




Populaire onderwerpen**Wijzigingen na het updaten van de software naar Android 16****Wijzigingen na het updaten van de software naar Android 15****Een screenshot maken****Startscherm****Onderdeelnamen****Onderwerpen over het opstarten van uw apparaat****Een SIM-kaart en microSD-kaart plaatsen****Een eSIM configureren (alleen XQ-ES54)**



Uw apparaat opladen

Externe websites ter referentie



Ondersteuningsinformatie voor Xperia 10 VI 



Android-help 

De inhoudsopgave afbeelden

Tik rechtsboven op het scherm op het volgende pictogram om de inhoudsopgave af te beelden.

 (Inhoudsopgave)

Software-updatefuncties

[Wijzigingen na het updaten van de software naar Android 16](#)

[Wijzigingen na het updaten van de software naar Android 15](#)

Aan de slag

[Onderdeelnamen](#)

[Een SIM-kaart en microSD-kaart plaatsen](#)

[Een eSIM configureren \(alleen XQ-ES54\).](#)

[SIMs instellen](#)

[Het apparaat in- en uitschakelen](#)

[Het scherm in- of uitschakelen](#)

[Een Google-account instellen op uw apparaat](#)

[Uw apparaat opladen](#)

Inhoud overbrengen

[Gegevens synchroniseren met behulp van een Google-account](#)

[Inhoud overbrengen met behulp van een computer](#)

[Inhoud overbrengen met behulp van een microSD-kaart](#)

De basisaspecten onder de knie krijgen

[Startscherm](#)

Pictogrammen op de statusbalk

- [Statusbalk en gedeelte voor meldingen](#)
- [Statuspictogrammen](#)
- [Meldingspictogrammen](#)

[Deelvenster Snelle instellingen](#)

[Een screenshot maken](#)

[Het scherm van uw apparaat opnemen](#)

[QR-codes scannen](#)

[De zijsensor in- en uitschakelen](#)

[Zijsensor gebruiken](#)

[Dashboard](#)

[Modus Gesplitst scherm \(Schakelen tussen meerdere vensters\)](#)

[Modus voor pop-upvensters](#)

[Alarm](#)

Camera

Foto

- [Overzicht van de modus \[Foto\]](#)
- [Foto's maken in de modus \[Foto\]](#)
- [Veelgebruikte functies in de modus \[Foto\]](#)
- [Extra camera-instellingen](#)
- [De handmatige scherpstelling gebruiken in de modus \[Foto\] of \[Video\]](#)
- [De sluitertijd handmatig aanpassen in de modus \[Foto\] of \[Video\]](#)
- [QR-codes scannen in de modus \[Foto\]](#)

Video

- [Overzicht van de modus \[Video\]](#)
- [Video's opnemen](#)
- [Veelgebruikte functies in de modus \[Video\]](#)

- [Extra camera-instellingen](#)

- [De handmatige scherpstelling gebruiken in deodus \[Foto\] of \[Video\]](#)

- [De sluitertijd handmatig aanpassen in deodus \[Foto\] of \[Video\]](#)

Bokeh

- [Foto's met het bokeh-effect maken](#)

- [Extra camera-instellingen](#)

Traag

- [Video's opnemen in slow-motion](#)

- [Extra camera-instellingen](#)

Panorama

- [Panorama](#)

Videomaker

[Videomaker](#)

Muziek

[Muziek overbrengen vanaf een computer naar het apparaat](#)

[Luisteren naar muziek](#)

[Functies van de Muziek-app](#)

Ondersteuning-app

[Over de applicatie Ondersteuning](#)

Instellingen

[Instellingenmenu](#)

Volume, trilling en geluid

- [Volume en trilling](#)

- [Geluiden en tonen](#)

[Onderbrekingen beperken met deodus \[Niet storen\]](#)

[Scherm-instellingen](#)

[De opties voor de zijsensor instellen](#)

[Locatieservices gebruiken](#)

[Datum en tijd](#)

Accubeheer

- [Batterijverzorging](#)
- [STAMINA-modus](#)
- [De gebruiksduur van de batterij maximaliseren](#)

Het geluid verbeteren

- [De geluidskwaliteit personaliseren met 360 Reality Audio](#)
- [De geluidsuitvoer verbeteren met 360 Upmix](#)
- [De kwaliteit van gecomprimeerde muziekbestanden verbeteren \(DSEE Ultimate\)](#)

[Smart-gespreksverwerking](#)

Onderhoud

Uw apparaat updaten

- [Voordat u het apparaat bijwerkt](#)
- [Het apparaat draadloos updaten](#)

[App-updates](#)

Opnieuw starten, resetten en repareren

- [Het apparaat opnieuw starten en resetten](#)
- [De apparaatsoftware repareren met Xperia Companion](#)
- [Uw apps resetten](#)

Geheugenprestaties verbeteren

- [De geheugenstatus weergeven](#)
- [Ruimte vrijmaken in de interne opslag](#)
- [Actieve apps en services stoppen](#)
- [De microSD-kaart formatteren](#)

Internet en netwerken

[Mobiele-gegevensverbinding](#)

[De Wi-Fi®-signaalsterkte verhogen](#)

[Het dataverbruik beheren](#)

Connectiviteit

Draadloze Bluetooth®-technologie

[De Bluetooth-functie in- of uitschakelen](#)

[Het apparaat een naam geven](#)

[Met een ander Bluetooth-apparaat koppelen](#)

[Items verzenden met Bluetooth-technologie](#)

[Items ontvangen met Bluetooth-technologie](#)

[NFC \(Near Field Communication\)](#)

[Uw apparaat voor betalingen gebruiken](#)

[Het scherm van uw apparaat draadloos reproduceren op een televisie](#)

[Het apparaat aansluiten op USB-apparaten](#)

De beveiliging van het apparaat

[Zorgen dat het apparaat is beveiligd](#)

[De IMEI-nummers van uw apparaat zoeken](#)

[Een verloren apparaat terugvinden, vergrendelen of wissen](#)

Opmerkingen over gebruik, toegankelijkheid en juridische informatie

[Over deze Helpgids](#)

[Toegankelijkheid](#)

[Het apparaat in natte en stoffige omstandigheden gebruiken](#)

[Juridische informatie](#)

[Garantie, SAR en gebruiksinstructies](#)


Smartphone
Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

Wijzigingen na het updaten van de software naar Android 16

Naast het updaten van de software naar Android 16, zijn ook enkele wijzigingen aangebracht in de bestaande functies. Hieronder staan enkele van de belangrijkste wijzigingen nadat uw apparaat is geüpdatet naar Android 16. Deze Helpgids beschrijft niet alle eigenschappen en functies van Android 16. Sommige eigenschappen, functies, instellingen en elementen van het schermontwerp kunnen verschillen van de inhoud van deze Helpgids nadat uw apparaat is geüpdatet naar Android 16.

Verandert naar de onderdelen van het menu Instellingen

De naam van sommige onderdelen en hun volgorde in het menu Instellingen zijn veranderd. Dit onderwerp beschrijft hoofdzakelijk de onderdelen waarvan de bedieningsprocedure is veranderd.

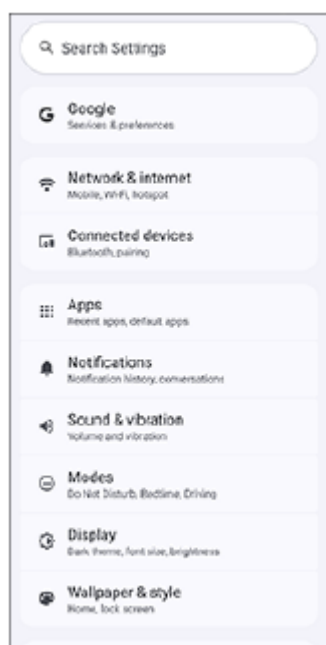

Modi

Het volgende onderdeel is toegevoegd aan het menu Instellingen.

[Modi]

U kunt beslissen wanneer u meldingen wilt blokkeren om u te helpen concentreren in specifieke situaties, zoals tijdens het slapen, werken of rijden.

Ga naar en tik als volgt, en tik daarna op het gewenste onderdeel om de waarden te veranderen.

[Instellingen] > [Modi]

Niet storen: U kunt het aantal meldingen tot een minimum beperken door alleen de meldingen toe te staan die u nodig hebt.

Bedtijd: U kunt alarmen instellen, het scherm dimmen en meldingen blokkeren.

Rijden: U kunt meldingen blokkeren zodat u zich kunt concentreren op het rijden.

Je eigen modus maken: U kunt de modi naar wens instellen. Selecteer een pictogram en voer de naam van de modus in.

Tik daarna op de volgende knop en stel de gewenste onderdelen in.

[Klaar]

Opmerking

- Het volgende onderdeel is verwijderd.

[Instellingen] > [Geluid en trillen] > [Niet storen]


- De volgende onderdelen zijn verwijderd uit het deelvenster Snelle instellingen.
 - ⊖ (Niet storen)
 - 🌙 (modus Bedtijd)
- Tik op het volgende pictogram in het deelvenster Snelle instellingen om de instellingen te veranderen.
- ⊖ (Modi)

Hint

- U kunt de instellingen veranderen van het volgende pictogram in het deelvenster Snelle instellingen.
 - ⊖ (Modi)

Nieuwe functies en veranderingen in de instellingen van de beeldkwaliteit.

- De aanbevolen instellingen van de beeldkwaliteit kunnen nu worden geselecteerd.
Ga naar en tik als volgt.
[Instellingen] > [Scher] > [Instellingen van beeldkwaliteit] > [Aanbevolen]
De instellingen van de beeldkwaliteit zijn geoptimaliseerd voor het gebruik van dit apparaat en de weergegeven content.
- De manier waarop u de witbalans instelt op het scherm is veranderd.
Ga naar en tik als volgt, en configureer daarna op de gewenste instellingen.
[Instellingen] > [Scher] > [Instellingen van beeldkwaliteit] > [Witbalans]

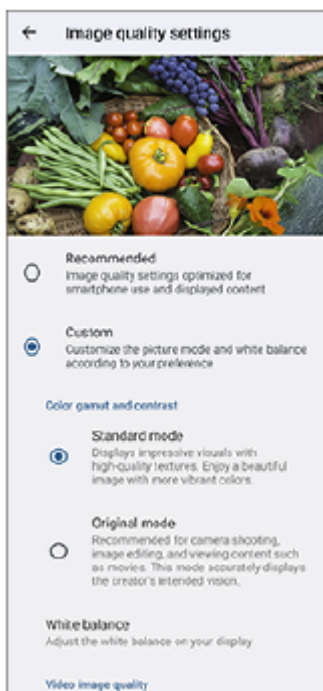

Wijzigingen met betrekking tot de zisensor

Het volgende onderdeel is verwijderd.

[Instellingen] > [Bediening en weergave] > [Zisensor]

U kunt nu de zisensor gebruiken door de volgende bedieningen uit te voeren.

De zisensor in- en uitschakelen

- Ga naar en tik als volgt.
[Instellingen] > [Systeem] > [Gebaren] > [Zisensor]
- Tik op de schakelaar om de functie in of uit te schakelen.
[Zisensorbalk gebruiken]

De Multitaskinggidsen bekijken

Naast de zijsensor kunt u ook gidsen bekijken over het gebruik van de modus Gesplitst scherm (Meerdere vensters) en de modus voor pop-upvensters.

Ga naar en tik als volgt.

[Instellingen] > [Systeem] > [Gebaren] > [Zijnsensor] > [Gebruiksgids over multitasking bekijken]

Tik daarna op het volgende scherm op het gewenste onderdeel.

[Multitaskinggids]



Hint

- Om meer te weten te komen over het menu Appstarter, gaat u naar en tikt u als volgt.
[Multitaskinggids] > [Zijnsensor]

Veranderingen in hoe u kiest welke klok moet worden afgebeeld op het vergrendelingsscherf

Het volgende onderdeel is verwijderd.

[Instellingen] > [Scherf] > [Voorkeuren schermvergrendeling] > [Klokken]

De klok op het vergrendelingsscherf kan worden veranderd door de volgende bedieningen uit te voeren.

1. Voer één van de volgende bedieningen uit om het scherf af te beelden.
[Achtergrond en stijl]
 - Ga naar en tik als volgt.
[Instellingen] > [Achtergrond en stijl]
 - Houd een leeg gebied op de startscherm aangeraakt en tik vervolgens op het volgende.
[Achtergrond en stijl]
2. Tik op het volgende.
[Vergrendelscherf]
3. Veeg het voorbeeld naar links of rechts, of tik op een klok die links of rechts naast het voorbeeld wordt weergegeven.

Veranderingen in de instellingen van het vergrendelingsscherf

- U kunt nu de instellingen van het vergrendelingsscherf openen vanaf het startscherm. Houd een leeg gebied op de startscherm aangeraakt en tik vervolgens op het volgende.
[Achtergrond en stijl] > [Vergrendelscherf] > [Meer instellingen voor vergrendelscherf]

Het scherm van uw apparaat reproduceren op een ondersteunde televisie

Gebruik de functie Schermreproductie om het scherm van uw apparaat te reproduceren op een televisiescherm of ander groot scherm zonder een kabelverbinding te gebruiken.

De Wi-Fi Direct®-technologie brengt een draadloze verbinding tussen de twee apparaten tot stand, zodat u op uw gemak kunt genieten van uw favoriete foto's vanuit uw luie stoel. U kunt deze functie ook gebruiken om naar muziek op apparaat te luisteren via de televisieluidsprekers.

De functie Schermreproductie is nu beschikbaar vanuit de functie Casten in het deelvenster Snelle instellingen.

Verzekert u van tevoren ervan dat uw apparaat is verbonden met een Wi-Fi®-netwerk.


1. **Televisie:** Volg de instructies in de gebruikershandleiding van uw televisie om de schermreproductiefunctie in te schakelen.
2. **Uw apparaat:** Veeg twee keer omlaag vanaf de bovenkant van het scherm om het deelvenster Snelle instellingen te openen.
3. Veeg naar links of rechts om de volgende functie te zoeken en tik er vervolgens op.



(Casten)


Tik daarna op de volgende knop.

[Instellingen]

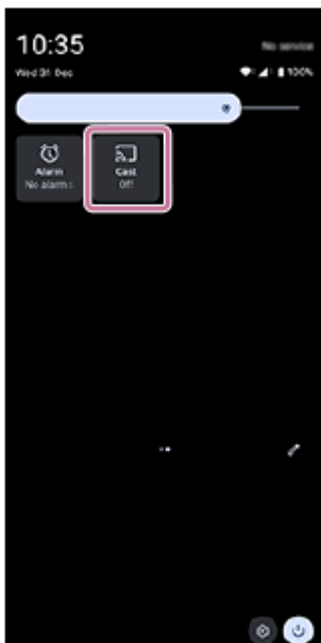


Hint

- Als u het pictogram niet kunt vinden in het deelvenster Snelle instellingen, kunt u het toevoegen aan het deelvenster. Tik op het volgende pictogram.



(Bewerken)

Houd daarna het volgende pictogram aangeraakt om het te verplaatsen naar het bovenste deel van het scherm.



(Casten)

4. Tik rechtsboven op het scherm op het volgende pictogram.



(Meer)

Vink daarna het volgende selectievakje aan.

[Draadloze weergave aanzetten]

5. Tik op het apparaat waarmee u verbinding wilt maken.

De schermreproductie tussen apparaten stoppen

Ga naar en tik als volgt in het deelvenster Snelle instellingen.



(Casten) > [Verbinding verbreken]

- U kunt Schermreproductie niet meer annuleren door de volgende bedieningen uit te voeren.
Veeg omlaag vanaf de bovenkant van het scherm en tik daarna als volgt.
▼ (Uitbreiden met meer) > [Verb. verbreken] > [OK]

Opmerking

- Het volgende onderdeel is verwijderd.
[Instellingen] > [Apparaatverbinding] > [Verbindingsvoorkeuren] > [Schermreproductie]
- Deze functie kan worden gebruikt met een televisie die ondersteuning biedt voor de schermreproductiefunctie.
- Wanneer u Schermreproductie gebruikt, mag u het Wi-Fi-antennegebied van het apparaat niet afdekken.
- Wanneer u Schermreproductie gebruikt, kan de beeldkwaliteit soms nadelig worden beïnvloed door interferentie van andere Wi-Fi-netwerken.

Hint

- U kunt de functie Schermreproductie ook gebruiken vanuit de functie Casten in het menu Instellingen.
Ga naar en tik als volgt.
[Instellingen] > [Verbonden apparaten] > [Verbindingsvoorkeuren] > [Casten]
Tik rechtsboven op het scherm op het volgende pictogram.
 (Meer)
Vink het volgende selectievakje aan.
[Draadloze weergave aanzetten]
Tik daarna op het apparaat waarmee u verbinding wilt maken.

De batterijstatus controleren

U kunt nu de batterijstatus controleren door de volgende bedieningen uit te voeren.

Ga naar en tik als volgt.

[Instellingen] > [Systeem] > [Apparaatdiagnose] > [Componentconditie] > [Batterijstatus]

Overige veranderingen

Veranderingen in de instellingen van Bediening met 1 hand

Om Bediening met 1 hand te gebruiken, gaat u naar en tikt u als volgt.

[Instellingen] > [Systeem] > [Gebaren] > [Bediening met 1 hand]

Tik daarna op de volgende schakelaar.

[Bediening met 1 hand gebruiken]

Opmerking

- Het volgende onderdeel is verwijderd.
[Instellingen] > [Scherm] > [Bediening met 1 hand]

Veranderingen in de instellingen van automatisch bijwerken van apps

Het volgende onderdeel is verwijderd.

[Instellingen] > [Systeem] > [Systeemupdates] >  (Meer) > [Instellingen] > [Apps automatisch bijwerken]

Om de instellingen van automatisch bijwerken van apps te veranderen, voert u de volgende bedieningen uit.

1. Ga naar en tik op het pictogram.
 (Google Play)
2. Tik op het accountpictogram en ga vervolgens naar en tik op het menu Apps automatisch bijwerken in het instellingenmenu.
3. Selecteer de gewenste optie.

Wijzigingen na het updaten van de software naar Android 15

Naast het updaten van de software naar Android 15, zijn ook enkele wijzigingen aangebracht in de bestaande functies. Hieronder staan enkele van de belangrijkste wijzigingen nadat uw apparaat is geüpdatet naar Android 15. Deze Helpgids beschrijft niet alle eigenschappen en functies van Android 15. Sommige eigenschappen, functies, instellingen en elementen van het schermontwerp kunnen verschillen van de inhoud van deze Helpgids nadat uw apparaat is geüpdatet naar Android 15.

Privégedeelte

U kunt de apps opslaan in een aparte ruimte binnenin de applade. Het privégedeelte is vergrendeld zodat uw apps en de appgegevens privé blijven. Gebruik een Google-account specifiek voor het privégedeelte om uw privacy en veiligheid verder te beschermen.

Privégedeelte instellen


1. Ga naar en tik op [Instellingen] > [Privacy] > [Privégedeelte] en ontgrendel het scherm.
Om het privégedeelte in te stellen, moet u de schermvergrendeling van tevoren instellen.
2. Tik op [Instellen] en volg de instructies op het scherm om de vergrendelingsmethode voor het privégedeelte in te stellen.

Privégedeelte gebruiken

1. Tik onderaan de applade op [Privé] en ontgrendel het privégedeelte.
2. Tik op het pictogram van een app.
Om de vergrendelingsmethode of het tijdschema te wijzigen, of om het privégedeelte te verwijderen, tikt u op  (pictogram Instellingen).

Een app toevoegen aan het privégedeelte

1. Tik onderaan de applade op [Privé] en ontgrendel het privégedeelte.
2. Tik op  (Pictogram Installeren) en volg de instructies op het scherm om een app te installeren.

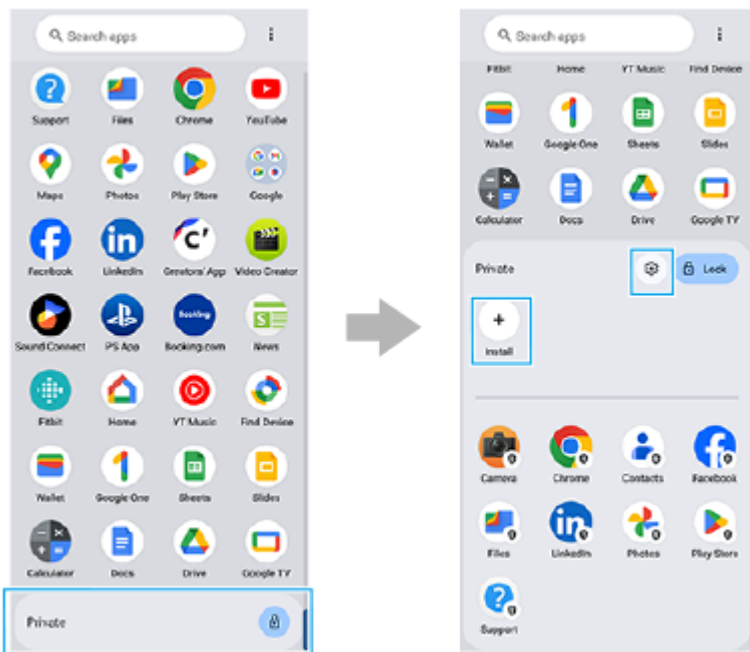

Opmerking

- De apps die standaard worden getoond, kunnen in sommige landen/regio's verschillen, en afhankelijk van uw netwerk of serviceprovider. Controleer dit op uw eigen apparaat.

Nieuwe functies en veranderingen in de instelling [Achtergrond en stijl]

De methode voor het weergeven van het scherm [Achtergrond en stijl] zijn veranderd. Om het scherm [Achtergrond en stijl] weer te geven, voert u één van de volgende bedieningen uit.

- Ga naar en tik op [Instellingen] > [Achtergrond en stijl].
- Houd een leeg gebied op de startscherm aangeraakt en tik op [Achtergrond en stijl].

Nieuwe functies en veranderingen op het startscherm en vergrendelingsscherm zijn als volgt.

Verschillende live achtergronden instellen voor het startscherm en vergrendelingsscherm

- Tik op het scherm [Achtergrond en stijl] op [Achtergrond wijzigen].
- Tik op [Live achtergronden], selecteer de live achtergrond die u wilt instellen en tik op [Achtergrond instellen].
- Selecteer het/de scherm(en) waarvoor u de geselecteerde live achtergrond wilt instellen en tik op [Instellen].

Het kleurcontrast van het startscherm instellen

Met een hoog kleurcontrast is het gemakkelijker om de tekst, knoppen en pictogrammen op het scherm te zien.

- Tik op het scherm [Achtergrond en stijl] op [Startscherm] > [Kleurcontrast] en selecteer een optie.


De snelkoppelingspictogrammen voor het vergrendelingsscherm instellen vanaf het instellingenmenu

- Ga naar en tik op [Instellingen] > [Scherm] > [Voorkeuren schermvergrendeling] > [Snelkoppelingen].
U kunt de snelkoppelingspictogrammen voor het vergrendelingsscherm ook instellen door op [Snelkoppelingen] op het scherm [Achtergrond en stijl] te tikken.

Een nieuwe manier om de klok in te stellen die wordt weergegeven op het vergrendelingsscherm

- Tik op het scherm [Achtergrond en stijl] op [Vergrendelscherm].

2. Veeg het voorbeeld naar links of rechts, of tik op een klok die links of rechts naast het voorbeeld wordt weergegeven. U kunt ook de klok die wordt weergegeven op het vergrendelingsscherm veranderen door te gaan naar en te tikken op [Instellingen] > [Scherm] > [Voorkeuren schermvergrendeling] > [Klokken].

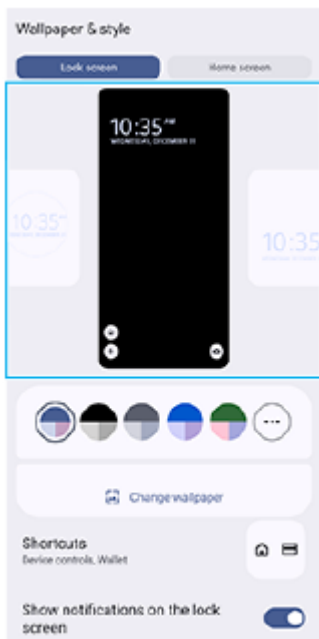

Nieuw pop-upvenster

De bedieningspictogrammen en het gedrag van het pop-upvenster zijn veranderd.



1. Ga terug naar het vorige scherm.
2. Sleep om het venster te verplaatsen.
Dubbeltik om het venster te maximaliseren. Dubbeltik nogmaals om terug te keren naar de voorgaande venstergrootte.
3. Tik om het venster te minimaliseren.
Het pop-upvenster verdwijnt, maar is niet gesloten.
Om het pop-upvenster weer te geven, tikt u op de navigatiebalk op  (knop Overzicht), veegt u naar links of rechts om de app te zoeken en tikt u erop.
4. Tik om de app weer te geven in de schermvullende modus.
De modus voor pop-up-vensters wordt gesloten en de app wordt weergegeven in de schermvullende modus.
5. Tik om het venster te sluiten.

Hint

- Sleep een willekeurige hoek van het pop-upvenster om de grootte van het venster te veranderen.
- U kunt twee of meer pop-upvensters tegelijkertijd weergeven.

- Voor meer informatie over pop-upvensters, gaat u naar en tikt u op [Instellingen] > [Systeem] > [Gebaren] > [Zijsensor] > [Gebruiksgids voor Zijsensor weergeven] > [Meer over pop-upvensters].

Nieuwe functies en veranderingen in Camera

Verbetering van de methode voor in-/uitzoomen

De bedieningen voor het in-/uitzoomen zijn verbeterd in de modi [Foto], [Video] en [Traag].

Om in of uit te zoomen op/van een beeld, tikt u op een van de hoekknoppen om de kijkhoek om te schakelen en, zonder uw vinger los te laten, schuift u de hoekknop naar links en rechts (in de staande stand) of omhoog en omlaag (in de liggende stand).

Verandering van het pictogram voor het maken van een foto tijdens het opnemen van een video in de modus [Video]

Als u tijdens het opnemen van een video in de modus [Video] een foto wilt maken, tikt u op  (Knop Snapshot).

Veranderingen in de SIM-instellingen

Veranderingen op het SIM-instellingenschermb

Items, zoals de schakelaars voor SIM en mobiele-dataverbindingen, vindt u nu op het SIM-instellingenschermb. Om het SIM-instellingenschermb weer te geven, gaat u naar en tikt u op [Instellingen] > [Netwerk en internet] > [Simkaarten].

Instellingen tijdens het toevoegen/inschakelen van een SIM

Wanneer u een SIM toevoegt/inschakelt terwijl één of twee SIM's reeds zijn geactiveerd, wordt een scherm weergegeven dat u vraagt de SIM te configureren. Volg de instructies op het scherm en configureer de SIM.

Opmerking

- U kunt meerdere SIM's configureren. U kunt echter slechts twee SIM's tegelijkertijd gebruiken.

SIM-informatie bekijken

U kunt informatie over het mobiele netwerk, uw telefoonnummer, het IMEI-nummer en/of EID-nummer bekijken. Ga naar en tik op [Instellingen] > [Netwerk en internet] > [Simkaarten] en selecteer een SIM.

Sony | Sound Connect-app


De naam van de app Headphones Connect is veranderd in "Sony | Sound Connect".


TP1001871870

Smartphone

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

Onderdeelnamen

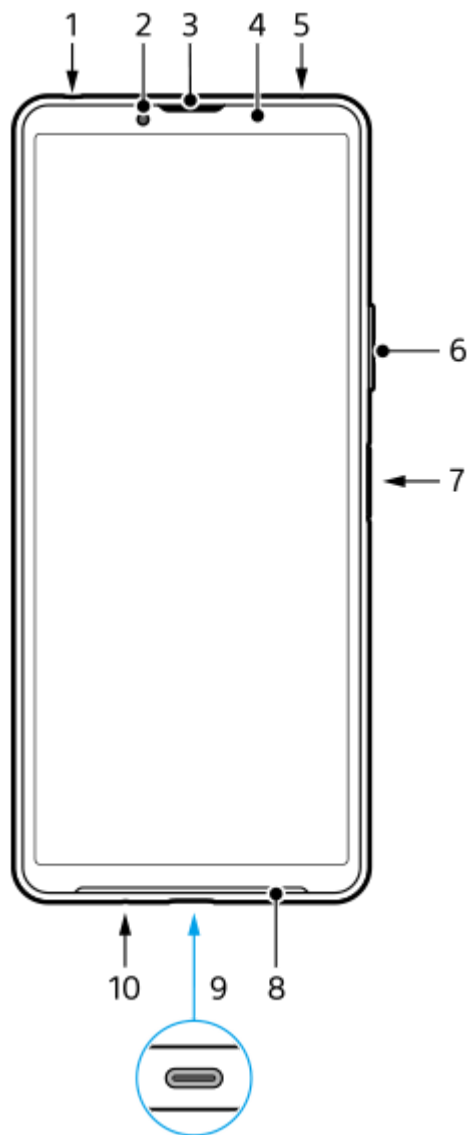

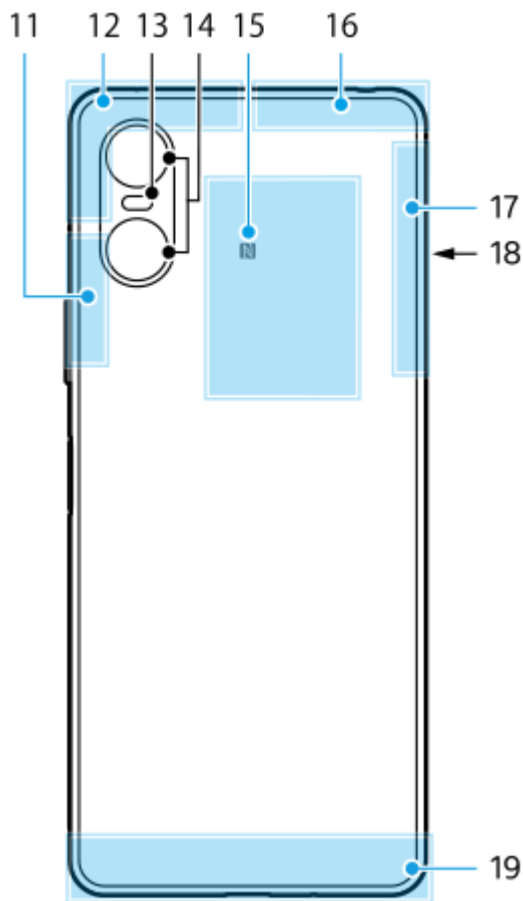

1. 3,5mm-audioaansluiting
2. Camera aan voorzijde
3. Oortelefoon/tweede luidspreker
4. Nabijheids-/lichtsensor
5. Tweede microfoon
6. Volume-/sluiterknop
7. Aan/uit-knop/vingerafdruksensor
8. Hoofdluidspreker
9. USB-poort/lader

U kunt ook toegang tot internet krijgen via een LAN-kabel, door een in de winkel verkrijgbare USB-LAN-adapter te gebruiken.

Opmerking

- Sommige USB-LAN-adapters werken mogelijk niet goed.

10. Hoofdmicrofoon
11. Wi-Fi-antenne
12. Antenne voor mobiele netwerken
13. Flits-led
14. Hoofdcamera
15. NFC-detectiegebied
16. Antenne voor Wi-Fi/Bluetooth/GPS
17. Antenne voor mobiele netwerken
18. SIM-kaart-/microSD-kaartladesleuf
19. Antenne voor mobiele netwerken

Verwant onderwerp

- [Volume en trilling](#)
- [Overzicht van de modus \[Foto\]](#)

- [Het apparaat opnieuw starten en resetten](#)
- [Uw apparaat opladen](#)
- [Een SIM-kaart en microSD-kaart plaatsen](#)


TP1001741229

5-071-449-31 Copyright 2024 Sony Corporation


Een SIM-kaart en microSD-kaart plaatsen

Er zijn twee typen modellen: een model met ondersteuning voor eSIM en een model waarin twee nano-SIM-kaarten kunnen worden geplaatst.

- XQ-ES54: U kunt één nano-SIM-kaart, één eSIM en één microSD-kaart gebruiken. (Er kan slechts één nano-SIM-kaart worden geplaatst.) U kunt het apparaat als een apparaat met dubbele SIM gebruiken door een nano-SIM-kaart te plaatsen en een eSIM te configureren.

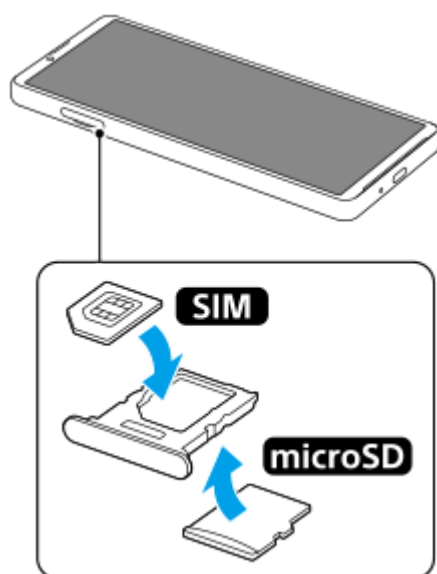

- XQ-ES72: U kunt twee nano-SIM-kaarten gebruiken of één nano-SIM-kaart en één microSD-kaart. (eSIM's worden niet ondersteund.)

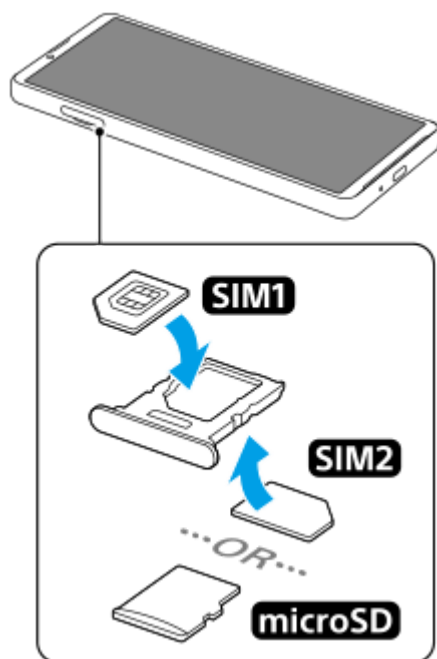


De modelnaam controleren

1. Ga naar en tik op [Instellingen] > [Over de telefoon].


De modelnaam wordt weergegeven onder [Model].

Een SIM-kaart plaatsen


1. Houd het scherm van het apparaat naar boven gericht en trek de lade naar buiten.
Steek uw vingernagel in de inkeping **(A)** en trek daarna de afdekking van de SIM-kaart-/microSD-kaartladesleuf **(B)** recht naar buiten.

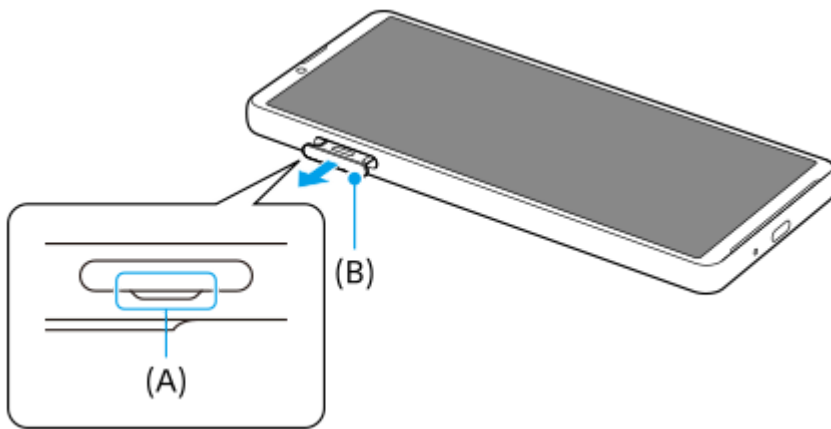

2. Plaats de SIM-kaart stevig in de juiste richting, met de kant met de metalen contacten naar boven gericht.
De schuine hoek van de SIM-kaart **(A)** moet worden geplaatst zoals afgebeeld.
Zorg dat u de SIM-kaart stevig plaatst, zodat deze past zonder dat u kieren ziet.

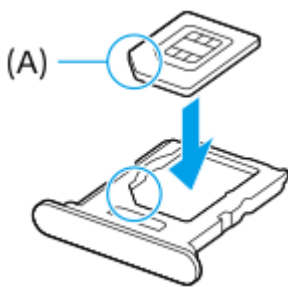

3. Duw de lade voorzichtig helemaal terug in de sleuf.

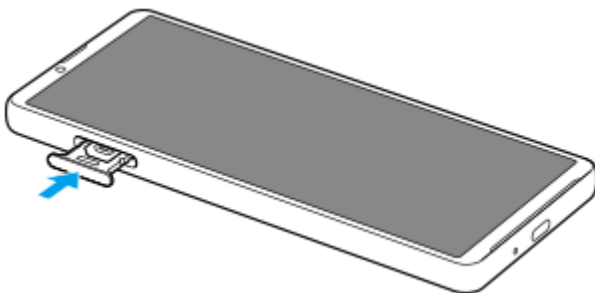


Hint

- U hoeft geen SIM-kaart te plaatsen als u alleen een eSIM gaat gebruiken.


Een tweede SIM-kaart plaatsen (alleen XQ-ES72)

Als u een XQ-ES72 hebt, kunt u een tweede SIM-kaart plaatsen. Wanneer u een tweede SIM-kaart plaatst, kunt u geen microSD-kaart plaatsen.


1. Houd de achterkant van het apparaat naar boven gericht en trek de lade naar buiten.
Steek uw vingernagel in de inkeping **(A)** en trek daarna de afdekking van de SIM-kaart-/microSD-kaartladesleuf **(B)** recht naar buiten.

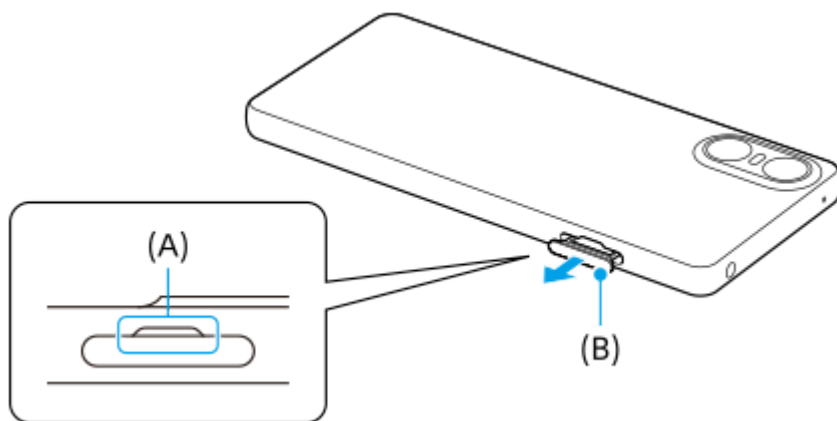

2. Plaats de tweede SIM-kaart stevig in de juiste richting, met de kant met de metalen contacten naar boven gericht. De schuine hoek van de SIM-kaart **(A)** moet worden geplaatst zoals afgebeeld. Zorg dat u de SIM-kaart stevig plaatst, zodat deze past zonder dat u kieren ziet.

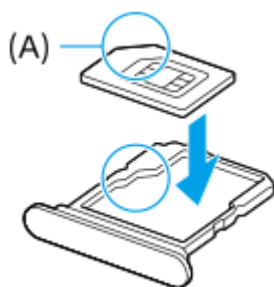


3. Duw de lade voorzichtig helemaal terug in de sleuf.

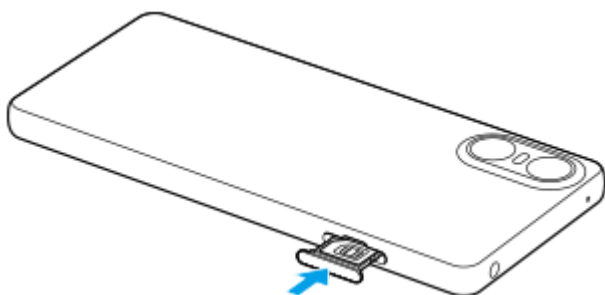


Een microSD-kaart plaatsen


1. Houd de achterkant van het apparaat naar boven gericht en trek de lade naar buiten. Steek uw vingernagel in de inkeping **(A)** en trek daarna de afdekking van de SIM-kaart-/microSD-kaartladesleuf **(B)** recht naar buiten.

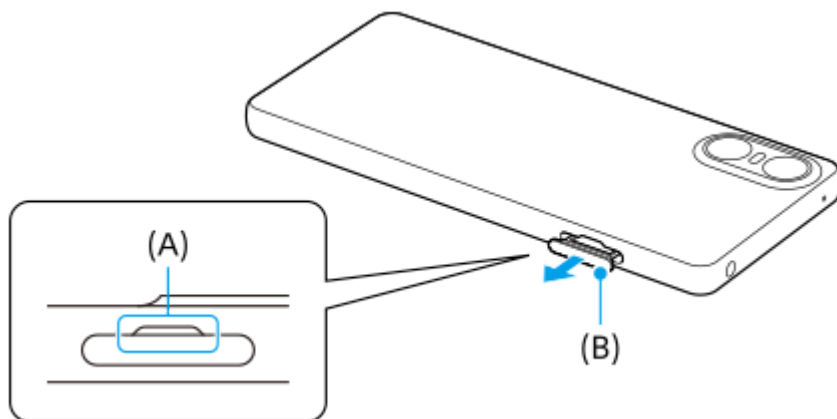

2. Plaats de microSD-kaart stevig in de juiste richting, met de kant met de contacten naar boven gericht.

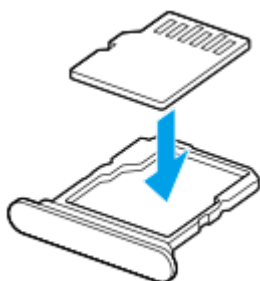

3. Duw de lade voorzichtig helemaal terug in de sleuf.

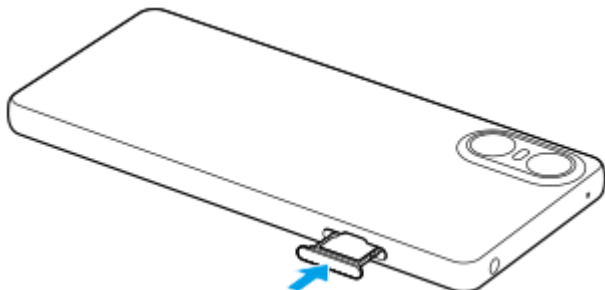

Opmerking

- Koppel de microSD-kaart los voordat u deze verwijdt om verlies van gegevens te voorkomen. Als u de microSD-kaart veilig wilt verwijderen, gaat u naar en tikt u op [Instellingen] > [Opslagruimte], tikt u op [Dit apparaat] om de naam van de microSD-kaart te selecteren en tikt u daarna op  (pictogram Meer) > [Uitwerpen].

Verwant onderwerp

- [Instellingenmenu](#)
- [Een eSIM configureren \(alleen XQ-ES54\)](#)
- [SIMs instellen](#)
- [De IMEI-nummers van uw apparaat zoeken](#)

TP1001741082

Een eSIM configureren (alleen XQ-ES54)

De naam van het model dat eSIM's (gedownloade SIM's) ondersteunt is XQ-ES54. De XQ-ES72 ondersteunt het gebruik van eSIM's niet.

Ga naar en tik op [Instellingen] > [Over de telefoon] om de modelnaam van uw apparaat te controleren. De modelnaam wordt weergegeven onder [Model].

Als u een eSIM wilt gebruiken, voert u de instellingen door via het menu Instellingen.

- 1 Ga naar en tik op [Instellingen] > [Netwerk en internet] > [Simkaarten].**
Als u al een SIM-kaart hebt geplaatst of al een eSIM hebt gedownload, tikt u op [Simkaart toevoegen].
- 2 Volg de instructies op het scherm om de QR-code te scannen die door uw netwerkprovider is verstrekt.**
- 3 Volg de instructies op het scherm om een eSIM te downloaden.**
- 4 Nadat de eSIM is gedownload, tikt u op de knop [Instellingen] en vervolgens op de schakelaar [Simkaart gebruiken] om de SIM in te schakelen.**

Opmerking

- De procedure voor het instellen van een eSIM verschilt afhankelijk van de netwerkoperator. Als de instelling niet kan worden voltooid met de hier beschreven procedure, raadpleegt u de instelprocedure van uw netwerkoperator.
- U kunt meerdere eSIM's configureren. U kunt echter slechts één eSIM tegelijk gebruiken.

Hint

- U kunt het gebruik van SIM's in- of uitschakelen. Ga naar en tik op [Instellingen] > [Netwerk en internet] > [Simkaarten], selecteer een SIM en tik daarna op de schakelaar [Simkaart gebruiken] om de SIM in of uit te schakelen.

Verwant onderwerp

- [Instellingenmenu](#)
- [Een SIM-kaart en microSD-kaart plaatsen](#)
- [SIMs instellen](#)

TP1001739966

SIMs instellen

Voordat u meerdere SIM's kunt gebruiken, moet u ze inschakelen en selecteren welke SIM wordt gebruikt voor gesprekken, sms-berichten en dataverkeer.

- XQ-ES54: U kunt het apparaat als een apparaat met dubbele SIM gebruiken door een SIM-kaart te plaatsen en een eSIM te configureren. (Er kan slechts één SIM-kaart worden geplaatst.)
- XQ-ES72: U kunt het apparaat als een apparaat met dubbele SIM gebruiken door twee SIM-kaarten te plaatsen. (eSIM's worden niet ondersteund.)

Ga naar en tik op [Instellingen] > [Over de telefoon] om de modelnaam van uw apparaat te controleren. De modelnaam wordt weergegeven onder [Model].

1 Ga naar en tik op [Instellingen] > [Netwerk en internet] > [Simkaarten].

2 Selecteer een SIM.

3 Tik op de instelling die u wilt wijzigen.

Tik op de schakelaars of selecteer de opties die u wilt aanpassen.

Belangrijkste instellingen

- **Simkaart gebruiken:** Tik op de schakelaar om de SIM in of uit te schakelen.
- **Voorkeur voor gesprekken:** Selecteer de SIM die u voor oproepen wilt gebruiken. U kunt instellen dat u een SIM kunt selecteren elke keer dat u wilt bellen.
- **Voorkeur voor sms'jes:** Selecteer de SIM die u voor SMS wilt gebruiken.
- **Mobiele data:** Tik op de schakelaar om in te stellen of u de SIM wilt gebruiken voor dataverkeer.

Hint

- U kunt de naam en kleur van de SIM bewerken door op  (pictogram Bewerken) te klikken.

De data-SIM automatisch omschakelen (Sim voor data autom. kiezen)

U kunt instellen dat u automatisch naar de andere SIM schakelt wanneer één SIM zich buiten het servicegebied bevindt of wanneer de gegevensoverdrachtsnelheid van de SIM laag is geworden.

1. Ga naar en tik op [Instellingen] > [Netwerk en internet] > [Sim voor data autom. kiezen].

2. Tik op de schakelaar voor de modus die u wilt gebruiken om deze in te schakelen.

- [Datasimkaart wijzigen bij verlaten servicegebied]: Schakelt automatisch over naar de andere SIM wanneer één SIM zich buiten het servicegebied bevindt.
- [Andere datasimkaart kiezen wanneer transmissiesnelheid langzaam wordt]: Schakelt automatisch over naar de andere SIM wanneer de gegevensoverdrachtsnelheid laag is geworden. Als u de modus [Andere datasimkaart

kiezen wanneer transmissiesnelheid langzaam wordt] gebruikt, moet u de drempelwaarde instellen voor de download- of uploadsnelheid waarbij er naar de data-SIM wordt geschakeld.

De functie [Slim doorschakelen] inschakelen

U kunt gesprekken doorsturen naar de andere SIM als de ene SIM niet bereikbaar is.

1. Start de Telefoon-app.
2. Tik op  (pictogram Meer) > [Instellingen] > [Oproepaccounts] > [Slim doorschakelen].
3. Tik op de schakelaar om de functie in te schakelen.
4. Volg de instructies op het scherm om de procedure te voltooien.

Opmerking

- De functie [Slim doorschakelen] is mogelijk niet beschikbaar, afhankelijk van de combinatie van netwerkoperators die de SIMs hebben geleverd.
- De functie [Slim doorschakelen] is niet beschikbaar wanneer de functie [Altijd doorschakelen] is ingeschakeld in de Telefoon-app.

Hint

- Als u één SIM instelt op bellen en de andere SIM op datacommunicatie, hebt u mogelijk geen toegang tot internet terwijl u aan de telefoon bent. Schakel in dit geval de schakelaar [Automatisch mobiele data wisselen] in van de SIM voor bellen. U kunt dan datacommunicatie gebruiken, zelfs tijdens telefoongesprekken.
- Als de functie [Slim doorschakelen] niet werkt nadat u deze hebt ingeschakeld, controleert u of u voor elke SIM het telefoonnummer correct hebt ingevoerd. In sommige gevallen worden de nummers tijdens de installatie automatisch gedetecteerd. Anders wordt u gevraagd om ze handmatig in te voeren.

Verwant onderwerp

- [Instellingenmenu](#)
- [Een SIM-kaart en microSD-kaart plaatsen](#)
- [Een eSIM configureren \(alleen XQ-ES54\)](#)


TP1001740586

Het apparaat in- en uitschakelen

De eerste keer dat u uw apparaat inschakelt, wordt u aan de hand van een installatiehandleiding geholpen bij het configureren van de basisinstellingen, het personaliseren van uw apparaat en het aanmelden bij uw accounts, bijvoorbeeld een Google-account.

Het apparaat inschakelen

1. Druk lang op de aan/uit-knop tot het apparaat begint te trillen.
Het vergrendelingsscherm wordt weergegeven nadat het opstarten voltooid is.

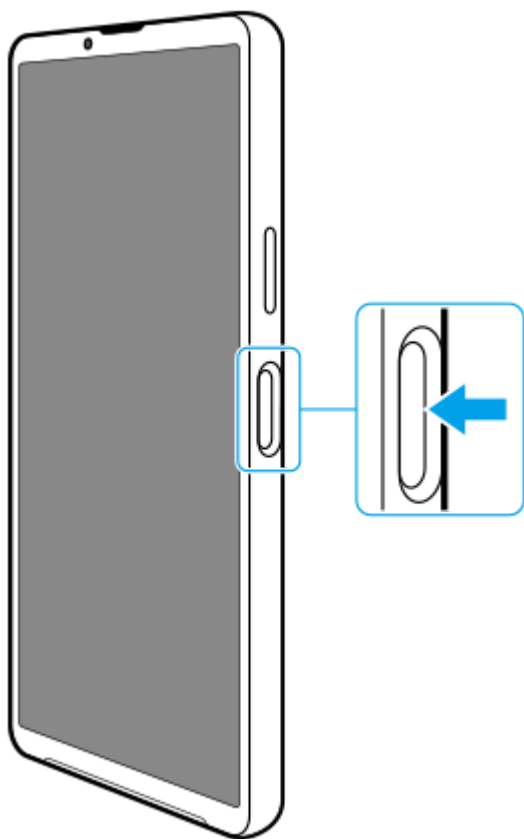


Het apparaat uitschakelen

U kunt het apparaat uitschakelen met de knoppen of vanuit het deelvenster Snelle instellingen.

Het apparaat uitschakelen met de knoppen


1. Druk tegelijkertijd op de volumeknop omhoog en de aan/uit-knop.

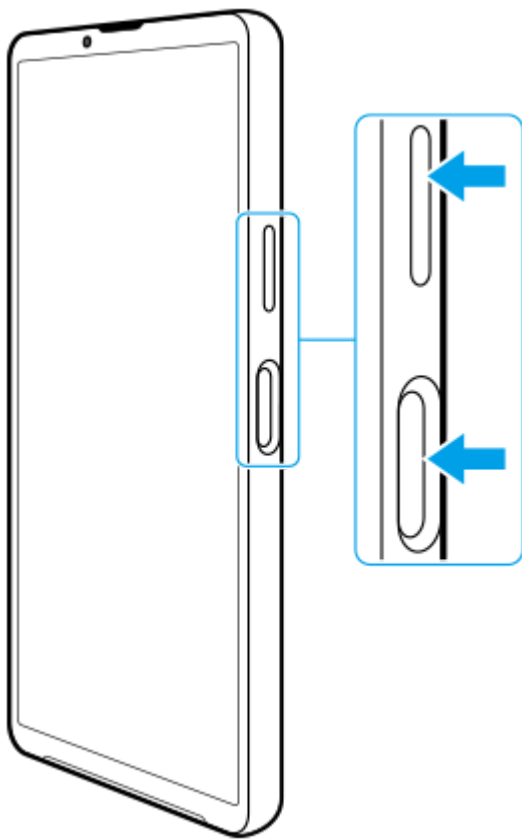

2. Tik in het menu dat wordt geopend op [Uitzetten].

Het apparaat uitschakelen vanuit het venster Snelle instellingen

1. Veeg twee keer omlaag vanaf de bovenkant van het scherm.

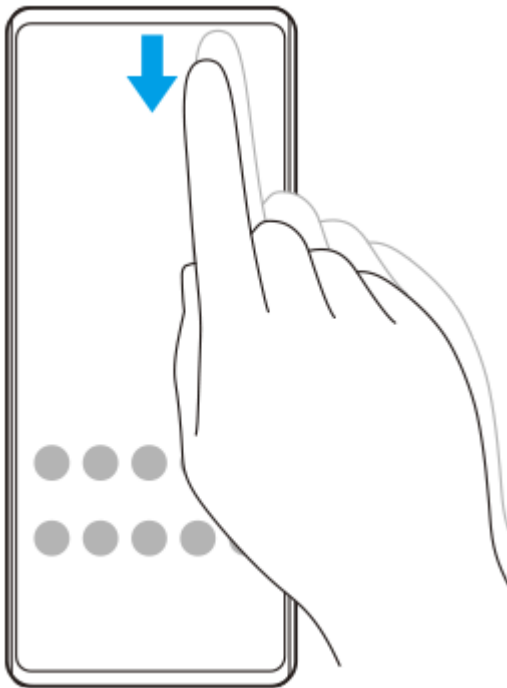

2. Tik op  (knop aan/uit-menu).



3. Tik in het menu dat wordt geopend op [Uitzetten].

Hint

- Als u in sommige landen/regio's lang op de aan/uit-knop drukt, wordt de assistent standaard ingeschakeld. Als u het apparaat wilt uitschakelen door de aan/uit-knop lang in te drukken, gaat u naar en tikt u op [Instellingen] > [Systeem] > [Gebaren] > [Menu voor aan/uit-knop] > [Aan/uit-menu].

Verwant onderwerp

- [Onderdeelnamen](#)
- [Uw apparaat opladen](#)
- [Deelvenster Snelle instellingen](#)
- [Instellingenmenu](#)
- [Het apparaat opnieuw starten en resetten](#)

TP1001741083

Het scherm in- of uitschakelen

Als het scherm wordt uitgeschakeld, kan het apparaat vergrendeld of ontgrendeld zijn, afhankelijk van de instelling van schermvergrendeling.

1 Druk kort op de aan/uit-knop.

Hint

- Als u het scherm wilt inschakelen door op de volumeknop te drukken, gaat u naar en tikt u op [Instellingen] > [Systeem] > [Gebaren]. Vervolgens tikt u op de schakelaar [Scherm activeren bij indrukken van toets] om de functie in te schakelen.
- U kunt snelkoppelingspictogrammen zoals [Zaklamp] of [Niet storen] weergeven om vanuit het vergrendelingsscherm snel toegang te krijgen tot elke functie. Houd een leeg gebied op de startscherm aangeraakt en tik op [Achtergrond en stijl] > [Vergrendelscherm] > [Snelkoppelingen].
- Als u de ontgrendelingsmethode voor het scherm wilt instellen, gaat u naar en tikt u op [Instellingen] > [Beveiliging].

Verwant onderwerp

- [Instellingenmenu](#)
- [Zorgen dat het apparaat is beveiligd](#)

TP1001706588

Een Google-account instellen op uw apparaat

Door een Google-account in te stellen op uw apparaat, kunt u diverse Google-apps en -services gebruiken, zoals Gmail, Google Maps, YouTube en Google Play. Het instelscherm voor een Google-account wordt indien nodig weergegeven, bijvoorbeeld wanneer u een app start waarvoor een Google-account vereist is. Met een Google-account kunt u het volgende doen:

- Apps downloaden en installeren via Google Play.
- Uw e-mail, contacten en agenda synchroniseren met behulp van Gmail.
- Een back-up maken van gegevens, gegevens herstellen en gegevens overbrengen.
- Uw browsergeschiedenis en bladwijzers synchroniseren met behulp van de webbrowser Chrome.
- Een verloren of gestolen apparaat op afstand zoeken, vergrendelen of wissen met behulp van de service Mijn apparaat vinden.

Ga voor meer informatie naar support.google.com/.

- 1** Ga naar en tik op [Instellingen] > [Wachtwoorden en accounts] > [Account toevoegen] > [Google].
- 2** Volg de instructies op het scherm om een Google-account te maken of meldt u aan als u al een account hebt.

Verwant onderwerp

- [Gegevens synchroniseren met behulp van een Google-account](#)
- [Instellingenmenu](#)

TP1001706677

Smartphone

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

Uw apparaat opladen

Het batterijniveau van het apparaat is onvoldoende op het moment van aanschaf. Laad het apparaat op voordat u het gebruikt.


Gebruik altijd de lader en USB-kabel van Sony, aangezien andere typen laders en USB-kabels mogelijk een verhoogd veiligheidsrisico vormen.

Opmerking

- Uw apparaat beschikt over een ingebouwde, oplaadbare batterij die alleen door een geautoriseerde Sony-servicepartner kan worden vervangen. Probeer nooit om het apparaat zelf te openen of te demonteren. Hierdoor kan uw apparaat beschadigd raken en de garantie komen te vervallen.

Hint

- U kunt uw apparaat ook opladen door het aan te sluiten op de USB-poort van een computer. Het opladen van uw apparaat gaat echter sneller via een stopcontact dan via een computer.

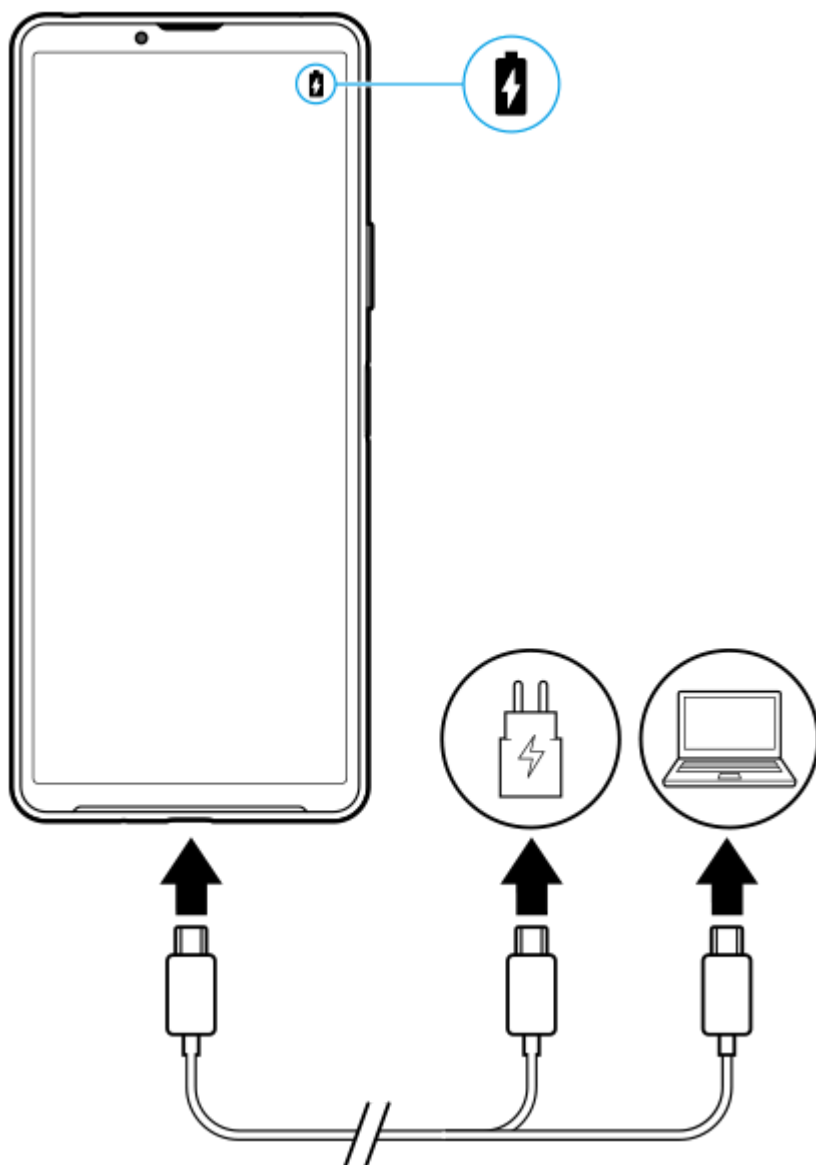


- 1 Steek een uiteinde van de USB-kabel in de lader (of in de USB-poort van een computer).
- 2 Steek het andere uiteinde van de kabel in de USB-poort van het apparaat.
- 3 Wanneer het apparaat helemaal is opgeladen, koppelt u de kabel los door deze recht uit het apparaat te trekken.

Wees voorzichtig dat u de connector niet buigt.

Opmerking

- Als de onderstaande melding op uw apparaat wordt weergegeven, is er een oplaadstoring opgetreden. Stop met het gebruik van uw apparaat en neem voor reparatie contact op met een geautoriseerde Sony-servicepartner.

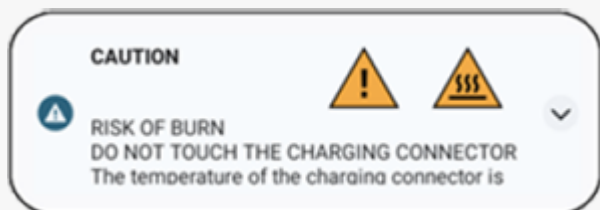

Verwant onderwerp

- [Het apparaat in- en uitschakelen](#)
- [De gebruiksduur van de batterij maximaliseren](#)
- [Batterijverzorging](#)

TP1001706836

Gegevens synchroniseren met behulp van een Google-account



U kunt gegevens overbrengen door de gegevens te synchroniseren met uw account. Er zijn verschillende manieren om gegevens te synchroniseren, afhankelijk van het type apparaat of inhoud waarvan u een back-up wilt maken en dat u wilt synchroniseren. U kunt automatisch gegevens synchroniseren wanneer u het nieuwe apparaat opstart of handmatig synchroniseren met behulp van de app waarin de inhoud zich bevindt.

Gegevens synchroniseren wanneer u het nieuwe apparaat opstart

Wanneer u het nieuwe apparaat voor het eerst inschakelt, stelt u uw Google-account in en volgt u de instructies op het scherm om de inhoud van het oude apparaat te synchroniseren.

Ga voor meer informatie naar support.google.com/android/answer/6193424.

Opmerking

- Als u uw gegevens niet hebt gesynchroniseerd toen u het nieuwe apparaat voor het eerst inschakelde, kunt u de gegevens van het oude apparaat overbrengen door op de melding op de statusbalk van het nieuwe apparaat te tikken. Sleep de statusbalk omlaag, tik op de melding om het instellen te voltooien en volg de instructies op het scherm.
- U kunt apps, instellingen, de gespreksgeschiedenis of SMS/MMS niet handmatig overbrengen. Volg de instructies op het scherm wanneer u het nieuwe apparaat voor het eerste inschakelt om deze over te brengen.
- De typen gegevens die kunnen worden overgedragen, zijn afhankelijk van het type apparaat en de methode voor het overbrengen van de gegevens.

Gmail, Agenda en Contacten



1. Ga naar en tik op [Instellingen] > [Wachtwoorden en accounts].
2. Als er nog geen Google-account is ingesteld, tikt u op [Account toevoegen] en volgt u de instructies op het scherm om een account toe te voegen.
3. Tik op de schakelaar [App-gegevens automatisch synchroniseren] om de functie in te schakelen.
Er wordt automatisch een back-up gemaakt van uw Gmail, Agenda en Contacten.
Raadpleeg de Help-inhoud van de app voor meer informatie.

Beelden (foto's) en video's

U kunt foto's en video's overbrengen door vanaf een ander apparaat een back-up te maken met behulp van Google Foto's.



1. Maak op het oude apparaat met Google Foto's een back-up van de foto's en video's op de Google-server, en schakel daarna de synchronisatie-instellingen in.
2. Meld u op het nieuwe apparaat aan met hetzelfde Google-account dat u op het oude apparaat gebruikt.
3. Start de app Google Foto's.
U kunt foto's en video's bekijken en bewerken waarvan u op het oude apparaat een back-up hebt gemaakt.
Als u bestanden wilt opslaan in het interne geheugen van het nieuwe apparaat, kunt u deze downloaden.
Raadpleeg de Help-inhoud van de app voor meer informatie.

Muziek en andere documentbestanden

Muziek en andere documentbestanden worden overgedragen door handmatig een back-up ervan te maken op Google Drive vanaf het oude apparaat.



1. Open op het oude apparaat de Muziek- of Bestand-app.
2. Selecteer een bestand dat u wilt uploaden naar Google Drive en sla dit op Google Drive op met behulp van de functie Delen.
3. Meld u op het nieuwe apparaat aan met hetzelfde Google-account dat u op het oude apparaat gebruikt.
4. Start de app Google Drive.
De bestanden waarvan op het oude apparaat een back-up is gemaakt, kunt u nu bekijken of downloaden.
Raadpleeg de Help-inhoud van de app voor meer informatie.

Hint

- Als u een back-up wilt maken van muziek en andere documentbestanden op het nieuwe apparaat, houdt u het bestand aangeraakt waarvan u een back-up wilt maken en tikt u op  (pictogram Delen) om het op te slaan op Google Drive.

Verwant onderwerp

- [Instellingenmenu](#)
- [Een Google-account instellen op uw apparaat](#)

TP1001738971

Smartphone
Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

Inhoud overbrengen met behulp van een computer

U kunt een grote hoeveelheid gegevens overbrengen vanaf het oude apparaat naar het nieuwe apparaat met behulp van een computer.



1 Sluit zowel het nieuwe apparaat als het oude apparaat via een USB-kabel aan op een computer.

Sleep op een Android apparaat de statusbalk omlaag, tik op de melding voor het instellen van de USB-verbinding en tik vervolgens op [Tik voor meer opties.] > [Bestandsoverdracht].


Als het oude apparaat een iOS-apparaat is, volgt u de instructies op het scherm.

Hint

- U kunt [Bestandsoverdracht] ook selecteren door te zoeken naar en te tikken op [Instellingen] > [Apparaatverbinding] > [USB].

2 Selecteer op de computer welke bestanden vanaf het oude apparaat moeten worden overgebracht en breng de bestanden door middel van kopiëren en plakken of slepen en neerzetten over naar een locatie op het nieuwe apparaat.

Wanneer u bestanden kopieert van het oude apparaat naar het nieuwe apparaat, moet u zorgen dat de mapnamen op beide apparaten hetzelfde zijn.

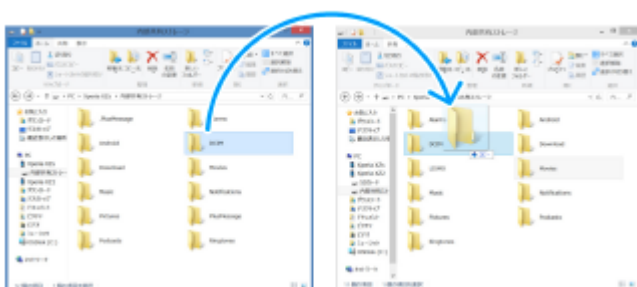

Opmerking

- Gebruik altijd een USB-kabel van Sony, aangezien andere soorten USB-kabels mogelijk een verhoogd veiligheidsrisico kunnen vormen.
- Zorg dat de USB-kabel volledig droog is.

Verwant onderwerp

- [Instellingenmenu](#)

Inhoud overbrengen met behulp van een microSD-kaart

U kunt foto's, video's, muziek en andere documentbestanden vanaf het oude apparaat overbrengen met behulp van een microSD-kaart.



- 1 Kopieer op het oude apparaat de gegevens die u wilt overbrengen naar een microSD-kaart met behulp van de opslagfunctie in het menu Instellingen of de app Bestanden.**

Als u contacten die zijn opgeslagen op het oude Android-apparaat wilt kopiëren naar een microSD-kaart, start u de Contacten-app en exporteert u de contacten naar de microSD-kaart.

Opmerking

- Controleer van tevoren of de microSD-kaart geschikt is voor het nieuwe én het oude apparaat.

- 2 Plaats de microSD-kaart waarop u de gegevens hebt gekopieerd in het nieuwe apparaat en breng de gegevens daarna over naar het interne geheugen van het nieuwe apparaat.**


Als u contacten wilt kopiëren die van het oude Android-apparaat naar de microSD-kaart zijn geëxporteerd, start u de Contacten-app en importeert u ze.



- 3 Controleer de overgebrachte gegevens met behulp van de betreffende app.**

TP1001738973

Startscherm

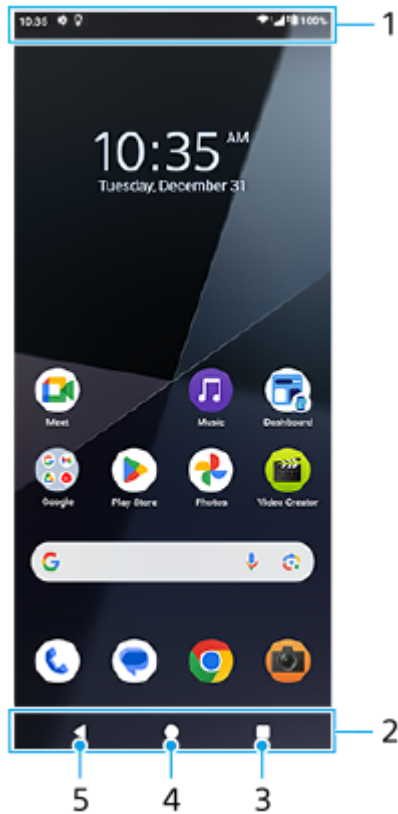

1. Statusbalk

2. Navigatiebalk

3. Knop Overzicht

Tik om alle geopende apps te zoeken.

- Als u een andere app wilt openen, tikt u op de overzichtsknop, veegt u naar links of rechts om de app te selecteren die u wilt openen, en tikt u op de app.
- Als u een app wilt sluiten, tikt u op de overzichtsknop, veegt u naar links of rechts om de app te selecteren die u wilt sluiten en veegt u vervolgens de app omhoog.
- U kunt [Screenshot], [Pop-upvenster] en [Schakelen tussen meerdere vensters] (modus Gesplitst scherm) gebruiken.

4. Startknop

Tik om een app te sluiten en terug te keren naar het startscherm.

5. Terugknop

Tik om terug te keren naar het vorige scherm in een app of om de app te sluiten.


Hint

- Als de drie knoppen voor Start, Terug en Overzicht niet worden weergegeven aan de onderkant van het scherm, tikt u achtereenvolgens op [Instellingen] > [Systeem] > [Gebaren] > [Navigatiemodus] > [Navigatie met 3 knoppen].

- Als de stand van het apparaat en de stand van het weergegeven scherm verschillend zijn, wordt  (pictogram Draaien) weergegeven op de navigatiebalk. U kunt het weergegeven scherm draaien door op  (pictogram Draaien) te tikken. Gebruik de functie [Scherm autom. draaien] om in te stellen dat het scherm automatisch wordt gedraaid aan de hand van de stand van het apparaat. Ga naar en tik op [Instellingen] > [Scherm] en tik daarna op de schakelaar [Scherm autom. draaien] om de functie in te schakelen.


Het deelvenster Snelle instellingen openen

1. Veeg twee keer omlaag vanaf de bovenkant van het scherm.

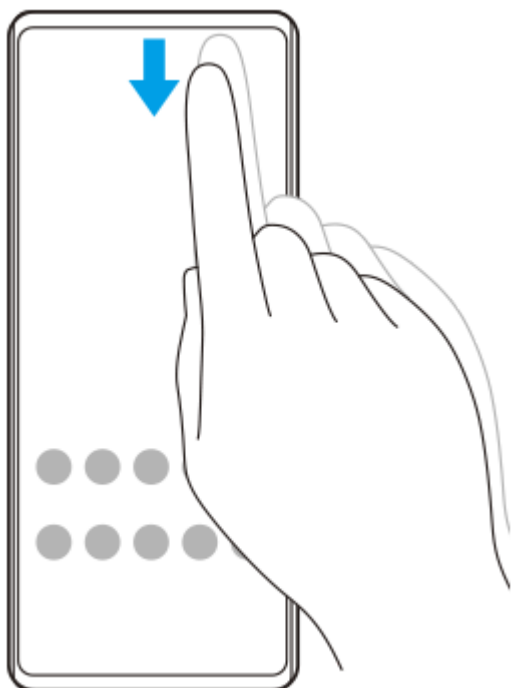

De applade openen

1. Veeg vanaf de onderkant van het scherm omhoog.

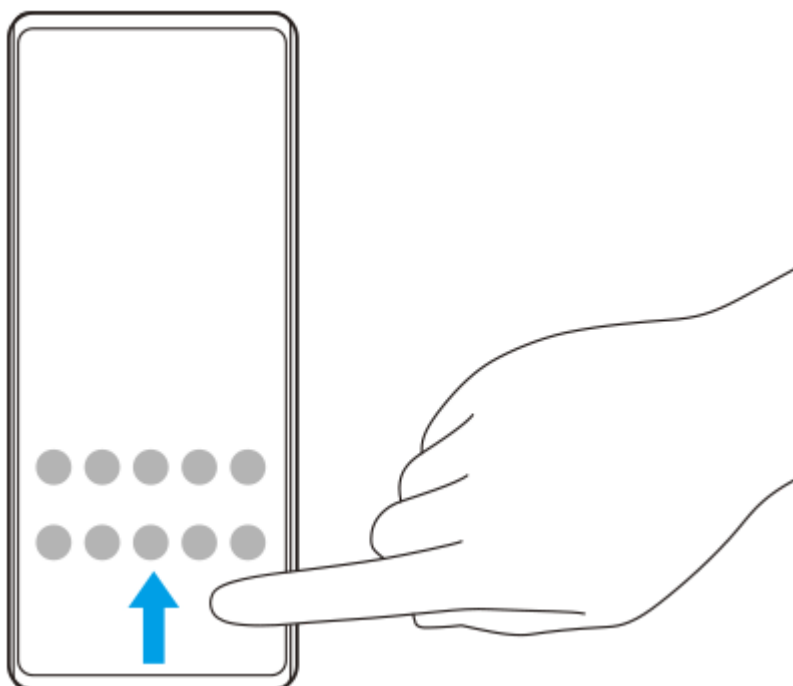

De achtergrond veranderen

U kunt de achtergrond veranderen naar een vooraf ingestelde afbeelding of uw favoriete foto.

1. Houd een leeg gebied in het startscherm aangeraakt en tik op [Achtergrond en stijl] > [Achtergrond wijzigen].



Hint

- U kunt de accentkleur van het systeem wijzigen overeenkomstig de geselecteerde achtergrond. Selecteer de gewenste kleuren of instellingen op het instelscherm [Achtergrond en stijl].
- Als u een widget wilt toevoegen aan het startscherm, houdt u een leeg gebied op het startscherm aangeraakt en tikt u op [Widgets].

Verwant onderwerp

- [Een screenshot maken](#)
- [Modus voor pop-upvensters](#)
- [Modus Gesplitst scherm \(Schakelen tussen meerdere vensters\)](#)
- [Instellingenmenu](#)
- [Scherm-instellingen](#)
- [Deelvenster Snelle instellingen](#)

TP1001738974

Smartphone
Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

Statusbalk en gedeelte voor meldingen

Meldings- en statuspictogrammen worden weergegeven op de statusbalk bovenaan het scherm. Meldingspictogrammen informeren u over gebeurtenissen, zoals nieuwe berichten. Statuspictogrammen informeren u over statussen, zoals de staat van de batterij en de signaalsterkte van mobiele verbindingen of Wi-Fi-netwerkverbindingen.



1. Meldingspictogrammen
2. Statuspictogrammen
3. Statusbalk

De inhoud van een melding weergeven

Wanneer u het gedeelte voor meldingen opent, kunt u de inhoud van de weergegeven meldingspictogrammen raadplegen.

1. Sleep de statusbalk omlaag om het gedeelte voor meldingen te openen.

Hint

- Tik op ▼ (pictogram Uitbreiden met meer) om een melding te vergroten en meer informatie erover weer te geven. Niet alle meldingen kunnen worden vergroot.
- Tik op  (pictogram Pop-upvenster) om vanuit de melding de app te openen in het pop-upvenster. Niet alle apps kunnen worden geopend in het pop-upvenster.
- Als u een melding uit het gedeelte voor meldingen wilt verwijderen, veegt u de melding naar links of rechts. Niet alle meldingen kunnen worden genegeerd.
- Als u de meldingsinstellingen wilt wijzigen, houdt u de melding vast zodat  (pictogram Instellingen) verschijnt en tikt u hierop.
- U kunt meldingen uitschakelen met de modus [Niet storen].

Verwant onderwerp

- [Statuspictogrammen](#)
- [Meldingspictogrammen](#)
- [Onderbrekingen beperken met de modus \[Niet storen\]](#)

TP1001738977

Statuspictogrammen

-  (pictogram Signaalsterkte): De mobiel-netwerkmodus wordt ook weergegeven tijdens het zenden en downloaden van mobiele gegevens.
-  (pictogram Geen signaal)
-  (pictogram Dataroaming): Internationale roaming wordt gebruikt.
-  (pictogram Wi-Fi-signaal): Een Wi-Fi-verbinding is ingeschakeld en gegevens worden verzonden.
-  (pictogram Wi-Fi-verbindingsfout): Een Wi-Fi-verbinding is ingeschakeld, maar er is geen internetverbinding. Dit pictogram wordt ook weergegeven wanneer u probeert verbinding te maken met een netwerk met een toegangspagina. Zodra u bent ingelogd, verdwijnt het uitroepteken. Als Google in uw regio is geblokkeerd, kan het uitroepteken zelfs worden weergegeven wanneer het apparaat verbinding heeft met een netwerk en er een werkende Wi-Fi-verbinding is.
-  (pictogram Batterijstatus)
-  (pictogram Batterij opladen)
-  (pictogram STAMINA-modus)
-  (pictogram Databesparing)
-  (pictogram Vliegmodus)
-  (pictogram Bluetooth): Uw apparaat is verbonden met een Bluetooth-compatibel apparaat.
-  (pictogram Microfoon dempen)
-  (pictogram Speakertelefoon)
-  (pictogram Niet storen)
-  (pictogram Dempen)
-  (pictogram Trillen)
-  (pictogram Alarm)
-  (pictogram GPS)

Opmerking

- Niet alle pictogrammen die op uw apparaat kunnen worden weergegeven, worden hier vermeld. Deze lijst dient slechts als leidraad, en er kunnen wijzigingen worden aangebracht zonder voorafgaande kennisgeving.

Verwant onderwerp

- [Uw apparaat opladen](#)

- STAMINA-modus
- Het dataverbruik beheren
- De Bluetooth-functie in- of uitschakelen
- Onderbrekingen beperken met de modus [Niet storen]
- Volume en trilling
- Alarm
- Locatieservices gebruiken
- Meldingspictogrammen

TP1001737669

5-071-449-31 Copyright 2024 Sony Corporation

Meldingspictogrammen

-  (pictogram Nieuwe sms)
-  (pictogram Lopend gesprek)
-  (pictogram Gemist gesprek)
-  (pictogram Gesprek in de wacht)
-  (pictogram Gesprek doorschakelen): Gesprekken doorschakelen is ingeschakeld
-  (pictogram Gegevens worden gedownload)
-  (pictogram Gegevens worden geüpload)
-  (pictogram Software instellen): De basisinstellingen van het apparaat zijn beschikbaar
-  (pictogram Systeemupdate): Systeemupdates zijn beschikbaar
-  (pictogram App-update): Er zijn app-updates beschikbaar.
-  (pictogram Systeemupdates worden gedownload)
-  (pictogram Gedownloade systeemupdate installeren)
-  (pictogram Batterijverzorging)
-  (pictogram Meer meldingen): Meer niet-weergegeven meldingen

Opmerking

- Niet alle pictogrammen die op uw apparaat kunnen worden weergegeven, worden hier vermeld. Deze lijst dient slechts als leidraad, en er kunnen wijzigingen worden aangebracht zonder voorafgaande kennisgeving.

Verwant onderwerp

- [Batterijverzorging](#)
- [Voordat u het apparaat bijwerkt](#)
- [Statuspictogrammen](#)

TP1001737670

Smartphone

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

Deelvenster Snelle instellingen

Met het deelvenster Snelle instellingen kunt u instellingen in elk scherm vinden en wijzigen.

- 1 Veeg twee keer omlaag vanaf de bovenkant van het scherm.

Overzicht van het deelvenster Snelle instellingen




1. Helderheidsniveau
Pas het helderheidsniveau aan.
2. Snelle instellingen
Veeg naar links of rechts om de gewenste instelling te zoeken en tik hierop om de functie in of uit te schakelen. Afhankelijk van de instelling kunt u meer opties instellen door ze aangeraakt te houden.
3. Tik om het bewerkingsscherm weer te geven. U kunt snelle instellingen toevoegen, verwijderen of herschikken.
4. Tik om het menu voor aan/uit-knop te openen.
5. Tik om het menu Instellingen te openen.
6. Tik om actieve apps weer te geven die de gebruiksduur van de accu kunnen verkorten ondanks dat u ze niet gebruikt.
U kunt een actieve app selecteren en deze sluiten. Niet alle apps kunnen worden gesloten.

TP1001740587

Een screenshot maken


U kunt stilstaande beelden van elk scherm op uw apparaat maken als een screenshot. Nadat u een screenshot hebt gemaakt, kunt u het beeld bekijken, bewerken en delen. Gemaakte screenshots worden automatisch opgeslagen in het interne geheugen van uw apparaat.

- 1 Druk tegelijkertijd op de volumeknop omlaag en de aan/uit-knop.

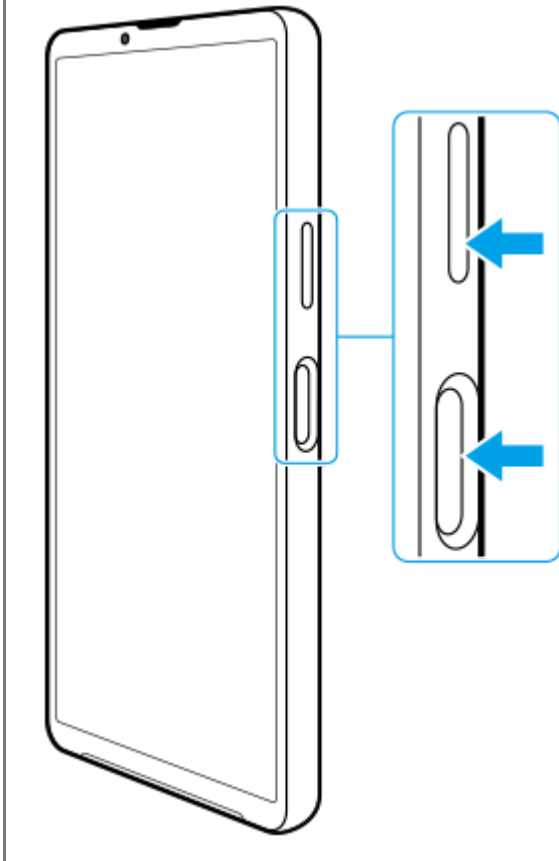

Een screenshot maken vanuit het deelvenster Snelle instellingen

1. Veeg twee keer omlaag vanaf de bovenkant van het scherm.

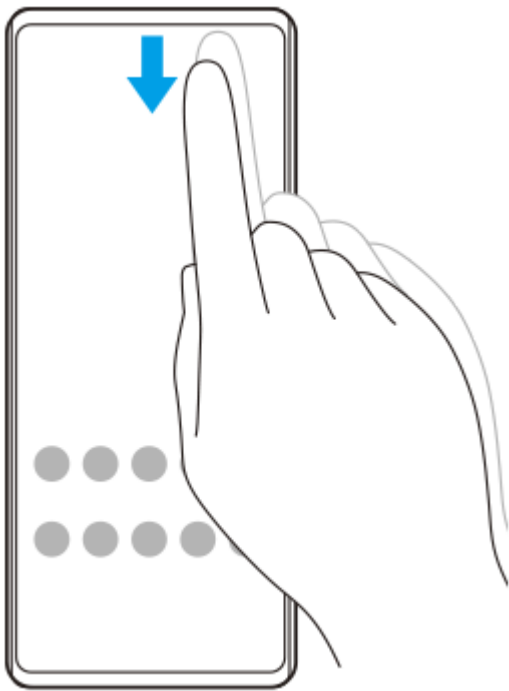

2. Tik op  (Schermafbeelding).



Hint

- U kunt een screenshot maken met behulp van het Dashboard. Veeg de zijsensorbalk naar binnen richting het scherm of ga naar en tik op  (pictogram Dashboard) om het dashboard weer te geven; tik vervolgens op [Screenshot].
- U kunt het maken van screenshots toewijzen aan een gebaar op de zijsensorbalk. Ga naar en tik op [Instellingen] > [Bediening en weergave] > [Zijsensor] > [Toewijzingen van gebarenfunctie], selecteer een gebaar uit [Naar midden van scherm vegen], [Omhoog vegen] en [Omlaag vegen], en tik op [Screenshot maken].

Een lang screenshot maken


U kunt een screenshot van het scherm maken waarin u kunt scrollen.

Opmerking

- Lange screenshots zijn beschikbaar als de app deze functie ondersteunt.

1. Druk tegelijkertijd op de volumeknop omlaag en de aan/uit-knop.

2. Tik op [Meer opnemen].

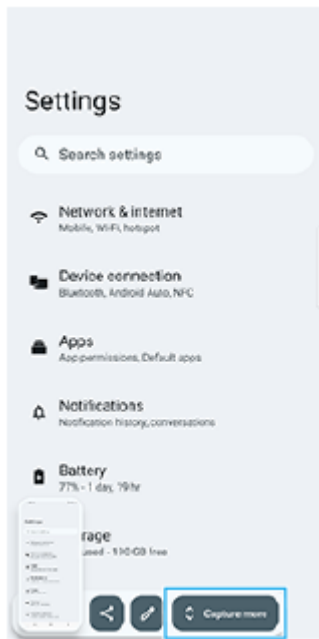


3. Sleep de lijn om het screenshot-gebied aan te passen en tik op [Opslaan].



Een screenshot maken van een onlangs gebruikte app

1. Tik op  (knop Overzicht) op de navigatiebalk.

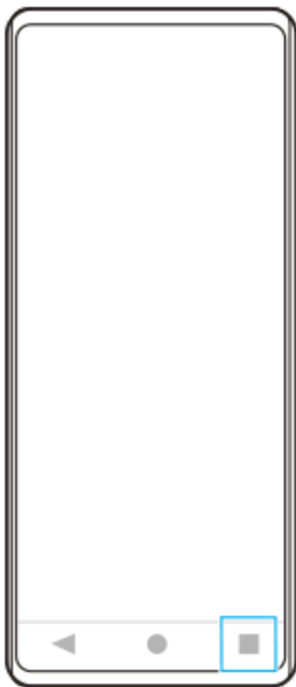

2. Veeg naar links of rechts om de app te selecteren waarvan u een screenshot wilt maken, en tik vervolgens op [Screenshot].



Verwant onderwerp

- [Deelvenster Snelle instellingen](#)
- [Dashboard](#)
- [De zijsensor in- en uitschakelen](#)
- [De opties voor de zijsensor instellen](#)
- [Instellingenmenu](#)

TP1001706453

Het scherm van uw apparaat opnemen

U kunt een video opnemen van het scherm van uw apparaat. Opgenomen video's worden automatisch opgeslagen in het interne geheugen van uw apparaat.

1 Veeg twee keer omlaag vanaf de bovenkant van het scherm om het deelvenster **Snelle instellingen** te openen.

2 Veeg naar links of rechts om  (Schermopname) te zoeken en tik hier vervolgens op.

Als u het pictogram niet kunt vinden in het deelvenster Snelle instellingen, tikt u op  (pictogram Bewerken) en houdt u daarna  (Schermopname) aangeraakt om het te verplaatsen naar het bovenste deel van het scherm.

3 Volg de instructies op het scherm om het opnemen van het scherm te starten.

U kunt selecteren wat u wilt opnemen (het geluid van het apparaat, het geluid via de microfoon en/of aanrakingen op het scherm).

Als u het opnemen wilt stoppen, sleept u de statusbalk omlaag om het gedeelte voor meldingen te openen.

Vervolgens tikt u op de melding van Schermopname.

Opmerking

- U kunt het scherm van het apparaat mogelijk niet opnemen, afhankelijk van het ontwerp van de applicatie.

Verwant onderwerp

- [Startscherm](#)

TP1001738975

Smartphone

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

QR-codes scannen

U kunt de QR-codescanner openen via het deelvenster Snelle instellingen en vervolgens QR-codes scannen.

- 1 Veeg twee keer omlaag vanaf de bovenkant van het scherm om het deelvenster Snelle instellingen te openen.
- 2 Veeg naar links of rechts om  (QR-codescanner) te zoeken en tik hier vervolgens op.



- 3 Richt de camera aan op de QR-code en tik vervolgens op de knop in het bericht dat wordt weergegeven.

Hint

- U kunt ook de camera-app gebruiken om QR-codes te scannen.

Verwant onderwerp

- [QR-codes scannen in de modus \[Foto\]](#)
- [Deelvenster Snelle instellingen](#)

TP1001740588

Smartphone

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

De zijsensor in- en uitschakelen

- 1 Ga naar en tik op [Instellingen] > [Bediening en weergave] > [Zijsensor].
- 2 Tik op de schakelaar [Zijsensorbalk gebruiken] om de functie in of uit te schakelen.

Verwant onderwerp

- [Zijsensor gebruiken](#)
- [Dashboard](#)
- [De opties voor de zijsensor instellen](#)
- [Instellingenmenu](#)

TP1001737682

Zijsensor gebruiken

U kunt menu's en handige functies eenvoudig openen door gebaren te maken op de zijsensorbalk.

- Veeg de zijsensorbalk naar binnen richting het scherm om het Dashboard te openen. Hierop kunt u de status van de meestgebruikte instellingen snel wijzigen of controleren.
- Veeg de zijsensorbalk omhoog om het menu Appstarter te openen, waarin u apps kunt openen en meer. U kunt ook het menu Meerdere vensters openen vanuit het menu Appstarter.
- Veeg de zijsensorbalk omlaag om terug te keren naar het vorige scherm (Ga terug).



Opmerking


- De zijsensor is niet beschikbaar wanneer u de Camera-app gebruikt.

Hint

- Als u meer wilt weten over het menu Appstarter, gaat u naar en tikt u op [Instellingen] > [Bediening en weergave] > [Zijsensor] > [Gebruiksgids voor Zijsensor weergeven].
- U kunt een schermactie die is toegewezen aan de gebaren op de zijsensorbalk (naar binnen vegen richting het scherm, omhoog vegen en omlaag vegen) wijzigen in de zijsensor-instellingen.


Het dashboard openen

1. Veeg de zijsensorbalk naar binnen richting het scherm.

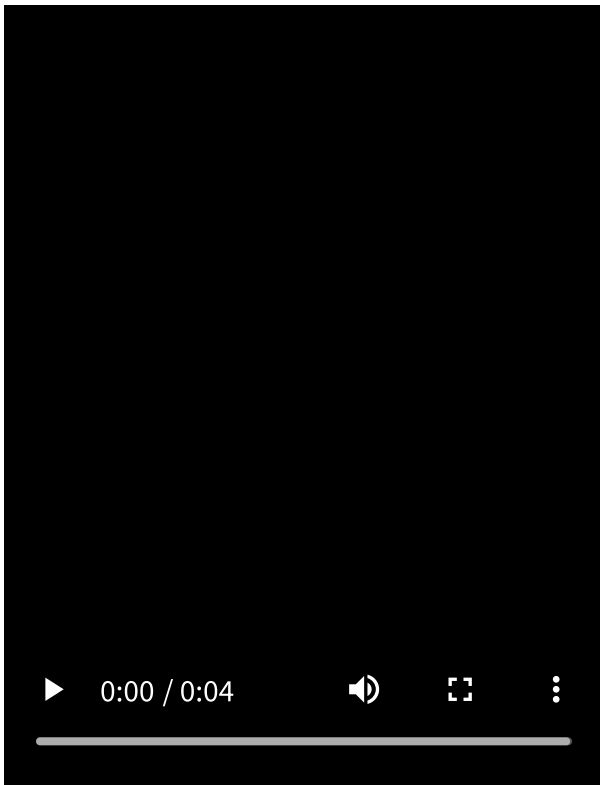


Het menu Appstarter openen

1. Veeg de zijsensorbalk omhoog.

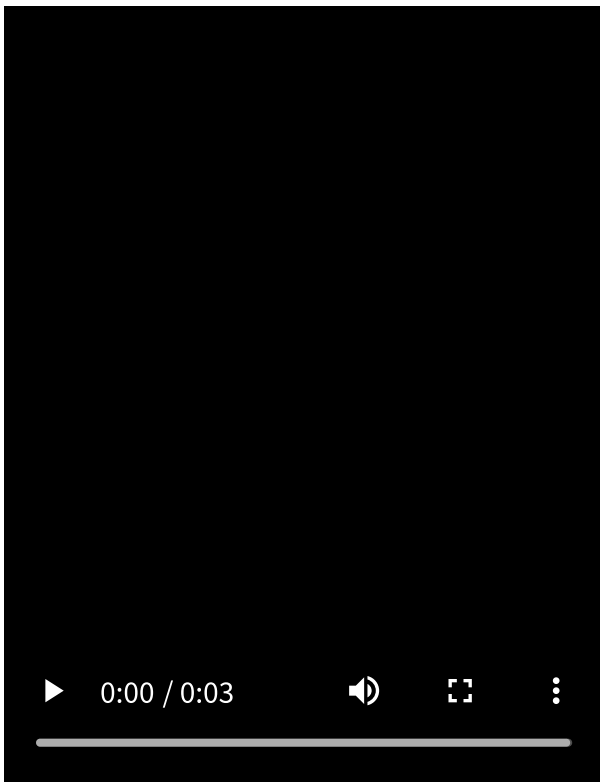

Terugkeren naar het vorige scherm met behulp van de zijsensor

1. Veeg de zijsensorbalk omlaag.

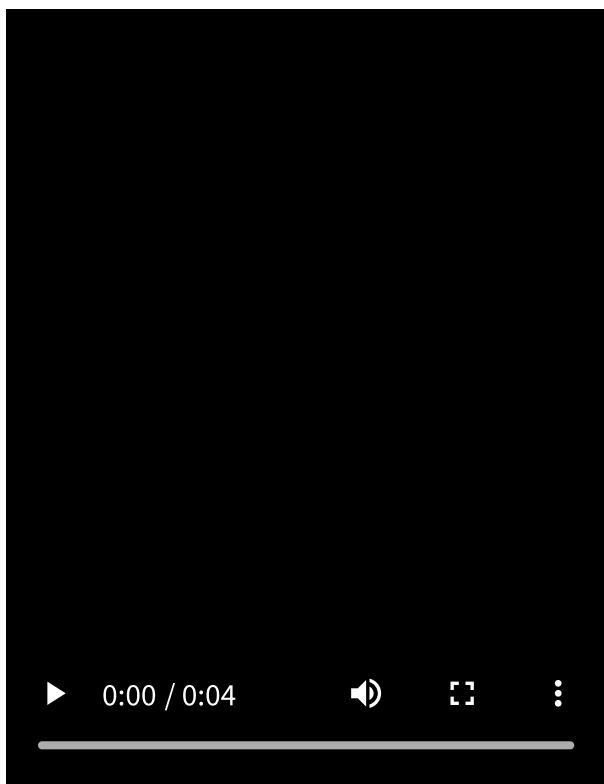

De zijsensorbalk verplaatsen

1. Houd de zijsensorbalk aangeraakt en sleep deze omhoog of omlaag.

Verwant onderwerp

- [Instellingenmenu](#)
- [De zijsensor in- en uitschakelen](#)
- [Dashboard](#)
- [De opties voor de zijsensor instellen](#)
- [Modus voor pop-upvensters](#)
- [Modus Gesplitst scherm \(Schakelen tussen meerdere vensters\)](#)

TP1001740310

Smartphone

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

Dashboard

- 1 Veeg de zijsensorbalk naar binnen richting het scherm of ga naar en tik op  (pictogram Dashboard).

Overzicht van het Dashboard



1. Tik om het menu Instellingen te openen.
2. Helderheidsniveau
Pas het helderheidsniveau aan.
3. Meestgebruikte instellingen
U kunt de status van de instellingen controleren. De geactiveerde instellingen zijn gemarkeerd.
Tik op elke instelling om deze in of uit te schakelen. Afhankelijk van de instelling kunt u meer opties instellen door ze aangeraakt te houden.
Tik op  (Melding) om het gedeelte voor meldingen te openen.
Tik op  (Screenshot) om een schermafbeelding te maken.
4. Hoofdtelefoon-bedieningspaneel (Headphones Connect)
U kunt een Sony-hoofdtelefoon bedienen als deze is uitgerust met een app-koppelingsfunctie.
Het hoofdtelefoon-bedieningsdisplay wordt weergegeven als de app Headphones Connect is geïnstalleerd op uw apparaat en de schakelaar [Hoofdtelefoonbed. toev.] is ingeschakeld onder [Instellingen] > [Bediening en weergave] > [Zijnsensor].

Verwant onderwerp


- [De zijsensor in- en uitschakelen](#)
- [Zijnsensor gebruiken](#)
- [Instellingenmenu](#)

Modus Gesplitst scherm (Schakelen tussen meerdere vensters)

Met de modus Gesplitst scherm kunt u twee apps tegelijk weergeven en elke app bedienen.

Niet alle apps ondersteunen de modus Gesplitst scherm.

- 1 Tik op  (knop Overzicht) op de navigatiebalk.

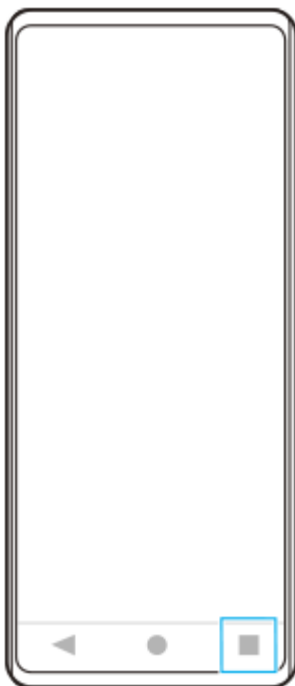


- 2 Tik op [Schakelen tussen meerdere vensters].



3 Veeg naar links of rechts om de gewenste apps te selecteren, en tik op [Gereed].

U kunt ook apps weergeven door op een van de apps te tikken van het tweetal dat onderaan het scherm wordt weergegeven.

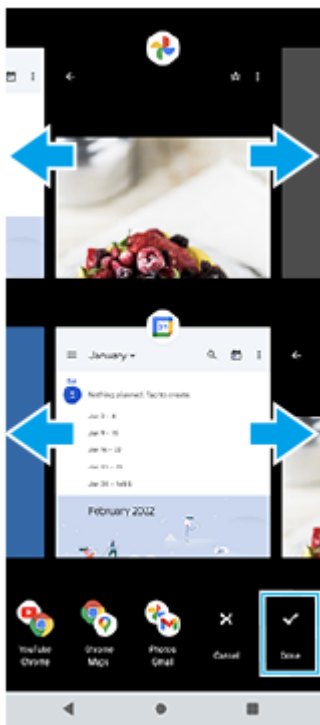

Hint

- U kunt ook apps in de modus Gesplitst scherm weergeven met behulp van het menu Meerdere vensters. U kunt het menu Meerdere vensters weergeven door de zijsensorbalk omhoog te vegen en daarna op [21:9 Meerdere vensters] te tikken of naar links te vegen op het scherm.

Overzicht van gesplitst scherm



1. App 1

2. Partitielijn van gesplitst scherm

Sleep — (Balk op de partitielijn) in het midden van het scherm omhoog of omlaag om de grootte van de vensters te wijzigen.

3. App 2

Opmerking

- Een venster in de modus Gesplitst scherm wordt verticaal gesplitst in de staande stand, en horizontaal in de liggende stand. U kunt de grootte van de vensters in de liggende stand niet wijzigen.

Hint

- Als u de modus Gesplitst scherm wilt afsluiten, sleept u — (Balk op de partitielijn) naar de boven- of onderkant van het scherm.

Verwant onderwerp

- [De zisensor in- en uitschakelen](#)
- [Zisensor gebruiken](#)

TP1001740589


Smartphone

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

Modus voor pop-upvensters

U kunt een andere app weergeven in een klein venster dat verschijnt bovenop een app die het volledige scherm in beslag neemt. U kunt ook een derde app weergeven in het pop-upvenster terwijl u twee apps bekijkt in de modus voor een gesplitst scherm.

- 1 Tik op  (knop Overzicht) op de navigatiebalk.

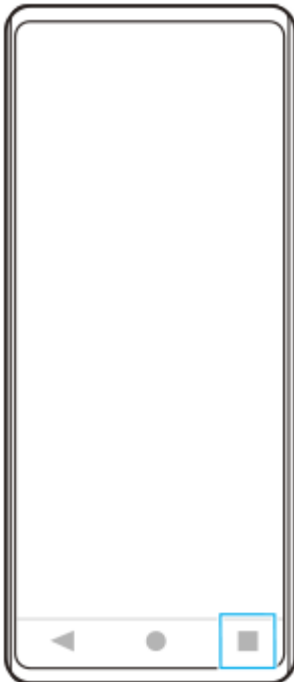


- 2 Veeg naar links of rechts om de app te selecteren die u in een klein venster wilt weergeven, en tik op [Pop-upvenster].



- 3 Veeg naar links of rechts om de app te selecteren die u op het volledige scherm wilt weergeven, en tik erop.



Overzicht van het pop-up-venster

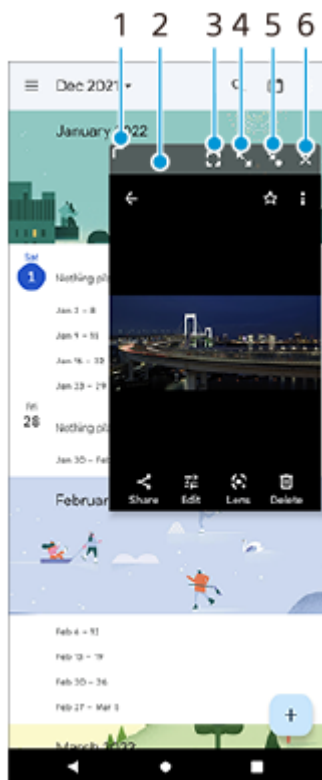

1. Sleep om de grootte van het venster te veranderen.
2. Sleep om het venster te verplaatsen.
3. Tik om de app weer te geven in de schermvullende modus.
De modus voor pop-up-vensters wordt gesloten en de app wordt weergegeven in de schermvullende modus.
4. Tik om het venster te maximaliseren.

Als u het vorige formaat van het venster wilt herstellen, tikt u op  (pictogram Terug naar de vorige grootte) terwijl het venster is gemaximaliseerd.

5. Tik om van het venster een pictogram te maken.

Het venster wordt weergegeven als een app-pictogram. Tik op het pictogram om het app-pictogram te herstellen naar de vorige vensterweergave.

U kunt het app-pictogram verslepen en verplaatsen. Als u het app-pictogram naar  (pictogram Sluiten) sleept, wordt het venster gesloten.

6. Tik om het venster te sluiten.

Verwant onderwerp

- [De zijsensor in- en uitschakelen](#)
- [Zijsensor gebruiken](#)

TP1001740590

5-071-449-31 Copyright 2024 Sony Corporation


Smartphone

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

Alarm

U kunt een of meer alarmen instellen en elk geluidsbestand op het apparaat gebruiken als wekkersignaal. Het alarm gaat niet af als het apparaat is uitgeschakeld.

- 1 Ga naar en tik op [Klok] > [Wekker].

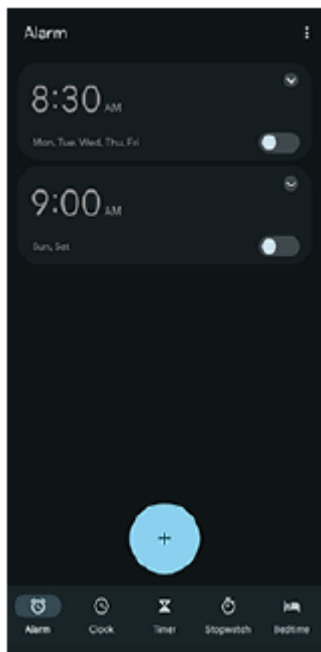

- 2 Tik op  (pictogram Item toevoegen).
- 3 Stel de tijd in en tik op [OK].
- 4 Selecteer de gewenste waarde.

Hint

- Als u een klokwidget wilt toevoegen aan het startscherm, houdt u een leeg gebied op het startscherm aangeraakt, tikt u op [Widgets] en houdt u vervolgens de gewenste klok aangeraakt.


Verwant onderwerp

- [Datum en tijd](#)

TP1001738976

Overzicht van de modus [Foto]

De interface schakelt automatisch om, zodat u de camera zowel verticaal als horizontaal kunt gebruiken.

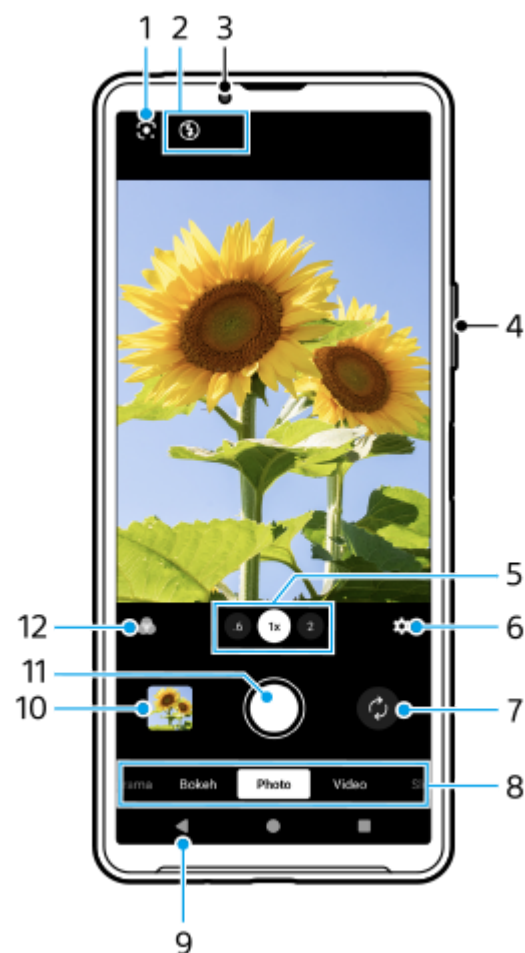

1. Google Lens

2. Statusaanduidingen

-  (pictogram Flitser): Tik om de flitser uit te schakelen of in de automatische stand te zetten. De achtergrondkleur van het flitserpictogram wordt wit wanneer de flitser wordt ingeschakeld.
-  (pictogram Nachtopname) (alleen hoofdcamera): Het pictogram wordt weergegeven wanneer de lichtomstandigheden minder worden en de functie [Nachtopname] automatisch wordt ingeschakeld. Met de functie [Nachtopname] kunt u 's nachts of in donkere omstandigheden heldere foto's maken. U kunt de functie [Nachtopname] tijdelijk uitschakelen door op het pictogram te tikken.

3. Cameralens aan de voorzijde

4. Gebruik de volumeknop om foto's te maken.

5. Tik op een van de hoekknoppen om van kijkhoek te wisselen.

Om in of uit te zoomen op het beeld, schuift u de hoekknop naar links/rechts (in de staande stand) of omhoog/omlaag (in de liggende stand). U kunt vloeiend in- en uitzoomen zonder van kijkhoek te wisselen.

U kunt ook in- of uitzoomen op het beeld door op de zoeker uw vingers samen te knijpen of te spreiden.

6. Tik om instellingen te wijzigen.

- **Hoogte-breedteverh.:** Tik om de beeldverhouding te wijzigen.
- **Timer:** Tik om een instelling voor de zelfontspanner te selecteren.
- **Flitser:** Tik om een flitserinstelling te selecteren. Tijdens gebruik van de camera aan voorzijde wordt het hele scherm verlicht wanneer u de flitser instelt op [Aan].

Tik op de knop [Menu] om meer gedetailleerde instellingen te wijzigen.

7. Schakel tussen de camera aan de voorzijde en de hoofdcamera.

8. Selecteer een modus.

Veeg naar links of rechts om de gewenste modus te zoeken.

9. Ga terug of sluit de Camera-app af.

10. Tik op de miniatuur om foto's en video's weer te geven in de app Google Foto's.

Tik op  (pictogram Delen) om een foto of video te delen, of op  (pictogram Bewerken) om deze te bewerken.

Tik op het scherm om pictogrammen weer te geven of te verbergen.

Ga naar voor meer informatie over de app Google Foto's naar support.google.com/photos.

Tik op  (knop Vorige) om terug te keren naar de Camera-app.

11. Gebruik de sluiterknop om foto's te maken.

12. Tik om de afwerking van beelden (Look) te selecteren. Elke optie is geoptimaliseerd met een andere combinatie van kleurtint, verzadiging, contrast, scherpte, helderheid en andere beeldelementen, zodat u de beeldverwerking kunt instellen op de ideale balans van deze elementen.

Voor meer informatie over elke vooraf ingestelde look tikt u op  (knop Lees meer).

Verwant onderwerp


- [Foto's maken in de modus \[Foto\]](#)
- [Veelgebruikte functies in de modus \[Foto\]](#)
- [Extra camera-instellingen](#)
- [De handmatige scherpstelling gebruiken in de modus \[Foto\] of \[Video\]](#)
- [De sluitertijd handmatig aanpassen in de modus \[Foto\] of \[Video\]](#)
- [QR-codes scannen in de modus \[Foto\]](#)

TP1001741072

Foto's maken in de modus [Foto]

- 1 Ga naar en tik op  (pictogram Camera).
- 2 Selecteer de modus [Foto].
- 3 Tik op  (pictogram Camera schakelen) om te wisselen tussen de hoofdcamera en de camera aan de voorzijde.
- 4 Richt de camera op het onderwerp.
- 5 Wanneer u de hoofdcamera gebruikt, tikt u op een van de hoekknoppen om van kijkhoek te wisselen.

Om in of uit te zoomen op het beeld, schuift u de hoekknop naar links/rechts (in de staande stand) of omhoog/omlaag (in de liggende stand). U kunt vloeiend in- en uitzoomen zonder van kijkhoek te wisselen. U kunt ook in- of uitzoomen op het beeld door op de zoeker uw vingers samen te knijpen of te spreiden.
- 6 Raak in de zoeker het onderwerp aan waarop u wilt scherpstellen.
 - Het scherpsteltkader (A) wordt weergegeven.
De camera stelt scherp op het aangeraakte onderwerp.
Tik op het scherpsteltkader om het scherpstellen te annuleren.
 - De schuifregelaar voor kleuraanpassing (B) en de schuifregelaar voor aanpassing van de helderheid (C) worden weergegeven.
Sleep de schuifregelaars om de kleur en helderheid aan te passen.

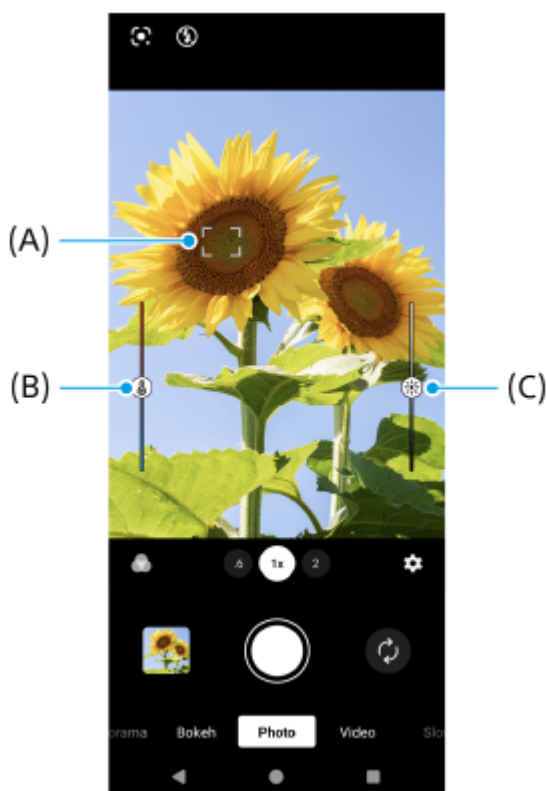

7 Tik op de sluiterknop op het scherm of druk op de volumeknop op het apparaat.

Als u ononderbroken foto's wilt maken, schuift u de sluiterknop op het scherm naar links en houdt u uw vinger op het scherm. Laat uw vinger vervolgens los om te stoppen.

Hint

- Zorg dat de lenzen schoon zijn. Een vingerafdruk of klein vuiltje kan de kwaliteit van de foto of video verminderen.
- Gebruik de zelfontspanner als extra tijd nodig hebt om klaar te staan, of om onscherpe foto's te voorkomen.
- Probeer met licht van de juiste richting en kleur uw foto's meer vorm en diepte te geven. Dit soort licht ontstaat op natuurlijke wijze vlak voor zonsopgang en bij zonsondergang. Natuurlijk licht uit een raam is ook goed.
- Zelfs als de lichtomstandigheden slecht zijn, kunt u foto's maken met en zonder flitser. Soms is de kwaliteit beter zonder flitser.
- Controleer regelmatig de geheugenstatus van het apparaat. Foto's en video's met een hoge resolutie verbruiken meer geheugen.

Een video opnemen in de modus [Foto]

U kunt tijdelijk een video opnemen, zelfs in de modus [Foto].

1. Houd de sluiterknop op het scherm ingedrukt om de opname van een video te starten, en laat daarna uw vinger los om de opname te stoppen.

Als u de sluiterknop op het scherm aangeraakt houdt en naar het vergrendelingspictogram aan de rechterkant schuift, blijft de opname doorgaan nadat u uw vinger loslaat.

Opmerking

- Merk op dat sommige functies niet beschikbaar zijn, afhankelijk van de instellingen.

Hint

- U kunt de Camera-app ook starten door de volgende handelingen uit te voeren.
 - Houd  (knop Camera) op het vergrendelingsscherm aangeraakt.
 - Druk tweemaal op de aan/uit-knop. Ga naar en tik op [Instellingen] > [Systeem] > [Gebaren] > [Naar camera schakelen], en tik daarna op de schakelaar om deze functie in te schakelen.
- U kunt QR-codes scannen.

Verwant onderwerp

- [Overzicht van de modus \[Foto\]](#)
- [Veelgebruikte functies in de modus \[Foto\]](#)
- [Extra camera-instellingen](#)
- [De handmatige scherpstelling gebruiken in de modus \[Foto\] of \[Video\]](#)
- [De sluitertijd handmatig aanpassen in de modus \[Foto\] of \[Video\]](#)
- [QR-codes scannen in de modus \[Foto\]](#)
- [Instellingenmenu](#)

TP1001741073

Smartphone

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

Veelgebruikte functies in de modus [Foto]

U kunt meer veelgebruikte instellingen vinden en wijzigen door op  (pictogram Instellingen) te tikken. Tik op de knop [Menu] om andere camera-instellingen te wijzigen.

Meer veelgebruikte camera-instellingen wijzigen


1. Tik op  (pictogram Instellingen).
2. Tik op de instelling die u wilt wijzigen.



- **Hoogte-breedteverh.**
4:3 / 16:9 / 1:1
- **Timer**
Uit / 3 sec. / 10 sec.
- **Flitser**
Uit / Automatisch / Aan / Licht (alleen hoofdcamera)

Andere camera-instellingen wijzigen

1. Tik op  (pictogram Instellingen) en tik daarna op de knop [Menu].
2. Selecteer de instelling die u wilt wijzigen.

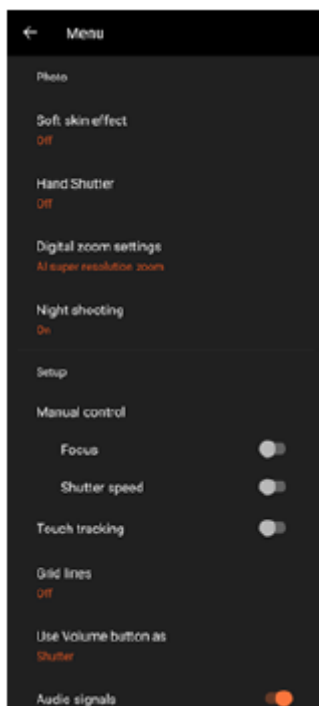

- **Zachte-huideffect**

Aan / Uit: U kunt foto's maken met een effect dat de huid egaler weergeeft.

- **Gezichten verscherpen** (alleen camera aan de voorzijde)

Aan / Uit: U kunt foto's maken met scherpere gezichten door de kenmerken van de gezichten duidelijker te maken.

- **Handontspanner**

Aan / Uit: U kunt het aftellen van de timer starten door uw handpalm naar de camera te draaien. Als de zelfontspanner is ingesteld, start de timer nadat de camera uw hand heeft gedetecteerd.

- **Instellingen voor digitale zoom** (alleen hoofdcamera)

Standaard digitale zoom: Zoomen met behulp van digitale bewerking op basis van beeldsensorgegevens.

AI-superresolutiezoom: Zoomen met behulp van een digitale bewerking waarbij meer van de oorspronkelijke beeldkwaliteit behouden blijft.

- **Nachtopname**

Automatisch / Uit: U kunt zelfs 's nachts of onder donkere omstandigheden duidelijke foto's maken.

- **Handmatige bediening** (alleen hoofdcamera)

Focus: U kunt handmatig scherpstellen.

Sluitersnelheid: U kunt de sluitertijd handmatig aanpassen.

- **Aanraaktracering** (alleen hoofdcamera)

De camera volgt het geselecteerde onderwerp en past de helderheid aan.

Verwant onderwerp

- [Overzicht van de modus \[Foto\]](#)
- [Foto's maken in de modus \[Foto\]](#)
- [Extra camera-instellingen](#)
- [De handmatige scherpstelling gebruiken in de modus \[Foto\] of \[Video\]](#)
- [De sluitertijd handmatig aanpassen in de modus \[Foto\] of \[Video\]](#)

Smartphone
Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

Extra camera-instellingen

Tik op  (pictogram Instellingen) > [Menu] en selecteer de instelling die u wilt wijzigen.

- **Rasterlijnen**

Aan / Uit: U kunt instellen of rasterlijnen al dan niet worden weergegeven als hulpmiddel bij de beeldcompositie.

- **Volumeknop gebruiken als**

Zoomfunctie / Volume / Sluiter: U kunt de manier waarop u de volumeknop gebruikt wijzigen.

- **Audiosignalen**

U kunt selecteren of de camera geluid maakt of niet, zoals een sluitergeluid, geluid aan het begin en einde van een video-opname, en een reeks pieptonen tijdens het aftellen wanneer u de zelfontspanner gebruikt.

- **Gegevensopslag**

Intern geheugen / SD-kaart: U kunt selecteren of foto's en video's moeten worden opgeslagen in het interne geheugen van het apparaat of op een microSD-kaart.

Hint

- Het is raadzaam om een microSD-kaart te gebruiken met videosnelheidsklasse 30 (V30) of hoger.

- **Locatie opslaan**

Aan / Uit: U kunt uw foto's en video's opslaan met de locatie waar ze zijn gemaakt.

- **Toegankelijkheid**

Geeft een koppeling naar toegankelijkheidsinformatie weer.

- **Softwarelicentie**

Geeft informatie weer over de softwarelicentie.

- **Instellingen herstellen**

Zet alle instellingen terug op hun standaardwaarden.

Verwant onderwerp

- [Foto's maken in de modus \[Foto\]](#)
- [Video's opnemen](#)
- [Foto's met het bokeh-effect maken](#)
- [Video's opnemen in slow-motion](#)

TP1001741075

De handmatige scherpstelling gebruiken in de modus [Foto] of [Video]

U kunt de scherpstelling handmatig aanpassen met behulp van de schuifregelaar in de zoeker als u de scherpstelfunctie instelt op handmatig.

De scherpstelfunctie instellen op handmatig

1. Terwijl u de hoofdcamera in de modus [Foto] of [Video] gebruikt, tikt u op  (pictogram Instellingen) en daarna op de knop [Menu].
2. Tik op de schakelaar [Focus] onder [Handmatige bediening] om de functie in te schakelen.

Handmatig scherpstellen

1. Raak in de zoeker het onderwerp aan waarop u wilt scherpstellen.
2. Tik op [Focus] in de zoeker om de schuifregelaar weer te geven.
3. Versleep de schuifregelaar om de scherpstelling aan te passen.
 - Als u nauwkeurigere aanpassingen wilt doen, tikt u op  (pictogram Scherpstellen dichtbij) of  (pictogram Scherpstellen ver weg).
 - Als u de scherpstelfunctie wilt instellen op automatisch, tikt u op de schakelaar aan de linkerkant van de schuifregelaar.
 - Tik op  (knop Sluiten) in de zoeker om de schuifregelaar te verbergen.

TP1001741076

De sluitertijd handmatig aanpassen in de modus [Foto] of [Video]

U kunt een bewegend onderwerp op diverse manieren vastleggen door de sluitertijd te veranderen. U kunt het bijvoorbeeld vastleggen als een beeld bevroren in de tijd door een korte sluitertijd te gebruiken, of als een beeld met een naspoor door een lange sluitertijd te gebruiken.

De sluitertijd instellen op handmatige aanpassing

1. Terwijl u de hoofdcamera in de modus [Foto] of [Video] gebruikt, tikt u op  (pictogram Instellingen) en daarna op de knop [Menu].
2. Tik op de schakelaar [Sluitersnelheid] onder [Handmatige bediening] om de functie in te schakelen.

De sluitertijd handmatig aanpassen

1. Tik op [Sluiter] in de zoeker om de schuifregelaar weer te geven.
2. Versleep de schuifregelaar om de sluitertijd aan te passen.
 - Tik op de schakelaar aan de linkerkant van de schuifregelaar om de sluitertijd automatisch aan te passen.
 - Tik op  (knop Sluiten) in de zoeker om de schuifregelaar te verbergen.

TP1001741077

Smartphone

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

QR-codes scannen in de modus [Foto]

U kunt QR-codes scannen in de modus [Foto].

- 1 Ga naar en tik op  (pictogram Camera).
- 2 Selecteer de modus [Foto].
- 3 Richt de camera op de QR-code en tik vervolgens op de banner die wordt weergegeven in de zoeker.

Hint

- U kunt de QR-codescanner openen via het deelvenster Snelle instellingen en vervolgens QR-codes scannen.

Verwant onderwerp

- [QR-codes scannen](#)
- [Deelvenster Snelle instellingen](#)

TP1001737668

Overzicht van de modus [Video]

De interface schakelt automatisch om, zodat u de camera zowel verticaal als horizontaal kunt gebruiken.



1. Statusaanduiding

-  (pictogram Licht) (alleen hoofdcamera): Tik om het licht in of uit te schakelen.
-  (pictogram Flitser) (alleen camera aan de voorzijde): Tik om de flitser in of uit te schakelen. Het hele scherm wordt verlicht wanneer u de flitser inschakelt.

2. Cameralens aan de voorzijde

3. Huidige instellingen voor resolutie en framesnelheid

Tik herhaaldelijk om de instellingen te wijzigen.

4. Gebruik de volumeknop om de opname van video's te starten of stoppen.

5. Tik op een van de hoekknoppen om van kijkhoek te wisselen.

Om in of uit te zoomen op het beeld, schuift u de hoekknop naar links/rechts (in de staande stand) of omhoog/omlaag (in de liggende stand). U kunt vloeiend in- en uitzoomen zonder van kijkhoek te wisselen.

U kunt ook in- of uitzoomen op het beeld door op de zoeker uw vingers samen te knijpen of te spreiden.

6. Tik om instellingen te wijzigen.

- **Resolutie:** Tik om de resolutie te wijzigen.
- **Framesnelheid** (alleen hoofdcamera): Tik om de framesnelheid te wijzigen.
- **Licht** (alleen hoofdcamera): Tik om het licht in of uit te schakelen.
- **Flitser** (alleen camera aan de voorzijde): Tik om de flitser in of uit te schakelen.

Tik op de knop [Menu] om meer gedetailleerde instellingen te wijzigen.

7. Schakel tussen de camera aan de voorzijde en de hoofdcamera.

8. Selecteer eenodus.

Veeg naar links of rechts om de gewensteodus te zoeken.

9. Ga terug of sluit de Camera-app af.

10. Tik op de miniatuur om foto's en video's weer te geven in de app Google Foto's.

Tik op  (pictogram Delen) om een foto of video te delen, of op  (pictogram Bewerken) om deze te bewerken.

Tik op het scherm om pictogrammen weer te geven of te verbergen.

Ga naar voor meer informatie over de app Google Foto's naar support.google.com/photos.

Tik op  (knop Vorige) om terug te keren naar de Camera-app.

11. Tik om de opname van video's te starten, onderbreken en stoppen.

12. Tik om de afwerking van beelden (Look) te selecteren. Elke optie is geoptimaliseerd met een andere combinatie van kleurtint, verzadiging, contrast, scherpte, helderheid en andere beeldelementen, zodat u de beeldverwerking kunt instellen op de ideale balans van deze elementen.

Voor meer informatie over elke vooraf ingestelde look tikt u op  (knop Lees meer).


Verwant onderwerp

- [Video's opnemen](#)
- [Veelgebruikte functies in deodus \[Video\]](#)
- [Extra camera-instellingen](#)
- [De handmatige scherpstelling gebruiken in deodus \[Foto\] of \[Video\]](#)
- [De sluitertijd handmatig aanpassen in deodus \[Foto\] of \[Video\]](#)

TP1001738962

Video's opnemen

- 1 Ga naar en tik op  (pictogram Camera).
- 2 Selecteer de modus [Video].
- 3 Tik op  (pictogram Camera schakelen) om te wisselen tussen de hoofdcamera en de camera aan de voorzijde.
- 4 Richt de camera op het onderwerp.
- 5 Wanneer u de hoofdcamera gebruikt, tikt u op een van de hoekknoppen om van kijkhoek te wisselen.
Om in of uit te zoomen op het beeld, schuift u de hoekknop naar links/rechts (in de staande stand) of omhoog/omlaag (in de liggende stand). U kunt vloeiend in- en uitzoomen zonder van kijkhoek te wisselen. U kunt ook in- of uitzoomen op het beeld door op de zoeker uw vingers samen te knijpen of te spreiden.
- 6 Raak in de zoeker het onderwerp aan waarop u wilt scherpstellen.
 - Het scherpsteltkader (A) wordt weergegeven.
De camera stelt scherp op het aangeraakte onderwerp en begint dit te volgen.
Tik op het scherpsteltkader om het scherpstellen te annuleren.
 - De schuifregelaar voor kleuraanpassing (B) en de schuifregelaar voor aanpassing van de helderheid (C) worden weergegeven.
Sleep de schuifregelaars om de kleur en helderheid aan te passen.

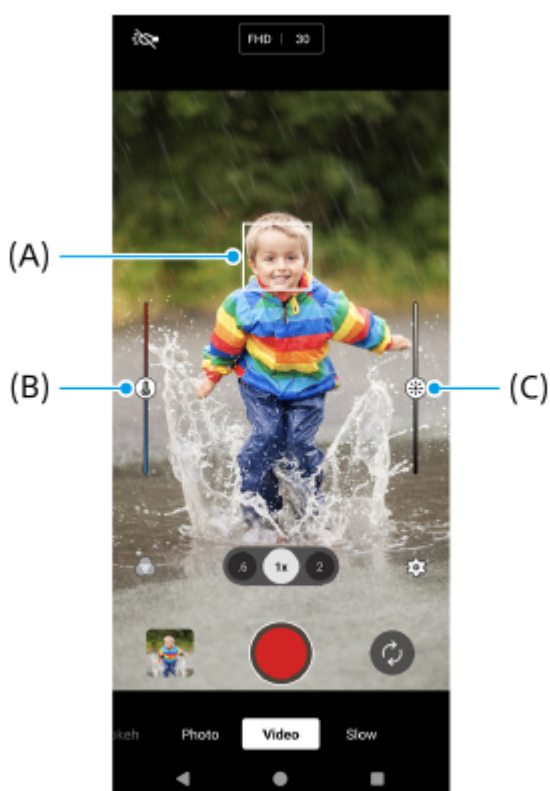

7 Tik op (knop Video-opname starten) op het scherm of druk op de volumeknop op het apparaat.

Als u een video-opname wilt stoppen, tikt u nogmaals op  (knop Video-opname stoppen) op het scherm of drukt u nogmaals op de volumeknop op het apparaat.

Tik op  (Knop Snapshot) als u tijdens het opnemen van een video een foto wilt maken.

Hint

- Zorg dat de lenzen schoon zijn. Een vingerafdruk of klein vuiltje kan de kwaliteit van de foto of video verminderen.
- Probeer met licht van de juiste richting en kleur uw foto's meer vorm en diepte te geven. Dit soort licht ontstaat op natuurlijke wijze vlak voor zonsopgang en bij zonsondergang. Natuurlijk licht uit een raam is ook goed.
- Controleer regelmatig de geheugenstatus van het apparaat. Video's met een hoge resolutie of hoge framesnelheid verbruiken meer geheugen.

Opnameknoppen op het scherm

-  (knop Video-opname starten): Neem een video op
-  (knop Video-opname onderbreken): Onderbreek een video
-  (knop Video-opname hervatten): Hervat het opnemen
-  (knop Video-opname stoppen): Stop een video-opname

Opmerking

- Merk op dat sommige functies niet beschikbaar zijn, afhankelijk van de instellingen.

Hint

- U kunt de Camera-app ook starten door de volgende handelingen uit te voeren.
 - Houd  (knop Camera) op het vergrendelingsscherm aangeraakt.
 - Druk tweemaal op de aan/uit-knop. Ga naar en tik op [Instellingen] > [Systeem] > [Gebaren] > [Naar camera schakelen], en tik daarna op de schakelaar om deze functie in te schakelen.

Verwant onderwerp

- [Overzicht van de modus \[Video\]](#)
- [Veelgebruikte functies in de modus \[Video\]](#)
- [Extra camera-instellingen](#)
- [De handmatige scherpstelling gebruiken in de modus \[Foto\] of \[Video\]](#)
- [De sluitertijd handmatig aanpassen in de modus \[Foto\] of \[Video\]](#)
- [Instellingenmenu](#)


TP1001738978

Veelgebruikte functies in de modus [Video]

U kunt meer veelgebruikte instellingen vinden en wijzigen door op  (pictogram Instellingen) te tikken. Tik op de knop [Menu] om andere camera-instellingen te wijzigen.

Meer veelgebruikte camera-instellingen wijzigen

1. Tik op  (pictogram Instellingen).
2. Tik op de instelling die u wilt wijzigen.

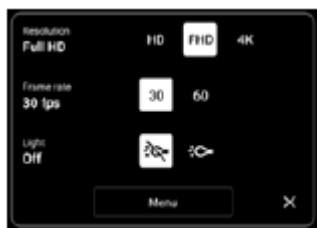


- **Resolutie**
HD / Full HD / 4K (alleen hoofdcamera)
- **Framesnelheid** (alleen hoofdcamera)
30 fps / 60 fps
- **Licht** (alleen hoofdcamera)
Uit / Aan
- **Flitser** (alleen camera aan de voorzijde)
Uit / Aan

Hint

- Het aantal foto's en video's dat kan worden opgeslagen, is afhankelijk van de resolutie of het aantal megapixels (MP) en de lengte van video. Foto's en video's van hoge resolutie nemen meer geheugen in beslag. Een lagere resolutie kan voldoende zijn voor dagelijks gebruik.

Andere camera-instellingen wijzigen

1. Tik op  (pictogram Instellingen) en tik daarna op de knop [Menu].
2. Selecteer de instelling die u wilt wijzigen.

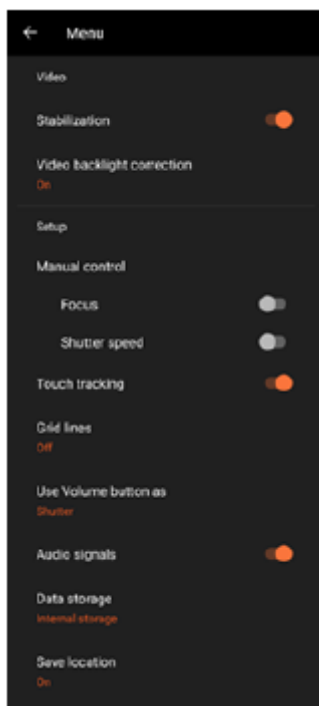

- **Stabilisatie**
Maakt het mogelijk om te compenseren voor camerabewegingen en het beeld te stabiliseren.
- **Tegenlichtcorrectie voor video** (alleen hoofdcamera)
Aan / Uit: U kunt video's opnemen met optimale belichting, zelfs in situaties met tegenlicht.
- **Handmatige bediening** (alleen hoofdcamera)
Focus: U kunt handmatig scherpstellen.
Sluitersnelheid: U kunt de sluitertijd handmatig aanpassen.
- **Aanraaktracering** (alleen hoofdcamera)
De camera volgt het geselecteerde onderwerp en past de helderheid aan.

Verwant onderwerp

- [Overzicht van de modus \[Video\]](#)
- [Video's opnemen](#)
- [Extra camera-instellingen](#)
- [De handmatige scherpstelling gebruiken in de modus \[Foto\] of \[Video\]](#)
- [De sluitertijd handmatig aanpassen in de modus \[Foto\] of \[Video\]](#)

TP1001738980

Extra camera-instellingen

Tik op  (pictogram Instellingen) > [Menu] en selecteer de instelling die u wilt wijzigen.

- **Rasterlijnen**

Aan / Uit: U kunt instellen of rasterlijnen al dan niet worden weergegeven als hulpmiddel bij de beeldcompositie.

- **Volumeknop gebruiken als**

Zoomfunctie / Volume / Sluiter: U kunt de manier waarop u de volumeknop gebruikt wijzigen.

- **Audiosignalen**

U kunt selecteren of de camera geluid maakt of niet, zoals een sluitergeluid, geluid aan het begin en einde van een video-opname, en een reeks pieptonen tijdens het aftellen wanneer u de zelfontspanner gebruikt.

- **Gegevensopslag**

Intern geheugen / SD-kaart: U kunt selecteren of foto's en video's moeten worden opgeslagen in het interne geheugen van het apparaat of op een microSD-kaart.

Hint

- Het is raadzaam om een microSD-kaart te gebruiken met videosnelheidsklasse 30 (V30) of hoger.

- **Locatie opslaan**

Aan / Uit: U kunt uw foto's en video's opslaan met de locatie waar ze zijn gemaakt.

- **Toegankelijkheid**

Geeft een koppeling naar toegankelijkheidsinformatie weer.

- **Softwarelicentie**

Geeft informatie weer over de softwarelicentie.

- **Instellingen herstellen**

Zet alle instellingen terug op hun standaardwaarden.

Verwant onderwerp

- [Foto's maken in de modus \[Foto\]](#)
- [Video's opnemen](#)
- [Foto's met het bokeh-effect maken](#)
- [Video's opnemen in slow-motion](#)

TP1001741075

De handmatige scherpstelling gebruiken in de modus [Foto] of [Video]

U kunt de scherpstelling handmatig aanpassen met behulp van de schuifregelaar in de zoeker als u de scherpstelfunctie instelt op handmatig.

De scherpstelfunctie instellen op handmatig

1. Terwijl u de hoofdcamera in de modus [Foto] of [Video] gebruikt, tikt u op  (pictogram Instellingen) en daarna op de knop [Menu].
2. Tik op de schakelaar [Focus] onder [Handmatige bediening] om de functie in te schakelen.

Handmatig scherpstellen

1. Raak in de zoeker het onderwerp aan waarop u wilt scherpstellen.
2. Tik op [Focus] in de zoeker om de schuifregelaar weer te geven.
3. Versleep de schuifregelaar om de scherpstelling aan te passen.
 - Als u nauwkeurigere aanpassingen wilt doen, tikt u op  (pictogram Scherpstellen dichtbij) of  (pictogram Scherpstellen ver weg).
 - Als u de scherpstelfunctie wilt instellen op automatisch, tikt u op de schakelaar aan de linkerkant van de schuifregelaar.
 - Tik op  (knop Sluiten) in de zoeker om de schuifregelaar te verbergen.

TP1001741076

De sluitertijd handmatig aanpassen in de modus [Foto] of [Video]

U kunt een bewegend onderwerp op diverse manieren vastleggen door de sluitertijd te veranderen. U kunt het bijvoorbeeld vastleggen als een beeld bevroren in de tijd door een korte sluitertijd te gebruiken, of als een beeld met een naspoor door een lange sluitertijd te gebruiken.

De sluitertijd instellen op handmatige aanpassing

1. Terwijl u de hoofdcamera in de modus [Foto] of [Video] gebruikt, tikt u op  (pictogram Instellingen) en daarna op de knop [Menu].
2. Tik op de schakelaar [Sluitersnelheid] onder [Handmatige bediening] om de functie in te schakelen.

De sluitertijd handmatig aanpassen

1. Tik op [Sluiter] in de zoeker om de schuifregelaar weer te geven.
2. Versleep de schuifregelaar om de sluitertijd aan te passen.
 - Tik op de schakelaar aan de linkerkant van de schuifregelaar om de sluitertijd automatisch aan te passen.
 - Tik op  (knop Sluiten) in de zoeker om de schuifregelaar te verbergen.

TP1001741077

Foto's met het bokeh-effect maken

U kunt foto's met het bokeh-effect maken. Het bokeh-effect maakt de achtergrond minder scherp, waardoor onderwerpen op de voorgrond worden benadrukt en een artistiek effect ontstaat.

- 1 Ga naar en tik op  (pictogram Camera).
- 2 Selecteer de modus [Bokeh].
- 3 Tik op  (pictogram Camera schakelen) om te wisselen tussen de hoofdcamera en de camera aan de voorzijde.
- 4 Richt de camera op het onderwerp.
- 5 Tik op  (pictogram Bokeh) in de zoeker.
- 6 Versleep de schuifregelaar om het bokeh-effect aan te passen.
Tik op  (knop Sluiten) in de zoeker om de schuifregelaar te verbergen.
- 7 Raak in de zoeker het onderwerp aan waarop u wilt scherpstellen.
 - Het scherpstelkader wordt weergegeven.
De camera stelt scherp op het aangeraakte onderwerp.
Tik op het scherpstelkader om het scherpstellen te annuleren.
 - De schuifregelaar voor kleuraanpassing  en de schuifregelaar voor aanpassing van de helderheid  worden weergegeven.
Sleep de schuifregelaars om de kleur en helderheid aan te passen.
- 8 Tik op de sluiterknop op het scherm of druk op de volumeknop op het apparaat.
Tik op de miniatuur om foto's weer te geven, te delen of te bewerken in de app Google Foto's. Ga naar voor meer informatie over de app Google Foto's naar support.google.com/photos.

De camera-instellingen wijzigen

1. Tik op  (pictogram Instellingen) om meer veelgebruikte instellingen te zoeken en wijzigen.
 - **Hoogte-breedteverh.**
4:3 / 16:9 / 1:1
 - **Timer**
Uit / 3 sec. / 10 sec.
 - **Flitser**
Uit / Automatisch / Aan / Licht (alleen hoofdcamera)

De huidige status van de flitser wordt linksboven op het scherm weergegeven. U kunt de flitsfunctie instellen op [Uit] of [Automatisch] door op het pictogram te tikken.

2. Tik op de knop [Menu] om meer gedetailleerde instellingen te wijzigen.

- **Zachte-huideffect**

Aan / Uit: U kunt foto's maken met een effect dat de huid egaler weergeeft.

- **Gezichten verscherpen** (alleen camera aan de voorzijde)

Aan / Uit: U kunt foto's maken met scherpere gezichten door de kenmerken van de gezichten duidelijker te maken.

- **Handontspanner**

Aan / Uit: U kunt het aftellen van de timer starten door uw handpalm naar de camera te draaien. Als de zelfontspanner is ingesteld, start de timer nadat de camera uw hand heeft gedetecteerd.

- **Aanraaktracering** (alleen hoofdcamera)

De camera volgt het geselecteerde onderwerp en past de helderheid aan.

Opmerking

- Zoomen is niet beschikbaar in de modus [Bokeh].

Hint

- U kunt de afwerking van beelden selecteren (Look). Tik op  (pictogram Look). Elke optie is geoptimaliseerd met een andere combinatie van kleurtint, verzadiging, contrast, scherppte, helderheid en andere beeldelementen, zodat u de beeldverwerking kunt instellen op de ideale balans van deze elementen. Voor meer informatie over elke vooraf ingestelde look tikt u op  (knop Lees meer).

Verwant onderwerp

- [Extra camera-instellingen](#)

TP1001741080

5-071-449-31 Copyright 2024 Sony Corporation

Extra camera-instellingen

Tik op  (pictogram Instellingen) > [Menu] en selecteer de instelling die u wilt wijzigen.

- **Rasterlijnen**

Aan / Uit: U kunt instellen of rasterlijnen al dan niet worden weergegeven als hulpmiddel bij de beeldcompositie.

- **Volumeknop gebruiken als**

Zoomfunctie / Volume / Sluiter: U kunt de manier waarop u de volumeknop gebruikt wijzigen.

- **Audiosignalen**

U kunt selecteren of de camera geluid maakt of niet, zoals een sluitergeluid, geluid aan het begin en einde van een video-opname, en een reeks pieptonen tijdens het aftellen wanneer u de zelfontspanner gebruikt.

- **Gegevensopslag**

Intern geheugen / SD-kaart: U kunt selecteren of foto's en video's moeten worden opgeslagen in het interne geheugen van het apparaat of op een microSD-kaart.

Hint

- Het is raadzaam om een microSD-kaart te gebruiken met videosnelheidsklasse 30 (V30) of hoger.

- **Locatie opslaan**

Aan / Uit: U kunt uw foto's en video's opslaan met de locatie waar ze zijn gemaakt.

- **Toegankelijkheid**

Geeft een koppeling naar toegankelijkheidsinformatie weer.

- **Softwarelicentie**

Geeft informatie weer over de softwarelicentie.

- **Instellingen herstellen**

Zet alle instellingen terug op hun standaardwaarden.

Verwant onderwerp

- [Foto's maken in de modus \[Foto\]](#)
- [Video's opnemen](#)
- [Foto's met het bokeh-effect maken](#)
- [Video's opnemen in slow-motion](#)

TP1001741075


Video's opnemen in slow-motion

U kunt 120 fps-video's in slow-motion opnemen met behulp van de hoofdcamera.

- 1 Ga naar en tik op  (pictogram Camera).
- 2 Selecteer de modus [Traag].
- 3 Richt de camera op het onderwerp.
- 4 Zoom in of uit op het beeld.

Schuif de hoekknop naar links en rechts (in de staande stand) of omhoog en omlaag (in de liggende stand).
U kunt ook in- of uitzoomen op het beeld door op de zoeker uw vingers samen te knijpen of te spreiden.
- 5 Raak in de zoeker het onderwerp aan waarop u wilt scherpstellen.
 - Het scherpstelkader wordt weergegeven.
De camera stelt scherp op het aangeraakte onderwerp.
Tik op het scherpstelkader om het scherpstellen te annuleren.
 - De schuifregelaar voor kleuraanpassing  en de schuifregelaar voor aanpassing van de helderheid  worden weergegeven.
Sleep de schuifregelaars om de kleur en helderheid aan te passen.
- 6 Tik op  (knop Video-opname starten) op het scherm of druk op de volumeknop op het apparaat om een video op te nemen in slow-motion.
- 7 Tik op  (knop Video-opname stoppen) op het scherm of druk op de volumeknop op het apparaat om de opname te stoppen.
- 8 Tik op de miniatuur om de video te openen.
- 9 Sleep de handgrepen op de slow-motientijdlijn naar de posities waar u het slow-motioneffect wilt gebruiken.

(A): Handvaten
(B): Slow-motientijdlijn
(C): Tik om het geluid in of uit te schakelen.

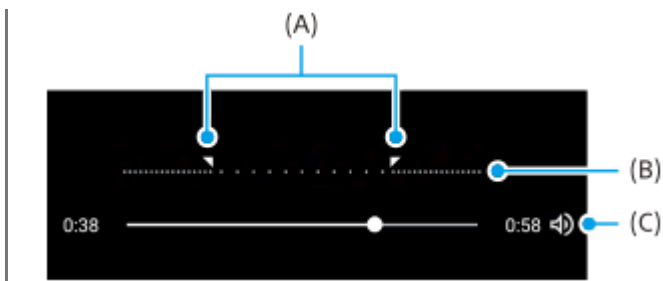

De camera-instellingen wijzigen

1. Tik op  (pictogram Instellingen) om meer veelgebruikte instellingen te zoeken en wijzigen.

- **Licht**

- Uit / Aan**

- De huidige lichtstatus wordt linksboven op het scherm weergegeven. U kunt het licht in- of uitschakelen door op het pictogram te tikken.

2. Tik op de knop [Menu] om meer gedetailleerde instellingen te wijzigen.

Hint

- Ga naar voor meer informatie over de app Google Foto's naar support.google.com/photos.

Verwant onderwerp

- [Extra camera-instellingen](#)

TP1001740809

Extra camera-instellingen

Tik op  (pictogram Instellingen) > [Menu] en selecteer de instelling die u wilt wijzigen.

- **Rasterlijnen**

Aan / Uit: U kunt instellen of rasterlijnen al dan niet worden weergegeven als hulpmiddel bij de beeldcompositie.

- **Volumeknop gebruiken als**

Zoomfunctie / Volume / Sluiter: U kunt de manier waarop u de volumeknop gebruikt wijzigen.

- **Audiosignalen**

U kunt selecteren of de camera geluid maakt of niet, zoals een sluitergeluid, geluid aan het begin en einde van een video-opname, en een reeks pieptonen tijdens het aftellen wanneer u de zelfontspanner gebruikt.

- **Gegevensopslag**

Intern geheugen / SD-kaart: U kunt selecteren of foto's en video's moeten worden opgeslagen in het interne geheugen van het apparaat of op een microSD-kaart.

Hint

- Het is raadzaam om een microSD-kaart te gebruiken met videosnelheidsklasse 30 (V30) of hoger.

- **Locatie opslaan**

Aan / Uit: U kunt uw foto's en video's opslaan met de locatie waar ze zijn gemaakt.

- **Toegankelijkheid**

Geeft een koppeling naar toegankelijkheidsinformatie weer.

- **Softwarelicentie**

Geeft informatie weer over de softwarelicentie.

- **Instellingen herstellen**

Zet alle instellingen terug op hun standaardwaarden.

Verwant onderwerp

- [Foto's maken in de modus \[Foto\]](#)
- [Video's opnemen](#)
- [Foto's met het bokeh-effect maken](#)
- [Video's opnemen in slow-motion](#)

TP1001741075

Smartphone

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

Panorama

U kunt groothoek- en panoramafoto's maken met de hoofdcamera.

- 1 Ga naar en tik op  (pictogram Camera).
- 2 Selecteer de modus [Panorama].
- 3 Tik op de sluiterknop op het scherm of druk op de volumeknop op het apparaat.
- 4 Beweeg de camera langzaam en gestaag in de richting die op het scherm wordt aangegeven.
- 5 Tik op de positie waar u wilt stoppen nogmaals op de sluiterknop op het scherm of druk nogmaals op de volumeknop op het apparaat.

Tik op de miniatuur om foto's weer te geven, te delen of te bewerken in de app Google Foto's. Ga naar voor meer informatie over de app Google Foto's naar support.google.com/photos.

TP1001738990

Videomaker

U kunt gemakkelijk korte video's creëren en deze met vrienden bekijken of op sociale media delen. U kunt diverse bewerkingsfuncties gebruiken, zoals "Automatisch", waarmee u korte video's kunt creëren door eenvoudig clips en muziek te selecteren.



Automatisch: U kunt gemakkelijk een video van 30 seconden creëren door eenvoudig clips (video's/foto's) en muziek te selecteren en op [Automatisch] te tikken. De gecreëerde video kan worden gedeeld in een reeks stappen. U kunt ook verdere bewerkingen uitvoeren op video's die zijn gecreëerd met behulp van "Automatisch", zoals de lengte van de clips veranderen, filters toepassen, kleuren en helderheid aanpassen, en meer. Als u de muziek verandert op het scherm [Automatisch], kunt u een video met een andere sfeer creëren.

Bewerken: U kunt nog meer bewerken, zoals het veranderen van de volgorde van de clips (video's/foto's), selecteren van uw favoriete muziekbestanden, het veranderen van de weergavesnelheid (slow-motion of vooruitspoelen), en meer. De geselecteerde clips worden op de tijdlijn gezet zonder automatische bewerking.

Belangrijkste bewerkingsfuncties

- **Importeren:** Importeert foto's en video's.
- **Muziek toevoegen:** Selecteert muziek uit vooraf ingestelde bestanden. Wanneer u bewerkt met behulp van "Bewerken", kunt u ook muziek selecteren die is opgeslagen in de interne opslag van het apparaat.
- **Tekst:** Voegt tekst toe aan de video. U kunt het lettertype en de kleur van de tekst veranderen.
- **Filter:** Past een filter toe voor het veranderen van texturen en kleuren.
- **Aanpassen:** Past de belichting, contrast, highlight, schaduw, verzadiging, temperatuur en scherpte aan.
- **Verhouding:** Verandert de beeldverhouding.
- **Instellingen exporteren:** Verandert de resolutie en beeldfrequentie.

- **Volume:** Stelt het volume van de geselecteerde muziek in. U kunt ook een fade-in- of fade-outeffect voor muziek instellen door [Faden] te selecteren.
-  **(knop Passen):** Past de grootte van de geselecteerde clip aan het kader aan.

Hint

- U vindt de meest recente informatie over Videomaker op [Google Play](#).

TP1001740810


5-071-449-31 Copyright 2024 Sony Corporation

Smartphone
Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

Muziek overbrengen vanaf een computer naar het apparaat

Er zijn twee manieren om muziek over te dragen vanaf een computer naar het apparaat:

- Sluit uw apparaat aan op een computer met een USB-kabel. Sleep de statusbalk omlaag, tik op de melding om de USB-verbinding in te stellen en tik vervolgens op [Tik voor meer opties.] > [Bestandsoverdracht]. Versleep de muziekgegevens op de computer naar een map op het apparaat, bijvoorbeeld de map Music.

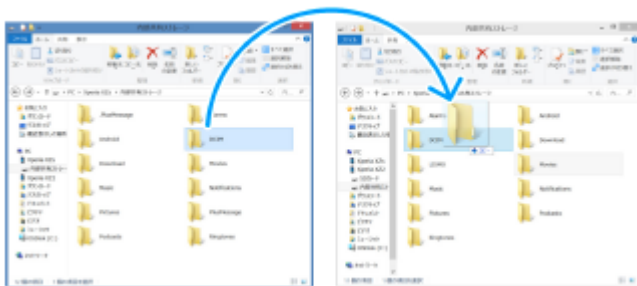

- Sla uw mediabestanden op de computer op met behulp van Google Drive. Synchroniseer vervolgens de gegevens op het apparaat door u aan te melden bij het Google-account.

Opmerking

- De Muziek-app ondersteunt mogelijk niet alle muziekbestandsindelingen.

Verwant onderwerp

- [Het apparaat aansluiten op USB-apparaten](#)
- [Een Google-account instellen op uw apparaat](#)
- [Gegevens synchroniseren met behulp van een Google-account](#)
- [Luisteren naar muziek](#)
- [Functies van de Muziek-app](#)

TP1001706672

Luisteren naar muziek


Gebruik de Muziek-app om naar uw favoriete muziek te luisteren.

Overzicht van muziekspeler



1. Minimaliseer het volledige scherm van de speler
2. Doorzoek alle nummers die op uw apparaat zijn opgeslagen
3. Geef de afspeelwachtrij weer
4. Meer opties weergeven
5. Album art (indien beschikbaar)
6. Voeg een nummer toe aan of verwijder het uit de favorieten
7. Verstreken tijd van het huidige nummer
8. Voeg een nummer toe aan een afspeellijst
9. Voortgangsindicator – sleep of tik langs de lijn om snel vooruit of terug te spoelen
10. Lengte van het huidige nummer
11. Herhaal het huidige nummer of alle nummers in de afspeelwachtrij
12. Tik om naar het volgende nummer te gaan, en houd aangeraakt om het huidige nummer vooruit te spoelen
13. Speel een nummer af of pauzeer het
14. Tik om naar het begin van het huidige nummer te gaan, en houd aangeraakt om het huidige nummer terug te spoelen
15. Speel de nummers in de afspeelwachtrij in willekeurige volgorde af

Muziekstartpagina

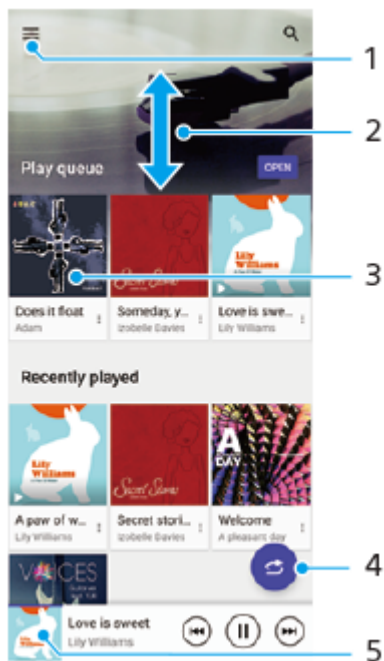

1. Open het menu Muziek
2. Scroll omhoog of omlaag om de inhoud weer te geven
3. Tik om een nummer in de afspeelwachtrij af te spelen
4. Speel alle nummers in willekeurige volgorde af
5. Ga naar het scherm van de muziekspeler

Opmerking

- Mogelijk kunt u geen auteursrechtelijk beschermde items afspelen.

Verwant onderwerp

- [Muziek overbrengen vanaf een computer naar het apparaat](#)
- [Functies van de Muziek-app](#)
- [De geluidskwaliteit personaliseren met 360 Reality Audio](#)
- [De geluidsuitvoer verbeteren met 360 Upmix](#)
- [De kwaliteit van gecomprimeerde muziekbestanden verbeteren \(DSEE Ultimate\)](#)

TP1001706722

Funcities van de Muziek-app

Dit gedeelte beschrijft functies die handig zijn bij het gebruik van de Muziek-app.

Muziekgegevens bewerken

1. Terwijl een nummer wordt afgespeeld in de Muziek-app, tikt u op de album art op het scherm van de muziekspeler en tikt u vervolgens op [Muziekinfo bewerken].
2. Bewerk de gegevens naar wens.
3. Als u album art wilt instellen, tikt u op  (pictogram Bewerken) > [Afbeelding instellen].
4. Als u klaar bent, tikt u op [Opslaan].

Muziek in de achtergrond afspelen

1. Wanneer een nummer wordt afgespeeld, tikt u op  (Startschermknop) om naar het startscherm te gaan.
De Muziek-app blijft op de achtergrond actief.
Als u de Muziek-app opnieuw wilt openen, sleept u de statusbalk omlaag en tikt u op de Muziek-melding. Of ga naar en tik op  (pictogram Muziek).

Verwant onderwerp

- [Muziek overbrengen vanaf een computer naar het apparaat](#)
- [Luisteren naar muziek](#)

TP1001737666

Smartphone

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

Over de applicatie Ondersteuning

Gebruik de applicatie Ondersteuning om informatie over het apparaat en de software te zoeken. U kunt onderwerpen over ondersteuning lezen en handige apps gebruiken, zoals een apparaattestprogramma.

Opmerking

- De contactgegevens van Ondersteuning vindt u in het menu Contact met ons opnemen, ook zonder een netwerkverbinding.

- 1 Ga naar en tik op  (pictogram Ondersteuning).

Hint

- Voor de best mogelijke ondersteuning maakt u verbinding met het internet wanneer u de Ondersteuning-app gebruikt.

TP1001706849


Smartphone

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

Instellingenmenu


U kunt de instellingen van uw apparaat weergeven en veranderen in het menu Instellingen.

- 1 Veeg vanaf de onderkant van het scherm omhoog, en zoek daarna [Instellingen].

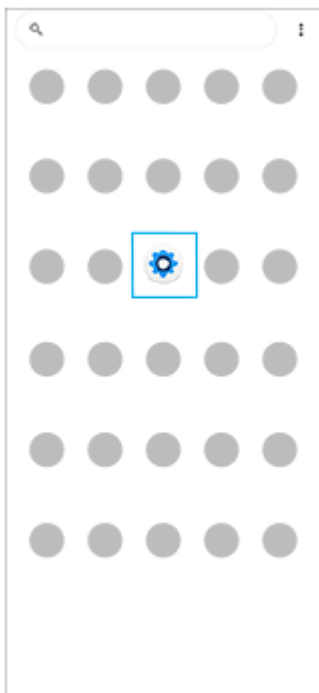


- 2 Tik op [Instellingen] en selecteer het gewenste menu.

Als u niet zeker weet welk menu u wilt selecteren, kunt u zoeken door een trefwoord in te invoeren in het veld [Zoeken in de instellingen].

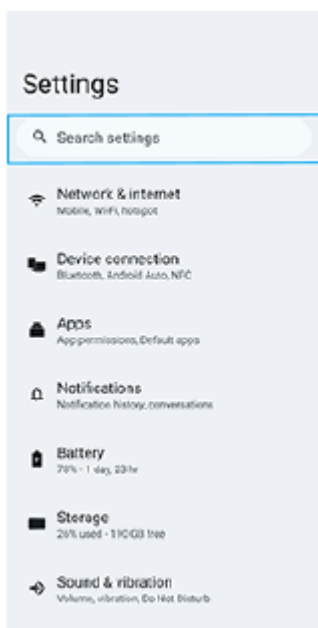

Het menu Instellingen openen via het deelvenster Snelle instellingen

1. Veeg twee keer omlaag vanaf de bovenkant van het scherm.

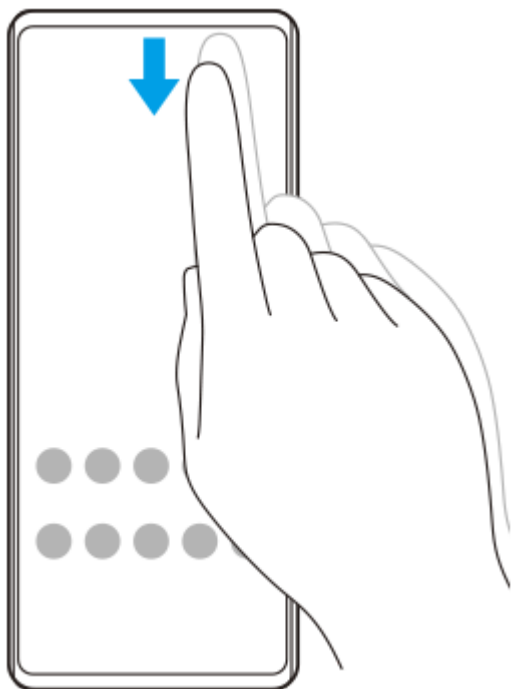

2. Tik op  (pictogram Instellingen).



Hint

- Als de drie knoppen voor Start, Terug en Overzicht niet worden weergegeven aan de onderkant van het scherm, tikt u achtereenvolgens op [Instellingen] > [Systeem] > [Gebaren] > [Navigatiemodus] > [Navigatie met 3 knoppen].
- Ga naar en tik op [Instellingen] > [Over de telefoon] om informatie over uw apparaat weer te geven.
- Als u de verkeerde taal selecteert en de menuteksten niet kunt lezen, tikt u op  (pictogram Instellingen) >  (pictogram Systeemmenu). Selecteer vervolgens de tekst naast  (pictogram Talen) en selecteer het eerste item in het menu dat wordt weergegeven. U kunt nu de gewenste taal selecteren.

Verwant onderwerp

- [Volume en trilling](#)
- [Geluiden en tonen](#)
- [Scherm-instellingen](#)
- [Datum en tijd](#)
- [Deelvenster Snelle instellingen](#)

TP1001706635

5-071-449-31 Copyright 2024 Sony Corporation

Volume en trilling

Volume en trilling kunnen worden gewijzigd met behulp van de volumeknoppen of door een instelling te wijzigen. U kunt het volume van media, gesprekken, beltonen, meldingen en het alarm wijzigen. Bovendien kunt u uw apparaat instellen op trillen.

Opmerking

- App-instellingen kunnen de geselecteerde instellingen voor volume en trilling negeren.

Hint

- Met de modus [Niet storen] kunt u uw apparaat in alle stilte gebruiken: geluiden worden dan gedempt en trillingen worden gestopt.

Het volume veranderen

1. Druk op de volumeknop omhoog of omlaag om het mediavolume te veranderen.
De schuifregelaar voor het mediavolume wordt weergegeven en het mediavolume wordt gewijzigd. U kunt ook het mediavolume wijzigen door de schuifregelaar te verslepen.
2. Tik op  (pictogram Meer) om het volume van gesprekken, beltonen, meldingen en het alarm te wijzigen.
Gebruik elke schuifregelaar om het volume aan te passen. Tik op de knop [Instellingen] om andere instellingen voor geluid en trillingen aan te passen, waaronder de modus [Niet storen].

De trilmodus activeren

1. Druk op de volumeknop omhoog of omlaag.
2. Tik op het pictogram dat boven de schuifregelaar wordt weergegeven en selecteer  (pictogram Trillen).

Trillingen en haptische feedback gebruiken

1. Ga naar en tik op [Instellingen] > [Geluid en trillen] > [Trillen en haptische technologie] en tik daarna op de schakelaar [Trillen en haptische technologie gebruiken] om de functie in te schakelen.
U kunt de trillingen van belseignalen, meldingen, alarmen en terugkoppeling bij aanraken in- of uitschakelen.

Verwant onderwerp

- [Instellingenmenu](#)
- [Onderbrekingen beperken met de modus \[Niet storen\]](#)

TP1001737674

Smartphone


Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

Geluiden en tonen


De beltoon instellen

U kunt verschillende beltonen instellen voor elke SIM. U kunt ook een gewenst muziekbestand selecteren als beltoon.

1. Ga naar en tik op [Instellingen] > [Geluid en trillen].
2. Selecteer [Ringtone - SIM 1] of [Ringtone - SIM 2].

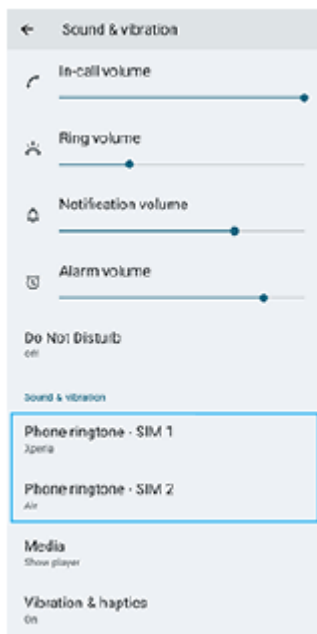

3. Selecteer een geluid in de lijst.
Als u een muziekbestand wilt selecteren dat niet in de lijst staat, tikt u op [Ringtone toevoegen].

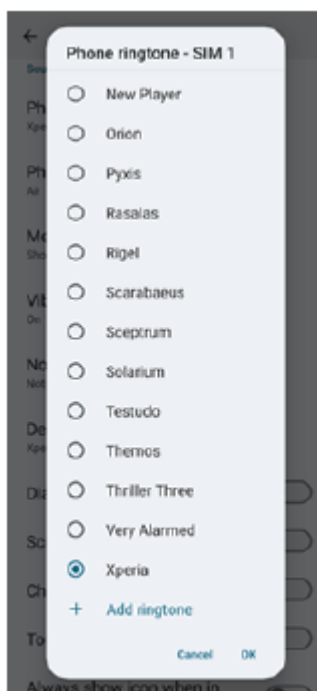

4. Tik op [OK] om te bevestigen.

Het meldingsgeluid instellen

1. Ga naar en tik op [Instellingen] > [Geluid en trillen] > [Meldingsgeluid].

2. Selecteer een geluid in de lijst.

Als u een muziekbestand wilt selecteren dat niet in de lijst staat, tikt u op [Melding toevoegen].

3. Tik op [OK] om te bevestigen.

Hint

- Om alle beltonen en/of meldingsgeluiden uit te schakelen en het apparaat in te stellen op alleen trillen, selecteert u [Geen] in de lijst.

Verwant onderwerp

- [Instellingenmenu](#)

TP1001737675

5-071-449-31 Copyright 2024 Sony Corporation

Onderbrekingen beperken met de modus [Niet storen]

Met de modus [Niet storen] kunt u uw apparaat in alle stilte gebruiken: geluiden worden dan gedempt, trillingen worden gestopt en visuele verstoringen worden geblokkeerd. U kunt instellen wat u wilt blokkeren en wat u wilt toestaan.

- 1 Veeg twee keer omlaag vanaf de bovenkant van het scherm om het deelvenster **Snelle instellingen** te openen.
- 2 Veeg naar links of rechts om te zoeken naar  (Niet storen), en tik hier vervolgens op om de functie in of uit te schakelen.
 - Als u het pictogram niet kunt vinden in het deelvenster Snelle instellingen, tikt u op  (pictogram Bewerken) en houdt u daarna  (Niet storen) aangeraakt om het te verplaatsen naar het bovenste deel van het scherm.
 - Houd  (Niet storen) aangeraakt om meer gedetailleerde instellingen aan te passen.

Hint

- U kunt ook de modus [Niet storen] in- of uitschakelen en gedetailleerde instellingen opgeven in het menu Instellingen. Ga naar en tik op [Instellingen] > [Geluid en trillen] > [Niet storen].

Verwant onderwerp

- [Deelvenster Snelle instellingen](#)
- [Instellingenmenu](#)

TP1001740598

Scherminstellingen

U kunt het gedrag van het scherm, de helderheid, de weergavegrootte en de kwaliteit wijzigen. U kunt ook de beeldkwaliteit van foto's en video's instellen.

1 Ga naar en tik op [Instellingen] > [Scherminstellingen].

2 Tik op de instelling die u wilt wijzigen.

Gebruik de schuifregelaars, tik op de schakelaars of selecteer de opties om in te stellen.

Belangrijkste scherm-instellingen

- **Instellingen van beeldkwaliteit:** Hiermee kunt u de kwaliteit van foto's en video's instellen, zoals deze op het apparaat worden weergegeven.
- **Witbalans:** Tik op de schakelaar [Handmatig instellen] om het wijzigen van de instelling mogelijk te maken en selecteer vervolgens een van de voorinstellingen. Ook kunt u de schuifregelaars gebruiken om de witbalans aan te passen.
- **Helderheidsniveau:** Pas het helderheidsniveau aan met de schuifregelaar.
- **Helderheid aanpassen:** Optimaliseer de helderheid op basis van het omgevingslicht.
- **Donker thema:** U kunt het scherm met een donkere achtergrond afbeelden.
- **Slaapstand:** U kunt wijzigen hoelang het scherm actief blijft voordat het wordt uitgeschakeld.
- **Scherminstellingen draaien:** Stel in dat het scherm automatisch wordt gedraaid als het apparaat wordt gedraaid, of stel in dat het scherm in de staande stand blijft.
- **Bediening met 1 hand:** Stel in om de modus Bediening met 1 hand te gebruiken.
- **Slimme achtergrondverlichting:** Stel in om het scherm ingeschakeld te laten zolang u het apparaat in uw hand houdt.
- **Nachtverlichting:** [Nachtverlichting] schakelt de kleur van het scherm om naar oranje. Zo kunt u makkelijker op het scherm kijken.
- **Onopzettelijke bewerkingen voorkomen als het scherm uit is:** U kunt voorkomen dat uw apparaat per ongeluk wordt geactiveerd terwijl het in uw zak of tas zit.

Opmerking

- Uw apparaat is uitgerust met een OLED-paneel. Als hetzelfde beeld lange tijd wordt weergegeven, kan er beeldretentie optreden. Dit is geen defect. Vermijd dat hetzelfde beeld lange tijd wordt weergegeven om het risico op beeldretentie te beperken.
- Als u de helderheid van het scherm instelt op een hoger niveau dan nodig of het scherm extreem lange tijd weergeeft, kan de helderheid gedeeltelijk afnemen of kunnen de kleuren wijzigen. Afhankelijk van de kijkhoek kunnen er bovendien ongelijkmatige kleuren of helderheid en kleurveranderingen optreden. Deze zijn het gevolg van de constructie van het OLED-paneel en zijn geen defect.

Verwant onderwerp

- [Startscherm](#)
- [Instellingenmenu](#)

TP1001706517

5-071-449-31 Copyright 2024 Sony Corporation

De opties voor de zijsensor instellen

U kunt instellen hoe Zijsensor zich gedraagt, het menu aanpassen, enz.

Bijvoorbeeld, de volgende opties zijn beschikbaar voor de Zijsensor.

- Of de zijsensorbalk moet worden weergegeven aan één of beide zijkanten van het scherm
- De schermacties voor gebaar

- 1 Ga naar en tik op [Instellingen] > [Bediening en weergave] > [Zijsensor].
- 2 Als u andere Zijsensor-opties wilt bewerken, volgt u de instructies in het onderste deel van het scherm.

Hint

- Als u een actie op het scherm, zoals het maken van een screenshot, wilt toewijzen aan een gebaar, gaat u naar en tikt u op [Instellingen] > [Bediening en weergave] > [Zijsensor] > [Toewijzingen van gebarenfunctie], selecteert u een gebaar uit [Naar midden van scherm vegen], [Omhoog vegen] en [Omlaag vegen], en selecteert u vervolgens een optie.
- U kunt de zijsensorbalk verbergen door op de schakelaar [Zijsensorbalk gebruiken] te tikken. Zelfs wanneer de zijsensorbalk verborgen is, kunt u het dashboard weergeven door op het startscherm op  (pictogram Dashboard) te tikken.

Verwant onderwerp

- [De zijsensor in- en uitschakelen](#)
- [Zijsensor gebruiken](#)
- [Instellingenmenu](#)

TP1001712047

Locatieservices gebruiken

Met locatieservices kunnen apps zoals Maps en de camera de informatie van mobiele of Wi-Fi-netwerken gebruiken en combineren met GPS-informatie (Global Positioning System) om uw locatie bij benadering te bepalen.

Als u uw apparaat wilt gebruiken om erachter te komen waar u bent, moet u locatieservices inschakelen.

Ga voor meer informatie naar support.google.com/.

- 1 Ga naar en tik op [Instellingen] > [Locatie].
- 2 Tik op de schakelaar om de locatieservices in of uit te schakelen.

De nauwkeurigheid van de GPS verbeteren

Als u de GPS-functie van het apparaat voor het eerst gebruikt, kan het enkele minuten duren voordat uw locatie wordt gevonden. Om ervoor te zorgen dat het zoeken zo goed mogelijk verloopt, moet u vrij zicht op de hemel hebben. Sta stil en dek de GPS-antenne niet af. GPS-signalen kunnen door wolken en plastic dringen, maar niet door de meeste massieve objecten, zoals gebouwen en bergen. Als uw locatie niet binnen enkele minuten wordt gevonden, gaat u naar een andere locatie.

Verwant onderwerp

- [Onderdeelnamen](#)
- [Instellingenmenu](#)

TP1001706819

Datum en tijd

U kunt de datum en tijd veranderen op uw apparaat.

1 Ga naar en tik op [Instellingen] > [Systeem] > [Datum en tijd].

2 Tik op het gewenste item om de waarden te bewerken en te wijzigen.

- Om de datum of tijd handmatig in te stellen, tikt u op de schakelaar [Autom. tijd en datum] om de functie uit te schakelen.
- Om de tijdzone handmatig in te stellen, tikt u op de schakelaar [Automatisch instellen] om de functie uit te schakelen.
- Als u de tijdzone wilt instellen aan de hand van uw locatie, tikt u op de schakelaar [Locatie gebruiken] om de functie in te schakelen.

Verwant onderwerp

- [Instellingenmenu](#)
- [Alarm](#)
- [Locatieservices gebruiken](#)

TP1001735333

Batterijverzorging

Batterijonderhoud verlengt de levensduur van de batterij. Deze functie detecteert uw oplaadritme en schat de begin- en eindtijd van uw normale oplaadperiode. Het apparaat wordt op regelmatige snelheid opgeladen tot het 90% is opgeladen. Vervolgens wordt de oplaadsnelheid zodanig geregeld dat de batterij 100% is opgeladen net voordat u de lader loskoppelt. U kunt de begin-en eindtijden van de oplaadperiode handmatig aanpassen. Om de levensduur van de batterij te verlengen, kunt u ook een oplaadlimiet instellen zodat de batterij altijd slechts tot 80% of 90% wordt opgeladen.

Opmerking

- Batterijonderhoud regelt de oplaadsnelheid pas nadat een regelmatige oplaadcyclus van meer dan enkele uren is gedetecteerd.

- 1 Ga naar en tik op [Instellingen] > [Batterij] > [Batterijverzorging].
- 2 Tik op de schakelaar om Batterijverzorging in of uit te schakelen.
- 3 Volg de instructies op het scherm en selecteer een optie.
[Automatisch] is standaard geselecteerd.

Hint

- Aangeleerde patronen van de regelmatige oplaadcyclus worden opgeslagen door Batterijverzorging. Zelfs als de functie is uitgeschakeld, neemt deze na inschakelen de geleerde patronen over.

Verwant onderwerp

- [Instellingenmenu](#)

TP1001706538

Smartphone

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

STAMINA-modus

De STAMINA-modus verlengt de tijd totdat de batterij moet worden opgeladen door sommige apparaatfuncties uit te schakelen. Wanneer u de STAMINA-modus inschakelt, schakelt het scherm over naar de modus Donker thema. Afhankelijk van het STAMINA-niveau kunnen bepaalde functies zijn beperkt of uitgeschakeld om het batterijverbruik te verminderen.

U kunt de STAMINA-modus instellen om automatisch in of uit te schakelen op basis van het batterijniveau. Volg de instructies op het scherm voor gedetailleerde instellingen.

- 1 Ga naar en tik op [Instellingen] > [Batterij] > [STAMINA-modus].
- 2 Tik op de schakelaar [STAMINA-modus gebruiken] om de functie in te schakelen.

Hint

- Als u specifieke apps wilt uitzonderen van de STAMINA-modus, wijzigt u de instelling [Batterijgebruik voor app] van elke app in [Onbeperkt]. Ga naar en tik op [Instellingen] > [Apps], selecteer de app die u wilt uitsluiten en tik op [Batterijgebruik voor app] > [Onbeperkt].

Verwant onderwerp

- [Instellingenmenu](#)

TP1001735307

De gebruiksduur van de batterij maximaliseren

Uw apparaat beschikt over een ingebouwde batterij. Haal alles uit de batterij door het energieverbruik van diverse apps en functies bij te houden.

Gebruik Batterijverzorging om de levensduur van de batterij te verlengen.

Apps die op de achtergrond batterijvoeding verbruiken, worden beperkt op het apparaat. De instelling wordt afzonderlijk opgegeven voor elke app.

Het batterijverbruik van apps controleren en instellen

1. Ga naar en tik op [Instellingen] > [Batterij].
Het geschatte resterende batterijpercentage en de gebruikstijd van de tijd worden weergegeven.
2. Tik op [Batterijgebruik].
U kunt een lijst bekijken met apps en functies die batterijlading hebben verbruikt sinds u het apparaat voor het laatst volledig oplaadde.
3. Selecteer een app waarvan u het batterijverbruik op de achtergrond wilt beperken en tik op [Beperkt].

Algemene gebruikstips om de batterijduur te verlengen

Aan de hand van de volgende tips kunt u ervoor zorgen dat de batterij langer meegaat:

- Verlaag het helderheidsniveau van het scherm.
- Schakel de Bluetooth-functie, Wi-Fi en locatieservices uit wanneer u deze functies niet nodig hebt.
- Schakel uw apparaat uit of gebruik de vliegmodus in een gebied met geen of een lage netwerkdekking. Anders scant uw apparaat herhaaldelijk naar beschikbare netwerken en verbruikt daarmee acculading.
- Gebruik een Wi-Fi-netwerk in plaats van roaming wanneer u in het buitenland bent. Bij roaming wordt uw thuisnetwerk gezocht, waardoor uw batterij extra wordt belast omdat uw apparaat op een hoger uitgangsvermogen moet zenden.
- Wijzig de synchronisatie-instellingen voor uw e-mail, kalender en contacten.
- Controleer welke apps een hoog batterijverbruik hebben en lees de tips over batterijbesparing voor deze apps op uw apparaat.
- Wijzig het meldingsniveau van een app.
- Schakel de toestemming voor het delen van uw locatie uit voor een app.
- Verwijder apps die u niet gebruikt.
- Gebruik een originele headset van Sony om naar muziek te luisteren. Handsfree-apparaten verbruiken minder acculading dan de luidsprekers van het apparaat.
- Start het apparaat af en toe opnieuw op.

Verwant onderwerp

- [Uw apparaat opladen](#)
- [Batterijverzorging](#)
- [Scherm-instellingen](#)
- [De Bluetooth-functie in- of uitschakelen](#)
- [Locatieservices gebruiken](#)
- [Het apparaat opnieuw starten en resetten](#)
- [Instellingenmenu](#)

Smartphone

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

De geluidskwaliteit personaliseren met 360 Reality Audio

Met 360 Reality Audio wordt u omgeven door en ondergedompeld in muziek terwijl er verschillende geluiden worden voortgebracht vanaf allerlei punten rondom uw hoofd. Met een hoofdtelefoon die gecertificeerd is voor 360 Reality Audio kunt u uw ervaring optimaliseren door de individuele vorm van uw oren te analyseren, en genieten van de overweldigende muziek die hierdoor ontstaat.

1 Ga naar en tik op [Instellingen] > [Geluid en trillen] > [Geluidsinstellingen].

2 Tik op [360 Reality Audio] en volg de instructies op het scherm.

Verwant onderwerp

- [Instellingenmenu](#)
- [De geluidsuitvoer verbeteren met 360 Upmix](#)
- [De kwaliteit van gecomprimeerde muziekbestanden verbeteren \(DSEE Ultimate\)](#)

TP1001739976

Smartphone

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

De geluidsuitvoer verbeteren met 360 Upmix

Met 360 Upmix klinkt de weergave van alle stereogeluidsbronnen, inclusief streamingdiensten, als een ruimtelijk geluid. We raden u aan een hoofdtelefoon te gebruiken om te genieten van de effecten van deze functie.

- 1 Ga naar en tik op [Instellingen] > [Geluid en trillen] > [Geluidsinstellingen].
- 2 Tik op de schakelaar [360 Upmix] om de functie in te schakelen.
- 3 Tik op [360 Upmix] om een modus te selecteren.

Opmerking

- Deze functie werkt alleen wanneer u een app gebruikt die compatibel is met 360 Upmix.
- De geluidskwaliteit van de oorspronkelijke geluidsbron krijgt mogelijk voorrang boven de effecten van 360 Upmix, afhankelijk van de inhoud.

Verwant onderwerp

- [Instellingenmenu](#)
- [De geluidskwaliteit personaliseren met 360 Reality Audio](#)
- [De kwaliteit van gecomprimeerde muziekbestanden verbeteren \(DSEE Ultimate\)](#)

TP1001738965

Smartphone

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

De kwaliteit van gecomprimeerde muziekbestanden verbeteren (DSEE Ultimate)

De functie DSEE Ultimate verbetert uw gecomprimeerde muziek nauwkeurig met behulp van AI-technologie.

- 1 Ga naar en tik op [Instellingen] > [Geluid en trillen] > [Geluidsinstellingen].
- 2 Tik op de schakelaar [DSEE Ultimate] om de functie in te schakelen.

Verwant onderwerp

- [Instellingenmenu](#)
- [De geluidskwaliteit personaliseren met 360 Reality Audio](#)
- [De geluidsuitvoer verbeteren met 360 Upmix](#)

TP1001737947

Smartphone

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

Smart-gespreksverwerking

U kunt inkomende gesprekken verwerken zonder het scherm aan te raken door de functie Smart-gespreksverwerking in te schakelen. Eenmaal geactiveerd, kunt u gesprekken op de volgende manier verwerken:

- Beantwoorden: breng het apparaat naar uw oor.
- Weigeren: schud het apparaat.
- Beltoon uit: leg het apparaat ondersteboven.

1 Ga naar en tik op [Instellingen] > [Systeem] > [Gebaren] > [Smart-gespreksverwerking].

2 Tik op de schakelaar om de functie in of uit te schakelen.

Verwant onderwerp

- [Instellingenmenu](#)

TP1001712054

Smartphone

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

Voordat u het apparaat bijwerkt

Werk de software van uw apparaat bij om de nieuwste functies, verbeteringen en bugfixes te krijgen zodat het apparaat optimaal presteert. Wanneer er een software-update beschikbaar is, wordt  (pictogram Systeemupdate) of  (pictogram App-update) weergegeven op de statusbalk. U kunt ook handmatig controleren of er nieuwe updates zijn. De eenvoudigste manier om een software-update te installeren, is draadloos vanaf uw apparaat. Denk aan het volgende voordat u het apparaat updatet:

- Controleer of voldoende opslagruimte aanwezig is.
- Door systeem- en app-updates zien de functies op uw apparaat er mogelijk anders uit dan beschreven in deze Helpgids. De Android-versie wordt door een update wellicht niet beïnvloed.

Controleren op nieuwe software

1. Ga naar en tik op [Instellingen] > [Systeem] > [Software-update].

Verwant onderwerp

- [Het apparaat draadloos updaten](#)
- [Instellingenmenu](#)

TP1001706763

Smartphone

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

Het apparaat draadloos updaten

Gebruik de app Software-update om de apparaatsoftware draadloos bij te werken. Welke updates u kunt downloaden via een mobiel netwerk is afhankelijk van uw provider. We raden u aan voor het downloaden van nieuwe software een Wi-Fi-netwerk te gebruiken in plaats van een mobiel netwerk om extra kosten voor dataverkeer te voorkomen.

- 1 Ga naar en tik op [Instellingen] > [Systeem] > [Software-update].
- 2 Volg de instructies op het scherm.

Het automatisch downloaden van systeemupdates instellen

1. Ga naar en tik op [Instellingen] > [Systeem] > [Software-update].
2. Tik op  (pictogram Meer) > [Instellingen] > [Systeem automatisch updaten].
3. Selecteer de gewenste optie.

Automatisch updaten van apps in- of uitschakelen

1. Ga naar en tik op [Instellingen] > [Systeem] > [Software-update].
2. Tik op  (pictogram Meer) > [Instellingen] > [Apps automatisch bijwerken].
3. Selecteer de gewenste optie.

Verwant onderwerp

- [Voordat u het apparaat bijwerkt](#)
- [Instellingenmenu](#)

TP1001706537

Smartphone

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

App-updates

Als de automatische bijwerkfunctie is ingeschakeld, worden uw apps bijgewerkt zonder dat u daarom wordt gevraagd, zodat u mogelijk niet doorhebt dat er een grote hoeveelheid data wordt gedownload. Om mogelijk hoge kosten voor dataoverdracht te voorkomen, kunt u automatisch bijwerken uitschakelen of automatisch bijwerken alleen via een Wi-Fi-verbinding inschakelen. U moet automatisch bijwerken uitschakelen in Google Play om te voorkomen dat apps automatisch worden bijgewerkt.

- 1 Ga naar en tik op  (pictogram Google Play).
- 2 Tik op het accountpictogram en ga vervolgens naar en tik op het menu Apps automatisch bijwerken in het instellingenmenu.
- 3 Selecteer de gewenste optie.

Verwant onderwerp

- [Een Google-account instellen op uw apparaat](#)

TP1001706638

Het apparaat opnieuw starten en resetten

U kunt het apparaat gedwongen opnieuw starten of uitschakelen als het niet meer reageert of niet normaal opnieuw start. Er gaan geen instellingen of persoonlijke gegevens verloren.

U kunt het apparaat ook resetten naar de fabrieksinstellingen. Deze procedure is soms nodig als uw apparaat niet meer goed werkt, maar denk eraan dat u eerst een back-up moet maken van uw gegevens omdat door te resetten alle gegevens van het apparaat worden gewist.

Als uw apparaat niet kan worden ingeschakeld of als u de software van uw apparaat wilt resetten, kunt u Xperia Companion gebruiken om uw apparaat te repareren. Voor meer informatie over het downloaden en gebruiken van Xperia Companion, zoekt u naar Xperia Companion op de klantenservicewebsite van Sony.

Het apparaat opnieuw starten

Opmerking

- Uw apparaat start mogelijk niet opnieuw als de batterij bijna leeg is. Sluit het apparaat aan op een lader en probeer het opnieuw te starten.

- Druk tegelijkertijd op de volumeknop omhoog en de aan/uit-knop.
- Tik in het menu dat wordt geopend op [Opnieuw opstarten].
Het apparaat wordt automatisch opnieuw gestart.

Het apparaat gedwongen opnieuw starten of uitschakelen

- Druk tegelijkertijd lang op de aan/uit-knop en de volumeknop omhoog tot het apparaat trilt.
- Afhankelijk van of u het apparaat gedwongen opnieuw wilt starten of uitschakelen, gaat u als volgt te werk.
 - Als u het apparaat gedwongen opnieuw wilt starten: Laat op dit punt de knoppen los. Het apparaat wordt opnieuw gestart.
 - Als u het apparaat gedwongen wilt uitschakelen: Blijf op de knoppen drukken. Na nog enkele seconden trilt het apparaat drie keer en wordt uitgeschakeld.

Hint

- Als het apparaat niet wordt ingeschakeld, kunt u het probleem mogelijk oplossen door het gedwongen opnieuw op te starten.

Terugzetten op de fabrieksinstellingen

Opmerking

- Onderbreek een procedure voor het herstellen van de standaardinstellingen niet om permanente schade aan het apparaat te voorkomen.
- Maak een back-up van alle gegevens die in het interne geheugen van het apparaat zijn opgeslagen. Door te resetten worden alle gegevens van het apparaat gewist.

- Ga naar en tik op [Instellingen] > [Systeem] > [Opties voor resetten].
- Tik op [Alle gegevens wissen (fabrieksinstellingen terugzetten)] > [Alle gegevens wissen].
- Teken uw ontgrendelingspatroon als daarom wordt gevraagd, of voer het ontgrendelingswachtwoord of de PIN in om door te gaan.
- Tik op [Alle gegevens wissen] om te bevestigen.

Hint

- Het apparaat wordt niet teruggezet naar een eerdere softwareversie van Android wanneer u de fabrieksinstellingen herstelt.

Verwant onderwerp

- [De apparaatsoftware repareren met Xperia Companion](#)
- [Instellingenmenu](#)

TP1001737681

5-071-449-31 Copyright 2024 Sony Corporation

De apparaatsoftware repareren met Xperia Companion

U kunt Xperia Companion gebruiken om de software van uw apparaat te repareren. Als u het wachtwoord, de PIN of het patroon voor schermontgrendeling bent vergeten, kunt u de reparatiefunctie van het apparaat in Xperia Companion gebruiken om de beveiligingslaag te verwijderen. U dient de aanmeldingsgegevens voor uw Google-account op te geven om deze handeling te kunnen uitvoeren. Door de reparatiefunctie uit te voeren, installeert u de software opnieuw op uw apparaat waarbij u enige persoonlijke gegevens kunt verliezen.

Als het apparaat is vastgelopen, herhaaldelijk opnieuw start of helemaal niet meer start nadat u de Xperia-software hebt geüpdatet, een softwarereparatie hebt uitgevoerd of naar de fabrieksinstellingen hebt gereset, probeert u het apparaat uit te schakelen en daarna opnieuw in te schakelen. Als het probleem zich nog steeds voordoet, schakelt u het apparaat gedwongen uit en voert u vervolgens een softwarereparatie uit.

Opmerking

- Om een softwarereparatie te kunnen uitvoeren, hebt u de gebruikersnaam en het wachtwoord van uw Google-account nodig. Afhankelijk van de beveiligingsinstellingen moet u mogelijk uw gebruikersnaam en wachtwoord opgeven om het apparaat na een softwarereparatie opnieuw te kunnen starten.

- 1 Als Xperia Companion niet is geïnstalleerd op uw computer, gaat u naar de klantenservicewebsite van Sony en zoekt u naar Xperia Companion om het te downloaden.**
- 2 Open de Xperia Companion-software op de computer.**
- 3 Volg de instructies op het scherm om de software opnieuw te installeren en de reparatie te voltooien.**

Verwant onderwerp

- [Het apparaat opnieuw starten en resetten](#)

TP1001706582

Uw apps resetten

U kunt een app resetten of app-gegevens wissen als de app niet meer reageert of problemen veroorzaakt op uw apparaat. Als u de app-voorkeuren reset, worden er geen app-gegevens van uw apparaat verwijderd.

- 1 Ga naar en tik op [Instellingen] > [Apps].
- 2 Tik op het aantal apps om alle apps weer te geven.
- 3 Tik op  (pictogram Meer) > [App-voorkeuren resetten] > [Apps resetten].

App-gegevens wissen

1. Ga naar en tik op [Instellingen] > [Apps].
2. Selecteer een app of service en tik op [Opslag en cache] > [Opslag wissen] > [Verwijderen].

De cache van een app wissen

1. Ga naar en tik op [Instellingen] > [Apps].
2. Selecteer een app of service en tik op [Opslag en cache] > [Cache wissen].

De standaardinstelling van een app wissen

1. Ga naar en tik op [Instellingen] > [Apps].
2. Selecteer een app of service en tik op [Standaard openen] > [Standaardvoorkeuren wissen].

Opmerking

- De optie om de app-gegevens, cache of standaardinstelling te wissen is niet voor elke app of service beschikbaar.

Verwant onderwerp

- [Instellingenmenu](#)

TP1001706570

De geheugenstatus weergeven

Het interne geheugen is de opslag voor gedownloade of overgedragen content en voor persoonlijke instellingen en gegevens, en dreigt vol te raken als gevolg van normaal gebruik. Als het apparaat trager wordt of apps plotseling worden afgesloten, kunt u het volgende doen:

- Sluit actieve apps af als u ze niet gebruikt.
- Verwijder gedownloade apps die u niet gebruikt.
- Verplaats foto's, video's en muziek van het interne geheugen naar de microSD-kaart of een Google-service.

Opmerking

- Als uw apparaat de inhoud van de microSD-kaart niet kan lezen, moet u de kaart mogelijk formatteren. Denk eraan dat bij het formatteren alle inhoud op de geheugenkaart wordt gewist.

Hint

- Een microSD-kaart is apart verkrijgbaar.
- Een microSD-kaart met videosnelheidsklasse 30 (V30) of hoger wordt aanbevolen wanneer u een microSD-kaart als opslagbestemming selecteert in de Camera-app.

De geheugenstatus weergeven

1. Ga naar en tik op [Instellingen] > [Opslagruimte].

Verwant onderwerp

- [Ruimte vrijmaken in de interne opslag](#)
- [Actieve apps en services stoppen](#)
- [Gegevens synchroniseren met behulp van een Google-account](#)
- [Inhoud overbrengen met behulp van een microSD-kaart](#)
- [De microSD-kaart formatteren](#)
- [Instellingenmenu](#)

TP1001706473

Ruimte vrijmaken in de interne opslag

Als het apparaat begint te vertragen of apps plotseling worden afgesloten, kan het probleem mogelijk worden opgelost door ruimte vrij te maken in de interne opslag. Verwijder bestanden en apps die u niet gebruikt om ruimte vrij te maken.

1 Ga naar en tik op [Instellingen] > [Opslagruimte].

2 Tik op [Ruimte vrijmaken].

3 Verwijder mappen, bestanden of apps.

- Als u mappen of bestanden wilt verwijderen, selecteert u de map voor het interne geheugen, selecteert u een te verwijderen map of bestand, tikt u op  (pictogram Meer) en verwijdert u het geselecteerde item.
- Als u apps wilt verwijderen, selecteert u de map met apps, tikt u op  (pictogram Meer) voor een app die u niet gebruikt en verwijdert u de app.

Verwant onderwerp

- [Instellingenmenu](#)
- [De geheugenstatus weergeven](#)

TP1001736571

Smartphone

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

Actieve apps en services stoppen

Als de prestaties van uw apparaat of apps niet optimaal zijn, probeert u het uitvoeren van apps en services te stoppen.

- 1 Ga naar en tik op [Instellingen] > [Apps].
- 2 Selecteer een app of service en tik op [Gedwongen stoppen] > [OK].

Verwant onderwerp

- [Instellingenmenu](#)
- [De geheugenstatus weergeven](#)

TP1001706850

De microSD-kaart formatteren

Als uw apparaat de inhoud van de microSD-kaart niet kan lezen, formateert u de microSD-kaart op uw apparaat.

- 1 Ga naar en tik op [Instellingen] > [Opslagruimte] en tik vervolgens op [Dit apparaat] om de naam van de microSD-kaart te selecteren.
- 2 Tik op ⋮ (pictogram Meer) > [Formatteren] en voer vervolgens het formatteren uit in het volgende dialoogvenster.

Opmerking

- Bij het formatteren wordt de volledige inhoud van de microSD-kaart gewist. Maak eerst een back-up van alle gegevens die u wilt behouden.

Verwant onderwerp

- [Instellingenmenu](#)

TP1001706646

Mobiele-gegevensverbinding

U hebt de juiste internetinstellingen nodig om toegang te krijgen tot het internet via een mobiele-gegevensverbinding.

- Als u meer mobiele-netwerkopties wilt instellen, gaat u naar en tikt u op [Instellingen] > [Netwerk en internet] > [Simkaarten] en selecteert u een SIM.
- Het apparaat is zo ingesteld dat er automatisch verbinding met internet wordt gemaakt wanneer u een app start waarvoor een internetverbinding vereist is. (De instelling kan verschillen, afhankelijk van uw netwerkoperator.) Als u niet automatisch verbinding kunt maken met internet of door uw netwerkoperator gevraagd wordt om dit te doen, volgt u de aangegeven instelprocedure van uw netwerkoperator om het toegangspunt in te stellen en verbinding te maken met internet.
- Als u het toegangspunt wilt instellen, controleren of wijzigen, gaat u naar en tikt u op [Instellingen] > [Netwerk en internet] > [Simkaarten], selecteert u een SIM en tikt u daarna op [Toegangspuntnamen]. Als u een instelling per ongeluk wijzigt, reset u de instellingen.

Verwant onderwerp

- [Instellingenmenu](#)

TP1001706691

Smartphone

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

De Wi-Fi®-signaalsterkte verhogen

U kunt de Wi-Fi-ontvangst op verschillende manieren verbeteren:

- Plaats het apparaat dichterbij het Wi-Fi-toegangspunt.
- Plaats het Wi-Fi-toegangspunt uit de buurt van mogelijke obstakels of interferentie.
- Dek het Wi-Fi-antennegebied van uw apparaat niet af.

Verwant onderwerp

- [Onderdeelnamen](#)

TP1001737665

Het dataverbruik beheren

U kunt bijhouden hoeveel data gedurende een bepaalde periode van en naar uw apparaat wordt overgebracht via uw mobiele dataverbinding of Wi-Fi-verbinding. U kunt bijvoorbeeld weergeven hoeveel data door afzonderlijke apps wordt gebruikt. Voor data die via uw mobiele dataverbinding wordt overgebracht, kunt u ook waarschuwingen en beperkingen instellen om extra kosten te voorkomen.

Het dataverbruik helpen verminderen

1. Ga naar en tik op [Instellingen] > [Netwerk en internet] > [Databesparing].
2. Tik op de schakelaar om de functie in te schakelen.

Een waarschuwing voor dataverbruik of een mobiele-datalimiet instellen

1. Zorg dat mobiel dataverkeer is ingeschakeld.
2. Ga naar en tik op [Instellingen] > [Netwerk en internet] > [Simkaarten], en tik daarna op de naam van de SIM-kaart die u wilt instellen.
3. Tik op [Datawaarschuwing en -limiet].
4. Afhankelijk van of u een waarschuwing voor dataverbruik of een datalimiet wilt instellen, gaat u als volgt te werk.
 - Om een waarschuwing voor dataverbruik in te stellen, tikt u op de schakelaar [Datawaarschuwing instellen] om de functie in te schakelen en tikt u vervolgens op [Datawaarschuwing] om het waarschuwningsniveau te veranderen.
 - Om een mobiele-datalimiet in te stellen, tikt u op [Datalimiet instellen] om de functie in te schakelen en tikt u vervolgens op [Datalimiet] om de limiet van het dataverbruik te veranderen.

Hint

- U kunt de datum instellen waarop de verbruikscyclus wordt gereset. Tik onder [Datawaarschuwing en -limiet] op [Gebruikscyclus voor mobiele data], en stel de resetdatum in.

Opmerking

- Wanneer uw mobiele dataverbruik de ingestelde limiet bereikt, wordt het mobiele dataverkeer op uw apparaat automatisch uitgeschakeld.

Uw dataverbruik controleren

1. Ga naar en tik op [Instellingen] > [Netwerk en internet].
2. Afhankelijk van of u het mobiele-dataverbruik of het Wi-Fi-dataverbruik wilt controleren, gaat u als volgt te werk.
 - Tik op [Simkaarten], tik op de naam van de SIM-kaart die u wilt controleren en tik daarna op [Datagebruik van app] om het mobiele-dataverbruik te controleren.
 - Tik op [Internet] > [Ander datagebruik dan van providers] om het Wi-Fi-dataverbruik te controleren.

Het datagebruik van afzonderlijke apps beheren

1. Ga naar en tik op [Instellingen] > [Apps].
2. Tik op de app die u wilt beheren en tik daarna op [Mobiele data en wifi].
3. Bewerk de opties naar wens.

Opmerking

- Als u de instellingen voor datagebruik van afzonderlijke apps wijzigt, is dat mogelijk van invloed op de prestaties van die apps.

Verwant onderwerp

- [Instellingenmenu](#)

TP1001737678

5-071-449-31 Copyright 2024 Sony Corporation

Smartphone
Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

De Bluetooth-functie in- of uitschakelen

Gebruik de Bluetooth-functie om bestanden te verzenden naar andere Bluetooth-compatibele apparaten of om verbinding te maken met handsfree apparaten. Bluetooth-verbindingen werken beter binnen een bereik van ongeveer 10 meter, zonder massieve voorwerpen ertussen. Het koppelen is noodzakelijk om verbinding te maken met andere Bluetooth-apparaten.

- 1 Ga naar en tik op [Instellingen] > [Apparaatverbinding] > [Verbindingsvoorkeuren] > [Bluetooth].
- 2 Tik op de schakelaar [Bluetooth gebruiken] om de functie in of uit te schakelen.

Hint

- U kunt de Bluetooth-functie ook in- of uitschakelen via het deelvenster Snelle instellingen.

Opmerking

- Het apparaat kan niet draadloos verbinding maken met alle typen Bluetooth-apparaten. Sony garandeert niet dat alle Bluetooth-apparaten compatibel zijn met uw apparaat.
- Om de Bluetooth-communicatie te beveiligen, ondersteunt uw apparaat een beveiligingsfunctie die voldoet aan de Bluetooth-normen. Het is echter mogelijk dat de beveiliging onvoldoende is, afhankelijk van de instellingen, enz. Wees u bewust van de veiligheidsrisico's wanneer u de Bluetooth-functie gebruikt.
- Denk eraan dat Sony niet verantwoordelijk is voor eventuele datalekken die kunnen optreden als u via de Bluetooth-verbinding communiceert.

Verwant onderwerp

- [Met een ander Bluetooth-apparaat koppelen](#)
- [Instellingenmenu](#)
- [Het apparaat een naam geven](#)
- [Items verzenden met Bluetooth-technologie](#)
- [Items ontvangen met Bluetooth-technologie](#)

TP1001706764

Smartphone

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

Het apparaat een naam geven

U kunt uw apparaat een naam geven. Deze naam wordt weergegeven op andere apparaten nadat u de Bluetooth-functie hebt ingeschakeld en uw apparaat is ingesteld op zichtbaar.

- 1 Ga naar en tik op [Instellingen] > [Apparaatverbinding] > [Apparaat koppelen] > [Apparaatnaam].
- 2 Voer een naam in voor uw apparaat.
- 3 Tik op [Naam wijzigen].

Verwant onderwerp

- [De Bluetooth-functie in- of uitschakelen](#)
- [Instellingenmenu](#)

TP1001706858

Met een ander Bluetooth-apparaat koppelen

Koppelen is noodzakelijk om uw apparaat met andere Bluetooth-apparaten te verbinden.

Nadat u uw apparaat hebt gekoppeld met een ander Bluetooth-apparaat, onthoudt uw apparaat deze koppeling.

Zorg dat op het apparaat dat u wilt koppelen de functie Bluetooth is geactiveerd en dat het zichtbaar is voor andere Bluetooth-apparaten.

1 Ga naar en tik op [Instellingen] > [Apparaatverbinding] > [Apparaat koppelen].

Een lijst met de beschikbare Bluetooth-apparaten wordt weergegeven.

2 Tik op het Bluetooth-apparaat dat u wilt koppelen.

De telefoon verbinden met een ander Bluetooth-apparaat

1. Ga naar en tik op [Instellingen] > [Apparaatverbinding].
2. Tik onder [Opgeslagen apparaten] op het Bluetooth-apparaat waarmee u verbinding wilt maken.

De koppeling van een Bluetooth-apparaat opheffen

1. Ga naar en tik op [Instellingen] > [Apparaatverbinding].
2. Tik onder [Opgeslagen apparaten] op  (pictogram Instellingen) naast de naam van het apparaat waarvan u de koppeling wilt opheffen.
3. Tik op [Vergeten] > [Apparaat vergeten].

Opmerking

- Sommige Bluetooth-apparaten, bijvoorbeeld, de meeste Bluetooth-headsets, vereisen dat u zowel koppelt als verbinding maakt met het andere apparaat.

Verwant onderwerp

- [De Bluetooth-functie in- of uitschakelen](#)
- [Instellingenmenu](#)
- [Het apparaat een naam geven](#)
- [Items verzenden met Bluetooth-technologie](#)
- [Items ontvangen met Bluetooth-technologie](#)

TP1001706732

Smartphone

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

Items verzenden met Bluetooth-technologie

Gebruik Bluetooth-technologie om items te delen met andere Bluetooth-compatibele apparaten, zoals telefoons of computers. U kunt de volgende soorten items verzenden:

- Foto's en video's
- Muziek en andere audiobestanden
- Webpagina's

Zorg ervoor dat de Bluetooth-functie op het ontvangende apparaat is ingeschakeld en dat het apparaat zichtbaar is voor andere Bluetooth-apparaten.

- 1** Open de app die het item bevat dat u wilt verzenden.
- 2** Houd het item aangeraakt of geopend, en tik vervolgens op  (pictogram Delen).
- 3** Selecteer [Bluetooth] en tik op de naam van het ontvangende apparaat.
Schakel de Bluetooth-functie in als dit wordt gevraagd.
- 4** Accepteer op het ontvangende apparaat de verbinding als dit wordt gevraagd.
- 5** Bevestig op uw apparaat de overdracht naar het ontvangende apparaat als dit wordt gevraagd.
- 6** Accepteer op het ontvangende apparaat het inkomende item.

Verwant onderwerp

- [De Bluetooth-functie in- of uitschakelen](#)
- [Instellingenmenu](#)
- [Het apparaat een naam geven](#)
- [Met een ander Bluetooth-apparaat koppelen](#)
- [Items ontvangen met Bluetooth-technologie](#)

TP1001706827

Items ontvangen met Bluetooth-technologie

Gebruik Bluetooth-technologie om items te delen met andere Bluetooth-compatibele apparaten, zoals telefoons of computers. U kunt de volgende soorten items ontvangen:

- Foto's en video's
- Muziek en andere audiobestanden
- Webpagina's

Zorg dat de Bluetooth-functie is ingeschakeld en zichtbaar is voor andere Bluetooth-apparaten.

- 1 Verzend de gegevens op het zendende apparaat naar uw apparaat.**
- 2 Wanneer u op de hoogte wordt gebracht van een inkomend bestand op uw apparaat, sleept u de statusbalk omlaag en tikt u op de melding om de bestandsoverdracht te accepteren.**
- 3 Tik op [Accepteren] om de bestandsoverdracht te starten.**

Om de voortgang van de overdracht weer te geven, sleept u de statusbalk omlaag.
- 4 Om een ontvangen item te openen, sleept u de statusbalk omlaag en tikt u op de relevante melding.**

Bestanden die u hebt ontvangen via de Bluetooth-verbinding, worden opgeslagen in de map Downloads van de app Files.

Verwant onderwerp

- [De Bluetooth-functie in- of uitschakelen](#)
- [Instellingenmenu](#)
- [Het apparaat een naam geven](#)
- [Met een ander Bluetooth-apparaat koppelen](#)
- [Items verzenden met Bluetooth-technologie](#)

TP1001706427

NFC (Near Field Communication)

NFC is een draadloze technologie met een maximumbereik van 1 centimeter. De apparaten die data delen moeten dus dicht bij elkaar worden gehouden.

Het NFC-detectiegebied bevindt zich aan de achterzijde van het apparaat. Houd uw apparaat dicht bij een ander apparaat of een NFC-lezer zodat de N-merktekens elkaar raken. Zorg dat de NFC-functie op beide apparaten is ingeschakeld.

Opmerking

- Met bepaalde apps kunnen sommige NFC-functies worden ingeschakeld, ook als het apparaat is uitgeschakeld. Deze functie wordt niet op alle apparaten ondersteund.

De NFC-functie in- of uitschakelen

1. Ga naar en tik op [Instellingen] > [Apparaatverbinding] > [Verbindingsvoorkeuren] > [NFC].
2. Tik op de schakelaar [NFC gebruiken] om de functie in of uit te schakelen.

Opmerking

- Mogelijk moet Wi-Fi of de Bluetooth-functie op beide apparaten zijn ingeschakeld om de verbinding tot stand te kunnen brengen.

Hint

- U kunt uw apparaat verbinden met andere NFC-compatibele apparaten die door Sony worden geproduceerd, zoals een luidspreker of een hoofdtelefoon. Wanneer u dit type verbinding maakt, raadpleegt u de gebruikershandleiding van het compatibele apparaat voor meer informatie.

Verwant onderwerp

- [Onderdeelnamen](#)
- [De Bluetooth-functie in- of uitschakelen](#)
- [Instellingenmenu](#)

TP1001706709

Uw apparaat voor betalingen gebruiken

U kunt uw apparaat gebruiken om te betalen zonder uw echte portemonnee te hoeven pakken, en u kunt alle betaalservices op één plaats beheren. Wanneer u een betaling uitvoert, moet u niet vergeten de NFC-functie in te schakelen voordat u met uw apparaat een kaartlezer aanraakt.

- 1 Controleer of NFC op uw apparaat is ingeschakeld.**
- 2 Ga naar en tik op [Instellingen] > [Apparaatverbinding] > [Verbindingsvoorkeuren] > [NFC] > [Contactloze betalingen].**
- 3 Beheer de betaalservices naar eigen inzicht.**

U kunt bijvoorbeeld instellen welke betaalservice standaard wordt gebruikt.

Opmerking

- Mobiele betaalservices zijn mogelijk niet beschikbaar in sommige landen/regio's.
- NFC-betalingen worden alleen ondersteund als er een SIM-kaart met NFC-functionaliteit in positie SIM1 van de lade is geplaatst.

Verwant onderwerp

- [NFC \(Near Field Communication\)](#)
- [Instellingenmenu](#)

TP1001706477

Het scherm van uw apparaat draadloos reproduceren op een televisie

Als uw televisie of een ander groot scherm reproductie ondersteunt, kunt u genieten van de inhoud van uw apparaat op de televisie of het scherm zonder een kabelverbinding te gebruiken.

Het scherm van uw apparaat reproduceren op een ondersteunde televisie

Gebruik de functie Schermreproductie om het scherm van uw apparaat te reproduceren op een televisiescherm of ander groot scherm zonder een kabelverbinding te gebruiken.

De Wi-Fi Direct[®]-technologie brengt een draadloze verbinding tussen de twee apparaten tot stand, zodat u op uw gemak kunt genieten van uw favoriete foto's vanuit uw luie stoel. U kunt deze functie ook gebruiken om naar muziek op apparaat te luisteren via de televisieluidsprekers.

1. **Televisie:** Volg de instructies in de gebruikershandleiding van uw televisie om de schermreproductiefunctie in te schakelen.
2. **Uw apparaat:** Ga naar en tik op [Instellingen] > [Apparaatverbinding] > [Verbindingsvoorkeuren] > [Schermreproductie].
3. Tik op [Aan de slag].
4. Tik op [OK] en selecteer een apparaat.

De schermreproductie tussen apparaten stoppen

1. Ga naar en tik op [Instellingen] > [Apparaatverbinding] > [Verbindingsvoorkeuren] > [Schermreproductie].
2. Tik op [Verb. verbreken] en tik vervolgens op [OK].

Opmerking

- Deze functie kan worden gebruikt met een televisie die ondersteuning biedt voor de schermreproductiefunctie.
- Wanneer u schermreproductie gebruikt, mag u het Wi-Fi-antennegebied van het apparaat niet afdekken.
- Als Schermreproductie wordt gebruikt, kan de beeldkwaliteit soms nadelig worden beïnvloed door interferentie van andere Wi-Fi-netwerken.

Hint

- U kunt de schermreproductie ook stoppen door op de melding op de statusbalk van het apparaat te tikken. Sleep de statusbalk omlaag, tik op ▼ (pictogram Uitbreiden met meer) en tik vervolgens op [Verb. verbreken] > [OK].

Het scherm van uw apparaat reproduceren op uw televisie terwijl u Chromecast-compatibele apps gebruikt

U kunt het scherm van het apparaat op uw televisie reproduceren wanneer u Chromecast-compatibele apps, zoals YouTube, gebruikt.

Tik op de Cast-knop op het scherm van de app en selecteer uw televisie om het scherm van uw apparaat op de televisie te reproduceren. Zorg dat het apparaat en de televisie met hetzelfde Wi-Fi-netwerk zijn verbonden.

Ga voor meer informatie naar de ingebouwde Help voor Chromecast op support.google.com/.

Hint

- Afhankelijk van de app die u gebruikt, moet u zich bij de app op de televisie mogelijk aanmelden met hetzelfde Google-account als u op het apparaat gebruikt.

Verwant onderwerp

- [Onderdeelnamen](#)
- [Instellingenmenu](#)

TP1001739013

5-071-449-31 Copyright 2024 Sony Corporation

Smartphone
Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

Het apparaat aansluiten op USB-apparaten

U kunt de USB-voorkeuren instellen overeenkomstig de computer of het USB-apparaat dat is aangesloten op het apparaat.

U kunt een USB-hostadapter gebruiken om uw apparaat aan te sluiten op USB-apparaten, zoals een USB-apparaat voor massaopslag, hoofdtelefoon, gamecontroller, USB-toetsenbord of USB-muis.



- 1 Sluit het apparaat via een USB-kabel aan op het USB-apparaat.
- 2 Sleep de statusbalk omlaag om het gedeelte voor meldingen te openen en tik op de melding voor het instellen van de USB-verbinding.
- 3 Tik op [Tik voor meer opties.] en selecteer een optie.

Hint

- U kunt de USB-voorkeuren ook instellen door te zoeken naar en te tikken op [Instellingen] > [Apparaatverbinding] > [USB].

USB-voorkeuren

- **USB beheerd door:** U kunt kiezen welk apparaat de andere bestuurt: uw apparaat of het via USB verbonden apparaat.
- **USB gebruiken voor:** U kunt het doel van de USB-verbinding selecteren.
 - **Bestandsoverdracht:** Bestanden beheren of de apparaatsoftware updaten. Deze optie wordt gebruikt met Microsoft® Windows®-computers. Opladen is standaard ingeschakeld.
 - **USB-tethering:** Uw apparaat kan functioneren als een tethering-apparaat.
 - **MIDI:** Uw apparaat kan functioneren als MIDI-invoer voor applicaties met muziekinstrumenten.
 - **PTP:** Uw apparaat wordt herkend als een camera. U kunt alleen foto's en video's overbrengen.

- **Geen gegevensoverdracht:** Laad het apparaat alleen op wanneer [USB beheerd door] is ingesteld op [Dit apparaat]. Wanneer [USB beheerd door] is ingesteld op [Verbonden apparaat], kunt u het apparaat gebruiken als een voeding en het verbonden apparaat opladen.
- **Opties voor bestandsoverdracht**
 - **Video's converteren naar AVC:** Video's worden geconverteerd naar AVC en overgedragen naar het verbonden apparaat.

Opmerking

- Sony garandeert niet dat alle USB-apparaten door uw apparaat worden ondersteund.
- Dit apparaat heeft een onbedekte USB-poort. Als het apparaat is blootgesteld aan water, zorgt u ervoor dat de poort volledig droog is voordat u een USB-kabel erop aansluit.

Verwant onderwerp

- [Instellingenmenu](#)

TP1001706716

5-071-449-31 Copyright 2024 Sony Corporation

Smartphone
Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

Zorgen dat het apparaat is beveiligd

Het apparaat bevat beveiligingsfuncties. Het wordt sterk aanbevolen deze te gebruiken in verband met verlies of diefstal. U kunt het apparaat op verschillende manieren beveiligen, zoals hieronder wordt beschreven. Ga naar en tik op [Instellingen] > [Beveiliging], en tik vervolgens op de instelling die u wilt wijzigen.

- [Schermvergrendeling]: Stel een beveiligingsmethode in om uw scherm te ontgrendelen.
- [Vingerafdrukbeheer]: Registreer uw vingerafdrukken om deze te gebruiken als beveiligingsmethode om het apparaat te ontgrendelen of aankopen te verifiëren.
- [Meer beveiligingsinstellingen] > [Simlock]: Stel in om een PIN in te voeren bij gebruik van SIM's op uw apparaat.

Ga voor meer informatie naar support.google.com/android/.

Opmerking

- Als u het apparaat beveiligt met een beveiligingsfunctie, is het essentieel dat u de ingestelde gegevens onthoudt.

Hint

- Als u vingerafdrukken gebruikt om uw apparaat te beveiligen, kunt u de functie [Druk om te ontgrendelen met vingerafdruk] gebruiken om te voorkomen dat uw apparaat onbedoeld wordt ontgrendeld. Ga naar en tik op [Instellingen] > [Beveiliging] en tik daarna op de schakelaar [Druk om te ontgrendelen met vingerafdruk] om de functie in te schakelen. Het apparaat detecteert uw vingerafdruk en wordt alleen ontgrendeld als u op de aan/uit-knop drukt. Om het apparaat te ontgrendelen, drukt u op de aan/uit-knop en houdt u uw vinger erop.

Verwant onderwerp

- [Instellingenmenu](#)
- [Een verloren apparaat terugvinden, vergrendelen of wissen](#)

TP1001706680


De IMEI-nummers van uw apparaat zoeken

Uw apparaat heeft unieke identificatienummers, ook wel de IMEI genoemd. Zorg dat u een kopie hiervan bewaart. U hebt ze eventueel nodig als uw apparaat wordt gestolen of wanneer u contact opneemt met de klantenservice.

Uw IMEI-nummers weergeven met het toetsenblok

1. Ga naar en tik op  (pictogram Telefoon).
2. Tik op  (pictogram Toetsenblok).
3. Voer *#06# in op het toetsenblok. De IMEI-nummers worden automatisch weergegeven.

Uw IMEI-nummers aflezen van de lade

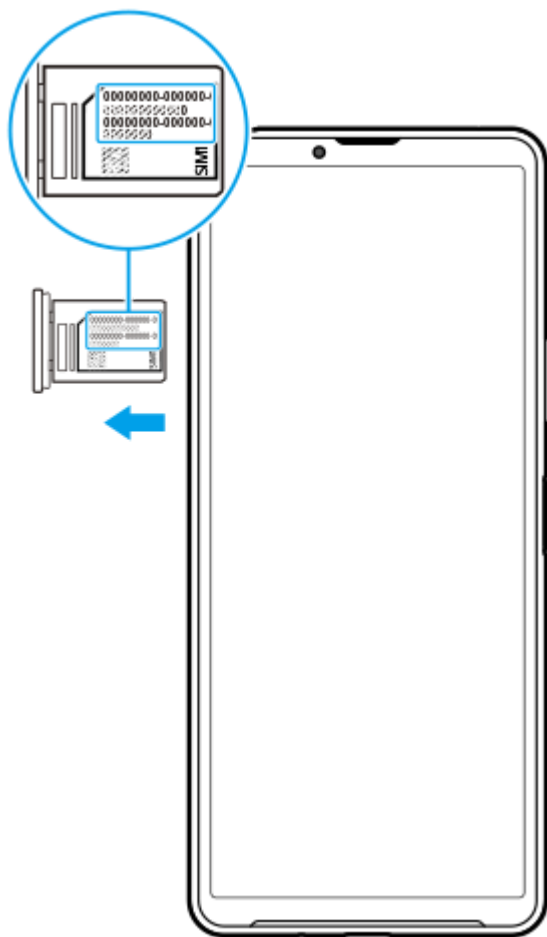

1. Trek de lade naar buiten.
De IMEI-nummers staan vermeld op de lade.

Verwant onderwerp

- [Zorgen dat het apparaat is beveiligd](#)

Een verloren apparaat terugvinden, vergrendelen of wissen

Google biedt een locatie- en beveiligingswebservice aan die "Mijn apparaat vinden" heet. Nadat u zich hebt aangemeld met een Google-account, wordt "Mijn apparaat vinden" standaard ingeschakeld. Als u uw apparaat verliest, kunt u "Mijn apparaat vinden" gebruiken om het te zoeken, vergrendelen of wissen.

Ga voor meer informatie naar support.google.com/android/.

TP1001706720

Over deze Helpgids

Dit is de Helpgids van de Xperia 10 VI voor softwareversie Android 14. Als u niet zeker weet welke softwareversie uw apparaat gebruikt, kunt u dat controleren in het menu Instellingen.

Raadpleeg support.google.com/android/ voor informatie over de gemeenschappelijke Android-functies en -instellingen (zoals Android-basisinstellingen, Wi-Fi-instellingen, instellingen voor het startscherm, inhoud overbrengen, navigatie in de applade, meldingen en andere functies van Google-applicaties).

Opmerking

- Systeem- en applicatie-updates kunnen de functies van het apparaat anders weergeven dan in deze Helpgids wordt beschreven. De Android-versie wordt mogelijk niet door een update beïnvloed.
- Alle afbeeldingen die in deze Helpgids gebruikt worden als voorbeeldfoto's, zijn alleen bedoeld ter illustratie en niet opgenomen met het werkelijke apparaat.

De huidige softwareversie en de modelnaam van uw apparaat controleren

Ga naar en tik op [Instellingen] > [Over de telefoon]. De huidige softwareversie wordt weergegeven bij [Buildnummer]. De huidige modelnaam wordt weergegeven bij [Model].

Beperkingen van services en functies

De services en functies die in deze Helpgids worden beschreven, worden mogelijk niet ondersteund voor sommige landen/regio's, of door sommige netwerken of serviceproviders. Het internationale GSM-alarmnummer kan altijd in alle landen/regio's, op alle netwerken en voor alle serviceproviders worden gebruikt, mits het apparaat met het mobiele netwerk is verbonden. Neem contact op met uw netwerkoperator of serviceprovider om te bepalen of eventuele specifieke services of functies beschikbaar zijn en om na te gaan of dit extra kosten voor toegang of gebruik met zich meebrengt.

Het gebruik van bepaalde functies en applicaties die in deze handleiding zijn beschreven, kan internettoegang vereisen. Er kunnen kosten voor dataoverdracht in rekening worden gebracht wanneer uw apparaat verbinding maakt met het internet. Neem contact op met uw draadloze-serviceprovider voor meer informatie.

Verwant onderwerp

- [Voordat u het apparaat bijwerkt](#)
- [Het apparaat draadloos updaten](#)
- [Instellingenmenu](#)

TP1001706774

Smartphone

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

Toegankelijkheid

Toegankelijkheidsinstellingen

Android biedt veel toegankelijkheidsfuncties, zoals [TalkBack], [Weergavegrootte en tekst] ([Lettergrootte]), [Kleur en beweging] ([Kleurcorrectie], [Donker thema]), [Extra dimmen], [Vergroting] en meer.

U vindt de toegankelijkheidsfuncties onder [Instellingen] > [Toegankelijkheid].

Ga voor meer informatie naar de Help voor Toegankelijkheid van Android op support.google.com/accessibility/android.

Verwant onderwerp

- [Instellingenmenu](#)

TP1001739014


Het apparaat in natte en stoffige omstandigheden gebruiken

Het apparaat is water- en stofbestendig volgens de IPX5/IPX8- en IP6X-classificatie. Vergeet echter niet: alle USB-poorten en -stekkers moeten vóór gebruik volledig droog zijn en de vastgemaakte afdekkingen moeten stevig gesloten zijn. Uw apparaat heeft een SIM-kaart-/microSD-kaartladesleuf met een afdekking die eraan vast zit. U mag het apparaat niet volledig onder water houden, of het apparaat blootstellen aan zeewater, zout water, chloorwater of vloeistoffen zoals drankjes. De garantie dekt geen schade of defecten veroorzaakt door verkeerd gebruik of gebruik van het apparaat dat ingaat tegen de instructies van Sony. Voor informatie over garantie leest u de Belangrijke informatie in [Instellingen] > [Over de telefoon] > [Juridische informatie] op het apparaat.

Een vastgemaakte afdekking sluiten

1. Druk op de aangegeven plaatsen, zoals afgebeeld, en verzeker u ervan dat er geen openingen zitten tussen de afdekking en het apparaat.

(A): Afdekking

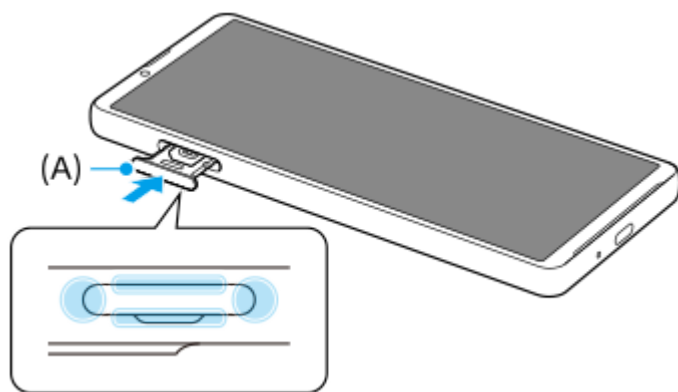


Het apparaat drogen




1. Veeg met een microvezeldoekje het meeste vocht van het apparaat.



2. Houd het apparaat stevig vast met de USB-poort naar beneden gericht en schud het apparaat minstens 20 keer krachtig. Draai de richting om en schud het apparaat opnieuw 20 keer.

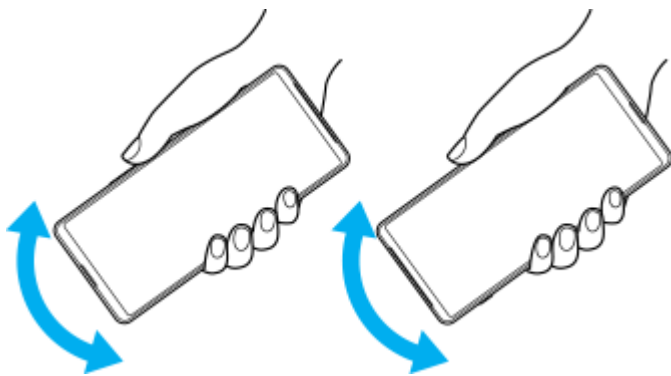

3. Gebruik een microvezeldoekje om al het resterende vocht af te vegen. Veeg de knoppen, poorten en onderdelen van het apparaat, zoals luidsprekers, microfoons, sensoren, camera's, enz., af zoals weergegeven in de afbeelding.

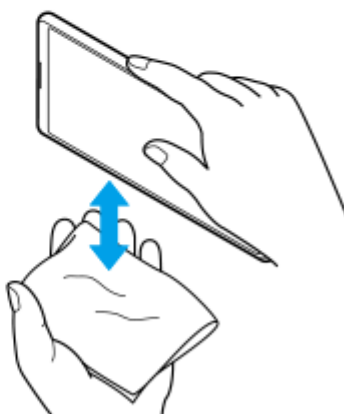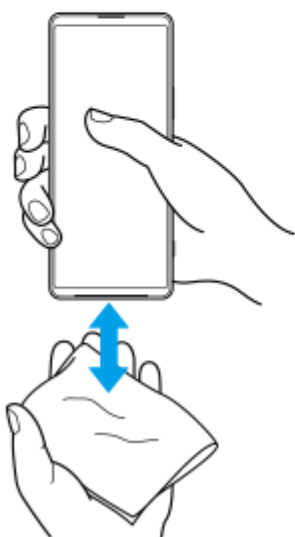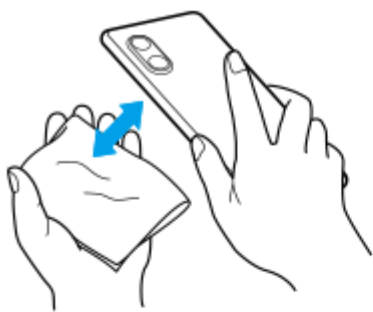

4. Laat het apparaat minstens een paar uur liggen en verzeker u ervan dat het helemaal droog is vóór gebruik.

TP1001739015

Juridische informatie

Deze Helpgids is zonder enige garantie uitgegeven door Sony Corporation (hierna "Sony" genoemd) of een van de lokale vestigingen. Sony kan te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving verbeteringen en wijzigingen in deze Helpgids aanbrengen op grond van typografische fouten, onjuiste of achterhaalde informatie, of verbeteringen in programmatuur en/of apparatuur. Dergelijke wijzigingen worden echter wel in nieuwe uitgaven van deze Helpgids verwerkt. Alle afbeeldingen zijn uitsluitend bedoeld ter illustratie en geven wellicht geen exacte voorstelling van het eigenlijke apparaat.

Alle hierin genoemde namen van producten en bedrijven zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van hun respectieve eigenaren. Alle andere handelsmerken zijn het eigendom van hun respectieve eigenaren. Alle rechten die hierin niet uitdrukkelijk worden verleend, zijn voorbehouden. Ga naar

<https://www.sony.net/Products/smartphones/trademarks-and-copyright.html> voor meer informatie.

In deze Helpgids kan worden verwezen naar services of applicaties die door derden worden aangeboden. Voor gebruik van dergelijke programmering of services kunnen een afzonderlijke registratie bij de andere partij, betaling van kosten of verstrekking van creditcardgegevens vereist zijn. Ook kunnen er altijd aanvullende voorwaarden gelden voor gebruik, wijziging, onderbreking en beëindiging. Raadpleeg vóór gebruik de voorwaarden en het toepasselijke privacybeleid op de website wanneer u applicaties opent op of via de website van derden. Sony biedt geen garantie voor de beschikbaarheid of prestaties van applicaties en websites van derden en services die worden aangeboden door derden.

Uw apparaat heeft de mogelijkheid om extra inhoud, bijvoorbeeld muziek of video's, te downloaden, op te slaan en door te sturen. Het gebruik van deze inhoud kan beperkt of verboden zijn als gevolg van de rechten van derden, waaronder maar niet beperkt tot beperking onder de wet op de auteursrechten. U, en niet Sony, bent volledig verantwoordelijk voor extra inhoud die is gedownload naar of doorgestuurd vanaf uw apparaat. Controleer voordat u extra inhoud gebruikt, of het voorgenomen gebruik is toegestaan onder licentie of op andere wijze is geautoriseerd. Sony biedt geen garantie omtrent de juistheid, integriteit of kwaliteit van extra inhoud of alle andere inhoud van derden. Sony is onder geen enkele omstandigheid aansprakelijk voor onjuist gebruik door u van extra inhoud of andere inhoud van derden.

Dit product is in licentie gegeven uit hoofde van MPEG-4 visual- en AVC-patentportfoliolicenties voor het persoonlijk en niet-commercieel gebruik door een consument voor (i) het coderen van video in overeenstemming met de MPEG-4 visual-standaard ("MPEG-4 video") of de AVC-standaard ("AVC video") en/of (ii) het decoderen van MPEG-4- of AVC-video die door een consument voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik is gecodeerd en/of is verkregen van een leverancier van video aan wie licentie is verleend door MPEG LA om MPEG-4- en/of AVC-video te verstrekken. Voor enig ander gebruik wordt geen licentie toegekend, expliciet noch impliciet. Extra informatie, waaronder informatie over promotioneel, intern en commercieel gebruik en over licenties, kan worden verkregen van MPEG LA, L.L.C. Zie <https://www.via-la.com/>. Decoderingstechnologie voor MPEG Layer-3 audio onder licentie van Fraunhofer IIS en Thomson.

Opmerking: Sony raadt gebruikers aan een back-up te maken van hun persoonlijke gegevens en informatie.

SONY IS NIET AANSPRAKELIJK VOOR ENIG VERLIES, WISSEN EN/OF OVERSCHRIJVEN VAN PERSOONLIJKE GEGEVENS OF BESTANDEN DIE ZIJN OPGESLAGEN OP UW APPARAAT (INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT CONTACTEN, MUZIEK EN FOTO'S) ALS GEVOLG VAN ENIGE UPDATE VAN UW APPARAAT VIA EEN VAN DE METHODEN BESCHREVEN IN DEZE HELPGIDS OF DOCUMENTATIE.

IN GEEN GEVAL ZAL DE TOTALE AANSPRAKELIJKHEID VAN SONY OF DIENS LEVERANCIERS JEGENS U VOOR ALLE SCHADE, VERLIEZEN EN REDENEN VAN HET GESCHIL (HETZIJ ONDER CONTRACT HETZIJ ALS ONRECHTMATIGE DAAD, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT NALATIGHEID OF ANDERSZINS) HOGER ZIJN DAN HET FEITELIJKE BEDRAG DAT U VOOR UW APPARAAT HEBT BETAALD.

Smartphone

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

Garantie, SAR en gebruiksinstructies

Voor informatie over garantie, SAR (Specific Absorption Rate) en veiligheidsrichtlijnen leest u de Belangrijke informatie in [Instellingen] > [Over de telefoon] > [Juridische informatie] op het apparaat.

TP1001733385

5-071-449-31 Copyright 2024 Sony Corporation