



Populære emner**Endringer etter oppdatering av programvaren til Android 16****Endringer etter oppdatering av programvaren til Android 15****Ta en skjermdump****Startskjerm****Navn på del****Emner for å starte enheten****Sette inn SIM-kort og microSD-kort****Konfigurere et eSIM (bare XQ-ES54)**



Lading av enheten

Eksterne nettsteder for referanse



Informasjon om brukerstøtte for Xperia 10 VI



Android-hjelp

Slik åpner du innholdsfortegnelsen

Trykk på følgende ikon øverst til høyre i skjermbildet for å vise innholdsfortegnelsen.

 (Innholdsfortegnelse)

Funksjoner etter programvareoppdatering

[Endringer etter oppdatering av programvaren til Android 16](#)

[Endringer etter oppdatering av programvaren til Android 15](#)

Komme i gang

[Navn på del](#)

[Sette inn SIM-kort og microSD-kort](#)

[Konfigurere et eSIM \(bare XQ-ES54\)](#)

[Konfigurere SIM-kort](#)

[Slå enheten på eller av](#)

[Slå skjermen på eller av](#)

[Slik konfigurerer du en Google-konto på enheten](#)

[Lading av enheten](#)

Overføre innhold

[Synkronisere data med en Google-konto](#)

[Overføre innhold ved hjelp av en datamaskin](#)

[Overføre innhold ved hjelp av et microSD-kort](#)

Grunnleggende informasjon

[Startskjerm](#)

Ikoner på statuslinjen

- [Statuslinje og varselpanel](#)
- [Statusikoner](#)
- [Varselikoner](#)

[Panel for hurtiginnstillinger](#)

[Ta en skjermdump](#)

[Spille inn video av enhetsskjermen](#)

[Skanne QR-koder](#)

[Slå Sidesans på eller av](#)

[Bruke Sidesans](#)

[Kontrollpanel](#)

[Modus for delt skjerm \(Flervindusbytte\)](#)

[Popup-vindumodus](#)

[Alarm](#)

Kamera

Bilde

- [Oversikt over \[Bilde\]-modus](#)
- [Ta bilder i \[Bilde\]-modus](#)
- [Ofte brukte funksjoner i \[Bilde\]-modus](#)
- [Flere kamerainnstillinger](#)
- [Bruke manuell fokus i \[Bilde\]- eller \[Video\]-modus](#)
- [Justere lukkerhastigheten manuelt i \[Bilde\]- eller \[Video\]-modus](#)
- [Skanne QR-koder i \[Bilde\]-modus](#)

Video

- [Oversikt over \[Video\]-modus](#)
- [Spille inn videoer](#)
- [Ofte brukte funksjoner i \[Video\]-modus](#)

- [Flere kamerainnstillinger](#)

- [Bruke manuell fokus i \[Bilde\]- eller \[Video\]-modus](#)

- [Justere lukkerhastigheten manuelt i \[Bilde\]- eller \[Video\]-modus](#)

Bokeh

- [Ta bilder med Bokeh-effekten](#)

- [Flere kamerainnstillinger](#)

Sakte

- [Spille inn videoklipp i sakte film](#)

- [Flere kamerainnstillinger](#)

Panorama

- [Panorama](#)

Videoskaper

[Videoskaper](#)

Musikk

[Overføre musikk fra en datamaskin til enheten](#)

[Lytte til musikk](#)

[Funksjoner for Musikk-appen](#)

Brukerstøtte-appen

[Om brukerstøtteappen](#)

Innstillinger

[Innstillinger-meny.](#)

Volum, vibrering og lyd

- [Volum og vibrering](#)

- [Lyder og lydsignaler](#)

[Begrense avbrudd med \[Ikke forstyrr\]-modus](#)

[Skjerminnstillinger](#)

[Konfigurere Sidesans-alternativer](#)

[Bruk av stedstjenester](#)

[Dato og klokkeslett](#)

Batteriadministrasjon

- [Batteripleie](#)
- [STAMINA-modus](#)
- [Maksimere batteribruken](#)

Forbedre lyden

- [Tilpasse lyd kvaliteten med 360 Reality Audio](#)
- [Forbedre lyden ut med 360 Upmix](#)
- [Slik oppgraderer du kvaliteten for komprimerte musikkfiler \(DSEE Ultimate\)](#)

[Smart anropshåndtering](#)

Vedlikehold

Oppdatere enheten

- [Før du oppdaterer enheten din](#)
- [Slik oppdaterer du enheten trådløst](#)

[App-oppdateringer](#)

Omstart, tilbakestilling og reparering

- [Tilbakestille og starte enheten på nytt](#)
- [Slik reparerer du enhetsprogramvaren med Xperia Companion](#)
- [Tilbakestille appene](#)

Forbedre minneytelse

- [Vise minnestatusen](#)
- [Slik frigjør du plass i det interne minnet](#)
- [Slik stopper du apper og tjenester fra å kjøre](#)
- [Formatere microSD-kortet](#)

Internett og nettverk

[Mobildatatilkobling](#)

[Øke signalstyrken for Wi-Fi®](#)

[Kontroll av databruk](#)

Tilkobling

Trådløs Bluetooth®-teknologi

[Slik slår du Bluetooth-funksjonen på eller av](#)

[Navngi enheten](#)

[Pare med en annen Bluetooth-enhet](#)

[Sende elementer ved hjelp av Bluetooth-teknologi](#)

[Motta elementer ved hjelp av Bluetooth-teknologi](#)

[NFC \(Near Field Communication\)](#)

[Bruke enheten som en lommebok](#)

[Speile skjermbildet på enheten trådløst på en TV](#)

[Koble enheten til USB-enheter](#)

Enhetssikkerhet

[Sørge for at enheten er beskyttet](#)

[Finne IMEI-numrene for enheten din](#)

[Finne, låse eller slette en enhet som er mistet](#)

Merknader om bruk, tilgjengelighet og juridisk informasjon

[Om denne hjelpeveiledningen](#)

[Tilgjengelighet](#)

[Slik bruker du enheten i våte og støvete omgivelser](#)

[Juridisk informasjon](#)

[Garanti, SAR og veiledninger for bruk](#)

Smarttelefon

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72


Endringer etter oppdatering av programvaren til Android 16

I tillegg til at programvaren er oppdatert til Android 16, er det også gjort endringer i eksisterende funksjoner. Følgende er noen av de største endringene etter at du oppdaterer enheten til Android 16.

Denne Hjelpeveiledning beskriver ikke alle Android 16-funksjonene. Enkelte funksjoner, innstillinger og elementer i skjermdesignen kan avvike fra innholdet i denne Hjelpeveiledning etter at du oppdaterer enheten til Android 16.

Endringer i elementer i Innstillinger-menyen

Navn på enkelte elementer og rekkefølgen i Innstillinger-menyen kan ha blitt endret. Dette emnet forklarer elementene der betjeningen er blitt endret.

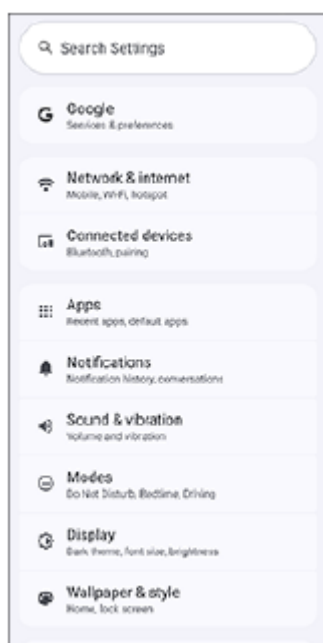

Moduser

Følgende element er lagt til i Innstillinger-menyen.

[Moduser]

Du kan bestemme når varsler skal blokkeres, slik at du kan konsentrere deg bedre i bestemte situasjoner, for eksempel når du sover, jobber eller kjører.

Finn og trykk på følgende, og trykk på ønsket element for å endre verdiene.

[Innstillinger] > [Moduser]

Ikke forstyr: Du kan minimere antallet varsler ved å bare tillate varslene du trenger.

Sengetid: Du kan stille inn alarmer, redusere lysstyrken og blokkere varsler.

Kjøremodus: Du kan blokkere varsler slik at du kan fokusere på å kjøre.

Lag din egen modus: Du kan tilpasse modusene. Velg et ikon og angi et modusnavn.

Trykk deretter på følgende knapp og angi de ønskede elementene.

[Ferdig]

Merknad

- Det følgende elementet er fjernet.
[Innstillinger] > [Lyd og vibrering] > [Ikke forstyr]
- De følgende elementene er fjernet fra panelet for Hurtiginnstillinger.
⊖ (Ikke forstyr)

⌚ (Sengetid-modus)

Trykk på det følgende ikonet i panelet for Hurtiginnstillinger for å endre innstillingene.


⊖ (Moduser)

Hint

- Du kan endre innstillingene for følgende ikon fra panelet for Hurtiginnstillinger.
⊖ (Moduser)

Nye funksjoner og endringer i Bildekvalitetsinnstillinger

- Du kan nå velge anbefalte bildekvalitetsinnstillinger.
Finn og trykk som følger.
[Innstillinger] > [Skjerm] > [Bildekvalitetsinnstillinger] > [Anbefalt]
Bildekvalitetsinnstillingene optimaliseres for bruken av denne enheten og innholdet som vises.
- Måten du stiller inn hvitbalansen på skjermen på, er endret.
Finn og trykk på følgende, og konfigurér de ønskede innstillingene.
[Innstillinger] > [Skjerm] > [Bildekvalitetsinnstillinger] > [Hvitbalanse]

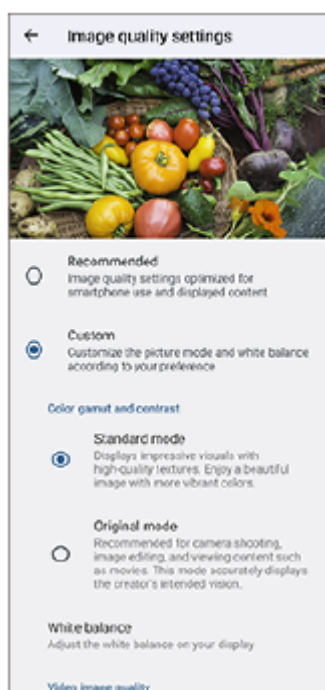

Endringer i Sidesans

Det følgende elementet er fjernet.

[Innstillinger] > [Drift og visning] > [Sidesans]

Du kan nå bruke Sidesans ved å utføre følgende handlinger.

Slå Sidesans på eller av

1. Finn og trykk som følger.
[Innstillinger] > [System] > [Bevegelser] > [Sidesans]
2. Trykk på bryteren for å aktivere eller deaktivere funksjonen.
[Bruk Sidesans-linjen]

Vise veiledninger for multitasking

I tillegg til Sidesans kan du nå også vise veiledninger for hvordan du bruker modusene for delt skjerm (flervindu) og popup-vindu.

Finn og trykk som følger.

[Innstillinger] > [System] > [Bevegelser] > [Sidesans] > [Se Veiledninger for multitasking]

Trykk deretter på ønsket element på følgende skjermbilde.
[Veiledninger for multitasking]



Hint

- Hvis du vil ha mer informasjon om Appstart-menyen, finner og trykker du på følgende.
[Veiledninger for multitasking] > [Sidesans]

Endringer i hvordan du velger hvilken klokke som skal vises på låseskjermen

Det følgende elementet er fjernet.

[Innstillinger] > [Skjerm] > [Innstillinger for låseskjerm] > [Klokker]

Du kan endre klokken på låseskjermen på følgende måte.

1. Utfør ett av følgende for å vise skjermbildet.

[Bakgrunn og stil]

- Finn og trykk som følger.
[Innstillinger] > [Bakgrunn og stil]
- Berør og hold nede et tomt felt på startskjermen, og trykk deretter på følgende.
[Bakgrunn og stil]

2. Trykk på følgende.

[Låseskjerm]

3. Sveip forhåndsvisningsbildet mot venstre eller høyre, eller trykk på en av klokkene som vises til venstre eller høyre for forhåndsvisningsbildet.

Endringer i innstillingene for låseskjermen

- Du kan nå åpne innstillingene for låseskjermen fra startskjermen.
Berør og hold nede et tomt felt på startskjermen, og trykk deretter på følgende.
[Bakgrunn og stil] > [Låseskjerm] > [Flere låseskjerminnstillinger]


Speile skjermbildet på enheten på en TV som støttes

Du kan bruke funksjonen Skjermspeiling til å speile enhetens skjermbilde på en TV eller en annen stor skjerm uten å bruke kabeltilkobling.

Wi-Fi Direct®-teknologi oppretter en trådløs forbindelse mellom de to enhetene, slik at du kan slappe av med yndlingsbildene dine i sofaen. Du kan også bruke denne funksjonen til å lytte til musikk fra enheten via TV-ens høyttalere.

Funksjonen Skjermspeiling er nå tilgjengelig fra Cast-funksjonen i panelet for hurtiginnstillinger. Sørg for at enheten er koblet til et Wi-Fi®-nettverk på forhånd.


1. **TV:** Følg instruksjonene i brukerhåndboken for TV-en for å slå på skjermspeilingsfunksjonen.
2. **Enheten din:** Sveip ned to ganger fra toppen av skjermen for å åpne Hurtiginnstillinger-panelet.
3. Sveip mot venstre eller høyre for å finne følgende funksjon, og trykk på den.



(Cast)

Trykk deretter på følgende knapp.

[Innstillinger]

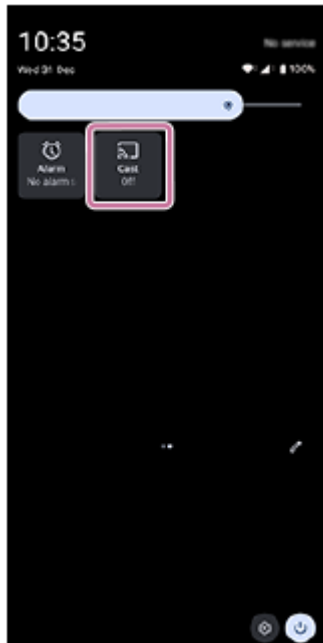

Hint

- Hvis du ikke finner ikonet i panelet for hurtiginnstillinger, kan du legge det til på panelet.
Trykk på følgende ikon.
 (Rediger)
Trykk deretter på og hold nede følgende ikon for å flytte det til den øvre delen av skjermbildet.
 (Cast)

4. Trykk på følgende ikon øverst til høyre i skjermbildet.
 (Mer)
Merk deretter av for følgende markeringsfelt.
[Slå på trådløs skjermdeling]

5. Trykk på enheten du vil koble til.

Slik stopper du skjermspeiling mellom enheter

Finn og trykk på følgende i panelet for hurtiginnstillinger.

(Cast) > [Koble fra]

- Du kan ikke lenger avbryte skjermspeiling ved å utføre følgende.
Sveip ned fra toppen av skjermen, og trykk på følgende.
✓ (Utvid mer) > [Koble fra] > [OK]

Merknad

- Det følgende elementet er fjernet.
[Innstillinger] > [Enhetstilkobling] > [Tilkoblingsvalg] > [Skjerm speiling]
- Denne funksjonen kan brukes sammen med TV-er som støtter funksjonen for skjerm speiling.
- Når du bruker skjerm speiling, må du passe på at du ikke dekker til Wi-Fi-antennen på enheten.
- Når du bruker skjerm speiling, kan det hende at bildekvaliteten av og til påvirkes på en negativ måte hvis det registreres forstyrrelser fra andre Wi-Fi-nettverk.

Hint

- Du kan også bruke funksjonen Skjerm speiling fra Cast-funksjonen i Innstillinger-menyen.
Finn og trykk som følger.
[Innstillinger] > [Tilkoblede enheter] > [Tilkoblingsvalg] > [Cast]
Trykk på følgende ikon øverst til høyre i skjerm bildet.
 (Mer)
Merk av for følgende markeringsfelt.
[Slå på trådløs skjerm deling]
Trykk deretter på enheten du vil koble til.

Kontrollere batteristatus

Du kan nå kontrollere batteristatus ved å utføre følgende.

Finn og trykk som følger.

[Innstillinger] > [System] > [Enhetsdiagnose] > [Komponenthelse] > [Batteristatus]

Andre endringer

Endringer i innstillinger for Enhandsmodus

Finn og trykk på følgende for å bruke Enhandsmodus.

[Innstillinger] > [System] > [Bevegelser] > [Enhandsmodus]

Trykk deretter på følgende bryter.

[Bruk enhandsmodus]

Merknad

- Det følgende elementet er fjernet.
[Innstillinger] > [Skjerm] > [Enhandsmodus]

Endringer i innstillinger for automatisk appoppdatering

Det følgende elementet er fjernet.

[Innstillinger] > [System] > [Systemoppdateringer] >  (Mer) > [Innstillinger] > [Oppdater apper automatisk]

Hvis du vil endre innstillingene for automatisk app-oppdatering, utfører du følgende.

1. Finn og trykk på ikonet.



2. Trykk på kontoikonet, og finn deretter og trykk på menyen for automatisk oppdatering av apper i innstillingsmenyen.

3. Velg ønsket alternativ.

TP1002102931

Endringer etter oppdatering av programvaren til Android 15

I tillegg til at programvaren er oppdatert til Android 15, er det også gjort endringer i eksisterende funksjoner. Følgende er noen av de største endringene etter at du oppdaterer enheten til Android 15.

Denne Hjelpeveiledning beskriver ikke alle Android 15-funksjonene. Enkelte funksjoner, innstillinger og elementer i skjermdesignen kan avvike fra innholdet i denne Hjelpeveiledning etter at du oppdaterer enheten til Android 15.

Privat område

Du kan ha apper i et separat område i appskuffen. Privat område er låst, slik at appene og appdataene dine holdes privat. Bruk en Google-konto som er dedikert til privat område for å beskytte personvernet og sikkerheten din ytterligere.

Sette opp privat område


1. Finn og trykk på [Innstillinger] > [Personvern] > [Privat område] og lås opp skjermen.
For å sette opp privat område må du stille inn skjermlåsen på forhånd.
2. Trykk på [Konfigurer] og følg instruksjonene på skjermen for å stille inn låsemetoden for privat område.

Bruke privat område

1. Trykk på [Privat] nederst i appskuffen og lås opp privat område.
2. Trykk på et app-ikon.
For å endre låsemetode eller tidsinnstilling eller slette privat område, trykk på  (Innstillinger-ikon).

Legge til en app i privat område

1. Trykk på [Privat] nederst i appskuffen og lås opp privat område.
2. Trykk på  (Installer-ikon) og følg instruksjonene på skjermen for å installere en app.

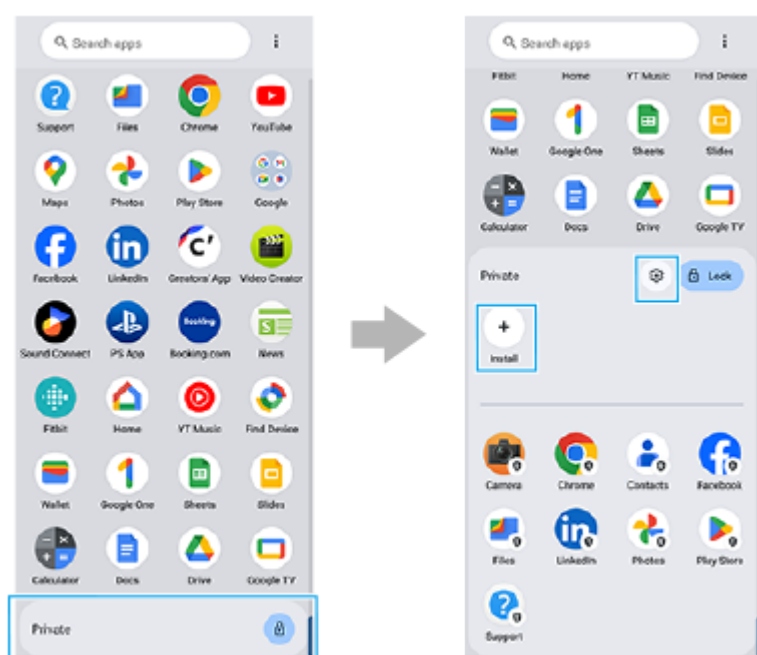

Merknad

- Appene som vises som standard, kan være forskjellige i noen land/områder og i henhold til din nettverks- eller tjenesteleverandør. Sjekk på din egen enhet.

Nye funksjoner og endringer av [Bakgrunn og stil]-innstillingen

Metoden for å vise [Bakgrunn og stil]-skjermbildet er endret. For å vise [Bakgrunn og stil]-skjermbildet, må du utføre en av følgende handlinger.

- Finn og trykk på [Innstillinger] > [Bakgrunn og stil].
- Berør og hold nede et tomt felt på startskjermen, og trykk deretter på [Bakgrunn og stil].

Nye funksjoner og endringer på startskjermen og låseskjermen er som følger.

Innstilling av forskjellige live-bakgrunner for startskjermen og låseskjermen

1. Trykk på [Endre bakgrunn] på [Bakgrunn og stil]-skjermen.
2. Trykk på [Animerte bakgrunner], velg live-bakgrunnen du vil stille inn, og trykk deretter på [Bruk som bakgrunn].
3. Velg skjermbildene du vil stille inn den valgte live-bakgrunnen på, og trykk deretter på [Velg].

Stille inn fargekontrast for startskjermen

Høy fargekontrast gjør det lettere å vise teksten, knappene og ikonene på skjermen.


1. Trykk på [Startskjerm] > [Fargekontrast] på [Bakgrunn og stil]-skjermen, og velg et alternativ.

Stille inn snarveisikonene for låseskjermen fra Innstillinger-menyen

1. Finn og trykk på [Innstillinger] > [Skjerm] > [Innstillinger for låseskjerm] > [Snarveier].
Du kan også stille inn snarveisikonene for låseskjermen ved å trykke på [Snarveier] på [Bakgrunn og stil]-skjermen.

En ny måte å endre klokken som vises på låseskjermen

1. Trykk på [Låseskjerm] på [Bakgrunn og stil]-skjermen.
2. Sveip forhåndsvisningsbildet mot venstre eller høyre, eller trykk på en av klokkene som vises til venstre eller høyre for forhåndsvisningsbildet.
Du kan også endre klokken som vises på låseskjermen, ved å finne og trykke på [Innstillinger] > [Skjerm] > [Innstillinger for låseskjerm] > [Klokker].

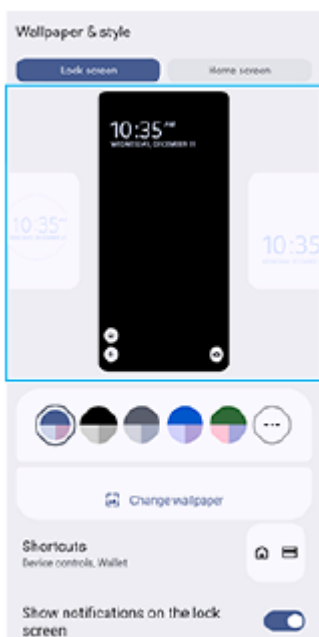

Nytt popup-vindu

Betjeningsikonene og funksjonen til popup-vinduet har blitt endret.



1. Gå tilbake til forrige skjermbilde.
2. Dra for å flytte vinduet.
Dobbeltrykk for å maksimere vinduet. Dobbeltrykk igjen for å gå tilbake til forrige vindusstørrelse.
3. Trykk for å minimere vinduet.
Popup-vinduet vil forsvinne, men det lukkes ikke.
For å vise popup-vinduet igjen, trykker du på  (Knapp Oversikt) på navigeringslinjen, sveiper mot venstre eller høyre for å finne appen, og deretter trykker på den.
4. Trykk for å vise appen i fullskjermmodus.
Popup-vindusmodusen lukkes, og appen vises i fullskjermmodus.
5. Trykk for å lukke vinduet.

Hint

- Dra et av hjørnene på popup-vinduet for å endre størrelsen på vinduet.
- Du kan vise to eller flere popup-vinduer samtidig.
- For mer informasjon om popup-vinduet, finn og trykk på [Innstillinger] > [System] > [Bevegelser] > [Sidesans] > [Se veiledning for Sidesans] > [Mer om popup-vinduer].

Nye funksjoner og endringer av kamera

Forbedringer i metoden for å zoome inn/ut

Betjeningen for å zoome inn/ut har blitt forbedret i modusene [Bilde], [Video] og [Sakte].

For å zoome inn eller ut i et bilde trykker du på en av vinkelknappene for å bytte visningsvinkel og, uten å slippe fingeren, skyver vinkelknappen mot venstre og høyre (i stående retning) eller opp og ned (i liggende retning).

Endring av ikonet for å ta et bilde mens du spiller inn en video i [Video]-modus

Hvis du vil ta et bilde mens du spiller inn en video i [Video]-modus, trykker du på  (Øyeblikksbilde-knapp).

Endringer i SIM-innstillingene

Endringer på SIM-innstillingsskjermen

Elementer som for eksempel brytere for SIM og mobildataforbindelser, finner du nå på SIM-innstillingsskjermen. For å vise SIM-innstillingsskjermen, finner og trykker du på [Innstillinger] > [Nettverk og internett] > [SIM-kort].

Innstillinger når du legger til / aktiverer et SIM-kort

Når du legger til eller aktiverer et SIM-kort når ett eller to SIM-kort allerede er aktivert, vises en melding om å konfigurere SIM-kortet. Følg instruksjonene på skjermen, og konfigurer SIM-kortet.

Merknad

- Du kan konfigurere flere SIM-kort. Men du kan bare bruke opptil to SIM-kort om gangen.

Vise SIM-informasjon

Du kan vise informasjon om mobilnett, telefonnummeret ditt, IMEI og/eller EID. Finn og trykk på [Innstillinger] > [Nettverk og internett] > [SIM-kort] og velg et SIM-kort.

Sony | Sound Connect-app

Navnet på Headphones Connect-appen har blitt endret til "Sony | Sound Connect".


TP1001871894


5-071-449-41 Copyright 2024 Sony Corporation

Smarttelefon

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

Navn på del

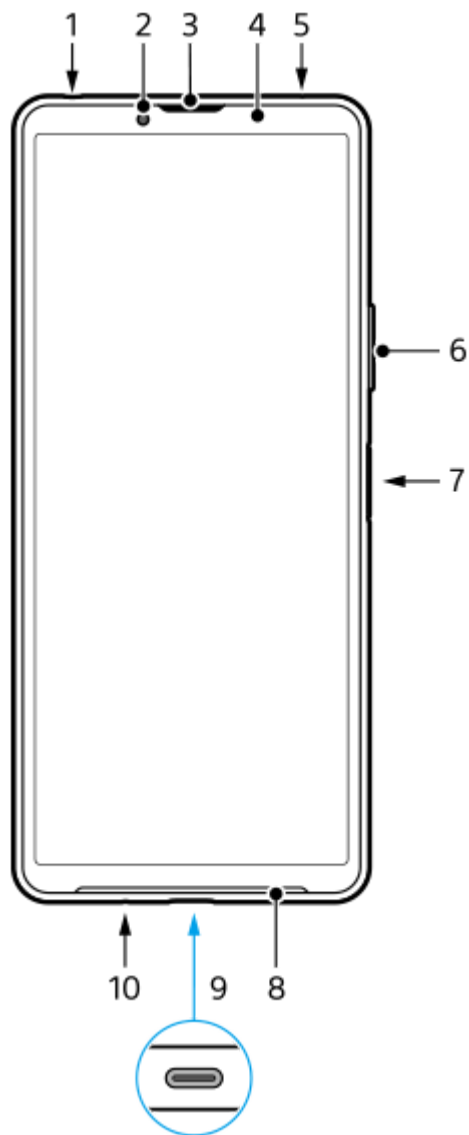

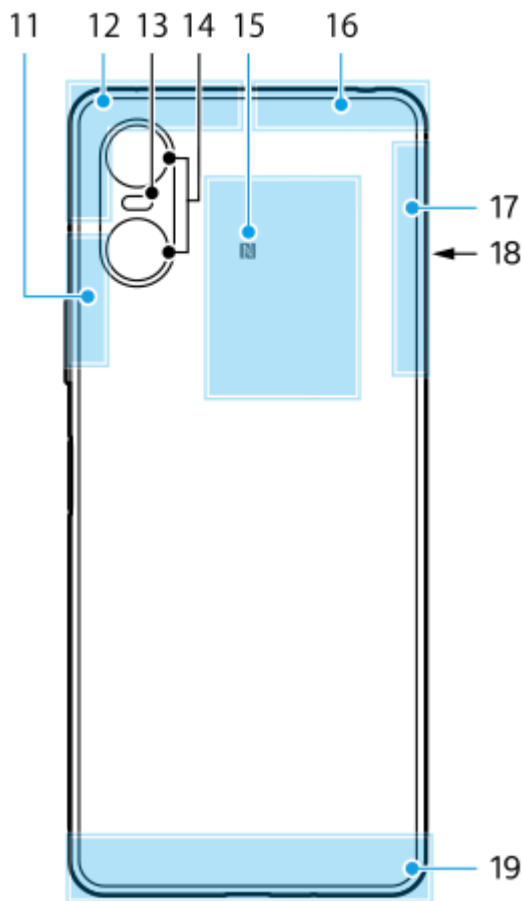

1. 3,5 mm lydkontakt
2. Frontkamera
3. Ørehøytaler/sekundærhøytaler
4. Nærhets-/lyssensor
5. Sekundærmikrofon
6. Volum-/utløserknapp
7. Strømknapp/fingeravtrykksensor
8. Hovedhøytaler
9. USB-port/lader

Du kan også få tilgang til Internett via en LAN-kabel ved hjelp av en kommersiell USB-LAN-adapter.

Merknad

- Enkelte USB-LAN-adaptere fungerer kanskje ikke som de skal.

10. Hovedmikrofon
11. Wi-Fi-antenne
12. Mobilnettantenne
13. Blits-LED
14. Hovedkamera
15. NFC-registreringsområde
16. Wi-Fi-/Bluetooth-/GPS-antenne
17. Mobilnettantenne
18. SIM-/microSD-kortbrettspor
19. Mobilnettantenne

Beslektet emne

- [Volum og vibrering](#)
- [Oversikt over \[Bilde\]-modus](#)

- [Tilbakestille og starte enheten på nytt](#)
- [Lading av enheten](#)
- [Sette inn SIM-kort og microSD-kort](#)


TP1001741230

5-071-449-41 Copyright 2024 Sony Corporation


Sette inn SIM-kort og microSD-kort

Det finnes to typer modeller: En eSIM-støttet modell og en modell med spor for to nano-SIM-kort.

- XQ-ES54: Du kan bruke ett nano-SIM-kort, ett eSIM-kort og ett microSD-kort. (Du kan bare sette inn ett nano-SIM-kort.) Du kan bruke enheten som en dobbel SIM-enhet ved å sette inn et nano-SIM-kort og konfigurere et eSIM.

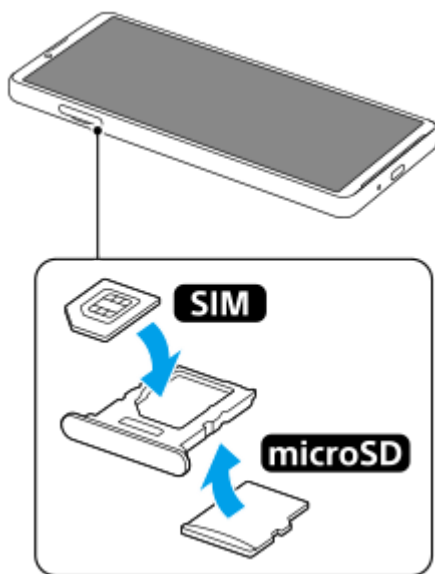

- XQ-ES72: Du kan bruke enten to nano-SIM-kort eller ett nano-SIM-kort og ett microSD-kort. (eSIM-kort støttes ikke.)

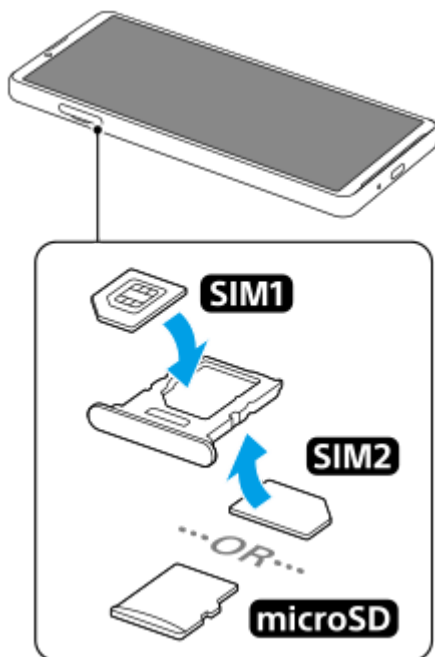


Sjekk modellnavnet ditt


1. Finn og trykk på [Innstillinger] > [Om telefonen].
Modellnavnet vises under [Modell].

Sette inn et SIM-kort


1. Trekk ut brettet mens skjermen på enheten er vendt opp.
Hekt fingertuppen på hakket **(A)**, og dra deretter dekselet til SIM-/microSD-kortbrettsporet **(B)** rett ut.

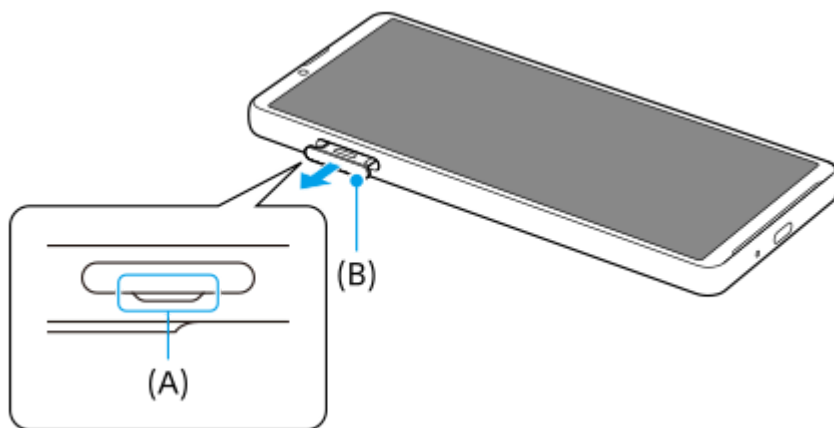

2. Plasser SIM-kortet i riktig retning med metallkontaktsiden vendt opp.
Det ene vinklede hjørnet av SIM-kortet **(A)** skal plasseres som vist.
Pass på plasseringen av SIM-kortet, slik at det passer godt på plass uten mellomrom.

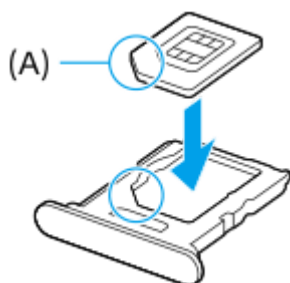

3. Skyv forsiktig brettet inn i sporet igjen til det klikker på plass.

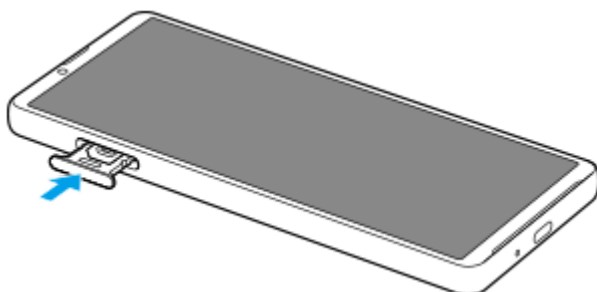


Hint

- Du trenger ikke å sette inn et SIM-kort hvis du bare skal bruke et eSIM-kort.


Sette inn et ekstra SIM-kort (bare XQ-ES72)

For XQ-ES72 kan du sette inn et ekstra SIM-kort. Når du setter inn et ekstra SIM-kort, kan du ikke sette inn et microSD-kort.


1. Trekk ut brettet mens baksiden av enheten er vendt opp.
Hekt fingertuppen på hakket **(A)**, og dra deretter dekselet til SIM-/microSD-kortbrettsporet **(B)** rett ut.

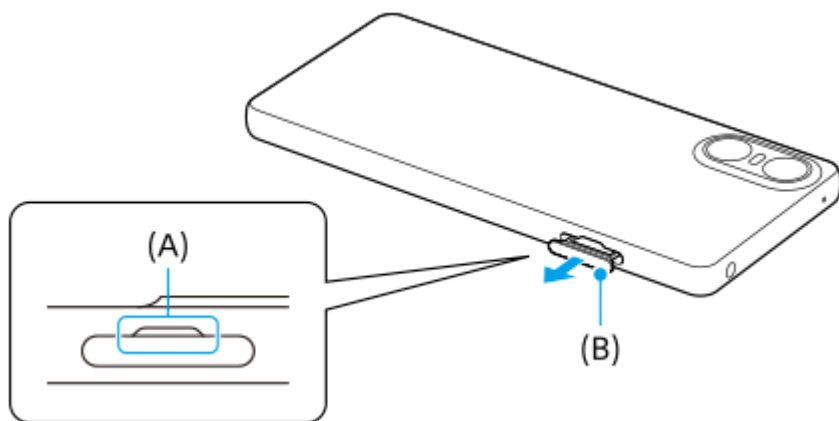

2. Plasser det andre SIM-kortet i riktig retning med metallkontaktsiden vendt opp.
Det ene vinklede hjørnet av SIM-kortet **(A)** skal plasseres som vist.
Pass på plasseringen av SIM-kortet, slik at det passer godt på plass uten mellomrom.

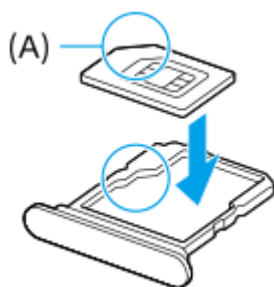


3. Skyv forsiktig brettet inn i sporet igjen til det klikker på plass.

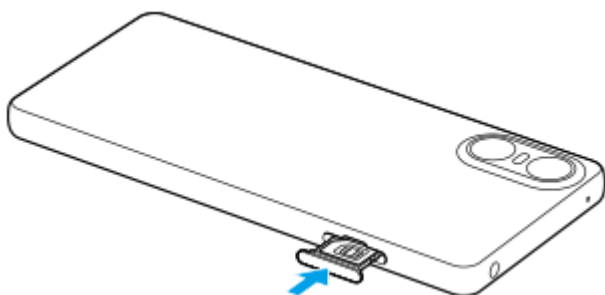


Sette inn et microSD-kort


1. Trekk ut brettet mens baksiden av enheten er vendt opp.
Hekt fingertuppen på hakket **(A)**, og dra deretter dekselet til SIM-/microSD-kortbrettsporet **(B)** rett ut.

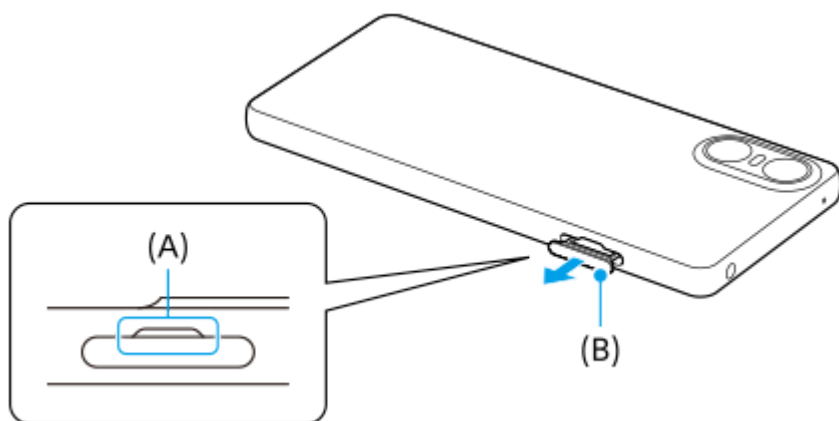

2. Plasser microSD-kortet i riktig retning med kontaktsiden vendt opp.

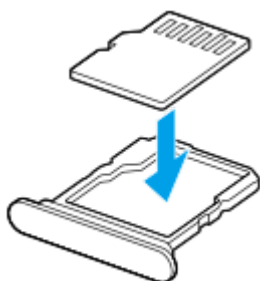

3. Skyv forsiktig brettet inn i sporet igjen til det klikker på plass.

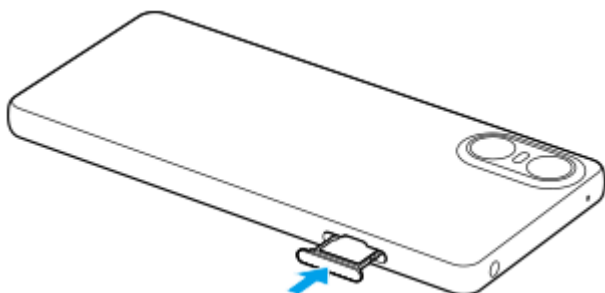

Merknad

- Du må oppheve beskyttelsen for microSD-kortet før du tar det ut, for å hindre tap av data. Du kan trygt ta ut microSD-kortet ved å finne og trykke på [Innstillinger] > [Lagring], trykke på [Denne enheten] for å velge navnet på microSD-kortet og deretter trykke på  (Flere-ikon) > [Løs ut].

Beslektet emne

- [Innstillinger-meny](#)
- [Konfigurere et eSIM \(bare XQ-ES54\)](#)
- [Konfigurere SIM-kort](#)
- [Finne IMEI-numrene for enheten din](#)

TP1001741098

Konfigurere et eSIM (bare XQ-ES54)

Navnet på modellen som støtter eSIM-kort (nedlastede SIM-kort) er XQ-ES54. XQ-ES72 støtter ikke bruk av eSIM-kort. Finn og trykk på [Innstillinger] > [Om telefonen] for å sjekke modellnavnet. Modellnavnet vises under [Modell]. Hvis du vil bruke et eSIM, må du utføre konfigurasjon fra Innstillinger-menyen.

- 1 Finn og trykk på [Innstillinger] > [Nettverk og internett] > [SIM-kort].**
Hvis du har satt inn et SIM-kort eller lastet ned et eSIM allerede, trykker du på [Legg til SIM-kort].
- 2 Følg instruksjonene på skjermen for å skanne QR Code-koden du har fått av nettooperatøren din.**
- 3 Følg instruksjonene på skjermen for å laste ned et eSIM-kort.**
- 4 Når eSIM-kortet er lastet ned, trykker du på [Innstillinger]-knappen og deretter på [Bruk SIM-kort]-bryteren for å aktivere SIM-kortet.**

Merknad

- Fremgangsmåten for å konfigurere et eSIM varierer avhengig av nettooperatøren. Hvis innstillingen ikke kan fullføres med den fremgangsmåten som er beskrevet her, kan du se fremgangsmåten du har fått av nettooperatøren din.
- Du kan konfigurere flere eSIM-kort. Du kan imidlertid bare bruke ett eSIM-kort av gangen.

Hint

- Du kan aktivere eller deaktivere bruken av SIM-kort. Finn og trykk på [Innstillinger] > [Nettverk og internett] > [SIM-kort], velg et SIM-kort, og trykk deretter på [Bruk SIM-kort]-bryteren for å aktivere eller deaktivere SIM-kortet.

Beslektet emne

- [Innstillinger-meny](#)
- [Sette inn SIM-kort og microSD-kort](#)
- [Konfigurere SIM-kort](#)

TP1001739982

Konfigurere SIM-kort

Før du bruker flere SIM-kort, må du aktivere dem og velge hvilket SIM-kort som skal brukes til anrop, SMS og datatrafikk.

- XQ-ES54: Du kan bruke enheten som en dobbel SIM-enhet ved å sette inn et SIM-kort og konfigurere et eSIM-kort. (Du kan bare sette inn ett SIM-kort.)
- XQ-ES72: Du kan bruke enheten som en dobbel SIM-enhet ved å sette inn to SIM-kort. (eSIM-kort støttes ikke.)

Finn og trykk på [Innstillinger] > [Om telefonen] for å sjekke modellnavnet. Modellnavnet vises under [Modell].

1 Finn og trykk på [Innstillinger] > [Nettverk og internett] > [SIM-kort].

2 Velg et SIM-kort.

3 Trykk på innstillingen du vil endre.

Trykk på bryterne, eller velg alternativer for å justere.

Hovedinnstillinger

- **Bruk SIM-kort:** Trykk på bryteren for å aktivere eller deaktivere SIM-kortet.
- **Anropsvalg:** Velg SIM-kortene du vil bruke til anrop. Du kan stille inn for å velge et SIM-kort hver gang du ringer.
- **SMS-valg:** Velg SIM-kortet du vil bruke til SMS.
- **Mobildata:** Trykk på bryteren for å angi om du vil bruke SIM-kortet til datatrafikk.

Hint

- Du kan redigere SIM-navnet og fargen ved å trykke på  (Rediger-ikon).

Slik bytter du data-SIM-kort automatisk (Automatisk bytte av data-SIM)

Du kan stille inn for å bytte til det andre SIM-kortet automatisk når ett SIM-kort er ute av tjenesteområdet, eller dataoverføringshastigheten til SIM-kortet har blitt treg.

1. Finn og trykk på [Innstillinger] > [Nettverk og internett] > [Automatisk bytte av data-SIM].

2. Trykk på bryteren for modusen du vil bruke for å aktivere den.

- [Bytt data-SIM når du er utenfor dekning]: Skifter til det andre SIM-kortet automatisk når ett SIM-kort er ute av tjenesteområdet.
- [Bytt data-SIM når overføringshastigheten er treg]: Bytter automatisk til det andre SIM-kortet når dataoverføringshastigheten har blitt treg. Når du bruker [Bytt data-SIM når overføringshastigheten er treg]-modusen, må du stille inn grensen for nedlastings- eller opplastingshastighet for veksling av data-SIM.

Slik aktiverer du [Smart viderekobling]-funksjonen

Du kan viderekoble anrop til det andre SIM-kortet hvis ett SIM-kort ikke kan nås.

1. Start Telefonappen.
2. Trykk på  (Flere-ikon) > [Innstillinger] > [Ringekontoer] > [Smart viderekobling].
3. Trykk på bryteren for å aktivere funksjonen.
4. Følg instruksjonene på skjermen for å fullføre prosedyren.

Merknad

- [Smart viderekobling]-funksjonen er kanskje ikke tilgjengelig avhengig av kombinasjonen av mobiloperatører som har utstedt SIM-kortene.
- [Smart viderekobling]-funksjonen er ikke tilgjengelig når [Viderekoble alltid]-funksjonen er aktivert i Telefon-appen.

Hint

- Hvis du konfigurerer ett SIM-kort for anrop og det andre SIM-kortet for datakommunikasjon, kan det hende du ikke får tilgang til Internett mens du snakker i telefonen. I så fall må du slå på [Bytt mobildataoperatør automatisk]-bryteren på SIM-kortet for anrop. Du kan nå utføre datakommunikasjon selv under anrop.
- Hvis [Smart viderekobling]-funksjonen ikke fungerer når du aktiverer den, må du kontrollere at du har angitt telefonnumrene riktig for hvert SIM-kort. I noen tilfeller registreres numrene automatisk under konfigureringen. Hvis ikke, blir du bedt om å angi dem manuelt.

Beslektet emne

- [Innstillinger-meny](#)
- [Sette inn SIM-kort og microSD-kort](#)
- [Konfigurere et eSIM \(bare XQ-ES54\)](#)

TP1001740600

Smarttelefon


Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

Slå enheten på eller av

Første gang du starter enheten, hjelper en oppsettsveiledning deg å konfigurere grunnleggende innstillinger, tilpasse enheten og logge på kontoene dine, for eksempel en Google-konto.

Slå på enheten

1. Trykk lenge på strømknappen til enheten vibrerer.
Låseskjermen vises når oppstarten er fullført.

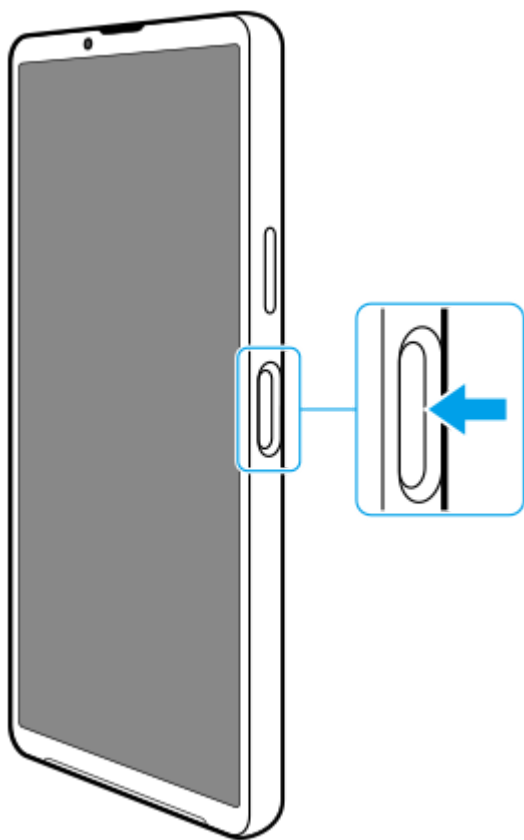


Slå av enheten

Du kan slå av enheten ved hjelp av knappene eller fra panelet for hurtiginnstillinger.

Slik slår du av enheten med knappene


1. Trykk på volum opp-knappen og strømknappen samtidig.

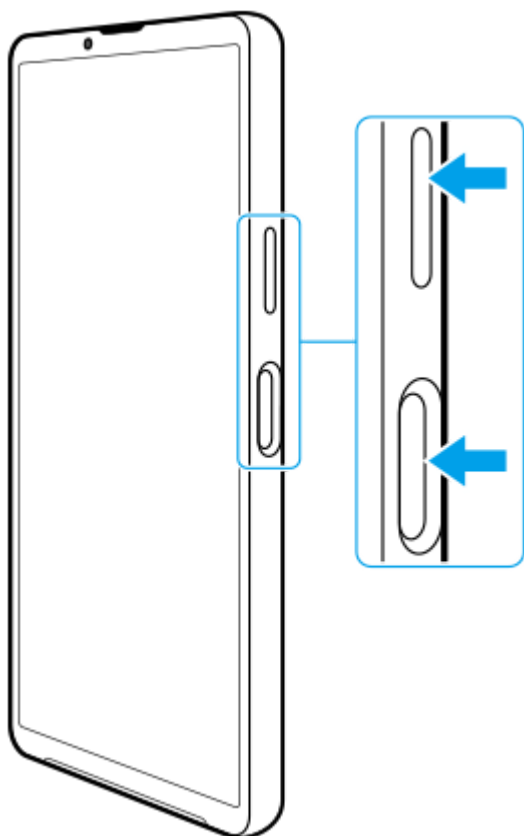

2. Trykk på [Slå av] i menyen som åpnes.

Slik slår du av enheten fra panelet for hurtiginnstillinger

1. Sveip ned to ganger fra toppen av skjermen.

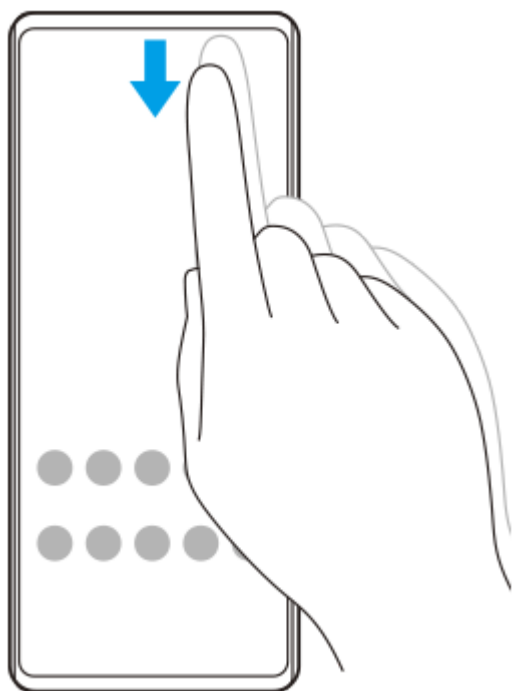

2. Trykk på  (Knapp for Av/på-meny).



3. Trykk på [Slå av] i menyen som åpnes.

Hint

- Et langt trykk på strømknappen er konfigurert til å starte assistenten som standard i enkelte land eller regioner. Hvis du vil slå av enheten ved å trykke lenge på strømknappen, finner og trykker du på [Innstillinger] > [System] > [Bevegelser] > [Av/på-meny] > [Av/på-meny].

Beslektet emne

- [Navn på del](#)
- [Lading av enheten](#)
- [Panel for hurtiginnstillinger](#)
- [Innstillinger-meny](#)
- [Tilbakestille og starte enheten på nytt](#)

TP1001741099

Smarttelefon

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

Slå skjermen på eller av

Når skjermen er slått av, kan enheten låses eller låses opp, avhengig av skjermlåsinnstillingene.

1 Trykk kort på strømknappen.

Hint

- Hvis du vil slå på skjermen ved å trykke på volumknappen, finner og trykker du på [Innstillinger] > [System] > [Bevegelser] og deretter trykker du på [Vekk opp skjerm ved knappetrykk]-bryteren for å aktivere funksjonen.
- Du kan vise snarveisikoner som [Lommelykt] eller [Ikke forstyrr] for å få rask tilgang til hver funksjon fra låseskjermen. Berør og hold nede et tomt felt på startskjermen, og trykk deretter på [Bakgrunn og stil] > [Låseskjerm] > [Snarveier].
- Finn og trykk på [Innstillinger] > [Sikkerhet] for å angi metoden for opplåsing av skjermen.

Beslektet emne

- [Innstillinger-meny](#)
- [Sørge for at enheten er beskyttet](#)

TP1001706128

Smarttelefon

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

Slik konfigurerer du en Google-konto på enheten

Når du konfigurerer en Google-konto på enheten, blir en rekke Google-apper og -tjenester tilgjengelige, f.eks. Gmail, Google Maps, YouTube og Google Play. Konfigureringsskjermbildet for en Google-konto vises ved behov, for eksempel når du starter en app som krever en Google-konto. Med en Google-konto kan du gjøre følgende:

- Last ned og installere apper med Google Play.
- Synkroniser e-post, kontakter og kalender ved bruk av Gmail.
- Sikkerhetskopiere, gjenopprette og overføre data.
- Synkronisere nettleserhistorikk og bokmerker ved bruk av nettleseren Chrome.
- Finn, lås eller slett innhold på en enhet som er blitt borte eller stjålet ved å bruke tjenestene for Finn enheten min.

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du gå til support.google.com/.

- 1 Finn og trykk på [Innstillinger] > [Passord og kontoer] > [Legg til konto] > [Google].**
- 2 Følg instruksjonene på skjermen for å opprette en Google-konto, eller logg på hvis du allerede har en konto.**

Beslektet emne

- [Synkronisere data med en Google-konto](#)
- [Innstillinger-meny](#)

TP1001706217

Smarttelefon

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

Lading av enheten

Batterinivået på enheten er ikke tilstrekkelig når du kjøper den. Lad enheten før bruk.


Du må alltid bruke den Sony-merkede laderen og USB-kabelen, siden andre ladere og USB-kabler kan medføre økt sikkerhetsrisiko.

Merknad

- Enheten har et integrert, oppladbart batteri som bare kan skiftes av en autorisert Sony-servicepartner. Du må aldri forsøke å åpne eller ta fra hverandre enheten selv. Hvis du gjør det, kan det forårsake skade og annullere garantien.

Hint

- Du kan også lade enheten ved å koble til USB-porten på en datamaskin. En stikkontaktlader lader imidlertid enheten raskere enn lading via en datamaskin.

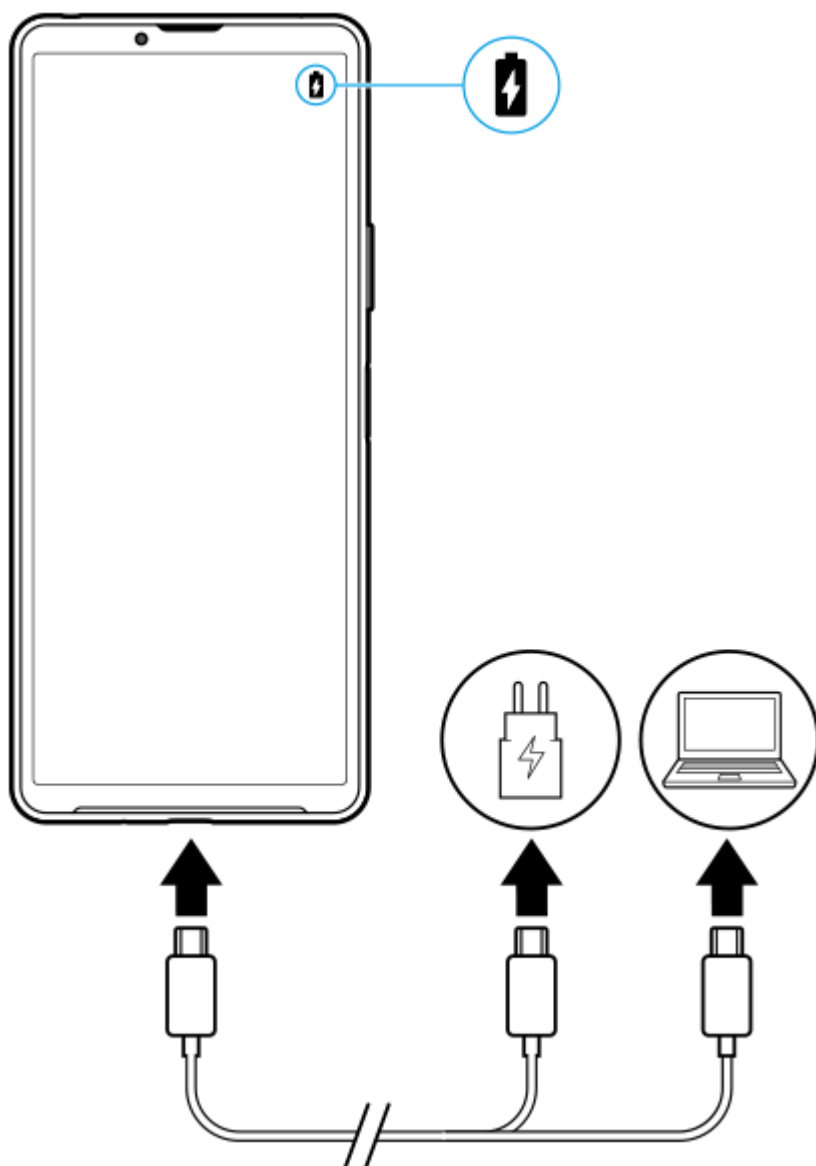


- 1 Koble én ende av USB-kabelen til laderen (eller til USB-porten på en datamaskin).

- 2 Koble den andre enden av kabelen til USB-porten på enheten.
- 3 Når enheten er fulladet, kobler du kabelen fra enheten ved å trekke den rett ut.
Pass på at du ikke bøyer kontakten.

Merknad

- Hvis meldingen nedenfor vises på enheten din, har det oppstått en ladefeil. Stopp bruken av enheten og kontakt en autorisert Sony-servicepartner for reparasjon.

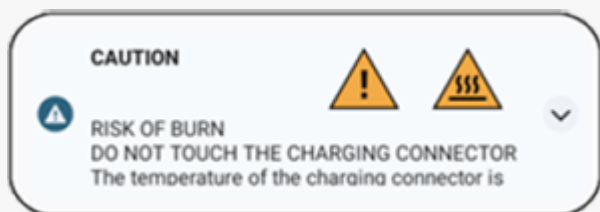

Beslektet emne

- [Slå enheten på eller av](#)
- [Maksimere batteribruken](#)
- [Batteripleie](#)

TP1001706376

Synkronisere data med en Google-konto



Du kan overføre data ved å synkronisere data med kontoen din. Det finnes flere måter å synkronisere data på, avhengig av typen enhet eller innhold du vil sikkerhetskopiere og synkronisere. Du kan synkronisere data automatisk når du starter den nye enheten, eller synkronisere manuelt ved hjelp av appen der innholdet befinner seg.

Synkronisere data når du starter den nye enheten din

Første gang du slår på den nye enheten, konfigurerer du Google-kontoen din og følger instruksjonene på skjermen for å synkronisere innhold fra den gamle enheten din.

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du gå til support.google.com/android/answer/6193424.

Merknad

- Hvis du ikke synkroniserte dataene første gang du slo på den nye enheten, kan du overføre data fra den gamle enheten ved å trykke på varselet i statuslinjen på den nye enheten. Dra statuslinjen nedover, trykk på varselet om å fullføre konfigurasjonen og følg deretter instruksjonene på skjermen.
- Du kan ikke overføre apper, innstillinger, anropshistorikk eller SMS/MMS manuelt. Følg instruksjonene på skjermen første gang du slår på den nye enheten for å overføre dem.
- Hvilke typer data som kan overføres, avhenger av enhetstypen og metoden for dataoverføring.

Gmail, kalender og kontakter



1. Finn og trykk på [Innstillinger] > [Passord og kontoer].
2. Hvis det ikke er angitt noen Google-konto ennå, trykker du på [Legg til konto] og deretter følger du instruksjonene på skjermen for å legge til en konto.
3. Trykk på [Synkroniser appdata automatisk]-bryteren for å aktivere funksjonen.
Gmail, kalender og kontakter sikkerhetskopieres automatisk.
Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se hjelpeinnholdet for appen.

Bilder og videoer

Du kan overføre bilder og videoer ved å sikkerhetskopiere dem fra en annen enhet ved hjelp av Google Foto.



1. På den gamle enheten sikkerhetskopierer du bilder og videoer til Google-serveren med Google Foto og slår deretter på synkroniseringsinnstillingene.
2. På den nye enheten logger du deg på med den samme Google-kontoen som du bruker på den gamle enheten din.
3. Start Google Foto-appen.

Bilder og videoer som er sikkerhetskopierte fra den gamle enheten, kan vises og redigeres.

Hvis du vil lagre filer i det interne minnet på den nye enheten, kan du laste dem ned.

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se hjelpeinnholdet for appen.

Musikkfiler og andre dokumentfiler

Musikkfiler og andre dokumentfiler overføres ved å sikkerhetskopierte dem til Google Disk manuelt fra den gamle enheten.



1. På den gamle enheten starter du Musikk-appen eller Fil-appen.
2. Velg en fil du vil laste opp til Google Disk, og lagre den deretter til Google Disk ved hjelp av delingsfunksjonen.
3. På den nye enheten logger du deg på med den samme Google-kontoen som du bruker på den gamle enheten din.
4. Start Google Disk-appen.

Filene som er sikkerhetskopierte fra den gamle enheten, vises eller lastes ned.

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se hjelpeinnholdet for appen.

Hint

- Hvis du vil sikkerhetskopierte musikkfiler og andre dokumentfiler fra den nye enheten, berører du og holder nede filen du vil sikkerhetskopierte, og deretter trykker du på  (Dele-ikon) for å lagre den til Google Disk.

Beslektet emne

- [Innstillinger-meny](#)
- [Slik konfigurerer du en Google-konto på enheten](#)

TP1001738398

Overføre innhold ved hjelp av en datamaskin

Du kan overføre en stor mengde data til den nye enheten fra den gamle enheten din ved hjelp av en datamaskin.



1 Koble både den nye enheten og den gamle enheten til en datamaskin med en USB-kabel.

På Android-enheter drar du ned statuslinjen, trykker på varselet for USB-tilkoblingsinnstillinger og deretter trykker du på [Trykk for flere alternativer.] > [Filoverføring].


Hvis den gamle enheten er en iOS-enhet, følger du instruksjonene på skjermen.

Hint

- Du kan også velge [Filoverføring] ved å finne og trykke på [Innstillinger] > [Enhetstilkobling] > [USB].

2 På datamaskinen velger du hvilke filer som skal overføres fra den gamle enheten din, og deretter kopierer og limer du inn eller drar og slipper filene til en plassering på den nye enheten.

Når du kopierer filer fra den gamle enheten til den nye enheten, må du sørge for at mappenavnene er de samme på begge enhetene.

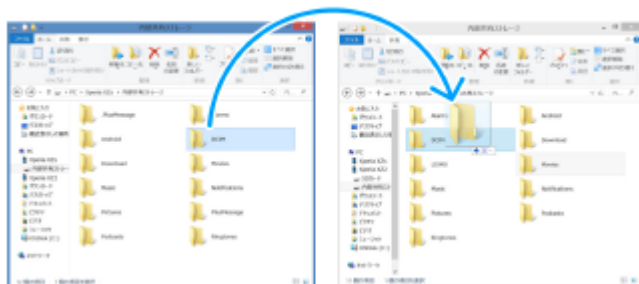

Merknad

- Du må alltid bruke en USB-kabel med Sony-merke, siden andre typer USB-kabler kan medføre økt risiko.
- Sørg for at USB-kabelen er helt tørr.

Beslektet emne

- [Innstillinger-meny](#)

Overføre innhold ved hjelp av et microSD-kort

Du kan overføre bilder, videoer, musikk og andre dokumentfiler fra en gammel enhet ved hjelp av et microSD-kort.



- 1 På den gamle enheten kopierer du dataene som du vil overføre, til et microSD-kort ved hjelp av lagringsfunksjonen i Innstillinger-menyen eller Filer-appen.**

Hvis du vil kopiere kontakter som er lagret på den gamle Android-enheten din til et microSD-kort, starter du Kontakter-appen og eksporterer kontaktene til microSD-kortet.

Merknad

- Kontroller på forhånd at microSD-kortet kan brukes på både den nye og den gamle enheten.

- 2 Sett inn microSD-kortet du kopierte dataene til, i den nye enheten, og overfør deretter dataene til den nye enhetens interne minne.**

Hvis du vil kopiere kontakter som er eksportert fra den gamle Android-enheten til microSD-kortet, starter du Kontakter-appen og importerer dem.




- 3 Kontroller de overførte dataene ved hjelp av den aktuelle appen.**

TP1001738400

Smarttelefon

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

Startskjerm

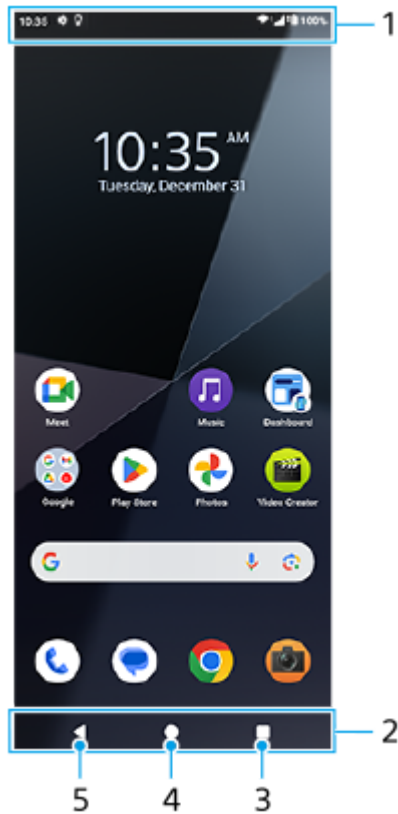

1. Statuslinje

2. Navigeringslinje

3. Oversiktsknapp

Trykk for å finne alle åpne apper.

- Hvis du vil åpne en annen app, trykker du på oversiktsknappen, sveiper til venstre eller høyre for å velge appen du vil åpne, og deretter trykker du på appen.
- Hvis du vil lukke en app, trykker du på oversiktsknappen, sveiper til venstre eller høyre for å velge appen du vil lukke, og sveiper deretter opp på appen.
- Du kan bruke [Skjermdump], [Popup-vindu] og [Flervindusbytte] (modus for delt skjerm).

4. Hjem-knapp

Trykk for å avslutte en app og gå tilbake til startskjermen.

5. Tilbake-knapp

Trykk for å gå tilbake til forrige skjermbilde i appen eller lukke appen.


Hint

- Hvis de 3 knappene for Hjem, Tilbake og Oversikt ikke vises nederst i skjermbildet, finner og trykker du på [Innstillinger] > [System] > [Bevegelser] > [Navigasjonsmodus] > [Navigasjon med tre knapper].

- Når enhetens retning og retningen på den viste skjermen er forskjellig, vises  (Roter-ikon) i navigeringslinjen. Du kan rotere det viste skjermbildet ved å trykke på  (Roter-ikon). Ved å bruke [Rotér skjermen automatisk]-funksjonen kan du angi at skjermen skal roteres automatisk i henhold til hvordan du holder enheten. Finn og trykk på [Innstillinger] > [Skjerm], og trykk deretter på [Rotér skjermen automatisk]-bryteren for å aktivere funksjonen.


Slik åpner du Hurtiginnstillinger-panelet

1. Sveip ned to ganger fra toppen av skjermen.

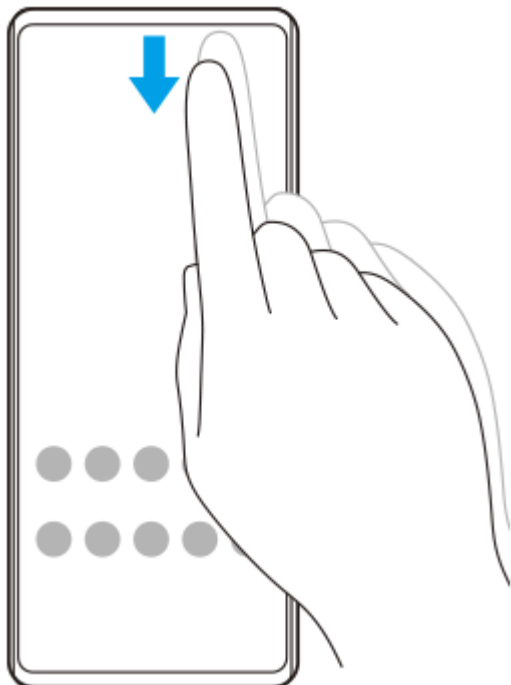

Slik åpner du appskuffen

1. Sveip opp fra nederst på skjermen til øverst.

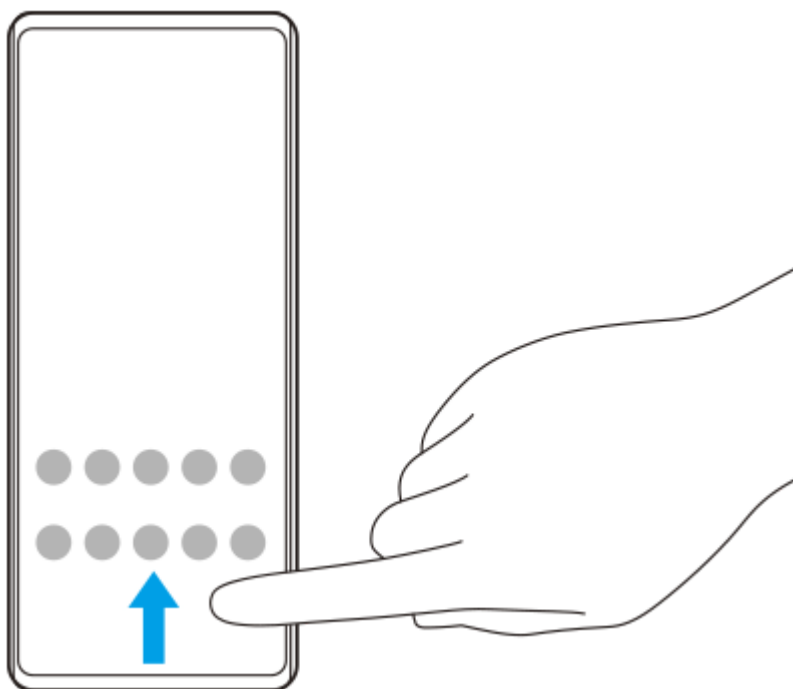

Slik endrer du bakgrunnsbildet

Du kan endre bakgrunnsbildet til et forhåndsinnstilt bilde eller favorittbildet ditt.

1. Berør og hold nede et tomt felt på startskjermen, og trykk deretter på [Bakgrunn og stil] > [Endre bakgrunn].



Hint

- Du kan endre fremhevingsfargen for systemet for å matche med bakgrunnsbildet som er valgt. Du kan velge ønskede farger eller innstillinger på innstillingsskjermbildet for [Bakgrunn og stil].
- Hvis du vil legge til en modul på startskjermen, berører du og holder nede et tomt område på startskjermen, og deretter trykker du på [Moduler].

Beslektet emne

- [Ta en skjermdump](#)
- [Popup-vindumodus](#)
- [Modus for delt skjerm \(Flervindusbytte\)](#)
- [Innstillinger-meny](#)
- [Skjerminnstillinger](#)
- [Panel for hurtiginnstillinger](#)

TP1001738401

Smarttelefon

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

Statuslinje og varselpanel

Varselikoner og statusikoner vises i statuslinjen øverst i skjermbildet. Varselikoner informerer deg om hendelser, for eksempel nye meldinger. Statusikoner informerer deg om statuser, som for eksempel statusen til batteriet og signalstyrken for mobilnett- eller Wi-Fi-nettverkstilkoblinger.



1. Varselikoner
2. Statusikoner
3. Statuslinje

Slik viser du varselinnhold

Når du åpner varselpanelet, kan du vise innholdet i de viste varselikonene.

1. Dra statuslinjen nedover for å åpne varselpanelet.

Hint

- Hvis du vil utvide og vise mer informasjon om et varsel, trykker du på ▼ (Utvid mer-ikon). Ikke alle varsler kan utvides.
- Hvis du vil åpne appen i popup-vinduet fra varselet, trykker du på  (Ikon for popup-vindu). Ikke alle apper kan åpnes i popup-vinduet.
- Hvis du vil avvise et varsel fra varselpanelet, sveiper du varselet til venstre eller høyre. Ikke alle varsler kan avvises.
- Hvis du vil endre varselinnstillingene, berører du og holder nede varselet for å få opp  (Innstillinger-ikon), og deretter trykker du på den.
- Du kan slå av varsler med [Ikke forstyrr]-modus.

Beslektet emne

- [Statusikoner](#)
- [Varselikoner](#)
- [Begrense avbrudd med \[Ikke forstyrr\]-modus](#)

TP1001738404

Smarttelefon

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

Statusikoner

-  (Signalstyrke-ikon): Mobilnettmodusen vises også under sending og nedlasting av mobildata.
-  (Ingen signal-ikon)
-  (Dataroaming-ikon): Internasjonal roaming er i bruk.
-  (Wi-Fi-signal-ikon): En Wi-Fi-tilkobling aktiveres og data overføres.
-  (Wi-Fi-tilkoblingsfeil-ikon): En Wi-Fi-tilkobling er aktivert, men det finnes ingen Internett-tilkobling. Dette ikonet vises også når du forsøker å koble deg til et nettverk med portal. Etter at du er pålogget, forsvinner utropstegnet. Hvis Google er blokkert på stedet der du er, er det mulig at utropstegnet vises selv når enheten er koblet til et nettverk og det finnes en fungerende Internett-tilkobling via Wi-Fi.
-  (Batteristatus-ikon)
-  (Lade batteri-ikon)
-  (STAMINA-modus-ikon)
-  (Ikon for datasparing)
-  (Flymodus-ikon)
-  (Bluetooth-ikon): Enheten er koblet til en Bluetooth-kompatibel enhet.
-  (Mikrofondemping-ikon)
-  (Telefonhøytaler-ikon)
-  (Ikke forstyrr-ikon)
-  (Lyddemping-ikon)
-  (Ikon for vibrasjonsmodus)
-  (Alarm-ikon)
-  (GPS-ikon)

Merknad

- Ikke alle ikoner som kan komme til å vises på enheten din, er oppført her. Denne listen er bare for referanseformål, og det kan bli gjort endringer uten forvarsel.

Beslektet emne

- [Lading av enheten](#)
- [STAMINA-modus](#)

- [Kontroll av databruk](#)
- [Slik slår du Bluetooth-funksjonen på eller av](#)
- [Begrense avbrudd med \[Ikke forstyrr\]-modus](#)
- [Volum og vibrering](#)
- [Alarm](#)
- [Bruk av stedstjenester](#)
- [Varselikoner](#)

TP1001737696

5-071-449-41 Copyright 2024 Sony Corporation

Smarttelefon

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

Varselikoner

-  (Ny SMS-ikon)
-  (Aktivt anrop-ikon)
-  (Ubesvart anrop-ikon)
-  (Telefonanrop på vent-ikon)
-  (Viderekobling-ikon): Viderekobling er aktivert
-  (Laster ned data-ikon)
-  (Laster opp data-ikon)
-  (Programvareoppsett-ikon): Et grunnleggende oppsett på enheten er tilgjengelig
-  (Systemoppdatering-ikon): Systemoppdateringer er tilgjengelige
-  (App-oppdatering-ikon): App-oppdateringer er tilgjengelige.
-  (Laster ned systemoppdatering-ikon)
-  (Installerer nedlastet systemoppdatering-ikon)
-  (Batteripleie-ikon)
-  (Flere varsler-ikon): Flere skjulte varsler

Merknad

- Ikke alle ikoner som kan komme til å vises på enheten din, er oppført her. Denne listen er bare for referanseformål, og det kan bli gjort endringer uten forvarsel.

Beslektet emne

- [Batteripleie](#)
- [Før du oppdaterer enheten din](#)
- [Statusikoner](#)

TP1001737697

Smarttelefon

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

Panel for hurtiginnstillinger

Du kan finne og endre innstillinger fra et hvilket som helst skjermbilde med panelet for hurtiginnstillinger.

- 1 Sveip ned to ganger fra toppen av skjermen.

Oversikt over panelet for hurtiginnstillinger




1. Lysstyrkenivå
Juster lysstyrkenivået.
2. Hurtiginnstillinger
Sveip til venstre eller høyre for å finne den ønskede innstillingen, og trykk deretter på den for å aktivere eller deaktivere funksjonen.
Avhengig av innstillingen kan du justere flere alternativer ved å berøre og holde den nede.
3. Trykk for å vise redigeringsskjermbildet. Du kan legge til, fjerne eller omorganisere hurtiginnstillinger.
4. Trykk for å åpne Av/på-menyen.
5. Trykk for å åpne Innstillinger-menyen.
6. Trykk for å vise aktive apper som kanskje påvirker batterilevetiden selv om du ikke bruker appene.
Du kan velge en app for å stoppe den. Ikke alle apper kan stoppes.

Ta en skjermdump


Du kan ta stillbilder av en hvilken som helst skjerm på enheten som en skjermdump. Etter at du har tatt en skjermdump kan du vise, redigere og dele bildet. Eventuelle skjermdumper du tar, lagres automatisk i enhetens internminne.

- 1 Trykk på volum ned-knappen og strømknappen samtidig.

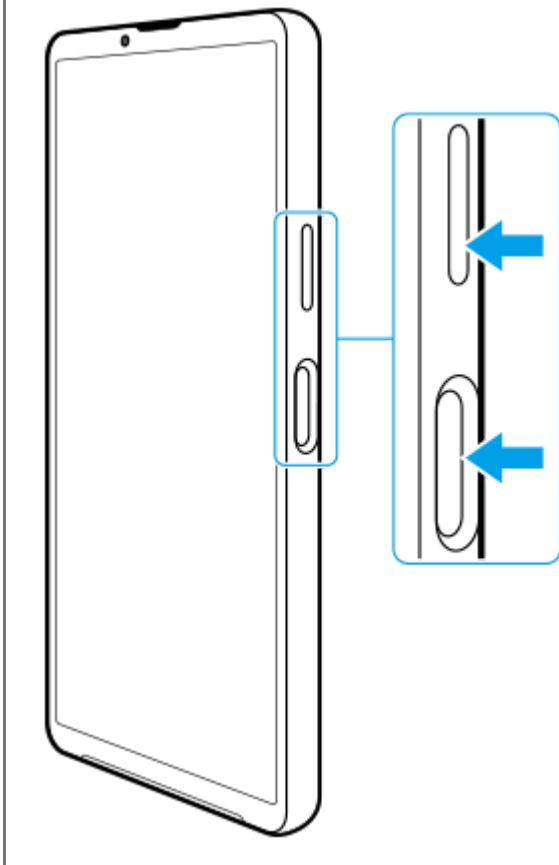

Slik tar du en skjermdump fra Hurtiginnstillinger-panelet

1. Sveip ned to ganger fra toppen av skjermen.

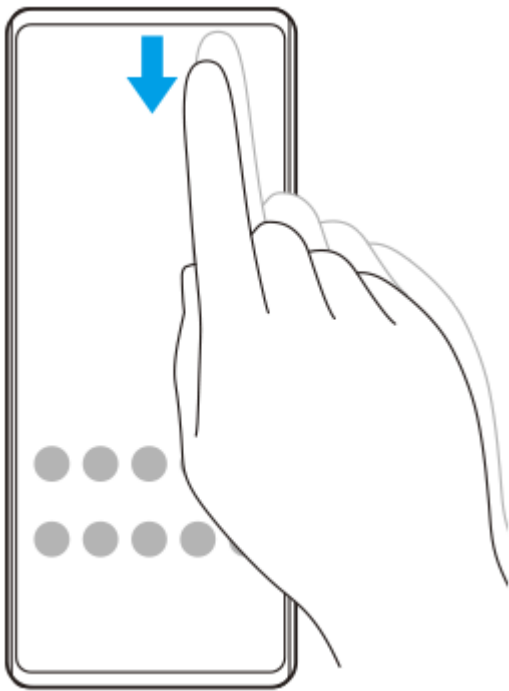

2. Trykk på  (Skjerm bilde).



Hint

- Du kan ta en skjermdump ved hjelp av kontrollpanelet. Knips Sidesans-linjen innover mot skjermen, eller finn og trykk på  (Kontrollpanel-ikon) for å vise kontrollpanelet, og trykk deretter på [Skjermdump].
- Du kan tilordne takning av skjermdumper til en bevegelse på Sidesans-linjen. Finn og trykk på [Innstillinger] > [Drift og visning] > [Sidesans] > [Tilordning av bevegelsesfunksjoner], velg en bevegelse blant [Bla innover mot skjermen], [Bla opp] og [Bla ned], og trykk deretter på [Ta skjermdump].

Slik tar du rullende skjermdumper


Du kan ta en skjermdump av en skjerm med rullefelt.

Merknad

- Rullende skjermdumper er tilgjengelig hvis appen støtter funksjonen.

1. Trykk på volum ned-knappen og strømknappen samtidig.

2. Trykk på [Utvidet skjermdump].

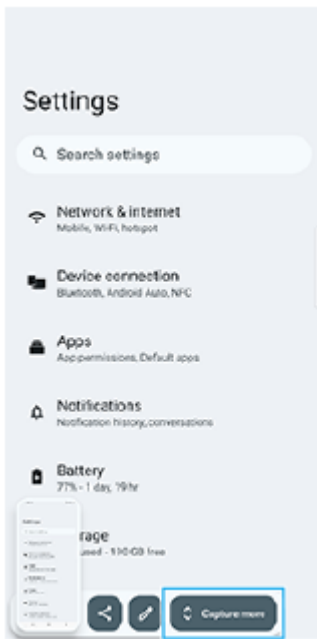


3. Dra linjen for å justere skjermdumpområdet, og trykk deretter på [Lagre].



Slik tar du en skjermdump av en nylig brukt app

1. Trykk på  (Knapp Oversikt) på navigeringslinjen.

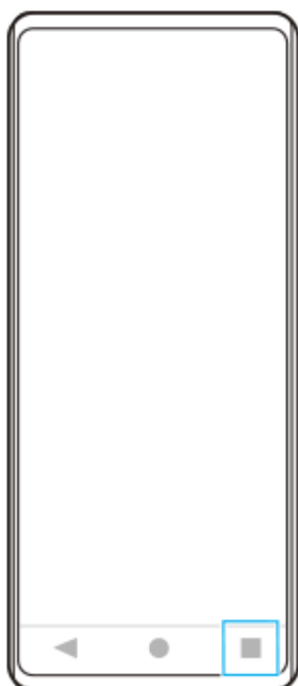

2. Sveip til venstre eller høyre for å velge appen du vil ta en skjermdump av, og trykk deretter på [Skjermdump].



Beslektet emne

- [Panel for hurtiginnstillinger](#)
- [Kontrollpanel](#)
- [Slå Sidesans på eller av](#)
- [Konfigurere Sidesans-alternativer](#)
- [Innstillinger-meny](#)

TP1001705993

Smarttelefon

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

Spille inn video av enhetsskjermen

Du kan spille inn en video av enhetsskjermen. Innspilte videoer lagres automatisk i enhetens interne minne.

1 Sveip ned to ganger fra toppen av skjermen for å åpne Hurtiginnstillinger-panelet.

2 Sveip mot venstre eller høyre for å finne  (Skjermopptak), og trykk deretter på den.

Hvis du ikke finner ikonet på panelet for hurtiginnstillinger, trykker du på  (Rediger-ikon) og deretter berører og holder du på  (Skjermopptak) for å flytte det inn i den øvre delen av skjermen.

3 Følg instruksjonene på skjermen for å starte opptaket av skjermbildet.

Du kan velge hva du vil ta opp (enhetslyd, lyd fra mikrofonen og/eller berøringer på skjermen).

For å stoppe innspillingen drar du ned statuslinjen for å åpne varselpanelet og trykker deretter på varselet om skjermopptak.

Merknad

- Det kan hende at du ikke kan ta opptak av skjermbildet avhengig av utformingen av appen.

Beslektet emne

- [Startskjerm](#)

TP1001738402

Smarttelefon

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

Skanne QR-koder

Du kan åpne QR-kodeskanneren fra panelet for hurtiginnstillinger og skanne QR-koder.

- 1 Sveip ned to ganger fra toppen av skjermen for å åpne Hurtiginnstillinger-panelet.
- 2 Sveip mot venstre eller høyre for å finne  (QR-kodeskanner), og trykk deretter på den.



- 3 Pek kameraet mot QR-koden, og trykk deretter på knappen i meldingen som vises.

Hint

- Du kan også bruke Kamera-appen for å skanne QR-koder.

Beslektet emne

- [Skanne QR-koder i \[Bilde\]-modus](#)
- [Panel for hurtiginnstillinger](#)

TP1001740602

Smarttelefon

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

Slå Sidesans på eller av

- 1 Finn og trykk på [Innstillinger] > [Drift og visning] > [Sidesans].
- 2 Trykk på [Bruk Sidesans-linjen]-bryteren for å aktivere eller deaktivere funksjonen.

Beslektet emne


- [Bruke Sidesans](#)
- [Kontrollpanel](#)
- [Konfigurere Sidesans-alternativer](#)
- [Innstillinger-meny](#)

TP1001737709

Bruke Sidesans

Du kan enkelt få tilgang til menyer og nyttige funksjoner ved å utføre bevegelser på Sidesans-linjen.

- Bla Sidesans-linjen innover mot skjermen for å åpne kontrollpanelet, slik at du raskt kan endre eller kontrollere statusen til de mest brukte innstillingene.
- Bla opp på Sidesans-linjen for å åpne Appstart-menyen, slik at du kan åpne apper og mer. Du kan også åpne flervindusmenyen fra Appstart-menyen.
- Bla ned på Sidesans-linjen for å gå tilbake til forrige skjermbilde (gå tilbake).

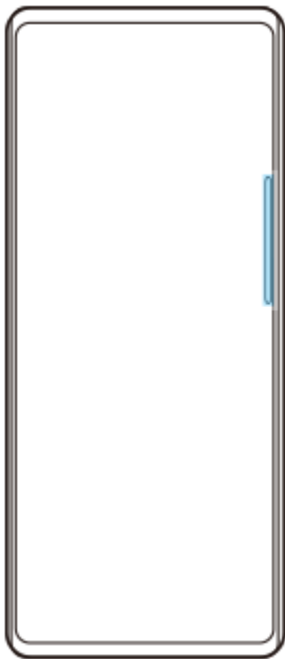

Merknad


- Sidesans er ikke tilgjengelig når du bruker Kamera-appen.

Hint

- Hvis du vil lære mer om Appstart-menyen, finner og trykker du på [Innstillinger] > [Drift og visning] > [Sidesans] > [Se veiledning for Sidesans].
- Du kan endre en skjermhending som er tilordnet til Sidesans-bevegelsene (bla innover mot skjermen, bla opp og bla ned) i Sidesans-innstillingene.


Åpne kontrollpanelet

1. Bla Sidesans-linjen innover mot skjermen.

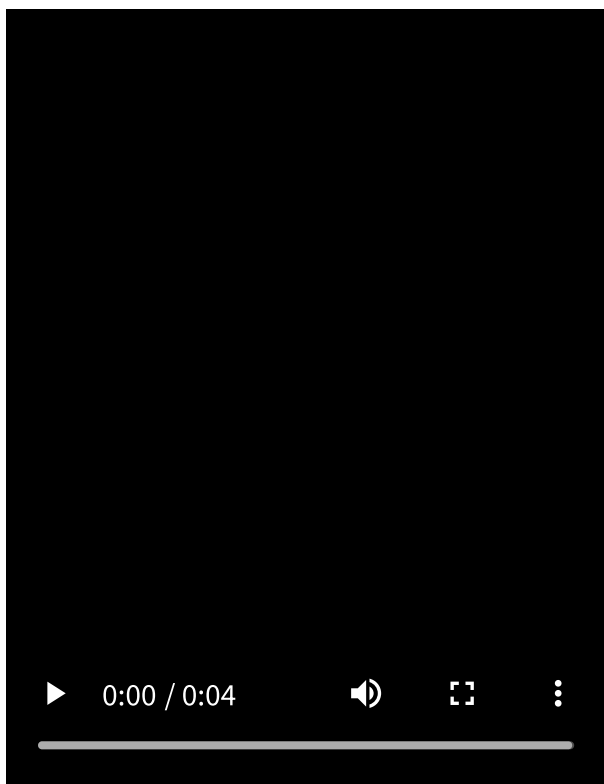


Åpne Appstart-menyen

1. Bla opp på Sidesans-linjen.

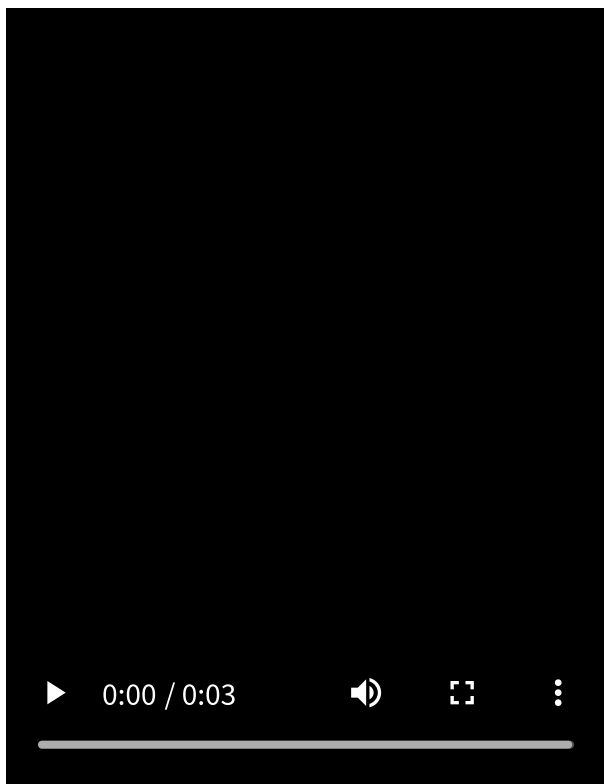

Slik går du tilbake til forrige skjermbilde med Sidesans

1. Bla ned på Sidesans-linjen.

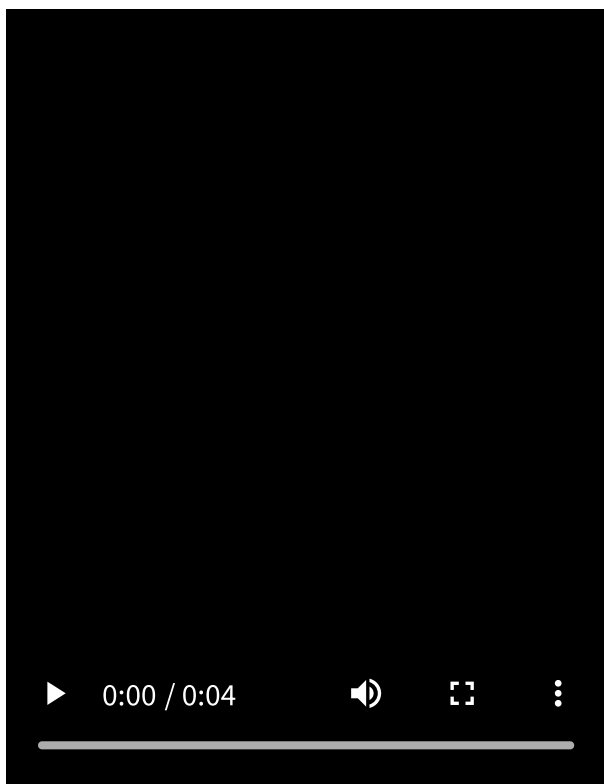

Flytte Sidesans-linjen

1. Berør og hold nede Sidesans-linjen, og dra den opp eller ned.

Beslektet emne

- [Innstillinger-meny](#)
- [Slå Sidesans på eller av](#)
- [Kontrollpanel](#)
- [Konfigurere Sidesans-alternativer](#)
- [Popup-vindumodus](#)
- [Modus for delt skjerm \(Flervindusbytte\)](#)

TP1001740313

Smarttelefon

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

Kontrollpanel

- 1 Bla Sidesans-linjen innover mot skjermen, eller finn og trykk på  (Kontrollpanel-ikon).

Oversikt over kontrollpanelet



1. Trykk for å åpne Innstillinger-menyen.
2. Lysstyrkenivå
Juster lysstyrkenivået.
3. Ofte brukte innstillinger
Du kan kontrollere statusen for innstillingene. Aktiverte innstillinger lyser.
Trykk på hver innstilling for å slå den på eller av. Avhengig av innstillingen kan du justere flere alternativer ved å berøre og holde den nede.
Trykk på  (Varsel) for å åpne varselpanelet.
Trykk på  (Skjermdump) for å ta en skjermdump.
4. Kontrollpanel for hodetelefon (Headphones Connect)
Du kan styre hodetelefoner produsert av Sony som har en funksjon for apptilkobling.
Kontrollpanelet for hodetelefon vises når Headphones Connect-appen er installert på enheten og [Legg til hodetelefonkontr.]-bryteren er slått på under [Innstillinger] > [Drift og visning] > [Sidesans].

Beslektet emne

- [Slå Sidesans på eller av](#)
- [Bruke Sidesans](#)
- [Innstillinger-meny](#)

Smarttelefon


Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

Modus for delt skjerm (Flervindusbytte)

Med modusen for delt skjerm kan du vise to apper samtidig og betjene hver av dem.

Ikke alle apper støtter modus for delt skjerm.

- 1 Trykk på  (Knapp Oversikt) på navigeringslinjen.

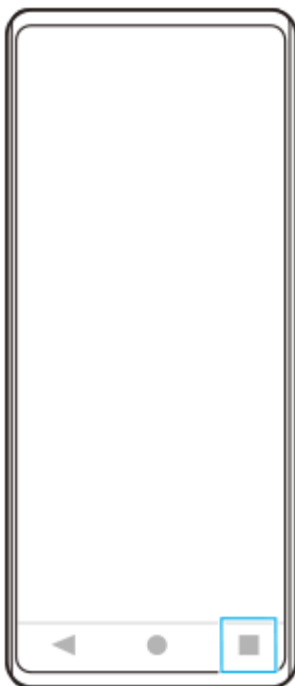


- 2 Trykk på [Flervindusbytte].



3 Sveip til venstre eller høyre for å velge de ønskede appene, og trykk deretter på [Ferdig].


Du kan også vise apper ved å trykke på en av appene i paret som vises nederst på skjermen.

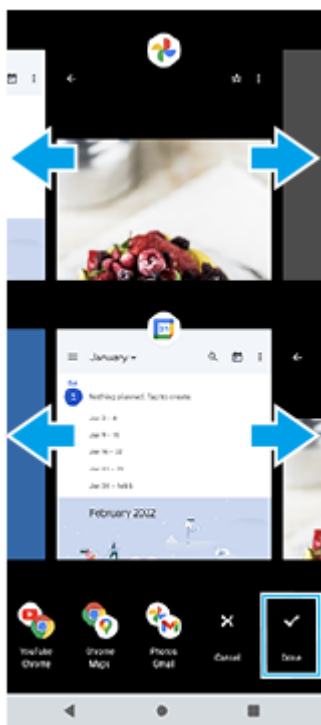

Hint

- Du kan også vise apper i modus for delt skjerm ved hjelp av Flervindusmenyen. Du kan vise flervindusmenyen ved å bla opp på Sidesans-linjen og deretter trykke på [21:9 flervindu] eller sveipe til venstre på skjermen.

Oversikt over delt skjerm

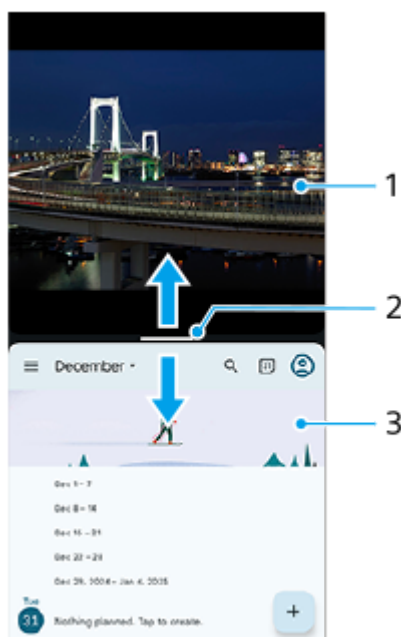

1. App 1

2. Partisjonslinje for delt skjerm

Dra — (Stolpe på partisjonslinjen) midt i skjermbildet oppover eller nedover for å endre størrelse på vinduene.

3. App 2

Merknad

- Et vindu i modus for delt skjerm er delt vertikalt i stående retning og horisontalt i liggende retning. Du kan ikke endre størrelsen på vinduene i liggende retning.

Hint

- Hvis du vil avslutte modusen for delt skjerm, drar du — (Stolpe på partisjonslinjen) til toppen eller bunnen av skjermen.

Beslektet emne

- [Slå Sidesans på eller av](#)
- [Bruke Sidesans](#)

TP1001740603

5-071-449-41 Copyright 2024 Sony Corporation


Smarttelefon

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

Popup-vindumodus

Du kan vise en app i et lite vindu over en annen app som kjører i fullskjermmodus. Du kan også vise en tredje app i popup-vinduet mens du viser to apper med modus for delt skjerm.


- 1 Trykk på  (Knapp Oversikt) på navigeringslinjen.

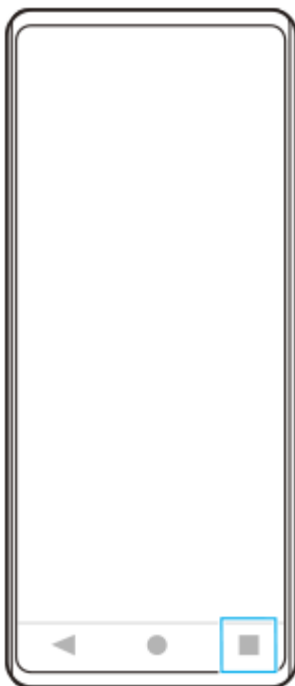


- 2 Sveip til venstre eller høyre for å velge appen du vil vise i et lite vindu, og trykk deretter på [Popup-vindu].



- 3 Sveip til venstre eller høyre for å velge appen du vil vise i fullskjerm, og trykk deretter på appen.

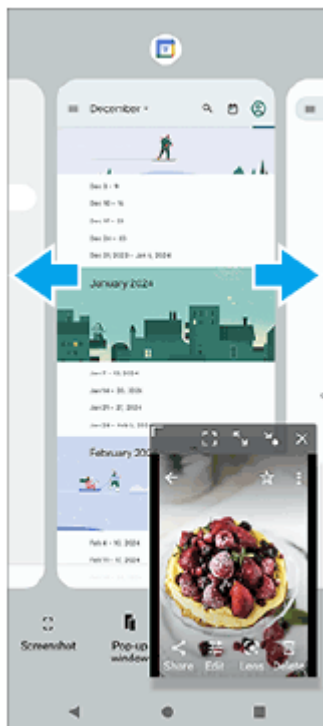

Oversikt over popup-vinduet

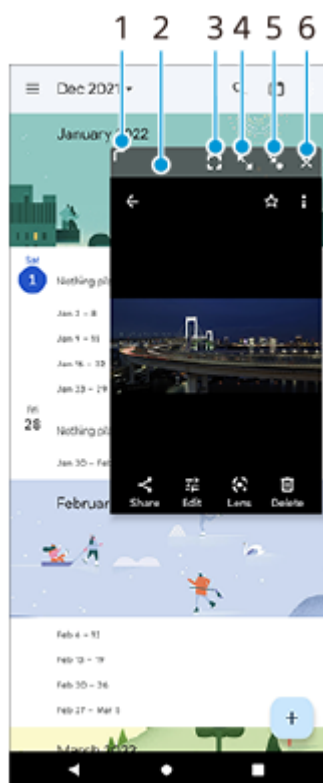

1. Dra for å endre størrelse på vinduet.
2. Dra for å flytte vinduet.
3. Trykk for å vise appen i fullskjermmodus.
Popup-vindusmodusen lukkes, og appen vises i fullskjermmodus.
4. Trykk for å maksimere vinduet.

Hvis du vil gjenopprette vinduets størrelse, trykker du på  (Ikon for å gå tilbake til forrige størrelse) mens vinduet er maksimert.

5. Trykk for å ikonisere vinduet.

Vinduet vises som et app-ikon. Hvis du vil tilbakestille appen som nå vises som et ikon, til den tidligere vindusvisningen, trykker du på ikonet.

Du kan dra og flytte på appen som vises som et ikon. Hvis du drar du appen som vises som et ikon, til  (Lukk-ikon), lukkes vinduet.

6. Trykk for å lukke vinduet.

Beslektet emne

- [Slå Sidesans på eller av](#)
- [Bruke Sidesans](#)

TP1001740604


Smarttelefon

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

Alarm

Du kan stille inn én eller flere alarmer, og du kan bruke en hvilken som helst lydfil som er lagret på enheten, som alarmsignal. Alarmen utløses ikke hvis enheten er slått av.

- 1 Finn og trykk på [Klokke] > [Alarm].

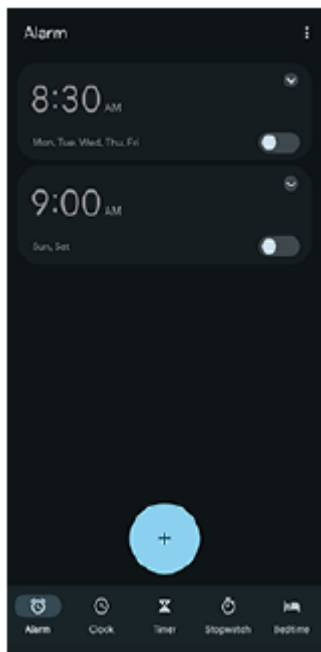

- 2 Trykk på  (Legg til element-ikon).
- 3 Angi klokkeslettet, og trykk deretter på [OK].
- 4 Velg ønsket verdi.

Hint

- Hvis du vil legge til en klokke modul på startskjermen, berører du og holder nede et tomt område på startskjermen, trykker på [Moduler], og deretter berører du og holder nede den ønskede klokken.

Beslektet emne

- [Dato og klokkeslett](#)


TP1001738403

Smarttelefon

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

Oversikt over [Bilde]-modus

Grensesnittet veksler automatisk, så du kan bruke kameraet både vertikalt og horisontalt.

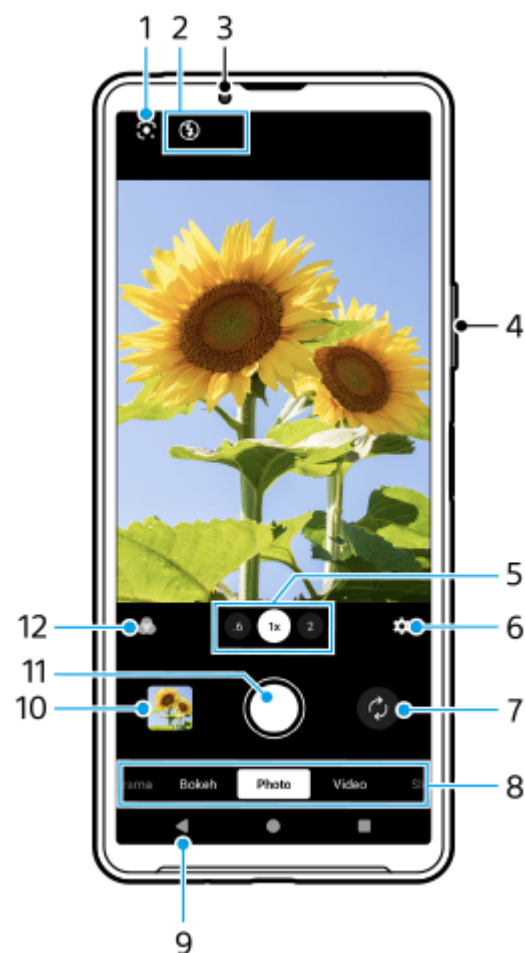

1. Google Lens

2. Statusindikatorer

-  (Blits-ikon): Trykk for å slå av blitsen eller stille den inn på Auto. Bakgrunnsfargen til blitsikonet blir hvit når blitsen aktiveres.
-  (Ikon for nattoptak) (kun hovedkamera): Ikonet vises når lysforholdene blir lave og [Nattoptak]-funksjonen slås automatisk på. Med [Nattoptak]-funksjonen kan du ta klare bilder om natten eller i mørke omgivelser. Du kan slå av [Nattoptak]-funksjonen midlertidig ved å trykke på ikonet.

3. Frontkameralinse

4. Bruk volumknappen til å ta bilder.

5. Trykk på en av vinkelknappene for å bytte visningsvinkel.

For å zoome inn eller ut i bildet, skyver du vinkelknappen mot venstre og høyre (i stående retning) eller opp og ned (i liggende retning). Du kan zoome sømløst inn og ut uten å bytte visningsvinkel. Du kan også zoome inn eller ut på bildet ved å knipe inn eller ut på søkeren.

6. Trykk for å endre innstillinger.

- **Sideforhold:** Trykk for å endre sideforholdet.
- **Tidsur:** Trykk for å velge en innstilling for selvutløser.
- **Blits:** Trykk for å velge en blitsinnstilling. Når du bruker frontkameraet, lyser hele skjermen når du stiller inn blitsen på [På].

Trykk på [Meny]-knappen for å endre mer detaljerte innstillinger.

7. Bytt mellom front- og hovedkameraet.

8. Velg en modus.

Sveip mot venstre eller høyre for å finne ønsket modus.

9. Gå tilbake eller avslutt Kamera-appen.

10. Trykk på miniatyrbildet for å vise bilder og videoer i Google Foto-appen.

Trykk på  (Dele-ikon) for å dele et bilde eller en video, eller trykk på  (Rediger-ikon) for å redigere. Trykk på skjermen for å skjule eller vise ikoner.

Hvis du vil ha mer informasjon om Google Foto-appen, kan du gå til support.google.com/photos.

Trykk på  (Tilbake-knapp) for å gå tilbake til Kamera-appen.

11. Bruk utløserknappen for å ta bilder.

12. Trykk for å velge sluttbehandlingen av bildene (Framt.). Hvert utseende er optimalisert med en annen kombinasjon av fargetone, metning, kontrast, skarphet, lysstyrke og andre bildeelementer, slik at du kan stille inn bildebehandling med din foretrukne balanse for disse elementene.

Hvis du vil ha mer informasjon om hvert forhåndsinnstilte utseende, trykker du på  (Les mer-knapp).

Beslektet emne

- [Ta bilder i \[Bilde\]-modus](#)
- [Ofte brukte funksjoner i \[Bilde\]-modus](#)
- [Flere kamerainnstillinger](#)
- [Bruke manuell fokus i \[Bilde\]- eller \[Video\]-modus](#)
- [Justere lukkerhastigheten manuelt i \[Bilde\]- eller \[Video\]-modus](#)
- [Skanne QR-koder i \[Bilde\]-modus](#)

TP1001741088

Ta bilder i [Bilde]-modus

- 1 Finn og trykk på  (Kamera-ikon).
- 2 Velg modusen [Bilde].
- 3 Trykk på  (Bytt kamera-ikon) for å bytte mellom hovedkameraet og frontkameraet.
- 4 Rett kameraet mot motivet.


- 5 Trykk på en av vinkelknappene for å bytte visningsvinkel mens du bruker hovedkameraet.

For å zoome inn eller ut i bildet, skyver du vinkelknappen mot venstre og høyre (i stående retning) eller opp og ned (i liggende retning). Du kan zoome sømløst inn og ut uten å bytte visningsvinkel.

Du kan også zoome inn eller ut på bildet ved å knipe inn eller ut på søkeren.

- 6 Berør det motivet du vil fokusere på, i søkeren.

- Fokusrammen (A) vises.
Kameraet fokuserer på motivet du berørte.
Hvis du vil avbryte fokusering, trykker du på fokuseringsrammen.
- Glidebryteren for fargejustering (B) og glidebryteren for lysstyrkejustering (C) vises.
Dra glidebryterne for å justere fargen og lysstyrken.

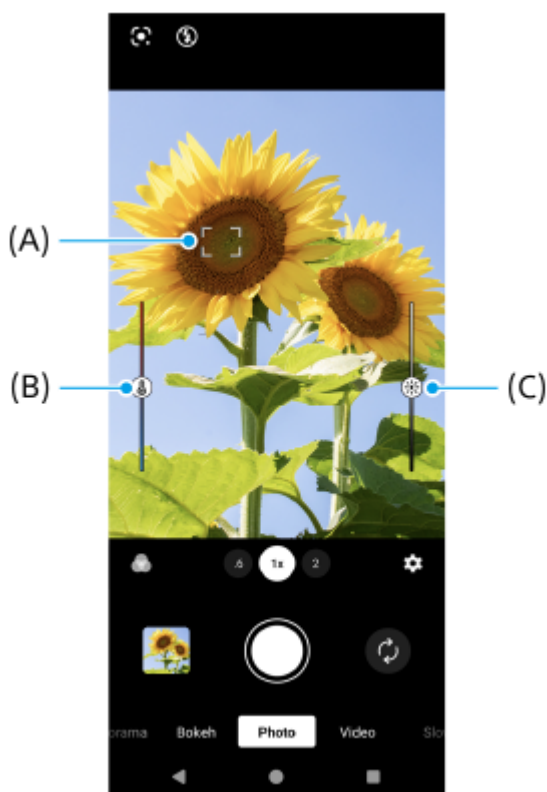

7 Trykk på skjermtløserknappen eller på enhetens volumknapp.

For å ta bilder kontinuerlig må du skyve skjermtløserknappen mot venstre og holde fingeren på skjermen, og deretter slippe fingeren for å stoppe.

Hint

- Sørg for at objektivene er rene. Et fingeravtrykk eller bare litt smuss kan redusere bildekvaliteten for stillbilder og video.
- Bruk selvutløseren når du trenger ekstra tid på å forberede deg, eller for å unngå uskarpe bilder.
- Se etter lys med retning og farge som gir motivet form og dybde. Denne typen lys finnes rett før soloppgang og ved solnedgang. Naturlig lys fra et vindu er også bra.
- Selv om lysforholdene er dårlige, forsøk å ta bilder med og uten blitsen. Noen ganger er kvaliteten bedre uten blitsen.
- Sjekk enhetens minnestatus ofte. Bilder og videoer i høy oppløsning krever mer minne.

Slik spiller du inn en video i [Bilde]-modus

Du kan spille inn en video midlertidig, selv i [Bilde]-modus.

1. Berør og hold nede skjermtløserknappen for å starte innspillingen av en video, og slipp deretter fingeren for å stoppe innspillingen.
Hvis du berører og holder nede skjermtløserknappen og skyver den til låseikonet til høyre, fortsetter opptaket etter at du har sluppet knappen.

Merknad

- Vær oppmerksom på at enkelte funksjoner kanskje ikke er tilgjengelige, avhengig av innstillingene.

Hint

- Du kan også starte Kamera-appen ved å utføre følgende handlinger.
 - Berør og hold  (Kameratast) fra låseskjermen.
 - Trykk to ganger på strømknappen. Finn og trykk på [Innstillinger] > [System] > [Bevegelser] > [Åpne kameraet raskt], og trykk deretter på bryteren for å aktivere denne funksjonen.
- Du kan skanne QR-koder.

Beslektet emne

- [Oversikt over \[Bilde\]-modus](#)
- [Ofte brukte funksjoner i \[Bilde\]-modus](#)
- [Flere kamerainnstillinger](#)
- [Bruke manuell fokus i \[Bilde\]- eller \[Video\]-modus](#)
- [Justere lukkerhastigheten manuelt i \[Bilde\]- eller \[Video\]-modus](#)
- [Skanne QR-koder i \[Bilde\]-modus](#)
- [Innstillinger-meny](#)

TP1001741089

Smarttelefon

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

Ofte brukte funksjoner i [Bilde]-modus

Du kan finne og endre ofte brukte innstillinger ved å trykke på  (Innstillinger-ikon). Hvis du vil endre andre kamerainnstillinger, trykker du på [Meny]-knappen.

Endre kamerainnstillinger som brukes oftere


1. Trykk på  (Innstillinger-ikon).
2. Trykk på innstillingen du vil endre.



- **Sideforhold**
4:3 / 16:9 / 1:1
- **Tidsur**
Av / 3 sek / 10 sek
- **Blits**
Av / Auto / På / Lys (kun hovedkamera)

Endre andre kamerainnstillinger

1. Trykk på  (Innstillinger-ikon), og trykk deretter på [Meny]-knappen.
2. Velg innstillingen du vil endre.

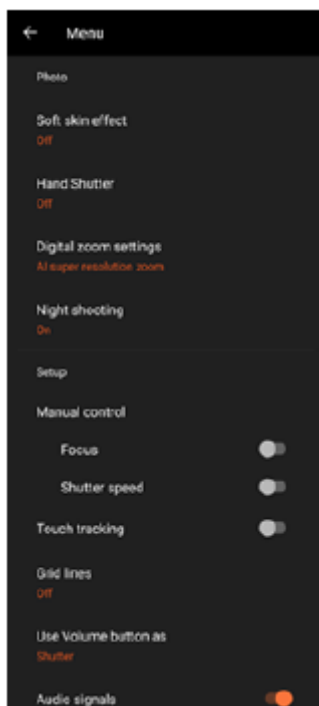

- **Myke hudtoner-effekt**

På / Av: Du kan ta bilder med en effekt som gjør at huden vises jevnere.

- **Gjør ansikter skarpere** (kun frontkamera)

På / Av: Du kan ta bilder der ansikter er gjort skarpere, ved å gjøre ansiktstrekkene tydeligere.

- **Håndlukker**

På / Av: Du kan begynne nedtellingen til timeren ved å snu håndflaten din mot kameraet. Når selvutløseren er konfigurert, starter tidtakeren etter at kameraet har registrert hånden din.

- **Innstillinger for digital zoom** (kun hovedkamera)

Standard digital zoom: Zoom ved hjelp av digital behandling basert på bildesensordata.

AI-superoppløsningszoom: Zoom med digital behandling som bevarer mer av den opprinnelige bildekvaliteten.

- **Nattopptak**

Auto / Av: Du kan ta klare bilder om natten eller i mørke omgivelser.

- **Manuell kontroll** (kun hovedkamera)

Fokus: Du kan justere fokus manuelt.

Lukkerhastighet: Du kan justere lukkerhastigheten manuelt.

- **Berøringssporing** (kun hovedkamera)

Kameraet sporer det valgte objektet og justerer lysstyrken.

Beslektet emne

- [Oversikt over \[Bilde\]-modus](#)
- [Ta bilder i \[Bilde\]-modus](#)
- [Flere kamerainnstillinger](#)
- [Bruke manuell fokus i \[Bilde\]- eller \[Video\]-modus](#)
- [Justere lukkerhastigheten manuelt i \[Bilde\]- eller \[Video\]-modus](#)

TP1001741090

Smarttelefon

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

Flere kamerainnstillinger

Trykk på  (Innstillinger-ikon) > [Meny], og velg deretter innstillingen du vil endre.

- **Rutenettlinjer**

På / Av: Du kan stille inn om du vil vise rutenettlinjer som hjelper deg med bildekomposisjonen.

- **Bruk volumknappen som**

Zoom / Volum / Lukker: Du kan endre hvordan du bruker volumknappen.

- **Lyder**

Du kan velge om kameraet skal lage lyder, for eksempel en lukkerlyd, lyder på starten og slutten av videoopptaket, og en serie med pipelyder for nedtelling når du bruker selvutløseren.

- **Datalagring**

Intern lagring / SD-kort: Du kan velge om du vil lagre bilder og videoer på enhetens interne minne eller på et microSD-kort.

Hint

- Det anbefales at du bruker et microSD-kort med videohastighetsklasse 30 (V30) eller høyere.

- **Lagre sted**

På / Av: Du kan lagre bildene og videoene dine med informasjon om stedene der de ble tatt.

- **Tilgjengelighet**

Viser en kobling til tilgjengelighetsinformasjonen.

- **Programvarelisens**

Viser programvarelisensinformasjon.

- **Nullstill innstillinger**

Tilbakestiller alle innstillinger til standardverdiene.

Beslektet emne

- [Ta bilder i \[Bilde\]-modus](#)
- [Spille inn videoer](#)
- [Ta bilder med Bokeh-effekten](#)
- [Spille inn videoklipp i sakte film](#)

TP1001741091

Smarttelefon

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

Bruke manuell fokus i [Bilde]- eller [Video]-modus

Du kan justere fokus manuelt ved hjelp av glidebryteren i søkeren hvis du skifter fokusmodus til manuell.

Skifte fokusmodus til manuell

1. Trykk på  (Innstillinger-ikon), og trykk deretter på [Meny]-knappen mens du bruker hovedkameraet i modusen [Bilde] eller [Video].
2. Trykk på [Fokus]-bryteren under [Manuell kontroll] for å aktivere funksjonen.

Justere fokus manuelt

1. Berør det motivet du vil fokusere på, i søkeren.
2. Trykk på [Fokus] i søkeren for å vise glidebryteren.
3. Dra glidebryteren for å justere fokus.
 - Trykk på  (Fokus nært-ikon) eller  (Fokus fjernt-ikon) for å foreta finjusteringer.
 - Hvis du vil bytte fokusmodus til auto, trykker du på bryteren på venstre side av glidebryteren.
 - Trykk på  (Knapp Lukk) i søkeren for å skjule glidebryteren.

TP1001741092

Justere lukkerhastigheten manuelt i [Bilde]- eller [Video]-modus

Du kan ta bilde av et motiv i bevegelse på ulike måter ved å justere lukkerhastigheten. Du kan for eksempel bruke en lukkerhastighet med høy hastighet for å ta bilde av motivet akkurat i bevegelsesøyeblikket, eller du kan bruke en lav lukkerhastighet for å få spor av bevegelse etter motivet i bildet.

Stille inn lukkerhastigheten på manuell justering

1. Trykk på  (Innstillinger-ikon), og trykk deretter på [Meny]-knappen mens du bruker hovedkameraet i modusen [Bilde] eller [Video].
2. Trykk på [Lukkerhastighet]-bryteren under [Manuell kontroll] for å aktivere funksjonen.

Justere lukkerhastigheten manuelt

1. Trykk på [Lukker] i søkeren for å vise glidebryteren.
2. Dra glidebryteren for å justere lukkerhastigheten.
 - Hvis du vil bytte lukkerhastighet til automatisk justering, trykker du på bryteren på venstre side av glidebryteren.
 - Trykk på  (Knapp Lukk) i søkeren for å skjule glidebryteren.

TP1001741093

Smarttelefon

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

Skanne QR-koder i [Bilde]-modus

Du kan skanne QR-koder i [Bilde]-modus.

- 1 Finn og trykk på  (Kamera-ikon).
- 2 Velg modusen [Bilde].
- 3 Pek kameraet mot QR-koden, og trykk deretter på banneret som vises i søkeren.

Hint

- Du kan åpne QR-kodeskanneren fra panelet for hurtiginnstillinger og skanne QR-koder.

Beslektet emne

- [Skanne QR-koder](#)
- [Panel for hurtiginnstillinger](#)

TP1001737695

Oversikt over [Video]-modus

Grensesnittet veksler automatisk, så du kan bruke kameraet både vertikalt og horisontalt.



1. Statusindikator

- (Lys-ikon) (kun hovedkamera): Trykk for å slå lyset på eller av.
- (Blits-ikon) (kun frontkamera): Trykk for å slå blitsen på eller av. Hele skjermen lyser når du slår på blitsen.

2. Frontkameralinse

3. Aktuelle innstillinger for oppløsning og bildefrekvens

Trykk gjentatte ganger for å endre innstillingene.

4. Bruk volumknappen for å starte eller stoppe innspilling av videoer.

5. Trykk på en av vinkelknappene for å bytte visningsvinkel.

For å zoome inn eller ut i bildet, skyver du vinkelknappen mot venstre og høyre (i stående retning) eller opp og ned (i liggende retning). Du kan zoome sømløst inn og ut uten å bytte visningsvinkel.

Du kan også zoome inn eller ut på bildet ved å knipe inn eller ut på søkeren.

6. Trykk for å endre innstillinger.

- **Oppløsning:** Trykk for å endre oppløsningen.
- **Bildefrekvens** (kun hovedkamera): Trykk for å endre bildefrekvensen.
- **Lys** (kun hovedkamera): Trykk for å slå lyset på eller av.
- **Blits** (kun frontkamera): Trykk for å slå blitsen på eller av.

Trykk på [Meny]-knappen for å endre mer detaljerte innstillinger.

7. Bytt mellom front- og hovedkameraet.

8. Velg en modus.

Sveip mot venstre eller høyre for å finne ønsket modus.

9. Gå tilbake eller avslutt Kamera-appen.

10. Trykk på miniatyrbildet for å vise bilder og videoer i Google Foto-appen.

Trykk på  (Dele-ikon) for å dele et bilde eller en video, eller trykk på  (Rediger-ikon) for å redigere. Trykk på skjermen for å skjule eller vise ikoner.

Hvis du vil ha mer informasjon om Google Foto-appen, kan du gå til support.google.com/photos.

Trykk på  (Tilbake-knapp) for å gå tilbake til Kamera-appen.

11. Trykk for å starte, sette på pause og stoppe innspilling av videoer.

12. Trykk for å velge sluttbehandlingen av bildene (Framt.). Hvert utseende er optimalisert med en annen kombinasjon av fargetone, metning, kontrast, skarphet, lysstyrke og andre bildeelementer, slik at du kan stille inn bildebehandling med din foretrukne balanse for disse elementene.

Hvis du vil ha mer informasjon om hvert forhåndsinnstilte utseende, trykker du på  (Les mer-knapp).

Beslektet emne

- [Spille inn videoer](#)
- [Ofte brukte funksjoner i \[Video\]-modus](#)
- [Flere kamerainnstillinger](#)
- [Bruke manuell fokus i \[Bilde\]- eller \[Video\]-modus](#)
- [Justere lukkerhastigheten manuelt i \[Bilde\]- eller \[Video\]-modus](#)

TP1001738390

Spille inn videoer

- 1 Finn og trykk på  (Kamera-ikon).
- 2 Velg modusen [Video].
- 3 Trykk på  (Bytt kamera-ikon) for å bytte mellom hovedkameraet og frontkameraet.
- 4 Rett kameraet mot motivet.


- 5 Trykk på en av vinkelknappene for å bytte visningsvinkel mens du bruker hovedkameraet.

For å zoome inn eller ut i bildet, skyver du vinkelknappen mot venstre og høyre (i stående retning) eller opp og ned (i liggende retning). Du kan zoome sømløst inn og ut uten å bytte visningsvinkel.

Du kan også zoome inn eller ut på bildet ved å knipe inn eller ut på søkeren.

- 6 Berør det motivet du vil fokusere på, i søkeren.

- Fokusrammen (A) vises.
Kameraet fokuserer på det berørte motivet og begynner sporingen.
Hvis du vil avbryte fokusering, trykker du på fokuseringsrammen.
- Glidebryteren for fargejustering (B) og glidebryteren for lysstyrkejustering (C) vises.
Dra glidebryterne for å justere fargen og lysstyrken.

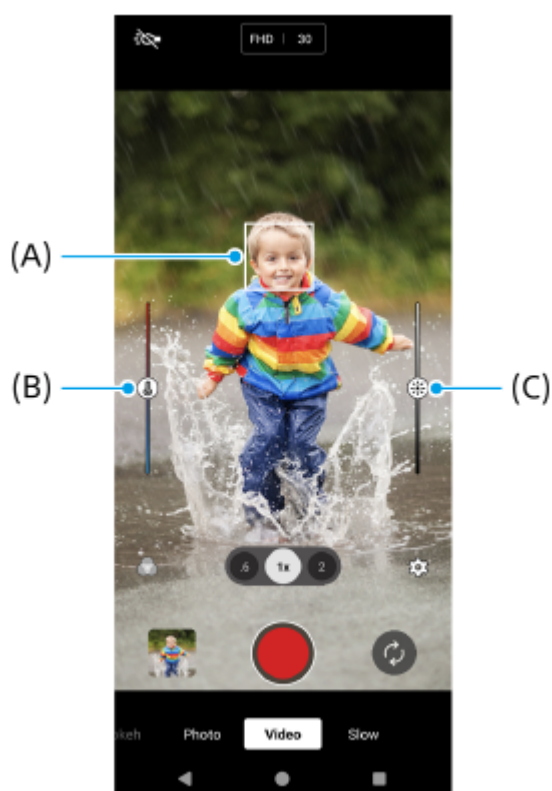

7 Trykk på (Knapp Start video-opptak) på skjermen, eller trykk på volumknappen på enheten.

Hvis du vil stoppe innspillingen av en video, trykker du på  (Knapp Stopp video-opptak) på skjermen eller på enhetens volumknapp på nytt.

Hvis du vil ta et bilde mens du tar opp en video, trykker du på  (Øyeblikksbilde-knapp).

Hint

- Sørg for at objektene er rene. Et fingeravtrykk eller bare litt smuss kan redusere bildekvaliteten for stillbilder og video.
- Se etter lys med retning og farge som gir motivet form og dybde. Denne typen lys finnes rett før soloppgang og ved solnedgang. Naturlig lys fra et vindu er også bra.
- Sjekk enhetens minnestatus ofte. Videoer med høy oppløsning eller høy bildefrekvens bruker mer minne.

Opptaksknapper på skjermen

-  (Knapp Start video-opptak): Spille inn en video
-  (Knapp Sett video-opptak på pause): Stans en video midlertidig
-  (Knapp for gjenopptaking av videoopptak): Fortsett opptak
-  (Knapp Stopp video-opptak): Stopp innspillingen av en video

Merknad

- Vær oppmerksom på at enkelte funksjoner kanskje ikke er tilgjengelige, avhengig av innstillingene.

Hint

- Du kan også starte Kamera-appen ved å utføre følgende handlinger.
 - Berør og hold  (Kameratast) fra låseskjermen.
 - Trykk to ganger på strømknappen. Finn og trykk på [Innstillinger] > [System] > [Bevegelser] > [Åpne kameraet raskt], og trykk deretter på bryteren for å aktivere denne funksjonen.

Beslektet emne

- [Oversikt over \[Video\]-modus](#)
- [Ofte brukte funksjoner i \[Video\]-modus](#)
- [Flere kamerainnstillinger](#)
- [Bruke manuell fokus i \[Bilde\]- eller \[Video\]-modus](#)
- [Justere lukkerhastigheten manuelt i \[Bilde\]- eller \[Video\]-modus](#)
- [Innstillinger-meny](#)

TP1001738405

Smarttelefon


Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

Ofte brukte funksjoner i [Video]-modus

Du kan finne og endre ofte brukte innstillinger ved å trykke på  (Innstillinger-ikon). Hvis du vil endre andre kamerainnstillinger, trykker du på [Meny]-knappen.

Endre kamerainnstillinger som brukes oftere

1. Trykk på  (Innstillinger-ikon).
2. Trykk på innstillingen du vil endre.

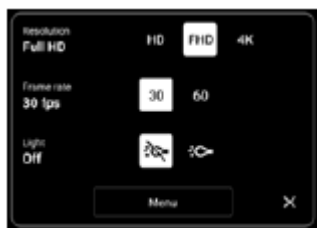


- **Oppløsning**
HD / Full HD / 4K (kun hovedkamera)
- **Bildefrekvens** (kun hovedkamera)
30 BPS / 60 BPS
- **Lys** (kun hovedkamera)
Av / På
- **Blits** (kun frontkamera)
Av / På

Hint

- Antall bilder eller videoer du kan lagre avhenger av oppløsningen eller MP (megapiksel)-verdien som brukes og videolengden. Bilder og videoer i høy oppløsning tar opp mer minne, så husk at en lavere oppløsning kan passe for daglig bruk.

Endre andre kamerainnstillinger

1. Trykk på  (Innstillinger-ikon), og trykk deretter på [Meny]-knappen.
2. Velg innstillingen du vil endre.

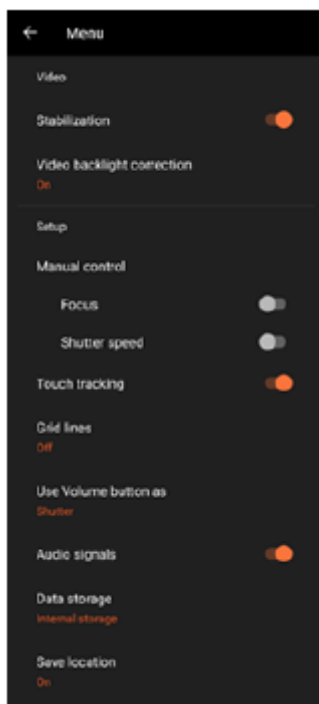

- **Stabilisering**

Gir deg muligheten til å kompensere for kamerabevegelser og stabilisere bildet.

- **Korrigerer av motlys i video** (kun hovedkamera)

På / Av: Du kan spille inn videoer med optimal eksponering, selv under forhold med bakgrunnslys.

- **Manuell kontroll** (kun hovedkamera)

Fokus: Du kan justere fokus manuelt.

Lukkerhastighet: Du kan justere lukkerhastigheten manuelt.

- **Berøringssporing** (kun hovedkamera)

Kameraet sporer det valgte objektet og justerer lysstyrken.

Beslektet emne

- [Oversikt over \[Video\]-modus](#)
- [Spille inn videoer](#)
- [Flere kamerainnstillinger](#)
- [Bruke manuell fokus i \[Bilde\]- eller \[Video\]-modus](#)
- [Justere lukkerhastigheten manuelt i \[Bilde\]- eller \[Video\]-modus](#)

TP1001738408

Smarttelefon

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

Flere kamerainnstillinger

Trykk på  (Innstillinger-ikon) > [Meny], og velg deretter innstillingen du vil endre.

- **Rutenettlinjer**

På / Av: Du kan stille inn om du vil vise rutenettlinjer som hjelper deg med bildekomposisjonen.

- **Bruk volumknappen som**

Zoom / Volum / Lukker: Du kan endre hvordan du bruker volumknappen.

- **Lyder**

Du kan velge om kameraet skal lage lyder, for eksempel en lukkerlyd, lyder på starten og slutten av videoopptaket, og en serie med pipelyder for nedtelling når du bruker selvutløseren.

- **Datalagring**

Intern lagring / SD-kort: Du kan velge om du vil lagre bilder og videoer på enhetens interne minne eller på et microSD-kort.

Hint

- Det anbefales at du bruker et microSD-kort med videohastighetsklasse 30 (V30) eller høyere.

- **Lagre sted**

På / Av: Du kan lagre bildene og videoene dine med informasjon om stedene der de ble tatt.

- **Tilgjengelighet**

Viser en kobling til tilgjengelighetsinformasjonen.

- **Programvarelisens**

Viser programvarelisensinformasjon.

- **Nullstill innstillinger**

Tilbakestiller alle innstillinger til standardverdiene.

Beslektet emne

- [Ta bilder i \[Bilde\]-modus](#)
- [Spille inn videoer](#)
- [Ta bilder med Bokeh-effekten](#)
- [Spille inn videoklipp i sakte film](#)

TP1001741091

Bruke manuell fokus i [Bilde]- eller [Video]-modus

Du kan justere fokus manuelt ved hjelp av glidebryteren i søkeren hvis du skifter fokusmodus til manuell.

Skifte fokusmodus til manuell

1. Trykk på  (Innstillinger-ikon), og trykk deretter på [Meny]-knappen mens du bruker hovedkameraet i modusen [Bilde] eller [Video].
2. Trykk på [Fokus]-bryteren under [Manuell kontroll] for å aktivere funksjonen.

Justere fokus manuelt

1. Berør det motivet du vil fokusere på, i søkeren.
2. Trykk på [Fokus] i søkeren for å vise glidebryteren.
3. Dra glidebryteren for å justere fokus.
 - Trykk på  (Fokus nært-ikon) eller  (Fokus fjernt-ikon) for å foreta finjusteringer.
 - Hvis du vil bytte fokusmodus til auto, trykker du på bryteren på venstre side av glidebryteren.
 - Trykk på  (Knapp Lukk) i søkeren for å skjule glidebryteren.

TP1001741092

Justere lukkerhastigheten manuelt i [Bilde]- eller [Video]-modus

Du kan ta bilde av et motiv i bevegelse på ulike måter ved å justere lukkerhastigheten. Du kan for eksempel bruke en lukkerhastighet med høy hastighet for å ta bilde av motivet akkurat i bevegelsesøyeblikket, eller du kan bruke en lav lukkerhastighet for å få spor av bevegelse etter motivet i bildet.

Stille inn lukkerhastigheten på manuell justering

1. Trykk på  (Innstillinger-ikon), og trykk deretter på [Meny]-knappen mens du bruker hovedkameraet i modusen [Bilde] eller [Video].
2. Trykk på [Lukkerhastighet]-bryteren under [Manuell kontroll] for å aktivere funksjonen.

Justere lukkerhastigheten manuelt

1. Trykk på [Lukker] i søkeren for å vise glidebryteren.
2. Dra glidebryteren for å justere lukkerhastigheten.
 - Hvis du vil bytte lukkerhastighet til automatisk justering, trykker du på bryteren på venstre side av glidebryteren.
 - Trykk på  (Knapp Lukk) i søkeren for å skjule glidebryteren.

TP1001741093

Ta bilder med Bokeh-effekten

Du kan ta bilder med Bokeh-effekten. Bokeh-effekten reduserer fokuset i bakgrunnen for å fremheve objekter i forgrunnen og gi en kunstnerisk effekt.

- 1 Finn og trykk på  (Kamera-ikon).
- 2 Velg modusen [Bokeh].
- 3 Trykk på  (Bytt kamera-ikon) for å bytte mellom hovedkameraet og frontkameraet.
- 4 Rett kameraet mot motivet.
- 5 Trykk på  (Bokeh-ikon) i søkeren.
- 6 Dra glidebryteren for å justere Bokeh-effekten.
Trykk på  (Knapp Lukk) i søkeren for å skjule glidebryteren.
- 7 Berør det motivet du vil fokusere på, i søkeren.
 - Fokusrammen vises.
Kameraet fokuserer på motivet du berørte.
Hvis du vil avbryte fokusering, trykker du på fokuseringsrammen.
 - Glidebryteren for fargejustering  og glidebryteren for lysstyrkejustering  vises.
Dra glidebryterne for å justere fargen og lysstyrken.
- 8 Trykk på skjermtøserknappen eller på enhetens volumknapp.

Hvis du vil vise, dele eller redigere bilder i Google Foto-appen, trykker du på miniatyrbildet. Hvis du vil ha mer informasjon om Google Foto-appen, kan du gå til support.google.com/photos.

Slik endrer du kamerainnstillingene

1. Trykk på  (Innstillinger-ikon) for å finne og endre innstillinger som brukes oftere.

- Sideforhold
4:3 / 16:9 / 1:1

- Tidsur
Av / 3 sek / 10 sek

- Blits
Av / Auto / På / Lys (kun hovedkamera)
Den aktuelle blitsstatusen vises øverst til venstre på skjermen. Du kan veksle blitsmodus mellom [Av] og [Auto] ved å trykke på ikonet.

2. Trykk på [Meny]-knappen for å endre mer detaljerte innstillinger.

- **Myke hudtoner-effekt**

På / Av: Du kan ta bilder med en effekt som gjør at huden vises jevnere.

- **Gjør ansikter skarpere** (kun frontkamera)

På / Av: Du kan ta bilder der ansikter er gjort skarpere, ved å gjøre ansiktstrekkene tydeligere.

- **Håndlukker**

På / Av: Du kan begynne nedtellingen til timeren ved å snu håndflaten din mot kameraet. Når selvutløseren er konfigurert, starter tidtakeren etter at kameraet har registrert hånden din.

- **Berøringssporing** (kun hovedkamera)

Kameraet sporer det valgte objektet og justerer lysstyrken.

Merknad

- Zoom er ikke tilgjengelig i [Bokeh]-modus.

Hint

- Du kan velge sluttbehandlingen av bilder (Framt.). Trykk på  (Framt.-ikon). Hvert utseende er optimalisert med en annen kombinasjon av fargetone, metning, kontrast, skarphet, lysstyrke og andre bildeelementer, slik at du kan stille inn bildebehandling med din foretrukne balanse for disse elementene. Hvis du vil ha mer informasjon om hvert forhåndsinnstilte utseende, trykker du på  (Les mer-knapp).

Beslektet emne

- [Flere kamerainnstillinger](#)

TP1001741096

Smarttelefon

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

Flere kamerainnstillinger

Trykk på  (Innstillinger-ikon) > [Meny], og velg deretter innstillingen du vil endre.

- **Rutenettlinjer**

På / Av: Du kan stille inn om du vil vise rutenettlinjer som hjelper deg med bildekomposisjonen.

- **Bruk volumknappen som**

Zoom / Volum / Lukker: Du kan endre hvordan du bruker volumknappen.

- **Lyder**

Du kan velge om kameraet skal lage lyder, for eksempel en lukkerlyd, lyder på starten og slutten av videoopptaket, og en serie med pipelyder for nedtelling når du bruker selvutløseren.

- **Datalagring**

Intern lagring / SD-kort: Du kan velge om du vil lagre bilder og videoer på enhetens interne minne eller på et microSD-kort.

Hint

- Det anbefales at du bruker et microSD-kort med videohastighetsklasse 30 (V30) eller høyere.

- **Lagre sted**

På / Av: Du kan lagre bildene og videoene dine med informasjon om stedene der de ble tatt.

- **Tilgjengelighet**

Viser en kobling til tilgjengelighetsinformasjonen.

- **Programvarelisens**

Viser programvarelisensinformasjon.

- **Nullstill innstillinger**

Tilbakestiller alle innstillinger til standardverdiene.

Beslektet emne

- [Ta bilder i \[Bilde\]-modus](#)
- [Spille inn videoer](#)
- [Ta bilder med Bokeh-effekten](#)
- [Spille inn videoklipp i sakte film](#)

TP1001741091

Spille inn videoklipp i sakte film

Du kan spille inn 120 BPS-videoer i sakte film ved å bruke hovedkameraet.

1 Finn og trykk på  (Kamera-ikon).

2 Velg modusen [Sakte].

3 Rett kameraet mot motivet.

4 Zoom inn eller ut på bildet.

Skyv vinkelknappen mot venstre og høyre (i stående retning) eller opp og ned (i liggende retning).
Du kan også zoome inn eller ut på bildet ved å knipe inn eller ut på søkeren.

5 Berør det motivet du vil fokusere på, i søkeren.

- Fokusrammen vises.
Kameraet fokuserer på motivet du berørte.
Hvis du vil avbryte fokusering, trykker du på fokuseringsrammen.
- Glidebryteren for fargejustering  og glidebryteren for lysstyrkejustering  vises.
Dra glidebryterne for å justere fargen og lysstyrken.

6 Trykk på  (Knapp Start video-opptak) på skjermen, eller trykk på volumknappen på enheten for å spille inn en video i sakte film.

7 Trykk på  (Knapp Stopp video-opptak) på skjermen, eller trykk på volumknappen på enheten for å stoppe innspillingen.


8 Trykk på miniatyrbildet for å åpne videoen.

9 Dra håndtakene på tidslinjen for sakte film til posisjonen der du vil at sakte film-effekten skal vises.

(A): Håndtak

(B): Tidslinje for sakte film

(C): Trykk for å slå lyden på eller av.

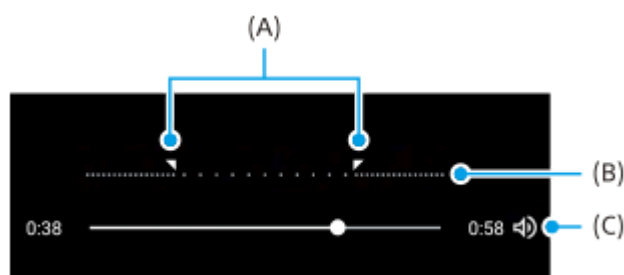

Slik endrer du kamerainnstillingene

1. Trykk på  (Innstillinger-ikon) for å finne og endre innstillinger som brukes oftere.

- **Lys**

- Av / På**

Gjeldende lysstatus vises øverst til venstre på skjermen. Du kan slå lyset på eller av ved å trykke på ikonet.

2. Trykk på [Meny]-knappen for å endre mer detaljerte innstillinger.

Hint

- Hvis du vil ha mer informasjon om Google Foto-appen, kan du gå til support.google.com/photos.

Beslektet emne

- [Flere kamerainnstillinger](#)

TP1001740812

Smarttelefon

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

Flere kamerainnstillinger

Trykk på  (Innstillinger-ikon) > [Meny], og velg deretter innstillingen du vil endre.

- **Rutenettlinjer**

På / Av: Du kan stille inn om du vil vise rutenettlinjer som hjelper deg med bildekomposisjonen.

- **Bruk volumknappen som**

Zoom / Volum / Lukker: Du kan endre hvordan du bruker volumknappen.

- **Lyder**

Du kan velge om kameraet skal lage lyder, for eksempel en lukkerlyd, lyder på starten og slutten av videoopptaket, og en serie med pipelyder for nedtelling når du bruker selvutløseren.

- **Datalagring**

Intern lagring / SD-kort: Du kan velge om du vil lagre bilder og videoer på enhetens interne minne eller på et microSD-kort.

Hint

- Det anbefales at du bruker et microSD-kort med videohastighetsklasse 30 (V30) eller høyere.

- **Lagre sted**

På / Av: Du kan lagre bildene og videoene dine med informasjon om stedene der de ble tatt.

- **Tilgjengelighet**

Viser en kobling til tilgjengelighetsinformasjonen.

- **Programvarelisens**

Viser programvarelisensinformasjon.

- **Nullstill innstillinger**

Tilbakestiller alle innstillinger til standardverdiene.

Beslektet emne

- [Ta bilder i \[Bilde\]-modus](#)
- [Spille inn videoer](#)
- [Ta bilder med Bokeh-effekten](#)
- [Spille inn videoklipp i sakte film](#)

TP1001741091

Smarttelefon

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

Panorama

Du kan ta vidvinkel- og panoramabilder ved å bruke hovedkameraet.

- 1 Finn og trykk på  (Kamera-ikon).
- 2 Velg modusen [Panorama].
- 3 Trykk på skjermtløserknappen eller på enhetens volumknapp.
- 4 Flytt kameraet sakte og støtt i bevegelsesretningen som vises på skjermen.
- 5 Trykk på skjermtløserknappen eller trykk på enhetens volumknapp igjen på det stedet du vil stoppe.

Hvis du vil vise, dele eller redigere bilder i Google Foto-appen, trykker du på miniatyrbildet. Hvis du vil ha mer informasjon om Google Foto-appen, kan du gå til support.google.com/photos.

TP1001738425

Smarttelefon

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

Videoskaper

Du kan enkelt lage korte videoer og dele dem med venner og sosiale medier. Du kan bruke ulike redigeringsfunksjoner, deriblant "Automatisk", som gjør det mulig å lage korte videoer ved å velge klipp og musikk.



Automatisk: Du kan enkelt lage en 30-sekunders video ved å velge klipp (videoer/bilder) og musikk og trykke på [Automatisk]. Videoen kan deles ved å utføre et par trinn. Du kan også redigere videoen ytterligere med "Automatisk", deriblant endre lengden på klippene, ta i bruk filtre, justere farger og lysstyrke med mer. Hvis du endrer musikken på skjermbildet [Automatisk], kan du lage en video med en helt annen stemning.

Tilpasset red.: Du kan utføre ytterligere redigering, for eksempel endre rekkefølgen på klippene (videoer/bilder), velge egne musikkfiler, endre avspillingshastigheten (sakte film eller rask film) med mer. Utvalgte klipp plasseres på tidslinjen uten automatisk redigering.

Hovedfunksjoner for redigering

- **Importer:** Importerer bilder og videoer.
- **Legg til musikk:** Velger musikk blant forhåndsdefinerte filer. Når du redigerer med "Tilpasset red.", kan du også velge musikk som er lagret til enhetens internminne.
- **Tekst:** Legger til tekst i videoen. Du kan endre skrifttypen og fargen på teksten.
- **Filter:** Tar i bruk et filter for å endre teksturer og farger.
- **Juster:** Justerer eksponering, kontrast, høylys, skygger, fargemetning, fargetemperatur og skarphet.
- **Sideforhold:** Endrer sideforholdet.
- **Eksporter innstillinger:** Endrer oppløsningen og bildefrekvensen.

- **Volum:** Justerer volumet for den valgte musikken. Du kan også angi en effekt for å tone opp eller ned musikken ved å velge [Fade].
-  **(Fit-knapp):** Justerer størrelsen på det valgte klippet slik at det passer i rammen.

Hint

- Du finner siste nytt om Videoskaper på [Google Play](#).

TP1001740813

5-071-449-41 Copyright 2024 Sony Corporation


Smarttelefon

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

Overføre musikk fra en datamaskin til enheten

Du kan overføre musikk fra en datamaskin til enheten på to måter:

- Koble enheten til en datamaskin ved hjelp av en USB-kabel. Dra statuslinjen nedover, trykk på varselet for USB-tilkoblingsinnstillingene, og trykk deretter på [Trykk for flere alternativer.] > [Filoverføring]. På datamaskinen drar og slipper du musikkdataene til en mappe på enheten, for eksempel mappen Music.

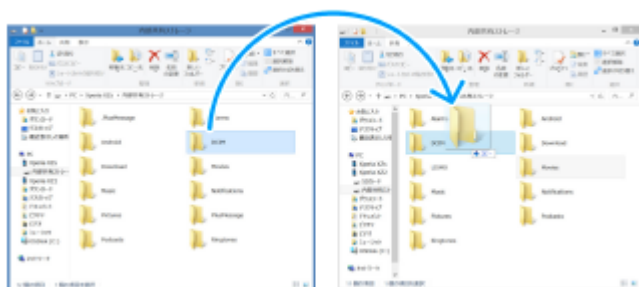

- På datamaskinen lagrer du mediefiler med Google Disk. Deretter synkroniserer du dataene på enheten ved å logge deg på Google-kontoen.

Merknad

- Det er ikke sikkert at Musikk-appen støtter alle musikkfilformater.

Beslektet emne


- [Koble enheten til USB-enheter](#)
- [Slik konfigurerer du en Google-konto på enheten](#)
- [Synkronisere data med en Google-konto](#)
- [Lytte til musikk](#)
- [Funksjoner for Musikk-appen](#)

TP1001706212

Lytte til musikk


Bruk Musikk-appen til å lytte til favorittmusikken din.

Oversikt over musikkspilleren

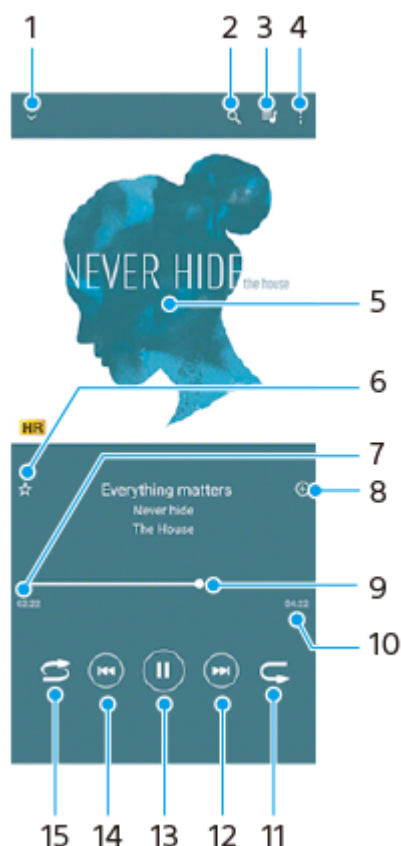

1. Minimer fullskjermavspilleren
2. Søk i alle sangene som er lagret på enheten
3. Vis avspillingskøen
4. Vis flere valg
5. Albumbilde (hvis tilgjengelig)
6. Legg til eller fjern en sang som en favoritt
7. Forløpt tid for gjeldende sang
8. Legg til sang i en spilleliste
9. Framdriftsindikator – dra eller trykk langs linjen for å spole framover eller bakover
10. Lengde for gjeldende sang
11. Gjenta gjeldende sang eller alle sangene i avspillingskøen
12. Trykk for å gå til neste sang, berør og hold nede for å spole framover i gjeldende sang
13. Spill av eller stans en sang midlertidig
14. Trykk for å gå til begynnelsen av gjeldende sang, berør og hold nede for å spole bakover i gjeldende sang
15. Spill av sanger i avspillingskøen i tilfeldig rekkefølge

Musikk-startskjerm

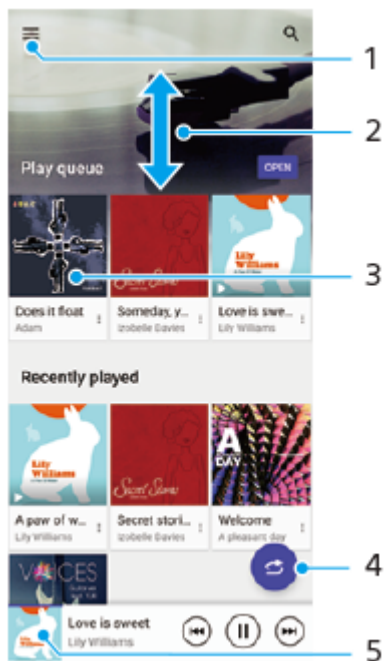

1. Åpne Musikk-menyen
2. Rull opp eller ned for å vise innhold
3. Trykk for å spille av en sang i avspillingskøen
4. Spill av alle sangene i modus med tilfeldig rekkefølge
5. Gå til musikkspillerskjermen

Merknad

- Du kan kanskje ikke spille av opphavsrettsbeskyttede elementer.

Beslektet emne

- [Overføre musikk fra en datamaskin til enheten](#)
- [Funksjoner for Musikk-appen](#)
- [Tilpasse lyd kvaliteten med 360 Reality Audio](#)
- [Forbedre lyden ut med 360 Upmix](#)
- [Slik oppgraderer du kvaliteten for komprimerte musikkfiler \(DSEE Ultimate\)](#)

TP1001706262

Smarttelefon

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

Funksjoner for Musikk-appen

Dette avsnittet forklarer funksjoner som er nyttige når du bruker Musikk-appen.

Redigere musikkinformasjon

1. Trykk på albumbildet på musikkspillerskjermen og deretter på [Rediger musikkinformasjon] mens en sang spilles av i Musikk-appen.
2. Rediger informasjonen etter ønske.
3. Trykk på  (Rediger-ikon) > [Angi bilde] for å angi albumbilder.
4. Når du er ferdig, trykker du på [Lagre].

Spille av musikk i bakgrunnen

1. Når en sang spilles av, trykker du på  (Hjem-knapp) for å gå til startskjermen. Musikk-appen fortsetter å kjøre i bakgrunnen. Dra statuslinjen nedover, og trykk på Musikk-varselet for å åpne Musikk-appen igjen. Du kan eventuelt finne og trykke på  (Musikk-ikon).

Beslektet emne

- [Overføre musikk fra en datamaskin til enheten](#)
- [Lytte til musikk](#)

TP1001737693

Smarttelefon

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

Om brukerstøtteappen

Bruk brukerstøtte-appen for å finne informasjon om enheten og programvaren. Du kan lese brukerstøtteemner eller bruke nyttige apper som enhetstesten.

Merknad

- Kontaktinformasjon for brukerstøtte er tilgjengelig fra Kontakt oss-menyen selv om du ikke har en nettverkstilkobling.

1 Finn og trykk på (Kundestøtte-ikon).

Hint

- Koble til Internett når du bruker Brukerstøtte-appen for å få den beste tilgjengelige støtten.

TP1001706389


Smarttelefon

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

Innstillinger-meny


Vis og endre innstillinger for enheten din fra Innstillinger-menyen.

- 1 Sveip opp fra nederst på skjermen til øverst, og finn deretter [Innstillinger].

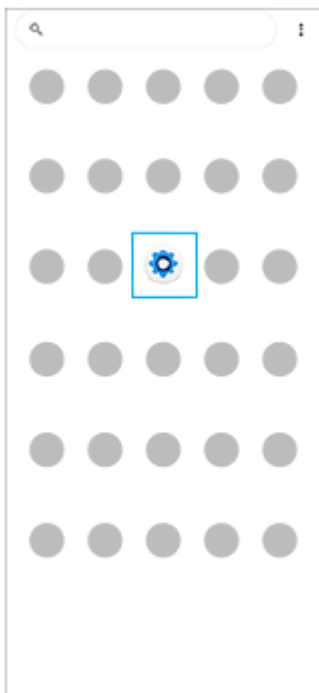


- 2 Trykk på [Innstillinger], og velg ønsket meny.

Hvis du ikke er sikker på hvilken meny du skal velge, kan du søke ved å skrive inn et søkeord i [Søk i innstillingene]-feltet.

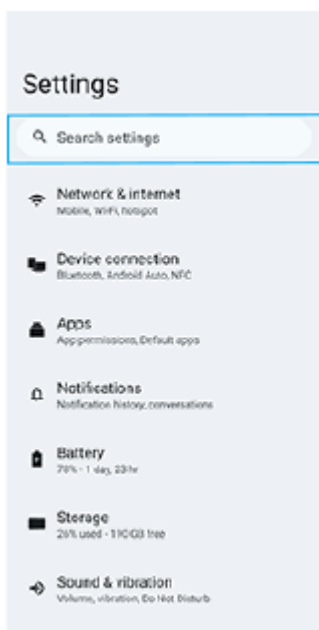

Åpne Innstillinger-menyen fra Hurtiginnstillinger-panelet

1. Sveip ned to ganger fra toppen av skjermen.

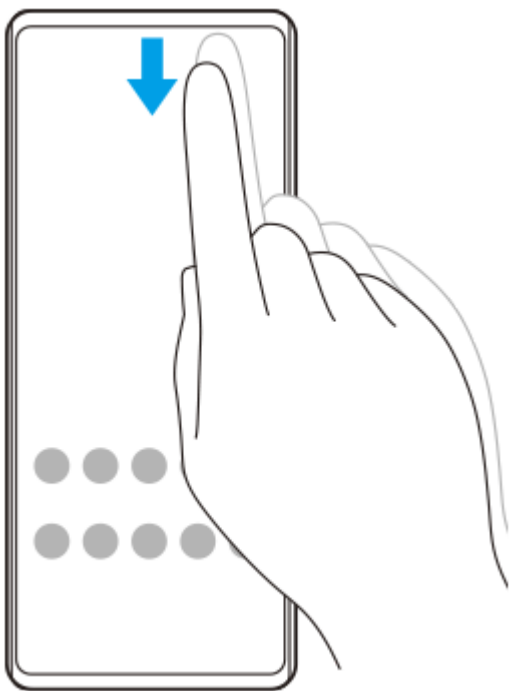

2. Trykk på  (Innstillinger-ikon).



Hint

- Hvis de 3 knappene for Hjem, Tilbake og Oversikt ikke vises nederst i skjermbildet, finner og trykker du på [Innstillinger] > [System] > [Bevegelser] > [Navigasjonsmodus] > [Navigasjon med tre knapper].
- Hvis du vil vise informasjon om enheten din, finner og trykker du på [Innstillinger] > [Om telefonen].
- Hvis du velger feil språk og ikke kan lese menyteksten, finner og trykker du på  (Innstillinger-ikon) >  (Systemmeny-ikon). Velg deretter teksten ved siden av  (Språk-ikon), og velg den første oppføringen i menyen som åpnes. Velg språket du ønsker å bruke.

Beslektet emne

- [Volum og vibrering](#)
- [Lyder og lydsignaler](#)
- [Skjerminnstillinger](#)
- [Dato og klokkeslett](#)
- [Panel for hurtiginnstillinger](#)

TP1001706175

5-071-449-41 Copyright 2024 Sony Corporation

Smarttelefon

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

Volum og vibrering

Volum og vibrering kan endres enten ved hjelp av volumtastene eller ved å endre en innstilling.

Du kan endre volum for medier, anrop, ringelyd, varsler og alarmer. Du kan også angi at enheten skal vibrere.

Merknad

- Appinnstillinger kan overstyre de valgte innstillingene for volum og vibrering.

Hint

- Du kan gjøre enheten lydløs med [Ikke forstyrr]-modusen ved å dempe lyd og stoppe vibreringer.

Endre volumet

1. Trykk på volum opp eller ned for å endre medievolumet.
Glidebryteren for medievolumet vises, og medievolumet endres. Du kan også endre medievolumet ved å dra i glidebryteren.
2. Hvis du vil endre volum for anrop, ringelyd, varsler eller alarmer, trykker du på **•••** (Flere-ikon).
Bruk hver glidebryter til å justere volumet. Trykk på [Innstillinger]-knappen for å justere andre lyd- og vibreringsinnstillinger, inkludert [Ikke forstyrr]-modusen.

Aktivere vibreringsmodus

1. Trykk på knappen for volum opp eller ned.
2. Trykk på ikonet som vises over glidebryteren, og velg deretter  (Ikon for vibrasjonsmodus).

Bruke vibrasjoner og haptics

1. Finn og trykk på [Innstillinger] > [Lyd og vibrering] > [Vibrering og fysisk tilbakemelding], og trykk deretter på bryteren [Bruk vibrering og fysisk tilbakemelding] for å aktivere funksjonen.
Du kan slå på eller av vibrering for ringelyd, varsler, alarmer og berøringsmeldinger.

Beslektet emne

- [Innstillinger-meny](#)
- [Begrense avbrudd med \[Ikke forstyrr\]-modus](#)

TP1001737701

Smarttelefon


Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

Lyder og lydsignaler


Stille inn ringetonen

Du kan angi forskjellige ringetoner for hvert SIM-kort. Du kan også velge en ønsket musikkfil som ringetone.

1. Finn og trykk på [Innstillinger] > [Lyd og vibrering].
2. Velg [Telefonringetone - SIM 1] eller [Telefonringetone - SIM 2].

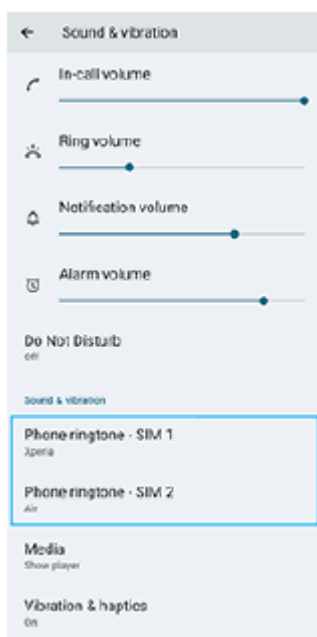

3. Velg en lyd fra listen.
Hvis du vil velge en musikkfil som ikke er i listen, trykker du på [Legg til ringelyd].

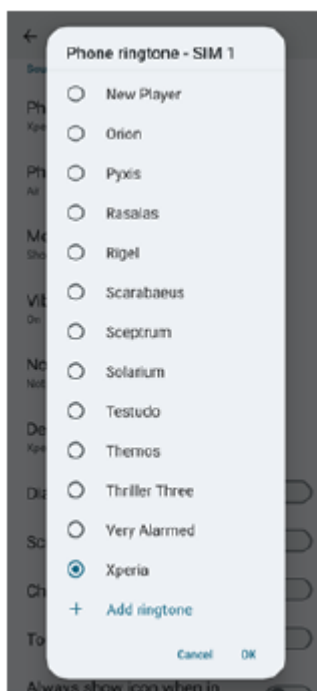

4. Trykk på [OK] for å bekrefte.

Slik stiller du inn varsellyden

1. Finn og trykk på [Innstillinger] > [Lyd og vibrering] > [Varsellyd].

2. Velg en lyd fra listen.

Hvis du vil velge en musikkfil som ikke er i listen, trykker du på [Legg til et varsel].

3. Trykk på [OK] for å bekrefte.

Hint

- Hvis du vil slå av alle ringetoner og/eller varsellyder og angi at enheten bare skal vibrere, velger du [Ingen] fra listen.

Beslektet emne

- [Innstillinger-meny](#)

TP1001737702

5-071-449-41 Copyright 2024 Sony Corporation

Smarttelefon

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

Begrense avbrudd med [Ikke forstyr]-modus

Du kan gjøre enheten stille med [Ikke forstyr]-modus ved å dempe lyd, stoppe vibreringer og blokkere visuelle forstyrrelser. Du kan stille inn det du blokkerer og hva du tillater.

- 1 Sveip ned to ganger fra toppen av skjermen for å åpne Hurtiginnstillinger-panelet.
- 2 Sveip til venstre eller høyre for å finne  (Ikke forstyr), og trykk deretter på den for å aktivere eller deaktivere funksjonen.
 - Hvis du ikke finner ikonet på panelet for hurtiginnstillinger, trykker du på  (Rediger-ikon) og deretter berører og holder du på  (Ikke forstyr) for å flytte det inn i den øvre delen av skjermen.
 - Hvis du vil justere mer detaljerte innstillinger, berører du og holder nede  (Ikke forstyr).

Hint

- Du kan også slå på eller av [Ikke forstyr]-modus og justere detaljerte innstillinger i Innstillinger-menyen. Finn og trykk på [Innstillinger] > [Lyd og vibrering] > [Ikke forstyr].

Beslektet emne

- [Panel for hurtiginnstillinger](#)
- [Innstillinger-meny](#)

TP1001740612

Skjerminnstillinger

Du kan endre skjermens atferd, lysstyrke, visningsstørrelse og kvalitet. Du kan også justere bildekvaliteten for bilder og videoer.

1 Finn og trykk på [Innstillinger] > [Skjerm].

2 Trykk på innstillingen du vil endre.

Bruk glidebryterne, trykk på bryterne, eller velg alternativer for å justere.

Hovedskjerminnstillinger

- **Bildekvalitetsinnstillinger:** Juster kvaliteten på bilder og videoer slik det vises på enheten.
- **Hvitbalanse:** Trykk på [Angi manuelt]-bryteren for å aktivere endringer for innstillingen, og velg deretter en av de forhåndsinnstilte innstillingene. Du kan også bruke glidebryterne til å justere hvitbalansen.
- **Lysstyrkenivå:** Juster lysstyrkenivået med glidebryteren.
- **Lysstyrken tilpasser seg:** Optimaliser lysstyrken basert på belysningen i omgivelsene.
- **Mørkt tema:** Du kan vise skjermen med en mørk bakgrunn.
- **Hvilemodus:** Du kan endre hvor lenge skjermen forblir aktiv før den slås av.
- **Rotér skjermen automatisk:** Angi skjermen til å rotere automatisk når enheten vrir, eller angi at den skal holde seg i stående modus.
- **Enhåndsmodus:** Still inn for å bruke énhåndsmodus.
- **Smart bakgrunnsbelysning:** Still inn slik at skjermen er påslått så lenge du holder enheten i hånden.
- **Nattlys:** [Nattlys] endrer fargen på skjermen til ravgfarget. Dette gjør det enklere å se på skjermen.
- **Hindre utilsiktet bruk når skjerm av:** Du kan forhindre at enheten aktiveres ved et uhell mens den ligger i en lomme eller veske.

Merknad

- Enheten din har en OLED-skjerm. Hvis det samme bildet vises over en lengre periode, kan det forekomme bilderetensjon. Dette er ikke en funksjonsfeil. Unngå å vise det samme bildet over lengre tid for å redusere risikoen for bilderetensjon.
- Hvis du stiller inn skjermens lysstyrke på et høyere nivå enn nødvendig, eller viser skjermen over et ekstremt langt tidsrom, kan lysstyrken bli delvis redusert eller fargen kan endres. Avhengig av visningsvinkelen kan det også forekomme ujevnheter i farger eller lysstyrke og fargeendringer. Disse skyldes strukturen i OLED-skjermen og er ikke en funksjonsfeil.

Beslektet emne

- [Startskjerm](#)
- [Innstillinger-meny](#)

Smarttelefon

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

Konfigurere Sidesans-alternativer

Du kan konfigurere hvordan Sidesans skal oppføre seg, eller tilpasse menyen osv.

Følgende alternativer er for eksempel tilgjengelige for Sidesans.

- Vise Sidesans-linjen på én eller begge sider av skjermen
- Skjermhandlinger for bevegelse

- 1 Finn og trykk på [Innstillinger] > [Drift og visning] > [Sidesans].
- 2 Følg instruksjonene på skjermen nederst i skjermbildet for å redigere andre Sidesans-alternativer.

Hint

- Hvis du vil tilordne en skjermhandling, for eksempel å ta en skjermdump, til en bevegelse, finner og trykker du på [Innstillinger] > [Drift og visning] > [Sidesans] > [Tilordning av bevegelsesfunksjoner], velger en bevegelse blant [Bla innover mot skjermen], [Bla opp] og [Bla ned] og velger deretter et alternativ.
- Du kan skjule Sidesans-linjen ved å trykke på [Bruk Sidesans-linjen]-bryteren. Du kan vise kontrollpanelet ved å trykke på  (Kontrollpanel-ikon) på startskjermen selv om Sidesans-linjen er skjult.

Beslektet emne

- [Slå Sidesans på eller av](#)
- [Bruke Sidesans](#)
- [Innstillinger-meny](#)

TP1001712079

Smarttelefon

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

Bruk av stedstjenester

Med stedstjenester kan apper som Kart og kameraet bruke informasjon fra mobilnett eller Wi-Fi-nettverk samt GPS (Global Positioning System) for å finne ut omtrent hvor du befinner deg.

Stedstjenestene må aktiveres for at du skal kunne bruke enheten til å finne ut hvor du befinner deg.

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du gå til support.google.com/.

- 1 Finn og trykk på [Innstillinger] > [Posisjon].
- 2 Trykk på bryteren for å aktivere eller deaktivere stedstjenester.

Slik forbedrer du GPS-nøyaktigheten

Første gang du bruker enhetens GPS-funksjon, kan det ta noen minutter før posisjonen blir registrert. For at søkeprosessen skal gå raskest mulig er det viktig at du har fri sikt mot himmelen. Stå stille, og sørg for at du ikke dekker til GPS-antennen. GPS-signalene kan trenge gjennom skyer og plast, men ikke de fleste solide objekter som for eksempel bygninger og fjell. Gå til et annet sted hvis posisjonen ikke blir registrert i løpet av noen få minutter.

Beslektet emne

- [Navn på del](#)
- [Innstillinger-meny](#)

TP1001706359

Dato og klokkeslett

Du kan endre dato og klokkeslett på enheten.

- 1 Finn og trykk på [Innstillinger] > [System] > [Dato og klokkeslett].
- 2 Trykk på det ønskede elementet for å redigere og endre verdiene.
 - Hvis du vil stille inn dato og klokkeslett manuelt, trykker du på [Automatisk dato og klokkeslett]-bryteren for å deaktivere funksjonen.
 - Hvis du vil stille inn tidssonen manuelt, trykker du på [Angi automatisk]-bryteren for å deaktivere funksjonen.
 - Hvis du vil stille inn tidssonen ved hjelp av posisjonen din, trykker du på [Bruk posisjon]-bryteren for å aktivere funksjonen.

Beslektet emne

- [Innstillinger-meny](#)
- [Alarm](#)
- [Bruk av stedstjenester](#)

TP1001735367

Smarttelefon

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

Batteripleie

Batteripleie øker batteriets levetid. Denne funksjonen registrerer lademønstrene dine og beregner start- og sluttid for den vanlige ladeperioden din. Enheten lades med jevn hastighet inntil den er 90 % ladet, og deretter kontrolleres ladehastigheten slik at batteriet når 100 % rett før du kobler fra laderen. Du kan tilpasse start- og sluttid for ladeperioden manuelt. For å få bedre batterilevetid kan du også stille inn en ladegrense, slik at batteriet alltid bare lades opp til 80 % eller 90 %.

Merknad

- Batteripleie styrer ikke ladehastigheten før den gjenkjenner en jevnlig ladefrekvens på mer enn flere timer.

- 1 Finn og trykk på [Innstillinger] > [Batteri] > [Batteripleie].
- 2 Trykk på bryteren for å aktivere eller deaktivere Batteripleie.
- 3 Følg instruksjonene på skjermen, og velg deretter et alternativ.

[Auto] er valgt som standard.

Hint

- Tillærte mønstre for den vanlige ladesyklusen lagres av Batteripleie. Selv om funksjonen har vært deaktivert, tilpasser den seg til de tillærte mønstrene når funksjonen aktiveres igjen.

Beslektet emne

- [Innstillinger-meny](#)

TP1001706078

Smarttelefon

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

STAMINA-modus

STAMINA-modus forlenger tiden til batteriet må lades ved å deaktivere enkelte funksjoner på enheten. Når du slår på STAMINA-modus, bytter skjermen til Mørkt tema-modus.

Avhengig av STAMINA-nivået blir ulike funksjoner begrenset eller deaktivert for å redusere batteribruken.

Du kan konfigurere at STAMINA-modus skal slås av eller på automatisk i henhold til batterinivået. Følg instruksjonene på skjermen for detaljerte innstillinger.

- 1 Finn og trykk på [Innstillinger] > [Batteri] > [STAMINA-modus].
- 2 Trykk på [Bruk STAMINA-modus]-bryteren for å aktivere funksjonen.

Hint

- Hvis du vil frita bestemte apper fra STAMINA-modus, bytter du [Batteribruk for apper]-innstillingen for hver app til [Ubegrenset]. Finn og trykk på [Innstillinger] > [Apper], velg appen du vil frita, og trykk deretter på [Batteribruk for apper] > [Ubegrenset].

Beslektet emne

- [Innstillinger-meny](#)

TP1001735341

Smarttelefon

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

Maksimere batteribruken

Enheten har et innebygd batteri. Hold følge med batteribruken til ulike apper og funksjoner for å utnytte det best mulig. Du kan også bruke Batteripleie til å øke batteritiden. Enheten begrenser apper fra å bruke batteristrøm i bakgrunnen. Innstillingen er individuelt spesifisert for hver app.

Slik kontrollerer og angir du batteribruk for apper

1. Finn og trykk på [Innstillinger] > [Batteri].
Beregnet gjenstående prosent av batteristrøm og batteritid vises.
2. Trykk på [Batteribruk].
Du kan vise en liste over apper og funksjoner som har brukt batteristrøm siden forrige lading.
3. Velg en app du vil begrense bruk av batteri i bakgrunnen for, og trykk på [Begrenset].

Generelle brukstips for bedre batteriytelse

Følgende tips kan gi bedre batteriytelse:

- Reduser skjermens lysstyrkenivå.
- Slå av Bluetooth-funksjonen, Wi-Fi, - og stedstjenestene når du ikke trenger disse funksjonene.
- Slå av enheten eller aktiver flymodus hvis du befinner deg i et område uten nettdekning. Ellers søker enheten hele tiden etter tilgjengelige nett, noe som tapper batteriet for strøm.
- Bruk Wi-Fi-nettverk i stedet for roaming når du er utenlands. Roaming søker etter hjemmenettet ditt, noe som er krevende for batteriet ettersom enheten må sende med høyere utgangseffekt.
- Endre synkroniseringsinnstillingene for e-post, kalender og kontakter.
- Sjekk appene som bruker mye batteri, og vurder å følge batterisparingstipsene på enheten for disse appene.
- Endre varselnivået for en app.
- Slå av tillatelse for stedsdeling for en app.
- Avinstaller apper som du ikke bruker.
- Bruk en original Sony håndfrienhet til å lytte til musikk. Håndfrienheter bruker mindre batteri enn høyttalerne i enheten.
- Start enheten på nytt med jevne mellomrom.

Beslektet emne

- [Lading av enheten](#)
- [Batteripleie](#)
- [Skjerminnstillinger](#)
- [Slik slår du Bluetooth-funksjonen på eller av](#)
- [Bruk av stedstjenester](#)
- [Tilbakestille og starte enheten på nytt](#)
- [Innstillinger-meny](#)

TP1001705986

Smarttelefon

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

Tilpasse lyd kvaliteten med 360 Reality Audio

Med 360 Reality Audio blir du omgitt av engasjerende lyd etter hvert som ulike lyder avgis fra punkter rundt hodet ditt. Med hodetelefoner sertifisert for 360 Reality Audio kan du optimalisere opplevelsen ved å analysere fasongen på ørene dine og få en altoppslukende musikkopplevelse.

- 1 Finn og trykk på [Innstillinger] > [Lyd og vibrering] > [Lydinnsstillinger].
- 2 Trykk på [360 Reality Audio], og følg deretter instruksjonene på skjermen.

Beslektet emne

- [Innstillinger-meny](#)
- [Forbedre lyden ut med 360 Upmix](#)
- [Slik oppgraderer du kvaliteten for komprimerte musikkfiler \(DSEE Ultimate\)](#)

TP1001739992

Smarttelefon

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

Forbedre lyden ut med 360 Upmix

Med 360 Upmix høres lyden fra alle stereolydkilder, inkludert strømmetjenester, ut som romlig lyd. Det anbefales at du bruker hodetelefoner for å få glede av effektene du får av funksjonen.

- 1 Finn og trykk på [Innstillinger] > [Lyd og vibrering] > [Lydinnsstillinger].
- 2 Trykk på [360 Upmix]-bryteren for å aktivere funksjonen.
- 3 Trykk på [360 Upmix] for å velge en modus.

Merknad

- Funksjonen fungerer bare når du bruker en app som er kompatibel med 360 Upmix.
- Lydkvaliteten til den opprinnelige lydkilden kan prioriteres høyere enn effektene som produseres i 360 Upmix, avhengig av innholdet.

Beslektet emne

- [Innstillinger-meny](#)
- [Tilpasse lydkvaliteten med 360 Reality Audio](#)
- [Slik oppgraderer du kvaliteten for komprimerte musikkfiler \(DSEE Ultimate\)](#)

TP1001738392

Smarttelefon

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

Slik oppgraderer du kvaliteten for komprimerte musikkfiler (DSEE Ultimate)

DSEE Ultimate-funksjonen oppgraderer den komprimerte musikken nøyaktig ved hjelp av AI-teknologi.

- 1 Finn og trykk på [Innstillinger] > [Lyd og vibrering] > [Lydinnsstillinger].
- 2 Trykk på [DSEE Ultimate]-bryteren for å aktivere funksjonen.

Beslektet emne

- [Innstillinger-meny](#)
- [Tilpasse lyd kvaliteten med 360 Reality Audio](#)
- [Forbedre lyden ut med 360 Upmix](#)

TP1001737959

Smarttelefon

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

Smart anropshåndtering

Du kan håndtere innkommende anrop uten å berøre skjermen ved å aktivere funksjonen Smart anropshåndtering. Når funksjonen er aktivert, kan du behandle anrop på følgende måter:

- Svar: Hold enheten opp mot øret.
- Avvis: Rist enheten.
- Slå av varsellyden: Legg enheten fra deg med skjermen vendt ned.

1 Finn og trykk på [Innstillinger] > [System] > [Bevegelser] > [Smart anropshåndtering].

2 Trykk på bryteren for å aktivere eller deaktivere funksjonen.

Beslektet emne

- [Innstillinger-meny](#)

TP1001712086

Smarttelefon

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

Før du oppdaterer enheten din

Du bør oppdatere programvaren på enheten for å få de nyeste funksjonene, forbedringene og feilopprettingene, slik at alt fungerer best mulig. Når en programvareoppdatering er tilgjengelig, vises  (Systemoppdatering-ikon) eller  (App-oppdatering-ikon) på statusraden. Du kan også søke etter nye oppdateringer manuelt.

Den enkleste måten å installere en programvareoppdatering på, er å gjøre det trådløst direkte fra enheten.

Før du oppdaterer enheten, må du vurdere følgende:

- Påse at du har tilstrekkelig lagringskapasitet.
- System- og app-oppdateringer kan føre til at funksjonene på enheten vises på en annen måte enn slik det er beskrevet i denne hjelpeveiledningen. Det kan hende at Android-versjonen ikke blir berørt av en oppdatering.

Slik ser du etter ny programvare

1. Finn og trykk på [Innstillinger] > [System] > [Programvareoppdatering].

Beslektet emne

- [Slik oppdaterer du enheten trådløst](#)
- [Innstillinger-meny](#)

TP1001706303

Smarttelefon

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

Slik oppdaterer du enheten trådløst

Bruk appen Programvareoppdatering for å oppdatere enhetens programvare trådløst. Tilgjengeligheten av oppdateringer via et mobilnett avhenger av operatøren. Vi anbefaler at du bruker et Wi-Fi-nettverk, ikke et mobilnett, når du laster ned ny programvare, slik at du slipper utgiftene til datatrafikk.

1 Finn og trykk på [Innstillinger] > [System] > [Programvareoppdatering].

2 Følg anvisningene på skjermen.

Slik konfigurerer du automatisk nedlasting av systemoppdateringer

1. Finn og trykk på [Innstillinger] > [System] > [Programvareoppdatering].
2. Trykk på  (Flere-ikon) > [Innstillinger] > [Oppdater systemet automatisk].
3. Velg ønsket alternativ.

Slik aktiverer eller deaktiverer du automatiske oppdateringer av apper

1. Finn og trykk på [Innstillinger] > [System] > [Programvareoppdatering].
2. Trykk på  (Flere-ikon) > [Innstillinger] > [Oppdater apper automatisk].
3. Velg ønsket alternativ.

Beslektet emne

- [Før du oppdaterer enheten din](#)
- [Innstillinger-meny](#)

TP1001706077

Smarttelefon

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

App-oppdateringer

Hvis automatisk oppdatering er aktivert, oppdateres appene dine automatisk uten at du blir spurt, så det kan hende at du ikke er klar over at store mengder data lastes ned. For å unngå mulige høye dataoverføringskostnader kan du deaktivere automatiske oppdateringer eller aktivere automatiske oppdateringer bare over Wi-Fi. Du må deaktivere automatisk oppdatering i Google Play for å unngå automatisk oppdatering av apper.

- 1 Finn og trykk på  (Google Play-ikon).
- 2 Trykk på kontoikonet, og finn deretter og trykk på menyen for automatisk oppdatering av apper i innstillingsmenyen.
- 3 Velg ønsket alternativ.

Beslektet emne

- [Slik konfigurerer du en Google-konto på enheten](#)

TP1001706178

Tilbakestille og starte enheten på nytt

Du kan tvinge enheten til å starte på nytt eller slå seg av hvis den slutter å reagere eller ikke starter på nytt som normalt. Ingen innstillinger eller personlige data blir slettet.

Du kan tilbakestille enheten til dens opprinnelige fabrikkinnstillinger. Denne prosedyren er noen ganger nødvendig hvis enheten slutter å fungere på riktig måte, men vær oppmerksom på at du først bør sikkerhetskopiere dataene dine ettersom tilbakestilling av enheten sletter alle dataene dine fra enheten.

Hvis enheten ikke slår seg på eller du vil tilbakestille programvaren på enheten, kan du bruke Xperia Companion for å reparere enheten. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du laster ned og bruker Xperia Companion, kan du søke etter Xperia Companion på brukerstøttenettstedet til Sony.

Starte enheten på nytt

Merknad

- Enheten klarer kanskje ikke å starte på nytt hvis batterinivået er lavt. Koble enheten til en lader, og prøv å starte på nytt.

1. Trykk på volum opp-knappen og strømknappen samtidig.
2. Trykk på [Start på nytt] i menyen som åpnes.
Enheten startes på nytt automatisk.

Slik tvinger du enheten til å starte på nytt eller slå seg av

1. Trykk lenge på strømknappen og volum opp-knappen samtidig til enheten vibrerer.
2. Avhengig av om du ønsker å tvinge enheten til å starte på nytt eller slå seg av, gjør som følger.
 - Hvis du vil tvinge enheten til å starte på nytt: Slipp knappene nå. Enheten startes på nytt.
 - Hvis du vil tvinge enheten til å slå seg av: Fortsett å holde knappene inne. Etter et par sekunder til, vibrerer enheten tre ganger og slår seg av.

Hint

- Hvis du ikke får slått på enheten din, kan det hende du kan løse problemet ved å starte enheten på nytt.

Utføre en tilbakestilling til fabrikkstandard

Merknad

- For å unngå permanent skade på enheten må du ikke avbryte en tilbakestilling til fabrikkinnstillinger.
- Sikkerhetskopier alle data som er lagret i internminnet på enheten. Tilbakestillingen sletter alle data fra enheten.

1. Finn og trykk på [Innstillinger] > [System] > [Alternativer for tilbakestilling].
2. Trykk på [Slett alle data (tilbakestill til fabrikkstandard)] > [Slett alle data].
3. Om nødvendig tegner du opplåsingsmønsteret for skjermen eller angir skjermens opplåsingspassord eller PIN-kode for å fortsette.
4. Trykk på [Slett alle data] for å bekrefte.

Hint

- Enheten går ikke tilbake til en tidligere programvareversjon av Android når du tilbakestiller til fabrikkinnstillingene.

Beslektet emne

- [Slik reparerer du enhetsprogramvaren med Xperia Companion](#)
- [Innstillinger-meny](#)

TP1001737708

5-071-449-41 Copyright 2024 Sony Corporation

Smarttelefon

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

Slik reparerer du enhetsprogramvaren med Xperia Companion

Du kan bruke Xperia Companion til å reparere enhetens programvare. Hvis du har glemt skjermens opplåsingspassord, -PIN-kode eller -mønster, kan du bruke enhetens reparasjonsfunksjon i Xperia Companion-programmet for å slette sikkerhetslaget. Du må oppgi dine påloggingsopplysninger for Google for å utføre denne handlingen. Når du kjører reparasjonsfunksjonen, installerer du programvare på enheten på nytt, og du kan komme til å miste personlige data i prosessen.

Hvis det virker som enheten har hengt seg opp, starter på nytt gjentatte ganger eller ikke starter i det hele tatt etter at du har oppdatert Xperia-programvaren, kan du utføre programvarereparasjon eller tilbakestilling til fabrikkinnstillingene og prøve en tvungen avslutning og omstart av enheten. Hvis problemet vedvarer, tvinger du enheten til å slå seg av, og utfører deretter en programvarereparasjon.

Merknad

- Før du utfører en programvarereparasjon er det viktig at du vet brukernavnet og passordet til Google-kontoen din. Avhengig av sikkerhetsinnstillingene dine kan du bli nødt til å skrive dem inn for å kunne starte enheten på nytt etter en programvarereparasjon.

- 1 Hvis Xperia Companion ikke er installert på datamaskinen din, besøker du [brukerstøttenettstedet til Sony](#) og søker etter Xperia Companion for å laste det ned.
- 2 Åpne Xperia Companion-programvaren på datamaskinen.
- 3 Følg instruksjonene som vises på skjermen for å installere programvaren på nytt og for å fullføre reparasjonen.

Beslektet emne

- [Tilbakestille og starte enheten på nytt](#)

TP1001706122

Smarttelefon

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

Tilbakestill appene

Du kan tilbakestille en app eller slette appdata hvis ikke appen svarer eller den forårsaker problemer med enheten. Tilbakestilling av app-preferanser sletter ikke appdata fra enheten.

- 1 Finn og trykk på [Innstillinger] > [Apper].
- 2 Trykk på antallet apper for å vise alle appene.
- 3 Trykk på ⋮ (Flere-ikon) > [Tilbakestill app-innstillingene] > [Tilbakestill apper].

Slik fjerner du appdata

1. Finn og trykk på [Innstillinger] > [Apper].
2. Velg en app eller tjeneste, og trykk deretter på [Lagring og buffer] > [Tøm lagring] > [Slett].

Slik tømmer du hurtigbufferen til en app

1. Finn og trykk på [Innstillinger] > [Apper].
2. Velg en app eller tjeneste, og trykk deretter på [Lagring og buffer] > [Tøm bufferen].

Slik fjerner du standardinnstillingen for apper

1. Finn og trykk på [Innstillinger] > [Apper].
2. Velg en app eller tjeneste, og trykk deretter på [Åpne som standard] > [Fjern standardinnstillingene].

Merknad

- Alternativet for å slette appdata, hurtigbuffer eller standardinnstilling er ikke tilgjengelig for alle apper eller tjenester.

Beslektet emne

- [Innstillinger-meny](#)

TP1001706110

Smarttelefon

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

Vise minnestatusen

Det interne minnet lagrer nedlastet eller overført innhold samt personlige innstillinger og data, og det har en tendens til å fylles opp som et resultat av normal bruk. Hvis enheten begynner å bli treg, eller apper lukkes uten forvarsel, bør du vurdere følgende:

- Lukk kjørende apper som du ikke bruker.
- Avinstaller nedlastede apper som du aldri bruker.
- Overfør bilder, videoer og musikk fra internminnet til microSD-kortet eller en Google-tjeneste.

Merknad

- Hvis enheten ikke klarer å lese innhold fra microSD-kortet, kan det hende at kortet må formateres. Vær oppmerksom på at når du formaterer kortet, slettes alt innholdet på det.

Hint

- Du kan kjøpe et microSD-kort separat.
- Det anbefales å bruke et microSD-kort med videohastighetsklasse 30 (V30) eller mer når du velger et microSD-kort som mål for lagring i Kamera-appen.

Slik viser du minnestatusen

1. Finn og trykk på [Innstillinger] > [Lagring].

Beslektet emne

- [Slik frigjør du plass i det interne minnet](#)
- [Slik stopper du apper og tjenester fra å kjøre](#)
- [Synkronisere data med en Google-konto](#)
- [Overføre innhold ved hjelp av et microSD-kort](#)
- [Formatere microSD-kortet](#)
- [Innstillinger-meny](#)

TP1001706013

Smarttelefon

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

Slik frigjør du plass i det interne minnet

Hvis enheten begynner å bli treg, eller du opplever at apper plutselig avsluttes, kan du kanskje løse problemet ved å frigjøre plass i det interne minnet. Slett filer og avinstaller apper som du ikke bruker, for å frigjøre plass.

- 1 Finn og trykk på [Innstillinger] > [Lagring].
- 2 Trykk på [Frigjør plass].
- 3 Slett mapper eller filer, eller avinstaller apper.
 - Hvis du vil slette mapper eller filer, velger du den interne lagringsmappen, velger mappen eller filen du vil slette, trykker på  (Flere-ikon) og sletter den.
 - Hvis du vil avinstallere apper, velger du apper-mappen, trykker på  (Flere-ikon) for en app du ikke bruker, og avinstallerer den.

Beslektet emne

- [Innstillinger-meny](#)
- [Vise minnestatusen](#)

TP1001736599

Smarttelefon

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

Slik stopper du apper og tjenester fra å kjøre

Hvis enheten eller appene ikke yter optimalt, kan du prøve å stoppe apper og tjenester.

- 1 Finn og trykk på [Innstillinger] > [Apper].
- 2 Velg en app eller tjeneste, og trykk deretter på [Tving avslutning] > [OK].

Beslektet emne

- [Innstillinger-meny](#)
- [Vise minnestatusen](#)

TP1001706390

Smarttelefon

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

Formatere microSD-kortet

Hvis enheten din ikke kan lese innhold på microSD-kortet, må du formatere microSD-kortet på enheten.

- 1 Finn og trykk på [Innstillinger] > [Lagring], og trykk deretter på [Denne enheten] for å velge navnet på microSD-kortet.
- 2 Trykk på ⋮ (Flere-ikon) > [Formatér], og utfør deretter formateringen i den neste dialogboksen som viser en bekreftelse.

Merknad

- Alt innhold på microSD-kortet blir slettet ved formatering. Sørg for at du har først tar sikkerhetskopier av alt du vil ta vare på.

Beslektet emne

- [Innstillinger-meny](#)

TP1001706186

Smarttelefon

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

Mobildatatilkobling

Du må ha riktige Internett-innstillinger for å få tilgang til Internett med en mobildatatilkobling.

- Slik angir du mobilnettalternativer: Finn og trykk på [Innstillinger] > [Nettverk og internett] > [SIM-kort], og velg et SIM-kort.
- Enheten er satt til å koble automatisk til Internett når du starter en app som trenger en Internett-tilkobling. (Innstillingen kan variere avhengig av nettooperatøren.)
Hvis nettooperatøren ikke kan koble deg til Internett automatisk, eller hvis nettooperatøren gir instruksjon om det, følger du innstillingsprosedyren som vises av nettooperatøren for å stille inn tilgangspunktet for å koble til Internett.
- Slik stiller du inn, kontrollerer eller endrer du tilgangspunktet: Finn og trykk på [Innstillinger] > [Nettverk og internett] > [SIM-kort], velg et SIM-kort, og trykk deretter på [Navn på tilgangspunkt]. Hvis du endrer en innstilling ved en feiltakelse, kan du tilbakestille innstillingene.

Beslektet emne

- [Innstillinger-meny](#)

TP1001706231

Smarttelefon

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

Øke signalstyrken for Wi-Fi®

Du kan gjøre flere ting for å forbedre Wi-Fi-mottaket:

- Flytt enheten nærmere Wi-Fi-tilgangspunktet.
- Flytt Wi-Fi-tilgangspunktet bort fra alle potensielle hindringer eller forstyrrelser.
- Ikke dekk til Wi-Fi-antennen på enheten.

Beslektet emne

- [Navn på del](#)

TP1001737692

Kontroll av databruk

Du kan holde rede på datamengden som overføres til og fra enheten via mobildata eller Wi-Fi-tilkobling i en bestemt periode. Du kan for eksempel se hvor mye data de ulike appene bruker. Du kan også angi advarsler om databruk og grenser for data som overføres via mobildatatilkoblingen, slik at du kan unngå tilleggskostnader.

Hjelp med å redusere databruken

1. Finn og trykk på [Innstillinger] > [Nettverk og internett] > [Datasparing].
2. Trykk på bryteren for å aktivere funksjonen.

Slik angir du en advarsel om databruk eller en mobildatagrense

1. Kontroller at mobildata er slått på.
2. Finn og trykk på [Innstillinger] > [Nettverk og internett] > [SIM-kort], og trykk deretter på navnet til SIM-kortet du vil stille inn.
3. Trykk på [Datavarsel og -grense].
4. Avhengig av om du vil angi en dataadvarsel eller en datagrense, fortsetter du som følger.
 - Hvis du vil angi en advarsel om databruken, trykker du på [Angi varsel om databruk]-bryteren for å aktivere funksjonen, og deretter trykker du på [Varsel om databruk] for å endre advarselsnivået.
 - Hvis du vil angi en grense for mobildata, trykker du på [Angi en datagrense]-bryteren for å aktivere funksjonen, og deretter trykker du på [Datagrense] for å endre grensen for databruk.

Hint

- Du kan stille inn datoen når brukssyklusen skal tilbakestilles. Under [Datavarsel og -grense] trykker du på [Brukssyklus for mobildata], og deretter angir du dato for tilbakestilling.

Merknad

- Mobildata slås automatisk av på enheten når mobildatabruken når den angitte grensen.

Kontrollere databruken

1. Finn og trykk på [Innstillinger] > [Nettverk og internett].
2. Avhengig av om du vil kontrollere mobildatabruk eller Wi-Fi-databruk, må du gjøre som følger.
 - Du kan kontrollere mobildatabruk ved å trykke på [SIM-kort], trykke på navnet til SIM-kortet du vil kontrollere, og deretter trykke på [Databruk av apper].
 - Hvis du vil kontrollere Wi-Fi-databruk, trykker du på [Internett] > [Databruk utenfor operatøren].

Kontrollere databruk for individuelle apper

1. Finn og trykk på [Innstillinger] > [Apper].
2. Trykk på appen du vil kontrollere, og trykk deretter på [Mobildata og wifi].
3. Rediger alternativene slik du ønsker.

Merknad

- Ytelsen til enkeltapper kan muligens påvirkes hvis de tilhørende databruksinnstillingene endres.

Beslektet emne

- [Innstillinger-meny](#)

TP1001737705

5-071-449-41 Copyright 2024 Sony Corporation

Smarttelefon

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

Slik slår du Bluetooth-funksjonen på eller av

Bruk Bluetooth-funksjonen til å sende filer til andre Bluetooth-kompatible enheter, eller koble til håndfrie enheter.

Bluetooth-tilkoblinger fungerer best innenfor 10 meter, uten massive gjenstander imellom. Paring er nødvendig for å koble til andre Bluetooth-enheter.

- 1 Finn og trykk på [Innstillinger] > [Enhetstilkobling] > [Tilkoblingsvalg] > [Bluetooth].
- 2 Trykk på [Bruk Bluetooth]-bryteren for å aktivere eller deaktivere funksjonen.

Hint

- Du kan også slå Bluetooth-funksjonen på eller av fra panelet fra Hurtiginnstillinger.

Merknad

- Enheten din kan ikke kobles trådløst til alle typer Bluetooth-enheter. Sony garanterer ikke at alle Bluetooth-enheter er compatible med enheten din.
- Enheten din støtter en sikkerhetsfunksjon som er kompatibel med Bluetooth-standarder for å sikre Bluetooth-kommunikasjonen. Men sikkerheten kan være utilstrekkelig, avhengig av innstillingene osv. Vær oppmerksom på sikkerhetsrisikoer når du bruker Bluetooth-funksjonen.
- Vær oppmerksom på at Sony ikke er ansvarlig for datalekkasjer som kan oppstå når du kommuniserer via Bluetooth-forbindelsen.

Beslektet emne

- [Pare med en annen Bluetooth-enhet](#)
- [Innstillinger-meny](#)
- [Navngi enheten](#)
- [Sende elementer ved hjelp av Bluetooth-teknologi](#)
- [Motta elementer ved hjelp av Bluetooth-teknologi](#)

TP1001706304

Smarttelefon

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

Navngi enheten

Du kan gi enheten et navn. Dette navnet blir vist til andre enheter når du har slått på Bluetooth-funksjonen og enheten er satt til synlig.

- 1 Finn og trykk på [Innstillinger] > [Enhetsstilkobling] > [Koble til en ny enhet] > [Enhetsnavn].
- 2 Skriv inn et navn for enheten.
- 3 Trykk på [Gi nytt navn].

Beslektet emne

- [Slik slår du Bluetooth-funksjonen på eller av](#)
- [Innstillinger-meny](#)

TP1001706398

Pare med en annen Bluetooth-enhet

Parkobling er nødvendig for å koble enheten til andre Bluetooth-enheter.

Når du parer enheten med en annen Bluetooth-enhet, blir paringen lagret på enheten din.

Kontroller at Bluetooth-funksjonen på enheten du vil pare med, er aktivert og synlig for andre Bluetooth-enheter.

1 Finn og trykk på [Innstillinger] > [Enhetstilkobling] > [Koble til en ny enhet].

En liste over tilgjengelige Bluetooth-enheter vises.

2 Trykk på Bluetooth-enheten du vil pare med.

Slik kobler du enheten til en annen Bluetooth-enhet

1. Finn og trykk på [Innstillinger] > [Enhetstilkobling].
2. Trykk på Bluetooth-enheten du vil koble til, under [Lagrede enheter].

Slik sletter du paring med en Bluetooth-enhet

1. Finn og trykk på [Innstillinger] > [Enhetstilkobling].
2. Under [Lagrede enheter] trykker du på  (Innstillinger-ikon) ved siden av navnet på enheten du vil slette paringen for.
3. Trykk på [Glem] > [Glem enheten].

Merknad

- Enkelte Bluetooth-enheter, for eksempel de fleste Bluetooth-hodetelefoner, krever at du både parer og kobler til den andre enheten.

Beslektet emne

- [Slik slår du Bluetooth-funksjonen på eller av](#)
- [Innstillinger-meny](#)
- [Navngi enheten](#)
- [Sende elementer ved hjelp av Bluetooth-teknologi](#)
- [Motta elementer ved hjelp av Bluetooth-teknologi](#)

TP1001706272

Smarttelefon

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

Sende elementer ved hjelp av Bluetooth-teknologi

Bruk Bluetooth-teknologi for å dele elementer med andre Bluetooth-kompatible enheter som mobiltelefoner eller datamaskiner. Du kan sende følgende typer elementer:

- Bilder og videoer
- Musikkfiler og andre lydfiler
- Nettsider

Kontroller at Bluetooth-funksjonen er slått på for mottakerenheten, og at enheten er synlig for andre Bluetooth-enheter.

- 1 **Åpne appen som inneholder elementet du vil sende.**
- 2 **Berør og hold nede eller åpne elementet, og trykk på  (Dele-ikon).**
- 3 **Velg [Bluetooth], og trykk deretter på navnet til mottakerenheten.**
Slå på Bluetooth-funksjonen hvis du blir bedt om det.
- 4 **Godta tilkoblingen på mottakerenheten hvis du blir spurt om det.**
- 5 **Bekreft overføringen til mottakerenheten på enheten din hvis du blir spurt om det.**
- 6 **Godta det innkommende elementet på mottakerenheten.**

Beslektet emne

- [Slik slår du Bluetooth-funksjonen på eller av](#)
- [Innstillinger-meny](#)
- [Navngi enheten](#)
- [Pare med en annen Bluetooth-enhet](#)
- [Motta elementer ved hjelp av Bluetooth-teknologi](#)

TP1001706367

Smarttelefon

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

Motta elementer ved hjelp av Bluetooth-teknologi

Bruk Bluetooth-teknologi for å dele elementer med andre Bluetooth-kompatible enheter som mobiltelefoner eller datamaskiner. Du kan motta følgende typer elementer:

- Bilder og videoer
- Musikkfiler og andre lydfiler
- Nettsider

Forsikre deg om at Bluetooth-funksjonen er på, og er synlig for andre Bluetooth-enheter.

- 1 Send dataene til enheten din på senderenheten.**
- 2 Når du blir varslet om en innkommende fil til enheten din, drar du statuslinjen nedover og trykker på varselet for å godta filoverføringen.**
- 3 Trykk på [Godta] for å begynne filoverføringen.**
Dra statuslinjen nedover for å vise fremdriften for overføringen.
- 4 For å åpne et mottatt element drar du statuslinjen nedover og trykker på det aktuelle varselet.**
Filer du har mottatt via Bluetooth-tilkoblingen, lagres i mappen Nedlastinger i Filer-appen.

Beslektet emne

- [Slik slår du Bluetooth-funksjonen på eller av](#)
- [Innstillinger-meny](#)
- [Navngi enheten](#)
- [Pare med en annen Bluetooth-enhet](#)
- [Sende elementer ved hjelp av Bluetooth-teknologi](#)

TP1001705967

Smarttelefon

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

NFC (Near Field Communication)

NFC er en trådløs teknologi med en maksimal rekkevidde på 1 cm. Enhetene som deler data må derfor holdes tett inntil hverandre.

NFC-registreringsområdet er plassert bak på enheten. Hold enheten mot en annen enhet eller NFC-leser slik at N-merkene berører hverandre. Sørg for at NFC-funksjonen er slått på på begge enhetene.

Merknad

- Ved bruk av bestemte apper kan enkelte NFC-funksjoner aktiveres selv når enheten er avslått. Vær oppmerksom på at ikke alle enheter støtter denne funksjonen.

Slik slår du NFC-funksjonen på eller av

1. Finn og trykk på [Innstillinger] > [Enhetstilkobling] > [Tilkoblingsvalg] > [NFC].
2. Trykk på [Bruk NFC]-bryteren for å aktivere eller deaktivere funksjonen.

Merknad

- Det kan hende du må ha Wi-Fi eller Bluetooth-funksjonen aktivert på begge enhetene for at tilkoblingen skal fungere.

Hint

- Du kan koble enheten din til andre NFC-kompatible enheter fra Sony, for eksempel en høyttaler eller hodetelefoner. Se i brukerhåndboken for den compatible enheten for mer informasjon om oppretting av slike tilkoblinger.

Beslektet emne

- [Navn på del](#)
- [Slik slår du Bluetooth-funksjonen på eller av](#)
- [Innstillinger-meny](#)

TP1001706249

Smarttelefon

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

Bruke enheten som en lommebok

Enheten kan brukes til å betale for varer uten å måtte finne frem den virkelige lommeboken, og alle betalingstjenester kan håndteres på ett sted. Husk å slå på NFC-funksjonen før enheten berører en kortleser når du skal foreta en betaling.

- 1 **Kontroller at NFC er aktivert på enheten.**
- 2 **Finn og trykk på [Innstillinger] > [Enhetstilkobling] > [Tilkoblingsvalg] > [NFC] > [Kontaktløs betaling].**
- 3 **Administrer betalingstjenestene som ønsket.**
Du kan for eksempel endre standard betalingstjeneste.

Merknad

- Mobilbetalingstjenester er kanskje ikke tilgjengelige i alle land eller regioner.
- NFC-initierte betalinger støttes bare for et NFC-aktivert SIM-kort som er satt inn i posisjon SIM1 i brettet.

Beslektet emne

- [NFC \(Near Field Communication\)](#)
- [Innstillinger-meny](#)

TP1001706017

Speile skjermbildet på enheten trådløst på en TV

Hvis TV-en din eller en annen stor skjerm støtter speiling, kan du se på innholdet på enheten din på TV-en eller skjermen uten å bruke kabeltilkobling.

Speile skjermbildet på enheten på en TV som støttes

Du kan bruke Skjerm-speiling-funksjonen til å speile enhetens skjermbilde på en TV eller en annen stor skjerm uten å bruke kabeltilkobling.

Wi-Fi Direct®-teknologi oppretter en trådløs forbindelse mellom de to enhetene, slik at du kan slappe av med yndlingsbildene dine i sofaen. Du kan også bruke denne funksjonen til å lytte til musikk fra enheten via TV-ens høyttalere.

1. **TV:** Følg instruksjonene i brukerhåndboken for TV-en for å slå på skjerm-speilingsfunksjonen.
2. **Enhetsen din:** Finn og trykk på [Innstillinger] > [Enhetstilkobling] > [Tilkoblingsvalg] > [Skjerm-speiling].
3. Trykk på [Start].
4. Trykk på [OK] og velg en enhet.

Slik stopper du skjerm-speiling mellom enheter

1. Finn og trykk på [Innstillinger] > [Enhetstilkobling] > [Tilkoblingsvalg] > [Skjerm-speiling].
2. Trykk på [Koble fra], og trykk deretter på [OK].

Merknad

- Denne funksjonen kan brukes sammen med TV-er som støtter funksjonen for skjerm-speiling.
- Når du bruker skjerm-speiling, må du passe på at du ikke dekker til Wi-Fi-antenneområdet på enheten.
- Hvis Skjerm-speiling brukes, kan det noen ganger ha negativ innvirkning på bildekvaliteten hvis det forekommer interferens fra andre Wi-Fi-nettverk.

Hint

- Du kan også stoppe skjerm-speiling ved å trykke på varselet i statuslinjen på enheten. Dra statuslinjen nedover, trykk på  (Utvid mer-ikon), og trykk deretter på [Koble fra] > [OK].

Speile skjermbildet på enheten på TV-en mens du bruker Chromecast-kompatible apper

Du kan speile skjermbildet på enheten på TV-en mens du bruker Chromecast-kompatible apper, for eksempel YouTube. Trykk på Cast-knappen på appskjermen, og velg deretter TV-en din for å speile enhetens skjermbilde på TV-en. Kontroller at enheten og TV-en er koblet til det samme Wi-Fi-nettverket.

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du gå til den innebygde hjelpen i Chromecast på support.google.com/.

Hint

- Det kan hende du må logge deg på appen på TV-en med samme Google-konto som du bruker på enheten, avhengig av appen du bruker.

Beslektet emne

- [Navn på del](#)
- [Innstillinger-meny](#)

TP1001738440

5-071-449-41 Copyright 2024 Sony Corporation

Smarttelefon

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

Koble enheten til USB-enheter

Du kan konfigurere USB-innstillingene i henhold til datamaskinen eller USB-enheten som er koblet til enheten din.

Du kan bruke en USB-vertsadapter til å koble enheten din til USB-enheter, for eksempel USB-masselagringsenheter, hodetelefoner, spillkontrollere, USB-tastatur og USB-mus.



- 1 Koble enheten til USB-enheten med en USB-kabel.
- 2 Dra statusraden ned for å åpne varselpanelet, og trykk deretter på varselet for USB-tilkoblingsinnstilling.
- 3 Trykk på [Trykk for flere alternativer.], og velg et alternativ.

Hint

- Du kan også konfigurere USB-innstillingene ved å finne og trykke på [Innstillinger] > [Enhetstilkobling] > [USB].

USB-innstillinger

- **USB kontrolleres av:** Du kan velge hvilken enhet som styrer den andre enheten, enheten din eller den USB-tilkoblede enheten.
- **Bruk USB til:** Du kan velge formålet med USB-tilkoblingen.
 - **Filoverføring:** Behandle filer eller oppdatere programvaren på enheten. Dette alternativet brukes med Microsoft® Windows®-datamaskiner. Lading er aktivert som standard.
 - **USB-internettdeling:** Enheten kan fungere som en tilknytningsenhet.
 - **MIDI:** Enheten kan fungere som MIDI-inndata for musikkinstrument-apper.
 - **PTP:** Enheten din gjenkjennes som et kamera. Du kan bare overføre bilder og videoer.
 - **Ingen dataoverføring:** Bare lad enheten når [USB kontrolleres av] er satt til [Denne enheten]. Når [USB kontrolleres av] er satt til [Tilkoblet enhet], kan du bruke enheten som en strømforsyning og lade den tilkoblede

enheten.

- **Alternativer for filoverføring**

- **Konverter videoer til AVC:** Videoene konverteres til AVC og overføres til den tilkoblede enheten.

Merknad

- Sony garanterer ikke at enheten din støtter alle USB-enheter.
- Denne enheten har en USB-port uten deksel. Hvis enheten kommer i kontakt med vann, må du forsikre deg om at porten er helt tørr før du kobler til en USB-kabel.

Beslektet emne

- [Innstillinger-meny](#)

TP1001706256

5-071-449-41 Copyright 2024 Sony Corporation

Smarttelefon

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

Sørge for at enheten er beskyttet

Enheden din har sikkerhetsalternativer som anbefales på det sterkeste hvis enheten blir borte eller stjålet.

Det finnes flere måter å beskytte enheten din på, som vist nedenfor.

Finn og trykk på [Innstillinger] > [Sikkerhet], og trykk deretter på innstillingen du vil endre.

- [Skjermlås]: Angi en sikkerhetsmetode for å låse opp skjermen.
- [Fingeravtrykksbehandling]: Registrere fingeravtrykk som skal brukes som sikkerhetsmetode for å låse opp enheten eller ved godkjenning av kjøp.
- [Flere sikkerhetsinnstillinger] > [SIM-lås]: Stille inn for å angi en PIN-kode når du bruker SIM-kort på enheten.

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du gå til support.google.com/android/.

Merknad

- Når du bruker et sikkerhetsalternativ til å beskytte enheten din, er det avgjørende å huske opplysningene du oppgir ved oppsettet.

Hint

- Når du bruker fingeravtrykk til å beskytte enheten din, kan du bruke [Trykk for å låse opp med fingeravtrykk]-funksjonen til å forhindre at enheten din låses opp utilsiktet. Finn og trykk på [Innstillinger] > [Sikkerhet], og trykk deretter på [Trykk for å låse opp med fingeravtrykk]-bryteren for å aktivere funksjonen. Enheten registrerer fingeravtrykket ditt og låses opp kun når du trykker på av/på-knappen. Når du vil låse opp enheten din, trykker du på av/på-knappen og holder fingeren på knappen.

Beslektet emne

- [Innstillinger-meny](#)
- [Finne, låse eller slette en enhet som er mistet](#)

TP1001706220

Smarttelefon

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72


Finne IMEI-numrene for enheten din

Enheden din har unike identifikasjonsnumre som refereres til som IMEI. Du bør ta vare på en kopi av disse. Du kan ha bruk for dem hvis enheten din blir stjålet, eller når du kontakter brukerstøtten.

Slik viser du IMEI-numrene med ringetastaturet

1. Finn og trykk på ☎ (Telefon-ikon).
2. Trykk på ☒ (Ringetastatur-ikon).
3. Skriv inn *#06# på ringetastaturet. IMEI-numrene vises automatisk.

Slik finner du IMEI-numrene på brettet

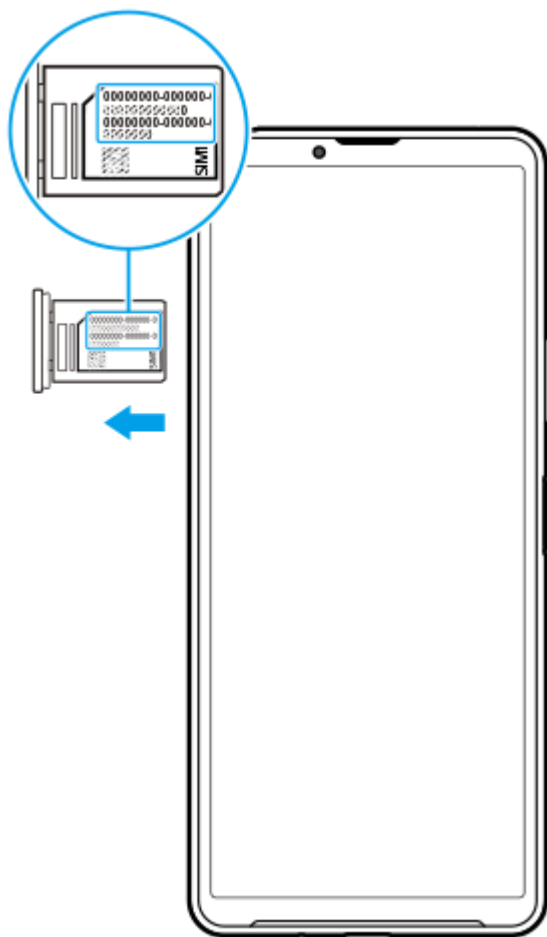

1. Trekk ut brettet.
IMEI-numrene vises på brettet.

Beslektet emne

- [Sørge for at enheten er beskyttet](#)

TP1001737711

Smarttelefon

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

Finne, låse eller slette en enhet som er mistet

Google tilbyr en nettjeneste for sted og sikkerhet som heter "Finn enheten min". Etter at du har logget deg på en Google-konto, er "Finn enheten min" slått på som standard. Hvis du mister enheten din, kan du bruke "Finn enheten min" til å finne, låse eller slette den.

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du gå til support.google.com/android/.

TP1001706260

5-071-449-41 Copyright 2024 Sony Corporation

Om denne hjelpeveiledningen

Dette er Xperia 10 VI-hjelpeveiledningen for programvareversjonen Android 14. Hvis du er usikker på hvilken programvareversjon som kjøres på enheten, kan du kontrollere dette fra Innstillinger-menyen.

Hvis du vil ha informasjon om vanlige Android-funksjoner og -innstillinger (for eksempel grunnleggende Android-innstillinger, Wi-Fi-innstillinger, Startskjerminnstillinger, overføring av innhold, appskuffnavigasjon, varsler og andre Google-appfunksjoner), kan du se support.google.com/android/.

Merknad

- System- og app-oppdateringer kan føre til at funksjonene på enheten vises på en annen måte enn slik de er beskrevet i denne hjelpeveiledningen. Det kan hende at Android-versjonen ikke blir berørt av en oppdatering.
- Alle bildene som brukes som eksempelbilder i denne hjelpeveiledningen, er bare for illustrasjonsformål, og de ble ikke tatt av den faktiske enheten.

Slik kontrollerer du den gjeldende programvareversjonen og modellnavnet for enheten

Finn og trykk på [Innstillinger] > [Om telefonen]. Gjeldende programvareversjon vises under [Delversjonsnummer]. Gjeldende modellnavn vises under [Modell].

Begrensninger i tjenester og funksjoner

Det kan hende at tjenestene og funksjonene som beskrives i denne hjelpeveiledningen, ikke støttes i enkelte land/regioner eller av enkelte nettverk eller tjenesteleverandører. Det internasjonale GSM-nødnummeret kan alltid brukes i alle land/regioner og nettverk samt av alle tjenesteleverandører, forutsatt at enheten er koblet til mobilnettet. Kontakt mobiloperatøren eller tjenesteleverandøren for å finne ut om en bestemt tjeneste eller funksjon er tilgjengelig og hvorvidt ytterligere tilgangs- eller brukskostnader påløper.

Det kan hende at du må ha tilgang til Internett for å kunne bruke bestemte funksjoner og apper som er omtalt i denne håndboken. Det kan påløpe datatilkoblingsavgifter når du kobler til Internett med enheten. Kontakt leverandøren av trådløse tjenester hvis du vil ha mer informasjon.

Beslektet emne

- [Før du oppdaterer enheten din](#)
- [Slik oppdaterer du enheten trådløst](#)
- [Innstillinger-meny](#)

TP1001706314

Smarttelefon

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

Tilgjengelighet

Tilgjengelighetsinnstillinger

Android har mange tilgjengelighetsfunksjoner, deriblant [TalkBack], [Visningsstørrelse og tekst] ([Skriftstørrelse]), [Farge og bevegelse] ([Fargekorrigering], [Mørkt tema]), [Ekstra dimmet], [Forstørring] med mer.

Du finner tilgjengelighetsfunksjonene under [Innstillinger] > [Tilgjengelighet].

Gå til Android-tilgjengelighet Hjelp på support.google.com/accessibility/android for å få mer informasjon.

Beslektet emne

- [Innstillinger-meny](#)

TP1001738441


Slik bruker du enheten i våte og støvete omgivelser

Enheden din er vann- og støvbestandig med klassifiseringene IPX5/IPX8 og IP6X. Husk imidlertid følgende: Alle USB-porter og kontakter må være helt tørre før bruk, og deksler som er festet, må være lukket godt igjen. Enheten har et SIM-kort-/microSD-kortbrettspor med et tilhørende deksel. Du må ikke plassere enheten helt under vann eller utsette den for sjøvann, saltvann, vann med klor eller væsker som f.eks. drikkevarer. Garantien dekker ikke skader eller defekter som er forårsaket av misbruk eller feil bruk av enheten som følge av å ikke følge instruksjonene fra Sony. Du finner informasjon om garantien i Viktig informasjon under [Innstillinger] > [Om telefonen] > [Juridisk informasjon] på enheten din.

Slik lukker du portdekslene

1. Trykk på de uthevede posisjonene slik det vises i illustrasjonen, og sørg for at det ikke er noen mellomrom mellom dekslet og enheten.

(A): Deksel

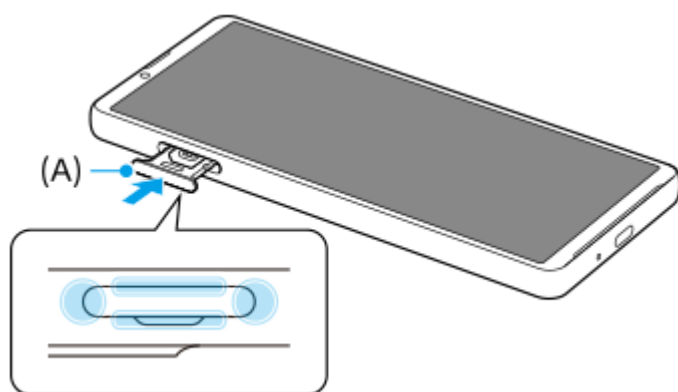


Slik tørker du enheten




1. Bruk en mikrofiberklut til å tørke bort eventuell fuktighet fra enheten.



2. Hold enheten godt fast med USB-porten vendt nedover, og rist enheten kraftig minst 20 ganger. Snu enheten, og rist 20 ganger til.

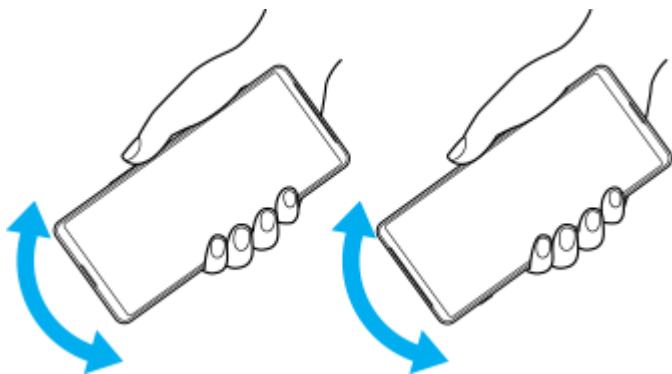

3. Bruk en mikrofiberklut til å tørke bort eventuell gjenværende fuktighet. Tørk av knapper, porter og deler på enheten din, for eksempel høyttalere, mikrofoner, sensorer, kameraer e.l. som vist i illustrasjonen.

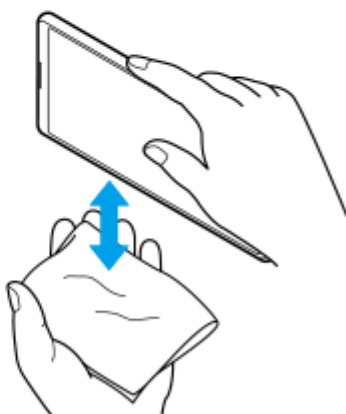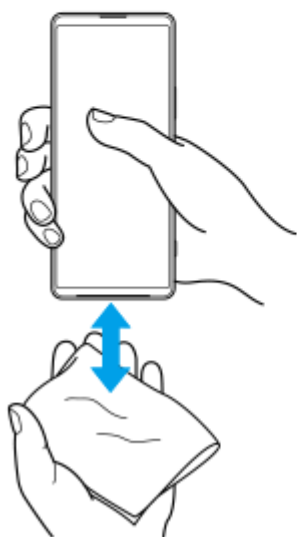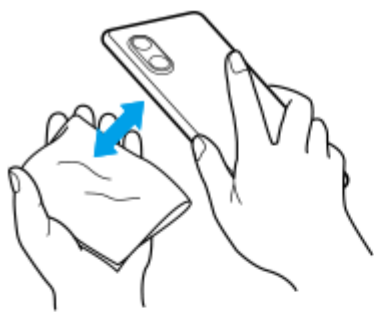

4. La enheten ligge i minst et par timer, og sørg for at den er helt tørr før bruk.

TP1001738442

Juridisk informasjon

Denne hjelpeveiledningen publiseres av Sony Corporation (heretter kalt "Sony") eller dets lokale tilknyttede selskap, uten garantier av noe slag. Forbedringer og endringer i denne hjelpeveiledningen som skyldes typografiske feil, unøyaktigheter i gjeldende informasjon eller forbedringer av program og/eller utstyr, kan foretas av Sony når som helst og uten varsel. Slike endringer inkluderes imidlertid i nye utgaver av denne hjelpeveiledningen. Alle illustrasjoner er utelukkende ment som illustrasjoner, og de gir ikke nødvendigvis et nøyaktig bilde av den faktiske enheten.

Alle produkt- og firmanavn som nevnes i dette dokumentet, er varemerker eller registrerte varemerker for sine respektive eiere. Alle andre varemerker tilhører sine respektive eiere. Alle rettigheter som ikke uttrykkelig gis i dette dokumentet, forbeholdes. Gå til <https://www.sony.net/Products/smartphones/trademarks-and-copyright.html> for å få mer informasjon.

Denne hjelpeveiledningen kan henvise til tjenester eller apper som leveres av tredjeparter. Bruk av slike programmer/apper eller tjenester kan kreve at du registrerer deg hos tredjepartsleverandøren, betaler avgifter eller oppgir kredittkortopplysninger, og kan i tillegg være underlagt ytterligere vilkår for bruk, endringer, avbrudd eller opphør når som helst. For apper du får tilgang til på eller gjennom nettstedet til en tredjepart, bør du gå gjennom disse nettstedenes vilkår for bruk og retningslinjer for personvern på forhånd. Sony gir ingen garanti for eller garanterer tilgjengeligheten eller ytelsen til apper, nettsteder eller tjenester som tilbys av tredjepart.

Enheten kan laste ned, lagre og videresende tilleggsinnhold, for eksempel musikk eller videoer. Bruken av denne typen innhold kan begrenses eller forbys av rettighetene til tredjeparter, inkludert, men ikke begrenset til vilkårene i gjeldende lover om opphavsrett. Det er du som bruker, ikke Sony, som har eneansvar for alt tilleggsinnhold du laster ned til eller videresender fra enheten din. Før du bruker tilleggsinnhold, bør du kontrollere at din tiltenkte bruk er riktig lisensiert eller på annen måte autorisert. Sony garanterer ikke nøyaktigheten, integriteten eller kvaliteten på noe tilleggsinnhold eller annet innhold fra tredjepart. Sony er under ingen omstendigheter ansvarlig for feil bruk av tilleggsinnhold eller annet innhold fra tredjeparter.

Dette produktet er lisensiert under MPEG-4 Visual- og AVC Patent Portfolio-lisensene for personlig og ikke-kommersiell bruk av en forbruker for (i) koding av video i samsvar med MPEG-4 Visual-standarden ("MPEG-4-video") eller AVC-standard ("AVC-video") og/eller (ii) dekodning av MPEG-4- eller AVC-video som ble kodet av en forbruker som utførte en personlig og ikke-kommersiell aktivitet, og/eller ble anskaffet fra en videoleverandør lisensiert av MPEG LA for å levere MPEG-4- og/eller AVC-video. Ingen lisenser gis eller skal antas for noen annen bruk. Ytterligere informasjon, inkludert informasjon om bruk og lisensiering i markedsføringsøyemed samt intern og kommersiell bruk og lisensiering, kan anskaffes fra MPEG LA, L.L.C. Se <https://www.via-la.com/>. MPEG Layer-3-lyddekodningsteknologi lisensiert av Fraunhofer IIS og Thomson.

Merk: Sony anbefaler brukerne å sikkerhetskopiere personlige data og opplysninger.

SONY ER IKKE UNDER NOEN OMSTENDIGHETER ANSVARLIG FOR TAP, SLETNING OG/ELLER OVERSKRIVING AV PERSONLIGE DATA ELLER FILER SOM ER LAGRET PÅ ENHETEN DIN (INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL: KONTAKTER, MUSIKKfiler OG BILDER) SOM OPPSTÅR SOM FØLGE AV OPPDATERINGER AV ENHETEN VED HJELP AV METODENE BESKREVET I DENNE HJELPEVEILEDNINGEN ELLER DOKUMENTASJONEN. SONY OG DERES LEVERANDØRER ER UNDER INGEN OMSTENDIGHETER ANSVARLIG FOR SKADER, TAP ELLER HENDELSER (VERKEN ETTER AVTALER ELLER I FORBINDELSE MED ERSTATNINGER, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, UAKTSOMHET) HVIS BELØPET OVERSKRIDER BELØPET SOM DU BETALTE FOR ENHETEN.

TP1001735373

Smarttelefon

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

Garanti, SAR og veiledninger for bruk

Du finner informasjon om garanti, SAR (Specific Absorption Rate) og sikkerhetsretningslinjer i Viktig informasjon under [Innstillinger] > [Om telefonen] > [Juridisk informasjon] på enheten din.

TP1001734063

5-071-449-41 Copyright 2024 Sony Corporation