



Popularne tematy**Zmiany po aktualizacji oprogramowania do systemu Android 16****Zmiany po aktualizacji oprogramowania do systemu Android 15****Robienie zrzutu ekranu****Ekran główny****Nazwy części****Tematy dotyczące uruchamiania urządzenia****Wkładanie karty SIM i karty microSD****Konfigurowanie wirtualnej karty eSIM (tylko XQ-ES54)**



Ładowanie urządzenia

Pomocnicze witryny zewnętrzne



Informacje pomocnicze dotyczące Xperia 10 VI 



Pomoc systemu Android 

Sposób wyświetlenia spisu treści

Stuknij poniższą ikonę w prawym górnym rogu ekranu, aby wyświetlić spis treści.

 (Spis treści)

Funkcje aktualizacji oprogramowania

[Zmiany po aktualizacji oprogramowania do systemu Android 16](#)

[Zmiany po aktualizacji oprogramowania do systemu Android 15](#)

Pierwsze kroki

[Nazwy części](#)

[Wkładanie karty SIM i karty microSD](#)

[Konfigurowanie wirtualnej karty eSIM \(tylko XQ-ES54\)](#)

[Ustawianie kart SIM](#)

[Włączanie lub wyłączanie urządzenia](#)

[Włączanie lub wyłączanie ekranu](#)

[Konfigurowanie konta Google w urządzeniu](#)

[Ładowanie urządzenia](#)

Przesyłanie danych

[Synchronizowanie danych za pomocą konta Google](#)

[Przesyłanie danych za pomocą komputera](#)

[Przenoszenie danych za pomocą karty microSD](#)

[Ekran główny](#)

Ikony na pasku stanu

- [Pasek stanu i panel powiadomień](#)
- [Ikony stanu](#)
- [Ikony powiadomień](#)

[Panel Szybkie ustawienia](#)

[Robienie zrzutu ekranu](#)

[Nagrywanie ekranu urządzenia](#)

[Skanowanie kodów QR](#)

[Włączanie lub wyłączanie funkcji Boczny sensor](#)

[Korzystanie z funkcji Boczny sensor](#)

[Pulpit](#)

[Tryb podzielonego ekranu \(Przełącznik trybu wielu okien\)](#)

[Tryb okna podręcznego](#)

[Alarm](#)

Aparat

Zdjęcie

- [Przegląd trybu \[Zdjęcie\]](#)
- [Robienie zdjęć w trybie \[Zdjęcie\]](#)
- [Często używane funkcje w trybie \[Zdjęcie\]](#)
- [Dodatkowe ustawienia aparatu](#)
- [Korzystanie z ręcznego ustawiania ostrości w trybie \[Zdjęcie\] lub \[Wideo\]](#)
- [Ręczna regulacja szybkości migawki w trybie \[Zdjęcie\] lub \[Wideo\]](#)
- [Skanowanie kodów QR w trybie \[Zdjęcie\]](#)

Wideo

- [Przegląd trybu \[Wideo\]](#)
- [Rejestrowanie nagrań wideo](#)
- [Często używane funkcje w trybie \[Wideo\]](#)

- [Dodatkowe ustawienia aparatu](#)

- [Korzystanie z ręcznego ustawiania ostrości w trybie \[Zdjęcie\] lub \[Wideo\]](#)

- [Ręczna regulacja szybkości migawki w trybie \[Zdjęcie\] lub \[Wideo\]](#)

Bokeh

- [Robienie zdjęć z efektem Bokeh](#)

- [Dodatkowe ustawienia aparatu](#)

Wolne

- [Nagrywanie wideo w zwolnionym tempie](#)

- [Dodatkowe ustawienia aparatu](#)

Panorama

- [Panorama](#)

Kreator wideo

- [Kreator wideo](#)

Muzyka

- [Przesyłanie muzyki z komputera na urządzenie](#)

- [Słuchanie muzyki](#)

- [Funkcje aplikacji Muzyka](#)

Aplikacja pomocy technicznej

- [Aplikacja Pomoc](#)

Ustawienia

- [Menu Ustawienia](#)

Głośność, wibracja i dźwięk

- [Głośność i wibracje](#)

- [Dźwięki i sygnały](#)

- [Ograniczanie zakłóceń za pomocą trybu \[Nie przeszkadzać\]](#)

- [Ustawienia wyświetlacza](#)

- [Ustawianie opcji Boczego sensora](#)

- [Korzystanie z usług lokalizacji](#)

[Data i godzina](#)

Zarządzanie baterią

- [Ochrona baterii](#)
- [Tryb STAMINA](#)
- [Maksymalne wykorzystanie baterii](#)

Ulepszanie dźwięku

- [Personalizacja jakości dźwięku za pomocą funkcji 360 Reality Audio](#)
- [Poprawianie jakości dźwięku przy użyciu funkcji 360 Upmix](#)
- [Poprawa jakości skompresowanych plików muzycznych \(DSEE Ultimate\)](#)

[Intelig. obsługa połączeń](#)

Konserwacja

Aktualizowanie urządzenia

- [Przed aktualizacją urządzenia](#)
- [Bezprzewodowa aktualizacja urządzenia](#)

[Aktualizacje aplikacji](#)

Ponowne uruchamianie, resetowanie i naprawa urządzenia

- [Ponowne uruchamianie i resetowanie urządzenia](#)
- [Naprawa oprogramowania urządzenia przy użyciu aplikacji Xperia Companion](#)
- [Resetowanie aplikacji](#)

Zwiększanie wydajności pamięci

- [Wyświetlanie stanu pamięci](#)
- [Zwalnianie miejsca w pamięci wewnętrznej](#)
- [Zatrzymywanie uruchamiania aplikacji i usług](#)
- [Formatowanie karty microSD](#)

Internet i sieci

[Komórkowe połączenie transmisji danych](#)

[Zwiększanie siły sygnału Wi-Fi®](#)

[Kontrola wykorzystania danych](#)

Łączność

Technologia bezprzewodowa Bluetooth®

[Włączanie lub wyłączanie funkcji Bluetooth](#)

[Nadawanie nazwy urządzeniu](#)

[Tworzenie powiązania z innym urządzeniem Bluetooth](#)

[Wysyłanie danych z wykorzystaniem technologii Bluetooth](#)

[Odbieranie danych z wykorzystaniem technologii Bluetooth](#)

[NFC \(Near Field Communication\)](#)

[Używanie urządzenia jako portfela](#)

[Bezprzewodowe wyświetlanie kopii lustrzanej ekranu urządzenia na ekranie telewizora](#)

[Podłączanie posiadanego urządzenia do urządzeń USB](#)

Bezpieczeństwo urządzenia

[Zabezpieczanie urządzenia](#)

[Znajdowanie numerów IMEI urządzenia](#)

[Znajdowanie i blokowanie utraconego urządzenia oraz usuwanie jego zawartości](#)

Uwagi dotyczące użytkowania, ułatwień dostępu i informacji prawnych

[Informacje na temat niniejszego Przewodnika pomocniczego](#)

[Ułatwienia dostępu](#)

[Używanie urządzenia w warunkach dużej wilgotności i zapylenia](#)

[Informacje prawne](#)

[Gwarancja, współczynnik SAR i wskazówki dotyczące użytkowania](#)

Smartfon

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72


Zmiany po aktualizacji oprogramowania do systemu Android 16

Oprócz aktualizacji oprogramowania do systemu Android 16, wprowadzono również pewne zmiany w istniejących funkcjach. Poniżej podano niektóre z zasadniczych zmian pojawiających się po aktualizacji urządzenia do systemu Android 16.

Niniejszy Przewodnik pomocniczy nie zawiera opisów wszystkich funkcji systemu Android 16. Niniejszy Przewodnik pomocniczy może odbiegać w zakresie niektórych funkcji, ustawień i elementów szaty graficznej ekranu po aktualizacji urządzenia do systemu Android 16.

Zmiany w elementach menu Ustawienia

Niektóre nazwy elementów i ich kolejność w menu Ustawienia uległy zmianie. Ten temat dotyczy głównie elementów, w przypadku których zmianie uległy procedury obsługi.

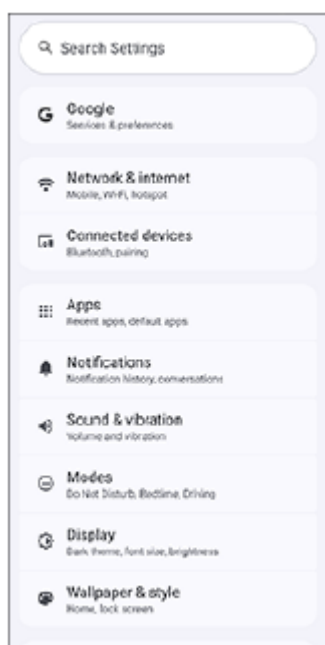

Tryby

Do menu Ustawienia został dodany następujący element.

[Tryby]

Można zdecydować, kiedy powiadomienia mają być blokowane, aby skupić uwagę na określonych sytuacjach, takich jak sen, praca lub prowadzenie samochodu.

Znajdź i stuknij, jak poniżej, a następnie stuknij odpowiedni element, aby zmienić wartości.

[Ustawienia] > [Tryby]

Nie przeszkadzać: Można zminimalizować liczbę powiadomień, zezwalając tylko na potrzebne powiadomienia.

Pora snu: Można ustawić alarmy, przyciemnić ekran i zablokować powiadomienia.

Prowadzenie samochodu: Można zablokować powiadomienia, aby skupić się na prowadzeniu samochodu.

Utwórz własny tryb: Można dostosowywać Tryby do własnych potrzeb. Wybierz ikonę i wprowadź nazwę trybu.

Następnie stuknij poniższy przycisk i skonfiguruj odpowiednie elementy.

[Gotowe]

Uwaga

- Następujący element został usunięty.
[Ustawienia] > [Dźwięk i wibracje] > [Nie przeszkadzać]

- Następujące elementy zostały usunięte z panelu Szybkie ustawienia.

⊖ (Nie przeszkadzać)

☾ (Tryb Pora snu)

Stuknij poniższą ikonę w panelu Szybkie ustawienia, aby zmienić ustawienia.

⊖ (Tryby)

Wskazówka

- Z poziomu panelu Szybkie ustawienia można zmienić ustawienia dla następującej ikony.

⊖ (Tryby)

Nowe funkcje i zmiany w Ustawieniach jakości obrazu

- Można teraz wybrać zalecane ustawienia jakości obrazu.

Znajdź i stuknij kolejno.


[Ustawienia] > [Wyświetlacz] > [Ustawienia jakości obrazu] > [Polecane]

Ustawienia jakości obrazu są zoptymalizowane pod kątem korzystania z tego urządzenia i wyświetlanych treści.

- Zmienił się sposób ustawiania balansu bieli na ekranie.

Znajdź i stuknij, jak poniżej, a następnie skonfiguruj wymagane ustawienia.

[Ustawienia] > [Wyświetlacz] > [Ustawienia jakości obrazu] > [Balans bieli]

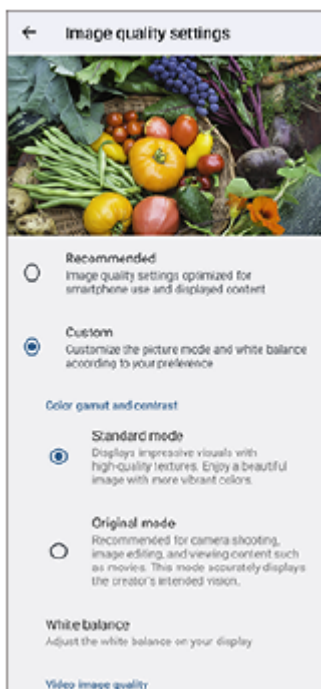

Zmiany dotyczące bocznego sensora

Następujący element został usunięty.

[Ustawienia] > [Działanie i widok] > [Boczny sensor]

Z paska Boczny sensor można teraz korzystać, wykonując poniższe czynności.

Włączanie lub wyłączanie funkcji Boczny sensor

1. Znajdź i stuknij kolejno.

[Ustawienia] > [System] > [Gesty] > [Boczny sensor]

2. Stuknij przełącznik, aby włączyć lub wyłączyć funkcję.

[Użyj paska Boczny sensor]

Wyświetlanie Opisu funk. Wielozadaniowość

Oprócz paska Boczny sensor można również wyświetlić opisy korzystania z trybu Podzielony ekran (wielu okien) i trybu Okno podręczne.

Znajdź i stuknij kolejno.

[Ustawienia] > [System] > [Gesty] > [Boczny sensor] > [Zob. Opis użycia – Wielozadaniowość]

Następnie stuknij wybrany element na poniższym ekranie.

[Opis funk. Wielozadaniowość]



Wskazówka

- Aby dowiedzieć się więcej na temat menu Panel uruch. aplikacji, znajdź i stuknij, jak poniżej.
[Opis funk. Wielozadaniowość] > [Boczny sensor]

Zmiany w sposobie wyboru zegara wyświetlanego na ekranie blokady

Następujący element został usunięty.

[Ustawienia] > [Wyświetlacz] > [Ustawienia ekranu blokady] > [Zegary]

Zegar na ekranie blokady można zmienić, wykonując następujące czynności.

1. Wykonaj jedną z poniższych operacji, aby wyświetlić ten ekran.
[Tapeta i styl]
 - Znajdź i stuknij kolejno.
[Ustawienia] > [Tapeta i styl]
 - Na ekranie głównym dotknij pustego obszaru i przytrzymaj go, a następnie stuknij, jak poniżej.
[Tapeta i styl]
2. Stuknij, jak poniżej.
[Ekran blokady]
3. Muśnij obraz podglądu w lewo lub w prawo, albo stuknij dowolny zegar wyświetlany po lewej lub prawej stronie obrazu podglądu.

Zmiany w ustawieniach ekranu blokady

- Ustawienia ekranu blokady można teraz otworzyć z poziomu ekranu głównego.
Na ekranie głównym dotknij pustego obszaru i przytrzymaj go, a następnie stuknij, jak poniżej.
[Tapeta i styl] > [Ekran blokady] > [Więcej ustawień ekranu blokady]

Wyświetlanie kopii lustrzanej ekranu urządzenia na ekranie obsługiwanego telewizora

Funkcja Kopia lustrzana ekranu służy do wyświetlania kopii lustrzanej ekranu urządzenia na ekranie telewizora lub na innym dużym wyświetlaczu bez konieczności podłączania przewodów.

Technologia Wi-Fi Direct® tworzy bezprzewodowe połączenie między dwoma urządzeniami, aby użytkownik mógł oglądać ulubione zdjęcia, siedząc wygodnie na kanapie. Korzystając z tej funkcji, można również słuchać muzyki z posiadanego urządzenia przez głośniki telewizora.

Funkcja Kopia lustrzana ekranu jest teraz dostępna z poziomu funkcji Przesyłanie w panelu Szybkie ustawienia. Upewnij się, że urządzenie zostało wcześniej podłączone do sieci Wi-Fi®.


1. **Telewizor:** Aby włączyć funkcję kopii lustrzanej ekranu, wykonaj polecenia zawarte w instrukcji obsługi telewizora.
2. **Posiadane urządzenie:** Muśnij dwukrotnie ekran z góry na dół, aby otworzyć panel Szybkie ustawienia.
3. Muśnij palcem w lewo lub w prawo, aby znaleźć poniższą funkcję, a następnie stuknij ją.



(Przesyłanie)

Następnie stuknij poniższy przycisk.

[Ustawienia]

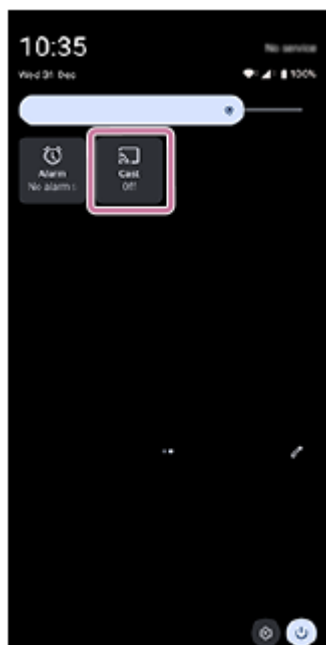

Wskazówka

- Jeśli nie można znaleźć tej ikony w panelu Szybkie ustawienia, można dodać ją do panelu. Stuknij poniższą ikonę.
 (Edycja)
Następnie dotknij i przytrzymaj poniższą ikonę, aby przesunąć ją do górnej części ekranu.
 (Przesyłanie)

4. Stuknij poniższą ikonę w prawym górnym rogu ekranu.
 (Więcej)
Następnie zaznacz poniższe pole wyboru.
[Wyświetlacz bezprzewodowy]
5. Stuknij urządzenie, z którym chcesz nawiązać połączenie.

Jak zatrzymać funkcję kopii lustrzanej ekranu pomiędzy urządzeniami

Z poziomu panelu Szybkie ustawienia znajdź i stuknij, jak poniżej.

 (Przesyłanie) > [Rozłącz]

- Nie można już anulować kopii lustrzanej ekranu, wykonując poniższe czynności.
Muśnij ekran palcem od góry, a następnie stuknij, jak poniżej.
▼ (Rozwiń więcej) > [Rozłącz] > [OK]

Uwaga

- Następujący element został usunięty.
[Ustawienia] > [Połączenie urządzenia] > [Ustawienia połączeń] > [Kopia lustrzana ekranu]
- Tej funkcji można używać w przypadku telewizorów obsługujących funkcję kopii lustrzanej ekranu.
- Podczas korzystania z funkcji Kopia lustrzana ekranu nie należy zakrywać obszaru anteny Wi-Fi urządzenia.
- Podczas korzystania z funkcji Kopia lustrzana ekranu jakość obrazu może czasami ulec pogorszeniu, jeżeli wystąpią zakłócenia z innych sieci Wi-Fi.

Wskazówka

- Z funkcji Kopia lustrzana ekranu można również korzystać z poziomu funkcji Przesyłanie w menu Ustawienia.
Znajdź i stuknij kolejno.
[Ustawienia] > [Połączone urządzenia] > [Ustawienia połączeń] > [Przesyłanie ekranu]
Stuknij poniższą ikonę w prawym górnym rogu ekranu.
 (Więcej)
Zaznacz poniższe pole wyboru.
[Wyświetlacz bezprzewodowy]
Następnie stuknij urządzenie, z którym chcesz nawiązać połączenie.

Sprawdzanie stanu naładowania baterii

Stan naładowania baterii można teraz sprawdzić, wykonując poniższe czynności.

Znajdź i stuknij kolejno.

[Ustawienia] > [System] > [Diagnostyka urządzenia] > [Kondycja komponentu] > [Stan baterii]

Pozostałe zmiany

Zmiany w ustawieniach Trybu jednej ręki

Aby korzystać z Trybu jednej ręki, znajdź i stuknij, jak poniżej.

[Ustawienia] > [System] > [Gesty] > [Tryb jednej ręki]

Następnie stuknij w poniższy przełącznik.

[Korzystaj z trybu jednej ręki]

Uwaga

- Następujący element został usunięty.
[Ustawienia] > [Wyświetlacz] > [Tryb jednej ręki]

Zmiany w ustawieniach automatycznej aktualizacji aplikacji

Następujący element został usunięty.

[Ustawienia] > [System] > [Aktualizacje systemu] >  (Więcej) > [Ustawienia] > [Aktualizuj aplikacje automatycznie]

Aby zmienić ustawienia automatycznej aktualizacji aplikacji, wykonaj następujące czynności.

1. Znajdź i stuknij ikonę.

 (Google Play)

2. Stuknij ikonę konta, a następnie znajdź i stuknij menu aplikacji do automatycznych aktualizacji w menu ustawień.

3. Wybierz preferowaną opcję.

Zmiany po aktualizacji oprogramowania do systemu Android 15

Oprócz aktualizacji oprogramowania do systemu Android 15, wprowadzono również pewne zmiany w istniejących funkcjach. Poniżej podano niektóre z zasadniczych zmian pojawiających się po aktualizacji urządzenia do systemu Android 15.

Niniejszy Przewodnik pomocniczy nie zawiera opisów wszystkich funkcji systemu Android 15. Niniejszy Przewodnik pomocniczy może odbiegać w zakresie niektórych funkcji, ustawień i elementów szaty graficznej ekranu po aktualizacji urządzenia do systemu Android 15.

Przestrzeń prywatna

Aplikacje można trzymać w oddzielnej przestrzeni wewnątrz szuflady aplikacji. Przestrzeń prywatna jest zablokowana, aby aplikacje i dane aplikacji były chronione. Dodatkową ochronę prywatności i bezpieczeństwa może zapewnić konto Google dedykowane dla przestrzeni prywatnej.

Konfigurowanie przestrzeni prywatnej


1. Znajdź i stuknij [Ustawienia] > [Prywatność] > [Przestrzeń prywatna] oraz odblokuj ekran.
Aby skonfigurować przestrzeń prywatną, najpierw należy ustawić blokadę ekranu.
2. Stuknij [Skonfiguruj] i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby ustawić metodę blokady dla przestrzeni prywatnej.

Korzystanie z przestrzeni prywatnej

1. Stuknij [Prywatne] na dole szuflady aplikacji i odblokuj przestrzeń prywatną.
2. Stuknij ikonę aplikacji.
Aby zmienić metodę blokady, czas blokady lub usunąć przestrzeń prywatną, stuknij  (Ikona ustawień).

Dodawanie aplikacji do przestrzeni prywatnej

1. Stuknij [Prywatne] na dole szuflady aplikacji i odblokuj przestrzeń prywatną.
2. Stuknij  (Ikona Zainstaluj) i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zainstalować aplikację.

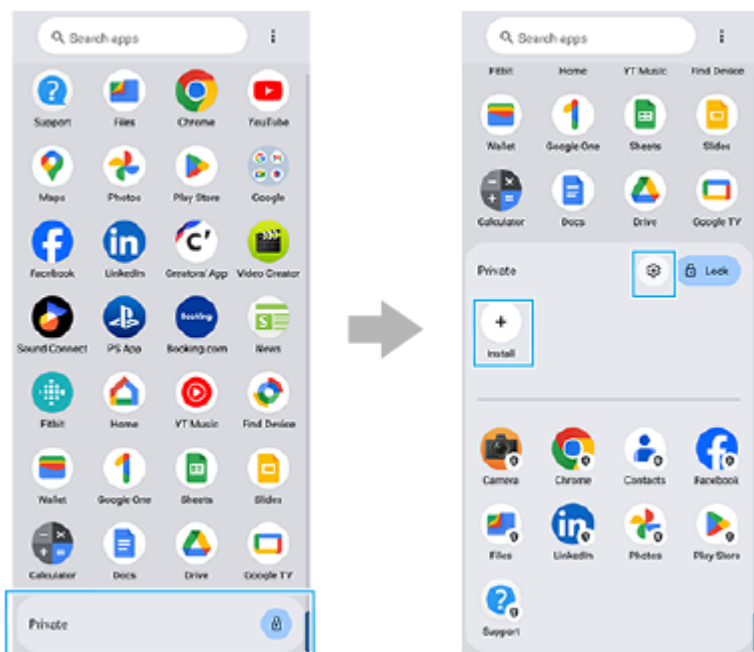

Uwaga

- Aplikacje wyświetlane domyślnie zależą od kraju/regionu oraz sieci lub dostawcy usług. Należy to sprawdzić na posiadanym urządzeniu.

Nowe funkcje i zmiany w ustawieniu [Tapeta i styl]

Zmianie uległ sposób wyświetlania ekranu [Tapeta i styl]. Aby wyświetlić ekran [Tapeta i styl], wykonaj jedną z poniższych operacji.

- Znajdź i stuknij [Ustawienia] > [Tapeta i styl].
- Dotknij pustego obszaru ekranu głównego i przytrzymaj go, a następnie stuknij [Tapeta i styl].

Poniżej podano nowe funkcje i zmiany na ekranie głównym oraz ekranie blokady.

Ustawianie różnych animowanych tapet na ekranie głównym i ekranie blokady

1. Na ekranie [Tapeta i styl] stuknij [Zmień tapetę].
2. Stuknij [Animowane tapety], wybierz animowaną tapetę, którą chcesz ustawić, a następnie stuknij [Ustaw tapetę].
3. Wybierz ekran(y), w przypadku którego(-ych) chcesz ustawić wybraną animowaną tapetę, a następnie stuknij [Ustaw].

Ustawianie kontrastu kolorów ekranu głównego

Wysoki kontrast kolorów poprawia widoczność tekstu, przycisków i ikon na ekranie.

1. Na ekranie [Tapeta i styl] stuknij [Ekran główny] > [Kontrast kolorów] i wybierz odpowiednią opcję.


Ustawianie ikon skrótów na ekranie blokady z poziomu menu ustawień

1. Znajdź i stuknij [Ustawienia] > [Wyświetlacz] > [Ustawienia ekranu blokady] > [Skróty].
Ikony skrótów dla ekranu blokady można również ustawić, stukając [Skróty] na ekranie [Tapeta i styl].

Nowy sposób zmiany zegara wyświetlanego na ekranie blokady


1. Na ekranie [Tapeta i styl] stuknij [Ekran blokady].
2. Muśnij obraz podglądu w lewo lub w prawo, albo stuknij dowolny zegar wyświetlany po lewej lub prawej stronie obrazu podglądu.

Zegar wyświetlany na ekranie blokady można również zmienić, znajdując i stukając [Ustawienia] > [Wyświetlacz] > [Ustawienia ekranu blokady] > [Zegary].

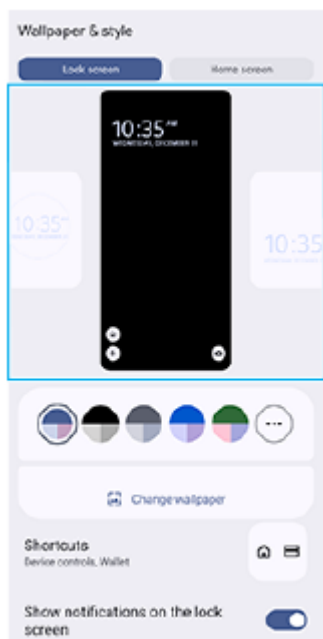

Nowe okno podręczne

Zmianie uległy ikony operacji i zachowanie okna podręcznego.

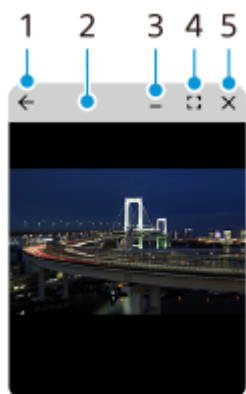

1. Powrót do poprzedniego ekranu.
2. Przeciągnij, aby przesunąć okno.
Stuknij dwukrotnie, aby zmaksymalizować okno. Ponownie stuknij dwukrotnie, aby wrócić do poprzedniego rozmiaru okna.
3. Stuknij, aby zminimalizować okno.
Okno podręczne zniknie, ale nie zostanie zamknięte.
Aby ponownie wyświetlić okno podręczne, stuknij  (Przycisk przeglądu) na pasku nawigacyjnym, muśnij w lewo lub w prawo, aby znaleźć aplikację, a następnie ją stuknij.
4. Stuknij, aby wyświetlić aplikację w trybie pełnoekranowym.
Nastąpi zamknięcie trybu okna podręcznego i aplikacja zostanie wyświetlana w trybie pełnoekranowym.
5. Stuknij, aby zamknąć okno.

Wskazówka

- Aby zmienić rozmiar okna, przeciągnij dowolny narożnik okna podręcznego.
- Jednocześnie można wyświetlić dwa lub więcej okien podręcznych.

- Aby uzyskać szczegóły dotyczące okna podręcznego, znajdź i stuknij [Ustawienia] > [System] > [Gesty] > [Boczny sensor] > [Wyświetl opis funkcji Boczny sensor] > [Więcej informacji o oknach podręcznych].

Nowe funkcje i zmiany w aplikacji Aparat

Poprawienie sposobu powiększania/pomniejszania

Poprawiono operacje powiększania/pomniejszania w trybach [Zdjęcie], [Wideo] i [Wolne].

Aby powiększyć lub zmniejszyć obraz, stuknij jeden z przycisków kątowych w celu zmiany kąta widzenia, a następnie, bez zwalniania palca, przesunij przycisk kątowy w lewo i w prawo (w orientacji pionowej) lub w górę i w dół (w orientacji poziomej).

W przypadku nagrywania wideo w trybie [Wideo] zmień na ikonę robienia zdjęcia

Aby zrobić zdjęcie podczas nagrywania wideo w trybie [Wideo], stuknij  (Przycisk zrzutu ekranu).

Zmiany ustawień karty SIM

Zmiany ustawień ekranu karty SIM

Elementy takie jak przełączniki dla karty SIM i połączeń danych mobilnych można teraz znaleźć na ekranie ustawień karty SIM. Aby wyświetlić ekran ustawień karty SIM, znajdź i stuknij [Ustawienia] > [Sieć i internet] > [Karty SIM].

Ustawienia w przypadku dodawania/włączania karty SIM

W przypadku dodawania lub włączania karty SIM, gdy jedna lub dwie karty SIM są już aktywne, pojawi się ekran z monitem o skonfigurowanie karty SIM. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie i skonfiguruj kartę SIM.

Uwaga

- Można skonfigurować kilka kart SIM. Jednocześnie można jednak korzystać tylko z dwóch kart SIM.

Wyświetlanie informacji o karcie SIM

Można wyświetlić informacje o sieci komórkowej, swoim numerze telefonu, identyfikatorze IMEI i/lub EID. Znajdź i stuknij [Ustawienia] > [Sieć i internet] > [Karty SIM] i wybierz kartę SIM.

Aplikacja Sony | Sound Connect

Nazwa aplikacji Headphones Connect uległa zmianie na „Sony | Sound Connect”.


TP1001871898


5-071-449-51 Copyright 2024 Sony Corporation

Smartfon

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

Nazwy części

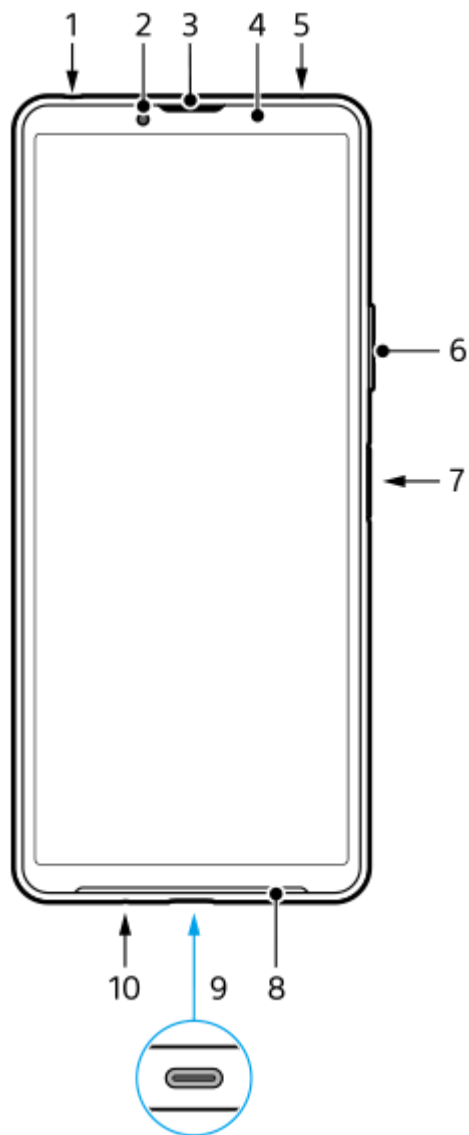

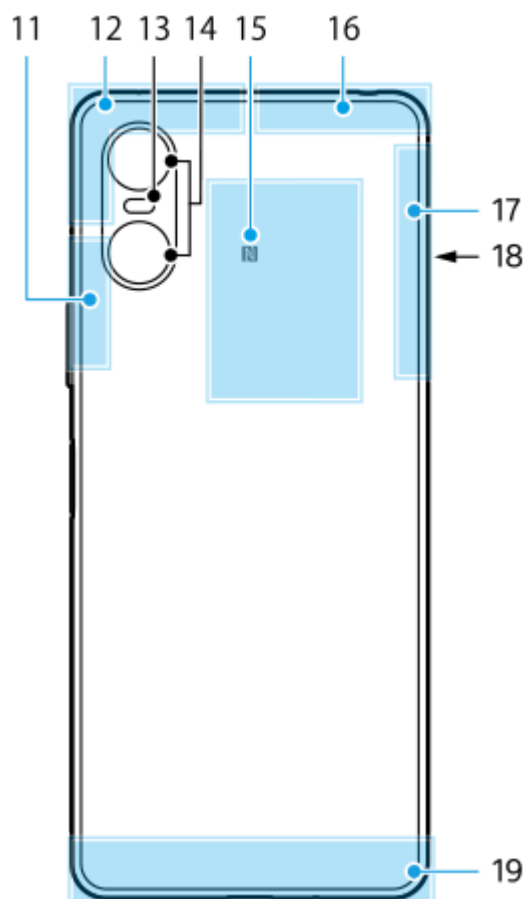

1. Gniazdo audio 3,5 mm
2. Aparat z przodu
3. Głośnik słuchawki/drugi głośnik
4. Czujnik zbliżeniowy/światła
5. Mikrofon dodatkowy
6. Przycisk głośności/migawki
7. Przycisk włącznika/czujnik odcisków palców
8. Główny głośnik
9. Gniazdo USB/ladowarki

Dostęp do Internetu można także uzyskać za pośrednictwem przewodu LAN, używając dostępnej w handlu przejściówki USB-LAN.

Uwaga

- Niektóre przejściówki USB-LAN mogą nie działać prawidłowo.

10. Mikrofon główny
11. Antena Wi-Fi
12. Antena komórkowa
13. Lampa błyskowa LED
14. Aparat główny
15. Obszar wykrywania funkcji NFC
16. Antena Wi-Fi/Bluetooth/GPS
17. Antena komórkowa
18. Gniazdo uchwytu karty SIM/karty microSD
19. Antena komórkowa

Powiązany temat

- [Głośność i wibracje](#)
- [Przegląd trybu \[Zdjęcie\]](#)

- [Ponowne uruchamianie i resetowanie urządzenia](#)
- [Ładowanie urządzenia](#)
- [Wkładanie karty SIM i karty microSD](#)


TP1001741231

5-071-449-51 Copyright 2024 Sony Corporation


Wkładanie karty SIM i karty microSD

Dostępne są dwa rodzaje modeli: model z obsługą wirtualnych kart eSIM i model, do którego można włożyć dwie karty nano SIM.

- XQ-ES54: Można użyć jednej karty nano SIM, jednej karty wirtualnej eSIM i jednej karty microSD. (Można włożyć tylko jedną kartę nano SIM.) Urządzenia można używać jako urządzenia z obsługą dwóch kart SIM, wkładając kartę nano SIM i konfigurując eSIM.

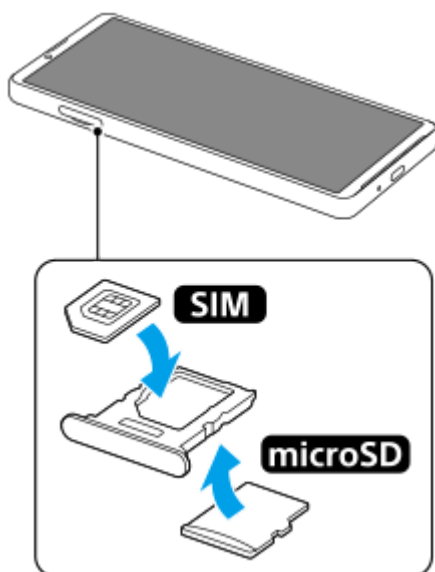

- XQ-ES72: Można używać dwóch kart nano SIM lub jednej karty nano SIM i jednej karty microSD. (Wirtualne karty eSIM nie są obsługiwane.)

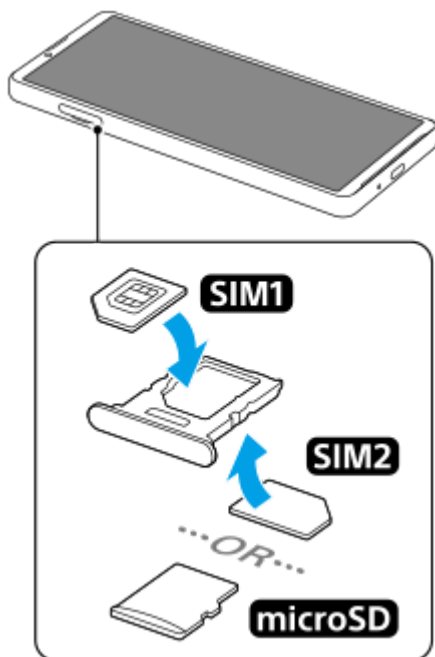


Sprawdzanie nazwy modelu urządzenia

1. Znajdź i stuknij [Ustawienia] > [Informacje o telefonie].


Nazwa modelu jest wyświetlana w sekcji [Model].

Wkładanie karty SIM


1. Trzymając ekran urządzenia skierowany do góry, wyciągnij uchwyt.
Zaczerp paznokieć o nacięcie **(A)**, a następnie wyciągnij na wprost osłonę gniazda uchwytu karty SIM/karty microSD **(B)**.

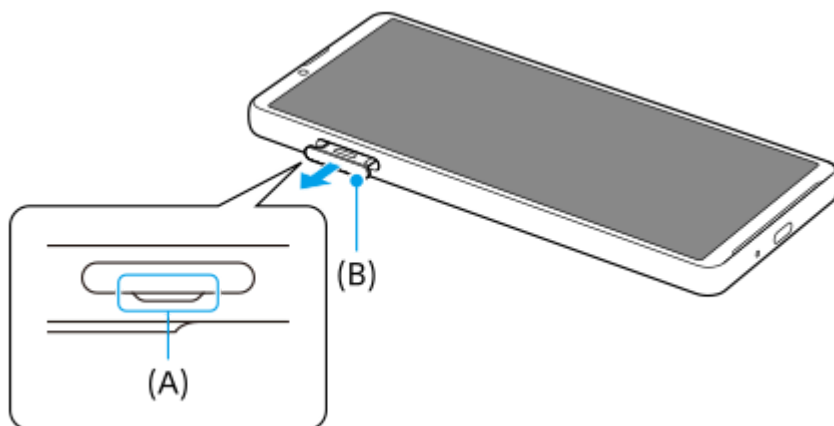

2. Umieść dobrze kartę SIM w odpowiedniej orientacji stroną z metalowymi stykami skierowaną do góry.
Ścięty narożnik karty SIM **(A)** powinien być ustawiony zgodnie z ilustracją.
Kartę SIM należy dobrze ustawić, aby weszła na swoje miejsce bez żadnych przerw.

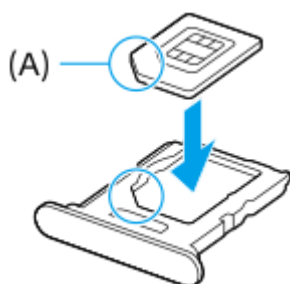

3. Delikatnie wsuń uchwyt do otworu, aż znajdzie się na miejscu.

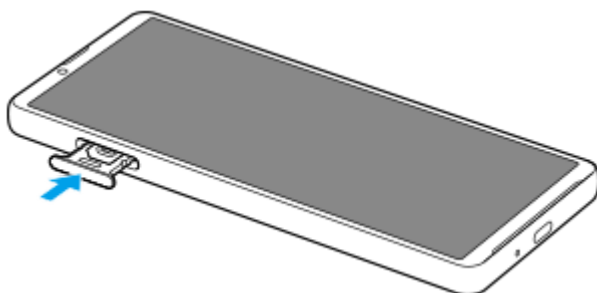


Wskazówka

- Nie trzeba wkładać karty SIM, jeżeli wykorzystywana będzie tylko wirtualna karta eSIM.


Wkładanie drugiej karty SIM (tylko XQ-ES72)

W przypadku modelu XQ-ES72 można włożyć drugą kartę SIM. Po włożeniu drugiej karty SIM nie można włożyć karty microSD.


1. Wyciągnij uchwyt, trzymając urządzenie tylną stroną skierowaną do góry.
Zaczerp paznokieć o nacięcie **(A)**, a następnie wyciągnij na wprost osłonę gniazda uchwytu karty SIM/karty microSD **(B)**.

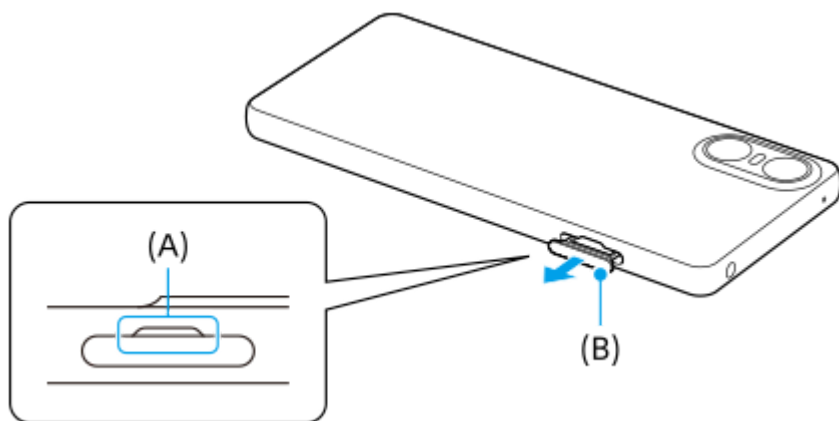

2. Umieść dobrze drugą kartę SIM w odpowiedniej orientacji stroną z metalowymi stykami skierowaną do góry. Ścięty narożnik karty SIM **(A)** powinien być ustawiony zgodnie z ilustracją. Kartę SIM należy dobrze ustawić, aby weszła na swoje miejsce bez żadnych przerw.

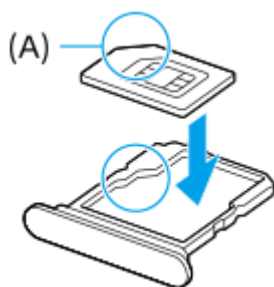


3. Delikatnie wsuń uchwyt do otworu, aż znajdzie się na miejscu.

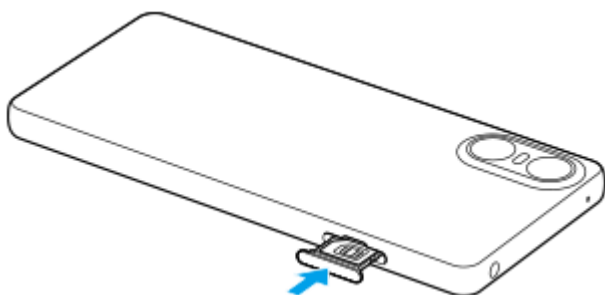


Wkładanie karty microSD


1. Wyciągnij uchwyt, trzymając urządzenie tylną stroną skierowaną do góry. Zaczep paznokcie o nacięcie **(A)**, a następnie wyciągnij na wprost osłonę gniazda uchwytu karty SIM/karty microSD **(B)**.

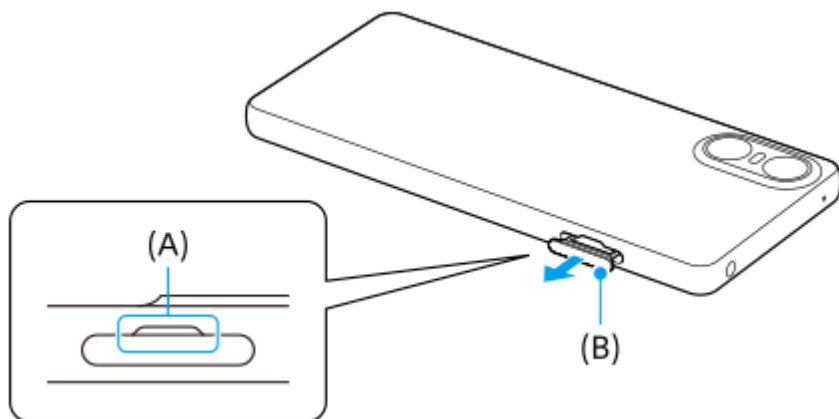

2. Umieść dobrze kartę microSD w odpowiedniej orientacji stroną ze stykami skierowaną do góry.

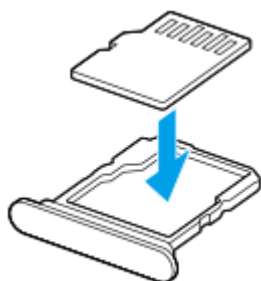

3. Delikatnie wsuń uchwyt do otworu, aż znajdzie się na miejscu.

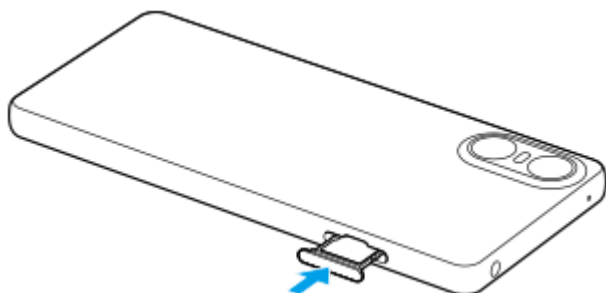

Uwaga

- Przed wyjęciem karty microSD odłącz ją, aby zapobiec utracie danych. Aby bezpiecznie wyjąć kartę microSD, znajdź i stuknij [Ustawienia] > [Pamięć wewnętrzna], stuknij [To urządzenie] w celu wybrania nazwy karty microSD, po czym stuknij  (Ikona więcej) > [Odłącz].

Powiązany temat

- [Menu Ustawienia](#)
- [Konfigurowanie wirtualnej karty eSIM \(tylko XQ-ES54\)](#)
- [Ustawianie kart SIM](#)
- [Znajdowanie numerów IMEI urządzenia](#)

TP1001741114

Smartfon

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

Konfigurowanie wirtualnej karty eSIM (tylko XQ-ES54)

Nazwa modelu obsługującego wirtualne karty eSIM (pobrane karty SIM) to XQ-ES54. Model XQ-ES72 nie obsługuje wirtualnych kart eSIM.

Aby sprawdzić nazwę modelu, znajdź i stuknij [Ustawienia] > [Informacje o telefonie]. Nazwa modelu jest wyświetlana w sekcji [Model].

Aby korzystać z wirtualnej karty eSIM, wykonaj konfigurację z menu Ustawienia.

- 1 Znajdź i stuknij [Ustawienia] > [Sieć i internet] > [Karty SIM].**
Jeżeli została już włożona karta SIM lub została już pobrana wirtualna karta eSIM, stuknij [Dodaj kartę SIM].
- 2 Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zeskanować kod QR Code dostarczony przez operatora sieci.**
- 3 Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby pobrać wirtualną kartę eSIM.**
- 4 Po zakończeniu pobierania wirtualnej karty eSIM stuknij przycisk [Ustawienia], a następnie stuknij przełącznik [Używaj karty SIM], aby włączyć tę kartę SIM.**

Uwaga

- Procedura konfiguracji wirtualnej karty eSIM zależy od operatora sieci. Jeżeli nie można zakończyć opisanej tutaj procedury, skorzystaj z procedury konfiguracji dostarczonej przez operatora sieci.
- Można skonfigurować wiele wirtualnych kart eSIM. Jednakże, jednocześnie można korzystać tylko z jednej wirtualnej karty eSIM.

Wskazówka

- Można włączać lub wyłączać korzystanie z kart SIM. Znajdź i stuknij [Ustawienia] > [Sieć i internet] > [Karty SIM], wybierz kartę SIM, a następnie stuknij przełącznik [Używaj karty SIM], aby włączyć lub wyłączyć tę kartę SIM.

Powiązany temat

- [Menu Ustawienia](#)
- [Wkładanie karty SIM i karty microSD](#)
- [Ustawianie kart SIM](#)

TP1001739998

Ustawianie kart SIM

Przed użyciem kilku kart SIM należy je włączyć i wybrać kartę SIM, która będzie używana do połączeń, wiadomości SMS i transmisji danych.

- XQ-ES54: Urządzenia można używać jako urządzenia z obsługą dwóch kart SIM, wkładając kartę SIM i konfigurując wirtualną kartę eSIM. (Można włożyć tylko jedną kartę SIM.)
- XQ-ES72: Urządzenia można używać jako urządzenia z obsługą dwóch kart SIM, wkładając dwie karty SIM. (Wirtualne karty eSIM nie są obsługiwane.)

Aby sprawdzić nazwę modelu, znajdź i stuknij [Ustawienia] > [Informacje o telefonie]. Nazwa modelu jest wyświetlana w sekcji [Model].

1 Znajdź i stuknij [Ustawienia] > [Sieć i internet] > [Karty SIM].

2 Wybierz kartę SIM.

3 Stuknij ustawienie, które chcesz zmienić.

Stuknij przełączniki lub wybierz opcje, aby dostosować ustawienia.

Główne ustawienia

- **Używaj karty SIM:** Stuknij przełącznik, aby włączyć lub wyłączyć kartę SIM.
- **Domyślna karta do połączeń:** Wybierz kartę SIM, której chcesz użyć do nawiązania połączenia. Istnieje możliwość takiej konfiguracji, aby za każdym razem, gdy jest nawiązywane połączenie, można było wybrać kartę SIM.
- **Domyślna karta do SMS-ów:** Wybierz kartę SIM, która ma być używana do wiadomości SMS.
- **Dane mobilne:** Stuknij przełącznik, aby ustawić, czy dana karta SIM ma być używana do transmisji danych.

Wskazówka

- Nazwę i kolor karty SIM można edytować, stukając  (Ikona edycji).

Automatyczne przełączanie karty SIM do transmisji danych (Aut. przeł. SIM do trans. dan.)

Istnieje możliwość takiej konfiguracji, aby w przypadku gdy jedna z kart SIM znajduje się poza obszarem usług lub gdy szybkość transmisji danych z użyciem tej karty SIM uległa zmniejszeniu, następowało automatyczne przełączenie na inną kartę SIM.

1. Znajdź i stuknij [Ustawienia] > [Sieć i internet] > [Aut. przeł. SIM do trans. dan.].

2. Stuknij przełącznik trybu, którego chcesz używać, aby go włączyć.

- [Przełącz kartę SIM do transmisji danych, gdy znajdzie się poza zasięgiem]: Automatyczne przełączenie na drugą kartę SIM, gdy jedna z kart SIM znajduje się poza obszarem usług.

- [Przełącz kartę SIM do transmisji danych, gdy szybkość transmisji spadnie]: Automatyczne przełączenie na drugą kartę SIM, gdy szybkość transmisji danych ulegnie zmniejszeniu. W przypadku trybu [Przełącz kartę SIM do transmisji danych, gdy szybkość transmisji spadnie] ustaw próg szybkości pobierania lub przekazywania do przełączenia się na kartę SIM do transmisji danych.

Włączanie funkcji [Inteligentne przekierowywanie]

Można przekierować połączenia na drugą kartę SIM, jeżeli jedna z kart SIM przestanie być dostępna.

1. Uruchom aplikację Telefon.
2. Stuknij  (Ikona więcej) > [Ustawienia] > [Konta telefoniczne] > [Inteligentne przekierowywanie].
3. Stuknij przełącznik, aby włączyć funkcję.
4. Postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie, aby ukończyć procedurę.

Uwaga

- W przypadku niektórych kombinacji operatorów sieciowych, którzy dostarczyli karty SIM, funkcja [Inteligentne przekierowywanie] może nie być dostępna.
- Funkcja [Inteligentne przekierowywanie] nie jest dostępna, gdy w aplikacji Telefon jest włączona funkcja [Przekieruj wszystkie].

Wskazówka

- Jeżeli jedna karta SIM została ustawiona do nawiązywania połączeń, a druga karta SIM do przesyłania danych, dostęp do Internetu może być niemożliwy w trakcie prowadzenia rozmowy przez telefon. W takim przypadku należy włączyć przełącznik [Przełączaj mobilną transmisję danych automatycznie] karty SIM do nawiązywania połączeń. Można teraz przysyłać dane, nawet podczas nawiązanego połączenia.
- Jeśli funkcja [Inteligentne przekierowywanie] nie działa po włączeniu, sprawdź, czy w przypadku każdej z kart SIM numery telefonów zostały poprawnie wprowadzone. W niektórych przypadkach numery są automatycznie wykrywane podczas konfiguracji. Jeśli tak nie jest, pojawi się prośba o wprowadzenie ich ręcznie.

Powiązany temat

- [Menu Ustawienia](#)
- [Wkładanie karty SIM i karty microSD](#)
- [Konfigurowanie wirtualnej karty eSIM \(tylko XQ-ES54\)](#)


TP1001740614

Włączanie lub wyłączanie urządzenia

Po uruchomieniu urządzenia po raz pierwszy otwierany jest przewodnik konfigurowania, który ułatwia konfigurowanie podstawowych ustawień, personalizowanie urządzenia i logowanie do posiadanych kont (np. konta Google).

Włączanie urządzenia

1. Naciśnij długo przycisk włącznika, aż urządzenie zacznie wibrować.
Po zakończeniu uruchomienia wyświetlany jest ekran blokady.

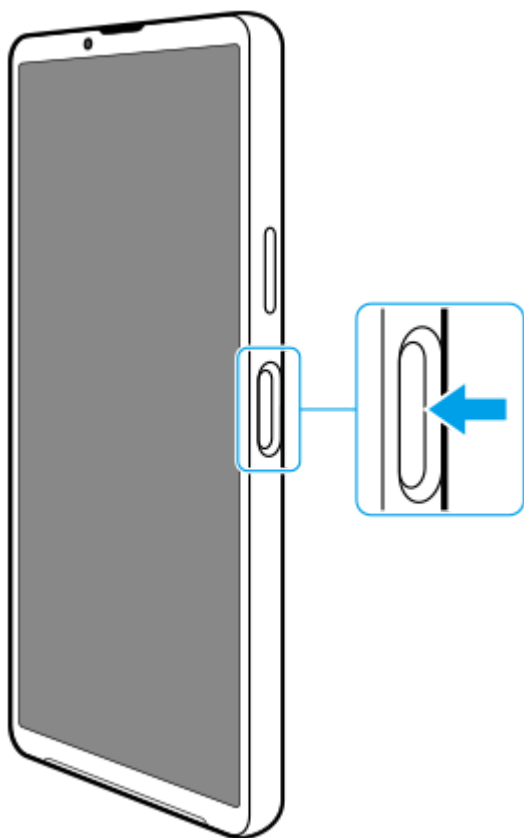


Wyłączanie urządzenia

Urządzenie można wyłączyć za pomocą przycisków lub z poziomu panelu Szybkie ustawienia.

Jak wyłączyć urządzenie za pomocą przycisków


1. Naciśnij jednocześnie przycisk podświetlania i przycisk włącznika.

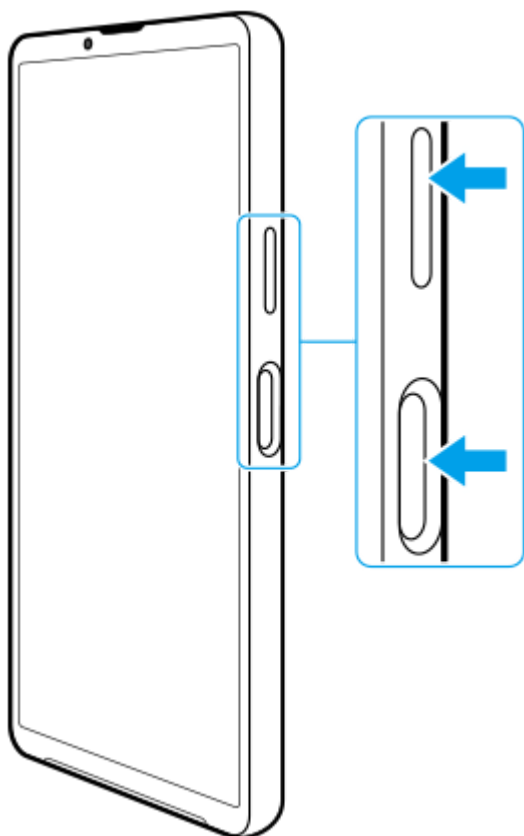

2. W wyświetlonym menu stuknij [Wyłącz].

Jak wyłączyć urządzenie z poziomu panelu Szybkie ustawienia

1. Muśnij palcem ekran dwukrotnie w dół od jego górnej krawędzi.

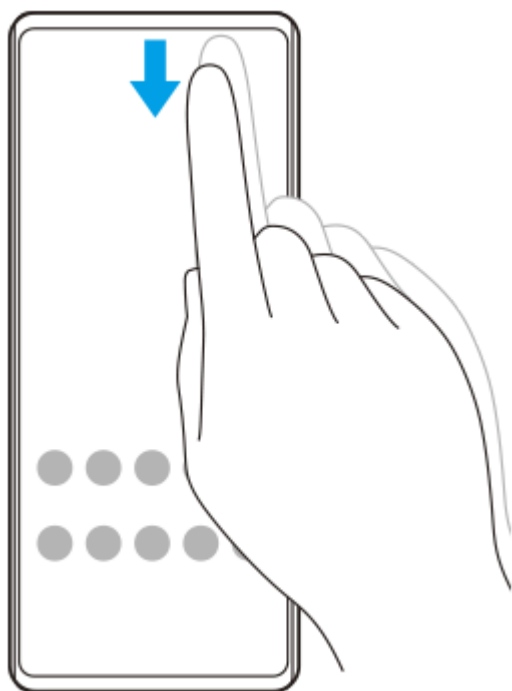

2. Stuknij  (Przycisk menu zasilania).



3. W wyświetlonym menu stuknij [Wyłącz].

Wskazówka

- W niektórych krajach lub regionach długie naciśnięcie przycisku włącznika jest domyślnie ustawione na uruchomienie asystenta. Aby wyłączyć urządzenie przez długie naciśnięcie przycisku włącznika, znajdź i stuknij [Ustawienia] > [System] > [Gesty] > [Menu zasilania] > [Menu zasilania].

Powiązany temat

- [Nazwy części](#)
- [Ładowanie urządzenia](#)
- [Panel Szybkie ustawienia](#)
- [Menu Ustawienia](#)
- [Ponowne uruchamianie i resetowanie urządzenia](#)

TP1001741115

Smartfon

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

Włączanie lub wyłączanie ekranu

Kiedy ekran jest wyłączony, urządzenie można zablokować lub odblokować w zależności od ustawień blokady ekranu.

1 Naciśnij krótko przycisk włącznika.

Wskazówka

- Aby włączać ekran naciśnięciem przycisku głośności, znajdź i stuknij [Ustawienia] > [System] > [Gesty], a następnie stuknij przełącznik [Wybudź wyświetlacz po naciśnięciu klawisza] w celu włączenia tej funkcji.
- Można wyświetlać ikony skrótów, na przykład [Latarka] lub [Nie przeszkadzać], aby mieć szybki dostęp do poszczególnych funkcji z poziomu ekranu blokady. Dotknij pustego obszaru ekranu głównego i przytrzymaj go, a następnie stuknij [Tapeta i styl] > [Ekran blokady] > [Skróty].
- Aby ustawić metodę odblokowywania ekranu, znajdź i stuknij [Ustawienia] > [Zabezpieczenia].

Powiązany temat

- [Menu Ustawienia](#)
- [Zabezpieczanie urządzenia](#)

TP1001707048

Smartfon

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

Konfigurowanie konta Google w urządzeniu

Skonfigurowanie konta Google na urządzeniu umożliwia dostęp do wielu aplikacji i usług Google, takich jak Gmail, Google Maps, YouTube i Google Play. W razie potrzeby pojawi się ekran konfigurowania konta Google, na przykład po uruchomieniu aplikacji wymagającej konta Google. Konto Google umożliwia wykonywanie następujących czynności:

- Pobieranie i instalowanie aplikacji w sklepie Google Play.
- Synchronizowanie wiadomości e-mail, kontaktów i kalendarza za pomocą usługi Gmail.
- Tworzenie kopii zapasowej, przywracanie i przesyłanie danych.
- Synchronizacja historii przeglądania i zakładek za pomocą przeglądarki Chrome.
- Zdalne odnajdywanie lub blokowanie zgubionego bądź skradzionego urządzenia albo czyszczenie jego zawartości za pomocą usług Znajdź moje urządzenie.

Więcej informacji można znaleźć w witrynie support.google.com/.

- 1** Znajdź i stuknij [Ustawienia] > [Hasła i konta] > [Dodaj konto] > [Google].
- 2** Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby utworzyć konto Google, lub zaloguj się, jeżeli masz już konto.

Powiązany temat

- [Synchronizowanie danych za pomocą konta Google](#)
- [Menu Ustawienia](#)

TP1001707137

Smartfon

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

Ładowanie urządzenia

W momencie zakupu poziom naładowania baterii urządzenia jest niewystarczający. Przed przystąpieniem do użytkowania naładuj urządzenie.


Należy zawsze korzystać z ładowarki i przewodu USB marki Sony, ponieważ inne ładowarki i przewody USB mogą stwarzać większe zagrożenie dla bezpieczeństwa.

Uwaga

- Urządzenie jest wyposażone we wbudowany akumulator, który może być wymieniany tylko przez autoryzowane centrum serwisowe Sony. Nigdy nie próbuj samodzielnie otwierać ani demontować urządzenia. Może to doprowadzić do jego uszkodzenia i unieważnienia gwarancji.

Wskazówka


- Urządzenie można również naładować, podłączając je do portu USB komputera. Ładowanie urządzenia odbywa się jednak szybciej przy użyciu ładowarki podłączonej do gniazda elektrycznego niż za pośrednictwem komputera.

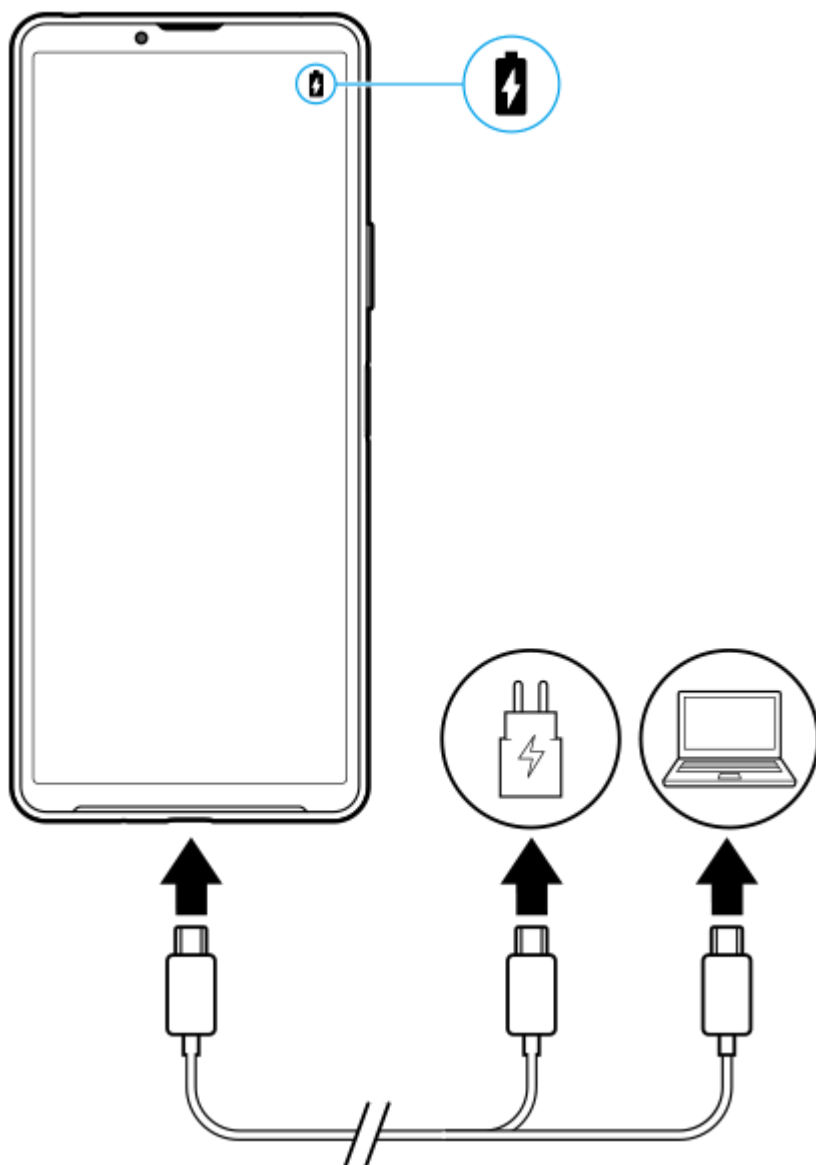

- 1 Podłącz jeden koniec przewodu USB do ładowarki (lub do portu USB komputera).
- 2 Podłącz drugi koniec przewodu do gniazda USB w urządzeniu.
- 3 Po pełnym naładowaniu urządzenia odłącz od niego przewód, wyciągając wtyczkę na wprost z urządzenia.
Pamiętaj, aby nie wyginać wtyczki.

Uwaga

- Jeżeli na urządzeniu pojawi się poniższy komunikat, wystąpiła usterka ładowania. Należy zaprzestać używania urządzenia i skontaktować się z autoryzowanym centrum serwisowym Sony w celu naprawy.

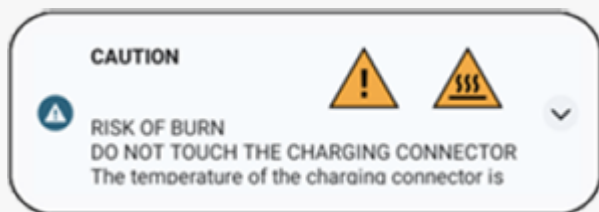

Powiązany temat

- [Włączanie lub wyłączanie urządzenia](#)
- [Maksymalne wykorzystanie baterii](#)
- [Ochrona baterii](#)

TP1001707296

Synchronizowanie danych za pomocą konta Google



Dane można przysyłać, synchronizując je z kontem. Synchronizację danych można przeprowadzić na kilka sposobów w zależności od rodzaju urządzenia lub danych, których kopię zapasową chcesz utworzyć i które chcesz zsynchronizować. Istnieje możliwość automatycznej synchronizacji danych podczas uruchamiania nowego urządzenia lub ręcznej synchronizacji przy użyciu aplikacji, w której znajdują się dane.

Synchronizacja danych po uruchomieniu nowego urządzenia

Po pierwszym włączeniu nowego urządzenia skonfiguruj konto Google i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zsynchronizować dane ze starego urządzenia.

Więcej informacji można znaleźć w witrynie support.google.com/android/answer/6193424.

Uwaga

- Jeżeli dane nie zostały zsynchronizowane przy pierwszym włączeniu nowego urządzenia, można przesłać dane ze starego urządzenia, stukając powiadomienie na pasku stanu nowego urządzenia. Przeciągnij pasek stanu w dół, stuknij powiadomienie o zakończeniu konfigurowania, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
- Nie można ręcznie przysyłać aplikacji, ustawień, historii połączeń ani wiadomości SMS/MMS. Aby je przesłać, postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie po pierwszym włączeniu nowego urządzenia.
- Rodzaje danych, które można przysyłać, zależą od rodzaju urządzenia i metody przysyłania danych.

Gmail, Kalendarz i Kontakty



1. Znajdź i stuknij [Ustawienia] > [Hasła i konta].
2. Jeśli nie zostało jeszcze ustawione konto Google, stuknij [Dodaj konto], a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby dodać konto.
3. Stuknij przełącznik [Automatycznie synchronizuj dane aplikacji], aby włączyć funkcję.
Automatycznie zostanie utworzona kopia zapasowa danych poczty Gmail, Kalendarza i Kontaktów.
Więcej informacji zawiera treść pomocy danej aplikacji.

Obrazy (zdjęcia) i nagrania wideo

Zdjęcia i nagrania wideo można przysyłać poprzez utworzenie ich kopii zapasowej na innym urządzeniu za pomocą usługi Zdjęcia Google.



1. Z poziomu starego urządzenia należy utworzyć kopię zapasową zdjęć i nagrań wideo na serwerze Google, korzystając z usługi Zdjęcia Google, a następnie włączyć ustawienia synchronizacji.

2. Na nowym urządzeniu zaloguj się przy użyciu konta Google używanego na starym urządzeniu.
3. Uruchom aplikację Zdjęcia Google.
Można wyświetlać i edytować zdjęcia i nagrania wideo z kopii zapasowej utworzonej z poziomu starego urządzenia.
Jeśli chcesz zapisać pliki w pamięci wewnętrznej nowego urządzenia, możesz je pobrać.
Więcej informacji zawiera treść pomocy danej aplikacji.

Muzyka i inne dokumenty

Muzyka i inne dokumenty są przesyłane poprzez ręczne utworzenie ich kopii zapasowej na Dysku Google na starym urządzeniu.



1. Na starym urządzeniu uruchom aplikację Muzyka lub Plik.
2. Wybierz plik do przesłania na Dysk Google, a następnie zapisz go na Dysku Google, korzystając z funkcji Udostępnianie.
3. Na nowym urządzeniu zaloguj się przy użyciu konta Google używanego na starym urządzeniu.
4. Uruchom aplikację Dysk Google.
Pliki z kopii zapasowej ze starego urządzenia zostaną wyświetlone lub pobrane.
Więcej informacji zawiera treść pomocy danej aplikacji.

Wskazówka

- Aby utworzyć kopię zapasową muzyki i innych dokumentów z nowego urządzenia, dotknij pliku, którego kopię zapasową chcesz utworzyć, i przytrzymaj go, a następnie stuknij  (Ikona udostępnij), aby zapisać go na Dysku Google.

Powiązany temat

- [Menu Ustawienia](#)
- [Konfigurowanie konta Google w urządzeniu](#)

TP1001739026

Smartfon

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

Przesyłanie danych za pomocą komputera

Przy użyciu komputera można przesłać dużą ilość danych do nowego urządzenia ze starego urządzenia.



1 Podłącz zarówno nowe, jak i stare urządzenie do komputera przewodem USB.


Na dowolnych urządzeniach z systemem Android przeciągnij pasek stanu w dół, stuknij powiadomienie o ustawieniu połączenia USB, a następnie stuknij [Kliknij, by wyświetlić więcej opcji.] > [Przesyłanie plików]. Jeżeli starym urządzeniem jest urządzenie z systemem iOS, postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Wskazówka

- Funkcję [Przesyłanie plików] można również wybrać, znajdując i stukając [Ustawienia] > [Połączenie urządzenia] > [USB].

2 Na komputerze wybierz pliki, które mają być przesłane ze starego urządzenia, a następnie skopiuj je i wklej lub przeciągnij je i upuść w odpowiednim miejscu na nowym urządzeniu.

Gdy kopiujesz pliki ze starego urządzenia do nowego, sprawdź, czy nazwy folderów są takie same na obu urządzeniach.

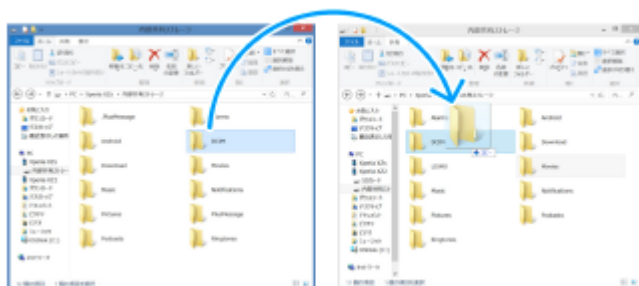

Uwaga

- Należy zawsze korzystać z przewodu USB marki Sony, ponieważ inne przewody USB mogą stwarzać większe zagrożenie dla bezpieczeństwa.
- Sprawdź, czy przewód USB jest całkowicie suchy.

Powiązany temat

- [Menu Ustawienia](#)

Przenoszenie danych za pomocą karty microSD

Za pomocą karty microSD można przenieść zdjęcia, nagrania wideo, muzykę i inne dokumenty ze starego urządzenia.



- 1 Z poziomu starego urządzenia skopiuj na kartę microSD dane, które chcesz przenieść, używając funkcji Pamięć w menu Ustawienia lub w aplikacji Pliki.**

Aby skopiować kontakty zapisane na starym urządzeniu z systemem Android na kartę microSD, uruchom aplikację Kontakty, a następnie wyeksportuj kontakty na kartę microSD.

Uwaga

- Wcześniej sprawdź, czy z tej karty microSD można korzystać zarówno na nowym, jak i na starym urządzeniu.

- 2 Włóż kartę microSD, na którą skopiowano dane, do nowego urządzenia, a następnie przenieś dane do pamięci wewnętrznej nowego urządzenia.**

Aby skopiować kontakty wyeksportowane ze starego urządzenia z systemem Android na kartę microSD, uruchom aplikację Kontakty, a następnie zaimportuj je.




- 3 Sprawdź przesłane dane za pomocą odpowiedniej aplikacji.**

TP1001739028

Smartfon

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

Ekran główny

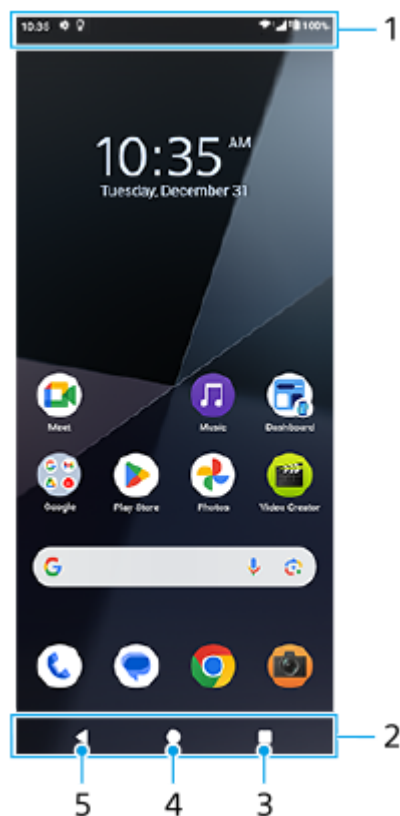

1. Pasek stanu

2. Pasek nawigacyjny

3. Przycisk przeglądu

Stuknij, aby znaleźć wszystkie otwarte aplikacje.

- Aby otworzyć inną aplikację, stuknij przycisk przeglądu, muśnij palcem w lewo lub w prawo, aby wybrać aplikację, którą chcesz otworzyć, a następnie stuknij tę aplikację.
- Aby zamknąć aplikację, stuknij przycisk przeglądu, muśnij palcem w lewo lub w prawo, aby wybrać aplikację, którą chcesz zamknąć, a następnie muśnij palcem w górę na aplikacji.
- Można używać [Zrzut ekranu], [Okno podręczne] i [Przełącznik trybu wielu okien] (Tryb podzielonego ekranu).

4. Przycisk Ekran główny

Stuknij, aby wyjść z aplikacji i wrócić do ekranu głównego.

5. Przycisk Wstecz

Stuknij, aby wrócić do poprzedniego ekranu aplikacji lub zamknąć tę aplikację.


Wskazówka

- Gdy 3 przyciski — Ekran główny, Wstecz i Przegląd — nie są wyświetlane u dołu ekranu, znajdź i stuknij [Ustawienia] > [System] > [Gesty] > [Tryb nawigacji] > [Nawigacja przy użyciu 3 przycisków].

- Gdy orientacja urządzenia i orientacja wyświetlanego ekranu są różne, na pasku nawigacyjnym wyświetlana jest ikona ↺ (Ikona obrotu). Można obrócić wyświetlany ekran, stukając ↺ (Ikona obrotu). Korzystając z funkcji [Autoobracanie ekranu], można ustawić automatyczne obracanie ekranu zgodnie z orientacją urządzenia. Znajdź i stuknij [Ustawienia] > [Wyświetlacz], a następnie stuknij przełącznik [Autoobracanie ekranu], aby włączyć tę funkcję.


Jak otworzyć panel Szybkie ustawienia

1. Muśnij palcem ekran dwukrotnie w dół od jego górnej krawędzi.

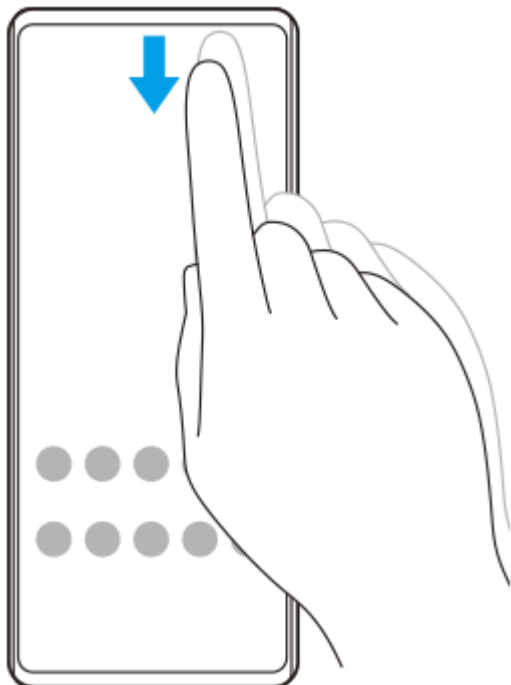

Jak otworzyć szufladę aplikacji

1. Muśnij ekran palcem w górę od jego dolnej krawędzi.

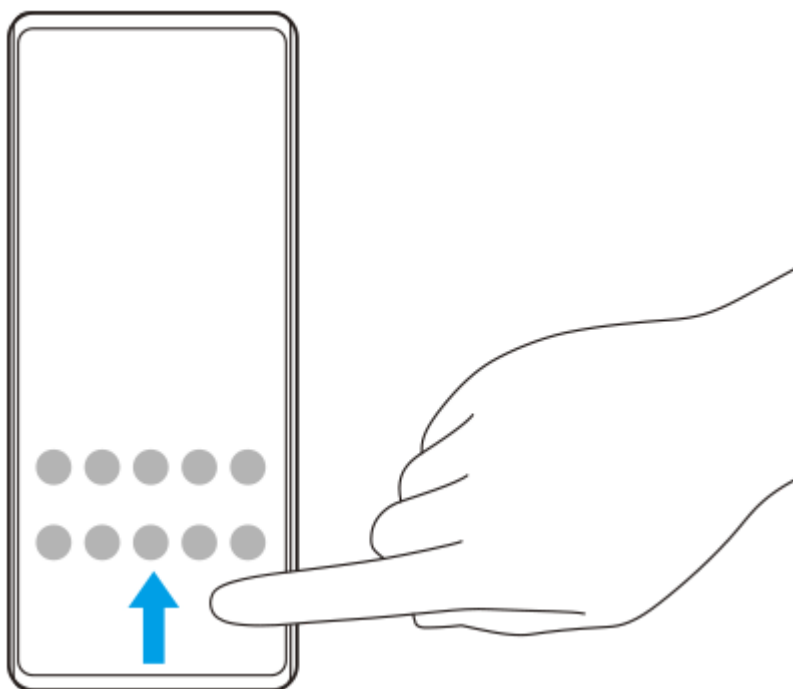

Jak zmienić tapetę

Tapetę można zmienić na dostarczony przez producenta obraz lub na ulubione zdjęcie.

1. Dotknij pustego obszaru ekranu głównego i przytrzymaj go, a następnie stuknij [Tapeta i styl] > [Zmień tapetę].



Wskazówka

- Można zmienić kolor akcentu systemu, aby dopasować go do wybranej tapety. Wybierz odpowiednie kolory lub ustawienia na ekranie ustawień [Tapeta i styl].
- Aby dodać widżet do ekranu głównego, dotknij pustego obszaru na ekranie głównym i przytrzymaj go, a następnie stuknij [Widżety].

Powiązany temat

- [Robienie zrzutu ekranu](#)
- [Tryb okna podręcznego](#)
- [Tryb podzielonego ekranu \(Przełącznik trybu wielu okien\)](#)
- [Menu Ustawienia](#)
- [Ustawienia wyświetlacza](#)
- [Panel Szybkie ustawienia](#)

TP1001739029

Smartfon

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

Pasek stanu i panel powiadomień

Ikony powiadomień i ikony stanu są wyświetlane na pasku stanu u góry ekranu. Ikony powiadomień informują o zdarzeniach, np. o nowych wiadomościach. Ikony stanu informują o stanach, np. o poziomie naładowania akumulatora czy mocy sygnału połączeń sieci komórkowej lub Wi-Fi.



1. Ikony powiadomień
2. Ikony stanu
3. Pasek stanu

Jak wyświetlić zawartość powiadomienia

Po otwarciu panelu powiadomień można wyświetlić zawartość wyświetlanych ikon powiadomień.

1. Przeciągnij pasek stanu w dół w celu otwarcia panelu powiadomień.

Wskazówka

- Aby rozwinąć powiadomienie i wyświetlić więcej informacji na jego temat, stuknij ▼ (Ikona rozwinięcia dalszych informacji). Nie każde powiadomienie można rozwinąć.
- Aby otworzyć aplikację w oknie podręcznym z poziomu powiadomienia, stuknij [Ikona okna podręcznego]. Nie wszystkie aplikacje można otwierać w oknie podręcznym.
- Aby usunąć powiadomienie z panelu powiadomień, muśnij to powiadomienie palcem w lewo lub w prawo. Nie wszystkie powiadomienia można odrzucić.
- Aby zmienić ustawienia powiadomień, dotknij powiadomienia i przytrzymaj je, aż pojawi się ikona [Ikona ustawień], a następnie stuknij ją.
- Powiadomienia można wyłączyć w trybie [Nie przeszkadzać].

Powiązany temat

- [Ikony stanu](#)
- [Ikony powiadomień](#)
- [Ograniczanie zakłóceń za pomocą trybu \[Nie przeszkadzać\]](#)

TP1001739032

Smartfon

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

Ikony stanu

-  (Ikona mocy sygnału): Tryb sieci komórkowej jest również wyświetlany podczas wysyłania i pobierania danych przez sieć komórkową.
-  (Ikona braku sygnału)
-  (Ikona roamingu danych): Roaming międzynarodowy jest w użyciu.
-  (Ikona sygnału Wi-Fi): Połączenie Wi-Fi jest aktywne i dane są przesyłane.
-  (Ikona błędu połączenia Wi-Fi): Połączenie Wi-Fi jest aktywne, ale nie ma łączności z Internetem. Ta ikona pojawia się również przy próbie połączenia z siecią ze stroną logowania. Po udanym zalogowaniu wykrzyknik zniknie.
W miejscach, w których zablokowana jest wyszukiwarka Google, ikona wykrzyknika może być wyświetlana nawet w przypadku urządzenia połączonego z siecią i aktywnego połączenia Wi-Fi z Internetem.
-  (Ikona stanu baterii)
-  (Ikona ładowania akumulatora)
-  (Ikona trybu STAMINA)
-  (Ikona oszczędzania danych)
-  (Ikona trybu samolotowego)
-  (Ikona funkcji Bluetooth): Urządzenie jest połączone z urządzeniem zgodnym z technologią Bluetooth.
-  (Ikona wyciszania mikrofonu)
-  (Ikona trybu głośnomówiącego)
-  (Ikona Nie przeszkadzać)
-  (Ikona wyciszania)
-  (Ikona wibracji)
-  (Ikona alarmu)
-  (Ikona GPS)

Uwaga

- Ta lista nie zawiera wszystkich ikon, jakie mogą być wyświetlane na urządzeniu. Ta lista jest podana tylko w celach informacyjnych i może ulec zmianie bez powiadomienia.

Powiązany temat

- [Ładowanie urządzenia](#)

- Tryb STAMINA
- Kontrola wykorzystania danych
- Włączanie lub wyłączanie funkcji Bluetooth
- Ograniczanie zakłóceń za pomocą trybu [Nie przeszkadzać]
- Głośność i wibracje
- Alarm
- Korzystanie z usług lokalizacji
- Ikony powiadomień

TP1001737723

5-071-449-51 Copyright 2024 Sony Corporation

Smartfon

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

Ikony powiadomień

-  (Ikona Nowa wiadomość SMS)
-  (Ikona bieżącego połączenia)
-  (Ikona nieodebranego połączenia)
-  (Ikona połączenia zawieszonego)
-  (Ikona przekierowania połączenia): Przekazywanie połączeń jest włączone
-  (Ikona pobierania danych)
-  (Ikona przekazywania danych)
-  (Ikona konfiguracji oprogramowania): Dostępna jest podstawowa konfiguracja urządzenia
-  (Ikona aktualizacji systemu): Dostępne są aktualizacje systemu
-  (Ikona aktualizacji aplikacji): Dostępne są aktualizacje aplikacji.
-  (Ikona pobierania aktualizacji systemu)
-  (Ikona instalacji pobranej aktualizacji systemu)
-  (Ikona Ochrona baterii)
-  (Ikona Więcej powiadomień): Więcej niewyświetlonych powiadomień

Uwaga

- Ta lista nie zawiera wszystkich ikon, jakie mogą być wyświetlane na urządzeniu. Ta lista jest podana tylko w celach informacyjnych i może ulec zmianie bez powiadomienia.

Powiązany temat

- [Ochrona baterii](#)
- [Przed aktualizacją urządzenia](#)
- [Ikony stanu](#)

TP1001737724

Smartfon

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

Panel Szybkie ustawienia

Przy użyciu panelu Szybkie ustawienia można znaleźć i zmienić ustawienia z dowolnego ekranu.

- 1 Muśnij palcem ekran dwukrotnie w dół od jego górnej krawędzi.

Przegląd panelu Szybkie ustawienia




1. Poziom jasności
Wyreguluj poziom jasności.
2. Szybkie ustawienia
Aby znaleźć właściwe ustawienie, muśnij palcem w lewo lub w prawo, a następnie stuknij je, aby włączyć lub wyłączyć tę funkcję.
W zależności od ustawienia można zmienić więcej opcji, dotykając go i przytrzymując.
3. Stuknij, aby wyświetlić ekran edycji. Szybkie ustawienia można dodawać, usuwać lub zmieniać ich rozmieszczenie.
4. Stuknij, aby otworzyć menu zasilania.
5. Stuknij, aby otworzyć menu Ustawienia.
6. Stuknięciem wyświetl aktywne aplikacje mogące mieć wpływ na żywotność baterii nawet jeśli ich nie używasz.
Można wybrać uruchomioną aplikację i zatrzymać ją. Nie wszystkie aplikacje można zatrzymać.

TP1001740615

Robienie zrzutu ekranu


Dowolny ekran wyświetlany na urządzeniu można zachować jako zrzut (obraz). Po zrobieniu zrzutu ekranu uzyskany obraz można wyświetlić, edytować i udostępnić. Zrzuty ekranu są automatycznie zapisywane w pamięci wewnętrznej urządzenia.

- 1 **Naciśnij jednocześnie przycisk przyciszania i przycisk włącznika.**

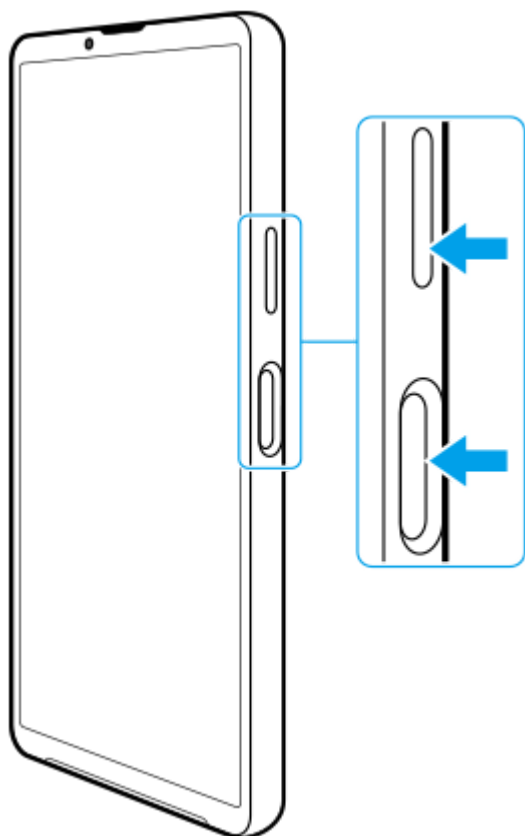

Jak zrobić zrzut ekranu z panelu **Szybkie ustawienia**

1. Muśnij palcem ekran dwukrotnie w dół od jego górnej krawędzi.

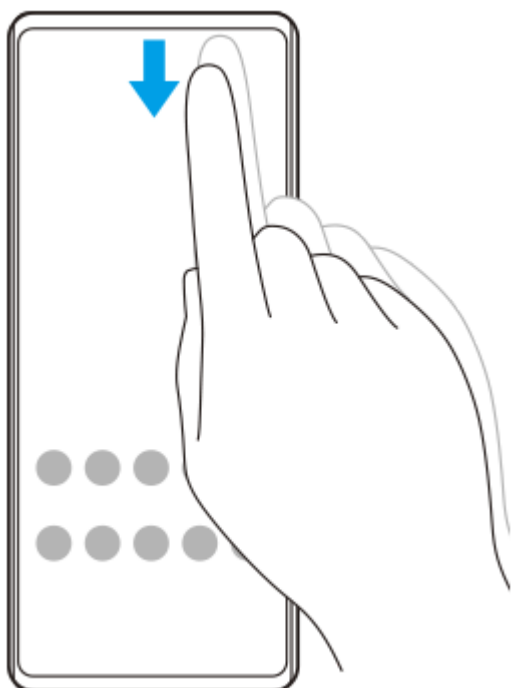

2. Stuknij [Zrzut ekranu] (Zrzut ekranu).



Wskazówka

- Zrzut ekranu można zrobić, korzystając z pulpitu. Muśnij pasek Boczny sensor do wewnątrz w stronę ekranu lub znajdź i stuknij [Ikona pulpitu], aby wyświetlić pulpit, a następnie stuknij [Zrzut ekranu].
- Zrzuty ekranu można przypisać do gestu na pasku Boczny sensor. Znajdź i stuknij [Ustawienia] > [Działanie i widok] > [Boczny sensor] > [Przypisania funkcji Gesty], wybierz gest spośród [Muśnięcie do środka w kierunku ekr.], [Muśnięcie w górę] i [Muśnięcie w dół], a następnie stuknij [Zrób zrzut ekranu].

Jak zrobić przewijany zrzut ekranu


Istnieje możliwość zrobienia zrzutu ekranu, który można przewijać.

Uwaga

- Przewijanie zrzutów ekranów jest dostępne, jeżeli dana aplikacja obsługuje tę funkcję.

1. Naciśnij jednocześnie przycisk przyciszania i przycisk włącznika.

2. Stuknij [Zarejestruj więcej danych].

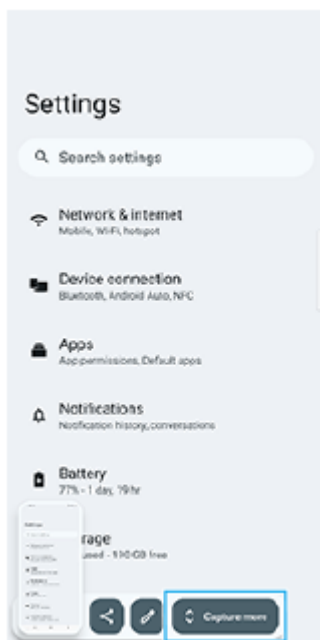


3. Przeciągnij linię, aby dostosować obszar zrzutu ekranu, a następnie stuknij [Zapisz].



Robienie zrzutu ekranu ostatnio używanej aplikacji

1. Stuknij  (Przycisk przeglądu) na pasku nawigacyjnym.

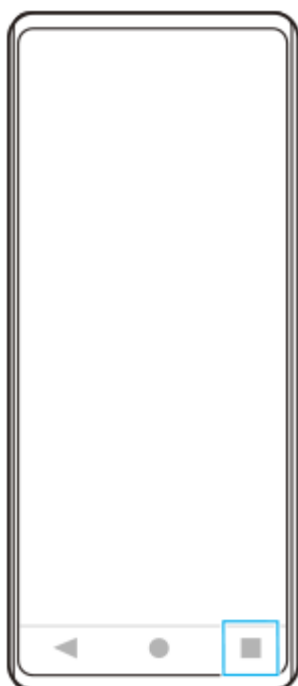

2. Muśnij palcem w lewo lub w prawo, aby wybrać aplikację, której zrzut ekranu chcesz zrobić, a następnie stuknij [Zrzut ekranu].



Powiązany temat

- [Panel Szybkie ustawienia](#)
- [Pulpit](#)
- [Włączanie lub wyłączanie funkcji Boczny sensor](#)
- [Ustawianie opcji Bocznego sensora](#)
- [Menu Ustawienia](#)

TP1001706913

Smartfon

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

Nagrywanie ekranu urządzenia

Można nagrać wideo obrazujące ekran posiadanego urządzenia. Nagrane pliki wideo są automatycznie zapisywane w pamięci wewnętrznej urządzenia.

1 Dwukrotnie muśnij ekran palcem w dół od jego górnej krawędzi, aby otworzyć panel Szybkie ustawienia.

2 Muśnij palcem w lewo lub w prawo, aby znaleźć ikonę  (Nagrywanie ekranu), a następnie stuknij ją.

Jeżeli nie możesz znaleźć tej ikony w panelu Szybkie ustawienia, stuknij  (Ikona edycji), po czym dotknij i przytrzymaj , aby przenieść tę ikonę do górnej części ekranu.

3 Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby rozpocząć nagrywanie ekranu.

Można wybrać, co ma być nagrywane (dźwięk z urządzenia, dźwięk z mikrofonu i/lub dotknięcia na ekranie).

Aby zatrzymać nagrywanie, przeciągnij w dół pasek stanu w celu otwarcia panelu powiadomień, a następnie stuknij powiadomienie funkcji Nagrywanie ekranu.

Uwaga

- W zależności od konstrukcji aplikacji nagrywanie ekranu urządzenia może nie być możliwe.

Powiązany temat

- [Ekran główny](#)

TP1001739030

Smartfon

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

Skanowanie kodów QR

Z panelu Szybkie ustawienia można otworzyć Skaner kodów QR i skanować kody QR.

- 1 Dwukrotnie muśnij ekran palcem w dół od jego górnej krawędzi, aby otworzyć panel Szybkie ustawienia.
- 2 Muśnij palcem w lewo lub w prawo, aby znaleźć ikonę  (Skaner kodów QR), a następnie stuknij ją.



- 3 Skieruj aparat na kod QR, a następnie stuknij przycisk w wyświetlonym komunikacie.

Wskazówka

- Do skanowania kodów QR można również używać aplikacji Aparat.

Powiązany temat

- [Skanowanie kodów QR w trybie \[Zdjęcie\]](#)
- [Panel Szybkie ustawienia](#)

TP1001740616

Smartfon

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

Włączanie lub wyłączanie funkcji Boczny sensor

- 1 Znajdź i stuknij [Ustawienia] > [Działanie i widok] > [Boczny sensor].
- 2 Stuknij przełącznik [Użyj paska Boczny sensor], aby włączyć lub wyłączyć funkcję.

Powiązany temat


- [Korzystanie z funkcji Boczny sensor](#)
- [Pulpit](#)
- [Ustawianie opcji Bocznego sensora](#)
- [Menu Ustawienia](#)

TP1001737736

Korzystanie z funkcji Boczny sensor

Gesty wykonywane na pasku Boczny sensor ułatwiają dostęp do menu i przydatnych funkcji.

- Muśnij pasek Boczny sensor do wewnątrz w stronę ekranu, aby otworzyć Pulpit, który pozwala szybko zmienić najczęściej wykorzystywane ustawienia lub sprawdzić ich stan.
- Muśnij pasek Boczny sensor w górę, aby otworzyć menu panelu uruchamiania aplikacji, które umożliwia między innymi otwieranie aplikacji. Z poziomu menu panelu uruchamiania aplikacji można także otworzyć menu trybu wielu okien.
- Muśnij pasek Boczny sensor w dół, aby wrócić do poprzedniego ekranu (Powrót).

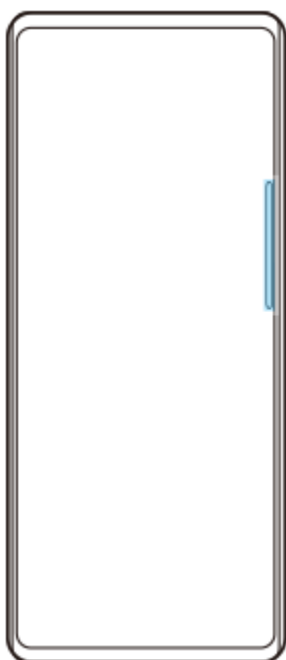

Uwaga


- Boczny sensor nie jest dostępny w czasie korzystania z aplikacji Aparat.

Wskazówka

- Aby dowiedzieć się więcej na temat menu panelu uruchamiania aplikacji, znajdź i stuknij [Ustawienia] > [Działanie i widok] > [Boczny sensor] > [Wyświetl opis funkcji Boczny sensor].
- Reakcje ekranu przypisane do gestów wykonywanych na Bocznym sensorze (muśnięcie do wewnątrz w stronę ekranu, muśnięcie w górę i muśnięcie w dół) można zmieniać w ustawieniach Bocznego sensora.


Otwieranie pulpitu

1. Muśnij pasek Boczny sensor do wewnątrz w stronę ekranu.

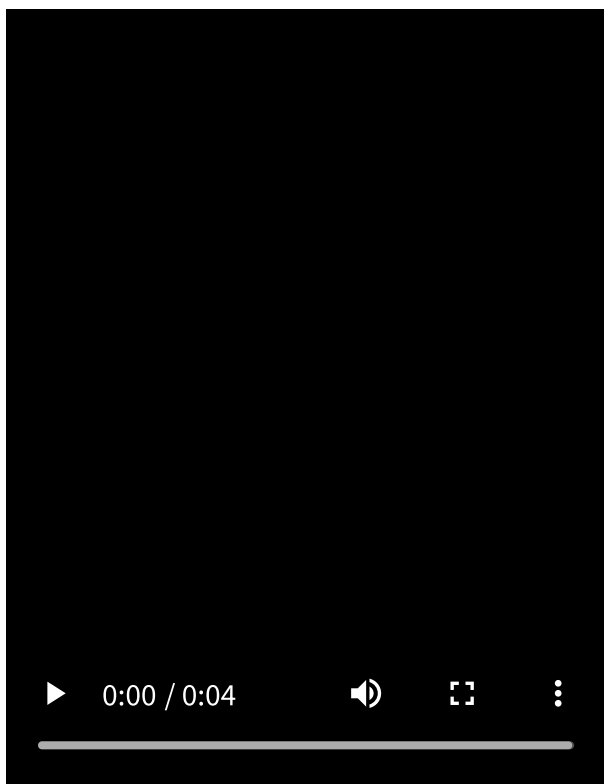


Otwieranie menu panelu uruchamiania aplikacji

1. Muśnij pasek Boczny sensor w górę.

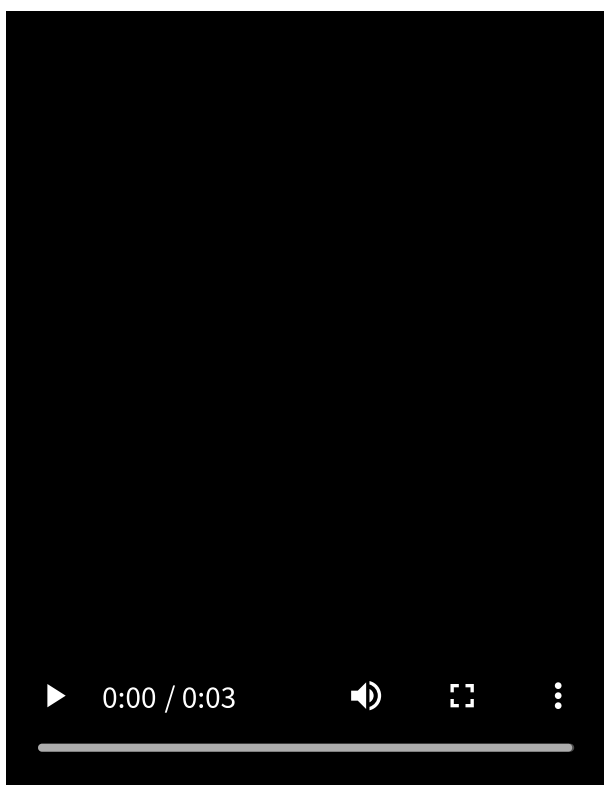

Powrót do poprzedniego ekranu za pomocą Bocznego sensora

1. Muśnij pasek Boczny sensor w dół.

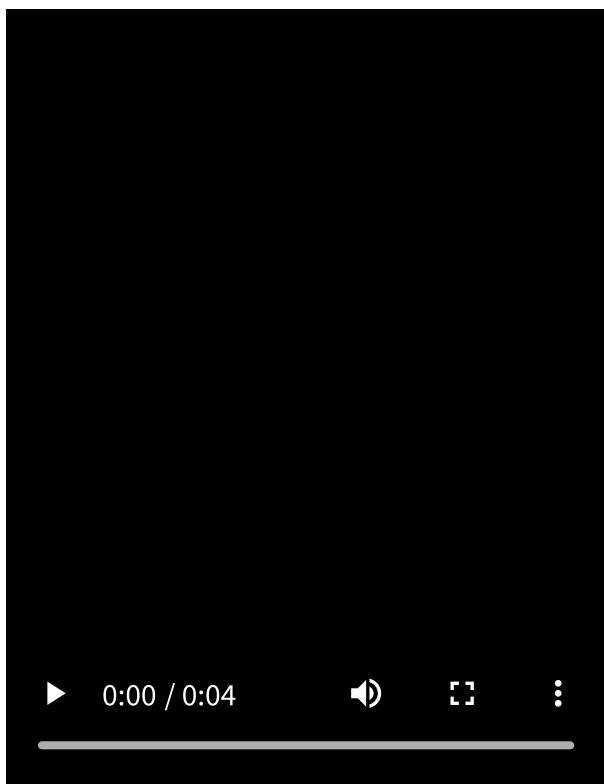

Przesuwanie paska Boczny sensor

1. Dotknij paska Boczny sensor i przytrzymaj go, a następnie przeciągnij go w górę lub w dół.

Powiązany temat

- [Menu Ustawienia](#)
- [Włączanie lub wyłączanie funkcji Boczny sensor](#)
- [Pulpit](#)
- [Ustawianie opcji Bocznego sensora](#)
- [Tryb okna podręcznego](#)
- [Tryb podzielonego ekranu \(Przełącznik trybu wielu okien\)](#)

TP1001740316

Smartfon

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

Pulpit

- 1 Muśnij pasek Boczny sensor do wewnątrz w stronę ekranu lub znajdź i stuknij  (Ikona pulpitu).

Przegląd pulpitu



1. Stuknij, aby otworzyć menu Ustawienia.
2. Poziom jasności
Wyreguluj poziom jasności.
3. Najczęściej używane ustawienia
Można sprawdzić status ustawień. Aktywne ustawienia są podświetlone.
Stuknij poszczególne ustawienia, aby je włączyć lub wyłączyć. W zależności od ustawienia można zmienić więcej opcji, dotykając go i przytrzymując.
Stuknij , aby otworzyć panel powiadomień.
Stuknij , aby zrobić zrzut ekranu.
4. Panel sterowania słuchawkami (Headphones Connect)
Można sterować słuchawkami marki Sony wyposażonymi w funkcję sprzężenia z aplikacją.
Panel sterowania słuchawkami jest wyświetlany, gdy na posiadanym urządzeniu zainstalowana jest aplikacja Headphones Connect, a przełącznik [Dodaj elementy sterowania] w pozycji [Ustawienia] > [Działanie i widok] > [Boczny sensor] jest włączony.

Powiązany temat

- [Włączanie lub wyłączanie funkcji Boczny sensor](#)
- [Korzystanie z funkcji Boczny sensor](#)
- [Menu Ustawienia](#)

Smartfon


Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

Tryb podzielonego ekranu (Przełącznik trybu wielu okien)

Tryb podzielonego ekranu umożliwia wyświetlanie dwóch aplikacji jednocześnie i obsługę każdej z nich.

Nie wszystkie aplikacje obsługują tryb podzielonego ekranu.

- 1 Stuknij  (Przycisk przeglądu) na pasku nawigacyjnym.

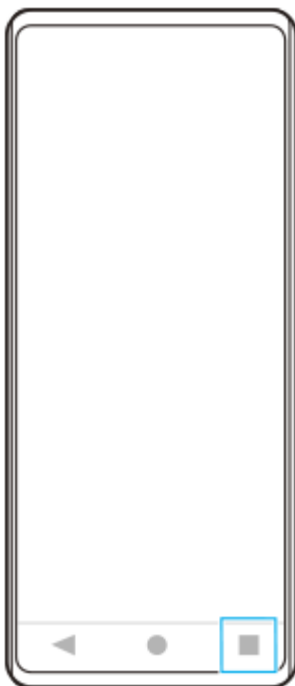


- 2 Stuknij [Przełącznik trybu wielu okien].



3 Muśnij palcem w lewo lub w prawo, aby wybrać odpowiednie aplikacje, a następnie stuknij [Gotowe].

Aplikacje można także wyświetlać, stukając jedną z aplikacji z pary wyświetlanej u dołu ekranu.

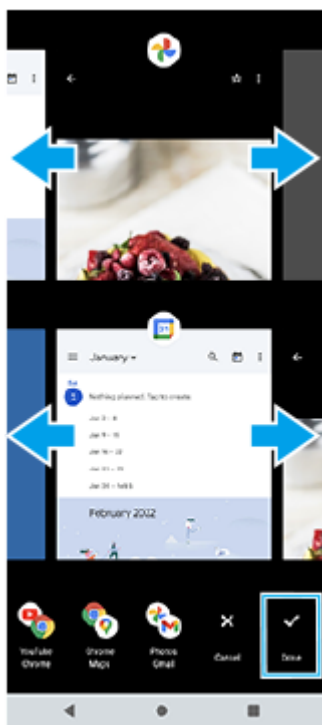

Wskazówka

- Aplikacje można również wyświetlić w trybie podzielonego ekranu za pomocą menu trybu wielu okien. Menu trybu wielu okien można wyświetlić, muskając w górę pasek Boczny sensor i następnie stukając [21:9 w trybie wielu okien] lub muskając ekran w lewo.

Przegląd podziału ekranu



1. Aplikacja 1

2. Linia podziału ekranu

Przeciągnij — (Pasek na linii podziału) w środku ekranu w górę lub w dół, aby zmienić rozmiar okien.

3. Aplikacja 2

Uwaga

- Okno w trybie podzielonego ekranu jest podzielone w pionie przy orientacji pionowej i w poziomie przy orientacji poziomej. Nie można zmieniać rozmiaru okien w orientacji poziomej.

Wskazówka

- Aby zakończyć pracę w trybie podzielonego ekranu, przeciągnij — (Pasek na linii podziału) w górę lub w dół ekranu.

Powiązany temat

- [Włączanie lub wyłączanie funkcji Boczny sensor](#)
- [Korzystanie z funkcji Boczny sensor](#)

TP1001740617

5-071-449-51 Copyright 2024 Sony Corporation


Smartfon

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

Tryb okna podręcznego

Inną aplikację można wyświetlić w małym oknie nachodzącym u góry na aplikację uruchomioną w trybie pełnoekranowym. Można także wyświetlić trzecią aplikację w oknie podręcznym, gdy wyświetlane są dwie aplikacje w trybie podzielonego ekranu.


- 1 Stuknij  (Przycisk przeglądu) na pasku nawigacyjnym.

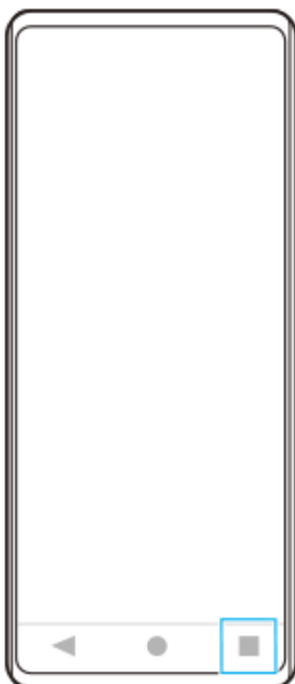


- 2 Muśnij palcem w lewo lub w prawo, aby wybrać aplikację, którą chcesz wyświetlić w małym oknie, a następnie stuknij [Okno podręczne].



- 3 Muśnij palcem w lewo lub w prawo, aby wybrać aplikację, którą chcesz wyświetlić na pełnym ekranie, a następnie stuknij ją.

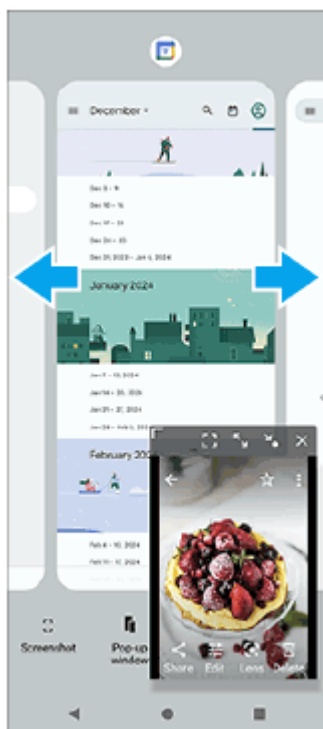

Okno podręczne: przegląd

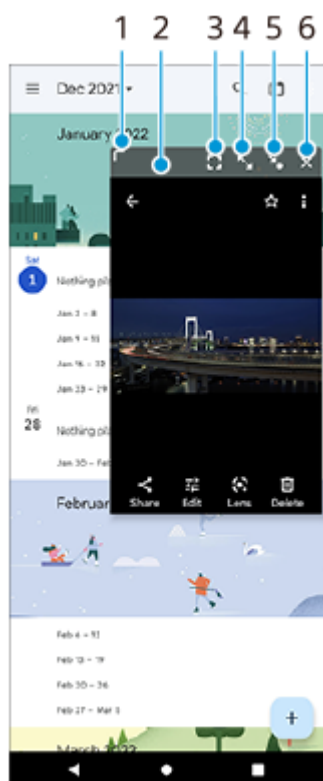

1. Przeciągnij, aby zmienić rozmiar okna.
2. Przeciągnij, aby przesunąć okno.
3. Stuknij, aby wyświetlić aplikację w trybie pełnoekranowym.
Nastąpi zamknięcie trybu okna podręcznego i aplikacja zostanie wyświetlana w trybie pełnoekranowym.
4. Stuknij, aby zmaksymalizować okno.

Aby przywrócić poprzedni rozmiar okna, stuknij  (Ikona powrotu do poprzedniego rozmiaru), gdy okno jest zmaksymalizowane.

5. Stuknij, aby zminimalizować okno do ikony.

Okno zostanie wyświetlone jako ikona aplikacji. Aby wrócić z trybu wyświetlania aplikacji w formie ikony do poprzedniego sposobu wyświetlania w formie okna, stuknij jej ikonę.

Aplikację w formie ikony można przeciągać i przesuwać. Jeśli przeciągniesz aplikację w formie ikony na  (Ikona zamykania), okno zostanie zamknięte.

6. Stuknij, aby zamknąć okno.

Powiązany temat

- [Włączanie lub wyłączanie funkcji Boczny sensor](#)
- [Korzystanie z funkcji Boczny sensor](#)

TP1001740618

5-071-449-51 Copyright 2024 Sony Corporation


Smartfon

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

Alarm

Można ustawić jeden lub kilka alarmów i jako sygnału alarmowego używać dowolnego pliku dźwiękowego zapisanego na urządzeniu. Alarm się nie włączy, jeśli urządzenie będzie wyłączone.

- 1 Znajdź i stuknij [Zegar] > [Alarm].

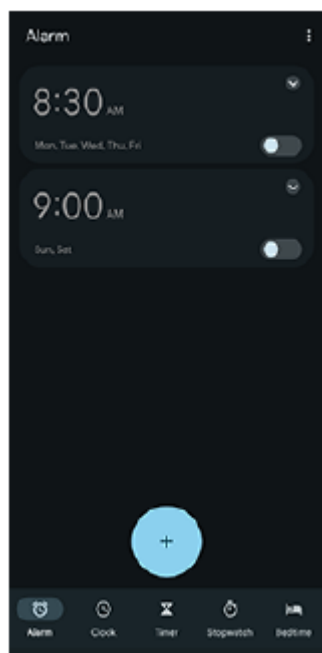

- 2 Stuknij  (Ikona dodawania elementu).
- 3 Ustaw godzinę, a następnie stuknij [OK].
- 4 Wybierz żądaną wartość.

Wskazówka

- Aby dodać widżet zegara do ekranu głównego, dotknij pustego obszaru na ekranie głównym i przytrzymaj go, stuknij [Widżety], a następnie dotknij i przytrzymaj wybrany zegar.


Powiązany temat

- [Data i godzina](#)

TP1001739031

Przegląd trybu [Zdjęcie]

Interfejs przełącza się automatycznie, dzięki czemu można używać aparatu zarówno w pionie, jak i w poziomie.

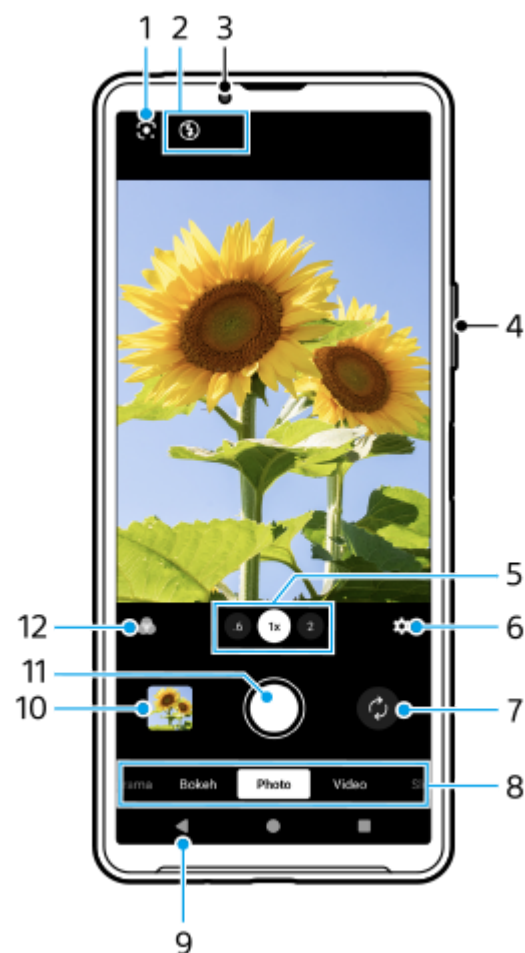

1. Google Lens

2. Informacje o stanie

-  (Ikona lampy błyskowej): Stuknij, aby wyłączyć lampę błyskową lub ustawić ją na auto. Kolor tła ikony lampy błyskowej zmienia się na biały po włączeniu lampy błyskowej.
-  (Ikona trybu nocnego) (Tylko aparat główny): Ikona ta pojawia się przy słabym oświetleniu i automatycznym włączeniu funkcji [Tryb nocny]. Funkcja [Tryb nocny] umożliwia rejestrowanie wyraźnych zdjęć nocą lub w warunkach bardzo słabego oświetlenia. Funkcję [Tryb nocny] można tymczasowo wyłączyć, stukając tę ikonę.

3. Obiektyw aparatu z przodu

4. Użyj przycisku głośności do robienia zdjęć.

5. Stuknij jeden z przycisków kąta, aby przełączyć kąty widzenia.

Muśnij przycisk kąta w lewo i w prawo (w orientacji pionowej) lub w górę i w dół (w orientacji poziomej), aby powiększyć lub pomniejszyć obraz. Można w sposób płynny powiększać i pomniejszać obraz bez zmiany kątów widzenia.

Obraz można również powiększać lub pomniejszać, ściskając lub rozciągając go na wizjerze.

6. Stuknij, aby zmienić ustawienia.

- **Proporcje:** Stuknij, aby zmienić współczynnik proporcji.
- **Samowyzw.:** Stuknij, aby wybrać ustawienie samowyzwalacza.
- **Lampa błysk.:** Stuknij, aby wybrać ustawienie lampy błyskowej. W przypadku korzystania z aparatu z przodu, cały ekran zostanie podświetlony po ustawieniu lampy błyskowej na [Włącz].

Stuknij przycisk [Menu], aby zmienić bardziej szczegółowe ustawienia.

7. Przełącz aparat przedni i główny.

8. Wybierz tryb.

Aby znaleźć żądany tryb, muśnij palcem w lewo lub w prawo.

9. Wróć lub zakończ pracę aplikacji Aparat.

10. Stuknij miniaturę, aby wyświetlić zdjęcia i nagrania wideo w aplikacji Zdjęcia Google.

Stuknij  (Ikona udostępnij), aby udostępnić zdjęcie lub nagranie wideo, albo  (Ikona edycji), aby przeprowadzić jego edycję. Aby ukryć lub wyświetlić ikony, stuknij ten ekran.

Więcej informacji o aplikacji Zdjęcia Google można znaleźć na stronie support.google.com/photos.

Stuknij  (Przycisk wstecz), aby wrócić do aplikacji Aparat.

11. Używaj przycisku migawki do robienia zdjęć.

12. Stuknij, aby wybrać sposób wykończenia obrazów (Wygląd). Każdy z nich jest zoptymalizowany pod kątem różnych kombinacji odcieni kolorów, nasycenia, kontrastu, ostrości, jasności i innych parametrów obrazu, co pozwala skonfigurować obróbkę obrazu przy idealnie zrównoważonym doborze tych parametrów.

Aby uzyskać szczegółowe informacje o poszczególnych zaprogramowanych wyglądach, stuknij  (Przycisk Więcej...).

Powiązany temat

- [Robienie zdjęć w trybie \[Zdjęcie\]](#)
- [Często używane funkcje w trybie \[Zdjęcie\]](#)
- [Dodatkowe ustawienia aparatu](#)
- [Korzystanie z ręcznego ustawiania ostrości w trybie \[Zdjęcie\] lub \[Wideo\]](#)
- [Ręczna regulacja szybkości migawki w trybie \[Zdjęcie\] lub \[Wideo\]](#)
- [Skanowanie kodów QR w trybie \[Zdjęcie\]](#)

TP1001741104

Robienie zdjęć w trybie [Zdjęcie]

1 Znajdź i stuknij  (Ikona aparatu).

2 Wybierz tryb [Zdjęcie].

3 Stuknij  (Ikona przełączania aparatu), aby przełączyć aparat główny i aparat z przodu.

4 Skieruj aparat na obiekt.


5 Podczas używania aparatu głównego stuknij jeden z przycisków kąta, aby przełączyć kąt widzenia.

Muśnij przycisk kąta w lewo i w prawo (w orientacji pionowej) lub w górę i w dół (w orientacji poziomej), aby powiększyć lub pomniejszyć obraz. Można w sposób płynny powiększać i pomniejszać obraz bez zmiany kątów widzenia.

Obraz można również powiększać lub pomniejszać, ściskając lub rozciągając go na wizjerze.

6 Dotknij w wizjerze obiektu, na którym ma być ustawiona ostrość.

- Pojawi się ramka ostrości (A).
Aparat ustawi ostrość na dotkniętym obiekcie.
Aby anulować ustawianie ostrości, stuknij ramkę ostrości.
- Pojawią się suwak regulacji kolorów (B) i suwak regulacji jasności (C).
Przeciągnij suwaki, aby dostosować kolor i jasność.

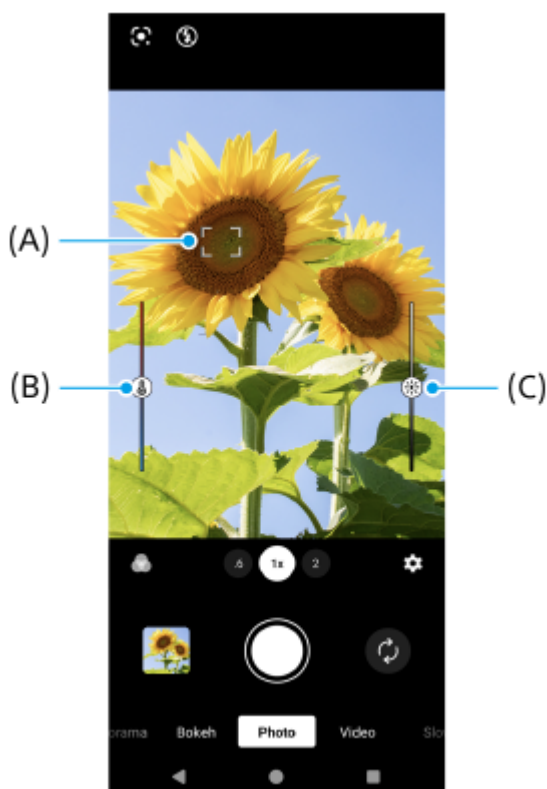

7 Stuknij przycisk migawki na ekranie lub naciśnij przycisk głośności urządzenia.

Aby zarejestrować serię zdjęć, przesunij przycisk migawki na ekranie w lewo i przytrzymaj palec na ekranie, a następnie zwolnij palec w celu zakończenia rejestrowania.

Wskazówka

- Upewnij się, że obiektywy są czyste. Odcisk palca lub niewielkie zabrudzenie mogą pogorszyć jakość zdjęć i nagrania wideo.
- Aby uniknąć rozmycia zdjęć lub gdy potrzeba więcej czasu na przygotowanie, można skorzystać z samowyzwalacza.
- Poszukaj światła o odpowiednim kierunku i kolorze, które nada kształtu i głębi fotografowanemu ujęciu. Tego rodzaju światło występuje w naturze tuż przed wschodem i o zachodzie słońca. Dobre jest także światło naturalne z okna.
- Nawet przy słabym oświetleniu spróbuj robić zdjęcia z lampą błyskową i bez niej. Bez lampy błyskowej można czasami uzyskać wyższą jakość zdjęć.
- Sprawdzaj często stan pamięci urządzenia. Zdjęcia i nagrania wideo o wysokiej rozdzielczości zajmują więcej miejsca w pamięci.

Jak zarejestrować nagranie wideo w trybie [Zdjęcie]

Można tymczasowo nagrać wideo nawet w trybie [Zdjęcie].

1. Dotknij i przytrzymaj przycisk migawki na ekranie, aby rozpocząć nagrywanie wideo, a następnie zwolnij palec, aby zatrzymać nagrywanie.
Jeśli dotkniesz i przytrzymasz przycisk migawki na ekranie, a następnie przesuniesz go do ikony blokady po prawej stronie, nagrywanie będzie kontynuowane po zwolnieniu palca.

Uwaga

- Należy pamiętać, że niektóre funkcje mogą być niedostępne przy pewnych ustawieniach.

Wskazówka

- Aplikację Aparat można również uruchomić, wykonując poniższe czynności.
 - Dotknij palcem ekranu blokady (🔒) (Przycisk aparatu) i przytrzymaj go w tym położeniu.
 - Naciśnij dwukrotnie przycisk włącznika. Aby włączyć tę funkcję, znajdź i stuknij [Ustawienia] > [System] > [Gesty] > [Uruchamianie aparatu], a następnie stuknij przełącznik.
- Można skanować kody QR.

Powiązany temat

- [Przegląd trybu \[Zdjęcie\]](#)
- [Często używane funkcje w trybie \[Zdjęcie\]](#)
- [Dodatkowe ustawienia aparatu](#)
- [Korzystanie z ręcznego ustawiania ostrości w trybie \[Zdjęcie\] lub \[Wideo\]](#)
- [Ręczna regulacja szybkości migawki w trybie \[Zdjęcie\] lub \[Wideo\]](#)
- [Skanowanie kodów QR w trybie \[Zdjęcie\]](#)
- [Menu Ustawienia](#)

TP1001741105

Smartfon

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

Często używane funkcje w trybie [Zdjęcie]

Często używane ustawienia można znaleźć i zmienić, stukając  (Ikona ustawień). Aby zmienić inne ustawienia aparatu, stuknij przycisk [Menu].

Zmiana częściej używanych ustawień aparatu


1. Stuknij  (Ikona ustawień).
2. Stuknij ustawienie, które chcesz zmienić.



- **Proporcje**
4:3 / 16:9 / 1:1
- **Samowyzw.**
Wyłącz / 3 s / 10 s
- **Lampa błysk.**
Wyłącz / Auto / Włącz / Latarka (Tylko aparat główny)

Zmiana innych ustawień aparatu

1. Stuknij  (Ikona ustawień), a następnie stuknij przycisk [Menu].
2. Wybierz ustawienie, które chcesz zmienić.

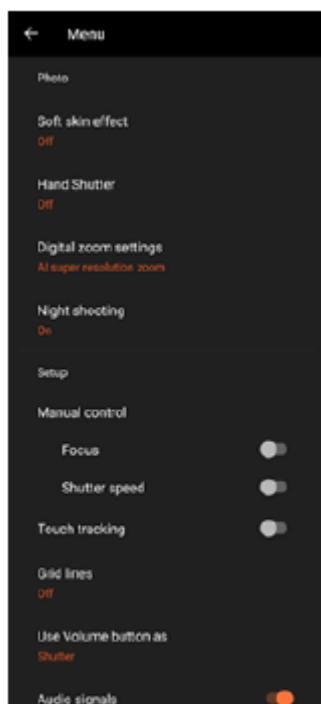

- **Efekt gładkiej skóry**

Włącz / Wyłącz: Można robić zdjęcia z efektem, który sprawia, że skóra jest gładsza.

- **Wyostrez twarzy** (Tylko aparat z przodu)

Włącz / Wyłącz: Uwydatniając rysy, można uzyskiwać zdjęcia z wyostreżonymi twarzami.

- **Zdjęcie z detekcją dłoni**

Włącz / Wyłącz: Odliczanie timera można rozpocząć, obracając dłoń w stronę aparatu. Gdy ustawiony jest samowyzwalacz, odliczanie czasu jest uruchamiane po wykryciu ręki przez aparat.

- **Ustawienia zoomu cyfrowego** (Tylko aparat główny)

Standardowy zoom cyfrowy: Powiększanie przy użyciu obróbki cyfrowej w oparciu o dane z przetwornika obrazu.

Powiększenie HD: Powiększanie przy użyciu obróbki cyfrowej, która pozwala więcej zachować z pierwotnej jakości obrazu.

- **Tryb nocny**

Auto / Wyłącz: Można robić wyraźne zdjęcia w nocy lub przy bardzo słabym oświetleniu.

- **Sterowanie ręczne** (Tylko aparat główny)

Ostrość: Można ustawiać ostrość ręcznie.

Szybkość migawki: Szybkość migawki można regulować ręcznie.

- **Śledzenie dotykowe** (Tylko aparat główny)

Aparat śledzi wybrany obiekt i ustawia jasność.

Powiązany temat

- [Przegląd trybu \[Zdjęcie\]](#)
- [Robienie zdjęć w trybie \[Zdjęcie\]](#)
- [Dodatkowe ustawienia aparatu](#)
- [Korzystanie z ręcznego ustawiania ostrości w trybie \[Zdjęcie\] lub \[Wideo\]](#)
- [Ręczna regulacja szybkości migawki w trybie \[Zdjęcie\] lub \[Wideo\]](#)

Smartfon

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

Dodatkowe ustawienia aparatu

Stuknij  (Ikona ustawień) > [Menu], a następnie wybierz ustawienie, które chcesz zmienić.

- **Linie siatki**

Włącz / Wyłącz: Można ustawić, czy linie siatki wspomagające kompozycję obrazów mają być wyświetlane, czy też nie.

- **Funkcja przyc. głośności**

Zoom / Głośność / Migawka: Sposób używania przycisku głośności można zmienić.

- **Sygnały audio**

Można wybrać, czy aparat ma emitować dźwięki, np. odgłos migawki, dźwięki w momencie rozpoczynania i kończenia nagrania wideo czy serię sygnałów dźwiękowych przy odliczaniu w przypadku korzystania z samowyzwalacza.

- **Magazyn danych**

Pamięć wewnętrzna / Karta SD: Można wybrać, czy zdjęcia i nagrania wideo mają być przechowywane w pamięci wewnętrznej urządzenia, czy też na karcie microSD.

Wskazówka

- Zaleca się korzystanie z karty microSD w klasie szybkości wideo 30 (V30) lub wyższej.

- **Zapisz lokalizację**

Włącz / Wyłącz: Zdjęcia i nagrania wideo można zapisywać wraz z informacjami o miejscu ich zarejestrowania.

- **Ułatwienia dostępu**

Wyświetlanie łącza do informacji o ułatwieniach dostępu.

- **Licencja na oprogramowanie**

Wyświetlanie informacji o licencji na oprogramowanie.

- **Zresetuj ustawienia**

Przywracanie wszystkim ustawieniom ich wartości domyślnych.

Powiązany temat

- [Robienie zdjęć w trybie \[Zdjęcie\]](#)
- [Rejestrowanie nagrań wideo](#)
- [Robienie zdjęć z efektem Bokeh](#)
- [Nagrywanie wideo w zwolnionym tempie](#)

TP1001741107

Smartfon

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

Korzystanie z ręcznego ustawiania ostrości w trybie [Zdjęcie] lub [Wideo]

Po przełączeniu trybu ostrości na ręczny ostrość można regulować ręcznie, używając suwaka w wizjerze.

Przełączanie trybu ostrości do trybu ręcznego

1. Podczas używania aparatu głównego w trybie [Zdjęcie] lub [Wideo] stuknij  (Ikona ustawień), a następnie stuknij przycisk [Menu].
2. W sekcji [Sterowanie ręczne] stuknij przełącznik [Ostrość], aby włączyć tę funkcję.

Ręczne ustawianie ostrości

1. Dotknij w wizjerze obiektu, na którym ma być ustawiona ostrość.
2. Stuknij [Ostrość] w wizjerze, aby wyświetlić suwak.
3. Przeciągnij suwak, aby wyregulować ostrość.
 - Aby przeprowadzić precyzyjniejsze regulacje, stuknij  (Ikona bliskiej ostrości) lub  (Ikona ostrości w oddali).
 - Aby przełączyć tryb ostrości na automatyczny, stuknij przełącznik po lewej stronie suwaka.
 - Aby ukryć suwak, stuknij  (Przycisk Zamknij) w wizjerze.

TP1001741108

Smartfon

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

Ręczna regulacja szybkości migawki w trybie [Zdjęcie] lub [Wideo]

Poruszający się obiekt można uchwycić na różne sposoby, zmieniając czas otwarcia migawki. Można na przykład uchwycić konkretną chwilę ruchu, stosując krótki czas otwarcia migawki, lub utrwalić ślad ruchu, stosując długi czas otwarcia migawki.

Ustawianie szybkości migawki na ręczną regulację

1. Podczas używania aparatu głównego w trybie [Zdjęcie] lub [Wideo] stuknij  (Ikona ustawień), a następnie stuknij przycisk [Menu].
2. W sekcji [Sterowanie ręczne] stuknij przełącznik [Szybkość migawki], aby włączyć tę funkcję.

Ręczna regulacja szybkości migawki

1. Stuknij [Migawka] w wizjerze, aby wyświetlić suwak.
2. Przeciągnij suwak, aby dostosować szybkość migawki.
 - Aby przełączyć szybkość migawki na automatyczną regulację, stuknij przełącznik po lewej stronie suwaka.
 - Aby ukryć suwak, stuknij  (Przycisk Zamknij) w wizjerze.

TP1001741109

Smartfon

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

Skanowanie kodów QR w trybie [Zdjęcie]

Kody QR można skanować w trybie [Zdjęcie].

- 1 **Znajdź i stuknij**  (Ikona aparatu).
- 2 **Wybierz tryb [Zdjęcie].**
- 3 **Skieruj aparat na kod QR, a następnie stuknij wyświetlany w wizjerze baner.**

Wskazówka

- Z panelu Szybkie ustawienia można otworzyć Skaner kodów QR i skanować kody QR.

Powiązany temat

- [Skanowanie kodów QR](#)
- [Panel Szybkie ustawienia](#)

TP1001737722

Przegląd trybu [Wideo]

Interfejs przełącza się automatycznie, dzięki czemu można używać aparatu zarówno w pionie, jak i w poziomie.



1. Informacja o stanie

- ☞ (Ikona latarki) (Tylko aparat główny): Stuknij, aby włączyć lub wyłączyć latarkę.
- ⚡ (Ikona lampy błyskowej) (Tylko aparat z przodu): Stuknij, aby włączyć lub wyłączyć lampę błyskową. Cały ekran zostanie podświetlony po włączeniu lampy błyskowej.

2. Obiektyw aparatu z przodu

3. Bieżące ustawienia rozdzielczości i liczby klatek na sekundę

Stuknij kilka razy, aby zmienić ustawienia.

4. Użyj przycisku głośności, aby rozpocząć lub zatrzymać nagrywanie wideo.

5. Stuknij jeden z przycisków kąta, aby przełączyć kąty widzenia.

Muśnij przycisk kąta w lewo i w prawo (w orientacji pionowej) lub w górę i w dół (w orientacji poziomej), aby powiększyć lub pomniejszyć obraz. Można w sposób płynny powiększać i pomniejszać obraz bez zmiany kątów widzenia.

Obraz można również powiększać lub pomniejszać, ściskając lub rozciągając go na wizjerze.

6. Stuknij, aby zmienić ustawienia.

- **Rozdzielczość:** Stuknij, aby zmienić rozdzielczość.
- **Liczba kl./s** (Tylko aparat główny): Stuknij, aby zmienić liczbę klatek na sekundę.
- **Latarka** (Tylko aparat główny): Stuknij, aby włączyć lub wyłączyć latarkę.
- **Lampa błysk.** (Tylko aparat z przodu): Stuknij, aby włączyć lub wyłączyć lampę błyskową.

Stuknij przycisk [Menu], aby zmienić bardziej szczegółowe ustawienia.

7. Przełącz aparat przedni i główny.

8. Wybierz tryb.

Aby znaleźć żądany tryb, muśnij palcem w lewo lub w prawo.

9. Wróć lub zakończ pracę aplikacji Aparat.

10. Stuknij miniaturę, aby wyświetlić zdjęcia i nagrania wideo w aplikacji Zdjęcia Google.

Stuknij  (Ikona udostępnij), aby udostępnić zdjęcie lub nagranie wideo, albo  (Ikona edycji), aby przeprowadzić jego edycję. Aby ukryć lub wyświetlić ikony, stuknij ten ekran.

Więcej informacji o aplikacji Zdjęcia Google można znaleźć na stronie support.google.com/photos.

Stuknij  (Przycisk wstecz), aby wrócić do aplikacji Aparat.

11. Stuknij, aby rozpocząć, wstrzymać i zakończyć nagrywanie wideo.

12. Stuknij, aby wybrać sposób wykończenia obrazów (Wygląd). Każdy z nich jest zoptymalizowany pod kątem różnych kombinacji odcieni kolorów, nasycenia, kontrastu, ostrości, jasności i innych parametrów obrazu, co pozwala skonfigurować obróbkę obrazu przy idealnie zrównoważonym doborze tych parametrów.

Aby uzyskać szczegółowe informacje o poszczególnych zaprogramowanych wyglądach, stuknij  (Przycisk Więcej...).

Powiązany temat

- [Rejestrowanie nagrań wideo](#)
- [Często używane funkcje w trybie \[Wideo\]](#)
- [Dodatkowe ustawienia aparatu](#)
- [Korzystanie z ręcznego ustawiania ostrości w trybie \[Zdjęcie\] lub \[Wideo\]](#)
- [Ręczna regulacja szybkości migawki w trybie \[Zdjęcie\] lub \[Wideo\]](#)

TP1001739017

Rejestrowanie nagrań wideo

1 Znajdź i stuknij  (Ikona aparatu).

2 Wybierz tryb [Wideo].

3 Stuknij  (Ikona przełączania aparatu), aby przełączyć aparat główny i aparat z przodu.

4 Skieruj aparat na obiekt.


5 Podczas używania aparatu głównego stuknij jeden z przycisków kąta, aby przełączyć kąt widzenia.

Muśnij przycisk kąta w lewo i w prawo (w orientacji pionowej) lub w górę i w dół (w orientacji poziomej), aby powiększyć lub pomniejszyć obraz. Można w sposób płynny powiększać i pomniejszać obraz bez zmiany kątów widzenia.

Obraz można również powiększać lub pomniejszać, ściskając lub rozciągając go na wizjerze.

6 Dotknij w wizjerze obiektu, na którym ma być ustawiona ostrość.

- Pojawi się ramka ostrości (A).
Aparat ustawi ostrość na dotkniętym obiekcie i rozpocznie śledzenie.
Aby anulować ustawianie ostrości, stuknij ramkę ostrości.
- Pojawiają się suwak regulacji kolorów (B) i suwak regulacji jasności (C).
Przeciągnij suwaki, aby dostosować kolor i jasność.

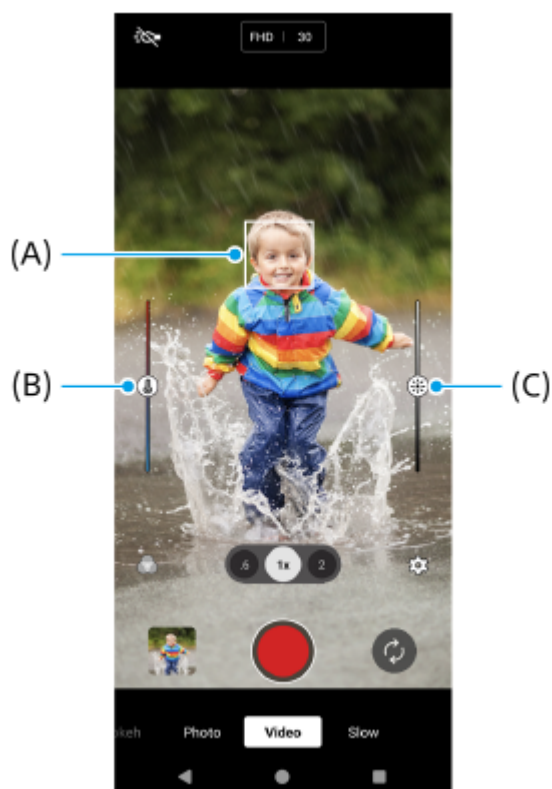

7 Stuknij (Przycisk rozpoczęcia nagrania wideo) na ekranie lub naciśnij przycisk głośności urządzenia.

Aby zakończyć nagrywanie wideo, stuknij  (Przycisk zatrzymania nagrania wideo) na ekranie lub naciśnij ponownie przycisk głośności urządzenia.

Aby zrobić zdjęcie podczas nagrywania wideo, stuknij  (Przycisk zrzutu ekranu).

Wskazówka

- Upewnij się, że obiektywy są czyste. Odcisk palca lub niewielkie zabrudzenie mogą pogorszyć jakość zdjęcia i nagrania wideo.
- Poszukaj światła o odpowiednim kierunku i kolorze, które nada kształtu i głębi fotografowanemu ujęciu. Tego rodzaju światło występuje w naturze tuż przed wschodem i o zachodzie słońca. Dobre jest także światło naturalne z okna.
- Sprawdzaj często stan pamięci urządzenia. Nagrania wideo o wysokiej rozdzielczości lub z dużą liczbą klatek na sekundę zabierają więcej pamięci.

Przyciski nagrywania na ekranie

-  (Przycisk rozpoczęcia nagrania wideo): Rejestrowanie nagrania wideo
-  (Przycisk wstrzymania nagrania wideo): Wstrzymywanie nagrania wideo
-  (Przycisk Wznów nagrywanie wideo): Wznowienie nagrywania
-  (Przycisk zatrzymania nagrania wideo): Zatrzymywanie nagrywania wideo

Uwaga

- Należy pamiętać, że niektóre funkcje mogą być niedostępne przy pewnych ustawieniach.

Wskazówka

- Aplikację Aparat można również uruchomić, wykonując poniższe czynności.
 - Dotknij palcem ekranu blokady  (Przycisk aparatu) i przytrzymaj go w tym położeniu.
 - Naciśnij dwukrotnie przycisk włącznika. Aby włączyć tę funkcję, znajdź i stuknij [Ustawienia] > [System] > [Gesty] > [Uruchamianie aparatu], a następnie stuknij przełącznik.

Powiązany temat

- [Przegląd trybu \[Wideo\]](#)
- [Często używane funkcje w trybie \[Wideo\]](#)
- [Dodatkowe ustawienia aparatu](#)
- [Korzystanie z ręcznego ustawiania ostrości w trybie \[Zdjęcie\] lub \[Wideo\]](#)
- [Ręczna regulacja szybkości migawki w trybie \[Zdjęcie\] lub \[Wideo\]](#)
- [Menu Ustawienia](#)

TP1001739033

Smartfon


Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

Często używane funkcje w trybie [Wideo]

Często używane ustawienia można znaleźć i zmienić, stukając  (Ikona ustawień). Aby zmienić inne ustawienia aparatu, stuknij przycisk [Menu].

Zmiana częściej używanych ustawień aparatu

1. Stuknij  (Ikona ustawień).
2. Stuknij ustawienie, które chcesz zmienić.

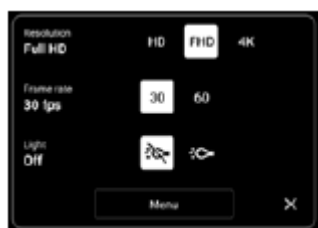


- **Rozdzielczość**
HD / Full HD / 4K (Tylko aparat główny)
- **Liczba kl./s** (Tylko aparat główny)
30 kl./s / 60 kl./s
- **Latarka** (Tylko aparat główny)
Wyłącz / Włącz
- **Lampa błysk.** (Tylko aparat z przodu)
Wyłącz / Włącz

Wskazówka

- Liczba plików zdjęć i wideo przechowywanych w pamięci smartfonu zależy od rozdzielczości bądź liczby megapikseli (MP), a także od długości nagrań. Zdjęcia i nagrania wideo o wysokiej rozdzielczości zajmują więcej miejsca w pamięci, dlatego warto pamiętać, że do codziennego użytku może wystarczyć niższa rozdzielczość.

Zmiana innych ustawień aparatu

1. Stuknij  (Ikona ustawień), a następnie stuknij przycisk [Menu].
2. Wybierz ustawienie, które chcesz zmienić.

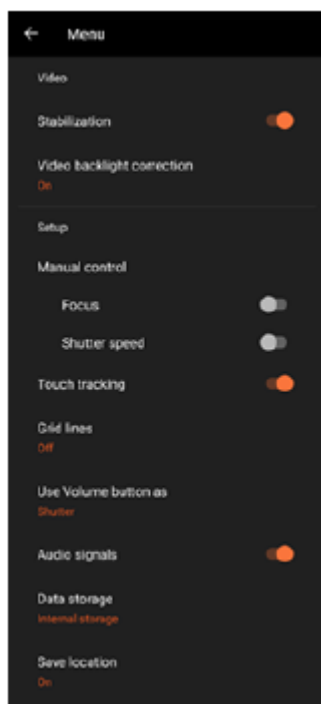

- **Stabilizacja**

Umożliwia kompensację ruchów aparatu i ustabilizowanie kadru.

- **Korekcja podświetlenia wideo** (Tylko aparat główny)

Włącz / Wyłącz: Wideo można nagrywać z optymalną ekspozycją nawet w warunkach filmowania pod światło.

- **Sterowanie ręczne** (Tylko aparat główny)

Ostrość: Można ustawiać ostrość ręcznie.

Szybkość migawki: Szybkość migawki można regulować ręcznie.

- **Śledzenie dotykowe** (Tylko aparat główny)

Aparat śledzi wybrany obiekt i ustawia jasność.

Powiązany temat

- [Przegląd trybu \[Wideo\]](#)
- [Rejestrowanie nagrań wideo](#)
- [Dodatkowe ustawienia aparatu](#)
- [Korzystanie z ręcznego ustawiania ostrości w trybie \[Zdjęcie\] lub \[Wideo\]](#)
- [Ręczna regulacja szybkości migawki w trybie \[Zdjęcie\] lub \[Wideo\]](#)

TP1001739035

Smartfon

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

Dodatkowe ustawienia aparatu

Stuknij  (Ikona ustawień) > [Menu], a następnie wybierz ustawienie, które chcesz zmienić.

- **Linie siatki**

Włącz / Wyłącz: Można ustawić, czy linie siatki wspomagające kompozycję obrazów mają być wyświetlane, czy też nie.

- **Funkcja przyc. głośności**

Zoom / Głośność / Migawka: Sposób używania przycisku głośności można zmienić.

- **Sygnały audio**

Można wybrać, czy aparat ma emitować dźwięki, np. odgłos migawki, dźwięki w momencie rozpoczynania i kończenia nagrania wideo czy serię sygnałów dźwiękowych przy odliczaniu w przypadku korzystania z samowyzwalacza.

- **Magazyn danych**

Pamięć wewnętrzna / Karta SD: Można wybrać, czy zdjęcia i nagrania wideo mają być przechowywane w pamięci wewnętrznej urządzenia, czy też na karcie microSD.

Wskazówka

- Zaleca się korzystanie z karty microSD w klasie szybkości wideo 30 (V30) lub wyższej.

- **Zapisz lokalizację**

Włącz / Wyłącz: Zdjęcia i nagrania wideo można zapisywać wraz z informacjami o miejscu ich zarejestrowania.

- **Ułatwienia dostępu**

Wyświetlanie łącza do informacji o ułatwieniach dostępu.

- **Licencja na oprogramowanie**

Wyświetlanie informacji o licencji na oprogramowanie.

- **Zresetuj ustawienia**

Przywracanie wszystkim ustawieniom ich wartości domyślnych.

Powiązany temat

- [Robienie zdjęć w trybie \[Zdjęcie\]](#)
- [Rejestrowanie nagrań wideo](#)
- [Robienie zdjęć z efektem Bokeh](#)
- [Nagrywanie wideo w zwolnionym tempie](#)

TP1001741107

Smartfon

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

Korzystanie z ręcznego ustawiania ostrości w trybie [Zdjęcie] lub [Wideo]

Po przełączeniu trybu ostrości na ręczny ostrość można regulować ręcznie, używając suwaka w wizjerze.

Przełączanie trybu ostrości do trybu ręcznego

1. Podczas używania aparatu głównego w trybie [Zdjęcie] lub [Wideo] stuknij  (Ikona ustawień), a następnie stuknij przycisk [Menu].
2. W sekcji [Sterowanie ręczne] stuknij przełącznik [Ostrość], aby włączyć tę funkcję.

Ręczne ustawianie ostrości

1. Dotknij w wizjerze obiektu, na którym ma być ustawiona ostrość.
2. Stuknij [Ostrość] w wizjerze, aby wyświetlić suwak.
3. Przeciągnij suwak, aby wyregulować ostrość.
 - Aby przeprowadzić precyzyjniejsze regulacje, stuknij  (Ikona bliskiej ostrości) lub  (Ikona ostrości w oddali).
 - Aby przełączyć tryb ostrości na automatyczny, stuknij przełącznik po lewej stronie suwaka.
 - Aby ukryć suwak, stuknij  (Przycisk Zamknij) w wizjerze.

TP1001741108

Smartfon

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

Ręczna regulacja szybkości migawki w trybie [Zdjęcie] lub [Wideo]

Poruszający się obiekt można uchwycić na różne sposoby, zmieniając czas otwarcia migawki. Można na przykład uchwycić konkretną chwilę ruchu, stosując krótki czas otwarcia migawki, lub utrwalić ślad ruchu, stosując długi czas otwarcia migawki.

Ustawianie szybkości migawki na ręczną regulację

1. Podczas używania aparatu głównego w trybie [Zdjęcie] lub [Wideo] stuknij  (Ikona ustawień), a następnie stuknij przycisk [Menu].
2. W sekcji [Sterowanie ręczne] stuknij przełącznik [Szybkość migawki], aby włączyć tę funkcję.

Ręczna regulacja szybkości migawki

1. Stuknij [Migawka] w wizjerze, aby wyświetlić suwak.
2. Przeciągnij suwak, aby dostosować szybkość migawki.
 - Aby przełączyć szybkość migawki na automatyczną regulację, stuknij przełącznik po lewej stronie suwaka.
 - Aby ukryć suwak, stuknij  (Przycisk Zamknij) w wizjerze.

TP1001741109

Robienie zdjęć z efektem Bokeh

Można robić zdjęcia z efektem Bokeh. Efekt Bokeh zmniejsza ostrość tła, aby uwypatnić obiekty na pierwszym planie, w celu uzyskania artystycznego efektu.

- 1 **Znajdź i stuknij**  (Ikona aparatu).
- 2 **Wybierz tryb [Bokeh].**
- 3 **Stuknij**  (Ikona przełączania aparatu), aby przełączyć aparat główny i aparat z przodu.
- 4 **Skieruj aparat na obiekt.**
- 5 **Stuknij**  (Ikona Bokeh) w wizjerze.
- 6 **Przeciągnij suwak, aby dostosować efekt Bokeh.**
Aby ukryć suwak, stuknij  (Przycisk Zamknij) w wizjerze.
- 7 **Dotknij w wizjerze obiektu, na którym ma być ustawiona ostrość.**
 - Pojawi się ramka ostrości.
Aparat ustawi ostrość na dotkniętym obiekcie.
Aby anulować ustawianie ostrości, stuknij ramkę ostrości.
 - Pojawiają się suwak regulacji kolorów  i suwak regulacji jasności .
Przeciągnij suwaki, aby dostosować kolor i jasność.
- 8 **Stuknij przycisk migawki na ekranie lub naciśnij przycisk głośności urządzenia.**
Aby wyświetlić, udostępnić lub edytować zdjęcia w aplikacji Zdjęcia Google, stuknij miniaturę. Więcej informacji o aplikacji Zdjęcia Google można znaleźć na stronie support.google.com/photos.

Jak zmienić ustawienia aparatu

1. Stuknij  (Ikona ustawień), aby znaleźć i zmienić częściej używane ustawienia.
 - **Proporcje**
4:3 / 16:9 / 1:1
 - **Samowyzw.**
Wyłącz / 3 s / 10 s
 - **Lampa błysk.**
Wyłącz / Auto / Włącz / Latarka (Tylko aparat główny)
Aktualny stan lampy błyskowej jest wyświetlany w lewym górnym rogu ekranu. Można przełączać tryb lampy błyskowej pomiędzy [Wyłącz] i [Auto], stukając ikonę.

2. Stuknij przycisk [Menu], aby zmienić bardziej szczegółowe ustawienia.

- **Efekt gładkiej skóry**

Włącz / Wyłącz: Można robić zdjęcia z efektem, który sprawia, że skóra jest gładsza.

- **Wyostrz twarze** (Tylko aparat z przodu)

Włącz / Wyłącz: Uwydatniając rysy, można uzyskiwać zdjęcia z wyostrzonymi twarzami.

- **Zdjęcie z detekcją dłoni**

Włącz / Wyłącz: Odliczanie timera można rozpocząć, obracając dłoń w stronę aparatu. Gdy ustawiony jest samowyzwalacz, odliczanie czasu jest uruchamiane po wykryciu ręki przez aparat.

- **Śledzenie dotykowe** (Tylko aparat główny)

Aparat śledzi wybrany obiekt i ustawia jasność.

Uwaga

- Zoom nie jest dostępny w trybie [Bokeh].

Wskazówka

- Można wybrać sposób wykończenia obrazów (Wygląd). Stuknij  (Ikona wyglądu). Każdy z nich jest zoptymalizowany pod kątem różnych kombinacji odcieni kolorów, nasycenia, kontrastu, ostrości, jasności i innych parametrów obrazu, co pozwala skonfigurować obróbkę obrazu przy idealnie zrównoważonym doborze tych parametrów. Aby uzyskać szczegółowe informacje o poszczególnych zaprogramowanych wyglądach, stuknij  (Przycisk Więcej...).

Powiązany temat

- [Dodatkowe ustawienia aparatu](#)

TP1001741112

Smartfon

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

Dodatkowe ustawienia aparatu

Stuknij  (Ikona ustawień) > [Menu], a następnie wybierz ustawienie, które chcesz zmienić.

- **Linie siatki**

Włącz / Wyłącz: Można ustawić, czy linie siatki wspomagające kompozycję obrazów mają być wyświetlane, czy też nie.

- **Funkcja przyc. głośności**

Zoom / Głośność / Migawka: Sposób używania przycisku głośności można zmienić.

- **Sygnały audio**

Można wybrać, czy aparat ma emitować dźwięki, np. odgłos migawki, dźwięki w momencie rozpoczynania i kończenia nagrania wideo czy serię sygnałów dźwiękowych przy odliczaniu w przypadku korzystania z samowyzwalacza.

- **Magazyn danych**

Pamięć wewnętrzna / Karta SD: Można wybrać, czy zdjęcia i nagrania wideo mają być przechowywane w pamięci wewnętrznej urządzenia, czy też na karcie microSD.

Wskazówka

- Zaleca się korzystanie z karty microSD w klasie szybkości wideo 30 (V30) lub wyższej.

- **Zapisz lokalizację**

Włącz / Wyłącz: Zdjęcia i nagrania wideo można zapisywać wraz z informacjami o miejscu ich zarejestrowania.

- **Ułatwienia dostępu**

Wyświetlanie łącza do informacji o ułatwieniach dostępu.

- **Licencja na oprogramowanie**

Wyświetlanie informacji o licencji na oprogramowanie.

- **Zresetuj ustawienia**

Przywracanie wszystkim ustawieniom ich wartości domyślnych.

Powiązany temat


- [Robienie zdjęć w trybie \[Zdjęcie\]](#)
- [Rejestrowanie nagrań wideo](#)
- [Robienie zdjęć z efektem Bokeh](#)
- [Nagrywanie wideo w zwolnionym tempie](#)

TP1001741107

Nagrywanie wideo w zwolnionym tempie

Przy użyciu głównego aparatu można nagrywać filmy wideo ze 120 kl./s w zwolnionym tempie.

- 1 **Znajdź i stuknij** 📷 (Ikona aparatu).
- 2 **Wybierz tryb [Wolne].**
- 3 **Skieruj aparat na obiekt.**
- 4 **Powiększ lub pomniejsz obraz.**
Przesuń przycisk kąta w lewo i w prawo (w orientacji pionowej) lub w górę i w dół (w orientacji poziomej).
Obraz można również powiększać lub pomniejszać, ściskając lub rozciągając go na wizjerze.
- 5 **Dotknij w wizjerze obiektu, na którym ma być ustawiona ostrość.**
 - Pojawi się ramka ostrości.
Aparat ustawi ostrość na dotkniętym obiekcie.
Aby anulować ustawianie ostrości, stuknij ramkę ostrości.
 - Pojawią się suwak regulacji kolorów 🎨 i suwak regulacji jasności ☀️.
Przeciągnij suwaki, aby dostosować kolor i jasność.
- 6 **Stuknij** 📹 (Przycisk rozpoczęcia nagrania wideo) na ekranie lub naciśnij przycisk głośności urządzenia, aby nagrać wideo w zwolnionym tempie.
- 7 **Stuknij** ⏏️ (Przycisk zatrzymania nagrania wideo) na ekranie lub naciśnij przycisk głośności urządzenia, aby zatrzymać nagrywanie.
- 8 **Stuknij miniaturę, aby otworzyć film.**
- 9 **Przeciągnij uchwyty na osi czasu zwolnionego tempa do miejsc, w których ma być widoczny efekt zwolnionego tempa.**
(A): Uchwyty
(B): Oś czasu zwolnionego tempa
(C): Stuknij, aby włączyć lub wyłączyć dźwięk.

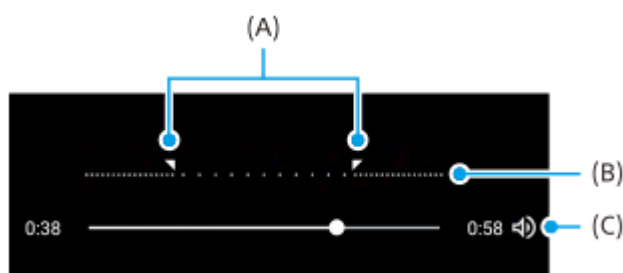

Jak zmienić ustawienia aparatu

1. Stuknij  (Ikona ustawień), aby znaleźć i zmienić częściej używane ustawienia.

- **Latarka**

- Wyłącz / Włącz**

- Aktualny stan latarki jest wyświetlany w lewym górnym rogu ekranu. Można włączać lub wyłączać latarkę, stukając tę ikonę.

2. Stuknij przycisk [Menu], aby zmienić bardziej szczegółowe ustawienia.

Wskazówka

- Więcej informacji o aplikacji Zdjęcia Google można znaleźć na stronie support.google.com/photos.

Powiązany temat

- [Dodatkowe ustawienia aparatu](#)

TP1001740815

5-071-449-51 Copyright 2024 Sony Corporation

Smartfon

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

Dodatkowe ustawienia aparatu

Stuknij  (Ikona ustawień) > [Menu], a następnie wybierz ustawienie, które chcesz zmienić.

- **Linie siatki**

Włącz / Wyłącz: Można ustawić, czy linie siatki wspomagające kompozycję obrazów mają być wyświetlane, czy też nie.

- **Funkcja przyc. głośności**

Zoom / Głośność / Migawka: Sposób używania przycisku głośności można zmienić.

- **Sygnały audio**

Można wybrać, czy aparat ma emitować dźwięki, np. odgłos migawki, dźwięki w momencie rozpoczynania i kończenia nagrania wideo czy serię sygnałów dźwiękowych przy odliczaniu w przypadku korzystania z samowyzwalacza.

- **Magazyn danych**

Pamięć wewnętrzna / Karta SD: Można wybrać, czy zdjęcia i nagrania wideo mają być przechowywane w pamięci wewnętrznej urządzenia, czy też na karcie microSD.

Wskazówka

- Zaleca się korzystanie z karty microSD w klasie szybkości wideo 30 (V30) lub wyższej.

- **Zapisz lokalizację**

Włącz / Wyłącz: Zdjęcia i nagrania wideo można zapisywać wraz z informacjami o miejscu ich zarejestrowania.

- **Ułatwienia dostępu**

Wyświetlanie łącza do informacji o ułatwieniach dostępu.

- **Licencja na oprogramowanie**

Wyświetlanie informacji o licencji na oprogramowanie.

- **Zresetuj ustawienia**

Przywracanie wszystkim ustawieniom ich wartości domyślnych.

Powiązany temat

- [Robienie zdjęć w trybie \[Zdjęcie\]](#)
- [Rejestrowanie nagrań wideo](#)
- [Robienie zdjęć z efektem Bokeh](#)
- [Nagrywanie wideo w zwolnionym tempie](#)

TP1001741107

Smartfon

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

Panorama

Zdjęcia szerokokątne i panoramiczne można robić przy użyciu głównego aparatu.

- 1** Znajdź i stuknij  (Ikona aparatu).
- 2** Wybierz tryb [Panorama].
- 3** Stuknij przycisk migawki na ekranie lub naciśnij przycisk głośności urządzenia.
- 4** Powoli, w stałym tempie przesuwaj aparat w kierunku wskazanym na ekranie.
- 5** Ponownie stuknij przycisk migawki na ekranie lub naciśnij przycisk głośności urządzenia w miejscu, gdzie ma nastąpić zatrzymanie.

Aby wyświetlić, udostępnić lub edytować zdjęcia w aplikacji Zdjęcia Google, stuknij miniaturę. Więcej informacji o aplikacji Zdjęcia Google można znaleźć na stronie support.google.com/photos.

TP1001739045

Kreator wideo

Łatwe tworzenie krótkich nagrań wideo w celu prezentowania ich w gronie przyjaciół lub w mediach społecznościowych. Można korzystać z różnych funkcji edycyjnych, na przykład „Edycja auto”, która umożliwia tworzenie krótkich nagrań wideo po prostu poprzez wybór klipów i muzyki.



Edycja auto: Można w łatwy sposób tworzyć 30-sekundowe nagrania wideo po prostu poprzez wybór klipów (nagrań wideo/zdjęć) i muzyki oraz stuknięcie [Edycja auto]. Utworzone nagranie wideo można udostępnić w kilku krokach. Można również wprowadzać dalsze zmiany edycyjne w nagraniach wideo utworzonych z wykorzystaniem funkcji „Edycja auto”, na przykład zmieniając długości klipów, stosując filtry, czy regulując kolory i jasność. Zmieniając muzykę na ekranie [Edycja auto], można stworzyć nagranie wideo o odmiennym nastroju.

Edycja ręczn.: Można skorzystać z dalszych możliwości edycyjnych, na przykład zmieniając kolejność klipów (nagrań wideo/zdjęć), wybierając odpowiednie pliki muzyczne, czy zmieniając szybkość odtwarzania (w zwolnionym tempie lub przewijanie do przodu). Wybrane klipy są umieszczane na osi czasu bez automatycznego edytowania.

Główne funkcje edycyjne

- **Importuj:** Importowanie zdjęć i nagrań wideo.
- **Dodaj muzykę:** Wybór muzyki spośród zaprogramowanych plików. W przypadku edycji z wykorzystaniem funkcji „Edycja ręczn.” można również wybierać muzykę zapisaną w pamięci wewnętrznej posiadanego urządzenia.
- **Tekst:** Dodawanie tekstu do nagrania wideo. Można zmieniać czcionkę tekstu oraz jej kolor.
- **Filtr:** Zastosowanie filtra w celu zmiany tekstur i kolorystyki.
- **Dostosuj:** Regulacja ekspozycji, kontrastu, jasnych i ciemnych partii, nasycenia, temperatury i ostrości.
- **Proporcje:** Zmiana współczynnika proporcji.
- **Eksportuj ustawienia:** Zmiana rozdzielczości i szybkości klatek.

- **Głośność:** Reguluje głośność wybranej muzyki. Efekt narastania i wyciszania w przypadku muzyki można również ustawić, wybierając [Narast. i zanik.].
-  **(Przycisk Dopasuj):** Dopasowuje rozmiar wybranego klipu do kadru.

Wskazówka

- Najnowsze informacje o Kreatorze wideo można znaleźć w [Google Play](#).

TP1001740816

5-071-449-51 Copyright 2024 Sony Corporation


Smartfon

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

Przesyłanie muzyki z komputera na urządzenie

Muzykę można przenieść z komputera na urządzenie na dwa sposoby:

- Podłącz urządzenie do komputera przy użyciu przewodu USB. Przeciągnij pasek stanu w dół, stuknij powiadomienie o ustawieniu połączenia USB, a następnie stuknij [Kliknij, by wyświetlić więcej opcji.] > [Przesyłanie plików]. Na komputerze przeciągnij i upuść pliki z muzyką do folderu na posiadanym urządzeniu, na przykład do folderu Music.

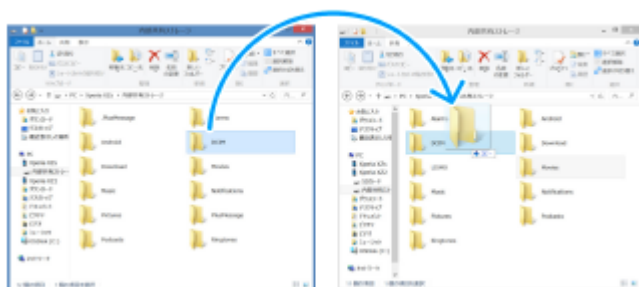

- Na komputerze zapisz pliki multimedialne, używając Dysku Google. Następnie zsynchronizuj dane na urządzeniu, logując się do konta Google.

Uwaga

- Aplikacja Muzyka może nie obsługiwać wszystkich formatów plików muzycznych.

Powiązany temat

- [Podłączanie posiadanego urządzenia do urządzeń USB](#)
- [Konfigurowanie konta Google w urządzeniu](#)
- [Synchronizowanie danych za pomocą konta Google](#)
- [Słuchanie muzyki](#)
- [Funkcje aplikacji Muzyka](#)

TP1001707132

Słuchanie muzyki


Aplikacja Muzyka umożliwia słuchanie ulubionej muzyki.

Przegląd odtwarzacza muzyki



1. Minimalizacja odtwarzacza pełnoekranowego
2. Wyszukiwanie wszystkich utworów zapisanych na urządzeniu
3. Wyświetlanie kolejki odtwarzania
4. Wyświetlanie innych opcji
5. Okładka albumu (jeśli jest dostępna)
6. Dodawanie utworu do ulubionych lub usuwanie utworu z ulubionych
7. Czas odtwarzania bieżącego utworu
8. Dodawanie utworu do listy odtwarzania
9. Wskaźnik postępu — przeciąganie albo stukanie wzdłuż linii umożliwia przewijanie do przodu i do tyłu
10. Długość bieżącego utworu
11. Powtarzanie bieżącego lub wszystkich utworów w kolejce odtwarzania
12. Stuknięcie umożliwia przejście do kolejnego utworu, a dotknięcie i przytrzymanie umożliwia przewinięcie bieżącego utworu do przodu
13. Odtwarzanie lub wstrzymywanie utworu
14. Stuknięciem można przejść na początek bieżącego utworu, a dotknięcie i przytrzymanie pozwala przewinąć bieżący utwór do tyłu
15. Odtwarzanie losowe utworów w kolejce odtwarzania

Ekran główny aplikacji Muzyka

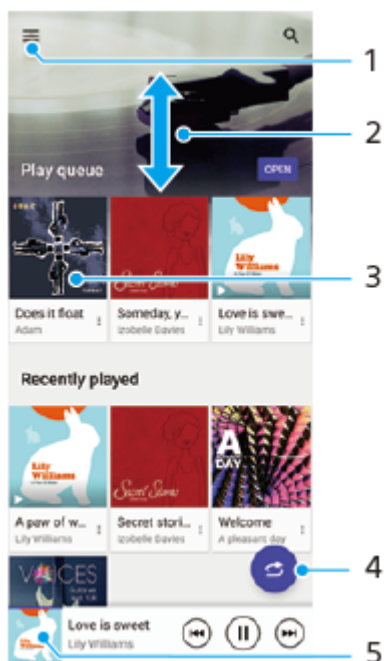

1. Otwieranie menu aplikacji Muzyka
2. Przewijanie ekranu w górę lub w dół w celu przeglądania zawartości
3. Stuknięcie uruchamia odtwarzanie utworu w kolejce odtwarzania
4. Odtwarzanie wszystkich utworów w trybie odtwarzania losowego
5. Przejście do ekranu odtwarzacza muzyki

Uwaga

- Odtwarzanie zawartości chronionej prawem autorskim może nie być możliwe.

Powiązany temat

- [Przesyłanie muzyki z komputera na urządzenie](#)
- [Funkcje aplikacji Muzyka](#)
- [Personalizacja jakości dźwięku za pomocą funkcji 360 Reality Audio](#)
- [Poprawianie jakości dźwięku przy użyciu funkcji 360 Upmix](#)
- [Poprawa jakości skompresowanych plików muzycznych \(DSEE Ultimate\)](#)

TP1001707182

Smartfon

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

Funkcje aplikacji Muzyka

W tej części objaśniono funkcje przydatne podczas korzystania z aplikacji Muzyka.

Edytowanie informacji o muzyce

1. Podczas odtwarzania utworu w aplikacji Muzyka stuknij okładkę albumu na ekranie odtwarzacza muzyki, a następnie stuknij pozycję [Edytuj informacje o muzyce].
2. Zmień informacje zgodnie z potrzebami.
3. Aby ustawić okładkę albumu, stuknij  (Ikona edycji) > [Ustaw obraz].
4. Po zakończeniu stuknij [Zapisz].

Odtwarzanie muzyki w tle

1. Podczas odtwarzania utworu stuknij  (Przycisk ekranu głównego), aby przejść do Ekranu głównego. Aplikacja Muzyka ciągle działa w tle. Aby ponownie otworzyć aplikację Muzyka, przeciągnij pasek stanu w dół i stuknij powiadomienie aplikacji Muzyka. Zamiast tego możesz znaleźć i stuknąć  (Ikona muzyki).

Powiązany temat

- [Przesyłanie muzyki z komputera na urządzenie](#)
- [Słuchanie muzyki](#)

TP1001737720

Smartfon

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

Aplikacja Pomoc

Aplikacja Pomoc służy do znajdowania informacji na temat urządzenia i oprogramowania. Umożliwia ona zapoznanie się z tematami pomocy lub korzystanie z przydatnych aplikacji, takich jak test urządzenia.

Uwaga

- Informacje kontaktowe pomocy technicznej można znaleźć w menu Skontaktuj się z nami nawet bez połączenia z siecią.

1 Znajdź i stuknij (Ikona pomocy technicznej).

Wskazówka

- Aby uzyskać najlepsze możliwe wsparcie, skorzystaj z aplikacji Pomoc po nawiązaniu połączenia z Internetem.

TP1001707309


Smartfon

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

Menu Ustawienia


Ustawienia urządzenia można wyświetlić i zmienić z poziomu menu Ustawienia.

- 1 Muśnij ekran palcem w górę od jego dolnej krawędzi, a następnie znajdź [Ustawienia].

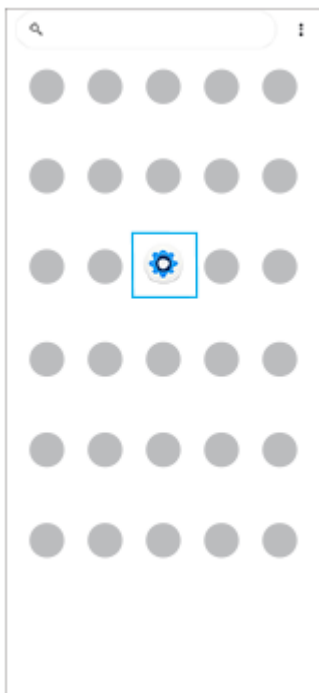


- 2 Stuknij [Ustawienia], a następnie wybierz odpowiednie menu.

Jeżeli nie masz pewności, które menu wybrać, możesz je wyszukać, wprowadzając słowo kluczowe w polu [Wyszukaj ustawienia].

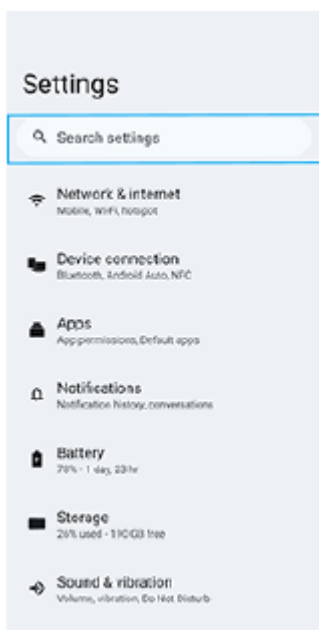

Jak otworzyć menu Ustawienia z panelu Szybkie ustawienia

1. Muśnij palcem ekran dwukrotnie w dół od jego górnej krawędzi.

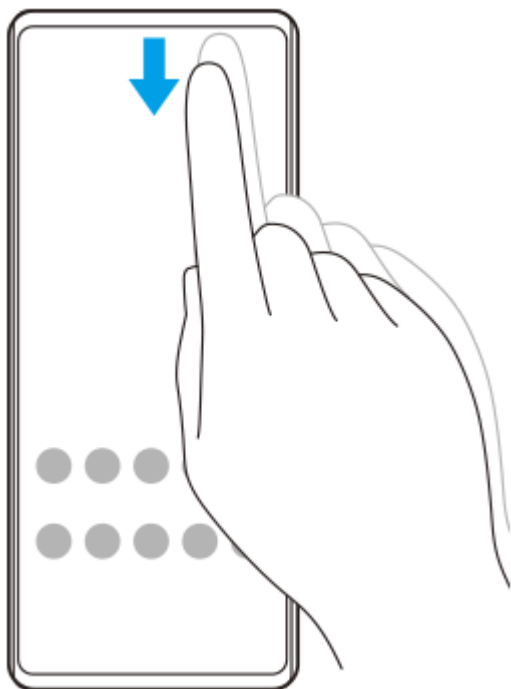

2. Stuknij  (Ikona ustawień).



Wskazówka

- Gdy 3 przyciski — Ekran główny, Wstecz i Przegląd — nie są wyświetlane u dołu ekranu, znajdź i stuknij [Ustawienia] > [System] > [Gesty] > [Tryb nawigacji] > [Nawigacja przy użyciu 3 przycisków].
- Aby wyświetlić informacje o urządzeniu, znajdź i stuknij [Ustawienia] > [Informacje o telefonie].
- Jeżeli wybierzesz nieprawidłowy język i nie możesz odczytać tekstów menu, znajdź i stuknij  (Ikona ustawień) >  (Ikona menu systemu). Następnie wybierz tekst obok ikony  (Ikona języków) i wybierz pierwszą pozycję w menu, które zostanie otwarte. Można teraz wybrać właściwy język.

Powiązany temat

- [Głośność i wibracje](#)
- [Dźwięki i sygnały](#)
- [Ustawienia wyświetlacza](#)
- [Data i godzina](#)
- [Panel Szybkie ustawienia](#)

TP1001707095

5-071-449-51 Copyright 2024 Sony Corporation

Smartfon

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

Głośność i wibracje

Głośność i wibracje można zmieniać za pomocą przycisku głośności lub przez zmianę ustawienia.

Można zmieniać głośność multimediiów, połączeń przychodzących, dzwonek, powiadomień i alarmów. Ponadto można ustawić wibracje urządzenia.

Uwaga

- Ustawienia aplikacji mogą zastąpić wybrane ustawienia głośności i wibracji.

Wskazówka

- Urządzenie można wyciszyć za pomocą trybu [Nie przeszkadzać], wyciszając dźwięk i wyłączając wibracje.

Zmiana głośności

1. Naciśnij przycisk podgłaśniania lub przyciszania, aby zmienić poziom głośności.
Pojawi się suwak głośności multimediiów i zmieni się głośność multimediiów. Głośność multimediiów można również zmieniać, przeciągając suwak.
2. Aby zmienić głośność połączeń przychodzących, dzwonek, powiadomień i alarmów, stuknij **...** (Ikona więcej).
Do regulacji głośności używaj poszczególnych suwaków. Stuknij przycisk [Ustawienia], aby dostosować inne ustawienia dźwięku i wibracji z uwzględnieniem trybu [Nie przeszkadzać].

Uruchamianie trybu wibracji

1. Naciśnij przycisk podgłaśniania lub przyciszania.
2. Stuknij ikonę wyświetlaną nad suwakiem, a następnie wybierz  (Ikona wibracji).

Korzystanie z wibracji i technologii dotykowej

1. Znajdź i stuknij [Ustawienia] > [Dźwięk i wibracje] > [Wibracje i reakcje haptyczne], a następnie stuknij przełącznik [Używaj wibracji i reakcji haptycznych], aby włączyć tę funkcję.
Wibracje w reakcji na dzwonek, powiadomienia, alarmy oraz dotyk można włączać i wyłączać.

Powiązany temat

- [Menu Ustawienia](#)
- [Ograniczanie zakłóceń za pomocą trybu \[Nie przeszkadzać\]](#)

TP1001737728

Smartfon


Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

Dźwięki i sygnały


Ustawianie dzwonka

Można ustawić różne sygnały dzwonka dla każdej karty SIM. Jako dzwonek może także posłużyć wybrany plik muzyczny.

1. Znajdź i stuknij [Ustawienia] > [Dźwięk i wibracje].
2. Wybierz [Dzwonek telefonu — SIM 1] lub [Dzwonek telefonu — SIM 2].

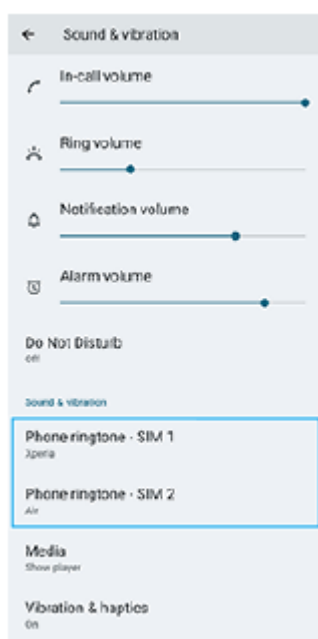

3. Wybierz dźwięk z listy.
Aby wybrać plik muzyczny, którego nie ma na liście, stuknij [Dodaj dzwonek].

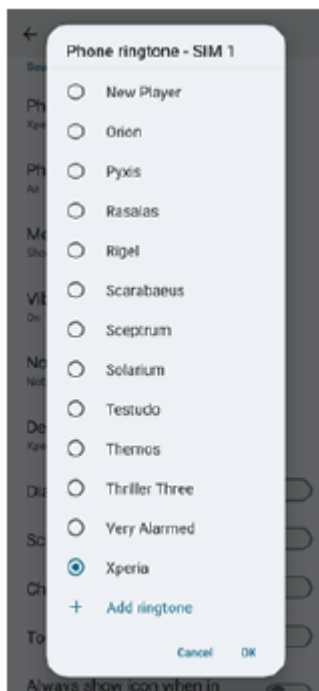

4. Aby potwierdzić, stuknij [OK].

Ustawianie dźwięku powiadomienia

1. Znajdź i stuknij [Ustawienia] > [Dźwięk i wibracje] > [Dźwięk powiadomienia].

2. Wybierz dźwięk z listy.

Aby wybrać plik muzyczny, którego nie ma na liście, stuknij [Dodaj powiadomienie].

3. Aby potwierdzić, stuknij [OK].

Wskazówka

- Aby wyłączyć wszystkie dźwięki dzwonek i/lub powiadomień oraz ustawić w urządzeniu tylko wibracje, wybierz [Brak] z listy.

Powiązany temat

- [Menu Ustawienia](#)

TP1001737729

5-071-449-51 Copyright 2024 Sony Corporation

Smartfon

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

Ograniczanie zakłóceń za pomocą trybu [Nie przeszkadzać]

W trybie [Nie przeszkadzać] urządzenie można wyciszyć, wyłączając dźwięk i wibracje oraz blokując zakłócenia wizualne. Można ustawić to, co ma być blokowane i to, na co zezwalasz.

- 1 Dwukrotnie muśnij ekran palcem w dół od jego górnej krawędzi, aby otworzyć panel Szybkie ustawienia.
- 2 Muśnij palcem w lewo lub w prawo, aby odnaleźć ikonę , a następnie stuknij ją, aby włączyć lub wyłączyć daną funkcję.
 - Jeżeli nie możesz znaleźć tej ikony w panelu Szybkie ustawienia, stuknij  (Ikona edycji), po czym dotknij i przytrzymaj , aby przenieść ją do górnej części ekranu.
 - Aby dostosować bardziej szczegółowe ustawienia, dotknij i przytrzymaj .

Wskazówka

- Można także włączyć lub wyłączyć tryb [Nie przeszkadzać] i dostosować szczegółowe ustawienia w menu Ustawienia. Znajdź i stuknij [Ustawienia] > [Dźwięk i wibracje] > [Nie przeszkadzać].

Powiązany temat

- [Panel Szybkie ustawienia](#)
- [Menu Ustawienia](#)

TP1001740626

Ustawienia wyświetlacza

Można zmienić funkcjonowanie ekranu, jego jasność, wyświetlany rozmiar i jakość obrazu. Można także regulować jakość zdjęć i nagrań wideo.

1 Znajdź i stuknij [Ustawienia] > [Wyświetlacz].

2 Stuknij ustawienie, które chcesz zmienić.

Dostosuj, używając suwaków, stukając przełączniki lub wybierając opcje.

Główne ustawienia wyświetlania

- **Ustawienia jakości obrazu:** Wyreguluj jakość zdjęć i nagrań wideo wyświetlanych na urządzeniu.
- **Balans bieli:** Stuknij przełącznik [Ustaw ręcznie], aby wprowadzić zmiany w ustawieniu, a następnie wybierz jedno z zaprogramowanych ustawień. Balans bieli można także regulować suwakami.
- **Poziom jasności:** Poziom jasności można wyregulować suwakiem.
- **Automatyczna jasność:** Optymalizowanie jasności w oparciu o otaczające światło.
- **Ciemny motyw:** Ekran można wyświetlić na ciemnym tle.
- **Uśpienie:** Czas aktywności ekranu przed wyłączeniem można zmienić.
- **Autoobracanie ekranu:** Ekran można ustawić tak, by obracał się automatycznie wraz z urządzeniem lub pozostawał w orientacji pionowej.
- **Tryb jednej ręki:** Ustawianie Trybu jednej ręki.
- **Inteligentne sterowanie podświetleniem:** Ustawianie ekranu, aby był włączony tak długo, jak długo urządzenie trzymane jest w dłoni.
- **Podświetlenie nocne:** Funkcja [Podświetlenie nocne] przełącza kolor ekranu na bursztynowy. Dzięki temu łatwiej jest patrzeć na ekran.
- **Zapobiegaj przypadkowym operacjom przy wył. ekranie:** Można zapobiec pomyłkowemu aktywowaniu urządzenia trzymanego w kieszeni lub w torebce.

Uwaga

- Urządzenie jest wyposażone w panel OLED. Jeżeli ten sam obraz jest wyświetlany przez dłuższy czas, może wystąpić retencja obrazów. Nie jest to usterka. Należy unikać wyświetlania tego samego obrazu przez dłuższy czas, aby zmniejszyć ryzyko retencji obrazów.
- W przypadku ustawienia wyższego poziomu jasności ekranu niż to konieczne lub wyświetlania ekranu przez bardzo długi czas, jasność może ulec częściowemu zmniejszeniu lub kolorystyka może ulec zmianie. Zależnie od kąta widzenia mogą dodatkowo występować nierównomierny rozkład koloru lub jasności oraz zmiany kolorystyki. Wynika to z budowy panelu OLED i nie świadczy o usterce.

Powiązany temat

- [Ekran główny](#)
- [Menu Ustawienia](#)

TP1001706977

5-071-449-51 Copyright 2024 Sony Corporation

Smartfon

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

Ustawianie opcji Boczny sensor

Można skonfigurować, jak zachowuje się Boczny sensor, lub dostosować menu itp.

Na przykład, w przypadku funkcji Boczny sensor dostępne są następujące opcje.

- Czy pasek Boczny sensor ma być pokazywany z jednej, czy z obu stron ekranu
- Reakcje ekranu na gest

- 1** Znajdź i stuknij [Ustawienia] > [Działanie i widok] > [Boczny sensor].
- 2** Aby edytować inne opcje funkcji Boczny sensor, postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie w jego dolnej części.

Wskazówka

- Aby przypisać do gestu operację na ekranie, na przykład robienie zrzutu ekranu, znajdź i stuknij [Ustawienia] > [Działanie i widok] > [Boczny sensor] > [Przypisania funkcji Gesty], wybierz gest spośród [Muśnięcie do środka w kierunku ekr.], [Muśnięcie w górę] i [Muśnięcie w dół], a następnie wybierz opcję.
- Pasek Boczny sensor można ukryć, stukając przełącznik [Użyj paska Boczny sensor]. Nawet jeśli pasek Boczny sensor jest ukryty, Pulpit można wyświetlić, stukając  (Ikona pulpitu) na ekranie głównym.

Powiązany temat

- [Włączanie lub wyłączanie funkcji Boczny sensor](#)
- [Korzystanie z funkcji Boczny sensor](#)
- [Menu Ustawienia](#)

TP1001712143

Smartfon

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

Korzystanie z usług lokalizacji

Usługi lokalizacji umożliwiają aplikacjom takim jak Mapy czy Aparat wykorzystanie informacji z sieci komórkowej lub Wi-Fi, jak również z systemu GPS (Global Positioning System) do określania orientacyjnej lokalizacji.

Aby móc określać miejsce pobytu za pomocą urządzenia, należy włączyć usługi lokalizacji.

Więcej informacji można znaleźć w witrynie support.google.com/.

- 1 **Znajdź i stuknij [Ustawienia] > [Lokalizacja].**
- 2 **Stuknij przełącznik, aby włączyć lub wyłączyć usługi lokalizacji.**

Jak poprawić dokładność funkcji GPS

Znalezienie położenia podczas pierwszego użycia funkcji GPS w urządzeniu może zająć kilka minut. Aby ułatwić wyszukiwanie, upewnij się, że niebo jest dobrze widoczne. Stój nieruchomo i nie zasłaniaj anteny GPS. Sygnał GPS przechodzi przez chmury i przedmioty z tworzyw sztucznych, ale nie przez większe przeszkody, takie jak budynki lub góry. Jeżeli lokalizacji nie uda się ustalić po kilku minutach, przejdź w inne miejsce.

Powiązany temat

- [Nazwy części](#)
- [Menu Ustawienia](#)

TP1001707279

Smartfon

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

Data i godzina

Możesz zmienić datę i godzinę w urządzeniu.

1 Znajdź i stuknij [Ustawienia] > [System] > [Data i godzina].

2 Stuknij odpowiednią opcję, aby edytować lub zmienić wartości.

- Aby ręcznie ustawić datę lub godzinę, stuknij przełącznik [Automatyczna data i czas] w celu wyłączenia funkcji.
- Aby ręcznie ustawić strefę czasową, stuknij przełącznik [Ustawiaj automatycznie] w celu wyłączenia funkcji.
- Aby strefa czasowa była ustawiana z wykorzystaniem lokalizacji, włącz tę funkcję, stukając przełącznik [Włącz lokalizację].

Powiązany temat

- [Menu Ustawienia](#)
- [Alarm](#)
- [Korzystanie z usług lokalizacji](#)

TP1001735027

Smartfon

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

Ochrona baterii

Funkcja Ochrona baterii zwiększa żywotność baterii. Ta funkcja wykrywa wzorce ładowania urządzenia i szacuje godziny rozpoczęcia oraz zakończenia regularnych okresów ładowania. Urządzenie jest ładowane z normalną szybkością do poziomu 90%, a następnie szybkość ładowania jest kontrolowana tak, aby akumulator osiągnął 100% tuż przed odłączeniem ładowarki. Możliwe jest ręczne dostosowanie godziny rozpoczęcia i zakończenia cyklu ładowania. W celu zapewnienia większej żywotności baterii można także ustawić limit ładowania, aby bateria była zawsze ładowana do poziomu 80% lub 90%.

Uwaga

- Funkcja Ochrona baterii nie będzie sterować szybkością ładowania, dopóki nie wykryje regularnego cyklu ładowania trwającego więcej niż kilka godzin.

- 1 **Znajdź i stuknij [Ustawienia] > [Bateria] > [Ochrona baterii].**
- 2 **Stuknij przełącznik, aby włączyć lub wyłączyć funkcję Ochrona baterii.**
- 3 **Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, a następnie wybierz opcję.**
Domyślnie zaznaczona jest opcja [Auto].

Wskazówka

- Funkcja Ochrona baterii zapisuje wyuczone wzorce regularnego cyklu ładowania baterii. Nawet jeżeli funkcja ta zostanie wyłączona, po ponownym włączeniu przystosowuje się do wyuczonych wzorców.

Powiązany temat

- [Menu Ustawienia](#)

TP1001706998

Smartfon

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

Tryb STAMINA

Dzięki wyłączeniu niektórych funkcji urządzenia, tryb STAMINA wydłuża czas do momentu, gdy konieczne jest naładowanie baterii. Po włączeniu trybu STAMINA ekran przełączy się do trybu Ciemny motyw.

W celu zmniejszenia zużycia energii baterii zostaną ograniczone lub wyłączone różne funkcje w zależności od poziomu trybu STAMINA.

Tryb STAMINA można ustawić automatycznie w zależności od poziomu naładowania akumulatora. W celu wprowadzenia szczegółowych ustawień należy postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

- 1 **Znajdź i stuknij [Ustawienia] > [Bateria] > [Tryb STAMINA].**
- 2 **Stuknij przełącznik [Użyj trybu STAMINA], aby włączyć funkcję.**

Wskazówka

- Aby wykluczyć działanie trybu STAMINA w przypadku konkretnych aplikacji, przełącz ustawienie [Wykorzystanie baterii przez aplikację] poszczególnych aplikacji na [Bez ograniczeń]. Znajdź i stuknij [Ustawienia] > [Aplikacje], wybierz aplikację, którą chcesz wykluczyć, a następnie stuknij [Wykorzystanie baterii przez aplikację] > [Bez ograniczeń].

Powiązany temat

- [Menu Ustawienia](#)

TP1001735001

Maksymalne wykorzystanie baterii

To urządzenie ma wbudowaną baterię. Aby korzystać z niej optymalnie, monitoruj zużycie energii przez różne aplikacje i funkcje.

W celu wydłużenia żywotności baterii można także korzystać z funkcji Ochrona baterii.

To urządzenie ogranicza aplikacjom możliwość korzystania z baterii w tle. Ustawienie to jest indywidualnie określone dla poszczególnych aplikacji.

Jak sprawdzić i ustawić wykorzystanie baterii przez aplikacje

1. Znajdź i stuknij [Ustawienia] > [Bateria].

Zostanie wyświetlony orientacyjny poziom naładowania baterii w procentach oraz czas działania baterii.

2. Stuknij [Wykorzystanie baterii].

Można wyświetlić listę aplikacji i funkcji, które zużywały energię baterii od ostatniego całkowitego naładowania.

3. Wybierz aplikację, której korzystanie z baterii w tle chcesz ograniczyć, a następnie stuknij [Z ograniczeniami].

Ogólne wskazówki zwiększające wydajność baterii

Stosując się do poniższych wskazówek, można zwiększyć wydajność baterii:

- Zmniejsz poziom jasności ekranu.
- Wyłącz funkcję Bluetooth, Wi-Fi oraz usługi lokalizacji, jeśli nie są potrzebne.
- Jeśli znajdujesz się w miejscu, w którym nie ma zasięgu sieci lub jest on słaby, wyłącz urządzenie lub użyj trybu samolotowego. W przeciwnym razie urządzenie będzie ciągle wyszukiwać dostępnych sieci, co przyczynia się do zużycia energii.
- Za granicą używaj sieci Wi-Fi zamiast roamingu. Roaming wyszukuje sieć macierzystą i dodatkowo obciąża baterię, ponieważ nadawanie odbywa się przy większej mocy wyjściowej.
- Zmień ustawienia synchronizacji konta e-mail, kalendarza i kontaktów.
- Sprawdź aplikacje zużywające dużo energii baterii i skorzystaj ze wskazówek dotyczących oszczędzania energii baterii wyświetlanych przez urządzenie w odniesieniu do tych aplikacji.
- Zmień poziom powiadomień danej aplikacji.
- Wyłącz zgodę na udostępnianie lokalizacji w przypadku danej aplikacji.
- Odinstaluj nieużywane aplikacje.
- Do słuchania muzyki używaj oryginalnego zestawu głośnomówiącego firmy Sony. Zestawy głośnomówiące zużywają mniej energii baterii niż głośniki urządzenia.
- Co pewien czas uruchamiaj ponownie urządzenie.

Powiązany temat

- [Ładowanie urządzenia](#)
- [Ochrona baterii](#)
- [Ustawienia wyświetlacza](#)
- [Włączanie lub wyłączanie funkcji Bluetooth](#)
- [Korzystanie z usług lokalizacji](#)
- [Ponowne uruchamianie i resetowanie urządzenia](#)
- [Menu Ustawienia](#)

Smartfon

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

Personalizacja jakości dźwięku za pomocą funkcji 360 Reality Audio

Dzięki 360 Reality Audio słuchacz odnosi wrażenie, jakby był zanurzony w otaczających go różnych dźwiękach materializujących się wokół jego głowy. Słuchawki z certyfikatem 360 Reality Audio umożliwiają optymalizację doznań dzięki analizie indywidualnego kształtu uszu i niesamowitemu zanurzeniu w muzyce.

- 1 **Znajdź i stuknij [Ustawienia] > [Dźwięk i wibracje] > [Ustawienia dźwięku].**
- 2 **Stuknij [360 Reality Audio], a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.**

Powiązany temat

- [Menu Ustawienia](#)
- [Poprawianie jakości dźwięku przy użyciu funkcji 360 Upmix](#)
- [Poprawa jakości skompresowanych plików muzycznych \(DSEE Ultimate\)](#)

TP1001740008

Smartfon

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

Poprawianie jakości dźwięku przy użyciu funkcji 360 Upmix

Korzystanie z funkcji 360 Upmix sprawia, że dźwięk odtwarzany z jakichkolwiek stereofonicznych źródeł dźwięku, w tym serwisów transmisji strumieniowej, brzmi jak dźwięk przestrzenny. Aby korzystać z efektów, jakie oferuje ta funkcja, zaleca się korzystanie ze słuchawek.

- 1 **Znajdź i stuknij [Ustawienia] > [Dźwięk i wibracje] > [Ustawienia dźwięku].**
- 2 **Stuknij przełącznik [360 Upmix], aby włączyć funkcję.**
- 3 **Stuknij [360 Upmix], aby wybrać tryb.**

Uwaga

- Funkcja ta działa tylko wtedy, gdy używana jest aplikacja zgodna z funkcją 360 Upmix.
- Jakość dźwięku oryginalnego źródła dźwięku może mieć pierwszeństwo przed efektami oferowanymi przez funkcję 360 Upmix, zależnie od odtwarzanego materiału.

Powiązany temat

- [Menu Ustawienia](#)
- [Personalizacja jakości dźwięku za pomocą funkcji 360 Reality Audio](#)
- [Poprawa jakości skompresowanych plików muzycznych \(DSEE Ultimate\)](#)

TP1001739020

Smartfon

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

Poprawa jakości skompresowanych plików muzycznych (DSEE Ultimate)

Funkcja DSEE Ultimate poprawia jakość skompresowanej muzyki z wykorzystaniem technologii AI.

- 1 **Znajdź i stuknij [Ustawienia] > [Dźwięk i wibracje] > [Ustawienia dźwięku].**
- 2 **Stuknij przełącznik [DSEE Ultimate], aby włączyć funkcję.**

Powiązany temat

- [Menu Ustawienia](#)
- [Personalizacja jakości dźwięku za pomocą funkcji 360 Reality Audio](#)
- [Poprawianie jakości dźwięku przy użyciu funkcji 360 Upmix](#)

TP1001737967

Smartfon

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

Intelig. obsługa połączeń

Połączenia przychodzące można obsługiwać bez dotykania ekranu poprzez włączenie funkcji Inteligentna obsługa połączeń. Po włączeniu, połączenia można obsługiwać w następujący sposób:

- Odebranie: Przysuń urządzenie do ucha.
- Odrzucenie: Potrząśnij urządzeniem.
- Wyłączenie dzwonka: Odłóż urządzenie ekranem skierowanym ku dołowi.

1 Znajdź i stuknij [Ustawienia] > [System] > [Gesty] > [Intelig. obsługa połączeń].

2 Stuknij przełącznik, aby włączyć lub wyłączyć funkcję.

Powiązany temat

- [Menu Ustawienia](#)

TP1001712150

Smartfon

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

Przed aktualizacją urządzenia

Oprogramowanie na urządzeniu należy aktualizować, aby mieć dostęp do najnowszych funkcji, ulepszeń i poprawek błędów gwarantujących optymalną wydajność. Gdy dostępna jest aktualizacja oprogramowania, na pasku stanu widoczna jest ikona  (Ikona aktualizacji systemu) lub  (Ikona aktualizacji aplikacji). Dostępność nowych aktualizacji można też sprawdzić ręcznie.

Najłatwiejszą metodą instalacji aktualizacji oprogramowania jest zrobienie tego bezprzewodowo z urządzenia.

Przed aktualizacją urządzenia uwzględnij następujące zalecenia:

- Sprawdź, czy jest wystarczająca ilość wolnego miejsca.
- Aktualizacje systemu i aplikacji mogą spowodować odmienne prezentowanie funkcji na posiadanym urządzeniu niż przedstawiono to w niniejszym Przewodniku pomocniczym. Aktualizacja może nie wpływać na wersję systemu Android.

Jak sprawdzić dostępność nowego oprogramowania

1. Znajdź i stuknij [Ustawienia] > [System] > [Aktualizacja oprogramowania].

Powiązany temat

- [Bezprzewodowa aktualizacja urządzenia](#)
- [Menu Ustawienia](#)

TP1001707223

Smartfon

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

Bezprzewodowa aktualizacja urządzenia

Do bezprzewodowej aktualizacji urządzenia służy aplikacja Aktualizacja oprogramowania. Aktualizacje dostępne do pobrania za pośrednictwem sieci komórkowej zależą od operatora. W celu pobrania nowego oprogramowania zaleca się korzystanie z sieci Wi-Fi zamiast sieci komórkowej, aby uniknąć opłat za transfer danych.

1. Znajdź i stuknij [Ustawienia] > [System] > [Aktualizacja oprogramowania].
2. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Jak skonfigurować automatyczne pobieranie aktualizacji systemowych

1. Znajdź i stuknij [Ustawienia] > [System] > [Aktualizacja oprogramowania].
2. Stuknij  (Ikona więcej) > [Ustawienia] > [Aktualizuj system automatycznie].
3. Wybierz preferowaną opcję.

Jak włączyć lub wyłączyć automatyczne aktualizacje aplikacji

1. Znajdź i stuknij [Ustawienia] > [System] > [Aktualizacja oprogramowania].
2. Stuknij  (Ikona więcej) > [Ustawienia] > [Aktualizuj aplikacje automatycznie].
3. Wybierz preferowaną opcję.

Powiązany temat

- [Przed aktualizacją urządzenia](#)
- [Menu Ustawienia](#)

TP1001706997

Smartfon

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

Aktualizacje aplikacji

Przy włączonej funkcji automatycznych aktualizacji użytkownik nie jest informowany o przeprowadzanych aktualizacjach aplikacji. Może się to wiązać z pobieraniem znacznych ilości danych bez jego wiedzy. Aby uniknąć potencjalnie wysokich opłat za transfer danych, można wyłączyć funkcję automatycznych aktualizacji lub zezwolić na nie tylko za pośrednictwem połączenia Wi-Fi. W celu uniknięcia automatycznego aktualizowania aplikacji funkcję tę należy wyłączyć w aplikacji Google Play.

- 1 **Znajdź i stuknij  (Ikona Google Play).**
- 2 **Stuknij ikonę konta, a następnie znajdź i stuknij menu aplikacji do automatycznych aktualizacji w menu ustawień.**
- 3 **Wybierz preferowaną opcję.**

Powiązany temat

- [Konfigurowanie konta Google w urządzeniu](#)

TP1001707098

Ponowne uruchamianie i resetowanie urządzenia

Można wymusić ponowne uruchomienie lub wyłączenie urządzenia, jeśli przestało ono reagować lub nie można go uruchomić ponownie w normalny sposób. Wykonanie tej czynności nie powoduje usunięcia żadnych ustawień ani informacji osobistych.

Można także przywrócić ustawienia fabryczne urządzenia. Ta procedura jest niekiedy konieczna, jeśli urządzenie przestanie działać prawidłowo, należy jednak pamiętać, aby najpierw wykonać kopię zapasową danych, ponieważ resetowanie urządzenia spowoduje usunięcie wszystkich danych z urządzenia.

Jeśli posiadane urządzenie nie włącza się lub konieczne jest zresetowanie jego oprogramowania, do naprawy urządzenia można użyć aplikacji Xperia Companion. Aby uzyskać więcej informacji na temat pobierania programu Xperia Companion i korzystania z niego, wyszukaj program Xperia Companion w witrynie pomocy firmy Sony dla klientów.

Ponowne uruchamianie urządzenia

Uwaga

- Ponowne uruchomienie urządzenia może się nie powieść, jeżeli poziom naładowania baterii będzie niski. Podłącz urządzenie do ładowarki i spróbuj jeszcze raz ponownie uruchomić urządzenie.

1. Naciśnij jednocześnie przycisk podglądania i przycisk włącznika.

2. W wyświetlonym menu stuknij [Zrestartuj].

Urządzenie automatycznie uruchomi się ponownie.

Wymuszenie ponownego uruchomienia lub wyłączenia urządzenia

1. Naciśnij długo jednocześnie przycisk włącznika i przycisk podglądania, aż urządzenie zacznie wibrować.

2. W zależności od tego, czy chcesz wymusić ponowne uruchomienie, czy wyłączenie urządzenia, wykonaj następujące czynności.

- Jeżeli chcesz wymusić ponowne uruchomienie urządzenia: Zwolnij teraz przyciski. Urządzenie uruchomi się ponownie.
- Jeżeli chcesz wymusić wyłączenie urządzenia: Nadal naciskaj przyciski. Po kilku sekundach urządzenie zawibruje trzy razy, a następnie się wyłączy.

Wskazówka

- Jeśli urządzenie nie włączy się, problem może rozwiązać wymuszenie ponownego uruchomienia urządzenia.

Przywracanie ustawień fabrycznych

Uwaga

- Aby uniknąć trwałego uszkodzenia urządzenia, nie przerywaj procedury przywracania ustawień fabrycznych.
- Wykonaj kopię zapasową wszystkich danych zapisanych w pamięci wewnętrznej urządzenia. Resetowanie usuwa wszystkie dane z urządzenia.

1. Znajdź i stuknij [Ustawienia] > [System] > [Opcje resetowania].

2. Stuknij [Wykasuj wszystkie dane (przywróć dane fabryczne)] > [Usuń wszystkie dane].

3. Jeżeli jest to wymagane, w celu kontynuowania narysuj wzór odblokowania ekranu lub wprowadź hasło bądź kod PIN odblokowania ekranu.

4. Aby potwierdzić, stuknij [Usuń wszystkie dane].

Wskazówka

- Przywracanie ustawień fabrycznych nie powoduje przywrócenia wcześniejszej wersji systemu Android na urządzeniu.

Powiązany temat

- [Naprawa oprogramowania urządzenia przy użyciu aplikacji Xperia Companion](#)
- [Menu Ustawienia](#)

TP1001737735

5-071-449-51 Copyright 2024 Sony Corporation

Naprawa oprogramowania urządzenia przy użyciu aplikacji Xperia Companion

Aplikacja Xperia Companion umożliwia naprawę oprogramowania urządzenia. Jeśli zapomnisz hasła, kodu PIN lub wzoru odblokowania ekranu, możesz użyć funkcji naprawy urządzenia w aplikacji Xperia Companion w celu usunięcia tej warstwy bezpieczeństwa. Do wykonania tej operacji są wymagane dane logowania do konta Google. Uruchomienie funkcji naprawy powoduje ponowne zainstalowanie oprogramowania urządzenia i może prowadzić do utraty części danych osobistych.

Jeżeli po aktualizacji oprogramowania Xperia, naprawie oprogramowania lub przywróceniu ustawień fabrycznych urządzenie nie reaguje, nieustannie uruchamia się ponownie lub nie uruchamia się wcale, spróbuj wymusić wyłączenie, a następnie włączyć urządzenie ponownie. Jeżeli problem nie ustępuje, wymuś wyłączenie urządzenia, a następnie napraw oprogramowanie.

Uwaga

- Przed przystąpieniem do naprawy oprogramowania sprawdź, czy pamiętasz nazwę użytkownika i hasło do swojego konta Google. W zależności od ustawień zabezpieczeń może być wymagane ich wprowadzenie w celu ponownego uruchomienia urządzenia po naprawie oprogramowania.

- 1 **Jeżeli program Xperia Companion nie jest zainstalowany na komputerze, odwiedź witrynę pomocy firmy Sony dla klientów i wyszukaj program Xperia Companion, aby go pobrać.**
- 2 **Otwórz program Xperia Companion na komputerze.**
- 3 **Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby ponownie zainstalować oprogramowanie i ukończyć naprawę.**

Powiązany temat

- [Ponowne uruchamianie i resetowanie urządzenia](#)

TP1001707042

Smartfon

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

Resetowanie aplikacji

Aplikację można zresetować lub wyczyścić jej dane w przypadku braku reakcji ze jej strony lub problemów z urządzeniem. Zresetowanie preferencji dotyczących aplikacji nie powoduje usunięcia żadnych danych aplikacji z urządzenia.

1. Znajdź i stuknij [Ustawienia] > [Aplikacje].
2. Stuknij liczbę aplikacji, aby wyświetlić wszystkie aplikacje.
3. Stuknij  (Ikona więcej) > [Resetuj ustawienia aplikacji] > [Resetuj aplikacje].

Jak wyczyścić dane aplikacji

1. Znajdź i stuknij [Ustawienia] > [Aplikacje].
2. Wybierz aplikację lub usługę, a następnie stuknij [Pamięć wewnętrzna i podręczna] > [Wyczyść pamięć wewnętrzną] > [Usuń].

Jak wyczyścić pamięć podręczną aplikacji

1. Znajdź i stuknij [Ustawienia] > [Aplikacje].
2. Wybierz aplikację lub usługę, a następnie stuknij [Pamięć wewnętrzna i podręczna] > [Wyczyść pamięć podręczną].

Jak usunąć domyślne ustawienia aplikacji

1. Znajdź i stuknij [Ustawienia] > [Aplikacje].
2. Wybierz aplikację lub usługę, a następnie stuknij [Otwórz domyślnie] > [Wyczyść ustawienia domyślne].

Uwaga

- Opcja czyszczenia danych aplikacji, pamięci podręcznej lub domyślnego ustawienia nie jest dostępna w przypadku każdej aplikacji lub usługi.

Powiązany temat

- [Menu Ustawienia](#)

TP1001707030

Smartfon

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

Wyświetlanie stanu pamięci

W pamięci wewnętrznej są przechowywane pobrane lub przesłane dane wraz z ustawieniami i danymi osobistymi i w związku z tym ma ona tendencję do zapelniania się. Jeżeli urządzenie zacznie działać wolniej lub aplikacje wyłączają się nieoczekiwanie, rozważ poniższe rozwiązania:

- Zamknij działające aplikacje, z których nie korzystasz.
- Odinstaluj pobrane aplikacje, których nie używasz.
- Przenieś zdjęcia, nagrania wideo i muzykę z pamięci wewnętrznej na kartę microSD lub do serwisu Google.

Uwaga

- Jeśli urządzenie nie może odczytać zawartości karty microSD, może być konieczne jej sformatowanie. Formatowanie karty powoduje usunięcie całej zawartości.

Wskazówka

- Kartę microSD można zakupić oddzielnie.
- W przypadku wyboru w aplikacji Aparat karty microSD jako lokalizacji zapisu, wskazana jest karta microSD w klasie szybkości wideo 30 (V30) lub wyższej.

Jak wyświetlić stan pamięci

1. Znajdź i stuknij [Ustawienia] > [Pamięć wewnętrzna].

Powiązany temat

- [Zwalnianie miejsca w pamięci wewnętrznej](#)
- [Zatrzymywanie uruchamiania aplikacji i usług](#)
- [Synchronizowanie danych za pomocą konta Google](#)
- [Przenoszenie danych za pomocą karty microSD](#)
- [Formatowanie karty microSD](#)
- [Menu Ustawienia](#)

TP1001706933

Smartfon

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

Zwalnianie miejsca w pamięci wewnętrznej

Jeżeli dojdzie do spowolnienia pracy urządzenia lub nagłego zamykania aplikacji, rozwiązaniem problemu może być zwolnienie miejsca w pamięci wewnętrznej. Aby zwolnić miejsce, usuń pliki i odinstaluj aplikacje, których nie używasz.

- 1 Znajdź i stuknij [Ustawienia] > [Pamięć wewnętrzna].
- 2 Stuknij [Zwolnij miejsce].
- 3 Usuń foldery lub pliki bądź odinstaluj aplikacje.
 - Aby usunąć foldery lub pliki, wybierz folder pamięci wewnętrznej, wybierz folder lub plik do usunięcia, stuknij  (Ikona więcej), a następnie usuń go.
 - Aby odinstalować aplikacje, wybierz folder aplikacji, znajdź nieużywaną aplikację i stuknij  (Ikona więcej), a następnie odinstaluj aplikację.

Powiązany temat

- [Menu Ustawienia](#)
- [Wyświetlanie stanu pamięci](#)

TP1001736620

Smartfon

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

Zatrzymywanie uruchamiania aplikacji i usług

Jeżeli działanie urządzenia lub aplikacji nie jest optymalne, spróbuj zatrzymać uruchomione aplikacje i usługi.

- 1 Znajdź i stuknij [Ustawienia] > [Aplikacje].
 - 2 Wybierz aplikację lub usługę, a następnie stuknij [Wymuś zatrzymanie] > [OK].
-

Powiązany temat

- [Menu Ustawienia](#)
- [Wyświetlanie stanu pamięci](#)

TP1001707310

Smartfon

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

Formatowanie karty microSD

Jeżeli urządzenie nie może odczytać plików zapisanych na karcie microSD, sformatuj kartę microSD w urządzeniu.

- 1 **Znajdź i stuknij [Ustawienia] > [Pamięć wewnętrzna], a następnie stuknij [To urządzenie], aby wybrać nazwę karty microSD.**
- 2 **Stuknij  (Ikona więcej) > [Sformatuj], a następnie przeprowadź formatowanie z poziomu następnego okna dialogowego potwierdzenia.**

Uwaga

- Sformatowanie karty microSD spowoduje usunięcie z niej całej zawartości. Wykonaj kopię zapasową wszystkich danych, które mają zostać zapisane.

Powiązany temat

- [Menu Ustawienia](#)

TP1001707106

Smartfon

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

Komórkowe połączenie transmisji danych

Do uzyskania dostępu do Internetu potrzebne jest komórkowe połączenie transmisji danych z prawidłowymi ustawieniami Internetu.

- Aby skonfigurować opcje sieci komórkowej, znajdź i stuknij [Ustawienia] > [Sieć i internet] > [Karty SIM], a następnie wybierz kartę SIM.
- Urządzenie automatycznie łączy się z Internetem po uruchomieniu aplikacji, która wymaga połączenia z Internetem. (Ustawienie to zależy od operatora sieci.)
Jeżeli nie można połączyć się z Internetem automatycznie lub w przypadku poinstruowania przez operatora sieci, aby to zrobić, wykonaj procedurę konfiguracji podaną przez operatora sieci w celu ustawienia punktu dostępowego do łączenia się z Internetem.
- Aby skonfigurować, sprawdzić lub zmienić punkt dostępowy, znajdź i stuknij [Ustawienia] > [Sieć i internet] > [Karty SIM], wybierz kartę SIM, a następnie stuknij [Nazwy punktów dostępu]. Jeśli zmienisz ustawienie przez pomyłkę, zresetuj ustawienia.

Powiązany temat

- [Menu Ustawienia](#)

TP1001707151

Smartfon

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

Zwiększanie siły sygnału Wi-Fi®

Odbiór sygnału sieci Wi-Fi można poprawić na kilka sposobów:

- Zbliżyć urządzenie do punktu dostępu Wi-Fi.
- Odsunąć punkt dostępu Wi-Fi od wszelkich potencjalnych przeszkód lub źródeł zakłóceń.
- Nie należy zasłaniać anteny Wi-Fi urządzenia.

Powiązany temat

- [Nazwy części](#)

TP1001737719

Kontrola wykorzystania danych

Można kontrolować ilość danych przesyłanych do urządzenia i z niego wysyłanych za pośrednictwem transmisji danych w sieci komórkowej lub połączenia Wi-Fi w ciągu określonego czasu. Można na przykład wyświetlić ilość danych wykorzystanych przez poszczególne aplikacje. W przypadku komórkowego połączenia transmisji danych można też ustawić ostrzeżenia i limity użycia danych, aby uniknąć dodatkowych opłat.

Pomoc w ograniczeniu wykorzystania danych

1. Znajdź i stuknij [Ustawienia] > [Sieć i internet] > [Oszczędzanie danych].
2. Stuknij przełącznik, aby włączyć funkcję.

Ustawianie ostrzeżenia o wykorzystaniu danych lub limitu transmisji danych w sieci komórkowej

1. Sprawdź, czy funkcja transmisji danych w sieci komórkowej jest włączona.
2. Znajdź i stuknij [Ustawienia] > [Sieć i internet] > [Karty SIM], a następnie stuknij nazwę karty SIM, którą chcesz ustawić.
3. Stuknij [Ostrzeżenie dotyczące limitu danych].
4. Zależnie od tego, czy ma być ustawione ostrzeżenie o wykorzystaniu danych lub ustawiony limit transmisji danych wykonaj następujące czynności.
 - Aby ustawić ostrzeżenie o wykorzystaniu danych, stuknij przełącznik [Ustaw ostrzeżenie dotyczące danych] w celu włączenia funkcji, po czym stuknij [Ostrzeżenie dotyczące danych] w celu zmiany poziomu ostrzeżenia.
 - Aby ustawić limit transmisji danych w sieci komórkowej, stuknij przełącznik [Ustaw limit danych], w celu włączenia funkcji, po czym stuknij [Limit danych] w celu zmiany limit wykorzystania danych.

Wskazówka

- Można ustawić datę resetowania cyklu wykorzystania danych. W pozycji [Ostrzeżenie dotyczące limitu danych] stuknij [Cykl użycia mobilnej transmisji danych], po czym ustaw datę resetowania.

Uwaga

- Gdy poziom wykorzystania danych w sieci komórkowej osiągnie ustawiony limit, komórkowa transmisja danych zostanie automatycznie wyłączona w urządzeniu.

Sprawdzanie wykorzystania danych

1. Znajdź i stuknij [Ustawienia] > [Sieć i internet].
2. Zależnie od tego, czy chcesz sprawdzić wykorzystanie danych w sieci komórkowej lub wykorzystanie danych w sieci Wi-Fi, wykonaj następujące czynności.
 - Aby sprawdzić wykorzystanie danych w sieci komórkowej, stuknij [Karty SIM], stuknij nazwę karty SIM, którą chcesz sprawdzić, a następnie stuknij [Użycie danych przez aplikację].
 - Aby sprawdzić wykorzystanie danych w sieci Wi-Fi, stuknij [Internet] > [Użycie danych poza siecią operatora].

Kontrolowanie wykorzystania danych przez poszczególne aplikacje

1. Znajdź i stuknij [Ustawienia] > [Aplikacje].
2. Stuknij aplikację, którą chcesz skontrolować, a następnie stuknij [Dane komórkowe i Wi-Fi].
3. Zmień ustawienia opcji zgodnie z potrzebą.

Uwaga

- Zmiana ustawień wykorzystania danych przez konkretne aplikacje może wpłynąć na ich wydajność.

Powiązany temat

- [Menu Ustawienia](#)

TP1001737732

5-071-449-51 Copyright 2024 Sony Corporation

Smartfon

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

Włączanie lub wyłączanie funkcji Bluetooth

Funkcja Bluetooth służy do przesyłania plików do innych urządzeń zgodnych z funkcją Bluetooth lub do podłączania urządzeń głośnomówiących. Połączenia Bluetooth działają lepiej w zasięgu do 10 metrów, gdy na drodze sygnału nie ma żadnych przeszkód. Połączenie z innymi urządzeniami Bluetooth wymaga parowania.

- 1 **Znajdź i stuknij [Ustawienia] > [Połączenie urządzenia] > [Ustawienia połączeń] > [Bluetooth].**
- 2 **Stuknij przełącznik [Używaj Bluetootha], aby włączyć lub wyłączyć funkcję.**

Wskazówka

- Funkcję Bluetooth można również włączać lub wyłączać z poziomu panelu Szybkie ustawienia.

Uwaga

- Urządzenie nie może łączyć się bezprzewodowo ze wszystkimi typami urządzeń Bluetooth. Firma Sony nie może zagwarantować, że wszystkie urządzenia Bluetooth będą zgodne z posiadanym urządzeniem.
- Aby zabezpieczyć komunikację Bluetooth, urządzenie obsługuje funkcję zabezpieczeń zgodną ze standardami Bluetooth. Jednak zabezpieczenia mogą być niewystarczające w zależności od ustawień itp. Należy pamiętać o zagrożeniach związanych z bezpieczeństwem podczas korzystania z funkcji Bluetooth.
- Należy pamiętać, że Sony nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek wycieki danych, które mogą wystąpić podczas komunikowania się za pośrednictwem połączenia Bluetooth.

Powiązany temat

- [Tworzenie powiązania z innym urządzeniem Bluetooth](#)
- [Menu Ustawienia](#)
- [Nadawanie nazwy urządzeniu](#)
- [Wysyłanie danych z wykorzystaniem technologii Bluetooth](#)
- [Odbieranie danych z wykorzystaniem technologii Bluetooth](#)

TP1001707224

Smartfon

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

Nadawanie nazwy urządzeniu

Posiadanemu urządzeniu można nadać nazwę. Nazwa ta jest widoczna na innych urządzeniach po włączeniu funkcji Bluetooth i ustawieniu posiadanego urządzenia jako widoczne.

- 1 Znajdź i stuknij [Ustawienia] > [Połączenie urządzenia] > [Sparuj nowe urządzenie] > [Nazwa urządzenia].
 - 2 Wprowadź nazwę urządzenia.
 - 3 Stuknij [Zmień nazwę].
-

Powiązany temat

- [Włączanie lub wyłączanie funkcji Bluetooth](#)
- [Menu Ustawienia](#)

TP1001707318

Smartfon

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

Tworzenie powiązania z innym urządzeniem Bluetooth

Do połączenia urządzenia z innymi urządzeniami Bluetooth konieczne jest sparowanie urządzenia.

Gdy posiadane urządzenie zostanie powiązane z innym urządzeniem Bluetooth, utworzone powiązanie zostanie zapamiętane.

Upewnij się, że urządzenie, które chcesz powiązać ma włączoną funkcję Bluetooth i jest widoczne przez inne urządzenia Bluetooth.

- 1 **Znajdź i stuknij [Ustawienia] > [Połączenie urządzenia] > [Sparuj nowe urządzenie].**

Pojawi się lista dostępnych urządzeń Bluetooth.

- 2 **Stuknij urządzenie Bluetooth, które chcesz powiązać.**

Jak podłączyć posiadane urządzenie do innego urządzenia Bluetooth

1. Znajdź i stuknij [Ustawienia] > [Połączenie urządzenia].
2. W pozycji [Zapisane urządzenia] stuknij urządzenie Bluetooth, z którym chcesz nawiązać połączenie.

Jak usunąć powiązanie urządzenia Bluetooth

1. Znajdź i stuknij [Ustawienia] > [Połączenie urządzenia].
2. W sekcji [Zapisane urządzenia] stuknij  (Ikona ustawień) obok nazwy urządzenia, którego powiązanie chcesz usunąć.
3. Stuknij [Zapomnij] > [Zapomnij urządzenie].

Uwaga

- Niektóre urządzenia Bluetooth, na przykład większość zestawów słuchawkowych Bluetooth, wymagają zarówno powiązania jak i nawiązania połączenia z innym urządzeniem.

Powiązany temat

- [Włączanie lub wyłączanie funkcji Bluetooth](#)
- [Menu Ustawienia](#)
- [Nadawanie nazwy urządzeniu](#)
- [Wysyłanie danych z wykorzystaniem technologii Bluetooth](#)
- [Odbieranie danych z wykorzystaniem technologii Bluetooth](#)

TP1001707192

Smartfon

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

Wysyłanie danych z wykorzystaniem technologii Bluetooth

Technologia Bluetooth pozwala udostępniać dane innym zgodnym urządzeniom Bluetooth, takim jak telefony lub komputery. Można wysyłać następujące rodzaje danych:

- Zdjęcia i nagrania wideo
- Muzyka i inne pliki dźwiękowe
- Strony internetowe

Upewnij się, że funkcja Bluetooth jest włączona w przypadku urządzenia odbiorczego, a urządzenie jest widoczne dla innych urządzeń Bluetooth.

- 1** Otwórz aplikację zawierającą dane, które chcesz przesłać.
- 2** Dotknij i przytrzymaj lub otwórz element, a następnie stuknij  (Ikona udostępnij).
- 3** Wybierz [Bluetooth], po czym stuknij nazwę urządzenia odbiorczego.
Włącz funkcję Bluetooth, jeśli pojawi się monit.
- 4** Po wyświetleniu monitu zaakceptuj połączenie na urządzeniu odbiorczym.
- 5** Po wyświetleniu monitu potwierdź transfer do urządzenia odbiorczego z poziomu posiadanego urządzenia.
- 6** Zaaakceptuj element przychodzący z poziomu urządzenia odbiorczego.

Powiązany temat

- [Włączanie lub wyłączanie funkcji Bluetooth](#)
- [Menu Ustawienia](#)
- [Nadawanie nazwy urządzeniu](#)
- [Tworzenie powiązania z innym urządzeniem Bluetooth](#)
- [Odbieranie danych z wykorzystaniem technologii Bluetooth](#)

TP1001707287

Smartfon

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

Odbieranie danych z wykorzystaniem technologii Bluetooth

Technologia Bluetooth pozwala udostępniać dane innym zgodnym urządzeniom Bluetooth, takim jak telefony lub komputery. Można odbierać następujące rodzaje danych:

- Zdjęcia i nagrania wideo
- Muzyka i inne pliki dźwiękowe
- Strony internetowe

Upewnij się, że funkcja Bluetooth jest włączona i jest widoczna dla innych urządzeń Bluetooth.

- 1 Z urządzenia nadawczego prześlij dane do posiadanego urządzenia.**
- 2 Po wyświetleniu na urządzeniu powiadomienia o pliku przychodzącym przeciągnij pasek stanu w dół i stuknij powiadomienie, aby zaakceptować przesyłanie pliku.**
- 3 Stuknij [Akceptuj], aby rozpocząć przesyłanie pliku.**
Aby wyświetlić postęp przesyłania, przeciągnij pasek stanu w dół.
- 4 Aby otworzyć odebrany plik, przeciągnij pasek stanu w dół i stuknij odpowiednie powiadomienie.**
Pliki odebrane za pośrednictwem połączenia Bluetooth są zapisywane w folderze Pobrane w aplikacji Files.

Powiązany temat

- [Włączanie lub wyłączanie funkcji Bluetooth](#)
- [Menu Ustawienia](#)
- [Nadawanie nazwy urządzeniu](#)
- [Tworzenie powiązania z innym urządzeniem Bluetooth](#)
- [Wysyłanie danych z wykorzystaniem technologii Bluetooth](#)

TP1001706887

Smartfon

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

NFC (Near Field Communication)

NFC to technologia bezprzewodowa zapewniająca zasięg do 1 centymetra, a więc urządzenia z niej korzystające muszą znajdować się blisko siebie.

Obszar wykrywania funkcji NFC znajduje się z tyłu urządzenia. Zbliź swoje urządzenie do innego urządzenia albo czytnika NFC, aby obszary znaku N stykały się ze sobą. Sprawdź, czy w obu urządzeniach jest włączona funkcja NFC.

Uwaga

- Przy użyciu pewnych aplikacji niektóre funkcje NFC można włączyć nawet wtedy, gdy urządzenie jest wyłączone. Nie wszystkie urządzenia obsługują tę funkcję.

Jak włączyć lub wyłączyć funkcję NFC

1. Znajdź i stuknij [Ustawienia] > [Połączenie urządzenia] > [Ustawienia połączeń] > [Komunikacja NFC].
2. Stuknij przełącznik [Używaj NFC], aby włączyć lub wyłączyć funkcję.

Uwaga

- W celu nawiązaniu połączenia może być konieczne, aby na obu urządzeniach była włączona funkcja Wi-Fi lub funkcja Bluetooth.

Wskazówka

- Posiadane urządzenie można podłączyć do innego urządzenia firmy Sony obsługującego komunikację NFC, takiego jak głośnik czy słuchawki. W przypadku nawiązywania połączenia tego rodzaju należy zapoznać się z instrukcją obsługi zgodnego urządzenia, aby uzyskać więcej informacji.

Powiązany temat

- [Nazwy części](#)
- [Włączanie lub wyłączanie funkcji Bluetooth](#)
- [Menu Ustawienia](#)

TP1001707169

Smartfon

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

Używanie urządzenia jako portfela

Za pomocą urządzenia można płacić za różne produkty bez konieczności sięgania do prawdziwego portfela i zarządzać w jednym miejscu wszystkimi usługami płatności. Podczas dokonywania płatności pamiętaj, aby włączyć funkcję NFC, zanim dotkniesz urządzeniem czytnika kart.

- 1 Sprawdź, czy w urządzeniu jest włączona funkcja NFC.**
- 2 Znajdź i stuknij [Ustawienia] > [Połączenie urządzenia] > [Ustawienia połączeń] > [Komunikacja NFC] > [Płatności zbliżeniowe].**
- 3 Zarządzaj usługami płatności zgodnie z potrzebami.**
Możesz na przykład zmienić domyślną usługę płatności.

Uwaga

- W niektórych krajach lub regionach usługi płatności mobilnych mogą być niedostępne.
- Płatności zbliżeniowe za pomocą funkcji NFC są obsługiwane tylko po włożeniu do uchwytu w pozycji SIM1 karty SIM obsługującej funkcję NFC.

Powiązany temat

- [NFC \(Near Field Communication\)](#)
- [Menu Ustawienia](#)

TP1001706937

Bezprzewodowe wyświetlanie kopii lustrzanej ekranu urządzenia na ekranie telewizora

Jeżeli posiadany telewizor lub inny duży wyświetlacz obsługuje funkcję kopii lustrzanej, na ekranie telewizora lub na wyświetlaczu można odtwarzać treści z ekranu urządzenia bez konieczności podłączania przewodów.

Wyświetlanie kopii lustrzanej ekranu urządzenia na ekranie obsługiwanego telewizora

Funkcja Kopia lustrzana ekranu służy do wyświetlania kopii lustrzanej ekranu urządzenia na ekranie telewizora lub na innym dużym wyświetlaczu bez konieczności podłączania przewodów.

Technologia Wi-Fi Direct® zapewnia bezprzewodowe połączenie między dwoma urządzeniami, aby użytkownik mógł oglądać ulubione zdjęcia, siedząc wygodnie na kanapie. Korzystając z tej funkcji, można również słuchać muzyki z posiadanego urządzenia przez głośniki telewizora.

1. **Telewizor:** Aby włączyć funkcję kopii lustrzanej ekranu, wykonaj polecenia zawarte w instrukcji obsługi telewizora.
2. **Posiadane urządzenie:** Znajdź i stuknij [Ustawienia] > [Połączenie urządzenia] > [Ustawienia połączeń] > [Kopia lustrzana ekranu].
3. Stuknij [Rozpocznij].
4. Stuknij [OK] i wybierz urządzenie.

Jak zatrzymać funkcję kopii lustrzanej ekranu pomiędzy urządzeniami

1. Znajdź i stuknij [Ustawienia] > [Połączenie urządzenia] > [Ustawienia połączeń] > [Kopia lustrzana ekranu].
2. Stuknij [Rozłącz], po czym stuknij [OK].

Uwaga

- Tej funkcji można używać w przypadku telewizorów obsługujących funkcję kopii lustrzanej ekranu.
- Podczas korzystania z funkcji kopii lustrzanej ekranu nie należy zakrywać anteny Wi-Fi urządzenia.
- Podczas korzystania z funkcji Kopia lustrzana ekranu jakość obrazu może być gorsza, jeżeli wystąpią zakłócenia z innych sieci Wi-Fi.

Wskazówka

- Kopię lustrzaną ekranu można także zatrzymać, stukając powiadomienie na pasku stanu urządzenia. Przeciągnij pasek stanu w dół, stuknij ▼ (Ikona rozwinięcia dalszych informacji), a następnie stuknij [Rozłącz] > [OK].

Wyświetlanie kopii lustrzanej ekranu urządzenia na telewizorze podczas korzystania z aplikacji zgodnych z Chromecast

Podczas korzystania z aplikacji zgodnych z Chromecast, takich jak YouTube, można wyświetlić kopię lustrzaną ekranu urządzenia na telewizorze.

Stuknij przycisk Cast na ekranie aplikacji, a następnie wybierz telewizor, na którym chcesz wyświetlić kopię lustrzaną ekranu urządzenia. Upewnij się, że urządzenie i telewizor są połączone z tą samą siecią Wi-Fi.

Więcej informacji można znaleźć w Pomocy Chromecast built-in na stronie support.google.com/.

Wskazówka

- W zależności od używanej aplikacji może być konieczne zalogowanie się do aplikacji na telewizorze z wykorzystaniem tego samego konta Google, którego używasz na posiadanym urządzeniu.

Powiązany temat

- [Nazwy części](#)
- [Menu Ustawienia](#)

TP1001739068

5-071-449-51 Copyright 2024 Sony Corporation


Smartfon

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

Podłączanie posiadanego urządzenia do urządzeń USB

Ustawienia USB można skonfigurować zgodnie z podłączonym do posiadanego urządzenia komputerem lub urządzeniem USB.

Do podłączenia do posiadanego urządzenia urządzeń USB, na przykład urządzeń pamięci masowej USB, słuchawek, kontrolerów gier, klawiatur i myszy USB, można użyć adaptera USB typu host.

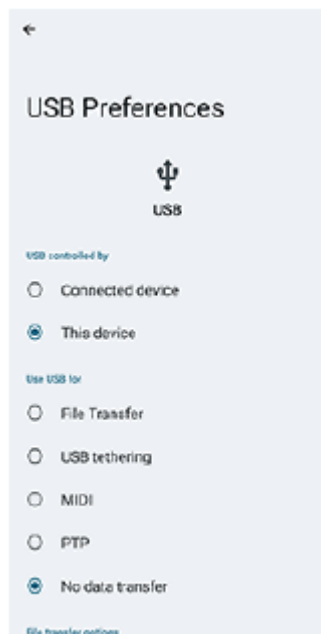

- 1 Podłącz urządzenie USB do posiadanego urządzenia przewodem USB.
- 2 Przeciągnij pasek stanu w dół, aby otworzyć panel powiadomień, a następnie stuknij powiadomienie o ustawieniu połączenia USB.
- 3 Stuknij [Kliknij, by wyświetlić więcej opcji.], a następnie wybierz odpowiednią opcję.

Wskazówka

- Ustawienia USB można również skonfigurować, znajdując i stukając [Ustawienia] > [Połączenie urządzenia] > [USB].

Ustawienia USB

- **USB sterowane przez:** Możliwość wyboru, które urządzenie steruje tym drugim, posiadane urządzenie czy urządzenie podłączone przez USB.
- **Używaj USB do tych działań:** Możliwość wyboru celu połączenia USB.
 - **Przesyłanie plików:** Zarządzanie plikami lub aktualizacja oprogramowania urządzenia. Ta opcja jest używana z komputerami z systemem Microsoft® Windows®. Ładowanie jest włączone domyślnie.
 - **Tethering przez USB:** Urządzenie może działać jako urządzenie udostępniające połączenie z Internetem (tethering).
 - **MIDI:** Urządzenie może działać jako wejście MIDI na potrzeby aplikacji instrumentów muzycznych.

- **PTP:** Urządzenie zostanie rozpoznane jako aparat. Przesyłać można tylko zdjęcia i nagrania wideo.
 - **Tylko ładowanie:** Urządzenie będzie tylko ładowane, gdy w pozycji [USB sterowane przez] jest ustawiona opcja [To urządzenie]. Gdy w pozycji [USB sterowane przez] jest ustawiona opcja [Połączone urządzenie], można korzystać z posiadanego urządzenia jako źródła zasilania i ładować inne podłączone urządzenie.
- **Opcje przesyłania plików**
 - **Konwertuj filmy na format AVC:** Nagrania wideo są konwertowane do formatu AVC i przesyłane do podłączonego urządzenia.

Uwaga

- Firma Sony nie gwarantuje, że wszystkie urządzenia USB będą obsługiwane przez posiadane urządzenie.
- To urządzenie jest wyposażone w port USB bez osłony. Jeżeli urządzenie zostało wystawione na działanie wody, sprawdź, czy gniazdo jest całkowicie suche, zanim podłączysz do niego przewód USB.

Powiązany temat

- [Menu Ustawienia](#)

TP1001707176

5-071-449-51 Copyright 2024 Sony Corporation

Smartfon

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

Zabezpieczanie urządzenia

Urządzenie oferuje opcje zabezpieczeń, których używanie jest bardzo zalecane na wypadek zgubienia lub kradzieży urządzenia.

Istnieje kilka sposobów ochrony urządzenia, które wymieniono poniżej.

Znajdź i stuknij [Ustawienia] > [Zabezpieczenia], a następnie stuknij ustawienie, które chcesz zmienić.

- [Blokada ekranu]: Ustawianie bezpiecznej metody odblokowywania ekranu.
- [Menedżer odcisków palców]: Rejestrowanie odcisków palców w celu zabezpieczenia urządzenia przed odblokowaniem lub uwierzytelniania zakupów.
- [Więcej ustawień bezpieczeństwa] > [Blokada karty SIM]: Ustawianie kodu PIN, gdy w posiadanym urządzeniu używane są karty SIM.

Więcej informacji można znaleźć w witrynie support.google.com/android/.

Uwaga

- Używanie opcji zabezpieczeń urządzenia wymaga zapamiętania informacji podawanych podczas konfiguracji.

Wskazówka

- W przypadku korzystania z odcisków palców do zabezpieczenia posiadanego urządzenia, można użyć funkcji [Naciśnij, aby odblokować odciskiem palca] do ochrony posiadanego urządzenia przed przypadkowym odblokowaniem. Znajdź i stuknij [Ustawienia] > [Zabezpieczenia], a następnie stuknij przełącznik [Naciśnij, aby odblokować odciskiem palca], aby włączyć tę funkcję. Urządzenie wykryje odcisk palca i odblokuje się tylko po naciśnięciu przycisku włącznika. Aby odblokować urządzenie, naciśnij przycisk włącznika i przytrzymaj na nim palec.

Powiązany temat

- [Menu Ustawienia](#)
- [Znajdowanie i blokowanie utraconego urządzenia oraz usuwanie jego zawartości](#)

TP1001707140

Smartfon

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72


Znajdowanie numerów IMEI urządzenia

Urządzenie ma niepowtarzalne numery identyfikacyjne, który określa się mianem IMEI. Należy zachować kopię tych numerów. Mogą być one potrzebne w przypadku kradzieży urządzenia lub w przypadku kontaktu z działem pomocy technicznej.

Sprawdzanie numerów IMEI przy użyciu panelu numerycznego

1. Znajdź i stuknij  (Ikona telefonu).
2. Stuknij  (Ikona panelu numerycznego).
3. Wprowadź *#06# z panelu numerycznego. Numery IMEI zostaną wyświetlone automatycznie.

Sprawdzanie numerów IMEI na uchwycie

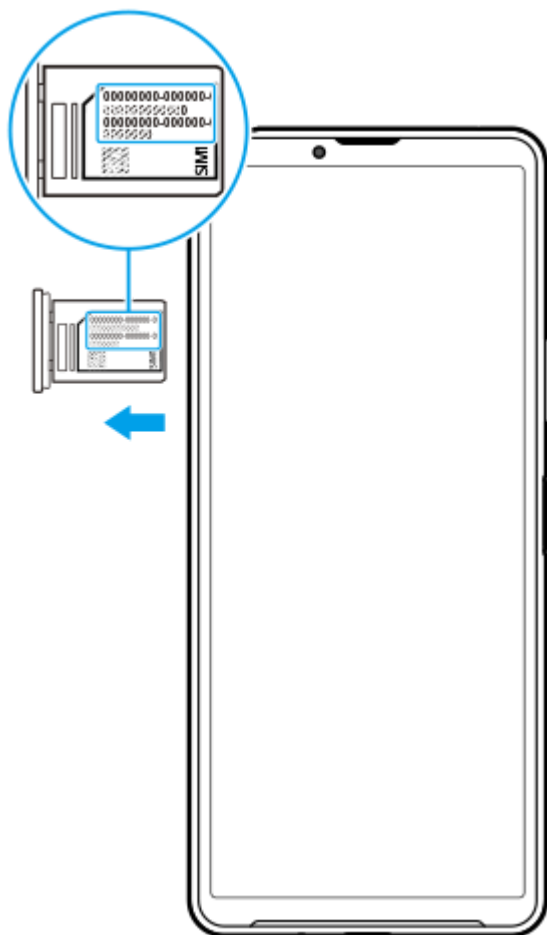

1. Wyciągnij uchwyt.
Numery IMEI są podane na uchwycie.

Powiązany temat

- [Zabezpieczanie urządzenia](#)

Smartfon

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

Znajdowanie i blokowanie utraconego urządzenia oraz usuwanie jego zawartości

Firma Google oferuje internetową usługę lokalizacji i zabezpieczenia urządzeń o nazwie „Znajdź moje urządzenie”. Po zalogowaniu się na konto Google usługa „Znajdź moje urządzenie” jest domyślnie włączona. Jeżeli zgubisz urządzenie, możesz skorzystać z funkcji „Znajdź moje urządzenie”, aby je odnaleźć, zablokować lub usunąć jego zawartość. Więcej informacji na stronie support.google.com/android/.

TP1001707180

5-071-449-51 Copyright 2024 Sony Corporation

Smartfon

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

Informacje na temat niniejszego Przewodnika pomocniczego

Niniejszy dokument to Przewodnik pomocniczy urządzenia Xperia 10 VI z wersją oprogramowania Android 14. W razie wątpliwości, wersję oprogramowania urządzenia można sprawdzić w menu Ustawienia.

Informacje na temat typowych funkcji i ustawień systemu Android (na przykład podstawowych ustawień systemu Android, ustawień Wi-Fi, ustawień ekranu głównego, przesyłania danych, nawigacji w szufladzie aplikacji, powiadomień i innych funkcji aplikacji Google) można znaleźć na stronie support.google.com/android/.

Uwaga

- Aktualizacje systemu i aplikacji mogą powodować odmienne wyświetlanie funkcji urządzenia niż przedstawiono to w niniejszym Przewodniku pomocniczym. Aktualizacja może nie wpływać na wersję systemu Android.
- Wszystkie zdjęcia wykorzystane w tym Przewodniku pomocniczym jako zdjęcia przykładowe mają charakter poglądowy i nie zostały wykonane przez rzeczywiste urządzenie.

Jak sprawdzić bieżącą wersję oprogramowania i nazwę modelu urządzenia

Znajdź i stuknij [Ustawienia] > [Informacje o telefonie]. Bieżąca wersja oprogramowania jest wyświetlana w sekcji [Numer kompilacji]. Bieżąca nazwa modelu urządzenia jest wyświetlana w sekcji [Model].

Ograniczenia dotyczące usług i funkcji

Usługi i funkcje opisane w niniejszym Przewodniku pomocniczym mogą nie być obsługiwane w pewnych krajach/regionach albo przez niektóre sieci lub niektórych usługodawców. Międzynarodowego numeru alarmowego GSM można zawsze używać we wszystkich krajach/regionach oraz sieciach obsługiwanych przez wszystkich usługodawców, jeżeli urządzenie jest połączone z siecią komórkową. W celu ustalenia dostępności określonych usług i funkcji oraz ewentualnych dodatkowych opłat z nimi związanych należy skontaktować się z operatorem sieci lub usługodawcą. Korzystanie z określonych funkcji i aplikacji opisanych w tej instrukcji może wymagać dostępu do Internetu. Nawiązywanie połączenia z Internetem za pomocą urządzenia może się wiązać z opłatami za transmisję danych. Więcej informacji można uzyskać u dostawcy usług bezprzewodowych.

Powiązany temat

- [Przed aktualizacją urządzenia](#)
- [Bezprzewodowa aktualizacja urządzenia](#)
- [Menu Ustawienia](#)

TP1001707234

Smartfon

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

Ułatwienia dostępu

Ustawienia ułatwień dostępu

System Android zapewnia wiele funkcji ułatwień dostępu, takich jak [TalkBack], [Rozmiar wyświetlacza i tekst] ([Rozmiar czcionki]), [Kolor i ruch] ([Korekcja kolorów], [Ciemny motyw]), [Dodatkowe przyciemnienie], [Powiększenie] itp. Funkcje ułatwień dostępu można znaleźć w pozycji [Ustawienia] > [Ułatwienia dostępu].

Aby uzyskać więcej informacji, wejdź na stronę Ułatwienia dostępu w Androidzie - Pomoc pod adresem support.google.com/accessibility/android.

Powiązany temat

- [Menu Ustawienia](#)

TP1001739069


Używanie urządzenia w warunkach dużej wilgotności i zapylenia

Urządzenie jest wodo- i pyłoszczelne ze stopniem ochrony IPX5/IPX8 oraz IP6X. Pamiętaj jednak, że wszystkie gniazda i złącza USB muszą być całkowicie suche przed użyciem, a zamocowane osłony muszą być dokładnie zamknięte. Urządzenie posiada gniazdo uchwytu karty SIM/karty microSD z przymocowaną osłoną. Nie należy zanurzać urządzenia całkowicie w wodzie ani narażać go na działanie wody morskiej, wody słonej, wody chlorowanej czy innych cieczy, na przykład napojów. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń ani defektów wynikłych z niewłaściwego użytkowania urządzenia lub użytkowania z lekceważeniem zaleceń podanych przez firmę Sony w instrukcji. Informacje na temat gwarancji można znaleźć w sekcji Ważne informacje, dostępnej w pozycji [Ustawienia] > [Informacje o telefonie] > [Informacje prawne] na posiadanym urządzeniu.

Zamykanie osłon

1. Naciśnij zaznaczone miejsca zgodnie z ilustracją i upewnij się, że pomiędzy osłoną a urządzeniem nie ma szczelin.

(A): Osłona

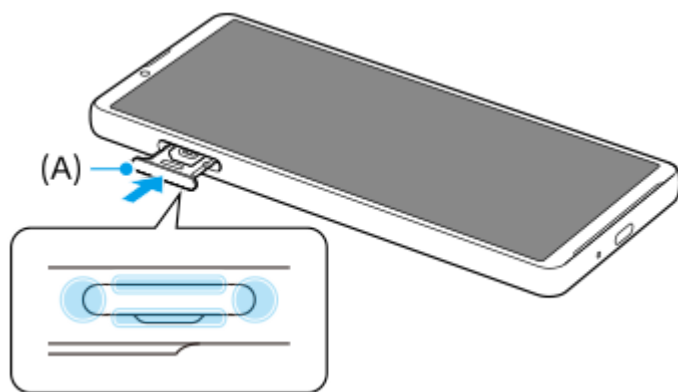


Osuszanie urządzenia




1. Używając ściereczki z mikrofibry, wytrzyj do sucha urządzenie.



2. Trzymając pewnie urządzenie w taki sposób, aby port USB skierowany był w dół, potrząśnij nim energicznie co najmniej 20 razy. Obróć urządzenie do góry nogami i potrząśnij nim ponownie 20 razy.

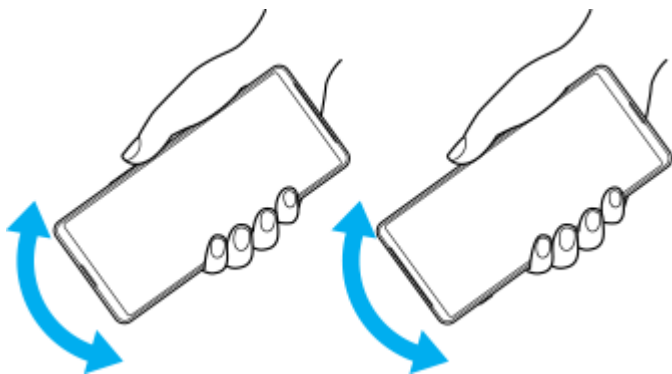

3. Pozostałą wilgoć usuń, używając ściereczki z mikrofibry. Wytrzyj przyciski, gniazda i inne elementy urządzenia, takie jak głośniki, mikrofony, czujniki, aparaty itp., jak pokazano na ilustracji.

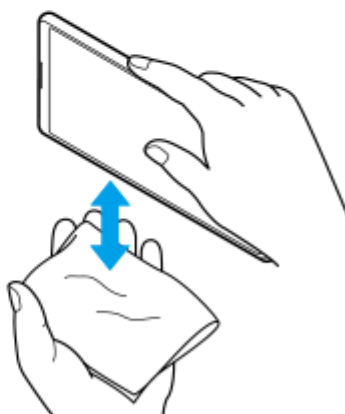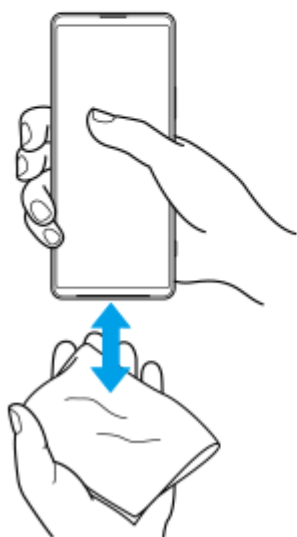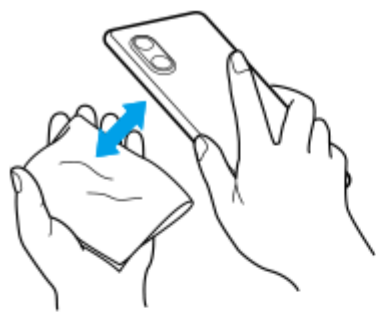

4. Odstaw urządzenie na co najmniej kilka godzin, a przed użyciem upewnij się, że jest całkowicie suche.

TP1001739070

5-071-449-51 Copyright 2024 Sony Corporation

Informacje prawne

Ten Przewodnik pomocniczy jest publikowany przez firmę Sony Corporation (zwaną dalej „Sony”) lub jej lokalną spółkę powiązaną bez żadnych gwarancji. W dowolnym momencie i bez uprzedzenia firma Sony może wprowadzać w niniejszym Przewodniku pomocniczym poprawki i zmiany wynikające z błędów typograficznych, niedokładności bieżących informacji czy udoskonaleń programów i/lub sprzętu. Zmiany te będą uwzględniane w następnych wydaniach tego Przewodnika pomocniczego. Wszystkie ilustracje mają charakter poglądowy i nie muszą odzwierciedlać faktycznego wyglądu urządzenia.

Wszystkie wymienione w tym dokumencie nazwy produktów i firm są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli. Wszystkie pozostałe znaki towarowe są własnością ich właścicieli. Wszelkie prawa, które nie zostały wyraźnie przyznane w tym dokumencie, są zastrzeżone. Więcej informacji można znaleźć w witrynie <https://www.sony.net/Products/smartphones/trademarks-and-copyright.html>.

W niniejszym Przewodniku pomocniczym mogą występować odwołania do usług lub aplikacji dostarczanych przez inne podmioty. Korzystanie z takiego oprogramowania lub takich usług może wymagać oddzielnej rejestracji u innego podmiotu będącego ich dostawcą, wniesienia opłat lub podania informacji o karcie kredytowej, a także podlegać dodatkowym warunkom korzystania, zmianom, zakłóceniom lub zaprzestaniu działania. W przypadku aplikacji dostępnych z poziomu lub za pośrednictwem witryny strony trzeciej należy wcześniej zapoznać się z warunkami korzystania z tej witryny i stosowną polityką prywatności. Firma Sony nie gwarantuje dostępności ani działania jakichkolwiek aplikacji, witryn internetowych lub oferowanych usług stron trzecich.

To urządzenie umożliwia pobieranie, przechowywanie i przekazywanie dalej zawartości dodatkowej, na przykład muzyki lub nagrań wideo. Korzystanie z takiej zawartości może być ograniczone lub zabronione w związku z prawami innych podmiotów, w tym w szczególności na skutek ograniczeń wynikających z odpowiednich przepisów o prawach autorskich. Pełną odpowiedzialność za zawartość dodatkową pobieraną na urządzenie lub przekazywaną z niego ponosi użytkownik, a nie firma Sony. Przed rozpoczęciem korzystania z dodatkowej zawartości należy sprawdzić, czy jej planowane wykorzystanie jest zgodne z posiadaną licencją lub innego rodzaju zezwoleniem. Firma Sony nie gwarantuje dokładności, integralności lub jakości jakiegokolwiek zawartości dodatkowej lub innej zawartości stron trzecich. W żadnym przypadku firma Sony nie ponosi jakiegokolwiek odpowiedzialności za niewłaściwe wykorzystanie zawartości dodatkowej lub zawartości oferowanej przez stronę trzecią.

Niniejszy produkt jest objęty licencją dotyczącą pakietu patentów na technologie wizualne MPEG-4 i AVC do użytku osobistego i niekomercyjnego przez konsumentów w celu (i) kodowania materiałów wideo zgodnie ze standardem wizualnym MPEG-4 („video MPEG-4”) lub standardem AVC („video AVC”) i/lub (ii) dekodowania materiałów wideo MPEG-4 lub wideo AVC zakodowanych przez konsumenta do celów osobistych i niekomercyjnych i/lub uzyskanych od dostawcy materiałów wideo, który uzyskał licencję MPEG LA na dostarczanie wideo MPEG-4 i/lub wideo AVC. Nie przyznaje się jawnie ani w sposób dorozumiany licencji do żadnych innych celów. Dodatkowe informacje, dotyczące między innymi zastosowań promocyjnych, wewnętrznych i komercyjnych, a także licencjonowania, można uzyskać od firmy MPEG LA, L.L.C. Informacje na stronie <https://www.via-la.com/>. Technologia dekodowania dźwięku MPEG Layer-3 ma licencję instytutu Fraunhofer IIS i firmy Thomson.

Uwaga: Sony zaleca użytkownikom tworzenie kopii zapasowych ich danych osobowych i informacji.

FIRMA SONY NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKĄKOLWIEK UTRATĘ, USUNIĘCIE ANI ZASTĄPIENIE DANYCH OSOBISTYCH LUB PLIKÓW ZAPISANYCH W URZĄDZENIU (W TYM W SZCZEGÓLNOŚCI KONTAKTÓW, UTWORÓW MUZYCZNYCH I ZDJĘĆ) WYNIKAJĄCE Z AKTUALIZACJI URZĄDZENIA DOWOLNĄ Z METOD OPISANYCH W TYM PRZEWODNIKU POMOCNICZYM LUB DOKUMENTACJI.

CAŁKOWITA ODPOWIEDZIALNOŚĆ FIRMY SONY LUB JEJ DOSTAWCÓW WOBEC UŻYTKOWNIKA Z TYTUŁU JAKICHKOLWIEK SZKÓD, STRAT I INNYCH PODSTAW ROSZCZEŃ (CZY TO WSKUTEK WYKONYWANIA UMOWY, DELIKTU, W TYM MIĘDZY INNYMI ZANIEDBAŃ, CZY W INNY SPOSÓB) W ŻADNYM WYPADKU NIE PRZEKROCZY KWOTY FAKTYCZNIE ZAPŁACONEJ PRZEZ UŻYTKOWNIKA ZA URZĄDZENIE.

Smartfon

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

Gwarancja, współczynnik SAR i wskazówki dotyczące użytkowania

Informacje na temat gwarancji i współczynnika absorpcji swojej SAR (Specific Absorption Rate) oraz wskazówki dotyczące bezpieczeństwa można znaleźć w sekcji Ważne informacje dostępnej w pozycji [Ustawienia] > [Informacje o telefonie] > [Informacje prawne] z poziomu urządzenia.

TP1001734045

5-071-449-51 Copyright 2024 Sony Corporation