



Smartphone

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

Subiecte populare**Modificări după actualizarea software-ului la Android 16****Modificări după actualizarea software-ului la Android 15****Efectuarea unei capturi de ecran****Ecranul principal****Denumirile pieselor****Subiecte pentru pornirea dispozitivului****Introducerea unei cartele SIM și a unei cartele microSD****Configurarea unui eSIM (doar XQ-ES54)**



Încărcarea dispozitivului

Site-uri externe pentru referință



Informații de asistență Xperia 10 VI 



Ajutor Android 

Cum să vizualizați cuprinsul

Atingeți următoarea pictogramă din partea dreaptă sus a ecranului pentru a afișa cuprinsul.



(Cuprins)

Caracteristici de actualizare software

[Modificări după actualizarea software-ului la Android 16](#)

[Modificări după actualizarea software-ului la Android 15](#)

Noțiuni de bază

[Denumirile pieselor](#)

[Introducerea unei cartele SIM și a unei cartele microSD](#)

[Configurarea unui eSIM \(doar XQ-ES54\)](#)

[Setarea SIM-urilor](#)

[Pornirea sau oprirea dispozitivului](#)

[Activarea sau dezactivarea ecranului](#)

[Configurarea unui cont Google pe dispozitiv](#)

[Încărcarea dispozitivului](#)

Transferul de conținut

[Sincronizarea datelor utilizând un cont Google](#)

[Transferul de conținut utilizând un computer](#)

[Transferul de conținut utilizând o cartelă microSD](#)

Elemente de bază

[Ecranul principal](#)

Pictogramele din bara de stare

- [Bara de stare și panoul de notificări](#)
- [Pictograme de stare](#)
- [Pictograme de notificare](#)

[Panoul Setări rapide](#)

[Efectuarea unei capturi de ecran](#)

[Înregistrarea ecranului dispozitivului](#)

[Scanarea codurilor QR](#)

[Activarea sau dezactivarea funcției Detectie laterală](#)

[Utilizarea Detectie laterală](#)

[Tablou de bord](#)

[Modul Ecran divizat \(Comutator Ferestre multiple\)](#)

[Mod Fereastră popup](#)

[Alarmă](#)

Aparat foto

Fotografie

- [Prezentare generală a modului \[Fotografie\]](#)
- [Fotografierea în modul \[Fotografie\]](#)
- [Caracteristicile utilizate frecvent în modul \[Fotografie\]](#)
- [Setări suplimentare ale aparatului foto](#)
- [Utilizarea focalizării manuale în modul \[Fotografie\] sau \[Clip video\]](#)
- [Reglarea manuală a timpului de expunere în modul \[Fotografie\] sau \[Clip video\]](#)
- [Scanarea codurilor QR în modul \[Fotografie\]](#)

Clip video

- [Prezentare generală a modului \[Clip video\]](#)
- [Înregistrarea clipurilor video](#)
- [Caracteristicile utilizate frecvent în modul \[Clip video\]](#)

- [Setări suplimentare ale aparatului foto](#)

- [Utilizarea focalizării manuale în modul \[Fotografie\] sau \[Clip video\]](#)

- [Reglarea manuală a timpului de expunere în modul \[Fotografie\] sau \[Clip video\]](#)

Bokeh

- [Fotografierea cu efectul Bokeh](#)

- [Setări suplimentare ale aparatului foto](#)

Lent(ă)

- [Înregistrarea clipurilor video în rulare cu încetinitorul](#)

- [Setări suplimentare ale aparatului foto](#)

Panoramă

- [Panoramă](#)

Creator Video

[Creator Video](#)

Muzică

[Transferarea muzicii de pe un computer pe dispozitiv](#)

[Ascultarea muzicii](#)

[Caracteristicile aplicației Muzică](#)

Aplicația Asistență

[Despre aplicația Asistență](#)

Setări

[Meniul Setări](#)

Volumul, vibrațiile și sunetul

- [Volumul și vibrațiile](#)

- [Sunete și tonuri](#)

[Limitarea întreruperilor cu modul \[Nu deranja\]](#)

[Setări de afișare](#)

[Setarea opțiunilor Detecție laterală](#)

[Utilizarea serviciilor de localizare](#)

[Data și ora](#)

Gestionarea bateriei

- [Îngrijire baterie](#)
- [Mod STAMINA](#)
- [Optimizarea utilizării bateriei](#)

Îmbunătățirea sunetului

- [Personalizarea calității sunetului utilizând 360 Reality Audio](#)
- [Îmbunătățirea redării sunetului utilizând 360 Upmix](#)
- [Îmbunătățirea calității fișierelor audio comprimate \(DSEE Ultimate\)](#)

[Gestion. intel. apeluri](#)

Întreținere

Actualizarea dispozitivului

- [Înainte de a actualiza dispozitivul](#)
- [Actualizarea dispozitivului în mod wireless](#)

[Actualizări de aplicații](#)

Repornirea, reinițializarea și repararea

- [Repornirea și reinițializarea dispozitivului](#)
- [Repararea software-ului dispozitivului utilizând Xperia Companion](#)
- [Reinițializarea aplicațiilor](#)

Îmbunătățirea performanței memoriei

- [Vizualizarea stării memoriei](#)
- [Eliberarea spațiului din memoria internă](#)
- [Oprirea funcționării aplicațiilor și a serviciilor](#)
- [Formatarea cartei microSD](#)

Internet și rețele

[Conexiune de date de telefonie mobilă](#)

[Creșterea puterii semnalului Wi-Fi®](#)

[Controlul utilizării datelor](#)

Conectivitate

Tehnologia fără fir Bluetooth®

[Activarea sau dezactivarea funcției Bluetooth](#)

[Denumirea dispozitivului](#)

[Împerecherea cu alt dispozitiv Bluetooth](#)

[Trimiterea de elemente utilizând tehnologia Bluetooth](#)

[Primirea elementelor utilizând tehnologia Bluetooth](#)

[NFC \(Near Field Communication\)](#)

[Utilizarea dispozitivului ca portofel](#)

[Oglindirea ecranului dispozitivului în mod wireless pe un televizor](#)

[Conectarea dispozitivului la dispozitivele USB](#)

Securitatea dispozitivului

[Cum vă asigurați că dispozitivul este protejat](#)

[Găsirea numerelor IMEI ale dispozitivului](#)

[Găsirea, blocarea sau ștergerea unui dispozitiv pierdut](#)

Note privind utilizarea, accesibilitatea și informațiile juridice

[Despre acest Ghid de asistență](#)

[Accesibilitate](#)

[Utilizarea dispozitivului în medii cu umezeală și praf](#)

[Informații juridice](#)

[Garanție, SAR și recomandări privind utilizarea](#)

Smartphone

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72


Modificări după actualizarea software-ului la Android 16

Pe lângă actualizarea software-ului la Android 16, sunt aduse unele modificări și funcțiilor existente. Următoarele sunt câteva dintre modificările majore după actualizarea dispozitivului la Android 16.

Acest Ghid de asistență nu descrie toate caracteristicile și funcțiile Android 16. Unele caracteristici, funcții, setări și elemente ale designului ecranului pot fi diferite de conținutul din acest Ghid de asistență după ce actualizați dispozitivul la Android 16.

Modificări la elementele din meniul Setări

Unele dintre denumirile elementelor și ordinea lor în meniul Setări au fost modificate. Acest subiect explică în principal elementele pentru care s-au schimbat procedurile de operare.

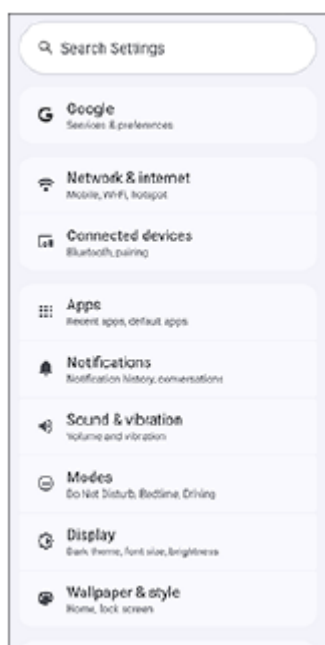

Moduri

Următorul element a fost adăugat la meniul Setări.

[Moduri]

Puteți decide când să blocați notificările pentru a vă ajuta să vă concentrați în situații specifice, cum ar fi în timp ce dormiți, lucrați sau conduceți.

Găsiți și atingeți după cum urmează, apoi atingeți elementul dorit pentru a modifica valorile.

[Setări] > [Moduri]

Nu deranja: Puteți minimiza notificările permițând numai notificările de care aveți nevoie.

Ora de culcare: Puteți seta alarme, întineca ecranul și bloca notificările.

Conduc: Puteți bloca notificările, astfel încât să vă puteți concentra pe conduc.

Creează propriul mod: Puteți personaliza Moduri. Selectați o pictogramă și introduceți un nume de mod.

Apoi, atingeți butonul următor și setați elementele dorite.

[Terminat]

Notă

- Următorul element a fost eliminat.
[Setări] > [Sunete și vibrații] > [Nu deranja]
- Următoarele elemente au fost eliminate din panoul Setări rapide.

⊖ (Nu deranja)

⌚ (Modul Ora de culcare)

Atingeți următoarea pictogramă din panoul Setări rapide pentru a modifica setările.

⊖ (Moduri)


Sugestie

- Puteți modifica setările pentru următoarea pictogramă din panoul Setări rapide.

⊖ (Moduri)

Funcții noi și modificări la Setări pentru calitatea imaginii

- Acum pot fi selectate setările recomandate pentru calitatea imaginii.
Găsiți și atingeți după cum urmează.
[Setări] > [Afișaj] > [Setări pentru calitatea imaginii] > [Recomandate]
Setările de calitate a imaginii sunt optimizate pentru utilizarea acestui dispozitiv și pentru conținutul afișat.
- Modul în care setați compensarea de alb pe ecran s-a schimbat.
Găsiți și atingeți după cum urmează și apoi configurați setările dorite.
[Setări] > [Afișaj] > [Setări pentru calitatea imaginii] > [Compensare alb]

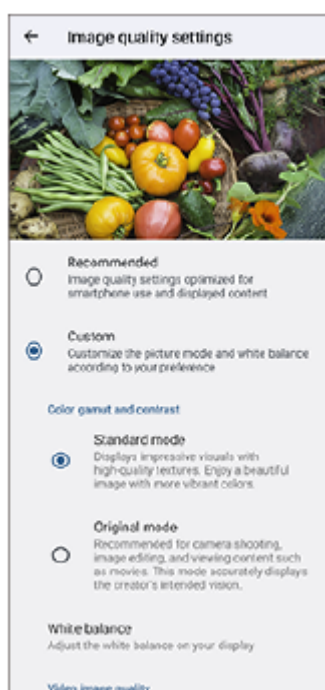

Modificări la Detecție laterală

Următorul element a fost eliminat.

[Setări] > [Funcționare și vizualizare] > [Detecție laterală]

Acum puteți utiliza Detecție laterală prin efectuarea următoarelor operațiuni.

Activarea sau dezactivarea funcției Detecție laterală

1. Găsiți și atingeți după cum urmează.
[Setări] > [Sistem] > [Gesturi] > [Detecție laterală]
2. Atingeți comutatorul pentru a activa sau a dezactiva funcția.
[Utilizați bara Detecție laterală]

Vizualizarea Ghidurilor de utilizare multitasking

În plus față de Detecție laterală, puteți vizualiza, de asemenea, ghiduri privind modul de utilizare a modului Ecran divizat (multi-fereastră) și a modului Fereastră popup.

Găsiți și atingeți după cum urmează.

[Setări] > [Sistem] > [Gesturi] > [Detecție laterală] > [Afișare Ghiduri de utilizare multitasking]

Apoi, atingeți elementul dorit pe următorul ecran.

[Ghiduri multitasking]



Sugestie

- Pentru a afla mai multe despre meniul Lansator de aplicații, găsiți și atingeți după cum urmează.
[Ghiduri multitasking] > [Detecție laterală]

Modificări la modul de alegere a ceasului care se afișează pe ecranul de blocare

Următorul element a fost eliminat.

[Setări] > [Afișaj] > [Preferințe ecran de blocare] > [Ceasuri]

Ceasul de pe ecranul de blocare poate fi modificat prin efectuarea următoarelor operații.

1. Efectuați una dintre următoarele operații pentru a afișa ecranul.

[Imagine de fundal și stil]

- Găsiți și atingeți după cum urmează.
[Setări] > [Imagine de fundal și stil]
- Atingeți lung o zonă liberă din Ecran principal, apoi atingeți după cum urmează.
[Imagine de fundal și stil]

2. Atingeți după cum urmează.

[Ecran de blocare]

3. Glisați imaginea de previzualizare la stânga sau la dreapta sau atingeți orice ceas afișat la stânga sau la dreapta imaginii de previzualizare.

Modificări la setările ecranului de blocare

- Acum puteți deschide setările ecranului de blocare din Ecran principal.
Atingeți lung o zonă liberă din Ecran principal, apoi atingeți după cum urmează.
[Imagine de fundal și stil] > [Ecran de blocare] > [Alte setări de ecran de blocare]

Oglindirea ecranului dispozitivului pe un televizor acceptat

Puteți să utilizați caracteristica Oglindire ecran pentru a oglindi ecranul dispozitivului pe un televizor sau pe un alt afișaj de dimensiuni mari fără a utiliza o conexiune prin cablu.

Tehnologia Wi-Fi Direct® creează o conexiune wireless între cele două dispozitive, astfel încât să vă puteți relaxa și bucura de fotografiile preferate așezați confortabil pe canapea. De asemenea, puteți utiliza această caracteristică pentru a asculta muzică de pe dispozitiv utilizând difuzoarele televizorului.

Funcția Oglindire ecran este acum disponibilă din funcția Proiectați din panoul Setări rapide.

Asigurați-vă în prealabil că dispozitivul dvs. este conectat la o rețea Wi-Fi®.


1. **Pe televizor:** Urmați instrucțiunile din Manualul de utilizare aferent televizorului pentru a activa funcția de oglindire a ecranului.
2. **Dispozitivul dvs.:** Trageți cu degetul de două ori în jos din partea de sus a ecranului pentru a deschide panoul Setări rapide.
3. Deplasați degetul pe ecran spre stânga sau spre dreapta pentru a găsi funcția următoare, apoi atingeți-o.



(Proiectați)

Apoi, atingeți următorul buton.

[Setări]

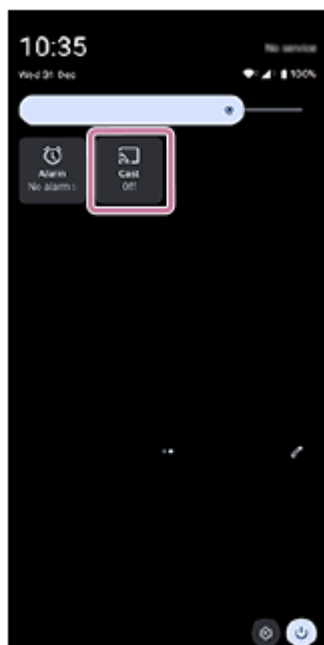

Sugestie

- Dacă nu găsiți pictograma în panoul Setări rapide, o puteți adăuga la panou. Atingeți următoarea pictogramă.
 (Editare)
Apoi, atingeți lung pictograma următoare pentru a o muta în partea superioară a ecranului.
 (Proiectați)

4. Atingeți pictograma următoare din dreapta sus a ecranului.
 (Mai multe)
Apoi, bifați următoarea casetă de selectare.
[Activează ecranul wireless]

5. Atingeți dispozitivul la care doriți să vă conectați.

Oprirea oglinirii ecranului între dispozitive

Găsiți și atingeți după cum urmează în panoul Setări rapide.



(Proiectați) > [Deconectează-te]

- Nu mai puteți anula oglindirea ecranului prin efectuarea următoarelor operații.
Deplasați degetul în jos din partea de sus a ecranului, apoi atingeți după cum urmează.
▼ (Extindere mai mult) > [Deconectare] > [OK]

Notă

- Următorul element a fost eliminat.
[Setări] > [Conectare dispozitiv] > [Preferințe pentru conexiune] > [Oglindire ecran]
- Această funcție poate fi utilizată cu televizoare care acceptă caracteristica Oglindire ecran.
- Atunci când utilizați caracteristica Oglindire ecran, nu acoperiți zona antenei Wi-Fi a dispozitivului.
- Când utilizați caracteristica Oglindire ecran, uneori calitatea imaginii poate fi afectată în mod negativ dacă există interferențe din partea altor rețele Wi-Fi.

Sugestie

- De asemenea, puteți utiliza caracteristica Oglindire ecran din funcția Proiectați din meniul Setări.
Găsiți și atingeți după cum urmează.
[Setări] > [Dispozitive conectate] > [Preferințe pentru conexiune] > [Proiectare]
Atingeți pictograma următoare din dreapta sus a ecranului.
 (Mai multe)
Bifați următoarea casetă de selectare.
[Activează ecranul wireless]
Apoi, atingeți dispozitivul la care doriți să vă conectați.

Verificarea stării bateriei

Acum puteți verifica starea bateriei prin efectuarea următoarelor operațiuni.

Găsiți și atingeți după cum urmează.

[Setări] > [Sistem] > [Diagnosticarea dispozitivului] > [Starea componentelor] > [Starea bateriei]

Alte modificări

Modificări la setările Modul cu o mână

Pentru a utiliza Modul cu o mână, găsiți și atingeți după cum urmează.

[Setări] > [Sistem] > [Gesturi] > [Modul cu o mână]

Apoi, atingeți următorul comutator.

[Folosește modul cu o mână]

Notă

- Următorul element a fost eliminat.
[Setări] > [Afișaj] > [Modul cu o mână]

Modificări la setările de actualizare automată a aplicațiilor

Următorul element a fost eliminat.

[Setări] > [Sistem] > [Actualizări de sistem] >  (Mai multe) > [Setări] > [Actualizare automată aplicații]

Pentru a modifica setările de actualizare automată a aplicațiilor, efectuați următoarele operații.

1. Găsiți și atingeți pictograma.



2. Atingeți pictograma contului, apoi găsiți și atingeți meniul actualizare automată a aplicațiilor din meniul setări.

3. Selectați opțiunea preferată.

Smartphone

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

Modificări după actualizarea software-ului la Android 15

Pe lângă actualizarea software-ului la Android 15, sunt aduse unele modificări și funcțiilor existente. Următoarele sunt câteva dintre modificările majore după actualizarea dispozitivului la Android 15.

Acest Ghid de asistență nu descrie toate caracteristicile și funcțiile Android 15. Unele caracteristici, funcții, setări și elemente ale designului ecranului pot fi diferite de conținutul din acest Ghid de asistență după ce actualizați dispozitivul la Android 15.

Spațiu privat

Puteți păstra aplicațiile într-un spațiu separat în sertarul de aplicații. Spațiul privat este blocat astfel încât aplicațiile și datele aplicațiilor dvs. să rămână private. Utilizați un cont Google dedicat spațiului privat pentru a vă proteja și mai mult confidențialitatea și securitatea.

Configurarea spațiului privat


1. Găsiți și atingeți [Setări] > [Confidențialitate] > [Spațiu privat] și deblocați ecranul.
Pentru a configura spațiul privat, trebuie să setați în prealabil blocarea ecranului.
2. Atingeți [Configurează] și urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a seta metoda de blocare pentru spațiul privat.

Utilizarea spațiului privat

1. Atingeți [Privat] din partea de jos a sertarului de aplicații și deblocați spațiul privat.
2. Atingeți pictograma unei aplicații.
Pentru a schimba metoda de blocare, sincronizarea sau ștergerea spațiului privat, atingeți  (Pictograma Setări).

Adăugarea unei aplicații la spațiul privat

1. Atingeți [Privat] din partea de jos a sertarului de aplicații și deblocați spațiul privat.
2. Atingeți  (Pictogramă Instalează) și urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a instala o aplicație.

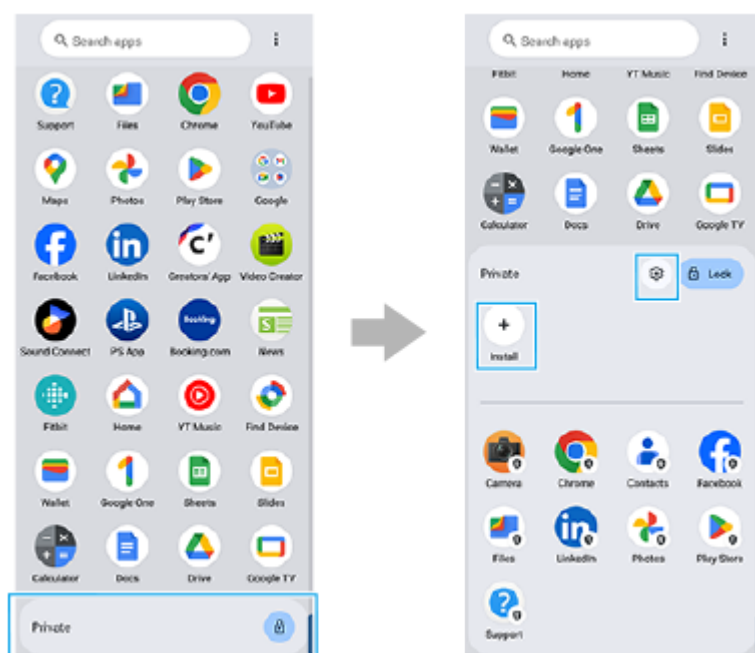

Notă

- Aplicațiile afișate în mod implicit pot diferi în unele țări/regiuni și în funcție de rețea sau de furnizorul dvs. de servicii. Vă rugăm să verificați pe propriul dispozitiv.

Caracteristici noi și modificări la setarea [Imagine de fundal și stil]

Metoda de afișare a ecranului [Imagine de fundal și stil] a fost modificată. Pentru a afișa ecranul [Imagine de fundal și stil], efectuați oricare dintre următoarele operații.

- Găsiți și atingeți [Setări] > [Imagine de fundal și stil].
- Atingeți lung o zonă liberă din ecranul principal, apoi atingeți [Imagine de fundal și stil].

Caracteristicile noi și modificările aduse ecranului principal și ecranului de blocare sunt următoarele.

Setarea diferitelor imagini de fundal live pentru ecranul principal și ecranul de blocare

1. Pe ecranul [Imagine de fundal și stil], atingeți [Schimbă imaginea de fundal].
2. Atingeți [Imagini de fundal live], selectați imaginea de fundal live pe care doriți să o setați, apoi atingeți [Setează imaginea de fundal].
3. Selectați ecranul (ecranele) pentru care doriți să setați imaginea de fundal live selectată, apoi atingeți [Setează].

Setarea contrastului de culori al ecranului de principal

Contrastul ridicat al culorilor facilitează vizualizarea textului, butoanelor și pictogramelor de pe ecran.


1. Pe ecranul [Imagine de fundal și stil], atingeți [Ecranul de pornire] > [Contrast culori] și selectați o opțiune.

Setarea pictogramelor de acces rapid pentru ecranul de blocare din meniul Setări

1. Găsiți și atingeți [Setări] > [Afișaj] > [Preferințe ecran de blocare] > [Comenzi rapide].
De asemenea, puteți seta pictogramele de acces rapid pentru ecranul de blocare atingând [Comenzi rapide] pe ecranul [Imagine de fundal și stil].


O nouă modalitate de a schimba ceasul afișat pe ecranul de blocare

1. Pe ecranul [Imagine de fundal și stil], atingeți [Ecran de blocare].
2. Glisați imaginea de previzualizare la stânga sau la dreapta sau atingeți orice ceas afișat la stânga sau la dreapta imaginii de previzualizare.
De asemenea, puteți schimba ceasul afișat pe ecranul de blocare găsind și atingând [Setări] > [Afișaj] > [Preferințe ecran de blocare] > [Ceasuri].

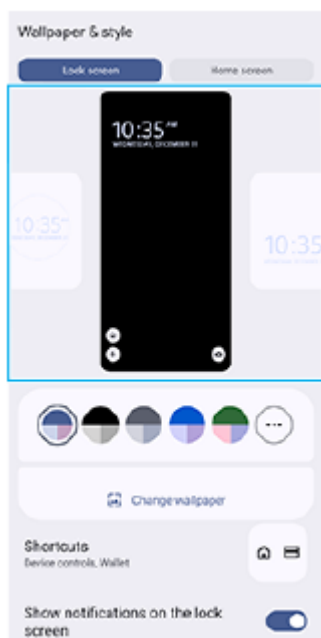

Fereastră popup nouă

Pictogramele de operare și comportamentul ferestrei popup au fost modificate.

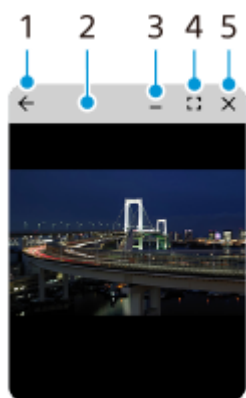

1. Reveniți la ecranul anterior.
2. Trageți pentru a muta fereastra.
Atingeți dublu pentru a maximiza fereastra. Atingeți dublu din nou pentru a reveni la dimensiunea anterioară a ferestrei.
3. Atingeți pentru a minimiza fereastra.
Fereastra popup va dispărea, dar nu este închisă.
Pentru a afișa din nou fereastra popup, atingeți  (Buton Prezentaare generală) în bara de navigare, glisați spre stânga sau spre dreapta pentru a găsi aplicația, apoi atingeți-o.
4. Atingeți pentru a afișa aplicația în modul ecran complet.
Modul fereastră popup se va închide și aplicația va fi afișată în modul ecran complet.
5. Atingeți pentru a închide fereastra.

Sugestie

- Trageți orice colț al ferestrei popup pentru a redimensiona fereastra.
- Puteți afișa două sau mai multe ferestre popup în același timp.
- Pentru detalii despre fereastra popup, găsiți și atingeți [Setări] > [Sistem] > [Gesturi] > [Detecție laterală] > [Vizualizare ghid Detecție laterală] > [Mai multe despre ferestrele popup].

Caracteristici noi și modificări la Aparatul foto

Îmbunătățirea metodei de mărire/micșorare

Operațiunile de mărire/micșorare au fost îmbunătățite în modurile [Fotografie], [Clip video] și [Lent(ă)]. Pentru a mări sau micșora o imagine, atingeți unul dintre butoanele pentru unghi pentru a comuta unghiul de vizualizare și, fără a elibera degetul, glisați butonul pentru unghi spre stânga și spre dreapta (în orientarea portret) sau în sus și în jos (în orientarea peisaj).

Treceți la pictograma pentru realizarea unei fotografii atunci când înregistrați un clip video în modul [Clip video]

Pentru a realiza o fotografie în timpul înregistrării unui clip video în modul [Clip video], atingeți  (Buton instantaneu).

Modificări ale setărilor SIM

Modificări ale ecranului de setări SIM

Elemente precum comutatoarele pentru SIM și conexiunile de date mobile pot fi găsite acum în ecranul de setări SIM. Pentru a afișa ecranul de setări SIM, găsiți și atingeți [Setări] > [Rețea și internet] > [Carduri SIM].

Setări la adăugarea/activarea unui SIM

Atunci când adăugați sau activați un SIM cu unul sau două SIM-uri deja activate, va apărea un ecran care vă solicită să configurați SIM-ul. Urmați instrucțiunile de pe ecran și configurați SIM-ul.

Notă

- Puteți configura mai multe SIM-uri. Cu toate acestea, puteți utiliza numai până la două SIM-uri simultan.

Vizualizarea informațiilor SIM

Puteți vizualiza informații despre rețeaua mobilă, numărul dvs. de telefon, IMEI și/sau EID. Găsiți și atingeți [Setări] > [Rețea și internet] > [Carduri SIM] și selectați un SIM.

Aplicația Sony | Sound Connect

Numele aplicației Headphones Connect a fost schimbat în „Sony | Sound Connect”.


TP1001871926


5-071-449-71 Copyright 2024 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

Denumirile pieselor

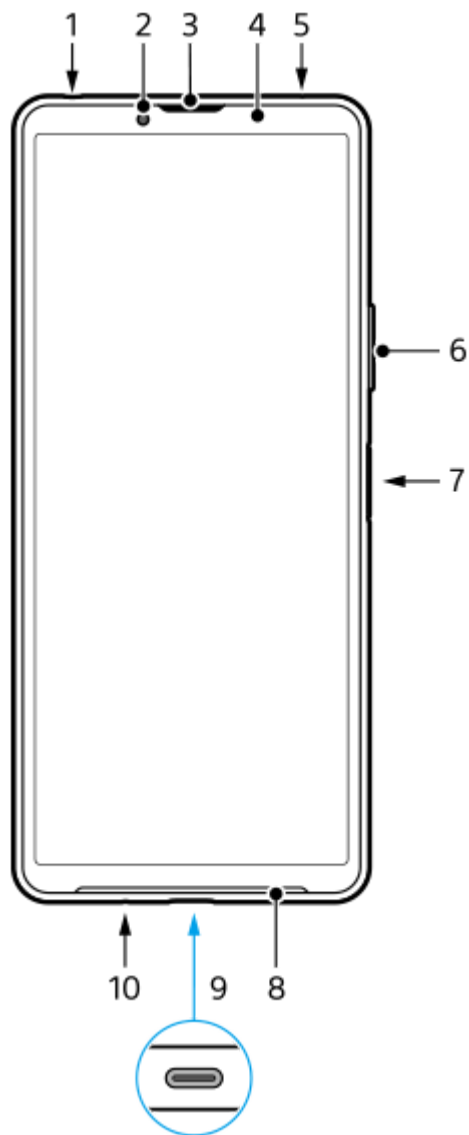

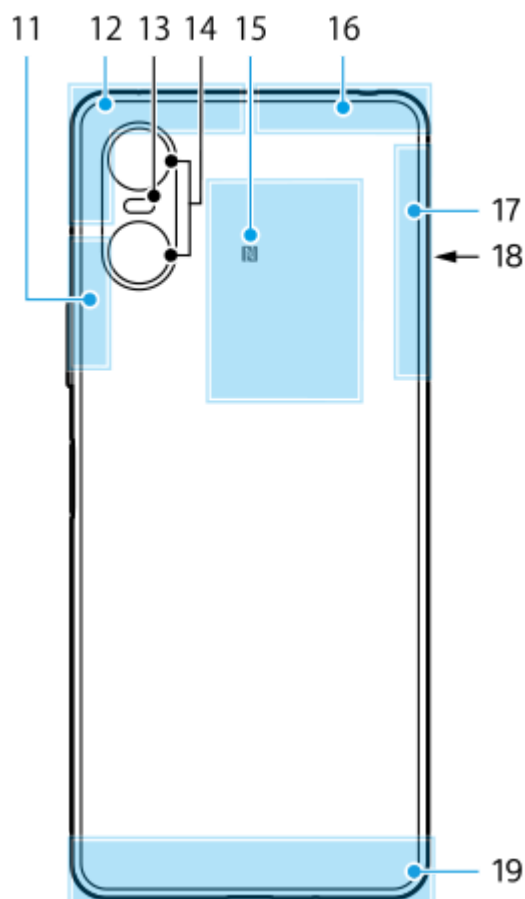

1. Mufă audio de 3,5 mm
2. Aparatul foto frontal
3. Casca/Al doilea difuzor
4. Senzorul de proximitate/lumină
5. Microfon secundar
6. Volum/Buton declanșator
7. Buton de pornire/senzor de amprentă
8. Difuzorul principal
9. Port USB/încărcător

De asemenea, puteți accesa internetul printr-un cablu LAN utilizând un adaptor USB-LAN disponibil în comerț.

Notă

- Este posibil ca unele adaptoare USB-LAN să nu funcționeze corect.

10. Microfonul principal
11. Antenă Wi-Fi
12. Antena celulară
13. LED-ul blițului
14. Aparatul foto principal
15. Zona de detectare NFC
16. Antena Wi-Fi/Bluetooth/GPS
17. Antena celulară
18. Fantă pentru suportul cartelei SIM/microSD
19. Antena celulară

Subiect asociat

- [Volumul și vibrațiile](#)
- [Prezentare generală a modului \[Fotografie\]](#)

- Repornirea și reinițializarea dispozitivului
- Încărcarea dispozitivului
- Introducerea unei cartele SIM și a unei cartele microSD


TP1001741233

5-071-449-71 Copyright 2024 Sony Corporation


Introducerea unei cartele SIM și a unei cartele microSD

Există două tipuri de modele: un model acceptat de eSIM și un model în care pot fi introduse două cartele nano SIM.

- XQ-ES54: Puteți utiliza o cartelă nano SIM, un eSIM și o cartelă microSD. (Puteți introduce o singură cartelă nano SIM.) Puteți utiliza dispozitivul ca dispozitiv dual SIM introducând o cartelă nano SIM și configurând un eSIM.

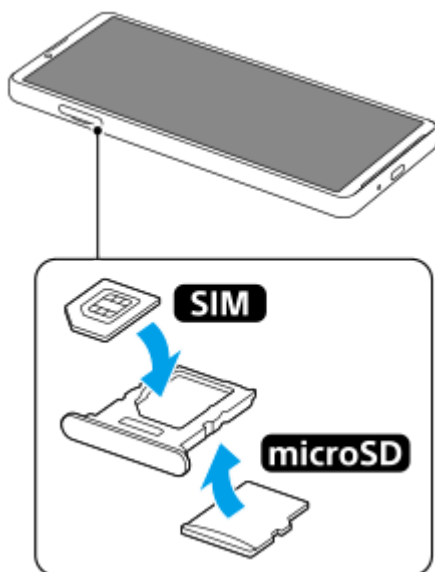

- XQ-ES72: Puteți utiliza două cartele nano SIM sau o cartelă nano SIM și o cartelă microSD. (eSIM-urile nu sunt acceptate.)

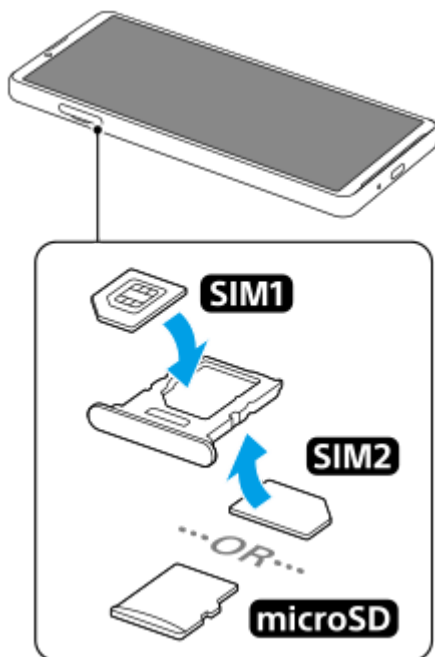


Verificarea denumirii modelului


1. Găsiți și atingeți [Setări] > [Despre telefon].
Denumirea modelului este afișată sub [Model].

Introducerea unei cartele SIM


1. Trageți afară suportul, în timp ce ecranul dispozitivului este orientat în sus.
Țineți cu vârful degetului creștătura **(A)**, apoi trageți drept în afară capacul fantei suportului pentru cartela SIM/microSD **(B)**.

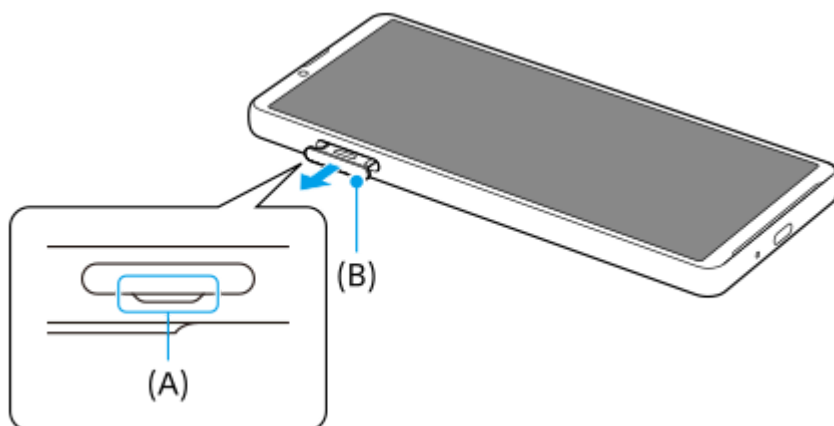

2. Fixați cartela SIM în poziția corectă, cu partea de contact metalică orientată în sus.
Colțul înclinat al cartelei SIM **(A)** trebuie poziționat așa cum se arată în ilustrație.
Asigurați-vă că poziționați bine cartela SIM, astfel încât să se potrivească în poziție fără spații libere.

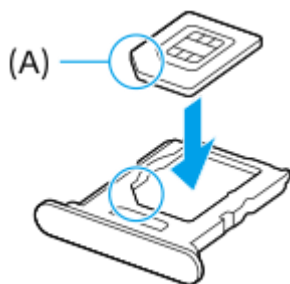

3. Împingeți ușor suportul în locaș până când se fixează în poziție.

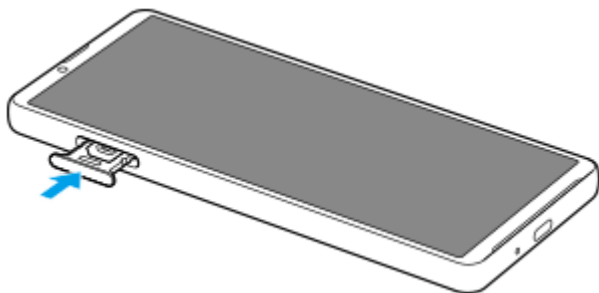


Sugestie

- Nu este necesar să introduceți o cartelă SIM dacă veți utiliza numai un eSIM.


Introducerea unei a doua cartele SIM (numai XQ-ES72)

Pentru XQ-ES72, puteți introduce o a doua cartelă SIM. Atunci când introduceți o a doua cartelă SIM, nu puteți introduce o cartelă microSD.


1. Trageți afară suportul, în timp ce partea din spate a dispozitivului este orientată în sus.
Țineți cu vârful degetului creștătura **(A)**, apoi trageți drept în afară capacul fantei suportului pentru cartela SIM/microSD **(B)**.

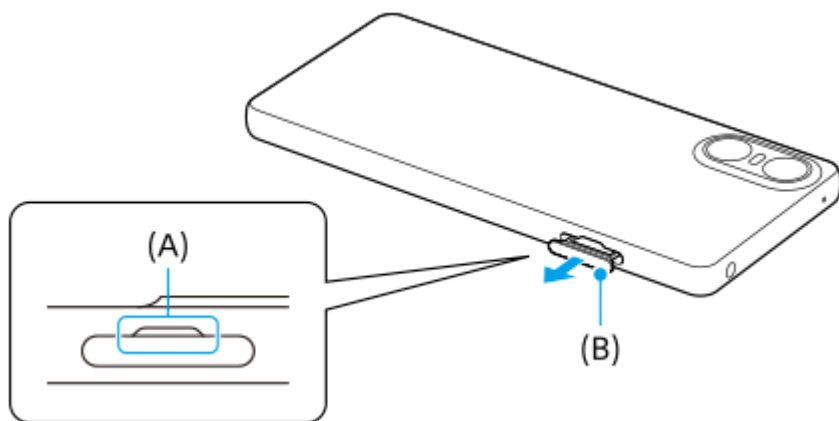

2. Fixați cea de-a doua cartelă SIM în orientarea corectă, cu partea de contact metalică orientată în sus. Colțul înclinat al cartelei SIM **(A)** trebuie poziționat așa cum se arată în ilustrație. Asigurați-vă că poziționați bine cartela SIM, astfel încât să se potrivească în poziție fără spații libere.

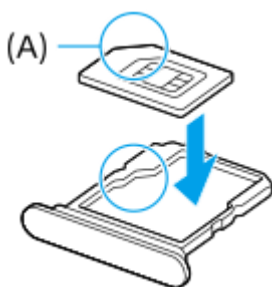


3. Împingeți ușor suportul în locaș până când se fixează în poziție.

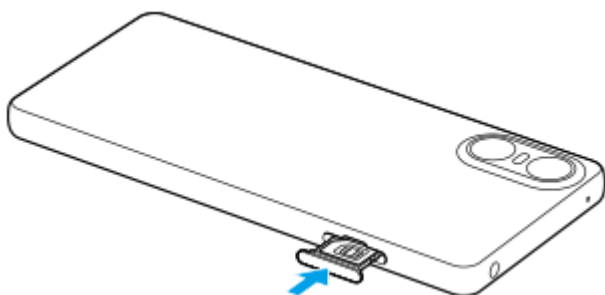


Introducerea unei cartele microSD


1. Trageți afară suportul, în timp ce partea din spate a dispozitivului este orientată în sus. Țineți cu vârful degetului creștătura **(A)**, apoi trageți drept în afară capacul fantei suportului pentru cartela SIM/microSD **(B)**.

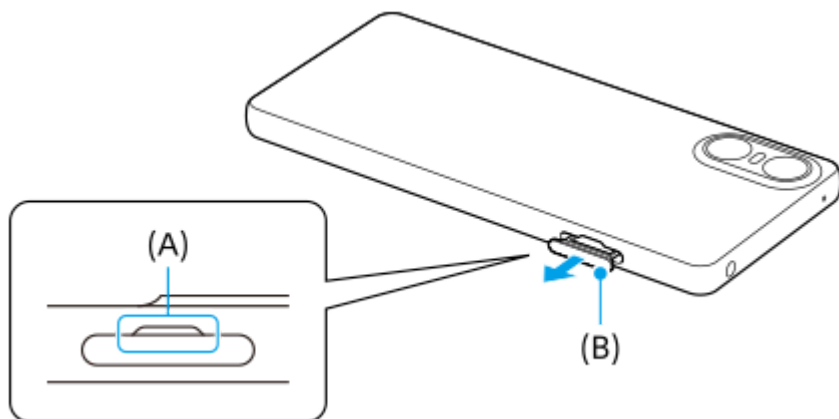

2. Fixați cartela microSD în poziția corectă, cu partea cu pinii de contact orientată în sus.

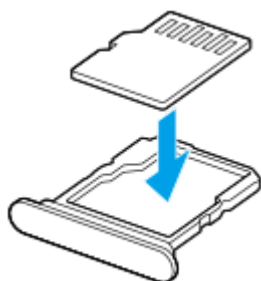

3. Împingeți ușor suportul în locaș până când se fixează în poziție.

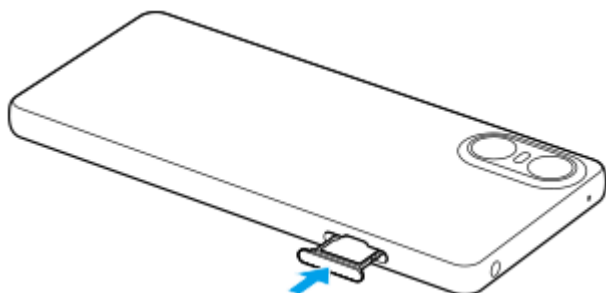

Notă

- Dezinstalați cartela microSD înainte de a o scoate, pentru a preveni pierderea datelor. Pentru a scoate cartela microSD în siguranță, găsiți și atingeți [Setări] > [Stocare], atingeți [Acest dispozitiv] pentru a selecta numele cartelei SD, apoi atingeți (Pictograma Mai multe) > [Scoate].

Subiect asociat

- [Meniul Setări](#)
- [Configurarea unui eSIM \(doar XQ-ES54\)](#)
- [Setarea SIM-urilor](#)
- [Găsirea numerelor IMEI ale dispozitivului](#)

TP1001741146

Smartphone

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

Configurarea unui eSIM (doar XQ-ES54)

Numele modelului care acceptă eSIM-uri (SIM-uri descărcate) este XQ-ES54. XQ-ES72 nu acceptă utilizarea eSIM-urilor.

Pentru a verifica numele modelului, găsiți și atingeți [Setări] > [Despre telefon]. Denumirea modelului este afișată sub [Model].

Pentru a utiliza un eSIM, efectuați configurarea din meniul Setări.

- 1 Găsiți și atingeți [Setări] > [Rețea și internet] > [Carduri SIM].**
Dacă aveți o cartelă SIM introdusă sau un eSIM descărcat deja, atingeți [Adaugă un card SIM].
- 2 Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a scana codul QR furnizat de operatorul de rețea.**
- 3 Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a descărca un eSIM.**
- 4 Atunci când descărcarea eSIM este finalizată, atingeți butonul [Setări], apoi atingeți comutatorul [Folosește cardul SIM] pentru a activa cartela SIM.**

Notă

- Procedura de setare a unui eSIM diferă în funcție de operatorul de rețea. Dacă setarea nu poate fi finalizată cu procedura descrisă aici, consultați procedura de setare furnizată de operatorul dvs. de rețea.
- Puteți configura mai multe eSIM-uri. Cu toate acestea, numai un singur eSIM poate fi utilizat la un moment dat.

Sugestie

- Puteți activa sau dezactiva utilizarea cartelelor SIM. Găsiți și atingeți [Setări] > [Rețea și internet] > [Carduri SIM], selectați o cartelă SIM apoi atingeți comutatorul [Folosește cardul SIM] pentru a activa sau a dezactiva cartela SIM.

Subiect asociat

- [Meniul Setări](#)
- [Introducerea unei cartele SIM și a unei cartele microSD](#)
- [Setarea SIM-urilor](#)

TP1001740030

Smartphone

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

Setarea SIM-urilor

Înainte de a utiliza mai multe cartele SIM, trebuie să le activați și să selectați cartela SIM pe care să o utilizați pentru apeluri, SMS și trafic de date.

- XQ-ES54: Puteți utiliza dispozitivul ca dispozitiv dual SIM introducând o cartelă SIM și configurând un eSIM. (Puteți introduce o singură cartelă SIM.)
- XQ-ES72: Puteți utiliza dispozitivul ca dispozitiv dual SIM prin introducerea a două cartele SIM. (eSIM-urile nu sunt acceptate.)

Pentru a verifica numele modelului, găsiți și atingeți [Setări] > [Despre telefon]. Denumirea modelului este afișată sub [Model].

1 Găsiți și atingeți [Setări] > [Rețea și internet] > [Carduri SIM].

2 Selectați un SIM.

3 Atingeți setarea pe care doriți să o schimbați.

Atingeți comutatoarele sau selectați opțiunile pentru a regla.

Setările principale

- **Folosește cardul SIM:** Atingeți comutatorul pentru a activa sau a dezactiva cartela SIM.
- **Preferință pentru apeluri:** Selectați cartela SIM pe care doriți să o utilizați pentru apeluri. Puteți seta o cartelă SIM de fiecare dată când efectuați un apel.
- **Preferințe pentru SMS:** Selectați cartela SIM pe care doriți să o utilizați pentru SMS.
- **Date mobile:** Atingeți comutatorul pentru a seta dacă utilizați cartela SIM pentru trafic de date.

Sugestie

- Puteți edita numele și culoarea SIM atingând  (Pictograma Editare).

Pentru a comuta automat cartela SIM de date (Comutare SIM date automate)

Puteți seta comutarea automată la cealaltă cartelă SIM atunci când o cartelă SIM se află în afara zonei de acoperire a serviciului sau viteza de transmisie a datelor cartelei SIM este redusă.

1. Găsiți și atingeți [Setări] > [Rețea și internet] > [Comutare SIM date automate].

2. Atingeți comutatorul pentru modul pe care doriți să-l utilizați pentru a-l activa.

- [Comutare SIM de date în afara zonei serviciului]: Comută automat la cealaltă cartelă SIM atunci când o cartelă SIM nu este în zona de acoperire a serviciului.
- [Comutați SIM-ul de date atunci când viteza de transmisie devine lentă]: Comută automat la cealaltă cartelă SIM atunci când viteza de transmisie a datelor este redusă. Atunci când utilizați modul [Comutați SIM-ul de date atunci

când viteza de transmisie devine lentă], setați viteza de descărcare sau de încărcare pentru comutarea cartelei SIM de date.

Pentru a activa funcția [Redirecționare intuitivă]

Puteți redirecționa apelurile către cealaltă cartelă SIM dacă o cartelă SIM devine inaccesibilă.

1. Lansați aplicația Telefon.
2. Atingeți  (Pictograma Mai multe) > [Setări] > [Conturi pentru apelare] > [Redirecționare intuitivă].
3. Atingeți comutatorul pentru a activa funcția.
4. Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a finaliza procedura.

Notă

- Este posibil ca funcția [Redirecționare intuitivă] să nu fie disponibilă, în funcție de combinația de operatori de rețea care au furnizat SIM-urile.
- Funcția [Redirecționare intuitivă] nu este disponibilă când funcția [Redirecționează întotdeauna] este activată în aplicația Telefon.

Sugestie

- Dacă setați un SIM pentru apelare și celălalt SIM pentru comunicații de date, este posibil să nu puteți accesa internetul în timp ce vorbiți la telefon. În acest caz, activați comutatorul [Comută automat la date mobile] al SIM-ului pentru apelare. Acum veți putea efectua comunicații de date chiar și în timpul apelurilor.
- Dacă funcția [Redirecționare intuitivă] nu funcționează după activare, verificați dacă ați introdus corect numerele de telefon pentru fiecare SIM. În unele cazuri, numerele sunt detectate automat în timpul configurării. În caz contrar, vi se solicită să le introduceți manual.

Subiect asociat

- [Meniul Setări](#)
- [Introducerea unei cartele SIM și a unei cartele microSD](#)
- [Configurarea unui eSIM \(doar XQ-ES54\)](#)


TP1001740642

Pornirea sau oprirea dispozitivului

La prima pornire a dispozitivului, un ghid de configurare vă ajută să configurați setările de bază, să vă personalizați dispozitivul și să vă conectați la conturile dvs., de exemplu, la contul Google.

Pornirea dispozitivului

1. Apăsați lung butonul de pornire până când dispozitivul vibrează.
Când pornirea este finalizată, se afișează ecranul de blocare.

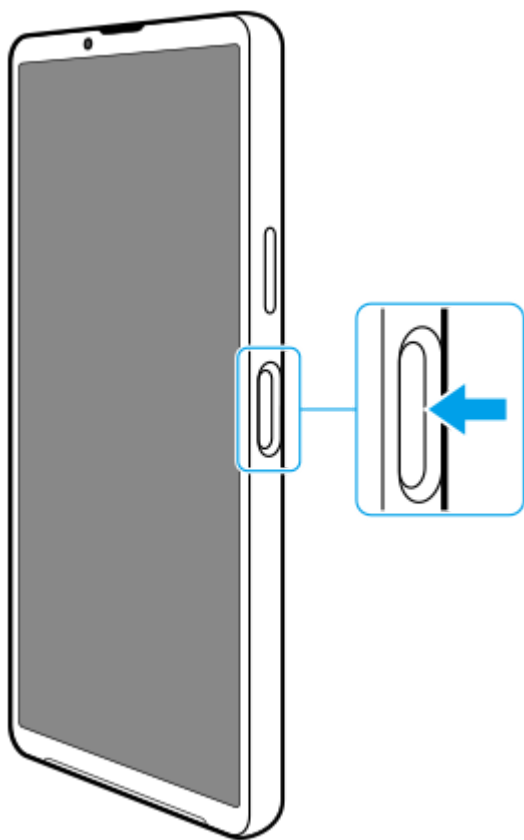


Oprirea dispozitivului

Puteți opri dispozitivul utilizând butoanele sau din panoul Setări rapide.

Pentru a opri dispozitivul utilizând butoanele


1. Apăsați butonul de mărire volum și butonul de pornire în același timp.

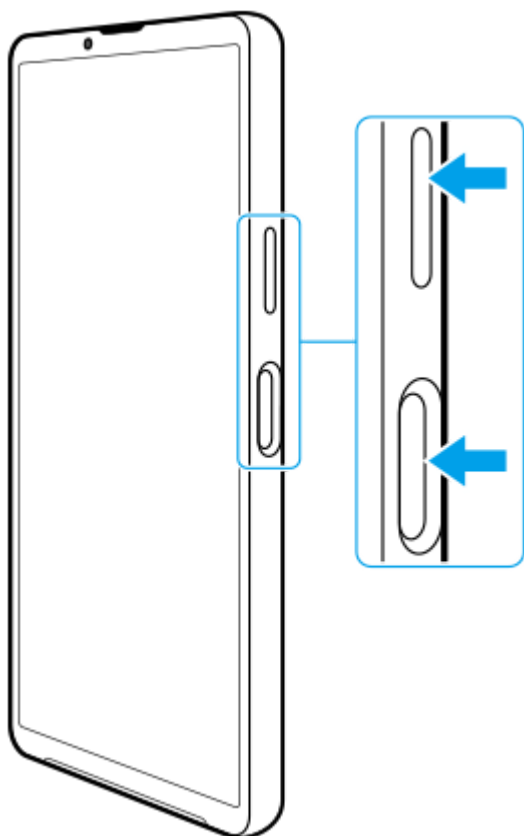

2. În meniul care se deschide, atingeți [Oprește].

Pentru a opri dispozitivul din panoul Setări rapide

1. Glisați în jos de două ori din partea de sus a ecranului.

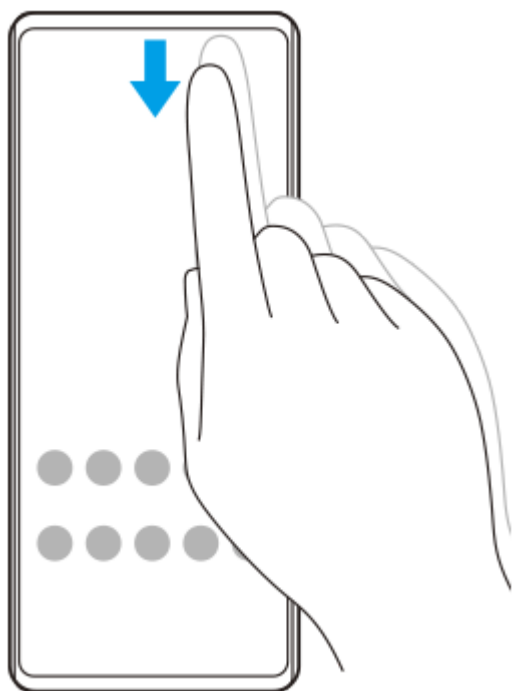

2. Atingeți  (Buton meniu pornire).



3. În meniul care se deschide, atingeți [Oprește].

Sugestie

- Apăsarea lungă a butonului de alimentare este setată să pornească în mod implicit asistentul în unele țări/regiuni. Pentru a opri dispozitivul apăsând lung pe butonul de pornire, găsiți și atingeți [Setări] > [Sistem] > [Gesturi] > [Meniul de pornire] > [Meniul de pornire].

Subiect asociat

- [Denumirile pieselor](#)
- [Încărcarea dispozitivului](#)
- [Panoul Setări rapide](#)
- [Meniul Setări](#)
- [Repornirea și reinițializarea dispozitivului](#)

TP1001741147

Smartphone

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

Activarea sau dezactivarea ecranului

Când ecranul este dezactivat, dispozitivul poate fi blocat sau deblocat, în funcție de setarea de blocare a ecranului.

1 Apăsați scurt pe butonul de pornire.

Sugestie

- Pentru a porni ecranul apăsând pe butonul de volum, găsiți și atingeți [Setări] > [Sistem] > [Gesturi], apoi atingeți comutatorul [Activare afișaj la apăsarea tastelor] pentru a activa funcția.
- Acum puteți afișa pictograme de comenzi rapide, cum ar fi [Lanternă] sau [Nu deranja] pentru a accesa rapid fiecare caracteristică din ecranul de blocare. Atingeți lung o zonă liberă din ecranul principal, apoi atingeți [Imagine de fundal și stil] > [Ecran de blocare] > [Comenzi rapide].
- Pentru a seta metoda de deblocare a ecranului, găsiți și atingeți [Setări] > [Securitate].

Subiect asociat

- [Meniul Setări](#)
- [Cum vă asigurați că dispozitivul este protejat](#)

TP1001708428

Smartphone

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

Configurarea unui cont Google pe dispozitiv

Prin configurarea unui cont Google pe dispozitiv, vor fi disponibile o serie de aplicații și servicii Google, cum ar fi Gmail, Google Maps, YouTube și Google Play. Ecranul de configurare pentru un cont Google va apărea după cum este necesar, cum ar fi atunci când lansați o aplicație care necesită un cont Google. Un cont Google vă permite să faceți următoarele:

- să descărcați și să instalați aplicații din Google Play;
- sincronizați adrese de e-mail, persoane de contact și calendarul utilizând Gmail;
- să faceți backup, să restabiliți și să transferați datele;
- să sincronizați istoricul navigării și marcasele utilizând browserul Chrome;
- să găsiți, să blocați sau să goliți de la distanță un dispozitiv pierdut sau furat utilizând serviciile Găsește-mi dispozitivul.

Pentru informații suplimentare, mergeți la support.google.com/.

- 1 Găsiți și atingeți [Setări] > [Parole și conturi] > [Adăugați un cont] > [Google].
- 2 Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a crea un cont Google sau conectați-vă dacă aveți deja un cont.

Subiect asociat

- [Sincronizarea datelor utilizând un cont Google](#)
- [Meniul Setări](#)

TP1001708517

Smartphone

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

Încărcarea dispozitivului


Nivelul bateriei dispozitivului este insuficient în momentul achiziționării. Încărcați dispozitivul înainte de utilizare. Utilizați întotdeauna încărcătorul și cablul USB marca Sony, deoarece alte tipuri de încărcătoare și cabluri USB pot prezenta riscuri crescute pentru siguranță.

Notă

- Dispozitivul dvs. are o baterie reîncărcabilă încorporată care poate fi înlocuită numai de către un partener de service Sony autorizat. Nu încercați niciodată să deschideți sau să dezamblați dispozitivul. Acest lucru poate provoca daune care duc la pierderea garanției.

Sugestie

- Mai puteți încărca dispozitivul conectându-vă la portul USB al unui computer. Totuși, un încărcător cu priză de perete va încărca bateria dispozitivului dvs. mai rapid decât prin intermediul unui computer.

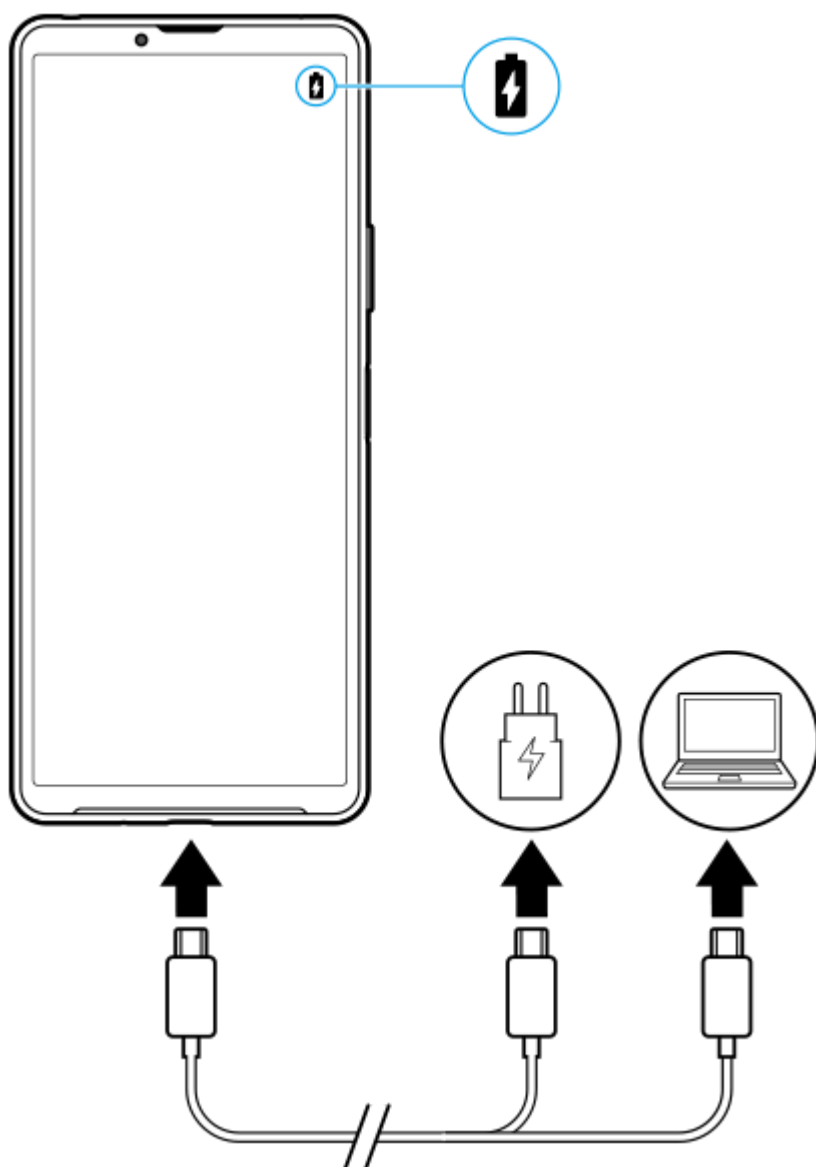


- 1 Conectați un capăt al cablului USB la încărcător (sau la portul USB al unui computer).

- 2 **Conectați celălalt capăt al cablului la portul USB de pe dispozitiv.**
- 3 **După ce dispozitivul se încarcă complet, deconectați cablul de la dispozitiv trăgându-l spre exterior.**
Aveți grijă să nu îndoiiți conectorul.

Notă

- Dacă pe dispozitiv apare mesajul de mai jos, a apărut o defecțiune a încărcării. Opriți utilizarea dispozitivului și contactați un partener de service Sony autorizat pentru reparații.

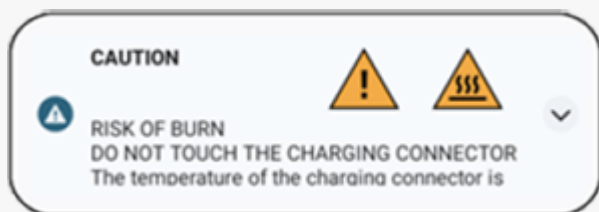

Subiect asociat

- [Pornirea sau oprirea dispozitivului](#)
- [Optimizarea utilizării bateriei](#)
- [Îngrijire baterie](#)

TP1001708676

Sincronizarea datelor utilizând un cont Google



Puteți transfera date prin sincronizarea datelor cu contul dvs. Există mai multe moduri de sincronizare a datelor, în funcție de tipul de dispozitiv sau conținut pentru care doriți să creați o copie de rezervă și pe care doriți să îl sincronizați. Puteți sincroniza automat datele când porniți dispozitivul nou sau sincronizați manual utilizând aplicația în care se află conținutul.

Sincronizarea datelor la pornirea dispozitivului nou

Când porniți pentru prima dată dispozitivul nou, setați contul Google și urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a sincroniza conținutul de pe dispozitivul dvs. vechi.

Pentru informații suplimentare, mergeți la support.google.com/android/answer/6193424.

Notă

- Dacă nu ați sincronizat datele când ați pornit pentru prima dată dispozitivul nou, puteți transfera date de pe dispozitivul vechi atingând notificarea din bara de stare a dispozitivului nou. Trageți în jos bara de stare, atingeți notificarea de finalizare a configurării, apoi urmați instrucțiunile de pe ecran.
- Nu puteți transfera manual aplicații, setări, istoricul apelurilor sau SMS/MMS. Urmăriți instrucțiunile de pe ecran când porniți pentru prima dată dispozitivul nou pentru a le transfera.
- Tipurile de date care pot fi transferate depind de tipul de dispozitiv și de metoda de transfer al datelor.

Gmail, Calendar și Persoane de contact



1. Găsiți și atingeți [Setări] > [Parole și conturi].
2. Dacă nu există încă un cont Google, atingeți [Adăugați un cont], apoi urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a adăuga un cont.
3. Atingeți comutatorul [Sincronizează automat datele aplicațiilor] pentru a activa funcția.
Va fi creată automat o copie de rezervă pentru Gmail, Calendar și Persoane de contact.
Pentru informații suplimentare, consultați conținutul de ajutor al aplicației.

Imagini (fotografii) și clipuri video

Puteți transfera fotografii și clipuri video făcând o copie de rezervă a acestora de pe alt dispozitiv utilizând Google Foto.



1. Pe dispozitivul vechi, faceți copii de rezervă ale fotografiilor și clipurilor video pe serverul Google utilizând Google Foto, apoi activați setările de sincronizare.
2. Pe dispozitivul nou, conectați-vă cu același cont Google pe care îl utilizați pe dispozitivul dvs. vechi.

3. Lansați aplicația Google Foto.

Fotografiile și clipurile video pentru care se fac copii de rezervă de pe dispozitivul vechi pot fi vizualizate și editate.

Dacă doriți să salvați fișierele în memoria internă a dispozitivului nou, le puteți descărca.

Pentru informații suplimentare, consultați conținutul de ajutor al aplicației.

Muzică și alte fișiere de documente

Muzica și alte fișiere de documente sunt transferate făcând manual o copie de rezervă în Google Drive de pe dispozitivul vechi.



1. Pe dispozitivul dvs. vechi, lansați aplicația Muzică sau aplicația Fișier.

2. Selectați un fișier pe care să îl încărcați în Google Drive, apoi salvați-l în Google Drive utilizând funcția Partajare.

3. Pe dispozitivul nou, conectați-vă cu același cont Google pe care îl utilizați pe dispozitivul dvs. vechi.

4. Lansați aplicația Google Drive.

Vor fi vizualizate sau descărcate fișierele pentru care ați făcut o copie de rezervă de pe dispozitivul vechi.

Pentru informații suplimentare, consultați conținutul de ajutor al aplicației.

Sugestie

- Pentru a face o copie de rezervă a muzicii și a altor fișiere de documente de pe dispozitivul nou, atingeți lung fișierul pentru care doriți să faceți o copie de rezervă, apoi atingeți  (Pictograma Partajare) pentru a-l salva în Google Drive.

Subiect asociat

- [Meniul Setări](#)
- [Configurarea unui cont Google pe dispozitiv](#)

TP1001739136

Smartphone

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

Transferul de conținut utilizând un computer

Puteți transfera o cantitate mare de date pe dispozitivul nou de pe dispozitivul vechi utilizând un computer.



1 Conectați atât dispozitivul nou, cât și dispozitivul vechi la un computer utilizând un cablu USB.

Pe orice dispozitiv Android, trageți în jos bara de stare, atingeți notificarea de setare a conexiunii USB, apoi atingeți [Atinge pentru mai multe opțiuni.] > [Transfer de fișier].


Dacă dispozitivul dvs. vechi este un dispozitiv iOS, urmați instrucțiunile de pe ecran.

Sugestie

- De asemenea, puteți selecta [Transfer de fișier] găsim și atingând [Setări] > [Conectare dispozitiv] > [USB].

2 Pe computer, selectați fișierele pe care doriți să le transferați de pe dispozitivul vechi, apoi copiați și lipiți sau trageți și fixați fișierele într-o locație de pe dispozitivul nou.

Când copiați fișierele de pe dispozitivul dvs. vechi pe dispozitivul nou, asigurați-vă că numele folderelor sunt identice pe ambele dispozitive.

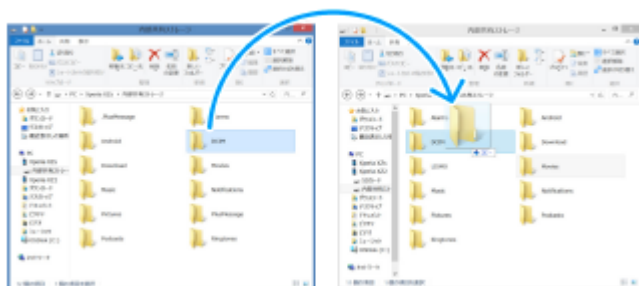

Notă

- Utilizați întotdeauna un cablu USB marca Sony, deoarece alte tipuri de cabluri USB pot prezenta riscuri crescute de siguranță.
- Cablul USB trebuie să fie uscat complet.

Subiect asociat

- [Meniul Setări](#)

Smartphone

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

Transferul de conținut utilizând o cartelă microSD

Puteți transfera fotografii, clipuri video, muzică și alte fișiere de documente de pe dispozitivul vechi utilizând o cartelă microSD.



- 1 Pe dispozitivul vechi, copiați datele pe care doriți să le transferați pe o cartelă microSD utilizând funcția Stocare din meniul Setări sau din aplicația Fișiere.**

Pentru a copia persoane de contact stocate pe dispozitivul Android vechi pe o cartelă microSD, lansați aplicația Persoane de contact și apoi exportați persoanele de contact pe cartela SD.

Notă

- Verificați dacă puteți utiliza în prealabil cartela microSD atât pe dispozitivul nou, cât și pe dispozitivul vechi.

- 2 Introduceți cartela microSD pe care ați copiat datele în dispozitivul nou, apoi transferați datele în memoria internă a dispozitivului nou.**

Pentru a copia persoane de contact exportate de pe dispozitivul Android vechi pe cartela microSD, lansați aplicația Persoane de contact, apoi importați-le.




- 3 Verificați datele transferate utilizând aplicația corespunzătoare.**

TP1001739138

Smartphone

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

Ecranul principal

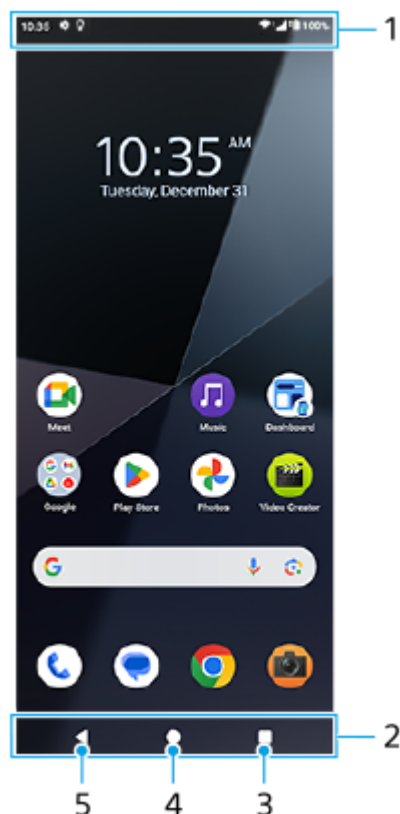

1. Bara de stare

2. Bara de navigare

3. Buton Prezentaare generală

Atingeți pentru a găsi toate aplicațiile deschise.

- Pentru a deschide altă aplicație, atingeți butonul de prezentaare generală, deplasați degetul pe ecran spre stânga sau spre dreapta pentru a selecta aplicația pe care doriți să o deschideți, apoi atingeți aplicația.
- Pentru a închide o aplicație, atingeți butonul de prezentaare generală, deplasați degetul pe ecran spre stânga sau spre dreapta pentru a selecta aplicația pe care doriți să o închideți, apoi deplasați degetul pe ecran în sus pe aplicație.
- Puteți utiliza [Captură de ecran], [Fereastră popup] și [Comutator Ferestre multiple] (modul Ecran divizat).

4. Butonul Ecran principal

Atingeți pentru a ieși dintr-o aplicație și pentru a reveni la Ecranul principal.

5. Butonul Înapoi

Atingeți pentru a reveni la ecranul anterior dintr-o aplicație sau închideți aplicația.


Sugestie

- Atunci când cele 3 butoane pentru Ecran principal, Înapoi și Prezentaare generală nu sunt afișate în partea de jos a ecranului, găsiți și atingeți [Setări] > [Sistem] > [Gesturi] > [Mod de navigare] > [Navigare cu 3 butoane].

- Când orientarea dispozitivului și orientarea ecranului afișat sunt diferite,  (Pictogramă Rotire) se afișează în bara de navigare. Puteți roti ecranul afișat atingând  (Pictogramă Rotire). Utilizând funcția [Rotire automată a ecranului], puteți seta ecranul să se rotească în mod automat în funcție de orientarea dispozitivului. Găsiți și atingeți [Setări] > [Afișaj], apoi atingeți comutatorul [Rotire automată a ecranului] pentru a activa funcția.


Pentru a deschide panoul Setări rapide

1. Glisați în jos de două ori din partea de sus a ecranului.

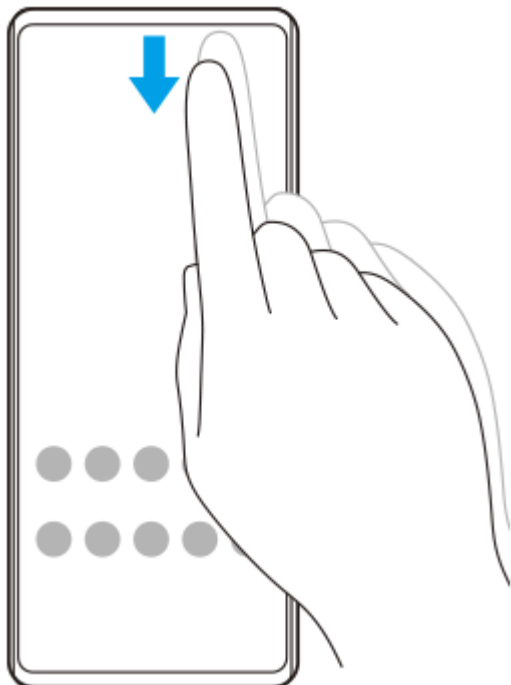

Pentru a deschide sertarul cu aplicații

1. Glisați în sus din partea de jos a ecranului în partea de sus.

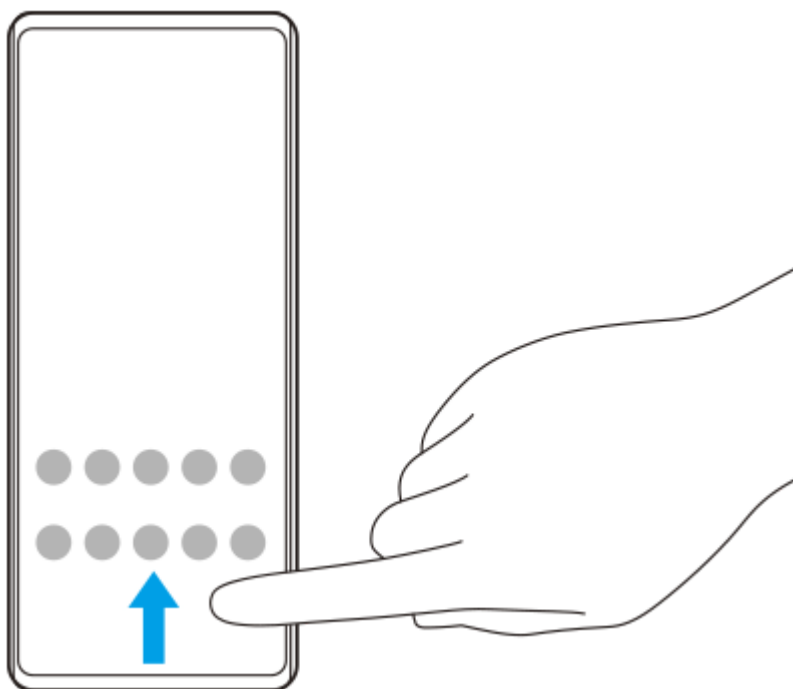

Schimbarea tapetului de fundal

Puteți schimba tapetul de fundal cu o imagine predefinită sau cu fotografia preferată.

1. Atingeți lung o zonă liberă din ecranul principal, apoi atingeți [Imagine de fundal și stil] > [Schimbă imaginea de fundal].



Sugestie

- Puteți schimba culoarea de accent a sistemului pentru a se potrivi cu tapetul selectat. Puteți selecta culorile sau setările dorite din ecranul cu setări [Imagine de fundal și stil].
- Pentru a adăuga un widget la ecranul principal, atingeți lung o zonă liberă din ecranul principal, apoi atingeți [Widgeturi].

Subiect asociat

- [Efectuarea unei capturi de ecran](#)
- [Mod Fereastră popup](#)
- [Modul Ecran divizat \(Comutator Ferestre multiple\)](#)
- [Meniul Setări](#)
- [Setări de afișare](#)
- [Panoul Setări rapide](#)

TP1001739139

5-071-449-71 Copyright 2024 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

Bara de stare și panoul de notificări

Pictogramele de notificare și pictogramele de stare sunt afișate în bara de stare din partea de sus a ecranului. Pictogramele de notificare vă informează despre evenimente, cum ar fi mesajele noi. Pictogramele de stare vă informează despre stări, cum ar fi starea bateriei și puterea semnalului conexiunilor de rețea mobile sau Wi-Fi.



1. Pictograme de notificare
2. Pictograme de stare
3. Bara de stare

Pentru a vizualiza conținutul notificărilor

Când deschideți panoul de notificări, puteți vizualiza conținutul pictogramelor de notificare afișate.

1. Trageți în jos bara de stare pentru a deschide panoul de notificări.

Sugestie

- Pentru a extinde și a vizualiza mai multe informații despre o notificare, atingeți ▼ (Pictograma Extindere mai mult). Nu se pot extinde toate notificările.
- Pentru a deschide aplicația în fereastra popup din notificare, atingeți □ (Pictograma Fereastră popup). În fereastra popup nu se pot deschide toate aplicațiile.
- Pentru a respinge o notificare din panoul de notificări, glisați notificarea pe ecran spre stânga sau spre dreapta. Nu pot fi respinse toate notificările.
- Pentru a modifica setările notificărilor, atingeți lung notificarea pentru a face ⚙️ (Pictograma Setări) să apară și apoi atingeți-o.
- Puteți dezactiva notificările cu ajutorul modului [Nu deranja].

Subiect asociat

- [Pictograme de stare](#)
- [Pictograme de notificare](#)
- [Limitarea întreruperilor cu modul \[Nu deranja\]](#)

TP1001739142

Smartphone

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

Pictograme de stare

-  (Pictograma Putere semnal): Modul de rețea de telefonie mobilă este afișat și când se trimit și se descarcă date de telefonie mobilă.
-  (Pictograma Fără semnal)
-  (Pictograma Roaming de date): Roamingul internațional este în uz.
-  (Pictograma Semnal Wi-Fi): O conexiune Wi-Fi este activată și se transmit date.
-  (Pictograma Eroare conexiune Wi-Fi): O conexiune Wi-Fi este activată, dar nu există conexiune la internet. De asemenea, această pictogramă poate apărea atunci când încercați să vă conectați la o rețea cu portal captiv. După o conectare reușită, semnul exclamării dispare. Dacă serviciul Google este blocat în regiunea dvs., este posibil ca semnul exclamării să apară chiar dacă dispozitivul este conectat la o rețea și există o conexiune funcțională la internet Wi-Fi.
-  (Pictograma Stare baterie)
-  (Pictograma Încărcare baterie)
-  (Pictograma Mod STAMINA)
-  (Pictograma Economizor de date)
-  (Pictograma Mod pentru avion)
-  (Pictograma Bluetooth): Dispozitivul este conectat la un dispozitiv compatibil Bluetooth.
-  (Pictograma Amuțire microfon)
-  (Pictograma Set microfon-difuzor)
-  (Pictograma Nu deranja)
-  (Pictograma Amuțire)
-  (Pictograma Vibrații)
-  (Pictograma Alarmă)
-  (Pictograma GPS)

Notă

- Aici nu sunt listate toate pictogramele care pot apărea pe dispozitivul dvs. Această listă are doar rol exemplificativ și pot surveni modificări fără nicio notificare.

Subiect asociat

- [Încărcarea dispozitivului](#)

- Mod STAMINA
- Controlul utilizării datelor
- Activarea sau dezactivarea funcției Bluetooth
- Limitarea întreruperilor cu modul [Nu deranja]
- Volumul și vibrațiile
- Alarmă
- Utilizarea serviciilor de localizare
- Pictograme de notificare

TP1001737777

5-071-449-71 Copyright 2024 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

Pictograme de notificare

-  (Pictograma SMS nou)
-  (Pictograma Apel în desfășurare)
-  (Pictograma Apel pierdut)
-  (Pictograma Apel telefonic în așteptare)
-  (Pictograma Redirecționare apel): Redirecționarea apelurilor este activată
-  (Pictograma Descărcare date)
-  (Pictograma Încărcare date)
-  (Pictograma Configurare software): Este disponibilă o configurare de bază a dispozitivului
-  (Pictograma Actualizare sistem): Sunt disponibile actualizări de sistem
-  (Pictograma Actualizare aplicație): Sunt disponibile actualizări de aplicații.
-  (Pictograma Descărcare actualizare sistem)
-  (Pictograma Instalarea actualizării de sistem descărcate)
-  (Pictograma Îngrijire baterie)
-  (Pictograma Alte notificări): Mai multe notificări neafișate

Notă

- Aici nu sunt listate toate pictogramele care pot apărea pe dispozitivul dvs. Această listă are doar rol exemplificativ și pot surveni modificări fără nicio notificare.

Subiect asociat

- [Îngrijire baterie](#)
- [Înainte de a actualiza dispozitivul](#)
- [Pictograme de stare](#)

TP1001737778

Smartphone

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

Panoul Setări rapide

Puteți găsi și modifica setările din orice ecran din panoul Setări rapide.

- 1 Glisați în jos de două ori din partea de sus a ecranului.

Prezentare generală a panoului Setări rapide



1. Nivelul de luminozitate
Pentru a regla nivelul de luminozitate.
2. Setări rapide
Glisați la stânga sau la dreapta pentru a găsi setarea dorită, apoi atingeți-o pentru a activa sau dezactiva funcția. În funcție de setare, puteți regla mai multe opțiuni atingându-le lung.
3. Atingeți pentru a afișa ecranul de editare. Puteți adăuga, elimina sau rearanja setările rapide.
4. Atingeți pentru a deschide Meniul de pornire.
5. Atingeți pentru a deschide meniul Setări.
6. Atingeți pentru a afișa aplicațiile active care ar putea afecta durata de viață a bateriei, chiar dacă nu le utilizați. Puteți selecta o aplicație care rulează și o puteți opri. Nu toate aplicațiile pot fi oprite.

TP1001740643


Smartphone

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

Efectuarea unei capturi de ecran


Puteți captura imagini statice ale oricărui ecran al dispozitivului dvs., sub forma unei capturi de ecran. După ce faceți o captură de ecran, puteți să vizualizați, să editați și să partajați imaginea. Capturile de ecran pe care le faceți sunt salvate automat în memoria internă a dispozitivului.

- 1 Apăsați în același timp butonul de micșorare volum și butonul de pornire.

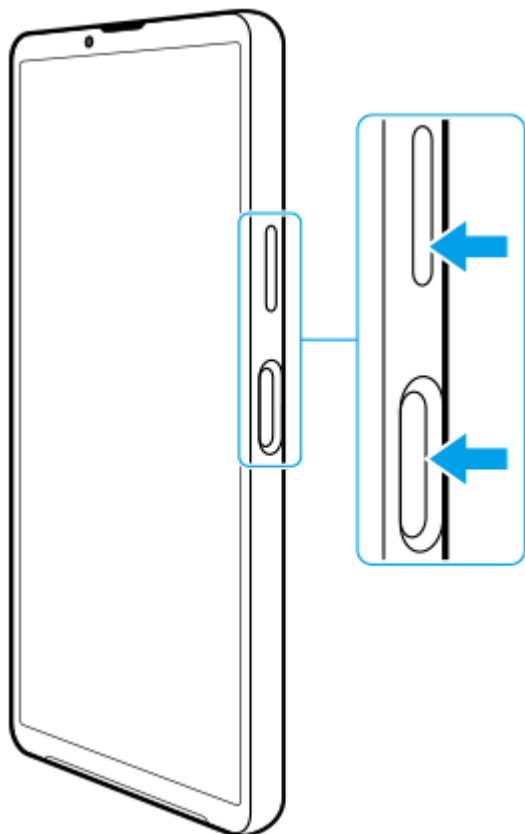

Pentru a face o captură de ecran din panoul Setări rapide

1. Glisați în jos de două ori din partea de sus a ecranului.

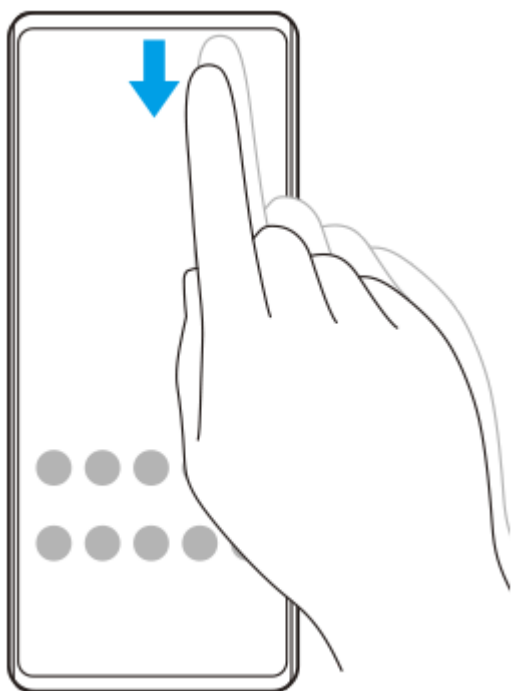

2. Atingeți  (Captură de ecran).



Sugestie

- Puteți face o captură de ecran utilizând Tabloul de bord. Glisați rapid bara Detectie laterală spre ecran sau găsiți și atingeți  (Pictograma Tabloul de bord) pentru a afișa Tabloul de bord, apoi atingeți [Captură de ecran].
- Puteți asocia capturi de ecran cu un gest de pe bara Detectie laterală. Găsiți și atingeți [Setări] > [Funcționare și vizualizare] > [Detectie laterală] > [Alocări funcții gesturi], selectați un gest dintre [Atingeți scurt spre interior, spre ecran], [Atingeți scurt în sus] și [Atingeți scurt în jos], apoi atingeți [Faceți o captură de ecran].

Pentru a face o captură de ecran derulant


Puteți face o captură de ecran a unui ecran care poate fi derulat.

Notă

- Capturile de ecran derulante sunt disponibile dacă aplicația acceptă această caracteristică.

1. Apăsăți în același timp butonul de micșorare volum și butonul de pornire.

2. Atingeți [Surprinde mai mult].

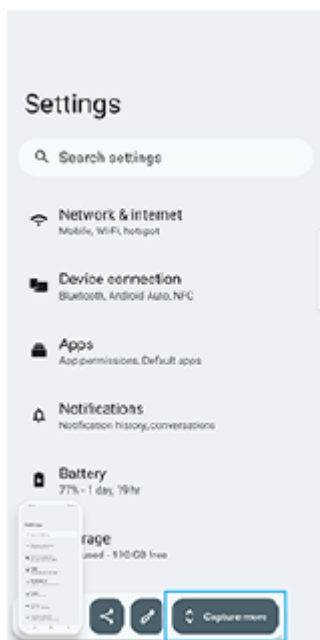


3. Trageți linia pentru a regla zona capturii de ecran, apoi atingeți [Salvează].



Pentru a face o captură de ecran a unei aplicații utilizate recent

1. Atingeți  (Buton Prezentaare generală) în bara de navigare.

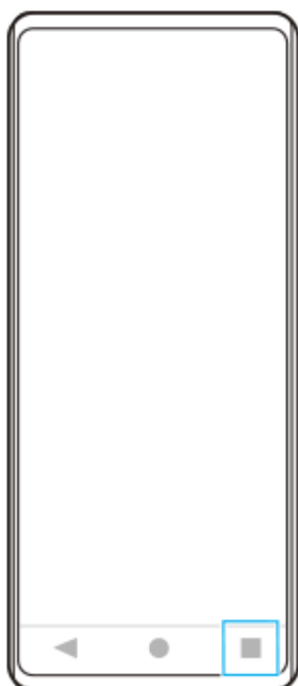

2. Glisați la stânga sau la dreapta pentru a selecta aplicația a cărei captură de ecran doriți să o faceți, apoi atingeți [Captură de ecran].



Subiect asociat

- [Panoul Setări rapide](#)
- [Tablou de bord](#)
- [Activarea sau dezactivarea funcției Detectie laterală](#)
- [Setarea opțiunilor Detectie laterală](#)
- [Meniul Setări](#)

TP1001708293

Smartphone

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

Înregistrarea ecranului dispozitivului

Puteți înregistra un clip video al ecranului dispozitivului. Clipurile video înregistrate sunt salvate automat în memoria internă a dispozitivului.

- 1 Glisați în jos de două ori din partea de sus a ecranului pentru a deschide panoul Setări rapide.**
- 2 Glisați la stânga sau la dreapta pentru a găsi  (Înregistrarea ecranului), apoi atingeți-o.**
Dacă nu găsiți pictograma în panoul Setări rapide, atingeți  (Pictograma Editare), apoi atingeți lung  (Înregistrarea ecranului) pentru a o muta în partea superioară a ecranului.
- 3 Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a începe înregistrarea ecranului.**
Puteți selecta ce se va înregistra (sunetul dispozitivului, sunetul de la microfon și/sau atingeri pe ecran). Pentru a opri înregistrarea, trageți în jos bara de stare pentru a deschide panoul de notificări, apoi atingeți notificarea Înregistrarea ecranului.

Notă

- Este posibil să nu puteți înregistra ecranul dispozitivului, în funcție de designul aplicației.

Subiect asociat

- [Ecranul principal](#)

TP1001739140

Smartphone

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

Scanarea codurilor QR

Puteți deschide scannerul de coduri QR din panoul Setări rapide și scana codurile QR.

- 1 Glisați în jos de două ori din partea de sus a ecranului pentru a deschide panoul Setări rapide.
- 2 Glisați la stânga sau la dreapta pentru a găsi  (Scanner de coduri QR), apoi atingeți-o.



- 3 Îndreptați aparatul foto către codul QR, apoi atingeți butonul din mesajul care apare.

Sugestie

- De asemenea, puteți utiliza aplicația Aparat foto pentru a scana codurile QR.

Subiect asociat

- [Scanarea codurilor QR în modul \[Fotografie\]](#)
- [Panoul Setări rapide](#)

TP1001740644

Smartphone

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

Activarea sau dezactivarea funcției Detectție laterală

- 1 Găsiți și atingeți [Setări] > [Funcționare și vizualizare] > [Detectție laterală].
- 2 Atingeți comutatorul [Utilizați bara Detectție laterală] pentru a activa sau a dezactiva funcția.

Subiect asociat

- [Utilizarea Detectție laterală](#)
- [Tablou de bord](#)
- [Setarea opțiunilor Detectție laterală](#)
- [Meniul Setări](#)

TP1001737790

Smartphone

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

Utilizarea Detecție laterală

Puteți accesa cu ușurință meniurile și funcțiile utile prin efectuarea gesturilor pe bara Detecție laterală.

- Glisați bara Detecție laterală spre interiorul ecranului pentru a deschide Tabloul de bord, care vă permite să modificați sau să verificați rapid starea celor mai utilizate setări.
- Atingeți scurt în sus bara Detecție laterală pentru a deschide meniul Lansator de aplicații, care vă permite să deschideți aplicații și altele. De asemenea, puteți deschide meniul multi-fereastră din meniul Lansator de aplicații.
- Atingeți scurt în jos bara Detecție laterală pentru a reveni la ecranul anterior (Revenire).



Notă


- Detecție laterală nu este disponibilă când utilizați aplicația Aparat foto.

Sugestie

- Pentru a afla mai multe despre meniul Lansator de aplicații, găsiți și atingeți [Setări] > [Funcționare și vizualizare] > [Detecție laterală] > [Vizualizare ghid Detecție laterală].
- Puteți modifica o acțiune a ecranului atribuită gesturilor de Detecție laterală (atingeți scurt spre interiorul ecranului, atingeți scurt în sus și atingeți scurt în jos) în setările Detecție laterală.


Deschiderea Tabloului de bord

1. Atingeți scurt bara Detecție laterală spre interiorul ecranului.

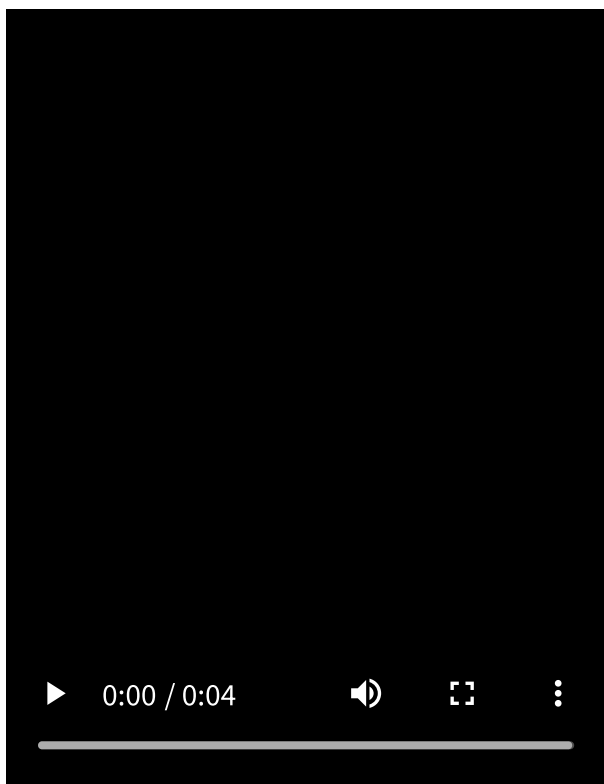


Deschiderea meniului Lansator de aplicații

1. Atingeți scurt în sus bara Detecție laterală.

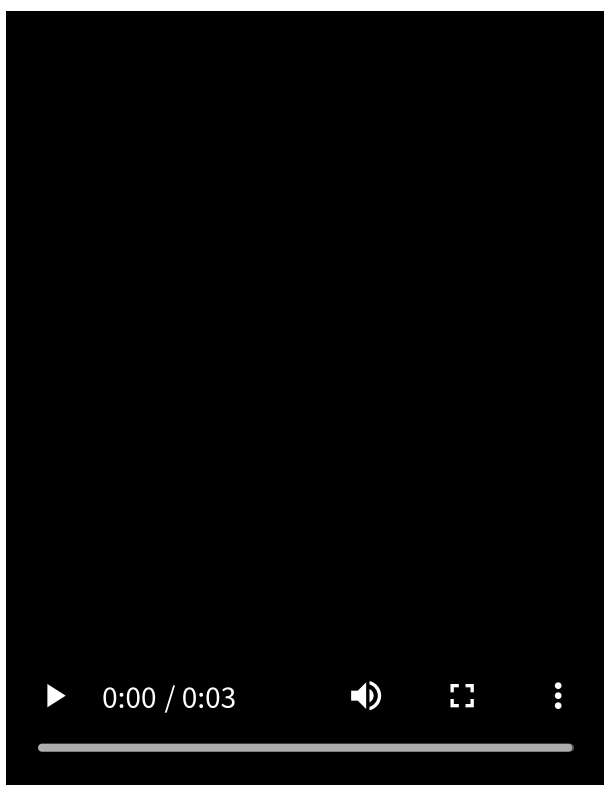

Revenirea la ecranul anterior folosind Detecție laterală

1. Atingeți scurt în jos bara Detecție laterală.

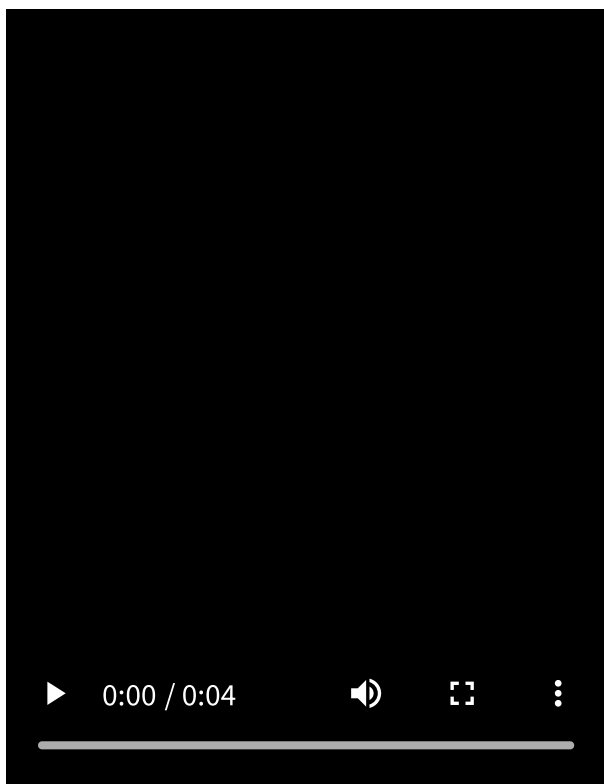

Mutarea barei Detectție laterală

1. Atingeți lung bara Detectție laterală, apoi trageți-o în sus sau în jos.

Subiect asociat

- [Meniul Setări](#)
- [Activarea sau dezactivarea funcției Detectție laterală](#)
- [Tablou de bord](#)
- [Setarea opțiunilor Detectție laterală](#)
- [Mod Fereastră popup](#)
- [Modul Ecran divizat \(Comutator Ferestre multiple\)](#)

TP1001740322

Smartphone

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

Tablou de bord

- 1 Atingeți scurt bara Detecție laterală spre interiorul ecranului sau găsiți și atingeți  (Pictograma Tabloul de bord).

Prezentare generală a Tabloului de bord



1. Atingeți pentru a deschide meniul Setări.
2. Nivelul de luminozitate
Pentru a regla nivelul de luminozitate.
3. Setările cele mai utilizate
Puteți verifica starea setărilor. Setările activate sunt aprinse.
Atingeți fiecare setare pentru a o activa sau dezactiva. În funcție de setare, puteți regla mai multe opțiuni atingându-le lung.
Atingeți  (Notificare) pentru a deschide panoul de notificări.
Atingeți  (Captură de ecran) pentru a efectua o captură de ecran.
4. Panou de control căști (Headphones Connect)
Puteți controla căștile fabricate de Sony care au o funcție de conectare la aplicație.
Panoul de control al căștilor este afișat atunci când aplicația Headphones Connect este instalată pe dispozitiv și comutatorul [Adăugare comenzi căști] este activat sub [Setări] > [Funcționare și vizualizare] > [Detecție laterală].


Subiect asociat

- [Activarea sau dezactivarea funcției Detecție laterală](#)
- [Utilizarea Detecție laterală](#)
- [Meniul Setări](#)

Modul Ecran divizat (Comutator Ferestre multiple)

Modul Ecran divizat vă permite să vizualizați două aplicații în același timp și să le utilizați pe fiecare dintre acestea. Modul Ecran divizat nu este acceptat de toate aplicațiile.

- 1 **Atingeți  (Buton Prezentaare generală) în bara de navigare.**

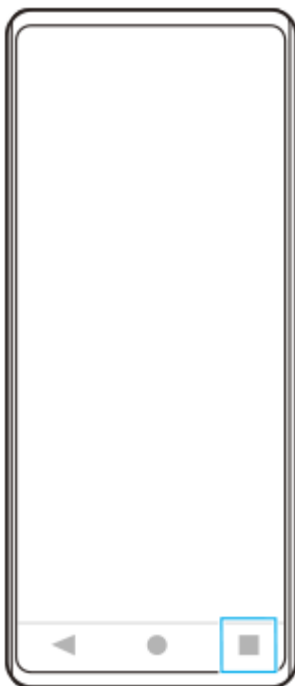


- 2 **Atingeți [Comutator Ferestre multiple].**



3 Glisați la stânga sau la dreapta pentru a selecta aplicațiile dorite, apoi atingeți [Efectuat].

Mai puteți afișa aplicații atingând una dintre aplicațiile din perechea afișată în partea de jos a ecranului.

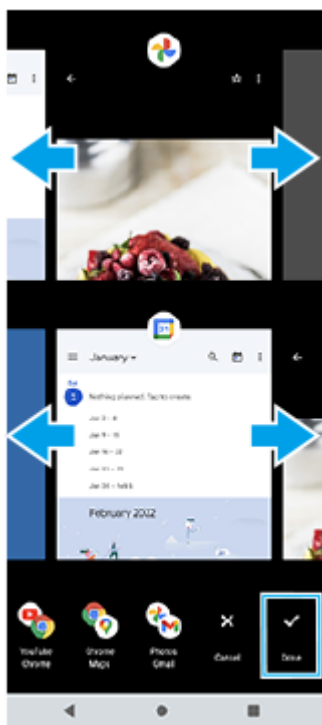

Sugestie

- De asemenea, puteți afișa aplicațiile în modul Ecran divizat cu ajutorul meniului Multi-fereastră. Puteți afișa meniul multi-fereastră prin atingerea scurtă în sus a barei Detectie laterală și apoi atingerea [Mod feres. multiple 21:9] sau glisarea spre stânga pe ecran.

Prezentarea generală a ecranului divizat



1. Aplicația 1

2. Linie de separare a ecranului divizat

Trageți — (Bară pe linia de separare) în mijlocul ecranului în sus sau în jos pentru a redimensiona ferestrele.

3. Aplicația 2

Notă

- O fereastră din modul Ecran divizat este divizată pe verticală în orientarea portret și pe orizontală în orientarea peisaj. Nu puteți redimensiona ferestrele în orientarea peisaj.

Sugestie

- Pentru a ieși din modul Ecran divizat, trageți — (Bară pe linia de separare) în partea de sus sau de jos a ecranului.

Subiect asociat

- [Activarea sau dezactivarea funcției Detecție laterală](#)
- [Utilizarea Detecție laterală](#)

TP1001740645

5-071-449-71 Copyright 2024 Sony Corporation


Smartphone

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

Mod Fereastră popup

Puteți afișa altă aplicație într-o fereastră mică suprapusă deasupra unei aplicații care rulează în modul ecran complet. De asemenea, puteți afișa o a treia aplicație în fereastra popup în timp ce vizualizați două aplicații utilizând modul Ecran divizat.


- 1 Atingeți  (Buton Prezentare generală) în bara de navigare.

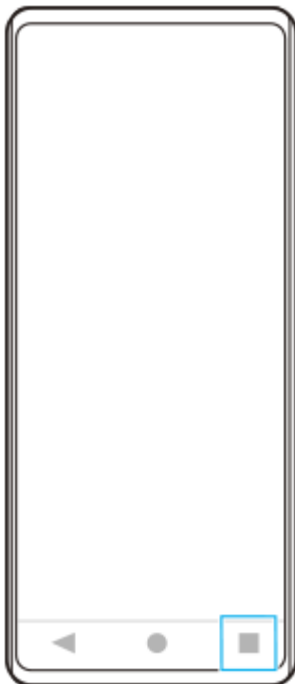


- 2 Glisați la stânga sau la dreapta pentru a selecta aplicația pe care doriți să o afișați într-o fereastră mică, apoi atingeți [Fereastră popup].



- 3 Glisați la stânga sau la dreapta pentru a selecta aplicația pe care doriți să o afișați pe tot ecranul, apoi atingeți-o.

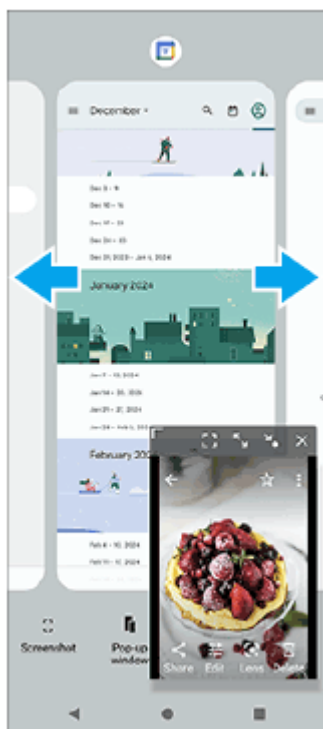

Prezentare generală a ferestrei popup

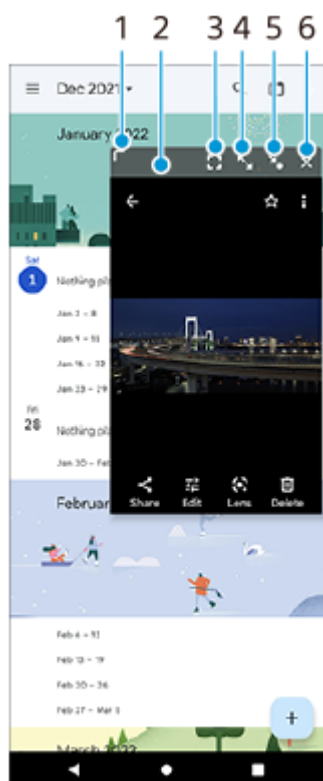

1. Trageți pentru a redimensiona fereastra.
2. Trageți pentru a muta fereastra.
3. Atingeți pentru a afișa aplicația în modul ecran complet.
Modul fereastră popup se va închide și aplicația va fi afișată în modul ecran complet.
4. Atingeți pentru a maximiza fereastra.

Pentru a readuce fereastra la dimensiunea sa anterioară, atingeți  (Pictogramă Revenire la dimensiunea anterioară) în timp ce fereastra este maximizată.

5. Atingeți pentru a transforma fereastra în pictogramă.

Fereastra va fi afișată ca pictogramă aplicație. Pentru a readuce aplicația afișată sub formă de pictogramă la afișarea anterioară sub formă de fereastră, atingeți pictograma.

Puteți trage și muta aplicația afișată sub formă de pictogramă. Dacă trageți aplicația afișată sub formă de pictogramă în  (Pictograma Închidere), fereastra se va închide.

6. Atingeți pentru a închide fereastra.

Subiect asociat

- [Activarea sau dezactivarea funcției Detecție laterală](#)
- [Utilizarea Detecție laterală](#)

TP1001740646

5-071-449-71 Copyright 2024 Sony Corporation


Smartphone

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

Alarmă

Puteți să setați una sau mai multe alarme și să utilizați orice fișier de sunet salvat pe dispozitiv drept semnal de alarmă. Alarma nu se activează dacă dispozitivul este oprit.

- 1 Găsiți și atingeți [Ceas] > [Alarmă].

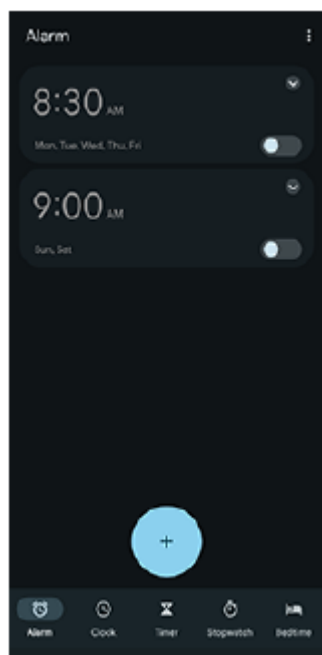

- 2 Atingeți  (Pictograma Adăugare element).

- 3 Setati ora, apoi atingeți [OK].

- 4 Selectați valoarea dorită.

Sugestie

- Pentru a adăuga un widget la ecranul principal, atingeți lung o zonă liberă din ecranul principal, atingeți [Widgeturi] și apoi atingeți lung ceasul dorit.


Subiect asociat

- [Data și ora](#)

TP1001739141

Prezentare generală a modului [Fotografie]

Interfața se comută automat, astfel încât să puteți utiliza aparatul foto atât pe verticală, cât și pe orizontală.

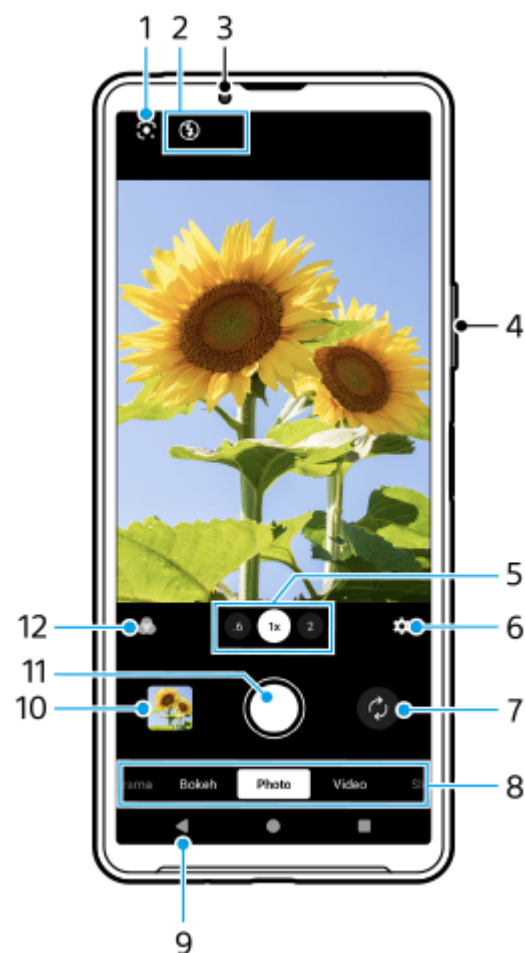

1. Google Lens

2. Indicații de stare

-  (Pictograma Bliț): Atingeți pentru a dezactiva blițul sau pentru a-l seta la automat. Culoarea de fundal a pictogramei blițului devine albă la activarea blițului.
-  (Pictogramă Fotografiere pe timp de noapte) (numai aparatul foto principal): Pictograma apare atunci când condițiile de lumină devin reduse și funcția [Fotografiere pe timp de noapte] este activată automat. Funcția [Fotografiere pe timp de noapte] vă permite să fotografiați clar pe timp de noapte sau în condiții întunecate. Puteți dezactiva temporar funcția [Fotografiere pe timp de noapte] atingând pictograma.

3. Obiectivul aparatului foto frontal

4. Utilizați butonul de volum pentru a fotografia.

5. Atingeți unul dintre butoanele pentru unghi pentru a schimba unghiurile de vizualizare.

Pentru a mări sau micșora imaginea, glisați butonul pentru unghi spre stânga și spre dreapta (în orientarea portret) sau în sus și în jos (în orientarea peisaj). Puteți mări și micșora simplu, fără a schimba unghiurile de vizualizare. De asemenea, puteți mări sau micșora imaginea prin apropierea sau depărtarea degetelor pe vizor.

6. Atingeți pentru a modifica setările.

- **Raport de aspect:** Atingeți pentru a schimba raportul de aspect.
- **Temporizator:** Atingeți pentru a selecta o setare temporizator.
- **Bliț:** Atingeți pentru a selecta o setare a blițului. În timpul utilizării aparatului foto frontal, întregul ecran se va aprinde atunci când setați blițul pe [Activat].

Atingeți butonul [Meniu] pentru a modifica setările mai detaliate.

7. Comutați între aparatul foto frontal și cel principal.

8. Selectați un mod.

Glisați la stânga sau la dreapta pentru a găsi modul dorit.

9. Reveniți sau ieșiți din aplicația Aparat foto.

10. Atingeți miniatura pentru a vizualiza fotografii și clipuri video în aplicația Google Foto.

Atingeți  (Pictograma Partajare) pentru a partaja o fotografie sau un clip video, sau  (Pictograma Editare) pentru editarea acesteia/acestuia. Pentru a ascunde sau afișa pictograme, atingeți ecranul.

Pentru informații suplimentare despre aplicația Google Foto, mergeți la support.google.com/photos.

Atingeți  (Butonul Înapoi) pentru a reveni la aplicația Aparat foto.

11. Utilizați butonul declanșator pentru a fotografia.

12. Atingeți pentru a selecta finisarea imaginilor (Asp.). Fiecare este optimizat cu o altă combinație de ton de culoare, saturație, contrast, claritate, luminozitate și alte elemente ale imaginii, astfel încât să puteți configura procesarea imaginilor cu echilibrul ideal al acestor elemente.

Pentru detalii despre fiecare aspect presetat, atingeți  (Butonul Citiți mai multe).

Subiect asociat

- [Fotografierea în modul \[Fotografie\]](#)
- [Caracteristicile utilizate frecvent în modul \[Fotografie\]](#)
- [Setări suplimentare ale aparatului foto](#)
- [Utilizarea focalizării manuale în modul \[Fotografie\] sau \[Clip video\]](#)
- [Reglarea manuală a timpului de expunere în modul \[Fotografie\] sau \[Clip video\]](#)
- [Scanarea codurilor QR în modul \[Fotografie\]](#)


TP1001741136

Fotografierea în modul [Fotografie]

- 1 Găsiți și atingeți  (Pictograma Aparat foto).
- 2 Selectați modul [Fotografie].
- 3 Atingeți  (Pictograma Comutare aparat foto) pentru a comuta între aparatul foto principal și cel frontal.
- 4 Îndreptați aparatul foto către subiect.
- 5 Când utilizați aparatul foto principal, atingeți unul dintre butoanele pentru unghi pentru a schimba unghiurile de vizualizare.

Pentru a mări sau micșora imaginea, glisați butonul pentru unghi spre stânga și spre dreapta (în orientarea portret) sau în sus și în jos (în orientarea peisaj). Puteți mări și micșora simplu, fără a schimba unghiurile de vizualizare. De asemenea, puteți mări sau micșora imaginea prin apropierea sau depărtarea degetelor pe vizor.

- 6 Atingeți subiectul pe care doriți să focalizați în vizor.
 - Va apărea cadrul de focalizare (A).
Aparatul foto va focaliza pe subiectul atins.
Pentru a anula focalizarea, atingeți cadrul de focalizare.
 - Vor apărea cursorul de reglare a culorii (B) și cursorul de reglare a luminozității (C).
Trageți cursoarele pentru a regla culorile și luminozitatea.

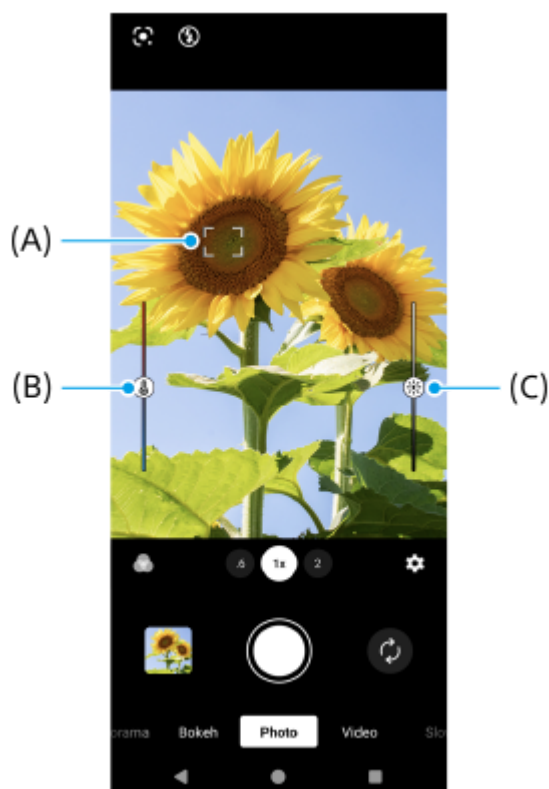

7 Atingeți butonul declanșator al ecranului sau apăsați butonul de volum al dispozitivului.

Pentru a fotografia în mod continuu, glisați butonul declanșator al ecranului spre stânga și țineți degetul pe ecran, apoi eliberați degetul pentru a opri.

Sugestie

- Asigurați-vă că lentilele sunt curate. O amprentă sau o mică pată pot diminua calitatea fotografiei și a clipului video.
- Utilizați temporizatorul când aveți nevoie de mai mult timp pentru pregătire sau pentru a evita fotografiile neclare.
- Căutați lumina cu direcția și culoarea care conferă unei scene formă și profunzime. Acest tip de lumină se produce chiar înainte de apus și la răsărit. Este bună și lumina naturală a unei ferestre.
- Chiar dacă lumina este slabă, încercați să fotografiați cu și fără bliț. Uneori, calitatea este mai bună fără bliț.
- Verificați des starea memoriei dispozitivului. Fotografiile și clipurile video la rezoluții mari consumă mai multă memorie.

Pentru a înregistra un clip video în modul [Fotografie]

Puteți înregistra temporar un clip video chiar și în modul [Fotografie].

1. Atingeți lung butonul declanșator al ecranului pentru a începe înregistrarea unui clip video, apoi eliberați degetul pentru a opri înregistrarea.
Dacă atingeți lung butonul declanșator al ecranului și îl glisați către pictograma de blocare din dreapta, înregistrarea va continua după ce eliberați degetul.

Notă

- Rețineți că este posibil ca unele funcții să nu fie disponibile, în funcție de setări.

Sugestie

- De asemenea, puteți lansa aplicația Aparat foto efectuând operațiunile următoare.
 - Atingeți lung  (Buton Aparat foto) din ecranul de blocare.
 - Apăsați de două ori butonul de pornire. Pentru a activa această funcție, găsiți și atingeți [Setări] > [Sistem] > [Gesturi] > [Accesați camera foto], apoi atingeți comutatorul.
- Puteți scana coduri QR.

Subiect asociat

- [Prezentare generală a modului \[Fotografie\]](#)
- [Caracteristicile utilizate frecvent în modul \[Fotografie\]](#)
- [Setări suplimentare ale aparatului foto](#)
- [Utilizarea focalizării manuale în modul \[Fotografie\] sau \[Clip video\]](#)
- [Reglarea manuală a timpului de expunere în modul \[Fotografie\] sau \[Clip video\]](#)
- [Scanarea codurilor QR în modul \[Fotografie\]](#)
- [Meniul Setări](#)

TP1001741137

Smartphone

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

Caracteristicile utilizate frecvent în modul [Fotografie]

Puteți găsi și modifica setările utilizate mai frecvent atingând  (Pictograma Setări). Pentru a modifica alte setări ale aparatului foto, atingeți butonul [Meniu].

Modificarea setărilor utilizate mai frecvent ale aparatului foto


1. Atingeți  (Pictograma Setări).
2. Atingeți setarea pe care doriți să o schimbați.



- **Raport de aspect**
4:3 / 16:9 / 1:1
- **Temporizator**
Dezactivat / 3 sec. / 10 sec.
- **Bliț**
Dezactivat / Automat / Activat / Lumină (numai aparatul foto principal)

Modificarea altor setări ale aparatului foto

1. Atingeți  (Pictograma Setări), apoi atingeți butonul [Meniu].
2. Selectați setarea pe care doriți să o modificați.

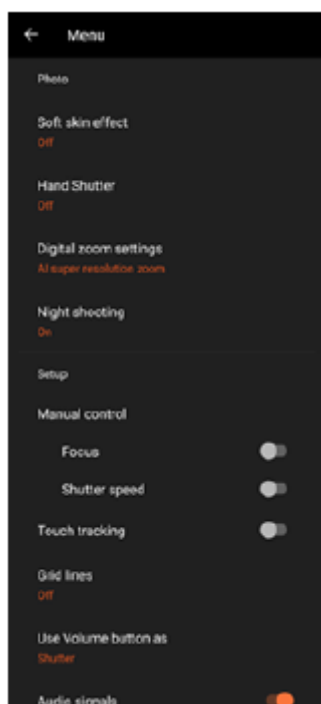

- **Efect piele fină**

Activat / Dezactivat: Puteți fotografia cu un efect care face pielea să pară mai fină.

- **Accentuare fețe** (numai aparatul foto frontal)

Activat / Dezactivat: Puteți face fotografii cu fețe intensificate, făcând mai clare trăsăturile fețelor.

- **Declanșator manual**

Activat / Dezactivat: Puteți începe numărătoarea inversă a cronometrului întorcând palma spre aparatul foto. Atunci când temporizatorul este setat, cronometrul pornește după ce aparatul foto detectează mâna.

- **Setări mărire/micșorare digitală** (numai aparatul foto principal)

Mărire/micșorare digitală standard: Mărire/micșorare utilizând procesarea digitală pe baza datelor senzorului de imagine.

Mărire/micșorare supe rezoluție AI: Mărire/micșorare utilizând procesarea digitală, care păstrează mai mult din calitatea inițială a imaginii.

- **Fotografiere pe timp de noapte**

Automat / Dezactivat: Puteți realiza fotografii clare chiar și pe timp de noapte sau în condiții întunecate.

- **Control manual** (numai aparatul foto principal)

Focalizare: Puteți regla manual focalizarea.

Viteză de declanșare: Puteți regla manual timpul de expunere.

- **Urmărire funcție tactilă** (numai aparatul foto principal)

Aparatul foto urmărește obiectul selectat și reglează luminozitatea.

Subiect asociat

- [Prezentare generală a modului \[Fotografie\]](#)
- [Fotografierea în modul \[Fotografie\]](#)
- [Setări suplimentare ale aparatului foto](#)
- [Utilizarea focalizării manuale în modul \[Fotografie\] sau \[Clip video\]](#)
- [Reglarea manuală a timpului de expunere în modul \[Fotografie\] sau \[Clip video\]](#)

Smartphone

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

Setări suplimentare ale aparatului foto

Atingeți  (Pictograma Setări) > [Meniu], apoi selectați setarea pe care doriți să o modificați.

- **Linii grilă**

Activat / Dezactivat: Puteți seta afișarea sau neafișarea carioajului pentru a vă ajuta la compunerea imaginilor.

- **Utilizare buton de volum ca**

Zoom / Volum / Declanșare: Puteți modifica modul în care utilizați butonul de volum.

- **Semnale sonore**

Puteți selecta dacă aparatul foto produce sau nu sunete, cum ar fi un sunet de declanșator, sunetele de la începutul și finalul înregistrării video și o serie de sunete pentru numărătoarea inversă atunci când utilizați temporizatorul.

- **Stocare date**

Memorie internă / Cartelă SD: Puteți selecta dacă stocați fotografiile și clipurile video în memoria internă a dispozitivului sau pe o cartelă microSD.

Sugestie

- Se recomandă să utilizați o cartelă microSD cu Video Speed Class 30 (V30) sau o versiune superioară.

- **Salvare locație**

Activat / Dezactivat: Puteți salva fotografiile și clipurile video cu locurile în care au fost realizate.

- **Accesibilitate**

Afișează un link spre informațiile de accesibilitate.

- **Licență software**

Afișează informațiile despre licența software.

- **Reinițializare setări**

Resetează toate setările la valorile implicite.

Subiect asociat

- [Fotografierea în modul \[Fotografie\]](#)
- [Înregistrarea clipurilor video](#)
- [Fotografierea cu efectul Bokeh](#)
- [Înregistrarea clipurilor video în rulare cu încetinitorul](#)

TP1001741139

Smartphone

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

Utilizarea focalizării manuale în modul [Fotografie] sau [Clip video]

Puteți regla manual focalizarea utilizând cursorul din vizor dacă comutați modul de focalizare la manual.

Comutarea la manual a modului de focalizare

1. Când utilizați aparatul foto principal în modul [Fotografie] sau [Clip video], atingeți  (Pictograma Setări) și atingeți butonul [Meniu].
2. Sub [Control manual], atingeți comutatorul [Focalizare] pentru a activa funcția.

Reglarea manuală a focalizării

1. Atingeți subiectul pe care doriți să focalizați în vizor.
2. Atingeți [Focalizare] în vizor pentru a afișa cursorul.
3. Trageți cursorul pentru a regla focalizarea.
 - Pentru a efectua reglaje mai fine, atingeți  (Pictograma Focalizare aproape) sau  (Pictograma Focalizare departe).
 - Pentru a comuta modul de focalizare la automat, atingeți comutatorul din partea stângă a cursorului.
 - Pentru a ascunde cursorul, atingeți  (Buton Închidere) în vizor.

TP1001741140

Smartphone

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

Reglarea manuală a timpului de expunere în modul [Fotografie] sau [Clip video]

Puteți captura un subiect în mișcare în diverse moduri reglând viteza de declanșare. De exemplu, îl puteți captura în momentul mișcării cu un declanșator de mare viteză sau ca imagine în mișcare cu un declanșator cu viteză mică.

Setarea timpului de expunere la reglarea manuală

1. Când utilizați aparatul foto principal în modul [Fotografie] sau [Clip video], atingeți  (Pictograma Setări) și atingeți butonul [Meniu].
2. Sub [Control manual], atingeți comutatorul [Viteză de declanșare] pentru a activa funcția.

Reglarea manuală a timpului de expunere

1. Atingeți [Declanșator] în vizor pentru a afișa cursorul.
2. Trageți cursorul pentru a regla timpul de expunere.
 - Pentru a comuta timpul de expunere la reglarea automată, atingeți comutatorul din partea stângă a cursorului.
 - Pentru a ascunde cursorul, atingeți  (Buton Închidere) în vizor.

TP1001741141

Smartphone

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

Scanarea codurilor QR în modul [Fotografie]

Puteți scana codurile QR în modul [Fotografie].

- 1 Găsiți și atingeți  (Pictograma Aparat foto).
- 2 Selectați modul [Fotografie].
- 3 Îndreptați aparatul foto către Cod QR, apoi atingeți bannerul care apare în vizor.

Sugestie

- Puteți deschide scannerul de coduri QR din panoul Setări rapide și scana codurile QR.

Subiect asociat

- [Scanarea codurilor QR](#)
- [Panoul Setări rapide](#)

TP1001737776

Prezentare generală a modului [Clip video]

Interfața se comută automat, astfel încât să puteți utiliza aparatul foto atât pe verticală, cât și pe orizontală.



1. Indicație de stare

- (Pictograma Lumină) (numai aparatul foto principal): Atingeți pentru a activa sau dezactiva lumina.
- (Pictograma Bliț) (numai aparatul foto frontal): Atingeți pentru a activa sau dezactiva blițul. Întregul ecran se va aprinde atunci când porniți blițul.

2. Obiectivul aparatului foto frontal

3. Setările curente pentru rezoluție și frecvența de cadre

Atingeți în mod repetat pentru a modifica setările.

4. Utilizați butonul de volum pentru a porni sau opri înregistrarea clipurilor video.

5. Atingeți unul dintre butoanele pentru unghi pentru a schimba unghiurile de vizualizare.

Pentru a mări sau micșora imaginea, glisați butonul pentru unghi spre stânga și spre dreapta (în orientarea portret) sau în sus și în jos (în orientarea peisaj). Puteți mări și micșora simplu, fără a schimba unghiurile de vizualizare. De asemenea, puteți mări sau micșora imaginea prin apropierea sau depărtarea degetelor pe vizor.

6. Atingeți pentru a modifica setările.

- **Rezoluție:** Atingeți pentru a modifica rezoluția.
- **Frecv. cadre** (numai aparatul foto principal): Atingeți pentru a modifica frecvența de cadre.
- **Lumină** (numai aparatul foto principal): Atingeți pentru a activa sau dezactiva lumina.
- **Bliț** (numai aparatul foto frontal): Atingeți pentru a activa sau dezactiva blițul.

Atingeți butonul [Meniu] pentru a modifica setările mai detaliate.

- Comutați între aparatul foto frontal și cel principal.
8. Selectați un mod.

Glisați la stânga sau la dreapta pentru a găsi modul dorit.
9. Reveniți sau ieșiți din aplicația Aparat foto.
10. Atingeți miniatura pentru a vizualiza fotografii și clipuri video în aplicația Google Foto.

Atingeți  (Pictograma Partajare) pentru a partaja o fotografie sau un clip video, sau  (Pictograma Editare) pentru editarea acesteia/acestui. Pentru a ascunde sau afișa pictograme, atingeți ecranul.

Pentru informații suplimentare despre aplicația Google Foto, mergeți la support.google.com/photos.

Atingeți  (Butonul Înapoi) pentru a reveni la aplicația Aparat foto.
11. Atingeți pentru a porni, întrerupe și opri înregistrarea clipurilor video.
12. Atingeți pentru a selecta finisarea imaginilor (Asp.). Fiecare este optimizat cu o altă combinație de ton de culoare, saturație, contrast, claritate, luminozitate și alte elemente ale imaginii, astfel încât să puteți configura procesarea imaginilor cu echilibrul ideal al acestor elemente.

Pentru detalii despre fiecare aspect presetat, atingeți  (Butonul Citiți mai multe).

Subiect asociat

- [Înregistrarea clipurilor video](#)
- [Caracteristicile utilizate frecvent în modul \[Clip video\]](#)
- [Setări suplimentare ale aparatului foto](#)
- [Utilizarea focalizării manuale în modul \[Fotografie\] sau \[Clip video\]](#)
- [Reglarea manuală a timpului de expunere în modul \[Fotografie\] sau \[Clip video\]](#)


TP1001739127

Înregistrarea clipurilor video

- 1 Găsiți și atingeți  (Pictograma Aparat foto).
- 2 Selectați modul [Clip video].
- 3 Atingeți  (Pictograma Comutare aparat foto) pentru a comuta între aparatul foto principal și cel frontal.
- 4 Îndreptați aparatul foto către subiect.
- 5 Când utilizați aparatul foto principal, atingeți unul dintre butoanele pentru unghi pentru a schimba unghiurile de vizualizare.

Pentru a mări sau micșora imaginea, glisați butonul pentru unghi spre stânga și spre dreapta (în orientarea portret) sau în sus și în jos (în orientarea peisaj). Puteți mări și micșora simplu, fără a schimba unghiurile de vizualizare. De asemenea, puteți mări sau micșora imaginea prin apropierea sau depărtarea degetelor pe vizor.

- 6 Atingeți subiectul pe care doriți să focalizați în vizor.
 - Va apărea cadrul de focalizare (A).
Aparatul foto va focaliza pe subiectul atins și va începe urmărirea.
Pentru a anula focalizarea, atingeți cadrul de focalizare.
 - Vor apărea cursorul de reglare a culorii (B) și cursorul de reglare a luminozității (C).
Trageți cursoarele pentru a regla culorile și luminozitatea.

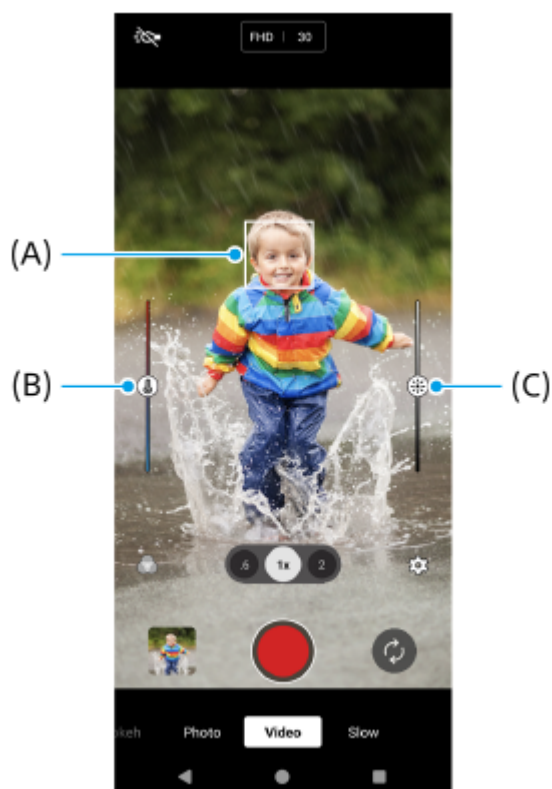

7 Atingeți (Buton Pornire înregistrare video) pe ecran sau apăsați pe butonul de volum al dispozitivului.

Pentru a opri înregistrarea unui clip video, atingeți  (Buton Oprire înregistrare video) pe ecran sau apăsați din nou butonul de volum al dispozitivului.

Pentru a realiza o fotografie în timpul înregistrării unui clip video, atingeți  (Buton instantaneu).

Sugestie

- Asigurați-vă că lentilele sunt curate. O amprentă sau o mică pată pot diminua calitatea fotografiei și a clipului video.
- Căutați lumina cu direcția și culoarea care conferă unei scene formă și profunzime. Acest tip de lumină se produce chiar înainte de apus și la răsărit. Este bună și lumina naturală a unei ferestre.
- Verificați des starea memoriei dispozitivului. Clipurile video de înaltă rezoluție sau cu o rată de cadre ridicată consumă mai multă memorie.

Butoanele de înregistrare de pe ecran

-  (Buton Pornire înregistrare video): Înregistrarea unui clip video
-  (Buton Pauză înregistrare video): Întrerupeți un clip video
-  (Buton Reluare înregistrare video): Reluați înregistrarea
-  (Buton Oprire înregistrare video): Opriți înregistrarea unui clip video

Notă

- Rețineți că este posibil ca unele funcții să nu fie disponibile, în funcție de setări.

Sugestie

- De asemenea, puteți lansa aplicația Aparat foto efectuând operațiunile următoare.
 - Atingeți lung  (Buton Aparat foto) din ecranul de blocare.
 - Apăsați de două ori butonul de pornire. Pentru a activa această funcție, găsiți și atingeți [Setări] > [Sistem] > [Gesturi] > [Accesați camera foto], apoi atingeți comutatorul.

Subiect asociat

- [Prezentare generală a modului \[Clip video\]](#)
- [Caracteristicile utilizate frecvent în modul \[Clip video\]](#)
- [Setări suplimentare ale aparatului foto](#)
- [Utilizarea focalizării manuale în modul \[Fotografie\] sau \[Clip video\]](#)
- [Reglarea manuală a timpului de expunere în modul \[Fotografie\] sau \[Clip video\]](#)
- [Meniul Setări](#)

TP1001739143

Smartphone


Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

Caracteristicile utilizate frecvent în modul [Clip video]

Puteți găsi și modifica setările utilizate mai frecvent atingând  (Pictograma Setări). Pentru a modifica alte setări ale aparatului foto, atingeți butonul [Meniu].

Modificarea setărilor utilizate mai frecvent ale aparatului foto

1. Atingeți  (Pictograma Setări).
2. Atingeți setarea pe care doriți să o schimbați.

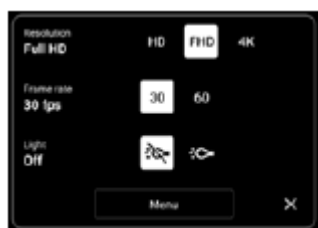


- **Rezoluție**
HD / HD complet / 4K (numai aparatul foto principal)
- **Frecv. cadre** (numai aparatul foto principal)
30 cadre/s / 60 cadre/s
- **Lumină** (numai aparatul foto principal)
Dezactivat / Activat
- **Bliț** (numai aparatul foto frontal)
Dezactivat / Activat

Sugestie

- Numărul de fotografii și clipuri video pe care le puteți stoca depinde de rezoluția sau de valoarea MP (megapixel) utilizată și de lungimea clipurilor video. Fotografii și clipurile video cu rezoluție mare ocupă mai multă memorie, deci rețineți că pentru utilizarea obișnuită poate fi adecvată o rezoluție mai mică.

Modificarea altor setări ale aparatului foto

1. Atingeți  (Pictograma Setări), apoi atingeți butonul [Meniu].
2. Selectați setarea pe care doriți să o modificați.

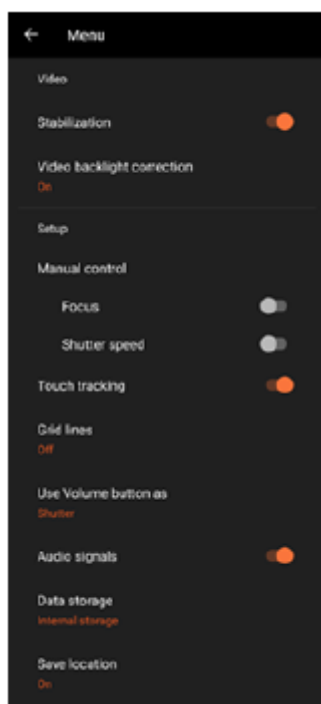

- **Stabilizare**

Vă permite să compensați mișcările aparatului foto și să stabiliți cadrul.

- **Corecție contrejour clip video** (numai aparatul foto principal)

Activat / Dezactivat: Puteți înregistra videoclipuri cu o expunere optimă, chiar și în situații cu lumină din spate.

- **Control manual** (numai aparatul foto principal)

Focalizare: Puteți regla manual focalizarea.

Viteză de declanșare: Puteți regla manual timpul de expunere.

- **Urmărire funcție tactilă** (numai aparatul foto principal)

Aparatul foto urmărește obiectul selectat și reglează luminozitatea.

Subiect asociat

- [Prezentare generală a modului \[Clip video\]](#)
- [Înregistrarea clipurilor video](#)
- [Setări suplimentare ale aparatului foto](#)
- [Utilizarea focalizării manuale în modul \[Fotografie\] sau \[Clip video\]](#)
- [Reglarea manuală a timpului de expunere în modul \[Fotografie\] sau \[Clip video\]](#)

TP1001739145

5-071-449-71 Copyright 2024 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

Setări suplimentare ale aparatului foto

Atingeți  (Pictograma Setări) > [Meniu], apoi selectați setarea pe care doriți să o modificați.

- **Linii grilă**

Activat / Dezactivat: Puteți seta afișarea sau neafișarea carioajului pentru a vă ajuta la compunerea imaginilor.

- **Utilizare buton de volum ca**

Zoom / Volum / Declanșare: Puteți modifica modul în care utilizați butonul de volum.

- **Semnale sonore**

Puteți selecta dacă aparatul foto produce sau nu sunete, cum ar fi un sunet de declanșator, sunetele de la începutul și finalul înregistrării video și o serie de sunete pentru numărătoarea inversă atunci când utilizați temporizatorul.

- **Stocare date**

Memorie internă / Cartelă SD: Puteți selecta dacă stocați fotografiile și clipurile video în memoria internă a dispozitivului sau pe o cartelă microSD.

Sugestie

- Se recomandă să utilizați o cartelă microSD cu Video Speed Class 30 (V30) sau o versiune superioară.

- **Salvare locație**

Activat / Dezactivat: Puteți salva fotografiile și clipurile video cu locurile în care au fost realizate.

- **Accesibilitate**

Afișează un link spre informațiile de accesibilitate.

- **Licență software**

Afișează informațiile despre licența software.

- **Reinițializare setări**

Resetează toate setările la valorile implicite.

Subiect asociat

- [Fotografierea în modul \[Fotografie\]](#)
- [Înregistrarea clipurilor video](#)
- [Fotografierea cu efectul Bokeh](#)
- [Înregistrarea clipurilor video în rulare cu încetinitorul](#)

TP1001741139

Smartphone

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

Utilizarea focalizării manuale în modul [Fotografie] sau [Clip video]

Puteți regla manual focalizarea utilizând cursorul din vizor dacă comutați modul de focalizare la manual.

Comutarea la manual a modului de focalizare

1. Când utilizați aparatul foto principal în modul [Fotografie] sau [Clip video], atingeți  (Pictograma Setări) și atingeți butonul [Meniu].
2. Sub [Control manual], atingeți comutatorul [Focalizare] pentru a activa funcția.

Reglarea manuală a focalizării

1. Atingeți subiectul pe care doriți să focalizați în vizor.
2. Atingeți [Focalizare] în vizor pentru a afișa cursorul.
3. Trageți cursorul pentru a regla focalizarea.
 - Pentru a efectua reglaje mai fine, atingeți  (Pictograma Focalizare aproape) sau  (Pictograma Focalizare departe).
 - Pentru a comuta modul de focalizare la automat, atingeți comutatorul din partea stângă a cursorului.
 - Pentru a ascunde cursorul, atingeți  (Buton Închidere) în vizor.

TP1001741140

Smartphone

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

Reglarea manuală a timpului de expunere în modul [Fotografie] sau [Clip video]

Puteți captura un subiect în mișcare în diverse moduri reglând viteza de declanșare. De exemplu, îl puteți captura în momentul mișcării cu un declanșator de mare viteză sau ca imagine în mișcare cu un declanșator cu viteză mică.

Setarea timpului de expunere la reglarea manuală

1. Când utilizați aparatul foto principal în modul [Fotografie] sau [Clip video], atingeți  (Pictograma Setări) și atingeți butonul [Meniu].
2. Sub [Control manual], atingeți comutatorul [Viteză de declanșare] pentru a activa funcția.

Reglarea manuală a timpului de expunere

1. Atingeți [Declanșator] în vizor pentru a afișa cursorul.
2. Trageți cursorul pentru a regla timpul de expunere.
 - Pentru a comuta timpul de expunere la reglarea automată, atingeți comutatorul din partea stângă a cursorului.
 - Pentru a ascunde cursorul, atingeți  (Buton Închidere) în vizor.

TP1001741141

Smartphone

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

Fotografierea cu efectul Bokeh

Puteți fotografia cu efectul Bokeh. Efectul Bokeh reduce focalizarea fundalului pentru a evidenția obiectele în prim-plan pentru un efect artistic.

- 1 Găsiți și atingeți  (Pictograma Aparat foto).
- 2 Selectați modul [Bokeh].
- 3 Atingeți  (Pictograma Comutare aparat foto) pentru a comuta între aparatul foto principal și cel frontal.
- 4 Îndreptați aparatul foto către subiect.
- 5 Atingeți  (Pictograma Bokeh) în vizor.
- 6 Trageți cursorul pentru a regla efectul Bokeh.
Pentru a ascunde cursorul, atingeți  (Buton Închidere) în vizor.
- 7 Atingeți subiectul pe care doriți să focalizați în vizor.
 - Va apărea cadrul de focalizare.
Aparatul foto va focaliza pe subiectul atins.
Pentru a anula focalizarea, atingeți cadrul de focalizare.
 - Vor apărea cursorul de reglare a culorii  și cursorul de reglare a luminozității .
 - Trageți cursoarele pentru a regla culorile și luminozitatea.
- 8 Atingeți butonul declanșator al ecranului sau apăsați butonul de volum al dispozitivului.
Pentru a vizualiza, partaja sau edita fotografiile în aplicația Google Foto, atingeți miniatura. Pentru informații suplimentare despre aplicația Google Foto, mergeți la support.google.com/photos.

Pentru a modifica setările aparatului foto

1. Atingeți  (Pictograma Setări) pentru a găsi și modifica setările utilizate mai frecvent.
 - **Raport de aspect**
4:3 / 16:9 / 1:1
 - **Temporizator**
Dezactivat / 3 sec. / 10 sec.
 - **Bliț**
Dezactivat / Automat / Activat / Lumină (numai aparatul foto principal)
Starea curentă a blițului este afișată în partea stângă sus a ecranului. Puteți comuta modul bliț între [Dezactivat] și [Automat] atingând pictograma.

2. Atingeți butonul [Meniu] pentru a modifica setările mai detaliate.

- **Efect piele fină**

Activat / Dezactivat: Puteți fotografia cu un efect care face pielea să pară mai fină.

- **Accentuare fețe** (numai aparatul foto frontal)

Activat / Dezactivat: Puteți face fotografii cu fețe intensificate, făcând mai clare trăsăturile fețelor.

- **Declanșator manual**

Activat / Dezactivat: Puteți începe număratoarea inversă a cronometrului întorcând palma spre aparatul foto. Atunci când temporizatorul este setat, cronometrul pornește după ce aparatul foto detectează mâna.

- **Urmărire funcție tactilă** (numai aparatul foto principal)

Aparatul foto urmărește obiectul selectat și reglează luminozitatea.

Notă

- Mărirea/micșorarea nu este disponibilă în modul [Bokeh].

Sugestie

- Puteți selecta finisarea imaginilor (Asp.). Atingeți  (Pictograma Aspect). Fiecare este optimizat cu o altă combinație de ton de culoare, saturație, contrast, claritate, luminozitate și alte elemente ale imaginii, astfel încât să puteți configura procesarea imaginilor cu echilibrul ideal al acestor elemente. Pentru detalii despre fiecare aspect presetat, atingeți  (Butonul Citiți mai multe).

Subiect asociat

- [Setări suplimentare ale aparatului foto](#)

TP1001741144

5-071-449-71 Copyright 2024 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

Setări suplimentare ale aparatului foto

Atingeți  (Pictograma Setări) > [Meniu], apoi selectați setarea pe care doriți să o modificați.

- **Linii grilă**

Activat / Dezactivat: Puteți seta afișarea sau neafișarea carioajului pentru a vă ajuta la compunerea imaginilor.

- **Utilizare buton de volum ca**

Zoom / Volum / Declanșare: Puteți modifica modul în care utilizați butonul de volum.

- **Semnale sonore**

Puteți selecta dacă aparatul foto produce sau nu sunete, cum ar fi un sunet de declanșator, sunetele de la începutul și finalul înregistrării video și o serie de sunete pentru numărătoarea inversă atunci când utilizați temporizatorul.

- **Stocare date**

Memorie internă / Cartelă SD: Puteți selecta dacă stocați fotografiile și clipurile video în memoria internă a dispozitivului sau pe o cartelă microSD.

Sugestie

- Se recomandă să utilizați o cartelă microSD cu Video Speed Class 30 (V30) sau o versiune superioară.

- **Salvare locație**

Activat / Dezactivat: Puteți salva fotografiile și clipurile video cu locurile în care au fost realizate.

- **Accesibilitate**

Afișează un link spre informațiile de accesibilitate.

- **Licență software**

Afișează informațiile despre licența software.

- **Reinițializare setări**

Resetează toate setările la valorile implicite.

Subiect asociat

- [Fotografierea în modul \[Fotografie\]](#)
- [Înregistrarea clipurilor video](#)
- [Fotografierea cu efectul Bokeh](#)
- [Înregistrarea clipurilor video în rulare cu încetinitorul](#)

TP1001741139

Smartphone

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

Înregistrarea clipurilor video în rulare cu încetinitorul

Puteți înregistra clipuri video la 120 cadre/s în rulare cu încetinitorul cu ajutorul aparatului foto principal.

- 1 Găsiți și atingeți  (Pictograma Aparat foto).**
- 2 Selectați modul [Lent(ă)].**
- 3 Îndreptați aparatul foto către subiect.**
- 4 Măriți sau micșorați imaginea.**


Glisați butonul pentru unghi spre stânga și spre dreapta (în orientarea portret) sau în sus și în jos (în orientarea peisaj).

De asemenea, puteți mări sau micșora imaginea prin apropierea sau depărtarea degetelor pe vizor.
- 5 Atingeți subiectul pe care doriți să focalizați în vizor.**
 - Va apărea cadrul de focalizare.
Aparatul foto va focaliza pe subiectul atins.
Pentru a anula focalizarea, atingeți cadrul de focalizare.
 - Vor apărea cursorul de reglare a culorii  și cursorul de reglare a luminozității .
 - Trageți cursoarele pentru a regla culorile și luminozitatea.
- 6 Atingeți  (Buton Pornire înregistrare video) pe ecran sau apăsați pe butonul de volum al dispozitivului pentru a înregistra un clip video cu încetinitorul.**
- 7 Atingeți  (Buton Oprire înregistrare video) pe ecran sau apăsați pe butonul de volum al dispozitivului pentru a opri înregistrarea.**
- 8 Atingeți miniatura pentru a deschide clipul video.**
- 9 Trageți ghidajele din cronologia rulării cu încetinitorul în pozițiile în care doriți să apară efectul de rulare cu încetinitorul.**

(A): Ghidaje

(B): Cronologie rulare cu încetinitorul

(C): Atingeți pentru a activa sau dezactiva sunetul.

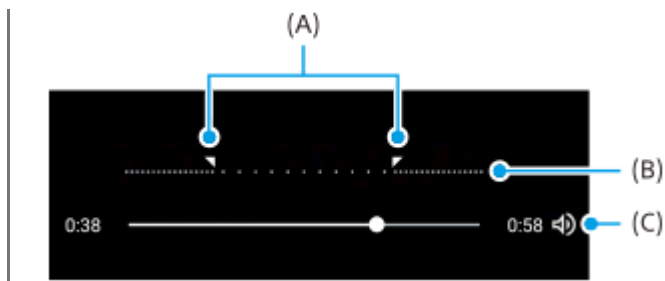

Pentru a modifica setările aparatului foto

1. Atingeți  (Pictograma Setări) pentru a găsi și modifica setările utilizate mai frecvent.

- **Lumină**

Dezactivat / Activat

Starea curentă a luminii este afișată în partea stângă sus a ecranului. Puteți aprinde sau stinge lumina atingând pictograma.

2. Atingeți butonul [Meniu] pentru a modifica setările mai detaliate.

Sugestie

- Pentru informații suplimentare despre aplicația Google Foto, mergeți la support.google.com/photos.

Subiect asociat

- [Setări suplimentare ale aparatului foto](#)

TP1001740821

5-071-449-71 Copyright 2024 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

Setări suplimentare ale aparatului foto

Atingeți  (Pictograma Setări) > [Meniu], apoi selectați setarea pe care doriți să o modificați.

- **Linii grilă**

Activat / Dezactivat: Puteți seta afișarea sau neafișarea carioajului pentru a vă ajuta la compunerea imaginilor.

- **Utilizare buton de volum ca**

Zoom / Volum / Declanșare: Puteți modifica modul în care utilizați butonul de volum.

- **Semnale sonore**

Puteți selecta dacă aparatul foto produce sau nu sunete, cum ar fi un sunet de declanșator, sunetele de la începutul și finalul înregistrării video și o serie de sunete pentru numărătoarea inversă atunci când utilizați temporizatorul.

- **Stocare date**

Memorie internă / Cartelă SD: Puteți selecta dacă stocați fotografiile și clipurile video în memoria internă a dispozitivului sau pe o cartelă microSD.

Sugestie

- Se recomandă să utilizați o cartelă microSD cu Video Speed Class 30 (V30) sau o versiune superioară.

- **Salvare locație**

Activat / Dezactivat: Puteți salva fotografiile și clipurile video cu locurile în care au fost realizate.

- **Accesibilitate**

Afișează un link spre informațiile de accesibilitate.

- **Licență software**

Afișează informațiile despre licența software.

- **Reinițializare setări**

Resetează toate setările la valorile implicite.

Subiect asociat

- [Fotografierea în modul \[Fotografie\]](#)
- [Înregistrarea clipurilor video](#)
- [Fotografierea cu efectul Bokeh](#)
- [Înregistrarea clipurilor video în rulare cu încetinitorul](#)

TP1001741139

Smartphone

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

Panoramă

Puteți realiza fotografii panoramice și cu unghi larg utilizând aparatul foto principal.

- 1 **Găsiți și atingeți  (Pictograma Aparat foto).**
- 2 **Selectați modul [Panoramă].**
- 3 **Atingeți butonul declanșator al ecranului sau apăsați butonul de volum al dispozitivului.**
- 4 **Deplasați lent și constant aparatul foto în direcția de deplasare indicată pe ecran.**
- 5 **Atingeți butonul declanșator al ecranului sau apăsați din nou butonul de volum al dispozitivului în poziția în care doriți să vă opriți.**

Pentru a vizualiza, partaja sau edita fotografiile în aplicația Google Foto, atingeți miniatura. Pentru informații suplimentare despre aplicația Google Foto, mergeți la support.google.com/photos.

TP1001739155

Smartphone

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

Creator Video

Creați cu ușurință clipuri video și bucurați-vă de acestea împreună cu prietenii și pe rețele sociale. Puteți utiliza diverse funcții de editare, cum ar fi „Editare auto.”, care vă permite să creați clipuri video prin simpla selectare de clipuri și muzică.



Editare auto.: Puteți crea cu ușurință un clip video de 30 de secunde prin simpla selectare a clipurilor (video/fotografii) și a muzicii și atingând [Editare auto.]. Clipul video creat poate fi partajat într-o serie de pași. Puteți, de asemenea, să efectuați editări suplimentare la clipurile video create cu „Editare auto.”, cum ar fi modificarea duratei clipurilor, aplicarea de filtre, ajustarea culorilor și a luminozității și multe altele. Dacă schimbați muzica de pe ecranul [Editare auto.], puteți crea un clip video cu o atmosferă diferită.

Editare pers.: Vă puteți bucura de editare suplimentară, cum ar fi modificarea ordinii clipurilor (clipuri video/fotografii), selectarea fișierelor muzicale la alegere, modificarea vitezei de redare (rulare cu încetinitorul sau derulare rapidă înainte) și multe altele. Clipurile video selectate sunt plasate în cronologie fără editare automată.

Funcții principale de editare

- **Import:** Importă fotografii și clipuri video.
- **Adăugare Muzică:** Selectează muzică dintre fișierele presetate. Când editați utilizând „Editare pers.”, puteți selecta, de asemenea, muzica salvată în memoria internă a dispozitivului.
- **Text:** Adaugă text la video. Puteți modifica fontul și culoarea textului.
- **Filtru:** Aplică un filtru pentru a schimba texturile și culorile.
- **Reglare:** Reglează expunerea, contrastul, evidențierea, umbra, saturația, temperatura și claritatea.
- **Raport de aspect:** Modifică raportul de aspect.
- **Setări export:** Modifică rezoluția și rata de cadre.

- **Volum:** Reglează volumul muzicii selectate. Mai puteți seta un efect de creștere treptată sau de scădere treptată a muzicii selectând [Estompare].
-  **(Butonul Potrivire):** Reglează dimensiunea clipului selectat pentru a se potrivi în cadru.

Sugestie

- Puteți găsi cele mai recente informații despre Creator Video pe [Google Play](#).

TP1001740822

5-071-449-71 Copyright 2024 Sony Corporation


Smartphone

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

Transferarea muzicii de pe un computer pe dispozitiv

Există două moduri de a transfera muzica de pe un computer pe dispozitiv:

- Conectați dispozitivul la un computer utilizând un cablu USB. Trageți în jos bara de stare, atingeți notificarea de setare a conexiunii USB și atingeți [Atinge pentru mai multe opțiuni.] > [Transfer de fișier]. Pe computer, trageți și fixați datele muzicale într-un folder de pe dispozitiv, cum ar fi folderul Music.

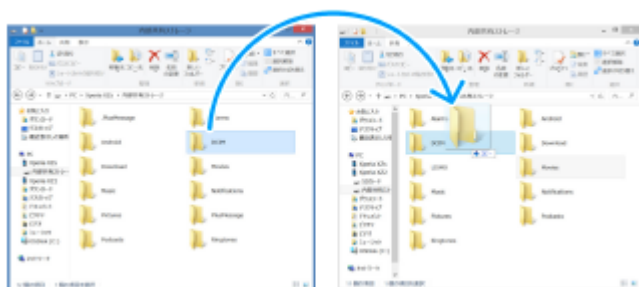

- Pe computer, salvați fișierele media utilizând Google Drive. Apoi, sincronizați datele de pe dispozitiv conectându-vă la contul Google.

Notă

- Este posibil ca aplicația Muzică să nu accepte toate formatele de fișier de muzică.

Subiect asociat

- [Conectarea dispozitivului la dispozitivele USB](#)
- [Configurarea unui cont Google pe dispozitiv](#)
- [Sincronizarea datelor utilizând un cont Google](#)
- [Ascultarea muzicii](#)
- [Caracteristicile aplicației Muzică](#)

TP1001708512

Ascultarea muzicii


Utilizați aplicația Muzică pentru a asculta muzica preferată.

Prezentare generală a aplicației de redare a muzicii



1. Minimizați aplicația de redare extinsă pe tot ecranul
2. Căutați în toate melodiile salvate pe dispozitiv
3. Vizualizați lista de așteptare pentru redare
4. Vizualizați mai multe opțiuni
5. Grafica de album (dacă este disponibilă)
6. Adăugați sau eliminați o melodie dintre preferințe
7. Durata scursă din melodia actuală
8. Adăugați o melodie într-o listă de redare
9. Indicatorul de progres – trageți-l sau atingeți de-a lungul liniei pentru a derula înainte sau înapoi
10. Durata melodiei actuale
11. Repetați melodia curentă sau toate melodiile din lista de așteptare pentru redare
12. Atingeți pentru a merge la melodia următoare, atingeți lung pentru a derula înainte în cadrul melodiei actuale
13. Redați sau întrerupeți redarea unei melodii
14. Atingeți pentru a trece la începutul melodiei curente, atingeți și țineți apăsat pentru a derula înapoi în cadrul melodiei curente
15. Redați aleatoriu melodiile din lista de așteptare pentru redare

Ecranul principal al aplicației Muzică

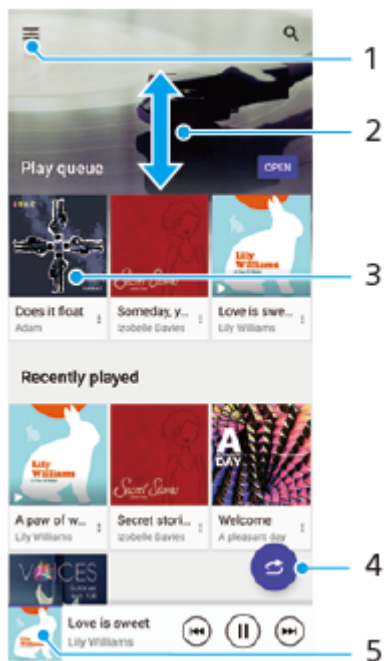

1. Deschideți meniul Muzică
2. Derulați în sus sau în jos pentru a vizualiza conținutul
3. Atingeți pentru a reda o melodie din lista de așteptare pentru redare
4. Redați toate melodiile în mod aleatoriu
5. Mergeți la ecranul aplicației de redare a muzicii

Notă

- Este posibil să nu puteți reda elemente protejate prin drepturi de autor.

Subiect asociat

- [Transferarea muzicii de pe un computer pe dispozitiv](#)
- [Caracteristicile aplicației Muzică](#)
- [Personalizarea calității sunetului utilizând 360 Reality Audio](#)
- [Îmbunătățirea redării sunetului utilizând 360 Upmix](#)
- [Îmbunătățirea calității fișierelor audio comprimate \(DSEE Ultimate\)](#)

TP1001708562

5-071-449-71 Copyright 2024 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

Caracteristicile aplicației Muzică

În acest capitol sunt prezentate caracteristicile utile când utilizați aplicația Muzică.

Editarea informațiilor despre muzică

1. În timpul redării unei melodii în aplicația Muzică, atingeți grafica albumului din ecranul aplicației de redare a muzicii, apoi atingeți [Editare informații muzică].
2. Editați informațiile după cum doriți.
3. Pentru a seta grafica albumului, atingeți  (Pictograma Editare) > [Setare imagine].
4. După ce terminați, atingeți [Salvare].

Redarea muzicii în fundal

1. În timpul redării unei melodii, atingeți  (Butonul Ecran principal) pentru a merge la ecranul principal. Aplicația Muzică continuă să ruleze în fundal. Pentru a deschide din nou aplicația Muzică, trageți în jos bara de stare și atingeți notificarea Muzică. Alternativ, găsiți și atingeți  (Pictograma Muzică).

Subiect asociat

- [Transferarea muzicii de pe un computer pe dispozitiv](#)
- [Ascultarea muzicii](#)

TP1001737774

Smartphone

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

Despre aplicația Asistență

Utilizați aplicația Asistență pentru a găsi informații despre dispozitiv și software. Puteți citi subiecte legate de asistență sau utiliza aplicații utile, cum ar fi testarea dispozitivului.

Notă

- Informațiile de contact pentru asistență sunt disponibile în meniul Contactați-ne chiar și fără o conexiune la rețea.

1 Găsiți și atingeți (Pictograma Asistență).

Sugestie

- Conectați-vă la internet când utilizați aplicația Asistență pentru a beneficia de cea mai bună asistență disponibilă.

TP1001708689


Smartphone

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

Meniul Setări


Vizualizați și modificați setările pentru dispozitivul dvs. din meniul Setări.

- 1 Glisați în sus din partea de jos a ecranului în partea de sus, și apoi găsiți [Setări].

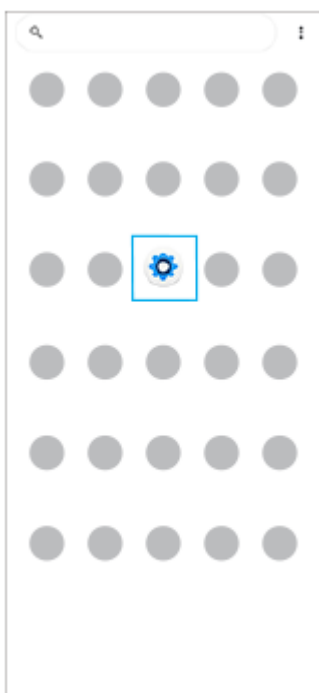


- 2 Atingeți [Setări], apoi selectați meniul dorit.

Dacă nu sunteți sigur ce meniu să selectați, puteți căuta introducând un cuvânt cheie în câmpul [Caută în setări].

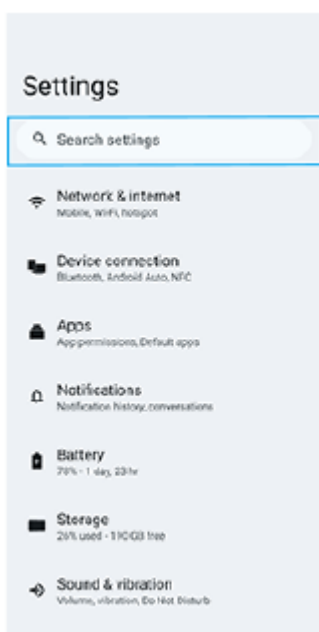

Pentru a deschide meniul Setări din panoul Setări rapide

1. Glisați în jos de două ori din partea de sus a ecranului.

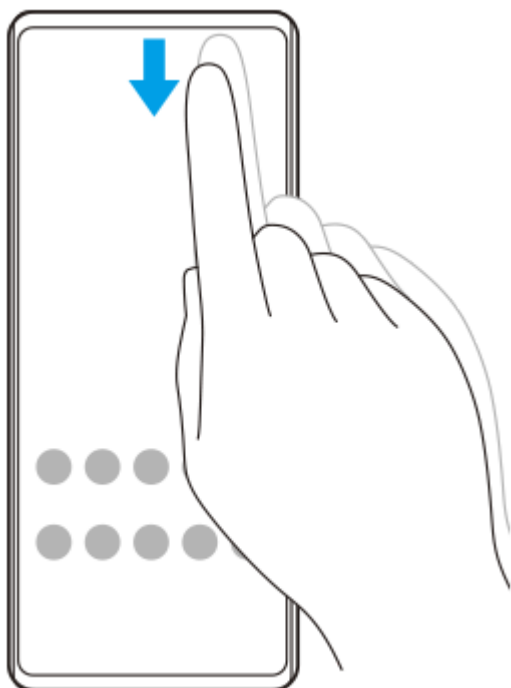

2. Atingeți  (Pictograma Setări).



Sugestie

- Atunci când cele 3 butoane pentru Ecran principal, Înapoi și Prezentare generală nu sunt afișate în partea de jos a ecranului, găsiți și atingeți [Setări] > [Sistem] > [Gesturi] > [Mod de navigare] > [Navigare cu 3 butoane].
- Pentru a vizualiza informațiile despre dispozitiv, găsiți și atingeți [Setări] > [Despre telefon].
- Dacă selectați greșit limba și nu puteți citi textul meniului, găsiți și atingeți  (Pictograma Setări) >  (Pictograma Meniu sistem). Apoi, selectați textul de lângă  (Pictograma Limbi) și selectați prima intrare din meniul care se deschide. Acum puteți selecta limba dorită.

- Volumul și vibrațiile
- Sunete și tonuri
- Setări de afișare
- Data și ora
- Panoul Setări rapide

TP1001708475

5-071-449-71 Copyright 2024 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

Volumul și vibrațiile

Volumul și vibrațiile pot fi modificate cu butonul de volum sau prin modificarea unei setări.

Puteți schimba volumul conținutului media, în apel, al soneriei, al notificărilor și al alarmelor. În plus, puteți seta dispozitivul să vibreze.

Notă

- Setările aplicației pot anula setările selectate pentru volum și vibrații.

Sugestie

- Puteți dezactiva sunetele dispozitivului cu modul [Nu deranja] prin dezactivarea sunetului și oprirea vibrațiilor.

Modificarea volumului

1. Apăsați pe butonul de volum în sus sau în jos pentru a modifica volumul conținutului media.
Apare cursorul volumului media și volumul conținutului media este modificat. De asemenea, puteți modifica volumul conținutului media glisând cursorul.
2. Pentru a schimba volumul în apel, al sonerie, al notificărilor și al alarmelor, atingeți **...** (Pictograma Mai multe).
Utilizați fiecare cursor pentru a regla volumul. Atingeți butonul [Setări] pentru a regla alte setări pentru sunet și vibrații, inclusiv modul [Nu deranja].

Activarea modului de vibrare

1. Apăsați butonul de volum în sus sau în jos.
2. Atingeți pictograma afișată deasupra cursorului, apoi selectați  (Pictograma Vibrații).

Utilizarea vibrațiilor și a funcției haptice

1. Găsiți și atingeți [Setări] > [Sunete și vibrații] > [Vibrații și feedback tactil], apoi atingeți comutatorul [Folosește vibrațiile și feedbackul tactil] pentru a activa funcția.
Puteți activa sau dezactiva vibrațiile pentru sonerie, notificări, alarme și răspuns la atingere.

Subiect asociat

- [Meniul Setări](#)
- [Limitarea întreruperilor cu modul \[Nu deranja\]](#)

TP1001737782

Smartphone


Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

Sunete și tonuri

Setarea tonului de apel


Puteți seta diferite tonuri de apel pentru fiecare SIM. De asemenea, puteți selecta un fișier muzical dorit ca ton de apel.

1. Găsiți și atingeți [Setări] > [Sunete și vibrații].
2. Selectați [Ton de apel telefon - SIM 1] sau [Ton de apel telefon - SIM 2].

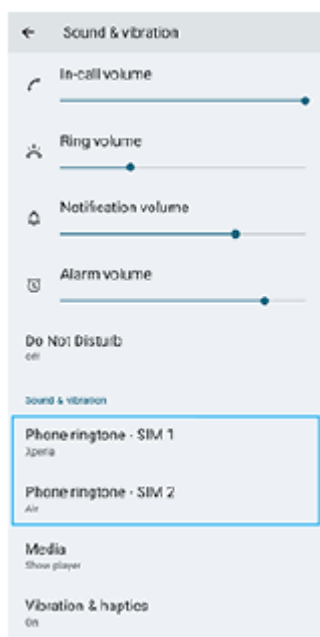

3. Selectați un sunet din listă.

Pentru a selecta un fișier de muzică care nu se află în listă, atingeți [Adaugă un ton de sonerie]

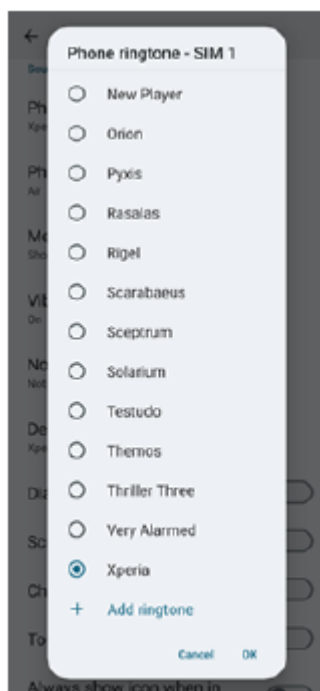

4. Pentru confirmare, atingeți [OK].

Setarea sunetului de notificare

1. Găsiți și atingeți [Setări] > [Sunete și vibrații] > [Sunet notificări].

2. Selectați un sunet din listă.

Pentru a selecta un fișier de muzică care nu se află în listă, atingeți [Adaugă o notificare]

3. Pentru confirmare, atingeți [OK].

Sugestie

- Pentru a dezactiva toate tonurile de apel și/sau sunetele de notificare și a seta dispozitivul doar pe vibrații, selectați [Niciunul] din listă.

Subiect asociat

- [Meniul Setări](#)

TP1001737783

5-071-449-71 Copyright 2024 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

Limitarea întreruperilor cu modul [Nu deranja]

Puteți dezactiva sunetele dispozitivului cu modul [Nu deranja] prin dezactivarea sunetului, oprirea vibrațiilor și blocarea perturbațiilor vizuale. Puteți seta ce blocați și ce permiteți.

- 1 Glisați în jos de două ori din partea de sus a ecranului pentru a deschide panoul Setări rapide.**
- 2 Glisați la stânga sau la dreapta pentru a găsi  (Nu deranja), apoi atingeți-o pentru a activa sau a dezactiva funcția.**
 - Dacă nu găsiți pictograma în panoul Setări rapide, atingeți  (Pictograma Editare), apoi atingeți lung  (Nu deranja) pentru a o muta în partea superioară a ecranului.
 - Pentru a regla mai multe setări detaliate, atingeți lung  (Nu deranja).

Sugestie

- De asemenea, puteți să activați modul [Nu deranja] și să reglați setările detaliate din meniul Setări. Găsiți și atingeți [Setări] > [Sunete și vibrații] > [Nu deranja].

Subiect asociat

- [Panoul Setări rapide](#)
- [Meniul Setări](#)

TP1001740654

Smartphone

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

Setări de afișare

Puteți schimba comportamentul, luminozitatea, dimensiunea de vizualizare și calitatea ecranului. De asemenea, puteți regla calitatea imaginii fotografiilor și clipurilor video.

1 Găsiți și atingeți [Setări] > [Afișaj].

2 Atingeți setarea pe care doriți să o schimbați.

Utilizați cursorarele, atingeți ușor comutatoarele sau selectați opțiunile pentru a regla.

Setările afișajului principal

- **Setări pentru calitatea imaginii:** Reglați calitatea fotografiilor și clipurilor video, așa cum sunt afișate pe dispozitiv.
- **Compensare alb:** Atingeți comutatorul [Setare manuală] pentru a activa modificările la setare, apoi selectați una dintre setările predefinite. De asemenea, puteți utiliza glisoarele pentru a regla balansul de alb.
- **Nivel de luminozitate:** Reglați nivelul luminozității cu ajutorul cursorului.
- **Luminozitate adaptivă:** Optimizați luminozitatea în funcție de lumina din jur.
- **Temă întunecată:** Puteți afișa ecranul cu un fundal întunecat.
- **Inactivitate:** Puteți schimba durata pentru care ecranul rămâne activ înainte de a se dezactiva.
- **Rotire automată a ecranului:** Setati rotirea automată a ecranului când dispozitivul este întors sau setați-l să rămână în vizualizarea de tip portret.
- **Modul cu o mână:** Setati pentru a utiliza Modul cu o mână.
- **Control inteligent al retroiluminării:** Setati pentru a păstra ecranul pornit cât timp țineți dispozitivul în mână.
- **Lumină de noapte:** [Lumină de noapte] comută culoarea ecranului în chihlimbariu. Acest lucru ajută la privirea ecranului.
- **Se previn oper. accidentale când ecranul este stins:** Puteți împiedica activarea dispozitivului din greșeală în timp ce se află într-un buzunar sau într-o geantă.

Notă

- Dispozitivul dvs. este echipat cu un panou OLED. Dacă aceeași imagine este afișată pentru o perioadă lungă de timp, poate apărea retenția imaginii. Acest lucru nu reprezintă o defecțiune. Evitați afișarea aceleiași imagini pentru perioade lungi de timp pentru a reduce riscul de retenție a imaginii.
- Dacă setați luminozitatea ecranului la un nivel mai mare decât este necesar sau afișați ecranul pentru o perioadă extrem de lungă de timp, luminozitatea poate scădea parțial sau culoarea se poate schimba. În plus, în funcție de unghiul de vizualizare, pot apărea diferențe de culoare sau de luminozitate și modificări ale culorii. Acestea se datorează structurii panoului OLED și nu reprezintă o defecțiune.

- [Ecranul principal](#)
- [Meniul Setări](#)

TP1001708357

5-071-449-71 Copyright 2024 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

Setarea opțiunilor Detecție laterală

Puteți configura modul în care se comportă Detecție laterală sau personaliza meniul etc.

De exemplu, sunt disponibile următoarele opțiuni pentru Detecție laterală.

- Dacă se afișează bara Detecție laterală pe una sau ambele părți ale ecranului
- Acțiunile de ecran pentru gesturi

- 1 Găsiți și atingeți [Setări] > [Funcționare și vizualizare] > [Detecție laterală].**
- 2 Pentru a edita alte opțiuni Detecție laterală, urmați instrucțiunile de pe ecran din partea de jos a ecranului.**

Sugestie

- Pentru a atribui o acțiune a ecranului, cum ar fi realizarea unei capturi de ecran, la un gest, găsiți și atingeți [Setări] > [Funcționare și vizualizare] > [Detecție laterală] > [Alocări funcții gesturi], selectați un gest dintre [Atingeți scurt spre interior, spre ecran], [Atingeți scurt în sus] și [Atingeți scurt în jos], apoi selectați o opțiune.
- Puteți ascunde bara Detecție laterală atingând comutatorul [Utilizați bara Detecție laterală]. Chiar dacă bara Detecție laterală este ascunsă, puteți afișa meniul Tablou de bord atingând  (Pictograma Tabloul de bord) pe Ecran principal.

Subiect asociat

- [Activarea sau dezactivarea funcției Detecție laterală](#)
- [Utilizarea Detecție laterală](#)
- [Meniul Setări](#)

TP1001712207

Smartphone

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

Utilizarea serviciilor de localizare

Serviciile de localizare permit aplicațiilor cum ar fi Hărți și aparatului foto să utilizeze informații de la rețeaua de telefonie mobilă sau Wi-Fi, dar și de la GPS (Sistemul de poziționare globală) pentru a stabili locația dvs. aproximativă. Pentru a utiliza dispozitivul cu scopul de a afla unde sunteți, trebuie să activați serviciile de localizare. Pentru informații suplimentare, mergeți la support.google.com/.

- 1 Găsiți și atingeți [Setări] > [Locație].
- 2 Atingeți comutatorul pentru activarea sau dezactivarea serviciilor de localizare.

Pentru a îmbunătăți acuratețea GPS

Când utilizați prima dată funcția GPS pe dispozitiv, stabilirea locației poate dura câteva minute. Pentru a facilita căutarea, asigurați-vă că puteți vedea cerul fără impedimente. Stați nemișcat și nu acoperiți antena GPS. Semnalele sistemului GPS pot trece prin nori și plastic, dar nu și prin majoritatea obiectelor solide, cum ar fi clădirile și munții. Dacă poziția dvs. nu este determinată în câteva minute, mutați-vă în alt loc.

Subiect asociat

- [Denumirile pieselor](#)
- [Meniul Setări](#)

TP1001708659

Smartphone

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

Data și ora

Puteți schimba data și ora de pe dispozitivul dvs.

- 1 Găsiți și atingeți [Setări] > [Sistem] > [Data și ora].**
- 2 Atingeți elementul dorit pentru a edita și modifica valorile.**
 - Pentru a seta manual data sau ora, atingeți comutatorul [Dată și oră automate] pentru a dezactiva funcția.
 - Pentru a seta manual fusul orar, atingeți comutatorul [Setează automat] pentru a dezactiva funcția.
 - Pentru a seta fusul orar utilizând locația dvs., atingeți comutatorul [Folosește locația] pentru a activa funcția.

Subiect asociat

- [Meniul Setări](#)
- [Alarmă](#)
- [Utilizarea serviciilor de localizare](#)

TP1001735095

Smartphone

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

Îngrijire baterie

Îngrijirea bateriei mărește durata de viață a bateriei. Această caracteristică detectează comportamentul privind încărcarea și estimează ora începerii și ora finalizării perioadei de încărcare regulată. Dispozitivul se încarcă cu viteză regulată până când este încărcat 90% și apoi rata de încărcare este controlată astfel încât bateria dvs. ajunge la 100% chiar înainte de a deconecta încărcătorul. Puteți personaliza manual orele de început și de sfârșit ale perioadei de încărcare. Pentru o durată de viață mai bună a bateriei, puteți seta și o limită de încărcare, astfel încât bateria să se încarce întotdeauna până la 80% sau 90%.

Notă

- Caracteristica de Îngrijire baterie nu va controla rata de încărcare până când nu detectează un ciclu de încărcare normal de peste câteva ore.

- 1 **Găsiți și atingeți [Setări] > [Baterie] > [Îngrijire baterie].**
- 2 **Atingeți comutatorul pentru activarea sau dezactivarea Îngrijire baterie.**
- 3 **Urmați instrucțiunile de pe ecran, apoi selectați o opțiune.**
[Automată] este selectată în mod implicit.

Sugestie

- Tiparele ciclului de încărcare regulată memorate sunt salvate în Îngrijire baterie. Chiar dacă funcția a fost dezactivată, aceasta se adaptează tiparelor memorate după ce este reactivată.

Subiect asociat

- [Meniul Setări](#)

TP1001708378

Smartphone

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

Mod STAMINA

Mod STAMINA prelungește durata până când bateria trebuie încărcată prin dezactivarea unor funcții ale dispozitivului.

Când porniți mod STAMINA, afișajul comută în modul Temă întunecată.

În funcție de nivelul modului STAMINA, diverse caracteristici vor fi restricționate sau dezactivate pentru a reduce consumul bateriei.

Puteți seta modul STAMINA pentru a activa sau dezactiva automat în funcție de nivelul bateriei. Urmăriți instrucțiunile de pe ecran pentru setări detaliate.

- 1 **Găsiți și atingeți [Setări] > [Baterie] > [Mod STAMINA].**
- 2 **Atingeți comutatorul [Utilizați modul STAMINA] pentru a activa funcția.**

Sugestie

- Pentru a excepta anumite aplicații de la mod STAMINA, comutați setarea [Utilizarea bateriei pentru aplicații] a fiecărei aplicații la [Fără restricții]. Găsiți și atingeți [Setări] > [Aplicații], selectați aplicația pe care doriți să o excludeți, apoi atingeți [Utilizarea bateriei pentru aplicații] > [Fără restricții].

Subiect asociat

- [Meniul Setări](#)

TP1001735069

Smartphone

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

Optimizarea utilizării bateriei

Dispozitivul dvs. are o baterie încorporată. Pentru a o optimiza, monitorizați energia consumată de către diverse aplicații și caracteristici.

Puteți utiliza, de asemenea, opțiunea Îngrijire baterie pentru a prelungi durata de funcționare a bateriei.

Dispozitivul restricționează aplicațiile de la utilizarea energiei bateriei în fundal. Setarea este specificată individual pentru fiecare aplicație.

Pentru a verifica și seta nivelul de utilizare a bateriei pentru aplicații

1. Găsiți și atingeți [Setări] > [Baterie].

Vor fi afișate procentajul estimat pentru bateria rămasă și durata de funcționare a bateriei.

2. Atingeți [Utilizarea bateriei].

Puteți vizualiza o listă de aplicații și caracteristici care au consumat energia bateriei de la ultima încărcare completă.

3. Selectați aplicația a cărei utilizare în fundal a bateriei doriți să o restricționați, apoi atingeți [Limitată].

Sfaturi privind modul general de utilizare pentru a îmbunătăți randamentul bateriei

Următoarele sfaturi vă pot ajuta să îmbunătățiți randamentul bateriei:

- Reduceți nivelul de luminozitate a ecranului.
- Dezactivați funcția Bluetooth, Wi-Fi și serviciile de localizare când nu aveți nevoie de aceste caracteristici.
- Opriți dispozitivul sau utilizați modul pentru avion dacă vă aflați într-o zonă cu semnal slab sau fără acoperire de rețea. În caz contrar, dispozitivul va scana în mod repetat după rețelele disponibile, iar acest lucru consumă energie.
- Când vă aflați în străinătate, utilizați o rețea Wi-Fi în locul roamingului. Roamingul scanează pentru a descoperi rețeaua de reședință, iar acest lucru duce la solicitarea suplimentară a bateriei, deoarece dispozitivul trebuie să transmită cu o putere de ieșire mai mare.
- Modificați setările de sincronizare pentru e-mail, calendar și persoane de contact.
- Verificați aplicațiile care consumă mult din energia bateriei și țineți cont de sfaturile privind economisirea oferite pe dispozitiv pentru aceste aplicații.
- Modificați nivelul de notificare pentru o aplicație.
- Dezactivați permisiunea de partajare a locației pentru o aplicație.
- Dezinstalați aplicațiile pe care nu le utilizați.
- Utilizați un dispozitiv Mâini libere original Sony pentru a asculta muzică. Dispozitivele Mâini libere consumă mai puțină energie a bateriei decât difuzoarele dispozitivului.
- Reporniți dispozitivul din când în când.

Subiect asociat

- [Încărcarea dispozitivului](#)
- [Îngrijire baterie](#)
- [Setări de afișare](#)
- [Activarea sau dezactivarea funcției Bluetooth](#)
- [Utilizarea serviciilor de localizare](#)
- [Repornirea și reinițializarea dispozitivului](#)
- [Meniul Setări](#)

Smartphone

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

Personalizarea calității sunetului utilizând 360 Reality Audio

Cu 360 Reality Audio, muzica vă înconjoară și vă captivează, pe măsură ce diferite sunete prin viață din puncte din jurul capului. Căștile autorizate pentru 360 Reality Audio vă permit să optimizați experiența dvs. prin analizarea formei individuale a urechii și să vă bucurați de cea mai uimitoare experiență muzicală cuprinzătoare.

- 1 Găsiți și atingeți [Setări] > [Sunete și vibrații] > [Setări audio].
- 2 Atingeți [360 Reality Audio], apoi urmați instrucțiunile de pe ecran.

Subiect asociat

- [Meniul Setări](#)
- [Îmbunătățirea redării sunetului utilizând 360 Upmix](#)
- [Îmbunătățirea calității fișierelor audio comprimate \(DSEE Ultimate\)](#)

TP1001740040

Smartphone

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

Îmbunătățirea redării sunetului utilizând 360 Upmix

Utilizarea 360 Upmix are efect de redare a tuturor surselor de sunet stereo, inclusiv a serviciilor de redare în flux, ca sunet spațial. Se recomandă să utilizați căști pentru a vă bucura de efectele acestei funcții.

- 1 Găsiți și atingeți [Setări] > [Sunete și vibrații] > [Setări audio].
- 2 Atingeți comutatorul [360 Upmix] pentru a activa funcția.
- 3 Atingeți [360 Upmix] pentru a selecta un mod.

Notă

- Funcția este eficientă numai atunci când utilizați o aplicație compatibilă cu 360 Upmix.
- Calitatea sunetului sursei originale de sunet poate avea prioritate în raport cu efectele produse de 360 Upmix, în funcție de conținut.

Subiect asociat

- [Meniul Setări](#)
- [Personalizarea calității sunetului utilizând 360 Reality Audio](#)
- [Îmbunătățirea calității fișierelor audio comprimate \(DSEE Ultimate\)](#)

TP1001739130

Smartphone

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

Îmbunătățirea calității fișierelor audio comprimate (DSEE Ultimate)

Funcția DSEE Ultimate optimizează corect muzica comprimată utilizând tehnologia AI.

- 1 Găsiți și atingeți [Setări] > [Sunete și vibrații] > [Setări audio].
- 2 Atingeți comutatorul [DSEE Ultimate] pentru a activa funcția.

Subiect asociat

- [Meniul Setări](#)
- [Personalizarea calității sunetului utilizând 360 Reality Audio](#)
- [Îmbunătățirea redării sunetului utilizând 360 Upmix](#)

TP1001737971

Smartphone

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

Gestion. intel. apeluri

Puteți gestiona apeluri sosite fără să atingeți ecranul activând funcția de gestionare inteligentă a apelurilor. Odată activată, puteți gestiona apeluri în felul următor:

- Răspundeți: duceți dispozitivul la ureche.
- Respingeți: scuturați dispozitivul.
- Opriți soneria: puneți dispozitivul cu fața în jos.

1 Găsiți și atingeți [Setări] > [Sistem] > [Gesturi] > [Gestion. intel. apeluri].

2 Atingeți comutatorul pentru a activa sau a dezactiva funcția.

Subiect asociat

- [Meniul Setări](#)

TP1001712214

Smartphone

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

Înainte de a actualiza dispozitivul

Trebuie să actualizați software-ul de pe dispozitiv pentru a obține cele mai recente funcționalități, îmbunătățiri și remedieri ale erorilor pentru a asigura performanțe optime. Dacă o actualizare de software este disponibilă, în bara de stare apare  (Pictograma Actualizare sistem) sau  (Pictograma Actualizare aplicație). De asemenea, puteți verifica manual existența unor actualizări noi.

Cea mai simplă cale de a instala actualizarea de software este în mod wireless de pe dispozitiv.

Înainte de a actualiza dispozitivul, țineți cont de următoarele:

- Asigurați-vă că aveți capacitate de stocare suficientă.
- Actualizările sistemului și aplicațiilor pot prezenta în mod diferit caracteristicile pe dispozitivul dvs. față de cele descrise în acest Ghid de asistență. Este posibil ca versiunea de Android să nu fie afectată după o actualizare.

Pentru a căuta software nou

1. Găsiți și atingeți [Setări] > [Sistem] > [Actualizare software].

Subiect asociat

- [Actualizarea dispozitivului în mod wireless](#)
- [Meniul Setări](#)

TP1001708603

Smartphone

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

Actualizarea dispozitivului în mod wireless

Utilizați aplicația Actualizare software pentru a actualiza software-ul dispozitivului în mod wireless. Actualizările pe care le puteți descărca printr-o rețea de telefonie mobilă depind de operatorul dvs. Vă recomandăm să utilizați rețeaua Wi-Fi în locul unei rețele de telefonie mobilă pentru a descărca software nou, pentru a evita costurile traficului de date.

1 Găsiți și atingeți [Setări] > [Sistem] > [Actualizare software].

2 Urmați instrucțiunile de pe ecran.

Configurarea descărcării automate a actualizărilor sistemului

1. Găsiți și atingeți [Setări] > [Sistem] > [Actualizare software].
2. Atingeți  (Pictograma Mai multe) > [Setări] > [Actualizare automată sistem].
3. Selectați opțiunea preferată.

Activarea sau dezactivarea actualizărilor automate ale aplicațiilor

1. Găsiți și atingeți [Setări] > [Sistem] > [Actualizare software].
2. Atingeți  (Pictograma Mai multe) > [Setări] > [Actualizare automată aplicații].
3. Selectați opțiunea preferată.

Subiect asociat

- [Înainte de a actualiza dispozitivul](#)
- [Meniul Setări](#)

TP1001708377

Smartphone

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

Actualizări de aplicații

Dacă este activată caracteristica de actualizare automată, aplicațiile sunt actualizate fără să vi se solicite acest lucru, deci este posibil să nu știți că se descarcă fișiere mari de date. Pentru a evita eventualele costuri de transferare a fișierelor mari de date, puteți dezactiva actualizarea automată sau o puteți activa numai prin conexiune Wi-Fi. Trebuie să dezactivați caracteristica de actualizare automată în Google Play pentru a evita actualizarea automată a aplicațiilor.

- 1 Găsiți și atingeți  (Pictograma Google Play).**
- 2 Atingeți pictograma contului, apoi găsiți și atingeți meniul actualizare automată a aplicațiilor din meniul setări.**
- 3 Selectați opțiunea preferată.**

Subiect asociat

- [Configurarea unui cont Google pe dispozitiv](#)

TP1001708478

Smartphone

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

Repornirea și reinițializarea dispozitivului

Puteți forța repornirea sau închiderea dispozitivului dacă acesta nu mai răspunde sau nu mai repornește normal. Nu se șterg setări sau date cu caracter personal.

De asemenea, vă puteți reinițializa dispozitivul la setările inițiale din fabrică. Această procedură este uneori necesară dacă dispozitivul nu mai funcționează corect, dar rețineți că trebuie să creați mai întâi o copie de rezervă a datelor, deoarece resetarea dispozitivului va șterge toate datele de pe dispozitiv.

Dacă dispozitivul dvs. nu pornește sau doriți să reinițializați software-ul dispozitivului, puteți utiliza aplicația Xperia Companion pentru a repara dispozitivul. Pentru mai multe informații despre cum să descărcați și utilizați Xperia Companion, căutați Xperia Companion pe site-ul web de asistență pentru clienți al Sony.

Repornirea dispozitivului

Notă

- Este posibil ca dispozitivul să nu repornească dacă nivelul de încărcare a bateriei este scăzut. Conectați dispozitivul la un încărcător și încercați din nou să îl reporniți.

1. Apăsați butonul de mărire volum și butonul de pornire în același timp.
2. În meniul care se deschide, atingeți [Repornește].
Dispozitivul repornește automat.

Forțarea dispozitivului să repornească sau să se închidă

1. Apăsați lung simultan butonul de pornire și butonul de mărire volum până când dispozitivul vibrează.
2. Procedați după cum urmează în funcție de ce doriți să faceți (să forțați dispozitivul să repornească sau să se închidă).
 - Dacă doriți să forțați repornirea dispozitivului: Eliberați butoanele în acest moment. Dispozitivul repornește.
 - Dacă doriți să forțați închiderea dispozitivului: Apăsați în continuare pe butoane. După alte câteva secunde, dispozitivul vibrează de trei ori și se închide.

Sugestie

- Dacă dispozitivul nu pornește, problema poate fi rezolvată forțând repornirea dispozitivului.

Efectuarea revenirii la setările din fabrică

Notă

- Pentru a evita deteriorarea definitivă a dispozitivului, nu întrerupeți o procedură de restaurare a datelor din fabrică.
- Faceți o copie de rezervă a datelor salvate în memoria internă a dispozitivului. Resetarea va șterge toate datele de pe dispozitiv.

1. Găsiți și atingeți [Setări] > [Sistem] > [Opțiuni de resetare].
2. Atingeți [Șterge datele (revino la setările din fabrică)] > [Șterge toate datele].
3. Dacă este necesar, trasați modelul de deblocare a ecranului, introduceți codul PIN sau parola de deblocare a ecranului pentru a continua.
4. Pentru confirmare, atingeți [Șterge toate datele].

Sugestie

- Dispozitivul nu revine la o versiune anterioară a software-ului Android atunci când efectuați restaurarea datelor din fabrică.

Subiect asociat

- [Repararea software-ului dispozitivului utilizând Xperia Companion](#)
- [Meniul Setări](#)

TP1001737789

5-071-449-71 Copyright 2024 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

Repararea software-ului dispozitivului utilizând Xperia Companion

Puteți utiliza Xperia Companion pentru a repara software-ul dispozitivului. Dacă uitați modelul, codul PIN sau parola de deblocare a ecranului, puteți utiliza caracteristica de reparare a dispozitivului din Xperia Companion pentru a șterge măsura de securitate. Trebuie să introduceți detaliile de conectare la contul Google pentru a efectua această operație. Rulând caracteristica de reparare, veți reinstala software-ul pentru dispozitiv și este posibil să pierdeți anumite date personale în cursul acestui proces.

Dacă dispozitivul pare să se fi blocat, repornește în mod repetat sau nu pornește deloc după ce ați actualizat software-ul Xperia, după ce ați efectuat reparația software-ului sau o revenire la setările din fabrică, forțați închiderea dispozitivului, apoi încercați să îl redeschideți. Dacă problema persistă, forțați închiderea dispozitivului, apoi efectuați repararea software-ului.

Notă

- Înainte de a repara software-ul, asigurați-vă că știți numele de utilizator și parola pentru contul Google. În funcție de setările de securitate, este posibil să fie necesar să introduceți informațiile respective pentru a reporni dispozitivul în urma unei reparări de software.

- 1 Dacă Xperia Companion nu este instalat pe computer, vizitați site-ul web de asistență pentru clienți Sony și căutați Xperia Companion pentru a-l descărca.
- 2 Deschideți software-ul Xperia Companion pe computer.
- 3 Urmați instrucțiunile care apar pe ecran pentru a reinstala software-ul și a finaliza repararea.

Subiect asociat

- [Repornirea și reinițializarea dispozitivului](#)

TP1001708422

Smartphone

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

Reinițializarea aplicațiilor

Puteți reinițializa o aplicație sau șterge datele aplicației dacă aplicația dvs. nu mai răspunde sau cauzează probleme cu dispozitivul. Reinițializarea preferințelor pentru aplicații nu înseamnă ștergerea datelor vreunei aplicații de pe dispozitiv.

- 1 Găsiți și atingeți [Setări] > [Aplicații].
- 2 Atingeți numărul de aplicații pentru a vedea toate aplicațiile.
- 3 Atingeți  (Pictograma Mai multe) > [Resetați preferințele pentru aplicații] > [Resetează aplicațiile].

Pentru a șterge datele unei aplicații

1. Găsiți și atingeți [Setări] > [Aplicații].
2. Selectați o aplicație sau un serviciu, apoi atingeți [Spațiul de stocare și memoria cache] > [Șterge datele stocate] > [Șterge].

Pentru a șterge memoria temporară a unei aplicații

1. Găsiți și atingeți [Setări] > [Aplicații].
2. Selectați o aplicație sau un serviciu, apoi atingeți [Spațiul de stocare și memoria cache] > [Golește memoria cache].

Pentru a șterge setarea implicită a unei aplicații

1. Găsiți și atingeți [Setări] > [Aplicații].
2. Selectați o aplicație sau un serviciu, apoi atingeți [Deschide în mod prestabilit] > [Șterge preferințele prestabilite].

Notă

- Opțiunea de ștergere a datelor, memoriei temporare sau setării implicite ale aplicației nu este disponibilă pentru toate aplicațiile sau serviciile.

Subiect asociat

- [Meniul Setări](#)

TP1001708410

Smartphone

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

Vizualizarea stării memoriei

Memoria internă stochează conținutul descărcat sau transferat împreună cu setările și datele personale și tinde să se umple ca urmare a utilizării normale. Dacă dispozitivul devine lent sau dacă aplicațiile se închid brusc, luați în considerare următoarele:

- Închideți aplicațiile care rulează și pe care nu le utilizați.
- Dezinstalați aplicațiile descărcate pe care nu le utilizați.
- Transferați fotografiile, clipuri video și muzică din memoria internă pe cartela microSD sau un serviciu Google.

Notă

- Dacă dispozitivul nu poate citi conținutul de pe cartela microSD, probabil va trebui să formatați cartela. Rețineți că formatarea cartelei implică ștergerea întregului conținut.

Sugestie

- Puteți achiziționa separat o cartelă microSD.
- O cartelă microSD cu Video Speed Class 30 (V30) sau o versiune superioară este recomandată atunci când selectați o cartelă microSD ca destinație de salvare în aplicația Aparat foto.

Vizualizarea stării memoriei

1. Găsiți și atingeți [Setări] > [Stocare].

Subiect asociat

- [Eliberarea spațiului din memoria internă](#)
- [Oprirea funcționării aplicațiilor și a serviciilor](#)
- [Sincronizarea datelor utilizând un cont Google](#)
- [Transferul de conținut utilizând o cartelă microSD](#)
- [Formatarea cartelei microSD](#)
- [Meniul Setări](#)

TP1001708313

Smartphone

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

Eliberarea spațiului din memoria internă

Dacă dispozitivul începe să încetinească sau aplicațiile se închid brusc, eliberarea spațiului din memoria internă poate duce la rezolvarea problemei. Ștergeți fișiere și dezinstalați aplicațiile pe care nu le utilizați pentru a elibera spațiu.

- 1 Găsiți și atingeți **[Setări] > [Stocare]**.
- 2 Atingeți **[Eliberează spațiu]**.
- 3 Ștergeți foldere sau fișiere sau dezinstalați aplicații.
 - Pentru a șterge foldere sau fișiere, selectați folderul de stocare internă, selectați un folder sau un fișier pe care să îl ștergeți, atingeți  (Pictograma Mai multe), apoi ștergeți-l.
 - Pentru a dezinstala aplicații, selectați folderul de aplicații, atingeți  (Pictograma Mai multe) pentru o aplicație pe care nu o utilizați, apoi dezinstalați-o.

Subiect asociat

- [Meniul Setări](#)
- [Vizualizarea stării memoriei](#)

TP1001736648

Smartphone

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

Oprirea funcționării aplicațiilor și a serviciilor

Dacă performanța dispozitivului sau a aplicațiilor nu este optimă, încercați să opriți funcționarea aplicațiilor și a serviciilor.

- 1 Găsiți și atingeți [Setări] > [Aplicații].
- 2 Selectați o aplicație sau un serviciu, apoi atingeți [Oprește forțat] > [OK].

Subiect asociat

- [Meniul Setări](#)
- [Vizualizarea stării memoriei](#)

TP1001708690

Smartphone

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

Formatarea cartelei microSD

Dacă dispozitivul nu poate citi conținutul de pe cartela microSD, formatați cartela microSD pe dispozitiv.

- 1 Găsiți și atingeți **[Setări] > [Stocare]**, apoi atingeți **[Acest dispozitiv]** pentru a selecta numele cartelei microSD.
- 2 Atingeți **⋮ (Pictograma Mai multe) > [Formatează]**, apoi efectuați formatarea pe următorul dialog de confirmare.

Notă

- La formatare se șterge întreg conținutul de pe cartela microSD. Mai întâi, asigurați-vă ca ați făcut copii de rezervă pentru toate datele pe care doriți să le salvați.

Subiect asociat

- [Meniul Setări](#)

TP1001708486

Smartphone

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

Conexiune de date de telefonie mobilă

Pentru a accesa internetul, aveți nevoie de o conexiune de date de telefonie mobilă cu setările corecte pentru internet.

- Pentru a seta opțiuni de rețea de telefonie mobilă, găsiți și atingeți [Setări] > [Rețea și internet] > [Carduri SIM], apoi selectați o cartelă SIM.
- Dispozitivul este setat să se conecteze automat la internet atunci când lansați o aplicație care necesită o conexiune la internet. (În funcție de operatorul de rețea, setarea poate să difere.)
Dacă nu reușiți să vă conectați automat la internet sau dacă vi se cere acest lucru de către operatorul de rețea, urmați procedura de setare indicată de operatorul de rețea pentru a seta punctul de acces pentru conectarea la internet.
- Pentru a seta, verifica sau schimba punctul de acces, găsiți și atingeți [Setări] > [Rețea și internet] > [Carduri SIM], selectați o cartelă SIM, apoi atingeți [Numele punctelor de acces]. Dacă modificați o setare din greșeală, resetați setările.

Subiect asociat

- [Meniul Setări](#)

TP1001708531

Smartphone

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

Creșterea puterii semnalului Wi-Fi®

Există mai multe lucruri pe care le puteți face pentru a îmbunătăți recepția Wi-Fi:

- Mutați dispozitivul mai aproape de punctul de acces Wi-Fi.
- Mutați punctul de acces Wi-Fi departe de orice obstacol sau interferență posibilă.
- Nu acoperiți zona antenei Wi-Fi a dispozitivului.

Subiect asociat

- [Denumirile pieselor](#)

TP1001737773

Smartphone

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

Controlul utilizării datelor

Puteți urmări volumul de date transferate pe și de pe dispozitiv prin conexiunea de date mobilă sau prin cea Wi-Fi pe parcursul unei perioade de timp. De exemplu, puteți vizualiza volumul de date utilizate de aplicații individuale. Pentru datele transferate prin conexiunea de date mobilă, puteți seta și avertismente privind utilizarea de date și limite pentru a evita costuri suplimentare.

Reducerea nivelului de utilizare a datelor

1. Găsiți și atingeți [Setări] > [Rețea și internet] > [Economizor de date].
2. Atingeți comutatorul pentru a activa funcția.

Setarea unei avertizări privind utilizarea datelor sau o limită pentru datele de telefonie mobilă

1. Asigurați-vă că traficul de date de telefonie mobilă este activat.
2. Găsiți și atingeți [Setări] > [Rețea și internet] > [Carduri SIM], apoi atingeți numele cartelei SIM pe care doriți să o setați.
3. Atingeți [Alertă și limită de date].
4. În funcție de modul în care doriți să setați o avertizare pentru date sau o limită de date, procedați în felul următor.
 - Pentru a seta o avertizare privind utilizarea datelor, atingeți [Setează avertisment pentru date] comutatorul pentru a activa funcția, apoi atingeți [Avertisment pentru date] pentru a modifica nivelul de avertizare.
 - Pentru a seta o limită pentru datele de telefonie mobilă, atingeți comutatorul [Setează limita de date] pentru a activa funcția, apoi atingeți [Limită de date] pentru a modifica limita de utilizare a datelor.

Sugestie

- Puteți seta data la care ciclul de utilizare se resetează. La [Alertă și limită de date], atingeți [Ciclul de utilizare a datelor mobile], apoi setați data resetării.

Notă

- Odată ce nivelul de utilizare a datelor de telefonie mobilă ajunge la limita setată, traficul de date de telefonie mobilă de pe dispozitiv se va dezactiva automat.

Verificarea nivelului de utilizare a datelor

1. Găsiți și atingeți [Setări] > [Rețea și internet].
2. În funcție de modul în care doriți să verificați utilizarea datelor de telefonie mobilă sau de utilizare a datelor Wi-Fi, procedați în felul următor.
 - Pentru a verifica utilizarea datelor de telefonie mobilă, atingeți [Carduri SIM], atingeți numele cartelei SIM pe care doriți să o verificați, apoi atingeți [Date utilizate de aplicații].
 - Pentru a verifica utilizarea datelor Wi-Fi, atingeți [Internet] > [Utilizarea datelor în rețele diferite de cele de operator].

Controlul utilizării datelor de către anumite aplicații

1. Găsiți și atingeți [Setări] > [Aplicații].
2. Atingeți aplicația pe care doriți să o controlați, apoi atingeți [Date mobile și Wi-Fi].
3. Editați opțiunile în funcție de preferințe.

Notă

- Performanța anumitor aplicații poate fi afectată dacă modificați setările acestora privind nivelul de utilizare a datelor.

Subiect asociat

- [Meniul Setări](#)

TP1001737786

5-071-449-71 Copyright 2024 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

Activarea sau dezactivarea funcției Bluetooth

Utilizați funcția Bluetooth pentru a trimite fișiere la alte dispozitive compatibile Bluetooth sau pentru a vă conecta la dispozitive de tip Mâini libere. Conexiunile Bluetooth funcționează mai bine până la 10 metri, fără obiecte solide între ele. Împerecherea este necesară pentru conectarea la alte dispozitive Bluetooth.

- 1 Găsiți și atingeți **[Setări] > [Conectare dispozitiv] > [Preferințe pentru conexiune] > [Bluetooth]**.
- 2 Atingeți comutatorul **[Folosește Bluetooth]** pentru a activa sau a dezactiva funcția.

Sugestie

- Mai puteți activa sau dezactiva funcția Bluetooth din panoul Setări rapide.

Notă

- Dispozitivul nu se poate conecta în mod wireless la toate tipurile de dispozitive Bluetooth. Sony nu garantează că toate dispozitivele Bluetooth sunt compatibile cu dispozitivul dvs.
- Pentru a securiza comunicațiile prin Bluetooth, dispozitivul acceptă o funcție de securitate conformă cu standardele Bluetooth. Cu toate acestea, securitatea poate fi insuficientă în funcție de setări etc. Trebuie să cunoașteți riscurile de securitate atunci când utilizați funcția Bluetooth.
- Vă rugăm să rețineți că Sony nu răspunde pentru nicio scurgere de date care ar putea apărea atunci când comunicați prin intermediul conexiunii Bluetooth.

Subiect asociat

- [Împerecherea cu alt dispozitiv Bluetooth](#)
- [Meniul Setări](#)
- [Denumirea dispozitivului](#)
- [Trimiterea de elemente utilizând tehnologia Bluetooth](#)
- [Primirea elementelor utilizând tehnologia Bluetooth](#)

TP1001708604

Smartphone

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

Denumirea dispozitivului

Vă puteți denumi dispozitivul. Acest nume este văzut de alte dispozitive, după ce ați activat funcția Bluetooth și dispozitivul dvs. este setat ca vizibil.

- 1 Găsiți și atingeți [Setări] > [Conectare dispozitiv] > [Asociază un nou dispozitiv] > [Numele dispozitivului].
- 2 Introduceți un nume pentru dispozitiv.
- 3 Atingeți [Redenumește].

Subiect asociat

- [Activarea sau dezactivarea funcției Bluetooth](#)
- [Meniul Setări](#)

TP1001708698

Smartphone

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

Împerecherea cu alt dispozitiv Bluetooth

Pentru a conecta dispozitivul la alte dispozitive Bluetooth este necesară asocierea.

După ce împerecheați dispozitivul cu un alt dispozitiv Bluetooth, dispozitivul dvs. reține această împerechere.

Asigurați-vă că dispozitivul cu care doriți să-l împerecheați are funcția Bluetooth activată și este vizibil pentru alte dispozitive Bluetooth.

1 Găsiți și atingeți [Setări] > [Conectare dispozitiv] > [Asociază un nou dispozitiv].

Apare o listă cu dispozitivele Bluetooth disponibile.

2 Atingeți dispozitivul Bluetooth cu care doriți să vă asociați.

Conectarea aparatului la un alt dispozitiv Bluetooth

1. Găsiți și atingeți [Setări] > [Conectare dispozitiv].

2. La [Dispozitive salvate], atingeți ușor Bluetooth dispozitivul la care doriți să vă conectați.

Anularea împerecherii cu un dispozitiv Bluetooth

1. Găsiți și atingeți [Setări] > [Conectare dispozitiv].

2. Sub [Dispozitive salvate], atingeți  (Pictograma Setări) lângă numele dispozitivului a cărui împerechere doriți să o anulați.

3. Atingeți [Șterge] > [Elimină dispozitivul].

Notă

- Unele dispozitive Bluetooth - de exemplu, majoritatea căștilor Bluetooth - vă solicită să efectuați atât împerecherea, cât și conectarea la celălalt dispozitiv.

Subiect asociat

- [Activarea sau dezactivarea funcției Bluetooth](#)
- [Meniul Setări](#)
- [Denumirea dispozitivului](#)
- [Trimiterea de elemente utilizând tehnologia Bluetooth](#)
- [Primirea elementelor utilizând tehnologia Bluetooth](#)

TP1001708572

Smartphone

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

Trimiterea de elemente utilizând tehnologia Bluetooth

Utilizați tehnologia Bluetooth pentru a partaja elemente cu alte dispozitive compatibile Bluetooth, cum ar fi telefoane sau computere. Puteți trimite următoarele tipuri de elemente:

- Fotografii și clipuri video
- Muzică și alte fișiere audio
- Pagini web

Asigurați-vă că funcția Bluetooth este activată pe dispozitivul receptor și că dispozitivul poate fi detectat de alte dispozitive Bluetooth.

- 1 Deschideți aplicația care conține elementul pe care doriți să îl trimiteți.**
- 2 Atingeți continuu sau deschideți elementul, apoi atingeți  (Pictograma Partajare).**
- 3 Selectați [Bluetooth], apoi atingeți numele dispozitivului receptor.**
Activați funcția Bluetooth dacă vi se solicită.
- 4 Acceptați conexiunea pe dispozitivul receptor, dacă vi se solicită.**
- 5 Pe dispozitivul dvs., confirmați transferul către dispozitivul receptor, dacă vi se solicită.**
- 6 Acceptați elementul primit pe dispozitivul receptor.**

Subiect asociat

- [Activarea sau dezactivarea funcției Bluetooth](#)
- [Meniul Setări](#)
- [Denumirea dispozitivului](#)
- [Împerecherea cu alt dispozitiv Bluetooth](#)
- [Primirea elementelor utilizând tehnologia Bluetooth](#)

TP1001708667

Smartphone

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

Primirea elementelor utilizând tehnologia Bluetooth

Utilizați tehnologia Bluetooth pentru a partaja elemente cu alte dispozitive compatibile Bluetooth, cum ar fi telefoane sau computere. Puteți să primiți următoarele tipuri de elemente:

- Fotografii și clipuri video
- Muzică și alte fișiere audio
- Pagini web

Asigurați-vă că funcția Bluetooth este activată și că poate fi detectată de alte dispozitive Bluetooth.

- 1 Pe dispozitivul de emisie, trimiteți datele pe dispozitiv.**
- 2 Atunci când sunteți notificat despre primirea unui fișier pe dispozitiv, trageți în jos bara de stare și atingeți notificarea pentru a accepta transferul fișierului.**
- 3 Atingeți [Acceptați] pentru a porni transferul fișierului.**
Pentru a vizualiza progresul transferului, trageți în jos bara de stare.
- 4 Pentru a deschide un element primit, trageți în jos bara de stare și atingeți notificarea relevantă.**
Fișierele pe care le-ați primit utilizând conexiunea Bluetooth sunt salvate în folderul Descărcări al aplicației Files.

Subiect asociat

- [Activarea sau dezactivarea funcției Bluetooth](#)
- [Meniul Setări](#)
- [Denumirea dispozitivului](#)
- [Împerecherea cu alt dispozitiv Bluetooth](#)
- [Trimiterea de elemente utilizând tehnologia Bluetooth](#)

TP1001708267

Smartphone

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

NFC (Near Field Communication)

Deoarece NFC este o tehnologie wireless cu o rază de acoperire maximă de 1 cm, dispozitivele care partajează date trebuie să fie ținute aproape unul de celălalt.

Zona de detectare NFC se află pe partea din spate a dispozitivului. Țineți dispozitivul dvs. aproape de celălalt dispozitiv sau de un cititor NFC, astfel încât simbolurile N să se atingă. Asigurați-vă că ambele dispozitive au funcția NFC activată.

Notă

- Utilizând anumite aplicații, unele funcții NFC pot fi activate chiar dacă dispozitivul este oprit. Rețineți că nu toate dispozitivele acceptă această caracteristică.

Pentru a activa sau dezactiva funcția NFC

1. Găsiți și atingeți [Setări] > [Conectare dispozitiv] > [Preferințe pentru conexiune] > [NFC].
2. Atingeți comutatorul [Folosește NFC] pentru a activa sau a dezactiva funcția.

Notă

- În scopul funcționării conexiunii, trebuie să aveți Wi-Fi sau funcția Bluetooth activată pe ambele dispozitive.

Sugestie

- Puteți conecta dispozitivul la alte dispozitive compatibile NFC produse de Sony, cum ar fi un difuzor sau căști. Când stabiliți acest tip de conexiune, consultați manualul de utilizare al dispozitivului compatibil pentru mai multe informații.

Subiect asociat

- [Denumirile pieselor](#)
- [Activarea sau dezactivarea funcției Bluetooth](#)
- [Meniul Setări](#)

TP1001708549

Smartphone

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

Utilizarea dispozitivului ca portofel

Puteți să utilizați dispozitivul pentru a plăti bunuri fără a deschide portofelul real și să gestionați toate serviciile de plată într-un singur loc. Atunci când faceți o plată, nu uitați să activați funcția NFC înainte de a atinge dispozitivul de un cititor de carduri.

- 1 Asigurați-vă că funcția NFC este activată pe dispozitiv.**
- 2 Găsiți și atingeți [Setări] > [Conectare dispozitiv] > [Preferințe pentru conexiune] > [NFC] > [Plăți contactless].**
- 3 Gestionați serviciile de plată după cum doriți.**

De exemplu, puteți să schimbați serviciul de plată implicit.

Notă

- Este posibil ca serviciile de plată prin dispozitive mobile să nu fie disponibile în anumite țări/regiuni.
- Plățile inițiate prin NFC sunt acceptate numai atunci când este introdusă o cartelă SIM compatibilă NFC în poziția SIM1 a suportului.

Subiect asociat

- [NFC \(Near Field Communication\)](#)
- [Meniul Setări](#)

TP1001708317

Oglindirea ecranului dispozitivului în mod wireless pe un televizor

Dacă televizorul sau alt afișaj de dimensiuni mari acceptă oglindirea, vă puteți bucura de conținut de pe dispozitiv pe televizor sau pe afișaj fără a utiliza o conexiune prin cablu.

Oglindirea ecranului dispozitivului pe un televizor acceptat

Puteți să utilizați caracteristica Oglindire ecran pentru a oglindi ecranul dispozitivului pe un televizor sau pe un alt afișaj de dimensiuni mari fără a utiliza o conexiune prin cablu.

Tehnologia Wi-Fi Direct® creează o conexiune wireless între cele două dispozitive, astfel încât să vă puteți relaxa și bucura de fotografiile preferate așezați confortabil pe canapea. De asemenea, puteți utiliza această caracteristică pentru a asculta muzică de pe dispozitiv utilizând difuzoarele televizorului.

1. **Pe televizor:** Urmați instrucțiunile din Manualul de utilizare aferent televizorului pentru a activa funcția de oglindire a ecranului.
2. **Dispozitivul dvs.:** Găsiți și atingeți [Setări] > [Conectare dispozitiv] > [Preferințe pentru conexiune] > [Oglindire ecran].
3. Atingeți [Pornire].
4. Atingeți [OK] și selectați un dispozitiv.

Oprirea oglinirii ecranului între dispozitive

1. Găsiți și atingeți [Setări] > [Conectare dispozitiv] > [Preferințe pentru conexiune] > [Oglindire ecran].
2. Atingeți [Deconectare], apoi atingeți [OK].

Notă

- Această funcție poate fi utilizată cu televizoare care acceptă caracteristica Oglindire ecran.
- Atunci când utilizați funcția Oglindire ecran, nu acoperiți zona antenei Wi-Fi a dispozitivului.
- Când utilizați caracteristica Oglindire ecran, uneori calitatea imaginii poate fi afectată în mod negativ dacă există interferențe din partea altor rețele Wi-Fi.

Sugestie

- Puteți opri oglinirea ecranului inclusiv atingând notificarea în bara de stare a dispozitivului. Trageți în jos bara de stare, atingeți ▼ (Pictograma Extindere mai mult), apoi atingeți [Deconectare] > [OK].

Oglindirea ecranului dispozitivului pe televizor în timp ce utilizați aplicații compatibile Chromecast

Puteți oglindi ecranul dispozitivului pe televizor în timp ce utilizați aplicații compatibile Chromecast, cum ar fi YouTube. Atingeți ușor butonul Cast din ecranul aplicației, apoi selectați televizorul pentru a oglindi ecranul dispozitivului pe televizor. Asigurați-vă că dispozitivul și televizorul sunt conectate la aceeași rețea Wi-Fi.

Pentru informații suplimentare, accesați Ajutorul încorporat în Chromecast la support.google.com/.

Sugestie

- Este posibil să fie necesar să vă conectați la aplicația de pe televizor cu același cont Google pe care îl utilizați pe dispozitiv, în funcție de aplicația pe care o utilizați.

Subiect asociat

- [Denumirile pieselor](#)
- [Meniul Setări](#)

TP1001739178

5-071-449-71 Copyright 2024 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

Conectarea dispozitivului la dispozitivele USB

Puteți seta Preferințe USB în funcție de computerul sau de dispozitivul USB conectat la dispozitiv.

Puteți să utilizați un adaptor USB cu mufă mamă pentru a vă conecta dispozitivul la dispozitivele USB precum dispozitive USB de stocare masivă, căști, controlere de jocuri, tastaturi USB și mouse-uri USB.



- 1 **Conectați dispozitivul la dispozitivul USB utilizând un cablu USB.**
- 2 **Trageți în jos bara de stare pentru a deschide panoul de notificări, apoi atingeți notificarea de setare a conexiunii USB.**
- 3 **Atingeți [Atinge pentru mai multe opțiuni.], și apoi selectați o opțiune.**

Sugestie

- De asemenea, puteți seta Preferințe USB găsind și apăsând pe [Setări] > [Conectare dispozitiv] > [USB].

Preferințe USB

- **USB controlat de:** Puteți alege care dispozitiv îl controlează pe celălalt, dispozitivul dvs. sau dispozitivul conectat la USB.
- **Folosește conexiunea USB pentru:** Puteți alege scopul conexiunii USB.
 - **Transfer de fișier:** Gestionati fișiere sau actualizați software-ul dispozitivului. Această opțiune se utilizează cu computerele Microsoft® Windows®. Încărcarea este activată în mod implicit.
 - **Tethering prin USB:** Dispozitivul poate funcționa ca un dispozitiv de tethering.
 - **MIDI:** Dispozitivul poate funcționa ca intrare MIDI pentru aplicațiile instrumentelor muzicale.
 - **PTP:** Dispozitivul este recunoscut ca aparat foto. Puteți transfera numai fotografii și clipuri video.

- **Fără transfer de date:** Încărcați dispozitivul doar atunci când [USB controlat de] este setat la [Acest dispozitiv]. Atunci când [USB controlat de] este setat la [Dispozitiv conectat], puteți utiliza dispozitivul ca o sursă de alimentare pentru a încărca celălalt dispozitiv conectat.

- **Opțiuni pentru transferul de fișiere**

- **Fă conversia videoclipurilor în AVC:** Fișierele video sunt convertite în AVC și transferate pe dispozitivul conectat.

Notă

- Sony nu garantează că toate dispozitivele USB sunt acceptate de dispozitivul dvs.
- Acest dispozitiv are un port USB fără capac. Dacă dispozitivul este expus la apă, asigurați-vă că portul este uscat complet înainte de a conecta un cablu USB.

Subiect asociat

- [Meniul Setări](#)

TP1001708556

5-071-449-71 Copyright 2024 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

Cum vă asigurați că dispozitivul este protejat

Dispozitivul are opțiuni de securitate, recomandate insistent în cazul pierderii sau furtului.

Există mai multe moduri de protejare a dispozitivului, așa cum sunt enumerate mai jos.

Găsiți și atingeți [Setări] > [Securitate], apoi atingeți setarea pe care doriți să o modificați.

- [Blocarea ecranului]: Setați o metodă de securitate pentru deblocarea ecranului.
- [Manager amprente]: Înregistrați amprente pe care să le utilizați ca metodă de securitate pentru deblocarea dispozitivului sau autentificarea achizițiilor.
- [Mai multe setări de securitate] > [Restricționarea cartelei SIM]: Setați să introduceți un cod PIN când utilizați cartele SIM pe dispozitiv.

Pentru informații suplimentare, mergeți la support.google.com/android/.

Notă

- Când utilizați o opțiune de securitate pentru a vă proteja dispozitivul, este esențial să vă amintiți detaliile furnizate la configurare.

Sugestie

- Atunci când utilizați amprentele digitale pentru a vă proteja dispozitivul, puteți utiliza funcția [Apăsați pentru a debloca cu amprenta] pentru a împiedica deblocarea involuntară a dispozitivului dvs. Găsiți și atingeți [Setări] > [Securitate], apoi atingeți comutatorul [Apăsați pentru a debloca cu amprenta] pentru a activa funcția. Dispozitivul va detecta amprenta dvs. și se va debloca numai atunci când apăsați butonul de pornire. Pentru a debloca dispozitivul, apăsați butonul de pornire și țineți degetul pe el.

Subiect asociat

- [Meniul Setări](#)
- [Găsirea, blocarea sau ștergerea unui dispozitiv pierdut](#)

TP1001708520

Smartphone

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72


Găsirea numerelor IMEI ale dispozitivului

Dispozitivul are numere de identificare unice, numite IMEI. Vă recomandăm să păstrați o copie a acestora. S-ar putea să aveți nevoie de acestea, dacă dispozitivul este furat sau când contactați serviciul de asistență.

Vizualizarea numerelor IMEI utilizând tastatura virtuală

1. Găsiți și atingeți  (Pictograma Telefon).
2. Atingeți  (Pictograma Tastatură virtuală).
3. Introduceți *#06# în tastatura virtuală. Numerele IMEI sunt afișate în mod automat.

Vizualizarea numerelor IMEI de pe suport

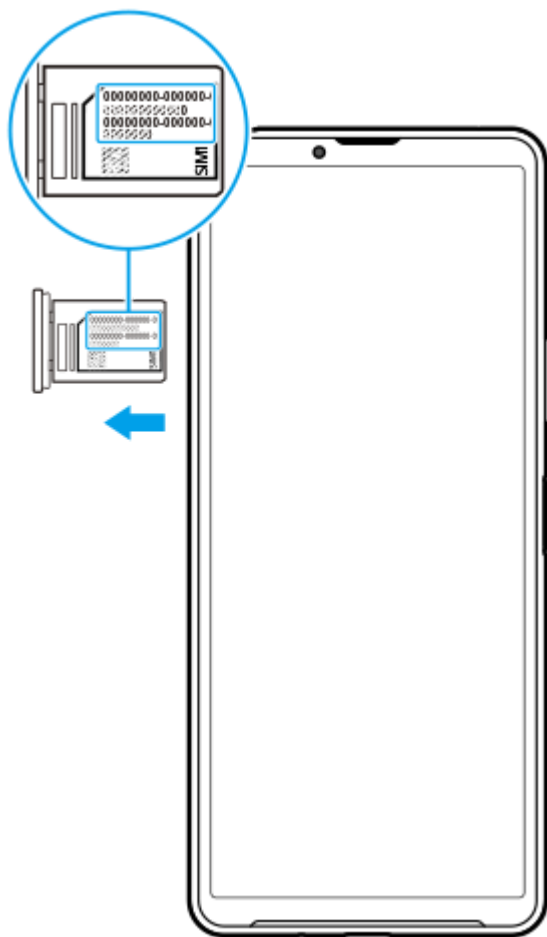

1. Trageți suportul afară.
Numerele IMEI sunt afișate pe suport.

Subiect asociat

- [Cum vă asigurați că dispozitivul este protejat](#)

TP1001737792

Smartphone

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

Găsirea, blocarea sau ștergerea unui dispozitiv pierdut

Google vă oferă un serviciu web pentru locație și securitate numit „Găsește-mi dispozitivul”. După ce vă conectați la un cont Google, serviciul „Găsește-mi dispozitivul” este activat în mod implicit. Dacă pierdeți dispozitivul, puteți utiliza opțiunea „Găsește-mi dispozitivul” pentru a-l găsi, a-l bloca sau a-l șterge. Pentru informații suplimentare, mergeți la support.google.com/android/.

TP1001708560

5-071-449-71 Copyright 2024 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

Despre acest Ghid de asistență

Acesta este Ghidul de asistență Xperia 10 VI pentru versiunea de software Android 14. Dacă nu sunteți sigur ce versiune de software se execută pe dispozitivul dvs., puteți afla acest lucru accesând meniul Setări.

Pentru informații despre caracteristicile și setările Android comune (cum ar fi setările de bază Android, setările pentru Wi-Fi, setările ecranului principal, transferul de conținut, navigarea în sertarul cu aplicații, notificările și alte caracteristici ale aplicației Google), consultați support.google.com/android/.

Notă

- Actualizările sistemului și aplicațiilor pot prezenta în mod diferit caracteristicile pe dispozitivul dvs. față de cele descrise în acest Ghid de asistență. Este posibil ca versiunea de Android să nu fie afectată în urma unei actualizări.
- Toate imaginile utilizate ca imagini eșantion în acest Ghid de asistență au exclusiv scop ilustrativ și nu au fost realizate de dispozitivul real.

Pentru a verifica versiunea actuală de software și numele modelului dispozitivului dvs

Găsiți și atingeți [Setări] > [Despre telefon]. Versiunea de software existentă este afișată sub [Numărul versiunii]. Se afișează numele modelului existent sub [Model].

Limitări ale serviciilor și caracteristicilor

Este posibil ca serviciile și caracteristicile descrise în acest Ghid de asistență să nu fie acceptate în unele țări/regiuni sau de către unele rețele sau unii furnizori de servicii. Numărul internațional de urgență în rețelele GSM poate fi utilizat oricând în toate țările/regiunile și rețelele și de către toți furnizorii de servicii, cu condiția ca dispozitivul să fie conectat la rețeaua de telefonie mobilă. Contactați operatorul de rețea sau furnizorul de servicii pentru a determina disponibilitatea oricărui serviciu sau caracteristici specifice și dacă se aplică taxe suplimentare pentru acces sau utilizare.

Utilizarea unor anumite caracteristici și aplicații descrise în acest manual poate necesita acces la internet. Este posibil să vi se perceapă taxe pentru conexiuni de date atunci când stabiliți o conexiune la internet cu ajutorul dispozitivului. Contactați operatorul de rețea wireless pentru informații suplimentare.

Subiect asociat

- [Înainte de a actualiza dispozitivul](#)
- [Actualizarea dispozitivului în mod wireless](#)
- [Meniul Setări](#)

TP1001708614

Smartphone

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

Accesibilitate

Setări de accesibilitate

Android oferă multe caracteristici de accesibilitate, cum ar fi [TalkBack], [Dimensiunea afișării și textul] ([Dimensiunea fontului]), [Culoare și mișcare] ([Corecția culorii], [Temă întunecată]), [Luminozitate redusă suplimentar], [Mărire] și altele. Puteți găsi caracteristici de accesibilitate sub [Setări] > [Accesibilitate].

Accesați Accesibilitate Android Ajutor la support.google.com/accessibility/android pentru mai multe informații.

Subiect asociat

- [Meniul Setări](#)

TP1001739179

Smartphone

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72


Utilizarea dispozitivului în medii cu umezeală și praf

Dispozitivul este rezistent la apă și praf, conform clasificărilor IPX5/IPX8 și IP6X. Cu toate acestea, rețineți: toate porturile USB și toți conectorii trebuie să fie perfect uscați înainte de utilizare, iar capacele atașate trebuie închise ferm. Dispozitivul are o fantă pentru suportul cartei SIM/microSD cu capac atașat. Nu trebuie să imersați complet dispozitivul sau să-l expuneți la apă de mare, la apă sărată, la apă clorurată sau la lichide, cum ar fi băuturi. Garanția nu acoperă deteriorarea sau defectele cauzate de abuz ori de utilizare a dispozitivului fără respectarea instrucțiunilor Sony. Pentru informații despre garanție, citiți Informații importante din [Setări] > [Despre telefon] > [Informații de ordin juridic] de pe dispozitiv.

Pentru a închide capacele atașate

1. Apăsați pozițiile evidențiate după cum se arată în ilustrație și asigurați-vă că nu există diferențe între capac și dispozitiv.

(A): Capac

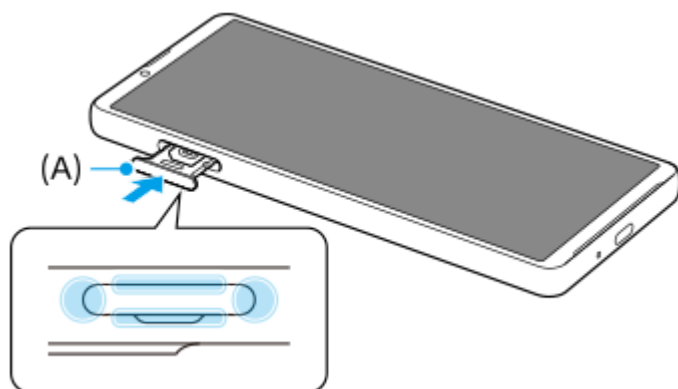


Pentru a usca dispozitivul




1. Folosind o cârpă cu microfibre, îndepărtați orice umezeală în exces de pe dispozitiv.



2. Cu dispozitivul ținut ferm și cu portul USB orientat în jos, scuturați puternic dispozitivul de cel puțin 20 de ori. Inversați orientarea și scuturați din nou dispozitivul de 20 de ori.

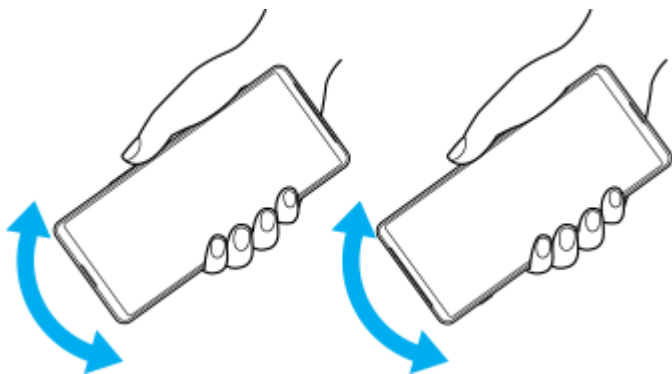

3. Folosiți o cârpă cu microfibre pentru a șterge orice umezeală rămasă. Ștergeți butoanele, porturile și părțile componente ale dispozitivului, cum ar fi difuzoarele, microfoanele, senzorii, camerele etc., așa cum se arată în ilustrație.

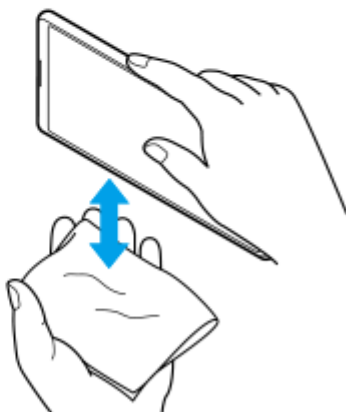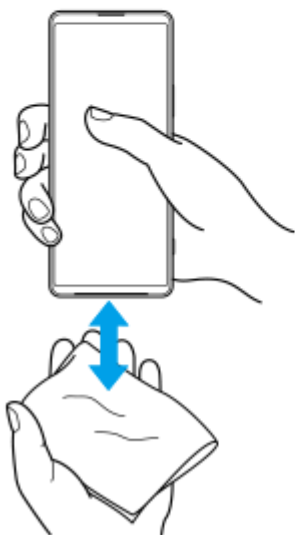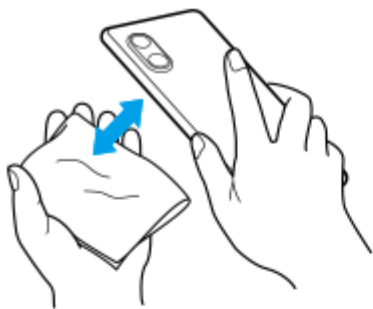

4. Lăsați dispozitivul cel puțin două ore și asigurați-vă că este complet uscat înainte de utilizare.

TP1001739180

Informații juridice

Acest Ghid de asistență este publicat de Sony Corporation (denumit în continuare „Sony”) sau de compania sa afiliată pe plan local, fără nicio garanție. Este posibil ca, în orice moment și fără notificare, Sony să aducă îmbunătățiri și modificări la Ghidul de asistență ca urmare a erorilor de tipar, a inexactităților privind informațiile curente sau a perfecționării programelor și/sau a echipamentelor. Aceste modificări vor fi totuși încorporate în noile ediții ale acestui Ghid de asistență. Toate ilustrațiile au exclusiv rol de prezentare și este posibil să nu descrie cu acuratețe dispozitivul de față. Toate numele de produse și de companii menționate în acest document sunt mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale respectivilor proprietari. Toate celelalte mărci comerciale sunt proprietatea deținătorilor respectivi.

Drepturile neacordate în mod explicit în prezentul document sunt rezervate. Vizitați

<https://www.sony.net/Products/smartphones/trademarks-and-copyright.html> pentru informații suplimentare.

Este posibil ca în acest Ghid de asistență să se facă referiri la servicii sau aplicații furnizate de terțe părți. Este posibil ca utilizarea unor astfel de programe sau servicii să necesite înregistrări separate la furnizorii terți, plata de comisioane sau furnizarea de informații despre cărți de credit și să facă obiectul unor termeni de utilizare suplimentari, modificări, întreruperi sau încetări în orice moment. Pentru aplicații accesate pe sau prin intermediul unui site web terț, vă rugăm să consultați termenii de utilizare și politica de confidențialitate aplicabilă în avans. Sony nu garantează disponibilitatea sau funcționarea oricăror aplicații, site-uri web sau servicii oferite de la terți.

Dispozitivul dvs. are capacitatea să descarce, să stocheze și să redirecționeze conținut suplimentar, de exemplu, muzică sau clipuri video. Este posibil ca utilizarea unui astfel de conținut să fie restricționată sau interzisă de terțe părți, inclusiv, dar fără a se limita la restricționarea impusă de legislația în vigoare privind drepturile de autor. Nu compania Sony, ci dvs. sunteți pe deplin răspunzător pentru conținutul suplimentar pe care îl descărcați sau îl redirecționați de pe dispozitiv. Înainte de utilizarea oricărui conținut suplimentar, verificați dacă utilizarea prevăzută este licențiată în mod corespunzător sau este autorizată altfel. Sony nu garantează acuratețea, integritatea sau calitatea oricărui conținut suplimentar sau oricărui alt conținut de terț. În nicio situație compania Sony nu va fi răspunzătoare în niciun mod pentru utilizarea necorespunzătoare din partea dvs. a conținutului suplimentar sau a altui conținut de la o terță parte.

Acest produs deține licență pe baza licențelor de portofoliu pentru brevet de vizualizare MPEG-4 și AVC pentru uz personal și necomercial al unui consumator, în scop de (i) codare video în conformitate cu standardul de vizualizare MPEG-4 („video MPEG-4”) sau standardul AVC („video AVC”) și/sau (ii) decodare video MPEG-4 sau AVC, video care a fost codat de un consumator implicat într-o activitate personală și necomercială și/sau a fost obținut de la un furnizor video autorizat cu licență MPEG LA de a furniza video MPEG-4 și/sau video AVC. Nu se acordă și nu se transferă nicio licență în scopul altor utilizări. Informații suplimentare, inclusiv cele privitoare la utilizări de promovare, de uz intern sau comerciale și de obținere a licenței, pot fi obținute de la MPEG LA, L.L.C. Consultați <https://www.via-la.com/>. Tehnologia de decodificare audio MPEG Layer-3 deține licență de la Fraunhofer IIS și Thomson.

Notă: Sony sfătuiește utilizatorii să creeze copii de rezervă ale informațiilor și datelor personale.

COMPANIA SONY NU ÎȘI ASUMĂ RĂSPUNDEREA PENTRU NICIO PIERDERE, ȘTERGERE ȘI/SAU SUPRASCRIERE A DATELOR SAU FIȘIERELOR PERSONALE STOCATE PE DISPOZITIVUL DVS. (INCLUZÂND, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA PERSOANE DE CONTACT, PIESE MUZICALE ȘI IMAGINI), CARE REZULTĂ ÎN URMA ORICĂREI ACTUALIZĂRI A DISPOZITIVULUI DVS. PRIN ORICARE DINTRE METODELE DESCRISE ÎN ACEST GHID DE ASISTENȚĂ SAU ÎN ACEASTĂ DOCUMENTAȚIE.

COMPANIA SONY SAU FURNIZORII SĂI NU ÎȘI ASUMĂ ÎN NICIO SITUAȚIE RĂSPUNDEREA TOTALĂ FAȚĂ DE DVS. PENTRU NICIO DAUNĂ, PIERDERE ȘI CERERE DE CHEMARE ÎN JUDECATĂ (CARE DERIVĂ DINTR-UN CONTRACT SAU PREJUDICIU, INCLUSIV, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA NEGLIJENȚĂ SAU ALTCEVA) CARE DEPĂȘEȘTE VALOAREA PLĂTITĂ EFECTIV DE DVS. PENTRU DISPOZITIV.

Smartphone

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

Garanție, SAR și recomandări privind utilizarea

Pentru informații despre garanție, SAR (Specific Absorption Rate) și orientări privind siguranța, citiți Informații importante din [Setări] > [Despre telefon] > [Informații de ordin juridic] de pe dispozitiv.

TP1001733999

5-071-449-71 Copyright 2024 Sony Corporation