



Populära ämnen**Ändringar efter uppgradering av programvaran till Android 16****Ändringar efter uppgradering av programvaran till Android 15****Ta en skärmbild****Startskärmen****Namn på komponenter****Ämnen som rör hur du startar enheten****Sätta i ett SIM-kort och microSD-kort****Konfigurera ett eSIM-kort (endast XQ-ES54)**



Ladda enheten

Externa webbplatser för referens



Supportinformation för Xperia 10 VI 



Android-hjälp 

Visa innehållsförteckningen

Tryck på följande ikon längst upp till höger på skärmen för att visa innehållsförteckningen.

 (Innehållsförteckning)

Funktioner i uppdaterad programvara

[Ändringar efter uppgradering av programvaran till Android 16](#)

[Ändringar efter uppgradering av programvaran till Android 15](#)

Komma igång

[Namn på komponenter](#)

[Sätta i ett SIM-kort och microSD-kort](#)

[Konfigurera ett eSIM-kort \(endast XQ-ES54\).](#)

[Ställa in SIM-kort](#)

[Slå på eller stänga av enheten](#)

[Sätta på eller stänga av skärmen](#)

[Konfigurera ett Google-konto på enheten](#)

[Ladda enheten](#)

Överföra innehåll

[Synkronisera data med användning av ett Google-konto](#)

[Överföra innehåll med hjälp av en dator](#)

[Överföra innehåll med hjälp av ett microSD-kort](#)

Grunderna

[Startskärmen](#)

Ikoner i statusfältet

- [Statusfältet och aviseringspanelen](#)
- [Statusikoner](#)
- [Aviseringsikoner](#)

[Panelen Snabbinställningar](#)

[Ta en skärmbild](#)

[Inspelning av enhetens skärm](#)

[Skanna QR-koder](#)

[Slå på eller stänga av Side sense](#)

[Använda Side sense](#)

[Instrumentpanelen](#)

[Läget delad skärm \(Flerfönsterväxling\)](#)

[Läget för pop-up-fönster](#)

[Larm](#)

Kamera

Foto

- [Översikt över läget \[Foto\]](#)
- [Ta foton i läget \[Foto\]](#)
- [Funktioner som används ofta i läget \[Foto\]](#)
- [Fler kamerainställningar](#)
- [Använda manuellt fokus i läget \[Foto\] eller \[Video\]](#)
- [Manuell justering av slutarhastigheten i läget \[Foto\] eller \[Video\]](#)
- [Skanna QR-koder i läget \[Foto\]](#)

Video

- [Översikt över läget \[Video\]](#)
- [Spela in video](#)
- [Funktioner som används ofta i läget \[Video\]](#)

- [Fler kamerainställningar](#)

- [Använda manuellt fokus i läget \[Foto\] eller \[Video\]](#)

- [Manuell justering av slutarhastigheten i läget \[Foto\] eller \[Video\]](#)

Bokeh

- [Ta foton med Bokeh-effekt](#)

- [Fler kamerainställningar](#)

Långsam

- [Spela in videoklipp i slow motion](#)

- [Fler kamerainställningar](#)

Panorama

- [Panorama](#)

Videoskapare

[Videoskapare](#)

Musik

[Överföra musik från en dator till enheten](#)

[Lyssna på musik](#)

[Musikappens funktioner](#)

Support-app

[Om Supportappen](#)

Inställningar

[Menyn Inställningar](#)

Volym, vibrationer och ljud

- [Volym och vibrationer](#)

- [Ljud och toner](#)

[Minska risken för störningar med läget \[Stör ej\]](#)

[Skärminställningar](#)

[Ställa in Side sense-alternativ](#)

[Använda platstjänster](#)

[Datum och tid](#)

Batterihantering

- [Batterivård](#)
- [STAMINA-läge](#)
- [Maximera batterianvändningen](#)

Förbättra ljudet

- [Anpassa ljudkvaliteten med 360 Reality Audio](#)
- [Förbättra ljudet med 360 Upmix](#)
- [Förbättra kvaliteten på komprimerade musikfiler \(DSEE Ultimate\)](#)

[Smart samtalshantering](#)

Underhåll

Uppdatera enheten

- [Innan du uppdaterar enheten](#)
- [Uppdatera enheten trådlöst](#)

[Uppdateringar av appar](#)

Starta om, återställa och reparera

- [Starta om och återställa enheten](#)
- [Reparera enhetens programvara med Xperia Companion](#)
- [Återställa dina appar](#)

Förbättra enhetens minnesprestanda

- [Visa minnesstatus](#)
- [Frigöra utrymme i internminnet](#)
- [Stoppa appar och tjänster som körs](#)
- [Formatera microSD-kortet](#)

Internet och nätverk

[Mobildataanslutning](#)

[Öka styrkan på Wi-Fi® -signalen](#)

[Kontrollera dataanvändningen](#)

Anslutningar

Trådlös Bluetooth®-teknik

[Aktivera eller inaktivera Bluetooth-funktionen](#)

[Namnge enheten](#)

[Parkoppla med en annan Bluetooth-enhet](#)

[Skicka objekt med hjälp av Bluetooth-teknik](#)

[Ta emot objekt med hjälp av Bluetooth-teknik](#)

[NFC \(Near Field Communication\)](#)

[Använda enheten som plånbok](#)

[Trådlöst spegla enhetens skärm till en TV](#)

[Ansluta enheten till USB-enheter](#)

Enhetssäkerhet

[Säkerställa att enheten är skyddad](#)

[Hitta enhetens IMEI-nummer](#)

[Hitta, låsa eller radera en förlorad enhet](#)

Om användning, tillgänglighet och juridisk information

[Om denna hjälpguide](#)

[Tillgänglighet](#)

[Använda enheten under våta och dammiga förhållanden](#)

[Juridisk information](#)

[Garanti, SAR och riktlinjer för användning](#)

Smartphone

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72


Ändringar efter uppgradering av programvaran till Android 16

I tillägg till uppdateringarna i Android 16, har en del befintliga funktioner ändrats. Nedan anges några av de större ändringarna när din enhet uppdaterats till Android 16.

Denna Hjälpguide beskriver inte alla funktioner i Android 16. Vissa funktioner, inställningar och delar av skärmdesignen kan skilja sig från innehållet i denna Hjälpguide när du uppdaterat enheten till Android 16.

Ändringar av alternativen i menyn Inställningar

Vissa av alternativens namn och deras ordning i menyn Inställningar har ändrats. I det här avsnittet förklaras huvudsakligen alternativ vars användning har förändrats.

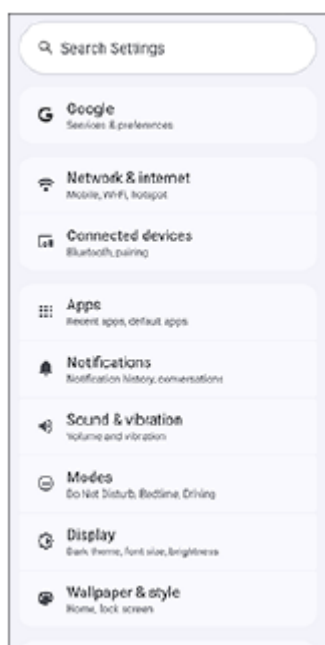

Lägen

Följande alternativ har lagts till i menyn Inställningar.

[Lägen]

Du kan välja att blockera aviseringar för att kunna koncentrera dig bättre eller inte bli störd i specifika situationer, till exempel när du sover, arbetar eller kör bil.

Hitta och tryck enligt följande och tryck sedan på önskat alternativ för att ändra värdena.

[Inställningar] > [Lägen]

Stör ej: Du kan minimera antalet aviseringar genom att bara tillåta de aviseringar du behöver.

Läggdags: Du kan ställa in alarm, dämpa ljuset på skärmen och blockera aviseringar.

Körläge: Du kan blockera aviseringar så att du kan fokusera på ditt körande.

Skapa ditt eget läge: Du kan anpassa lägena. Välj en ikon och ange ett namn för läget.

Tryck sedan på följande knapp och ange önskade alternativ.


[Klar]

OBS!

- Följande alternativ har tagits bort.
[Inställningar] > [Ljud och vibration] > [Stör ej]
- Följande alternativ har tagits bort från panelen Snabbinställningar.
☹ (Stör ej)



Tryck på följande ikon i panelen Snabbinställningar för att ändra inställningarna.




Tips

- Du kan ändra inställningarna för följande i ikon från panelen Snabbinställningar.

Nya funktioner och ändringar i Inställningar för bildkvalitet

- Rekommenderade inställningar för bildkvalitet kan nu väljas.
Hitta och tryck enligt följande.
[Inställningar] > [Skärm] > [Inställningar för bildkvalitet] > [Rekommenderas]
Inställningarna för bildkvalitet är optimerade för användning av den här enheten och det visade innehållet.
- Det sätt på vilket du ställer in vitbalansen på skärmen har ändrats.
Hitta och tryck enligt följande och konfigurera sedan de önskade inställningarna.
[Inställningar] > [Skärm] > [Inställningar för bildkvalitet] > [Vitbalans]

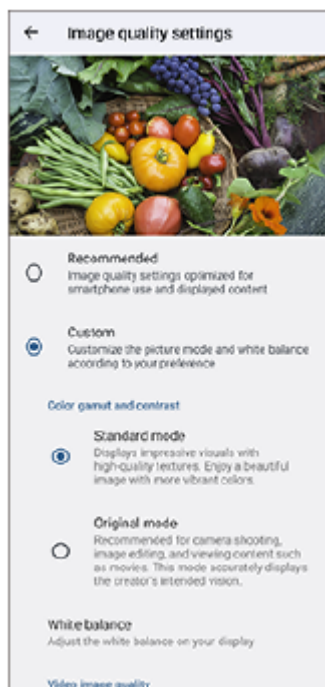

Förändringar av Side sense

Följande alternativ har tagits bort.

[Inställningar] > [Användning och visning] > [Side sense]

Du kan nu använda Side sense genom att utföra följande åtgärder.

Slå på eller stänga av Side sense

1. Hitta och tryck enligt följande.
[Inställningar] > [System] > [Rörelser] > [Side sense]
2. Tryck på reglaget för att aktivera eller inaktivera funktionen.
[Använda Side sense-fält]

Visa Multikörningsguider

Vid sidan av Side sense kan du nu även visa guider om hur man använder läget för delad skärm (flera fönster) och läget för pop-up-fönster.

Hitta och tryck enligt följande.

[Inställningar] > [System] > [Rörelser] > [Side sense] > [Visa Multikörningsguider]

Tryck sedan på önskat alternativ på följande skärm.
[Multikörningsguider]



Tips

- Hitta och tryck enligt följande för att få veta mer om Startapp-menyn.
[Multikörningsguider] > [Side sense]

Ändringar av hur du väljer vilken klocka som ska visas på låsskärmen

Följande alternativ har tagits bort.

[Inställningar] > [Skärm] > [Inställningar för låsskärm] > [Klockor]

Klockan på låsskärmen kan ändras genom att följande åtgärder utförs.

1. Utför endera av följande åtgärder för att visa skärmen.

[Bakgrund och utseende]

- Hitta och tryck enligt följande.
[Inställningar] > [Bakgrund och utseende]
- Tryck på ett tomt område på startskärmen, håll kvar fingret och tryck sedan enligt följande.
[Bakgrund och utseende]

2. Tryck enligt följande.

[Låsskärm]

3. Svep bilden för förhandsvisning åt vänster eller höger eller tryck på en klocka som visas till vänster eller höger om bilden för förhandsvisning.

Ändringar av låsskärmens inställningar

- Du kan nu öppna låsskärmens inställningar från startskärmen.
Tryck på ett tomt område på startskärmen, håll kvar fingret och tryck sedan enligt följande.
[Bakgrund och utseende] > [Låsskärm] > [Fler inställningar för låsskärm]

Spegla enhetens skärm på en TV som stöds

Du kan använda funktionen Skärmspeglning för att spegla enhetens skärm på en TV eller en annan stor bildskärm utan att ansluta en kabel.

Med Wi-Fi Direct®-teknik skapas en trådlös anslutning mellan de båda enheterna, så att du kan luta dig tillbaka i soffan och njuta av dina favoritfoton. Du kan även använda den här funktionen för att lyssna på musik från din enhet via TV:ns högtalare.

Funktionen Skärmspeglning går nu att välja från funktionen Casta i panelen Snabbinställningar.


Se till att din enhet är ansluten till ett Wi-Fi®-nätverk i förväg.

1. **TV:** Följ instruktionerna i användarhandboken för din TV för att aktivera funktionen Skärmspeglning.
2. **Din enhet:** Svep nedåt två gånger från skärmens överkant för att öppna panelen Snabbinställningar.
3. Svep åt vänster eller höger för att hitta följande funktion och tryck sedan på den.

 (Casta)

Tryck sedan på följande knapp.

[Inställningar]

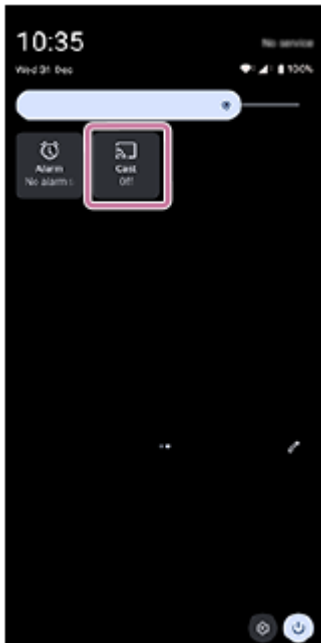

Tips

- Om du inte kan hitta ikonen i panelen Snabbinställningar kan du lägga till den till panelen.
Tryck på följande ikon.
 (Redigera)
Tryck sedan på följande ikon och håll kvar fingret för att flytta den till den övre delen av skärmen.
 (Casta)

4. Tryck på följande ikon längst upp till höger på skärmen.
 (Mer)
Markera sedan följande kryssruta.
[Aktivera wifi-skärmdelning]

5. Tryck på enheten som du vill ansluta.

Avbryta skärmspeglning mellan enheter

Hitta och tryck enligt följande i panelen Snabbinställningar.

 (Casta) > [Koppla från]

- Du kan inte längre avbryta Skärmspeglning genom att utföra följande åtgärder.
Svep nedåt från skärmens överkant och tryck sedan enligt följande.
▼ (Expandera mer) > [Koppla från] > [OK]

OBS!

- Följande alternativ har tagits bort.
[Inställningar] > [Enhetsanslutning] > [Anslutningsval] > [Skärmspeglning]
- Denna funktion går att använda med TV-apparater som har stöd för skärmspeglning.
- Se till att inte täcka över enhetens Wi-Fi-antennområde när du använder Skärmspeglning.
- När du använder Skärmspeglning kan bildkvaliteten ibland påverkas negativt av störningar från andra Wi-Fi-nätverk.

Tips

- Du kan även använda funktionen Skärmspeglning från funktionen Casta i menyn Inställningar.
Hitta och tryck enligt följande.
[Inställningar] > [Anslutna enheter] > [Anslutningsval] > [Casta]
Tryck på följande ikon längst upp till höger på skärmen.
 (Mer)
Markera följande kryssruta.
[Aktivera wifi-skärmdelning]
Tryck sedan på enheten som du vill ansluta.

Kontrollera batteristatus

Du kan nu kontrollera batteristatus genom att utföra följande åtgärder.

Hitta och tryck enligt följande.

[Inställningar] > [System] > [Enhetsdiagnostik] > [Komponenthälsa] > [Batteristatus]

Andra ändringar

Ändringar av inställningarna för Enhandsläge

Hitta och tryck enligt följande för att använda Enhandsläge.

[Inställningar] > [System] > [Rörelser] > [Enhandsläge]

Tryck sedan på följande inställning.

[Använd enhandsläge]

OBS!

- Följande alternativ har tagits bort.
[Inställningar] > [Skärm] > [Enhandsläge]

Ändringar av inställningarna för automatisk appuppdatering

Följande alternativ har tagits bort.

[Inställningar] > [System] > [Systemuppdateringar] >  (Mer) > [Inställningar] > [Uppdatera appar automatiskt]

Utför följande åtgärder för att ändra inställningarna för automatisk appuppdatering.

1. Hitta och tryck på ikonen.

 (Google Play)

2. Tryck på kontoikonen och hitta och tryck sedan på menyn för automatisk uppdatering av appar i inställningsmenyn.

3. Välj önskat alternativ.

TP1002102935

Ändringar efter uppgradering av programvaran till Android 15

I tillägg till uppdateringarna i Android 15, har en del befintliga funktioner ändrats. Nedan anges några av de större ändringarna när din enhet uppdaterats till Android 15.

Denna Hjälpguide beskriver inte alla funktioner i Android 15. Vissa funktioner, inställningar och delar av skärmdesignen kan skilja sig från innehållet i denna Hjälpguide när du uppdaterat enheten till Android 15.

Privat område

Du kan förvara appar i ett separat område i panelen med appar. Privat område är låst, så att dina appar och appdata hålls privata. Använd ett Google-konto avsett för Privat område för att ytterligare skydda din säkerhet och sekretess.

Ställa in Privat område


1. Hitta och tryck [Inställningar] > [Integritet] > [Privat område] och lås upp skärmen.
För att ställa in Privat område måste du först ställa in skärmlåset.
2. Tryck på [Ställ in] och följ anvisningarna på skärmen för att ställa in låsmetoden för Privat område.

Använda Privat område

1. Tryck på [Privat] längst ned i panelen med appar och lås upp Privat område.
2. Tryck på en appikon.
För att ändra låsmetoden eller låstiden eller radera Privat område, tryck på  (Ikon för inställningar).

Lägga till en app till Privat område

1. Tryck på [Privat] längst ned i panelen med appar och lås upp Privat område.
2. Tryck på  (Ikon för Installera) och följ anvisningarna på skärmen för att installera en app.

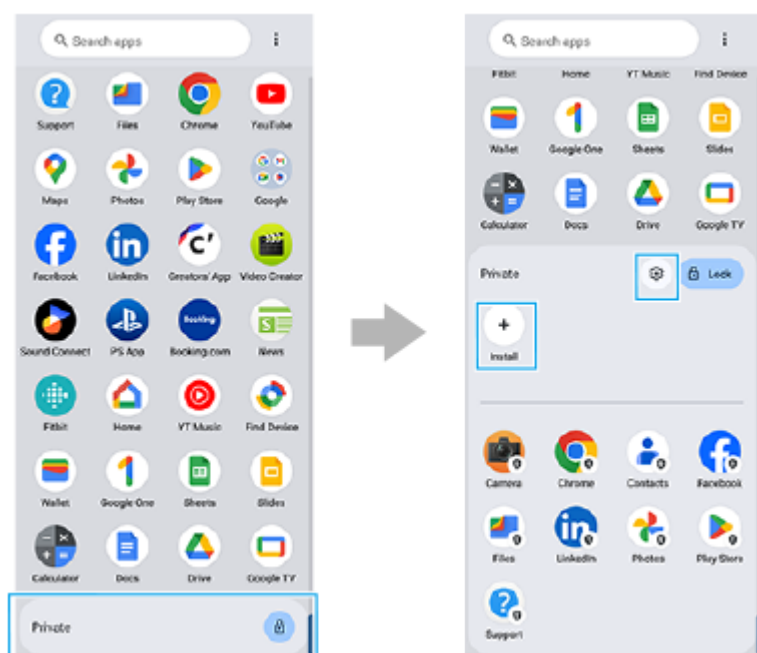

OBS!

- Apparna som visas som standard kan variera mellan olika länder/regioner och beroende på vilken nät- eller tjänsteleverantör du använder. Kontrollera på din egen enhet vilka appar som visas.

Nya funktioner och ändringar för [Bakgrund och utseende]-inställningen

Metoden för att visa skärmen [Bakgrund och utseende] har ändrats. För att visa skärmen [Bakgrund och utseende], utför endera av följande åtgärder.

- Hitta och tryck på [Inställningar] > [Bakgrund och utseende].
- Tryck på ett tomt område på startskärmen, håll kvar fingret och tryck sedan på [Bakgrund och utseende].

De nya funktionerna och ändringarna för startskärmen och låsskärmen är enligt följande.

Ställa in olika live-bakgrundsbilder för startskärmen och låsskärmen

1. Gå till skärmen [Bakgrund och utseende] och tryck på [Ändra bakgrund].
2. Tryck på [Levande bakgrunder], välj den live-bakgrundsbild som du vill ställa in och tryck sedan på [Ange bakgrund].
3. Välj skärmen/skärmarna som du vill använda den valda live-bakgrundsbilden på och tryck sedan på [Ställ in].

Ställa in färgkonstrasten på startskärmen

En hög färgkonstrast gör det lättare att se text, knappar och ikoner på skärmen.


1. Gå till skärmen [Bakgrund och utseende], tryck [Startskärm] > [Färgkonstrast] och välj ett alternativ.

Ställa in genvägsikoner för låsskärmen från menyn Inställningar

1. Hitta och tryck på [Inställningar] > [Skärm] > [Inställningar för låsskärm] > [Genvägar].
Du kan även ställa in genvägsikoner för låsskärmen genom att trycka på [Genvägar] på skärmen [Bakgrund och utseende].

Ett nytt sätt att ändra klockan som visas på låsskärmen

1. Gå till skärmen [Bakgrund och utseende] och tryck på [Låsskärm].
2. Svep bilden för förhandsvisning åt vänster eller höger eller tryck på en klocka som visas till vänster eller höger om bilden för förhandsvisning.
Du kan även ändra klockan som visas på låsskärmen genom att hitta och trycka [Inställningar] > [Skärm] > [Inställningar för låsskärm] > [Klockor].

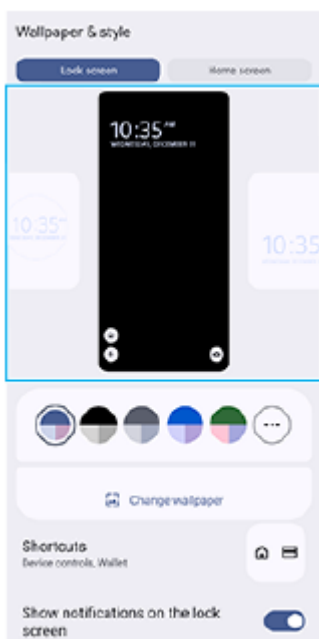

Nytt pop-up-fönster

Pop-up-fönstrets användningsikoner och beteende har ändrats.



1. Återgå till föregående skärm.
2. Dra för att flytta fönstret.
Dubbeltryck för att maximera fönstret. Dubbeltryck igen för att återgå till tidigare fönsterstorlek.
3. Tryck om du vill minimera fönstret.
Pop-up-fönstret försvinner men stängs inte.
För att visa pop-up-fönstret på nytt, tryck på  (Översiktsknapp) i navigeringsfältet, svep vänster eller höger för att hitta appen och tryck sedan på den.
4. Tryck för att visa appen i helskrämsläge.
Pop-up-fönstret stängs och appen visas i helskrämsläge.
5. Tryck om du vill stänga fönstret.

Tips

- Dra i valfritt hörn på pop-up-fönstret för att ändra storleken på fönstret.
- Du kan visa två eller fler pop-up-fönster samtidigt.
- För närmare information om pop-up-fönstret, hitta och tryck [Inställningar] > [System] > [Rörelser] > [Side sense] > [Visa Side sense-guide] > [Mer om pop-up-fönster].

Nya funktioner och ändringar gällande kameran

Förbättring av metoden för att zooma in/ut

Funktionerna för att zooma in/ut har förbättrats i lägena [Foto], [Video] och [Långsam].

För att zooma in eller ut i en bild, tryck på en av bildvinkelknapparna för att ändra bildvinkeln och skjut sedan, utan att släppa fingret, bildvinkelknappen åt vänster och höger (i stående läge) eller uppåt och nedåt (i liggande läge).

Förändring av ikonerna för att ta ett foto medan du spelar in en video i läget [Video]

Tryck på  (Knapp för ögonblicksbild) för att ta ett foto medan du spelar in en video i läget [Video].

Ändringar av SIM-inställningarna

Ändringar av skärmen för SIM-inställningar

Reglagen för SIM- och mobildataanslutningar och liknande inställningar kan nu hittas på skärmen för SIM-inställningar.

För att visa skärmen för SIM-inställningar, hitta och tryck [Inställningar] > [Nätverk och internet] > [SIM-kort].

Inställningar när ett SIM-kort läggs till/aktiveras

När du lägger till eller aktiverar ett SIM-kort med ett eller två SIM-kort redan aktiverat/aktiverade visas en skärm som ber dig att konfigurera SIM-kortet. Följ anvisningarna på skärmen och konfigurera SIM-kortet.

OBS!

- Du kan konfigurera flera SIM-kort. Du kan dock bara använda maximalt två SIM-kort samtidigt.

Visa SIM-information

Du kan se information om det mobila nätverket, ditt telefonnummer, IMEI-numret och/eller EID-numret. Hitta och tryck [Inställningar] > [Nätverk och internet] > [SIM-kort] och välj ett SIM-kort.

Sony | Sound Connect-appen

Namnet på appen Headphones Connect har ändrats till "Sony | Sound Connect".


TP1001871910


5-071-449-81 Copyright 2024 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

Namn på komponenter

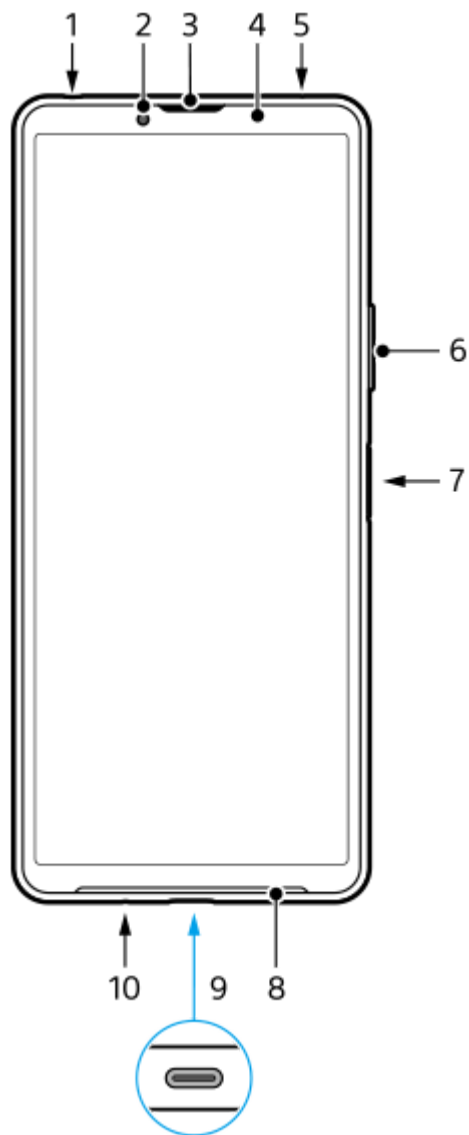

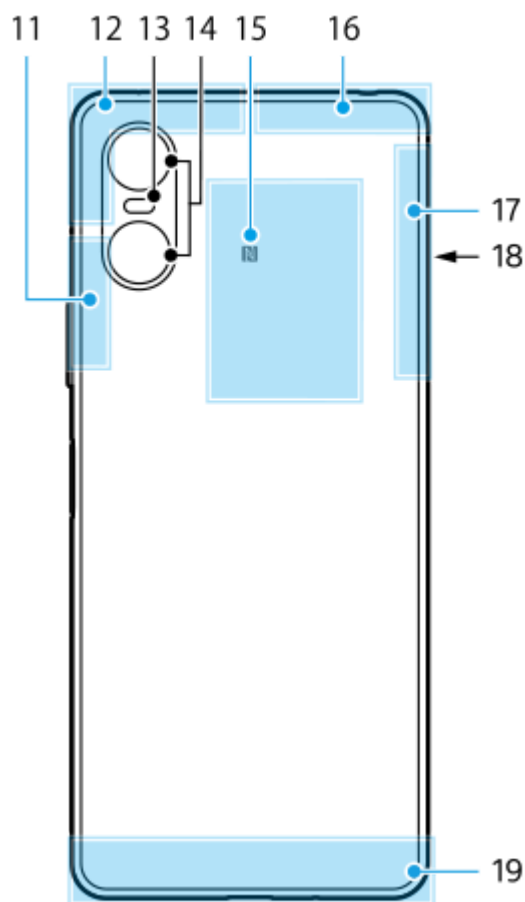

1. 3,5 mm-ljuduttag
2. Främre kamera
3. Högtalare (vid örat)/andra högtalare
4. Närhets-/ljussensor
5. Andra mikrofon
6. Volym-/slutarknapp
7. Strömknapp/fingeravtryckssensor
8. Huvudhögtalare
9. USB-port/-laddare

Det går även att ansluta till internet via en nätverkskabel genom att använda en USB-nätverksadapter som finns i handeln.

OBS!

- Det kan hända att vissa USB-nätverkskort inte fungerar som de ska.

10. Huvudmikrofon
11. Wi-Fi-antenn
12. Mobilantenn
13. Lysdiod för blix
14. Huvudkamera
15. NFC-avkänningsområde
16. Wi-Fi/Bluetooth/GPS-antenn
17. Mobilantenn
18. Korthållarfack för SIM-/microSD-kort
19. Mobilantenn

Relaterade avsnitt

- [Volym och vibrationer](#)
- [Översikt över läget \[Foto\]](#)

- [Starta om och återställa enheten](#)
- [Ladda enheten](#)
- [Sätta i ett SIM-kort och microSD-kort](#)


TP1001741234

5-071-449-81 Copyright 2024 Sony Corporation


Sätta i ett SIM-kort och microSD-kort

Det finns två typer av modeller: en modell med stöd för eSIM-kort och en modell där det går att sätta i två nano-SIM-kort.

- XQ-ES54: Det går att använda ett nano-SIM-kort, ett eSIM-kort och ett microSD-kort. (Det går bara att sätta i ett nano-SIM-kort.) Du kan använda enheten som en enhet med dubbla SIM-kort genom att sätta i ett nano-SIM-kort och konfigurera ett eSIM-kort.

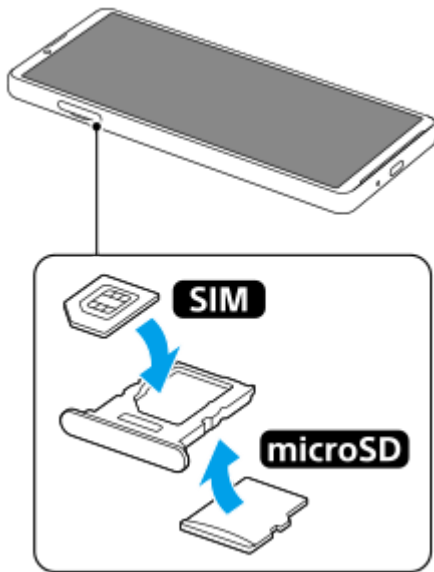

- XQ-ES72: Du kan använda antingen två nano-SIM-kort eller ett nano-SIM-kort och ett microSD-kort. (eSIM-kort stöds inte.)

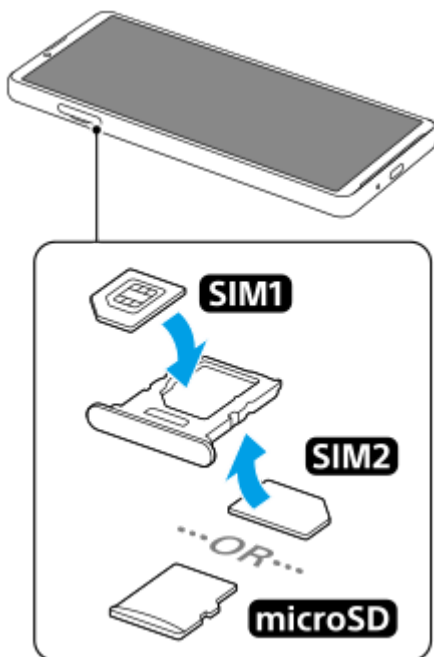


Kontrollera modellnamnet

1. Hitta och tryck på [Inställningar] > [Om telefonen].
Modellnamnet visas under [Modell].


Sätta i ett SIM-kort

1. Vänd enheten med skärmen uppåt och dra ut hållaren.


Haka i fingerspetsen i urtaget **(A)** och dra sedan ut locket till korthållarfacket för SIM-/microSD-kort **(B)** rakt ut.

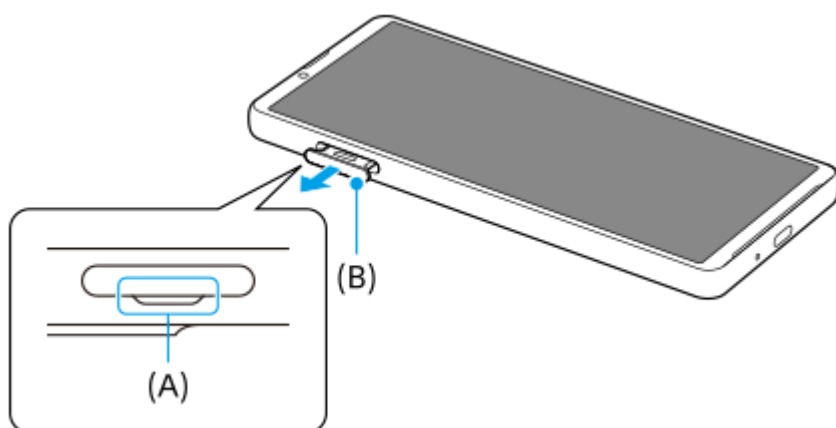

2. Placera SIM-kortet säkert i rätt riktning med metallkontaktsidan vänd uppåt. Det enda vinklade hörnet på SIM-kortet **(A)** ska placeras enligt illustrationen. Se till att placera SIM-kortet säkert så att det passar utan några mellanrum.

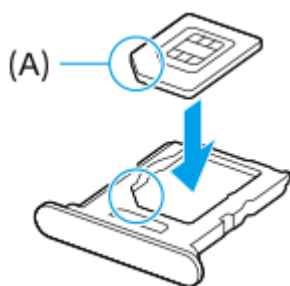

3. Tryck försiktigt tillbaka hållaren i kortplatsen tills den sitter på plats.

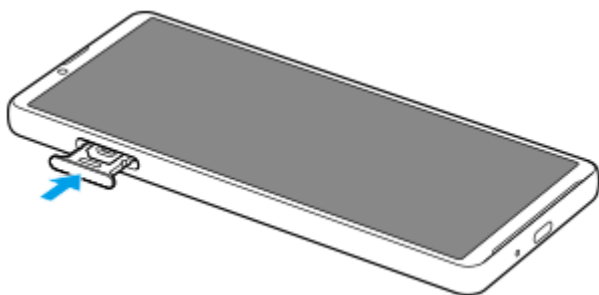

Tips


- Du behöver inte sätta i något SIM-kort om du bara vill använda ett eSIM-kort.

Sätta i ett andra SIM-kort (endast XQ-ES72)


För XQ-ES72 kan du sätta i ett andra SIM-kort. När du sätter i ett andra SIM-kort kan du inte sätta i ett microSD-kort.

1. Vänd enheten med baksidan vänd uppåt och dra ut hållaren.


Haka i fingerspetsen i urtaget **(A)** och dra sedan ut locket till korthållarfacket för SIM-/microSD-kort **(B)** rakt ut.

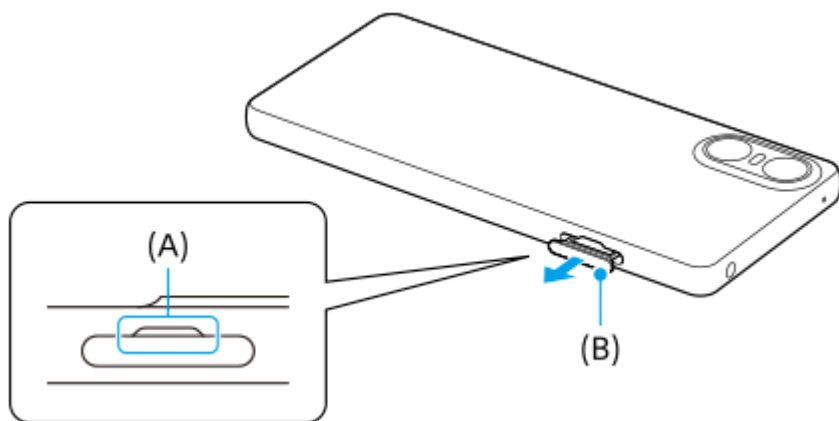

2. Placera det andra SIM-kortet säkert i rätt riktning med metallkontaktsidan vänd uppåt. Det enda vinklade hörnet på SIM-kortet **(A)** ska placeras enligt illustrationen. Se till att placera SIM-kortet säkert så att det passar utan några mellanrum.

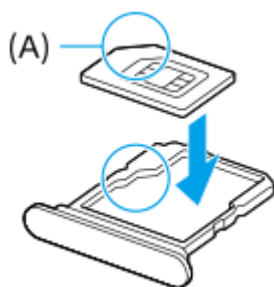


3. Tryck försiktigt tillbaka hållaren i kortplatsen tills den sitter på plats.

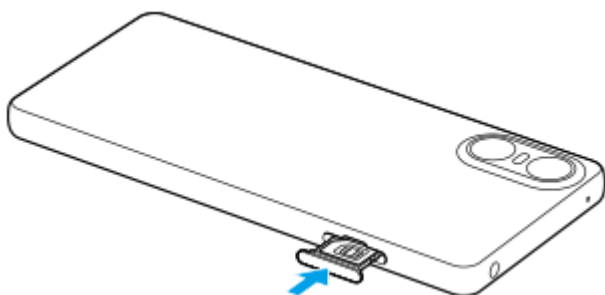


Sätta i ett microSD-kort


1. Vänd enheten med baksidan vänd uppåt och dra ut hållaren. Haka i fingerspetsen i urtaget **(A)** och dra sedan ut locket till korthållarfacket för SIM-/microSD-kort **(B)** rakt ut.

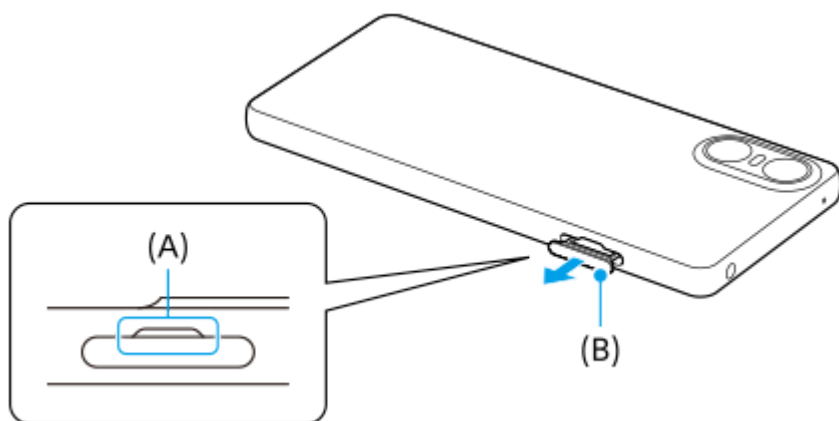

2. Placera microSD-kortet säkert i rätt riktning med kontaktstiftssidan vänd uppåt.

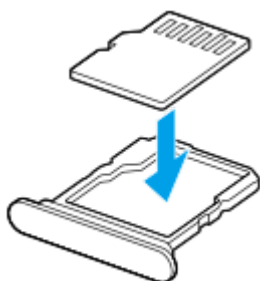

3. Tryck försiktigt tillbaka hållaren i kortplatsen tills den sitter på plats.

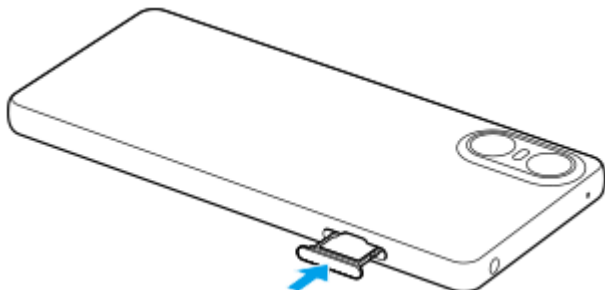

OBS!

- Koppla från microSD-kortet innan du tar ut det för att förhindra dataförlust. För att ta ut minneskortet på ett säkert sätt ska du hitta och trycka på [Inställningar] > [Lagring], tryck på [Den här enheten] för att välja namnet på microSD-kortet och tryck sedan på ⋮ (Ikon för mer) > [Mata ut].

Relaterade avsnitt

- [Menyn Inställningar](#)
- [Konfigurera ett eSIM-kort \(endast XQ-ES54\)](#)
- [Ställa in SIM-kort](#)
- [Hitta enhetens IMEI-nummer](#)

TP1001741162

Konfigurera ett eSIM-kort (endast XQ-ES54)

Namnet på modellen som har stöd för eSIM-kort (nedladdade SIM-kort) är XQ-ES54. XQ-ES72 stöder inte användning av eSIM-kort.

Hitta och tryck på [Inställningar] > [Om telefonen] för att kontrollera modellnamnet. Modellnamnet visas under [Modell]. För att använda ett eSIM-kort behöver du göra en inställning via menyn Inställningar.

1 Hitta och tryck på [Inställningar] > [Nätverk och internet] > [SIM-kort].

Om du har ett SIM-kort isatt eller ett eSIM-kort redan är nedladdat trycker du på [Lägg till SIM-kort].

2 Följ anvisningarna på skärmen för att skanna QR-koden från din nätoperatör.

3 Följ anvisningarna på skärmen för att ladda ned ett eSIM-kort.

4 När nedladdningen av eSIM-kortet är klar trycker du på knappen [Inställningar] och därefter på reglaget [Använd SIM-kort] för att aktivera SIM-kortet.

OBS!

- Hur man gör för att ställa in ett eSIM-kort varierar mellan olika nätoperatörer. Om inställningen inte kan genomföras med det förfarande som beskrivs här, se inställningsförfarandet från din nätoperatör.
- Det går att konfigurera flera eSIM-kort. Det går dock bara att använda ett eSIM-kort i taget.

Tips

- Du kan aktivera eller inaktivera användningen av SIM-kort. Hitta och tryck på [Inställningar] > [Nätverk och internet] > [SIM-kort], välj ett SIM-kort och tryck sedan på reglaget [Använd SIM-kort] för att aktivera eller inaktivera SIM-kortet.

Relaterade avsnitt

- [Menyn Inställningar](#)
- [Sätta i ett SIM-kort och microSD-kort](#)
- [Ställa in SIM-kort](#)

TP1001740046

Ställa in SIM-kort

Innan du börjar använda flera SIM-kort måste du aktivera dem och välja vilket SIM-kort som ska användas för samtal, SMS och datatrafik.

- XQ-ES54: Du kan använda enheten som en enhet med dubbla SIM-kort genom att sätta i ett SIM-kort och konfigurera ett eSIM-kort. (Det går bara att sätta i ett enda SIM-kort.)
- XQ-ES72: Du kan använda enheten som en enhet med dubbla SIM-kort genom att sätta i två SIM-kort. (eSIM-kort stöds inte.)

Hitta och tryck på [Inställningar] > [Om telefonen] för att kontrollera modellnamnet. Modellnamnet visas under [Modell].

1 Hitta och tryck på [Inställningar] > [Nätverk och internet] > [SIM-kort].

2 Välj ett SIM-kort.

3 Tryck på den inställning som du vill ändra.

Tryck på reglagen eller välj de alternativ som ska justeras.

Huvudinställningar

- **Använd SIM-kort:** Tryck på reglaget för att aktivera eller inaktivera SIM-kortet.
- **Föredras för samtal:** Välj det SIM-kort som du vill använda för samtal. Du kan ställa in att välja SIM-kort varje gång du ringer ett samtal.
- **Föredras för sms:** Välj det SIM-kort som du vill använda för sms.
- **Mobildata:** Tryck på reglaget för att ange om SIM-kortet ska användas för datatrafik.

Tips

- Du kan redigera namnet och färgen för SIM-kortet genom att trycka på  (Ikon för redigering).

Byta data-SIM-kort automatiskt (Autobyte data-SIM)

Du kan ställa in att enheten ska byta till det andra SIM-kortet automatiskt när ett av SIM-korten saknar täckning eller om SIM-kortets dataöverföringshastighet har blivit långsam.

1. Hitta och tryck på [Inställningar] > [Nätverk och internet] > [Autobyte data-SIM].

2. Tryck på reglaget för det läge som du vill använda för att aktivera det.

- [Byt data-SIM om utanför täckningsområde]: Byter automatiskt till det andra SIM-kortet när ett av SIM-korten saknar täckning.
- [Byt data-SIM när överföringshastigheten blir långsam]: Byter automatiskt till det andra SIM-kortet när dataöverföringshastigheten har blivit långsam. När du använder läget [Byt data-SIM när överföringshastigheten blir långsam], ställ in gränsen för upp- eller nedladdningshastighet för att växla mellan data-SIM-korten.

Aktivera funktionen [Smart vidarebefordran]

Om du använder två SIM-kort kan du vidarekoppla samtal till det andra SIM-kortet om ett av SIM-korten inte går att nå.

1. Starta appen Telefon.
2. Tryck på  (Ikon för mer) > [Inställningar] > [Konton för samtal] > [Smart vidarebefordran].
3. Aktivera funktionen genom att trycka på reglaget.
4. Slutför åtgärden genom att följa instruktionerna på skärmen.

OBS!

- Det kan hända att funktionen [Smart vidarebefordran] inte går att använda beroende på kombinationen av nätoperatörer som har tillhandahållit SIM-korten.
- Funktionen [Smart vidarebefordran] går inte att använda när funktionen [Vidarebefordra alltid] är aktiverad i appen Telefon.

Tips

- Om du ställer in ett SIM-kort för samtal och det andra SIM-kortet för datakommunikation kan det hända att du inte kommer åt internet medan du pratar i telefon. Aktivera i så fall [Byt mobildatakälla automatiskt]-reglaget på SIM-kortet för samtal. Du kan nu använda datakommunikation även under samtal.
- Om funktionen [Smart vidarebefordran] inte fungerar när du har aktiverat den bör du kontrollera att du har angett rätt telefonnummer för respektive SIM-kort. I vissa fall identifieras numren automatiskt vid konfigurationen. Annars ombeds du att ange dem manuellt.

Relaterade avsnitt

- [Menyn Inställningar](#)
- [Sätta i ett SIM-kort och microSD-kort](#)
- [Konfigurera ett eSIM-kort \(endast XQ-ES54\)](#)


TP1001740656

Slå på eller stänga av enheten

Första gången du startar enheten öppnas en installationsguide som hjälper dig att konfigurera de grundläggande inställningarna, anpassa enheten och logga in på dina konton, till exempel ditt Google-konto.

Sätta på enheten

1. Tryck länge på strömknappen tills enheten vibrerar.
Låsskärmen visas när startprocessen är klar.

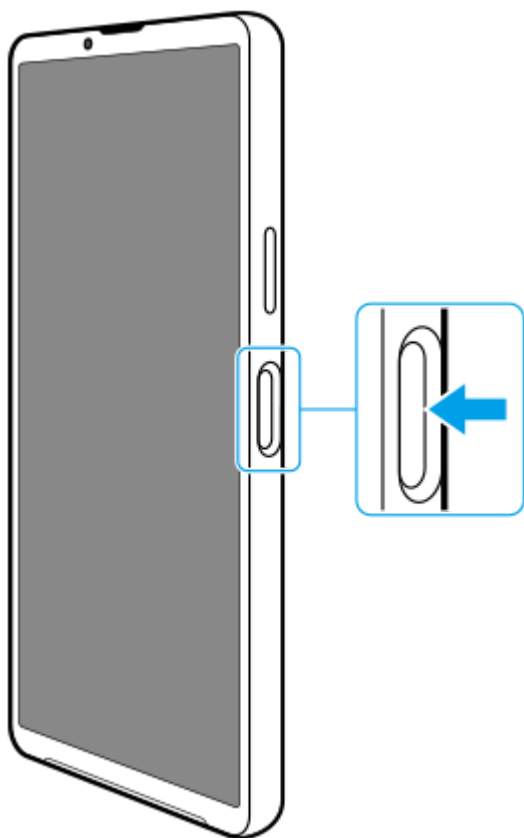


Stänga av enheten

Du kan stänga av enheten med knapparna eller via panelen Snabbinställningar.

Stänga av enheten med knapparna


1. Tryck på knappen för att höja volymen och strömknappen samtidigt.

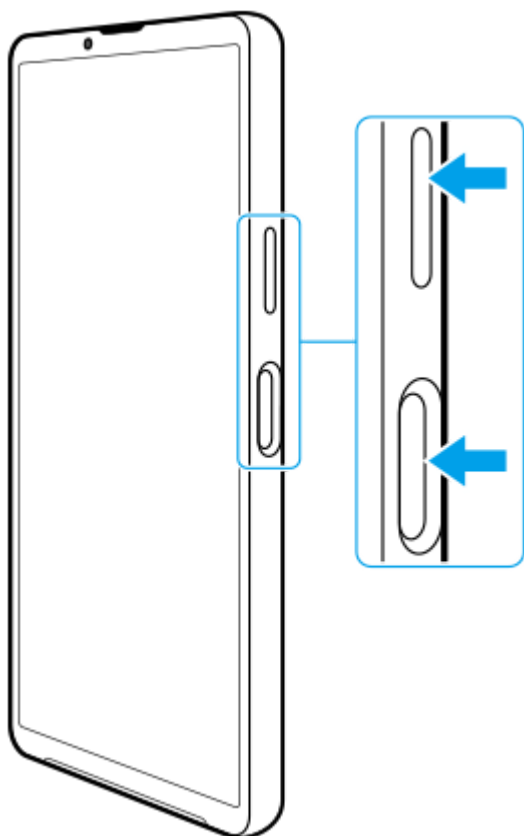

2. I menyn som öppnas trycker du på [Stäng av].

Stänga av enheten via panelen Snabbinställningar

1. Svep nedåt två gånger från skärmens överkant.

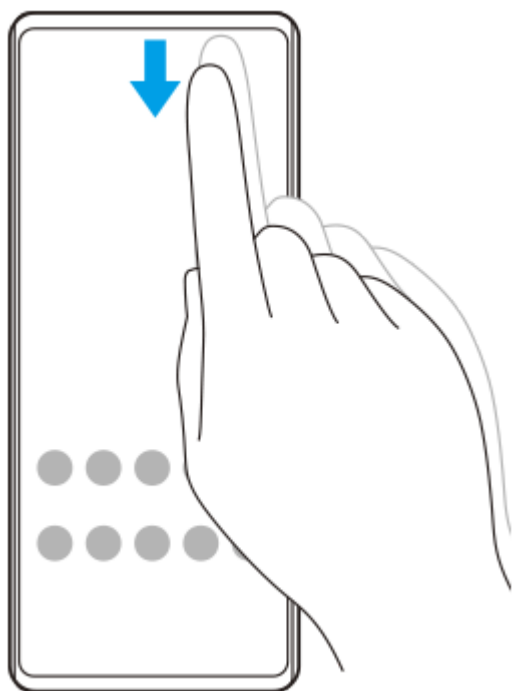

2. Tryck på  (Knapp för startmenyn).



3. I menyn som öppnas trycker du på [Stäng av].

Tips

- Om strömknappen trycks in länge startar assistenten som standard i vissa länder/regioner. Hitta och tryck på [Inställningar] > [System] > [Rörelser] > [Startmeny] > [Startmeny] för att stänga av enheten genom att trycka länge på strömknappen.

Relaterade avsnitt

- [Namn på komponenter](#)
- [Ladda enheten](#)
- [Panelen Snabbinställningar](#)
- [Menyn Inställningar](#)
- [Starta om och återställa enheten](#)

TP1001741163

Sätta på eller stänga av skärmen

När skärmen är avstängd kan enheten vara låst eller oläst beroende på skärmlåsinställningen.

- 1 Tryck på strömknappen och släpp genast upp den igen.

Tips

- Om du vill aktivera skärmen genom att trycka på volymknappen ska du hitta och trycka på [Inställningar] > [System] > [Rörelser] och sedan trycka på reglaget [Väck skärmen vid knapptryck] för att aktivera funktionen.
- Du kan visa ikoner för genvägar som [Ficklampa] eller [Stör ej] för att snabbt nå de olika funktionerna från låsskärmen. Tryck och håll på ett tomt område på startskärmen och tryck sedan på [Bakgrund och utseende] > [Låsskärm] > [Genvägar].
- Hitta och tryck på [Inställningar] > [Säkerhet] för att ställa in metoden för att låsa upp skärmen.

Relaterade avsnitt

- [Menyn Inställningar](#)
- [Säkerställa att enheten är skyddad](#)

TP1001709808

Smartphone

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

Konfigurera ett Google-konto på enheten

Att konfigurera ett Google-konto på enheten gör en mängd olika appar och tjänster från Google tillgängliga, till exempel Gmail, Google Maps, YouTube och Google Play. Konfigureringsskärmen för Google-kontot visas vid behov, till exempel när du startar en app som kräver ett Google-konto. Med ett Google-konto kan du göra följande:

- Hämta och installera appar via Google Play.
- Synkronisera e-post, kontakter och din kalender med Gmail.
- Säkerhetskopiera, återställa och överföra dina data.
- Synkronisera din webbläsarhistorik och dina bokmärken via webbläsaren Chrome.
- Leta upp, lås eller rensa en förlorad eller stulen enhet på distans via Hitta min enhet.

För närmare information, besök support.google.com/.

- 1 Hitta och tryck på [Inställningar] > [Lösenord och konton] > [Lägg till konto] > [Google].
- 2 Följ anvisningarna på skärmen för att skapa ett Google-konto eller logga in om du redan har ett konto.

Relaterade avsnitt

- [Synkronisera data med användning av ett Google-konto](#)
- [Menyn Inställningar](#)

TP1001709897

Ladda enheten


Enhetens batteri är inte tillräckligt laddat när du köper den. Ladda enheten innan du använder den. Använd alltid laddare och USB-kablar från Sony eftersom andra typer av laddare och USB-kablar kan medföra ökade säkerhetsrisker.

OBS!

- Enheten har ett inbyggt, uppladdningsbart batteri som endast kan bytas av en auktoriserad Sony-servicepartner. Försök aldrig öppna eller montera isär enheten själv. Om du gör det kan skador uppstå och garantin sluta gälla.

Tips

- Du kan även ladda enheten genom att ansluta till USB-porten på en dator. Det går dock snabbare att ladda enheten via en laddare ansluten till ett vägguttag än via en dator.

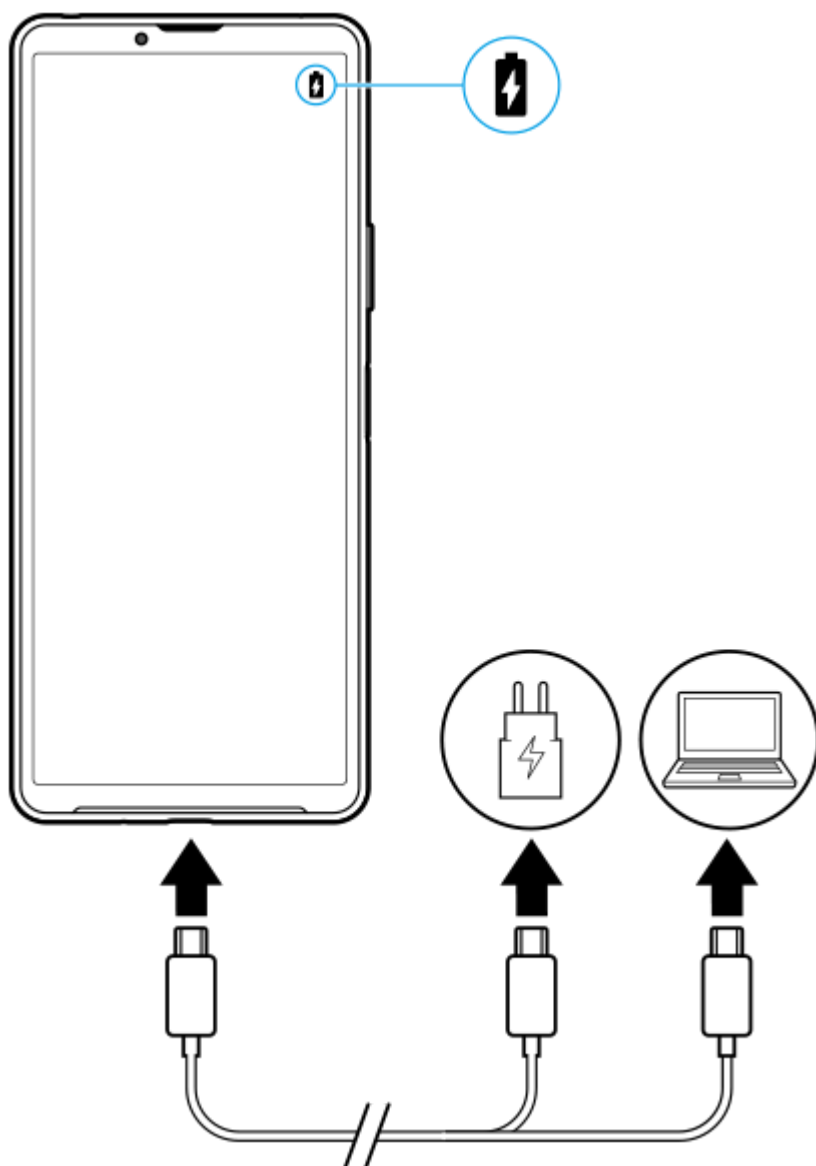


- 1 Anslut den ena änden av USB-kabeln till laddaren (eller till USB-porten på en dator).

- 2 Anslut den andra änden av kabeln till USB-porten på enheten.
- 3 När enheten är fulladdad kopplar du bort kabeln från enheten genom att dra den rakt ut.
Se till att du inte böjer kontakten.

OBS!

- Om meddelandet nedan visas på enheten har ett laddningsfel uppstått. Sluta att använda enheten och kontakta en auktoriserad Sony-servicepartner för reparation.

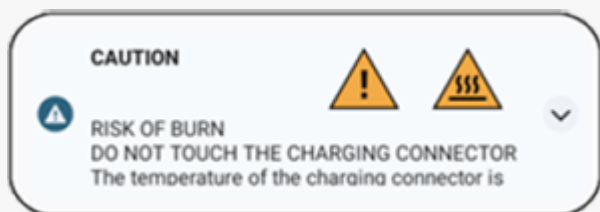

Relaterade avsnitt

- [Slå på eller stänga av enheten](#)
- [Maximera batterianvändningen](#)
- [Batterivård](#)

TP1001710056

Synkronisera data med användning av ett Google-konto



Du kan överföra data genom att synkronisera data via ditt konto. Det finns flera olika sätt att synkronisera data, beroende på vilken typ av enhet eller innehåll som du vill säkerhetskopiera och synkronisera. Du kan synkronisera data automatiskt när du startar din nya enhet eller synkronisera manuellt med hjälp av appen där innehållet finns.

Synkronisera data när du startar din nya enhet

När du sätter på din nya enhet för första gången anger du ditt Google-konto och följer anvisningarna på skärmen för att synkronisera innehåll från din gamla enhet.

För närmare information, besök support.google.com/android/answer/6193424.

OBS!

- Om du inte synkroniserade dina data när du satte på din nya enhet för första gången kan du överföra data från din gamla enhet genom att trycka på aviseringen i statusfältet på din nya enhet. Dra statusfältet nedåt, tryck på aviseringen för att slutföra installationen och följ sedan anvisningarna på skärmen.
- Du kan inte överföra appar, inställningar, samtalshistorik eller sms/mms manuellt. Följ anvisningarna på skärmen när du sätter på din nya enhet för första gången för att överföra dem.
- Vilka typer av data som går att överföra beror på typen av enhet och metoden för dataöverföring.

Gmail, kalender och kontakter



1. Hitta och tryck på [Inställningar] > [Lösenord och konton].
2. Om ett Google-konto inte är inställt än trycker du på [Lägg till konto] och följer sedan anvisningarna på skärmen för att lägga till ett konto.
3. Aktivera funktionen genom att trycka på reglaget [Synka data i appar automatiskt].
Din Gmail, din kalender och dina kontakter säkerhetskopieras automatiskt.
Mer information finns i appens hjälpfunktion.

Bilder (foton) och videoklipp

Du kan överföra foton och videoklipp genom att säkerhetskopiera dem från en annan enhet med Google Foto.



1. Säkerhetskopiera foton och videor på din gamla enhet till Googles server via Google Foto och aktivera sedan synkroniseringsinställningarna.
2. Logga in med samma Google-konto på din nya enhet som du använde på din gamla enhet.
3. Starta Google Foto-appen.

Foton och videor som har säkerhetskopierats från din gamla enhet kan visas och redigeras.
Om du vill spara filer i den nya enhetens internminne kan du ladda ned dem.
Mer information finns i appens hjälpfunktion.

Musik och dokumentfiler

Musik och dokumentfiler överförs genom att du säkerhetskopierar dem manuellt till Google Drive från din gamla enhet.



1. Starta musik- eller filappen på din gamla enhet.
2. Välj en fil som du vill ladda upp till Google Drive och spara den sedan på Google Drive med funktionen Dela.
3. Logga in med samma Google-konto på din nya enhet som du använde på din gamla enhet.
4. Starta Google Drive-appen.

Filerna som säkerhetskopierats från din gamla enhet kommer att visas eller laddas ned.
Mer information finns i appens hjälpfunktion.

Tips

- Säkerhetskopiera musik och dokumentfiler från din nya enhet genom att trycka och hålla kvar fingret på filen som du vill säkerhetskopiera och sedan trycka på  (ikon för att dela) för att spara den på Google Drive.

Relaterade avsnitt

- [Menyn Inställningar](#)
- [Konfigurera ett Google-konto på enheten](#)

TP1001739191

Smartphone
Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

Överföra innehåll med hjälp av en dator

Du kan överföra stora mängder data till din nya enhet från din gamla enhet med hjälp av en dator.



1 Anslut både din nya enhet och din gamla enhet till en dator via en USB-kabel.

På en Android-enhet drar du statusfältet nedåt, trycker på aviseringen för att ställa in USB-anslutningen och trycker sedan på [Tryck för fler alternativ.] > [Filöverföring].


Om din gamla enhet är en iOS-enhet följer du anvisningarna på skärmen.

Tips

- Du kan även välja [Filöverföring] genom att hitta och trycka på [Inställningar] > [Enhetsanslutning] > [USB].

2 Välj på datorn vilka filer som ska överföras från din gamla enhet och kopiera och klistra in eller dra och släpp sedan filerna till en valfri plats på din nya enhet.

När du kopierar filer från din gamla enhet till din nya enhet ska du säkerställa att mappnamnen är identiska på båda enheterna.

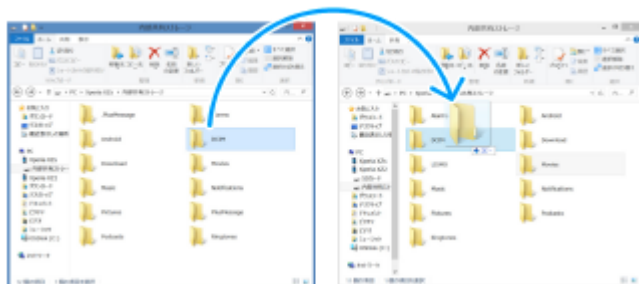

OBS!

- Använd alltid en USB-kabel från Sony eftersom andra typer av USB-kablar kan innebära ökade säkerhetsrisker.
- Kontrollera att USB-kabeln är helt torr.

Relaterade avsnitt

- [Menyn Inställningar](#)

Överföra innehåll med hjälp av ett microSD-kort

Du kan överföra foton, videoklipp, musik och andra dokumentfiler från din gamla enhet med hjälp av ett microSD-kort.



- 1 Kopiera data som du vill överföra från din gamla enhet till ett microSD-kort med hjälp av lagringsfunktionen i menyen Inställningar eller appen Filer.**

För att kopiera kontakter som är lagrade på din gamla Android-enhet till ett microSD-kort startar du appen Kontakter och exporterar sedan kontakterna till microSD-kortet.

OBS!

- Kontrollera i förväg att microSD-kortet kan användas både i din nya enhet och i din gamla enhet.

- 2 Sätt i microSD-kortet som du kopierade data till i din nya enhet och överför sedan dessa data till den nya enhetens internminne.**


För att kopiera kontakter som har exporterats från din gamla Android-enhet till microSD-kortet ska du starta appen Kontakter och sedan importera dem.



- 3 Kontrollera överförda data med en lämplig app.**

TP1001739193

Startskärmen

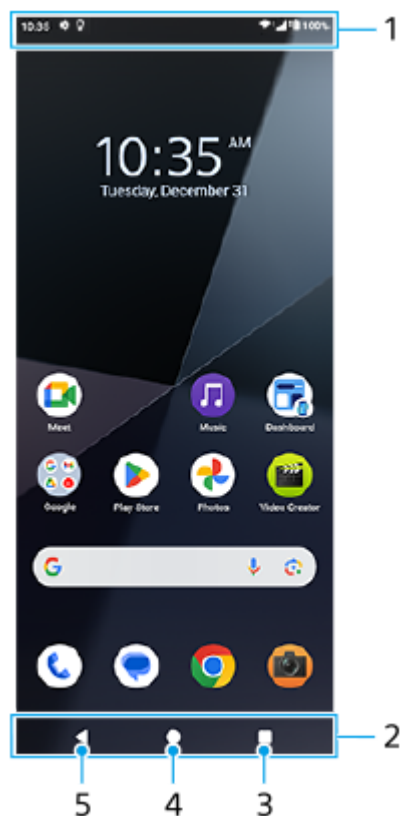

1. Statusfältet

2. Navigeringsfältet

3. Översiktsknapp

Tryck för att hitta alla öppna appar.

- Om du vill öppna en annan app trycker du på översiktsknappen, sveper åt vänster eller höger för att välja den app som du vill öppna och trycker sedan på appen.
- Om du vill stänga en app trycker du på översiktsknappen, sveper åt vänster eller höger för att välja den app som du vill stänga och sveper sedan uppåt på appen.
- Du kan använda [Skärmbild], [Pop-up-fönster] och [Flerfönsterväxling] (läget för delad skärm).

4. Start-knapp

Tryck för att avsluta en app och gå tillbaka till startskärmen.

5. Tillbaka-knapp

Tryck för att gå tillbaka till föregående skärm i en app eller stänga appen.


Tips

- Om de tre knapparna för startsidan, bakåt och översikten inte visas längst ned på skärmen kan du hitta och trycka på [Inställningar] > [System] > [Rörelser] > [Navigeringsläge] > [Navigering med tre knappar].

- Om enhetens riktning skiljer sig från den visade skärmens riktning visas  (Ikon för rotering) i navigeringsfältet. Du kan rotera den visade skärmen genom att trycka på  (Ikon för rotering). Genom att använda funktionen [Roter skärmen automatiskt] kan du ställa in att skärmen ska roteras automatiskt utifrån enhetens riktning. Hitta och tryck på [Inställningar] > [Skärm] och tryck sedan på reglaget [Roter skärmen automatiskt] för att aktivera funktionen.


Öppna panelen Snabbinställningar

1. Svep nedåt två gånger från skärmens överkant.

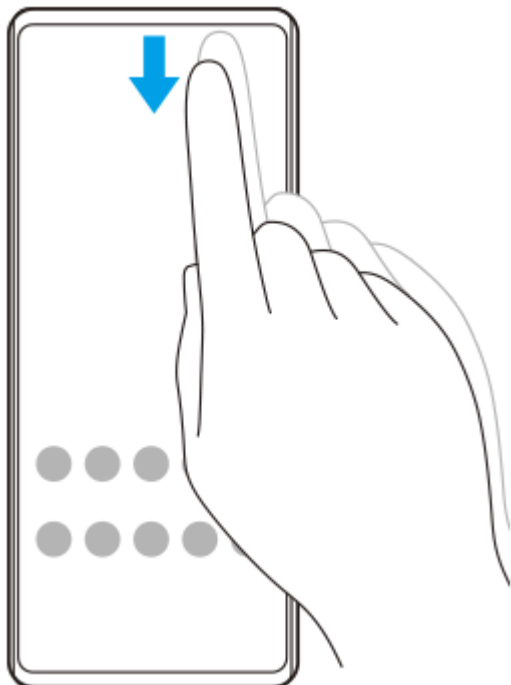

Öppna panelen med appar

1. Svep uppåt från skärmens nederkant till dess överkant.

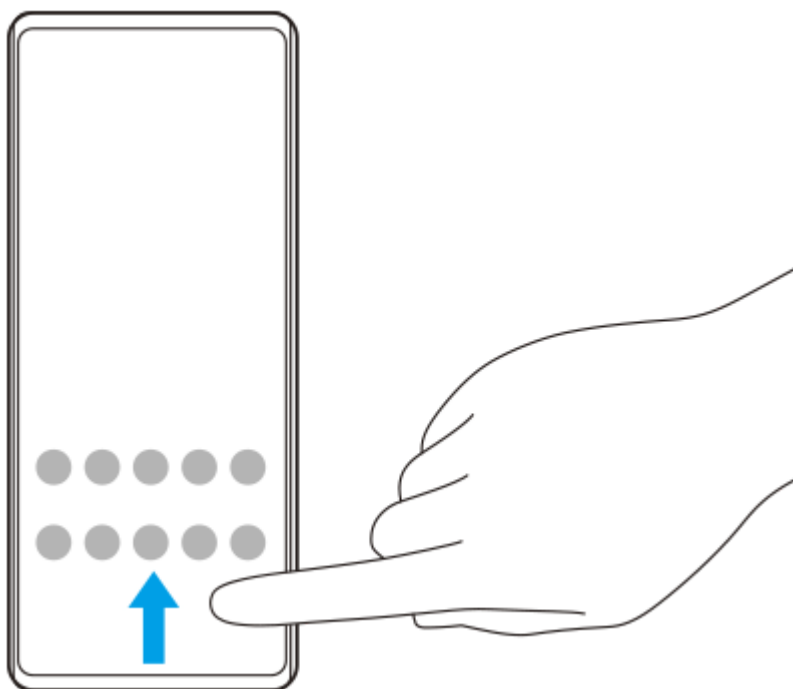

Ändra bakgrund

Du kan ändra bakgrunden till en förinställd bild eller ditt favoritfoto.

1. Tryck på ett tomt område på startskärmen, håll kvar fingret och tryck sedan på [Bakgrund och utseende] > [Ändra bakgrund].



Tips

- Du kan ändra systemets accentfärg för att överensstämja med den valda bakgrunden. Välj de önskade färgerna eller inställningarna på inställningsskärmen [Bakgrund och utseende].
- Om du vill lägga till en widget på startskärmen trycker du på ett tomt område på startskärmen, håller kvar fingret och trycker sedan på [Widgetar].

Relaterade avsnitt

- [Ta en skärmbild](#)
- [Läget för pop-up-fönster](#)
- [Läget delad skärm \(Flerfönsterväxling\)](#)
- [Menyn Inställningar](#)
- [Skärminställningar](#)
- [Panelen Snabbinställningar](#)

TP1001739194

Statusfältet och aviseringspanelen

Aviseringsikoner och statusikoner visas i statusfältet längst upp på skärmen. Aviseringsikoner informerar dig om händelser, till exempel nya meddelanden. Statusikoner informerar dig om olika statusförhållanden, t.ex. batteriets skick och signalstyrkan för mobilnätet eller Wi-Fi-nätverksanslutningar.



1. Aviseringsikoner
2. Statusikoner
3. Statusfältet

Visa aviseringsinnehåll

När du öppnar aviseringspanelen kan du se innehållet i aviseringsikonerna som visas.

1. Dra statusfältet nedåt för att öppna aviseringspanelen.

Tips

- Tryck på ▼ (Ikon för att expandera mer) om du vill expandera och visa mer information om en avisering. Alla aviseringar går inte att expandera.
- Tryck på 📄 (Ikon för popup-fönster) för att öppna appen i pop-up-fönstret via aviseringen. Alla appar kan inte öppnas i pop-up-fönstret.
- Om du vill avvisa en avisering på aviseringspanelen sveper du aviseringen åt vänster eller höger. Alla aviseringar kan inte avvisas.
- För att ändra aviseringsinställningarna ska du trycka på aviseringen och hålla kvar fingret tills ⚙️ (Ikon för inställningar) visas och sedan trycka på denna ikon.
- Du kan stänga av visningen av aviseringar med läget [Stör ej].

Relaterade avsnitt

- [Statusikoner](#)
- [Aviseringsikoner](#)
- [Minska risken för störningar med läget \[Stör ej\]](#)

Statusikoner

-  (Ikon för signalstyrka): Dessutom visas typen av mobilnät när mobildata sänds och hämtas.
-  (Ikon för ingen signal)
-  (Ikon för dataroaming): Internationell roaming används.
-  (Ikon för Wi-Fi-signal): En Wi-Fi-anslutning är aktiverad och data överförs.
-  (Ikon för Wi-Fi-anslutningsfel): En Wi-Fi-anslutning är aktiverad men det finns inte någon Internetanslutning. Den här ikonen visas även när du försöker ansluta till ett captive portal-nätverk. Utropstecknet försvinner efter en lyckad inloggning.
Om Google är blockerat där du befinner dig kan utropstecknet visas även om enheten är ansluten till ett Wi-Fi-nätverk och det finns en fungerande internetanslutning.
-  (Ikon för batteristatus)
-  (Ikon för uppladdning av batteri)
-  (Ikon för STAMINA-läge)
-  (Datalagringsikon)
-  (Ikon för flygplansläge)
-  (Bluetooth-ikon): Enheten är ansluten till en Bluetooth-kompatibel enhet.
-  (Ikon för avstängd mikrofon)
-  (Ikon för högtalartelefon)
-  (Stör ej-ikon)
-  (Ikon för avstängt ljud)
-  (Ikon för vibration)
-  (Ikon för alarm)
-  (GPS-ikon)

OBS!

- Alla ikoner som kan visas på din enhet är inte listade här. Den här listan är endast avsedd som referens och ändringar kan genomföras utan föregående meddelande.

Relaterade avsnitt

- [Ladda enheten](#)
- [STAMINA-läge](#)

- [Kontrollera dataanvändningen](#)
- [Aktivera eller inaktivera Bluetooth-funktionen](#)
- [Minska risken för störningar med läget \[Stör ej\]](#)
- [Volym och vibrationer](#)
- [Larm](#)
- [Använda platstjänster](#)
- [Aviseringsikoner](#)

TP1001737831

5-071-449-81 Copyright 2024 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

Aviseringsikoner

-  (Ikon för nytt SMS)
-  (Ikon för pågående samtal)
-  (Ikon för missat samtal)
-  (Ikon för parkerat samtal)
-  (Ikon för vidarekoppling av samtal): Vidarekoppling är på
-  (Ikon för datahämtning)
-  (Ikon för uppladdning av data)
-  (Ikon för konfiguration av programvara): En grundkonfiguration för enheten är tillgänglig
-  (Ikon för systemuppdatering): Systemuppdateringar är tillgängliga
-  (Ikon för appuppdatering): Appuppdateringar är tillgängliga.
-  (Ikon för hämtning av systemuppdatering)
-  (Ikon för installation av hämtad systemuppdatering)
-  (Ikon för batterivård)
-  (Ikon för fler aviseringar): Fler aviseringar som inte visas

OBS!

- Alla ikoner som kan visas på din enhet är inte listade här. Den här listan är endast avsedd som referens och ändringar kan genomföras utan föregående meddelande.

Relaterade avsnitt

- [Batterivård](#)
- [Innan du uppdaterar enheten](#)
- [Statusikoner](#)

TP1001737832

Smartphone

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

Panelen Snabbinställningar

Du kan hitta och ändra inställningar från valfri skärm med panelen Snabbinställningar.

- 1 Svep nedåt två gånger från skärmens överkant.

Översikt över panelen Snabbinställningar




1. Ljusstyrkenivå
Justera ljusstyrkenivån.
2. Snabbinställningar
Svep åt vänster eller höger för att hitta önskad inställning och tryck sedan på den för att aktivera eller inaktivera funktionen.
Du kan, beroende på inställningen, justera fler alternativ genom att trycka med fingret på inställningen och hålla kvar.
3. Tryck för att visa redigeringsskärmen. Du kan lägga till, ta bort eller arrangera om snabbinställningar.
4. Tryck för att öppna startmenyn.
5. Tryck för att öppna menyn Inställningar.
6. Tryck för att visa aktiva appar som kan påverka batterilivslängden, även om du inte använder dem.
Du kan välja en app som kör och stoppa den. Alla appar kan inte stoppas.

TP1001740657

Ta en skärmbild


Du kan ta en stillbild av vilken skärm som helst på enheten i form av en skärmbild. När du har tagit en skärmbild kan du visa, redigera och dela bilden. Skärmdumpar som du tar sparas automatiskt i enhetens internminne.

- 1 Tryck på knappen för att sänka volymen och strömknappen samtidigt.

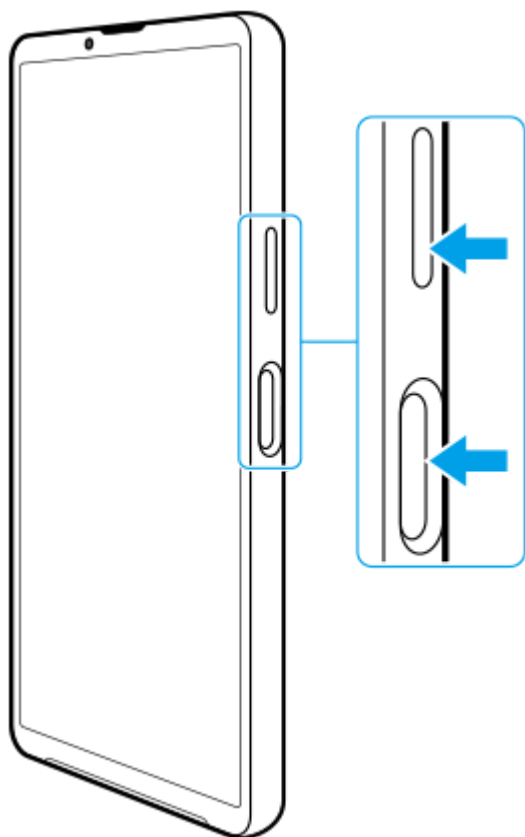

Ta en skärmbild från panelen Snabbinställningar

1. Svep nedåt två gånger från skärmens överkant.

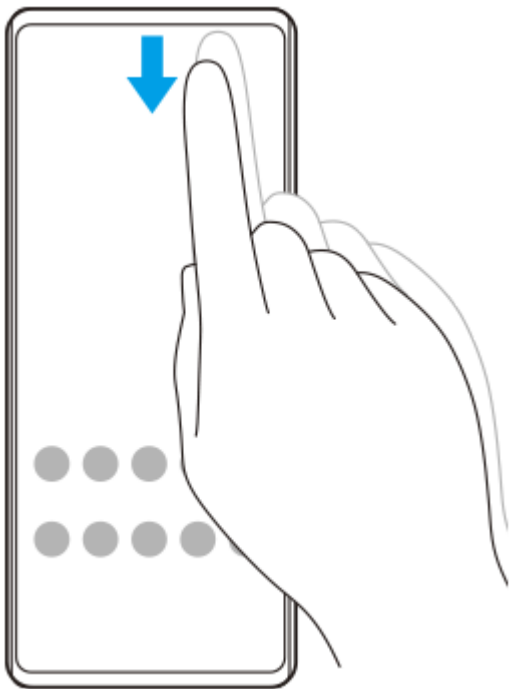

2. Tryck på  (Skärmbild).



Tips

- Du kan ta en skärmbild med hjälp av instrumentpanelen. Snärta Side sense-fältet inåt mot skärmen eller hitta och tryck på  (Ikon för instrumentpanelen) för att visa instrumentpanelen och tryck sedan på [Skärmbild].
- Du kan tilldela funktionen att ta skärmbilder till en gest i Side sense-fältet. Hitta och tryck på [Inställningar] > [Användning och visning] > [Side sense] > [Tilldelningar av gestfunktion], välj en gest bland [Dra inåt mot skärmen], [Dra uppåt] och [Dra nedåt] och tryck sedan på [Ta skärmdump].

Ta en rullande skärmbild


Du kan ta en skärmbild av en skärm som är rullningsbar.

OBS!

- Rullande skärmdumpar är tillgängliga om appen stödjer funktionen.

1. Tryck på knappen för att sänka volymen och strömknappen samtidigt.

2. Tryck på [Fånga mer].

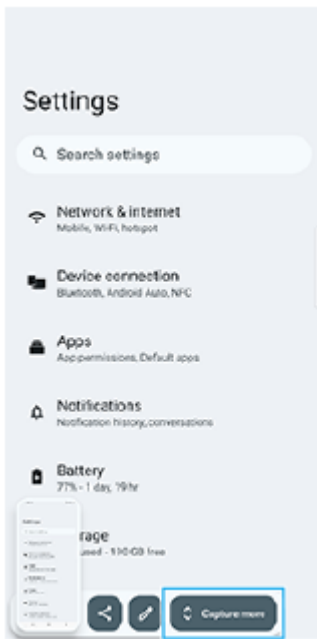


3. Dra linjen för att justera skärmbildsområdet och tryck sedan på [Spara].



Ta en skärmbild av en nyligen använd app

1. Tryck på  (Översiktsknapp) i navigeringsfältet.

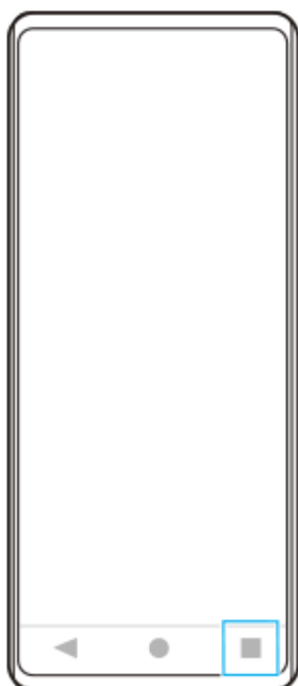

2. Slep åt vänster eller höger för att välja den app som du vill ta en skärmbild av och tryck sedan på [Skärmbild].



Relaterade avsnitt

- [Panelen Snabbinställningar](#)
- [Instrumentpanelen](#)
- [Slå på eller stänga av Side sense](#)
- [Ställa in Side sense-alternativ](#)
- [Menyn Inställningar](#)

TP1001709673

Inspelning av enhetens skärm

Du kan spela in ett videoklipp på enhetens skärm. Inspelade videoklipp sparas automatiskt i enhetens internminne.

1 Svep nedåt två gånger från skärmens överkant för att öppna panelen Snabbinställningar.

2 Svep åt vänster eller höger för att hitta  (Skärminspelning) och tryck sedan på ikonen.

Om det inte går att hitta ikonen på panelen Snabbinställningar trycker du på  (Ikon för redigering) och tryck sedan och håll på  (Skärminspelning) för att flytta den till den övre delen av skärmen.

3 Följ anvisningarna på skärmen för att börja spela in skärmen.

Du kan välja vad du vill spela in (enhetens ljud, ljud från mikrofonen och/eller det du rör på skärmen).

När du vill avsluta inspelningen drar du statusfältet nedåt så att aviseringspanelen öppnas och sedan trycker du på aviseringen för skärminspelning.

OBS!

- Det kan hända att det inte går att spela in enhetens skärm beroende på appdesignen.

Relaterade avsnitt

- [Startskärmen](#)

TP1001739195

Smartphone
Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

Skanna QR-koder

Du kan öppna QR-skannern från panelen Snabbinställningar och skanna QR-koder.

- 1 Svep nedåt två gånger från skärmens överkant för att öppna panelen Snabbinställningar.
- 2 Svep åt vänster eller höger för att hitta  (QR-skanner) och tryck sedan på ikonen.



- 3 Rikta kameran mot QR-koden och tryck sedan på knappen i meddelandet som visas.

Tips

- Du kan även använda appen Kamera för att skanna QR-koder.

Relaterade avsnitt

- [Skanna QR-koder i läget \[Foto\]](#)
- [Panelen Snabbinställningar](#)

TP1001740658

Smartphone

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

Slå på eller stänga av Side sense

- 1 Hitta och tryck på [Inställningar] > [Användning och visning] > [Side sense].
- 2 Tryck på reglaget [Använda Side sense-fält] för att aktivera eller inaktivera funktionen.

Relaterade avsnitt


- [Använda Side sense](#)
- [Instrumentpanelen](#)
- [Ställa in Side sense-alternativ](#)
- [Menyn Inställningar](#)

TP1001737844

Använda Side sense

Du kan enkelt komma åt menyer och praktiska funktioner med gester på Side sense-fältet.

- Snärta Side sense-fältet inåt mot skärmen för att öppna instrumentpanelen där du snabbt kan ändra eller kontrollera statusen på de inställningar som du använder mest.
- Snärta Side sense-fältet uppåt för att öppna startappmenyn där du kan öppna appar med mera. Du kan även öppna flerfönstermenyn från startappmenyn.
- Snärta Side sense-fältet nedåt för att gå tillbaka till föregående skärm (Gå tillbaka).

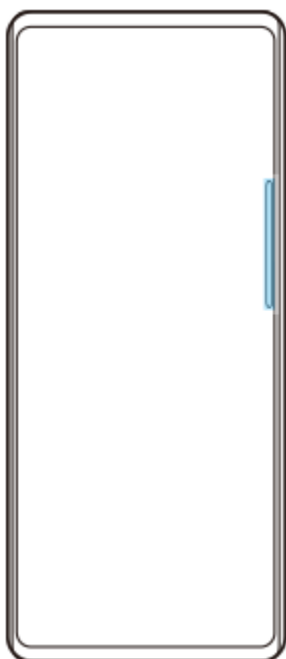

OBS!


- Side sense är inte tillgängligt när du använder kameraappen.

Tips

- Läs mer om startappmenyn genom att hitta och trycka på [Inställningar] > [Användning och visning] > [Side sense] > [Visa Side sense-guide].
- Du kan ändra vilken skärmåtgärd som ska tilldelas till Side sense-gester (snärta inåt mot skärmen, snärta uppåt och snärta nedåt) i Side sense-inställningarna.


Öppna instrumentpanelen

1. Snärta Side sense-fältet inåt mot skärmen.

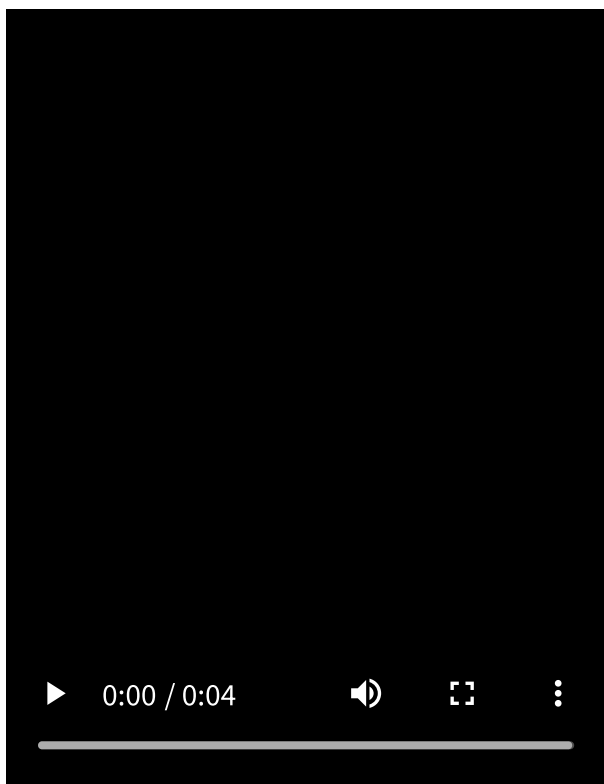


Öppna startappmenyn

1. Snärta Side sense-fältet uppåt.

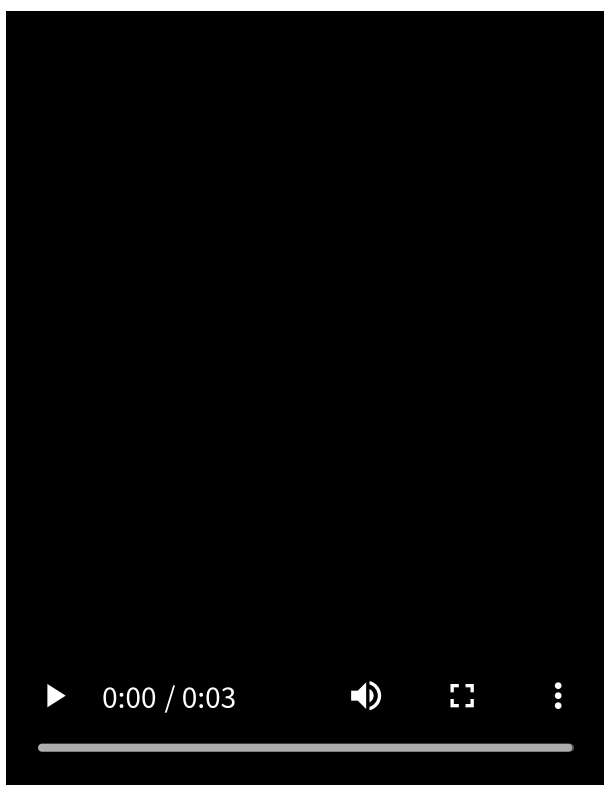

Återgå till föregående skärm med hjälp av Side sense

1. Snärta Side sense-fältet nedåt.

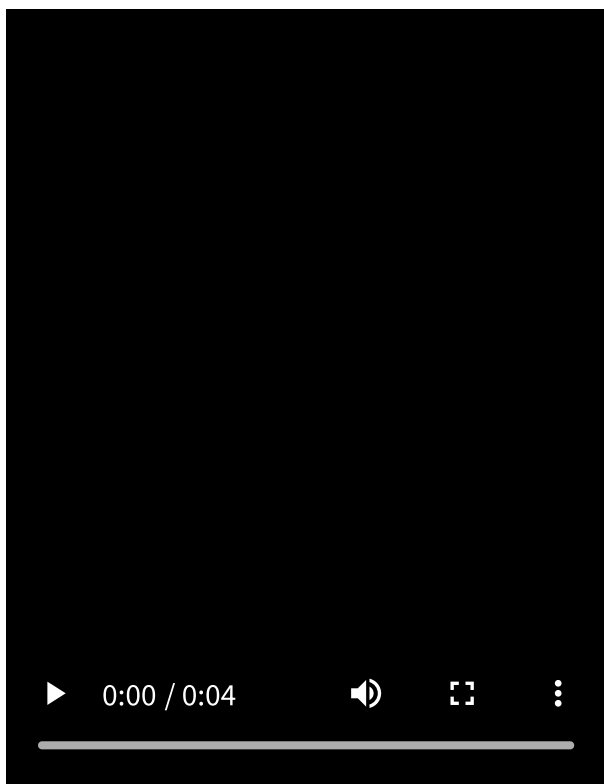

Flytta Side sense-fältet

1. Tryck och håll på Side sense-fältet och dra det sedan uppåt eller nedåt.

Relaterade avsnitt

- [Menyn Inställningar](#)
- [Slå på eller stänga av Side sense](#)
- [Instrumentpanelen](#)
- [Ställa in Side sense-alternativ](#)
- [Läget för pop-up-fönster](#)
- [Läget delad skärm \(Flerfönsterväxling\)](#)

TP1001740325

Smartphone

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

Instrumentpanelen

- 1 Snärta Side sense-fältet inåt mot skärmen eller hitta och tryck på  (Ikon för instrumentpanelen).

Översikt över instrumentpanelen



1. Tryck för att öppna menyn Inställningar.
2. Ljusstyrkenivå
Justera ljusstyrkenivån.
3. Inställningar som används mest
Det går att kontrollera inställningarnas status. Aktiverade inställningar lyser.
Tryck på varje inställning för att aktivera eller inaktivera den. Du kan, beroende på inställningen, justera fler alternativ genom att trycka med fingret på inställningen och hålla kvar.
Tryck på  (Avisering) för att öppna aviseringspanelen.
Tryck på  (Skärmbild) för att ta en skärmbild.
4. Kontrollpanel för hörlurar (Headphones Connect)
Du kan styra hörlurar tillverkade av Sony som har en funktion för applänkning.
Kontrollpanelen för hörlurar visas när appen Headphones Connect är installerad på enheten och reglaget [Lägg till hörlurskontroller] är aktiverat under [Inställningar] > [Användning och visning] > [Side sense].

Relaterade avsnitt


- [Slå på eller stänga av Side sense](#)
- [Använda Side sense](#)
- [Menyn Inställningar](#)

Smartphone
Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

Läget delad skärm (Flerfönsterväxling)

I läget delad skärm kan du visa två appar samtidigt och använda var och en av dem.
Alla appar har inte stöd för läget delad skärm.

- 1 Tryck på  (Översiktsknapp) i navigeringsfältet.

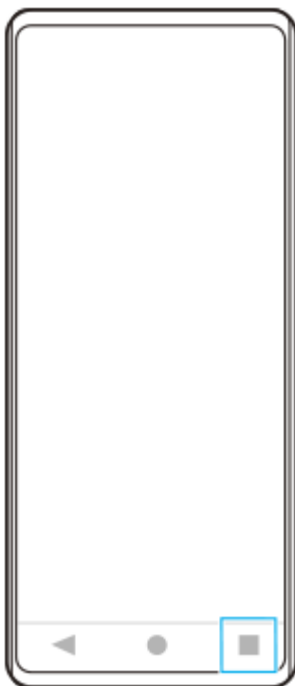


- 2 Tryck på [Flerfönsterväxling].



3 Svep åt vänster eller höger för att välja önskade appar och tryck sedan på [Klar].

Du kan även visa appar genom att trycka på en av apparna i det par som visas längst ned på skärmen.

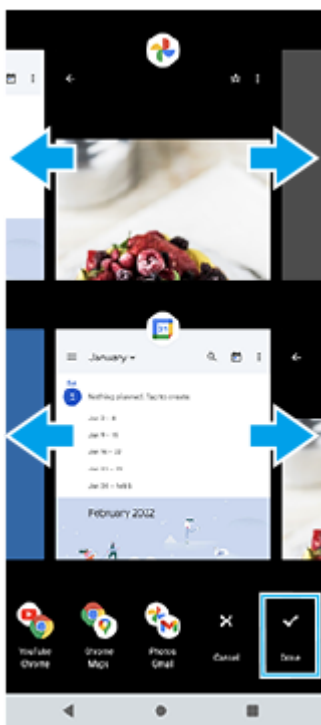

Tips

- Du kan även visa appar i läget delad skärm med hjälp av flerfönstermenyn. Du kan visa flerfönstermenyn genom att snärta Side sense-fältet uppåt och sedan trycka på [21:9 Flerfönster] eller svepa åt vänster på skärmen.

Översikt över delad skärm



1. App 1

2. Delningslinje för delad skärm

Dra — (Delningslinjens fält) i mitten av skärmen uppåt eller nedåt för att ändra storlek på fönstren.

3. App 2

OBS!

- I läget delad skärm delas ett fönster upp vertikalt i stående läge och horisontellt i liggande läge. Det går inte att ändra storlek på fönstren i liggande läge.

Tips

- För att avsluta läget delad skärm drar du — (Delningslinjens fält) längst upp eller längst ned på skärmen.

Relaterade avsnitt

- [Slå på eller stänga av Side sense](#)
- [Använda Side sense](#)

TP1001740659

5-071-449-81 Copyright 2024 Sony Corporation


Smartphone

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

Läget för pop-up-fönster

Du kan visa en annan app i ett litet fönster överlagrat ovanpå en app som körs i helskrämsläget. Du kan även visa en tredje app i popup-fönstret samtidigt som du visar två appar i läget för delad skärm.

- 1 Tryck på  (Översiktsknapp) i navigeringsfältet.

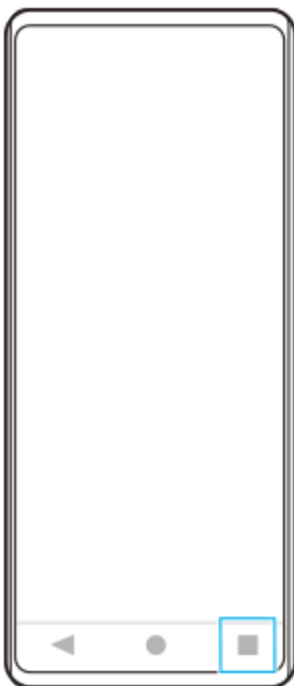


- 2 Svep åt vänster eller höger för att välja den app som du vill visa i ett litet fönster och tryck sedan på [Pop-up-fönster].



- 3 Svep åt vänster eller höger för att välja den app som du vill visa som helskärm och tryck sedan på den.



Översikt över pop-up-fönstret

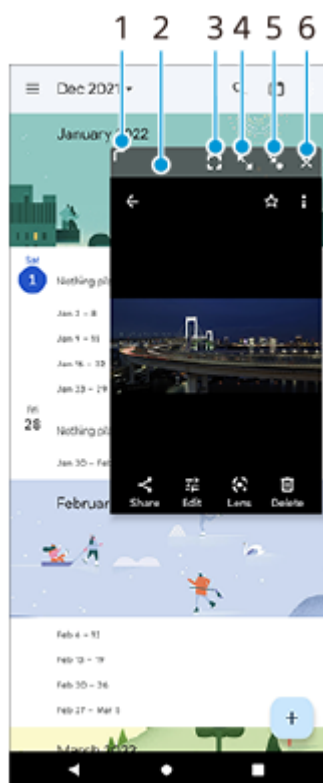

1. Dra för att ändra storlek på fönstret.
2. Dra för att flytta fönstret.
3. Tryck för att visa appen i helskärmsläge.
Pop-up-fönstret stängs och appen visas i helskärmsläge.
4. Tryck om du vill maximera fönstret.

För att få fönstret att återgå till den tidigare storleken trycker du på  (Ikon för att återgå till föregående storlek) medan fönstret är maximerat.

5. Tryck för att göra en ikon av fönstret.

Fönstret visas som en appikon. Tryck på ikonen för att förstora appikonen till den tidigare fönsterstorleken.

Du kan dra och flytta appikonen. Om du drar appikonen till  (Ikon för stängning) kommer fönstret att stängas.

6. Tryck om du vill stänga fönstret.

Relaterade avsnitt

- [Slå på eller stänga av Side sense](#)
- [Använda Side sense](#)

TP1001740660


5-071-449-81 Copyright 2024 Sony Corporation

Smartphone
Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

Larm

Du kan ställa in ett eller flera larm och använda valfri ljudfil som är sparad på enheten som larmsignal. Larmet låter inte om enheten är avstängd.

- 1 Hitta och tryck på [Klocka] > [Alarm].

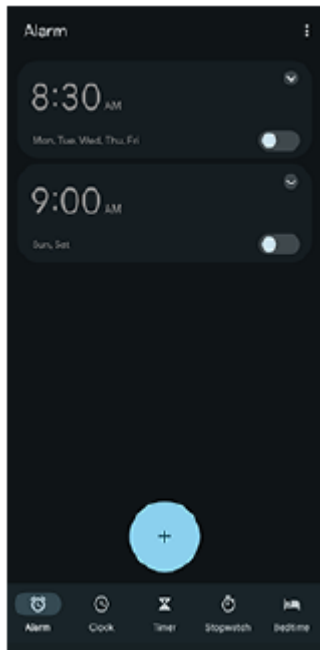

- 2 Tryck på  (ikon för att lägga till objekt).
- 3 Ställ in tiden och tryck sedan på [OK].
- 4 Välj önskad inställning.

Tips

- Om du vill lägga till en klockwidget på startskärmen trycker du på ett tomt område på startskärmen, håller kvar fingret, trycker på [Widgetar] och trycker och håller sedan på önskad klocka.

Relaterade avsnitt


- [Datum och tid](#)

TP1001739196

Smartphone
Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

Översikt över läget [Foto]

Gränssnittet ändras automatiskt så att du kan använda kameran både vertikalt och horisontellt.

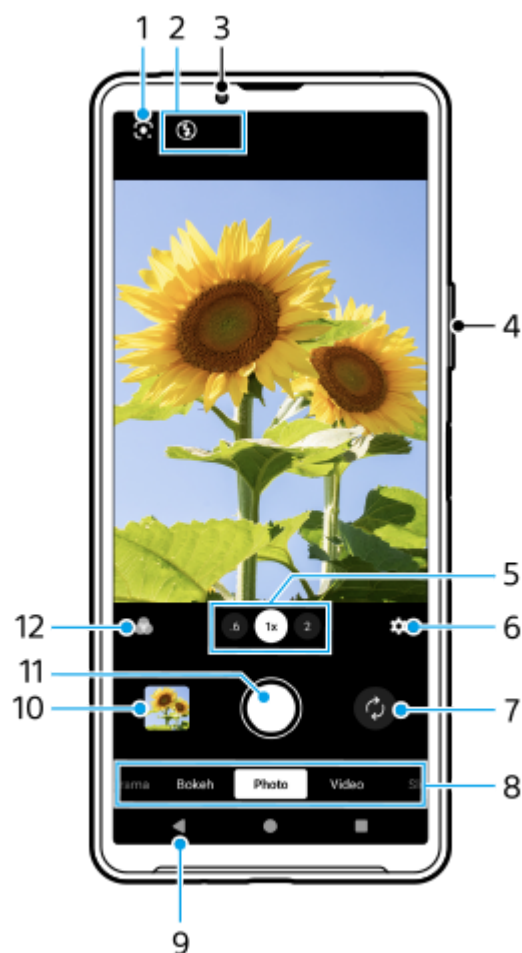

1. Google Lens

2. Statusindikationer

-  (Blixtikon): Tryck för att stänga av blixten eller ställa in den på auto. Blixtikonens bakgrundsfärg blir vit när blixten aktiveras.
-  (Ikon för nattfotografering) (endast huvudkameran): Ikonen visas vid svaga ljusförhållanden och [Nattfotografering]-funktionen slås på automatiskt. Med [Nattfotografering]-funktionen kan du ta tydliga foton på natten eller under mörka förhållanden. Du kan tillfälligt stänga av funktionen [Nattfotografering] genom att trycka på ikonen.

3. Främre kamerans lins

4. Använd volymknappen för att ta foton.

5. Tryck på en av bildvinkelknapparna för att ändra bildvinkel.

För att zooma in eller ut i bilden, skjut bildvinkelknappen åt vänster och höger (i stående läge) eller uppåt och nedåt (i liggande läge). Du kan steglöst zooma in och ut utan att byta bildvinkel.

Det går även att zooma in eller ut på bilden genom att nypa ihop eller dra isär i sökaren.

6. Tryck för att ändra inställningar.

- **Bildförhållande:** Tryck för att ändra bildformatet.
- **Timer:** Tryck för att välja en självutlösarinställning.
- **Blixt:** Tryck för att välja en blixtinställning. När du använder den främre kameran lyser hela skärmen upp när du ställer in blixten på [På].

Tryck på knappen [Meny] för att ändra mer detaljerade inställningar.

7. Växla mellan den främre kameran och huvudkameran.

8. Välj ett läge.

Svep åt vänster eller höger för att hitta önskat läge.

9. Gå tillbaka eller avsluta kameraappen.

10. Tryck på miniatyren för att visa foton och videoklipp i appen Google Foto.

Tryck på  (Ikon för att dela) för att dela ett foto eller ett videoklipp eller på  (Ikon för redigering) för att redigera det. Tryck på skärmen för att dölja eller visa ikoner.

Mer information om Google Foto-appen finns på support.google.com/photos.

Tryck på  (Bakåt-knapp) för att gå tillbaka till kameraappen.

11. Använd slutarknappen för att ta foton.

12. Tryck för att välja bilders slutbearbetning (Stil). Var och en av stilarna är en optimerad kombination av färgton, mättnad, kontrast, skärpa, ljusstyrka och andra bildelement, så att du kan uppnå en bildbehandling med perfekt balans mellan dessa element.

För att få mer information om varje förinställd stil trycker du på  (Knappen Läs mer).

Relaterade avsnitt

- [Ta foton i läget \[Foto\]](#)
- [Funktioner som används ofta i läget \[Foto\]](#)
- [Fler kamerainställningar](#)
- [Använda manuellt fokus i läget \[Foto\] eller \[Video\]](#)
- [Manuell justering av slutarhastigheten i läget \[Foto\] eller \[Video\]](#)
- [Skanna QR-koder i läget \[Foto\]](#)

TP1001741152

Ta foton i läget [Foto]

- 1 Hitta och tryck på  (Ikon för Kamera).
- 2 Välj läget [Foto].
- 3 Tryck på  (Ikon för att byta kamera) för att växla mellan huvudkameran och den främre kameran.
- 4 Rikta kameran mot motivet.


- 5 Tryck på en av vinkelknapparna för att byta bildvinkel när du använder huvudkameran.

För att zooma in eller ut i bilden, skjut bildvinkelknappen åt vänster och höger (i stående läge) eller uppåt och nedåt (i liggande läge). Du kan steglöst zooma in och ut utan att byta bildvinkel.

Det går även att zooma in eller ut på bilden genom att nypa ihop eller dra isär i sökaren.

- 6 Tryck på det motiv som du vill fokusera på i sökaren.

- Fokusramen **(A)** visas.
Kameran fokuserar på det motiv som du berörde.
Tryck på fokusramen för att avbryta fokuseringen.
- Skjutreglaget för färgjustering **(B)** och skjutreglaget för justering av ljusstyrka **(C)** visas.
Justera färgen och ljusstyrkan genom att dra i skjutreglagen.

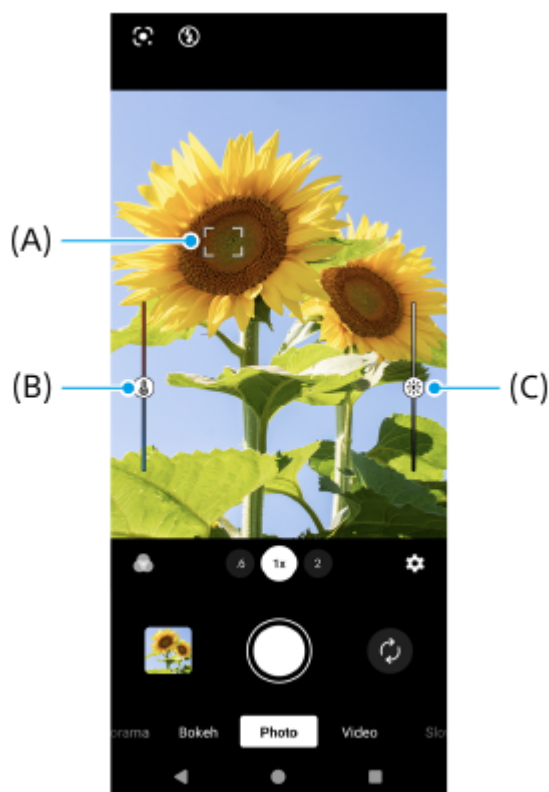

7 Tryck på slutarknappen på skärmen eller på enhetens volymknapp.

Om du vill ta foton kontinuerligt drar du slutarknappen på skärmen åt vänster och håller fingret på skärmen och släpper sedan fingret för att stoppa.

Tips

- Kontrollera att linserna är rena. Ett fingeravtryck eller lite smuts kan försämra foto- och videokvaliteten.
- Använd självutlösaren när du behöver lite extra förberedelsestid eller för att undvika suddiga foton.
- Försök att hitta ljus med riktning och färg som ger bilden form och djup. Den här typen av ljus uppkommer naturligt precis före soluppgång och vid solnedgång. Naturligt dagsljus från ett fönster är också bra.
- Även om ljusförhållandena är dåliga kan du prova att ta foton både med och utan blix. Ibland blir kvaliteten bättre utan blix.
- Kontrollera ofta enhetens minnesstatus. Högupplösta foton och videoklipp förbrukar mer minne.

Spela in video i läget [Foto]

Du kan tillfälligt spela in video även i [Foto]-läget.

1. Tryck och håll på slutarknappen på skärmen för att börja spela in en video och släpp sedan fingret för att avsluta inspelningen.
Om du trycker och håller på slutarknappen på skärmen och skjuter den till låsikonen till höger fortsätter inspelningen efter det att du släppt fingret.

OBS!

- Observera att vissa funktioner eventuellt inte går att använda beroende på inställningarna.

Tips

- Du kan även starta kameraappen genom att utföra följande åtgärder.
 - Tryck på  (Kameraknapp) från låsskärmen och håll kvar fingret.
 - Tryck på strömknappen två gånger. Hitta och tryck på [Inställningar] > [System] > [Rörelser] > [Hoppa till kameran] och tryck sedan på reglaget för att aktivera funktionen.
- Du kan skanna QR-koder.

Relaterade avsnitt

- [Översikt över läget \[Foto\]](#)
- [Funktioner som används ofta i läget \[Foto\]](#)
- [Fler kamerainställningar](#)
- [Använda manuellt fokus i läget \[Foto\] eller \[Video\]](#)
- [Manuell justering av slutarhastigheten i läget \[Foto\] eller \[Video\]](#)
- [Skanna QR-koder i läget \[Foto\]](#)
- [Menyn Inställningar](#)

TP1001741153

Smartphone
Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

Funktioner som används ofta i läget [Foto]

Du kan hitta och ändra inställningar som du använder ofta genom att trycka på  (Ikon för inställningar). Tryck på knappen [Meny] för att ändra andra kamerainställningar.

Ändra kamerainställningar som används ofta


1. Tryck på  (Ikon för inställningar).
2. Tryck på den inställning som du vill ändra.



- **Bildförhållande**
4:3 / 16:9 / 1:1
- **Timer**
Av / 3 s / 10 s
- **Blixt**
Av / Auto / På / Ljus (endast huvudkameran)

Ändra övriga kamerainställningar

1. Tryck på  (Ikon för inställningar) och tryck sedan på knappen [Meny].
2. Välj den inställning som du vill ändra.

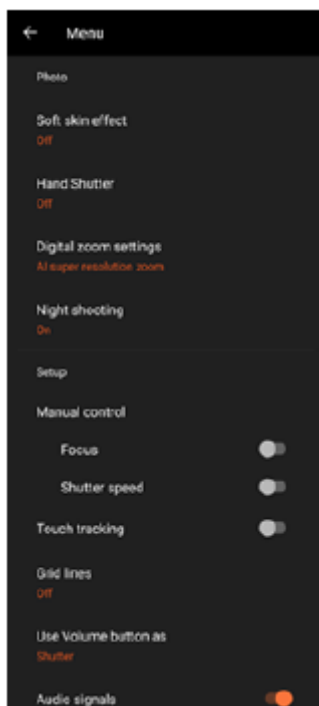

- **Försköningseffekt**

På / Av: Du kan ta foton med en effekt som gör att hyn ser mjukare ut.

- **Öka ansiktsskärpa** (endast den främre kameran)

På / Av: Du kan ta foton med ansiktsskärpa genom att göra ansiktsdragen tydligare.

- **Handstyrd slutare**

På / Av: Du kan starta nedräkningen av timern genom att vrida handflatan mot kameran. När självutlösaren är inställd startar timern när kameran har upptäckt handen.

- **Inställningar för digital zoom** (endast huvudkameran)

Standard digital zoom: Zooma med hjälp av digital behandling baserat på bildsensordata.

AI superupplösningszoom: Zooma med digital behandling som bevarar mer av den ursprungliga bildkvaliteten.

- **Nattfotografering**

Auto / Av: Du kan ta tydliga foton på natten eller under mörka förhållanden.

- **Manuell kontroll** (endast huvudkameran)

Fokus: Det går att ställa in skärpan manuellt.

Slutarhastighet: Det går att justera slutartiden manuellt.

- **Tryckspårning** (endast huvudkameran)

Kameran följer valt föremål och justerar ljusstyrkan.

Relaterade avsnitt

- [Översikt över läget \[Foto\]](#)
- [Ta foton i läget \[Foto\]](#)
- [Fler kamerainställningar](#)
- [Använda manuellt fokus i läget \[Foto\] eller \[Video\]](#)
- [Manuell justering av slutarhastigheten i läget \[Foto\] eller \[Video\]](#)

TP1001741154

Smartphone

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

Fler kamerainställningar

Tryck på  (Ikon för inställningar) > [Meny] och välj sedan den inställning som du vill ändra.

- **Rutnät**

På / Av: Du kan ställa in om rutnätslinjer ska visas eller inte för att underlätta bildkompositionen.

- **Använd volymknapp för**

Zoom / Volym / Slutare: Du kan ändra på vilket sätt volymknappen används.

- **Ljudsignaler**

Du kan välja om kameran ska avge ljud, t.ex. ett slutarljud, ljud i början och slutet av videoinspelningar eller en serie pipljud för nedräkningen när du använder självutlösaren.

- **Datalagring**

Internminne / SD-kort: Du kan välja om foton och videoklipp ska lagras i enhetens internminne eller på ett microSD-kort.

Tips

- Vi rekommenderar att du använder ett microSD-kort med Video Speed Class 30 (V30) eller högre.

- **Spara plats**

På / Av: Du kan spara dina foton och videoklipp med platser där de togs.

- **Tillgänglighet**

Används för att visa en länk till tillgänglighetsinformation.

- **Programlicens**

Visar information om programvarulicensen.

- **Återställ inställningar**

Används för att återställa alla inställningar till standardinställningarna.

Relaterade avsnitt

- [Ta foton i läget \[Foto\]](#)
- [Spela in video](#)
- [Ta foton med Bokeh-effekt](#)
- [Spela in videoklipp i slow motion](#)

TP1001741155

Smartphone

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

Använda manuellt fokus i läget [Foto] eller [Video]

Det går att ställa in skärpan manuellt med hjälp av skjutreglaget i sökaren om fokusläget ändras till manuellt.

Växla fokusläge till manuellt

1. Använd huvudkameran i läget [Foto] eller [Video], tryck på  (Ikon för inställningar) och tryck sedan på [Meny]-knappen.
2. Tryck på [Fokus]-reglaget under [Manuell kontroll] för att aktivera funktionen.

Manuell justering av skärpan

1. Tryck på det motiv som du vill fokusera på i sökaren.
2. Tryck på [Fokus] i sökaren för att visa skjutreglaget.
3. Dra i skjutreglaget för att justera skärpan.
 - Om du vill göra finare inställningar trycker du på  (Ikon för fokusering på nära håll) eller  (Ikon för fokusering långt bort).
 - Tryck på reglaget till vänster om skjutreglaget för att ändra fokusläge till automatiskt läge.
 - Tryck på  (Stäng-knapp) i sökaren för att dölja skjutreglaget.

TP1001741156

Manuell justering av slutarhastigheten i läget [Foto] eller [Video]

Det går att ta bilder på rörliga motiv på olika sätt genom att ändra slutarhastighet. Du kan t.ex. ta bilden i rörelse genom att använda en hög slutarhastighet eller skapa ett spår efter bilden genom att använda en låg slutarhastighet.

Inställning av slutarhastigheten till manuell justering

1. Använd huvudkameran i läget [Foto] eller [Video], tryck på  (Ikon för inställningar) och tryck sedan på [Meny]-knappen.
2. Tryck på [Slutarhastighet]-reglaget under [Manuell kontroll] för att aktivera funktionen.

Manuell justering av slutarhastigheten

1. Tryck på [Slutare] i sökaren för att visa skjutreglaget.
2. Dra i skjutreglaget för att justera slutarhastigheten.
 - Tryck på reglaget till vänster om skjutreglaget för att ändra slutarhastigheten till automatisk justering.
 - Tryck på  (Stäng-knapp) i sökaren för att dölja skjutreglaget.

TP1001741157

Smartphone

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

Skanna QR-koder i läget [Foto]

Du kan skanna QR-koder i läget [Foto].

- 1 Hitta och tryck på  (Ikon för Kamera).
- 2 Välj läget [Foto].
- 3 Peka med kameran mot QR-koden och tryck sedan på banderollen som visas i sökaren.

Tips

- Du kan öppna QR-skannern från panelen Snabbinställningar och skanna QR-koder.

Relaterade avsnitt

- [Skanna QR-koder](#)
- [Panelen Snabbinställningar](#)

TP1001737830

Översikt över läget [Video]

Gränssnittet ändras automatiskt så att du kan använda kameran både vertikalt och horisontellt.



1. Statusindikering

- ☞ (Ikon för ljus) (endast huvudkameran): Tryck för att slå på eller stänga av lampan.
- ⚡ (Blixtikon) (endast den främre kameran): Tryck för att slå på eller stänga av blixten. Hela skärmen lyser upp när du slår på blixten.

2. Främre kamerans lins

3. Nuvarande inställningar för upplösning och bildhastighet

Tryck upprepade gånger för att ändra inställningarna.

4. Använd volymknappen för att starta eller stoppa videoinspelning.

5. Tryck på en av bildvinkelknapparna för att ändra bildvinkel.

För att zooma in eller ut i bilden, skjut bildvinkelknappen åt vänster och höger (i stående läge) eller uppåt och nedåt (i liggande läge). Du kan steglöst zooma in och ut utan att byta bildvinkel.

Det går även att zooma in eller ut på bilden genom att nypa ihop eller dra isär i sökaren.

6. Tryck för att ändra inställningar.

- **Upplösning:** Tryck för att ändra upplösningen.
- **Bildhastighet** (endast huvudkameran): Tryck för att ändra bildhastigheten.
- **Ljus** (endast huvudkameran): Tryck för att slå på eller stänga av lampan.
- **Blixt** (endast den främre kameran): Tryck för att slå på eller stänga av blixten.

Tryck på knappen [Meny] för att ändra mer detaljerade inställningar.

7. Växla mellan den främre kameran och huvudkameran.

8. Välj ett läge.

Svep åt vänster eller höger för att hitta önskat läge.

9. Gå tillbaka eller avsluta kameraappen.

10. Tryck på miniatyren för att visa foton och videoklipp i appen Google Foto.

Tryck på  (Ikon för att dela) för att dela ett foto eller ett videoklipp eller på  (Ikon för redigering) för att redigera det. Tryck på skärmen för att dölja eller visa ikoner.

Mer information om Google Foto-appen finns på support.google.com/photos.

Tryck på  (Bakåt-knapp) för att gå tillbaka till kameraappen.

11. Tryck för att starta, pausa och sluta spela in video.

12. Tryck för att välja bilders slutbearbetning (Stil). Var och en av stilarna är en optimerad kombination av färgton, mättnad, kontrast, skärpa, ljusstyrka och andra bildelement, så att du kan uppnå en bildbehandling med perfekt balans mellan dessa element.

För att få mer information om varje förinställd stil trycker du på  (Knappen Läs mer).

Relaterade avsnitt

- [Spela in video](#)
- [Funktioner som används ofta i läget \[Video\]](#)
- [Fler kamerainställningar](#)
- [Använda manuellt fokus i läget \[Foto\] eller \[Video\]](#)
- [Manuell justering av slutarhastigheten i läget \[Foto\] eller \[Video\]](#)

TP1001739182

Spela in video

- 1 Hitta och tryck på  (Ikon för Kamera).
- 2 Välj läget [Video].
- 3 Tryck på  (Ikon för att byta kamera) för att växla mellan huvudkameran och den främre kameran.
- 4 Rikta kameran mot motivet.


- 5 Tryck på en av vinkelknapparna för att byta bildvinkel när du använder huvudkameran.

För att zooma in eller ut i bilden, skjut bildvinkelknappen åt vänster och höger (i stående läge) eller uppåt och nedåt (i liggande läge). Du kan steglöst zooma in och ut utan att byta bildvinkel.

Det går även att zooma in eller ut på bilden genom att nypa ihop eller dra isär i sökaren.

- 6 Tryck på det motiv som du vill fokusera på i sökaren.

- Fokusramen **(A)** visas.
Kameran fokuserar på det motiv som du berörde och börjar följa det.
Tryck på fokusramen för att avbryta fokuseringen.
- Skjutreglaget för färgjustering **(B)** och skjutreglaget för justering av ljusstyrka **(C)** visas.
Justera färgen och ljusstyrkan genom att dra i skjutreglagen.

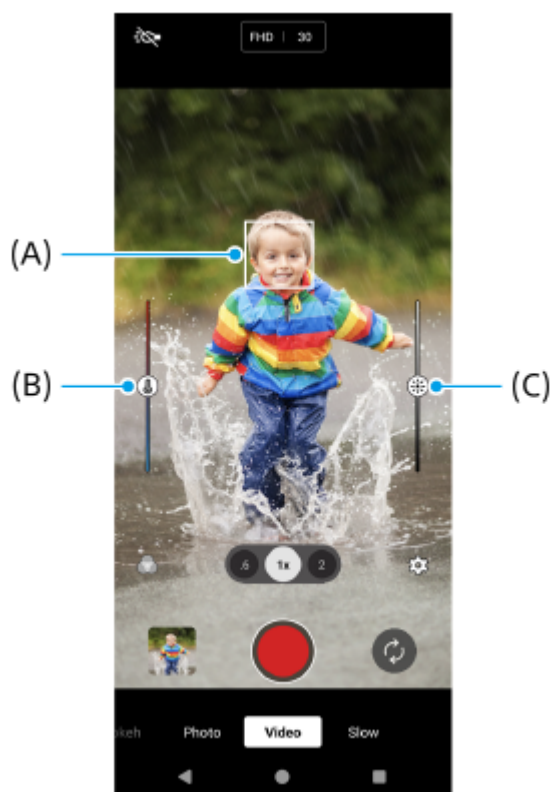

7 Tryck på (Knappen Starta videoinspelning) på skärmen eller tryck på enhetens volymknapp.

Om du vill sluta spela in en video trycker du på  (Knappen Stoppa videoinspelning) på skärmen eller på enhetens volymknapp igen.

Tryck på  (Knapp för ögonblicksbild) för att ta ett foto när du spelar in ett videoklipp.

Tips

- Kontrollera att linserna är rena. Ett fingeravtryck eller lite smuts kan försämra foto- och videokvaliteten.
- Försök att hitta ljus med riktning och färg som ger bilden form och djup. Den här typen av ljus uppkommer naturligt precis före soluppgång och vid solnedgång. Naturligt dagsljus från ett fönster är också bra.
- Kontrollera ofta enhetens minnesstatus. Videoklipp med hög upplösning eller video med hög bildhastighet förbrukar mer minne.

Inspelningsknappar på skärmen

-  (Knappen Starta videoinspelning): Spela in en video
-  (Knappen Pausa videoinspelning): Pausa en video
-  (Knapp för att återuppta videoinspelning): Återuppta inspelning
-  (Knappen Stoppa videoinspelning): Sluta spela in en video

OBS!

- Observera att vissa funktioner eventuellt inte går att använda beroende på inställningarna.

Tips

- Du kan även starta kameraappen genom att utföra följande åtgärder.
 - Tryck på  (Kameraknapp) från låsskärmen och håll kvar fingret.
 - Tryck på strömknappen två gånger. Hitta och tryck på [Inställningar] > [System] > [Rörelser] > [Hoppa till kameran] och tryck sedan på reglaget för att aktivera funktionen.

Relaterade avsnitt

- [Översikt över läget \[Video\]](#)
- [Funktioner som används ofta i läget \[Video\]](#)
- [Fler kamerainställningar](#)
- [Använda manuellt fokus i läget \[Foto\] eller \[Video\]](#)
- [Manuell justering av slutarhastigheten i läget \[Foto\] eller \[Video\]](#)
- [Menyn Inställningar](#)


TP1001739198

Funktioner som används ofta i läget [Video]

Du kan hitta och ändra inställningar som du använder ofta genom att trycka på  (Ikon för inställningar). Tryck på knappen [Meny] för att ändra andra kamerainställningar.

Ändra kamerainställningar som används ofta

1. Tryck på  (Ikon för inställningar).
2. Tryck på den inställning som du vill ändra.

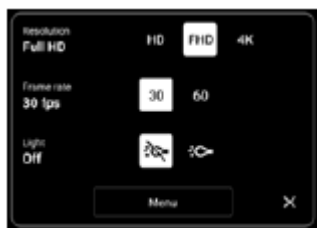


- **Upplösning**
HD / Full HD / 4K (endast huvudkameran)
- **Bildhastighet** (endast huvudkameran)
30 bps / 60 bps
- **Ljus** (endast huvudkameran)
Av / På
- **Blixt** (endast den främre kameran)
Av / På

Tips

- Antalet foton och videoklipp som du kan lagra beror på vilken upplösning eller vilket MP-värde (megapixelvärde) som används och hur långa dina videoklipp är. Högupplösta foton och videoklipp tar upp mer minne, så tänk på att en lägre upplösning kan vara lämplig för vardaglig användning.

Ändra övriga kamerainställningar

1. Tryck på  (Ikon för inställningar) och tryck sedan på knappen [Meny].
2. Välj den inställning som du vill ändra.

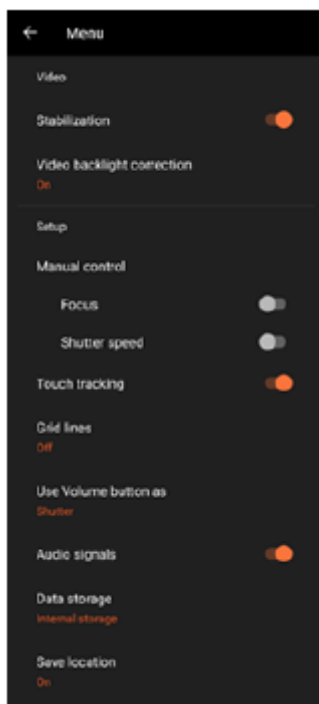

- **Stabilisering**

Används för att kompensera för kamerarörelser och hålla bilden stilla.

- **Videomotljuskorrigerig** (endast huvudkameran)

På / Av: Du kan spela in videoklipp med optimal exponering, även i situationer med motljus.

- **Manuell kontroll** (endast huvudkameran)

Fokus: Det går att ställa in skärpan manuellt.

Slutarhastighet: Det går att justera slutartiden manuellt.

- **Tryckspårning** (endast huvudkameran)

Kameran följer valt föremål och justerar ljusstyrkan.

Relaterade avsnitt

- [Översikt över läget \[Video\]](#)
- [Spela in video](#)
- [Fler kamerainställningar](#)
- [Använda manuellt fokus i läget \[Foto\] eller \[Video\]](#)
- [Manuell justering av slutarhastigheten i läget \[Foto\] eller \[Video\]](#)

TP1001739200

Smartphone

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

Fler kamerainställningar

Tryck på  (Ikon för inställningar) > [Meny] och välj sedan den inställning som du vill ändra.

- **Rutnät**

På / Av: Du kan ställa in om rutnätslinjer ska visas eller inte för att underlätta bildkompositionen.

- **Använd volymknapp för**

Zoom / Volym / Slutare: Du kan ändra på vilket sätt volymknappen används.

- **Ljudsignaler**

Du kan välja om kameran ska avge ljud, t.ex. ett slutarljud, ljud i början och slutet av videoinspelningar eller en serie pipljud för nedräkningen när du använder självutlösaren.

- **Datalagring**

Internminne / SD-kort: Du kan välja om foton och videoklipp ska lagras i enhetens internminne eller på ett microSD-kort.

Tips

- Vi rekommenderar att du använder ett microSD-kort med Video Speed Class 30 (V30) eller högre.

- **Spara plats**

På / Av: Du kan spara dina foton och videoklipp med platser där de togs.

- **Tillgänglighet**

Används för att visa en länk till tillgänglighetsinformation.

- **Programlicens**

Visar information om programvarulicensen.

- **Återställ inställningar**

Används för att återställa alla inställningar till standardinställningarna.

Relaterade avsnitt

- [Ta foton i läget \[Foto\]](#)
- [Spela in video](#)
- [Ta foton med Bokeh-effekt](#)
- [Spela in videoklipp i slow motion](#)

TP1001741155

Smartphone

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

Använda manuellt fokus i läget [Foto] eller [Video]

Det går att ställa in skärpan manuellt med hjälp av skjutreglaget i sökaren om fokusläget ändras till manuellt.

Växla fokusläge till manuellt

1. Använd huvudkameran i läget [Foto] eller [Video], tryck på  (Ikon för inställningar) och tryck sedan på [Meny]-knappen.
2. Tryck på [Fokus]-reglaget under [Manuell kontroll] för att aktivera funktionen.

Manuell justering av skärpan

1. Tryck på det motiv som du vill fokusera på i sökaren.
2. Tryck på [Fokus] i sökaren för att visa skjutreglaget.
3. Dra i skjutreglaget för att justera skärpan.
 - Om du vill göra finare inställningar trycker du på  (Ikon för fokusering på nära håll) eller  (Ikon för fokusering långt bort).
 - Tryck på reglaget till vänster om skjutreglaget för att ändra fokusläge till automatiskt läge.
 - Tryck på  (Stäng-knapp) i sökaren för att dölja skjutreglaget.

TP1001741156

Manuell justering av slutarhastigheten i läget [Foto] eller [Video]

Det går att ta bilder på rörliga motiv på olika sätt genom att ändra slutarhastighet. Du kan t.ex. ta bilden i rörelse genom att använda en hög slutarhastighet eller skapa ett spår efter bilden genom att använda en låg slutarhastighet.

Inställning av slutarhastigheten till manuell justering

1. Använd huvudkameran i läget [Foto] eller [Video], tryck på  (Ikon för inställningar) och tryck sedan på [Meny]-knappen.
2. Tryck på [Slutarhastighet]-reglaget under [Manuell kontroll] för att aktivera funktionen.

Manuell justering av slutarhastigheten

1. Tryck på [Slutare] i sökaren för att visa skjutreglaget.
2. Dra i skjutreglaget för att justera slutarhastigheten.
 - Tryck på reglaget till vänster om skjutreglaget för att ändra slutarhastigheten till automatisk justering.
 - Tryck på  (Stäng-knapp) i sökaren för att dölja skjutreglaget.

TP1001741157

Ta foton med Bokeh-effekt

Du kan ta foton med Bokeh-effekt. Bokeh-effekten gör bakgrunden oskarp för att framhäva motiv i förgrunden för en konstnärlig effekt.

- 1 Hitta och tryck på  (Ikon för Kamera).
- 2 Välj läget [Bokeh].
- 3 Tryck på  (Ikon för att byta kamera) för att växla mellan huvudkameran och den främre kameran.
- 4 Rikta kameran mot motivet.
- 5 Tryck på  (Ikon för Bokeh) i sökaren.
- 6 Dra i skjutreglaget för att justera Bokeh-effekten.
Tryck på  (Stäng-knapp) i sökaren för att dölja skjutreglaget.
- 7 Tryck på det motiv som du vill fokusera på i sökaren.
 - Fokusramen visas.
Kameran fokuserar på det motiv som du berörde.
Tryck på fokusramen för att avbryta fokuseringen.
 - Skjutreglaget för färgjustering  och skjutreglaget för justering av ljusstyrka  visas.
Justera färgen och ljusstyrkan genom att dra i skjutreglagen.
- 8 Tryck på slutarknappen på skärmen eller på enhetens volymknapp.
Tryck på miniatyren för att visa, dela eller redigera foton i appen Google Foto. Mer information om Google Foto-appen finns på support.google.com/photos.

Ändra kamerainställningarna

1. Tryck på  (Ikon för inställningar) för att hitta och ändra inställningar som du använder ofta.
 - **Bildförhållande**
4:3 / 16:9 / 1:1
 - **Timer**
Av / 3 s / 10 s
 - **Blixt**
Av / Auto / På / Ljus (endast huvudkameran)
Nuvarande status för blixten visas längst upp till vänster på skärmen. Det går att växla blixtläge mellan [Av] och [Auto] genom att trycka på ikonen.

2. Tryck på knappen [Meny] för att ändra mer detaljerade inställningar.

- **Försköningseffekt**

På / Av: Du kan ta foton med en effekt som gör att hyn ser mjukare ut.

- **Öka ansiktsskärpa** (endast den främre kameran)

På / Av: Du kan ta foton med ansiktsskärpa genom att göra ansiktsdragen tydligare.

- **Handstyrd slutare**

På / Av: Du kan starta nedräkningen av timern genom att vrida handflatan mot kameran. När självutlösaren är inställd startar timern när kameran har upptäckt handen.

- **Tryckspårning** (endast huvudkameran)

Kameran följer valt föremål och justerar ljusstyrkan.

OBS!

- Zoomen går inte att använda i läget [Bokeh].

Tips

- Det går att välja bilders slutbearbetning (Stil). Tryck på  (Ikon för stil). Var och en av stilarna är en optimerad kombination av färgton, mättnad, kontrast, skärpa, ljusstyrka och andra bildelement, så att du kan uppnå en bildbehandling med perfekt balans mellan dessa element. För att få mer information om varje förinställd stil trycker du på  (Knappen Läs mer).

Relaterade avsnitt

- [Fler kamerainställningar](#)

TP1001741160

Smartphone

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

Fler kamerainställningar

Tryck på  (Ikon för inställningar) > [Meny] och välj sedan den inställning som du vill ändra.

- **Rutnät**

På / Av: Du kan ställa in om rutnätslinjer ska visas eller inte för att underlätta bildkompositionen.

- **Använd volymknapp för**

Zoom / Volym / Slutare: Du kan ändra på vilket sätt volymknappen används.

- **Ljudsignaler**

Du kan välja om kameran ska avge ljud, t.ex. ett slutarljud, ljud i början och slutet av videoinspelningar eller en serie pipljud för nedräkningen när du använder självutlösaren.

- **Datalagring**

Internminne / SD-kort: Du kan välja om foton och videoklipp ska lagras i enhetens internminne eller på ett microSD-kort.

Tips

- Vi rekommenderar att du använder ett microSD-kort med Video Speed Class 30 (V30) eller högre.

- **Spara plats**

På / Av: Du kan spara dina foton och videoklipp med platser där de togs.

- **Tillgänglighet**

Används för att visa en länk till tillgänglighetsinformation.

- **Programlicens**

Visar information om programvarulicensen.

- **Återställ inställningar**

Används för att återställa alla inställningar till standardinställningarna.

Relaterade avsnitt

- [Ta foton i läget \[Foto\]](#)
- [Spela in video](#)
- [Ta foton med Bokeh-effekt](#)
- [Spela in videoklipp i slow motion](#)

TP1001741155

Spela in videoklipp i slow motion

Du kan spela in videoklipp med 120 fps (bilder per sekund) i slow motion med huvudkameran.

1 Hitta och tryck på  (Ikon för Kamera).

2 Välj läget [Långsam].

3 Rikta kameran mot motivet.

4 Zooma in eller ut i bilden.

Skjut bildvinkelknappen åt vänster och höger (i stående läge) eller uppåt och nedåt (i liggande läge).
Det går även att zooma in eller ut på bilden genom att nypa ihop eller dra isär i sökaren.

5 Tryck på det motiv som du vill fokusera på i sökaren.

- Fokusramen visas.
Kameran fokuserar på det motiv som du berörde.
Tryck på fokusramen för att avbryta fokuseringen.
- Skjutreglaget för färgjustering  och skjutreglaget för justering av ljusstyrka  visas.
Justera färgen och ljusstyrkan genom att dra i skjutreglagen.

6 Tryck på  (Knappen Starta videoinspelning) på skärmen eller på enhetens volymknapp för att spela in en video i slow motion.

7 Tryck på  (Knappen Stoppa videoinspelning) på skärmen eller på enhetens volymknapp för att avsluta inspelningen.


8 Tryck på miniatyren för att öppna videon.

9 Dra i handtagen på slow motion-tidslinjen till de positioner där du vill att slow motion-effekten ska visas.

(A): Handtag

(B): Slow motion-tidslinje

(C): Tryck för att sätta på eller stänga av ljudet.

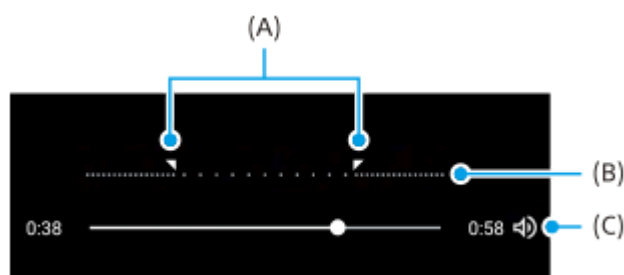

Ändra kamerainställningarna

1. Tryck på  (Ikon för inställningar) för att hitta och ändra inställningar som du använder ofta.

- **Ljus**

- Av / På**

Nuvarande status för lampan visas längst upp till vänster på skärmen. Du kan slå på eller stänga av lampan genom att trycka på ikonerna.

2. Tryck på knappen [Meny] för att ändra mer detaljerade inställningar.

Tips

- Mer information om Google Foto-appen finns på support.google.com/photos.

Relaterade avsnitt

- [Fler kamerainställningar](#)

TP1001740824

5-071-449-81 Copyright 2024 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

Fler kamerainställningar

Tryck på  (Ikon för inställningar) > [Meny] och välj sedan den inställning som du vill ändra.

- **Rutnät**

På / Av: Du kan ställa in om rutnätslinjer ska visas eller inte för att underlätta bildkompositionen.

- **Använd volymknapp för**

Zoom / Volym / Slutare: Du kan ändra på vilket sätt volymknappen används.

- **Ljudsignaler**

Du kan välja om kameran ska avge ljud, t.ex. ett slutarljud, ljud i början och slutet av videoinspelningar eller en serie pipljud för nedräkningen när du använder självutlösaren.

- **Datalagring**

Internminne / SD-kort: Du kan välja om foton och videoklipp ska lagras i enhetens internminne eller på ett microSD-kort.

Tips

- Vi rekommenderar att du använder ett microSD-kort med Video Speed Class 30 (V30) eller högre.

- **Spara plats**

På / Av: Du kan spara dina foton och videoklipp med platser där de togs.

- **Tillgänglighet**

Används för att visa en länk till tillgänglighetsinformation.

- **Programlicens**

Visar information om programvarulicensen.

- **Återställ inställningar**

Används för att återställa alla inställningar till standardinställningarna.

Relaterade avsnitt

- [Ta foton i läget \[Foto\]](#)
- [Spela in video](#)
- [Ta foton med Bokeh-effekt](#)
- [Spela in videoklipp i slow motion](#)

TP1001741155

Smartphone

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

Panorama

Du kan ta vidvinkelfoton och panoramafoton med huvudkameran.

- 1 Hitta och tryck på  (Ikon för Kamera).
- 2 Välj läget [Panorama].
- 3 Tryck på slutarknappen på skärmen eller på enhetens volymknapp.
- 4 För kameran sakta och stadigt i den rörelseriktning som indikeras på skärmen.
- 5 Tryck på slutarknappen på skärmen eller på enhetens volymknapp igen på den plats där du vill stoppa.

Tryck på miniatyren för att visa, dela eller redigera foton i appen Google Foto. Mer information om Google Foto-appen finns på support.google.com/photos.

TP1001739210

Videoskapare

Skapa enkelt korta videoklipp och dela dem med dina vänner och på sociala medier. Du kan använda olika redigeringsfunktioner som exempelvis "Aut. redig.", som låter dig skapa korta videoklipp genom att helt enkelt välja klipp och musik.



Aut. redig.: Du kan enkelt skapa en 30 sekunder lång video genom att bara välja klipp (videoklipp/foton) och musik och trycka på [Aut. redig.]. Därefter kan du dela den skapade videon genom en serie med steg. Du kan även redigera videoklipp som skapats med "Aut. redig.", till exempel ändra klippens längd, använda filter, justera färger och ljusstyrka och mycket mer. Genom att ändra musiken på [Aut. redig.]-skärmen kan du skapa ett videoklipp med en helt annan känsla.

Anp. redig.: Du kan göra ytterligare redigeringar, till exempel ändra ordningen på klipp (videoklipp/foton), välja egna musikfiler, ändra uppspelningshastigheten (slow motion eller snabbspolning) och mycket mer. Valda klipp placeras på tidslinjen utan automatisk redigering.

De viktigaste redigeringsfunktionerna

- **Importera:** Importera foton och videoklipp.
- **Lägg till musik:** Välj musik bland förvalda filer. Vid redigering med "Anp. redig." kan du även välja musik som är sparad i din enhets internminne.
- **Text:** Lägg till text till videoklipp. Du kan ändra textens typsnitt och färg.
- **Filter:** Använd ett filter för att ändra strukturer och färger.
- **Justera:** Justera exponering, kontrast, glansdagrar, skuggor, färgmättnad, färgtemperatur och skärpa.
- **Bildförhållande:** Ändra bildformatet.
- **Exportinställningar:** Ändra upplösningen och bildrutehastigheten.

- **Volym:** Justerar volymen för vald musik. Det går även att ställa in en intonings- eller uttoningseffekt för musik genom att välja [Toning].
-  **(Knappen Passa):** Justerar storleken på det valda klippet så att det passar ramen.

Tips

- Du kan hitta den senaste informationen om Videoskapare på [Google Play](#).

TP1001740825


5-071-449-81 Copyright 2024 Sony Corporation

Smartphone
Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

Överföra musik från en dator till enheten

Det finns två sätt för att överföra musik från en dator till enheten:

- Anslut enheten till en dator med användning av en USB-kabel. Dra ned statusfältet, tryck på aviseringen för inställning av USB-anslutning och tryck sedan på [Tryck för fler alternativ.] > [Filöverföring]. På datorn drar och släpper du musikfilerna till en mapp på enheten, till exempel mappen Music.

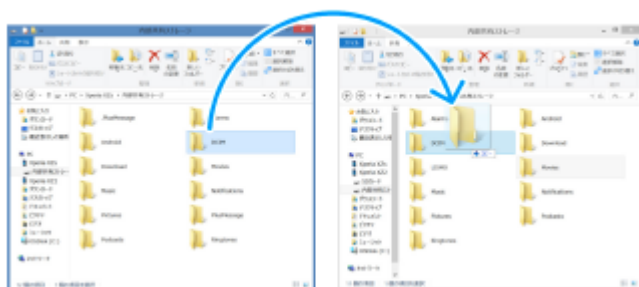

- Spara de mediafiler som du vill överföra från datorn till Google Drive. Synkronisera sedan enhetens data genom att logga in på Google-kontot.

OBS!

- Musik-appen stödjer eventuellt inte alla musikfilformat.

Relaterade avsnitt

- [Ansluta enheten till USB-enheter](#)
- [Konfigurera ett Google-konto på enheten](#)
- [Synkronisera data med användning av ett Google-konto](#)
- [Lyssna på musik](#)
- [Musikappens funktioner](#)

TP1001709892


Smartphone

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

Lyssna på musik


Använd appen Musik för att lyssna på den musik du gillar bäst.

Översikt över musikspelaren

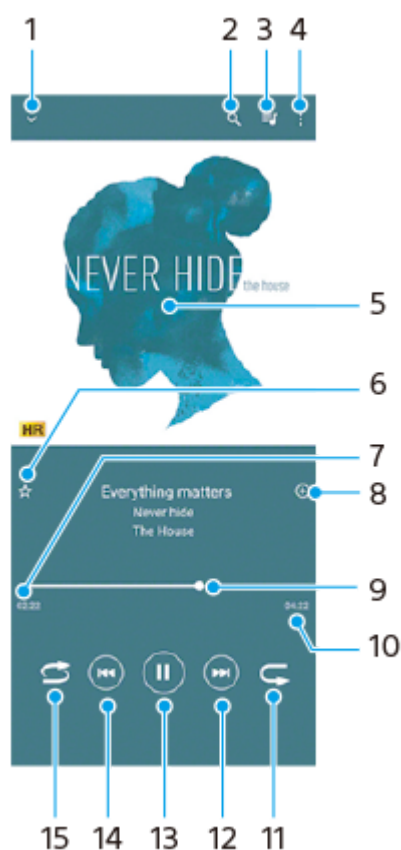

1. Minimera helskärmsspelaren
2. Sök bland alla låtar som är sparade på enheten
3. Visa uppspelningskön
4. Visa fler alternativ
5. Omslag (om tillgängligt)
6. Lägga till eller ta bort en låt som favorit
7. Spelad tid av aktuell låt
8. Lägga till en låt i en spellista
9. Förloppsindikator – dra eller tryck längs linjen för att spola framåt eller bakåt
10. Den aktuella låtens längd
11. Repetera den aktuella låten eller alla låtar i uppspelningskön
12. Tryck för att hoppa till nästa låt eller håll kvar om du vill spola framåt i den aktuella låten
13. Spela upp eller pausa en låt
14. Tryck för att gå till början av den aktuella låten, tryck och håll kvar om du vill spola bakåt i den aktuella låten
15. Spela upp låtar i slumpad ordning

Startskärmen för Musik

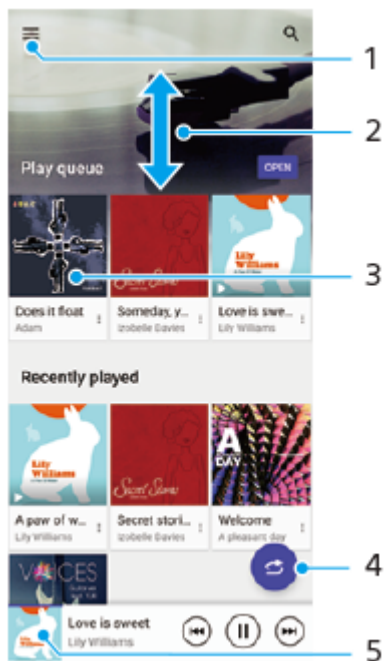

1. Öppna Musik-menyn
2. Visa innehållet genom att bläddra uppåt eller nedåt
3. Tryck för att spela upp en låt i uppspelningskön
4. Spela alla låtar i slumpad ordning
5. Gå till musikspelarskärmen

OBS!

- Det går eventuellt inte att spela upp upphovsrättsskyddade låtar.

Relaterade avsnitt

- [Överföra musik från en dator till enheten](#)
- [Musikappens funktioner](#)
- [Anpassa ljudkvaliteten med 360 Reality Audio](#)
- [Förbättra ljudet med 360 Upmix](#)
- [Förbättra kvaliteten på komprimerade musikfiler \(DSEE Ultimate\)](#)

TP1001709942

Smartphone

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

Musikappens funktioner

I det här avsnittet förklaras funktioner som är användbara när du använder appen Musik.

Redigera musikinformation

1. Tryck på omslaget på musikspelarens skärm när en låt spelas upp i appen Musik och tryck därefter på [Redigera musikinfo].
2. Redigera informationen efter eget önskemål.
3. Tryck på  (Ikon för redigering) > [Välj bild] för att ange omslag.
4. Tryck på [Spara] när du är klar.

Spela upp musik i bakgrunden

1. Tryck på  (Startskärmsknapp) när en låt spelas upp för att gå till startskärmen.
Appen Musik fortsätter att köras i bakgrunden.
Om du vill öppna appen Musik igen drar du statusfältet nedåt och trycker på musikaviseringen. Du kan även trycka på  (Ikon för Musik).

Relaterade avsnitt

- [Överföra musik från en dator till enheten](#)
- [Lyssna på musik](#)

TP1001737828

Smartphone
Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

Om Supportappen

Använd Supportappen för att hitta enhets- och programvaruinformation. Du kan läsa supportinformation eller använda praktiska appar som enhetstestet.

OBS!

- Supportens kontaktinformation kan hittas i menyn Kontakta oss även om du saknar nätverksanslutning.

1 Hitta och tryck på (Ikon för Support).

Tips

- Du får bäst support om du är ansluten till internet när du använder Supportappen.


TP1001710069

Smartphone
Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

Menyn Inställningar


Visa och ändra enhetens inställningar från menyn Inställningar.

- 1 Svep uppåt från skärmens nederkant till dess överkant och hitta sedan [Inställningar].

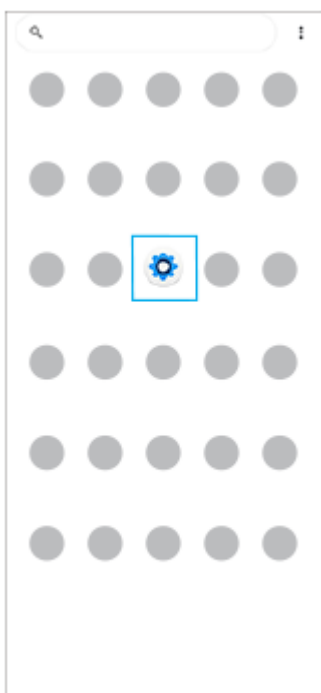


- 2 Tryck på [Inställningar] och välj önskad meny.

Om du inte vet vilken meny som du ska välja kan du söka genom att skriva ett sökord i fältet [Sök i inställningar].

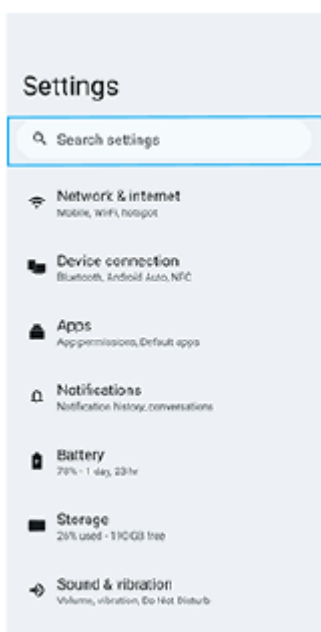

Öppna menyn Inställningar från snabbinställningspanelen

1. Sveg nedåt två gånger från skärmens överkant.

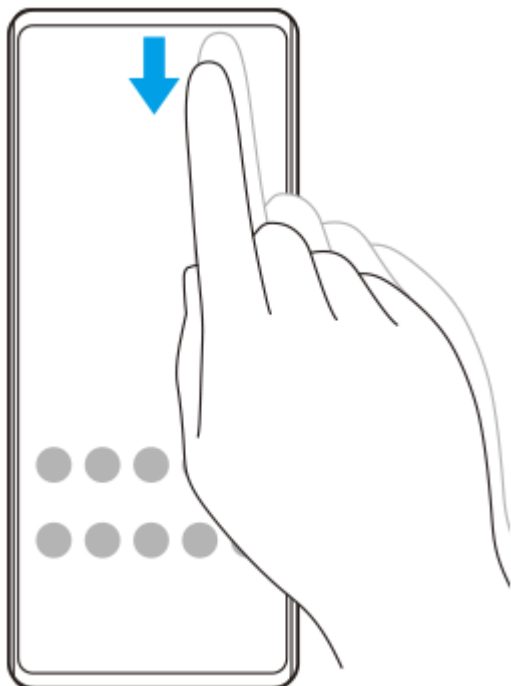

2. Tryck på  (Ikon för inställningar).



Tips

- Om de tre knapparna för startsidan, bakåt och översikten inte visas längst ned på skärmen kan du hitta och trycka på [Inställningar] > [System] > [Rörelser] > [Navigeringsläge] > [Navigering med tre knappar].
- Hitta och tryck på [Inställningar] > [Om telefonen] för att visa information om din enhet.
- Om du väljer fel språk och inte kan läsa menytexten hittar och trycker du på  (Ikon för inställningar) >  (Ikon för systemmeny). Välj sedan texten bredvid  (Ikon för språk) och den första posten i menyn som öppnas. Därefter kan du välja önskat språk.

- Volym och vibrationer
- Ljud och toner
- Skärminställningar
- Datum och tid
- Panelen Snabbinställningar

TP1001709855

5-071-449-81 Copyright 2024 Sony Corporation

Volym och vibrationer

Volym och vibrationer kan ändras antingen med volymknappen eller genom att en inställning ändras.

Du kan ändra volymerna för media, samtal, ringsignaler, aviseringar och larm. Du kan dessutom ange att enheten ska vibrera.

OBS!

- De valda inställningarna för volym och vibration kan åsidosättas av appinställningar.

Tips

- Du kan göra enheten tyst med läget [Stör ej], varigenom ljudet stängs av och vibrationerna stoppas.

Ändra volymen

- Tryck på knappen för att höja eller sänka volymen för att ändra volymen för media.
Skjutreglaget för volymen för media visas och volymen för media ändras. Du kan även ändra volymen för media genom att dra i skjutreglaget.
- Tryck på **⋮** (Ikon för mer) för att ändra volymerna för samtal, ringsignaler, aviseringar och larm.
Använd respektive skjutreglage för att justera volymen. Tryck på [Inställningar]-knappen för att justera övriga ljud- och vibrationsinställningar, inklusive läget [Stör ej].

Aktivera vibrationsläget

- Tryck på knappen för att höja eller sänka volymen.
- Tryck på ikonen som visas ovanför skjutreglaget och välj sedan  (Ikon för vibration).

Använda vibrationer och haptiska funktioner

- Hitta och tryck på [Inställningar] > [Ljud och vibration] > [Vibration och haptik] och tryck sedan på reglaget [Använd vibration och haptik] när du vill aktivera funktionen.
Du kan aktivera eller inaktivera vibrationerna för ringsignaler, aviseringar, larm och pekåterkoppling.

Relaterade avsnitt

- [Menyn Inställningar](#)
- [Minska risken för störningar med läget \[Stör ej\]](#)

TP1001737836


Smartphone
Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

Ljud och toner


Ställa in ringsignalen

Du kan ställa in olika ringsignaler för olika SIM-kort. Du kan även välja önskad musikfil som ringsignal.

1. Hitta och tryck på [Inställningar] > [Ljud och vibration].
2. Välj [Ringsignal – SIM 1] eller [Ringsignal – SIM 2].

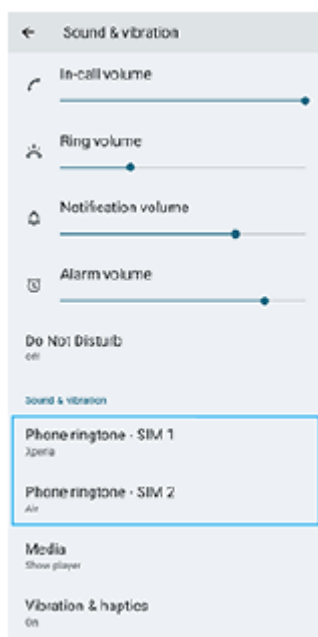

3. Välj ett ljud i listan.
Om du vill välja en musikfil som inte finns med i listan trycker du på [Lägg till ringsignal].

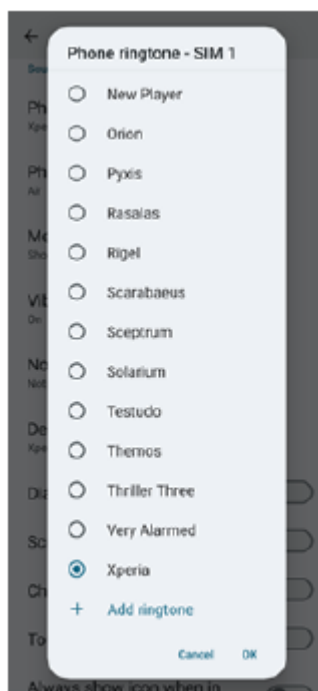

4. Bekräfta genom att trycka på [OK].

Ställa in aviseringsljud

1. Hitta och tryck på [Inställningar] > [Ljud och vibration] > [Aviseringsljud].

2. Välj ett ljud i listan.

Om du vill välja en musikfil som inte finns med i listan trycker du på [Lägg till avisering].

3. Bekräfta genom att trycka på [OK].

Tips

- För att stänga av alla ringsignaler och/eller aviseringsljud och ställa in att enheten endast ska vibrera väljer du [Ingen] i listan.

Relaterade avsnitt

- [Menyn Inställningar](#)

TP1001737837

5-071-449-81 Copyright 2024 Sony Corporation

Minska risken för störningar med läget [Stör ej]

Du kan göra enheten tyst med läget [Stör ej], varigenom ljudet stängs av och vibrationerna stoppas, samtidigt som visuella störningar blockeras. Du kan ange vad du vill blockera och vad du tillåter.

- 1 Svep nedåt två gånger från skärmens överkant för att öppna panelen **Snabbinställningar**.
- 2 Svep åt vänster eller höger för att hitta  (Stör ej) och tryck sedan på funktionen att aktivera eller inaktivera den.
 - If you cannot find the icon in the Quick settings panel, tap  (Ikon för redigering), and then touch and hold  (Stör ej) to move it to the upper part of the screen.
 - Tryck och håll på  (Stör ej) för att justera mer detaljerade inställningar.

Tips

- Du kan även aktivera eller inaktivera läget [Stör ej] och justera de detaljerade inställningarna i menyn Inställningar. Hitta och tryck på [Inställningar] > [Ljud och vibration] > [Stör ej].

Relaterade avsnitt

- [Panelen Snabbinställningar](#)
- [Menyn Inställningar](#)

TP1001740668

Skärminställningar

Du kan ändra skärmens beteende, ljusstyrka, visningsstorlek och kvalitet. Du kan även justera bildkvaliteten för foton och videoklipp.

1 Hitta och tryck på [Inställningar] > [Skärm].

2 Tryck på den inställning som du vill ändra.

Använd skjutreglagen, tryck på omkopplarna eller välj alternativ som ska justeras.

Viktigaste skärminställningar

- **Inställningar för bildkvalitet:** Justera kvaliteten på foton och videoklipp som visas på enheten.
- **Vitbalans:** Tryck på reglaget [Ställ in manuellt] för att göra det möjligt att ändra inställningen, och välj sedan en av de förinställda inställningarna. Du kan även använda skjutreglagen för att justera vitbalansen.
- **Ljusstyrka:** Justera ljusstyrkenivån med skjutreglaget.
- **Anpassad ljusstyrka:** Optimera ljusstyrkan beroende på det omgivande ljuset.
- **Mörkt tema:** Du kan visa skärmen med en mörk bakgrund.
- **Viloläge:** Du kan ändra hur länge skärmen ska vara aktiv innan den stängs av.
- **Rotera skärmen automatiskt:** Du kan ange att skärmen ska roteras automatiskt när enheten vänds eller att den ska förbli i stående vy.
- **Enhandsläge:** Aktivera för att använda enhandsläge.
- **Smart bakgrundsbelysning:** Aktivera för att skärmen ska vara på så länge som du håller enheten i handen.
- **Nattljus:** [Nattljus] gör att skärmen byter färg till en gul nyans. Det gör det lättare att titta på skärmen.
- **Förhindra att åtgärder utförs av misstag när skärmen är av:** Du kan förhindra att enheten aktiveras av misstag när den ligger i en ficka eller en väska.

OBS!

- Enheten är utrustad med en OLED-panel. Om samma bild visas under en längre tidsperiod kan inbränning av bilden inträffa. Detta beror inte på något fel. Undvik att visa samma bild under längre tidsperioder för att minska risken för inbränning.
- Om du ställer in skärmens ljusstyrka på en högre nivå än vad som är nödvändigt, eller visar skärmen under en extremt lång tidsperiod, kan det hända att ljusstyrkan delvis sjunker eller att färgerna ändras. Beroende på synvinkeln kan dessutom ojämnheter i färg eller ljusstyrka och färgförändringar inträffa. Detta beror på OLED-panelens struktur och inte på något fel.

Relaterade avsnitt

- [Startskärmen](#)
- [Menyn Inställningar](#)

Smartphone

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

Ställa in Side sense-alternativ

Det går att ställa in hur funktionen Side sense fungerar eller anpassa menyn etc.

Till exempel är följande alternativ tillgängliga för Side sense.

- Om du vill visa Side sense-fältet på en eller båda sidor av skärmen
- Skärmfunktioner vid gester

- 1 Hitta och tryck på [Inställningar] > [Användning och visning] > [Side sense].**
- 2 För att ställa in andra Side sense-alternativ ska du följa anvisningarna på den nedre delen av skärmen.**

Tips

- För att tilldela en skärmfunktion, som att ta en skärmbild, till en gest ska du hitta och trycka på [Inställningar] > [Användning och visning] > [Side sense] > [Tilldelningar av gestfunktion], välja en gest bland [Dra inåt mot skärmen], [Dra uppåt] och [Dra nedåt] och sedan välja ett alternativ.
- Du kan dölja Side sense-fältet genom att trycka på [Använda Side sense-fält]-reglaget. Även om Side sense-fältet är dolt kan du visa instrumentpanelen genom att trycka på  (Ikon för instrumentpanelen) på startskärmen.

Relaterade avsnitt

- [Slå på eller stänga av Side sense](#)
- [Använda Side sense](#)
- [Menyn Inställningar](#)

TP1001712335

Smartphone

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

Använda platstjänster

Med platstjänster kan appar, t.ex. kartappen, och kameran använda information från mobilen eller Wi-Fi-nätverk samt GPS-information (Global Positioning System) för att avgöra din ungefärliga plats.

Du måste aktivera platstjänster för att kunna använda enheten för att ta reda på var du befinner dig.

För närmare information, besök support.google.com/.

- 1 Hitta och tryck på [Inställningar] > [Plats].
- 2 Aktivera eller inaktivera platstjänster genom att trycka på reglaget.

Förbättra GPS-precisionen

När du använder GPS-funktionen på enheten för första gången kan det ta några minuter innan din position hittas. Du kan underlätta sökningen genom att se till att du har fri sikt mot himlen. Stå stilla och täck inte över GPS-antennen. GPS-signaler kan passera genom moln och plast, men inte genom flertalet fasta föremål som byggnader och berg. Om din position inte har hittats inom några minuter kan du prova att förflytta dig till en annan plats.

Relaterade avsnitt

- [Namn på komponenter](#)
- [Menyn Inställningar](#)

TP1001710039

Datum och tid

Du kan ändra datum och tid på enheten.

- 1 Hitta och tryck på [Inställningar] > [System] > [Datum och tid].
- 2 Tryck på önskat alternativ för att redigera och ändra värdena.
 - Om du vill ställa in datumet eller klockan manuellt trycker du på reglaget [Automatisk datum och tid] för att stänga av funktionen.
 - Om du vill ställa in tidszonen manuellt trycker du på reglaget [Ange automatiskt] för att stänga av funktionen.
 - Tryck på reglaget [Använd plats] för att aktivera inställningen av tidszon utifrån platsen där du befinner dig.

Relaterade avsnitt

- [Menyn Inställningar](#)
- [Larm](#)
- [Använda platstjänster](#)

TP1001735537

Batterivård

Batterivård ökar batteriets livslängd. Funktionen registrerar dina laddningsvanor och beräknar start- och sluttid för din normala laddningsperiod. Enheten laddas med vanlig hastighet tills den är 90 % laddad och därefter regleras laddningshastigheten så att batteriet når 100 % precis innan du kopplar från laddaren. Du kan manuellt anpassa start- och sluttider för laddningsperioden. För att förlänga batteriets livslängd kan du även ställa in en laddningsgräns så att batteriet alltid bara laddas till 80 % eller 90 %.

OBS!

- Batteriunderhåll styr inte laddningshastigheten förrän en regelbunden laddningscykel på mer än flera timmar identifieras.

- 1 Hitta och tryck på [Inställningar] > [Batteri] > [Batterivård].
- 2 Tryck på reglaget för att aktivera eller inaktivera Batterivård.
- 3 Följ anvisningarna på skärmen och välj sedan ett alternativ.
[Auto] är valt som standard.

Tips

- Inlärd mönster rörande den normala laddningscykeln sparas av Batterivård. Även om funktionen har inaktiverats, så anpassar den sig till de inlärd mönstren när den aktiveras igen.

Relaterade avsnitt

- [Menyn Inställningar](#)

TP1001709758

STAMINA-läge

STAMINA-läget förlänger tiden tills batteriet behöver laddas genom att inaktivera vissa funktioner på enheten. När du aktiverar STAMINA-läget övergår skärmen till läget Mörkt tema.

Beroende på STAMINA-nivån begränsas eller inaktiveras vissa funktioner för att spara batterikraft.

Du kan ställa in STAMINA-läget att aktiveras eller inaktiveras automatiskt beroende på batterinivån. Följ anvisningarna på skärmen för mer detaljerade inställningar.

- 1 Hitta och tryck på [Inställningar] > [Batteri] > [STAMINA-läge].
- 2 Aktivera funktionen genom att trycka på reglaget [Använd STAMINA-läge].

Tips

- Om du vill att vissa appar ska undantas från STAMINA-läget ställer du in inställningen [Batteriförbrukning för appen] för varje app på [Obegränsad]. Hitta och tryck på [Inställningar] > [Appar], välj den app som du vill undanta och tryck sedan på [Batteriförbrukning för appen] > [Obegränsad].

Relaterade avsnitt

- Menyn [Inställningar](#)

TP1001735511

Maximera batterianvändningen

Din enhet har ett inbyggt batteri. Få ut så mycket som möjligt av det genom att hålla koll på hur mycket energi olika appar och funktioner förbrukar.

Du kan även använda Batterivård för att öka batterilivslängden.

Din enhet hindrar appar från att använda batterispänning i bakgrunden. Inställningen är individuellt angiven för varje enskild app.

Kontrollera och ställa in batterianvändning för appar

1. Hitta och tryck på [Inställningar] > [Batteri].
Den beräknade kvarvarande batterinivån i procent och batteritid visas.
2. Tryck på [Batteriförbrukning].
Du kan visa en lista med appar och funktioner som har förbrukat batterikraft sedan den senaste fulladdningen.
3. Välj en app vars batterianvändning i bakgrunden som du vill begränsa och tryck sedan på [Begränsad].

Allmänna användningstips för att förbättra batteriets prestanda

Följande tips kan hjälpa dig att förbättra batteriets prestanda:

- Sänk skärmens ljusstyrka.
- Stäng av Bluetooth-funktionen Wi-Fi och platstjänster när du inte behöver dessa funktioner.
- Stäng av enheten eller använd flygplansläget om du befinner dig i ett område med dålig eller ingen täckning. I annat fall söker enheten hela tiden efter tillgängliga nätverk och detta drar energi.
- Använd ett Wi-Fi-nätverk i stället för roaming när du är utomlands. Roamingfunktionen söker efter ditt hemnät och förbrukar extra batterikraft eftersom enheten måste sända med högre uteffekt.
- Ändra synkroniseringsinställningarna för e-post, kalender och kontakter.
- Kontrollera vilka appar som förbrukar mycket batterikraft och använd energispartipsen som finns på enheten för dessa appar.
- Ändra aviseringsnivån för en app.
- Inaktivera platsdelningsbehörigheten för en app.
- Avinstallera appar som du inte använder.
- Använd en handsfree-enhet i original från Sony för att lyssna på musik. Handsfree-enheter förbrukar mindre batteri än enhetens högtalare.
- Starta om enheten då och då.

Relaterade avsnitt

- [Ladda enheten](#)
- [Batterivård](#)
- [Skärminställningar](#)
- [Aktivera eller inaktivera Bluetooth-funktionen](#)
- [Använda platstjänster](#)
- [Starta om och återställa enheten](#)
- [Menyn Inställningar](#)

Smartphone

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

Anpassa ljudkvaliteten med 360 Reality Audio

Med 360 Reality Audio kommer du att känna dig omgiven och uppfylld av musiken då olika ljud materialiseras från platser runt omkring ditt huvud. Hörlurar som är certifierade för 360 Reality Audio ger dig bästa möjliga upplevelse genom att analysera din individuella öronform och låter dig njuta av den ultimata omslutande musikupplevelsen.

- 1 Hitta och tryck på [Inställningar] > [Ljud och vibration] > [Ljudinställningar].
- 2 Tryck på [360 Reality Audio] och följ sedan anvisningarna på skärmen.

Relaterade avsnitt

- [Menyn Inställningar](#)
- [Förbättra ljudet med 360 Upmix](#)
- [Förbättra kvaliteten på komprimerade musikfiler \(DSEE Ultimate\)](#)

TP1001740056

Smartphone

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

Förbättra ljudet med 360 Upmix

När 360 Upmix används spelas alla stereoljudkällor, inklusive streamingtjänster, upp som spatialljud. Vi rekommenderar att du använder hörlurar för att njuta av effekterna som skapas av funktionen.

- 1 Hitta och tryck på [Inställningar] > [Ljud och vibration] > [Ljudinställningar].
- 2 Aktivera funktionen genom att trycka på reglaget [360 Upmix].
- 3 Tryck på [360 Upmix] för att välja ett läge.

OBS!

- Funktionen fungerar bara när du använder en app som är kompatibel med 360 Upmix.
- Den ursprungliga ljudkällans ljudkvalitet kan ha företräde framför effekterna som skapas av 360 Upmix, beroende på innehållet.

Relaterade avsnitt

- [Menyn Inställningar](#)
- [Anpassa ljudkvaliteten med 360 Reality Audio](#)
- [Förbättra kvaliteten på komprimerade musikfiler \(DSEE Ultimate\)](#)

TP1001739185

Smartphone

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

Förbättra kvaliteten på komprimerade musikfiler (DSEE Ultimate)

Funktionen DSEE Ultimate används för att skala upp komprimerad musik korrekt med hjälp av AI-teknik.

- 1 Hitta och tryck på [Inställningar] > [Ljud och vibration] > [Ljudinställningar].
- 2 Aktivera funktionen genom att trycka på reglaget [DSEE Ultimate].

Relaterade avsnitt

- [Menyn Inställningar](#)
- [Anpassa ljudkvaliteten med 360 Reality Audio](#)
- [Förbättra ljudet med 360 Upmix](#)

TP1001737955

Smartphone

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

Smart samtalshantering

Du kan hantera inkommande samtal utan att röra vid skärmen genom att aktivera funktionen Smart samtalshantering. När funktionen är aktiverad kan du hantera samtal på följande sätt:

- Svara: för enheten till örat.
- Avvisa: skaka på enheten.
- Stänga av ringsignal: lägg enheten med framsidan nedåt.

1 Hitta och tryck på [Inställningar] > [System] > [Rörelser] > [Smart samtalshantering].

2 Tryck på reglaget för att aktivera eller inaktivera funktionen.

Relaterade avsnitt

- [Menyn Inställningar](#)

TP1001712342

Smartphone

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

Innan du uppdaterar enheten

Du bör uppdatera programvaran på enheten så att du får tillgång till de senaste funktionerna, förbättringarna och felkorrigeringarna för att få bästa möjliga prestanda. När det finns en tillgänglig programvaruuppdatering visas  (ikon för systemuppdatering) eller  (ikon för appuppdatering) i statusfältet. Du kan även kontrollera om det finns nya uppdateringar manuellt.

Det enklaste sättet att installera en programvaruuppdatering är att göra det trådlöst från enheten.

Tänk på följande innan du uppdaterar enheten:

- Se till att det finns tillräckligt med lagringsutrymme.
- System- och appuppdateringar kan göra att enhetens funktioner presenteras på ett annat sätt än vad som beskrivs i denna hjälpguide. Det är inte säkert att Android-versionen påverkas efter en uppdatering.

Söka efter ny programvara

1. Hitta och tryck på [Inställningar] > [System] > [Programuppdatering].

Relaterade avsnitt

- [Uppdatera enheten trådlöst](#)
- [Menyn Inställningar](#)

TP1001709983

Smartphone

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

Uppdatera enheten trådlöst

Uppdatera enheten trådlöst med hjälp av appen för programvaruuppdatering. Vilka uppdateringar du kan hämta via ett mobilnät beror på vilken operatör du använder. Det rekommenderas att du använder ett Wi-Fi-nätverk i stället för ett mobilnät när du hämtar ny programvara, så att du kan undvika kostnader för datatrafik.

- 1 Hitta och tryck på [Inställningar] > [System] > [Programuppdatering].
- 2 Följ anvisningarna på skärmen.

Konfigurera automatisk hämtning av systemuppdateringar

1. Hitta och tryck på [Inställningar] > [System] > [Programuppdatering].
2. Tryck på  (Ikon för mer) > [Inställningar] > [Uppdatera systemet automatiskt].
3. Välj önskat alternativ.

Aktivera eller inaktivera automatiska uppdateringar för appar

1. Hitta och tryck på [Inställningar] > [System] > [Programuppdatering].
2. Tryck på  (Ikon för mer) > [Inställningar] > [Uppdatera appar automatiskt].
3. Välj önskat alternativ.

Relaterade avsnitt

- [Innan du uppdaterar enheten](#)
- [Menyn Inställningar](#)

TP1001709757

Smartphone

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

Uppdateringar av appar

Om funktionen för automatisk uppdatering är aktiverad uppdateras dina appar utan att du tillfrågas. Det kan göra att du inte märker att stora mängder data hämtas. För att undvika potentiellt höga kostnader för dataöverföring kan du inaktivera automatiska uppdateringar eller endast aktivera dem för hämtning via Wi-Fi-anslutning. För att slippa automatisk uppdatering av appar måste du avaktivera funktionen för automatisk uppdatering i Google Play.

- 1 Hitta och tryck på  (Ikon för Google Play).
- 2 Tryck på kontoikonen och hitta och tryck sedan på menyn för automatisk uppdatering av appar i inställningsmenyn.
- 3 Välj önskat alternativ.

Relaterade avsnitt

- [Konfigurera ett Google-konto på enheten](#)

TP1001709858

Starta om och återställa enheten

Du kan tvinga enheten att starta om eller stängas av om den inte svarar eller inte kan startas om på normalt sätt. Inga inställningar eller personliga data raderas.

Du kan även återställa enheten till dess ursprungliga fabriksinställningar. Ibland behöver du göra denna återställning ifall enheten slutar fungera korrekt, men observera att du först bör säkerhetskopiera dina data eftersom alla data raderas från enheten vid återställning.

Om det inte går att sätta på enheten eller om du vill återställa enhetens programvara kan du reparera enheten med Xperia Companion. Sök efter Xperia Companion på Sonys webbplats för kundsupport för att få närmare information om hur du hämtar och använder Xperia Companion.

Starta om enheten

OBS!

- Om batterinivån är låg är det inte säkert att enheten kan startas om. Anslut i så fall enheten till en laddare och försök starta om den igen.

1. Tryck på knappen för att höja volymen och strömknappen samtidigt.
2. I menyn som öppnas trycker du på [Starta om].
Enheten startas om automatiskt.

Tvinga fram en omstart eller avstängning av enheten

1. Tryck länge på strömknappen och knappen för att höja volymen samtidigt och håll in knapparna tills enheten vibrerar.
2. Beroende på om du vill tvinga fram omstart eller avstängning av enheten ska du göra på följande sätt.
 - Om du vill tvinga fram omstart av enheten: Släpp knapparna i detta läge. Enheten startas om.
 - Om du vill tvinga fram avstängning av enheten: Fortsätt att hålla in knapparna. Efter några sekunder till vibrerar enheten tre gånger och stängs av.

Tips

- Om enheten inte startar kan problemet åtgärdas om du tvingar fram en omstart.

Återställa standardinställningarna

OBS!

- Avbryt inte en påbörjad fabriksåterställning eftersom det kan skada enheten permanent.
- Säkerhetskopiera alla data som är lagrade i enhetens internminne. Vid återställning raderas alla data från enheten.

1. Hitta och tryck på [Inställningar] > [System] > [Återställningsalt.].
2. Tryck på [Rensa all data (återställ standardinst.)] > [Radera all data].
3. Vid behov ritar du det grafiska lösenordet eller anger lösenordet eller PIN-koden för skärmutplåsning för att fortsätta.
4. Bekräfta genom att trycka på [Radera all data].

Tips

- Enheten återgår inte till en tidigare programvaruversion av Android när du gör en fabriksåterställning.

Relaterade avsnitt

- [Reparera enhetens programvara med Xperia Companion](#)
- [Menyn Inställningar](#)

TP1001737843

5-071-449-81 Copyright 2024 Sony Corporation

Reparera enhetens programvara med Xperia Companion

Du kan använda Xperia Companion för att reparera enhetens programvara. Om du har glömt lösenordet, PIN-koden eller det grafiska lösenordet för skärmutplåsning kan du använda reparationsfunktionen för enheten i Xperia Companion för att radera säkerhetsskiktet. För att kunna utföra denna åtgärd måste du ange inloggningsuppgifterna för ditt Google-konto. Genom att köra reparationsfunktionen installerar du om programvaran för enheten och du kan förlora vissa personliga data under processen.

Om enheten verkar ha låst sig, startar om upprepade gånger eller inte startar alls efter att du har uppdaterat Xperia-programvaran eller efter att du har utfört en reparation av programvaran eller en återställning av standardinställningarna kan du prova att tvinga fram en avstängning och sedan sätta på enheten igen. Om problemet kvarstår ska du tvinga fram en avstängning av enheten och sedan utföra en reparation av programvaran.

OBS!

- Innan du påbörjar programvarureparationen ska du se till att du kan användarnamnet och lösenordet till ditt Google-konto. Beroende på säkerhetsinställningarna kan det hända att du behöver ange dem för att kunna starta om enheten efter programvarureparationen.

- 1 Om Xperia Companion inte är installerat på din dator kan du gå till Sony-supportwebbplatsen, söka efter Xperia Companion och ladda ned det.
- 2 Öppna programvaran Xperia Companion på datorn.
- 3 Följ anvisningarna på skärmen för att installera om programvaran och slutföra reparationen.

Relaterade avsnitt

- [Starta om och återställa enheten](#)

TP1001709802

Återställa dina appar

Du kan återställa en app eller rensa appdata om appen slutar att svara eller orsakar problem med enheten. Inga appdata raderas från enheten när du återställer appinställningarna.

- 1 Hitta och tryck på [Inställningar] > [Appar].
- 2 Tryck på antalet appar för att se alla appar.
- 3 Tryck på  (Ikon för mer) > [Återställ inställningarna] > [Återställ appar].

Rensa data för en app

1. Hitta och tryck på [Inställningar] > [Appar].
2. Välj en app eller tjänst och tryck sedan på [Lagringsutrymme och cacheminne] > [Rensa lagringsutrymme] > [Radera].

Rensa cacheminnet för en app

1. Hitta och tryck på [Inställningar] > [Appar].
2. Välj en app eller tjänst och tryck sedan på [Lagringsutrymme och cacheminne] > [Rensa cacheminne].

Rensa standardinställningarna för en app

1. Hitta och tryck på [Inställningar] > [Appar].
2. Välj en app eller tjänst och tryck sedan på [Öppna som standard] > [Rensa standardinställningar].

OBS!

- Alternativet att rensa data, cacheminne eller standardinställningar för en app är inte tillgängligt för alla appar eller tjänster.

Relaterade avsnitt

- [Menyn Inställningar](#)

TP1001709790

Smartphone

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

Visa minnesstatus

Internminnet används för att lagra hämtat eller överfört innehåll, liksom personliga inställningar och data, och tenderar att fyllas mer och mer vid normal användning. Om enheten börjar bli långsammare, eller om appar plötsligt stängs av, bör du överväga följande:

- Stäng appar som är i gång och som du inte använder.
- Avinstallera hämtade appar som du inte använder.
- Överför foton, videoklipp och musik från internminnet till microSD-kortet eller en Google-tjänst.

OBS!

- Om enheten inte kan läsa innehållet på microSD-kortet kanske du behöver formatera kortet. Observera att allt innehåll raderas när du formaterar kortet.

Tips

- Du kan köpa ett microSD-kort separat.
- Ett microSD-kort med Video Speed Class 30 (V30) eller högre rekommenderas när du väljer att spara till ett microSD-kort i kameraappen.

Visa minnesstatus

1. Hitta och tryck på [Inställningar] > [Lagring].

Relaterade avsnitt

- [Frigöra utrymme i internminnet](#)
- [Stoppa appar och tjänster som körs](#)
- [Synkronisera data med användning av ett Google-konto](#)
- [Överföra innehåll med hjälp av ett microSD-kort](#)
- [Formatera microSD-kortet](#)
- [Menyn Inställningar](#)

TP1001709693

Smartphone

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

Frigöra utrymme i internminnet

Om enheten börjar bli långsammare eller om appar plötsligt stängs av kan problemet lösas genom att du frigör utrymme i internminnet. Ta bort filer och avinstallera appar som du inte använder för att frigöra utrymme.

- 1 Hitta och tryck på [Inställningar] > [Lagring].
- 2 Tryck på [Frigör utrymme].
- 3 Radera mappar eller filer, eller avinstallera appar.
 - För att radera mappar eller filer, välj mappen för intern lagring, välj en mapp eller fil att radera, tryck på  (Ikon för mer) och radera sedan mappen eller filen.
 - För att avinstallera appar, välj mappen för appar, tryck på  (Ikon för mer) för en app som du inte använder och avinstallera den därefter.

Relaterade avsnitt

- [Menyn Inställningar](#)
- [Visa minnesstatus](#)

TP1001736578

Smartphone

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

Stoppa appar och tjänster som körs

Om enhetens eller apparnas prestanda inte är optimal kan du prova att stoppa appar och tjänster från att köras.

- 1 Hitta och tryck på [Inställningar] > [Appar].
- 2 Välj en app eller tjänst och tryck sedan på [Tvinga att avsluta] > [OK].

Relaterade avsnitt

- [Menyn Inställningar](#)
- [Visa minnesstatus](#)

TP1001710070

Formatera microSD-kortet

Om enheten inte kan läsa innehållet på microSD-kortet kan du formatera microSD-kortet i enheten.

- 1 Hitta och tryck på [Inställningar] > [Lagring] och tryck sedan på [Den här enheten] för att välja namnet på microSD-kortet.
- 2 Tryck på  (Ikon för mer) > [Formatera] och utför sedan formateringen i nästa dialogruta.

OBS!

- Allt innehåll på microSD-kortet raderas när du formaterar det. Se till att du säkerhetskopierar alla data du vill spara först.

Relaterade avsnitt

- [Menyn Inställningar](#)

TP1001709866

Mobildataanslutning

För att få tillgång till Internet via en mobildataanslutning krävs rätt Internetinställningar.

- Ställ in nätverksalternativ genom att hitta och trycka på [Inställningar] > [Nätverk och internet] > [SIM-kort] och sedan välja ett SIM-kort.
- Enheten är inställd på att automatiskt ansluta till internet när du startar en app som behöver en internetanslutning. (Inställningen kan variera beroende på vilken nätoperatör som du använder.)
Om du inte lyckas ansluta till internet automatiskt, eller om du uppmanas till detta av din nätoperatör, ska du utföra de inställningar som din nätoperatör har angett för att ansluta åtkomstpunkten till internet.
- Hitta och tryck på [Inställningar] > [Nätverk och internet] > [SIM-kort] för att ställa in, kontrollera eller ändra åtkomstpunkten, välj ett SIM-kort och tryck sedan på [Namn på åtkomstpunkter]. Om du råkar ändra en inställning av misstag kan du återställa inställningarna.

Relaterade avsnitt

- [Menyn Inställningar](#)

TP1001709911

Smartphone
Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

Öka styrkan på Wi-Fi® -signalen

Det finns ett antal saker du kan göra för att förbättra Wi-Fi-mottagningen:

- Flytta enheten närmare Wi-Fi-åtkomstpunkten.
- Flytta bort Wi-Fi-åtkomstpunkten från potentiella hinder eller störningar.
- Se till att inte täcka över enhetens Wi-Fi-antennområde.

Relaterade avsnitt

- [Namn på komponenter](#)

TP1001737827

Kontrollera dataanvändningen

Du kan hålla reda på mängden data som överförs till och från enheten via din mobildataanslutning eller Wi-Fi-anslutning under en viss period. Till exempel kan du visa mängden data som används av enskilda appar. För data som överförs via din mobildataanslutning kan du även ställa in varningar och gränser för dataanvändningen så att du undviker ytterligare avgifter.

Få hjälp att minska dataanvändningen

1. Hitta och tryck på [Inställningar] > [Nätverk och internet] > [Databesparing].
2. Aktivera funktionen genom att trycka på reglaget.

Ställa in en varning om dataanvändning eller en gräns för mobildata

1. Kontrollera att mobildatatrafik är aktiverad.
2. Hitta och tryck på [Inställningar] > [Nätverk och internet] > [SIM-kort] och tryck sedan på namnet på det SIM-kort som du vill ställa in.
3. Tryck på [Datavarning och gräns].
4. Gör på följande sätt, beroende på om du vill ställa in en datavarning eller en datagräns.
 - Om du vill ställa in en varning för dataanvändning trycker du på reglaget [Ställ in en datavarning] för att aktivera funktionen och sedan på [Datavarning] för att ändra varningsnivån.
 - Om du vill ställa in en gräns för mobildata trycker du på reglaget [Ange datagräns] för att aktivera funktionen och sedan på [Datagräns] för att ändra gränsen för dataanvändning.

Tips

- Du kan ställa in datumet då användningscykeln ska återställas. Gå till [Datavarning och gräns] och tryck på [Användningscykel för mobildata] och ställ sedan in datumet för återställningen.

OBS!

- När din mobildataanvändning når den angivna gränsen stängs enhetens mobildatatrafik av automatiskt.

Kontrollera din dataanvändning

1. Hitta och tryck på [Inställningar] > [Nätverk och internet].
2. Gör på följande sätt, beroende på om du vill kontrollera användningen av mobildata eller av Wi-Fi-data.
 - Kontrollera användningen av mobildata genom att trycka på [SIM-kort], trycka på namnet på det SIM-kort som du vill kontrollera och sedan trycka på [Appars dataanvändning].
 - För att kontrollera användningen av Wi-Fi-data trycker du på [Internet] > [Dataanvändning för andra nätverk].

Kontrollera dataanvändningen för enskilda appar

1. Hitta och tryck på [Inställningar] > [Appar].
2. Tryck på appen som du vill kontrollera och tryck sedan på [Mobildata och wifi].
3. Ändra alternativen efter dina önskemål.

OBS!

- Prestandan för enskilda appar kan påverkas om du ändrar deras inställningar för dataanvändning.

Relaterade avsnitt

- [Menyn Inställningar](#)

TP1001737840

5-071-449-81 Copyright 2024 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

Aktivera eller inaktivera Bluetooth-funktionen

Använd Bluetooth-funktionen för att skicka filer till andra Bluetooth-kompatibla enheter eller för att ansluta till handsfree-enheter. Bluetooth-anslutningar fungerar bäst inom en räckvidd på cirka 10 meter, utan några fasta föremål mellan. Parkoppling krävs för att ansluta till andra Bluetooth-enheter.

- 1 Hitta och tryck på [Inställningar] > [Enhetsanslutning] > [Anslutningsval] > [Bluetooth].
- 2 Tryck på reglaget [Använd Bluetooth] för att aktivera eller inaktivera funktionen.

Tips

- Du kan även aktivera eller inaktivera Bluetooth-funktionen via panelen Snabbinställningar.

OBS!

- Enheten kan inte ansluta trådlöst till alla typer av Bluetooth-enheter. Sony garanterar inte att alla Bluetooth-enheter är kompatibla med din enhet.
- För att säkra Bluetooth-kommunikationen stöder enheten en säkerhetsfunktion som är kompatibel med Bluetooth-standarderna. Det kan dock hända att säkerheten är otillräcklig beroende på inställningarna osv. Var medveten om säkerhetsriskerna när du använder Bluetooth-funktionen.
- Observera att Sony inte ansvarar för eventuella dataläckor som kan uppstå vid kommunikation via Bluetooth-anslutningen.

Relaterade avsnitt

- [Parkoppla med en annan Bluetooth-enhet](#)
- [Menyn Inställningar](#)
- [Namnge enheten](#)
- [Skicka objekt med hjälp av Bluetooth-teknik](#)
- [Ta emot objekt med hjälp av Bluetooth-teknik](#)

TP1001709984

Smartphone

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

Namnge enheten

Du kan ge enheten ett namn. Detta namn visas för andra enheter när du har aktiverat Bluetooth-funktionen och din enhet är inställd att vara synlig.

- 1 Hitta och tryck på [Inställningar] > [Enhetsanslutning] > [Parkoppla en ny enhet] > [Enhetens namn].
- 2 Skriv in ett namn för enheten.
- 3 Tryck på [Byt namn].

Relaterade avsnitt

- [Aktivera eller inaktivera Bluetooth-funktionen](#)
- [Menyn Inställningar](#)

TP1001710078

Parkoppla med en annan Bluetooth-enhet

Parkoppling krävs för att ansluta enheten till andra Bluetooth-enheter.

När du väl har parkopplat enheten med en annan Bluetooth-enhet en gång kommer din enhet ihåg denna parkoppling. Se till att enheten som du vill parkoppla med har Bluetooth-funktionen aktiverad och är synlig för andra Bluetooth-enheter.

1 Hitta och tryck på [Inställningar] > [Enhetsanslutning] > [Parkoppla en ny enhet].

En lista över tillgängliga Bluetooth-enheter visas.

2 Tryck på den Bluetooth-enhet som du vill parkoppla med.

Ansluta enheten till en annan Bluetooth-enhet

1. Hitta och tryck på [Inställningar] > [Enhetsanslutning].
2. Under [Sparade enheter] trycker du på den Bluetooth-enhet som du vill ansluta till.

Ta bort parkopplingen för en Bluetooth-enhet

1. Hitta och tryck på [Inställningar] > [Enhetsanslutning].
2. Gå till [Sparade enheter] och tryck på  (Ikon för inställningar) bredvid namnet på enheten vars parkoppling du vill ta bort.
3. Tryck på [Glöm] > [Glöm enhet].

OBS!

- För vissa Bluetooth-enheter, till exempel de flesta Bluetooth-headset, behöver du både parkoppla och ansluta till den andra enheten.

Relaterade avsnitt

- [Aktivera eller inaktivera Bluetooth-funktionen](#)
- [Menyn Inställningar](#)
- [Namnge enheten](#)
- [Skicka objekt med hjälp av Bluetooth-teknik](#)
- [Ta emot objekt med hjälp av Bluetooth-teknik](#)

TP1001709952

Smartphone

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

Skicka objekt med hjälp av Bluetooth-teknik

Använd Bluetooth-teknik för att dela objekt med andra Bluetooth-kompatibla enheter som mobiler eller datorer. Det går att skicka följande typer av objekt:

- Foton och videoklipp
- Musik och andra ljudfiler
- Webbssidor

Kontrollera att Bluetooth-funktionen är aktiverad på den mottagande enheten och att enheten är synlig för andra Bluetooth-enheter.

- 1 Öppna appen som innehåller det objekt du vill skicka.**
- 2 Peka på objektet och håll kvar fingret eller öppna objektet och tryck sedan på  (Ikon för att dela).**
- 3 Välj [Bluetooth] och tryck sedan på namnet på den mottagande enheten.**

Aktivera Bluetooth-funktionen om du uppmanas att göra det.
- 4 Acceptera anslutningen på den mottagande enheten om du uppmanas att göra det.**
- 5 Bekräfta överföringen till den mottagande enheten på din enhet om du uppmanas att göra det.**
- 6 Acceptera det inkommande objektet på den mottagande enheten.**

Relaterade avsnitt

- [Aktivera eller inaktivera Bluetooth-funktionen](#)
- [Menyn Inställningar](#)
- [Namnge enheten](#)
- [Parkoppla med en annan Bluetooth-enhet](#)
- [Ta emot objekt med hjälp av Bluetooth-teknik](#)

TP1001710047

Smartphone

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

Ta emot objekt med hjälp av Bluetooth-teknik

Använd Bluetooth-teknik för att dela objekt med andra Bluetooth-kompatibla enheter som mobiler eller datorer. Du kan ta emot följande typer av objekt:

- Foton och videoklipp
- Musik och andra ljudfiler
- Webbssidor

Kontrollera att Bluetooth-funktionen är aktiverad och att enheten är synlig för andra Bluetooth-enheter.

- 1 Skicka data till enheten från den sändande enheten.**
- 2 När du får en avisering om en inkommande fil till enheten drar du statusfältet nedåt och trycker på aviseringen för att acceptera filöverföringen.**
- 3 Tryck på [Godkänn] för att starta filöverföringen.**

Dra statusfältet nedåt om du vill se överföringens förlopp.
- 4 Om du vill öppna ett mottaget objekt ska du dra statusfältet nedåt och trycka på den aktuella aviseringen.**

Filer som du har tagit emot via Bluetooth-anslutningen sparas i mappen Nedladdningar i appen Filer.

Relaterade avsnitt

- [Aktivera eller inaktivera Bluetooth-funktionen](#)
- [Menyn Inställningar](#)
- [Namnge enheten](#)
- [Parkoppla med en annan Bluetooth-enhet](#)
- [Skicka objekt med hjälp av Bluetooth-teknik](#)

TP1001709647

Smartphone

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

NFC (Near Field Communication)

NFC är en trådlös teknik med en maximal räckvidd på 1 centimeter, så enheterna som ska utbyta data måste hållas nära varandra.

NFC-avkänningsområdet sitter på enhetens baksida. Håll enheten mot den andra enheten eller en NFC-läsare, så att N-märkena vidrör varandra. Se till att båda enheterna har NFC-funktionen påslagen.

OBS!

- Vid användning av vissa appar kan en del NFC-funktioner vara aktiverade även när enheten är avstängd. Observera att inte alla enheter har stöd för den här funktionen.

Aktivera eller inaktivera NFC-funktionen

1. Hitta och tryck på [Inställningar] > [Enhetsanslutning] > [Anslutningsval] > [NFC].
2. Tryck på reglaget [Använd NFC] för att aktivera eller inaktivera funktionen.

OBS!

- Du kan behöva ha Wi-Fi aktiverat eller Bluetooth-funktionen aktiverad på båda enheterna för att anslutningen ska fungera.

Tips

- Du kan ansluta enheten till andra NFC-kompatibla enheter från Sony, till exempel en högtalare eller ett par hörlurar. Se användarhandboken för den kompatibla enheten för att få närmare information när du ska upprätta den här typen av anslutning.

Relaterade avsnitt

- [Namn på komponenter](#)
- [Aktivera eller inaktivera Bluetooth-funktionen](#)
- [Menyn Inställningar](#)

TP1001709929

Smartphone

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

Använda enheten som plånbok

Du kan använda enheten för att betala för varor utan att behöva använda din riktiga plånbok och hantera alla betalningstjänster på ett och samma ställe. Kom ihåg att aktivera NFC-funktionen när du ska göra en betalning, innan du rör vid kortläsaren med enheten.

- 1 Kontrollera att NFC är aktiverat på enheten.**
- 2 Hitta och tryck på [Inställningar] > [Enhetsanslutning] > [Anslutningsval] > [NFC] > [Kontaktlösa betalningar].**
- 3 Hantera betalningstjänsterna efter önskemål och behov.**

Du kan till exempel ändra din standardbetalningstjänst.

OBS!

- Det kan hända att mobila betalningstjänster eventuellt inte är tillgängliga i vissa länder/regioner.
- NFC-initierade betalningar stöds endast för NFC-aktiverade SIM-kort i positionen SIM1 i hållaren.

Relaterade avsnitt

- [NFC \(Near Field Communication\)](#)
- [Menyn Inställningar](#)

TP1001709697

Smartphone

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

Trådlöst spegla enhetens skärm till en TV

Om din TV eller en annan stor bildskärm har stöd för spegling kan du visa innehållet på enheten på TV:n eller skärmen utan att ansluta en kabel.

Spegla enhetens skärm på en TV som stöds

Du kan använda funktionen Skärmspegling för att spegla enhetens skärm på en TV eller en annan stor bildskärm utan att ansluta en kabel.

Med Wi-Fi Direct®-teknik skapas en trådlös anslutning mellan de båda enheterna, så att du kan luta dig tillbaka i soffan och njuta av dina favoritfoton. Du kan även använda den här funktionen för att lyssna på musik från din enhet via TV:ns högtalare.

1. **TV:** Följ instruktionerna i användarhandboken för din TV för att aktivera skärmspeglingsfunktionen.
2. **Din enhet:** Hitta och tryck på [Inställningar] > [Enhetsanslutning] > [Anslutningsval] > [Skärmspegling].
3. Tryck på [Starta].
4. Tryck på [OK] och välj en enhet.

Avbryta skärmspegling mellan enheter

1. Hitta och tryck på [Inställningar] > [Enhetsanslutning] > [Anslutningsval] > [Skärmspegling].
2. Tryck på [Koppla från] och därefter på [OK].

OBS!

- Denna funktion går att använda med TV-apparater som har stöd för skärmspegling.
- Se till att inte täcka över enhetens Wi-Fi-antennområde när du använder skärmspegling.
- När du använder Skärmspegling kan bildkvaliteten ibland påverkas negativt av störningar från andra Wi-Fi-nätverk.

Tips

- Du kan även avbryta skärmspeglingsfunktionen genom att trycka på aviseringen i enhetens statusfält. Dra statusfältet nedåt, tryck på  (ikon för att expandera mer) och tryck sedan på [Koppla från] > [OK].

Spegla enhetens skärm på en TV när du använder Chromecast-kompatibla appar

Du kan spegla enhetens skärm på en TV när du använder Chromecast-kompatibla appar som YouTube.

Tryck på Cast-knappen på appskärmen och välj sedan TV:n för att spegla enhetens skärm på TV:n. Se till att enheten och TV:n är anslutna till samma Wi-Fi-nätverk.

För närmare information, se inbyggd Chromecast på support.google.com/.

Tips

- Du kan, beroende på vilken app du använder, behöva logga in på appen på TV:n med samma Google-konto som du använder på enheten.

Relaterade avsnitt

- [Namn på komponenter](#)
- [Menyn Inställningar](#)

TP1001739233

5-071-449-81 Copyright 2024 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

Ansluta enheten till USB-enheter

Du kan ställa in USB-inställningarna för att passa datorn eller USB-enheten som är ansluten till din enhet.

Du kan använda en USB-värdadapter för att ansluta enheten till USB-enheter, till exempel ett USB-minne, hörlurar, en spelkontroll, ett USB-tangentbord eller en USB-mus.



- 1 Anslut din enhet till USB-enheten med en USB-kabel.
- 2 Dra ned statusfältet för att öppna aviseringspanelen och tryck sedan på aviseringen för att ställa in USB-anslutningen.
- 3 Tryck på [Tryck för fler alternativ.] och välj sedan ett alternativ.

Tips

- Du kan även ställa in USB-inställningarna genom att hitta och trycka på [Inställningar] > [Enhetsanslutning] > [USB].

USB-inställningar

- **USB styrs av:** Du kan välja vilken enhet som ska styra den andra enheten – din enhet eller den USB-anslutna enheten.
- **Använd USB för:** Du kan välja syftet med USB-anslutningen.
 - **Filöverföring:** Hantera filer eller uppdatera enhetens programvara. Det här alternativet används för Microsoft® Windows®-datorer. Laddning är aktiverat som standard.
 - **Delning via USB:** Enheten kan fungera som en Internetdelningsenhet.
 - **MIDI:** Enheten kan fungera som MIDI-ingång för musikinstrumentappar.
 - **PTP:** Enheten känns igen som en kamera. Du kan endast överföra foton och videoklipp.

- **Ingen dataöverföring:** Ladda bara din enhet när [USB styrs av] är satt till [Den här enheten]. När [USB styrs av] är satt till [Ansluten enhet] kan du använda din enhet som strömkälla och ladda den anslutna enheten.

- **Alternativ för filöverföring**

- **Konvertera videor till AVC:** Videor konverteras till AVC och överförs till den anslutna enheten.

OBS!

- Sony garanterar inte att alla USB-enheter fungerar med enheten.
- Enheten har en USB-port utan lucka. Om enheten har utsatts för vatten är det viktigt att porten är helt torr innan du ansluter en USB-kabel.

Relaterade avsnitt

- [Menyn Inställningar](#)

TP1001709936

5-071-449-81 Copyright 2024 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

Säkerställa att enheten är skyddad

Enheten innehåller olika säkerhetsalternativ som starkt rekommenderas vid risk för förlust eller stöld.

Det finns flera olika sätt att skydda din enhet, enligt nedanstående lista.

Hitta och tryck på [Inställningar] > [Säkerhet] och tryck sedan på den inställning som du vill ändra.

- [Skärmlås]: Ange en säkerhetsmetod för att låsa upp skärmen.
- [Fingeravtryckshanteraren]: Du kan registrera fingeravtryck som en säkerhetsmetod för att låsa upp enheten eller autentisera köp.
- [Fler säkerhetsinställningar] > [SIM-lås]: Välj för att ange en PIN-kod när du använder SIM-kort på enheten.

För närmare information, besök support.google.com/android/.

OBS!

- När du använder ett säkerhetsalternativ för att skydda enheten är det mycket viktigt att du kommer ihåg de uppgifter som du uppgav vid konfigurationen.

Tips

- När du använder fingeravtryck för att skydda enheten kan du använda funktionen [Tryck för att låsa upp med fingeravtryck] för att förhindra att enheten oavsiktligt låses upp. Hitta och tryck på [Inställningar] > [Säkerhet] och tryck sedan på reglaget [Tryck för att låsa upp med fingeravtryck] för att aktivera funktionen. Det är bara när du trycker på strömknappen som enheten registrerar ditt fingeravtryck och låser upp enheten. Lås upp enheten genom att trycka på strömknappen och hålla fingret på den.

Relaterade avsnitt

- [Menyn Inställningar](#)
- [Hitta, låsa eller radera en förlorad enhet](#)

TP1001709900

Smartphone
Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72


Hitta enhetens IMEI-nummer

Enheten har unika identifieringsnummer som kallas IMEI. Du bör spara en kopia av dessa nummer. De kan krävas om enheten blir stulen eller när du kontaktar support.

Visa IMEI-numren med hjälp av knappsatsen

1. Hitta och tryck på  (Ikon för telefon).
2. Tryck på  (Ikon för knappsats).
3. Skriv *#06# med knappsatsen. IMEI-numren visas automatiskt.

Visa IMEI-numren på hållaren

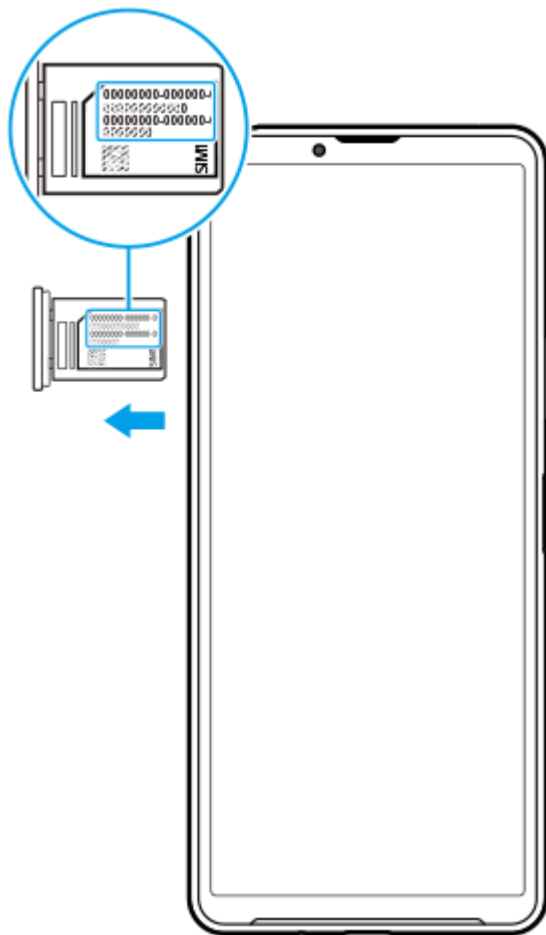

1. Dra ut hållaren.
IMEI-numren visas på hållaren.

Relaterade avsnitt

- [Säkerställa att enheten är skyddad](#)

TP1001737846

Smartphone

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

Hitta, låsa eller radera en förlorad enhet

Google har en plats- och säkerhetswebbtjänst som heter Hitta min enhet. När du har loggat in på ett Google-konto aktiveras Hitta min enhet som standard. Om du tappar bort din enhet kan du använda Hitta min enhet för att hitta, låsa eller radera den.

För mer information, gå till support.google.com/android/.

TP1001709940

5-071-449-81 Copyright 2024 Sony Corporation

Om denna hjälpguide

Det här är hjälpguiden för Xperia 10 VI med programvaruversionen Android 14. Om du inte vet vilken programvaruversion din enhet använder kan du kontrollera det via menyn Inställningar.

För mer information om generella Android-funktioner och -inställningar (till exempel grundinställningar för Android, Wi-Fi-inställningar, inställningar för startskärmen, överföring av innehåll, navigering på panelen med appar, aviseringar och andra appfunktioner från Google), se support.google.com/android/.

OBS!

- System- och appuppdateringar kan göra att enhetens funktioner presenteras på ett annat sätt än vad som beskrivs i denna hjälpguide. Det är inte säkert att Android-versionen påverkas vid en uppdatering.
- Alla bilder som används som exempelbilder i den här hjälpguiden används bara i illustrativt syfte och är inte tagna av den faktiska enheten.

Kontrollera enhetens aktuella programvaruversion och modellnamn

Hitta och tryck på [Inställningar] > [Om telefonen]. Den aktuella programvaruversionen visas under [Version]. Det aktuella modellnamnet visas under [Modell].

Begränsningar i fråga om tjänster och funktioner

De tjänster och funktioner som beskrivs i denna hjälpguide kan eventuellt inte användas i vissa länder/regioner eller i vissa nät eller med vissa tjänsteleverantörer. Det internationella GSM-nödnumret kan alltid användas i alla länder/regioner och nät, samt med alla tjänsteleverantörer, förutsatt att enheten är ansluten till mobilnätet. Kontakta din nätoperatör eller tjänsteleverantör för att få reda på om en viss tjänst eller funktion kan användas och om ytterligare kostnader tillkommer.

Vissa funktioner och appar som beskrivs i den här handboken kan kräva Internetanslutning. Dataanslutningsavgifter kan tillkomma när du ansluter enheten till Internet. Kontakta din tjänsteleverantör för den trådlösa uppkopplingen för att få mer information.

Relaterade avsnitt

- [Innan du uppdaterar enheten](#)
- [Uppdatera enheten trådlöst](#)
- [Menyn Inställningar](#)

TP1001709994

Tillgänglighet

Tillgänglighetsinställningar

Android erbjuder många tillgänglighetsfunktioner, såsom [TalkBack], [Skärmstorlek och text] ([Teckenstorlek]), [Färg och rörelse] ([Färgkorrigering], [Mörkt tema]), [Extradimmat], [Förstoring] och många fler.

Du hittar tillgänglighetsfunktionerna under [Inställningar] > [Tillgänglighet].

Besök hjälpfunktionen för tillgänglighetsfunktioner i Android på support.google.com/accessibility/android för att få närmare information.

Relaterade avsnitt

- [Menyn Inställningar](#)


TP1001739234

Använda enheten under våta och dammiga förhållanden

Enheten är vatten- och dammbeständig med klassificeringarna IPX5/IPX8 och IP6X. Tänk dock på att alla USB-portar och kontakter måste vara helt torra före användning och att locken ska vara ordentligt stängda. Enheten har ett korthållarfack för SIM-/microSD-kort med monterat lock. Placera inte enheten helt under vatten och utsätt den inte för havsvatten, saltvatten, klorerat vatten eller vätskor som exempelvis drycker. Garantin täcker inte skador eller defekter som orsakas av missbruk eller av användning av enheten på ett sätt som inte följer instruktionerna från Sony. För information om garantin, läs den viktiga informationen under [Inställningar] > [Om telefonen] > [Juridisk information] på din enhet.

Stänga monterade lock

1. Tryck på de markerade ställena enligt bilden och se till att det inte finns några glipor mellan locket och enheten.
(A): Lock

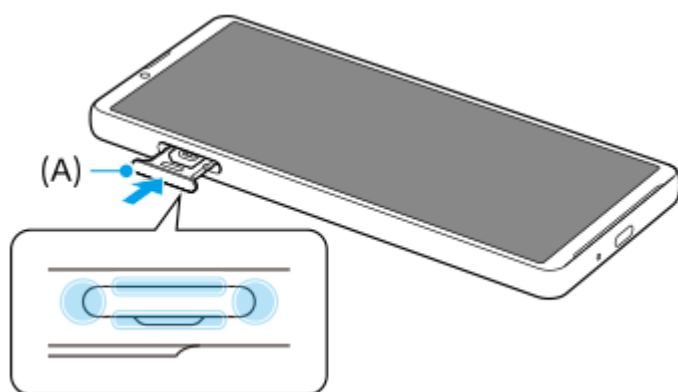


Torka enheten torr




1. Använd en mikrofiberduk och torka bort eventuell fukt från enheten.



2. Håll enheten i ett fast grepp med USB-porten nedåt och skaka enheten kraftigt minst 20 gånger. Vänd enheten och skaka den på nytt 20 gånger.

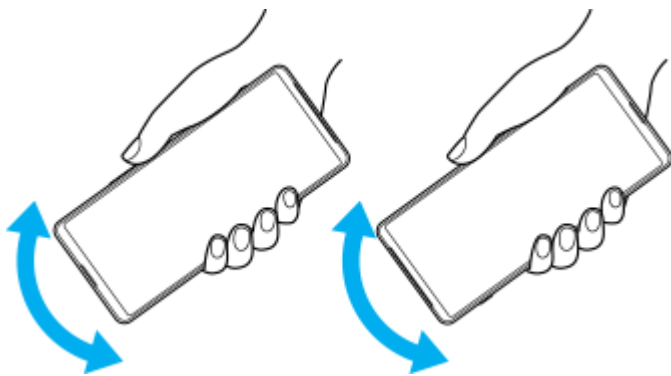

3. Använd en mikrofiberduk för att torka bort eventuell kvarvarande fukt. Torka av knappar, portar och delar på enheten som t.ex. högtalare, mikrofoner, sensorer, kameror o.s.v. enligt bilden.

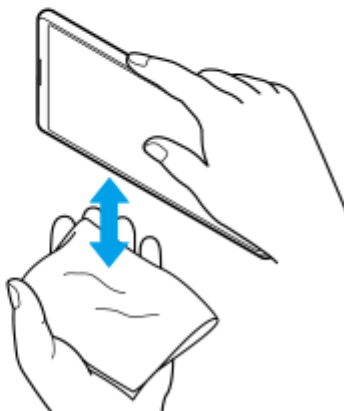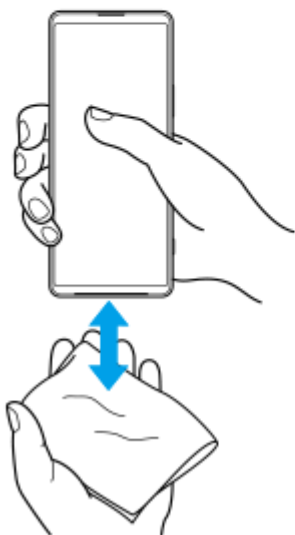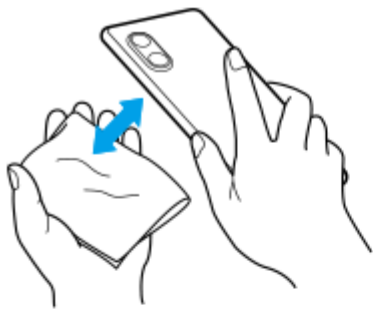

4. Låt enheten ligga oanvänd i åtminstone några timmar och se till att den är helt torr innan du använder den.

TP1001739235

5-071-449-81 Copyright 2024 Sony Corporation

Juridisk information

Denna hjälpguide publiceras av Sony Corporation (hädanefter kallat "Sony") eller dess lokala dotterbolag utan några garantier. Förbättringar och förändringar av denna hjälpguide, som är nödvändiga på grund av typografiska fel, felaktigheter i aktuell information eller förbättringar av programvara och/eller utrustning, kan utföras av Sony när som helst och utan föregående meddelande. Sådana ändringar kommer att tas med i nya utgåvor av denna hjälpguide. Alla bilder används endast i illustrativt syfte och det är inte säkert att de återger den faktiska enheten på ett korrekt sätt. Alla produkt- och företagsnamn som omnämns här är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör sina respektive ägare. Alla andra varumärken tillhör sina respektive ägare. Eventuella rättigheter som inte uttryckligen beviljas här förbehålles. Besök <https://www.sony.net/Products/smartphones/trademarks-and-copyright.html> för närmare information.

Tjänster och appar från tredje part kan finnas beskrivna i den här hjälpguiden. Användningen av sådana appar och tjänster kan kräva separat registrering hos tredjepartsleverantören, betalning av avgifter eller utlämnande av kreditkortsuppgifter. Användningen kan även omfattas av ytterligare användningsvillkor och när som helst ändras, avbrytas eller avslutas. För appar som nås på eller via en tredje parts webbplats bör du kontrollera dessa webbplatsers användningsvillkor och sekretesspolicy i förväg. Sony ansvarar inte för och garanterar inte tillgängligheten eller prestandan hos tredje parts appar, webbplatser eller erbjudna tjänster.

Du kan använda enheten för att hämta, lagra och vidarebefordra ytterligare innehåll, till exempel musik eller videoklipp. Användningen av sådant innehåll kan begränsas eller förbjudas till följd av tredje parts rättigheter, vilket innefattar men inte är begränsat till begränsningar enligt gällande upphovsrättslagstiftning. Du, och inte Sony, ansvarar fullt ut för extra innehåll som du hämtar till eller vidarebefordrar från din enhet. Innan du använder eventuellt extra innehåll ska du kontrollera att du har licens eller annat godkännande för den tänkta användningen. Sony garanterar inte korrektheten, tillförlitligheten eller kvaliteten hos eventuellt extra innehåll eller annat innehåll från tredje part. Under inga omständigheter kan Sony hållas ansvarigt för att du använder extra innehåll eller annat innehåll från tredje part på ett felaktigt sätt.

Den här produkten är licensierad under patentportföljen för MPEG-4-video och AVC och ger en konsument rätt att, för privat och icke-kommersiell användning, (i) koda video i enlighet med videostandarden MPEG-4 ("MPEG-4-video") eller standarden AVC ("AVC-video") och/eller (ii) avkoda MPEG-4- eller AVC-video som kodats av en konsument i privat och icke-kommersiellt syfte och/eller som införskaffats från en videoleverantör som har MPEG LA:s tillstånd att distribuera video i MPEG-4- och/eller AVC-format. Ingen licens ges eller ska vara underförstådd för annan användning. Ytterligare information inklusive sådan som gäller användning inom marknadsföring, intern användning eller kommersiell användning samt licenser kan fås från MPEG LA, L.L.C. Se <https://www.via-la.com/>. Teknik för avkodning av ljud i formatet MPEG Layer-3 licensieras från Fraunhofer IIS och Thomson.

Obs! Sony rekommenderar att användare säkerhetskopierar sina personliga data och sin information.

SONY ÄR INTE ANSVARIGT FÖR NÅGON FORM AV FÖRLUST, RADERING OCH/ELLER ÖVERSKRIVNING AV PERSONLIGA DATA ELLER FILER SOM ÄR LAGRADE PÅ ENHETEN (INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL KONTAKTER, LÅTAR OCH BILDER) TILL FÖLJD AV UPPDATERINGAR AV ENHETEN VIA NÅGON AV DE METODER SOM BESKRIVS I DENNA HJÄLPGUIDE ELLER DOKUMENTATION.

UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER SKA SONYS ELLER DESS LEVERANTÖRERS TOTALA ANSVARSSKYLDIGHET GENTEMOT DIG AVSEENDE ALLA EVENTUELLA SKADOR, FÖRLUSTER OCH GRUNDER FÖR TALAN (OAVSETT OM DE HAR SIN GRUND I AVTALSBROTT ELLER SKADESTÅNDSGRUNDANDE HANDLING, INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL UNDERLÅTENHET ELLER ANNAT) ÖVERSTIGA DET FAKTISKA BELOPP SOM DU HAR BETALAT FÖR ENHETEN.

Smartphone

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

Garanti, SAR och riktlinjer för användning

Information om garanti, SAR-värde och säkerhetsriktlinjer finns i Viktig information som du hittar under [Inställningar] > [Om telefonen] > [Juridisk information] på din enhet.

TP1001733909

5-071-449-81 Copyright 2024 Sony Corporation