



หัวข้อยอดนิยม**การเปลี่ยนแปลงหลังจากการอัปเดตซอฟต์แวร์เป็น Android 16****การเปลี่ยนแปลงหลังจากการอัปเดตซอฟต์แวร์เป็น Android 15****การถ่ายภาพหน้าจอ****หน้าจอหลัก****ข้อขึ้นส่วน****หัวข้อสำหรับการเริ่มต้นใช้งานอุปกรณ์****การใส่ SIM การ์ดและการ์ด microSD****การกำหนดค่า eSIM (XQ-ES54 เท่านั้น)**



การชาร์จอุปกรณ์

เว็บไซต์ภายนอกเพื่อการอ้างอิง



ข้อมูลการสนับสนุนสำหรับ Xperia 10 VI



ศูนย์ช่วยเหลือ Android

วิธีดูสารบัญ

แตะไอคอนต่อไปนี้ที่ด้านขวาบนของหน้าจอเพื่อแสดงสารบัญ



คุณสมบัติการอัปเดตซอฟต์แวร์

[การเปลี่ยนแปลงหลังจากการอัปเดตซอฟต์แวร์เป็น Android 16](#)

[การเปลี่ยนแปลงหลังจากการอัปเดตซอฟต์แวร์เป็น Android 15](#)

เริ่มต้นใช้งาน

[ข้อขึ้นส่วน](#)

[การใส่ SIM การ์ดและการ์ด microSD](#)

[การกำหนดค่า eSIM \(XQ-ES54 เท่านั้น\)](#)

[การตั้งค่า SIM การ์ด](#)

[การเปิดหรือปิดอุปกรณ์](#)

[การเปิดหรือปิดหน้าจอ](#)

[การตั้งค่าบัญชี Google ในอุปกรณ์](#)

[การชาร์จอุปกรณ์](#)

การโอนเนื้อหา

[การซิงโครไนซ์ข้อมูลโดยใช้บัญชี Google](#)

[การโอนเนื้อหาโดยใช้คอมพิวเตอร์](#)

[การโอนเนื้อหาโดยใช้การ์ด microSD](#)

การเรียนรู้หลักการพื้นฐาน

หน้าจอหลัก

ไอคอนในแถบสถานะ

- แถบสถานะและแผงการแจ้ง
- ไอคอนแสดงสถานะ
- ไอคอนการแจ้งเตือน

แผงการตั้งค่าด่วน

การถ่ายภาพหน้าจอ

การบันทึกหน้าจออุปกรณ์ของคุณ

สแกนคิวอาร์โค้ด

การเปิดหรือปิด Side sense

การใช้ Side sense

แผงหน้าปัด

โหมดแยกหน้าจอ (การสลับหน้าต่างหลายชั้น)

โหมดหน้าต่างป๊อปอัพ

การตั้งปลุก

กล้อง

ภาพถ่าย

- ภาพรวมโหมด [ภาพถ่าย]
- การถ่ายภาพในโหมด [ภาพถ่าย]
- คุณสมบัติที่ใช้บ่อยในโหมด [ภาพถ่าย]
- การตั้งค่ากล้องเพิ่มเติม
- การใช้โฟกัสด้วยตัวเองในโหมด [ภาพถ่าย] หรือ [วิดีโอ]
- การปรับความเร็วชัตเตอร์ด้วยตัวเองในโหมด [ภาพถ่าย] หรือ [วิดีโอ]
- การสแกนคิวอาร์โค้ดในโหมด [ภาพถ่าย]

วิดีโอ

- ภาพรวมโหมด [วิดีโอ]
- การบันทึกวิดีโอ
- คุณสมบัติที่ใช้บ่อยในโหมด [วิดีโอ]

[การตั้งค่ากล้องเพิ่มเติม](#)

[การใช้โฟกัสด้วยตัวเองในโหมด \[ภาพถ่าย\] หรือ \[วิดีโอ\]](#)

[การปรับความเร็วชัตเตอร์ด้วยตัวเองในโหมด \[ภาพถ่าย\] หรือ \[วิดีโอ\]](#)

Bokeh

[การถ่ายภาพด้วยเอฟเฟกต์เบลอจากหลัง](#)

[การตั้งค่ากล้องเพิ่มเติม](#)

ช้า

[การบันทึกวิดีโอแบบภาพช้า](#)

[การตั้งค่ากล้องเพิ่มเติม](#)

พาโนรามา

[พาโนรามา](#)

โปรแกรมสร้างวิดีโอ

[โปรแกรมสร้างวิดีโอ](#)

เพลง

[การโอนเพลงจากคอมพิวเตอร์ไปยังอุปกรณ์ของคุณ](#)

[การฟังเพลง](#)

[คุณสมบัติของแอปพลิเคชันเพลง](#)

แอปสแนปสนุน

[เกี่ยวกับแอปการสแนปสนุน](#)

การตั้งค่า

[เมนูการตั้งค่า](#)

ระดับเสียง การสั่น และเสียง

[ระดับเสียงและการสั่น](#)

[เสียงและโทน](#)

[การจำกัดการหยุดชะงักด้วยโหมด \[ห้ามรบกวน\]](#)

[การตั้งค่าจอแสดงผล](#)

[การตั้งค่าตัวเลือก Side sense](#)

[การใช้บริการระบบตำแหน่งที่ตั้ง](#)

วันที่และเวลา

การจัดการแบตเตอรี่

- [แบตเตอรี่แคร์](#)
- [โหมด STAMINA](#)
- [การยืดอายุการใช้งานของแบตเตอรี่ให้นานที่สุด](#)

การปรับคุณภาพเสียง

- [การปรับเปลี่ยนคุณภาพเสียงโดยใช้ 360 Reality Audio](#)
- [การปรับคุณภาพเสียงให้ดีที่สุดโดยใช้ 360 Upmix](#)
- [การยกระดับคุณภาพของไฟล์เพลงที่ผ่านการบีบอัด \(DSEE Ultimate\)](#)

จัดการการโทรอัจฉริยะ

การบำรุงรักษา

การอัปเดตอุปกรณ์

- [ก่อนอัปเดตอุปกรณ์ของคุณ](#)
- [การอัปเดตอุปกรณ์แบบไร้สาย](#)

การอัปเดตแอป

การรีสตาร์ท การรีเซ็ต และการซ่อมแซม

- [การรีสตาร์ทและการรีเซ็ตอุปกรณ์](#)
- [การซ่อมแซมซอฟต์แวร์ของอุปกรณ์โดยใช้ Xperia Companion](#)
- [การรีเซ็ตแอป](#)

การเพิ่มประสิทธิภาพหน่วยความจำ

- [วิธีตรวจสอบหน่วยความจำ](#)
- [การเพิ่มพื้นที่ว่างในที่เก็บข้อมูลภายใน](#)
- [การสั่งให้แอปและบริการต่าง ๆ หยุดทำงาน](#)
- [การฟอร์แมตการ์ด microSD](#)

อินเทอร์เน็ตและเครือข่าย

การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตโทรศัพท์มือถือ

การเพิ่มความแรงของสัญญาณ Wi-Fi®

การควบคุมการใช้ข้อมูล

การเชื่อมต่อ

เทคโนโลยีไร้สาย Bluetooth®

[การเปิดใช้หรือปิดใช้ฟังก์ชัน Bluetooth](#)

[การตั้งชื่ออุปกรณ์ของคุณ](#)

[การจับคู่กับอุปกรณ์ Bluetooth อื่น](#)

[การส่งข้อมูลโดยใช้เทคโนโลยี Bluetooth](#)

[การรับข้อมูลด้วยเทคโนโลยี Bluetooth](#)

[NFC \(Near Field Communication\)](#)

[การใช้อุปกรณ์ของคุณเป็นกระเป๋าสตางค์](#)

[การสะท้อนหน้าจออุปกรณ์บนหน้าจอทีวีโดยไม่ต้องใช้สาย](#)

[การเชื่อมต่ออุปกรณ์ของคุณกับอุปกรณ์ USB](#)

ความปลอดภัยในการใช้อุปกรณ์

[ตรวจสอบว่าอุปกรณ์ได้รับการป้องกัน](#)

[การค้นหาหมายเลข IMEI ของอุปกรณ์](#)

[การค้นหา ล็อก หรือลบข้อมูลในอุปกรณ์ที่สูญหาย](#)

หมายเหตุเกี่ยวกับการใช้งาน การเข้าถึง และข้อมูลทางกฎหมาย

[เกี่ยวกับคู่มือช่วยเหลือฉบับนี้](#)

[การเข้าถึง](#)

[การใช้อุปกรณ์ในสถานะที่เปียกชื้นและมีฝุ่นมาก](#)

[ข้อมูลทางกฎหมาย](#)

[แนวทางเกี่ยวกับการรับประกัน SAR และการใช้งาน](#)

สมาร์ทโฟน

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72


การเปลี่ยนแปลงหลังจากการอัปเดตซอฟต์แวร์เป็น Android 16

นอกจากการอัปเดตซอฟต์แวร์เป็น Android 16 แล้ว ยังมีการเปลี่ยนแปลงบางอย่างกับฟังก์ชันต่าง ๆ ที่มีอยู่ด้วย ต่อไปนี้คือส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงสำคัญ ๆ หลังจากการอัปเดตอุปกรณ์ของคุณเป็น Android 16

คู่มือช่วยเหลือนี้ไม่ได้อธิบายคุณสมบัติและฟังก์ชันต่าง ๆ ทั้งหมดของ Android 16 คุณสมบัติ ฟังก์ชัน การตั้งค่า และองค์ประกอบของการออกแบบหน้าจอบางอย่างอาจแตกต่างไปจากเนื้อหาของคู่มือช่วยเหลือนี้หลังจากการอัปเดตอุปกรณ์ของคุณเป็น Android 16

การเปลี่ยนแปลงรายการต่าง ๆ ในเมนูการตั้งค่า

มีการเปลี่ยนแปลงชื่อและลำดับของบางรายการในเมนูการตั้งค่า สำหรับหัวข้อนี้จะอธิบายถึงรายการที่มีการเปลี่ยนแปลงขั้นตอนการใช้งานเป็นหลัก

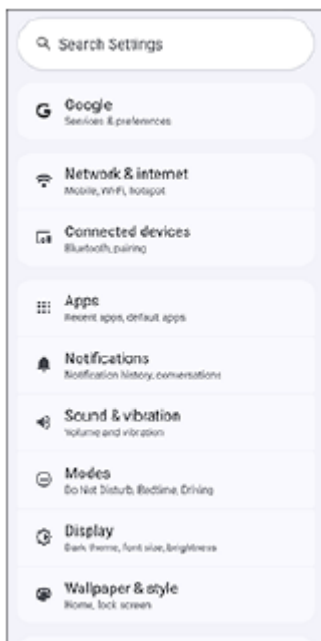

โหมด

มีการเพิ่มรายการต่อไปนี้ลงในเมนูการตั้งค่า

[โหมด]

คุณสามารถตัดสินใจเลือกเวลาที่จะบล็อกการแจ้งเตือนเพื่อช่วยให้คุณมีสมาธิในบางสถานการณ์ เช่น ขณะกำลังนอนหลับ ทำงาน หรือขับรถได้

ค้นหาแล้วแตะตามลำดับต่อไปนี้ จากนั้นแตะรายการที่ต้องการเพื่อเปลี่ยนค่า

[การตั้งค่า] > [โหมด]

ห้ามรบกวน: คุณสามารถลดการแจ้งเตือนโดยอนุญาตให้แสดงเฉพาะการแจ้งเตือนที่คุณต้องการเท่านั้น

เวลาเข้านอน: คุณสามารถตั้งปลุก ลดความสว่างหน้าจอ และบล็อกการแจ้งเตือนได้

ขับรถ: คุณสามารถบล็อกการแจ้งเตือนเพื่อให้มีสมาธิขณะขับรถได้

สร้างโหมดของคุณเอง: คุณสามารถปรับแต่งโหมดต่าง ๆ ได้ เลือกไอคอนและใส่ชื่อโหมด

จากนั้นแตะปุ่มต่อไปนี้และตั้งค่ารายการที่ต้องการ

[เสร็จสิ้น]

หมายเหตุ

- มีการนำรายการต่อไปนี้ออก
[การตั้งค่า] > [เสียงและการสั่น] > [ห้ามรบกวน]
- มีการนำรายการต่อไปนี้ออกจากแผงการตั้งค่าด่วน
☹ (ห้ามรบกวน)

☞ (โหมดเวลาชานอน)

แตะไอคอนต่อไปนี้ในแผงการตั้งค่าด่วนเพื่อเปลี่ยนการตั้งค่า

☹ (โหมด)


คำแนะนำ

- คุณสามารถเปลี่ยนการตั้งค่าสำหรับไอคอนต่อไปนี้จากแผงการตั้งค่าด่วน

☹ (โหมด)

คุณสมบัติใหม่และการเปลี่ยนแปลงในการตั้งค่าคุณภาพภาพ

- ตอนนี้คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุณภาพภาพที่แนะนำได้
ค้นหาแล้วแตะตามลำดับต่อไปนี้
[การตั้งค่า] > [การแสดงผล] > [การตั้งค่าคุณภาพภาพ] > [แนะนำ]
การตั้งค่าคุณภาพภาพถูกปรับให้เหมาะสมกับการใช้งานอุปกรณ์นี้และเนื้อหาที่แสดง
- มีการเปลี่ยนแปลงวิธีการตั้งค่าสมดุลแสงขาวบนหน้าจอ
ค้นหาแล้วแตะตามลำดับต่อไปนี้ จากนั้นกำหนดการตั้งค่าที่ต้องการ
[การตั้งค่า] > [การแสดงผล] > [การตั้งค่าคุณภาพภาพ] > [อุณหภูมิสี]

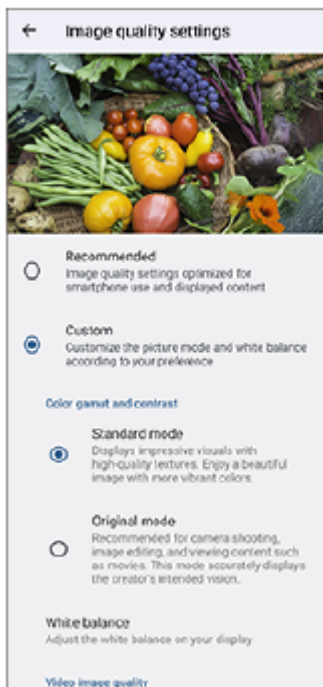

เปลี่ยนเป็น Side sense

มีการนำรายการต่อไปนี้ออก

[การตั้งค่า] > [การดำเนินการและมุมมอง] > [Side sense]

ตอนนี้คุณสามารถใช้ Side sense ได้โดยดำเนินการดังต่อไปนี้

การเปิดหรือปิด Side sense

- ค้นหาแล้วแตะตามลำดับต่อไปนี้
[การตั้งค่า] > [ระบบ] > [ท่าทางสัมผัส] > [Side sense]
- แตะสวิตช์เพื่อเปิดหรือปิดใช้งานฟังก์ชัน
[ใช้แถบ Side sense]

การดูคำแนะนำในการใช้งานมัลติทาสก์

นอกจาก Side sense คุณยังสามารถดูวิธีใช้โหมดแยกหน้าจอ (หลายหน้าต่าง) และโหมดหน้าต่างป๊อปอัพได้ด้วย
ค้นหาแล้วแตะตามลำดับต่อไปนี้

[การตั้งค่า] > [ระบบ] > [ท่าทางสัมผัส] > [Side sense] > [ดูคำแนะนำการใช้งานมัลติทาสก์]

จากนั้นแตะรายการที่ต้องการในหน้าจอต่อไปนี้



คำแนะนำ

- หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับเมนูตัวเปิดใช้แอป ให้ค้นหาแล้วแตะตามลำดับต่อไปนี้
[คำแนะนำมัลติทาสกิ้ง] > [Side sense]

การเปลี่ยนแปลงวิธีเลือกนาฬิกาที่จะแสดงบนหน้าจอขณะล็อก

มีการนำรายการต่อไปนี้

[การตั้งค่า] > [การแสดงผล] > [คำกำหนดหน้าจอล็อก] > [นาฬิกา]

การเปลี่ยนนาฬิกาบนหน้าจอขณะล็อกสามารถทำได้โดยดำเนินการดังต่อไปนี้

1. ดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้เพื่อแสดงหน้าจอ [วอลเปเปอร์และสไตล์]

- ค้นหาแล้วแตะตามลำดับต่อไปนี้
[การตั้งค่า] > [วอลเปเปอร์และสไตล์]
- แตะพื้นที่ว่างบนหน้าจอหลักค้างไว้แล้วแตะรายการต่อไปนี้
[วอลเปเปอร์และสไตล์]

2. แตะรายการต่อไปนี้ [หน้าจอล็อก]

3. บัดภาพตัวอย่างไปทางซ้ายหรือขวา หรือแตะนาฬิกาที่แสดงทางซ้ายหรือขวาของภาพตัวอย่าง

การเปลี่ยนแปลงในการตั้งค่าหน้าจอล็อก

- ตอนนี้คุณสามารถเปิดหน้าจอล็อกจากหน้าจอหลักได้
แตะพื้นที่ว่างบนหน้าจอหลักค้างไว้แล้วแตะรายการต่อไปนี้
[วอลเปเปอร์และสไตล์] > [หน้าจอล็อก] > [การตั้งค่าหน้าจอล็อกเพิ่มเติม]

การสะท้อนหน้าจออุปกรณ์บนทีวีที่รองรับ

คุณสามารถใช้คุณสมบัติการสะท้อนหน้าจอเพื่อสะท้อนหน้าจออุปกรณ์ของคุณบนทีวีหรือจอแสดงผลขนาดใหญ่จออื่นโดยไม่ต้องใช้สายเชื่อมต่อ

เทคโนโลยี Wi-Fi Direct® จะสร้างการเชื่อมต่อไร้สายระหว่างอุปกรณ์สองเครื่อง ดังนั้นคุณจึงนั่งดูภาพโปรดของคุณได้อย่างสบายใจ

คุณยังสามารถใช้คุณสมบัตินี้ในการฟังเพลงจากอุปกรณ์ของคุณโดยใช้ลำโพงของทีวี

ตอนนี้สามารถใช้งานคุณสมบัติการสะท้อนหน้าจอจากฟังก์ชันแคสท์ในแผงการตั้งค่าด่วนได้แล้ว

ตรวจสอบว่าอุปกรณ์เชื่อมต่อกับเครือข่าย Wi-Fi® แล้วก่อนที่จะใช้งาน

1. **ทีวี:** ทำตามคำแนะนำในคู่มือผู้ใช้โทรทัศน์เพื่อเปิดฟังก์ชันการสะท้อนหน้าจอ
2. **อุปกรณ์ของคุณ:** ปัดลง 2 ครั้งจากด้านบนของหน้าจอเพื่อเปิดแผงการตั้งค่าด่วน
📶 (แคสต์)
จากนั้นแตะปุ่มต่อไปนี้
[การตั้งค่า]



คำแนะนำ

- หากไม่พบไอคอนในแผงการตั้งค่าด่วน คุณสามารถเพิ่มไอคอนนั้นลงในแผงได้
แตะไอคอนต่อไปนี้
✎ (แก้ไข)
จากนั้นแตะไอคอนต่อไปนี้ค้างไว้เพื่อย้ายไอคอนนั้นไปที่ส่วนบนของหน้าจอ
📶 (แคสต์)

4. แตะไอคอนต่อไปนี้ที่ด้านขวาบนของหน้าจอ
⋮ (เพิ่มเติม)
แล้วเลือกของทำเครื่องหมายต่อไปนี้
[เปิดใช้การแสดงผลแบบไร้สาย]

5. แตะอุปกรณ์ที่ต้องการเชื่อมต่อ

วิธีหยุดการสะท้อนหน้าจอระหว่างอุปกรณ์

ค้นหารายการในแผงการตั้งค่าด่วนแล้วแตะตามลำดับต่อไปนี้

📶 (แคสต์) > [ยกเลิกการเชื่อมต่อ]

- คุณจะไม่สามารถยกเลิกการสะท้อนหน้าจอได้อีกเมื่อดำเนินการดังต่อไปนี้
ปัดลงมาจากด้านบนของหน้าจอแล้วแตะตามลำดับต่อไปนี้
✓ (ขยายเพิ่ม) > [ตัดการเชื่อมต่อ] > [ตกลง]

หมายเหตุ

- มีการนำรายการต่อไปนี้ออก
[การตั้งค่า] > [การเชื่อมต่ออุปกรณ์] > [กำหนดการเชื่อมต่อ] > [การสะท้อนหน้าจอ]
- สามารถใช้งานฟังก์ชันนี้กับทีวีที่รองรับคุณสมบัติการสะท้อนหน้าจอ

- เมื่อใช้การสะท้อนหน้าจอ อย่างบ่งบริเวณเสาอากาศ Wi-Fi ของอุปกรณ์
- เมื่อใช้การสะท้อนหน้าจอ ในบางครั้งอาจส่งผลกระทบต่อคุณภาพของภาพไม่ดีนักหากมีการรบกวนจากเครือข่าย Wi-Fi อื่น ๆ

คำแนะนำ

- คุณสามารถใช้คุณสมบัติการสะท้อนหน้าจอจากฟังก์ชันแคสต์ในเมนูการตั้งค่าได้เช่นกัน
ค้นหาแล้วแตะตามลำดับต่อไปนี้
[การตั้งค่า] > [อุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ] > [ค่ากำหนดการเชื่อมต่อ] > [แคสต์]
แตะไอคอนต่อไปนี้ที่ด้านขวาบนของหน้าจอ
⋮ (เพิ่มเติม)
เลือกช่องทำเครื่องหมายต่อไปนี้
[เปิดใช้การแสดงผลแบบไร้สาย]
แล้วแตะอุปกรณ์ที่ต้องการเชื่อมต่อ

การตรวจสอบสถานะแบตเตอรี่

ตอนนี้คุณสามารถตรวจสอบสถานะแบตเตอรี่ได้โดยดำเนินการดังต่อไปนี้

ค้นหาแล้วแตะตามลำดับต่อไปนี้

[การตั้งค่า] > [ระบบ] > [การวินิจฉัยอุปกรณ์] > [ประสิทธิภาพของส่วนประกอบ] > [สถานะแบตเตอรี่]

การเปลี่ยนแปลงอื่น ๆ

การเปลี่ยนแปลงในการตั้งค่าโหมดมือเดียว

หากต้องการใช้โหมดมือเดียว ให้ค้นหาแล้วแตะตามลำดับต่อไปนี้

[การตั้งค่า] > [ระบบ] > [ท่าทางสัมผัส] > [โหมดมือเดียว]

จากนั้นแตะสวิตช์ต่อไปนี้

[ใช้โหมดมือเดียว]

หมายเหตุ

- มีการนำรายการต่อไปนี้ออก
[การตั้งค่า] > [การแสดงผล] > [โหมดมือเดียว]

การเปลี่ยนแปลงในการตั้งค่าการอัปเดตแอปโดยอัตโนมัติ

มีการนำรายการต่อไปนี้ออก

[การตั้งค่า] > [ระบบ] > [การอัปเดตระบบ] > ⋮ (เพิ่มเติม) > [การตั้งค่า] > [อัปเดตแอปอัตโนมัติ]

หากต้องการเปลี่ยนการตั้งค่าการอัปเดตแอปโดยอัตโนมัติ ให้ดำเนินการดังต่อไปนี้

1. ค้นหาแล้วแตะไอคอน



2. แตะไอคอนบัญชี จากนั้นค้นหาแล้วแตะเมนูอัปเดตแอปอัตโนมัติในเมนูการตั้งค่า

3. เลือกตัวเลือกที่ต้องการ

TP1002102937

5-071-450-21 Copyright 2024 Sony Corporation

สมาร์ทโฟน

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

การเปลี่ยนแปลงหลังจากการอัปเดตซอฟต์แวร์เป็น Android 15

นอกจากการอัปเดตซอฟต์แวร์เป็น Android 15 แล้ว ยังมีการเปลี่ยนแปลงบางอย่างกับฟังก์ชันต่าง ๆ ที่มีอยู่ด้วย ต่อไปนี้คือส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงสำคัญ ๆ หลังจากการอัปเดตอุปกรณ์ของคุณเป็น Android 15

คู่มือช่วยเหลือนี้ไม่ได้อธิบายคุณสมบัติและฟังก์ชันต่าง ๆ ทั้งหมดของ Android 15 คุณสมบัติ ฟังก์ชัน การตั้งค่า และองค์ประกอบของการออกแบบหน้าจอบางอย่างอาจแตกต่างไปจากเนื้อหาของคู่มือช่วยเหลือนี้หลังจากการอัปเดตอุปกรณ์ของคุณเป็น Android 15

พื้นที่ส่วนตัว

คุณสามารถเก็บแอปไว้ในพื้นที่แยกกันภายในลิ้นชักแอปได้ พื้นที่ส่วนตัวถูกล็อกเพื่อให้แอปและข้อมูลแอปของคุณถูกเก็บไว้เป็นความลับ ใช้นโยบาย Google เฉพาะสำหรับพื้นที่ส่วนตัวเพื่อปกป้องความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของคุณได้มากขึ้น

การตั้งค่าพื้นที่ส่วนตัว


- ค้นหาแล้วแตะ [การตั้งค่า] > [ความเป็นส่วนตัว] > [พื้นที่ส่วนตัว] แล้วปลดล็อกหน้าจอ หากต้องการตั้งค่าพื้นที่ส่วนตัว คุณต้องตั้งค่าหน้าจอขณะล็อกก่อน
- แตะ [ตั้งค่า] แล้วทำตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อตั้งค่าวิธีล็อกสำหรับพื้นที่ส่วนตัว

การใช้พื้นที่ส่วนตัว

- แตะ [ส่วนตัว] ที่ด้านล่างของลิ้นชักแอปแล้วปลดล็อกพื้นที่ส่วนตัว
- แตะไอคอนแอป หากต้องการเปลี่ยนวิธีล็อกหรือช่วงเวลา หรือลบพื้นที่ส่วนตัว ให้แตะ  (ไอคอนการตั้งค่า)

การเพิ่มแอปไปยังพื้นที่ส่วนตัว

- แตะ [ส่วนตัว] ที่ด้านล่างของลิ้นชักแอปแล้วปลดล็อกพื้นที่ส่วนตัว
- แตะ  (ไอคอนติดตั้ง) แล้วทำตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อติดตั้งแอป

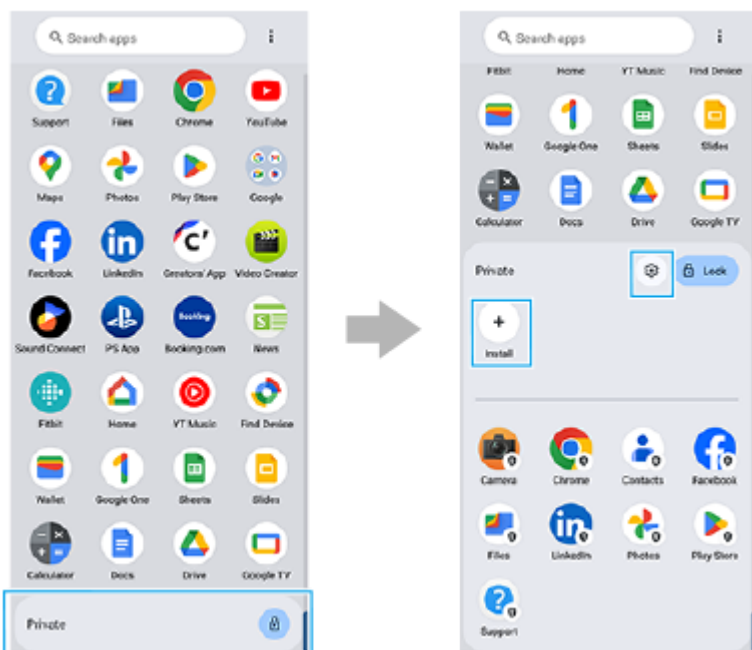

คุณสมบัติใหม่และการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่า [วอลเปเปอร์และสได์ล]

มีการเปลี่ยนแปลงวิธีแสดงหน้าจอ [วอลเปเปอร์และสได์ล] หากต้องการแสดงหน้าจอ [วอลเปเปอร์และสได์ล] ให้ดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

- ค้นหาแล้วแตะ [การตั้งค่า] > [วอลเปเปอร์และสได์ล]
- แตะพื้นที่ว่างบนหน้าจอหลักค้างไว้ จากนั้นแตะ [วอลเปเปอร์และสได์ล]

คุณสมบัติใหม่และการเปลี่ยนแปลงหน้าจอหลักและหน้าจอขณะล็อกมีดังนี้

การตั้งค่าภาพพื้นหลังแบบเคลื่อนไหวที่แตกต่างกันสำหรับหน้าจอหลักและหน้าจอขณะล็อก

1. บนหน้าจอ [วอลเปเปอร์และสได์ล] ให้แตะ [เปลี่ยนวอลเปเปอร์]
2. แตะ [วอลเปเปอร์ภาพเคลื่อนไหว] เลือกภาพพื้นหลังแบบเคลื่อนไหวที่ต้องการตั้งค่า แล้วแตะ [ตั้งค่าวอลเปเปอร์]
3. เลือกหน้าจอที่คุณต้องการตั้งค่าภาพพื้นหลังแบบเคลื่อนไหวที่เลือกไว้ แล้วแตะ [ตั้งค่า]

การตั้งค่าความเปรียบต่างสีของหน้าจอหลัก

ความเปรียบต่างสีสูงช่วยให้ดูข้อความ ปุ่ม และไอคอนบนหน้าจอได้ง่ายขึ้น


1. บนหน้าจอ [วอลเปเปอร์และสได์ล] ให้แตะ [หน้าจอหลัก] > [คอนทราสต์ของสี] แล้วเลือกตัวเลือก

การตั้งค่าไอคอนทางลัดสำหรับหน้าจอขณะล็อกจากเมนูการตั้งค่า

1. ค้นหาแล้วแตะ [การตั้งค่า] > [การแสดงผล] > [ค่ากำหนดหน้าจอล็อก] > [ทางลัด]
นอกจากนี้ คุณยังสามารถตั้งค่าไอคอนทางลัดสำหรับหน้าจอขณะล็อกได้โดยแตะ [ทางลัด] บนหน้าจอ [วอลเปเปอร์และสได์ล]


วิธีใหม่ในการเปลี่ยนนาฬิกาที่แสดงบนหน้าจอขณะล็อก

1. บนหน้าจอ [วอลเปเปอร์และสได์ล] ให้แตะ [หน้าจอล็อก]
2. ปัดภาพตัวอย่างไปทางซ้ายหรือขวา หรือแตะนาฬิกาที่แสดงทางซ้ายหรือขวาของภาพตัวอย่าง
คุณยังสามารถเปลี่ยนนาฬิกาที่แสดงบนหน้าจอขณะล็อกได้โดยค้นหาแล้วแตะ [การตั้งค่า] > [การแสดงผล] > [ค่ากำหนดหน้าจอล็อก] > [นาฬิกา]

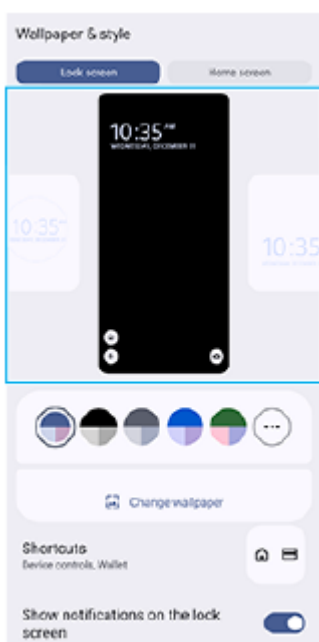

หน้าต่างป๊อปอัพใหม่

มีการเปลี่ยนแปลงไอคอนการดำเนินการและลักษณะการทำงานของหน้าต่างป๊อปอัพ

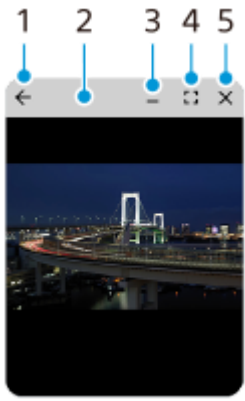

1. กลับสู่หน้าจอก่อนหน้านี้
2. ลากเพื่อย้ายหน้าต่าง
แตะสองครั้งเพื่อย้ายหน้าต่างให้ใหญ่สุด แตะสองครั้งอีกครั้งเพื่อกลับสู่ขนาดหน้าต่างก่อนหน้านี้
3. แตะเพื่อย่อหน้าต่าง
หน้าต่างป๊อปอัพจะหายไปแต่ไม่ได้ปิด
หากต้องการแสดงหน้าต่างป๊อปอัพอีกครั้ง ให้แตะ  (ปุ่มภาพรวม) ในแถบนำทาง บัดไปทางซ้ายหรือขวาเพื่อค้นหาแอป แล้วแตะแอป
4. แตะเพื่อแสดงแอปในโหมดเต็มหน้าจอ
โหมดหน้าต่างป๊อปอัพจะปิดและแอปจะแสดงในโหมดเต็มหน้าจอ
5. แตะเพื่อปิดหน้าต่าง

คำแนะนำ

- ลากมุมใดก็ได้ของหน้าต่างป๊อปอัพเพื่อปรับขนาดหน้าต่าง
- คุณสามารถแสดงหน้าต่างป๊อปอัพสองหน้าต่างขึ้นไปในเวลาเดียวกันได้
- ค้นหาแล้วแตะ [การตั้งค่า] > [ระบบ] > [ท่าทางสัมผัส] > [Side sense] > [ดูคำแนะนำการใช้งาน Side sense] > [เพิ่มเติมเกี่ยวกับหน้าต่างป๊อปอัพ] เพื่อดูรายละเอียดเกี่ยวกับหน้าต่างป๊อปอัพ

คุณสมบัติใหม่และการเปลี่ยนแปลงในกล้อง

การปรับปรุงวิธีซูมเข้า/ออก

การใช้งานการซูมเข้า/ออกได้รับการปรับปรุงให้ดีขึ้นในโหมด [ภาพถ่าย], [วิดีโอ] และ [ซ้ำ]
หากต้องการซูมภาพเข้าหรือออก ให้แตะปุ่มมุมมองใดปุ่มหนึ่งเพื่อสลับมุมมอง และเลื่อนปุ่มมุมมองไปทางซ้ายและขวา (ในแนวนอน) หรือขึ้นและลง (ในแนวตั้ง) โดยไม่ต้องปล่อยนิ้ว

เปลี่ยนเป็นไอคอนสำหรับการถ่ายภาพขณะบันทึกวิดีโอในโหมด [วิดีโอ]

หากต้องการถ่ายภาพขณะบันทึกวิดีโอในโหมด [วิดีโอ] ให้แตะ  (ปุ่ม Snapshot)

จุดที่เปลี่ยนในการตั้งค่า SIM

จุดที่เปลี่ยนในหน้าจอการตั้งค่า SIM

รายการต่าง ๆ เช่น การสับเปลี่ยน SIM และการเชื่อมต่อข้อมูลระบบเคลื่อนที่สามารถพบได้บนหน้าจอการตั้งค่า SIM หากต้องการแสดงหน้าจอการตั้งค่า SIM ให้ค้นหาแล้วแตะ [การตั้งค่า] > [เครือข่ายและอินเทอร์เน็ต] > [ซิม]

การตั้งค่าเมื่อเพิ่ม/เปิดใช้งาน SIM

เมื่อคุณเพิ่มหรือเปิดใช้งาน SIM โดยเปิดใช้งาน SIM หนึ่งหรือสองใบแล้ว หน้าจอที่แจ้งให้คุณกำหนดค่า SIM จะปรากฏขึ้น ทำตามคำแนะนำบนหน้าจอแล้วกำหนดค่า SIM

หมายเหตุ

- คุณสามารถกำหนดค่า SIM ได้หลายใบ อย่างไรก็ตาม สามารถใช้ SIM ได้สูงสุดครั้งละสองใบเท่านั้น

การดูข้อมูล SIM

คุณสามารถดูข้อมูลเกี่ยวกับเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่, หมายเลขโทรศัพท์, IMEI และ/หรือ EID ของคุณได้ ค้นหาแล้วแตะ [การตั้งค่า] > [เครือข่ายและอินเทอร์เน็ต] > [ซิม] แล้วเลือก SIM

| แอป Sony | Sound Connect

มีการเปลี่ยนแปลงชื่อแอป Headphones Connect เป็น “Sony | Sound Connect”


TP1001871914


5-071-450-21 Copyright 2024 Sony Corporation

สมาร์ทโฟน

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

ชื่อชิ้นส่วน

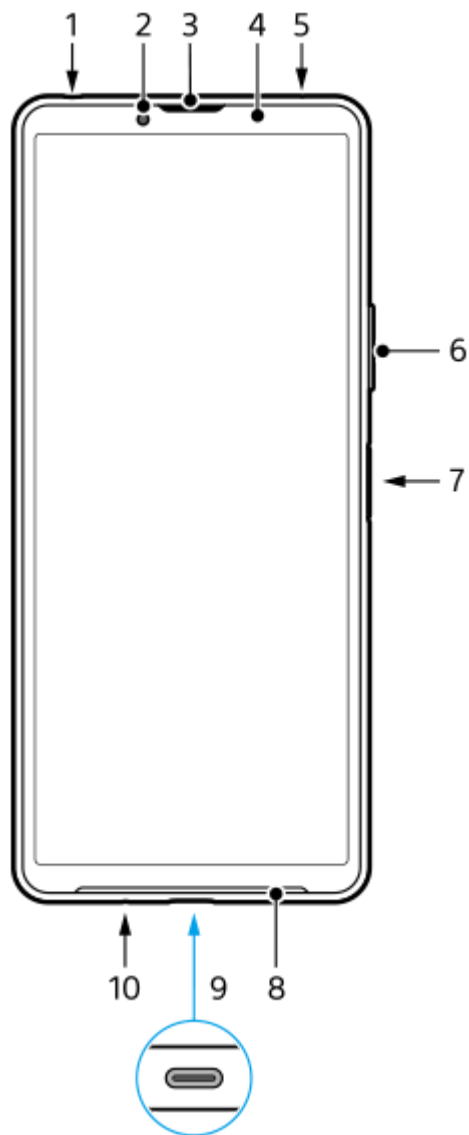

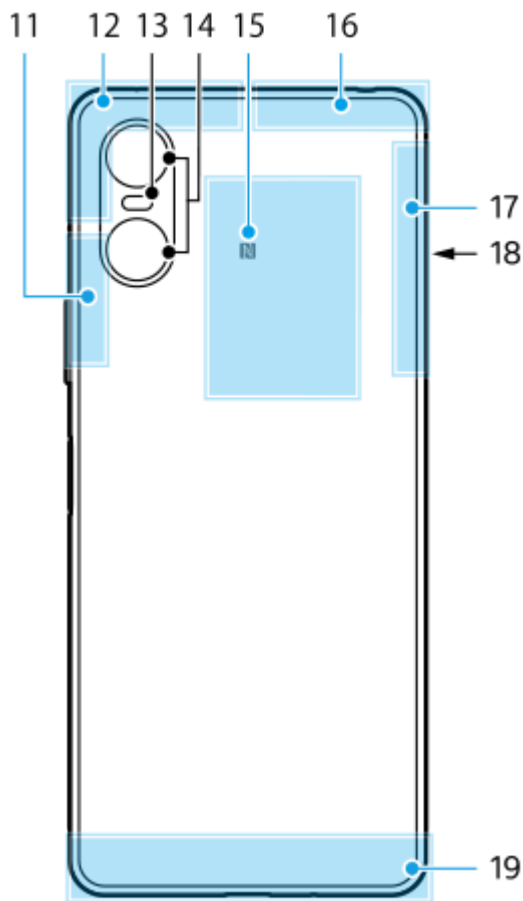

1. ช่องเสียบหูฟัง 3.5 มม.
2. กล้องหน้า
3. ลำโพงแบบแบนหรือลำโพงตัวที่สอง
4. เซ็นเซอร์ตรวจจับระยะใกล้/เซ็นเซอร์แสง
5. ไมโครโฟนตัวที่สอง
6. ปุ่มระดับเสียง/ชุดเดออร์
7. ปุ่มเปิดปิด/เซ็นเซอร์ลายนิ้วมือ
8. ลำโพงหลัก
9. พอร์ต USB/ช่องชาร์จไฟ

นอกจากนี้ คุณยังสามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตผ่านสาย LAN โดยใช้แอดAPTER USB-LAN ที่มีจำหน่ายทั่วไป

หมายเหตุ

- อะแดปเตอร์ USB-LAN บางตัวอาจทำงานไม่ถูกต้อง

10. ไมโครโฟนหลัก
11. เสาอากาศ Wi-Fi
12. เสาอากาศเซลล์ลาร์
13. ไฟ LED แฟลช
14. กล้องหลัก
15. พื้นที่การตรวจจับ NFC
16. เสาอากาศ Wi-Fi/Bluetooth/GPS
17. เสาอากาศเซลล์ลาร์
18. ช่องใส่ถาด SIM การ์ด/การ์ด microSD
19. เสาอากาศเซลล์ลาร์

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- [ระดับเสียงและการสั่น](#)
- [ภาพรวมโหมด \[ภาพถ่าย\]](#)

- การรีสตาร์ทและการรีเซ็ตอุปกรณ์
- การชาร์จอุปกรณ์
- การใส่ SIM การ์ดและการ์ด microSD


TP1001741235

5-071-450-21 Copyright 2024 Sony Corporation


การใส่ SIM การ์ดและการ์ด microSD

ประเภทของรุ่นมีอยู่ 2 แบบคือ รุ่นที่รองรับ eSIM และรุ่นที่สามารถใส่ nano SIM การ์ดได้ 2 อัน

- XQ-ES54: คุณสามารถใส่นาโน SIM การ์ด 1 อัน eSIM 1 อัน และการ์ด microSD 1 อัน (สามารถใส่นาโน SIM การ์ดได้เพียงอันเดียวเท่านั้น) คุณสามารถใช้อุปกรณ์เป็นอุปกรณ์ 2 ชิ้นได้โดยใส่นาโน SIM การ์ดและกำหนดค่า eSIM

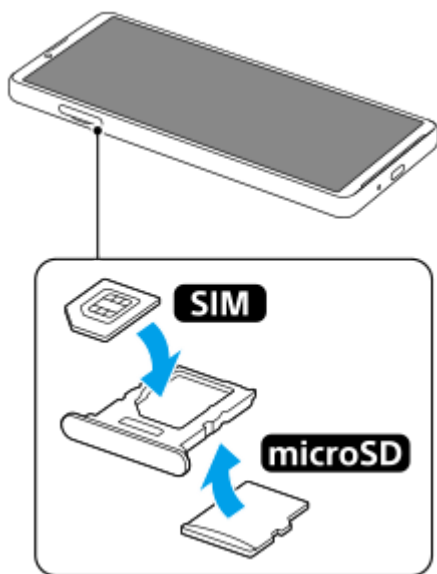

- XQ-ES72: คุณสามารถใส่นาโน SIM การ์ด 2 อัน หรือนาโน SIM การ์ด 1 อันและการ์ด microSD 1 อัน (ไม่รองรับ eSIM)

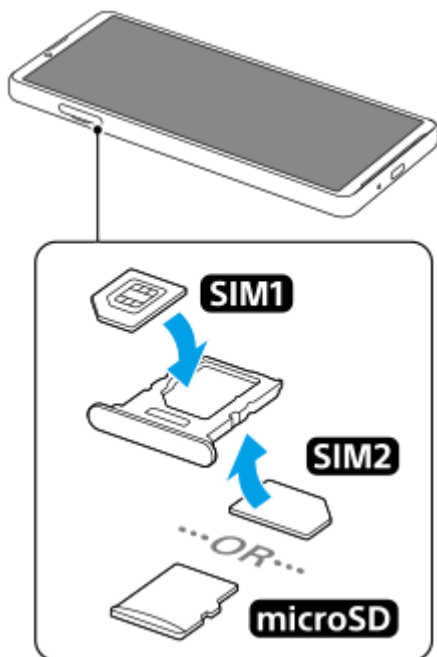


การตรวจสอบชื่อรุ่น

1. ค้นหาแล้วแตะ [การตั้งค่า] > [เกี่ยวกับโทรศัพท์]
ชื่อรุ่นจะแสดงอยู่ใน [รุ่น]


การใส่ SIM การ์ด

1. ให้ดึงถาดออกมาโดยหันหน้าจอลงอุปกรณ์ขึ้น


ใช้ปลายนิ้วเกี่ยวที่รอยบาก (A) จากนั้นดึงฝาครอบช่องใส่ถาด SIM การ์ด/การ์ด microSD (B) ออกมาตรง ๆ

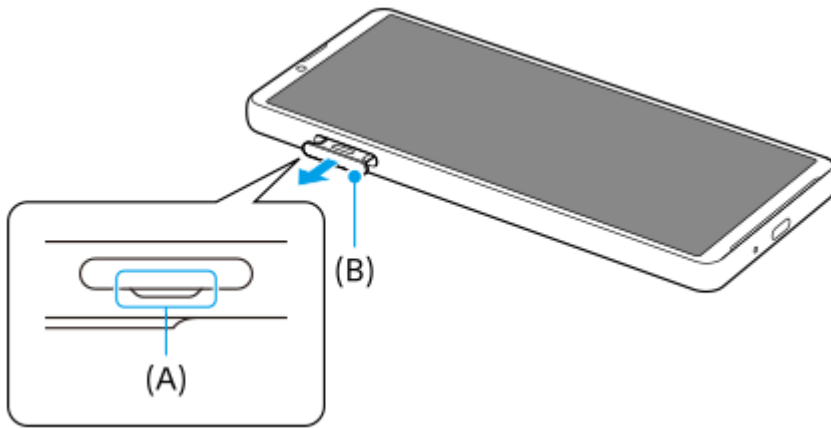

2. วาง SIM การ์ดให้แนบสนิทในแนวที่ถูกตัดงอ โดยให้หน้าสัมผัสโลหะหงายขึ้น มุมเฉียงของ SIM การ์ด (A) ควรอยู่ในตำแหน่งดังแสดงในภาพ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้วาง SIM การ์ดให้แนบสนิทโดยไม่มีช่องว่าง

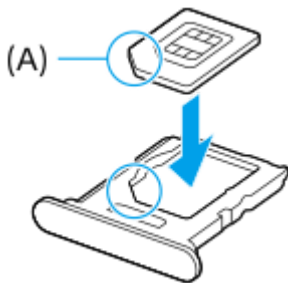

3. ดันถาดกลับเข้าไปในช่องเบา ๆ จนกระทั่งเข้าที่

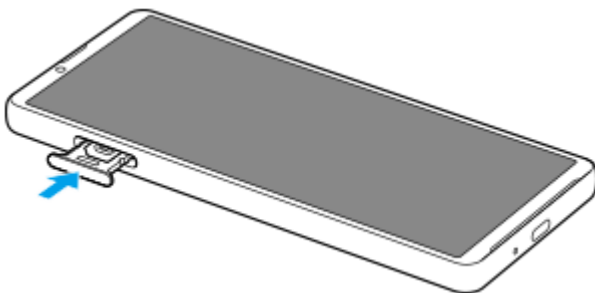

คำแนะนำ


- คุณไม่จำเป็นต้องใส่ SIM การ์ดหากจะใช้เฉพาะ eSIM เท่านั้น

การใส่ SIM การ์ดอันที่สอง (เฉพาะ XQ-ES72)


สำหรับ XQ-ES72 คุณสามารถใส่ SIM การ์ดอันที่สองได้ เมื่อใส่ SIM การ์ดอันที่สองแล้ว คุณจะไม่สามารถใส่การ์ด microSD ได้

1. ให้ดึงถาดออกมาโดยหันด้านหลังของอุปกรณ์ขึ้น


ใช้ปลายนิ้วเกี่ยวที่รอยบาก (A) จากนั้นดึงฝาครอบช่องใส่ถาด SIM การ์ด/การ์ด microSD (B) ออกมาตรง ๆ

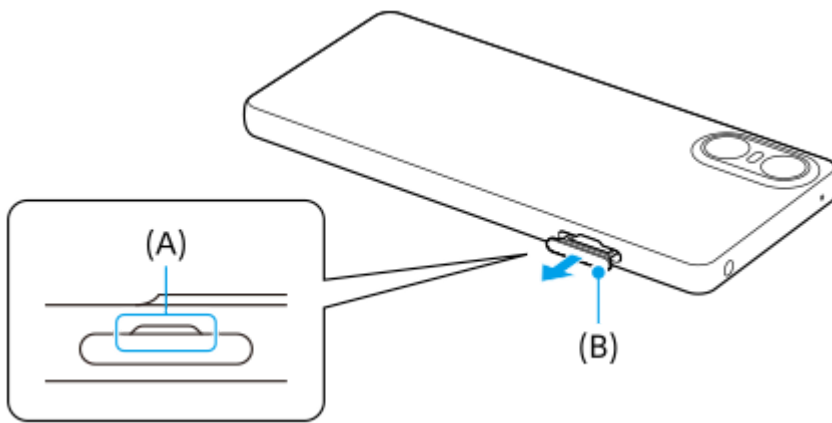

2. วาง SIM การ์ดอันที่สองให้แนบสนิทในแนวที่ถูกต้อง โดยให้หน้าสัมผัสโลหะหงายขึ้น
มุมเฉียงของ SIM การ์ด (A) ควรอยู่ในตำแหน่งดังแสดงในภาพ
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้วาง SIM การ์ดให้แนบสนิทโดยไม่มีช่องว่าง

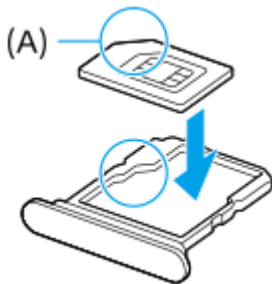


3. ดันถาดกลับเข้าไปในช่องเบา ๆ จนกระทั่งเข้าที่

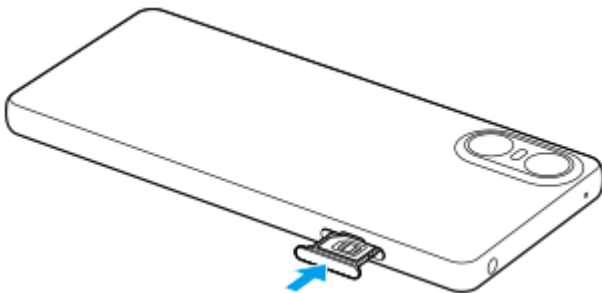


การใส่การ์ด microSD


1. ให้ดึงถาดออกมาโดยหันด้านหลังของอุปกรณ์ขึ้น
ใช้ปลายนิ้วเกี่ยวที่รอยบาก (A) จากนั้นดึงฝาครอบช่องใส่ถาด SIM การ์ด/การ์ด microSD (B) ออกมาตรง ๆ

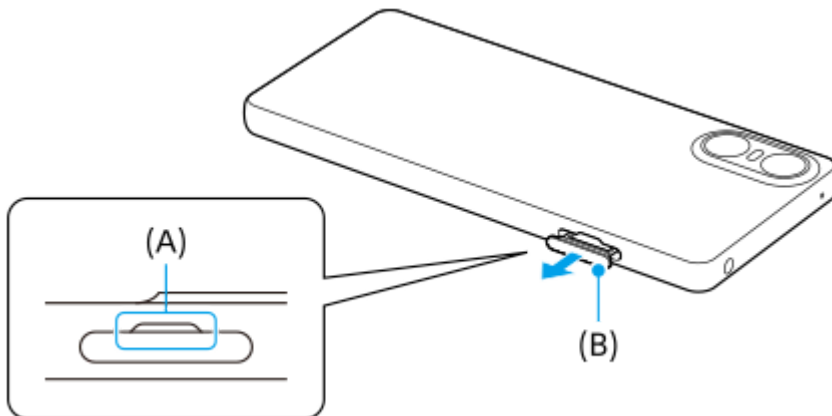

2. วางการ์ด microSD ให้แนบสนิทในแนวที่ถูกต้อง โดยให้ด้านที่มีขาสัมผัสหงายขึ้น

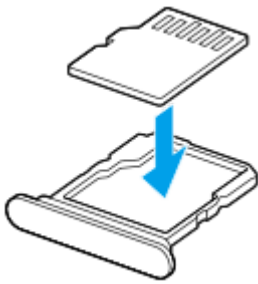

3. ดันถาดกลับเข้าไปในช่องเบา ๆ จนกระทั่งเข้าที่

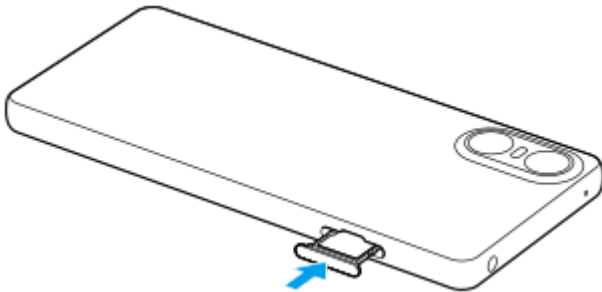

หมายเหตุ

- ยกเลิกการเชื่อมต่อการ์ด microSD ก่อนถอดการ์ดออก เพื่อป้องกันข้อมูลสูญหาย หากต้องการถอดการ์ด microSD ออกอย่างปลอดภัย ให้ค้นหา แล้วแตะ [การตั้งค่า] > [ที่เก็บข้อมูล] จากนั้นแตะ [อุปกรณ์นี้] เพื่อเลือกชื่อการ์ด microSD แล้วแตะ (ไอคอนเพิ่มเติม) > [ยกเลิกการเชื่อมต่อ]

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- [เมนูการตั้งค่า](#)
- [การกำหนดค่า eSIM \(XQ-ES54 เท่านั้น\)](#)
- [การตั้งค่า SIM การ์ด](#)
- [การค้นหาหมายเลข IMEI ของอุปกรณ์](#)

TP1001741194

สมาร์ตโฟน

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

การกำหนดค่า eSIM (XQ-ES54 เท่านั้น)

ชื่อของรุ่นที่รองรับ eSIM (SIM ที่ดาวน์โหลด) คือ XQ-ES54 XQ-ES72 ไม่รองรับการใช้งาน eSIM

หากต้องการตรวจสอบชื่อรุ่น ให้ค้นหาแล้วแตะ [การตั้งค่า] > [เกี่ยวกับโทรศัพท์] ชื่อรุ่นจะแสดงอยู่ใน [รุ่น]

หากต้องการใช้ eSIM ให้ทำการตั้งค่าจากเมนูการตั้งค่า

- 1 ค้นหาแล้วแตะ [การตั้งค่า] > [เครือข่ายและอินเทอร์เน็ต] > [ซิม]
หากคุณใส่ SIM การ์ดหรือ eSIM ที่ดาวน์โหลดไว้แล้ว ให้แตะ [เพิ่มซิม]
- 2 ปฏิบัติตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อสแกน QR code จากผู้ให้บริการเครือข่ายของคุณ
- 3 ปฏิบัติตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อดาวน์โหลด eSIM
- 4 เมื่อดาวน์โหลด eSIM เสร็จแล้ว ให้แตะปุ่ม [การตั้งค่า] จากนั้นแตะสวิตช์ [ใช้ซิม] เพื่อเปิดใช้ SIM การ์ด

หมายเหตุ

- ขั้นตอนการตั้งค่า eSIM จะแตกต่างกันไปตามผู้ให้บริการเครือข่าย หากไม่สามารถปฏิบัติตามขั้นตอนการตั้งค่าที่อธิบายไว้ในนี้ได้สำเร็จ โปรดดูขั้นตอนการตั้งค่าจากผู้ให้บริการเครือข่ายของคุณ
- คุณสามารถกำหนดค่า eSIM ได้หลายหมายเลข อย่างไรก็ตาม สามารถใช้ eSIM ได้ครั้งละหนึ่งหมายเลขเท่านั้น

คำแนะนำ

- คุณสามารถเปิดใช้หรือปิดใช้ SIM ได้ ค้นหาแล้วแตะ [การตั้งค่า] > [เครือข่ายและอินเทอร์เน็ต] > [ซิม] เลือก SIM จากนั้นแตะสวิตช์ [ใช้ซิม] เพื่อเปิดใช้หรือปิดใช้ SIM

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- เมนูการตั้งค่า
- การใส่ SIM การ์ดและการ์ด microSD
- การตั้งค่า SIM การ์ด

TP1001740079

สมาร์ทโฟน

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

การตั้งค่า SIM การ์ด

ก่อนใช้ SIM การ์ดหลายอัน คุณต้องเปิดใช้ SIM การ์ดแล้วเลือก SIM ที่จะใช้ในการโทร ส่ง SMS และการรับส่งข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต

- XQ-ES54: คุณสามารถใช้อุปกรณ์เป็นอุปกรณ์ 2 ซิมได้โดยใส่ SIM การ์ดและกำหนดค่า eSIM (สามารถใส่ SIM การ์ดได้เพียงอันเดียวเท่านั้น)
- XQ-ES72: คุณสามารถใช้อุปกรณ์เป็นอุปกรณ์ 2 ซิมได้โดยใส่ SIM การ์ด 2 อัน (ไม่รองรับ eSIM)

หากต้องการตรวจสอบชื่อรุ่น ให้ค้นหาแล้วแตะ [การตั้งค่า] > [เกี่ยวกับโทรศัพท์] ชื่อรุ่นจะแสดงอยู่ใน [รุ่น]

- 1 ค้นหาแล้วแตะ [การตั้งค่า] > [เครือข่ายและอินเทอร์เน็ต] > [ซิม]
- 2 เลือก SIM การ์ด
- 3 แตะการตั้งค่าที่ต้องการเปลี่ยน
และสวิตช์หรือเลือกตัวเลือกเพื่อปรับ

การตั้งค่าหลัก

- ใช้ซิม: แตะสวิตช์เพื่อเปิดหรือปิดใช้งาน SIM การ์ด
- ค่ากำหนดการโทร: เลือก SIM การ์ดที่ต้องการใช้โทรออก คุณสามารถตั้งค่าให้เลือก SIM การ์ดได้ทุกครั้ง โทรออก
- ค่ากำหนด SMS: เลือก SIM การ์ดที่ต้องการใช้สำหรับ SMS
- เน็ตมือถือ: แตะสวิตช์เพื่อตั้งค่าว่าจะใช้ SIM การ์ดในการรับส่งข้อมูลหรือไม่

คำแนะนำ

- คุณสามารถแก้ไขชื่อ SIM การ์ดและใส่ได้โดยแตะ  (ไอคอนแก้ไข)

วิธีสลับ SIM การ์ดข้อมูลโดยอัตโนมัติ (การสลับ SIM เน็ตมือถืออัตโนมัติ)

คุณสามารถตั้งค่าให้สลับไปยัง SIM การ์ดอีกซิมหนึ่งได้โดยอัตโนมัติ เมื่อ SIM การ์ดหนึ่งไม่อยู่ในพื้นที่บริการ หรือความเร็วในการส่งข้อมูลของ SIM การ์ดช้าลง

- 1 ค้นหาแล้วแตะ [การตั้งค่า] > [เครือข่ายและอินเทอร์เน็ต] > [การสลับ SIM เน็ตมือถืออัตโนมัติ]
- 2 แตะสวิตช์ของโหมดที่ต้องการใช้เพื่อเปิดใช้
 - [สลับ SIM เน็ตมือถือเมื่ออยู่นอกเขตให้บริการ]: สลับเป็น SIM การ์ดอีกซิมหนึ่งโดยอัตโนมัติเมื่อ SIM การ์ดหนึ่งไม่อยู่ในพื้นที่บริการ
 - [สลับ SIM เน็ตมือถือเมื่อการรับส่งข้อมูลช้า]: สลับเป็น SIM การ์ดอีกซิมหนึ่งโดยอัตโนมัติเมื่อความเร็วในการส่งข้อมูลช้าลงเมื่อใช้โหมด [สลับ SIM เน็ตมือถือเมื่อการรับส่งข้อมูลช้า] ให้สังเกตความเร็วในการดาวน์โหลดหรืออัปโหลดเพื่อสลับ SIM ข้อมูล

วิธีเปิดใช้ฟังก์ชัน [การโอนสายอัจฉริยะ]

คุณสามารถโอนสายที่ไม่ได้รับจาก SIM หนึ่งไปยังอีก SIM หนึ่งได้

1. เปิดแอปโทรศัพท์

2.แตะ : (ไอคอนเพิ่มเติม) > [การตั้งค่า] > [บัญชีการโทร] > [การโอนสายอัจฉริยะ]

3.แตะสวิตช์เพื่อเปิดใช้ฟังก์ชัน

4.ทำตามคำแนะนำในหน้าจอเพื่อให้จบขั้นตอน

หมายเหตุ

- ฟังก์ชัน [การโอนสายอัจฉริยะ] อาจไม่สามารถใช้งานได้ ขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการเครือข่ายรายต่าง ๆ ที่ให้ SIM การ์ดมา
- ฟังก์ชัน [การโอนสายอัจฉริยะ] ไม่สามารถใช้งานได้ เมื่อเปิดใช้ฟังก์ชัน [โอนสายทุกครั้ง] ในแอปโทรศัพท์

คำแนะนำ

- หากคุณตั้ง SIM การ์ด 1 ใบสำหรับการโทรและ SIM การ์ดอีกใบสำหรับการสื่อสารข้อมูล คุณอาจไม่สามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้ในขณะที่พูดคุยโทรศัพท์ ในกรณีนี้ ให้เปิดสวิตช์ [เปลี่ยนอินเทอร์เน็ตมือถือโดยอัตโนมัติ] ของ SIM การ์ดสำหรับการโทร และคุณสามารถทำการสื่อสารข้อมูลได้แม้ในระหว่างโทร
- หากฟังก์ชัน [การโอนสายอัจฉริยะ] ไม่ทำงานหลังจากที่คุณเปิดใช้ ให้ตรวจสอบว่าคุณได้ป้อนหมายเลขโทรศัพท์สำหรับ SIM การ์ดแต่ละใบอย่างถูกต้องหรือไม่ ในบางกรณี ระบบจะตรวจพบหมายเลขโดยอัตโนมัติระหว่างการตั้งค่า มีเช่นนั้น คุณจะได้รับพร้อมท์ให้ป้อนหมายเลขเหล่านี้ด้วยตัวเอง

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- เมนูการตั้งค่า
- การใส่ SIM การ์ดและการ์ด microSD
- การกำหนดค่า eSIM (XQ-ES54 เท่านั้น)

TP1001740698

สมาร์ทโฟน


Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

การเปิดหรือปิดอุปกรณ์

ครั้งแรกที่คุณเริ่มใช้อุปกรณ์ คู่มือการตั้งค่าจะช่วยให้คุณกำหนดการตั้งค่าพื้นฐาน ปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ในแบบของคุณ และลงชื่อเข้าใช้บัญชีต่าง ๆ เช่น บัญชี Google

การเปิดอุปกรณ์

1. กดปุ่มเปิดปิดค้างไว้จนกระทั่งอุปกรณ์ของคุณสั่น หน้าจอขณะล็อกจะแสดงขึ้นเมื่อการเริ่มใช้งานเสร็จสมบูรณ์

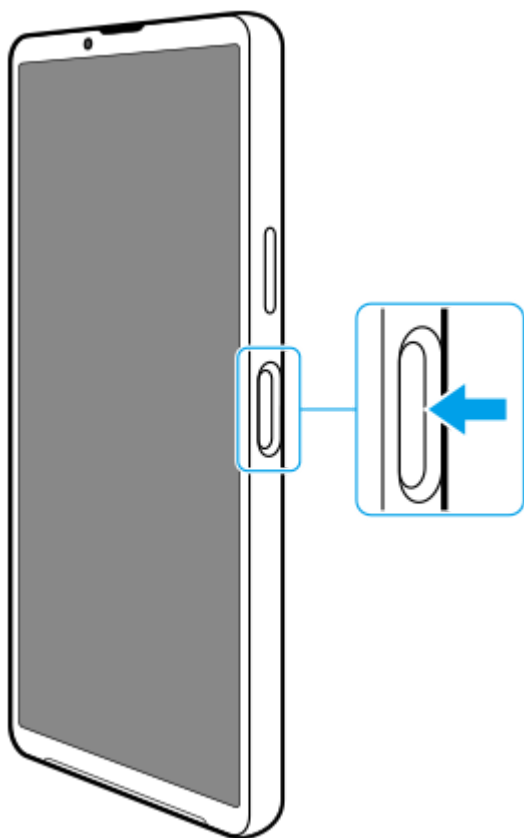


การปิดอุปกรณ์

คุณสามารถปิดอุปกรณ์ได้โดยใช้ปุ่ม หรือจากแผงการตั้งค่าด่วน


วิธีปิดอุปกรณ์โดยใช้ปุ่ม

1. กดปุ่มเพิ่มระดับเสียงและปุ่มเปิดปิดพร้อมกัน

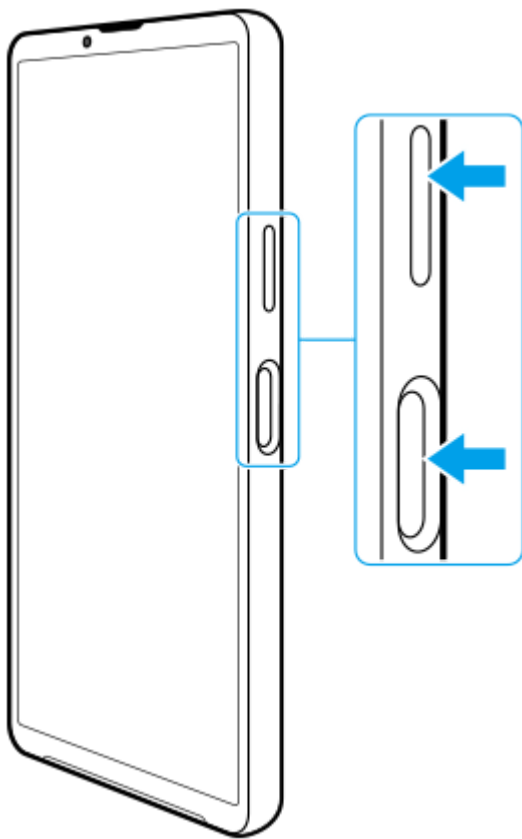


2.แตะ [ปิดเครื่อง] ในเมนูที่เปิดขึ้นมา
วิธีปิดอุปกรณ์จากแผงการตั้งค่าด่วน

1. ปัดลง 2 ครั้งจากด้านบนของหน้าจอ

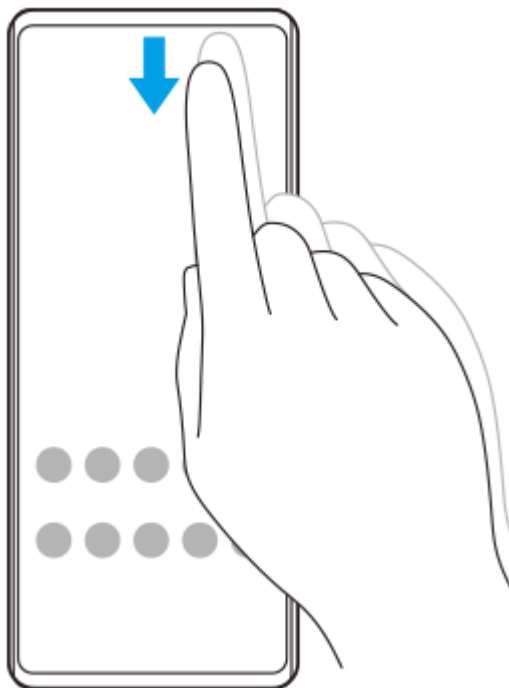

2.แตะ  (ปุ่มเมนูเปิด/ปิด)

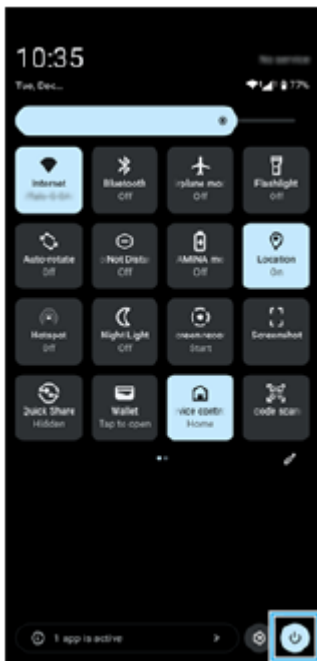

3.แตะ [ปิดเครื่อง] ในเมนูที่เปิดขึ้นมา

คำแนะนำ

- การกดปุ่มเปิดปิดค้างไว้จะถูกตั้งค่าไว้สำหรับเริ่ม Assistant ตามค่าเริ่มต้นในบางประเทศ/ภูมิภาค หากต้องการปิดอุปกรณ์โดยกดปุ่มเปิดปิดค้างไว้ให้ค้นหาแล้วแตะ [การตั้งค่า] > [ระบบ] > [ท่าทางสัมผัส] > [เมนูเปิด/ปิด] > [เมนูเปิด/ปิด]

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- [ข้อขึ้นส่วน](#)
- [การชาร์จอุปกรณ์](#)
- [แผนการตั้งค่าด่วน](#)
- [เมนูการตั้งค่า](#)
- [การรีสตาร์ทและการรีเซ็ตอุปกรณ์](#)

TP1001741195

สมาร์ทโฟน

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

การเปิดหรือปิดหน้าจอ

หลังจากหน้าจอดับลง อุปกรณ์สามารถล็อกหรือปลดล็อกได้ตามการตั้งค่าหน้าจอขณะล็อก

1 กดปุ่มเปิดปิดแล้วปล่อย

คำแนะนำ

- หากต้องการเปิดหน้าจอโดยกดปุ่มระดับเสียง ให้ค้นหาแล้วแตะ [การตั้งค่า] > [ระบบ] > [ท่าทางสัมผัส] จากนั้นแตะสวิตช์ [ปลุกจอแสดงผลเมื่อกดปุ่ม] เพื่อเปิดใช้ฟังก์ชัน
- สามารถแสดงไอคอนทางลัด เช่น [ไฟฉาย] หรือ [ห้ามรบกวน] เพื่อเข้าถึงคุณสมบัติแต่ละอย่างได้อย่างรวดเร็วจากหน้าจอขณะล็อก และพื้นที่ว่างบนหน้าจอหลักค้างไว้ จากนั้นแตะ [วอลเปเปอร์และรูปแบบ] > [ล็อกหน้าจอ] > [ทางลัด]
- หากต้องการตั้งค่าวิธีปลดล็อกหน้าจอ ให้ค้นหาแล้วแตะ [การตั้งค่า] > [ความปลอดภัย]

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- [เมนูการตั้งค่า](#)
- [ตรวจสอบว่าอุปกรณ์ได้รับการป้องกัน](#)

TP1001710268

สมาร์ทโฟน

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

การตั้งค่าบัญชี Google ในอุปกรณ์

การตั้งค่าบัญชี Google ในอุปกรณ์จะทำให้มีแอปและบริการต่าง ๆ ของ Google มากมาย เช่น Gmail, Google Maps, YouTube และ Google Play หน้าจอตั้งค่าบัญชี Google จะปรากฏขึ้นตามความจำเป็น เช่น เมื่อเปิดแอปที่ต้องใช้บัญชี Google บัญชี Google ช่วยให้คุณทำสิ่งต่าง ๆ ต่อไปนี้

- ดาวน์โหลดและติดตั้งแอปใน Google Play
- ชิงโครไนซ์อีเมล รายชื่อ และปฏิทินของคุณโดยใช้ Gmail
- สำรอง กุญแจ และไอคอนข้อมูล
- ชิงโครไนซ์ประวัติการท่องเว็บและบุ๊กมาร์กโดยใช้เบราว์เซอร์ Chrome
- ค้นหา ล็อก หรือล้างข้อมูลของอุปกรณ์ที่สูญหายหรือถูกขโมยได้จากระยะไกลด้วยบริการค้นหาอุปกรณ์ของคุณ

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดไปที่ support.google.com/

- 1 ค้นหาแล้วแตะ [การตั้งค่า] > [รหัสผ่านและบัญชี] > [เพิ่มบัญชี] > [Google]
- 2 ทำตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อสร้างบัญชี Google หรือลงชื่อเข้าใช้หากคุณมีบัญชีอยู่แล้ว

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- การซิงโครไนซ์ข้อมูลโดยใช้บัญชี Google
- เมนูการตั้งค่า

TP1001710357

สมาร์ทโฟน

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

การชาร์จอุปกรณ์

ระดับแบตเตอรี่ของอุปกรณ์ไม่เพียงพอ ณ เวลาที่ซื้อ โปรดชาร์จอุปกรณ์ก่อนใช้งาน


โปรดใช้เครื่องชาร์จและสาย USB ของ Sony เสมอ เนื่องจากเครื่องชาร์จและสาย USB ประเภทอื่นอาจก่อให้เกิดความเสี่ยงด้านความปลอดภัย

หมายเหตุ

- อุปกรณ์มีแบตเตอรี่ในตัวที่ชาร์จเข้าได้ โดยพันธมิตรบริการที่ได้รับอนุญาตของ Sony จะต้องเป็นผู้เปลี่ยนเท่านั้น โปรดอย่าเปิดหรือถอดอุปกรณ์นี้ด้วยตัวเอง เพราะอาจทำให้เกิดความเสียหายและทำให้การรับประกันของคุณสิ้นสุดลง

คำแนะนำ

- และยังสามารถชาร์จอุปกรณ์ได้โดยเชื่อมต่อกับพอร์ต USB ของคอมพิวเตอร์ อย่างไรก็ตาม เครื่องชาร์จแบบเสียบกับเต้ารับบนผนังจะสามารถชาร์จอุปกรณ์ได้เร็วกว่าการชาร์จผ่านคอมพิวเตอร์

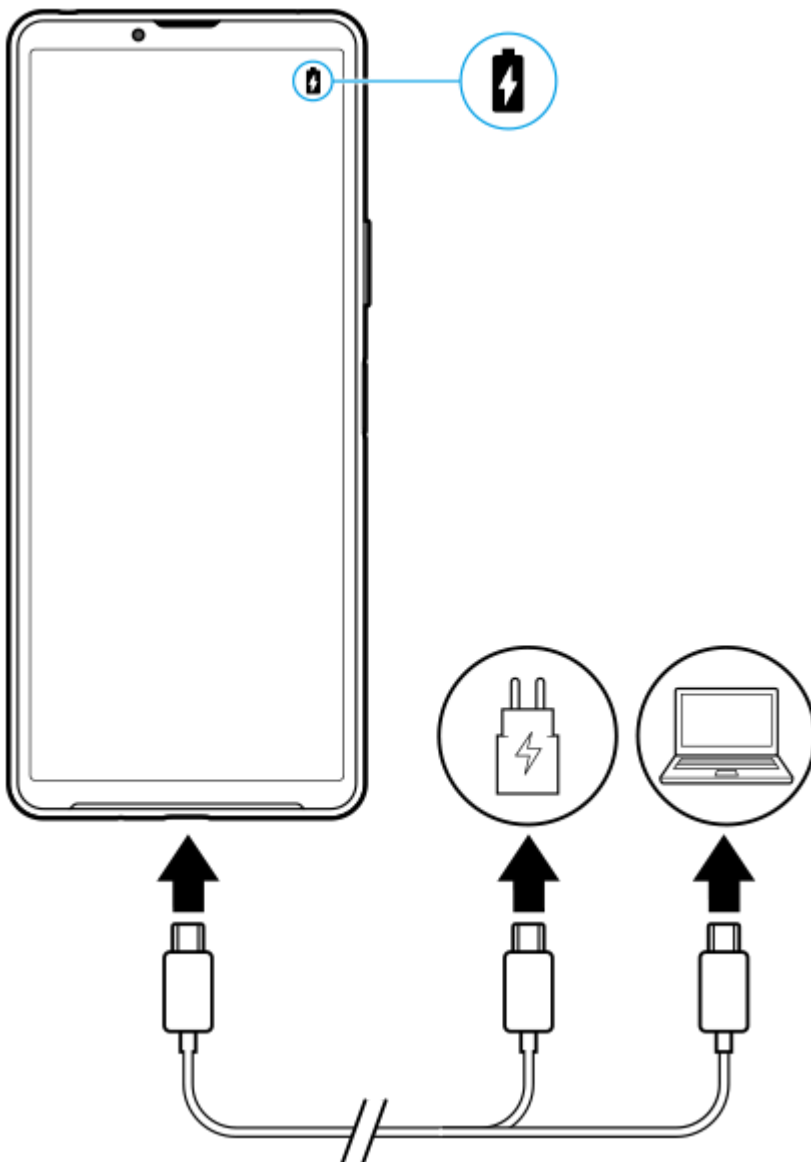


- เสียบสาย USB ข้างหนึ่งกับเครื่องชาร์จ (หรือพอร์ต USB ของคอมพิวเตอร์)

- 2 เสียบสายอีกข้างหนึ่งกับพอร์ต USB ของอุปกรณ์
- 3 เมื่ออุปกรณ์ชาร์จเต็มแล้ว ถอดสายออกจากอุปกรณ์โดยดึงออกมาตรง ๆ
ขั้วสายต้องไม่หักงอ

หมายเหตุ

- หากข้อความด้านล่างปรากฏขึ้นในอุปกรณ์ แสดงว่าเกิดความผิดปกติของการชาร์จ โปรดหยุดใช้อุปกรณ์ของคุณ และติดต่อพันธมิตรบริการที่ได้รับอนุญาตของ Sony เพื่อซ่อมแซม

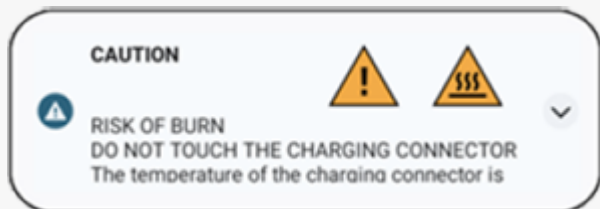

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- การเปิดหรือปิดอุปกรณ์
- การยืดอายุการใช้งานของแบตเตอรี่ให้นานที่สุด
- แบตเตอรี่แควร์

TP1001710516

การซิงโครไนซ์ข้อมูลโดยใช้บัญชี Google



คุณสามารถโอนข้อมูลได้โดยการซิงโครไนซ์ข้อมูลกับบัญชีของคุณ การซิงโครไนซ์ข้อมูลมีหลายวิธี ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเภทของอุปกรณ์หรือเนื้อหาที่คุณต้องการจะสำรองและซิงโครไนซ์ คุณสามารถซิงโครไนซ์ข้อมูลได้โดยอัตโนมัติเมื่อเริ่มใช้อุปกรณ์เครื่องใหม่ หรือซิงโครไนซ์ด้วยตัวเองโดยใช้แอปที่มีเนื้อหาอยู่

การซิงโครไนซ์ข้อมูลเมื่อเปิดอุปกรณ์เครื่องใหม่

เมื่อเปิดอุปกรณ์เครื่องใหม่เป็นครั้งแรก ให้ตั้งค่าบัญชี Google และปฏิบัติตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อซิงโครไนซ์เนื้อหาจากอุปกรณ์เครื่องเก่าของคุณ

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดไปที่ support.google.com/android/answer/6193424

หมายเหตุ

- หากไม่ได้ซิงโครไนซ์ข้อมูลเมื่อเปิดอุปกรณ์เครื่องใหม่เป็นครั้งแรก คุณสามารถโอนข้อมูลจากอุปกรณ์เครื่องเก่าได้โดยการเชื่อมต่อในสถานะของอุปกรณ์เครื่องใหม่ ลากแถบสถานะลงด้านล่าง แล้วแตะการตั้งค่าการเชื่อมต่อเสร็จสิ้น จากนั้นปฏิบัติตามคำแนะนำบนหน้าจอ
- คุณไม่สามารถโอนแอป การตั้งค่า ประวัติการโทร หรือ SMS/MMS ด้วยตัวเองได้ ปฏิบัติตามคำแนะนำบนหน้าจอเมื่อเปิดอุปกรณ์เครื่องใหม่เป็นครั้งแรกเพื่อโอนข้อมูล
- ประเภทของข้อมูลที่สามารถโอนได้ขึ้นอยู่กับประเภทของอุปกรณ์และวิธีการโอนข้อมูล

Gmail ปฏิทิน และรายชื่อติดต่อ



1. ค้นหาแล้วแตะ [การตั้งค่า] > [รหัสผ่านและบัญชี]
2. หากยังไม่ได้ตั้งค่าบัญชี Google ให้แตะ [เพิ่มบัญชี] จากนั้นปฏิบัติตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อเพิ่มบัญชี
3. แตะสวิตช์ [ซิงค์ข้อมูลแอปโดยอัตโนมัติ] เพื่อเปิดใช้ฟังก์ชันระบบจะสำรองข้อมูล Gmail ปฏิทิน และรายชื่อของคุณโดยอัตโนมัติ
โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมในคู่มือช่วยเหลือของแอป

ภาพ (ภาพถ่าย) และวิดีโอ

คุณสามารถโอนภาพถ่ายและวิดีโอโดยสำรองข้อมูลเหล่านี้จากอุปกรณ์เครื่องอื่นโดยใช้ Google Photos



1. สำรองข้อมูลภาพถ่ายและวิดีโอไปยังเซิร์ฟเวอร์ Google โดยใช้ Google Photos ในอุปกรณ์เครื่องเก่า จากนั้นเปิดการตั้งค่าการซิงค์
2. ในอุปกรณ์เครื่องใหม่ ให้ลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชี Google เดียวกับที่ใช้ในอุปกรณ์เครื่องเก่า
3. เปิดแอป Google Photos
คุณสามารถดูและแก้ไขภาพถ่ายและวิดีโอที่สำรองข้อมูลไว้จากอุปกรณ์เครื่องเก่าได้
หากต้องการบันทึกไฟล์ลงในที่เก็บข้อมูลภายในของอุปกรณ์เครื่องใหม่ คุณสามารถดาวน์โหลดได้

โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมในคู่มือช่วยเหลือของแอป

เพลงและไฟล์เอกสารอื่น ๆ

เพลงและไฟล์เอกสารอื่น ๆ จะได้รับการถ่ายโอนเมื่อผู้ใช้สำรองข้อมูลเหล่านี้จากอุปกรณ์เครื่องเก่าไปยัง Google ไดรฟ์ด้วยตัวเอง



1. เปิดแอปเพลงหรือแอปไฟล์ในอุปกรณ์เครื่องเก่า
2. เลือกไฟล์ที่จะอัปโหลดไปยัง Google ไดรฟ์ แล้วบันทึกลงใน Google ไดรฟ์โดยใช้ฟังก์ชันแชร์
3. ในอุปกรณ์เครื่องใหม่ ให้ลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชี Google เดียวกับที่ใช้ในอุปกรณ์เครื่องเก่า
4. เปิดแอป Google ไดรฟ์

คุณสามารถดูหรือดาวน์โหลดไฟล์ที่สำรองข้อมูลจากอุปกรณ์เครื่องเก่าได้
โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมในคู่มือช่วยเหลือของแอป

คำแนะนำ

- หากต้องการสำรองข้อมูลไฟล์เพลงและไฟล์เอกสารอื่น ๆ จากอุปกรณ์เครื่องใหม่ ให้แตะไฟล์ที่ต้องการจะสำรองข้อมูลค้างไว้ จากนั้นแตะ  (ไอคอนแชร์) เพื่อบันทึกไปยัง Google ไดรฟ์

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- [เมนูการตั้งค่า](#)
- [การตั้งค่าบัญชี Google ในอุปกรณ์](#)

TP1001739356

5-071-450-21 Copyright 2024 Sony Corporation

สมาร์ทโฟน

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

การโอนเนื้อหาโดยใช้คอมพิวเตอร์

คุณสามารถโอนข้อมูลจำนวนมากจากอุปกรณ์เครื่องเก่าไปยังอุปกรณ์เครื่องใหม่โดยใช้คอมพิวเตอร์



1 เชื่อมต่อทั้งอุปกรณ์เครื่องใหม่และอุปกรณ์เครื่องเก่าเข้ากับคอมพิวเตอร์โดยใช้สาย USB

ลากแถบสถานะในอุปกรณ์ Android ลงมา และแตะการแจ้งเตือนการตั้งค่าการเชื่อมต่อ USB แล้วแตะ [แตะเพื่อดูตัวเลือกเพิ่มเติม] > [การถ่ายโอนไฟล์]


หากอุปกรณ์เครื่องเก่าเป็นอุปกรณ์ iOS ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำบนหน้าจอ

คำแนะนำ

- คุณยังสามารถเลือก [การถ่ายโอนไฟล์] ได้โดยค้นหาแล้วแตะ [การตั้งค่า] > [การเชื่อมต่ออุปกรณ์] > [USB]

2 ในคอมพิวเตอร์ ให้เลือกไฟล์ที่จะโอนจากอุปกรณ์เครื่องเก่า จากนั้นคัดลอกและวางหรือลากและวางไฟล์ไปยังตำแหน่งที่ตั้งที่ต้องการในอุปกรณ์เครื่องใหม่

เมื่อจะคัดลอกไฟล์จากอุปกรณ์เครื่องเก่าไปยังอุปกรณ์เครื่องใหม่ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าชื่อโฟลเดอร์ในอุปกรณ์ทั้งสองเครื่องเหมือนกัน

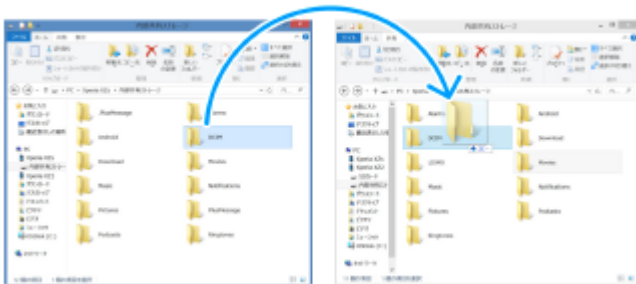

หมายเหตุ

- โปรดใช้สาย USB ของ Sony เสมอ เนื่องจากสาย USB ประเภทอื่นอาจก่อให้เกิดความเสี่ยงด้านความปลอดภัย
- สาย USB ต้องแห้งสนิท

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- [เมนูการตั้งค่า](#)

สมาร์ทโฟน

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

การโอนเนื้อหาโดยใช้การ์ด microSD

คุณสามารถโอนภาพถ่าย วิดีโอ เพลง และไฟล์เอกสารอื่น ๆ จากอุปกรณ์เครื่องเก่าโดยใช้การ์ด microSD ได้



1 คัดลอกข้อมูลที่คุณต้องการโอนไปยังการ์ด microSD โดยใช้ฟังก์ชันที่เก็บข้อมูลในเมนูการตั้งค่าหรือแอปไฟล์ในอุปกรณ์เครื่องเก่า

หากต้องการคัดลอกรายชื่อติดต่อที่เก็บไว้ในอุปกรณ์ Android เครื่องเก่าไปยังการ์ด microSD ให้เปิดแอปรายชื่อติดต่อ จากนั้นส่งออกรายชื่อติดต่อไปยังการ์ด microSD

หมายเหตุ

- ตรวจสอบล่วงหน้าว่าสามารถใช้การ์ด microSD กับอุปกรณ์เครื่องใหม่และอุปกรณ์เครื่องเก่าได้หรือไม่

2 ใส่การ์ด microSD ที่คัดลอกข้อมูลลงในอุปกรณ์เครื่องใหม่ แล้วโอนข้อมูลไปยังที่เก็บข้อมูลภายในของอุปกรณ์เครื่องใหม่

หากต้องการคัดลอกรายชื่อติดต่อที่ส่งออกจากอุปกรณ์ Android เครื่องเก่าไปยังการ์ด microSD ให้เปิดแอปรายชื่อติดต่อในเครื่องใหม่ แล้วนำเข้ารายชื่อติดต่อ




3 ตรวจสอบข้อมูลที่โอนโดยใช้แอปที่เหมาะสม

TP1001739358

สมาร์ทโฟน

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

หน้าจอหลัก

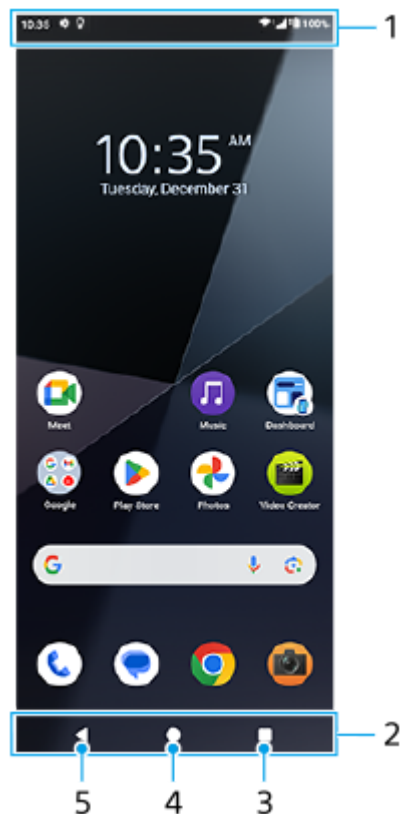

1. แถบสถานะ

2. แถบนำทาง

3. ปุ่มภาพรวม

แตะเพื่อค้นหาแอปที่เปิดอยู่ทั้งหมด

- หากต้องการเปิดแอปอื่น ให้แตะปุ่มภาพรวม ปิดไปทางซ้ายหรือขวาเพื่อเลือกแอปที่ต้องการเปิด จากนั้นแตะที่แอปนั้น
- หากต้องการปิดแอป ให้แตะปุ่มภาพรวม ปิดไปทางซ้ายหรือขวาเพื่อเลือกแอปที่ต้องการปิด จากนั้นปิดแอปนั้นขึ้น
- คุณสามารถใช้ [ภาพหน้าจอ], [หน้าต่งป๊อปอัพ] และ [การสลับหน้าต่างหลายชั้น] (โหมดแยกหน้าจอ) ได้

4. ปุ่มหน้าหลัก

แตะเพื่อออกจากแอปแล้วกลับไปหน้าจอหลัก

5. ปุ่มย้อนกลับ

แตะเพื่อกลับไปยังหน้าจอหน้าภายในแอปหรือปิดแอป


คำแนะนำ

- เมื่อปุ่ม 3 ปุ่มของ หน้าหลัก, ย้อนกลับ และภาพรวม ไม่แสดงขึ้นที่ด้านล่างของหน้าจอ ให้ค้นหาแล้วแตะ [การตั้งค่า] > [ระบบ] > [ท่าทางสัมผัส] > [โหมดการไปยังส่วนต่างๆ] > [การนำทางแบบ 3 ปุ่ม]

- เมื่อทิศทางของอุปกรณ์และทิศทางของหน้าจอที่แสดงแตกต่างกัน  (ไอคอนหมุน) จะแสดงในแถบนำทาง คุณสามารถหมุนหน้าจอที่แสดงได้โดยแตะ  (ไอคอนหมุน) เมื่อใช้ฟังก์ชัน [หมุนหน้าจออัตโนมัติ] คุณสามารถตั้งค่าหน้าจอให้หมุนโดยอัตโนมัติตามทิศทางของอุปกรณ์ได้ ค้นหาแล้วแตะ [การตั้งค่า] > [การแสดงผล] > จากนั้นแตะสวิตช์ [หมุนหน้าจออัตโนมัติ] เพื่อเปิดใช้งานฟังก์ชัน


วิธีเปิดแผงการตั้งค่าด่วน

1. ปัดลง 2 ครั้งจากด้านบนของหน้าจอ

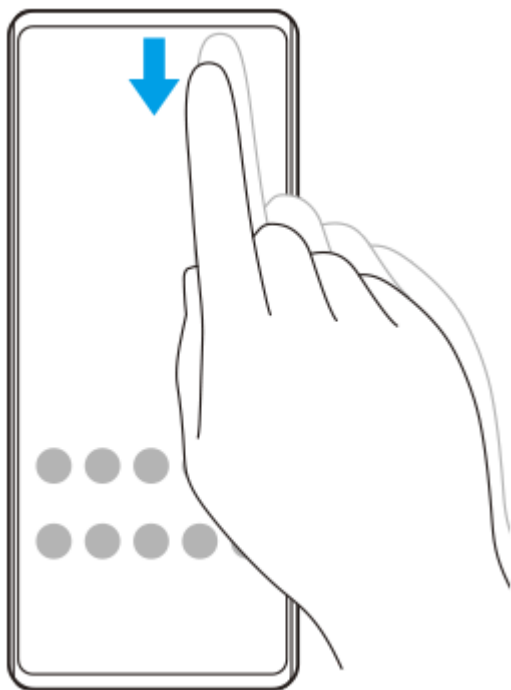

วิธีเปิดลิ้นชักแอป

1. ปัดขึ้นจากด้านล่างของหน้าจอไปยังด้านบน

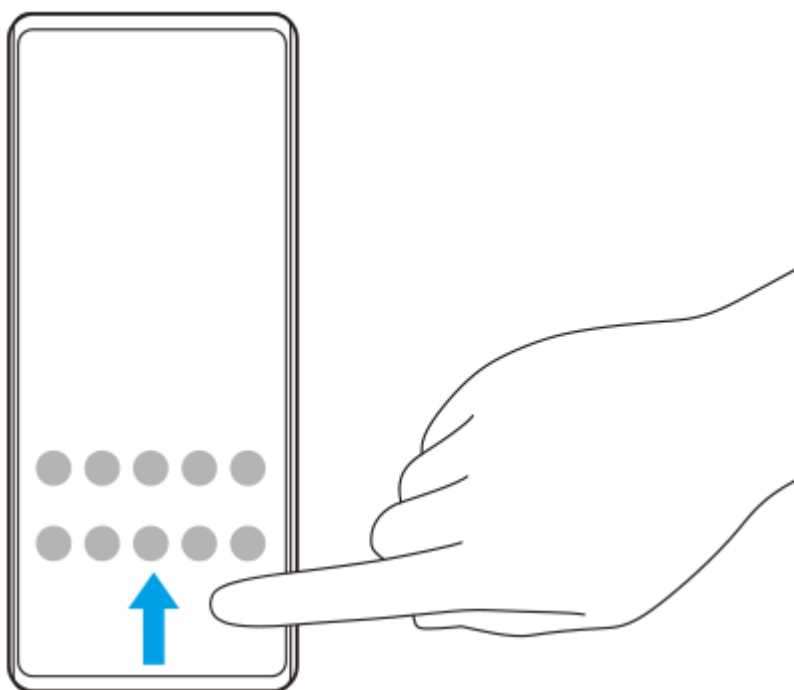

วิธีเปลี่ยนภาพพื้นหลัง

คุณสามารถเปลี่ยนภาพพื้นหลังเป็นภาพที่กำหนดไว้ล่วงหน้าหรือภาพถ่ายโปรดได้

1. แตะพื้นที่ว่างบนหน้าจอหลักค้างไว้ จากนั้นแตะ [วอลเปเปอร์และรูปแบบ] > [เปลี่ยนวอลเปเปอร์]



คำแนะนำ

- คุณสามารถเปลี่ยนโทนสีของระบบเพื่อให้เข้ากับวอลเปเปอร์ที่เลือกไว้ เลือกสีหรือการตั้งค่าที่ต้องการบนหน้าจอการตั้งค่า [วอลเปเปอร์และรูปแบบ]
- หากต้องการเพิ่มวิดเจ็ตในหน้าจอหลัก ให้แตะพื้นที่ว่างในหน้าจอหลักค้างไว้ จากนั้นแตะ [วิดเจ็ต]

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- การถ่ายภาพหน้าจอ
- โหมดหน้าต่งป๊อปอัพ
- โหมดแยกหน้าจอ (การสลับหน้าต่างหลายชั้น)
- เมนูการตั้งค่า
- การตั้งค่าจอแสดงผล
- แผงการตั้งค่าด่วน

TP1001739359

สมาร์ทโฟน

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

แถบสถานะและแผงการแจ้งเตือน

ไอคอนการแจ้งเตือนและไอคอนสถานะจะแสดงในแถบสถานะที่ด้านบนของหน้าจอ ไอคอนการแจ้งเตือนจะแจ้งให้คุณทราบถึงเหตุการณ์ต่าง ๆ เช่น ข้อความใหม่ ไอคอนสถานะจะแจ้งให้คุณทราบถึงสถานะต่าง ๆ เช่น สภาพของแบตเตอรี่และความแรงของสัญญาณของการเชื่อมต่อเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่หรือ Wi-Fi



1. ไอคอนการแจ้งเตือน
2. ไอคอนแสดงสถานะ
3. แถบสถานะ

วิธีดูเนื้อหาการแจ้งเตือน

เมื่อเปิดแผงการแจ้งเตือน คุณจะดูเนื้อหาไอคอนการแจ้งเตือนที่แสดงไว้

1. ลากแถบสถานะลงเพื่อเข้าสู่แผงการแจ้งเตือน

คำแนะนำ

- หากต้องการขยายและดูข้อมูลการแจ้งเตือนเพิ่มเติม ให้แตะ (ไอคอนขยายเพิ่ม) ทั้งนี้ การแจ้งเตือนบางอย่างอาจไม่สามารถขยายได้
- หากต้องการเปิดแอปในหน้าต่างป๊อปอัพจากการแจ้งเตือน ให้แตะ (ไอคอนหน้าต่างป๊อปอัพ) ไม่สามารถเปิดแอปบางแอปในหน้าต่างป๊อปอัพได้
- หากต้องการปิดการแจ้งเตือนจากแผงการแจ้งเตือน ให้ปิดการแจ้งเตือนไปทางซ้ายหรือขวา อาจมีการแจ้งเตือนบางอย่างที่ไม่สามารถปิดได้
- หากต้องการเปลี่ยนการตั้งค่าการแจ้งเตือน ให้แตะการแจ้งเตือนค้างไว้เพื่อให้ (ไอคอนการตั้งค่า) ปรากฏ แล้วแตะไอคอนดังกล่าว
- คุณสามารถปิดการแจ้งเตือนด้วยโหมด [ห้ามรบกวน] ได้

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- ไอคอนแสดงสถานะ
- ไอคอนการแจ้งเตือน
- การจำกัดการหยุดชะงักด้วยโหมด [ห้ามรบกวน]

TP1001739362

สมาร์ทโฟน

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

ไอคอนแสดงสถานะ

-  (ไอคอนความแรงสัญญาณ): นอกจากนี้ โหมดเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่จะแสดงขึ้นเมื่อส่งและดาวน์โหลดข้อมูลอุปกรณ์เคลื่อนที่
-  (ไอคอนไม่มีสัญญาณ)
-  (ไอคอนโรมมิ่งข้อมูล): ใช้งานโรมมิ่งระหว่างประเทศแล้ว
-  (ไอคอนสัญญาณ Wi-Fi): การเชื่อมต่อ Wi-Fi เปิดอยู่และกำลังรับส่งข้อมูล
-  (ไอคอนข้อผิดพลาดในการเชื่อมต่อ Wi-Fi): เปิดการเชื่อมต่อ Wi-Fi อยู่ แต่ไม่ได้เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
ไอคอนนี้ยังจะปรากฏขึ้นเมื่อคุณพยายามเชื่อมต่อเครือข่ายพอร์ทัลสำหรับยืนยันตัวตน หลังจากเข้าสู่ระบบสำเร็จแล้ว เครื่องหมายอัศจรรย์จะหายไป
หากพื้นที่ของคุณห้ามการใช้งาน Google เครื่องหมายอัศจรรย์อาจแสดงขึ้น แม้เมื่ออุปกรณ์เชื่อมต่อเครือข่าย และมีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต Wi-Fi ที่ทำงานอยู่ก็ตาม
-  (ไอคอนสถานะแบตเตอรี่)
-  (ไอคอนการชาร์จแบตเตอรี่)
-  (ไอคอนโหมด STAMINA)
-  (ไอคอนการประหยัดอินเทอร์เน็ต)
-  (ไอคอนโหมดใช้งานบนเครื่องบิน)
-  (ไอคอน Bluetooth): อุปกรณ์ของคุณเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ที่รองรับ Bluetooth อยู่
-  (ไอคอนปิดเสียงไมโครโฟน)
-  (ไอคอนลำโพงเครื่อง)
-  (ไอคอนห้ามรบกวน)
-  (ไอคอนปิดเสียง)
-  (ไอคอนสั่น)
-  (ไอคอนการปลุก)
-  (ไอคอน GPS)

หมายเหตุ

- รายการนี้อาจแสดงไอคอนที่สามารถปรากฏบนอุปกรณ์ของคุณได้ไม่ครบ ไอคอนเหล่านี้แสดงไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการอ้างอิงเท่านั้น และอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ได้แจ้งให้ทราบ

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- [การชาร์จอุปกรณ์](#)

- โหมด STAMINA
- การควบคุมการใช้ข้อมูล
- การเปิดใช้หรือปิดใช้ฟังก์ชัน Bluetooth
- การจำกัดการหยุดชะงักด้วยโหมด [ห้ามรบกวน]
- ระดับเสียงและการสั่น
- การตั้งปลุก
- การใช้บริการระบุตำแหน่งที่ตั้ง
- ไอคอนการแจ้งเตือน

TP1001737885

5-071-450-21 Copyright 2024 Sony Corporation

สมาร์ทโฟน

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

ไอคอนการแจ้งเตือน

-  (ไอคอน SMS ใหม่)
-  (ไอคอนสายที่กำลังโทร)
-  (ไอคอนสายที่ไม่ได้รับ)
-  (ไอคอนพักสาย)
-  (ไอคอนการโอนสาย): เปิดการโอนสายอยู่
-  (ไอคอนกำลังดาวน์โหลดข้อมูล)
-  (ไอคอนกำลังอัปโหลดข้อมูล)
-  (ไอคอนการตั้งค่าซอฟต์แวร์): มีการตั้งค่าพื้นฐานของอุปกรณ์พร้อมให้ใช้งาน
-  (ไอคอนอัปเดตระบบ): มีอัปเดตระบบ
-  (ไอคอนอัปเดตแอป): มีอัปเดตแอป
-  (ไอคอนกำลังดาวน์โหลดอัปเดตระบบ)
-  (ไอคอนกำลังติดตั้งอัปเดตระบบที่ดาวน์โหลดไว้)
-  (ไอคอนแบตเตอรี่)
- • (ไอคอนการแจ้งเตือนเพิ่มเติม): การแจ้งเตือนอื่นๆ ที่ไม่แสดง

หมายเหตุ

- รายการนี้อาจแสดงไอคอนที่สามารถปรากฏบนอุปกรณ์ของคุณได้ไม่ครบ ไอคอนเหล่านี้แสดงไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการอ้างอิงเท่านั้น และอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ได้แจ้งให้ทราบ

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- [แบตเตอรี่](#)
- [ก่อนอัปเดตอุปกรณ์ของคุณ](#)
- [ไอคอนแสดงสถานะ](#)

TP1001737886

สมาร์ทโฟน

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

แผงการตั้งค่าด่วน

คุณสามารถค้นหาและเปลี่ยนการตั้งค่าจากหน้าจอใดก็ได้ด้วยแผงการตั้งค่าด่วน

1 ปิดลง 2 ครั้งจากด้านบนของหน้าจอ

ภาพรวมแผงการตั้งค่าด่วน



1. ระดับความสว่าง
ปรับระดับความสว่าง
2. การตั้งค่าด่วน
ปิดไปทางซ้ายหรือขวาเพื่อค้นหาการตั้งค่าที่ต้องการ แล้วแตะการตั้งค่าเพื่อเปิดใช้หรือปิดใช้ฟังก์ชัน
คุณสามารถปรับตัวเลือกเพิ่มเติมได้โดยแตะตัวเลือกค้างไว้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ การตั้งค่า
3. แตะเพื่อแสดงหน้าจอแก้ไข คุณสามารถเพิ่ม ลบ หรือจัดเรียงการตั้งค่าด่วนใหม่ได้
4. แตะเพื่อเปิดเมนูเปิด/ปิด
5. แตะเพื่อเปิดเมนู การตั้งค่า
6. แตะเพื่อแสดงแอปที่ทำงานอยู่ซึ่งอาจส่งผลต่ออายุการใช้งานแบตเตอรี่แม้ว่าคุณจะไม่ได้ใช้งานแอปก็ตาม
คุณสามารถเลือกแอปที่ทำงานอยู่และให้แอปนั้นหยุดทำงานได้ ทั้งนี้ แอปบางแอปอาจไม่สามารถหยุดทำงานได้

TP1001740699


สมาร์ทโฟน

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

การถ่ายภาพหน้าจอ


คุณสามารถถ่ายภาพนิ่งของหน้าจอต่างๆ บนอุปกรณ์ได้ หลังจากถ่ายภาพหน้าจอแล้ว คุณสามารถดู แก้ไข และแชร์ภาพได้ ภาพหน้าจอที่ถ่ายจะถูกบันทึกไว้ในที่เก็บข้อมูลภายในของอุปกรณ์โดยอัตโนมัติ

1 กดปุ่มลดระดับเสียงและปุ่มเปิดปิดพร้อมกัน

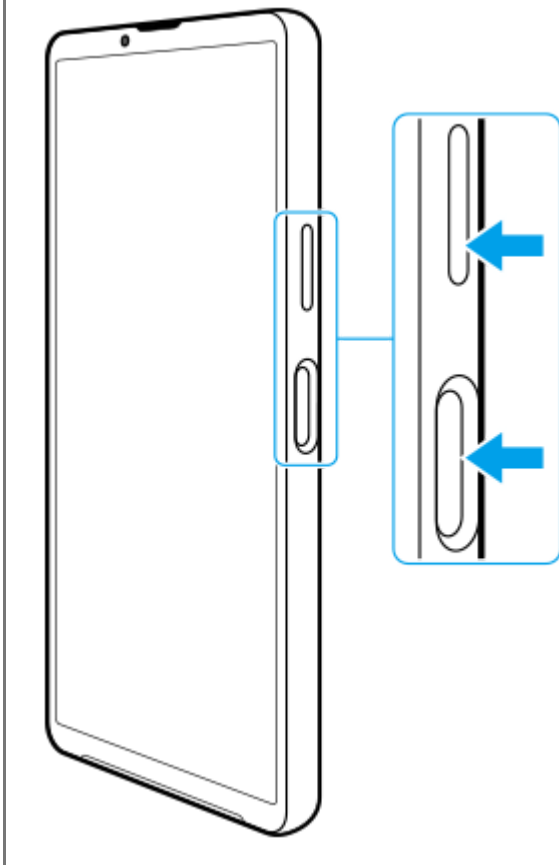

วิธีถ่ายภาพหน้าจอจากแผงการตั้งค่าด่วน

1. ปัดลง 2 ครั้งจากด้านบนของหน้าจอ

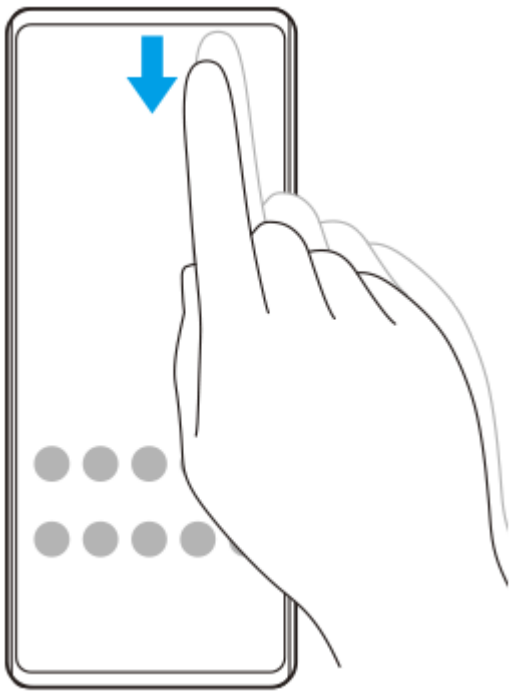

2. แตะ [] (ภาพหน้าจอ)



คำแนะนำ

- คุณสามารถถ่ายภาพหน้าจอได้โดยใช้แผงหน้าปัด ปิดแถบ Side sense เข้าหาหน้าจอล็อคหรือค้นหาแล้วแตะ  (ไอคอนแผงหน้าปัด) เพื่อแสดงแผงหน้าปัด จากนั้นแตะ [ภาพหน้าจอ]
- คุณสามารถกำหนดการถ่ายภาพหน้าจอให้กับท่าทางบนแถบ Side sense ได้ ค้นหาแล้วแตะ [การตั้งค่า] > [การดำเนินการและมุมมอง] > [Side sense] > [การกำหนดฟังก์ชันของท่าทาง] เลือกท่าทางจาก [ปิดเข้าหาหน้าจอล็อค], [ปิดขึ้น] และ [ปิดลง] จากนั้นแตะ [ถ่ายภาพหน้าจอ]

วิธีถ่ายภาพหน้าจอแบบยาวต่อเนื่อง


คุณสามารถจับภาพหน้าจอแบบยาวต่อเนื่องกันได้

หมายเหตุ

- ภาพหน้าจอแบบยาวต่อเนื่องจะพร้อมใช้งานหากแอปรองรับคุณสมบัตินี้

1. กดปุ่มลดระดับเสียงและปุ่มเปิดปิดพร้อมกัน

2. แตะ [จับภาพได้มากขึ้น]

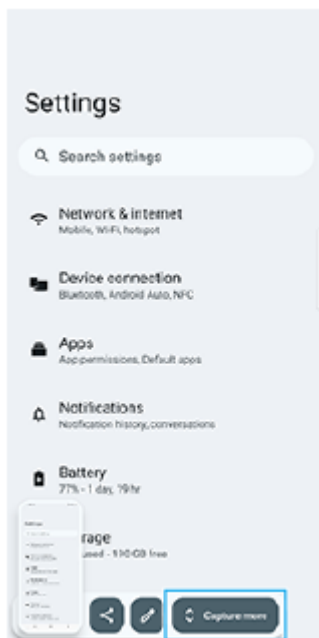


3. ลากเส้นเพื่อปรับบริเวณภาพหน้าจอ แล้วแตะ [บันทึก]



วิธีถ่ายภาพหน้าจอของแอปที่ใช้ล่าสุด

1. แตะ  (ปุ่มภาพรวม) ในแถบนำทาง

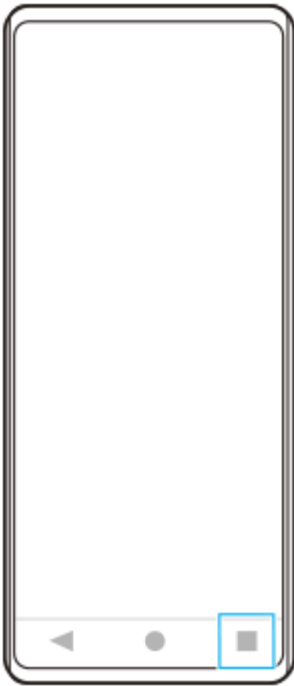

2. ปิดไปทางซ้ายหรือขวาเพื่อเลือกแอปที่คุณต้องการถ่ายภาพหน้าจอ จากนั้นแตะ [ภาพหน้าจอ]



หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- [แผงการตั้งค่าด่วน](#)
- [แผงหน้าปัด](#)
- [การเปิดหรือปิด Side sense](#)
- [การตั้งค่าตัวเลือก Side sense](#)
- [เมนูการตั้งค่า](#)

TP1001710133

การบันทึกหน้าจออุปกรณ์ของคุณ

คุณสามารถบันทึกวิดีโอหน้าจออุปกรณ์ได้ วิดีโอที่บันทึกจะบันทึกในที่เก็บข้อมูลภายในของอุปกรณ์โดยอัตโนมัติ

1 ปัดลง 2 ครั้งจากด้านบนของหน้าจอเพื่อเปิดแผงการตั้งค่าด่วน

2 ปัดไปทางซ้ายหรือขวาเพื่อค้นหา (📷) (บันทึกหน้าจอ) แล้วแตะที่ไอคอนนั้น

หากคุณไม่พบไอคอนในแผงการตั้งค่าด่วน ให้แตะ  (ไอคอนแก้ไข) จากนั้นแตะ (📷) (บันทึกหน้าจอ) ค้างไว้เพื่อย้ายไปที่ส่วนบนของหน้าจอ

3 ทำตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อเริ่มบันทึกหน้าจอ

คุณสามารถเลือกสิ่งที่จะบันทึกได้ (เสียงอุปกรณ์ เสียงจากไมโครโฟน และ/หรือการสัมผัสบนหน้าจอ)

หากต้องการหยุดบันทึก ให้ลากแถบสถานะลงมาเพื่อเปิดแผงการแจ้งเตือน แล้วแตะการแจ้งเตือนบันทึกหน้าจอ

หมายเหตุ

- คุณอาจไม่สามารถบันทึกหน้าจออุปกรณ์ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับวิธีการออกแบบแอปพลิเคชัน

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- หน้าจอหลัก

TP1001739360

สมาร์ทโฟน

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

สแกนคิวอาร์โค้ด

คุณสามารถเปิดเครื่องมือสแกนคิวอาร์โค้ดจากแผงการตั้งค่าด่วนและสแกนคิวอาร์โค้ดได้

- 1 ปิดลง 2 ครั้งจากด้านบนของหน้าจอเพื่อเปิดแผงการตั้งค่าด่วน
- 2 ปิดไปทางซ้ายหรือขวาเพื่อค้นหา  (เครื่องมือสแกนคิวอาร์โค้ด) แล้วแตะที่ไอคอนนั้น



- 3 เล็งกล้องไปที่ QR Code จากนั้นแตะปุ่มในข้อความที่ปรากฏขึ้น

คำแนะนำ

- นอกจากนี้ ยังสามารถใช้แอปกล้องเพื่อสแกนคิวอาร์โค้ดได้

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- การสแกนคิวอาร์โค้ดในโหมด [ภาพถ่าย]
- แผงการตั้งค่าด่วน

TP1001740700

สมาร์ทโฟน

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

การเปิดหรือปิด Side sense

- 1 ค้นหาแล้วแตะ [การตั้งค่า] > [การดำเนินการและมุมมอง] > [Side sense]
- 2 แตะสวิตช์ [ใช้แถบ Side sense] เพื่อเปิดหรือปิดใช้งานฟังก์ชัน

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- [การใช้ Side sense](#)
- [แผงหน้าปัด](#)
- [การตั้งค่าตัวเลือก Side sense](#)
- [เมนูการตั้งค่า](#)

TP1001737898


สมาร์ทโฟน

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

การใช้ Side sense

คุณสามารถเข้าสู่เมนูและฟังก์ชันที่เป็นประโยชน์ได้ง่าย ๆ โดยทำท่าทางบนแถบ Side sense

- บัดแถบ Side sense เข้าหาหน้าจอเพื่อเปิดแผงหน้าปัด ซึ่งจะช่วยให้คุณเปลี่ยนหรือตรวจสอบสถานะการตั้งค่าที่ใช้บ่อยได้อย่างรวดเร็ว
- บัดแถบ Side sense ขึ้นเพื่อเปิดเมนูตัวเปิดใช้แอป ซึ่งช่วยให้เปิดแอปและอื่น ๆ ได้ คุณยังสามารถเปิดเมนูหลายหน้าต่างจากเมนูตัวเปิดใช้แอปได้
- บัดแถบ Side sense ลงเพื่อกลับไปยังหน้าจอก่อนหน้านี้ (ย้อนกลับ)

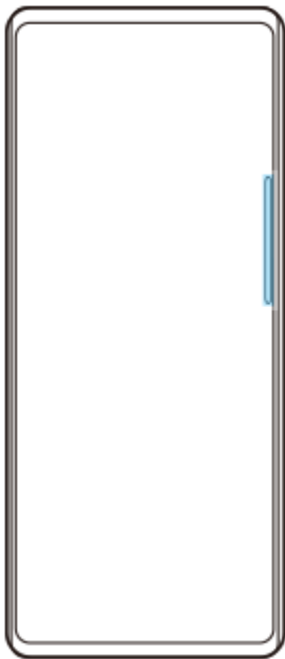

หมายเหตุ


- ไม่สามารถใช้งาน Side sense เมื่อใช้แอปกล้อง

คำแนะนำ

- หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับเมนูตัวเปิดใช้แอป ให้ค้นหาแล้วแตะ [การตั้งค่า] > [การดำเนินการและมุมมอง] > [Side sense] > [ดูคำแนะนำการใช้งาน Side sense]
- คุณสามารถเปลี่ยนการเลื่อนหน้าจอที่ได้รับมอบหมายให้กับท่าทาง Side sense (ปัดเข้าหาหน้าจอ ปัดขึ้น และปัดลง) ในการตั้งค่า Side sense


การเปิดแผงหน้าปัด

1. บัดแถบ Side sense เข้าหาหน้าจอ

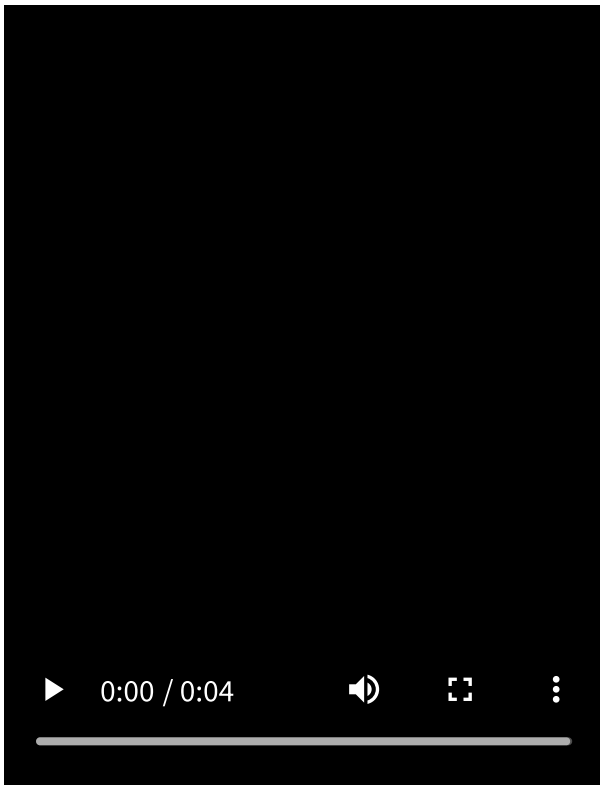


การเปิดเมนูตัวเปิดใช้แอป

1. ปิดแถบ Side sense ขึ้น

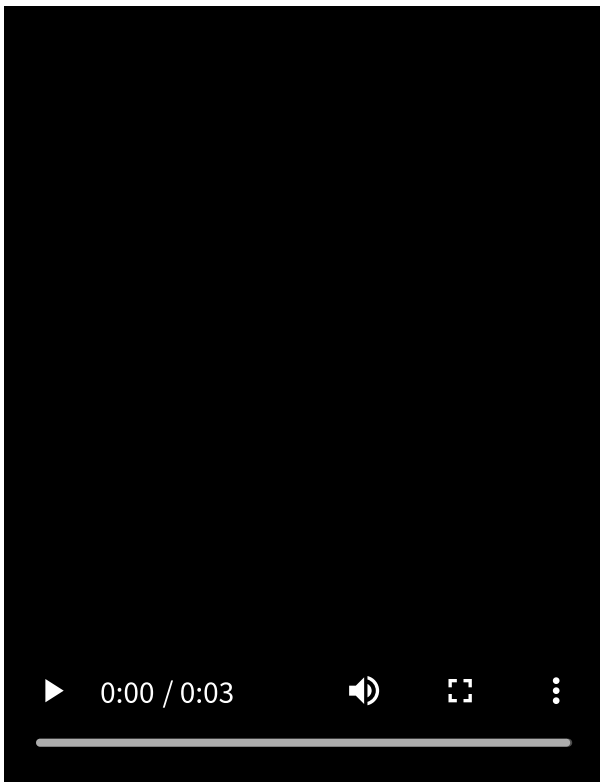

การกลับไปยังหน้าจอก่อนหน้านี้โดยใช้ Side sense

1. ปิดแถบ Side sense ลง

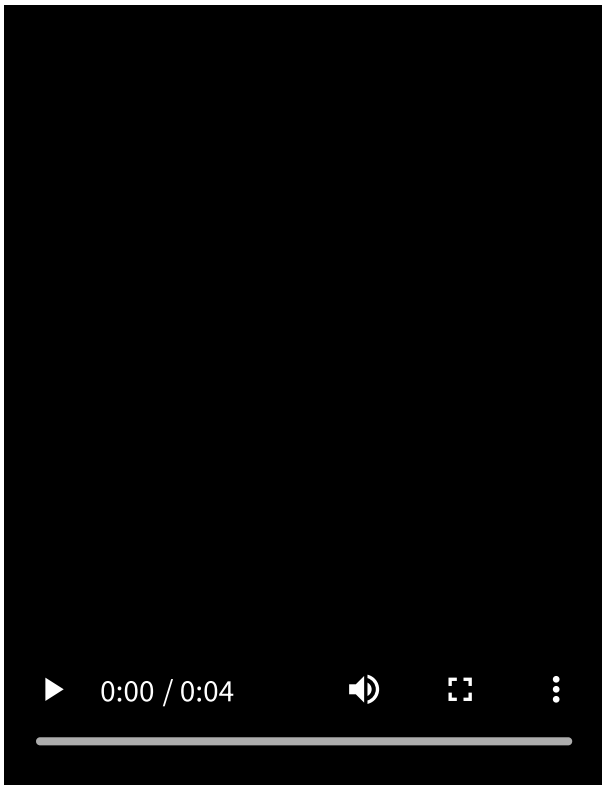

การย้ายแถบ Side sense

1. แตะแถบ Side sense ค้างไว้ จากนั้นลากขึ้นหรือลง

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- [เมนูการตั้งค่า](#)
- [การเปิดหรือปิด Side sense](#)
- [แผงหน้าปัด](#)
- [การตั้งค่าตัวเลือก Side sense](#)
- [โหมดหน้าต่างป๊อปอัพ](#)
- [โหมดแยกหน้าจอ \(การสลับหน้าต่างหลายชั้น\)](#)

TP1001740334

สมาร์ทโฟน

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

แผงหน้าปัด

- 1 ปิดแถบ Side sense เข้าหาหน้าจอ หรือค้นหาแล้วแตะ  (ไอคอนแผงหน้าปัด)

ภาพรวมแผงหน้าปัด



1. แตะเพื่อเปิดเมนูการตั้งค่า
2. ระดับความสว่าง
ปรับระดับความสว่าง
3. การตั้งค่าที่ใช้อยู่ที่สุด
คุณสามารถตรวจสอบสถานะการตั้งค่า การตั้งค่าที่เปิดใช้งานจะติดสว่าง
และการตั้งค่าแต่ละอย่างเพื่อเปิดหรือปิด คุณสามารถปรับตัวเลือกเพิ่มเติมได้โดยแตะตัวเลือกค้างไว้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับค่าการตั้งค่า
แตะ  (การแจ้ง) เพื่อเปิดแผงการแจ้ง
และ  (ภาพหน้าจอ) เพื่อถ่ายภาพหน้าจอ
4. แผงควบคุมหูฟัง (Headphones Connect)
คุณสามารถควบคุมหูฟังที่ผลิตโดย Sony ซึ่งมีฟังก์ชันการลิงก์แอป
แผงควบคุมหูฟังจะแสดงขึ้นเมื่อติดตั้งแอป Headphones Connect บนอุปกรณ์ของคุณและเปิดสวิตช์ [เพิ่มการควบคุมหูฟัง] ในส่วน
[การตั้งค่า] > [การดำเนินการและมุมมอง] > [Side sense]


หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- [การเปิดหรือปิด Side sense](#)
- [การใช้ Side sense](#)
- [เมนูการตั้งค่า](#)

โหมดแยกหน้าจอ (การสลับหน้าต่างหลายชั้น)

โหมดแยกหน้าจอช่วยให้คุณสามารถดูแอป 2 แอปพร้อมกันและใช้งานแต่ละแอปได้
แอปบางแอปไม่รองรับโหมดแยกหน้าจอ

1แตะ [ปุ่มภาพรวม] ในแถบนำทาง

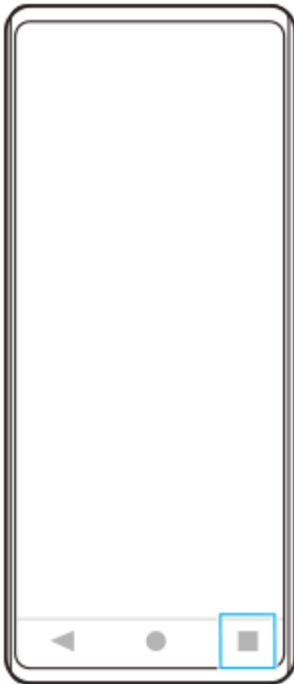


2แตะ [การสลับหน้าต่างหลายชั้น]



3 ปิดไปทางซ้ายหรือขวาเพื่อเลือกแอปที่ต้องการ จากนั้นแตะ [เสร็จ]

คุณยังสามารถแสดงแอปได้โดยแตะแอปใดแอปหนึ่งในคู่ที่แสดงที่ด้านล่างของหน้าจอ

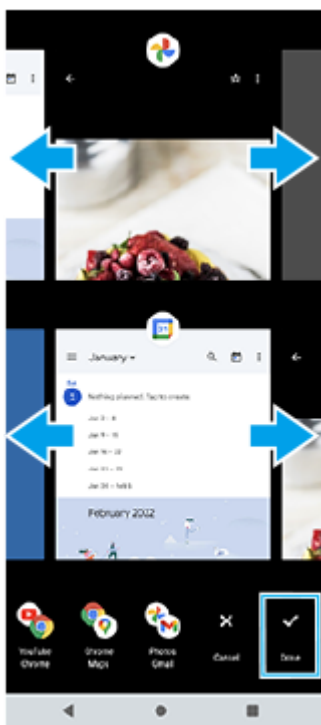

คำแนะนำ

- คุณยังสามารถแสดงแอปในโหมดแยกหน้าจอได้โดยใช้เมนูหลายหน้าต่าง คุณสามารถแสดงเมนูหลายหน้าต่างได้โดยปิดแถบ Side sense ขึ้น จากนั้นแตะ [หน้าต่างหลายชั้นแบบ 21:9] หรือปิดไปทางซ้ายบนหน้าจอ

ภาพรวมของโหมดแบ่งหน้าจอ



1. แอป 1

2. เส้นแบ่งของหน้าจอแยก

ลาก — (แถบบนเส้นแบ่ง) ตรงกลางหน้าจอขึ้นหรือลงเพื่อปรับขนาดหน้าต่าง

3. แอป 2

หมายเหตุ

- หน้าต่างในโหมดแยกหน้าจอจะแบ่งตามแนวตั้งเมื่ออยู่ในแนวตั้งและตามแนวนอนเมื่ออยู่ในแนวนอน คุณไม่สามารถปรับขนาดหน้าต่างในแนวนอน

คำแนะนำ

- หากต้องการออกจากโหมดแยกหน้าจอ ให้ลาก — (แถบบนเส้นแบ่ง) ไปด้านบนหรือด้านล่างของหน้าจอ

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- [การเปิดหรือปิด Side sense](#)
- [การใช้ Side sense](#)


TP1001740701

5-071-450-21 Copyright 2024 Sony Corporation

โหมดหน้าต่างป๊อปอัพ

คุณสามารถแสดงแอปอื่นในหน้าต่างขนาดเล็กที่ทับซ้อนบนแอปที่ทำงานในโหมดเต็มหน้าจอ คุณยังสามารถแสดงแอปที่สามในหน้าต่างป๊อปอัพขณะที่ดูแอปสองแอปได้โดยใช้โหมดแยกหน้าจอ


1แตะ (ปุ่มภาพรวม) ในแถบนำทาง

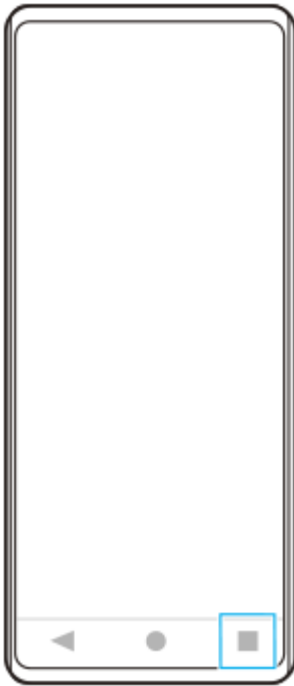


2ปิดไปทางซ้ายหรือขวาเพื่อเลือกแอปที่ต้องการแสดงในหน้าต่างขนาดเล็ก จากนั้นแตะ [หน้าต่างป๊อปอัพ]



3 ปิดไปทางซ้ายหรือขวาเพื่อเลือกแอปที่ต้องการแสดงแบบเต็มหน้าจอ แล้วแตะแอปนั้น

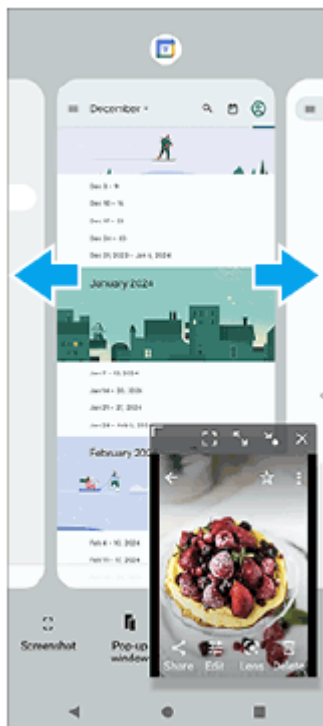

ภาพรวมหน้าต่างป๊อปอัพ

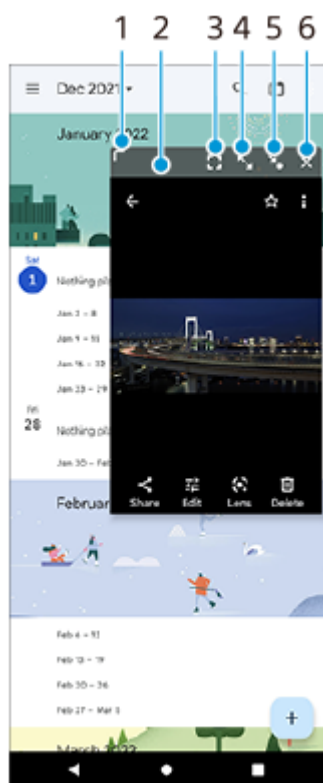

1. ลากเพื่อปรับขนาดหน้าต่าง
2. ลากเพื่อย้ายหน้าต่าง
3. แตะเพื่อแสดงแอปในโหมดเต็มหน้าจอ
โหมดหน้าต่างป๊อปอัพจะปิดและแอปจะแสดงในโหมดเต็มหน้าจอ
4. แตะเพื่อขยายหน้าต่างให้ใหญ่สุด
หากต้องการให้หน้าต่างกลับสู่ขนาดก่อนหน้า ให้แตะ  (ไอคอนกลับสู่ขนาดก่อนหน้า) ขณะที่หน้าต่างถูกขยายใหญ่สุด

5. แตะเพื่อสร้างไอคอนหน้าต่าง

หน้าต่างจะแสดงเป็นไอคอนแอป หากต้องการให้แอปที่เป็นไอคอนกลับไปเป็นหน้าต่างที่แสดงก่อนหน้านี้ ให้แตะไอคอน คุณสามารถลากและย้ายแอปที่เป็นไอคอนได้ หากคุณลากแอปที่เป็นไอคอนไปยัง (×) (ไอคอนปิด) หน้าต่างจะปิด

6. แตะเพื่อปิดหน้าต่าง

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- [การเปิดหรือปิด Side sense](#)
- [การใช้ Side sense](#)

TP1001740702

5-071-450-21 Copyright 2024 Sony Corporation


สมาร์ทโฟน

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

การตั้งปลุก

คุณสามารถตั้งปลุกได้ตั้งแต่หนึ่งครั้งขึ้นไป และใช้เสียงใดก็ได้ที่บันทึกไว้ในอุปกรณ์เป็นสัญญาณปลุก เสียงปลุกจะไม่ดังหากอุปกรณ์ปิดอยู่

1 ค้นหาแล้วแตะ [นาฬิกา] > [ปลุก]

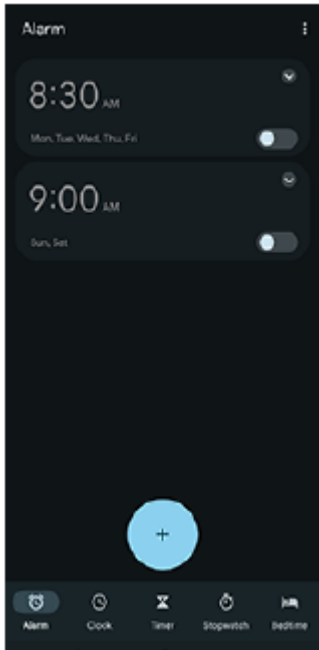

2 แตะ + (ไอคอนเพิ่มรายการ)

3 ตั้งเวลา แล้วแตะ [ตกลง]

4 เลือกค่าที่ต้องการ

คำแนะนำ

- หากต้องการเพิ่มวิดเจ็ตนาฬิกาในหน้าจอหลัก ให้แตะพื้นที่ว่างในหน้าจอหลักค้างไว้ แตะ [วิดเจ็ต] จากนั้นแตะนาฬิกาที่ต้องการค้างไว้


หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- วันที่และเวลา

TP1001739361

ภาพรวมโหมด [ภาพถ่าย]

อินเทอร์เฟซจะสลับโดยอัตโนมัติ เพื่อให้คุณใช้งานกล้องได้ทั้งแนวตั้งและแนวนอน

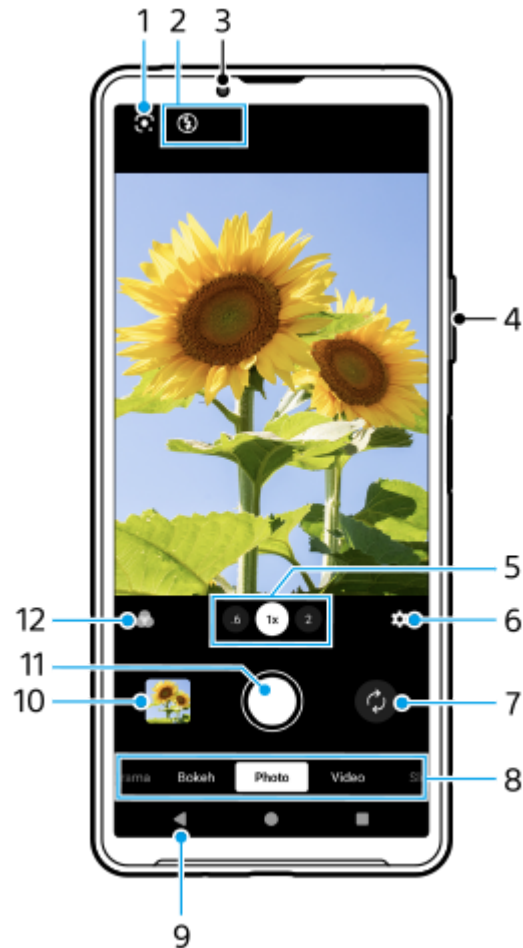

1. Google Lens

2. การบ่งบอกสถานะ

- (ไอคอนแฟลช): แตะเพื่อปิดแฟลชหรือตั้งค่าเป็นอัตโนมัติ สีพื้นหลังของไอคอนแฟลชจะเปลี่ยนเป็นสีขาวเมื่อแฟลชทำงาน
- (ไอคอนการถ่ายภาพกลางคืน) (เฉพาะกล้องหลัก): ไอคอนจะปรากฏขึ้นเมื่ออยู่ในสภาวะแสงน้อยและฟังก์ชัน [การถ่ายภาพกลางคืน] จะเปิดโดยอัตโนมัติ ฟังก์ชัน [การถ่ายภาพกลางคืน] ช่วยให้ถ่ายภาพได้ชัดเจนในเวลากลางคืนหรือในสภาวะแสงน้อย คุณสามารถปิดฟังก์ชัน [การถ่ายภาพกลางคืน]ชั่วคราวได้โดยแตะไอคอน

3. เลนส์กล้องหน้า

4. ใช้ปุ่มระดับเสียงเพื่อถ่ายภาพ

5. แตะปุ่มมุมปมใดปุ่มหนึ่งเพื่อสลับมุมมอง

หากต้องการซูมภาพเข้าหรือออก ให้เลื่อนปุ่มมุมไปทางซ้ายและขวา (ในแนวตั้ง) หรือขึ้นและลง (ในแนวนอน) คุณสามารถซูมเข้าและออกได้อย่างราบรื่นโดยไม่ต้องเปลี่ยนมุมมอง
คุณยังสามารถซูมภาพเข้าหรือออกได้โดยเลื่อนนิ้วเข้าหากันหรือออกจากกันบนช่องมองภาพ

6. แตะเพื่อเปลี่ยนการตั้งค่า

- **อัตราส่วนภาพ:** แตะเพื่อเปลี่ยนอัตราส่วนภาพ
- **นาฬิกาตั้งเวลา:** แตะเพื่อเลือกการตั้งค่าระบบตั้งเวลา
- **แฟลช:** แตะเพื่อเลือกการตั้งค่าแฟลช ขณะที่ใช้กล้องด้านหน้า หน้าจอจะสว่างขึ้นเมื่อดังค่าแฟลชเป็น [เปิด]

แตะปุ่ม [เมนู] เพื่อเปลี่ยนการตั้งค่าโดยละเอียดเพิ่มเติม

7. สลับระหว่างกล้องหน้าและกล้องหลัก

8. เลือกโหมด

ปัดไปทางซ้ายหรือขวาเพื่อค้นหาโหมดที่ต้องการ

9. ย้อนกลับหรือออกจากแอปกล้อง

10. แตะภาพขนาดย่อเพื่อดูภาพถ่ายและวิดีโอในแอป Google Photos

แตะ  (ไอคอนแชร์) เพื่อแชร์ภาพถ่ายหรือวิดีโอ หรือ  (ไอคอนแก้ไข) เพื่อแก้ไข หากต้องการซ่อนหรือแสดงไอคอน ให้แตะที่หน้าจอ

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแอป Google Photos ได้ที่ support.google.com/photos

แตะ  (ปุ่มย้อนกลับ) เพื่อกลับไปยังแอปกล้อง

11. ใช้ปุ่มชัตเตอร์เพื่อถ่ายภาพ

12. แตะเพื่อเลือกภาพที่ตกแต่งสำเร็จ (ลูก) แต่ละแบบได้รับการปรับโทนสี ความอิ่มตัว ความเปรียบต่าง ความคมชัด ความสว่าง และองค์ประกอบภาพอื่น ๆ ที่ต่างกันอย่างเหมาะสม เพื่อให้สามารถตั้งค่าการประมวลผลภาพถ่ายด้วยสมดุลขององค์ประกอบเหล่านี้ได้ดีที่สุด ดูรายละเอียดเกี่ยวกับลูกสร้างสรรค์ที่กำหนดไว้ล่วงหน้าแต่ละรายการโดยแตะ (ปุ่มอ่านเพิ่มเติม)

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- [การถ่ายภาพในโหมด \[ภาพถ่าย\]](#)
- [คุณสมบัติที่ใช้บ่อยในโหมด \[ภาพถ่าย\]](#)
- [การตั้งค่ากล้องเพิ่มเติม](#)
- [การใช้โฟกัสด้วยตัวเองในโหมด \[ภาพถ่าย\] หรือ \[วิดีโอ\]](#)
- [การปรับความเร็วชัตเตอร์ด้วยตัวเองในโหมด \[ภาพถ่าย\] หรือ \[วิดีโอ\]](#)
- [การสแกนคิวอาร์โค้ดในโหมด \[ภาพถ่าย\]](#)

TP1001741184

การถ่ายภาพในโหมด [ภาพถ่าย]

1 ค้นหาแล้วแตะ  (ไอคอนกล้อง)

2 เลือกโหมด [ภาพถ่าย]

3 แตะ  (ไอคอนสลับกล้อง) เพื่อสลับระหว่างกล้องหลักและกล้องด้านหน้า

4 เล็งกล้องไปที่วัตถุ


5 เมื่อใช้กล้องหลัก ให้แตะปุ่มมัมปุ่มใดปุ่มหนึ่งเพื่อเปลี่ยนมุมมองภาพ

หากต้องการซูมภาพเข้าหรือออก ให้เลื่อนปุ่มมัมไปทางซ้ายและขวา (ในแนวตั้ง) หรือขึ้นและลง (ในแนวนอน) คุณสามารถซูมเข้าและออกได้อย่างราบรื่นโดยไม่ต้องเปลี่ยนมุมมองภาพ

คุณยังสามารถซูมภาพเข้าหรือออกได้โดยเลื่อนนิ้วเข้าหากันหรือออกจากกันบนช่องมองภาพ

6 แตะวัตถุที่ต้องการโฟกัสในช่องมองภาพ

- กรอบโฟกัส (A) จะปรากฏขึ้น
กล้องจะโฟกัสไปที่วัตถุที่สัมผัส
หากต้องการยกเลิกการโฟกัส ให้แตะกรอบโฟกัส
- ตัวเลื่อนปรับสี (B) และตัวเลื่อนปรับความสว่าง (C) จะปรากฏขึ้น
ลากตัวเลื่อนเพื่อปรับสีและความสว่าง

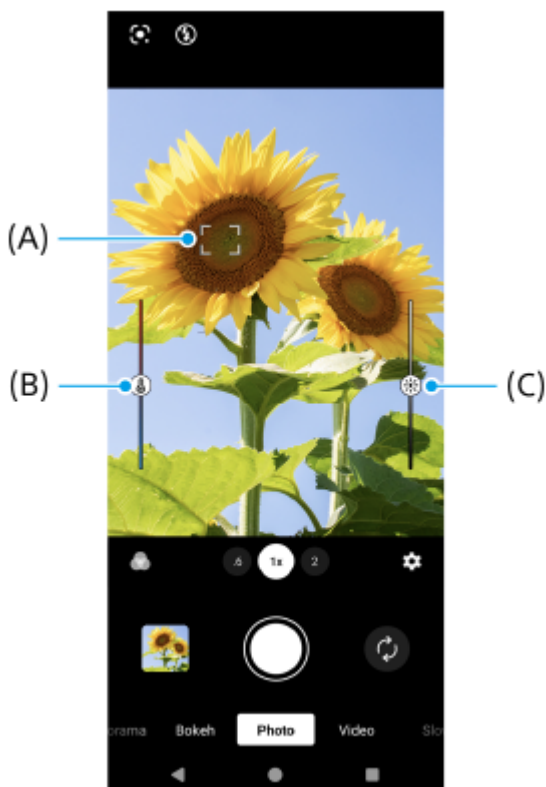

7 แตะปุ่มชัตเตอร์บนหน้าจอหรือกดปุ่มระดับเสียงของอุปกรณ์

หากต้องการถ่ายภาพต่อเนื่อง ให้เลื่อนปุ่มชัตเตอร์บนหน้าจอไปทางซ้ายแล้วกดนิ้วค้างไว้บนหน้าจอ จากนั้นปล่อยนิ้วเพื่อหยุด

คำแนะนำ

- เลนส์ต้องสะอาด เนื่องจากลายนิ้วมือหรือฝุ่นผงเล็ก ๆ น้อย ๆ อาจส่งผลต่อคุณภาพของภาพถ่ายและวิดีโอได้
- ใช้ตั้งเวลาถ่ายภาพ หากต้องการใช้เวลาเตรียมตัวหรือไม่ต้องการให้ภาพเบลอ
- มองหาทิศทางจับแสงและสีที่ให้ความคมชัดและความลึกของฉาก แสงประเภทนี้เป็นแสงธรรมชาติก่อนพระอาทิตย์ขึ้นและตก นอกจากนี้ แสงธรรมชาติจากหน้าต่างยังเป็นทางเลือกที่ดีด้วย
- ลองถ่ายภาพทั้งโดยใช้แฟลชและไม่ใช้แฟลช แม้จะมีแสงน้อยก็ตาม เนื่องจากบางครั้งคุณภาพที่ได้จะดีกว่าการใช้แฟลช
- ตรวจสอบสถานะความจำของอุปกรณ์ของคุณสม่ำเสมอ ภาพถ่ายและวิดีโอที่มีความละเอียดสูงจะใช้หน่วยความจำมากกว่า

วิธีบันทึกวิดีโอในโหมด [ภาพถ่าย]

คุณสามารถบันทึกวิดีโอชั่วคราวได้แม้อยู่ในโหมด [ภาพถ่าย]

1. แตะปุ่มชัตเตอร์บนหน้าจอค้างไว้เพื่อเริ่มบันทึกวิดีโอ จากนั้นปล่อยนิ้วเพื่อหยุดบันทึก
หากแตะปุ่มชัตเตอร์บนหน้าจอค้างไว้แล้วเลื่อนไปที่ไอคอนกล้องทางด้านขวา การบันทึกวิดีโอจะดำเนินต่อไปหลังจากปล่อยนิ้ว

หมายเหตุ

- โปรดทราบว่าฟังก์ชันบางอย่างอาจไม่สามารถใช้งานได้ ขึ้นอยู่กับการตั้งค่า

คำแนะนำ

- คุณยังสามารถเปิดแอปกล้องได้โดยดำเนินการดังต่อไปนี้
 - แตะ  (ปุ่มกล้อง) ค้างไว้จากหน้าจอขณะล็อก
 - กดปุ่มเปิดปิดสองครั้ง ค้นหาแล้วแตะ [การตั้งค่า] > [ระบบ] > [ท่าทางสัมผัส] > [ข้ามไปที่กล้อง] จากนั้นแตะสวิตช์เพื่อเปิดใช้ฟังก์ชัน
- คุณสามารถสแกนคิวอาร์โค้ดได้

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- ภาพรวมโหมด [ภาพถ่าย]
- คุณสมบัติที่ใหม่อยู่ในโหมด [ภาพถ่าย]
- การตั้งค่ากล้องเพิ่มเติม
- การใช้โฟกัสด้วยตัวเองในโหมด [ภาพถ่าย] หรือ [วิดีโอ]
- การปรับความเร็วชัตเตอร์ด้วยตัวเองในโหมด [ภาพถ่าย] หรือ [วิดีโอ]
- การสแกนคิวอาร์โค้ดในโหมด [ภาพถ่าย]
- เมนูการตั้งค่า

TP1001741185

สมาร์ทโฟน

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

คุณสมบัติที่ใช้อยู่ในโหมด [ภาพถ่าย]

คุณสามารถค้นหาและเปลี่ยนการตั้งค่าที่ใช้อยู่เพิ่มเติมได้โดยการแตะ  (ไอคอนการตั้งค่า) หากต้องการเปลี่ยนการตั้งค่าอื่น ๆ ของกล้อง ให้แตะปุ่ม [เมนู]

การเปลี่ยนการตั้งค่าอื่น ๆ ที่ใช้อยู่ของกล้อง


1. แตะ  (ไอคอนการตั้งค่า)
2. แตะการตั้งค่าที่ต้องการเปลี่ยน



- อัตราส่วนภาพ
4:3 / 16:9 / 1:1
- นาฬิกาดังเวลา
ปิด / 3 วิ / 10 วิ
- แฟลช
ปิด / อัตโนมัติ / เปิด / สว่าง (เฉพาะกล้องหลัก)

การเปลี่ยนการตั้งค่าอื่น ๆ ของกล้อง

1. แตะ  (ไอคอนการตั้งค่า) แล้วแตะปุ่ม [เมนู]
2. เลือกการตั้งค่าที่ต้องการเปลี่ยน

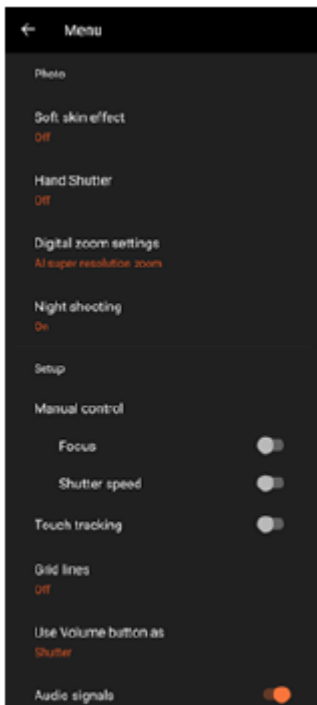

- **ลูกเล่นปรับผิวหน้า**

เปิด / ปิด: คุณสามารถถ่ายภาพด้วยเอฟเฟกต์ที่ปรับผิวให้เรียบเนียนขึ้น

- **ทำให้ใบหน้าคมชัด (เฉพาะกล้องด้านหน้า)**

เปิด / ปิด: คุณสามารถถ่ายภาพโดยมีใบหน้าที่คมชัดได้โดยการทำให้ลักษณะใบหน้าชัดเจนนยิ่งขึ้น

- **ชัตเตอร์มือ**

เปิด / ปิด: คุณสามารถเริ่มต้นนับถอยหลังของตัวตั้งเวลาโดยหมุนฝ่ามือเข้าหากล้อง เมื่อตั้งการตั้งเวลาแล้ว นาฬิกาจับเวลาจะเริ่มขึ้นหลังจากกล้องตรวจพบมือของคุณ

- **การตั้งค่าถ่ายขยายแบบดิจิทัล (เฉพาะกล้องหลัก)**

ถ่ายขยายแบบดิจิทัลมาตรฐาน: ชุมโดยใช้การประมวลผลดิจิทัลตามข้อมูลเซ็นเซอร์ภาพ

ถ่ายขยายความละเอียดพิเศษ AI: ชุมโดยใช้การประมวลผลดิจิทัลที่รักษาคุณภาพของภาพดั้งเดิมให้มากขึ้น

- **การถ่ายภาพกลางคืน**

อัตโนมัติ / ปิด: คุณสามารถถ่ายภาพที่ชัดเจนแม้ในตอนกลางคืนหรือในสภาวะแสงน้อยได้

- **ควบคุมด้วยตนเอง (เฉพาะกล้องหลัก)**

โฟกัส: คุณสามารถปรับโฟกัสด้วยตัวเอง

ความเร็วชัตเตอร์: คุณสามารถปรับความเร็วชัตเตอร์ด้วยตัวเอง

- **การติดตามการสัมผัส (เฉพาะกล้องหลัก)**

กล้องจะติดตามวัตถุที่เลือกและปรับความสว่าง

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- [ภาพรวมโหมด \[ภาพถ่าย\]](#)
- [การถ่ายภาพในโหมด \[ภาพถ่าย\]](#)
- [การตั้งค่ากล้องเพิ่มเติม](#)
- [การใช้โฟกัสด้วยตัวเองในโหมด \[ภาพถ่าย\] หรือ \[วิดีโอ\]](#)
- [การปรับความเร็วชัตเตอร์ด้วยตัวเองในโหมด \[ภาพถ่าย\] หรือ \[วิดีโอ\]](#)

TP1001741186

สมาร์ทโฟน

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

การตั้งค่ากล้องเพิ่มเติม

แตะ  (ไอคอนการตั้งค่า) > [เมนู] แล้วเลือกการตั้งค่าที่ต้องการเปลี่ยน

- **เส้นตาราง**
เปิด / ปิด: คุณสามารถตั้งค่าว่าจะแสดงเส้นตารางเพื่อช่วยในการจัดองค์ประกอบของภาพหรือไม่
- **ใช้ปุ่มระดับเสียงเป็น**
ย่อ/ขยาย / ระดับเสียง / ชัตเตอร์: คุณสามารถเปลี่ยนวิธีใช้ปุ่มระดับเสียงได้
- **สัญญาณเสียง**
คุณสามารถเลือกได้ว่าจะให้กล้องส่งเสียงหรือไม่ เช่น เสียงชัตเตอร์ เสียงเมื่อเริ่มต้นและสิ้นสุดการบันทึกวิดีโอ และเสียงเตือนเวลานับถอยหลังเมื่อใช้การตั้งเวลาถ่ายภาพ
- **ที่เก็บข้อมูล**
ที่เก็บข้อมูลภายใน / การ์ด SD: คุณสามารถเลือกได้ว่าจะจัดเก็บภาพนิ่งและวิดีโอในที่เก็บข้อมูลภายในของอุปกรณ์หรือในการ์ด microSD

คำแนะนำ

- แนะนำให้ใช้การ์ด microSD ที่มี Video Speed Class 30 (V30) ขึ้นไป
- **บันทึกตำแหน่งที่ตั้ง**
เปิด / ปิด: คุณสามารถบันทึกภาพถ่ายและวิดีโอพร้อมระบุตำแหน่งที่ถ่ายได้
- **การเข้าถึง**
แสดงลิงก์ไปยังข้อมูลการเข้าถึง
- **ใบอนุญาตซอฟต์แวร์**
แสดงข้อมูลการอนุญาตใช้งานซอฟต์แวร์
- **รีเซ็ตการตั้งค่า**
รีเซ็ตการตั้งค่าทั้งหมดเป็นค่าเริ่มต้น

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- [การถ่ายภาพในโหมด \[ภาพถ่าย\]](#)
- [การบันทึกวิดีโอ](#)
- [การถ่ายภาพด้วยแฟลชเบลอจากหลัง](#)
- [การบันทึกวิดีโอแบบภาพช้า](#)

TP1001741187

สมาร์ทโฟน

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

การใช้โฟกัสด้วยตัวเองในโหมด [ภาพถ่าย] หรือ [วิดีโอ]

คุณสามารถปรับโฟกัสด้วยตัวเองโดยใช้ตัวเลื่อนในช่องมองภาพ หากคุณเปลี่ยนโหมดโฟกัสเป็นปรับด้วยตัวเอง

การสลับโหมดโฟกัสเป็นปรับด้วยตัวเอง

1. ขณะใช้กล้องหลักในโหมด [ภาพถ่าย] หรือ [วิดีโอ] ให้แตะ  (ไอคอนการตั้งค่า) แล้วแตะปุ่ม [เมนู]
2. แตะสวิตช์ [โฟกัส] ใน [ควบคุมด้วยตนเอง] เพื่อเปิดใช้ฟังก์ชัน

การปรับโฟกัสด้วยตัวเอง

1. แตะวัตถุที่ต้องการโฟกัสในช่องมองภาพ
2. แตะ [โฟกัส] ในช่องมองภาพเพื่อแสดงตัวเลื่อน
3. ลากตัวเลื่อนเพื่อปรับโฟกัส
 - หากต้องการปรับให้ละเอียดขึ้น ให้แตะ  (ไอคอนโฟกัสล็อก) หรือ  (ไอคอนโฟกัสไกล)
 - หากต้องการเปลี่ยนโหมดโฟกัสเป็นอัตโนมัติ ให้แตะสวิตช์ทางด้านซ้ายของตัวเลื่อน
 - หากต้องการซ่อนตัวเลื่อน ให้แตะ  (ปุ่มปิด) ในช่องมองภาพ

TP1001741188

การปรับความเร็วชัตเตอร์ด้วยตัวเองในโหมด [ภาพถ่าย] หรือ [วิดีโอ]

คุณสามารถถ่ายภาพวัตถุที่เคลื่อนไหวได้หลายวิธี โดยปรับความเร็วชัตเตอร์ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถถ่ายภาพได้ในทันทีที่วัตถุเคลื่อนไหวด้วยชัตเตอร์ความเร็วสูง หรือเป็นภาพการเคลื่อนไหวต่อเนื่องด้วยชัตเตอร์ความเร็วช้า

การตั้งค่าความเร็วชัตเตอร์เป็นการปรับด้วยตัวเอง

1. ขณะใช้กล้องหลักในโหมด [ภาพถ่าย] หรือ [วิดีโอ] ให้แตะ  (ไอคอนการตั้งค่า) แล้วแตะปุ่ม [เมนู]
2. แตะสวิตช์ [ความเร็วชัตเตอร์] ใน [ควบคุมด้วยตนเอง] เพื่อเปิดใช้ฟังก์ชัน

การปรับความเร็วชัตเตอร์ด้วยตัวเอง

1. แตะ [ชัตเตอร์] ในช่องมองภาพเพื่อแสดงตัวเลื่อน
2. ลากตัวเลื่อนเพื่อปรับความเร็วชัตเตอร์
 - หากต้องการเปลี่ยนความเร็วชัตเตอร์เป็นการปรับอัตโนมัติ ให้แตะสวิตช์ทางด้านซ้ายของตัวเลื่อน
 - หากต้องการ鎖定ตัวเลื่อน ให้แตะ  (ปุ่มปิด) ในช่องมองภาพ

TP1001741189

สมาร์ทโฟน

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

การสแกนคิวอาร์โค้ดในโหมด [ภาพถ่าย]

สามารถสแกนคิวอาร์โค้ดในโหมด [ภาพถ่าย]

- 1 ค้นหาแล้วแตะ  (ไอคอนกล้อง)
- 2 เลือกโหมด [ภาพถ่าย]
- 3 เล็งกล้องไปที่คิวอาร์โค้ด แล้วแตะแบนเนอร์ที่ปรากฏในช่องมองภาพ

คำแนะนำ

- คุณสามารถเปิดเครื่องมือสแกนคิวอาร์โค้ดจากแผงการตั้งค่าด่วนและสแกนคิวอาร์โค้ดได้

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- [สแกนคิวอาร์โค้ด](#)
- [แผงการตั้งค่าด่วน](#)

TP1001737884

ภาพรวมโหมด [วิดีโอ]

อินเทอร์เฟซจะสลับโดยอัตโนมัติ เพื่อให้คุณใช้งานกล้องได้ทั้งแนวตั้งและแนวนอน



1. การบ่งบอกสถานะ

- ☞ (ไอคอนความสว่าง) (เฉพาะกล้องหลัก): แตะเพื่อเปิดหรือปิดแสง
- ⚡ (ไอคอนแฟลช) (เฉพาะกล้องด้านหน้า): แตะเพื่อเปิดหรือปิดแฟลช ทั้งหน้าจจะสว่างขึ้นเมื่อเปิดแฟลช

2. เลนส์กล้องหน้า

3. การตั้งค่าปัจจุบันสำหรับความละเอียดและอัตราเฟรม แตะซ้ำหลาย ๆ ครั้งเพื่อเปลี่ยนการตั้งค่า

4. ใช้ปุ่มระดับเสียงเพื่อเริ่มหรือหยุดบันทึกวิดีโอ

5. แตะปุ่มหมุนปุ่มใดปุ่มหนึ่งเพื่อสลับมุมมอง

หากต้องการซูมภาพเข้าหรือออก ให้เลื่อนปุ่มหมุนไปทางซ้ายและขวา (ในแนวตั้ง) หรือขึ้นและลง (ในแนวนอน) คุณสามารถซูมเข้าและออกได้อย่างราบรื่นโดยไม่ต้องเปลี่ยนมุมมอง
คุณยังสามารถซูมภาพเข้าหรือออกได้โดยเลื่อนนิ้วเข้าหากันหรือออกจากกันบนช่องมองภาพ

6. แตะเพื่อเปลี่ยนการตั้งค่า

- ความละเอียด: แตะเพื่อเปลี่ยนความละเอียด
- อัตราเฟรม (เฉพาะกล้องหลัก): แตะเพื่อเปลี่ยนอัตราเฟรม
- สว่าง (เฉพาะกล้องหลัก): แตะเพื่อเปิดหรือปิดแสง
- แฟลช (เฉพาะกล้องด้านหน้า): แตะเพื่อเปิดหรือปิดแฟลช

แตะปุ่ม [เมนู] เพื่อเปลี่ยนการตั้งค่าโดยละเอียดเพิ่มเติม

7. สลับระหว่างกล้องหน้าและกล้องหลัก

8. เลือกโหมด

ปัดไปทางซ้ายหรือขวาเพื่อค้นหาโหมดที่ต้องการ

9. ย้อนกลับหรือออกจากแอปกล้อง

10. แตะภาพขนาดย่อเพื่อดูภาพถ่ายและวิดีโอในแอป Google Photos

แตะ  (ไอคอนแชร์) เพื่อแชร์ภาพถ่ายหรือวิดีโอ หรือ  (ไอคอนแก้ไข) เพื่อแก้ไข หากต้องการซ่อนหรือแสดงไอคอน ให้แตะที่หน้าจอ

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแอป Google Photos ได้ที่ support.google.com/photos

แตะ  (ปุ่มย้อนกลับ) เพื่อกลับไปยังแอปกล้อง

11. แตะเพื่อเริ่ม หยุดชั่วคราว และหยุดบันทึกวิดีโอ

12. แตะเพื่อเลือกภาพที่ตกแต่งสำเร็จ (ลูก) แต่ละแบบได้รับการปรับโทนสี ความอิ่มตัว ความเปรียบต่าง ความคมชัด ความสว่าง และองค์ประกอบภาพอื่น ๆ ที่ต่างกันอย่างเหมาะสม เพื่อให้สามารถตั้งค่าการประมวลผลภาพด้วยสมดุลขององค์ประกอบเหล่านี้ได้ดีที่สุด ดูรายละเอียดเกี่ยวกับคุณสมบัติที่กำหนดไว้ล่วงหน้าแต่ละรายการโดยแตะ (ปุ่มอ่านเพิ่มเติม)

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- [การบันทึกวิดีโอ](#)
- [คุณสมบัติที่ใช้บ่อยในโหมด \[วิดีโอ\]](#)
- [การตั้งค่ากล้องเพิ่มเติม](#)
- [การใช้โฟกัสด้วยตัวเองในโหมด \[ภาพถ่าย\] หรือ \[วิดีโอ\]](#)
- [การปรับความเร็วชัดเตอร์ด้วยตัวเองในโหมด \[ภาพถ่าย\] หรือ \[วิดีโอ\]](#)

TP1001739347

การบันทึกวิดีโอ

1 ค้นหาแล้วแตะ  (ไอคอนกล้อง)

2 เลือกโหมด [วิดีโอ]

3 แตะ  (ไอคอนสลับกล้อง) เพื่อสลับระหว่างกล้องหลักและกล้องด้านหน้า

4 เล็งกล้องไปที่วัตถุ


5 เมื่อใช้กล้องหลัก ให้แตะปุ่มมัมปมใดปุ่มหนึ่งเพื่อเปลี่ยนมุมมองภาพ

หากต้องการซูมภาพเข้าหรือออก ให้เลื่อนปุ่มมัมไปทางซ้ายและขวา (ในแนวตั้ง) หรือขึ้นและลง (ในแนวนอน) คุณสามารถซูมเข้าและออกได้อย่างราบรื่นโดยไม่ต้องเปลี่ยนมุมมองภาพ

คุณยังสามารถซูมภาพเข้าหรือออกได้โดยเลื่อนนิ้วเข้าหากันหรือออกจากกันบนช่องมองภาพ

6 แตะวัตถุที่ต้องการโฟกัสในช่องมองภาพ

- กรอบโฟกัส (A) จะปรากฏขึ้น
กล้องจะโฟกัสไปที่วัตถุที่สัมผัสและเริ่มติดตาม
หากต้องการยกเลิกการโฟกัส ให้แตะกรอบโฟกัส
- ตัวเลื่อนปรับสี (B) และตัวเลื่อนปรับความสว่าง (C) จะปรากฏขึ้น
ลากตัวเลื่อนเพื่อปรับสีและความสว่าง

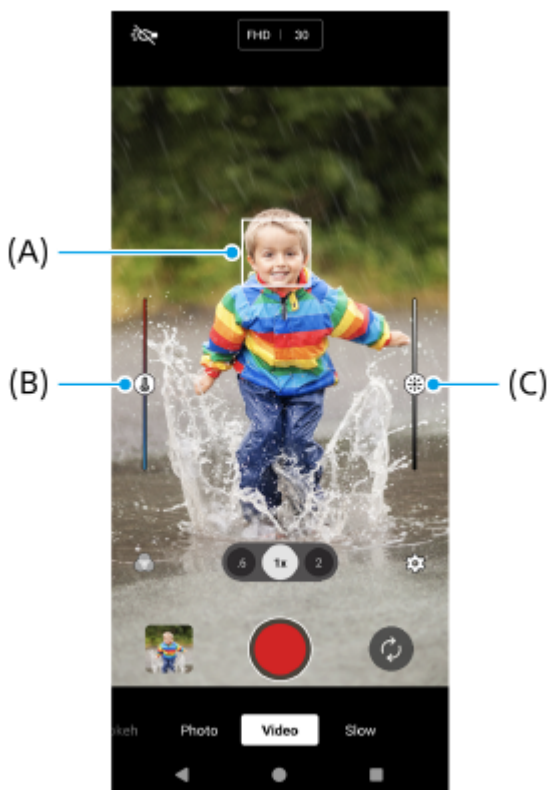

7 แตะ (ปุ่มเริ่มบันทึกวิดีโอ) บนหน้าจอหรือกดปุ่มระดับเสียงของอุปกรณ์

หากต้องการหยุดบันทึกวิดีโอ ให้แตะ  (ปุ่มหยุดบันทึกวิดีโอ) บนหน้าจอหรือกดปุ่มระดับเสียงของอุปกรณ์อีกครั้ง
หากต้องการถ่ายภาพขณะบันทึกวิดีโอ ให้แตะ  (ปุ่ม Snapshot)

คำแนะนำ

- เลนส์ต้องสะอาด เนื่องจากลายนิ้วมือหรือฝุ่นผงเล็ก ๆ น้อย ๆ อาจส่งผลกระทบต่อคุณภาพของภาพถ่ายและวิดีโอได้
- มองหาทิศทางจับแสงและสีที่ทำให้ความคมชัดและความลึกของฉาก แสงประเภทนี้เป็นแสงธรรมชาติก่อนพระอาทิตย์ขึ้นและตก นอกจากนี้ แสงธรรมชาติจากหน้าต่างยังเป็นทางเลือกที่ดีด้วย
- ตรวจสอบสถานะความจำของอุปกรณ์ของคุณสม่ำเสมอ วิดีโอความละเอียดสูงหรืออัตราเฟรมสูงจะใช้นหน่วยความจำมากกว่า

ปุ่มบันทึกบนหน้าจอ

-  (ปุ่มเริ่มบันทึกวิดีโอ): บันทึกวิดีโอ
-  (ปุ่มหยุดบันทึกวิดีโอชั่วคราว): หยุดเล่นวิดีโอชั่วคราว
-  (ปุ่มบันทึกวิดีโอต่อ): บันทึกต่อ
-  (ปุ่มหยุดบันทึกวิดีโอ): หยุดบันทึกวิดีโอ

หมายเหตุ

- โปรดทราบว่าฟังก์ชันบางอย่างอาจไม่สามารถใช้งานได้ ขึ้นอยู่กับการตั้งค่า

คำแนะนำ

- คุณยังสามารถเปิดแอปกล้องได้โดยดำเนินการดังต่อไปนี้
 - แตะ  (ปุ่มกล้อง) ค้างไว้จากหน้าจอขณะล็อก
 - กดปุ่มเปิดปิดสองครั้ง ค้นหาแล้วแตะ [การตั้งค่า] > [ระบบ] > [ท่าทางสัมผัส] > [ข้ามไปที่กล้อง] แล้วแตะสวิตช์เพื่อเปิดใช้ฟังก์ชัน

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- ภาพรวมโหมด [วิดีโอ]
- คุณสมบัติที่ใช้บ่อยในโหมด [วิดีโอ]
- การตั้งค่ากล้องเพิ่มเติม
- การใช้โฟกัสด้วยตัวเองในโหมด [ภาพถ่าย] หรือ [วิดีโอ]
- การปรับความเร็วชัตเตอร์ด้วยตัวเองในโหมด [ภาพถ่าย] หรือ [วิดีโอ]
- เมนูการตั้งค่า

TP1001739363

สมาร์ทโฟน

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

คุณสมบัติที่ใช้บ่อยในโหมด [วิดีโอ]

คุณสามารถค้นหาและเปลี่ยนการตั้งค่าที่ใช้บ่อยเพิ่มเติมได้โดยการแตะ  (ไอคอนการตั้งค่า) หากต้องการเปลี่ยนการตั้งค่าอื่น ๆ ของกล้อง ให้แตะปุ่ม [เมนู]

การเปลี่ยนการตั้งค่าอื่น ๆ ที่ใช้บ่อยของกล้อง

1. แตะ  (ไอคอนการตั้งค่า)
2. แตะการตั้งค่าที่ต้องการเปลี่ยน




- ความละเอียด
HD / HD เต็มรูปแบบ / 4K (เฉพาะกล้องหลัก)
- อัตราเฟรม (เฉพาะกล้องหลัก)
30 เฟรม/วินาที / 60 เฟรม/วินาที
- สว่าง (เฉพาะกล้องหลัก)
ปิด / เปิด
- แฟลช (เฉพาะกล้องด้านหน้า)
ปิด / เปิด

คำแนะนำ

- จำนวนภาพและวิดีโอที่เก็บได้ขึ้นอยู่กับค่าความละเอียดหรือ MP (เมกะพิกเซล) ที่ใช้และความยาววิดีโอ ภาพถ่ายและวิดีโอความละเอียดสูงจะใช้หน่วยความจำมากขึ้น ดังนั้น ความละเอียดที่ต่ำลงอาจเหมาะกับการใช้งานทั่วไปในชีวิตประจำวันมากกว่า

การเปลี่ยนการตั้งค่าอื่น ๆ ของกล้อง

1. แตะ  (ไอคอนการตั้งค่า) แล้วแตะปุ่ม [เมนู]
2. เลือกการตั้งค่าที่ต้องการเปลี่ยน

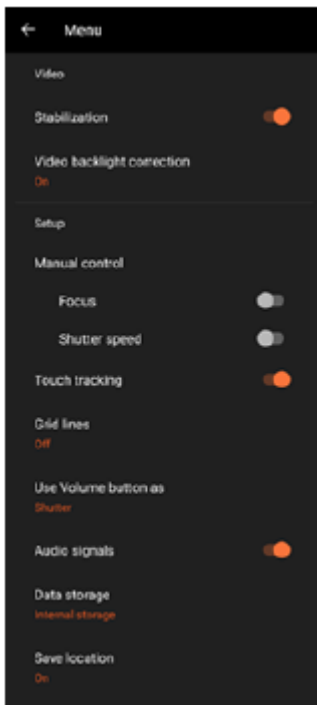

- **กั้นการสั่นไหว**
ช่วยลดการเคลื่อนไหวของกล้องและทำให้เฟรมนิ่ง
- **การแก้ไขปัญหาหย่อนแสงในวิดีโอ (เฉพาะกล้องหลัก)**
เปิด / ปิด: คุณสามารถบันทึกวิดีโอที่มีการเปิดรับแสงที่เหมาะสมที่สุดได้ แม้ในสถานการณ์ที่มีแสงย้อน
- **ควบคุมด้วยตนเอง (เฉพาะกล้องหลัก)**
โฟกัส: คุณสามารถปรับโฟกัสด้วยตัวเอง
ความเร็วชัตเตอร์: คุณสามารถปรับความเร็วชัตเตอร์ด้วยตัวเอง
- **การติดตามการสัมผัส (เฉพาะกล้องหลัก)**
กล้องจะติดตามวัตถุที่เลือกและปรับความสว่าง

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- ภาพรวมโหมด [วิดีโอ]
- การบันทึกวิดีโอ
- การตั้งค่ากล้องเพิ่มเติม
- การใช้โฟกัสด้วยตนเองในโหมด [ภาพถ่าย] หรือ [วิดีโอ]
- การปรับความเร็วชัตเตอร์ด้วยตนเองในโหมด [ภาพถ่าย] หรือ [วิดีโอ]

TP1001739365

สมาร์ทโฟน

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

การตั้งค่ากล้องเพิ่มเติม

แตะ  (ไอคอนการตั้งค่า) > [เมนู] แล้วเลือกการตั้งค่าที่ต้องการเปลี่ยน

- **เส้นตาราง**
เปิด / ปิด: คุณสามารถตั้งค่าว่าจะแสดงเส้นตารางเพื่อช่วยในการจัดองค์ประกอบของภาพหรือไม่
- **ใช้ปุ่มระดับเสียงเป็น**
ย่อ/ขยาย / ระดับเสียง / ชัตเตอร์: คุณสามารถเปลี่ยนวิธีใช้ปุ่มระดับเสียงได้
- **สัญญาณเสียง**
คุณสามารถเลือกได้ว่าจะให้กล้องส่งเสียงหรือไม่ เช่น เสียงชัตเตอร์ เสียงเมื่อเริ่มต้นและสิ้นสุดการบันทึกวิดีโอ และเสียงเตือนเวลานับถอยหลังเมื่อใช้การตั้งเวลาถ่ายภาพ
- **ที่เก็บข้อมูล**
ที่เก็บข้อมูลภายใน / การ์ด SD: คุณสามารถเลือกได้ว่าจะจัดเก็บภาพนิ่งและวิดีโอในที่เก็บข้อมูลภายในของอุปกรณ์หรือในการ์ด microSD

คำแนะนำ

- แนะนำให้ใช้การ์ด microSD ที่มี Video Speed Class 30 (V30) ขึ้นไป
- **บันทึกตำแหน่งที่ตั้ง**
เปิด / ปิด: คุณสามารถบันทึกภาพถ่ายและวิดีโอพร้อมระบุตำแหน่งที่ถ่ายได้
- **การเข้าถึง**
แสดงลิงก์ไปยังข้อมูลการเข้าถึง
- **ใบอนุญาตซอฟต์แวร์**
แสดงข้อมูลการอนุญาตใช้งานซอฟต์แวร์
- **รีเซ็ตการตั้งค่า**
รีเซ็ตการตั้งค่าทั้งหมดเป็นค่าเริ่มต้น

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- [การถ่ายภาพในโหมด \[ภาพถ่าย\]](#)
- [การบันทึกวิดีโอ](#)
- [การถ่ายภาพด้วยแฟลชเบลอจากหลัง](#)
- [การบันทึกวิดีโอแบบภาพช้า](#)

TP1001741187

สมาร์ทโฟน

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

การใช้โฟกัสด้วยตัวเองในโหมด [ภาพถ่าย] หรือ [วิดีโอ]

คุณสามารถปรับโฟกัสด้วยตัวเองโดยใช้ตัวเลื่อนในช่องมองภาพ หากคุณเปลี่ยนโหมดโฟกัสเป็นปรับด้วยตัวเอง

การสลับโหมดโฟกัสเป็นปรับด้วยตัวเอง

1. ขณะใช้กล้องหลักในโหมด [ภาพถ่าย] หรือ [วิดีโอ] ให้แตะ  (ไอคอนการตั้งค่า) แล้วแตะปุ่ม [เมนู]
2. แตะสวิตช์ [โฟกัส] ใน [ควบคุมด้วยตนเอง] เพื่อเปิดใช้ฟังก์ชัน

การปรับโฟกัสด้วยตัวเอง

1. แตะวัตถุที่ต้องการโฟกัสในช่องมองภาพ
2. แตะ [โฟกัส] ในช่องมองภาพเพื่อแสดงตัวเลื่อน
3. ลากตัวเลื่อนเพื่อปรับโฟกัส
 - หากต้องการปรับให้ละเอียดขึ้น ให้แตะ  (ไอคอนโฟกัสล็อก) หรือ  (ไอคอนโฟกัสไกล)
 - หากต้องการเปลี่ยนโหมดโฟกัสเป็นอัตโนมัติ ให้แตะสวิตช์ทางด้านซ้ายของตัวเลื่อน
 - หากต้องการซ่อนตัวเลื่อน ให้แตะ  (ปุ่มปิด) ในช่องมองภาพ

TP1001741188

สมาร์ทโฟน

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

การปรับความเร็วชัตเตอร์ด้วยตัวเองในโหมด [ภาพถ่าย] หรือ [วิดีโอ]

คุณสามารถถ่ายภาพวัตถุที่เคลื่อนไหวได้หลายวิธี โดยปรับความเร็วชัตเตอร์ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถถ่ายภาพได้ในทันทีที่วัตถุเคลื่อนไหวด้วยชัตเตอร์ความเร็วสูง หรือเป็นภาพการเคลื่อนไหวต่อเนื่องด้วยชัตเตอร์ความเร็วช้า

การตั้งค่าความเร็วชัตเตอร์เป็นการปรับด้วยตัวเอง

1. ขณะใช้กล้องหลักในโหมด [ภาพถ่าย] หรือ [วิดีโอ] ให้แตะ  (ไอคอนการตั้งค่า) แล้วแตะปุ่ม [เมนู]
2. แตะสวิตช์ [ความเร็วชัตเตอร์] ใน [ควบคุมด้วยตนเอง] เพื่อเปิดใช้ฟังก์ชัน

การปรับความเร็วชัตเตอร์ด้วยตัวเอง

1. แตะ [ชัตเตอร์] ในช่องมองภาพเพื่อแสดงตัวเลื่อน
2. ลากตัวเลื่อนเพื่อปรับความเร็วชัตเตอร์
 - หากต้องการเปลี่ยนความเร็วชัตเตอร์เป็นการปรับอัตโนมัติ ให้แตะสวิตช์ทางด้านซ้ายของตัวเลื่อน
 - หากต้องการ鎖定ตัวเลื่อน ให้แตะ  (ปุ่มปิด) ในช่องมองภาพ

TP1001741189

สมาร์ทโฟน

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

การถ่ายภาพด้วยเอฟเฟกต์เบลอกจากหลัง

คุณสามารถถ่ายภาพด้วยเอฟเฟกต์เบลอกจากหลังได้ เอฟเฟกต์เบลอกจากหลังจะลดโฟกัสของพื้นหลังเพื่อเน้นวัตถุต่าง ๆ ในเบื้องหน้าสำหรับเอฟเฟกต์แนวศิลป์

1 ค้นหาแล้วแตะ  (ไอคอนกล้อง)

2 เลือกโหมด [Bokeh]

3 แตะ  (ไอคอนสลับกล้อง) เพื่อสลับระหว่างกล้องหลักและกล้องด้านหน้า

4 เล็งกล้องไปที่วัตถุ

5 แตะ  (ไอคอนเบลอกจากหลัง) ในช่องมองภาพ

6 ลากตัวเลื่อนเพื่อปรับเอฟเฟกต์เบลอกจากหลัง

หากต้องการซ่อนตัวเลื่อน ให้แตะ  (ปุ่มปิด) ในช่องมองภาพ

7 แตะวัตถุที่ต้องการโฟกัสในช่องมองภาพ

- กรอบโฟกัสจะปรากฏขึ้น
กล้องจะโฟกัสไปที่วัตถุที่สัมผัส
หากต้องการยกเลิกการโฟกัส ให้แตะกรอบโฟกัส
- ตัวเลื่อนปรับสี  และตัวเลื่อนปรับความสว่าง  จะปรากฏขึ้น
ลากตัวเลื่อนเพื่อปรับสีและความสว่าง

8 แตะปุ่มขีดเตอร์บนหน้าจอหรือกดปุ่มระดับเสียงของอุปกรณ์

หากต้องการดู แชร์ หรือแก้ไขภาพถ่ายในแอป Google Photos ให้แตะภาพขนาดย่อ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแอป Google Photos ได้ที่ support.google.com/photos

วิธีเปลี่ยนการตั้งค่ากล้อง

1. แตะ  (ไอคอนการตั้งค่า) เพื่อค้นหาและเปลี่ยนการตั้งค่าที่ใช้บ่อยเพิ่มเติม

- อัตราส่วนภาพ
4:3 / 16:9 / 1:1

- นาฬิกาตั้งเวลา
ปิด / 3 วิ / 10 วิ

- แฟลช
ปิด / อัตโนมัติ / เปิด / สว่าง (เฉพาะกล้องหลัก)
สถานะแฟลชปัจจุบันจะแสดงที่ด้านซ้ายบนของหน้าจอ คุณสามารถสลับโหมดแฟลชระหว่าง [ปิด] กับ [อัตโนมัติ] ได้โดยแตะไอคอน

2. แตะปุ่ม [เมนู] เพื่อเปลี่ยนการตั้งค่าโดยละเอียดเพิ่มเติม

- **ลูกเล่นปรับผิวหน้า**

เปิด / ปิด: คุณสามารถถ่ายภาพด้วยเอฟเฟกต์ที่ปรับผิวให้เรียบเนียนขึ้น

- **ทำให้ใบหน้าคมชัด (เฉพาะกล้องด้านหน้า)**

เปิด / ปิด: คุณสามารถถ่ายภาพโดยมีใบหน้าที่คมชัดได้โดยการทำให้ลักษณะใบหน้าชัดเจนยิ่งขึ้น

- **ชัดเดอร์มือ**

เปิด / ปิด: คุณสามารถเริ่มต้นนับถอยหลังของตัวตั้งเวลาโดยหมุนฝ่ามือเข้าหากล้อง เมื่อตั้งการตั้งเวลาแล้ว นาฬิกาจับเวลาจะเริ่มขึ้นหลังจากกล้องตรวจพบมือของคุณ

- **การติดตามการสัมผัส (เฉพาะกล้องหลัก)**

กล้องจะติดตามวัตถุที่เลือกและปรับความสว่าง

หมายเหตุ

- การซูมใช้งานไม่ได้ในโหมด [Bokeh]

คำแนะนำ

- คุณสามารถเลือกภาพที่ตกแต่งสำเร็จ (ลค) และ  (ไอคอนลค) แต่ละแบบได้รับการปรับโทนสี ความอิ่มตัว ความเปรียบต่าง ความคมชัด ความสว่าง และองค์ประกอบภาพอื่น ๆ ที่ต่างกันอย่างเหมาะสม เพื่อให้สามารถตั้งค่าการประมวลผลภาพด้วยสมดุลขององค์ประกอบเหล่านี้ได้ดีที่สุด ดูรายละเอียดเกี่ยวกับคุณสมบัติที่กำหนดไว้ล่วงหน้าแต่ละรายการโดยแตะ  (ปุ่มอ่านเพิ่มเติม)

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- [การตั้งค่ากล้องเพิ่มเติม](#)

TP1001741192

5-071-450-21 Copyright 2024 Sony Corporation

สมาร์ทโฟน

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

การตั้งค่ากล้องเพิ่มเติม

แตะ  (ไอคอนการตั้งค่า) > [เมนู] แล้วเลือกการตั้งค่าที่ต้องการเปลี่ยน

- **เส้นตาราง**
เปิด / ปิด: คุณสามารถตั้งค่าว่าจะแสดงเส้นตารางเพื่อช่วยในการจัดองค์ประกอบของภาพหรือไม่
- **ใช้ปุ่มระดับเสียงเป็น**
ย่อ/ขยาย / ระดับเสียง / ชัตเตอร์: คุณสามารถเปลี่ยนวิธีใช้ปุ่มระดับเสียงได้
- **สัญญาณเสียง**
คุณสามารถเลือกได้ว่าจะให้กล้องส่งเสียงหรือไม่ เช่น เสียงชัตเตอร์ เสียงเมื่อเริ่มต้นและสิ้นสุดการบันทึกวิดีโอ และเสียงเตือนเวลานับถอยหลังเมื่อใช้การตั้งเวลาถ่ายภาพ
- **ที่เก็บข้อมูล**
ที่เก็บข้อมูลภายใน / การ์ด SD: คุณสามารถเลือกได้ว่าจะจัดเก็บภาพนิ่งและวิดีโอในที่เก็บข้อมูลภายในของอุปกรณ์หรือในการ์ด microSD

คำแนะนำ

- แนะนำให้ใช้การ์ด microSD ที่มี Video Speed Class 30 (V30) ขึ้นไป
- **บันทึกตำแหน่งที่ตั้ง**
เปิด / ปิด: คุณสามารถบันทึกภาพถ่ายและวิดีโอพร้อมระบุตำแหน่งที่ถ่ายได้
- **การเข้าถึง**
แสดงลิงก์ไปยังข้อมูลการเข้าถึง
- **ใบอนุญาตซอฟต์แวร์**
แสดงข้อมูลการอนุญาตใช้งานซอฟต์แวร์
- **รีเซ็ตการตั้งค่า**
รีเซ็ตการตั้งค่าทั้งหมดเป็นค่าเริ่มต้น

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- [การถ่ายภาพในโหมด \[ภาพถ่าย\]](#)
- [การบันทึกวิดีโอ](#)
- [การถ่ายภาพด้วยแฟลชเบลอจากหลัง](#)
- [การบันทึกวิดีโอแบบภาพช้า](#)

TP1001741187


สมาร์ตโฟน

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

การบันทึกวิดีโอแบบภาพช้า

คุณสามารถบันทึกวิดีโอแบบภาพช้า 120 fps โดยใช้กล้องหลัก

- 1 ค้นหาแล้วแตะ  (ไอคอนกล้องหลัก)
- 2 เลือกโหมด [ช้า]
- 3 เล็งกล้องไปที่วัตถุ
- 4 ชุมภาพเข้าหรือออก
เลื่อนปุ่มมุมไปทางซ้ายและขวา (ในแนวตั้ง) หรือขึ้นและลง (ในแนวนอน)
คุณยังสามารถชุมภาพเข้าหรือออกได้โดยเลื่อนนิ้วเข้าหากันหรือออกจากกันบนช่องมองภาพ
- 5 แตะวัตถุที่ต้องการโฟกัสในช่องมองภาพ
 - กรอบโฟกัสจะปรากฏขึ้น
กล้องจะโฟกัสไปที่วัตถุที่สัมผัส
หากต้องการยกเลิกการโฟกัส ให้แตะกรอบโฟกัส
 - ตัวเลื่อนปรับสี  และตัวเลื่อนปรับความสว่าง  จะปรากฏขึ้น
ลากตัวเลื่อนเพื่อปรับสีและความสว่าง
- 6 แตะ  (ปุ่มเริ่มบันทึกวิดีโอ) บนหน้าจอหรือกดปุ่มระดับเสียงของอุปกรณ์เพื่อบันทึกวิดีโอแบบภาพช้า
- 7 แตะ  (ปุ่มหยุดบันทึกวิดีโอ) บนหน้าจอหรือกดปุ่มระดับเสียงของอุปกรณ์เพื่อหยุดบันทึก
- 8 แตะภาพขนาดย่อเพื่อเปิดวิดีโอ
- 9 ลากจุดจับของไทม์ไลน์เอฟเฟกต์ภาพช้าไปยังตำแหน่งที่ต้องการให้แสดงเอฟเฟกต์ภาพช้า
(A): จุดจับ
(B): ไทม์ไลน์เอฟเฟกต์ภาพช้า
(C): แตะเพื่อเปิดหรือปิดเสียง

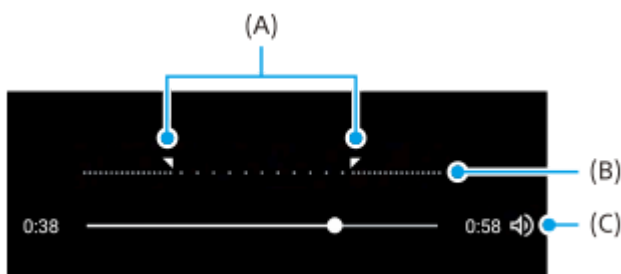

1. แตะ (ไอคอนการตั้งค่า) เพื่อค้นหาและเปลี่ยนการตั้งค่าที่ใช้บ่อยเพิ่มเติม

- สว่าง
ปิด / เปิด

สถานะแสงปัจจุบันจะแสดงที่ด้านซ้ายบนของหน้าจอ คุณสามารถเปิดหรือปิดแสงได้โดยแตะไอคอน

2. แตะปุ่ม [เมนู] เพื่อเปลี่ยนการตั้งค่าโดยละเอียดเพิ่มเติม

คำแนะนำ

- ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแอป Google Photos ได้ที่ support.google.com/photos

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- [การตั้งค่ากล้องเพิ่มเติม](#)

TP1001740830

5-071-450-21 Copyright 2024 Sony Corporation

สมาร์ทโฟน

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

การตั้งค่ากล้องเพิ่มเติม

แตะ  (ไอคอนการตั้งค่า) > [เมนู] แล้วเลือกการตั้งค่าที่ต้องการเปลี่ยน

- **เส้นตาราง**
เปิด / ปิด: คุณสามารถตั้งค่าว่าจะแสดงเส้นตารางเพื่อช่วยในการจัดองค์ประกอบของภาพหรือไม่
- **ใช้ปุ่มระดับเสียงเป็น**
ย่อ/ขยาย / ระดับเสียง / ชัตเตอร์: คุณสามารถเปลี่ยนวิธีใช้ปุ่มระดับเสียงได้
- **สัญญาณเสียง**
คุณสามารถเลือกได้ว่าจะให้กล้องส่งเสียงหรือไม่ เช่น เสียงชัตเตอร์ เสียงเมื่อเริ่มต้นและสิ้นสุดการบันทึกวิดีโอ และเสียงเตือนเวลานับถอยหลังเมื่อใช้การตั้งเวลาถ่ายภาพ
- **ที่เก็บข้อมูล**
ที่เก็บข้อมูลภายใน / การ์ด SD: คุณสามารถเลือกได้ว่าจะจัดเก็บภาพนิ่งและวิดีโอในที่เก็บข้อมูลภายในของอุปกรณ์หรือในการ์ด microSD

คำแนะนำ

- แนะนำให้ใช้การ์ด microSD ที่มี Video Speed Class 30 (V30) ขึ้นไป
- **บันทึกตำแหน่งที่ตั้ง**
เปิด / ปิด: คุณสามารถบันทึกภาพถ่ายและวิดีโอพร้อมระบุตำแหน่งที่ถ่ายได้
- **การเข้าถึง**
แสดงลิงก์ไปยังข้อมูลการเข้าถึง
- **ใบอนุญาตซอฟต์แวร์**
แสดงข้อมูลการอนุญาตใช้งานซอฟต์แวร์
- **รีเซ็ตการตั้งค่า**
รีเซ็ตการตั้งค่าทั้งหมดเป็นค่าเริ่มต้น

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- [การถ่ายภาพในโหมด \[ภาพถ่าย\]](#)
- [การบันทึกวิดีโอ](#)
- [การถ่ายภาพด้วยแฟลชเบลอจากหลัง](#)
- [การบันทึกวิดีโอแบบภาพช้า](#)

TP1001741187

สมาร์ทโฟน

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

พาโนรามา

คุณสามารถถ่ายภาพมุมกว้างและภาพพาโนรามาโดยใช้กล้องหลัก

- 1 ค้นหาแล้วแตะ  ("ไอคอนกล้อง")
- 2 เลือกโหมด [พาโนรามา]
- 3 แตะปุ่มชัตเตอร์บนหน้าจอหรือกดปุ่มระดับเสียงของอุปกรณ์
- 4 ค่อย ๆ เลื่อนกล้องอย่างช้า ๆ ในทิศทางการเคลื่อนที่ที่แสดงบนหน้าจอ
- 5 แตะปุ่มชัตเตอร์บนหน้าจอหรือกดปุ่มระดับเสียงของอุปกรณ์อีกครั้งที่ตำแหน่งที่ต้องการหยุด

หากต้องการดู แชร์ หรือแก้ไขภาพถ่ายในแอป Google Photos ให้แตะภาพขนาดย่อ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแอป Google Photos ได้ที่ support.google.com/photos

TP1001739375

โปรแกรมสร้างวิดีโอ

สร้างวิดีโอได้ง่ายดายแล้วมาดูกับเพื่อน ๆ รวมถึงบนโซเชียลมีเดีย คุณสามารถใช้ฟังก์ชันการแก้ไขต่าง ๆ เช่น “แก้ไขอัตโนมัติ” ซึ่งช่วยให้คุณสร้างวิดีโอขึ้นโดยเลือกเพียงแค่วิดีโอกับเพลง



แก้ไขอัตโนมัติ: คุณสามารถสร้างวิดีโอความยาว 30 วินาทีได้ง่าย ๆ โดยการเลือกคลิป (วิดีโอ/รูปภาพ) และเพลง แล้วแตะที่ [แก้ไขอัตโนมัติ] สามารถแชร์วิดีโอที่สร้างขึ้นได้ในขั้นตอนต่าง ๆ ตามลำดับ คุณยังสามารถแก้ไขวิดีโอที่สร้างขึ้นเพิ่มเติมได้โดยใช้ “แก้ไขอัตโนมัติ” เช่น เปลี่ยนความยาวคลิป ใส่ฟิลเตอร์ ปรับสีและความสว่าง และอีกมากมาย หากคุณเปลี่ยนเพลงบนหน้าจอ [แก้ไขอัตโนมัติ] คุณสามารถสร้างวิดีโอที่มีบรรยากาศแตกต่างกันได้

กำหนดเอง: คุณสามารถแก้ไขเพิ่มเติมได้ เช่น เปลี่ยนลำดับของคลิป (วิดีโอ/รูปภาพ) เลือกไฟล์เพลงที่คุณต้องการ เปลี่ยนความเร็วการเล่น (ภาพช้าหรือเร่งความเร็ว) และอีกมากมาย ซึ่งคลิปที่เลือกไว้จะวางบนไทม์ไลน์โดยไม่มีการแก้ไขอัตโนมัติ

ฟังก์ชันการแก้ไขหลัก

- **นำเข้า:** นำเข้าภาพถ่ายและวิดีโอ
- **เพิ่มเพลง:** เลือกเพลงจากไฟล์ที่กำหนดไว้ล่วงหน้า เมื่อแก้ไขโดยใช้ “กำหนดเอง” คุณยังสามารถเลือกเพลงที่บันทึกในที่เก็บข้อมูลภายในอุปกรณ์ของคุณได้อีกด้วย
- **ข้อความ:** ใส่ตัวหนังสือในวิดีโอ คุณสามารถเปลี่ยนแบบอักษรและสีของตัวหนังสือได้
- **ฟิลเตอร์:** ใส่ฟิลเตอร์เพื่อเปลี่ยนพื้นผิวและสี
- **ปรับ:** ปรับการรับแสง ความเปรียบต่าง ไฮไลต์ เงา ความอิ่มตัว อุณหภูมิ และความคมชัด
- **อัตราส่วนภาพ:** เปลี่ยนอัตราส่วนภาพ
- **การตั้งค่าการส่งออก:** เปลี่ยนความละเอียดและอัตราเฟรม
- **ระดับเสียง:** ปรับระดับเสียงของเพลงที่เลือก คุณยังสามารถตั้งค่าเอฟเฟกต์เฟดเข้าหรือเฟดออกของเพลงได้โดยเลือก [เฟด]

-  (ปุ่มปรับความพอดี): ปรับขนาดของคลิปที่เลือกให้พอดีกับกรอบ

คำแนะนำ

- คุณสามารถค้นหาข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับ Video Creator ได้ที่ [Google Play](#)

TP1001740831

5-071-450-21 Copyright 2024 Sony Corporation


สมาร์ทโฟน

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

การโอนเพลงจากคอมพิวเตอร์ไปยังอุปกรณ์ของคุณ

คุณสามารถโอนเพลงจากคอมพิวเตอร์ไปยังอุปกรณ์ได้สองวิธี ดังนี้

- ใช้สาย USB เชื่อมต่ออุปกรณ์กับคอมพิวเตอร์ ลากแถบสถานะลงมา แล้วแตะการแจ้งเตือนการตั้งค่าการเชื่อมต่อ USB จากนั้นแตะ [แตะเพื่อคัดลอกเพิ่มเติม] > [การถ่ายโอนไฟล์] ลากข้อมูลเพลงแล้ววางลงในโฟลเดอร์ในเครื่อง เช่น โฟลเดอร์ Music ในคอมพิวเตอร์

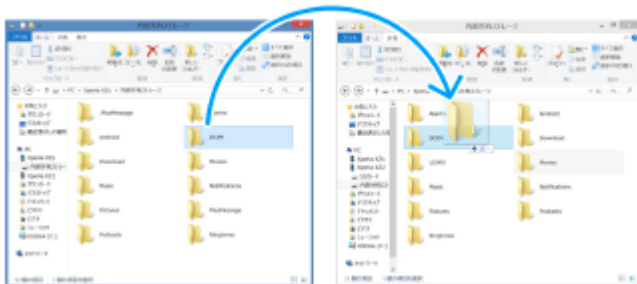

- ในคอมพิวเตอร์ ให้บันทึกไฟล์ชื่อของคุณโดยใช้ Google ไดรฟ์ จากนั้นซิงโครไนซ์ข้อมูลในอุปกรณ์ของคุณโดยการล็อกอินบัญชี Google

หมายเหตุ

- แอปพลิเคชันเพลงอาจไม่รองรับไฟล์เพลงบางรูปแบบ

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- การเชื่อมต่ออุปกรณ์ของคุณกับอุปกรณ์ USB
- การตั้งค่าบัญชี Google ในอุปกรณ์
- การซิงโครไนซ์ข้อมูลโดยใช้บัญชี Google
- การฟังเพลง
- คุณสมบัติของแอปพลิเคชันเพลง

TP1001710352

สมาร์ทโฟน

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

การฟังเพลง


ใช้แอปพลิเคชันเพลงเพื่อฟังเพลงโปรด

ภาพรวมโปรแกรมเล่นเพลง



1. ย่อโปรแกรมเล่นแบบเต็มหน้าจอลง
2. ค้นหาเพลงทั้งหมดที่บันทึกไว้ในอุปกรณ์ของคุณ
3. ดูคิวการเล่น
4. ดูตัวเลือกเพิ่มเติม
5. ภาพหน้าปกอัลบั้ม (ถ้ามี)
6. เพิ่มหรือลบเพลงในรายการโปรด
7. เวลาที่ผ่านไปแล้วของเพลงปัจจุบัน
8. เพิ่มเพลงในรายการเพลง
9. ตัวแสดงความคืบหน้า – ลากหรือแตะเส้นเพื่อเดินหน้าหรือถอยหลัง
10. ความยาวของเพลงปัจจุบัน
11. เล่นเพลงที่ฟังอยู่หรือเพลงทั้งหมดในคิวเพลงซ้ำอีกครั้ง
12. แตะเพื่อไปยังเพลงถัดไปในคิวเล่น แตะค้างไว้เพื่อเร่งเพลงที่เล่นอยู่ให้ไปข้างหน้าอย่างรวดเร็ว
13. เล่นหรือหยุดเพลงชั่วคราว
14. แตะเพื่อไปยังช่วงเริ่มต้นของเพลงปัจจุบัน แตะค้างไว้เพื่อกรอกลับเพลงปัจจุบัน
15. สลับเพลงในคิวการเล่น

หน้าจอหลักของเพลง

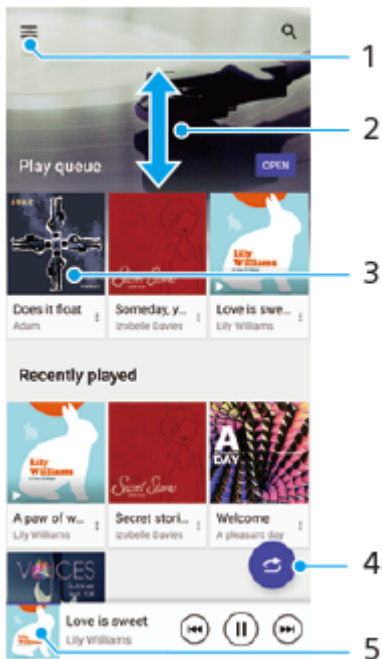

1. เปิดเมนูเพลง
2. เลื่อนขึ้นหรือลงเพื่อดูเนื้อหา
- 3.แตะเพื่อเริ่มเล่นเพลงในคิวเพลง
4. เล่นเพลงทั้งหมดในโหมดยูส
5. ไปยังหน้าจอโปรแกรมเล่นเพลง

หมายเหตุ

- คุณอาจไม่สามารถเล่นเพลงที่มีลิขสิทธิ์คุ้มครองได้

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- การโอนเพลงจากคอมพิวเตอร์ไปยังอุปกรณ์ของคุณ
- คุณสมบัติของแอปพลิเคชันเพลง
- การปรับเปลี่ยนคุณภาพเสียงโดยใช้ 360 Reality Audio
- การปรับคุณภาพเสียงให้ดีที่สุดโดยใช้ 360 Upmix
- การยกระดับคุณภาพของไฟล์เพลงที่ผ่านการบีบอัด (DSEE Ultimate)

TP1001710402

5-071-450-21 Copyright 2024 Sony Corporation

สมาร์ตโฟน

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

คุณสมบัติของแอปพลิเคชันเพลง

ส่วนนี้จะอธิบายคุณสมบัติที่มีประโยชน์เมื่อใช้แอปพลิเคชันเพลง

การแก้ไขข้อมูลเพลง

1. ในขณะที่กำลังเล่นเพลงในแอปพลิเคชันเพลง ให้แตะปกอัลบั้มในหน้าจอเครื่องเล่นเพลง แล้วแตะ [แก้ไขข้อมูลเพลง]
2. แก้ไขข้อมูลตามต้องการ
3. หากต้องการตั้งภาพหน้าปกอัลบั้ม ให้แตะ  (ไอคอนแก้ไข) > [ตั้งค่าภาพ]
4. เมื่อคุณทำเสร็จแล้ว ให้แตะ [บันทึก]

การเล่นเพลงในเบื้องหลัง

1. เมื่อกำลังเล่นเพลง ให้แตะ  (ปุ่มหน้าหลัก) เพื่อไปยังหน้าจอหลัก
แอปเพลงจะยังคงเล่นอยู่เบื้องหลัง
หากต้องการเปิดแอปเพลงอีกครั้ง ให้ลากแถบสถานะลงด้านล่างแล้วแตะการแจ้งเตือนเพลง หรือค้นหาแล้วแตะ  (ไอคอนเพลง)

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- [การโอนเพลงจากคอมพิวเตอร์ไปยังอุปกรณ์ของคุณ](#)
- [การฟังเพลง](#)

TP1001737882

สมาร์ตโฟน

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

เกี่ยวกับแอปการสนับสนุน

ใช้แอปการสนับสนุนในการค้นหาข้อมูลอุปกรณ์และซอฟต์แวร์ อ่านหัวข้อการสนับสนุนหรือการใช้แอปที่เป็นประโยชน์ต่าง ๆ เช่น การทดสอบอุปกรณ์

หมายเหตุ

- สามารถดูข้อมูลติดต่อฝ่ายสนับสนุนได้จากเมนู ติดต่อเรา แม้ไม่ได้ทำการเชื่อมต่อเครือข่าย

1 ค้นหาแล้วแต่ ? (ไอคอนการสนับสนุน)

คำแนะนำ


- เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตขณะใช้แอปพลิเคชันการสนับสนุนเพื่อให้ได้รับความช่วยเหลือที่ดีที่สุด

TP1001710529

เมนูการตั้งค่า


ดูและเปลี่ยนการตั้งค่าอุปกรณ์ของคุณจากเมนูการตั้งค่า

1 ปิดขึ้นจากด้านล่างของหน้าจอไปยังด้านบน แล้วค้นหา [การตั้งค่า]

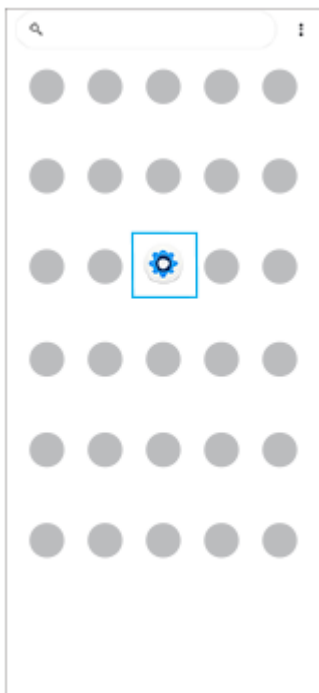


2แตะ [การตั้งค่า] จากนั้นเลือกเมนูที่ต้องการ

หากไม่แน่ใจว่าต้องเลือกเมนูใด คุณสามารถค้นหาได้โดยป้อนคำสำคัญในช่อง [ค้นหาการตั้งค่า]

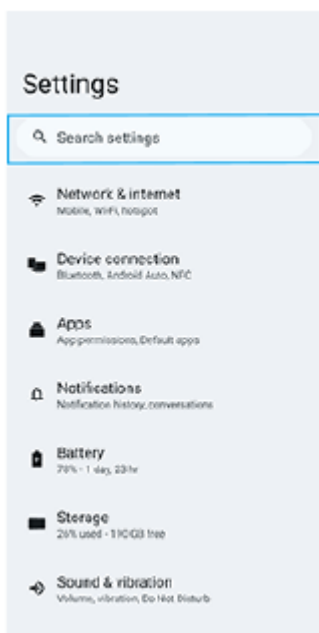

1. ปัดลง 2 ครั้งจากด้านบนของหน้าจอ

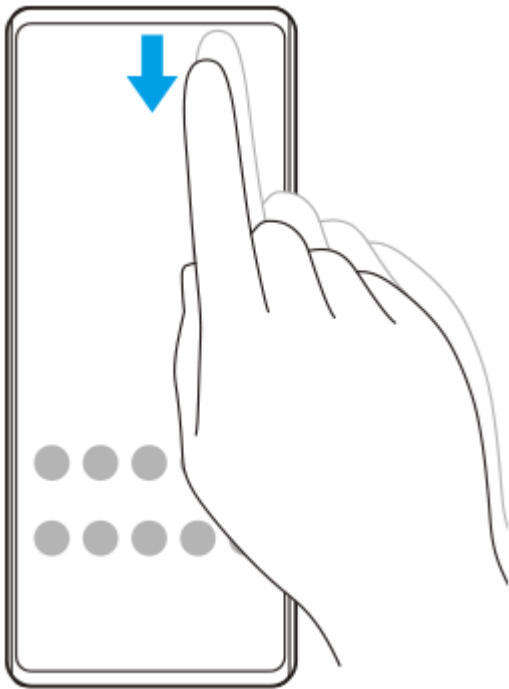

2. แตะ (ไอคอนการตั้งค่า)



คำแนะนำ

- เมื่อปุ่ม 3 ปุ่มของ หน้าหลัก, ย้อนกลับ และภาพรวม ไม่แสดงขึ้นที่ด้านล่างของหน้าจอ ให้ค้นหาแล้วแตะ [การตั้งค่า] > [ระบบ] > [ทำทางสัมผัส] > [โหมดการไปยังส่วนต่างๆ] > [การนำทางแบบ 3 ปุ่ม]
- หากต้องการดูข้อมูลเกี่ยวกับอุปกรณ์ของคุณ ให้ค้นหาแล้วแตะ [การตั้งค่า] > [เกี่ยวกับโทรศัพท์]
- หากคุณเลือกภาษาผิดและไม่สามารถอ่านข้อความในเมนูได้ ให้ค้นหาแล้วแตะ (ไอคอนการตั้งค่า) > (ไอคอนเมนูระบบ) จากนั้นเลือกข้อความข้าง (ไอคอนภาษา) แล้วเลือกรายการแรกในเมนูที่เปิดขึ้น แล้วคุณสามารถเลือกภาษาที่ต้องการได้

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- ระดับเสียงและการสั่น

- เสียงและโทน
- การตั้งค่าจอแสดงผล
- วันที่และเวลา
- แผงการตั้งค่าด่วน

TP1001710315

5-071-450-21 Copyright 2024 Sony Corporation

สมาร์ตโฟน

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

ระดับเสียงและการสั่น

เปลี่ยนระดับเสียงและการสั่นได้โดยใช้ปุ่มระดับเสียงหรือเปลี่ยนการตั้งค่า

คุณสามารถเปลี่ยนระดับเสียงสือ เสียงขณะโทร เสียงเรียกเข้า การแจ้งเตือน และการตั้งปลุกได้ นอกจากนี้ คุณยังสามารถตั้งค่าอุปกรณ์ของคุณให้สั่นได้ด้วย

หมายเหตุ

- การตั้งค่าของแอปสามารถแทนที่การตั้งระดับเสียงและเสียงที่เลือกไว้ได้

คำแนะนำ

- คุณสามารถปิดเสียงอุปกรณ์ด้วยโหมด [ห้ามรบกวน] ได้โดยปิดเสียงและหยุดการสั่น

การเปลี่ยนระดับเสียง

- กดปุ่มปรับระดับเสียงขึ้นหรือลงเพื่อเปลี่ยนระดับเสียงของสือ ตัวเลื่อนระดับเสียงของสือจะปรากฏขึ้นและระดับเสียงของสือจะเปลี่ยนไป คุณยังสามารถเปลี่ยนระดับเสียงของสือได้โดยการลากตัวเลื่อน
- หากต้องการเปลี่ยนระดับเสียงขณะโทร เสียงเรียกเข้า การแจ้งเตือน และการตั้งปลุก ให้แตะ ... (ไอคอนเพิ่มเติม) ใช้ตัวเลื่อนแต่ละตัวเพื่อปรับระดับเสียง แตะปุ่ม [การตั้งค่า] เพื่อปรับการตั้งค่าเสียงและการสั่นอื่น ๆ รวมทั้งโหมด [ห้ามรบกวน]

การเปิดใช้งานโหมดสั่น

- กดปุ่มปรับระดับเสียงขึ้นหรือลง
- แตะไอคอนที่แสดงเหนือตัวเลื่อน แล้วเลือก  (ไอคอนสั่น)

การใช้การสั่นและการสัมผัส

- ค้นหาแล้วแตะ [การตั้งค่า] > [เสียงและการสั่น] > [การสั่นและการตอบสนองการสัมผัส] จากนั้นแตะสวิตช์ [ใช้การสั่นและการตอบสนองการสัมผัส] เพื่อเปิดใช้งานฟังก์ชัน
คุณสามารถเปิดหรือปิดการสั่นของเสียงเรียกเข้า การแจ้งเตือน การตั้งปลุก และการตอบกลับการแตะได้

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- [เมนูการตั้งค่า](#)
- [การจำกัดการหยุดชะงักด้วยโหมด \[ห้ามรบกวน\]](#)

TP1001737890

สมาร์ทโฟน


Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

เสียงและโทน


การตั้งเสียงเรียกเข้า

คุณสามารถตั้งเสียงเรียกเข้าให้กับ SIM การ์ดแต่ละซิมโดยเฉพาะได้ คุณยังสามารถเลือกไฟล์เพลงที่ต้องการใช้เป็นเสียงเรียกเข้าได้

1. ค้นหาแล้วแตะ [การตั้งค่า] > [เสียงและการสั่น]
2. เลือก [เสียงเรียกเข้าโทรศัพท์ - SIM 1] หรือ [เสียงเรียกเข้าโทรศัพท์ - SIM 2]

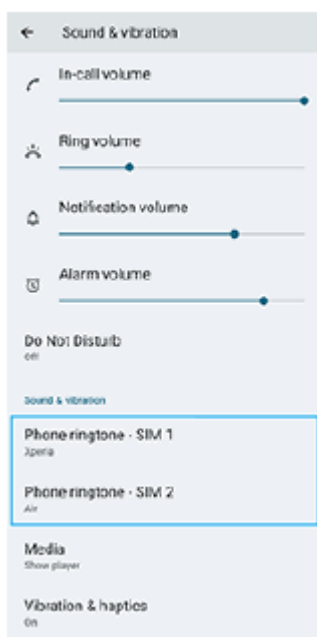

3. เลือกเสียงจากรายการ
แตะ [เพิ่มเสียงเรียกเข้า] เพื่อเลือกไฟล์เพลงที่ไม่ได้อยู่ในรายการ

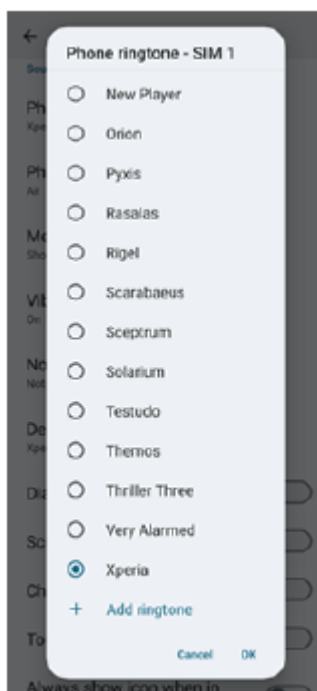

4. เพื่อยืนยัน ให้แตะ [ตกลง]

การตั้งเสียงการแจ้งเตือน

1. ค้นหาแล้วแตะ [การตั้งค่า] > [เสียงและการสั่น] > [เสียงการแจ้ง]

2. เลือกเสียงจากรายการ
แตะ [เพิ่มการแจ้งเตือน] เพื่อเลือกไฟล์เพลงที่ไม่ได้อยู่ในรายการ

3. เพื่อยืนยัน ให้แตะ [ตกลง]

คำแนะนำ

- หากต้องการปิดเสียงเรียกเข้าและ/หรือเสียงการแจ้งเตือนทั้งหมดและตั้งค่าให้อุปกรณ์ของคุณสั่นเท่านั้น ให้เลือก [ไม่มี] จากรายการ

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- [เมนูการตั้งค่า](#)

TP1001737891

5-071-450-21 Copyright 2024 Sony Corporation

การจำกัดการหยุดชะงักด้วยโหมด [ห้ามรบกวน]

คุณสามารถปิดเสียงอุปกรณ์ด้วยโหมด [ห้ามรบกวน] โดยปิดเสียง หยุดการสั่น และบล็อกภาพรบกวนได้ คุณสามารถตั้งสิ่งทึบล็อคและสิ่งทึบนุญาตได้

- 1 ปิดลง 2 ครั้งจากด้านบนของหน้าจอเพื่อเปิดแผงการตั้งค่าด่วน
- 2 ปิดไปทางซ้ายหรือขวาเพื่อค้นหา $\ominus$ (ห้ามรบกวน) แล้วแตะที่ไอคอนเพื่อเปิดใช้หรือปิดใช้ฟังก์ชัน
 - หาก你不พบไอคอนในแผงการตั้งค่าด่วน ให้แตะ  (ไอคอนแก้ไข) จากนั้นแตะ $\ominus$ (ห้ามรบกวน) ค้างไว้เพื่อย้ายไปที่ส่วนบนของหน้าจอ
 - หากต้องการปรับการตั้งค่าโดยละเอียดเพิ่มเติม ให้แตะ $\ominus$ (ห้ามรบกวน) ค้างไว้

คำแนะนำ

- คุณยังสามารถเปิดหรือปิดโหมด [ห้ามรบกวน] และปรับการตั้งค่าโดยละเอียดในเมนู การตั้งค่า ใต้ ค้นหาแล้วแตะ [การตั้งค่า] > [เสียงและการสั่น] > [ห้ามรบกวน]

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- [แผงการตั้งค่าด่วน](#)
- [เมนูการตั้งค่า](#)

TP1001740710

การตั้งค่าจอแสดงผล

คุณสามารถเปลี่ยนลักษณะการทำงาน ความสว่าง ขนาดมุมมองและคุณภาพของหน้าจอ นอกจากนี้คุณยังสามารถปรับคุณภาพของภาพถ่ายและวิดีโอได้อีกด้วย

1 ค้นหาแล้วแตะ [การตั้งค่า] > [การแสดงผล]

2 แตะการตั้งค่าที่ต้องการเปลี่ยน

ใช้แถบเลื่อน แตะสวิตช์ หรือเลือกตัวเลือกเพื่อปรับ

การตั้งค่าจอแสดงผลหลัก

- **การตั้งค่าคุณภาพภาพ:** ปรับคุณภาพของภาพถ่ายและวิดีโอตามที่แสดงในอุปกรณ์
- **อุณหภูมิสี:** แตะสวิตช์ [ตั้งค่าเอง] เพื่อเปิดใช้การเปลี่ยนแปลงการตั้งค่า จากนั้นเลือกหนึ่งในการตั้งค่าที่กำหนดไว้ล่วงหน้า คุณยังสามารถใช้ตัวเลื่อนเพื่อปรับสมดุลแสงขาวได้อีกด้วย
- **ระดับความสว่าง:** ใช้แถบเลื่อนปรับความสว่าง
- **ปรับความสว่างอัตโนมัติ:** ปรับความสว่างให้เหมาะสมตามแสงโดยรอบ
- **รีมมิต:** คุณสามารถแสดงผลหน้าจอโดยใช้พื้นหลังสีดำได้
- **สลีป:** คุณสามารถเปลี่ยนระยะเวลาที่หน้าจอเปิดอยู่ก่อนดับได้
- **หมุนหน้าจออัตโนมัติ:** ตั้งค่าหน้าจอให้หมุนโดยอัตโนมัติเมื่อมีการหมุนอุปกรณ์ หรือตั้งค่าให้แสดงผลในแนวตั้งเพียงอย่างเดียว
- **โหมดมือเดียว:** ตั้งค่าให้ใช้โหมดมือเดียว
- **ควบคุมแสงพื้นหลังอัจฉริยะ:** ตั้งค่าให้เปิดหน้าจอไว้นานเท่าที่ถืออุปกรณ์อยู่ในมือ
- **แสงตอนกลางคืน:** [แสงตอนกลางคืน] จะเปลี่ยนสีของหน้าจอไปเป็นสีเหลืองอำพัน ซึ่งช่วยให้ดูหน้าจอได้ง่ายขึ้น
- **ป้องกันการทำงานโดยไม่ตั้งใจเมื่อปิดหน้าจอ:** คุณสามารถป้องกันไม่ให้อุปกรณ์ของคุณเปิดใช้งานโดยไม่ได้ตั้งใจขณะพกไว้ในกระเป๋ากางเกงหรือกระเป๋าทือ

หมายเหตุ

- อุปกรณ์มีแผง OLED ถ้าหากภาพเดียวกันแสดงขึ้นเป็นระยะเวลานาน อาจเกิดภาพตกค้างได้ ซึ่งไม่ใช่ความผิดปกติ หลีกเลี่ยงการแสดงผลเดียวกันเป็นระยะเวลานานเพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดภาพตกค้าง
- หากตั้งความสว่างของหน้าจอให้สูงกว่าระดับที่จำเป็น หรือแสดงหน้าจอเป็นระยะเวลานานมาก ความสว่างอาจลดลงบางส่วน หรือสีอาจเปลี่ยนไป นอกจากนี้ อาจเกิดสีหรือความสว่างไม่เท่ากันและอาจเกิดการเปลี่ยนสีได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับมุมมองภาพ เนื่องจากโครงสร้างของแผง OLED ซึ่งไม่ใช่ความผิดปกติ

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- หน้าจอหลัก
- เมนูการตั้งค่า

สมาร์ทโฟน

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

การตั้งค่าตัวเลือก Side sense

คุณสามารถกำหนดลักษณะการทำงานของ Side sense หรือปรับแต่งเมนูต่าง ๆ ได้ ตัวอย่างเช่น ตัวเลือกต่อไปนี้จะใช้งานได้กับ Side sense

- จะแสดงแถบ Side sense บนหน้าจอหนึ่งหรือทั้งสองด้าน
- การดำเนินการบนหน้าจอสำหรับท่าทาง

1 ค้นหาแล้วแตะ [การตั้งค่า] > [การดำเนินการและมุมมอง] > [Side sense]

2 หากต้องการแก้ไขตัวเลือก Side sense อื่น ๆ ให้ทำตามคำแนะนำบนหน้าจอในส่วนล่างของหน้าจอ

คำแนะนำ

- หากต้องการกำหนดการดำเนินการบนหน้าจอ เช่น ถ่ายภาพหน้าจอ ให้กับท่าทาง ให้ค้นหาแล้วแตะ [การตั้งค่า] > [การดำเนินการและมุมมอง] > [Side sense] > [การกำหนดฟังก์ชันของท่าทาง] > เลือกท่าทางจาก [ปัดเข้าหาหน้าจอ], [ปัดขึ้น] และ [ปัดลง] จากนั้นเลือกตัวเลือก
- คุณสามารถซ่อนแถบ Side sense ได้โดยแตะสวิตช์ [ใช้แถบ Side sense] คุณสามารถแสดงเมนูแผงหน้าปัดได้โดยแตะ  (ไอคอนแผงหน้าปัด) บนหน้าจอหลัก แม้ว่าแถบ Side sense จะซ่อนอยู่

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- [การเปิดหรือปิด Side sense](#)
- [การใช้ Side sense](#)
- [เมนูการตั้งค่า](#)

TP1001711822

การใช้บริการระบุตำแหน่งที่ตั้ง

บริการระบุตำแหน่งที่ตั้งอนุญาตให้แอปต่าง ๆ เช่น Maps และกล่องใช้ข้อมูลจากโทรศัพท์เคลื่อนที่ของคุณหรือเครือข่าย Wi-Fi รวมถึงข้อมูล GPS (Global Positioning System) เพื่อระบุตำแหน่งที่ตั้งโดยประมาณ
คุณต้องเปิดใช้บริการระบุตำแหน่งที่ตั้งก่อน จึงจะใช้อุปกรณ์ค้นหาตำแหน่งที่ตั้งของคุณได้
หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดไปที่ support.google.com/

- 1 ค้นหาแล้วแตะ [การตั้งค่า] > [ตำแหน่ง]
- 2 แตะสวิตช์เพื่อเปิดหรือปิดใช้บริการระบุตำแหน่งที่ตั้ง

วิธีปรับปรุงความแม่นยำของ GPS

ครั้งแรกที่คุณใช้ฟังก์ชัน GPS ในอุปกรณ์ อุปกรณ์อาจใช้เวลาค้นหาตำแหน่งที่ตั้งของคุณไม่กี่นาที เครื่องจะหาตำแหน่งที่ตั้งง่ายขึ้นเมื่อคุณอยู่ในตำแหน่งที่มองเห็นท้องฟ้าได้ชัดเจน ยืนนิ่ง ๆ และอย่าบังเสาอากาศ GPS สัญญาณ GPS สามารถส่งผ่านเมฆและพลาสติกได้ แต่ไม่สามารถส่งผ่านของแข็งส่วนใหญ่ได้ เช่น อาคารและภูเขา หากไม่พบตำแหน่งของคุณหลังจากผ่านไประยะหนึ่ง ให้ย้ายไปยังตำแหน่งอื่น

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- [ข้อขึ้นส่วน](#)
- [เมนูการตั้งค่า](#)

TP1001710499

สมาร์ทโฟน
Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

วันที่และเวลา

คุณสามารถเปลี่ยนวันที่และเวลาบนอุปกรณ์ของคุณ

1 ค้นหาแล้วแตะ [การตั้งค่า] > [ระบบ] > [วันที่และเวลา]

2 แตะรายการที่ต้องการเพื่อแก้ไขและเปลี่ยนค่า

- หากต้องการตั้งค่าวันที่หรือเวลาด้วยตนเอง ให้แตะสวิตช์ [วันที่และเวลาอัตโนมัติ] เพื่อปิดใช้ฟังก์ชัน
- หากต้องการตั้งเขตเวลาด้วยตนเองให้แตะสวิตช์ [ตั้งค่าอัตโนมัติ] เพื่อปิดใช้งานฟังก์ชัน
- หากต้องการตั้งค่าเขตเวลาโดยใช้ตำแหน่งที่ตั้งของคุณ ให้แตะสวิตช์ [ใช้ตำแหน่ง] เพื่อเปิดใช้ฟังก์ชัน

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- [เมนูการตั้งค่า](#)
- [การตั้งปลุก](#)
- [การใช้บริการระบุตำแหน่งที่ตั้ง](#)

TP1001735731

สมาร์ทโฟน

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

แบตเตอรี่แคร์

แบตเตอรี่แคร์จะช่วยยืดอายุการใช้งานแบตเตอรี่ คุณสมบัตินี้จะตรวจสอบหา รูปแบบการชาร์จของคุณ แล้วประเมินเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดของการชาร์จตามปกติ อุปกรณ์ของคุณจะชาร์จที่ความเร็วปกติจนกว่าจะชาร์จถึง 90% จากนั้นจะมีการควบคุมอัตราการชาร์จเพื่อให้แบตเตอรี่เต็ม 100% ก่อนที่คุณจะถอดเครื่องชาร์จ โดยคุณสามารถปรับแต่งเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดของระยะเวลาการชาร์จเองได้ นอกจากนี้ เพื่อให้อายุการใช้งานแบตเตอรี่ยาวนานขึ้น คุณยังสามารถตั้งค่าการจำกัดการชาร์จเพื่อให้แบตเตอรี่ชาร์จได้สูงสุด 80% หรือ 90% เท่านั้น อยู่เสมอ

หมายเหตุ

- การถนอมแบตเตอรี่จะไม่ควบคุมอัตราการชาร์จจนกว่าจะตรวจพบรอบการชาร์จปกติที่ใช้เวลามากกว่าหลายชั่วโมง

1 ค้นหาแล้วแตะ [การตั้งค่า] > [แบตเตอรี่] > [แบตเตอรี่แคร์]

2 แตะสวิตช์เพื่อเปิดใช้หรือปิดใช้ แบตเตอรี่แคร์

3 ทำตามคำแนะนำบนหน้าจอ จากนั้นเลือกตัวเลือก

[อัตราอัตโนมัติ] ถูกเลือกไว้ตามค่าเริ่มต้น

คำแนะนำ

- แบตเตอรี่แคร์ จะบันทึกรูปแบบของรอบการชาร์จปกติที่ได้เรียนรู้เอาไว้ แม้จะปิดฟังก์ชันนี้ไว้ ระบบก็จะใช้รูปแบบที่เรียนรู้มาหากเปิดฟังก์ชันนี้อีกครั้ง

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- เมนูการตั้งค่า

TP1001710218

สมาร์ทโฟน

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

โหมด STAMINA

โหมด STAMINA จะยืดระยะเวลาการใช้งานออกไปจนกว่าจะจำเป็นต้องชาร์จแบตเตอรี่โดยการปิดใช้งานฟังก์ชันบางอย่างของอุปกรณ์ เมื่อคุณเปิดโหมด STAMINA จอแสดงผลจะสลับไปเป็นโหมด สีมืด อุปกรณ์จะจำกัดหรือปิดใช้คุณสมบัติต่างๆ ตามระดับ STAMINA เพื่อลดการใช้แบตเตอรี่ คุณสามารถตั้งค่าโหมด STAMINA ให้เปิดหรือปิดโดยอัตโนมัติตามระดับแบตเตอรี่ได้ ทำตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อการตั้งค่าโดยละเอียด

1 ค้นหาแล้วแตะ [การตั้งค่า] > [แบตเตอรี่] > [โหมด STAMINA]

2 แตะสวิตช์ [ใช้โหมด STAMINA] เพื่อเปิดใช้ฟังก์ชัน

คำแนะนำ

- หากต้องการยกเว้นแอปบางแอปจากโหมด STAMINA ให้เปลี่ยนการตั้งค่า [การใช้งานแบตเตอรี่ของแอป] ของแอปแต่ละแอปเป็น [ไม่จำกัด] ค้นหาแล้วแตะ [การตั้งค่า] > [แอป] แล้วเลือกแอปที่ต้องการยกเว้น จากนั้นแตะ [การใช้งานแบตเตอรี่ของแอป] > [ไม่จำกัด]

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- [เมนูการตั้งค่า](#)

TP1001735739

การยืดอายุการใช้งานของแบตเตอรี่ให้นานที่สุด

อุปกรณ์ของคุณมีแบตเตอรี่อยู่ในตัวเครื่อง ให้ติดตามการใช้พลังงานไฟฟ้าของแอปและคุณสมบัติต่างๆ เพื่อการใช้งานอุปกรณ์อย่างเต็มประสิทธิภาพ

นอกจากนี้คุณยังใช้แบตเตอรี่แคร์เพื่อยืดอายุการใช้งานของแบตเตอรี่ได้อีกด้วย

อุปกรณ์ของคุณจำกัดไม่ให้แอปใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ในเบื้องหลัง การตั้งค่าจะระบุแยกกันสำหรับแต่ละแอป

วิธีตรวจสอบและตั้งค่าการใช้แบตเตอรี่ของแอป

1. ค้นหาแล้วแตะ [การตั้งค่า] > [แบตเตอรี่]
เปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่ที่เหลืออยู่โดยประมาณและเวลาที่ใช้แบตเตอรี่จะแสดงขึ้น
2. แตะ [การใช้งานแบตเตอรี่]
สามารถดูรายการแอปและคุณสมบัติที่ใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ได้นับตั้งแต่การชาร์จเต็มล่าสุด
3. เลือกแอปที่ต้องการจำกัดการใช้งานแบตเตอรี่เบื้องหลัง จากนั้นแตะ [จำกัด]

เคล็ดลับทั่วไปในการใช้งานเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพแบตเตอรี่

เคล็ดลับต่อไปนี้จะช่วยให้คุณเพิ่มประสิทธิภาพแบตเตอรี่ได้

- ลดระดับความสว่างของหน้าจอ
- ปิดฟังก์ชัน Bluetooth, Wi-Fi และบริการระบบตำแหน่งที่ตั้ง เมื่อคุณไม่จำเป็นต้องใช้คุณสมบัติเหล่านี้
- ปิดอุปกรณ์หรือเปิดโหมดใช้งานบนเครื่องบิน หากอยู่ในบริเวณที่ไม่มีสัญญาณหรือสัญญาณอ่อน มิฉะนั้น อุปกรณ์จะสแกนหาเครือข่ายที่พร้อมใช้งานซ้ำๆ ซึ่งทำให้สิ้นเปลืองแบตเตอรี่
- ใช้เครือข่าย Wi-Fi แทนการโรมมิ่งเมื่อใช้งานในต่างประเทศ การโรมมิ่งเป็นการสแกนหาเครือข่ายในพื้นที่ และทำให้เปลืองแบตเตอรี่มากขึ้น เนื่องจากอุปกรณ์จะต้องรับส่งสัญญาณโดยใช้กำลังไฟที่มากขึ้น
- เปลี่ยนการตั้งค่าการซิงโครไนซ์สำหรับอีเมล ปฏิทิน และรายชื่อติดต่อ
- ตรวจสอบแอปที่ใช้แบตเตอรี่สูง และพิจารณาใช้เคล็ดลับในการประหยัดแบตเตอรี่ที่มีอยู่ในอุปกรณ์เมื่อใช้แอปเหล่านี้
- เปลี่ยนระดับการแจ้งเตือนสำหรับแอป
- ยกเลิกการอนุญาตแชรตำแหน่งที่ตั้งของแอป
- ถอนการติดตั้งแอปที่คุณไม่ใช้งาน
- ใช้อุปกรณ์แอสต์ฟรีย์ของแท้จาก Sony ในการฟังเพลง อุปกรณ์แอสต์ฟรีย์ใช้แบตเตอรี่น้อยกว่าลำโพงของอุปกรณ์ของคุณ
- รีสตาร์ทอุปกรณ์เป็นระยะ

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- [การชาร์จอุปกรณ์](#)
- [แบตเตอรี่แคร์](#)
- [การตั้งค่าจอแสดงผล](#)
- [การเปิดใช้หรือปิดใช้ฟังก์ชัน Bluetooth](#)
- [การใช้บริการระบบตำแหน่งที่ตั้ง](#)
- [การรีสตาร์ทและการรีเซ็ตอุปกรณ์](#)
- [เมนูการตั้งค่า](#)

สมาร์ทโฟน

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

การปรับเปลี่ยนคุณภาพเสียงโดยใช้ 360 Reality Audio

ใน 360 Reality Audio เสียงเพลงจะดังรอบตัวคุณและคุณจะได้ดื่มด่ำไปกับเสียงต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากจุดต่าง ๆ รอบศีรษะคุณ หูฟังที่ผ่านการรับรองสำหรับ 360 Reality Audio ช่วยให้สามารถปรับแต่งประสบการณ์ของคุณโดยการวิเคราะห์รูปร่างหูแต่ละข้างของคุณ และผลิตเพลินไปกับประสบการณ์ทางดนตรีที่สมจริงที่สุด

- 1 ค้นหาแล้วแตะ [การตั้งค่า] > [เสียงและการสั่น] > [การตั้งค่าเสียง]
- 2 แตะ [360 Reality Audio] แล้วทำตามคำแนะนำบนหน้าจอ

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- [เมนูการตั้งค่า](#)
- [การปรับคุณภาพเสียงให้ดีที่สุดโดยใช้ 360 Upmix](#)
- [การยกระดับคุณภาพของไฟล์เพลงที่ผ่านการบีบอัด \(DSEE Ultimate\)](#)

TP1001740089

สมาร์ทโฟน

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

การปรับคุณภาพเสียงให้ดีที่สุดโดยใช้ 360 Upmix

การใช้ 360 Upmix จะเล่นเสียงจากแหล่งกำเนิดเสียงสเตอริโอทั้งหมด รวมทั้งบริการสตรีมมิ่งต่าง ๆ โดยเสียงจะคล้ายรูปแบบ Spatial Audio หรือเสียงเชิงพื้นที่ ขอแนะนำให้ใช้หูฟังเพื่อเพลิดเพลินกับเอฟเฟกต์ที่เกิดจากฟังก์ชันนี้

- 1 ค้นหาแล้วแตะ [การตั้งค่า] > [เสียงและการสั่น] > [การตั้งค่าเสียง]
- 2 แตะสวิตช์ [360 Upmix] เพื่อเปิดใช้ฟังก์ชัน
- 3 แตะ [360 Upmix] เพื่อเลือกโหมด

หมายเหตุ

- ฟังก์ชันนี้จะทำงานเฉพาะเมื่อใช้แอปที่รองรับ 360 Upmix เท่านั้น
- คุณภาพเสียงของแหล่งเสียงต้นฉบับอาจมีผลเป็นลำดับแรกก่อนเอฟเฟกต์ที่เกิดจาก 360 Upmix ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเนื้อหา

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- [เมนูการตั้งค่า](#)
- [การปรับเปลี่ยนคุณภาพเสียงโดยใช้ 360 Reality Audio](#)
- [การยกระดับคุณภาพของไฟล์เพลงที่ผ่านการบีบอัด \(DSEE Ultimate\)](#)

TP1001739350

สมาร์ตโฟน

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

การยกระดับคุณภาพของไฟล์เพลงที่ผ่านการบีบอัด (DSEE Ultimate)

ฟังก์ชัน DSEE Ultimate จะยกระดับคุณภาพของเพลงที่ผ่านการบีบอัดได้อย่างถูกต้องโดยใช้เทคโนโลยี AI

- 1 ค้นหาแล้วแตะ [การตั้งค่า] > [เสียงและการสั่น] > [การตั้งค่าเสียง]
- 2 แตะสวิตช์ [DSEE Ultimate] เพื่อเปิดใช้ฟังก์ชัน

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- [เมนูการตั้งค่า](#)
- [การปรับเปลี่ยนคุณภาพเสียงโดยใช้ 360 Reality Audio](#)
- [การปรับคุณภาพเสียงให้ดีที่สุดโดยใช้ 360 Upmix](#)

TP1001738005

สมาร์ทโฟน

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

จัดการการโทรอัจฉริยะ

คุณสามารถจัดการกับสายเรียกเข้าได้โดยไม่ต้องสัมผัสหน้าจอด้วยการเปิดฟังก์ชันการจัดการการโทรอัจฉริยะ เมื่อเปิดใช้งานแล้ว คุณสามารถจัดการการโทรต่าง ๆ ในแนวทางต่อไปนี้:

- รับสาย: ถี้ออุปกรณ์ของคุณ
- ปฏิเสธ: เขย่าอุปกรณ์
- ปิดเสียงเรียกเข้า: วางอุปกรณ์คว่ำหน้าลง

1 ค้นหาแล้วแตะ [การตั้งค่า] > [ระบบ] > [ท่าทางสัมผัส] > [จัดการการโทรอัจฉริยะ]

2 แตะสวิตช์เพื่อเปิดหรือปิดใช้งานฟังก์ชัน

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- [เมนูการตั้งค่า](#)

TP1001711830

สมาร์ทโฟน

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

ก่อนอัปเดตอุปกรณ์ของคุณ

คุณควรอัปเดตซอฟต์แวร์ในอุปกรณ์ให้ได้รับฟังก์ชันการทำงาน การเพิ่มเสริมประสิทธิภาพ และการแก้ไขข้อบกพร่องล่าสุดเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพการทำงานของอุปกรณ์ที่ดีที่สุด เมื่อมีการอัปเดตซอฟต์แวร์  (ไอคอนอัปเดตระบบ) หรือ  (ไอคอนอัปเดตแอป) จะปรากฏในแถบสถานะ คุณยังสามารถตรวจสอบการอัปเดตใหม่ ๆ ได้ด้วยตัวเอง วิธีที่ง่ายที่สุดในการติดตั้งการอัปเดตซอฟต์แวร์ก็คือการดำเนินการแบบไร้สายจากอุปกรณ์ โปรดพิจารณาข้อต่อไปนี้ก่อนอัปเดตอุปกรณ์:

- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมีพื้นที่จัดเก็บเพียงพอ
- การอัปเดตระบบและแอปอาจแสดงคุณสมบัติของอุปกรณ์ในลักษณะอื่นที่ต่างจากที่อธิบายในคู่มือช่วยเหลือฉบับนี้ และการอัปเดตอาจไม่มีผลต่อการเปลี่ยนเวอร์ชัน Android

วิธีตรวจสอบซอฟต์แวร์ใหม่

1. ค้นหาแล้วแตะ [การตั้งค่า] > [ระบบ] > [การปรับปรุงซอฟต์แวร์]

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- [การอัปเดตอุปกรณ์แบบไร้สาย](#)
- [เมนูการตั้งค่า](#)

TP1001710443

สมาร์ทโฟน

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

การอัปเดตอุปกรณ์แบบไร้สาย

ใช้แอปอัปเดตซอฟต์แวร์เพื่ออัปเดตซอฟต์แวร์ของอุปกรณ์ของคุณในแบบไร้สาย การอัปเดตที่ดาวน์โหลดได้ผ่านเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่นั้นขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการ ขอแนะนำให้อาาน์โหลดซอฟต์แวร์ใหม่ผ่านเครือข่ายWi-Fi แทนเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่เพื่อเลี่ยงค่าบริการการรับส่งข้อมูล

- 1 ค้นหาแล้วแตะ [การตั้งค่า] > [ระบบ] > [การปรับปรุงซอฟต์แวร์]
- 2 ทำตามคำแนะนำในหน้าจอ

วิธีตั้งค่าการดาวน์โหลดอัปเดตระบบโดยอัตโนมัติ

1. ค้นหาแล้วแตะ [การตั้งค่า] > [ระบบ] > [การปรับปรุงซอฟต์แวร์]
2. แตะ  (ไอคอนเพิ่มเติม) > [การตั้งค่า] > [ระบบอัปเดตอัตโนมัติ]
3. เลือกตัวเลือกที่ต้องการ

วิธีเปิดหรือปิดใช้การอัปเดตแอปโดยอัตโนมัติ

1. ค้นหาแล้วแตะ [การตั้งค่า] > [ระบบ] > [การปรับปรุงซอฟต์แวร์]
2. แตะ  (ไอคอนเพิ่มเติม) > [การตั้งค่า] > [อัปเดตแอปอัตโนมัติ]
3. เลือกตัวเลือกที่ต้องการ

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- [ก่อนอัปเดตอุปกรณ์ของคุณ](#)
- [เมนูการตั้งค่า](#)

TP1001710217

สมาร์ทโฟน

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

การอัปเดตแอป

หากคุณสมบัติอัปเดตอัตโนมัติเปิดอยู่ ระบบจะอัปเดตแอปโดยไม่ถามคุณก่อน คุณจึงอาจไม่ทราบว่ามี การดาวน์โหลดข้อมูลปริมาณมาก คุณสามารถปิดการอัปเดตอัตโนมัติหรือเปิดใช้การอัปเดตผ่านการเชื่อมต่อ Wi-Fi เท่านั้น เพื่อเลี่ยงค่าใช้จ่ายในการโอนข้อมูลที่อาจมีราคาสูง คุณต้องปิดคุณสมบัติอัปเดตอัตโนมัติในแอป Google Play เพื่อเลี่ยงการอัปเดตแอปโดยอัตโนมัติ

- 1 ค้นหาแล้วแตะ  (ไอคอน Google Play)
- 2 แตะไอคอนบัญชี จากนั้นค้นหาแล้วแตะเมนูอัปเดตแอปอัตโนมัติในเมนูการตั้งค่า
- 3 เลือกตัวเลือกที่ต้องการ

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- [การตั้งค่าบัญชี Google ในอุปกรณ์](#)

TP1001710318

การรีสตาร์ทและการรีเซ็ตอุปกรณ์

คุณสามารถบังคับอุปกรณ์ให้รีสตาร์ทหรือปิดเครื่องได้ ในกรณีที่อุปกรณ์ไม่ตอบสนองหรือไม่รีสตาร์ทตามปกติ การตั้งค่าหรือข้อมูลส่วนตัวใด ๆ จะไม่ถูกลบออกไป

คุณยังสามารถรีเซ็ตอุปกรณ์ให้กลับไปเป็นการตั้งค่าเดิมจากโรงงานได้ บางครั้งกระบวนการนี้ก็มีความจำเป็นหากอุปกรณ์ของคุณทำงานผิดปกติ แต่โปรดทราบว่าคุณควรสำรองข้อมูลของคุณก่อน เนื่องจากการรีเซ็ตอุปกรณ์จะลบข้อมูลทั้งหมดจากอุปกรณ์ของคุณ หากอุปกรณ์ไม่สามารถเปิดขึ้นได้หรือคุณต้องการรีเซ็ตซอฟต์แวร์ในอุปกรณ์ คุณสามารถใช้ Xperia Companion เพื่อซ่อมแซมอุปกรณ์สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการดาวน์โหลดและการใช้งาน Xperia Companion ให้ค้นหา Xperia Companion ในเว็บไซต์สนับสนุนลูกค้า Sony

การรีสตาร์ทอุปกรณ์ของคุณ

หมายเหตุ

- อุปกรณ์อาจรีสตาร์ทไม่ได้หากแบตเตอรี่อ่อน ให้เสียบอุปกรณ์กับเครื่องชาร์จ แล้วลองรีสตาร์ทอีกครั้ง

- กดปุ่มเพิ่มระดับเสียงและปุ่มเปิดปิดพร้อมกัน
- แตะ [รีสตาร์ท] ในเมนูที่เปิดขึ้นมา
อุปกรณ์จะรีสตาร์ทโดยอัตโนมัติ

การบังคับให้อุปกรณ์รีสตาร์ทหรือปิดเครื่อง

- กดปุ่มเปิดปิดและปุ่มเพิ่มระดับเสียงค้างไว้พร้อมกันจนกว่าอุปกรณ์จะสั่น
- ทำตามวิธีต่อไปนี้จะบังคับอุปกรณ์ให้รีสตาร์ทหรือปิดเครื่องตามต้องการ
 - ถ้าต้องการรีสตาร์ทอุปกรณ์ ปลดปล่อยปุ่มที่จุดนี้ อุปกรณ์จะรีสตาร์ท
 - ถ้าต้องการบังคับปิดเครื่อง กดปุ่มต่อไป หลังจากผ่านไปไม่กี่วินาที อุปกรณ์จะสั่น 3 ครั้งและปิดเครื่อง

คำแนะนำ

- หากอุปกรณ์ไม่เปิดขึ้น การบังคับให้อุปกรณ์รีสตาร์ทอาจช่วยแก้ปัญหาได้

การรีเซ็ตข้อมูลเป็นค่าเริ่มต้น

หมายเหตุ

- อย่าขัดจังหวะอุปกรณ์ในระหว่างการรีเซ็ตกลับเป็นข้อมูลจากโรงงาน เพื่อป้องกันไม่ให้อุปกรณ์เกิดความเสียหายซึ่งไม่สามารถซ่อมแซมได้
- สำรองข้อมูลใด ๆ ที่บันทึกไว้ในหน่วยความจำภายในอุปกรณ์ของคุณ การรีเซ็ตจะเป็นการลบข้อมูลทั้งหมดออกจากอุปกรณ์ของคุณ

- ค้นหาแล้วแตะ [การตั้งค่า] > [ระบบ] > [ตัวเลือกการรีเซ็ต]
- แตะ [ลบข้อมูลทั้งหมด (รีเซ็ตเป็นค่าเริ่มต้น)] > [ลบข้อมูลทั้งหมด]
- หากจำเป็น ให้วาดรูปแบบการปลดล็อกบนหน้าจอ หรือป้อนรหัสปลดล็อกหน้าจอหรือ PIN เพื่อดำเนินต่อ
- เพื่อยืนยัน ให้แตะ [ลบข้อมูลทั้งหมด]

คำแนะนำ

- อุปกรณ์จะไม่เปลี่ยนกลับไปใช้ซอฟต์แวร์ Android เวอร์ชันก่อนหน้า เมื่อคุณรีเซ็ตกลับเป็นข้อมูลจากโรงงาน

- [การซ่อมแซมซอฟต์แวร์ของอุปกรณ์โดยใช้ Xperia Companion](#)
- [เมนูการตั้งค่า](#)

TP1001737897

5-071-450-21 Copyright 2024 Sony Corporation

การซ่อมแซมซอฟต์แวร์ของอุปกรณ์โดยใช้ Xperia Companion

คุณสามารถใช้ Xperia Companion เพื่อซ่อมแซมซอฟต์แวร์ของอุปกรณ์ได้ หากลืมรหัสผ่าน หรือ PIN หรือรูปแบบการปลดล็อกหน้าจอ คุณสามารถใช้คุณสมบัติการซ่อมอุปกรณ์ในแอปพลิเคชัน Xperia Companion เพื่อนำขั้นการรักษาความปลอดภัยนี้ออกได้ คุณต้องให้รายละเอียดการล็อกอินเข้าบัญชี Google เพื่อดำเนินการนี้ การเรียกใช้คุณสมบัติการซ่อมแซมเป็นการติดตั้งซอฟต์แวร์สำหรับอุปกรณ์อีกครั้งและคุณอาจสูญเสียข้อมูลส่วนบุคคลบางอย่างในกระบวนการนี้

หากอุปกรณ์ค้าง รีستาร์ทเองซ้ำ ๆ หรือไม่เริ่มทำงานเลยหลังจากอัปเดตซอฟต์แวร์ Xperia หลังการซ่อมแซมซอฟต์แวร์ หรือหลังจากรีเซ็ตข้อมูลเป็นค่าเริ่มต้น ให้ลองบังคับปิดเครื่อง แล้วเปิดเครื่องอีกครั้ง หากปัญหายังคงอยู่ ให้บังคับปิดเครื่อง แล้วดำเนินการซ่อมแซมซอฟต์แวร์

หมายเหตุ

- ก่อนซ่อมซอฟต์แวร์ คุณต้องมีชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านสำหรับบัญชี Google ก่อน คุณอาจต้องกรอกข้อมูลเพื่อรีสตาร์ทอุปกรณ์หลังจากซ่อมซอฟต์แวร์ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับค่าความปลอดภัย

- 1 หากไม่ได้ติดตั้ง Xperia Companion บนคอมพิวเตอร์ของคุณ โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์สนับสนุนลูกค้า Sony แล้วค้นหา Xperia Companion เพื่อดาวน์โหลดซอฟต์แวร์
- 2 เปิดซอฟต์แวร์ Xperia Companion ในคอมพิวเตอร์
- 3 ทำตามคำแนะนำในหน้าจอเพื่อติดตั้งซอฟต์แวร์อีกครั้งและซ่อมแซมให้เสร็จเรียบร้อย

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- การรีสตาร์ทและการรีเซ็ตอุปกรณ์

TP1001710262

สมาร์ทโฟน

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

การรีเซ็ตแอป

สามารถรีเซ็ตแอปหรือล้างข้อมูลแอปได้ หากแอปไม่ตอบสนองหรือเกิดปัญหากับอุปกรณ์ การรีเซ็ตการกำหนดค่าของแอปจะไม่ลบข้อมูลต่าง ๆ ของแอปจากอุปกรณ์

- 1 ค้นหาแล้วแตะ [การตั้งค่า] > [แอป]
- 2 แตะจำนวนแอปเพื่อดูแอปทั้งหมด
- 3 แตะ **:** (ไอคอนเพิ่มเติม) > [รีเซ็ตค่ากำหนดแอป] > [รีเซ็ตแอป]

วิธีล้างข้อมูลแอป

- 1 ค้นหาแล้วแตะ [การตั้งค่า] > [แอป]
- 2 เลือกแอปหรือบริการ แล้วแตะ [พื้นที่เก็บข้อมูลและแคช] > [ล้างพื้นที่เก็บข้อมูล] > [ลบ]

วิธีล้างแคชของแอป

- 1 ค้นหาแล้วแตะ [การตั้งค่า] > [แอป]
- 2 เลือกแอปหรือบริการ แล้วแตะ [พื้นที่เก็บข้อมูลและแคช] > [ล้างแคช]

วิธีล้างการตั้งค่าเริ่มต้นของแอป

- 1 ค้นหาแล้วแตะ [การตั้งค่า] > [แอป]
- 2 เลือกแอปหรือบริการ แล้วแตะ [เปิดโดยค่าเริ่มต้น] > [ล้างค่ากำหนดเริ่มต้น]

หมายเหตุ

- แอปหรือบริการบางอย่างอาจไม่มีตัวเลือกในการล้างข้อมูล แคช หรือการตั้งค่าเริ่มต้นของแอป

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- [เมนูการตั้งค่า](#)

TP1001710250

สมาร์ตโฟน

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

วิธีดูสถานะหน่วยความจำ

ที่เก็บข้อมูลภายในใช้เพื่อเก็บข้อมูลที่ดาวน์โหลดหรือโอนเข้ามา รวมทั้งการตั้งค่าและข้อมูลส่วนตัว และจะเต็มในที่สุดเนื่องจากการใช้งานตามปกติ หากอุปกรณ์เริ่มทำงานช้าลงหรือแอปปิดทำงานเอง คุณควรตรวจสอบดังต่อไปนี้

- ปิดแอปที่เปิดทิ้งไว้และไม่ใช้งาน
- ถอนการติดตั้งแอปที่ดาวน์โหลดมาแล้วไม่ใช้งาน
- โอนภาพถ่าย วิดีโอ และเพลงจากหน่วยความจำภายในไปยังการ์ด microSD หรือบริการของ Google

หมายเหตุ

- หากอุปกรณ์ของคุณไม่สามารถอ่านเนื้อหาบนการ์ด microSD ได้ คุณอาจต้องฟอร์แมตการ์ด โปรดทราบว่าหลังจากฟอร์แมตการ์ดแล้ว เนื้อหาทั้งหมดจะถูกลบออกจากการ์ด

คำแนะนำ

- คุณสามารถซื้อการ์ด microSD แยกต่างหากได้
- แนะนำให้ใส่การ์ด microSD ที่มี Video Speed Class 30 (V30) ขึ้นไป เมื่อเลือกการ์ด microSD เป็นปลายทางในการบันทึกในแอปกล้อง

วิธีดูสถานะหน่วยความจำ

1. ค้นหาแล้วแตะ [การตั้งค่า] > [ที่เก็บข้อมูล]

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- [การเพิ่มพื้นที่ว่างในที่เก็บข้อมูลภายใน](#)
- [การสั่งให้แอปและบริการต่าง ๆ หยุดทำงาน](#)
- [การซิงโครไนซ์ข้อมูลโดยใช้บัญชี Google](#)
- [การโอนเนื้อหาโดยใช้การ์ด microSD](#)
- [การฟอร์แมตการ์ด microSD](#)
- [เมนูการตั้งค่า](#)

TP1001710153

สมาร์ทโฟน

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

การเพิ่มพื้นที่ว่างในที่เก็บข้อมูลภายใน

หากอุปกรณ์เริ่มทำงานช้าลงหรือแอปดับกะทันหัน การเพิ่มพื้นที่ว่างในที่เก็บข้อมูลภายในอาจจะแก้ปัญหาได้ ลบไฟล์และถอนการติดตั้งแอปที่ไม่ได้ใช้เพื่อเพิ่มพื้นที่ว่าง

- 1 ค้นหาแล้วแตะ [การตั้งค่า] > [ที่เก็บข้อมูล]
- 2 แตะ [เพิ่มพื้นที่ว่าง]
- 3 ลบไฟล์เดสก์ท็อปหรือไฟล์ หรือถอนการติดตั้งแอป
 - หากต้องการลบไฟล์เดสก์ท็อปหรือไฟล์ ให้เลือกไฟล์เดสก์ท็อปที่เก็บข้อมูลภายใน จากนั้นเลือกไฟล์เดสก์ท็อปหรือไฟล์ที่จะลบ แล้วแตะ **:** (ไอคอนเพิ่มเติม) จากนั้นลบออก
 - หากต้องการถอนการติดตั้งแอป ให้เลือกไฟล์เดสก์ท็อปแอป แล้วแตะ **:** (ไอคอนเพิ่มเติม) สำหรับแอปที่คุณไม่ใช้งาน จากนั้นถอนการติดตั้ง

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- [เมนูการตั้งค่า](#)
- [วิธีดูสถานะหน่วยความจำ](#)

TP1001736503

สมาร์ทโฟน

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

การสั่งให้แอปและบริการต่าง ๆ หยุดทำงาน

หากประสิทธิภาพการทำงานของอุปกรณ์หรือแอปของคุณไม่อยู่ในสภาวะเหมาะสมสูงสุด ให้ลองหยุดการทำงานของแอปและบริการ

- 1 ค้นหาแล้วแตะ [การตั้งค่า] > [แอป]
- 2 เลือกแอปหรือบริการ แล้วแตะ [บังคับให้หยุด] > [ตกลง]

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- [เมนูการตั้งค่า](#)
- [วิธีดูสถานะหน่วยความจำ](#)

TP1001710530

สมาร์ทโฟน

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

การฟอร์แมตการ์ด microSD

หากอุปกรณ์ไม่สามารถอ่านข้อมูลในการ์ด microSD ได้ ให้ฟอร์แมตการ์ด microSD ในอุปกรณ์

- 1 ค้นหาแล้วแตะ [การตั้งค่า] > [ที่เก็บข้อมูล] จากนั้นแตะ [อุปกรณ์นี้] เพื่อเลือกซื้อการ์ด microSD
- 2 แตะ : (ไอคอนเพิ่มเติม) > [ฟอร์แมต] จากนั้นให้ทำการฟอร์แมตในกล่องโต้ตอบการยืนยันถัดไป

หมายเหตุ

- เนื้อหาทั้งหมดในการ์ด microSD จะลบออกไปเมื่อฟอร์แมตการ์ด โปรดตรวจสอบว่าได้สำรองข้อมูลทุกอย่างที่ต้องการเอาไว้แล้วก่อนฟอร์แมต

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- [เมนูการตั้งค่า](#)

TP1001710326

สมาร์ทโฟน

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตโทรศัพท์มือถือ

คุณต้องใช้การตั้งค่าอินเทอร์เน็ตที่ถูกต้องเพื่อเข้าถึงอินเทอร์เน็ตด้วยการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตโทรศัพท์มือถือ

- หากต้องการตั้งค่าตัวเลือกเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ ให้ค้นหาแล้วแตะ [การตั้งค่า] > [เครือข่ายและอินเทอร์เน็ต] > [ซิม] จากนั้นเลือก SIM การ์ด
- อุปกรณ์ของคุณถูกตั้งค่าให้เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตโดยอัตโนมัติ เมื่อเปิดแอปที่จำเป็นต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต (การตั้งค่าอาจแตกต่างกันขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการเครือข่ายของคุณ)
หากคุณไม่สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตโดยอัตโนมัติ หรือหากคุณได้รับคำแนะนำให้เชื่อมต่อโดยผู้ให้บริการเครือข่ายของคุณ ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนการตั้งค่าที่ผู้ให้บริการเครือข่ายระบุเพื่อตั้งค่าจุดเชื่อมต่อในการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
- หากต้องการตั้งค่า ตรวจสอบ หรือเปลี่ยนจุดเชื่อมต่อ ให้ค้นหาแล้วแตะ [การตั้งค่า] > [เครือข่ายและอินเทอร์เน็ต] > [ซิม] แล้วเลือก SIM จากนั้นแตะ [ชื่อจุดเข้าใช้งาน] หากคุณเปลี่ยนการตั้งค่าโดยไม่ได้ตั้งใจ ให้รีเซ็ตการตั้งค่า

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- [เมนูการตั้งค่า](#)

TP1001710371

สมาร์ทโฟน

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

การเพิ่มความเร็วของสัญญาณ Wi-Fi®

คุณสามารถปรับปรุงการรับสัญญาณ Wi-Fi ได้หลายวิธีดังนี้

- ย้ายอุปกรณ์ของคุณไปใกล้กับจุดเชื่อมต่อ Wi-Fi มากขึ้น
- ย้ายจุดเชื่อมต่อ Wi-Fi ให้ห่างจากสิ่งนี้อาจกีดขวางหรือรบกวนสัญญาณ
- ห้ามบังบริเวณเสาอากาศ Wi-Fi ของอุปกรณ์

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- [ข้อขึ้นส่วน](#)

TP1001737881

การควบคุมการใช้ข้อมูล

คุณสามารถติดตามปริมาณข้อมูลที่ถูกโอนมาและโอนจากอุปกรณ์ของคุณผ่านข้อมูลอุปกรณ์เคลื่อนที่หรือการเชื่อมต่อ Wi-Fi ในช่วงเวลาที่กำหนดได้ เช่น คุณสามารถดูปริมาณข้อมูลที่แต่ละแอปใช้ และยังสามารถตั้งเตือนและจำกัดการใช้ข้อมูลในการรับส่งข้อมูลผ่านการเชื่อมต่อข้อมูลระบบเคลื่อนที่เพื่อเลี่ยงค่าบริการเพิ่มเติมได้

การช่วยลดการใช้อินเทอร์เน็ต

1. ค้นหาแล้วแตะ [การตั้งค่า] > [เครือข่ายและอินเทอร์เน็ต] > [การประหยัดอินเทอร์เน็ต]
2. แตะสวิตช์เพื่อเปิดใช้ฟังก์ชัน

การตั้งค่าค่าเตือนหรือขีดจำกัดปริมาณการใช้งานอินเทอร์เน็ตมือถือ

1. ตรวจสอบว่าเปิดการรับส่งอินเทอร์เน็ตมือถือแล้ว
2. ค้นหาแล้วแตะ [การตั้งค่า] > [เครือข่ายและอินเทอร์เน็ต] > [ซิม] จากนั้นแตะชื่อ SIM ที่ต้องการตั้งค่า
3. แตะ [ค่าเตือนและขีดจำกัดการใช้อินเทอร์เน็ต]
4. ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้อย่างต่อเนื่องว่าคุณต้องการตั้งค่าค่าเตือนหรือขีดจำกัดปริมาณการใช้งานอินเทอร์เน็ตมือถือ
 - หากต้องการตั้งค่าค่าเตือนปริมาณการใช้งานอินเทอร์เน็ตมือถือ ให้แตะสวิตช์ [ตั้งค่าเตือนการใช้อินเทอร์เน็ต] เพื่อเปิดฟังก์ชันแล้วแตะ [เตือนปริมาณอินเทอร์เน็ต] เพื่อเปลี่ยนระดับการเตือน
 - หากต้องการตั้งค่าขีดจำกัดปริมาณการใช้งานอินเทอร์เน็ตมือถือ ให้แตะสวิตช์ [ตั้งค่าขีดจำกัดอินเทอร์เน็ต] เพื่อเปิดฟังก์ชันแล้วแตะ [ขีดจำกัดอินเทอร์เน็ต] เพื่อเปลี่ยนขีดจำกัดการใช้อินเทอร์เน็ตมือถือ

คำแนะนำ

- คุณสามารถตั้งวันที่ที่จะรีเซ็ตรอบการใช้งานได้ ใน [ค่าเตือนและขีดจำกัดการใช้อินเทอร์เน็ต] ให้แตะ [รอบของปริมาณการใช้งานอินเทอร์เน็ตมือถือ] แล้วตั้งวันที่รีเซ็ต

หมายเหตุ

- เมื่อใช้อินเทอร์เน็ตมือถือถึงเกณฑ์ที่จำกัดแล้ว อินเทอร์เน็ตมือถือในเครื่องจะปิดทำงานโดยอัตโนมัติ

การตรวจสอบการใช้อินเทอร์เน็ต

1. ค้นหาแล้วแตะ [การตั้งค่า] > [เครือข่ายและอินเทอร์เน็ต]
2. ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้อย่างต่อเนื่องว่าคุณต้องการตรวจสอบการใช้อินเทอร์เน็ตมือถือหรือ Wi-Fi
 - หากต้องการตรวจสอบการใช้อินเทอร์เน็ตมือถือ ให้แตะ [ซิม] แล้วแตะชื่อ SIM ที่ต้องการตรวจสอบ จากนั้นแตะ [การใช้อินเทอร์เน็ตของแอป]
 - หากต้องการตรวจสอบการใช้อินเทอร์เน็ตผ่าน Wi-Fi ให้แตะ [อินเทอร์เน็ต] > [ปริมาณการใช้อินเทอร์เน็ตที่ไม่ได้เป็นของผู้ให้บริการ]

การควบคุมการใช้อินเทอร์เน็ตของแอปต่าง ๆ

1. ค้นหาแล้วแตะ [การตั้งค่า] > [แอป]
2. แตะแอปที่ต้องการควบคุม จากนั้นแตะ [อินเทอร์เน็ตมือถือและ Wi-Fi]
3. แก้วเลือกตามต้องการ

หมายเหตุ

- ประสิทธิภาพของแต่ละแอปอาจได้รับผลกระทบ หากเปลี่ยนการตั้งค่าที่เกี่ยวข้องกับการใช้อินเทอร์เน็ต

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- [เมนูการตั้งค่า](#)

TP1001737894

5-071-450-21 Copyright 2024 Sony Corporation

สมาร์ทโฟน

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

การเปิดใช้หรือปิดใช้ฟังก์ชัน Bluetooth

ใช้ฟังก์ชัน Bluetooth เพื่อส่งไฟล์ไปยังอุปกรณ์ Bluetooth เครื่องอื่นที่ใช้งานร่วมกันได้ หรือเชื่อมต่อกับอุปกรณ์แฮนด์ฟรี การเชื่อมต่อ Bluetooth จะมีประสิทธิภาพดีขึ้นถ้าใช้งานภายในระยะประมาณ 10 เมตร โดยไม่มีวัตถุทึบคั่นกลาง การจับคู่จำเป็นสำหรับการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ Bluetooth อื่น

- 1 ค้นหาแล้วแตะ [การตั้งค่า] > [การเชื่อมต่ออุปกรณ์] > [ค่ากำหนดการเชื่อมต่อ] > [บลูทูธ]
- 2 แตะสวิตช์ [ใช้บลูทูธ] เพื่อเปิดหรือปิดใช้งานฟังก์ชัน

คำแนะนำ

- คุณยังสามารถเปิดหรือปิดฟังก์ชัน Bluetooth จากแผงการตั้งค่าด่วนได้

หมายเหตุ

- อุปกรณ์ของคุณไม่สามารถเชื่อมต่อแบบไร้สายกับอุปกรณ์ Bluetooth ทุกประเภทได้ Sony ไม่รับประกันว่าอุปกรณ์ Bluetooth ทุกเครื่องจะใช้งานร่วมกันได้กับอุปกรณ์ของคุณ
- อุปกรณ์ของคุณรองรับฟังก์ชันการรักษาความปลอดภัยที่สอดคล้องกับมาตรฐาน Bluetooth เพื่อให้มีการสื่อสาร Bluetooth ที่ปลอดภัย อย่างไรก็ตาม การรักษาความปลอดภัยอาจไม่เพียงพอ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการตั้งค่าและอื่น ๆ โปรดระวังความเสี่ยงด้านความปลอดภัยเมื่อใช้งานฟังก์ชัน Bluetooth
- โปรดทราบว่า Sony จะไม่รับผิดชอบต่อการรั่วไหลของข้อมูลใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นเมื่อมีการสื่อสารผ่านการเชื่อมต่อ Bluetooth

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- [การจับคู่กับอุปกรณ์ Bluetooth อื่น](#)
- [เมนูการตั้งค่า](#)
- [การตั้งชื่ออุปกรณ์ของคุณ](#)
- [การส่งข้อมูลโดยใช้เทคโนโลยี Bluetooth](#)
- [การรับข้อมูลด้วยเทคโนโลยี Bluetooth](#)

TP1001710444

สมาร์ทโฟน

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

การตั้งชื่ออุปกรณ์ของคุณ

คุณสามารถตั้งชื่อให้อุปกรณ์ของคุณได้ ชื่อนี้จะแสดงให้อุปกรณ์อื่นเห็น หลังจากคุณเปิดฟังก์ชัน Bluetooth และตั้งค่าให้มองเห็นอุปกรณ์ได้

- 1 ค้นหาแล้วแตะ [การตั้งค่า] > [การเชื่อมต่ออุปกรณ์] > [จับคู่อุปกรณ์ใหม่] > [ชื่ออุปกรณ์]
- 2 ใส่ชื่ออุปกรณ์
- 3 แตะ [เปลี่ยนชื่อ]

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- [การเปิดใช้หรือปิดใช้ฟังก์ชัน Bluetooth](#)
- [เมนูการตั้งค่า](#)

TP1001710538

การจับคู่กับอุปกรณ์ Bluetooth อื่น

การจับคู่จำเป็นสำหรับการเชื่อมต่ออุปกรณ์ของคุณกับอุปกรณ์ Bluetooth เครื่องอื่น เมื่อจับคู่อุปกรณ์ของคุณกับอุปกรณ์ Bluetooth อื่นครั้งหนึ่งแล้ว อุปกรณ์ของคุณจะจดจำการจับคู่ดังกล่าวไว้ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุปกรณ์ที่คุณต้องการจับคู่ด้วยการเปิดใช้งานฟังก์ชัน Bluetooth และอุปกรณ์ Bluetooth อื่น ๆ สามารถมองเห็นอุปกรณ์นี้ได้

1 ค้นหาแล้วแตะ [การตั้งค่า] > [การเชื่อมต่ออุปกรณ์] > [จับคู่อุปกรณ์ใหม่]

รายชื่ออุปกรณ์ Bluetooth ที่ใช้ได้จะปรากฏขึ้น

2 แตะอุปกรณ์ Bluetooth ที่คุณต้องการจับคู่

วิธีเชื่อมต่ออุปกรณ์ของคุณกับอุปกรณ์ Bluetooth อื่น

1. ค้นหาแล้วแตะ [การตั้งค่า] > [การเชื่อมต่ออุปกรณ์]
2. ใน [อุปกรณ์ที่บันทึกไว้] แตะอุปกรณ์ Bluetooth ที่คุณต้องการเชื่อมต่อด้วย

วิธีเลิกจับคู่อุปกรณ์ Bluetooth

1. ค้นหาแล้วแตะ [การตั้งค่า] > [การเชื่อมต่ออุปกรณ์]
2. ใน [อุปกรณ์ที่บันทึกไว้] ให้แตะ  (ไอคอนการตั้งค่า) ข้างชื่ออุปกรณ์ที่คุณต้องการเลิกจับคู่
3. แตะ [ไม่จำ] > [ไม่จำอุปกรณ์]

หมายเหตุ

- อุปกรณ์ Bluetooth บางอย่าง เช่นชุดหูฟัง Bluetooth ส่วนใหญ่ จะกำหนดให้ต้องจับคู่และเชื่อมต่อกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ด้วย

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- [การเปิดใช้หรือปิดใช้ฟังก์ชัน Bluetooth](#)
- [เมนูการตั้งค่า](#)
- [การตั้งชื่ออุปกรณ์ของคุณ](#)
- [การส่งข้อมูลโดยใช้เทคโนโลยี Bluetooth](#)
- [การรับข้อมูลด้วยเทคโนโลยี Bluetooth](#)

TP1001710412

สมาร์ทโฟน

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

การส่งข้อมูลโดยใช้เทคโนโลยี Bluetooth

ใช้เทคโนโลยี Bluetooth เพื่อแชร์ข้อมูลกับอุปกรณ์เครื่องอื่นที่รองรับ Bluetooth เช่น โทรศัพท์หรือคอมพิวเตอร์ คุณสามารถส่งข้อมูลประเภทต่างๆ ได้ดังนี้:

- ภาพถ่ายและวิดีโอ
- เพลงและไฟล์เสียงอื่นๆ
- เว็บเพจ

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุปกรณ์รับเปิดใช้ฟังก์ชัน Bluetooth และอุปกรณ์เครื่องอื่น ๆ มองเห็นอุปกรณ์ Bluetooth เครื่องนั้น

- 1 เปิดแอปที่มีข้อมูลที่ต้องการส่ง
- 2 แตะรายการค้างไว้หรือเปิดรายการดังกล่าวแล้วแตะ  (ไอคอนแชร์)
- 3 เลือก [บลูทูธ] แล้วแตะชื่ออุปกรณ์รับ
เปิดฟังก์ชัน Bluetooth เมื่อได้รับข้อความแจ้ง
- 4 หากมีข้อความแสดงขึ้น ให้ยอมรับการเชื่อมต่อในอุปกรณ์รับ
- 5 หากมีข้อความแสดงขึ้น ให้ยืนยันการโอนไปยังอุปกรณ์รับจากอุปกรณ์ของคุณ
- 6 รับข้อมูลที่ส่งเข้ามาในอุปกรณ์รับ

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- [การเปิดใช้หรือปิดใช้ฟังก์ชัน Bluetooth](#)
- [เมนูการตั้งค่า](#)
- [การตั้งชื่ออุปกรณ์ของคุณ](#)
- [การจับคู่กับอุปกรณ์ Bluetooth อื่น](#)
- [การรับข้อมูลด้วยเทคโนโลยี Bluetooth](#)

TP1001710507

สมาร์ทโฟน

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

การรับข้อมูลด้วยเทคโนโลยี Bluetooth

ใช้เทคโนโลยี Bluetooth เพื่อแชร์ข้อมูลกับอุปกรณ์เครื่องอื่นที่รองรับ Bluetooth เช่น โทรศัพท์หรือคอมพิวเตอร์ คุณสามารถรับข้อมูลประเภทต่าง ๆ ต่อไปนี้

- ภาพถ่ายและวิดีโอ
- เพลงและไฟล์เสียงอื่นๆ
- เว็บเพจ

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าฟังก์ชัน Bluetooth เปิดอยู่ และอุปกรณ์ Bluetooth อื่น ๆ มองเห็นได้

- 1 จากอุปกรณ์ที่จะส่งข้อมูล** ส่งข้อมูลมาที่อุปกรณ์ของคุณ
- 2 เมื่อได้รับแจ้งว่ามีไฟล์ส่งเข้ามายังอุปกรณ์** ให้ลากแถบสถานะลงด้านล่าง แล้วแตะการแจ้งเตือนเพื่อรับการโอนไฟล์
- 3 แตะ [ยอมรับ]** เพื่อเริ่มการโอนไฟล์
ถ้าต้องการดูความคืบหน้าของโอน ให้ลากแถบสถานะลง
- 4 ถ้าต้องการเปิดข้อมูลที่ได้รับ** ให้ลากแถบสถานะลงแล้วแตะการแจ้งเตือนที่เกี่ยวข้อง
ไฟล์ที่ได้รับโดยใช้การเชื่อมต่อ Bluetooth จะบันทึกอยู่ในโฟลเดอร์ “ดาวน์โหลด” ของแอป “ไฟล์”

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- [การเปิดใช้หรือปิดใช้ฟังก์ชัน Bluetooth](#)
- [เมนูการตั้งค่า](#)
- [การตั้งชื่ออุปกรณ์ของคุณ](#)
- [การจับคู่กับอุปกรณ์ Bluetooth อื่น](#)
- [การส่งข้อมูลโดยใช้เทคโนโลยี Bluetooth](#)

TP1001710107

สมาร์ทโฟน

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

NFC (Near Field Communication)

NFC คือเทคโนโลยีการสื่อสารข้อมูลไร้สายระยะใกล้ไม่เกิน 1 ซม. ดังนั้น อุปกรณ์ที่แชร์ข้อมูลทั้งสองจึงต้องอยู่ใกล้กันมาก พื้นที่การตรวจจับ NFC อยู่ด้านหลังของอุปกรณ์ คืออุปกรณ์ไวใกล้กับอุปกรณ์อื่นหรือโปรแกรมอ่าน NFC เพื่อให้เครื่องหมาย N สัมผัสกัน ตรวจสอบว่าอุปกรณ์ทั้งสองเปิดใช้ฟังก์ชัน NFC แล้ว

หมายเหตุ

- เมื่อใช้บางแอป ฟังก์ชัน NFC สามารถเปิดใช้ได้แม้อุปกรณ์จะปิดอยู่ โปรดทราบว่าอุปกรณ์บางชนิดอาจไม่รองรับคุณสมบัตินี้

วิธีเปิดหรือปิดใช้ฟังก์ชัน NFC

- ค้นหาแล้วแตะ [การตั้งค่า] > [การเชื่อมต่ออุปกรณ์] > [ค่ากำหนดการเชื่อมต่อ] > [NFC]
- แตะสวิตช์ [ใช้ NFC] เพื่อเปิดหรือปิดใช้งานฟังก์ชัน

หมายเหตุ

- คุณอาจต้องเปิดใช้งาน Wi-Fi หรือฟังก์ชัน Bluetooth บนอุปกรณ์ทั้งสองเพื่อให้การเชื่อมต่อทำงาน

คำแนะนำ

- คุณสามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์ของคุณเข้ากับอุปกรณ์เครื่องอื่นที่ Sony ผลิตซึ่งใช้กับ NFC ได้ เช่น ลำโพง หรือหูฟัง เมื่อทำการเชื่อมต่อในรูปแบบนี้ โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในคู่มือผู้ใช้ของอุปกรณ์ที่ใช้งานร่วมกันได้

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- [ข้อขึ้นส่วน](#)
- [การเปิดใช้หรือปิดใช้ฟังก์ชัน Bluetooth](#)
- [เมนูการตั้งค่า](#)

TP1001710389

สมาร์ทโฟน

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

การใช้อุปกรณ์ของคุณเป็นกระเป๋าสตางค์

คุณสามารถใช้อุปกรณ์ของคุณชำระค่าสินค้าโดยไม่ต้องหยิบกระเป๋าสตางค์ของจริง และจัดการบริการชำระเงินทั้งหมดได้ในที่เดียว เมื่อคุณทำการชำระเงิน โปรดอย่าลืมเปิดฟังก์ชัน NFC ก่อนแตะอุปกรณ์ของคุณกับเครื่องอ่านการ์ด

- 1 ตรวจสอบว่าเปิด NFC ในเครื่องแล้ว
- 2 ค้นหาแล้วแตะ [การตั้งค่า] > [การเชื่อมต่ออุปกรณ์] > [ค่ากำหนดการเชื่อมต่อ] > [NFC] > [การชำระเงินแบบไม่ต้องสัมผัส]
- 3 จัดการบริการการชำระเงินได้ตามต้องการ
เช่น เปลี่ยนบริการการชำระเงินเริ่มต้น

หมายเหตุ

- ในขณะนี้ อาจยังไม่มีบริการการชำระเงินผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่ในบางประเทศ/ภูมิภาค
- ระบบจะรองรับการชำระเงินด้วย NFC เฉพาะ SIM การ์ดที่รองรับ NFC ที่ใส่ไว้ในตำแหน่ง SIM1 ของถาดเท่านั้น

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- [NFC \(Near Field Communication\)](#)
- [เมนูการตั้งค่า](#)

TP1001710157

การสะท้อนหน้าจออุปกรณ์บนหน้าจอทีวีโดยไม่ต้องใช้สาย

หากทีวีหรือจอแสดงผลขนาดใหญ่อื่น ๆ รองรับการสะท้อนหน้าจอ คุณสามารถเพลิดเพลินกับเนื้อหาจากอุปกรณ์ของคุณบนทีวีหรือจอแสดงผลโดยไม่ต้องใช้สายเชื่อมต่อ

การสะท้อนหน้าจออุปกรณ์บนทีวีที่รองรับ

คุณสามารถใช้คุณสมบัติ การสะท้อนหน้าจอ เพื่อสะท้อนหน้าจออุปกรณ์ของคุณบนทีวีหรือจอแสดงผลขนาดใหญ่อื่นโดยไม่ต้องใช้สายเชื่อมต่อ

เทคโนโลยี Wi-Fi Direct® จะสร้างการเชื่อมต่อไร้สายระหว่างอุปกรณ์สองเครื่อง ดังนั้นคุณจึงนั่งดูภาพโปรดของคุณได้อย่างสบายใจ คุณยังสามารถใช้คุณสมบัตินี้ในการฟังเพลงจากอุปกรณ์ของคุณโดยใช้ลำโพงของทีวี

1. ทีวี: ทำตามคำแนะนำในคู่มือผู้ใช้โทรทัศน์เพื่อเปิดฟังก์ชันการสะท้อนหน้าจอ
2. อุปกรณ์ของคุณ: ค้นหาแล้วแตะ [การตั้งค่า] > [การเชื่อมต่ออุปกรณ์] > [ค่ากำหนดการเชื่อมต่อ] > [การสะท้อนหน้าจอ]
3. แตะ [เริ่ม]
4. แตะ [ตกลง] แล้วเลือกอุปกรณ์

วิธีหยุดการสะท้อนหน้าจอระหว่างอุปกรณ์

1. ค้นหาแล้วแตะ [การตั้งค่า] > [การเชื่อมต่ออุปกรณ์] > [ค่ากำหนดการเชื่อมต่อ] > [การสะท้อนหน้าจอ]
2. แตะ [ตัดการเชื่อมต่อ] จากนั้นแตะ [ตกลง]

หมายเหตุ

- สามารถใช้งานฟังก์ชันนี้กับทีวีที่รองรับคุณสมบัติการสะท้อนหน้าจอ
- เมื่อใช้การสะท้อนหน้าจอ อย่างยิ่งบริเวณเสาอากาศ Wi-Fi ของอุปกรณ์ของคุณ
- เมื่อใช้ การสะท้อนหน้าจอ บางครั้งคุณภาพของภาพอาจได้รับผลกระทบทางลบหากมีการรบกวนจากเครือข่าย Wi-Fi อื่น ๆ

คำแนะนำ

- คุณยังสามารถหยุดการสะท้อนหน้าจอได้โดยแตะการแจ้งเตือนในแถบสถานะของอุปกรณ์ ลากแถบสถานะลงด้านล่าง แล้วแตะ ▼ (ไอคอนขยายเพิ่ม) จากนั้นแตะ [ตัดการเชื่อมต่อ] > [ตกลง]

การสะท้อนหน้าจออุปกรณ์บนทีวีขณะใช้แอปที่เข้ากันได้กับ Chromecast

คุณสามารถสะท้อนหน้าจออุปกรณ์บนทีวีขณะใช้แอปที่เข้ากันได้กับ Chromecast เช่น YouTube แตะปุ่มแคสต์บนหน้าจอแอป แล้วเลือกทีวีเพื่อสะท้อนหน้าจออุปกรณ์บนทีวี โดยอุปกรณ์และทีวีต้องเชื่อมต่อกับเครือข่าย Wi-Fi เดียวกัน

ดูข้อมูลเพิ่มเติมในคู่มือช่วยเหลือของ Chromecast ในตัว ได้ที่ support.google.com/

คำแนะนำ

- คุณอาจต้องลงชื่อเข้าใช้แอปในทีวีด้วยบัญชี Google เดียวกันที่ใช้ในอุปกรณ์ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแอปที่ใช้

- [ข้อขึ้นส่วน](#)
- [เมนูการตั้งค่า](#)

TP1001739398

5-071-450-21 Copyright 2024 Sony Corporation

สมาร์ทโฟน

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

การเชื่อมต่ออุปกรณ์ของคุณกับอุปกรณ์ USB

คุณสามารถตั้งค่ากำหนด USB ตามคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ USB ที่เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ของคุณ

คุณสามารถใช้อะแดปเตอร์โฮสต์ USB เพื่อเชื่อมต่ออุปกรณ์ของคุณกับอุปกรณ์ USB เช่น อุปกรณ์ USB ที่ใช้เก็บข้อมูลขนาดใหญ่ หูฟัง อุปกรณ์ควบคุมเกม แป้นพิมพ์ USB และเมาส์ USB ได้



- 1 เชื่อมต่ออุปกรณ์ของคุณกับอุปกรณ์ USB โดยใช้สาย USB
- 2 ลากแถบสถานะลงมาเพื่อเปิดแผงการแจ้งเตือน แล้วแตะการแจ้งเตือนการตั้งค่าการเชื่อมต่อ USB
- 3 แตะ [แตะเพื่อดูตัวเลือกเพิ่มเติม] จากนั้นเลือกตัวเลือก

คำแนะนำ

- คุณยังสามารถตั้งค่ากำหนด USB ได้โดยค้นหาแล้วแตะ [การตั้งค่า] > [การเชื่อมต่ออุปกรณ์] > [USB]

ค่ากำหนด USB

- **ควบคุม USB โดย:** คุณสามารถเลือกได้ว่าอุปกรณ์ใดที่จะควบคุมอุปกรณ์อื่นระหว่าง อุปกรณ์ของคุณหรืออุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ USB
- **ใช้ USB สำหรับ:** คุณสามารถเลือกวัตถุประสงค์ของการเชื่อมต่อ USB ได้
 - **การถ่ายโอนไฟล์:** จัดการไฟล์หรืออัปเดตซอฟต์แวร์ของอุปกรณ์ ตัวเลือกนี้ใช้กับคอมพิวเตอร์ที่มี Microsoft® Windows® ระบบจะเปิดการชาร์จไว้โดยค่าเริ่มต้น
 - **เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่าน USB:** อุปกรณ์ของคุณสามารถใช้งานเป็นอุปกรณ์เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้
 - **MIDI:** อุปกรณ์ของคุณใช้งานเป็นอินพุต MIDI สำหรับแอปพลิเคชันเครื่องดนตรีได้
 - **PTP:** อุปกรณ์จะจดจำว่าเป็นกล้อง สามารถโอนได้เฉพาะภาพถ่ายและวิดีโอเท่านั้น
 - **ไม่มีการโอนข้อมูล:** ระบบจะเพียงแค่อ่านข้อมูลของคุณเมื่อตั้งค่า [ควบคุม USB โดย] เป็น [อุปกรณ์นี้] เมื่อตั้งค่า [ควบคุม USB โดย] เป็น [อุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ] คุณสามารถใช้อุปกรณ์ของคุณเป็นอุปกรณ์จ่ายไฟและชาร์จอุปกรณ์เครื่องอื่นที่เชื่อมต่ออยู่ได้

- **ตัวเลือกการโอนไฟล์**

- **แปลงวิดีโอเป็น AVC:** วิดีโอจะถูกแปลงเป็น AVC และถ่ายโอนไปยังอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ

หมายเหตุ

- Sony ไม่รับประกันว่าอุปกรณ์ของคุณจะรองรับอุปกรณ์ USB ได้ทุกชนิด
- อุปกรณ์นี้มีพอร์ต USB ที่ไม่มีฝา หากอุปกรณ์สัมผัสกับน้ำ ให้ตรวจสอบว่าพอร์ตแห้งสนิทก่อนเสียบสาย USB

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- [เมนูการตั้งค่า](#)

TP1001710396

5-071-450-21 Copyright 2024 Sony Corporation

สมาร์ตโฟน

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

ตรวจสอบว่าอุปกรณ์ได้รับการป้องกัน

อุปกรณ์มีตัวเลือกด้านความปลอดภัยหลายอย่าง ขอแนะนำให้ดำเนินการดังนี้ในกรณีที่ทำสูญหายหรือถูกขโมย

คุณสามารถป้องกันอุปกรณ์ของคุณได้หลายวิธีดังนี้

ค้นหาแล้วแตะ [การตั้งค่า] > [ความปลอดภัย] จากนั้นแตะการตั้งค่าที่ต้องการเปลี่ยน

- [ล็อกหน้าจอ]: ตั้งค่าวิธีรักษาความปลอดภัยในการปลดล็อกหน้าจอ
- [ตัวจัดการลายนิ้วมือ]: ลงทะเบียนลายนิ้วมือเพื่อใช้เป็นวิธีรักษาความปลอดภัยในการปลดล็อกอุปกรณ์หรือตรวจสอบสิทธิ์ในการซื้อ
- [การตั้งค่าการรักษาความปลอดภัยเพิ่มเติม] > [การล็อกซิม]: ตั้งค่าเพื่อกรอก PIN เมื่อใช้ SIM ในอุปกรณ์

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดไปที่ support.google.com/android/

หมายเหตุ

- อย่าลืมรายละเอียดที่กรอกไว้ในขณะตั้งค่า ในกรณีที่ใช้ตัวเลือกการรักษาความปลอดภัยเพื่อป้องกันอุปกรณ์

คำแนะนำ

- เมื่อใช้ลายนิ้วมือเพื่อปกป้องอุปกรณ์ของคุณ คุณสามารถใช้ฟังก์ชัน [กดเพื่อปลดล็อกด้วยลายนิ้วมือ] เพื่อป้องกันไม่ให้อุปกรณ์ของคุณถูกปลดล็อกโดยไม่ตั้งใจ ค้นหาแล้วแตะ [การตั้งค่า] > [ความปลอดภัย] > จากนั้นแตะสวิตช์ [กดเพื่อปลดล็อกด้วยลายนิ้วมือ] เพื่อเปิดใช้งานฟังก์ชัน อุปกรณ์จะตรวจจบลายนิ้วมือและปลดล็อกเฉพาะเมื่อกดปุ่มเปิดปิดเท่านั้น หากต้องการปลดล็อกอุปกรณ์ ให้กดปุ่มเปิดปิดแล้วแต่นิ้วค้างไว้

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- [เมนูการตั้งค่า](#)
- [การค้นหา ล็อก หรือลบข้อมูลในอุปกรณ์ที่สูญหาย](#)

TP1001710360

สมาร์ทโฟน

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72


การค้นหามายเลข IMEI ของอุปกรณ์

อุปกรณ์ของคุณมีหมายเลขระบุตัวตนเฉพาะซึ่งเรียกว่า IMEI คุณควรคัดลอกหมายเลขเหล่านี้เก็บไว้ ซึ่งอาจต้องใช้ในกรณีที่อุปกรณ์สูญหายหรือต้องการติดต่อฝ่ายสนับสนุน

การดูหมายเลข IMEI โดยใช้แป้นโทร

1. ค้นหาแล้วแตะ  (ไอคอนโทรศัพท์)
2. แตะ  (ไอคอนแป้นโทรศัพท์)
3. ป้อน *#06# ในแป้นโทร หมายเลข IMEI จะแสดงขึ้นโดยอัตโนมัติ

การดูหมายเลข IMEI บนถาด

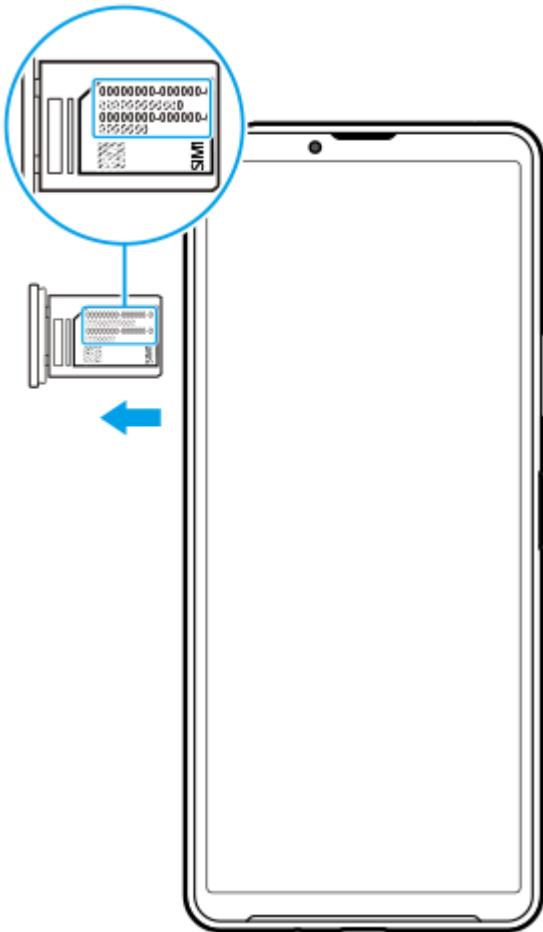

1. ดึงถาดออกมา
หมายเลข IMEI จะแสดงบนถาด

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- [ตรวจสอบว่าอุปกรณ์ได้รับการป้องกัน](#)

TP1001737900

สมาร์ทโฟน

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

การค้นหา ล็อก หรือลบข้อมูลในอุปกรณ์ที่สูญหาย

Google มีบริการเว็บแฉ่งตำแหน่งที่ตั้งและรักษาความปลอดภัยซึ่งเรียกว่า “หาอุปกรณ์ของฉัน” หลังจากลงชื่อเข้าใช้บัญชี Google แล้ว “หาอุปกรณ์ของฉัน” จะเปิดไว้ตามค่าเริ่มต้น หากอุปกรณ์สูญหาย คุณสามารถใช้ “หาอุปกรณ์ของฉัน” ในการค้นหา ล็อก หรือลบข้อมูลได้ หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดไปที่ support.google.com/android/

TP1001710400

5-071-450-21 Copyright 2024 Sony Corporation

สมาร์ตโฟน

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

เกี่ยวกับคู่มือช่วยเหลือฉบับนี้

นี่คือคู่มือช่วยเหลือ Xperia 10 VI สำหรับซอฟต์แวร์เวอร์ชัน Android 14 หากไม่แน่ใจว่าอุปกรณ์ใช้ซอฟต์แวร์รุ่นใด โปรดตรวจสอบในเมนูการตั้งค่า

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับคุณสมบัติและการตั้งค่า Android ทั่วไป (เช่น การตั้งค่าพื้นฐานของ Android การตั้งค่า Wi-Fi การตั้งค่าหน้าจอหลัก การโอนเนื้อหา การนำทางของลินซ์แอป การแจ้งเตือน และคุณสมบัติอื่น ๆ ของแอปพลิเคชัน Google) โปรดดูที่

support.google.com/android/

หมายเหตุ

- การอัปเดตระบบและแอปพลิเคชันอาจแสดงคุณสมบัติในอุปกรณ์ในลักษณะอื่นที่ต่างจากที่อธิบายในคู่มือช่วยเหลือฉบับนี้ การอัปเดตอาจไม่มีผลกระทบใน Android เวอร์ชันนี้
- ภาพทั้งหมดที่ใช้เป็นภาพตัวอย่างในคู่มือช่วยเหลือนี้ใช้เพื่อเป็นภาพประกอบเท่านั้นและไม่ได้ถ่ายโดยอุปกรณ์จริง

วิธีตรวจสอบเวอร์ชันปัจจุบันของซอฟต์แวร์และชื่อรุ่นของอุปกรณ์

ค้นหาแล้วแตะ [การตั้งค่า] > [เกี่ยวกับโทรศัพท์] เวอร์ชันปัจจุบันของซอฟต์แวร์จะแสดงอยู่ใน [หมายเลขบิลด์] ชื่อรุ่นปัจจุบันจะแสดงอยู่ใน [รุ่น]

ข้อจำกัดด้านการบริการและคุณสมบัติ

บริการและคุณสมบัติที่กล่าวถึงในคู่มือช่วยเหลือนี้อาจไม่รองรับในบางประเทศ/ภูมิภาค หรือโดยเครือข่ายหรือผู้ให้บริการในบางพื้นที่ หมายเลขติดต่อฉุกเฉินสากลของ GSM สามารถใช้ได้ในทุกประเทศ/ภูมิภาค รวมทั้งเครือข่ายและผู้ให้บริการทุกรายเสมอ หากอุปกรณ์เครื่องนั้นเชื่อมต่อเครือข่ายโทรศัพท์มือถืออยู่ โปรดติดต่อผู้ให้บริการเครือข่ายหรือผู้ให้บริการของคุณเพื่อรับทราบการให้บริการหรือคุณสมบัติต่าง ๆ และสอบถามว่ามีค่าบริการเพิ่มเติมในการเข้าถึงหรือในการใช้งานหรือไม่

การใช้คุณสมบัติและแอปพลิเคชันบางอย่างที่อธิบายไว้ในคู่มือนี้อาจต้องมีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต คุณอาจต้องเสียค่าบริการเชื่อมต่อข้อมูลเมื่อใช้อุปกรณ์เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต โปรดสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้ให้บริการไร้สายของคุณ

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- [ก่อนอัปเดตอุปกรณ์ของคุณ](#)
- [การอัปเดตอุปกรณ์แบบไร้สาย](#)
- [เมนูการตั้งค่า](#)

TP1001710454

สมาร์ตโฟน

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

การเข้าถึง

การตั้งค่าการเข้าถึง

Android มอบคุณสมบัติการเข้าถึงมากมาย เช่น [TalkBack], [ขนาดการแสดงผลและข้อความ] ([ขนาดแบบอักษร]), [สีและการเคลื่อนไหว] ([การแกส], [สีมืด]), [หรี่แสงเพิ่มเติม], [การขยาย] และอื่น ๆ

คุณสามารถค้นหาคุณสมบัติการเข้าถึงใน [การตั้งค่า] > [การเข้าถึง]

ไปที่ภาพรวมการช่วยเหลือพิเศษใน Android ที่ support.google.com/accessibility/android เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- [เมนูการตั้งค่า](#)


TP1001739399

การใช้อุปกรณ์ในสถานะที่เปียกชื้นและมีฝุ่นมาก

อุปกรณ์ของคุณเป็นอุปกรณ์ที่กันน้ำและฝุ่นในระดับ IPX5/IPX8 และ IP6X อย่างไรก็ตาม โปรดอย่าลืมว่าพอร์ต USB และขั้วต่อทั้งหมดจะต้องแห้งสนิทก่อนใช้งานและควรปิดฝาครอบให้สนิท อุปกรณ์ของคุณมีช่องใส่ถาด SIM การ์ด/การ์ด microSD ที่มีฝาครอบอยู่ คุณไม่ควรนำอุปกรณ์ลงน้ำทั้งเครื่อง หรือสัมผัสกับน้ำทะเล น้ำเค็ม น้ำที่มีคลอรีน หรือของเหลวต่าง ๆ เช่น เครื่องดื่ม การรับประกันของคุณไม่ครอบคลุมความเสียหายหรือข้อบกพร่องที่เกิดจากการใช้งานอุปกรณ์โดยไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำจาก Sony หากต้องการทราบข้อมูลการรับประกัน โปรดอ่านข้อมูลสำคัญที่ระบุไว้ใน [การตั้งค่า] > [เกี่ยวกับโทรศัพท์] > [ข้อมูลทางกฎหมาย] ในอุปกรณ์ของคุณ

วิธีปิดฝาครอบ

1. กดตำแหน่งที่ไฮไลต์ตามภาพประกอบและตรวจสอบว่าไม่มีช่องว่างระหว่างฝาครอบกับอุปกรณ์
(A): ฝาครอบ

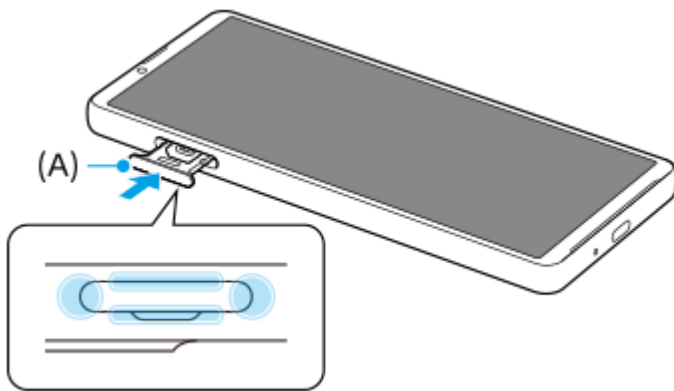


วิธีเช็ดอุปกรณ์ให้แห้ง




1. ใช้ผ้าไมโครไฟเบอร์เช็ดความชื้นส่วนเกินออกจากอุปกรณ์



2. เมื่อจับอุปกรณ์ไว้แน่นดีแล้วและพอร์ต USB คว่ำลง ให้เขย่าอุปกรณ์แรง ๆ อย่างน้อย 20 ครั้ง จากนั้นสลับด้านแล้วเขย่าอุปกรณ์อีก 20 ครั้ง

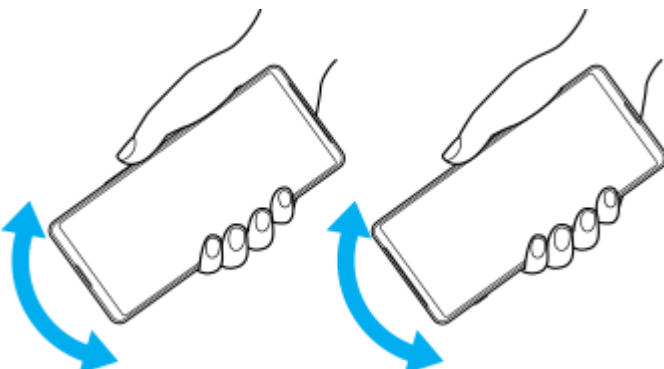

3. ใช้ผ้าไมโครไฟเบอร์เช็ดความชื้นที่หลงเหลืออยู่ ออก เช็ดปุ่ม พอร์ต และชิ้นส่วนต่าง ๆ ของอุปกรณ์ เช่น ลำโพง ไมโครโฟน เซ็นเซอร์ กล้อง ฯลฯ ดังที่แสดงในภาพประกอบ

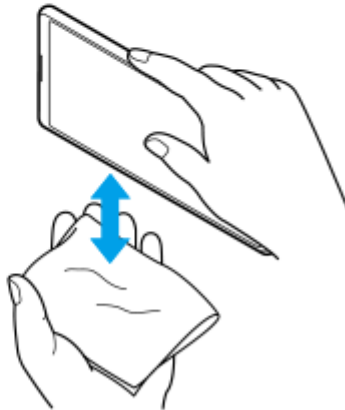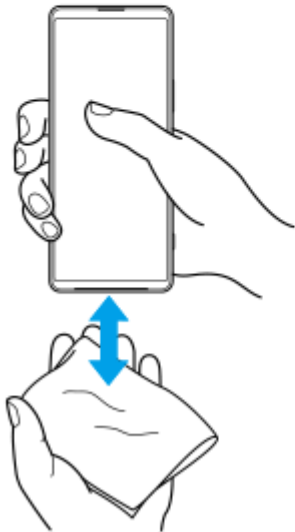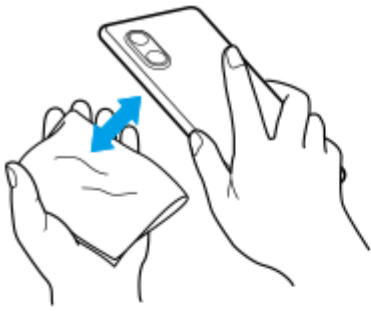

4. วางอุปกรณ์ทิ้งไว้อย่างน้อย 2-3 ชั่วโมง และจะต้องแห้งสนิทก่อนใช้งาน

TP1001739400

5-071-450-21 Copyright 2024 Sony Corporation

ข้อมูลทางกฎหมาย

คู่มือช่วยเหลือฉบับนี้ตีพิมพ์โดย Sony Corporation (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “Sony”) หรือบริษัทในเครือภายในท้องที่ ซึ่งไม่มีการรับประกันใด ๆ Sony อาจปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงคู่มือช่วยเหลือนี้ได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ เนื่องจากสาเหตุที่จำเป็น เช่น เกิดความผิดพลาดในการเรียงพิมพ์ ข้อมูลปัจจุบันไม่ถูกต้อง หรือมีการปรับปรุงโปรแกรมและ/หรืออุปกรณ์ อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะรวมอยู่ในคู่มือช่วยเหลือฉบับใหม่ ภาพประกอบทั้งหมดเป็นภาพประกอบที่จัดทำขึ้นเพื่อการสาธิตเท่านั้น และอาจไม่ตรงกับอุปกรณ์จริง

ผลิตภัณฑ์และชื่อบริษัททั้งหมดที่กล่าวไว้ในที่นี่เป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของเจ้าของผลิตภัณฑ์หรือบริษัทดังกล่าว เครื่องหมายการค้าอื่น ๆ ทั้งหมดเป็นทรัพย์สินของผู้เป็นเจ้าของที่ระบุข้างต้น ขอสงวนสิทธิ์ทั้งหมดที่ไม่ได้กล่าวไว้อย่างชัดแจ้งในที่นี้ ไปที่ <https://www.sony.net/Products/smartphones/trademarks-and-copyright.html> เพื่อรับทราบข้อมูลเพิ่มเติม คู่มือช่วยเหลือนี้อาจกล่าวถึงบริการหรือแอปพลิเคชันที่ผู้ให้บริการภายนอกเป็นผู้จัดหา การใช้โปรแกรมหรือบริการดังกล่าวอาจต้องมีการลงทะเบียนแยกต่างหากกับผู้ให้บริการภายนอกอื่น ๆ มีค่าบริการเพิ่มเติมหรือต้องระบุข้อมูลบัตรเครดิต และอาจอยู่ภายใต้เงื่อนไขการใช้งานเพิ่มเติม การเปลี่ยนแปลง การหยุดชะงัก หรือการยกเลิกบริการได้ตลอดเวลา หากต้องการข้อมูลแอปพลิเคชันที่เข้าถึงได้ในหรือผ่านเว็บไซต์ภายนอก โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งานและนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์ดังกล่าวก่อนใช้งาน Sony ไม่รับประกันหรือรับรองความพร้อมใช้งานหรือประสิทธิภาพของแอปพลิเคชัน เว็บไซต์ หรือบริการของบริษัทอื่น

อุปกรณ์ของคุณมีความสามารถในการดาวน์โหลด จัดเก็บ และส่งต่อเนื้อหาเพิ่มเติม เช่น เพลงหรือวิดีโอ การใช้งานเนื้อหาดังกล่าวอาจถูกจำกัดหรือห้ามโดยสิทธิ์ของบุคคลภายนอก ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการจำกัดภายใต้กฎหมายลิขสิทธิ์ที่เกี่ยวข้อง คุณจะเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อเนื้อหาที่คุณดาวน์โหลดและส่งต่อจากอุปกรณ์ของคุณ ซึ่งไม่ใช่ความรับผิดชอบของ Sony ดังนั้น ก่อนใช้เนื้อหาอื่น โปรดตรวจสอบว่าการใช้งานของคุณนั้นได้รับอนุญาตอย่างเหมาะสมหรือมีสิทธิ์อันชอบธรรมแล้ว Sony ไม่รับประกันความถูกต้อง ความสมบูรณ์ หรือคุณภาพของเนื้อหาเพิ่มเติมใด ๆ หรือเนื้อหาของบริษัทอื่น Sony ไม่รับผิดชอบการใช้เนื้อหาเพิ่มเติมดังกล่าวหรือเนื้อหาอื่น ๆ จากบริษัทอื่นโดยไม่เหมาะสมในทุกกรณี

ผลิตภัณฑ์นี้ได้รับอนุญาตให้ใช้งานภายใต้ใบอนุญาตกลุ่มผลิตภัณฑ์ภายใต้สิทธิบัตร MPEG-4 visual และ AVC เพื่อการใช้งานส่วนบุคคลและไม่ใช่เพื่อการค้าของผู้บริโภคในการ (i) เข้ารหัสวิดีโอตามมาตรฐาน MPEG-4 visual (“วิดีโอ MPEG-4”) หรือมาตรฐาน AVC (“วิดีโอ AVC”) และ/หรือ (ii) ถอดรหัสวิดีโอ MPEG-4 หรือ AVC ที่เข้ารหัสโดยผู้บริโภคซึ่งเป็นกิจกรรมส่วนบุคคลและไม่ใช่เพื่อการค้าและ/หรือที่ได้รับจากผู้ให้บริการวิดีโอที่ได้รับอนุญาตโดย MPEG LA ในการจัดหารหัสวิดีโอ MPEG-4 และ/หรือ AVC ไม่มีการอนุญาตที่ครอบคลุมถึงการใช้งานอื่น ๆ ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติม รวมถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานเพื่อส่งเสริมการขาย การใช้งานภายใน และการใช้งานเชิงพาณิชย์จาก MPEG LA, L.L.C ดู <https://www.via-la.com/> เทคโนโลยีการถอดรหัสเสียง MPEG Layer-3 ได้รับอนุญาตจาก Fraunhofer IIS และ Thomson

หมายเหตุ: Sony แนะนำให้ผู้ใช้สำรองข้อมูลส่วนบุคคลของตนเอง

SONY จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหาย การลบ และ/หรือการเขียนทับข้อมูลส่วนบุคคลหรือไฟล์ใด ๆ ที่จัดเก็บไว้ในอุปกรณ์ของคุณ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงรายชื่อ แทร็คเพลง และรูปภาพ) ที่เกิดจากการอัปเดตอุปกรณ์ของคุณด้วยวิธีการใด ๆ ที่อธิบายไว้ในคู่มือช่วยเหลือหรือเอกสารฉบับนี้

SONY หรือผู้จัดหาของบริษัทไม่มีหน้าที่รับผิดชอบในการชดเชยสำหรับความเสียหาย การสูญหาย และเหตุแห่งการกระทำ (ไม่ว่าเป็นไปตามสัญญาหรือการละเมิด ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการละเลยหรืออื่น ๆ) เกินมูลค่าจริงที่คุณได้ชำระในการซื้ออุปกรณ์ของคุณ ไม่ว่าในกรณีใด ๆ

TP1001735737

SONY

คู่มือช่วยเหลือ

สมาร์ทโฟน

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

แนวทางเกี่ยวกับการรับประกัน SAR และการใช้งาน

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการรับประกัน, SAR (อัตราการดูดซึมเฉพาะ) และคำแนะนำด้านความปลอดภัย โปรดอ่านข้อมูลสำคัญที่ให้ไว้ในส่วน [การตั้งค่า] > [เกี่ยวกับโทรศัพท์] > [ข้อมูลทางกฎหมาย] บนอุปกรณ์ของคุณ

TP1001735769

5-071-450-21 Copyright 2024 Sony Corporation