




Điện thoại thông minh

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

Các chủ đề phổ biến**Những thay đổi sau khi cập nhật phần mềm lên Android 16****Những thay đổi sau khi cập nhật phần mềm lên Android 15****Chụp ảnh màn hình****Màn hình chủ****Tên bộ phận****Các chủ đề để khởi động thiết bị của bạn****Lắp thẻ SIM và thẻ microSD****Cấu hình eSIM (chỉ XQ-ES54)**



Sạc pin cho thiết bị

Các trang web bên ngoài để tham khảo



Thông tin hỗ trợ Xperia 10 VI 



Trợ giúp Android 

Cách xem mục lục

Nhấn vào biểu tượng sau ở góc trên bên phải màn hình để hiển thị mục lục.

 (Mục lục)

Các tính năng cập nhật phần mềm

[Những thay đổi sau khi cập nhật phần mềm lên Android 16](#)

[Những thay đổi sau khi cập nhật phần mềm lên Android 15](#)

Bắt đầu

[Tên bộ phận](#)

[Lắp thẻ SIM và thẻ microSD](#)

[Cấu hình eSIM \(chỉ XQ-ES54\)](#)

[Cài đặt các SIM](#)

[Bật hoặc tắt thiết bị của bạn](#)

[Bật hoặc tắt màn hình](#)

[Thiết lập tài khoản Google trên thiết bị của bạn](#)

[Sạc pin cho thiết bị](#)

Chuyển nội dung

[Đồng bộ hóa dữ liệu bằng tài khoản Google](#)

[Truyền nội dung bằng máy tính](#)

[Truyền nội dung bằng thẻ microSD](#)

Tìm hiểu thông tin cơ bản

[Màn hình chủ](#)

Các biểu tượng trên thanh trạng thái

- [Thanh trạng thái và bảng thông báo](#)
- [Các biểu tượng trạng thái](#)
- [Biểu tượng thông báo](#)

[Bảng Cài đặt nhanh](#)

[Chụp ảnh màn hình](#)

[Ghi lại màn hình thiết bị của bạn](#)

[Quét mã QR](#)

[Bật hoặc tắt Cảm biến bên](#)

[Sử dụng Cảm biến bên](#)

[Trang tổng quan](#)

[Chế độ chia đôi màn hình \(Chuyển giữa nhiều cửa sổ\)](#)

[Chế độ Cửa sổ bật lên](#)

[Báo thức](#)

Camera

Ảnh chụp

- [Tổng quan về chế độ \[Ảnh chụp\]](#)
- [Chụp ảnh ở chế độ \[Ảnh chụp\]](#)
- [Các tính năng thường được sử dụng trong chế độ \[Ảnh chụp\]](#)
- [Cài đặt camera bổ sung](#)
- [Sử dụng lấy nét bằng tay ở chế độ \[Ảnh chụp\] hoặc \[Video\]](#)
- [Điều chỉnh tốc độ chụp theo cách thủ công ở chế độ \[Ảnh chụp\] hoặc \[Video\]](#)
- [Quét mã QR ở chế độ \[Ảnh chụp\]](#)

Video

- [Tổng quan về chế độ \[Video\]](#)
- [Quay video](#)
- [Các tính năng thường được sử dụng trong chế độ \[Video\]](#)

- [Cài đặt camera bổ sung](#)

- [Sử dụng lấy nét bằng tay ở chế độ \[Ảnh chụp\] hoặc \[Video\]](#)

- [Điều chỉnh tốc độ chụp theo cách thủ công ở chế độ \[Ảnh chụp\] hoặc \[Video\]](#)

Bokeh

- [Chụp ảnh với hiệu ứng Bokeh](#)

- [Cài đặt camera bổ sung](#)

Chậm

- [Quay video ở chế độ chuyển động chậm](#)

- [Cài đặt camera bổ sung](#)

Chụp TC

- [Chụp toàn cảnh](#)

Video Creator

[Video Creator](#)

Âm nhạc

[Chuyển nhạc từ máy tính sang thiết bị của bạn](#)

[Nghe nhạc](#)

[Các tính năng của ứng dụng Nhạc](#)

Ứng dụng hỗ trợ

[Về ứng dụng Hỗ trợ](#)

Cài đặt

[Menu Cài đặt](#)

Âm lượng, rung và âm thanh

- [Âm lượng và rung](#)

- [Âm thanh và âm báo](#)

[Hạn chế gián đoạn với chế độ \[Không làm phiền\]](#)

[Cài đặt màn hình](#)

[Cài đặt tùy chọn Cảm biến bên](#)

[Sử dụng dịch vụ định vị](#)

[Ngày và giờ](#)

Quản lý pin

- [Ứng dụng Chăm sóc pin](#)
- [Chế độ STAMINA](#)
- [Tối đa hóa việc sử dụng pin](#)

Cải thiện âm thanh

- [Cá nhân hóa chất lượng âm thanh bằng 360 Reality Audio](#)
- [Cải thiện âm thanh phát ra bằng 360 Upmix](#)
- [Nâng cấp chất lượng tập tin nhạc nén \(DSEE Ultimate\)](#)

[Xử lý cuộc gọi thông minh](#)

Bảo trì

Cập nhật thiết bị

- [Trước khi cập nhật thiết bị](#)
- [Cập nhật thiết bị qua kết nối không dây](#)

[Cập nhật ứng dụng](#)

Khởi động lại, đặt lại và sửa chữa

- [Khởi động lại và cài đặt lại thiết bị của bạn](#)
- [Sửa chữa phần mềm thiết bị bằng Xperia Companion](#)
- [Cài lại ứng dụng của bạn](#)

Cải thiện hiệu suất bộ nhớ

- [Xem tình trạng bộ nhớ](#)
- [Tăng dung lượng của bộ nhớ trong](#)
- [Dừng chạy các ứng dụng và dịch vụ](#)
- [Định dạng thẻ microSD](#)

Internet và mạng

[Kết nối dữ liệu di động](#)

[Tăng cường độ tín hiệu Wi-Fi®](#)

[Kiểm soát mức sử dụng dữ liệu](#)

Khả năng kết nối

Công nghệ không dây Bluetooth®

[Bật hoặc tắt chức năng Bluetooth](#)

[Đặt tên thiết bị của bạn](#)

[Ghép nối với một thiết bị Bluetooth khác](#)

[Dùng công nghệ Bluetooth để gửi các mục nội dung](#)

[Dùng công nghệ Bluetooth để nhận các mục nội dung](#)

[NFC \(Near Field Communication\)](#)

[Sử dụng thiết bị của bạn làm ví](#)

[Phản chiếu không dây màn hình thiết bị của bạn trên TV](#)

[Kết nối thiết bị của bạn với các thiết bị USB](#)

Bảo mật thiết bị

[Đảm bảo thiết bị của bạn được bảo vệ](#)

[Cách tìm các số IMEI của thiết bị](#)

[Tìm, khóa hoặc xóa một thiết bị đã mất](#)

Ghi chú về việc sử dụng, trợ giúp sử dụng và thông tin pháp lý

[Giới thiệu về Hướng dẫn Trợ giúp này](#)

[Trợ giúp sử dụng](#)

[Sử dụng thiết bị của bạn trong điều kiện ẩm ướt và bụi bẩn](#)

[Thông tin pháp lý](#)

[Bảo hành, SAR \(Hệ số hấp thụ riêng\) và hướng dẫn sử dụng](#)

Điện thoại thông minh

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72


Những thay đổi sau khi cập nhật phần mềm lên Android 16

Bên cạnh bản cập nhật của phần mềm lên Android 16, các chức năng hiện có cũng có một số thay đổi. Phần sau đây là một số thay đổi chính sau khi cập nhật thiết bị của bạn lên Android 16.

Hướng dẫn Trợ giúp này không mô tả toàn bộ tính năng và chức năng của Android 16. Một số tính năng, chức năng, cài đặt và yếu tố của thiết kế màn hình có thể khác với nội dung của Hướng dẫn Trợ giúp này sau khi cập nhật thiết bị của bạn lên Android 16.

Các thay đổi đối với các mục trong menu Cài đặt

Một số tên mục và thứ tự mục của chúng menu Cài đặt đã được thay đổi. Chủ đề này chủ yếu giải thích các mục có trình tự thao tác đã thay đổi.

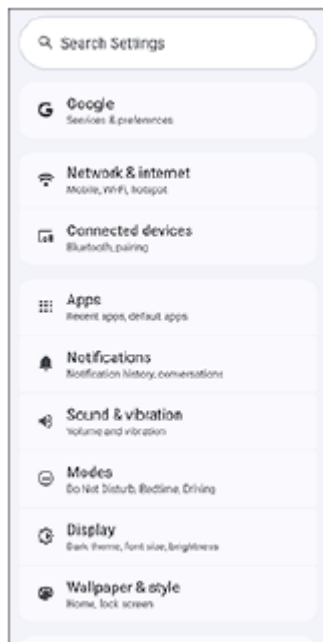

Chế độ

Mục sau đã được thêm vào menu Cài đặt.

[Chế độ]

Bạn có thể quyết định thời điểm chặn thông báo để giúp bạn tập trung trong những tình huống cụ thể, chẳng hạn như khi ngủ, làm việc hoặc lái xe.

Tìm và nhấn như sau, sau đó nhấn vào mục mong muốn để thay đổi giá trị.

[Cài đặt] > [Chế độ]

Không làm phiền: Bạn có thể giảm thiểu thông báo bằng cách chỉ cho phép những thông báo bạn cần.

Giờ đi ngủ: Bạn có thể cài đặt báo thức, làm tối màn hình và chặn thông báo.

Lái xe: Bạn có thể chặn thông báo để có thể tập trung vào việc lái xe.

Tạo chế độ của riêng bạn: Bạn có thể tùy chỉnh Chế độ. Chọn biểu tượng và nhập tên chế độ.

Sau đó, nhấn vào nút sau đây và thiết lập các mục mong muốn.

[Xong]

Chú ý

- Mục sau đã bị xóa.
[Cài đặt] > [Âm thanh và rung] > [Không làm phiền]
- Các mục sau đây đã bị xóa khỏi bảng Cài đặt nhanh.

⊖ (Không làm phiên)

⌚ (Chế độ Giờ đi ngủ)

Nhấn vào biểu tượng sau trong bảng Cài đặt nhanh để thay đổi cài đặt.

⊖ (Chế độ)


Gợi ý

- Bạn có thể thay đổi cài đặt cho biểu tượng sau từ bảng Cài đặt nhanh.

⊖ (Chế độ)

Các tính năng mới và các thay đổi đối với Cài đặt chất lượng hình ảnh

- Bây giờ, bạn có thể chọn cài đặt chất lượng hình ảnh được khuyến nghị.
Tìm và nhấn vào như sau.
[Cài đặt] > [Hiển thị] > [Cài đặt chất lượng hình ảnh] > [Được đề xuất]
Cài đặt chất lượng hình ảnh được tối ưu hóa cho việc sử dụng thiết bị này và nội dung được hiển thị.
- Cách bạn thiết lập cân bằng trắng trên màn hình đã thay đổi.
Tìm và nhấn như sau, sau đó cấu hình các cài đặt mong muốn.
[Cài đặt] > [Hiển thị] > [Cài đặt chất lượng hình ảnh] > [Cân bằng trắng]

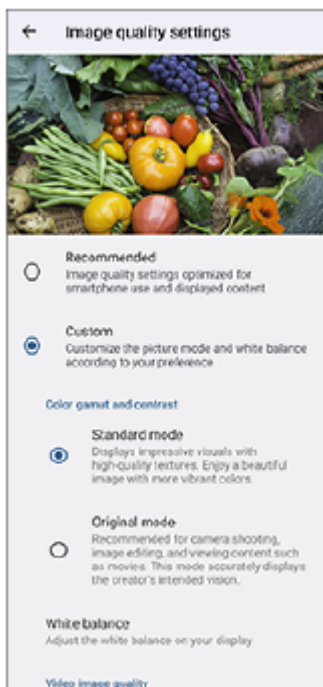

Các thay đổi đối với Cảm biến bên

Mục sau đã bị xóa.

[Cài đặt] > [Thao tác & Xem] > [Cảm biến bên]

Bây giờ bạn có thể sử dụng Cảm biến bên bằng cách thực hiện các thao tác sau.

Bật hoặc tắt Cảm biến bên

- Tìm và nhấn vào như sau.
[Cài đặt] > [Hệ thống] > [Cử chỉ] > [Cảm biến bên]
- Nhấn vào nút chuyển để bật hoặc tắt chức năng.
[Sử dụng thanh Cảm biến bên]

Xem Hướng dẫn sử dụng đa nhiệm

Ngoài Cảm biến bên, bạn cũng có thể xem hướng dẫn về cách sử dụng Chế độ chia đôi màn hình (nhiều cửa sổ) và Chế độ cửa sổ bật lên.

Tìm và nhấn vào như sau.

[Cài đặt] > [Hệ thống] > [Cử chỉ] > [Cảm biến bên] > [Xem Hướng dẫn sử dụng đa nhiệm]

Sau đó, nhấn vào mục mong muốn trên màn hình sau.

[Hướng dẫn đa nhiệm]



Gợi ý

- Để tìm hiểu thêm về menu Trình khởi chạy ứng dụng, hãy tìm và nhấn như sau.
[Hướng dẫn đa nhiệm] > [Cảm biến bên]

Các thay đổi đối với cách bạn chọn đồng hồ để hiển thị trên màn hình khóa

Mục sau đã bị xóa.

[Cài đặt] > [Màn hình] > [Tùy chọn màn hình khóa] > [Đồng hồ]

Đồng hồ trên màn hình khóa có thể được thay đổi bằng cách thực hiện các thao tác sau.

1. Thực hiện một trong các thao tác sau để hiển thị màn hình.

[Hình nền và phong cách]

- Tìm và nhấn vào như sau.
[Cài đặt] > [Hình nền và phong cách]
- Chạm và giữ một vùng trống trên Màn hình chủ, sau đó nhấn như sau.
[Hình nền và phong cách]

2. Nhấn như sau.

[Màn hình khóa]

3. Vuốt hình ảnh xem trước sang trái hoặc phải hoặc nhấn vào bất kỳ đồng hồ nào hiển thị bên trái hoặc phải của hình ảnh xem trước.

Các thay đổi đối với cài đặt màn hình khóa

- Bây giờ bạn có thể mở cài đặt màn hình khóa từ Màn hình chủ.
Chạm và giữ một vùng trống trên Màn hình chủ, sau đó nhấn như sau.
[Hình nền và phong cách] > [Màn hình khóa] > [Chế độ cài đặt khác về màn hình khóa]

Phản chiếu màn hình thiết bị của bạn trên TV được hỗ trợ

Bạn có thể sử dụng tính năng Phản chiếu màn hình để phản chiếu màn hình thiết bị của bạn trên TV hoặc màn hình lớn khác mà không cần sử dụng kết nối cáp.

Công nghệ Wi-Fi Direct® tạo kết nối không dây giữa hai thiết bị, vì vậy bạn có thể ngồi lại và thưởng thức ảnh ưa thích của mình một cách thoải mái từ ghế đi vắng. Bạn cũng có thể sử dụng tính năng này để nghe nhạc từ thiết bị của mình bằng loa của TV.

Tính năng Phản chiếu màn hình hiện có sẵn trong chức năng Truyền trong bảng Cài đặt nhanh.

Đảm bảo rằng thiết bị của bạn đã được kết nối với mạng Wi-Fi® từ trước.

1. TV: Làm theo hướng dẫn trong Hướng dẫn sử dụng của TV để bật chức năng Phản chiếu màn hình.


2. Thiết bị của bạn: Vuốt xuống hai lần từ phía trên màn hình để mở bảng Cài đặt nhanh.

3. Vuốt sang trái hoặc phải để tìm chức năng sau, sau đó nhấn vào chức năng đó.

 (Truyền)

Sau đó, nhấn vào nút sau.

[Cài đặt]

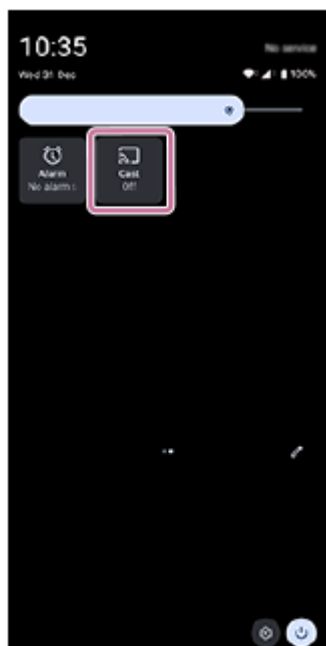

Gợi ý

- Nếu bạn không tìm thấy biểu tượng trong bảng Cài đặt nhanh, bạn có thể thêm biểu tượng đó vào bảng. Nhấn vào biểu tượng sau.

 (Chỉnh sửa)

Sau đó, chạm và giữ biểu tượng sau để di chuyển biểu tượng đó đến phần trên của màn hình.

 (Truyền)

4. Nhấn vào biểu tượng sau ở phía trên bên phải màn hình.

 (Tuỳ chọn khác)

Sau đó, đánh dấu chọn hộp kiểm sau đây.

[Bật hiển thị không dây]

5. Nhấn vào thiết bị mà bạn muốn kết nối.

Cách dừng phản chiếu hình ảnh giữa các thiết bị

Tìm và nhấn như sau trong bảng Cài đặt nhanh.

 (Truyền) > [Ngắt kết nối]

- Bạn không còn có thể hủy bỏ tính năng phản chiếu màn hình bằng cách thực hiện các thao tác sau nữa.
Vuốt xuống từ phía trên màn hình, sau đó nhấn như sau.
✓ (Mở rộng thêm) > [Ngắt kết nối] > [OK]

Chú ý

- Mục sau đã bị xóa.
[Cài đặt] > [Kết nối thiết bị] > [Lựa chọn ưu tiên về kết nối] > [Phản chiếu màn hình]
- Chức năng này có thể được sử dụng với các TV hỗ trợ tính năng Phản chiếu hình ảnh.
- Khi sử dụng tính năng Phản chiếu màn hình, không được che khu vực ăng-ten Wi-Fi trên thiết bị của bạn.
- Khi sử dụng tính năng Phản chiếu màn hình, chất lượng hình ảnh đôi lúc có thể bị ảnh hưởng xấu nếu có nhiều sóng từ các mạng Wi-Fi khác.

Gợi ý

- Bạn cũng có thể sử dụng tính năng Phản chiếu màn hình từ chức năng Truyền trong menu Cài đặt.
Tìm và nhấn vào như sau.
[Cài đặt] > [Thiết bị đã kết nối] > [Lựa chọn ưu tiên về kết nối] > [Truyền]
Nhấn vào biểu tượng sau ở phía trên bên phải màn hình.
 (Tuỳ chọn khác)
Đánh dấu chọn ô kiểm sau đây.
[Bật hiển thị không dây]
Sau đó, nhấn vào thiết bị mà bạn muốn kết nối.

Kiểm tra trạng thái pin

Bây giờ bạn có thể kiểm tra trạng thái pin bằng cách thực hiện các thao tác sau.

Tìm và nhấn vào như sau.

[Cài đặt] > [Hệ thống] > [Chẩn đoán thiết bị] > [Tình trạng của thành phần] > [Trạng thái pin]

Các thay đổi khác

Các thay đổi đối với cài đặt Chế độ sử dụng một tay

Để sử dụng Chế độ sử dụng một tay, hãy tìm và nhấn như sau.

[Cài đặt] > [Hệ thống] > [Cử chỉ] > [Chế độ một tay]

Sau đó, nhấn nút chuyển sau đây.

[Sử dụng chế độ một tay]

Chú ý

- Mục sau đã bị xóa.
[Cài đặt] > [Màn hình] > [Chế độ một tay]

Các thay đổi đối với cài đặt cập nhật ứng dụng tự động

Mục sau đã bị xóa.

[Cài đặt] > [Hệ thống] > [Bản cập nhật hệ thống] >  (Tuỳ chọn khác) > [Cài đặt] > [Tự động cập nhật ứng dụng]

Để thay đổi cài đặt cập nhật ứng dụng tự động, hãy thực hiện các thao tác sau.

1. Tìm và nhấn vào biểu tượng.
 (Google Play)
2. Nhấn vào biểu tượng tài khoản, sau đó tìm và nhấn vào menu tự động cập nhật ứng dụng trong menu cài đặt.
3. Chọn tùy chọn mong muốn.

TP1002102938

Điện thoại thông minh
Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

Những thay đổi sau khi cập nhật phần mềm lên Android 15

Bên cạnh bản cập nhật của phần mềm lên Android 15, các chức năng hiện có cũng có một số thay đổi. Phần sau đây là một số thay đổi chính sau khi cập nhật thiết bị của bạn lên Android 15.

Hướng dẫn Trợ giúp này không mô tả toàn bộ tính năng và chức năng của Android 15. Một số tính năng, chức năng, cài đặt và yếu tố của thiết kế màn hình có thể khác với nội dung của Hướng dẫn Trợ giúp này sau khi cập nhật thiết bị của bạn lên Android 15.

Không gian riêng tư

Bạn có thể giữ các ứng dụng trong một không gian riêng biệt bên trong ngăn kéo ứng dụng. Không gian riêng tư được khóa để giữ cho các ứng dụng và dữ liệu ứng dụng của bạn được giữ bảo mật. Sử dụng tài khoản Google dành riêng cho không gian riêng tư để bảo vệ thêm quyền riêng tư và bảo mật của bạn.

Thiết lập không gian riêng tư


1. Tìm và nhấn vào [Cài đặt] > [Quyền riêng tư] > [Không gian riêng tư] và mở khóa màn hình.
Để thiết lập không gian riêng tư, bạn cần cài đặt khóa màn hình trước.
2. Nhấn [Thiết lập] và làm theo hướng dẫn trên màn hình để thiết lập phương thức khóa cho không gian riêng tư.

Sử dụng không gian riêng tư

1. Nhấn [Riêng tư] ở dưới cùng của ngăn kéo ứng dụng và mở khóa không gian riêng tư.
2. Nhấn vào biểu tượng ứng dụng.
Để thay đổi phương thức hoặc thời gian khóa hoặc xóa không gian riêng tư, nhấn  (Biểu tượng Cài đặt).

Thêm ứng dụng vào không gian riêng tư

1. Nhấn [Riêng tư] ở dưới cùng của ngăn kéo ứng dụng và mở khóa không gian riêng tư.
2. Nhấn  (Biểu tượng Cài đặt) và làm theo hướng dẫn trên màn hình để cài đặt ứng dụng.

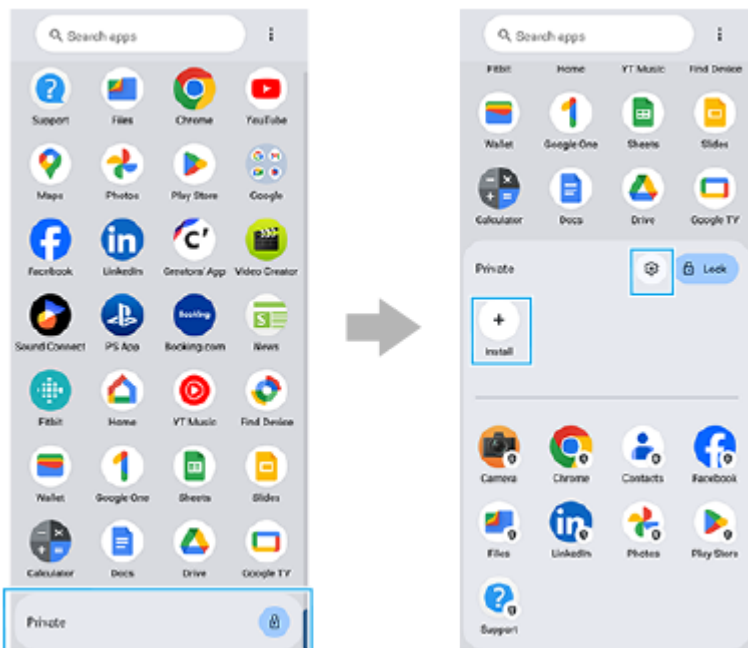

Chú ý

- Các ứng dụng hiển thị mặc định có thể khác nhau ở một số quốc gia/khu vực và tùy theo nhà mạng hoặc nhà cung cấp dịch vụ của bạn. Vui lòng kiểm tra trên thiết bị của bạn.

Các tính năng mới và thay đổi đối với cài đặt [Hình nền và phong cách]

Phương thức hiển thị màn hình [Hình nền và phong cách] đã được thay đổi. Để hiển thị màn hình [Hình nền và phong cách], hãy thực hiện một trong các thao tác sau.

- Tìm và nhấn vào [Cài đặt] > [Hình nền và phong cách].
- Chạm và giữ một vùng trống trên Màn hình chủ, sau đó nhấn vào [Hình nền và phong cách].

Các tính năng mới và thay đổi đối với Màn hình chủ và màn hình khóa như sau.

Cài đặt hình nền động khác nhau cho Màn hình chủ và màn hình khóa

1. Trên màn hình [Hình nền và phong cách], nhấn [Thay đổi hình nền].
2. Nhấn [Hình nền động], chọn hình nền động bạn muốn cài đặt, sau đó nhấn [Đặt làm hình nền].
3. Chọn (các) màn hình mà bạn muốn cài đặt hình nền động đã chọn, sau đó nhấn [Đặt].

Cài đặt độ tương phản màu của Màn hình chủ

Độ tương phản màu cao giúp dễ dàng nhìn thấy văn bản, nút và biểu tượng trên màn hình.


1. Trên màn hình [Hình nền và phong cách], nhấn [Màn hình chính] > [Độ tương phản màu] và chọn một tùy chọn.

Cài đặt biểu tượng phím tắt cho màn hình khóa từ menu Cài đặt

1. Tìm và nhấn vào [Cài đặt] > [Màn hình] > [Tùy chọn màn hình khóa] > [Lối tắt].
Bạn cũng có thể cài đặt biểu tượng phím tắt cho màn hình khóa bằng cách nhấn [Lối tắt] trên màn hình [Hình nền và phong cách].


Cách mới để thay đổi đồng hồ hiển thị trên màn hình khóa

1. Trên màn hình [Hình nền và phong cách], nhấn [Màn hình khóa].
2. Vuốt hình ảnh xem trước sang trái hoặc phải hoặc nhấn vào bất kỳ đồng hồ nào hiển thị bên trái hoặc phải của hình ảnh xem trước.
Bạn cũng có thể thay đổi đồng hồ hiển thị trên màn hình khóa bằng cách tìm và nhấn [Cài đặt] > [Màn hình] > [Tùy chọn màn hình khóa] > [Đồng hồ].

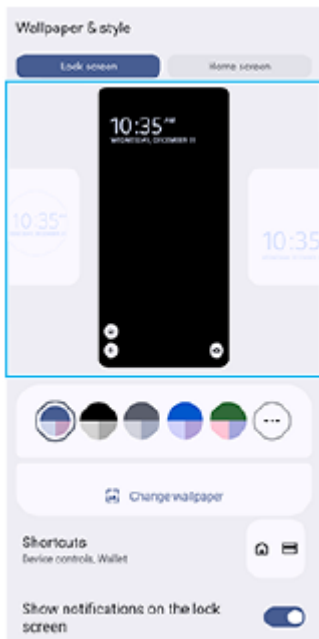

Cửa sổ bật lên mới

Các biểu tượng thao tác và hành vi của cửa sổ bật lên đã được thay đổi.

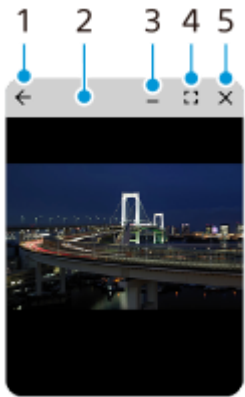

1. Quay lại màn hình trước đó.
2. Kéo để di chuyển cửa sổ.
Nhấn đúp để phóng to cửa sổ. Nhấn đúp lần nữa để quay lại kích thước cửa sổ trước đó.
3. Nhấn để thu nhỏ cửa sổ.
Cửa sổ bật lên sẽ biến mất nhưng không bị đóng.
Để hiển thị lại cửa sổ bật lên, nhấn  (Nút Tổng quan) trong thanh điều hướng, vuốt sang trái hoặc phải để tìm ứng dụng, sau đó nhấn vào ứng dụng.
4. Nhấn để hiển thị ứng dụng ở chế độ toàn màn hình.
Chế độ cửa sổ bật lên sẽ đóng lại và ứng dụng sẽ được hiển thị ở chế độ toàn màn hình.
5. Nhấn để đóng cửa sổ.

Gợi ý

- Kéo bất kỳ góc nào của cửa sổ bật lên để thay đổi kích thước cửa sổ.
- Bạn có thể hiển thị hai hoặc nhiều cửa sổ bật lên cùng lúc.
- Để biết chi tiết về cửa sổ bật lên, hãy tìm và nhấn vào [Cài đặt] > [Hệ thống] > [Cửa sổ] > [Cảm biến bên] > [Xem hướng dẫn sử dụng Cảm biến bên] > [Tìm hiểu thêm về cửa sổ bật lên].

Các tính năng mới và thay đổi đối với Camera

Cải thiện phương thức phóng to/thu nhỏ

Các thao tác phóng to/thu nhỏ đã được cải thiện trong các chế độ [Ảnh chụp], [Video], và [Chậm].

Để phóng to hoặc thu nhỏ trên một hình ảnh, hãy nhấn vào một trong các nút góc để chuyển đổi góc nhìn, sau đó không thả ngón tay ra và trượt nút góc sang trái và phải (theo hướng dọc) hoặc lên và xuống (theo hướng ngang).

Thay đổi biểu tượng chụp ảnh khi đang quay video trong chế độ [Video]

Để chụp ảnh khi đang quay video trong chế độ [Video], nhấn  (Nút Chụp ảnh).

Thay đổi đối với cài đặt SIM

Thay đổi màn hình cài đặt SIM

Các mục như nút chuyển cho SIM và kết nối dữ liệu di động hiện có thể tìm thấy trên màn hình cài đặt SIM. Để hiển thị màn hình cài đặt SIM, hãy tìm và nhấn vào [Cài đặt] > [Mạng và Internet] > [SIM].

Cài đặt khi thêm/kích hoạt SIM

Khi bạn thêm hoặc kích hoạt SIM với một hoặc hai SIM đã được kích hoạt, một màn hình nhắc bạn cấu hình SIM sẽ xuất hiện. Làm theo hướng dẫn trên màn hình và cấu hình SIM.

Chú ý

- Bạn có thể cấu hình nhiều SIM. Tuy nhiên, bạn chỉ có thể sử dụng tối đa hai SIM cùng lúc.

Xem thông tin SIM

Bạn có thể xem thông tin về mạng di động, số điện thoại của mình, IMEI và/hoặc EID. Tìm và nhấn vào [Cài đặt] > [Mạng và Internet] > [SIM] và chọn một SIM.

Ứng dụng Sony | Sound Connect


Tên của ứng dụng Headphones Connect đã được đổi thành “Sony | Sound Connect”.


TP1001871918

5-071-450-31 Copyright 2024 Sony Corporation

Điện thoại thông minh
Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

Tên bộ phận

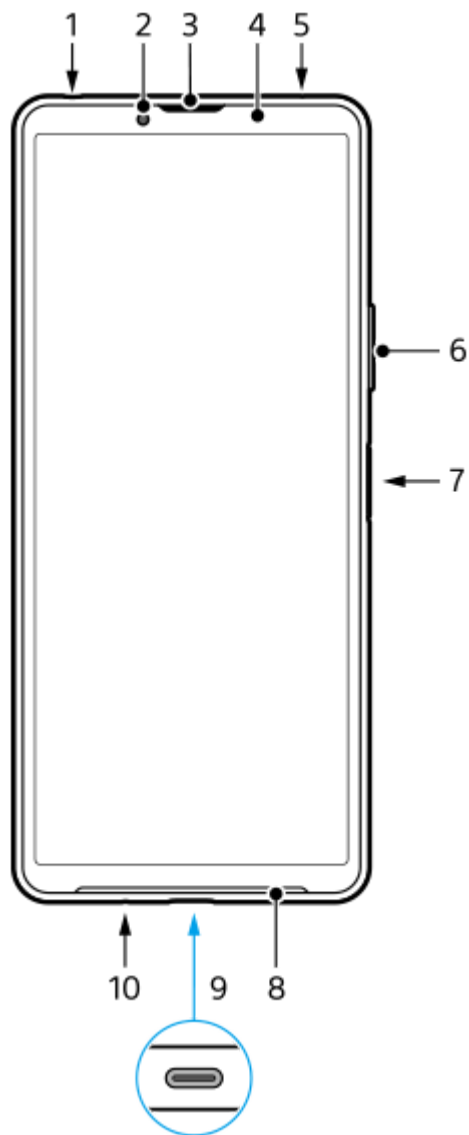

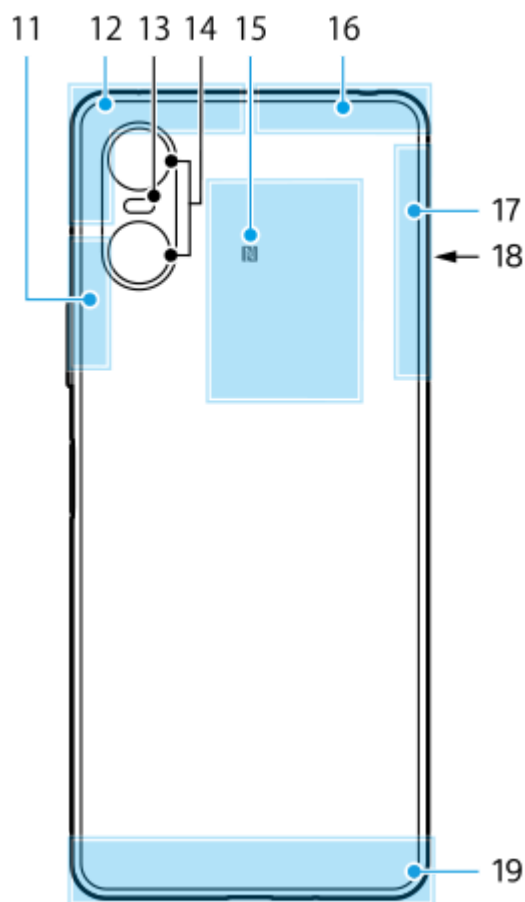

1. Giắc cắm âm thanh 3,5 mm
2. Camera trước
3. Loa nghe/Loa phụ
4. Cảm biến độ gần/Ánh sáng
5. Micrô phụ
6. Nút âm lượng/Chụp
7. Nút nguồn/Cảm biến vân tay
8. Loa chính
9. Cổng USB/Bộ sạc

Bạn cũng có thể truy cập Internet qua cáp LAN bằng cách sử dụng bộ chuyển đổi USB-LAN có bán trên thị trường.

Chú ý

- Một số bộ chuyển đổi USB-LAN có thể không hoạt động đúng cách.

10. Micrô chính
11. Ăngten Wi-Fi
12. Ăngten di động
13. Đèn LED flash
14. Camera chính
15. Vùng dò tìm NFC
16. Ăngten di Wi-Fi/Bluetooth/GPS
17. Ăngten di động
18. Khe cắm khay chứa thẻ SIM/thẻ microSD
19. Ăngten di động

Chủ đề liên quan

- [Âm lượng và rung](#)
- [Tổng quan về chế độ \[Ảnh chụp\]](#)

- Khởi động lại và cài đặt lại thiết bị của bạn
- Sạc pin cho thiết bị
- Lắp thẻ SIM và thẻ microSD

TP1001741236


5-071-450-31 Copyright 2024 Sony Corporation

Điện thoại thông minh
Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72


Lắp thẻ SIM và thẻ microSD

Có hai loại kiểu máy: kiểu máy hỗ trợ eSIM và kiểu máy có thể lắp hai thẻ nano SIM vào.

- XQ-ES54: Bạn có thể sử dụng một thẻ nano SIM, một eSIM và một thẻ microSD. (Chỉ có thể lắp một thẻ SIM nano.) Bạn có thể sử dụng thiết bị như một thiết bị hai SIM bằng cách lắp thẻ nano SIM và cấu hình eSIM.

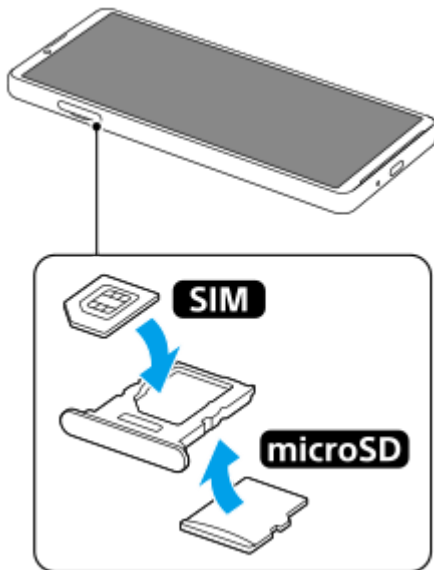

- XQ-ES72: Bạn có thể sử dụng hai thẻ nano SIM hoặc một thẻ SIM nano và một thẻ microSD. (eSIM không được hỗ trợ.)

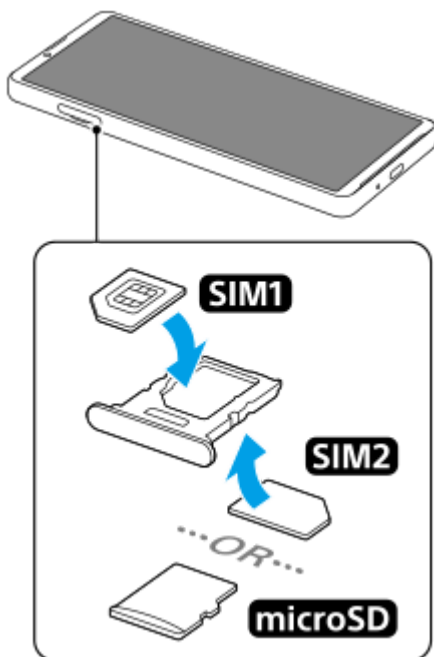


Kiểm tra tên kiểu máy của bạn


1. Tìm và nhấn vào [Cài đặt] > [Giới thiệu về điện thoại].
Tên kiểu máy được hiển thị trong [Kiểu máy].

Lắp thẻ SIM


1. Với màn hình thiết bị của bạn hướng lên trên, hãy kéo khay ra.
Móc đầu ngón tay của bạn vào rãnh khóa (A), sau đó kéo thẳng nắp khe cắm khay thẻ SIM/thẻ microSD (B) ra.

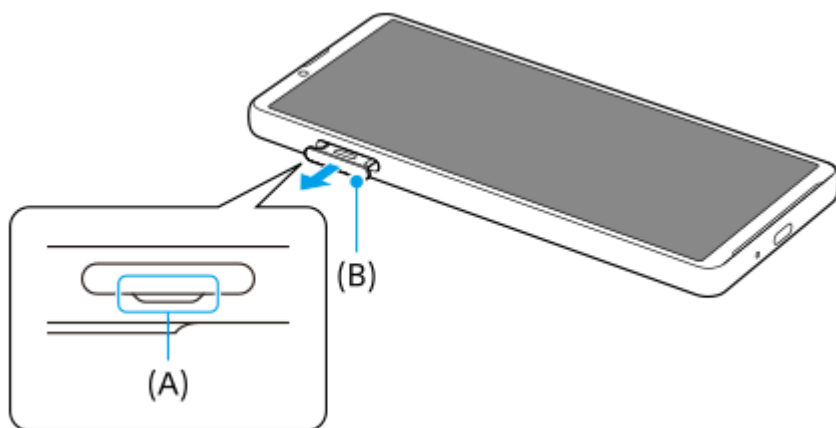

2. Đặt thẻ SIM chắc chắn theo đúng hướng với mặt tiếp xúc kim loại hướng lên trên.
Một góc của thẻ SIM (A) phải được đặt ở vị trí như minh họa.
Đảm bảo đặt thẻ SIM chắc chắn sao cho vừa khít vào vị trí mà không có bất kỳ khoảng trống nào.

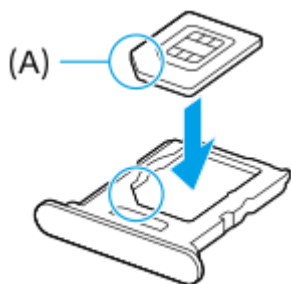

3. Ấn nhẹ khay vào lại khe cắm cho đến khi vào đúng vị trí.

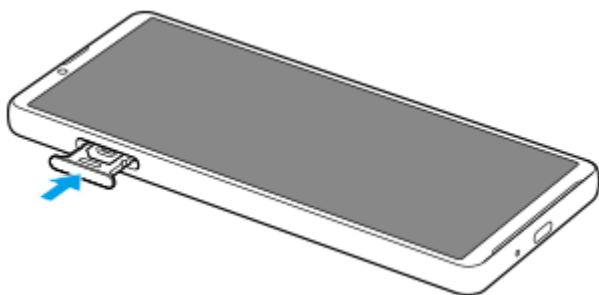


Gợi ý

- Bạn không cần lắp thẻ SIM nếu bạn sẽ chỉ sử dụng eSIM.


Lắp thẻ SIM thứ hai (chỉ XQ-ES72)

Đối với XQ-ES72, bạn có thể lắp thẻ SIM thứ hai. Khi lắp thẻ SIM thứ hai, bạn không thể lắp thẻ microSD.


1. Với mặt sau của thiết bị của bạn hướng lên trên, hãy kéo khay ra.
Móc đầu ngón tay của bạn vào rãnh khóa (A), sau đó kéo thẳng nắp khe cắm khay thẻ SIM/thẻ microSD (B) ra.

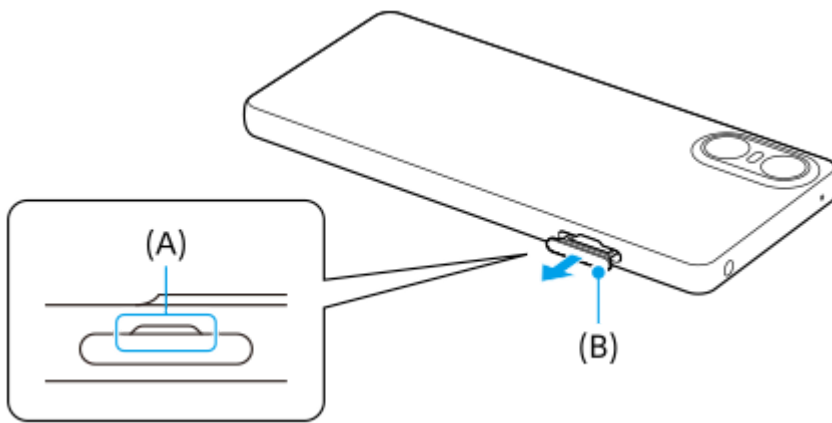

- Đặt thẻ SIM thứ hai chắc chắn theo đúng hướng với mặt tiếp xúc kim loại hướng lên trên.
Một góc của thẻ SIM **(A)** phải được đặt ở vị trí như minh họa.
Đảm bảo đặt thẻ SIM chắc chắn sao cho vừa khít vào vị trí mà không có bất kỳ khoảng trống nào.

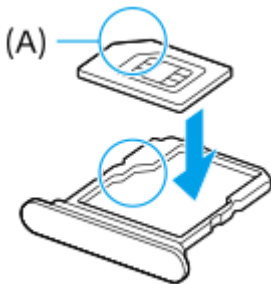


- Ấn nhẹ khay vào lại khe cắm cho đến khi vào đúng vị trí.

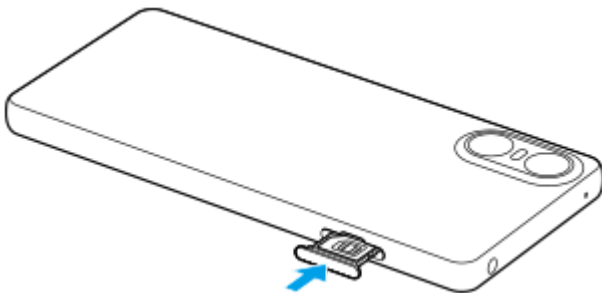


Lắp thẻ microSD


- Với mặt sau của thiết bị của bạn hướng lên trên, hãy kéo khay ra.
Móc đầu ngón tay của bạn vào rãnh khóa **(A)**, sau đó kéo thẳng nắp khe cắm khay thẻ SIM/thẻ microSD **(B)** ra.

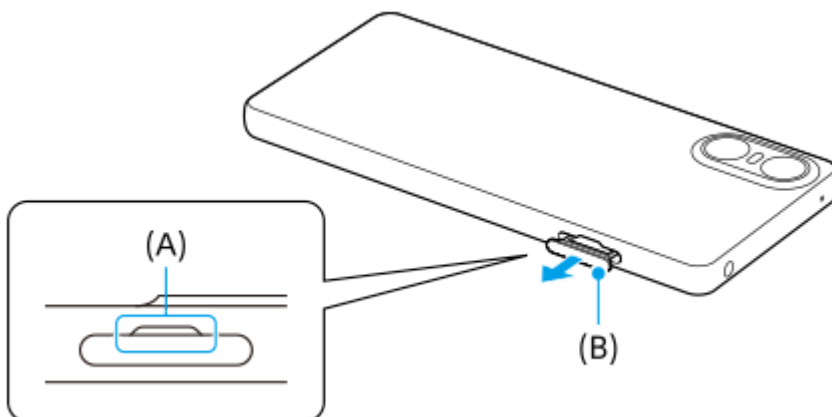

- Đặt thẻ microSD chắc chắn theo đúng hướng với mặt pin tiếp xúc hướng lên trên.

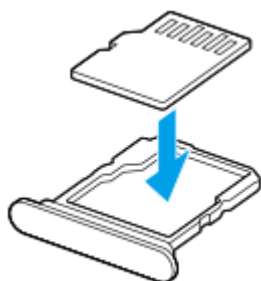

3. Ấn nhẹ khay vào lại khe cắm cho đến khi vào đúng vị trí.

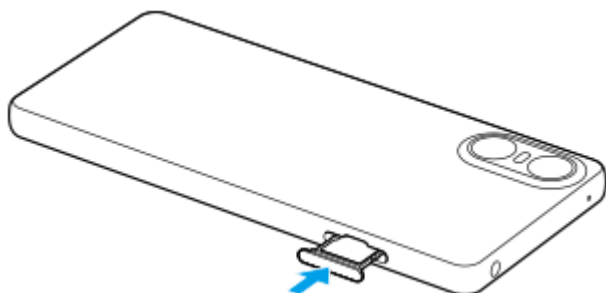

Chú ý

- Ngắt kết nối thẻ microSD trước khi tháo để tránh mất dữ liệu. Để tháo thẻ microSD một cách an toàn, hãy tìm và nhấn vào [Cài đặt] > [Bộ nhớ], nhấn vào [Thiết bị này] để chọn tên thẻ microSD của bạn rồi nhấn vào (Biểu tượng Chỉnh thêm) > [Ngắt kết nối].

Chủ đề liên quan

- [Menu Cài đặt](#)
- [Cấu hình eSIM \(chỉ XQ-ES54\)](#)
- [Cài đặt các SIM](#)
- [Cách tìm các số IMEI của thiết bị](#)

TP1001741210

Điện thoại thông minh

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

Cấu hình eSIM (chỉ XQ-ES54)

Tên của kiểu máy hỗ trợ eSIM (SIM đã tải xuống) là XQ-ES54. XQ-ES72 không hỗ trợ sử dụng eSIM.

Để kiểm tra tên kiểu máy của bạn, hãy tìm và nhấn vào [Cài đặt] > [Giới thiệu về điện thoại]. Tên kiểu máy được hiển thị trong [Kiểu máy].

Để sử dụng eSIM, hãy thực hiện thiết lập từ menu Cài đặt.

- 1 Tìm và nhấn vào [Cài đặt] > [Mạng và Internet] > [SIM].**
Nếu bạn đã lắp thẻ SIM hoặc đã tải về eSIM, hãy nhấn vào [Thêm SIM].
- 2 Thực hiện theo hướng dẫn trên màn hình để quét QR Code do nhà khai thác mạng cung cấp.**
- 3 Làm theo hướng dẫn trên màn hình để tải xuống eSIM.**
- 4 Khi eSIM tải xuống xong, hãy nhấn vào nút [Cài đặt] rồi nhấn vào nút chuyển [Dùng SIM] để bật SIM.**

Chú ý

- Quy trình cài đặt eSIM sẽ khác nhau tùy thuộc vào nhà khai thác mạng. Nếu không thể hoàn tất cài đặt bằng quy trình được mô tả ở đây, vui lòng tham khảo quy trình cài đặt do nhà khai thác mạng của bạn cung cấp.
- Bạn có thể định cấu hình nhiều eSIM. Tuy nhiên, mỗi lần chỉ có thể sử dụng một eSIM.

Gợi ý

- Bạn có thể bật hoặc tắt việc sử dụng SIM. Tìm và nhấn vào [Cài đặt] > [Mạng và Internet] > [SIM], chọn một SIM, rồi nhấn vào nút chuyển [Dùng SIM] để bật hoặc tắt SIM.

Chủ đề liên quan

- [Menu Cài đặt](#)
- [Lắp thẻ SIM và thẻ microSD](#)
- [Cài đặt các SIM](#)

TP1001740095

Điện thoại thông minh
Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

Cài đặt các SIM

Trước khi sử dụng nhiều SIM, bạn cần bật chúng và chọn SIM nào sẽ sử dụng cho cuộc gọi, SMS và lưu lượng dữ liệu.

- XQ-ES54: Bạn có thể sử dụng thiết bị như một thiết bị hai SIM bằng cách lắp thẻ SIM và cấu hình eSIM. (Chỉ có thể lắp một thẻ SIM.)
- XQ-ES72: Bạn có thể sử dụng thiết bị này làm thiết bị hai SIM bằng cách lắp hai thẻ SIM. (eSIM không được hỗ trợ.)

Để kiểm tra tên kiểu máy của bạn, hãy tìm và nhấn vào [Cài đặt] > [Giới thiệu về điện thoại]. Tên kiểu máy được hiển thị trong [Kiểu máy].

1 Tìm và nhấn vào [Cài đặt] > [Mạng và Internet] > [SIM].

2 Chọn một SIM.

3 Nhấn vào cài đặt bạn muốn thay đổi.

Nhấn vào các nút chuyển hoặc chọn tùy chọn để điều chỉnh.

Cài đặt chính

- **Dùng SIM:** Nhấn vào nút chuyển để bật hoặc tắt SIM.
- **Lựa chọn ưu tiên cho cuộc gọi:** Chọn SIM bạn muốn sử dụng cho các cuộc gọi. Bạn có thể cài đặt để chọn SIM mỗi khi thực hiện cuộc gọi.
- **Lựa chọn ưu tiên cho SMS:** Chọn SIM bạn muốn sử dụng cho SMS.
- **Dữ liệu di động:** Nhấn vào nút chuyển để đặt có sử dụng SIM cho lưu lượng dữ liệu hay không.

Gợi ý

- Bạn có thể chỉnh sửa tên và màu của SIM bằng cách nhấn vào  (Biểu tượng Chỉnh sửa).

Đề tự động chuyển SIM dữ liệu (T.động c.đổi SIM dữ liệu)

Bạn có thể cài đặt để tự động chuyển sang SIM khác khi một SIM nằm ngoài vùng phục vụ của SIM đó hoặc tốc độ truyền dữ liệu của SIM trở nên chậm.

1. Tìm và nhấn vào [Cài đặt] > [Mạng và Internet] > [T.động c.đổi SIM dữ liệu].

2. Nhấn vào nút chuyển cho chế độ bạn muốn sử dụng để bật.

- [Chuyển đổi SIM dữ liệu khi ra khỏi khu vực dịch vụ]: Tự động chuyển sang SIM khác khi một SIM nằm ngoài vùng phục vụ của nó.
- [Chuyển đổi SIM dữ liệu khi tốc độ truyền chậm]: Tự động chuyển sang SIM khác khi tốc độ truyền dữ liệu trở nên chậm. Khi bạn sử dụng chế độ [Chuyển đổi SIM dữ liệu khi tốc độ truyền chậm], hãy đặt ngưỡng tốc độ tải xuống hoặc tải lên để chuyển đổi SIM dữ liệu.

Để bật chức năng [Chuyển tiếp thông minh]

Bạn có thể chuyển tiếp cuộc gọi sang SIM còn lại nếu một SIM không liên lạc được.

1. Khởi chạy ứng dụng Điện thoại.
2. Nhấn vào  (Biểu tượng Chỉnh thêm) > [Cài đặt] > [Tài khoản gọi] > [Chuyển tiếp thông minh].
3. Nhấn vào nút chuyển để bật chức năng này.
4. Làm theo các hướng dẫn trên màn hình để hoàn tất quá trình.

Chú ý

- Chức năng [Chuyển tiếp thông minh] có thể không khả dụng tùy thuộc vào sự kết hợp của các nhà khai thác mạng đã cung cấp SIM.
- Chức năng [Chuyển tiếp thông minh] không khả dụng khi chức năng [Luôn chuyển tiếp] được bật trong ứng dụng Điện thoại.

Gợi ý

- Nếu bạn đặt một SIM để gọi điện và SIM còn lại để truyền thông dữ liệu, bạn có thể không truy cập được Internet trong khi nói chuyện trên điện thoại. Trong trường hợp này, hãy bật nút chuyển [Tự động chuyển đổi dữ liệu di động] của SIM để gọi điện. Bây giờ bạn sẽ có thể thực hiện truyền thông dữ liệu ngay cả trong cuộc gọi.
- Nếu chức năng [Chuyển tiếp thông minh] không hoạt động sau khi bật, hãy kiểm tra xem bạn đã nhập đúng số điện thoại cho từng SIM chưa. Trong một số trường hợp, các số điện thoại được dò tìm tự động trong khi thiết lập. Nếu không, bạn sẽ được nhắc nhập chúng theo cách thủ công.

Chủ đề liên quan

- [Menu Cài đặt](#)
- [Lắp thẻ SIM và thẻ microSD](#)
- [Cấu hình eSIM \(chỉ XQ-ES54\)](#)

TP1001740712


Điện thoại thông minh
Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

Bật hoặc tắt thiết bị của bạn

Lần đầu tiên bạn khởi động thiết bị, trình hướng dẫn cài đặt sẽ giúp bạn định cấu hình các cài đặt cơ bản, cá nhân hóa thiết bị và đăng nhập vào các tài khoản của bạn, ví dụ: tài khoản Google.

Bật thiết bị của bạn

1. Bấm và giữ nút nguồn cho tới khi thiết bị của bạn rung.
Màn hình khóa được hiển thị khi quá trình khởi động hoàn tất.

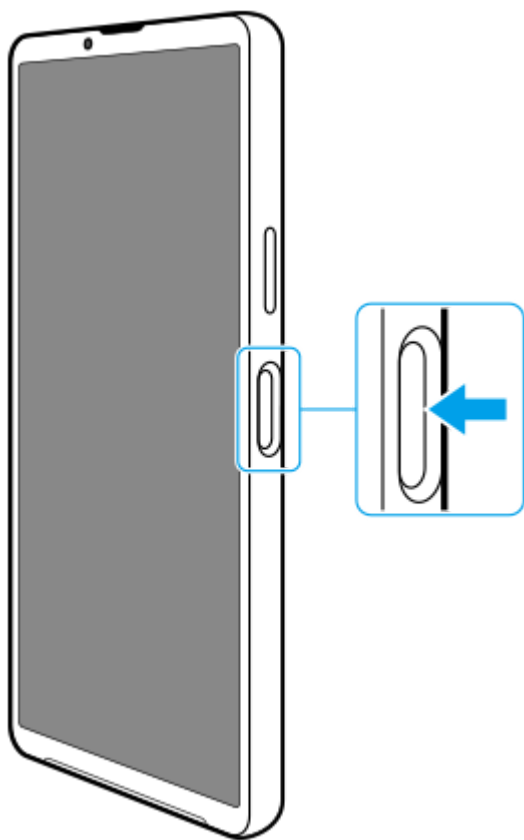


Tắt thiết bị của bạn

Bạn có thể tắt thiết bị của mình bằng các nút hoặc từ bảng Cài đặt nhanh.

Cách tắt thiết bị của bạn bằng các nút


1. Bấm nút tăng âm lượng và nút nguồn cùng lúc.

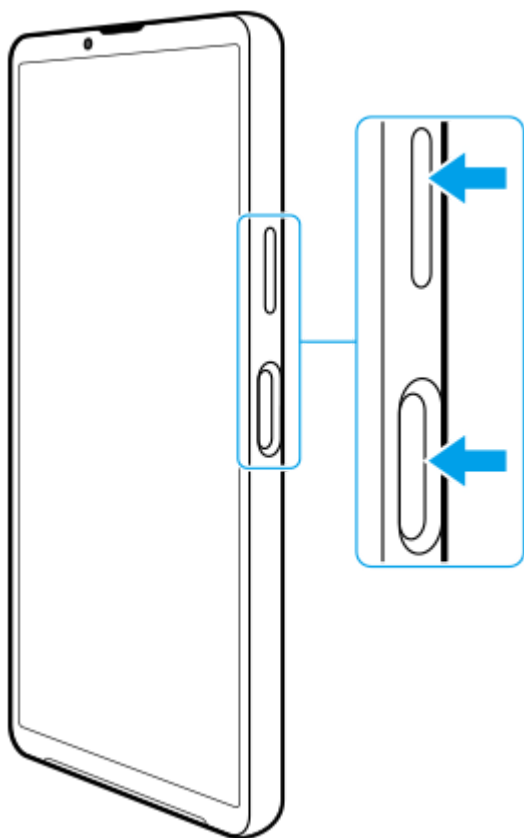

2. Trong menu mở ra, nhấn vào [Tắt nguồn].

Cách tắt thiết bị của bạn từ bảng Cài đặt nhanh

1. Vuốt xuống hai lần từ phía trên màn hình.

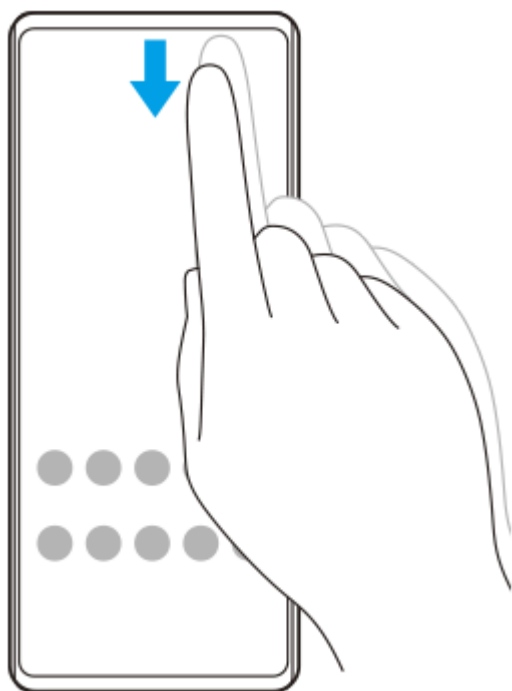

2. Nhấn vào  (Nút Trình đơn nguồn).



3. Trong menu mở ra, nhấn vào [Tắt nguồn].

Gợi ý

- Bấm và giữ nút nguồn được đặt để khởi động trợ lý theo mặc định ở một số quốc gia/khu vực. Để tắt thiết bị bằng cách nhấn và giữ nút nguồn, hãy tìm và nhấn vào [Cài đặt] > [Hệ thống] > [Cử chỉ] > [Trình đơn nguồn] > [Trình đơn nguồn].

Chủ đề liên quan

- [Tên bộ phận](#)
- [Sạc pin cho thiết bị](#)
- [Bảng Cài đặt nhanh](#)
- [Menu Cài đặt](#)
- [Khởi động lại và cài đặt lại thiết bị của bạn](#)

TP1001741211

Điện thoại thông minh

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

Bật hoặc tắt màn hình

Khi màn hình tắt, thiết bị của bạn có thể được khóa hoặc mở khóa, tùy thuộc vào cài đặt khóa màn hình của bạn.

1 Bấm nhanh nút nguồn.

Gợi ý

- Để bật màn hình bằng cách bấm nút âm lượng, hãy tìm và nhấn vào [Cài đặt] > [Hệ thống] > [Cử chỉ], sau đó nhấn vào nút chuyển [Đánh thức màn hình khi nhấn phím] để bật chức năng.
- Bạn có thể hiển thị các biểu tượng lối tắt như [Đèn pin] hoặc [Không làm phiền] để nhanh chóng truy cập từng tính năng từ màn hình khóa. Chạm và giữ một vùng trống trên Màn hình chủ, sau đó nhấn vào [Hình nền và phong cách] > [Màn hình khoá] > [Lối tắt].
- Để đặt phương thức mở khóa màn hình, hãy tìm và nhấn vào [Cài đặt] > [Bảo mật].

Chủ đề liên quan

- [Menu Cài đặt](#)
- [Đảm bảo thiết bị của bạn được bảo vệ](#)

TP1001701068

Điện thoại thông minh

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

Thiết lập tài khoản Google trên thiết bị của bạn

Việc thiết lập tài khoản Google trên thiết bị của bạn sẽ cung cấp nhiều ứng dụng và dịch vụ của Google, chẳng hạn như Gmail, Google Maps, YouTube và Google Play. Màn hình thiết lập tài khoản Google sẽ xuất hiện khi cần thiết, chẳng hạn như khi bạn khởi chạy một ứng dụng yêu cầu tài khoản Google. Tài khoản Google cho phép bạn thực hiện những việc sau:

- Tải về và cài đặt các ứng dụng trên Google Play.
- Đồng bộ hóa email, danh bạ và lịch bằng Gmail.
- Sao lưu, khôi phục và chuyển dữ liệu của bạn.
- Đồng bộ hóa lịch sử duyệt và dấu trang của bạn bằng trình duyệt Chrome.
- Tìm, khóa hoặc xóa từ xa một thiết bị đã bị mất, hoặc bị đánh cắp bằng các dịch vụ Tìm thiết bị của tôi.

Để biết thêm thông tin, hãy truy cập support.google.com/.

- 1 **Tìm và nhấn vào [Cài đặt] > [Mật khẩu và tài khoản] > [Thêm tài khoản] > [Google].**
- 2 **Làm theo hướng dẫn trên màn hình để tạo một tài khoản Google hoặc đăng nhập nếu bạn đã có tài khoản.**

Chủ đề liên quan

- [Đồng bộ hóa dữ liệu bằng tài khoản Google](#)
- [Menu Cài đặt](#)

TP1001701157

Điện thoại thông minh
Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

Sạc pin cho thiết bị

Mức pin của thiết bị của bạn sẽ không đầy tại thời điểm mua. Sạc thiết bị của bạn trước khi sử dụng.


Luôn sử dụng bộ sạc và cáp USB mang nhãn hiệu Sony, vì các loại bộ sạc và cáp USB khác có thể làm gia tăng những rủi ro về an toàn.

Chú ý

- Thiết bị của bạn có sẵn một pin sạc gắn trong, chỉ đối tác cung cấp dịch vụ do Sony ủy quyền mới có thể thay thế pin này. Bạn không bao giờ nên tìm cách tự mở hoặc tháo rời thiết bị. Làm như vậy có thể gây hỏng hóc và làm mất hiệu lực bảo hành của bạn.

Gợi ý

- Bạn cũng có thể sạc thiết bị của mình bằng cách kết nối với cổng USB của máy tính. Tuy nhiên, bộ sạc được cắm vào ổ điện trên tường sẽ sạc thiết bị nhanh hơn so với sạc qua máy tính.

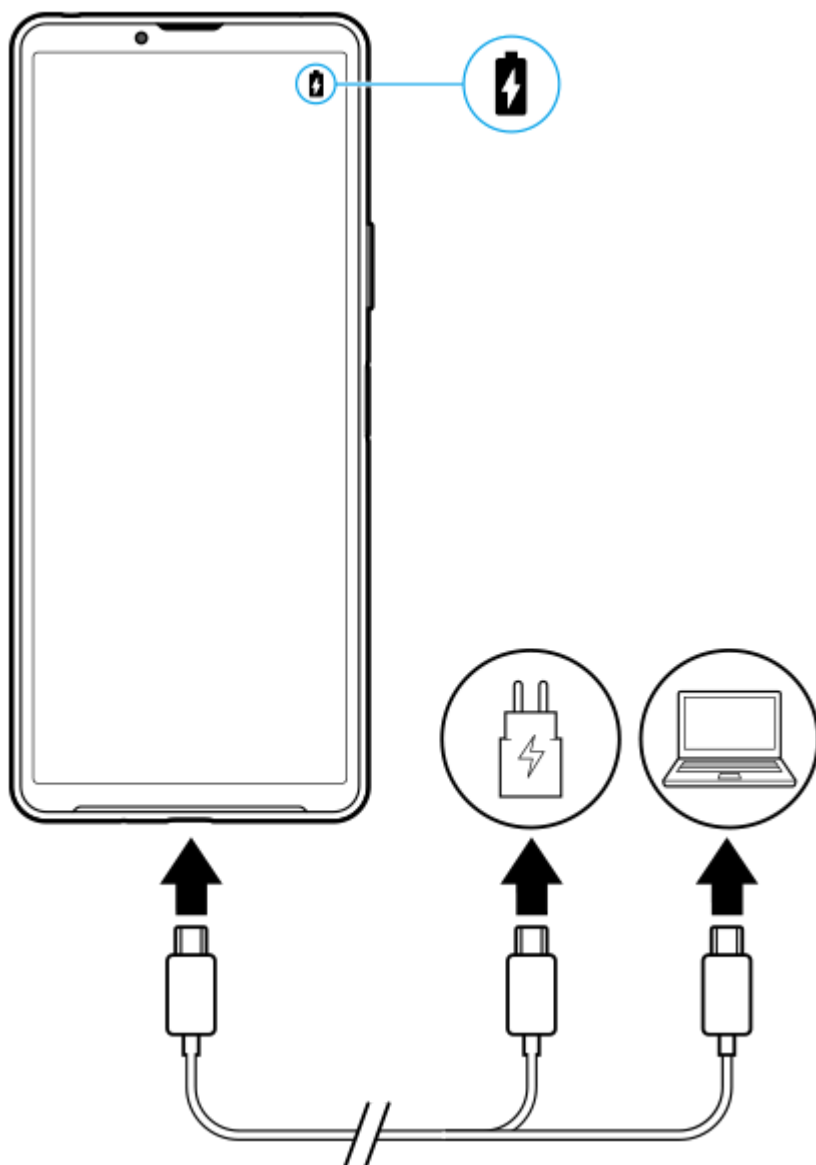


- 1 Cắm một đầu cáp USB vào bộ sạc (hoặc vào cổng USB của máy tính).

- 2 Cắm đầu cáp còn lại vào cổng USB trên thiết bị của bạn.
- 3 Khi thiết bị được sạc đầy, ngắt kết nối cáp khỏi thiết bị bằng cách kéo thẳng ra.
Bảo đảm không làm cong đầu nối.

Chú ý

- Nếu tin nhắn sau đây xuất hiện trên thiết bị của bạn, có nghĩa là đã xảy ra sự cố sạc. Vui lòng ngừng sử dụng thiết bị của bạn và liên hệ với đối tác cung cấp dịch vụ do Sony ủy quyền để sửa chữa.

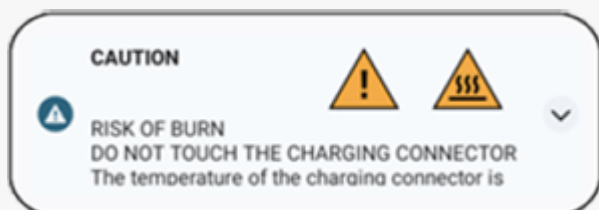

Chủ đề liên quan

- [Bật hoặc tắt thiết bị của bạn](#)
- [Tối đa hóa việc sử dụng pin](#)
- [Ứng dụng Chăm sóc pin](#)

TP1001701316

Đồng bộ hóa dữ liệu bằng tài khoản Google



Bạn có thể truyền dữ liệu bằng cách đồng bộ hóa dữ liệu bằng tài khoản của bạn. Có một số cách để đồng bộ hóa dữ liệu, tùy thuộc vào loại thiết bị hoặc nội dung mà bạn muốn sao lưu và đồng bộ hóa. Bạn có thể tự động đồng bộ hóa dữ liệu khi khởi động thiết bị mới của mình hoặc đồng bộ hóa theo cách thủ công bằng ứng dụng có chứa nội dung.

Đồng bộ hóa dữ liệu khi bạn khởi động thiết bị mới của mình

Khi bạn bật thiết bị mới của mình lần đầu tiên, hãy đặt tài khoản Google của bạn và làm theo hướng dẫn trên màn hình để đồng bộ hóa nội dung từ thiết bị cũ của bạn.

Để biết thêm thông tin, hãy truy cập support.google.com/android/answer/6193424.

Chú ý

- Nếu bạn không đồng bộ hóa dữ liệu của bạn khi bật thiết bị mới lần đầu tiên, bạn có thể truyền dữ liệu từ thiết bị cũ bằng cách nhấn vào thông báo trên thanh trạng thái của thiết bị mới. Kéo thanh trạng thái xuống, nhấn vào thông báo hoàn tất thiết lập, sau đó thực hiện theo hướng dẫn trên màn hình.
- Bạn không thể truyền các ứng dụng, cài đặt, lịch sử cuộc gọi hoặc SMS/MMS theo cách thủ công. Hãy thực hiện theo hướng dẫn trên màn hình khi bạn bật thiết bị mới lần đầu tiên để truyền chúng.
- Các loại dữ liệu có thể được truyền tùy thuộc vào loại thiết bị và phương pháp truyền dữ liệu.

Gmail, Lịch và Danh bạ



1. Tìm và nhấn vào [Cài đặt] > [Mật khẩu và tài khoản].
2. Nếu chưa có tài khoản Google nào được đặt, hãy nhấn vào [Thêm tài khoản], sau đó làm theo hướng dẫn trên màn hình để thêm tài khoản.
3. Nhấn vào nút chuyển [Tự động đồng bộ dữ liệu ứng dụng] để bật chức năng này.
Gmail, Lịch và Danh bạ của bạn sẽ được sao lưu tự động.
Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo nội dung trợ giúp dành cho ứng dụng.

Hình ảnh (ảnh) và video

Bạn có thể chuyển ảnh và video bằng cách sao lưu chúng từ một thiết bị khác bằng Google Ảnh.



1. Trên thiết bị cũ của bạn, hãy sao lưu ảnh và video vào máy chủ Google bằng Google Ảnh, sau đó bật cài đặt đồng bộ hóa.
2. Trên thiết bị mới của bạn, hãy đăng nhập bằng cùng một tài khoản Google mà bạn đang sử dụng trên thiết bị cũ của mình.

3. Khởi chạy ứng dụng Google Ảnh.

Bạn có thể xem cũng như chỉnh sửa ảnh và video được sao lưu từ thiết bị cũ của mình.

Nếu bạn muốn lưu tập tin trên bộ nhớ trong của thiết bị mới, bạn có thể tải những tập tin đó xuống.

Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo nội dung trợ giúp dành cho ứng dụng.

Nhạc và các tập tin tài liệu khác

Nhạc và các tập tin tài liệu khác được chuyển bằng cách sao lưu chúng vào Google Drive theo cách thủ công từ thiết bị cũ của bạn.



1. Trên thiết bị cũ của bạn, hãy khởi chạy ứng dụng Nhạc hoặc ứng dụng Tập tin.
2. Chọn tập tin để tải lên Google Drive, sau đó lưu vào Google Drive bằng chức năng Chia sẻ.
3. Trên thiết bị mới của bạn, hãy đăng nhập bằng cùng một tài khoản Google mà bạn đang sử dụng trên thiết bị cũ của mình.
4. Khởi chạy ứng dụng Google Drive.
Các tập tin được sao lưu từ thiết bị cũ của bạn sẽ được xem hoặc tải xuống.
Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo nội dung trợ giúp dành cho ứng dụng.

Gợi ý

- Để sao lưu nhạc và các tập tin tài liệu khác từ thiết bị mới của bạn, hãy chạm và giữ tập tin bạn muốn sao lưu, sau đó nhấn vào  (Biểu tượng Chia sẻ) để lưu vào Google Drive.

Chủ đề liên quan

- [Menu Cài đặt](#)
- [Thiết lập tài khoản Google trên thiết bị của bạn](#)

TP1001738448

5-071-450-31 Copyright 2024 Sony Corporation

Điện thoại thông minh

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

Truyền nội dung bằng máy tính

Bạn có thể truyền một lượng lớn dữ liệu từ thiết bị cũ của bạn sang thiết bị mới bằng máy tính.



1 Kết nối cả thiết bị mới và thiết bị cũ của bạn với máy tính bằng cáp USB.

Trên thiết bị Android bất kỳ, kéo thanh trạng thái xuống, nhấn vào thông báo cài đặt kết nối USB, sau đó nhấn vào [Nhấn để biết thêm tùy chọn.] > [Truyền tệp].


Nếu thiết bị cũ của bạn là thiết bị iOS, hãy làm theo hướng dẫn trên màn hình.

Gợi ý

- Bạn cũng có thể chọn [Truyền tệp] bằng cách tìm và nhấn vào [Cài đặt] > [Kết nối thiết bị] > [USB].

2 Trên máy tính, chọn tập tin cần truyền từ thiết bị cũ, sau đó sao chép và dán hoặc kéo và thả tập tin vào một địa điểm trên thiết bị mới của bạn.

Khi bạn sao chép tập tin từ thiết bị cũ sang thiết bị mới của bạn, hãy đảm bảo rằng tên thư mục giống nhau ở cả hai thiết bị.

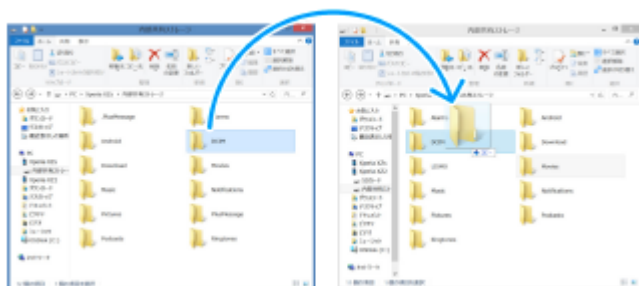

Chú ý

- Luôn sử dụng cáp USB mang nhãn hiệu Sony, vì các loại cáp USB khác có thể làm gia tăng rủi ro về an toàn.
- Hãy đảm bảo rằng cáp USB hoàn toàn khô ráo.

Chủ đề liên quan

- [Menu Cài đặt](#)

Truyền nội dung bằng thẻ microSD

Bạn có thể truyền ảnh, video, nhạc và các tập tin tài liệu khác từ thiết bị cũ của bạn bằng thẻ microSD.



- 1 Trên thiết bị cũ của bạn, hãy sao chép dữ liệu bạn muốn chuyển sang thẻ microSD bằng chức năng Lưu trữ trong menu Cài đặt hoặc ứng dụng Tập tin.**

Để sao chép danh bạ được lưu trữ trên thiết bị Android cũ của bạn sang thẻ microSD, hãy khởi chạy ứng dụng Danh bạ, sau đó xuất danh bạ sang thẻ microSD.

Chú ý

- Kiểm tra trước để đảm bảo rằng thẻ microSD có thể được sử dụng trên cả thiết bị mới và thiết bị cũ của bạn.

- 2 Lắp thẻ microSD mà bạn đã sao chép dữ liệu vào thiết bị mới của bạn, sau đó chuyển dữ liệu vào bộ nhớ trong của thiết bị mới.**

Để sao chép danh bạ đã xuất từ thiết bị Android cũ của bạn sang thẻ microSD, hãy khởi chạy ứng dụng Danh bạ, sau đó nhập danh bạ.




- 3 Kiểm tra dữ liệu đã chuyển bằng ứng dụng thích hợp.**

TP1001738447

Điện thoại thông minh
Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

Màn hình chủ

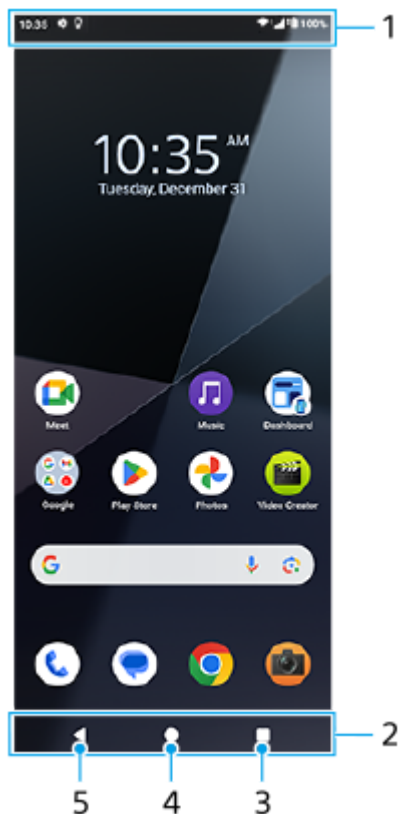

1. Thanh trạng thái

2. Thanh điều hướng

3. Nút Tổng quan

Nhấn để tìm tất cả ứng dụng đang mở.

- Để mở một ứng dụng khác, hãy nhấn vào nút tổng quan, vuốt sang trái hoặc phải để chọn ứng dụng bạn muốn mở, sau đó nhấn vào ứng dụng đó.
- Để đóng một ứng dụng, hãy nhấn vào nút tổng quan, vuốt sang trái hoặc phải để chọn ứng dụng bạn muốn đóng, sau đó vuốt lên trên ứng dụng.
- Bạn có thể sử dụng [Chụp ảnh màn hình], [Cửa sổ bật lên] và [Chuyển giữa nhiều cửa sổ] (Chế độ chia đôi màn hình).

4. Nút Màn hình chính

Nhấn để thoát khỏi ứng dụng và quay lại Màn hình chủ.

5. Nút Quay lại

Nhấn để quay lại màn hình trước trong một ứng dụng hoặc đóng ứng dụng.


Gợi ý

- Khi nút Màn hình chính, nút Quay lại và nút Tổng quan không hiển thị ở bên dưới màn hình, hãy tìm và nhấn vào [Cài đặt] > [Hệ thống] > [Cửa sổ] > [Chế độ thao tác] > [Thao tác bằng 3 nút].

- Khi hướng của thiết bị của bạn và hướng của màn hình hiển thị khác nhau,  (Biểu tượng Xoay) sẽ hiển thị trên thanh điều hướng. Bạn có thể xoay màn hình hiển thị bằng cách nhấn vào  (Biểu tượng Xoay). Bằng cách sử dụng chức năng [Tự động xoay màn hình], bạn có thể đặt màn hình tự động xoay theo hướng của thiết bị của bạn. Tìm và nhấn vào [Cài đặt] > [Màn hình], sau đó nhấn vào nút chuyển [Tự động xoay màn hình] để bật chức năng.


Cách mở bảng Cài đặt nhanh

1. Vuốt xuống hai lần từ phía trên màn hình.

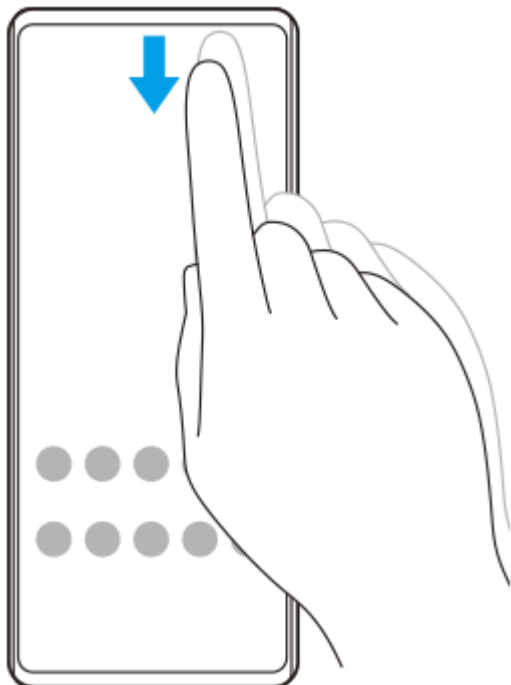

Để mở ngăn kéo ứng dụng

1. Vuốt lên từ bên dưới màn hình lên trên.

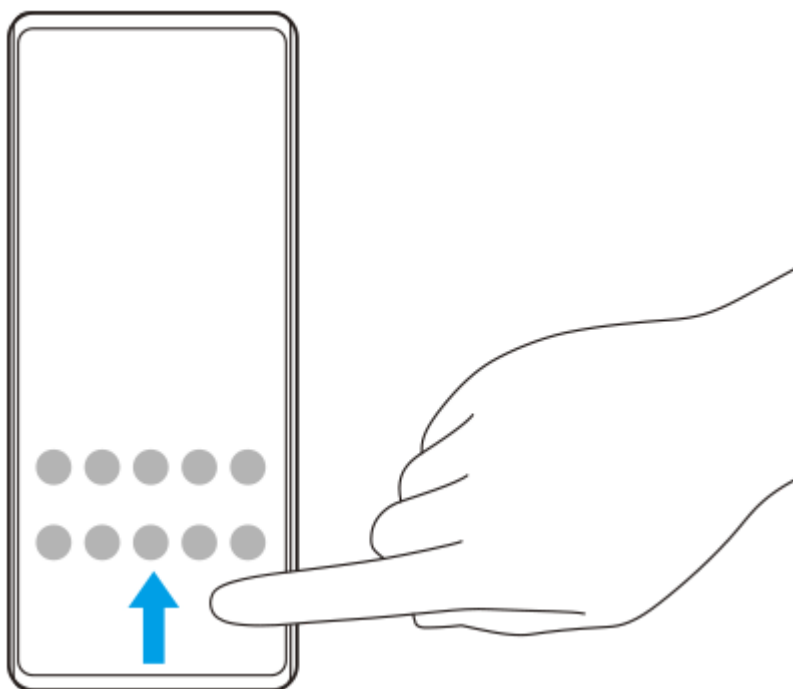

Cách thay đổi hình nền

Bạn có thể thay đổi hình nền của mình thành hình ảnh đặt trước hoặc ảnh yêu thích của bạn.

1. Chạm và giữ một vùng trống trên Màn hình chủ, sau đó nhấn vào [Hình nền và phong cách] > [Thay đổi hình nền].



Gợi ý

- Bạn có thể thay đổi màu chủ đề hệ thống cho phù hợp với hình nền đã chọn. Chọn màu sắc hoặc cài đặt mong muốn trên màn hình cài đặt [Hình nền và phong cách].
- Để thêm tiện ích vào Màn hình chủ, chạm và giữ một vùng trống trên Màn hình chủ, sau đó nhấn vào [Tiện ích con].

Chủ đề liên quan

- [Chụp ảnh màn hình](#)
- [Chế độ Cửa sổ bật lên](#)
- [Chế độ chia đôi màn hình \(Chuyển giữa nhiều cửa sổ\)](#)
- [Menu Cài đặt](#)
- [Cài đặt màn hình](#)
- [Bảng Cài đặt nhanh](#)

TP1001738449

Thanh trạng thái và bảng thông báo

Các biểu tượng thông báo và biểu tượng trạng thái được hiển thị trên thanh trạng thái ở phía trên của màn hình. Biểu tượng thông báo sẽ báo cho bạn biết về các sự kiện, chẳng hạn như tin nhắn mới. Biểu tượng trạng thái sẽ báo cho bạn biết về các trạng thái, chẳng hạn như tình trạng của pin và cường độ tín hiệu của kết nối mạng di động hoặc Wi-Fi.



1. Biểu tượng thông báo
2. Các biểu tượng trạng thái
3. Thanh trạng thái

Cách xem nội dung thông báo

Khi mở bảng thông báo, bạn có thể xem nội dung của các biểu tượng thông báo được hiển thị.

1. Kéo thanh trạng thái xuống để mở bảng thông báo.

Gợi ý

- Để mở rộng và xem thêm thông tin về một thông báo, hãy nhấn vào  (Biểu tượng mở rộng thêm). Không phải tất cả các thông báo đều có thể mở rộng được.
- Để mở ứng dụng trong cửa sổ bật lên từ thông báo, hãy nhấn vào  (Biểu tượng Cửa sổ bật lên). Không phải tất cả ứng dụng đều có thể được mở trong cửa sổ bật lên.
- Để loại bỏ thông báo khỏi bảng thông báo, hãy vuốt thông báo sang trái hoặc phải. Không phải thông báo nào cũng có thể được loại bỏ.
- Để thay đổi cài đặt thông báo, hãy chạm và giữ thông báo để  (Biểu tượng Cài đặt) xuất hiện và sau đó nhấn vào biểu tượng.
- Bạn có thể tắt thông báo bằng chế độ [Không làm phiền].

Chủ đề liên quan

- [Các biểu tượng trạng thái](#)
- [Biểu tượng thông báo](#)
- [Hạn chế gián đoạn với chế độ \[Không làm phiền\]](#)

Điện thoại thông minh

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

Các biểu tượng trạng thái

- (Biểu tượng Cường độ tín hiệu): Chế độ mạng di động cũng được hiển thị khi gửi và tải về dữ liệu di động.
- (Biểu tượng Không có tín hiệu)
- (Biểu tượng Chuyển vùng dữ liệu): Đang sử dụng chuyển vùng quốc tế.
- (Biểu tượng Tín hiệu Wi-Fi): Kết nối Wi-Fi đã bật và dữ liệu đang được truyền tải.
- (Biểu tượng Lỗi kết nối Wi-Fi): Kết nối Wi-Fi đã bật nhưng không có kết nối Internet. Biểu tượng này cũng xuất hiện khi bạn cố gắng kết nối với mạng có cổng bị khóa. Sau khi đăng nhập thành công, dấu chấm than sẽ biến mất. Nếu Google bị chặn ở khu vực của bạn, dấu chấm than có thể xuất hiện kể cả khi thiết bị được kết nối với mạng và có kết nối Internet Wi-Fi hoạt động.
- (Biểu tượng Trạng thái pin)
- (Biểu tượng Sạc pin)
- (Biểu tượng Chế độ STAMINA)
- (Biểu tượng Trình tiết kiệm dữ liệu)
- (Biểu tượng Chế độ máy bay)
- (Biểu tượng Bluetooth): Thiết bị của bạn được kết nối với thiết bị tương thích Bluetooth.
- (Biểu tượng Tắt micrô)
- (Biểu tượng Loa hội thoại)
- (Biểu tượng Không làm phiền)
- (Biểu tượng Tắt chuông)
- (Biểu tượng Rung)
- (Biểu tượng Báo thức)
- (Biểu tượng GPS)

Chú ý

- Không phải mọi biểu tượng có thể xuất hiện trên thiết bị của bạn đều được liệt kê ở đây. Danh sách này chỉ nhằm mục đích tham khảo và có thể thay đổi mà không cần thông báo.

Chủ đề liên quan

- [Sạc pin cho thiết bị](#)
- [Chế độ STAMINA](#)

- Kiểm soát mức sử dụng dữ liệu
- Bật hoặc tắt chức năng Bluetooth
- Hạn chế gián đoạn với chế độ [Không làm phiền]
- Âm lượng và rung
- Báo thức
- Sử dụng dịch vụ định vị
- Biểu tượng thông báo

TP1001737995

5-071-450-31 Copyright 2024 Sony Corporation

Điện thoại thông minh

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

Biểu tượng thông báo

-  (Biểu tượng SMS mới)
-  (Biểu tượng Cuộc gọi đang diễn ra)
-  (Biểu tượng Cuộc gọi nhớ)
-  (Biểu tượng Cuộc gọi điện thoại đang chờ)
-  (Biểu tượng Chuyển tiếp cuộc gọi): Tính năng chuyển tiếp cuộc gọi được bật
-  (Biểu tượng Đang tải dữ liệu về)
-  (Biểu tượng Đang tải lên dữ liệu)
-  (Biểu tượng Thiết lập phần mềm): Hiện đã có cài đặt cơ bản cho thiết bị của bạn
-  (Biểu tượng Cập nhật hệ thống): Hiện đã có bản cập nhật hệ thống
-  (Biểu tượng Cập nhật ứng dụng): Hiện đã có bản cập nhật ứng dụng.
-  (Biểu tượng Đang tải về bản cập nhật hệ thống)
-  (Biểu tượng Đang cài đặt bản cập nhật hệ thống đã tải về)
-  (Biểu tượng Ứng dụng Chăm sóc pin)
- • (Biểu tượng Thông báo khác): Thông báo chưa hiển thị khác

Chú ý

- Không phải mọi biểu tượng có thể xuất hiện trên thiết bị của bạn đều được liệt kê ở đây. Danh sách này chỉ nhằm mục đích tham khảo và có thể thay đổi mà không cần thông báo.

Chủ đề liên quan

- [Ứng dụng Chăm sóc pin](#)
- [Trước khi cập nhật thiết bị](#)
- [Các biểu tượng trạng thái](#)

TP1001737996

Điện thoại thông minh
Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

Bảng Cài đặt nhanh

Bạn có thể tìm và thay đổi cài đặt từ bất kỳ màn hình nào bằng bảng Cài đặt nhanh.

- 1 Vuốt xuống hai lần từ phía trên màn hình.

Tổng quan về bảng Cài đặt nhanh




1. Mức độ sáng
Điều chỉnh mức độ sáng.
2. Cài đặt nhanh
Vuốt sang trái hoặc phải để tìm cài đặt mong muốn, sau đó nhấn vào cài đặt đó để bật hoặc tắt chức năng. Tùy thuộc vào cài đặt, bạn có thể điều chỉnh nhiều tùy chọn hơn bằng cách chạm và giữ tùy chọn đó.
3. Nhấn để hiển thị màn hình chỉnh sửa. Bạn có thể thêm, xóa hoặc sắp xếp lại các cài đặt nhanh.
4. Nhấn để mở Trình đơn nguồn.
5. Nhấn để mở menu Cài đặt.
6. Nhấn để hiển thị ứng dụng đang hoạt động có thể ảnh hưởng đến tuổi thọ pin ngay cả khi bạn không sử dụng. Bạn có thể chọn chạy và dừng ứng dụng. Không phải tất cả các ứng dụng đều có thể bị dừng.

Điện thoại thông minh
Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

Chụp ảnh màn hình


Bạn có thể chụp các ảnh tĩnh của mọi màn hình trên thiết bị của mình dưới dạng ảnh chụp màn hình. Sau khi chụp ảnh màn hình, bạn có thể xem, chỉnh sửa và chia sẻ hình ảnh. Các ảnh chụp màn hình bạn thực hiện sẽ tự động được lưu vào bộ nhớ trong của thiết bị.

- 1 **Bấm nút giảm âm lượng và nút nguồn cùng lúc.**

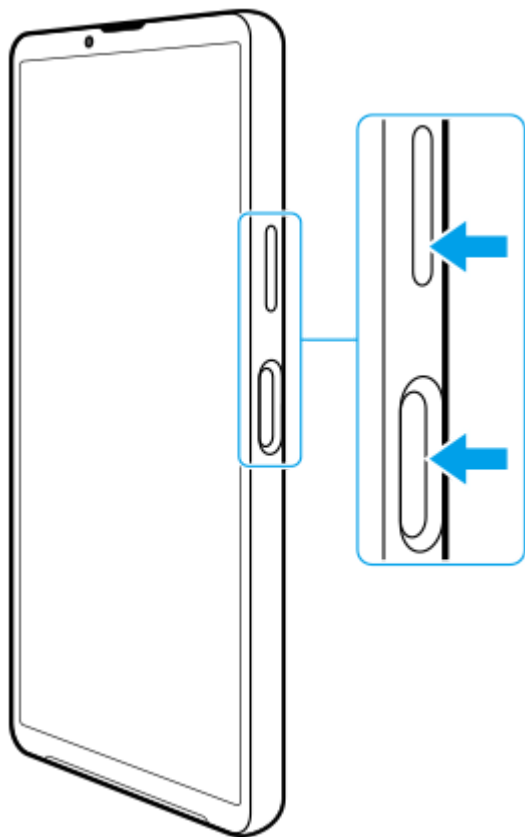

Cách chụp màn hình từ bảng Cài đặt nhanh

1. Vuốt xuống hai lần từ phía trên màn hình.

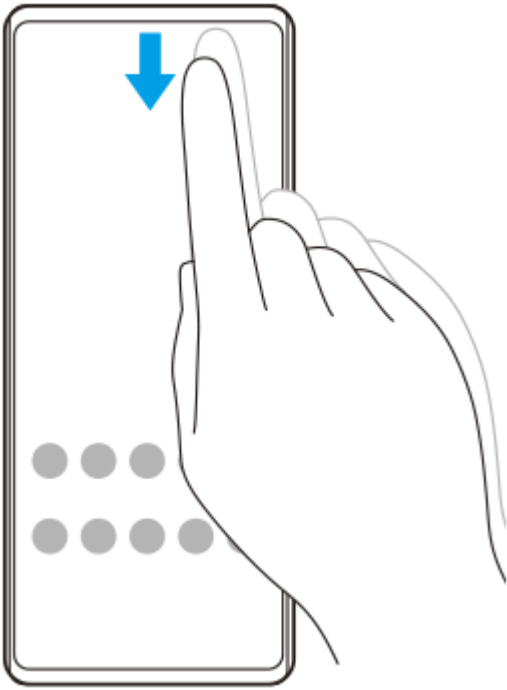

2. Nhấn vào  (Ảnh chụp màn hình).



Gợi ý

- Bạn có thể chụp ảnh màn hình bằng cách sử dụng Trang tổng quan. Vuốt thanh Cảm biến bên vào trong về phía màn hình hoặc tìm và nhấn vào  (Biểu tượng Trang tổng quan) để hiển thị Trang tổng quan, rồi nhấn vào [Chụp ảnh màn hình].
- Bạn có thể gán việc chụp ảnh màn hình cho một cử chỉ trên thanh Cảm biến bên. Tìm và nhấn vào [Cài đặt] > [Thao tác & Xem] > [Cảm biến bên] > [Nhiệm vụ chức năng của cử chỉ], chọn một cử chỉ trong số [Vuốt vào trong về phía màn hình], [Vuốt lên] và [Vuốt xuống], rồi nhấn vào [Chụp màn hình].

Cách chụp màn hình toàn trang


Bạn có thể chụp ảnh màn hình với màn hình có thể cuộn được.

Chú ý

- Chụp cuộn màn hình khả dụng nếu ứng dụng hỗ trợ tính năng này.

1. Bấm nút giảm âm lượng và nút nguồn cùng lúc.

2. Nhấn vào [Chụp thêm].

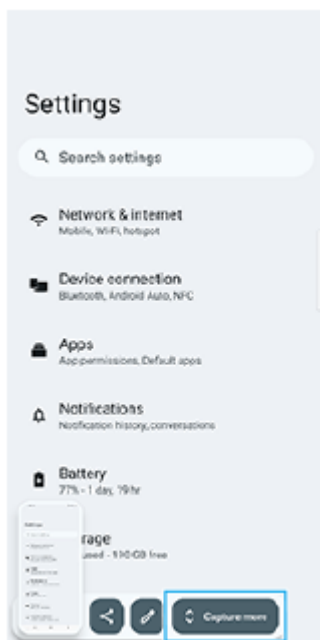


3. Kéo đường để điều chỉnh vùng ảnh chụp màn hình, sau đó nhấn vào [Lưu].



Cách chụp ảnh màn hình của ứng dụng được sử dụng gần đây

1. Nhấn  (Nút Tổng quan) trên thanh điều hướng.

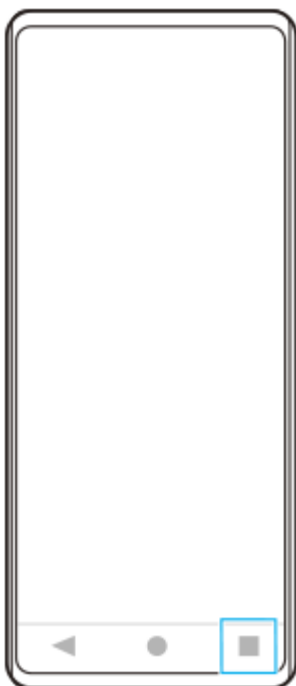

2. Vuốt sang trái hoặc phải để chọn ứng dụng mà bạn muốn chụp ảnh màn hình, sau đó nhấn vào [Chụp ảnh màn hình].



Chủ đề liên quan

- [Bảng Cài đặt nhanh](#)
- [Trang tổng quan](#)
- [Bật hoặc tắt Cảm biến bên](#)
- [Cài đặt tùy chọn Cảm biến bên](#)
- [Menu Cài đặt](#)

TP1001700933

Ghi lại màn hình thiết bị của bạn

Bạn có thể quay video màn hình thiết bị của mình. Các video đã quay sẽ tự động được lưu vào bộ nhớ trong của thiết bị.

1 Vuốt xuống hai lần từ phía trên màn hình để mở bảng Cài đặt nhanh.

2 Vuốt sang trái hoặc phải để tìm  (Ghi màn hình), sau đó nhấn vào đó.

Nếu bạn không thể tìm thấy biểu tượng trong bảng Cài đặt nhanh, hãy nhấn vào  (Biểu tượng Chỉnh sửa), sau đó chạm và giữ  (Ghi màn hình) để di chuyển nó lên phần bên trên của màn hình.

3 Làm theo hướng dẫn trên màn hình để bắt đầu ghi màn hình.

Bạn có thể chọn nội dung cần quay (âm thanh thiết bị, âm thanh từ micrô và/hoặc các thao tác chạm trên màn hình).

Để dừng ghi, hãy kéo thanh trạng thái xuống để mở bảng thông báo, sau đó nhấn vào thông báo Ghi lại nội dung trên màn hình.

Chú ý

- Bạn có thể không ghi được màn hình thiết bị của mình tùy thuộc vào thiết kế ứng dụng.

Chủ đề liên quan

- [Màn hình chủ](#)

TP1001739409

Điện thoại thông minh
Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

Quét mã QR

Bạn có thể mở Trình quét mã QR từ bảng Cài đặt nhanh và quét mã QR.

- 1 Vuốt xuống hai lần từ phía trên màn hình để mở bảng Cài đặt nhanh.
- 2 Vuốt sang trái hoặc phải để tìm  (Trình quét mã QR), sau đó nhấn vào đó.



- 3 Hướng camera vào Mã QR, sau đó nhấn vào nút trong thông báo xuất hiện.

Gợi ý

- Bạn cũng có thể sử dụng ứng dụng Camera để quét mã QR.

Chủ đề liên quan

- [Quét mã QR ở chế độ \[Ảnh chụp\]](#)
- [Bảng Cài đặt nhanh](#)

TP1001740714

Điện thoại thông minh

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

Bật hoặc tắt Cảm biến bên

- 1 Tìm và nhấn vào [Cài đặt] > [Thao tác & Xem] > [Cảm biến bên].
- 2 Nhấn vào nút chuyển [Sử dụng thanh Cảm biến bên] để bật hoặc tắt chức năng.

Chủ đề liên quan

- [Sử dụng Cảm biến bên](#)
- [Trang tổng quan](#)
- [Cài đặt tùy chọn Cảm biến bên](#)
- [Menu Cài đặt](#)

TP1001737333


Điện thoại thông minh

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

Sử dụng Cảm biến bên

Bạn có thể dễ dàng truy cập các menu và chức năng hữu ích bằng cách thực hiện các cử chỉ trên thanh Cảm biến bên.

- Vuốt thanh Cảm biến bên vào trong về phía màn hình để mở Trang tổng quan, cho phép bạn nhanh chóng thay đổi hoặc kiểm tra trạng thái của các cài đặt được sử dụng nhiều nhất.
- Vuốt thanh Cảm biến bên lên để mở menu Trình khởi chạy ứng dụng, cho phép bạn mở các ứng dụng và hơn thế nữa. Bạn cũng có thể mở menu Trình đơn nhiều cửa sổ từ menu Trình khởi chạy ứng dụng.
- Vuốt xuống thanh Cảm biến bên để quay lại màn hình trước đó (Quay lại).

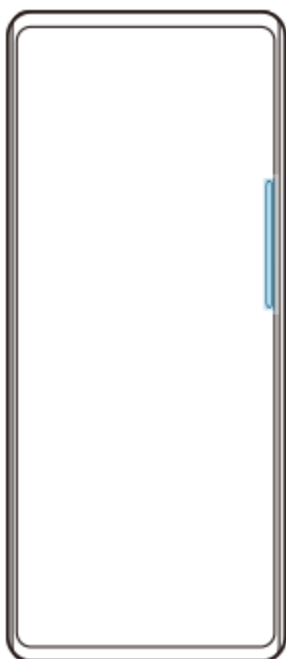

Chú ý


- Cảm biến bên không khả dụng khi sử dụng ứng dụng Camera.

Gợi ý

- Để tìm hiểu thêm về menu Trình khởi chạy ứng dụng, hãy tìm và nhấn vào [Cài đặt] > [Thao tác & Xem] > [Cảm biến bên] > [Xem hướng dẫn sử dụng Cảm biến bên].
- Bạn có thể thay đổi tác vụ trên màn hình được gán cho các cử chỉ Cảm biến bên (vuốt vào trong về phía màn hình, vuốt lên và vuốt xuống) trong cài đặt Cảm biến bên.


Mở Trang tổng quan

1. Vuốt thanh Cảm biến bên vào trong về phía màn hình.

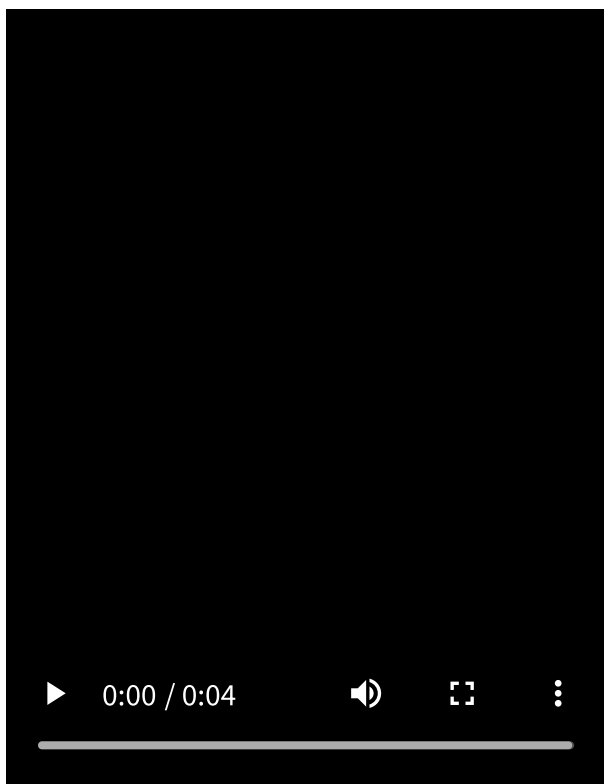


Mở menu Trình khởi chạy ứng dụng

1. Vuốt lên thanh Cảm biến bên.

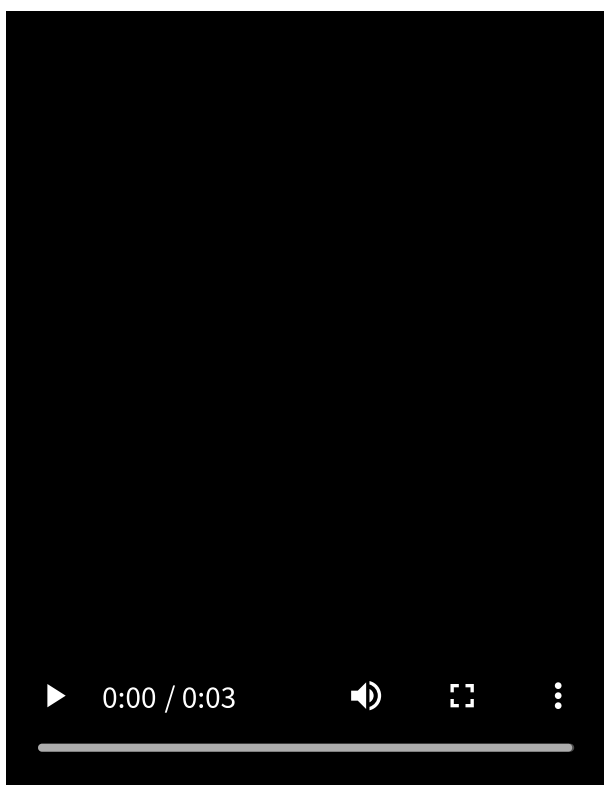

Quay lại màn hình trước bằng cách sử dụng Cảm biến bên

1. Vuốt xuống thanh Cảm biến bên.

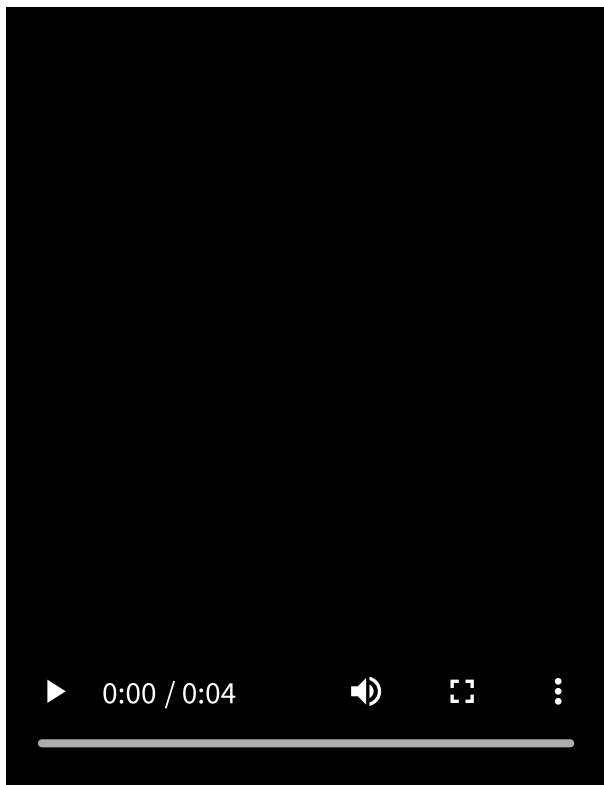

Di chuyển thanh Cảm biến bên

1. Chạm và giữ thanh Cảm biến bên, sau đó kéo thanh Cảm biến bên lên hoặc xuống.

Chủ đề liên quan

- [Menu Cài đặt](#)
- [Bật hoặc tắt Cảm biến bên](#)
- [Trang tổng quan](#)
- [Cài đặt tùy chọn Cảm biến bên](#)
- [Chế độ Cửa sổ bật lên](#)
- [Chế độ chia đôi màn hình \(Chuyển giữa nhiều cửa sổ\)](#)

TP1001740715

Điện thoại thông minh
Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

Trang tổng quan

- 1 Vuốt thanh Cảm biến bên vào trong về phía màn hình hoặc tìm và nhấn  (Biểu tượng Trang tổng quan).

Tổng quan về Trang tổng quan



1. Nhấn để mở menu Cài đặt.
2. Mức độ sáng
Điều chỉnh mức độ sáng.
3. Cài đặt được sử dụng nhiều nhất
Bạn có thể kiểm tra trạng thái của cài đặt. Các cài đặt đã kích hoạt sẽ sáng lên.
Nhấn vào từng cài đặt để bật hoặc tắt. Tùy thuộc vào cài đặt, bạn có thể điều chỉnh nhiều tùy chọn hơn bằng cách chạm và giữ tùy chọn đó.
Nhấn vào  (Thông báo) để mở bảng thông báo.
Nhấn vào  (Chụp ảnh màn hình) để chụp ảnh màn hình.
4. Bảng điều khiển tai nghe (Headphones Connect)
Bạn có thể điều khiển tai nghe do Sony sản xuất có chức năng liên kết ứng dụng.
Bảng điều khiển tai nghe được hiển thị khi ứng dụng Headphones Connect được cài đặt trên thiết bị của bạn và nút chuyển [Thêm điều khiển tai nghe] được bật trong [Cài đặt] > [Thao tác & Xem] > [Cảm biến bên].

Chủ đề liên quan


- [Bật hoặc tắt Cảm biến bên](#)
- [Sử dụng Cảm biến bên](#)
- [Menu Cài đặt](#)

Điện thoại thông minh
Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

Chế độ chia đôi màn hình (Chuyển giữa nhiều cửa sổ)

Chế độ Chia đôi màn hình cho phép bạn xem hai ứng dụng cùng lúc và vận hành từng ứng dụng. Không phải tất cả các ứng dụng đều hỗ trợ chế độ Chia đôi màn hình.

- 1 Nhấn  (Nút Tổng quan) trên thanh điều hướng.

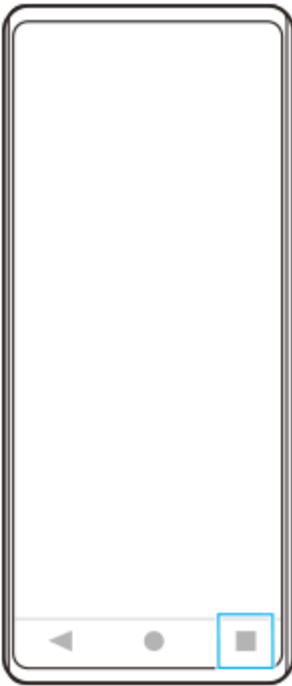


- 2 Nhấn vào [Chuyển giữa nhiều cửa sổ].



3 Vuốt sang trái hoặc phải để chọn các ứng dụng mong muốn, sau đó nhấn vào [Xong].

Bạn cũng có thể hiển thị ứng dụng bằng cách nhấn vào một trong các ứng dụng trong cặp được hiển thị ở cuối màn hình.

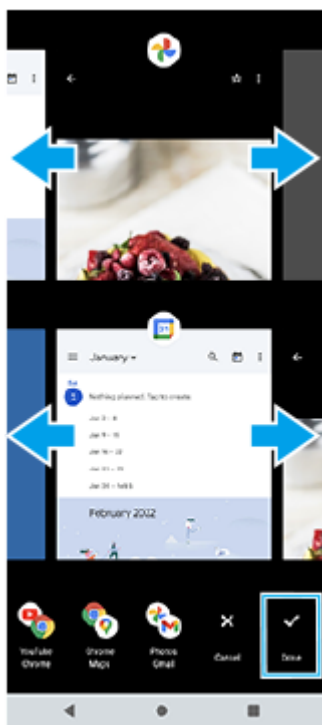

Gợi ý

- Bạn cũng có thể hiển thị các ứng dụng ở chế độ Chia đôi màn hình bằng Trình đơn nhiều cửa sổ. Bạn có thể hiển thị menu Trình đơn nhiều cửa sổ bằng cách vuốt lên thanh Cảm biến bên, rồi nhấn vào [21:9 Nhiều cửa sổ] hoặc vuốt sang trái trên màn hình.

Tổng quan về chia đôi màn hình



1. Ứng dụng 1

2. Dòng phân vùng của màn hình chia đôi

Kéo — (Thanh trên dòng phân vùng) ở giữa màn hình lên hoặc xuống để thay đổi kích thước cửa sổ.

3. Ứng dụng 2

Chú ý

- Một cửa sổ ở chế độ Chia đôi màn hình được chia theo chiều dọc theo hướng dọc và theo chiều ngang theo hướng ngang. Bạn không thể thay đổi kích thước cửa sổ theo hướng ngang.

Gợi ý

- Để thoát khỏi chế độ Chia đôi màn hình, hãy kéo — (Thanh trên dòng phân vùng) lên đầu hoặc cuối màn hình.

Chủ đề liên quan

- [Bật hoặc tắt Cảm biến bên](#)
- [Sử dụng Cảm biến bên](#)

TP1001740717


5-071-450-31 Copyright 2024 Sony Corporation

Điện thoại thông minh
Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

Chế độ Cửa sổ bật lên

Bạn có thể hiển thị một ứng dụng khác trong cửa sổ nhỏ chồng lên trên ứng dụng đang chạy ở chế độ toàn màn hình. Bạn cũng có thể hiển thị ứng dụng thứ ba trong cửa sổ bật lên trong khi xem hai ứng dụng bằng cách sử dụng chế độ Chia đôi màn hình.


- 1 Nhấn  (Nút Tổng quan) trên thanh điều hướng.

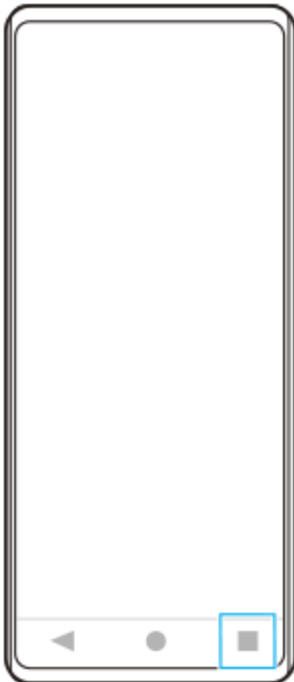


- 2 Vuốt sang trái hoặc phải để chọn ứng dụng bạn muốn hiển thị trong cửa sổ nhỏ, sau đó nhấn vào [Cửa sổ bật lên].



- 3 Vuốt sang trái hoặc phải để chọn ứng dụng bạn muốn hiển thị trên toàn màn hình, sau đó nhấn vào ứng dụng đó.

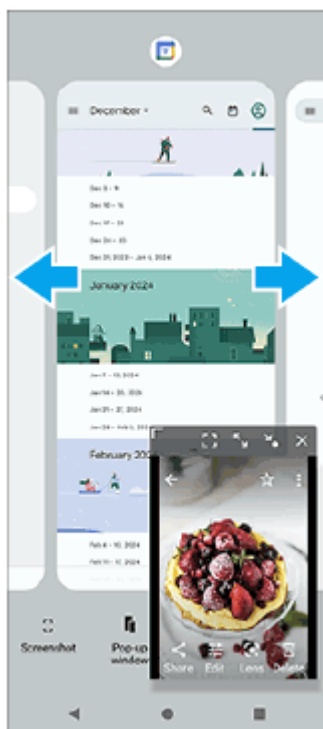

Tổng quan về cửa sổ bật lên

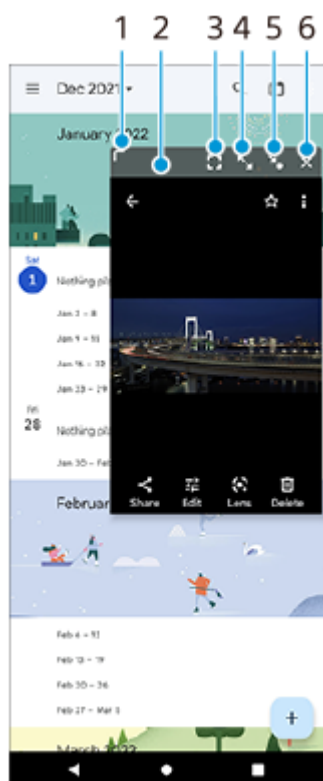

1. Kéo để thay đổi kích thước cửa sổ.
2. Kéo để di chuyển cửa sổ.
3. Nhấn để hiển thị ứng dụng ở chế độ toàn màn hình.
Chế độ cửa sổ bật lên sẽ đóng lại và ứng dụng sẽ được hiển thị ở chế độ toàn màn hình.
4. Nhấn để phóng to cửa sổ.

Để đưa cửa sổ trở về kích thước trước đó, hãy nhấn vào  (Biểu tượng Quay lại kích thước trước đó) trong khi cửa sổ được phóng to.

5. Nhấn để biểu tượng hóa cửa sổ.

Cửa sổ sẽ được hiển thị dưới dạng biểu tượng ứng dụng. Để đưa ứng dụng được biểu tượng hóa trở về màn hình cửa sổ trước đó, hãy nhấn vào biểu tượng.

Bạn có thể kéo và di chuyển ứng dụng được biểu tượng hóa. Nếu bạn kéo ứng dụng được biểu tượng hóa vào  (Biểu tượng Đóng), cửa sổ sẽ đóng lại.

6. Nhấn để đóng cửa sổ.

Chủ đề liên quan

- [Bật hoặc tắt Cảm biến bên](#)
- [Sử dụng Cảm biến bên](#)

TP1001740718


5-071-450-31 Copyright 2024 Sony Corporation

Điện thoại thông minh
Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

Báo thức

Bạn có thể đặt một hoặc nhiều báo thức và sử dụng bất kỳ tập tin âm thanh nào được lưu trên thiết bị của bạn làm âm báo thức. Báo thức sẽ không kêu nếu thiết bị của bạn bị tắt.

- 1 Tìm và nhấn vào [Đồng hồ] > [Báo thức].

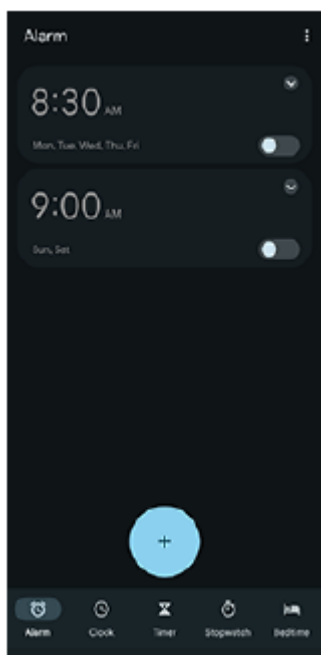

- 2 Nhấn vào  (Biểu tượng Thêm mục).

- 3 Đặt thời gian, sau đó nhấn vào [OK].

- 4 Chọn giá trị mong muốn.

Gợi ý

- Để thêm tiện ích đồng hồ vào Màn hình chủ, chạm và giữ một vùng trống trên Màn hình chủ, nhấn vào [Tiện ích con], sau đó chạm và giữ đồng hồ bạn muốn.

Chủ đề liên quan


- Ngày và giờ

TP1001738450

Điện thoại thông minh
Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

Tổng quan về chế độ [Ảnh chụp]

Giao diện tự động chuyển đổi, vì vậy bạn có thể sử dụng camera theo cả chiều dọc và chiều ngang.

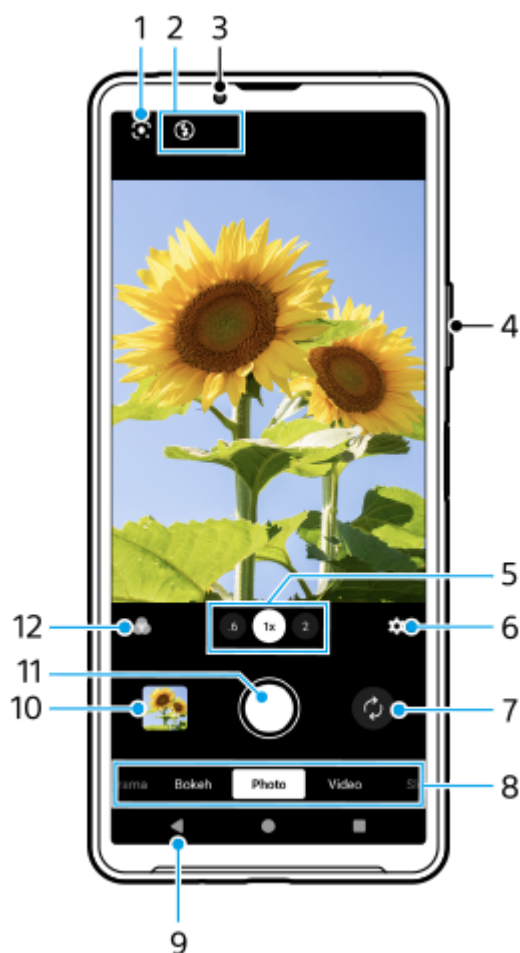

1. Google Lens

2. Biểu thị trạng thái

- (Biểu tượng Đèn flash): Nhấn để tắt đèn flash hoặc đặt ở chế độ tự động. Màu nền của biểu tượng đèn flash chuyển sang màu trắng khi đèn flash kích hoạt.
- (Biểu tượng Chụp ban đêm) (Chỉ camera chính): Biểu tượng xuất hiện khi điều kiện ánh sáng yếu và chức năng [Chụp ban đêm] tự động bật. Chức năng [Chụp ban đêm] cho phép bạn chụp ảnh rõ nét vào ban đêm hoặc trong điều kiện tối. Bạn có thể tạm thời tắt chức năng [Chụp ban đêm] bằng cách nhấn vào biểu tượng.

3. Ống kính camera trước

4. Sử dụng nút âm lượng để chụp ảnh.

5. Nhấn vào một trong các nút góc để chuyển đổi góc xem.

Để phóng to hoặc thu nhỏ hình ảnh, hãy trượt nút góc sang trái và phải (theo hướng dọc) hoặc lên và xuống (theo hướng ngang). Bạn có thể phóng to và thu nhỏ liền mạch mà không cần chuyển đổi góc xem. Bạn cũng có thể phóng to hoặc thu nhỏ hình ảnh bằng cách chạm vào và ra trên kính ngắm.

6. Nhấn để thay đổi cài đặt.

- **Tỷ lệ khung hình:** Nhấn để thay đổi tỷ lệ khung hình.
- **Bộ đếm giờ:** Nhấn để chọn một cài đặt chụp hẹn giờ.
- **Đèn flash:** Nhấn để chọn cài đặt đèn flash. Trong khi sử dụng camera trước, toàn màn hình sẽ sáng lên khi bạn đặt đèn flash thành [Bật].

Nhấn vào nút [Trình đơn] để thay đổi cài đặt chi tiết hơn.

7. Chuyển đổi giữa camera trước và camera chính.

8. Chọn một chế độ.

Vuốt sang trái hoặc phải để tìm chế độ mong muốn.

9. Quay lại hoặc thoát khỏi ứng dụng Camera.

10. Nhấn vào hình thu nhỏ để xem ảnh chụp và video trong ứng dụng Google Ảnh.

Nhấn vào  (Biểu tượng Chia sẻ) để chia sẻ ảnh hoặc video, hoặc nhấn vào  (Biểu tượng Chỉnh sửa) để sửa ảnh hoặc video. Để ẩn hoặc hiển thị các biểu tượng, hãy nhấn vào màn hình.

Để biết thêm thông tin về ứng dụng Google Ảnh, hãy truy cập vào support.google.com/photos.

Nhấn vào  (Nút Trở về) để trở về ứng dụng Camera.

11. Sử dụng nút chụp để chụp ảnh.

12. Nhấn để chọn hoàn thiện của hình ảnh (Giao diện). Mỗi phong cách được tối ưu hóa với sự kết hợp khác nhau giữa tông màu, độ bão hòa, độ tương phản, độ sắc nét, độ sáng và các yếu tố hình ảnh khác, do đó bạn có thể thiết lập quá trình xử lý hình ảnh với sự cân bằng lý tưởng của các yếu tố này.

Để biết chi tiết về từng phong cách đặt trước, hãy nhấn vào  (Nút Đọc thêm).

Chủ đề liên quan

- [Chụp ảnh ở chế độ \[Ảnh chụp\]](#)
- [Các tính năng thường được sử dụng trong chế độ \[Ảnh chụp\]](#)
- [Cài đặt camera bổ sung](#)
- [Sử dụng lấy nét bằng tay ở chế độ \[Ảnh chụp\] hoặc \[Video\]](#)
- [Điều chỉnh tốc độ chụp theo cách thủ công ở chế độ \[Ảnh chụp\] hoặc \[Video\]](#)
- [Quét mã QR ở chế độ \[Ảnh chụp\]](#)

TP1001741200

Chụp ảnh ở chế độ [Ảnh chụp]


- 1 Tìm và nhấn vào  (Biểu tượng Camera).
- 2 Chọn chế độ [Ảnh chụp].
- 3 Nhấn  (Biểu tượng Chuyển đổi camera) để chuyển đổi giữa camera chính và camera trước.
- 4 Hướng camera vào đối tượng.

- 5 Khi sử dụng camera chính, nhấn vào một trong các nút góc để chuyển đổi góc xem.

Để phóng to hoặc thu nhỏ hình ảnh, hãy trượt nút góc sang trái và phải (theo hướng dọc) hoặc lên và xuống (theo hướng ngang). Bạn có thể phóng to và thu nhỏ liền mạch mà không cần chuyển đổi góc xem. Bạn cũng có thể phóng to hoặc thu nhỏ hình ảnh bằng cách chạm vào và ra trên kính ngắm.

- 6 Chạm vào đối tượng mà bạn muốn lấy nét trong kính ngắm.

- Khung lấy nét (A) sẽ xuất hiện.
Camera sẽ lấy nét vào đối tượng được chạm vào.
Để hủy lấy nét, nhấn vào khung lấy nét.
- Thanh trượt điều chỉnh màu sắc (B) và thanh trượt điều chỉnh độ sáng (C) sẽ xuất hiện.
Kéo các thanh trượt để điều chỉnh màu sắc và độ sáng.

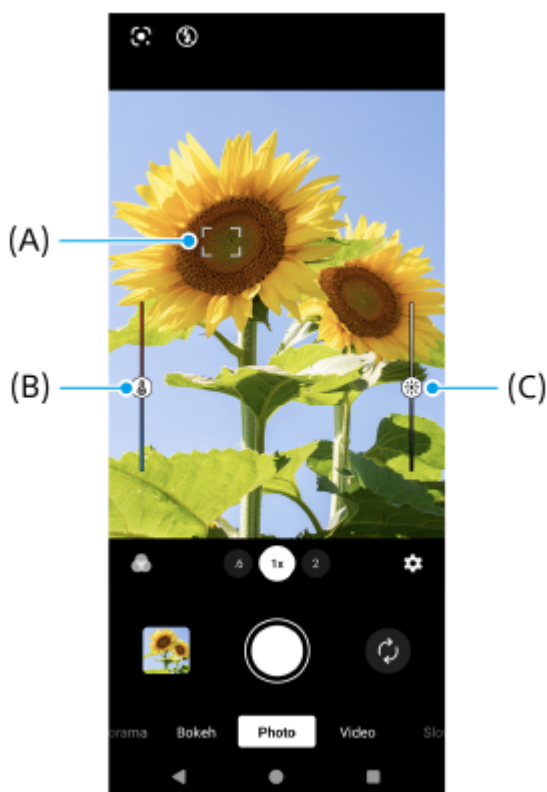

7 Nhấn nút chụp trên màn hình hoặc bấm nút âm lượng của thiết bị.

Để chụp ảnh liên tục, hãy trượt nút chụp màn hình sang trái và giữ ngón tay trên màn hình, sau đó thả ngón tay ra để dừng.

Gợi ý

- Đảm bảo các ống kính sạch. Dầu vân tay hoặc vết bẩn nhỏ có thể làm giảm chất lượng ảnh chụp và video.
- Sử dụng chế độ chụp hẹn giờ khi bạn cần thêm thời gian để chuẩn bị hay để tránh các ảnh chụp bị mờ.
- Chọn nguồn sáng với hướng và màu sắc giúp cảnh có hình khối và chiều sâu. Đây là loại ánh sáng có ngay trước khi mặt trời mọc và lúc mặt trời lặn. Ánh sáng tự nhiên từ cửa sổ cũng là một nguồn sáng tốt.
- Ngay cả khi điều kiện ánh sáng yếu, hãy tìm cách chụp ảnh có và không có đèn flash. Đôi khi, chất lượng ảnh sẽ tốt hơn khi không sử dụng đèn flash.
- Thường xuyên kiểm tra trạng thái bộ nhớ thiết bị của bạn. Video và ảnh chụp có độ phân giải cao sẽ chiếm nhiều bộ nhớ hơn.

Cách quay video ở chế độ [Ảnh chụp]

Bạn có thể quay video tạm thời ngay cả ở chế độ [Ảnh chụp].

1. Chạm và giữ nút chụp màn hình để bắt đầu quay video, sau đó thả ngón tay ra để dừng quay.
Nếu bạn chạm và giữ nút chụp màn hình rồi trượt nút đó sang biểu tượng khóa ở bên phải, quá trình quay sẽ tiếp tục sau khi bạn thả ngón tay ra.

Chú ý

- Lưu ý rằng một số chức năng có thể không khả dụng tùy thuộc vào cài đặt.

Gợi ý

- Bạn cũng có thể khởi chạy ứng dụng Camera bằng cách thực hiện các thao tác sau.
 - Chạm và giữ  (Nút Camera) từ màn hình khóa.
 - Bấm nút nguồn hai lần. Để bật chức năng này, tìm và nhấn vào [Cài đặt] > [Hệ thống] > [Cử chỉ] > [Mở nhanh máy ảnh], sau đó nhấn vào nút chuyển.
- Bạn có thể quét mã QR.

Chủ đề liên quan

- [Tổng quan về chế độ \[Ảnh chụp\]](#)
- [Các tính năng thường được sử dụng trong chế độ \[Ảnh chụp\]](#)
- [Cài đặt camera bổ sung](#)
- [Sử dụng lấy nét bằng tay ở chế độ \[Ảnh chụp\] hoặc \[Video\]](#)
- [Điều chỉnh tốc độ chụp theo cách thủ công ở chế độ \[Ảnh chụp\] hoặc \[Video\]](#)
- [Quét mã QR ở chế độ \[Ảnh chụp\]](#)
- [Menu Cài đặt](#)

TP1001741201

Điện thoại thông minh

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

Các tính năng thường được sử dụng trong chế độ [Ảnh chụp]

Bạn có thể tìm và thay đổi các cài đặt được sử dụng thường xuyên hơn bằng cách nhấn vào  (Biểu tượng Cài đặt). Để thay đổi các cài đặt khác của camera, chạm vào nút [Trình đơn].

Thay đổi cài đặt camera được sử dụng thường xuyên hơn


1. Nhấn vào  (Biểu tượng Cài đặt).
2. Nhấn vào cài đặt bạn muốn thay đổi.



- Tỷ lệ khung hình
4:3 / 16:9 / 1:1
- Bộ đếm giờ
Tắt / 3 giây / 10 giây
- Đèn flash
Tắt / Tự động / Bật / Sáng (Chỉ camera chính)

Thay đổi các cài đặt khác của camera

1. Nhấn vào  (Biểu tượng Cài đặt), sau đó nhấn vào nút [Trình đơn].
2. Chọn cài đặt bạn muốn thay đổi.

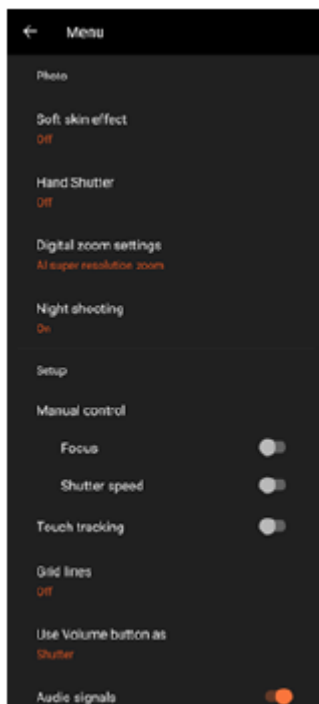

- **Hiệu ứng làm mịn da**

Bật / Tắt: Bạn có thể chụp ảnh với hiệu ứng làm cho làn da trông mịn màng hơn.

- **Làm sắc nét khuôn mặt** (Chỉ camera trước)

Bật / Tắt: Bạn có thể chụp ảnh với khuôn mặt được làm sắc nét bằng cách làm cho các đặc điểm trên khuôn mặt rõ ràng hơn.

- **Chụp khi phát hiện bàn tay**

Bật / Tắt: Bạn có thể bắt đầu đếm ngược đồng hồ bằng cách xoay lòng bàn tay về phía camera. Khi chụp hẹn giờ được đặt, bộ đếm giờ sẽ bắt đầu sau khi camera phát hiện bàn tay của bạn.

- **Cài đặt phóng to thu nhỏ kỹ thuật số** (Chỉ camera chính)

Phóng to thu nhỏ KTS tiêu chuẩn: Thu phóng bằng cách xử lý kỹ thuật số dựa trên dữ liệu cảm biến hình ảnh.

Phóng to thu nhỏ siêu độ phân giải AI: Thu phóng bằng xử lý kỹ thuật số giúp giữ nguyên chất lượng hình ảnh gốc nhiều hơn.

- **Chụp ban đêm**

Tự động / Tắt: Bạn có thể chụp ảnh rõ nét ngay cả vào ban đêm hoặc trong điều kiện tối.

- **Điều khiển thủ công** (Chỉ camera chính)

Lấy nét: Bạn có thể điều chỉnh lấy nét theo cách thủ công.

Tốc độ chụp: Bạn có thể điều chỉnh tốc độ chụp theo cách thủ công.

- **Theo dõi chạm** (Chỉ camera chính)

Camera theo dõi đối tượng đã chọn và điều chỉnh độ sáng.

Chủ đề liên quan

- [Tổng quan về chế độ \[Ảnh chụp\]](#)
- [Chụp ảnh ở chế độ \[Ảnh chụp\]](#)
- [Cài đặt camera bổ sung](#)
- [Sử dụng lấy nét bằng tay ở chế độ \[Ảnh chụp\] hoặc \[Video\]](#)
- [Điều chỉnh tốc độ chụp theo cách thủ công ở chế độ \[Ảnh chụp\] hoặc \[Video\]](#)

Điện thoại thông minh

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

Cài đặt camera bổ sung

Nhấn vào  (Biểu tượng Cài đặt) > [Trình đơn], rồi chọn cài đặt bạn muốn thay đổi.

- **Đường lưới**

Bật / Tắt: Bạn có thể đặt có hiển thị đường lưới hay không để hỗ trợ bạn bố cục hình ảnh.

- **Sử dụng nút Âm lượng là**

Thu phóng / Âm lượng / Phát ngẫu nhiên: Bạn có thể thay đổi cách sử dụng nút âm lượng.

- **Tín hiệu âm thanh**

Bạn có thể chọn xem camera có phát ra âm thanh hay không, chẳng hạn như âm thanh chụp, âm thanh khi bắt đầu và kết thúc quay video, và một loạt tiếng bíp cho quá trình đếm ngược khi bạn sử dụng chụp hẹn giờ.

- **Bộ nhớ dữ liệu**

Bộ nhớ trong / Thẻ SD: Bạn có thể chọn lưu trữ ảnh chụp và video trên bộ nhớ trong của thiết bị hoặc trên thẻ microSD.

Gợi ý

- Bạn nên sử dụng thẻ microSD có Video Speed Class 30 (V30) trở lên.

- **Lưu vị trí**

Bật / Tắt: Bạn có thể lưu ảnh chụp và video của mình cùng với vị trí được chụp.

- **Trợ năng**

Hiển thị liên kết đến thông tin trợ giúp sử dụng.

- **Giấy phép phần mềm**

Hiển thị thông tin giấy phép phần mềm.

- **Cài lại thông số cài đặt**

Đặt lại tất cả cài đặt về mặc định.

Chủ đề liên quan

- [Chụp ảnh ở chế độ \[Ảnh chụp\]](#)
- [Quay video](#)
- [Chụp ảnh với hiệu ứng Bokeh](#)
- [Quay video ở chế độ chuyển động chậm](#)

TP1001741203

Điện thoại thông minh

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

Sử dụng lấy nét bằng tay ở chế độ [Ảnh chụp] hoặc [Video]

Bạn có thể điều chỉnh lấy nét theo cách thủ công bằng thanh trượt trong kính ngắm nếu bạn chuyển chế độ lấy nét sang thủ công.

Chuyển chế độ lấy nét sang thủ công

1. Trong khi sử dụng camera chính ở chế độ [Ảnh chụp] hoặc [Video], nhấn vào  (Biểu tượng Cài đặt), rồi nhấn vào nút [Trình đơn].
2. Nhấn vào nút chuyển [Lấy nét] bên dưới [Điều khiển thủ công] để bật chức năng này.

Điều chỉnh lấy nét theo cách thủ công

1. Chạm vào đối tượng mà bạn muốn lấy nét trong kính ngắm.
2. Nhấn vào [Lấy nét] trong kính ngắm để hiển thị thanh trượt.
3. Kéo thanh trượt để điều chỉnh lấy nét .
 - Để thực hiện các điều chỉnh nhỏ hơn, nhấn vào  (Biểu tượng Lấy nét gần) hoặc  (Biểu tượng Lấy nét xa).
 - Để chuyển chế độ lấy nét sang tự động, hãy nhấn vào nút chuyển ở cạnh bên trái thanh trượt.
 - Để ẩn thanh trượt, hãy nhấn vào  (Nút Đóng) trong kính ngắm.

TP1001741204

Điều chỉnh tốc độ chụp theo cách thủ công ở chế độ [Ảnh chụp] hoặc [Video]

Bạn có thể chụp đối tượng chuyển động theo nhiều cách khác nhau bằng cách điều chỉnh tốc độ chụp. Ví dụ, bạn có thể chụp đối tượng tại thời điểm chuyển động bằng chụp tốc độ cao hoặc dưới dạng ảnh dòng chảy với chụp tốc độ thấp.

Đặt tốc độ chụp thành điều chỉnh thủ công

1. Trong khi sử dụng camera chính ở chế độ [Ảnh chụp] hoặc [Video], nhấn vào  (Biểu tượng Cài đặt), rồi nhấn vào nút [Trình đơn].
2. Nhấn vào nút chuyển [Tốc độ chụp] bên dưới [Điều khiển thủ công] để bật chức năng này.

Điều chỉnh tốc độ chụp theo cách thủ công

1. Nhấn vào [Chụp] trong kính ngắm để hiển thị thanh trượt.
2. Kéo thanh trượt để điều chỉnh tốc độ chụp.
 - Để chuyển tốc độ chụp sang điều chỉnh tự động, hãy nhấn vào nút chuyển ở cạnh bên trái thanh trượt.
 - Để ẩn thanh trượt, hãy nhấn vào  (Nút Đóng) trong kính ngắm.

TP1001741205

Điện thoại thông minh

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

Quét mã QR ở chế độ [Ảnh chụp]

Bạn có thể quét mã QR ở chế độ [Ảnh chụp].

- 1 Tìm và nhấn vào  (Biểu tượng Camera).
- 2 Chọn chế độ [Ảnh chụp].
- 3 Hướng camera vào Mã QR, sau đó nhấn vào biểu ngữ xuất hiện trong kính ngắm.

Gợi ý

- Bạn có thể mở Trình quét mã QR từ bảng Cài đặt nhanh và quét mã QR.

Chủ đề liên quan

- [Quét mã QR](#)
- [Bảng Cài đặt nhanh](#)

TP1001737994

Tổng quan về chế độ [Video]

Giao diện tự động chuyển đổi, vì vậy bạn có thể sử dụng camera theo cả chiều dọc và chiều ngang.



1. Biểu thị trạng thái

- (Biểu tượng Sáng) (Chỉ camera chính): Nhấn để bật hoặc tắt sáng.
- (Biểu tượng Đèn flash) (Chỉ camera trước): Nhấn để bật hoặc tắt đèn flash. Toàn màn hình sẽ sáng lên khi bạn bật đèn flash.

2. Ống kính camera trước

3. Cài đặt hiện tại cho độ phân giải và tốc độ khung hình

Nhấn nhiều lần để thay đổi cài đặt.

4. Sử dụng nút âm lượng để bắt đầu hoặc dừng quay video.

5. Nhấn vào một trong các nút góc để chuyển đổi góc xem.

Để phóng to hoặc thu nhỏ hình ảnh, hãy trượt nút góc sang trái và phải (theo hướng dọc) hoặc lên và xuống (theo hướng ngang). Bạn có thể phóng to và thu nhỏ liên mạch mà không cần chuyển đổi góc xem. Bạn cũng có thể phóng to hoặc thu nhỏ hình ảnh bằng cách chạm vào và ra trên kính ngắm.

6. Nhấn để thay đổi cài đặt.

- **Độ phân giải:** Nhấn để thay đổi độ phân giải.
- **T.độ kh.hình** (Chỉ camera chính): Nhấn để thay đổi tốc độ khung hình.
- **Sáng** (Chỉ camera chính): Nhấn để bật hoặc tắt sáng.
- **Đèn flash** (Chỉ camera trước): Nhấn để bật hoặc tắt đèn flash.

Nhấn vào nút [Trình đơn] để thay đổi cài đặt chi tiết hơn.

7. Chuyển đổi giữa camera trước và camera chính.

8. Chọn một chế độ.

Vuốt sang trái hoặc phải để tìm chế độ mong muốn.

9. Quay lại hoặc thoát khỏi ứng dụng Camera.

10. Nhấn vào hình thu nhỏ để xem ảnh chụp và video trong ứng dụng Google Ảnh.

Nhấn vào  (Biểu tượng Chia sẻ) để chia sẻ ảnh hoặc video, hoặc nhấn vào  (Biểu tượng Chỉnh sửa) để sửa ảnh hoặc video. Để ẩn hoặc hiển thị các biểu tượng, hãy nhấn vào màn hình.

Để biết thêm thông tin về ứng dụng Google Ảnh, hãy truy cập vào support.google.com/photos.

Nhấn vào  (Nút Trở về) để trở về ứng dụng Camera.

11. Nhấn để bắt đầu, tạm dừng và dừng quay video.

12. Nhấn để chọn hoàn thiện của hình ảnh (Giao diện). Mỗi phong cách được tối ưu hóa với sự kết hợp khác nhau giữa tông màu, độ bão hòa, độ tương phản, độ sắc nét, độ sáng và các yếu tố hình ảnh khác, do đó bạn có thể thiết lập quá trình xử lý hình ảnh với sự cân bằng lý tưởng của các yếu tố này.

Để biết chi tiết về từng phong cách đặt trước, hãy nhấn vào  (Nút Đọc thêm).

Chủ đề liên quan

- [Quay video](#)
- [Các tính năng thường được sử dụng trong chế độ \[Video\]](#)
- [Cài đặt camera bổ sung](#)
- [Sử dụng lấy nét bằng tay ở chế độ \[Ảnh chụp\] hoặc \[Video\]](#)
- [Điều chỉnh tốc độ chụp theo cách thủ công ở chế độ \[Ảnh chụp\] hoặc \[Video\]](#)

TP1001739402

Quay video


- 1 Tìm và nhấn vào  (Biểu tượng Camera).
- 2 Chọn chế độ [Video].
- 3 Nhấn  (Biểu tượng Chuyển đổi camera) để chuyển đổi giữa camera chính và camera trước.
- 4 Hướng camera vào đối tượng.

- 5 Khi sử dụng camera chính, nhấn vào một trong các nút góc để chuyển đổi góc xem.

Để phóng to hoặc thu nhỏ hình ảnh, hãy trượt nút góc sang trái và phải (theo hướng dọc) hoặc lên và xuống (theo hướng ngang). Bạn có thể phóng to và thu nhỏ liền mạch mà không cần chuyển đổi góc xem. Bạn cũng có thể phóng to hoặc thu nhỏ hình ảnh bằng cách chạm vào và ra trên kính ngắm.

- 6 Chạm vào đối tượng mà bạn muốn lấy nét trong kính ngắm.

- Khung lấy nét (A) sẽ xuất hiện.
Camera sẽ lấy nét vào đối tượng được chạm vào và bắt đầu theo dõi.
Để hủy lấy nét, nhấn vào khung lấy nét.
- Thanh trượt điều chỉnh màu sắc (B) và thanh trượt điều chỉnh độ sáng (C) sẽ xuất hiện.
Kéo các thanh trượt để điều chỉnh màu sắc và độ sáng.

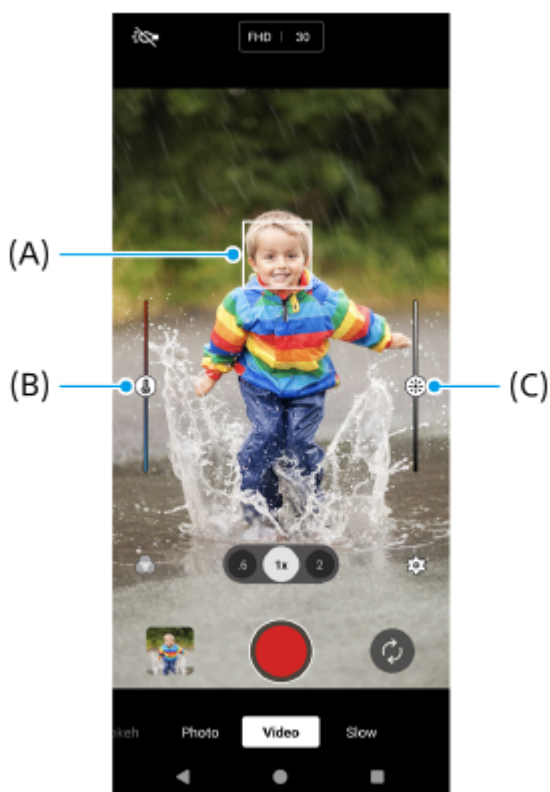

7 Nhấn vào (Nút Bắt đầu quay video) trên màn hình hoặc nhấn nút âm lượng của thiết bị.

Để dừng quay video, nhấn vào  (Nút Ngừng quay video) trên màn hình hoặc nhấn nút âm lượng của thiết bị một lần nữa.

Để chụp ảnh khi đang quay video, nhấn vào  (Nút Chụp ảnh).

Gợi ý

- Đảm bảo các ống kính sạch. Dầu vân tay hoặc vết bẩn nhỏ có thể làm giảm chất lượng ảnh chụp và video.
- Chọn nguồn sáng với hướng và màu sắc giúp cảnh có hình khối và chiều sâu. Đây là loại ánh sáng có ngay trước khi mặt trời mọc và lúc mặt trời lặn. Ánh sáng tự nhiên từ cửa sổ cũng là một nguồn sáng tốt.
- Thường xuyên kiểm tra trạng thái bộ nhớ thiết bị của bạn. Video có độ phân giải cao hoặc tốc độ khung hình cao sẽ chiếm nhiều bộ nhớ hơn.

Nút quay trên màn hình

-  (Nút Bắt đầu quay video): Quay video
-  (Nút Tạm dừng quay video): Tạm ngừng video
-  (Nút Tiếp tục quay video): Tiếp tục quay
-  (Nút Ngừng quay video): Dừng quay video

Chú ý

- Lưu ý rằng một số chức năng có thể không khả dụng tùy thuộc vào cài đặt.

Gợi ý

- Bạn cũng có thể khởi chạy ứng dụng Camera bằng cách thực hiện các thao tác sau.
 - Chạm và giữ  (Nút Camera) từ màn hình khóa.
 - Bấm nút nguồn hai lần. Để bật chức năng này, tìm và nhấn vào [Cài đặt] > [Hệ thống] > [Cử chỉ] > [Mở nhanh máy ảnh], sau đó nhấn vào nút chuyển.

Chủ đề liên quan

- [Tổng quan về chế độ \[Video\]](#)
- [Các tính năng thường được sử dụng trong chế độ \[Video\]](#)
- [Cài đặt camera bổ sung](#)
- [Sử dụng lấy nét bằng tay ở chế độ \[Ảnh chụp\] hoặc \[Video\]](#)
- [Điều chỉnh tốc độ chụp theo cách thủ công ở chế độ \[Ảnh chụp\] hoặc \[Video\]](#)
- [Menu Cài đặt](#)

TP1001739410

Điện thoại thông minh


Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

Các tính năng thường được sử dụng trong chế độ [Video]

Bạn có thể tìm và thay đổi các cài đặt được sử dụng thường xuyên hơn bằng cách nhấn vào  (Biểu tượng Cài đặt). Để thay đổi các cài đặt khác của camera, chạm vào nút [Trình đơn].

Thay đổi cài đặt camera được sử dụng thường xuyên hơn

1. Nhấn vào  (Biểu tượng Cài đặt).
2. Nhấn vào cài đặt bạn muốn thay đổi.

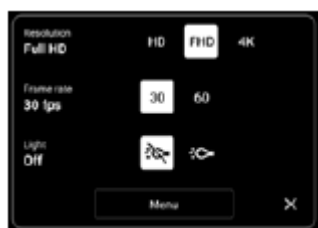


- **Độ phân giải**
HD / Full HD / 4K (Chỉ camera chính)
- **T.độ kh.hình** (Chỉ camera chính)
30 fps / 60 fps
- **Sáng** (Chỉ camera chính)
Tắt / Bật
- **Đèn flash** (Chỉ camera trước)
Tắt / Bật

Gợi ý

- Số lượng ảnh và video bạn có thể lưu trữ phụ thuộc vào độ phân giải hoặc giá trị MP (megapixel) được sử dụng và thời lượng video của bạn. Video và ảnh có độ phân giải cao sẽ chiếm nhiều bộ nhớ hơn, vì vậy, hãy lưu ý rằng độ phân giải thấp hơn có thể phù hợp cho sử dụng hàng ngày.

Thay đổi các cài đặt khác của camera

1. Nhấn vào  (Biểu tượng Cài đặt), sau đó nhấn vào nút [Trình đơn].
2. Chọn cài đặt bạn muốn thay đổi.

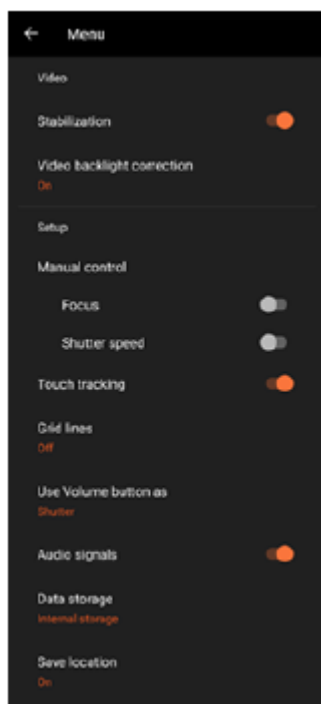

- **Ổn định**
Cho phép bạn cân bằng các chuyển động của camera và giữ cố định khung.
- **Hiệu chỉnh ngược sáng video** (Chỉ camera chính)
Bật / Tắt: Bạn có thể quay video với độ phơi sáng tối ưu, ngay cả trong các tình huống ngược sáng.
- **Điều khiển thủ công** (Chỉ camera chính)
Lấy nét: Bạn có thể điều chỉnh lấy nét theo cách thủ công.
Tốc độ chụp: Bạn có thể điều chỉnh tốc độ chụp theo cách thủ công.
- **Theo dõi chạm** (Chỉ camera chính)
Camera theo dõi đối tượng đã chọn và điều chỉnh độ sáng.

Chủ đề liên quan

- [Tổng quan về chế độ \[Video\]](#)
- [Quay video](#)
- [Cài đặt camera bổ sung](#)
- [Sử dụng lấy nét bằng tay ở chế độ \[Ảnh chụp\] hoặc \[Video\]](#)
- [Điều chỉnh tốc độ chụp theo cách thủ công ở chế độ \[Ảnh chụp\] hoặc \[Video\]](#)

TP1001739411

Điện thoại thông minh

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

Cài đặt camera bổ sung

Nhấn vào  (Biểu tượng Cài đặt) > [Trình đơn], rồi chọn cài đặt bạn muốn thay đổi.

- **Đường lưới**

Bật / Tắt: Bạn có thể đặt có hiển thị đường lưới hay không để hỗ trợ bạn bố cục hình ảnh.

- **Sử dụng nút Âm lượng là**

Thu phóng / Âm lượng / Phát ngẫu nhiên: Bạn có thể thay đổi cách sử dụng nút âm lượng.

- **Tín hiệu âm thanh**

Bạn có thể chọn xem camera có phát ra âm thanh hay không, chẳng hạn như âm thanh chụp, âm thanh khi bắt đầu và kết thúc quay video, và một loạt tiếng bíp cho quá trình đếm ngược khi bạn sử dụng chụp hẹn giờ.

- **Bộ nhớ dữ liệu**

Bộ nhớ trong / Thẻ SD: Bạn có thể chọn lưu trữ ảnh chụp và video trên bộ nhớ trong của thiết bị hoặc trên thẻ microSD.

Gợi ý

- Bạn nên sử dụng thẻ microSD có Video Speed Class 30 (V30) trở lên.

- **Lưu vị trí**

Bật / Tắt: Bạn có thể lưu ảnh chụp và video của mình cùng với vị trí được chụp.

- **Trợ năng**

Hiển thị liên kết đến thông tin trợ giúp sử dụng.

- **Giấy phép phần mềm**

Hiển thị thông tin giấy phép phần mềm.

- **Cài lại thông số cài đặt**

Đặt lại tất cả cài đặt về mặc định.

Chủ đề liên quan

- [Chụp ảnh ở chế độ \[Ảnh chụp\]](#)
- [Quay video](#)
- [Chụp ảnh với hiệu ứng Bokeh](#)
- [Quay video ở chế độ chuyển động chậm](#)

TP1001741203

Điện thoại thông minh

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

Sử dụng lấy nét bằng tay ở chế độ [Ảnh chụp] hoặc [Video]

Bạn có thể điều chỉnh lấy nét theo cách thủ công bằng thanh trượt trong kính ngắm nếu bạn chuyển chế độ lấy nét sang thủ công.

Chuyển chế độ lấy nét sang thủ công

1. Trong khi sử dụng camera chính ở chế độ [Ảnh chụp] hoặc [Video], nhấn vào  (Biểu tượng Cài đặt), rồi nhấn vào nút [Trình đơn].
2. Nhấn vào nút chuyển [Lấy nét] bên dưới [Điều khiển thủ công] để bật chức năng này.

Điều chỉnh lấy nét theo cách thủ công

1. Chạm vào đối tượng mà bạn muốn lấy nét trong kính ngắm.
2. Nhấn vào [Lấy nét] trong kính ngắm để hiển thị thanh trượt.
3. Kéo thanh trượt để điều chỉnh lấy nét .
 - Để thực hiện các điều chỉnh nhỏ hơn, nhấn vào  (Biểu tượng Lấy nét gần) hoặc  (Biểu tượng Lấy nét xa).
 - Để chuyển chế độ lấy nét sang tự động, hãy nhấn vào nút chuyển ở cạnh bên trái thanh trượt.
 - Để ẩn thanh trượt, hãy nhấn vào  (Nút Đóng) trong kính ngắm.

TP1001741204

Điều chỉnh tốc độ chụp theo cách thủ công ở chế độ [Ảnh chụp] hoặc [Video]

Bạn có thể chụp đối tượng chuyển động theo nhiều cách khác nhau bằng cách điều chỉnh tốc độ chụp. Ví dụ, bạn có thể chụp đối tượng tại thời điểm chuyển động bằng chụp tốc độ cao hoặc dưới dạng ảnh dòng chảy với chụp tốc độ thấp.

Đặt tốc độ chụp thành điều chỉnh thủ công

1. Trong khi sử dụng camera chính ở chế độ [Ảnh chụp] hoặc [Video], nhấn vào  (Biểu tượng Cài đặt), rồi nhấn vào nút [Trình đơn].
2. Nhấn vào nút chuyển [Tốc độ chụp] bên dưới [Điều khiển thủ công] để bật chức năng này.

Điều chỉnh tốc độ chụp theo cách thủ công

1. Nhấn vào [Chụp] trong kính ngắm để hiển thị thanh trượt.
2. Kéo thanh trượt để điều chỉnh tốc độ chụp.
 - Để chuyển tốc độ chụp sang điều chỉnh tự động, hãy nhấn vào nút chuyển ở cạnh bên trái thanh trượt.
 - Để ẩn thanh trượt, hãy nhấn vào  (Nút Đóng) trong kính ngắm.

TP1001741205

Chụp ảnh với hiệu ứng Bokeh

Bạn có thể chụp ảnh với hiệu ứng Bokeh. Hiệu ứng Bokeh làm giảm lấy nét của nền để làm nổi bật đối tượng ở cận cảnh, giúp tạo hiệu ứng nghệ thuật.

- 1 **Tìm và nhấn vào  (Biểu tượng Camera).**
- 2 **Chọn chế độ [Bokeh].**
- 3 **Nhấn  (Biểu tượng Chuyển đổi camera) để chuyển đổi giữa camera chính và camera trước.**
- 4 **Hướng camera vào đối tượng.**
- 5 **Nhấn  (Biểu tượng Bokeh) vào kính ngắm.**
- 6 **Kéo thanh trượt để điều chỉnh hiệu ứng Bokeh.**
Để ẩn thanh trượt, hãy nhấn vào  (Nút Đóng) trong kính ngắm.
- 7 **Chạm vào đối tượng mà bạn muốn lấy nét trong kính ngắm.**
 - Khung lấy nét sẽ xuất hiện.
Camera sẽ lấy nét vào đối tượng được chạm vào.
Để hủy lấy nét, nhấn vào khung lấy nét.
 - Thanh trượt điều chỉnh màu sắc  và thanh trượt điều chỉnh độ sáng  sẽ xuất hiện.
Kéo các thanh trượt để điều chỉnh màu sắc và độ sáng.
- 8 **Nhấn nút chụp trên màn hình hoặc bấm nút âm lượng của thiết bị.**
Để xem, chia sẻ hoặc chỉnh sửa ảnh chụp trong ứng dụng Google Ảnh, hãy nhấn vào hình thu nhỏ. Để biết thêm thông tin về ứng dụng Google Ảnh, hãy truy cập vào support.google.com/photos.

Cách thay đổi cài đặt camera

1. Nhấn  (Biểu tượng Cài đặt) để tìm và thay đổi các cài đặt được sử dụng thường xuyên hơn.

- **Tỷ lệ khung hình**
4:3 / 16:9 / 1:1
- **Bộ đếm giờ**
Tắt / 3 giây / 10 giây
- **Đèn flash**
Tắt / Tự động / Bật / Sáng (Chỉ camera chính)
Trạng thái đèn flash hiện tại được hiển thị ở phía trên bên trái màn hình. Bạn có thể chuyển đổi chế độ đèn flash giữa [Tắt] và [Tự động] bằng cách nhấn vào biểu tượng.

2. Nhấn vào nút [Trình đơn] để thay đổi cài đặt chi tiết hơn.

- **Hiệu ứng làm mịn da**

Bật / Tắt: Bạn có thể chụp ảnh với hiệu ứng làm cho làn da trông mịn màng hơn.

- **Làm sắc nét khuôn mặt** (Chỉ camera trước)

Bật / Tắt: Bạn có thể chụp ảnh với khuôn mặt được làm sắc nét bằng cách làm cho các đặc điểm trên khuôn mặt rõ ràng hơn.

- **Chụp khi phát hiện bàn tay**

Bật / Tắt: Bạn có thể bắt đầu đếm ngược đồng hồ bằng cách xoay lòng bàn tay về phía camera. Khi chụp hẹn giờ được đặt, bộ đếm giờ sẽ bắt đầu sau khi camera phát hiện bàn tay của bạn.

- **Theo dõi chạm** (Chỉ camera chính)

Camera theo dõi đối tượng đã chọn và điều chỉnh độ sáng.

Chú ý

- Thu phóng không khả dụng ở chế độ [Bokeh].

Gợi ý

- Bạn có thể chọn hoàn thiện của hình ảnh (Giao diện). Nhấn vào  (Biểu tượng Giao diện). Mỗi phong cách được tối ưu hóa với sự kết hợp khác nhau giữa tông màu, độ bão hòa, độ tương phản, độ sắc nét, độ sáng và các yếu tố hình ảnh khác, do đó bạn có thể thiết lập quá trình xử lý hình ảnh với sự cân bằng lý tưởng của các yếu tố này. Để biết chi tiết về từng phong cách đặt trước, hãy nhấn vào  (Nút Đọc thêm).

Chủ đề liên quan

- [Cài đặt camera bổ sung](#)

TP1001741208

5-071-450-31 Copyright 2024 Sony Corporation

Điện thoại thông minh

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

Cài đặt camera bổ sung

Nhấn vào  (Biểu tượng Cài đặt) > [Trình đơn], rồi chọn cài đặt bạn muốn thay đổi.

- **Đường lưới**

Bật / Tắt: Bạn có thể đặt có hiển thị đường lưới hay không để hỗ trợ bạn bố cục hình ảnh.

- **Sử dụng nút Âm lượng là**

Thu phóng / Âm lượng / Phát ngẫu nhiên: Bạn có thể thay đổi cách sử dụng nút âm lượng.

- **Tín hiệu âm thanh**

Bạn có thể chọn xem camera có phát ra âm thanh hay không, chẳng hạn như âm thanh chụp, âm thanh khi bắt đầu và kết thúc quay video, và một loạt tiếng bíp cho quá trình đếm ngược khi bạn sử dụng chụp hẹn giờ.

- **Bộ nhớ dữ liệu**

Bộ nhớ trong / Thẻ SD: Bạn có thể chọn lưu trữ ảnh chụp và video trên bộ nhớ trong của thiết bị hoặc trên thẻ microSD.

Gợi ý

- Bạn nên sử dụng thẻ microSD có Video Speed Class 30 (V30) trở lên.

- **Lưu vị trí**

Bật / Tắt: Bạn có thể lưu ảnh chụp và video của mình cùng với vị trí được chụp.

- **Trợ năng**

Hiển thị liên kết đến thông tin trợ giúp sử dụng.

- **Giấy phép phần mềm**

Hiển thị thông tin giấy phép phần mềm.

- **Cài lại thông số cài đặt**

Đặt lại tất cả cài đặt về mặc định.

Chủ đề liên quan


- [Chụp ảnh ở chế độ \[Ảnh chụp\]](#)
- [Quay video](#)
- [Chụp ảnh với hiệu ứng Bokeh](#)
- [Quay video ở chế độ chuyển động chậm](#)

TP1001741203

Quay video ở chế độ chuyển động chậm

Bạn có thể quay video 120 khung hình/giây ở chế độ chuyển động chậm bằng camera chính.

- 1 **Tìm và nhấn vào** 📷 (Biểu tượng Camera).
- 2 **Chọn chế độ [Chậm].**
- 3 **Hướng camera vào đối tượng.**
- 4 **Phóng to hoặc thu nhỏ hình ảnh.**
 Trượt nút góc sang trái và phải (theo hướng dọc) hoặc lên và xuống (theo hướng ngang).
 Bạn cũng có thể phóng to hoặc thu nhỏ hình ảnh bằng cách chạm vào và ra trên kính ngắm.
- 5 **Chạm vào đối tượng mà bạn muốn lấy nét trong kính ngắm.**
 - Khung lấy nét sẽ xuất hiện.
 Camera sẽ lấy nét vào đối tượng được chạm vào.
 Để hủy lấy nét, nhấn vào khung lấy nét.
 - Thanh trượt điều chỉnh màu sắc 🎨 và thanh trượt điều chỉnh độ sáng ☀️ sẽ xuất hiện.
 Kéo các thanh trượt để điều chỉnh màu sắc và độ sáng.
- 6 **Nhấn vào** 📹 (Nút Bắt đầu quay video) trên màn hình hoặc bấm nút âm lượng trên thiết bị để quay video ở chế độ chuyển động chậm.
- 7 **Nhấn vào** ⏏ (Nút Ngừng quay video) trên màn hình hoặc nhấn nút âm lượng của thiết bị để dừng quay.
- 8 **Nhấn vào hình nhỏ để mở video.**
- 9 **Kéo các điểm nút trên dòng thời gian chuyển động chậm đến vị trí mà bạn muốn hiệu ứng chuyển động chậm xuất hiện.**
 (A): Các điểm nút
 (B): Dòng thời gian chuyển động chậm
 (C): Nhấn để bật hoặc tắt âm thanh.

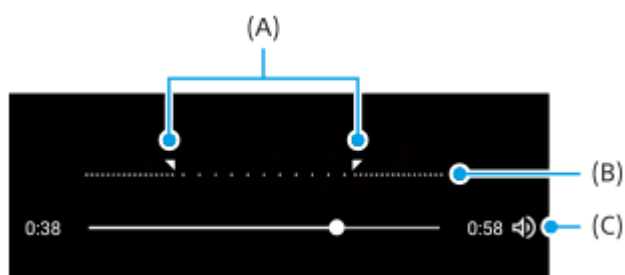

Cách thay đổi cài đặt camera

1. Nhấn  (Biểu tượng Cài đặt) để tìm và thay đổi các cài đặt được sử dụng thường xuyên hơn.
- Sáng

Tắt / Bật

Trạng thái sáng hiện tại được hiển thị ở phía trên bên trái màn hình. Bạn có thể bật hoặc tắt sáng bằng cách nhấn vào biểu tượng.
2. Nhấn vào nút [Trình đơn] để thay đổi cài đặt chi tiết hơn.

Gợi ý

Để biết thêm thông tin về ứng dụng Google Ảnh, hãy truy cập vào support.google.com/photos.

- Chủ đề liên quan
- Cài đặt camera bổ sung

TP1001740833

Điện thoại thông minh

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

Cài đặt camera bổ sung

Nhấn vào  (Biểu tượng Cài đặt) > [Trình đơn], rồi chọn cài đặt bạn muốn thay đổi.

- **Đường lưới**

Bật / Tắt: Bạn có thể đặt có hiển thị đường lưới hay không để hỗ trợ bạn bố cục hình ảnh.

- **Sử dụng nút Âm lượng là**

Thu phóng / Âm lượng / Phát ngẫu nhiên: Bạn có thể thay đổi cách sử dụng nút âm lượng.

- **Tín hiệu âm thanh**

Bạn có thể chọn xem camera có phát ra âm thanh hay không, chẳng hạn như âm thanh chụp, âm thanh khi bắt đầu và kết thúc quay video, và một loạt tiếng bíp cho quá trình đếm ngược khi bạn sử dụng chụp hẹn giờ.

- **Bộ nhớ dữ liệu**

Bộ nhớ trong / Thẻ SD: Bạn có thể chọn lưu trữ ảnh chụp và video trên bộ nhớ trong của thiết bị hoặc trên thẻ microSD.

Gợi ý

- Bạn nên sử dụng thẻ microSD có Video Speed Class 30 (V30) trở lên.

- **Lưu vị trí**

Bật / Tắt: Bạn có thể lưu ảnh chụp và video của mình cùng với vị trí được chụp.

- **Trợ năng**

Hiển thị liên kết đến thông tin trợ giúp sử dụng.

- **Giấy phép phần mềm**

Hiển thị thông tin giấy phép phần mềm.

- **Cài lại thông số cài đặt**

Đặt lại tất cả cài đặt về mặc định.

Chủ đề liên quan

- [Chụp ảnh ở chế độ \[Ảnh chụp\]](#)
- [Quay video](#)
- [Chụp ảnh với hiệu ứng Bokeh](#)
- [Quay video ở chế độ chuyển động chậm](#)

TP1001741203

Điện thoại thông minh

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

Chụp toàn cảnh

Bạn có thể chụp ảnh góc rộng và toàn cảnh bằng camera chính.

- 1 Tìm và nhấn vào  (Biểu tượng Camera).
- 2 Chọn chế độ [Chụp TC].
- 3 Nhấn nút chụp trên màn hình hoặc bấm nút âm lượng của thiết bị.
- 4 Di chuyển camera từ từ và ổn định theo hướng di chuyển được chỉ báo trên màn hình.
- 5 Nhấn nút chụp trên màn hình hoặc bấm nút âm lượng của thiết bị một lần nữa ở vị trí mà bạn muốn dừng.

Để xem, chia sẻ hoặc chỉnh sửa ảnh chụp trong ứng dụng Google Ảnh, hãy nhấn vào hình thu nhỏ. Để biết thêm thông tin về ứng dụng Google Ảnh, hãy truy cập vào support.google.com/photos.

TP1001739421

Điện thoại thông minh

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

Video Creator

Dễ dàng chế tác các video ngắn và thường thức cùng với bạn bè và trên phương tiện mạng xã hội. Bạn có thể sử dụng các chức năng chỉnh sửa khác nhau, chẳng hạn như “Sửa tự động”, cho phép bạn tạo các video ngắn chỉ đơn giản bằng cách chọn clip và nhạc.



Sửa tự động: Bạn có thể dễ dàng tạo video dài 30 giây chỉ đơn giản bằng cách chọn clip (video/ảnh) và nhạc, rồi nhấn vào [Sửa tự động]. Video đã tạo có thể được chia sẻ trong một loạt các bước. Bạn cũng có thể thực hiện chỉnh sửa thêm đối với video đã tạo bằng cách sử dụng “Sửa tự động”, chẳng hạn như thay đổi độ dài của clip, áp dụng bộ lọc, điều chỉnh màu sắc và độ sáng, v.v... Nếu bạn thay đổi nhạc trên màn hình [Sửa tự động], bạn có thể tạo video có bầu không khí khác.

Sửa tùy chỉnh: Bạn có thể thỏa thích chỉnh sửa thêm, chẳng hạn như thay đổi thứ tự của clip (video/ảnh), chọn tập tin nhạc mà bạn muốn, thay đổi tốc độ phát lại (chuyển động chậm hoặc tua đi nhanh), v.v... Các clip đã chọn được đặt trên dòng thời gian mà không cần chỉnh sửa tự động.

Các chức năng chỉnh sửa chính

- **Nhập:** Nhập ảnh và video.
- **Thêm nhạc:** Chọn nhạc từ trong số các tập tin đặt trước. Khi chỉnh sửa bằng cách sử dụng “Sửa tùy chỉnh”, bạn cũng có thể lựa chọn nhạc đã lưu vào bộ nhớ trong của thiết bị của bạn.
- **Văn bản:** Thêm văn bản vào video. Bạn có thể thay đổi phông chữ và màu sắc của văn bản.
- **Lọc:** Áp dụng bộ lọc để thay đổi kết cấu và màu sắc.
- **Chỉnh:** Điều chỉnh phơi sáng, độ tương phản, tô sáng, đổ bóng, độ bão hòa, nhiệt độ và độ sắc nét.
- **Tỷ lệ kh.hình:** Thay đổi tỷ lệ khung hình.
- **Cài đặt xuất:** Thay đổi độ phân giải và tốc độ khung hình.

- **Âm lượng:** Điều chỉnh âm lượng của nhạc đã chọn. Bạn cũng có thể đặt hiệu ứng tăng dần hoặc giảm dần cho nhạc bằng cách chọn [Tăng giảm].
-  **(Nút Điều chỉnh):** Điều chỉnh kích thước của clip đã chọn để vừa với khung.

Gợi ý

- Bạn có thể tìm thấy thông tin mới nhất về Video Creator trên [Google Play](#).

TP1001740834

5-071-450-31 Copyright 2024 Sony Corporation


Điện thoại thông minh

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

Chuyển nhạc từ máy tính sang thiết bị của bạn

Có hai cách để chuyển nhạc từ máy tính sang thiết bị của bạn:

- Kết nối thiết bị của bạn với máy tính bằng cáp USB. Kéo thanh trạng thái xuống, nhấn vào thông báo cài đặt kết nối USB, sau đó nhấn vào [Nhấn để biết thêm tùy chọn.] > [Truyền tệp]. Trên máy tính, hãy kéo và thả dữ liệu nhạc vào thư mục trên thiết bị của bạn, chẳng hạn như thư mục Music.

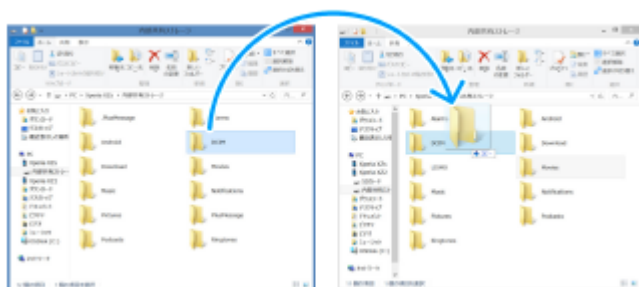

- Trên máy tính, hãy lưu tập tin phương tiện của bạn bằng Google Drive. Sau đó, đồng bộ hóa dữ liệu trên thiết bị của bạn bằng cách đăng nhập vào tài khoản Google.

Chú ý

- Ứng dụng Nhạc có thể không hỗ trợ tất cả định dạng tập tin nhạc.

Chủ đề liên quan

- [Kết nối thiết bị của bạn với các thiết bị USB](#)
- [Thiết lập tài khoản Google trên thiết bị của bạn](#)
- [Đồng bộ hóa dữ liệu bằng tài khoản Google](#)
- [Nghe nhạc](#)
- [Các tính năng của ứng dụng Nhạc](#)


TP1001701152

Điện thoại thông minh
Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

Nghe nhạc


Sử dụng ứng dụng Nhạc để nghe nhạc bạn yêu thích.

Tổng quan về trình phát nhạc

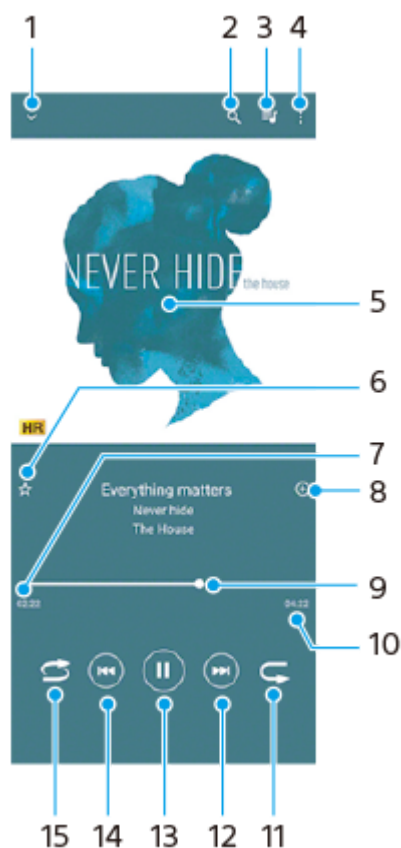

1. Thu nhỏ trình phát ở chế độ toàn màn hình
2. Tìm kiếm tất cả các bài hát được lưu vào thiết bị
3. Xem hàng chờ phát
4. Xem thêm tùy chọn
5. Ảnh bìa album (nếu có)
6. Thêm hoặc xóa bài hát làm mục yêu thích
7. Thời gian phát đã qua của bài hát hiện tại
8. Thêm bài hát vào danh sách nhạc
9. Chỉ báo tiến trình – kéo hoặc nhấn dọc thanh để tua đi nhanh hoặc tua lại
10. Thời lượng của bài hát hiện tại
11. Lặp lại bài hát hiện tại hoặc tất cả các bài hát trong hàng chờ phát
12. Nhấn để đi tới bài hát kế tiếp, chạm và giữ để tua đi nhanh bài hát hiện tại
13. Phát hoặc tạm ngừng bài hát
14. Nhấn để đi tới phần đầu của bài hát hiện tại, chạm và giữ để tua lại bài hát hiện tại
15. Phát ngẫu nhiên bài hát trong hàng đợi phát

Màn hình chính Nhạc

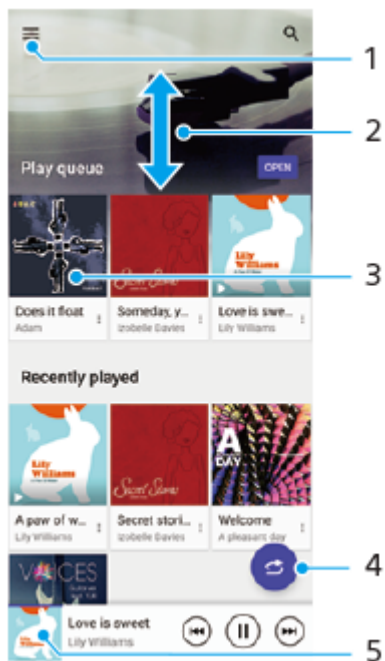

1. Mở menu Nhạc
2. Cuộn lên hoặc xuống để xem nội dung
3. Nhấn để bắt đầu phát một bài hát trong hàng chờ phát
4. Phát tất cả bài hát ở chế độ ngẫu nhiên
5. Truy cập vào màn hình trình phát nhạc

Chú ý

- Bạn không thể phát các mục được bảo vệ bản quyền.

Chủ đề liên quan

- Chuyển nhạc từ máy tính sang thiết bị của bạn
- Các tính năng của ứng dụng Nhạc
- Cá nhân hóa chất lượng âm thanh bằng 360 Reality Audio
- Cải thiện âm thanh phát ra bằng 360 Upmix
- Nâng cấp chất lượng tập tin nhạc nén (DSEE Ultimate)

TP1001701202

5-071-450-31 Copyright 2024 Sony Corporation

Các tính năng của ứng dụng Nhạc

Phần này giải thích các tính năng hữu ích khi sử dụng ứng dụng Nhạc.

Sửa thông tin nhạc

1. Trong khi bài hát đang phát trong ứng dụng Nhạc, hãy nhấn vào ảnh bìa album trên màn hình trình phát nhạc, rồi nhấn vào [Sửa thông tin bản nhạc].
2. Sửa thông tin như mong muốn.
3. Để đặt ảnh bìa album, hãy nhấn vào  (Biểu tượng Chỉnh sửa) > [Đặt hình ảnh].
4. Khi bạn đã hoàn tất, hãy nhấn vào [Lưu].

Phát nhạc trên nền

1. Khi đang phát bài hát, hãy nhấn vào  (Nút Màn hình chủ) để chuyển đến Màn hình chủ. Ứng dụng Nhạc sẽ tiếp tục chạy trong nền. Để mở lại ứng dụng Nhạc, hãy kéo thanh trạng thái xuống và nhấn vào thông báo Nhạc. Ngoài ra, bạn có thể tìm và nhấn vào  (Biểu tượng Âm nhạc).

Chủ đề liên quan

- [Chuyển nhạc từ máy tính sang thiết bị của bạn](#)
- [Nghe nhạc](#)

TP1001737324

Điện thoại thông minh

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

Về ứng dụng Hỗ trợ

Sử dụng ứng dụng Hỗ trợ để tìm thông tin phần mềm và thiết bị. Bạn có thể đọc các chủ đề hỗ trợ hoặc sử dụng các ứng dụng hữu ích như kiểm tra thiết bị.

Chú ý

- Bạn có thể tìm thông tin liên hệ hỗ trợ từ menu Liên hệ với chúng tôi ngay cả khi không có kết nối mạng.

1 Tìm và nhấn vào (Biểu tượng Hỗ trợ).

Gợi ý

- Hãy kết nối Internet khi sử dụng ứng dụng Hỗ trợ để nhận được hỗ trợ tốt nhất hiện có.


TP1001701329

Điện thoại thông minh
Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

Menu Cài đặt


Xem và thay đổi các cài đặt cho thiết bị của bạn từ menu Cài đặt.

- 1 Vuốt lên từ bên dưới màn hình lên trên, sau đó tìm [Cài đặt].

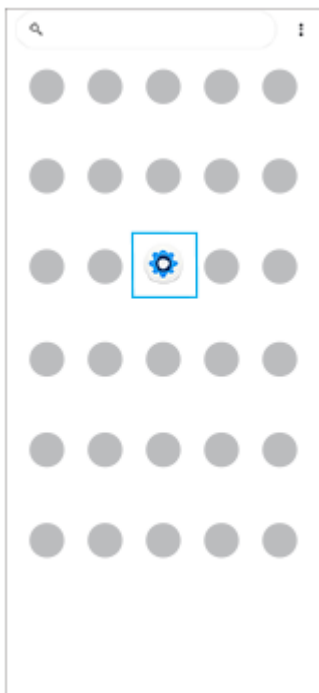


- 2 Nhấn vào [Cài đặt], sau đó chọn menu mong muốn.

Nếu bạn không chắc nên chọn menu nào, bạn có thể tìm kiếm bằng cách nhập từ khóa vào trường [Tìm chế độ cài đặt].

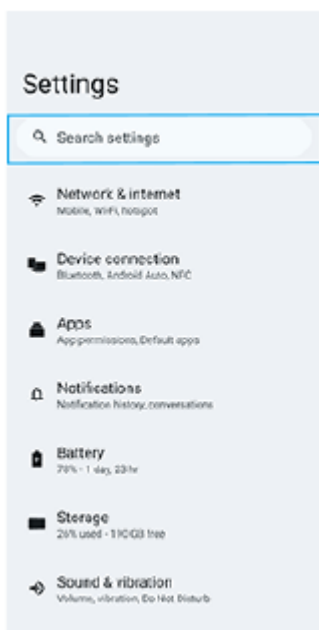

Cách mở menu Cài đặt từ bảng Cài đặt nhanh

1. Vuốt xuống hai lần từ phía trên màn hình.

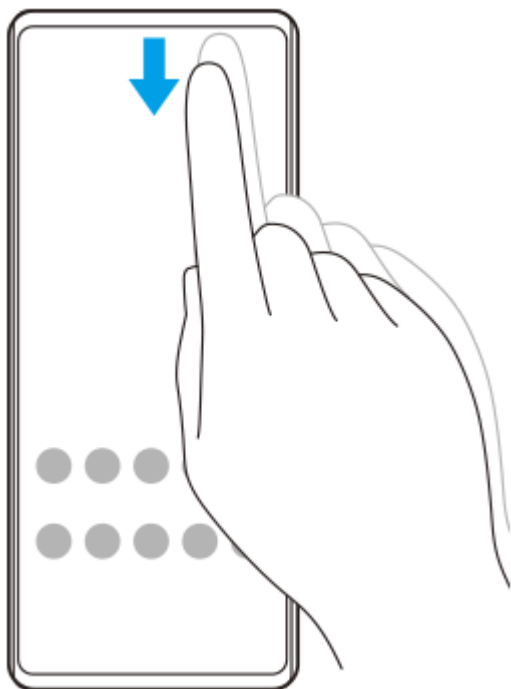

2. Nhấn vào  (Biểu tượng Cài đặt).



Gợi ý

- Khi nút Màn hình chính, nút Quay lại và nút Tổng quan không hiển thị ở bên dưới màn hình, hãy tìm và nhấn vào [Cài đặt] > [Hệ thống] > [Cử chỉ] > [Chế độ thao tác] > [Thao tác bằng 3 nút].
- Để xem thông tin về thiết bị của bạn, tìm và nhấn vào [Cài đặt] > [Giới thiệu về điện thoại].
- Nếu bạn chọn sai ngôn ngữ và không thể đọc được chữ trên menu, hãy tìm và nhấn vào  (Biểu tượng Cài đặt) >  (Biểu tượng Menu hệ thống). Sau đó, chọn văn bản bên cạnh  (Biểu tượng Ngôn ngữ) và chọn mục nhập đầu tiên trong menu mở ra. Bây giờ bạn có thể chọn ngôn ngữ mình muốn.

Chủ đề liên quan

- [Âm lượng và rung](#)
- [Âm thanh và âm báo](#)
- [Cài đặt màn hình](#)
- [Ngày và giờ](#)
- [Bảng Cài đặt nhanh](#)

TP1001701115

5-071-450-31 Copyright 2024 Sony Corporation

Điện thoại thông minh

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

Âm lượng và rung

Có thể thay đổi âm lượng và rung bằng cách sử dụng nút âm lượng hoặc bằng cách thay đổi cài đặt.

Bạn có thể thay đổi âm lượng phương tiện, trong cuộc gọi, chuông, thông báo và báo thức. Ngoài ra, bạn có thể đặt thiết bị của bạn rung.

Chú ý

- Cài đặt ứng dụng có thể ghi đè cài đặt âm lượng và rung đã chọn.

Gợi ý

- Bạn có thể tắt tiếng thiết bị của mình bằng chế độ [Không làm phiền] bằng cách tắt âm thanh và dừng rung.

Thay đổi âm lượng

1. Nhấn nút tăng hoặc giảm âm lượng để thay đổi âm lượng phương tiện.
Thanh trượt âm lượng phương tiện sẽ xuất hiện và âm lượng phương tiện được thay đổi. Bạn cũng có thể thay đổi âm lượng phương tiện bằng cách kéo thanh trượt.
2. Để thay đổi âm lượng trong cuộc gọi, chuông, thông báo và báo thức, hãy nhấn vào **...** (Biểu tượng Chỉnh thêm).
Sử dụng từng thanh trượt để điều chỉnh âm lượng. Nhấn vào nút [Cài đặt] để điều chỉnh các cài đặt âm thanh và rung khác bao gồm cả chế độ [Không làm phiền].

Kích hoạt chế độ rung

1. Nhấn nút tăng hoặc giảm âm lượng.
2. Nhấn vào biểu tượng được hiển thị phía trên thanh trượt, sau đó chọn  (Biểu tượng Rung).

Sử dụng rung và phản hồi xúc giác

1. Tìm và nhấn vào [Cài đặt] > [Âm thanh và rung] > [Chế độ rung và phản hồi xúc giác], sau đó nhấn vào nút chuyển [Sử dụng chế độ rung và phản hồi xúc giác] để bật chức năng.
Bạn có thể bật hoặc tắt rung khi đổ chuông, thông báo, báo thức, và phản hồi khi chạm.

Chủ đề liên quan

- [Menu Cài đặt](#)
- [Hạn chế gián đoạn với chế độ \[Không làm phiền\]](#)

TP1001737326


Điện thoại thông minh
Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

Âm thanh và âm báo


Cài đặt nhạc chuông

Bạn có thể cài nhạc chuông khác nhau cho mỗi SIM. Bạn cũng có thể chọn một tập tin nhạc mong muốn làm nhạc chuông.

1. Tìm và nhấn vào [Cài đặt] > [Âm thanh và rung].
2. Chọn [Nhạc chuông điện thoại - SIM 1] hoặc [Nhạc chuông điện thoại - SIM 2].

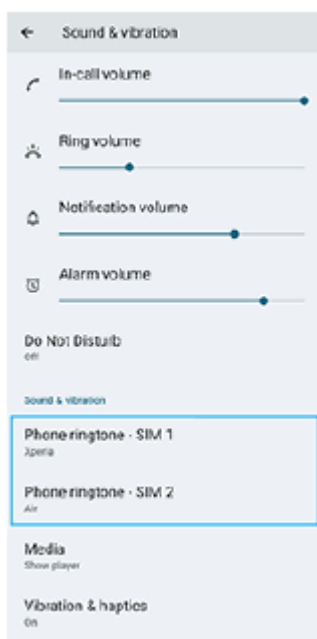

3. Chọn một âm thanh từ danh sách.
Để chọn tập tin nhạc không nằm trong danh sách, hãy nhấn vào [Thêm nhạc chuông].

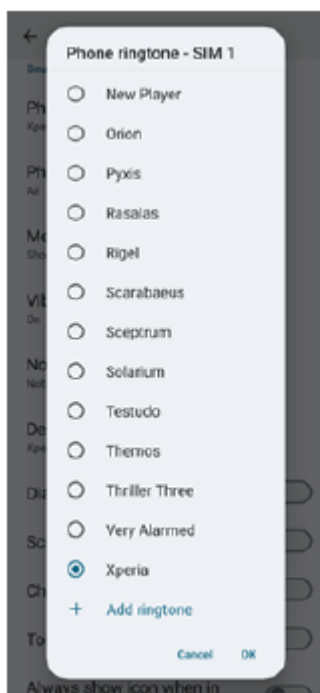

4. Để xác nhận, hãy nhấn vào [OK].

Cài đặt âm thông báo

1. Tìm và nhấn vào [Cài đặt] > [Âm thanh và rung] > [Âm thanh thông báo].
2. Chọn một âm thanh từ danh sách.
Để chọn tập tin nhạc không nằm trong danh sách, hãy nhấn vào [Thêm thông báo].
3. Để xác nhận, hãy nhấn vào [OK].

Gợi ý

- Để tắt tất cả nhạc chuông và/hoặc âm thông báo và đặt thiết bị của bạn thành chỉ rung, hãy chọn [Không] từ danh sách.

Chủ đề liên quan

- [Menu Cài đặt](#)

TP1001737327

5-071-450-31 Copyright 2024 Sony Corporation

Hạn chế gián đoạn với chế độ [Không làm phiền]

Bạn có thể tắt tiếng thiết bị của mình bằng chế độ [Không làm phiền] bằng cách tắt âm thanh, dừng rung và chặn các rối loạn thị giác. Bạn có thể đặt những gì bạn chặn và những gì bạn cho phép.

- 1 Vuốt xuống hai lần từ phía trên màn hình để mở bảng Cài đặt nhanh.**
- 2 Vuốt sang trái hoặc phải để tìm  (Không làm phiền), rồi nhấn vào đó để bật hoặc tắt chức năng.**
 - Nếu bạn không thể tìm thấy biểu tượng trong bảng Cài đặt nhanh, hãy nhấn vào  (Biểu tượng Chỉnh sửa), sau đó chạm và giữ  (Không làm phiền) để di chuyển nó lên phần bên trên của màn hình.
 - Để điều chỉnh các cài đặt chi tiết hơn, hãy chạm và giữ  (Không làm phiền).

Gợi ý

- Bạn cũng có thể bật hoặc tắt chế độ [Không làm phiền] và điều chỉnh cài đặt chi tiết trong trình đơn Cài đặt. Tìm và nhấn vào [Cài đặt] > [Âm thanh và rung] > [Không làm phiền].

Chủ đề liên quan

- [Bảng Cài đặt nhanh](#)
- [Menu Cài đặt](#)

TP1001740726

Cài đặt màn hình

Bạn có thể thay đổi hành vi, độ sáng, kích thước xem và chất lượng của màn hình. Bạn cũng có thể điều chỉnh chất lượng hình ảnh của ảnh và video.

1 Tìm và nhấn vào [Cài đặt] > [Màn hình].

2 Nhấn vào cài đặt bạn muốn thay đổi.

Sử dụng thanh trượt, nhấn vào các nút chuyển hoặc chọn tùy chọn để điều chỉnh.

Cài đặt hiển thị chính

- **Cài đặt chất lượng hình ảnh:** Điều chỉnh chất lượng của ảnh và video khi được hiển thị trên thiết bị của bạn.
- **Cân bằng trắng:** Nhấn nút chuyển [Đặt thủ công] để bật các thay đổi cho cài đặt, sau đó chọn một trong các cài đặt đặt trước. Bạn cũng có thể sử dụng các thanh trượt để điều chỉnh cân bằng trắng.
- **Độ sáng:** Điều chỉnh độ sáng bằng thanh trượt.
- **Độ sáng thích nghi:** Tối ưu hóa độ sáng dựa trên ánh sáng xung quanh.
- **Giao diện tối:** Bạn có thể hiển thị màn hình với nền tối.
- **Ngủ:** Bạn có thể thay đổi khoảng thời gian màn hình hoạt động trước khi màn hình tắt.
- **Tự động xoay màn hình:** Đặt màn hình xoay tự động khi thiết bị được bật, hoặc đặt màn hình ở chế độ thẳng đứng.
- **Chế độ một tay:** Đặt để sử dụng Chế độ một tay.
- **Điều khiển đèn nền thông minh:** Đặt để giữ cho màn hình luôn bật khi bạn cầm thiết bị trên tay.
- **Chế độ ánh sáng ban đêm:** [Chế độ ánh sáng ban đêm] chuyển màu của màn hình thành màu hổ phách. Điều này giúp bạn nhìn vào màn hình dễ dàng hơn.
- **Ngăn hoạt động bất ngờ bằng cách tắt màn hình:** Bạn có thể ngăn thiết bị của mình bị kích hoạt nhầm trong khi thiết bị được đặt trong túi quần áo hoặc túi xách.

Chú ý

- Thiết bị của bạn được trang bị tấm bảng OLED. Nếu cùng một hình ảnh được hiển thị trong thời gian dài, hiện tượng lưu ảnh có thể xảy ra. Đây không phải là sự cố. Tránh hiển thị cùng một hình ảnh trong thời gian dài để giảm nguy cơ lưu ảnh.
- Nếu bạn đặt độ sáng màn hình ở mức cao hơn mức cần thiết hoặc hiển thị màn hình trong thời gian cực dài, độ sáng có thể giảm một phần hoặc màu sắc có thể thay đổi. Ngoài ra, tùy thuộc vào góc nhìn, có thể xảy ra tình trạng không đồng đều về màu sắc hoặc độ sáng và thay đổi màu sắc. Đây là do cấu trúc của tấm bảng OLED và không phải là sự cố.

Chủ đề liên quan

- [Màn hình chủ](#)
- [Menu Cài đặt](#)

Điện thoại thông minh

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

Cài đặt tùy chọn Cảm biến bên

Bạn có thể cấu hình cách Cảm biến bên hoạt động hoặc tùy chỉnh menu, v.v...

Ví dụ, các tùy chọn sau đây khả dụng cho Cảm biến bên.

- Hiện thị thanh Cảm biến bên ở một hoặc cả hai bên màn hình của bạn
- Tác vụ màn hình cho cử chỉ

1 Tìm và nhấn vào [Cài đặt] > [Thao tác & Xem] > [Cảm biến bên].

2 Làm theo hướng dẫn trên màn hình trong phần dưới của màn hình để sửa các tùy chọn Cảm biến bên khác.

Gợi ý

- Để gán một tác vụ màn hình, chẳng hạn như chụp ảnh màn hình, cho một thao tác, hãy tìm và nhấn vào [Cài đặt] > [Thao tác & Xem] > [Cảm biến bên] > [Nhiệm vụ chức năng của cử chỉ], chọn một thao tác trong số [Vuốt vào trong về phía màn hình], [Vuốt lên], và [Vuốt xuống], sau đó chọn một tùy chọn.
- Bạn có thể ẩn thanh Cảm biến bên bằng cách nhấn vào nút chuyển [Sử dụng thanh Cảm biến bên]. Ngay cả khi thanh Cảm biến bên bị ẩn, bạn có thể hiển thị Trang tổng quan bằng cách nhấn vào  (Biểu tượng Trang tổng quan) trên Màn hình chủ.

Chủ đề liên quan

- [Bật hoặc tắt Cảm biến bên](#)
- [Sử dụng Cảm biến bên](#)
- [Menu Cài đặt](#)

TP1001712399

Điện thoại thông minh

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

Sử dụng dịch vụ định vị

Dịch vụ định vị cho phép các ứng dụng như Bản đồ và camera sử dụng thông tin từ thiết bị di động hoặc mạng Wi-Fi cũng như thông tin của GPS (Hệ thống Định vị Toàn cầu) nhằm xác định vị trí gần đúng của bạn.

Để tìm ra vị trí của mình bằng thiết bị, bạn cần bật dịch vụ định vị.

Để biết thêm thông tin, hãy truy cập support.google.com/.

- 1 Tìm và nhấn vào [Cài đặt] > [Vị trí].
- 2 Nhấn vào nút chuyển để bật hoặc tắt dịch vụ định vị.

Cách cải thiện độ chính xác của GPS

Lần đầu tiên bạn sử dụng chức năng GPS trong thiết bị, có thể mất vài phút để tìm thấy vị trí của bạn. Để giúp cho việc tìm kiếm, hãy đảm bảo rằng bạn đang ở nơi quang đãng ngoài trời. Đứng yên và không che ăng-ten GPS. Các tín hiệu GPS có thể xuyên qua mây và vật liệu nhựa, nhưng không thể xuyên qua phần lớn các vật rắn như tòa nhà hoặc đồi núi. Nếu không tìm thấy vị trí của bạn sau vài phút, hãy di chuyển đến một vị trí khác.

Chủ đề liên quan

- [Tên bộ phận](#)
- [Menu Cài đặt](#)

TP1001701299

Điện thoại thông minh

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

Ngày và giờ

Bạn có thể thay đổi ngày và giờ trên thiết bị của bạn.

- 1** Tìm và nhấn vào **[Cài đặt] > [Hệ thống] > [Ngày và giờ]**.
- 2** Nhấn vào mục mong muốn để sửa và thay đổi giá trị.
 - Để đặt ngày hoặc giờ theo cách thủ công, hãy nhấn vào nút chuyển **[Ngày và giờ tự động]** để tắt chức năng.
 - Để đặt múi giờ theo cách thủ công, hãy nhấn vào nút chuyển **[Đặt tự động]** để tắt chức năng.
 - Để đặt múi giờ bằng vị trí của bạn, hãy nhấn vào nút chuyển **[Dùng thông tin vị trí]** để bật chức năng này.

Chủ đề liên quan

- [Menu Cài đặt](#)
- [Báo thức](#)
- [Sử dụng dịch vụ định vị](#)

TP1001735784

Điện thoại thông minh

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

Ứng dụng Chăm sóc pin

Ứng dụng chăm sóc pin giúp tăng tuổi thọ của pin. Tính năng này phát hiện các kiểu sạc của bạn đồng thời ước tính thời gian bắt đầu và kết thúc quá trình sạc thông thường. Thiết bị của bạn sạc với tốc độ bình thường cho đến khi được sạc 90%, sau đó tốc độ sạc sẽ được kiểm soát để pin đạt mức 100% ngay trước khi bạn ngắt kết nối bộ sạc. Bạn có thể tùy chỉnh giờ bắt đầu và giờ kết thúc thời gian sạc một cách thủ công. Để tuổi thọ pin tốt hơn, bạn cũng có thể đặt giới hạn sạc để pin luôn chỉ sạc tối đa 80% hoặc 90%.

Chú ý

- Ứng dụng Chăm sóc pin sẽ không kiểm soát tốc độ sạc cho đến khi phát hiện chu kỳ sạc bình thường kéo dài hơn vài giờ.

- 1 **Tìm và nhấn vào [Cài đặt] > [Pin] > [Ứng dụng Chăm sóc pin].**
- 2 **Nhấn vào nút chuyển để bật hoặc tắt Ứng dụng Chăm sóc pin.**
- 3 **Làm theo hướng dẫn trên màn hình, sau đó chọn một tùy chọn.**
[Tự động] được chọn theo mặc định.

Gợi ý

- Chức năng Ứng dụng Chăm sóc pin sẽ lưu các kiểu chu kỳ sạc bình thường đã tìm hiểu được. Ngay cả khi bị tắt, chức năng này vẫn tuân theo các kiểu đã tìm hiểu sau khi chức năng được bật lại.

Chủ đề liên quan

- [Menu Cài đặt](#)

TP1001701018

Điện thoại thông minh

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

Chế độ STAMINA

Chế độ STAMINA kéo dài thời gian đến khi cần sạc pin bằng cách tắt một số chức năng của thiết bị. Khi bạn bật chế độ STAMINA, màn hình sẽ chuyển sang chế độ Giao diện tối.

Tùy thuộc vào cấp độ STAMINA, các tính năng khác nhau sẽ bị hạn chế hoặc vô hiệu hóa để giảm mức tiêu thụ pin. Bạn có thể đặt chế độ STAMINA tự động bật hoặc tắt theo mức pin. Làm theo hướng dẫn trên màn hình để cài đặt chi tiết.

- 1 Tìm và nhấn vào **[Cài đặt] > [Pin] > [Chế độ STAMINA]**.
- 2 Nhấn vào nút chuyển **[Sử dụng chế độ STAMINA]** để bật chức năng này.

Gợi ý

- Để đặt các ứng dụng cụ thể được miễn từ chế độ STAMINA, hãy chuyển cài đặt **[Mức sử dụng pin của ứng dụng]** của từng ứng dụng thành **[Không hạn chế]**. Tìm và nhấn vào **[Cài đặt] > [Ứng dụng]**, chọn ứng dụng bạn muốn miễn, sau đó nhấn vào **[Mức sử dụng pin của ứng dụng] > [Không hạn chế]**.

Chủ đề liên quan

- [Menu Cài đặt](#)

TP1001735792

Tối đa hóa việc sử dụng pin

Thiết bị của bạn có pin được gắn bên trong. Để tận dụng tối ưu tính năng này, hãy luôn theo dõi lượng điện năng mà các ứng dụng và tính năng khác nhau tiêu thụ.

Bạn cũng có thể sử dụng Ứng dụng chăm sóc pin để tăng tuổi thọ của pin.

Thiết bị của bạn hạn chế các ứng dụng sử dụng pin trên nền. Cài đặt này được chỉ định riêng lẻ đối với từng ứng dụng.

Cách kiểm tra và đặt mức sử dụng pin cho ứng dụng

1. Tìm và nhấn vào [Cài đặt] > [Pin].

Phần trăm pin ước tính còn lại và thời gian sử dụng pin sẽ được hiển thị.

2. Nhấn vào [Mức sử dụng pin].

Bạn có thể xem danh sách các ứng dụng và tính năng đã tiêu thụ pin kể từ lần sạc đầy cuối cùng.

3. Chọn ứng dụng sử dụng pin trên nền mà bạn muốn hạn chế, sau đó nhấn [Bị hạn chế].

Các mẹo sử dụng chung để cải thiện hiệu suất hoạt động của pin

Những mẹo sau có thể giúp bạn cải thiện được hiệu suất hoạt động của pin:

- Giảm mức độ sáng màn hình.
- Tắt chức năng Bluetooth, Wi-Fi, và các dịch vụ định vị khi bạn không cần những tính năng này.
- Tắt thiết bị của bạn hoặc sử dụng Chế độ máy bay nếu bạn đang ở khu vực không có mạng hoặc mạng chậm. Nếu không, thiết bị của bạn sẽ liên tục quét tìm các mạng hiện có và làm tiêu tốn pin.
- Sử dụng mạng Wi-Fi thay vì chuyển vùng quốc tế khi ở nước ngoài. Tính năng Chuyển vùng quốc tế sẽ quét tìm mạng chủ của bạn và yêu cầu bổ sung pin vì thiết bị của bạn phải truyền tải với công suất đầu ra cao hơn.
- Thay đổi cài đặt đồng bộ hóa cho email, calendar và danh bạ của bạn.
- Kiểm tra các ứng dụng tiêu thụ nhiều pin và xem xét mẹo tiết kiệm pin mà thiết bị của bạn cung cấp cho các ứng dụng này.
- Thay đổi mức thông báo cho ứng dụng.
- Tắt quyền chia sẻ vị trí cho ứng dụng.
- Gỡ cài đặt ứng dụng mà bạn hiện không sử dụng.
- Sử dụng thiết bị rảnh tay chính hãng của Sony để nghe nhạc. Thiết bị rảnh tay tiêu thụ ít pin hơn loa của thiết bị.
- Thỉnh thoảng khởi động lại thiết bị của bạn.

Chủ đề liên quan

- [Sạc pin cho thiết bị](#)
- [Ứng dụng Chăm sóc pin](#)
- [Cài đặt màn hình](#)
- [Bật hoặc tắt chức năng Bluetooth](#)
- [Sử dụng dịch vụ định vị](#)
- [Khởi động lại và cài đặt lại thiết bị của bạn](#)
- [Menu Cài đặt](#)

Điện thoại thông minh

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

Cá nhân hóa chất lượng âm thanh bằng 360 Reality Audio

Với 360 Reality Audio, âm nhạc sẽ ở xung quanh bạn và khiến bạn hòa mình khi các âm thanh khác nhau phát ra từ các điểm xung quanh đầu của bạn. Tai nghe được chứng nhận về 360 Reality Audio cho phép bạn tối ưu hóa trải nghiệm của mình bằng cách phân tích hình dạng tai của riêng bạn và tận hưởng trải nghiệm âm nhạc đỉnh cao khiến bạn đắm chìm.

- 1 Tìm và nhấn vào **[Cài đặt] > [Âm thanh và rung] > [Cài đặt âm thanh]**.
- 2 Nhấn vào **[360 Reality Audio]**, sau đó làm theo hướng dẫn trên màn hình.

Chủ đề liên quan

- [Menu Cài đặt](#)
- [Cải thiện âm thanh phát ra bằng 360 Upmix](#)
- [Nâng cấp chất lượng tập tin nhạc nén \(DSEE Ultimate\)](#)

TP1001740105

Điện thoại thông minh

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

Cải thiện âm thanh phát ra bằng 360 Upmix

Sử dụng 360 Upmix giúp phát lại tất cả các nguồn âm thanh nổi, bao gồm các dịch vụ phát trực tiếp, âm thanh như âm thanh không gian. Bạn nên sử dụng tai nghe để thưởng thức các hiệu ứng do chức năng này tạo ra.

- 1 Tìm và nhấn vào **[Cài đặt] > [Âm thanh và rung] > [Cài đặt âm thanh]**.
- 2 Nhấn vào nút chuyển **[360 Upmix]** để bật chức năng này.
- 3 Nhấn vào **[360 Upmix]** để chọn một chế độ.

Chú ý

- Chức năng này chỉ có hiệu lực khi bạn đang sử dụng ứng dụng tương thích với 360 Upmix.
- Chất lượng âm thanh của nguồn âm thanh gốc có thể được ưu tiên hơn các hiệu ứng do 360 Upmix tạo ra, tùy thuộc vào nội dung.

Chủ đề liên quan

- [Menu Cài đặt](#)
- [Cá nhân hóa chất lượng âm thanh bằng 360 Reality Audio](#)
- [Nâng cấp chất lượng tập tin nhạc nén \(DSEE Ultimate\)](#)

TP1001739405

Điện thoại thông minh

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

Nâng cấp chất lượng tập tin nhạc nén (DSEE Ultimate)

Chức năng DSEE Ultimate nâng cấp tập tin nhạc nén của bạn một cách chính xác bằng công nghệ AI.

- 1 Tìm và nhấn vào [Cài đặt] > [Âm thanh và rung] > [Cài đặt âm thanh].
- 2 Nhấn vào nút chuyển [DSEE Ultimate] để bật chức năng này.

Chủ đề liên quan

- [Menu Cài đặt](#)
- [Cá nhân hóa chất lượng âm thanh bằng 360 Reality Audio](#)
- [Cải thiện âm thanh phát ra bằng 360 Upmix](#)

TP1001738000

Điện thoại thông minh

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

Xử lý cuộc gọi thông minh

Bạn có thể xử lý các cuộc gọi đến mà không cần chạm vào màn hình bằng cách bật chức năng Xử lý cuộc gọi thông minh. Sau khi được kích hoạt, bạn có thể xử lý các cuộc gọi theo cách sau:

- Trả lời: mang thiết bị đến tai của bạn.
- Từ chối: lắc thiết bị.
- Tắt chuông: đặt thiết bị úp xuống.

1 Tìm và nhấn vào [Cài đặt] > [Hệ thống] > [Cử chỉ] > [Xử lý cuộc gọi thông minh].

2 Nhấn vào nút chuyển để bật hoặc tắt chức năng.

Chủ đề liên quan

- [Menu Cài đặt](#)

TP1001712406

Điện thoại thông minh

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

Trước khi cập nhật thiết bị

Bạn nên cập nhật phần mềm trên thiết bị của mình để có được các chức năng, cải tiến mới nhất và sửa lỗi nhằm đảm bảo hiệu suất hoạt động tối ưu. Khi có bản cập nhật phần mềm,  (Biểu tượng Cập nhật hệ thống) hoặc  (Biểu tượng Cập nhật ứng dụng) sẽ xuất hiện trên thanh trạng thái. Bạn cũng có thể kiểm tra các bản cập nhật mới theo cách thủ công.

Cách dễ nhất để cài đặt bản cập nhật phần mềm là cài đặt qua mạng không dây từ thiết bị của bạn.

Trước khi cập nhật thiết bị, hãy xem xét các điều sau:

- Đảm bảo bạn có đủ dung lượng lưu trữ.
- Bản cập nhật ứng dụng và hệ thống có thể trình bày các tính năng trên thiết bị của bạn theo cách khác với cách được mô tả trong Hướng dẫn Trợ giúp này. Phiên bản Android có thể không bị ảnh hưởng sau khi cập nhật.

Cách kiểm tra phần mềm mới

1. Tìm và nhấn vào [Cài đặt] > [Hệ thống] > [Cập nhật phần mềm].

Chủ đề liên quan

- [Cập nhật thiết bị qua kết nối không dây](#)
- [Menu Cài đặt](#)

TP1001701243

Điện thoại thông minh

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

Cập nhật thiết bị qua kết nối không dây

Sử dụng ứng dụng cập nhật Phần mềm để cập nhật thiết bị của bạn qua mạng không dây. Các bản cập nhật bạn có thể tải về qua mạng di động sẽ tùy thuộc vào nhà khai thác mạng của bạn. Bạn nên sử dụng mạng Wi-Fi thay vì mạng di động để tải về phần mềm mới giúp tránh phải trả phí lưu lượng dữ liệu.

- 1 Tìm và nhấn vào [Cài đặt] > [Hệ thống] > [Cập nhật phần mềm].
- 2 Làm theo hướng dẫn trên màn hình.

Cách thiết lập tải về tự động các bản cập nhật hệ thống

1. Tìm và nhấn vào [Cài đặt] > [Hệ thống] > [Cập nhật phần mềm].
2. Nhấn vào  (Biểu tượng Chỉnh thêm) > [Cài đặt] > [Cập nhật tự động hệ thống].
3. Chọn tùy chọn mong muốn.

Cách bật hoặc tắt tính năng cập nhật tự động đối với các ứng dụng

1. Tìm và nhấn vào [Cài đặt] > [Hệ thống] > [Cập nhật phần mềm].
2. Nhấn vào  (Biểu tượng Chỉnh thêm) > [Cài đặt] > [Tự động cập nhật ứng dụng].
3. Chọn tùy chọn mong muốn.

Chủ đề liên quan

- [Trước khi cập nhật thiết bị](#)
- [Menu Cài đặt](#)

TP1001701017

Điện thoại thông minh

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

Cập nhật ứng dụng

Nếu tính năng cập nhật tự động được bật, ứng dụng của bạn sẽ được cập nhật mà không cần hỏi bạn, vì vậy bạn có thể không nhận thấy rằng có một lượng lớn dữ liệu đang được tải xuống. Để tránh chi phí truyền dữ liệu có thể cao, bạn có thể vô hiệu hóa cập nhật tự động hoặc chỉ bật cập nhật qua kết nối Wi-Fi. Bạn phải tắt tính năng cập nhật tự động trên Google Play để tránh ứng dụng tự động cập nhật.

- 1 Tìm và nhấn vào  (Biểu tượng Google Play).
- 2 Nhấn vào biểu tượng tài khoản, sau đó tìm và nhấn vào menu tự động cập nhật ứng dụng trong menu cài đặt.
- 3 Chọn tùy chọn mong muốn.

Chủ đề liên quan

- [Thiết lập tài khoản Google trên thiết bị của bạn](#)

TP1001701118

Khởi động lại và cài đặt lại thiết bị của bạn

Bạn có thể buộc thiết bị khởi động lại hoặc tắt máy trong trường hợp thiết bị dừng phản hồi hoặc không khởi động lại bình thường. Mọi cài đặt hoặc dữ liệu cá nhân sẽ không bị xóa.

Bạn cũng có thể đặt lại thiết bị của mình về các cài đặt gốc của máy. Quy trình này đôi khi cần thiết nếu thiết bị của bạn ngừng hoạt động đúng cách, nhưng lưu ý rằng bạn nên sao lưu dữ liệu của mình trước, vì nếu cài lại, tất cả dữ liệu sẽ bị xóa khỏi thiết bị của bạn.

Nếu thiết bị không bật nguồn được hoặc bạn muốn đặt lại phần mềm của thiết bị, bạn có thể dùng Xperia Companion để sửa chữa thiết bị. Để biết thêm thông tin về việc tải xuống và sử dụng Xperia Companion, hãy tìm kiếm Xperia Companion trên trang web hỗ trợ khách hàng của Sony.

Khởi động lại thiết bị

Chú ý

- Thiết bị của bạn có thể không khởi động lại được nếu pin quá yếu. Kết nối thiết bị vào bộ sạc và thử khởi động lại.

- Bấm nút tăng âm lượng và nút nguồn cùng lúc.
- Trong menu mở ra, nhấn vào [Khởi động lại].
Thiết bị sẽ tự động khởi động lại.

Buộc thiết bị khởi động lại hoặc tắt

- Nhấn và giữ nút nguồn và nút tăng âm lượng cùng lúc cho đến khi thiết bị của bạn rung.
- Tùy thuộc vào việc bạn muốn buộc thiết bị khởi động lại hay tắt máy, hãy tiếp tục thực hiện như sau.
 - Nếu bạn muốn buộc thiết bị khởi động lại: Nhả các nút tại thời điểm này. Thiết bị sẽ khởi động lại.
 - Nếu bạn muốn buộc thiết bị tắt máy: Tiếp tục nhấn các nút. Sau một vài giây nữa, thiết bị sẽ rung ba lần và tắt.

Gợi ý

- Nếu thiết bị của bạn không bật, việc buộc thiết bị khởi động lại có thể giải quyết được sự cố.

Thực hiện thiết lập lại dữ liệu ban đầu

Chú ý

- Để tránh làm hỏng thiết bị vĩnh viễn, không được làm gián đoạn quá trình thiết lập lại dữ liệu ban đầu.
- Sao lưu bất kỳ dữ liệu nào được lưu vào bộ nhớ trong của thiết bị. Nếu cài lại, tất cả dữ liệu sẽ bị xóa khỏi thiết bị của bạn.

- Tìm và nhấn vào [Cài đặt] > [Hệ thống] > [Tùy chọn đặt lại].
- Nhấn vào [Xóa mọi dữ liệu (đặt lại về trạng thái ban đầu)] > [Xóa mọi dữ liệu].
- Nếu cần, hãy vẽ hình mở khóa màn hình của bạn hoặc nhập mã PIN hoặc mật khẩu mở khóa màn hình để tiếp tục.
- Để xác nhận, hãy nhấn vào [Xóa mọi dữ liệu].

Gợi ý

- Thiết bị của bạn không hoàn nguyên về phiên bản phần mềm Android trước đó khi bạn thiết lập lại dữ liệu ban đầu.

- [Sửa chữa phần mềm thiết bị bằng Xperia Companion](#)
- [Menu Cài đặt](#)

TP1001737332

5-071-450-31 Copyright 2024 Sony Corporation

Điện thoại thông minh

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

Sửa chữa phần mềm thiết bị bằng Xperia Companion

Bạn có thể sử dụng Xperia Companion để sửa chữa phần mềm của thiết bị. Nếu quên mật khẩu, mã PIN hoặc hình mở khóa, bạn có thể sử dụng tính năng sửa chữa thiết bị trong Xperia Companion để xóa lớp bảo mật. Bạn cần cung cấp thông tin chi tiết đăng nhập tài khoản Google của bạn để thực hiện thao tác này. Khi chạy tính năng sửa chữa, bạn cài đặt lại phần mềm cho thiết bị của mình và bạn có thể mất một số dữ liệu cá nhân trong khi tiến hành.

Nếu thiết bị của bạn dường như bị treo, khởi động lại nhiều lần, hoặc hoàn toàn không khởi động sau khi bạn cập nhật phần mềm Xperia, sau khi sửa chữa phần mềm, hoặc sau khi thiết lập lại dữ liệu ban đầu, hãy thử buộc thiết bị tắt sau đó thử bật lại. Nếu sự cố vẫn tiếp diễn, hãy buộc thiết bị tắt, sau đó tiến hành sửa chữa phần mềm.

Chú ý

- Trước khi sửa chữa phần mềm, hãy đảm bảo bạn biết tên truy cập và mật khẩu tài khoản Google của mình. Tùy thuộc vào cài đặt bảo mật của mình, bạn có thể cần nhập chúng để khởi động lại thiết bị sau khi sửa chữa phần mềm.

- 1 Nếu Xperia Companion chưa được cài đặt trên máy tính của bạn, hãy truy cập trang web hỗ trợ khách hàng của Sony và tìm kiếm Xperia Companion để tải xuống.**
- 2 Mở phần mềm Xperia Companion trên máy tính.**
- 3 Làm theo các hướng dẫn xuất hiện trên màn hình để cài đặt lại phần mềm và hoàn tất việc sửa chữa.**

Chủ đề liên quan

- [Khởi động lại và cài đặt lại thiết bị của bạn](#)

TP1001701062

Điện thoại thông minh

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

Cài lại ứng dụng của bạn

Bạn có thể cài lại ứng dụng hoặc xóa dữ liệu ứng dụng nếu ứng dụng của bạn ngừng phản hồi hoặc gây ra sự cố với thiết bị của bạn. Việc đặt lại tùy chọn ứng dụng sẽ không xóa bất kỳ dữ liệu ứng dụng nào khỏi thiết bị của bạn.

- 1 Tìm và nhấn vào [Cài đặt] > [Ứng dụng].
- 2 Nhấn vào số lượng ứng dụng để xem tất cả ứng dụng.
- 3 Nhấn vào  (Biểu tượng Chỉnh thêm) > [Đặt lại tùy chọn ứng dụng] > [Đặt lại ứng dụng].

Cách xóa dữ liệu ứng dụng

1. Tìm và nhấn vào [Cài đặt] > [Ứng dụng].
2. Chọn một ứng dụng hoặc dịch vụ, và sau đó nhấn vào [Bộ nhớ và bộ nhớ đệm] > [Xóa bộ nhớ] > [Xóa].

Cách xóa bộ nhớ cache ứng dụng

1. Tìm và nhấn vào [Cài đặt] > [Ứng dụng].
2. Chọn một ứng dụng hoặc dịch vụ, và sau đó nhấn vào [Bộ nhớ và bộ nhớ đệm] > [Xóa bộ nhớ đệm].

Cách xóa cài đặt mặc định của ứng dụng

1. Tìm và nhấn vào [Cài đặt] > [Ứng dụng].
2. Chọn một ứng dụng hoặc dịch vụ, và sau đó nhấn vào [Mở theo mặc định] > [Xóa các tùy chọn mặc định].

Chú ý

- Tùy chọn xóa dữ liệu ứng dụng, bộ nhớ cache hoặc cài đặt mặc định của ứng dụng không khả dụng cho tất cả các ứng dụng hoặc dịch vụ.

Chủ đề liên quan

- [Menu Cài đặt](#)

TP1001701050

Điện thoại thông minh

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

Xem tình trạng bộ nhớ

Bộ nhớ trong lưu trữ nội dung đã tải về hoặc đã chuyển cùng với các cài đặt và dữ liệu cá nhân, và bộ nhớ trong có xu hướng đầy dần do việc sử dụng thông thường. Nếu thiết bị bắt đầu chậm đi hoặc ứng dụng tắt đột ngột, bạn nên xem xét các điều sau:

- Đóng các ứng dụng đang chạy mà bạn hiện không sử dụng.
- Gỡ cài đặt các ứng dụng đã tải về mà bạn không sử dụng.
- Chuyển ảnh, video và nhạc từ bộ nhớ trong sang thẻ microSD hoặc dịch vụ Google.

Chú ý

- Nếu thiết bị của bạn không thể đọc nội dung trên thẻ microSD, thì bạn có thể phải định dạng thẻ. Lưu ý rằng tất cả nội dung sẽ bị xóa khi bạn định dạng.

Gợi ý

- Bạn có thể mua riêng thẻ microSD.
- Khuyến khích sử dụng thẻ microSD có Video Speed Class 30 (V30) trở lên khi bạn chọn thẻ microSD làm đích lưu trong ứng dụng Camera.

Cách xem tình trạng bộ nhớ

1. Tìm và nhấn vào [Cài đặt] > [Bộ nhớ].

Chủ đề liên quan

- [Tăng dung lượng của bộ nhớ trong](#)
- [Dừng chạy các ứng dụng và dịch vụ](#)
- [Đồng bộ hóa dữ liệu bằng tài khoản Google](#)
- [Truyền nội dung bằng thẻ microSD](#)
- [Định dạng thẻ microSD](#)
- [Menu Cài đặt](#)

TP1001700953

Tăng dung lượng của bộ nhớ trong

Nếu thiết bị bắt đầu chậm lại hoặc ứng dụng tắt đột ngột, việc tăng dung lượng của bộ nhớ trong có thể giải quyết vấn đề. Xóa tập tin và gỡ cài đặt ứng dụng mà bạn không sử dụng để giải phóng dung lượng.

- 1 **Tìm và nhấn vào [Cài đặt] > [Bộ nhớ].**
- 2 **Nhấn vào [Giải phóng dung lượng].**
- 3 **Xóa các thư mục hoặc tập tin, hoặc gỡ cài đặt ứng dụng.**
 - Để xóa các thư mục hoặc tập tin, hãy chọn thư mục bộ nhớ trong, chọn một thư mục hoặc tập tin để xóa, nhấn vào  (Biểu tượng Chỉnh thêm), sau đó xóa thư mục hoặc tập tin đó.
 - Để gỡ cài đặt ứng dụng, hãy chọn thư mục ứng dụng, nhấn vào  (Biểu tượng Chỉnh thêm) cho ứng dụng mà bạn không sử dụng, sau đó gỡ cài đặt ứng dụng đó.

Chủ đề liên quan

- [Menu Cài đặt](#)
- [Xem tình trạng bộ nhớ](#)

TP1001736685

Điện thoại thông minh

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

Dừng chạy các ứng dụng và dịch vụ

Nếu hiệu suất của thiết bị hoặc ứng dụng của bạn không tối ưu, hãy thử dừng chạy các ứng dụng và dịch vụ.

- 1 Tìm và nhấn vào **[Cài đặt] > [Ứng dụng]**.
- 2 Chọn một ứng dụng hoặc dịch vụ, sau đó nhấn vào **[Buộc dừng] > [OK]**.

Chủ đề liên quan

- [Menu Cài đặt](#)
- [Xem tình trạng bộ nhớ](#)

TP1001701330

Điện thoại thông minh

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

Định dạng thẻ microSD

Nếu thiết bị của bạn không thể đọc nội dung trên thẻ microSD, hãy định dạng thẻ microSD trên thiết bị của bạn.

- 1 Tìm và nhấn vào **[Cài đặt] > [Bộ nhớ]**, sau đó nhấn vào **[Thiết bị này]** để chọn tên thẻ microSD của bạn.
- 2 Nhấn vào **:** (Biểu tượng Chinh thêm) > **[Định dạng]**, sau đó thực hiện định dạng trên hộp thoại xác nhận tiếp theo.

Chú ý

- Tất cả nội dung trên thẻ microSD sẽ bị xóa khi bạn định dạng thẻ nhớ. Đảm bảo rằng trước tiên, bạn sao lưu tất cả dữ liệu muốn lưu.

Chủ đề liên quan

- [Menu Cài đặt](#)

TP1001701126

Điện thoại thông minh

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

Kết nối dữ liệu di động

Bạn cần chỉnh sửa các cài đặt Internet để truy cập Internet bằng kết nối dữ liệu di động.

- Để đặt các tùy chọn mạng di động, tìm và nhấn vào [Cài đặt] > [Mạng và Internet] > [SIM], sau đó chọn tên SIM.
- Thiết bị của bạn được đặt để tự động kết nối với internet khi bạn khởi chạy một ứng dụng cần kết nối internet. (Cài đặt có thể khác nhau tùy thuộc vào nhà điều hành mạng của bạn.)
Nếu bạn không thể tự động kết nối với internet hoặc nếu bạn được nhà điều hành mạng hướng dẫn làm như vậy, hãy làm theo quy trình cài đặt do nhà điều hành mạng chỉ định để đặt điểm truy cập kết nối với internet.
- Để đặt, kiểm tra hoặc thay đổi điểm truy cập, hãy tìm và nhấn vào [Cài đặt] > [Mạng và Internet] > [SIM], chọn một SIM, rồi nhấn vào [Tên điểm truy cập]. Nếu bạn vô tình thay đổi cài đặt, hãy đặt lại cài đặt.

Chủ đề liên quan

- [Menu Cài đặt](#)

TP1001701171

Điện thoại thông minh

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

Tăng cường độ tín hiệu Wi-Fi®

Bạn có thể thực hiện một số việc sau để cải thiện khả năng thu tín hiệu Wi-Fi:

- Di chuyển thiết bị đến gần điểm truy cập Wi-Fi hơn.
- Di chuyển điểm truy cập Wi-Fi ra xa vật cản hoặc nguồn nhiễu có thể có.
- Không che vùng ăng-ten Wi-Fi trên thiết bị của bạn.

Chủ đề liên quan

- [Tên bộ phận](#)

TP1001737993

Kiểm soát mức sử dụng dữ liệu

Bạn có thể theo dõi lượng dữ liệu được truyền đến và đi khỏi thiết bị của mình qua kết nối dữ liệu di động hoặc Wi-Fi trong một khoảng thời gian cho trước. Ví dụ: bạn có thể xem lượng dữ liệu mà từng ứng dụng sử dụng. Đối với dữ liệu được truyền qua kết nối dữ liệu di động, bạn cũng có thể đặt các cảnh báo và giới hạn sử dụng dữ liệu để tránh bị tính thêm phí.

Giảm mức sử dụng dữ liệu

1. Tìm và nhấn vào [Cài đặt] > [Mạng và Internet] > [Trình tiết kiệm dữ liệu].
2. Nhấn vào nút chuyển để bật chức năng này.

Cài đặt cảnh báo sử dụng dữ liệu hoặc giới hạn dữ liệu di động

1. Bảo đảm rằng bạn đã bật lưu lượng dữ liệu di động.
2. Tìm và nhấn vào [Cài đặt] > [Mạng và Internet] > [SIM], sau đó nhấn vào tên của SIM bạn muốn đặt.
3. Nhấn vào [Hạn mức và cảnh báo dữ liệu].
4. Tùy thuộc vào việc bạn muốn đặt cảnh báo dữ liệu hay giới hạn dữ liệu, hãy tiến hành như sau.
 - Để đặt cảnh báo sử dụng dữ liệu, hãy nhấn vào nút chuyển [Đặt cảnh báo dữ liệu] để bật chức năng, sau đó nhấn vào [Cảnh báo dữ liệu] để thay đổi mức cảnh báo.
 - Để đặt giới hạn dữ liệu di động, hãy nhấn vào nút chuyển [Đặt hạn mức dữ liệu] để bật chức năng, sau đó nhấn vào [Hạn mức dữ liệu] để thay đổi giới hạn sử dụng dữ liệu.

Gợi ý

- Bạn có thể đặt ngày khi đặt lại chu kỳ sử dụng. Trong [Hạn mức và cảnh báo dữ liệu], nhấn vào [Chu kỳ sử dụng dữ liệu di động], sau đó đặt ngày đặt lại.

Chú ý

- Khi mức sử dụng dữ liệu di động của bạn đạt tới giới hạn đã đặt, thì lưu lượng dữ liệu di động trên thiết bị sẽ tắt tự động.

Kiểm tra mức sử dụng dữ liệu

1. Tìm và nhấn vào [Cài đặt] > [Mạng và Internet].
2. Tùy thuộc vào việc bạn muốn kiểm tra mức sử dụng dữ liệu di động hay sử dụng dữ liệu Wi-Fi, hãy tiến hành như sau.
 - Để kiểm tra mức sử dụng dữ liệu di động, nhấn vào [SIM], nhấn vào tên SIM bạn muốn kiểm tra, rồi nhấn vào [Mức sử dụng dữ liệu của ứng dụng].
 - Để kiểm tra mức sử dụng dữ liệu Wi-Fi, hãy nhấn vào [Internet] > [Mức sử dụng dữ liệu không phải của nhà mạng].

Kiểm soát mức sử dụng dữ liệu của các ứng dụng riêng biệt

1. Tìm và nhấn vào [Cài đặt] > [Ứng dụng].
2. Nhấn vào ứng dụng mà bạn muốn kiểm soát, sau đó nhấn vào [Dữ liệu di động và Wi-Fi].
3. Sửa tùy chọn như bạn muốn.

Chú ý

- Hiệu suất hoạt động của các ứng dụng riêng biệt có thể bị ảnh hưởng nếu bạn thay đổi các cài đặt sử dụng dữ liệu liên quan.

Chủ đề liên quan

- [Menu Cài đặt](#)

TP1001737330

5-071-450-31 Copyright 2024 Sony Corporation

Điện thoại thông minh

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

Bật hoặc tắt chức năng Bluetooth

Sử dụng chức năng Bluetooth để gửi tập tin đến các thiết bị Bluetooth tương thích khác, hoặc để kết nối với các thiết bị rảnh tay. Kết nối Bluetooth hoạt động tốt hơn trong phạm vi khoảng 10 mét và không bị vật rắn che chắn. Cần phải ghép nối để kết nối với các thiết bị Bluetooth khác.

1 Tìm và nhấn vào **[Cài đặt] > [Kết nối thiết bị] > [Lựa chọn ưu tiên về kết nối] > [Bluetooth]**.

2 Nhấn vào nút chuyển **[Sử dụng Bluetooth]** để bật hoặc tắt chức năng.

Gợi ý

- Bạn cũng có thể bật hoặc tắt chức năng Bluetooth từ bảng Cài đặt nhanh.

Chú ý

- Thiết bị của bạn không thể kết nối không dây với tất cả các loại thiết bị Bluetooth. Sony không đảm bảo rằng tất cả thiết bị Bluetooth đều tương thích với thiết bị của bạn.
- Để bảo mật giao tiếp Bluetooth, thiết bị của bạn hỗ trợ chức năng bảo mật tuân thủ tiêu chuẩn Bluetooth. Tuy nhiên, bảo mật có thể không đủ tùy thuộc vào cài đặt, v.v... Phải ý thức về các nguy cơ bảo mật khi sử dụng chức năng Bluetooth.
- Vui lòng lưu ý rằng Sony không chịu trách nhiệm về bất kỳ rò rỉ dữ liệu nào có thể xảy ra khi giao tiếp qua kết nối Bluetooth.

Chủ đề liên quan

- [Ghép nối với một thiết bị Bluetooth khác](#)
- [Menu Cài đặt](#)
- [Đặt tên thiết bị của bạn](#)
- [Dùng công nghệ Bluetooth để gửi các mục nội dung](#)
- [Dùng công nghệ Bluetooth để nhận các mục nội dung](#)

TP1001701244

Điện thoại thông minh

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

Đặt tên thiết bị của bạn

Bạn có thể đặt tên cho thiết bị. Tên này được hiển thị cho các thiết bị khác sau khi bạn đã bật chức năng Bluetooth và thiết bị của bạn được đặt thành có thể phát hiện.

- 1 Tìm và nhấn vào **[Cài đặt] > [Kết nối thiết bị] > [Ghép nối thiết bị mới] > [Tên thiết bị]**.
- 2 Nhập tên cho thiết bị.
- 3 Nhấn vào **[Đổi tên]**.

Chủ đề liên quan

- [Bật hoặc tắt chức năng Bluetooth](#)
- [Menu Cài đặt](#)

TP1001701338

Ghép nối với một thiết bị Bluetooth khác

Cần ghép nối để kết nối thiết bị của bạn với các thiết bị Bluetooth khác.

Sau khi ghép nối thiết bị của bạn với một thiết bị Bluetooth khác, thiết bị của bạn sẽ ghi nhớ việc ghép nối này.

Đảm bảo rằng thiết bị mà bạn muốn ghép nối đã được kích hoạt chức năng Bluetooth và hiển thị với các thiết bị Bluetooth khác.

1 Tìm và nhấn vào [Cài đặt] > [Kết nối thiết bị] > [Ghép nối thiết bị mới].

Danh sách các thiết bị Bluetooth khả dụng sẽ xuất hiện.

2 Nhấn vào thiết bị Bluetooth mà bạn muốn ghép nối.

Cách kết nối thiết bị của bạn với một thiết bị Bluetooth khác

1. Tìm và nhấn vào [Cài đặt] > [Kết nối thiết bị].
2. Trong phần [Thiết bị đã lưu], nhấn vào thiết bị Bluetooth mà bạn muốn kết nối.

Để hủy ghép nối thiết bị Bluetooth

1. Tìm và nhấn vào [Cài đặt] > [Kết nối thiết bị].
2. Trong [Thiết bị đã lưu], nhấn vào  (Biểu tượng Cài đặt) bên cạnh tên của thiết bị mà bạn muốn hủy ghép nối.
3. Nhấn vào [Xóa] > [Xóa thiết bị].

Chú ý

- Một số thiết bị Bluetooth, ví dụ như hầu hết các tai nghe Bluetooth, đều yêu cầu bạn vừa ghép nối và vừa kết nối với thiết bị khác.

Chủ đề liên quan

- [Bật hoặc tắt chức năng Bluetooth](#)
- [Menu Cài đặt](#)
- [Đặt tên thiết bị của bạn](#)
- [Dùng công nghệ Bluetooth để gửi các mục nội dung](#)
- [Dùng công nghệ Bluetooth để nhận các mục nội dung](#)

TP1001701212

Điện thoại thông minh

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

Dùng công nghệ Bluetooth để gửi các mục nội dung

Sử dụng công nghệ Bluetooth để chia sẻ các mục nội dung với các thiết bị tương thích Bluetooth khác như điện thoại hoặc máy tính. Bạn có thể gửi các mục nội dung sau đây:

- Ảnh và video
- Tập tin nhạc và âm thanh khác
- Trang web

Đảm bảo chức năng Bluetooth đã được bật đối với thiết bị nhận và thiết bị được hiển thị đối với các thiết bị Bluetooth khác.

- 1 Mở ứng dụng có chứa mục nội dung bạn muốn gửi.**
- 2 Nhấn và giữ hoặc mở mục nội dung, sau đó nhấn vào  (Biểu tượng Chia sẻ).**
- 3 Chọn [Bluetooth], sau đó nhấn vào tên thiết bị nhận.**
Bật chức năng Bluetooth nếu được nhắc.
- 4 Trên thiết bị nhận, hãy chấp nhận kết nối nếu được nhắc.**
- 5 Trên thiết bị của bạn, hãy xác nhận việc truyền dữ liệu đến thiết bị nhận, nếu được nhắc.**
- 6 Trên thiết bị nhận, hãy chấp nhận mục gửi đến.**

Chủ đề liên quan

- [Bật hoặc tắt chức năng Bluetooth](#)
- [Menu Cài đặt](#)
- [Đặt tên thiết bị của bạn](#)
- [Ghép nối với một thiết bị Bluetooth khác](#)
- [Dùng công nghệ Bluetooth để nhận các mục nội dung](#)

TP1001701307

Điện thoại thông minh

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

Dùng công nghệ Bluetooth để nhận các mục nội dung

Sử dụng công nghệ Bluetooth để chia sẻ các mục nội dung với các thiết bị tương thích Bluetooth khác như điện thoại hoặc máy tính. Bạn có thể nhận các mục nội dung sau đây:

- Ảnh và video
- Tập tin nhạc và âm thanh khác
- Trang web

Đảm bảo rằng chức năng Bluetooth đang bật và máy của bạn được hiển thị đối với các thiết bị Bluetooth khác.

1 Trên thiết bị truyền phát, gửi dữ liệu đến thiết bị của bạn.

2 Khi bạn được thông báo về tập tin đang đến thiết bị, hãy kéo thanh trạng thái xuống dưới và nhấn vào thông báo để chấp nhận việc truyền tập tin.

3 Nhấn vào [Chấp nhận] để bắt đầu truyền tập tin.

Để xem tiến trình truyền, hãy kéo thanh trạng thái xuống dưới.

4 Để mở một mục đã nhận, kéo thanh trạng thái xuống dưới và nhấn vào thông báo liên quan.

Các tệp bạn đã nhận bằng kết nối Bluetooth được lưu trong thư mục Tải xuống của ứng dụng Files.

Chủ đề liên quan

- [Bật hoặc tắt chức năng Bluetooth](#)
- [Menu Cài đặt](#)
- [Đặt tên thiết bị của bạn](#)
- [Ghép nối với một thiết bị Bluetooth khác](#)
- [Dùng công nghệ Bluetooth để gửi các mục nội dung](#)

TP1001700907

Điện thoại thông minh

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

NFC (Near Field Communication)

NFC là công nghệ không dây với phạm vi hoạt động tối đa là 1 cm, do đó, các thiết bị chia sẻ dữ liệu phải được giữ sát cạnh nhau.

Vùng dò tìm NFC nằm ở mặt sau của điện thoại. Để thiết bị của bạn cạnh một thiết bị khác hoặc đầu đọc NFC sao cho các Dấu hiệu chữ N tiếp xúc với nhau. Đảm bảo cả hai thiết bị đều được bật chức năng NFC.

Chú ý

- Khi sử dụng các ứng dụng nhất định, một số chức năng NFC có thể được bật ngay cả khi thiết bị đã tắt. Lưu ý rằng không phải thiết bị nào cũng hỗ trợ tính năng này.

Cách bật hoặc tắt chức năng NFC

1. Tìm và nhấn vào [Cài đặt] > [Kết nối thiết bị] > [Lựa chọn ưu tiên về kết nối] > [NFC].
2. Nhấn vào nút chuyển [Sử dụng công nghệ Giao tiếp phạm vi gần (NFC)] để bật hoặc tắt chức năng.

Chú ý

- Bạn có thể cần phải kích hoạt Wi-Fi hoặc chức năng Bluetooth trên cả hai thiết bị để kết nối hoạt động.

Gợi ý

- Bạn có thể kết nối thiết bị với các thiết bị khác tương thích NFC do Sony sản xuất, chẳng hạn như loa nghe hoặc tai nghe. Khi thiết lập loại kết nối này, hãy tham khảo Hướng dẫn sử dụng của thiết bị tương thích đó để biết thêm thông tin.

Chủ đề liên quan

- [Tên bộ phận](#)
- [Bật hoặc tắt chức năng Bluetooth](#)
- [Menu Cài đặt](#)

TP1001701189

Điện thoại thông minh

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

Sử dụng thiết bị của bạn làm ví

Bạn có thể dùng thiết bị để thanh toán hàng hóa mà không cần phải lấy ví tiền thật của mình ra cũng như có thể quản lý tất cả các dịch vụ thanh toán ở cùng một chỗ. Khi thực hiện thanh toán, hãy nhớ bật chức năng NFC trước khi bạn chạm thiết bị của mình vào đầu đọc thẻ.

- 1 Đảm bảo rằng chế độ NFC được bật trên thiết bị của bạn.**
- 2 Tìm và nhấn vào [Cài đặt] > [Kết nối thiết bị] > [Lựa chọn ưu tiên về kết nối] > [NFC] > [Thanh toán không tiếp xúc].**
- 3 Quản lý các dịch vụ thanh toán theo ý bạn.**

Ví dụ: bạn có thể thay đổi dịch vụ thanh toán mặc định của mình.

Chú ý

- Dịch vụ thanh toán qua di động có thể không khả dụng ở một số quốc gia/khu vực.
- Thanh toán thực hiện từ NFC chỉ được hỗ trợ khi thẻ SIM có kích hoạt NFC được lắp vào vị trí SIM1 của khay chứa.

Chủ đề liên quan

- [NFC \(Near Field Communication\)](#)
- [Menu Cài đặt](#)

TP1001700957

Điện thoại thông minh
Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

Phản chiếu không dây màn hình thiết bị của bạn trên TV

Nếu TV hoặc màn hình lớn khác của bạn hỗ trợ phản chiếu, bạn có thể thưởng thức nội dung từ thiết bị của mình trên TV hoặc màn hình mà không cần sử dụng kết nối cáp.

Phản chiếu màn hình thiết bị của bạn trên TV được hỗ trợ

Bạn có thể sử dụng tính năng Phản chiếu màn hình để phản chiếu màn hình thiết bị của bạn trên TV hoặc màn hình lớn khác mà không cần sử dụng kết nối cáp.

Công nghệ Wi-Fi Direct® tạo kết nối không dây giữa hai thiết bị, vì vậy bạn có thể ngồi lại và thưởng thức ảnh ưa thích của mình một cách thoải mái từ ghế đi vắng. Bạn cũng có thể sử dụng tính năng này để nghe nhạc từ thiết bị của mình bằng loa của TV.

1. **TV:** Làm theo hướng dẫn trong Hướng dẫn sử dụng của TV để bật chức năng Phản chiếu màn hình.
2. **Thiết bị của bạn:** Tìm và nhấn vào [Cài đặt] > [Kết nối thiết bị] > [Lựa chọn ưu tiên về kết nối] > [Phản chiếu màn hình].
3. Nhấn vào [Bắt đầu].
4. Nhấn vào [OK] và chọn một thiết bị.

Cách dừng phản chiếu hình ảnh giữa các thiết bị

1. Tìm và nhấn vào [Cài đặt] > [Kết nối thiết bị] > [Lựa chọn ưu tiên về kết nối] > [Phản chiếu màn hình].
2. Nhấn vào [Ngắt kết nối], sau đó nhấn vào [OK].

Chú ý

- Chức năng này có thể được sử dụng với các TV hỗ trợ tính năng Phản chiếu hình ảnh.
- Khi sử dụng tính năng Phản chiếu màn hình, không được che khu vực ăng-ten Wi-Fi của thiết bị.
- Khi sử dụng tính năng Phản chiếu màn hình, chất lượng hình ảnh đôi lúc có thể bị ảnh hưởng xấu nếu có nhiều sóng từ các mạng Wi-Fi khác.

Gợi ý

- Bạn cũng có thể dừng tính năng phản chiếu màn hình bằng cách nhấn vào thông báo sẽ trong thanh trạng thái của thiết bị. Kéo thanh trạng thái xuống dưới, nhấn vào ▼ (Biểu tượng mở rộng thêm), sau đó nhấn vào [Ngắt kết nối] > [OK].

Phản chiếu màn hình thiết bị của bạn trên TV trong khi sử dụng các ứng dụng tương thích với Chromecast

Bạn có thể phản chiếu màn hình thiết bị của bạn trên TV trong khi sử dụng các ứng dụng tương thích với Chromecast như YouTube.

Nhấn vào nút Truyền trên màn hình ứng dụng, sau đó chọn TV của bạn để phản chiếu màn hình thiết bị lên TV. Đảm bảo rằng thiết bị và TV của bạn được kết nối với cùng mạng Wi-Fi.

Để biết thêm thông tin, hãy truy cập Trợ giúp tích hợp Chromecast tại support.google.com/.

Gợi ý

- Bạn có thể cần đăng nhập vào ứng dụng trên TV với cùng một tài khoản Google mà bạn đang sử dụng trên thiết bị của mình, tùy thuộc vào ứng dụng bạn đang sử dụng.

Chủ đề liên quan

- [Tên bộ phận](#)
- [Menu Cài đặt](#)

TP1001739443

5-071-450-31 Copyright 2024 Sony Corporation

Điện thoại thông minh

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

Kết nối thiết bị của bạn với các thiết bị USB

Bạn có thể đặt Lựa chọn ưu tiên về USB theo máy tính hoặc thiết bị USB được kết nối với thiết bị của bạn.

Bạn có thể sử dụng bộ tiếp hợp USB host để kết nối thiết bị của bạn với các thiết bị USB như thiết bị lưu trữ USB dung lượng lớn, tai nghe, bộ điều khiển trò chơi, bàn phím USB và chuột USB.



- 1 Kết nối thiết bị của bạn với thiết bị USB bằng cáp USB.
- 2 Kéo thanh trạng thái xuống để mở bảng thông báo, sau đó nhấn vào thông báo cài đặt kết nối USB.
- 3 Nhấn vào [Nhấn để biết thêm tùy chọn.], sau đó chọn một tùy chọn.

Gợi ý

- Bạn cũng có thể đặt Lựa chọn ưu tiên về USB bằng cách tìm và nhấn vào [Cài đặt] > [Kết nối thiết bị] > [USB].

Lựa chọn ưu tiên về USB

- **Thiết bị kiểm soát USB:** Bạn có thể chọn thiết bị của bạn hoặc thiết bị được kết nối USB là thiết bị điều khiển thiết bị khác.
- **Sử dụng USB cho:** Bạn có thể chọn mục đích kết nối USB.
 - **Truyền tệp:** Quản lý tập tin hoặc cập nhật phần mềm thiết bị. Tùy chọn này được sử dụng với máy tính Microsoft® Windows®. Tính năng sạc được bật theo mặc định.
 - **Chia sẻ Internet qua USB:** Thiết bị của bạn có thể hoạt động như một thiết bị chia sẻ kết nối mạng.
 - **MIDI:** Thiết bị của bạn có thể hoạt động như là thiết bị đầu vào MIDI cho các ứng dụng công cụ nhạc.
 - **PTP:** Thiết bị của bạn được nhận dạng là camera. Bạn chỉ có thể chuyển ảnh chụp và video.
 - **Không truyền dữ liệu:** Chỉ sạc thiết bị của bạn khi [Thiết bị kiểm soát USB] được đặt thành [Thiết bị này]. Khi [Thiết bị kiểm soát USB] được đặt thành [Thiết bị đã kết nối], bạn có thể sử dụng thiết bị của bạn làm nguồn điện.

và sạc thiết bị được kết nối khác.

- **Tùy chọn truyền tệp**

- **Chuyển đổi video sang AVC:** Các video được chuyển đổi sang AVC và truyền đến thiết bị được kết nối.

Chú ý

- Sony không đảm bảo rằng thiết bị của bạn hỗ trợ tất cả các thiết bị USB.
- Thiết bị này có một cổng USB không nắp. Nếu thiết bị của bạn tiếp xúc với nước, hãy bảo đảm rằng cổng đã khô hoàn toàn trước khi kết nối cáp USB.

Chủ đề liên quan

- [Menu Cài đặt](#)

TP1001701196

5-071-450-31 Copyright 2024 Sony Corporation

Điện thoại thông minh

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

Đảm bảo thiết bị của bạn được bảo vệ

Thiết bị của bạn có các tùy chọn bảo mật, bạn nên sử dụng các tùy chọn này phòng trường hợp thiết bị bị mất hoặc đánh cắp.

Có nhiều cách để bảo vệ thiết bị của bạn, như được liệt kê dưới đây.

Tìm và nhấn vào [Cài đặt] > [Bảo mật], sau đó nhấn vào cài đặt bạn muốn thay đổi.

- [Phương thức khóa màn hình]: Đặt phương pháp bảo mật để mở khóa màn hình của bạn.
- [Trình quản lý dấu vân tay]: Đăng ký vân tay để sử dụng làm phương pháp bảo mật để mở khóa thiết bị của bạn hoặc xác thực mua hàng.
- [Chế độ cài đặt bảo mật khác] > [Khoá SIM]: Đặt để nhập mã PIN khi sử dụng SIM trên thiết bị của bạn.

Để biết thêm thông tin, hãy truy cập support.google.com/android/.

Chú ý

- Khi sử dụng tùy chọn bảo mật để bảo vệ thiết bị của mình, bạn cần nhớ các chi tiết đã cung cấp khi thiết lập.

Gợi ý

- Khi sử dụng vân tay để bảo vệ thiết bị của mình, bạn có thể sử dụng chức năng [Nhấn để mở khóa bằng vân tay] để ngăn thiết bị của mình vô tình bị mở khóa. Tìm và nhấn vào [Cài đặt] > [Bảo mật], sau đó nhấn vào nút chuyển [Nhấn để mở khóa bằng vân tay] để bật chức năng. Thiết bị sẽ phát hiện vân tay của bạn và chỉ mở khóa khi bạn nhấn nút nguồn. Để mở khóa thiết bị của bạn, hãy bấm vào nút nguồn và giữ ngón tay của bạn trên đó.

Chủ đề liên quan

- [Menu Cài đặt](#)
- [Tìm, khóa hoặc xóa một thiết bị đã mất](#)

TP1001701160

Điện thoại thông minh
Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72


Cách tìm các số IMEI của thiết bị

Thiết bị của bạn có các số nhận dạng duy nhất được gọi là IMEI. Bạn nên giữ bản sao của những số này. Bạn có thể cần đến những số đó nếu thiết bị của bạn bị mất cắp hoặc khi liên hệ với bộ phận hỗ trợ.

Xem các số IMEI bằng bàn phím quay số

1. Tìm và nhấn vào  (Biểu tượng Điện thoại).
2. Nhấn vào  (Biểu tượng Bàn phím quay số).
3. Nhập *#06# trên bàn phím quay số. Các số IMEI được hiển thị tự động.

Xem các số IMEI trên khay chứa

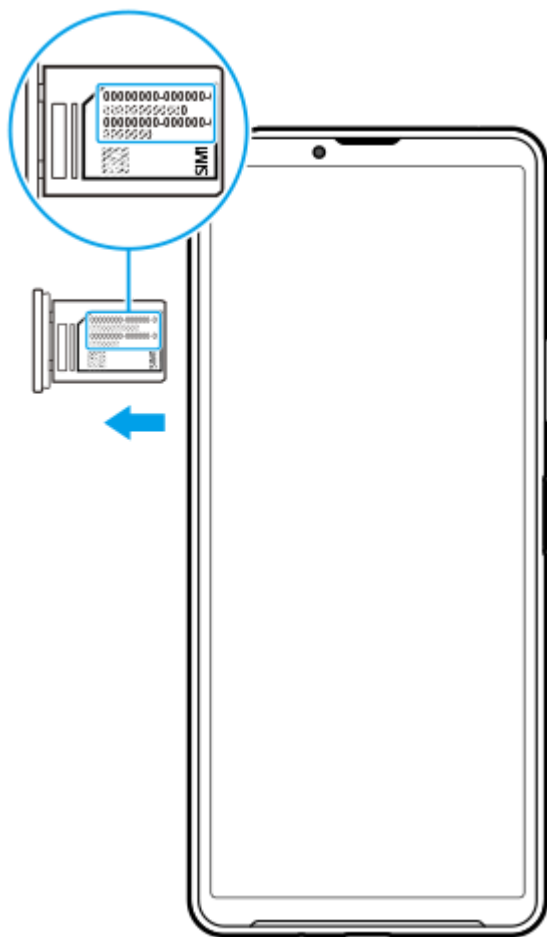

1. Kéo khay chứa ra.
Các số IMEI được hiển thị trên khay chứa.

Chủ đề liên quan

- [Đảm bảo thiết bị của bạn được bảo vệ](#)

TP1001737335

Điện thoại thông minh

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

Tìm, khóa hoặc xóa một thiết bị đã mất

Google cung cấp một dịch vụ định vị và bảo mật trên web, gọi là “Tìm thiết bị của tôi”. Sau khi bạn đăng nhập vào tài khoản Google, “Tìm thiết bị của tôi” được bật theo mặc định. Nếu bạn làm mất thiết bị của mình, bạn có thể dùng “Tìm thiết bị của tôi” để tìm, khóa hoặc xóa thiết bị.

Để biết thêm thông tin, hãy truy cập vào support.google.com/android/.

TP1001701200

5-071-450-31 Copyright 2024 Sony Corporation

Giới thiệu về Hướng dẫn Trợ giúp này

Đây là Hướng dẫn Trợ giúp Xperia 10 VI cho phiên bản phần mềm Android 14. Nếu không chắc chắn thiết bị của mình đang chạy phiên bản phần mềm nào, bạn có thể kiểm tra trong menu Cài đặt.

Để biết thông tin về các tính năng và cài đặt Android phổ biến (như cài đặt cơ bản của Android, cài đặt Wi-Fi, cài đặt màn hình chủ, chuyển nội dung, điều hướng ngăn kéo ứng dụng, thông báo và các tính năng khác của ứng dụng Google), vui lòng tham khảo phần support.google.com/android/.

Chú ý

- Bản cập nhật hệ thống và ứng dụng có thể trình bày các tính năng trên thiết bị của bạn theo cách khác với cách được mô tả trong Hướng dẫn Trợ giúp này. Phiên bản Android có thể không bị ảnh hưởng trong bản cập nhật.
- Tất cả hình ảnh được sử dụng làm hình ảnh mẫu trong Hướng dẫn Trợ giúp này chỉ dành cho mục đích minh họa và không được chụp bởi thiết bị thực tế.

Cách kiểm tra phiên bản phần mềm hiện tại và tên kiểu máy trên thiết bị của bạn

Tìm và nhấn vào [Cài đặt] > [Giới thiệu về điện thoại]. Phiên bản phần mềm hiện tại được hiển thị trong [Số bản dựng]. Tên kiểu máy hiện tại được hiển thị trong [Kiểu máy].

Hạn chế đối với dịch vụ và tính năng

Các dịch vụ và tính năng được mô tả trong Hướng dẫn Trợ giúp này có thể không được hỗ trợ ở một số quốc gia/khu vực hoặc bởi một số nhà cung cấp mạng hoặc dịch vụ. Số khẩn cấp quốc tế GSM luôn có thể được sử dụng ở tất cả các quốc gia/khu vực, mạng và bởi tất cả các nhà cung cấp dịch vụ, với điều kiện thiết bị được kết nối với mạng di động. Vui lòng liên hệ với nhà khai thác mạng hoặc nhà cung cấp dịch vụ của bạn để xác định tính khả dụng của bất cứ dịch vụ hoặc tính năng cụ thể nào và liệu có áp dụng thêm phí truy cập hoặc phí sử dụng hay không.

Việc sử dụng các tính năng và ứng dụng nhất định được mô tả trong hướng dẫn này có thể yêu cầu truy cập Internet. Bạn có thể phải trả phí kết nối dữ liệu khi kết nối Internet với thiết bị. Liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ không dây để biết thêm thông tin.

Chủ đề liên quan

- [Trước khi cập nhật thiết bị](#)
- [Cập nhật thiết bị qua kết nối không dây](#)
- [Menu Cài đặt](#)

TP1001701254

Điện thoại thông minh

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

Trợ giúp sử dụng

Cài đặt trợ giúp sử dụng

Android cung cấp nhiều tính năng trợ giúp sử dụng như [TalkBack], [Văn bản và kích thước hiển thị] ([Cỡ chữ]), [Màu sắc và chuyển động], ([Chỉnh màu], [Giao diện tối]), [Siêu tối], [Phóng to] và hơn thế nữa.

Bạn có thể tìm thấy các tính năng trợ giúp sử dụng trong [Cài đặt] > [Hỗ trợ tiếp cận].

Truy cập Hỗ trợ tiếp cận của Android tại support.google.com/accessibility/android để biết thêm thông tin.

Chủ đề liên quan

- [Menu Cài đặt](#)

TP1001739444


Điện thoại thông minh
Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

Sử dụng thiết bị của bạn trong điều kiện ẩm ướt và bụi bẩn

Thiết bị của bạn có khả năng chống nước và chống bụi với xếp hạng IPX5/IPX8 và IP6X. Tuy nhiên, hãy nhớ: tất cả các cổng và đầu nối USB phải khô hoàn toàn trước khi sử dụng và nắp đính kèm theo phải được đóng chặt. Thiết bị của bạn có khe cắm khay chứa thẻ SIM/thẻ microSD với nắp đính kèm. Bạn không nên đặt thiết bị hoàn toàn dưới nước hoặc để thiết bị tiếp xúc với nước biển, nước muối, nước có chứa clo hoặc các chất lỏng như đồ uống. Bảo hành của bạn không bao gồm các hư hỏng hoặc lỗi do lạm dụng hoặc sử dụng thiết bị mà không tuân theo hướng dẫn của Sony. Để biết thông tin về bảo hành, hãy đọc Thông tin quan trọng được cung cấp trong [Cài đặt] > [Giới thiệu về điện thoại] > [Thông tin pháp lý] trên thiết bị của bạn.

Cách đóng nắp đính kèm

1. Nhấn vào các vị trí được đánh dấu như minh họa và đảm bảo rằng không có khe hở giữa nắp và thiết bị của bạn.
(A): Nắp

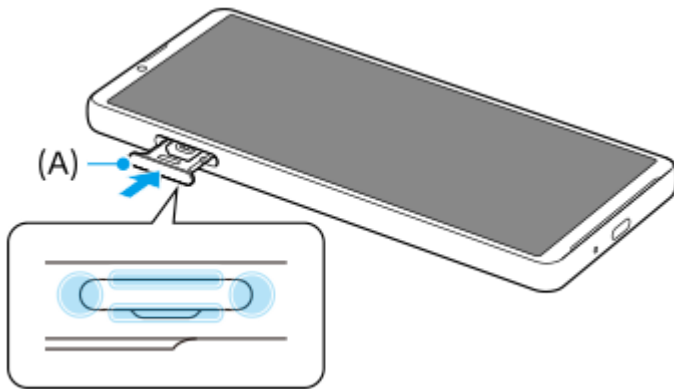


Cách làm khô thiết bị của bạn


1. Sử dụng miếng vải vi sợi, lau sạch bất kỳ hơi ẩm dư thừa nào khỏi thiết bị của bạn.



2. Với thiết bị được giữ chặt và cổng USB hướng xuống dưới, hãy lắc mạnh thiết bị ít nhất 20 lần. Đảo ngược hướng thiết bị lại và lắc thiết bị 20 lần nữa.

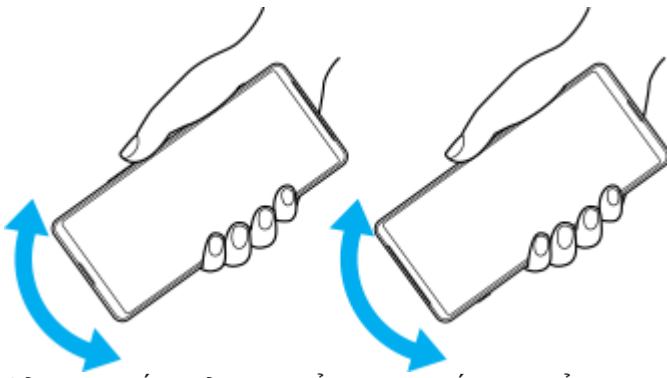

3. Sử dụng miếng vải vi sợi để lau sạch bất kỳ hơi ẩm nào còn sót lại. Lau nút, cổng và các bộ phận của thiết bị chẳng hạn như loa, micrô, cảm biến, camera, v.v... như thể hiện trong hình minh họa.

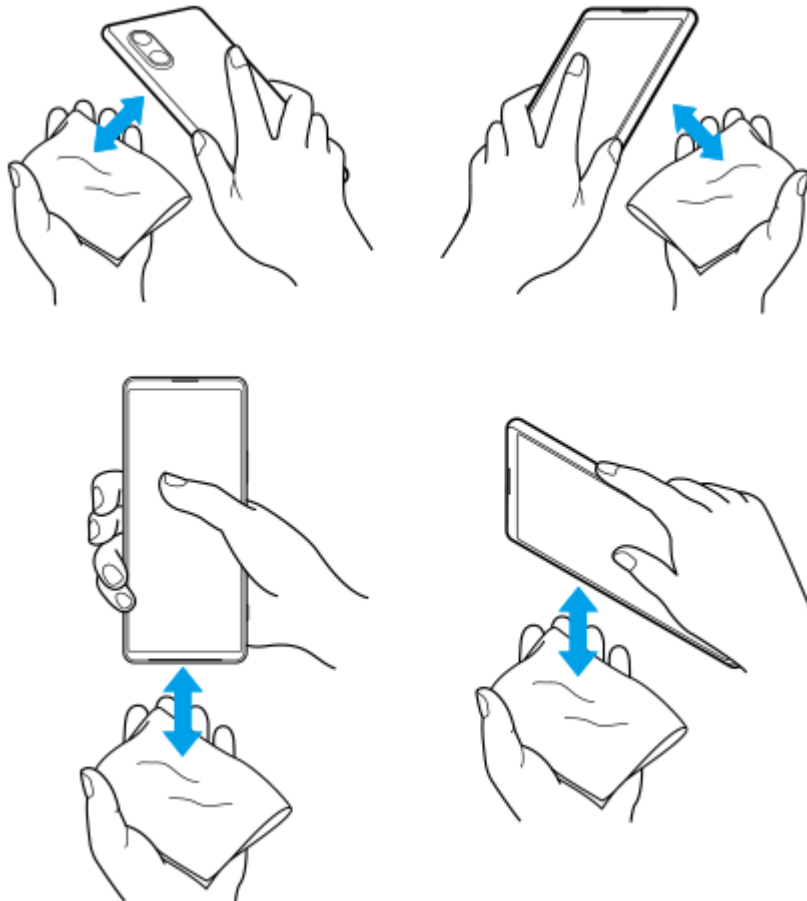

4. Để yên thiết bị của bạn trong ít nhất vài giờ và đảm bảo rằng thiết bị khô hoàn toàn trước khi sử dụng.

TP1001739445

5-071-450-31 Copyright 2024 Sony Corporation

Thông tin pháp lý

Sách Hướng dẫn Trợ giúp này được xuất bản bởi Sony Corporation (sau đây gọi tắt là “Sony”) hoặc công ty chi nhánh tại địa phương mà không có bất cứ bảo hành nào. Những cải tiến và thay đổi trong sách Hướng dẫn Trợ giúp này do lỗi đánh máy, thông tin hiện tại không đúng hoặc những cải tiến về chương trình và/hoặc thiết bị, có thể được thực hiện bởi Sony vào bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo. Tuy nhiên, những thay đổi như vậy sẽ được đưa vào các phiên bản mới của Hướng dẫn Trợ giúp này. Tất cả các hình minh họa chỉ nhằm mục đích minh họa và có thể không mô tả chính xác thiết bị thực tế.

Tất cả các tên sản phẩm và tên công ty được đề cập trong tài liệu này là các nhãn hiệu hoặc nhãn hiệu đã đăng ký của các chủ sở hữu tương ứng. Mọi nhãn hiệu khác đều là tài sản của các chủ sở hữu tương ứng. Bất kỳ quyền nào không được cho phép rõ ràng trong tài liệu này đều được bảo lưu. Truy cập

<https://www.sony.net/Products/smartphones/trademarks-and-copyright.html> để biết thêm thông tin.

Hướng dẫn Trợ giúp này có thể tham chiếu đến các dịch vụ hoặc ứng dụng do các bên thứ ba cung cấp. Việc sử dụng các chương trình hoặc dịch vụ như vậy có thể cần phải đăng ký riêng với nhà cung cấp bên thứ ba đó, việc thanh toán các khoản phí hoặc cung cấp thông tin về thẻ tín dụng cũng phải tuân theo các điều khoản bổ sung về sử dụng, thay đổi, gián đoạn hoặc chấm dứt bất kỳ lúc nào. Đối với các ứng dụng được truy cập trên hoặc thông qua trang web của bên thứ ba, vui lòng xem trước các điều khoản sử dụng và chính sách về quyền riêng tư được áp dụng của trang web đó. Sony không bảo hành hoặc bảo đảm tính khả dụng hoặc hiệu suất của bất kỳ ứng dụng, trang web, hoặc dịch vụ nào do bên thứ ba cung cấp.

Thiết bị của bạn có khả năng tải về, lưu trữ và chuyển tiếp nội dung bổ sung như nhạc hoặc video. Việc sử dụng nội dung này có thể bị hạn chế hoặc bị cấm theo quyền của bên thứ ba, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc bị hạn chế theo luật bản quyền hiện hành. Bạn, chứ không phải Sony, chịu trách nhiệm hoàn toàn về nội dung bổ sung mà bạn tải về hoặc gửi chuyển tiếp từ thiết bị của bạn. Trước khi bạn sử dụng bất kỳ nội dung bổ sung nào, vui lòng xác nhận rằng ý định sử dụng của bạn được cấp phép hợp lệ hoặc được cho phép. Sony không bảo đảm tính chính xác, nguyên vẹn hoặc chất lượng của bất kỳ nội dung bổ sung nào hay bất kỳ nội dung nào khác của bên thứ ba. Trong mọi trường hợp, Sony sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào về việc bạn sử dụng không đúng nội dung bổ sung hoặc nội dung khác của bên thứ ba.

Sản phẩm này được cấp phép dựa trên các giấy phép trong danh mục bằng sáng chế nghe nhìn MPEG-4 và AVC dành cho khách hàng sử dụng cá nhân và phi thương mại để (i) mã hóa video theo tiêu chuẩn nghe nhìn MPEG-4 (“video dạng MPEG-4”) hoặc tiêu chuẩn AVC (“video dạng AVC”) và/hoặc (ii) giải mã video dạng MPEG-4 hoặc AVC đã được khách hàng mã hóa liên quan đến hoạt động cá nhân và phi thương mại và/hoặc có được từ nhà cung cấp video được MPEG LA cấp phép cung cấp video dạng MPEG-4 và/hoặc AVC. Bất kỳ mục đích sử dụng nào khác đều không được cấp phép hoặc được hàm ý cho phép. Thông tin bổ sung bao gồm các thông tin có liên quan đến việc cấp phép và sử dụng nội bộ, sử dụng cho thương mại và khuyến mãi có thể nhận được từ MPEG LA, L.L.C. Hãy xem <https://www.via-la.com/>. Công nghệ giải mã âm thanh MPEG Layer-3 được cấp phép bởi Fraunhofer IIS and Thomson.

Lưu ý: Sony khuyên người dùng nên sao lưu thông tin và dữ liệu cá nhân.

SONY SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI BẤT KỲ SỰ MẤT MẮT, XÓA VÀ/HOẶC GHI ĐỀ DỮ LIỆU NÀO ĐỐI VỚI DỮ LIỆU CÁ NHÂN HOẶC CÁC TẬP TIN ĐƯỢC LƯU TRÊN THIẾT BỊ CỦA BẠN (BAO GỒM, NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN Ở DANH BẠ, BẢN NHẠC VÀ HÌNH ẢNH), PHÁT SINH TỪ BẤT KỲ VIỆC CẬP NHẬT NÀO CHO THIẾT BỊ CỦA BẠN, BẰNG BẤT KỲ PHƯƠNG THỨC NÀO ĐƯỢC MÔ TẢ TRONG TÀI LIỆU HOẶC HƯỚNG DẪN TRỢ GIÚP NÀY.

TRONG MỌI TRƯỜNG HỢP, SONY HOẶC NHÀ CUNG CẤP CỦA SONY SẼ KHÔNG CHỊU BẤT CỨ TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ NÀO ĐỐI VỚI BẠN CHO BẤT KỲ VÀ MỌI THIẾT HẠI, TỒN THẤT VÀ NGUYÊN NHÂN TỔ TỤNG (BẤT KỂ LÀ THEO HỢP ĐỒNG HAY DO SƠ SUẤT, BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN Ở SỰ BẤT CẦN HOẶC NGUYÊN NHÂN KHÁC) VƯỢT QUÁ SỐ TIỀN THỰC TẾ MÀ BẠN ĐÃ CHI TRẢ ĐỂ MUA THIẾT BỊ CỦA MÌNH.

Điện thoại thông minh

Xperia 10 VI XQ-ES54/XQ-ES72

Bảo hành, SAR (Hệ số hấp thụ riêng) và hướng dẫn sử dụng

Để biết thông tin về bảo hành, SAR (Đơn vị đo cường độ sóng hấp thụ trên cơ thể người) và hướng dẫn an toàn, hãy đọc Thông tin quan trọng được cung cấp trong [Cài đặt] > [Giới thiệu về điện thoại] > [Thông tin pháp lý] trên thiết bị của bạn.

TP1001735822

5-071-450-31 Copyright 2024 Sony Corporation