



Témata pro spuštění zařízení


Pro spuštění zařízení vložte kartu SIM a zapněte zařízení.

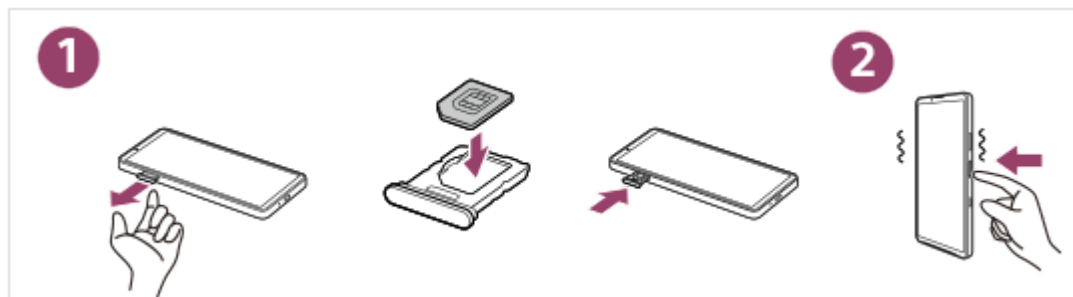

Nebo zapněte zařízení a nakonfigurujte eSIM. (XQ-FE54)

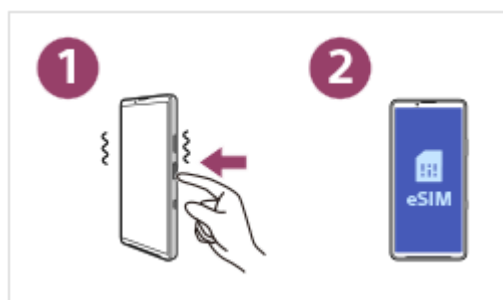

Podrobnější informace naleznete v tématech na následujících odkazech.

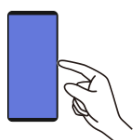


Zapnutí nebo vypnutí zařízení



Vložení karty SIM a karty microSD



Konfigurace eSIM (XQ-FE54)



Nabíjení zařízení

Oblíbené témata




Změny po aktualizaci softwaru na Android 16



Pořízení snímku obrazovky



Výchozí obrazovka



Názvy součástí

Externí weby s odkazy



Informace o podpoře Xperia 10 VII 



Nápověda pro Android 

Jak zobrazit obsah

Klepnutím na následující ikonu v pravém horním rohu obrazovky zobrazíte obsah.



(Obsah)

Tato uživatelská příručka byla přeložena strojově. Strojové překlady neberou v potaz kontext a nemusí přesně odpovídat anglické verzi. Pro zobrazení anglické verze vyberte na stránce [Stránka pro výběr jazyka] možnost English.

Funkce po aktualizaci softwaru

[Změny po aktualizaci softwaru na Android 16](#)

Začínáme

[Názvy součástí](#)

[Vložení karty SIM a karty microSD](#)

[Konfigurace eSIM \(XQ-FE54\)](#)

[Nastavení karet SIM](#)

[Zapnutí nebo vypnutí zařízení](#)

[Zapnutí nebo vypnutí obrazovky](#)

[Nastavení účtu Google v zařízení](#)

[Nabíjení zařízení](#)

Přenos obsahu

[Synchronizace dat pomocí účtu Google](#)

[Přenesení obsahu pomocí počítače](#)

[Přenos obsahu pomocí karty microSD](#)

Základy práce

[Výchozí obrazovka](#)

Ikony ve stavovém řádku

[Stavový řádek a panel oznámení](#)

[Stavové ikony](#)

[Ikony oznámení](#)

[Panel Rychlé nastavení](#)

[Pořízení snímku obrazovky](#)

[Nahrávání obrazovky zařízení](#)

[Skenování QR kódů](#)

[Aplikace Gemini](#)

[Kruh pro vyhledávání](#)

[Soukromý prostor](#)

[Zapnutí nebo vypnutí funkce Boční snímač](#)

[Použití funkce \(Boční snímač\)](#)

[Tabule](#)

[Režim rozdělené obrazovky \(Přepínač režimu více oken\)](#)

[Režim místního okna](#)

[Budík](#)

Fotoaparát

Fotografie

- [Přehled režimů \(Fotografie\)](#)
- [Fotografování \(Fotografie\)](#)
- [Často používané funkce \(Fotografie\)](#)
- [Další nastavení fotoaparátu](#)
- [Použití ručního ostření \(Fotografie / Video\)](#)
- [Ruční nastavení rychlosti závěrky \(Fotografie / Video\)](#)
- [Skenování kódů QR \(Fotografie\)](#)

Video

- [Přehled režimů \(Video\)](#)
- [Nahrávání videí \(Video\)](#)
- [Často používané funkce \(Video\)](#)
- [Další nastavení fotoaparátu](#)
- [Použití ručního ostření \(Fotografie / Video\)](#)
- [Ruční nastavení rychlosti závěrky \(Fotografie / Video\)](#)

Rozostření

- [Fotografování s efektem rozostření](#)
- [Další nastavení fotoaparátu](#)

Pomalý

- [Nahrávání videí ve zpomaleném pohybu](#)
- [Další nastavení fotoaparátu](#)

Panorama

- [Panorama](#)

Aplikace Fotky Google

[Funkce umělé inteligence aplikace Fotky Google](#)

Tvůrce videa

[Tvůrce videa](#)

Hudba

[Přenos hudby z počítače do zařízení](#)

[Poslech hudby](#)

[Funkce aplikace Hudba](#)

Aplikace podpory

[Informace o aplikaci podpory](#)

Nastavení

[Nabídka Nastavení](#)

Hlasitost, vibrace a zvuk

[Hlasitost a vibrace](#)

[Zvuky a tóny](#)

[Omezení přerušení \(Nerušit\)](#)

[Nastavení displeje](#)

[Možnosti nastavení \(Boční snímač\)](#)

[Použití služeb určování polohy](#)

[Datum a čas](#)

Řízení baterie

[Informace o baterii](#)

[Ochrana baterie](#)

[Režim STAMINA](#)

[Maximální využití baterie](#)

Zlepšení zvuku

[Přizpůsobení kvality zvuku pomocí funkce 360 Reality Audio](#)

[Zlepšení přehrávání zvuku pomocí 360 Upmix](#)

[Zvýšení kvality komprimovaných hudebních souborů \(DSEE Ultimate\)](#)

[Chytrá práce s hovory](#)

Údržba

Aktualizace zařízení

- [Před aktualizací zařízení](#)
- [Bezdrátová aktualizace zařízení](#)

[Aktualizace aplikací](#)

Restartování, obnovení a oprava

- [Restartování a obnovení zařízení](#)
- [Oprava softwaru zařízení pomocí aplikace Xperia Companion](#)
- [Resetování aplikací](#)

Zlepšení výkonu paměti

- [Prohlížení stavu paměti](#)
- [Uvolnění místa ve vnitřním úložišti](#)
- [Zastavení aplikací a služeb](#)
- [Formátování karty microSD](#)

Internet a síť

[Mobilní datové připojení](#)

[Použití funkce tethering](#)

[Řízení využívání dat](#)

Možnosti připojení

Bezdrátová technologie Bluetooth®

- [Zapnutí nebo vypnutí funkce Bluetooth](#)
- [Pojmenování vašeho zařízení](#)
- [Párování s jiným zařízením Bluetooth](#)
- [Odesílání a příjem dat pomocí technologie Bluetooth](#)

[Technologie NFC \(Near Field Communication\)](#)

[Použití zařízení jako peněženky](#)

[Zrcadlení obrazovky zařízení na bezdrátově připojeném televizoru](#)

[Připojení zařízení k zařízením USB](#)

Zabezpečení zařízení

[Zajištění ochrany zařízení](#)

[Vyhledání čísla IMEI zařízení](#)

[Vyhledání, uzamknutí nebo vymazání ztraceného zařízení](#)

Poznámky k používání, usnadnění a právní informace

[O této uživatelské příručce](#)

Usnadnění

└ [Nastavení usnadnění](#)

└ [SMS během hovoru \(při použití XQ-FE54 s evropskými mobilními operátory\)](#)

[Používání zařízení ve vlhkém a prašném prostředí](#)

[Právní informace](#)

[Záruka, SAR a pokyny k použití](#)

Smartphone

Xperia 10 VII XQ-FE54/XQ-FE72


Změny po aktualizaci softwaru na Android 16

Kromě aktualizace softwaru na Android 16, byly také trochu změněny existující funkce. Následují některé z hlavních změn po aktualizaci zařízení na Android 16.

Tato Uživatelská příručka nepopisuje všechny rysy a funkce Android 16. Některé rysy, funkce, nastavení a prvky návrhu obrazovky se mohou lišit od obsahu tohoto Uživatelská příručka po aktualizaci zařízení na Android 16.

Změny položek v nabídce Nastavení

Byly změněny některé názvy položek a jejich pořadí v nabídce Nastavení. Toto téma vysvětluje především položky, u kterých došlo ke změně provozních postupů.

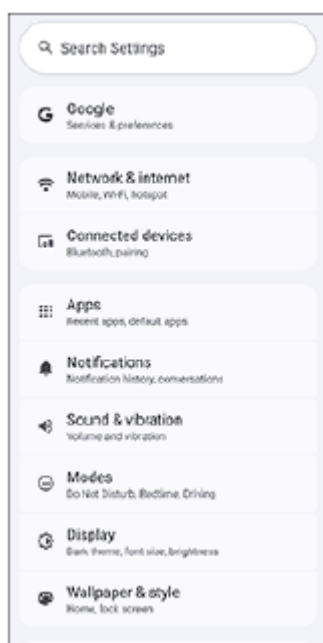

Režimy

Do nabídky Nastavení byla přidána následující položka.

[Režimy]

Můžete se rozhodnout, kdy chcete zablokovat oznámení, abyste se mohli soustředit v určitých situacích, například při spánku, práci nebo řízení.

Najděte a klepněte na následující položky a poté klepnutím na požadovanou položku změňte hodnoty.

[Nastavení] > [Režimy]

Nerušit: Oznámení můžete minimalizovat tak, že povolíte pouze ta oznámení, která potřebujete.

Čas jít spát: Můžete nastavit budíky, ztlumit obrazovku a blokovat oznámení.

Jízda: Můžete blokovat oznámení, abyste se mohli soustředit na řízení.

Vytvoření vlastního režimu: Režimy si můžete přizpůsobit. Vyberte ikonu a zadejte název režimu.

Poté klepněte na následující tlačítko a nastavte požadované položky.

[Hotovo]

Poznámka

- Následující položka byla odstraněna.
[Nastavení] > [Zvuk a vibrace] > [Nerušit]
- Z panelu Rychlé nastavení byly odstraněny následující položky.
☹ (Nerušit)

☾ (režim před spaním)

Chcete-li změnit nastavení, klepněte na následující ikonu na panelu Rychlá nastavení.

⊖ (Režimy)

Tip

- Nastavení následující ikony můžete změnit na panelu Rychlá nastavení.

⊖ (Režimy)

Změny na bočním snímači

Následující položka byla odstraněna.

[Nastavení] > [Operace a zobrazení] > [Boční snímač]

Nyní můžete Side sense používat pomocí následujících operací.

Zapnutí nebo vypnutí funkce Side sense

1. Najděte a ťukněte na následující možnosti.
[Nastavení] > [Systém] > [Gesta] > [Boční snímač]
2. Ťuknutím na přepínač povolíte nebo zakážete funkci.
[Použít panel funkce Boční snímač]

Zobrazení průvodců používáním multitasking

Kromě aplikace Side sense si můžete prohlédnout také průvodce používáním režimu rozdělené obrazovky (více oken) a režimu vyskakovacího okna.

Najděte a ťukněte na následující možnosti.

[Nastavení] > [Systém] > [Gesta] > [Boční snímač] > [Zobr. prův. používáním multitasking].

Poté klepněte na požadovanou položku na následující obrazovce.

[Průvodci multitasking]



Tip

- Chcete-li se dozvědět více o nabídce spouštěče aplikací, vyhledejte následující položky a klepněte na ně.
[Průvodci multitasking] > [Boční snímač]

Změny nastavení zamykací obrazovky

- Nastavení zamčené obrazovky nyní můžete otevřít z domovské obrazovky.
Dotkněte se prázdné oblasti na domovské obrazovce, podržte ji a klepněte na následující.

Zrcadlení obrazovky zařízení na podporovaném televizoru

Pomocí funkce zrcadlení obrazovky můžete zrcadlit obrazovku zařízení na televizoru nebo jiném velkém displeji bez použití kabelového připojení.

Technologie Wi-Fi Direct® vytváří mezi oběma zařízeními bezdrátové připojení, takže se můžete usadit a vychutnat si své oblíbené fotografie z pohodlí pohovky. Pomocí této funkce můžete také poslouchat hudbu ze zařízení prostřednictvím reproduktorů televizoru.

Funkce zrcadlení obrazovky je nyní dostupná z funkce Cast na panelu Rychlé nastavení.


Předem se ujistěte, že je vaše zařízení připojeno k síti Wi-Fi®.

- 1. Televizor:** Pro zapnutí funkce zrcadlení obrazovky postupujte podle pokynů v uživatelské příručce vašeho televizoru.
- 2. Vaše zařízení:** Přejetím prstu od horního okraje obrazovky dvakrát otevřete panel Rychlé nastavení.
- 3.** Přejetím vlevo nebo vpravo vyhledejte následující funkci a klepněte na ni.

 (Odesílání)

Poté klepněte na následující tlačítko.

[Nastavení]

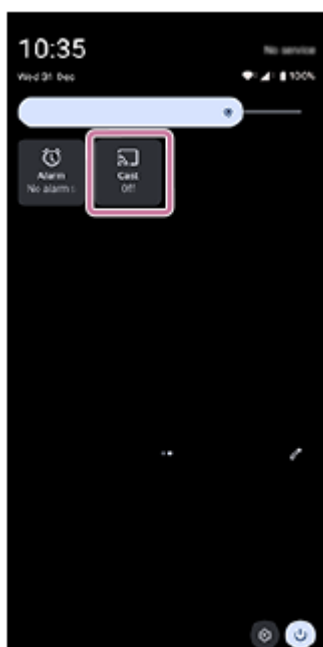

Tip

- Pokud ikonu na panelu Rychlá nastavení nenajdete, můžete ji na panel přidat. Klepněte na následující ikonu.

 (Upravit)

Poté se dotkněte následující ikony a podržte ji, aby se přesunula do horní části obrazovky.

 (Odesílání)

- 4.** Klepněte na následující ikonu v pravém horním rohu obrazovky.

 (Více)

Poté zaškrtněte následující políčko.

[Povolit bezdrátové zobrazení]

- 5.** Klepněte na zařízení, ke kterému se chcete připojit.

Ukončení zrcadlení obrazovky mezi zařízeními

Na panelu Rychlá nastavení vyhledejte následující položky a klepněte na ně.

 (Odesílání) > [Odpojit]

- Zrcadlení obrazovky již nelze zrušit provedením následujících operací.
Přejděte z horního okraje obrazovky dolů a ťukněte na následující položky.
▼ (Rozbalit více) > [Odpojit] > [OK]

Poznámka

- Následující položka byla odstraněna.
[Nastavení] > [Připojení zařízení] > [Předvolby připojení] > [Zrcadlení obrazovky]
- Tuto funkci lze použít s televizory, které podporují funkci zrcadlení obrazovky.
- Při používání zrcadlení obrazovky nezakrývejte oblast antény Wi-Fi zařízení.
- Při použití zrcadlení obrazovky může být kvalita obrazu někdy negativně ovlivněna, pokud dochází k rušení z jiných sítí Wi-Fi.

Tip

- Funkci zrcadlení obrazovky můžete použít také prostřednictvím funkce Cast v nabídce Nastavení.
Najděte a ťukněte na následující možnosti.
[Nastavení] > [Připojená zařízení] > [Předvolby připojení] > [Odesílání]
Klepněte na následující ikonu v pravém horním rohu obrazovky.
 (Více)
Zaškrtněte následující políčko.
[Povolit bezdrátové zobrazení]
Poté klepněte na zařízení, ke kterému se chcete připojit.

Změna způsobu kontroly informací o baterii

Následující položka byla odstraněna.

[Nastavení] > [Informace o telefonu] > [Informace o baterii]

Nyní můžete zkontrolovat informace o baterii provedením následujících operací.

Najděte a ťukněte na následující možnosti.

[Nastavení] > [Systém] > [Diagnostika zařízení] > [Stav součástí] > [Stav baterie].

Další změny

Volby pro nastavení SIM karty, která se má používat pro zasílání textových zpráv

Následující položka byla odstraněna.

[Nastavení] > [Síť a internet] > [SIM karty] > [SMS] > [Pokaždé se zeptat].

Najděte a ťukněte na následující možnosti.

[Nastavení] > [Síť a internet] > [SIM karty] > [SMS]

Poté vyberte SIM kartu, kterou chcete používat pro zasílání textových zpráv.

Změny nastavení automatické aktualizace aplikací

Následující položka byla odstraněna.

[Nastavení] > [Systém] > [Aktualizace systému] >  (Více) > [Nastavení] > [Automaticky aktualizovat aplikace].

Chcete-li změnit nastavení automatické aktualizace aplikací, proveďte následující operace.

1. Najděte ikonu a klepněte na ni.

 (Google Play)


2. Ťukněte na ikonu účtu a poté najděte a ťukněte na nabídku automatické aktualizace aplikací v nabídce nastavení.


3. Vyberte upřednostňovanou možnost.

Smartphone

Xperia 10 VII XQ-FE54/XQ-FE72

Názvy součástí

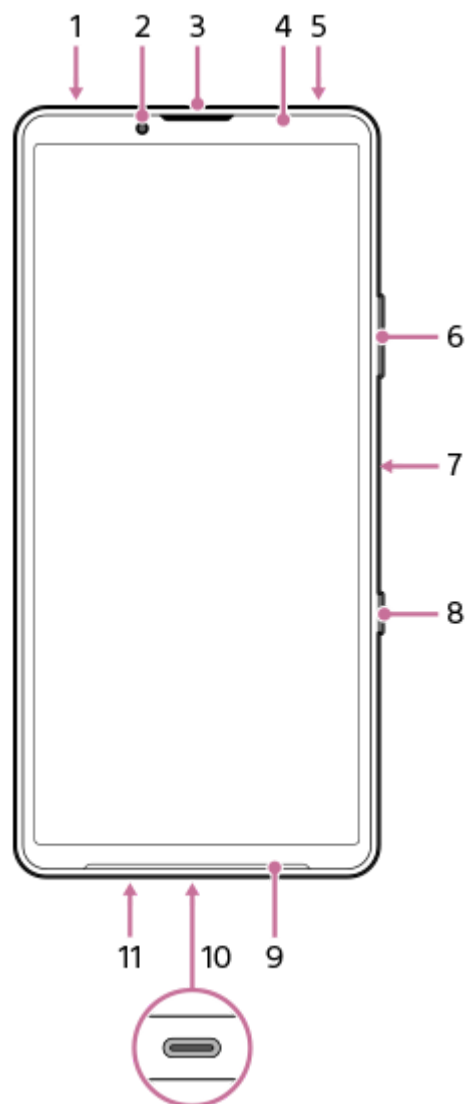

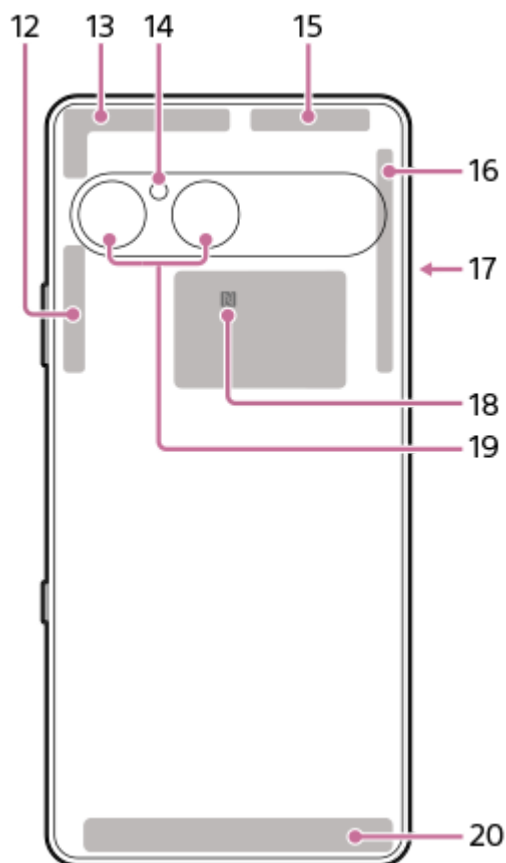

1. Audio konektor 3,5 mm
2. Přední fotoaparát
3. Reprodukter sluchátka/druhý hlasitý reproduktor
4. Čidlo vzdálenosti/osvětlení
5. Druhý mikrofon
6. Tlačítko hlasitosti/zoomu
7. Tlačítko napájení/snímač otisků prstů
8. Tlačítko závěrky

Tip

- Když nepoužíváte aplikaci Fotoaparát, můžete tlačítku spouště přiřadit jinou akci. Chcete-li nastavení zapnout nebo vypnout, vyhledejte a klepněte na následující položku a poté klepněte na přepínač požadovaného nastavení.
 - Pořízení snímku obrazovky stisknutím tlačítka spouště
[Nastavení] > [Systém] > [Gesta] > [Tlačítko závěrky] > [Pořídit snímek obrazovky].
 - Spuštění aplikace Fotoaparát dlouhým stisknutím tlačítka spouště
[Nastavení] > [Systém] > [Gesta] > [Tlačítko závěrky] > [Spustit aplikaci Fotoaparát].

9. Hlavní reproduktor
10. Konektor USB/Nabíječka

K internetu se můžete také připojovat prostřednictvím kabelu LAN pomocí komerčně dostupného adaptéru USB-LAN.

Poznámka

- Některé adaptéry USB-LAN nemusejí pracovat správně.

11. Hlavní mikrofon
12. Anténa Wi-Fi/Bluetooth
13. Anténa telefonu
14. Světlo / blikání LED
15. Mobilní/Wi-Fi/Bluetooth/GPS anténa
16. Anténa telefonu

- 17. Zásobník na kartu SIM/microSD
- 18. Detekční oblast NFC
- 19. Hlavní fotoaparát
- 20. Anténa telefonu

Příbuzné téma

- [Hlasitost a vibrace](#)
- [Přehled režimů \(Fotografie\)](#)
- [Restartování a obnovení zařízení](#)
- [Nabíjení zařízení](#)
- [Vložení karty SIM a karty microSD](#)
- [Nabídka Nastavení](#)

Tato uživatelská příručka byla přeložena strojově. Strojové překlady neberou v potaz kontext a nemusí přesně odpovídat anglické verzi. Pro zobrazení anglické verze vyberte na stránce [Stránka pro výběr jazyka] možnost English.


TP1002100341

5-070-613-32 Copyright 2025 Sony Corporation


Vložení karty SIM a karty microSD

Existují dva typy modelů. Jeden podporuje eSIM a druhý přijímá dvě karty nano SIM.

- XQ-FE54: Je možné použít jednu kartu nano SIM, jednu eSIM a jednu kartu microSD. Do telefonu lze vložit pouze jednu kartu nano SIM. Zařízení můžete použít jako zařízení pro dvě karty SIM vložením karty nano SIM a konfigurací systému eSIM.

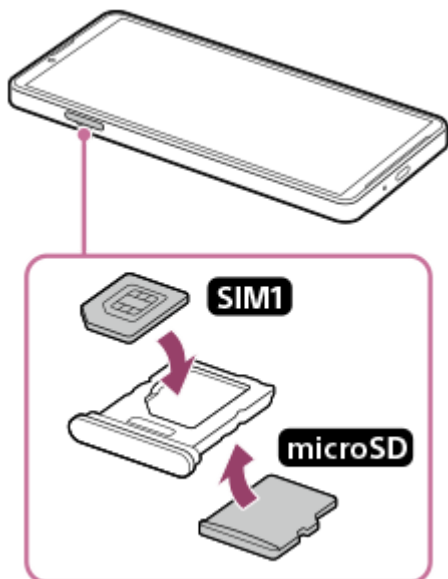

- XQ-FE72: Můžete použít dvě karty nano SIM nebo jednu kartu nano SIM a jednu kartu microSD. eSIM nejsou podporovány.

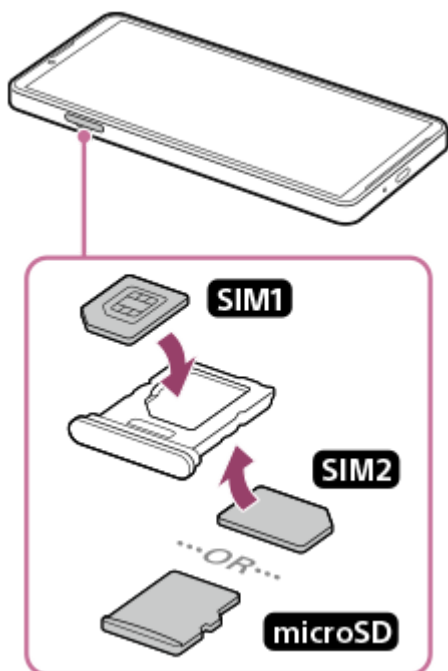

Kontrola názvu modelu


1. Najděte a ťukněte na následující možnosti.
[Nastavení] > [Informace o telefonu]

Název modelu se zobrazí pod následujícím názvem.


[Model]

Vložení karty SIM


1. Když je obrazovka zařízení otočena nahoru, vytáhněte přihrádku.
Zahákněte špičku prstu za výřez a vytáhněte přihrádku na kartu SIM/microSD přímo ven.

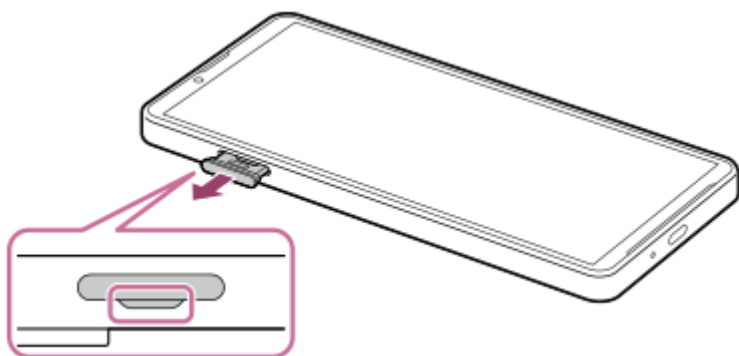

2. Kartu SIM vložte ve správné orientaci, aby kovový kontakt směřoval nahoru.
Jeden šikmý roh karty SIM by měl být umístěn podle obrázku.
Kartu SIM vložte tak, aby přesně zapadla na místo bez mezer.

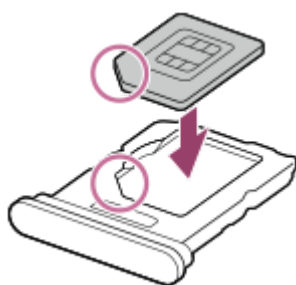

3. Jemně zatlačte držák do slotu, dokud nezapadne na místo.

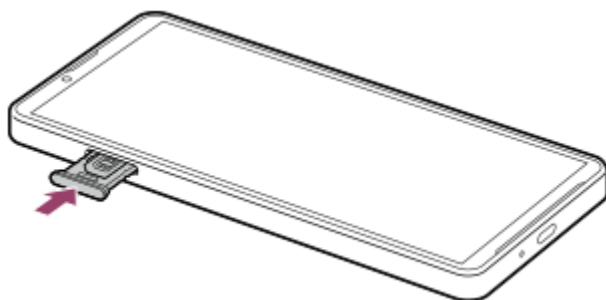


Tip

- Pokud budete používat pouze eSIM, nemusíte kartu SIM vkládat.


Vložení druhé karty SIM (XQ-FE72)

XQ-FE72: Můžete vložit druhou kartu SIM. Když vložíte druhou kartu SIM, nelze vložit kartu microSD.


1. Zadní stranou zařízení směrem nahoru vytáhněte přihrádku.
Zahákněte špičku prstu za výřez a vytáhněte přihrádku na kartu SIM/microSD přímo ven.

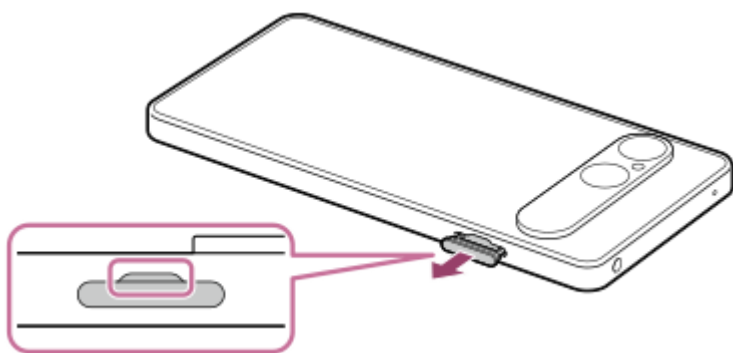

2. Druhou kartu SIM vložte se správnou orientací, aby kovový kontakt směřoval nahoru. Jeden šikmý roh karty SIM by měl být umístěn podle obrázku. Kartu SIM vložte tak, aby přesně zapadla na místo bez mezer.

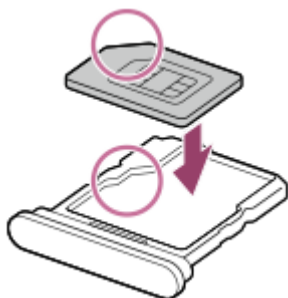


3. Jemně zatlačte držák do slotu, dokud nezapadne na místo.

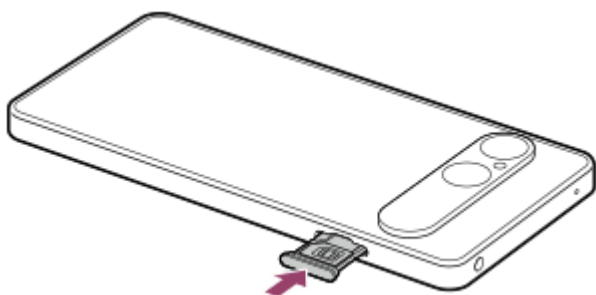


Vložení karty microSD


1. Zadní stranou zařízení směrem nahoru vytáhněte přihrádku. Zahákněte špičku prstu za výřez a vytáhněte přihrádku na kartu SIM/microSD přímo ven.

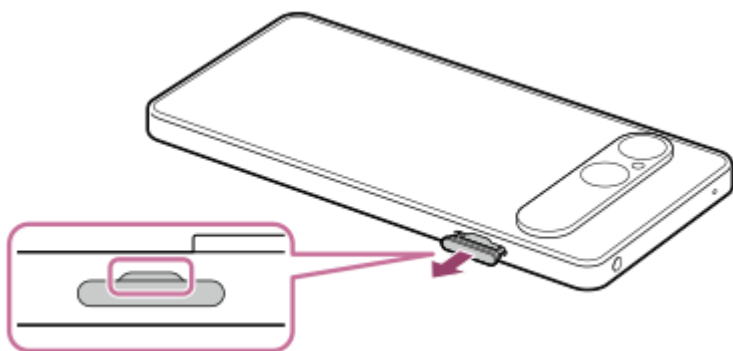

2. Kartu microSD vložte se správnou orientací, aby strana s kontakty směřovala nahoru.

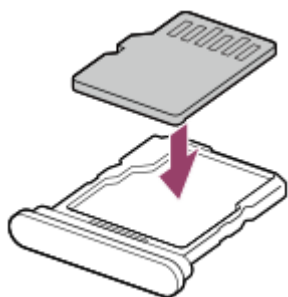

3. Jemně zatlačte držák do slotu, dokud nezapadne na místo.

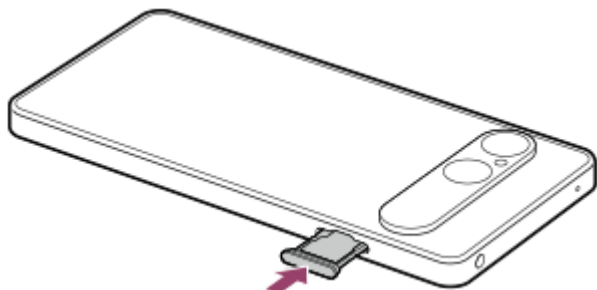

Poznámka

- Před vyjmutím karty microSD ji odpojte, abyste zabránili ztrátě dat, a to následujícím postupem.
[Nastavení] > [Úložiště] > [Toto zařízení] > název vaší microSD > ⋮ (Více) > [Odpojit].

Příbuzné téma

- [Nabídka Nastavení](#)
- [Konfigurace eSIM \(XQ-FE54\)](#)
- [Nastavení karet SIM](#)
- [Vyhledání čísla IMEI zařízení](#)

Tato uživatelská příručka byla přeložena strojově. Strojové překlady neberou v potaz kontext a nemusí přesně odpovídat anglické verzi. Pro zobrazení anglické verze vyberte na stránce [Stránka pro výběr jazyka] možnost English.

TP1001673069

5-070-613-32 Copyright 2025 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 10 VII XQ-FE54/XQ-FE72

Konfigurace eSIM (XQ-FE54)

- XQ-FE54: Tento model podporuje karty eSIM (stažené karty SIM).
- XQ-FE72: Tento model nepodporuje používání karet eSIM.

Název modelu můžete zkontrolovat následujícím postupem.

[Nastavení] > [Informace o telefonu]

Název modelu se zobrazí pod následujícím názvem.

[Model]

Pro použití eSIM proveďte nastavení z nabídky Nastavení.

1 Najděte a ťukněte na následující možnosti.

[Nastavení] > [Síť a internet] > [SIM karty]

Pokud máte vloženou kartu SIM nebo již staženou kartu eSIM, klepněte na následující možnost.

[Přidat SIM kartu]

2 K naskenování QR kódu poskytnutého mobilním operátorem postupujte podle pokynů na obrazovce.

3 Podle pokynů na obrazovce stáhněte eSIM.

4 Po dokončení stahování karty eSIM povolte kartu SIM.

[Nastavení] > [Používat tuto SIM kartu]

Poznámka

- Postup pro nastavení eSIM se liší podle mobilního operátora. Pokud nastavení nelze dokončit pomocí zde popsaného postupu, vyhledejte postup nastavení, který vám poskytl mobilní operátor.

Tip

- Můžete povolit nebo zakázat použití karet SIM. Najděte a ťukněte na následující možnosti.
[Nastavení] > [Síť a internet] > [SIM karty]
Potom klepněte na přepínač vedle názvu požadované SIM karty.

Příbuzné téma

- [Nabídka Nastavení](#)
- [Vložení karty SIM a karty microSD](#)
- [Nastavení karet SIM](#)

Tato uživatelská příručka byla přeložena strojově. Strojové překlady neberou v potaz kontext a nemusí přesně odpovídat anglické verzi. Pro zobrazení anglické verze vyberte na stránce [Stránka pro výběr jazyka] možnost English.

TP1000724560

Smartphone

Xperia 10 VII XQ-FE54/XQ-FE72

Nastavení karet SIM

Před použitím více karet SIM je třeba je povolit a vybrat, která karta SIM bude používána pro volání, SMS a datové přenosy.

- XQ-FE54: Vložit lze pouze jednu kartu SIM. Když vložíte kartu SIM a nakonfigurujete eSIM, můžete zařízení používat jako zařízení pro dvě karty SIM.
- XQ-FE72: Když vložíte dvě karty SIM, můžete zařízení používat jako zařízení pro dvě karty SIM. (eSIM nejsou podporovány.)

Název modelu můžete zkontrolovat následujícím postupem.

[Nastavení] > [Informace o telefonu]

Název modelu se zobrazí pod následujícím názvem.

[Model]

1 Najděte a ťukněte na následující možnosti.

[Nastavení] > [Síť a internet] > [SIM karty]

2 Ťukněte na nastavení, které chcete změnit.

- SIM kartu můžete povolit nebo zakázat klepnutím na přepínač vedle názvu požadované SIM karty.
- Nastavení mobilních dat můžete zapnout nebo vypnout.
 - **Mobilní datové přenosy:** Ťuknutím na přepínač nastavíte, zda bude pro přenos dat používána karta SIM.
 - **Automatické přepínání dat:** Klepnutím na přepínač nastavíte, zda se má automaticky přepnout na druhou SIM kartu, když je jedna SIM karta mimo oblast služeb.
- Můžete nastavit primární kartu SIM.
 - **Volání:** Vyberte kartu SIM, kterou chcete používat pro hovory. Pokud vyberete následující možnost, můžete při každém volání vybrat SIM kartu.
[Pokaždé se zeptat]
 - **SMS:** Vyberte SIM kartu, kterou chcete používat pro textové zprávy. Pokud vyberete následující možnost, můžete při každém odeslání textové zprávy vybrat SIM kartu.
[Pokaždé se zeptat]
 - **Mobilní data:** Vyberte kartu SIM, kterou chcete používat pro přenos dat.

3 Vyberte kartu SIM a zkontrolujte nebo změňte nastavení.

Tip

- Můžete upravit název a barvu karty SIM. Klepněte na ikonu  (Upravit)

Automatické přepnutí karty SIM (Aut. přep. datových SIM karet)

Můžete nastavit automatické přepnutí na druhou kartu SIM, když se jedna karta SIM ocitne mimo signál nebo když se rychlost přenosu dat karty SIM zpomalí.

1. Najděte a ťukněte na následující možnosti.
[Nastavení] > [Síť a internet] > [Aut. přep. datových SIM karet]
2. Ťukněte na přepínač režimu, který chcete použít, čímž ho povolíte.
 - [Přepnutí datové SIM v místě bez služby]: Můžete nastavit automatické přepnutí na druhou SIM kartu, když se jedna SIM karta nachází mimo svou oblast služeb.
 - [Přepnutí datové SIM při zpomalení přenosové rychlosti]: Můžete nastavit automatické přepnutí na druhou SIM kartu, když se rychlost přenosu dat zpomalí. Můžete také nastavit prahovou hodnotu rychlosti stahování nebo odesílání dat pro přepnutí datové karty SIM.

Přesměrování hovorů na druhou SIM kartu, pokud se jedna SIM karta stane nedostupnou (Chytré přesměrování)

Hovory můžete přesměrovat na druhou kartu SIM, pokud bude jedna nedostupná.

1. Spustíte aplikaci Telefon.
2. Ťukněte na následující možnosti.
 - ⋮ (Více)
 - > [Nastavení] > [Volací účty]
 - > [Chytré přesměrování]
3. Ťuknutím na přepínač povolíte funkci.
4. Postup dokončete podle pokynů na obrazovce.

Poznámka

- Tato funkce nemusí být k dispozici v závislosti na kombinaci síťových operátorů, kteří poskytli karty SIM.
- Tato funkce není k dispozici, pokud je v aplikaci Telefon povolena následující funkce.
[Přesměrovat vždy]

Tip

- Pokud nastavíte jednu kartu SIM pro volání a druhou kartu SIM pro datovou komunikaci, možná nebudete mít přístup k Internetu během hovoru v telefonu. Chcete-li provádět datovou komunikaci i během volání, zapněte následující přepínač SIM karty pro volání.
[Automatické přepínání dat]
- Pokud tato funkce po povolení nefunguje, zkontrolujte, zda jste správně zadali telefonní čísla pro každou SIM kartu. V některých případech budou čísla rozpoznána automaticky při úvodním nastavení. Jinak budete vyzváni k jejich zadání ručně.

Příbuzné téma

- [Nabídka Nastavení](#)
- [Vložení karty SIM a karty microSD](#)
- [Konfigurace eSIM \(XQ-FE54\)](#)

Tato uživatelská příručka byla přeložena strojově. Strojové překlady neberou v potaz kontext a nemusí přesně odpovídat anglické verzi. Pro zobrazení anglické verze vyberte na stránce [Stránka pro výběr jazyka] možnost English.


TP1001272672

Zapnutí nebo vypnutí zařízení

Při prvním zapnutí zařízení se spustí průvodce nastavením, který vám pomůže provést základní nastavení, přizpůsobit si zařízení a přihlásit se do vašich účtů - například do účtu Google.

Zapnutí zařízení

1. Dlouze stiskněte tlačítko napájení, dokud zařízení nezavibruje.
Po dokončení spuštění se zobrazí zamykací obrazovka.

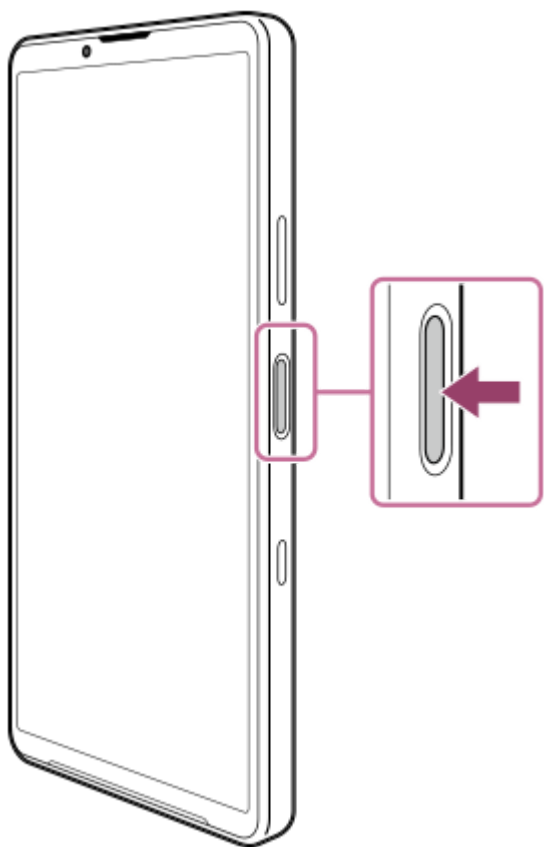


Vypnutí zařízení

Zařízení můžete vypnout pomocí tlačítek nebo v panelu Rychlé nastavení.

Vypnutí zařízení pomocí tlačítek


1. Současně stiskněte tlačítko zvýšení hlasitosti a tlačítko napájení.

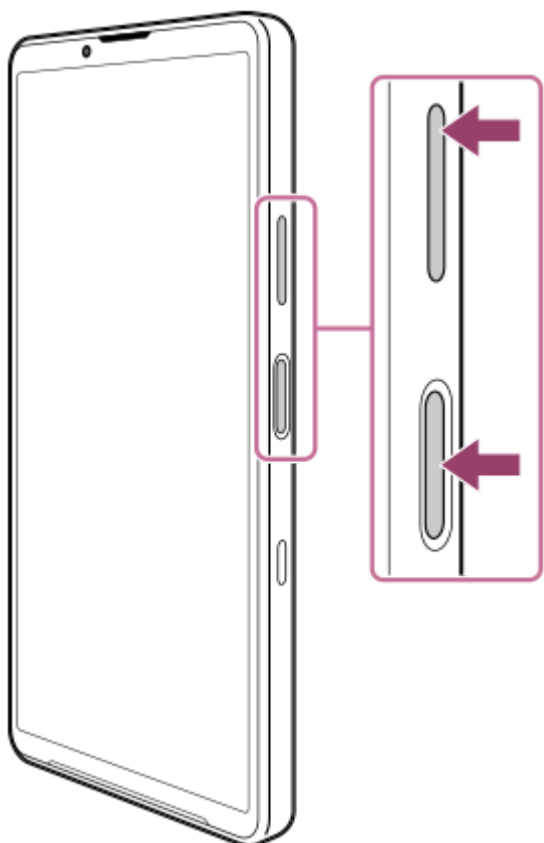

2. V otevřené nabídce klepněte na následující položky.
[Vypnout]

Vypnutí zařízení v panelu Rychlé nastavení

1. Dvakrát přejeďte z horního okraje obrazovky dolů.

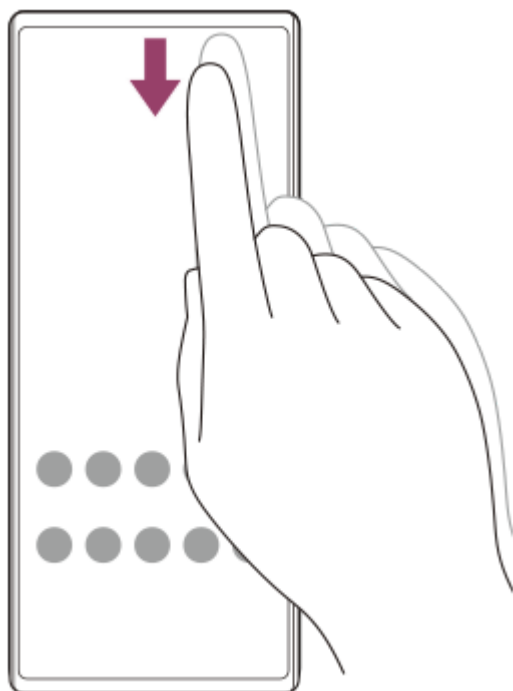

2. Klepněte na následující tlačítko.
⏻ (Nabídka vypínače)



3. V otevřené nabídce klepněte na následující položky.
[Vypnout]

Tip

- Dlouhé stisknutí tlačítka napájení je v některých zemích/oblastech nastaveno jako výchozí spuštění aplikace Gemini. Chcete-li zařízení vypnout dlouhým stisknutím tlačítka napájení, vyhledejte a klepněte na něj takto.
[Nastavení] > [Systém] > [Gesta]
> [Stiskněte a podržte tlačítko napájení]
Poté klepněte na následující.
[Nabídka vypínače]

Příbuzné téma

- [Názvy součástí](#)
- [Nabíjení zařízení](#)
- [Panel Rychlé nastavení](#)
- [Nabídka Nastavení](#)
- [Restartování a obnovení zařízení](#)
- [Aplikace Gemini](#)

Tato uživatelská příručka byla přeložena strojově. Strojové překlady neberou v potaz kontext a nemusí přesně odpovídat anglické verzi. Pro zobrazení anglické verze vyberte na stránce [Stránka pro výběr jazyka] možnost English.

TP1001673070

5-070-613-32 Copyright 2025 Sony Corporation

Zapnutí nebo vypnutí obrazovky

Když se obrazovka vypne, zařízení lze v závislosti na nastavení zámku obrazovky zamknout nebo odemknout.

1 Krátce stiskněte tlačítko napájení.

Tip

- Obrazovku můžete zapnout stisknutím tlačítka spouště nebo tlačítka hlasitosti. Chcete-li funkci povolit, najdete a klepněte na následující položku a poté klepněte na přepínač.
[Nastavení] > [Systém] > [Gesta] > [Probudit displej stisknutím tlačítka]
- Můžete zobrazit ikony zkratk, například "Svítilna" nebo režim "Nerušit", a získat tak rychlý přístup k jednotlivým funkcím ze zamčené obrazovky.
Dotkněte se prázdné oblasti na domovské obrazovce, podržte ji a poté ťukněte na následující.
[Tapeta a styl] > [Obrazovka uzamčení] > [Zkratky]
- Chcete-li nastavit způsob odemykání obrazovky, vyhledejte následující položky a ťukněte na ně.
[Nastavení] > [Zabezpečení]

Příbuzné téma

- [Nabídka Nastavení](#)
- [Zajištění ochrany zařízení](#)

Tato uživatelská příručka byla přeložena strojově. Strojové překlady neberou v potaz kontext a nemusí přesně odpovídat anglické verzi. Pro zobrazení anglické verze vyberte na stránce [Stránka pro výběr jazyka] možnost English.

TP0001877660

Smartphone

Xperia 10 VII XQ-FE54/XQ-FE72

Nastavení účtu Google v zařízení

Díky nastavení účtu Google v zařízení můžete nastavit celou řadu aplikací a služeb Google, jako je Gmail, Mapy Google, YouTube a Google Play. Podle potřeby se zobrazí obrazovka nastavení účtu Google, například při spuštění aplikace, která vyžaduje účet Google. Účet Google vám umožňuje následující činnosti.

- Stahovat a instalovat aplikace z obchodu Google Play.
- Synchronizovat e-maily, kontakty a kalendář pomocí služby Gmail.
- Zálohovat, obnovovat a přenášet data.
- Synchronizovat historii procházení a záložky pomocí prohlížeče Chrome.
- Vzdáleně vyhledat, zamknout nebo vymazat ztracené nebo odcizené zařízení pomocí služeb Vyhledání zařízení.

Další informace naleznete na následující adrese URL.

support.google.com/

- 1 Najděte a ťukněte na následující možnosti.**
[Nastavení]
> [Hesla, přístupové klíče a účty]
> [Přidat účet] > [Google]
- 2 Podle pokynů na obrazovce si vytvořte účet Google nebo se přihlaste, pokud již účet máte.**

Příbuzné téma

- [Synchronizace dat pomocí účtu Google](#)
- [Nabídka Nastavení](#)

Tato uživatelská příručka byla přeložena strojově. Strojové překlady neberou v potaz kontext a nemusí přesně odpovídat anglické verzi. Pro zobrazení anglické verze vyberte na stránce [Stránka pro výběr jazyka] možnost English.

TP0001877749

Smartphone

Xperia 10 VII XQ-FE54/XQ-FE72

Nabíjení zařízení

Kapacita baterie zařízení je v okamžiku nákupu nedostatečná. Před použitím zařízení nabijte.

Z důvodu ochrany životního prostředí není nabíječka součástí tohoto balení. Toto zařízení lze nabíjet pomocí většiny napájecích adaptérů USB a kabelu s konektorem USB Type-C®.


Vždy používejte nabíječku a kabel USB značky Sony, protože ostatní typy nabíječek a kabelů USB mohou představovat zvýšené bezpečnostní riziko.

Poznámka

- Vaše zařízení je vybaveno vestavěnou dobíjecí baterií, kterou může opravit pouze autorizovaný servisní partner Sony. Zařízení nikdy neotvírejte ani nerozebírejte sami. Můžete tak způsobit poškození zařízení, které zruší platnost záruky.

Tip


- Zařízení můžete také nabíjet připojením k portu USB počítače. Nabíjení zařízení ze zásuvky je rychlejší než nabíjení pomocí počítače.

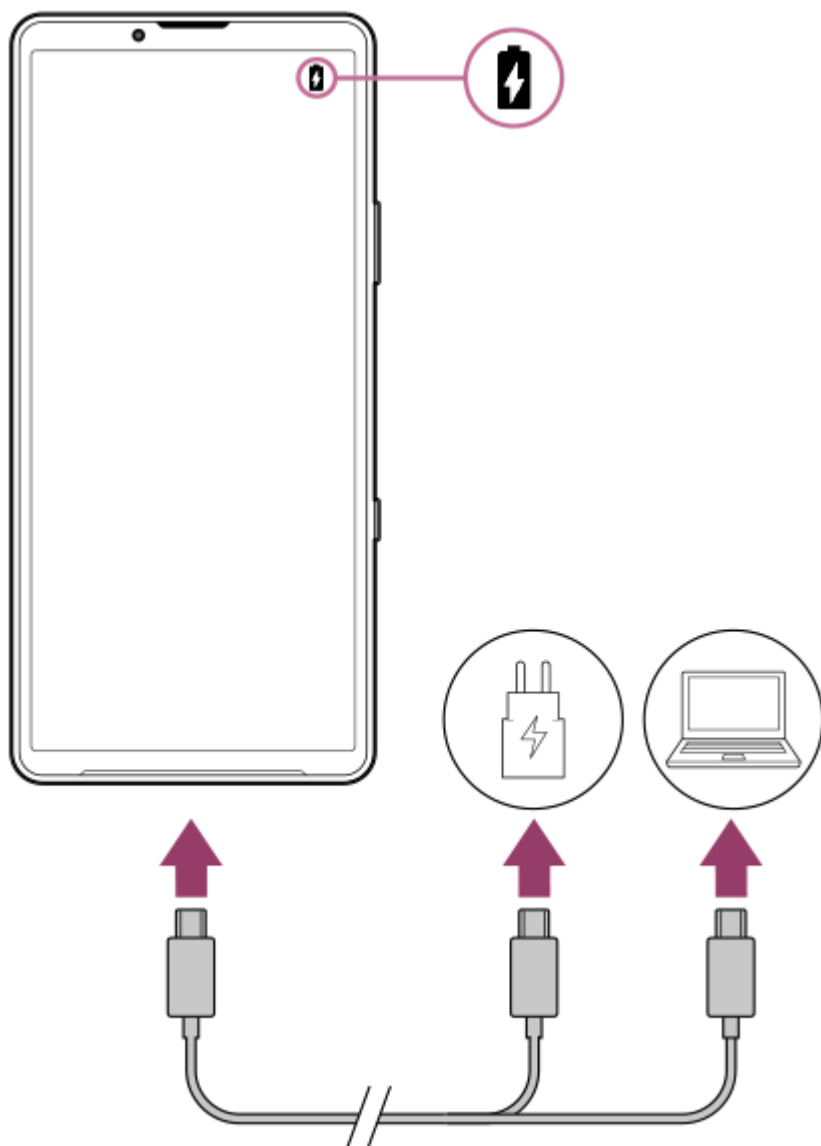

- 1 Jeden konec kabelu USB zapojte do nabíječky (nebo do portu USB počítače).
- 2 Druhý konec kabelu zapojte do portu USB zařízení.
- 3 Když je zařízení zcela nabit, přímým tahem ven odpojte kabel od zařízení.
Dávejte pozor, abyste neohnuli konektor.

Poznámka

- Pokud se na zařízení objeví níže uvedená zpráva, došlo k závadě nabíjení. Přestaňte zařízení používat a požádejte autorizovaného servisního partnera Sony o opravu.

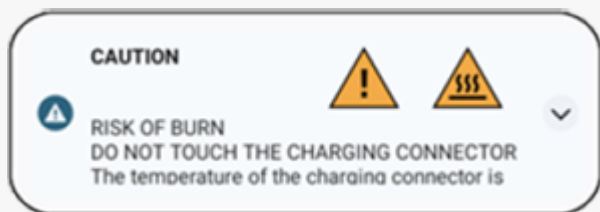

Příbuzné téma

- [Zapnutí nebo vypnutí zařízení](#)
- [Maximální využití baterie](#)
- [Ochrana baterie](#)

Tato uživatelská příručka byla přeložena strojově. Strojové překlady neberou v potaz kontext a nemusí přesně odpovídat anglické verzi. Pro zobrazení anglické verze vyberte na stránce [Stránka pro výběr jazyka] možnost English.

TP0001877908

5-070-613-32 Copyright 2025 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 10 VII XQ-FE54/XQ-FE72

Synchronizace dat pomocí účtu Google



Data můžete přenášet synchronizací dat s vaším účtem. Existuje několik způsobů synchronizace dat. Záleží na zařízení a obsahu, který chcete zálohovat a synchronizovat. Data můžete automaticky synchronizovat při spuštění nového zařízení nebo ručně synchronizovat pomocí aplikace, ve které je obsah umístěn.

Synchronizace dat při spuštění nového zařízení

Když poprvé zapnete nové zařízení, nastavte si účet Google a postupujte podle pokynů na obrazovce k synchronizaci obsahu ze starého zařízení.

Další informace naleznete na tomto odkazu.

support.google.com/android/answer/6193424

Poznámka

- Pokud jste nesynchronizovali data při prvním zapnutí nového zařízení, můžete ťuknutím na oznámení ve stavovém řádku na novém zařízení přenášet data ze starého zařízení. Přejedte z horního okraje obrazovky dolů, klepněte na oznámení Dokončit nastavení a poté postupujte podle pokynů na obrazovce.
- Aplikace, nastavení, historii hovorů ani SMS/MMS nelze přenášet ručně. Při prvním zapnutí nového zařízení se pro přenos dat řiďte instrukcemi na obrazovce.
- Typy dat, které lze přenášet, závisí na typu zařízení a způsobu přenosu dat.

Gmail, kalendář a kontakty



1. Najděte a ťukněte na následující možnosti.
[Nastavení] > [Hesla, přístupové klíče a účty]
2. Pokud ještě není nastaven žádný účet Google, klepněte na následující možnost a podle pokynů na obrazovce přidejte účet.
[Přidat účet]
3. Ťuknutím na přepínač povolíte funkci.
[Automaticky synchronizovat data aplikací]
Gmail, Kalendář a Kontakty se synchronizují automaticky.
Další informace najdete v obsahu nápovědy pro aplikaci.

Snímky (fotografie) a videa

Fotografie a videa můžete přenášet zálohováním z jiného zařízení pomocí aplikace Fotky Google.



1. Ve starém zařízení zálohujte fotografie a videa na server Google pomocí aplikace Fotky Google a poté zapněte nastavení synchronizace.
2. Na novém zařízení se přihlaste pomocí stejného účtu Google, který používáte na starém zařízení.
3. Spustíte aplikaci Fotky Google.
Fotografie a videa zálohovaná ze starého zařízení lze prohlížet a upravovat.
Chcete-li ukládat soubory do vnitřního úložiště nového zařízení, můžete si je stáhnout.
Další informace najdete v obsahu nápovědy pro aplikaci.

Hudba a další soubory dokumentů

Hudba a další soubory dokumentů se přenášejí ručním zálohováním na Disk Google ze starého zařízení.



1. Ve starém zařízení spustíte aplikaci Hudba nebo Soubory.
2. Vyberte soubor, který chcete nahrát na Disk Google, a uložte jej na Disk Google pomocí funkce sdílení.
3. Na novém zařízení se přihlaste pomocí stejného účtu Google, který používáte na starém zařízení.
4. Spustíte aplikaci Disk Google.
Soubory zálohované ze starého zařízení se zobrazí nebo stáhnou.
Další informace najdete v obsahu nápovědy pro aplikaci.

Tip

- Chcete-li zálohovat hudební soubory a další soubory dokumentů z nového zařízení, dotkněte se souboru, který chcete zálohovat, podržte jej a poté jej klepnutím na následující ikonu uložte na Disk Google.
 (Sdílet)

Příbuzné téma

- [Nabídka Nastavení](#)
- [Nastavení účtu Google v zařízení](#)

Tato uživatelská příručka byla přeložena strojově. Strojové překlady neberou v potaz kontext a nemusí přesně odpovídat anglické verzi. Pro zobrazení anglické verze vyberte na stránce [Stránka pro výběr jazyka] možnost English.

TP1000431347

5-070-613-32 Copyright 2025 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 10 VII XQ-FE54/XQ-FE72

Přenesení obsahu pomocí počítače

Velké množství dat lze do nového zařízení přenést ze starého zařízení pomocí počítače.



1 Propojte nové i staré zařízení s počítačem pomocí kabelu USB.

V zařízeních se systémem Android přejedte z horního okraje obrazovky dolů, klepněte na oznámení o nastavení připojení USB a poté klepněte na následující.

[Klepnutím zobrazíte další možnosti] > [Přenos souborů]


Pokud máte staré zařízení se systémem iOS, postupujte podle pokynů na obrazovce.

Tip

- Režim přenosu souborů můžete zvolit také následujícím postupem.
[Nastavení] > [Připojení zařízení] > [USB] > [Přenos souborů]

2 Na počítači vyberte soubory, které chcete přenést ze starého zařízení, a pak soubory zkopírujte a vložte nebo přetáhněte na místo v novém zařízení.

Pokud kopírujete soubory ze starého do nového zařízení, ujistěte se, že názvy složek jsou na obou zařízeních stejné.

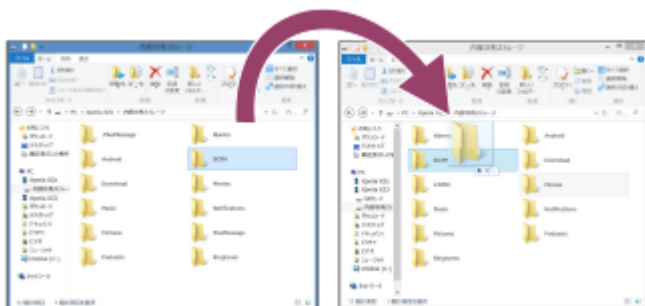

Poznámka

- Vždy používejte kabel USB značky Sony, protože ostatní typy USB kabelů mohou představovat zvýšené bezpečnostní riziko.
- Zkontrolujte, zda je kabel USB zcela suchý.

Příbuzné téma

- [Nabídka Nastavení](#)

Přenos obsahu pomocí karty microSD

Fotografie, videa, hudbu a další soubory dokumentů můžete ze starého zařízení přenést pomocí karty microSD.



- 1 Na starém zařízení zkopírujte data, která chcete na kartu microSD přenést, pomocí funkce Úložiště v nabídce nastavení nebo aplikaci Soubory.**

Chcete-li zkopírovat kontakty uložené ve starém zařízení se systémem Android na kartu microSD, spusťte aplikaci Kontakty a exportujte kontakty na kartu microSD.

Poznámka

- Ověřte si předem, zda lze kartu microSD použít ve starém i novém zařízení.

- 2 Vložte kartu microSD, na kterou jste zkopírovali data, do nového zařízení a přeneste data do jeho vnitřního úložiště.**

Chcete-li kopírovat kontakty exportované ze starého zařízení se systémem Android na kartu microSD, spusťte aplikaci Kontakty a poté je importujte.




- 3 Zkontrolujte přenesená data pomocí příslušné aplikace.**

Tato uživatelská příručka byla přeložena strojově. Strojové překlady neberou v potaz kontext a nemusí přesně odpovídat anglické verzi. Pro zobrazení anglické verze vyberte na stránce [Stránka pro výběr jazyka] možnost English.

TP1000431349

Výchozí obrazovka

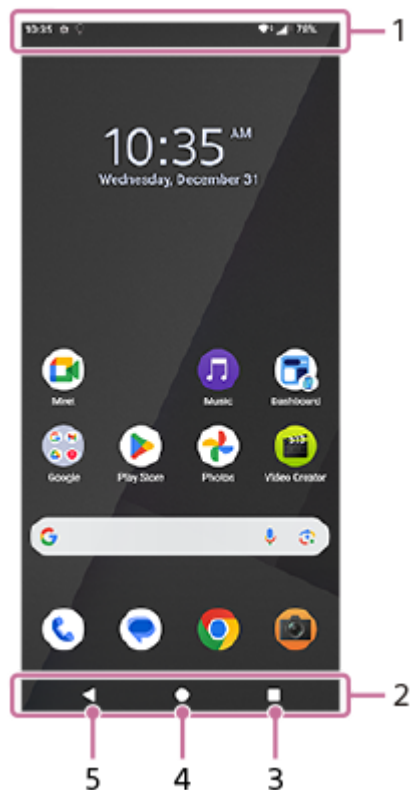

1. Stavový řádek

2. Navigační panel

3. Tlačítko Přehled

Ťuknutím vyhledáte všechny otevřené aplikace.

- Chcete-li otevřít jinou aplikaci, ťukněte na tlačítko přehledu, přejetím prstu doleva nebo doprava vyberte aplikaci, kterou chcete otevřít, a ťukněte na aplikaci.
- Chcete-li aplikaci zavřít, ťukněte na tlačítko přehledu, přejetím prstu doleva nebo doprava vyberte aplikaci, kterou chcete zavřít, a poté přejeďte prstem nahoru po aplikaci.
- Můžete použít následující funkce.
 - [Snímek obrazovky]
 - [Místní okno]
 - [Přepínač režimu více oken] (režim rozdělené obrazovky)

4. Tlačítko Plocha

Ťuknutím aplikaci ukončíte a vrátíte se na Výchozí obrazovku.


5. Tlačítko Zpět

Ťuknutím se vrátíte na předchozí obrazovku v rámci aplikace nebo ukončíte aplikaci.

- Pokud se v dolní části obrazovky nezobrazují 3 tlačítka Domů, Zpět a Přehled, vyhledejte je a klepněte na ně takto.
[Nastavení] > [Systém] > [Gesta] > [Režim navigace] > [Navigace třemi tlačítky].
- Pokud se orientace zařízení a orientace zobrazené obrazovky liší, zobrazí se na navigačním panelu následující ikona. Klepnutím na tuto ikonu můžete otočit zobrazenou obrazovku.
 (Otočit)
Můžete nastavit automatické otáčení obrazovky podle orientace zařízení. Najděte a ťukněte na následující položky a poté ťuknutím na přepínač funkci povolte.
[Nastavení] > [Displej] > [Autom. otočení obrazovky]
- Můžete použít režim pro jednu ruku. Chcete-li nastavit režim pro jednu ruku, vyhledejte následující položky a klepněte na ně.
[Nastavení] > [Systém] > [Gesta] > [Režim jedné ruky]
 - Když zapnete následující přepínač, můžete používat zkratku režimu pro jednu ruku a na obrazovce se zobrazí ikona zkratky režimu pro jednu ruku.
[Zkratka pro režim jedné ruky]
 - Pokud jste nastavili navigační režim na navigaci gesty, můžete použít také režim ovládání jednou rukou zapnutím následujícího přepínače.
[Používat režim jedné ruky]


Otevření panelu Rychlé nastavení

1. Dvakrát přejeďte z horního okraje obrazovky dolů.

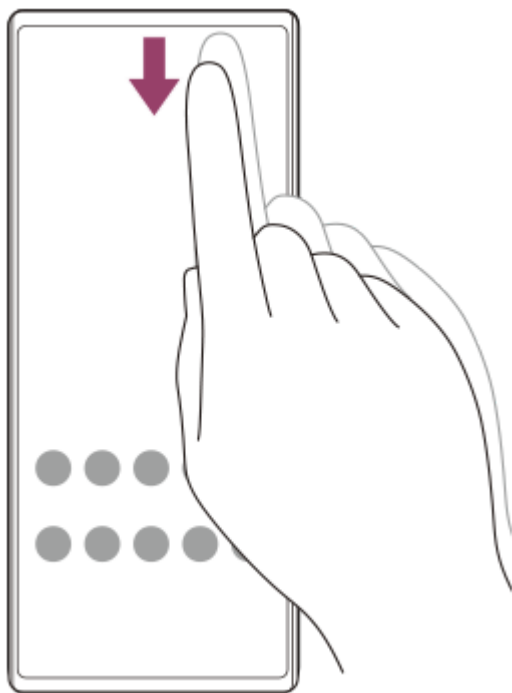

Otevření zásuvky s aplikacemi


1. Na domovské obrazovce přejeďte ze spodní části obrazovky nahoru.

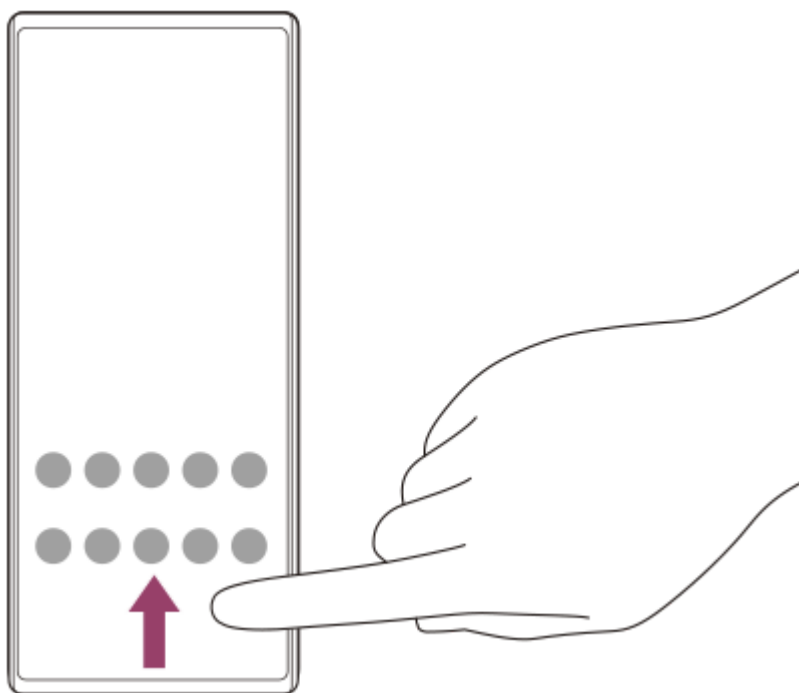

Změna tapety

Tapetu lze změnit na přednastavený snímek nebo vaši oblíbenou fotografii.

1. Dotkněte se prázdné oblasti na domovské obrazovce, podržte ji a poté ůkněte na následující.
[Tapeta a styl] > [Změnit tapetu]

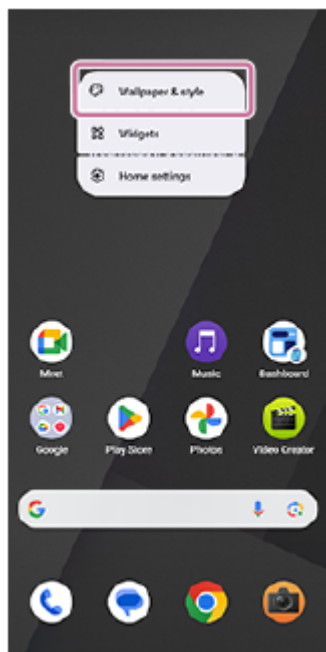

Tip

- Můžete změnit barvu zvýraznění v systému, aby ladila se zvolenou tapetou. Na obrazovce Nastavení tapety a stylu vyberte požadované barvy nebo nastavení.
- Chcete-li na domovskou obrazovku přidat widget, dotkněte se prázdné oblasti na domovské obrazovce, podržte ji a poté klepněte na.
[Widgety]
- Můžete nastavit barevný kontrast domovské obrazovky. Vysoký barevný kontrast usnadňuje zobrazení textu, tlačítek nebo ikon na obrazovce. Na obrazovce Tapeta a styl klepněte na následující.
[Plocha] > [Barevný kontrast] > požadovaná možnost

Příbuzné téma

- [Pořízení snímku obrazovky](#)
- [Režim místního okna](#)
- [Režim rozdělené obrazovky \(Přepínač režimu více oken\)](#)
- [Nabídka Nastavení](#)
- [Nastavení displeje](#)
- [Panel Rychlé nastavení](#)

Tato uživatelská příručka byla přeložena strojově. Strojové překlady neberou v potaz kontext a nemusí přesně odpovídat anglické verzi. Pro zobrazení anglické verze vyberte na stránce [Stránka pro výběr jazyka] možnost English.

TP1000431350

5-070-613-32 Copyright 2025 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 10 VII XQ-FE54/XQ-FE72

Stavový řádek a panel oznámení

Na stavovém řádku v horní části obrazovky se zobrazují ikony oznámení a stavové ikony. Ikony oznámení vás informují o událostech, jako jsou nové zprávy. Stavové ikony informují o stavu baterie a síle signálu připojení k mobilní síti nebo Wi-Fi.



1. Ikony oznámení
2. Stavové ikony
3. Stavový řádek

Zobrazení obsahu oznámení

Když otevřete panel oznámení, můžete zobrazit obsah zobrazených ikon oznámení.

1. Přejetím prstem od horního okraje obrazovky dolů otevřete panel oznámení.

Tip

- Chcete-li oznámení rozbalit a zobrazit další informace o něm, klepněte na ikonu .
▼ (Rozbalit více)
Ne všechna oznámení lze takto rozbalit.
- Chcete-li otevřít aplikaci ve vyskakovacím okně z oznámení, klepněte na ikonu .
📌 (vyskakovací okno)
V místním okně nelze otevřít všechny aplikace.
- Chcete-li oznámení na panelu oznámení zrušit, přejeďte prstem po oznámení doleva nebo doprava. Ne všechna oznámení lze zrušit.
- Chcete-li změnit nastavení oznámení, dotkněte se oznámení, podržte na něm prst, aby se zobrazila následující ikona, a poté na ni klepněte.
⚙️ (Nastavení)
- Oznámení můžete vypnout pomocí následujícího režimu.
[Nerušit]

Příbuzné téma

- [Stavové ikony](#)
- [Ikony oznámení](#)
- [Omezení přerušení \(Nerušit\)](#)

Smartphone

Xperia 10 VII XQ-FE54/XQ-FE72

Stavové ikony

-  (Stav baterie)
-  (Nabíjení baterie)
-  (Režim STAMINA)
-  (Síla signálu): Při odesílání a stahování mobilních dat se také zobrazí režim mobilní sítě.
-  (Žádný signál)
-  (Datový roaming): Používá se mezinárodní roaming.
-  (signál Wi-Fi): Připojení Wi-Fi je povoleno a data jsou přenášena.
-  (chyba připojení Wi-Fi): Tato ikona se zobrazí, když je povoleno připojení Wi-Fi, ale není k dispozici připojení k internetu, nebo když je signál Wi-Fi nestabilní.
-  (Wi-Fi tethering): Funkce tetheringu Wi-Fi je zapnutá.
-  (Spořič dat)
-  (Režim Letadlo)
-  (stav Bluetooth): Vaše zařízení je připojeno k zařízení kompatibilnímu s technologií Bluetooth.
-  (ztlumení mikrofonu)
-  (hlasitý odposlech)
-  (Nerušit)
-  (ztlumení zvuku)
-  (Vibrace)
-  (Budík)
-  (GPS)

Poznámka

- Nejsou zde uvedeny všechny ikony, které se mohou na zařízení zobrazit. Tento seznam je pouze pro referenční účely a může dojít ke změnám bez předchozího upozornění.

Příbuzné téma

- [Nabíjení zařízení](#)
- [Režim STAMINA](#)
- [Použití funkce tethering](#)

- [Řízení využívání dat](#)
- [Zapnutí nebo vypnutí funkce Bluetooth](#)
- [Omezení přerušení \(Nerušit\)](#)
- [Hlasitost a vibrace](#)
- [Budík](#)
- [Použití služeb určování polohy](#)
- [Ikony oznámení](#)

Tato uživatelská příručka byla přeložena strojově. Strojové překlady neberou v potaz kontext a nemusí přesně odpovídat anglické verzi. Pro zobrazení anglické verze vyberte na stránce [Stránka pro výběr jazyka] možnost English.

TP0002935211

5-070-613-32 Copyright 2025 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 10 VII XQ-FE54/XQ-FE72

Ikony oznámení

-  (Nová zpráva Google)
-  (probíhající hovor)
-  (zmeškaný hovor)
-  (Nový Gmail)
-  (Stahování dat)
-  (Nahrávání dat)
-  (oznámení o aktualizaci aplikace)
-  (otevřená síť Wi-Fi): K dispozici je otevřená síť Wi-Fi.
-  (Nastavení softwaru): K dispozici je základní nastavení zařízení.
-  (Aktualizace systému): K dispozici jsou aktualizace systému.
-  (Aktualizace aplikace): Jsou k dispozici aktualizace aplikací.
-  (Ochrana baterie)
-  (Málo místa v interní paměti)
- • (Další oznámení): Tato ikona se zobrazí, pokud je nezobrazených oznámení více.

Poznámka

- Nejsou zde uvedeny všechny ikony, které se mohou na zařízení zobrazit. Tento seznam je pouze pro referenční účely a může dojít ke změnám bez předchozího upozornění.

Příbuzné téma

- [Ochrana baterie](#)
- [Před aktualizací zařízení](#)
- [Uvolnění místa ve vnitřním úložišti](#)
- [Stavové ikony](#)

Tato uživatelská příručka byla přeložena strojově. Strojové překlady neberou v potaz kontext a nemusí přesně odpovídat anglické verzi. Pro zobrazení anglické verze vyberte na stránce [Stránka pro výběr jazyka] možnost English.

TP0002935212

Panel Rychlé nastavení

Pomocí panelu Rychlé nastavení můžete vyhledat a změnit nastavení z libovolné obrazovky.

- 1 Dvakrát přejeďte z horního okraje obrazovky dolů.

Panel Rychlé nastavení – přehled




1. Úroveň jasu
Upravte úroveň jasu.
2. Rychlé nastavení
Přejeďte prstem vlevo nebo vpravo, vyhledejte požadované nastavení a Źukněte na něj, čímž funkci povolíte nebo zakážete.
V závislosti na nastavení můžete upravit několik možností jejich dotykem a přidržením.
3. Źuknutím zobrazíte obrazovku úprav. Položky panelu Rychlé nastavení můžete přidávat, odebírat nebo měnit jejich uspořádaní.
4. Źuknutím otevřete nabídku vypínače.
5. Źuknutím otevřete nabídku Nastavení.
6. Źuknutím zobrazte aktivní aplikace, které mohou ovlivňovat spotřebu baterie, i když je nepoužíváte.
Můžete vybrat běžící aplikaci a vypnout ji. Ne všechny aplikace lze vypnout.

Pořízení snímku obrazovky


Můžete pořídit snímek jakékoli obrazovky zařízení a uložit jej jako snímek obrazovky. Po pořízení snímku obrazovky můžete snímek zobrazit, upravit a sdílet. Snímky obrazovky, které pořizujete, se automaticky ukládají do vnitřního úložiště zařízení.

- 1 **Současně stiskněte tlačítko snížení hlasitosti a tlačítko napájení.**

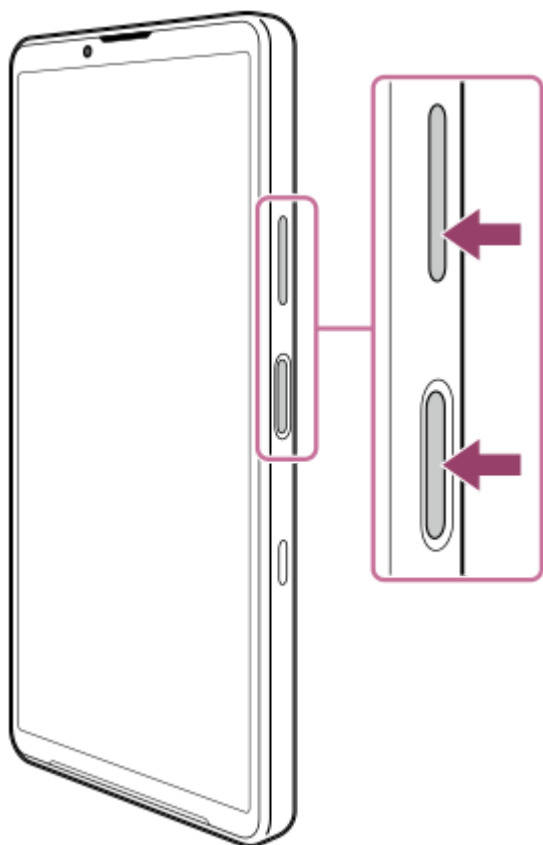

Pořízení snímku obrazovky v panelu Rychlé nastavení

1. Dvakrát přejeďte z horního okraje obrazovky dolů.

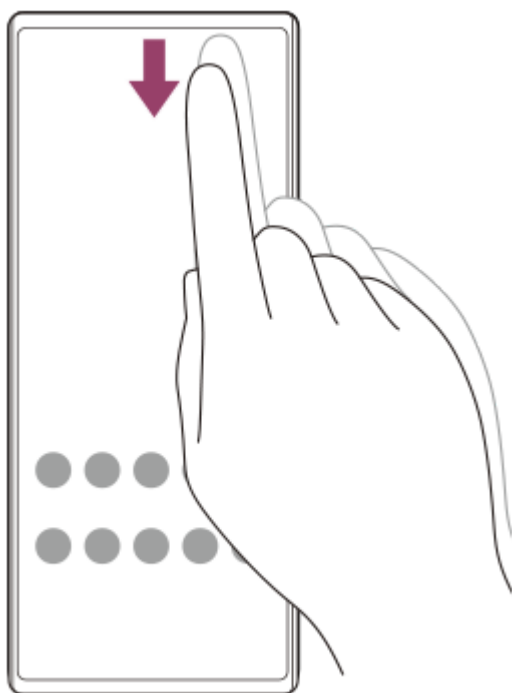

2. Klepněte na následující.
 (Snímek obrazovky)



Tip

- Snímek obrazovky můžete pořídit pomocí tabule. Chcete-li zobrazit panel Dashboard, posuňte lištu Side sense směrem dovnitř obrazovky nebo najděte a klepněte na následující ikonu.
 (Tabule)
 Na ovládacím panelu klepněte na následující položku.
 [Snímek obrazovky]
- Pořizování snímků obrazovky můžete přiřadit gestu na panelu Side sense následujícím postupem.
 [Nastavení] > [Operace a zobrazení] > [Boční snímač] > [Přiřazení funkcí gest] > [Listovat dovnitř směrem k obrazovce], [Listovat nahoru] nebo [Listovat dolů] > [Pořídit snímek obrazovky].
- Akci pořízení snímku obrazovky můžete přiřadit stisknutí tlačítka spouště. Najděte a Źukněte na následující položky a poté Źukněte na přepínač.
 [Nastavení] > [Systém] > [Gesta] > [Tlačítko závěrky] > [Pořídit snímek obrazovky].

Pořídit snímek obrazovky posouvání

Můžete pořídit snímek obrazovky, který lze posunovat.


Poznámka

- Posunování snímků obrazovky je dostupné, pokud aplikace tuto funkci podporuje.

1. Současně stiskněte tlačítko snížení hlasitosti a tlačítko napájení.

2. Klepněte na následující.

[Zvětšit záběr snímku]

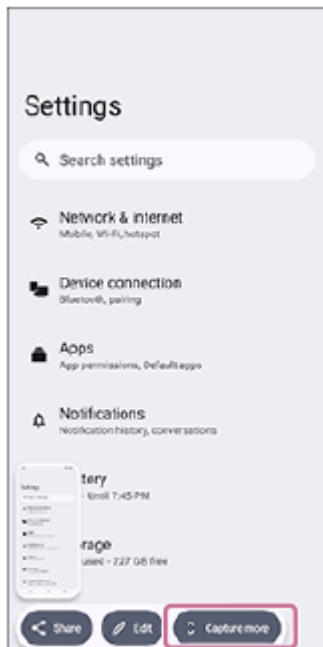

3. Přetažením čáry upravte oblast snímku obrazovky a poté klepněte na následující.

[Uložit]



Pořídít snímek obrazovky nedávno použité aplikace

1. Klepněte na následující tlačítko na navigačním panelu.

■ (Přehled)



2. Přejetím doleva nebo doprava vyberte aplikaci, jejíž snímek obrazovky chcete pořídit, a poté klepněte na následující.
[Snímek obrazovky]



Příbuzné téma

- [Panel Rychlé nastavení](#)
- [Tabule](#)
- [Zapnutí nebo vypnutí funkce Boční snímač](#)
- [Možnosti nastavení \(Boční snímač\)](#)
- [Nabídka Nastavení](#)

Tato uživatelská příručka byla přeložena strojově. Strojové překlady neberou v potaz kontext a nemusí přesně odpovídat anglické verzi. Pro zobrazení anglické verze vyberte na stránce [Stránka pro výběr jazyka] možnost English.

TP0001877525

Nahrávání obrazovky zařízení

Můžete nahrát video obrazovky zařízení. Nahraná videa se automaticky ukládají do vnitřního úložiště zařízení.

1 Přejetím prstu od horního okraje obrazovky dvakrát otevřete panel Rychlé nastavení.

2 Přejetím vlevo nebo vpravo vyhledejte následující funkci a klepněte na ni.

 (Nahrávání obrazovky)

Pokud ikonu na panelu Rychlá nastavení nenajdete, můžete ji na panel přidat.

Klepněte na následující ikonu.

 (Upravit)

Poté se dotkněte následující ikony a podržte ji, aby se přesunula do horní části obrazovky.

 (Nahrávání obrazovky)

3 Podle pokynů na obrazovce začněte nahrávat obrazovku.

Můžete si vybrat, zda chcete nahrávat jednu aplikaci, nebo celou obrazovku. Můžete také vybrat, co se má nahrávat, včetně zvuku zařízení, zvuku z mikrofону a/nebo dotyků na obrazovce.

Chcete-li zastavit nahrávání, přejeďte z horního okraje obrazovky dolů, otevřete panel oznámení a klepněte na oznámení Záznamník obrazovky.

Poznámka

- Možná nebude možno nahrát obrazovku zařízení. Záleží na konceptu aplikace.

Příbuzné téma

- [Výchozí obrazovka](#)

Tato uživatelská příručka byla přeložena strojově. Strojové překlady neberou v potaz kontext a nemusí přesně odpovídat anglické verzi. Pro zobrazení anglické verze vyberte na stránce [Stránka pro výběr jazyka] možnost English.

TP1000431351

Smartphone

Xperia 10 VII XQ-FE54/XQ-FE72

Skenování QR kódů

Čtečku QR kódů můžete spustit v panelu Rychlé nastavení a skenovat pomocí ní QR kódy.

1 Přejetím prstu od horního okraje obrazovky dvakrát otevřete panel Rychlé nastavení.

2 Přejetím vlevo nebo vpravo vyhledejte následující funkci a klepněte na ni.

 (Čtečka QR kódů)



3 Namiřte fotoaparát na QR kód a ťukněte na tlačítko v zobrazené zprávě.

Tip

- Ke skenování QR kódů můžete také použít aplikaci Fotoaparát.

Příbuzné téma

- [Skenování kódů QR \(Fotografie\)](#)
- [Panel Rychlé nastavení](#)

Tato uživatelská příručka byla přeložena strojově. Strojové překlady neberou v potaz kontext a nemusí přesně odpovídat anglické verzi. Pro zobrazení anglické verze vyberte na stránce [Stránka pro výběr jazyka] možnost English.

TP1001272674

Smartphone

Xperia 10 VII XQ-FE54/XQ-FE72

Aplikace Gemini

Aplikace Gemini vám umožní přístup k umělé inteligenci Google, která vám pomůže učit se novými způsoby, psát děkovné dopisy, plánovat události a další. Aplikace Gemini se dokáže propojit s aplikacemi Google zvanými Extensions (Gmail, Mapy Google, YouTube atd.), což usnadňuje plnění úkolů. Náповědu můžete získat prostřednictvím textu, hlasu, obrázků a fotoaparátu.

Poznámka

- Aplikace Gemini nemusí být v některých zemích/oblastech dostupná.

1 Dlouhým stisknutím tlačítka napájení spustíte aplikaci Gemini.

Další informace naleznete na tomto odkazu.

support.google.com/android/

Tato uživatelská příručka byla přeložena strojově. Strojové překlady neberou v potaz kontext a nemusí přesně odpovídat anglické verzi. Pro zobrazení anglické verze vyberte na stránce [Stránka pro výběr jazyka] možnost English.

TP1002013525

5-070-613-32 Copyright 2025 Sony Corporation

Kruh pro vyhledávání

Funkce Kroužkem k vyhledávání umožňuje zakroužkovat na obrazovce obrázek nebo text, který vás zajímá, a vyhledat jej ve službě Google.

Pomocí funkce Circle to Search můžete vyhledávat obrázky, text a videa zobrazená na obrazovce přímo prostřednictvím služby Google, aniž byste museli přepínat aplikace. Není třeba kopírovat text ani pořizovat snímek obrazovky.

1 Dlouze stiskněte tlačítko . (Domovská stránka)

Pokud je režim navigace nastaven na navigaci gesty, dlouze stiskněte navigační rukojeť.

Barva obrazovky se změní na gradientní a zobrazí se vyhledávací panel Google a tlačítko pro překlad.

2 Zakroužkujte, zvýrazněte nebo klepněte kdekoli na obrazovce a vyberte text, obrázek nebo video, které chcete vyhledat.

Výsledky vyhledávání Google se zobrazí v dolní části obrazovky.

Další informace naleznete na tomto odkazu.

support.google.com/android/

Tip

- Používání funkce Kruh k hledání můžete zapnout nebo vypnout. Najděte a klepněte na následující položku a poté klepnutím na přepínač povolte nebo zakažte funkci.
[Nastavení] > [Systém] > [Gesta] > [Režim navigace] > [Kruh pro vyhledávání]

Příbuzné téma

- [Nabídka Nastavení](#)

Tato uživatelská příručka byla přeložena strojově. Strojové překlady neberou v potaz kontext a nemusí přesně odpovídat anglické verzi. Pro zobrazení anglické verze vyberte na stránce [Stránka pro výběr jazyka] možnost English.

TP1002013526

Smartphone

Xperia 10 VII XQ-FE54/XQ-FE72


Soukromý prostor

Chcete-li uchránit citlivé aplikace a data aplikací před zvědavýma očima, můžete si v zařízení nastavit soukromý prostor, což je oddělený prostor pro skrytí a organizaci aplikací. Díky soukromému prostoru můžete dělat následující věci.

- Aplikace můžete uchovávat v samostatném prostoru vytvořeném v zásuvce aplikací. Soukromý prostor je oddělený, takže vaše aplikace a data aplikací zůstávají v soukromí.
- Pro soukromý prostor můžete nastavit jinou metodu zamykání než zámek obrazovky a nastavit tak další úroveň ověřování.
- Samotný soukromý prostor můžete skrýt.

Další informace naleznete na tomto odkazu.

support.google.com/android/

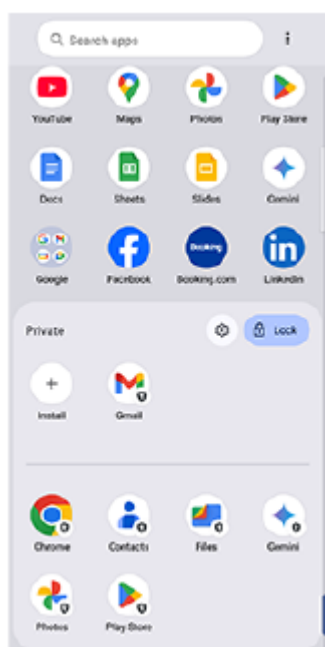

Poznámka

- Aplikace zobrazené ve výchozím nastavení se mohou lišit v některých zemích/regionech podle síťového operátora nebo poskytovatele služeb. Zkontrolujte své zařízení.

Tato uživatelská příručka byla přeložena strojově. Strojové překlady neberou v potaz kontext a nemusí přesně odpovídat anglické verzi. Pro zobrazení anglické verze vyberte na stránce [Stránka pro výběr jazyka] možnost English.

TP1002013527

Smartphone

Xperia 10 VII XQ-FE54/XQ-FE72

Zapnutí nebo vypnutí funkce Boční snímač

- 1 Najděte a ťukněte na následující možnosti.
[Nastavení] > [Operace a zobrazení] > [Boční snímač]
- 2 Ťuknutím na přepínač povolíte nebo zakážete funkci.
[Použít panel funkce Boční snímač]

Příbuzné téma

- [Použití funkce \(Boční snímač\)](#)
- [Tabule](#)
- [Možnosti nastavení \(Boční snímač\)](#)
- [Nabídka Nastavení](#)

Tato uživatelská příručka byla přeložena strojově. Strojové překlady neberou v potaz kontext a nemusí přesně odpovídat anglické verzi. Pro zobrazení anglické verze vyberte na stránce [Stránka pro výběr jazyka] možnost English.

TP0002935224

Smartphone

Xperia 10 VII XQ-FE54/XQ-FE72

Použití funkce (Boční snímač)

K nabídkám a užitečným funkcím můžete snadno přecházet gesty na panelu funkce Boční snímač.

- Přejeďte prstem přes panel funkce Boční snímač směrem dovnitř k obrazovce a otevřete tabuli, která umožňuje rychle změnit nebo zkontrolovat stav nejčastěji používaných nastavení.
- Přejeďte prstem přes panel funkce Boční snímač směrem nahoru a otevřete nabídku Spouštěč aplikací, která umožňuje otevírat aplikace a další funkce. Nabídku s více okny můžete také otevřít v nabídce Spouštěč aplikací.
- Na předchozí obrazovku (Zpět) se vrátíte přejetím prstem přes panel funkce Boční snímač směrem dolů.



Poznámka


- Boční snímač není při používání aplikace Fotoaparát k dispozici.

Tip

- Chcete-li se dozvědět více o nabídce spouštěče aplikací, vyhledejte následující položky a klepněte na ně.
[Nastavení] > [Operace a zobrazení] > [Boční snímač] > [Zobrazit pokyny pro boční snímač]
- V nastavení funkce Boční snímač můžete změnit akce na obrazovce přiřazené gestům funkce Boční snímač (přejetí prstem směrem dovnitř k obrazovce, nahoru a dolů).


Otevření tabule

1. Přejeďte prstem přes panel funkce Boční snímač směrem dovnitř k obrazovce.

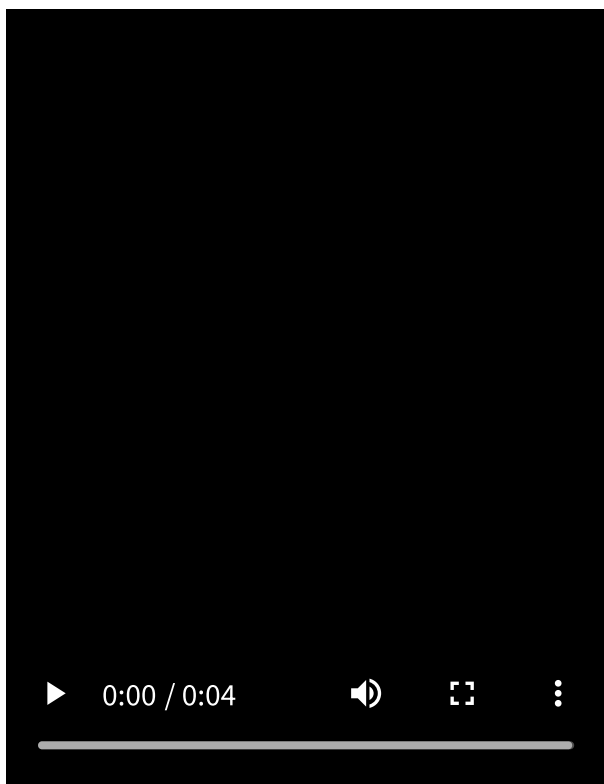


Otevření nabídky Spouštěč aplikací

1. Přejedte prstem přes panel funkce Boční snímač směrem nahoru.

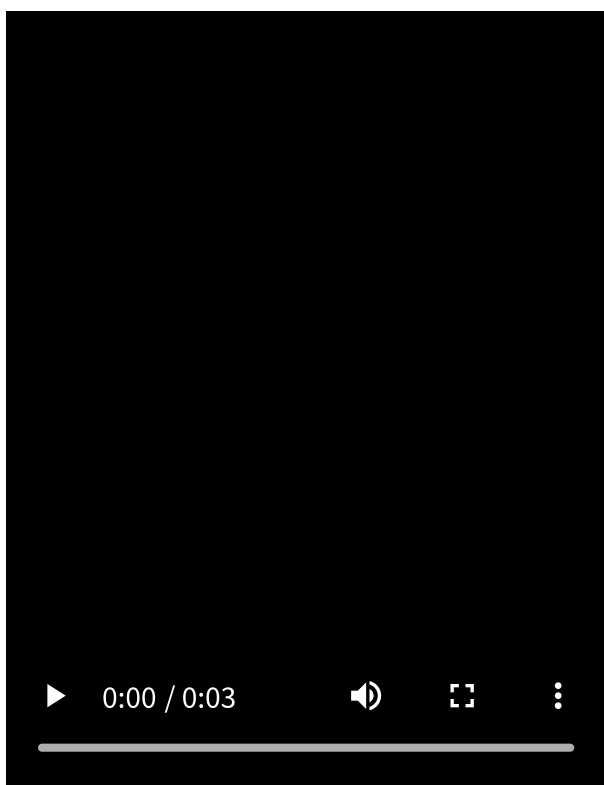

Návrat na předchozí obrazovku pomocí bočního snímače

1. Přejedte prstem přes panel funkce Boční snímač směrem dolů.

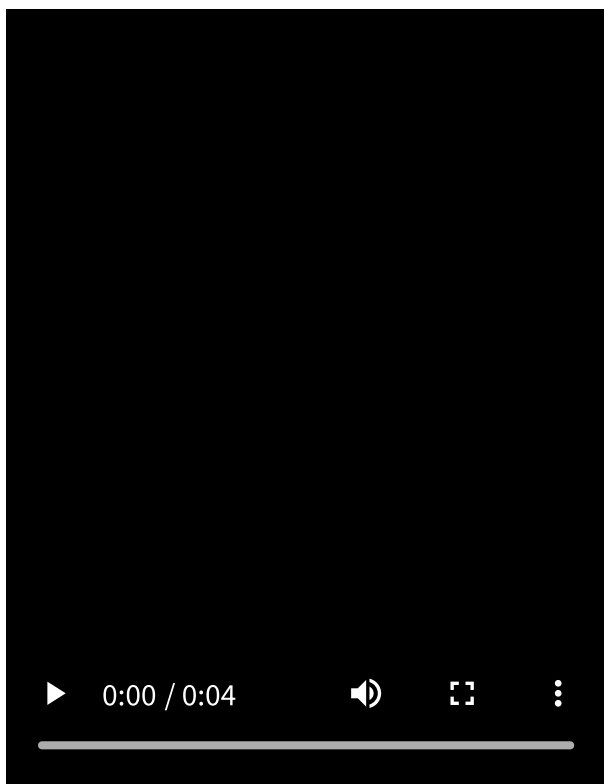

Presunutí panelu funkce Boční snímač

1. Dotkněte se panelu funkce Boční snímač, podržte ho a poté ho táhněte nahoru nebo dolů.

Příbuzné téma

- [Nabídka Nastavení](#)
- [Zapnutí nebo vypnutí funkce Boční snímač](#)
- [Tabule](#)
- [Možnosti nastavení \(Boční snímač\)](#)
- [Režim místního okna](#)
- [Režim rozdělené obrazovky \(Přepínač režimu více oken\)](#)

Tato uživatelská příručka byla přeložena strojově. Strojové překlady neberou v potaz kontext a nemusí přesně odpovídat anglické verzi. Pro zobrazení anglické verze vyberte na stránce [Stránka pro výběr jazyka] možnost English.

TP1000765735

5-070-613-32 Copyright 2025 Sony Corporation

Tabule

- 1 Posuňte postranní smyslový pruh směrem dovnitř obrazovky nebo najděte a klepněte na následující ikonu.



Přehled tabule



1. Klepnutím na otevřete nabídku nastavení Side sense.
2. Úroveň jasu
Upravte úroveň jasu.
3. Nejčastěji používaná nastavení
Můžete zkontrolovat stav nastavení.
Ťuknutím na jednotlivá nastavení je zapnete nebo vypnete. V závislosti na nastavení můžete upravit několik možností jejich dotykem a přidržením.
🔔 (Oznámení): Ťuknutím otevřete panel oznámení.
📷 (Snímek obrazovky): Ťuknutím pořídíte snímek obrazovky.
4. Ovládací panel sluchátek (Sony | Sound Connect)
Můžete ovládat sluchátka vyrobená společností Sony, která mají funkci propojení s aplikací.
Ovládací panel sluchátek se zobrazí, když je v zařízení nainstalována aplikace Sony | Sound Connect a přepínač je zapnutý provedením následujících operací.
[Nastavení] > [Operace a zobrazení] > [Boční snímač] > [Přidat ovládání sluchátek]

Příbuzné téma

- [Zapnutí nebo vypnutí funkce Boční snímač](#)
- [Použití funkce \(Boční snímač\)](#)
- [Nabídka Nastavení](#)

Smartphone

Xperia 10 VII XQ-FE54/XQ-FE72


Režim rozdělené obrazovky (Přepínač režimu více oken)

Režim rozdělené obrazovky umožňuje zobrazit dvě aplikace současně a obě ovládat.

Režim rozdělené obrazovky nepodporují všechny aplikace.

- 1 Klepněte na následující tlačítko na navigačním panelu.

■ (přehled)

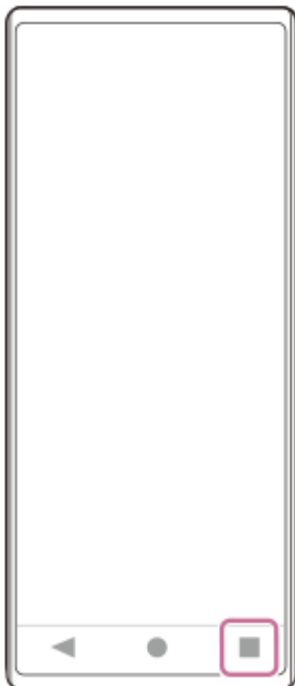

- 2 Klepněte na následující.
[Přepínač režimu více oken]



3 Přejetím vlevo nebo vpravo vyberte požadované aplikace a potom klepněte na následující.
[Hotovo]

Aplikace můžete také zobrazit ťuknutím na jednu ze dvou aplikací zobrazených v dolní části obrazovky.



Tip

- Aplikace v režimu rozdělené obrazovky můžete také zobrazit pomocí nabídky s více okny. Chcete-li zobrazit nabídku Multi-window, posuňte nahoru panel Side sense a poté vyberte kartu Multi-window nebo přejedte po obrazovce doleva.

Rozdělená obrazovka – přehled



1. Aplikace 1

2. Dělicí čára rozdělené obrazovky

Přetažením následující ikony uprostřed obrazovky nahoru nebo dolů změníte velikost oken.

— (Proužek na řádku rozdělení)

3. Aplikace 2

Poznámka

- Okno v režimu rozdělené obrazovky je rozděleno vertikálně v orientaci na výšku a horizontálně v orientaci na šířku. Velikost oken v orientaci na šířku nelze měnit.

Tip

- Chcete-li ukončit režim rozdělené obrazovky, přetáhněte následující ikonu do horní nebo dolní části obrazovky.
— (Proužek na řádku oddílu)

Příbuzné téma

- [Zapnutí nebo vypnutí funkce Boční snímač](#)
- [Použití funkce \(Boční snímač\)](#)

Tato uživatelská příručka byla přeložena strojově. Strojové překlady neberou v potaz kontext a nemusí přesně odpovídat anglické verzi. Pro zobrazení anglické verze vyberte na stránce [Stránka pro výběr jazyka] možnost English.

TP1001272675

5-070-613-32 Copyright 2025 Sony Corporation

Smartphone


Xperia 10 VII XQ-FE54/XQ-FE72

Režim místního okna

V horní části aplikace spuštěné v režimu celé obrazovky si můžete zobrazit další aplikaci v malém překryvném okně. Při prohlížení dvou aplikací v režimu rozdělené obrazovky můžete v místním okně zobrazit třetí aplikaci.

- 1 Klepněte na následující tlačítko na navigačním panelu.

■ (přehled)

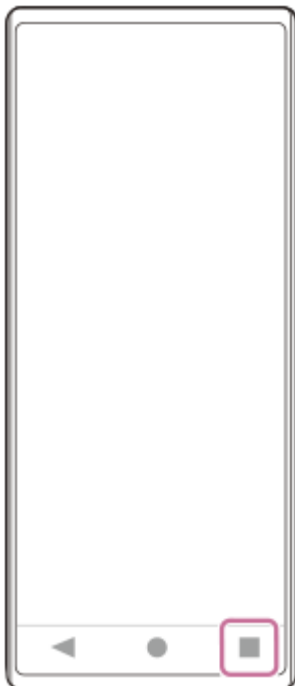

- 2 Přetáhnutím vlevo nebo vpravo vyberte aplikaci, kterou chcete zobrazit v malém okně, a poté klepněte na následující.


[Místní okno]



- 3 Přejetím prstu doleva nebo doprava vyberte aplikaci, kterou chcete zobrazit na celé obrazovce, a ťukněte na ni.



Místní okno – přehled

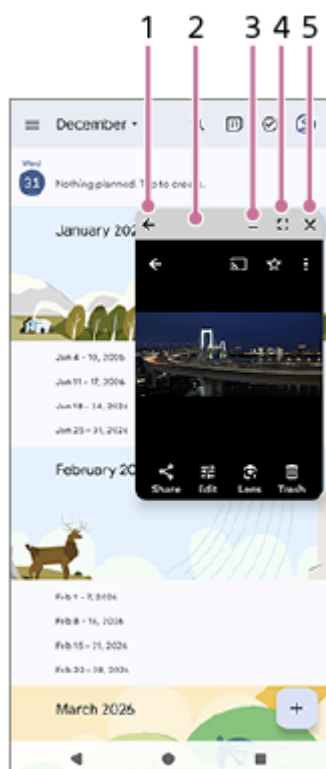

1. Vraťte se na předchozí obrazovku.
2. Tažením posunete okno.
Dvojitým ťuknutím maximalizujete okno. Opětovným dvojitým ťuknutím se vrátíte k předchozí velikosti okna.
3. Ťuknutím minimalizujte okno.
Místní okno zmizí, ale nezavře se.
Chcete-li znovu zobrazit vyskakovací okno, klepněte na následující tlačítko na navigačním panelu, přejeďte doleva nebo doprava, abyste našli aplikaci, a klepněte na ni.



(Přehled)

4. Ťuknutím zobrazíte aplikaci v režimu celé obrazovky.

Režim místní okno se zavře a aplikace se zobrazí v režimu celé obrazovky.

5. Ťuknutím zavřete okno.

Tip

- Přetáhnutím rohu místního okna změníte jeho velikost.
- Můžete zobrazit dvě či více místních oken současně.
- Podrobnosti o vyskakovacím okně naleznete a klepněte na něj takto.
[Nastavení] > [Systém] > [Gesta] > [Boční snímač] > [Zobrazit pokyny pro boční snímač] > [Další informace o místních oknech].

Příbuzné téma

- [Zapnutí nebo vypnutí funkce Boční snímač](#)
- [Použití funkce \(Boční snímač\)](#)
- [Nabídka Nastavení](#)

Tato uživatelská příručka byla přeložena strojově. Strojové překlady neberou v potaz kontext a nemusí přesně odpovídat anglické verzi. Pro zobrazení anglické verze vyberte na stránce [Stránka pro výběr jazyka] možnost English.

TP1001272676

5-070-613-32 Copyright 2025 Sony Corporation


Smartphone

Xperia 10 VII XQ-FE54/XQ-FE72

Budík

V tomto zařízení si můžete nastavit jeden nebo více budíků a jako zvuk budíku si vybrat libovolný zvukový soubor, který máte na svém zařízení uložen. Je-li zařízení vypnuto, budík se nespustí.

- 1 Najděte a ťukněte na následující možnosti.
[Hodiny] > [Budík]

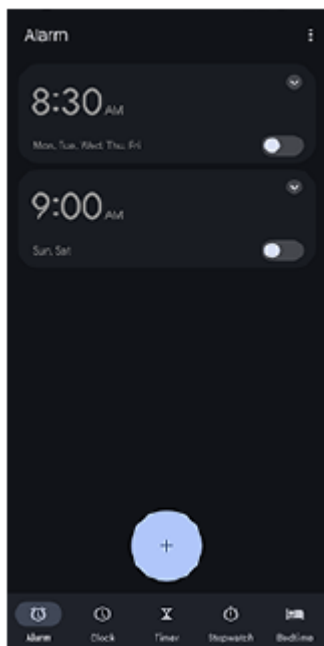

- 2 Klepněte na ikonu  (Přidat položku)
- 3 Nastavte čas a klepněte na následující.
[OK]
- 4 Vyberte požadovanou hodnotu.

Tip


- Chcete-li na domovskou obrazovku přidat widget hodin, dotkněte se prázdné oblasti na domovské obrazovce, podržte na ní prst a klepněte na.
[Widgety]
Poté vyberte požadované hodiny.

Příbuzné téma

- [Datum a čas](#)

Přehled režimů (Fotografie)

Rozhraní se přepne automaticky, takže můžete používat fotoaparát vertikálně i horizontálně.

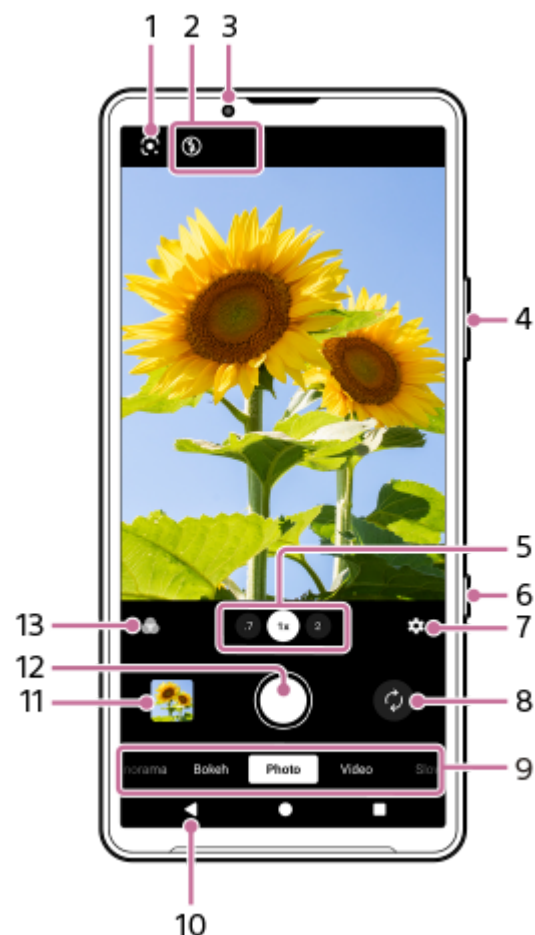

1. Google Lens (pouze hlavní fotoaparát)

2. Indikace stavu

- (Blesk): Ťuknutím blesk vypnete nebo nastavíte na automatický režim. Při aktivaci blesku se barva pozadí ikony blesku změní na bílou.
- (Noční focení) : Ikona se zobrazí, když se zhorší světelné podmínky, a automaticky se zapne funkce nočního snímání. Tato funkce umožňuje pořizovat jasné fotografie v noci nebo za šera. Funkci můžete dočasně vypnout klepnutím na ikonu .

3. Objektiv předního fotoaparátu

4. Tlačítkem zoomu můžete zvětšovat nebo zmenšovat obraz.

5. Ťuknutím na jedno z tlačítek úhlu přepnete úhel zobrazení.

Při nastavení poměru zoomu od 0,7× do 0,9× se používá ultraširokoúhlý objektiv. Pokud je poměr zoomu nastaven na 1,0× nebo více, použije se širokoúhlý objektiv.

Chcete-li snímek přiblížit či oddálit, přesuňte tlačítko úhlu doleva a doprava (v orientaci na výšku) nebo nahoru a dolů (v orientaci na šířku). Snímek můžete hladce přiblížit a oddálit bez přepínání úhlů zobrazení.

Snímek můžete také zvětšit nebo zmenšit přiblížením nebo oddálením v hledáčku nebo stisknutím tlačítka zoomu.

Poznámka

- Funkce automatického zaostřování funguje pouze při použití širokoúhlého objektivu.

6. Pomocí tlačítka závěrky můžete spustit aplikaci Fotoaparát nebo pořizovat fotografie.

Tip

- Chcete-li aktivovat spuštění aplikace Fotoaparát dlouhým stisknutím tlačítka spouště, najděte a klepněte na následující položku a poté klepněte na přepínač.
[Nastavení] > [Systém] > [Gesta] > [Tlačítko závěrky] > [Spustit aplikaci Fotoaparát].
- Při použití aplikace Fotoaparát můžete vybrat akci, která se provede po stisknutí a podržení tlačítka spouště. Najděte a ťukněte na následující možnosti.
⚙️ (Nastavení) > [Nabídka] > [Stiskněte a podržte tlačítko závěrky]
Můžete si vybrat z následujících nastavení.
Nahrávání videa / Přepnout režimy / Vypnuto

7. Ťuknutím změníte nastavení.

- **Poměr stran:** Ťuknutím změníte poměr stran.
- **Časovač:** Ťuknutím vyberte nastavení samospouště.
- **Blesk:** Ťuknutím vyberte nastavení blesku. Při používání předního fotoaparátu se po zapnutí blesku rozsvítí celá obrazovka.

Klepnutím na tlačítko můžete změnit podrobnější nastavení.

[Nabídka]

8. Můžete přepínat mezi předním a hlavním fotoaparátem.

Poznámka

- Funkce automatického zaostřování nefunguje při použití předního fotoaparátu.

9. Můžete vybrat režim.

Přejetím po obrazovce doleva nebo doprava vyhledejte požadovaný režim.

10. Klepnutím na tlačítko se vrátíte zpět nebo ukončíte aplikaci Fotoaparát.

11. Ťuknutím na miniaturu zobrazíte fotografie a videa v aplikaci Fotky Google.

🔗 (Sdílet): Klepnutím na ikonu můžete sdílet fotografii nebo video.

✎ (Upravit): Chcete-li upravit fotografii nebo video, klepněte na ikonu .

Pokud chcete skrýt nebo ukázat ikony, ťukněte na obrazovku.

Další informace o aplikaci Fotky Google najdete na následující adrese URL.

support.google.com/android/

◀ (Zpět): Klepnutím na tlačítko se vrátíte do aplikace Fotoaparát.

12. Ťuknutím na tlačítko závěrky pořídíte fotografii.

13. Klepnutím na ikonu vyberte dokončení snímků. (Vzhled)

Každá předvolba vzhledu je optimalizována pro jinou kombinaci barevného tónu, sytosti, kontrastu, ostrosti, jasu a dalších prvků obrazu, takže můžete nastavit zpracování obrazu s ideální rovnováhou těchto prvků.

Podrobnosti o jednotlivých přednastavených vzhledech získáte klepnutím na tlačítko .

❓ (Další informace)

Příbuzné téma

- [Fotografování \(Fotografie\)](#)
- [Často používané funkce \(Fotografie\)](#)

- [Další nastavení fotoaparátu](#)
- [Použití ručního ostření \(Fotografie / Video\)](#)
- [Ruční nastavení rychlosti závěrky \(Fotografie / Video\)](#)
- [Funkce umělé inteligence aplikace Fotky Google](#)
- [Skenování kódů QR \(Fotografie\)](#)
- [Nabídka Nastavení](#)

Tato uživatelská příručka byla přeložena strojově. Strojové překlady neberou v potaz kontext a nemusí přesně odpovídat anglické verzi. Pro zobrazení anglické verze vyberte na stránce [Stránka pro výběr jazyka] možnost English.

TP1001673059

5-070-613-32 Copyright 2025 Sony Corporation

Fotografování (Fotografie)

1 Spustíte aplikaci Fotoaparát.

 (Fotoaparát)

2 Vyberte režim. [Fotografie]

3 Klepnutím na ikonu přepnete mezi hlavním a předním fotoaparátem. (Přepnout fotoaparát)

4 Namiřte fotoaparát na objekt.

5 Při používání hlavního fotoaparátu ťuknutím na jedno z tlačítek úhlu přepnete úhel zobrazení.

Chcete-li snímek přiblížit či oddálit, přesuňte tlačítko úhlu doleva a doprava (v orientaci na výšku) nebo nahoru a dolů (v orientaci na šířku). Snímek můžete hladce přiblížit a oddálit bez přepínání úhlů zobrazení.

Snímek můžete také zvětšit nebo zmenšit přiblížením nebo oddálením v hledáčku nebo stisknutím tlačítka zoomu.

6 V hledáčku se dotkněte objektu, na který chcete zaostřit.

- Zobrazí se rámeček ostření.

Fotoaparát zaostří na dotýkaný objekt s výjimkou případů, kdy používáte ultraširokoúhlý objektiv, používáte přední kameru nebo jste nastavili ruční ostření.


Chcete-li zrušit zaostření, ťukněte na rámeček ostření.

- Zobrazí se posuvník pro nastavení barev a posuvník pro nastavení jasu.

: Posuvník pro nastavení barev

: Posuvník pro nastavení jasu

Tažením posuvníků přizpůsobte barvu a jas.

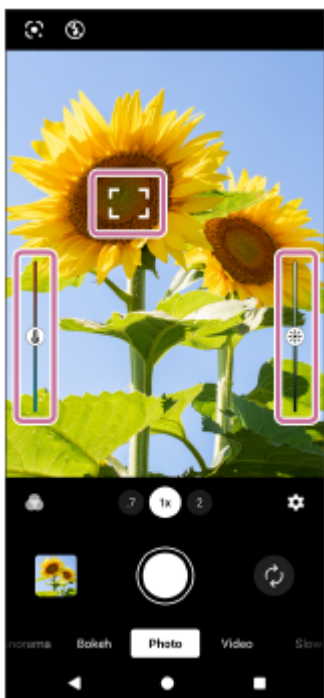

7 Ťukněte na tlačítko závěrky obrazovky nebo stiskněte tlačítko závěrky zařízení.

Chcete-li aktivovat kontinuální snímání, posuňte tlačítko závěrky na obrazovce doleva a podržte prst na obrazovce. Snímání poté zastavíte uvolněním prstu.

Tip

- Zkontrolujte, zda jsou objektivy čisté. Otisk prstu nebo drobná nečistota mohou kvalitu fotografií a videí snížit.
- Pokud potřebujete více času na přípravu nebo chcete zabránit rozmazání fotografie, použijte samospoušť.
- Snažte se najít světlo v takovém směru a barvě, aby scéna dostala tvar a hloubku. Tento typ světla se vyskytuje těsně před východem slunce a při jeho západu. Přirozené světlo z okna je také dobré.
- I za slabého osvětlení se pokuste pořídit fotografie s bleskem a bez něj. Někdy je kvalita lepší bez blesku.
- Pravidelně kontrolujte stav paměti zařízení. Fotografie a videa ve vysokém rozlišení využívají více paměti.

Záznam videa v režimu Fotografie

Video můžete dočasně nahrávat i v režimu Fotografie.

1. Stisknutím a podržením tlačítka závěrky obrazovky začnete nahrávat video. Nahrávání zastavíte uvolněním prstu. Pokud stisknete a podržíte tlačítko závěrky na obrazovce a posunete ho na ikonu zámku vpravo, bude nahrávání pokračovat i po uvolnění prstu.
 - Video můžete nahrávat také dlouhým stisknutím tlačítka spouště přístroje, pokud je vybráno následující nastavení.
 ⚙️ (Nastavení) > [Nabídka] > [Stiskněte a podržte tlačítko závěrky] > [Nahrávání videa]

Poznámka

- Upozorňujeme, že některé funkce nemusí být k dispozici, protože záleží na nastaveních.

Tip

- Aplikaci Fotoaparát můžete také spustit provedením následujících činností.
 - Dlouze stiskněte tlačítko závěrky zařízení.
 Chcete-li tuto funkci povolit, najděte a klepněte na následující položku a poté klepněte na přepínač.

[Nastavení] > [Systém] > [Gesta] > [Tlačítko závěrky] > [Spustit aplikaci Fotoaparát].

- Na zamykací obrazovce se dotkněte následující ikony a podržte ji.

 (Fotoaparát)

- Dvakrát stiskněte tlačítko napájení. Chcete-li tuto funkci povolit, najděte a klepněte na následující položku a poté klepněte na přepínač.

[Nastavení] > [Systém] > [Gesta] > [Spuštění fotoaparátu]

- Můžete skenovat QR kódy.

Příbuzné téma

- [Přehled režimů \(Fotografie\)](#)
- [Často používané funkce \(Fotografie\)](#)
- [Další nastavení fotoaparátu](#)
- [Použití ručního ostření \(Fotografie / Video\)](#)
- [Ruční nastavení rychlosti závěrky \(Fotografie / Video\)](#)
- [Skenování kódů QR \(Fotografie\)](#)
- [Nabídka Nastavení](#)

Tato uživatelská příručka byla přeložena strojově. Strojové překlady neberou v potaz kontext a nemusí přesně odpovídat anglické verzi. Pro zobrazení anglické verze vyberte na stránce [Stránka pro výběr jazyka] možnost English.

TP1001673060

5-070-613-32 Copyright 2025 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 10 VII XQ-FE54/XQ-FE72

Často používané funkce (Fotografie)

Častěji používaná nastavení najdete a změníte klepnutím na ikonu .

⚙️ (Nastavení)

Chcete-li změnit další nastavení fotoaparátu, klepněte na tlačítko .

[Nabídka]

Změna dalších často používaných nastavení fotoaparátu

1. Klepněte na ikonu .

⚙️ (Nastavení)

2. Ťukněte na nastavení, které chcete změnit.



- **Poměr stran**

4:3 / 16:9 / 1:1

- **Časovač**

Vypnuto / 3 s / 10 s

- **Blesk**


Vypnuto / Automaticky / Zapnuto / Světlo (pouze hlavní fotoaparát)

Změna dalších nastavení fotoaparátu

1. Ťukněte na následující možnosti.

⚙️ (Nastavení) > [Nabídka]

2. Vyberte nastavení, které chcete změnit.

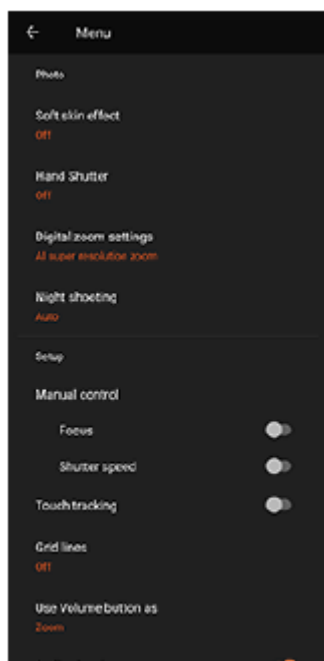

- **Efekt hladké pleti**
Zapnuto / Vypnuto: Můžete fotografovat s efektem, který zajistí jemnější vzhled pleti.
- **Zostřit tváře** (pouze přední fotoaparát)
Zapnuto / Vypnuto: Pomocí tohoto efektu můžete pořizovat fotografie se zaostřením na obličej a výraznějšími rysy tváře.
- **Ruční závěrka**
Zapnuto / Vypnuto: Odpočítávání časovače můžete zahájit otočením dlaně směrem k fotoaparátu. Je-li nastavena samospoušť, časovač se spustí poté, co fotoaparát detekuje vaši ruku.
- **Nastavení digitální lupy** (pouze hlavní fotoaparát)
Standardní digitální lupa: Fotoaparát zvětšuje nebo zmenšuje obraz pomocí digitálního zpracování na základě dat ze snímače obrazu.
Lupa AI superrozlišení: Fotoaparát zvětšuje nebo zmenšuje obraz pomocí digitálního zpracování, které zachovává větší část původní kvality obrazu.
- **Noční focení**
Automaticky / Vypnuto: Můžete pořizovat ostré fotografie i v noci nebo za tmavých podmínek.
- **Ruční ovládání** (pouze hlavní fotoaparát)
Ostření: Zaostření můžete upravit ručně.
Rychlost závěrky: Rychlost závěrky můžete upravit ručně.
- **Sledování dotyku** (pouze hlavní fotoaparát)
 Fotoaparát sleduje vybraný objekt a upravuje jas.

Příbuzné téma

- [Přehled režimů \(Fotografie\)](#)
- [Fotografování \(Fotografie\)](#)
- [Další nastavení fotoaparátu](#)
- [Použití ručního ostření \(Fotografie / Video\)](#)
- [Ruční nastavení rychlosti závěrky \(Fotografie / Video\)](#)

Smartphone

Xperia 10 VII XQ-FE54/XQ-FE72

Další nastavení fotoaparátu

Klepnutím na následující položku vyberte nastavení, které chcete změnit.

⚙️ (Nastavení) > [Nabídka]

- **Mřížka**

Zapnuto / Vypnuto: Můžete nastavit, zda se zobrazí mřížka, která usnadňuje kompozici snímků.

- **Použit tlačítka hlasitosti jako**

Přiblížení / Hlasitost / Spoušť: Způsob použití tlačítka hlasitosti můžete změnit.

- **Audio signály**

Můžete si vybrat, zda fotoaparát bude produkovat zvuky, například zvuk závěrky, zvuk na začátku a konci nahrávání videa, a sérii pípnutí pro odpočítávání, když používáte samospoušť.

- **Úložiště dat**

Interní úložiště / Karta SD: Můžete vybrat, zda se fotografie a videa mají ukládat do vnitřního úložiště zařízení, nebo na kartu microSD.

Tip

- Doporučujeme používat kartu microSD třídy Video Speed Class 30 (V30) nebo vyšší.

- **Uložit polohu**

Zapnuto / Vypnuto: Fotografie a videa můžete uložit s informacemi o místech, kde byly pořízeny.

- **Stiskněte a podržte tlačítko závěrky**

Nahrávání videa: Záznam videa můžete spustit v režimu Fotografie, když stisknete a podržíte tlačítko spouště.

Přepnout režimy: Po stisknutí a podržení tlačítka spouště můžete rychle přepínat mezi režimem fotografování a režimem videa.

Vypnuto: Pro stisknutí a podržení tlačítka spouště není nastavena žádná akce.

- **Usnadnění přístupu**

Můžete zobrazit odkaz na informace o přístupnosti.

- **Licence na software**

Můžete zobrazit informace o softwarové licenci.

- **Resetovat nastavení**

Všechna nastavení můžete obnovit na výchozí hodnoty.

Tip

- Při prvním použití aplikace Fotoaparát, obnovení nastavení aplikace Fotoaparát nebo obnovení továrních dat zařízení budete vyzváni k výběru akce, kterou chcete přiřadit dlouhému stisknutí tlačítka spouště. Chcete-li změnit přiřazenou akci, najděte a klepněte na ni takto.

⚙️ (Nastavení) > [Nabídka] > [Stiskněte a podržte tlačítko závěrky]

Příbuzné téma

- [Fotografování \(Fotografie\)](#)

- [Nahrávání videí \(Video\)](#)
- [Fotografování s efektem rozostření](#)
- [Nahrávání videí ve zpomaleném pohybu](#)

Tato uživatelská příručka byla přeložena strojově. Strojové překlady neberou v potaz kontext a nemusí přesně odpovídat anglické verzi. Pro zobrazení anglické verze vyberte na stránce [Stránka pro výběr jazyka] možnost English.

TP1001673062

5-070-613-32 Copyright 2025 Sony Corporation

Použití ručního ostření (Fotografie / Video)

Pokud přepnete režim ostření na ruční, můžete zaostřit ručně pomocí posuvníku v hledáčku.

Přepnutí režimu ostření na ruční

1. Při používání hlavního fotoaparátu ťukněte takto.

 (Nastavení) > [Nabídka]

2. Ťuknutím na přepínač povolíte funkci.

[Ruční ovládání]: [Ostření]

Ruční nastavení ostření

1. V hledáčku se dotkněte objektu, na který chcete zaostřit.
2. Klepnutím na následující položku v hledáčku zobrazíte posuvník.
[Ostření]
3. Tažením posuvníku upravte zaostření.

- Chcete-li provést jemnější úpravy, klepněte na jednu z následujících ikon.

 (Zaměření na blízko) /  (Zaměření na dálku)

- Chcete-li přepnout režim ostření na automatický, ťukněte na přepínač v levé části posuvníku.
- Posuvník skryjete klepnutím na tlačítko v hledáčku.

 (Zavřít)

Tato uživatelská příručka byla přeložena strojově. Strojové překlady neberou v potaz kontext a nemusí přesně odpovídat anglické verzi. Pro zobrazení anglické verze vyberte na stránce [Stránka pro výběr jazyka] možnost English.

TP1001673063

Ruční nastavení rychlosti závěrky (Fotografie / Video)

Pohybující se objekt můžete zachytit různými způsoby nastavením rychlosti závěrky. Například můžete zachytit objekt v okamžiku pohybu pomocí vysokorychlostní závěrky, nebo jako sled snímků pomocí nízkorychlostní závěrky.

Nastavení rychlosti závěrky na ruční úpravu

1. Při používání hlavního fotoaparátu ťukněte takto.

 (Nastavení) > [Nabídka]

2. Ťuknutím na přepínač povolíte funkci.

[Ruční ovládání]: [Rychlost závěrky]

Ruční nastavení rychlosti závěrky

1. Klepnutím na následující položku v hledáčku zobrazíte posuvník.

[Závěrka]

2. Tažením posuvníku upravte rychlost závěrky.

- Chcete-li přepnout rychlost závěrky na automatické nastavení, ťukněte na přepínač v levé části posuvníku.
- Posuvník skryjete klepnutím na tlačítko v hledáčku.

 (Zavřít)

Tato uživatelská příručka byla přeložena strojově. Strojové překlady neberou v potaz kontext a nemusí přesně odpovídat anglické verzi. Pro zobrazení anglické verze vyberte na stránce [Stránka pro výběr jazyka] možnost English.

TP1001673064

Smartphone

Xperia 10 VII XQ-FE54/XQ-FE72

Skenování kódů QR (Fotografie)

Kódy QR můžete skenovat v následujícím režimu.

[Fotografie]

- 1 Spustíte aplikaci Fotoaparát.
 (Fotoaparát)
- 2 Vyberte režim.
[Fotografie]
- 3 Namiřte fotoaparát na kód QR a ťukněte na banner, který se zobrazí v hledáčku.

Tip

- Čtečku QR kódů můžete spustit v panelu Rychlé nastavení a skenovat pomocí ní QR kódy.

Příbuzné téma

- [Skenování QR kódů](#)
- [Panel Rychlé nastavení](#)

Tato uživatelská příručka byla přeložena strojově. Strojové překlady neberou v potaz kontext a nemusí přesně odpovídat anglické verzi. Pro zobrazení anglické verze vyberte na stránce [Stránka pro výběr jazyka] možnost English.

TP0002935210

Přehled režimů (Video)

Rozhraní se přepne automaticky, takže můžete používat fotoaparát vertikálně i horizontálně.



1. Indikace stavu

- ☞ (Světlo) (pouze hlavní fotoaparát): Ťuknutím zapnete nebo vypnete světlo.
- ⚡ (Blesk) (pouze přední kamera): Ťuknutím zapnete nebo vypnete blesk. Po zapnutí blesku se rozsvítí celá obrazovka.

2. Objektiv předního fotoaparátu

3. Aktuální nastavení rozlišení a snímkové frekvence

Opakovaným ťuknutím nastavení změníte.

4. Tlačítkem zoomu můžete zvětšovat nebo zmenšovat obraz.

5. Ťuknutím na jedno z tlačítek úhlu přepnete úhel zobrazení.

Chcete-li snímek přiblížit či oddálit, přesuňte tlačítko úhlu doleva a doprava (v orientaci na výšku) nebo nahoru a dolů (v orientaci na šířku). Snímek můžete hladce přiblížit a oddálit bez přepínání úhlů zobrazení.

Snímek můžete také zvětšit nebo zmenšit přiblížením nebo oddálením v hledáčku nebo stisknutím tlačítka zoomu.

6. Pomocí tlačítka závěrky můžete spustit aplikaci Fotoaparát nebo spustit či zastavit nahrávání videa.

Tip

- Chcete-li aktivovat spuštění aplikace Fotoaparát dlouhým stisknutím tlačítka spouště, najdete a klepněte na následující položku a poté klepněte na přepínač.
[Nastavení] > [Systém] > [Gesta] > [Tlačítko závěrky] > [Spustit aplikaci Fotoaparát].
- Při použití aplikace Fotoaparát můžete vybrat akci, která se provede po stisknutí a podržení tlačítka spouště. Najděte a ťukněte na následující možnosti.
 (Nastavení) > [Nabídka] > [Stiskněte a podržte tlačítko závěrky]
Můžete si vybrat z následujících nastavení.
Nahrávání videa / Přepnout režimy / Vypnuto

7. Ťuknutím změníte nastavení.

- **Rozlišení:** Ťuknutím změníte rozlišení.
- **Snímková frek.** (pouze hlavní fotoaparát): Ťuknutím změníte snímkovou frekvenci.
- **Světlo** (pouze hlavní fotoaparát): Ťuknutím zapnete nebo vypnete světlo.
- **Blesk** (pouze přední fotoaparát): Ťuknutím zapnete nebo vypnete blesk.

Klepnutím na tlačítko můžete změnit podrobnější nastavení.

[Nabídka]

8. Můžete přepínat mezi předním a hlavním fotoaparátem.

9. Můžete vybrat režim.

Přejetím po obrazovce doleva nebo doprava vyhledejte požadovaný režim.

10. Můžete se vrátit zpět nebo ukončit aplikaci Fotoaparát.

11. Ťuknutím na miniaturu zobrazíte fotografie a videa v aplikaci Fotky Google.

 (Sdílet): Klepnutím na ikonu můžete sdílet fotografii nebo video.

 (Upravit): Chcete-li upravit fotografii nebo video, klepněte na ikonu .

Pokud chcete skrýt nebo ukázat ikony, ťukněte na obrazovku.

Další informace o aplikaci Fotky Google najdete na následující adrese URL.

support.google.com/android/

 (Zpět): Klepnutím na tlačítko se vrátíte do aplikace Fotoaparát.

12. Ťuknutím spustíte, pozastavíte a zastavíte nahrávání videa.

13. Klepnutím na ikonu vyberte dokončení snímků. (Vzhled)

Každá předvolba vzhledu je optimalizována pro jinou kombinaci barevného tónu, sytosti, kontrastu, ostrosti, jasu a dalších prvků obrazu, takže můžete nastavit zpracování obrazu s ideální rovnováhou těchto prvků.

Podrobnosti o jednotlivých přednastavených vzhledech získáte klepnutím na tlačítko .

 (Další informace)

Příbuzné téma

- [Nahrávání videí \(Video\)](#)
- [Často používané funkce \(Video\)](#)
- [Další nastavení fotoaparátu](#)
- [Použití ručního ostření \(Fotografie / Video\)](#)
- [Ruční nastavení rychlosti závěrky \(Fotografie / Video\)](#)
- [Nabídka Nastavení](#)

Tato uživatelská příručka byla přeložena strojově. Strojové překlady neberou v potaz kontext a nemusí přesně odpovídat anglické verzi. Pro zobrazení anglické verze vyberte na stránce [Stránka pro výběr jazyka] možnost English.

Nahrávání videí (Video)

1 Spustíte aplikaci Fotoaparát.

 (Fotoaparát)

2 Vyberte režim. [Video]

3 Klepnutím na ikonu přepnete mezi hlavním a předním fotoaparátem. (Přepnout fotoaparát)

4 Namiřte fotoaparát na objekt.

5 Při používání hlavního fotoaparátu ťuknutím na jedno z tlačítek úhlu přepnete úhel zobrazení.

Chcete-li snímek přiblížit či oddálit, přesuňte tlačítko úhlu doleva a doprava (v orientaci na výšku) nebo nahoru a dolů (v orientaci na šířku). Snímek můžete hladce přiblížit a oddálit bez přepínání úhlů zobrazení.

Snímek můžete také zvětšit nebo zmenšit přiblížením nebo oddálením v hledáčku nebo stisknutím tlačítka zoomu.

6 V hledáčku se dotkněte objektu, na který chcete zaostřit.

- Zobrazí se rámeček ostření.

Fotoaparát zaostří na dotýkaný objekt s výjimkou případů, kdy používáte ultraširokoúhlý objektiv, používáte přední kameru nebo jste nastavili ruční ostření.


Chcete-li zrušit zaostření, ťukněte na rámeček ostření.

- Zobrazí se posuvník pro nastavení barev a posuvník pro nastavení jasu.

: Posuvník pro nastavení barev

: Posuvník pro nastavení jasu

Tažením posuvníků přizpůsobte barvu a jas.

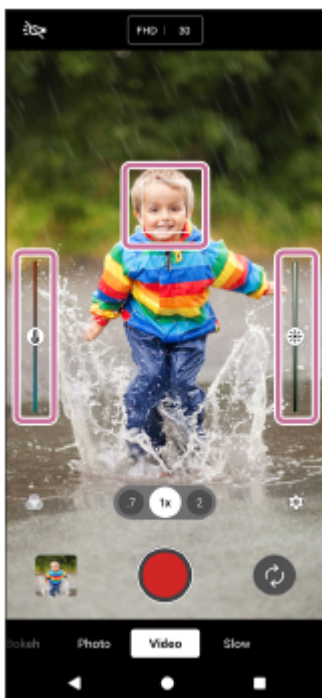

7 Klepněte na následující tlačítko na obrazovce nebo stiskněte tlačítko spouště zařízení.

 **(Spuštění nahrávání videa)**

Chcete-li zastavit nahrávání videa, klepněte na následující tlačítko na obrazovce nebo znovu stiskněte tlačítko spouště zařízení.

 **(Zastavení nahrávání videa)**

Chcete-li při nahrávání videa pořídit fotografii, klepněte na tlačítko .

 **(Snímek)**

Tip

- Zkontrolujte, zda jsou objektivy čisté. Otisk prstu nebo drobná nečistota mohou kvalitu fotografií a videí snížit.
- Snažte se najít světlo v takovém směru a barvě, aby scéna dostala tvar a hloubku. Tento typ světla se vyskytuje těsně před východem slunce a při jeho západu. Přirozené světlo z okna je také dobré.
- Pravidelně kontrolujte stav paměti zařízení. Video ve vysokém rozlišení nebo s vysokou snímkovou frekvencí využívají více paměti.

Tlačítka nahrávání na obrazovce

-  (Spustit nahrávání videa): Můžete nahrávat video.
-  (Pozastavení nahrávání videa): Video můžete pozastavit.
-  (Obnovení nahrávání videa): Můžete pokračovat v nahrávání videa.
-  (Zastavení nahrávání videa): Nahrávání videa můžete zastavit.

Poznámka

- Upozorňujeme, že některé funkce nemusí být k dispozici, protože záleží na nastaveních.

Tip

- Aplikaci Fotoaparát můžete také spustit provedením následujících činností.
 - Dlouze stiskněte tlačítko závěrky zařízení.

Chcete-li tuto funkci povolit, najděte a klepněte na následující položku a poté klepněte na přepínač.

[Nastavení] > [Systém] > [Gesta] > [Tlačítko závěrky] > [Spustit aplikaci Fotoaparát].

- Na zamykací obrazovce se dotkněte následující ikony a podržte ji.

 (Fotoaparát)

- Dvakrát stiskněte tlačítko napájení. Chcete-li tuto funkci povolit, najděte a klepněte na následující položku a poté klepněte na přepínač.

[Nastavení] > [Systém] > [Gesta] > [Spuštění fotoaparátu]

Příbuzné téma

- [Přehled režimů \(Video\)](#)
- [Často používané funkce \(Video\)](#)
- [Další nastavení fotoaparátu](#)
- [Použití ručního ostření \(Fotografie / Video\)](#)
- [Ruční nastavení rychlosti závěrky \(Fotografie / Video\)](#)
- [Nabídka Nastavení](#)

Tato uživatelská příručka byla přeložena strojově. Strojové překlady neberou v potaz kontext a nemusí přesně odpovídat anglické verzi. Pro zobrazení anglické verze vyberte na stránce [Stránka pro výběr jazyka] možnost English.

TP1000431354

5-070-613-32 Copyright 2025 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 10 VII XQ-FE54/XQ-FE72

Často používané funkce (Video)

Častěji používaná nastavení najdete a změníte klepnutím na ikonu .

⚙️ (Nastavení)

Chcete-li změnit další nastavení fotoaparátu, klepněte na tlačítko .


[Nabídka]

Změna dalších často používaných nastavení fotoaparátu

1. Klepněte na ikonu .

⚙️ (Nastavení)

2. Ťukněte na nastavení, které chcete změnit.

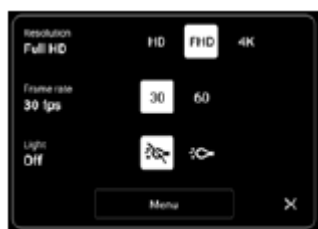

- **Rozlišení**
HD / Full HD / 4K (pouze hlavní fotoaparát)
- **Snímková frek.** (pouze hlavní fotoaparát)
30 sn./s / 60 sn./s
- **Světlo** (pouze hlavní fotoaparát)
Vypnuto / Zapnuto
- **Blesk** (pouze přední fotoaparát)
Vypnuto / Zapnuto

Tip


- Počet fotografií a videí, které můžete uložit, závisí na hodnotě použitého rozlišení nebo MP (megapixelů) a na délce videa. Fotografie a videa ve vysokém rozlišení zabírají více paměti, takže pamatujte, že pro každodenní použití se více hodí nižší rozlišení.

Změna dalších nastavení fotoaparátu

1. Ťukněte na následující možnosti.

⚙️ (Nastavení) > [Nabídka]

2. Vyberte nastavení, které chcete změnit.

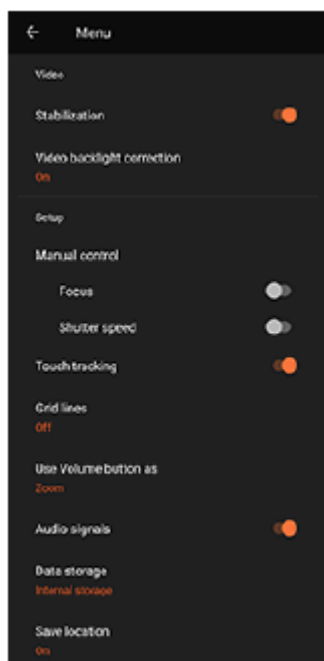

- **Stabilizace**
Toto nastavení umožňuje kompenzovat pohyb fotoaparátu a stabilizovat záběr.
- **Korekce protisvětla videa** (pouze hlavní fotoaparát)
Zapnuto / Vypnuto: Můžete nahrávat videa s optimální expozicí i v protisvětle.
- **Ruční ovládání** (pouze hlavní fotoaparát)
Ostření: Zaostření můžete upravit ručně.
Rychlost závěrky: Rychlost závěrky můžete upravit ručně.
- **Sledování dotyku** (pouze hlavní fotoaparát)
Fotoaparát sleduje vybraný objekt a upravuje jas.

Příbuzné téma

- [Přehled režimů \(Video\)](#)
- [Nahrávání videí \(Video\)](#)
- [Další nastavení fotoaparátu](#)
- [Použití ručního ostření \(Fotografie / Video\)](#)
- [Ruční nastavení rychlosti závěrky \(Fotografie / Video\)](#)

Tato uživatelská příručka byla přeložena strojově. Strojové překlady neberou v potaz kontext a nemusí přesně odpovídat anglické verzi. Pro zobrazení anglické verze vyberte na stránce [Stránka pro výběr jazyka] možnost English.

TP1000431356

5-070-613-32 Copyright 2025 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 10 VII XQ-FE54/XQ-FE72

Další nastavení fotoaparátu

Klepnutím na následující položku vyberte nastavení, které chcete změnit.

⚙️ (Nastavení) > [Nabídka]

- **Mřížka**

Zapnuto / Vypnuto: Můžete nastavit, zda se zobrazí mřížka, která usnadňuje kompozici snímků.

- **Použit tlačítka hlasitosti jako**

Přiblížení / Hlasitost / Spoušť: Způsob použití tlačítka hlasitosti můžete změnit.

- **Audio signály**

Můžete si vybrat, zda fotoaparát bude produkovat zvuky, například zvuk závěrky, zvuk na začátku a konci nahrávání videa, a sérii pípnutí pro odpočítávání, když používáte samospoušť.

- **Úložiště dat**

Interní úložiště / Karta SD: Můžete vybrat, zda se fotografie a videa mají ukládat do vnitřního úložiště zařízení, nebo na kartu microSD.

Tip

- Doporučujeme používat kartu microSD třídy Video Speed Class 30 (V30) nebo vyšší.

- **Uložit polohu**

Zapnuto / Vypnuto: Fotografie a videa můžete uložit s informacemi o místech, kde byly pořízeny.

- **Stiskněte a podržte tlačítko závěrky**

Nahrávání videa: Záznam videa můžete spustit v režimu Fotografie, když stisknete a podržíte tlačítko spouště.

Přepnout režimy: Po stisknutí a podržení tlačítka spouště můžete rychle přepínat mezi režimem fotografování a režimem videa.

Vypnuto: Pro stisknutí a podržení tlačítka spouště není nastavena žádná akce.

- **Usnadnění přístupu**

Můžete zobrazit odkaz na informace o přístupnosti.

- **Licence na software**

Můžete zobrazit informace o softwarové licenci.

- **Resetovat nastavení**

Všechna nastavení můžete obnovit na výchozí hodnoty.

Tip

- Při prvním použití aplikace Fotoaparát, obnovení nastavení aplikace Fotoaparát nebo obnovení továrních dat zařízení budete vyzváni k výběru akce, kterou chcete přiřadit dlouhému stisknutí tlačítka spouště. Chcete-li změnit přiřazenou akci, najděte a klepněte na ni takto.

⚙️ (Nastavení) > [Nabídka] > [Stiskněte a podržte tlačítko závěrky]

Příbuzné téma

- [Fotografování \(Fotografie\)](#)

- [Nahrávání videí \(Video\)](#)
- [Fotografování s efektem rozostření](#)
- [Nahrávání videí ve zpomaleném pohybu](#)

Tato uživatelská příručka byla přeložena strojově. Strojové překlady neberou v potaz kontext a nemusí přesně odpovídat anglické verzi. Pro zobrazení anglické verze vyberte na stránce [Stránka pro výběr jazyka] možnost English.

TP1001673062

5-070-613-32 Copyright 2025 Sony Corporation

Použití ručního ostření (Fotografie / Video)

Pokud přepnete režim ostření na ruční, můžete zaostřit ručně pomocí posuvníku v hledáčku.

Přepnutí režimu ostření na ruční

1. Při používání hlavního fotoaparátu ťukněte takto.

 (Nastavení) > [Nabídka]

2. Ťuknutím na přepínač povolíte funkci.

[Ruční ovládání]: [Ostření]

Ruční nastavení ostření

1. V hledáčku se dotkněte objektu, na který chcete zaostřit.
2. Klepnutím na následující položku v hledáčku zobrazíte posuvník.
[Ostření]
3. Tažením posuvníku upravte zaostření.

- Chcete-li provést jemnější úpravy, klepněte na jednu z následujících ikon.

 (Zaměření na blízko) /  (Zaměření na dálku)

- Chcete-li přepnout režim ostření na automatický, ťukněte na přepínač v levé části posuvníku.
- Posuvník skryjete klepnutím na tlačítko v hledáčku.

 (Zavřít)

Tato uživatelská příručka byla přeložena strojově. Strojové překlady neberou v potaz kontext a nemusí přesně odpovídat anglické verzi. Pro zobrazení anglické verze vyberte na stránce [Stránka pro výběr jazyka] možnost English.

TP1001673063

Ruční nastavení rychlosti závěrky (Fotografie / Video)

Pohybující se objekt můžete zachytit různými způsoby nastavením rychlosti závěrky. Například můžete zachytit objekt v okamžiku pohybu pomocí vysokorychlostní závěrky, nebo jako sled snímků pomocí nízkorychlostní závěrky.

Nastavení rychlosti závěrky na ruční úpravu

1. Při používání hlavního fotoaparátu ťukněte takto.

 (Nastavení) > [Nabídka]

2. Ťuknutím na přepínač povolíte funkci.

[Ruční ovládání]: [Rychlost závěrky]

Ruční nastavení rychlosti závěrky

1. Klepnutím na následující položku v hledáčku zobrazíte posuvník.

[Závěrka]

2. Tažením posuvníku upravte rychlost závěrky.

- Chcete-li přepnout rychlost závěrky na automatické nastavení, ťukněte na přepínač v levé části posuvníku.
- Posuvník skryjete klepnutím na tlačítko v hledáčku.

 (Zavřít)

Tato uživatelská příručka byla přeložena strojově. Strojové překlady neberou v potaz kontext a nemusí přesně odpovídat anglické verzi. Pro zobrazení anglické verze vyberte na stránce [Stránka pro výběr jazyka] možnost English.

TP1001673064

Fotografování s efektem rozostření

Můžete fotografovat s efektem rozostření. Efekt rozostření snižuje zaostření pozadí fotografie, čímž zdůrazní objekty v popředí a dosáhne tak uměleckého efektu.

- 1 Spustíte aplikaci Fotoaparát.
 (Fotoaparát)
- 2 Vyberte režim.
[Rozostření]
- 3 Klepnutím na ikonu přepnete mezi hlavním a předním fotoaparátem.
 (Přepnout fotoaparát)
- 4 Namiřte fotoaparát na objekt.
- 5 Klepněte na ikonu v hledáčku.
 (Rozostření)
- 6 Tažením posuvníku můžete efekt rozostření upravit.
Posuvník skryjete klepnutím na tlačítko v hledáčku.
 (Zavřít)
- 7 V hledáčku se dotkněte objektu, na který chcete zaostřit.
 - Zobrazí se rámeček ostření.
Fotoaparát zaostří na dotýkaný objekt s výjimkou případů, kdy používáte přední fotoaparát.
Chcete-li zrušit zaostření, ťukněte na rámeček ostření.
 - Zobrazí se posuvník pro nastavení barev a posuvník pro nastavení jasu.
: Posuvník pro nastavení barev
: Posuvník pro nastavení jasu
 Tažením posuvníků přizpůsobíte barvu a jas.
- 8 Ťukněte na tlačítko závěrky obrazovky nebo stiskněte tlačítko závěrky zařízení.
Chcete-li v aplikaci Fotky Google zobrazit, sdílet nebo upravovat fotografie, ťukněte na miniaturu. Další informace o aplikaci Fotky Google najdete na následující adrese URL.
support.google.com/android/

Změna nastavení fotoaparátu

1. Klepnutím na ikonu vyhledáte a změníte častěji používaná nastavení.
 (Nastavení)

- **Poměr stran**
4:3 / 16:9 / 1:1

- **Časovač**
Vypnuto / 3 s / 10 s

- **Blesk**
Vypnuto / Automaticky / Zapnuto / Světlo (pouze hlavní fotoaparát)

V levém horním rohu obrazovky se zobrazuje aktuální stav blesku. Klepnutím na ikonu můžete přepínat mezi následujícími režimy blesku.

[Vypnuto] / [Automaticky]

2. Klepnutím na tlačítko můžete změnit podrobnější nastavení.

[Nabídka]

- **Efekt hladké pleti**

Zapnuto / Vypnuto: Můžete fotografovat s efektem, který zajistí jemnější vzhled pleti.

- **Zostřit tváře** (pouze přední fotoaparát)

Zapnuto / Vypnuto: Pomocí tohoto efektu můžete pořizovat fotografie se zaostřením na obličej a výraznějšími rysy tváře.

- **Ruční závěrka**

Zapnuto / Vypnuto: Odpočítávání časovače můžete zahájit otočením dlaně směrem k fotoaparátu. Je-li nastavena samospoušť, časovač se spustí poté, co fotoaparát detekuje vaši ruku.

- **Sledování dotyku** (pouze hlavní fotoaparát)

Fotoaparát sleduje vybraný objekt a upravuje jas.

Tip

- Můžete si vybrat povrchovou úpravu obrázků. Klepněte na ikonu .

 (Vzhled)

Každá předvolba vzhledu je optimalizována pro jinou kombinaci barevného tónu, sytosti, kontrastu, ostrosti, jasu a dalších prvků obrazu, takže můžete nastavit zpracování obrazu s ideální rovnováhou těchto prvků. Podrobnosti o jednotlivých přednastavených vzhledech získáte klepnutím na tlačítko .

 (Další informace)

Příbuzné téma

- [Další nastavení fotoaparátu](#)

Tato uživatelská příručka byla přeložena strojově. Strojové překlady neberou v potaz kontext a nemusí přesně odpovídat anglické verzi. Pro zobrazení anglické verze vyberte na stránce [Stránka pro výběr jazyka] možnost English.

TP1001673067

5-070-613-32 Copyright 2025 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 10 VII XQ-FE54/XQ-FE72

Další nastavení fotoaparátu

Klepnutím na následující položku vyberte nastavení, které chcete změnit.

⚙️ (Nastavení) > [Nabídka]

- **Mřížka**

Zapnuto / Vypnuto: Můžete nastavit, zda se zobrazí mřížka, která usnadňuje kompozici snímků.

- **Použit tlačítko hlasitosti jako**

Přiblížení / Hlasitost / Spoušť: Způsob použití tlačítka hlasitosti můžete změnit.

- **Audio signály**

Můžete si vybrat, zda fotoaparát bude produkovat zvuky, například zvuk závěrky, zvuk na začátku a konci nahrávání videa, a sérii pípnutí pro odpočítávání, když používáte samospoušť.

- **Úložiště dat**

Interní úložiště / Karta SD: Můžete vybrat, zda se fotografie a videa mají ukládat do vnitřního úložiště zařízení, nebo na kartu microSD.

Tip

- Doporučujeme používat kartu microSD třídy Video Speed Class 30 (V30) nebo vyšší.

- **Uložit polohu**

Zapnuto / Vypnuto: Fotografie a videa můžete uložit s informacemi o místech, kde byly pořízeny.

- **Stiskněte a podržte tlačítko závěrky**

Nahrávání videa: Záznam videa můžete spustit v režimu Fotografie, když stisknete a podržíte tlačítko spouště.

Přepnout režimy: Po stisknutí a podržení tlačítka spouště můžete rychle přepínat mezi režimem fotografování a režimem videa.

Vypnuto: Pro stisknutí a podržení tlačítka spouště není nastavena žádná akce.

- **Usnadnění přístupu**

Můžete zobrazit odkaz na informace o přístupnosti.

- **Licence na software**

Můžete zobrazit informace o softwarové licenci.

- **Resetovat nastavení**

Všechna nastavení můžete obnovit na výchozí hodnoty.

Tip

- Při prvním použití aplikace Fotoaparát, obnovení nastavení aplikace Fotoaparát nebo obnovení továrních dat zařízení budete vyzváni k výběru akce, kterou chcete přiřadit dlouhému stisknutí tlačítka spouště. Chcete-li změnit přiřazenou akci, najděte a klepněte na ni takto.

⚙️ (Nastavení) > [Nabídka] > [Stiskněte a podržte tlačítko závěrky]

Příbuzné téma

- [Fotografování \(Fotografie\)](#)

- [Nahrávání videí \(Video\)](#)
- [Fotografování s efektem rozostření](#)
- [Nahrávání videí ve zpomaleném pohybu](#)

Tato uživatelská příručka byla přeložena strojově. Strojové překlady neberou v potaz kontext a nemusí přesně odpovídat anglické verzi. Pro zobrazení anglické verze vyberte na stránce [Stránka pro výběr jazyka] možnost English.

TP1001673062

5-070-613-32 Copyright 2025 Sony Corporation

Nahrávání videí ve zpomaleném pohybu

Pomocí hlavního fotoaparátu můžete nahrávat videa ve zpomaleném pohybu s frekvencí 120 sn./s.

1 Spustíte aplikaci Fotoaparát.

 (Fotoaparát)

2 Vyberte režim.

[Pomalý]

3 Namiřte fotoaparát na objekt.

4 Přiblížení nebo oddálení snímku.

Posuňte tlačítko úhlu doleva a doprava (v orientaci na výšku) nebo nahoru a dolů (v orientaci na šířku).
Snímek můžete také zvětšit nebo zmenšit přiblížením nebo oddálením v hledáčku nebo stisknutím tlačítka zoomu.

5 V hledáčku se dotkněte objektu, na který chcete zaostřit.

- Zobrazí se rámeček ostření.
Fotoaparát zaostří na objekt, kterého jste se dotkli.
Chcete-li zrušit zaostření, ťukněte na rámeček ostření.
- Zobrazí se posuvník pro nastavení barev a posuvník pro nastavení jasu.
ⓘ: Posuvník pro nastavení barev
⊗: Posuvník pro nastavení jasu
Tažením posuvníků přizpůsobíte barvu a jas.

6 Klepnutím na následující tlačítko na obrazovce nebo stisknutím tlačítka spouště zařízení nahrajte zpomalené video.

 (Spuštění nahrávání videa)


7 Klepnutím na následující tlačítko na obrazovce nebo stisknutím tlačítka spouště zařízení zastavte nahrávání.

 (Zastavení nahrávání videa)

8 Ťuknutím na miniaturu otevřete video.


9 Přetáhněte body na časové ose zpomaleného pohybu na pozice, kde chcete, aby se efekt zpomaleného pohybu zobrazil.

- (A): Body
(B): Časová osa zpomaleného pohybu
(C): Ťuknutím zvuk zapnete nebo vypnete.

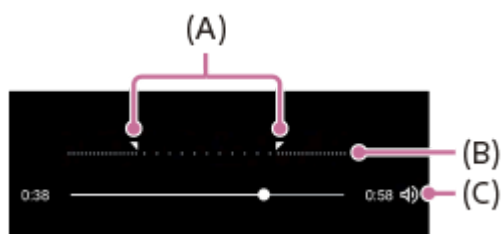

Změna nastavení fotoaparátu

1. Klepnutím na ikonu vyhledáte a změníte častěji používaná nastavení.



- **Světlo**

Vypnuto / Zapnuto

V levém horním rohu obrazovky se zobrazí aktuální stav světla. Světlo můžete zapnout nebo vypnout ťuknutím na ikonu.

2. Klepnutím na tlačítko můžete změnit podrobnější nastavení.

[Nabídka]

Tip

- Další informace o aplikaci Fotky Google najdete na následující adrese URL.
support.google.com/android/

Příbuzné téma

- [Další nastavení fotoaparátu](#)

Tato uživatelská příručka byla přeložena strojově. Strojové překlady neberou v potaz kontext a nemusí přesně odpovídat anglické verzi. Pro zobrazení anglické verze vyberte na stránce [Stránka pro výběr jazyka] možnost English.

TP1001286855

5-070-613-32 Copyright 2025 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 10 VII XQ-FE54/XQ-FE72

Další nastavení fotoaparátu

Klepnutím na následující položku vyberte nastavení, které chcete změnit.

⚙️ (Nastavení) > [Nabídka]

- **Mřížka**

Zapnuto / Vypnuto: Můžete nastavit, zda se zobrazí mřížka, která usnadňuje kompozici snímků.

- **Použit tlačítka hlasitosti jako**

Přiblížení / Hlasitost / Spoušť: Způsob použití tlačítka hlasitosti můžete změnit.

- **Audio signály**

Můžete si vybrat, zda fotoaparát bude produkovat zvuky, například zvuk závěrky, zvuk na začátku a konci nahrávání videa, a sérii pípnutí pro odpočítávání, když používáte samospoušť.

- **Úložiště dat**

Interní úložiště / Karta SD: Můžete vybrat, zda se fotografie a videa mají ukládat do vnitřního úložiště zařízení, nebo na kartu microSD.

Tip

- Doporučujeme používat kartu microSD třídy Video Speed Class 30 (V30) nebo vyšší.

- **Uložit polohu**

Zapnuto / Vypnuto: Fotografie a videa můžete uložit s informacemi o místech, kde byly pořízeny.

- **Stiskněte a podržte tlačítko závěrky**

Nahrávání videa: Záznam videa můžete spustit v režimu Fotografie, když stisknete a podržíte tlačítko spouště.

Přepnout režimy: Po stisknutí a podržení tlačítka spouště můžete rychle přepínat mezi režimem fotografování a režimem videa.

Vypnuto: Pro stisknutí a podržení tlačítka spouště není nastavena žádná akce.

- **Usnadnění přístupu**

Můžete zobrazit odkaz na informace o přístupnosti.

- **Licence na software**

Můžete zobrazit informace o softwarové licenci.

- **Resetovat nastavení**

Všechna nastavení můžete obnovit na výchozí hodnoty.

Tip

- Při prvním použití aplikace Fotoaparát, obnovení nastavení aplikace Fotoaparát nebo obnovení továrních dat zařízení budete vyzváni k výběru akce, kterou chcete přiřadit dlouhému stisknutí tlačítka spouště. Chcete-li změnit přiřazenou akci, najděte a klepněte na ni takto.

⚙️ (Nastavení) > [Nabídka] > [Stiskněte a podržte tlačítko závěrky]

Příbuzné téma

- [Fotografování \(Fotografie\)](#)

- [Nahrávání videí \(Video\)](#)
- [Fotografování s efektem rozostření](#)
- [Nahrávání videí ve zpomaleném pohybu](#)

Tato uživatelská příručka byla přeložena strojově. Strojové překlady neberou v potaz kontext a nemusí přesně odpovídat anglické verzi. Pro zobrazení anglické verze vyberte na stránce [Stránka pro výběr jazyka] možnost English.

TP1001673062

5-070-613-32 Copyright 2025 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 10 VII XQ-FE54/XQ-FE72

Panorama

Pomocí hlavního fotoaparátu můžete pořizovat širokoúhlé a panoramatické fotografie.

- 1 Spustíte aplikaci Fotoaparát.**
 (Fotoaparát)
- 2 Vyberte režim.**
[Panorama]
- 3 Ťukněte na tlačítko závěrky obrazovky nebo stiskněte tlačítko závěrky zařízení.**
- 4 Posouvejte fotoaparát pomalu a rovnoměrně ve směru pohybu vyznačeném na obrazovce.**
- 5 Ťukněte na tlačítko závěrky obrazovky nebo znovu stiskněte tlačítko závěrky zařízení v poloze, kde chcete zastavit.**

Chcete-li v aplikaci Fotky Google zobrazit, sdílet nebo upravovat fotografie, ťukněte na miniaturu. Další informace o aplikaci Fotky Google najdete na následující adrese URL.

support.google.com/android/

Tato uživatelská příručka byla přeložena strojově. Strojové překlady neberou v potaz kontext a nemusí přesně odpovídat anglické verzi. Pro zobrazení anglické verze vyberte na stránce [Stránka pro výběr jazyka] možnost English.

TP1000431366

Smartphone

Xperia 10 VII XQ-FE54/XQ-FE72

Funkce umělé inteligence aplikace Fotky Google

K úpravám a správě fotografií a videí můžete použít aplikaci Fotky Google. K úpravě fotografií můžete použít také funkce umělé inteligence.

- **Magický editor:** Objekty na fotografii můžete přesouvat nebo měnit jejich velikost.
- **Kouzelná guma:** Z fotografie můžete odstranit nežádoucí objekty.
- **Rozmazání fotografií:** Rozostřené fotografie můžete vylepšit.

Další informace naleznete na tomto odkazu.

support.google.com/android/

Tato uživatelská příručka byla přeložena strojově. Strojové překlady neberou v potaz kontext a nemusí přesně odpovídat anglické verzi. Pro zobrazení anglické verze vyberte na stránce [Stránka pro výběr jazyka] možnost English.

TP1002013534

5-070-613-32 Copyright 2025 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 10 VII XQ-FE54/XQ-FE72

Tvůrce videa

Můžete snadno vytvářet krátká videa a sledovat je s přáteli a na sociálních sítích. Můžete používat různé editační funkce, například "Automatické úpravy", které umožňují vytvářet krátká videa pouhým výběrem klipů a hudby.



Auto upravit: 30sekundové video vytvoříte snadno tak, že jednoduše vyberete klipy (videa/fotografie) a hudbu a klepnete na následující tlačítko.

[Auto upravit]

Vytvořené video můžete sdílet v několika krocích. Ve videích vytvořených pomocí funkce "Automatické úpravy" můžete také provádět další úpravy, například měnit délku klipů, používat filtry, upravovat barvy a jas a další. Pokud změníte hudbu na obrazovce Automatické úpravy, můžete vytvořit video s jinou atmosférou.

Vlastní úpr.: Můžete provádět další úpravy, například měnit pořadí klipů (videí/fotografií), vybírat hudební soubory dle své volby, měnit rychlost přehrávání (zpomalený pohyb nebo rychlý posun) atd. Vybrané klipy budou umístěny na časovou osu bez automatických úprav.

Hlavní funkce úprav

- **Importovat:** Můžete importovat fotografie a videa.
- **Přidat hudbu:** Hudbu můžete vybírat z předvoleb. Klepnutím na následující kartu můžete také vybrat hudbu uloženou v interním úložišti zařízení nebo na kartě microSD.
[Místní]
- **Text:** Do videa můžete přidat text. Můžete změnit písmo a barvu textu.
- **Filtr:** Můžete použít filtr pro změnu textur a barev.
- **Upravit:** Můžete upravit expozici, kontrast, světla, stíny, sytost, teplotu a ostrost.
- **Poměr stran:** Poměr stran můžete změnit.

- **Nastavení exportu:** Můžete změnit rozlišení a snímkovou frekvenci.
- **Hlasitost:** Můžete upravit hlasitost vybrané hudby. Můžete také nastavit efekt náběhu nebo výpadku hudby výběrem následujících možností.
[Zeslabení]
-  **(Fit):** Velikost vybraného klipu můžete upravit tak, aby se vešel do rámečku.

Tip

- Nejnovější informace o Video Creatoru najdete na následující stránce.
[Google Play](#)

Tato uživatelská příručka byla přeložena strojově. Strojové překlady neberou v potaz kontext a nemusí přesně odpovídat anglické verzi. Pro zobrazení anglické verze vyberte na stránce [Stránka pro výběr jazyka] možnost English.

TP1001286856

5-070-613-32 Copyright 2025 Sony Corporation


Smartphone

Xperia 10 VII XQ-FE54/XQ-FE72

Přenos hudby z počítače do zařízení

Existují dva způsoby, jak přenést hudbu z počítače do zařízení:

- Připojte zařízení k počítači pomocí kabelu USB. Přejedte z horního okraje obrazovky dolů, klepněte na oznámení o nastavení připojení USB a poté klepněte na následující.
[Klepnutím zobrazíte další možnosti] > [Přenos souborů]
V počítači přetáhněte hudební data do složky v zařízení, například do složky Hudba.

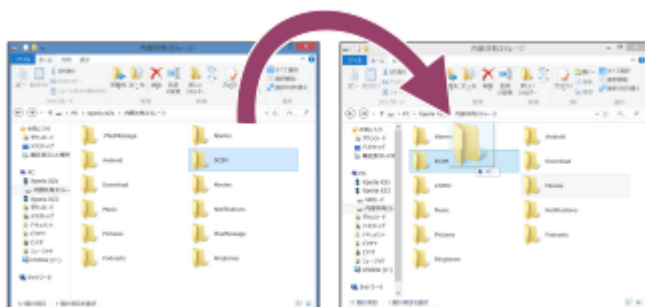

- Na počítači uložte mediální soubory pomocí disku Google. Poté synchronizujte data v zařízení po přihlášení k účtu Google.

Poznámka

- Aplikace Hudba nemusí podporovat všechny formáty hudebních souborů.

Příbuzné téma

- [Připojení zařízení k počítači pomocí USB](#)
- [Nastavení účtu Google v zařízení](#)
- [Synchronizace dat pomocí účtu Google](#)
- [Poslech hudby](#)
- [Funkce aplikace Hudba](#)


Tato uživatelská příručka byla přeložena strojově. Strojové překlady neberou v potaz kontext a nemusí přesně odpovídat anglické verzi. Pro zobrazení anglické verze vyberte na stránce [Stránka pro výběr jazyka] možnost English.

TP0001877744

Poslech hudby

Aplikace hudba umožňuje poslech vaší oblíbené hudby.


Přehrávač hudby – přehled

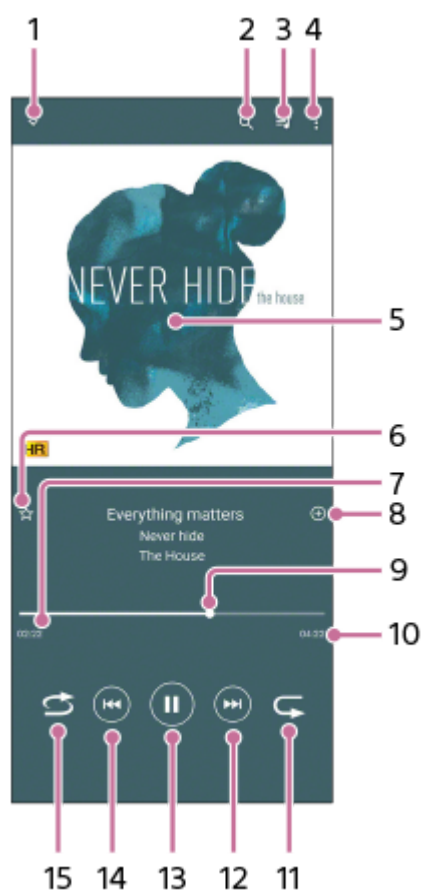

1. Klepnutím minimalizujete přehrávač na celé obrazovce.
2. Klepnutím na položku vyhledáte všechny skladby uložené v zařízení.
3. Klepnutím na zobrazíte frontu přehrávání.
4. Klepnutím na zobrazíte další možnosti.
5. Obal alba (je-li k dispozici)
6. Klepnutím přidáte nebo odeberete skladbu mezi oblíbené.
7. Uplynulá doba přehrávání aktuální skladby
8. Klepnutím přidáte skladbu do seznamu skladeb.
9. Ukazatel pokroku
Přetažením nebo klepnutím na řádek můžete převíjet vpřed nebo vzad.
10. Délka aktuální skladby

11. Klepnutím na položku opakujete aktuální skladbu nebo všechny skladby ve frontě přehrávání.
12. Klepnutím přejdete na další skladbu, dotykem a podržením přetočíte aktuální skladbu.
13. Klepnutím na položku přehrajete nebo pozastavíte skladbu.
14. Klepnutím na přejdete na začátek aktuální skladby, klepnutím a podržením přetočíte aktuální skladbu zpět.
15. Ťuknutím na položku náhodně přehráváte skladby ve frontě přehrávání.

Úvodní obrazovka aplikace hudba

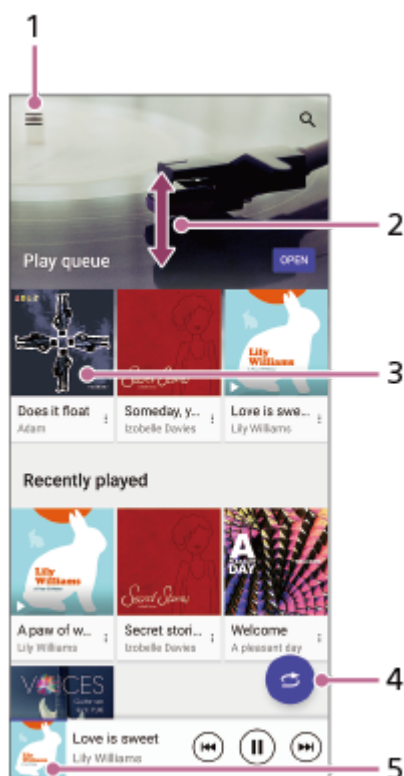

1. Ťuknutím na položku otevřete nabídku Hudba.
2. Klepnutím na položku můžete obsah posouvat nahoru nebo dolů.
3. Ťuknutím na položku spustíte přehrávání skladby ve frontě přehrávání.
4. Ťuknutím na položku přehrajete všechny skladby v režimu náhodného přehrávání.
5. Klepnutím na přejdete na obrazovku hudebního přehrávače.

Poznámka

- Položky chráněné autorskými právy možná nepůjdou přehrát.

Příbuzné téma

- [Přenos hudby z počítače do zařízení](#)
- [Funkce aplikace Hudba](#)
- [Přizpůsobení kvality zvuku pomocí funkce 360 Reality Audio](#)

- [Zlepšení přehrávání zvuku pomocí 360 Upmix](#)
- [Zvýšení kvality komprimovaných hudebních souborů \(DSEE Ultimate\)](#)

Tato uživatelská příručka byla přeložena strojově. Strojové překlady neberou v potaz kontext a nemusí přesně odpovídat anglické verzi. Pro zobrazení anglické verze vyberte na stránce [Stránka pro výběr jazyka] možnost English.

TP0001877794

5-070-613-32 Copyright 2025 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 10 VII XQ-FE54/XQ-FE72

Funkce aplikace Hudba

Tato část vysvětluje funkce, které jsou užitečné při používání aplikace Hudba.

Úprava informací o hudbě

1. Během přehrávání skladby v aplikaci Hudba klepněte na obal alba na obrazovce hudebního přehrávače a poté klepněte na následující nastavení.
[Upravit informace o hudbě]
2. Upravte informace podle potřeby.
3. Chcete-li nastavit obálku alba, klepněte na následující tlačítko.
 (Edit) > [Nastavit obrázek]
4. Po dokončení klepněte na následující položku.
[Uložit]

Přehrávání hudby na pozadí

1. Při přehrávání skladby klepněte na následující tlačítko a přejděte na domovskou obrazovku.
 (Domovská stránka)
Aplikace Hudba stále běží na pozadí.
Chcete-li znovu otevřít aplikaci Hudba, přejděte z horního okraje obrazovky dolů a klepněte na oznámení Hudba. Případně vyhledejte ikonu a klepněte na ni.
 (Hudba)

Příbuzné téma

- [Přenos hudby z počítače do zařízení](#)
- [Poslech hudby](#)

Tato uživatelská příručka byla přeložena strojově. Strojové překlady neberou v potaz kontext a nemusí přesně odpovídat anglické verzi. Pro zobrazení anglické verze vyberte na stránce [Stránka pro výběr jazyka] možnost English.

TP0002935208

Smartphone

Xperia 10 VII XQ-FE54/XQ-FE72

Informace o aplikaci podpory

Pomocí aplikace podpory můžete vyhledávat informace o zařízení a softwaru. Můžete si číst témata podpory nebo používat užitečné aplikace (např. test zařízení).

Poznámka

- Kontaktní informace podpory jsou k dispozici v nabídce "Kontaktujte nás" i bez připojení k síti.

1 Spustíte aplikaci Podpora.

 (Podpora)

Tip

- Nejlepších výsledků při použití aplikace podpory dosáhnete, budete-li připojeni k Internetu.

Tato uživatelská příručka byla přeložena strojově. Strojové překlady neberou v potaz kontext a nemusí přesně odpovídat anglické verzi. Pro zobrazení anglické verze vyberte na stránce [Stránka pro výběr jazyka] možnost English.

TP0001877921


Smartphone

Xperia 10 VII XQ-FE54/XQ-FE72

Nabídka Nastavení


V nabídce nastavení můžete zobrazovat a měnit nastavení pro zařízení.

- 1 **Přejeďte prstem od spodního okraje obrazovky nahoru a poté najděte a klepněte na následující položky.**
[Nastavení]

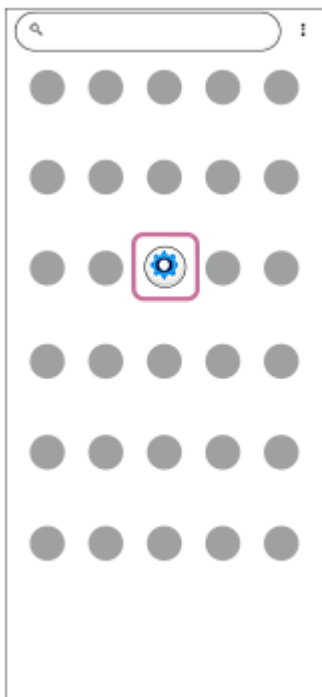


- 2 **Vyberte požadovanou nabídku.**

Pokud si nejste jisti, kterou nabídku vybrat, můžete vyhledávat zadáním klíčového slova do vyhledávacího pole v horní části obrazovky.

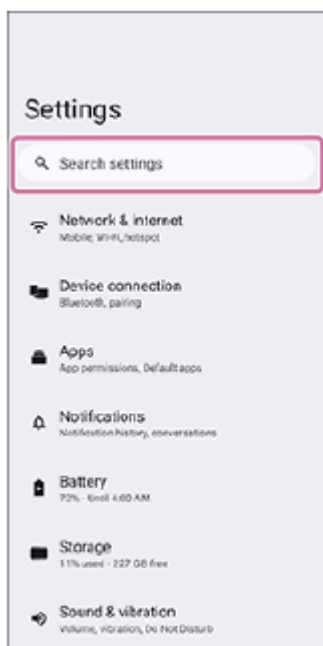

Otevření nabídky Nastavení na panelu Rychlé nastavení

1. Dvakrát přejedte z horního okraje obrazovky dolů.

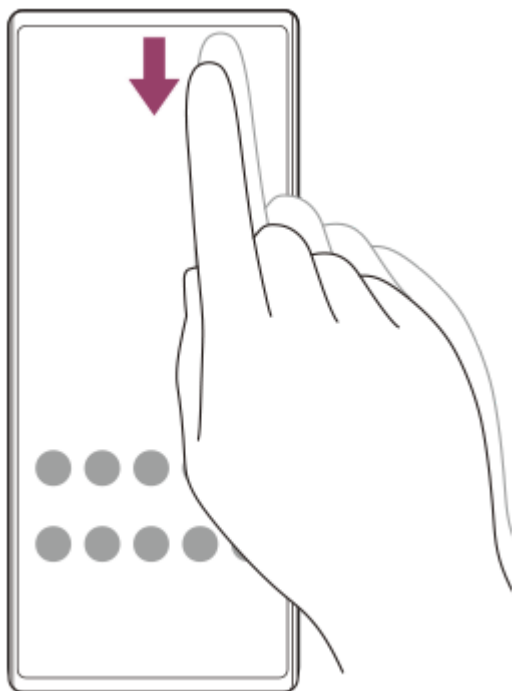

2. Klepněte na ikonu .

 (Nastavení)



Tip

- Pokud se v dolní části obrazovky nezobrazují 3 tlačítka Domů, Zpět a Přehled, vyhledejte je a klepněte na ně takto. [Nastavení] > [Systém] > [Gesta] > [Režim navigace] > [Navigace třemi tlačítky].
- Chcete-li zobrazit informace o zařízení, vyhledejte následující položky a ťukněte na ně. [Nastavení] > [Informace o telefonu]
- Pokud vyberete špatný jazyk a nemůžete přečíst text nabídky, vyhledejte jej a klepněte na něj takto.
 (Nastavení) >  (Systém) >  (Jazyky)
Poté vyberte první položku v otevřené nabídce. Potom můžete vybrat požadovaný jazyk.

Příbuzné téma

- [Hlasitost a vibrace](#)
- [Zvuky a tóny](#)
- [Nastavení displeje](#)
- [Datum a čas](#)
- [Panel Rychlé nastavení](#)

Tato uživatelská příručka byla přeložena strojově. Strojové překlady neberou v potaz kontext a nemusí přesně odpovídat anglické verzi. Pro zobrazení anglické verze vyberte na stránce [Stránka pro výběr jazyka] možnost English.

TP0001877707

5-070-613-32 Copyright 2025 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 10 VII XQ-FE54/XQ-FE72

Hlasitost a vibrace

Hlasitost a vibrace lze změnit buď pomocí tlačítka hlasitosti, nebo změnou nastavení.

Můžete změnit hlasitost médií, hovoru, vyzvánění, oznámení a budíku. Kromě toho můžete nastavit zařízení na vibrace.

Poznámka

- Nastavení aplikace může potlačit vybrané nastavení hlasitosti a vibrací.

Tip

- V následujícím režimu můžete zařízení ztišit ztlumením zvuku a zastavením vibrací.
[Nerušit]

Změna hlasitosti

1. Stisknutím tlačítka zvýšení nebo snížení hlasitosti změníte hlasitost média.
Objeví se posuvník hlasitosti média a změní se hlasitost média. Hlasitost média můžete také změnit přetažením posuvníku.
2. Chcete-li změnit hlasitost příchozího hovoru, vyzvánění, oznámení a budíku, klepněte na následující ikonu a poté upravte hlasitost pomocí jednotlivých posuvníků.
... (Další)
Chcete-li upravit další nastavení zvuku a vibrací včetně režimu "Nerušit", klepněte na následující tlačítko.
[Nastavení]

Aktivace vibračního režimu

1. Stiskněte tlačítko zvýšení nebo snížení hlasitosti.
2. Klepněte na ikonu zobrazenou nad posuvníkem a poté vyberte následující ikonu.
 (Vibrace)

Používání vibrací a haptického ovládání

1. Najděte a Źukněte na následující možnosti.
[Nastavení] > [Zvuk a vibrace] > [Vibrace a hmatová odezva]
2. Źuknutím na přepínač povolíte funkci.
[Používat vibrace a hmatovou odezvu]
Vibrace pro vyzvánění, oznámení, budíky a dotykovou zpětnou vazbu můžete zapnout nebo vypnout.

Příbuzné téma

- [Nabídka Nastavení](#)
- [Omezení přerušování \(Nerušit\)](#)

Tato uživatelská příručka byla přeložena strojově. Strojové překlady neberou v potaz kontext a nemusí přesně odpovídat anglické verzi. Pro zobrazení anglické verze vyberte na stránce [Stránka pro výběr jazyka] možnost English.

Smartphone


Xperia 10 VII XQ-FE54/XQ-FE72

Zvuky a tóny


Nastavení vyzvánění

Můžete nastavit jiný vyzváněcí tón pro každou kartu SIM. Požadovaný hudební soubor můžete také vybrat jako vyzváněcí tón.

1. Najděte a ťukněte na následující možnosti.
[Nastavení] > [Zvuk a vibrace]
2. Vyberte SIM kartu, pro kterou chcete nastavit vyzvánění.
[Vyzváněcí tón telefonu – SIM 1] nebo [Vyzváněcí tón telefonu – SIM 2]

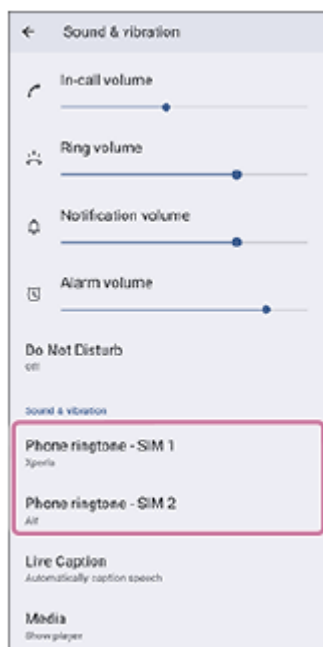

3. Vyberte zvuk ze seznamu.
Chcete-li vybrat hudební soubor, který se nenachází v seznamu, klepněte na .
[Přidat vyzvánění]

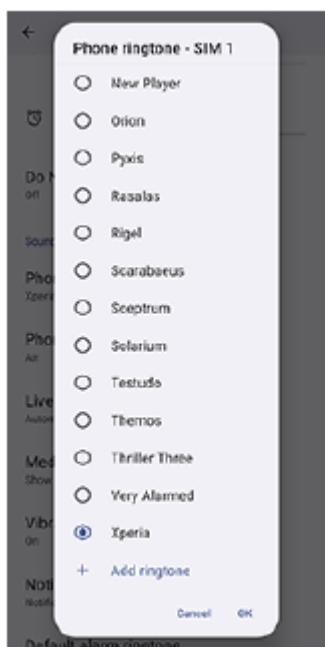

4. Potvrzení provedete klepnutím na.
[OK]

Nastavení zvuku oznámení

1. Najděte a ťukněte na následující možnosti.
[Nastavení] > [Zvuk a vibrace] > [Zvuk oznámení]
2. Vyberte zvuk ze seznamu.
Chcete-li vybrat hudební soubor, který se nenachází v seznamu, klepněte na .
[Přidat oznámení]
3. Potvrzení provedete klepnutím na.
[OK]

Tip

- Chcete-li vypnout všechny zvuky vyzvánění a/nebo oznámení a nastavit zařízení pouze na vibrace, vyberte ze seznamu následující možnosti.
[Žádné]

Příbuzné téma

- [Nabídka Nastavení](#)

Tato uživatelská příručka byla přeložena strojově. Strojové překlady neberou v potaz kontext a nemusí přesně odpovídat anglické verzi. Pro zobrazení anglické verze vyberte na stránce [Stránka pro výběr jazyka] možnost English.

TP0002935217

5-070-613-32 Copyright 2025 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 10 VII XQ-FE54/XQ-FE72

Omezení přerušení (Nerušit)

Zařízení můžete ztišit ztlumením zvuku, zastavením vibrací a zablokováním vizuálních oznámení. Můžete nastavit, co chcete blokovat a co povolit.

- 1 **Přejetím prstu od horního okraje obrazovky dvakrát otevřete panel Rychlé nastavení.**
- 2 **Přejetím vlevo nebo vpravo najdete následující ikonu a klepnutím na ni funkci povolte nebo zakažte.**
⊖ (Nerušit)
 - Pokud ikonu na panelu Rychlá nastavení nenajdete, můžete ji na panel přidat.
Klepněte na následující ikonu.
 (Upravit)
Poté se dotkněte následující ikony a podržte ji, aby se přesunula do horní části obrazovky.
 (Nerušit)
 - Chcete-li upravit podrobnější nastavení, dotkněte se ikony a podržte ji.
 (Nerušit)

Tip

- Tento režim můžete také zapnout nebo vypnout a upravit podrobná nastavení následujícím postupem.
[Nastavení] > [Zvuk a vibrace] > [Nerušit]

Příbuzné téma

- [Panel Rychlé nastavení](#)
- [Nabídka Nastavení](#)

Tato uživatelská příručka byla přeložena strojově. Strojové překlady neberou v potaz kontext a nemusí přesně odpovídat anglické verzi. Pro zobrazení anglické verze vyberte na stránce [Stránka pro výběr jazyka] možnost English.

TP1001272684

Smartphone

Xperia 10 VII XQ-FE54/XQ-FE72

Nastavení displeje

Můžete změnit chování obrazovky, jas, velikost zobrazení a kvalitu. Můžete také upravit kvalitu snímku pro fotografie a videa.

1 Najděte a ťukněte na následující možnosti.

[Nastavení] > [Displej]

2 Ťukněte na nastavení, které chcete změnit.

Použijte posuvník, ťukněte na přepínače nebo vyberte možnosti pro nastavení.

Nastavení kvality obrazu

● Doporučeno

Nastavení kvality obrazu je optimalizováno pro použití tohoto zařízení a zobrazovaný obsah.

● Vlastní

Můžete si přizpůsobit režim snímku a vyvážení bílé.

Standardní režim: Tento režim se doporučuje pro dosažení brilantního barevného gamutu pro jasnější a živější barevné efekty.

Původní režim: Tento režim zobrazuje původní barvy.

Vyvážení bílé: Můžete nastavit vyvážení bílé na displeji. Klepnutím na přepínač povolíte změny nastavení.

[Nastavit ručně]

Poté vyberte jedno z přednastavených nastavení. Také můžete pomocí posuvníků upravit vyvážení bílé.

Další nastavení displeje

- **Vysoká obnovovací frekvence:** Pro plynulejší zobrazení můžete nastavit obnovovací frekvenci na maximálně 120 Hz.
- **Úroveň jasu:** Úroveň jasu můžete nastavit pomocí posuvníku.
- **Adaptivní jas:** Jas můžete optimalizovat podle okolního světla.
- **Tmavý motiv:** Displej můžete zobrazit s tmavým pozadím.
- **Režim spánku:** Můžete změnit dobu, jak dlouho obrazovka zůstane aktivní, než se vypne.
- **Autom. otočení obrazovky:** Můžete nastavit automatické otáčení obrazovky při otočení zařízení nebo ji nastavit tak, aby zůstala v zobrazení na výšku.
- **Noční režim:** Barvu obrazovky můžete přepnout na oranžovou. Usnadňuje to sledování obrazovky.
- **Zabraňte náhodnému použití díky vypnuté obrazovce:** Můžete zabránit tomu, aby se zařízení omylem aktivovalo, když je v kapse nebo v tašce.

Poznámka

- Když je zapnutý režim STAMINA, nelze použít následující nastavení.
[Vysoká obnovovací frekvence]

- Vaše zařízení je vybaveno panelem OLED. Pokud se stejný snímek zobrazuje delší dobu, může dojít k retenci obrazu. Nejedná se o závadu. Nezobrazujte stejný snímek delší dobu, abyste snížili riziko retence obrazu.
- Pokud nastavíte jas obrazovky na vyšší úroveň, než je třeba, nebo obrazovku zobrazíte velmi dlouhou dobu, jas se může částečně snížit nebo se může změnit barva. Kromě toho se mohou podle zorného úhlu objevit nerovnoměrné barvy nebo jas a změny barev. To je způsobeno strukturou panelu OLED a nejedná se o závadu.

Příbuzné téma

- [Výchozí obrazovka](#)
- [Nabídka Nastavení](#)

Tato uživatelská příručka byla přeložena strojově. Strojové překlady neberou v potaz kontext a nemusí přesně odpovídat anglické verzi. Pro zobrazení anglické verze vyberte na stránce [Stránka pro výběr jazyka] možnost English.

TP0001877589

5-070-613-32 Copyright 2025 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 10 VII XQ-FE54/XQ-FE72

Možnosti nastavení (Boční snímač)

Můžete nastavit, jak se Boční snímač chová nebo upravuje menu atd.

K dispozici pro Boční snímač jsou například následující možnosti.

- Zobrazení panelu Boční snímač na jedné nebo na obou stranách obrazovky
- Akce na obrazovce pro gesta

- 1 Najděte a ťukněte na následující možnosti.**
[Nastavení] > [Operace a zobrazení] > [Boční snímač]
- 2 Podle pokynů na obrazovce v dolní části obrazovky upravte další možnosti Side sense.**

Tip

- Chcete-li gestu přiřadit akci na obrazovce, například pořízení snímku obrazovky, proveďte následující postup.
[Nastavení] > [Operace a zobrazení] > [Boční snímač] > [Přiřazení funkcí gest] > [Listovat dovnitř směrem k obrazovce], [Listovat nahoru] nebo [Listovat dolů] > požadovaná možnost.
- Panel Boční snímač můžete skrýt klepnutím na následující přepínač.
[Použít panel funkce Boční snímač]
I když je panel Boční snímač skrytý, můžete zobrazit ovládací panel klepnutím na následující ikonu na domovské obrazovce.
 (Tabule)

Příbuzné téma

- [Zapnutí nebo vypnutí funkce Boční snímač](#)
- [Použití funkce \(Boční snímač\)](#)
- [Nabídka Nastavení](#)

Tato uživatelská příručka byla přeložena strojově. Strojové překlady neberou v potaz kontext a nemusí přesně odpovídat anglické verzi. Pro zobrazení anglické verze vyberte na stránce [Stránka pro výběr jazyka] možnost English.

TP0001926907

Použití služeb určování polohy

Polohové služby umožňují aplikacím, jako jsou Mapy a fotoaparát, využívat informace z mobilní sítě nebo sítě Wi-Fi a informace GPS (Global Positioning System) k určení vaší přibližné polohy.

Abyste pomocí svého zařízení mohli zjistit, kde jste, musíte povolit služby určování polohy.

Další informace naleznete na tomto odkazu.

support.google.com/

- 1 **Najděte a ťukněte na následující možnosti.**
[Nastavení] > [Poloha]
- 2 **Ťuknutím na přepínač povolíte nebo zakážete služby zjišťování polohy.**

Zvýšení přesnosti GPS

Při prvním použití funkce GPS ve vašem zařízení může nalezení polohy trvat několik minut. K usnadnění hledání doporučujeme ničím nerušený výhled na oblohu. Stůjte klidně a nezakrývejte anténu GPS. Signály GPS mohou procházet přes mraky a plasty, ale ne přes většinu pevných předmětů, jako například budovy nebo hory. Není-li vaše poloha nalezena do několika minut, přesuňte se na jiné místo.

Příbuzné téma

- [Názvy součástí](#)
- [Nabídka Nastavení](#)

Tato uživatelská příručka byla přeložena strojově. Strojové překlady neberou v potaz kontext a nemusí přesně odpovídat anglické verzi. Pro zobrazení anglické verze vyberte na stránce [Stránka pro výběr jazyka] možnost English.

TP0001877891

Smartphone

Xperia 10 VII XQ-FE54/XQ-FE72

Datum a čas

Můžete změnit datum a čas v zařízení.

- 1** Najděte a ťukněte na následující možnosti.
[Nastavení] > [Systém] > [Datum a čas]
- 2** Ťuknutím na požadovanou položku upravíte a změníte hodnoty.
 - Chcete-li datum nebo čas nastavit ručně, klepněte na následující přepínač a funkci vypněte.
[Automatické datum a čas]
 - Chcete-li časové pásmo nastavit ručně, klepněte na následující přepínač a funkci vypněte.
[Nastavovat automaticky]
 - Chcete-li nastavit časové pásmo podle své polohy, klepněte na následující přepínač a funkci povolte.
[Používat polohu]

Příbuzné téma

- [Nabídka Nastavení](#)
- [Budík](#)
- [Použití služeb určování polohy](#)

Tato uživatelská příručka byla přeložena strojově. Strojové překlady neberou v potaz kontext a nemusí přesně odpovídat anglické verzi. Pro zobrazení anglické verze vyberte na stránce [Stránka pro výběr jazyka] možnost English.

TP0002396670

Smartphone

Xperia 10 VII XQ-FE54/XQ-FE72

Informace o baterii

Baterie patří mezi spotřební materiál a její výkon závisí na prostředí, ve kterém je používána. Níže jsou uvedeny informace k řádnému použití baterie.

- 1 **Najděte a ťukněte na následující možnosti.**
[Nastavení] > [Informace o telefonu] > [Informace o baterii]

Můžete se podívat na informace o baterii včetně jejího data výroby, data prvního použití, počtu nabíjecích/vybíjecích cyklů a maximální kapacity.

Tip

- Dlouhodobé používání nebo nabíjení zařízení v prostředí s vysokou či nízkou teplotou může mít za následek zhoršení kvality baterie.
- Nenabíjejte baterii naplno po delší dobu, protože se tím může snížit její maximální kapacita (standardní kapacita baterie v porovnání s kapacitou nově vyrobené baterie).
- Aby nedošlo ke zhoršení kvality baterie, doporučujeme používat nabíječku značky Sony.
- Funkce ochrany baterie slouží k prodloužení životnosti baterie v zařízení. Další informace naleznete v příslušném tématu uvedeném v části níže.
„Příbuzné téma“
- Rychlé nabíjení může zvyšovat teplotu lithium-iontových baterií, avšak řádné řízení teploty může zabránit zhoršení výkonu a snížení maximální kapacity baterie.
- Zařízení je vybaveno kontrolní funkcí, aby nedošlo ke zhoršení kvality baterie (např. snížení rychlosti nabíjení při mimořádném zahřátí baterie).

Příbuzné téma

- [Nabídka Nastavení](#)
- [Ochrana baterie](#)

Tato uživatelská příručka byla přeložena strojově. Strojové překlady neberou v potaz kontext a nemusí přesně odpovídat anglické verzi. Pro zobrazení anglické verze vyberte na stránce [Stránka pro výběr jazyka] možnost English.

TP1002006055

Smartphone

Xperia 10 VII XQ-FE54/XQ-FE72

Ochrana baterie

Ochrana baterie zvyšuje životnost baterie. Tato funkce zjistí vaše návyky při nabíjení a odhadne začátek a konec vaší běžné doby nabíjení. Zařízení se nabíjí běžnou rychlostí, dokud není nabito na 90 %, a pak je rychlost nabíjení řízena tak, aby baterie dosáhla 100 % těsně před odpojením nabíječky. Můžete ručně nastavit čas začátku a konce nabíjecí doby. Pro lepší životnost akumulátoru můžete také nastavit omezení nabíjení tak, aby se akumulátor vždy nabíjel na 80 % nebo 90 %.

Poznámka

- Ochrana baterie nebude rychlost nabíjení řídit, dokud nezjistí pravidelný cyklus nabíjení trvající více než několik hodin.

1 Najděte a ťukněte na následující možnosti.
[Nastavení] > [Baterie] > [Ochrana baterie]

2 Ťuknutím na přepínač povolíte nebo zakázete funkci.
[Použití Ochrana baterie]

3 Postupujte podle pokynů na obrazovce a pak vyberte požadovanou možnost.

Ve výchozím nastavení je vybrána následující možnost.

[Auto]

Tip

- Naučené vzorce pravidelného nabíjecího cyklu jsou uloženy v aplikaci Battery Care. I když je funkce zakázána, po opětovné aktivaci zjištěné vzorce použije.

Příbuzné téma

- [Nabídka Nastavení](#)

Tato uživatelská příručka byla přeložena strojově. Strojové překlady neberou v potaz kontext a nemusí přesně odpovídat anglické verzi. Pro zobrazení anglické verze vyberte na stránce [Stránka pro výběr jazyka] možnost English.

TP0001877610

Režim STAMINA

Režim STAMINA prodlužuje dobu, po kterou není třeba baterii nabíjet, protože zakáže některé funkce zařízení. Po zapnutí režimu STAMINA se displej přepne do režimu tmavého motivu.

V závislosti na úrovni režimu STAMINA budou za účelem snížení spotřeby baterie omezeny nebo zakázány různé funkce.

Režim STAMINA můžete zapnout nebo vypnout automaticky podle úrovně nabití baterie. Podle pokynů na obrazovce vyhledejte podrobná nastavení.

1 Najděte a ťukněte na následující možnosti.
[Nastavení] > [Baterie] > [Režim STAMINA]

2 Ťuknutím na přepínač povolíte funkci.
[Použít režim STAMINA]

Tip

- Pokud chcete, aby se na určité aplikace nevztahoval režim STAMINA, nastavte pro každou aplikaci možnost Neomezené používání pozadí. Najděte a ťukněte na následující možnosti.
[Nastavení] > [Aplikace] > požadovaná aplikace > [Spotřeba baterie aplikací]
Pokud je následující přepínač vypnutý, ťuknutím na něj povolte používání na pozadí.
[Povolit používání aplikace na pozadí]
Poté klepněte na následující tlačítko.
[Povolit používání aplikace na pozadí] > [Neomezeno]

Příbuzné téma

- [Nabídka Nastavení](#)

Tato uživatelská příručka byla přeložena strojově. Strojové překlady neberou v potaz kontext a nemusí přesně odpovídat anglické verzi. Pro zobrazení anglické verze vyberte na stránce [Stránka pro výběr jazyka] možnost English.

TP0002396644

Smartphone

Xperia 10 VII XQ-FE54/XQ-FE72

Maximální využití baterie

Zařízení je vybaveno vestavěnou baterií. Chcete-li ji využít na maximum, sledujte spotřebu různých aplikací a funkcí. Pomocí funkce Ochrany baterie můžete také prodloužit životnost baterie. Kromě toho můžete zakázat používání baterie na pozadí u jednotlivých aplikací.

Kontrola a nastavení využití baterie pro aplikace

1. Najděte a ťukněte na následující možnosti.
[Nastavení] > [Baterie]
Zobrazí se zbývajících procento baterie, odhadovaná zbývajících doba provozu atd.
2. Klepněte na následující.
[Využití baterie]
Můžete zobrazit seznam aplikací a funkcí, které od posledního úplného nabití spotřebovávají energii baterie.
3. Vyberte aplikaci, jejíž používání baterie na pozadí chcete zakázat, a klepnutím na následující přepínač ji vypněte.
[Povolit používání aplikace na pozadí]

Obecné tipy k používání pro zlepšení výkonnosti baterie

Následující tipy vám pomohou zlepšit výkon baterie.

- Snižte úroveň jasu obrazovky.
- Chcete-li snížit spotřebu energie, vypněte funkci Bluetooth, Wi-Fi a zjišťování polohy.
- Pokud se nacházíte v oblasti bez pokrytí sítě či se špatným signálem, vypněte zařízení nebo aktivujte režim Letadlo. V opačném případě bude zařízení opakovaně vyhledávat dostupné sítě, což povede ke zvýšené spotřebě energie.
- V zahraničí používejte místo roamingu síť Wi-Fi. Roaming vyhledává síť vašeho operátora a baterii tak ještě více zatěžuje, protože vaše zařízení musí přenášet s vyšším výstupním výkonem.
- Změňte nastavení synchronizace pro e-mail, kalendář a kontakty.
- Zkontrolujte aplikace, které mají vyšší spotřebu energie, a zvažte kroky k úspoře baterie, které vám zařízení pro tyto aplikace nabízí.
- Nastavení úrovně oznámení pro aplikaci.
- Vypněte oprávnění sdílení polohy pro aplikaci.
- Odinstalujte aplikace, které nepoužíváte.
- K poslechu hudby použijte originální soupravu handsfree Sony. Zařízení handsfree spotřebovávají méně baterie než reproduktory vašeho zařízení.
- Čas od času zařízení restartujte.

Příbuzné téma

- [Nabíjení zařízení](#)
- [Ochrana baterie](#)
- [Nastavení displeje](#)
- [Zapnutí nebo vypnutí funkce Bluetooth](#)
- [Použití služeb určování polohy](#)
- [Restartování a obnovení zařízení](#)
- [Nabídka Nastavení](#)

Smartphone

Xperia 10 VII XQ-FE54/XQ-FE72

Přizpůsobení kvality zvuku pomocí funkce 360 Reality Audio

S 360 Reality Audio vás hudba obklopí a pohltí, když se různé zvuky zhmotní všude kolem vaší hlavy. Sluchátka certifikovaná pro 360 Reality Audio vám umožňují optimalizovat zážitek z hudby, protože se dokážou přizpůsobit tvaru vašich uší, abyste si pak mohli vychutnat jedinečný hudební zážitek.

- 1** Najděte a ťukněte na následující možnosti.
[Nastavení] > [Zvuk a vibrace] > [Nastavení zvuku]
- 2** Klepněte na následující položku a postupujte podle pokynů na obrazovce.
[360 Reality Audio]

Příbuzné téma

- [Nabídka Nastavení](#)
- [Zlepšení přehrávání zvuku pomocí 360 Upmix](#)
- [Zvýšení kvality komprimovaných hudebních souborů \(DSEE Ultimate\)](#)

Tato uživatelská příručka byla přeložena strojově. Strojové překlady neberou v potaz kontext a nemusí přesně odpovídat anglické verzi. Pro zobrazení anglické verze vyberte na stránce [Stránka pro výběr jazyka] možnost English.

TP1000724570

Smartphone

Xperia 10 VII XQ-FE54/XQ-FE72

Zlepšení přehrávání zvuku pomocí 360 Upmix

Pomocí 360 Upmix zní přehrávání všech stereofonních zdrojů zvuku, včetně streamování, prostorově. Chcete-li využívat efekty vytvořené touto funkcí, doporučujeme použít sluchátka.

- 1 Najděte a ťukněte na následující možnosti.**
[Nastavení] > [Zvuk a vibrace] > [Nastavení zvuku]
- 2 Klepněte na následující položku a postupujte podle pokynů na obrazovce.**
[360 Upmix]
- 3 Klepnutím na následující položku vyberte režim.**
[360 Upmix]

Poznámka

- Funkce je efektivní pouze při použití aplikace kompatibilní s 360 Upmix.
- Kvalita zvuku původního zdroje zvuku může mít přednost před efekty produkovanými funkcí 360 Upmix. Záleží na obsahu.

Příbuzné téma

- [Nabídka Nastavení](#)
- [Přizpůsobení kvality zvuku pomocí funkce 360 Reality Audio](#)
- [Zvýšení kvality komprimovaných hudebních souborů \(DSEE Ultimate\)](#)

Tato uživatelská příručka byla přeložena strojově. Strojové překlady neberou v potaz kontext a nemusí přesně odpovídat anglické verzi. Pro zobrazení anglické verze vyberte na stránce [Stránka pro výběr jazyka] možnost English.

TP1000431341

Smartphone

Xperia 10 VII XQ-FE54/XQ-FE72

Zvýšení kvality komprimovaných hudebních souborů (DSEE Ultimate)

Funkce DSEE Ultimate pomocí technologie umělé inteligence přesně zvýší měřítko komprimované hudby.

- 1 **Najděte a ťukněte na následující možnosti.**
[Nastavení] > [Zvuk a vibrace] > [Nastavení zvuku]
- 2 **Ťuknutím na přepínač povolíte funkci.**
[DSEE Ultimate]

Příbuzné téma

- [Nabídka Nastavení](#)
- [Přízpůsobení kvality zvuku pomocí funkce 360 Reality Audio](#)
- [Zlepšení přehrávání zvuku pomocí 360 Upmix](#)

Tato uživatelská příručka byla přeložena strojově. Strojové překlady neberou v potaz kontext a nemusí přesně odpovídat anglické verzi. Pro zobrazení anglické verze vyberte na stránce [Stránka pro výběr jazyka] možnost English.

TP0003028331

Chytrá práce s hovory

Příchozí hovory můžete zpracovávat, aniž byste se dotkli obrazovky. Stačí zapnout funkci inteligentní práce s hovory. Po aktivaci můžete hovory vyřizovat následujícím způsobem.

- Chcete-li přijmout hovor, přiložte zařízení k uchu.
- Chcete-li hovor odmítnout, zatřeste zařízením.
- Chcete-li vyzvánění vypnout, položte zařízení lícem dolů.

1 Najděte a ťukněte na následující možnosti.
[Nastavení] > [Systém] > [Gesta] > [Chytrá práce s hovory]

2 Ťuknutím na přepínač povolíte nebo zakázete funkci.

Příbuzné téma

- [Nabídka Nastavení](#)

Tato uživatelská příručka byla přeložena strojově. Strojové překlady neberou v potaz kontext a nemusí přesně odpovídat anglické verzi. Pro zobrazení anglické verze vyberte na stránce [Stránka pro výběr jazyka] možnost English.

TP0001926920

Smartphone

Xperia 10 VII XQ-FE54/XQ-FE72

Před aktualizací zařízení

Aktualizaci softwaru vašeho zařízení doporučujeme v zájmu získání nejnovějších funkcí, vylepšení a oprav chyb. Zajistíte tak optimální funkci zařízení. Pokud je k dispozici aktualizace softwaru, zobrazí se ve stavovém řádku následující ikony.

-  (Aktualizace systému)
-  (Aktualizace aplikace)

Nové aktualizace lze vyhledat také ručně.

Nejsnadnější způsob provedení aktualizace softwaru je bezdrátový, přímo ze zařízení.

Před aktualizací zařízení věnujte pozornost následujícím bodům:

- Ujistěte se, že máte dostatečnou úložnou kapacitu.
- Aktualizace systému a aplikací mohou funkce v zařízení zobrazit jinak, než je uvedeno v této uživatelské příručce. Verze systému Android nemusí být aktualizací ovlivněna.

Kontrola nového softwaru

1. Najděte a ťukněte na následující možnosti.
[Nastavení] > [Systém] > [Aktualizace systému]

Příbuzné téma

- [Bezdrátová aktualizace zařízení](#)
- [Nabídka Nastavení](#)

Tato uživatelská příručka byla přeložena strojově. Strojové překlady neberou v potaz kontext a nemusí přesně odpovídat anglické verzi. Pro zobrazení anglické verze vyberte na stránce [Stránka pro výběr jazyka] možnost English.

TP0001877835

Smartphone

Xperia 10 VII XQ-FE54/XQ-FE72

Bezdrátová aktualizace zařízení

Pomocí aplikace aktualizace softwaru bezdrátově aktualizujte software zařízení. Aktualizace, které můžete stáhnout přes mobilní síť, jsou závislé na operátorovi. Ke stahování nového softwaru se doporučuje používat síť Wi-Fi namísto mobilní sítě, abyste se vyhnuli nákladům na datové přenosy.

- 1 **Najděte a ťukněte na následující možnosti.**
[Nastavení] > [Systém] > [Aktualizace systému]

- 2 **Postupujte podle pokynů na obrazovce.**

Nastavení automatického stažení aktualizací systému

1. Najděte a ťukněte na následující možnosti.
[Nastavení] > [Systém] > [Aktualizace systému]
2. Ťukněte na následující možnosti.
⋮ (Více) > [Nastavení] > [Automatické aktualizace systému]
3. Vyberte upřednostňovanou možnost.

Povolení nebo zákaz automatických aktualizací aplikací

1. Najděte a ťukněte na následující možnosti.
[Nastavení] > [Systém] > [Aktualizace systému]
2. Ťukněte na následující možnosti.
⋮ (Více) > [Nastavení] > [Automaticky aktualizovat aplikace]
3. Vyberte upřednostňovanou možnost.

Příbuzné téma

- [Před aktualizací zařízení](#)
- [Nabídka Nastavení](#)

Tato uživatelská příručka byla přeložena strojově. Strojové překlady neberou v potaz kontext a nemusí přesně odpovídat anglické verzi. Pro zobrazení anglické verze vyberte na stránce [Stránka pro výběr jazyka] možnost English.

TP0001877609

Smartphone

Xperia 10 VII XQ-FE54/XQ-FE72

Aktualizace aplikací

Pokud je povolena funkce automatické aktualizace, vaše aplikace budou aktualizovány bez upozornění, takže si ani nemusíte všimnout, že se stahují velké objemy dat. Abyste se vyhnuli potenciálně vysokým nákladům na přenos dat, můžete automatické aktualizace zakázat nebo povolit automatické aktualizace pouze přes připojení Wi-Fi. Chcete-li zakázat automatickou aktualizaci aplikací, musíte v obchodě Google Play zakázat funkci automatických aktualizací.

- 1 Najděte ikonu a klepněte na ni.**
 (Google Play)
- 2 Ťukněte na ikonu účtu a poté najděte a ťukněte na nabídku automatické aktualizace aplikací v nabídce nastavení.**
- 3 Vyberte upřednostňovanou možnost.**

Příbuzné téma

- [Nastavení účtu Google v zařízení](#)

Tato uživatelská příručka byla přeložena strojově. Strojové překlady neberou v potaz kontext a nemusí přesně odpovídat anglické verzi. Pro zobrazení anglické verze vyberte na stránce [Stránka pro výběr jazyka] možnost English.

TP0001877710

Restartování a obnovení zařízení

Pokud zařízení přestane reagovat nebo je nelze restartovat normálně, můžete vynutit jeho restart nebo vypnutí. Nedojde ke smazání žádného nastavení ani osobních dat.

Zařízení je také možné obnovit do původního továrního nastavení. Tato procedura je někdy nezbytná, pokud zařízení přestane pracovat správně, ale mějte na paměti, že byste si měli nejprve zálohovat data, protože resetování zařízení vymaže všechna data ze zařízení.

Pokud zařízení nelze zapnout nebo v něm chcete obnovit software, můžete k opravě použít Xperia Companion. Další informace o stahování a používání Xperia Companion naleznete na stránkách zákaznické podpory Sony vyhledáním Xperia Companion.

Restartování zařízení

Poznámka

- Pokud není baterie dostatečně nabitá, nemusí se restart zařízení podařit. Připojte zařízení k nabíječce a zkuste je restartovat znovu.

1. Současně stiskněte tlačítko zvýšení hlasitosti a tlačítko napájení.
2. V otevřené nabídce klepněte na následující položky.

[Restartovat]

Zařízení se automaticky restartuje.

Vynucené restartování nebo vypnutí zařízení

1. Dlouze současně stiskněte tlačítko napájení a tlačítko zvýšení hlasitosti, dokud zařízení nezavibruje.
2. Postupujte podle kroků uvedených níže podle toho, zda si přejete vynutit restart nebo vypnutí zařízení.
 - Pokud chcete přístroj násilně restartovat, uvolněte v tomto okamžiku tlačítka. Zařízení se restartuje.
 - Pokud chcete zařízení násilně vypnout, pokračujte v mačkání tlačítek. Po dalších několika sekundách zařízení třikrát zavibruje a vypne se.

Tip

- Pokud se zařízení nezapne, vynucené restartování zařízení může problém vyřešit.

Obnovení továrního nastavení

Poznámka

- V průběhu obnovování továrních dat nepřerušujte proces obnovení.
- Zálohujte veškerá data uložená ve vnitřní paměti zařízení. Resetování vymaže ze zařízení všechna data.

1. Najděte a ťukněte na následující možnosti.
[Nastavení] > [Systém] > [Možnosti resetu]
2. Ťukněte na následující možnosti.
[Vymazat data (tovární reset)] > [Vymazat všechna data]
3. Je-li to třeba, nakreslete bezpečnostní vzor nebo zadejte heslo či kód PIN pro odemknutí obrazovky.
4. Potvrzení provedete klepnutím na.

[Vymazat všechna data]

Tip

- Obnovením továrního nastavení se vaše zařízení nevrátí k předchozí verzi systému Android.

Příbuzné téma

- [Oprava softwaru zařízení pomocí aplikace Xperia Companion](#)
- [Nabídka Nastavení](#)

Tato uživatelská příručka byla přeložena strojově. Strojové překlady neberou v potaz kontext a nemusí přesně odpovídat anglické verzi. Pro zobrazení anglické verze vyberte na stránce [Stránka pro výběr jazyka] možnost English.

TP0002935223

5-070-613-32 Copyright 2025 Sony Corporation

Oprava softwaru zařízení pomocí aplikace Xperia Companion

Aplikaci Xperia Companion lze použít k opravě softwaru zařízení. Pokud zapomenete heslo, kód PIN nebo vzor pro odemknutí obrazovky, můžete použít funkci opravy zařízení v Xperia Companion a vymazat vrstvu zabezpečení. K provedení této operace musíte zadat své přihlašovací údaje pro účet Google. Spuštěním funkce opravy bude software vašeho zařízení přeinstalován a vaše osobní údaje budou přitom odstraněny.

Pokud se zdá, že zařízení zamrzlo, opakovaně se restartuje nebo se vůbec nespustí po aktualizaci softwaru Xperia, po provedení opravy softwaru nebo po obnovení továrních dat, zkuste zařízení vypnout a poté znovu zapnout. Pokud problém přetrvává, proveďte vynucené vypnutí a pak opravte software.

Poznámka

- Před provedením opravy softwaru se ujistěte, že znáte své uživatelské jméno a heslo pro účet Google. V závislosti na vašem nastavení zabezpečení může být nutné je zadat při restartu zařízení po opravě softwaru.

- 1 Pokud nemáte na počítači nainstalován software Xperia Companion, vyhledejte Xperia Companion na stránkách zákaznické podpory Sony a stáhněte si jej.
- 2 Spustěte v počítači aplikaci Xperia Companion.
- 3 Postupujte podle pokynů na obrazovce, a restartujte tak software a dokončete opravu.

Příbuzné téma

- [Restartování a obnovení zařízení](#)

Tato uživatelská příručka byla přeložena strojově. Strojové překlady neberou v potaz kontext a nemusí přesně odpovídat anglické verzi. Pro zobrazení anglické verze vyberte na stránce [Stránka pro výběr jazyka] možnost English.

TP0001877654

Resetování aplikací

Pokud aplikace přestane reagovat nebo způsobuje problémy se zařízením, můžete ji resetovat nebo vymazat její data. Resetováním předvoleb aplikace neodstraníte ze zařízení žádná data aplikace.

- 1 **Najděte a ťukněte na následující možnosti.**
[Nastavení] > [Aplikace]
- 2 **Klepnutím na jednu z následujících možností zobrazíte obrazovku Všechny aplikace.**
[Zobrazit všechny aplikace] nebo [Všechny aplikace]
- 3 **Ťukněte na následující možnosti.**
⋮ (Více) > [Obnovit nastavení aplikací] > [Obnovit aplikace]

Vymazání dat aplikace

1. Najděte a ťukněte na následující možnosti.
[Nastavení] > [Aplikace]
2. Vyberte aplikaci nebo službu a potom klepněte na následující.
[Úložiště a mezipaměť] > [Vymazat úložiště] > [Smazat]

Vymazání vyrovnávací paměti aplikace

1. Najděte a ťukněte na následující možnosti.
[Nastavení] > [Aplikace]
2. Vyberte aplikaci nebo službu a potom klepněte na následující.
[Úložiště a mezipaměť] > [Vymazat mezipaměť]

Vymazání výchozího nastavení aplikace

1. Najděte a ťukněte na následující možnosti.
[Nastavení] > [Aplikace]
2. Vyberte aplikaci nebo službu a potom klepněte na následující.
[Otevírat ve výchozím nastavení] > [Vymazat výchozí předvolby]

Poznámka

- Možnost vymazání dat aplikace, vyrovnávací paměti nebo výchozího nastavení aplikace není k dispozici pro všechny aplikace a služby.

Tato uživatelská příručka byla přeložena strojově. Strojové překlady neberou v potaz kontext a nemusí přesně odpovídat anglické verzi. Pro zobrazení anglické verze vyberte na stránce [Stránka pro výběr jazyka] možnost English.

TP0001877642

5-070-613-32 Copyright 2025 Sony Corporation

Prohlížení stavu paměti

Vnitřní úložiště uchovává stažený nebo přenesený obsah spolu s osobními nastaveními a daty a obvykle se zaplní normálním používáním. Pokud se zařízení začne zpomalovat nebo se aplikace náhle vypnou, měli byste zvážit následující.

- Ukončete běžící aplikace, které nepoužíváte.
- Odinstalujte stažené aplikace, které nepoužíváte.
- Přeneste fotografie, videa a hudbu z vnitřní paměti na kartu microSD nebo do služby Google.

Poznámka

- Pokud vaše zařízení nedokáže číst z karty microSD, zkuste kartu naformátovat. Mějte na paměti, že při formátování bude vymazán veškerý obsah karty.

Tip

- Kartu microSD lze zakoupit samostatně.
- Když vyberete kartu microSD jako cílové místo pro uložení v aplikaci Fotoaparát, doporučujeme použít kartu microSD třídy Video Speed Class 30 (V30) nebo vyšší.

Zobrazení stavu paměti

1. Najděte a ťukněte na následující možnosti.
[Nastavení] > [Úložiště]

Příbuzné téma

- [Uvolnění místa ve vnitřním úložišti](#)
- [Zastavení aplikací a služeb](#)
- [Synchronizace dat pomocí účtu Google](#)
- [Přenos obsahu pomocí karty microSD](#)
- [Formátování karty microSD](#)
- [Nabídka Nastavení](#)

Tato uživatelská příručka byla přeložena strojově. Strojové překlady neberou v potaz kontext a nemusí přesně odpovídat anglické verzi. Pro zobrazení anglické verze vyberte na stránce [Stránka pro výběr jazyka] možnost English.

TP0001877545

Uvolnění místa ve vnitřním úložišti

Pokud se zařízení zpomalí nebo se náhle vypnou aplikace, může to vést k uvolnění místa ve vnitřním úložišti. Odstraňte soubory a odinstalujte aplikace, které nepoužíváte, abyste uvolnili místo.

- 1 **Najděte a ťukněte na následující možnosti.**
[Nastavení] > [Úložiště]
- 2 **Klepněte na následující.**
[Uvolněte místo]
- 3 **Odstraňte složky nebo soubory nebo odinstalujte aplikace.**
 - Chcete-li odstranit složky nebo soubory, vyberte složku interního úložiště, vyberte složku nebo soubor, který chcete odstranit, klepněte na následující ikonu a poté jej odstraňte.
⋮ (Více)
 - Chcete-li odinstalovat aplikace, vyberte složku aplikací, klepněte na následující ikonu aplikace, kterou nepoužíváte, a poté aplikaci odinstalujte.
⋮ (Více)

Tip

- Místo v úložišti můžete uvolnit odstraněním souborů v koši. Zobraďte Koš následujícím způsobem a poté vyberte nepotřebné soubory a odstraňte je.
[Nastavení] > [Úložiště] > [Koš]

Příbuzné téma

- [Nabídka Nastavení](#)
- [Prohlížení stavu paměti](#)

Tato uživatelská příručka byla přeložena strojově. Strojové překlady neberou v potaz kontext a nemusí přesně odpovídat anglické verzi. Pro zobrazení anglické verze vyberte na stránce [Stránka pro výběr jazyka] možnost English.

TP0002734113

Smartphone

Xperia 10 VII XQ-FE54/XQ-FE72

Zastavení aplikací a služeb

Pokud není výkon zařízení nebo aplikací optimální, zkuste ukončit spuštění aplikací a služeb.

- 1** Najděte a ťukněte na následující možnosti.
[Nastavení] > [Aplikace]
- 2** Vyberte aplikaci nebo službu a klepněte na následující.
[Vynutit ukončení] > [OK]

Příbuzné téma

- [Nabídka Nastavení](#)
- [Prohlížení stavu paměti](#)

Tato uživatelská příručka byla přeložena strojově. Strojové překlady neberou v potaz kontext a nemusí přesně odpovídat anglické verzi. Pro zobrazení anglické verze vyberte na stránce [Stránka pro výběr jazyka] možnost English.

TP0001877922

Smartphone

Xperia 10 VII XQ-FE54/XQ-FE72

Formátování karty microSD

Pokud zařízení nedokáže přečíst obsah na kartě microSD, naformátujte kartu microSD v zařízení.

- 1 **Najděte a ťukněte na následující možnosti.**
[Nastavení] > [Úložiště] > [Toto zařízení] > **název vaší microSD.**
- 2 **Klepněte takto a v dalším potvrzovacím dialogu proveďte formátování.**
⋮ (Více) > [Formátovat]

Poznámka

- Při formátování bude vymazán veškerý obsah karty microSD. Nezapomeňte nejprve zálohovat veškerá data, která chcete uchovat.

Příbuzné téma

- [Nabídka Nastavení](#)

Tato uživatelská příručka byla přeložena strojově. Strojové překlady neberou v potaz kontext a nemusí přesně odpovídat anglické verzi. Pro zobrazení anglické verze vyberte na stránce [Stránka pro výběr jazyka] možnost English.

TP0001877718

5-070-613-32 Copyright 2025 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 10 VII XQ-FE54/XQ-FE72

Mobilní datové připojení

Pro přístup k Internetu potřebujete mobilní datové připojení se správným nastavením Internetu.

- Chcete-li nastavit možnosti mobilní sítě, vyhledejte a klepněte na následující položku a poté vyberte SIM kartu.
[Nastavení] > [Síť a internet] > [SIM karty]
- Zařízení je nastaveno tak, aby se automaticky připojovalo k internetu při spuštění aplikace, která vyžaduje připojení k internetu. (Nastavení se může lišit v závislosti na vašem mobilním operátorovi.)
Pokud se nemůžete k internetu připojit automaticky nebo pokud vás k tomu váš mobilní operátor vyzve, nastavte přístupový bod pro připojení k internetu podle pokynů mobilního operátora.
- Chcete-li nastavit, zkontrolovat nebo změnit přístupový bod, vyhledejte jej a klepněte na něj takto.
[Nastavení] > [Síť a internet] > [SIM karty]
Poté vyberte kartu SIM a klepněte na následující možnost.
[Názvy přístupových bodů]

Příbuzné téma

- [Nabídka Nastavení](#)

Tato uživatelská příručka byla přeložena strojově. Strojové překlady neberou v potaz kontext a nemusí přesně odpovídat anglické verzi. Pro zobrazení anglické verze vyberte na stránce [Stránka pro výběr jazyka] možnost English.

TP0001877763

Smartphone

Xperia 10 VII XQ-FE54/XQ-FE72

Použití funkce tethering

Funkce tethering umožňuje používat mobilní zařízení, například smartphone, jako modem pro připojení zařízení kompatibilních s rozhraním USB, zařízení kompatibilních s kabelem LAN, zařízení kompatibilních s bezdrátovou sítí LAN (Wi-Fi) nebo zařízení kompatibilních s rozhraním Bluetooth k internetu. Podporováno je tethering Wi-Fi, tethering USB, tethering Ethernet a tethering Bluetooth.

Poznámka

- K používání funkce tethering je nutná komunikační smlouva.

Používání funkce tetheringu Wi-Fi

Zařízení můžete použít jako přístupový bod bezdrátové sítě LAN (Wi-Fi) a připojit k internetu více zařízení kompatibilních s bezdrátovou sítí LAN současně.

1. Ťukněte na následující možnosti.
[Nastavení] > [Sít' a internet] > [Hotspot a tethering]
2. Klepněte na následující.
[Přenosný hotspot]
Poté klepnutím na následující přepínač aktivujete funkci.
[Používat hotspot sítě Wi-Fi]

Změna nastavení tetheringu Wi-Fi

Můžete změnit výchozí název sítě (SSID), systém zabezpečení a heslo zařízení.

1. Ťukněte na následující možnosti.
[Nastavení] > [Sít' a internet] > [Hotspot a tethering]
2. Klepnutím na následující položku zadejte název sítě (SSID) sítě Wi-Fi, kterou chcete nastavit.
[Přenosný hotspot] > [Název hotspotu]
Poté klepněte na následující.
[OK]
Výchozí nastavení je "Xperia_XXXX" (XXXX je čtyřmístné číslo).
3. Klepnutím na následující položku vyberte typ zabezpečení.
[Zabezpečení]
V případě potřeby zadejte své heslo.

Poznámka

- Heslo je ve výchozím nastavení nastaveno náhodně, ale můžete jej libovolně změnit.
- Klepnutím na ikonu zobrazíte QR kód s informacemi o tetheringu Wi-Fi.
 (QR kód)
Tethering Wi-Fi můžete snadno použít naskenováním kódu QR.

Používání tetheringu USB, tetheringu Bluetooth nebo tetheringu přes Ethernet

1. Ťukněte na následující možnosti.

[Nastavení] > [Síť a internet] > [Hotspot a tethering]

2. Připojení zařízení ke kompatibilnímu zařízení

- Pro připojení přes USB tethering připojte zařízení k počítači pomocí kabelu USB typu C.
- Pro připojení přes Bluetooth nejprve spárujte zařízení se zařízením Bluetooth. Poté v zařízení Bluetooth nastavte způsob připojení zařízení. Informace o operacích ze zařízení Bluetooth naleznete v návodu k použití zařízení Bluetooth.
- Pro připojení k síti Ethernet připojte zařízení k počítači nebo jinému zařízení pomocí adaptéru USB-LAN a kabelu kabelové sítě LAN.

3. Klepnutím na jeden z následujících přepínačů povolíte funkci tetheringu.

[Připojení přes USB] / [Připojení přes Bluetooth] / [Tethering přes ethernet]

Tip

- Pro tethering přes USB jsou vyžadovány následující operační systémy (OS).
 - Microsoft® Windows® 11

Příbuzné téma

- [Nabídka Nastavení](#)

Tato uživatelská příručka byla přeložena strojově. Strojové překlady neberou v potaz kontext a nemusí přesně odpovídat anglické verzi. Pro zobrazení anglické verze vyberte na stránce [Stránka pro výběr jazyka] možnost English.

TP1002013535

5-070-613-32 Copyright 2025 Sony Corporation

Řízení využívání dat

Můžete sledovat množství dat přenesených do zařízení a ze zařízení prostřednictvím mobilních dat nebo připojení Wi-Fi za dané období. Můžete například zobrazit množství dat využívané jednotlivými aplikacemi. V případě dat přenesených pomocí mobilního datového připojení můžete také nastavit upozornění o používání dat a limity, které zamezí dalším poplatkům.

Pomáhá omezit využití dat

1. Najděte a ťukněte na následující možnosti.
[Nastavení] > [Síť a internet] > [Spořič dat]
2. Ťuknutím na přepínač povolíte funkci.

Nastavení varování ohledně využití dat nebo omezení mobilních dat

1. Zkontrolujte, zda jsou mobilní datové přenosy zapnuty.
2. Najděte a ťukněte na následující položky a poté ťukněte na název SIM karty, kterou chcete nastavit.
[Nastavení] > [Síť a internet] > [SIM karty]
3. Klepněte na následující.
[Limit dat a upozornění]
4. Podle toho, zda chcete nastavit datové varování nebo omezení dat, postupujte následovně.
 - Chcete-li nastavit upozornění na využití dat, klepněte na následující přepínač a funkci povolte.
[Nastavit upozornění na data]
Poté klepněte na následující možnost a změňte úroveň varování.
[Upozornění na data]
 - Chcete-li nastavit limit mobilních dat, klepněte na následující přepínač a funkci povolte.
[Nastavit limit dat]
Poté klepněte na následující nastavení a změňte limit využití dat.
[Limit dat]

Tip

- Můžete nastavit datum, kdy se cyklus využití resetuje. Klepnutím na následující položku nastavíte datum obnovení.
[Limit dat a upozornění]: [Cyklus využití mobilních dat]

Poznámka

- Jakmile množství přenesených dat dosáhne nastaveného limitu, mobilní přenos dat v zařízení se automaticky vypne.

Kontrola využití dat

1. Najděte a ťukněte na následující možnosti.
[Nastavení] > [Síť a internet]
2. Podle toho, zda chcete zkontrolovat využití mobilních dat nebo dat Wi-Fi, postupujte následovně.
 - Chcete-li zkontrolovat využití mobilních dat, klepněte na následující položku.
[SIM karty]

Poté klepněte na název SIM karty, kterou chcete zkontrolovat, a klepněte na následující.
[Využití dat aplikacemi]

- Chcete-li zkontrolovat využití dat Wi-Fi, ťukněte na následující položky.
[Internet] > [Využití dat mimo operátora]

Kontrola využití dat jednotlivých aplikací

1. Najděte a ťukněte na následující možnosti.
[Nastavení] > [Aplikace]
2. Klepněte na aplikaci, kterou chcete ovládat, a potom klepněte na následující.
[Využití mobilních dat] nebo [Využití dat přes Wi-Fi]
3. Upravte možnosti podle potřeby.

Poznámka

- Změna souvisejících nastavení využití dat může mít vliv na fungování jednotlivých aplikací.

Příbuzné téma

- [Nabídka Nastavení](#)

Tato uživatelská příručka byla přeložena strojově. Strojové překlady neberou v potaz kontext a nemusí přesně odpovídat anglické verzi. Pro zobrazení anglické verze vyberte na stránce [Stránka pro výběr jazyka] možnost English.

TP0002935220

5-070-613-32 Copyright 2025 Sony Corporation

Zapnutí nebo vypnutí funkce Bluetooth

Pomocí funkce Bluetooth můžete odesílat soubory do jiných zařízení kompatibilních s Bluetooth nebo se připojit k zařízením handsfree. Připojení Bluetooth funguje lépe v dosahu přibližně 10 m, bez pevných předmětů. Párování je nutné pro připojení k jiným zařízením Bluetooth.

- 1 **Najděte a ťukněte na následující možnosti.**
[Nastavení] > [Připojení zařízení] > [Předvolby připojení] > [Bluetooth]
- 2 **Ťuknutím na přepínač povolíte nebo zakážete funkci.**
[Používat Bluetooth]

Tip

- Funkci Bluetooth můžete také zapnout nebo vypnout v panelu Rychlé nastavení.

Poznámka

- Zařízení se nemůže bezdrátově připojit ke všem typům zařízení Bluetooth. Společnost Sony nezaručuje, že všechna zařízení Bluetooth jsou s vaším zařízením kompatibilní.
- Pro zabezpečení komunikace Bluetooth podporuje zařízení bezpečnostní funkci v souladu se standardy Bluetooth. Zabezpečení však může být nedostatečné v závislosti na nastavení atd. Při používání funkce Bluetooth mějte na paměti bezpečnostní rizika.
- Upozorňujeme, že společnost Sony nenese odpovědnost za únik dat, ke kterému by mohlo dojít při komunikaci prostřednictvím připojení Bluetooth.

Příbuzné téma

- [Párování s jiným zařízením Bluetooth](#)
- [Nabídka Nastavení](#)
- [Pojmenování vašeho zařízení](#)
- [Odesílání a příjem dat pomocí technologie Bluetooth](#)

Tato uživatelská příručka byla přeložena strojově. Strojové překlady neberou v potaz kontext a nemusí přesně odpovídat anglické verzi. Pro zobrazení anglické verze vyberte na stránce [Stránka pro výběr jazyka] možnost English.

TP0001877836

Smartphone

Xperia 10 VII XQ-FE54/XQ-FE72

Pojmenování vašeho zařízení

Svému zařízení můžete dát jméno. Tento název se ostatním zařízením zobrazí po zapnutí funkce Bluetooth a po nastavení viditelnosti zařízení.

- 1** Najděte a ťukněte na následující možnosti.
[Nastavení] > [Připojení zařízení] > [Spárovat nové zařízení] > [Název zařízení]
- 2** Zadejte název pro své zařízení.
- 3** Klepněte na následující.
[Přejmenovat]

Příbuzné téma

- [Zapnutí nebo vypnutí funkce Bluetooth](#)
- [Nabídka Nastavení](#)

Tato uživatelská příručka byla přeložena strojově. Strojové překlady neberou v potaz kontext a nemusí přesně odpovídat anglické verzi. Pro zobrazení anglické verze vyberte na stránce [Stránka pro výběr jazyka] možnost English.

TP0001877930

Párování s jiným zařízením Bluetooth

Párování je nezbytné pro připojení zařízení k dalším zařízením Bluetooth.

Jakmile spárujete své zařízení s jiným zařízením s technologií Bluetooth, vaše zařízení si toto párování zapamatuje. Ujistěte se, že zařízení, se kterým chcete provést párování, má aktivovanou funkci Bluetooth a je viditelné pro ostatní zařízení Bluetooth.

- 1 **Najděte a ťukněte na následující možnosti.**
[Nastavení] > [Připojení zařízení] > [Spárovat nové zařízení]

Zobrazí se seznam dostupných zařízení Bluetooth.

- 2 **Klepněte na zařízení Bluetooth, se kterým chcete provést párování.**

Připojení zařízení k jinému zařízení Bluetooth

1. Najděte a ťukněte na následující možnosti.
[Nastavení] > [Připojení zařízení]
2. Klepněte na název zařízení Bluetooth, ke kterému se chcete připojit, v části.
[Uložená zařízení]

Odpojení zařízení Bluetooth

1. Najděte a ťukněte na následující možnosti.
[Nastavení] > [Připojení zařízení]
2. Najděte následující nastavení.
[Uložená zařízení]
Poté klepněte na ikonu vedle názvu zařízení, jehož spárování chcete zrušit.
 (Nastavení)
3. Ťukněte na následující možnosti.
[Zapomenout] > [Zapomenout zařízení]

Poznámka

- Některá zařízení Bluetooth, například většina náhlavních souprav Bluetooth, vyžadují spárování i připojení k druhému zařízení.

Příbuzné téma

- [Zapnutí nebo vypnutí funkce Bluetooth](#)
- [Nabídka Nastavení](#)
- [Pojmenování vašeho zařízení](#)
- [Odesílání a příjem dat pomocí technologie Bluetooth](#)

Odesílání a příjem dat pomocí technologie Bluetooth

Pomocí technologie Bluetooth můžete sdílet data s jinými zařízeními kompatibilními s Bluetooth, jako jsou telefony nebo počítače.

Zkontrolujte, zda je zapnutá funkce Bluetooth a zda je vaše zařízení viditelné pro ostatní zařízení Bluetooth.

Odesílání dat pomocí technologie Bluetooth

1. Otevřete aplikaci, která obsahuje data, jež chcete odeslat.
2. Dotkněte se dat, podržte je nebo je otevřete a potom klepněte na ikonu  (Sdílet)
3. Vyberte následující možnost a poté klepněte na název přijímajícího zařízení.
[Bluetooth]
Pokud se zobrazí výzva, zapněte funkci Bluetooth.
Operaci dokončete podle pokynů na obrazovce.

Příjem dat pomocí technologie Bluetooth

1. Na odesílajícím zařízení odešlete data do svého zařízení.
2. Když jste upozorněni na příchozí soubor do zařízení, přejedte z horního okraje obrazovky dolů a klepnutím na oznámení přijměte přenos souboru.
3. Klepnutím na následující položku zahájíte přenos souboru.
[Přijmout]
Chcete-li zobrazit průběh přenosu, přejedte z horní části obrazovky dolů.

Tip

- Chcete-li potvrdit přijatá data, přejedte z horního okraje obrazovky dolů, klepněte na oznámení o přijatých datech a poté klepněte na data, která chcete zobrazit.
- Soubory, které jste obdrželi pomocí připojení Bluetooth, se ukládají do složky Stažené soubory aplikace Soubory.

Příbuzné téma

- [Zapnutí nebo vypnutí funkce Bluetooth](#)
- [Nabídka Nastavení](#)
- [Pojmenování vašeho zařízení](#)
- [Párování s jiným zařízením Bluetooth](#)

Tato uživatelská příručka byla přeložena strojově. Strojové překlady neberou v potaz kontext a nemusí přesně odpovídat anglické verzi. Pro zobrazení anglické verze vyberte na stránce [Stránka pro výběr jazyka] možnost English.

TP1002013536

Technologie NFC (Near Field Communication)

NFC je bezdrátová technologie s maximálním dosahem 1 cm, takže zařízení sdílející data musí být blízko sebe. Detekční oblast NFC je umístěna na zadní části zařízení. Přiložte vaše zařízení k druhému zařízení nebo čtečce NFC tak, aby se značky N dotýkaly. Zkontrolujte, zda je v obou zařízeních zapnuta funkce NFC.

Poznámka

- Pomocí určitých aplikací lze funkce NFC aktivovat, i když je zařízení vypnuté. Všimněte si, že ne všechna zařízení tuto funkci podporují.

Zapnutí nebo vypnutí funkce NFC

1. Najděte a ťukněte na následující možnosti.
[Nastavení] > [Připojení zařízení] > [Předvolby připojení] > [NFC]
2. Ťuknutím na přepínač povolíte nebo zakážete funkci.
[Používat NFC]

Poznámka

- Aby připojení fungovalo, může být nutné mít na obou zařízeních aktivovanou funkci Wi-Fi nebo Bluetooth.

Tip

- Zařízení můžete připojit k dalším zařízením kompatibilním s technologií NFC od společnosti Sony, například k reproduktoru nebo sluchátkům. Pokud chcete navázat tento druh připojení, přečtěte si další informace v uživatelské příručce ke kompatibilnímu zařízení.

Příbuzné téma

- [Názvy součástí](#)
- [Zapnutí nebo vypnutí funkce Bluetooth](#)
- [Nabídka Nastavení](#)

Tato uživatelská příručka byla přeložena strojově. Strojové překlady neberou v potaz kontext a nemusí přesně odpovídat anglické verzi. Pro zobrazení anglické verze vyberte na stránce [Stránka pro výběr jazyka] možnost English.

TP0001877781

Použití zařízení jako peněženky

Své zařízení můžete použít k placení za zboží bez potřeby skutečné peněženky a můžete spravovat všechny platební služby na jednom místě. Při placení si nezapomeňte zapnout funkci NFC, než přiložíte zařízení ke čtečce karet.

- 1 Zkontrolujte, zda je v zařízení povolena funkce NFC.
- 2 Najděte a ťukněte na následující možnosti.
[Nastavení] > [Připojení zařízení] > [Předvolby připojení] > [NFC] > [Bezkontaktní platby].
- 3 Vyberte výchozí aplikaci peněženky.

Poznámka

- Mobilní platební služby nemusí být v některých zemích/oblastech dostupné.

Příbuzné téma

- [Technologie NFC \(Near Field Communication\)](#)
- [Nabídka Nastavení](#)

Tato uživatelská příručka byla přeložena strojově. Strojové překlady neberou v potaz kontext a nemusí přesně odpovídat anglické verzi. Pro zobrazení anglické verze vyberte na stránce [Stránka pro výběr jazyka] možnost English.

TP0001877549

Smartphone

Xperia 10 VII XQ-FE54/XQ-FE72

Zrcadlení obrazovky zařízení na bezdrátově připojeném televizoru

Pokud váš televizor nebo jiná velká obrazovka podporuje zrcadlení, můžete si vychutnat obsah ze svého zařízení na televizoru nebo displeji bez kabelového připojení.

Zrcadlení obrazovky zařízení na podporovaném televizoru

Pomocí funkce zrcadlení obrazovky můžete zrcadlit obrazovku zařízení na televizoru nebo jiném velkém displeji bez použití kabelového připojení.

Technologie Wi-Fi Direct® vytváří mezi oběma zařízeními bezdrátové připojení, takže se můžete usadit a vychutnat si své oblíbené fotografie z pohodlí pohovky. Pomocí této funkce můžete také poslouchat hudbu ze zařízení prostřednictvím reproduktorů televizoru.

- 1. Televizor:** Pro zapnutí funkce zrcadlení obrazovky postupujte podle pokynů v uživatelské příručce vašeho televizoru.
- 2. Vaše zařízení:** Najděte a ťukněte na následující možnosti.
[Nastavení] > [Připojení zařízení] > [Předvolby připojení] > [Zrcadlení obrazovky]
- 3.** Klepněte na následující.
[Spustit]
- 4.** Klepněte na následující položku a vyberte zařízení.
[OK]

Ukončení zrcadlení obrazovky mezi zařízeními

- 1.** Najděte a ťukněte na následující možnosti.
[Nastavení] > [Připojení zařízení] > [Předvolby připojení] > [Zrcadlení obrazovky]
- 2.** Ťukněte na následující možnosti.
[Odpojit] > [OK]

Poznámka

- Tuto funkci lze použít s televizory, které podporují funkci zrcadlení obrazovky.
- Při používání zrcadlení obrazovky nezakrývejte oblast antény Wi-Fi zařízení.
- Při použití zrcadlení obrazovky může být kvalita obrazu někdy negativně ovlivněna, pokud dochází k rušení z jiných sítí Wi-Fi.

Tip

- Zrcadlení obrazovky můžete také zastavit ťuknutím na oznámení na stavovém řádku zařízení. Přejedte z horního okraje obrazovky dolů a ťukněte na následující položky.
▼ (Rozbalit více) > [Odpojit] > [OK]

Zrcadlení obrazovky vašeho zařízení na televizoru při použití aplikací kompatibilních s Chromecast

Při použití aplikací kompatibilních s Chromecast, jako je YouTube, můžete sledovat obrazovku svého zařízení na televizoru.

Ťukněte na tlačítko Cast na obrazovce aplikace a poté vyberte televizor, na kterém chcete obrazovku vašeho zařízení zrcadlit. Ujistěte se, že zařízení a televizor jsou připojeny ke stejné síti Wi-Fi.

Další informace naleznete v nápovědě k vestavěnému zařízení Chromecast na následující adrese URL.

support.google.com/

Tip

- V závislosti na aplikaci, kterou používáte, bude možná třeba se přihlásit k aplikaci na televizoru pomocí stejného účtu Google, který v zařízení používáte.

Příbuzné téma

- [Názvy součástí](#)
- [Nabídka Nastavení](#)

Tato uživatelská příručka byla přeložena strojově. Strojové překlady neberou v potaz kontext a nemusí přesně odpovídat anglické verzi. Pro zobrazení anglické verze vyberte na stránce [Stránka pro výběr jazyka] možnost English.

TP1000431389

5-070-613-32 Copyright 2025 Sony Corporation


Smartphone

Xperia 10 VII XQ-FE54/XQ-FE72

Připojení zařízení k zařízením USB

Předvolby USB můžete nastavit podle počítače nebo zařízení USB připojeného k zařízení.

Pomocí hostitelského adaptéru USB můžete k vašemu zařízení připojit různá zařízení USB, například velkokapacitní paměťová zařízení USB, sluchátka, herní ovladače, klávesnice USB nebo myši USB.

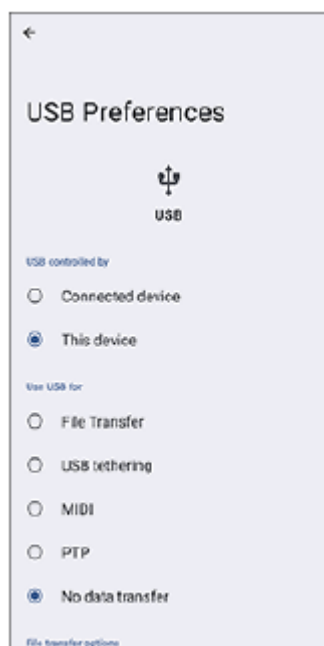

- 1 Připojte zařízení k zařízení USB pomocí kabelu USB.
- 2 Přejetím prstem od horního okraje obrazovky dolů otevřete panel oznámení a klepněte na oznámení o nastavení připojení USB.
- 3 Klepněte na následující možnost a poté vyberte možnost.
[Klepnutím zobrazíte další možnosti]

Tip

- Předvolby USB můžete nastavit také tak, že vyhledáte a klepnete na ně takto.
[Nastavení] > [Připojení zařízení] > [USB]

Předvolby USB

- **Zařízení ovládající USB:** Můžete zvolit, které zařízení bude vedoucí - vaše zařízení, nebo zařízení připojené pomocí USB.
- **Používat USB pro:** Můžete zvolit účel připojení USB.
 - **Přenos souborů:** Můžete spravovat soubory nebo aktualizovat software zařízení. Tato možnost se používá u počítačů se systémem Microsoft® Windows®. Nabíjení je ve výchozím nastavení povoleno.
 - **Tethering přes USB:** Zařízení může fungovat jako zařízení pro sdílení připojení.
 - **MIDI:** Zařízení může fungovat jako vstup MIDI pro aplikace hudebních nástrojů.

- **PTP:** Zařízení je rozpoznáno jako fotoaparát. Můžete přenášet pouze fotografie a videa.
- **Žádný přenos dat:** Stačí nabíjet zařízení s následujícím nastavením.
[Zařízení ovládající USB:]: [Toto zařízení]
Zařízení můžete použít jako zdroj napájení a nabíjet jiné připojené zařízení s následujícím nastavením.
[Zařízení ovládající USB:]: [Připojené zařízení]

- **Možnosti přenosu souborů**

- **Převádět videa do formátu AVC:** Video se převedou do formátu AVC a přenesou se do připojeného zařízení.

Poznámka

- Společnost Sony nezaručuje kompatibilitu všech zařízení USB se zařízením.
- Toto zařízení má port USB bez krytky. Nepřipojujte kabel USB k mokrému zařízení, vždy vyčkejte, než port zcela vyschne.

Příbuzné téma

- [Nabídka Nastavení](#)

Tato uživatelská příručka byla přeložena strojově. Strojové překlady neberou v potaz kontext a nemusí přesně odpovídat anglické verzi. Pro zobrazení anglické verze vyberte na stránce [Stránka pro výběr jazyka] možnost English.

TP0001877788

5-070-613-32 Copyright 2025 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 10 VII XQ-FE54/XQ-FE72

Zajištění ochrany zařízení

Vaše zařízení obsahuje volby zabezpečení, které jsou důrazně doporučeny pro případ ztráty nebo odcizení.

Zařízení můžete chránit několika způsoby, jak je uvedeno níže.

Vyhledejte následující položky, klepněte na ně a poté klepněte na nastavení, které chcete změnit.

[Nastavení] > [Zabezpečení]

- [Zámek obrazovky]: Nastavte způsob zabezpečení při odemykání obrazovky.
- [Správce otisků prstu]: Registruje otisky prstů jako způsob zabezpečení při odemykání zařízení nebo ověřování nákupů.
- [Další nastavení zabezpečení] > [Zámek SIM karty]: Při používání karty SIM v zařízení zadejte kód PIN.

Další informace naleznete na následující adrese URL.

support.google.com/android/

Poznámka

- Pokud k ochraně zařízení používáte možnost zabezpečení, je důležité si zapamatovat údaje zadané při nastavování.

Příbuzné téma

- [Nabídka Nastavení](#)
- [Vyhledání, uzamknutí nebo vymazání ztraceného zařízení](#)

Tato uživatelská příručka byla přeložena strojově. Strojové překlady neberou v potaz kontext a nemusí přesně odpovídat anglické verzi. Pro zobrazení anglické verze vyberte na stránce [Stránka pro výběr jazyka] možnost English.

TP0001877752

Smartphone

Xperia 10 VII XQ-FE54/XQ-FE72

Vyhledání čísla IMEI zařízení

Zařízení je přiřazeno jedinečné identifikační číslo, která je označováno jako IMEI. Toto číslo si poznamenejte. Můžete ho potřebovat, pokud dojde k odcizení zařízení, nebo při kontaktování podpory.

Vyhledání čísla IMEI pomocí číselníku

1. Najděte ikonu a klepněte na ni.

 (telefon)

2. Klepněte na ikonu .


 (číselník)

3. Do číselníku zadejte následující údaje.

*#06#

Číslo IMEI se zobrazí automaticky.

Zobrazení čísla IMEI na držáku

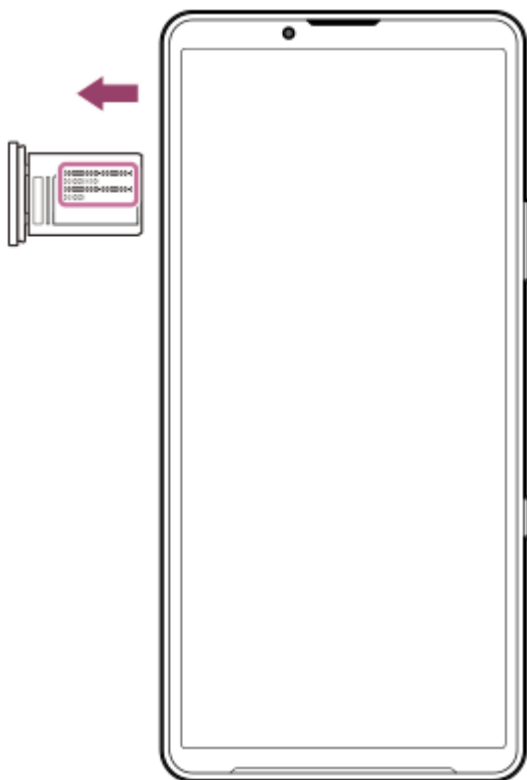

1. Vysuňte držák.

Číslo IMEI je uvedeno na držáku.

Příbuzné téma

- [Zajištění ochrany zařízení](#)

Smartphone

Xperia 10 VII XQ-FE54/XQ-FE72

Vyhledání, uzamknutí nebo vymazání ztraceného zařízení

Google nabízí webovou službu lokalizace a zabezpečení s názvem „Vyhledání zařízení“. Po přihlášení k účtu Google je ve výchozím nastavení zapnuto „Vyhledání zařízení“. Pokud zařízení ztratíte, můžete „Vyhledání zařízení“ použít k vyhledání, uzamčení nebo vymazání.

Další informace naleznete na následující adrese URL.

support.google.com/android/

Tato uživatelská příručka byla přeložena strojově. Strojové překlady neberou v potaz kontext a nemusí přesně odpovídat anglické verzi. Pro zobrazení anglické verze vyberte na stránce [Stránka pro výběr jazyka] možnost English.

TP0001877792

5-070-613-32 Copyright 2025 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 10 VII XQ-FE54/XQ-FE72

O této uživatelské příručce

Toto je příručka nápovědy pro následující model a verzi softwaru.

Název modelu: Xperia 10 VII

Verze softwaru: Android 15

Pokud si nejste jisti, jaká verze softwaru je v zařízení spuštěna, můžete ji zjistit v nabídce Nastavení.

Informace o běžných funkcích a nastaveních systému Android (například základní nastavení systému Android, nastavení Wi-Fi, nastavení domovské obrazovky, přenos obsahu, navigace v zásuvce aplikací, oznámení a další funkce aplikací Google) naleznete na následující adrese URL.

support.google.com/android/

Poznámka

- Aktualizace systému a aplikací mohou prezentovat funkce vašeho zařízení jiným způsobem, než je popsáno v této příručce nápovědy. Verze systému Android nemusí být aktualizací ovlivněna.
- Všechny obrázky použité jako vzorové obrázky v této uživatelské příručce jsou pouze pro ilustrativní účely a nebyly pořízeny skutečným zařízením.

Kontrola aktuální verze softwaru a názvu modelu zařízení

Najděte a ťukněte na následující možnosti.

[Nastavení] > [Informace o telefonu]

Aktuální verze softwaru se zobrazuje pod následujícími údaji.

[Číslo sestavení]

Aktuální název modelu se zobrazuje pod následujícími údaji.

[Model]

Omezení služeb a funkcí

Služby a funkce uvedené v této uživatelské příručce nemusí být podporovány v některých zemích/regionech či některými sítěmi a poskytovateli služeb. Mezinárodní tísňové číslo GSM lze vždy použít ve všech zemích/regionech a sítích a všemi poskytovateli služeb, pokud je zařízení připojeno k mobilní síti. Pokud chcete ověřit dostupnost specifické služby nebo funkce a zjistit, zda jsou účtovány další poplatky za přístup nebo používání, obraťte se na svého mobilního operátora nebo poskytovatele služeb.

Použití některých funkcí a aplikací popsaných v této příručce může vyžadovat přístup k Internetu. Při připojení k internetu pomocí zařízení mohou být účtovány poplatky za přenos dat. Další informace získáte u svého poskytovatele bezdrátového připojení.

Příbuzné téma

- [Před aktualizací zařízení](#)
- [Bezdrátová aktualizace zařízení](#)
- [Nabídka Nastavení](#)

Tato uživatelská příručka byla přeložena strojově. Strojové překlady neberou v potaz kontext a nemusí přesně odpovídat anglické verzi. Pro zobrazení anglické verze vyberte na stránce [Stránka pro výběr jazyka] možnost English.

Smartphone

Xperia 10 VII XQ-FE54/XQ-FE72

Nastavení usnadnění

Systém Android poskytuje mnoho funkcí pro usnadnění přístupu.

1. Funkce přístupnosti najdete následujícím způsobem a ťuknutím na ně je vyhledáte.

[Nastavení] > [Přístupnost]

Toto téma představuje následující funkce.

- [Hlasový přístup]
- [Okamžité titulky]
- [Úprava zvuku] ([Zvuk mono], [Vyvážení zvuku])
- [Zkratky pro usnadnění přístupu]

Hlasový přístup

Hlasový přístup umožňuje ovládat zařízení bez použití rukou. Hlasové příkazy slouží k otevírání aplikací, klepání na tlačítka, posouvání obrazovky, psaní textu a dalším činnostem. Hlasový přístup je v současné době k dispozici pouze v angličtině, francouzštině, italštině, němčině a španělštině.

Chcete-li povolit funkci Voice Access, vyhledejte následující položky a klepněte na ně.

[Nastavení] > [Přístupnost] > [Hlasový přístup]

Poté klepněte na následující přepínač a postupujte podle pokynů na obrazovce.

[Použít hlasový přístup]

Okamžité titulky

Funkce Live Caption detekuje řeč v zařízení a automaticky generuje titulky.

Chcete-li povolit živé titulky, vyhledejte následující položky a klepněte na ně.

[Nastavení] > [Přístupnost] > [Okamžité titulky]

Poté klepněte na následující přepínač.

[Použít živé titulky]

Úprava zvuku

Zvuk můžete nastavit na monofonní zvuk nebo upravit vyvážení levého či pravého zvuku.

Chcete-li upravit nastavení zvuku, vyhledejte následující položky a klepněte na ně.

[Nastavení] > [Přístupnost] > [Úprava zvuku]

Chcete-li povolit monofonní zvuk, klepněte na následující přepínač.

[Zvuk mono]

Chcete-li upravit vyvážení zvuku, přetáhněte posuvník na požadované nastavení.

Zkratky pro usnadnění přístupu

Zástupce dostupnosti můžete spustit ze zamčené obrazovky stisknutím obou stran tlačítka hlasitosti.

Přiřaďte požadované nastavení přístupnosti tlačítku hlasitosti a zapněte následující funkce.

[Povolit na obrazovce uzamčení]

Chcete-li povolit zapnutí zkratk nastavení přístupnosti ze zamčené obrazovky, vyhledejte následující položky a klepněte na ně.

[Nastavení] > [Přístupnost] > [Zkratky pro usnadnění přístupu]

Poté klepněte na následující přepínač.

[Povolit na obrazovce uzamčení]

Chcete-li zástupce zapnout ze zamčené obrazovky, podržte několik sekund stisknuté obě strany tlačítka hlasitosti.

Další níže uvedené funkce naleznete na následující adrese URL.
support.google.com/accessibility/android

- [TalkBack]
- [Zobrazovaná velikost a text] ([Velikost písma])
- [Barvy a pohyb] ([Korekce barev], [Tmavý motiv])
- [Velmi tmavé zobrazení]
- [Zvětšení]

Příbuzné téma

- [Nabídka Nastavení](#)

Tato uživatelská příručka byla přeložena strojově. Strojové překlady neberou v potaz kontext a nemusí přesně odpovídat anglické verzi. Pro zobrazení anglické verze vyberte na stránce [Stránka pro výběr jazyka] možnost English.

TP1002013538

5-070-613-32 Copyright 2025 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 10 VII XQ-FE54/XQ-FE72

SMS během hovoru (při použití XQ-FE54 s evropskými mobilními operátory)

SMS během hovoru (RTT) je textová služba, kterou poskytují operátoři v některých zemích/oblastech. Umožňuje číst každý znak zprávy hned poté, co je zadán. To, zda je vám služba RTT k dispozici v rámci vašeho tarifu, můžete zjistit od operátora.

Dostupnost nouzových hovorů s RTT se liší v závislosti na zemi a oblasti. Aby byly podporovány nouzové hovory s RTT, může být nutné, aby byla v telefonu nainstalována karta SIM.

- 1 Spustíte aplikaci Telefon.
- 2 Ťukněte na následující možnosti.
⋮ (Více) > [Nastavení] > [Přístupnost] > [SMS během hovoru (RTT)]
- 3 Chcete-li zahájit hovor RTT, ťukněte před zahájením hovoru nebo během něj na tlačítko zobrazené na číselníku.
 (RTT)

Další informace naleznete na následující adrese URL.

support.google.com/android/

Tato uživatelská příručka byla přeložena strojově. Strojové překlady neberou v potaz kontext a nemusí přesně odpovídat anglické verzi. Pro zobrazení anglické verze vyberte na stránce [Stránka pro výběr jazyka] možnost English.

TP1002006056


Používání zařízení ve vlhkém a prašném prostředí

Vaše zařízení je vodotěsné a prachotěsné s hodnocením IPX5/IPX8 a IP6X. Nezapomeňte však: všechny porty a konektory USB musí být před použitím zcela suché a připojené kryty by měly být pevně uzavřeny. Toto zařízení je vybaveno slotem držáku karty SIM / karty microSD s připojeným krytem. Neměli byste zařízení ponořovat zcela pod vodu ani ho vystavovat mořské vodě, slané vodě, chlorované vodě ani tekutinám, jako jsou nápoje. Záruka se nevztahuje na poškození krytu nebo defekty způsobené nevhodným používáním nebo užíváním zařízení v rozporu s pokyny společnosti Sony. Informace o záruce naleznete v části Důležité informace v následujícím nastavení zařízení.

[Nastavení] > [Informace o telefonu] > [Právní informace]

Uzavření přiložených krytů

1. Zasuňte přihrádku až na doraz a pevně přitlačte celý kryt tak, aby mezi zařízením a krytem nebyly žádné mezery.

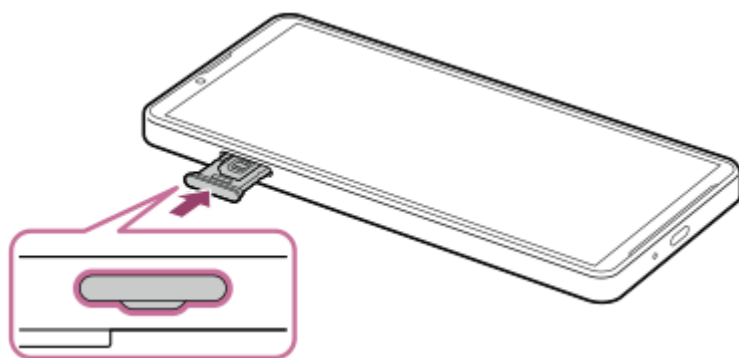


Osušení zařízení


1. Pomocí hadříku z mikrovlákna otřete vlhkost ze zařízení.



2. Pevně přidržete zařízení a port USB směrem dolů a zatřepejte zařízením nejméně 20krát. Otočte zařízení a znovu alespoň 20krát zatřepejte zařízením.

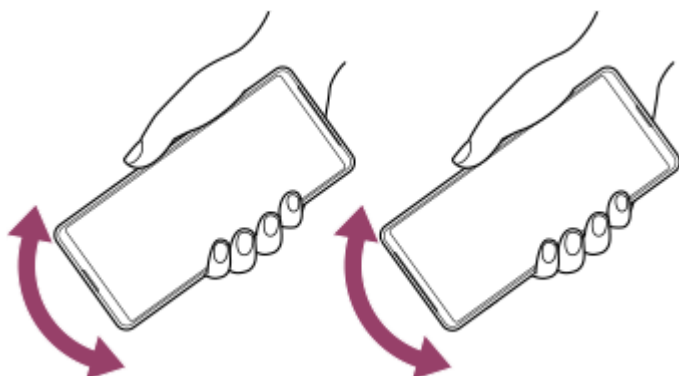

3. Pomocí hadříku z mikrovlákna otřete zbývající vlhkost. Otřete tlačítka, porty a části vašeho zařízení, například reproduktory, mikrofony, snímače, fotoaparáty atd., jak je to vidět na obrázku.

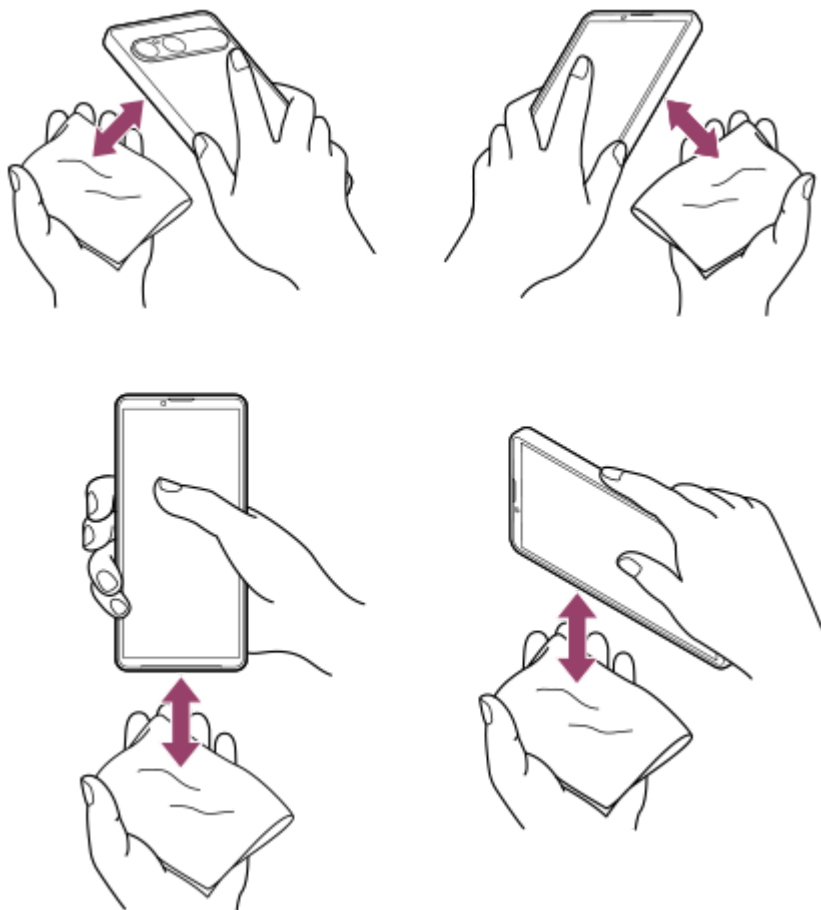

4. Před použitím nechte zařízení několik hodin vyschnout, až bude zcela suché.

Tato uživatelská příručka byla přeložena strojově. Strojové překlady neberou v potaz kontext a nemusí přesně odpovídat anglické verzi. Pro zobrazení anglické verze vyberte na stránce [Stránka pro výběr jazyka] možnost English.

TP1000431391

5-070-613-32 Copyright 2025 Sony Corporation

Právní informace

Tuto uživatelskou příručku vydává Sony Corporation (dále jen „Sony“) nebo její místní dceřiná společnost bez jakékoli záruky. Zlepšení a změny této uživatelské příručky z důvodu opravy tiskových chyb, nepřesností v aktuálních informacích nebo zdokonalení programů nebo vybavení může společnost Sony provést kdykoli a bez předchozího upozornění. Tyto změny však budou zahrnuty v nových vydáních této uživatelské příručky. Všechny obrázky jsou uvedeny pouze pro ilustraci a nemusí zcela přesně odpovídat skutečnému zařízení.

Všechny zde uvedené názvy produktů a společností jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky příslušných vlastníků. Všechny ostatní ochranné známky jsou majetkem příslušných vlastníků. Všechna další zde výslovně neuvedená práva jsou vyhrazena. Další informace viz <https://www.sony.net/Products/smartphones/trademarks-and-copyright.html>.

Tato uživatelská příručka může odkazovat na služby nebo aplikace poskytované třetími stranami. Použití takových programů či služeb může vyžadovat samostatnou registraci u třetí strany, úhradu poplatků nebo poskytnutí údajů o kreditní kartě a může podléhat dalším podmínkám použití, změnám, přerušení nebo ukončení v libovolném čase. U aplikací z webových stránek třetí strany nebo ke kterým jste se prostřednictvím webových stránek třetí strany dostali si předem prostudujte podmínky použití a zásady ochrany osobních údajů. Sony neposkytuje ani nezaručuje dostupnost nebo výkon aplikací, webových stránek, nebo nabízených služeb jakékoli třetí strany.

Toto zařízení je vybaveno funkcemi umožňujícími stahovat, ukládat a předávat dodatečný obsah, například hudbu nebo videa. Použití takového obsahu může být omezeno nebo zakázáno právy třetích stran, mezi která patří mimo jiné omezení vyplývající ze zákonů o ochraně autorských práv. Za dodatečný obsah stažený do vašeho zařízení nebo předaný dál nesete plnou zodpovědnost vy, nikoli Sony. Před použitím dodatečného obsahu ověřte, že je obsah řádně licencován nebo jinak povolen pro dané použití. Sony nezaručuje přesnost, integritu nebo kvalitu dodatečného obsahu jakékoli třetí strany. Sony nebude za žádných okolností odpovědná za nevhodné použití dodatečného obsahu nebo jiného obsahu třetí strany.

Licence k tomuto výrobku je udělena podle licencí MPEG-4 visual a AVC patent portfolio k osobnímu a nekomerčnímu využití spotřebitelem ke (i) kódování videa podle vizuálního standardu MPEG-4 („video MPEG-4“) nebo standardu AVC („video AVC“) a k (ii) dekódování videa MPEG-4 nebo AVC zakódovaného spotřebitelem při osobních a nekomerčních činnostech nebo získaného od poskytovatele videa vlastního licenci společnosti Via Licensing Alliance LLC k poskytování videa MPEG-4 nebo AVC. Licence není udělena k jiným způsobům užití a nezahrnuje je. Další informace včetně informací týkajících se reklamního, interního a komerčního používání a licencí můžete získat od společnosti Via Licensing Alliance LLC. Viz <https://www.via-la.com/>.

Poznámka: Sony doporučuje uživatelům zálohovat si své osobní údaje a informace.

SPOLEČNOST SONY ODMÍTÁ ODPOVĚDNOST ZA JAKÉKOLI ZTRÁTY, VYMAZÁNÍ NEBO PŘEPSÁNÍ OSOBNÍCH DAT A SOUBORŮ ULOŽENÝCH V ZAŘÍZENÍ (NAPŘÍKLAD VČETNĚ AVŠAK NEJEN KONTAKTŮ, HUDEBNÍCH SKLADEB A OBRÁZKŮ) ZPŮSOBENÝCH AKTUALIZACÍ ZAŘÍZENÍ KTERÝMKOLI ZE ZPŮSOBŮ POPSANÝCH V TÉTO UŽIVATELSKÉ PŘÍRUČCE NEBO DOKUMENTACI.

CELKOVÁ NÁHRADA ŠKODY ZA JAKÉKOLI POŠKOZENÍ ČI ZTRÁTY (AŽ UŽ VYJÁDRĚNÉ, NEBO PŘEDPOKLÁDANÉ, VČETNĚ NAPŘÍKLAD ZPŮSOBENÉ NEDBALOSTÍ) ZE STRANY SPOLEČNOSTI SONY NEBO JEJÍCH DODAVATELŮ NEMŮŽE V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ PŘESÁHNOUT ČÁSTKU, KTEROU JSTE ZA ZAŘÍZENÍ SKUTEČNĚ ZAPLATILI.

Smartphone

Xperia 10 VII XQ-FE54/XQ-FE72

Záruka, SAR a pokyny k použití

Informace o záruce, SAR (specifické míře absorpce) a bezpečnostních pokynech naleznete v části Důležité informace uvedené pod následujícími informacemi na vašem zařízení.

[Nastavení] > [Informace o telefonu] > [Právní informace]

Tato uživatelská příručka byla přeložena strojově. Strojové překlady neberou v potaz kontext a nemusí přesně odpovídat anglické verzi. Pro zobrazení anglické verze vyberte na stránce [Stránka pro výběr jazyka] možnost English.

TP0002284143

5-070-613-32 Copyright 2025 Sony Corporation