



Smartphone  
Xperia 10 VII XQ-FE54/XQ-FE72

## Themen zur Inbetriebnahme Ihres Gerätes


Um Ihr Gerät in Betrieb zu nehmen, legen Sie eine SIM-Karte ein und schalten Sie Ihr Gerät ein.

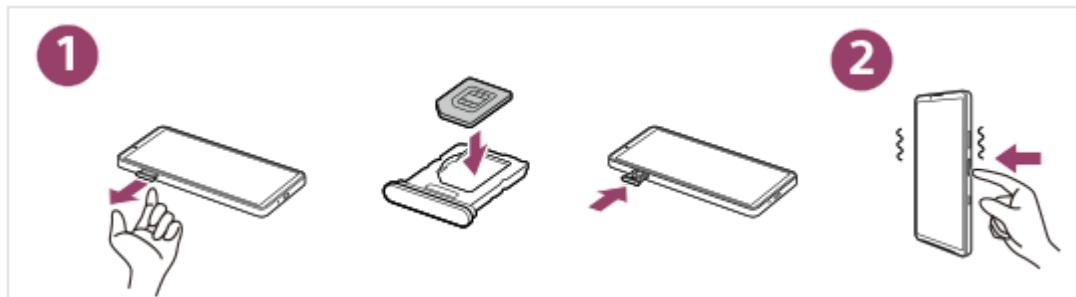


Oder, schalten Sie Ihr Gerät ein und konfigurieren Sie eine eSIM. (XQ-FE54)

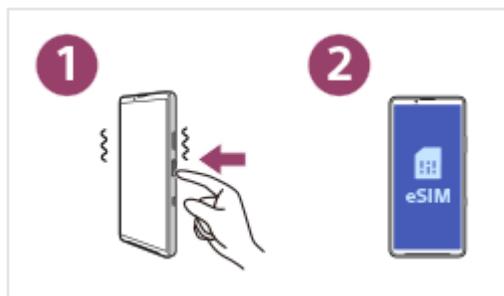

Weitere Informationen finden Sie unter den folgenden Links.

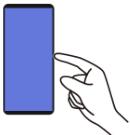


[Ein- und Ausschalten des Gerätes](#)



[Einlegen einer SIM-Karte und einer microSD-Karte](#)



[Konfigurieren einer eSIM \(XQ-FE54\)](#)



[Laden Ihres Geräts](#)

## Beliebte Themen




[Änderungen nach dem Aktualisieren der Software auf Android 16](#)



[Aufnehmen eines Screenshots](#)



[Startbildschirm](#)



[Teilenamen](#)

## Externe Webseiten zu Referenzzwecken



[Informationen über den Xperia 10 VII](#)



[Android-Hilfe](#)

## Anzeige des Inhaltsverzeichnisses

Tippen Sie auf das folgende Symbol oben rechts auf dem Bildschirm, um das Inhaltsverzeichnis anzuzeigen.  
 (Inhaltsverzeichnis)

Beachten Sie, dass diese Hilfe von einer Maschine übersetzt wurde. Maschinelle Übersetzungen sind nicht kontextsensitiv und stimmen möglicherweise nicht perfekt mit der englischen Version des Inhalts überein. Um die englische Originalversion anzuzeigen, wählen Sie English auf der [Sprachenauswahlseite].

Merkmale der Softwareaktualisierung

[Änderungen nach dem Aktualisieren der Software auf Android 16](#)

## Erste Schritte

### Teilenamen

[Einlegen einer SIM-Karte und einer microSD-Karte](#)

[Konfigurieren einer eSIM \(XQ-FE54\)](#)

[Einstellen von SIM-Karten](#)

[Ein- und Ausschalten des Gerätes](#)

[Ein- oder Ausschalten des Bildschirms](#)

[Einrichten eines Google-Kontos auf Ihrem Gerät](#)

[Laden Ihres Geräts](#)

### Übertragen von Inhalten

[Synchronisieren von Daten über ein Google-Konto](#)

[Übertragen von Inhalten mit einem Computer](#)

[Übertragen von Inhalten mit einer microSD-Karte](#)

## Erlernen der Grundlagen

### Startbildschirm

#### Symbole in der Statusleiste

[Statusleiste und Benachrichtigungsfeld](#)

[Statussymbole](#)

[Benachrichtigungssymbole](#)

[Fenster „Schnelleinstellungen“](#)

[Aufnehmen eines Screenshots](#)

[Aufnehmen des Gerätebildschirms](#)

[Scannen von QR-Codes](#)

[Zwillinge-App](#)

[Kreis zur Suche](#)

[Vertrauliches Profil](#)

[Ein- und Ausschalten von Side Sense](#)

[Verwendung der Funktion \(Side Sense\)](#)

[Dashboard](#)

[Modus „Geteilter Bildschirm“ \(Multi-Fenster-Wechsel\)](#)

[Popup-Fenster-Modus](#)

[Alarm](#)

**Kamera**

**Foto**

[Modusübersicht \(Foto\)](#)

[Aufnahme von Fotos \(Foto\)](#)

[Häufig verwendete Merkmale \(Foto\)](#)

[Zusätzliche Kameraeinstellungen](#)

[Verwenden des manuellen Fokus \(Foto / Video\)](#)

[Manuelles Einstellen der Verschlusszeit \(Foto / Video\)](#)

[Scannen von QR-Codes \(Foto\)](#)

**Video**

[Modusübersicht \(Video\)](#)

[Aufnahme von Videos \(Video\)](#)

[Häufig verwendete Merkmale \(Video\)](#)

[Zusätzliche Kameraeinstellungen](#)

[Verwenden des manuellen Fokus \(Foto / Video\)](#)

[Manuelles Einstellen der Verschlusszeit \(Foto / Video\)](#)

**Bokeh**

[Aufnehmen von Fotos mit Bokeh-Effekt](#)

[Zusätzliche Kameraeinstellungen](#)

**Slow**

[Aufnehmen von Videos in Zeitlupe](#)

[Zusätzliche Kameraeinstellungen](#)

**Panorama**

[Panorama](#)

**Google Fotos-App**

[KI-Funktionen der Google Fotos-App](#)

## Video Creator

### [Video Creator](#)

## Musik

### [Übertragen von Musik von einem Computer auf Ihr Gerät](#)

### [Hören von Musik](#)

### [Funktionen der Musik-App](#)

## Support-App

### [Info zur Support-App](#)

## Einstellungen

### [Menü Einstellungen](#)

#### Lautstärke, Vibration und Ton

##### [Lautstärke und Vibration](#)

##### [Klänge und Töne](#)

#### [Begrenzung der Unterbrechungen \(Bitte nicht stören\)](#)

#### [Display-Einstellungen](#)

#### [Einstellungsmöglichkeiten \(Side Sense\)](#)

#### [Verwenden von Ortungsdiensten](#)

#### [Datum und Uhrzeit](#)

## Akku-Management

##### [Batterie-Informationen](#)

##### [Batteriepflege](#)

##### [STAMINA-Modus](#)

##### [Maximieren des Akkuverbrauchs](#)

## Sound verbessern

##### [Personalisierung der Tonqualität mit 360 Reality Audio](#)

##### [Verbessern der Tonausgabe mit 360 Upmix](#)

##### [Hochskalierung der Qualität von komprimierten Musikdateien \(DSEE Ultimate\)](#)

### [Intelligente Anrufverwaltung](#)

# Wartung

## Aktualisieren Ihres Geräts

[Bevor Sie Ihr Gerät aktualisieren](#)

[Drahtloses Aktualisieren Ihres Geräts](#)

## [App-Updates](#)

## Neustart, Zurücksetzen und Reparieren

[Neustarten und Zurücksetzen Ihres Geräts](#)

[Reparieren der Gerätesoftware mit Xperia Companion](#)

[Zurücksetzen Ihrer Apps](#)

## Verbessern der Speicherleistung

[Anzeigen des Speicherstatus](#)

[Freigeben von Speicherplatz im internen Speicher](#)

[Beenden der Ausführung von Apps und Diensten](#)

[Formatieren der microSD-Karte](#)

# Internet und Netzwerke

## [Mobile Datenverbindung](#)

## [Verwendung der Tethering-Funktion](#)

## [Kontrollieren der Datennutzung](#)

# Verbindungen

## Bluetooth®-Funktechnologie

[Ein- und Ausschalten der Bluetooth-Funktion](#)

[Benennen Ihres Geräts](#)

[Pairing mit einem anderen Bluetooth-Gerät](#)

[Senden und Empfangen von Daten mit Bluetooth-Technologie](#)

## [NFC \(Near Field Communication\)](#)

## [Verwenden Ihres Geräts als Brieftasche](#)

## [Kabelloses Spiegeln des Bildschirms Ihres Geräts auf einem Fernsehgerät](#)

## [Anschließen Ihres Geräts an USB-Geräte](#)

# Gerätesicherheit

[Maßnahmen zum Schutz Ihres Geräts](#)

[Finden der IMEI-Nummern Ihres Geräts](#)

[Suchen, Sperren oder Löschen eines verloren gegangenen Geräts](#)

Hinweise zur Verwendung, Eingabehilfen und rechtliche Informationen

[Info zu dieser Hilfe](#)

Eingabehilfen

[Eingabehilfe-Einstellungen](#)

[Echtzeittext \(Für XQ-FE54 bei Verwendung mit europäischen Netzbetreibern\)](#)

[Nutzung des Geräts in feuchten und staubigen Umgebungen](#)

[Rechtliche Informationen](#)

[Garantie, SAR und Nutzungsrichtlinien](#)

5-070-613-42 Copyright 2025 Sony Corporation

Smartphone  
Xperia 10 VII XQ-FE54/XQ-FE72


## Änderungen nach dem Aktualisieren der Software auf Android 16

Neben dem Aktualisieren der Software auf Android 16 werden auch einige Änderungen an den vorhandenen Funktionen vorgenommen. Nachfolgend sind einige der wichtigsten Änderungen aufgeführt, die wirksam werden, wenn Sie Ihr Gerät auf Android 16 aktualisiert haben.

In dieser Hilfe werden nicht alle Merkmale und Funktionen von Android 16 beschrieben. Einige Merkmale, Funktionen, Einstellungen und Elemente des Bildschirmdesigns können vom Inhalt dieser Hilfe abweichen, nachdem Ihr Gerät auf Android 16 aktualisiert wurde.

### Änderungen an Elementen im Menü Einstellungen

Einige der Namen der Elemente und ihre Reihenfolge im Menü "Einstellungen" wurden geändert. In diesem Abschnitt werden hauptsächlich Punkte erläutert, bei denen sich die Betriebsverfahren geändert haben.

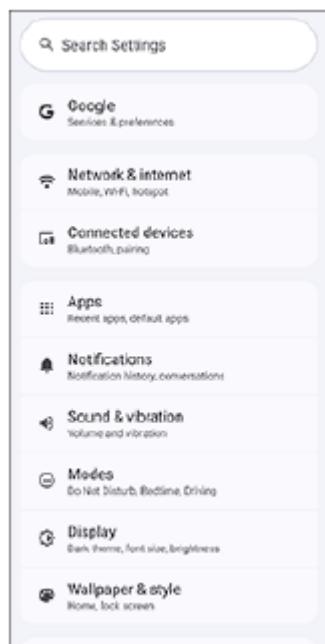

### Modi

Der folgende Punkt wurde dem Menü Einstellungen hinzugefügt.

[Modi]

Sie können entscheiden, wann Sie Benachrichtigungen blockieren möchten, damit Sie sich in bestimmten Situationen besser konzentrieren können, z. B. beim Schlafen, Arbeiten oder Autofahren.

Suchen und tippen Sie wie folgt, und tippen Sie dann auf das gewünschte Element, um die Werte zu ändern.

[Einstellungen] > [Modi]

**Bitte nicht stören:** Sie können Benachrichtigungen minimieren, indem Sie nur die Benachrichtigungen zulassen, die Sie benötigen.

**Schlafenszeit:** Sie können Alarne einstellen, den Bildschirm abdunkeln und Benachrichtigungen blockieren.



**Fahren:** Sie können Benachrichtigungen blockieren, damit Sie sich auf das Fahren konzentrieren können.

**Eigenen Modus erstellen:** Sie können die Modi individuell anpassen. Wählen Sie ein Symbol und geben Sie einen Modusnamen ein.


Tippen Sie dann auf die folgende Schaltfläche und stellen Sie die gewünschten Elemente ein.

[Fertig]

### Hinweis

- Der folgende Punkt wurde entfernt.  
[Einstellungen] > [Ton und Vibration] > [Bitte nicht stören]
- Die folgenden Elemente wurden aus dem Schnelleinstellungsfenster entfernt.  
 (Bitte nicht stören)  
 (Schlafenszeitmodus)  
 Tippen Sie auf das folgende Symbol im Bereich der Schnelleinstellungen, um die Einstellungen zu ändern.  
 (Modi)

### Tipp

- Sie können die Einstellungen für das folgende Symbol über das Bedienfeld Schnelleinstellungen ändern.  
 (Modi)

## Änderungen an Side Sense

Der folgende Punkt wurde entfernt.

[Einstellungen] > [Bedienung & Ansicht] > [Side Sense]

Sie können nun Side sense verwenden, indem Sie die folgenden Operationen durchführen.

### Seitensor ein- oder ausschalten

- Suchen und tippen Sie wie folgt.  
[Einstellungen] > [System] > [Touch-Gesten & Bewegungen] > [Side Sense]
- Tippen Sie auf den Schalter, um die Funktion zu aktivieren oder zu deaktivieren.  
[Side Sense-Leiste verwenden]

## Ansicht der Multitasking-Nutzungsleitfäden

Zusätzlich zu Side sense können Sie auch Anleitungen zur Verwendung des geteilten Bildschirms (Mehrfenstermodus) und des Pop-up-Fenstermodus anzeigen.

Suchen und tippen Sie wie folgt.

[Einstellungen] > [System] > [Touch-Gesten & Bewegungen] > [Side Sense] > [Multitasking-Benutzerleitfäden]

Tippen Sie dann auf dem folgenden Bildschirm auf das gewünschte Element.

[Multitasking-Leitfäden]



### Tipp

- Um mehr über das App-Startmenü zu erfahren, suchen Sie es und tippen Sie wie folgt.  
[Multitasking-Leitfäden] > [Side Sense]

## Änderungen an den Einstellungen der Bildschirmsperre

- Sie können die Einstellungen für die Bildschirmsperre jetzt über den Startbildschirm öffnen. Berühren und halten Sie einen leeren Bereich auf dem Startbildschirm und tippen Sie dann auf Folgendes. [Hintergrund & Stil] > [Sperrbildschirm] > [Sperrbildschirm-Einstellungen]

## Spiegeln des Bildschirms Ihres Geräts auf einem unterstützten Fernsehgerät

Mit der Funktion Bildschirmspiegelung können Sie den Bildschirm Ihres Geräts auf einem Fernseher oder einem anderen großen Display spiegeln, ohne eine Kabelverbindung zu benötigen.


Mit der Wi-Fi Direct®-Technologie wird eine drahtlose Verbindung zwischen den beiden Geräten erstellt, sodass Sie Ihre Lieblingsfotos bequem von der Couch aus anschauen können. Außerdem können Sie mit dieser Funktion Musik von Ihrem Gerät über die TV-Lautsprecher anhören.

Die Funktion zur Bildschirmspiegelung ist jetzt über die Funktion "Cast" in den Schnelleinstellungen verfügbar. Vergewissern Sie sich im Voraus, dass Ihr Gerät mit einem Wi-Fi®-Netzwerk verbunden ist.

1. **Fernseher:** Folgen Sie den Anweisungen in der Bedienungsanleitung Ihres Fernsehers, um die Funktion „Screen Mirroring“ einzuschalten.
2. **Ihr Gerät:** Wischen Sie vom oberen Bildschirmrand aus zweimal nach unten, um das Fenster „Schnelleinstellungen“ zu öffnen.
3. Streichen Sie nach links oder rechts, um die folgende Funktion zu finden, und tippen Sie sie dann an.  
 (Streamen)  
Tippen Sie dann auf die folgende Schaltfläche.  
[Einstellungen]



### Tipp

- Wenn Sie das Symbol in den Schnelleinstellungen nicht finden können, können Sie es zu diesem Fenster hinzufügen. Tippen Sie auf das folgende Symbol.  
 (Bearbeiten)  
Berühren und halten Sie dann das folgende Symbol, um es in den oberen Teil des Bildschirms zu verschieben.  
 (Streamen)

4. Tippen Sie auf das folgende Symbol in der oberen rechten Ecke des Bildschirms.



Markieren Sie dann das folgende Kontrollkästchen.  
[Kabellose Übertragung aktivieren]

5. Tippen Sie auf das Gerät, mit dem Sie eine Verbindung herstellen möchten.

## So beenden Sie Screen Mirroring zwischen Geräten

Suchen Sie im Bereich Schnelleinstellungen und tippen Sie wie folgt.

 (Streamen) > [Verbindung trennen]

- Sie können die Spiegelung des Bildschirms nicht mehr aufheben, indem Sie die folgenden Vorgänge ausführen. Wischen Sie vom oberen Rand des Bildschirms nach unten und tippen Sie dann wie folgt.  
 (Mehr anzeigen) > [Trennen] > [OK]

### Hinweis

- Der folgende Punkt wurde entfernt.  
[Einstellungen] > [Geräteverbindung] > [Verbindungseinstellungen] > [Screen Mirroring]
- Diese Funktion kann mit Fernsehgeräten verwendet werden, die „Screen Mirroring“ unterstützen.
- Wenn Sie die Bildschirmspiegelung verwenden, dürfen Sie den Bereich der Wi-Fi-Antenne Ihres Geräts nicht abdecken.
- Bei der Verwendung von Screen Mirroring kann die Bildqualität manchmal beeinträchtigt werden, wenn es zu Störungen durch andere Wi-Fi-Netzwerke kommt.

### Tipp

- Sie können die Funktion zur Bildschirmspiegelung auch über die Funktion Cast im Menü Einstellungen verwenden.

Suchen und tippen Sie wie folgt.

[Einstellungen] > [Verbundene Geräte] > [Verbindungseinstellungen] > [Streamen]

Tippen Sie auf das folgende Symbol in der oberen rechten Ecke des Bildschirms.



Markieren Sie das folgende Kontrollkästchen.

[Kabellose Übertragung aktivieren]

Tippen Sie dann auf das Gerät, mit dem Sie eine Verbindung herstellen möchten.

## Änderung der Methode zur Überprüfung der Batterieinformationen

Der folgende Punkt wurde entfernt.

[Einstellungen] > [Über das Telefon] > [Akkuinformationen]

Sie können nun die Batterieinformationen überprüfen, indem Sie die folgenden Schritte ausführen.

Suchen und tippen Sie wie folgt.

[Einstellungen] > [System] > [Gerätediagnose] > [Komponentenzustand] > [Akustatus]

## Andere Änderungen

### Auswählen, um die SIM-Karte für Textnachrichten zu verwenden

Der folgende Punkt wurde entfernt.

[Einstellungen] > [Netzwerk & Internet] > [SIM-Karten] > [SMS] > [Jedes Mal fragen]

Suchen und tippen Sie wie folgt.

[Einstellungen] > [Netzwerk & Internet] > [SIM-Karten] > [SMS]

Wählen Sie dann die SIM-Karte aus, die Sie für Textnachrichten verwenden möchten.

## Änderungen an den Einstellungen für die automatische App-Aktualisierung

Der folgende Punkt wurde entfernt.

[Einstellungen] > [System] > [Systemupdates] >  (Mehr) > [Einstellungen] > [Apps automatisch aktualisieren]

Um die Einstellungen für die automatische App-Aktualisierung zu ändern, gehen Sie wie folgt vor.

1. Suchen Sie das Symbol und tippen Sie es an.



2. Tippen Sie auf das Kontosymbol und anschließend im Menü „Einstellungen“ auf das Menü für automatische App-Updates.

### 3. Wählen Sie die gewünschte Option.

Beachten Sie, dass diese Hilfe von einer Maschine übersetzt wurde. Maschinelle Übersetzungen sind nicht kontextsensitiv und stimmen möglicherweise nicht perfekt mit der englischen Version des Inhalts überein. Um die englische Originalversion anzuzeigen, wählen Sie English auf der [Sprachenauswahlseite].


TP1002101461


5-070-613-42 Copyright 2025 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 10 VII XQ-FE54/XQ-FE72

## Teilenamen

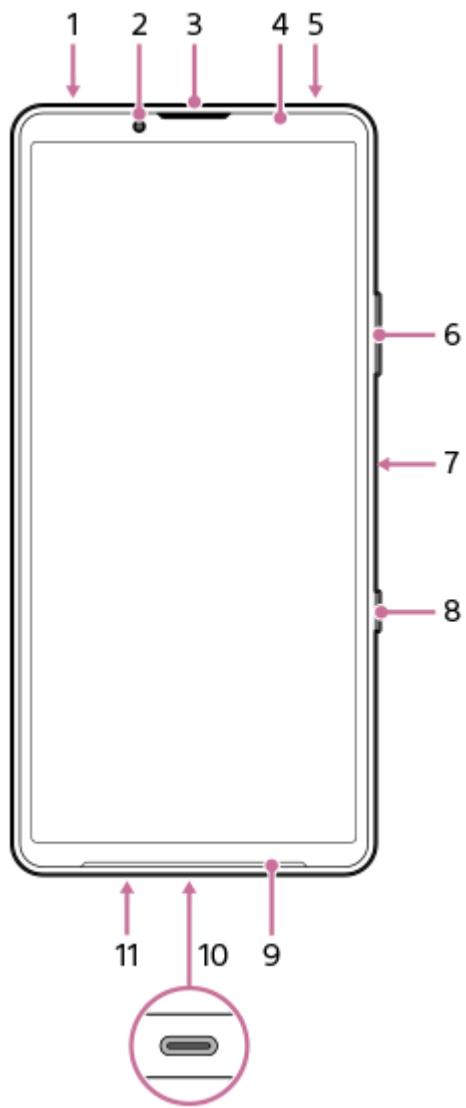

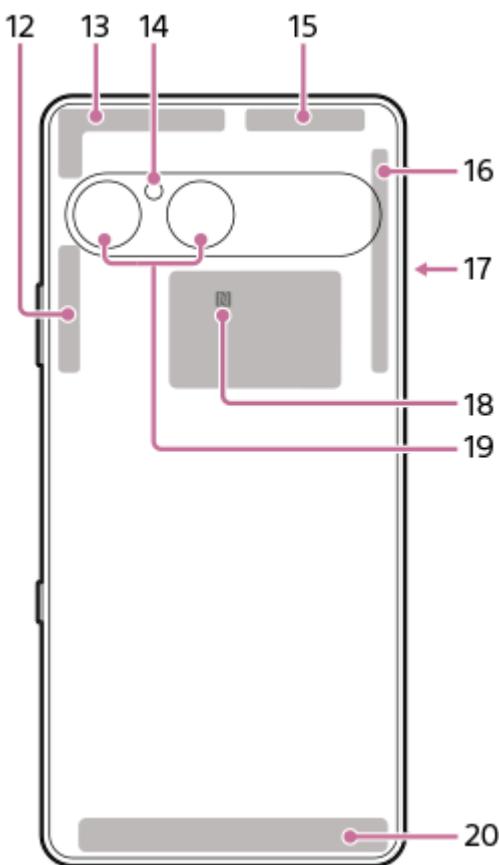

1. 3,5-mm-Audiobuchse
2. Frontkamera
3. Hörmuschel/Zweiter Lautsprecher
4. Abstands-/Lichtsensor
5. Zweites Mikrofon
6. Lautstärke/Zoom-Taste
7. Ein/Aus-Taste/Fingerabdrucksensor
8. Verschlusstaste

#### Tipp

- Sie können der Auslösetaste eine andere Aktion zuweisen, wenn Sie die Kamera-App nicht verwenden. Um die Einstellung ein- oder auszuschalten, suchen und tippen Sie wie folgt und dann auf den Schalter für die gewünschte Einstellung.
  - Aufnahme eines Screenshots durch Drücken des Auslösers  
[Einstellungen] > [System] > [Touch-Gesten & Bewegungen] > [Verschlusstaste] > [Screenshot erstellen]
  - Starten der Kamera-App durch langes Drücken des Auslösers  
[Einstellungen] > [System] > [Touch-Gesten & Bewegungen] > [Verschlusstaste] > [Kamera-App starten]

9. Hauptlautsprecher
10. USB-Anschluss/Ladegerät

Sie können auch über ein LAN-Kabel auf das Internet zugreifen, indem Sie einen im Handel erhältlichen USB-LAN-Adapter verwenden.

#### Hinweis

- Manche USB-LAN-Adapter funktionieren möglicherweise nicht einwandfrei.

11. Hauptmikrofon
12. Wi-Fi/Bluetooth-Antenne
13. Mobilfunkantenne
14. Licht/Blinken LED
15. Mobilfunk-/Wi-Fi/Bluetooth/GPS-Antenne

16. Mobilfunkantenne
  17. SIM-Karten-/MicroSD-Kartenfach
  18. NFC-Erkennungsbereich
  19. Hauptkamera
  20. Mobilfunkantenne
- 

## Verwandtes Thema

- [Lautstärke und Vibration](#)
- [Modusübersicht \(Foto\)](#)
- [Neustarten und Zurücksetzen Ihres Gerätes](#)
- [Laden Ihres Geräts](#)
- [Einlegen einer SIM-Karte und einer microSD-Karte](#)
- [Menü Einstellungen](#)

Beachten Sie, dass diese Hilfe von einer Maschine übersetzt wurde. Maschinelle Übersetzungen sind nicht kontextsensitiv und stimmen möglicherweise nicht perfekt mit der englischen Version des Inhalts überein. Um die englische Originalversion anzuzeigen, wählen Sie English auf der [Sprachenauswahlseite].

TP1002100343

5-070-613-42 Copyright 2025 Sony Corporation


Smartphone

Xperia 10 VII XQ-FE54/XQ-FE72


## Einlegen einer SIM-Karte und einer microSD-Karte

Es gibt zwei Arten von Modellen. Eines, das eSIM unterstützt, und eines, das zwei Nano-SIM-Karten aufnehmen kann.

- XQ-FE54: Sie können eine Nano-SIM-Karte, eine eSIM und eine microSD-Karte verwenden. Es kann nur eine Nano-SIM-Karte eingesetzt werden. Sie können das Gerät als Dual-SIM-Gerät verwenden, indem Sie eine Nano-SIM-Karte einstecken und eine eSIM konfigurieren.

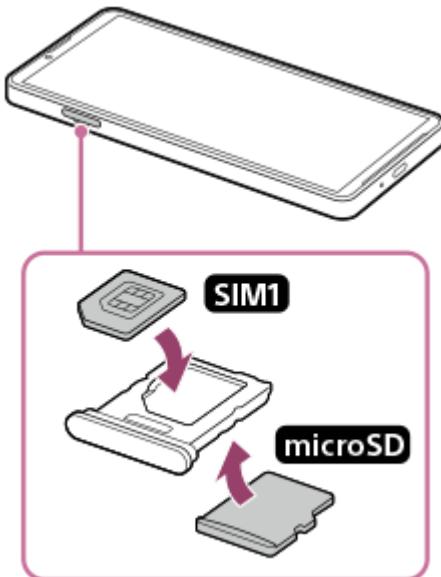

- XQ-FE72: Sie können entweder zwei Nano-SIM-Karten oder eine Nano-SIM-Karte und eine microSD-Karte verwenden. eSIMs werden nicht unterstützt.

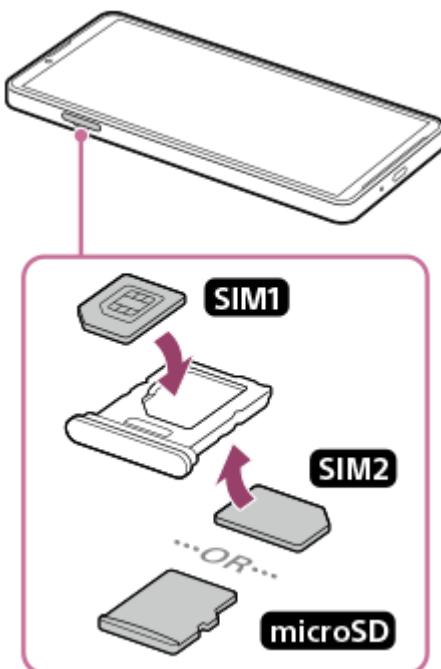


### Überprüfen der Modellbezeichnung

1. Suchen und tippen Sie wie folgt.  
[Einstellungen] > [Über das Telefon]

Der Modellname wird unter dem folgenden Titel angezeigt.  
[Modell]

## Einstecken einer SIM-Karte


1. Ziehen Sie das Fach mit dem Bildschirm Ihres Geräts nach oben heraus.  
Hängen Sie Ihre Fingerspitze in die Aussparung und ziehen Sie das SIM-Karten-/MicroSD-Kartenfach gerade heraus.

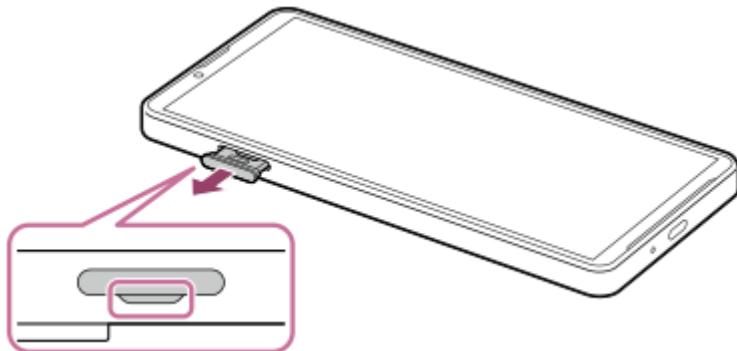

2. Stecken Sie die SIM-Karte fest in die Halterung. Achten Sie dabei darauf, dass die Metallkontaktseite korrekt nach oben gerichtet ist.  
Die eine abgewinkelte Ecke der SIM-Karte sollte wie abgebildet positioniert werden.  
Achten Sie darauf, die SIM-Karte so zu positionieren, dass sie ohne Lücken eingesetzt werden kann.



3. Drücken Sie die Halterung vorsichtig wieder zurück in den Einschub, bis sie einrastet.

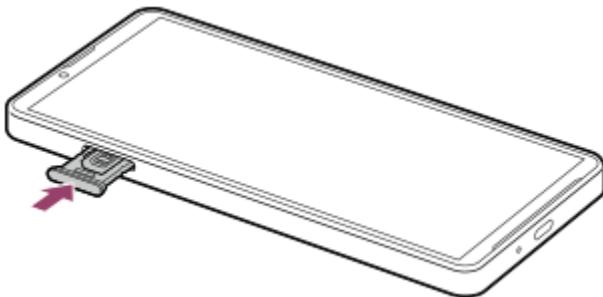


### Tipp

- Sie müssen keine SIM-Karte einlegen, wenn Sie nur eSIMs verwenden.


## Einsetzen einer zweiten SIM-Karte (XQ-FE72)

XQ-FE72: Sie können eine zweite SIM-Karte einlegen. Wenn Sie eine zweite SIM-Karte einstecken, können Sie keine microSD-Karte einstecken.


1. Ziehen Sie das Fach mit der Rückseite Ihres Geräts nach oben heraus.  
Hängen Sie Ihre Fingerspitze in die Aussparung und ziehen Sie das SIM-Karten-/MicroSD-Kartenfach gerade heraus.

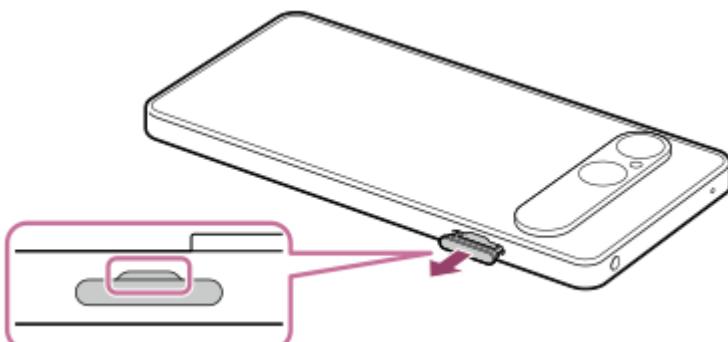

2. Legen Sie die zweite SIM-Karte fest ein, wobei Sie darauf achten, dass die Metallkontaktseite nach oben zeigt. Die eine abgewinkelte Ecke der SIM-Karte sollte wie abgebildet positioniert werden. Achten Sie darauf, die SIM-Karte so zu positionieren, dass sie ohne Lücken eingesetzt werden kann.

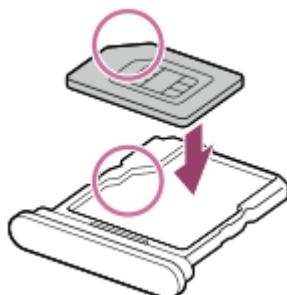


3. Drücken Sie die Halterung vorsichtig wieder zurück in den Einschub, bis sie einrastet.

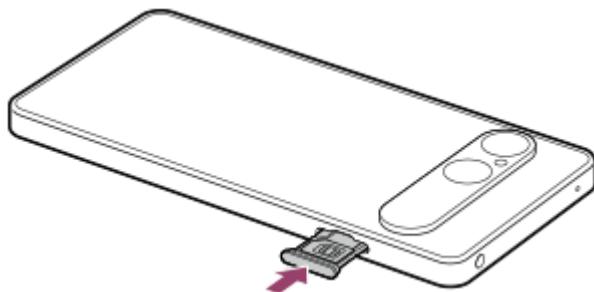


### ■ Einsetzen einer microSD-Karte


1. Ziehen Sie das Fach mit der Rückseite Ihres Geräts nach oben heraus. Hängen Sie Ihre Fingerspitze in die Aussparung und ziehen Sie das SIM-Karten-/MicroSD-Kartenfach gerade heraus.

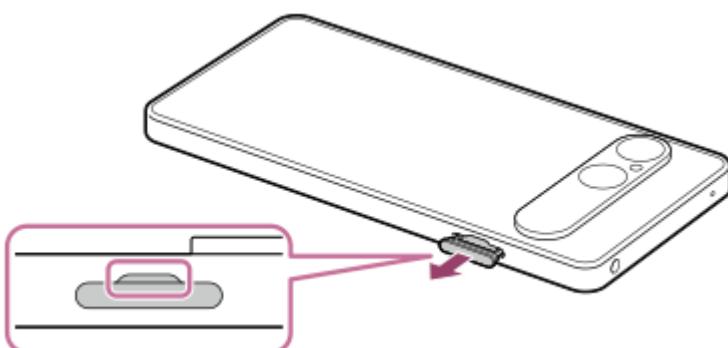

2. Legen Sie die microSD-Karte in der korrekten Ausrichtung mit der Seite der Kontaktstifte nach oben ein.

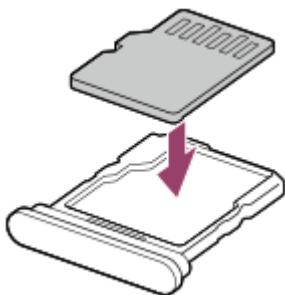

3. Drücken Sie die Halterung vorsichtig wieder zurück in den Einschub, bis sie einrastet.

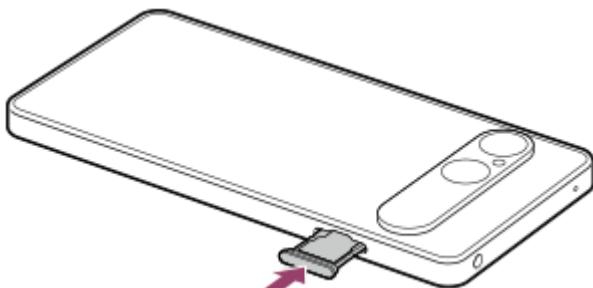

#### Hinweis

- Entfernen Sie die microSD-Karte, bevor Sie sie herausnehmen, um Datenverluste zu vermeiden, indem Sie das folgende Verfahren durchführen.  
[Einstellungen] > [Speicher] > [Dieses Gerät] > der Name Ihrer microSD-Karte > ⋮ (Mehr) > [Auswerfen]

---

#### Verwandtes Thema

- [Menü Einstellungen](#)
- [Konfigurieren einer eSIM \(XQ-FE54\)](#)
- [Einstellen von SIM-Karten](#)
- [Finden der IMEI-Nummern Ihres Geräts](#)

Beachten Sie, dass diese Hilfe von einer Maschine übersetzt wurde. Maschinelle Übersetzungen sind nicht kontextsensitiv und stimmen möglicherweise nicht perfekt mit der englischen Version des Inhalts überein. Um die englische Originalversion anzuzeigen, wählen Sie English auf der [Sprachenauswahlseite].

TP1001673101

5-070-613-42 Copyright 2025 Sony Corporation

Smartphone  
Xperia 10 VII XQ-FE54/XQ-FE72

## Konfigurieren einer eSIM (XQ-FE54)

- XQ-FE54: Dieses Modell unterstützt eSIMs (heruntergeladene SIMs)
- XQ-FE72: Dieses Modell unterstützt nicht die Verwendung von eSIMs.

Sie können Ihren Modellnamen überprüfen, indem Sie wie folgt vorgehen.

[Einstellungen] > [Über das Telefon]

Der Modellname wird unter dem folgenden Titel angezeigt.

[Modell]

Um eine eSIM zu verwenden, führen Sie die Einrichtung über das Menü „Einstellungen“ durch.

### 1 Suchen und tippen Sie wie folgt.

[Einstellungen] > [Netzwerk & Internet] > [SIM-Karten]

Wenn Sie eine SIM-Karte eingelegt oder eSIM bereits heruntergeladen haben, tippen Sie auf Folgendes.  
[SIM-Karte hinzufügen]

### 2 Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um den von Ihrem Netzbetreiber bereitgestellten QR-Code zu scannen.

### 3 Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um eine eSIM herunterzuladen.

### 4 Wenn das Herunterladen der eSIM abgeschlossen ist, aktivieren Sie die SIM.

[Einstellungen] > [Diese SIM verwenden]

### Hinweis

- Das Verfahren zum Einstellen einer eSIM hängt vom Netzbetreiber ab. Falls die Einstellung nicht mit dem hier beschriebenen Verfahren abgeschlossen werden kann, nehmen Sie auf das von Ihrem Netzbetreiber bereitgestellte Einstellverfahren Bezug.

### Tipp

- Sie können die Verwendung von SIMs aktivieren oder deaktivieren. Suchen und tippen Sie wie folgt.  
[Einstellungen] > [Netzwerk & Internet] > [SIM-Karten]  
Tippen Sie dann auf den Schalter neben dem Namen der gewünschten SIM-Karte.

### Verwandtes Thema

- [Menü Einstellungen](#)
- [Einlegen einer SIM-Karte und einer microSD-Karte](#)
- [Einstellen von SIM-Karten](#)

Beachten Sie, dass diese Hilfe von einer Maschine übersetzt wurde. Maschinelle Übersetzungen sind nicht kontextsensitiv und stimmen möglicherweise nicht perfekt mit der englischen Version des Inhalts überein. Um die englische Originalversion anzuzeigen, wählen Sie English auf der [Sprachenauswahlseite].



Smartphone

Xperia 10 VII XQ-FE54/XQ-FE72

## Einstellen von SIM-Karten

Bevor Sie mehrere SIM-Karten verwenden können, müssen Sie diese aktivieren und auswählen, welche SIM für Anrufe, SMS und Datenübertragungen verwendet werden soll.

- XQ-FE54: Es kann nur eine SIM-Karte eingelegt werden. Sie können das Gerät als Dual-SIM-Gerät verwenden, indem Sie eine SIM-Karte einstecken und eine eSIM konfigurieren.
- XQ-FE72: Sie können das Gerät als Dual-SIM-Gerät verwenden, indem Sie zwei SIM-Karten einstecken. (eSIMs werden nicht unterstützt.)

Sie können den Namen Ihres Modells mit dem folgenden Verfahren überprüfen.

[Einstellungen] > [Über das Telefon]

Der Modellname wird unter dem folgenden Titel angezeigt.

[Modell]

### 1 Suchen und tippen Sie wie folgt.

[Einstellungen] > [Netzwerk & Internet] > [SIM-Karten]

### 2 Tippen Sie auf die Einstellung, die Sie ändern möchten.

- Sie können eine SIM-Karte aktivieren oder deaktivieren, indem Sie auf den Schalter neben dem Namen der gewünschten SIM-Karte tippen.
- Sie können die Einstellungen für mobile Daten ein- oder ausschalten.
  - **Mobile Daten:** Tippen Sie auf den Schalter, um festzulegen, ob die SIM-Karte für die Datenübertragung verwendet werden soll.
  - **SIM für Daten automatisch wechseln:** Tippen Sie auf den Schalter, um festzulegen, ob automatisch zur anderen SIM-Karte gewechselt werden soll, wenn sich eine SIM-Karte außerhalb ihres Dienstbereichs befindet.
- Sie können die primäre SIM einstellen.
  - **Anrufe:** Wählen Sie die SIM-Karte aus, die Sie für Anrufe verwenden möchten. Wenn Sie die folgenden Optionen wählen, können Sie bei jedem Anruf eine SIM-Karte auswählen.  
[Jedes Mal fragen]
  - **SMS:** Wählen Sie die SIM-Karte aus, die Sie für Textnachrichten verwenden möchten. Wenn Sie die folgenden Optionen wählen, können Sie bei jedem Senden einer Textnachricht eine SIM-Karte auswählen.  
[Jedes Mal fragen]
  - **Mobile Daten:** Wählen Sie die SIM-Karte aus, die Sie für den Datenverkehr verwenden möchten.

### 3 Wählen Sie eine SIM-Karte aus, und überprüfen oder ändern Sie die Einstellungen.

#### Tipp

- Sie können den SIM-Namen und die Farbe bearbeiten. Tippen Sie auf das Symbol.  
🔧 (Bearbeiten)

## So wechseln Sie die Daten-SIM automatisch (Autom. Daten-SIM-Wechsel)

Sie können einstellen, dass automatisch auf die andere SIM-Karte umgeschaltet wird, wenn sich eine SIM-Karte außerhalb ihres Servicebereichs befindet oder die Datenübertragungsgeschwindigkeit der SIM-Karte langsam geworden ist.

**1. Suchen und tippen Sie wie folgt.**

[Einstellungen] > [Netzwerk & Internet] > [Autom. Daten-SIM-Wechsel]

**2. Tippen Sie auf den Schalter für den Modus, den Sie verwenden möchten, um ihn zu aktivieren.**

- [Daten-SIM-Karte wechseln, wenn es keine Netzverbindung gibt]: Sie können einstellen, dass automatisch auf die andere SIM-Karte gewechselt wird, wenn sich eine SIM-Karte außerhalb ihres Dienstbereichs befindet.
- [Daten-SIM-Karte bei langsamer Übertragungsgeschwindigkeit wechseln]: Sie können einstellen, dass automatisch auf die andere SIM-Karte gewechselt wird, wenn die Datenübertragungsgeschwindigkeit langsam wird. Sie können auch den Schwellenwert für die Download- oder Upload-Geschwindigkeit für den Wechsel der Daten-SIM festlegen.

## **Anrufe an die andere SIM weiterleiten, wenn eine SIM nicht mehr erreichbar ist (Intelligente Weiterleitung)**

Sie können Anrufe auf die andere SIM-Karte umleiten, falls eine SIM-Karte nicht mehr erreichbar ist.

**1. Starten Sie die Telefon-App.**

**2. Tippen Sie wie folgt.**

⋮ (Mehr)  
> [Einstellungen] > [Konten anrufen]  
> [Intelligente Weiterleitung]

**3. Tippen Sie auf den Schalter, um die Funktion zu aktivieren.**

**4. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um den Vorgang abzuschließen.**

### **Hinweis**

- Je nach der Kombination der Netzbetreiber, die die SIM-Karten zur Verfügung gestellt haben, ist diese Funktion möglicherweise nicht verfügbar.
- Diese Funktion ist nicht verfügbar, wenn die folgende Funktion in der Telefon-App aktiviert ist.  
[Immer weiterleiten]

### **Tipp**

- Wenn Sie eine SIM-Karte für Anrufe und eine andere SIM-Karte für die Datenübertragung einrichten, können Sie möglicherweise nicht auf das Internet zugreifen, während Sie telefonieren. Um Datenkommunikation auch während eines Anrufs durchzuführen, schalten Sie den folgenden Schalter der SIM-Karte für Anrufe ein.  
[SIM für Daten automatisch wechseln]
- Wenn diese Funktion nicht funktioniert, nachdem Sie sie aktiviert haben, überprüfen Sie, ob Sie die Telefonnummern für jede SIM-Karte korrekt eingegeben haben. In einigen Fällen werden die Nummern automatisch während der Einrichtung erkannt. Wenn nicht, werden Sie dazu aufgefordert, Sie manuell einzugeben.

### **Verwandtes Thema**

- [Menü Einstellungen](#)
- [Einlegen einer SIM-Karte und einer microSD-Karte](#)
- [Konfigurieren einer eSIM \(XQ-FE54\)](#)

5-070-613-42 Copyright 2025 Sony Corporation

Smartphone


Xperia 10 VII XQ-FE54/XQ-FE72

## Ein- und Ausschalten des Gerätes

Wenn Sie das Gerät zum ersten Mal einschalten, hilft ein Setup-Assistent bei der Konfiguration grundlegender Einstellungen, der Personalisierung des Geräts und der Anmeldung bei Ihren Konten, z. B. Ihrem Google-Konto.

### Einschalten Ihres Gerätes

1. Drücken Sie lange auf die Ein/Aus-Taste, bis Ihr Gerät vibriert.  
Nach Abschluss des Startvorgangs wird der Sperrbildschirm angezeigt.

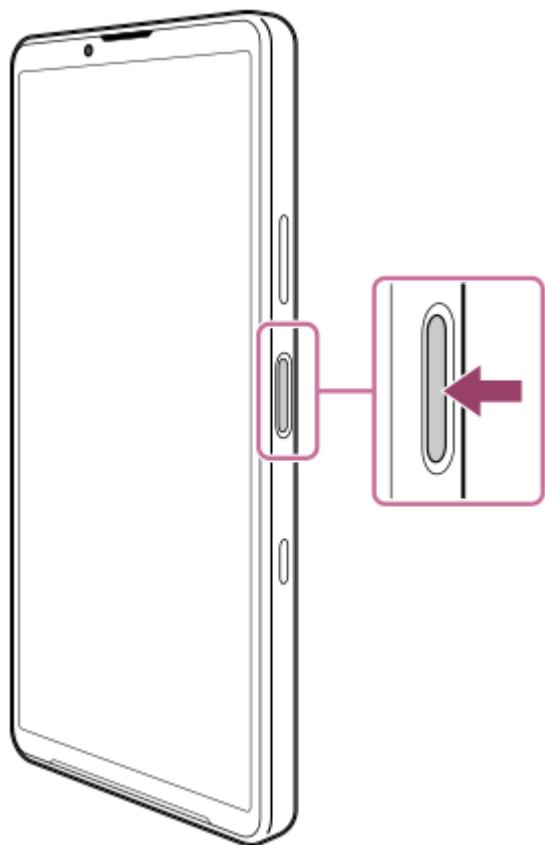


### Ausschalten des Gerätes

Sie können das Gerät mit den Tasten oder über das Fenster „Schnelleinstellungen“ ausschalten.

#### So schalten Sie das Gerät mit den Tasten aus


1. Drücken Sie die Lautstärke-Erhöhungstaste und die Ein/Aus-Taste gleichzeitig.

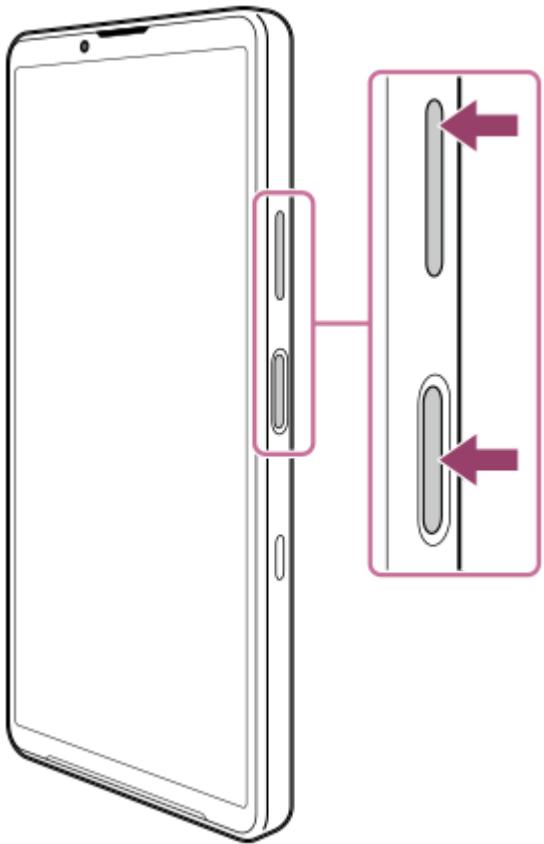

2. Tippen Sie in dem sich öffnenden Menü auf Folgendes.  
[Ausschalten]

### **So schalten Sie Ihr Gerät über das Fenster „Schnelleinstellungen“ aus**

1. Wischen Sie vom oberen Bildschirmrand zweimal nach unten.

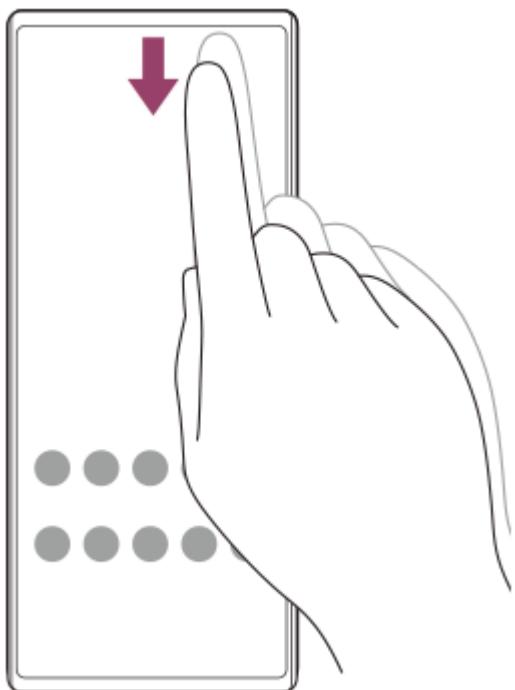

2. Tippen Sie auf die folgende Schaltfläche.  
⊕ (Ein-/Aus-Menü)



3. Tippen Sie in dem sich öffnenden Menü auf Folgendes.

[Ausschalten]

#### Tipp

- In einigen Ländern/Regionen wird die Gemini-App standardmäßig durch langes Drücken der Einschalttaste gestartet. Um das Gerät durch langes Drücken der Einschalttaste auszuschalten, suchen Sie und tippen Sie wie folgt.  
[Einstellungen] > [System] > [Touch-Gesten & Bewegungen]  
> [Einschalttaste drücken und halten]  
Tippen Sie dann auf Folgendes.  
[Ein-/Aus-Menü]

#### Verwandtes Thema

- [Teilennen](#)
- [Laden Ihres Geräts](#)
- [Fenster „Schnelleinstellungen“](#)
- [Menü Einstellungen](#)
- [Neustarten und Zurücksetzen Ihres Gerätes](#)
- [Zwillinge-App](#)

Beachten Sie, dass diese Hilfe von einer Maschine übersetzt wurde. Maschinelle Übersetzungen sind nicht kontextsensitiv und stimmen möglicherweise nicht perfekt mit der englischen Version des Inhalts überein. Um die englische Originalversion anzuzeigen, wählen Sie English auf der [Sprachenauswahlseite].

TP1001673102

5-070-613-42 Copyright 2025 Sony Corporation

Smartphone  
Xperia 10 VII XQ-FE54/XQ-FE72

## Ein- oder Ausschalten des Bildschirms

Wenn der Bildschirm ausgeschaltet ist, kann das Gerät je nach Einstellung der Bildschirmsperre gesperrt oder entsperrt werden.

### 1 Drücken Sie kurz auf die Ein/Aus-Taste.

#### Tipp

- Sie können den Bildschirm durch Drücken des Auslösers oder der Lautstärketaste einschalten. Um die Funktion zu aktivieren, suchen und tippen Sie wie folgt und dann auf den Schalter.  
[Einstellungen] > [System] > [Touch-Gesten & Bewegungen] > [Display aktivieren bei Tastendruck]
- Sie können Verknüpfungssymbole wie "Taschenlampe" oder "Nicht stören" anzeigen lassen, um vom Sperrbildschirm aus schnell auf die einzelnen Funktionen zuzugreifen.  
Berühren und halten Sie einen leeren Bereich auf dem Startbildschirm und tippen Sie dann wie folgt.  
[Hintergrund & Stil] > [Sperrbildschirm] > [Verknüpfungen]
- Um die Methode zur Entsperrung des Bildschirms einzustellen, suchen Sie und tippen Sie wie folgt.  
[Einstellungen] > [Sicherheit]

#### Verwandtes Thema

- [Menü Einstellungen](#)
- [Maßnahmen zum Schutz Ihres Geräts](#)

Beachten Sie, dass diese Hilfe von einer Maschine übersetzt wurde. Maschinelle Übersetzungen sind nicht kontextsensitiv und stimmen möglicherweise nicht perfekt mit der englischen Version des Inhalts überein. Um die englische Originalversion anzuzeigen, wählen Sie English auf der [Sprachenauswahlseite].

TP0001877200

5-070-613-42 Copyright 2025 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 10 VII XQ-FE54/XQ-FE72

## Einrichten eines Google-Kontos auf Ihrem Gerät

Durch das Einrichten eines Google-Kontos auf Ihrem Gerät sind eine Reihe von Google-Apps und -Diensten verfügbar, wie z. B. Gmail, Google Maps, YouTube und Google Play. Der Bildschirm zum Einrichten eines Google-Kontos wird bei Bedarf angezeigt, wenn Sie beispielsweise eine App starten, für die ein Google-Konto erforderlich ist. Mit einem Google-Konto können Sie Folgendes tun.

- Apps auf Google Play herunterladen und installieren.
- E-Mails, Kontaktdaten und den Kalender über Gmail synchronisieren.
- Daten sichern, wiederherstellen und übertragen.
- Ihren Browserverlauf und Ihre Lesezeichen mithilfe des Chrome-Browsers synchronisieren.
- Mithilfe der Dienste „Mein Gerät finden“ können Sie ein verloren gegangenes oder gestohlenes Gerät suchen, sperren oder löschen.

Weitere Informationen finden Sie unter der folgenden URL.

[support.google.com/](https://support.google.com/)

**1 Suchen und tippen Sie wie folgt.**

[Einstellungen]  
> [Kennwörter, Passwörter und Konten]  
> [Konto hinzufügen] > [Google]

**2 Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um ein Google-Konto zu erstellen, oder melden Sie sich an, wenn Sie bereits ein Konto besitzen.**

---

### Verwandtes Thema

- [Synchronisieren von Daten über ein Google-Konto](#)
- [Menü Einstellungen](#)

Beachten Sie, dass diese Hilfe von einer Maschine übersetzt wurde. Maschinelle Übersetzungen sind nicht kontextsensitiv und stimmen möglicherweise nicht perfekt mit der englischen Version des Inhalts überein. Um die englische Originalversion anzuzeigen, wählen Sie English auf der [Sprachenauswahlseite].

TP0001877289

5-070-613-42 Copyright 2025 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 10 VII XQ-FE54/XQ-FE72

## Laden Ihres Geräts


Der Akkustand Ihres Gerätes ist zum Zeitpunkt des Kaufs unzureichend. Laden Sie das Gerät vor der Verwendung. Aus Umweltschutzgründen ist in diesem Paket kein Ladegerät enthalten. Dieses Gerät kann mit den meisten USB-Netzadapters und einem Kabel mit USB Type-C®-Stecker betrieben werden. Verwenden Sie immer das Ladegerät und das USB-Kabel von Sony, da andere Ladegeräte und USB-Kabel erhöhte Sicherheitsrisiken darstellen können.

### Hinweis

- Ihr Gerät verfügt über einen integrierten, wiederaufladbaren Akku, der nur von einem autorisierten Sony-Kundendienstpartner ausgetauscht werden darf. Versuchen Sie nicht, das Gerät zu öffnen oder es selbst auseinanderzunehmen. Dadurch könnte das Gerät beschädigt werden, wodurch Ihre Garantie automatisch erlischt.

### Tipp


- Sie können Ihr Gerät auch laden, indem Sie es an den USB-Anschluss eines Computers anschließen. Über ein Ladegerät, das an einer Steckdose angeschlossen ist, wird Ihr Gerät schneller geladen als beim Aufladen über den Computer.

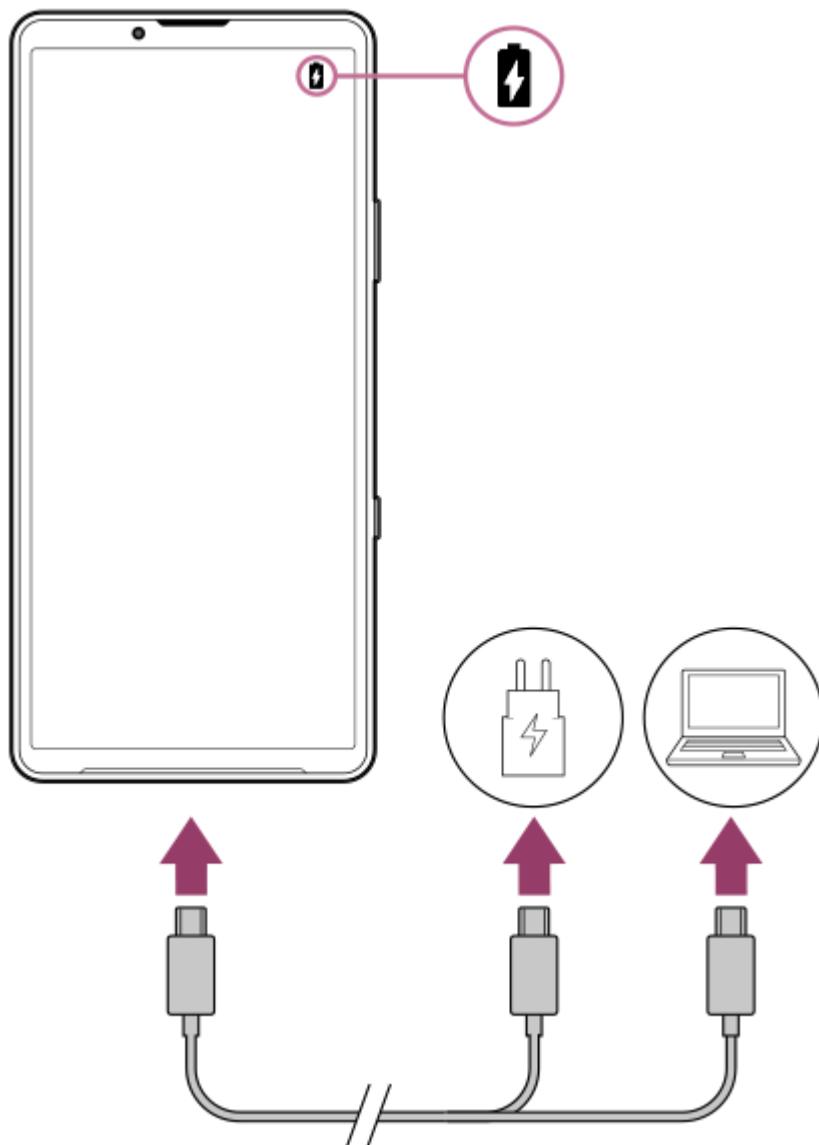

- 1 Verbinden Sie ein Ende des USB-Kabels mit dem Ladegerät (oder dem USB-Anschluss eines Computers).**
- 2 Verbinden Sie das andere Ende des Kabels mit dem USB-Anschluss Ihres Geräts.**
- 3 Ziehen Sie das Kabel vom Gerät geradlinig ab, wenn der Akku vollständig geladen ist.**  
Achten Sie dabei darauf, den Stecker nicht zu verbiegen.

#### Hinweis

- Falls die folgende Meldung auf Ihrem Gerät erscheint, ist eine Ladestörung aufgetreten. Bitte verwenden Sie Ihr Gerät nicht mehr und wenden Sie sich zur Reparatur an einen autorisierten Sony-Kundendienstpartner.

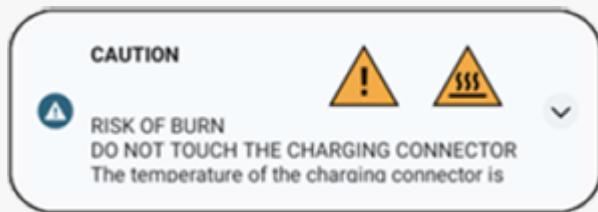

#### Verwandtes Thema

- [Ein- und Ausschalten des Gerätes](#)
- [Maximieren des Akkuverbrauchs](#)
- [Batteriepflege](#)

Beachten Sie, dass diese Hilfe von einer Maschine übersetzt wurde. Maschinelle Übersetzungen sind nicht kontextsensitiv und stimmen möglicherweise nicht perfekt mit der englischen Version des Inhalts überein. Um die englische Originalversion anzuzeigen, wählen Sie English auf der [Sprachenauswahlseite].

TP0001877448

5-070-613-42 Copyright 2025 Sony Corporation

Smartphone  
Xperia 10 VII XQ-FE54/XQ-FE72

## Synchronisieren von Daten über ein Google-Konto



Sie können Daten durch Synchronisierung der Daten mit Ihrem Konto übertragen. Es gibt verschiedene Möglichkeiten zum Synchronisieren von Daten je nach Art des Gerätes oder der Inhalte, die Sie sichern und synchronisieren möchten. Sie können Daten automatisch synchronisieren, wenn Sie Ihr neues Gerät starten, oder manuell über die App, in der sich die Inhalte befinden.

### Synchronisieren von Daten beim Start des neuen Gerätes

Wenn Sie Ihr neues Gerät zum ersten Mal einschalten, richten Sie Ihr Google-Konto ein und befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um Inhalte von Ihrem alten Gerät zu synchronisieren.

Weitere Informationen finden Sie unter dem folgenden Link.

[support.google.com/android/answer/6193424](https://support.google.com/android/answer/6193424)

#### Hinweis

- Wenn Sie Ihre Daten beim ersten Einschalten Ihres neuen Gerätes nicht synchronisiert haben, können Sie Daten von Ihrem alten Gerät übertragen, indem Sie auf die Benachrichtigung in der Statusleiste Ihres neuen Gerätes tippen. Wischen Sie vom oberen Bildschirmrand nach unten, tippen Sie auf die Benachrichtigung "Einrichtung beenden" und folgen Sie dann den Anweisungen auf dem Bildschirm.
- Apps, Einstellungen, die Anrufliste oder SMS/MMS können nicht manuell übertragen werden. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, wenn Sie Ihr neues Gerät zur Übertragung zum ersten Mal einschalten.
- Die Art der Daten, die übertragen werden können, hängt vom Gerätetyp und der Methode der Datenübertragung ab.

### Gmail, Kalender und Kontakte



- Suchen und tippen Sie wie folgt.  
[Einstellungen] > [Kennwörter, Passwörter und Konten]
- Wenn noch kein Google-Konto eingerichtet ist, tippen Sie auf das Folgende und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um ein Konto hinzuzufügen.  
[Konto hinzufügen]
- Tippen Sie auf den Schalter, um die Funktion zu aktivieren.  
[App-Daten automatisch synchronisieren]  
Ihre Google Mail, Ihr Kalender und Ihre Kontakte werden automatisch synchronisiert.  
Weitere Informationen finden Sie in der Hilfe für die App.

### Bilder (Fotos) und Videos

Sie können Fotos und Videos übertragen, indem Sie sie mit der Google Fotos-App von einem anderen Gerät sichern.



1. Sichern Sie auf Ihrem alten Gerät Fotos und Videos mit der Google Fotos-App auf dem Google-Server, und aktivieren Sie dann die Synchronisierungseinstellungen.
2. Melden Sie sich auf Ihrem neuen Gerät mit demselben Google-Konto an, das Sie auf Ihrem alten Gerät verwenden.
3. Starten Sie die App „Google Fotos“.

Die von dem anderen Gerät gesicherten Fotos und Videos können angezeigt und bearbeitet werden.

Wenn Sie Dateien im internen Speicher Ihres neuen Gerätes speichern möchten, können Sie diese herunterladen.

Weitere Informationen finden Sie in der Hilfe für die App.

## Musik und andere Dokumentdateien

Musik- und andere Dokumentdateien werden übertragen, indem Sie sie manuell von Ihrem alten Gerät auf Google Drive sichern.



1. Starten Sie auf Ihrem alten Gerät die Musik-App oder die Dateien-App.
2. Wählen Sie die Datei, die Sie nach Google Drive hochladen wollen, aus, und speichern Sie sie mit der Freigabefunktion in Google Drive.
3. Melden Sie sich auf Ihrem neuen Gerät mit demselben Google-Konto an, das Sie auf Ihrem alten Gerät verwenden.
4. Starten Sie die App „Google Drive“.

Die von Ihrem alten Gerät gesicherten Dateien werden angezeigt oder heruntergeladen.

Weitere Informationen finden Sie in der Hilfe für die App.

### Tipp

- Um Musik- und andere Dokumentdateien von Ihrem neuen Gerät zu sichern, berühren und halten Sie die Datei, die Sie sichern möchten, und tippen Sie dann auf das folgende Symbol, um sie in Google Drive zu speichern.

### Verwandtes Thema

- [Menü Einstellungen](#)
- [Einrichten eines Google-Kontos auf Ihrem Gerät](#)

Beachten Sie, dass diese Hilfe von einer Maschine übersetzt wurde. Maschinelle Übersetzungen sind nicht kontextsensitiv und stimmen möglicherweise nicht perfekt mit der englischen Version des Inhalts überein. Um die englische Originalversion anzuzeigen, wählen Sie English auf der [Sprachenauswahlseite].

TP1000431457

5-070-613-42 Copyright 2025 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 10 VII XQ-FE54/XQ-FE72

## Übertragen von Inhalten mit einem Computer

Mithilfe eines Computers können Sie große Datenmengen von Ihrem alten Gerät auf Ihr neues Gerät übertragen.



### 1 Verbinden Sie Ihr neues Gerät und das alte Gerät über ein USB-Kabel mit einem Computer.

Wischen Sie auf einem Android-Gerät vom oberen Bildschirmrand nach unten, tippen Sie auf die Benachrichtigung für die USB-Verbindungseinstellungen und dann wie folgt.

[Für weitere Optionen tippen.] > [Dateiübertragung]

Handelt es sich bei Ihrem alten Gerät um ein iOS-Gerät, befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm.


#### Tipp

- Sie können den Dateiübertragungsmodus auch durch das folgende Verfahren auswählen.  
[Einstellungen] > [Geräteverbindung] > [USB] > [Dateiübertragung]

### 2 Wählen Sie auf dem Computer aus, welche Dateien von Ihrem alten Gerät übertragen werden sollen.

Kopieren Sie dann die Dateien durch Ziehen und Ablegen an einen Ort auf Ihrem neuen Gerät.

Wenn Sie Dateien von Ihrem alten Gerät auf Ihr neues Gerät kopieren, vergewissern Sie sich, dass die Ordnernamen auf beiden Geräten identisch sind.

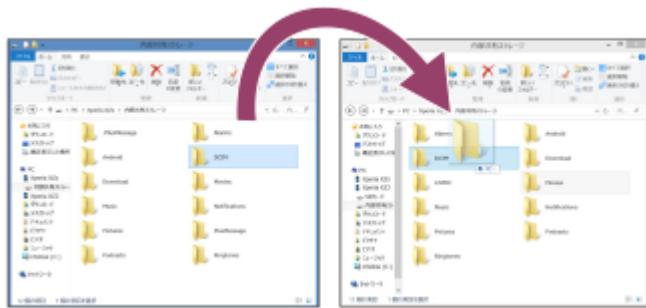

#### Hinweis

- Verwenden Sie immer ein USB-Kabel von Sony, da andere USB-Kabeltypen erhöhte Sicherheitsrisiken darstellen können.
- Vergewissern Sie sich, dass das USB-Kabel vollkommen trocken ist.

## Verwandtes Thema

### Menü Einstellungen

5-070-613-42 Copyright 2025 Sony Corporation

Smartphone  
Xperia 10 VII XQ-FE54/XQ-FE72

## Übertragen von Inhalten mit einer microSD-Karte

Sie können Fotos, Videos, Musik und andere Dokumentdateien von Ihrem alten Gerät mithilfe einer microSD-Karte übertragen.



**1 Kopieren Sie auf Ihrem alten Gerät die Daten, die Sie auf eine microSD-Karte übertragen möchten, mithilfe der Speicherfunktion im Menü „Einstellungen“ oder der Dateien-App.**

Um auf Ihrem alten Android-Gerät gespeicherte Kontakte auf eine microSD-Karte zu kopieren, starten Sie die Kontakte-App und exportieren Sie dann die Kontaktdaten auf die microSD-Karte.

**Hinweis**

- Überprüfen Sie im Voraus, ob die microSD-Karte sowohl auf Ihrem neuen Gerät als auch auf dem alten Gerät verwendet werden kann.

**2 Setzen Sie die microSD-Karte, auf die Sie die Daten kopiert haben, in Ihr neues Gerät ein, und übertragen Sie dann die Daten in den internen Speicher Ihres neuen Gerätes.**

Um Kontaktdaten, die von Ihrem alten Android-Gerät auf die microSD-Karte exportiert wurden, zu kopieren, starten Sie die Kontakte-App und importieren Sie sie dann.




**3 Überprüfen Sie die übertragenen Daten mithilfe der entsprechenden App.**

Beachten Sie, dass diese Hilfe von einer Maschine übersetzt wurde. Maschinelle Übersetzungen sind nicht kontextsensitiv und stimmen möglicherweise nicht perfekt mit der englischen Version des Inhalts überein. Um die englische Originalversion anzuzeigen, wählen Sie English auf der [Sprachenauswahlseite].

TP1000431459

Smartphone  
Xperia 10 VII XQ-FE54/XQ-FE72

## Startbildschirm

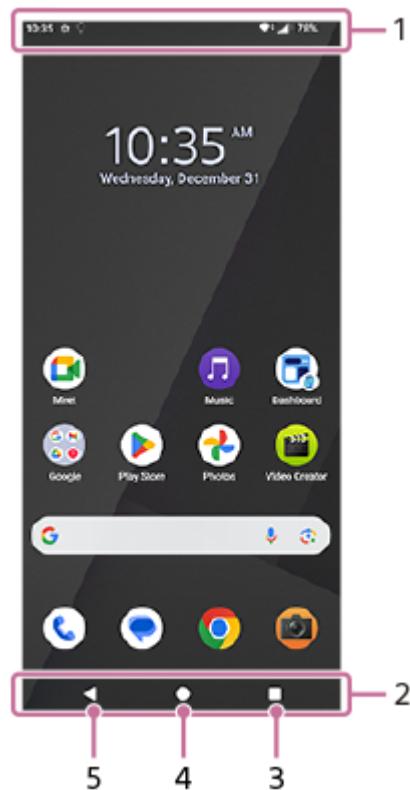

### 1. Statusleiste

### 2. Navigationsleiste

### 3. Übersichtstaste

Tippen Sie hier, um alle offenen Apps aufzufinden.

- Um eine andere App zu öffnen, tippen Sie auf die Übersichtstaste, wischen Sie nach links oder rechts, um die App auszuwählen, die Sie öffnen möchten, und tippen Sie dann auf die App.
- Um eine App zu schließen, tippen Sie auf die Übersichtstaste, wischen Sie nach links oder rechts, um die App auszuwählen, die Sie schließen möchten, und wischen Sie dann in der App nach oben.
- Sie können die folgenden Funktionen nutzen.

- [Screenshot]
- [Popup-Fenster]
- [Multi-Fenster-Wechsel] (Modus "Geteilter Bildschirm")

### 4. Startseitentaste

Tippen Sie hier, um eine App zu beenden und zum Startbildschirm zurückzukehren.

### 5. Zurück-Taste


Tippen Sie hier, um zum vorherigen Bildschirm innerhalb einer App zurückzukehren oder die App zu schließen.

**Tipp**

- Wenn die 3 Schaltflächen für "Home", "Zurück" und "Übersicht" unten auf dem Bildschirm nicht angezeigt werden, suchen Sie sie und tippen Sie wie folgt.  
[Einstellungen] > [System] > [Touch-Gesten & Bewegungen] > [Navigationsmodus] > [Bedienung über 3 Schaltflächen]
- Wenn die Ausrichtung Ihres Geräts und die Ausrichtung des angezeigten Bildschirms nicht übereinstimmen, wird das folgende Symbol in der Navigationsleiste angezeigt. Sie können den angezeigten Bildschirm drehen, indem Sie auf dieses Symbol tippen.  
↻ (Drehen)  
Sie können den Bildschirm so einstellen, dass er sich automatisch entsprechend der Ausrichtung Ihres Geräts dreht. Suchen und tippen Sie wie folgt, und tippen Sie dann auf den Schalter, um die Funktion zu aktivieren.  
[Einstellungen] > [Display] > [Display automatisch drehen]
- Sie können den einhändigen Modus verwenden. Um den einhändigen Modus einzustellen, suchen Sie und tippen Sie wie folgt.  
[Einstellungen] > [System] > [Touch-Gesten & Bewegungen] > [Einhandmodus]
  - Wenn Sie den folgenden Schalter einschalten, können Sie die Tastenkombination für den einhändigen Modus verwenden, und das Symbol für die Tastenkombination für den einhändigen Modus wird auf dem Bildschirm angezeigt.  
[Kurzbefehl für Einhandmodus]
  - Wenn Sie den Navigationsmodus auf Gesten-Navigation eingestellt haben, können Sie auch den Einhandmodus verwenden, indem Sie den folgenden Schalter aktivieren.  
[Einhandmodus verwenden]


## So öffnen Sie das Fenster „Schnelleinstellungen“

1. Wischen Sie vom oberen Bildschirmrand zweimal nach unten.

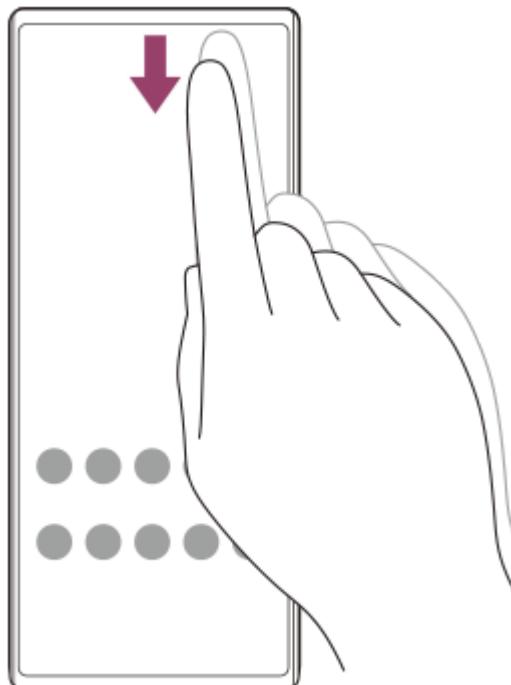

## So öffnen Sie den App-Drawer


1. Wischen Sie auf dem Startbildschirm vom unteren Bildschirmrand nach oben.

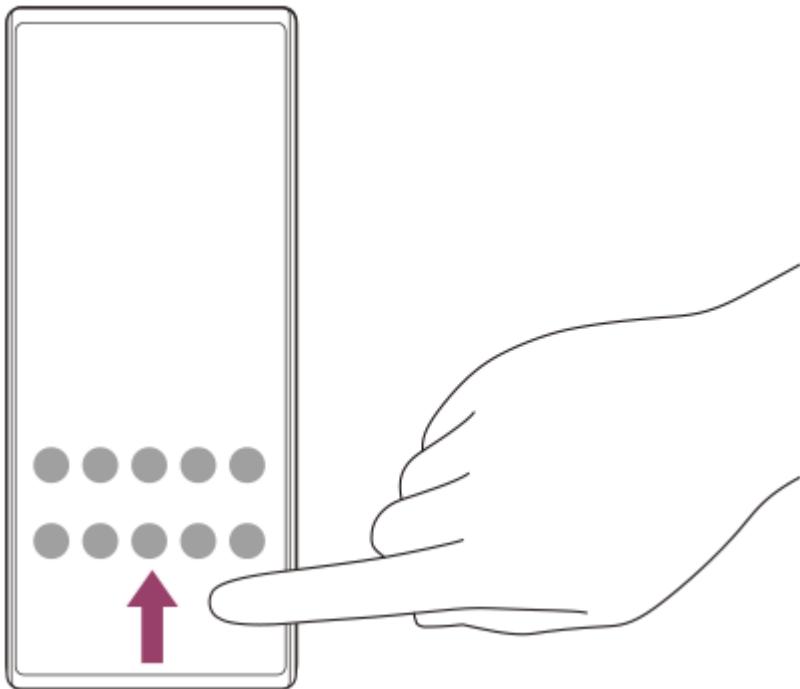

## So ändern Sie den Hintergrund

Sie können Ihr Hintergrundbild in ein voreingestelltes Bild oder Ihr Lieblingsfoto ändern.

1. Berühren und halten Sie einen leeren Bereich auf dem Startbildschirm und tippen Sie dann wie folgt.  
[Hintergrund & Stil] > [Hintergrund ändern]

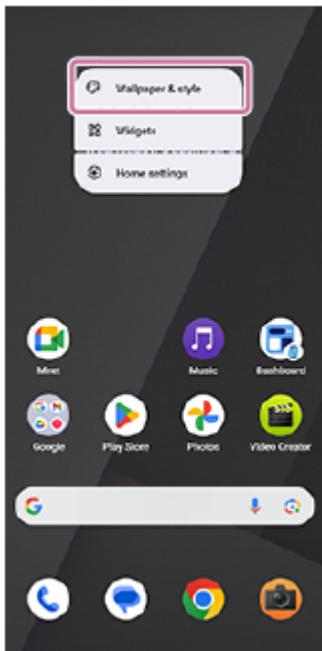

### Tipp

- Sie können die Akzentfarbe des Systems an das ausgewählte Hintergrundbild anpassen. Wählen Sie die gewünschten Farben oder Einstellungen auf dem Bildschirm Hintergrundbild & Stil-Einstellungen.
- Um dem Startbildschirm ein Widget hinzuzufügen, berühren und halten Sie einen leeren Bereich auf dem Startbildschirm und tippen Sie dann auf Folgendes.  
[Widgets]
- Sie können den Farbkontrast des Startbildschirms einstellen. Ein hoher Farbkontrast erleichtert das Erkennen von Text, Schaltflächen und Symbolen auf dem Bildschirm. Tippen Sie auf dem Bildschirm Hintergrundbild & Stil wie folgt.  
[Startbildschirm] > [Farbkontrast] > die gewünschte Option

---

## Verwandtes Thema

- [Aufnehmen eines Screenshots](#)
- [Popup-Fenster-Modus](#)
- [Modus „Geteilter Bildschirm“ \(Multi-Fenster-Wechsel\)](#)
- [Menü Einstellungen](#)
- [Display-Einstellungen](#)
- [Fenster „Schnelleinstellungen“](#)

Beachten Sie, dass diese Hilfe von einer Maschine übersetzt wurde. Maschinelle Übersetzungen sind nicht kontextsensitiv und stimmen möglicherweise nicht perfekt mit der englischen Version des Inhalts überein. Um die englische Originalversion anzuzeigen, wählen Sie English auf der [\[Sprachenauswahlseite\]](#).

TP1000431460

5-070-613-42 Copyright 2025 Sony Corporation

Smartphone  
Xperia 10 VII XQ-FE54/XQ-FE72

## Statusleiste und Benachrichtigungsfeld

Benachrichtigungssymbole und Statussymbole werden in der Statusleiste oben auf dem Bildschirm angezeigt. Benachrichtigungssymbole informieren Sie über Ereignisse, wie z. B. neue Nachrichten. Statussymbole informieren Sie über Status, wie z. B. den Zustand des Akkus und die Signalstärke von Mobilfunk- oder WLAN-Netzwerkverbindungen.



1. Benachrichtigungssymbole
2. Statussymbole
3. Statusleiste

## So zeigen Sie Benachrichtigungsinhalte an

Wenn Sie das Benachrichtigungsfeld öffnen, können Sie den Inhalt der angezeigten Benachrichtigungssymbole anzeigen.

1. Wischen Sie vom oberen Rand des Bildschirms nach unten, um das Benachrichtigungsfeld zu öffnen.

### Tipp

- Tippen Sie auf das Symbol, um eine Benachrichtigung zu erweitern und weitere Informationen dazu anzuzeigen.  
▼ (Erweitern Sie mehr)  
Nicht alle Benachrichtigungen sind erweiterbar.
- Um die App im Pop-up-Fenster der Benachrichtigung zu öffnen, tippen Sie auf das Symbol.  
\_FULLSCREEN (Pop-up-Fenster)  
Nicht alle Apps können im Popup-Fenster geöffnet werden.
- Um eine Benachrichtigung aus dem Benachrichtigungsfeld zu entfernen, wischen Sie die Benachrichtigung nach links oder rechts. Nicht alle Benachrichtigungen können geschlossen werden.
- Um die Benachrichtigungseinstellungen zu ändern, berühren und halten Sie die Benachrichtigung, um das folgende Symbol anzuzeigen, und tippen Sie dann darauf.  
⚙️ (Einstellungen)
- Sie können die Benachrichtigungen mit dem folgenden Modus ausschalten.  
[Bitte nicht stören]

## Verwandtes Thema

- [Statussymbole](#)
- [Benachrichtigungssymbole](#)
- [Begrenzung der Unterbrechungen \(Bitte nicht stören\)](#)

5-070-613-42 Copyright 2025 Sony Corporation

Smartphone  
Xperia 10 VII XQ-FE54/XQ-FE72

## Statussymbole

-  (Batteriezustand)
-  (Akku aufladen)
-  (STAMINA-Modus)
-  (Signalstärke): Der Mobilfunkmodus wird auch beim Senden und Herunterladen von mobilen Daten angezeigt.
-  (Kein Signal)
-  (Daten-Roaming): Internationales Roaming ist in Gebrauch.
-  (Wi-Fi-Signal): Eine Wi-Fi-Verbindung ist aktiviert und es werden Daten übertragen.
-  (Wi-Fi-Verbindungsfehler): Dieses Symbol wird angezeigt, wenn eine Wi-Fi-Verbindung aktiviert ist, aber keine Internetverbindung besteht, oder wenn das Wi-Fi-Signal instabil ist.
-  (Wi-Fi Tethering): Die Wi-Fi-Tethering-Funktion ist eingeschaltet.
-  (Datensparmodus)
-  (Flugmodus)
-  (Bluetooth-Status): Ihr Gerät ist mit einem Bluetooth-kompatiblen Gerät verbunden.
-  (Mikrofonstummschaltung)
-  (Freisprecheinrichtung)
-  (Bitte nicht stören)
-  (Stummschaltung)
-  (Vibrieren)
-  (Wecker)
-  (GPS)

### Hinweis

- Hier sind nicht alle Symbole, die unter Umständen auf Ihrem Gerät angezeigt werden, aufgeführt. Diese Liste dient lediglich Referenzzwecken. Änderungen sind ohne vorherige Ankündigung möglich.

### Verwandtes Thema

- [Laden Ihres Geräts](#)
- [STAMINA-Modus](#)
- [Verwendung der Tethering-Funktion](#)

- Kontrollieren der Datennutzung
- Ein- und Ausschalten der Bluetooth-Funktion
- Begrenzung der Unterbrechungen (Bitte nicht stören)
- Lautstärke und Vibration
- Alarm
- Verwenden von Ortungsdiensten
- Benachrichtigungssymbole

Beachten Sie, dass diese Hilfe von einer Maschine übersetzt wurde. Maschinelle Übersetzungen sind nicht kontextsensitiv und stimmen möglicherweise nicht perfekt mit der englischen Version des Inhalts überein. Um die englische Originalversion anzuzeigen, wählen Sie English auf der [Sprachenauswahlseite].

TP0002935247

5-070-613-42 Copyright 2025 Sony Corporation

Smartphone  
Xperia 10 VII XQ-FE54/XQ-FE72

## Benachrichtigungssymbole

-  (Neue Google-Nachricht)
-  (Laufender Aufruf)
-  (Verpasster Anruf)
-  (Neues Google Mail)
-  (Herunterladen von Daten)
-  (Daten hochladen)
-  (Benachrichtigung über App-Updates)
-  (offenes Wi-Fi-Netz): Ein offenes Wi-Fi-Netz ist verfügbar.
-  (Software-Einrichtung): Die Grundeinstellungen für Ihr Gerät sind verfügbar.
-  (Systemaktualisierung): System-Updates sind verfügbar.
-  (App-Update): App-Updates sind verfügbar.
-  (Batteriepflege)
-  (Geringer interner Speicherplatz)
- • (Weitere Benachrichtigungen): Dieses Symbol wird angezeigt, wenn es mehr nicht angezeigte Benachrichtigungen gibt.

### Hinweis

- Hier sind nicht alle Symbole, die unter Umständen auf Ihrem Gerät angezeigt werden, aufgeführt. Diese Liste dient lediglich Referenzzwecken. Änderungen sind ohne vorherige Ankündigung möglich.

### Verwandtes Thema

- [Batteriepflege](#)
- [Bevor Sie Ihr Gerät aktualisieren](#)
- [Freigeben von Speicherplatz im internen Speicher](#)
- [Statussymbole](#)

Beachten Sie, dass diese Hilfe von einer Maschine übersetzt wurde. Maschinelle Übersetzungen sind nicht kontextsensitiv und stimmen möglicherweise nicht perfekt mit der englischen Version des Inhalts überein. Um die englische Originalversion anzuzeigen, wählen Sie English auf der [Sprachenauswahlseite].

TP0002935248

Smartphone


Xperia 10 VII XQ-FE54/XQ-FE72

## Fenster „Schnelleinstellungen“

Mit dem Fenster „Schnelleinstellungen“ können Sie Einstellungen von jedem Bildschirm aus suchen und ändern.

- 1 Wischen Sie vom oberen Bildschirmrand zweimal nach unten.

## Übersicht über das Fenster „Schnelleinstellungen“

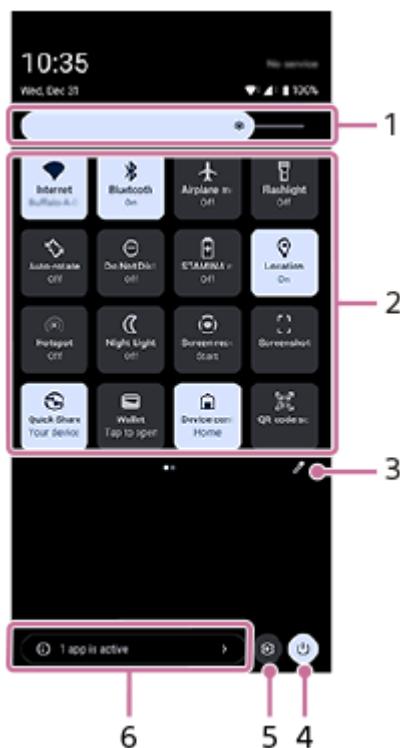

### 1. Helligkeitsstufe

Stellen Sie die Helligkeitsstufe ein.

### 2. Schnelleinstellungen

Wischen Sie nach links oder rechts, um die gewünschte Einstellung zu suchen, und tippen Sie dann darauf, um die Funktion zu aktivieren oder zu deaktivieren.

Je nach der Einstellung können Sie weitere Optionen einstellen, indem Sie sie berührt halten.

### 3. Tippen Sie hier, um den Bearbeitungsbildschirm anzuzeigen. Sie können Schnelleinstellungen hinzufügen, entfernen oder neu anordnen.

### 4. Tippen Sie hier, um das Ein-/Aus-Menü zu öffnen.

### 5. Tippen Sie hier, um das Menü „Einstellungen“ zu öffnen.

### 6. Tippen Sie hier, um aktive Apps anzuzeigen, die die Akkulaufzeit beeinträchtigen könnten, auch wenn Sie sie nicht verwenden.

Sie können eine laufende App auswählen und sie anhalten. Nicht alle Apps können angehalten werden.


5-070-613-42 Copyright 2025 Sony Corporation

Smartphone  
Xperia 10 VII XQ-FE54/XQ-FE72

## Aufnehmen eines Screenshots


Sie können von jedem Bildschirm auf Ihrem Gerät ein Standbild als Screenshot aufnehmen. Nachdem Sie einen Screenshot aufgenommen haben, können Sie das Bild anzeigen, bearbeiten und freigeben. Die aufgenommenen Screenshots werden automatisch im internen Speicher des Geräts abgelegt.

- 1 Drücken Sie die Lautstärke-Verringerungstaste und die Ein/Aus-Taste gleichzeitig.

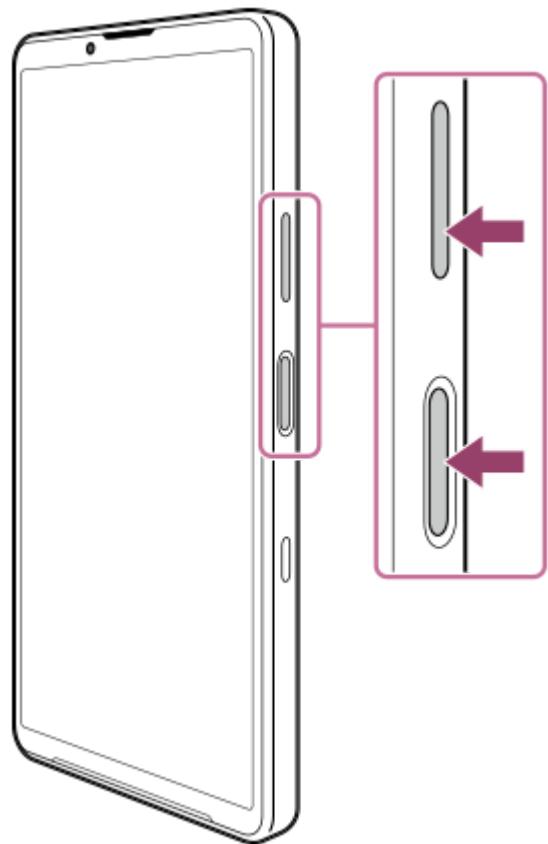

### So nehmen Sie einen Screenshot aus dem Fenster „Schnelleinstellungen“ auf

1. Wischen Sie vom oberen Bildschirmrand zweimal nach unten.

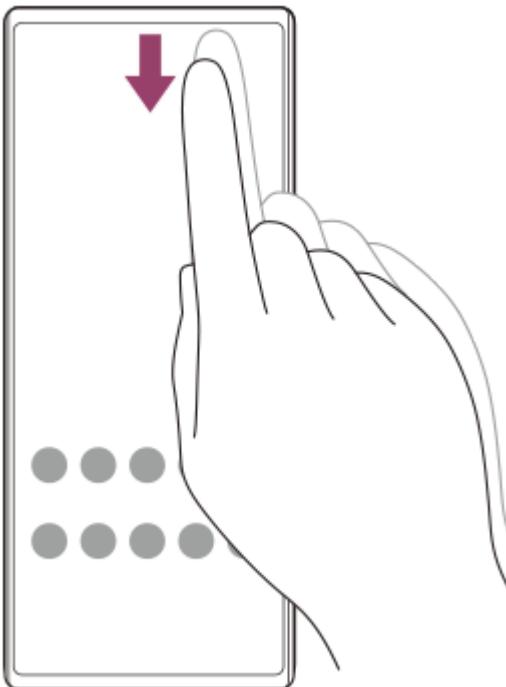

2. Tippen Sie auf Folgendes.

[ ] (Screenshot)



**Tipp**

- Sie können einen Screenshot mithilfe des Dashboard aufnehmen. Um das Dashboard anzuzeigen, streichen Sie die seitliche Sinnesleiste nach innen zum Bildschirm oder suchen und tippen Sie auf das folgende Symbol.  
[ ] (Dashboard)  
 Tippen Sie auf dem Dashboard auf Folgendes.  
 [Screenshot]
- Sie können die Aufnahme von Screenshots einer Geste auf der seitlichen Sinnesleiste zuweisen, indem Sie wie folgt vorgehen. [Einstellungen] > [Bedienung & Ansicht] > [Side Sense] > [Gestenfunktionszuweisungen] > [Nach innen zum Bildschirm streichen], [Nach oben streichen], oder [Nach unten streichen] > [Screenshot erstellen]
- Sie können den Vorgang des Aufnehmens eines Screenshots dem Drücken des Auslösers zuordnen. Suchen und tippen Sie wie folgt, und tippen Sie dann auf den Schalter.  
 [Einstellungen] > [System] > [Touch-Gesten & Bewegungen] > [Verschlusstaste] > [Screenshot erstellen]

**So nehmen Sie einen Screenshot mit Scrollen auf**

Sie können einen Screenshot eines Bildschirms aufnehmen, der gescrollt werden kann.


## Hinweis

- Scrollende Screenshots sind verfügbar, wenn die App die Funktion unterstützt.

1. Drücken Sie die Lautstärke-Verringerungstaste und die Ein/Aus-Taste gleichzeitig.

2. Tippen Sie auf Folgendes.

[Mehr aufnehmen]

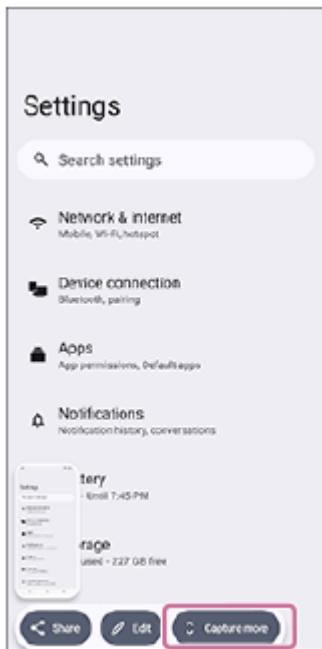

3. Ziehen Sie die Linie, um den Bereich für den Screenshot anzupassen, und tippen Sie dann auf die folgende Schaltfläche.


[Speichern]



## So nehmen Sie einen Screenshot einer kürzlich verwendeten App auf

1. Tippen Sie auf die folgende Schaltfläche in der Navigationsleiste.

[Übersicht]

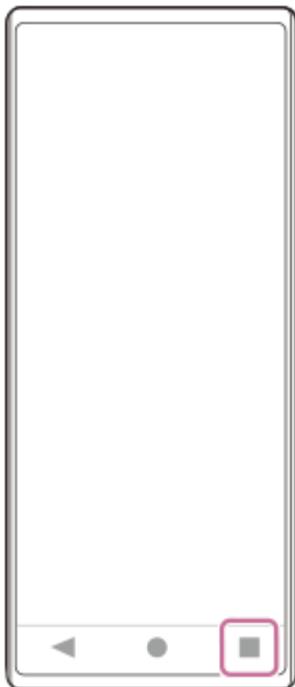

2. Streichen Sie nach links oder rechts, um die App auszuwählen, von der Sie einen Screenshot machen möchten, und tippen Sie dann auf Folgendes.

[Screenshot]



---

## Verwandtes Thema

- [Fenster „Schnelleinstellungen“](#)
- [Dashboard](#)
- [Ein- und Ausschalten von Side Sense](#)
- [Einstellungsmöglichkeiten \(Side Sense\)](#)
- [Menü Einstellungen](#)

Beachten Sie, dass diese Hilfe von einer Maschine übersetzt wurde. Maschinelle Übersetzungen sind nicht kontextsensitiv und stimmen möglicherweise nicht perfekt mit der englischen Version des Inhalts überein. Um die englische Originalversion anzuzeigen, wählen Sie English auf der [Sprachenauswahlseite].

TP0001877065



Smartphone  
Xperia 10 VII XQ-FE54/XQ-FE72

## Aufnehmen des Gerätebildschirms

Sie können ein Video von dem Bildschirm Ihres Gerätes aufnehmen. Aufgenommene Videos werden automatisch im internen Speicher Ihres Gerätes gespeichert.

**1 Wischen Sie vom oberen Bildschirmrand aus zweimal nach unten, um das Fenster „Schnelleinstellungen“ zu öffnen.**

**2 Streichen Sie nach links oder rechts, um die folgende Funktion zu finden, und tippen Sie sie dann an.**  
 (Bildschirmaufzeichnung)

Wenn Sie das Symbol in den Schnelleinstellungen nicht finden können, können Sie es zu diesem Fenster hinzufügen.

Tippen Sie auf das folgende Symbol.

 (Bearbeiten)

Berühren und halten Sie dann das folgende Symbol, um es in den oberen Teil des Bildschirms zu verschieben.  
 (Bildschirmaufzeichnung)

**3 Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Aufnahme des Bildschirms zu starten.**

Sie können auswählen, ob Sie eine einzelne Anwendung oder den gesamten Bildschirm aufzeichnen möchten. Sie können auch auswählen, was aufgezeichnet werden soll, einschließlich Geräeton, Ton vom Mikrofon und/oder Berührungen auf dem Bildschirm.

Um die Aufnahme zu beenden, wischen Sie vom oberen Bildschirmrand nach unten, um das Benachrichtigungsfeld zu öffnen, und tippen Sie dann auf die Benachrichtigung "Bildschirmaufnahme".

### Hinweis

- Je nach dem Design der App ist es eventuell nicht möglich, den Gerätebildschirm aufzuzeichnen.

### Verwandtes Thema

- [Startbildschirm](#)

Beachten Sie, dass diese Hilfe von einer Maschine übersetzt wurde. Maschinelle Übersetzungen sind nicht kontextsensitiv und stimmen möglicherweise nicht perfekt mit der englischen Version des Inhalts überein. Um die englische Originalversion anzuzeigen, wählen Sie English auf der [Sprachenauswahlseite].

TP1000431461

5-070-613-42 Copyright 2025 Sony Corporation

Smartphone  
Xperia 10 VII XQ-FE54/XQ-FE72

## Scannen von QR-Codes

Sie können den QR-Code-Scanner vom Fenster „Schnelleinstellungen“ aus öffnen und QR-Codes scannen.

- 1 Wischen Sie vom oberen Bildschirmrand aus zweimal nach unten, um das Fenster „Schnelleinstellungen“ zu öffnen.
- 2 Streichen Sie nach links oder rechts, um die folgende Funktion zu finden, und tippen Sie sie dann an.  




- 3 Richten Sie die Kamera auf den QR-Code, und tippen Sie dann auf die Schaltfläche in der angezeigten Nachricht.

### Tipp

- Sie können auch die Kamera-App verwenden, um QR-Codes zu scannen.

### Verwandtes Thema

- [Scannen von QR-Codes \(Foto\)](#)
- [Fenster „Schnelleinstellungen“](#)

Beachten Sie, dass diese Hilfe von einer Maschine übersetzt wurde. Maschinelle Übersetzungen sind nicht kontextsensitiv und stimmen möglicherweise nicht perfekt mit der englischen Version des Inhalts überein. Um die englische Originalversion anzuzeigen, wählen Sie English auf der [Sprachenauswahlseite].



Smartphone

Xperia 10 VII XQ-FE54/XQ-FE72

## Zwillinge-App

Mit der Gemini-App haben Sie Zugriff auf die Google-KI, die Ihnen hilft, auf neue Weise zu lernen, Danksagungen zu schreiben, Veranstaltungen zu planen und vieles mehr. Die Gemini-App kann mit Google-Apps, den so genannten Extensions (Gmail, Google Maps, YouTube usw.), verbunden werden und erleichtert so die Erledigung von Aufgaben. Sie können Hilfe über Text, Sprache, Bilder und Ihre Kamera erhalten.

### Hinweis

- Die Gemini-App ist möglicherweise in einigen Ländern/Regionen nicht verfügbar.

#### 1 Drücken Sie lange auf die Einschalttaste, um die Gemini-App zu starten.

Weitere Informationen finden Sie unter dem folgenden Link.

[support.google.com/android/](https://support.google.com/android/)

Beachten Sie, dass diese Hilfe von einer Maschine übersetzt wurde. Maschinelle Übersetzungen sind nicht kontextsensitiv und stimmen möglicherweise nicht perfekt mit der englischen Version des Inhalts überein. Um die englische Originalversion anzuzeigen, wählen Sie English auf der [Sprachenauswahlseite].

TP1002013555

5-070-613-42 Copyright 2025 Sony Corporation

Smartphone  
Xperia 10 VII XQ-FE54/XQ-FE72

## Kreis zur Suche

Circle to Search ist eine Funktion, mit der Sie ein Bild oder einen Text auf Ihrem Bildschirm, der Sie interessiert, einkreisen und in Google danach suchen können.

Mit der Funktion "Circle to Search" können Sie Bilder, Texte und Videos, die auf dem Bildschirm angezeigt werden, direkt über Google suchen, ohne die Anwendung zu wechseln. Es ist nicht nötig, Text zu kopieren oder einen Screenshot zu machen.

**1 Drücken Sie die Taste lange.**



Wenn der Navigationsmodus auf Gesten-Navigation eingestellt ist, drücken Sie lange auf den Navigationsgriff. Die Farbe des Bildschirms ändert sich in einen Farbverlauf, und die Google-Suchleiste sowie eine Übersetzungsschaltfläche werden angezeigt.

**2 Kreisen, markieren oder tippen Sie auf eine beliebige Stelle des Bildschirms, um den Text, das Bild oder das Video auszuwählen, das Sie durchsuchen möchten.**

Die Google-Suchergebnisse werden am unteren Rand des Bildschirms angezeigt.

Weitere Informationen finden Sie unter dem folgenden Link.

[support.google.com/android/](https://support.google.com/android/)

### Tipp

- Sie können die Verwendung der Funktion "Kreis zum Suchen" ein- oder ausschalten. Suchen und tippen Sie wie folgt, und tippen Sie dann auf den Schalter, um die Funktion zu aktivieren oder zu deaktivieren.  
[Einstellungen] > [System] > [Touch-Gesten & Bewegungen] > [Navigationsmodus] > [Kreis zum Suchen]

### Verwandtes Thema

• [Menü Einstellungen](#)

Beachten Sie, dass diese Hilfe von einer Maschine übersetzt wurde. Maschinelle Übersetzungen sind nicht kontextsensitiv und stimmen möglicherweise nicht perfekt mit der englischen Version des Inhalts überein. Um die englische Originalversion anzuzeigen, wählen Sie English auf der [Sprachenauswahlseite].

TP1002013556

5-070-613-42 Copyright 2025 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 10 VII XQ-FE54/XQ-FE72


## Vertrauliches Profil

Um Ihre sensiblen Apps und App-Daten vor neugierigen Blicken zu schützen, können Sie einen privaten Bereich einrichten, einen separaten Bereich auf Ihrem Gerät, in dem Sie Apps verstecken und organisieren können. Mit privatem Raum können Sie folgende Dinge tun.

- Sie können Apps in einem separaten Bereich aufbewahren, der innerhalb der App-Schublade erstellt wird. Der private Bereich ist isoliert, damit Ihre Anwendungen und Anwendungsdaten privat bleiben.
- Sie können für den privaten Bereich eine andere Sperrmethode als die Bildschirmsperre einrichten, um eine zusätzliche Authentifizierungsebene zu schaffen.
- Sie können den privaten Bereich selbst ausblenden.

Weitere Informationen finden Sie unter dem folgenden Link.

[support.google.com/android/](https://support.google.com/android/)

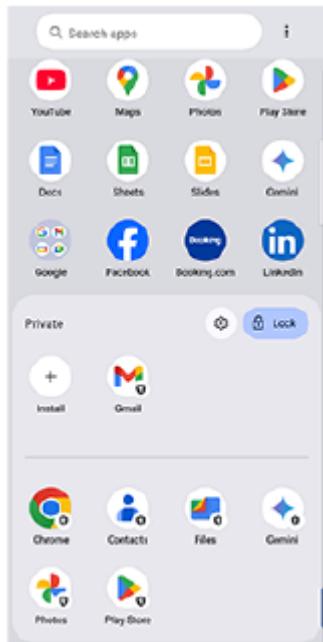

### Hinweis

- Die standardmäßig angezeigten Apps können in einigen Ländern/Regionen und je nach Ihrem Netzwerk oder Dienstanbieter abweichen. Bitte überprüfen Sie dies auf Ihrem eigenen Gerät.

Beachten Sie, dass diese Hilfe von einer Maschine übersetzt wurde. Maschinelle Übersetzungen sind nicht kontextsensitiv und stimmen möglicherweise nicht perfekt mit der englischen Version des Inhalts überein. Um die englische Originalversion anzuzeigen, wählen Sie English auf der [Sprachenauswahlseite].

TP1002013557

Smartphone  
Xperia 10 VII XQ-FE54/XQ-FE72

## Ein- und Ausschalten von Side Sense

- 1 Suchen und tippen Sie wie folgt.**  
[Einstellungen] > [Bedienung & Ansicht] > [Side Sense]
  
- 2 Tippen Sie auf den Schalter, um die Funktion zu aktivieren oder zu deaktivieren.**  
[Side Sense-Leiste verwenden]

### Verwandtes Thema

- [Verwendung der Funktion \(Side Sense\)](#)
- [Dashboard](#)
- [Einstellungsmöglichkeiten \(Side Sense\)](#)
- [Menü Einstellungen](#)

Beachten Sie, dass diese Hilfe von einer Maschine übersetzt wurde. Maschinelle Übersetzungen sind nicht kontextsensitiv und stimmen möglicherweise nicht perfekt mit der englischen Version des Inhalts überein. Um die englische Originalversion anzuzeigen, wählen Sie English auf der [Sprachenauswahlseite].

TP0002935260

5-070-613-42 Copyright 2025 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 10 VII XQ-FE54/XQ-FE72

## Verwendung der Funktion (Side Sense)

Durch Gesten auf der Side Sense-Leiste können Sie ganz einfach auf Menüs und nützliche Funktionen zugreifen.

- Streichen Sie die Side Sense-Leiste nach innen auf den Bildschirm, um das Dashboard zu öffnen. So können Sie den Status Ihrer am häufigsten verwendeten Einstellungen schnell ändern oder überprüfen.
- Streichen Sie über die Side Sense-Leiste, um das App Launcher-Menü zu öffnen, mit dem Sie Apps öffnen und noch mehr durchführen können. Sie können das Multi-Fenster-Menü auch über das Menü „App-Übersicht“ öffnen.
- Schieben Sie die Side Sense-Leiste nach unten, um zum vorherigen Bildschirm zurückzukehren (Zurückgehen).



### Hinweis


- Side Sense ist nicht verfügbar, wenn Sie die Kamera-App benutzen.

### Tipp

- Um mehr über das App-Startmenü zu erfahren, suchen Sie es und tippen Sie wie folgt. [Einstellungen] > [Bedienung & Ansicht] > [Side Sense] > [Benutzerleitfaden für Side Sense]
- Sie können eine Bildschirmaktion, die den Side Sense-Gesten zugeordnet ist (nach innen zum Bildschirm streichen, nach oben streichen und nach unten streichen), in den Side Sense-Einstellungen ändern.


## Öffnen des Dashboard

1. Streichen Sie die Side Sense-Leiste nach innen Richtung Bildschirm.

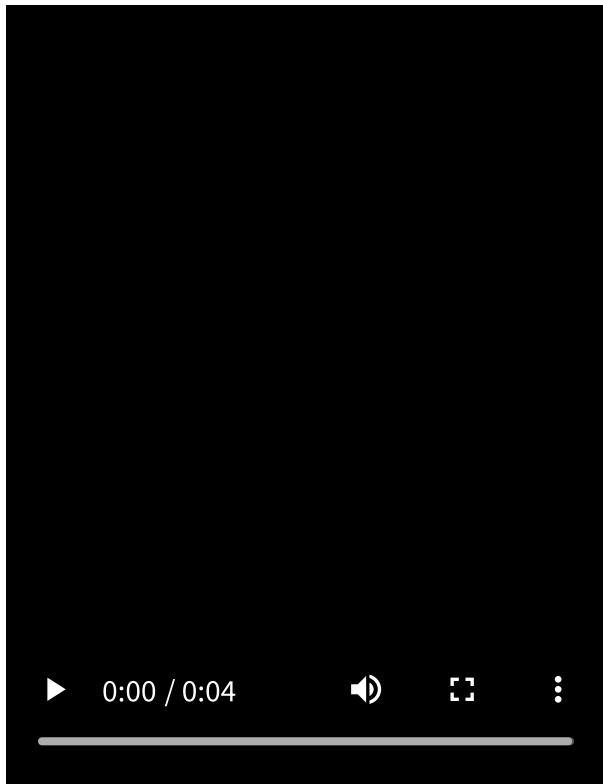


### || Öffnen des Menüs „App-Übersicht“

1. Schieben Sie die Side Sense-Leiste nach oben.

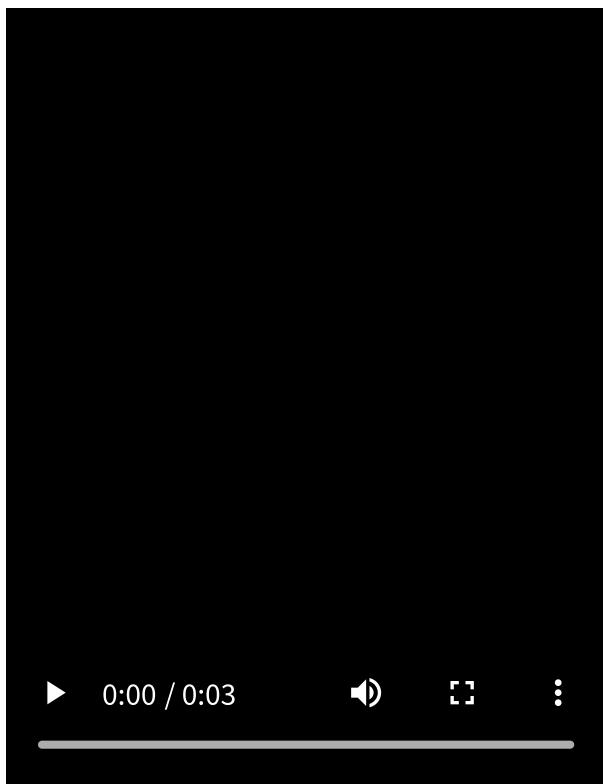

### || Zurückkehren zum vorherigen Bildschirm mithilfe von Side Sense

1. Schieben Sie die Side Sense-Leiste nach unten.

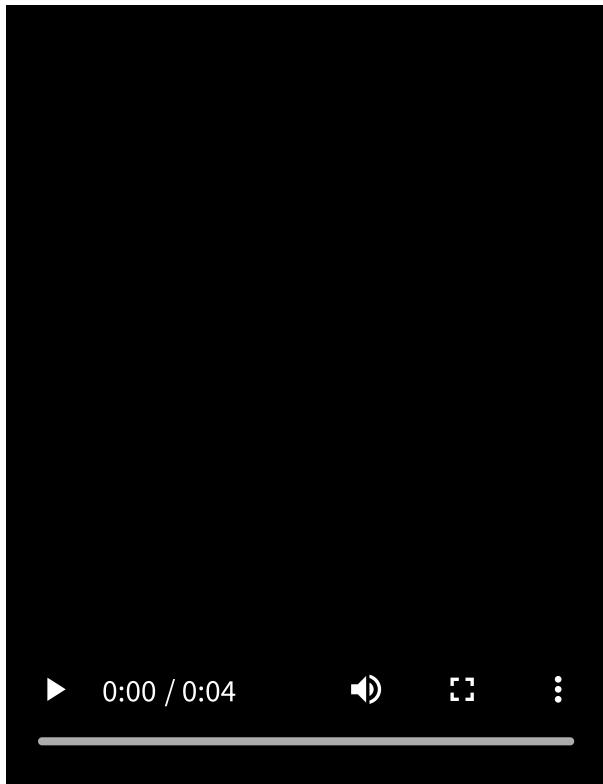

## **Verschieben der Side Sense-Leiste**

1. Berühren und halten Sie die Side Sense-Leiste und ziehen Sie sie dann nach oben oder unten.
- 

### **Verwandtes Thema**

- [Menü Einstellungen](#)
- [Ein- und Ausschalten von Side Sense](#)
- [Dashboard](#)
- [Einstellungsmöglichkeiten \(Side Sense\)](#)
- [Popup-Fenster-Modus](#)
- [Modus „Geteilter Bildschirm“ \(Multi-Fenster-Wechsel\)](#)

Beachten Sie, dass diese Hilfe von einer Maschine übersetzt wurde. Maschinelle Übersetzungen sind nicht kontextsensitiv und stimmen möglicherweise nicht perfekt mit der englischen Version des Inhalts überein. Um die englische Originalversion anzuzeigen, wählen Sie English auf der [Sprachenauswahlseite].

TP1000765741


5-070-613-42 Copyright 2025 Sony Corporation

Smartphone  
Xperia 10 VII XQ-FE54/XQ-FE72

## Dashboard

- 1 Schieben Sie die seitliche Sinnesleiste nach innen auf den Bildschirm oder suchen Sie das folgende Symbol und tippen Sie es an.  


## Überblick über das Dashboard

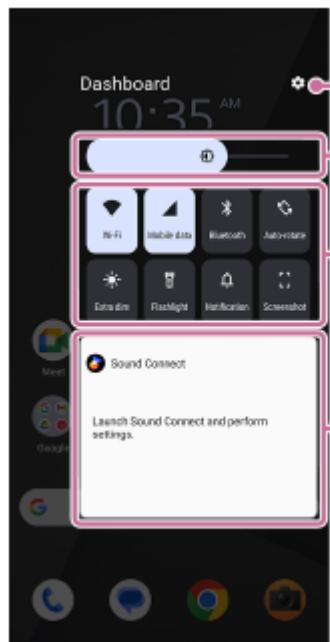

1. Tippen Sie auf , um das Einstellungsmenü für den Seitensinn zu öffnen.
2. Helligkeitsstufe  
Stellen Sie die Helligkeitsstufe ein.
3. Am häufigsten verwendete Einstellungen  
Sie können den Status der Einstellungen überprüfen.  
Tippen Sie auf die jeweilige Einstellung, um sie ein- oder auszuschalten. Je nach der Einstellung können Sie weitere Optionen einstellen, indem Sie sie berührt halten.  
 (Benachrichtig.): Tippen Sie hier, um das Benachrichtigungsfeld zu öffnen.  
 (Screenshot): Tippen Sie hier, um einen Screenshot aufzunehmen.
4. Kopfhörer-Bedienfeld (Sony | Sound Connect)  
Sie können Kopfhörer von Sony steuern, die über eine App-Linkage-Funktion verfügen.  
Das Kopfhörer-Bedienfeld wird angezeigt, wenn die Sony | Sound Connect App auf Ihrem Gerät installiert ist und der Schalter durch Ausführen der folgenden Vorgänge eingeschaltet wird.  
[Einstellungen] > [Bedienung & Ansicht] > [Side Sense] > [Kopfh.-Steuerelem. hinz.]

## Verwandtes Thema

- [Ein- und Ausschalten von Side Sense](#)
- [Verwendung der Funktion \(Side Sense\)](#)

● **Menü Einstellungen**

Beachten Sie, dass diese Hilfe von einer Maschine übersetzt wurde. Maschinelle Übersetzungen sind nicht kontextsensitiv und stimmen möglicherweise nicht perfekt mit der englischen Version des Inhalts überein. Um die englische Originalversion anzuzeigen, wählen Sie English auf der [Sprachenauswahlseite].

TP1001673103

5-070-613-42 Copyright 2025 Sony Corporation

Smartphone  
Xperia 10 VII XQ-FE54/XQ-FE72

## Modus „Geteilter Bildschirm“ (Multi-Fenster-Wechsel)

Der Modus „Geteilter Bildschirm“ ermöglicht es Ihnen, zwei Apps gleichzeitig anzuzeigen und jede dieser Apps zu bedienen.

Nicht alle Apps unterstützen den Modus „Geteilter Bildschirm“.

- 1 Tippen Sie auf die folgende Schaltfläche in der Navigationsleiste.  





- 2 Tippen Sie auf Folgendes.  
[Multi-Fenster-Wechsel]



- 3 Streichen Sie nach links oder rechts, um die gewünschten Anwendungen auszuwählen, und tippen Sie dann auf die folgenden Optionen.

[Fertig]

Sie können Apps auch anzeigen, indem Sie auf eine der Apps in dem unten auf dem Bildschirm angezeigten Paar tippen.

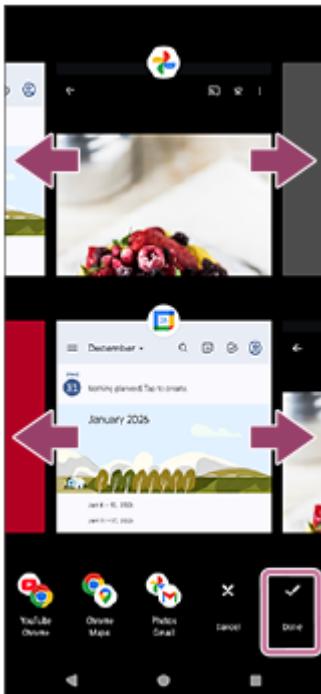

### Tipp

- Sie können Apps auch im Modus „Geteilter Bildschirm“ über das Multi-Fenster-Menü anzeigen. Um das Menü „Mehrere Fenster“ anzuzeigen, streichen Sie die seitliche Sinnesleiste nach oben und wählen Sie dann die Registerkarte „Mehrere Fenster“ oder wischen Sie auf dem Bildschirm nach links.

### „Bildschirm teilen“ im Überblick



1. App 1

2. Partitionslinie des geteilten Bildschirms

Ziehen Sie das folgende Symbol in der Mitte des Bildschirms nach oben oder unten, um die Größe der Fenster zu ändern.

— (Balken in der Trennlinie)

### 3. App 2

#### Hinweis

- Ein Fenster im Modus „Geteilter Bildschirm“ wird im Hochformat vertikal und im Querformat horizontal geteilt. Die Größe der Fenster im Querformat kann nicht verändert werden.

#### Tipp

- Um den Modus "Geteilter Bildschirm" zu beenden, ziehen Sie das folgende Symbol an den oberen oder unteren Rand des Bildschirms.  
— (Balken in der Trennlinie)

---

#### Verwandtes Thema

- [Ein- und Ausschalten von Side Sense](#)
- [Verwendung der Funktion \(Side Sense\)](#)

Beachten Sie, dass diese Hilfe von einer Maschine übersetzt wurde. Maschinelle Übersetzungen sind nicht kontextsensitiv und stimmen möglicherweise nicht perfekt mit der englischen Version des Inhalts überein. Um die englische Originalversion anzuzeigen, wählen Sie English auf der [Sprachenauswahlseite].

TP1001272703

5-070-613-42 Copyright 2025 Sony Corporation

Smartphone  
Xperia 10 VII XQ-FE54/XQ-FE72

## Popup-Fenster-Modus

Sie können eine andere App in einem kleinen Fenster anzeigen, das auf einer App, die im Vollbildmodus ausgeführt wird, überlagert ist. Sie können auch eine dritte Anwendung im Popup-Fenster anzeigen, während Sie zwei Apps im Modus „Geteilter Bildschirm“ anzeigen.

- 1 Tippen Sie auf die folgende Schaltfläche in der Navigationsleiste.  
■ (Übersicht)



- 2 Streichen Sie nach links oder rechts, um die App auszuwählen, die Sie in einem kleinen Fenster anzeigen möchten, und tippen Sie dann auf Folgendes.  
[Popup-Fenster]



- 3 Wischen Sie nach links oder rechts, um die App auszuwählen, die im Vollbildmodus angezeigt werden soll, und tippen Sie dann darauf.



## Popup-Fenster im Überblick



1. Kehren Sie zum vorherigen Bildschirm zurück.
2. Ziehen Sie dieses Element, um das Fenster zu verschieben.  
Tippen Sie zweimal, um das Fenster zu maximieren. Tippen Sie erneut zweimal, um zur vorherigen Fenstergröße zurückzukehren.
3. Tippen Sie hier, um das Fenster zu minimieren.  
Das Popup-Fenster wird ausgeblendet, aber nicht geschlossen.  
Um das Pop-up-Fenster erneut anzuzeigen, tippen Sie auf die folgende Schaltfläche in der Navigationsleiste, streichen Sie nach links oder rechts, um die App zu finden, und tippen Sie sie dann an.  
[Übersicht]
4. Tippen Sie hier, um die App im Vollbildmodus anzuzeigen.  
Der Popup-Fenster-Modus wird geschlossen, und die App wird im Vollbildmodus angezeigt.
5. Tippen Sie hier, um das Fenster zu schließen.

#### Tipp

- Ziehen Sie eine beliebige Ecke des Popup-Fensters, um die Größe des Fensters zu ändern.
- Sie können zwei oder mehr Popup-Fenster gleichzeitig anzeigen.
- Details zum Pop-up-Fenster finden Sie wie folgt und tippen Sie darauf.  
[Einstellungen] > [System] > [Touch-Gesten & Bewegungen] > [Side Sense] > [Benutzerleitfaden für Side Sense] > [Mehr zu Popup-Fenstern]

#### Verwandtes Thema

- [Ein- und Ausschalten von Side Sense](#)
- [Verwendung der Funktion \(Side Sense\)](#)
- [Menü Einstellungen](#)

Beachten Sie, dass diese Hilfe von einer Maschine übersetzt wurde. Maschinelle Übersetzungen sind nicht kontextsensitiv und stimmen möglicherweise nicht perfekt mit der englischen Version des Inhalts überein. Um die englische Originalversion anzuzeigen, wählen Sie English auf der [Sprachenauswahlseite].

5-070-613-42 Copyright 2025 Sony Corporation


Smartphone

Xperia 10 VII XQ-FE54/XQ-FE72

## Alarm

Sie können einen oder mehrere Wecker einstellen und eine beliebige auf Ihrem Gerät gespeicherte Audiodatei als Alarmsignal verwenden. Der Wecker ertönt nicht, wenn Ihr Gerät ausgeschaltet ist.

- 1 Suchen und tippen Sie wie folgt.

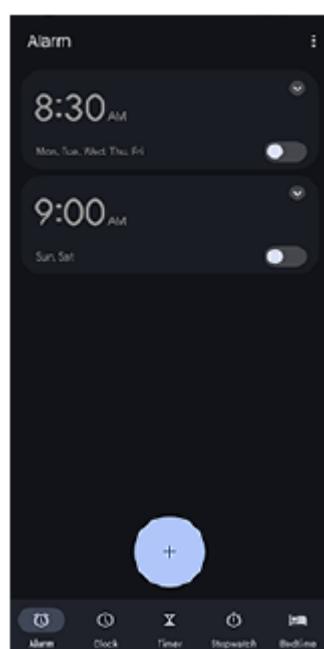

- 2 Tippen Sie auf das Symbol.



- 3 Stellen Sie die Zeit ein und tippen Sie dann auf Folgendes.

[OK]

- 4 Wählen Sie die gewünschte Uhrzeit.

### Tipp

- Um dem Startbildschirm ein Uhren-Widget hinzuzufügen, berühren und halten Sie einen leeren Bereich auf dem Startbildschirm und tippen Sie auf Folgendes.  
[Widgets]  
Wählen Sie dann die gewünschte Uhr aus.

### Verwandtes Thema

- [Datum und Uhrzeit](#)


5-070-613-42 Copyright 2025 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 10 VII XQ-FE54/XQ-FE72

## Modusübersicht (Foto)

Die Benutzeroberfläche wird automatisch umgeschaltet, so dass Sie die Kamera sowohl vertikal als auch horizontal benutzen können.

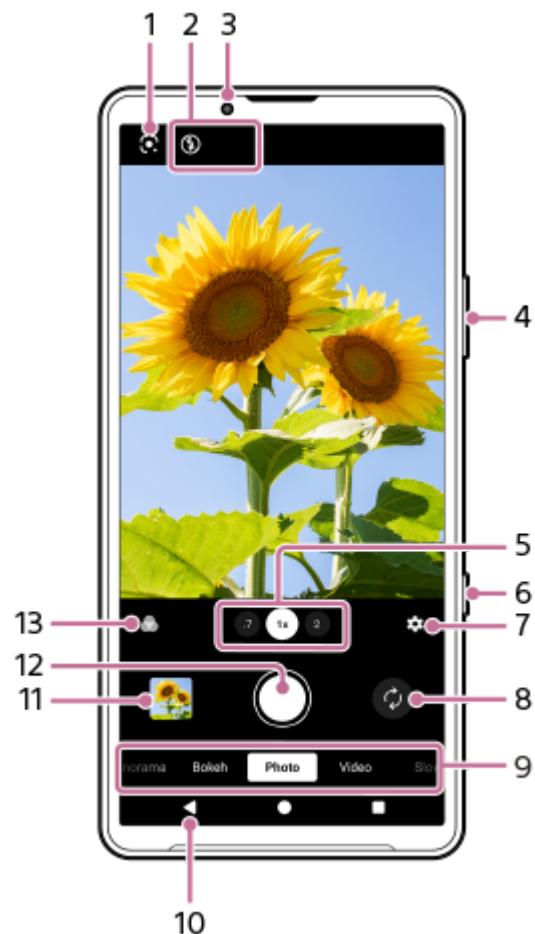

1. Google Lens (nur Hauptkamera)

2. Statusanzeigen

- 6. (Blitz): Tippen Sie hier, um den Blitz auszuschalten oder auf Automatik einzustellen. Die Hintergrundfarbe des Blitzsymbols wird weiß, wenn der Blitz aktiviert wird.
- 7. (Nachtaufnahmen): Das Symbol erscheint, wenn die Lichtverhältnisse schlecht werden, und die Nachtaufnahmefunktion wird automatisch aktiviert. Mit dieser Funktion können Sie auch nachts oder bei dunklen Lichtverhältnissen klare Fotos aufnehmen. Sie können die Funktion vorübergehend ausschalten, indem Sie auf das Symbol tippen.

3. Frontkameraobjektiv

4. Verwenden Sie die Zoomtaste, um die Ansicht zu vergrößern oder zu verkleinern.

5. Tippen Sie zum Umschalten der Blickwinkel auf eine der Winkel-Schaltflächen.

Wenn der Zoomfaktor von 0,7x bis 0,9x eingestellt ist, wird das Ultraweitwinkelobjektiv verwendet. Wenn der Zoomfaktor auf 1,0x oder mehr eingestellt ist, wird das Weitwinkelobjektiv verwendet.

Um das Bild herein- oder herauszuzoomen, verschieben Sie die Winkel-Schaltfläche nach links und rechts (im Hochformat) bzw. nach oben und unten (im Querformat). Sie können nahtlos ein- und auszoomen, ohne den Blickwinkel zu wechseln.

Sie können das Bild auch vergrößern oder verkleinern, indem Sie den Sucher ein- oder ausblenden oder die Zoomtaste drücken.

### Hinweis

- Die Autofokusfunktion funktioniert nur, wenn Sie das Weitwinkelobjektiv verwenden.

6. Verwenden Sie die Verschlusstaste, um die Kamera-App zu starten oder Fotos aufzunehmen.

### Tipp

- Um das Starten der Kamera-App durch langes Drücken des Auslösers zu aktivieren, suchen und tippen Sie wie folgt und dann auf den Schalter.  
[Einstellungen] > [System] > [Touch-Gesten & Bewegungen] > [Verschlusstaste] > [Kamera-App starten]
- Sie können die Aktion auswählen, die ausgeführt wird, wenn Sie bei der Verwendung der Kamera-App den Auslöser gedrückt halten. Suchen und tippen Sie wie folgt.  
⚙️ (Einstellungen) > [Menü] > [Verschlusstaste gedrückt halten]  
Sie können zwischen den folgenden Einstellungen wählen.  
Videoaufnahme / Modi wechseln / Aus

7. Tippen Sie hier, um die Einstellungen zu ändern.

- Seitenverhältnis:** Tippen Sie hier, um das Seitenverhältnis zu ändern.
- Timer:** Tippen Sie hier, um eine Selbstauslöser-Einstellung auszuwählen.
- Blitz:** Tippen Sie hier, um eine Blitzeinstellung auszuwählen. Wenn Sie die Frontkamera verwenden, leuchtet der gesamte Bildschirm auf, wenn der Blitz eingeschaltet ist.

Tippen Sie auf die Schaltfläche, um detailliertere Einstellungen zu ändern.

[Menü]

8. Sie können zwischen der Front- und der Hauptkamera wechseln.

### Hinweis

- Die Autofokusfunktion funktioniert nicht, wenn Sie die Frontkamera verwenden.

9. Sie können einen Modus auswählen.

Wischen Sie auf dem Bildschirm nach links oder rechts, um den gewünschten Modus zu finden.

10. Tippen Sie auf die Schaltfläche, um zurückzugehen oder die Kamera-App zu beenden.

11. Tippen Sie auf das Miniaturbild, um Fotos und Videos in der Google Fotos-App anzuzeigen.

🔗 (Freigeben): Tippen Sie auf das Symbol, um ein Foto oder ein Video zu teilen.

>Edit (Bearbeiten): Tippen Sie auf das Symbol, um ein Foto oder ein Video zu bearbeiten.

Tippen Sie auf den Bildschirm, um Symbole auszublenden oder anzuzeigen.

Weitere Informationen über die Google Fotos-App finden Sie unter der folgenden URL.

[support.google.com/android/](http://support.google.com/android/)

◀ (Zurück): Tippen Sie auf die Schaltfläche, um zur Kamera-App zurückzukehren.

12. Verwenden Sie die Verschlusstaste, um Fotos aufzunehmen.

13. Tippen Sie auf das Symbol, um das Ende der Bilder auszuwählen. (Stil)

Jeder voreingestellte Look ist mit einer anderen Kombination aus Farbton, Sättigung, Kontrast, Schärfe, Helligkeit und anderen Bildelementen optimiert, so dass Sie die Bildverarbeitung mit der für Sie idealen Balance dieser Elemente einrichten können.

Tippen Sie auf die Schaltfläche, um Details zu jedem voreingestellten Look zu erhalten.

ⓘ (Mehr lesen)

---

## Verwandtes Thema

- [Aufnahme von Fotos \(Foto\)](#)
- [Häufig verwendete Merkmale \(Foto\)](#)
- [Zusätzliche Kameraeinstellungen](#)
- [Verwenden des manuellen Fokus \(Foto / Video\)](#)
- [Manuelles Einstellen der Verschlusszeit \(Foto / Video\)](#)
- [KI-Funktionen der Google Fotos-App](#)
- [Scannen von QR-Codes \(Foto\)](#)
- [Menü Einstellungen](#)

Beachten Sie, dass diese Hilfe von einer Maschine übersetzt wurde. Maschinelle Übersetzungen sind nicht kontextsensitiv und stimmen möglicherweise nicht perfekt mit der englischen Version des Inhalts überein. Um die englische Originalversion anzuzeigen, wählen Sie English auf der [Sprachenauswahlseite].

TP1001673091

5-070-613-42 Copyright 2025 Sony Corporation


Smartphone  
Xperia 10 VII XQ-FE54/XQ-FE72

## Aufnahme von Fotos (Foto)

- 1 Starten Sie die Kamera-App.**  
 (Kamera)
- 2 Wählen Sie den Modus.**  
[Foto]
- 3 Tippen Sie auf das Symbol, um zwischen der Haupt- und der Frontkamera zu wechseln.**  
 (Kamera wechseln)
- 4 Richten Sie die Kamera auf das Motiv.**
- 5 Tippen Sie bei Verwendung der Hauptkamera auf eine der Winkel-Schaltflächen, um den Blickwinkel zu wechseln.**

Um das Bild herein- oder herauszuzoomen, verschieben Sie die Winkel-Schaltfläche nach links und rechts (im Hochformat) bzw. nach oben und unten (im Querformat). Sie können nahtlos ein- und auszoomen, ohne den Blickwinkel zu wechseln.

Sie können das Bild auch vergrößern oder verkleinern, indem Sie den Sucher ein- oder ausblenden oder die Zoomtaste drücken.
- 6 Berühren Sie das Motiv, auf das Sie fokussieren möchten, im Sucher.**
  - Der Fokussierrahmen wird angezeigt.  
Die Kamera stellt auf das berührte Motiv scharf, es sei denn, Sie verwenden das Ultraweitwinkelobjektiv, die Frontkamera oder haben den manuellen Fokus eingestellt.  
Um die Fokussierung aufzuheben, tippen Sie auf den Fokussierrahmen.
  - Der Schieberegler für die Farbeinstellung und der Schieberegler für die Helligkeitseinstellung werden angezeigt.  
: Schieberegler für die Farbeinstellung  
: Schieberegler für die Helligkeit  
Ziehen Sie die Schieber, um Farbe und Helligkeit anzupassen.

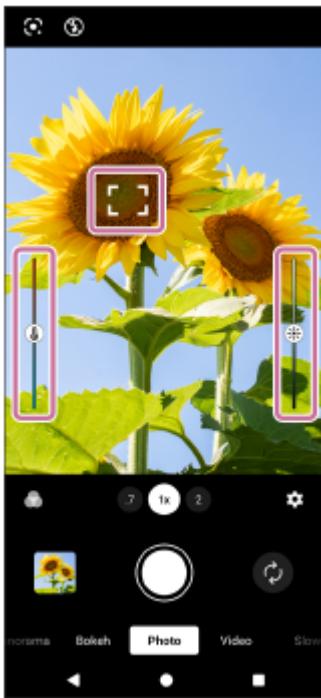

## 7 Tippen Sie auf die Verschlusstaste des Bildschirms, oder drücken Sie die Verschlusstaste des Gerätes.

Um Fotos fortlaufend aufzunehmen, schieben Sie die Verschlusstaste nach links, halten Sie Ihren Finger auf dem Bildschirm und lassen Sie dann Ihren Finger zum Stoppen los.

### Tipp

- Vergewissern Sie sich, dass die Objektive sauber sind. Ein Fingerabdruck oder selbst nur wenig Schmutz können die Foto- und Videoqualität verringern.
- Verwenden Sie den Selbstauslöser, wenn Sie zusätzliche Zeit für die Vorbereitung benötigen oder um verwackelte Aufnahmen zu vermeiden.
- Wählen Sie das Licht mit der geeigneten Einfallsrichtung und Farbe, um Ihren Bildern Form und Tiefe zu verleihen. Diese Art Licht tritt kurz vor Sonnenaufgang und bei Sonnenuntergang auf. Natürliches Licht durch ein Fenster ist ebenfalls gut.
- Versuchen Sie selbst bei ungünstigen Lichtverhältnissen, Fotos mit und ohne Blitz aufzunehmen. Unter gewissen Umständen ist die Qualität besser ohne Blitz.
- Prüfen Sie häufig den Speicherstatus Ihres Geräts. Fotos und Videos mit einer hohen Auflösung benötigen mehr Speicherplatz.

## Für die Aufnahme eines Videos im Fotomodus

Sie können auch im Fotomodus vorübergehend ein Video aufnehmen.

1. Berühren und halten Sie die Verschlusstaste auf dem Bildschirm, um eine Videoaufnahme zu starten, und lassen Sie dann Ihren Finger los, um die Aufnahme zu stoppen.

Wenn Sie die Verschlusstaste auf dem Bildschirm berühren und halten und sie zum Schlosssymbol auf der rechten Seite schieben, wird die Aufnahme fortgesetzt, nachdem Sie Ihren Finger losgelassen haben.

- Sie können auch ein Video aufnehmen, indem Sie den Auslöser des Geräts lange drücken, wenn die folgende Einstellung gewählt ist.  
 (Einstellungen) > [Menü] > [Verschlusstaste gedrückt halten] > [Videoaufnahme]

### Hinweis

- Beachten Sie, dass manche Funktionen je nach den Einstellungen eventuell nicht verfügbar sind.

## Tipp

- Sie können die Kamera-App auch starten, indem Sie die folgenden Vorgänge durchführen.
  - Drücken Sie lange auf die Verschlusstaste des Gerätes.  
Um diese Funktion zu aktivieren, suchen und tippen Sie wie folgt und dann auf den Schalter.  
[Einstellungen] > [System] > [Touch-Gesten & Bewegungen] > [Verschlusstaste] > [Kamera-App starten]
  - Berühren und halten Sie das folgende Symbol auf dem Sperrbildschirm.  
 (Kamera)
  - Drücken Sie die Ein/Aus-Taste zweimal. Um diese Funktion zu aktivieren, suchen und tippen Sie wie folgt und dann auf den Schalter.  
[Einstellungen] > [System] > [Touch-Gesten & Bewegungen] > [Zur Kamera wechseln]
- Sie können QR-Codes scannen.

---

## Verwandtes Thema

- [Modusübersicht \(Foto\)](#)
- [Häufig verwendete Merkmale \(Foto\)](#)
- [Zusätzliche Kameraeinstellungen](#)
- [Verwenden des manuellen Fokus \(Foto / Video\)](#)
- [Manuelles Einstellen der Verschlusszeit \(Foto / Video\)](#)
- [Scannen von QR-Codes \(Foto\)](#)
- [Menü Einstellungen](#)

Beachten Sie, dass diese Hilfe von einer Maschine übersetzt wurde. Maschinelle Übersetzungen sind nicht kontextsensitiv und stimmen möglicherweise nicht perfekt mit der englischen Version des Inhalts überein. Um die englische Originalversion anzuzeigen, wählen Sie English auf der [Sprachenauswahlseite].

TP1001673092

5-070-613-42 Copyright 2025 Sony Corporation

Smartphone  
Xperia 10 VII XQ-FE54/XQ-FE72

## Häufig verwendete Merkmale (Foto)

Sie können häufig verwendete Einstellungen finden und ändern, indem Sie auf das Symbol tippen.

 (Einstellungen)

Um andere Kameraeinstellungen zu ändern, tippen Sie auf die Schaltfläche.

[Menü]

### Ändern von häufiger benutzten Kameraeinstellungen

1. Tippen Sie auf das Symbol.

 (Einstellungen)

2. Tippen Sie auf die Einstellung, die Sie ändern möchten.



- Seitenverhältnis

**4:3 / 16:9 / 1:1**

- Timer

**Aus / 3 Sek. / 10 Sek.**

- Blitz


**Aus / Automatisch / Ein / Licht** (nur Hauptkamera)

### Ändern anderer Kameraeinstellungen

1. Tippen Sie wie folgt.

 (Einstellungen) > [Menü]

2. Wählen Sie die Einstellung aus, die Sie ändern möchten.

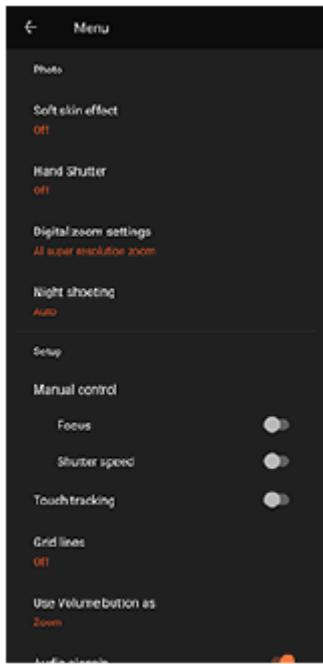

- **Soft Skin-Effekt**

**Ein / Aus:** Sie können Fotos mit einem Effekt aufnehmen, der Haut geschmeidiger aussehen lässt.

- **Gesichter schärfen** (nur Frontkamera)

**Ein / Aus:** Sie können Fotos mit scharfgezeichneten Gesichtern aufnehmen, indem Sie die Gesichtszüge besser hervorheben.

- **Handverschluss**

**Ein / Aus:** Sie können den Countdown des Timers starten, indem Sie Ihre Handfläche zur Kamera drehen. Bei eingestelltem Selbstauslöser startet der Timer, nachdem die Kamera Ihre Hand erkennt.

- **Einstellungen für digitalen Zoom** (nur Hauptkamera)

**Standardmäßiger digitaler Zoom:** Die Kamera vergrößert oder verkleinert den Ausschnitt mithilfe digitaler Verarbeitung der Bildsensordaten.

**AI-Super-Resolution-Zoom:** Die Kamera vergrößert oder verkleinert das Bild mittels digitaler Verarbeitung, wodurch mehr von der ursprünglichen Bildqualität erhalten bleibt.

- **Nachtaufnahmen**

**Automatisch / Aus:** Sie können selbst bei Nacht oder in dunkler Umgebung klare Fotos aufnehmen.

- **Manuelle Steuerung** (nur Hauptkamera)

**Fokus:** Sie können den Fokus manuell einstellen.

**Verschlusszeit:** Sie können die Verschlusszeit manuell einstellen.

- **Berührungs-Tracking** (nur Hauptkamera)

Die Kamera verfolgt das ausgewählte Objekt und stellt die Helligkeit ein.

---

## Verwandtes Thema

- [Modusübersicht \(Foto\)](#)
- [Aufnahme von Fotos \(Foto\)](#)
- [Zusätzliche Kameraeinstellungen](#)
- [Verwenden des manuellen Fokus \(Foto / Video\)](#)
- [Manuelles Einstellen der Verschlusszeit \(Foto / Video\)](#)

5-070-613-42 Copyright 2025 Sony Corporation

Smartphone  
Xperia 10 VII XQ-FE54/XQ-FE72

## Zusätzliche Kameraeinstellungen

Tippen Sie wie folgt, um die Einstellung auszuwählen, die Sie ändern möchten.

 (Einstellungen) > [Menü]

### ● Gitterlinien

**Ein / Aus:** Sie können festlegen, ob Gitterlinien angezeigt werden oder nicht, um Sie bei der Bildkomposition zu unterstützen.

### ● Lautstrketaste verw. als

**Zoom / Lautstrke / Verschluss:** Sie können die Methode für die Verwendung der Lautstrketaste ändern.

### ● Audiosignale

Sie können wählen, ob die Kamera Sounds erzeugt oder nicht, wie z. B. ein Verschlussgeräusch, Sounds am Anfang und Ende der Videoaufnahme, und mehrere Pieptöne für den Countdown, wenn Sie den Selbstauslöser verwenden.

### ● Datenspeicher

**Interner Massenspeicher / SD-Karte:** Sie können wählen, ob Bilder und Videos im internen Speicher Ihres Gerätes oder auf einer microSD-Karte gespeichert werden.

#### Tipp

- Es wird empfohlen, eine microSD-Karte der Videogeschwindigkeitsklasse 30 (V30) oder höher zu verwenden.

### ● Ort speichern

**Ein / Aus:** Sie können Ihre Fotos und Videos mit den Aufnahmeorten speichern.

### ● Verschlussstrke gedrückt halten

**Videoaufnahme:** Sie können die Videoaufnahme im Fotomodus starten, indem Sie den Auslöser gedrückt halten.

**Modi wechseln:** Sie können schnell zwischen dem Foto- und dem Videomodus wechseln, wenn Sie den Auslöser gedrückt halten.

**Aus:** Für das Drücken und Halten des Auslösers ist keine Aktion festgelegt.

### ● Bedienungshilfen

Sie können einen Link zu Informationen zur Barrierefreiheit anzeigen.

### ● Softwarelizenz

Sie können Informationen zur Softwarelizenz anzeigen.

### ● Einstellungen zurücksetzen

Sie können alle Einstellungen auf ihre Standardwerte zurücksetzen.

#### Tipp

- Wenn Sie die Kamera-App zum ersten Mal verwenden, die Einstellungen der Kamera-App zurücksetzen oder Ihr Gerät auf die Werkseinstellungen zurücksetzen, werden Sie aufgefordert, eine Aktion auszuwählen, die dem langen Drücken des Auslösers zugewiesen werden soll. Um die zugewiesene Aktion zu ändern, suchen Sie und tippen Sie wie folgt.

 (Einstellungen) > [Menü] > [Verschlussstrke gedrückt halten]

## Verwandtes Thema

- [Aufnahme von Fotos \(Foto\)](#)
- [Aufnahme von Videos \(Video\)](#)
- [Aufnehmen von Fotos mit Bokeh-Effekt](#)
- [Aufnehmen von Videos in Zeitlupe](#)

Beachten Sie, dass diese Hilfe von einer Maschine übersetzt wurde. Maschinelle Übersetzungen sind nicht kontextsensitiv und stimmen möglicherweise nicht perfekt mit der englischen Version des Inhalts überein. Um die englische Originalversion anzuzeigen, wählen Sie English auf der [Sprachenauswahlseite].

TP1001673094

5-070-613-42 Copyright 2025 Sony Corporation

Smartphone  
Xperia 10 VII XQ-FE54/XQ-FE72

## Verwenden des manuellen Fokus (Foto / Video)

Sie können den Fokus mithilfe des Schiebers im Sucher manuell einstellen, wenn Sie den Fokusmodus auf manuell umschalten.

### Umschalten des Fokusmodus auf manuell

1. Tippen Sie bei Verwendung der Hauptkamera wie folgt.  
 (Einstellungen) > [Menü]
2. Tippen Sie auf den Schalter, um die Funktion zu aktivieren.  
[Manuelle Steuerung]: [Fokus]

### Manuelle Fokuseinstellung

1. Berühren Sie das Motiv, auf das Sie fokussieren möchten, im Sucher.
2. Tippen Sie auf das Folgende im Sucher, um den Schieberegler anzuzeigen.  
[Fokus]
  - Um feinere Einstellungen vorzunehmen, tippen Sie auf eines der folgenden Symbole.  
 (Fokus nah) /  (Fokus fern)
  - Um den Fokusmodus auf automatisch umzuschalten, tippen Sie auf den Schalter auf der linken Seite des Schiebers.
  - Um den Schieberegler auszublenden, tippen Sie auf die Schaltfläche im Sucher.  

3. Ziehen Sie den Schieber, um den Fokus einzustellen.

Beachten Sie, dass diese Hilfe von einer Maschine übersetzt wurde. Maschinelle Übersetzungen sind nicht kontextsensitiv und stimmen möglicherweise nicht perfekt mit der englischen Version des Inhalts überein. Um die englische Originalversion anzuzeigen, wählen Sie English auf der [Sprachenauswahlseite].

TP1001673095

5-070-613-42 Copyright 2025 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 10 VII XQ-FE54/XQ-FE72

## Manuelles Einstellen der Verschlusszeit (Foto / Video)

Durch Einstellen der Verschlusszeit können Sie ein sich bewegendes Motiv auf verschiedene Arten aufnehmen. So können Sie zum Beispiel das Motiv im Moment der Bewegung mit einem schnellen Verschluss oder als Nachlaufbild mit einem langsamem Verschluss aufnehmen.

### Einstellen der Verschlusszeit auf manuelle Einstellung

1. Tippen Sie bei Verwendung der Hauptkamera wie folgt.

 (Einstellungen) > [Menü]

2. Tippen Sie auf den Schalter, um die Funktion zu aktivieren.

[Manuelle Steuerung]: [Verschlusszeit]

### Manuelle Einstellung der Verschlusszeit

1. Tippen Sie auf das Folgende im Sucher, um den Schieberegler anzuzeigen.

[Verschluss]

2. Ziehen Sie den Schieber, um die Verschlusszeit einzustellen.

- Um die Verschlusszeit auf automatische Einstellung umzuschalten, tippen Sie auf den Schalter auf der linken Seite des Schiebers.

- Um den Schieberegler auszublenden, tippen Sie auf die Schaltfläche im Sucher.



Beachten Sie, dass diese Hilfe von einer Maschine übersetzt wurde. Maschinelle Übersetzungen sind nicht kontextsensitiv und stimmen möglicherweise nicht perfekt mit der englischen Version des Inhalts überein. Um die englische Originalversion anzuzeigen, wählen Sie English auf der [Sprachenauswahlseite].

TP1001673096

5-070-613-42 Copyright 2025 Sony Corporation

Smartphone  
Xperia 10 VII XQ-FE54/XQ-FE72

## Scannen von QR-Codes (Foto)

Sie können QR-Codes im folgenden Modus scannen.

[Foto]

- 1** **Starten Sie die Kamera-App.**  
 (Kamera)
- 2** **Wählen Sie den Modus.**  
[Foto]
- 3** **Richten Sie die Kamera auf den QR-Code, und tippen Sie dann auf das Banner, das im Sucher erscheint.**

### Tipp

- Sie können den QR-Code-Scanner vom Fenster „Schnelleinstellungen“ aus öffnen und QR-Codes scannen.

### Verwandtes Thema

- [Scannen von QR-Codes](#)
- [Fenster „Schnelleinstellungen“](#)

Beachten Sie, dass diese Hilfe von einer Maschine übersetzt wurde. Maschinelle Übersetzungen sind nicht kontextsensitiv und stimmen möglicherweise nicht perfekt mit der englischen Version des Inhalts überein. Um die englische Originalversion anzuzeigen, wählen Sie English auf der [Sprachenauswahlseite].

TP0002935246

5-070-613-42 Copyright 2025 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 10 VII XQ-FE54/XQ-FE72

## Modusübersicht (Video)

Die Benutzeroberfläche wird automatisch umgeschaltet, so dass Sie die Kamera sowohl vertikal als auch horizontal benutzen können.



### 1. Statusanzeige

- (Licht) (nur Hauptkamera): Tippen Sie hier, um das Licht ein- oder auszuschalten.
- (Blitz) (nur Frontkamera): Tippen Sie hier, um den Blitz ein- oder auszuschalten. Wenn Sie den Blitz einschalten, leuchtet der gesamte Bildschirm auf.

### 2. Frontkameraobjektiv

#### 3. Aktuelle Einstellungen für Auflösung und Bildrate

Tippen Sie mehrmals, um die Einstellungen zu ändern.

#### 4. Verwenden Sie die Zoomtaste, um die Ansicht zu vergrößern oder zu verkleinern.

#### 5. Tippen Sie zum Umschalten der Blickwinkel auf eine der Winkel-Schaltflächen.

Um das Bild herein- oder herauszuzoomen, verschieben Sie die Winkel-Schaltfläche nach links und rechts (im Hochformat) bzw. nach oben und unten (im Querformat). Sie können nahtlos ein- und auszoomen, ohne den Blickwinkel zu wechseln.

Sie können das Bild auch vergrößern oder verkleinern, indem Sie den Sucher ein- oder ausblenden oder die Zoomtaste drücken.

6. Verwenden Sie die Verschlusstaste, um die Kamera-App zu starten oder die Videoaufnahme zu starten oder zu stoppen.

#### Tipp

- Um das Starten der Kamera-App durch langes Drücken des Auslösers zu aktivieren, suchen und tippen Sie wie folgt und dann auf den Schalter.  
[Einstellungen] > [System] > [Touch-Gesten & Bewegungen] > [Verschlusstaste] > [Kamera-App starten]
- Sie können die Aktion auswählen, die ausgeführt wird, wenn Sie bei der Verwendung der Kamera-App den Auslöser gedrückt halten. Suchen und tippen Sie wie folgt.  
 (Einstellungen) > [Menü] > [Verschlusstaste gedrückt halten]  
Sie können zwischen den folgenden Einstellungen wählen.  
Videoaufnahme / Modi wechseln / Aus

7. Tippen Sie hier, um die Einstellungen zu ändern.

- Auflösung:** Tippen Sie hier, um die Auflösung zu ändern.
- Bildrate** (nur Hauptkamera): Tippen Sie hier, um die Bildrate zu ändern.
- Licht** (nur Hauptkamera): Tippen Sie hier, um das Licht ein- oder auszuschalten.
- Blitz** (nur Frontkamera): Tippen Sie hier, um den Blitz ein- oder auszuschalten.

Tippen Sie auf die Schaltfläche, um detailliertere Einstellungen zu ändern.

[Menü]

8. Sie können zwischen der Front- und der Hauptkamera wechseln.

9. Sie können einen Modus auswählen.

Wischen Sie auf dem Bildschirm nach links oder rechts, um den gewünschten Modus zu finden.

10. Sie können zurückgehen oder die Kamera-App beenden.

11. Tippen Sie auf das Miniaturbild, um Fotos und Videos in der Google Fotos-App anzuzeigen.

 (Freigeben): Tippen Sie auf das Symbol, um ein Foto oder ein Video zu teilen.

 (Bearbeiten): Tippen Sie auf das Symbol, um ein Foto oder ein Video zu bearbeiten.

Tippen Sie auf den Bildschirm, um Symbole auszublenden oder anzuzeigen.

Weitere Informationen über die Google Fotos-App finden Sie unter der folgenden URL.

[support.google.com/android/](https://support.google.com/android/)

 (Zurück): Tippen Sie auf die Schaltfläche, um zur Kamera-App zurückzukehren.

12. Tippen Sie hier, um die Videoaufnahme zu starten, anzuhalten und zu beenden.

13. Tippen Sie auf das Symbol, um das Ende der Bilder auszuwählen. (Stil)

Jeder voreingestellte Look ist mit einer anderen Kombination aus Farbton, Sättigung, Kontrast, Schärfe, Helligkeit und anderen Bildelementen optimiert, so dass Sie die Bildverarbeitung mit der für Sie idealen Balance dieser Elemente einrichten können.

Tippen Sie auf die Schaltfläche, um Details zu jedem voreingestellten Look zu erhalten.

 (Mehr lesen)

---

#### Verwandtes Thema

- [Aufnahme von Videos \(Video\)](#)
- [Häufig verwendete Merkmale \(Video\)](#)
- [Zusätzliche Kameraeinstellungen](#)
- [Verwenden des manuellen Fokus \(Foto / Video\)](#)
- [Manuelles Einstellen der Verschlusszeit \(Foto / Video\)](#)
- [Menü Einstellungen](#)

5-070-613-42 Copyright 2025 Sony Corporation

Smartphone  
Xperia 10 VII XQ-FE54/XQ-FE72

## Aufnahme von Videos (Video)

- 1 Starten Sie die Kamera-App.**  
 (Kamera)
- 2 Wählen Sie den Modus.**  
[Video]
- 3 Tippen Sie auf das Symbol, um zwischen der Haupt- und der Frontkamera zu wechseln.**  
 (Kamera wechseln)
- 4 Richten Sie die Kamera auf das Motiv.**
- 5 Tippen Sie bei Verwendung der Hauptkamera auf eine der Winkel-Schaltflächen, um den Blickwinkel zu wechseln.**


Um das Bild herein- oder herauszuzoomen, verschieben Sie die Winkel-Schaltfläche nach links und rechts (im Hochformat) bzw. nach oben und unten (im Querformat). Sie können nahtlos ein- und auszoomen, ohne den Blickwinkel zu wechseln.

Sie können das Bild auch vergrößern oder verkleinern, indem Sie den Sucher ein- oder ausblenden oder die Zoomtaste drücken.
- 6 Berühren Sie das Motiv, auf das Sie fokussieren möchten, im Sucher.**
  - Der Fokussierrahmen wird angezeigt.

Die Kamera stellt auf das berührte Motiv scharf, es sei denn, Sie verwenden das Ultraweitwinkelobjektiv, die Frontkamera oder haben den manuellen Fokus eingestellt.

Um die Fokussierung aufzuheben, tippen Sie auf den Fokussierrahmen.
  - Der Schieberegler für die Farbeinstellung und der Schieberegler für die Helligkeitseinstellung werden angezeigt.  
: Schieberegler für die Farbeinstellung  
: Schieberegler für die Helligkeit

Ziehen Sie die Schieber, um Farbe und Helligkeit anzupassen.

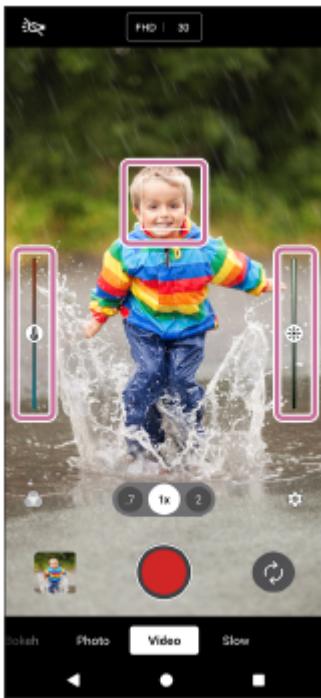

**7** Tippen Sie auf die folgende Schaltfläche auf dem Bildschirm oder drücken Sie die Auslösetaste des Geräts.  
 (Videoaufzeichnung starten)

Um die Aufnahme eines Videos zu beenden, tippen Sie auf die folgende Schaltfläche auf dem Bildschirm oder drücken Sie erneut den Auslöser des Geräts.

 (Videoaufzeichnung beenden)

Tippen Sie auf die Schaltfläche, um während der Aufnahme eines Videos ein Foto zu machen.

 (Schnappschuss)

**Tipp**

- Vergewissern Sie sich, dass die Objektive sauber sind. Ein Fingerabdruck oder selbst nur wenig Schmutz können die Foto- und Videoqualität verringern.
- Wählen Sie das Licht mit der geeigneten Einfallsrichtung und Farbe, um Ihren Bildern Form und Tiefe zu verleihen. Diese Art Licht tritt kurz vor Sonnenaufgang und bei Sonnenuntergang auf. Natürliches Licht durch ein Fenster ist ebenfalls gut.
- Prüfen Sie häufig den Speicherstatus Ihres Geräts. Videos mit hoher Auflösung oder hoher Bildrate verbrauchen mehr Speicher.

**Aufnahmetasten auf dem Bildschirm**

-  (Videoaufnahme starten): Sie können ein Video aufnehmen.
-  (Videoaufnahme anhalten): Sie können ein Video pausieren.
-  (Videoaufnahme fortsetzen): Sie können die Aufnahme eines Videos fortsetzen.
-  (Videoaufnahme stoppen): Sie können die Aufnahme eines Videos beenden.

**Hinweis**


- Beachten Sie, dass manche Funktionen je nach den Einstellungen eventuell nicht verfügbar sind.

**Tipp**

- Sie können die Kamera-App auch starten, indem Sie die folgenden Vorgänge durchführen.
  - Drücken Sie lange auf die Verschlusstaste des Gerätes.

Um diese Funktion zu aktivieren, suchen und tippen Sie wie folgt und dann auf den Schalter.  
[Einstellungen] > [System] > [Touch-Gesten & Bewegungen] > [Verschlusstaste] > [Kamera-App starten]

— Berühren und halten Sie das folgende Symbol auf dem Sperrbildschirm.



— Drücken Sie die Ein/Aus-Taste zweimal. Um diese Funktion zu aktivieren, suchen und tippen Sie wie folgt und dann auf den Schalter.

[Einstellungen] > [System] > [Touch-Gesten & Bewegungen] > [Zur Kamera wechseln]

## Verwandtes Thema

- [Modusübersicht \(Video\)](#)
- [Häufig verwendete Merkmale \(Video\)](#)
- [Zusätzliche Kameraeinstellungen](#)
- [Verwenden des manuellen Fokus \(Foto / Video\)](#)
- [Manuelles Einstellen der Verschlusszeit \(Foto / Video\)](#)
- [Menü Einstellungen](#)

Beachten Sie, dass diese Hilfe von einer Maschine übersetzt wurde. Maschinelle Übersetzungen sind nicht kontextsensitiv und stimmen möglicherweise nicht perfekt mit der englischen Version des Inhalts überein. Um die englische Originalversion anzuzeigen, wählen Sie English auf der [Sprachenauswahlseite].

TP1000431464

5-070-613-42 Copyright 2025 Sony Corporation

Smartphone  
Xperia 10 VII XQ-FE54/XQ-FE72

## Häufig verwendete Merkmale (Video)

Sie können häufig verwendete Einstellungen finden und ändern, indem Sie auf das Symbol tippen.

 (Einstellungen)

Um andere Kameraeinstellungen zu ändern, tippen Sie auf die Schaltfläche.


[Menü]

### Ändern von häufiger benutzten Kameraeinstellungen

1. Tippen Sie auf das Symbol.

 (Einstellungen)

2. Tippen Sie auf die Einstellung, die Sie ändern möchten.

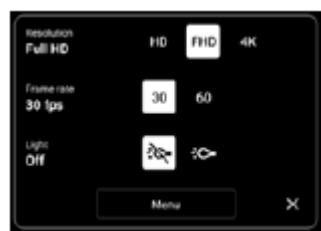

- **Auflösung**  
HD / Full HD / 4K (nur Hauptkamera)
- **Bildrate** (nur Hauptkamera)  
30 BpS / 60 BpS
- **Licht** (nur Hauptkamera)  
Aus / Ein
- **Blitz** (nur Frontkamera)  
Aus / Ein

#### Tipp


- Die Anzahl der Fotos und Videos, die Sie speichern können, hängt von der Auflösung bzw. dem verwendeten MP-Wert (Megapixel) und der Länge der Videos ab. Da Fotos und Videos mit einer höheren Auflösung mehr Speicherplatz verbrauchen, ist eine niedrigere Auflösung für den täglichen Gebrauch möglicherweise besser geeignet.

### Ändern anderer Kameraeinstellungen

1. Tippen Sie wie folgt.

 (Einstellungen) > [Menü]

2. Wählen Sie die Einstellung aus, die Sie ändern möchten.

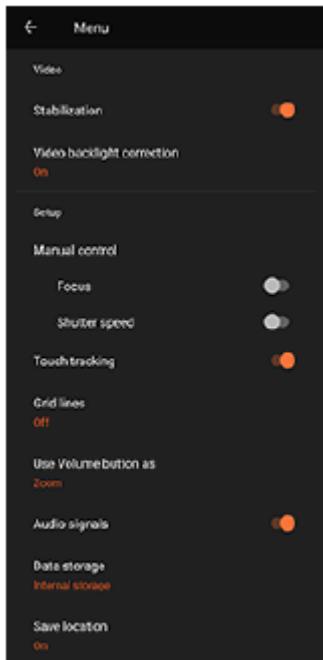

#### ● **Stabilisation**

Mit dieser Einstellung können Sie Kamerabewegungen kompensieren und das Bild stabilisieren.

#### ● **Video-Gegenlichtkorrektur (nur Hauptkamera)**

**Ein / Aus:** Sie können Videos mit optimaler Belichtung aufnehmen, sogar in Situationen mit Gegenlicht.

#### ● **Manuelle Steuerung (nur Hauptkamera)**

**Fokus:** Sie können den Fokus manuell einstellen.

**Verschlusszeit:** Sie können die Verschlusszeit manuell einstellen.

#### ● **Berührungs-Tracking (nur Hauptkamera)**

Die Kamera verfolgt das ausgewählte Objekt und stellt die Helligkeit ein.

---

### Verwandtes Thema

- [Modusübersicht \(Video\)](#)
- [Aufnahme von Videos \(Video\)](#)
- [Zusätzliche Kameraeinstellungen](#)
- [Verwenden des manuellen Fokus \(Foto / Video\)](#)
- [Manuelles Einstellen der Verschlusszeit \(Foto / Video\)](#)

Beachten Sie, dass diese Hilfe von einer Maschine übersetzt wurde. Maschinelle Übersetzungen sind nicht kontextsensitiv und stimmen möglicherweise nicht perfekt mit der englischen Version des Inhalts überein. Um die englische Originalversion anzuzeigen, wählen Sie English auf der [Sprachenauswahlseite].

TP1000431466

5-070-613-42 Copyright 2025 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 10 VII XQ-FE54/XQ-FE72

## Zusätzliche Kameraeinstellungen

Tippen Sie wie folgt, um die Einstellung auszuwählen, die Sie ändern möchten.

 (Einstellungen) > [Menü]

### ● Gitterlinien

**Ein / Aus:** Sie können festlegen, ob Gitterlinien angezeigt werden oder nicht, um Sie bei der Bildkomposition zu unterstützen.

### ● Lautstāketaste verw. als

**Zoom / Lautstärke / Verschluss:** Sie können die Methode für die Verwendung der Lautstāketaste ändern.

### ● Audiosignale

Sie können wählen, ob die Kamera Sounds erzeugt oder nicht, wie z. B. ein Verschlussgeräusch, Sounds am Anfang und Ende der Videoaufnahme, und mehrere Pieptöne für den Countdown, wenn Sie den Selbstauslöser verwenden.

### ● Datenspeicher

**Interner Massenspeicher / SD-Karte:** Sie können wählen, ob Bilder und Videos im internen Speicher Ihres Gerätes oder auf einer microSD-Karte gespeichert werden.

#### Tipp

- Es wird empfohlen, eine microSD-Karte der Videogeschwindigkeitsklasse 30 (V30) oder höher zu verwenden.

### ● Ort speichern

**Ein / Aus:** Sie können Ihre Fotos und Videos mit den Aufnahmeorten speichern.

### ● Verschlusstaste gedrückt halten

**Videoaufnahme:** Sie können die Videoaufnahme im Fotomodus starten, indem Sie den Auslöser gedrückt halten.

**Modi wechseln:** Sie können schnell zwischen dem Foto- und dem Videomodus wechseln, wenn Sie den Auslöser gedrückt halten.

**Aus:** Für das Drücken und Halten des Auslösers ist keine Aktion festgelegt.

### ● Bedienungshilfen

Sie können einen Link zu Informationen zur Barrierefreiheit anzeigen.

### ● Softwarelizenz

Sie können Informationen zur Softwarelizenz anzeigen.

### ● Einstellungen zurücksetzen

Sie können alle Einstellungen auf ihre Standardwerte zurücksetzen.

#### Tipp

- Wenn Sie die Kamera-App zum ersten Mal verwenden, die Einstellungen der Kamera-App zurücksetzen oder Ihr Gerät auf die Werkseinstellungen zurücksetzen, werden Sie aufgefordert, eine Aktion auszuwählen, die dem langen Drücken des Auslösers zugewiesen werden soll. Um die zugewiesene Aktion zu ändern, suchen Sie und tippen Sie wie folgt.

 (Einstellungen) > [Menü] > [Verschlusstaste gedrückt halten]

## Verwandtes Thema

- [Aufnahme von Fotos \(Foto\)](#)
- [Aufnahme von Videos \(Video\)](#)
- [Aufnehmen von Fotos mit Bokeh-Effekt](#)
- [Aufnehmen von Videos in Zeitlupe](#)

Beachten Sie, dass diese Hilfe von einer Maschine übersetzt wurde. Maschinelle Übersetzungen sind nicht kontextsensitiv und stimmen möglicherweise nicht perfekt mit der englischen Version des Inhalts überein. Um die englische Originalversion anzuzeigen, wählen Sie English auf der [Sprachenauswahlseite].

TP1001673094

5-070-613-42 Copyright 2025 Sony Corporation

Smartphone  
Xperia 10 VII XQ-FE54/XQ-FE72

## Verwenden des manuellen Fokus (Foto / Video)

Sie können den Fokus mithilfe des Schiebers im Sucher manuell einstellen, wenn Sie den Fokusmodus auf manuell umschalten.

### Umschalten des Fokusmodus auf manuell

1. Tippen Sie bei Verwendung der Hauptkamera wie folgt.  
 (Einstellungen) > [Menü]
2. Tippen Sie auf den Schalter, um die Funktion zu aktivieren.  
[Manuelle Steuerung]: [Fokus]

### Manuelle Fokuseinstellung

1. Berühren Sie das Motiv, auf das Sie fokussieren möchten, im Sucher.
2. Tippen Sie auf das Folgende im Sucher, um den Schieberegler anzuzeigen.  
[Fokus]
  - Um feinere Einstellungen vorzunehmen, tippen Sie auf eines der folgenden Symbole.  
 (Fokus nah) /  (Fokus fern)
  - Um den Fokusmodus auf automatisch umzuschalten, tippen Sie auf den Schalter auf der linken Seite des Schiebers.
  - Um den Schieberegler auszublenden, tippen Sie auf die Schaltfläche im Sucher.  

3. Ziehen Sie den Schieber, um den Fokus einzustellen.

Beachten Sie, dass diese Hilfe von einer Maschine übersetzt wurde. Maschinelle Übersetzungen sind nicht kontextsensitiv und stimmen möglicherweise nicht perfekt mit der englischen Version des Inhalts überein. Um die englische Originalversion anzuzeigen, wählen Sie English auf der [Sprachenauswahlseite].

TP1001673095

5-070-613-42 Copyright 2025 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 10 VII XQ-FE54/XQ-FE72

## Manuelles Einstellen der Verschlusszeit (Foto / Video)

Durch Einstellen der Verschlusszeit können Sie ein sich bewegendes Motiv auf verschiedene Arten aufnehmen. So können Sie zum Beispiel das Motiv im Moment der Bewegung mit einem schnellen Verschluss oder als Nachlaufbild mit einem langsamem Verschluss aufnehmen.

### Einstellen der Verschlusszeit auf manuelle Einstellung

1. Tippen Sie bei Verwendung der Hauptkamera wie folgt.

 (Einstellungen) > [Menü]

2. Tippen Sie auf den Schalter, um die Funktion zu aktivieren.

[Manuelle Steuerung]: [Verschlusszeit]

### Manuelle Einstellung der Verschlusszeit

1. Tippen Sie auf das Folgende im Sucher, um den Schieberegler anzuzeigen.

[Verschluss]

2. Ziehen Sie den Schieber, um die Verschlusszeit einzustellen.

- Um die Verschlusszeit auf automatische Einstellung umzuschalten, tippen Sie auf den Schalter auf der linken Seite des Schiebers.

- Um den Schieberegler auszublenden, tippen Sie auf die Schaltfläche im Sucher.



Beachten Sie, dass diese Hilfe von einer Maschine übersetzt wurde. Maschinelle Übersetzungen sind nicht kontextsensitiv und stimmen möglicherweise nicht perfekt mit der englischen Version des Inhalts überein. Um die englische Originalversion anzuzeigen, wählen Sie English auf der [Sprachenauswahlseite].

TP1001673096

5-070-613-42 Copyright 2025 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 10 VII XQ-FE54/XQ-FE72

## Aufnehmen von Fotos mit Bokeh-Effekt

Sie können Fotos mit Bokeh-Effekt aufnehmen. Der Bokeh-Effekt macht den Hintergrund eines Fotos unscharf, um Objekte im Vordergrund für einen künstlerischen Effekt hervorzuheben.

- 1 Starten Sie die Kamera-App.**  
 (Kamera)
- 2 Wählen Sie den Modus.**  
[Bokeh]
- 3 Tippen Sie auf das Symbol, um zwischen der Haupt- und der Frontkamera zu wechseln.**  
 (Kamera wechseln)
- 4 Richten Sie die Kamera auf das Motiv.**
- 5 Tippen Sie auf das Symbol im Sucher.**  
 (Bokeh)
- 6 Ziehen Sie den Schieber, um den Bokeh-Effekt anzupassen.**  
Um den Schieberegler auszublenden, tippen Sie auf die Schaltfläche im Sucher.  
 (Schließen)
- 7 Berühren Sie das Motiv, auf das Sie fokussieren möchten, im Sucher.**
  - Der Fokussierrahmen wird angezeigt.  
Die Kamera fokussiert auf das berührte Motiv, außer wenn Sie die Frontkamera verwenden.  
Um die Fokussierung aufzuheben, tippen Sie auf den Fokussierrahmen.
  - Der Schieberegler für die Farbeinstellung und der Schieberegler für die Helligkeitseinstellung werden angezeigt.  
: Schieberegler für die Farbeinstellung  
: Schieberegler für die Helligkeit  
Ziehen Sie die Schieber, um Farbe und Helligkeit anzupassen.
- 8 Tippen Sie auf die Verschlusstaste des Bildschirms, oder drücken Sie die Verschlusstaste des Gerätes.**  
Um Fotos in der Google Fotos-App anzuzeigen, freizugeben oder zu bearbeiten, tippen Sie auf das Miniaturbild.  
Weitere Informationen über die Google Fotos-App finden Sie unter der folgenden URL.  
[support.google.com/android/](http://support.google.com/android/)

## So ändern Sie die Kameraeinstellungen

1. Tippen Sie auf das Symbol, um häufig verwendete Einstellungen zu finden und zu ändern.  
 (Einstellungen)

- **Seitenverhältnis**

**4:3 / 16:9 / 1:1**

- **Timer**

**Aus / 3 Sek. / 10 Sek.**

- **Blitz**

**Aus / Automatisch / Ein / Licht** (nur Hauptkamera)

Der aktuelle Blitzstatus wird oben links auf dem Bildschirm angezeigt. Sie können den Blitzmodus durch Antippen des Symbols zwischen den folgenden Modi umschalten.

[Aus] / [Automatisch]

2. Tippen Sie auf die Schaltfläche, um detailliertere Einstellungen zu ändern.

[Menü]

- **Soft Skin-Effekt**

**Ein / Aus:** Sie können Fotos mit einem Effekt aufnehmen, der Haut geschmeidiger aussehen lässt.

- **Gesichter schärfen** (nur Frontkamera)

**Ein / Aus:** Sie können Fotos mit scharfgezeichneten Gesichtern aufnehmen, indem Sie die Gesichtszüge besser hervorheben.

- **Handverschluss**

**Ein / Aus:** Sie können den Countdown des Timers starten, indem Sie Ihre Handfläche zur Kamera drehen. Bei eingestelltem Selbstauslöser startet der Timer, nachdem die Kamera Ihre Hand erkennt.

- **Berührungs-Tracking** (nur Hauptkamera)

Die Kamera verfolgt das ausgewählte Objekt und stellt die Helligkeit ein.

### Tipp

- Sie können das Finish der Bilder auswählen. Tippen Sie auf das Symbol.

 (Stil)

Jeder voreingestellte Look ist mit einer anderen Kombination aus Farbton, Sättigung, Kontrast, Schärfe, Helligkeit und anderen Bildelementen optimiert, so dass Sie die Bildverarbeitung mit der für Sie idealen Balance dieser Elemente einrichten können. Tippen Sie auf die Schaltfläche, um Details zu jedem voreingestellten Look zu erhalten.

 (Mehr lesen)

### Verwandtes Thema

- [Zusätzliche Kameraeinstellungen](#)

Beachten Sie, dass diese Hilfe von einer Maschine übersetzt wurde. Maschinelle Übersetzungen sind nicht kontextsensitiv und stimmen möglicherweise nicht perfekt mit der englischen Version des Inhalts überein. Um die englische Originalversion anzuzeigen, wählen Sie English auf der [Sprachenauswahlseite].

TP1001673099

5-070-613-42 Copyright 2025 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 10 VII XQ-FE54/XQ-FE72

## Zusätzliche Kameraeinstellungen

Tippen Sie wie folgt, um die Einstellung auszuwählen, die Sie ändern möchten.

 (Einstellungen) > [Menü]

### ● Gitterlinien

**Ein / Aus:** Sie können festlegen, ob Gitterlinien angezeigt werden oder nicht, um Sie bei der Bildkomposition zu unterstützen.

### ● Lautstārketaste verw. als

**Zoom / Lautstärke / Verschluss:** Sie können die Methode für die Verwendung der Lautstārketaste ändern.

### ● Audiosignale

Sie können wählen, ob die Kamera Sounds erzeugt oder nicht, wie z. B. ein Verschlussgeräusch, Sounds am Anfang und Ende der Videoaufnahme, und mehrere Pieptöne für den Countdown, wenn Sie den Selbstauslöser verwenden.

### ● Datenspeicher

**Interner Massenspeicher / SD-Karte:** Sie können wählen, ob Bilder und Videos im internen Speicher Ihres Gerätes oder auf einer microSD-Karte gespeichert werden.

#### Tipp

- Es wird empfohlen, eine microSD-Karte der Videogeschwindigkeitsklasse 30 (V30) oder höher zu verwenden.

### ● Ort speichern

**Ein / Aus:** Sie können Ihre Fotos und Videos mit den Aufnahmeorten speichern.

### ● Verschlusstaste gedrückt halten

**Videoaufnahme:** Sie können die Videoaufnahme im Fotomodus starten, indem Sie den Auslöser gedrückt halten.

**Modi wechseln:** Sie können schnell zwischen dem Foto- und dem Videomodus wechseln, wenn Sie den Auslöser gedrückt halten.

**Aus:** Für das Drücken und Halten des Auslösers ist keine Aktion festgelegt.

### ● Bedienungshilfen

Sie können einen Link zu Informationen zur Barrierefreiheit anzeigen.

### ● Softwarelizenz

Sie können Informationen zur Softwarelizenz anzeigen.

### ● Einstellungen zurücksetzen

Sie können alle Einstellungen auf ihre Standardwerte zurücksetzen.

#### Tipp

- Wenn Sie die Kamera-App zum ersten Mal verwenden, die Einstellungen der Kamera-App zurücksetzen oder Ihr Gerät auf die Werkseinstellungen zurücksetzen, werden Sie aufgefordert, eine Aktion auszuwählen, die dem langen Drücken des Auslösers zugewiesen werden soll. Um die zugewiesene Aktion zu ändern, suchen Sie und tippen Sie wie folgt.

 (Einstellungen) > [Menü] > [Verschlusstaste gedrückt halten]

## Verwandtes Thema

- [Aufnahme von Fotos \(Foto\)](#)
- [Aufnahme von Videos \(Video\)](#)
- [Aufnehmen von Fotos mit Bokeh-Effekt](#)
- [Aufnehmen von Videos in Zeitlupe](#)

Beachten Sie, dass diese Hilfe von einer Maschine übersetzt wurde. Maschinelle Übersetzungen sind nicht kontextsensitiv und stimmen möglicherweise nicht perfekt mit der englischen Version des Inhalts überein. Um die englische Originalversion anzuzeigen, wählen Sie English auf der [Sprachenauswahlseite].

TP1001673094

5-070-613-42 Copyright 2025 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 10 VII XQ-FE54/XQ-FE72


## Aufnehmen von Videos in Zeitlupe

Mit der Hauptkamera können Sie Videos mit 120 BpS in Zeitlupe aufnehmen.

- 1 Starten Sie die Kamera-App.**  
 (Kamera)
- 2 Wählen Sie den Modus.**  
[Slow]
- 3 Richten Sie die Kamera auf das Motiv.**
- 4 Zoomen Sie in das Bild hinein oder heraus.**

Verschieben Sie die Bildwinkeltaste nach links und rechts (im Hochformat) bzw. nach oben und unten (im Querformat).  
Sie können das Bild auch vergrößern oder verkleinern, indem Sie den Sucher ein- oder ausblenden oder die Zoomtaste drücken.
- 5 Berühren Sie das Motiv, auf das Sie fokussieren möchten, im Sucher.**
  - Der Fokussierrahmen wird angezeigt.  
Die Kamera fokussiert auf das berührte Motiv.  
Um die Fokussierung aufzuheben, tippen Sie auf den Fokussierrahmen.
  - Der Schieberegler für die Farbeinstellung und der Schieberegler für die Helligkeitseinstellung werden angezeigt.  
: Schieberegler für die Farbeinstellung  
: Schieberegler für die Helligkeit  
Ziehen Sie die Schieber, um Farbe und Helligkeit anzupassen.
- 6 Tippen Sie auf die folgende Schaltfläche auf dem Bildschirm oder drücken Sie die Auslösetaste des Geräts, um ein Video in Zeitlupe aufzunehmen.**  
 (Videoaufzeichnung starten)
- 7 Tippen Sie auf die folgende Schaltfläche auf dem Bildschirm oder drücken Sie den Auslöser des Geräts, um die Aufnahme zu beenden.**  
 (Videoaufzeichnung beenden)
- 8 Tippen Sie auf das Miniaturbild, um das Video zu öffnen.**
- 9 Ziehen Sie die Ziehpunkte in der Zeitlupen-Zeitleiste an die Positionen, an denen der Zeitlupeneffekt erscheinen soll.**

(A): Ziehpunkte  
(B): Zeitlupen-Zeitleiste  
(C): Tippen Sie hier, um den Ton ein- oder auszuschalten.

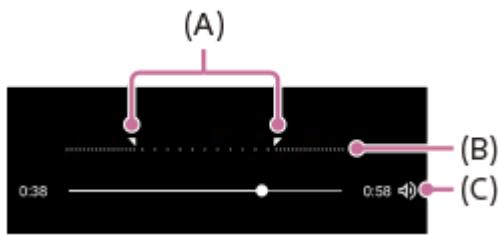

## So ändern Sie die Kameraeinstellungen

1. Tippen Sie auf das Symbol, um häufig verwendete Einstellungen zu finden und zu ändern.

 (Einstellungen)

- **Licht**

- Aus / Ein**

Der aktuelle Lichtstatus wird oben links auf dem Bildschirm angezeigt. Sie können das Licht ein- oder ausschalten, indem Sie auf das Symbol tippen.

2. Tippen Sie auf die Schaltfläche, um detailliertere Einstellungen zu ändern.

[Menü]

### Tipp

- Weitere Informationen über die Google Fotos-App finden Sie unter der folgenden URL.  
[support.google.com/android/](http://support.google.com/android/)

## Verwandtes Thema

- [Zusätzliche Kameraeinstellungen](#)

Beachten Sie, dass diese Hilfe von einer Maschine übersetzt wurde. Maschinelle Übersetzungen sind nicht kontextsensitiv und stimmen möglicherweise nicht perfekt mit der englischen Version des Inhalts überein. Um die englische Originalversion anzuzeigen, wählen Sie English auf der [Sprachenauswahlseite](#).

TP1001286861

5-070-613-42 Copyright 2025 Sony Corporation

Smartphone  
Xperia 10 VII XQ-FE54/XQ-FE72

## Zusätzliche Kameraeinstellungen

Tippen Sie wie folgt, um die Einstellung auszuwählen, die Sie ändern möchten.

 (Einstellungen) > [Menü]

### ● Gitterlinien

**Ein / Aus:** Sie können festlegen, ob Gitterlinien angezeigt werden oder nicht, um Sie bei der Bildkomposition zu unterstützen.

### ● Lautstarketaste verw. als

**Zoom / Lautstärke / Verschluss:** Sie können die Methode für die Verwendung der Lautstarketaste ändern.

### ● Audiosignale

Sie können wählen, ob die Kamera Sounds erzeugt oder nicht, wie z. B. ein Verschlussgeräusch, Sounds am Anfang und Ende der Videoaufnahme, und mehrere Pieptöne für den Countdown, wenn Sie den Selbstauslöser verwenden.

### ● Datenspeicher

**Interner Massenspeicher / SD-Karte:** Sie können wählen, ob Bilder und Videos im internen Speicher Ihres Gerätes oder auf einer microSD-Karte gespeichert werden.

#### Tipp

- Es wird empfohlen, eine microSD-Karte der Videogeschwindigkeitsklasse 30 (V30) oder höher zu verwenden.

### ● Ort speichern

**Ein / Aus:** Sie können Ihre Fotos und Videos mit den Aufnahmeorten speichern.

### ● Verschlusstaste gedrückt halten

**Videoaufnahme:** Sie können die Videoaufnahme im Fotomodus starten, indem Sie den Auslöser gedrückt halten.

**Modi wechseln:** Sie können schnell zwischen dem Foto- und dem Videomodus wechseln, wenn Sie den Auslöser gedrückt halten.

**Aus:** Für das Drücken und Halten des Auslösers ist keine Aktion festgelegt.

### ● Bedienungshilfen

Sie können einen Link zu Informationen zur Barrierefreiheit anzeigen.

### ● Softwarelizenz

Sie können Informationen zur Softwarelizenz anzeigen.

### ● Einstellungen zurücksetzen

Sie können alle Einstellungen auf ihre Standardwerte zurücksetzen.

#### Tipp

- Wenn Sie die Kamera-App zum ersten Mal verwenden, die Einstellungen der Kamera-App zurücksetzen oder Ihr Gerät auf die Werkseinstellungen zurücksetzen, werden Sie aufgefordert, eine Aktion auszuwählen, die dem langen Drücken des Auslösers zugewiesen werden soll. Um die zugewiesene Aktion zu ändern, suchen Sie und tippen Sie wie folgt.

 (Einstellungen) > [Menü] > [Verschlusstaste gedrückt halten]

## Verwandtes Thema

- [Aufnahme von Fotos \(Foto\)](#)
- [Aufnahme von Videos \(Video\)](#)
- [Aufnehmen von Fotos mit Bokeh-Effekt](#)
- [Aufnehmen von Videos in Zeitlupe](#)

Beachten Sie, dass diese Hilfe von einer Maschine übersetzt wurde. Maschinelle Übersetzungen sind nicht kontextsensitiv und stimmen möglicherweise nicht perfekt mit der englischen Version des Inhalts überein. Um die englische Originalversion anzuzeigen, wählen Sie English auf der [Sprachenauswahlseite].

TP1001673094

5-070-613-42 Copyright 2025 Sony Corporation

Smartphone  
Xperia 10 VII XQ-FE54/XQ-FE72

## Panorama

Mit der Hauptkamera können Sie Weitwinkel- und Panoramafotos aufnehmen.

- 1 Starten Sie die Kamera-App.**  
 (Kamera)
- 2 Wählen Sie den Modus.**  
[Panorama]
- 3 Tippen Sie auf die Verschlusstaste des Bildschirms, oder drücken Sie die Verschlusstaste des Gerätes.**
- 4 Bewegen Sie die Kamera langsam und kontinuierlich in die auf dem Bildschirm angegebene Richtung.**
- 5 Tippen Sie auf die Verschlusstaste des Bildschirms, oder drücken Sie die Verschlusstaste des Gerätes erneut an der Stelle, an der Sie anhalten möchten.**

Um Fotos in der Google Fotos-App anzuzeigen, freizugeben oder zu bearbeiten, tippen Sie auf das Miniaturbild. Weitere Informationen über die Google Fotos-App finden Sie unter der folgenden URL.

[support.google.com/android/](https://support.google.com/android/)

Beachten Sie, dass diese Hilfe von einer Maschine übersetzt wurde. Maschinelle Übersetzungen sind nicht kontextsensitiv und stimmen möglicherweise nicht perfekt mit der englischen Version des Inhalts überein. Um die englische Originalversion anzuzeigen, wählen Sie English auf der [Sprachenauswahlseite].

TP1000431476

5-070-613-42 Copyright 2025 Sony Corporation

Smartphone  
Xperia 10 VII XQ-FE54/XQ-FE72

## KI-Funktionen der Google Fotos-App

Sie können die Google Fotos-App verwenden, um Ihre Fotos und Videos zu bearbeiten und zu verwalten. Sie können auch KI-Funktionen zur Bearbeitung von Fotos verwenden.

- Magischer Editor: Sie können Objekte auf dem Foto verschieben oder ihre Größe ändern.
- Magischer Radiergummi: Sie können unerwünschte Objekte aus dem Foto entfernen.
- Foto Unscharf: Sie können unscharfe Fotos verbessern.

Weitere Informationen finden Sie unter dem folgenden Link.

[support.google.com/android/](https://support.google.com/android/)

Beachten Sie, dass diese Hilfe von einer Maschine übersetzt wurde. Maschinelle Übersetzungen sind nicht kontextsensitiv und stimmen möglicherweise nicht perfekt mit der englischen Version des Inhalts überein. Um die englische Originalversion anzuzeigen, wählen Sie English auf der [Sprachenauswahlseite].

TP1002013564


5-070-613-42 Copyright 2025 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 10 VII XQ-FE54/XQ-FE72

## Video Creator

Erstellen Sie ganz einfach kurze Videos und präsentieren Sie sie Ihren Freunden und in den sozialen Medien. Sie können verschiedene Bearbeitungsfunktionen nutzen, z. B. die Funktion "Automatischer Schnitt", mit der Sie kurze Videos erstellen können, indem Sie einfach Clips und Musik auswählen.

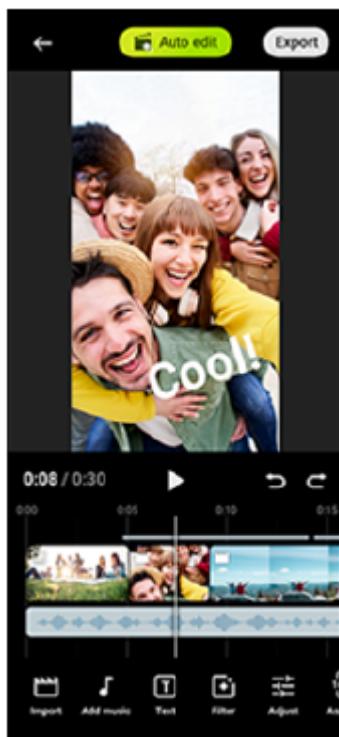

**Autom.:** Sie können ganz einfach ein 30-Sekunden-Video erstellen, indem Sie einfach Clips (Videos/Fotos) und Musik auswählen und auf Folgendes tippen.

[Autom.]

Das erstellte Video kann dann über mehrere Schritte freigegeben werden. Sie können auch weitere Bearbeitungen an Videos vornehmen, die mit "Automatisch bearbeiten" erstellt wurden, z. B. die Länge von Clips ändern, Filter anwenden, Farben und Helligkeit anpassen und vieles mehr. Wenn Sie die Musik auf dem Bildschirm für die automatische Bearbeitung ändern, können Sie ein Video mit einer anderen Atmosphäre erstellen.

**Benutzerdef.:** Sie können weitere Bearbeitungen vornehmen, z. B. die Reihenfolge der Clips (Videos/Fotos) ändern, bevorzugte Musikdateien auswählen, die Wiedergabegeschwindigkeit ändern (Zeitlupe oder schneller Vorlauf) und vieles mehr. Ausgewählte Clips werden ohne automatische Bearbeitung in der Zeitleiste platziert.

## Hauptbearbeitungsfunktionen

- **Importieren:** Sie können Fotos und Videos importieren.
- **Musik hinzufügen:** Sie können Musik aus den Voreinstellungen auswählen. Wenn Sie auf die folgende Registerkarte tippen, können Sie auch Musik auswählen, die auf dem internen Speicher Ihres Geräts oder auf einer microSD-Karte gespeichert ist.  
[Lokal]
- **Text:** Sie können dem Video Text hinzufügen. Sie können die Schriftart und die Farbe des Textes ändern.
- **Filter:** Sie können einen Filter anwenden, um Texturen und Farben zu ändern.
- **Anpassen:** Sie können Belichtung, Kontrast, Lichter, Schatten, Sättigung, Temperatur und Schärfe einstellen.

- **Seitenverhältnis:** Sie können das Seitenverhältnis ändern.
- **Exporteinstellungen:** Sie können die Auflösung und die Bildrate ändern.
- **Lautstärke:** Sie können die Lautstärke der ausgewählten Musik einstellen. Sie können auch einen Einblend- oder Ausblendeffekt für Musik einstellen, indem Sie Folgendes auswählen.  
[Ein-/Ausblend.]
- **(Fit):** Sie können die Größe des ausgewählten Clips so anpassen, dass er in den Rahmen passt.

#### Tipp

- Die neuesten Informationen über Video Creator finden Sie auf der folgenden Website.  
[Google Play](#)

Beachten Sie, dass diese Hilfe von einer Maschine übersetzt wurde. Maschinelle Übersetzungen sind nicht kontextsensitiv und stimmen möglicherweise nicht perfekt mit der englischen Version des Inhalts überein. Um die englische Originalversion anzuzeigen, wählen Sie English auf der [Sprachenauswahlseite].

TP1001286862

5-070-613-42 Copyright 2025 Sony Corporation


Smartphone

Xperia 10 VII XQ-FE54/XQ-FE72

## Übertragen von Musik von einem Computer auf Ihr Gerät

Es gibt zwei Möglichkeiten, Musik von einem Computer auf Ihr Gerät zu übertragen:

- Schließen Sie Ihr Gerät über ein USB-Kabel an einem Computer an. Streichen Sie vom oberen Bildschirmrand nach unten, tippen Sie auf die Benachrichtigung für die USB-Verbindungseinstellung und dann wie folgt.  
[Für weitere Optionen tippen.] > [Dateiübertragung]  
Ziehen Sie die Musikdateien auf dem Computer in einen Ordner auf Ihrem Gerät, z. B. in den Ordner "Musik", und legen Sie sie dort ab.

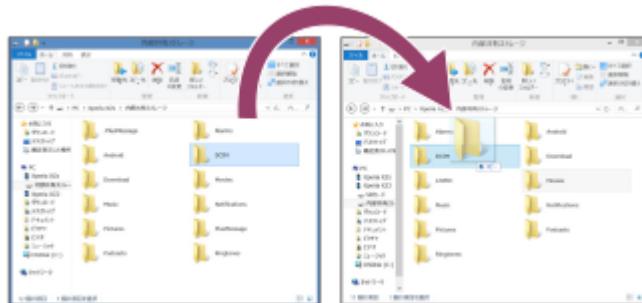

- Speichern Sie Ihre Mediendateien auf dem Computer unter Verwendung von Google Drive. Synchronisieren Sie dann die Daten auf Ihrem Gerät, indem Sie sich beim Google-Konto anmelden.

### Hinweis

- Die Musik-App unterstützt unter Umständen nicht alle Musikdateiformate.

### Verwandtes Thema

- [Anschließen Ihres Geräts an USB-Geräte](#)
- [Einrichten eines Google-Kontos auf Ihrem Gerät](#)
- [Synchronisieren von Daten über ein Google-Konto](#)
- [Hören von Musik](#)
- [Funktionen der Musik-App](#)

Beachten Sie, dass diese Hilfe von einer Maschine übersetzt wurde. Maschinelle Übersetzungen sind nicht kontextsensitiv und stimmen möglicherweise nicht perfekt mit der englischen Version des Inhalts überein. Um die englische Originalversion anzuzeigen, wählen Sie English auf der [Sprachenauswahlseite].

TP0001877284


Smartphone

Xperia 10 VII XQ-FE54/XQ-FE72

## Hören von Musik

Mit der Musik-App können Sie sich Ihre Lieblingsmusik anhören.


### Musikplayer im Überblick

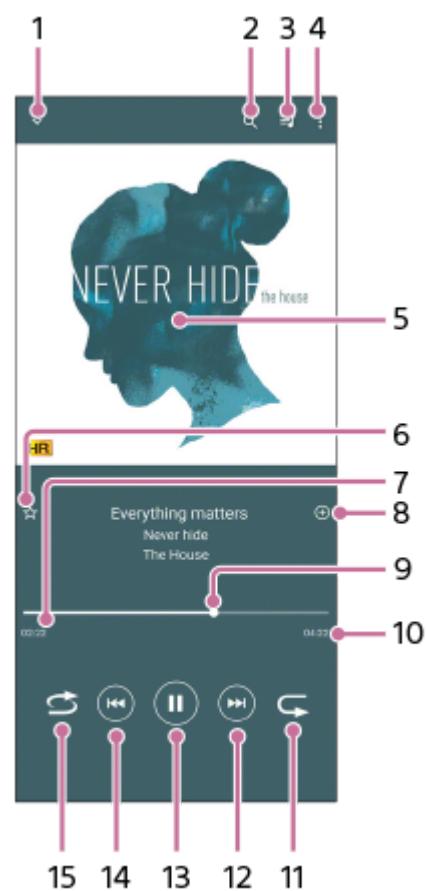

1. Tippen Sie auf , um den Player im Vollbildmodus zu minimieren.
2. Tippen Sie auf , um alle auf Ihrem Gerät gespeicherten Titel zu suchen.
3. Tippen Sie auf , um die Wiedergabewarteschlange anzuzeigen.
4. Tippen Sie auf , um weitere Optionen anzuzeigen.
5. Cover (sofern verfügbar)
6. Tippen Sie auf , um einen Titel als Favorit hinzuzufügen oder zu entfernen.
7. Abgelaufene Zeit des aktuellen Musiktitels
8. Tippen Sie auf , um einen Titel zu einer Wiedergabeliste hinzuzufügen.
9. Indikator für den Fortschritt  
Ziehen oder tippen Sie entlang der Linie, um schnell vor- oder zurückzuspulen.
10. Gesamtlänge des aktuellen Musiktitels

11. Tippen Sie auf , um den aktuellen Titel oder alle Titel in der Wiedergabewarteschlange zu wiederholen.
12. Tippen Sie auf , um zum nächsten Lied zu wechseln, halten Sie die Taste gedrückt, um das aktuelle Lied vorzuspulen.
13. Tippen Sie auf , um einen Titel abzuspielen oder anzuhalten.
14. Tippen Sie auf , um an den Anfang des aktuellen Titels zu springen, halten Sie die Taste gedrückt, um den aktuellen Titel zurückzuspulen.
15. Tippen Sie auf , um Lieder in der Wiedergabewarteschlange zu mischen.

## Musik-Startbildschirm

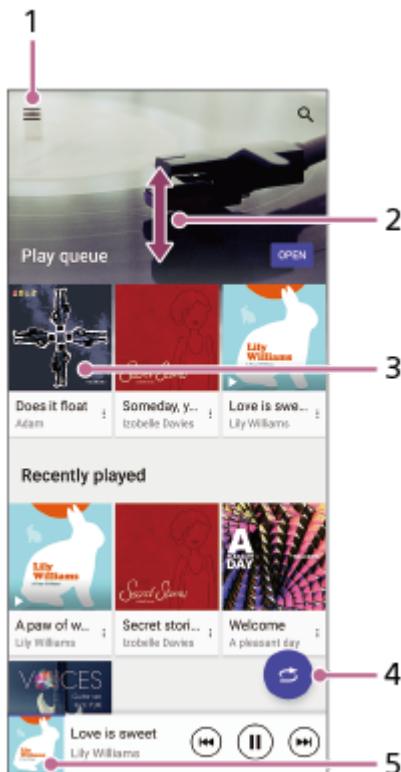

1. Tippen Sie auf , um das Menü Musik zu öffnen.
2. Tippen Sie auf , um nach oben oder unten zu blättern und den Inhalt anzuzeigen.
3. Tippen Sie auf , um die Wiedergabe eines Titels in der Wiedergabewarteschlange zu starten.
4. Tippen Sie auf , um alle Titel in zufälliger Reihenfolge abzuspielen.
5. Tippen Sie auf , um zum Musik-Player-Bildschirm zu gelangen.

### Hinweis

- Möglicherweise können Sie urheberrechtlich geschützte Inhalte nicht abspielen.

### Verwandtes Thema

- [Übertragen von Musik von einem Computer auf Ihr Gerät](#)
- [Funktionen der Musik-App](#)

- Personalisierung der Tonqualität mit 360 Reality Audio
- Verbessern der Tonausgabe mit 360 Upmix
- Hochskalierung der Qualität von komprimierten Musikdateien (DSEE Ultimate)

Beachten Sie, dass diese Hilfe von einer Maschine übersetzt wurde. Maschinelle Übersetzungen sind nicht kontextsensitiv und stimmen möglicherweise nicht perfekt mit der englischen Version des Inhalts überein. Um die englische Originalversion anzuzeigen, wählen Sie English auf der [Sprachenauswahlseite].

TP0001877334

5-070-613-42 Copyright 2025 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 10 VII XQ-FE54/XQ-FE72

## Funktionen der Musik-App

In diesem Abschnitt werden die Funktionen erläutert, die bei Verwendung der Musik-App nützlich sind.

### **Bearbeiten von Musikinformationen**

1. Tippen Sie während der Wiedergabe eines Titels in der Musik-App auf das Albumcover im Musik-Player-Bildschirm und dann auf die folgende Einstellung.  
[Musikinfos bearbeiten]
2. Bearbeiten Sie die Informationen nach Wunsch.
3. Um das Albumcover einzustellen, tippen Sie wie folgt.  
 (Bearbeiten) > [Bild festlegen]
4. Wenn Sie fertig sind, tippen Sie auf Folgendes.  
[Speichern]

### **Abspielen von Musik im Hintergrund**

1. Wenn ein Lied abgespielt wird, tippen Sie auf die folgende Schaltfläche, um zum Startbildschirm zu gelangen.  
 (Startseite)  
Die Musik-App spielt die Musik weiter im Hintergrund ab.  
Um die Musik-App wieder zu öffnen, wischen Sie vom oberen Bildschirmrand nach unten und tippen Sie auf die Musik-Benachrichtigung.  
Alternativ können Sie auch das Symbol suchen und antippen.  
 (Musik)

### **Verwandtes Thema**

- [Übertragen von Musik von einem Computer auf Ihr Gerät](#)
- [Hören von Musik](#)

Beachten Sie, dass diese Hilfe von einer Maschine übersetzt wurde. Maschinelle Übersetzungen sind nicht kontextsensitiv und stimmen möglicherweise nicht perfekt mit der englischen Version des Inhalts überein. Um die englische Originalversion anzuzeigen, wählen Sie English auf der [Sprachenauswahlseite].

TP0002935244

5-070-613-42 Copyright 2025 Sony Corporation

Smartphone  
Xperia 10 VII XQ-FE54/XQ-FE72

## Info zur Support-App

Mit der Support-App können Sie Geräte- und Softwareinformationen finden. Sie können Support-Themen lesen oder nützliche Apps wie den Gerätetest nutzen.

### Hinweis

- Die Kontaktinformationen für den Support sind über das Menü "Kontakt" auch ohne Netzverbindung verfügbar.

### 1 Starten Sie die Support-App.

#### 2 (Support)

### Tipp

- Um den bestmöglichen Support zu erhalten, stellen Sie eine Verbindung mit dem Internet her, wenn Sie die Support-App verwenden.

Beachten Sie, dass diese Hilfe von einer Maschine übersetzt wurde. Maschinelle Übersetzungen sind nicht kontextsensitiv und stimmen möglicherweise nicht perfekt mit der englischen Version des Inhalts überein. Um die englische Originalversion anzuzeigen, wählen Sie English auf der [Sprachenauswahlseite].

TP0001877461


5-070-613-42 Copyright 2025 Sony Corporation

Smartphone  
Xperia 10 VII XQ-FE54/XQ-FE72

## Menü Einstellungen


Sie können die Einstellungen für Ihr Gerät im Menü „Einstellungen“ anzeigen und ändern.

- 1 Wischen Sie vom unteren Bildschirmrand nach oben und tippen Sie dann auf Folgendes. [Einstellungen]

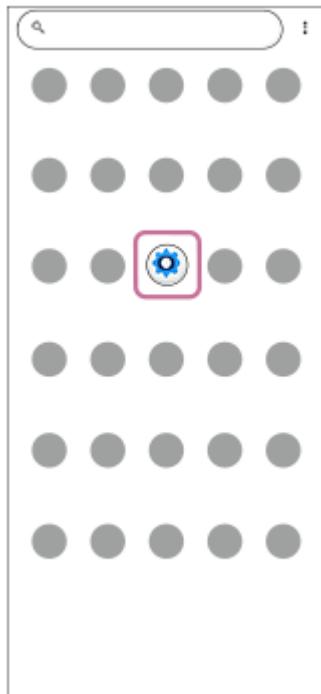


- 2 Wählen Sie das gewünschte Menü.

Wenn Sie sich nicht sicher sind, welches Menü Sie wählen sollen, können Sie ein Stichwort in das Suchfeld oben auf dem Bildschirm eingeben.

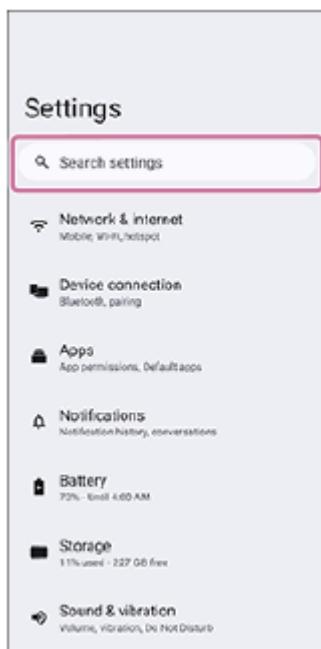

## So öffnen Sie das Menü „Einstellungen“ vom Fenster „Schnelleinstellungen“ aus

1. Wischen Sie vom oberen Bildschirmrand zweimal nach unten.

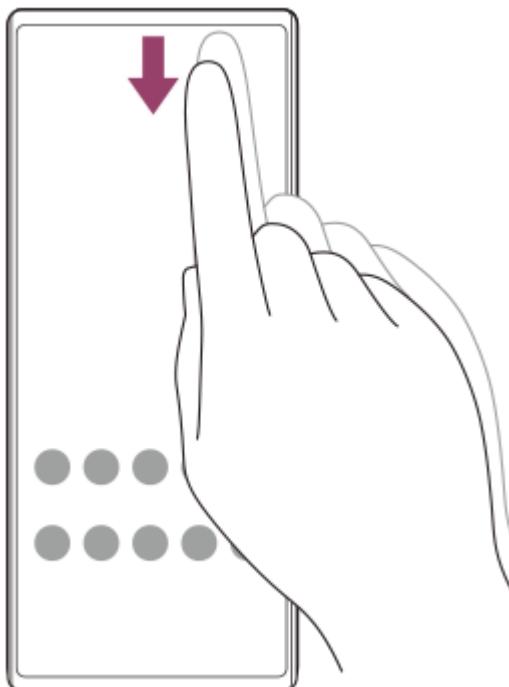

2. Tippen Sie auf das Symbol.

 (Einstellungen)



### Tipp

- Wenn die 3 Schaltflächen für "Home", "Zurück" und "Übersicht" unten auf dem Bildschirm nicht angezeigt werden, suchen Sie sie und tippen Sie wie folgt.  
[Einstellungen] > [System] > [Touch-Gesten & Bewegungen] > [Navigationsmodus] > [Bedienung über 3 Schaltflächen]
- Um Informationen über Ihr Gerät anzuzeigen, suchen Sie und tippen Sie wie folgt.  
[Einstellungen] > [Über das Telefon]
- Wenn Sie die falsche Sprache ausgewählt haben und den Menütext nicht lesen können, suchen und tippen Sie wie folgt.  
 (Einstellungen) >  (System) >  (Sprachen)

Wählen Sie dann den ersten Eintrag in dem sich öffnenden Menü. Sie können nun die gewünschte Sprache wählen.

---

## Verwandtes Thema

- [Lautstärke und Vibration](#)
- [Klänge und Töne](#)
- [Display-Einstellungen](#)
- [Datum und Uhrzeit](#)
- [Fenster „Schnelleinstellungen“](#)

Beachten Sie, dass diese Hilfe von einer Maschine übersetzt wurde. Maschinelle Übersetzungen sind nicht kontextsensitiv und stimmen möglicherweise nicht perfekt mit der englischen Version des Inhalts überein. Um die englische Originalversion anzuzeigen, wählen Sie English auf der [Sprachenauswahlseite].

TP0001877247

5-070-613-42 Copyright 2025 Sony Corporation

Smartphone  
Xperia 10 VII XQ-FE54/XQ-FE72

## Lautstärke und Vibration

Die Lautstärke und die Vibration können entweder mit der Lautstärketaste oder durch Ändern einer Einstellung angepasst werden.

Sie können die Lautstärke von Medien, Anrufen, Rufton, Benachrichtigung und Alarm ändern. Darüber hinaus können Sie das Gerät so einstellen, dass es vibriert.

### Hinweis

- App-Einstellungen können die gewählten Lautstärke- und Vibrationseinstellungen überschreiben.

### Tipp

- Mit dem folgenden Modus können Sie Ihr Gerät stummschalten, indem Sie den Ton und die Vibrationen unterbrechen.  
[Bitte nicht stören]

## Ändern der Lautstärke

- Drücken Sie die Lautstärke-Erhöhungs- oder -Verringerungstaste, um die Medienlautstärke zu ändern.  
Der Medienlautstärkeschieber erscheint, und die Medienlautstärke wird geändert. Sie können die Medienlautstärke auch durch Ziehen des Schiebers ändern.
- Um die Lautstärke von Anrufen, Klingeltönen, Benachrichtigungen und Alarmen zu ändern, tippen Sie auf das folgende Symbol und stellen Sie die Lautstärke mit den jeweiligen Schiebereglern ein.  
... (Mehr)  
Um andere Ton- und Vibrationseinstellungen, einschließlich des Modus "Nicht stören", anzupassen, tippen Sie auf die folgende Schaltfläche.  
[Einstellungen]

## Aktivieren des Vibrationsmodus

- Drücken Sie die Lautstärke-Erhöhungs- oder -Verringerungstaste.
- Tippen Sie auf das über dem Schieberegler angezeigte Symbol und wählen Sie dann das folgende Symbol.  


## Verwendung von Vibration und Haptik

- Suchen und tippen Sie wie folgt.  
[Einstellungen] > [Ton und Vibration] > [Vibration und haptisches Feedback]
- Tippen Sie auf den Schalter, um die Funktion zu aktivieren.  
[Vibration & haptisches Feedback verwenden]  
Sie können die Vibration für Ruftöne, Benachrichtigungen, Alarne und Berührungsfeedback ein- oder ausschalten.

## Verwandtes Thema

- [Menü Einstellungen](#)
- [Begrenzung der Unterbrechungen \(Bitte nicht stören\)](#)

5-070-613-42 Copyright 2025 Sony Corporation


Smartphone  
Xperia 10 VII XQ-FE54/XQ-FE72

## Klänge und Töne


### Einstellen des Ruftons

Sie können für jede SIM-Karte unterschiedliche Ruftöne einstellen. Sie können auch eine gewünschte Musikdatei als Klingelton auswählen.

1. Suchen und tippen Sie wie folgt.  
[Einstellungen] > [Ton und Vibration]
2. Wählen Sie die SIM-Karte aus, für die Sie den Klingelton einstellen möchten.  
[Rufton – SIM 1] oder [Rufton – SIM 2]

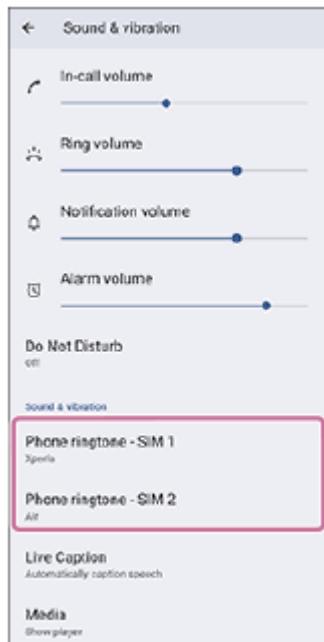

3. Wählen Sie einen Ton aus der Liste aus.  
Um eine Musikdatei auszuwählen, die sich nicht in der Liste befindet, tippen Sie auf Folgendes.  
[Klingelton hinzufügen]

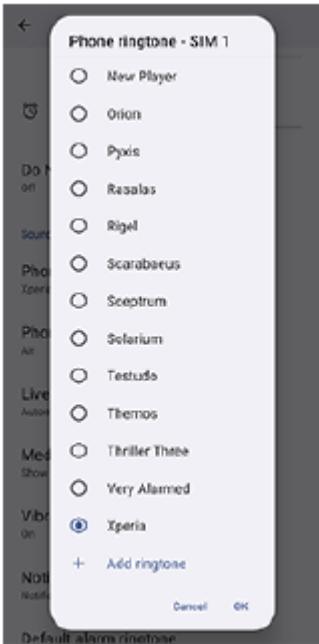

4. Zur Bestätigung tippen Sie auf Folgendes.

[OK]

## Einstellen des Benachrichtigungstons

1. Suchen und tippen Sie wie folgt.

[Einstellungen] > [Ton und Vibration] > [Benachrichtigungston]

2. Wählen Sie einen Ton aus der Liste aus.

Um eine Musikdatei auszuwählen, die sich nicht in der Liste befindet, tippen Sie auf Folgendes.

[Benachrichtigung hinzufügen]

3. Zur Bestätigung tippen Sie auf Folgendes.

[OK]

### Tipp

- Um alle Klingel- und/oder Benachrichtigungstöne auszuschalten und Ihr Gerät nur auf Vibration einzustellen, wählen Sie Folgendes aus der Liste aus.  
[Ohne]

## Verwandtes Thema

- [Menü Einstellungen](#)

Beachten Sie, dass diese Hilfe von einer Maschine übersetzt wurde. Maschinelle Übersetzungen sind nicht kontextsensitiv und stimmen möglicherweise nicht perfekt mit der englischen Version des Inhalts überein. Um die englische Originalversion anzuzeigen, wählen Sie English auf der [Sprachenauswahlseite].

TP0002935253

Smartphone  
Xperia 10 VII XQ-FE54/XQ-FE72

## Begrenzung der Unterbrechungen (Bitte nicht stören)

Sie können Ihr Gerät zum Schweigen bringen, indem Sie den Ton stummschalten, die Vibration unterbrechen und visuelle Benachrichtigungen blockieren. Sie können festlegen, was Sie blockieren und was Sie erlauben.

- 1 Wischen Sie vom oberen Bildschirmrand aus zweimal nach unten, um das Fenster „Schnelleinstellungen“ zu öffnen.**
- 2 Streichen Sie nach links oder rechts, um das folgende Symbol zu finden, und tippen Sie dann darauf, um die Funktion zu aktivieren oder zu deaktivieren.**  
 (Bitte nicht stören)
  - Wenn Sie das Symbol in den Schnelleinstellungen nicht finden können, können Sie es zu diesem Fenster hinzufügen.
  - Tippen Sie auf das folgende Symbol.  
 (Bearbeiten)  
Berühren und halten Sie dann das folgende Symbol, um es in den oberen Teil des Bildschirms zu verschieben.
  - Um detailliertere Einstellungen vorzunehmen, berühren und halten Sie das Symbol.  
 (Bitte nicht stören)

### Tipp

- Sie können diesen Modus auch ein- oder ausschalten und detaillierte Einstellungen vornehmen, indem Sie das folgende Verfahren durchführen.  
[Einstellungen] > [Ton und Vibration] > [Bitte nicht stören]

### Verwandtes Thema

- [Fenster „Schnelleinstellungen“](#)
- [Menü Einstellungen](#)

Beachten Sie, dass diese Hilfe von einer Maschine übersetzt wurde. Maschinelle Übersetzungen sind nicht kontextsensitiv und stimmen möglicherweise nicht perfekt mit der englischen Version des Inhalts überein. Um die englische Originalversion anzuzeigen, wählen Sie English auf der [Sprachenauswahlseite].

TP1001272712

5-070-613-42 Copyright 2025 Sony Corporation

Smartphone  
Xperia 10 VII XQ-FE54/XQ-FE72

## Display-Einstellungen

Sie können Bildschirmverhalten, Helligkeit sowie Anzeigegröße und -qualität ändern. Sie können auch die Bildqualität von Fotos und Videos einstellen.

- 1 Suchen und tippen Sie wie folgt.  
[Einstellungen] > [Display]

- 2 Tippen Sie auf die Einstellung, die Sie ändern möchten.

Verwenden Sie die Schieber, tippen Sie auf die Schalter, oder wählen Sie die einzustellenden Optionen aus.

### Einstellungen zur Bildqualität

- **Empfohlen**

Die Einstellungen für die Bildqualität sind für die Verwendung dieses Geräts und den angezeigten Inhalt optimiert.

- **Benutzerdefiniert**

Sie können den Bildmodus und den Weißabgleich individuell einstellen.

**Standardmodus:** Dieser Modus wird empfohlen, um eine brillante Farbskala für hellere und lebendigere Farbeffekte zu erzielen.

**Ursprünglicher Modus:** Dieser Modus zeigt die Originalfarben an.

**Weißabgleich:** Sie können den Weißabgleich für Ihr Display einstellen. Tippen Sie auf den Schalter, um Änderungen an der Einstellung zu aktivieren.

[Manuell festlegen]

Wählen Sie dann eine der voreingestellten Einstellungen. Sie können auch die Schieber zum Einstellen des Weißabgleichs verwenden.

### Sonstige Anzeigeeinstellungen

- **Hohe Bildwiederholungsrate:** Sie können die Bildwiederholfrequenz auf maximal 120 Hz einstellen, um eine flüssigere Anzeige zu erhalten.
- **Helligkeit:** Sie können die Helligkeit mit dem Schieberegler einstellen.
- **Automatische Helligkeit:** Sie können die Helligkeit je nach Umgebungslicht optimieren.
- **Dunkles Design:** Sie können den Bildschirm mit einem dunklen Hintergrund anzeigen.
- **Ruhezustand:** Sie können ändern, wie lange der Bildschirm aktiv bleibt, bevor er sich ausschaltet.
- **Display automatisch drehen:** Sie können den Bildschirm so einstellen, dass er sich automatisch dreht, wenn das Gerät gedreht wird, oder so, dass er im Hochformat bleibt.
- **Nachtlicht:** Sie können die Farbe des Bildschirms auf Bernstein umstellen. Das erleichtert das Betrachten des Bildschirms.
- **Unbeabsichtigte Bedienung verhindern, wenn Display aus ist:** Sie können verhindern, dass Ihr Gerät versehentlich aktiviert wird, wenn es sich in einer Hosentasche oder einer Handtasche befindet.

#### Hinweis

- Wenn der STAMINA-Modus eingeschaltet ist, kann die folgende Einstellung nicht verwendet werden.

#### [Hohe Bildwiederholungsrate]

- Ihr Gerät ist mit einem OLED-Panel ausgestattet. Wenn dasselbe Bild über einen langen Zeitraum angezeigt wird, kann eine Bildeinbrennung auftreten. Dies ist keine Funktionsstörung. Vermeiden Sie die Anzeige ein und desselben Bildes über längere Zeitspannen, um das Risiko der Bildeinbrennung zu reduzieren.
- Wenn Sie die Monitorhelligkeit auf eine höhere Stufe als notwendig einstellen oder den Bildschirm sehr lange Zeit anzeigen, kann die Helligkeit teilweise abnehmen, oder die Farbe kann sich ändern. Außerdem kann es je nach Betrachtungswinkel zu Farb- oder Helligkeitsschwankungen und Farbveränderungen kommen. Diese sind auf die Struktur des OLED-Panels zurückzuführen und stellen keine Funktionsstörung dar.

---

#### Verwandtes Thema

- [Startbildschirm](#)
- [Menü Einstellungen](#)

Beachten Sie, dass diese Hilfe von einer Maschine übersetzt wurde. Maschinelle Übersetzungen sind nicht kontextsensitiv und stimmen möglicherweise nicht perfekt mit der englischen Version des Inhalts überein. Um die englische Originalversion anzuzeigen, wählen Sie English auf der [\[Sprachenauswahlseite\]](#).

TP0001877129

5-070-613-42 Copyright 2025 Sony Corporation

Smartphone  
Xperia 10 VII XQ-FE54/XQ-FE72

## Einstellungsmöglichkeiten (Side Sense)

Sie können konfigurieren, wie sich die Funktion Side Sense verhält oder das Menü anpassen usw.

Für Side Sense sind z. B. die folgenden Optionen verfügbar.

- Ob die Side Sense -Leiste auf einer oder beiden Seiten des Bildschirms angezeigt werden soll
- Die Bildschirmaktionen für Gesten

**1 Suchen und tippen Sie wie folgt.**

[Einstellungen] > [Bedienung & Ansicht] > [Side Sense]

**2 Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm im unteren Teil des Bildschirms, um andere Side-Sense-Optionen zu bearbeiten.**

### Tipp

- Gehen Sie wie folgt vor, um einer Geste eine Bildschirmaktion zuzuweisen, z. B. einen Screenshot aufzunehmen.  
[Einstellungen] > [Bedienung & Ansicht] > [Side Sense] > [Gestenfunktionszuweisungen] > [Nach innen zum Bildschirm streichen], [Nach oben streichen], oder [Nach unten streichen] > die gewünschte Option
- Sie können die Leiste Side Sense ausblenden, indem Sie den folgenden Schalter antippen.  
[Side Sense-Leiste verwenden]  
Auch wenn die Leiste Side Sense ausgeblendet ist, können Sie das Dashboard anzeigen, indem Sie auf dem Startbildschirm auf das folgende Symbol tippen.  
 (Dashboard)

### Verwandtes Thema

- [Ein- und Ausschalten von Side Sense](#)
- [Verwendung der Funktion \(Side Sense\)](#)
- [Menü Einstellungen](#)

Beachten Sie, dass diese Hilfe von einer Maschine übersetzt wurde. Maschinelle Übersetzungen sind nicht kontextsensitiv und stimmen möglicherweise nicht perfekt mit der englischen Version des Inhalts überein. Um die englische Originalversion anzuzeigen, wählen Sie English auf der [Sprachenauswahlseite].

TP0001926914

5-070-613-42 Copyright 2025 Sony Corporation

Smartphone  
Xperia 10 VII XQ-FE54/XQ-FE72

## Verwenden von Ortungsdiensten

Mithilfe von Standordiensten können Anwendungen wie Maps und die Kamera Informationen aus Ihrem Mobilfunk- oder Wi-Fi-Netzwerk sowie GPS-Informationen (Global Positioning System) verwenden, um Ihren ungefähren Standort zu bestimmen.

Um mit Ihrem Gerät Ihren Standort bestimmen zu können, müssen Sie Ortungsdienste aktivieren.

Weitere Informationen finden Sie unter dem folgenden Link.

[support.google.com/](https://support.google.com/)

- 1 Suchen und tippen Sie wie folgt.**  
[Einstellungen] > [Standort]
- 2 Tippen Sie auf den Schalter, um die Ortungsdienste zu aktivieren oder zu deaktivieren.**

## So verbessern Sie die GPS-Genauigkeit

Wenn Sie die GPS-Funktion Ihres Geräts erstmals nutzen, kann die Positionsbestimmung einige Minuten dauern. Zur Unterstützung des Suchvorgangs sollten Sie auf einen freien Blick zum Himmel achten. Stehen Sie still und verdecken Sie nicht die GPS-Antenne. GPS-Signale können zwar Wolken und Kunststoff durchdringen, massive Objekte wie Gebäude und Berge allerdings kaum. Wenn Ihre Position nicht innerhalb einiger Minuten ermittelt werden kann, müssen Sie sich an einen anderen Ort begeben.

### Verwandtes Thema

- [Teilnamen](#)
- [Menü Einstellungen](#)

Beachten Sie, dass diese Hilfe von einer Maschine übersetzt wurde. Maschinelle Übersetzungen sind nicht kontextsensitiv und stimmen möglicherweise nicht perfekt mit der englischen Version des Inhalts überein. Um die englische Originalversion anzuzeigen, wählen Sie English auf der [Sprachenauswahlseite].

TP0001877431

5-070-613-42 Copyright 2025 Sony Corporation

Smartphone  
Xperia 10 VII XQ-FE54/XQ-FE72

## Datum und Uhrzeit

Sie können Datum und Uhrzeit auf Ihrem Gerät ändern.

- 1 Suchen und tippen Sie wie folgt.**  
[Einstellungen] > [System] > [Datum & Uhrzeit]
- 2 Tippen Sie auf das gewünschte Objekt, um die Werte zu bearbeiten und zu ändern.**
  - Um das Datum oder die Uhrzeit manuell einzustellen, tippen Sie auf den folgenden Schalter, um die Funktion zu deaktivieren.  
[Autom. Datum/Uhrzeit]
  - Um die Zeitzone manuell einzustellen, tippen Sie auf den folgenden Schalter, um die Funktion zu deaktivieren.  
[Automatische Einstellung]
  - Um die Zeitzone anhand Ihres Standorts einzustellen, tippen Sie auf den folgenden Schalter, um die Funktion zu aktivieren.  
[Standort verwenden]

### Verwandtes Thema

- [Menü Einstellungen](#)
- [Alarm](#)
- [Verwenden von Ortungsdiensten](#)

Beachten Sie, dass diese Hilfe von einer Maschine übersetzt wurde. Maschinelle Übersetzungen sind nicht kontextsensitiv und stimmen möglicherweise nicht perfekt mit der englischen Version des Inhalts überein. Um die englische Originalversion anzuzeigen, wählen Sie English auf der [Sprachenauswahlseite].

TP0002395873

5-070-613-42 Copyright 2025 Sony Corporation

Smartphone  
Xperia 10 VII XQ-FE54/XQ-FE72

## Batterie-Informationen

Batterien sind ein Verbrauchsmaß, und ihre Leistung hängt von der Umgebung ab, in der sie verwendet werden. Beachten Sie die folgenden Informationen zur ordnungsgemäßen Verwendung von Batterien.

### 1 Suchen und tippen Sie wie folgt.

[Einstellungen] > [Über das Telefon] > [Akkuinformationen]

Sie können die Batterie-Informationen überprüfen, einschließlich des Herstellungsdatums der Batterie, des Datums der ersten Verwendung, der Anzahl der Lade-/Entladezyklen und der maximalen Batteriekapazität.

### Tipp

- Die kontinuierliche Verwendung oder das Aufladen Ihres Geräts in Umgebungen mit hohen oder niedrigen Temperaturen kann zu einer Verschlechterung der Batterie führen.
- Laden Sie die Batterie nicht über einen längeren Zeitraum vollständig auf, da dies die maximale Kapazität der Batterie (die Standardkapazität der Batterie im Vergleich zur Kapazität im Neuzustand) verringern kann.
- Um eine Beschädigung der Batterie zu vermeiden, wird empfohlen, ein Ladegerät der Marke Sony zu verwenden.
- Mit der Batteriepflegefunktion können Sie die Lebensdauer der Batterie Ihres Geräts verlängern. Weitere Informationen finden Sie unter dem entsprechenden Thema, das im folgenden Abschnitt aufgeführt ist.  
„Verwandtes Thema“
- Durch schnelles Laden kann sich die Temperatur von Lithium-Ionen-Batterien erhöhen, aber ein angemessenes Temperaturmanagement kann eine Verschlechterung der Leistung und eine Verringerung der maximalen Kapazität der Batterie verhindern.
- Ihr Gerät ist mit einer Kontrollfunktion ausgestattet, um eine Verschlechterung der Batterie zu verhindern, z. B. durch Verlangsamung der Ladegeschwindigkeit, wenn die Batterie extrem heiß wird.

### Verwandtes Thema

- [Menü Einstellungen](#)
- [Batteriepflege](#)

Beachten Sie, dass diese Hilfe von einer Maschine übersetzt wurde. Maschinelle Übersetzungen sind nicht kontextsensitiv und stimmen möglicherweise nicht perfekt mit der englischen Version des Inhalts überein. Um die englische Originalversion anzuzeigen, wählen Sie English auf der [Sprachenauswahlseite].

TP1002006059

5-070-613-42 Copyright 2025 Sony Corporation

Smartphone  
Xperia 10 VII XQ-FE54/XQ-FE72

## Batteriepflege

Die Batteriepflege erhöht die Lebensdauer des Akkus. Diese Funktion erkennt Ihre Ladegewohnheiten und schätzt die Anfangs- und Endzeiten der üblichen Ladezeit. Ihr Gerät lädt mit normaler Geschwindigkeit auf, bis es zu 90 % aufgeladen ist, und dann wird die Ladegeschwindigkeit so gesteuert, dass der Akku 100 % erreicht, kurz bevor Sie das Ladegerät trennen. Sie können die Start- und Endzeit des Ladezeitraums manuell anpassen. Um eine bessere Akku-Nutzungsdauer zu erhalten, können Sie auch eine Ladebegrenzung einstellen, so dass der Akku immer nur bis auf 80 % oder 90 % auflädt.

### Hinweis

- Die Batteriepflege steuert die Ladegeschwindigkeit erst dann, wenn sie einen regelmäßigen Ladezyklus von mehr als einigen Stunden erkennen kann.

- 1 Suchen und tippen Sie wie folgt.**  
[Einstellungen] > [Akku] > [Batteriepflege]
- 2 Tippen Sie auf den Schalter, um die Funktion zu aktivieren oder zu deaktivieren.**  
[Batteriepflege verwenden]
- 3 Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, und wählen Sie dann eine Option aus.**  
Die folgende Option ist standardmäßig ausgewählt.  
[Auto]

### Tipp

- Die erlernten Muster des regelmäßigen Ladezyklus werden von Battery Care gespeichert. Auch wenn die Funktion deaktiviert wurde, übernimmt sie die erkannten Muster, wenn sie wieder aktiviert wird.

## Verwandtes Thema

- [Menü Einstellungen](#)

Beachten Sie, dass diese Hilfe von einer Maschine übersetzt wurde. Maschinelle Übersetzungen sind nicht kontextsensitiv und stimmen möglicherweise nicht perfekt mit der englischen Version des Inhalts überein. Um die englische Originalversion anzuzeigen, wählen Sie English auf der [Sprachenauswahlseite].

TP0001877150

5-070-613-42 Copyright 2025 Sony Corporation

Smartphone  
Xperia 10 VII XQ-FE54/XQ-FE72

## STAMINA-Modus

Der STAMINA-Modus verlängert die Zeit, bis der Akku aufgeladen werden muss, indem einige Funktionen des Gerätes deaktiviert werden. Wenn Sie den STAMINA-Modus einschalten, wechselt das Display in den dunklen Themenmodus. Abhängig vom STAMINA-Level werden verschiedene Funktionen eingeschränkt oder deaktiviert, um den Akkuverbrauch zu reduzieren.

Sie können den STAMINA-Modus so einstellen, dass er entsprechend dem Akkustand automatisch ein- oder ausgeschaltet wird. Für die detaillierten Einstellungen folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.

**1 Suchen und tippen Sie wie folgt.**  
[Einstellungen] > [Akku] > [STAMINA-Modus]

**2 Tippen Sie auf den Schalter, um die Funktion zu aktivieren.**  
[STAMINA-Modus verwenden]

### Tipp

- Wenn Sie bestimmte Anwendungen vom STAMINA-Modus ausnehmen möchten, stellen Sie die Hintergrundnutzung der einzelnen Anwendungen auf uneingeschränkt ein. Suchen und tippen Sie wie folgt.  
[Einstellungen] > [Apps] > die gewünschte App > [Akkunutzung der App]  
Wenn der folgende Schalter ausgeschaltet ist, tippen Sie auf den Schalter, um die Hintergrundnutzung zu aktivieren.  
[Hintergrundnutzung zulassen]  
Tippen Sie dann wie folgt.  
[Hintergrundnutzung zulassen] > [Uneingeschränkt]

### Verwandtes Thema

- Menü Einstellungen

Beachten Sie, dass diese Hilfe von einer Maschine übersetzt wurde. Maschinelle Übersetzungen sind nicht kontextsensitiv und stimmen möglicherweise nicht perfekt mit der englischen Version des Inhalts überein. Um die englische Originalversion anzuzeigen, wählen Sie English auf der [Sprachenauswahlseite].

TP0002395847

5-070-613-42 Copyright 2025 Sony Corporation

Smartphone  
Xperia 10 VII XQ-FE54/XQ-FE72

## Maximieren des Akkuverbrauchs

Ihr Gerät verfügt über einen integrierten Akku. Um ihn optimal zu nutzen, können Sie verfolgen, wie viel Strom unterschiedliche Anwendungen und Funktionen verbrauchen.

Sie können die Batteriepflege auch verwenden, um die Laufzeit des Akkus zu erhöhen.

Außerdem können Sie die Hintergrundnutzung des Akkus durch einzelne Anwendungen deaktivieren.

### So überprüfen Sie den Akkuverbrauch von Apps und stellen ihn ein

1. Suchen und tippen Sie wie folgt.

[Einstellungen] > [Akku]

Der verbleibende Akkuprozentsatz und die geschätzte verbleibende Akkulaufzeit usw. werden angezeigt.

2. Tippen Sie auf Folgendes.

[Akkunutzung]

Sie können eine Liste der Apps und Funktionen anzeigen, die seit der letzten vollständigen Ladung Akkustrom verbraucht haben.

3. Wählen Sie eine Anwendung aus, deren Hintergrundakkubetrieb Sie deaktivieren möchten, und tippen Sie dann auf den folgenden Schalter, um sie zu deaktivieren.

[Hintergrundnutzung zulassen]

## Allgemeine Tipps zur Verbesserung der Akkuleistung

Mit den folgenden Tipps können Sie die Akkuleistung verbessern.

- Stellen Sie die Bildschirmhelligkeit niedriger ein.
- Schalten Sie die Bluetooth-Funktion, WLAN und Standordienste aus, um den Stromverbrauch zu senken.
- Schalten Sie das Gerät aus, oder aktivieren Sie den Flugmodus, wenn Sie sich in einem Gebiet ohne oder mit geringer Netzausbau befinden. Andernfalls sucht Ihr Gerät wiederholt nach verfügbaren Netzwerken, wodurch Strom verbraucht wird.
- Verwenden Sie im Ausland ein Wi-Fi-Netz statt Roaming. Die Roaming-Funktion sucht nach Ihrem Heimnetzwerk und beansprucht den Akku zusätzlich, da Ihr Gerät mit einer höheren Ausgangsleistung übertragen muss.
- Ändern Sie die Synchronisierungseinstellungen für E-Mails, Kalender und Kontakte.
- Prüfen Sie die Apps, die einen hohen Akkuverbrauch haben, und berücksichtigen Sie die auf Ihrem Gerät für diese Apps bereitgestellten Energiespartipps.
- Ändern Sie die Benachrichtigungsstufe für eine App.
- Deaktivieren Sie die Standortfreigabeberechtigung für eine App.
- Deinstallieren Sie Apps, die Sie nicht benutzen.
- Nutzen Sie zum Musikhören ein Originalfreisprechgerät von Sony. Freisprechgeräte haben einen geringeren Akkuverbrauch als die Lautsprecher Ihres Geräts.
- Starten Sie Ihr Gerät hin und wieder neu.

## Verwandtes Thema

- [Laden Ihres Geräts](#)
- [Batteriepflege](#)
- [Display-Einstellungen](#)
- [Ein- und Ausschalten der Bluetooth-Funktion](#)

- [Verwenden von Ortungsdiensten](#)
- [Neustarten und Zurücksetzen Ihres Gerätes](#)
- [Menü Einstellungen](#)

Beachten Sie, dass diese Hilfe von einer Maschine übersetzt wurde. Maschinelle Übersetzungen sind nicht kontextsensitiv und stimmen möglicherweise nicht perfekt mit der englischen Version des Inhalts überein. Um die englische Originalversion anzuzeigen, wählen Sie English auf der [\[Sprachenauswahlseite\]](#).

TP0001877058

5-070-613-42 Copyright 2025 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 10 VII XQ-FE54/XQ-FE72

## Personalisierung der Tonqualität mit 360 Reality Audio

Mit 360 Reality Audio umgibt Sie die Musik und lässt Sie eintauchen, während sich verschiedene Sounds von Punkten rund um Ihren Kopf materialisieren. Mit dem für 360 Reality Audio zertifizierten Kopfhörer können Sie Ihr Erlebnis optimieren, indem Sie Ihre individuelle Ohrform analysieren und das ultimative umfassende Musikerlebnis genießen.

- 1 Suchen und tippen Sie wie folgt.**  
[Einstellungen] > [Ton und Vibration] > [Audio-Einstellungen]
- 2 Tippen Sie auf Folgendes und folgen Sie dann den Anweisungen auf dem Bildschirm.**  
[360 Reality Audio]

### Verwandtes Thema

- [Menü Einstellungen](#)
- [Verbessern der Tonausgabe mit 360 Upmix](#)
- [Hochskalierung der Qualität von komprimierten Musikdateien \(DSEE Ultimate\)](#)

Beachten Sie, dass diese Hilfe von einer Maschine übersetzt wurde. Maschinelle Übersetzungen sind nicht kontextsensitiv und stimmen möglicherweise nicht perfekt mit der englischen Version des Inhalts überein. Um die englische Originalversion anzuzeigen, wählen Sie English auf der [Sprachenauswahlseite].

TP1000724313

5-070-613-42 Copyright 2025 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 10 VII XQ-FE54/XQ-FE72

## Verbessern der Tonausgabe mit 360 Upmix

Die Verwendung von 360 Upmix lässt die Wiedergabe aller Stereo-Tonquellen, einschließlich Streaming-Diensten, wie räumliches Audio klingen. Es wird empfohlen, einen Kopfhörer zu verwenden, um die von dieser Funktion erzeugten Effekte zu genießen.

- 1 Suchen und tippen Sie wie folgt.**  
[Einstellungen] > [Ton und Vibration] > [Audio-Einstellungen]
- 2 Tippen Sie auf Folgendes und folgen Sie dann den Anweisungen auf dem Bildschirm.**  
[360 Upmix]
- 3 Tippen Sie auf die folgende Schaltfläche, um einen Modus auszuwählen.**  
[360 Upmix]

### Hinweis

- Die Funktion ist nur wirksam, wenn Sie eine App verwenden, die mit 360 Upmix kompatibel ist.
- Die Klangqualität der Original-Tonquelle hat je nach dem Inhalt eventuell Vorrang vor den von 360 Upmix erzeugten Effekten.

### Verwandtes Thema

- [Menü Einstellungen](#)
- [Personalisierung der Tonqualität mit 360 Reality Audio](#)
- [Hochskalierung der Qualität von komprimierten Musikdateien \(DSEE Ultimate\)](#)

Beachten Sie, dass diese Hilfe von einer Maschine übersetzt wurde. Maschinelle Übersetzungen sind nicht kontextsensitiv und stimmen möglicherweise nicht perfekt mit der englischen Version des Inhalts überein. Um die englische Originalversion anzuzeigen, wählen Sie English auf der [Sprachenauswahlseite].

TP1000431451

5-070-613-42 Copyright 2025 Sony Corporation

Smartphone  
Xperia 10 VII XQ-FE54/XQ-FE72

## Hochskalierung der Qualität von komprimierten Musikdateien (DSEE Ultimate)

Die DSEE Ultimate-Funktion skaliert Ihre komprimierte Musik mithilfe von KI-Technologie präzise hoch.

- 1 Suchen und tippen Sie wie folgt.**  
[Einstellungen] > [Ton und Vibration] > [Audio-Einstellungen]
- 2 Tippen Sie auf den Schalter, um die Funktion zu aktivieren.**  
[DSEE Ultimate]

### Verwandtes Thema

- [Menü Einstellungen](#)
- [Personalisierung der Tonqualität mit 360 Reality Audio](#)
- [Verbessern der Tonausgabe mit 360 Upmix](#)

Beachten Sie, dass diese Hilfe von einer Maschine übersetzt wurde. Maschinelle Übersetzungen sind nicht kontextsensitiv und stimmen möglicherweise nicht perfekt mit der englischen Version des Inhalts überein. Um die englische Originalversion anzuzeigen, wählen Sie English auf der [Sprachenauswahlseite].

TP0003028319

5-070-613-42 Copyright 2025 Sony Corporation

Smartphone  
Xperia 10 VII XQ-FE54/XQ-FE72

## Intelligente Anrufverwaltung

Durch Aktivieren der intelligenten Anrufverwaltung können Sie eingehende Anrufe handhaben, ohne den Bildschirm zu berühren. Nach der Aktivierung können Sie Anrufe auf folgende Weise bearbeiten.

- Um einen Anruf entgegenzunehmen, halten Sie das Gerät an Ihr Ohr.
- Um einen Anruf abzuweisen, schütteln Sie das Gerät.
- Um den Rufton auszuschalten, legen Sie das Gerät mit der Vorderseite nach unten.

**1 Suchen und tippen Sie wie folgt.**

[Einstellungen] > [System] > [Touch-Gesten & Bewegungen] > [Intelligente Anrufverwaltung]

**2 Tippen Sie auf den Schalter, um die Funktion zu aktivieren oder zu deaktivieren.**

### Verwandtes Thema

- [Menü Einstellungen](#)

Beachten Sie, dass diese Hilfe von einer Maschine übersetzt wurde. Maschinelle Übersetzungen sind nicht kontextsensitiv und stimmen möglicherweise nicht perfekt mit der englischen Version des Inhalts überein. Um die englische Originalversion anzuzeigen, wählen Sie English auf der [Sprachenauswahlseite].

TP0001926934

5-070-613-42 Copyright 2025 Sony Corporation

Smartphone  
Xperia 10 VII XQ-FE54/XQ-FE72

## Bevor Sie Ihr Gerät aktualisieren

Damit Ihnen die neuesten Funktionen und Verbesserungen zur Verfügung stehen und das Gerät Ihnen dank Fehlerbehebungen optimale Leistung bietet, sollten Sie die Gerätesoftware aktualisieren. Wenn eine Softwareaktualisierung verfügbar ist, wird in der Statusleiste eines der folgenden Symbole angezeigt.

-  (Systemaktualisierung)
-  (App-Update)

Sie können auch manuell nach neuen Updates suchen.

Am einfachsten lässt sich ein Softwareupdate drahtlos über Ihr Gerät installieren.

Bevor Sie Ihr Gerät aktualisieren, sollten Sie Folgendes beachten:

- Vergewissern Sie sich, dass Sie über ausreichend Speicherkapazität verfügen.
- Aufgrund von System- und App-Updates können die Funktionen auf Ihrem Gerät anders dargestellt werden als in dieser Hilfe beschrieben. Die Android-Version wird von einem Update möglicherweise nicht betroffen.

## So prüfen Sie, ob neue Software verfügbar ist

1. Suchen und tippen Sie wie folgt.  
[Einstellungen] > [System] > [Systemupdates]

### Verwandtes Thema

- [Drahtloses Aktualisieren Ihres Geräts](#)
- [Menü Einstellungen](#)

Beachten Sie, dass diese Hilfe von einer Maschine übersetzt wurde. Maschinelle Übersetzungen sind nicht kontextsensitiv und stimmen möglicherweise nicht perfekt mit der englischen Version des Inhalts überein. Um die englische Originalversion anzuzeigen, wählen Sie English auf der [Sprachenauswahlseite].

TP0001877375

5-070-613-42 Copyright 2025 Sony Corporation

Smartphone  
Xperia 10 VII XQ-FE54/XQ-FE72

## Drahtloses Aktualisieren Ihres Geräts

Verwenden Sie die App zur Softwareaktualisierung, um Ihre Gerätesoftware drahtlos zu aktualisieren. Die Aktualisierungen, die Sie über ein Mobilfunknetz herunterladen können, hängen von Ihrem Netzbetreiber ab. Es wird empfohlen, zum Herunterladen neuer Software ein Wi-Fi-Netz statt eines Mobilfunknetzes zu verwenden, um Kosten für den Datenverkehr zu vermeiden.

- 1** Suchen und tippen Sie wie folgt.  
[Einstellungen] > [System] > [Systemupdates]
- 2** Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.

## So richten Sie den automatischen Download von Systemupdates ein

1. Suchen und tippen Sie wie folgt.  
[Einstellungen] > [System] > [Systemupdates]
2. Tippen Sie wie folgt.  
⋮ (Mehr) > [Einstellungen] > [System automatisch aktualisieren]
3. Wählen Sie die gewünschte Option.

## So aktivieren oder deaktivieren Sie automatische Updates für Apps

1. Suchen und tippen Sie wie folgt.  
[Einstellungen] > [System] > [Systemupdates]
2. Tippen Sie wie folgt.  
⋮ (Mehr) > [Einstellungen] > [Apps automatisch aktualisieren]
3. Wählen Sie die gewünschte Option.

### Verwandtes Thema

- [Bevor Sie Ihr Gerät aktualisieren](#)
- [Menü Einstellungen](#)

Beachten Sie, dass diese Hilfe von einer Maschine übersetzt wurde. Maschinelle Übersetzungen sind nicht kontextsensitiv und stimmen möglicherweise nicht perfekt mit der englischen Version des Inhalts überein. Um die englische Originalversion anzuzeigen, wählen Sie English auf der [Sprachenauswahlseite].

TP0001877149

Smartphone  
Xperia 10 VII XQ-FE54/XQ-FE72

## App-Updates

Falls die automatische Update-Funktion aktiviert ist, werden Ihre Apps aktualisiert, ohne dass Sie gefragt werden. In diesem Fall merken Sie möglicherweise gar nicht, dass große Mengen an Daten heruntergeladen werden. Um potenziell hohe Datenübertragungskosten zu vermeiden, können Sie automatische Updates deaktivieren oder automatische Updates nur über eine Wi-Fi-Verbindung aktivieren. Um die automatische Aktualisierung von Apps zu vermeiden, müssen Sie die automatische Update-Funktion auf Google Play deaktivieren.

**1** Suchen Sie das Symbol und tippen Sie es an.



**2** Tippen Sie auf das Kontosymbol und anschließend im Menü „Einstellungen“ auf das Menü für automatische App-Updates.

**3** Wählen Sie die gewünschte Option.

### Verwandtes Thema

- [Einrichten eines Google-Kontos auf Ihrem Gerät](#)

Beachten Sie, dass diese Hilfe von einer Maschine übersetzt wurde. Maschinelle Übersetzungen sind nicht kontextsensitiv und stimmen möglicherweise nicht perfekt mit der englischen Version des Inhalts überein. Um die englische Originalversion anzuzeigen, wählen Sie English auf der [Sprachenauswahlseite].

TP0001877250

5-070-613-42 Copyright 2025 Sony Corporation

Smartphone  
Xperia 10 VII XQ-FE54/XQ-FE72

## Neustarten und Zurücksetzen Ihres Gerätes

Sie können den Neustart oder das Abschalten des Geräts erzwingen, wenn es nicht mehr reagiert oder nicht normal neu startet. Es gehen dadurch keine Einstellungen oder persönlichen Daten verloren.

Sie können Ihr Gerät auch auf die Werkseinstellungen zurücksetzen. Dieses Verfahren ist manchmal erforderlich, wenn Ihr Gerät nicht mehr ordnungsgemäß funktioniert. Beachten Sie jedoch, dass Sie Ihre Daten zunächst sichern sollten, da durch das Zurücksetzen des Geräts alle Daten auf Ihrem Gerät gelöscht werden.

Wenn sich Ihr Gerät nicht einschalten lässt oder Sie die Software Ihres Geräts zurücksetzen möchten, können Sie Xperia Companion verwenden, um Ihr Gerät zu reparieren. Weitere Informationen zum Herunterladen und Verwenden von Xperia Companion finden Sie auf der Website des Sony-Kundensupports unter Xperia Companion.

### Neustart Ihres Geräts

#### Hinweis

- Bei niedrigem Akkustand startet das Gerät möglicherweise nicht neu. Schließen Sie Ihr Gerät an ein Ladegerät an und versuchen Sie dann erneut einen Neustart.

1. Drücken Sie die Lautstärke-Erhöhungstaste und die Ein/Aus-Taste gleichzeitig.

2. Tippen Sie in dem sich öffnenden Menü auf Folgendes.

[Neustart]

Das Gerät wird automatisch neu gestartet.

### Erzwingen eines Neustarts oder Herunterfahrens des Geräts

1. Halten Sie die Ein/Aus-Taste und die Lautstärke-Erhöhungstaste gleichzeitig lange gedrückt, bis Ihr Gerät vibriert.

2. Je nachdem, ob Sie den Neustart und das Herunterfahren des Geräts erzwingen möchten, befolgen Sie eine der beiden nachstehenden Anweisungen.

- Wenn Sie den Neustart des Geräts erzwingen möchten, lassen Sie die Tasten an dieser Stelle los. Das Gerät startet neu.
- Wenn Sie das Gerät zwangsweise ausschalten möchten, drücken Sie die Tasten weiter. Nach ein paar weiteren Sekunden vibriert das Gerät drei Mal und schaltet sich dann aus.

#### Tipp

- Wenn sich Ihr Gerät nicht einschaltet, kann das Problem möglicherweise durch Erzwingen eines Neustarts des Geräts gelöst werden.

### Zurücksetzen auf den Werkzustand

#### Hinweis

- Um eine dauerhafte Beschädigung Ihres Geräts zu vermeiden, unterbrechen Sie das Zurücksetzen auf Werkseinstellungen nicht.
- Sichern Sie alle Daten, die im internen Speicher Ihres Geräts abgelegt sind. Durch das Zurücksetzen werden alle Daten von Ihrem Gerät gelöscht.

1. Suchen und tippen Sie wie folgt.

[Einstellungen] > [System] > [Optionen zum Zurücksetzen]

2. Tippen Sie wie folgt.

[Alle Daten löschen (auf Werkseinstellungen zurücksetzen)] > [Alle Daten löschen]

3. Geben Sie ggf. Ihr Entsperrmuster, Ihr Kennwort zum Entsperren des Bildschirms oder Ihre PIN ein, um fortzufahren.

4. Zur Bestätigung tippen Sie auf Folgendes.

[Alle Daten löschen]

#### Tipp

- Ihr Gerät wird nicht auf eine frühere Softwareversion von Android heruntergestuft, wenn Sie es auf die Werkseinstellungen zurücksetzen.

#### Verwandtes Thema

- [Reparieren der Gerätesoftware mit Xperia Companion](#)
- [Menü Einstellungen](#)

Beachten Sie, dass diese Hilfe von einer Maschine übersetzt wurde. Maschinelle Übersetzungen sind nicht kontextsensitiv und stimmen möglicherweise nicht perfekt mit der englischen Version des Inhalts überein. Um die englische Originalversion anzuzeigen, wählen Sie English auf der [Sprachenauswahlseite].

TP0002935259

5-070-613-42 Copyright 2025 Sony Corporation

Smartphone  
Xperia 10 VII XQ-FE54/XQ-FE72

## Reparieren der Gerätesoftware mit Xperia Companion

Mit Xperia Companion können Sie die Software Ihres Geräts reparieren. Wenn Sie Ihr Kennwort, Ihre PIN oder das Muster zum Entsperren des Bildschirms vergessen, können Sie die Funktion zur Gerätewiederherstellung in Xperia Companion verwenden, um diese Sicherheitsstufe zu löschen. Dabei müssen Sie die Anmeldedaten für Ihr Google-Konto angeben. Wenn Sie die Reparaturfunktion ausführen, wird die Software Ihres Geräts neu installiert, und Ihre persönlichen Daten werden dabei gelöscht.

Wenn Ihr Gerät eingefroren zu sein scheint, wiederholt neu startet oder überhaupt nicht mehr startet, nachdem Sie die Xperia Software aktualisiert, eine Software-Reparatur durchgeführt oder die Werkseinstellungen zurückgesetzt haben, versuchen Sie, das Gerät zum Herunterfahren zu zwingen und es dann wieder einzuschalten. Sollte das Problem weiterhin bestehen, erzwingen Sie ein Herunterfahren und führen Sie dann eine Softwarereparatur durch.

### Hinweis

- Vergewissern Sie sich vor der Durchführung einer Softwarereparatur, dass Sie den Benutzernamen und das Kennwort für Ihr Google-Konto parat haben. Je nach Ihren Sicherheitseinstellungen müssen Sie diese eingeben, wenn Sie Ihr Gerät nach einer Softwarereparatur neu starten.

- 1 Falls Xperia Companion nicht auf Ihrem Computer installiert ist, besuchen Sie die [Sony-Kundensupport-Website](#) und suchen Sie nach Xperia Companion, um das Programm herunterzuladen.
- 2 Öffnen Sie die Software „Xperia Companion“ auf dem Computer.
- 3 Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Software neu zu installieren und die Reparatur abzuschließen.

### Verwandtes Thema

- [Neustarten und Zurücksetzen Ihres Gerätes](#)

Beachten Sie, dass diese Hilfe von einer Maschine übersetzt wurde. Maschinelle Übersetzungen sind nicht kontextsensitiv und stimmen möglicherweise nicht perfekt mit der englischen Version des Inhalts überein. Um die englische Originalversion anzuzeigen, wählen Sie English auf der [\[Sprachenauswahlseite\]](#).

TP0001877194

5-070-613-42 Copyright 2025 Sony Corporation

Smartphone  
Xperia 10 VII XQ-FE54/XQ-FE72

## Zurücksetzen Ihrer Apps

Sie können eine App zurücksetzen oder App-Daten löschen, wenn Ihre App nicht mehr reagiert oder Probleme mit Ihrem Gerät verursacht. Durch das Zurücksetzen von App-Einstellungen werden keine App-Daten von Ihrem Gerät gelöscht.

- 1** Suchen und tippen Sie wie folgt.  
[Einstellungen] > [Apps]
- 2** Tippen Sie auf eine der folgenden Möglichkeiten, um den Bildschirm Alle Apps anzuzeigen.  
[Alle Apps anzeigen] oder [Alle Apps]
- 3** Tippen Sie wie folgt.  
⋮ (Mehr) > [App-Einstellungen zurücksetzen] > [Apps zurücksetzen]

## So löschen Sie App-Daten

1. Suchen und tippen Sie wie folgt.  
[Einstellungen] > [Apps]
2. Wählen Sie eine App oder einen Dienst aus und tippen Sie dann wie folgt.  
[Speicher und Cache] > [Speicherinhalt löschen] > [Löschen]

## So löschen Sie den App-Cache

1. Suchen und tippen Sie wie folgt.  
[Einstellungen] > [Apps]
2. Wählen Sie eine App oder einen Dienst aus und tippen Sie dann wie folgt.  
[Speicher und Cache] > [Cache leeren]

## So löschen Sie die Standardeinstellung für eine App

1. Suchen und tippen Sie wie folgt.  
[Einstellungen] > [Apps]
2. Wählen Sie eine App oder einen Dienst aus und tippen Sie dann wie folgt.  
[Standardmäßig öffnen] > [Standardeinstellungen löschen]

### Hinweis

- Die Option zum Löschen von App-Daten, Cache oder Standardeinstellungen ist nicht für alle Apps oder Dienste verfügbar.

## Verwandtes Thema

- [Menü Einstellungen](#)

5-070-613-42 Copyright 2025 Sony Corporation

Smartphone  
Xperia 10 VII XQ-FE54/XQ-FE72

## Anzeigen des Speicherstatus

Im internen Speicher werden heruntergeladene oder übertragene Inhalte sowie persönliche Einstellungen und Daten abgelegt. Der Speicher füllt sich bei normalem Gebrauch. Wenn das Gerät langsamer wird oder Anwendungen plötzlich nicht mehr funktionieren, sollten Sie Folgendes beachten.

- Schließen Sie laufende Apps, die Sie gerade nicht verwenden.
- Deinstallieren Sie heruntergeladene Apps, die Sie nicht verwenden.
- Übertragen Sie Fotos, Videos und Musik vom internen Speicher auf die microSD-Karte oder zu einem Google-Dienst.

### Hinweis

- Wenn Ihr Gerät keine Inhalte auf der microSD-Karte lesen kann, müssen Sie die Karte möglicherweise formatieren. Beachten Sie, dass alle Daten auf der Speicherkarte beim Formatieren gelöscht werden.

### Tipp

- Eine microSD-Karte können Sie separat erwerben.
- Eine microSD-Karte mit Video Speed Class 30 (V30) oder höher wird empfohlen, wenn Sie eine microSD-Karte als Speicherziel in der Kamera-App wählen.

## So zeigen Sie den Speicherstatus an

1. Suchen und tippen Sie wie folgt.  
[Einstellungen] > [Speicher]

### Verwandtes Thema

- [Freigeben von Speicherplatz im internen Speicher](#)
- [Beenden der Ausführung von Apps und Diensten](#)
- [Synchronisieren von Daten über ein Google-Konto](#)
- [Übertragen von Inhalten mit einer microSD-Karte](#)
- [Formatieren der microSD-Karte](#)
- [Menü Einstellungen](#)

Beachten Sie, dass diese Hilfe von einer Maschine übersetzt wurde. Maschinelle Übersetzungen sind nicht kontextsensitiv und stimmen möglicherweise nicht perfekt mit der englischen Version des Inhalts überein. Um die englische Originalversion anzuzeigen, wählen Sie English auf der [\[Sprachenauswahlseite\]](#).

TP0001877085

5-070-613-42 Copyright 2025 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 10 VII XQ-FE54/XQ-FE72

## Freigeben von Speicherplatz im internen Speicher

Wenn sich das Gerät verlangsamt oder Apps plötzlich beendet werden, kann das Problem möglicherweise durch Freigeben von Speicherplatz im internen Speicher behoben werden. Um Speicherplatz freizugeben, löschen Sie Dateien und deinstallieren Sie Apps, die Sie nicht verwenden.

- 1 Suchen und tippen Sie wie folgt.**  
[Einstellungen] > [Speicher]
- 2 Tippen Sie auf Folgendes.**  
[Speicherplatz freigeben]
- 3 Löschen Sie Ordner oder Dateien oder deinstallieren Sie Apps.**
  - Um Ordner oder Dateien zu löschen, wählen Sie den Ordner des internen Speichers aus, wählen Sie einen Ordner oder eine Datei aus, die Sie löschen möchten, tippen Sie auf das folgende Symbol und löschen Sie sie dann.  
⋮ (Mehr)
  - Um Apps zu deinstallieren, wählen Sie den Ordner Apps, tippen Sie auf das folgende Symbol für eine App, die Sie nicht verwenden, und deinstallieren Sie die App.  
⋮ (Mehr)

### Tipp

- Sie können Speicherplatz freigeben, indem Sie Dateien aus dem Papierkorb löschen. Zeigen Sie den Papierkorb wie folgt an, wählen Sie dann nicht benötigte Dateien aus und löschen Sie sie.  
[Einstellungen] > [Speicher] > [Papierkorb]

### Verwandtes Thema

- [Menü Einstellungen](#)
- [Anzeigen des Speicherstatus](#)

Beachten Sie, dass diese Hilfe von einer Maschine übersetzt wurde. Maschinelle Übersetzungen sind nicht kontextsensitiv und stimmen möglicherweise nicht perfekt mit der englischen Version des Inhalts überein. Um die englische Originalversion anzuzeigen, wählen Sie English auf der [Sprachenauswahlseite].

TP0002563702

Smartphone  
Xperia 10 VII XQ-FE54/XQ-FE72

## Beenden der Ausführung von Apps und Diensten

Falls die Leistung Ihres Geräts oder Ihrer Apps nicht optimal ist, versuchen Sie die Ausführung von Apps und Diensten zu stoppen.

- 1 Suchen und tippen Sie wie folgt.**  
[Einstellungen] > [Apps]
- 2 Wählen Sie eine App oder einen Dienst und tippen Sie dann wie folgt.**  
[Beenden erzwingen] > [OK]

### Verwandtes Thema

- [Menü Einstellungen](#)
- [Anzeigen des Speicherstatus](#)

Beachten Sie, dass diese Hilfe von einer Maschine übersetzt wurde. Maschinelle Übersetzungen sind nicht kontextsensitiv und stimmen möglicherweise nicht perfekt mit der englischen Version des Inhalts überein. Um die englische Originalversion anzuzeigen, wählen Sie English auf der [Sprachenauswahlseite].

TP0001877462

5-070-613-42 Copyright 2025 Sony Corporation

Smartphone  
Xperia 10 VII XQ-FE54/XQ-FE72

## Formatieren der microSD-Karte

Falls Ihr Gerät keine Inhalte auf der microSD-Karte lesen kann, formatieren Sie die microSD-Karte auf Ihrem Gerät.

- 1 Suchen und tippen Sie wie folgt.**  
[Einstellungen] > [Speicher] > [Dieses Gerät] > der Name Ihrer microSD-Karte
- 2 Tippen Sie wie folgt, und führen Sie die Formatierung im nächsten Bestätigungsdialog aus.**  
⋮ (Mehr) > [Formatieren]

### Hinweis

- Alle Daten auf der microSD-Karte werden beim Formatieren gelöscht. Sichern Sie zunächst alle Daten, die Sie behalten möchten.

### Verwandtes Thema

- [Menü Einstellungen](#)

Beachten Sie, dass diese Hilfe von einer Maschine übersetzt wurde. Maschinelle Übersetzungen sind nicht kontextsensitiv und stimmen möglicherweise nicht perfekt mit der englischen Version des Inhalts überein. Um die englische Originalversion anzuzeigen, wählen Sie English auf der [Sprachenauswahlseite].

TP0001877258

5-070-613-42 Copyright 2025 Sony Corporation

Smartphone  
Xperia 10 VII XQ-FE54/XQ-FE72

## Mobile Datenverbindung

Um mit einer mobilen Datenverbindung auf das Internet zuzugreifen, benötigen Sie die korrekten Interneteinstellungen.

- Um die Optionen für das Mobilfunknetz einzustellen, suchen und tippen Sie wie folgt und wählen dann eine SIM-Karte aus.  
[Einstellungen] > [Netzwerk & Internet] > [SIM-Karten]
- Ihr Gerät ist so eingestellt, dass es automatisch eine Verbindung zum Internet herstellen kann, wenn Sie eine App starten, die eine Internetverbindung benötigt. (Die Einstellung kann je nach Ihrem Netzbetreiber unterschiedlich sein.) Falls Sie nicht automatisch eine Verbindung zum Internet herstellen können oder wenn Sie dazu von Ihrem Netzbetreiber angewiesen werden, wenden Sie das von Ihrem Netzbetreiber angegebene Einstellverfahren an, um den Zugangspunkt für eine Internetverbindung festzulegen.
- Um den Zugangspunkt einzustellen, zu überprüfen oder zu ändern, suchen Sie und tippen Sie wie folgt.  
[Einstellungen] > [Netzwerk & Internet] > [SIM-Karten]  
Wählen Sie dann eine SIM-Karte aus und tippen Sie auf Folgendes.  
[Zugangspunkte (APNs)]

### Verwandtes Thema

- [Menü Einstellungen](#)

Beachten Sie, dass diese Hilfe von einer Maschine übersetzt wurde. Maschinelle Übersetzungen sind nicht kontextsensitiv und stimmen möglicherweise nicht perfekt mit der englischen Version des Inhalts überein. Um die englische Originalversion anzuzeigen, wählen Sie English auf der [Sprachenauswahlseite].

TP0001877303

5-070-613-42 Copyright 2025 Sony Corporation

Smartphone  
Xperia 10 VII XQ-FE54/XQ-FE72

## Verwendung der Tethering-Funktion

Mit der Tethering-Funktion können Sie ein mobiles Gerät wie z. B. ein Smartphone als Modem verwenden, um USB-kompatible Geräte, WLAN-kompatible Geräte, WLAN-kompatible Geräte oder Bluetooth-kompatible Geräte mit dem Internet zu verbinden. Wi-Fi-Tethering, USB-Tethering, Ethernet-Tethering und Bluetooth-Tethering werden unterstützt.

### Hinweis

- Für die Nutzung der Tethering-Funktion ist ein Kommunikationsvertrag erforderlich.

## Verwendung der Wi-Fi-Tethering-Funktion

Sie können Ihr Gerät als Wireless LAN (Wi-Fi)-Zugangspunkt verwenden, um mehrere Wireless-LAN-kompatible Geräte gleichzeitig mit dem Internet zu verbinden.

- Tippen Sie wie folgt.  
[Einstellungen] > [Netzwerk & Internet] > [Hotspot und Tethering]

- Tippen Sie auf Folgendes.  
[Mobiler Hotspot]  
Tippen Sie dann auf den folgenden Schalter, um die Funktion zu aktivieren.  
[WLAN-Hotspot verwenden]

## Ändern der Wi-Fi-Tethering-Einstellungen

Sie können den Standard-Netzwerknamen (SSID), das Sicherheitssystem und das Passwort Ihres Geräts ändern.

- Tippen Sie wie folgt.  
[Einstellungen] > [Netzwerk & Internet] > [Hotspot und Tethering]
- Tippen Sie wie folgt, um den Netzwerknamen (SSID) des Wi-Fi-Netzwerks einzugeben, das Sie einrichten möchten.  
[Mobiler Hotspot] > [Name des Hotspots]  
Tippen Sie dann auf Folgendes.  
[OK]  
Die Standardeinstellung ist "Xperia\_XXXX" (XXXX ist eine vierstellige Zahl).
- Tippen Sie auf das folgende Feld, um die Sicherheitsart auszuwählen.  
[Sicherheit]  
Geben Sie bei Bedarf Ihr Passwort ein.

### Hinweis

- Das Passwort wird standardmäßig nach dem Zufallsprinzip festgelegt, Sie können es aber nach Belieben ändern.
- Tippen Sie auf das Symbol, um einen QR-Code mit Informationen zum Wi-Fi-Tethering anzuzeigen.  
 (QR-Code)  
Sie können Wi-Fi-Tethering ganz einfach durch Scannen des QR-Codes nutzen.

## USB-Tethering, Bluetooth-Tethering oder Ethernet-Tethering verwenden

- Tippen Sie wie folgt.  
[Einstellungen] > [Netzwerk & Internet] > [Hotspot und Tethering]

## 2. Verbinden Sie Ihr Gerät mit einem kompatiblen Gerät

- Für USB-Tethering verbinden Sie Ihr Gerät über ein USB-Typ-C-Kabel mit einem Computer.
- Für Bluetooth-Tethering müssen Sie zunächst Ihr Gerät mit dem Bluetooth-Gerät koppeln. Stellen Sie dann die Verbindungs methode für Ihr Gerät auf dem Bluetooth-Gerät ein. Informationen zur Bedienung über das Bluetooth-Gerät finden Sie in der Bedienungsanleitung des Bluetooth-Geräts.
- Für Ethernet-Tethering verbinden Sie Ihr Gerät über einen USB-LAN-Adapter und ein kabelgebundenes LAN-Kabel mit einem Computer oder einem anderen Gerät.

## 3. Tippen Sie auf einen der folgenden Schalter, um die Tethering-Funktion zu aktivieren.

[USB-Tethering] / [Bluetooth-Tethering] / [Ethernet-Tethering]

### Tipp

- Die folgenden Betriebssysteme (OS) sind für USB-Tethering erforderlich.
  - Microsoft® Windows® 11

## Verwandtes Thema

- [Menü Einstellungen](#)

Beachten Sie, dass diese Hilfe von einer Maschine übersetzt wurde. Maschinelle Übersetzungen sind nicht kontextsensitiv und stimmen möglicherweise nicht perfekt mit der englischen Version des Inhalts überein. Um die englische Originalversion anzuzeigen, wählen Sie English auf der [Sprachenauswahlseite].

TP1002013565

5-070-613-42 Copyright 2025 Sony Corporation

Smartphone  
Xperia 10 VII XQ-FE54/XQ-FE72

## Kontrollieren der Datennutzung

Sie können die Datenmenge verfolgen, die in einem bestimmten Zeitraum über Ihre mobile Daten- oder Wi-Fi-Verbindung von und zu Ihrem Gerät übertragen wurde. Sie können beispielsweise die Menge der von einzelnen Apps genutzten Daten anzeigen. Bei den über Ihre mobile Datenverbindung übertragenen Daten können Sie Warnungen und Grenzen hinsichtlich der Datennutzung einstellen, um zusätzliche Gebühren zu vermeiden.

### Hilfe zur Reduzierung der Datennutzung

1. Suchen und tippen Sie wie folgt.  
[Einstellungen] > [Netzwerk & Internet] > [Datensparmodus]
2. Tippen Sie auf den Schalter, um die Funktion zu aktivieren.

### Festlegen einer Datennutzungswarnung oder eines Limits für mobile Daten

1. Stellen Sie sicher, dass die mobile Datenübertragung eingeschaltet ist.
2. Suchen und tippen Sie wie folgt und tippen Sie dann auf den Namen der SIM-Karte, die Sie einstellen möchten.  
[Einstellungen] > [Netzwerk & Internet] > [SIM-Karten]
3. Tippen Sie auf Folgendes.  
[Datenwarnung und -limit]
4. Je nachdem, ob Sie eine Datennutzungswarnung oder ein Datenlimit festlegen möchten, gehen Sie folgendermaßen vor.
  - Um eine Warnung zur Datennutzung einzustellen, tippen Sie auf den folgenden Schalter, um die Funktion zu aktivieren.  
[Datenwarnung festlegen]  
Tippen Sie dann auf die folgenden Punkte, um die Warnstufe zu ändern.  
[Warnlimit für mobile Daten]
  - Um ein mobiles Datenlimit festzulegen, tippen Sie auf den folgenden Schalter, um die Funktion zu aktivieren.  
[Datenlimit festlegen]  
Tippen Sie dann auf die folgende Einstellung, um die Datennutzungsgrenze zu ändern.  
[Datenlimit]

#### Tipp

- Sie können das Datum einstellen, an dem der Nutzungszyklus zurückgesetzt wird. Tippen Sie auf Folgendes, um das Rücksetzdatum einzustellen.  
[Datenwarnung und -limit]: [Nutzungszyklus mobile Daten]

#### Hinweis

- Wenn die mobile Datennutzung das eingestellte Limit erreicht, wird die mobile Datenübertragung auf Ihrem Gerät automatisch ausgeschaltet.

### Überprüfen der Datennutzung

1. Suchen und tippen Sie wie folgt.  
[Einstellungen] > [Netzwerk & Internet]

2. Je nachdem, ob Sie die mobile Datennutzung oder die WLAN-Datennutzung überprüfen möchten, gehen Sie folgendermaßen vor.

- Um die mobile Datennutzung zu überprüfen, tippen Sie auf Folgendes.  
[SIM-Karten]  
Tippen Sie dann auf den Namen der SIM-Karte, die Sie prüfen möchten, und tippen Sie auf Folgendes.  
[Datennutzung durch Apps]
- Um die Wi-Fi-Datennutzung zu überprüfen, tippen Sie wie folgt.  
[Internet] > [Datennutzung ohne Mobilfunknetzdaten]

## Steuern der Datennutzung einzelner Apps

- Suchen und tippen Sie wie folgt.  
[Einstellungen] > [Apps]
- Tippen Sie auf die App, die Sie steuern möchten, und dann auf Folgendes.  
[Mobile Datennutzung] oder [WLAN-Datennutzung]
- Bearbeiten Sie nach Wunsch die Optionen.

### Hinweis

- Die Leistung einzelner Apps wird u. U. durch die Änderung entsprechender Datennutzungseinstellungen beeinflusst.

## Verwandtes Thema

- [Menü Einstellungen](#)

Beachten Sie, dass diese Hilfe von einer Maschine übersetzt wurde. Maschinelle Übersetzungen sind nicht kontextsensitiv und stimmen möglicherweise nicht perfekt mit der englischen Version des Inhalts überein. Um die englische Originalversion anzuzeigen, wählen Sie English auf der [Sprachenauswahlseite].

TP0002935256

5-070-613-42 Copyright 2025 Sony Corporation

Smartphone  
Xperia 10 VII XQ-FE54/XQ-FE72

## Ein- und Ausschalten der Bluetooth-Funktion

Verwenden Sie die Bluetooth-Funktion, um Dateien an andere Bluetooth-kompatible Geräte zu senden oder um eine Verbindung zu Freisprecheinrichtungen herzustellen. Bluetooth-Verbindungen funktionieren am besten innerhalb einer Reichweite von etwa 10 m, ohne dass sich feste Gegenstände dazwischen befinden. Um eine Verbindung mit anderen Bluetooth-Geräten herzustellen, ist eine Kopplung erforderlich.

- 1 Suchen und tippen Sie wie folgt.**  
[Einstellungen] > [Geräteverbindung] > [Verbindungseinstellungen] > [Bluetooth]
- 2 Tippen Sie auf den Schalter, um die Funktion zu aktivieren oder zu deaktivieren.**  
[Bluetooth verwenden]

### Tipp

- Sie können die Bluetooth-Funktion auch über das Fenster mit den Schnelleinstellungen ein- oder ausschalten.

### Hinweis

- Ihr Gerät kann nicht mit allen Arten von Bluetooth-Geräten drahtlos verbunden werden. Sony übernimmt keine Garantie dafür, dass alle Bluetooth-Geräte mit Ihrem Gerät kompatibel sind.
- Um die Bluetooth-Kommunikation zu sichern, unterstützt Ihr Gerät eine Sicherheitsfunktion, die den Bluetooth-Standards entspricht. Je nach den Einstellungen usw. kann die Sicherheit jedoch unzureichend sein. Seien Sie sich der Sicherheitsrisiken bewusst, wenn Sie die Bluetooth-Funktion verwenden.
- Bitte beachten Sie, dass Sony nicht für Datenverluste verantwortlich ist, die bei der Kommunikation über die Bluetooth-Verbindung auftreten können.

### Verwandtes Thema

- [Pairing mit einem anderen Bluetooth-Gerät](#)
- [Menü Einstellungen](#)
- [Benennen Ihres Geräts](#)
- [Senden und Empfangen von Daten mit Bluetooth-Technologie](#)

Beachten Sie, dass diese Hilfe von einer Maschine übersetzt wurde. Maschinelle Übersetzungen sind nicht kontextsensitiv und stimmen möglicherweise nicht perfekt mit der englischen Version des Inhalts überein. Um die englische Originalversion anzuzeigen, wählen Sie English auf der [Sprachenauswahlseite].

TP0001877376

Smartphone  
Xperia 10 VII XQ-FE54/XQ-FE72

## Benennen Ihres Geräts

Sie können dem Gerät einen Namen geben. Dieser Name wird anderen Geräten angezeigt, nachdem Sie die Bluetooth-Funktion eingeschaltet haben und Ihr Gerät auf sichtbar eingestellt ist.

- 1 Suchen und tippen Sie wie folgt.**  
[Einstellungen] > [Geräteverbindung] > [Neues Gerät koppeln] > [Gerätename]
- 2 Geben Sie den gewünschten Namen für Ihr Gerät ein.**
- 3 Tippen Sie auf Folgendes.**  
[Umbenennen]

### Verwandtes Thema

- [Ein- und Ausschalten der Bluetooth-Funktion](#)
- [Menü Einstellungen](#)

Beachten Sie, dass diese Hilfe von einer Maschine übersetzt wurde. Maschinelle Übersetzungen sind nicht kontextsensitiv und stimmen möglicherweise nicht perfekt mit der englischen Version des Inhalts überein. Um die englische Originalversion anzuzeigen, wählen Sie English auf der [Sprachenauswahlseite].

TP0001877470

5-070-613-42 Copyright 2025 Sony Corporation

Smartphone  
Xperia 10 VII XQ-FE54/XQ-FE72

## Pairing mit einem anderen Bluetooth-Gerät

Um Ihr Gerät mit anderen Bluetooth-Geräten zu verbinden, ist eine Kopplung erforderlich.

Wenn Ihr Gerät mit einem Bluetooth-Gerät gekoppelt wurde, merkt es sich diese Kopplung.

Vergewissern Sie sich, dass das Gerät, mit dem Sie eine Verbindung herstellen möchten, die Bluetooth-Funktion aktiviert hat und für andere Bluetooth-Geräte sichtbar ist.

- 1 Suchen und tippen Sie wie folgt.**  
[Einstellungen] > [Geräteverbindung] > [Neues Gerät koppeln]  
Eine Liste der verfügbaren Bluetooth-Geräte wird angezeigt.
- 2 Tippen Sie auf das Bluetooth-Gerät, mit dem Sie eine Verbindung herstellen möchten.**

## Um Ihr Gerät mit einem anderen Bluetooth-Gerät zu verbinden

1. Suchen und tippen Sie wie folgt.  
[Einstellungen] > [Geräteverbindung]
2. Tippen Sie im Folgenden auf den Namen des Bluetooth-Geräts, mit dem Sie eine Verbindung herstellen möchten.  
[Gespeicherte Geräte]

## Entkoppeln eines Bluetooth-Geräts

1. Suchen und tippen Sie wie folgt.  
[Einstellungen] > [Geräteverbindung]
2. Suchen Sie die folgende Einstellung.  
[Gespeicherte Geräte]  
Tippen Sie dann auf das Symbol neben dem Namen des zu entkoppelnden Geräts.  
⚙ (Einstellungen)
3. Tippen Sie wie folgt.  
[Entfernen] > [Gerät entkoppeln]

### Hinweis

- Bei einigen Bluetooth-Geräten, z. B. den meisten Bluetooth-Headsets, müssen Sie sowohl eine Kopplung als auch eine Verbindung mit dem anderen Gerät herstellen.

## Verwandtes Thema

- [Ein- und Ausschalten der Bluetooth-Funktion](#)
- [Menü Einstellungen](#)
- [Benennen Ihres Geräts](#)

## Senden und Empfangen von Daten mit Bluetooth®-Technologie

Beachten Sie, dass diese Hilfe von einer Maschine übersetzt wurde. Maschinelle Übersetzungen sind nicht kontextsensitiv und stimmen möglicherweise nicht perfekt mit der englischen Version des Inhalts überein. Um die englische Originalversion anzuzeigen, wählen Sie English auf der [Sprachenauswahlseite].

TP0001877344

5-070-613-42 Copyright 2025 Sony Corporation

Smartphone  
Xperia 10 VII XQ-FE54/XQ-FE72

## Senden und Empfangen von Daten mit Bluetooth-Technologie

Nutzen Sie die Bluetooth-Technologie, um Daten mit anderen Bluetooth-kompatiblen Geräten wie Telefonen oder Computern auszutauschen.

Vergewissern Sie sich, dass die Bluetooth-Funktion eingeschaltet ist und Ihr Gerät für andere Bluetooth-Geräte sichtbar ist.

### Senden von Daten mit Bluetooth-Technologie

1. Öffnen Sie die Anwendung, die die Daten enthält, die Sie senden möchten.
2. Berühren und halten Sie die Daten oder öffnen Sie sie, und tippen Sie dann auf das Symbol.



3. Wählen Sie Folgendes aus, und tippen Sie dann auf den Namen des Empfangsgeräts.

[Bluetooth]

Schalten Sie die Bluetooth-Funktion ein, wenn Sie dazu aufgefordert werden.

Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um den Vorgang abzuschließen.

### Datenempfang mit Bluetooth-Technologie

1. Senden Sie die Daten auf dem Übertragungsgerät an Ihr Gerät.
2. Wenn Sie über eine eingehende Datei auf Ihrem Gerät benachrichtigt werden, wischen Sie vom oberen Bildschirmrand nach unten und tippen Sie auf die Benachrichtigung, um die Dateiübertragung zu akzeptieren.
3. Tippen Sie auf die folgende Schaltfläche, um die Dateiübertragung zu starten.

[Akzeptieren]

Um den Fortschritt der Übertragung zu sehen, wischen Sie vom oberen Bildschirmrand nach unten.

#### Tipp

- Um empfangene Daten zu bestätigen, wischen Sie vom oberen Bildschirmrand nach unten, tippen Sie auf die Benachrichtigung über empfangene Daten und dann auf die Daten, die Sie anzeigen möchten.
- Dateien, die Sie über die Bluetooth-Verbindung empfangen haben, werden im Ordner „Downloads“ der Files gespeichert.

#### Verwandtes Thema

- [Ein- und Ausschalten der Bluetooth-Funktion](#)
- [Menü Einstellungen](#)
- [Benennen Ihres Geräts](#)
- [Pairing mit einem anderen Bluetooth-Gerät](#)

Beachten Sie, dass diese Hilfe von einer Maschine übersetzt wurde. Maschinelle Übersetzungen sind nicht kontextsensitiv und stimmen möglicherweise nicht perfekt mit der englischen Version des Inhalts überein. Um die englische Originalversion anzuzeigen, wählen Sie English auf der [Sprachenauswahlseite].

TP1002013566

Smartphone  
Xperia 10 VII XQ-FE54/XQ-FE72

## NFC (Near Field Communication)

NFC ist eine drahtlose Technologie mit einer maximalen Reichweite von 1 cm, so dass die Geräte, die Daten austauschen, nahe beieinander gehalten werden müssen.

Der NFC-Erkennungsbereich befindet sich auf der Rückseite des Geräts. Halten Sie Ihr Gerät nah an ein anderes Gerät oder einen NFC-Reader, so dass sich die N-Zeichen berühren. Vergewissern Sie sich, dass die NFC-Funktion bei beiden Geräten aktiviert ist.

### Hinweis

- Bei der Nutzung bestimmter Anwendungen können einige NFC-Funktionen aktiviert werden, selbst wenn das Gerät ausgeschaltet ist. Bitte beachten Sie, dass nicht alle Geräte diese Funktion unterstützen.

## So schalten Sie die NFC-Funktion ein oder aus

- Suchen und tippen Sie wie folgt.  
[Einstellungen] > [Geräteverbindung] > [Verbindungseinstellungen] > [NFC]
- Tippen Sie auf den Schalter, um die Funktion zu aktivieren oder zu deaktivieren.  
[NFC verwenden]

### Hinweis

- Möglicherweise muss auf beiden Geräten Wi-Fi oder die Bluetooth-Funktion aktiviert sein, damit die Verbindung funktioniert.

### Tipp

- Sie können Ihr Gerät mit anderen NFC-kompatiblen Geräten von Sony verbinden, z. B. mit einem Lautsprecher oder einem Kopfhörer. Weitere Informationen zum Herstellen einer solchen Verbindung finden Sie in der Bedienungsanleitung des kompatiblen Geräts.

## Verwandtes Thema

- [Teilnamen](#)
- [Ein- und Ausschalten der Bluetooth-Funktion](#)
- [Menü Einstellungen](#)

Beachten Sie, dass diese Hilfe von einer Maschine übersetzt wurde. Maschinelle Übersetzungen sind nicht kontextsensitiv und stimmen möglicherweise nicht perfekt mit der englischen Version des Inhalts überein. Um die englische Originalversion anzuzeigen, wählen Sie English auf der [Sprachenauswahlseite].

TP0001877321

Smartphone  
Xperia 10 VII XQ-FE54/XQ-FE72

## Verwenden Ihres Geräts als Brieftasche

Sie können Ihr Gerät zum Bezahlen von Waren verwenden, ohne nach Ihrer Brieftasche greifen zu müssen, und alle Zahlungsdienste von einem Ort aus verwalten. Schalten Sie bei einem Zahlungsvorgang die NFC-Funktion ein und halten Sie Ihr Gerät dann an einen Kartenleser.

- 1** **Vergewissern Sie sich, dass der NFC auf dem Gerät aktiviert ist.**
- 2** **Suchen und tippen Sie wie folgt.**  
[Einstellungen] > [Geräteverbindung] > [Verbindungseinstellungen] > [NFC] > [Kontaktloses Bezahlen]
- 3** **Wählen Sie die Standard-Wallet-App aus.**

### Hinweis

- Mobile Zahlungsdienste sind in manchen Ländern/Regionen eventuell nicht verfügbar.

### Verwandtes Thema

- [NFC \(Near Field Communication\)](#)
- [Menü Einstellungen](#)

Beachten Sie, dass diese Hilfe von einer Maschine übersetzt wurde. Maschinelle Übersetzungen sind nicht kontextsensitiv und stimmen möglicherweise nicht perfekt mit der englischen Version des Inhalts überein. Um die englische Originalversion anzuzeigen, wählen Sie English auf der [Sprachenauswahlseite].

TP0001877089

5-070-613-42 Copyright 2025 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 10 VII XQ-FE54/XQ-FE72

## Kabelloses Spiegeln des Bildschirms Ihres Gerätes auf einem Fernsehgerät

Wenn Ihr Fernsehgerät oder ein anderes großes Display Spiegeln unterstützt, können Sie Inhalte von Ihrem Gerät ohne eine Kabelverbindung auf dem Fernsehgerät oder Display anzeigen.

### Spiegeln des Bildschirms Ihres Gerätes auf einem unterstützten Fernsehgerät

Mit der Funktion Bildschirmspiegelung können Sie den Bildschirm Ihres Geräts auf einem Fernseher oder einem anderen großen Display spiegeln, ohne eine Kabelverbindung zu benötigen.

Mit der Wi-Fi Direct®-Technologie wird eine drahtlose Verbindung zwischen den beiden Geräten erstellt, sodass Sie Ihre Lieblingsfotos bequem von der Couch aus anschauen können. Außerdem können Sie mit dieser Funktion Musik von Ihrem Gerät über die TV-Lautsprecher anhören.

**1. Fernseher:** Folgen Sie den Anweisungen in der Bedienungsanleitung Ihres Fernsehers, um die Funktion „Screen Mirroring“ einzuschalten.

**2. Ihr Gerät:** Suchen und tippen Sie wie folgt.

[Einstellungen] > [Geräteverbindung] > [Verbindungseinstellungen] > [Screen Mirroring]

**3. Tippen Sie auf Folgendes.**

[Start]

**4. Tippen Sie auf das Folgende und wählen Sie ein Gerät aus.**

[OK]

### So beenden Sie Screen Mirroring zwischen Geräten

**1. Suchen und tippen Sie wie folgt.**

[Einstellungen] > [Geräteverbindung] > [Verbindungseinstellungen] > [Screen Mirroring]

**2. Tippen Sie wie folgt.**

[Trennen] > [OK]

### Hinweis

- Diese Funktion kann mit Fernsehgeräten verwendet werden, die „Screen Mirroring“ unterstützen.
- Wenn Sie die Bildschirmspiegelung verwenden, dürfen Sie den Bereich der Wi-Fi-Antenne Ihres Geräts nicht abdecken.
- Bei der Verwendung von Screen Mirroring kann die Bildqualität manchmal beeinträchtigt werden, wenn es zu Störungen durch andere Wi-Fi-Netzwerke kommt.

### Tipp

- Sie können Screen Mirroring auch beenden, indem Sie auf die Benachrichtigung in der Statusleiste des Geräts tippen. Wischen Sie vom oberen Rand des Bildschirms nach unten und tippen Sie dann wie folgt.  
▼ (Mehr anzeigen) > [Trennen] > [OK]

## Spiegeln des Bildschirms Ihres Gerätes auf Ihrem Fernsehgerät während der Benutzung von Chromecast-konformen Apps

Sie können den Bildschirm Ihres Gerätes auf Ihrem Fernsehgerät spiegeln, während Sie Chromecast-konforme Apps, wie z. B. YouTube, benutzen.

Tippen Sie auf dem App-Bildschirm auf die Cast-Taste, und wählen Sie dann Ihr Fernsehgerät aus, um den Bildschirm Ihres Gerätes auf dem Fernsehgerät zu spiegeln. Vergewissern Sie sich, dass Ihr Gerät und das Fernsehgerät mit demselben WLAN-Netzwerk verbunden sind.

Weitere Informationen finden Sie in der integrierten Chromecast-Hilfe unter der folgenden URL.

[support.google.com/](https://support.google.com/chromecast/answer/6035625?hl=de&utm_source=chromecast&utm_medium=internal&utm_campaign=chromecast&utm_term=chromecast_spiegeln)

### Tipp

- Je nach der verwendeten App müssen Sie sich unter Umständen mit demselben Google-Konto, das Sie auf Ihrem Gerät verwenden, bei der App am Fernsehgerät anmelden.

### Verwandtes Thema

- [Teilnamen](#)
- [Menü Einstellungen](#)

Beachten Sie, dass diese Hilfe von einer Maschine übersetzt wurde. Maschinelle Übersetzungen sind nicht kontextsensitiv und stimmen möglicherweise nicht perfekt mit der englischen Version des Inhalts überein. Um die englische Originalversion anzuzeigen, wählen Sie English auf der [Sprachenauswahlseite].

TP1000431499


5-070-613-42 Copyright 2025 Sony Corporation

Smartphone  
Xperia 10 VII XQ-FE54/XQ-FE72

## Anschließen Ihres Geräts an USB-Geräte

Sie können die USB-Einstellungen entsprechend dem an Ihr Gerät angeschlossenen Computer oder USB-Gerät festlegen.

Sie können einen USB-Hostadapter verwenden, um Ihr Gerät an USB-Geräte wie USB-Massenspeichergeräte, Kopfhörer, Gamecontroller, USB-Tastaturen und USB-Mäuse anzuschließen.

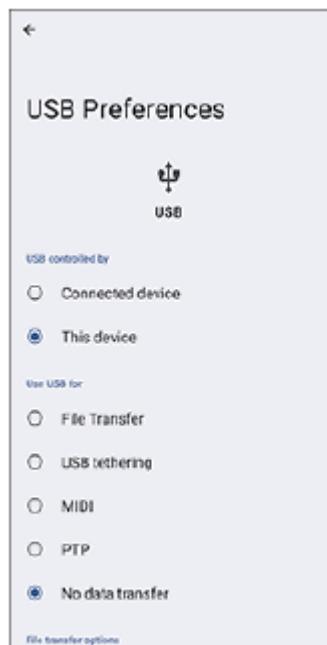

- 1 Verbinden Sie Ihr Gerät über ein USB-Kabel mit dem USB-Gerät.**
- 2 Wischen Sie vom oberen Bildschirmrand nach unten, um das Benachrichtigungsfeld zu öffnen, und tippen Sie dann auf die Benachrichtigung für die USB-Verbindungseinstellung.**
- 3 Tippen Sie auf Folgendes und wählen Sie dann eine Option aus.  
[Für weitere Optionen tippen.]**

### Tipp

- Sie können auch die USB-Einstellungen festlegen, indem Sie wie folgt suchen und tippen.  
[Einstellungen] > [Geräteverbindung] > [USB]

## USB-Einstellungen

- **Gerät, das die USB-Verbindung steuert:** Sie können wählen, welches Gerät das andere Gerät steuert: Ihr Gerät oder das über USB angeschlossene Gerät.
- **Verwendungszweck für USB-Verbindung:** Sie können den Zweck der USB-Verbindung auswählen.
  - **Dateiübertragung:** Sie können Dateien verwalten oder die Gerätesoftware aktualisieren. Diese Option wird bei Microsoft® Windows®-Computern verwendet. Das Laden ist standardmäßig aktiviert.
  - **USB-Tethering:** Das Gerät kann als Tethering-Gerät fungieren.

- **MIDI:** Das Gerät kann als MIDI-Eingang für Musikinstrumente-Anwendungen fungieren.
- **PTP:** Ihr Gerät wird als Kamera erkannt. Sie können nur Fotos und Videos übertragen.
- **Keine Datenübertragung:** Laden Sie Ihr Gerät einfach mit der folgenden Einstellung auf.  
[Gerät, das die USB-Verbindung steuert]: [Dieses Gerät]  
Mit der folgenden Einstellung können Sie Ihr Gerät als Stromquelle verwenden und das andere angeschlossene Gerät aufladen.  
[Gerät, das die USB-Verbindung steuert]: [Verbundenes Gerät]

- **Optionen zur Dateiübertragung**

- **Videos zu AVC konvertieren:** Videos werden zu AVC konvertiert und zum verbundenen Gerät übertragen.

### Hinweis

- Sony übernimmt keine Garantie dafür, dass sämtliche USB-Geräte von Ihrem Gerät unterstützt werden.
- Dieses Gerät besitzt einen USB-Anschluss ohne Abdeckung. Wenn das Gerät mit Wasser in Berührung kommt, achten Sie darauf, dass der Anschluss vollständig getrocknet ist, bevor Sie ein USB-Kabel anschließen.

### Verwandtes Thema

- [Menü Einstellungen](#)

Beachten Sie, dass diese Hilfe von einer Maschine übersetzt wurde. Maschinelle Übersetzungen sind nicht kontextsensitiv und stimmen möglicherweise nicht perfekt mit der englischen Version des Inhalts überein. Um die englische Originalversion anzuzeigen, wählen Sie English auf der [\[Sprachenauswahlseite\]](#).

TP0001877328

5-070-613-42 Copyright 2025 Sony Corporation

Smartphone  
Xperia 10 VII XQ-FE54/XQ-FE72

## Maßnahmen zum Schutz Ihres Geräts

Ihr Gerät umfasst Sicherheitsoptionen, die Sie unbedingt nutzen sollten, falls Sie das Gerät verlieren oder es Ihnen gestohlen wird.

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, Ihr Gerät zu schützen, die unten aufgeführt sind.

Suchen und tippen Sie wie folgt und dann auf die Einstellung, die Sie ändern möchten.

[Einstellungen] > [Sicherheit]

- [Displaysperre]: Legen Sie eine Sicherheitsmethode zum Entsperren Ihres Bildschirms fest.
- [Fingerabdruckmanager]: Fingerabdrücke registrieren, die als Sicherheitsmethode zum Entsperren Ihres Gerätes oder für die Authentifizierung bei Einkäufen verwendet werden.
- [Weitere Sicherheitseinstellungen] > [SIM-Lock]: Damit können Sie eine PIN eingeben, wenn Sie SIMs in Ihrem Gerät verwenden.

Weitere Informationen finden Sie unter der folgenden URL.

[support.google.com/android/](https://support.google.com/android/)

### Hinweis

- Wenn Sie eine Sicherheitsoption zum Schutz Ihres Geräts verwenden, müssen Sie sich unbedingt die bei der Einrichtung angegebenen Daten merken.

### Verwandtes Thema

- [Menü Einstellungen](#)
- [Suchen, Sperren oder Löschen eines verloren gegangenen Geräts](#)

Beachten Sie, dass diese Hilfe von einer Maschine übersetzt wurde. Maschinelle Übersetzungen sind nicht kontextsensitiv und stimmen möglicherweise nicht perfekt mit der englischen Version des Inhalts überein. Um die englische Originalversion anzuzeigen, wählen Sie English auf der [Sprachenauswahlseite].

TP0001877292

5-070-613-42 Copyright 2025 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 10 VII XQ-FE54/XQ-FE72

## Finden der IMEI-Nummern Ihres Geräts

Ihr Gerät besitzt eindeutige Identifikationsnummern, die IMEI genannt werden. Sie sollten diese Nummern notieren und aufbewahren. Sie benötigen sie möglicherweise, falls Ihr Gerät gestohlen wird oder wenn Sie den Support kontaktieren.

### Anzeigen Ihrer IMEI-Nummern über die Wähltastatur

1. Suchen Sie das Symbol und tippen Sie es an.



(Telefon)

2. Tippen Sie auf das Symbol.




(Dialpad)

3. Geben Sie Folgendes in die Wähltastatur ein.

\*#06#

Die IMEI-Nummern werden automatisch angezeigt.

### Ablesen der IMEI-Nummern auf der Halterung

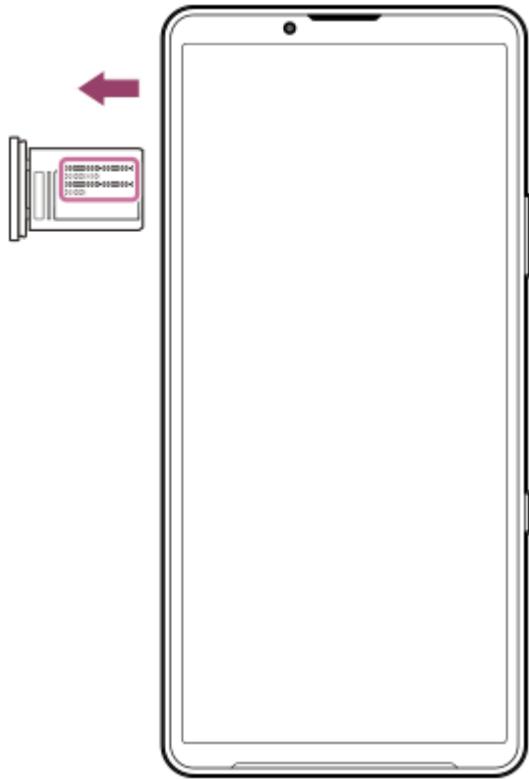

1. Ziehen Sie die Halterung heraus.

Die IMEI-Nummern werden auf der Halterung angezeigt.

### Verwandtes Thema

- [Maßnahmen zum Schutz Ihres Geräts](#)

Beachten Sie, dass diese Hilfe von einer Maschine übersetzt wurde. Maschinelle Übersetzungen sind nicht kontextsensitiv und stimmen möglicherweise nicht perfekt mit der englischen Version des Inhalts überein. Um die englische Originalversion anzuzeigen, wählen Sie English auf der [Sprachenauswahlseite].

5-070-613-42 Copyright 2025 Sony Corporation

Smartphone  
Xperia 10 VII XQ-FE54/XQ-FE72

## Suchen, Sperren oder Löschen eines verloren gegangenen Geräts

Google bietet einen Standort- und Sicherheits-Webdienst mit der Bezeichnung „Mein Gerät finden“ an. Nachdem Sie sich bei einem Google-Konto angemeldet haben, wird „Mein Gerät finden“ standardmäßig aktiviert. Wenn Sie Ihr Gerät verlieren, können Sie „Mein Gerät finden“ verwenden, um es zu suchen, zu sperren oder zu löschen.

Weitere Informationen finden Sie unter der folgenden URL.

[support.google.com/android/](https://support.google.com/android/)

Beachten Sie, dass diese Hilfe von einer Maschine übersetzt wurde. Maschinelle Übersetzungen sind nicht kontextsensitiv und stimmen möglicherweise nicht perfekt mit der englischen Version des Inhalts überein. Um die englische Originalversion anzuzeigen, wählen Sie English auf der [Sprachenauswahlseite].

TP0001877332

5-070-613-42 Copyright 2025 Sony Corporation

Smartphone  
Xperia 10 VII XQ-FE54/XQ-FE72

## Info zu dieser Hilfe

Dies ist das Hilfehandbuch für das folgende Modell und die folgende Softwareversion.

Modellname: Xperia 10 VII

Software-Version: Android 15

Wenn Sie nicht genau wissen, welche Softwareversion auf Ihrem Gerät ausgeführt wird, sehen Sie im Menü „Einstellungen“ nach.

Informationen zu allgemeinen Android-Funktionen und -Einstellungen (z. B. Android-Grundeinstellungen, Wi-Fi-Einstellungen, Einstellungen für den Startbildschirm, Übertragung von Inhalten, Navigation in der App-Schublade, Benachrichtigungen und andere Funktionen von Google-Anwendungen) finden Sie unter der folgenden URL.

[support.google.com/android/](https://support.google.com/android/)

### Hinweis

- System- und Anwendungsupdates können die Funktionen Ihres Geräts auf eine andere Weise darstellen als in dieser Hilfe beschrieben. Die Android-Version ist von einem Update möglicherweise nicht betroffen.
- Alle in dieser Hilfe als Beispielbilder verwendeten Bilder dienen lediglich der Veranschaulichung und wurden nicht vom tatsächlichen Gerät aufgenommen.

## So ermitteln Sie die aktuelle Softwareversion und die Modellbezeichnung Ihres Gerätes

Suchen und tippen Sie wie folgt.

[Einstellungen] > [Über das Telefon]

Die aktuelle Softwareversion wird unter folgendem Punkt angezeigt.

[Build-Nummer]

Der aktuelle Modellname wird unter den folgenden Punkten angezeigt.

[Modell]

## Dienste- und Funktionsbeschränkungen

Die in dieser Hilfe beschriebenen Dienste und Funktionen werden möglicherweise in einigen Ländern/Regionen oder von einigen Netzen oder Dienstanbietern nicht unterstützt. Die internationale GSM-Notrufnummer kann immer in allen Ländern/Regionen und Netzen sowie über alle Dienstanbieter genutzt werden, sofern das Gerät mit dem Mobilfunknetz verbunden ist. Setzen Sie sich mit dem Netzbetreiber oder Dienstanbieter in Verbindung, um Informationen zur Verfügbarkeit bestimmter Dienste und Funktionen und zu ggf. anfallenden Zugriffs- oder Nutzungsgebühren zu erhalten. Für die Nutzung einiger Funktionen und Anwendungen, die in dieser Anleitung beschrieben werden, ist unter Umständen eine Internetverbindung erforderlich. Wenn Sie mit Ihrem Gerät eine Internetverbindung herstellen, fallen möglicherweise Datenverbindungsgebühren an. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Mobilfunkanbieter.

## Verwandtes Thema

- [Bevor Sie Ihr Gerät aktualisieren](#)
- [Drahtloses Aktualisieren Ihres Geräts](#)
- [Menü Einstellungen](#)

Beachten Sie, dass diese Hilfe von einer Maschine übersetzt wurde. Maschinelle Übersetzungen sind nicht kontextsensitiv und stimmen möglicherweise nicht perfekt mit der englischen Version des Inhalts überein. Um die englische Originalversion anzuzeigen, wählen Sie English auf der [Sprachenauswahlseite].



Smartphone  
Xperia 10 VII XQ-FE54/XQ-FE72

## Eingabehilfe-Einstellungen

Android bietet viele barrierefreie Funktionen.

1. Suchen und tippen Sie wie folgt, um die Zugänglichkeitsfunktionen zu finden.  
[Einstellungen] > [Bedienungshilfen]

In diesem Abschnitt werden die folgenden Funktionen vorgestellt.

- [Voice Access]
- [Automatische Untertitel]
- [Audioanpassung] ([Mono-Audio], [Audiobalance])
- [Kurzbefehle für Bedienungshilfen]

### Sprachzugang

Mit Voice Access können Sie Ihr Gerät freihändig bedienen. Verwenden Sie Sprachbefehle, um Apps zu öffnen, Tasten anzutippen, auf dem Bildschirm zu blättern, Text einzugeben und vieles mehr. Voice Access ist derzeit nur auf Englisch, Französisch, Italienisch, Deutsch und Spanisch verfügbar.

Um den Sprachzugriff zu aktivieren, suchen Sie und tippen Sie wie folgt.

[Einstellungen] > [Bedienungshilfen] > [Voice Access]

Tippen Sie dann auf den folgenden Schalter und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.

[Use Voice Access]

### Automatische Untertitel

Live Caption erkennt die Sprache auf Ihrem Gerät und erzeugt automatisch Untertitel.

Um Live Caption zu aktivieren, suchen Sie und tippen Sie wie folgt.

[Einstellungen] > [Bedienungshilfen] > [Automatische Untertitel]

Tippen Sie dann auf den folgenden Schalter.

[Live-Untertitel verwenden]

### Audioanpassung

Sie können den Ton auf Mono einstellen oder die linke oder rechte Audiobalance anpassen.

Um die Audioeinstellungen anzupassen, tippen Sie wie folgt.

[Einstellungen] > [Bedienungshilfen] > [Audioanpassung]

Um Mono-Audio zu aktivieren, tippen Sie auf den folgenden Schalter.

[Mono-Audio]

Um die Audiobalance anzupassen, ziehen Sie den Schieberegler auf die gewünschte Einstellung.

### Kurzbefehle für Bedienungshilfen

Sie können Tastenkombinationen für die Barrierefreiheit vom Sperrbildschirm aus starten, indem Sie beide Seiten der Lautstärketaste drücken.

Weisen Sie der Lautstärketaste die gewünschten Zugänglichkeitseinstellungen zu und aktivieren Sie Folgendes.

[Auf dem Sperrbildschirm erlauben]

Um zuzulassen, dass Tastenkombinationen für die Eingabehilfen vom Sperrbildschirm aus aktiviert werden, suchen Sie und tippen Sie wie folgt.

[Einstellungen] > [Bedienungshilfen] > [Kurzbefehle für Bedienungshilfen]

Tippen Sie dann auf den folgenden Schalter.

[Auf dem Sperrbildschirm erlauben]

Um die Verknüpfungen auf dem Sperrbildschirm zu aktivieren, halten Sie beide Seiten der Lautstärketaste einige Sekunden lang gedrückt.

Die anderen unten aufgeführten Funktionen finden Sie unter der folgenden URL.

[support.google.com/accessibility/android](https://support.google.com/accessibility/android)

- [TalkBack]
- [Anzeigegröße und Text] ([Schriftgröße])
- [Farbe und Bewegung] ([Farbkorrektur], [Dunkles Design])
- [Extradunkel]
- [Vergrößerung]

---

## Verwandtes Thema

- [Menü Einstellungen](#)

Beachten Sie, dass diese Hilfe von einer Maschine übersetzt wurde. Maschinelle Übersetzungen sind nicht kontextsensitiv und stimmen möglicherweise nicht perfekt mit der englischen Version des Inhalts überein. Um die englische Originalversion anzuzeigen, wählen Sie English auf der [Sprachenauswahlseite](#).

TP1002013568

5-070-613-42 Copyright 2025 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 10 VII XQ-FE54/XQ-FE72

## Echtzeittext (Für XQ-FE54 bei Verwendung mit europäischen Netzbetreibern)

Echtzeittext (RTT) ist ein Nachrichtendienst, den Mobilfunkanbieter in bestimmten Ländern/Regionen bereitstellen. Damit ist jedes Zeichen in einer Nachricht bereits während der Eingabe lesbar. Erkundigen Sie sich bei Ihrem Mobilfunkanbieter, ob RTT im Rahmen Ihres Vertrags verfügbar ist. Bitte beachten Sie, dass die Verfügbarkeit von Notrufdiensten über RTT je nach Land und Region variiert. Um Notrufe mit RTT absetzen zu können, muss gegebenenfalls eine SIM-Karte in Ihr Mobiltelefon eingesteckt sein.

- 1** Starten Sie die Telefon-App.
- 2** Tippen Sie wie folgt.  
⋮ (Mehr) > [Einstellungen] > [Bedienungshilfen] > [Echtzeittext (RTT)]
- 3** Tippen Sie vor oder während eines Anrufs auf die im Wähltastenfeld angezeigte Schaltfläche, um einen RTT-Anruf zu tätigen.  
 (RTT)

Weitere Informationen finden Sie unter der folgenden URL.

[support.google.com/android/](https://support.google.com/android/)

Beachten Sie, dass diese Hilfe von einer Maschine übersetzt wurde. Maschinelle Übersetzungen sind nicht kontextsensitiv und stimmen möglicherweise nicht perfekt mit der englischen Version des Inhalts überein. Um die englische Originalversion anzuzeigen, wählen Sie English auf der [Sprachenauswahlseite].

TP1002006060

5-070-613-42 Copyright 2025 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 10 VII XQ-FE54/XQ-FE72


## Nutzung des Geräts in feuchten und staubigen Umgebungen

Ihr Gerät ist wasser- und staubgeschützt mit den Schutzklassen IPX5/IPX8 und IP6X. Aber denken Sie daran: Alle USB-Anschlüsse und -Verbindungen müssen vor der Verwendung vollständig trocken sein, und die angebrachten Abdeckungen sollten fest geschlossen sein. Ihr Gerät verfügt über einen SIM-Karten-/microSD-Karteneinschub mit angebrachter Abdeckung. Setzen Sie das Gerät nicht vollständig unter Wasser und setzen Sie es nicht Meerwasser, Salzwasser, Chlorwasser oder Flüssigkeiten, wie z. B. Getränken, aus. Ihre Garantie deckt keine Schäden oder Mängel ab, die durch Missbrauch oder Verwendung Ihres Gerätes unter Missachtung der Anweisungen von Sony verursacht werden. Für Informationen zur Garantie lesen Sie bitte die wichtigen Informationen, die Sie unter der folgenden Einstellung auf Ihrem Gerät finden.

[Einstellungen] > [Über das Telefon] > [Rechtliche Hinweise]

### So schließen Sie die angebrachten Abdeckungen

1. Schieben Sie das Fach ganz hinein und drücken Sie die gesamte Abdeckung fest an, so dass keine Lücken zwischen Ihrem Gerät und der Abdeckung entstehen.

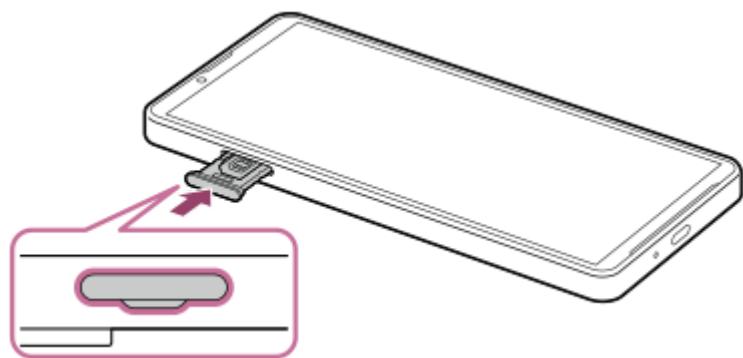


### So trocknen Sie Ihr Gerät



1. Wischen Sie übermäßige Feuchtigkeit mit einem Mikrofasertuch von Ihrem Gerät ab.



2. Halten Sie Ihr Gerät mit dem USB-Anschluss nach unten gerichtet fest in der Hand und schütteln Sie das Gerät mindestens 20-mal kräftig. Drehen Sie das Gerät um, und schütteln Sie es erneut 20-mal.

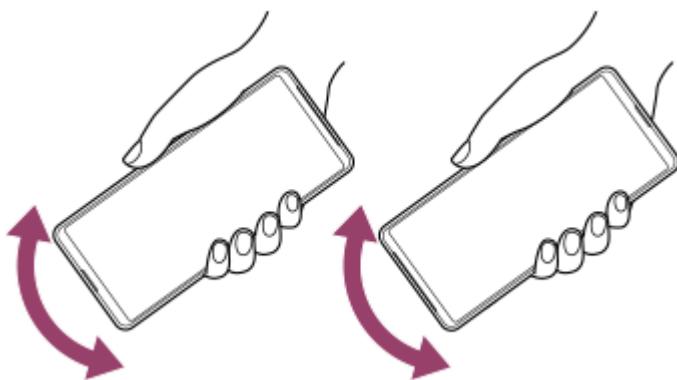

3. Wischen Sie restliche Feuchtigkeit mit einem Mikrofasertuch ab. Wischen Sie Tasten, Anschlüsse und Teile Ihres Gerätes, wie z. B. Lautsprecher, Mikrofone, Sensoren, Kameras usw., ab, wie in der Abbildung gezeigt.

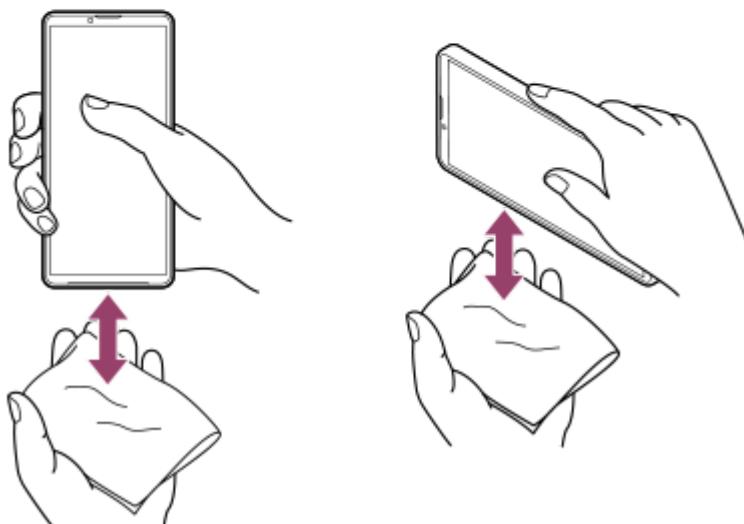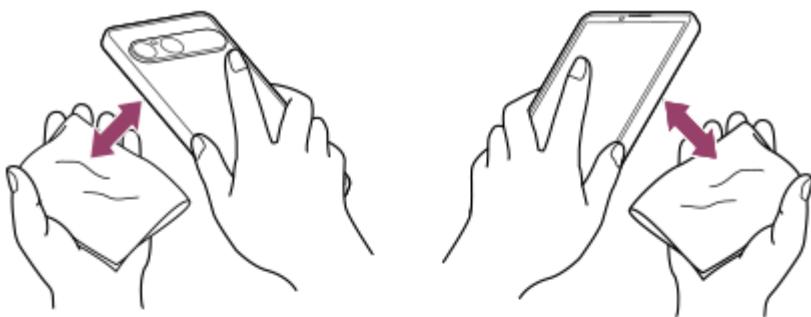

4. Lassen Sie das Gerät mindestens ein paar Stunden lang trocknen und vergewissern Sie sich, dass es vor dem Gebrauch vollkommen trocken ist.

Beachten Sie, dass diese Hilfe von einer Maschine übersetzt wurde. Maschinelle Übersetzungen sind nicht kontextsensitiv und stimmen möglicherweise nicht perfekt mit der englischen Version des Inhalts überein. Um die englische Originalversion anzuzeigen, wählen Sie English auf der [Sprachenauswahlseite].

TP1000431501

5-070-613-42 Copyright 2025 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 10 VII XQ-FE54/XQ-FE72

## Rechtliche Informationen

Diese Hilfe wird ohne jegliche Gewährleistung von Sony Corporation (nachfolgend als „Sony“ bezeichnet) oder einer regionalen Tochtergesellschaft veröffentlicht. Korrekturen und Änderungen dieser Hilfe zur Beseitigung von Tippfehlern und inhaltlichen Ungenauigkeiten sowie aufgrund von Verbesserungen der Programme und/oder Geräte können von Sony jederzeit und ohne Ankündigung vorgenommen werden. Änderungen dieser Art werden in zukünftigen Ausgaben dieser Hilfe berücksichtigt. Alle Abbildungen dienen ausschließlich der Illustration und zeigen nicht immer exakte Darstellungen des Geräts.

Alle in diesem Dokument verwendeten Produkt- und Firmennamen sind Marken oder eingetragene Marken der jeweiligen Eigentümer. Alle anderen Marken sind Eigentum der jeweiligen Eigentümer. Alle in diesem Dokument nicht ausdrücklich gewährten Rechte sind vorbehalten. Weitere Informationen finden Sie unter <https://www.sony.net/Products/smartphones/trademarks-and-copyright.html>.

Diese Hilfe kann auf Dienste oder Anwendungen von Drittanbietern verweisen. Die Nutzung solcher Programme oder Dienste erfordert u. U. eine separate Registrierung bei dem entsprechenden Drittanbieter, die Zahlung einer Gebühr oder die Bekanntgabe Ihrer Kreditkartendaten und kann zusätzlichen Bedingungen, Änderungen, Unterbrechungen oder einer Einstellung unterliegen. Lesen Sie zu Anwendungen, auf die Sie auf oder über Websites Dritter zugreifen, die Nutzungsbestimmungen und geltenden Datenschutzrichtlinien vorab durch. Sony übernimmt keinerlei Gewährleistung für die Verfügbarkeit oder Leistung von Websites oder angebotenen Diensten Dritter.

Mit diesem Gerät können zusätzliche Inhalte (z. B. Musik oder Videos) heruntergeladen, gespeichert und weitergeleitet werden. Das Recht zur Verwendung solcher Inhalte kann beschränkt oder aufgrund von Rechten Dritter ausgeschlossen werden. Dies gilt unter anderem für Beschränkungen nach geltendem Urheberrecht. Die Verantwortung für solche Inhalte, die Sie mit dem Gerät herunterladen oder weiterleiten, liegt ausschließlich bei Ihnen und nicht bei Sony. Stellen Sie deshalb vor Verwendung dieser Inhalte sicher, dass für die angestrebte Verwendung eine ausreichende Lizenz oder anderweitige Berechtigung vorliegt. Sony übernimmt keinerlei Gewährleistung für Genauigkeit, Integrität und Qualität zusätzlicher Inhalte oder anderer Inhalte Dritter. Unter keinen Umständen haftet Sony für die unberechtigte Nutzung zusätzlicher Inhalte oder anderer Inhalte Dritter.

Dieses Produkt ist unter den MPEG-4 Visual- und AVC-Patentportfolio-Lizenzen für den persönlichen und nicht kommerziellen Gebrauch durch einen Verbraucher für (i) die Videocodierung gemäß dem MPEG-4 Visual Standard („MPEG-4-Video“) oder dem AVC Standard („AVC-Video“) und/oder (ii) die Decodierung von MPEG-4- oder AVC-Video, das von einem Verbraucher für persönliche und nicht kommerzielle Zwecke codiert wurde und/oder von einem Videoanbieter bezogen wurde, der von Via Licensing Alliance LLC eine Lizenz für die Bereitstellung von MPEG-4- und/oder AVC-Videos erhalten hat. Für keinen anderen Gebrauch wird ausdrücklich oder implizit eine Lizenz gewährt. Zusätzliche Informationen, einschließlich derer, die sich auf die werbliche, interne und kommerzielle Nutzung und die Lizenzierung beziehen, sind bei Via Licensing Alliance LLC erhältlich. Siehe <https://www.via-la.com/>.

**Hinweis:** Sony empfiehlt allen Benutzern, Sicherungskopien ihrer persönlichen Daten zu erstellen.

**SONY IST IN KEINER WEISE FÜR JEGLICHE FORM VON VERLUST, LÖSCHUNG UND/ODER ÜBERSCHREIBUNG VON PERSÖNLICHEN DATEN ODER DATEIEN VERANTWORTLICH, DIE AUF IHREM GERÄT GESPEICHERT SIND (INSBESONDERE KONTAKTE, MUSIKTITEL UND BILDER) UND DIE DURCH EINE AKTUALISIERUNG IHRES GERÄTS ENTSPRECHEND DER IN DIESER HILFE ODER DOKUMENTATION BESCHRIEBENEN METHODEN ENTSTEHT.**

**DIE GESAMTHAFTUNG VON SONY ODER SEINEN ZULIEFERERN FÜR JEGLICHE SCHÄDEN, VERLUSTE UND KLAGEGRÜNDE (OB DURCH VERTRAGSBRUCH ODER UNRECHTMÄSSIGE HANDLUNGEN, INSBESONDERE FAHRLÄSSIGKEIT ODER ANDERE UMSTÄNDE) IHNEN GEGENÜBER ÜBERSTEIGT IN KEINEM FALL DEN TATSÄCHLICH VON IHNEN FÜR DAS GERÄT GEZAHLTEN PREIS.**

Beachten Sie, dass diese Hilfe von einer Maschine übersetzt wurde. Maschinelle Übersetzungen sind nicht kontextsensitiv und stimmen möglicherweise nicht perfekt mit der englischen Version des Inhalts überein. Um die englische Originalversion anzuzeigen, wählen Sie English auf der [Sprachenauswahlseite].

TP0002395879



Smartphone  
Xperia 10 VII XQ-FE54/XQ-FE72

## Garantie, SAR und Nutzungsrichtlinien

Informationen zu Garantie, SAR (Spezifische Absorptionsrate) und Sicherheitsrichtlinien finden Sie unter Wichtige Informationen, die Sie unter den folgenden Punkten auf Ihrem Gerät finden.  
[Einstellungen] > [Über das Telefon] > [Rechtliche Hinweise]

Beachten Sie, dass diese Hilfe von einer Maschine übersetzt wurde. Maschinelle Übersetzungen sind nicht kontextsensitiv und stimmen möglicherweise nicht perfekt mit der englischen Version des Inhalts überein. Um die englische Originalversion anzuzeigen, wählen Sie English auf der [Sprachenauswahlseite].

TP0002240562

5-070-613-42 Copyright 2025 Sony Corporation