



Laitteen käynnistämistä koskevat aiheet


Käynnistääksesi laitteen aseta SIM-kortti ja käynnistä laite.

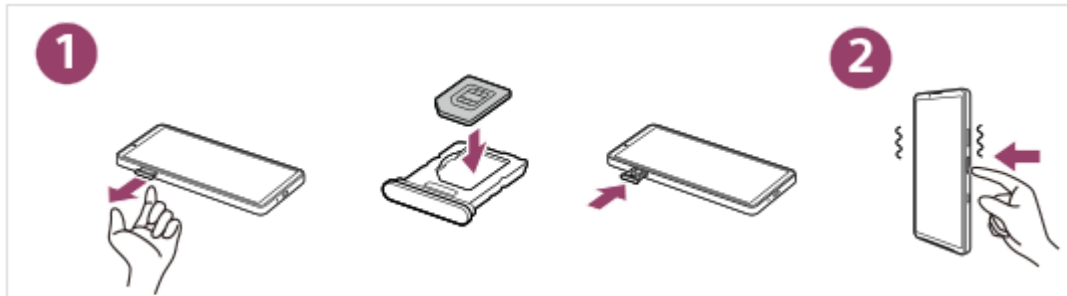

Tai kytke laite päälle ja määritä eSIM. (XQ-FE54)

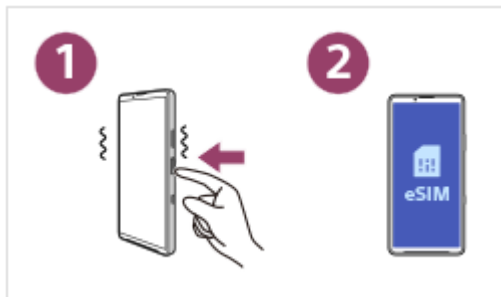

Lisätietoja on seuraavissa linkeissä olevissa aiheissa.

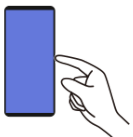


[Laitteen käynnistäminen ja sammuttaminen](#)



[SIM-kortin ja microSD-kortin asettaminen](#)



[eSIMin määrittäminen \(XQ-FE54\)](#)



[Laitteen lataaminen](#)

Suosittu aiheet




Muutokset ohjelmiston Android 16 -versioon päivittämisen jälkeen



Näyttökuvan ottaminen



Aloitusnäyttö



Osien nimet

Ulkoiset sivustot viitteeksi



Xperia 10 VII-tukitiedot



Android-ohje



Sisällysluettelon tarkasteleminen

Sisällysluettelo tulee näkyviin napauttamalla seuraavaa kuvaketta näytön oikeassa yläkulmassa.

 (sisällysluettelo)

Huomaa, että tämä Käyttöopas on käännetty koneellisesti. Konekäännökset eivät ota asiayhteyttä huomioon, eivätkä ne välttämättä vastaa sisällön englanninkielistä versiota. Voit tarkistaa alkuperäisen englanninkielisen version valitsemalla [Kielen valintasivu] -kohdasta English.

Ohjelmistopäivityksen ominaisuudet

[Muutokset ohjelmiston Android 16 -versioon päivittämisen jälkeen](#)

Aloittaminen

[Osien nimet](#)

[SIM-kortin ja microSD-kortin asettaminen](#)

[eSIM-kortin määrittäminen \(XQ-FE54\)](#)

[SIM-korttien asettaminen](#)

[Laitteen käynnistäminen ja sammuttaminen](#)

[Näytön avaaminen ja sammuttaminen](#)

[Google-tilin määrittäminen laitteeseen](#)

[Laitteen lataaminen](#)

Sisällön siirtäminen

- [Tietojen synkronoiminen käyttämällä Google-tiliä](#)
- [Sisällön siirtäminen tietokoneella](#)
- [Sisällön siirtäminen microSD-kortin avulla](#)

Perusteiden oppiminen

[Aloitusnäyttö](#)

Tilarivin kuvakkeet

- [Tilapalkki ja ilmoituspaneeli](#)
- [Tilakuvakkeet](#)
- [Ilmoituskuvakkeet](#)

[Pika-asetuspaneeli](#)

[Näyttökuvan ottaminen](#)

[Laitteen näytön tallentaminen](#)

[QR-koodien skannaaminen](#)

[Gemini-sovellus](#)

[Ympyrä hakuun](#)

[Yksityinen tila](#)

[Sivutunnistuksen ottaminen käyttöön tai pois käytöstä](#)

[Käyttämällä funktiota \(Sivutunnistus\)](#)

[Koontinäyttö](#)

[Jaetun näytön tila \(Moni-ikkunatilan kytkin\).](#)

[Ponnahdusikkunatila](#)

[Herätys](#)

Kamera

Valokuva

- └ [Tilan yleiskatsaus \(Valokuva\)](#)
- └ [Valokuvien ottaminen \(Valokuva\)](#)
- └ [Usein käytetyt ominaisuudet \(Valokuva\)](#)
- └ [Kameran lisäasetukset](#)
- └ [Manuaalitarkennuksen käyttäminen \(Valokuva / Video\)](#)
- └ [Suljinajan säätäminen manuaalisesti \(Valokuva / Video\)](#)
- └ [QR-koodien skannaaminen \(Valokuva\)](#)

Video

- └ [Tilan yleiskatsaus \(Video\)](#)
- └ [Videoiden tallentaminen \(Video\)](#)
- └ [Usein käytetyt ominaisuudet \(Video\)](#)
- └ [Kameran lisäasetukset](#)
- └ [Manuaalitarkennuksen käyttäminen \(Valokuva / Video\)](#)
- └ [Suljinajan säätäminen manuaalisesti \(Valokuva / Video\)](#)

Pehm.

- └ [Valokuvien ottaminen pehmennystehosteiden kanssa](#)
- └ [Kameran lisäasetukset](#)

Hidas

- └ [Hidastettujen videoiden tallentaminen](#)
- └ [Kameran lisäasetukset](#)

Panor.

- └ [Panoraama](#)

Google Photos -sovellus

[Google Kuvat -sovelluksen tekoälyominaisuudet](#)

Videoluonti

[Videoluonti](#)

Musiikki

[Musiikin siirtäminen tietokoneesta laitteeseen](#)

[Musiikin kuunteleminen](#)

[Musiikki-sovelluksen ominaisuudet](#)

Tukisovellus

[Tietoja Tuki-sovelluksesta](#)

Asetukset

[Asetukset-valikko](#)

Äänenvoimakkuus, värinä ja äänet

[Äänenvoimakkuus ja värinä](#)

[Äänet ja merkkiäänet](#)

[Keskeytysten rajoittaminen \(Älä häiritse\)](#)

[Näytön asetukset](#)

[Asetusvaihtoehdot \(Sivutunnistus\)](#)

[Paikannuspalveluiden käyttäminen](#)

[Päivämäärä ja kellonaika](#)

Akun hallinta

[Akun tiedot](#)

[Akun hoitotoiminto](#)

[STAMINA-tila](#)

[Akun keston maksimointi](#)

Äänen parantaminen

[Äänenlaadun mukauttaminen käyttämällä 360 Reality Audiota](#)

[Äänentoiston parantaminen 360 Upmix -ominaisuutta käyttämällä](#)

[Pakattujen musiikkitiedostojen laadun parantaminen \(DSEE Ultimate\)](#)

[Älykäs puhelujen käsittely](#)

Huolto

Laitteen päivittäminen

- [Ennen laitteen päivittämistä](#)
- [Laitteen päivittäminen langattomasti](#)

[Sovellusten päivitykset](#)

Uudelleenkäynnistäminen, palauttaminen ja korjaaminen

- [Laitteen uudelleenkäynnistäminen ja palauttaminen](#)
- [Laitteen ohjelmiston korjaaminen Xperia Companionilla](#)
- [Sovellusten nollaaminen](#)

Muistin suorituskyvyn parantaminen

- [Muistin tilan tarkistaminen](#)
- [Sisäisen muistin tilan vapauttaminen](#)
- [Sovellusten ja palveluiden suorittamisen pysäyttäminen](#)
- [microSD-kortin alustaminen](#)

Internet ja verkot

[Mobiilidatayhteys](#)

[Tethering-toiminnon käyttäminen](#)

[Datakäytön hallinta](#)

Yhteydet

Langaton Bluetooth®-tekniikka

- [Bluetooth-toiminnon kytkeminen päälle tai pois päältä](#)
- [Laitteen nimeäminen](#)
- [Pariliitoksen muodostaminen toisen Bluetooth-laitteen kanssa](#)
- [Tietojen lähettäminen ja vastaanottaminen Bluetooth-tekniikan avulla](#)

[NFC \(Near Field Communication\)](#)

[Laitteen käyttö lompakkona](#)

[Laitteen näytön peilaus langattomasti televisioon](#)

[Laitteen yhdistäminen USB-laitteisiin](#)

Laitteen turvallisuus

[Laitteen suojauksen varmistaminen](#)

[Laitteen IMEI-numeroiden etsiminen](#)

[Kadonneen laitteen etsiminen, lukitseminen ja tyhjentäminen](#)

Käyttöä, helppokäyttötoimintoja ja juridisia tietoja koskevia huomautuksia

[Tietoja tästä käyttöoppaasta](#)

Helppokäyttötoiminnot

└ [Helppokäyttötoimintojen asetukset](#)

└ [Puhelusta lähetettävä teksti \(XQ-FE54 käytettäessä eurooppalaisten verkko-operaattoreiden kanssa\)](#)

[Laitteen käyttäminen märissä ja pölyisissä olosuhteissa](#)

[Juridiset tiedot](#)

[Takuu, SAR-tiedot ja käyttöohjeet](#)

Muutokset ohjelmiston Android 16 -versioon päivittämisen jälkeen


Ohjelmiston päivittämisen Android 16 -versioon lisäksi olemassa oleviin toimintoihin on tehty eräitä muutoksia.

Seuraavassa luetellaan eräitä tärkeimpiä muutoksia, kun laite on päivitetty Android 16 -versioon.

Tämä Käyttöopas ei kuvaile kaikkia Android 16:n ominaisuuksia ja toimintoja. Eräät ominaisuudet, toiminnot, asetukset ja näyttödesignin elementit voivat poiketa tämän Käyttöopas-julkaisun sisällöstä, kun laite on päivitetty Android 16 -versioon.

Asetukset-valikon kohteiden muutokset

Joitakin kohteiden nimiä ja niiden järjestystä Asetukset-valikossa on muutettu. Tässä aiheessa selitetään pääasiassa kohteita, joiden toimintatapoja on muutettu.

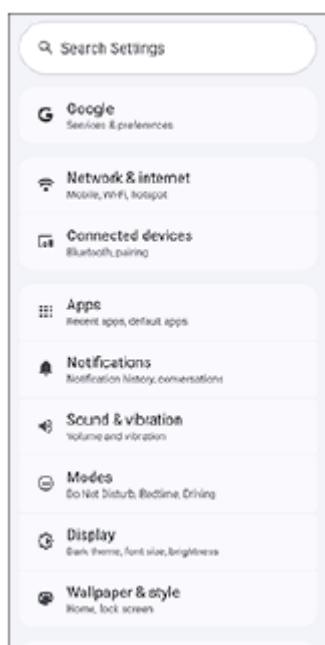

Tilat

Asetukset-valikkoon on lisätty seuraava kohta.

[Tilat]

Voit päättää, milloin haluat estää ilmoitukset, jotta voit keskittyä tietyissä tilanteissa, kuten nukkuessasi, työskennellessäsi tai ajaessasi.

Etsi ja napauta seuraavasti ja muuta arvoja napauttamalla sitten haluamaasi kohdetta.

[Asetukset] > [Tilat]

Älä häiritse: Voit minimoida ilmoitukset sallimalla vain tarvitsemasi ilmoitukset.

Nukkumaanmeno aika: Voit asettaa hälytyksiä, himmentää näyttöä ja estää ilmoituksia.

Ajo: Voit estää ilmoitukset, jotta voit keskittyä ajamiseen.

Luo oma tila: Voit mukauttaa tiloja. Valitse kuvake ja anna tilan nimi.

Napauta sitten seuraavaa painiketta ja aseta haluamasi kohteet.

[Valmis]

Huomautus

- Seuraava kohta on poistettu.
[Asetukset] > [Ääni ja värinä] > [Älä häiritse]
- Seuraavat kohteet on poistettu Pika-asetukset-paneelistä.

⊖ (Älä häiritse)

🌙 (nukkumaanmenotila)

Muuta asetuksia napauttamalla seuraavaa kuvaketta Pika-asetukset-paneelissa.

⊖ (Tilat)

Vihje

- Voit muuttaa seuraavan kuvakkeen asetuksia Pika-asetukset-paneelista.

⊖ (Tilat)

Vaihtaa sivutunnistukseen

Seuraava kohta on poistettu.

[Asetukset] > [Käyttö ja näkyminen] > [Sivutunnistus]

Voit nyt käyttää Side sense -toimintoa suorittamalla seuraavat toiminnot.

Sivutunnistuksen kytkeminen päälle tai pois päältä

1. Etsi ja napauta seuraavasti.

[Asetukset] > [Järjestelmä] > [Eleet] > [Sivutunnistus]

2. Ota toiminto käyttöön tai poista se käytöstä napauttamalla kytkintä.

[Käytä Sivutunnistuspalkkia]

Monitasking-käyttöoppaiden tarkastelu

Side sense -toiminnon lisäksi voit tarkastella myös oppaita jaetun näytön (moni-ikkunatilan) ja ponnahdusikkunatilan käytöstä.

Etsi ja napauta seuraavasti.

[Asetukset] > [Järjestelmä] > [Eleet] > [Sivutunnistus] > [Näytä Monisuorittamisen käyttöoppaat]

Napauta sitten haluamaasi kohdetta seuraavassa näytössä.

[Monisuorittamisoppaat]



Vihje

- Jos haluat lisätietoja App launcher -valikosta, etsi ja napauta seuraavasti.
[Monisuorittamisoppaat] > [Sivutunnistus]

Lukitusnäytön asetusten muutokset

- Voit nyt avata lukitusnäytön asetukset aloitusnäytöstä.

Kosketa ja pidä aloitusnäytön tyhjää aluetta ja napauta sitten seuraavaa.
[Taustakuva ja tyyli] > [Lukitusnäyttö] > [Lisää lukitusnäytön asetuksia]

Laitteen näytön peilaus tuettuun televisioon

Voit käyttää näytön peilaustoimintoa peilata laitteesi näytön televisioon tai muuhun suureen näyttöön ilman kaapeliyhteyttä.

Wi-Fi Direct® -tekniikka luo langattoman yhteyden kahden laitteen välille, jotta sinä voit nauttia suosikkikuvistasi kotisohvalla. Tällä toiminnolla voit myös kuunnella musiikkia laitteeltasi television kaiuttimien kautta.

Näytön peilaustoiminto on nyt käytettävissä Pika-asetukset-paneelin Cast-toiminnosta.

Varmista etukäteen, että laitteesi on yhdistetty Wi-Fi®-verkkoon.


1. **TV:** Ota näytön peilaustoiminto käyttöön television käyttöoppaan ohjeiden mukaan.
2. **Laite:** Avaa pika-asetuspaneeli pyyhkäisemällä kaksi kertaa alas näytön yläosasta.
3. Etsi seuraava toiminto pyyhkäisemällä vasemmalle tai oikealle ja napauta sitten sitä.



(Suoratoisto)

Napauta sitten seuraavaa painiketta.

[Asetukset]

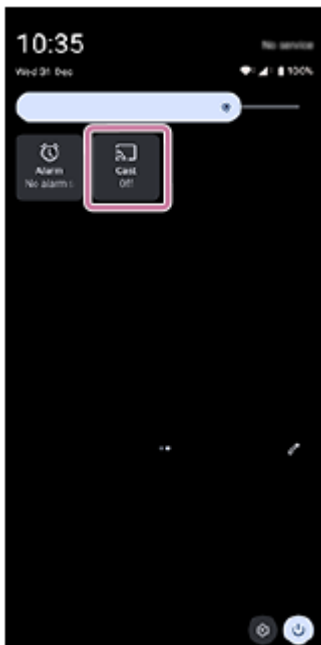

Vihje

- Jos et löydä kuvaketta Pika-asetukset-paneelistä, voit lisätä sen paneeliin. Napauta seuraavaa kuvaketta.
 (Muokkaa)
Siirrä sitten seuraava kuvake näytön yläosaan koskettamalla ja pitämällä sitä painettuna.
 (Suoratoisto)

4. Napauta seuraavaa kuvaketta näytön oikeassa yläkulmassa.
 (Lisää)
Merkitse sitten seuraava valintaruutu.
[Ota langaton näyttö käyttöön]

5. Napauta laitetta, johon haluat muodostaa yhteyden.

Näytön peilaamisen lopettaminen

Etsi ja napauta seuraavasti Pika-asetukset-paneelistä.



(Suoratoisto) > [Katkaise yhteys]

- Et voi enää peruuttaa näytön peilausta suorittamalla seuraavia toimintoja.
Pyyhkäise näytön yläreunasta alaspäin ja napauta sitten seuraavasti.
▼ (Laajenna lisää) > [Katkaise] > [OK]

Huomautus

- Seuraava kohta on poistettu.
[Asetukset] > [Laitteysteys] > [Yhteysasetukset] > [Näytön peilaus]
- Tätä toimintoa voidaan käyttää näytön peilaustoimintoa tukevien televisioiden kanssa.
- Kun käytät näytön peilausta, älä peitä laitteen Wi-Fi-antennialuetta.
- Kun käytät näytön peilausta, kuvanlaatu voi joskus heikentyä, jos muista Wi-Fi-verkoista tulee häiriöitä.

Vihje

- Voit myös käyttää näytön peilaustoimintoa Asetukset-valikon Cast-toiminnosta.
Etsi ja napauta seuraavasti.
[Asetukset] > [Yhdistetyt laitteet] > [Yhteysasetukset] > [Striimaus]
Napauta seuraavaa kuvaketta näytön oikeassa yläkulmassa.
⋮ (Lisää)
Merkitse seuraava valintaruutu.
[Ota langaton näyttö käyttöön]
Napauta sitten laitetta, johon haluat muodostaa yhteyden.

Muutos akkutietojen tarkistusmenetelmään

Seuraava kohta on poistettu.

[Asetukset] > [Tietoja puhelimesta] > [Akun tiedot]

Voit nyt tarkistaa akun tiedot suorittamalla seuraavat toimenpiteet.

Etsi ja napauta seuraavasti.

[Asetukset] > [Järjestelmä] > [Laitediagnostiikka] > [Komponentin kunto] > [Akun tila]

Muut muutokset

Valinnat SIM-kortin asettamiseksi tekstiviesteihin käytettäväksi.

Seuraava kohta on poistettu.

[Asetukset] > [Verkko ja internet] > [SIM-kortit] > [Tekstiviestit] > [Kysy aina]

Etsi ja napauta seuraavasti.

[Asetukset] > [Verkko ja internet] > [SIM-kortit] > [Tekstiviestit]

Valitse sitten SIM-kortti, jota haluat käyttää tekstiviestien lähettämiseen.

Muutokset sovellusten automaattisen päivityksen asetuksiin

Seuraava kohta on poistettu.

[Asetukset] > [Järjestelmä] > [Järjestelmäpäivitykset] > ⋮ (Lisää) > [Asetukset] > [Päivitä sovellukset automaattisesti]

Voit muuttaa sovelluksen automaattisen päivityksen asetuksia suorittamalla seuraavat toimet.

1. Etsi ja napauta kuvaketta.



2. Napauta sovelluskuvaketta ja etsi ja napauta sitten Päivitä sovellukset automaattisesti -valikkoa Asetukset-valikossa.


3. Valitse haluamasi asetus.


Huomaa, että tämä Käyttöopas on käännetty koneellisesti. Konekäännökset eivät ota asiayhteyttä huomioon, eivätkä ne välttämättä vastaa sisällön englanninkielistä versiota. Voit tarkistaa alkuperäisen englanninkielisen version valitsemalla [Kielen valintasivu] -kohdasta English.

Älypuhelin

Xperia 10 VII XQ-FE54/XQ-FE72

Osien nimet

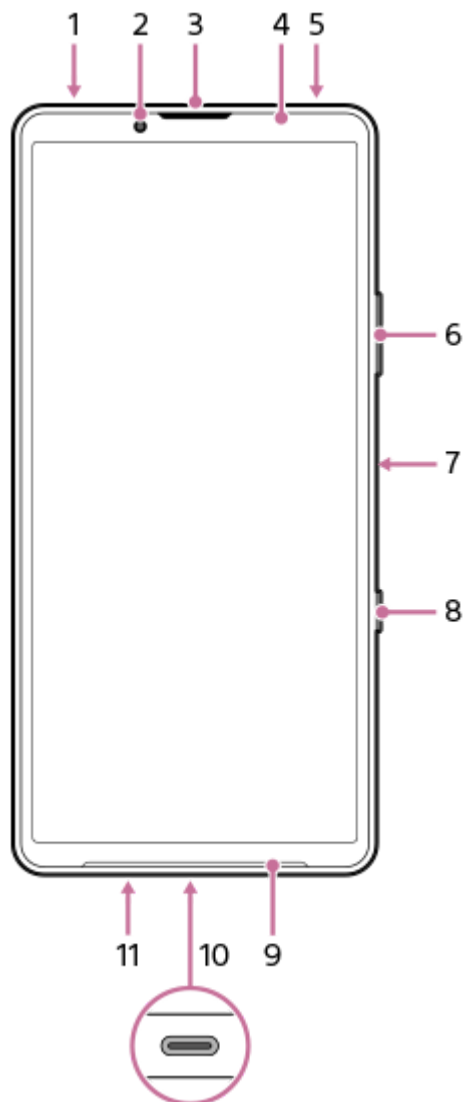

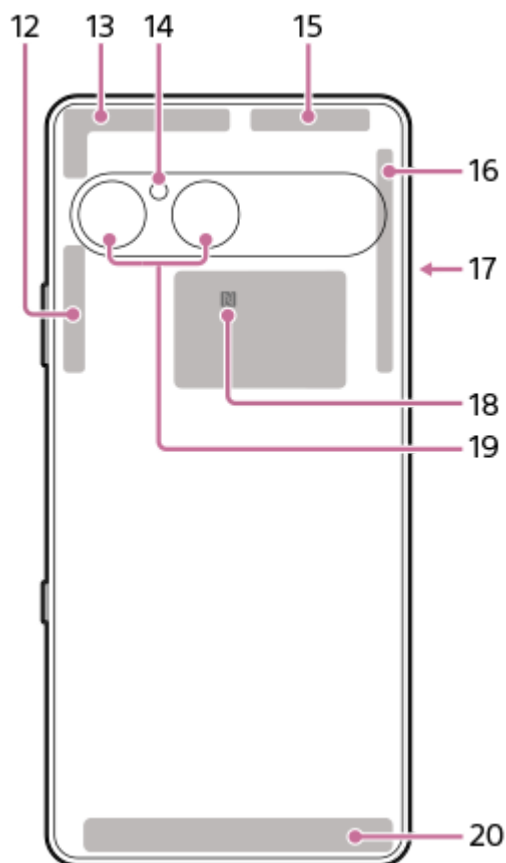

1. 3,5 mm:n ääniliitäntä
2. Etukamera
3. Kuuloke / toinen kaiutin
4. Lähestymis-/ valaistustunnistin
5. Toinen mikrofoni
6. Äänenvoimakkuus-/ zoomauspainike
7. Virtapainike / sormenjälkitunnistin
8. Suljinpainike

Vihje

- Voit määrittää suljinpainikkeelle eri toiminnon, kun et käytä Kamera-sovellusta. Jos haluat kytkeä asetuksen päälle tai pois päältä, etsi ja napauta seuraavasti ja napauta sitten haluamasi asetuksen kytkintä.
 - Kuvakaappauksen ottaminen painamalla suljinpainiketta
[Asetukset] > [Järjestelmä] > [Eleet] > [Suljinpainike] > [Ota kuvakaappaus]
 - Kamera-sovelluksen käynnistäminen painamalla suljinpainiketta pitkään.
[Asetukset] > [Järjestelmä] > [Eleet] > [Suljinpainike] > [Käynnistä Kamera-sovellus]

9. Pääkaiutin
10. USB-portti / laturi

Voit käyttää Internetiä myös LAN-kaapelin kautta käyttämällä erikseen myytävää USB-LAN-sovitinta.

Huomautus

- Eräät USB-LAN-sovittimet eivät välttämättä toimi oikein.

11. Päämikrofoni
12. Wi-Fi/Bluetooth-antenni
13. Mobiiliverkon antenni
14. Valo/Vilkkuvalo LED
15. Matkapuhelin-/Wi-Fi-/Bluetooth/GPS-antenni
16. Mobiiliverkon antenni

- 17. SIM-kortti/microSD-korttilokero
- 18. NFC-tunnistusalue
- 19. Pääkamera
- 20. Mobiiliverkon antenni

Aiheeseen liittyvää

- [Äänenvoimakkuus ja värinä](#)
- [Tilan yleiskatsaus \(Valokuva\)](#)
- [Laitteen uudelleenkäynnistäminen ja palauttaminen](#)
- [Laitteen lataaminen](#)
- [SIM-kortin ja microSD-kortin asettaminen](#)
- [Asetukset-valikko](#)

Huomaa, että tämä Käyttöopas on käännetty koneellisesti. Konekäännökset eivät ota asiayhteyttä huomioon, eivätkä ne välttämättä vastaa sisällön englanninkielistä versiota. Voit tarkistaa alkuperäisen englanninkielisen version valitsemalla [Kielen valintasivu] -kohdasta English.


TP1002100346

5-070-613-82 Copyright 2025 Sony Corporation


SIM-kortin ja microSD-kortin asettaminen

Malleja on kahdenlaisia. Toinen tukee eSIM-korttia ja toinen hyväksyy kaksi nano-SIM-korttia.

- XQ-FE54: Voit käyttää yhtä SIM-nanokorttia, yhtä eSIMiä ja yhtä microSD-korttia. Vain yksi nano SIM-kortti voidaan asettaa. Voit käyttää laitetta kahden SIM-kortin laitteena asettamalla SIM-nanokortin ja määrittämällä eSIMin.

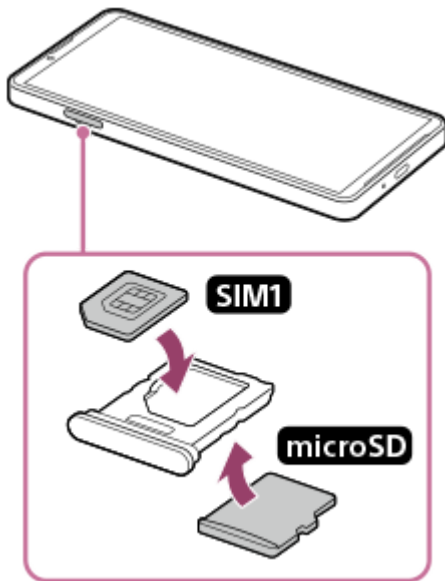

- XQ-FE72: Voit käyttää joko kahta nano SIM-korttia tai yhtä nano SIM-korttia ja yhtä microSD-korttia. eSIM-kortteja ei tueta.

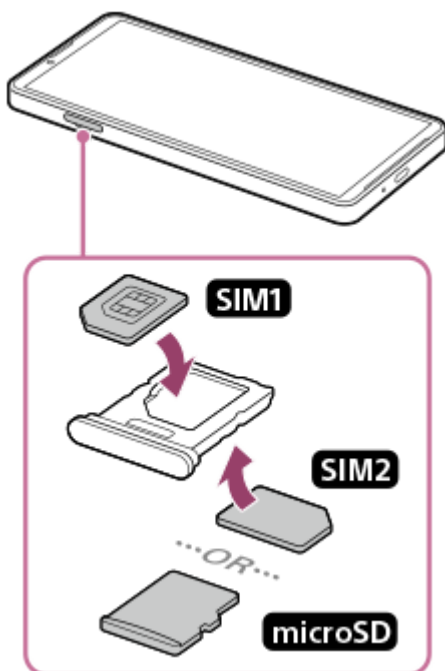


Mallin nimen tarkistaminen

1. Etsi ja napauta seuraavasti.
[Asetukset] > [Tietoja puhelimesta]
Mallin nimi näkyy seuraavan otsikon alla.

SIM-kortin asettaminen


1. Vedä lokero ulos siten, että laitteen näyttö on ylöspäin.
Koukista sormenpääsi loveen ja vedä sitten SIM-kortti/microSD-korttilokero suoraan ulos.

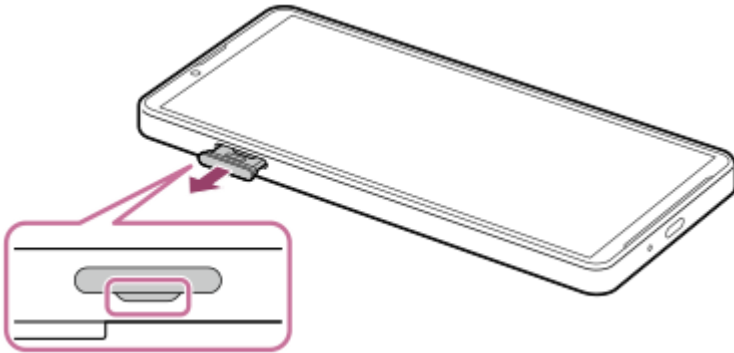

2. Aseta SIM-kortti kunnolla oikeassa suunnassa niin, että sen metallinen kontaktipuoli osoittaa ylöspäin. SIM-kortin yhden kulman on oltava kuvassa esitetyllä tavalla. Sijoita SIM-kortti kunnolla niin, että se on paikallaan ilman rakoja.



3. Työnnä pidike takaisin paikoilleen varovasti siten, että se lukittuu paikoilleen.

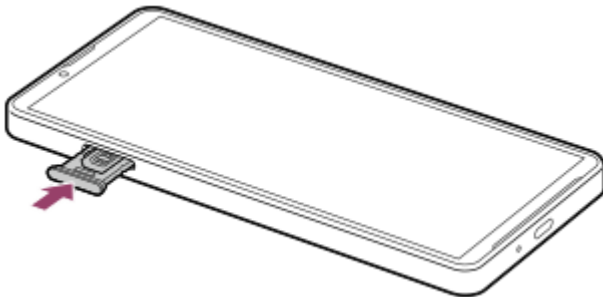


Vihje

- Sinun ei tarvitse asettaa SIM-korttia, jos käytät vain eSIM-kortteja.


Toisen SIM-kortin asettaminen (XQ-FE72)

XQ-FE72: Voit asettaa toisen SIM-kortin. Jos asetetaan toinen SIM-kortti, microSD-korttia ei voi asettaa.


1. Vedä lokero ulos siten, että laitteen takapuoli on ylöspäin.
Koukista sormenpääsi loveen ja vedä sitten SIM-kortti/microSD-korttilokero suoraan ulos.

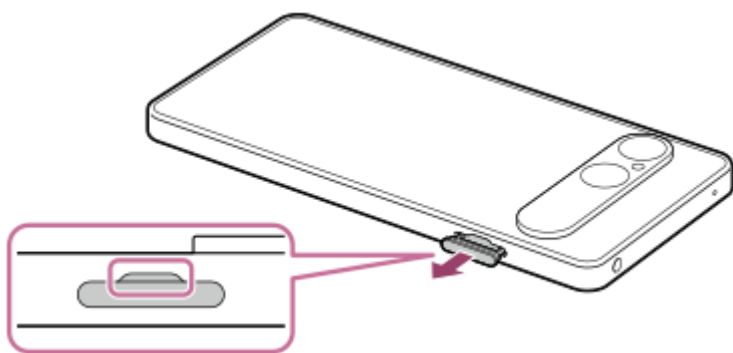

2. Aseta toinen SIM-kortti kunnolla oikeassa suunnassa niin, että sen metallinen kontaktipuoli osoittaa ylöspäin. SIM-kortin yhden kulman on oltava kuvassa esitetyllä tavalla. Sijoita SIM-kortti kunnolla niin, että se on paikallaan ilman rakoja.

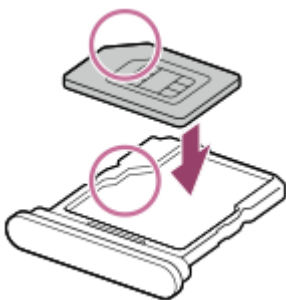


3. Työnnä pidike takaisin paikoilleen varovasti siten, että se lukittuu paikoilleen.

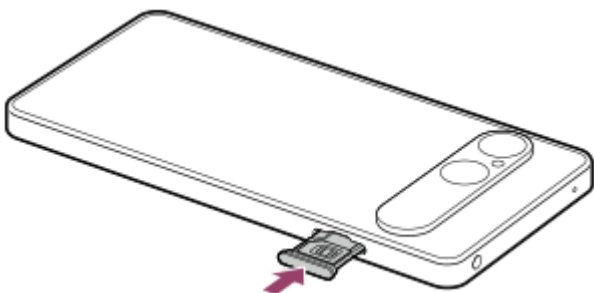


microSD-kortin asettaminen


1. Vedä lokero ulos siten, että laitteen takapuoli on ylöspäin. Koukista sormenpääsi loveen ja vedä sitten SIM-kortti/microSD-korttilokero suoraan ulos.

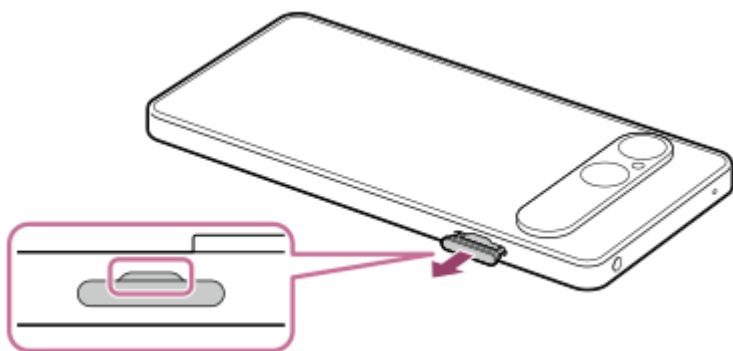

2. Aseta microSD-kortti kunnolla oikeassa suunnassa niin, että sen kontaktinastapuoli osoittaa ylöspäin.

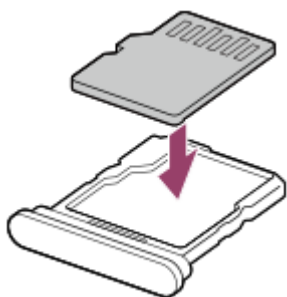

3. Työnnä pidike takaisin paikoilleen varovasti siten, että se lukittuu paikoilleen.

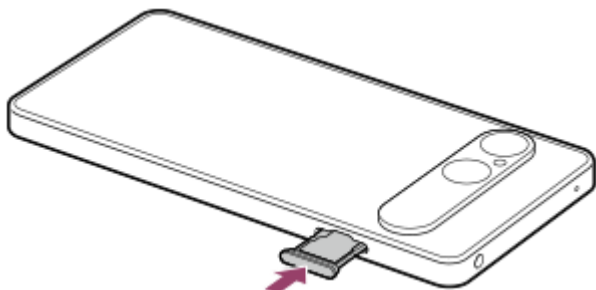

Huomautus

- Poista microSD-kortin liitäntä ennen sen poistamista, jotta tietoja ei menetetä, suorittamalla seuraava toimenpide.
[Asetukset] > [Tallennustila] > [Tämä laite] > microSD-kortin nimi > ⋮ (Lisää) > [Poista]

Aiheeseen liittyvää

- [Asetukset-valikko](#)
- [eSIM-kortin määrittäminen \(XQ-FE54\)](#)
- [SIM-korttien asettaminen](#)
- [Laitteen IMEI-numeroiden etsiminen](#)

Huomaa, että tämä Käyttöopas on käännetty koneellisesti. Konekäännökset eivät ota asiayhteyttä huomioon, eivätkä ne välttämättä vastaa sisällön englanninkielistä versiota. Voit tarkistaa alkuperäisen englanninkielisen version valitsemalla [Kielen valintasivu] -kohdasta English.

TP1001673149

5-070-613-82 Copyright 2025 Sony Corporation

Älypuhelin

Xperia 10 VII XQ-FE54/XQ-FE72

eSIM-kortin määrittäminen (XQ-FE54)

- XQ-FE54: Tämä malli tukee eSIM-malleja (ladattuja SIM-kortteja).
- XQ-FE72: Tämä malli ei tue eSIMien käyttöä.

Voit tarkistaa mallin nimen suorittamalla seuraavan toimenpiteen.

[Asetukset] > [Tietoja puhelimesta]

Mallin nimi näkyy seuraavan otsikon alla.

[Malli]

Kun haluat käyttää eSIMiä, suorita määrittys Asetukset-valikossa.

1 Etsi ja napauta seuraavasti.

[Asetukset] > [Verkko ja internet] > [SIM-kortit]

Jos SIM-kortti on asetettu tai eSIM on jo ladattu, napauta seuraavaa.

[Lisää SIM]

2 Skannaa verkko-operaattorin toimittama QR-koodi noudattamalla näyttöön tulevia ohjeita.

3 Lataa eSIM noudattamalla näyttöön tulevia ohjeita.

4 Kun eSIM on ladattu, ota SIM-kortti käyttöön.

[Asetukset] > [Käytä tätä SIMiä]

Huomautus

- eSIMin asetusmenettely vaihtelee verkko-operaattorin mukaan. Jos asetusta ei voida tehdä tässä kuvatulla tavalla, katso verkko-operaattorin toimittama asetusmenettely.

Vihje

- Voit ottaa SIM-korttien käytön käyttöön tai poistaa sen käytöstä. Etsi ja napauta seuraavasti.
[Asetukset] > [Verkko ja internet] > [SIM-kortit]
Napauta sitten haluamasi SIM-kortin nimen vieressä olevaa kytkintä.

Aiheeseen liittyvää

- [Asetukset-valikko](#)
- [SIM-kortin ja microSD-kortin asettaminen](#)
- [SIM-korttien asettaminen](#)

Huomaa, että tämä Käyttöopas on käännetty koneellisesti. Konekäännökset eivät ota asiayhteyttä huomioon, eivätkä ne välttämättä vastaa sisällön englanninkielistä versiota. Voit tarkistaa alkuperäisen englanninkielisen version valitsemalla [Kielen valintasivu] -kohdasta English.

TP1000724351

SIM-korttien asettaminen

Ennen usean SIM-kortin käyttämistä sinun täytyy ottaa ne käyttöön ja valita, mitä SIM-korttia käytetään puheluihin, tekstiviesteihin ja dataliikenteeseen.

- XQ-FE54: Vain yksi SIM-kortti voidaan asettaa. Voit käyttää laitetta kahden SIM-kortin laitteena asettamalla SIM-kortin ja määrittämällä eSIMin.
- XQ-FE72: Voit käyttää laitetta kahden SIM-kortin laitteena asettamalla kaksi SIM-korttia. (eSIMejä ei tueta.)

Voit tarkistaa mallin nimen suorittamalla seuraavan toimenpiteen.

[Asetukset] > [Tietoja puhelimesta]

Mallin nimi näkyy seuraavan otsikon alla.

[Malli]

1 Etsi ja napauta seuraavasti.
[Asetukset] > [Verkko ja internet] > [SIM-kortit]

2 Napauta asetusta, jota haluat muuttaa.

- Voit ottaa SIM-kortin käyttöön tai poistaa sen käytöstä napauttamalla haluamasi SIM-kortin nimen vieressä olevaa kytkintä.
- Voit ottaa mobiilidata-asetukset käyttöön tai poistaa ne käytöstä.
 - **Mobiilidata:** Määritä kytkintä napauttamalla, käytetäänkö SIM-korttia tiedonsiirtoon.
 - **Automaattinen datan vaihto:** Napauttamalla kytkintä voit määrittää, vaihdetaanko automaattisesti toiselle SIM-kortille, kun toinen SIM-kortti on palvelualueensa ulkopuolella.
- Voit asettaa ensisijaisen SIM-kortin.
 - **Puhelut:** Valitse SIM-kortti, jota haluat käyttää puheluihin. Jos valitset seuraavat vaihtoehdot, voit valita SIM-kortin joka kerta, kun soitat puhelun.
[Kysy aina]
 - **Tekstiviestit:** Valitse SIM-kortti, jota haluat käyttää tekstiviestejä varten. Jos valitset seuraavat vaihtoehdot, voit valita SIM-kortin joka kerta, kun lähetät tekstiviestin.
[Kysy aina]
 - **Mobiilidata:** Valitse SIM-kortti, jota haluat käyttää dataliikenteeseen.

3 Valitse SIM-kortti ja tarkista tai muuta asetuksia.

Vihje

- Voit muokata SIM-kortin nimeä ja väriä. Napauta kuvaketta.

 (Muokkaa)

Data-SIM-kortin vaihtaminen automaattisesti (Autom. data-SIM-vaihto)

Voit vaihtaa toiseen SIM-korttiin automaattisesti, kun yksi SIM-kortti on palvelualueensa ulkopuolella tai sen tiedonsiirtonopeus on hidastunut.

1. Etsi ja napauta seuraavasti.
[Asetukset] > [Verkko ja internet] > [Autom. data-SIM-vaihto]
2. Ota käyttöön tila, jota haluat käyttää, napauttamalla sen kytkintä.
 - [Vaihda data-SIM-korttia, kun yhteyttä ei ole]: Voit määrittää, että SIM-kortti vaihtuu toiseen SIM-korttiin automaattisesti, kun toinen SIM-kortti on palvelualueensa ulkopuolella.
 - [Vaihda data-SIM-korttia, jos tiedonsiirto hidastuu]: Voit asettaa vaihtamaan toiseen SIM-korttiin automaattisesti, kun tiedonsiirtonopeus on hidastunut. Voit myös asettaa lataus- tai latausnopeuden kynnyksarvon datayhteyden SIM-kortin vaihtamista varten.

Puhelujen välittäminen toiselle SIM-kortille, jos toinen SIM-kortti ei ole tavoitettavissa (Älykäs soitonsiirto).

Voit siirtää puhelut toiseen SIM-korttiin, jos ensimmäiseen SIM-korttiin ei saada yhteyttä.

1. Käynnistä Puhelin-sovellus.
2. Napauta seuraavasti.
 - ⋮ (Lisää)
 - > [Asetukset] > [Puhelutilit]
 - > [Älykäs soitonsiirto]
3. Ota toiminto käyttöön napauttamalla kytkintä.
4. Viimeistele toimenpide noudattamalla näyttöön tulevia ohjeita.

Huomautus

- Tämä toiminto ei välttämättä ole käytettävissä SIM-kortit toimittaneiden verkko-operaattoreiden yhdistelmästä riippuen.
- Tämä toiminto ei ole käytettävissä, kun seuraava toiminto on käytössä puhelinsovelluksessa.
[Siirrä aina]

Vihje

- Jos asetat yhden SIM-kortin puheluita varten ja toisen SIM-kortin dataliikennettä varten, et välttämättä voi käyttää Internetiä, kun puhut puhelimesta. Jos haluat suorittaa tiedonsiirtoa myös puhelujen aikana, kytke SIM-kortin seuraava kytkin päälle soittamista varten.
[Automaattinen datan vaihto]
- Jos tämä toiminto ei toimi sen käyttöönoton jälkeen, tarkista, että olet syöttänyt puhelinnumerot oikein kunkin SIM-kortin osalta. Joissakin tapauksissa numerot tunnistetaan automaattisesti asennuksen aikana. Muussa tapauksessa saat kehoitteen antaa ne manuaalisesti.

Aiheeseen liittyvää

- [Asetukset-valikko](#)
- [SIM-kortin ja microSD-kortin asettaminen](#)
- [eSIM-kortin määrittäminen \(XQ-FE54\)](#)

Huomaa, että tämä Käyttöopas on käännetty koneellisesti. Konekäännökset eivät ota asiayhteyttä huomioon, eivätkä ne välttämättä vastaa sisällön englanninkielistä versiota. Voit tarkistaa alkuperäisen englanninkielisen version valitsemalla [Kielen valintasivu] -kohdasta English.


TP1001272742

Laitteen käynnistäminen ja sammuttaminen

Kun käynnistät laitteen ensimmäisen kerran, asennusopas auttaa sinua määrittämään perusasetukset, mukauttamaan laitetta ja kirjautumaan sisään tileillesi (esimerkiksi Google-tilille).

Laitteen kytkeminen päälle

1. Paina pitkään virtapainiketta, kunnes laite värisee.
Lukitusnäyttö näytetään, kun käynnistys on suoritettu.

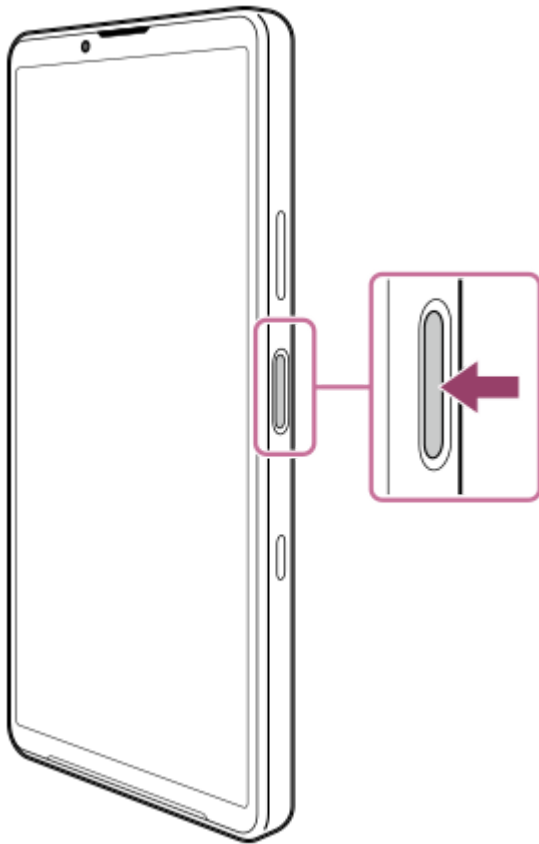


Laitteen sammuttaminen

Voit sammuttaa laitteen käyttämällä painikkeita tai pika-asetuspaneelistä.

Laitteen sammuttaminen käyttämällä painikkeita


1. Paina äänenvoimakkuuden lisäyspainiketta ja virtapainiketta samaan aikaan.

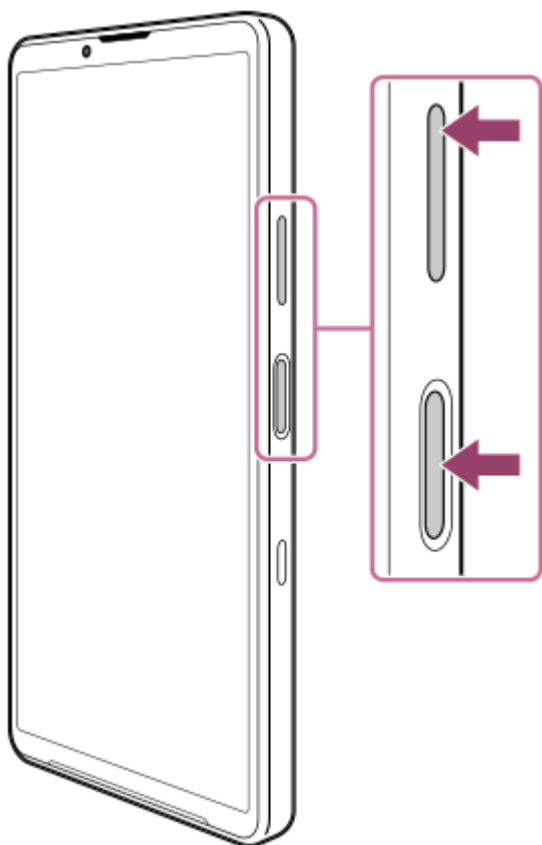

2. Napauta avautuvassa valikossa seuraavaa.
[Katkaise virta]

Laitteen sammuttaminen pika-asetuspaneelistä

1. Pyyhkäise kaksi kertaa alas näytön yläreunasta.

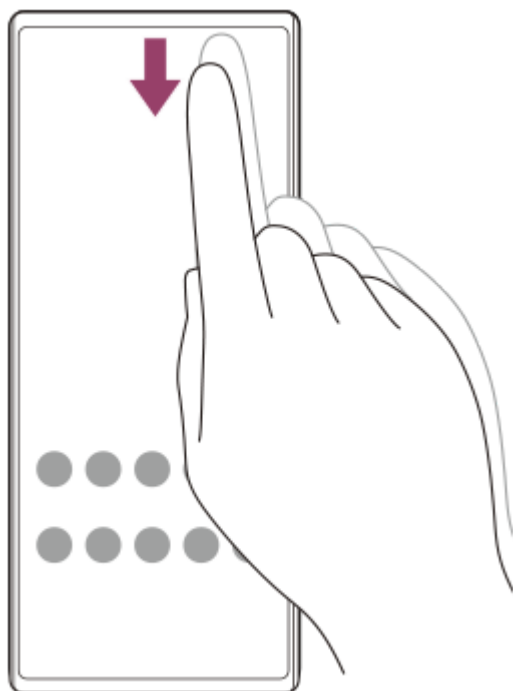

2. Napauta seuraavaa painiketta.
⏻ (Virtavalikko)



3. Napauta avautuvassa valikossa seuraavaa.
[Katkaise virta]

Vihje

- Jos virtapainiketta painetaan pitkään, Gemini-sovellus käynnistyy oletusarvoisesti joissakin maissa/alueilla. Jos haluat sammuttaa laitteen painamalla pitkään virtapainiketta, etsi ja napauta seuraavasti.
[Asetukset] > [Järjestelmä] > [Eleet]
> [Pidä virtapainiketta painettuna]
Napauta sitten seuraavaa.
[Virtavaliikko]

Aiheeseen liittyvää

- [Osien nimet](#)
- [Laitteen lataaminen](#)
- [Pika-asetuspaneeli](#)
- [Asetukset-valikko](#)
- [Laitteen uudelleenkäynnistäminen ja palauttaminen](#)
- [Gemini-sovellus](#)

Huomaa, että tämä Käyttöopas on käännetty koneellisesti. Konekäännökset eivät ota asiayhteyttä huomioon, eivätkä ne välttämättä vastaa sisällön englanninkielistä versiota. Voit tarkistaa alkuperäisen englanninkielisen version valitsemalla [Kielen valintasivu] -kohdasta English.

TP1001673150

5-070-613-82 Copyright 2025 Sony Corporation

Näytön avaaminen ja sammuttaminen

Kun näyttö on sammutettu, laitteesi voi olla lukittu tai lukitsematta. Tämä riippuu näyttöluokkoasetuksestasi.

1 Paina lyhyesti virtapainiketta.

Vihje

- Voit kytkeä näytön päälle painamalla suljinpainiketta tai äänenvoimakkuuspainiketta. Ota toiminto käyttöön etsimällä ja napauttamalla seuraavasti ja napauta sitten kytkintä.
[Asetukset] > [Järjestelmä] > [Eleet] > [Herätä näyttö näppäimen painalluksella]
- Voit näyttää pikakuvakkeet, kuten "Taskulamppu" tai "Älä häiritse" -tilan, jotta voit nopeasti käyttää kutakin toimintoa lukitusnäytöstä.
Kosketa ja pidä aloitusnäytön tyhjää aluetta ja napauta sitten seuraavasti.
[Taustakuva ja tyyli] > [Lukitusnäyttö] > [Pikakuvakkeet]
- Voit määrittää näytön lukituksen avausmenetelmän etsimällä ja napauttamalla seuraavasti.
[Asetukset] > [Suojaus]

Aiheeseen liittyvää

- [Asetukset-valikko](#)
- [Laitteen suojauksen varmistaminen](#)

Huomaa, että tämä Käyttöopas on käännetty koneellisesti. Konekäännökset eivät ota asiayhteyttä huomioon, eivätkä ne välttämättä vastaa sisällön englanninkielistä versiota. Voit tarkistaa alkuperäisen englanninkielisen version valitsemalla [Kielen valintasivu] -kohdasta English.

TP0001872545

Google-tilin määrittäminen laitteeseen

Kun määrität Google-tilin laitteessa, saataville tulee valikoima Google-sovelluksia ja -palveluita, kuten Gmail, Google Maps, YouTube ja Google Play. Google-tilin määrittäminen tulee esiin tarvittaessa, esimerkiksi kun käynnistetään Google-tiliä vaativa sovellus. Google-tilin avulla voit tehdä seuraavat asiat.

- ladata ja asentaa sovelluksia Google Play -kaupasta
- synkronoida sähköpostin, yhteystiedot ja kalenterin Gmail-sovelluksella
- varmuuskopioida, palauttaa ja siirtää tietoja
- synkronoida selaushistoriasi ja kirjanmerkkisi Chrome-selaimella
- voit etsiä, lukita tai tyhjentää kadonneen tai varastetun laitteen käyttämällä Etsi laitteeni -palveluita

Lisätietoja on seuraavassa URL-osoitteessa.

support.google.com/

- 1 Etsi ja napauta seuraavasti.**
[Asetukset]
> [Salasanat, salasanat ja tilit]
> [Lisää tili] > [Google]

- 2 Luo Google-tili näytön ohjeiden mukaisesti. Jos sinulla on jo tili, kirjaudu sisään.**

Aiheeseen liittyvää

- [Tietojen synkronoiminen käyttämällä Google-tiliä](#)
- [Asetukset-valikko](#)

Huomaa, että tämä Käyttöopas on käännetty koneellisesti. Konekäännökset eivät ota asiayhteyttä huomioon, eivätkä ne välttämättä vastaa sisällön englanninkielistä versiota. Voit tarkistaa alkuperäisen englanninkielisen version valitsemalla [Kielen valintasivu] -kohdasta English.

TP0001872689

Älypuhelin

Xperia 10 VII XQ-FE54/XQ-FE72

Laitteen lataaminen

Laitteen akun varaustaso on liian alhainen ostohetkellä. Lataa laite ennen käyttöä.

Ympäristösyistä pakkauksessa ei ole laturia. Laitteeseen voidaan syöttää virtaa useimmilla USB-virtalähteillä ja kaapeleilla, joissa on USB Type-C® -liitin.


Käytä aina Sony-merkkistä laturia ja USB-kaapelia, koska muun tyyppiset laturit ja USB-kaapelit saattavat aiheuttaa lisääntyneitä turvallisuusriskejä.

Huomautus

- Laitteessa on kiinteä ladattava akku, jonka vain valtuutettu Sony-huoltokumppani saa vaihtaa. Älä koskaan yritä avata tai purkaa laitetta itse. Avaamalla laitteen saatat aiheuttaa vaurioita, jotka mitätöivät takuun.

Vihje

- Voit ladata laitteen myös yhdistämällä sen tietokoneen USB-porttiin. Laite kuitenkin latautuu nopeammin pistorasiasta kuin tietokoneen kautta.

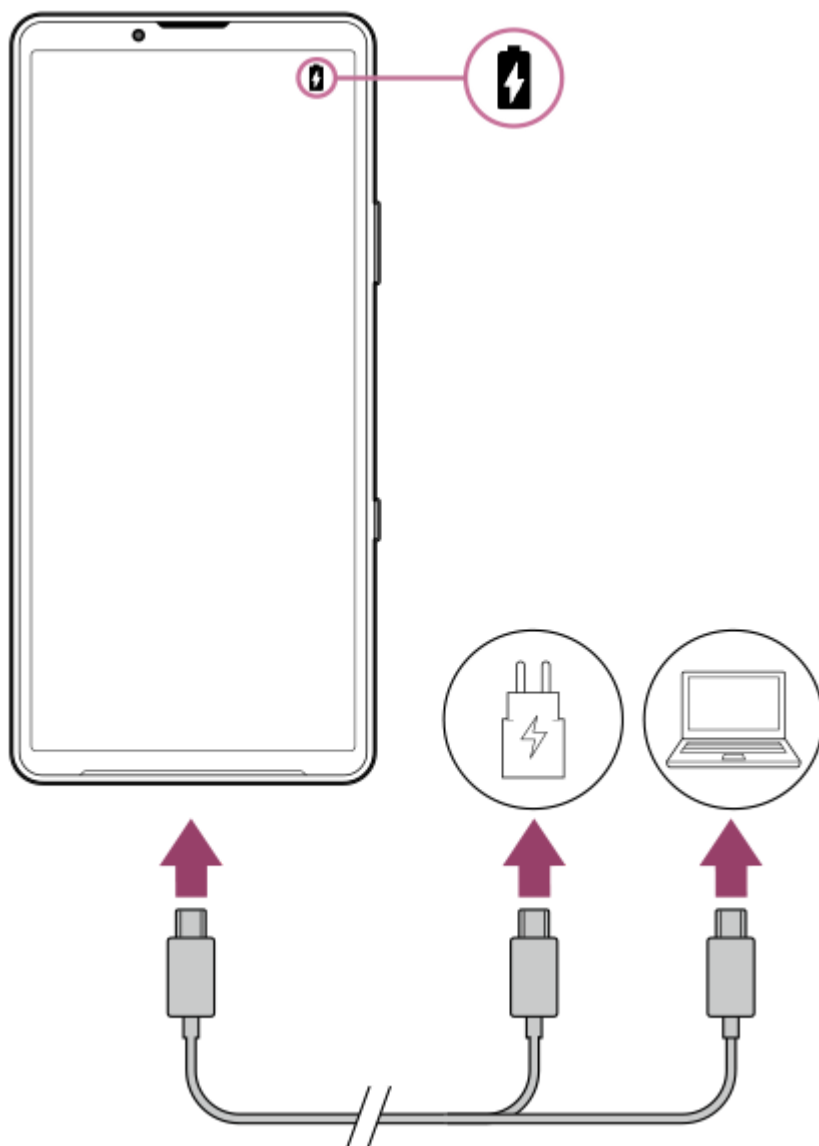


- 1 Kytke USB-kaapelin toinen pää laturiin (tai tietokoneen USB-porttiin).
- 2 Kytke kaapelin toinen pää laitteesi USB-porttiin.
- 3 Kun laite on latautunut kokonaan, irrota kaapeli laitteesta vetämällä sitä suoraan ulospäin.

Varo, että et taita liitintä.

Huomautus

- Jos seuraava ilmoitus tulee esiin laitteessa, on tapahtunut lataushäiriö. Lopeta laitteen käyttö ja ota yhteyttä valtuutettuun Sony-huoltokumppaniin korjausta varten.

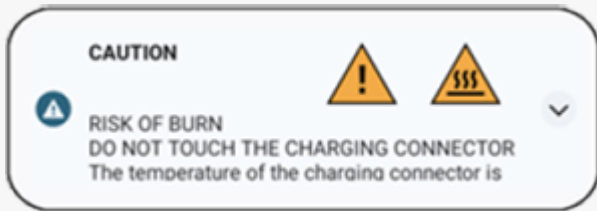

Aiheeseen liittyvää

- [Laitteen käynnistäminen ja sammuttaminen](#)
- [Akun keston maksimointi](#)
- [Akun hoitotoiminto](#)

Huomaa, että tämä Käyttöopas on käännetty koneellisesti. Konekäännökset eivät ota asiayhteyttä huomioon, eivätkä ne välttämättä vastaa sisällön englanninkielistä versiota. Voit tarkistaa alkuperäisen englanninkielisen version valitsemalla [Kielen valintasivu] -kohdasta English.

TP0001872848

5-070-613-82 Copyright 2025 Sony Corporation

Tietojen synkronoiminen käyttämällä Google-tiliä



Voit siirtää tietoja synkronoimalla ne tilisi kanssa. Tietoja voidaan synkronoida monella tavalla laitteen tyyppin tai varmuuskopioitavan ja synkronoitavan sisällön tyyppin mukaan. Voit synkronoida tiedot automaattisesti, kun käynnistät uuden laitteen, tai manuaalisesti käyttämällä sovellusta, jossa sisältö on.

Tietojen synkronoiminen, kun uusi laite käynnistetään

Kun käynnistät uuden laitteen ensimmäisen kerran, määritä Google-tilisi ja synkronoi sisältö vanhasta laitteesta noudattamalla näyttöön tulevia ohjeita.

Lisätietoja saat seuraavasta linkistä.

support.google.com/android/answer/6193424

Huomautus

- Jos et synkronoinut tietoja, kun käynnistit uuden laitteen ensimmäisen kerran, voit siirtää tietoja vanhasta laitteesta napauttamalla uuden laitteen tilapalkissa olevaa ilmoitusta. Pyyhkäise näytön yläreunasta alaspäin, napauta viimeistelee asetuseroitus ja noudata sitten näytön ohjeita.
- Sovelluksia, asetuksia, puheluhistoriaa ja SMS/MMS-viestejä ei voi siirtää manuaalisesti. Siirrä ne noudattamalla näyttöön tulevia ohjeita, kun käynnistät uuden laitteen ensimmäisen kerran.
- Siirrettävien tietojen tyypit vaihtelevat laitteen tyyppin ja tietojen siirtomenetelmän mukaan.

Gmail, Kalenteri ja Yhteystiedot



1. Etsi ja napauta seuraavasti.
[Asetukset] > [Salasanat, salasanat ja tilit]
2. Jos Google-tiliä ei ole vielä määritetty, napauta seuraavaa ja lisää sitten tili noudattamalla näytön ohjeita.
[Lisää tili]
3. Ota toiminto käyttöön napauttamalla kytkintä.
[Sovellusdatan automaattinen synkronointi]
Gmail, kalenteri ja yhteystiedot synkronoidaan automaattisesti.
Katso lisätietoja sovelluksen ohjeen sisällöstä.

Kuvat (valokuvat) ja videot

Voit siirtää valokuvia ja videoita varmuuskopioimalla ne toisesta laitteesta Google Kuvat -sovelluksella.



1. Varmuuskopioi vanhalla laitteellasi kuvat ja videot Googlen palvelimelle Google Kuvat -sovelluksella ja ota sitten synkronointiasetukset käyttöön.
2. Kirjaudu uudella laitteella samalle Google-tilille, jota käytät vanhassa laitteessa.
3. Käynnistä Google Kuvat -sovellus.
Vanhasta laitteesta varmuuskopioituja valokuvia ja videoita voidaan katsella ja muokata.
Jos haluat tallentaa tiedostoja uuden laitteen sisäiseen muistiin, voit ladata ne.
Katso lisätietoja sovelluksen ohjeen sisällöstä.

Musiikki- ja muut asiakirjatiedostot

Musiikki- ja muut asiakirjatiedostot siirretään varmuuskopioimalla ne Google Driveen manuaalisesti vanhasta laitteesta.



1. Käynnistä vanhassa laitteessasi Musiikki- tai Tiedostot-sovellus.
2. Valitse Google Driveen lähetettävä tiedosto ja tallenna se Google Driveen jakamistoimintoa käyttämällä.
3. Kirjaudu uudella laitteella samalle Google-tilille, jota käytät vanhassa laitteessa.
4. Käynnistä Google Drive -sovellus.
Vanhasta laitteesta varmuuskopioituja tiedostoja voidaan katsella tai ladata.
Katso lisätietoja sovelluksen ohjeen sisällöstä.

Vihje

- Jos haluat varmuuskopioda musiikki- ja muita asiakirjatiedostoja uudesta laitteesta, kosketa varmuuskopioitavaa tiedostoa ja pidä sitä painettuna ja tallenna se sitten Google Driveen napauttamalla seuraavaa kuvaketta.
 (Jaa)

Aiheeseen liittyvää

- [Asetukset-valikko](#)
- [Google-tilin määrittäminen laitteeseen](#)

Huomaa, että tämä Käyttöopas on käännetty koneellisesti. Konekäännökset eivät ota asiayhteyttä huomioon, eivätkä ne välttämättä vastaa sisällön englanninkielistä versiota. Voit tarkistaa alkuperäisen englanninkielisen version valitsemalla [Kielen valintasivu] -kohdasta English.

TP1000431622

5-070-613-82 Copyright 2025 Sony Corporation

Sisällön siirtäminen tietokoneella

Voit siirtää suuren määrän tietoja vanhasta laitteesta uuteen laitteeseen käyttämällä tietokonetta.



1 Yhdistä sekä vanha että uusi laite tietokoneeseen USB-kaapelilla.

Pyyhkäise kaikissa Android-laitteissa näytön yläreunasta alaspäin, napauta USB-yhteyden asetusilmoitusta ja napauta sitten seuraavasti.

[Näet lisää vaihtoehtoja napauttamalla.] > [Tiedostonsiirto]


Jos vanha laite on iOS-laite, noudata näyttöön tulevia ohjeita.

Vihje

- Voit valita tiedostonsiirtotilan myös suorittamalla seuraavan toimenpiteen.
[Asetukset] > [Laiteyhteys] > [USB] > [Tiedostonsiirto]

2 Valitse vanhasta laitteesta siirrettävät tiedostot tietokoneessa ja kopioi ja liitä tai vedä ja pudota sitten tiedostot uuden laitteen johonkin sijaintiin.

Kun kopioit tiedostoja vanhasta laitteesta uuteen, varmista, että kansioden nimet ovat samat molemmissa laitteissa.

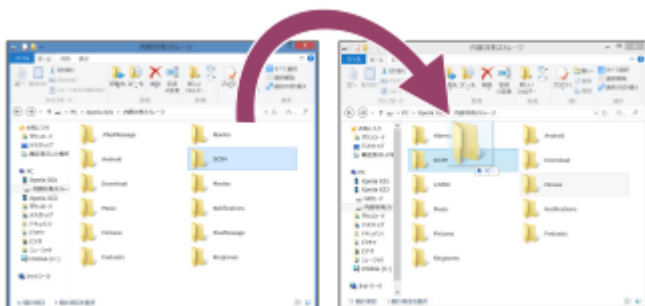

Huomautus


- Käytä aina Sony-merkistä USB-kaapelia, koska muun tyyppiset USB-kaapelit saattavat aiheuttaa lisääntyneitä turvallisuusriskejä.
- Varmista, että USB-kaapeli on täysin kuiva.

Aiheeseen liittyvää

- [Asetukset-valikko](#)

Sisällön siirtäminen microSD-kortin avulla

Voit siirtää valokuvia, videoita, musiikkia ja muita asiakirjatiedostoja vanhasta laitteesta käyttämällä microSD-korttia.

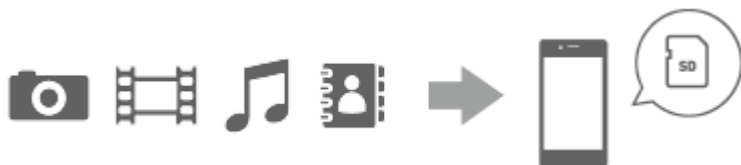

1 Kopioi vanhassa laitteessa siirrettävät tiedot microSD-kortille käyttämällä Asetukset-valikon Tallennustila-toimintoa tai Tiedostot-sovellusta.

Voit kopioida vanhaan Android-laitteeseen tallennetut yhteystiedot microSD-kortille käynnistämällä Yhteystiedot-sovelluksen ja viemällä sitten yhteystiedot microSD-kortille.

Huomautus

- Tarkista etukäteen, että microSD-korttia voi käyttää sekä uudessa että vanhassa laitteessa.

2 Aseta uuteen laitteeseen microSD-kortti, johon tiedot kopioitiin, ja siirrä sitten tiedot uuden laitteen sisäiseen tallennustilaan.

Voit kopioida vanhasta Android-laitteesta microSD-kortille viedyt yhteystiedot käynnistämällä Yhteystiedot-sovelluksen ja tuomalla ne.



3 Tarkista siirretyt tiedot asianmukaisen sovelluksen avulla.

Huomaa, että tämä Käyttöopas on käännetty koneellisesti. Konekäännökset eivät ota asiayhteyttä huomioon, eivätkä ne välttämättä vastaa sisällön englanninkielistä versiota. Voit tarkistaa alkuperäisen englanninkielisen version valitsemalla [Kielen valintasivu] -kohdasta English.

TP1000431624

Aloitussnäyttö



1. Tilapalkki

2. Siirtymispalkki

3. Yleiskuvaus-painike

Napauta, kun haluat etsiä kaikki avoimet sovellukset.

- Jos haluat avata toisen sovelluksen, napauta yleiskuvauspainiketta, valitse avattava sovellus pyyhkäisemällä vasemmalle tai oikealle ja napauta sitten sovellusta.
- Jos haluat sulkea sovelluksen, napauta yleiskuvauspainiketta, valitse suljettava sovellus pyyhkäisemällä vasemmalle tai oikealle ja pyyhkäise sitten sovelluksessa ylöspäin.
- Voit käyttää seuraavia toimintoja.
 - [Kuvakaappaus]
 - [Ponnahdusikkuna]
 - [Moni-ikkunatilan kytkin] (Jaetun ruudun tila)

4. Aloituspainike

Napauta, kun haluat sulkea sovelluksen ja palata aloitusnäyttöön.


5. Paluupainike

Napauta, kun haluat palata sovelluksen edelliseen ruutuun tai sulkea sovelluksen.

- Kun kolme painiketta Koti, Takaisin ja Yleiskatsaus eivät näy näytön alareunassa, etsi ja napauta niitä seuraavasti.
[Asetukset] > [Järjestelmä] > [Eleet] > [Navigointitila] > [Kolmen painikkeen navigointi]
- Kun laitteen ja näytön suuntaus eroavat toisistaan, navigointipalkissa näkyy seuraava kuvake. Voit kääntää näyttöä napauttamalla tätä kuvaketta.
 (Kierrä)
Voit asettaa näytön pyörimään automaattisesti laitteen suuntauksen mukaan. Etsi ja napauta seuraavasti ja ota toiminto käyttöön napauttamalla kytkintä.
[Asetukset] > [Näyttö] > [Näytön automaattinen kierto]
- Voit käyttää yhden käden tilaa. Etsi ja napauta yhden käden tila seuraavasti.
[Asetukset] > [Järjestelmä] > [Eleet] > [Yhden käden tila]
 - Kun kytket seuraavan kytkimen päälle, voit käyttää yhden käden tilan pikakuvaketta, ja näytölle ilmestyy yhden käden tilan pikakuvake.
[Yhden käden tilan pikakomento]
 - Jos olet asettanut navigointitilan asentoon Ele-navigointi, voit käyttää myös yhden käden tilaa kytkemällä seuraavan kytkimen päälle.
[Käytä Yhden käden tilaa]


Pika-asetuspaneelin avaaminen

1. Pyyhkäise kaksi kertaa alas näytön yläreunasta.

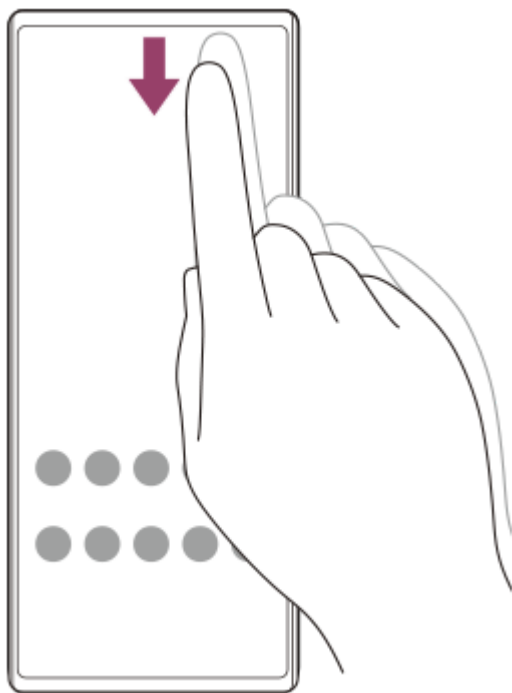

Sovellusvalikoiman avaaminen


1. Pyyhkäise aloitusnäytössä näytön alareunasta ylöspäin.

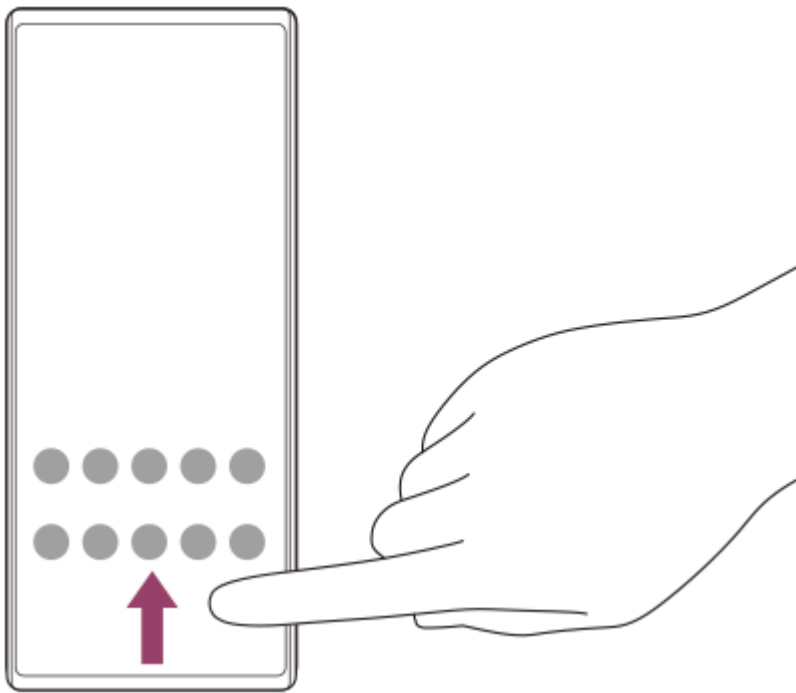

Taustakuvan vaihtaminen

Voit vaihtaa taustakuvan esivalituksi kuvaksi tai suosikkivalokuvaksesi.

1. Kosketa ja pidä aloitusnäytön tyhjää aluetta ja napauta sitten seuraavasti.
[Taustakuva ja tyyli] > [Vaihda taustakuva]

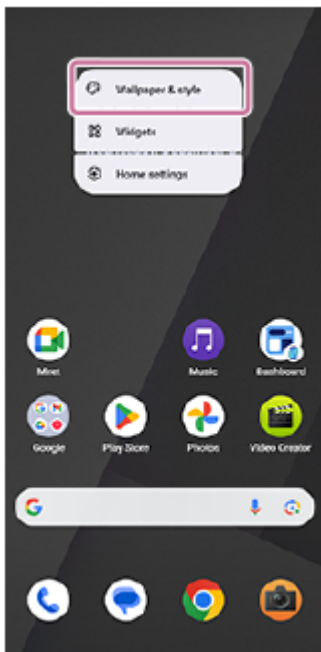

Vihje

- Voit vaihtaa järjestelmän korostusvärin vastaamaan valittua taustakuvaa. Valitse haluamasi värit tai asetukset Taustakuva- ja tyyliasetukset-näytössä.
- Voit lisätä widgetin aloitusnäyttöön koskettamalla ja pitämällä aloitusnäytön tyhjää aluetta ja napauttamalla sitten seuraavaa. [Widgetit]
- Voit asettaa aloitusnäytön värikontrastin. Suuri kontrasti helpottaa näytön tekstin, painikkeiden ja kuvakkeiden näkemistä. Napauta Taustakuva ja tyyli -näytössä seuraavasti. [Aloitusnäyttö] > [Värikontrasti] > haluamasi vaihtoehto.

Aiheeseen liittyvää

- [Näyttökuvan ottaminen](#)
- [Ponnahdusikkunatila](#)
- [Jaetun näytön tila \(Moni-ikkunatilan kytkin\)](#)
- [Asetukset-valikko](#)
- [Näytön asetukset](#)
- [Pika-asetuspaneeli](#)

Huomaa, että tämä Käyttöopas on käännetty koneellisesti. Konekäännökset eivät ota asiayhteyttä huomioon, eivätkä ne välttämättä vastaa sisällön englanninkielistä versiota. Voit tarkistaa alkuperäisen englanninkielisen version valitsemalla [Kielen valintasivu] -kohdasta English.

TP1000431625

5-070-613-82 Copyright 2025 Sony Corporation

Tilapalkki ja ilmoituspaneeli

Ilmoitus- ja tilakuvakkeet näytetään näytön yläreunan tilapalkissa. Ilmoituskuvakkeet kertovat tapahtumista, kuten uusista viesteistä. Tilakuvakkeet kertovat tiloista, kuten akun tilasta tai mobiili- tai Wi-Fi-verkkoyhteyksien signaalin voimakkuudesta.



1. Ilmoituskuvakkeet
2. Tilakuvakkeet
3. Tilapalkki

Ilmoituksen sisällön katseleminen

Kun ilmoituspaneeli avataan, voit katsella näytettyjen ilmoituskuvakkeiden sisältöä.

1. Avaa ilmoituspaneeli pyyhkäisemällä näytön yläreunasta alaspäin.

Vihje

- Voit laajentaa ja tarkastella lisätietoja ilmoituksesta napauttamalla kuvaketta.
▼ (Laajenna lisää)
Kaikkia ilmoituksia ei voi laajentaa.
- Voit avata sovelluksen ponnahdusikkunassa ilmoituksesta napauttamalla kuvaketta.
📌 (ponnahdusikkuna)
Kaikkia sovelluksia ei voi avata ponnahdusikkunaan.
- Jos haluat ohittaa ilmoituksen ilmoituspaneelistä, pyyhkäise ilmoitusta vasemmalle tai oikealle. Kaikkia ilmoituksia ei voi ohittaa.
- Voit muuttaa ilmoitusasetuksia koskettamalla ja pitämällä ilmoitusta painettuna, jolloin seuraava kuvake tulee näkyviin, ja napauttamalla sitä.
⚙️ (Asetukset)
- Voit poistaa ilmoitukset käytöstä seuraavassa tilassa.
[Älä häiritse]

Aiheeseen liittyvää

- [Tilakuvakkeet](#)
- [Ilmoituskuvakkeet](#)
- [Keskeytysten rajoittaminen \(Älä häiritse\)](#)

Tilakuvakkeet

-  (Akun tila)
-  (Akun lataaminen)
-  (STAMINA-tila)
-  (Signaalin voimakkuus): Mobiiliverkon tila näytetään myös, kun lähetetään ja ladataan mobiilidataa.
-  (Ei signaalia)
-  (verkkovierailudata): Kansainvälinen verkkovierailutila on käytössä.
-  (Wi-Fi-signaali): Wi-Fi-yhteys on käytössä ja tietoja siirretään.
-  (Wi-Fi-yhteydsvirhe): Tämä kuvake tulee näkyviin, kun Wi-Fi-yhteys on käytössä, mutta internetyhteyttä ei ole, tai kun Wi-Fi-signaali on epävaka.
-  (Wi-Fi-tethering): Wi-Fi-tethering-toiminto on päällä.
-  (Data Saver)
-  (Lentokonetila)
-  (Bluetooth-tila): Laite on yhdistetty Bluetooth-yhteensopivaan laitteeseen.
-  (Mikrofonin mykistäminen)
-  (kaiutinpuhelin)
-  (Älä häiritse)
-  (Mykistys)
-  (Värinä)
-  (Herätys)
-  (GPS)

Huomautus

- Kaikkia laitteen kuvakkeita ei ole välttämättä lueteltu tässä luettelossa. Tämä luettelo on tarkoitettu vain tiedoksi, ja muutoksia voidaan tehdä ilman eri ilmoitusta.

Aiheeseen liittyvää

- [Laitteen lataaminen](#)
- [STAMINA-tila](#)
- [Tethering-toiminnon käyttäminen](#)

- [Datakäytön hallinta](#)
- [Bluetooth-toiminnon kytkeminen päälle tai pois päältä](#)
- [Keskeytysten rajoittaminen \(Älä häiritse\)](#)
- [Äänenvoimakkuus ja värinä](#)
- [Herätys](#)
- [Paikannuspalveluiden käyttäminen](#)
- [Ilmoituskuvakkeet](#)

Huomaa, että tämä Käyttöopas on käännetty koneellisesti. Konekäännökset eivät ota asiayhteyttä huomioon, eivätkä ne välttämättä vastaa sisällön englanninkielistä versiota. Voit tarkistaa alkuperäisen englanninkielisen version valitsemalla [Kielen valintasivu] -kohdasta English.

TP0002935323

5-070-613-82 Copyright 2025 Sony Corporation

Älypuhelin

Xperia 10 VII XQ-FE54/XQ-FE72

Ilmoituskuvakkeet

-  (Uusi Google-viesti)
-  (Jatkuva puhelu)
-  (Missattu puhelu)
-  (Uusi Gmail)
-  (Tietojen lataaminen)
-  (Tietojen lataaminen)
-  (Sovelluksen päivitysilmoitus)
-  (avoin Wi-Fi-verkko): Wi-Fi avoin verkko on käytettävissä.
-  (Ohjelmiston asennus): Laitteen perusasetukset ovat käytettävissä.
-  (Järjestelmäpäivitys): Järjestelmäpäivityksiä on saatavilla.
-  (sovelluspäivitys): Sovelluspäivityksiä on saatavilla
-  (Akun hoitotoiminto)
-  (Vähäinen sisäinen tallennustila)
- • (Lisää ilmoituksia): Tämä kuvake tulee näkyviin, kun on enemmän näytettävättömiä ilmoituksia.

Huomautus

- Kaikkia laitteen kuvakkeita ei ole välttämättä lueteltu tässä luettelossa. Tämä luettelo on tarkoitettu vain tiedoksi, ja muutoksia voidaan tehdä ilman eri ilmoitusta.

Aiheeseen liittyvää

- [Akun hoitotoiminto](#)
- [Ennen laitteen päivittämistä](#)
- [Sisäisen muistin tilan vapauttaminen](#)
- [Tilakuvakkeet](#)

Huomaa, että tämä Käyttöopas on käännetty koneellisesti. Konekäännökset eivät ota asiayhteyttä huomioon, eivätkä ne välttämättä vastaa sisällön englanninkielistä versiota. Voit tarkistaa alkuperäisen englanninkielisen version valitsemalla [Kielen valintasivu] -kohdasta English.

TP0002935324

Älypuhelin

Xperia 10 VII XQ-FE54/XQ-FE72

Pika-asetuspaneeli

Voit etsiä ja muuttaa minkä tahansa näytön asetuksia pika-asetuspaneelistä.

- 1 Pyyhkäise kaksi kertaa alas näytön yläreunasta.

Pika-asetuspaneelin yleiskuvaus




1. Kirkkaustaso
Säädä kirkkaustasoa.
2. Pika-asetukset
Etsi haluamasi asetus pyyhkäisemällä vasemmalle tai oikealle ja ota toiminto käyttöön tai poista se käytöstä napauttamalla sitä.
Asetuksen mukaan voit säätää useampia vaihtoehtoja koskettamalla sitä pitkään.
3. Napauta, kun haluat tuoda muokkausnäytön esiin. Voit lisätä, poistaa ja järjestellä uudelleen pika-asetuksia.
4. Napauta, kun haluat avata virtavalikon.
5. Avaa Asetukset-valikko napauttamalla.
6. Näytä napauttamalla aktiiviset sovellukset, jotka saattavat vaikuttaa akun kestoon, vaikka niitä ei käytettäisi.
Voit valita käynnissä olevan sovelluksen ja pysäyttää sen. Kaikkia sovelluksia ei voi pysäyttää.

Huomaa, että tämä Käyttöopas on käännetty koneellisesti. Konekäännökset eivät ota asiayhteyttä huomioon, eivätkä ne välttämättä vastaa sisällön englanninkielistä versiota. Voit tarkistaa alkuperäisen englanninkielisen version valitsemalla [Kielen valintasu] -kohdasta English.

Näyttökuvan ottaminen


Voit ottaa kuvia mistä tahansa laitteesi näytöstä. Kun olet ottanut näyttökuvan, voit katsella ja muokata sitä ja jakaa sen. Näyttökuvat tallennetaan automaattisesti laitteen sisäiseen muistiin.

- 1 Paina äänenvoimakkuuden vähennyspainiketta ja virtapainiketta samaan aikaan.**

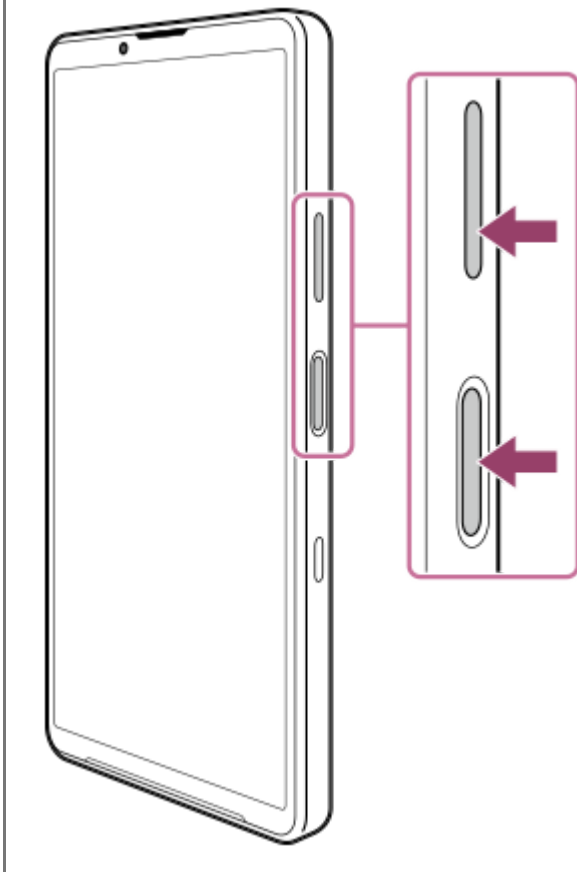

Näyttökuvan ottaminen pika-asetuspaneelistä

- 1. Pyyhkäise kaksi kertaa alas näytön yläreunasta.**

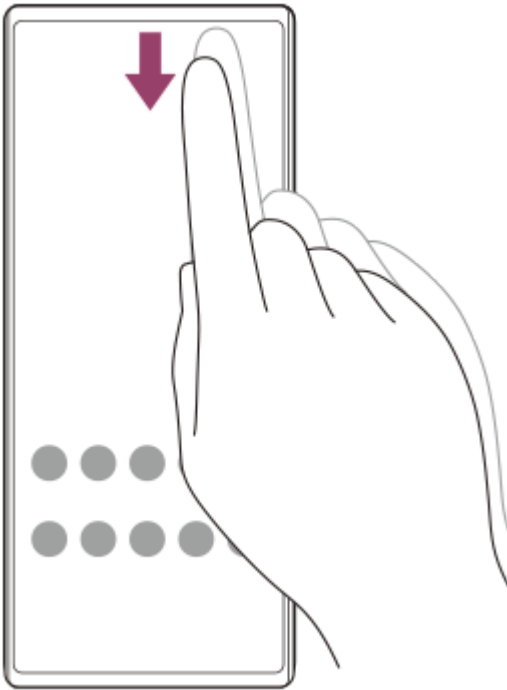

2. Napauta seuraavaa.
 (Kuvakaappaus)



Vihje

- Voit ottaa näyttökuvan käyttämällä koontinäyttöä. Näytä kojelauta napauttamalla sivuaistipalkkia sisäänpäin näyttöä kohti tai etsimällä ja napauttamalla seuraavaa kuvaketta.
 (Koontinäyttö)
 Napauta Dashboardissa seuraavaa.
 [Kuvakaappaus]
- Voit määrittää kuvakaappausten ottamisen sivuaistipalkin eleelle suorittamalla seuraavan toimenpiteen.
 [Asetukset] > [Käyttö ja näkyminen] > [Sivutunnistus] > [Eletoimintojen määrittäminen] > [Sipaise keskelle], [Sipaise ylöspäin], tai [Sipaise alaspäin] > [Ota kuvakaappaus].
- Voit määrittää kuvakaappauksen ottamisen laukaisupainikkeen painallukselle. Etsi ja napauta seuraavasti ja napauta sitten kytkintä.
 [Asetukset] > [Järjestelmä] > [Eleet] > [Suljinpainike] > [Ota kuvakaappaus]


Vieritettävän kuvakaappauksen ottaminen

Voit ottaa näyttökuvan, jota voi vierittää.

Huomautus

- Vieritettävät näyttökuvat ovat mahdollisia, jos sovellus tukee tätä toimintoa.

1. Paina äänenvoimakkuuden vähennyspainiketta ja virtapainiketta samaan aikaan.
2. Napauta seuraavaa.
[Kuvaa enemmän]

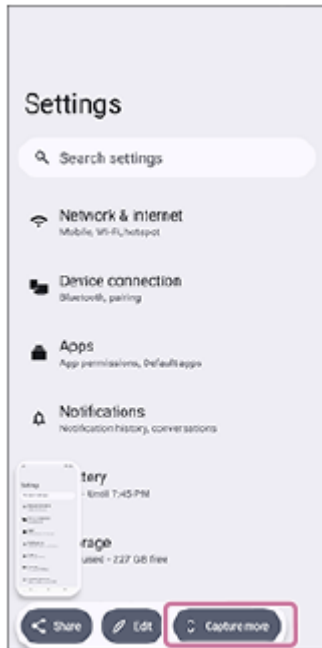

3. Säädä kuvakaappausaluetta vetämällä viivaa ja napauta sitten seuraavaa.
[Tallenna]



Näyttökuvan ottaminen äskettäin käytetystä sovelluksesta

1. Napauta navigointipalkissa seuraavaa painiketta.
■ (yleiskatsaus)



2. Valitse sovellus, josta haluat ottaa kuvakaappauksen, pyyhkäisemällä vasemmalle tai oikealle ja napauta sitten seuraavaa.

[Kuvakaappaus]



Aiheeseen liittyvää

- [Pika-asetuspaneeli](#)
- [Koontinäyttö](#)
- [Sivutunnistuksen ottaminen käyttöön tai pois käytöstä](#)
- [Asetusvaihtoehdot \(Sivutunnistus\)](#)
- [Asetukset-valikko](#)

Huomaa, että tämä Käyttöopas on käännetty koneellisesti. Konekäännökset eivät ota asiayhteyttä huomioon, eivätkä ne välttämättä vastaa sisällön englanninkielistä versiota. Voit tarkistaa alkuperäisen englanninkielisen version valitsemalla [Kielen valintasivu] -kohdasta English.

Laitteen näytön tallentaminen

Voit tallentaa videon laitteen näytöstä. Tallennetut videot tallennetaan automaattisesti laitteen sisäiseen muistiin.

- 1 **Avaa pika-asetuspaneeli pyyhkäisemällä kaksi kertaa alas näytön yläosasta.**
- 2 **Etsi seuraava toiminto pyyhkäisemällä vasemmalle tai oikealle ja napauta sitten sitä.**
 **(Näytön tallennus)**

Jos et löydä kuvaketta Pika-asetukset-paneelistä, voit lisätä sen paneeliin.

Napauta seuraavaa kuvaketta.



(Muokkaa)

Siirrä sitten seuraava kuvake näytön yläosaan koskettamalla ja pitämällä sitä painettuna.



(Näytön tallennus)

- 3 **Aloita näytön tallentaminen noudattamalla näyttöön tulevia ohjeita.**

Voit valita, haluatko tallentaa yksittäisen sovelluksen vai koko näytön. Voit myös valita, mitä tallennetaan, kuten laitteen äänen, mikrofonin äänen ja/tai näytön kosketukset.

Voit lopettaa tallennuksen pyyhkäisemällä näytön yläreunasta alaspäin avataksesi ilmoituspaneelin ja napauttamalla sitten Näytön tallennus -ilmoitusta.

Huomautus

- Laitteen näyttöä ei välttämättä voi tallentaa sovelluksen suunnittelun mukaan.

Aiheeseen liittyvää

- [Aloitusnäyttö](#)

Huomaa, että tämä Käyttöopas on käännetty koneellisesti. Konekäännökset eivät ota asiayhteyttä huomioon, eivätkä ne välttämättä vastaa sisällön englanninkielistä versiota. Voit tarkistaa alkuperäisen englanninkielisen version valitsemalla [Kielen valintasivu] -kohdasta English.

TP1000431626

Älypuhelin

Xperia 10 VII XQ-FE54/XQ-FE72

QR-koodien skannaaminen

Voit avata QR-koodiskannerin pika-asetuspaneelistä ja skannata QR-koodeja.

- 1 **Avaa pika-asetuspaneeli pyyhkäisemällä kaksi kertaa alas näytön yläosasta.**
- 2 **Etsi seuraava toiminto pyyhkäisemällä vasemmalle tai oikealle ja napauta sitten sitä.**
QR (QR-koodiskanneri)



- 3 **Osoita kameralla QR-koodia ja napauta sitten esiin tulevassa viestissä näkyvää painiketta.**

Vihje

- Voit käyttää myös Kamera-sovellusta QR-koodien skannaamiseen.

Aiheeseen liittyvää

- [QR-koodien skannaaminen \(Valokuva\)](#)
- [Pika-asetuspaneeli](#)

Huomaa, että tämä Käyttöopas on käännetty koneellisesti. Konekäännökset eivät ota asiayhteyttä huomioon, eivätkä ne välttämättä vastaa sisällön englanninkielistä versiota. Voit tarkistaa alkuperäisen englanninkielisen version valitsemalla [Kielen valintasivu] -kohdasta English.

TP1001272744

Älypuhelin

Xperia 10 VII XQ-FE54/XQ-FE72

Gemini-sovellus

Gemini-sovelluksen avulla saat käyttöösi Googlen tekoälyn, joka auttaa sinua oppimaan uusilla tavoilla, kirjoittamaan kiitoskirjeitä, suunnittelemaan tapahtumia ja paljon muuta. Gemini-sovellus voi muodostaa yhteyden laajennuksiksi kutsuttuihin Googlen sovelluksiin (Gmail, Google Maps, YouTube jne.), mikä helpottaa tehtävien tekemistä. Voit saada apua tekstin, äänen, kuvien ja kameran välityksellä.

Huomautus

- Gemini-sovellus ei ehkä ole saatavilla joissakin maissa/alueilla.

1 Käynnistä Gemini-sovellus painamalla pitkään virtapainiketta.

Lisätietoja saat seuraavasta linkistä.

support.google.com/android/

Huomaa, että tämä Käyttöopas on käännetty koneellisesti. Konekäännökset eivät ota asiayhteyttä huomioon, eivätkä ne välttämättä vastaa sisällön englanninkielistä versiota. Voit tarkistaa alkuperäisen englanninkielisen version valitsemalla [Kielen valintasivu] -kohdasta English.

TP1002005978

Ympyrä hakuun

Circle to Search on toiminto, jonka avulla voit ympyröidä näytölläsi olevan kuvan tai tekstin, joka kiinnostaa sinua, ja hakea sitä Googlessa.

Circle to Search -toiminnolla voit hakea näytöllä näkyviä kuvia, tekstiä ja videoita suoraan Googlen kautta vaihtamatta sovellusta. Tekstiä ei tarvitse kopioida tai ottaa kuvakaappausta.

1 Paina painiketta pitkään.

● (Etusivu)

Jos navigointitila on asetettu asentoon Gesture navigation, paina pitkään navigointikahvaa.

Näytön väri muuttuu kaltevaksi, ja Google-hakupalkki ja käännöspainike tulevat näkyviin.

2 Ympyröi, korosta tai napauta mitä tahansa kohtaa näytöllä valitaksesi tekstin, kuvan tai videon, jota haluat etsiä.

Googlen hakutulokset näkyvät näytön alareunassa.

Lisätietoja saat seuraavasta linkistä.

support.google.com/android/

Vihje

- Voit kytkeä Circle to Search -toiminnon käytön päälle tai pois päältä. Etsi ja napauta seuraavasti ja ota toiminto käyttöön tai poista se käytöstä napauttamalla kytkintä.

[Asetukset] > [Järjestelmä] > [Eleet] > [Navigointitila] > [Ympyrä hakuun]

Aiheeseen liittyvää

- [Asetukset-valikko](#)

Huomaa, että tämä Käyttöopas on käännetty koneellisesti. Konekäännökset eivät ota asiayhteyttä huomioon, eivätkä ne välttämättä vastaa sisällön englanninkielistä versiota. Voit tarkistaa alkuperäisen englanninkielisen version valitsemalla [Kielen valintasivu] -kohdasta English.

TP1002005979

Älypuhelin

Xperia 10 VII XQ-FE54/XQ-FE72


Yksityinen tila

Jos haluat pitää arkaluonteiset sovellukset ja sovellustiedot poissa uteliailta katseilta, voit määrittää laitteellesi yksityisen tilan, joka on erillinen tila sovellusten piilottamista ja järjestämistä varten. Yksityisen tilan avulla voit tehdä seuraavia asioita.

- Voit pitää sovelluksia erillisessä tilassa, joka on luotu sovelluslaatikon sisälle. Yksityinen tila on eristetty, jotta sovellukset ja sovellustiedot pysyvät yksityisinä.
- Voit määrittää yksityisen tilan lukitusmenetelmän näytön lukituksen lisäksi, jotta voit asettaa ylimääräisen todentamiskerroksen.
- Voit piilottaa itse yksityisen tilan.

Lisätietoja saat seuraavasta linkistä.

support.google.com/android/

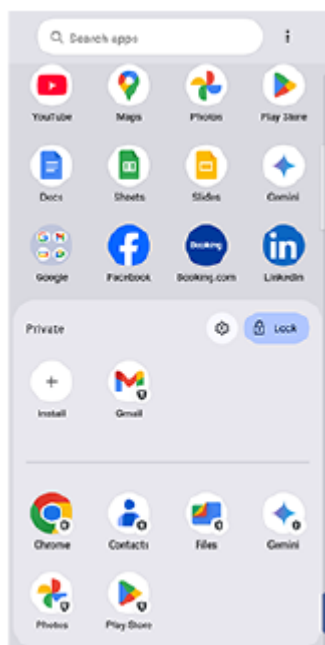

Huomautus

- Oletusarvoisesti näytettävät sovellukset saattavat vaihdella maan/alueen sekä verkkotoimittajan tai palveluntarjoajan mukaan. Tarkista asia omasta laitteestasi.

Huomaa, että tämä Käyttöopas on käännetty koneellisesti. Konekäännökset eivät ota asiayhteyttä huomioon, eivätkä ne välttämättä vastaa sisällön englanninkielistä versiota. Voit tarkistaa alkuperäisen englanninkielisen version valitsemalla [Kielen valintasivu] -kohdasta English.

TP1002005967

Sivutunnistuksen ottaminen käyttöön tai pois käytöstä

- 1 Etsi ja napauta seuraavasti.**
[Asetukset] > [Käyttö ja näkymä] > [Sivutunnistus]
- 2 Ota toiminto käyttöön tai poista se käytöstä napauttamalla kytöntä.**
[Käytä Sivutunnistuspalkkia]

Aiheeseen liittyvää

- [Käyttämällä funktiota \(Sivutunnistus\)](#)
- [Koontinäyttö](#)
- [Asetusvaihtoehdot \(Sivutunnistus\)](#)
- [Asetukset-valikko](#)

Huomaa, että tämä Käyttöopas on käännetty koneellisesti. Konekäännökset eivät ota asiayhteyttä huomioon, eivätkä ne välttämättä vastaa sisällön englanninkielistä versiota. Voit tarkistaa alkuperäisen englanninkielisen version valitsemalla [Kielen valintasivu] -kohdasta English.

TP0002933614

Käyttämällä funktiota (Sivutunnistus)

Voit käyttää valikoita ja hyödyllisiä toimintoja helposti suorittamalla eleitä sivutunnistuspalkissa.

- Avaa koontinäyttö sipaisemalla sivutunnistuspalkkia sisäänpäin kohti näyttöä. Sen avulla voit muuttaa nopeasti useimmin käytettyjä asetuksia tai tarkistaa niiden tilan.
- Avaa sovellusten käynnistysaluevalikko sipaisemalla sivutunnistuspalkkia ylöspäin. Sen avulla voit avata sovelluksia yms. Voit avata sovellusten käynnistysaluevalikosta myös moni-ikkunaisen valikon.
- Palaa edelliseen näyttöön sipaisemalla sivutunnistuspalkkia alaspäin.



Huomautus


- Sivutunnistus ei ole käytettävissä, kun käytetään Kamera-sovellusta.

Vihje

- Jos haluat lisätietoja App launcher -valikosta, etsi ja napauta seuraavasti.
[Asetukset] > [Käyttö ja näkymä] > [Sivutunnistus] > [Katso Sivutunnistuksen käyttöopas]
- Voit vaihtaa sivutunnistuseleisiin (sipaisu sisäänpäin kohti näyttöä, sipaisu ylöspäin ja sipaisu alaspäin) määritettyä näytön toimenpidettä sivutunnistusasetuksissa.


Koontinäytön avaaminen

1. Sipaise sivutunnistuspalkkia sisäänpäin kohti näyttöä.

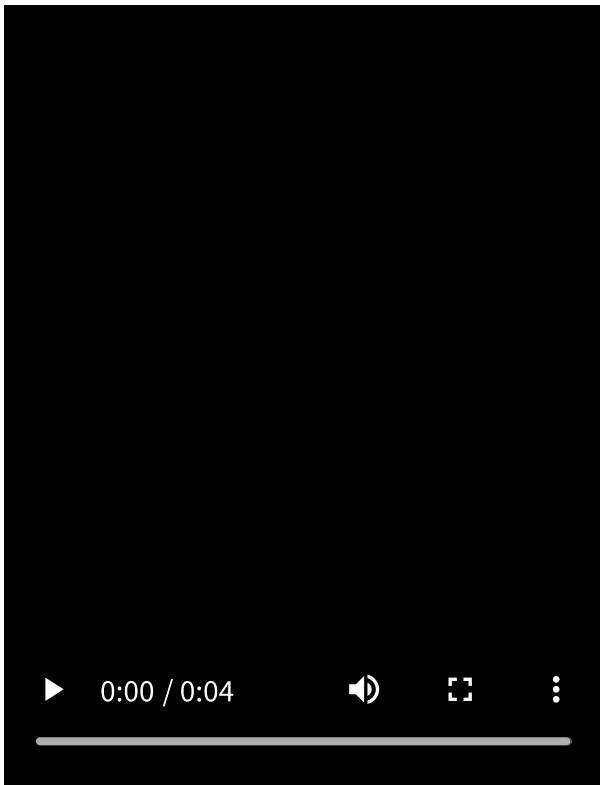


Sovellusten käynnistysaluevalikon avaaminen

1. Sipaise sivutunnistuspalkkia ylöspäin.

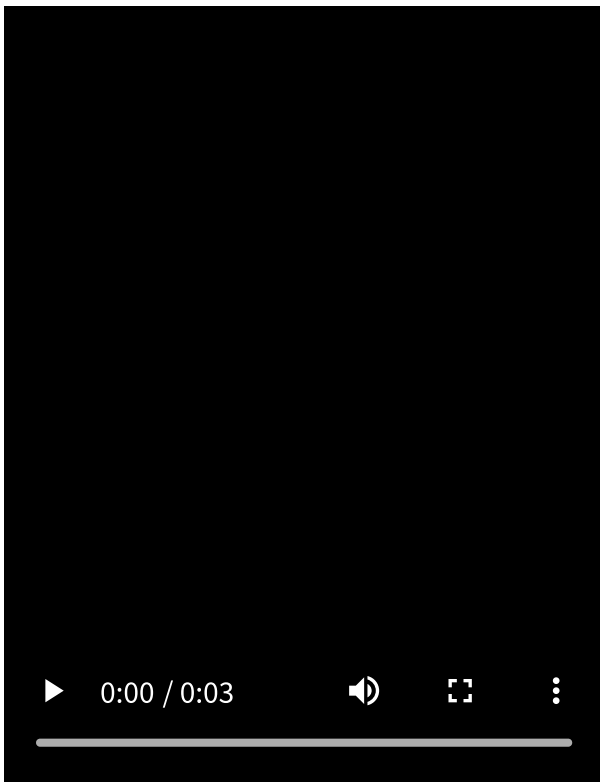

Edelliseen näyttöön palaaminen sivutunnistusta käyttämällä

1. Sipaise sivutunnistuspalkkia alaspäin.

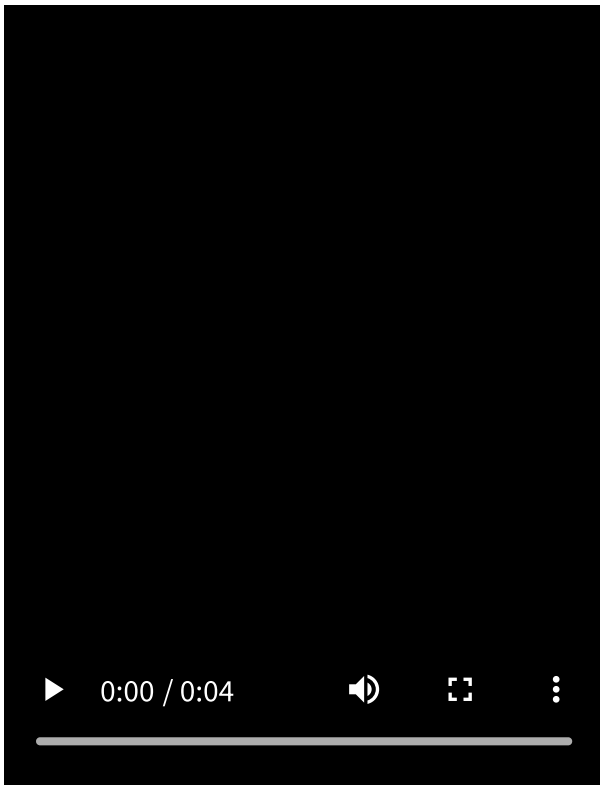

Sivutunnistuspalkin siirtäminen

1. Kosketa sivutunnistuspalkkia pitkään ja vedä sitä sitten ylös- tai alaspäin.

Aiheeseen liittyvää

- [Asetukset-valikko](#)
- [Sivutunnistuksen ottaminen käyttöön tai pois käytöstä](#)
- [Koontinäyttö](#)
- [Asetusvaihtoehdot \(Sivutunnistus\)](#)
- [Ponnahdusikkunatila](#)
- [Jaetun näytön tila \(Moni-ikkunatilan kytkin\)](#)

Huomaa, että tämä Käyttöopas on käännetty koneellisesti. Konekäännökset eivät ota asiayhteyttä huomioon, eivätkä ne välttämättä vastaa sisällön englanninkielistä versiota. Voit tarkistaa alkuperäisen englanninkielisen version valitsemalla [Kielen valintasivu] -kohdasta English.

TP1000765750

5-070-613-82 Copyright 2025 Sony Corporation

Koontinäyttö

- 1 Siirrä sivuaistipalkkia sisäänpäin näyttöä kohti tai etsi ja napauta seuraavaa kuvaketta.

 (Koontinäyttö)

Koontinäytön yleiskuvaus



1. Avaa sivuaistin asetusvalikko napauttamalla .
2. Kirkkaustaso
Säädä kirkkaustasoa.
3. Usein käytetyt asetukset
Voit tarkistaa asetusten tilan.
Ota asetus käyttöön tai poista se käytöstä napauttamalla sitä. Asetuksen mukaan voit säätää useampia vaihtoehtoja koskettamalla sitä pitkään.
 (Ilmoitus): Avaa ilmoituspaneeli napauttamalla.
 (Kuvakaappaus): Ota näyttökuva napauttamalla.
4. Kuulokkeiden ohjauspaneeli (Sony | Sound Connect)
Voit ohjata Sonyn valmistamia kuulokkeita, joissa on sovelluslinkitystoiminto.
Kuulokkeiden ohjauspaneeli tulee näkyviin, kun Sony | Sound Connect -sovellus on asennettu laitteeseen ja kytkin on kytketty päälle suorittamalla seuraavat toiminnot.
[Asetukset] > [Käyttö ja näkymä] > [Sivutunnistus] > [Lisää kuulokkeiden ohjaimet]

Aiheeseen liittyvää

- [Sivutunnistuksen ottaminen käyttöön tai pois käytöstä](#)
- [Käyttämällä funktiota \(Sivutunnistus\)](#)
- [Asetukset-valikko](#)

Älypuhelin

Xperia 10 VII XQ-FE54/XQ-FE72


Jaetun näytön tila (Moni-ikkunatilan kytkin)

Jaetun näytön tilassa voit katsella kahta sovellusta yhtä aikaa ja käyttää niitä molempia.

Kaikki sovellukset eivät tue jaetun näytön tilaa.

- 1 Napauta navigointipalkissa seuraavaa painiketta.

■ (yleiskatsaus)

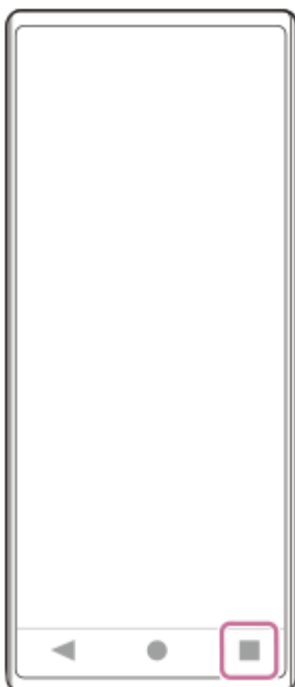

- 2 Napauta seuraavaa.
[Moni-ikkunatilan kytkin]



3 Valitse haluamasi sovellukset pyyhkäisemällä vasemmalle tai oikealle ja napauta sitten seuraavaa. [Valmis]

Voit näyttää sovelluksia myös napauttamalla jompaakumpaa näytön alareunassa näytettävää sovellusta.



Vihje

- Voit näyttää sovelluksia jaetun näytön tilassa myös käyttämällä moni-ikkunaista valikkoa. Moni-ikkunavalikko tulee näkyviin räpäyttämällä sivuaistipalkkia ylöspäin ja valitsemalla sitten Moni-ikkuna-välilehti tai pyyhkäisemällä näyttöä vasemmalle.

Jaetun näytön yleiskuvaus



1. Sovellus 1

2. Jaetun näytön erotusviiva

Voit muuttaa ikkunoiden kokoa vetämällä seuraavaa kuvaketta näytön keskellä ylös- tai alaspäin.

— (palkki osiorivillä)

3. Sovellus 2

Huomautus

- Jaetun näytön tilassa ikkuna jaetaan pystysuunnassa pystyasennossa ja vaakasuunnassa vaaka-asennossa. Ikkunoiden kokoa ei voi muuttaa vaaka-asennossa.

Vihje

- Voit poistua jaetun näytön tilasta vetämällä seuraavan kuvakkeen näytön ylä- tai alareunaan.
— (palkki osiorivillä)

Aiheeseen liittyvää

- [Sivutunnistuksen ottaminen käyttöön tai pois käytöstä](#)
- [Käyttämällä funktiota \(Sivutunnistus\)](#)

Huomaa, että tämä Käyttöopas on käännetty koneellisesti. Konekäännökset eivät ota asiayhteyttä huomioon, eivätkä ne välttämättä vastaa sisällön englanninkielistä versiota. Voit tarkistaa alkuperäisen englanninkielisen version valitsemalla [Kielen valintasivu] -kohdasta English.

TP1001272745


5-070-613-82 Copyright 2025 Sony Corporation

Ponnahdusikkunatila

Voit näyttää toisen sovelluksen koko näytön tilassa suoritettavan sovelluksen päällä pienessä ikkunassa. Voit näyttää myös kolmannen sovelluksen ponnahdusikkunassa, kun katselet kahta sovellusta jaetun näytön tilaa käyttämällä.

- 1 Napauta navigointipalkissa seuraavaa painiketta.

■ (yleiskatsaus)

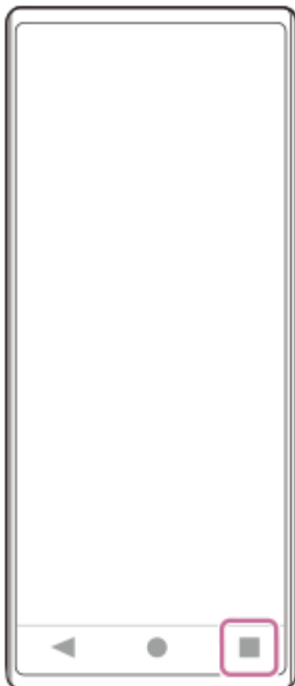


- 2 Valitse sovellus, jonka haluat näyttää pienessä ikkunassa, pyyhkäisemällä vasemmalle tai oikealle ja napauta sitten seuraavaa.
[Ponnahdusikkuna]



- 3 Valitse koko näytössä näytettävä sovellus pyyhkäisemällä vasemmalle tai oikealle ja napauta sitten sitä.



Ponnahdusikkunan yleiskuvaus

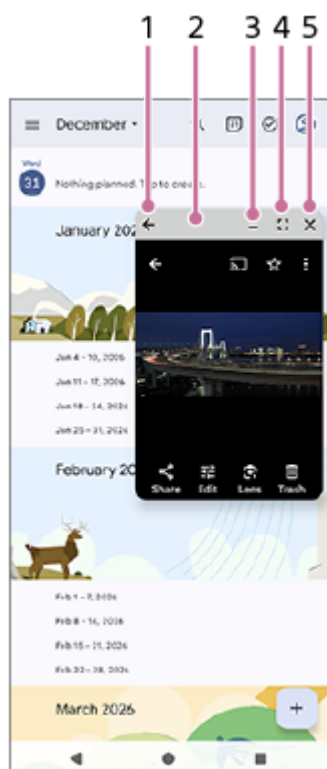

1. Palaa edelliseen näyttöön.
2. Siirrä ikkunaa vetämällä.
Suurennä ikkuna kaksoisnapauttamalla. Palauta ikkunan edellinen koko kaksoisnapauttamalla uudelleen.
3. Pienennä ikkuna napauttamalla.
Ponnahdusikkuna katoaa, mutta sitä ei suljeta.
Voit tuoda ponnahdusikkunan uudelleen näkyviin napauttamalla navigointipalkin seuraavaa painiketta, etsimällä sovelluksen pyyhkäisemällä vasemmalle tai oikealle ja napauttamalla sitä sitten.
■ (yleiskatsaus)

4. Napauta, kun haluat näyttää sovelluksen koko näytön tilassa.
Ponnahdusikkuna suljetaan, ja sovellus näytetään koko näytön tilassa.

5. Sulje ikkuna napauttamalla.

Vihje

- Muuta ponnahdusikkunan kokoa vetämällä jotain sen kulmaa.
- Voit näyttää samaan aikaan kaksi tai useamman ponnahdusikkunan.
- Lisätietoja ponnahdusikkunasta saat etsimällä ja napauttamalla seuraavasti.
[Asetukset] > [Järjestelmä] > [Eleet] > [Sivutunnistus] > [Katso Sivutunnistuksen käyttöopas] > [Lisätietoa ponnahdusikkunoista]

Aiheeseen liittyvää

- [Sivutunnistuksen ottaminen käyttöön tai pois käytöstä](#)
- [Käyttämällä funktiota \(Sivutunnistus\)](#)
- [Asetukset-valikko](#)

Huomaa, että tämä Käyttöopas on käännetty koneellisesti. Konekäännökset eivät ota asiayhteyttä huomioon, eivätkä ne välttämättä vastaa sisällön englanninkielistä versiota. Voit tarkistaa alkuperäisen englanninkielisen version valitsemalla [Kielen valintasivu] -kohdasta English.


TP1001272746

5-070-613-82 Copyright 2025 Sony Corporation

Herätys

Voit määrittää yhden tai useamman herätyksen/hälytyksen ja käyttää hälytysäänenä mitä tahansa laitteeseen tallennettua äänitiedostoa. Herätys/hälytys ei kuulu, jos laite on sammutettu.

- 1 Etsi ja napauta seuraavasti.
[Kello] > [Herätys]

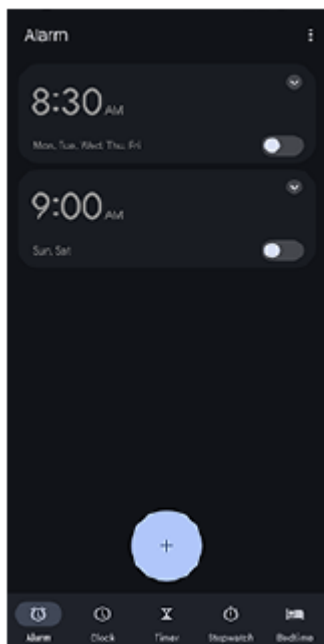

- 2 Napauta kuvaketta.
 (Lisää kohde)
- 3 Aseta aika ja napauta sitten seuraavaa.
[OK]
- 4 Valitse haluamasi arvo.

Vihje


- Jos haluat lisätä kello-widgetin aloitusnäyttöön, kosketa ja pidä alhaalla tyhjää aluetta aloitusnäytössä ja napauta sitten seuraavaa.
[Widgetit]
Valitse sitten haluamasi kello.

Aiheeseen liittyvää

- [Päivämäärä ja kellonaika](#)

Tilan yleiskatsaus (Valokuva)

Käyttöliittymä vaihtuu automaattisesti, joten voit käyttää kameraa sekä pysty- että vaaka-asennossa.

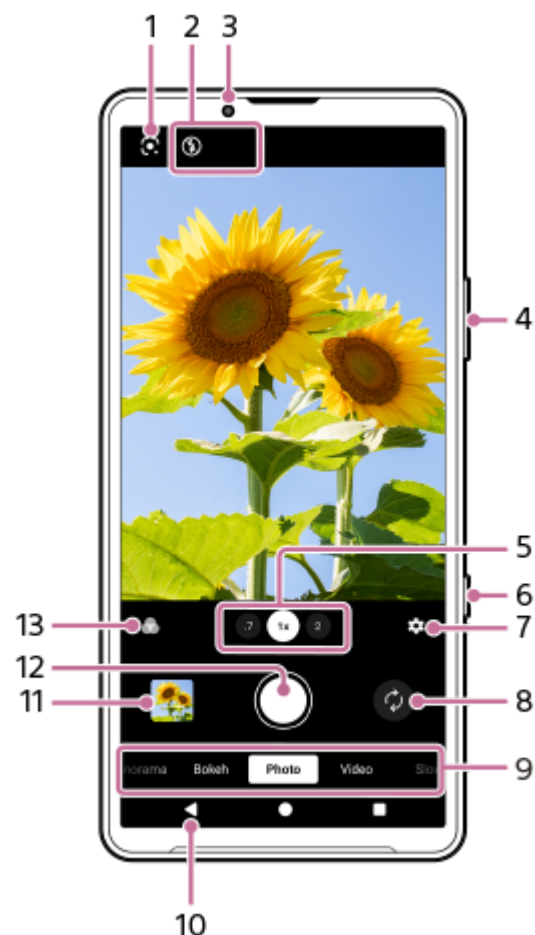

1. Google Lens (vain pääkamera)

2. Tilan ilmaisimet

- (Salama): Napauta, kun haluat ottaa salaman pois käytöstä tai asettaa sen automaattiseksi. Salamakuvakkeen taustaväri muuttuu valkoiseksi, kun salama aktivoituu.
- (Yökuvaus) : Kuvake tulee näkyviin, kun valo-olosuhteet heikkenevät, ja Yökuvaustoiminto kytkeytyy automaattisesti päälle. Toiminnon avulla voit ottaa selkeitä valokuvia yöllä tai pimeissä olosuhteissa. Voit poistaa toiminnon tilapäisesti käytöstä napauttamalla kuvaketta.

3. Etukameran objektiivi

4. Voit suurentaa tai pienentää kuvaa zoomauspainikkeella.

5. Vaihda katselukulmaa napauttamalla jotain kulmapainiketta.

Kun zoomaussuhde on asetettu 0,7× - 0,9×, käytetään ultralaajakulmaista objektiivia. Kun zoomaussuhteeksi on asetettu 1,0× tai enemmän, käytetään laajakulmaobjektiivia.

Voit lähentää tai loitontaa kuvaa vetämällä kulmapainiketta vasemmalle ja oikealle (pystyasennossa) tai ylös ja alas (vaaka-asennossa). Voit lähentää ja loitontaa saumattomasti katselukulmaa vaihtamatta.

Voit myös lähentää tai loitontaa kuvaa nipistämällä etsimessä sisään tai ulos tai painamalla zoomauspainiketta.

Huomautus

- Automaattitarkennustoiminto toimii vain silloin, kun käytät laajaa objektiivia.

6. Käynnistä Kamera-sovellus tai ota valokuvia käyttämällä suljinpainiketta.

Vihje

- Jos haluat aktivoida Kamera-sovelluksen käynnistämisen painamalla suljinpainiketta pitkään, etsi ja napauta seuraavasti ja napauta sitten kytkintä.
[Asetukset] > [Järjestelmä] > [Eleet] > [Suljinpainike] > [Käynnistä Kamera-sovellus]
- Voit valita toiminnon, joka suoritetaan, kun painat suljinpainiketta ja pidät sitä painettuna, kun käytät Kamera-sovellusta. Etsi ja napauta seuraavasti.
⚙️ (Asetukset) > [Valikko] > [Paina ja pidä suljinpainiketta]
Voit valita seuraavista asetuksista.
Videon tallennus / Vaihda tiloja / Poissa

7. Napauta, kun haluat muuttaa asetuksia.

- **Kuvasuhde:** Napauta, kun haluat muuttaa kuvasuhdetta.
- **Ajastin:** Valitse itselaukaisinasetus napauttamalla.
- **Salamavallo:** Napauta, kun haluat valita salama-asetuksen. Etukameraa käytettäessä koko näyttö syttyy, kun salama on päällä.

Napauta painiketta muuttaaksesi yksityiskohtaisempia asetuksia.

[Valikko]

8. Voit vaihtaa etu- ja pääkameran välillä.

Huomautus

- Automaattitarkennustoiminto ei toimi, kun käytät etukameraa.

9. Voit valita tilan.

Etsi haluamasi tila pyyhkäisemällä näyttöä vasemmalle tai oikealle.

10. Napauta painiketta palataksesi takaisin tai poistuaksesi Kamera-sovelluksesta.

11. Napauta pikkukuvaa, kun haluat näyttää valokuvia ja videoita Google Kuvat -sovelluksessa.

🔗 (Jaa): Jaa valokuva tai video napauttamalla kuvaketta.

🔧 (Muokkaa): Muokkaa valokuvaa tai videota napauttamalla kuvaketta.

Voit näyttää tai piilottaa kuvakkeet napauttamalla näyttöä.

Lisätietoja Google Kuvat -sovelluksesta saat seuraavasta URL-osoitteesta.

support.google.com/android/

◀️ (Takaisin): Napauta -painiketta palataksesi kamerasovellukseen.

12. Ota valokuvia käyttämällä suljinpainiketta.

13. Valitse kuvien viimeistely napauttamalla kuvaketta. (Tyyli)

Kukin esiasetettu ulkoasu on optimoitu erilaisella värisävyn, kylläisyyden, kontrastin, terävyyden, kirkkauden ja muiden kuvaelementtien yhdistelmällä, joten voit määrittää kuvankäsittelyn näiden elementtien ihanteellisen tasapainon avulla.

Saat lisätietoja kustakin esiasetetusta ulkoasusta napauttamalla painiketta.

❓ (Lue lisää)

Aiheeseen liittyvää

- [Valokuvien ottaminen \(Valokuva\)](#)

- [Usein käytetyt ominaisuudet \(Valokuva\)](#)
- [Kameran lisäasetukset](#)
- [Manuaalitarkennuksen käyttäminen \(Valokuva / Video\)](#)
- [Suljinajan säätäminen manuaalisesti \(Valokuva / Video\)](#)
- [Google Kuvat -sovelluksen tekoälyominaisuudet](#)
- [QR-koodien skannaaminen \(Valokuva\)](#)
- [Asetukset-valikko](#)

Huomaa, että tämä Käyttöopas on käännetty koneellisesti. Konekäännökset eivät ota asiayhteyttä huomioon, eivätkä ne välttämättä vastaa sisällön englanninkielistä versiota. Voit tarkistaa alkuperäisen englanninkielisen version valitsemalla [Kielen valintasivu] -kohdasta English.

TP1001673139

5-070-613-82 Copyright 2025 Sony Corporation

Valokuvien ottaminen (Valokuva)

1 Käynnistä Kamera-sovellus.

 (Kamera)

2 Valitse tila.

[Valokuva]

3 Vaihda pää- ja etukameran välillä napauttamalla kuvaketta.

 (Vaihda kamera)

4 Suuntaa kamera kohteeseen.

5 Vaihda katselukulmaa pääkameran käytön aikana napauttamalla jotain kulmapainiketta.

Voit lähentää tai loitontaa kuvaa vetämällä kulmapainiketta vasemmalle ja oikealle (pystyasennossa) tai ylös ja alas (vaaka-asennossa). Voit lähentää ja loitontaa saumattomasti katselukulmaa vaihtamatta.

Voit myös lähentää tai loitontaa kuvaa nipistämällä etsimessä sisään tai ulos tai painamalla zoomauspainiketta.

6 Kosketa etsimessä kohdetta, johon haluat tarkentaa.

- Tarkennuskehys tulee näkyviin.

Kamera tarkentaa kosketettuun kohteeseen paitsi silloin, kun käytät ultralaajakulmaista objektiivia, käytät etukameraa tai olet asettanut manuaalitarkennuksen.


Voit lopettaa tarkentamisen napauttamalla tarkennuskehystä.

- Värisäätöliukusäädin ja kirkkaussäätöliukusäädin tulevat näkyviin.

: Värisäädön liukusäädin

: Kirkkauden säätöliukusäädin

Säädä värejä ja kirkkautta vetämällä liukusäätimiä.

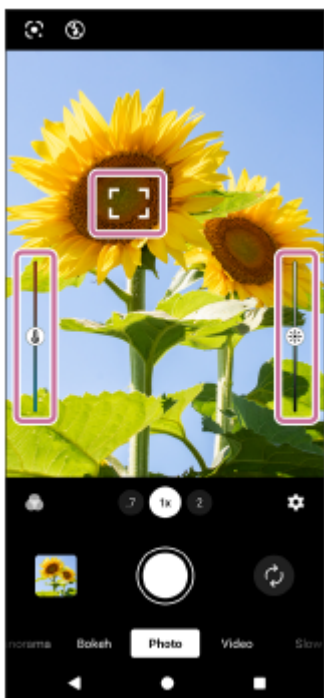

7 Napauta näytön suljinpainiketta tai paina laitteen suljinpainiketta.

Jos haluat ottaa valokuvia jatkuvasti, liu'uta näytön suljinpainike vasemmalle ja pidä sormeä näytöllä. Lopeta nostamalla sormi pois.

Vihje

- Varmista, että objektiivit ovat puhtaat. Sormenjäljet ja muut likatahrat voivat heikentää valokuvan ja videon laatua.
- Käytä itselaukaisinta, kun tarvitset lisää valmistelu-aikaa tai jotta valokuvista tulee tarkkoja.
- Valitse oikeasta suunnasta tuleva ja oikean värinen valo, jotta saat kuvaan muotoa ja syvyyttä. Tällainen valaistus ilmenee juuri ennen auringonnousua ja auringon laskiessa. Myös ikkunan läpi tuleva luonnonvalo on hyvä vaihtoehto.
- Kokeile ottaa kuvia salamalla ja ilman myös heikoissa valaistusolosuhteissa. Joskus laatu on parempi ilman salamaa.
- Tarkista laitteesi muistin tila usein. Suurella tarkkuudella kuvatut valokuvat ja videot käyttävät enemmän muistia.

Videon tallentaminen valokuvatilassa

Voit tallentaa videon väliaikaisesti myös valokuvatilassa.

1. Aloita videon tallentaminen koskettamalla pitkään näytön suljinpainiketta ja lopeta tallennus nostamalla sormi pois. Jos kosketat pitkään näytön suljinpainiketta ja liu'utat sen oikealla olevaan lukituskuvakkeeseen, tallentaminen jatkuu sormen pois nostamisen jälkeen.

- Voit tallentaa videon myös painamalla pitkään laitteen suljinpainiketta, kun seuraava asetus on valittu.
 (Asetukset) > [Valikko] > [Paina ja pidä suljinpainiketta] > [Videon tallennus]

Huomautus

- Huomaa, että eräät toiminnot eivät välttämättä ole käytettävissä asetusten mukaan.

Vihje

- Voit käynnistää Kamera-sovelluksen myös suorittamalla seuraavat toimenpiteet.
 - Paina pitkään laitteen suljinpainiketta.
 - Ota tämä toiminto käyttöön etsimällä ja napauttamalla seuraavasti ja napauta sitten kytkintä.
 [Asetukset] > [Järjestelmä] > [Eleet] > [Suljinpainike] > [Käynnistä Kamera-sovellus]

- Kosketa lukitusnäytössä seuraavaa kuvaketta ja pidä sitä painettuna.



- Paina virtapainiketta kahdesti. Ota tämä toiminto käyttöön etsimällä ja napauttamalla seuraavasti ja napauta sitten kytkintä.
[Asetukset] > [Järjestelmä] > [Eleet] > [Kameraan siirtyminen]

- Voit skannata QR-koodeja.

Aiheeseen liittyvää

- [Tilan yleiskatsaus \(Valokuva\)](#)
- [Usein käytetyt ominaisuudet \(Valokuva\)](#)
- [Kameran lisäasetukset](#)
- [Manuaalitarkennuksen käyttäminen \(Valokuva / Video\)](#)
- [Suljinajan säätäminen manuaalisesti \(Valokuva / Video\)](#)
- [QR-koodien skannaaminen \(Valokuva\)](#)
- [Asetukset-valikko](#)

Huomaa, että tämä Käyttöopas on käännetty koneellisesti. Konekäännökset eivät ota asiayhteyttä huomioon, eivätkä ne välttämättä vastaa sisällön englanninkielistä versiota. Voit tarkistaa alkuperäisen englanninkielisen version valitsemalla [Kielen valintasivu] -kohdasta English.

TP1001673140

5-070-613-82 Copyright 2025 Sony Corporation

Usein käytetyt ominaisuudet (Valokuva)

Voit etsiä ja muuttaa useammin käytettyjä asetuksia napauttamalla kuvaketta.

⚙️ (Asetukset)

Voit muuttaa muita kamera-asetuksia napauttamalla painiketta.

[Valikko]

Kameran usein käytettävien asetusten muuttaminen

1. Napauta kuvaketta.

⚙️ (Asetukset)

2. Napauta asetusta, jota haluat muuttaa.



- **Kuvasuhde**

4:3 / 16:9 / 1:1

- **Ajastin**

Pois päältä / 3 s / 10 s

- **Salamavallo**


Pois päältä / Auto / Päällä / Valo (vain pääkamera)

Kameran muiden asetusten muuttaminen

1. Napauta seuraavasti.

⚙️ (Asetukset) > [Valikko]

2. Valitse asetusta, jota haluat muuttaa.

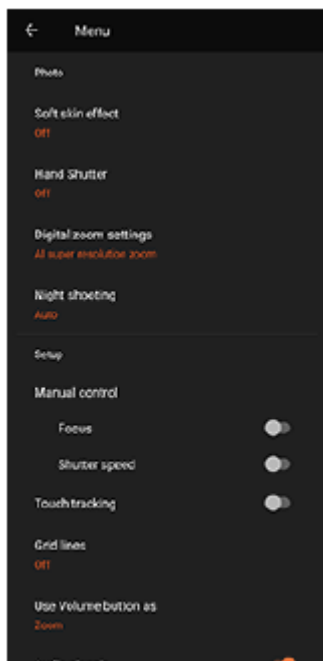

- **Pehmeä iho -tehoste**

Päällä / Pois päältä: Voit ottaa valokuvia tehosteella, joka saa ihon näyttämään sileämmältä.

- **Terävöitä kasvot** (vain etukamera)

Päällä / Pois päältä: Voit terävöittää kasvoja valokuvissa tekemällä kasvonpiirteistä selkeämpiä.

- **Käsisuljin**

Päällä / Pois päältä: Voit käynnistää ajastimen kääntämällä kämmenesi kohti kameraa. Jos itselaukaisin on asetettu, ajastin käynnistyy, kun kamera on havainnut kätesi.

- **Digitaalisen zoomauksen asetukset** (vain pääkamera)

Tavallinen digitaalinen zoomaus: Kamera suurentaa tai pienentää kuvaa käyttämällä digitaalista prosessointia, joka perustuu kuvakennon tietoihin.

AI-supertarkkuuszoomaus: Kamera suurentaa tai pienentää käyttämällä digitaalista prosessointia, joka säilyttää enemmän alkuperäisestä kuvanlaadusta.

- **Yökuvaus**

Automaattinen / Pois päältä: Voit ottaa selkeitä valokuvia myös yöllä ja hämärässä.

- **Manuaalinen hallinta** (vain pääkamera)

Tarkennus: Voit säätää tarkennusta manuaalisesti.

Valotusaika: Voit säätää suljinnopeutta manuaalisesti.

- **Kosketusseuranta** (vain pääkamera)

Kamera seuraa valittua kohdetta ja säätää kirkkautta.

Aiheeseen liittyvää

- [Tilan yleiskatsaus \(Valokuva\)](#)
- [Valokuvien ottaminen \(Valokuva\)](#)
- [Kameran lisäasetukset](#)
- [Manuaalitarkennuksen käyttäminen \(Valokuva / Video\)](#)
- [Suljinajan säätäminen manuaalisesti \(Valokuva / Video\)](#)

Huomaa, että tämä Käyttöopas on käännetty koneellisesti. Konekäännökset eivät ota asiayhteyttä huomioon, eivätkä ne välttämättä vastaa sisällön englanninkielistä versiota. Voit tarkistaa alkuperäisen englanninkielisen version valitsemalla [Kielen valintasivu] -kohdasta English.

Kameran lisäasetukset

Valitse muutettava asetus napauttamalla seuraavasti.

⚙️ (Asetukset) > [Valikko]

- **Ruudukkoviivat**

Päällä / Pois päältä: Voit valita, näytetäänkö apuviivat kuvien sommittelun helpottamiseksi.

- **Äänenvoim.pain. käyttötapa**

Zoomaus / Äänenvoimakkuus / Suljin: Voit vaihtaa äänenvoimakkuuspainikkeen käyttötapaa.

- **Äänisignaalit**

Voit valita, tuottaako kamera ääniä, kuten sulkimen äänen, äänen videotallennuksen alussa ja lopussa sekä ajastimen piippauksia itselaukaisinta käytettäessä.

- **Tietojen säilytys**

Sisäinen muisti / SD-kortti: Voit valita, tallennetaanko valokuvat ja videot laitteen sisäiseen muistiin vai microSD-kortille.

Vihje

- On suositeltavaa käyttää microSD-korttia, jonka videonopeusluokka on vähintään 30 (V30).

- **Tallenna sijainti**

Päällä / Pois päältä: Voit tallentaa valokuvien ja videoiden sijainnit, joissa ne otettiin.

- **Paina ja pidä suljinpainiketta**

Videon tallennus: Voit aloittaa videotallennuksen valokuvatilassa, kun pidät suljinpainiketta painettuna.

Vaihda tiloja: Voit vaihtaa nopeasti valokuvaustilan ja videotilan välillä, kun pidät laukaisinta painettuna.

Poissa: Laukaisimen painamista ja pitämistä painettuna ei ole asetettu toimintaa.

- **Esteettömyys**

Voit näyttää linkin saavutettavuustietoihin.

- **Ohjelmiston käyttöoikeus**

Voit näyttää ohjelmistolisenssin tiedot.

- **Asetusten palautus**

Voit palauttaa kaikki asetukset oletusasetuksiin.

Vihje

- Kun käytät Kamera-sovellusta ensimmäistä kertaa, nollaat Kamera-sovelluksen asetukset tai suoritat laitteen tehdasasetusten palautuksen, sinua pyydetään valitsemaan toiminto, joka määritetään suljinpainikkeen pitkälle painamiselle. Jos haluat muuttaa määritettyä toimintoa, etsi ja napauta seuraavasti.

⚙️ (Asetukset) > [Valikko] > [Paina ja pidä suljinpainiketta]

Aiheeseen liittyvää

- [Valokuvien ottaminen \(Valokuva\)](#)

- [Videoiden tallentaminen \(Video\)](#)
- [Valokuvien ottaminen pehmenystehosteen kanssa](#)
- [Hidastettujen videoiden tallentaminen](#)

Huomaa, että tämä Käyttöopas on käännetty koneellisesti. Konekäännökset eivät ota asiayhteyttä huomioon, eivätkä ne välttämättä vastaa sisällön englanninkielistä versiota. Voit tarkistaa alkuperäisen englanninkielisen version valitsemalla [Kielen valintasivu] -kohdasta English.

TP1001673142

5-070-613-82 Copyright 2025 Sony Corporation

Manuaalitarkennuksen käyttäminen (Valokuva / Video)

Voit säätää tarkennusta manuaalisesti etsimen liikusäätimellä, jos vaihdat manuaaliseen tarkennustilaan.

Manuaaliseen tarkennustilaan vaihtaminen

1. Kun käytät pääkameraa, napauta seuraavasti.

 (Asetukset) > [Valikko]

2. Ota toiminto käyttöön napauttamalla kytkintä.

[Manuaalinen hallinta]: [Tarkennus]

Tarkennuksen säätäminen manuaalisesti

1. Kosketa etsimessä kohdetta, johon haluat tarkentaa.

2. Näytä liikusäädin napauttamalla etsimessä seuraavaa.

[Tarkennus]

3. Säädä tarkennusta vetämällä liikusäädintä.

- Voit tehdä hienosäätöjä napauttamalla jotakin seuraavista kuvakkeista.

 (Tarkennus lähellä) /  (Tarkennus kaukana)

- Voit vaihtaa automaattiseen tarkennustilaan napauttamalla liikusäätimen vasemmalla puolella olevaa kytkintä.
- Voit piilottaa liikusäätimen napauttamalla etsimessä olevaa painiketta.

 (Sulje)

Huomaa, että tämä Käyttöopas on käännetty koneellisesti. Konekäännökset eivät ota asiayhteyttä huomioon, eivätkä ne välttämättä vastaa sisällön englanninkielistä versiota. Voit tarkistaa alkuperäisen englanninkielisen version valitsemalla [Kielen valintasivu] -kohdasta English.

TP1001673143

Suljinajan säätäminen manuaalisesti (Valokuva / Video)

Voit kuvata liikkuvaa kohdetta eri tavoilla suljinnopeutta säätämällä. Voit esimerkiksi kuvata kohteen liikkeen hetkellä nopealla sulkimella tai jälkikuvana hitaalla sulkimella.

Suljinnopeuden asettaminen manuaalisesti säädettäväksi

1. Kun käytät pääkameraa, napauta seuraavasti.

 (Asetukset) > [Valikko]

2. Ota toiminto käyttöön napauttamalla kytkintä.

[Manuaalinen hallinta]: [Valotusaika]

Suljinnopeuden säätäminen manuaalisesti

1. Näytä liikusäädin napauttamalla etsimessä seuraavaa.

[Suljin]

2. Säädä suljinnopeutta vetämällä liikusäädintä.

- Jos haluat vaihtaa suljinnopeuden automaattiseen säätöön, napauta liikusäätimen vasemmalla puolella olevaa kytkintä.
- Voit piilottaa liikusäätimen napauttamalla etsimessä olevaa painiketta.

 (Sulje)

Huomaa, että tämä Käyttöopas on käännetty koneellisesti. Konekäännökset eivät ota asiayhteyttä huomioon, eivätkä ne välttämättä vastaa sisällön englanninkielistä versiota. Voit tarkistaa alkuperäisen englanninkielisen version valitsemalla [Kielen valintasivu] -kohdasta English.

TP1001673144

Älypuhelin

Xperia 10 VII XQ-FE54/XQ-FE72

QR-koodien skannaaminen (Valokuva)

Voit skannata QR-koodeja seuraavassa tilassa.

[Valokuva]

- 1 **Käynnistä Kamera-sovellus.**
 (Kamera)
- 2 **Valitse tila.**
[Valokuva]
- 3 **Osoita kameralla QR-koodia ja napauta sitten etsimessä näkyvää banneria.**

Vihje

- Voit avata QR-koodiskannerin pika-asetuspaneelista ja skannata QR-koodeja.

Aiheeseen liittyvää

- [QR-koodien skannaaminen](#)
- [Pika-asetuspaneeli](#)

Huomaa, että tämä Käyttöopas on käännetty koneellisesti. Konekäännökset eivät ota asiayhteyttä huomioon, eivätkä ne välttämättä vastaa sisällön englanninkielistä versiota. Voit tarkistaa alkuperäisen englanninkielisen version valitsemalla [Kielen valintasivu] -kohdasta English.

TP0002935322

Tilan yleiskatsaus (Video)

Käyttöliittymä vaihtuu automaattisesti, joten voit käyttää kameraa sekä pysty- että vaaka-asennossa.



1. Tilan ilmaisin

- ☹️ (Valo) (vain pääkamera): Napauta, kun haluat sytyttää tai sammuttaa valon.
- ⚡ (Salama) (vain etukamera): Napauta, kun haluat ottaa salaman käyttöön tai poistaa sen käytöstä. Koko näyttö valaistuu, kun salama otetaan käyttöön.

2. Etukameran objektiivi

3. Tarkkuuden ja kuvanopeuden nykyiset asetukset

Muuta asetuksia napauttamalla toistuvasti.

4. Voit suurentaa tai pienentää kuvaa zoomauspainikkeella.

5. Vaihda katselukulmaa napauttamalla jotain kulmapainiketta.

Voit lähentää tai loitontaa kuvaa vetämällä kulmapainiketta vasemmalle ja oikealle (pystyasennossa) tai ylös ja alas (vaaka-asennossa). Voit lähentää ja loitontaa saumattomasti katselukulmaa vaihtamatta.

Voit myös lähentää tai loitontaa kuvaa nipistämällä etsimessä sisään tai ulos tai painamalla zoomauspainiketta.

6. Käynnistä Kamera-sovellus tai aloita ja lopeta videoiden tallentaminen käyttämällä suljinpainiketta.

Vihje

- Jos haluat aktivoida Kamera-sovelluksen käynnistämisen painamalla suljinpainiketta pitkään, etsi ja napauta seuraavasti ja napauta sitten kytintä.
[Asetukset] > [Järjestelmä] > [Eleet] > [Suljinpainike] > [Käynnistä Kamera-sovellus]
- Voit valita toiminnon, joka suoritetaan, kun painat suljinpainiketta ja pidät sitä painettuna, kun käytät Kamera-sovellusta. Etsi ja napauta seuraavasti.
 (Asetukset) > [Valikko] > [Paina ja pidä suljinpainiketta]
Voit valita seuraavista asetuksista.
Videon tallennus / Vaihda tiloja / Poissa

7. Napauta, kun haluat muuttaa asetuksia.

- **Tarkkuus:** Napauta, kun haluat muuttaa tarkkuutta.
- **Kuvanopeus** (vain pääkamera): Napauta, kun haluat muuttaa kuvanopeutta.
- **Valo** (vain pääkamera): Napauta, kun haluat sytyttää tai sammuttaa valon.
- **Salamavallo** (vain etukamera): Napauta, kun haluat ottaa salaman käyttöön tai poistaa sen käytöstä.

Napauta painiketta muuttaaksesi yksityiskohtaisempia asetuksia.

[Valikko]

8. Voit vaihtaa etu- ja pääkameran välillä.

9. Voit valita tilan.

Etsi haluamasi tila pyyhkäisemällä näyttöä vasemmalle tai oikealle.

10. Voit palata takaisin tai poistua Kamera-sovelluksesta.

11. Napauta pikkukuvaa, kun haluat näyttää valokuvia ja videoita Google Kuvat -sovelluksessa.

 (Jaa): Jaa valokuva tai video napauttamalla kuvaketta.

 (Muokkaa): Muokkaa valokuvaa tai videota napauttamalla kuvaketta.

Voit näyttää tai piilottaa kuvakkeet napauttamalla näyttöä.

Lisätietoja Google Kuvat -sovelluksesta saat seuraavasta URL-osoitteesta.

support.google.com/android/

 (Takaisin): Napauta -painiketta palataksesi kamerasovellukseen.

12. Napauta, kun haluat aloittaa, keskeyttää ja lopettaa videoiden tallentamisen.

13. Valitse kuvien viimeistely napauttamalla kuvaketta. (Tyyli)

Kukin esiasetettu ulkoasu on optimoitu erilaisella värisävyn, kylläisyyden, kontrastin, terävyyden, kirkkauden ja muiden kuvaelementtien yhdistelmällä, joten voit määrittää kuvankäsittelyn näiden elementtien ihanteellisen tasapainon avulla.

Saat lisätietoja kustakin esiasetetusta ulkoasusta napauttamalla painiketta.

 (Lue lisää)

Aiheeseen liittyvää

- [Videoiden tallentaminen \(Video\)](#)
- [Usein käytetyt ominaisuudet \(Video\)](#)
- [Kameran lisäasetukset](#)
- [Manuaalitarkennuksen käyttäminen \(Valokuva / Video\)](#)
- [Suljinajan säätäminen manuaalisesti \(Valokuva / Video\)](#)
- [Asetukset-valikko](#)

Huomaa, että tämä Käyttöopas on käännetty koneellisesti. Konekäännökset eivät ota asiayhteyttä huomioon, eivätkä ne välttämättä vastaa sisällön englanninkielistä versiota. Voit tarkistaa alkuperäisen englanninkielisen version valitsemalla [Kielen valintasuvi] -kohdasta English.

Videoiden tallentaminen (Video)

1 Käynnistä Kamera-sovellus.

 (Kamera)

2 Valitse tila. [Video]

3 Vaihda pää- ja etukameran välillä napauttamalla kuvaketta.

 (Vaihda kamera)

4 Suuntaa kamera kohteeseen.

5 Vaihda katselukulmaa pääkameran käytön aikana napauttamalla jotain kulmapainiketta.

Voit lähentää tai loitontaa kuvaa vetämällä kulmapainiketta vasemmalle ja oikealle (pystyasennossa) tai ylös ja alas (vaaka-asennossa). Voit lähentää ja loitontaa saumattomasti katselukulmaa vaihtamatta.

Voit myös lähentää tai loitontaa kuvaa nipistämällä etsimessä sisään tai ulos tai painamalla zoomauspainiketta.

6 Kosketa etsimessä kohdetta, johon haluat tarkentaa.

- Tarkennuskehys tulee näkyviin.

Kamera tarkentaa kosketettuun kohteeseen paitsi silloin, kun käytät ultralaajakulmaista objektiivia, käytät etukameraa tai olet asettanut manuaalitarkennuksen.


Voit lopettaa tarkentamisen napauttamalla tarkennuskehystä.

- Värisäätöliukusäädin ja kirkkaussäätöliukusäädin tulevat näkyviin.

: Värisäädön liukusäädin

: Kirkkauden säätöliukusäädin

Säädä värejä ja kirkkautta vetämällä liukusäätimiä.

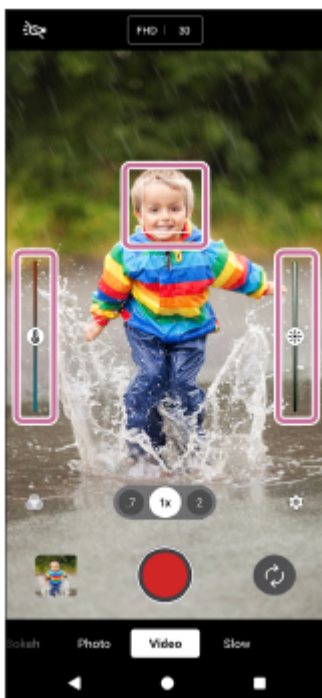

7 Napauta näytön seuraavaa painiketta tai paina laitteen suljinpainiketta.

● (Aloita videotallennus)

Voit lopettaa videon tallennuksen napauttamalla näytön seuraavaa painiketta tai painamalla laitteen suljinpainiketta uudelleen.

● (Pysäytä videotallennus)

Jos haluat ottaa valokuvan videon tallennuksen aikana, napauta painiketta.

○ (tilannekuva)

Vihje

- Varmista, että objektiivit ovat puhtaat. Sormenjäljet ja muut likatahrat voivat heikentää valokuvan ja videon laatua.
- Valitse oikeasta suunnasta tuleva ja oikean värinen valo, jotta saat kuvaan muotoa ja syvyyttä. Tällainen valaistus ilmenee juuri ennen auringonnousua ja auringon laskiessa. Myös ikkunan läpi tuleva luonnonvalo on hyvä vaihtoehto.
- Tarkista laitteesi muistin tila usein. Suuren tarkkuuden valokuvat ja suuren kuvataajuuden videot kuluttavat enemmän muistia.

Näytössä olevat tallennuspainikkeet

- ● (Käynnistä videotallennus): Voit tallentaa videon.
- || (Pysäytä videotallennus): Voit keskeyttää videon.
- ● (Jatka videotallennusta): Voit jatkaa videon tallennusta.
- ● (Pysäytä videotallennus): Voit lopettaa videon tallennuksen.

Huomautus

- Huomaa, että eräät toiminnot eivät välttämättä ole käytettävissä asetusten mukaan.

Vihje

- Voit käynnistää Kamera-sovelluksen myös suorittamalla seuraavat toimenpiteet.
 - Paina pitkään laitteen suljinpainiketta.
 - Ota tämä toiminto käyttöön etsimällä ja napauttamalla seuraavasti ja napauta sitten kytöntä.

[Asetukset] > [Järjestelmä] > [Eleet] > [Suljinpainike] > [Käynnistä Kamera-sovellus]

- Kosketa lukitusnäytössä seuraavaa kuvaketta ja pidä sitä painettuna.

 (Kamera)

- Paina virtapainiketta kahdesti. Ota tämä toiminto käyttöön etsimällä ja napauttamalla seuraavasti ja napauta sitten kytkintä.

[Asetukset] > [Järjestelmä] > [Eleet] > [Kameraan siirtyminen]

Aiheeseen liittyvää

- [Tilan yleiskatsaus \(Video\)](#)
- [Usein käytetyt ominaisuudet \(Video\)](#)
- [Kameran lisäasetukset](#)
- [Manuaalitarkennuksen käyttäminen \(Valokuva / Video\)](#)
- [Suljinajan säätäminen manuaalisesti \(Valokuva / Video\)](#)
- [Asetukset-valikko](#)

Huomaa, että tämä Käyttöopas on käännetty koneellisesti. Konekäännökset eivät ota asiayhteyttä huomioon, eivätkä ne välttämättä vastaa sisällön englanninkielistä versiota. Voit tarkistaa alkuperäisen englanninkielisen version valitsemalla [Kielen valintasivu] -kohdasta English.

TP1000431629

5-070-613-82 Copyright 2025 Sony Corporation

Usein käytetyt ominaisuudet (Video)

Voit etsiä ja muuttaa useammin käytettyjä asetuksia napauttamalla kuvaketta.

⚙️ (Asetukset)

Voit muuttaa muita kamera-asetuksia napauttamalla painiketta.


[Valikko]

Kameran usein käytettävien asetusten muuttaminen

1. Napauta kuvaketta.

⚙️ (Asetukset)

2. Napauta asetusta, jota haluat muuttaa.

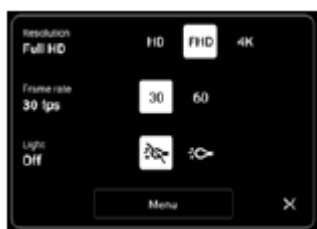

- **Tarkkuus**

HD / Full HD / 4K (vain pääkamera)

- **Kuvanopeus** (vain pääkamera)

30 FPS / 60 FPS

- **Valo** (vain pääkamera)

Pois päältä / Päällä

- **Salamavallo** (vain etukamera)

Pois päältä / Päällä

Vihje


- Se, kuinka paljon kuvia ja videoita voit tallentaa, riippuu käyttämästäsi tarkkuudesta (megapikseleistä) ja videoiden pituudesta. Suurella tarkkuudella kuvatut kuvat ja videot vievät paljon muistia, joten muista, että alhaisempi tarkkuus voi soveltua paremmin päivittäiseen käyttöön.

Kameran muiden asetusten muuttaminen

1. Napauta seuraavasti.

⚙️ (Asetukset) > [Valikko]

2. Valitse asetusta, jota haluat muuttaa.

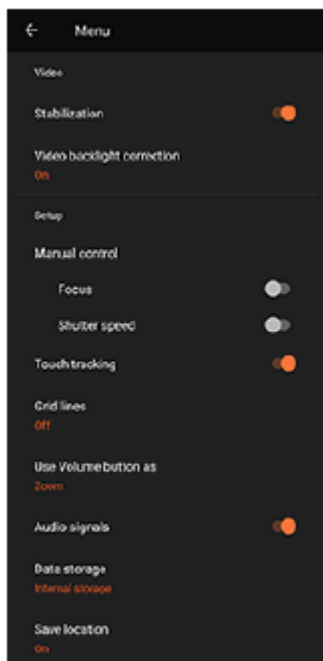

- **Vakautus**

Tämän asetuksen avulla voit kompensoida kameran liikettä ja vakauttaa kuvaa.

- **Videon taustavalon korjaus** (vain pääkamera)

Päällä / Pois päältä: Voit kuvata videoita optimaalisella valotuksella myös vastavalossa.

- **Manuaalinen hallinta** (vain pääkamera)

Tarkennus: Voit säätää tarkennusta manuaalisesti.

Valotusaika: Voit säätää suljinnopeutta manuaalisesti.

- **Kosketusseuranta** (vain pääkamera)

Kamera seuraa valittua kohdetta ja säätää kirkkautta.

Aiheeseen liittyvää

- [Tilan yleiskatsaus \(Video\)](#)
- [Videoiden tallentaminen \(Video\)](#)
- [Kameran lisäasetukset](#)
- [Manuaalitarkennuksen käyttäminen \(Valokuva / Video\)](#)
- [Suljinajan säätäminen manuaalisesti \(Valokuva / Video\)](#)

Huomaa, että tämä Käyttöopas on käännetty koneellisesti. Konekäännökset eivät ota asiayhteyttä huomioon, eivätkä ne välttämättä vastaa sisällön englanninkielistä versiota. Voit tarkistaa alkuperäisen englanninkielisen version valitsemalla [Kielen valintasivu] -kohdasta English.

TP1000431631

5-070-613-82 Copyright 2025 Sony Corporation

Kameran lisäasetukset

Valitse muutettava asetus napauttamalla seuraavasti.

⚙️ (Asetukset) > [Valikko]

- **Ruudukkoviivat**

Päällä / Pois päältä: Voit valita, näytetäänkö apuviivat kuvien sommittelun helpottamiseksi.

- **Äänenvoim.pain. käyttötapa**

Zoomaus / Äänenvoimakkuus / Suljin: Voit vaihtaa äänenvoimakkuuspainikkeen käyttötapaa.

- **Äänisignaalit**

Voit valita, tuottaako kamera ääniä, kuten sulkimen äänen, äänen videotallennuksen alussa ja lopussa sekä ajastimen piippauksia itselaukaisinta käytettäessä.

- **Tietojen säilytys**

Sisäinen muisti / SD-kortti: Voit valita, tallennetaanko valokuvat ja videot laitteen sisäiseen muistiin vai microSD-kortille.

Vihje

- On suositeltavaa käyttää microSD-korttia, jonka videonopeusluokka on vähintään 30 (V30).

- **Tallenna sijainti**

Päällä / Pois päältä: Voit tallentaa valokuvien ja videoiden sijainnit, joissa ne otettiin.

- **Paina ja pidä suljinpainiketta**

Videon tallennus: Voit aloittaa videotallennuksen valokuvatilassa, kun pidät suljinpainiketta painettuna.

Vaihda tiloja: Voit vaihtaa nopeasti valokuvaustilan ja videotilan välillä, kun pidät laukaisinta painettuna.

Poissa: Laukaisimen painamista ja pitämistä painettuna ei ole asetettu toimintaa.

- **Esteettömyys**

Voit näyttää linkin saavutettavuustietoihin.

- **Ohjelmiston käyttöoikeus**

Voit näyttää ohjelmistolisenssin tiedot.

- **Asetusten palautus**

Voit palauttaa kaikki asetukset oletusasetuksiin.

Vihje

- Kun käytät Kamera-sovellusta ensimmäistä kertaa, nollaat Kamera-sovelluksen asetukset tai suoritat laitteen tehdasasetusten palautuksen, sinua pyydetään valitsemaan toiminto, joka määritetään suljinpainikkeen pitkälle painamiselle. Jos haluat muuttaa määritettyä toimintoa, etsi ja napauta seuraavasti.

⚙️ (Asetukset) > [Valikko] > [Paina ja pidä suljinpainiketta]

Aiheeseen liittyvää

- [Valokuvien ottaminen \(Valokuva\)](#)

- [Videoiden tallentaminen \(Video\)](#)
- [Valokuvien ottaminen pehmennystehosteen kanssa](#)
- [Hidastettujen videoiden tallentaminen](#)

Huomaa, että tämä Käyttöopas on käännetty koneellisesti. Konekäännökset eivät ota asiayhteyttä huomioon, eivätkä ne välttämättä vastaa sisällön englanninkielistä versiota. Voit tarkistaa alkuperäisen englanninkielisen version valitsemalla [Kielen valintasivu] -kohdasta English.

TP1001673142

5-070-613-82 Copyright 2025 Sony Corporation

Manuaalitarkennuksen käyttäminen (Valokuva / Video)

Voit säätää tarkennusta manuaalisesti etsimen liikusäätimellä, jos vaihdat manuaaliseen tarkennustilaan.

Manuaaliseen tarkennustilaan vaihtaminen

1. Kun käytät pääkameraa, napauta seuraavasti.

 (Asetukset) > [Valikko]

2. Ota toiminto käyttöön napauttamalla kytkintä.

[Manuaalinen hallinta]: [Tarkennus]

Tarkennuksen säätäminen manuaalisesti

1. Kosketa etsimessä kohdetta, johon haluat tarkentaa.

2. Näytä liikusäädin napauttamalla etsimessä seuraavaa.

[Tarkennus]

3. Säädä tarkennusta vetämällä liikusäädintä.

- Voit tehdä hienosäätöjä napauttamalla jotakin seuraavista kuvakkeista.

 (Tarkennus lähellä) /  (Tarkennus kaukana)

- Voit vaihtaa automaattiseen tarkennustilaan napauttamalla liikusäätimen vasemmalla puolella olevaa kytkintä.
- Voit piilottaa liikusäätimen napauttamalla etsimessä olevaa painiketta.

 (Sulje)

Huomaa, että tämä Käyttöopas on käännetty koneellisesti. Konekäännökset eivät ota asiayhteyttä huomioon, eivätkä ne välttämättä vastaa sisällön englanninkielistä versiota. Voit tarkistaa alkuperäisen englanninkielisen version valitsemalla [Kielen valintasivu] -kohdasta English.

TP1001673143

Suljinajan säätäminen manuaalisesti (Valokuva / Video)

Voit kuvata liikkuvaa kohdetta eri tavoilla suljinnopeutta säätämällä. Voit esimerkiksi kuvata kohteen liikkeen hetkellä nopealla sulkimella tai jälkikuvana hitaalla sulkimella.

Suljinnopeuden asettaminen manuaalisesti säädettäväksi

1. Kun käytät pääkameraa, napauta seuraavasti.

 (Asetukset) > [Valikko]

2. Ota toiminto käyttöön napauttamalla kytkintä.

[Manuaalinen hallinta]: [Valotusaika]

Suljinnopeuden säätäminen manuaalisesti

1. Näytä liikusäädin napauttamalla etsimessä seuraavaa.

[Suljin]

2. Säädä suljinnopeutta vetämällä liikusäädintä.

- Jos haluat vaihtaa suljinnopeuden automaattiseen säätöön, napauta liikusäätimen vasemmalla puolella olevaa kytkintä.
- Voit piilottaa liikusäätimen napauttamalla etsimessä olevaa painiketta.

 (Sulje)

Huomaa, että tämä Käyttöopas on käännetty koneellisesti. Konekäännökset eivät ota asiayhteyttä huomioon, eivätkä ne välttämättä vastaa sisällön englanninkielistä versiota. Voit tarkistaa alkuperäisen englanninkielisen version valitsemalla [Kielen valintasivu] -kohdasta English.

TP1001673144

Valokuvien ottaminen pehmennystehosteella

Voit ottaa valokuvia pehmennystehosteella. Pehmennystehoste vähentää taustan terävyyttä ja korostaa etualalla olevia kohteita taiteellista vaikutelmaa varten.

1 Käynnistä Kamera-sovellus.



(Kamera)

2 Valitse tila.

[Pehm.]

3 Vaihda pää- ja etukameran välillä napauttamalla kuvaketta.



(Vaihda kamera)

4 Suuntaa kamera kohteeseen.

5 Napauta kuvaketta etsimessä.



(Pehm.)

6 Sääda pehmennystehostetta vetämällä liukusäädintä.

Voit piilottaa liukusäätimen napauttamalla etsimessä olevaa painiketta.



(Sulje)

7 Kosketa etsimessä kohdetta, johon haluat tarkentaa.

- Tarkennuskehys tulee näkyviin.

Kamera tarkentaa kosketettuun kohteeseen paitsi silloin, kun käytät etukameraa.

Voit lopettaa tarkentamisen napauttamalla tarkennuskehystä.

- Värisäätöliukusäädin ja kirkkaussäätöliukusäädin tulevat näkyviin.

👤: Värisäädön liukusäädin

☼: Kirkkauden säädön liukusäädin

Sääda värejä ja kirkkautta vetämällä liukusäätimiä.

8 Napauta näytön suljinpainiketta tai paina laitteen suljinpainiketta.

Napauta pikkukuvaa, kun haluat näyttää, jakaa tai muokata valokuvia Google Kuvat -sovelluksessa. Lisätietoja Google Kuvat -sovelluksesta saat seuraavasta URL-osoitteesta.

support.google.com/android/

Kameran asetusten muuttaminen

1. Napauta kuvaketta löytääksesi ja muuttaaksesi useammin käytettyjä asetuksia.



(Asetukset)

- **Kuvasuhde**
4:3 / 16:9 / 1:1

- **Ajastin**
Pois päältä / 3 s / 10 s

- **Salamavalo**
Pois päältä / Auto / Päällä / Valo (vain pääkamera)
Nykyinen salaman tila näytetään näytön vasemmassa yläkulmassa. Voit vaihtaa salamatilaa seuraavasti napauttamalla kuvaketta.
[Pois päältä] / [Auto]

2. Napauta painiketta muuttaaksesi yksityiskohtaisempia asetuksia.
[Valikko]

- **Pehmeä iho -tehoste**
Päällä / Pois päältä: Voit ottaa valokuvia tehosteella, joka saa ihon näyttämään sileämmältä.
- **Terävöitä kasvot** (vain etukamera)
Päällä / Pois päältä: Voit terävöittää kasvoja valokuvissa tekemällä kasvonpiirteistä selkeämpiä.
- **Käsisuljin**
Päällä / Pois päältä: Voit käynnistää ajastimen kääntämällä kämmenesi kohti kameraa. Jos itselaukaisin on asetettu, ajastin käynnistyy, kun kamera on havainnut kätesi.
- **Kosketusseuranta** (vain pääkamera)
Kamera seuraa valittua kohdetta ja säätää kirkkautta.

Vihje

- Voit valita kuvien viimeistelyn. Napauta kuvaketta.
 (Tyyli)
Kukin esiasetettu ulkoasu on optimoitu erilaisella värisävyn, kylläisyyden, kontrastin, terävyyden, kirkkauden ja muiden kuvaelementtien yhdistelmällä, joten voit määrittää kuvankäsittelyn näiden elementtien ihanteellisen tasapainon avulla. Saat lisätietoja kustakin esiasetetusta ulkoasusta napauttamalla painiketta.
 (Lue lisää)

Aiheeseen liittyvää

- [Kameran lisäasetukset](#)

Huomaa, että tämä Käyttöopas on käännetty koneellisesti. Konekäännökset eivät ota asiayhteyttä huomioon, eivätkä ne välttämättä vastaa sisällön englanninkielistä versiota. Voit tarkistaa alkuperäisen englanninkielisen version valitsemalla [Kielen valintasivu] -kohdasta English.

TP1001673147

Kameran lisäasetukset

Valitse muutettava asetus napauttamalla seuraavasti.

⚙️ (Asetukset) > [Valikko]

- **Ruudukkoviivat**

Päällä / Pois päältä: Voit valita, näytetäänkö apuviivat kuvien sommittelun helpottamiseksi.

- **Äänenvoim.pain. käyttötapa**

Zoomaus / Äänenvoimakkuus / Suljin: Voit vaihtaa äänenvoimakkuuspainikkeen käyttötapaa.

- **Äänisignaalit**

Voit valita, tuottaako kamera ääniä, kuten sulkimen äänen, äänen videotallennuksen alussa ja lopussa sekä ajastimen piippauksia itselaukaisinta käytettäessä.

- **Tietojen säilytys**

Sisäinen muisti / SD-kortti: Voit valita, tallennetaanko valokuvat ja videot laitteen sisäiseen muistiin vai microSD-kortille.

Vihje

- On suositeltavaa käyttää microSD-korttia, jonka videonopeusluokka on vähintään 30 (V30).

- **Tallenna sijainti**

Päällä / Pois päältä: Voit tallentaa valokuvien ja videoiden sijainnit, joissa ne otettiin.

- **Paina ja pidä suljinpainiketta**

Videon tallennus: Voit aloittaa videotallennuksen valokuvatilassa, kun pidät suljinpainiketta painettuna.

Vaihda tiloja: Voit vaihtaa nopeasti valokuvaustilan ja videotilan välillä, kun pidät laukaisinta painettuna.

Poissa: Laukaisimen painamista ja pitämistä painettuna ei ole asetettu toimintaa.

- **Esteettömyys**

Voit näyttää linkin saavutettavuustietoihin.

- **Ohjelmiston käyttöoikeus**

Voit näyttää ohjelmistolisenssin tiedot.

- **Asetusten palautus**

Voit palauttaa kaikki asetukset oletusasetuksiin.

Vihje

- Kun käytät Kamera-sovellusta ensimmäistä kertaa, nollaat Kamera-sovelluksen asetukset tai suoritat laitteen tehdasasetusten palautuksen, sinua pyydetään valitsemaan toiminto, joka määritetään suljinpainikkeen pitkälle painamiselle. Jos haluat muuttaa määritettyä toimintoa, etsi ja napauta seuraavasti.

⚙️ (Asetukset) > [Valikko] > [Paina ja pidä suljinpainiketta]

Aiheeseen liittyvää

- [Valokuvien ottaminen \(Valokuva\)](#)

- [Videoiden tallentaminen \(Video\)](#)
- [Valokuvien ottaminen pehmenystehosteen kanssa](#)
- [Hidastettujen videoiden tallentaminen](#)

Huomaa, että tämä Käyttöopas on käännetty koneellisesti. Konekäännökset eivät ota asiayhteyttä huomioon, eivätkä ne välttämättä vastaa sisällön englanninkielistä versiota. Voit tarkistaa alkuperäisen englanninkielisen version valitsemalla [Kielen valintasivu] -kohdasta English.

TP1001673142

5-070-613-82 Copyright 2025 Sony Corporation

Hidastettujen videoiden tallentaminen

Voit tallentaa 120 fps:n videoita hidastettuina käyttämällä pääkameraa.

1 Käynnistä Kamera-sovellus.



2 Valitse tila.

[Hidas]

3 Suuntaa kamera kohteeseen.

4 Lähennä tai loitonna kuvaa.

Liu'uta kulmapainiketta vasemmalle ja oikealle (pystysuunnassa) tai ylös ja alas (vaakasuunnassa).

Voit myös lähentää tai loitontaa kuvaa nipistämällä etsimessä sisään tai ulos tai painamalla zoomauspainiketta.

5 Kosketa etsimessä kohdetta, johon haluat tarkentaa.

- Tarkennuskehys tulee näkyviin.
Kamera tarkentaa kosketettuun kohteeseen.
Voit lopettaa tarkentamisen napauttamalla tarkennuskehystä.
- Värisäätöliukusäädin ja kirkkaussäätöliukusäädin tulevat näkyviin.
 - 🔊: Värisäädön liukusäädin
 - ☀️: Kirkkauden säädön liukusäädinSäädä värejä ja kirkkautta vetämällä liukusäätimiä.

6 Tallenna video hidastettuna napauttamalla näytön seuraavaa painiketta tai painamalla laitteen suljinpainiketta.



7 Lopeta tallennus napauttamalla näytön seuraavaa painiketta tai painamalla laitteen suljinpainiketta.




8 Avaa video napauttamalla pikkukuvaa.

9 Vedä hidastusaikajanan kahvat kohtiin, joissa haluat hidastustehosteiden näkyvän.

(A): Kahvat

(B): Hidastusaikajana

(C): Napauta, kun haluat ottaa äänen käyttöön tai pois käytöstä.

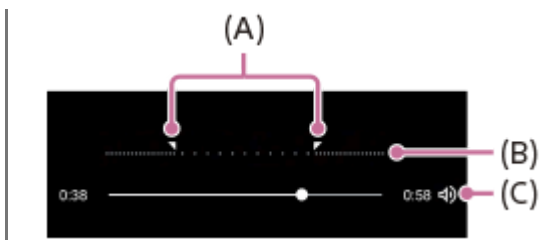

Kameran asetusten muuttaminen

1. Napauta kuvaketta löytääksesi ja muuttaaksesi useammin käytettyjä asetuksia.

 (Asetukset)

- **Valo**

Pois päältä / Päällä

Nykyinen valon tila näytetään näytön vasemmassa yläkulmassa. Voit sytyttää tai sammuttaa valon napauttamalla kuvaketta.

2. Napauta painiketta muuttaaksesi yksityiskohtaisempia asetuksia.

[Valikko]

Vihje

- Lisätietoja Google Kuvat -sovelluksesta saat seuraavasta URL-osoitteesta.
support.google.com/android/

Aiheeseen liittyvää

- [Kameran lisäasetukset](#)

Huomaa, että tämä Käyttöopas on käännetty koneellisesti. Konekäännökset eivät ota asiayhteyttä huomioon, eivätkä ne välttämättä vastaa sisällön englanninkielistä versiota. Voit tarkistaa alkuperäisen englanninkielisen version valitsemalla [Kielen valintasivu] -kohdasta English.

TP1001286870

5-070-613-82 Copyright 2025 Sony Corporation

Kameran lisäasetukset

Valitse muutettava asetus napauttamalla seuraavasti.

⚙️ (Asetukset) > [Valikko]

- **Ruudukkoviivat**

Päällä / Pois päältä: Voit valita, näytetäänkö apuviivat kuvien sommittelun helpottamiseksi.

- **Äänenvoim.pain. käyttötapa**

Zoomaus / Äänenvoimakkuus / Suljin: Voit vaihtaa äänenvoimakkuuspainikkeen käyttötapaa.

- **Äänisignaalit**

Voit valita, tuottaako kamera ääniä, kuten sulkimen äänen, äänen videotallennuksen alussa ja lopussa sekä ajastimen piippauksia itselaukaisinta käytettäessä.

- **Tietojen säilytys**

Sisäinen muisti / SD-kortti: Voit valita, tallennetaanko valokuvat ja videot laitteen sisäiseen muistiin vai microSD-kortille.

Vihje

- On suositeltavaa käyttää microSD-korttia, jonka videonopeusluokka on vähintään 30 (V30).

- **Tallenna sijainti**

Päällä / Pois päältä: Voit tallentaa valokuvien ja videoiden sijainnit, joissa ne otettiin.

- **Paina ja pidä suljinpainiketta**

Videon tallennus: Voit aloittaa videotallennuksen valokuvatilassa, kun pidät suljinpainiketta painettuna.

Vaihda tiloja: Voit vaihtaa nopeasti valokuvaustilan ja videotilan välillä, kun pidät laukaisinta painettuna.

Poissa: Laukaisimen painamista ja pitämistä painettuna ei ole asetettu toimintaa.

- **Esteettömyys**

Voit näyttää linkin saavutettavuustietoihin.

- **Ohjelmiston käyttöoikeus**

Voit näyttää ohjelmistolisenssin tiedot.

- **Asetusten palautus**

Voit palauttaa kaikki asetukset oletusasetuksiin.

Vihje

- Kun käytät Kamera-sovellusta ensimmäistä kertaa, nollaat Kamera-sovelluksen asetukset tai suoritat laitteen tehdasasetusten palautuksen, sinua pyydetään valitsemaan toiminto, joka määritetään suljinpainikkeen pitkälle painamiselle. Jos haluat muuttaa määritettyä toimintoa, etsi ja napauta seuraavasti.

⚙️ (Asetukset) > [Valikko] > [Paina ja pidä suljinpainiketta]

Aiheeseen liittyvää

- [Valokuvien ottaminen \(Valokuva\)](#)

- [Videoiden tallentaminen \(Video\)](#)
- [Valokuvien ottaminen pehmenystehosteen kanssa](#)
- [Hidastettujen videoiden tallentaminen](#)

Huomaa, että tämä Käyttöopas on käännetty koneellisesti. Konekäännökset eivät ota asiayhteyttä huomioon, eivätkä ne välttämättä vastaa sisällön englanninkielistä versiota. Voit tarkistaa alkuperäisen englanninkielisen version valitsemalla [Kielen valintasivu] -kohdasta English.

TP1001673142

5-070-613-82 Copyright 2025 Sony Corporation

Panoraama

Voit ottaa pääkameralla laajakulma- ja panoraamavalokuvia.

- 1 Käynnistä Kamera-sovellus.
 (Kamera)
- 2 Valitse tila.
[Panor.]
- 3 Napauta näytön suljinpainiketta tai paina laitteen suljinpainiketta.
- 4 Liikuta kameraa hitaasti ja tasaisesti näytön osoittamaan suuntaan.
- 5 Napauta näytön suljinpainiketta tai paina laitteen suljinpainiketta uudelleen kohdassa, johon haluat lopettaa.

Napauta pikkukuvaa, kun haluat näyttää, jakaa tai muokata valokuvia Google Kuvat -sovelluksessa. Lisätietoja Google Kuvat -sovelluksesta saat seuraavasta URL-osoitteesta.
support.google.com/android/

Huomaa, että tämä Käyttöopas on käännetty koneellisesti. Konekäännökset eivät ota asiayhteyttä huomioon, eivätkä ne välttämättä vastaa sisällön englanninkielistä versiota. Voit tarkistaa alkuperäisen englanninkielisen version valitsemalla [Kielen valintasivu] -kohdasta English.

TP1000431641

Älypuhelin

Xperia 10 VII XQ-FE54/XQ-FE72

Google Kuvat -sovelluksen tekoälyominaisuudet

Voit muokata ja hallita valokuvia ja videoita Google Kuvat -sovelluksella. Voit myös käyttää tekoälyominaisuuksia valokuvien muokkaamiseen.

- Magic Editor: Voit siirtää tai muuttaa valokuvan kohteiden kokoa.
- Magic Eraser: Voit poistaa kuvasta ei-toivottuja kohteita.
- Kuva Unblur: Voit parantaa epätarkkoja valokuvia.

Lisätietoja saat seuraavasta linkistä.

support.google.com/android/

Huomaa, että tämä Käyttöopas on käännetty koneellisesti. Konekäännökset eivät ota asiayhteyttä huomioon, eivätkä ne välttämättä vastaa sisällön englanninkielistä versiota. Voit tarkistaa alkuperäisen englanninkielisen version valitsemalla [Kielen valintasivu] -kohdasta English.

TP1002005972

5-070-613-82 Copyright 2025 Sony Corporation

Videoluonti

Luo lyhyitä videoita helposti ja nauti niistä kavereiden kanssa ja sosiaalisessa mediassa. Voit käyttää erilaisia muokkaustoimintoja, kuten "Automaattinen muokkaus", jonka avulla voit luoda lyhyitä videoita yksinkertaisesti valitsemalla leikkeitä ja musiikkia.



Autom.: Voit helposti luoda 30 sekunnin videon valitsemalla leikkeitä (videot/valokuvat) ja musiikin ja napauttamalla seuraavia.

[Autom.]

Luotu video voidaan jakaa vaiheiden sarjalla. Voit myös tehdä lisämuokkauksia "Automaattisen muokkauksen" avulla luotuihin videoihin, kuten muuttaa pätkien pituutta, käyttää suodattimia, säätää värejä ja kirkkautta ja paljon muuta. Jos muutat musiikkia Automaattinen muokkaus -näytössä, voit luoda videon, jossa on erilainen tunnelma.

Mukautettu: Voit tehdä lisää muokkauksia, kuten muuttaa leikkeiden (videoiden/valokuvien) järjestystä, valita haluamiasi musiikkitiedostoja, muuttaa toistonopeutta (hidastettu tai nopeutettu) yms. Valitut leikkeet asetetaan aikajanelle ilman automaattista muokkausta.

Tärkeimmät muokkaustoiminnot

- **Tuo:** Voit tuoda valokuvia ja videoita.
- **Lisää musiikkia:** Voit valita musiikkia esiasetuksista. Napauttamalla seuraavaa välilehteä voit myös valita laitteen sisäiseen tallennustilaan tai microSD-kortille tallennettua musiikkia.
[Paikallinen]
- **Teksti:** Voit lisätä videoon tekstiä. Voit vaihtaa tekstin fontin ja värin.
- **Suodatin:** Voit käyttää suodatinta tekstuurien ja värien muuttamiseksi.
- **Säädä:** Voit säätää valotusta, kontrastia, korostuksia, varjoja, värikylläisyyttä, lämpötilaa ja terävyyttä.
- **Kuvasuhde:** Voit muuttaa kuvasuhdetta.

- **Vie asetukset:** Voit muuttaa resoluutiota ja kuvataajuutta.
- **Äänenvoimakkuus:** Voit säätää valitun musiikin äänenvoimakkuutta. Voit myös asettaa musiikille sisään- tai ulostulon häivytystehosteen valitsemalla seuraavat vaihtoehdot.
[Häivytys]
-  **(Fit):** Voit säätää valitun leikkeen koon kehykseen sopivaksi.

Vihje

- Löydät uusimmat tiedot Video Creatorista seuraavalta sivustolta.
[Google Play](#)

Huomaa, että tämä Käyttöopas on käännetty koneellisesti. Konekäännökset eivät ota asiayhteyttä huomioon, eivätkä ne välttämättä vastaa sisällön englanninkielistä versiota. Voit tarkistaa alkuperäisen englanninkielisen version valitsemalla [Kielen valintasivu] -kohdasta English.

TP1001286871

5-070-613-82 Copyright 2025 Sony Corporation


Musiikin siirtäminen tietokoneesta laitteeseen

Musiikkia voi siirtää tietokoneesta laitteeseen kahdella tavalla:

- Liitä laite tietokoneeseen USB-kaapelilla. Pyyhkäise näytön yläreunasta alaspäin, napauta USB-yhteyden asetusilmoitusta ja napauta sitten seuraavasti.

[Näet lisää vaihtoehtoja napauttamalla.] > [Tiedostonsiirto]

Vedä ja pudota musiikkitiedot tietokoneessa laitteen kansioon, esimerkiksi Musiikki-kansioon.

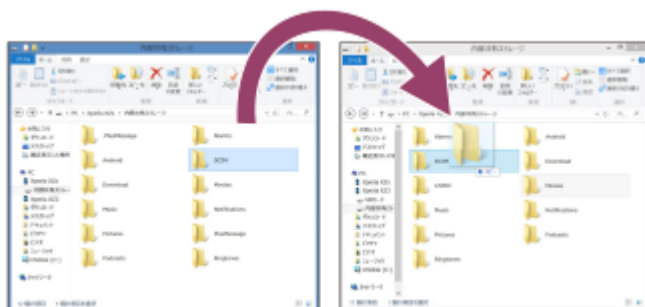

- Tallenna mediatiedostot tietokoneessa käyttämällä Google Drivea. Synkronoi sitten laitteen tiedot kirjautumalla Google-tilille.

Huomautus

- Musiikki-sovellus ei ehkä tue kaikkia musiikkitiedostomuotoja.

Aiheeseen liittyvää

- [Laitteen yhdistäminen USB-laitteisiin](#)
- [Google-tilin määrittäminen laitteeseen](#)
- [Tietojen synkronoiminen käyttämällä Google-tiliä](#)
- [Musiikin kuunteleminen](#)
- [Musiikki-sovelluksen ominaisuudet](#)


Huomaa, että tämä Käyttöopas on käännetty koneellisesti. Konekäännökset eivät ota asiayhteyttä huomioon, eivätkä ne välttämättä vastaa sisällön englanninkielistä versiota. Voit tarkistaa alkuperäisen englanninkielisen version valitsemalla [Kielen valintasivu] -kohdasta English.

TP0001872684

Musiikin kuunteleminen

Musiikki-sovelluksella voit kuunnella suosikkimusiikkiasi.


Musiikkisoittimen yleiskuvaus

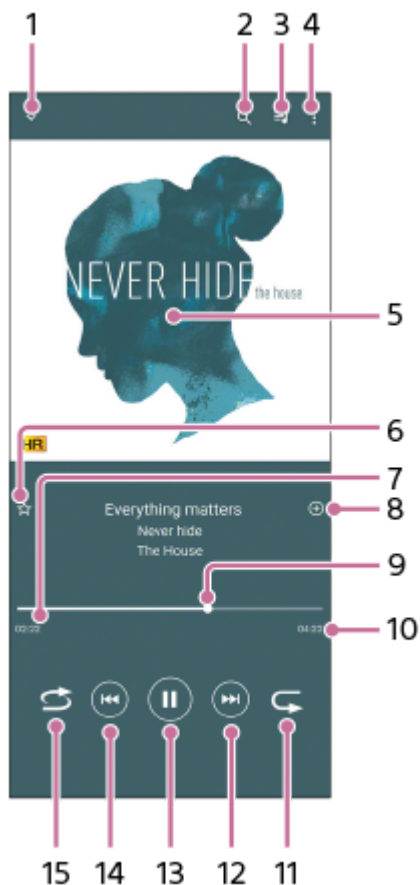

1. Pienennä koko näytön soitin napauttamalla sitä.
2. Hae kaikki laitteeseen tallennetut kappaleet napauttamalla .
3. Näytä soittojono napauttamalla .
4. Näytä lisää vaihtoehtoja napauttamalla.
5. Kansikuva (jos saatavilla)
6. Lisää tai poista kappale suosikiksi napauttamalla.
7. Parhaillaan soivan kappaleen kulunut aika
8. Lisää kappale soittolistaan napauttamalla .
9. Edistymisindikaattori
Vedä tai napauta riviä pitkin kelataksesi eteenpäin tai taaksepäin.
10. Parhaillaan soivan kappaleen kokonaispituus

11. Voit toistaa nykyisen kappaleen tai kaikki kappaleet soittojonossa napauttamalla .
12. Siirry seuraavaan kappaleeseen napauttamalla, siirry nykyiseen kappaleeseen nopeasti eteenpäin koskettamalla ja pitämällä sitä painettuna.
13. Toista kappale tai keskeytä se napauttamalla.
14. Siirry nykyisen kappaleen alkuun koskettamalla, kelaamalla kappaletta taaksepäin koskettamalla ja pitämällä sitä painettuna.
15. Voit sekoittaa kappaleita soittojonossa napauttamalla .

Musiikin aloitusnäyttö

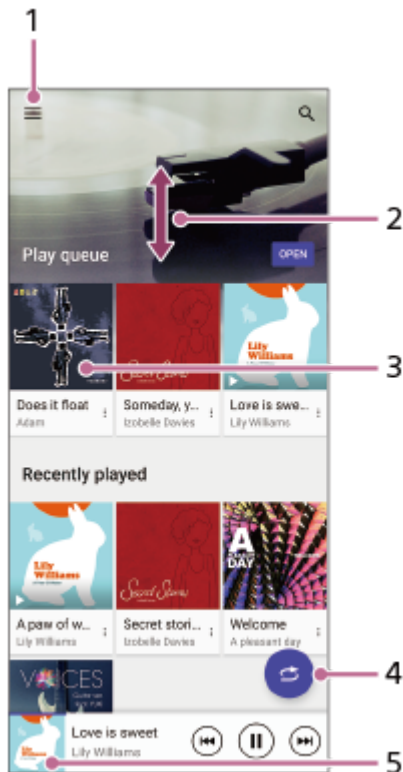

1. Avaa Musiikki-valikko napauttamalla .
2. Selaa sisältöä ylös- tai alaspäin napauttamalla.
3. Aloita soittojonossa olevan kappaleen toistaminen napauttamalla .
4. Toista kaikki kappaleet sekoitustilassa napauttamalla .
5. Siirry musiikkisoittimen näyttöön napauttamalla .

Huomautus

- Et välttämättä voi kuunnella tekijänoikeussuojattuja kohteita.

Aiheeseen liittyvää

- [Musiikin siirtäminen tietokoneesta laitteeseen](#)
- [Musiikki-sovelluksen ominaisuudet](#)

- [Äänenlaadun mukauttaminen käyttämällä 360 Reality Audiota](#)
- [Äänentoiston parantaminen 360 Upmix -ominaisuutta käyttämällä](#)
- [Pakattujen musiikkitiedostojen laadun parantaminen \(DSEE Ultimate\)](#)

Huomaa, että tämä Käyttöopas on käännetty koneellisesti. Konekäännökset eivät ota asiayhteyttä huomioon, eivätkä ne välttämättä vastaa sisällön englanninkielistä versiota. Voit tarkistaa alkuperäisen englanninkielisen version valitsemalla [Kielen valintasivu] -kohdasta English.

TP0001872734

5-070-613-82 Copyright 2025 Sony Corporation

Musiikki-sovelluksen ominaisuudet

Tässä luvussa selitetään hyödylliset ominaisuudet, kun käytetään Musiikki-sovellusta.

Musiikkitietojen muokkaaminen

1. Kun kappale soi Musiikki-sovelluksessa, napauta albumin kuvitusta musiikkisoittimen näytössä ja napauta sitten seuraavaa asetusta.
[Muokkaa musiikkitietoja]
2. Muokkaa tietoja haluamallasi tavalla.
3. Aseta albumikuvitus napauttamalla seuraavasti.
 (Muokkaa) > [Määritä kuva]
4. Kun olet valmis, napauta seuraavaa.
[Tallenna]

Musiikin toistaminen taustalla

1. Kun kappale soi, siirry aloitusnäyttöön napauttamalla seuraavaa painiketta.
 (Etusivu)
Musiikki-sovellus jää käyntiin taustalle.
Voit avata Musiikki-sovelluksen uudelleen pyyhkäisemällä näytön yläreunasta alaspäin ja napauttamalla Musiikki-ilmoitusta.
Vaihtoehtoisesti etsi ja napauta kuvaketta.
 (Musiikki)

Aiheeseen liittyvää

- [Musiikin siirtäminen tietokoneesta laitteeseen](#)
- [Musiikin kuunteleminen](#)

Huomaa, että tämä Käyttöopas on käännetty koneellisesti. Konekäännökset eivät ota asiayhteyttä huomioon, eivätkä ne välttämättä vastaa sisällön englanninkielistä versiota. Voit tarkistaa alkuperäisen englanninkielisen version valitsemalla [Kielen valintasivu] -kohdasta English.

TP0002933609

Älypuhelin

Xperia 10 VII XQ-FE54/XQ-FE72


Tietoja Tuki-sovelluksesta

Tukisovelluksella voit etsiä laite- ja ohjelmistotietoja. Voit lukea tukiartikkeleita ja käyttää hyödyllisiä sovelluksia, kuten laitteen testaussovellusta.

Huomautus

- Tukipalvelun yhteystiedot ovat saatavilla "Ota yhteyttä"-valikosta myös ilman verkkoyhteyttä.

1 Käynnistä Tukisovellus.



Vihje

- Saat parasta mahdollista tukea, kun muodostat Internet-yhteyden käyttäessäsi tukisovellusta.


Huomaa, että tämä Käyttöopas on käännetty koneellisesti. Konekäännökset eivät ota asiayhteyttä huomioon, eivätkä ne välttämättä vastaa sisällön englanninkielistä versiota. Voit tarkistaa alkuperäisen englanninkielisen version valitsemalla [Kielen valintasivu] -kohdasta English.

TP0001872861

Asetukset-valikko


Voit tarkastella ja muokata laitteen asetuksia asetusvalikossa.

- 1 Pyyhkäise näytön alareunasta ylöspäin ja etsi ja napauta sitten seuraavaa.
[Asetukset]

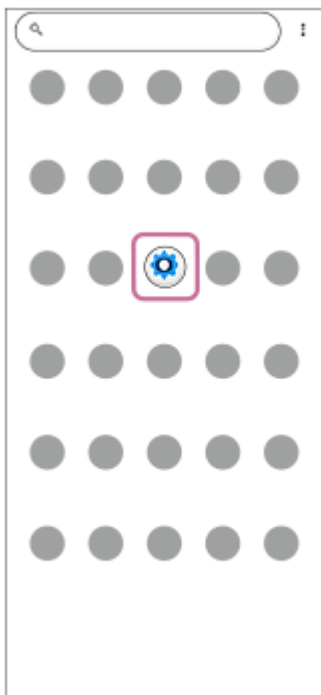


- 2 Valitse haluamasi valikko.

Jos et ole varma, minkä valikon valitset, voit tehdä haun syöttämällä hakusanan näytön yläreunassa olevaan hakukenttään.

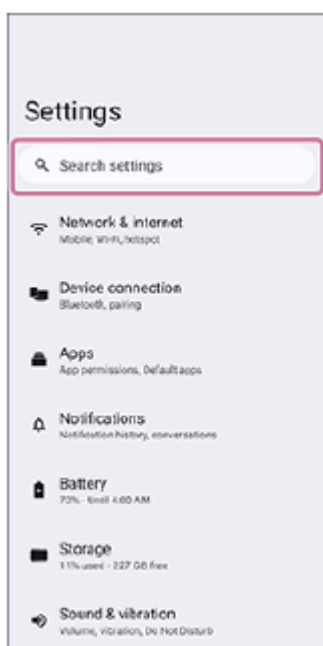

Asetukset-valikon avaaminen pika-asetuspaneelistä

1. Pyyhkäise kaksi kertaa alas näytön yläreunasta.

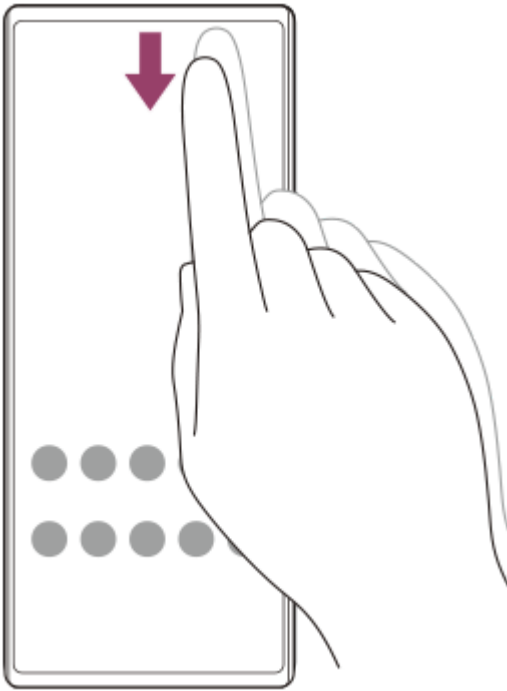

2. Napauta kuvaketta.

⚙️ (Asetukset)



Vihje

- Kun kolme painiketta Koti, Takaisin ja Yleiskatsaus eivät näy näytön alareunassa, etsi ja napauta niitä seuraavasti.
[Asetukset] > [Järjestelmä] > [Eleet] > [Navigointitila] > [Kolmen painikkeen navigointi]
- Jos haluat tarkastella laitteen tietoja, etsi ja napauta seuraavasti.
[Asetukset] > [Tietoja puhelimesta]
- Jos valitset väärän kielen etkä pysty lukemaan valikkotekstiä, etsi ja napauta seuraavasti.
⚙️ (Asetukset) > ⚙️ (Järjestelmä) > 🗺️ (Kielet)
Valitse sitten avautuvasta valikosta ensimmäinen kohta. Nyt voit valita haluamasi kielen.

Aiheeseen liittyvää

- [Äänenvoimakkuus ja värinä](#)
- [Äänet ja merkkiäänet](#)
- [Näytön asetukset](#)
- [Päivämäärä ja kellonaika](#)
- [Pika-asetuspaneeli](#)

Huomaa, että tämä Käyttöopas on käännetty koneellisesti. Konekäännökset eivät ota asiayhteyttä huomioon, eivätkä ne välttämättä vastaa sisällön englanninkielistä versiota. Voit tarkistaa alkuperäisen englanninkielisen version valitsemalla [Kielen valintasivu] -kohdasta English.

TP0001872637

5-070-613-82 Copyright 2025 Sony Corporation

Äänenvoimakkuus ja värinä

Voit muuttaa äänenvoimakkuutta ja värinää sekä käyttämällä äänenvoimakkuuspainiketta että muuttamalla asetusta. Voit muuttaa mediasisällön, puhelun, soittoäänen, ilmoituksen ja hälytyksen äänenvoimakkuuksia. Voit lisäksi asettaa laitteen värisemään.

Huomautus

- Sovellusasetukset voivat ohittaa valitut äänenvoimakkuuden ja värinän asetukset.

Vihje

- Seuraavalla tilalla voit hiljentää laitteen vaimentamalla äänen ja pysäyttämällä värinän.
[Älä häiritse]

Äänenvoimakkuuden muuttaminen

1. Muuta median äänenvoimakkuutta painamalla äänenvoimakkuuden lisäys- tai vähennyspainiketta. Median äänenvoimakkuuden liukusäädin tulee esiin, ja median äänenvoimakkuus muuttuu. Voit muuttaa median äänenvoimakkuutta myös vetämällä liukusäädintä.
2. Voit muuttaa puhelun, soiton, ilmoituksen ja hälytyksen äänenvoimakkuutta napauttamalla seuraavaa kuvaketta ja säätämällä äänenvoimakkuutta kunkin liukusäätimen avulla.
... (Lisää)
Jos haluat säätää muita ääni- ja värinäasetuksia, mukaan lukien Älä häiritse -tila, napauta seuraavaa painiketta.
[Asetukset]

Värinätilan aktivoiminen

1. Paina äänenvoimakkuuden lisäys- tai vähennyspainiketta.
2. Napauta liukusäätimen yläpuolella näkyvää kuvaketta ja valitse sitten seuraava kuvake.
 (Värinä)

Värinän ja haptiikan käyttäminen

1. Etsi ja napauta seuraavasti.
[Asetukset] > [Ääni ja värinä] > [Värinä ja haptinen palaute]
2. Ota toiminto käyttöön napauttamalla kytkintä.
[Käytä värinää ja haptista palautetta]
Voit ottaa puhelimen soimisen, ilmoitusten, hälytysten ja kosketuspalautteen värinän käyttöön tai pois käytöstä.

Aiheeseen liittyvää

- [Asetukset-valikko](#)
- [Keskeytysten rajoittaminen \(Älä häiritse\)](#)

Älypuhelin


Xperia 10 VII XQ-FE54/XQ-FE72

Äänet ja merkkiäänet


Soittoäänen asettaminen

Kummallekin SIM-kortille voidaan määrittää eri soittoääniä. Voit valita myös haluamasi musiikkitiedoston soittoääneksi.

1. Etsi ja napauta seuraavasti.
[Asetukset] > [Ääni ja värinä]
2. Valitse SIM-kortti, jolle haluat asettaa soittoäänen.
[Puhelimen soittoääni – SIM 1] tai [Puhelimen soittoääni – SIM 2]

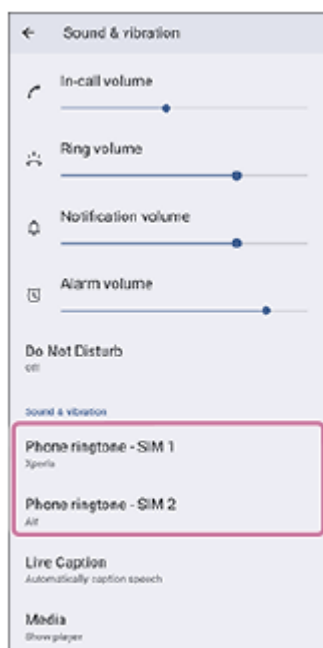

3. Valitse ääni luettelosta.
Jos haluat valita musiikkitiedoston, joka ei ole luettelossa, napauta seuraavasti.
[Lisää soittoääni]

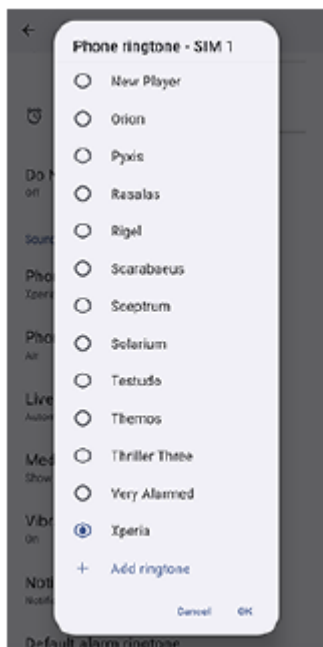

4. Vahvista napauttamalla seuraavaa.
[OK]

Ilmoitusäänen asettaminen

1. Etsi ja napauta seuraavasti.
[Asetukset] > [Ääni ja värinä] > [Ilmoitusääni]
2. Valitse ääni luettelosta.
Jos haluat valita musiikkitiedoston, joka ei ole luettelossa, napauta seuraavasti.
[Lisää ilmoitus]
3. Vahvista napauttamalla seuraavaa.
[OK]

Vihje

- Jos haluat kytkeä pois päältä kaikki soittoäänet ja/tai ilmoitusäänet ja asettaa laitteen vain värinän, valitse luettelosta seuraavat.
[Ei mitään]

Aiheeseen liittyvää

- [Asetukset-valikko](#)

Huomaa, että tämä Käyttöopas on käännetty koneellisesti. Konekäännökset eivät ota asiayhteyttä huomioon, eivätkä ne välttämättä vastaa sisällön englanninkielistä versiota. Voit tarkistaa alkuperäisen englanninkielisen version valitsemalla [Kielen valintasivu] -kohdasta English.

TP0002933611

5-070-613-82 Copyright 2025 Sony Corporation

Keskeytysten rajoittaminen (Älä häiritse)

Voit hiljentää laitteesi vaimentamalla äänen, pysäyttämällä värinän ja estämällä visuaaliset ilmoitukset. Voit määrittää, mitä estetään ja mitä sallitaan.

- 1 **Avaa pika-asetuspaneeli pyyhkäisemällä kaksi kertaa alas näytön yläosasta.**
- 2 **Etsi seuraava kuvake pyyhkäisemällä vasemmalle tai oikealle ja ota toiminto käyttöön tai poista se käytöstä napauttamalla sitä.**
⊖ (Älä häiritse)
 - Jos et löydä kuvaketta Pika-asetukset-paneelistä, voit lisätä sen paneeliin.
Napauta seuraavaa kuvaketta.
 (Muokkaa)
Siirrä sitten seuraava kuvake näytön yläosaan koskettamalla ja pitämällä sitä painettuna.
⊖ (Älä häiritse)
 - Voit säätää yksityiskohtaisempia asetuksia koskettamalla kuvaketta pitkään.
⊖ (Älä häiritse)

Vihje

- Voit myös ottaa tämän tilan käyttöön tai poistaa sen käytöstä ja säätää yksityiskohtaisia asetuksia suorittamalla seuraavan toimenpiteen.
[Asetukset] > [Ääni ja värinä] > [Älä häiritse]

Aiheeseen liittyvää

- [Pika-asetuspaneeli](#)
- [Asetukset-valikko](#)

Huomaa, että tämä Käyttöopas on käännetty koneellisesti. Konekäännökset eivät ota asiayhteyttä huomioon, eivätkä ne välttämättä vastaa sisällön englanninkielistä versiota. Voit tarkistaa alkuperäisen englanninkielisen version valitsemalla [Kielen valintasivu] -kohdasta English.

TP1001272754

Näytön asetukset

Voit muokata näytön toimintaa, kirkkautta, näyttökokoa ja kuvanlaatua. Voit myös säätää valokuvien ja videoiden kuvanlaatua.

- 1 Etsi ja napauta seuraavasti.
[Asetukset] > [Näyttö]

- 2 Napauta asetusta, jota haluat muuttaa.

Säädä käyttämällä liukusäätimiä, napauttamalla kytkimiä tai valitsemalla vaihtoehtoja.

Kuvanlaatuasetukset

- **Suosituks**

Kuvanlaatuasetukset on optimoitu tämän laitteen käyttöä ja näytettävää sisältöä varten.

- **Mukautettu**

Voit mukauttaa kuvatilan ja valkotasapainon.

Vakiotila: Tätä tilaa suositellaan loistavan väriskaalan saavuttamiseksi kirkkaampien ja eloisampien väritehosteiden aikaansaamiseksi.

Alkuperäinen tila: Tämä tila näyttää alkuperäiset värit.

Valkotasapaino: Voit säätää näytön valkotasapainoa. Ota asetusten muutokset käyttöön napauttamalla kytkintä. [Määritä manuaalisesti]

Valitse sitten jokin esiasetetuista asetuksista. Voit säätää valkotasapainoa myös liukusäätimillä.

Muun näytön asetukset

- **Suuri virkistystaajuus:** Voit asettaa virkistystaajuuden enintään 120 Hz:iin, jolloin näyttö on tasaisempi.
- **Kirkkaustaso:** Voit säätää kirkkaustasoa liukusäätimellä.
- **Kirkkauden säätö:** Voit optimoida kirkkauden ympäröivän valon perusteella.
- **Tumma teema:** Voit näyttää näytön tummalla taustalla.
- **Siirtyminen virransäästöön:** Voit määrittää sen, kuinka kauan näyttö on päällä ennen automaattista sammumista.
- **Näytön automaattinen kierto:** Voit asettaa näytön kääntymään automaattisesti, kun laitetta käännetään, tai asettaa sen pysymään muotokuvanäkymässä.
- **Yövalo:** Voit vaihtaa näytön värin keltaiseksi. Tämä helpottaa näytön katselemista.
- **Estä vahinkotoiminnot, kun näyttö on sammutettu:** Voit estää laitteen aktivoitumisen vahingossa, kun se on taskussa tai laukussa.

Huomautus

- Kun STAMINA-tila on päällä, seuraavaa asetusta ei voi käyttää.
[Suuri virkistystaajuus]
- Laitteessa on OLED-paneeli. Jos samaa kuvaa näytetään pitkiä aikoja, kuvan kiinnipalamista saattaa esiintyä. Tämä ei ole vika. Vältä saman kuvan näyttämistä pitkiä aikoja kuvan kiinnipalamisvaaran vähentämiseksi.

- Jos näytön kirkkaus asetetaan tarpeettoman korkeaksi tai näyttöä näytetään erittäin pitkiä aikoja, kirkkaus saattaa osittain vähentyä tai värit saattavat muuttua. Lisäksi katselukulman mukaan saattaa esiintyä värien tai kirkkauden epätasaisuutta tai värien muutoksia. Nämä johtuvat OLED-paneelin rakenteesta, eivätkä ne ole vikoja.

Aiheeseen liittyvää

- [Aloitusnäyttö](#)
- [Asetukset-valikko](#)

Huomaa, että tämä Käyttöopas on käännetty koneellisesti. Konekäännökset eivät ota asiayhteyttä huomioon, eivätkä ne välttämättä vastaa sisällön englanninkielistä versiota. Voit tarkistaa alkuperäisen englanninkielisen version valitsemalla [Kielen valintasivu] -kohdasta English.

TP0001872404

5-070-613-82 Copyright 2025 Sony Corporation

Asetusvaihtoehdot (Sivutunnistus)

Voit määrittää, miten Sivutunnistus käyttäytyy, tai mukauttaa valikkoa yms.

Esimerkiksi seuraavat vaihtoehdot ovat käytettävissä Sivutunnistus-ominaisuutta varten.

- Näytetäänkö Sivutunnistus -palkki näytön yhdellä vai molemmilla puolilla?
- Näytön toiminnot eleitä varten

- 1 Etsi ja napauta seuraavasti.**
[Asetukset] > [Käyttö ja näkymä] > [Sivutunnistus]
- 2 Seuraa näytön alaosassa näkyviä ohjeita muokataksesi muita Side sense -asetuksia.**

Vihje

- Jos haluat määrittää näytön toiminnon, kuten kuvakaappauksen ottamisen, eleelle, toimi seuraavasti.
[Asetukset] > [Käyttö ja näkymä] > [Sivutunnistus] > [Eletoimintojen määrittäminen] > [Sipaise keskelle], [Sipaise ylöspäin] tai [Sipaise alaspäin] > haluamasi vaihtoehto.
- Voit piilottaa Sivutunnistus -palkin napauttamalla seuraavaa kytkintä.
[Käytä Sivutunnistuspalkkia]
Vaikka Sivutunnistus -palkki olisi piilotettu, voit näyttää kojelaudan napauttamalla seuraavaa kuvaketta aloitusnäytössä.
 (Kojelaudan näytö) (Kojelaudan näytö)

Aiheeseen liittyvää

- [Sivutunnistuksen ottaminen käyttöön tai pois käytöstä](#)
- [Käyttämällä funktiota \(Sivutunnistus\)](#)
- [Asetukset-valikko](#)

Huomaa, että tämä Käyttöopas on käännetty koneellisesti. Konekäännökset eivät ota asiayhteyttä huomioon, eivätkä ne välttämättä vastaa sisällön englanninkielistä versiota. Voit tarkistaa alkuperäisen englanninkielisen version valitsemalla [Kielen valintasivu] -kohdasta English.

TP0001927093

Älypuhelin

Xperia 10 VII XQ-FE54/XQ-FE72

Paikannuspalveluiden käyttäminen

Sijaintipalvelujen avulla sovellukset, kuten Kartat ja kamera, voivat käyttää matkapuhelin- tai Wi-Fi-verkon tietoja sekä GPS-tietoja (Global Positioning System) likimääräisen sijaintisi määrittämiseen.

Jotta laite voi löytää sijaintisi, sinun on otettava paikannuspalvelut käyttöön.

Lisätietoja saat seuraavasta linkistä.

support.google.com/

- 1 Etsi ja napauta seuraavasti.
[Asetukset] > [Sijainti]
- 2 Ota paikannuspalvelut käyttöön tai poista ne käytöstä napauttamalla kytkintä.

GPS-tarkkuuden parantaminen

Kun käytät GPS-toimintoa ensimmäisen kerran laitteessa, sijainnin hakeminen saattaa kestää muutaman minuutin.

Etsintä helpottuu, jos taivas näkyy esteettömästi. Pysy paikoillasi äläkä peitä GPS-antennia. GPS-signaalit voivat kulkea pilvien ja muovin läpi, mutta eivät useimpien kiinteiden esineiden, kuten rakennusten ja vuorten, läpi. Jos sijaintisi ei löydy muutamassa minuutissa, vaihda paikkaa.

Aiheeseen liittyvää

- [Osien nimet](#)
- [Asetukset-valikko](#)

Huomaa, että tämä Käyttöopas on käännetty koneellisesti. Konekäännökset eivät ota asiayhteyttä huomioon, eivätkä ne välttämättä vastaa sisällön englanninkielistä versiota. Voit tarkistaa alkuperäisen englanninkielisen version valitsemalla [Kielen valintasivu] -kohdasta English.

TP0001872831

Päivämäärä ja kellonaika

Voit muuttaa laitteen päivämäärän ja kellonajan.

- 1 Etsi ja napauta seuraavasti.**
[Asetukset] > [Järjestelmä] > [Päivämäärä ja aika]
- 2 Muokkaa ja muuta arvoja napauttamalla haluamaasi kohdetta.**
 - Jos haluat asettaa päivämäärän tai kellonajan manuaalisesti, poista toiminto käytöstä napauttamalla seuraavaa kytöntä.
[Automaattinen päivä ja aika]
 - Jos haluat asettaa aikavyöhykkeen manuaalisesti, poista toiminto käytöstä napauttamalla seuraavaa kytöntä.
[Aseta automaattisesti]
 - Jos haluat asettaa aikavyöhykkeen sijaintisi perusteella, ota toiminto käyttöön napauttamalla seuraavaa kytöntä.
[Käytä sijaintia]

Aiheeseen liittyvää

- [Asetukset-valikko](#)
- [Herätys](#)
- [Paikannuspalveluiden käyttäminen](#)

Huomaa, että tämä Käyttöopas on käännetty koneellisesti. Konekäännökset eivät ota asiayhteyttä huomioon, eivätkä ne välttämättä vastaa sisällön englanninkielistä versiota. Voit tarkistaa alkuperäisen englanninkielisen version valitsemalla [Kielen valintasivu] -kohdasta English.

TP0002396226

Akun tiedot

Akut ovat kulutushyödykkeitä, ja niiden suorituskyky vaihtelee niiden käyttöympäristön mukaan. Alla on tietoja akun asianmukaisesta käytöstä.

1 Etsi ja napauta seuraavasti. [Asetukset] > [Tietoja puhelimesta] > [Akun tiedot]

Voit tarkistaa akun tiedot, kuten akun valmistuspäivämäärän, ensimmäisen käyttökerran päivämäärän, lataus-/purkamiskertojen määrän ja akun maksimikapasiteetin.

Vihje

- Laitteen jatkuva käyttäminen tai lataaminen korkeassa tai alhaisessa lämpötilassa saattaa aiheuttaa akun heikkenemistä.
- Vältä akun lataamista täyteen pitkiä aikoja, sillä se voi heikentää akun maksimikapasiteettia (akun normaalia kapasiteettia verrattuna uuden akun kapasiteettiin).
- Akun heikentymisen välttämiseksi on suositeltavaa käyttää Sony-merkkistä laturia.
- Laitteen akun käyttöikää voidaan pidentää käyttämällä akun hoitotoimintoa. Katso lisätietoja vastaavasta, alla olevassa osiossa mainitusta aiheesta.
"Aiheeseen liittyvää"
- Pikalataus saattaa nostaa litiumioniakkujen lämpötilaa, mutta asianmukainen lämpötilan hallinta voi estää suorituskyvyn heikentymistä ja akun maksimikapasiteetin laskemista.
- Laitteessa on ohjaustoiminto, joka estää akun heikentymistä esimerkiksi laskemalla latausnopeutta, kun akusta tulee hyvin kuuma.

Aiheeseen liittyvää

- [Asetukset-valikko](#)
- [Akun hoitotoiminto](#)

Huomaa, että tämä Käyttöopas on käännetty koneellisesti. Konekäännökset eivät ota asiayhteyttä huomioon, eivätkä ne välttämättä vastaa sisällön englanninkielistä versiota. Voit tarkistaa alkuperäisen englanninkielisen version valitsemalla [Kielen valintasivu] -kohdasta English.

TP1002005980

Akun hoitotoiminto

Akun hoitotoiminto pidentää akun käyttöikää. Toiminto tunnistaa lataustapasi ja arvioi lataamisen alkamis- ja lopetusajan sen mukaisesti. Laite latautuu normaalilla nopeudella, kunnes sen varaus on 90 %, minkä jälkeen latausta säädelään siten, että akku tulee täyteen juuri ennen laturin irrottamista. Voit asettaa latausjakson alkamis- ja päättymisajan manuaalisesti. Voit myös parantaa akun käyttöikää asettamalla latausrajan, jolloin akku latautuu aina vain 80 tai 90 %:iin.

Huomautus

- Akunsäästö ei säätele latausta, ennen kuin se tunnistaa useita tunteja kestävästä säännöllisesti toistuvan latausajan.

1 Etsi ja napauta seuraavasti.
[Asetukset] > [Akku] > [Akun hoitotoiminto]

2 Ota toiminto käyttöön tai poista se käytöstä napauttamalla kytkintä.
[Käytä akunsäästöä]

3 Noudata näytön ohjeita ja valitse sitten asetus.

Seuraava vaihtoehto on oletusarvoisesti valittuna.
[Automaattinen]

Vihje

- Battery Care tallentaa säännöllisen latausjakson opitut mallit. Vaikka toiminto olisi poistettu käytöstä, se sopeutuu silti lataustapoihin ja -aikoihin, kun se otetaan taas käyttöön.

Aiheeseen liittyvää

- [Asetukset-valikko](#)

Huomaa, että tämä Käyttöopas on käännetty koneellisesti. Konekäännökset eivät ota asiayhteyttä huomioon, eivätkä ne välttämättä vastaa sisällön englanninkielistä versiota. Voit tarkistaa alkuperäisen englanninkielisen version valitsemalla [Kielen valintasivu] -kohdasta English.

TP0001872446

STAMINA-tila

STAMINA-tila pidentää aikaa, ennen kuin akku täytyy ladata, poistamalla eräitä laitteen toimintoja käytöstä. Kun otat STAMINA-tilan käyttöön, näyttö siirtyy Tumma-teematilaan.

STAMINA-tilan eri tasot rajoittavat tai poistavat käytöstä eri toimintoja virrankulutuksen pienentämiseksi.

Voit määrittää STAMINA-tilan kytkeytymään päälle tai pois päältä automaattisesti akun varaustason mukaan. Tee yksityiskohtaiset asetukset noudattamalla näytön ohjeita.

- 1 Etsi ja napauta seuraavasti.**
[Asetukset] > [Akku] > [STAMINA-tila]
- 2 Ota toiminto käyttöön napauttamalla kytkintä.**
[Käytä STAMINA-tilaa]

Vihje

- Jos haluat vapauttaa tietyt sovellukset STAMINA-tilasta, aseta kunkin sovelluksen taustakäytön arvoksi rajoittamaton. Etsi ja napauta seuraavasti.
[Asetukset] > [Sovellukset] > haluttu sovellus > [Sovelluksen akunkäyttö]
Jos seuraava kytkin on pois päältä, ota taustakäyttö käyttöön napauttamalla kytkintä.
[Salli käyttö taustalla]
Napauta sitten seuraavasti.
[Salli käyttö taustalla] > [Ei rajoituksia]

Aiheeseen liittyvää

- [Asetukset-valikko](#)

Huomaa, että tämä Käyttöopas on käännetty koneellisesti. Konekäännökset eivät ota asiayhteyttä huomioon, eivätkä ne välttämättä vastaa sisällön englanninkielistä versiota. Voit tarkistaa alkuperäisen englanninkielisen version valitsemalla [Kielen valintasivu] -kohdasta English.

TP0002396200

Akun keston maksimointi

Laitteessa on kiinteä akku. Voit seurata eri sovellusten ja toimintojen virrankulutusta, jotta saat akkusi kestäämään mahdollisimman pitkään.

Voit lisäksi pidentää akkusi käyttöikää akun hoitotoiminnolla.

Lisäksi voit poistaa käytöstä yksittäisten sovellusten akun käytön taustalla.

Sovellusten akun käytön tarkistaminen ja asettaminen

1. Etsi ja napauta seuraavasti.

[Asetukset] > [Akku]

Näyttöön tulee akun jäljellä oleva prosenttiosuus ja arvioitu jäljellä oleva akun käyttöaika jne.

2. Napauta seuraavaa.

[Akun käyttö]

Voit näyttää luettelon sovelluksista ja ominaisuuksista, jotka ovat kuluttaneet virtaa edellisen täyteen latauksen jälkeen.

3. Valitse sovellus, jonka akun taustakäytön haluat poistaa käytöstä, ja kytke se sitten pois päältä napauttamalla seuraavaa kytkintä.

[Salli käyttö taustalla]

Yleisiä käyttövinkkejä akun suorituskyvyn parantamiseen

Seuraavien vinkkien avulla voit parantaa akun suorituskykyä.

- Vähennä näytön kirkkautta.
- Vähennä virrankulutusta poistamalla Bluetooth-toiminto, Wi-Fi ja sijaintipalvelut käytöstä.
- Sammuta laite tai ota käyttöön lentokonetila, jos olet alueella, jossa ei ole verkkoa tai jossa signaali on huono. Muussa tapauksessa laite etsii käytettävissä olevia verkkoja jatkuvasti, mikä kuluttaa virtaa.
- Käytä Wi-Fi-verkkoa verkkovierailun sijaan ulkomailla. Verkkovierailuissa etsitään ensin oman operaattorisi verkkoa, mikä kuluttaa akkua, sillä tällöin laitteesi käyttää enemmän lähetystehoa.
- Muuta sähköpostin, kalenterin ja yhteystietojen synkronointiasetuksia.
- Tarkista, mitkä sovellukset käyttävät paljon virtaa, ja ota huomioon laitteessasi annetut vinkit näiden sovellusten virransäästöön.
- Muuta sovelluksen ilmoitustasoa.
- Poista sovelluksen sijainnin jakamisoikeus käytöstä.
- Poista sovellukset, joita et käytä.
- Kuuntele musiikkia alkuperäisellä Sonyn handsfree-laitteella. Handsfree-laitteet kuluttavat vähemmän virtaa kuin laitteesi kaiuttimet.
- Muista käynnistää laitteesi uudelleen aina silloin tällöin.

Aiheeseen liittyvää

- [Laitteen lataaminen](#)
- [Akun hoitotoiminto](#)
- [Näytön asetukset](#)
- [Bluetooth-toiminnon kytkeminen päälle tai pois päältä](#)
- [Paikannuspalveluiden käyttäminen](#)

- [Laitteen uudelleenkäynnistäminen ja palauttaminen](#)
- [Asetukset-valikko](#)

Huomaa, että tämä Käyttöopas on käännetty koneellisesti. Konekäännökset eivät ota asiayhteyttä huomioon, eivätkä ne välttämättä vastaa sisällön englanninkielistä versiota. Voit tarkistaa alkuperäisen englanninkielisen version valitsemalla [Kielen valintasivu] -kohdasta English.

TP0001872261

5-070-613-82 Copyright 2025 Sony Corporation

Älypuhelin

Xperia 10 VII XQ-FE54/XQ-FE72

Äänenlaadun mukauttaminen käyttämällä 360 Reality Audiota

360 Reality Audio saa musiikin ympäröimään ja upottamaan sinut, kun eri äänet tulevat kuuluviin kaikista suunnista päin ympärillä. 360 Reality Audio -sertifioitujen kuulokkeilla voit optimoida kokemuksen analysoimalla korviesi muodon ja nauttia huippuimmersiivisestä musiikkikokemuksesta.

- 1 Etsi ja napauta seuraavasti.**
[Asetukset] > [Ääni ja värinä] > [Ääniasetukset]
- 2 Napauta seuraavaa ja noudata sitten näytön ohjeita.**
[360 Reality Audio]

Aiheeseen liittyvää

- [Asetukset-valikko](#)
- [Äänentoiston parantaminen 360 Upmix -ominaisuutta käyttämällä](#)
- [Pakattujen musiikkitiedostojen laadun parantaminen \(DSEE Ultimate\)](#)

Huomaa, että tämä Käyttöopas on käännetty koneellisesti. Konekäännökset eivät ota asiayhteyttä huomioon, eivätkä ne välttämättä vastaa sisällön englanninkielistä versiota. Voit tarkistaa alkuperäisen englanninkielisen version valitsemalla [Kielen valintasivu] -kohdasta English.

TP1000724361

Äänentoiston parantaminen 360 Upmix -ominaisuutta käyttämällä

360 Upmix -ominaisuuden käyttäminen saa kaikkien stereoäänilähteiden, suoratoistopalvelut mukaan lukien, toistamisen kuulostamaan tilääneltä. Tämän toiminnon tuottaman vaikutelman kuuntelemiseen kannattaa käyttää kuulokkeita.

- 1 Etsi ja napauta seuraavasti.**
[Asetukset] > [Ääni ja värinä] > [Ääniasetukset]
- 2 Napauta seuraavaa ja noudata sitten näytön ohjeita.**
[360 Upmix]
- 3 Valitse tila napauttamalla.**
[360 Upmix]

Huomautus

- Toiminto toimii vain, kun käytetään 360 Upmix -yhteensopivaa sovellusta.
- Alkuperäisen äänilähteen äänenlaatu saattaa olla etusijalla 360 Upmix -ominaisuuden tuottaman vaikutelman sijaan sisällön mukaan.

Aiheeseen liittyvää

- [Asetukset-valikko](#)
- [Äänenlaadun mukauttaminen käyttämällä 360 Reality Audiota](#)
- [Pakattujen musiikkitiedostojen laadun parantaminen \(DSEE Ultimate\)](#)

Huomaa, että tämä Käyttöopas on käännetty koneellisesti. Konekäännökset eivät ota asiayhteyttä huomioon, eivätkä ne välttämättä vastaa sisällön englanninkielistä versiota. Voit tarkistaa alkuperäisen englanninkielisen version valitsemalla [Kielen valintasivu] -kohdasta English.

TP1000431616

Älypuhelin

Xperia 10 VII XQ-FE54/XQ-FE72

Pakattujen musiikkitiedostojen laadun parantaminen (DSEE Ultimate)

DSEE Ultimate -toiminto skaalaa pakatun musiikin tarkasti tekoälytekniikan avulla.

- 1 Etsi ja napauta seuraavasti.**
[Asetukset] > [Ääni ja värinä] > [Ääniasetukset]
- 2 Ota toiminto käyttöön napauttamalla kytkintä.**
[DSEE Ultimate]

Aiheeseen liittyvää

- [Asetukset-valikko](#)
- [Äänenlaadun mukauttaminen käyttämällä 360 Reality Audiota](#)
- [Äänentoiston parantaminen 360 Upmix -ominaisuutta käyttämällä](#)

Huomaa, että tämä Käyttöopas on käännetty koneellisesti. Konekäännökset eivät ota asiayhteyttä huomioon, eivätkä ne välttämättä vastaa sisällön englanninkielistä versiota. Voit tarkistaa alkuperäisen englanninkielisen version valitsemalla [Kielen valintasivu] -kohdasta English.

TP0003028343

Älypuhelin

Xperia 10 VII XQ-FE54/XQ-FE72

Älykäs puhelujen käsittely

Voit käsitellä saapuvia puheluja näyttöä koskettamatta ottamalla älykkään puhelujen käsittelyn käyttöön. Kun se on aktivoitu, voit käsitellä puheluita seuraavalla tavalla.

- Jos haluat vastata puheluun, vie laite korvaa vasten.
- Voit hylätä puhelun ravistamalla laitetta.
- Jos haluat kytkeä soittoäänen pois päältä, aseta laite kuvapuoli alaspäin.

- 1 Etsi ja napauta seuraavasti.**
[Asetukset] > [Järjestelmä] > [Eleet] > [Älykäs puhelujen käsittely]
- 2 Ota toiminto käyttöön tai poista se käytöstä napauttamalla kytkintä.**

Aiheeseen liittyvää

- [Asetukset-valikko](#)

Huomaa, että tämä Käyttöopas on käännetty koneellisesti. Konekäännökset eivät ota asiayhteyttä huomioon, eivätkä ne välttämättä vastaa sisällön englanninkielistä versiota. Voit tarkistaa alkuperäisen englanninkielisen version valitsemalla [Kielen valintasivu] -kohdasta English.

TP0001927100

Ennen laitteen päivittämistä

Laitteen ohjelmisto täytyy päivittää, jotta saat käyttöösi uusimmat toiminnot, parannukset ja korjaukset optimaalisen toiminnan takaamiseksi. Kun ohjelmistopäivitys on saatavilla, tilapalkissa näkyy kukin seuraavista kuvakkeista.

-  (Järjestelmäpäivitys)
-  (Sovelluspäivitys)

Voit myös tarkistaa uusien päivitysten saatavuuden manuaalisesti.

Helpoin tapa asentaa ohjelmistopäivitys on tehdä se langattomasti laitteesta käsin.

Huomioi seuraavat seikat ennen laitteen päivittämistä:

- Varmista, että vapaata muistia on tarpeeksi.
- Järjestelmä- ja sovelluspäivitysten myötä laitteesi toiminnot ja ominaisuudet saattavat poiketa tässä käyttöoppaassa kuvatuista. Päivitys ei välttämättä vaikuta Android-versioon.

Uuden ohjelmiston saatavuuden tarkistaminen

1. Etsi ja napauta seuraavasti.

[Asetukset] > [Järjestelmä] > [Järjestelmäpäivitykset]

Aiheeseen liittyvää

- [Laitteen päivittäminen langattomasti](#)
- [Asetukset-valikko](#)

Huomaa, että tämä Käyttöopas on käännetty koneellisesti. Konekäännökset eivät ota asiayhteyttä huomioon, eivätkä ne välttämättä vastaa sisällön englanninkielistä versiota. Voit tarkistaa alkuperäisen englanninkielisen version valitsemalla [Kielen valintasivu] -kohdasta English.

TP0001872775

Laitteen päivittäminen langattomasti

Voit päivittää laitteen ohjelmiston langattomasti ohjelmistopäivitysovelluksella. Päivitysten saatavuus mobiiliverkossa riippuu operaattorista. On suositeltavaa käyttää Wi-Fi-verkkoa matkapuhelinverkon sijasta uusien ohjelmistojen lataamiseen, jotta voit välttää tietoliikennekustannukset.

- 1 Etsi ja napauta seuraavasti.
[Asetukset] > [Järjestelmä] > [Järjestelmäpäivitykset]

- 2 Noudata näytön ohjeita.

Järjestelmäpäivitysten automaattisen latauksen määrittäminen

1. Etsi ja napauta seuraavasti.
[Asetukset] > [Järjestelmä] > [Järjestelmäpäivitykset]
2. Napauta seuraavasti.
⋮ (Lisää) > [Asetukset] > [Päivitä järjestelmä automaattisesti]
3. Valitse haluamasi asetus.

Sovellusten automaattisten päivitysten ottaminen käyttöön tai poistaminen käytöstä

1. Etsi ja napauta seuraavasti.
[Asetukset] > [Järjestelmä] > [Järjestelmäpäivitykset]
2. Napauta seuraavasti.
⋮ (Lisää) > [Asetukset] > [Päivitä sovellukset automaattisesti]
3. Valitse haluamasi asetus.

Aiheeseen liittyvää

- [Ennen laitteen päivittämistä](#)
- [Asetukset-valikko](#)

Huomaa, että tämä Käyttöopas on käännetty koneellisesti. Konekäännökset eivät ota asiayhteyttä huomioon, eivätkä ne välttämättä vastaa sisällön englanninkielistä versiota. Voit tarkistaa alkuperäisen englanninkielisen version valitsemalla [Kielen valintasivu] -kohdasta English.

TP0001872444

Sovellusten päivitykset

Jos automaattinen päivitys on käytössä, sovellukset päivitetään automaattisesti, jolloin et välttämättä huomaa, kun suuria datamääriä ladataan. Jos haluat välttää mahdollisesti korkeat tiedonsiirtokustannukset, voit poistaa automaattiset päivitykset käytöstä tai ottaa automaattiset päivitykset käyttöön vain Wi-Fi-yhteyden kautta. Sinun täytyy poistaa automaattiset päivitykset käytöstä Google Play -sovelluksessa, jotta sovelluksia ei päivitetä automaattisesti.

- 1 Etsi ja napauta kuvaketta.**
 (Google Play)
- 2 Napauta sovelluskuvaketta ja etsi ja napauta sitten Päivitä sovellukset automaattisesti -valikkoo Asetukset-valikossa.**
- 3 Valitse haluamasi asetus.**

Aiheeseen liittyvää

- [Google-tilin määrittäminen laitteeseen](#)

Huomaa, että tämä Käyttöopas on käännetty koneellisesti. Konekäännökset eivät ota asiayhteyttä huomioon, eivätkä ne välttämättä vastaa sisällön englanninkielistä versiota. Voit tarkistaa alkuperäisen englanninkielisen version valitsemalla [Kielen valintasivu] -kohdasta English.

TP0001872643

Laitteen uudelleenkäynnistäminen ja palauttaminen

Voit pakottaa laitteen käynnistymään uudelleen tai sammumaan, jos laite lakkaa reagoimasta tai ei käynnisty uudelleen normaalisti. Asetuksia ja henkilökohtaisia tietoja ei poisteta.

Voit myös palauttaa laitteen alkuperäiset oletusasetukset. Tämä menettely on joskus tarpeen, jos laite lakkaa toimimasta kunnolla, mutta huomaa, että sinun täytyy ensin varmuuskopioida tiedot, sillä laitteen palauttaminen poistaa kaikki tiedot laitteesta.

Jos laite ei käynnisty tai haluat nollata laitteesi ohjelmiston, voit korjata laitteen Xperia Companionilla. Saat lisätietoja Xperia Companionin lataamisesta ja käyttämisestä etsimällä termiä Xperia Companion Sonyn asiakastukisivustolta.

Laitteen käynnistäminen uudelleen

Huomautus

- Laitteen uudelleenkäynnistys ei ehkä onnistu, jos akun varaus on vähissä. Kytke laite laturiin ja yritä uudelleenkäynnistystä uudelleen.

1. Paina äänenvoimakkuuden lisäyspainiketta ja virtapainiketta samaan aikaan.
2. Napauta avautuvassa valikossa seuraavaa.
[Käynnistä uudelleen]
Laite käynnistyy uudelleen automaattisesti.

Laitteen pakottaminen sammumaan tai käynnistymään uudelleen

1. Paina virtapainiketta ja äänenvoimakkuuden lisäyspainiketta pitkään yhtä aikaa, kunnes laite värisee.
2. Jatka alla olevien ohjeiden mukaisesti sen mukaan, haluatko pakottaa laitteen sammumaan vai käynnistymään uudelleen.
 - Jos haluat käynnistää laitteen uudelleen väkisin, vapauta painikkeet tässä vaiheessa. Laite käynnistyy uudelleen.
 - Jos haluat sammuttaa laitteen väkisin, jatka painikkeiden painamista. Muutaman sekunnin kuluttua laite värisee kolme kertaa ja sammuu.

Vihje

- Jos laite ei käynnisty, sen pakottaminen käynnistymään uudelleen saattaa ratkaista ongelman.

Tehdasasetuksien palauttaminen

Huomautus

- Kun laitteen asetuksia palautetaan, älä keskeytä prosessia, sillä tämä saattaa vahingoittaa laitetta pysyvästi.
- Varmuuskopioi kaikki laitteen sisäiseen muistiin tallennetut tiedot. Palauttaminen poistaa kaikki tiedot laitteesta.

1. Etsi ja napauta seuraavasti.
[Asetukset] > [Järjestelmä] > [Palautusvalinnat]
2. Napauta seuraavasti.
[Poista data (tehdasasetuksiin)] > [Poista kaikki data]
3. Piirrä tarvittaessa näyttölukituksen avauskuvio tai anna näytön lukituksen avaussalasana tai PIN-koodi, jotta voit jatkaa.

4. Vahvista napauttamalla seuraavaa.

[Poista kaikki data]

Vihje

- Laitettasi ei palauteta aiempaan Android-ohjelmistoversioon, kun oletusasetukset palautetaan.

Aiheeseen liittyvää

- [Laitteen ohjelmiston korjaaminen Xperia Companionilla](#)
- [Asetukset-valikko](#)

Huomaa, että tämä Käyttöopas on käännetty koneellisesti. Konekäännökset eivät ota asiayhteyttä huomioon, eivätkä ne välttämättä vastaa sisällön englanninkielistä versiota. Voit tarkistaa alkuperäisen englanninkielisen version valitsemalla [Kielen valintasivu] -kohdasta English.

TP0002933613

5-070-613-82 Copyright 2025 Sony Corporation

Laitteen ohjelmiston korjaaminen Xperia Companionilla

Voit käyttää Xperia Companionia laitteesi ohjelmiston korjaamiseen. Jos unohdat näytön lukituksen avaamisen salasanana, PIN-koodin tai kuvion, voit poistaa suojauksen käyttämällä Xperia Companion -sovelluksen laitteen korjaustoimintoa. Tämä edellyttää Google-tilisi kirjautumistietojen antamista. Kun korjaustoiminto suoritetaan, laitteesi ohjelmisto asennetaan uudelleen ja henkilökohtaiset tietosi poistetaan samalla.

Jos laite näyttää jähmettyneen, käynnistyy toistuvasti uudelleen tai ei käynnisty lainkaan Xperia-ohjelmiston päivityksen, ohjelmistokorjauksen tai tehdasasetusten palautuksen jälkeen, yritä pakottaa laite sammumaan ja käynnistää se sitten uudelleen. Jos ongelma jatkuu, pakota laitteen sammutus ja suorita sitten ohjelmiston korjaus.

Huomautus

- Varmista ennen ohjelmiston korjaamista, että muistat Google-tilisi käyttäjänimen ja salasanana. Sinun täytyy ehkä antaa ne, että voit käynnistää laitteen uudelleen ohjelmistokorjauksen jälkeen. Tämä kuitenkin riippuu suojausasetuksista.

- 1 Jos Xperia Companion -ohjelmistoa ei ole asennettu tietokoneeseen, käy Sony-asiakastuen sivustolla ja etsi Xperia Companion, jotta voit ladata sen.
- 2 Avaa tietokoneen Xperia Companion -ohjelmisto.
- 3 Asenna laitteen ohjelmisto uudelleen ja suorita korjaus loppuun näytön ohjeiden mukaisesti.

Aiheeseen liittyvää

- [Laitteen uudelleenkäynnistäminen ja palauttaminen](#)

Huomaa, että tämä Käyttöopas on käännetty koneellisesti. Konekäännökset eivät ota asiayhteyttä huomioon, eivätkä ne välttämättä vastaa sisällön englanninkielistä versiota. Voit tarkistaa alkuperäisen englanninkielisen version valitsemalla [Kielen valintasivu] -kohdasta English.

TP0001872534

Sovellusten nollaaminen

Voit nollata sovelluksen tai tyhjentää sen tiedot, jos sovellus lakkaa vastaamasta tai aiheuttaa ongelmia laitteen kanssa. Sovellusasetusten nollaaminen ei poista sovelluksen tietoja laitteesta.

- 1 Etsi ja napauta seuraavasti.
[Asetukset] > [Sovellukset]
- 2 Näytä Kaikki sovellukset -näyttö napauttamalla jotakin seuraavista.
[Näytä kaikki sovellukset] tai [Kaikki sovellukset]
- 3 Napauta seuraavasti.
⋮ (Lisää) > [Nollaa sovellusasetukset] > [Nollaa sovellukset]

Sovelluksen tietojen tyhjentäminen

1. Etsi ja napauta seuraavasti.
[Asetukset] > [Sovellukset]
2. Valitse sovellus tai palvelu ja napauta sitten seuraavasti.
[Tallennustila ja välimuisti] > [Tyhjennä tallennustila] > [Poista]

Sovelluksen välimuistin tyhjentäminen

1. Etsi ja napauta seuraavasti.
[Asetukset] > [Sovellukset]
2. Valitse sovellus tai palvelu ja napauta sitten seuraavasti.
[Tallennustila ja välimuisti] > [Tyhjennä välimuisti]

Sovelluksen oletusasetusten tyhjentäminen

1. Etsi ja napauta seuraavasti.
[Asetukset] > [Sovellukset]
2. Valitse sovellus tai palvelu ja napauta sitten seuraavasti.
[Avaa oletuksena] > [Tyhjennä oletusasetukset]

Huomautus

- Kaikkien sovellusten tai palveluiden tietoja, välimuistia tai oletusasetuksia ei voi tyhjentää.

Muistin tilan tarkistaminen

Sisäiseen tallennustilaan tallennetaan ladatun ja siirretyn sisällön lisäksi henkilökohtaiset tiedot ja asetukset. Se voi täyttyä normaalin käytön seurauksena. Jos laite alkaa hidastua tai sovellukset sulkeutuvat yhtäkkiä, kannattaa harkita seuraavia asioita.

- Sulje käynnissä olevat sovellukset, joita et käytä.
- Poista ladatut sovellukset, joita et käytä.
- Siirrä valokuvia, videoita ja musiikkia sisäisestä muistista microSD-kortille tai Googlen palveluun.

Huomautus

- Jos laite ei voi lukea microSD-kortin sisältöä, kortti on ehkä alustettava uudelleen. Ota huomioon, että kaikki muistikortin sisältö poistetaan alustamisen yhteydessä.

Vihje

- Voit ostaa microSD-kortin erikseen.
- MicroSD-korttia, jonka videonopeusluokka on vähintään 30 (V30), suositellaan, kun microSD-kortti valitaan tallennuskohteeksi Kamera-sovelluksessa.

Muistin tilan tarkistaminen

1. Etsi ja napauta seuraavasti.

[Asetukset] > [Tallennustila]

Aiheeseen liittyvää

- [Sisäisen muistin tilan vapauttaminen](#)
- [Sovellusten ja palveluiden suorittamisen pysäyttäminen](#)
- [Tietojen synkronoiminen käyttämällä Google-tiliä](#)
- [Sisällön siirtäminen microSD-kortin avulla](#)
- [microSD-kortin alustaminen](#)
- [Asetukset-valikko](#)

Huomaa, että tämä Käyttöopas on käännetty koneellisesti. Konekäännökset eivät ota asiayhteyttä huomioon, eivätkä ne välttämättä vastaa sisällön englanninkielistä versiota. Voit tarkistaa alkuperäisen englanninkielisen version valitsemalla [Kielen valintasivu] -kohdasta English.

TP0001872315

Sisäisen muistin tilan vapauttaminen

Jos laite alkaa hidastua tai sovellukset sulkeutuvat yllättäen, sisäisen muistin tilan vapauttaminen saattaa ratkaista ongelman. Vapauta tilaa poistamalla tiedostot ja sovellukset, joita ei käytetä.

1 Etsi ja napauta seuraavasti.

[Asetukset] > [Tallennustila]

2 Napauta seuraavaa.

[Vapauta tilaa]

3 Poista kansioita, tiedostoja tai sovelluksia.

- Jos haluat poistaa kansioita tai tiedostoja, valitse sisäisen tallennustilan kansio, valitse poistettava kansio tai tiedosto, napauta seuraavaa kuvaketta ja poista se sitten.
⋮ (Lisää)
- Jos haluat poistaa sovelluksia, valitse sovelluskansio, napauta seuraavaa kuvaketta sovelluksessa, jota et käytä, ja poista sovellus.
⋮ (Lisää)

Vihje

- Voit vapauttaa tallennustilaa poistamalla tiedostoja roskakorista. Näytä Roskakori seuraavasti ja valitse sitten tarpeettomat tiedostot ja poista ne.
[Asetukset] > [Tallennustila] > [Roskakori]

Aiheeseen liittyvää

- [Asetukset-valikko](#)
- [Muistin tilan tarkistaminen](#)

Huomaa, että tämä Käyttöopas on käännetty koneellisesti. Konekäännökset eivät ota asiayhteyttä huomioon, eivätkä ne välttämättä vastaa sisällön englanninkielistä versiota. Voit tarkistaa alkuperäisen englanninkielisen version valitsemalla [Kielen valintasivu] -kohdasta English.

TP0002734092

Sovellusten ja palveluiden suorittamisen pysäyttäminen

Jos laite tai sovellukset eivät toimi optimaalisesti, kokeile pysäyttää sovellusten ja palveluiden suorittaminen.

- 1 Etsi ja napauta seuraavasti.**
[Asetukset] > [Sovellukset]
- 2 Valitse sovellus tai palvelu ja napauta sitten seuraavasti.**
[Pakota lopetus] > [OK]

Aiheeseen liittyvää

- [Asetukset-valikko](#)
- [Muistin tilan tarkistaminen](#)

Huomaa, että tämä Käyttöopas on käännetty koneellisesti. Konekäännökset eivät ota asiayhteyttä huomioon, eivätkä ne välttämättä vastaa sisällön englanninkielistä versiota. Voit tarkistaa alkuperäisen englanninkielisen version valitsemalla [Kielen valintasivu] -kohdasta English.

TP0001872862

Älypuhelin

Xperia 10 VII XQ-FE54/XQ-FE72

microSD-kortin alustaminen

Jos laite ei voi lukea microSD-kortin sisältöä, alusta kortti laitteella.

- 1 Etsi ja napauta seuraavasti.**
[Asetukset] > [Tallennustila] > [Tämä laite] > microSD-korttisi nimi.
- 2 Napauta seuraavasti ja suorita muotoilu seuraavassa vahvistusikkunassa.**
⋮ (Lisää) > [Alusta]

Huomautus

- MicroSD-kortin kaikki sisältö poistetaan alustamisen yhteydessä. Muista varmuuskopioida kaikki tiedot, jotka haluat säilyttää.

Aiheeseen liittyvää

- [Asetukset-valikko](#)

Huomaa, että tämä Käyttöopas on käännetty koneellisesti. Konekäännökset eivät ota asiayhteyttä huomioon, eivätkä ne välttämättä vastaa sisällön englanninkielistä versiota. Voit tarkistaa alkuperäisen englanninkielisen version valitsemalla [Kielen valintasivu] -kohdasta English.

TP0001872658

Mobiilidatayhteys

Internetin käyttöön mobiilidatayhteydellä tarvitaan oikeat Internet-asetukset.

- Jos haluat asettaa matkaviestinverkkoasetukset, etsi ja napauta seuraavasti ja valitse sitten SIM-kortti.
[Asetukset] > [Verkko ja internet] > [SIM-kortit]
- Laite on asetettu muodostamaan Internet-yhteys automaattisesti, kun käynnistetään Internet-yhteyttä tarvitseva sovellus. (Asetus saattaa vaihdella verkko-operaattorin mukaan.)
Jos et voi muodostaa Internet-yhteyttä automaattisesti tai jos verkko-operaattori kehottaa tekemään niin, määritä tukiasema Internet-yhteyttä varten noudattamalla verkko-operaattorin ilmoittamaa asetusmenettelyä.
- Jos haluat asettaa, tarkistaa tai muuttaa yhteyspisteen, etsi ja napauta seuraavasti.
[Asetukset] > [Verkko ja internet] > [SIM-kortit]
Valitse sitten SIM-kortti ja napauta seuraavaa.
[Yhteysosoitteet]

Aiheeseen liittyvää

- [Asetukset-valikko](#)

Huomaa, että tämä Käyttöopas on käännetty koneellisesti. Konekäännökset eivät ota asiayhteyttä huomioon, eivätkä ne välttämättä vastaa sisällön englanninkielistä versiota. Voit tarkistaa alkuperäisen englanninkielisen version valitsemalla [Kielen valintasivu] -kohdasta English.

TP0001872703

Tethering-toiminnon käyttäminen

Tethering-toiminnon avulla voit käyttää mobiililaitetta, kuten älypuhelimta, modeemina USB-yhteensopivien laitteiden, langallisen LAN-kaapelin kanssa yhteensopivien laitteiden, langattoman LAN:n (Wi-Fi) kanssa yhteensopivien laitteiden tai Bluetooth-yhteensopivien laitteiden liittämiseksi internetiin. Wi-Fi-tethering, USB-tethering, Ethernet-tethering ja Bluetooth-tethering ovat tuettuja.

Huomautus

- Tethering-toiminnon käyttäminen edellyttää viestintäsopimusta.

Wi-Fi-tethering-toiminnon käyttäminen

Voit käyttää laitetta langattoman lähiverkon (Wi-Fi) yhteyspisteenä ja yhdistää useita langattoman lähiverkon kanssa yhteensopivia laitteita Internetiin samanaikaisesti.

1. Napauta seuraavasti.
[Asetukset] > [Verkko ja internet] > [Hotspot ja yhteyden jako]
2. Napauta seuraavaa.
[Kannettava yhteyspiste]
Aktivoi toiminto napauttamalla seuraavaa kytkintä.
[Käytä Wi-Fi-hotspotia]

Wi-Fi-yhteysasetusten muuttaminen

Voit muuttaa laitteen oletusverkon nimen (SSID), suojausjärjestelmän ja salasanan.

1. Napauta seuraavasti.
[Asetukset] > [Verkko ja internet] > [Hotspot ja yhteyden jako]
2. Kirjoita sen Wi-Fi-verkon verkkonimi (SSID), jonka haluat määrittää, napauttamalla seuraavasti.
[Kannettava yhteyspiste] > [Hotspotin nimi]
Napauta sitten seuraavaa.
[OK]
Oletusasetus on "Xperia_XXXXXX" (XXXX on nelinumeroinen numero).
3. Valitse suojaustyyppi napauttamalla seuraavaa.
[Suojaus]
Anna tarvittaessa salasanasasi.

Huomautus

- Salasana on oletusarvoisesti satunnainen, mutta voit muuttaa salasanaa haluamallasi tavalla.
- Napauta kuvaketta näyttääksesi QR-koodin, jossa on Wi-Fi-tethering-tietoja.
 (QR-koodi)
Voit käyttää Wi-Fi-tetheringia helposti skannaamalla QR-koodin.

USB-tetheringin, Bluetooth-tetheringin tai Ethernet-tetheringin käyttäminen.

1. Napauta seuraavasti.

[Asetukset] > [Verkko ja internet] > [Hotspot ja yhteyden jako]

2. Liitä laite yhteensopivaan laitteeseen

- USB-tetheringia varten liitä laite tietokoneeseen USB Type-C-kaapelilla.
- Bluetooth-tetheringia varten muodosta ensin laitepari Bluetooth-laitteen kanssa. Aseta sitten Bluetooth-laitteen yhteysmenetelmä laitteellesi. Katso Bluetooth-laitteen käyttöohjeet Bluetooth-laitteen käyttöohjeista.
- Jos haluat Ethernet-tetheringin, liitä laite tietokoneeseen tai muuhun laitteeseen USB-LAN-sovittimen ja langallisen LAN-kaapelin avulla.

3. Ota tethering-toiminto käyttöön napauttamalla jotakin seuraavista kytkimistä.

[Internetin jakaminen USB:n kautta] / [Jaettu Bluetooth-yhteys] / [Ethernetin jakaminen]

Vihje

- USB-tethering edellyttää seuraavia käyttöjärjestelmiä (OS).
 - Microsoft® Windows® 11

Aiheeseen liittyvää

- [Asetukset-valikko](#)

Huomaa, että tämä Käyttöopas on käännetty koneellisesti. Konekäännökset eivät ota asiayhteyttä huomioon, eivätkä ne välttämättä vastaa sisällön englanninkielistä versiota. Voit tarkistaa alkuperäisen englanninkielisen version valitsemalla [Kielen valintasivu] -kohdasta English.

TP1002005975

5-070-613-82 Copyright 2025 Sony Corporation

Datakäytön hallinta

Voit seurata mobiilidatan tai Wi-Fi-yhteyden kautta laitteeseen ja laitteesta siirrettyjen tietojen määrää tietyn ajanjakson aikana. Voit esimerkiksi näyttää yksittäisten sovellusten käyttämän datamäärän. Voit myös muokata käyttövaroituksia ja rajoituksia mobiilidatayhteyden kautta lähetetylle datalle välttyäksesi lisäkuluilta.

Datakäytön pienentäminen

1. Etsi ja napauta seuraavasti.
[Asetukset] > [Verkko ja internet] > [Data Saver]
2. Ota toiminto käyttöön napauttamalla kytkintä.

Datakäytön varoituksen tai mobiilidatarajoituksen asettaminen

1. Varmista, että mobiilitiedonsiirto on käytössä.
2. Etsi ja napauta seuraavasti ja napauta sitten sen SIM-kortin nimeä, jonka haluat asettaa.
[Asetukset] > [Verkko ja internet] > [SIM-kortit]
3. Napauta seuraavaa.
[Datavaroitus ja käyttöraja]
4. Toimi seuraavasti sen mukaan, haluatko asettaa datavaroituksen tai datarajoituksen.
 - Jos haluat asettaa varoituksen datankäytöstä, ota toiminto käyttöön napauttamalla seuraavaa kytkintä.
[Aseta datankäyttövaroitus]
Muuta varoitustasoa napauttamalla sitten seuraavaa.
[Datavaroitus]
 - Jos haluat asettaa mobiilidatan rajoituksen, ota toiminto käyttöön napauttamalla seuraavaa kytkintä.
[Aseta datankäyttöraja]
Napauta sitten seuraavaa asetusta muuttaaksesi datankäytön rajoitusta.
[Dataraja]

Vihje

- Voit asettaa päivämäärän, jolloin käyttösykli nollataan. Aseta nollauspäivämäärä napauttamalla seuraavaa.
[Datavaroitus ja käyttöraja]: [Mobiilidatan käyttökausi]

Huomautus

- Kun mobiilidatankäyttö saavuttaa asetetun rajan, laitteen mobiilitiedonsiirto poistetaan automaattisesti käytöstä.

Datakäytön tarkistaminen

1. Etsi ja napauta seuraavasti.
[Asetukset] > [Verkko ja internet]
2. Toimi seuraavasti sen mukaan, haluatko tarkistaa mobiilidatan vai Wi-Fi-datan käytön.
 - Tarkista mobiilidatan käyttö napauttamalla seuraavaa.
[SIM-kortit]
Napauta sitten sen SIM-kortin nimeä, jonka haluat tarkistaa, ja napauta sitten seuraavaa.

[Sovelluksen datan käyttö]

- Tarkista Wi-Fi-tiedon käyttö napauttamalla seuraavasti.
[Internet] > [Muun kuin mobiilidatan käyttö]

Yksittäisten sovellusten datakäytön hallinta

1. Etsi ja napauta seuraavasti.
[Asetukset] > [Sovellukset]
2. Napauta sovellusta, jota haluat hallita, ja napauta sitten seuraavaa.
[Mobiilidatan käyttö] tai [Wi-Fi-datan käyttö]
3. Muokkaa asetuksia haluamallasi tavalla.

Huomautus

- Yksittäisen sovelluksen datakäyttöasetusten muuttaminen voi vaikuttaa sen toimintaan.

Aiheeseen liittyvää

- [Asetukset-valikko](#)

Huomaa, että tämä Käyttöopas on käännetty koneellisesti. Konekäännökset eivät ota asiayhteyttä huomioon, eivätkä ne välttämättä vastaa sisällön englanninkielistä versiota. Voit tarkistaa alkuperäisen englanninkielisen version valitsemalla [Kielen valintasivu] -kohdasta English.

TP0002933612

5-070-613-82 Copyright 2025 Sony Corporation

Bluetooth-toiminnon kytkeminen päälle tai pois päältä

Bluetooth-toiminnolla voit lähettää tiedostoja muihin Bluetooth-yhteensopiviin laitteisiin tai muodostaa yhteyden handsfree-laitteisiin. Bluetooth-yhteydet toimivat paremmin noin 10 metrin etäisyydellä, eikä niiden välissä saa olla kiinteitä esineitä. Yhteyden muodostaminen muihin Bluetooth-laitteisiin edellyttää pariliitoksen muodostamista.

- 1 Etsi ja napauta seuraavasti.**
[Asetukset] > [Laitteeyhteys] > [Yhteysasetukset] > [Bluetooth]
- 2 Ota toiminto käyttöön tai poista se käytöstä napauttamalla kytkintä.**
[Käytä Bluetoothia]

Vihje

- Voit ottaa Bluetooth-toiminnon käyttöön ja poistaa sen käytöstä myös pika-asetuspaneelissa.

Huomautus

- Laitteesi ei voi muodostaa langatonta yhteyttä kaikentyyppisiin Bluetooth-laitteisiin. Sony ei takaa, että kaikki Bluetooth-laitteet ovat yhteensopivia laitteesi kanssa.
- Bluetooth-viestinnän suojaamiseksi laitteesi tukee Bluetooth-standardien mukaista turvatoimintoa. Turvallisuus voi kuitenkin olla riittämätön asetuksista jne. riippuen. Ole tietoinen turvallisuusriskeistä Bluetooth-toimintoa käytettäessä.
- Huomaa, että Sony ei ole vastuussa mahdollisista tietovuodoista, joita saattaa esiintyä Bluetooth-yhteyden kautta tapahtuvan viestinnän aikana.

Aiheeseen liittyvää

- [Pariliitoksen muodostaminen toisen Bluetooth-laitteen kanssa](#)
- [Asetukset-valikko](#)
- [Laitteen nimeäminen](#)
- [Tietojen lähettäminen ja vastaanottaminen Bluetooth-tekniikan avulla](#)

Huomaa, että tämä Käyttöopas on käännetty koneellisesti. Konekäännökset eivät ota asiayhteyttä huomioon, eivätkä ne välttämättä vastaa sisällön englanninkielistä versiota. Voit tarkistaa alkuperäisen englanninkielisen version valitsemalla [Kielen valintasivu] -kohdasta English.

TP0001872776

Älypuhelin

Xperia 10 VII XQ-FE54/XQ-FE72

Laitteen nimeäminen

Voit antaa laitteellesi nimen. Tämä nimi näkyy muille laitteille sen jälkeen, kun olet ottanut Bluetooth-toiminnon käyttöön ja laitteesi on asetettu näkyviin.

- 1 Etsi ja napauta seuraavasti.**
[Asetukset] > [Laiteyhteys] > [Muodosta uusi laitepari] > [Laitteen nimi]
- 2 Anna laitteelle nimi.**
- 3 Napauta seuraavaa.**
[Nimeä uudelleen]

Aiheeseen liittyvää

- [Bluetooth-toiminnon kytkeminen päälle tai pois päältä](#)
- [Asetukset-valikko](#)

Huomaa, että tämä Käyttöopas on käännetty koneellisesti. Konekäännökset eivät ota asiayhteyttä huomioon, eivätkä ne välttämättä vastaa sisällön englanninkielistä versiota. Voit tarkistaa alkuperäisen englanninkielisen version valitsemalla [Kielen valintasivu] -kohdasta English.

TP0001872870

Pariliitoksen muodostaminen toisen Bluetooth-laitteen kanssa

Laiteparin muodostaminen on tarpeen, jotta voit yhdistää laitteen muihin Bluetooth-laitteisiin.

Kun olet yhdistänyt laitteen Bluetooth-laitteen kanssa, laite muistaa tämän laiteparin.

Varmista, että laitteessa, jonka kanssa haluat muodostaa pariliitoksen, on Bluetooth-toiminto aktivoitu ja että se näkyy muille Bluetooth-laitteille.

- 1 Etsi ja napauta seuraavasti.**
[Asetukset] > [Laiteyhteys] > [Muodosta uusi laitepari]

Näyttöön tulee luettelo käytettävissä olevista Bluetooth-laitteista.

- 2 Napauta Bluetooth-laitetta, jonka kanssa haluat muodostaa pariliitoksen.**

Laitteen yhdistäminen toiseen Bluetooth-laitteeseen

1. Etsi ja napauta seuraavasti.
[Asetukset] > [Laiteyhteys]
2. Napauta Bluetooth-laitteen nimeä, johon haluat muodostaa yhteyden seuraavassa kohdassa.
[Tallennetut laitteet]

Bluetooth-laitteen pariliitoksen purkaminen

1. Etsi ja napauta seuraavasti.
[Asetukset] > [Laiteyhteys]
2. Etsi seuraava aset.
[Tallennetut laitteet]
Napauta sitten sen laitteen nimen vieressä olevaa kuvaketta, jonka pariliitoksen haluat poistaa.
 (Asetukset)
3. Napauta seuraavasti.
[Unohda] > [Unohda laite]

Huomautus

- Jotkin Bluetooth-laitteet, esimerkiksi useimmat Bluetooth-kuulokkeet, edellyttävät sekä pariliitoksen muodostamista että yhteyden muodostamista toiseen laitteeseen.

Aiheeseen liittyvää

- [Bluetooth-toiminnon kytkeminen päälle tai pois päältä](#)
- [Asetukset-valikko](#)
- [Laitteen nimeäminen](#)

- [Tietojen lähettäminen ja vastaanottaminen Bluetooth-tekniikan avulla](#)

Huomaa, että tämä Käyttöopas on käännetty koneellisesti. Konekäännökset eivät ota asiayhteyttä huomioon, eivätkä ne välttämättä vastaa sisällön englanninkielistä versiota. Voit tarkistaa alkuperäisen englanninkielisen version valitsemalla [Kielen valintasivu] -kohdasta English.

TP0001872744

5-070-613-82 Copyright 2025 Sony Corporation

Tietojen lähettäminen ja vastaanottaminen Bluetooth-tekniikan avulla

Bluetooth-tekniikan avulla voit jakaa tietoja muiden Bluetooth-yhteensopivien laitteiden, kuten puhelimien tai tietokoneiden, kanssa.

Varmista, että Bluetooth-toiminto on päällä ja että laite näkyy muille Bluetooth-laitteille.

Tietojen lähettäminen Bluetooth-tekniikkaa käyttäen

1. Avaa sovellus, joka sisältää tiedot, jotka haluat lähettää.
2. Kosketa tietoja pitkään tai avaa ne ja napauta sitten kuvaketta.
 (Jaa)
3. Valitse seuraavat ja napauta sitten vastaanottavan laitteen nimeä.
[Bluetooth]
Ota Bluetooth-toiminto käyttöön, jos sitä pyydetään.
Suorita toiminto loppuun noudattamalla näytön ohjeita.

Tietojen vastaanottaminen Bluetooth-tekniikkaa käyttäen

1. Lähetä tiedot lähettävästä laitteesta omaan laitteeseesi.
2. Kun saat ilmoituksen laitteeseen saapuvasta tiedostosta, pyyhkäise näytön yläreunasta alaspäin ja hyväksy tiedostonsiirto napauttamalla ilmoitusta.
3. Aloita tiedostonsiirto napauttamalla seuraavaa.
[Hyväksy]
Voit tarkastella siirron edistymistä pyyhkäisemällä näytön yläreunasta alaspäin.

Vihje

- Vahvista vastaanotetut tiedot pyyhkäisemällä näytön yläreunasta alaspäin, napauttamalla vastaanotettujen tietojen ilmoitusta ja napauttamalla sitten tietoja, joita haluat tarkastella.
- Bluetooth-yhteyttä käyttämällä vastaanotetut tiedostot tallennetaan Files-sovelluksen Lataukset-kansioon.

Aiheeseen liittyvää

- [Bluetooth-toiminnon kytkeminen päälle tai pois päältä](#)
- [Asetukset-valikko](#)
- [Laitteen nimeäminen](#)
- [Pariliitoksen muodostaminen toisen Bluetooth-laitteen kanssa](#)

Huomaa, että tämä Käyttöopas on käännetty koneellisesti. Konekäännökset eivät ota asiayhteyttä huomioon, eivätkä ne välttämättä vastaa sisällön englanninkielistä versiota. Voit tarkistaa alkuperäisen englanninkielisen version valitsemalla [Kielen valintasivu] -kohdasta English.

TP1002005976

NFC (Near Field Communication)

NFC on langaton tekniikka, jonka kantama on enintään 1 cm, joten tietoja jakavien laitteiden on oltava lähellä toisiaan. NFC-tunnistusalue sijaitsee laitteen takaosassa. Pidä laitetta ja toista laitetta tai NFC-lukijaa lähekkäin niin, että N-merkit koskettavat toisiaan. Varmista, että kummankin laitteen NFC-toiminto on käytössä.

Huomautus

- Eräillä sovelluksilla voidaan ottaa käyttöön joitain NFC-toimintoja, vaikka laite on sammutettu. Ota huomioon, että kaikki laitteet eivät tue tätä ominaisuutta.

NFC-toiminnon ottaminen käyttöön ja poistaminen käytöstä

- Etsi ja napauta seuraavasti.
[Asetukset] > [Laiteyhteys] > [Yhteysasetukset] > [NFC]
- Ota toiminto käyttöön tai poista se käytöstä napauttamalla kytkintä.
[Käytä NFC:tä]

Huomautus

- Yhteyden muodostaminen edellyttää, että Wi-Fi tai Bluetooth-toiminto on aktivoitu molemmissa laitteissa.

Vihje

- Voit liittää laitteesi muihin Sonyn valmistamiin NFC-yhteensopiviin laitteisiin, kuten kaiuttimeen tai kuulokkeeseen. Kun muodostat tällaisen yhteyden, katso lisätietoja yhteensopivan laitteen käyttöoppaasta.

Aiheeseen liittyvää

- [Osien nimet](#)
- [Bluetooth-toiminnon kytkeminen päälle tai pois päältä](#)
- [Asetukset-valikko](#)

Huomaa, että tämä Käyttöopas on käännetty koneellisesti. Konekäännökset eivät ota asiayhteyttä huomioon, eivätkä ne välttämättä vastaa sisällön englanninkielistä versiota. Voit tarkistaa alkuperäisen englanninkielisen version valitsemalla [Kielen valintasivu] -kohdasta English.

TP0001872721

Laitteen käyttö lompakkona

Voit maksaa tuotteita laitteellasi ottamatta oikeaa lompakkoasi esiin. Lisäksi voit hallita kaikkia maksupalveluita yhdessä keskitetyssä paikassa. Kun suoritat maksun, muista ottaa NFC-toiminto käyttöön, ennen kuin kosketat kortinlukijaa laitteellasi.

- 1 Varmista, että NFC on käytössä laitteessasi.
- 2 Etsi ja napauta seuraavasti.
[Asetukset] > [Laiteyhteys] > [Yhteysasetukset] > [NFC] > [Lähimaksut]
- 3 Valitse oletusarvoinen lompakkosovellus.

Huomautus

- Mobiilimaksupalveluita ei välttämättä ole käytettävissä eräissä maissa / eräillä alueilla.

Aiheeseen liittyvää

- [NFC \(Near Field Communication\)](#)
- [Asetukset-valikko](#)

Huomaa, että tämä Käyttöopas on käännetty koneellisesti. Konekäännökset eivät ota asiayhteyttä huomioon, eivätkä ne välttämättä vastaa sisällön englanninkielistä versiota. Voit tarkistaa alkuperäisen englanninkielisen version valitsemalla [Kielen valintasivu] -kohdasta English.

TP0001872324

Laitteen näytön peilaus langattomasti televisioon

Jos TV tai jokin muu suuri näyttö tukee peilausta, voit katsella laitteen sisältöä TV:stä tai näytöstä ilman kaapeliliitäntää.

Laitteen näytön peilaus tuettuun televisioon

Voit käyttää näytön peilaustoimintoa peilata laitteesi näytön televisioon tai muuhun suureen näyttöön ilman kaapeliyhteyttä.

Wi-Fi Direct® -tekniikka luo langattoman yhteyden kahden laitteen välille, jotta sinä voit nauttia suosikkikuvistasi kotisohvalla. Tällä toiminnolla voit myös kuunnella musiikkia laitteeltasi television kaiuttimien kautta.

1. **TV:** Ota näytön peilaustoiminto käyttöön television käyttöoppaan ohjeiden mukaan.

2. **Laitte:** Etsi ja napauta seuraavasti.

[Asetukset] > [Laitteyhteys] > [Yhteysasetukset] > [Näytön peilaus]

3. Napauta seuraavaa.

[Aloita]

4. Napauta seuraavaa ja valitse laite.

[OK]

Näytön peilaamisen lopettaminen

1. Etsi ja napauta seuraavasti.

[Asetukset] > [Laitteyhteys] > [Yhteysasetukset] > [Näytön peilaus]

2. Napauta seuraavasti.

[Katkaise] > [OK]

Huomautus

- Tätä toimintoa voidaan käyttää näytön peilaustoimintoa tukevien televisioiden kanssa.
- Kun käytät näytön peilausta, älä peitä laitteen Wi-Fi-antennialuetta.
- Kun käytät näytön peilausta, kuvanlaatu voi joskus heikentyä, jos muista Wi-Fi-verkoista tulee häiriöitä.

Vihje

- Voit lopettaa näytön peilauksen myös napauttamalla laitteen tilarivin ilmoitusta. Pyyhkäise näytön yläreunasta alaspäin ja napauta sitten seuraavasti.
▼ (Laajenna lisää) > [Katkaise] > [OK]

Laitteen näytön peilaaminen televisioon Chromecast-yhteensopivia sovelluksia käytettäessä

Voit peilata laitteen näytön televisioon käytettäessä Chromecast-yhteensopivia sovelluksia, kuten YouTubea.

Napauta Cast-painiketta sovelluksen näytössä ja valitse sitten televisio, johon laitteen näyttö peilataan. Varmista, että laite ja televisio on yhdistetty samaan Wi-Fi-verkkoon.

Lisätietoja on osoitteessa Chromecastin sisäänrakennettu ohje seuraavassa URL-osoitteessa.
support.google.com/

Vihje

- Käytettävän sovelluksen mukaan sinun täytyy ehkä kirjautua sovellukseen televisiossa samalla Google-tilillä, jota käytät laitteessa.

Aiheeseen liittyvää

- [Osien nimet](#)
- [Asetukset-valikko](#)

Huomaa, että tämä Käyttöopas on käännetty koneellisesti. Konekäännökset eivät ota asiayhteyttä huomioon, eivätkä ne välttämättä vastaa sisällön englanninkielistä versiota. Voit tarkistaa alkuperäisen englanninkielisen version valitsemalla [Kielen valintasivu] -kohdasta English.

TP1000431664

5-070-613-82 Copyright 2025 Sony Corporation


Älypuhelin

Xperia 10 VII XQ-FE54/XQ-FE72

Laitteen yhdistäminen USB-laitteisiin

Voit määrittää USB-asetukset tietokoneen tai laitteeseen yhdistetyn USB-laitteen mukaan.

USB-isäntäsovitinella voit yhdistää laitteeseesi USB-laitteita, esimerkiksi USB-tallennusvälineitä, kuulokkeita, peliohjaimia, USB-näppäimistöjä ja USB-hiiriä.

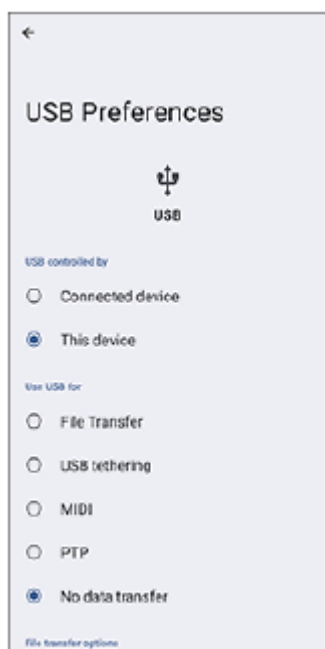

- 1 Yhdistä laite USB-laitteeseen USB-kaapelilla.
- 2 Avaa ilmoituspaneeli pyyhkäisemällä näytön yläreunasta alaspäin ja napauta sitten USB-yhteyden asetusilmoitusta.
- 3 Napauta seuraavaa ja valitse sitten vaihtoehto.
[Näet lisää vaihtoehtoja napauttamalla.]

Vihje

- Voit myös asettaa USB-asetukset etsimällä ja napauttamalla seuraavasti.
[Asetukset] > [Laitteyyhteys] > [USB]

USB-asetukset

- **USB-yhteyttä ohjaa:** Voit valita, kumpi laite ohjaa toista, oma laitteesi vai USB-liitetty laite.
- **USB:n käyttökohteet:** Voit valita USB-liitännän tarkoituksen.
 - **Tiedostonsiirto:** Voit hallita tiedostoja tai päivittää laiteohjelmiston. Tätä vaihtoehtoa käytetään Microsoft® Windows® -tietokoneissa. Lataaminen on oletusarvoisesti käytössä.
 - **Internetin jakaminen USB:n kautta:** Laitteesi voi toimia verkkosidontalaitteena.
 - **MIDI:** Laitteesi voi toimia MIDI-tulona soitinsovelluksille.
 - **PTP:** Laite tunnistetaan kamerana. Voit siirtää vain valokuvia ja videoita.

– **Ei datansiirtoa:** Lataa laite seuraavalla asetuksella.

[USB-yhteyttä ohjaa]: [Tämä laite]

Voit käyttää laitettasi virtalähteenä ja ladata toista liitettyä laitetta seuraavalla asetuksella.

[USB-yhteyttä ohjaa]: [Yhdistetty laite]

- **Tiedostonsiirtoasetukset**

– **Muunna videot AVC-muotoon:** Videot muunnetaan AVC-muotoon ja siirretään liitettyyn laitteeseen.

Huomautus

- Sony ei takaa, että laitteesi tukee kaikkia USB-laitteita.
- Laitteessa on suojaton USB-portti. Jos laite kastuu, varmista ennen USB-kaapelin liittämistä, että portti on kuivunut kokonaan.

Aiheeseen liittyvää

- [Asetukset-valikko](#)

Huomaa, että tämä Käyttöopas on käännetty koneellisesti. Konekäännökset eivät ota asiayhteyttä huomioon, eivätkä ne välttämättä vastaa sisällön englanninkielistä versiota. Voit tarkistaa alkuperäisen englanninkielisen version valitsemalla [Kielen valintasivu] -kohdasta English.

TP0001872728

5-070-613-82 Copyright 2025 Sony Corporation

Älypuhelin

Xperia 10 VII XQ-FE54/XQ-FE72

Laitteen suojauksen varmistaminen

Laitteessasi on erilaisia suojaustapoja: suosittelemme niiden käyttöä, sillä ne suojaavat laitettasi, jos se katoaa tai varastetaan.

Voit suojata laitteesi useilla alla olevilla tavoilla.

Etsi ja napauta seuraavasti ja napauta sitten asetusta, jota haluat muuttaa.

[Asetukset] > [Suojaus]

- [Näytön lukitus]: Valitse näytön lukituksen avaamisen suojaustapa.
- [Sormenjälkien hallinta]: Rekisteröi sormenjälki, jota voit käyttää laitteen lukituksen avaustapana tai ostosten vahvistamiseen.
- [Lisää tietoturva-asetuksia] > [SIM-lukitus]: Aseta PIN-koodin syöttämistä varten, kun laitteessa käytetään SIM-kortteja.

Lisätietoja on seuraavassa URL-osoitteessa.

support.google.com/android/

Huomautus

- Kun otat käyttöön jonkin suojaustavan, on erittäin tärkeää, että muistat sille määrittämäsi tiedot.

Aiheeseen liittyvää


- [Asetukset-valikko](#)
- [Kadonneen laitteen etsiminen, lukitseminen ja tyhjentäminen](#)

Huomaa, että tämä Käyttöopas on käännetty koneellisesti. Konekäännökset eivät ota asiayhteyttä huomioon, eivätkä ne välttämättä vastaa sisällön englanninkielistä versiota. Voit tarkistaa alkuperäisen englanninkielisen version valitsemalla [Kielen valintasivu] -kohdasta English.

TP0001872692

Laitteellasi on yksilölliset tunnistenumerot, joita kutsutaan IMEI-numeroiksi. Pidä nämä numerot tallessa. Saatat tarvita niitä, jos laitteesi varastetaan tai kun otat yhteyttä tukeen.

1. Etsi ja napauta kuvaketta.



- ## 2. Napauta kuvaketta.



- 3. Kirjoita seuraavat numerot numeronvalitsimeen.**

*#06#

IMEI-numerot näytetään automaattisesti.

A diagram showing the back of a smartphone with a SIM card tray being inserted into its side. A purple arrow points from the tray towards the phone, indicating the direction of insertion. The tray is labeled with '11 000 110 000 110 4', '11 000 110', '11 000 110 000 110 4', and '11 000'.

1. Vedä lokero ulos.

IMEI-numerot näkyvät lokerossa.

- Laitteen suojauksen varmistaminen

Älypuhelin

Xperia 10 VII XQ-FE54/XQ-FE72

Kadonneen laitteen etsiminen, lukitseminen ja tyhjentäminen

Google tarjoaa sijainti- ja suojausverkkopalvelun nimeltä Etsi laitteeni. Kun kirjaudut Google-tilillesi, Etsi laitteeni on oletusarvoisesti käytössä. Jos kadotat laitteesi, voit käyttää Etsi laitteeni -palvelua sen etsimiseen, lukitsemiseen tai tyhjentämiseen.

Lisätietoja on seuraavassa URL-osoitteessa.

support.google.com/android/

Huomaa, että tämä Käyttöopas on käännetty koneellisesti. Konekäännökset eivät ota asiayhteyttä huomioon, eivätkä ne välttämättä vastaa sisällön englanninkielistä versiota. Voit tarkistaa alkuperäisen englanninkielisen version valitsemalla [Kielen valintasivu] -kohdasta English.

TP0001872732

Älypuhelin

Xperia 10 VII XQ-FE54/XQ-FE72

Tietoja tästä käyttöoppaasta

Tämä on seuraavan mallin ja ohjelmistoversion ohje.

Mallin nimi: Xperia 10 VII

Ohjelmistoversio: Android 15

Jos et ole varma, mikä ohjelmistoversio laitteessasi on, voit tarkistaa sen Asetukset-valikosta.

Tietoja yleisistä Android-ominaisuuksista ja -asetuksista (kuten Androidin perusasetuksista, Wi-Fi-asetuksista, kotinäytön asetuksista, sisällönsiirrosta, sovelluslaatikon navigoinnista, ilmoituksista ja muista Googlen sovellusominaisuuksista) on seuraavassa URL-osoitteessa.

support.google.com/android/

Huomautus

- Järjestelmä- ja sovelluspäivitykset voivat esittää laitteesi ominaisuudet toisella tavalla kuin tässä ohjeessa on kuvattu. Päivitys ei välttämättä vaikuta Android-versioon.
- Kaikki tässä käyttöoppaassa näytekuvinäytettävät kuvat ovat ainoastaan ohjeellisia, eikä niitä ole otettu oikealla laitteella.

Laitteen nykyisen ohjelmistoversion ja mallin nimen tarkistaminen

Etsi ja napauta seuraavasti.

[Asetukset] > [Tietoja puhelimesta]

Nykyinen ohjelmistoversio näkyy seuraavassa kohdassa.

[Ohjelmistoversion numero]

Nykyisen mallin nimi näkyy seuraavassa kohdassa.

[Malli]

Palveluiden ja toimintojen rajoitukset

Tässä käyttöoppaassa kuvattuja palveluita ja toimintoja ei välttämättä tueta kaikissa maissa / kaikilla alueilla tai kaikissa verkoissa ja/tai kaikkien palveluntarjoajien toimesta. Kansainvälistä GSM-hätänumeroa voi käyttää aina missä tahansa maassa ja verkossa sekä millä tahansa alueella ja minkä tahansa operaattorin verkossa, kunhan laite on yhteydessä matkapuhelinverkkoon. Kysy verkko-operaattoriltasi tai palveluntarjoajaltasi tiettyjen palveluiden tai toimintojen saatavuudesta ja siitä, koituuko niistä ylimääräisiä käyttökustannuksia.

Tiettyjen tässä oppaassa kuvattujen toimintojen ja sovelluksien käyttäminen saattaa edellyttää Internet-yhteyttä. Laitteen muodostamasta Internet-yhteydestä saatetaan periä tiedonsiirtomaksu. Pyydä lisätietoja verkkopalveluntarjoajaltasi.

Aiheeseen liittyvää

- [Ennen laitteen päivittämistä](#)
- [Laitteen päivittäminen langattomasti](#)
- [Asetukset-valikko](#)

Huomaa, että tämä Käyttöopas on käännetty koneellisesti. Konekäännökset eivät ota asiayhteyttä huomioon, eivätkä ne välttämättä vastaa sisällön englanninkielistä versiota. Voit tarkistaa alkuperäisen englanninkielisen version valitsemalla [Kielen valintasivu] -kohdasta English.

TP1002005977

Helppokäyttötoimintojen asetukset

Android tarjoaa monia saavutettavuusominaisuuksia.

1. Etsi ja napauta seuraavasti löytääksesi saavutettavuusominaisuudet.
[Asetukset] > [Esteettömyys]

Tässä aiheessa esitellään seuraavat ominaisuudet.

- [Voice Access]
- [Livetekstitys]
- [Audion säätö] ([Monoaudio], [Audiotasapaino])
- [Saavutettavuuden pikanäppäimet]

Puheyhteys

Puheyhteyden avulla voit ohjata laitetta handsfree. Avaa sovelluksia äänikomennoilla, napauta painikkeita, selaa näyttöä, kirjoita tekstiä ja paljon muuta. Voice Access on tällä hetkellä saatavilla vain englanniksi, ranskaksi, italiaksi, saksaksi ja espanjaksi.

Ota ääniyhteys käyttöön etsimällä ja napauttamalla seuraavasti.

[Asetukset] > [Esteettömyys] > [Voice Access] > [Voice Access]

Napauta sitten seuraavaa kytkintä ja noudata näytön ohjeita.

[Käytä puheyhteyttä]

Livetekstitys

Live Caption tunnistaa laitteesi puheen ja luo automaattisesti kuvatekstit.

Ota Live Caption käyttöön etsimällä ja napauttamalla seuraavasti.

[Asetukset] > [Esteettömyys] > [Livetekstitys]

Napauta sitten seuraavaa kytkintä.

[Käytä live-tekstiä]

Audion säätö

Voit säätää äänen monoääneksi tai säätää vasemman tai oikean äänen tasapainoa.

Voit säätää ääniasetuksia etsimällä ja napauttamalla seuraavasti.

[Asetukset] > [Esteettömyys] > [Audion säätö]

Voit ottaa Monoäänen käyttöön napauttamalla seuraavaa kytkintä.

[Monoaudio]

Voit säätää äänitasapainoa vetämällä liukusäädintä haluttuun asetukseen.

Saavutettavuuden pikanäppäimet

Voit käynnistää saavutettavuuspiakuvakkeet lukitusnäytöstä painamalla äänenvoimakkuuspainikkeen molemmiin puolin.

Määritä haluamasi käyttömahdollisuusasetukset äänenvoimakkuuspainikkeelle ja ota seuraavat asetukset käyttöön.

[Salli käyttö lukitusnäytöllä]

Jos haluat sallia saavutettavuusasetusten pikavalintojen kytkemisen päälle lukitusnäytöstä, etsi ja napauta seuraavasti.

[Asetukset] > [Esteettömyys] > [Saavutettavuuden pikanäppäimet]

Napauta sitten seuraavaa kytkintä.

[Salli käyttö lukitusnäytöllä]

Voit ottaa pikavalinnat käyttöön lukitusnäytöstä pitämällä äänenvoimakkuuspainikkeen molempia puolia alhaalla muutaman sekunnin ajan.

Muut alla luetellut toiminnot löydät seuraavasta URL-osoitteesta.
support.google.com/accessibility/android

- [TalkBack]
- [Näyttökoko ja teksti] ([Fontin koko])
- [Väri ja liike] ([Värinkorjaus], [Tumma teema])
- [Erittäin himmeä]
- [Suurennus]

Aiheeseen liittyvää

- [Asetukset-valikko](#)

Huomaa, että tämä Käyttöopas on käännetty koneellisesti. Konekäännökset eivät ota asiayhteyttä huomioon, eivätkä ne välttämättä vastaa sisällön englanninkielistä versiota. Voit tarkistaa alkuperäisen englanninkielisen version valitsemalla [Kielen valintasivu] -kohdasta English.

TP1002005982

5-070-613-82 Copyright 2025 Sony Corporation

Puhelusta lähetettävä teksti (XQ-FE54 käytettäessä eurooppalaisten verkko-operaattoreiden kanssa)

Puhelusta lähetettävä teksti (RTT) on tekstipalvelu, jota operaattorit tarjoavat tietyissä maissa / tietyillä alueilla. Se mahdollistaa viestin jokaisen merkin lukemisen, kun sitä kirjoitetaan. Kysy operaattorilta, onko RTT saatavilla liittymässäsi.

Huomaa, että hätäpalveluiden käytön saatavuus RTT-palvelun kautta vaihtelee eri maissa ja alueilla. Yhteyden ottaminen hätänumeroon RTT-palvelua käyttämällä voi edellyttää, että puhelimeen on asennettu SIM-kortti.

1 Käynnistä Puhelin-sovellus.

2 Napauta seuraavasti.

⋮ (Lisää) > [Asetukset] > [Esteettömyys] > [Puhelusta lähetettävä teksti (RTT)]

3 Soita RTT-puhelu napauttamalla näppäimistössä näkyvää painiketta ennen puhelun aloittamista tai sen aikana.

 (Puhelusta lähetettävä teksti)

Lisätietoja on seuraavassa URL-osoitteessa.

support.google.com/android/

Huomaa, että tämä Käyttöopas on käännetty koneellisesti. Konekäännökset eivät ota asiayhteyttä huomioon, eivätkä ne välttämättä vastaa sisällön englanninkielistä versiota. Voit tarkistaa alkuperäisen englanninkielisen version valitsemalla [Kielen valintasivu] -kohdasta English.

TP1002005981


Laitteen käyttäminen märissä ja pölyisissä olosuhteissa

Laitte on veden- ja pölynkestävä, luokitukset IPX5/IPX8 ja IP6X. Muista kuitenkin: kaikkien USB-porttien ja -liittimien on oltava täysin kuivia ennen käyttöä, ja kiinnitettyjen suojusten on oltava tiukasti kiinni. Laitteessa on SIM-/microSD-korttipaikka, johon on kiinnitetty suojus. Laitetta ei saa laittaa kokonaan veden alle, eikä sitä saa altistaa merivedelle, suolavedelle, klooratulle vedelle eikä nesteille, kuten juomille. Takuu ei kata vaurioita tai vikoja, joiden syynä on laitteen väärinkäyttö tai Sonyn ohjeiden vastainen käyttö. Lue takuuta koskevat tiedot laitteen seuraavan asetuksen alla olevasta Tärkeitä tietoja -kohdasta.

[Asetukset] > [Tietoja puhelimesta] > [Oikeudelliset tiedot]

Kiinnitettyjen suojusten sulkeminen

1. Työnnä lokero kokonaan sisään ja paina koko kansi tukevasti kiinni niin, ettei laitteen ja kannen väliin jää rakoja.

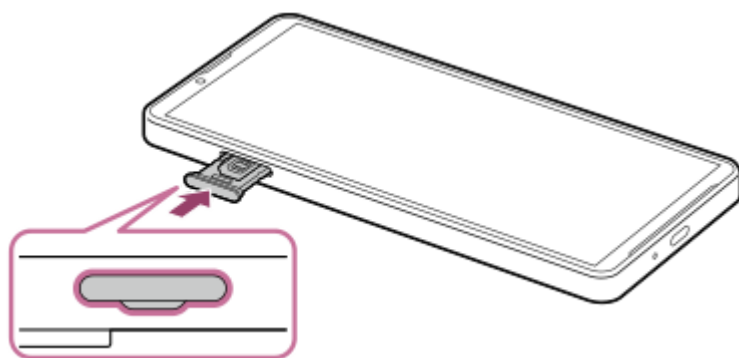


Laitteen kuivaaminen


1. Pyyhi liika kosteus pois laitteesta mikrokuituliinalla.



2. Pidä laitteesta tukevasti kiinni USB-portti alaspäin ja ravista laitetta voimakkaasti vähintään 20 kertaa. Käännä laite toisinpäin ja ravista sitä uudelleen 20 kertaa.

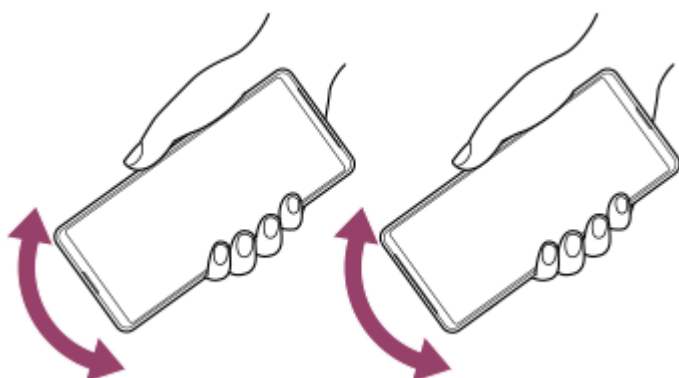

3. Pyyhi jäljelle jäänyt kosteus pois mikrokuituliinalla. Pyyhi laitteen painikkeet, portit ja muut osat, kuten kaiuttimet, mikrofonit, tunnistimet, kamerat yms., kuvan mukaisesti.

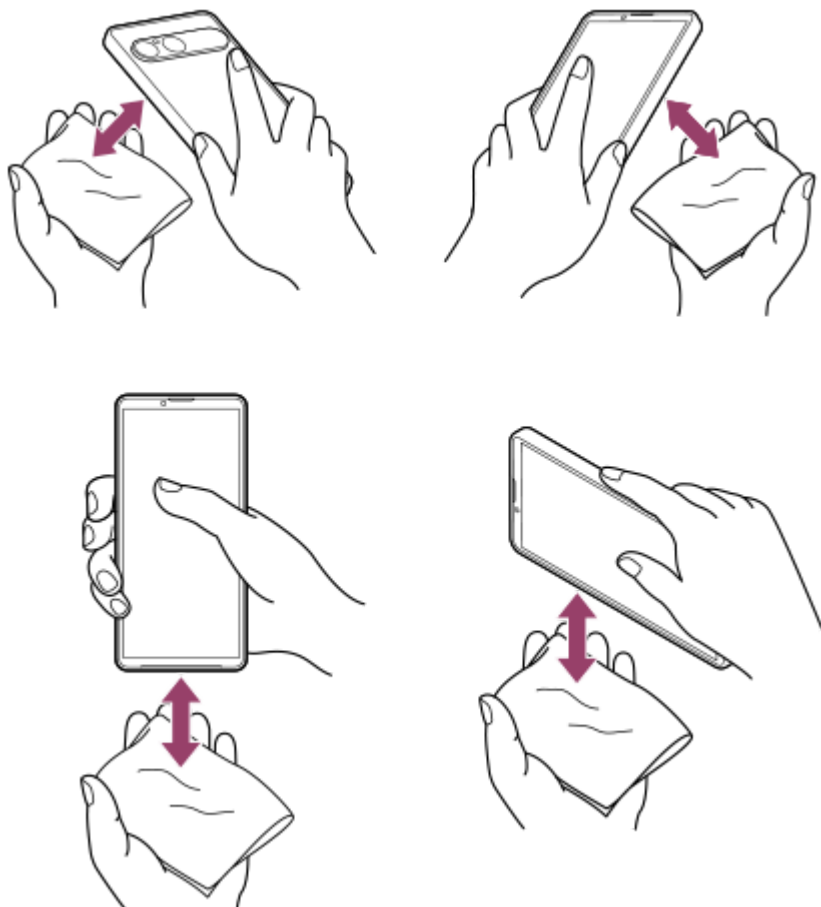

4. Anna laitteen olla vähintään pari tuntia ja varmista ennen käyttöä, että se on täysin kuiva.

Huomaa, että tämä Käyttöopas on käännetty koneellisesti. Konekäännökset eivät ota asiayhteyttä huomioon, eivätkä ne välttämättä vastaa sisällön englanninkielistä versiota. Voit tarkistaa alkuperäisen englanninkielisen version valitsemalla [Kielen valintasivu] -kohdasta English.

TP1000431666

5-070-613-82 Copyright 2025 Sony Corporation

Juridiset tiedot

Sony Corporation (jäljempänä Sony) tai sen paikallinen tytäryhtiö julkaisee tämän käyttöohjeen ilman mitään takuita. Sony voi tehdä tähän käyttöohjeeseen painovirheiden, epätasomallisten tietojen tai laitteeseen ja/tai sen ohjelmistoon tehtyjen parannusten edellyttämiä korjauksia ja muutoksia ilman eri ilmoitusta. Mahdolliset muutokset sisällytetään käyttöohjeen uusiin painoksiin. Kaikki kuvat on tarkoitettu vain havainnollistaviksi, eivätkä ne välttämättä kuvaa tarkasti itse laitetta.

Kaikki tässä mainitut tuote- ja yritysnimet ovat omistajiensa tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Kaikki muut tavaramerkit ovat omistajiensa omaisuutta. Pidätämme kaikki oikeudet, joita ei tässä erikseen myönnetä. Lisätietoja on osoitteessa <https://www.sony.net/Products/smartphones/trademarks-and-copyright.html>.

Tässä käyttöohjeessa saatetaan viitata kolmansien osapuolien toimittamiin palveluihin tai sovelluksiin. Tällaisten ohjelmien tai palveluiden käyttö saattaa edellyttää erillistä rekisteröitymistä ulkopuolisen palveluntarjoajan palveluun, maksujen maksamista tai luottokorttitietojen antamista, ja tätä saattavat koskea erilliset käyttöehdot sekä palveluiden ja ohjelmien muutoksia, keskeytyksiä ja lopetuksia koskevat ehdot. Jos käytät sovelluksia ulkopuolisen palveluntarjoajan verkkosivustossa tai sen kautta, lue tällaisten verkkosivustojen käyttöehdot ja sovellettava tietosuojakäytäntö etukäteen. Sony ei takaa kolmannen osapuolen sovelluksen, verkkosivustojen tai tarjottujen palvelujen saatavuutta tai suorituskykyä.

Laitteellasi voi ladata, tallentaa ja lähettää edelleen ulkopuolista sisältöä, kuten musiikkia tai videoita. Ulkopuolisten tahojen oikeudet, kuten tekijänoikeudet, voivat rajoittaa sisällön käyttöä tai estää sen käytön. Sony ei ole vastuussa ulkopuolisesta sisällöstä, jota lataat laitteeseesi tai lähetät siitä eteenpäin. Vahvista ennen minkään ulkopuolisen sisällön käyttöä, että suunnittelemasi käyttötapa on luvallinen. Sony ei takaa minkään lisäsisällön tai kolmannen osapuolen sisällön virheettömyyttä, eheyttä tai laatua. Sony ei ole missään tapauksessa vastuussa ulkopuolisen sisällön tai muun ulkopuolisen palveluntarjoajan toimittaman aineiston luvattomasta käytöstä.

Tämän tuotteen käyttöoikeus myönnetään visuaalisen MPEG-4-patentin ja AVC-patenttikannan käyttöoikeuksien perusteella. Käyttöoikeus myönnetään kuluttajalle henkilökohtaiseen ja ei-kaupalliseen käyttöön seuraaviin käyttötarkoituksiin: (i) visuaalisen MPEG-4-standardin (MPEG-4-video) tai AVC-standardin (AVC-video) mukaiseen videosisällön koodaukseen sekä (ii) henkilökohtaista ja ei-kaupallista toimintaa harjoittavan kuluttajan tai sellaisen videopalvelun, jolla on Via Licensing Alliance LLC:n myöntämä käyttöoikeus MPEG-4- ja AVC-videoiden tarjoamiseen, koodaamien MPEG-4-videoiden ja AVC-videoiden koodauksen purkamiseen. Käyttöoikeutta ei myönnetä suoraan tai epäsuorasti mihinkään muuhun käyttötarkoitukseen. Saat lisätietoja, mukaan lukien lisätiedot käyttöoikeuksista, kaupallisesta käytöstä, sisäisestä käytöstä sekä mainostuskäytöstä, Via Licensing Alliance LLC:ltä. Katso <https://www.via-la.com/>.

Huomautus: Sony kehottaa käyttäjiä ottamaan henkilökohtaisista tiedoistaan varmuuskopion.

SONY EI OLE VASTUUSSA MISTÄÄN LAITTEeseen TALLENNETTujen HENKILÖTietojen tai Tiedostojen MENETYKSistä, POISTOISTA JA/TAI KORVAANTUMISista (MUKAAN LUKIEN RAJOITUKSETTA YHTEYSTIEDOT, MUSIIKKIKAPPALEET JA KUVAT), JOITA AIHEUTUU LAITTEEN PÄIVITTÄMISESTÄ MILLÄ TAHANSA TÄSSÄ KÄYTTÖOPPAASSA TAI MUUSSA DOKUMENTAATIOSSA KUVATULLA TAVALLA.

SONYN TAI SEN TOIMITTAJIEN KOKONAISVASTUU KAIKISTA VIOISTA, MENETYKSistä JA KANNETOIMISTA (RIIPPUMATTA SIITÄ, TEHDÄÄNKÖ NE SOPIMUKSEN ALAISESTI VAI OIKEUDENLOUKKAUKSEN SEURAUKSENA, MUKAAN LUKIEN RAJOITUKSETTA LAIMINLYÖNNIT JA MUUT VASTAAVAT) EI MISSÄÄN TAPAUKSESSA YLITÄ SUMMAA, JONKA OLET MAKSANUT LAITTEESTA.

Huomaa, että tämä Käyttöopas on käännetty koneellisesti. Konekäännökset eivät ota asiayhteyttä huomioon, eivätkä ne välttämättä vastaa sisällön englanninkielistä versiota. Voit tarkistaa alkuperäisen englanninkielisen version valitsemalla [Kielen valintasu] -kohdasta English.

TP0002396232

Älypuhelin

Xperia 10 VII XQ-FE54/XQ-FE72

Takuu, SAR-tiedot ja käyttöohjeet

Lisätietoja takuusta, SAR-arvosta (Specific Absorption Rate) ja turvallisuusohjeista on laitteen alla olevissa Tärkeitä tietoja.

[Asetukset] > [Tietoja puhelimesta] > [Oikeudelliset tiedot]

Huomaa, että tämä Käyttöopas on käännetty koneellisesti. Konekäännökset eivät ota asiayhteyttä huomioon, eivätkä ne välttämättä vastaa sisällön englanninkielistä versiota. Voit tarkistaa alkuperäisen englanninkielisen version valitsemalla [Kielen valintasivu] -kohdasta English.

TP0002284264

5-070-613-82 Copyright 2025 Sony Corporation