



Teme za pokretanje uređaja


Za pokretanje uređaja umetnite SIM karticu i uključite ga.

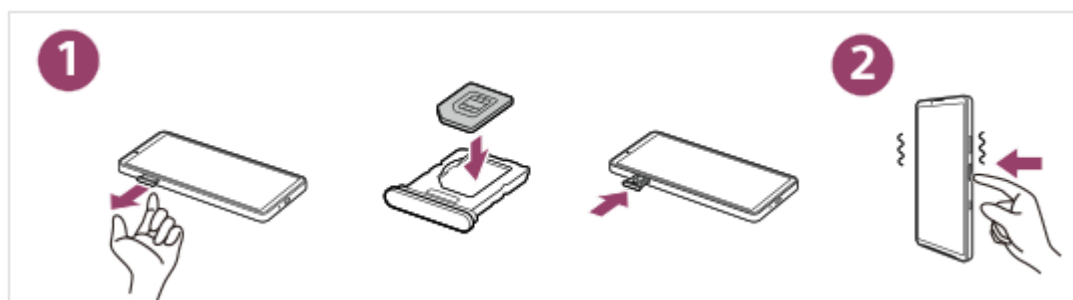

Ili uključite uređaj i konfigurirajte eSIM. (XQ-FE54)

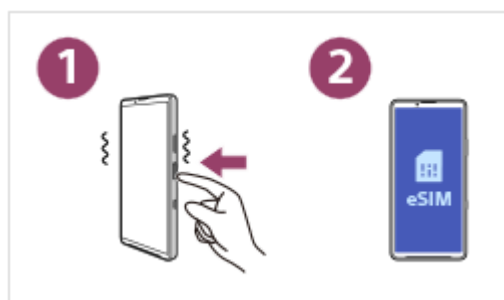

Za više detalja pogledajte teme u sljedećim poveznicama.

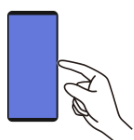


Uključivanje ili isključivanje uređaja



Umetanje SIM kartice i microSD kartice



Konfiguriranje eSIM-a (XQ-FE54)



Punjenje uređaja

Popularne teme




[Promjene nakon ažuriranja softvera na Android 16](#)



[Snimanje zaslona](#)



[Početni zaslon](#)



[Nazivi dijelova](#)

Vanjske stranice za referencu



[Xperia 10 VII informacije za podršku](#)



[Pomoć za Android](#)

Kako pregledati sadržaj

Dodirnite sljedeću ikonu u gornjem desnom kutu zaslona za prikaz sadržaja.

 (Sadržaj)

Napominjemo da je ovaj Vodič za pomoć strojno preveden. Strojni prijevodi nisu osjetljivi na kontekst i nisu nužno posve usklađeni s engleskom inačicom sadržaja. Da biste vidjeli izvornu englesku inačicu, odaberite English na [Stranica za odabir jezika].

Značajke ažuriranja softvera

[Promjene nakon ažuriranja softvera na Android 16](#)

Početak rada

[Nazivi dijelova](#)

[Umetanje SIM kartice i microSD kartice](#)

[Konfiguriranje eSIM-a \(XQ-FE54\)](#)

[Postavljanje SIM kartica](#)

[Uključivanje ili isključivanje uređaja](#)

[Uključivanje ili isključivanje zaslona](#)

[Postavljanje Google računa na vašem uređaju](#)

[Punjenje uređaja](#)

Prijenos sadržaja

[Sinkronizacija podataka pomoću Google računa](#)

[Prijenos sadržaja pomoću računala](#)

[Prijenos sadržaja pomoću microSD kartice](#)

Učenje osnova

[Početni zaslon](#)

Ikone u statusnoj traci

[Statusna traka i ploča s obavijestima](#)

[Ikone statusa](#)

[Ikone obavijesti](#)

[Panel za brze postavke](#)

[Snimanje zaslona](#)

[Snimanje zaslona vašeg uređaja](#)

[Skeniranje QR kodova](#)

[Aplikacija Gemini](#)

[Krug za traženje](#)

[Privatni prostor](#)

[Uključivanje ili isključivanje bočnog senzora](#)

[Korištenje funkcije \(Side sense\)](#)

[Nadzorna ploča](#)

[Način rada s podijeljenim zaslonom \(Prebacivanje između više prozora\)](#)

[Način skočnog prozora](#)

[Alarm](#)

Fotoaparat

Fotografija

- [Pregled načina rada \(Fotografija\)](#)
- [Snimanje fotografija \(Fotografija\)](#)
- [Često korištene značajke \(Fotografija\)](#)
- [Dodatne postavke kamere](#)
- [Korištenje ručnog fokusa \(Fotografija / Videozapis\)](#)
- [Ručno podešavanje brzine zatvarača \(Fotografija / Videozapis\)](#)
- [Skeniranje QR kodova \(Fotografija\)](#)

Videozapis

- [Pregled načina rada \(Videozapis\)](#)
- [Snimanje videa \(Videozapis\)](#)
- [Često korištene značajke \(Videozapis\)](#)
- [Dodatne postavke kamere](#)
- [Korištenje ručnog fokusa \(Fotografija / Videozapis\)](#)
- [Ručno podešavanje brzine zatvarača \(Fotografija / Videozapis\)](#)

Bokeh

- [Snimanje fotografija s Bokeh efektom](#)
- [Dodatne postavke kamere](#)

Sporo

- [Snimanje videa u usporenom snimku](#)
- [Dodatne postavke kamere](#)

Panorama

- [Panorama](#)

Aplikacija Google fotografije

[AI značajke aplikacije Google Photos](#)

Alat za videoz.

[Alat za videoz.](#)

Glazba

[Prijenos glazbe s računala na vaš uređaj](#)

[Slušanje glazbe](#)

[Značajke glazbene aplikacije](#)

Aplikacija za podršku

[O aplikaciji Podrška](#)

postavke

[Izbornik postavki](#)

Glasnoća, vibracija i zvuk

[Glasnoća i vibracija](#)

[Zvukovi i tonovi](#)

[Ograničenje prekida \(Ne uznemiravaj\)](#)

[Postavke prikaza](#)

[Mogućnosti podešavanja \(Side sense\)](#)

[Korištenje usluga lokacije](#)

[Datum i vrijeme](#)

Upravljanje baterijom

[Informacije o bateriji](#)

[Upravljanje baterijom](#)

[Način STAMINA](#)

[Maksimiziranje korištenja baterije](#)

Poboljšanje zvuka

[Personalizacija kvalitete zvuka pomoću 360 Reality Audio](#)

[Poboljšanje zvuka pomoću 360 Upmixa](#)

[Poboljšanje kvalitete komprimiranih glazbenih datoteka \(DSEE Ultimate\)](#)

[Rukov. pametnim poziv.](#)

Održavanje

Ažuriranje vašeg uređaja

- [Prije ažuriranja vašeg uređaja](#)
- [Ažuriranje vašeg uređaja bežično](#)

Ažuriranja aplikacije

Ponovno pokretanje, resetiranje i popravak

- [Ponovno pokretanje i resetiranje vašeg uređaja](#)
- [Popravak softvera uređaja pomoću Xperia Companion](#)
- [Ponovno postavljanje vaših aplikacija](#)

Poboljšanje performansi pamćenja

- [Pregled statusa memorije](#)
- [Oslobađanje prostora na internoj pohrani](#)
- [Zaustavljanje rada aplikacija i usluga](#)
- [Formatiranje microSD kartice](#)

Internet i mreže

[Mobilna podatkovna veza](#)

[Korištenje funkcije povezivanja](#)

[Kontrola upotrebe podataka](#)

Povezivost

Bluetooth® bežična tehnologija

- [Uključivanje ili isključivanje Bluetooth funkcije](#)
- [Imenovanje vašeg uređaja](#)
- [Uparivanje s drugim Bluetooth uređajem](#)
- [Slanje i primanje podataka korištenjem Bluetooth tehnologije](#)

[NFC \(Near Field Communication\)](#)

[Korištenje vašeg uređaja kao novčanika](#)

[Bežično zrcaljenje zaslona vašeg uređaja na TV-u](#)

[Povezivanje vašeg uređaja s USB uređajima](#)

Sigurnost uređaja

[Provjerite je li vaš uređaj zaštićen](#)

[Pronalaženje IMEI brojeva vašeg uređaja](#)

[Pronalaženje, zaključavanje ili brisanje izgubljenog uređaja](#)

Napomene o korištenju, pristupačnosti i pravnim informacijama

[O ovom Vodiču za pomoć](#)

Pristupačnost

└ [Postavke pristupačnosti](#)

└ [Tekst u stvarnom vremenu \(za XQ-FE54 pri upotrebi preko europskih mrežnih operatora\)](#)

[Korištenje uređaja u mokrim i prašnjavim uvjetima](#)

[Pravne informacije](#)

[Jamstvo, SAR i upute za korištenje](#)

Pametni telefon

Xperia 10 VII XQ-FE54/XQ-FE72


Promjene nakon ažuriranja softvera na Android 16

Uz ažuriranje softvera na Android 16, napravljene su i neke promjene u postojećim funkcijama. Slijede neke od glavnih promjena nakon ažuriranja uređaja na Android 16.

Ovaj Vodič za pomoć ne opisuje sve značajke i funkcije Android 16. Neke značajke, funkcije, postavke i elementi dizajna zaslona mogu se razlikovati od sadržaja ovog Vodiča za pomoć nakon ažuriranja uređaja na Android 16.

Promjene stavki u izborniku Postavke

Neki nazivi stavki i njihov redoslijed u izborniku Postavke su promijenjeni. Ova tema uglavnom objašnjava stavke za koje su se promijenili operativni postupci.

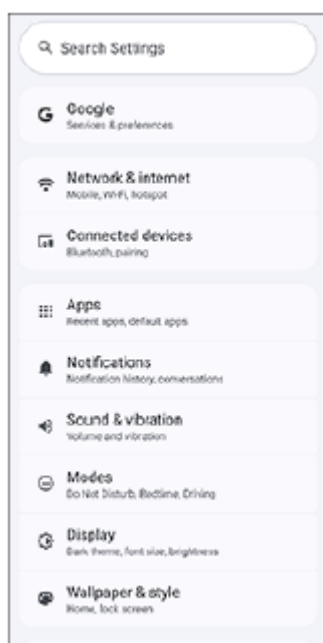

Načini

Sljedeća stavka je dodana u izbornik Postavke.

[Načini]

Možete odlučiti kada blokirati obavijesti kako biste se lakše koncentrirali u određenim situacijama, kao što su spavanje, rad ili vožnja.

Pronađite i dodirnite kako slijedi, a zatim dodirnite željenu stavku za promjenu vrijednosti.

[Postavke] > [Načini]

Ne uznemiravaj: Obavijesti možete smanjiti tako da dopustite samo one obavijesti koje su vam potrebne.

Vrijeme za spavanje: Možete postaviti alarme, zatamniti zaslon i blokirati obavijesti.

Vožnja: Možete blokirati obavijesti kako biste se mogli usredotočiti na vožnju.

Izradite vlastiti način: Možete prilagoditi načine rada. Odaberite ikonu i unesite naziv načina rada.

Zatim dodirnite sljedeći gumb i postavite željene stavke.

[Gotovo]

Napomena

- Sljedeća stavka je uklonjena.
[Postavke] > [Zvuk i vibracija] > [Ne uznemiravaj]
- Sljedeće stavke su uklonjene s ploče Brze postavke.
⊖ (Ne uznemiravaj)

☰ (Način rada za spavanje)

Dodirnite sljedeću ikonu na ploči Brze postavke za promjenu postavki.

⊖ (Načini)

Savjet

- Postavke za sljedeću ikonu možete promijeniti s ploče Brze postavke.

⊖ (Načini)

Promjene u bočnom senzoru

Sljedeća stavka je uklonjena.

[Postavke] > [Rad i pregled] > [Side sense]

Sada možete koristiti Side sense izvršavanjem sljedećih operacija.

Uključivanje ili isključivanje bočnog senzora

1. Pronađite i dodirnite redom sljedeće.
[Postavke] > [Sustav] > [Pokreti] > [Side sense]
2. Dodirnite prekidač za omogućavanje ili onemogućavanje funkcije.
[Koristi traku za Side sense]

Pregled vodiča za korištenje višezadačnosti

Uz Side sense, možete pogledati i vodiče o korištenju načina rada s podijeljenim zaslonom (više prozora) i načina rada skočnog prozora.

Pronađite i dodirnite redom sljedeće.

[Postavke] > [Sustav] > [Pokreti] > [Side sense] > [Prikaži Priručnike za funkcije višezadać.]

Zatim dodirnite željenu stavku na sljedećem zaslonu.

[Priručnik za višezadačnost]



Savjet

- Da biste saznali više o izborniku Pokretača aplikacija, pronađite i dodirnite kako slijedi.
[Priručnik za višezadačnost] > [Side sense]

Promjene postavki zaključanog zaslona

- Sada možete otvoriti postavke zaključanog zaslona s početnog zaslona.
Dodirnite i držite prazno područje na početnom zaslonu, a zatim dodirnite sljedeće.

Zrcaljenje zaslona vašeg uređaja na podržanom televizoru

Funkciju zrcaljenja zaslona možete koristiti za zrcaljenje zaslona uređaja na televizoru ili drugom velikom zaslonu bez korištenja kableske veze.

Wi-Fi Direct® tehnologija stvara bežičnu vezu između dva uređaja, tako da se možete udobno smjestiti i uživati u omiljenim fotografijama iz udobnosti svog kauča. Ovu značajku možete koristiti i za slušanje glazbe s uređaja putem zvučnika televizora.

Funkcija zrcaljenja zaslona sada je dostupna putem funkcije Cast u ploči Brze postavke.

Unaprijed provjerite je li vaš uređaj povezan s Wi-Fi® mrežom.


1. **TV:** Slijedite upute u korisničkom priručniku televizora za uključivanje funkcije zrcaljenja zaslona.
2. **Vaš uređaj:** Dvaput prijedite prstom prema dolje s vrha zaslona da biste otvorili ploču Brze postavke.
3. Prijedite prstom lijevo ili desno da biste pronašli sljedeću funkciju, a zatim je dodirnite.



(Emitiranje)

Zatim dodirnite sljedeći gumb.

[Postavke]

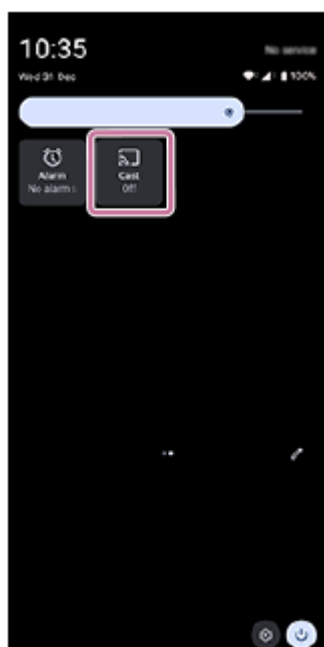

Savjet

- Ako ne možete pronaći ikonu na ploči Brze postavke, možete je dodati na ploču. Dodirnite sljedeću ikonu.
 (Uredi)
Zatim dodirnite i držite sljedeću ikonu da biste je premjestili u gornji dio zaslona.
 (Emitiranje)

4. Dodirnite sljedeću ikonu u gornjem desnom kutu zaslona.
 (Više)
Zatim označite sljedeći potvrdni okvir.
[Omogućiti bežični prikaz]

5. Dodirnite uređaj s kojim se želite povezati.

Za zaustavljanje zrcaljenja zaslona između uređaja

Na ploči Brze postavke pronađite i dodirnite sljedeće.

(Emitiranje) > [Prekini vezu]

- Zrcaljenje zaslona više ne možete otkazati izvođenjem sljedećih operacija.
Prijeđite prstom prema dolje s vrha zaslona, a zatim dodirnite kako slijedi.
▼ (Proširi više) > [Prekini vezu] > [U redu]

Napomena

- Sljedeća stavka je uklonjena.
[Postavke] > [Veza uređaja] > [Postavke povezivanja] > [Zrcaljenje zaslona]
- Ova se funkcija može koristiti s televizorima koji podržavaju značajku zrcaljenja zaslona.
- Prilikom korištenja zrcaljenja zaslona nemojte prekrivati područje Wi-Fi antene na uređaju.
- Prilikom korištenja zrcaljenja zaslona, kvaliteta slike ponekad može biti negativno pogođena ako postoje smetnje s drugih Wi-Fi mreža.

Savjet

- Značajku zrcaljenja zaslona možete koristiti i iz funkcije Cast u izborniku Postavke.
Pronađite i dodirnite redom sljedeće.
[Postavke] > [Povezani uređaji] > [Postavke povezivanja] > [Emitiranje]
Dodirnite sljedeću ikonu u gornjem desnom kutu zaslona.
 (Više)
Označite sljedeći potvrdni okvir.
[Omogući bežični prikaz]
Zatim dodirnite uređaj s kojim se želite povezati.

Promjena u načinu provjere informacija o bateriji

Sljedeća stavka je uklonjena.

[Postavke] > [O telefonu] > [Informacije o bateriji]

Sada možete provjeriti podatke o bateriji izvođenjem sljedećih operacija.

Pronađite i dodirnite redom sljedeće.

[Postavke] > [Sustav] > [Dijagnostika uređaja] > [Stanje komponenti] > [Status baterije]

Ostale promjene

Odabir za postavljanje SIM kartice koja će se koristiti za tekstualne poruke

Sljedeća stavka je uklonjena.

[Postavke] > [Mreža i internet] > [SIM-ovi] > [Poruke] > [Pitaj svaki put]

Pronađite i dodirnite redom sljedeće.

[Postavke] > [Mreža i internet] > [SIM-ovi] > [Poruke]

Zatim odaberite SIM karticu koju želite koristiti za tekstualne poruke.

Promjene postavki automatskog ažuriranja aplikacija

Sljedeća stavka je uklonjena.

[Postavke] > [Sustav] > [Ažuriranja sustava] >  (Više) > [Postavke] > [Automatsko ažuriranje aplikacija]

Za promjenu postavki automatskog ažuriranja aplikacija, izvršite sljedeće operacije.

1. Pronađite i dodirnite ikonu.

 (Google Play)


2. Dodirnite ikonu računa, a zatim u izborniku postavki pronadite i dodirnite izbornik aplikacija za automatsko ažuriranje.


3. Odaberite željenu opciju.

Pametni telefon

Xperia 10 VII XQ-FE54/XQ-FE72

Nazivi dijelova

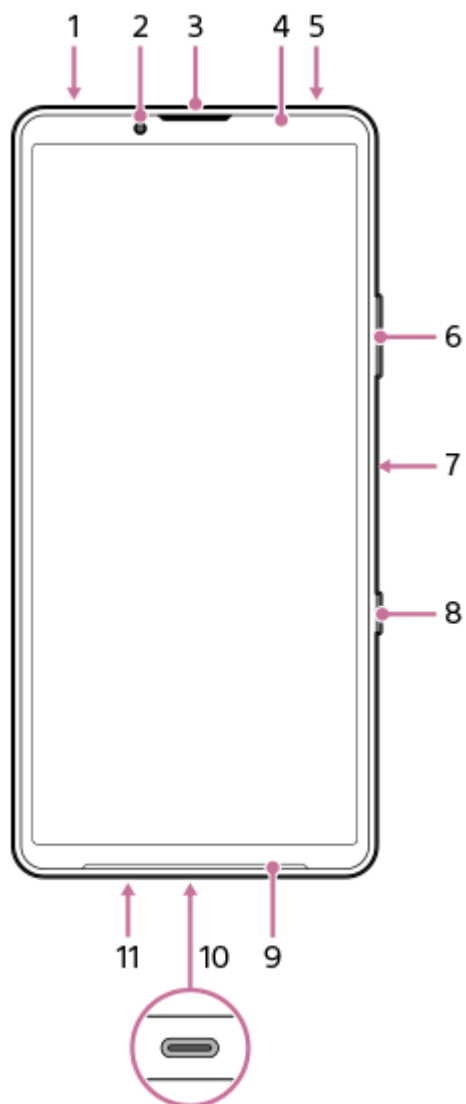

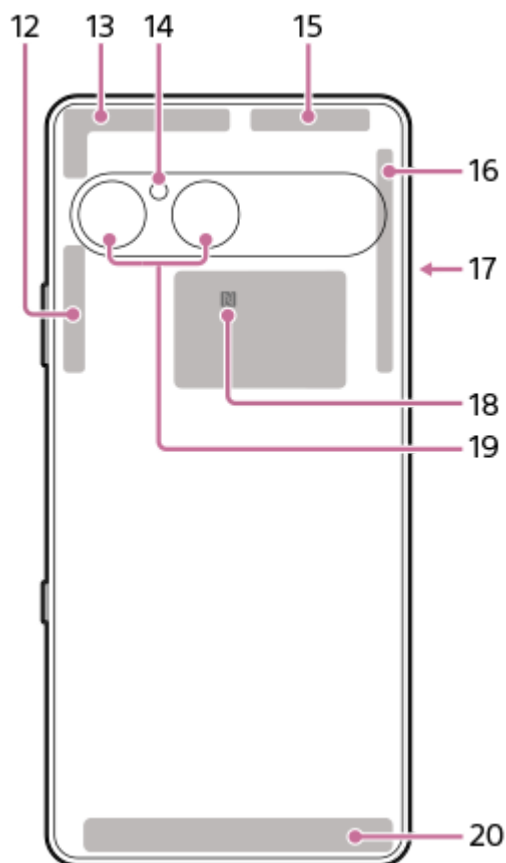

1. 3,5 mm audio priključak
2. Prednja kamera
3. Zvučnik za uši/Drugi zvučnik
4. Senzor blizine/svjetla
5. Drugi mikrofoni
6. Tipka za glasnoću/zumiranje
7. Gumb za uključivanje/Senzor otiska prsta
8. Okidač

Savjet

- Okidaču možete dodijeliti drugu radnju kada ne koristite aplikaciju Kamera. Za uključivanje ili isključivanje postavke pronađite i dodirnite kako slijedi, a zatim dodirnite prekidač za željenu postavku.
 - Snimanje zaslona pritiskom na gumb okidača
[Postavke] > [Sustav] > [Pokreti] > [Gumb zatvarača] > [Snimanje snimke zaslona]
 - Pokretanje aplikacije Kamera dugim pritiskom na gumb okidača
[Postavke] > [Sustav] > [Pokreti] > [Gumb zatvarača] > [Pokreni aplikaciju Kamera]

9. Glavni zvučnik
10. USB priključak/punjač

Internetu možete pristupiti i putem LAN kabela pomoću komercijalno dostupnog USB-LAN adaptera.

Napomena

- Neki USB-LAN adapteri možda neće ispravno raditi.

11. Glavni mikrofoni
12. Wi-Fi/Bluetooth antena
13. Mobilna antena
14. LED svjetlo/bljeskalica
15. Mobilna/Wi-Fi/Bluetooth/GPS antena
16. Mobilna antena

- 17. Utor za SIM karticu/microSD karticu
- 18. Područje detekcije NFC-a
- 19. Glavna kamera
- 20. Mobilna antena

Povezana tema

- [Glasnoća i vibracija](#)
- [Pregled načina rada \(Fotografija\)](#)
- [Ponovno pokretanje i resetiranje vašeg uređaja](#)
- [Punjenje uređaja](#)
- [Umetanje SIM kartice i microSD kartice](#)
- [Izbornik postavki](#)

Napominjemo da je ovaj Vodič za pomoć strojno preveden. Strojni prijevodi nisu osjetljivi na kontekst i nisu nužno posve usklađeni s engleskom inačicom sadržaja. Da biste vidjeli izvornu englesku inačicu, odaberite English na [Stranica za odabir jezika].


TP1002100347

5-070-614-22 Copyright 2025 Sony Corporation


Umetanje SIM kartice i microSD kartice

Postoje dvije vrste modela. Jedan koji podržava eSIM i jedan koji prihvaća dvije nano SIM kartice.

- XQ-FE54: Možete koristiti jednu nano SIM karticu, jednu eSIM i jednu microSD karticu. Može se umetnuti samo jedna nano SIM kartica. Uređaj možete koristiti kao uređaj s dvije SIM kartice umetanjem nano SIM kartice i konfiguriranjem eSIM-a.

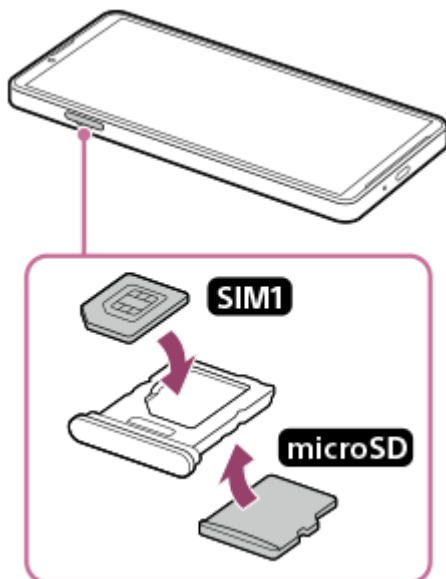

- XQ-FE72: Možete koristiti dvije nano SIM kartice ili jednu nano SIM karticu i jednu microSD karticu. eSIM kartice nisu podržane.

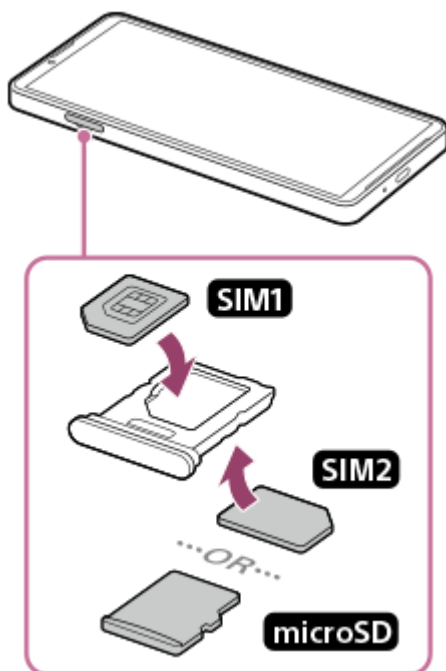


Provjera naziva vašeg modela

1. Pronađite i dodirnite redom sljedeće.
[Postavke] > [O telefonu]


Naziv modela prikazuje se pod sljedećim naslovom.
[Model]

Umetanje SIM kartice


1. Okrenite zaslon uređaja prema gore i izvucite ladicu.
Zakačite vrh prsta za urez, a zatim izvucite ladicu za SIM karticu/microSD karticu ravno van.

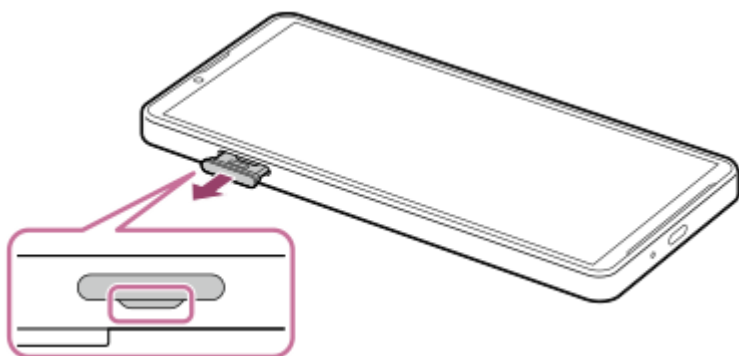

2. Čvrsto postavite SIM karticu u ispravnom smjeru s metalnim kontaktima okrenutim prema gore. Jedan zakošeni kut SIM kartice treba biti postavljen kao što je prikazano. Pazite da SIM karticu sigurno postavite tako da sjedne na mjesto bez ikakvih praznina.

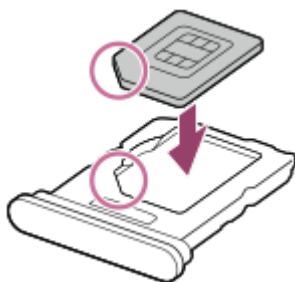

3. Lagano gurnite ladicu natrag u utor dok ne sjedne na svoje mjesto.

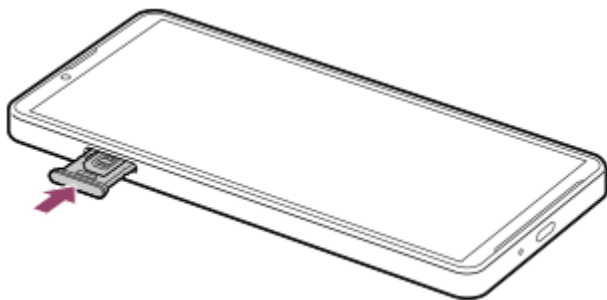


Savjet

- Ne morate umetnuti SIM karticu ako ćete koristiti samo eSIM-ove.


Umetanje druge SIM kartice (XQ-FE72)

XQ-FE72: Možete umetnuti drugu SIM karticu. Kada umetnete drugu SIM karticu, ne možete umetnuti microSD karticu.


1. Okrenite stražnju stranu uređaja prema gore i izvucite ladicu.
Zakačite vrh prsta za urez, a zatim ravno izvucite ladicu za SIM karticu/microSD karticu.

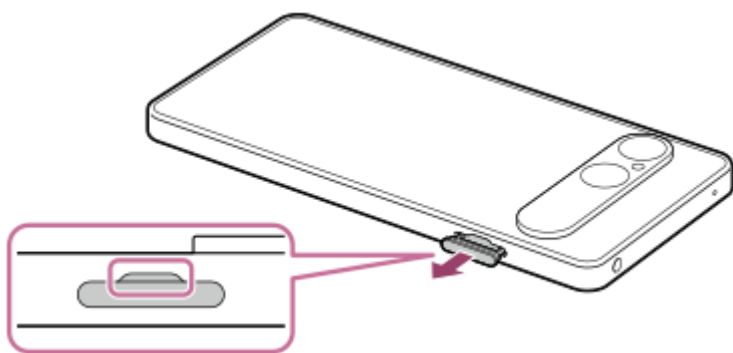

2. Drugu SIM karticu čvrsto postavite u ispravan položaj s metalnim kontaktima okrenutim prema gore. Jedan zakošeni kut SIM kartice treba biti postavljen kao što je prikazano. Pazite da SIM karticu sigurno postavite tako da sjedne na mjesto bez ikakvih praznina.

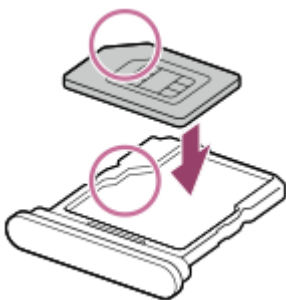


3. Lagano gurnite ladicu natrag u utor dok ne sjedne na svoje mjesto.

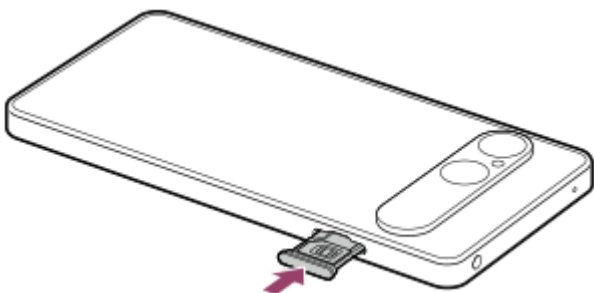


Umetanje microSD kartice


1. Izvucite ladicu sa stražnjom stranom uređaja okrenutom prema gore. Zakačite vrh prsta za urez, a zatim izvucite ladicu za SIM karticu/microSD karticu ravno van.

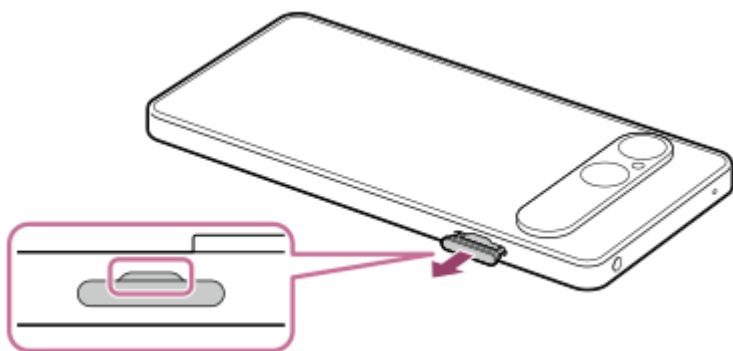

2. Čvrsto postavite microSD karticu u ispravnom smjeru s kontaktima okrenutim prema gore.

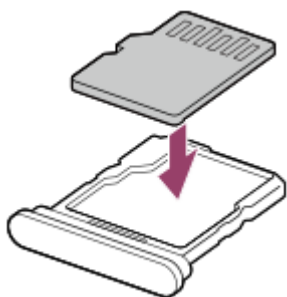

3. Lagano gurnite ladicu natrag u utor dok ne sjedne na svoje mjesto.

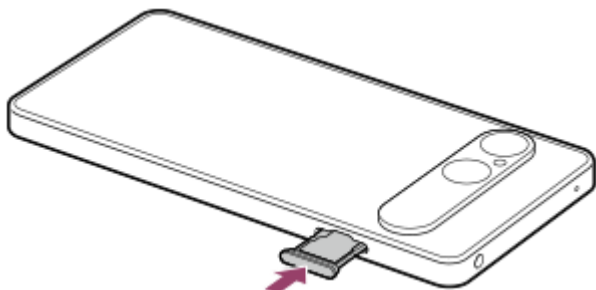

Napomena

- Kako biste spriječili gubitak podataka, isključite microSD karticu prije vađenja slijedeći sljedeći postupak.
[Postavke] > [Pohranjivanje] > [Ovaj uređaj] > naziv vaše microSD kartice > ⋮ (Više) > [Izbaci]

Povezana tema

- [Izbornik postavki](#)
- [Konfiguriranje eSIM-a \(XQ-FE54\)](#)
- [Postavljanje SIM kartica](#)
- [Pronalaženje IMEI brojeva vašeg uređaja](#)

Napominjemo da je ovaj Vodič za pomoć strojno preveden. Strojni prijevodi nisu osjetljivi na kontekst i nisu nužno posve usklađeni s engleskom inačicom sadržaja. Da biste vidjeli izvornu englesku inačicu, odaberite English na [Stranica za odabir jezika].

TP1002013601

Pametni telefon

Xperia 10 VII XQ-FE54/XQ-FE72

Konfiguriranje eSIM-a (XQ-FE54)

- XQ-FE54: Ovaj model podržava eSIM (preuzete SIM kartice)
- XQ-FE72: Ovaj model ne podržava upotrebu eSIM-ova.

Naziv svog modela možete provjeriti izvođenjem sljedećeg postupka.

[Postavke] > [O telefonu]

Naziv modela prikazan je pod sljedećim naslovom.

[Model]

Za upotrebu eSIM-a izvedite postavljanje iz izbornika Postavke.

1 Pronađite i dodirnite redom sljedeće.

[Postavke] > [Mreža i internet] > [SIM-ovi]

Ako ste umetnuli SIM karticu ili ste već preuzeli eSIM, dodirnite sljedeće.

[Dodajte SIM]

2 Slijedite upute na zaslonu za skeniranje QR koda koji ste dobili od svog mrežnog operatera.

3 Slijedite upute na zaslonu za preuzimanje eSIM-a.

4 Kada eSIM završi s preuzimanjem, omogućite SIM.

[Postavke] > [Koristi ovaj SIM]

Napomena

- Postupak za postavljanje eSIM-a razlikuje se ovisno o mrežnom operateru. Ako se podešavanje ne može dovršiti ovdje opisanim postupkom, pogledajte postupak podešavanja koji ste dobili od svog mrežnog operatera.

Savjet

- Možete omogućiti ili onemogućiti korištenje SIM kartica. Pronađite i dodirnite redom sljedeće.
[Postavke] > [Mreža i internet] > [SIM-ovi]
Zatim dodirnite prekidač pored naziva željene SIM kartice.

Povezana tema

- [Izbornik postavki](#)
- [Umetanje SIM kartice i microSD kartice](#)
- [Postavljanje SIM kartica](#)

Napominjemo da je ovaj Vodič za pomoć strojno preveden. Strojni prijevodi nisu osjetljivi na kontekst i nisu nužno posve usklađeni s engleskom inačicom sadržaja. Da biste vidjeli izvornu englesku inačicu, odaberite English na [Stranica za odabir jezika].

TP1002013602

Pametni telefon

Xperia 10 VII XQ-FE54/XQ-FE72

Postavljanje SIM kartica

Prije korištenja više SIM kartica, morate ih omogućiti i odabrati koju SIM karticu želite koristiti za pozive, SMS-ove i podatkovni promet.

- XQ-FE54: Može se umetnuti samo jedna SIM kartica. Uređaj možete koristiti kao uređaj s dvije SIM kartice umetanjem SIM kartice i konfiguriranjem eSIM-a.
- XQ-FE72: Uređaj možete koristiti kao dual SIM uređaj umetanjem dvije SIM kartice. (eSIM-ovi nisu podržani.)

Naziv modela možete provjeriti sljedeći sljedeći postupak.

[Postavke] > [O telefonu]

Naziv modela prikazuje se pod sljedećim naslovom.

[Model]

1 Pronađite i dodirnite redom sljedeće.

[Postavke] > [Mreža i internet] > [SIM-ovi]

2 Dodirnite postavku koju želite promijeniti.

- SIM karticu možete omogućiti ili onemogućiti dodirom prekidača pored naziva željene SIM kartice.
- Postavke mobilnih podataka možete uključiti ili isključiti.
 - **Mobilni podaci:** Dodirnite prekidač za postavljanje hoće li se SIM kartica koristiti za podatkovni promet.
 - **Automatsko prebacivanje podatkovnog prometa:** Dodirnite prekidač za postavljanje automatskog prebacivanja na drugu SIM karticu kada je jedna SIM kartica izvan područja usluge.
- Možete postaviti primarnu SIM karticu.
 - **Pozivi:** Odaberite SIM karticu koju želite koristiti za pozive. Ako odaberete sljedeće, možete odabrati SIM karticu svaki put kada upućujete poziv.
[Pitaj svaki put]
 - **Poruke:** Odaberite SIM karticu koju želite koristiti za tekstualne poruke. Ako odaberete sljedeće, možete odabrati SIM karticu svaki put kada šaljete tekstualnu poruku.
[Pitaj svaki put]
 - **Mobilni podaci:** Odaberite SIM karticu koju želite koristiti za podatkovni promet.

3 Odaberite SIM karticu, a zatim provjerite ili promijenite postavke.

Savjet

- Možete urediti naziv i boju SIM kartice. Dodirnite ikonu.
 (Uredi)

Za automatsko prebacivanje SIM kartice za podatke (Autom. preb. pod. SIM kart.)

Možete postaviti automatsko prebacivanje na drugu SIM karticu kada je jedna SIM kartica izvan područja pokrivenosti ili kada se brzina prijenosa podataka SIM kartice uspori.

1. Pronađite i dodirnite redom sljedeće.

[Postavke] > [Mreža i internet] > [Autom. preb. pod. SIM kart.]

2. Dodirnite prekidač za način rada koji želite koristiti da biste ga omogućili.

- [Prebacivanje podatkovne SIM kartice izvan područja dostupnosti usluge]: Možete postaviti automatsko prebacivanje na drugu SIM karticu kada je jedna SIM kartica izvan područja usluge.
- [Prebacivanje podatkovne SIM kartice kada brzina prijenosa postane niska]: Možete postaviti automatsko prebacivanje na drugu SIM karticu kada se brzina prijenosa podataka uspori. Također možete postaviti prag brzine preuzimanja ili prijenosa za promjenu SIM kartice za podatke.

Za prosljeđivanje poziva na drugu SIM karticu ako jedna SIM kartica postane nedostupna (Pametno prosljeđivanje)

Možete preusmjeriti pozive na drugu SIM karticu ako jedna SIM kartica postane nedostupna.

1. Pokrenite aplikaciju telefona.

2. Dodirnite redom sljedeće.

⋮ (Više)
> [Postavke] > [Računi za pozive]
> [Pametno prosljeđivanje]

3. Dodirnite prekidač za omogućavanje funkcije.

4. Slijedite upute na zaslonu za dovršetak postupka.

Napomena

- Ova funkcija možda neće biti dostupna ovisno o kombinaciji mrežnih operatera koji su isporučili SIM kartice.
- Ova funkcija nije dostupna kada je sljedeća funkcija omogućena u aplikaciji Telefon.
[Uvijek preusmjeri]

Savjet

- Ako jednu SIM karticu postavite za pozive, a drugu za podatkovnu komunikaciju, možda nećete moći pristupiti internetu dok razgovarate telefonom. Za prijenos podataka čak i tijekom poziva, uključite sljedeći prekidač na SIM kartici za pozive.
[Automatsko prebacivanje podatkovnog prometa]
- Ako ova funkcija ne radi nakon što je omogućite, provjerite jeste li ispravno unijeli telefonske brojeve za svaku SIM karticu. U nekim slučajevima, brojevi se automatski otkrivaju tijekom postavljanja. U suprotnom, bit ćete upitani da ih unesete ručno.

Povezana tema

- [Izbornik postavki](#)
- [Umetanje SIM kartice i microSD kartice](#)
- [Konfiguriranje eSIM-a \(XQ-FE54\)](#)

Napominjemo da je ovaj Vodič za pomoć strojno preveden. Strojni prijevodi nisu osjetljivi na kontekst i nisu nužno posve usklađeni s engleskom inačicom sadržaja. Da biste vidjeli izvornu englesku inačicu, odaberite English na [Stranica za odabir jezika].


TP1002013603

Uključivanje ili isključivanje uređaja

Prilikom prvog pokretanja uređaja, vodič za postavljanje pomaže vam konfigurirati osnovne postavke, personalizirati uređaj i prijaviti se na svoje račune, na primjer Google račun.

Uključivanje uređaja

1. Dugo pritisnite gumb za uključivanje/isključivanje dok uređaj ne zavibrira. Zaključani zaslon prikazuje se kada je pokretanje završeno.

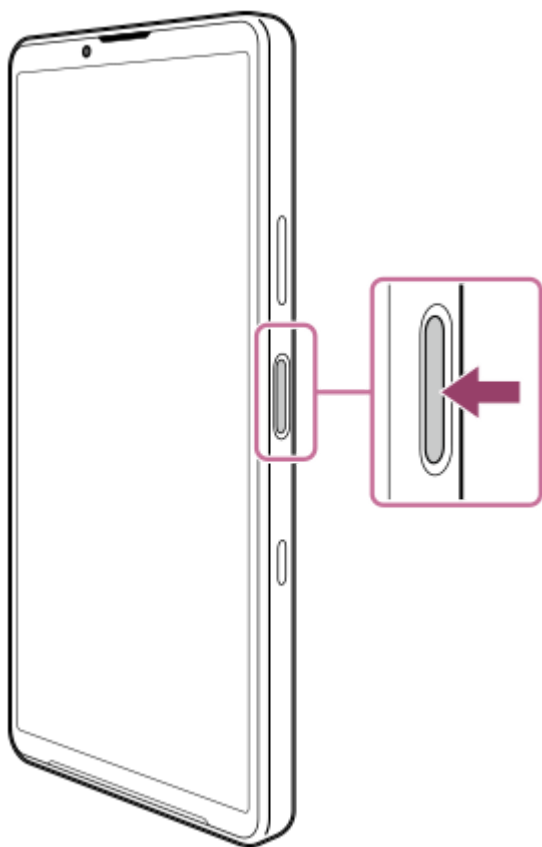


Isključivanje uređaja

Uređaj možete isključiti pomoću gumba ili s ploče Brze postavke.

Za isključivanje uređaja pomoću gumba


1. Istovremeno pritisnite tipku za pojačavanje glasnoće i tipku za uključivanje.

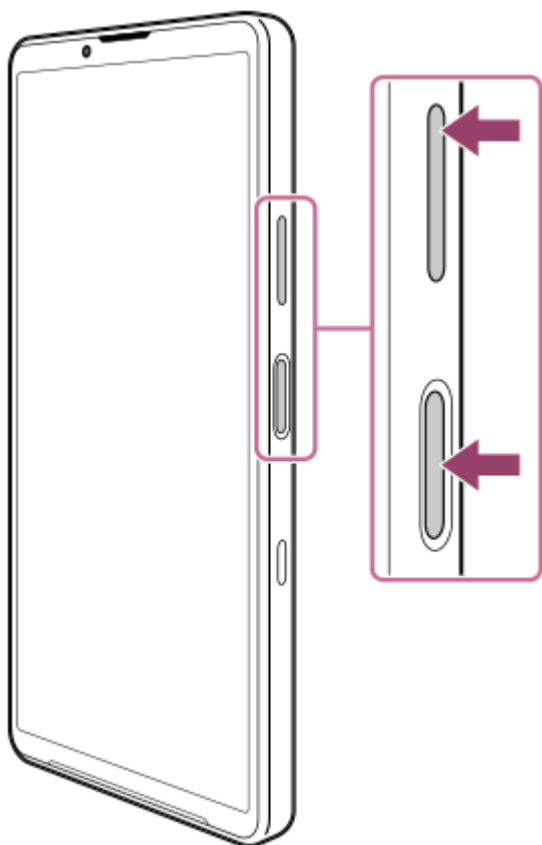

2. U izborniku koji se otvori dodirnite sljedeće.
[Isključi]

Za isključivanje uređaja s ploče Brze postavke

1. Dvaput prijeđite prstom prema dolje s vrha zaslona.

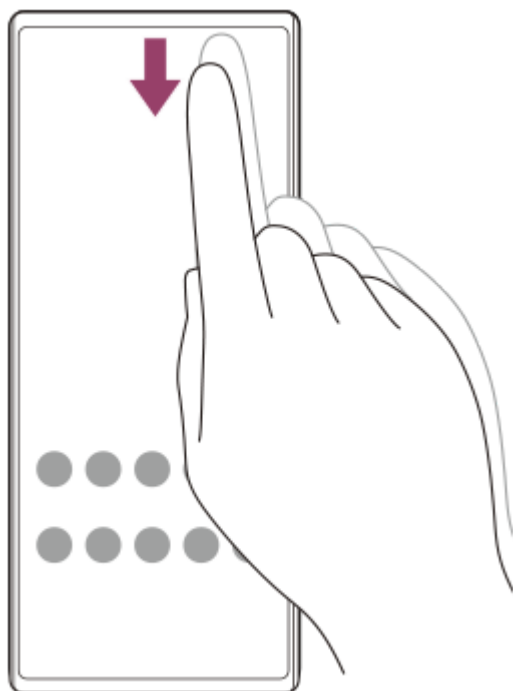

2. Dodirnite sljedeći gumb.
 (Izbornik tipke za uključivanje/isključivanje)



3. U izborniku koji se otvori dodirnite sljedeće.
[Isključiti]

Savjet

- Dugi pritisak tipke za uključivanje/isključivanje prema zadanim postavkama pokreće aplikaciju Gemini u nekim zemljama/regijama.
Za isključivanje uređaja dugim pritiskom na gumb za uključivanje/isključivanje, pronađite i dodirnite kako slijedi.
[Postavke] > [Sustav] > [Pokreti]
> [Pritisnite i držite gumb za uključivanje/isključivanje]
Zatim dodirnite sljedeće.
[Izbornik tipke za uključivanje/isključivanje]

Povezana tema

- [Nazivi dijelova](#)
- [Punjenje uređaja](#)
- [Panel za brze postavke](#)
- [Izbornik postavki](#)
- [Ponovno pokretanje i resetiranje vašeg uređaja](#)
- [Aplikacija Gemini](#)

Napominjemo da je ovaj Vodič za pomoć strojno preveden. Strojni prijevodi nisu osjetljivi na kontekst i nisu nužno posve usklađeni s engleskom inačicom sadržaja. Da biste vidjeli izvornu englesku inačicu, odaberite English na [Stranica za odabir jezika].

TP1002013604

5-070-614-22 Copyright 2025 Sony Corporation

Pametni telefon

Xperia 10 VII XQ-FE54/XQ-FE72

Uključivanje ili isključivanje zaslona

Kada je zaslon isključen, uređaj se može zaključati ili otključati, ovisno o postavkama zaključavanja zaslona.

1 Kratko pritisnite gumb za napajanje.

Savjet

- Zaslon možete uključiti pritiskom na okidač ili tipku za glasnoću. Za omogućavanje funkcije pronađite i dodirnite kako slijedi, a zatim dodirnite prekidač.
[Postavke] > [Sustav] > [Pokreti] > [Aktiviranje zaslona pritiskom tipke]
- Možete prikazati ikone prečaca kao što su "Svjetiljka" ili način rada "Ne uznemiravaj" za brzi pristup svakoj značajki sa zaključanog zaslona.
Dodirnite i držite prazno područje na početnom zaslonu, a zatim dodirnite kako slijedi.
[Pozadina i stil] > [Zaključani zaslon] > [Prečaci]
- Za postavljanje metode otključavanja zaslona pronađite i dodirnite kako slijedi.
[Postavke] > [Sigurnost]

Povezana tema

- [Izbornik postavki](#)
- [Provjerite je li vaš uređaj zaštićen](#)

Napominjemo da je ovaj Vodič za pomoć strojno preveden. Strojni prijevodi nisu osjetljivi na kontekst i nisu nužno posve usklađeni s engleskom inačicom sadržaja. Da biste vidjeli izvornu englesku inačicu, odaberite English na [Stranica za odabir jezika].

TP0001880420

Pametni telefon

Xperia 10 VII XQ-FE54/XQ-FE72

Postavljanje Google računa na vašem uređaju

Postavljanje Google računa na vašem uređaju čini dostupnim niz Google aplikacija i usluga, kao što su Gmail, Google karte, YouTube i Google Play. Zaslona za postavljanje Google računa pojavit će se po potrebi, primjerice kada pokrenete aplikaciju koja zahtijeva Google račun. Google račun omogućuje vam sljedeće.

- Preuzmite i instalirajte aplikacije na Google Playu.
- Sinkronizirajte svoju e-poštu, kontakte i kalendar koristeći Gmail.
- Sigurnosno kopirajte, vratite i prenesite svoje podatke.
- Sinkronizirajte svoju povijest pregledavanja i oznake pomoću preglednika Chrome.
- Daljinski pronađite, zaključajte ili očistite izgubljeni ili ukradeni uređaj pomoću usluga Pronađi moj uređaj.

Više informacija potražite na URL adresi u nastavku.

support.google.com/

1 Pronađite i dodirnite redom sljedeće.

[Postavke]

> [Lozinke, zaporka i računi]

> [Dodavanje računa] > [Google]

2 Slijedite upute na zaslonu za izradu Google računa ili se prijavite ako već imate račun.

Povezana tema

- [Sinkronizacija podataka pomoću Google računa](#)
- [Izbornik postavki](#)

Napominjemo da je ovaj Vodič za pomoć strojno preveden. Strojni prijevodi nisu osjetljivi na kontekst i nisu nužno posve usklađeni s engleskom inačicom sadržaja. Da biste vidjeli izvornu englesku inačicu, odaberite English na [Stranica za odabir jezika].

TP0001880509

Pametni telefon

Xperia 10 VII XQ-FE54/XQ-FE72

Punjenje uređaja

U trenutku kupnje razina napunjenosti baterije nije dostatna za rad uređaja. Prije upotrebe napunite uređaj.

Radi zaštite okoliša ovo pakiranje ne sadržava punjač. Ovaj se uređaj može puniti većinom USB adaptera i kabelom s priključkom USB Type-C®.


Uvijek se služite punjačem i USB kabelom proizvođača Sony jer druge vrste punjača i USB kabela mogu predstavljati povećan sigurnosni rizik.

Napomena

- Vaš uređaj ima ugrađenu punjivu bateriju koju može zamijeniti samo ovlašteni Sonyjev servisni partner. Nikada ne pokušavajte sami otvoriti ili rastaviti uređaj. To može uzrokovati oštećenje i poništiti jamstvo.

Savjet

- Uređaj možete puniti i spajanjem na USB priključak računala. Međutim, punjač za zidnu utičnicu napunit će vaš uređaj brže nego punjenje putem računala.

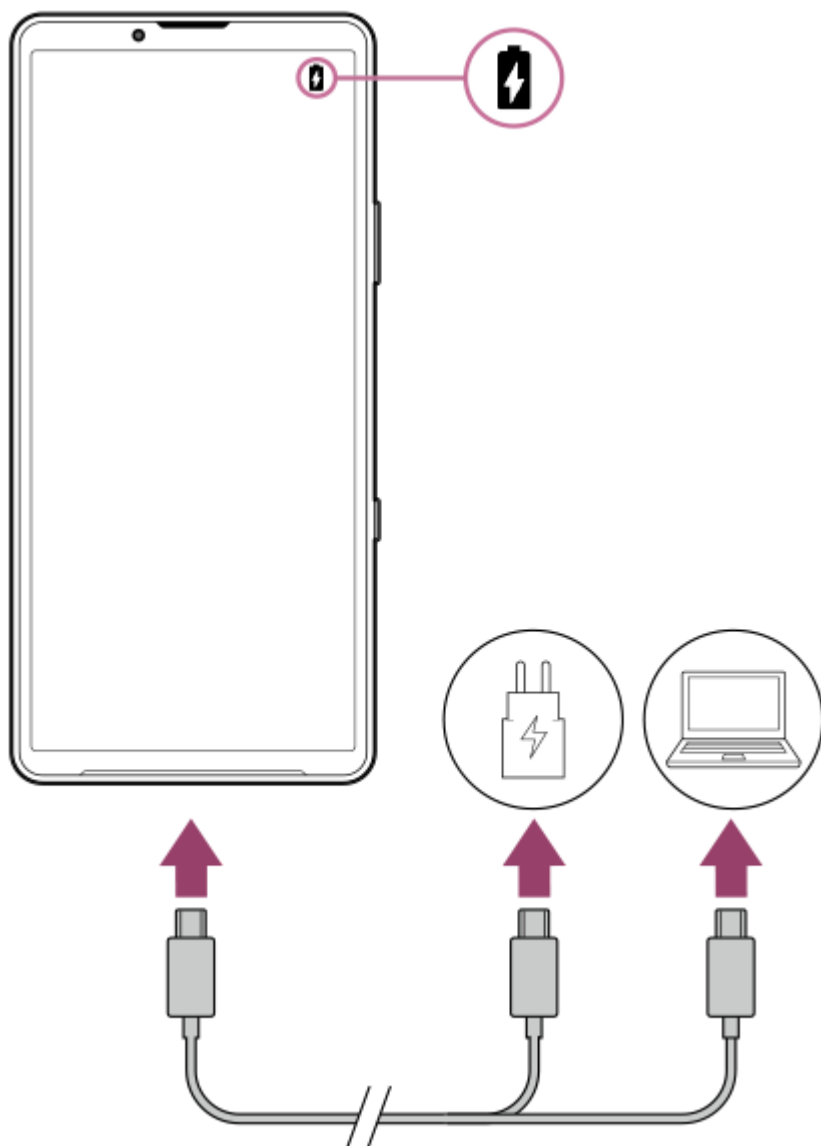


- 1 Spojite jedan kraj USB kabela na punjač (ili na USB priključak računala).
- 2 Drugi kraj kabela spojite na USB priključak na vašem uređaju.
- 3 Kada se uređaj potpuno napuni, odspojite kabel s uređaja povlačenjem ravno prema van.

Pazite da ne savijete konektor.

Napomena

- Ako se na vašem uređaju pojavi donja poruka, došlo je do kvara punjenja. Prestanite koristiti uređaj i obratite se ovlaštenom Sonyjevom servisnom partneru radi popravka.

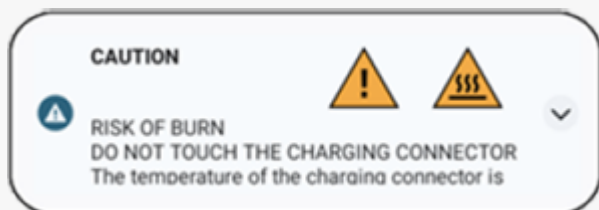

Povezana tema

- [Uključivanje ili isključivanje uređaja](#)
- [Maksimiziranje korištenja baterije](#)
- [Upravljanje baterijom](#)

Napominjemo da je ovaj Vodič za pomoć strojno preveden. Strojni prijevodi nisu osjetljivi na kontekst i nisu nužno posve usklađeni s engleskom inačicom sadržaja. Da biste vidjeli izvornu englesku inačicu, odaberite English na [Stranica za odabir jezika].

TP0001880668

5-070-614-22 Copyright 2025 Sony Corporation

Sinkronizacija podataka pomoću Google računa



Podatke možete prenijeti sinkronizacijom podataka sa svojim računom. Postoji nekoliko načina za sinkronizaciju podataka, ovisno o vrsti uređaja ili sadržaja koji želite sigurnosno kopirati i sinkronizirati. Podatke možete automatski sinkronizirati kada pokrenete novi uređaj ili sinkronizirati ručno pomoću aplikacije u kojoj se sadržaj nalazi.

Sinkronizacija podataka kada pokrenete novi uređaj

Kada prvi put uključite novi uređaj, postavite svoj Google račun i slijedite upute na zaslonu za sinkronizaciju sadržaja sa starog uređaja.

Za više informacija idite na sljedeću poveznicu.

support.google.com/android/answer/6193424

Napomena

- Ako niste sinkronizirali svoje podatke kada ste prvi put uključili svoj novi uređaj, možete prenijeti podatke sa svog starog uređaja tako da dodirnete obavijest na statusnoj traci svog novog uređaja. Prijedite prstom od vrha zaslona prema dolje, dodirnite obavijest o završetku postavljanja, a zatim slijedite upute na zaslonu.
- Ne možete ručno prenijeti aplikacije, postavke, povijest poziva ili SMS/MMS. Slijedite upute na zaslonu kada prvi put uključite novi uređaj kako biste ih prenijeli.
- Vrste podataka koji se mogu prenijeti ovise o vrsti uređaja i načinu prijenosa podataka.

Gmail, Kalendar i Kontakti



1. Pronađite i dodirnite redom sljedeće.
[Postavke] > [Lozinke, zaporke i računi]
2. Ako Google račun još nije postavljen, dodirnite sljedeće, a zatim slijedite upute na zaslonu za dodavanje računa.
[Dodavanje računa]
3. Dodirnite prekidač kako biste omogućili funkciju.
[Automatski sinkroniziraj podatke aplikacija]
Vaš Gmail, Kalendar i Kontakti bit će automatski sinkronizirani.
Za više informacija pogledajte sadržaj pomoći za aplikaciju.

Slike (fotografije) i videa

Fotografije i videozapise možete prenijeti tako da ih sigurnosno kopirate s drugog uređaja pomoću aplikacije Google fotografije.



1. Na svom starom uređaju sigurnosno kopirajte fotografije i videozapise na Googleov poslužitelj pomoću aplikacije Google Photos, a zatim uključite postavke sinkronizacije.
2. Na novom uređaju prijavite se s istim Google računom koji koristite na starom uređaju.
3. Pokrenite aplikaciju Google fotografije.
Fotografije i videozapise sigurnosno kopirane s vašeg starog uređaja možete pregledavati i uređivati.
Ako želite spremati datoteke u unutarnju pohranu svog novog uređaja, možete ih preuzeti.
Za više informacija pogledajte sadržaj pomoći za aplikaciju.

Glazbene i druge datoteke dokumenata

Glazbene i druge datoteke dokumenata prenose se njihovim sigurnosnim kopiranjem na Google disk ručno sa vašeg starog uređaja.



1. Na starom uređaju pokrenite aplikaciju Glazba ili aplikaciju Datoteke.
2. Odaberite datoteku za prijenos na Google Drive, a zatim je spremite na Google Drive pomoću funkcije Dijeli.
3. Na novom uređaju prijavite se s istim Google računom koji koristite na starom uređaju.
4. Pokrenite aplikaciju Google Drive.
Datoteke sigurnosno kopirane s vašeg starog uređaja bit će pregledane ili preuzete.
Za više informacija pogledajte sadržaj pomoći za aplikaciju.

Savjet

- Za sigurnosno kopiranje glazbe i drugih datoteka dokumenata sa svog novog uređaja, dodirnite i držite datoteku koju želite sigurnosno kopirati, a zatim dodirnite sljedeću ikonu da je spremite na Google disk.
 (Podijeli)

Povezana tema

- [Izbornik postavki](#)
- [Postavljanje Google računa na vašem uređaju](#)

Napominjemo da je ovaj Vodič za pomoć strojno preveden. Strojni prijevodi nisu osjetljivi na kontekst i nisu nužno posve usklađeni s engleskom inačicom sadržaja. Da biste vidjeli izvornu englesku inačicu, odaberite English na [Stranica za odabir jezika].

TP1002013605

5-070-614-22 Copyright 2025 Sony Corporation

Pametni telefon

Xperia 10 VII XQ-FE54/XQ-FE72

Prijenos sadržaja pomoću računala

Pomoću računala možete prenijeti veliku količinu podataka sa starog uređaja na novi uređaj.



1 Povežite svoj novi i stari uređaj s računalom pomoću USB kabela.

Na svim Android uređajima prijedite prstom od vrha zaslona prema dolje, dodirnite obavijest o postavci USB veze, a zatim dodirnite na sljedeći način.

[Dodirnite za više opcija] > [Prijenos datoteka]


Ako je vaš stari uređaj iOS uređaj, slijedite upute na zaslonu.

Savjet

- Također možete odabrati način prijenosa datoteka sljedeći sljedeći postupak.
[Postavke] > [Veza uređaja] > [USB] > [Prijenos datoteka]

2 Na računalu odaberite koje datoteke želite prenijeti sa svog starog uređaja, a zatim kopirajte i zalijepite ili povucite i ispustite datoteke na lokaciju na novom uređaju.

Kada kopirate datoteke sa svog starog uređaja na novi uređaj, provjerite jesu li nazivi mapa isti na oba uređaja.

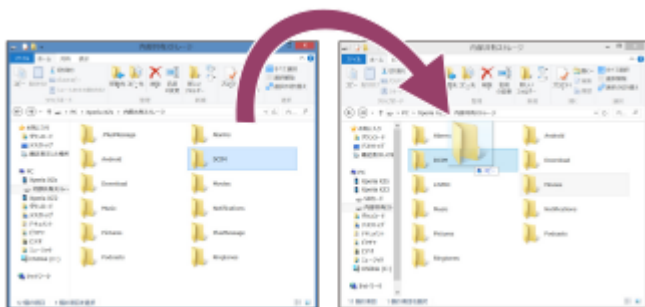

Napomena

- Uvijek koristite USB kabel marke Sony jer druge vrste USB kabela mogu predstavljati povećani sigurnosni rizik.
- Provjerite je li USB kabel potpuno suh.

Povezana tema

- [Izbornik postavki](#)

Napominjemo da je ovaj Vodič za pomoć strojno preveden. Strojni prijevodi nisu osjetljivi na kontekst i nisu nužno posve usklađeni s engleskom inačicom sadržaja. Da biste vidjeli izvornu englesku inačicu, odaberite English na [Stranica za odabir jezika].

Pametni telefon

Xperia 10 VII XQ-FE54/XQ-FE72

Prijenos sadržaja pomoću microSD kartice

Možete prenijeti fotografije, videozapise, glazbu i druge dokumente sa svog starog uređaja pomoću microSD kartice.



- 1 Na svom starom uređaju kopirajte podatke koje želite prenijeti na microSD karticu pomoću funkcije Pohrana u izborniku Postavke ili aplikacije Datoteke.**

Za kopiranje kontakata pohranjenih na vašem starom Android uređaju na microSD karticu, pokrenite aplikaciju Kontakti, a zatim izvezite kontakte na microSD karticu.

Napomena

- Unaprijed provjerite može li se microSD kartica koristiti i na novom i na starom uređaju.

- 2 Umetnite microSD karticu na koju ste kopirali podatke u svoj novi uređaj, a zatim prenesite podatke u internu pohranu vašeg novog uređaja.**

Kako biste kopirali kontakte izvezeno sa svog starog Android uređaja na microSD karticu, pokrenite aplikaciju Kontakti, a zatim ih uvezite.



- 3 Provjerite prenesene podatke pomoću odgovarajuće aplikacije.**


Napominjemo da je ovaj Vodič za pomoć strojno preveden. Strojni prijevodi nisu osjetljivi na kontekst i nisu nužno posve usklađeni s engleskom inačicom sadržaja. Da biste vidjeli izvornu englesku inačicu, odaberite English na [Stranica za odabir jezika].

TP1002013607

Pametni telefon

Xperia 10 VII XQ-FE54/XQ-FE72

Početni zaslon

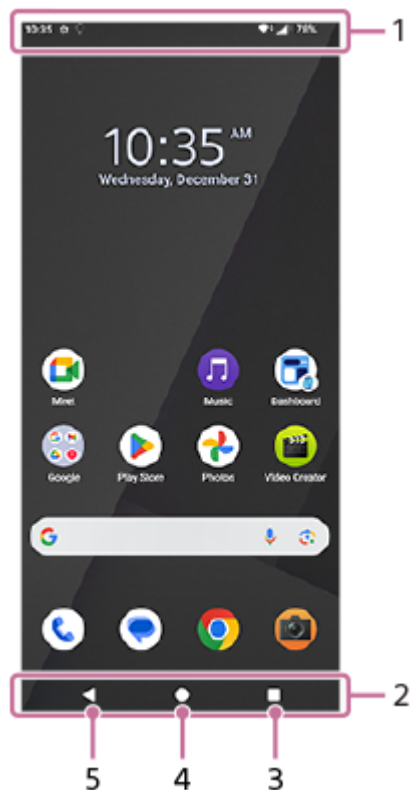

1. Statusna traka

2. Navigacijska traka

3. Gumb Pregled

Dodirnite za pronalazak svih otvorenih aplikacija.

- Za otvaranje druge aplikacije dodirnite gumb pregleda, prijedite prstom lijevo ili desno da biste odabrali aplikaciju koju želite otvoriti, a zatim dodirnite aplikaciju.
- Za zatvaranje aplikacije dodirnite gumb za pregled, prijedite prstom lijevo ili desno da biste odabrali aplikaciju koju želite zatvoriti, a zatim prijedite prstom prema gore na aplikaciji.
- Možete koristiti sljedeće funkcije.
 - [Snimka zaslona]
 - [SKOČNI prozor]
 - [Prebacivanje između više prozora] (Način rada s podijeljenim zaslonom)

4. Gumb za početnu stranicu

Dodirnite za izlazak iz aplikacije i povratak na početni zaslon.


5. Gumb za povratak

Dodirnite za povratak na prethodni zaslon unutar aplikacije ili zatvaranje aplikacije.

- Kada se 3 gumba za Početna, Natrag i Pregled ne prikazuju na dnu zaslona, pronađite ih i dodirnite na sljedeći način.
[Postavke] > [Sustav] > [Pokreti] > [Način navigacije] > [Navigacija pomoću tri gumba]
- Kada se orijentacija vašeg uređaja i orijentacija prikazanog zaslona razlikuju, u navigacijskoj traci prikazuje se sljedeća ikona.
Prikazani zaslon možete rotirati dodirom ove ikone.
 (Rotiranje)
Možete postaviti da se zaslon automatski rotira prema orijentaciji uređaja. Pronađite i dodirnite kako slijedi, a zatim dodirnite prekidač za omogućavanje funkcije.
[Postavke] > [Zaslon] > [Automatski zakreni zaslon]
- Možete koristiti način rada jednom rukom. Za postavljanje načina rada jednom rukom pronađite i dodirnite kako slijedi.
[Postavke] > [Sustav] > [Pokreti] > [Način rada jednom rukom]
 - Kada uključite sljedeći prekidač, možete koristiti prečac za način rada jednom rukom, a ikona prečaca za način rada jednom rukom pojavit će se na zaslonu.
[Prečac za način rada jednom rukom]
 - Ako ste način navigacije postavili na Navigacija gestama, možete koristiti i način rada jednom rukom uključivanjem sljedećeg prekidača.
[Koristi način rada jednom rukom]


Za otvaranje ploče Brze postavke

1. Dvaput prijedite prstom prema dolje s vrha zaslona.

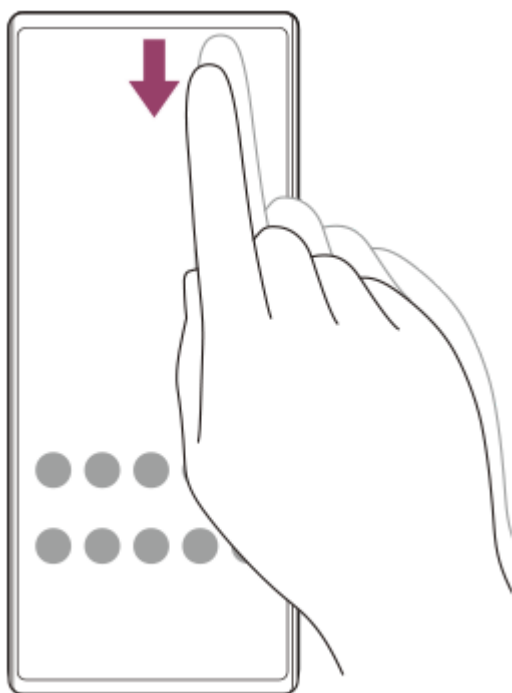

Za otvaranje ladice s aplikacijama


1. Na početnom zaslonu prijedite prstom od dna zaslona prema vrhu.

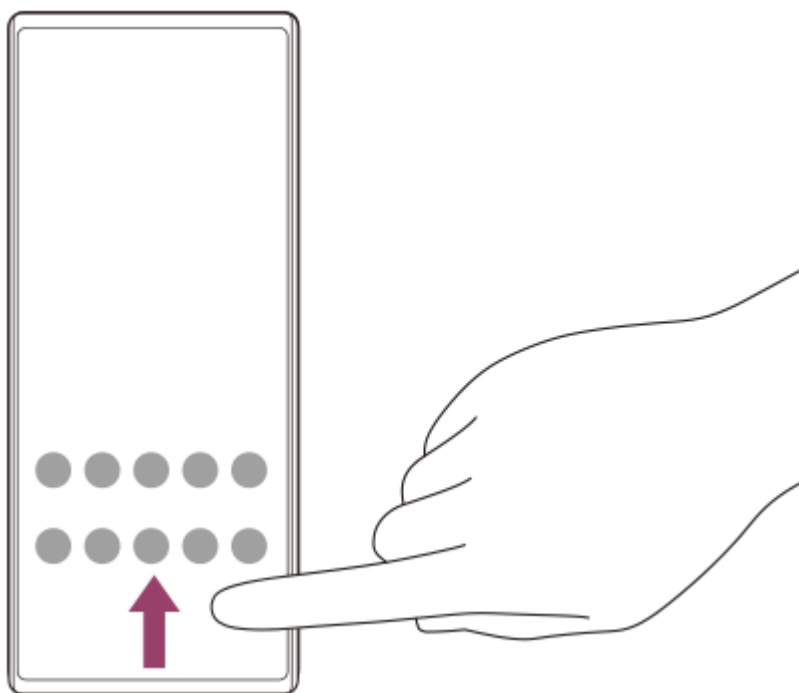

Za promjenu pozadine

Pozadinu možete promijeniti u unaprijed postavljenu sliku ili svoju omiljenu fotografiju.

1. Dodirnite i držite prazno područje na početnom zaslonu, a zatim dodirnite kako slijedi.
[Pozadina i stil] > [Promijenite pozadinu]

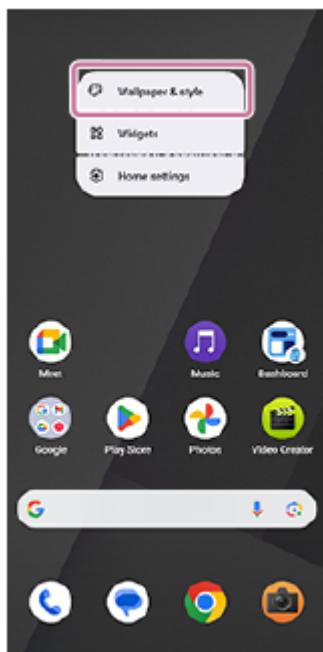

Savjet

- Možete promijeniti boju naglasaka sustava kako bi odgovarala odabranoj pozadini. Odaberite željene boje ili postavke na zaslonu postavki Pozadina i stil.
- Za dodavanje widgeta na početni zaslon dodirnite i držite prazno područje na početnom zaslonu, a zatim dodirnite sljedeće.
[Widgeti]
- Možete postaviti kontrast boja početnog zaslona. Visoki kontrast boja olakšava pregled teksta, gumba i ikona na zaslonu. Na zaslonu Pozadina i stil dodirnite kako slijedi.
[Početni zaslon] > [Kontrast boja] > željena opcija

Povezana tema

- [Snimanje zaslona](#)
- [Način skočnog prozora](#)
- [Način rada s podijeljenim zaslonom \(Prebacivanje između više prozora\)](#)
- [Izbornik postavki](#)
- [Postavke prikaza](#)
- [Panel za brze postavke](#)

Napominjemo da je ovaj Vodič za pomoć strojno preveden. Strojni prijevodi nisu osjetljivi na kontekst i nisu nužno posve usklađeni s engleskom inačicom sadržaja. Da biste vidjeli izvornu englesku inačicu, odaberite English na [Stranica za odabir jezika].

TP1002013608

5-070-614-22 Copyright 2025 Sony Corporation

Pametni telefon

Xperia 10 VII XQ-FE54/XQ-FE72

Statusna traka i ploča s obavijestima

Ikone obavijesti i statusne ikone prikazane su na statusnoj traci na vrhu zaslona. Ikone obavijesti obavještavaju vas o događajima, kao što su nove poruke. Ikone statusa informiraju vas o statusima, poput stanja baterije i jačine signala mobilnih ili Wi-Fi mrežnih veza.



1. Ikone obavijesti
2. Ikone statusa
3. Statusna traka

Za pregled sadržaja obavijesti

Kada otvorite ploču obavijesti, možete vidjeti sadržaj prikazanih ikona obavijesti.

1. Prijeđite prstom od vrha zaslona prema dolje da biste otvorili ploču s obavijestima.

Savjet

- Za proširenje i prikaz više informacija o obavijesti dodirnite ikonu.
▼ (Proširi više)
Nisu sve obavijesti proširive.
- Za otvaranje aplikacije u skočnom prozoru iz obavijesti dodirnite ikonu.
📄 (skočni prozor)
Ne mogu se sve aplikacije otvoriti u skočnom prozoru.
- Da biste odbacili obavijest s ploče obavijesti, povucite obavijest ulijevo ili udesno. Ne mogu se odbaciti sve obavijesti.
- Za promjenu postavki obavijesti dodirnite i držite obavijest kako bi se prikazala sljedeća ikona, zatim je dodirnite.
⚙️ (Postavke)
- Obavijesti možete isključiti na sljedeći način.
[Ne uznemiravaj]

Povezana tema

- [Ikone statusa](#)
- [Ikone obavijesti](#)
- [Ograničenje prekida \(Ne uznemiravaj\)](#)

Napominjemo da je ovaj Vodič za pomoć strojno preveden. Strojni prijevodi nisu osjetljivi na kontekst i nisu nužno posve usklađeni s engleskom inačicom sadržaja. Da biste vidjeli izvornu englesku inačicu, odaberite English na [Stranica za odabir jezika].

Pametni telefon

Xperia 10 VII XQ-FE54/XQ-FE72

Ikone statusa

-  (status baterije)
-  (punjenje baterije)
-  (Način STAMINA)
-  (Jačina signala): Način rada mobilne mreže također se prikazuje prilikom slanja i preuzimanja mobilnih podataka.
-  (Nema signala)
-  (podatkovni roaming): U upotrebi je međunarodni roaming.
-  (Wi-Fi signal): Wi-Fi veza je omogućena i podaci se prenose.
-  (pogreška Wi-Fi veze): Ova se ikona pojavljuje kada je Wi-Fi veza omogućena, ali nema internetske veze ili kada je Wi-Fi signal nestabilan.
-  (Wi-Fi povezivanje): Funkcija Wi-Fi tethering je uključena.
-  (Štednja podatkovnog prometa)
-  (Način rada u zrakoplovu)
-  (Bluetooth status): Vaš je uređaj povezan s uređajem kompatibilnim s Bluetoothom.
-  (isključivanje mikrofona)
-  (spikerfon)
-  (Ne uznemiravaj)
-  (Isključivanje zvuka)
-  (vibracija)
-  (Alarm)
-  (GPS)

Napomena

- Ovdje nisu navedene sve ikone koje se mogu pojaviti na vašem uređaju. Ovaj popis služi samo za referencu i moguće su promjene bez prethodne najave.

Povezana tema

- [Punjenje uređaja](#)
- [Način STAMINA](#)

- Korištenje funkcije povezivanja
- Kontrola upotrebe podataka
- Uključivanje ili isključivanje Bluetooth funkcije
- Ograničenje prekida (Ne uznemiravaj)
- Glasnoća i vibracija
- Alarm
- Korištenje usluga lokacije
- Ikone obavijesti

Napominjemo da je ovaj Vodič za pomoć strojno preveden. Strojni prijevodi nisu osjetljivi na kontekst i nisu nužno posve usklađeni s engleskom inačicom sadržaja. Da biste vidjeli izvornu englesku inačicu, odaberite English na [Stranica za odabir jezika].

TP1002013610

5-070-614-22 Copyright 2025 Sony Corporation

Pametni telefon

Xperia 10 VII XQ-FE54/XQ-FE72

Ikone obavijesti

-  (Nova Google poruka)
-  (poziv u tijeku)
-  (Propušteni poziv)
-  (novi Gmail)
-  (Preuzimanje podataka)
-  (Učitavanje podataka)
-  (obavijest o ažuriranju aplikacije)
-  (Wi-Fi otvorena mreža): Dostupna je Wi-Fi otvorena mreža.
-  (postavljanje softvera): Dostupna je osnovna postavka vašeg uređaja.
-  (ažuriranje sustava): Dostupna su ažuriranja sustava.
-  (ažuriranje aplikacije): Dostupna su ažuriranja aplikacije.
-  (Upravljanje baterijom)
-  (malo internog prostora za pohranu)
-  (Više obavijesti): Ova se ikona pojavljuje kada ima više neprikazanih obavijesti.

Napomena

- Ovdje nisu navedene sve ikone koje se mogu pojaviti na vašem uređaju. Ovaj popis služi samo za referencu i moguće su promjene bez prethodne najave.

Povezana tema

- [Upravljanje baterijom](#)
- [Prije ažuriranja vašeg uređaja](#)
- [Oslobađanje prostora na internoj pohrani](#)
- [Ikone statusa](#)

Napominjemo da je ovaj Vodič za pomoć strojno preveden. Strojni prijevodi nisu osjetljivi na kontekst i nisu nužno posve usklađeni s engleskom inačicom sadržaja. Da biste vidjeli izvornu englesku inačicu, odaberite English na [Stranica za odabir jezika].

TP1002013611

Pametni telefon

Xperia 10 VII XQ-FE54/XQ-FE72

Panel za brze postavke

Postavke možete pronaći i promijeniti s bilo kojeg zaslona pomoću ploče s brzim postavkama.

1. Prijeđite dvaput prema dolje od vrha zaslona.

Pregled ploče s brzim postavkama




1. Razina svjetline
Podesite razinu svjetline.
2. Brze postavke
Prijeđite prstom ulijevo ili udesno kako biste pronašli željenu postavku, a zatim je dodirnite kako biste omogućili ili onemogućili funkciju.
Ovisno o postavci, možete podesiti više opcija tako da je dodirnete i zadržite.
3. Dodirnite za prikaz zaslona za uređivanje. Brze postavke možete dodavati, uklanjati ili mijenjati.
4. Dodirnite za otvaranje izbornika Napajanje.
5. Dodirnite za otvaranje izbornika postavki.
6. Dodirnite za prikaz aktivnih aplikacija koje bi mogle utjecati na trajanje baterije čak i ako ih ne koristite.
Možete odabrati pokrenutu aplikaciju i zaustaviti je. Ne mogu se zaustaviti sve aplikacije.

Napominjemo da je ovaj Vodič za pomoć strojno preveden. Strojni prijevodi nisu osjetljivi na kontekst i nisu nužno posve usklađeni s engleskom inačicom sadržaja. Da biste vidjeli izvornu englesku inačicu, odaberite English na [Stranica za odabir jezika].

Snimanje zaslona


Možete snimiti fotografije bilo kojeg zaslona na svom uređaju kao snimku zaslona. Nakon što napravite snimku zaslona, možete je pregledati, urediti i podijeliti. Snimke zaslona koje napravite automatski se spremaju u internu memoriju vašeg uređaja.

- 1 Istovremeno pritisnite tipku za smanjivanje glasnoće i tipku za uključivanje.

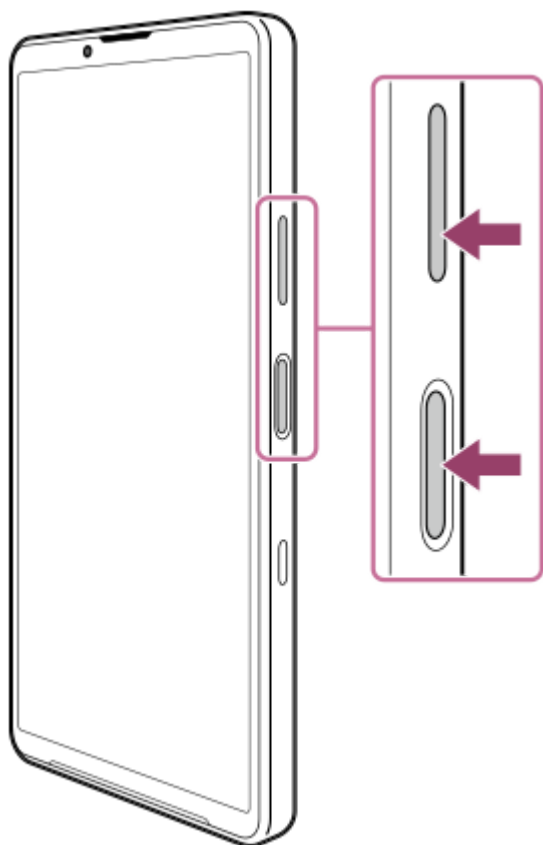

Za snimanje zaslona iz ploče Brze postavke

1. Dvaput prijedite prstom prema dolje s vrha zaslona.

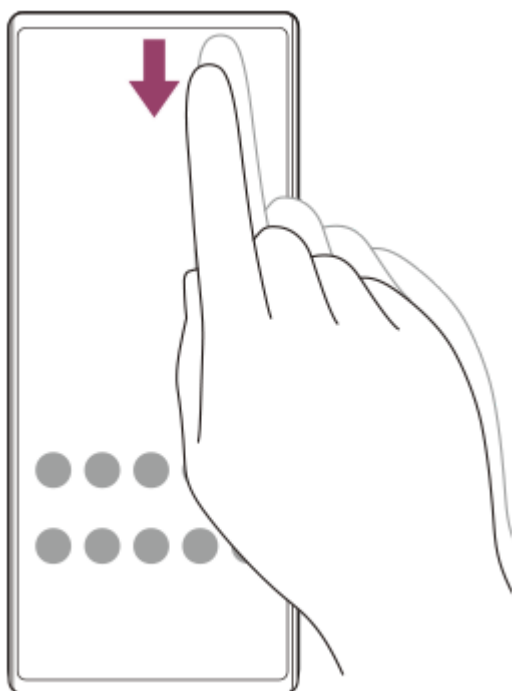

2. Dodirnite sljedeće.
 (Snimka zaslona)



Savjet

- Snimku zaslona možete napraviti pomoću nadzorne ploče. Za prikaz nadzorne ploče, pomaknite traku Side sense prema unutra, prema zaslonu ili pronađite i dodirnite sljedeću ikonu.
 (Nadzorna ploča)
 Na Nadzornoj ploči dodirnite sljedeće.
 [Snimka zaslona]
- Snimanje zaslona možete dodijeliti gesti na traci Side sense slijedeći sljedeći postupak.
 [Postavke] > [Rad i pregled] > [Side sense] > [Dodjela funkcija gestama] > [Brzo kliznite prema sredini zaslona], [Brzo kliznite prema gore] ili [Brzo kliznite prema dolje] > [Izradi snimku zaslona]
- Radnju snimanja zaslona možete dodijeliti pritisku na okidač. Pronađite i dodirnite kako slijedi, a zatim dodirnite prekidač.
 [Postavke] > [Sustav] > [Pokreti] > [Gumb zatvarača] > [Snimanje snimke zaslona]


Za snimanje pomicanja zaslona

Možete snimiti zaslon zaslona koji se može pomicati.

Napomena

- Pomicanje snimki zaslona dostupno je ako aplikacija podržava tu značajku.

1. Istovremeno pritisnite tipku za smanjivanje glasnoće i tipku za uključivanje.
2. Dodirnite sljedeće.
[Snimi više]

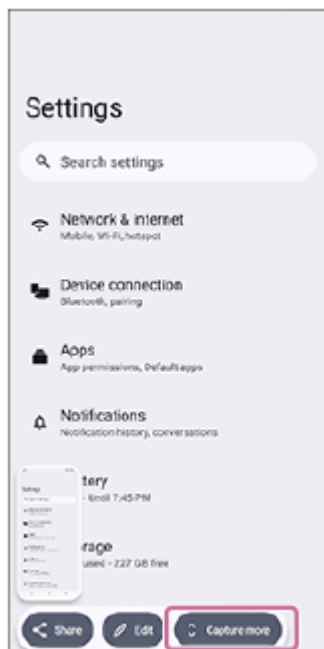


3. Povucite liniju za prilagodbu područja snimke zaslona, a zatim dodirnite sljedeće.
[Spremi]



Za snimanje zaslona nedavno korištene aplikacije

1. Dodirnite sljedeći gumb u navigacijskoj traci.
■ (Pregled)

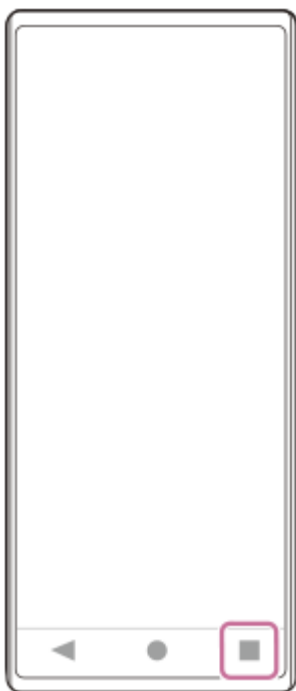

2. Prijeđite prstom lijevo ili desno da biste odabrali aplikaciju za koju želite snimiti zaslon, a zatim dodirnite sljedeće.
[Snimka zaslona]



Povezana tema

- [Panel za brze postavke](#)
- [Nadzorna ploča](#)
- [Uključivanje ili isključivanje bočnog senzora](#)
- [Mogućnosti podešavanja \(Side sense\)](#)
- [Izbornik postavki](#)

Napominjemo da je ovaj Vodič za pomoć strojno preveden. Strojni prijevodi nisu osjetljivi na kontekst i nisu nužno posve usklađeni s engleskom inačicom sadržaja. Da biste vidjeli izvornu englesku inačicu, odaberite English na [Stranica za odabir jezika].

TP0001880285

Pametni telefon

Xperia 10 VII XQ-FE54/XQ-FE72

Snimanje zaslona vašeg uređaja

Možete snimiti videozapis zaslona svog uređaja. Snimljeni videozapisi automatski se spremaju u internu pohranu vašeg uređaja.

1 Dvaput prijedite prstom prema dolje od vrha zaslona da biste otvorili ploču Brze postavke.

2 Prijedite prstom lijevo ili desno kako biste pronašli sljedeću funkciju, a zatim je dodirnite.

 (Snimanje zaslona)

Ako ne možete pronaći ikonu na ploči Brze postavke, možete je dodati na ploču.

Dodirnite sljedeću ikonu.

 (uredi)

Zatim dodirnite i držite sljedeću ikonu kako biste je pomaknuli u gornji dio zaslona.

 (Snimanje zaslona)

3 Slijedite upute na zaslonu za početak snimanja zaslona.

Možete odabrati želite li snimiti jednu aplikaciju ili cijeli zaslon. Također možete odabrati što ćete snimati, uključujući zvuk uređaja, zvuk iz mikrofona i/ili dodire na zaslonu.

Za zaustavljanje snimanja prijedite prstom od vrha zaslona prema dolje kako biste otvorili ploču s obavijestima, a zatim dodirnite obavijest Snimač zaslona.

Napomena

- Ovisno o dizajnu aplikacije, možda nećete moći snimiti zaslon svog uređaja.

Povezana tema

- [Početni zaslon](#)

Napominjemo da je ovaj Vodič za pomoć strojno preveden. Strojni prijevodi nisu osjetljivi na kontekst i nisu nužno posve usklađeni s engleskom inačicom sadržaja. Da biste vidjeli izvornu englesku inačicu, odaberite English na [Stranica za odabir jezika].

TP1002013613

Pametni telefon

Xperia 10 VII XQ-FE54/XQ-FE72

Skeniranje QR kodova

Možete otvoriti skener QR kodova na ploči Brze postavke i skenirati QR kodove.

- 1 Dvaput prijedite prstom prema dolje od vrha zaslona da biste otvorili ploču s brzim postavkama.
- 2 Prijedite prstom lijevo ili desno kako biste pronašli sljedeću funkciju, a zatim je dodirnite.
📱 (Čitač QR koda)



- 3 Usmjerite kameru prema QR kodu, a zatim dodirnite gumb u poruci koja se pojavi.

Savjet

- Također možete koristiti aplikaciju Kamera za skeniranje QR kodova.

Povezana tema

- [Skeniranje QR kodova \(Fotografija\)](#)
- [Panel za brze postavke](#)

Napominjemo da je ovaj Vodič za pomoć strojno preveden. Strojni prijevodi nisu osjetljivi na kontekst i nisu nužno posve usklađeni s engleskom inačicom sadržaja. Da biste vidjeli izvornu englesku inačicu, odaberite English na [Stranica za odabir jezika].

TP1002013614

Pametni telefon

Xperia 10 VII XQ-FE54/XQ-FE72

Aplikacija Gemini

Aplikacija Gemini daje vam pristup Google AI koji vam pomaže učiti na nove načine, pisati zahvalnice, planirati događaje i više. Aplikacija Gemini može se povezati s Googleovim aplikacijama pod nazivom Extensions (Gmail, Google Maps, YouTube itd.), što olakšava obavljanje zadataka. Pomoć možete dobiti putem teksta, glasa, slika i svoje kamere.

Napomena

- Aplikacija Gemini možda nije dostupna u nekim zemljama/regijama.

1 Dugo pritisnite gumb za uključivanje kako biste pokrenuli aplikaciju Gemini.

Za više informacija idite na sljedeću poveznicu.

support.google.com/android/

Napominjemo da je ovaj Vodič za pomoć strojno preveden. Strojni prijevodi nisu osjetljivi na kontekst i nisu nužno posve usklađeni s engleskom inačicom sadržaja. Da biste vidjeli izvornu englesku inačicu, odaberite English na [Stranica za odabir jezika].

TP1002013615

Pametni telefon

Xperia 10 VII XQ-FE54/XQ-FE72

Krug za traženje

Circle to Search je funkcija koja vam omogućuje da zaokružite sliku ili tekst na zaslonu koji vas zanima i potražite ih na Googleu.

Pomoću funkcije Circle to Search možete pretraživati slike, tekst i videozapise prikazane na zaslonu izravno putem Googlea bez mijenjanja aplikacija. Nema potrebe za kopiranjem teksta ili snimanjem zaslona.

1 Dugo pritisnite tipku.

● (kuća)

Ako je način navigacije postavljen na navigaciju pokretima, dugo pritisnite navigacijsku ručicu.

Boja zaslona promijenit će se u gradijent, a pojavit će se traka Google pretraživanja i gumb za prijevod.

2 Zaokružite, označite ili dodirnite bilo gdje na zaslonu kako biste odabrali tekst, sliku ili video koji želite pretražiti.

Rezultati Google pretraživanja pojavit će se na dnu zaslona.

Za više informacija idite na sljedeću poveznicu.

support.google.com/android/

Savjet

- Možete uključiti ili isključiti korištenje funkcije Circle to Search. Pronađite i dotaknite kako slijedi, a zatim dotaknite prekidač kako biste omogućili ili onemogućili funkciju.
[Postavke] > [Sustav] > [Pokreti] > [Način navigacije] > [Zaokruži za pretraživanje]

Povezana tema

- [Izbornik postavki](#)

Napominjemo da je ovaj Vodič za pomoć strojno preveden. Strojni prijevodi nisu osjetljivi na kontekst i nisu nužno posve usklađeni s engleskom inačicom sadržaja. Da biste vidjeli izvornu englesku inačicu, odaberite English na [Stranica za odabir jezika].

TP1002013616

Pametni telefon

Xperia 10 VII XQ-FE54/XQ-FE72


Privatni prostor

Kako biste osjetljive aplikacije i podatke aplikacija zaštitili od znatiželjnih očiju, možete postaviti privatni prostor, zaseban prostor na uređaju za skrivanje i organiziranje aplikacija. S privatnim prostorom možete učiniti sljedeće stvari.

- Aplikacije možete držati u zasebnom prostoru stvorenom unutar ladice aplikacija. Privatni prostor je izoliran kako bi vaše aplikacije i podaci aplikacija ostali privatni.
- Možete postaviti metodu zaključavanja privatnog prostora osim zaključavanja zaslona kako biste postavili dodatni sloj autentifikacije.
- Možete sakriti sam privatni prostor.

Za više informacija posjetite sljedeću poveznicu.

support.google.com/android/

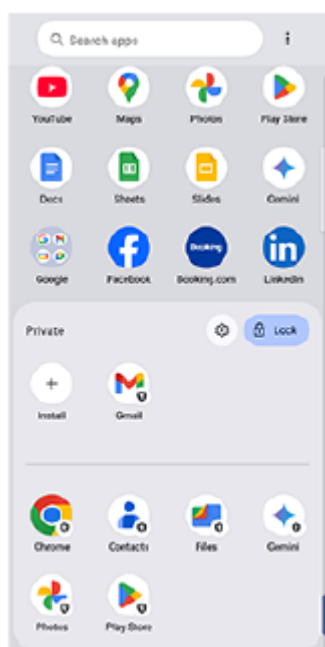

Napomena

- Aplikacije prikazane prema zadanim postavkama mogu se razlikovati u nekim zemljama/regijama i ovisno o vašoj mreži ili davatelju usluga. Molimo provjerite na vlastitom uređaju.

Napominjemo da je ovaj Vodič za pomoć strojno preveden. Strojni prijevodi nisu osjetljivi na kontekst i nisu nužno posve usklađeni s engleskom inačicom sadržaja. Da biste vidjeli izvornu englesku inačicu, odaberite English na [Stranica za odabir jezika].

TP1002013617

Pametni telefon

Xperia 10 VII XQ-FE54/XQ-FE72

Uključivanje ili isključivanje bočnog senzora

- 1 Pronađite i dodirnite redom sljedeće.
[Postavke] > [Rad i pregled] > [Side sense]
- 2 Dodirnite prekidač da omogućite ili onemogućite funkciju.
[Koristi traku za Side sense]

Povezana tema

- [Korištenje funkcije \(Side sense\)](#)
- [Nadzorna ploča](#)
- [Mogućnosti podešavanja \(Side sense\)](#)
- [Izbornik postavki](#)

Napominjemo da je ovaj Vodič za pomoć strojno preveden. Strojni prijevodi nisu osjetljivi na kontekst i nisu nužno posve usklađeni s engleskom inačicom sadržaja. Da biste vidjeli izvornu englesku inačicu, odaberite English na [Stranica za odabir jezika].

TP1002013618

Pametni telefon

Xperia 10 VII XQ-FE54/XQ-FE72

Korištenje funkcije (Side sense)

Izbornicima i korisnim funkcijama možete jednostavno pristupiti izvođenjem gesti na bočnoj traci Side sense.

- Pomaknite traku Side sense prema unutra, prema zaslonu, kako biste otvorili nadzornu ploču koja vam omogućuje brzu promjenu ili provjeru statusa najčešće korištenih postavki.
- Pomaknite traku Side sense prema gore kako biste otvorili izbornik Pokretača aplikacija koji vam omogućuje otvaranje aplikacija i još mnogo toga. Izbornik Više prozora možete otvoriti i iz izbornika Pokretača aplikacija.
- Pomaknite traku Side sense prema dolje za povratak na prethodni zaslon (Natrag).



Napomena


- Side Sense nije dostupan kada se koristi aplikacija Kamera.

Savjet

- Da biste saznali više o izborniku Pokretača aplikacija, pronađite i dodirnite kako slijedi.
[Postavke] > [Rad i pregled] > [Side sense] > [Prikaži priručnik za Side sense]
- Radnju zaslona dodijeljenu gestama Side sensea (pomak prema unutra, prema gore i pomak prema dolje) možete promijeniti u postavkama Side sensea.


Otvaranje nadzorne ploče

1. Pomaknite bočnu senzorsku traku prema unutra, prema zaslonu.

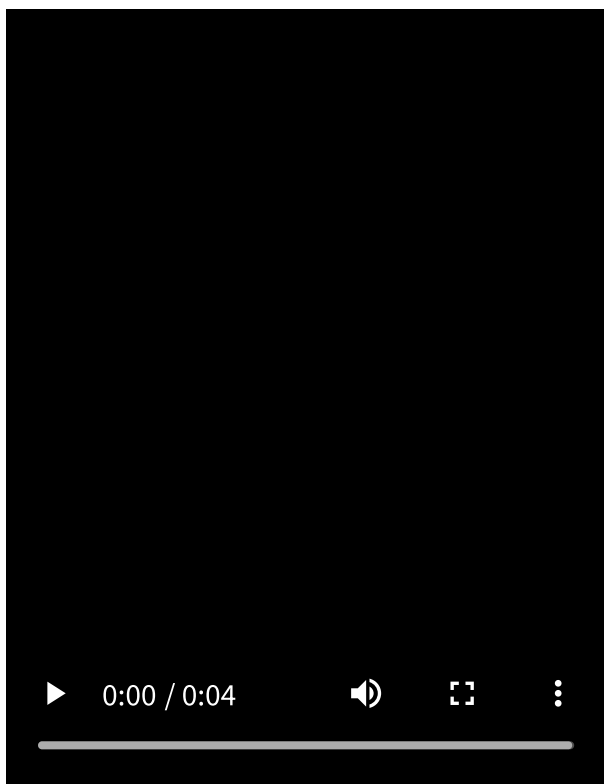


Otvaranje izbornika pokretača aplikacija

1. Pomaknite traku Side sense prema gore.

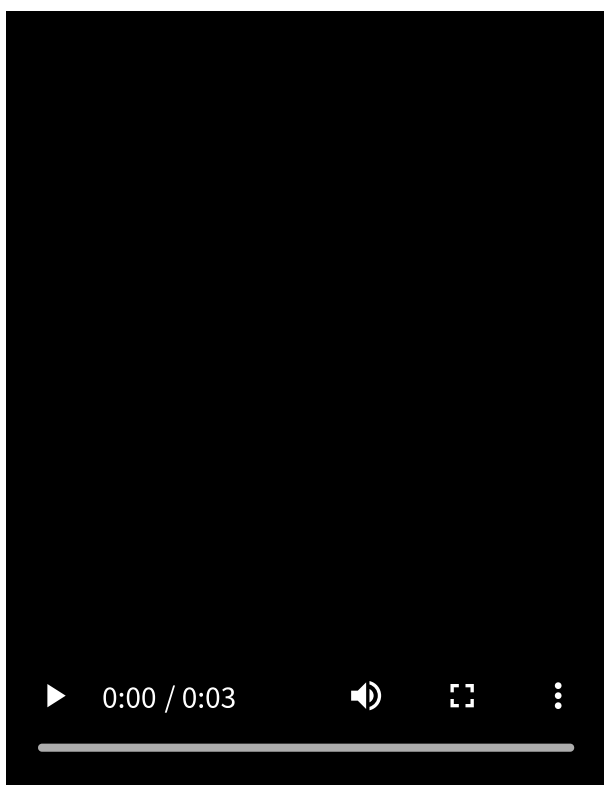

Povratak na prethodni zaslon pomoću bočnog senzora

1. Pomaknite traku Side sense prema dolje.

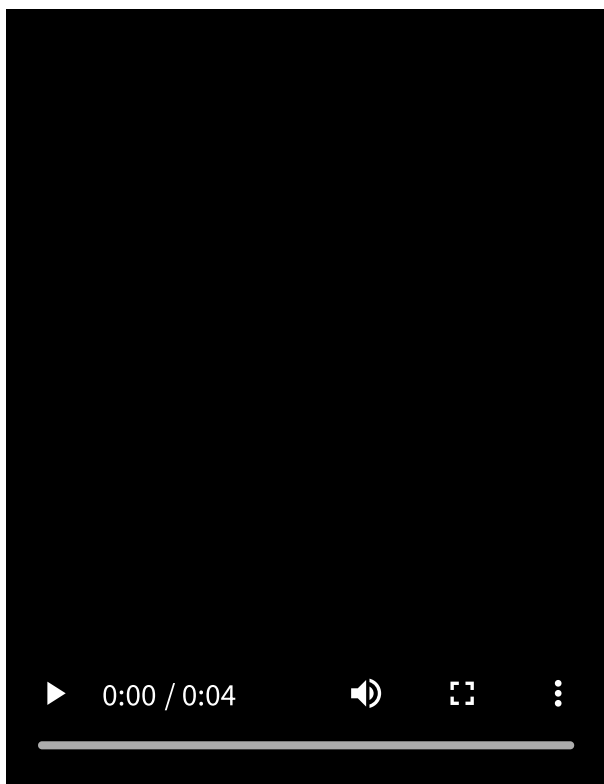

Pomicanje bočne senzorske trake

1. Dodirnite i držite traku Side sense, a zatim je povucite gore ili dolje.

Povezana tema

- [Izbornik postavki](#)
- [Uključivanje ili isključivanje bočnog senzora](#)
- [Nadzorna ploča](#)
- [Mogućnosti podešavanja \(Side sense\)](#)
- [Način skočnog prozora](#)
- [Način rada s podijeljenim zaslonom \(Prebacivanje između više prozora\)](#)

Napominjemo da je ovaj Vodič za pomoć strojno preveden. Strojni prijevodi nisu osjetljivi na kontekst i nisu nužno posve usklađeni s engleskom inačicom sadržaja. Da biste vidjeli izvornu englesku inačicu, odaberite English na [Stranica za odabir jezika].

TP1002013619

5-070-614-22 Copyright 2025 Sony Corporation

Pametni telefon

Xperia 10 VII XQ-FE54/XQ-FE72

Nadzorna ploča

- 1 Pomaknite traku Side sense prema unutra, prema zaslonu ili pronađite i dodirnite sljedeću ikonu.

 (Nadzorna ploča)

Pregled nadzorne ploče



1. Dodirnite za otvaranje izbornika postavki Side sensea.
2. Razina svjetline
Podesite razinu svjetline.
3. Najčešće korištene postavke
Možete provjeriti status postavki.
Dodirnite svaku postavku da biste je uključili ili isključili. Ovisno o postavci, možete prilagoditi više opcija dodirom i držanjem.
 (Obavijest): Dodirnite za otvaranje ploče s obavijestima.
 (Snimka zaslona): Dodirnite za snimanje zaslona.
4. Upravljačka ploča za slušalice (Sony | Sound Connect)
Možete upravljati slušalicama proizvođača Sony koje imaju funkciju povezivanja aplikacija.
Upravljačka ploča za slušalice prikazuje se kada je aplikacija Sony | Sound Connect instalirana na vašem uređaju i prekidač je uključen izvršavanjem sljedećih radnji.
[Postavke] > [Rad i pregled] > [Side sense] > [Dodaj kontrole slušalica]

Povezana tema


- [Uključivanje ili isključivanje bočnog senzora](#)
- [Korištenje funkcije \(Side sense\)](#)
- [Izbornik postavki](#)

Način rada s podijeljenim zaslonom (Prebacivanje između više prozora)

Način podijeljenog zaslona omogućuje vam istovremeno pregledavanje dvije aplikacije i upravljanje svakom od njih. Ne podržavaju sve aplikacije način rada podijeljenog zaslona.

- 1 Dodirnite sljedeći gumb u navigacijskoj traci.

■ (Pregled)

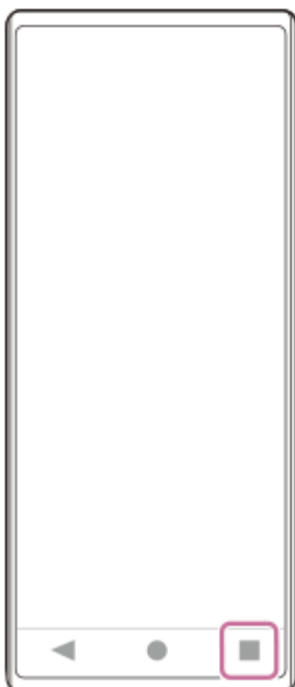

- 2 Dodirnite sljedeće.
[Prebacivanje između više prozora]



3 Prijeđite prstom lijevo ili desno za odabir željenih aplikacija, a zatim dodirnite sljedeće.
[Gotovo]

Aplikacije možete prikazati i dodirnom jedne od aplikacija u paru prikazanih na dnu zaslona.



Savjet

- Aplikacije možete prikazati i u načinu rada s podijeljenim zaslonom pomoću izbornika Više prozora. Za prikaz izbornika Više prozora, povucite traku Side sense prema gore, a zatim odaberite karticu Više prozora ili prijeđite prstom ulijevo na zaslonu.

Pregled podijeljenog zaslona



1. Aplikacija 1

2. Linija podjele podijeljenog ekrana

Povucite sljedeću ikonu na sredini zaslona gore ili dolje da biste promijenili veličinu prozora.
— (Crtica na liniji pregrade)

3. Aplikacija 2

Napomena

- Prozor u načinu rada podijeljenog zaslona podijeljen je okomito u portretnoj orijentaciji i vodoravno u pejzažnoj orijentaciji. Ne možete mijenjati veličinu prozora u vodoravnom položaju.

Savjet

- Za izlaz iz načina podijeljenog zaslona povucite sljedeću ikonu na vrh ili dno zaslona.
— (Crtica na liniji pregrade)

Povezana tema

- [Uključivanje ili isključivanje bočnog senzora](#)
- [Korištenje funkcije \(Side sense\)](#)

Napominjemo da je ovaj Vodič za pomoć strojno preveden. Strojni prijevodi nisu osjetljivi na kontekst i nisu nužno posve usklađeni s engleskom inačicom sadržaja. Da biste vidjeli izvornu englesku inačicu, odaberite English na [Stranica za odabir jezika].

TP1002013621

5-070-614-22 Copyright 2025 Sony Corporation

Pametni telefon


Xperia 10 VII XQ-FE54/XQ-FE72

Način skočnog prozora

Možete prikazati drugu aplikaciju u malom prozoru koji se nalazi iznad aplikacije koja radi u načinu rada preko cijelog zaslona. Također možete prikazati treću aplikaciju u skočnom prozoru dok gledate dvije aplikacije koristeći način podijeljenog zaslona.

- 1 Dodirnite sljedeći gumb na navigacijskoj traci.

■ (Pregled)

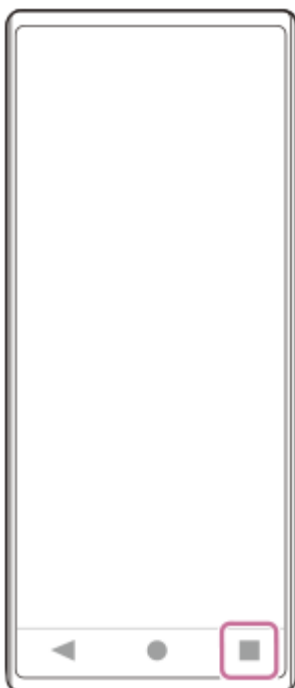


- 2 Prijeđite prstom lijevo ili desno kako biste odabrali aplikaciju koju želite prikazati u malom prozoru, a zatim dodirnite sljedeće.
[SKOČNI prozor]



- 3 Prijeđite prstom lijevo ili desno kako biste odabrali aplikaciju koju želite prikazati na cijelom zaslonu, a zatim je dodirnite.



Pregled skočnog prozora

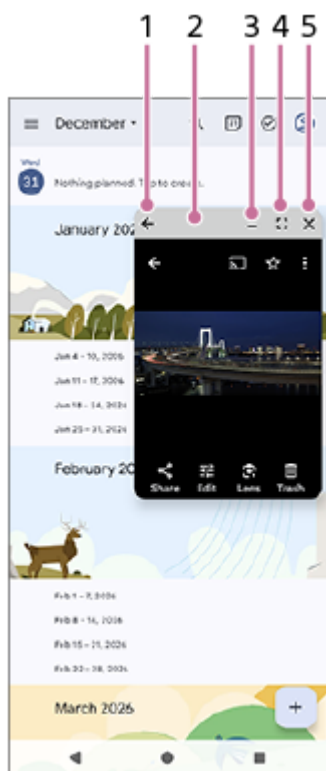

1. Povratak na prethodni ekran.
2. Povucite za pomicanje prozora.
Dodirnite dvaput za povećanje prozora. Ponovno dodirnite dvaput za povratak na prethodnu veličinu prozora.
3. Dodirnite za minimiziranje prozora.
Skočni prozor će nestati, ali nije zatvoren.
Za ponovno prikazivanje skočnog prozora dodirnite sljedeći gumb na navigacijskoj traci, prijedite prstom ulijevo ili udesno kako biste pronašli aplikaciju, a zatim je dodirnite.
■ (Pregled)
4. Dodirnite za prikaz aplikacije na cijelom zaslonu.
Način skočnog prozora će se zatvoriti, a aplikacija će se prikazati u načinu cijelog zaslona.
5. Dodirnite za zatvaranje prozora.

Savjet

- Povucite bilo koji kut skočnog prozora da promijenite veličinu prozora.
- Možete prikazati dva ili više skočnih prozora u isto vrijeme.
- Za detalje o skočnom prozoru pronađite i dodirnite kako slijedi.
[Postavke] > [Sustav] > [Pokreti] > [Side sense] > [Prikaži priručnik za Side sense] > [Više o skočnim prozorima]

Povezana tema

- [Uključivanje ili isključivanje bočnog senzora](#)
- [Korištenje funkcije \(Side sense\)](#)
- [Izbornik postavki](#)

Napominjemo da je ovaj Vodič za pomoć strojno preveden. Strojni prijevodi nisu osjetljivi na kontekst i nisu nužno posve usklađeni s engleskom inačicom sadržaja. Da biste vidjeli izvornu englesku inačicu, odaberite English na [Stranica za odabir jezika].


Pametni telefon

Xperia 10 VII XQ-FE54/XQ-FE72

Alarm

Možete postaviti jedan ili više alarma i koristiti bilo koju zvučnu datoteku spremljenu na vašem uređaju kao signal alarma. Alarm se ne oglašava ako je vaš uređaj isključen.

- 1 **Pronađite i dodirnite redom sljedeće.**
[Sat] > [Alarm]

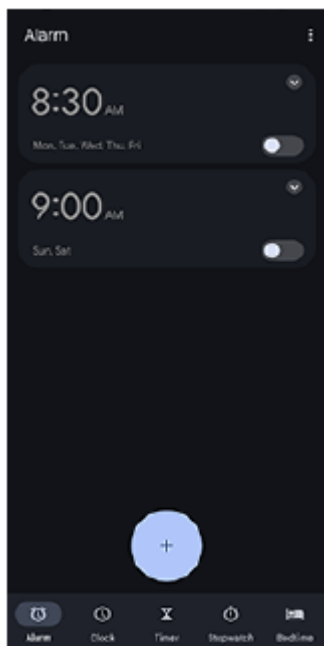

- 2 **Dodirnite ikonu.**
 (Dodaj stavku)
- 3 **Postavite vrijeme, a zatim dodirnite sljedeće.**
[U redu]
- 4 **Odaberite željenu vrijednost.**

Savjet

- Za dodavanje widgeta sata na početni zaslon dodirnite i držite prazno područje na početnom zaslonu i dodirnite sljedeće.
[Widgeti]
Zatim odaberite željeni sat.


Povezana tema

- [Datum i vrijeme](#)

Napominjemo da je ovaj Vodič za pomoć strojno preveden. Strojni prijevodi nisu osjetljivi na kontekst i nisu nužno posve usklađeni s engleskom inačicom sadržaja. Da biste vidjeli izvornu englesku inačicu, odaberite English na [Stranica za odabir jezika].

Pregled načina rada (Fotografija)

Sučelje se automatski prebacuje, tako da kameru možete koristiti i vertikalno i horizontalno.

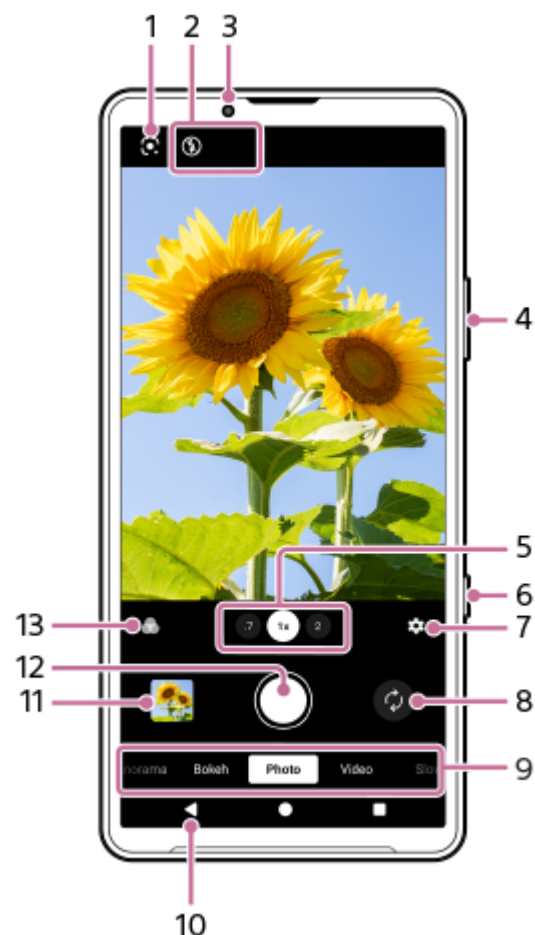

1. Google Lens (Samo glavna kamera)

2. Indikacije statusa

-  (Bljeskalica): Dodirnite za isključivanje bljeskalice ili postavljanje na automatski način rada. Boja pozadine ikone bljeskalice postaje bijela kada se bljeskalica aktivira.
-  (Noćno snimanje) : Ikona se pojavljuje kada uvjeti osvjetljenja postanu slabi i funkcija noćnog snimanja se automatski uključuje. Funkcija vam omogućuje snimanje jasnih fotografija noću ili u uvjetima slabog osvjetljenja. Funkciju možete privremeno isključiti dodirom ikone.

3. Objektiv prednje kamere

4. Za zumiranje koristite gumb za zumiranje.

5. Dodirnite jedan od gumba za kutove za promjenu kuta gledanja.

Kada je omjer zumiranja postavljen od 0,7× do 0,9×, koristi se ultraširokokutni objektiv. Kada je omjer zumiranja postavljen na 1,0× ili više, koristi se širokokutni objektiv.

Za zumiranje ili smanjivanje slike pomaknite gumb za kut lijevo i desno (u portretnoj orijentaciji) ili gore i dolje (u pejzažnoj orijentaciji). Možete besprijekorno zumirati bez promjene kuta gledanja.

Sliku možete povećati ili smanjiti i štipanjem ili pritiskom na gumb za zumiranje.

Napomena

- Funkcija automatskog fokusiranja radi samo kada koristite širokokutni objektiv.

6. Pomoću gumba okidača pokrenite aplikaciju Kamera ili snimate fotografije.

Savjet

- Za aktiviranje pokretanja aplikacije Kamera dugim pritiskom na gumb okidača, pronađite i dodirnite kako slijedi, a zatim dodirnite prekidač.
[Postavke] > [Sustav] > [Pokreti] > [Gumb zatvarača] > [Pokreni aplikaciju Kamera]
- Možete odabrati radnju koja će se izvršiti kada pritisnete i držite okidač dok koristite aplikaciju Kamera. Pronađite i dodirnite redom sljedeće.
 (Postavke) > [Izbornik] > [Pritisnite i držite gumb zatvarača]
Možete birati između sljedećih postavki.
Snimanje video / Prebacivanje načina rada / Isključeno

7. Dodirnite za promjenu postavki.

- **Proporcije:** Dodirnite za promjenu omjera slike.
- **Odbrojavanje:** Dodirnite za odabir postavke samookidača.
- **Bljeskalica:** Dodirnite za odabir postavke bljeskalice. Tijekom korištenja prednje kamere, cijeli zaslon će se osvijetliti kada je bljeskalica uključena.

Dodirnite gumb za promjenu detaljnijih postavki.

[Izbornik]

8. Možete prebacivati između prednje i glavne kamere.

Napomena

- Funkcija automatskog fokusiranja ne radi kada koristite prednju kameru.

9. Možete odabrati način rada.

Prijeđite prstom po zaslonu lijevo ili desno kako biste pronašli željeni način rada.

10. Dodirnite gumb za povratak ili izlaz iz aplikacije Kamera.

11. Dodirnite minijaturu za pregled fotografija i videozapisa u aplikaciji Google fotografije.

 (Dijeljenje): Dodirnite ikonu za dijeljenje fotografije ili videozapisa.

 (Uređivanje): Dodirnite ikonu za uređivanje fotografije ili videozapisa.

Za skrivanje ili prikaz ikona dodirnite zaslon.

Za više informacija o aplikaciji Google fotografije posjetite sljedeći URL.

support.google.com/android/

 (Natrag): Dodirnite gumb za povratak u aplikaciju Kamera.

12. Za snimanje fotografija koristite okidač.

13. Dodirnite ikonu za odabir završetka slika. (Izgled)

Svaki unaprijed postavljeni izgled optimiziran je drugačijom kombinacijom tona boje, zasićenosti, kontrasta, oštine, svjetline i drugih elemenata slike, tako da možete postaviti obradu slike s idealnom ravnotežom tih elemenata.

Za detalje o svakom unaprijed postavljenom izgledu dodirnite gumb.

 (Pročitajte više)

Povezana tema

- [Snimanje fotografija \(Fotografija\)](#)
- [Često korištene značajke \(Fotografija\)](#)

- [Dodatne postavke kamere](#)
- [Korištenje ručnog fokusa \(Fotografija / Videozapis\)](#)
- [Ručno podešavanje brzine zatvarača \(Fotografija / Videozapis\)](#)
- [AI značajke aplikacije Google Photos](#)
- [Skeniranje QR kodova \(Fotografija\)](#)
- [Izbornik postavki](#)

Napominjemo da je ovaj Vodič za pomoć strojno preveden. Strojni prijevodi nisu osjetljivi na kontekst i nisu nužno posve usklađeni s engleskom inačicom sadržaja. Da biste vidjeli izvornu englesku inačicu, odaberite English na [Stranica za odabir jezika].

TP1002013624

5-070-614-22 Copyright 2025 Sony Corporation

Snimanje fotografija (Fotografija)

1 Pokrenite aplikaciju Kamera.

 (Fotoaparat)

2 Odaberite način rada. [Fotografija]

3 Dodirnite ikonu za prebacivanje između glavne i prednje kamere.

 (Promijeni fotoaparat)


4 Usmjerite kameru prema subjektu.

5 Prilikom korištenja glavne kamere dodirnite jednu od tipki za kutove kako biste promijenili kutove gledanja.

Za zumiranje ili smanjivanje slike pomaknite gumb za kut lijevo i desno (u portretnoj orijentaciji) ili gore i dolje (u pejzažnoj orijentaciji). Možete besprijekorno zumirati bez promjene kuta gledanja. Sliku možete povećati ili smanjiti i štipanjem ili pritiskom na gumb za zumiranje.

6 Dodirnite objekt koji želite fokusirati u tražilu.

- Pojavit će se okvir za fokusiranje.
Kamera će se fokusirati na dodirnuti objekt osim kada koristite ultraširokokutni objektiv, koristite prednju kameru ili ste postavili ručno fokusiranje.
Za otkazivanje fokusiranja dodirnite okvir za fokusiranje.
- Pojavit će se klizač za podešavanje boje i klizač za podešavanje svjetline.
 - ⓘ: Klizač za podešavanje boje
 - ☼: Klizač za podešavanje svjetlinePovucite klizače za podešavanje boje i svjetline.

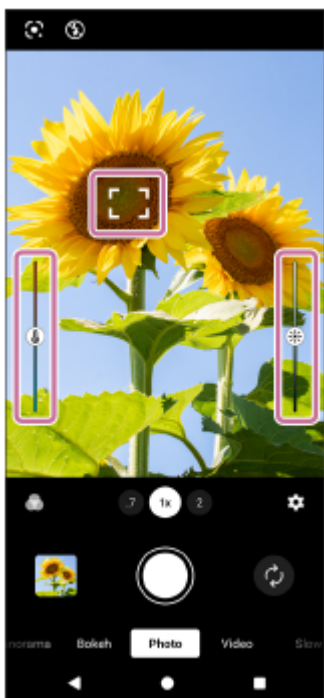

7 Dodirnite gumb okidača na zaslonu ili pritisnite gumb okidača uređaja.

Za kontinuirano snimanje fotografija pomaknite okidač zaslona ulijevo i držite prst na zaslonu, a zatim otpustite prst za zaustavljanje.

Savjet

- Pazite da su leće čiste. Otisak prsta ili malo prljavštine mogu smanjiti kvalitetu fotografija i videa.
- Koristite samookidač kada vam je potrebno dodatno vrijeme za pripremu ili kako biste izbjegli mutne fotografije.
- Tražite svjetlo s usmjerenjem i bojom koja daje sceni oblik i dubinu. Ova vrsta svjetlosti javlja se neposredno prije izlaska i zalaska sunca. Prirodno svjetlo s prozora je također dobro.
- Čak i ako su uvjeti osvjetljenja loši, pokušajte fotografirati sa i bez bljeskalice. Ponekad je kvaliteta bolja bez bljeskalice.
- Često provjeravajte stanje memorije svog uređaja. Fotografije i videozapisi visoke rezolucije troše više memorije.

Za snimanje videa u načinu rada za fotografije

Videozapis možete privremeno snimiti čak i u načinu rada za fotografije.

1. Dodirnite i držite gumb okidača na zaslonu za početak snimanja videozapisa, a zatim otpustite prst za zaustavljanje snimanja.

Ako dodirnete i držite gumb okidača na zaslonu i pomaknete ga prema ikoni lokota s desne strane, snimanje će se nastaviti nakon što otpustite prst.

- Videozapis možete snimiti i dugim pritiskom na okidač uređaja kada je odabrana sljedeća postavka.
 (Postavke) > [Izbornik] > [Pritisnite i držite gumb zatvarača] > [Snimanje video]

Napomena

- Imajte na umu da neke funkcije možda neće biti dostupne ovisno o postavkama.

Savjet

- Aplikaciju Kamera možete pokrenuti i izvođenjem sljedećih operacija.
 - Dugo pritisnite okidač uređaja.
 - Za omogućavanje ove funkcije pronađite i dodirnite sljedeće, a zatim dodirnite prekidač.

[Postavke] > [Sustav] > [Pokreti] > [Gumb zatvarača] > [Pokreni aplikaciju Kamera]

— Dodirnite i držite sljedeću ikonu na zaključanom zaslonu.

 (Fotoaparat)

— Dvaput pritisnite gumb za napajanje. Za omogućavanje ove funkcije pronađite i dodirnite sljedeće, a zatim dodirnite prekidač.

[Postavke] > [Sustav] > [Pokreti] > [Otvaranje fotoaparata]

- Možete skenirati QR kodove.

Povezana tema

- [Pregled načina rada \(Fotografija\)](#)
- [Često korištene značajke \(Fotografija\)](#)
- [Dodatne postavke kamere](#)
- [Korištenje ručnog fokusa \(Fotografija / Videozapis\)](#)
- [Ručno podešavanje brzine zatvarača \(Fotografija / Videozapis\)](#)
- [Skeniranje QR kodova \(Fotografija\)](#)
- [Izbornik postavki](#)

Napominjemo da je ovaj Vodič za pomoć strojno preveden. Strojni prijevodi nisu osjetljivi na kontekst i nisu nužno posve usklađeni s engleskom inačicom sadržaja. Da biste vidjeli izvornu englesku inačicu, odaberite English na [Stranica za odabir jezika].

TP1002013625

5-070-614-22 Copyright 2025 Sony Corporation

Pametni telefon

Xperia 10 VII XQ-FE54/XQ-FE72

Često korištene značajke (Fotografija)

Često korištene postavke možete pronaći i promijeniti dodirnom ikone.

⚙️ (Postavke)

Za promjenu ostalih postavki kamere dodirnite gumb.

[Izbornik]

Promjena češće korištenih postavki kamere

1. Dodirnite ikonu.

⚙️ (Postavke)

2. Dodirnite postavku koju želite promijeniti.




- **Proporcije**
4:3 / 16:9 / 1:1
- **Odbrojanje**
Isključi / 3 s / 10 s
- **Bljeskalica**
Isključi / Automatski / Uključi / Svijetlo (Samo glavna kamera)

Promjena ostalih postavki fotoaparata

1. Dodirnite redom sljedeće.

⚙️ (Postavke) > [Izbornik]

2. Odaberite postavku koju želite promijeniti.

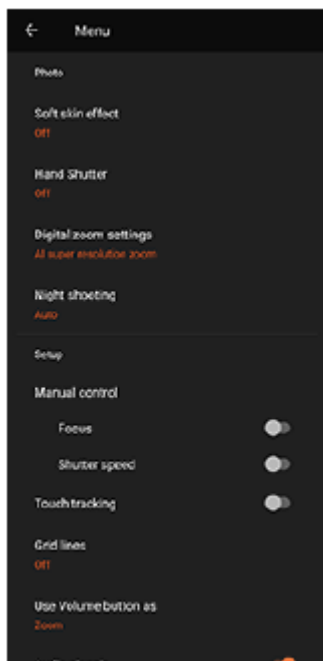

- **Efekt nježnog tena**

Uključi / Isključi: Možete snimati fotografije s efektom koji čini kožu glatkijom.

- **Izoštavanje lica** (Samo prednja kamera)

Uključi / Isključi: Možete snimati fotografije s izoštenim licima tako što ćete crte lica učiniti jasnijima.

- **Snimanje rukom**

Uključi / Isključi: Odbrojavanje timera možete pokrenuti okretanjem dlana prema kameri. Kada je postavljen samookidač, on se pokreće nakon što fotoaparat prepozna vašu ruku.

- **Postavke digitalnog zuma** (Samo glavna kamera)

Standardni digitalni zum: Kamera zumira pomoću digitalne obrade na temelju podataka senzora slike.

AI zumiranje u super razlučivosti: Kamera zumira pomoću digitalne obrade koja čuva više izvorne kvalitete slike.

- **Noćno snimanje**

Automatski / Isključi: Možete snimati jasne fotografije čak i noću ili u uvjetima slabog osvjetljenja.

- **Ručno upravljanje** (Samo glavna kamera)

Izoštavanje: Fokus možete podesiti ručno.

Brzina zatvarača: Brzinu zatvarača možete podesiti ručno.

- **Praćenje dodira** (Samo glavna kamera)

Kamera prati odabrani objekt i podešava svjetlinu.

Povezana tema

- [Pregled načina rada \(Fotografija\)](#)
- [Snimanje fotografija \(Fotografija\)](#)
- [Dodatne postavke kamere](#)
- [Korištenje ručnog fokusa \(Fotografija / Videozapis\)](#)
- [Ručno podešavanje brzine zatvarača \(Fotografija / Videozapis\)](#)

Napominjemo da je ovaj Vodič za pomoć strojno preveden. Strojni prijevodi nisu osjetljivi na kontekst i nisu nužno posve usklađeni s engleskom inačicom sadržaja. Da biste vidjeli izvornu englesku inačicu, odaberite English na [Stranica za odabir jezika].

Pametni telefon

Xperia 10 VII XQ-FE54/XQ-FE72

Dodatne postavke kamere

Dodirnite kako slijedi za odabir postavke koju želite promijeniti.

⚙️ (Postavke) > [Izbornik]

- **Crte rešetke**

Uključi / Isključi: Možete postaviti hoće li se prikazivati linije mreže kako biste lakše komponirali slike.

- **Koristi gumb za reg. glas. kao**

zum / glasnoća / zatvarač: Možete promijeniti način korištenja tipke za glasnoću.

- **Zvučni signali**

Možete odabrati hoće li kamera proizvoditi zvukove, poput zvuka zatvarača, zvukova na početku i kraju snimanja videozapisa te niza zvučnih signala za odbrojavanje kada koristite samookidač.

- **Pohrana podataka**

Interna memorija / SD kartica: Možete odabrati hoćete li fotografije i videozapise pohranjivati u internu memoriju uređaja ili na microSD karticu.

Savjet

- Preporučuje se korištenje microSD kartice s Video Speed Class 30 (V30) ili više.

- **Spremi lokaciju**

Uključi / Isključi: Možete spremiti svoje fotografije i videozapise s lokacijama gdje su snimljeni.

- **Pritisnite i držite gumb zatvarača**

Snimanje videa: Snimanje videa u načinu rada za fotografije možete započeti pritiskom i držanjem okidača.

Prebacivanje načina rada: Možete brzo prelaziti između načina snimanja fotografija i načina snimanja videa pritiskom i držanjem okidača.

Isključeno: Nije postavljena nikakva radnja za pritiskanje i držanje okidača.

- **Pristupačnost**

Možete prikazati poveznicu na informacije o pristupačnosti.

- **Licenca softvera**

Možete prikazati informacije o softverskoj licenci.

- **Resetiraj postavke**

Sve postavke možete vratiti na zadane vrijednosti.

Savjet

- Kada prvi put koristite aplikaciju Kamera, resetirate postavke aplikacije Kamera ili izvršite vraćanje uređaja na tvorničke postavke, od vas će se tražiti da odaberete radnju koju želite dodijeliti dugom pritisku okidača. Za promjenu dodijeljene radnje pronađite i dodirnite kako slijedi.

⚙️ (Postavke) > [Izbornik] > [Pritisnite i držite gumb zatvarača]

Povezana tema

- [Snimanje fotografija \(Fotografija\)](#)

- [Snimanje videa \(Videozapis\)](#)
- [Snimanje fotografija s Bokeh efektom](#)
- [Snimanje videa u usporenom snimku](#)

Napominjemo da je ovaj Vodič za pomoć strojno preveden. Strojni prijevodi nisu osjetljivi na kontekst i nisu nužno posve usklađeni s engleskom inačicom sadržaja. Da biste vidjeli izvornu englesku inačicu, odaberite English na [Stranica za odabir jezika].

TP1002013627

5-070-614-22 Copyright 2025 Sony Corporation

Pametni telefon

Xperia 10 VII XQ-FE54/XQ-FE72

Korištenje ručnog fokusa (Fotografija / Videozapis)

Fokus možete podesiti ručno pomoću klizača u tražilu ako način fokusa prebacite na ručni.

Prebacivanje načina fokusa na ručni

1. Dok koristite glavnu kameru, dodirnite na sljedeći način.

 (Postavke) > [Izbornik]

2. Dodirnite prekidač da omogućite funkciju.

[Ručno upravljanje]: [Izoštavanje]

Ručno podešavanje fokusa

1. Dodirnite subjekt koji želite fokusirati u tražilu.

2. Dodirnite sljedeće u tražilu za prikaz klizača.

[Izoštavanje]

3. Povucite klizač za podešavanje fokusa.

- Za finije prilagodbe dodirnite jednu od sljedećih ikona.

 (Fokus blizu) /  (Fokus daleko)

- Za prebacivanje načina fokusa na automatski, dodirnite prekidač na lijevoj strani klizača.

- Da biste sakrili klizač, dodirnite gumb u tražilu.

 (Zatvori)

Napominjemo da je ovaj Vodič za pomoć strojno preveden. Strojni prijevodi nisu osjetljivi na kontekst i nisu nužno posve usklađeni s engleskom inačicom sadržaja. Da biste vidjeli izvornu englesku inačicu, odaberite English na [Stranica za odabir jezika].

TP1002013628

Pametni telefon

Xperia 10 VII XQ-FE54/XQ-FE72

Ručno podešavanje brzine zatvarača (Fotografija / Videozapis)

Subjekt u pokretu možete snimiti na različite načine podešavanjem brzine zatvarača. Na primjer, možete snimiti subjekt u trenutku kretanja pomoću okidača velike brzine ili kao sliku u pozadini s okidačem niske brzine.

Postavljanje brzine zatvarača na ručno podešavanje

1. Dok koristite glavnu kameru, dodirnite na sljedeći način.

 (Postavke) > [Izbornik]

2. Dodirnite prekidač kako biste omogućili funkciju.

[Ručno upravljanje]: [Brzina zatvarača]

Ručno podešavanje brzine zatvarača

1. Dodirnite sljedeće u tražilu za prikaz klizača.

[Zatvarač]

2. Povucite klizač za podešavanje brzine zatvarača.

- Za prebacivanje brzine zatvarača na automatsko podešavanje, dodirnite prekidač na lijevoj strani klizača.
- Da biste sakrili klizač, dodirnite gumb u tražilu.

 (Zatvori)

Napominjemo da je ovaj Vodič za pomoć strojno preveden. Strojni prijevodi nisu osjetljivi na kontekst i nisu nužno posve usklađeni s engleskom inačicom sadržaja. Da biste vidjeli izvornu englesku inačicu, odaberite English na [Stranica za odabir jezika].

TP1002013629

Pametni telefon

Xperia 10 VII XQ-FE54/XQ-FE72

Skeniranje QR kodova (Fotografija)

QR kodove možete skenirati na sljedeći način.

[Fotografija]

- 1 **Pokrenite aplikaciju Kamera.**
 **(Fotoaparati)**
- 2 **Odaberite način rada.**
[Fotografija]
- 3 **Usmjerite kameru prema QR kodu, a zatim dodirnite natpis koji se pojavljuje u tražilici.**

Savjet

- Možete otvoriti skener QR kodova na ploči Brze postavke i skenirati QR kodove.

Povezana tema

- [Skeniranje QR kodova](#)
- [Panel za brze postavke](#)

Napominjemo da je ovaj Vodič za pomoć strojno preveden. Strojni prijevodi nisu osjetljivi na kontekst i nisu nužno posve usklađeni s engleskom inačicom sadržaja. Da biste vidjeli izvornu englesku inačicu, odaberite English na [Stranica za odabir jezika].

TP1002013630

Pregled načina rada (Videozapis)

Sučelje se automatski prebacuje, tako da kameru možete koristiti i vertikalno i horizontalno.



1. Indikacija statusa

- ☞ (Svijetlo) (Samo glavna kamera): Dodirnite za uključivanje ili isključivanje svjetla.
- ⚡ (Bljeskalica) (Samo prednja kamera): Dodirnite za uključivanje ili isključivanje bljeskalice. Cijeli zaslon će se osvijetliti kada uključite bljeskalicu.

2. Objektiv prednje kamere

3. Trenutne postavke za rezoluciju i broj sličica u sekundi

Dodirnite više puta za promjenu postavki.

4. Za zumiranje koristite gumb za zumiranje.

5. Dodirnite jedan od gumba za kutove za promjenu kuta gledanja.

Za zumiranje ili smanjivanje slike pomaknite gumb za kut lijevo i desno (u portretnoj orijentaciji) ili gore i dolje (u pejzažnoj orijentaciji). Možete besprijekorno zumirati bez promjene kuta gledanja.

Sliku možete povećati ili smanjiti i štipanjem ili pritiskom na gumb za zumiranje.

6. Pomoću gumba okidača možete pokrenuti aplikaciju Kamera ili započeti ili zaustaviti snimanje videozapisa.

Savjet

- Za aktiviranje pokretanja aplikacije Kamera dugim pritiskom na gumb okidača, pronađite i dodirnite kako slijedi, a zatim dodirnite prekidač.
[Postavke] > [Sustav] > [Pokreti] > [Gumb zatvarača] > [Pokreni aplikaciju Kamera]
- Možete odabrati radnju koja će se izvršiti kada pritisnete i držite okidač dok koristite aplikaciju Kamera. Pronađite i dodirnite redom sljedeće.
 (Postavke) > [Izbornik] > [Pritisnite i držite gumb zatvarača]
Možete birati između sljedećih postavki.
Snimanje video / Prebacivanje načina rada / Isključeno

7. Dodirnite za promjenu postavki.

- **Razlučivost:** Dodirnite za promjenu rezolucije.
- **Broj sl./s** (Samo glavna kamera): Dodirnite za promjenu broja sličica u sekundi.
- **Svijetlo** (Samo glavna kamera): Dodirnite za uključivanje ili isključivanje svjetla.
- **Bljeskalica** (Samo prednja kamera): Dodirnite za uključivanje ili isključivanje bljeskalice.

Dodirnite gumb za promjenu detaljnijih postavki.

[Izbornik]

8. Možete prebacivati između prednje i glavne kamere.

9. Možete odabrati način rada.

Prijeđite prstom po zaslonu lijevo ili desno kako biste pronašli željeni način rada.

10. Možete se vratiti ili zatvoriti aplikaciju Kamera.

11. Dodirnite minijaturu za pregled fotografija i videozapisa u aplikaciji Google fotografije.

 (Dijeljenje): Dodirnite ikonu za dijeljenje fotografije ili videozapisa.

 (Uređivanje): Dodirnite ikonu za uređivanje fotografije ili videozapisa.

Za skrivanje ili prikaz ikona dodirnite zaslon.

Za više informacija o aplikaciji Google fotografije posjetite sljedeći URL.

support.google.com/android/

 (Natrag): Dodirnite gumb za povratak u aplikaciju Kamera.

12. Dodirnite za pokretanje, pauziranje i zaustavljanje snimanja videozapisa.

13. Dodirnite ikonu za odabir završetka slika. (Izgled)

Svaki unaprijed postavljeni izgled optimiziran je drugačijom kombinacijom tona boje, zasićenosti, kontrasta, oštrote, svjetline i drugih elemenata slike, tako da možete postaviti obradu slike s idealnom ravnotežom tih elemenata.

Za detalje o svakom unaprijed postavljenom izgledu dodirnite gumb.

 (Pročitajte više)

Povezana tema

- [Snimanje videa \(Videozapis\)](#)
- [Često korištene značajke \(Videozapis\)](#)
- [Dodatne postavke kamere](#)
- [Korištenje ručnog fokusa \(Fotografija / Videozapis\)](#)
- [Ručno podešavanje brzine zatvarača \(Fotografija / Videozapis\)](#)
- [Izbornik postavki](#)

Napominjemo da je ovaj Vodič za pomoć strojno preveden. Strojni prijevodi nisu osjetljivi na kontekst i nisu nužno posve usklađeni s engleskom inačicom sadržaja. Da biste vidjeli izvornu englesku inačicu, odaberite English na [Stranica za odabir jezika].

Snimanje videa (Videozapis)

1 Pokrenite aplikaciju Kamera.

 (Fotoaparat)

2 Odaberite način rada. [Videozapis]

3 Dodirnite ikonu za prebacivanje između glavne i prednje kamere. (Promijeni fotoaparat)


4 Usmjerite kameru prema subjektu.

5 Prilikom korištenja glavne kamere dodirnite jednu od tipki za kutove kako biste promijenili kutove gledanja.

Za zumiranje ili smanjivanje slike pomaknite gumb za kut lijevo i desno (u portretnoj orijentaciji) ili gore i dolje (u pejzažnoj orijentaciji). Možete besprijekorno zumirati bez promjene kuta gledanja. Sliku možete povećati ili smanjiti i štipanjem ili pritiskom na gumb za zumiranje.

6 Dodirnite objekt koji želite fokusirati u tražilu.

- Pojavit će se okvir za fokusiranje.
Kamera će se fokusirati na dodirnuti objekt osim kada koristite ultraširokokutni objektiv, koristite prednju kameru ili ste postavili ručno fokusiranje.
Za otkazivanje fokusiranja dodirnite okvir za fokusiranje.
- Pojavit će se klizač za podešavanje boje i klizač za podešavanje svjetline.
 - : Klizač za podešavanje boje
 - : Klizač za podešavanje svjetlinePovucite klizače za podešavanje boje i svjetline.

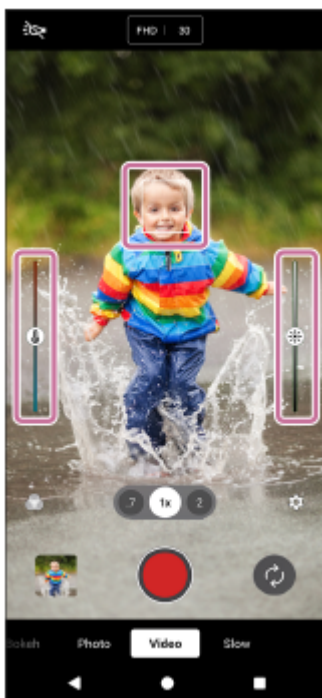

7 Dodirnite sljedeći gumb na zaslonu ili pritisnite gumb okidača uređaja.

 (Pokreni snimanje videa)

Za zaustavljanje snimanja videozapisa dodirnite sljedeći gumb na zaslonu ili ponovno pritisnite gumb okidača uređaja.

 (Zaustavi snimanje videa)

Za snimanje fotografije tijekom snimanja videa dodirnite gumb.

 (Snimka)

Savjet

- Pazite da su leće čiste. Otisak prsta ili malo prljavštine mogu smanjiti kvalitetu fotografija i videa.
- Tražite svjetlo s usmjerenjem i bojom koja daje sceni oblik i dubinu. Ova vrsta svjetlosti javlja se neposredno prije izlaska i zalaska sunca. Prirodno svjetlo s prozora je također dobro.
- Često provjeravajte stanje memorije svog uređaja. Videozapisi visoke rezolucije ili s velikom brzinom sličica u sekundi troše više memorije.

Tipke za snimanje na zaslonu

-  (Pokreni snimanje videa): Možete snimiti video.
-  (Pauziraj snimanje videa): Možete pauzirati videozapis.
-  (Nastavi snimanje videa): Možete nastaviti snimanje videa.
-  (Zaustavi snimanje videa): Možete zaustaviti snimanje videa.

Napomena

- Imajte na umu da neke funkcije možda neće biti dostupne ovisno o postavkama.

Savjet

- Aplikaciju Kamera možete pokrenuti i izvođenjem sljedećih operacija.
 - Dugo pritisnite okidač uređaja.

Za omogućavanje ove funkcije pronađite i dodirnite sljedeće, a zatim dodirnite prekidač.

[Postavke] > [Sustav] > [Pokreti] > [Gumb zatvarača] > [Pokreni aplikaciju Kamera]

— Dodirnite i držite sljedeću ikonu na zaključanom zaslonu.

 (Fotoaparat)

— Dvaput pritisnite gumb za napajanje. Za omogućavanje ove funkcije pronađite i dodirnite sljedeće, a zatim dodirnite prekidač.

[Postavke] > [Sustav] > [Pokreti] > [Otvaranje fotoaparata]

Povezana tema

- [Pregled načina rada \(Videozapis\)](#)
- [Često korištene značajke \(Videozapis\)](#)
- [Dodatne postavke kamere](#)
- [Korištenje ručnog fokusa \(Fotografija / Videozapis\)](#)
- [Ručno podešavanje brzine zatvarača \(Fotografija / Videozapis\)](#)
- [Izbornik postavki](#)

Napominjemo da je ovaj Vodič za pomoć strojno preveden. Strojni prijevodi nisu osjetljivi na kontekst i nisu nužno posve usklađeni s engleskom inačicom sadržaja. Da biste vidjeli izvornu englesku inačicu, odaberite English na [Stranica za odabir jezika].

TP1002013632

5-070-614-22 Copyright 2025 Sony Corporation

Pametni telefon

Xperia 10 VII XQ-FE54/XQ-FE72

Često korištene značajke (Videozapis)

Često korištene postavke možete pronaći i promijeniti dodirnom ikone.

⚙️ (Postavke)

Za promjenu ostalih postavki kamere dodirnite gumb.


[Izbornik]

Promjena češće korištenih postavki kamere

1. Dodirnite ikonu.

⚙️ (Postavke)

2. Dodirnite postavku koju želite promijeniti.

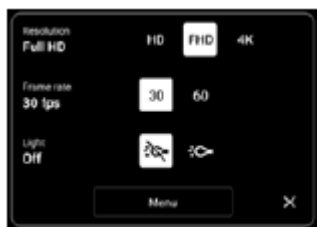

- **Razlučivost**
HD / Full HD / 4K (Samo glavna kamera)
- **Broj sl./s** (Samo glavna kamera)
30 sl./s / 60 sl./s
- **Svijetlo** (Samo glavna kamera)
Isključi / Uključi
- **Bljeskalica** (Samo prednja kamera)
Isključi / Uključi

Savjet


- Broj fotografija i videozapisa koje možete pohraniti ovisi o rezoluciji ili korištenoj MP (megapikselnoj) vrijednosti i duljini videozapisa. Fotografije i videozapisi visoke rezolucije zauzimaju više memorije, stoga imajte na umu da niža rezolucija može biti prikladnija za svakodnevnu upotrebu.

Promjena ostalih postavki fotoaparata

1. Dodirnite redom sljedeće.

⚙️ (Postavke) > [Izbornik]

2. Odaberite postavku koju želite promijeniti.

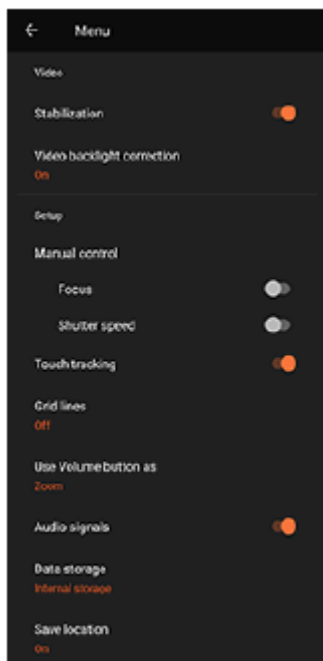

- **Stabilizacija**

Ova postavka omogućuje vam kompenzaciju pomicanja kamere i stabilizaciju kadra.

- **Ispr. pozadinskog osvjet. videozap** (Samo glavna kamera)

Uključi / Isključi: Možete snimati videozapise s optimalnom ekspozicijom, čak i u uvjetima pozadinskog osvjetljenja.

- **Ručno upravljanje** (Samo glavna kamera)

Izoštavanje: Fokus možete podesiti ručno.

Brzina zatvarača: Brzinu zatvarača možete podesiti ručno.

- **Praćenje dodira** (Samo glavna kamera)

Kamera prati odabrani objekt i podešava svjetlinu.

Povezana tema

- [Pregled načina rada \(Videozapis\)](#)
- [Snimanje videa \(Videozapis\)](#)
- [Dodatne postavke kamere](#)
- [Korištenje ručnog fokusa \(Fotografija / Videozapis\)](#)
- [Ručno podešavanje brzine zatvarača \(Fotografija / Videozapis\)](#)

Napominjemo da je ovaj Vodič za pomoć strojno preveden. Strojni prijevodi nisu osjetljivi na kontekst i nisu nužno posve usklađeni s engleskom inačicom sadržaja. Da biste vidjeli izvornu englesku inačicu, odaberite English na [Stranica za odabir jezika].

TP1002013633

Pametni telefon

Xperia 10 VII XQ-FE54/XQ-FE72

Dodatne postavke kamere

Dodirnite kako slijedi za odabir postavke koju želite promijeniti.

⚙️ (Postavke) > [Izbornik]

- **Crte rešetke**

Uključi / Isključi: Možete postaviti hoće li se prikazivati linije mreže kako biste lakše komponirali slike.

- **Koristi gumb za reg. glas. kao**

zum / glasnoća / zatvarač: Možete promijeniti način korištenja tipke za glasnoću.

- **Zvučni signali**

Možete odabrati hoće li kamera proizvoditi zvukove, poput zvuka zatvarača, zvukova na početku i kraju snimanja videozapisa te niza zvučnih signala za odbrojavanje kada koristite samookidač.

- **Pohrana podataka**

Interna memorija / SD kartica: Možete odabrati hoćete li fotografije i videozapise pohranjivati u internu memoriju uređaja ili na microSD karticu.

Savjet

- Preporučuje se korištenje microSD kartice s Video Speed Class 30 (V30) ili više.

- **Spremi lokaciju**

Uključi / Isključi: Možete spremiti svoje fotografije i videozapise s lokacijama gdje su snimljeni.

- **Pritisnite i držite gumb zatvarača**

Snimanje videa: Snimanje videa u načinu rada za fotografije možete započeti pritiskom i držanjem okidača.

Prebacivanje načina rada: Možete brzo prelaziti između načina snimanja fotografija i načina snimanja videa pritiskom i držanjem okidača.

Isključeno: Nije postavljena nikakva radnja za pritiskanje i držanje okidača.

- **Pristupačnost**

Možete prikazati poveznicu na informacije o pristupačnosti.

- **Licenca softvera**

Možete prikazati informacije o softverskoj licenci.

- **Resetiraj postavke**

Sve postavke možete vratiti na zadane vrijednosti.

Savjet

- Kada prvi put koristite aplikaciju Kamera, resetirate postavke aplikacije Kamera ili izvršite vraćanje uređaja na tvorničke postavke, od vas će se tražiti da odaberete radnju koju želite dodijeliti dugom pritisku okidača. Za promjenu dodijeljene radnje pronađite i dodirnite kako slijedi.

⚙️ (Postavke) > [Izbornik] > [Pritisnite i držite gumb zatvarača]

Povezana tema

- [Snimanje fotografija \(Fotografija\)](#)

- [Snimanje videa \(Videozapis\)](#)
- [Snimanje fotografija s Bokeh efektom](#)
- [Snimanje videa u usporenom snimku](#)

Napominjemo da je ovaj Vodič za pomoć strojno preveden. Strojni prijevodi nisu osjetljivi na kontekst i nisu nužno posve usklađeni s engleskom inačicom sadržaja. Da biste vidjeli izvornu englesku inačicu, odaberite English na [Stranica za odabir jezika].

TP1002013627

5-070-614-22 Copyright 2025 Sony Corporation

Pametni telefon

Xperia 10 VII XQ-FE54/XQ-FE72

Korištenje ručnog fokusa (Fotografija / Videozapis)

Fokus možete podesiti ručno pomoću klizača u tražilu ako način fokusa prebacite na ručni.

Prebacivanje načina fokusa na ručni

1. Dok koristite glavnu kameru, dodirnite na sljedeći način.

 (Postavke) > [Izbornik]

2. Dodirnite prekidač da omogućite funkciju.

[Ručno upravljanje]: [Izoštavanje]

Ručno podešavanje fokusa

1. Dodirnite subjekt koji želite fokusirati u tražilu.

2. Dodirnite sljedeće u tražilu za prikaz klizača.

[Izoštavanje]

3. Povucite klizač za podešavanje fokusa.

- Za finije prilagodbe dodirnite jednu od sljedećih ikona.

 (Fokus blizu) /  (Fokus daleko)

- Za prebacivanje načina fokusa na automatski, dodirnite prekidač na lijevoj strani klizača.

- Da biste sakrili klizač, dodirnite gumb u tražilu.

 (Zatvori)

Napominjemo da je ovaj Vodič za pomoć strojno preveden. Strojni prijevodi nisu osjetljivi na kontekst i nisu nužno posve usklađeni s engleskom inačicom sadržaja. Da biste vidjeli izvornu englesku inačicu, odaberite English na [Stranica za odabir jezika].

TP1002013628

Pametni telefon

Xperia 10 VII XQ-FE54/XQ-FE72

Ručno podešavanje brzine zatvarača (Fotografija / Videozapis)

Subjekt u pokretu možete snimiti na različite načine podešavanjem brzine zatvarača. Na primjer, možete snimiti subjekt u trenutku kretanja pomoću okidača velike brzine ili kao sliku u pozadini s okidačem niske brzine.

Postavljanje brzine zatvarača na ručno podešavanje

1. Dok koristite glavnu kameru, dodirnite na sljedeći način.

 (Postavke) > [Izbornik]

2. Dodirnite prekidač kako biste omogućili funkciju.

[Ručno upravljanje]: [Brzina zatvarača]

Ručno podešavanje brzine zatvarača

1. Dodirnite sljedeće u tražilici za prikaz klizača.

[Zatvarač]

2. Povucite klizač za podešavanje brzine zatvarača.

- Za prebacivanje brzine zatvarača na automatsko podešavanje, dodirnite prekidač na lijevoj strani klizača.
- Da biste sakrili klizač, dodirnite gumb u tražilici.

 (Zatvori)

Napominjemo da je ovaj Vodič za pomoć strojno preveden. Strojni prijevodi nisu osjetljivi na kontekst i nisu nužno posve usklađeni s engleskom inačicom sadržaja. Da biste vidjeli izvornu englesku inačicu, odaberite English na [Stranica za odabir jezika].

TP1002013629

Snimanje fotografija s Bokeh efektom

Možete snimati fotografije s Bokeh efektom. Bokeh efekt smanjuje fokus pozadine kako bi naglasio objekte u prvom planu, za umjetnički dojam.

1 Pokrenite aplikaciju Kamera.

 (Fotoaparat)

2 Odaberite način rada.

[Bokeh]

3 Dodirnite ikonu za prebacivanje između glavne i prednje kamere.

 (Promijeni fotoaparat)

4 Usmjerite kameru prema subjektu.

5 Dodirnite ikonu u tražilu.

 (Bokeh)

6 Povucite klizač za podešavanje Bokeh efekta.

Za skrivanje klizača dodirnite gumb u tražilu.

 (Zatvori)

7 Dodirnite objekt koji želite fokusirati u tražilu.

- Pojavit će se okvir za fokusiranje.
Kamera će se fokusirati na dodirnuti objekt osim kada koristite prednju kameru.
Za otkazivanje fokusiranja dodirnite okvir za fokusiranje.
- Pojavit će se klizač za podešavanje boje i klizač za podešavanje svjetline.
: Klizač za podešavanje boje
: Klizač za podešavanje svjetline
Povucite klizače za podešavanje boje i svjetline.

8 Dodirnite gumb okidača na zaslonu ili pritisnite gumb okidača uređaja.

Za pregled, dijeljenje ili uređivanje fotografija u aplikaciji Google fotografije dodirnite minijaturu. Za više informacija o aplikaciji Google fotografije posjetite sljedeći URL.

support.google.com/android/

Za promjenu postavki kamere

1. Dodirnite ikonu za pronalazak i promjenu češće korištenih postavki.

 (Postavke)

- **Proporcije**
4:3 / 16:9 / 1:1

- **Odbrojavanje**
Isključi / 3 s / 10 s

- **Bljeskalica**
Isključi / Automatski / Uključi / Svijetlo (Samo glavna kamera)

Trenutni status bljeskalice prikazuje se u gornjem lijevom kutu zaslona. Način rada bljeskalice možete prebacivati između sljedećih dodirom ikone.

[Isključi] / [Automatski]

2. Dodirnite gumb za promjenu detaljnijih postavki.

[Izbornik]

- **Efekt nježnog tena**

Uključi / Isključi: Možete snimati fotografije s efektom koji čini kožu glatkijom.

- **Izoštavanje lica** (Samo prednja kamera)

Uključi / Isključi: Možete snimati fotografije s izoštranim licima tako što ćete crte lica učiniti jasnijima.

- **Snimanje rukom**

Uključi / Isključi: Odbrojavanje timera možete pokrenuti okretanjem dlana prema kameri. Kada je postavljen samookidač, on se pokreće nakon što fotoaparat prepozna vašu ruku.

- **Praćenje dodira** (Samo glavna kamera)

Kamera prati odabrani objekt i podešava svjetlinu.

Savjet

- Možete odabrati završnu obradu slika. Dodirnite ikonu.

 (Izgled)

Svaki unaprijed postavljeni izgled optimiziran je drugačijom kombinacijom tona boje, zasićenosti, kontrasta, oštrote, svjetline i drugih elemenata slike, tako da možete postaviti obradu slike s idealnom ravnotežom tih elemenata. Za detalje o svakom unaprijed postavljenom izgledu dodirnite gumb.

 (Pročitajte više)

Povezana tema

- [Dodatne postavke kamere](#)

Napominjemo da je ovaj Vodič za pomoć strojno preveden. Strojni prijevodi nisu osjetljivi na kontekst i nisu nužno posve usklađeni s engleskom inačicom sadržaja. Da biste vidjeli izvornu englesku inačicu, odaberite English na [Stranica za odabir jezika].

TP1002013634

Pametni telefon

Xperia 10 VII XQ-FE54/XQ-FE72

Dodatne postavke kamere

Dodirnite kako slijedi za odabir postavke koju želite promijeniti.

⚙️ (Postavke) > [Izbornik]

- **Crte rešetke**

Uključi / Isključi: Možete postaviti hoće li se prikazivati linije mreže kako biste lakše komponirali slike.

- **Koristi gumb za reg. glas. kao**

zum / glasnoća / zatvarač: Možete promijeniti način korištenja tipke za glasnoću.

- **Zvučni signali**

Možete odabrati hoće li kamera proizvoditi zvukove, poput zvuka zatvarača, zvukova na početku i kraju snimanja videozapisa te niza zvučnih signala za odbrojavanje kada koristite samookidač.

- **Pohrana podataka**

Interna memorija / SD kartica: Možete odabrati hoćete li fotografije i videozapise pohranjivati u internu memoriju uređaja ili na microSD karticu.

Savjet

- Preporučuje se korištenje microSD kartice s Video Speed Class 30 (V30) ili više.

- **Spremi lokaciju**

Uključi / Isključi: Možete spremiti svoje fotografije i videozapise s lokacijama gdje su snimljeni.

- **Pritisnite i držite gumb zatvarača**

Snimanje videa: Snimanje videa u načinu rada za fotografije možete započeti pritiskom i držanjem okidača.

Prebacivanje načina rada: Možete brzo prelaziti između načina snimanja fotografija i načina snimanja videa pritiskom i držanjem okidača.

Isključeno: Nije postavljena nikakva radnja za pritiskanje i držanje okidača.

- **Pristupačnost**

Možete prikazati poveznicu na informacije o pristupačnosti.

- **Licenca softvera**

Možete prikazati informacije o softverskoj licenci.

- **Resetiraj postavke**

Sve postavke možete vratiti na zadane vrijednosti.

Savjet

- Kada prvi put koristite aplikaciju Kamera, resetirate postavke aplikacije Kamera ili izvršite vraćanje uređaja na tvorničke postavke, od vas će se tražiti da odaberete radnju koju želite dodijeliti dugom pritisku okidača. Za promjenu dodijeljene radnje pronađite i dodirnite kako slijedi.

⚙️ (Postavke) > [Izbornik] > [Pritisnite i držite gumb zatvarača]

Povezana tema

- [Snimanje fotografija \(Fotografija\)](#)

- [Snimanje videa \(Videozapis\)](#)
- [Snimanje fotografija s Bokeh efektom](#)
- [Snimanje videa u usporenom snimku](#)

Napominjemo da je ovaj Vodič za pomoć strojno preveden. Strojni prijevodi nisu osjetljivi na kontekst i nisu nužno posve usklađeni s engleskom inačicom sadržaja. Da biste vidjeli izvornu englesku inačicu, odaberite English na [Stranica za odabir jezika].

TP1002013627

5-070-614-22 Copyright 2025 Sony Corporation

Pametni telefon

Xperia 10 VII XQ-FE54/XQ-FE72

Snimanje videa u usporenom snimku

Pomoću glavne kamere možete snimati videozapise od 120 sličica u sekundi u usporenom snimku.

1 Pokrenite aplikaciju Kamera.

 (Fotoapararat)

2 Odaberite način rada.

[Sporo]

3 Usmjerite kameru prema subjektu.

4 Povećajte ili smanjite sliku.

Pomaknite gumb za kut lijevo i desno (u portretnoj orijentaciji) ili gore i dolje (u pejzažnoj orijentaciji). Sliku možete povećati ili smanjiti i štipanjem ili pritiskom na gumb za zumiranje.

5 Dodirnite objekt koji želite fokusirati u tražilu.

- Pojavit će se okvir za fokusiranje.
Kamera će se fokusirati na dodirnuti objekt.
Za otkazivanje fokusiranja dodirnite okvir za fokusiranje.
- Pojavit će se klizač za podešavanje boje i klizač za podešavanje svjetline.
 - : Klizač za podešavanje boje
 - : Klizač za podešavanje svjetlinePovucite klizalice za podešavanje boje i svjetline.

6 Dodirnite sljedeći gumb na zaslonu ili pritisnite gumb okidača uređaja za snimanje videozapisa u usporenom snimku.

 (Pokreni snimanje videa)

7 Dodirnite sljedeći gumb na zaslonu ili pritisnite gumb okidača uređaja za zaustavljanje snimanja.

 (Zaustavi snimanje videa)


8 Dodirnite minijaturu za otvaranje videozapisa.

9 Povucite ručke na vremenskoj traci usporenog snimanja na položaje na kojima želite da se pojavi efekt usporenog snimanja.

(A): Ručke

(B): Usporena vremenska crta

(C): Dodirnite za uključivanje ili isključivanje zvuka.

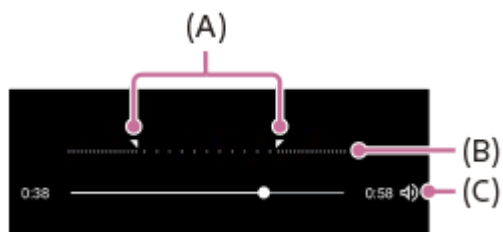

Za promjenu postavki kamere

1. Dodirnite ikonu za pronalazak i promjenu češće korištenih postavki.

⚙️ (Postavke)

- **Svijetlo**

- Isključi / Uključi**

Trenutno stanje svjetla prikazuje se u gornjem lijevom kutu zaslona. Svjetlo možete uključiti ili isključiti dodirom ikone.

2. Dodirnite gumb za promjenu detaljnijih postavki.

[Izbornik]

Savjet

- Za više informacija o aplikaciji Google fotografije posjetite sljedeći URL.
support.google.com/android/

Povezana tema

- [Dodatne postavke kamere](#)

Napominjemo da je ovaj Vodič za pomoć strojno preveden. Strojni prijevodi nisu osjetljivi na kontekst i nisu nužno posve usklađeni s engleskom inačicom sadržaja. Da biste vidjeli izvornu englesku inačicu, odaberite English na [Stranica za odabir jezika].

TP1002013645

5-070-614-22 Copyright 2025 Sony Corporation

Pametni telefon

Xperia 10 VII XQ-FE54/XQ-FE72

Dodatne postavke kamere

Dodirnite kako slijedi za odabir postavke koju želite promijeniti.

⚙️ (Postavke) > [Izbornik]

- **Crte rešetke**

Uključi / Isključi: Možete postaviti hoće li se prikazivati linije mreže kako biste lakše komponirali slike.

- **Koristi gumb za reg. glas. kao**

zum / glasnoća / zatvarač: Možete promijeniti način korištenja tipke za glasnoću.

- **Zvučni signali**

Možete odabrati hoće li kamera proizvoditi zvukove, poput zvuka zatvarača, zvukova na početku i kraju snimanja videozapisa te niza zvučnih signala za odbrojavanje kada koristite samookidač.

- **Pohrana podataka**

Interna memorija / SD kartica: Možete odabrati hoćete li fotografije i videozapise pohranjivati u internu memoriju uređaja ili na microSD karticu.

Savjet

- Preporučuje se korištenje microSD kartice s Video Speed Class 30 (V30) ili više.

- **Spremi lokaciju**

Uključi / Isključi: Možete spremiti svoje fotografije i videozapise s lokacijama gdje su snimljeni.

- **Pritisnite i držite gumb zatvarača**

Snimanje videa: Snimanje videa u načinu rada za fotografije možete započeti pritiskom i držanjem okidača.

Prebacivanje načina rada: Možete brzo prelaziti između načina snimanja fotografija i načina snimanja videa pritiskom i držanjem okidača.

Isključeno: Nije postavljena nikakva radnja za pritiskanje i držanje okidača.

- **Pristupačnost**

Možete prikazati poveznicu na informacije o pristupačnosti.

- **Licenca softvera**

Možete prikazati informacije o softverskoj licenci.

- **Resetiraj postavke**

Sve postavke možete vratiti na zadane vrijednosti.

Savjet

- Kada prvi put koristite aplikaciju Kamera, resetirate postavke aplikacije Kamera ili izvršite vraćanje uređaja na tvorničke postavke, od vas će se tražiti da odaberete radnju koju želite dodijeliti dugom pritisku okidača. Za promjenu dodijeljene radnje pronađite i dodirnite kako slijedi.

⚙️ (Postavke) > [Izbornik] > [Pritisnite i držite gumb zatvarača]

Povezana tema

- [Snimanje fotografija \(Fotografija\)](#)

- [Snimanje videa \(Videozapis\)](#)
- [Snimanje fotografija s Bokeh efektom](#)
- [Snimanje videa u usporenom snimku](#)

Napominjemo da je ovaj Vodič za pomoć strojno preveden. Strojni prijevodi nisu osjetljivi na kontekst i nisu nužno posve usklađeni s engleskom inačicom sadržaja. Da biste vidjeli izvornu englesku inačicu, odaberite English na [Stranica za odabir jezika].

TP1002013627

5-070-614-22 Copyright 2025 Sony Corporation

Pametni telefon

Xperia 10 VII XQ-FE54/XQ-FE72

Panorama

Pomoću glavne kamere možete snimati širokokutne i panoramske fotografije.

- 1 Pokrenite aplikaciju Kamera.**
 (Fotoaparát)
- 2 Odaberite način rada.**
[Panorama]
- 3 Dodirnite gumb okidača zaslona ili pritisnite gumb okidača uređaja.**
- 4 Polako i ravnomjerno pomičite kameru u smjeru kretanja naznačenom na zaslonu.**
- 5 Dodirnite gumb okidača zaslona ili ponovno pritisnite gumb okidača uređaja na mjestu na kojem želite stati.**

Za pregled, dijeljenje ili uređivanje fotografija u aplikaciji Google Photos dodirnite sličicu. Za više informacija o aplikaciji Google fotografije idite na sljedeći URL.

support.google.com/android/

Napominjemo da je ovaj Vodič za pomoć strojno preveden. Strojni prijevodi nisu osjetljivi na kontekst i nisu nužno posve usklađeni s engleskom inačicom sadržaja. Da biste vidjeli izvornu englesku inačicu, odaberite English na [Stranica za odabir jezika].

TP1002013648

Pametni telefon

Xperia 10 VII XQ-FE54/XQ-FE72

AI značajke aplikacije Google Photos

Možete koristiti aplikaciju Google fotografije za uređivanje i upravljanje svojim fotografijama i videozapisima. Također možete koristiti AI značajke za uređivanje fotografija.

- Magic Editor: Objekte na fotografiji možete pomicati ili im mijenjati veličinu.
- Čarobna gumica: Možete ukloniti neželjene objekte s fotografije.
- Unblur fotografije: Možete poboljšati fotografije koje nisu u fokusu.

Za više informacija idite na sljedeću poveznicu.

support.google.com/android/

Napominjemo da je ovaj Vodič za pomoć strojno preveden. Strojni prijevodi nisu osjetljivi na kontekst i nisu nužno posve usklađeni s engleskom inačicom sadržaja. Da biste vidjeli izvornu englesku inačicu, odaberite English na [Stranica za odabir jezika].

TP1002013650

5-070-614-22 Copyright 2025 Sony Corporation

Pametni telefon

Xperia 10 VII XQ-FE54/XQ-FE72

Alat za videoz.

Jednostavno stvarajte kratke videozapise i uživajte u njima s prijateljima i na društvenim mrežama. Možete koristiti različite funkcije za uređivanje kao što je "Automatsko uređivanje", koje vam omogućuje stvaranje kratkih videozapisa jednostavnim odabirom isječaka i glazbe.



Autom. uredi: Možete jednostavno stvoriti video od 30 sekundi jednostavnim odabirom isječaka (videozapisa/fotografija) i glazbe i dodirivanjem sljedećeg.

[Autom. uredi]

Stvoreni video može se dijeliti u nizu koraka. Također možete dodatno uređivati videozapise stvorene korištenjem "Automatskog uređivanja", poput promjene duljine isječaka, primjene filtera, podešavanja boja i svjetline i više. Ako promijenite glazbu na zaslonu za automatsko uređivanje, možete stvoriti video s drugačijom atmosferom.

Prilag. uređ.: Možete uživati u daljnjem uređivanju, kao što je mijenjanje redoslijeda isječaka (videozapisi/fotografije), odabir glazbenih datoteka po vašem izboru, mijenjanje brzine reprodukcije (usporeno ili brzo naprijed) i više. Odabrani isječki postavljaju se na vremensku traku bez automatskog uređivanja.

Glavne funkcije uređivanja

- **Uvezi:** Možete uvesti fotografije i videozapise.
- **Dodaj glazbu:** Možete odabrati glazbu iz unaprijed postavljenih postavki. Dodirom na sljedeću karticu također možete odabrati glazbu spremljenu u internu pohranu vašeg uređaja ili microSD karticu.
[Lokalno]
- **Tekst:** Videozapisu možete dodati tekst. Možete promijeniti font i boju teksta.
- **Filter:** Možete primijeniti filter za promjenu tekstura i boja.
- **Prilagodi:** Možete podesiti ekspoziciju, kontrast, osvjetljenje, sjenu, zasićenost, temperaturu i oštrinu.
- **Proporcije:** Možete promijeniti omjer slike.

- **Postavke izvoza:** Možete promijeniti razlučivost i broj sličica u sekundi.
- **Glasnoća:** Možete podesiti glasnoću odabrane glazbe. Također možete postaviti efekt zatamnjenja ili zatamnjivanja za glazbu odabirom sljedećeg.
[Postup. promj.]
-  **(fit):** Možete prilagoditi veličinu odabranog isječka kako bi odgovarao okviru.

Savjet

- Najnovije informacije o Video Creatoru možete pronaći na sljedećoj stranici.
[Google Play](#)

Napominjemo da je ovaj Vodič za pomoć strojno preveden. Strojni prijevodi nisu osjetljivi na kontekst i nisu nužno posve usklađeni s engleskom inačicom sadržaja. Da biste vidjeli izvornu englesku inačicu, odaberite English na [Stranica za odabir jezika].

TP1002013651

5-070-614-22 Copyright 2025 Sony Corporation

Pametni telefon

Xperia 10 VII XQ-FE54/XQ-FE72


Prijenos glazbe s računala na vaš uređaj

Postoje dva načina za prijenos glazbe s računala na uređaj:

- Povežite uređaj s računalom pomoću USB kabela. Prijeđite prstom od vrha zaslona prema dolje, dodirnite obavijest o postavljanju USB veze, a zatim dodirnite na sljedeći način.

[Dodirnite za više opcija] > [Prijenos datoteka]

Na računalu povucite i ispustite glazbene podatke u mapu na svom uređaju, kao što je mapa Glazba.

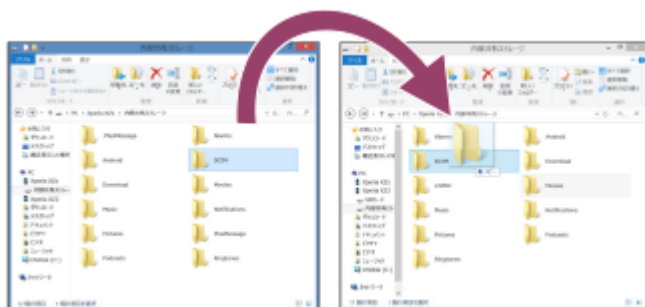

- Na računalu spremite medijske datoteke pomoću Google diska. Zatim sinkronizirajte podatke na svom uređaju tako da se prijavite na Google račun.

Napomena

- Aplikacija Glazba možda ne podržava sve formate glazbenih datoteka.

Povezana tema

- [Povezivanje vašeg uređaja s USB uređajima](#)
- [Postavljanje Google računa na vašem uređaju](#)
- [Sinkronizacija podataka pomoću Google računa](#)
- [Slušanje glazbe](#)
- [Značajke glazbene aplikacije](#)


Napominjemo da je ovaj Vodič za pomoć strojno preveden. Strojni prijevodi nisu osjetljivi na kontekst i nisu nužno posve usklađeni s engleskom inačicom sadržaja. Da biste vidjeli izvornu englesku inačicu, odaberite English na [Stranica za odabir jezika].

TP0001880504

Slušanje glazbe

Koristite aplikaciju Glazba za slušanje svoje omiljene glazbe.


Pregled glazbenog playera

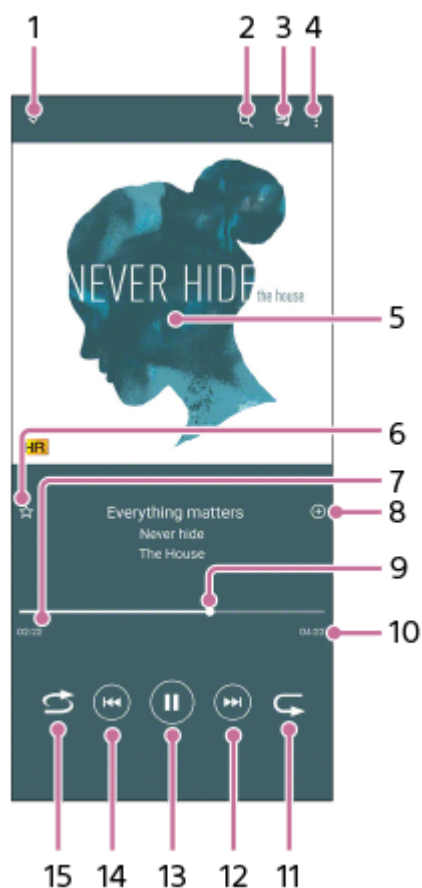

1. Dodirnite za minimiziranje playera preko cijelog zaslona.
2. Dodirnite za pretraživanje svih pjesama spremljenih na vaš uređaj.
3. Dodirnite za prikaz reda čekanja za reprodukciju.
4. Dodirnite za prikaz više opcija.
5. Slika albuma (ako je dostupna)
6. Dodirnite za dodavanje ili uklanjanje pjesme kao omiljene.
7. Proteklo vrijeme trenutne pjesme
8. Dodirnite za dodavanje pjesme na popis za reprodukciju.
9. Indikator napretka
Povucite ili dodirnite duž crte za premotavanje unaprijed ili unatrag.
10. Dužina trenutne pjesme

11. Dodirnite za ponavljanje trenutne pjesme ili svih pjesama u redu za reprodukciju.
12. Dodirnite za prelazak na sljedeću pjesmu, dodirnite i držite za brzo premotavanje unaprijed trenutne pjesme.
13. Dodirnite za reprodukciju ili pauziranje pjesme.
14. Dodirnite za prelazak na početak trenutne pjesme, dodirnite i držite za premotavanje trenutne pjesme unatrag.
15. Dodirnite za nasumičnu reprodukciju pjesama u redu čekanja.

Glazbeni početni zaslon

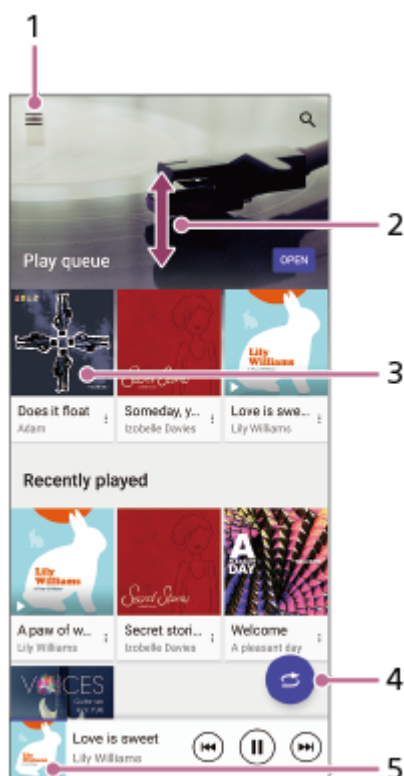

1. Dodirnite za otvaranje glazbenog izbornika.
2. Dodirnite za pomicanje gore ili dolje za pregled sadržaja.
3. Dodirnite za početak reprodukcije pjesme u redu za reprodukciju.
4. Dodirnite za reprodukciju svih pjesama nasumično.
5. Dodirnite za odlazak na zaslon svirača glazbe.

Napomena

- Možda nećete moći reproducirati stavke zaštićene autorskim pravima.

Povezana tema

- [Prijenos glazbe s računala na vaš uređaj](#)
- [Značajke glazbene aplikacije](#)
- [Personalizacija kvalitete zvuka pomoću 360 Reality Audio](#)

- [Poboljšanje zvuka pomoću 360 Upmixa](#)
- [Poboljšanje kvalitete komprimiranih glazbenih datoteka \(DSEE Ultimate\)](#)

Napominjemo da je ovaj Vodič za pomoć strojno preveden. Strojni prijevodi nisu osjetljivi na kontekst i nisu nužno posve usklađeni s engleskom inačicom sadržaja. Da biste vidjeli izvornu englesku inačicu, odaberite English na [Stranica za odabir jezika].

TP0001880554

5-070-614-22 Copyright 2025 Sony Corporation

Pametni telefon

Xperia 10 VII XQ-FE54/XQ-FE72

Značajke glazbene aplikacije

Ovaj odjeljak objašnjava značajke koje su korisne pri korištenju aplikacije Glazba.

Uređivanje informacija o glazbi

1. Dok se pjesma reproducira u aplikaciji Glazba, dodirnite omot albuma na zaslonu glazbenog playera, a zatim dodirnite sljedeću postavku.
[Uređivanje podataka o glazbi]
2. Uredite podatke po želji.
3. Za postavljanje omota albuma dodirnite na sljedeći način.
 (uredi) > [Postavi sliku]
4. Kada završite, dodirnite sljedeće.
[Spremi]

Svira glazbu u pozadini

1. Dok se pjesma reproducira, dodirnite sljedeći gumb za odlazak na početni zaslon.
 (kućna)
Aplikacija Glazba nastavlja raditi u pozadini.
Da biste ponovno otvorili aplikaciju Glazba, prijedite prstom od vrha zaslona prema dolje i dodirnite obavijest Glazba.
Alternativno, pronađite i dodirnite ikonu.
 (Glazba)

Povezana tema

- [Prijenos glazbe s računala na vaš uređaj](#)
- [Slušanje glazbe](#)

Napominjemo da je ovaj Vodič za pomoć strojno preveden. Strojni prijevodi nisu osjetljivi na kontekst i nisu nužno posve usklađeni s engleskom inačicom sadržaja. Da biste vidjeli izvornu englesku inačicu, odaberite English na [Stranica za odabir jezika].

TP1002013653

Pametni telefon

Xperia 10 VII XQ-FE54/XQ-FE72

O aplikaciji Podrška

Koristite aplikaciju Podrška za pronalaženje informacija o uređaju i softveru. Možete pročitati teme podrške ili koristiti korisne aplikacije kao što je test uređaja.

Napomena

- Podaci za kontakt podrške dostupni su u izborniku "Kontaktirajte nas" čak i bez mrežne veze.

1 Pokrenite aplikaciju Podrška.



(Podrška)

Savjet

- Povežite se s internetom kada koristite aplikaciju Podrška za najbolju dostupnu podršku.

Napominjemo da je ovaj Vodič za pomoć strojno preveden. Strojni prijevodi nisu osjetljivi na kontekst i nisu nužno posve usklađeni s engleskom inačicom sadržaja. Da biste vidjeli izvornu englesku inačicu, odaberite English na [Stranica za odabir jezika].

TP0001880681


Pametni telefon

Xperia 10 VII XQ-FE54/XQ-FE72

Izbornik postavki


Pregledajte i promijenite postavke za svoj uređaj iz izbornika Postavke.

- 1 **Prijeđite prstom od dna zaslona prema gore, a zatim pronađite i dodirnite sljedeće.**
[Postavke]

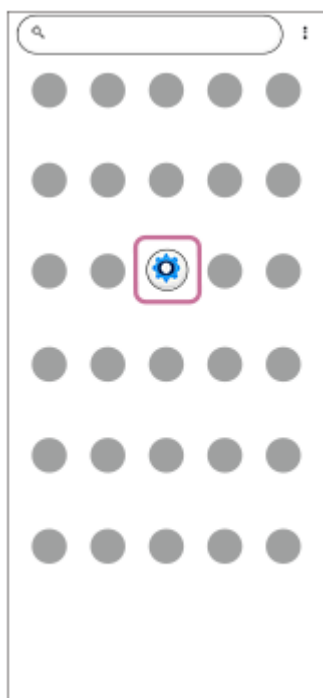


- 2 **Odaberite željeni izbornik.**

Ako niste sigurni koji izbornik odabrati, možete pretraživati unosom ključne riječi u polje za pretraživanje na vrhu zaslona.

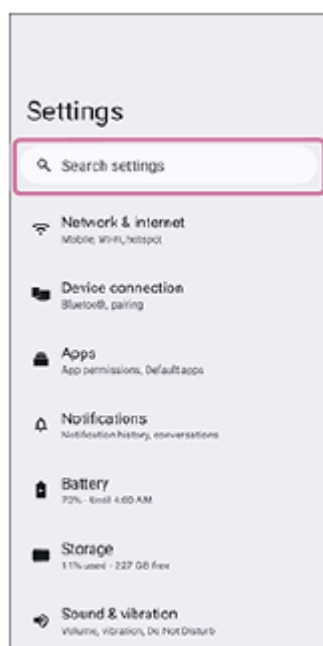

Za otvaranje izbornika Postavke s ploče Brze postavke

1. Prijeđite dvaput prema dolje od vrha zaslona.

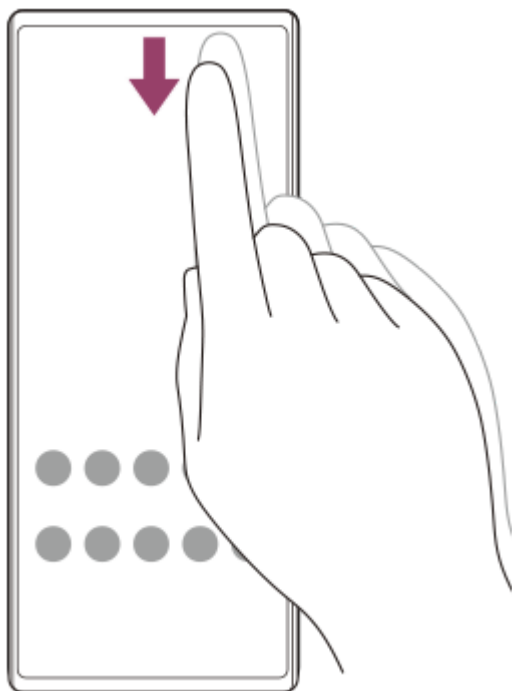

2. Dodirnite ikonu.

⚙️ (Postavke)



Savjet

- Kada 3 gumba za početnu stranicu, natrag i pregled nisu prikazana na dnu zaslona, pronađite i dodirnite kako slijedi.
[Postavke] > [Sustav] > [Pokreti] > [Način navigacije] > [Navigacija pomoću tri gumba]
- Za pregled informacija o svom uređaju pronađite i dodirnite kako slijedi.
[Postavke] > [O telefonu]
- Ako odaberete krivi jezik i ne možete pročitati tekst izbornika, pronađite i dodirnite kako slijedi.
⚙️ (Postavke) > ⚙️ (Sustav) > 🌐 (Jezici)
Zatim odaberite prvi unos u izborniku koji se otvori. Sada možete odabrati jezik koji želite.

Povezana tema

- [Glasnoća i vibracija](#)
- [Zvukovi i tonovi](#)
- [Postavke prikaza](#)
- [Datum i vrijeme](#)
- [Panel za brze postavke](#)

Napominjemo da je ovaj Vodič za pomoć strojno preveden. Strojni prijevodi nisu osjetljivi na kontekst i nisu nužno posve usklađeni s engleskom inačicom sadržaja. Da biste vidjeli izvornu englesku inačicu, odaberite English na [Stranica za odabir jezika].

TP0001880467

5-070-614-22 Copyright 2025 Sony Corporation

Pametni telefon

Xperia 10 VII XQ-FE54/XQ-FE72

Glasnoća i vibracija

Glasnoća i vibracija mogu se promijeniti pomoću tipke za glasnoću ili promjenom postavke.

Možete promijeniti glasnoću medija, tijekom poziva, zvona, obavijesti i alarma. Osim toga, svoj uređaj možete postaviti da vibrira.

Napomena

- Postavke aplikacije mogu nadjačati odabrane postavke glasnoće i vibracije.

Savjet

- Sa sljedećim načinom rada možete utišati svoj uređaj isključivanjem zvuka i zaustavljanjem vibracija.
[Ne uznemiravaj]

Promjena glasnoće

1. Pritisnite gumb za povećanje ili smanjenje glasnoće za promjenu glasnoće medija.
Pojavljuje se klizač glasnoće medija i glasnoća medija se mijenja. Također možete promijeniti glasnoću medija povlačenjem klizača.
2. Za promjenu glasnoće tijekom poziva, zvona, obavijesti i alarma dodirnite sljedeću ikonu, a zatim prilagodite glasnoću pomoću svakog klizača.
... (Više)
Za podešavanje drugih postavki zvuka i vibracije, uključujući način rada "Ne uznemiravaj", dodirnite sljedeći gumb.
[Postavke]

Aktiviranje vibrirajućeg načina rada

1. Pritisnite gumb za povećanje ili smanjenje glasnoće.
2. Dodirnite ikonu prikazanu iznad klizača, a zatim odaberite sljedeću ikonu.
 (vibracija)

Korištenje vibracija i dodira

1. Pronađite i dodirnite redom sljedeće.
[Postavke] > [Zvuk i vibracija] > [Vibracija i haptika]
2. Dodirnite prekidač kako biste omogućili funkciju.
[Koristi vibraciju i haptiku]
Možete uključiti ili isključiti vibraciju za zvonjenje, obavijesti, alarme i povratne informacije dodirom.

Povezana tema

- [Izbornik postavki](#)
- [Ograničenje prekida \(Ne uznemiravaj\)](#)

Napominjemo da je ovaj Vodič za pomoć strojno preveden. Strojni prijevodi nisu osjetljivi na kontekst i nisu nužno posve usklađeni s engleskom inačicom sadržaja. Da biste vidjeli izvornu englesku inačicu, odaberite English na [Stranica za odabir jezika].

Pametni telefon


Xperia 10 VII XQ-FE54/XQ-FE72

Zvukovi i tonovi


Postavljanje melodije zvona

Za svaku SIM karticu možete postaviti različite melodije zvona. Također možete odabrati željenu glazbenu datoteku kao melodiju zvona.

1. Pronađite i dodirnite redom sljedeće.
[Postavke] > [Zvuk i vibracija]
2. Odaberite SIM karticu za koju želite postaviti melodiju zvona.
[Zvuk zvona – SIM 1] ili [Zvuk zvona – SIM 2]

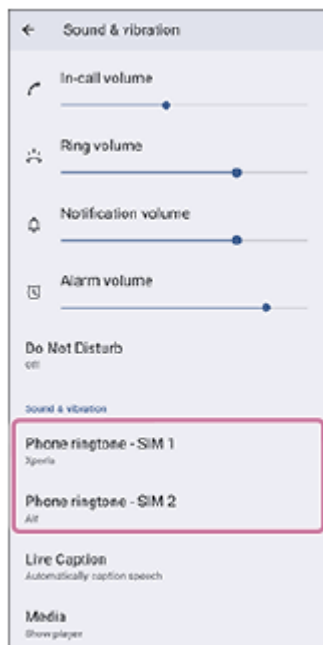

3. Odaberite zvuk s popisa.
Za odabir glazbene datoteke koja nije na popisu, dodirnite sljedeće.
[Dodaj melodiju zvona]

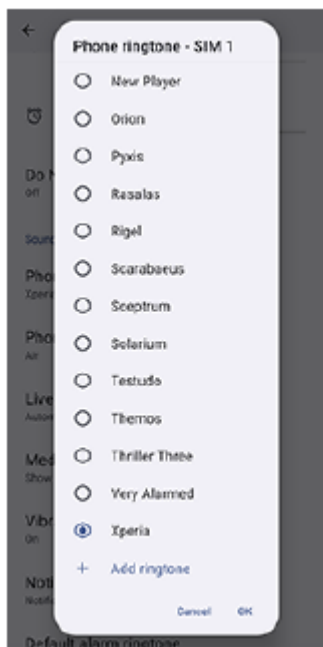

4. Za potvrdu dodirnite sljedeće.
[U redu]

Postavljanje zvuka obavijesti

1. Pronađite i dodirnite redom sljedeće.
[Postavke] > [Zvuk i vibracija] > [Zvuk obavijesti]
2. Odaberite zvuk s popisa.
Za odabir glazbene datoteke koja nije na popisu, dodirnite sljedeće.
[Dodajte obavijest]
3. Za potvrdu dodirnite sljedeće.
[U redu]

Savjet

- Da biste isključili sve zvukove zvona i/ili obavijesti i postavili uređaj samo na vibraciju, odaberite sljedeće s popisa.
[Ništa]

Povezana tema

- [Izbornik postavki](#)

Napominjemo da je ovaj Vodič za pomoć strojno preveden. Strojni prijevodi nisu osjetljivi na kontekst i nisu nužno posve usklađeni s engleskom inačicom sadržaja. Da biste vidjeli izvornu englesku inačicu, odaberite English na [Stranica za odabir jezika].

TP1002013655

5-070-614-22 Copyright 2025 Sony Corporation

Pametni telefon

Xperia 10 VII XQ-FE54/XQ-FE72

Ograničenje prekida (Ne uznemiravaj)

Uređaj možete utišati isključivanjem zvuka, zaustavljanjem vibracija i blokiranjem vizualnih obavijesti. Možete postaviti što blokirate, a što dopuštate.

- 1 Dvaput prijedite prstom prema dolje od vrha zaslona da biste otvorili ploču Brze postavke.
- 2 Prijedite prstom lijevo ili desno kako biste pronašli sljedeću ikonu, a zatim je dodirnite kako biste omogućili ili onemogućili funkciju.
⊖ (Ne uznemiravaj)
 - Ako ne možete pronaći ikonu na ploči Brze postavke, možete je dodati na ploču.
Dodirnite sljedeću ikonu.
 (uredi)
Zatim dodirnite i držite sljedeću ikonu kako biste je pomaknuli u gornji dio zaslona.
⊖ (Ne uznemiravaj)
 - Za podešavanje detaljnijih postavki dodirnite i držite ikonu.
⊖ (Ne uznemiravaj)

Savjet

- Također možete uključiti ili isključiti ovaj način rada i prilagoditi detaljne postavke izvođenjem sljedećeg postupka.
[Postavke] > [Zvuk i vibracija] > [Ne uznemiravaj]

Povezana tema

- [Panel za brze postavke](#)
- [Izbornik postavki](#)

Napominjemo da je ovaj Vodič za pomoć strojno preveden. Strojni prijevodi nisu osjetljivi na kontekst i nisu nužno posve usklađeni s engleskom inačicom sadržaja. Da biste vidjeli izvornu englesku inačicu, odaberite English na [Stranica za odabir jezika].

TP1002013656

Pametni telefon

Xperia 10 VII XQ-FE54/XQ-FE72

Postavke prikaza

Možete promijeniti ponašanje zaslona, svjetlinu, veličinu prikaza i kvalitetu. Također možete prilagoditi kvalitetu slike fotografija i videozapisa.

1 Pronađite i dodirnite redom sljedeće.

[Postavke] > [Zaslon]

2 Dodirnite postavku koju želite promijeniti.

Koristite klizače, dodirnite prekidače ili odaberite opcije za podešavanje.

Postavke kvalitete slike

● Preporučeno

Postavke kvalitete slike optimizirane su za korištenje ovog uređaja i prikazanog sadržaja.

● Prilagođeno

Možete prilagoditi način rada slike i balans bijele.

Standardni način: Ovaj način rada preporučuje se za postizanje briljantne palete boja za svjetlije i živopisnije efekte boja.

Izvorni način rada: Ovaj način rada prikazuje izvorne boje.

Balans bijele boje: Možete podesiti balans bijele boje vašeg zaslona. Dodirnite prekidač da biste omogućili promjene postavke.

[Postavi ručno]

Zatim odaberite jednu od unaprijed postavljenih postavki. Također možete koristiti klizače za podešavanje balansa bijele.

Ostale postavke prikaza

- **Visoka frekvencija osvježavanja:** Za glatkiji prikaz, brzinu osvježavanja možete postaviti na maksimalno 120 Hz.
- **Svjetlina zaslona:** Razinu svjetline možete podesiti klizačem.
- **Prilagodljiva svjetlina:** Možete optimizirati svjetlinu na temelju okolnog svjetla.
- **Tamna tema:** Zaslona možete prikazati s tamnom pozadinom.
- **Mirovanje:** Možete promijeniti koliko dugo zaslon ostaje aktivan prije nego što se isključi.
- **Automatski zakreni zaslon:** Možete postaviti da se zaslon automatski rotira kada se uređaj okrene ili ga postaviti da ostane u portretnom prikazu.
- **Noćno svjetlo:** Boju zaslona možete promijeniti u žutu. To olakšava gledanje u ekran.
- **Onemogućiti nehotične operacije kad je zaslon isključen:** Možete spriječiti da se uređaj slučajno aktivira dok se nalazi u džepu ili torbi.

Napomena

- Kada je uključen način rada STAMINA, sljedeća postavka se ne može koristiti.
[Visoka frekvencija osvježavanja]

- Vaš uređaj je opremljen OLED zaslonom. Ako se ista slika prikazuje dulje vrijeme, može doći do zadržavanja slike. Ovo nije kvar. Izbjegavajte prikazivanje iste slike dulje vrijeme kako biste smanjili rizik od zadržavanja slike.
- Ako postavite svjetlinu zaslona na višu razinu nego što je potrebno ili prikazujete zaslon izrazito dugo, svjetlina se može djelomično smanjiti ili se boja može promijeniti. Osim toga, ovisno o kutu gledanja, mogu se pojaviti neujednačenost boje ili svjetline te promjene boje. To je zbog strukture OLED panela i ne predstavlja kvar.

Povezana tema

- [Početni zaslon](#)
- [Izbornik postavki](#)

Napominjemo da je ovaj Vodič za pomoć strojno preveden. Strojni prijevodi nisu osjetljivi na kontekst i nisu nužno posve usklađeni s engleskom inačicom sadržaja. Da biste vidjeli izvornu englesku inačicu, odaberite English na [Stranica za odabir jezika].

TP0001880349

5-070-614-22 Copyright 2025 Sony Corporation

Pametni telefon

Xperia 10 VII XQ-FE54/XQ-FE72

Mogućnosti podešavanja (Side sense)

Možete konfigurirati kako se Side sense ponaša ili prilagoditi izbornik itd.

Na primjer, sljedeće opcije su dostupne za Side sense.

- Treba li prikazivati traku Side sense na jednoj ili obje strane zaslona
- Radnje na zaslonu za geste

- 1 Pronađite i dodirnite redom sljedeće.**
[Postavke] > [Rad i pregled] > [Side sense]
- 2 Slijedite upute na zaslonu u donjem dijelu zaslona za uređivanje ostalih opcija značajke Side sense.**

Savjet

- Za dodjeljivanje radnje na zaslonu, poput snimanja zaslona, gesti, izvršite sljedeći postupak.
[Postavke] > [Rad i pregled] > [Side sense] > [Dodjela funkcija gestama] > [Brzo kliznite prema sredini zaslona], [Brzo kliznite prema gore] ili [Brzo kliznite prema dolje] > željena opcija
- Traku Side sense možete sakriti dodirom sljedećeg prekidača.
[Koristi traku za Side sense]
Čak i kada je traka Side sense skrivena, Nadzornu ploču možete prikazati dodirom sljedeće ikone na početnom zaslonu.
 (Nadzorna ploča)

Povezana tema

- [Uključivanje ili isključivanje bočnog senzora](#)
- [Korištenje funkcije \(Side sense\)](#)
- [Izbornik postavki](#)

Napominjemo da je ovaj Vodič za pomoć strojno preveden. Strojni prijevodi nisu osjetljivi na kontekst i nisu nužno posve usklađeni s engleskom inačicom sadržaja. Da biste vidjeli izvornu englesku inačicu, odaberite English na [Stranica za odabir jezika].

TP0001927575

Pametni telefon

Xperia 10 VII XQ-FE54/XQ-FE72

Korištenje usluga lokacije

Usluge lokacije omogućuju aplikacijama kao što su Karte i kamera korištenje informacija s vaše mobilne ili Wi-Fi mreže kao i GPS (Globalni sustav pozicioniranja) informacija za određivanje vaše približne lokacije.

Kako biste pomoću svog uređaja saznali gdje se nalazite, morate omogućiti usluge lokacije.

Za više informacija idite na sljedeću poveznicu.

support.google.com/

- 1 Pronađite i dodirnite redom sljedeće.**
[Postavke] > [Lokacija]
- 2 Dodirnite prekidač da omogućite ili onemogućite usluge lokacije.**

Za poboljšanje točnosti GPS-a

Kada prvi put koristite GPS funkciju na svom uređaju, može proći nekoliko minuta dok se vaša lokacija ne pronađe. Kako biste pomogli u potrazi, pobrinite se da imate jasan pogled na nebo. Stojte mirno i ne prekrivajte GPS antenu. GPS signali mogu proći kroz oblake i plastiku, ali ne i kroz većinu čvrstih objekata kao što su zgrade i planine. Ako se vaša lokacija ne pronađe nakon nekoliko minuta, prijedite na drugu lokaciju.

Povezana tema

- [Nazivi dijelova](#)
- [Izbornik postavki](#)

Napominjemo da je ovaj Vodič za pomoć strojno preveden. Strojni prijevodi nisu osjetljivi na kontekst i nisu nužno posve usklađeni s engleskom inačicom sadržaja. Da biste vidjeli izvornu englesku inačicu, odaberite English na [Stranica za odabir jezika].

TP0001880651

Pametni telefon

Xperia 10 VII XQ-FE54/XQ-FE72

Datum i vrijeme

Možete promijeniti datum i vrijeme na svom uređaju.

- 1 Pronađite i dodirnite redom sljedeće.**
[Postavke] > [Sustav] > [Datum i vrijeme]
- 2 Dodirnite željenu stavku za uređivanje i promjenu vrijednosti.**
 - Da biste ručno postavili datum ili vrijeme, dodirnite sljedeći prekidač kako biste onemogućili funkciju.
[Automatski datum i vrijeme]
 - Da biste ručno postavili vremensku zonu, dodirnite sljedeći prekidač da biste onemogućili funkciju.
[Postavi automatski]
 - Da biste postavili vremensku zonu koristeći svoju lokaciju, dodirnite sljedeći prekidač kako biste omogućili funkciju.
[Koristi lokaciju]

Povezana tema

- [Izbornik postavki](#)
- [Alarm](#)
- [Korištenje usluga lokacije](#)

Napominjemo da je ovaj Vodič za pomoć strojno preveden. Strojni prijevodi nisu osjetljivi na kontekst i nisu nužno posve usklađeni s engleskom inačicom sadržaja. Da biste vidjeli izvornu englesku inačicu, odaberite English na [Stranica za odabir jezika].

TP0002396260

Pametni telefon

Xperia 10 VII XQ-FE54/XQ-FE72

Informacije o bateriji

Baterije se troše, a njihov rad ovisi o okruženju u kojem se upotrebljavaju. Za pravilnu upotrebu baterije pročitajte sljedeće informacije.

- 1 **Pronađite i dodirnite redom sljedeće.**
[Postavke] > [O telefonu] > [Informacije o bateriji]

Moguće je provjeriti informacije o bateriji, uključujući datum proizvodnje, datum prve upotrebe, broj ciklusa punjenja/pražnjenja i maksimalni kapacitet baterije.

Savjet

- Neprekidna upotreba ili punjenje uređaja u okruženjima s visokom ili niskom temperaturom može smanjiti učinkovitost baterije.
- Nemojte dugotrajno puniti bateriju jer to može smanjiti njezin maksimalni kapacitet (standardni kapacitet baterije u usporedbi s kapacitetom nove baterije).
- Za sprječavanje smanjenja učinkovitosti baterije preporučuje se upotreba punjača proizvođača Sony.
- Funkcija upravljanja baterijom može se upotrijebiti kako bi se produljio radni vijek baterije uređaja. Dodatne informacije o odgovarajućoj temi potražite u odjeljku u nastavku.
»Povezana tema«
- Brzo punjenje može povećati temperaturu litij-ionskih baterija, ali pravilno upravljanje temperaturom može spriječiti smanjivanje učinkovitosti i maksimalnog kapaciteta baterije.
- Uređaj je opremljen kontrolnom funkcijom za sprječavanje smanjenja učinkovitosti baterije, primjerice usporavanjem brzine punjenja kada baterija postane iznimno vruća.

Povezana tema

- [Izbornik postavki](#)
- [Upravljanje baterijom](#)

Napominjemo da je ovaj Vodič za pomoć strojno preveden. Strojni prijevodi nisu osjetljivi na kontekst i nisu nužno posve usklađeni s engleskom inačicom sadržaja. Da biste vidjeli izvornu englesku inačicu, odaberite English na [Stranica za odabir jezika].

TP1002006065

Pametni telefon

Xperia 10 VII XQ-FE54/XQ-FE72

Upravljanje baterijom

Battery Care produljuje životni vijek baterije. Ova značajka otkriva vaše obrasce punjenja i procjenjuje vrijeme početka i završetka vašeg redovnog razdoblja punjenja. Vaš se uređaj puni uobičajenom brzinom dok se ne napuni 90%, a zatim se brzina punjenja kontrolira tako da vaša baterija dosegne 100% neposredno prije nego što isključite punjač. Možete ručno prilagoditi vrijeme početka i završetka razdoblja punjenja. Za bolji životni vijek baterije također možete postaviti ograničenje punjenja tako da se baterija uvijek puni samo do 80% ili 90%.

Napomena

- Battery Care neće kontrolirati brzinu punjenja dok ne otkrije redoviti ciklus punjenja duži od nekoliko sati.

- 1 Pronađite i dodirnite redom sljedeće.**
[Postavke] > [Baterija] > [Upravljanje baterijom]
- 2 Dodirnite prekidač da omogućite ili onemogućite funkciju.**
[Koristi upravljanje baterijom]
- 3 Sljedite upute na zaslonu, a zatim odaberite opciju.**
Sljedeća je opcija odabrana prema zadanim postavkama.
[Automatski]

Savjet

- Naučene obrasce redovitog ciklusa punjenja prema Battery Care. Čak i ako je funkcija bila onemogućena, prilagođava se naučenim obrascima nakon ponovnog uključivanja funkcije.

Povezana tema

- [Izbornik postavki](#)

Napominjemo da je ovaj Vodič za pomoć strojno preveden. Strojni prijevodi nisu osjetljivi na kontekst i nisu nužno posve usklađeni s engleskom inačicom sadržaja. Da biste vidjeli izvornu englesku inačicu, odaberite English na [Stranica za odabir jezika].

TP0001880370

Pametni telefon

Xperia 10 VII XQ-FE54/XQ-FE72

Način STAMINA

Način rada STAMINA produljuje vrijeme potrebno za punjenje baterije onemogućavanjem nekih funkcija uređaja. Kada uključite način rada STAMINA, zaslon se prebacuje u način rada tamne teme.

Ovisno o razini STAMINA, različite značajke bit će ograničene ili onemogućene kako bi se smanjila potrošnja baterije. Možete postaviti STAMINA način da se automatski uključuje ili isključuje prema razini baterije. Slijedite upute na zaslonu za detaljne postavke.

- 1 Pronađite i dodirnite redom sljedeće.**
[Postavke] > [Baterija] > [Način STAMINA]
- 2 Dodirnite prekidač da omogućite funkciju.**
[Upotreba načina STAMINA]

Savjet

- Kako biste određene aplikacije izuzeli iz STAMINA načina rada, postavite upotrebu u pozadini svake aplikacije na neograničenu. Pronađite i dodirnite redom sljedeće.
[Postavke] > [Aplikacije] > željena aplikacija > [Potrošnja baterije za aplikaciju]
Ako je sljedeći prekidač isključen, dodirnite prekidač da omogućite korištenje u pozadini.
[Omogućivanje upotrebe u pozadini]
Zatim dodirnite na sljedeći način.
[Omogućivanje upotrebe u pozadini] > [Neograničeno]

Povezana tema

- [Izbornik postavki](#)

Napominjemo da je ovaj Vodič za pomoć strojno preveden. Strojni prijevodi nisu osjetljivi na kontekst i nisu nužno posve usklađeni s engleskom inačicom sadržaja. Da biste vidjeli izvornu englesku inačicu, odaberite English na [Stranica za odabir jezika].

TP0002396234

Pametni telefon

Xperia 10 VII XQ-FE54/XQ-FE72

Maksimiziranje korištenja baterije

Vaš uređaj ima ugrađenu bateriju. Kako biste ga najbolje iskoristili, pratite snagu koju troše različite aplikacije i značajke. Također možete koristiti Battery Care za produljenje vijeka trajanja baterije. Osim toga, možete onemogućiti pozadinsko korištenje baterije pojedinačnih aplikacija.

Za provjeru i postavljanje potrošnje baterije za aplikacije

1. Pronađite i dodirnite redom sljedeće.
[Postavke] > [Baterija]
Prikazat će se postotak preostale baterije i procijenjeno preostalo vrijeme baterije, itd.
2. Dodirnite sljedeće.
[Potrošnja baterije]
Možete vidjeti popis aplikacija i značajki koje su trošile bateriju od zadnjeg potpunog punjenja.
3. Odaberite aplikaciju čiju pozadinsku potrošnju baterije želite onemogućiti, a zatim dodirnite sljedeći prekidač da biste je isključili.
[Omogućivanje upotrebe u pozadini]

Opći savjeti za poboljšanje performansi baterije

Sljedeći savjeti mogu vam pomoći da poboljšate učinkovitost baterije.

- Smanjite razinu svjetline zaslona.
- Isključite funkciju Bluetooth, Wi-Fi i lokacijske usluge kako biste smanjili potrošnju električne energije.
- Isključite svoj uređaj ili upotrijebite način rada u zrakoplovu ako se nalazite u području koje nema ili je slabo pokriveno mrežom. U suprotnom, vaš uređaj više puta traži dostupne mreže, a to troši energiju.
- Koristite Wi-Fi mrežu umjesto roaminga kada ste u inozemstvu. Roaming traži vašu kućnu mrežu i postavlja dodatne zahtjeve za vašu bateriju jer vaš uređaj mora odašiljati s većom izlaznom snagom.
- Promijenite postavke sinkronizacije za svoju e-poštu, kalendar i kontakte.
- Provjerite aplikacije koje troše puno baterije i uzmite u obzir savjete za uštedu baterije koji se nalaze na vašem uređaju za te aplikacije.
- Promijenite razinu obavijesti za aplikaciju.
- Isključite dopuštenje za dijeljenje lokacije za aplikaciju.
- Deinstalirajte aplikacije koje ne koristite.
- Koristite originalni Sony handsfree uređaj za slušanje glazbe. Handsfree uređaji troše manje baterije od zvučnika vašeg uređaja.
- S vremena na vrijeme ponovno pokrenite uređaj.

Povezana tema

- [Punjenje uređaja](#)
- [Upravljanje baterijom](#)
- [Postavke prikaza](#)
- [Uključivanje ili isključivanje Bluetooth funkcije](#)
- [Korištenje usluga lokacije](#)
- [Ponovno pokretanje i resetiranje vašeg uređaja](#)

Napominjemo da je ovaj Vodič za pomoć strojno preveden. Strojni prijevodi nisu osjetljivi na kontekst i nisu nužno posve usklađeni s engleskom inačicom sadržaja. Da biste vidjeli izvornu englesku inačicu, odaberite English na [Stranica za odabir jezika].

TP0001880278

5-070-614-22 Copyright 2025 Sony Corporation

Pametni telefon

Xperia 10 VII XQ-FE54/XQ-FE72

Personalizacija kvalitete zvuka pomoću 360 Reality Audio

Uz 360 Reality Audio, glazba vas okružuje i uranja dok se različiti zvukovi materijaliziraju iz točaka posvuda oko vaše glave. Slušalice certificirane za 360 Reality Audio omogućuju vam optimizaciju iskustva analizirajući oblik vašeg individualnog uha i uživanje u vrhunskom imerzivnom glazbenom iskustvu.

- 1 Pronađite i dodirnite redom sljedeće.**
[Postavke] > [Zvuk i vibracija] > [Audiopostavke]
- 2 Dodirnite sljedeće, a zatim slijedite upute na zaslonu.**
[360 Reality Audio]

Povezana tema

- [Izbornik postavki](#)
- [Poboljšanje zvuka pomoću 360 Upmixa](#)
- [Poboljšanje kvalitete komprimiranih glazbenih datoteka \(DSEE Ultimate\)](#)

Napominjemo da je ovaj Vodič za pomoć strojno preveden. Strojni prijevodi nisu osjetljivi na kontekst i nisu nužno posve usklađeni s engleskom inačicom sadržaja. Da biste vidjeli izvornu englesku inačicu, odaberite English na [Stranica za odabir jezika].

TP1002100348

Pametni telefon

Xperia 10 VII XQ-FE54/XQ-FE72

Poboljšanje zvuka pomoću 360 Upmixa

Korištenjem 360 Upmixa reprodukcija svih stereo izvora zvuka, uključujući usluge streaminga, zvuči kao prostorni zvuk. Preporučuje se korištenje slušalica kako biste uživali u efektima koje proizvodi funkcija.

- 1 Pronađite i dodirnite redom sljedeće.**
[Postavke] > [Zvuk i vibracija] > [Audiopostavke]
- 2 Dodirnite sljedeće, a zatim slijedite upute na zaslonu.**
[360 Upmix]
- 3 Dodirnite sljedeće za odabir načina rada.**
[360 Upmix]

Napomena

- Funkcija je učinkovita samo kada koristite aplikaciju kompatibilnu s 360 Upmix.
- Kvaliteta zvuka izvornog izvora zvuka može imati prioritet nad efektima koje proizvodi 360 Upmix, ovisno o sadržaju.

Povezana tema

- [Izbornik postavki](#)
- [Personalizacija kvalitete zvuka pomoću 360 Reality Audio](#)
- [Poboljšanje kvalitete komprimiranih glazbenih datoteka \(DSEE Ultimate\)](#)

Napominjemo da je ovaj Vodič za pomoć strojno preveden. Strojni prijevodi nisu osjetljivi na kontekst i nisu nužno posve usklađeni s engleskom inačicom sadržaja. Da biste vidjeli izvornu englesku inačicu, odaberite English na [Stranica za odabir jezika].

TP1002100349

Pametni telefon

Xperia 10 VII XQ-FE54/XQ-FE72

Poboljšanje kvalitete komprimiranih glazbenih datoteka (DSEE Ultimate)

Funkcija DSEE Ultimate precizno povećava kvalitetu vaše komprimirane glazbe pomoću AI tehnologije.

- 1 Pronađite i dodirnite redom sljedeće.**
[Postavke] > [Zvuk i vibracija] > [Audiopostavke]
- 2 Dodirnite prekidač za omogućavanje funkcije.**
[DSEE Ultimate]

Povezana tema

- [Izbornik postavki](#)
- [Personalizacija kvalitete zvuka pomoću 360 Reality Audio](#)
- [Poboljšanje zvuka pomoću 360 Upmixa](#)

Napominjemo da je ovaj Vodič za pomoć strojno preveden. Strojni prijevodi nisu osjetljivi na kontekst i nisu nužno posve usklađeni s engleskom inačicom sadržaja. Da biste vidjeli izvornu englesku inačicu, odaberite English na [Stranica za odabir jezika].

TP1002100350

Pametni telefon

Xperia 10 VII XQ-FE54/XQ-FE72

Rukov. pametnim poziv.

Možete upravljati dolaznim pozivima bez dodirivanja zaslona uključivanjem funkcije pametnog upravljanja pozivima. Nakon aktivacije možete upravljati pozivima na sljedeći način.

- Da odgovorite na poziv, prinesite uređaj uhu.
- Za odbijanje poziva protresite uređaj.
- Za isključivanje zvona postavite uređaj licem prema dolje.

- 1 Pronađite i dodirnite redom sljedeće.**
[Postavke] > [Sustav] > [Pokreti] > [Rukov. pametnim poziv.]
- 2 Dodirnite prekidač da omogućite ili onemogućite funkciju.**

Povezana tema

- [Izbornik postavki](#)

Napominjemo da je ovaj Vodič za pomoć strojno preveden. Strojni prijevodi nisu osjetljivi na kontekst i nisu nužno posve usklađeni s engleskom inačicom sadržaja. Da biste vidjeli izvornu englesku inačicu, odaberite English na [Stranica za odabir jezika].

TP0001927582

Pametni telefon

Xperia 10 VII XQ-FE54/XQ-FE72

Prije ažuriranja vašeg uređaja

Treba biste ažurirati softver na svom uređaju kako biste dobili najnovije funkcije, poboljšanja i ispravke pogrešaka kako biste osigurali optimalnu izvedbu. Kada je ažuriranje softvera dostupno, svaka od sljedećih ikona pojavljuje se na statusnoj traci.

-  (ažuriranje sustava)
-  (ažuriranje aplikacije)

Nova ažuriranja možete provjeriti i ručno.

Najlakši način da instalirate ažuriranje softvera je da to učinite bežično sa svog uređaja.

Prije ažuriranja uređaja, razmotrite sljedeće:

- Provjerite imate li dovoljan kapacitet za pohranu.
- Ažuriranja sustava i aplikacija mogu predstaviti značajke na vašem uređaju na način drugačiji od opisanog u ovom Vodiču za pomoć. Ažuriranje možda neće utjecati na verziju Androida.

Za provjeru novog softvera

1. Pronađite i dodirnite redom sljedeće.

[Postavke] > [Sustav] > [Ažuriranja sustava]

Povezana tema

- [Ažuriranje vašeg uređaja bežično](#)
- [Izbornik postavki](#)

Napominjemo da je ovaj Vodič za pomoć strojno preveden. Strojni prijevodi nisu osjetljivi na kontekst i nisu nužno posve usklađeni s engleskom inačicom sadržaja. Da biste vidjeli izvornu englesku inačicu, odaberite English na [Stranica za odabir jezika].

TP0001880595

Pametni telefon

Xperia 10 VII XQ-FE54/XQ-FE72

Ažuriranje vašeg uređaja bežično

Koristite aplikaciju za ažuriranje softvera za bežično ažuriranje softvera uređaja. Ažuriranja koja možete preuzeti putem mobilne mreže ovise o vašem operateru. Preporuča se korištenje Wi-Fi mreže umjesto mobilne mreže za preuzimanje novog softvera kako biste izbjegli troškove podatkovnog prometa.

- 1 **Pronađite i dodirnite redom sljedeće.**
[Postavke] > [Sustav] > [Ažuriranja sustava]

- 2 **Slijedite upute na zaslonu.**

Za postavljanje automatskog preuzimanja ažuriranja sustava

1. Pronađite i dodirnite redom sljedeće.
[Postavke] > [Sustav] > [Ažuriranja sustava]
2. Dodirnite redom sljedeće.
⋮ (Više) > [Postavke] > [Automatsko ažuriranje sustava]
3. Odaberite željenu opciju.

Za omogućavanje ili onemogućavanje automatskog ažuriranja za aplikacije

1. Pronađite i dodirnite redom sljedeće.
[Postavke] > [Sustav] > [Ažuriranja sustava]
2. Dodirnite redom sljedeće.
⋮ (Više) > [Postavke] > [Automatsko ažuriranje aplikacija]
3. Odaberite željenu opciju.

Povezana tema

- [Prije ažuriranja vašeg uređaja](#)
- [Izbornik postavki](#)

Napominjemo da je ovaj Vodič za pomoć strojno preveden. Strojni prijevodi nisu osjetljivi na kontekst i nisu nužno posve usklađeni s engleskom inačicom sadržaja. Da biste vidjeli izvornu englesku inačicu, odaberite English na [Stranica za odabir jezika].

TP0001880369

Pametni telefon

Xperia 10 VII XQ-FE54/XQ-FE72

Ažuriranja aplikacije

Ako je značajka automatskog ažuriranja omogućena, vaše se aplikacije ažuriraju bez pitanja, tako da možda nećete primijetiti da se preuzimaju velike količine podataka. Kako biste izbjegli potencijalno visoke troškove prijenosa podataka, možete onemogućiti automatsko ažuriranje ili omogućiti automatsko ažuriranje samo putem Wi-Fi veze. Morate onemogućiti značajku automatskog ažuriranja na Google Playu kako biste izbjegli automatsko ažuriranje aplikacija.

- 1 Pronađite i dodirnite ikonu.**
 (Google Play)
- 2 Dodirnite ikonu računa, a zatim pronađite i dodirnite izbornik za automatsko ažuriranje aplikacija u izborniku postavki.**
- 3 Odaberite željenu opciju.**

Povezana tema

- [Postavljanje Google računa na vašem uređaju](#)

Napominjemo da je ovaj Vodič za pomoć strojno preveden. Strojni prijevodi nisu osjetljivi na kontekst i nisu nužno posve usklađeni s engleskom inačicom sadržaja. Da biste vidjeli izvornu englesku inačicu, odaberite English na [Stranica za odabir jezika].

TP0001880470

Pametni telefon

Xperia 10 VII XQ-FE54/XQ-FE72

Ponovno pokretanje i resetiranje vašeg uređaja

Možete prisilno ponovno pokrenuti ili isključiti uređaj ako prestane reagirati ili se ne može ponovno pokrenuti normalno. Ne brišu se postavke niti osobni podaci.

Također možete vratiti svoj uređaj na izvorne tvorničke postavke. Ovaj je postupak ponekad neophodan ako vaš uređaj prestane ispravno funkcionirati, ali imajte na umu da biste prvo trebali napraviti sigurnosnu kopiju svojih podataka jer će poništavanje uređaja izbrisati sve vaše podatke s uređaja.

Ako se vaš uređaj ne uspije uključiti ili želite resetirati softver uređaja, možete koristiti Xperia Companion za popravak uređaja. Za više informacija o preuzimanju i korištenju Xperia Companion potražite Xperia Companion na Sony web stranici korisničke podrške.

Ponovno pokretanje uređaja

Napomena

- Vaš se uređaj možda neće uspjeti ponovno pokrenuti ako je razina baterije niska. Spojite uređaj na punjač i pokušajte ponovo pokrenuti.

1. Istovremeno pritisnite tipku za povećanje glasnoće i tipku za napajanje.

2. U izborniku koji se otvori dodirnite sljedeće.

[Ponovo pokreni]

Uređaj se automatski ponovno pokreće.

Prisilno ponovno pokretanje ili gašenje uređaja

1. Dugo pritisnite tipku za uključivanje/isključivanje i tipku za povećanje glasnoće u isto vrijeme dok vaš uređaj ne zavibrira.

2. Ovisno o tome želite li prisilno ponovno pokrenuti ili isključiti uređaj, postupite na sljedeći način.

- Ako želite prisilno ponovno pokrenuti uređaj, otpustite gumb u ovom trenutku. Uređaj se ponovno pokreće.
- Ako želite prisilno isključiti uređaj, nastavite pritiskati tipke. Nakon još nekoliko sekundi uređaj zavibrira tri puta i gasi se.

Savjet

- Ako se vaš uređaj ne uključi, prisilno ponovno pokretanje uređaja može riješiti problem.

Vraćanje na tvorničke postavke

Napomena

- Kako biste izbjegli trajno oštećenje uređaja, nemojte prekidati postupak vraćanja na tvorničke postavke.
- Izradite sigurnosnu kopiju svih podataka spremljenih u internoj memoriji vašeg uređaja. Poništavanjem će se izbrisati svi vaši podaci s vašeg uređaja.

1. Pronađite i dodirnite redom sljedeće.

[Postavke] > [Sustav] > [Opcije poništavanja]

2. Dodirnite redom sljedeće.

[Brisanje svih podataka (vraćanje na tvorničke postavke)] > [Izbriši sve podatke]

3. Ako je potrebno, nacrtajte uzorak za otključavanje zaslona ili unesite lozinku za otključavanje zaslona ili PIN za nastavak.
4. Za potvrdu dodirnite sljedeće.

[Izbriši sve podatke]

Savjet

- Vaš se uređaj ne vraća na prethodnu verziju softvera Androida kada izvršite vraćanje na tvorničke postavke.

Povezana tema

- [Popravak softvera uređaja pomoću Xperia Companion](#)
- [Izbornik postavki](#)

Napominjemo da je ovaj Vodič za pomoć strojno preveden. Strojni prijevodi nisu osjetljivi na kontekst i nisu nužno posve usklađeni s engleskom inačicom sadržaja. Da biste vidjeli izvornu englesku inačicu, odaberite English na [Stranica za odabir jezika].

TP1002013659

5-070-614-22 Copyright 2025 Sony Corporation

Pametni telefon

Xperia 10 VII XQ-FE54/XQ-FE72

Popravak softvera uređaja pomoću Xperia Companion

Možete koristiti Xperia Companion za popravak softvera vašeg uređaja. Ako zaboravite lozinku za otključavanje zaslona, PIN ili uzorak, možete upotrijebiti značajku popravka uređaja u Xperia Companion za brisanje sigurnosnog sloja. Za izvođenje ove operacije morate unijeti podatke za prijavu na svoj Google račun. Pokretanjem značajke popravka, softver vašeg uređaja će se ponovno instalirati, a vaši osobni podaci će se izbrisati u tom procesu.

Ako se čini da se vaš uređaj zamrznuo, ponovo se ponovno pokreće ili se uopće ne pokreće nakon što ažurirate softver Xperia, nakon što izvršite popravak softvera ili nakon vraćanja tvorničkih podataka, pokušajte prisilno isključiti uređaj i zatim ga ponovno uključiti. Ako se problem nastavi, prisilno isključite uređaj i zatim izvršite popravak softvera.

Napomena

- Prije nego što izvršite popravak softvera, provjerite znate li svoje korisničko ime i lozinku za Google račun. Ovisno o vašim sigurnosnim postavkama, možda ćete ih morati unijeti kako biste ponovno pokrenuli uređaj nakon popravka softvera.

- 1 **Ako Xperia Companion nije instaliran na vašem računalu, posjetite web stranicu korisničke podrške tvrtke Sony i potražite Xperia Companion kako biste ga preuzeli.**
- 2 **Otvorite softver Xperia Companion na računalu.**
- 3 **Slijedite upute koje se pojavljuju na zaslonu kako biste ponovno instalirali softver i dovršili popravak.**

Povezana tema

- [Ponovno pokretanje i resetiranje vašeg uređaja](#)

Napominjemo da je ovaj Vodič za pomoć strojno preveden. Strojni prijevodi nisu osjetljivi na kontekst i nisu nužno posve usklađeni s engleskom inačicom sadržaja. Da biste vidjeli izvornu englesku inačicu, odaberite English na [Stranica za odabir jezika].

TP0001880414

Pametni telefon

Xperia 10 VII XQ-FE54/XQ-FE72

Ponovno postavljanje vaših aplikacija

Možete poništiti aplikaciju ili izbrisati podatke aplikacije ako vaša aplikacija prestane reagirati ili uzrokuje probleme s vašim uređajem. Ponovno postavljanje postavki aplikacije ne briše nikakve podatke aplikacije s vašeg uređaja.

1. **Pronađite i dodirnite redom sljedeće.**
[Postavke] > [Aplikacije]
2. **Dodirnite jedno od sljedećeg za prikaz zaslona Sve aplikacije.**
[Pogledajte sve aplikacije] ili [Sve aplikacije]
3. **Dodirnite redom sljedeće.**
⋮ (Više) > [Poništi postavke apl.] > [Poništi aplikacije]

Za brisanje podataka aplikacije

1. Pronađite i dodirnite redom sljedeće.
[Postavke] > [Aplikacije]
2. Odaberite aplikaciju ili uslugu, a zatim dodirnite na sljedeći način.
[Pohrana i predmemorija] > [Izbriši pohranu] > [Izbriši]

Za brisanje predmemorije aplikacije

1. Pronađite i dodirnite redom sljedeće.
[Postavke] > [Aplikacije]
2. Odaberite aplikaciju ili uslugu, a zatim dodirnite na sljedeći način.
[Pohrana i predmemorija] > [Izbriši predmemoriju]

Za brisanje zadane postavke aplikacije

1. Pronađite i dodirnite redom sljedeće.
[Postavke] > [Aplikacije]
2. Odaberite aplikaciju ili uslugu, a zatim dodirnite na sljedeći način.
[Otvori prema zadanim postavkama] > [Izbriši zadane postavke]

Napomena

- Opcija brisanja podataka aplikacije, predmemorije ili zadane postavke nije dostupna za svaku aplikaciju ili uslugu.

Povezana tema

- [Izbornik postavki](#)

Pametni telefon

Xperia 10 VII XQ-FE54/XQ-FE72

Pregled statusa memorije

Interna pohrana pohranjuje preuzeti ili preneseni sadržaj zajedno s osobnim postavkama i podacima, a obično se popuni kao rezultat normalne upotrebe. Ako uređaj počne usporavati ili se aplikacije iznenada isključe, razmislite o sljedećem.

- Zatvorite pokrenute aplikacije koje ne koristite.
- Deinstalirajte preuzete aplikacije koje ne koristite.
- Prenesite fotografije, videozapise i glazbu iz interne memorije na microSD karticu ili Google uslugu.

Napomena

- Ako vaš uređaj ne može pročitati sadržaj na microSD kartici, možda ćete morati formatirati karticu. Imajte na umu da se sav sadržaj briše kada formatirate karticu.

Savjet

- MicroSD karticu možete kupiti zasebno.
- MicroSD kartica s Video Speed Class 30 (V30) ili višom preporučuje se kada odaberete microSD karticu kao odredište za spremanje u aplikaciji Kamera.

Za prikaz stanja memorije

1. Pronađite i dodirnite redom sljedeće.
[Postavke] > [Pohranjivanje]

Povezana tema

- [Oslobađanje prostora na internoj pohrani](#)
- [Zaustavljanje rada aplikacija i usluga](#)
- [Sinkronizacija podataka pomoću Google računa](#)
- [Prijenos sadržaja pomoću microSD kartice](#)
- [Formatiranje microSD kartice](#)
- [Izbornik postavki](#)

Napominjemo da je ovaj Vodič za pomoć strojno preveden. Strojni prijevodi nisu osjetljivi na kontekst i nisu nužno posve usklađeni s engleskom inačicom sadržaja. Da biste vidjeli izvornu englesku inačicu, odaberite English na [Stranica za odabir jezika].

TP0001880305

Pametni telefon

Xperia 10 VII XQ-FE54/XQ-FE72

Oslobađanje prostora na internoj pohrani

Ako uređaj počne usporavati ili se aplikacije iznenada isključe, oslobađanje prostora na internoj pohrani može riješiti problem. Izbrišite datoteke i deinstalirajte aplikacije koje ne koristite kako biste oslobodili prostor.

- 1 Pronađite i dodirnite redom sljedeće.**
[Postavke] > [Pohranjivanje]
- 2 Dodirnite sljedeće.**
[Oslobađanje prostora]
- 3 Izbrišite mape ili datoteke ili deinstalirajte aplikacije.**
 - Za brisanje mapa ili datoteka odaberite mapu interne pohrane, odaberite mapu ili datoteku za brisanje, dodirnite sljedeću ikonu, a zatim je izbrišite.
⋮ (Više)
 - Za deinstalaciju aplikacija odaberite mapu aplikacija, dodirnite sljedeću ikonu za aplikaciju koju ne koristite, a zatim deinstalirajte aplikaciju.
⋮ (Više)

Savjet

- Možete osloboditi prostor za pohranu brisanjem datoteka u smeću. Prikažite Otpad na sljedeći način, a zatim odaberite nepotrebne datoteke i izbrišite ih.
[Postavke] > [Pohranjivanje] > [Otpad]

Povezana tema

- [Izbornik postavki](#)
- [Pregled statusa memorije](#)

Napominjemo da je ovaj Vodič za pomoć strojno preveden. Strojni prijevodi nisu osjetljivi na kontekst i nisu nužno posve usklađeni s engleskom inačicom sadržaja. Da biste vidjeli izvornu englesku inačicu, odaberite English na [Stranica za odabir jezika].

TP1002013660

Pametni telefon

Xperia 10 VII XQ-FE54/XQ-FE72

Zaustavljanje rada aplikacija i usluga

Ako performanse vašeg uređaja ili aplikacija nisu optimalne, pokušajte zaustaviti rad aplikacija i usluga.

- 1 Pronađite i dodirnite redom sljedeće.**
[Postavke] > [Aplikacije]
- 2 Odaberite aplikaciju ili uslugu, zatim dodirnite na sljedeći način.**
[Prisilno zaustavi] > [U redu]

Povezana tema

- [Izbornik postavki](#)
- [Pregled statusa memorije](#)

Napominjemo da je ovaj Vodič za pomoć strojno preveden. Strojni prijevodi nisu osjetljivi na kontekst i nisu nužno posve usklađeni s engleskom inačicom sadržaja. Da biste vidjeli izvornu englesku inačicu, odaberite English na [Stranica za odabir jezika].

TP0001880682

Pametni telefon

Xperia 10 VII XQ-FE54/XQ-FE72

Formatiranje microSD kartice

Ako vaš uređaj ne može čitati sadržaj na microSD kartici, formatirajte microSD karticu na svom uređaju.

- 1 Pronađite i dodirnite redom sljedeće.**
[Postavke] > [Pohranjivanje] > [Ovaj uređaj] > naziv vašeg microSD-a
- 2 Dodirnite na sljedeći način, a zatim izvedite formatiranje u sljedećem dijaloškom okviru za potvrdu.**
⋮ (Više) > [Formatiraj]

Napomena

- Sav sadržaj na microSD kartici se briše kada je formatirate. Svakako prvo napravite sigurnosne kopije svih podataka koje želite spremiti.

Povezana tema

- [Izbornik postavki](#)

Napominjemo da je ovaj Vodič za pomoć strojno preveden. Strojni prijevodi nisu osjetljivi na kontekst i nisu nužno posve usklađeni s engleskom inačicom sadržaja. Da biste vidjeli izvornu englesku inačicu, odaberite English na [Stranica za odabir jezika].

TP0001880478

Pametni telefon

Xperia 10 VII XQ-FE54/XQ-FE72

Mobilna podatkovna veza

Potrebne su vam ispravne internetske postavke za pristup internetu putem mobilne podatkovne veze.

- Za postavljanje opcija mobilne mreže pronađite i dodirnite kako slijedi, a zatim odaberite SIM.
[Postavke] > [Mreža i internet] > [SIM-ovi]
- Vaš je uređaj postavljen da se automatski povezuje s internetom kada pokrenete aplikaciju kojoj je potrebna internetska veza. (Postavke se mogu razlikovati ovisno o vašem mrežnom operateru.)
Ako se ne možete automatski spojiti na internet ili ako vam to naredi vaš mrežni operater, slijedite postupak postavljanja koji je odredio vaš mrežni operater da biste postavili pristupnu točku za spajanje na internet.
- Za postavljanje, provjeru ili promjenu pristupne točke pronađite i dodirnite kako slijedi.
[Postavke] > [Mreža i internet] > [SIM-ovi]
Zatim odaberite SIM i dodirnite sljedeće.
[Nazivi pristupnih točaka]

Povezana tema

- [Izbornik postavki](#)

Napominjemo da je ovaj Vodič za pomoć strojno preveden. Strojni prijevodi nisu osjetljivi na kontekst i nisu nužno posve usklađeni s engleskom inačicom sadržaja. Da biste vidjeli izvornu englesku inačicu, odaberite English na [Stranica za odabir jezika].

TP0001880523

Pametni telefon

Xperia 10 VII XQ-FE54/XQ-FE72

Korištenje funkcije povezivanja

Funkcija tetheringa omogućuje vam korištenje mobilnog uređaja poput pametnog telefona kao modema za povezivanje USB kompatibilnih uređaja, uređaja kompatibilnih s žičanom LAN mrežom, uređaja kompatibilnih s bežičnom LAN mrežom (Wi-Fi) ili Bluetooth kompatibilnih uređaja s internetom. Podržano je Wi-Fi tethering, USB tethering, Ethernet tethering i Bluetooth tethering.

Napomena

- Za korištenje funkcije tetheringa potreban je komunikacijski ugovor.

Korištenje funkcije Wi-Fi tetheringa

Uređaj možete koristiti kao pristupnu točku za bežičnu lokalnu mrežu (Wi-Fi) za istovremeno povezivanje više uređaja kompatibilnih s bežičnom lokalnom mrežom na internet.

1. Dodirnite redom sljedeće.
[Postavke] > [Mreža i internet] > [Žarišna točka i modemska povezivanje]
2. Dodirnite sljedeće.
[Prijen. pristupna točka]
Zatim dodirnite sljedeći prekidač za aktiviranje funkcije.
[Koristi Wi-Fi žarišnu točku]

Promjena postavki Wi-Fi tetheringa

Možete promijeniti zadani naziv mreže (SSID), sigurnosni sustav i lozinku svog uređaja.

1. Dodirnite redom sljedeće.
[Postavke] > [Mreža i internet] > [Žarišna točka i modemska povezivanje]
2. Dodirnite sljedeće kako biste unijeli naziv mreže (SSID) Wi-Fi mreže koju želite postaviti.
[Prijen. pristupna točka] > [Naziv žarišne točke]
Zatim dodirnite sljedeće.
[U redu]
Zadana postavka je "Xperia_XXXX" (XXXX je četveroznamenkasti broj).
3. Dodirnite sljedeće za odabir vrste sigurnosti.
[Sigurnost]
Ako je potrebno, unesite svoju lozinku.

Napomena

- Lozinka se prema zadanim postavkama postavlja nasumično, ali možete je promijeniti po želji.
- Dodirnite ikonu za prikaz QR koda s informacijama o Wi-Fi tetheringu.
 (QR kod)
Wi-Fi tethering možete jednostavno koristiti skeniranjem QR koda.

Korištenje USB tetheringa, Bluetooth tetheringa ili Ethernet tetheringa

1. Dodirnite redom sljedeće.

[Postavke] > [Mreža i internet] > [Žarišna točka i modemska povezivanje]

2. Povežite svoj uređaj s kompatibilnim uređajem

- Za USB tethering, spojite uređaj na računalo pomoću USB Type-C kabela.
- Za Bluetooth tethering prvo uparite svoj uređaj s Bluetooth uređajem. Zatim postavite način povezivanja za svoj uređaj na Bluetooth uređaju. Za upravljanje s Bluetooth uređaja, pogledajte upute za uporabu Bluetooth uređaja.
- Za Ethernet tethering, spojite uređaj na računalo ili drugi uređaj pomoću USB-LAN adaptera i žičanog LAN kabela.

3. Dodirnite jedan od sljedećih prekidača kako biste omogućili funkciju povezivanja.

[Dijeljenje USB-om] / [Dijeljenje veze Bluetoothom] / [Dijeljenje veze ethernetom]

Savjet

- Za USB tethering potrebni su sljedeći operativni sustavi (OS).
 - Microsoft® Windows® 11

Povezana tema

- [Izbornik postavki](#)

Napominjemo da je ovaj Vodič za pomoć strojno preveden. Strojni prijevodi nisu osjetljivi na kontekst i nisu nužno posve usklađeni s engleskom inačicom sadržaja. Da biste vidjeli izvornu englesku inačicu, odaberite English na [Stranica za odabir jezika].

TP1002013661

5-070-614-22 Copyright 2025 Sony Corporation

Pametni telefon

Xperia 10 VII XQ-FE54/XQ-FE72

Kontrola upotrebe podataka

Možete pratiti količinu podataka prenesenih na i s vašeg uređaja putem mobilne podatkovne ili Wi-Fi veze tijekom određenog razdoblja. Na primjer, možete vidjeti količinu podataka koju koriste pojedinačne aplikacije. Za podatke koji se prenose putem vaše mobilne podatkovne veze također možete postaviti upozorenja i ograničenja za korištenje podataka kako biste izbjegli dodatne troškove.

Pomaže u smanjenju upotrebe podataka

1. Pronađite i dodirnite redom sljedeće.
[Postavke] > [Mreža i internet] > [Štednja podatkovnog prometa]
2. Dodirnite prekidač kako biste omogućili funkciju.

Postavljanje upozorenja o korištenju podataka ili ograničenja mobilnih podataka

1. Provjerite je li mobilni podatkovni promet uključen.
2. Pronađite i dodirnite na sljedeći način, a zatim dodirnite naziv SIM-a koji želite postaviti.
[Postavke] > [Mreža i internet] > [SIM-ovi]
3. Dodirnite sljedeće.
[Upozorenje o potrošnji i ograničenje]
4. Ovisno o tome želite li postaviti upozorenje o podacima ili ograničenje podataka, postupite na sljedeći način.
 - Da biste postavili upozorenje o korištenju podataka, dodirnite sljedeći prekidač kako biste omogućili funkciju.
[Postavi upozorenje o potrošnji]
Zatim dodirnite sljedeće za promjenu razine upozorenja.
[Upozorenje o potrošnji]
 - Da biste postavili ograničenje mobilnih podataka, dodirnite sljedeći prekidač kako biste omogućili funkciju.
[Postavi ograničenje potrošnje]
Zatim dodirnite sljedeću postavku za promjenu ograničenja upotrebe podataka.
[Ograničenje podataka]

Savjet

- Možete postaviti datum kada se ciklus upotrebe poništava. Dodirnite sljedeće za postavljanje datuma resetiranja.
[Upozorenje o potrošnji i ograničenje]: [Ciklus potrošnje podatkovnog prometa]

Napomena

- Nakon što vaša potrošnja mobilnih podataka dosegne postavljeno ograničenje, mobilni podatkovni promet na vašem uređaju automatski se isključuje.

Provjera vaše upotrebe podataka

1. Pronađite i dodirnite redom sljedeće.
[Postavke] > [Mreža i internet]
2. Ovisno o tome želite li provjeriti korištenje mobilnih podataka ili korištenje Wi-Fi podataka, postupite na sljedeći način.
 - Za provjeru upotrebe mobilnih podataka dodirnite sljedeće.

[SIM-ovi]

Zatim dodirnite naziv SIM kartice koju želite provjeriti i dodirnite sljedeće.

[Potrošnja podatkovnog prometa aplikacija]

- Za provjeru upotrebe Wi-Fi podataka dodirnite na sljedeći način.

[Internet] > [Potrošnja podataka izvan mreže operatera]

Kontrola upotrebe podataka pojedinačnih aplikacija

1. Pronađite i dodirnite redom sljedeće.

[Postavke] > [Aplikacije]

2. Dodirnite aplikaciju kojom želite upravljati, a zatim dodirnite sljedeće.

[Potrošnja podatkovnog prometa] ili [Potrošnja podataka putem Wi-Fi]

3. Uredite opcije po želji.

Napomena

- Na izvedbu pojedinačnih aplikacija može utjecati ako promijenite povezane postavke upotrebe podataka.

Povezana tema

- [Izbornik postavki](#)

Napominjemo da je ovaj Vodič za pomoć strojno preveden. Strojni prijevodi nisu osjetljivi na kontekst i nisu nužno posve usklađeni s engleskom inačicom sadržaja. Da biste vidjeli izvornu englesku inačicu, odaberite English na [Stranica za odabir jezika].

TP1002013662

5-070-614-22 Copyright 2025 Sony Corporation

Pametni telefon

Xperia 10 VII XQ-FE54/XQ-FE72

Uključivanje ili isključivanje Bluetooth funkcije

Koristite Bluetooth funkciju za slanje datoteka na druge Bluetooth kompatibilne uređaje ili za povezivanje s handsfree uređajima. Bluetooth veze rade bolje u rasponu od oko 10 m, bez čvrstih predmeta između. Uparivanje je potrebno za povezivanje s drugim Bluetooth uređajima.

- 1 Pronađite i dodirnite redom sljedeće.**
[Postavke] > [Veza uređaja] > [Postavke povezivanja] > [Bluetooth]
- 2 Dodirnite prekidač da omogućite ili onemogućite funkciju.**
[Koristi Bluetooth]

Savjet

- Također možete uključiti ili isključiti Bluetooth funkciju na ploči Brze postavke.

Napomena

- Vaš se uređaj ne može bežično povezati sa svim vrstama Bluetooth uređaja. Sony ne jamči da su svi Bluetooth uređaji kompatibilni s vašim uređajem.
- Kako biste osigurali Bluetooth komunikaciju, vaš uređaj podržava sigurnosnu funkciju u skladu s Bluetooth standardima. Međutim, sigurnost može biti nedovoljna ovisno o postavkama itd. Imajte na umu sigurnosne rizike kada koristite Bluetooth funkciju.
- Napominjemo da Sony nije odgovoran za bilo kakvo curenje podataka do kojeg može doći tijekom komunikacije putem Bluetooth veze.

Povezana tema

- [Uparivanje s drugim Bluetooth uređajem](#)
- [Izbornik postavki](#)
- [Imenovanje vašeg uređaja](#)
- [Slanje i primanje podataka korištenjem Bluetooth tehnologije](#)

Napominjemo da je ovaj Vodič za pomoć strojno preveden. Strojni prijevodi nisu osjetljivi na kontekst i nisu nužno posve usklađeni s engleskom inačicom sadržaja. Da biste vidjeli izvornu englesku inačicu, odaberite English na [Stranica za odabir jezika].

TP0001880596

Pametni telefon

Xperia 10 VII XQ-FE54/XQ-FE72

Imenovanje vašeg uređaja

Svojem uređaju možete dati naziv. Ovo se ime prikazuje drugim uređajima nakon što ste uključili Bluetooth funkciju i vaš uređaj postavljen na vidljiv.

- 1 Pronađite i dodirnite redom sljedeće.**
[Postavke] > [Veza uređaja] > [Uparite novi uređaj] > [Naziv uređaja]
- 2 Unesite naziv za svoj uređaj.**
- 3 Dodirnite sljedeće.**
[Preimenuj]

Povezana tema

- [Uključivanje ili isključivanje Bluetooth funkcije](#)
- [Izbornik postavki](#)

Napominjemo da je ovaj Vodič za pomoć strojno preveden. Strojni prijevodi nisu osjetljivi na kontekst i nisu nužno posve usklađeni s engleskom inačicom sadržaja. Da biste vidjeli izvornu englesku inačicu, odaberite English na [Stranica za odabir jezika].

TP0001880690

Pametni telefon

Xperia 10 VII XQ-FE54/XQ-FE72

Uparivanje s drugim Bluetooth uređajem

Uparivanje je potrebno za povezivanje vašeg uređaja s drugim Bluetooth uređajima.

Nakon što svoj uređaj uparite s drugim Bluetooth uređajem, vaš uređaj pamti ovo uparivanje.

Provjerite ima li uređaj s kojim se želite upariti aktiviranu Bluetooth funkciju i je li vidljiv drugim Bluetooth uređajima.

- 1 Pronađite i dodirnite redom sljedeće.**
[Postavke] > [Veza uređaja] > [Uparite novi uređaj]

Pojavljuje se popis dostupnih Bluetooth uređaja.

- 2 Dodirnite Bluetooth uređaj s kojim se želite upariti.**

Za povezivanje vašeg uređaja s drugim Bluetooth uređajem

1. Pronađite i dodirnite redom sljedeće.
[Postavke] > [Veza uređaja]
2. Dodirnite naziv Bluetooth uređaja na koji se želite povezati ispod sljedećeg.
[Spremljeni uređaji]

Za rasparivanje Bluetooth uređaja

1. Pronađite i dodirnite redom sljedeće.
[Postavke] > [Veza uređaja]
2. Pronađite sljedeću postavku.
[Spremljeni uređaji]
Zatim dodirnite ikonu pored naziva uređaja za poništavanje uparivanja.
 (Postavke)
3. Dodirnite redom sljedeće.
[Zaboravi] > [Zaboravi uređaj]

Napomena

- Neki Bluetooth uređaji, na primjer, većina Bluetooth slušalice, zahtijevaju uparivanje i povezivanje s drugim uređajem.

Povezana tema

- [Uključivanje ili isključivanje Bluetooth funkcije](#)
- [Izbornik postavki](#)
- [Imenovanje vašeg uređaja](#)
- [Slanje i primanje podataka korištenjem Bluetooth tehnologije](#)

Slanje i primanje podataka korištenjem Bluetooth tehnologije

Koristite Bluetooth tehnologiju za dijeljenje podataka s drugim Bluetooth-kompatibilnim uređajima kao što su telefoni ili računala.

Provjerite je li Bluetooth funkcija uključena i je li vaš uređaj vidljiv drugim Bluetooth uređajima.

Slanje podataka putem Bluetooth tehnologije

1. Otvorite aplikaciju koja sadrži podatke koje želite poslati.
2. Dodirnite i držite ili otvorite podatke, a zatim dodirnite ikonu.
 (Podijeli)
3. Odaberite sljedeće, a zatim dodirnite naziv prijemnog uređaja.
[Bluetooth]
Uključite Bluetooth funkciju ako se to od vas zatraži.
Slijedite upute na zaslonu za dovršetak operacije.

Primanje podataka pomoću Bluetooth tehnologije

1. Na uređaju za prijenos pošaljite podatke na svoj uređaj.
2. Kada dobijete obavijest o dolaznoj datoteci na vaš uređaj, prijedite prstom od vrha zaslona prema dolje i dodirnite obavijest kako biste prihvatili prijenos datoteke.
3. Dodirnite sljedeće za početak prijena datoteke.
[Prihvaćam]
Za pregled tijeka prijena prijedite prstom od vrha zaslona prema dolje.

Savjet

- Za potvrdu primljenih podataka prijedite prstom od vrha zaslona prema dolje, dodirnite obavijest o primljenim podacima, a zatim dodirnite podatke koje želite vidjeti.
- Datoteke koje ste primili putem Bluetooth veze spremaju se u mapu Preuzimanja u aplikaciji Datoteke.

Povezana tema

- [Uključivanje ili isključivanje Bluetooth funkcije](#)
- [Izbornik postavki](#)
- [Imenovanje vašeg uređaja](#)
- [Uparivanje s drugim Bluetooth uređajem](#)

Napominjemo da je ovaj Vodič za pomoć strojno preveden. Strojni prijevodi nisu osjetljivi na kontekst i nisu nužno posve usklađeni s engleskom inačicom sadržaja. Da biste vidjeli izvornu englesku inačicu, odaberite English na [Stranica za odabir jezika].

TP1002013664

Pametni telefon

Xperia 10 VII XQ-FE54/XQ-FE72

NFC (Near Field Communication)

NFC je bežična tehnologija s maksimalnim dometom od 1 cm, tako da uređaji koji dijele podatke moraju biti blizu jedan drugome.

Područje NFC detekcije nalazi se na stražnjoj strani uređaja. Držite svoj uređaj blizu drugog uređaja ili NFC čitača tako da se N-oznake dodiruju. Provjerite ima li oba uređaja uključenu NFC funkciju.

Napomena

- Korištenjem određenih aplikacija, neke NFC funkcije mogu se omogućiti čak i kada je uređaj isključen. Imajte na umu da svi uređaji ne podržavaju ovu značajku.

Za uključivanje ili isključivanje NFC funkcije

1. Pronađite i dodirnite redom sljedeće.
[Postavke] > [Veza uređaja] > [Postavke povezivanja] > [NFC]
2. Dodirnite prekidač da omogućite ili onemogućite funkciju.
[Koristi NFC]

Napomena

- Možda ćete morati imati Wi-Fi ili Bluetooth funkciju aktiviranu na oba uređaja kako bi veza funkcionirala.

Savjet

- Možete povezati svoj uređaj s drugim NFC kompatibilnim uređajima koje proizvodi Sony, poput zvučnika ili slušalica. Prilikom uspostavljanja ove vrste veze, više informacija potražite u korisničkom priručniku kompatibilnog uređaja.

Povezana tema

- [Nazivi dijelova](#)
- [Uključivanje ili isključivanje Bluetooth funkcije](#)
- [Izbornik postavki](#)

Napominjemo da je ovaj Vodič za pomoć strojno preveden. Strojni prijevodi nisu osjetljivi na kontekst i nisu nužno posve usklađeni s engleskom inačicom sadržaja. Da biste vidjeli izvornu englesku inačicu, odaberite English na [Stranica za odabir jezika].

TP0001880541

Pametni telefon

Xperia 10 VII XQ-FE54/XQ-FE72

Korištenje vašeg uređaja kao novčanika

Možete koristiti svoj uređaj za plaćanje robe bez posezanja za pravim novčanikom i upravljati svim uslugama plaćanja na jednom mjestu. Prilikom plaćanja, ne zaboravite uključiti NFC funkciju prije nego prislonite uređaj na čitač kartica.

- 1 **Provjerite je li NFC omogućen na vašem uređaju.**
- 2 **Pronađite i dodirnite redom sljedeće.**
[Postavke] > [Veza uređaja] > [Postavke povezivanja] > [NFC] > [Beskontaktna plaćanja]
- 3 **Odaberite zadanu aplikaciju za novčanik.**

Napomena

- Usluge mobilnog plaćanja možda nisu dostupne u nekim zemljama/regijama.

Povezana tema

- [NFC \(Near Field Communication\)](#)
- [Izbornik postavki](#)

Napominjemo da je ovaj Vodič za pomoć strojno preveden. Strojni prijevodi nisu osjetljivi na kontekst i nisu nužno posve usklađeni s engleskom inačicom sadržaja. Da biste vidjeli izvornu englesku inačicu, odaberite English na [Stranica za odabir jezika].

TP0001880309

Pametni telefon

Xperia 10 VII XQ-FE54/XQ-FE72

Bežično zrcaljenje zaslona vašeg uređaja na TV-u

Ako vaš TV ili drugi veliki zaslon podržava zrcaljenje, možete uživati u sadržaju sa svog uređaja na TV-u ili zaslonu bez korištenja kablске veze.

Zrcaljenje zaslona vašeg uređaja na podržanom TV-u

Možete koristiti značajku Screen mirroring za zrcaljenje zaslona vašeg uređaja na TV-u ili drugom velikom zaslonu bez korištenja kablске veze.

Wi-Fi Direct® tehnologija stvara bežičnu vezu između dva uređaja, tako da možete sjediti i uživati u omiljenim fotografijama iz udobnosti svog kauča. Također možete koristiti ovu značajku za slušanje glazbe sa svog uređaja pomoću zvučnika TV-a.

1. **TV:** Slijedite upute u korisničkom priručniku vašeg TV-a kako biste uključili funkciju zrcaljenja zaslona.
2. **Vaš uređaj:** Pronađite i dodirnite redom sljedeće.
[Postavke] > [Veza uređaja] > [Postavke povezivanja] > [Zrcaljenje zaslona]
3. Dodirnite sljedeće.
[Započni]
4. Dodirnite sljedeće i odaberite uređaj.
[U redu]

Za zaustavljanje zrcaljenja zaslona između uređaja

1. Pronađite i dodirnite redom sljedeće.
[Postavke] > [Veza uređaja] > [Postavke povezivanja] > [Zrcaljenje zaslona]
2. Dodirnite redom sljedeće.
[Prekini vezu] > [U redu]

Napomena

- Ova se funkcija može koristiti s televizorima koji podržavaju značajku zrcaljenja zaslona.
- Kada koristite zrcaljenje zaslona, nemojte prekrivati područje Wi-Fi antene vašeg uređaja.
- Kada koristite zrcaljenje zaslona, ponekad može negativno utjecati na kvalitetu slike ako postoje smetnje drugih Wi-Fi mreža.

Savjet

- Također možete zaustaviti zrcaljenje zaslona tako da dodirnete obavijest na statusnoj traci svog uređaja. Prijedite prstom prema dolje s vrha zaslona, zatim dodirnite na sljedeći način.
▼ (Proširi više) > [Prekini vezu] > [U redu]

Zrcaljenje zaslona vašeg uređaja na vašem TV-u dok koristite aplikacije kompatibilne s Chromecastom

Možete zrcaliti zaslon svog uređaja na TV-u dok koristite aplikacije kompatibilne s Chromecastom kao što je YouTube. Dodirnite gumb Cast na zaslonu aplikacije, a zatim odaberite svoj TV kako biste zrcalili zaslon svog uređaja na TV-u. Provjerite jesu li vaš uređaj i TV povezani na istu Wi-Fi mrežu. Za više informacija posjetite pomoć za ugrađeni Chromecast na sljedećem URL-u: support.google.com/

Savjet

- Možda ćete se morati prijaviti u aplikaciju na TV-u s istim Google računom koji koristite na svom uređaju, ovisno o aplikaciji koju koristite.

Povezana tema

- [Nazivi dijelova](#)
- [Izbornik postavki](#)

Napominjemo da je ovaj Vodič za pomoć strojno preveden. Strojni prijevodi nisu osjetljivi na kontekst i nisu nužno posve usklađeni s engleskom inačicom sadržaja. Da biste vidjeli izvornu englesku inačicu, odaberite English na [Stranica za odabir jezika].

TP1002013666

5-070-614-22 Copyright 2025 Sony Corporation


Pametni telefon

Xperia 10 VII XQ-FE54/XQ-FE72

Povezivanje vašeg uređaja s USB uređajima

Možete postaviti USB postavke prema računalu ili USB uređaju spojenom na vaš uređaj.

Možete koristiti USB host adapter za povezivanje vašeg uređaja s USB uređajima, kao što su USB uređaji za masovnu pohranu, slušalice, kontroleri za igre, USB tipkovnice i USB miševi.

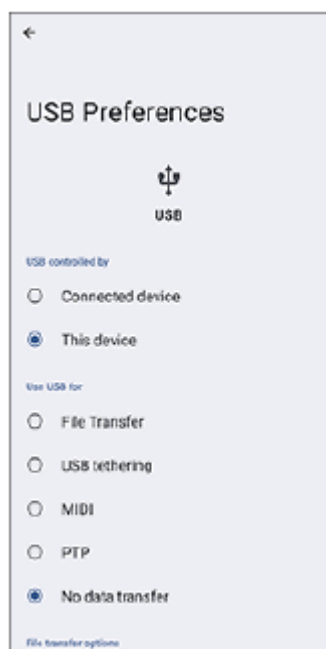

- 1 Povežite svoj uređaj s USB uređajem pomoću USB kabela.
- 2 Prijedite prstom od vrha zaslona prema dolje da biste otvorili ploču s obavijestima, a zatim dodirnite obavijest o postavci USB veze.
- 3 Dodirnite sljedeće, a zatim odaberite opciju.
[Dodirnite za više opcija]

Savjet

- Također možete postaviti postavke USB-a tako da pronađete i dodirnete kako slijedi.
[Postavke] > [Veza uređaja] > [USB]

Postavke USB-a

- **USB-om upravlja:** Možete odabrati koji uređaj kontrolira drugi, vaš uređaj ili uređaj povezan putem USB-a.
- **Svrha upotrebe USB-a:** Možete odabrati svrhu USB veze.
 - **Prijenos datoteka:** Možete upravljati datotekama ili ažurirati softver uređaja. Ova se opcija koristi s Microsoft® Windows® računalima. Punjenje je omogućeno prema zadanim postavkama.
 - **Modemsko povezivanje USB-om:** Vaš uređaj može funkcionirati kao uređaj za povezivanje.
 - **MIDI:** Vaš uređaj može funkcionirati kao MIDI ulaz za aplikacije glazbenih instrumenata.
 - **PTP:** Vaš je uređaj prepoznat kao kamera. Možete prenositi samo fotografije i videozapise.

- **Nema prijenosa podataka:** Samo napunite svoj uređaj sa sljedećom postavkom.
[USB-om upravlja]: [Ovaj uređaj]
Svoj uređaj možete koristiti kao napajanje i puniti drugi povezani uređaj sa sljedećom postavkom.
[USB-om upravlja]: [Povezani uređaj]

- **Opcije prijenosa datoteka**

- **Konvertiraj videozapise u AVC:** Video zapisi se pretvaraju u AVC i prenose na povezani uređaj.

Napomena

- Sony ne jamči da vaš uređaj podržava sve USB uređaje.
- Ovaj uređaj ima USB priključak bez poklopca. Ako vaš uređaj dospije u vodu, provjerite je li priključak potpuno suh prije spajanja USB kabela.

Povezana tema

- [Izbornik postavki](#)

Napominjemo da je ovaj Vodič za pomoć strojno preveden. Strojni prijevodi nisu osjetljivi na kontekst i nisu nužno posve usklađeni s engleskom inačicom sadržaja. Da biste vidjeli izvornu englesku inačicu, odaberite English na [Stranica za odabir jezika].

TP0001880548

5-070-614-22 Copyright 2025 Sony Corporation

Pametni telefon

Xperia 10 VII XQ-FE54/XQ-FE72

Provjerite je li vaš uređaj zaštićen

Vaš uređaj uključuje sigurnosne opcije, koje se toplo preporučuju u slučaju gubitka ili krađe.

Postoji nekoliko načina da zaštitite svoj uređaj, kao što je navedeno u nastavku.

Pronađite i dodirnite kako slijedi, a zatim dodirnite postavku koju želite promijeniti.

[Postavke] > [Sigurnost]

- [Zaključavanje zaslona]: Postavite sigurnosnu metodu za otključavanje zaslona.
- [Upravitelj za otisak prsta]: Registrirajte otiske prstiju za korištenje kao sigurnosnu metodu za otključavanje uređaja ili provjeru autentičnosti kupnje.
- [Više sigurnosnih postavki] > [Zaključavanje SIM-a]: Postavite unos PIN-a kada koristite SIM kartice na svom uređaju.

Više informacija potražite na URL adresi u nastavku.

support.google.com/android/

Napomena

- Kada koristite sigurnosnu opciju za zaštitu svog uređaja, ključno je zapamtiti detalje navedene pri postavljanju.

Povezana tema

- [Izbornik postavki](#)
- [Pronalaženje, zaključavanje ili brisanje izgubljenog uređaja](#)

Napominjemo da je ovaj Vodič za pomoć strojno preveden. Strojni prijevodi nisu osjetljivi na kontekst i nisu nužno posve usklađeni s engleskom inačicom sadržaja. Da biste vidjeli izvornu englesku inačicu, odaberite English na [Stranica za odabir jezika].

TP0001880512

Pametni telefon

Xperia 10 VII XQ-FE54/XQ-FE72

Pronalaženje IMEI brojeva vašeg uređaja

Vaš uređaj ima jedinstvene identifikacijske brojeve koji se nazivaju IMEI. Trebali biste sačuvati kopiju ovih dokumenata. Možda će vam trebati ako vam uređaj bude ukraden ili prilikom kontaktiranja podrške.

Pregled IMEI brojeva pomoću brojčanika

1. Pronađite i dodirnite ikonu.

 (Telefon)

2. Dodirnite ikonu.


 (Tipkovnica za biranje)

3. Unesite sljedeće u brojčanicu.

*#06#

IMEI brojevi se prikazuju automatski.

Pregled IMEI brojeva na ladici

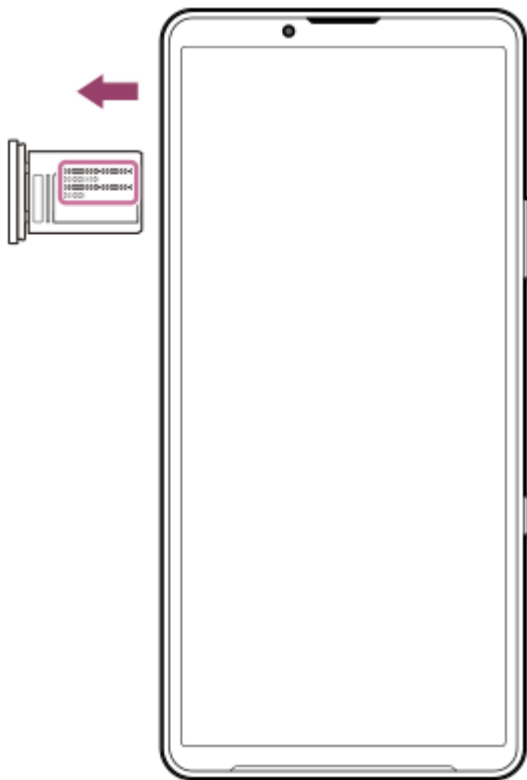

1. Izvucite ladicu.

IMEI brojevi su prikazani na ladici.

Povezana tema

- [Provjerite je li vaš uređaj zaštićen](#)

Napominjemo da je ovaj Vodič za pomoć strojno preveden. Strojni prijevodi nisu osjetljivi na kontekst i nisu nužno posve usklađeni s engleskom inačicom sadržaja. Da biste vidjeli izvornu englesku inačicu, odaberite English na [Stranica za odabir jezika].

Pametni telefon

Xperia 10 VII XQ-FE54/XQ-FE72

Pronalaženje, zaključavanje ili brisanje izgubljenog uređaja

Google nudi lokacijsku i sigurnosnu web uslugu pod nazivom "Pronađi moj uređaj". Nakon što se prijavite na Google račun, "Pronađi moj uređaj" uključeno je prema zadanim postavkama. Ako izgubite svoj uređaj, možete koristiti "Pronađi moj uređaj" da biste ga pronašli, zaključali ili izbrisali.

Više informacija potražite na URL adresi u nastavku.

support.google.com/android/

Napominjemo da je ovaj Vodič za pomoć strojno preveden. Strojni prijevodi nisu osjetljivi na kontekst i nisu nužno posve usklađeni s engleskom inačicom sadržaja. Da biste vidjeli izvornu englesku inačicu, odaberite English na [Stranica za odabir jezika].

TP0001880552

Pametni telefon

Xperia 10 VII XQ-FE54/XQ-FE72

O ovom Vodiču za pomoć

Ovo je Vodič za pomoć za sljedeći model i verziju softvera.

Naziv modela: Xperia 10 VII

Verzija softvera: Android 15

Ako niste sigurni koju verziju softvera vaš uređaj koristi, možete je provjeriti u izborniku Postavke.

Za informacije o uobičajenim značajkama i postavkama Androida (kao što su osnovne postavke Androida, Wi-Fi postavke, postavke početnog zaslona, prijenos sadržaja, navigacija ladicom aplikacija, obavijesti i druge značajke Google aplikacije), pogledajte sljedeći URL.

support.google.com/android/

Napomena

- Ažuriranja sustava i aplikacija mogu predstaviti značajke vašeg uređaja na način drugačiji od opisanog u ovom Vodiču za pomoć. Ažuriranje možda neće utjecati na verziju Androida.
- Sve slike korištene kao primjeri slika u ovom Vodiču za pomoć samo su u ilustrativne svrhe i nisu snimljene stvarnim uređajem.

Za provjeru trenutne verzije softvera i naziva modela vašeg uređaja

Pronađite i dodirnite redom sljedeće.

[Postavke] > [O telefonu]

Trenutna verzija softvera prikazana je ispod.

[Broj međuverzije]

Naziv trenutnog modela prikazan je ispod.

[Model]

Ograničenja usluga i značajki

Usluge i značajke opisane u ovom Vodiču za pomoć možda neće biti podržane u nekim zemljama/regijama ili od strane nekih mreža ili davatelja usluga. GSM međunarodni broj hitnih službi uvijek se može koristiti u svim zemljama/regijama i mrežama te kod svih davatelja usluga, pod uvjetom da je uređaj spojen na mobilnu mrežu. Obratite se svom mrežnom operateru ili davatelju usluga kako biste utvrdili dostupnost bilo koje specifične usluge ili značajke i naplaćuju li se dodatne naknade za pristup ili korištenje.

Korištenje određenih značajki i aplikacija opisanih u ovom priručniku može zahtijevati pristup internetu. Možda ćete imati troškove podatkovne veze kada se povežete na internet sa svojim uređajem. Kontaktirajte svog pružatelja bežičnih usluga za više informacija.

Povezana tema

- [Prije ažuriranja vašeg uređaja](#)
- [Ažuriranje vašeg uređaja bežično](#)
- [Izbornik postavki](#)

Napominjemo da je ovaj Vodič za pomoć strojno preveden. Strojni prijevodi nisu osjetljivi na kontekst i nisu nužno posve usklađeni s engleskom inačicom sadržaja. Da biste vidjeli izvornu englesku inačicu, odaberite English na [Stranica za odabir jezika].

TP1002013668

Pametni telefon

Xperia 10 VII XQ-FE54/XQ-FE72

Postavke pristupačnosti

Android nudi mnoge značajke pristupačnosti.

1. Pronađite i dodirnite kako slijedi kako biste pronašli značajke pristupačnosti.

[Postavke] > [Pristupačnost]

Ova tema predstavlja sljedeće značajke.

- [Glasovni pristup]
- [Automatski titlovi]
- [Prilagodba zvuka] ([Monozvuk], [Ravnoteža zvuka])
- [Prečaci za pristupačnost]

Glasovni pristup

Glasovni pristup vam omogućuje upravljanje uređajem bez ruku. Koristite glasovne naredbe za otvaranje aplikacija, dodirivanje gumba, pomicanje po zaslonu, upisivanje teksta i više. Glasovni pristup trenutno je dostupan samo na engleskom, francuskom, talijanskom, njemačkom i španjolskom jeziku.

Da biste omogućili glasovni pristup, pronađite i dodirnite kako slijedi.

[Postavke] > [Pristupačnost] > [Glasovni pristup]

Zatim dodirnite sljedeći prekidač i slijedite upute na zaslonu.

[Koristi glasovni pristup]

Automatski titlovi

Live Caption otkriva govor na vašem uređaju i automatski generira titlove.

Kako biste omogućili titlove uživo, pronađite i dodirnite kako slijedi.

[Postavke] > [Pristupačnost] > [Automatski titlovi]

Zatim dodirnite sljedeći prekidač.

[Koristite titlove uživo]

Prilagodba zvuka

Možete podesiti zvuk na mono zvuk ili prilagoditi balans lijevog ili desnog zvuka.

Za podešavanje audio postavki pronađite i dodirnite kako slijedi.

[Postavke] > [Pristupačnost] > [Prilagodba zvuka]

Da biste omogućili Mono zvuk, dodirnite sljedeći prekidač.

[Monozvuk]

Za podešavanje ravnoteže zvuka, povucite klizač na željenu postavku.

Prečaci za pristupačnost

Možete pokrenuti prečace pristupačnosti sa zaključanog zaslona pritiskom na obje strane gumba za glasnoću.

Dodijelite željene postavke pristupačnosti gumbu za glasnoću i uključite sljedeće.

[Dopusti sa zaključanog zaslona]

Kako biste omogućili uključivanje prečaca postavki pristupačnosti sa zaključanog zaslona, pronađite i dodirnite kako slijedi.

[Postavke] > [Pristupačnost] > [Prečaci za pristupačnost]

Zatim dodirnite sljedeći prekidač.

[Dopusti sa zaključanog zaslona]

Da biste uključili prečace sa zaključanog zaslona, držite obje strane tipke za glasnoću nekoliko sekundi.

Za ostale dolje navedene funkcije idite na sljedeći URL.

support.google.com/accessibility/android

- [TalkBack]
- [Veličina prikaza i tekst] ([Veličina fonta])
- [Boja i pokret] ([Korekcija boja], [Tamna tema])
- [Još tamnije]
- [Povećavanje]

Povezana tema

- [Izbornik postavki](#)

Napominjemo da je ovaj Vodič za pomoć strojno preveden. Strojni prijevodi nisu osjetljivi na kontekst i nisu nužno posve usklađeni s engleskom inačicom sadržaja. Da biste vidjeli izvornu englesku inačicu, odaberite English na [Stranica za odabir jezika].

TP1002013669

5-070-614-22 Copyright 2025 Sony Corporation

Pametni telefon

Xperia 10 VII XQ-FE54/XQ-FE72

Tekst u stvarnom vremenu (za XQ-FE54 pri upotrebi preko europskih mrežnih operatora)

Tekst u stvarnom vremenu (RTT) je tekstualna usluga koju pružatelji usluge nude u određenim državama/regijama. Omogućuje čitanje svakog znaka u poruci čim se upisuje. Provjerite sa svojim pružateljem usluga kako biste saznali je li tekst u stvarnom vremenu (RTT) dostupan u vašem planu usluga. Imajte na umu da dostupnost usluga hitnih poziva putem teksta u stvarnom vremenu (RTT) varira ovisno o državi i regiji. Kako bi podržavao hitne pozive putem teksta u stvarnom vremenu (RTT), možda će u vaš telefon biti potrebno ugraditi SIM karticu.

- 1 Pokrenite aplikaciju telefona.**
- 2 Dodirnite redom sljedeće.**
⋮ (Više) > [Postavke] > [Pristupačnost] > [tekst u stvarnom vremenu (RTT)]
- 3 Dodirnite gumb prikazan na tipkovnici za biranje brojeva prije pokretanja ili tijekom poziva kako biste pokrenuli RTT poziv.**
 (RTT)

Više informacija potražite na URL adresi u nastavku.

support.google.com/android/

Napominjemo da je ovaj Vodič za pomoć strojno preveden. Strojni prijevodi nisu osjetljivi na kontekst i nisu nužno posve usklađeni s engleskom inačicom sadržaja. Da biste vidjeli izvornu englesku inačicu, odaberite English na [Stranica za odabir jezika].

TP1002006066

Pametni telefon

Xperia 10 VII XQ-FE54/XQ-FE72


Korištenje uređaja u mokrim i prašnjavim uvjetima

Vaš uređaj je otporan na vodu i prašinu s oznakama IPX5/IPX8 i IP6X. Međutim, imajte na umu: svi USB priključci i konektori moraju biti potpuno suhi prije upotrebe, a pričvršćeni poklopci moraju biti čvrsto zatvoreni. Vaš uređaj ima utor za SIM karticu/microSD karticu s priloženim poklopcem. Uređaj ne smijete stavljati potpuno pod vodu niti ga izlagati morskoj vodi, slanoj vodi, kloriranoj vodi ili tekućinama poput pića. Vaše jamstvo ne pokriva štetu ili nedostatke uzrokovane zloupotrebom ili korištenjem uređaja bez obzira na upute tvrtke Sony. Za informacije o jamstvu pročitajte važne informacije navedene u sljedećoj postavci na vašem uređaju.

[Postavke] > [O telefonu] > [Pravne informacije]

Za zatvaranje pričvršćenih poklopaca

1. Gurnite ladicu do kraja i čvrsto pritisnite cijeli poklopac tako da nema praznina između uređaja i poklopca.

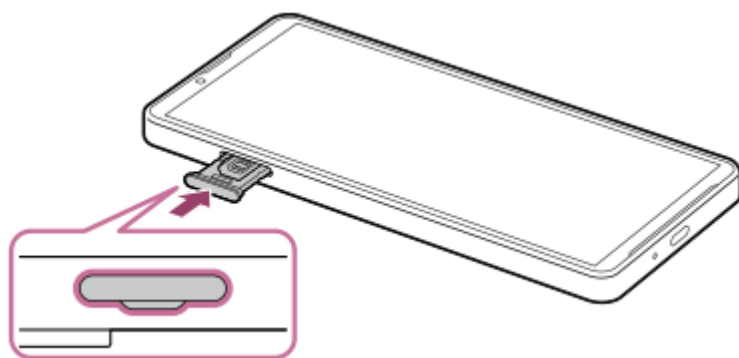


Za sušenje uređaja


1. Krpom od mikrovlakana obrišite višak vlage s uređaja.



2. Čvrsto držite uređaj i USB priključak okrenut prema dolje te ga snažno protresite najmanje 20 puta. Okrenite stranu i ponovno protresite uređaj 20 puta.

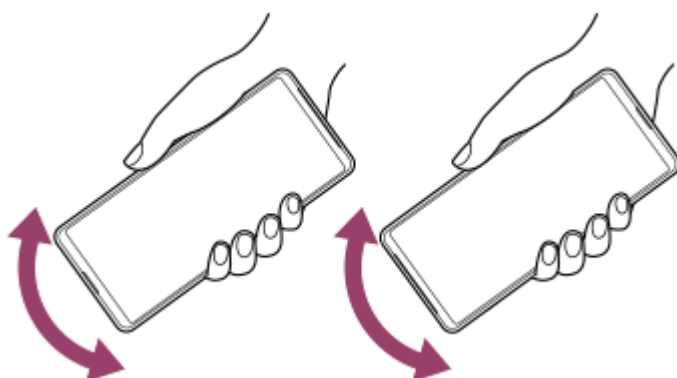

3. Za uklanjanje preostale vlage koristite krpu od mikrovlakana. Obrišite tipke, priključke i dijelove uređaja kao što su zvučnici, mikrofoni, senzori, kamere itd. kao što je prikazano na ilustraciji.

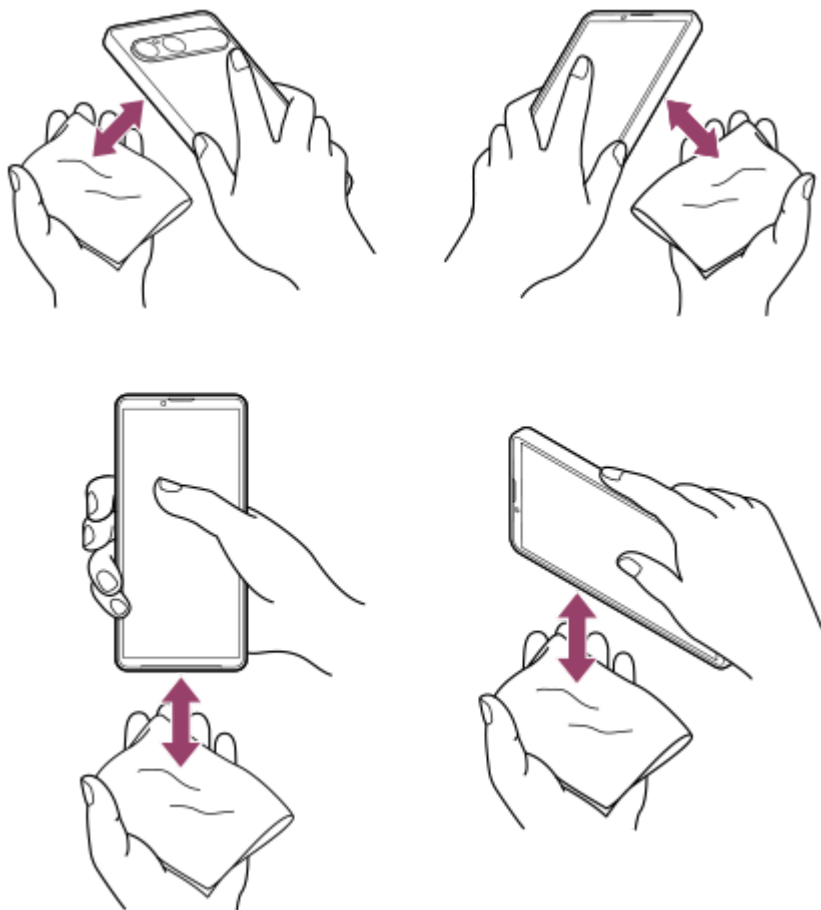

4. Ostavite uređaj barem nekoliko sati i prije upotrebe provjerite je li potpuno suh.

Napominjemo da je ovaj Vodič za pomoć strojno preveden. Strojni prijevodi nisu osjetljivi na kontekst i nisu nužno posve usklađeni s engleskom inačicom sadržaja. Da biste vidjeli izvornu englesku inačicu, odaberite English na [Stranica za odabir jezika].

TP1002013670

5-070-614-22 Copyright 2025 Sony Corporation

Pravne informacije

Ovaj Vodič za pomoć izdaje društvo Sony Corporation (dalje u tekstu »Sony«) ili njegovo povezano društvo bez ikakvih jamstava. Sony u svakom trenutku i bez prethodne obavijesti može poboljšati i preinačiti ovaj Vodič za pomoć zbog tipografskih pogrešaka, netočnih informacija ili radi poboljšanja programa i/ili opreme. Međutim, takve će izmjene biti uvrštene u nova izdanja ovog Vodiča za pomoć. Sve slike služe isključivo u svrhu ilustracije i možda ne nude posve vjeran prikaz stvarnog uređaja.

Sve tvrtke i nazivi proizvoda navedeni u ovom priručniku žigovi su ili registrirani žigovi njihovih vlasnika. Svi ostali žigovi vlasništvo su njihovih vlasnika. Pridržana su sva prava koja ovdje nisu izričito navedena. Više informacija potražite na stranici <https://www.sony.net/Products/smartphones/trademarks-and-copyright.html>.

U ovom Vodiču za pomoć mogu se spominjati usluge ili aplikacije trećih strana. Za upotrebu tih aplikacija ili usluga može biti potrebna zasebna registracija pri davatelju usluga treće strane, plaćanje naknada ili pružanje podataka o kreditnim karticama te se u bilo kojem trenutku mogu primjenjivati dodatni uvjeti korištenja, promjene, prekida ili otkazivanja usluge. Prije upotrebe aplikacija kojima se pristupa na internetskim stranicama trećih strana ili putem njih pročitajte uvjete korištenja tih internetskih stranica te odgovarajuće pravilnike o zaštiti privatnosti. Sony ne jamči dostupnost ni funkcionalnost aplikacija, internetskih stranica ni ponuđenih usluga trećih strana.

Uređaj može preuzimati, pohranjivati i prosljeđivati dodatni sadržaj, primjerice glazbu ili videozapise. Upotreba takvog sadržaja može biti ograničena ili zabranjena radi prava trećih strana, uključujući, među ostalim, ograničenja u skladu s primjenjivim zakonima za zaštitu autorskih prava. Cjelokupnu odgovornost za dodatni sadržaj koji preuzimate na svoj uređaj ili prosljeđujete s njega snosite vi, a ne Sony. Prije upotrebe bilo kakvih dodatnih sadržaja provjerite je li način na koji namjeravate upotrebljavati takve sadržaje valjano licenciran i jeste li za to ovlašteni. Sony ne jamči točnost, cjelovitost ni kvalitetu dodatnih sadržaja ni bilo kakvih drugih sadržaja trećih strana. Sony ni u kojem slučaju nije odgovoran za nepravilnu upotrebu dodatnog sadržaja ni drugih sadržaja trećih strana.

Ovaj je proizvod licenciran prema patentnom portfelju licencija za MPEG-4 i AVC vizualne sadržaje za osobnu i nekomercijalnu upotrebu potrošača u svrhu (i) kodiranja videozapisa u skladu s vizualnim standardom MPEG-4 (»MPEG-4 video«) ili standardom AVC (»AVC video«) i/ili (ii) dekodiranje MPEG-4 ili AVC videozapisa koji je potrošač kodirao za osobne i nekomercijalne svrhe i/ili koji je dobiven od davatelja videosadržaja s licencijom društva Via Licensing Alliance LLC za proizvodnju videozapisa prema standardu MPEG-4 i/ili AVC. Licencija se ne daje u druge svrhe niti se za njih podrazumijeva. Dodatne informacije, uključujući one koje se odnose na promotivnu, internu i komercijalnu upotrebu te licenciranje mogu se dobiti od društva Via Licensing Alliance LLC. Pogledajte stranicu <https://www.via-la.com/>.

Napomena: Sony preporučuje korisnicima da sigurnosno kopiraju svoje osobne podatke i informacije.

SONY NIJE ODGOVORAN NI ZA KAKAV GUBITAK, BRISANJE I/ILI PREBRISAVANJE OSOBNIH PODATAKA ILI DATOTEKA POHRANJENIH NA UREĐAJU (UKLJUČUJUĆI, MEĐU OSTALIM, KONTAKTE, GLAZBU I SLIKE) ZBOG AŽURIRANJA UREĐAJA NEKOM OD METODA OPISANIH U OVOM VODIČU ZA POMOĆ ILI DOKUMENTACIJI. UKUPNA ODGOVORNOST DRUŠTVA SONY ILI NJEGOVIH DOBAVLJAČA PREMA VAMA ZA SVE ŠTETE, GUBITKE I OSNOVE ZA TUŽBE (BEZ OBZIRA NA TO JE LI RIJEČ O UGOVORU ILI PREKRŠAJU, UKLJUČUJUĆI, MEĐU OSTALIM, NEMAR ILI NEŠTO DRUGO) NI U KOJEM SLUČAJU NEĆE PREMAŠIVATI IZNOS KOJI STE STVARNO PLATILI ZA UREĐAJ.

Napominjemo da je ovaj Vodič za pomoć strojno preveden. Strojni prijevodi nisu osjetljivi na kontekst i nisu nužno posve usklađeni s engleskom inačicom sadržaja. Da biste vidjeli izvornu englesku inačicu, odaberite English na [Stranica za odabir jezika].

TP0002396266

Pametni telefon

Xperia 10 VII XQ-FE54/XQ-FE72

Jamstvo, SAR i upute za korištenje

Za informacije o jamstvu, SAR-u (Specific Absorption Rate) i sigurnosnim smjernicama pročitajte Važne informacije koje se nalaze ispod na vašem uređaju.

[Postavke] > [O telefonu] > [Pravne informacije]

Napominjemo da je ovaj Vodič za pomoć strojno preveden. Strojni prijevodi nisu osjetljivi na kontekst i nisu nužno posve usklađeni s engleskom inačicom sadržaja. Da biste vidjeli izvornu englesku inačicu, odaberite English na [Stranica za odabir jezika].

TP0002284300

5-070-614-22 Copyright 2025 Sony Corporation