



A készülék használatba vételével kapcsolatos témakörök


A készülék indításához helyezze be a SIM-kártyát, és kapcsolja be a készüléket.

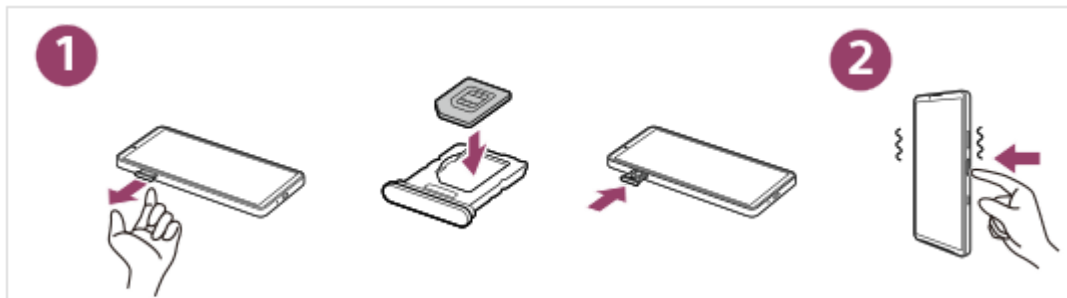

Vagy kapcsolja be a készüléket, és konfiguráljon egy eSIM-et. (XQ-FE54)

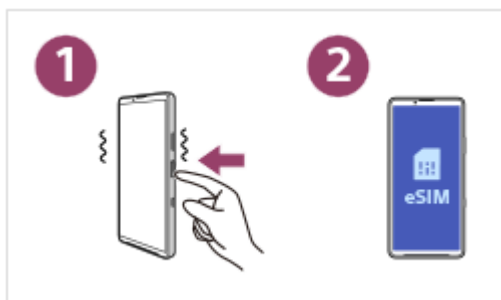

A további részletekért tekintse meg a következő linkeken található témaköröket.

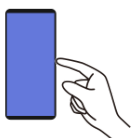

A készülék be- és kikapcsolása



SIM-kártya és microSD kártya behelyezése



eSIM konfigurálása (XQ-FE54)



A készülék töltése

Népszerű témakörök




A szoftver Android 16 verzióra frissítése utáni módosítások



Képernyőfelvétel készítése



Kezdőképernyő



A készülék részeinek nevei

Hivatkozások külső oldalakra



Xperia 10 VII támogatási információk 



Android súgó 

A tartalomjegyzék megtekintése

A tartalomjegyzék megjelenítéséhez kattintson a képernyő jobb felső sarkában lévő alábbi ikonra.

 (Tartalomjegyzék)

Megjegyzés: ez a Súgóútmutató gépi fordítással készült. A gépi fordítások nem kontextusérzékenyek, és előfordulhat, hogy nem mindig felelnek meg teljesen a tartalom angol verziójának. Az eredeti angol verzió megtekintéséhez válassza az English lehetőséget a következő helyen: [Nyelv választása oldal].

A szoftverfrissítéssel változó funkciók

[A szoftver Android 16 verzióra frissítése utáni módosítások](#)

Első lépések

[A készülék részeinek nevei](#)

[SIM-kártya és microSD kártya behelyezése](#)

[Egy eSIM konfigurálása \(XQ-FE54\)](#)

[A SIM-kártyák beállítása](#)

[A készülék be- és kikapcsolása](#)

[A képernyő be- és kikapcsolása](#)

[Google-fiók beállítása a készüléken](#)

[A készülék töltése](#)

Tartalom átvitele

- [Adatok szinkronizálása egy Google-fiók segítségével](#)
- [Tartalom átvitele számítógép használatával](#)
- [Tartalom átvitele microSD kártya használatával](#)

Alapismeretek

[Kezdőképernyő](#)

Az állapotsor ikonjai

- [Állapotsor és értesítési panel](#)
- [Állapotjelző ikonok](#)
- [Értesítési ikonok](#)

[Gyors beállítások panel](#)

[Képernyőfelvétel készítése](#)

[A készülék képernyőjének felvétele](#)

[QR-kódok beolvasása](#)

[Gemini alkalmazás](#)

[Kör a kereséshez](#)

[Privát terület](#)

[Az oldalérzékelő be- vagy kikapcsolása](#)

[A \(Oldalérzékelő\) függvény használatával](#)

[Vezérlőpult](#)

[Osztott képernyő üzemmód \(Többablakos mód kapcsolója\).](#)

[Előugró ablak mód](#)

[Riasztás](#)

Kamera

Fénykép

- [Üzem mód áttekintés \(Fénykép\)](#)
- [Fényképek készítése \(Fénykép\)](#)
- [Gyakran használt funkciók \(Fénykép\)](#)
- [További kamerabeállítások](#)
- [A kézi fókusz használata \(Fénykép / Videó\)](#)
- [A zársebesség manuális beállítása \(Fénykép / Videó\)](#)
- [QR-kódok beolvasása \(Fénykép\)](#)

Videó

- [Üzem mód áttekintés \(Videó\)](#)
- [Videók rögzítése \(Videó\)](#)
- [Gyakran használt funkciók \(Videó\)](#)
- [További kamerabeállítások](#)
- [A kézi fókusz használata \(Fénykép / Videó\)](#)
- [A zársebesség manuális beállítása \(Fénykép / Videó\)](#)

Há.-hom.

- [Fényképezés Bokeh effektussal](#)
- [További kamerabeállítások](#)

Lassú

- [Lassított videofelvétel készítése](#)
- [További kamerabeállítások](#)

Panoráma

- [Panoráma](#)

Google Fotók alkalmazás

[A Google Fotók alkalmazás mesterséges intelligencia funkciói](#)

Videokészítő

[Videokészítő](#)

Zene

[Zene átvitele számítógépről a készülékre](#)

[Zenehallgatás](#)

[A Zene alkalmazás funkciói](#)

Támogatás alkalmazás

[A Támogatás alkalmazásról](#)

Beállítások

[Beállítások menü](#)

Hangerő, rezgés és hang

- [Hangerő és rezgés](#)

- [Hangok és hangjelzések](#)

[Megszakítások korlátozása \(Ne zavarjanak\)](#)

[Megjelenítési beállítások](#)

[Beállítási lehetőségek \(Oldalérzékelő\)](#)

[A helyszolgáltatások használata](#)

[Dátum és idő](#)

Akkukezelés

- [Az akkumulátorra vonatkozó információk](#)

- [Akkumulátorkezelő](#)

- [STAMINA üzemmód](#)

- [Az akkumulátor maximális kihasználása](#)

A hang javítása

- [A hangminőség testreszabása 360 Reality Audio segítségével](#)

- [A hangkimenet javítása 360 Upmix funkcióval](#)

- [A tömörített zenefájlok minőségének felskálázása \(DSEE Ultimate\)](#)

[Intelligens híváskezelés](#)

Karbantartás

A készülék frissítése

- [A készülék frissítése előtt](#)
- [A készülék vezeték nélküli frissítése](#)

[Alkalmazásfrissítések](#)

Újraindítás, visszaállítás és javítás

- [A készülék újraindítása és visszaállítása](#)
- [A készülék szoftverének javítása az Xperia Companion használatával](#)
- [Az alkalmazások alaphelyzetbe állítása](#)

A memória teljesítményének javítása

- [A memóriaállapot megtekintése](#)
- [Hely felszabadítása a belső tárhelyen](#)
- [Alkalmazások és szolgáltatások futásának leállítása](#)
- [A microSD kártya formázása](#)

Internet és hálózatok

[Mobil adatkapcsolat](#)

[A tethering funkció használata](#)

[Az adathasználat szabályozása](#)

Kapcsolódás

Bluetooth® vezeték nélküli technológia

- [A Bluetooth funkció be- vagy kikapcsolása](#)
- [A készülék elnevezése](#)
- [Párosítás egy másik Bluetooth-eszközzel](#)
- [Adatok küldése és fogadása Bluetooth technológiával](#)

[NFC \(Near Field Communication\)](#)

[A készülék használata pénztárcaként](#)

[A készülék képernyőjének vezeték nélküli tükrözése tévékészüléken](#)

[A készülék csatlakoztatása USB-eszközökhöz](#)

A készülék biztonsága

[Készüléke védelmének biztosítása](#)

[Készüléke IMEI-számainak megkeresése](#)

[Elveszett készülék megkeresése, zárolása és tartalmának törlése](#)

A használatra vonatkozó megjegyzések, kiegészítő lehetőségek és jogi közlemények

[Erről a Súgóútmutatóról](#)

Kiegészítő lehetőségek

└ [Kiegészítő lehetőségek beállításai](#)

└ [Valós idejű szöveg \(XQ-FE54 esetében, európai hálózatüzemeltetővel való használat esetén\)](#)

[A készülék használata nedves és poros körülmények között](#)

[Jogi közlemények](#)

[Jótállás, SAR és használati útmutatók](#)

Okostelefon

Xperia 10 VII XQ-FE54/XQ-FE72


A szoftver Android 16 verzióra frissítése utáni módosítások

A szoftver Android 16 verzióra frissítése után a meglévő funkciók is változtatásokon estek át. Az alábbiakban bemutatunk néhány példát a készülék Android 16 verzióra frissítése után tapasztalható főbb változásokból.

Ez a Súgóútmutató nem ismerteti az összes Android 16-funkciót. A Súgóútmutató által ismertetett funkciók, beállítások és képernyőelemek eltérhetnek a ténylegesektől a készülék Android 16 verzióra frissítése után.

A Beállítások menü elemeinek módosítása

Megváltozott néhány elem neve és sorrendje a Beállítások menüben. Ez a téma elsősorban azokat a tételeket ismerteti, amelyek esetében a működési eljárások megváltoztak.

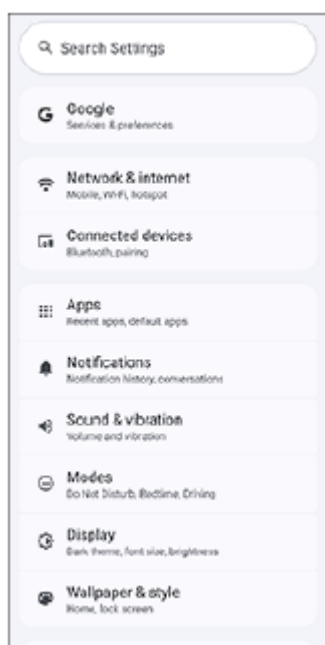

Módok

A Beállítások menü a következő elemmel bővült.

[Módok]

Eldöntheti, hogy mikor blokkolja az értesítéseket, hogy bizonyos helyzetekben, például alvás, munka vagy vezetés közben jobban tudjon koncentrálni.

Keresse meg és koppintson az alábbiak szerint, majd koppintson a kívánt elemre az értékek módosításához.

[Beállítások] > [Módok]

Ne zavarjanak: Az értesítéseket minimalizálhatja, ha csak a szükséges értesítéseket engedélyezi.

Fekvésidő: Beállíthat riasztásokat, lehalványíthatja a képernyőt, és letilthatja az értesítéseket.

Vezetés: Blokkolhatja az értesítéseket, hogy a vezetésre koncentrálhasson.

Saját mód létrehozása: Testreszabhatja a módokat. Válasszon ki egy ikont, és adja meg az üzemmód nevét.

Ezután koppintson a következő gombra, és állítsa be a kívánt elemeket.


[Kész]

Megjegyzés

- A következő elemet eltávolítottuk.
[Beállítások] > [Hang és rezgés] > [Ne zavarjanak]
- A Gyorsbeállítások panelről a következő elemek kerültek eltávolításra.
⊖ (Ne zavarjanak)



A beállítások módosításához koppintson a Gyorsbeállítások panelen a következő ikonra.



Tipp

- A Gyorsbeállítások panelen módosíthatja a következő ikon beállításait.
⊖ (Módok)

Az oldalérzékelővel kapcsolatos módosítások

A következő elemet eltávolítottuk.

[Beállítások] > [Működés és megtekintés] > [Oldalérzékelő]

Most már használhatja a Side sense-t a következő műveletek elvégzésével.

Az oldalérzékelés be- vagy kikapcsolása

1. Keresse meg az alábbi elemet, és koppintson rá.
[Beállítások] > [Rendszer] > [Kézmozdulatok] > [Oldalérzékelő]
2. A funkció engedélyezéséhez vagy letiltásához koppintson a kapcsolóra.
[Az Oldalérzékelő sáv használata]

A Multitasking használati útmutató megtekintése

Az Oldalérzék mellett az Osztott képernyős (több ablakos) mód és a Pop-up ablak mód használatáról szóló útmutatókat is megtekintheti.

Keresse meg az alábbi elemet, és koppintson rá.

[Beállítások] > [Rendszer] > [Kézmozdulatok] > [Oldalérzékelő] > [Párhuz. műv. haszn. útmut. megtekint.]

Ezután koppintson a kívánt elemre a következő képernyőn.

[Párhuz. művelet. útmutató]



Tipp

- Ha többet szeretne megtudni az alkalmazásindító menüről, keresse meg és koppintson rá az alábbiak szerint.
[Párhuz. művelet. útmutató] > [Oldalérzékelő]

A zárolási képernyő beállításainak módosítása

- A zárolási képernyő beállításait mostantól a kezdőképernyőről nyithatja meg.
Érintse meg és tartsa lenyomva a Kezdőképernyő egy üres területét, majd koppintson a következőkre.

A készülék képernyőjének tükrözése támogatott tévékészüléken

A képernyőtükrözés funkcióval kábeles kapcsolat nélkül is tükrözheti a készülék képernyőjét egy TV-n vagy más nagyméretű kijelzőn.

A Wi-Fi Direct® technológiának köszönhetően vezeték nélküli kapcsolat hozható létre a két készülék között, így foteljében kényelmesen hátradőlve nézegetheti kedvenc fényképeit. Ez a funkció használható a készülékén tárolt zeneszámok meghallgatására a tévé hangszóróján keresztül.

A képernyőtükrözés funkció mostantól elérhető a Gyorsbeállítások panel Cast funkciójából.

Előzetesen győződjön meg arról, hogy készüléke csatlakozik egy Wi-Fi® hálózathoz.


- 1. A tévén:** A képernyőtükrözés bekapcsolásához kövesse a tévé használati útmutatójának utasításait.
- 2. A készüléken:** A Gyors beállítások panel megnyitásához húzza lefelé kétszer az ujját a képernyő felső szélétől.
- Lapozzunk balra vagy jobbra, hogy megtaláljuk a következő funkciót, majd koppintsunk rá.



(Tartalomátküldés)

Ezután koppintson a következő gombra.

[Beállítások]

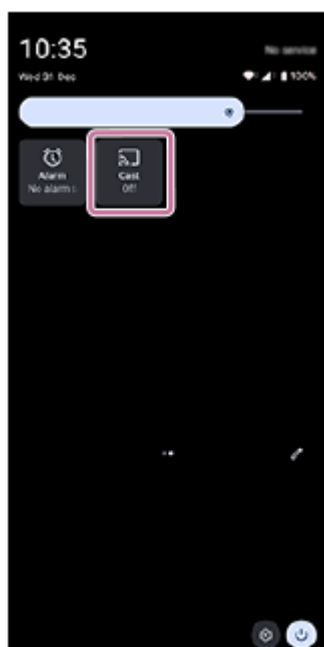

Tipp

- Ha nem találja az ikont a Gyorsbeállítások panelen, akkor hozzáadhatja a panelhez. Koppintson a következő ikonra.
 (Edit)
Ezután érintse meg és tartsa lenyomva a következő ikont, hogy a képernyő felső részére kerüljön.
 (Tartalomátküldés)

- Koppintson a képernyő jobb felső sarkában lévő következő ikonra.
 (Továbbiak)
Ezután jelölje be a következő jelölőnégyzetet.
[Vezeték nélküli kijelző engedélyezése]

- Koppintson a készülékre, amelyhez csatlakozni szeretne.

A képernyőtükrözés leállítása az eszközök között

Keresse meg a Gyorsbeállítások panelt, és koppintson rá a következők szerint.



(Tartalomátküldés) > [Leválasztás]

- A képernyőtűkrözést a következő műveletek elvégzésével már nem lehet megszüntetni.
Húzza lefelé a képernyő tetejéről, majd koppintson a következők szerint.
▼ (Bővebben) > [Leválasztás] > [OK]

Megjegyzés

- A következő elemet eltávolítottuk.
[Beállítások] > [Eszközkapcsolat] > [Kapcsolati beállítások] > [Képernyőtűkrözés]
- Ez a funkció a képernyőtűkrözést támogató tévékészülékekkel használható.
- A képernyőtűkrözés használatakor ne takarja le a készülék Wi-Fi antennájának területét.
- A képernyőtűkrözés használatakor a képminőséget néha negatívan befolyásolhatja, ha más Wi-Fi hálózatok interferenciája van.

Tipp

- A képernyőtűkrözés funkciót a Beállítások menü Cast funkciójából is használhatja.
Keresse meg az alábbi elemet, és koppintson rá.
[Beállítások] > [Csatlakoztatott eszközök] > [Kapcsolati beállítások] > [Tartalomátküldés]
Koppintson a képernyő jobb felső sarkában lévő következő ikonra.
 (Továbbiak)
Jelölje be a következő jelölőnégyzetet.
[Vezeték nélküli kijelző engedélyezése]
Ezután koppintson arra az eszközre, amelyhez csatlakozni szeretne.

Változás az akkumulátorinformáció ellenőrzésének módszerében

A következő elemet eltávolítottuk.

[Beállítások] > [A telefonról] > [Akkumulátoradatok]

Most az alábbi műveletek elvégzésével ellenőrizheti az akkumulátor adatait.

Keresse meg az alábbi elemet, és koppintson rá.

[Beállítások] > [Rendszer] > [Eszközdiagnosztika] > [Összetevő élettartama] > [Akkumulátorállapot]

Egyéb változások

Szöveges üzenetküldéshez használt SIM-kártya beállításai

A következő elemet eltávolítottuk.

[Beállítások] > [Hálózat és internet] > [SIM-kártyák] > [SMS-ek] > [Mindig kérdezzen rá]

Keresse meg az alábbi elemet, és koppintson rá.

[Beállítások] > [Hálózat és internet] > [SIM-kártyák] > [SMS-ek]

Ezután válassza ki a szöveges üzenetek küldésére használni kívánt SIM-kártyát.

Az automatikus alkalmazásfrissítési beállítások módosítása

A következő elemet eltávolítottuk.

[Beállítások] > [Rendszer] > [Rendszerfrissítések] >  (Továbbiak) > [Beállítások] > [Alkalmazások automatikus frissítése]

Az automatikus alkalmazásfrissítési beállítások módosításához végezze el a következő műveleteket.

1. Keresse meg és koppintson az ikonra.

 (Google Play)


2. Koppintson a fiók ikonra, majd keresse meg a beállítások menüben az alkalmazások automatikus frissítésének menüjét, és koppintson rá.


3. Jelölje ki a kívánt lehetőséget.

Okostelefon

Xperia 10 VII XQ-FE54/XQ-FE72

A készülék részeinek nevei

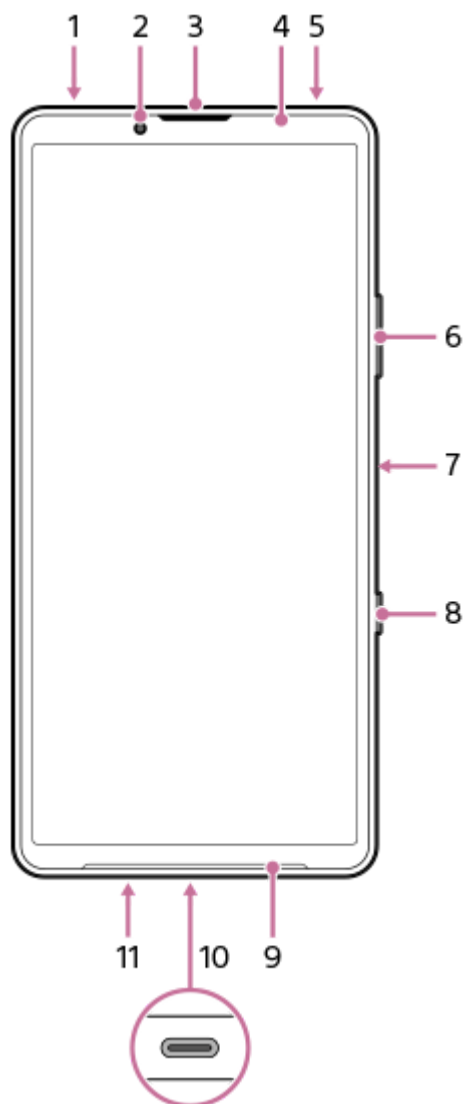

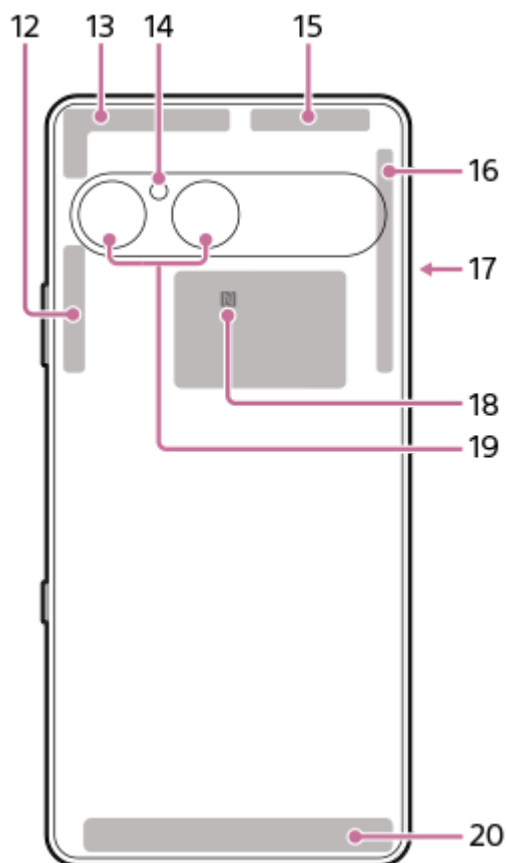

1. 3,5 mm-es audiocsatlakozó
2. Előlapi kamera
3. Fülhallgató / másodlagos hangszóró
4. Közeliség- / fényérzékelő
5. Másodlagos mikrofon
6. Hangerő-/zoom gomb
7. Bekapcsológomb / ujjlenyomat-olvasó
8. Zár gomb

Tipp

- Ha nem használja a Kamera alkalmazást, más műveletet is hozzárendelhet a zárógombhoz. A beállítás be- vagy kikapcsolásához keresse meg és koppintson az alábbiak szerint, majd koppintson a kívánt beállítás kapcsolójára.
 - Képernyőkép készítése az exponáló gomb megnyomásával
[Beállítások] > [Rendszer] > [Kézmozdulatok] > [Zár gomb] > [Képernyőkép készítése]
 - A Kamera alkalmazás elindítása az exponáló gomb hosszú lenyomásával
[Beállítások] > [Rendszer] > [Kézmozdulatok] > [Zár gomb] > [Kamera alkalmazás elindítása]

9. Főhangszóró
10. USB-port / töltő

LAN-kábelen keresztül is létesíthet internetkapcsolatot egy kereskedelmi forgalomban kapható USB-LAN adapter használatával.

Megjegyzés

- Előfordulhat, hogy bizonyos USB-LAN-adapterek nem működnek megfelelően.

11. Főmikrofon
12. Wi-Fi/Bluetooth antenna
13. Mobilhálózati antenna
14. Fény/Villanó LED
15. Mobiltelefonos/Wi-Fi/Bluetooth/GPS antenna

- 16. Mobilhálózati antenna
- 17. SIM-kártya/microSD-kártya tálca
- 18. NFC-érzékelési terület
- 19. Főkamera
- 20. Mobilhálózati antenna

Kapcsolódó témák

- [Hangerő és rezgés](#)
- [Üzem mód áttekintés \(Fénykép\)](#)
- [A készülék újraindítása és visszaállítása](#)
- [A készülék töltése](#)
- [SIM-kártya és microSD kártya behelyezése](#)
- [Beállítások menü](#)

Megjegyzés: ez a Súgó útmutató gépi fordítással készült. A gépi fordítások nem kontextusérzékenyek, és előfordulhat, hogy nem mindig felelnek meg teljesen a tartalom angol verziójának. Az eredeti angol verzió megtekintéséhez válassza az English lehetőséget a következő helyen: [Nyelv választása oldal].


TP1002100351

5-070-614-32 Copyright 2025 Sony Corporation


SIM-kártya és microSD kártya behelyezése

Kétféle modell létezik. Az egyik támogatja az eSIM-et, a másik pedig két nano SIM-kártyát fogad.

- XQ-FE54: Egy nano SIM-kártyát, egy eSIM-et és egy microSD kártyát használhat. Csak egy nano SIM-kártya helyezhető be. A készüléket dupla SIM-kártyás eszközként használhatja, ha behelyez egy nano SIM-kártyát, és konfigurál egy eSIM-et.

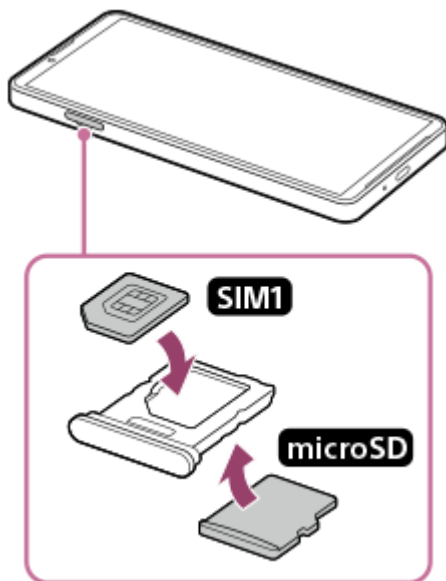

- XQ-FE72: Két nano SIM-kártyát vagy egy nano SIM-kártyát és egy microSD-kártyát használhat. Az eSIM-kártyák nem támogatottak.

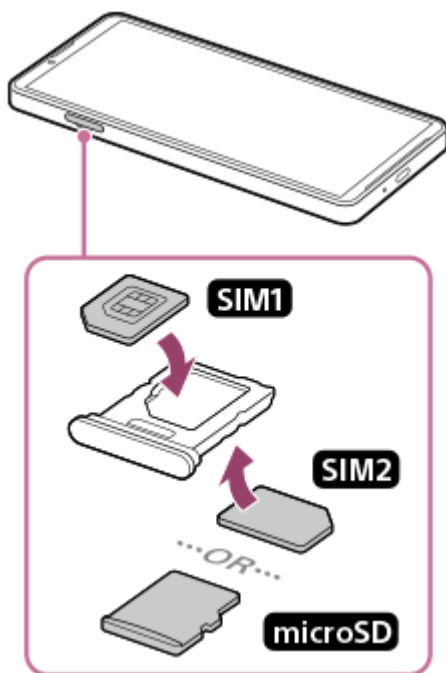


A modellnév megtekintése

1. Keresse meg az alábbi elemet, és koppintson rá.
[Beállítások] > [A telefonról]


A modell neve a következő cím alatt jelenik meg.
[Modell]

SIM-kártya behelyezése


1. A készülék képernyőjével felfelé fordítva húzza ki a tálcát.
Akassza az ujjbegyét a bevágásra, majd húzza ki egyenesen a SIM-kártya/microSD-kártya tálcát.

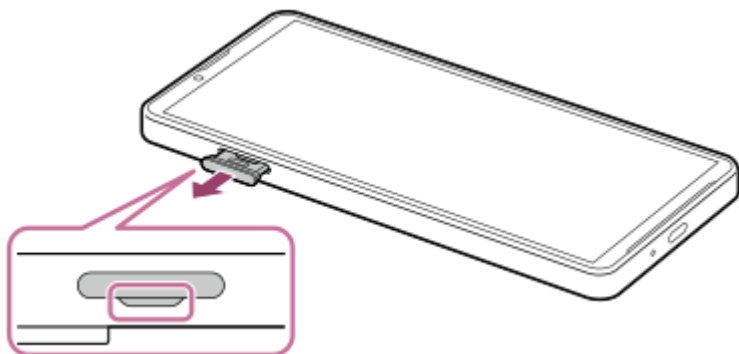

2. Helyezze be a SIM-kártyát biztonságosan, a megfelelő irányban úgy, hogy a fémérintkezők felfelé nézzenek. A SIM-kártya egyik ferde sarkának az ábrán látható módon kell elhelyezkednie. Ügyeljen rá, hogy a SIM-kártyát biztonságosan helyezze el úgy, hogy rés nélkül illeszkedjen a helyére.

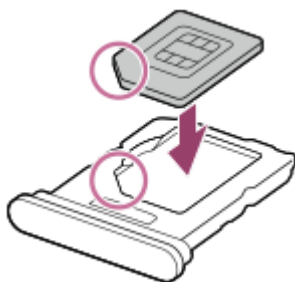

3. Finoman nyomja vissza a tálcát a foglalatba, amíg a helyére nem illeszkedik.

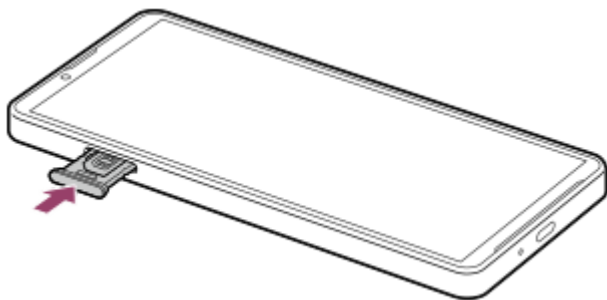


Tipp

- Nem kell SIM-kártyát behelyeznie, ha csak eSIM-kártyát használ.


Második SIM-kártya behelyezése (XQ-FE72)

XQ-FE72: Behelyezhet egy második SIM-kártyát. Második SIM-kártya behelyezése esetén nem helyezhet be microSD kártyát.


1. A készülék hátoldalával felfelé fordítva húzza ki a tálcát.
Akassza az ujjbegyét a bevágásra, majd húzza ki egyenesen a SIM-kártya/microSD-kártya tálcát.

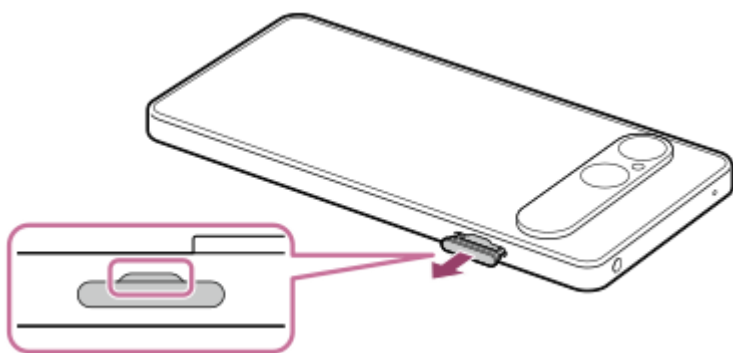

2. Helyezze be a második SIM-kártyát biztonságosan, a megfelelő irányban úgy, hogy a fémérintkezők felfelé nézzenek. A SIM-kártya egyik ferde sarkának az ábrán látható módon kell elhelyezkednie. Ügyeljen rá, hogy a SIM-kártyát biztonságosan helyezze el úgy, hogy rés nélkül illeszkedjen a helyére.

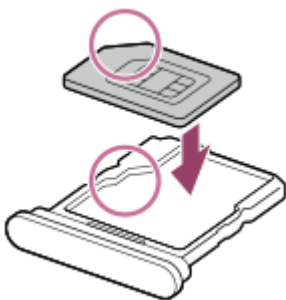


3. Finoman nyomja vissza a tálcát a foglalatba, amíg a helyére nem illeszkedik.

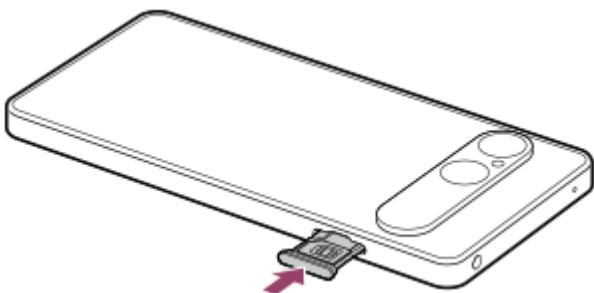


MicroSD kártya behelyezése


1. A készülék hátoldalával felfelé fordítva húzza ki a tálcát. Akassza az ujjbegyét a bevágásra, majd húzza ki egyenesen a SIM-kártya/microSD-kártya tálcát.

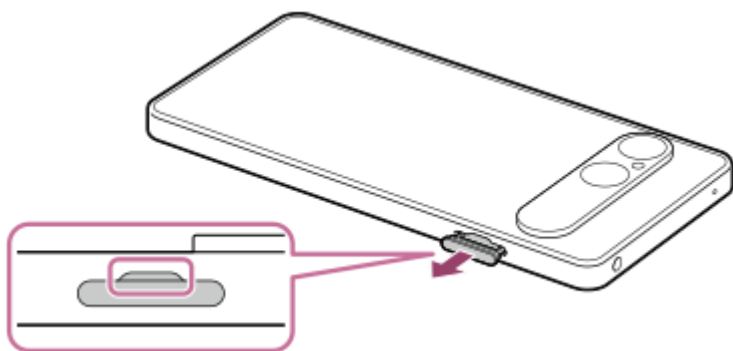

2. Helyezze be a microSD kártyát biztonságosan, a megfelelő irányban úgy, hogy az érintkezők felfelé nézzenek.

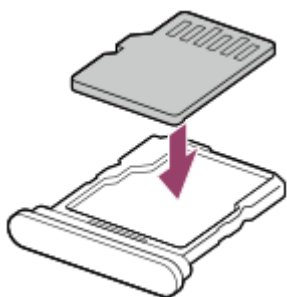

3. Finoman nyomja vissza a tálcát a foglalatba, amíg a helyére nem illeszkedik.

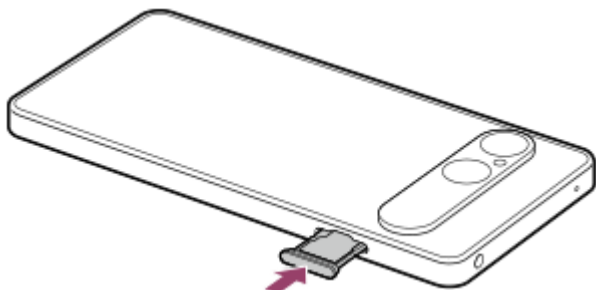

Megjegyzés

- Az adatvesztés elkerülése érdekében a microSD-kártyát eltávolítása előtt bontsa le a következő eljárással.
[Beállítások] > [Tárhely] > [Ez az eszköz] > a microSD kártyád neve > ⋮ (Továbbiak) > [Kiadás]

Kapcsolódó témák

- [Beállítások menü](#)
- [Egy eSIM konfigurálása \(XQ-FE54\)](#)
- [A SIM-kártyák beállítása](#)
- [Készüléke IMEI-számainak megkeresése](#)

Megjegyzés: ez a Súlyútmutató gépi fordítással készült. A gépi fordítások nem kontextusérzékenyek, és előfordulhat, hogy nem mindig felelnek meg teljesen a tartalom angol verziójának. Az eredeti angol verzió megtekintéséhez válassza az English lehetőséget a következő helyen: [Nyelv választása oldal].

TP1001673181

5-070-614-32 Copyright 2025 Sony Corporation

Okostelefon

Xperia 10 VII XQ-FE54/XQ-FE72

Egy eSIM konfigurálása (XQ-FE54)

- XQ-FE54: Ez a modell támogatja az eSIM-eket (letöltött SIM-kártyák).
- XQ-FE72: Ez a modell nem támogatja az eSIM-ek használatát.

A modell nevét a következő eljárással ellenőrizheti.

[Beállítások] > [A telefonról]

A modell neve a következő cím alatt jelenik meg.

[Modell]

eSIM használatához végezze el a beállítást a Beállítások menüben.

- 1 Keresse meg az alábbi elemet, és koppintson rá.**
[Beállítások] > [Hálózat és internet] > [SIM-kártyák]

Ha van behelyezett SIM-kártyája vagy már letöltött eSIM-kártyája, koppintson a következőkre.
[SIM hozzáadása]
- 2 Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a hálózat üzemeltetője által biztosított QR Code beolvasásához.**
- 3 Egy eSIM letöltéséhez kövesse a képernyőn látható utasításokat.**
- 4 Ha az eSIM letöltése befejeződött, engedélyezze a SIM-kártyát.**
[Beállítások] > [A SIM-kártya használata]

Megjegyzés

- Az eSIM beállításának eljárása a hálózat üzemeltetőjétől függően eltérő. Ha a beállítás nem végezhető el az itt leírt eljárással, olvassa el a hálózat üzemeltetője által közölt beállítási eljárást.

Tipp

- Engedélyezheti vagy letilthatja a SIM-ek használatát. Keresse meg az alábbi elemet, és koppintson rá.
[Beállítások] > [Hálózat és internet] > [SIM-kártyák]
Ezután koppintson a kívánt SIM-kártya neve melletti kapcsolóra.

Kapcsolódó témák

- [Beállítások menü](#)
- [SIM-kártya és microSD kártya behelyezése](#)
- [A SIM-kártyák beállítása](#)

Megjegyzés: ez a Súgóútmutató gépi fordítással készült. A gépi fordítások nem kontextusérzékenyek, és előfordulhat, hogy nem mindig felelnek meg teljesen a tartalom angol verziójának. Az eredeti angol verzió megtekintéséhez válassza az English lehetőséget a következő helyen: [Nyelv választása oldal].

Okostelefon

Xperia 10 VII XQ-FE54/XQ-FE72

A SIM-kártyák beállítása

Több SIM-kártya használata előtt engedélyeznie kell őket, és ki kell választania, hogy melyik SIM-kártyát használja hívásokhoz, SMS-ekhez és adatforgalomhoz.

- XQ-FE54: Csak egy SIM-kártya helyezhető be. A készüléket dupla SIM-kártyás eszközként használhatja, ha behelyez egy SIM-kártyát, és konfigurál egy eSIM-et.
- XQ-FE72: A készüléket dupla SIM-kártyás eszközként használhatja, ha behelyez két SIM-kártyát. (Az eSIM-ek nem támogatottak.)

A modell nevét a következő eljárással ellenőrizheti.

[Beállítások] > [A telefonról]

A modell neve a következő cím alatt jelenik meg.

[Modell]

1 Keresse meg az alábbi elemet, és koppintson rá.
[Beállítások] > [Hálózat és internet] > [SIM-kártyák]

2 Koppintson a módosítandó beállításhoz.

- A SIM-kártyát a kívánt SIM-kártya neve melletti kapcsoló megérintésével engedélyezheti vagy letilthatja.
- Be- és kikapcsolhatja a mobiladat-beállításokat.
 - **Mobiladatok:** A kapcsolóra koppintva beállíthatja, hogy használja-e a SIM-kártyát adatforgalomra.
 - **Automatikus adatváltás:** Érintse meg a kapcsolót annak beállításához, hogy automatikusan átkapcsoljon-e a másik SIM-kártyára, ha az egyik SIM-kártya a szolgáltatási területén kívül van.
- Beállíthatja az elsődleges SIM-kártyát.
 - **Hívások:** Válassza ki a hívásokhoz használni kívánt SIM-kártyát. Ha a következőket választja, akkor minden hívás indításakor kiválaszthat egy SIM-kártyát.
[Mindig kérdezzen rá]
 - **SMS-ek:** Válassza ki a szöveges üzenetekhez használni kívánt SIM-kártyát. Ha a következőket választja, akkor minden alkalommal, amikor szöveges üzenetet küld, kiválaszthat egy SIM-kártyát.
[Mindig kérdezzen rá]
 - **Mobiladat:** Válassza ki az adatforgalomhoz használni kívánt SIM-kártyát.

3 Válasszon ki egy SIM-kártyát, majd ellenőrizze vagy módosítsa a beállításokat.

Tipp

- Szerkesztheti a SIM-kártya nevét és színét. Koppintson az ikonra.

 (Edit)

Az adat-SIM automatikus váltása (Adatf. SIM k. autom. váltása)

Beállíthatja, hogy a készülék automatikusan átváltson a másik SIM-re, ha az egyik SIM éppen a szolgáltatási területen kívül van, vagy az adott SIM adatátviteli sebessége lecsökken.

1. Keresse meg az alábbi elemet, és koppintson rá.

[Beállítások] > [Hálózat és internet] > [Adatf. SIM k. autom. váltása]

2. Az engedélyezéshez koppintson a használni kívánt mód kapcsolójára.

- [Adatforgalmi SIM kártya váltása szolgáltatási területen kívül]: Beállíthatja, hogy automatikusan váltson a másik SIM-kártyára, ha az egyik SIM-kártya a szolgáltatási területén kívül van.
- [Adatforgalmi SIM kártya váltása, amikor az adatátviteli sebesség lecsökken]: Beállíthatja, hogy automatikusan váltson a másik SIM-kártyára, ha az adatátviteli sebesség lassúvá válik. Beállíthatja a le- vagy feltöltési sebesség küszöbértékét is az adat SIM-kapcsoláshoz.

Hívások továbbítása a másik SIM-kártyára, ha az egyik SIM-kártya elérhetetlenné válik (Intelligens átirányítás)

Átirányíthatja a hívásokat a másik SIM-kártyára abban az esetben, ha az egyik SIM elérhetetlenné válik.

1. Indítsa el a Telefon alkalmazást.

2. Koppintson az alábbiakra.

⋮ (Továbbiak)
> [Beállítások] > [Hívási fiókok]
> [Intelligens átirányítás]

3. A funkció engedélyezéséhez koppintson a kapcsolóra.

4. A képernyőn látható utasításokat követve végezze el az eljárást.

Megjegyzés

- Ez a funkció a SIM-kártyákat biztosító hálózatüzemeltetők kombinációjától függően nem feltétlenül áll rendelkezésre.
- Ez a funkció nem érhető el, ha a Telefon alkalmazásban engedélyezve van a következő funkció.
[Mindig legyen átirányítás]

Tipp

- Ha az egyik SIM-kártyát a hívásokhoz állítja be, a másik SIM-kártyát pedig az adatkommunikációhoz, akkor előfordulhat, hogy telefonbeszélgetés közben nem éri el az internetet. Ha hívás közben is szeretne adatkommunikációt végezni, kapcsolja be a SIM-kártyán a következő kapcsolót hívás céljából.
[Automatikus adatváltás]
- Ha a funkció engedélyezése után nem működik, ellenőrizze, hogy helyesen adta-e meg a telefonszámokat az egyes SIM-kártyákhoz. Bizonyos esetekben a számokat a beállítás során automatikusan észleli a program. Egyéb esetben manuálisan kell megadnia őket.

Kapcsolódó témák

- [Beállítások menü](#)
- [SIM-kártya és microSD kártya behelyezése](#)
- [Egy eSIM konfigurálása \(XQ-FE54\)](#)

Megjegyzés: ez a Súlyútműtató gépi fordítással készült. A gépi fordítások nem kontextusérzékenyek, és előfordulhat, hogy nem mindig felelnek meg teljesen a tartalom angol verziójának. Az eredeti angol verzió megtekintéséhez válassza az English lehetőséget a következő helyen: [Nyelv választása oldal].


TP1001272770

A készülék be- és kikapcsolása

A készülék első bekapcsolásakor egy beállítási útmutató nyújt segítséget az alapbeállítások megadásához, a készülék testreszabásához, valamint a bejelentkezéshez a fiókjaiba (például Google-fiókba).

A készülék bekapcsolása

1. Nyomja meg hosszan a bekapcsológombot, amíg a készülék rezegni nem kezd. Az indítás végén a lezárt képernyő jelenik meg.

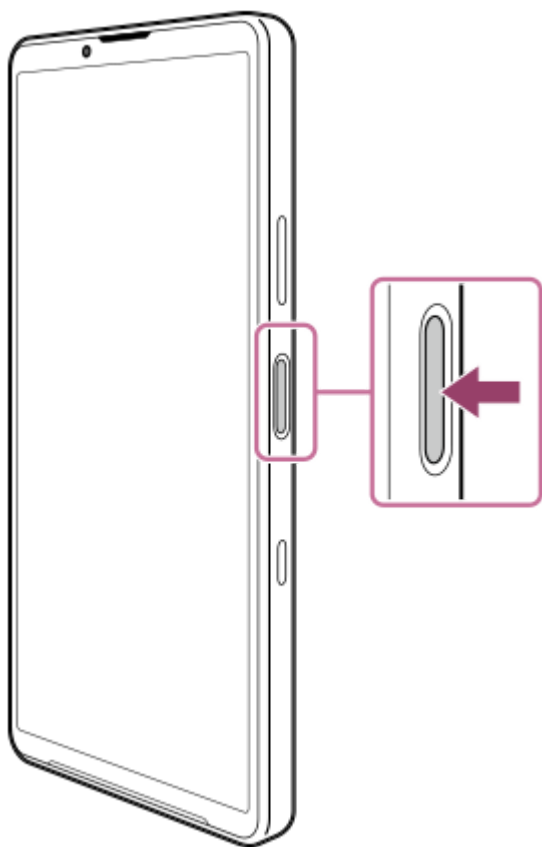


A készülék kikapcsolása

A készüléket a gombokkal vagy a Gyors beállítások panelről kapcsolhatja ki.

A készülék kikapcsolása a gombokkal


1. Nyomja meg egyszerre a hangerő növelése gombot és a bekapcsológombot.

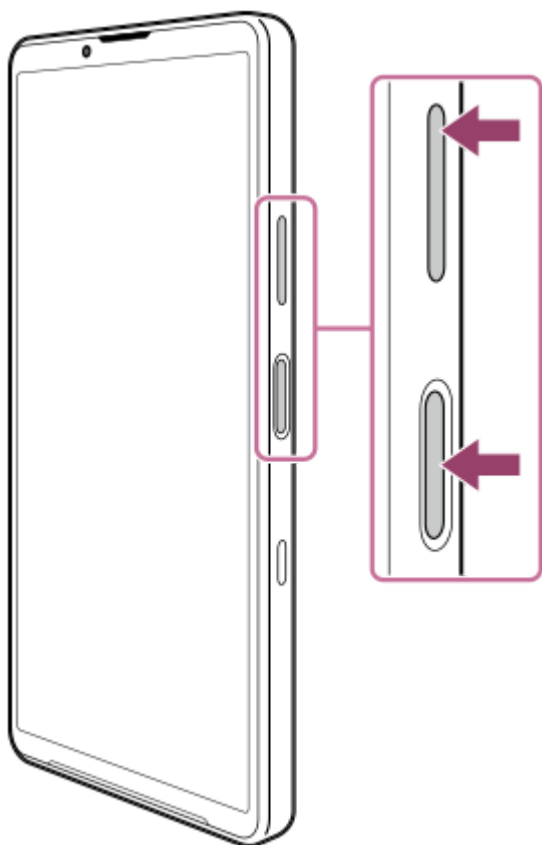

2. A megnyíló menüben kattintson a következőkre.
[Kikapcsolás]

A készülék kikapcsolása a Gyors beállítások panelről

1. Csúsztasson lefelé kétszer a képernyő felső szélétől.

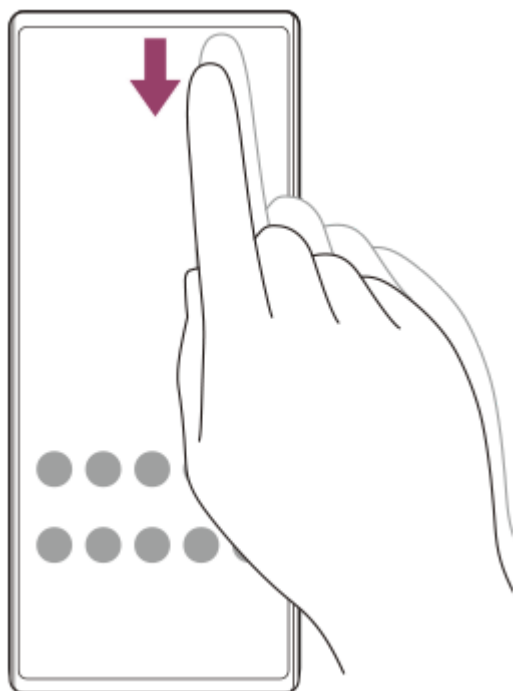

2. Koppintson a következő gombra.
 (Bekapcsológombhoz tartozó menü)



3. A megnyíló menüben koppintson a következőkre.
[Kikapcsolás]

Tipp

- Egyes országokban/régiókban a bekapcsológomb hosszan történő megnyomása alapértelmezés szerint elindítja a Gemini alkalmazást.
A készülék kikapcsolásához a bekapcsológomb hosszan történő megnyomásával keresse meg és koppintson rá az alábbiak szerint.
[Beállítások] > [Rendszer] > [Kézmozdulatok]
> [Nyomja meg és tartsa lenyomva a bekapcsológombot]
Ezután koppintson a következőkre.
[Bekapcsológombhoz tartozó menü]

Kapcsolódó témák

- [A készülék részeinek nevei](#)
- [A készülék töltése](#)
- [Gyors beállítások panel](#)
- [Beállítások menü](#)
- [A készülék újraindítása és visszaállítása](#)
- [Gemini alkalmazás](#)

Megjegyzés: ez a Súgóútmutató gépi fordítással készült. A gépi fordítások nem kontextusérzékenyek, és előfordulhat, hogy nem mindig felelnek meg teljesen a tartalom angol verziójának. Az eredeti angol verzió megtekintéséhez válassza az English lehetőséget a következő helyen: [Nyelv választása oldal].

TP1001673182

5-070-614-32 Copyright 2025 Sony Corporation

A képernyő be- és kikapcsolása

Amikor a képernyő ki van kapcsolva, a képernyő-zárolási beállítástól függően zárolhatja készülékét, illetve feloldhatja a zárolását.

1 Nyomja meg röviden a bekapcsológombot.

Tipp

- A képernyőt a zárógomb vagy a hangerőgomb megnyomásával kapcsolhatja be. A funkció engedélyezéséhez keresse meg és koppintson az alábbiak szerint, majd koppintson a kapcsolóra.
[Beállítások] > [Rendszer] > [Kézmozdulatok] > [Kijelző aktiválása gombnyomáskor]
- Megjeleníthet gyorsbillentyű ikonokat, például a "Zseblámpa" vagy a "Ne zavarjanak" módot, hogy gyorsan elérje az egyes funkciókat a zárolási képernyőről.
Érintse meg és tartsa lenyomva a Kezdőképernyő egy üres területét, majd koppintson rá az alábbiak szerint.
[Háttérkép és stílus] > [Lezárási képernyő] > [Gyorsparancsok]
- A képernyőfeloldási módszer beállításához keresse meg és koppintson rá az alábbiak szerint.
[Beállítások] > [Biztonság]

Kapcsolódó témák

- [Beállítások menü](#)
- [Készüléke védelmének biztosítása](#)

Megjegyzés: ez a Súgóútmutató gépi fordítással készült. A gépi fordítások nem kontextusérzékenyek, és előfordulhat, hogy nem mindig felelnek meg teljesen a tartalom angol verziójának. Az eredeti angol verzió megtekintéséhez válassza az English lehetőséget a következő helyen: [Nyelv választása oldal].

TP0001876740

Okostelefon

Xperia 10 VII XQ-FE54/XQ-FE72

Google-fiók beállítása a készüléken

Ha beállít egy Google-fiókot a készüléken, számos Google-alkalmazás és szolgáltatás elérhetővé válik, például a Gmail, a Google Maps, a YouTube és a Google Play. Szükség esetén megjelenik a Google-fiók beállítási képernyője, például amikor olyan alkalmazást indít el, amelyhez Google-fiók szükséges. A Google-fiók a következőket teszi lehetővé.

- Alkalmazások letöltése és telepítése a Google Play áruházból.
- E-mail üzenetek, névjegyek és a naptár szinkronizálása a Gmail használatával.
- Biztonsági másolat készítése adatokról, illetve azok visszaállítása vagy továbbítása.
- Böngészési előzmények és könyvjelzők szinkronizálása a Chrome böngészővel.
- Az elvesztett vagy elloptott készülék távoli megkeresése, zárolása vagy törlése a Készülékkereső szolgáltatásokkal.

További információért látogasson el a következő URL-címre.

support.google.com/

- 1 Keresse meg az alábbi elemet, és koppintson rá.**
[Beállítások]
> [Jelszavak, jelszavak és fiókok]
> [Fiók hozzáadása] > [Google]
- 2 Google-fiók létrehozásához kövesse a képernyőn látható utasításokat, illetve ha már rendelkezik fiókkal, jelentkezzen be.**

Kapcsolódó témák

- [Adatok szinkronizálása egy Google-fiók segítségével](#)
- [Beállítások menü](#)

Megjegyzés: ez a Súgóútmutató gépi fordítással készült. A gépi fordítások nem kontextusérzékenyek, és előfordulhat, hogy nem mindig felelnek meg teljesen a tartalom angol verziójának. Az eredeti angol verzió megtekintéséhez válassza az English lehetőséget a következő helyen: [Nyelv választása oldal].

TP0001876829

Okostelefon

Xperia 10 VII XQ-FE54/XQ-FE72

A készülék töltése


A készülék akkumulátorának töltöttsége a megvásárláskor nem elégséges. Használat előtt töltsse fel a készüléket. Környezetvédelmi okokból ez a csomag nem tartalmaz töltőt. A készülék az USB hálózati adapterek és USB Type-C® csatlakozóval ellátott kábelek többségével működtethető. Mindig a Sony márkájú töltőt és USB-kábelt használja, mert más típusú töltők és USB-kábelek fokozott biztonsági kockázatot jelenthetnek.

Megjegyzés

- A készülékben beépített, újratölthető akkumulátor található, amelyet csak egy arra jogosult Sony-szerviz cserélhet ki. Soha ne próbálkozzon meg azzal, hogy saját maga kinyissa és szétszedje a készüléket. A készülék felnyitása sérülést okozhat, és a jótállás érvényét vesztheti.

Tipp


- Számítógép USB-portjához csatlakoztatva is feltöltheti a készülékét. A fali aljzathoz csatlakoztatható töltővel azonban gyorsabban töltheti a készüléket, mint számítógépen keresztül.

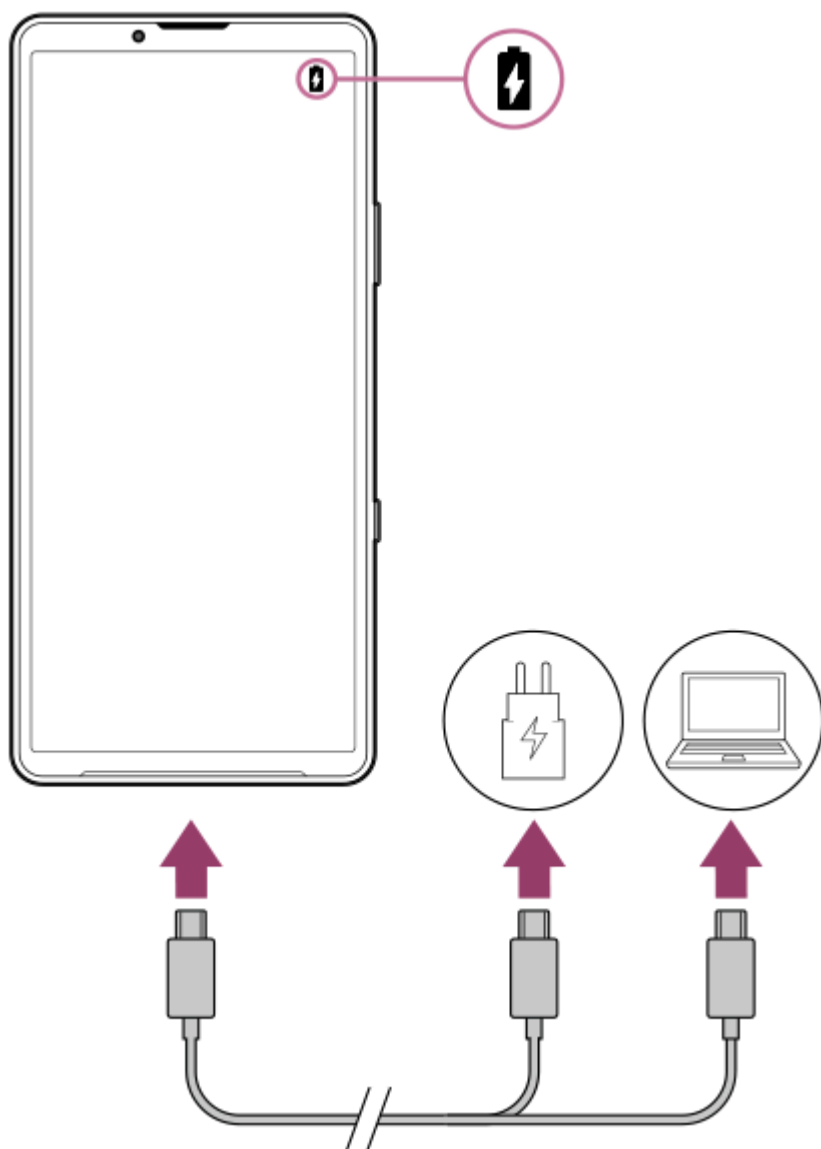

- 1 Csatlakoztassa az USB-kábel egyik végét a töltőhöz (vagy egy számítógép USB-portjához).
- 2 Csatlakoztassa a kábel másik végét a készülék USB-portjához.
- 3 Amikor a készülék teljesen feltöltődött, húzza ki belőle a kábelt.
Ügyeljen arra, hogy ne törje meg a csatlakozót.

Megjegyzés

- Ha az alábbi üzenet jelenik meg készülékén, akkor töltési hiba történt. Kérjük, ne használja tovább a készüléket, és a javítással kapcsolatban forduljon egy hivatalos Sony-szervizhez.

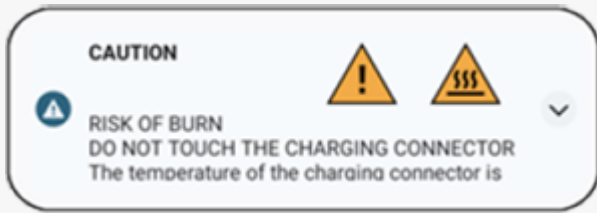

Kapcsolódó témák

- [A készülék be- és kikapcsolása](#)
- [Az akkumulátor maximális kihasználása](#)
- [Akkumulátorkezelő](#)

Megjegyzés: ez a Súgóútmutató gépi fordítással készült. A gépi fordítások nem kontextusérzékenyek, és előfordulhat, hogy nem mindig felelnek meg teljesen a tartalom angol verziójának. Az eredeti angol verzió megtekintéséhez válassza az English lehetőséget a következő helyen: [Nyelv választása oldal].

TP0001876988

5-070-614-32 Copyright 2025 Sony Corporation

Adatok szinkronizálása egy Google-fiók segítségével



Adatátvitelt végezhet úgy, hogy szinkronizálja az adatokat a fiókjával. Az adatszinkronizálásnak több módja van, az eszköztől, illetve a lementeni és szinkronizálni kívánt tartalom jellegétől függően. Automatikusan szinkronizálhatja az adatokat, amikor elindítja új készülékét, illetve manuálisan is szinkronizálhatja azt az alkalmazást, amelyben a tartalom található.

Adatok szinkronizálása az új készülék indításakor

Amikor először kapcsolja be új készülékét, állítsa be Google-fiókját, és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a régi eszközéről származó tartalom szinkronizálásához.

További információért látogasson el az alábbi linkre.

support.google.com/android/answer/6193424

Megjegyzés

- Ha nem szinkronizálta adatait az új készülék első bekapcsolásakor, átvihet adatokat a régi készülékről, ha az új készülék állapotsorában az értesítésre koppint. Húzza lefelé a képernyő tetejéről, koppintson a Beállítás befejezése értesítésre, majd kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.
- Nem tölthet át manuálisan alkalmazásokat, beállításokat, híváselőzményeket vagy SMS-eket/MMS-eket. Az átvitelhez kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat, amikor először kapcsolja be új készülékét.
- Az átvihető adatok típusa a készülék típusától és az adatátvitel módjától függ.

Gmail, Naptár és Névjegyek



- Keresse meg az alábbi elemet, és koppintson rá.
[Beállítások] > [Jelszavak, jelszavak és fiókok]
- Ha még nincs beállítva Google-fiók, koppintson a következőkre, majd kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a fiók hozzáadásához.
[Fiók hozzáadása]
- A funkció engedélyezéséhez koppintson a kapcsolóra.
[Alkalmazásadatok automatikus szinkronizálása]
A Gmail, a Naptár és a Kapcsolatok automatikusan szinkronizálódnak.
További információkat az adott alkalmazás súgójában talál.

Képek (fényképek) és videók

A fényképeket és videókat a Google Fotók alkalmazással egy másik eszközről történő biztonsági mentéssel is átviheti.



1. A régi készüléken a Google Fotók alkalmazással készítsen biztonsági másolatot a fényképekről és videókról a Google szerverére, majd kapcsolja be a szinkronizálási beállításokat.
2. Új készülékén jelentkezzen be abba a Google-fiókba, amit a régi készüléken használt.
3. Indítsa el a Google Fotók alkalmazást.
A régi eszközzel lementett fényképeket és videókat itt megtekintheti és szerkesztheti.
Ha fájlokat akar menteni új készüléke belső tárhelyére, akkor letöltheti őket.
További információkat az adott alkalmazás súgójában talál.

Zene- és egyéb dokumentumfájlok

Zene- és egyéb dokumentumfájlok átviteléhez készítsen róluk a régi eszközről a Google Drive szolgáltatással kézi biztonsági másolatot.



1. A régi készüléken indítsa el a Zene alkalmazást vagy a Fájlok alkalmazást.
2. Jelöljön ki egy Google Drive tárhelyre feltöltendő fájlt, majd mentse el a Google Drive tárhelyre a Megosztás funkcióval.
3. Új készülékén jelentkezzen be abba a Google-fiókba, amit a régi készüléken használt.
4. Indítsa el a Google Drive alkalmazást.
Készülékével megjelenítheti vagy letöltheti a régi eszközről lementett fájlokat.
További információkat az adott alkalmazás súgójában talál.

Tipp

- Az új készülékről a zenei és egyéb dokumentumfájlok biztonsági mentéséhez érintse meg és tartsa lenyomva a menteni kívánt fájlt, majd a Google Drive-ra történő mentéshez érintse meg a következő ikont.
 (Megosztás)

Kapcsolódó témák

- [Beállítások menü](#)
- [Google-fiók beállítása a készüléken](#)

Megjegyzés: ez a Súgóútmutató gépi fordítással készült. A gépi fordítások nem kontextusérzékenyek, és előfordulhat, hogy nem mindig felelnek meg teljesen a tartalom angol verziójának. Az eredeti angol verzió megtekintéséhez válassza az English lehetőséget a következő helyen: [Nyelv választása oldal].

TP1000431732

5-070-614-32 Copyright 2025 Sony Corporation

Tartalom átvitele számítógép használatával

Számítógép segítségével nagy mennyiségű adatot tölthet át új készülékére a régi készülékről.



1 Csatlakoztassa az új és a régi eszközt a számítógéphez USB-kábellel.

Bármelyik Android-eszközön húzza lefelé a képernyő tetejéről, koppintson az USB-kapcsolat beállításának értesítésére, majd koppintson a következők szerint.

[Koppintson a további beállítások megjelenítéséhez.] > [Fájltávitel]


Ha a régi készüléke iOS rendszerű, kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Tipp

- A fájltáviteli módot a következő eljárással is kiválaszthatja.
[Beállítások] > [Eszközkapcsolat] > [USB] > [Fájltávitel]

2 Válassza ki a számítógépen azokat a fájlokat, amelyeket át akar hozni a régi készülékről, majd másolja és illeszse be, vagy húzza át a fájlokat az új készüléken a kívánt helyre.

Amikor fájlokat másol a régi készülékről az újra, ügyeljen arra, hogy a forrás- és a célmappa neve megegyezzen.

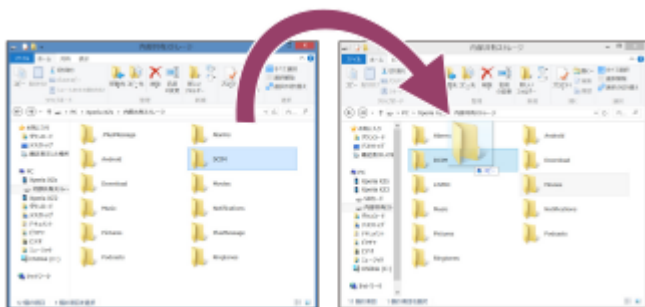

Megjegyzés

- Mindig Sony márkájú USB-kábelt használjon, mert más típusú USB-kábelek fokozott biztonsági kockázatot jelenthetnek.
- Ellenőrizze, hogy teljesen száraz-e az USB-kábel.


Kapcsolódó témák

- [Beállítások menü](#)

Megjegyzés: ez a Súgóútmutató gépi fordítással készült. A gépi fordítások nem kontextusérzékenyek, és előfordulhat, hogy nem mindig felelnek meg teljesen a tartalom angol verziójának. Az eredeti angol verzió megtekintéséhez válassza az English lehetőséget a következő helyen: [Nyelv választása oldal].

Tartalom átvitele microSD kártya használatával

Fényképeket, videókat, zene- és egyéb dokumentumfájlokat továbbíthat a régi készülékéről microSD kártya használatával.

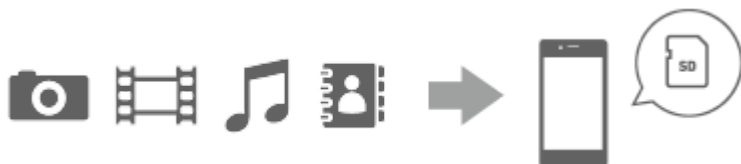

- 1 A régi készüléken másolja a továbbítani kívánt adatokat egy microSD kártyára a Beállítások menü Tárhely funkciójával vagy a Fájlok alkalmazással.**

Ha az Android készüléken tárolt névjegyeket microSD kártyára akarja másolni, indítsa el a Névjegyek alkalmazást, azután exportálja a névjegyeket a microSD kártyára.

Megjegyzés

- Az eljárás előtt ellenőrizze, hogy a microSD kártya használható-e mindkét eszközhez – az új készülékhez és a régi eszközhez.

- 2 Helyezze be az új készülékbe a microSD kártyát, amelyre az adatok másolva lettek, majd töltsse át az adatokat az új készülék belső tárhelyére.**

A régi Android készülékről a microSD kártyára exportált névjegyek átmásolásához indítsa el a Névjegyek alkalmazást, és abban végezze el az importálást.



- 3 A megfelelő alkalmazással ellenőrizze a továbbított adatokat.**

Megjegyzés: ez a Súgóútmutató gépi fordítással készült. A gépi fordítások nem kontextusérzékenyek, és előfordulhat, hogy nem mindig felelnek meg teljesen a tartalom angol verziójának. Az eredeti angol verzió megtekintéséhez válassza az English lehetőséget a következő helyen: [Nyelv választása oldal].

TP1000431734

Okostelefon

Xperia 10 VII XQ-FE54/XQ-FE72

Kezdőképernyő



1. Állapotsor

2. Navigációs sáv

3. Áttekintés gomb

Rákoppintva megtalálhatja a futó alkalmazásokat.

- Másik alkalmazás megnyitásához koppintson az Áttekintés gombra, jobbra vagy balra csúsztatással válassza ki a megnyitni kívánt alkalmazást, majd koppintson az alkalmazásra.
- Egy alkalmazás bezárásához koppintson az Áttekintés gombra, jobbra vagy balra csúsztatással válassza ki a bezárni kívánt alkalmazást, majd csúsztassa felfelé az alkalmazást.
- A következő funkciókat használhatja.
 - [Képernyőkép]
 - [Előugró ablak]
 - [Többablakos mód kapcsolója] (Osztott képernyő mód)

4. Kezdőképernyő gomb

Rákoppintva kiléphet az alkalmazásból, és visszaléphet a kezdőképernyőre.


5. Vissza gomb

Rákoppintva visszaléphet az alkalmazás előző képernyőjére, vagy bezárhatja az alkalmazást.

- Ha a képernyő alján nem jelenik meg a Kezdőlap, Vissza és Áttekintés 3 gombja, keresse meg és koppintson rá az alábbiak szerint.
[Beállítások] > [Rendszer] > [Kézmozdulatok] > [Navigációs mód] > [Háromgombos navigáció]
- Ha a készülék és a megjelenített képernyő tájolása eltér egymástól, a navigációs sávban a következő ikon jelenik meg. A megjelenített képernyő elforgatható az ikon megérintésével.
 (Forgatás)
Beállíthatja, hogy a képernyő automatikusan forogjon a készülék tájolásának megfelelően. Keresse meg és koppintson az alábbiak szerint, majd koppintson a kapcsolóra a funkció engedélyezéséhez.
[Beállítások] > [Megjelenítés] > [Automatikus képernyőforgatás]
- Használhatja az egykezes üzemmódot. Az Egykezes üzemmód beállításához keresse meg és koppintson a következő módon.
[Beállítások] > [Rendszer] > [Kézmozdulatok] > [Egykezes mód]
 - Ha bekapcsolja a következő kapcsolót, használhatja az Egykezes mód parancsikonzját, és a képernyőn megjelenik az Egykezes mód parancsikonz ikonja.
[Egykezes mód gyorsparancsa]
 - Ha a Navigációs módot Gesztusnavigációra állította, a következő kapcsoló bekapcsolásával az Egykezes módot is használhatja.
[Egykezes mód használata]


A Gyors beállítások panel megnyitása

1. Csúsztasson lefelé kétszer a képernyő felső szélétől.

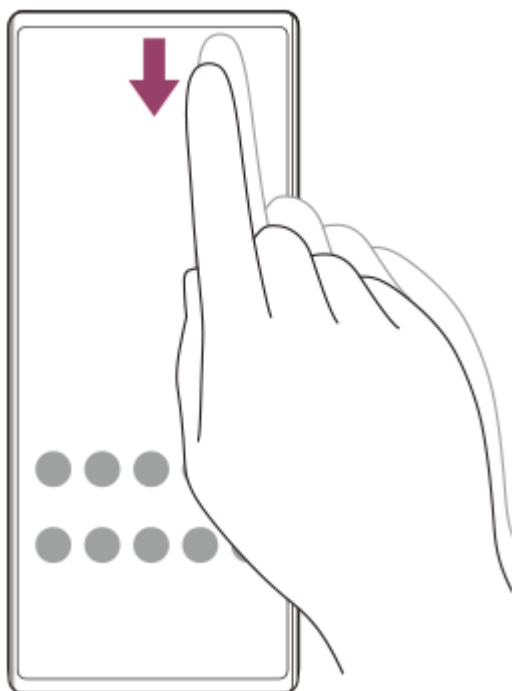

Az alkalmazásmenü megnyitása


1. A Kezdőképernyőn húzza felfelé a képernyő aljáról a képernyő tetejére.

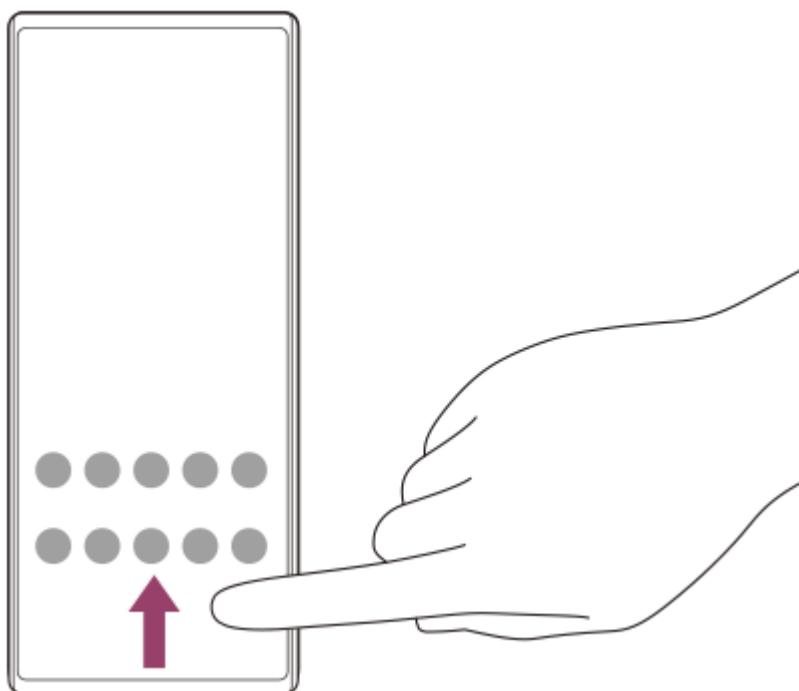

A háttérkép módosítása

A háttérképet lecserélheti egy gyárilag elmentett képre vagy egy tetszőleges fényképre.

1. Érintse meg és tartsa lenyomva a Kezdőképernyő egy üres területét, majd koppintson rá az alábbiak szerint.
[Háttérkép és stílus] > [Háttérkép megváltoztatása]

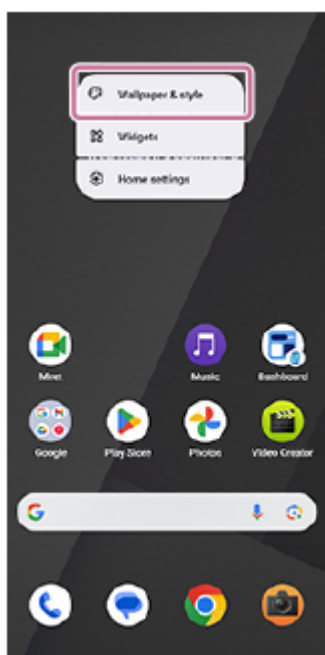

Tipp

- Módosíthatja a rendszer kiemelőszínét, hogy az megfeleljen a kiválasztott háttérképnek. Válassza ki a kívánt színeket vagy beállításokat a Háttérkép és stílusbeállítások képernyőn.
- Ha widgetet szeretne hozzáadni a Kezdőképernyőhöz, érintse meg és tartsa lenyomva a Kezdőképernyő egy üres területét, majd koppintson a következőkre.
[Modulok]
- Beállíthatja a kezdőképernyő szíkontrasztját. A nagy szíkontraszt megkönnyíti a képernyőn megjelenő szövegek, gombok és ikonok felismerését. A Háttérkép és stílus képernyőn koppintson a következőkre.
[Kezdőképernyő] > [Szíkontraszt] > a kívánt opció

Kapcsolódó témák

- [Képernyőfelvétel készítése](#)
- [Előugró ablak mód](#)
- [Osztott képernyő üzemmód \(Többablakos mód kapcsolója\)](#)
- [Beállítások menü](#)
- [Megjelenítési beállítások](#)
- [Gyors beállítások panel](#)

Megjegyzés: ez a Súgóútmutató gépi fordítással készült. A gépi fordítások nem kontextusérzékenyek, és előfordulhat, hogy nem mindig felelnek meg teljesen a tartalom angol verziójának. Az eredeti angol verzió megtekintéséhez válassza az English lehetőséget a következő helyen: [Nyelv választása oldal].

TP1000431735

5-070-614-32 Copyright 2025 Sony Corporation

Okostelefon

Xperia 10 VII XQ-FE54/XQ-FE72

Állapotsor és értesítési panel

A képernyő felső részén, az állapotsorban értesítési ikonok és állapotjelző ikonok jelennek meg. Az értesítési ikonok jelzik az eseményeket, például az új üzeneteket. Az állapotjelző ikonok tájékoztatják Önt az állapotokról, például az akkumulátor állapotról, illetve a mobil- vagy Wi-Fi hálózati kapcsolatok jelerősségéről.



1. Értesítési ikonok
2. Állapotjelző ikonok
3. Állapotsor

Értesítési tartalom megtekintése

Az értesítési panel megnyitásakor megtekintheti a megjelenített értesítési ikonok tartalmát.

1. Az értesítési panel megnyitásához húzza lefelé a képernyő tetejétől.

Tipp

- Az értesítés kibontásához és további információk megtekintéséhez koppintson az ikonra.
▼ (Bővebben)
Nem minden értesítés bontható ki.
- Az alkalmazásnak az értesítésből előugró ablakban történő megnyitásához koppintson az ikonra.
📄 (előugró ablak)
Nem minden alkalmazás nyitható meg az előugró ablakban.
- Ha be akar zárni egy értesítést az értesítési panelről, csúsztassa az értesítést balra vagy jobbra. Nem minden értesítés zárható be.
- Az értesítési beállítások módosításához érintse meg és tartsa lenyomva az értesítést a következő ikon megjelenítéséhez, majd koppintson rá.
⚙️ (Beállítások)
- Az értesítéseket a következő móddal kapcsolhatja ki.
[Ne zavarjanak]

Kapcsolódó témák

- [Állapotjelző ikonok](#)
- [Értesítési ikonok](#)
- [Megszakítások korlátozása \(Ne zavarjanak\)](#)

Megjegyzés: ez a Súgóútmutató gépi fordítással készült. A gépi fordítások nem kontextusérzékenyek, és előfordulhat, hogy nem mindig felelnek meg teljesen a tartalom angol verziójának. Az eredeti angol verzió megtekintéséhez válassza az English lehetőséget a következő helyen: [Nyelv választása oldal].

Okostelefon

Xperia 10 VII XQ-FE54/XQ-FE72

Állapotjelző ikonok

-  (Az akkumulátor állapota)
-  (akkumulátor töltése)
-  (STAMINA üzemmód)
-  (Jelerősség): Mobilhálózati adatok küldése és letöltése közben a mobilhálózati üzemmód is megjelenik.
-  (Nincs jel)
-  (adatroaming): Nemzetközi barangolás van használatban.
-  (Wi-Fi jel): A Wi-Fi kapcsolat engedélyezve van, és az adatok továbbítása folyamatban van.
-  (Wi-Fi kapcsolati hiba): Ez az ikon akkor jelenik meg, ha a Wi-Fi kapcsolat engedélyezve van, de nincs internetkapcsolat, vagy ha a Wi-Fi jel instabil.
-  (Wi-Fi tethering): A Wi-Fi tethering funkció be van kapcsolva.
-  (Adatforgalom-csökkentő)
-  (Repülő üzemmód)
-  (Bluetooth állapot): A készülék egy Bluetooth-kompatibilis eszközzel van összekötve.
-  (Mikrofon elnémítása)
-  (kihangosító)
-  (Ne zavarjanak)
-  (némítás)
-  (Rezgés)
-  (Ébresztő)
-  (GPS)

Megjegyzés

- Előfordulhat, hogy a lista nem tartalmazza a készüléken esetleg látható összes ikont. Ezek az ikonok csak tájékoztatási célokat szolgálnak, és értesítés nélkül módosíthatók.

Kapcsolódó témák

- [A készülék töltése](#)
- [STAMINA üzemmód](#)
- [A tethering funkció használata](#)

- [Az adathasználat szabályozása](#)
- [A Bluetooth funkció be- vagy kikapcsolása](#)
- [Megszakítások korlátozása \(Ne zavarjanak\)](#)
- [Hangerő és rezgés](#)
- [Riasztás](#)
- [A helyszolgáltatások használata](#)
- [Értesítési ikonok](#)

Megjegyzés: ez a Súgóútmutató gépi fordítással készült. A gépi fordítások nem kontextusérzékenyek, és előfordulhat, hogy nem mindig felelnek meg teljesen a tartalom angol verziójának. Az eredeti angol verzió megtekintéséhez válassza az English lehetőséget a következő helyen: [Nyelv választása oldal].

TP0002935391

5-070-614-32 Copyright 2025 Sony Corporation

Okostelefon

Xperia 10 VII XQ-FE54/XQ-FE72

Értesítési ikonok

-  (Új Google-üzenet)
-  (Folyamatos hívás)
-  (Nem fogadott hívás)
-  (Új Gmail)
-  (Adatok letöltése)
-  (Adatok feltöltése)
-  (alkalmazásfrissítési értesítés)
-  (nyílt Wi-Fi hálózat): Nyílt Wi-Fi hálózat áll rendelkezésre.
-  (Szoftverbeállítás): A készülék alapbeállítása elérhető.
-  (Rendszerfrissítés): Rendszerfrissítések állnak rendelkezésre.
-  (alkalmazásfrissítés): Alkalmazásfrissítések érhetők el.
-  (Akkumulátorkezelő)
-  (Kevés belső tárhely)
-  (További értesítések): Ez az ikon akkor jelenik meg, ha több meg nem jelenített értesítés van.

Megjegyzés

- Előfordulhat, hogy a lista nem tartalmazza a készüléken esetleg látható összes ikont. Ezek az ikonok csak tájékoztatási célokat szolgálnak, és értesítés nélkül módosíthatók.

Kapcsolódó témák

- [Akkumulátorkezelő](#)
- [A készülék frissítése előtt](#)
- [Hely felszabadítása a belső tárhelyen](#)
- [Állapotjelző ikonok](#)

Megjegyzés: ez a Súgóútmutató gépi fordítással készült. A gépi fordítások nem kontextusérzékenyek, és előfordulhat, hogy nem mindig felelnek meg teljesen a tartalom angol verziójának. Az eredeti angol verzió megtekintéséhez válassza az English lehetőséget a következő helyen: [Nyelv választása oldal].

TP0002935392

Okostelefon

Xperia 10 VII XQ-FE54/XQ-FE72

Gyors beállítások panel

A Gyors beállítások panelen bármely képernyőről megtalálhatja és módosíthatja a beállításokat.

- 1 Csúsztasson lefelé kétszer a képernyő felső szélétől.

A Gyors beállítások panel áttekintése




1. Fényerősség
Beállíthatja a fényerőt.
2. Gyors beállítások
Balra vagy jobbra csúsztatva keresse meg a kívánt beállítást, majd koppintson rá a funkció engedélyezéséhez vagy letiltásához.
Van olyan beállítás is, amely esetében további opciókat módosíthat, ha a beállítást megérinti és lenyomva tartja.
3. Koppintson rá a szerkesztési képernyő megjelenítéséhez. A gyors beállításokat hozzáadhatja, eltávolíthatja, illetve átrendezheti őket.
4. Ide koppintva megnyithatja a Bekapcsolás menüt.
5. Koppintson rá a Beállítások menü megnyitásához.
6. Ide koppintva megjelenítheti az aktív alkalmazásokat, amelyek akkor is befolyásolhatják az akkumulátor üzemidejét, ha nem használja őket.
Kiválaszthat egy futó alkalmazást, és leállíthatja azt. Nem minden alkalmazást lehet leállítani.

Képernyőfelvétel készítése


A készüléken látható bármelyik képernyőről rögzíthet állóképet, képernyőfelvétel formájában. Képernyőfelvétel készítése után a képet megtekintheti, szerkesztheti és megoszthatja. Az Ön által készített képernyőfelvételek automatikusan a készülék belső tárhelyére kerülnek.

- 1 **Nyomja meg egyszerre a hangerő csökkentése gombot és a bekapcsológombot.**

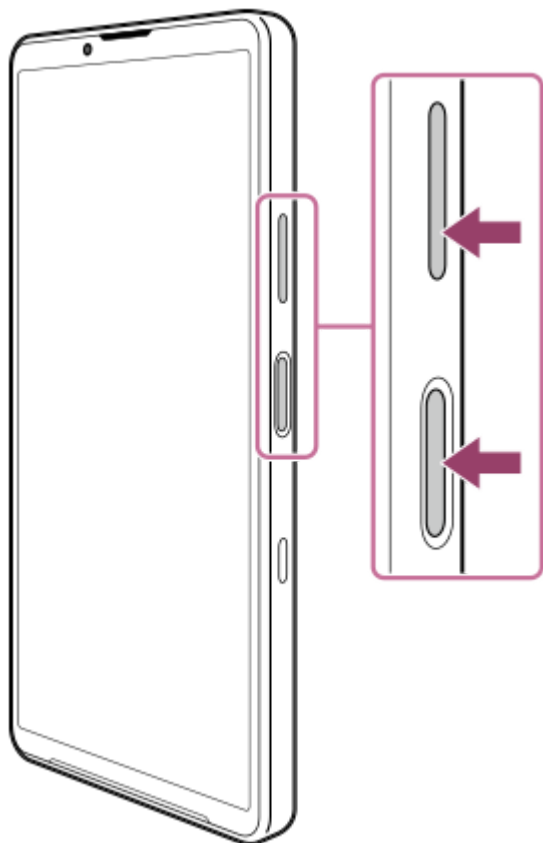

Képernyőfelvétel készítése a Gyors beállítások panelről

1. Csúsztasson lefelé kétszer a képernyő felső szélétől.

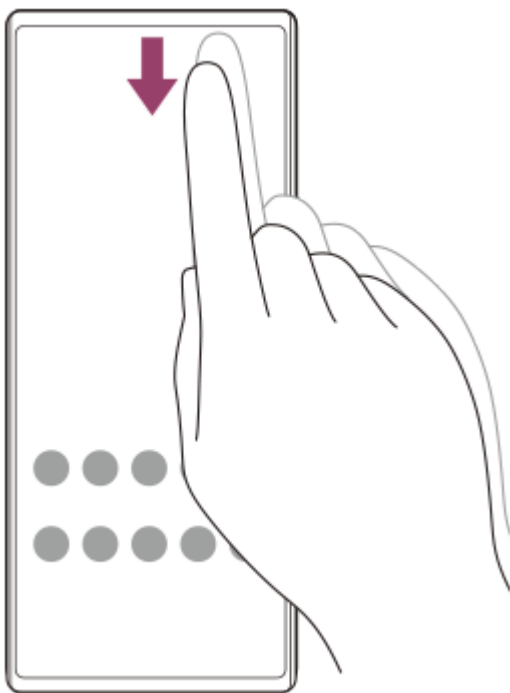

2. Koppintson a következőkre.

[] (Képernyőkép)



Tipp

- A Vezérlőpulttal képernyőfelvételt készíthet. A műszerfal megjelenítéséhez pattintsa az oldalsó érzékelősávot befelé a képernyő felé, vagy keresse meg és koppintson a következő ikonra.
 (Vezérlőpult)
 A műszerfalon koppintson a következőkre.
 [Képernyőkép]
- A képernyőképek készítését az alábbi eljárással rendelheti az oldalsó érzékelősáv egy gesztusához.
 [Beállítások] > [Működés és megtekintés] > [Oldalérzékelő] > [Funkció hozzárend. ujjmozdulathoz] > [Pöccintés befelé a képernyő felé], [Pöccintés felfelé], vagy [Pöccintés lefelé] > [Képernyőkép készítése].
- A képernyőkép készítésének műveletét az exponálógomb megnyomásához rendelheti. Keresse meg és koppintson az alábbiak szerint, majd koppintson a kapcsolóra.
 [Beállítások] > [Rendszer] > [Kézmozdulatok] > [Zár gomb] > [Képernyőkép készítése]

Görgethető képernyőfelvétel készítése

Képernyőképet készíthet a görgethető képernyőkről.


Megjegyzés

- A gördülő képernyőképek funkció akkor használható, ha az alkalmazás támogatja ezt a funkciót.

1. Nyomja meg egyszerre a hangerő csökkentése gombot és a bekapcsológombot.

2. Koppintson a következőkre.

[Több rögzítése]

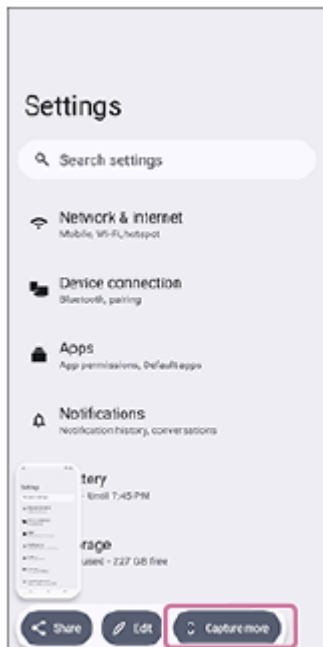

3. Húzza a vonalat a képernyőkép területének beállításához, majd koppintson a következőkre.


[Mentés]



Képernyőfelvétel készítése egy éppen használt alkalmazásról

1. Koppintson a navigációs sávban a következő gombra.

■ (áttekintés)

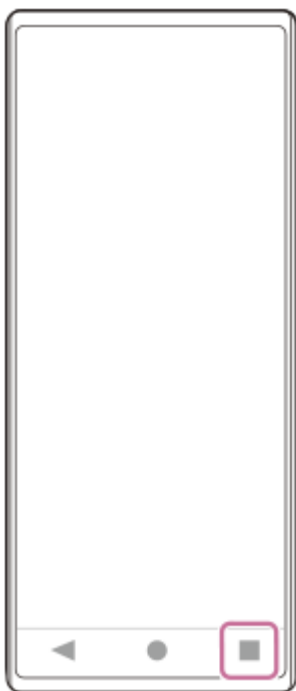

2. Lapozzunk balra vagy jobbra, hogy kiválasszuk az alkalmazást, amelyről képernyőképet szeretnénk készíteni, majd koppintsunk a következőkre.

[Képernyőkép]



Kapcsolódó témák

- [Gyors beállítások panel](#)
- [Vezérlőpult](#)
- [Az oldalérzékelő be- vagy kikapcsolása](#)
- [Beállítási lehetőségek \(Oldalérzékelő\)](#)
- [Beállítások menü](#)

Megjegyzés: ez a Súlygútmútmútmútmú gépi fordítással készült. A gépi fordítások nem kontextusérzékelők, és előfordulhat, hogy nem mindig felelnek meg teljesen a tartalom angol verziójának. Az eredeti angol verzió megtekintéséhez válassza az English lehetőséget a következő helyen: [Nyelv választása oldal].

A készülék képernyőjének felvétele

Videofelvételt készíthet a készülék képernyőjéről. Az elkészített videofelvételek automatikusan a készülék belső tárhelyére kerülnek.

1 A Gyors beállítások panel megnyitásához húzza lefelé kétszer az ujját a képernyő felső szélétől.

2 Lapozzunk balra vagy jobbra, hogy megtaláljuk a következő funkciót, majd koppintsunk rá.
() (Képernyőrögzítés)

Ha nem találja az ikont a Gyorsbeállítások panelen, akkor hozzáadhatja a panelhez.

Koppintson a következő ikonra.

 (Szerkesztés)

Ezután érintse meg és tartsa lenyomva a következő ikont, hogy a képernyő felső részére kerüljön.

() (Képernyőrögzítés)

3 A képernyőről készült felvételt a képernyőn látható utasításokat követve tudja elindítani.

Kiválaszthatja, hogy egyetlen alkalmazást vagy a teljes képernyőt kívánja-e rögzíteni. Azt is kiválaszthatja, hogy mit rögzítsen, beleértve a készülék hangját, a mikrofon hangját és/vagy a képernyő érintéseit.

A felvétel leállításához húzza lefelé a képernyő tetejéről az értesítési panel megnyitásához, majd koppintson a Képernyőfelvevő értesítésre.

Megjegyzés

- Előfordulhat, hogy az alkalmazás működése miatt nem lehet a készülék képernyőjéről felvételt készíteni.

Kapcsolódó témák

- [Kezdőképernyő](#)

Megjegyzés: ez a Súgóútmutató gépi fordítással készült. A gépi fordítások nem kontextusérzékenyek, és előfordulhat, hogy nem mindig felelnek meg teljesen a tartalom angol verziójának. Az eredeti angol verzió megtekintéséhez válassza az English lehetőséget a következő helyen: [Nyelv választása oldal].

TP1000431736

Okostelefon

Xperia 10 VII XQ-FE54/XQ-FE72

QR-kódok beolvasása

A QR-kód-szkennelőt megnyithatja a Gyors beállítások panelről, és beolvashat QR-kódokat.

1 A Gyors beállítások panel megnyitásához húzza lefelé kétszer az ujját a képernyő felső szélétől.

2 Lapozzunk balra vagy jobbra, hogy megtaláljuk a következő funkciót, majd koppintsunk rá.

 (QR-kód-szkennelő)



3 Irányítsa a kamerát a QR-kódra, majd koppintson a gombra a megjelenő üzenetben.

Tipp

- QR-kódok beolvasására a Kamera alkalmazást is használhatja.

Kapcsolódó témák

- [QR-kódok beolvasása \(Fénykép\)](#)
- [Gyors beállítások panel](#)

Megjegyzés: ez a Súgóútmutató gépi fordítással készült. A gépi fordítások nem kontextusérzékenyek, és előfordulhat, hogy nem mindig felelnek meg teljesen a tartalom angol verziójának. Az eredeti angol verzió megtekintéséhez válassza az English lehetőséget a következő helyen: [Nyelv választása oldal].

TP1001272772

Okostelefon

Xperia 10 VII XQ-FE54/XQ-FE72

Gemini alkalmazás

A Gemini alkalmazás hozzáférést biztosít a Google mesterséges intelligenciájához, amely segít új módon tanulni, köszönőleveleket írni, eseményeket tervezni és még sok másban. A Gemini alkalmazás képes csatlakozni a Google Bővítmények nevű alkalmazásaihoz (Gmail, Google Maps, YouTube stb.), így megkönnyítve a feladatok elvégzését. Segítséget kaphatsz szöveges, hangos, képi és kamerás úton is.

Megjegyzés

- Előfordulhat, hogy a Gemini alkalmazás egyes országokban/régiókban nem érhető el.

1 Nyomja meg hosszan a bekapcsológombot a Gemini alkalmazás elindításához.

További információért látogasson el az alábbi linkre.

support.google.com/android/

Megjegyzés: ez a Súgóútmutató gépi fordítással készült. A gépi fordítások nem kontextusérzékenyek, és előfordulhat, hogy nem mindig felelnek meg teljesen a tartalom angol verziójának. Az eredeti angol verzió megtekintéséhez válassza az English lehetőséget a következő helyen: [Nyelv választása oldal].

TP1002013674

Okostelefon

Xperia 10 VII XQ-FE54/XQ-FE72

Kör a kereséshez

A Circle to Search egy olyan funkció, amely lehetővé teszi, hogy bekarikázzon egy Önt érdeklő képet vagy szöveget a képernyőn, és rákereshessen a Google-on.

A Circle to Search funkcióval a képernyőn megjelenő képek, szövegek és videók között közvetlenül a Google-on keresztül kereshet, anélkül, hogy alkalmazást kellene váltania. Nincs szükség a szöveg másolására vagy képernyőkép készítésére.

1 Nyomja meg hosszan a gombot.

● (Főoldal)

Ha a navigációs módban a gesztusnavigáció van beállítva, nyomja meg hosszan a navigációs fogantyút. A képernyő színe gradiensre változik, és megjelenik a Google keresősáv és a fordítás gomb.

2 A keresendő szöveg, kép vagy videó kiválasztásához karikázza be, jelölje ki vagy érintse meg a képernyő bármely pontját.

A Google keresési eredmények a képernyő alján jelennek meg.

További információért látogasson el az alábbi linkre.

support.google.com/android/

Tipp

- Be- vagy kikapcsolhatja a Kör a kereséshez funkció használatát. Keresse meg és koppintson az alábbiak szerint, majd koppintson a kapcsolóra a funkció engedélyezéséhez vagy letiltásához.

[Beállítások] > [Rendszer] > [Kézmozdulatok] > [Navigációs mód] > [Kör a kereséshez]

Kapcsolódó témák

- [Beállítások menü](#)

Megjegyzés: ez a Súgóútmutató gépi fordítással készült. A gépi fordítások nem kontextusérzékenyek, és előfordulhat, hogy nem mindig felelnek meg teljesen a tartalom angol verziójának. Az eredeti angol verzió megtekintéséhez válassza az English lehetőséget a következő helyen: [Nyelv választása oldal].

TP1002013675

Okostelefon

Xperia 10 VII XQ-FE54/XQ-FE72


Privát terület

Hogy az érzékeny alkalmazásokat és alkalmazásadatokat távol tartsa a kíváncsi szemektől, beállíthatja a privát tárhelyet, egy külön helyet a készüléken az alkalmazások elrejtésére és rendszerezésére. A privát térrel a következő dolgokat teheti meg.

- Az alkalmazásokat az alkalmazásfiókon belül létrehozott külön térben tarthatja. A privát terület el van szigetelve, így az alkalmazások és az alkalmazásadatok privát maradnak.
- A képernyőzároláson kívül a privát területre más zárási módszert is beállíthat, hogy a hitelesítés egy további rétegét állítsa be.
- Elrejtheti magát a privát teret.

További információért látogasson el az alábbi linkre.

support.google.com/android/

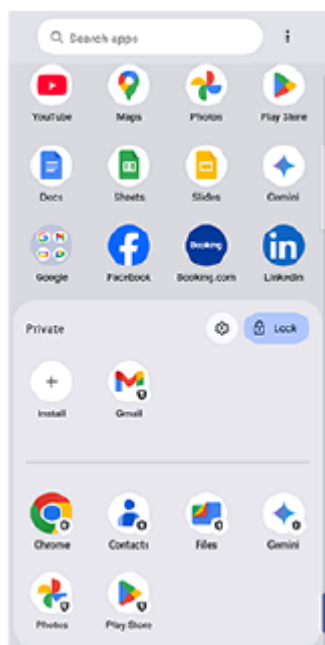

Megjegyzés

- Az alapértelmezés szerint megjelenő alkalmazások egyes országokban/régiókban, valamint a hálózattól vagy a szolgáltatótól függően eltérőek lehetnek. Ellenőrizze saját készülékén.

Megjegyzés: ez a Súgóútmutató gépi fordítással készült. A gépi fordítások nem kontextusérzékenyek, és előfordulhat, hogy nem mindig felelnek meg teljesen a tartalom angol verziójának. Az eredeti angol verzió megtekintéséhez válassza az English lehetőséget a következő helyen: [Nyelv választása oldal].

TP1002013676

Okostelefon

Xperia 10 VII XQ-FE54/XQ-FE72

Az oldalérzékelő be- vagy kikapcsolása

- 1 Keresse meg az alábbi elemet, és kattintson rá.
[Beállítások] > [Működés és megtekintés] > [Oldalérzékelő]
- 2 A funkció engedélyezéséhez vagy letiltásához kattintson a kapcsolóra.
[Az Oldalérzékelő sáv használata]

Kapcsolódó témák

- [A \(Oldalérzékelő\) függvény használatával](#)
- [Vezérlőpult](#)
- [Beállítási lehetőségek \(Oldalérzékelő\)](#)
- [Beállítások menü](#)

Megjegyzés: ez a Súgóútmutató gépi fordítással készült. A gépi fordítások nem kontextusérzékenyek, és előfordulhat, hogy nem mindig felelnek meg teljesen a tartalom angol verziójának. Az eredeti angol verzió megtekintéséhez válassza az English lehetőséget a következő helyen: [Nyelv választása oldal].

TP0002935404

A (Oldalérzékelő) függvény használatával

Könnyen hozzáférhet a menükhöz és hasznos funkciókhoz az oldalérzékelő sávon végzett kézmozdulatokkal.

- Az oldalérzékelő sáv befelé, a képernyő felé pöccintésével megnyithatja a Vezérlőpultot, amely lehetővé teszi a leggyakrabban használt beállítások állapotának gyors módosítását vagy megtekintését.
- Az oldalérzékelő sáv felfelé pöccintésével megnyithatja az alkalmazásindító menüt, amely lehetővé teszi többek között alkalmazások megnyitását. Az alkalmazásindító menüből a többablakos menü is megnyitható.
- Az oldalérzékelő sáv lefelé pöccintésével visszatérhet az előző képernyőre (visszalépés).



Megjegyzés


- A Kamera alkalmazás használatakor az oldalérzékelő nem érhető el.

Tipp

- Ha többet szeretne megtudni az alkalmazásindító menüről, keresse meg és koppintson rá az alábbiak szerint. [Beállítások] > [Működés és megtekintés] > [Oldalérzékelő] > [Útmutató az Oldalérzékelőhöz]
- Az oldalérzékelő beállításával módosíthatja az oldalérzékelő ujjmozdulatokhoz rendelt képernyőműveleteit (pöccintés befelé, a képernyő felé, pöccintés felfelé, pöccintés lefelé).


A Vezérlőpult megnyitása

1. Pöccintse az oldalérzékelő sávot befelé, a képernyő irányába.

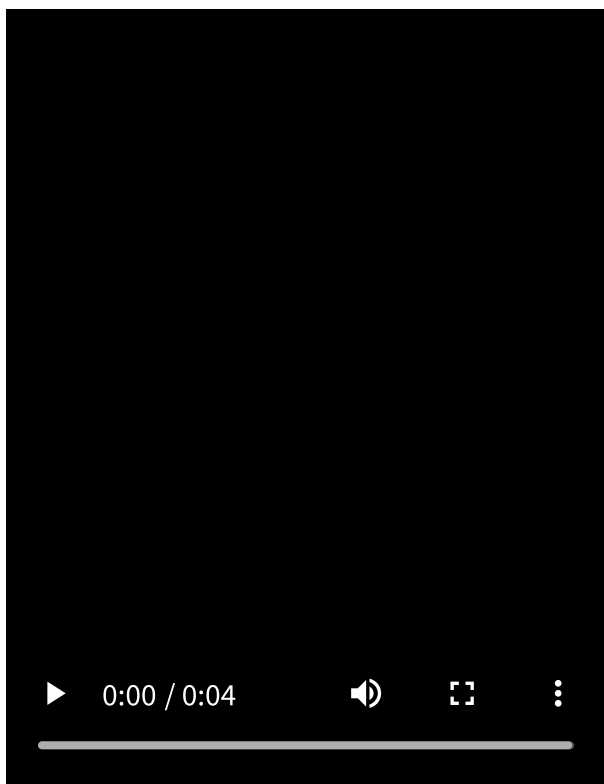


Az alkalmazásindító menü megnyitása

1. Pöccintse felfelé az oldalérzékelő sávot.

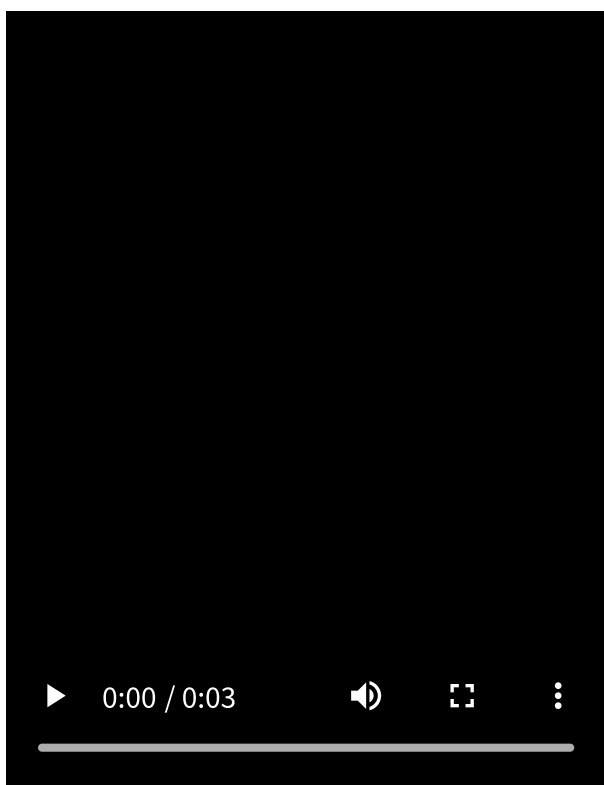

Visszatérés az előző képernyőre az oldalérzékelő használatával

1. Pöccintse lefelé az oldalérzékelő sávot.

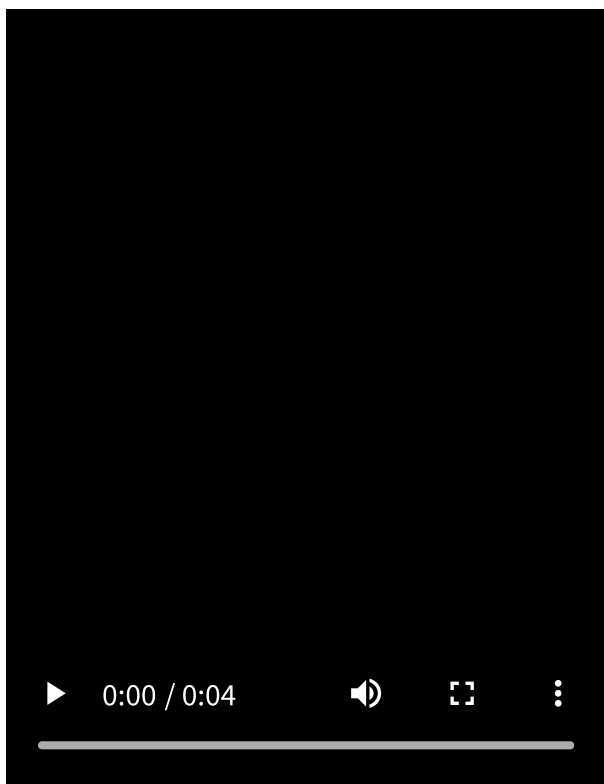

Az oldalérzékelő sáv mozgatása

1. Érintse meg és tartsa nyomva az oldalérzékelő sávot, majd húzza felfelé vagy lefelé.

Kapcsolódó témák

- [Beállítások menü](#)
- [Az oldalérzékelő be- vagy kikapcsolása](#)
- [Vezérlőpult](#)
- [Beállítási lehetőségek \(Oldalérzékelő\)](#)
- [Előugró ablak mód](#)
- [Osztott képernyő üzemmód \(Többablakos mód kapcsolója\)](#)

Megjegyzés: ez a Súgóútmutató gépi fordítással készült. A gépi fordítások nem kontextusérzékenyek, és előfordulhat, hogy nem mindig felelnek meg teljesen a tartalom angol verziójának. Az eredeti angol verzió megtekintéséhez válassza az English lehetőséget a következő helyen: [Nyelv választása oldal].

TP1000765756

5-070-614-32 Copyright 2025 Sony Corporation

Okostelefon

Xperia 10 VII XQ-FE54/XQ-FE72

Vezérlőpult

- 1 Pattintsa az oldalsó érzékelősávot befelé a képernyő felé, vagy keresse meg és koppintson a következő ikonra.

 (Vezérlőpult)

A Vezérlőpult áttekintése



1. Érintse meg az Oldalsó érzékelés beállításai menü megnyitásához.
2. Fényerősség
Beállíthatja a fényerőt.
3. Leggyakrabban használt beállítások
Ellenőrizheti a beállítások állapotát.
Be- vagy kikapcsolásához koppintson az egyes beállításokra. Van olyan beállítás is, amely esetében további opciókat módosíthat, ha a beállítást megérinti és lenyomva tartja.
 (Értesítés): Koppintson rá az értesítési panel megnyitásához.
 (Képernyőkép): Koppintson rá képernyőfelvétel készítéséhez.
4. Fejhallgató vezérlőpanel (Sony | Sound Connect)
Innen vezérelhet olyan Sony fejhallgatókat, amelyek összekapcsolhatók alkalmazásokkal.
A fejhallgató vezérlőpanel akkor jelenik meg, ha a Sony | Sound Connect alkalmazás telepítve van a készülékre, és a kapcsolót a következő műveletek elvégzésével bekapcsolja.
[Beállítások] > [Működés és megtekintés] > [Oldalérzékelő] > [Fejhallgató-vezérlők hozzáadása]

Kapcsolódó témák

- [Az oldalérzékelő be- vagy kikapcsolása](#)
- [A \(Oldalérzékelő\) függvény használatával](#)

Megjegyzés: ez a Súgóútmutató gépi fordítással készült. A gépi fordítások nem kontextusérzékenyek, és előfordulhat, hogy nem mindig felelnek meg teljesen a tartalom angol verziójának. Az eredeti angol verzió megtekintéséhez válassza az English lehetőséget a következő helyen: [Nyelv választása oldal].

TP1001673183

5-070-614-32 Copyright 2025 Sony Corporation

Osztott képernyő üzemmód (Többablakos mód kapcsolója)

Az osztott képernyő üzemmód lehetővé teszi, hogy egyszerre két alkalmazást tekintsen meg, és mindegyiket kezelje. Nem minden alkalmazás támogatja az osztott képernyő üzemmódot.

- 1 Koppintson a navigációs sávban a következő gombra.

■ (Áttekintés)



- 2 Koppintson a következőkre.
[Többablakos mód kapcsolója]



- 3 A kívánt alkalmazások kiválasztásához lapozzunk balra vagy jobbra, majd koppintsunk a következőkre.
[Kész]

Alkalmazásokat úgy is megjeleníthet, hogy a képernyő alján megjelenő pár egyik alkalmazására koppint.



Tipp

- Alkalmazásokat a Többablakos menü segítségével is megjeleníthet Osztott képernyő üzemmódban. A többablakos menü megjelenítéséhez lapozza fel az oldalsó érzékelősávot, majd válassza a Többablakos lapot, vagy húzza balra a képernyőt.

Az osztott képernyő áttekintése



1. 1. alkalmazás

2. Az osztott képernyő felosztóvonala

Az ablakok méretének módosításához húzza felfelé vagy lefelé a képernyő közepén lévő alábbi ikont.
— (Sáv a partíciós sorban)

3. 2. alkalmazás

Megjegyzés

- Az osztott képernyő üzemmódban lévő ablak álló tájolásban függőlegesen, fekvő tájolásban vízszintesen van felosztva. Az ablakokat fekvő tájolásban nem lehet átméretezni.

Tipp

- Az osztott képernyő módból való kilépéshez húzza a következő ikont a képernyő tetejére vagy aljára.
— (Sáv a partíciók sorban)

Kapcsolódó témák

- [Az oldalérzékelő be- vagy kikapcsolása](#)
- [A \(Oldalérzékelő\) függvény használatával](#)

Megjegyzés: ez a Súgóútmutató gépi fordítással készült. A gépi fordítások nem kontextusérzékenyek, és előfordulhat, hogy nem mindig felelnek meg teljesen a tartalom angol verziójának. Az eredeti angol verzió megtekintéséhez válassza az English lehetőséget a következő helyen: [Nyelv választása oldal].

TP1001272773

5-070-614-32 Copyright 2025 Sony Corporation


Okostelefon

Xperia 10 VII XQ-FE54/XQ-FE72

Előugró ablak mód

A teljes képernyős üzemmódban futó alkalmazás fölött megjeleníthet egy másik alkalmazást egy kis ablakban. Ha kettő alkalmazást jelenít meg osztott képernyő üzemmódban, akkor egy harmadik alkalmazást is megjeleníthet az előugró ablakban.

- 1 Koppintson a navigációs sávban a következő gombra.
■ (Áttekintés)

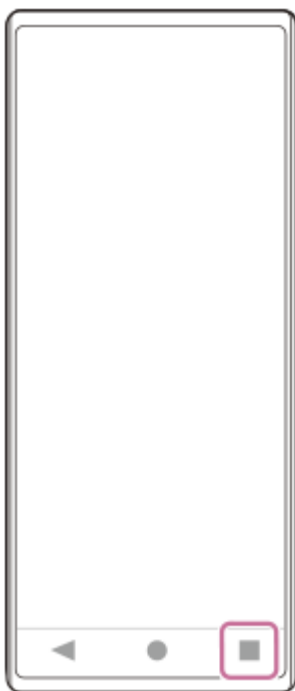


- 2 Lapozzunk balra vagy jobbra a kis ablakban megjeleníteni kívánt alkalmazás kiválasztásához, majd koppintsunk a következőkre.
[Előugró ablak]



- 3 Jobbra vagy balra csúsztatással válassza ki a teljes képernyőn megjeleníteni kívánt alkalmazást, majd koppintson rá.



Előugró ablak áttekintés

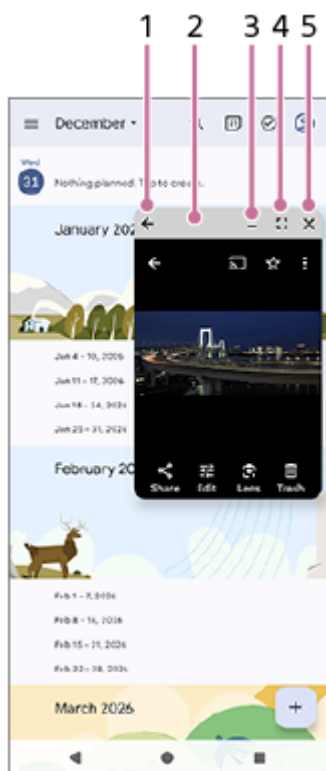

1. Visszatérés az előző képernyőre.
2. Az ablak áthelyezése húzással.
Koppintson duplán az ablak teljes méretűre állításához. Az előző ablakmérethez való visszatéréshez koppintson ismét duplán.
3. Koppintson az ablak kis méretűre állításához.
Az előugró ablak eltűnik, de nincsen bezárva.
A felugró ablak újbóli megjelenítéséhez koppintson a navigációs sávban a következő gombra, majd balra vagy jobbra lapozva keresse meg az alkalmazást, és koppintson rá.
■ (Áttekintés)
4. Teljes képernyős módban történő megjelenítéshez koppintson az alkalmazásra.
Az előugró ablak mód bezárul, és az alkalmazás teljes képernyős módban jelenik meg.
5. Koppintson az ablak bezárásához.

Tipp

- Az ablak átméretezéséhez húzza el az előugró ablak bármelyik sarkát.
- Egyszerre két vagy több előugró ablakot is megjeleníthet.
- A felugró ablak részleteiért keresse meg és koppintson a következők szerint.
[Beállítások] > [Rendszer] > [Kézmozdulatok] > [Oldalérzékelő] > [Útmutató az Oldalérzékelőhöz] > [További tudnivalók az előugró ablakokról]

Kapcsolódó témák

- [Az oldalérzékelő be- vagy kikapcsolása](#)
- [A \(Oldalérzékelő\) függvény használatával](#)
- [Beállítások menü](#)

Megjegyzés: ez a Súlyúttmutató gépi fordítással készült. A gépi fordítások nem kontextusérzékenyek, és előfordulhat, hogy nem mindig felelnek meg teljesen a tartalom angol verziójának. Az eredeti angol verzió megtekintéséhez válassza az English lehetőséget a következő helyen: [Nyelv választása oldal].


Okostelefon

Xperia 10 VII XQ-FE54/XQ-FE72

Riasztás

Egy vagy több riasztást is beállíthat, és riasztási jelként használhatja a készüléken mentett bármelyik hangfájlt. Ha kikapcsolja a készüléket, a riasztás nem szólal meg.

- 1 Keresse meg az alábbi elemet, és koppintson rá.
[Óra] > [Ébresztő]

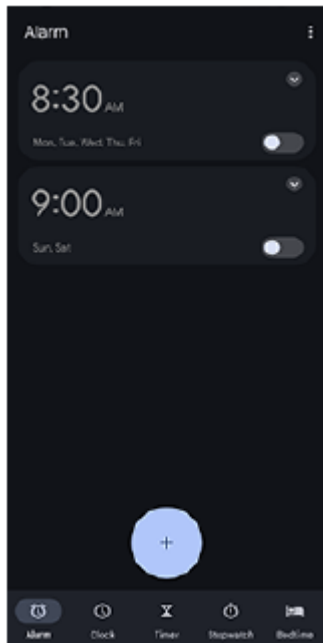

- 2 Koppintson az ikonra.
 (Tétel hozzáadása)
- 3 Állítsa be az időt, majd koppintson a következőkre.
[OK]
- 4 Jelölje ki a kívánt értéket.

Tipp


- Óra widget hozzáadásához a Kezdőképernyőhöz érintse meg és tartsa lenyomva a Kezdőképernyő egy üres területét, majd koppintson a következőkre.
[Modulok]
Ezután válassza ki a kívánt órát.

Kapcsolódó témák

- [Dátum és idő](#)

Üzem mód áttekintés (Fénykép)

A kamerát használhatja függőlegesen és vízszintesen is, a felhasználói felület automatikusan átvált.

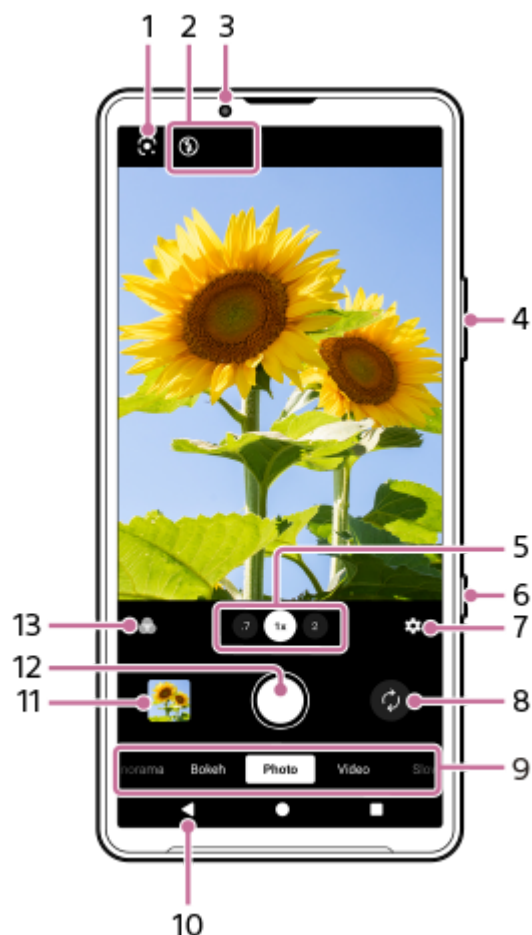

1. Google Lens (csak a főkamera)

2. Állapotjelzések

- (Vaku): Koppintson rá a vaku kikapcsolásához vagy automatikus beállításához. Ha a vaku aktiválódik, a vaku ikon háttérszíne fehérre vált.
- (Éjszakai felvételt készítés) : A ikon akkor jelenik meg, amikor a fényviszonyok gyengévé válnak, és az Éjszakai felvétel funkció automatikusan bekapcsol. A funkció lehetővé teszi, hogy éjszaka vagy sötét körülmények között is tiszta képeket készítsen. A funkciót ideiglenesen kikapcsolhatja a ikon megérintésével.

3. Előlapi objektív

4. A nagyítás gomb segítségével nagyíthat vagy kicsinyíthet.

5. A látószög váltó gombokra koppintva látószöget válthat.

Ha a zoom arány 0,7× és 0,9× között van beállítva, akkor az ultraszéles objektív használatos. Ha a zoomarány 1,0× vagy annál nagyobb, a nagylátószögű objektív használatos.

A kép nagyításához vagy kicsinyítéséhez csúsztassa a látószög gombot balra vagy jobbra (álló tájolás esetén), illetve fel vagy le (fekvő tájolás esetén). Fokozatmentesen nagyíthat és kicsinyíthet, látószög váltás nélkül.

A képet a képkeresőn való be- vagy kicsinyítéssel vagy a zoom gomb megnyomásával is nagyíthatja vagy kicsinyítheti.

Megjegyzés

- Az automatikus élességállítás funkció csak akkor működik, ha széles objektívet használ.

6. A zár gombbal elindíthatja a Kamera alkalmazást, vagy fényképezhet.

Tipp

- A Kamera alkalmazás indításának aktiválásához az exponálógomb hosszan történő megnyomásával keresse meg és koppintson az alábbiak szerint, majd koppintson a kapcsolóra.
[Beállítások] > [Rendszer] > [Kézmozdulatok] > [Zár gomb] > [Kamera alkalmazás elindítása]
- Kiválaszthatja a Kamera alkalmazás használata közben az exponálógomb lenyomásakor végrehajtott műveletet. Keresse meg az alábbi elemet, és koppintson rá.
 (Beállítások) > [Menü] > [Zár gomb nyomva tartása]
A következő beállítások közül választhat.
Videófelvétel / Módváltás / Kikapcsolás

7. Koppintson rá a beállítások módosításához.

- **Képarány:** Koppintson rá az oldalarány módosításához.
- **Időzítő:** Koppintson rá az önkiloldó-beállítás kiválasztásához.
- **Vaku:** Koppintson rá a vakubeállítás kiválasztásához. Az előlapi kamera használata közben a vaku bekapcsolásakor az egész képernyő világítani fog.

A részletesebb beállítások módosításához koppintson a gombra.
[Menü]

8. Az előlapi és a fő kamera között válthat.

Megjegyzés

- Az automatikus élességállítás funkció nem működik, ha az előlapi kamerát használja.

9. Kiválaszthat egy üzemmódot.

A kívánt üzemmód kiválasztásához húzza a képernyőt balra vagy jobbra.

10. Koppintson a gombra a visszalépéshez vagy a Kamera alkalmazásból való kilépéshez.

11. A miniatűrre koppintással fényképeket és videókat tekinthet meg a Google Fotók alkalmazásban.

 (Megosztás): Koppintson a ikonra egy fénykép vagy videó megosztásához.

 (Szerkesztés): Koppintson a ikonra egy fénykép vagy videó szerkesztéséhez.

Ikonok elrejtéséhez vagy megjelenítéséhez koppintson a képernyőre.

A Google Fotók alkalmazással kapcsolatos további információkért látogasson el a következő URL-címre.

support.google.com/android/

 (Vissza): Koppintson a gombra a Kamera alkalmazásba való visszatéréshez.

12. A fénykép elkészítéséhez használja a zár gombot.

13. A képek befejezésének kiválasztásához koppintson a ikonra. (Kinéz.)

Minden előre beállított megjelenés a színtónus, a telítettség, a kontraszt, az élesség, a fényerő és más képelemek különböző kombinációjával optimalizált, így a képfeldolgozást ezen elemek ideális egyensúlyával állíthatja be.

Az egyes előre beállított megjelenésekkel kapcsolatos részletekért koppintson a gombra.

 (Bővebben)

- [Fényképek készítése \(Fénykép\)](#)
- [Gyakran használt funkciók \(Fénykép\)](#)
- [További kamerabeállítások](#)
- [A kézi fókusz használata \(Fénykép / Videó\)](#)
- [A zársebesség manuális beállítása \(Fénykép / Videó\)](#)
- [A Google Fotók alkalmazás mesterséges intelligencia funkciói](#)
- [QR-kódok beolvasása \(Fénykép\)](#)
- [Beállítások menü](#)

Megjegyzés: ez a Súlyútmutató gépi fordítással készült. A gépi fordítások nem kontextusérzékenyek, és előfordulhat, hogy nem mindig felelnek meg teljesen a tartalom angol verziójának. Az eredeti angol verzió megtekintéséhez válassza az English lehetőséget a következő helyen: [Nyelv választása oldal].

TP1001673171

5-070-614-32 Copyright 2025 Sony Corporation

Fényképek készítése (Fénykép)

1 Indítsa el a Kamera alkalmazást.

 (Kamera)

2 Válassza ki az üzemmódot.

[Fénykép]

3 Érintse meg a ikont a fő- és az előlapi kamera közötti váltáshoz.

 (Kameraváltás)

4 Irányítsa a kamerát a témára.

5 A főkamera használata esetén a látószögváltó gombokra koppintva látószöget válthat.

A kép nagyításához vagy kicsinyítéséhez csúsztassa a látószög gombot balra vagy jobbra (álló tájolás esetén), illetve fel vagy le (fekvő tájolás esetén). Fokozatmentesen nagyíthat és kicsinyíthet, látószögváltás nélkül.

A képet a képkeresőn való be- vagy kicsinyítéssel vagy a zoom gomb megnyomásával is nagyíthatja vagy kicsinyítheti.

6 Érintse meg azt a témát, amelyre fókuszálni szeretne a keresőben.

- Megjelenik a fókuszkeret.

A fényképezőgép a megérintett témára fókuszál, kivéve, ha az ultraszéles objektívet használja, ha az előlapi kamerát használja, vagy ha a kézi fókuszt állította be.


A fókuszálás megszakításához koppintson a fókuszkeretre.

- Megjelenik a színbeállító csúszka és a fényerőbeállító csúszka.

: Színbeállító csúszka

: Fényerő beállítási csúszka

A szín és a fényerő módosításához húzza el a csúszkákat.

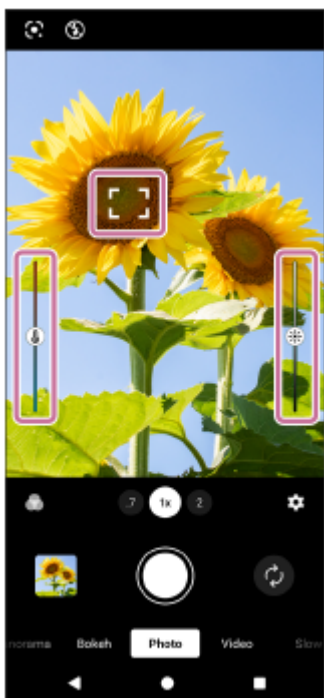

7 Koppintson a képernyőn a zár gombra, vagy nyomja meg a készülék zár gombját.

Folyamatos fényképezéshez csúsztassa balra a képernyő zár gombját, tartsa az ujját a képernyőn, majd a leállításhoz engedje fel az ujját.

Tipp

- Ellenőrizze, hogy tiszták-e az objektívek. Egy ujjenyomat vagy kevés kosz ronthatja a fénykép vagy videó minőségét.
- Önkioldót használhat, amikor több időre van szüksége az előkészítéshez, illetve nem szeretné, hogy a fénykép életlen legyen.
- Keressen olyan irányú és színű fényt, amely karaktert és mélységet ad a képeknek. Ilyen fénnel találkozhat a természetben kevés napfelkelte előtt és napnyugtakor. Az ablakon beszűrődő természetes fény is jó.
- Még gyenge fényviszonyok között is érdemes megpróbálnia vaku nélkül elkészíteni a fényképeket. A vaku nélkül készített képek minősége időnként jobb lesz.
- Gyakran ellenőrizze a készülék memóriájának állapotát. A nagy felbontású fényképekhez és videókhoz több memóriára van szükség.

Videófelvétel készítése a Fénykép módban

Átmenetileg a Fénykép módban is rögzíthet videót.

1. A videórögzítés elindításához tartsa nyomva a képernyő zár gombját, majd a rögzítés leállításához engedje fel az ujját.

Ha lenyomva tartja a képernyő zár gombját, és a jobb oldalon lévő lakat ikonra csúsztatja, a rögzítés az ujj felengedése után is folytatódik.

- Videót rögzíthet a készülék zárógombjának hosszú lenyomásával is, ha a következő beállítás van kiválasztva.
 (Beállítások) > [Menü] > [Zár gomb nyomva tartása] > [Videófelvétel]

Megjegyzés

- A beállításoktól függően előfordulhat, hogy egyes funkciók nem érhetők el.

Tipp

- A Kamera alkalmazást a következő műveletek végrehajtásával is elindíthatja.

- Nyomja meg hosszan a készülék zár gombját.
A funkció engedélyezéséhez keresse meg és koppintson az alábbiak szerint, majd koppintson a kapcsolóra.
[Beállítások] > [Rendszer] > [Kézmozdulatok] > [Zár gomb] > [Kamera alkalmazás elindítása]
 - Érintse meg és tartsa lenyomva a következő ikont a zárolási képernyőn.
 (Kamera)
 - Nyomja meg kétszer a bekapcsológombot. A funkció engedélyezéséhez keresse meg és koppintson az alábbiak szerint, majd koppintson a kapcsolóra.
[Beállítások] > [Rendszer] > [Kézmozdulatok] > [Kamera megnyitása]
- QR-kódokat olvashat be.

Kapcsolódó témák

- [Üzem mód áttekintés \(Fénykép\)](#)
- [Gyakran használt funkciók \(Fénykép\)](#)
- [További kamerabeállítások](#)
- [A kézi fókusz használata \(Fénykép / Videó\)](#)
- [A zársebesség manuális beállítása \(Fénykép / Videó\)](#)
- [QR-kódok beolvasása \(Fénykép\)](#)
- [Beállítások menü](#)

Megjegyzés: ez a Súgóútmutató gépi fordítással készült. A gépi fordítások nem kontextusérzékenyek, és előfordulhat, hogy nem mindig felelnek meg teljesen a tartalom angol verziójának. Az eredeti angol verzió megtekintéséhez válassza az English lehetőséget a következő helyen: [Nyelv választása oldal].

TP1001673172

5-070-614-32 Copyright 2025 Sony Corporation

Okostelefon

Xperia 10 VII XQ-FE54/XQ-FE72

Gyakran használt funkciók (Fénykép)

A gyakrabban használt beállításokat az ikonra koppintva találhatja meg és módosíthatja.

⚙️ (Beállítások)

Egyéb kamera beállítások módosításához koppintson a gombra.

[Menü]

A gyakrabban használt kamerabeállítások módosítása

1. Koppintson az ikonra.

⚙️ (Beállítások)

2. Koppintson a módosítandó beállításra.



- **Képarány**

4:3 / 16:9 / 1:1

- **Időzítő**

Kikapcsol / 3 másodperc / 10 másodperc

- **Vaku**


Kikapcsol / Auto / Be / Zseblámpa (csak a főkamera esetében)

Egyéb kamerabeállítások módosítása

1. Koppintson az alábbiakra.

⚙️ (Beállítások) > [Menü]

2. Válassza ki a módosítandó beállítást.

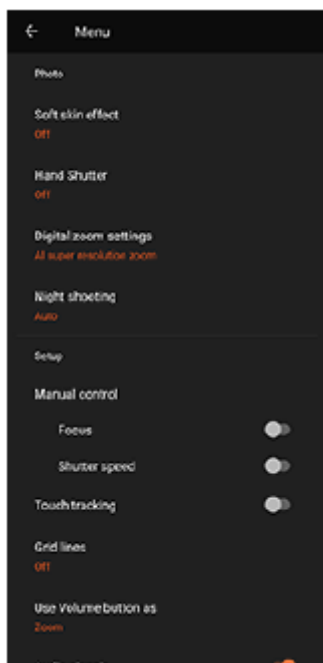

- **Sima bőr hatás**

Be / Kikapcsol: Olyan effektussal fényképezhet, amely simább megjelenésűvé teszi a bőrt.

- **Arcok élesítése** (csak az előlapi kamera esetében)

Be / Kikapcsol: Ha tisztábbá teszi az arcok jellemzőit, a fényképeken élesebbek lesznek az arcok.

- **Exponálás kézre**

Be / Kikapcsol: Az önkioldó visszaszámlálását úgy indíthatja el, hogy tenyerét a kamera felé fordítja. Ha az önkioldó be van állítva, az időzítés akkor indul, amikor a kamera észleli az Ön kezét.

- **Digitális zoom beállításai** (csak a főkamera esetében)

Normál digitális zoom: A kamera a képérzékelő adatain alapuló digitális feldolgozással nagyít vagy kicsinyít.

AI szuperfelbontású zoom: A fényképezőgép digitális feldolgozással nagyít vagy kicsinyít, amely az eredeti képminőség nagyobb részét megőrzi.

- **Éjszakai felvételkedzésítés**

Auto / Kikapcsol: Tiszta fényképeket készíthet még éjszaka vagy kevés fénynél is.

- **Kézi vezérlés** (csak a főkamera esetében)

Fókusz: A fókuszot kézzel állíthatja be.

Zársebesség: A záridőt kézzel állíthatja be.

- **Követés érintéssel** (csak a főkamera esetében)

A kamera követi a kiválasztott témát, és beállítja a fényerőt.

Kapcsolódó témák

- [Üzem mód áttekintés \(Fénykép\)](#)
- [Fényképek készítése \(Fénykép\)](#)
- [További kamerabeállítások](#)
- [A kézi fókusz használata \(Fénykép / Videó\)](#)
- [A zársebesség manuális beállítása \(Fénykép / Videó\)](#)

Megjegyzés: ez a Súlygúttmutató gépi fordítással készült. A gépi fordítások nem kontextusérzékenyek, és előfordulhat, hogy nem mindig felelnek meg teljesen a tartalom angol verziójának. Az eredeti angol verzió megtekintéséhez válassza az English lehetőséget a következő helyen: [Nyelv választása oldal].

További kamerabeállítások

A módosítani kívánt beállítás kiválasztásához koppintson a következőkre.

⚙️ (Beállítások) > [Menü]

- **Rácsvonalak**

Be / Kikapcsol: Beállíthatja, hogy megjelenjenek-e a rácsvonalak, amik segítenek a képek kompozíciójában.

- **Hangerőgomb használata így**

Zoom / Hangerő / Exponálás: Módosíthatja a hangerőgomb használati módját is.

- **Hangjelzések**

Kiválaszthatja, hogy a kamera adjon-e ki hangokat, például zárhangot, adjon-e hangot a videofelvétel elején és végén, illetve csipogó hangokat a visszaszámláláshoz az önkioldó használatakor.

- **Adattároló**

Belső tárhely / SD-kártya: Kiválaszthatja, hogy a fényképeket és a videókat a készülék belső tárhelyén vagy microSD kártyán akarja-e tárolni.

Tipp

- Video Speed Class 30 (V30) vagy gyorsabb microSD kártya használata javasolt.

- **Hely mentése**

Be / Kikapcsol: Fényképeit és videóit a készítés helyével együtt mentheti el.

- **Zár gomb nyomva tartása**

Videófelvétel: A videofelvételt a Fénykép módban indíthatja el, ha megnyomja és lenyomva tartja az exponálógombot.

Módváltás: Az exponálógomb lenyomásával és nyomva tartásával gyorsan válthat a fényképezési és a videomód között.

Kikapcsolás: Az exponálógomb lenyomásához és nyomva tartásához nincs művelet beállítva.

- **Kisegítő lehetőségek**

Megjeleníthet egy linket az elérhetőségi információkhoz.

- **Szoftverlicenc**

Megjelenítheti a szoftverlicencre vonatkozó információkat.

- **Beállítások visszaállítása**

Minden beállítást visszaállíthat az alapértelmezettre.

Tipp

- Amikor először használja a Kamera alkalmazást, visszaállítja a Kamera alkalmazás beállításait, vagy gyári adat-visszaállítást végez a készüléken, a rendszer felkéri, hogy válasszon ki egy műveletet, amelyet a zár gomb hosszú lenyomásához rendel. A hozzárendelt művelet módosításához keresse meg és koppintson rá az alábbiak szerint.

⚙️ (Beállítások) > [Menü] > [Zár gomb nyomva tartása]

- [Fényképek készítése \(Fénykép\)](#)
- [Videók rögzítése \(Videó\)](#)
- [Fényképezés Bokeh effektussal](#)
- [Lassított videofelvétel készítése](#)

Megjegyzés: ez a Súgóútmutató gépi fordítással készült. A gépi fordítások nem kontextusérzékenyek, és előfordulhat, hogy nem mindig felelnek meg teljesen a tartalom angol verziójának. Az eredeti angol verzió megtekintéséhez válassza az English lehetőséget a következő helyen: [Nyelv választása oldal].

TP1001673174

5-070-614-32 Copyright 2025 Sony Corporation

Okostelefon

Xperia 10 VII XQ-FE54/XQ-FE72

A kézi fókusz használata (Fénykép / Videó)

Ha kézire állítja be az élességállítást, akkor a fókuszot kézzel, a keresőben lévő csúszkával állíthatja be.

A fókusz mód átváltása kézire

1. A főkamera használata közben koppintson a következők szerint.

 (Beállítások) > [Menü]

2. A funkció engedélyezéséhez koppintson a kapcsolóra.

[Kézi vezérlés]: [Fókusz]

A fókusz kézi beállítása

1. Érintse meg azt a témát, amelyre fókuszálni szeretne a keresőben.

2. Érintse meg a keresőben a következőket a csúszka megjelenítéséhez.

[Fókusz]

3. A fókusz beállításához húzza a csúszkát.

- A finomabb beállításokhoz koppintson a következő ikonok egyikére.

 (Fókusz közel) /  (Fókusz távol)

- A fókusz mód automatikusra váltásához koppintson a csúszka bal oldalán található kapcsolóra.

- A csúszka elrejtéséhez koppintson a gombra a keresőben.

 (Bezár)

Megjegyzés: ez a Súgóútmutató gépi fordítással készült. A gépi fordítások nem kontextusérzékenyek, és előfordulhat, hogy nem mindig felelnek meg teljesen a tartalom angol verziójának. Az eredeti angol verzió megtekintéséhez válassza az English lehetőséget a következő helyen: [Nyelv választása oldal].

TP1001673175

A zársebesség manuális beállítása (Fénykép / Videó)

A záridő beállításával különféle módokon rögzíthet mozgó témát. Például nagysebességű zárral rögzítheti a témát a mozgás pillanatában, vagy kissebességű zárral utánfutó képként.

A záridő beállítása kézi beállítással

1. A főkamera használata közben koppintson a következők szerint.

 (Beállítások) > [Menü]

2. A funkció engedélyezéséhez koppintson a kapcsolóra.

[Kézi vezérlés]: [Zársebesség]

A záridő kézi beállítása

1. Érintse meg a keresőben a következőket a csúszka megjelenítéséhez.

[Exponál.]

2. A csúszkát húzva módosítsa a záridőt.

- A záridő automatikus beállításhoz koppintson a csúszka bal oldalán található kapcsolóra.
- A csúszka elrejtéséhez koppintson a gombra a keresőben.

 (Bezár)

Megjegyzés: ez a Súgóútmutató gépi fordítással készült. A gépi fordítások nem kontextusérzékenyek, és előfordulhat, hogy nem mindig felelnek meg teljesen a tartalom angol verziójának. Az eredeti angol verzió megtekintéséhez válassza az English lehetőséget a következő helyen: [Nyelv választása oldal].

TP1001673176

Okostelefon

Xperia 10 VII XQ-FE54/XQ-FE72

QR-kódok beolvasása (Fénykép)

A QR-kódokat a következő módon olvashatja be.

[Fénykép]

- 1 **Indítsa el a Kamera alkalmazást.**
 (Kamera)
- 2 **Válassza ki az üzemmódot.**
[Fénykép]
- 3 **Irányítsa a kamerát a QR-kódra, majd koppintson a keresőben megjelenő szalagcímre.**

Tipp

- A QR-kód-szkennelőt megnyithatja a Gyors beállítások panelről, és beolvashat QR-kódokat.

Kapcsolódó témák

- [QR-kódok beolvasása](#)
- [Gyors beállítások panel](#)

Megjegyzés: ez a Súgóútmutató gépi fordítással készült. A gépi fordítások nem kontextusérzékenyek, és előfordulhat, hogy nem mindig felelnek meg teljesen a tartalom angol verziójának. Az eredeti angol verzió megtekintéséhez válassza az English lehetőséget a következő helyen: [Nyelv választása oldal].

TP0002935390

Üzem mód áttekintés (Videó)

A kamerát használhatja függőlegesen és vízszintesen is, a felhasználói felület automatikusan átvált.



1. Állapotjelzés

- (Zseblámpa) (csak a főkamera): Ide koppintva ki- és bekapcsolhatja a zseblámpát.
- (Vaku) (Csak az első kamera): Ide koppintva ki- és bekapcsolhatja a vakut. A vaku bekapcsolásakor a teljes képernyő világít.

2. Előlapi objektív

3. A felbontás és a képsebesség aktuális beállításai

A beállítások módosításához koppintson rá többször.

4. A nagyítás gomb segítségével nagyíthat vagy kicsinyíthet.

5. A látószögváltó gombokra koppintva látószöget válthat.

A kép nagyításához vagy kicsinyítéséhez csúsztassa a látószög gombot balra vagy jobbra (álló tájolás esetén), illetve fel vagy le (fekvő tájolás esetén). Fokozatmentesen nagyíthat és kicsinyíthet, látószögváltás nélkül.

A képet a képkeresőn való be- vagy kicsinyítéssel vagy a zoom gomb megnyomásával is nagyíthatja vagy kicsinyítheti.

6. A zár gombbal elindíthatja a Kamera alkalmazást, vagy elindíthatja és leállíthatja a videórögzítést.

Tipp

- A Kamera alkalmazás indításának aktiválásához az exponálógomb hosszan történő megnyomásával keresse meg és koppintson az alábbiak szerint, majd koppintson a kapcsolóra.
[Beállítások] > [Rendszer] > [Kézmozdulatok] > [Zár gomb] > [Kamera alkalmazás elindítása]
- Kiválaszthatja a Kamera alkalmazás használata közben az exponálógomb lenyomásakor végrehajtott műveletet. Keresse meg az alábbi elemet, és koppintson rá.
 (Beállítások) > [Menü] > [Zár gomb nyomva tartása]
A következő beállítások közül választhat.
Videófelvétel / Módváltás / Kikapcsolás

7. Koppintson rá a beállítások módosításához.

- **Felbontás:** Koppintson rá a felbontás módosításához.
- **Képk. seb.** (csak a főkamera esetében): Koppintson rá a képsebesség módosításához.
- **Zseblámpa** (csak a főkamera esetében): Ide koppintva ki- és bekapcsolhatja a zseblámpát.
- **Vaku** (csak az előlapi kamera esetében): Ide koppintva ki- és bekapcsolhatja a vakut.

A részletesebb beállítások módosításához koppintson a gombra.

[Menü]

8. Az előlapi és a fő kamera között válthat.

9. Kiválaszthat egy üzemmódot.

A kívánt üzemmód kiválasztásához húzza a képernyőt balra vagy jobbra.

10. Visszaléphet vagy kiléphet a Kamera alkalmazásból.

11. A miniatűrre koppintással fényképeket és videókat tekinthet meg a Google Fotók alkalmazásban.

 (Megosztás): Koppintson a ikonra egy fénykép vagy videó megosztásához.

 (Szerkesztés): Koppintson a ikonra egy fénykép vagy videó szerkesztéséhez.

Ikonok elrejtéséhez vagy megjelenítéséhez koppintson a képernyőre.

A Google Fotók alkalmazással kapcsolatos további információkért látogasson el a következő URL-címre.

support.google.com/android/

 (Vissza): Koppintson a gombra a Kamera alkalmazásba való visszatéréshez.

12. Ide koppintva elindíthatja, szüneteltetheti és leállíthatja a videórögzítést.

13. A képek befejezésének kiválasztásához koppintson a ikonra. (Kinéz.)

Minden előre beállított megjelenés a színtónus, a telítettség, a kontraszt, az élesség, a fényerő és más képelemek különböző kombinációjával optimalizált, így a képfeldolgozást ezen elemek ideális egyensúlyával állíthatja be.

Az egyes előre beállított megjelenésekkel kapcsolatos részletekért koppintson a gombra.

 (Bővebben)

Kapcsolódó témák

- [Videók rögzítése \(Videó\)](#)
- [Gyakran használt funkciók \(Videó\)](#)
- [További kamerabeállítások](#)
- [A kézi fókusz használata \(Fénykép / Videó\)](#)
- [A zársebesség manuális beállítása \(Fénykép / Videó\)](#)
- [Beállítások menü](#)

Megjegyzés: ez a Súgóútmutató gépi fordítással készült. A gépi fordítások nem kontextusérzékenyek, és előfordulhat, hogy nem mindig felelnek meg teljesen a tartalom angol verziójának. Az eredeti angol verzió megtekintéséhez válassza az English lehetőséget a következő helyen: [Nyelv választása oldal].

Videók rögzítése (Videó)

1 Indítsa el a Kamera alkalmazást.

 (Kamera)

2 Válassza ki az üzemmódot.

[Videó]

3 Érintse meg a ikont a fő- és az előlapi kamera közötti váltáshoz.

 (Kameraváltás)

4 Irányítsa a kamerát a témára.

5 A főkamera használata esetén a látószögváltó gombokra koppintva látószöget válthat.

A kép nagyításához vagy kicsinyítéséhez csúsztassa a látószög gombot balra vagy jobbra (álló tájolás esetén), illetve fel vagy le (fekvő tájolás esetén). Fokozatmentesen nagyíthat és kicsinyíthet, látószögváltás nélkül.

A képet a képkeresőn való be- vagy kicsinyítéssel vagy a zoom gomb megnyomásával is nagyíthatja vagy kicsinyítheti.

6 Érintse meg azt a témát, amelyre fókuszálni szeretne a keresőben.

- Megjelenik a fókuszkeret.

A fényképezőgép a megérintett témára fókuszál, kivéve, ha az ultraszéles objektívet használja, ha az előlapi kamerát használja, vagy ha a kézi fókuszt állította be.


A fókuszálás megszakításához koppintson a fókuszkeretre.

- Megjelenik a színbeállító csúszka és a fényerőbeállító csúszka.

: Színbeállító csúszka

: Fényerő beállítási csúszka

A szín és a fényerő módosításához húzza el a csúszkákat.

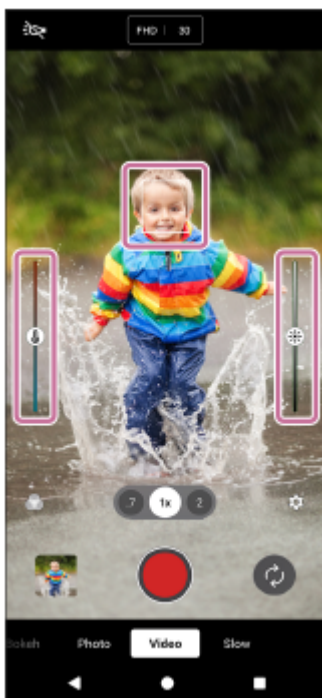

7 Érintse meg a következő gombot a képernyőn, vagy nyomja meg a készülék zárógombját.

● (Videófelvétel indítása)

A videófelvétel leállításához koppintson a képernyőn a következő gombra, vagy nyomja meg újra a készülék zárógombját.

● (Videófelvétel leállítása)

Ha videófelvétel közben szeretne fényképet készíteni, koppintson a gombra.

○ (Pillanatkép)

Tipp

- Ellenőrizze, hogy tiszták-e az objektívek. Egy ujjlenyomat vagy kevés kosz ronthatja a fénykép vagy videó minőségét.
- Keressen olyan irányú és színű fényt, amely karaktert és mélységet ad a képeknek. Ilyen fénnel találkozhat a természetben kevés napféltel előtt és napnyugtakor. Az ablakon beszűrődő természetes fény is jó.
- Gyakran ellenőrizze a készülék memóriájának állapotát. A nagy felbontású fényképekhez és a nagy képsebességű videókhoz több memóriára van szükség.

Felvételi gombok a képernyőn

- ● (Videófelvétel indítása): Videót rögzíthet.
- " (Videófelvétel szüneteltetése): Megállíthatja a videót.
- ● (videófelvétel folytatása): Folytathatja a videofelvételt.
- ● (Videófelvétel leállítása): Leállíthatja a videó rögzítését.

Megjegyzés

- A beállításoktól függően előfordulhat, hogy egyes funkciók nem érhetők el.

Tipp

- A Kamera alkalmazást a következő műveletek végrehajtásával is elindíthatja.
 - Nyomja meg hosszan a készülék zár gombját.

A funkció engedélyezéséhez keresse meg és kattintson az alábbiak szerint, majd kattintson a kapcsolóra.

[Beállítások] > [Rendszer] > [Kézmozdulatok] > [Zár gomb] > [Kamera alkalmazás elindítása]

- Érintse meg és tartsa lenyomva a következő ikont a zárolási képernyőn.

 (Kamera)

- Nyomja meg kétszer a bekapcsológombot. A funkció engedélyezéséhez keresse meg és kattintson az alábbiak szerint, majd kattintson a kapcsolóra.

[Beállítások] > [Rendszer] > [Kézmozdulatok] > [Kamera megnyitása]

Kapcsolódó témák

- [Üzem mód áttekintés \(Videó\)](#)
- [Gyakran használt funkciók \(Videó\)](#)
- [További kamerabeállítások](#)
- [A kézi fókusz használata \(Fénykép / Videó\)](#)
- [A zársebesség manuális beállítása \(Fénykép / Videó\)](#)
- [Beállítások menü](#)

Megjegyzés: ez a Súgóútmutató gépi fordítással készült. A gépi fordítások nem kontextusérzékenyek, és előfordulhat, hogy nem mindig felelnek meg teljesen a tartalom angol verziójának. Az eredeti angol verzió megtekintéséhez válassza az English lehetőséget a következő helyen: [Nyelv választása oldal].

TP1000431739

5-070-614-32 Copyright 2025 Sony Corporation

Okostelefon

Xperia 10 VII XQ-FE54/XQ-FE72

Gyakran használt funkciók (Videó)

A gyakrabban használt beállításokat az ikonra koppintva találhatja meg és módosíthatja.

⚙️ (Beállítások)

Egyéb kamera beállítások módosításához koppintson a gombra.


[Menü]

A gyakrabban használt kamerabeállítások módosítása

1. Koppintson az ikonra.

⚙️ (Beállítások)

2. Koppintson a módosítandó beállításra.

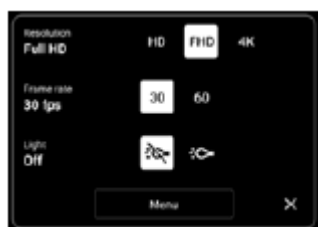

- **Felbontás**
HD / Full HD / 4K (csak a főkamera)
- **Képk. seb.** (csak a főkamera esetében)
30 képkocka/mp / 60 képkocka/mp
- **Zseblámpa** (csak a főkamera esetében)
Kikapcsol / Be
- **Vaku** (csak az előlapi kamera esetében)
Kikapcsol / Be

Tipp


- A tárolható fényképek és videók száma a használt felbontás és MP (megapixel) értékétől és a videók hosszától függ. A nagy felbontású fényképek és videók több memóriát igényelnek, ezért tartsa szem előtt, hogy az alacsonyabb felbontás alkalmasabb lehet a mindennapos használathoz.

Egyéb kamerabeállítások módosítása

1. Koppintson az alábbiakra.

⚙️ (Beállítások) > [Menü]

2. Válassza ki a módosítandó beállítást.

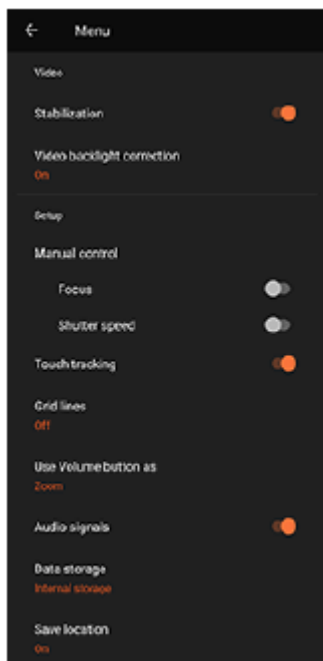

- **Stabilizálás**

Ez a beállítás lehetővé teszi a kamera mozgásának kompenzálását és a képkocka állandósítását.

- **Videó ellenfény-kompenzáció** (csak a főkamera esetében)

Be / Kikapcsol: Ellenfényben is optimális expozícióval rögzíthet videókat.

- **Kézi vezérlés** (csak a főkamera esetében)

Fókusz: A fókuszot kézzel állíthatja be.

Zársebesség: A záridőt kézzel állíthatja be.

- **Követés érintéssel** (csak a főkamera esetében)

A kamera követi a kiválasztott témát, és beállítja a fényerőt.

Kapcsolódó témák

- [Üzem mód áttekintés \(Videó\)](#)
- [Videók rögzítése \(Videó\)](#)
- [További kamerabeállítások](#)
- [A kézi fókusz használata \(Fénykép / Videó\)](#)
- [A zársebesség manuális beállítása \(Fénykép / Videó\)](#)

Megjegyzés: ez a Súgó útmutató gépi fordítással készült. A gépi fordítások nem kontextusérzékenyek, és előfordulhat, hogy nem mindig felelnek meg teljesen a tartalom angol verziójának. Az eredeti angol verzió megtekintéséhez válassza az English lehetőséget a következő helyen: [Nyelv választása oldal].

TP1000431741

5-070-614-32 Copyright 2025 Sony Corporation

További kamerabeállítások

A módosítani kívánt beállítás kiválasztásához koppintson a következőkre.

⚙️ (Beállítások) > [Menü]

- **Rácsvonalak**

Be / Kikapcsol: Beállíthatja, hogy megjelenjenek-e a rácsvonalak, amik segítenek a képek kompozíciójában.

- **Hangerőgomb használata így**

Zoom / Hangerő / Exponálás: Módosíthatja a hangerőgomb használati módját is.

- **Hangjelzések**

Kiválaszthatja, hogy a kamera adjon-e ki hangokat, például zárhangot, adjon-e hangot a videofelvétel elején és végén, illetve csipogó hangokat a visszaszámláláshoz az önkioldó használatakor.

- **Adattároló**

Belső tárhely / SD-kártya: Kiválaszthatja, hogy a fényképeket és a videókat a készülék belső tárhelyén vagy microSD kártyán akarja-e tárolni.

Tipp

- Video Speed Class 30 (V30) vagy gyorsabb microSD kártya használata javasolt.

- **Hely mentése**

Be / Kikapcsol: Fényképeit és videóit a készítés helyével együtt mentheti el.

- **Zár gomb nyomva tartása**

Videófelvétel: A videofelvételt a Fénykép módban indíthatja el, ha megnyomja és lenyomva tartja az exponálógombot.

Módváltás: Az exponálógomb lenyomásával és nyomva tartásával gyorsan válthat a fényképezési és a videomód között.

Kikapcsolás: Az exponálógomb lenyomásához és nyomva tartásához nincs művelet beállítva.

- **Kisegítő lehetőségek**

Megjeleníthet egy linket az elérhetőségi információkhoz.

- **Szoftverlicenc**

Megjelenítheti a szoftverlicencre vonatkozó információkat.

- **Beállítások visszaállítása**

Minden beállítást visszaállíthat az alapértelmezettre.

Tipp

- Amikor először használja a Kamera alkalmazást, visszaállítja a Kamera alkalmazás beállításait, vagy gyári adat-visszaállítást végez a készüléken, a rendszer felkéri, hogy válasszon ki egy műveletet, amelyet a zár gomb hosszú lenyomásához rendel. A hozzárendelt művelet módosításához keresse meg és koppintson rá az alábbiak szerint.

⚙️ (Beállítások) > [Menü] > [Zár gomb nyomva tartása]

- [Fényképek készítése \(Fénykép\)](#)
- [Videók rögzítése \(Videó\)](#)
- [Fényképezés Bokeh effektussal](#)
- [Lassított videofelvétel készítése](#)

Megjegyzés: ez a Súgóútmutató gépi fordítással készült. A gépi fordítások nem kontextusérzékenyek, és előfordulhat, hogy nem mindig felelnek meg teljesen a tartalom angol verziójának. Az eredeti angol verzió megtekintéséhez válassza az English lehetőséget a következő helyen: [Nyelv választása oldal].

TP1001673174

5-070-614-32 Copyright 2025 Sony Corporation

Okostelefon

Xperia 10 VII XQ-FE54/XQ-FE72

A kézi fókusz használata (Fénykép / Videó)

Ha kézire állítja be az élességállítást, akkor a fókuszot kézzel, a keresőben lévő csúszkával állíthatja be.

A fókusz mód átváltása kézire

1. A főkamera használata közben koppintson a következők szerint.

 (Beállítások) > [Menü]

2. A funkció engedélyezéséhez koppintson a kapcsolóra.

[Kézi vezérlés]: [Fókusz]

A fókusz kézi beállítása

1. Érintse meg azt a témát, amelyre fókuszálni szeretne a keresőben.

2. Érintse meg a keresőben a következőket a csúszka megjelenítéséhez.

[Fókusz]

3. A fókusz beállításához húzza a csúszkát.

- A finomabb beállításokhoz koppintson a következő ikonok egyikére.

 (Fókusz közel) /  (Fókusz távol)

- A fókusz mód automatikusra váltásához koppintson a csúszka bal oldalán található kapcsolóra.

- A csúszka elrejtéséhez koppintson a gombra a keresőben.

 (Bezár)

Megjegyzés: ez a Súgóútmutató gépi fordítással készült. A gépi fordítások nem kontextusérzékenyek, és előfordulhat, hogy nem mindig felelnek meg teljesen a tartalom angol verziójának. Az eredeti angol verzió megtekintéséhez válassza az English lehetőséget a következő helyen: [Nyelv választása oldal].

TP1001673175

A zársebesség manuális beállítása (Fénykép / Videó)

A záridő beállításával különféle módokon rögzíthet mozgó témát. Például nagysebességű zárral rögzítheti a témát a mozgás pillanatában, vagy kissebességű zárral utánfutó képként.

A záridő beállítása kézi beállításra

1. A főkamera használata közben koppintson a következők szerint.

 (Beállítások) > [Menü]

2. A funkció engedélyezéséhez koppintson a kapcsolóra.

[Kézi vezérlés]: [Zársebesség]

A záridő kézi beállítása

1. Érintse meg a keresőben a következőket a csúszka megjelenítéséhez.

[Exponál.]

2. A csúszkát húzva módosítsa a záridőt.

- A záridő automatikus beállításra való kapcsolásához koppintson a csúszka bal oldalán található kapcsolóra.
- A csúszka elrejtéséhez koppintson a gombra a keresőben.

 (Bezár)

Megjegyzés: ez a Súgóútmutató gépi fordítással készült. A gépi fordítások nem kontextusérzékenyek, és előfordulhat, hogy nem mindig felelnek meg teljesen a tartalom angol verziójának. Az eredeti angol verzió megtekintéséhez válassza az English lehetőséget a következő helyen: [Nyelv választása oldal].

TP1001673176

Fényképezés Bokeh effektussal

Bokeh effektussal is készíthet fényképeket. A háttér-homályosítás effektus művészi hatást kelt azzal, hogy csökkenti a háttér fókuszát, kiemelve az előtérben lévő témákat.

- 1 **Indítsa el a Kamera alkalmazást.**
 (Kamera)
- 2 **Válassza ki az üzemmódot.**
[Há.-hom.]
- 3 **Érintse meg a ikont a fő- és az előlapi kamera közötti váltáshoz.**
 (Kameraváltás)
- 4 **Irányítsa a kamerát a témára.**
- 5 **Érintse meg a képkeresőben lévő ikont.**
 (Há.-hom.)
- 6 **A Bokeh effektus beállításához húzza a csúszkát.**
 A csúszka elrejtéséhez koppintson a gombra a keresőben.
 (Bezár)
- 7 **Érintse meg azt a témát, amelyre fókuszálni szeretne a keresőben.**
 - Megjelenik a fókuszkeret.
 A kamera a megérintett témára fog fókuszálni, kivéve, ha az elülső kamerát használja.
 A fókuszálás megszakításához koppintson a fókuszkeretre.
 - Megjelenik a színbeállító csúszka és a fényerőbeállító csúszka.
: Színbeállító csúszka
: Fényerő beállítási csúszka
 A szín és a fényerő módosításához húzza el a csúszkákat.
- 8 **Koppintson a képernyőn a zár gombra, vagy nyomja meg a készülék zár gombját.**
 Ha fényképeket szeretne megtekinteni, megosztani vagy szerkeszteni a Google Fotók alkalmazásban, koppintson a miniatűrre. A Google Fotók alkalmazással kapcsolatos további információkért látogasson el a következő URL-címre.
support.google.com/android/

A kamerabeállítások módosítása

1. Koppintson a ikonra a gyakrabban használt beállítások megtalálásához és módosításához.
 (Beállítások)

- **Képarány**

4:3 / 16:9 / 1:1

- **Időzítő**

Kikapcsol / 3 másodperc / 10 másodperc

- **Vaku**

Kikapcsol / Auto / Be / Zseblámpa (csak a főkamera esetében)

A vaku aktuális állapota a képernyő bal felső sarkában látható. Az ikon megérintésével válthat a vaku üzemmódok között.

[Kikapcsol] / [Auto]

2. A részletesebb beállítások módosításához koppintson a gombra.

[Menü]

- **Sima bőr hatás**

Be / Kikapcsol: Olyan effektussal fényképezhet, amely simább megjelenésűvé teszi a bőrt.

- **Arcok élesítése** (csak az előlapi kamera esetében)

Be / Kikapcsol: Ha tisztábbá teszi az arcok jellemzőit, a fényképeken élesebbek lesznek az arcok.

- **Exponálás kézre**


Be / Kikapcsol: Az önkijelző visszaszámlálását úgy indíthatja el, hogy tenyerét a kamera felé fordítja. Ha az önkijelző be van állítva, az időzítés akkor indul, amikor a kamera észleli az Ön kezét.

- **Követés érintéssel** (csak a főkamera esetében)

A kamera követi a kiválasztott témát, és beállítja a fényerőt.

Tipp

- Kiválaszthatja a képek befejezését. Koppintson az ikonra.



Minden előre beállított megjelenés a színtónus, a telítettség, a kontraszt, az élesség, a fényerő és más képelemek különböző kombinációjával optimalizált, így a képfeldolgozást ezen elemek ideális egyensúlyával állíthatja be. Az egyes előre beállított megjelenésekkel kapcsolatos részletekért koppintson a gombra.



(Bővebben)

Kapcsolódó témák

- [További kamerabeállítások](#)

Megjegyzés: ez a Súgóútmutató gépi fordítással készült. A gépi fordítások nem kontextusérzékenyek, és előfordulhat, hogy nem mindig felelnek meg teljesen a tartalom angol verziójának. Az eredeti angol verzió megtekintéséhez válassza az English lehetőséget a következő helyen: [Nyelv választása oldal].

TP1001673179

További kamerabeállítások

A módosítani kívánt beállítás kiválasztásához koppintson a következőkre.

⚙️ (Beállítások) > [Menü]

- **Rácsvonalak**

Be / Kikapcsol: Beállíthatja, hogy megjelenjenek-e a rácsvonalak, amik segítenek a képek kompozíciójában.

- **Hangerőgomb használata így**

Zoom / Hangerő / Exponálás: Módosíthatja a hangerőgomb használati módját is.

- **Hangjelzések**

Kiválaszthatja, hogy a kamera adjon-e ki hangokat, például zárhangot, adjon-e hangot a videofelvétel elején és végén, illetve csipogó hangokat a visszaszámláláshoz az önkioldó használatakor.

- **Adattároló**

Belső tárhely / SD-kártya: Kiválaszthatja, hogy a fényképeket és a videókat a készülék belső tárhelyén vagy microSD kártyán akarja-e tárolni.

Tipp

- Video Speed Class 30 (V30) vagy gyorsabb microSD kártya használata javasolt.

- **Hely mentése**

Be / Kikapcsol: Fényképeit és videóit a készítés helyével együtt mentheti el.

- **Zár gomb nyomva tartása**

Videófelvétel: A videofelvételt a Fénykép módban indíthatja el, ha megnyomja és lenyomva tartja az exponálógombot.

Módváltás: Az exponálógomb lenyomásával és nyomva tartásával gyorsan válthat a fényképezési és a videomód között.

Kikapcsolás: Az exponálógomb lenyomásához és nyomva tartásához nincs művelet beállítva.

- **Kisegítő lehetőségek**

Megjeleníthet egy linket az elérhetőségi információkhoz.

- **Szoftverlicenc**

Megjelenítheti a szoftverlicencre vonatkozó információkat.

- **Beállítások visszaállítása**

Minden beállítást visszaállíthat az alapértelmezettre.

Tipp

- Amikor először használja a Kamera alkalmazást, visszaállítja a Kamera alkalmazás beállításait, vagy gyári adat-visszaállítást végez a készüléken, a rendszer felkéri, hogy válasszon ki egy műveletet, amelyet a zár gomb hosszú lenyomásához rendel. A hozzárendelt művelet módosításához keresse meg és koppintson rá az alábbiak szerint.

⚙️ (Beállítások) > [Menü] > [Zár gomb nyomva tartása]

- [Fényképek készítése \(Fénykép\)](#)
- [Videók rögzítése \(Videó\)](#)
- [Fényképezés Bokeh effektussal](#)
- [Lassított videofelvétel készítése](#)

Megjegyzés: ez a Súgóútmutató gépi fordítással készült. A gépi fordítások nem kontextusérzékenyek, és előfordulhat, hogy nem mindig felelnek meg teljesen a tartalom angol verziójának. Az eredeti angol verzió megtekintéséhez válassza az English lehetőséget a következő helyen: [Nyelv választása oldal].

TP1001673174

5-070-614-32 Copyright 2025 Sony Corporation

Lassított videofelvétel készítése

A főkamera használatával 120 képkocka/mp sebességű lassított videókat rögzíthet.

1 Indítsa el a Kamera alkalmazást.

 (Kamera)

2 Válassza ki az üzemmódot.

[Lassú]

3 Irányítsa a kamerát a témára.

4 A kép nagyítása vagy kicsinyítése.

Csúsztassa a látószögváltó gombot balra vagy jobbra (álló tájolás esetén) vagy fel és le (fekvő tájolás esetén). A képet a képkeresőn való be- vagy kicsinyítéssel vagy a zoom gomb megnyomásával is nagyíthatja vagy kicsinyítheti.

5 Érintse meg azt a témát, amelyre fókuszálni szeretne a keresőben.

- Megjelenik a fókuszkeret.
A kamera a megérintett témára fókuszál.
A fókuszálás megszakításához koppintson a fókuszkeretre.
- Megjelenik a színbeállító csúszka és a fényerőbeállító csúszka.
 - ⬇️: Színbeállító csúszka
 - ☀️: Fényerő beállítási csúszkaA szín és a fényerő módosításához húzza el a csúszkákat.

6 Érintse meg a következő gombot a képernyőn, vagy nyomja meg a készülék zárógombját a videó lassított felvételéhez.

 (Videófelvétel indítása)

7 A felvétel leállításához koppintson a képernyőn a következő gombra, vagy nyomja meg a készülék zárógombját.

 (Videófelvétel leállítása)


8 A videó megnyitásához koppintson a miniatűrre.

9 A lassított felvétel idővonalon húzza oda a csúszkákat, ahol a lassított felvétel effektust meg akarja jeleníteni.

(A): Csúszkák


(B): Lassított felvétel idővonal

(C): Ide koppintva ki- és bekapcsolhatja a hangot.

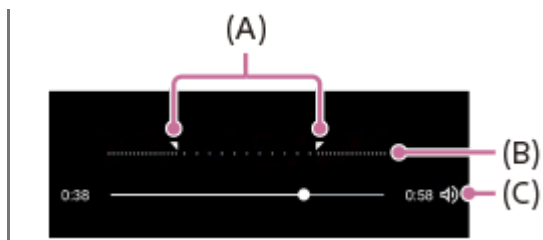

A kamerabeállítások módosítása

1. Koppintson a ikonra a gyakrabban használt beállítások megtalálásához és módosításához.



- **Zseblámpa**

- Kikapcsol / Be**

A zseblámpa aktuális állapota a képernyő bal felső sarkában látható. A zseblámpát az ikonra koppintva kapcsolhatja be vagy ki.

2. A részletesebb beállítások módosításához koppintson a gombra.

[Menü]

Tipp

- A Google Fotók alkalmazással kapcsolatos további információkért látogasson el a következő URL-címre.
support.google.com/android/

Kapcsolódó témák

- [További kamerabeállítások](#)

Megjegyzés: ez a Súlyútmúató gépi fordítással készült. A gépi fordítások nem kontextusérzékenyek, és előfordulhat, hogy nem mindig felelnek meg teljesen a tartalom angol verziójának. Az eredeti angol verzió megtekintéséhez válassza az English lehetőséget a következő helyen: [Nyelv választása oldal].

TP1001286876

5-070-614-32 Copyright 2025 Sony Corporation

További kamerabeállítások

A módosítani kívánt beállítás kiválasztásához koppintson a következőkre.

⚙️ (Beállítások) > [Menü]

- **Rácsvonalak**

Be / Kikapcsol: Beállíthatja, hogy megjelenjenek-e a rácsvonalak, amik segítenek a képek kompozíciójában.

- **Hangerőgomb használata így**

Zoom / Hangerő / Exponálás: Módosíthatja a hangerőgomb használati módját is.

- **Hangjelzések**

Kiválaszthatja, hogy a kamera adjon-e ki hangokat, például zárhangot, adjon-e hangot a videofelvétel elején és végén, illetve csipogó hangokat a visszaszámláláshoz az önkioldó használatakor.

- **Adattároló**

Belső tárhely / SD-kártya: Kiválaszthatja, hogy a fényképeket és a videókat a készülék belső tárhelyén vagy microSD kártyán akarja-e tárolni.

Tipp

- Video Speed Class 30 (V30) vagy gyorsabb microSD kártya használata javasolt.

- **Hely mentése**

Be / Kikapcsol: Fényképeit és videóit a készítés helyével együtt mentheti el.

- **Zár gomb nyomva tartása**

Videófelvétel: A videofelvételt a Fénykép módban indíthatja el, ha megnyomja és lenyomva tartja az exponálógombot.

Módváltás: Az exponálógomb lenyomásával és nyomva tartásával gyorsan válthat a fényképezési és a videomód között.

Kikapcsolás: Az exponálógomb lenyomásához és nyomva tartásához nincs művelet beállítva.

- **Kisegítő lehetőségek**

Megjeleníthet egy linket az elérhetőségi információkhoz.

- **Szoftverlicenc**

Megjelenítheti a szoftverlicencre vonatkozó információkat.

- **Beállítások visszaállítása**

Minden beállítást visszaállíthat az alapértelmezettre.

Tipp

- Amikor először használja a Kamera alkalmazást, visszaállítja a Kamera alkalmazás beállításait, vagy gyári adat-visszaállítást végez a készüléken, a rendszer felkéri, hogy válasszon ki egy műveletet, amelyet a zár gomb hosszú lenyomásához rendel. A hozzárendelt művelet módosításához keresse meg és koppintson rá az alábbiak szerint.

⚙️ (Beállítások) > [Menü] > [Zár gomb nyomva tartása]

- [Fényképek készítése \(Fénykép\)](#)
- [Videók rögzítése \(Videó\)](#)
- [Fényképezés Bokeh effektussal](#)
- [Lassított videofelvétel készítése](#)

Megjegyzés: ez a Súgóútmutató gépi fordítással készült. A gépi fordítások nem kontextusérzékenyek, és előfordulhat, hogy nem mindig felelnek meg teljesen a tartalom angol verziójának. Az eredeti angol verzió megtekintéséhez válassza az English lehetőséget a következő helyen: [Nyelv választása oldal].

TP1001673174

5-070-614-32 Copyright 2025 Sony Corporation

Okostelefon

Xperia 10 VII XQ-FE54/XQ-FE72

Panoráma

A főkamerával nagylátószögű és panorámaképeket készíthet.

- 1 **Indítsa el a Kamera alkalmazást.**
 (Kamera)
- 2 **Válassza ki az üzemmódot.**
[Panoráma]
- 3 **Koppintson a képernyőn a zár gombra, vagy nyomja meg a készülék zár gombját.**
- 4 **A kamerát lassan és egyenletesen mozgassa a képernyőn jelzett irányba.**
- 5 **Koppintson a képernyő zár gombjára, vagy nyomja meg ismét a készülék zár gombját abban a helyzetben, ahol meg szeretne állni.**

Ha fényképeket szeretne megtekinteni, megosztani vagy szerkeszteni a Google Fotók alkalmazásban, koppintson a miniatűrre. A Google Fotók alkalmazással kapcsolatos további információkért látogasson el a következő URL-címre.
support.google.com/android/

Megjegyzés: ez a Súgóútmutató gépi fordítással készült. A gépi fordítások nem kontextusérzékenyek, és előfordulhat, hogy nem mindig felelnek meg teljesen a tartalom angol verziójának. Az eredeti angol verzió megtekintéséhez válassza az English lehetőséget a következő helyen: [Nyelv választása oldal].

TP1000431751

Okostelefon

Xperia 10 VII XQ-FE54/XQ-FE72

A Google Fotók alkalmazás mesterséges intelligencia funkciói

A Google Fotók alkalmazással szerkesztheti és kezelheti fényképeit és videóit. A mesterséges intelligencia funkciókat a fényképek szerkesztéséhez is használhatja.

- Mágikus szerkesztő: A fényképen lévő objektumokat mozgathatja vagy átméretezheti.
- Varázslatos radír: Eltávolíthatja a nem kívánt objektumokat a fényképről.
- Photo Unblur: Javíthatja a fókuszátlan fényképeket.

További információért látogasson el az alábbi linkre.

support.google.com/android/

Megjegyzés: ez a Súgóútmutató gépi fordítással készült. A gépi fordítások nem kontextusérzékenyek, és előfordulhat, hogy nem mindig felelnek meg teljesen a tartalom angol verziójának. Az eredeti angol verzió megtekintéséhez válassza az English lehetőséget a következő helyen: [Nyelv választása oldal].

TP1002013683

Okostelefon

Xperia 10 VII XQ-FE54/XQ-FE72

Videokészítő

Könnyedén készíthet rövid videókat, és élvezheti azokat barátaival és a közösségi médiában. Különböző szerkesztési funkciókat használhat, például az "Automatikus szerkesztés" funkciót, amely lehetővé teszi, hogy rövid videókat készítsen egyszerűen a klipek és a zene kiválasztásával.



Aut. szerk.: Könnyedén készíthet 30 másodperces videót, ha egyszerűen kiválasztja a klipeket (videókat/fényképeket) és a zenét, majd rákattint a következőkre.

[Aut. szerk.]

Az elkészített videó néhány lépéssel megosztható. Az "Automatikus szerkesztés" segítségével létrehozott videókon további szerkesztéseket is végezhet, például megváltoztathatja a klipek hosszát, szűrőket alkalmazhat, beállíthatja a színeket és a fényerőt stb. Ha megváltoztatja a zenét az Automatikus szerkesztés képernyőn, más hangulatú videót hozhat létre.

Egyéni szerk.: További szerkesztési lehetőségekkel is élhet, például megváltoztathatja a klipek (videók/fotók) sorrendjét, tetszés szerint választhat zenefájlt, módosíthatja a lejátszási sebességet (lassított vagy gyorsított) stb. A kiválasztott klipek automatikus szerkesztés nélkül kerülnek az idővonalra.

Főbb szerkesztési funkciók

- **Importálás:** Fényképeket és videókat importálhat.
- **Zene hozzáadása:** Az előre beállított zenék közül választhat. A következő fülre koppintva kiválaszthatja a készülék belső tárhelyére vagy microSD-kártyájára mentett zenéket is.
[Helyi]
- **Szöveg:** A videóhoz szöveget is hozzáadhat. Megváltoztathatja a szöveg betűtípusát és színét.
- **Szűrő:** A textúrák és színek megváltoztatásához szűrőt alkalmazhat.
- **Módosítás:** Beállíthatja az expozíciót, a kontrasztot, a fénypontokat, az árnyékokat, a telítettséget, a hőmérsékletet és az élességet.

- **Képarány:** Megváltoztathatja a képarányt.
- **Exportálás beállításai:** Megváltoztathatja a felbontást és a képkocka sebességet.
- **Hangerő:** Beállíthatja a kiválasztott zene hangerejét. A zenéhez be- vagy kikapcsolási hatást is beállíthat a következők kiválasztásával.
[Úsztatás]
-  **(Fit):** A kiválasztott klip méretét a kerethez igazíthatja.

Tipp

- A Video Creatorral kapcsolatos legfrissebb információkat a következő oldalon találja.
[Google Play](#)

Megjegyzés: ez a Súgóútmutató gépi fordítással készült. A gépi fordítások nem kontextusérzékenyek, és előfordulhat, hogy nem mindig felelnek meg teljesen a tartalom angol verziójának. Az eredeti angol verzió megtekintéséhez válassza az English lehetőséget a következő helyen: [Nyelv választása oldal].

TP1001286877

5-070-614-32 Copyright 2025 Sony Corporation


Okostelefon

Xperia 10 VII XQ-FE54/XQ-FE72

Zene átvitele számítógépről a készülékre

Zenét kétféleképpen vihet át a készülékére egy számítógépről:

- Egy USB-kábellel csatlakoztassa a készüléket egy számítógéphez. Lapozzunk lefelé a képernyő tetejéről, koppintsunk az USB-kapcsolat beállításának értesítésére, majd koppintsunk a következők szerint.
[Koppintson a további beállítások megjelenítéséhez.] > [Fájlátvitel]
A számítógépen húzza a zenei adatokat a készülék egy mappájába, például a Zene mappába.

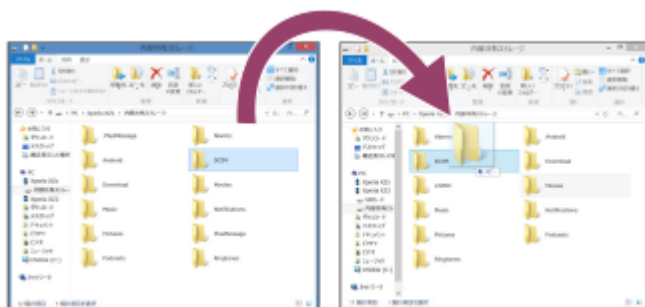

- Mentse el a számítógépen a médiafájlokat a Google Drive tárhelyre. Ezután a Google-fiókba bejelentkezve szinkronizálhatja a készülékén lévő adatokat.

Megjegyzés

- Előfordulhat, hogy a Zene alkalmazásban nem minden zenefájlformátum használható.

Kapcsolódó témák

- [A készülék csatlakoztatása USB-eszközökhöz](#)
- [Google-fiók beállítása a készüléken](#)
- [Adatok szinkronizálása egy Google-fiók segítségével](#)
- [Zenehallgatás](#)
- [A Zene alkalmazás funkciói](#)


Megjegyzés: ez a Súgóútmutató gépi fordítással készült. A gépi fordítások nem kontextusérzékenyek, és előfordulhat, hogy nem mindig felelnek meg teljesen a tartalom angol verziójának. Az eredeti angol verzió megtekintéséhez válassza az English lehetőséget a következő helyen: [Nyelv választása oldal].

TP0001876824

Zenehallgatás

Kedvenc zenéit a Zene alkalmazással hallgathatja meg.


A zenelejátszó áttekintése

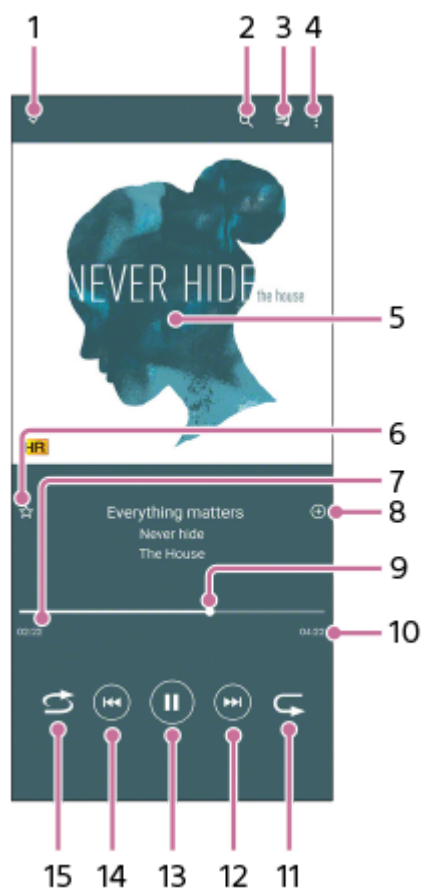

1. Érintse meg a teljes képernyős lejátszó minimalizálásához.
2. Érintse meg a készülékére mentett összes dal kereséséhez.
3. Érintse meg a lejátszási sor megtekintéséhez.
4. Érintse meg a további lehetőségek megtekintéséhez.
5. Lemezborító (ha van)
6. Érintse meg a gombot egy dal kedvencként való hozzáadásához vagy eltávolításához.
7. Az éppen játszott zeneszámból eltelt idő
8. Érintse meg a gombot egy dal hozzáadásához egy lejátszási listához.
9. Fejlődési mutató
Húzza vagy koppintson a vonal mentén a gyors elő- vagy visszatekeréshez.
10. Az aktuális zeneszám hossza

11. Érintse meg a gombot az aktuális dal vagy a lejátszási sorban lévő összes dal ismétléséhez.
12. Érintse meg a következő dalra való áttéréshez, az aktuális dal gyors előretekéréséhez tartsa lenyomva.
13. Érintse meg a zeneszám lejátszásához vagy szüneteltetéséhez.
14. Érintse meg a gombot az aktuális dal elejére való visszatéréshez, tartsa lenyomva a gombot az aktuális dal visszatekeréséhez.
15. Érintse meg a lejátszási sorban lévő dalok keveréséhez.

A Zene kezdőképernyője

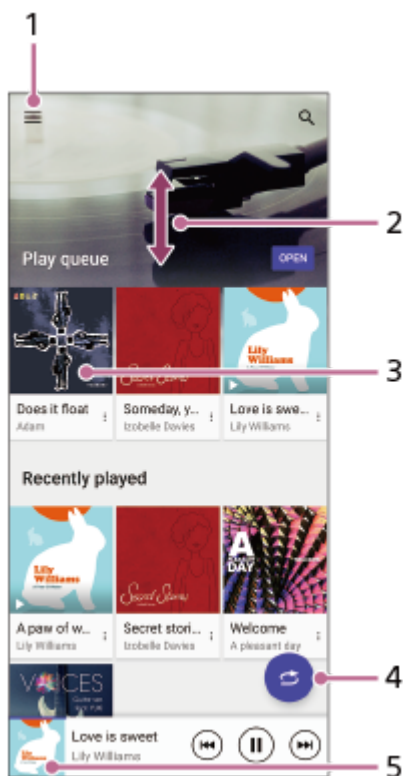

1. Érintse meg a Zene menü megnyitásához.
2. A tartalom megtekintéséhez görgessen felfelé vagy lefelé.
3. Érintse meg a lejátszási sorban lévő dal lejátszásának megkezdéséhez.
4. Érintse meg az összes dal lejátszásához keverési módban.
5. Koppintson a gombra a zenelejátszó képernyőre való áttéréshez.

Megjegyzés

- Előfordulhat, hogy a szerzői joggal védett számokat nem tudja lejátszani.

Kapcsolódó témák

- [Zene átvitele számítógépről a készülékre](#)
- [A Zene alkalmazás funkciói](#)
- [A hangminőség testreszabása 360 Reality Audio segítségével](#)

- [A hangkimenet javítása 360 Upmix funkcióval](#)
- [A tömörített zenefájlok minőségének felskálázása \(DSEE Ultimate\)](#)

Megjegyzés: ez a Súgóútmutató gépi fordítással készült. A gépi fordítások nem kontextusérzékenyek, és előfordulhat, hogy nem mindig felelnek meg teljesen a tartalom angol verziójának. Az eredeti angol verzió megtekintéséhez válassza az English lehetőséget a következő helyen: [Nyelv választása oldal].

TP0001876874

5-070-614-32 Copyright 2025 Sony Corporation

Okostelefon

Xperia 10 VII XQ-FE54/XQ-FE72

A Zene alkalmazás funkciói

Ez a rész a Zene alkalmazás hasznos funkcióit mutatja be.

Zenei adatok szerkesztése

1. Miközben egy dal lejátszódik a Zene alkalmazásban, koppintson az albumképre a zenelejátszó képernyőjén, majd koppintson a következő beállításra.
[Zenei adatok szerkesztése]
2. Szükség szerint módosítsa az adatokat.
3. Az albumképek beállításához koppintson a következők szerint.
 (Szerkesztés) > [Kép beállítása]
4. Ha végzett, koppintson a következőkre.
[Mentés]

Zenelejátszás a háttérben

1. Amikor egy dal lejátszása folyamatban van, koppintson a következő gombra a Kezdőképernyőre való visszatéréshez.
 (Főoldal)
A Zene alkalmazás továbbra is fut a háttérben.
A Zene alkalmazás újbóli megnyitásához húzza lefelé a képernyő tetejéről, és koppintson a Zene értesítésre.
Másik lehetőségként keresse meg és koppintson az ikonra.
 (Zene)

Kapcsolódó témák

- [Zene átvitele számítógépről a készülékre](#)
- [Zenehallgatás](#)

Megjegyzés: ez a Súgóútmutató gépi fordítással készült. A gépi fordítások nem kontextusérzékenyek, és előfordulhat, hogy nem mindig felelnek meg teljesen a tartalom angol verziójának. Az eredeti angol verzió megtekintéséhez válassza az English lehetőséget a következő helyen: [Nyelv választása oldal].

TP0002935388

Okostelefon

Xperia 10 VII XQ-FE54/XQ-FE72

A Támogatás alkalmazásról

A Támogatás alkalmazás segítségével megkeresheti a készülék és a szoftver adatait. Támogatási témaköröket olvashat, és hasznos alkalmazásokat használhat, például készüléktesztelést.

Megjegyzés

- A támogatási elérhetőségek a "Kapcsolat" menüből hálózati kapcsolat nélkül is elérhetők.

1 Indítsa el a Támogatás alkalmazást.

 (Támogatás)

Tipp

- A Támogatás alkalmazás használatakor csatlakozzon az internethez, hogy a lehető legjobb támogatáshoz férjen hozzá.

Megjegyzés: ez a Súgóútmutató gépi fordítással készült. A gépi fordítások nem kontextusérzékenyek, és előfordulhat, hogy nem mindig felelnek meg teljesen a tartalom angol verziójának. Az eredeti angol verzió megtekintéséhez válassza az English lehetőséget a következő helyen: [Nyelv választása oldal].

TP0001877001


Okostelefon

Xperia 10 VII XQ-FE54/XQ-FE72

Beállítások menü


A beállításmenüben tudja a készülék beállításait megnézni vagy módosítani.

- 1 Húzza felfelé a képernyő aljáról a tetejére, majd keresse meg és kattintson a következőkre.
[Beállítások]**

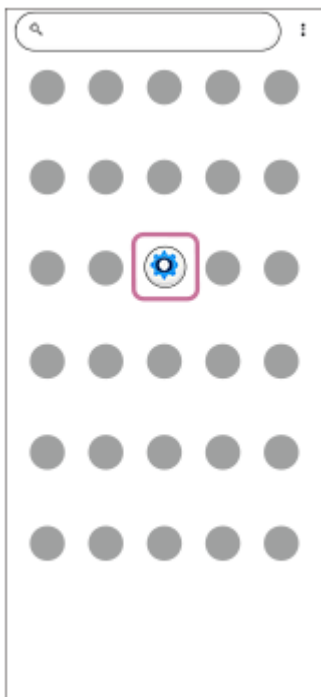


- 2 Válassza ki a kívánt menüt.**

Ha nem tudja biztosan, hogy melyik menüt válassza, akkor a képernyő tetején található keresőmezőbe beírva egy kulcsszót kereshet.

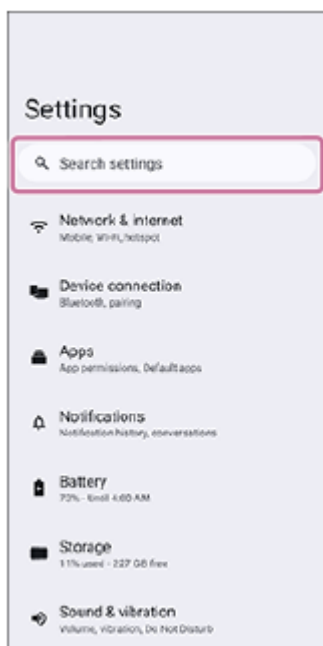

A Beállítások menü megnyitása a Gyors beállítások panelről

1. Csúsztasson lefelé kétszer a képernyő felső szélétől.

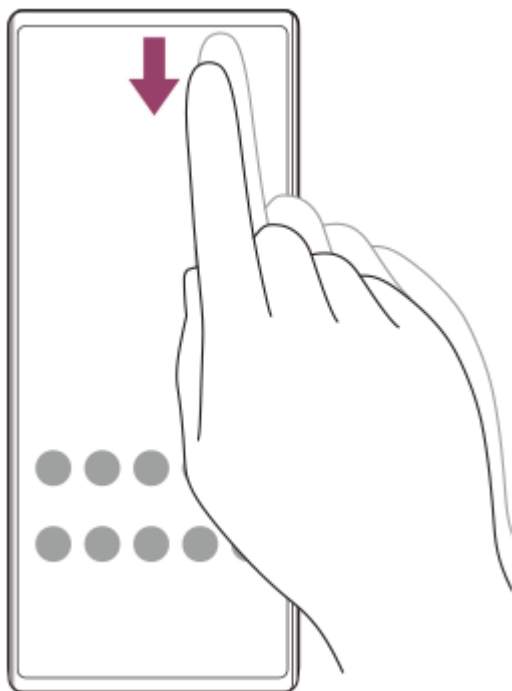

2. Koppintson az ikonra.

⚙️ (Beállítások)



Tipp

- Ha a képernyő alján nem jelenik meg a Kezdőlap, Vissza és Áttekintés 3 gombja, keresse meg és koppintson rá az alábbiak szerint.
[Beállítások] > [Rendszer] > [Kézmozdulatok] > [Navigációs mód] > [Háromgombos navigáció]
- A készülékre vonatkozó információk megtekintéséhez keresse meg és koppintson rá a következők szerint.
[Beállítások] > [A telefonról]
- Ha rossz nyelvet választott ki, és nem tudja elolvasni a menü szövegét, keresse meg és koppintson rá az alábbiak szerint.
⚙️ (Beállítások) > ⚙️ (Rendszer) > 🌐 (Nyelvek)

Ezután válassza ki a megnyíló menü első bejegyzését. Most kiválaszthatja a kívánt nyelvet.

Kapcsolódó témák

- [Hangerő és rezgés](#)
- [Hangok és hangjelzések](#)
- [Megjelenítési beállítások](#)
- [Dátum és idő](#)
- [Gyors beállítások panel](#)

Megjegyzés: ez a Súlyútmutató gépi fordítással készült. A gépi fordítások nem kontextusérzékenyek, és előfordulhat, hogy nem mindig felelnek meg teljesen a tartalom angol verziójának. Az eredeti angol verzió megtekintéséhez válassza az English lehetőséget a következő helyen: [Nyelv választása oldal].

TP0001876787

5-070-614-32 Copyright 2025 Sony Corporation

Okostelefon

Xperia 10 VII XQ-FE54/XQ-FE72

Hangerő és rezgés

A hangerő és a rezgés megváltoztatható a hangerőgombbal, illetve egy beállítás módosításával.

Módosíthatja a média, a hívások, a csörgés, az értesítések és a riasztások hangerejét. Emellett beállíthatja, hogy a készüléke rezegjen.

Megjegyzés

- Az alkalmazásbeállítások felülírhatják a kiválasztott hangerő- és rezgési beállításokat.

Tipp

- A következő üzemmóddal elnémíthatja készülékét a hang elnémításával és a rezgések leállításával.
[Ne zavarjanak]

A hangerő módosítása

- A média hangerejét a hangerő növelése vagy csökkentése gombbal módosíthatja.
Megjelenik a média hangereje csúszka, és megváltozik a média hangereje. A média hangerejét a csúszka húzásával is módosíthatja.
- A hívás közbeni, a csengetési, az értesítési és az ébresztési hangerő megváltoztatásához koppintson a következő ikonra, majd állítsa be a hangerőt az egyes csúszkákkal.
... (Tovább)
Az egyéb hang- és rezgésbeállítások, köztük a "Ne zavarjon" üzemmód beállításához koppintson a következő gombra.
[Beállítások]

A rezgés üzemmód bekapcsolása

- Nyomja meg a hangerő növelése vagy csökkentése gombot.
- Koppintson a csúszka felett megjelenő ikonra, majd válassza ki a következő ikont.
 (Vibrálás)

Rezgés és haptikus visszajelzések használata

- Keresse meg az alábbi elemet, és koppintson rá.
[Beállítások] > [Hang és rezgés] > [Rezgés és haptikus visszajelzés]
- A funkció engedélyezéséhez koppintson a kapcsolóra.
[Rezgés és haptikus visszajelzés használata]
Be- és kikapcsolhatja a csörgés, az értesítések, a riasztások és az érintési visszajelzések rezgését.

Kapcsolódó témák

- [Beállítások menü](#)
- [Megszakítások korlátozása \(Ne zavarjanak\)](#)

Megjegyzés: ez a Súgóútmutató gépi fordítással készült. A gépi fordítások nem kontextusérzékenyek, és előfordulhat, hogy nem mindig felelnek meg teljesen a tartalom angol verziójának. Az

Okostelefon


Xperia 10 VII XQ-FE54/XQ-FE72

Hangok és hangjelzések


A csengőhang megadása

Különböző csengőhangot állíthat be az egyes SIM-kártyákhoz. Csengőhangként tetszőleges zenefájlt is választhat.

1. Keresse meg az alábbi elemet, és koppintson rá.
[Beállítások] > [Hang és rezgés]
2. Válassza ki azt a SIM-kártyát, amelyhez be szeretné állítani a csengőhangot.
[A telefon csengőhangja – SIM 1] vagy [A telefon csengőhangja – SIM 2]

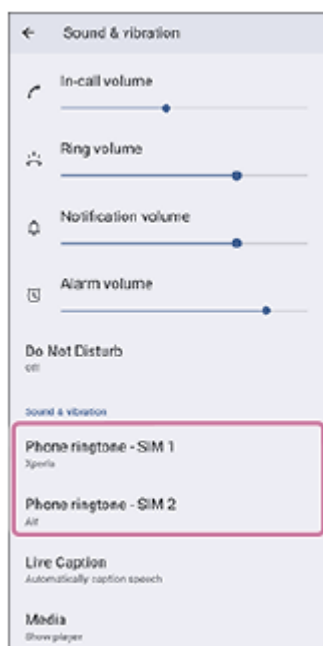

3. Válasszon ki egy hangot a listából.
A listában nem szereplő zenefájl kiválasztásához koppintson a következőkre.
[Csengőhang hozzáadása]

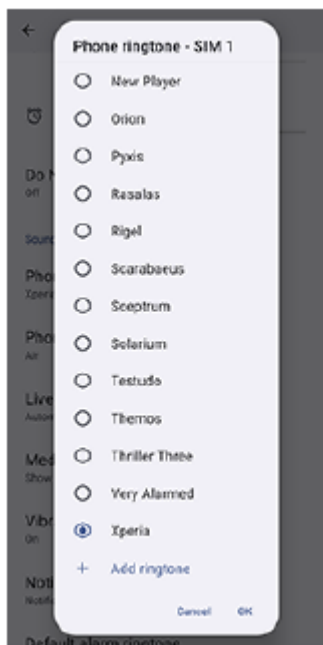

4. A megerősítéshez koppintson a következőkre.
[OK]

Az értesítési hang megadása

1. Keresse meg az alábbi elemet, és koppintson rá.
[Beállítások] > [Hang és rezgés] > [Értesítési hang]
2. Válasszon ki egy hangot a listából.
A listában nem szereplő zenefájl kiválasztásához koppintson a következőkre.
[Értesítés felvétele]
3. A megerősítéshez koppintson a következőkre.
[OK]

Tipp

- Az összes csengőhang és/vagy értesítési hang kikapcsolásához, és a készüléket csak rezgésre állítsa be, válassza ki a listából a következőket.
[Egyik sem]

Kapcsolódó témák

- [Beállítások menü](#)

Megjegyzés: ez a Súgóútmutató gépi fordítással készült. A gépi fordítások nem kontextusérzékenyek, és előfordulhat, hogy nem mindig felelnek meg teljesen a tartalom angol verziójának. Az eredeti angol verzió megtekintéséhez válassza az English lehetőséget a következő helyen: [Nyelv választása oldal].

TP0002935397

5-070-614-32 Copyright 2025 Sony Corporation

Okostelefon

Xperia 10 VII XQ-FE54/XQ-FE72

Megszakítások korlátozása (Ne zavarjanak)

A hang elnémításával, a rezgések leállításával és a vizuális értesítések blokkolásával elnémíthatja készülékét. Beállíthatja, hogy mit tilt le, és mit engedélyez.

- 1 A Gyors beállítások panel megnyitásához húzza lefelé kétszer az ujját a képernyő felső szélétől.
- 2 Lapozz balra vagy jobbra a következő ikon megkereséséhez, majd koppints rá a funkció engedélyezéséhez vagy letiltásához.
 (Ne zavarjanak)
 - Ha nem találja az ikont a Gyorsbeállítások panelen, akkor hozzáadhatja a panelhez. Koppintson a következő ikonra.
 (Szerkesztés)
Ezután érintse meg és tartsa lenyomva a következő ikont, hogy a képernyő felső részére kerüljön.
 (Ne zavarjanak)
 - A részletesebb beállítások módosításához érintse meg és tartsa lenyomva az ikont.
 (Ne zavarjanak)

Tipp

- Ezt az üzemmódot is be- vagy kikapcsolhatja, és a részletes beállításokat a következő eljárással módosíthatja.
[Beállítások] > [Hang és rezgés] > [Ne zavarjanak]

Kapcsolódó témák

- [Gyors beállítások panel](#)
- [Beállítások menü](#)

Megjegyzés: ez a Súgóútmutató gépi fordítással készült. A gépi fordítások nem kontextusérzékenyek, és előfordulhat, hogy nem mindig felelnek meg teljesen a tartalom angol verziójának. Az eredeti angol verzió megtekintéséhez válassza az English lehetőséget a következő helyen: [Nyelv választása oldal].

TP1001272782

Megjelenítési beállítások

Módosíthatja a képernyő működését, fényerősségét, a megjelenítési méretet és minőséget. A fényképek és videók képminőségét is beállíthatja.

- 1 Keresse meg az alábbi elemet, és koppintson rá.
[Beállítások] > [Megjelenítés]

- 2 Koppintson a módosítandó beállításra.

Módosításokat a csúszkákkal, a kapcsolókkal vagy opciók kiválasztásával végezhet.

Képminőség-beállítások

- **Ajánlott**

A képminőségi beállítások a készülék használatához és a megjelenített tartalomhoz vannak optimalizálva.

- **Egyéni**

Testreszabhatja a képmódot és a fehéregyensúlyt.

Szokásos üzemmód: Ez az üzemmód a ragyogó színskála eléréséhez ajánlott a világosabb és élénkebb színhatások érdekében.

Eredeti mód: Ez az üzemmód az eredeti színeket jeleníti meg.

Fehéregyensúly: Beállíthatja a kijelzője fehéregyensúlyát. Érintse meg a kapcsolót a beállítás módosításának engedélyezéséhez.

[Beállítás manuálisan]

Ezután válassza ki az egyik előre beállított beállítást. A csúszkákkal is beállíthatja a fehéregyensúlyt.

Egyéb megjelenítési beállítások

- **Magas frissítési frekvencia:** A képfrissítési frekvenciát maximum 120 Hz-re állíthatja a simább megjelenítés érdekében.
- **Fényerőszint:** A fényerősséget a csúszkával állíthatja be.
- **Alkalmazkodó fényerő:** A fényerőt a környező fényviszonyok alapján optimalizálhatja.
- **Sötét téma:** A képernyőt sötét háttérrel jelenítheti meg.
- **Alvó mód:** Módosíthatja, hogy a képernyő mennyi ideig maradjon aktív a kikapcsolása előtt.
- **Automatikus képernyőforgatás:** Beállíthatja, hogy a képernyő automatikusan forogjon, amikor a készüléket elfordítja, vagy beállíthatja, hogy portré nézetben maradjon.
- **Éjszakai fény:** A képernyő színét borostyánszínűre válthatod. Ez megkönnyíti a képernyő nézését.
- **Véletlen műveletek megakad. a képernyő kikapcsolásakor:** Megelőzheti, hogy a zsebbe vagy táskába helyezett készülék véletlenül aktiválódjon.

Megjegyzés

- Ha a STAMINA üzemmód be van kapcsolva, a következő beállítás nem használható.
[Magas frissítési frekvencia]

- A készülék OLED panellel van ellátva. Ha ugyanaz a kép hosszú ideig jelenik meg rajta, képvisszamaradás léphet fel. A jelenség nem utal meghibásodásra. Kerülje ugyanazon kép hosszú ideig történő megjelenítését, hogy csökkentse a képvisszamaradás kockázatát.
- Ha a képernyő fényerejét a szükségesnél magasabbra állítja, vagy a képernyőt rendkívül hosszú ideig jeleníti meg, a fényerő némileg csökkenhet, vagy a színe megváltozhat. Ezenkívül a betekintési szögtől függően előfordulhat a színek vagy a fényerő egyenetlensége és a színek megváltozása. Ezek az OLED panel felépítéséből adódnak, és nem utalnak meghibásodásra.

Kapcsolódó témák

- [Kezdőképernyő](#)
- [Beállítások menü](#)

Megjegyzés: ez a Súgóútmutató gépi fordítással készült. A gépi fordítások nem kontextusérzékenyek, és előfordulhat, hogy nem mindig felelnek meg teljesen a tartalom angol verziójának. Az eredeti angol verzió megtekintéséhez válassza az English lehetőséget a következő helyen: [Nyelv választása oldal].

TP0001876669

5-070-614-32 Copyright 2025 Sony Corporation

Okostelefon

Xperia 10 VII XQ-FE54/XQ-FE72

Beállítási lehetőségek (Oldalérzékelő)

Beállíthatja az Oldalérzékelő viselkedését, vagy testreszabhatja a menüt stb.

Az Oldalérzékelő beállításához többek között az alábbi lehetőségek érhetők el.

- A Oldalérzékelő sáv megjelenítése a képernyő egyik vagy mindkét oldalán
- A gesztusok képernyőműveletei

- 1 Keresse meg az alábbi elemet, és koppintson rá.**
[Beállítások] > [Működés és megtekintés] > [Oldalérzékelő]
- 2 Kövesse a képernyő alsó részén megjelenő utasításokat a többi oldalérzékelési beállítás szerkesztéséhez.**

Tipp

- Ha egy képernyőműveletet, például képernyőkép készítését szeretné hozzárendelni egy gesztushoz, hajtsa végre a következő eljárást.
[Beállítások] > [Működés és megtekintés] > [Oldalérzékelő] > [Funkció hozzárend. ujjmozdulathoz] > [Pöccintés befelé a képernyő felé], [Pöccintés felfelé], vagy [Pöccintés lefelé] > a kívánt opció.
- A Oldalérzékelő sávot a következő kapcsoló megérintésével rejtheti el.
[Az Oldalérzékelő sáv használata]
Még akkor is megjelenítheti a műszerfalat, ha a Oldalérzékelő sáv el van rejtve, ha a Kezdőképernyőn a következő ikonra koppint.
 (Vezérlőpult)

Kapcsolódó témák

- [Az oldalérzékelő be- vagy kikapcsolása](#)
- [A \(Oldalérzékelő\) függvény használatával](#)
- [Beállítások menü](#)

Megjegyzés: ez a Súgóútmutató gépi fordítással készült. A gépi fordítások nem kontextusérzékenyek, és előfordulhat, hogy nem mindig felelnek meg teljesen a tartalom angol verziójának. Az eredeti angol verzió megtekintéséhez válassza az English lehetőséget a következő helyen: [Nyelv választása oldal].

TP0001927365

Okostelefon

Xperia 10 VII XQ-FE54/XQ-FE72

A helyszolgáltatások használata

A helymeghatározási szolgáltatások lehetővé teszik az olyan alkalmazások számára, mint a Térképek és a kamera, hogy a mobil- vagy Wi-Fi-hálózatból származó információkat, valamint a GPS (globális helymeghatározó rendszer) adatait használják az Ön hozzávetőleges helyének meghatározásához.

Ha készülékével meg szeretné határozni, hogy hol van, engedélyeznie kell a helyszolgáltatásokat.

További információért látogasson el az alábbi linkre.

support.google.com/

- 1 Keresse meg az alábbi elemet, és kattintson rá.**
[Beállítások] > [Tartózkodási hely]
- 2 A helymeghatározási szolgáltatások engedélyezéséhez vagy letiltásához kattintson a kapcsolóra.**

A GPS pontosságának javítása

Amikor először használja készülékén a GPS funkciót, tartózkodási helyének a meghatározása pár percet igénybe vehet. A keresés segítéséhez lehetőleg szabad ég alatt kell tartózkodnia. Álljon egy helyben, és ne takarja le a GPS-antennát. A GPS-jelek képesek áthatolni a felhőkön és a műanyagokon, a tömör tárgyak többségén, például épületeken vagy hegyeken azonban nem. Ha a rendszer néhány percen belül nem tudja meghatározni az aktuális helyszínt, próbálja meg másik helyről.

Kapcsolódó témák

- [A készülék részeinek nevei](#)
- [Beállítások menü](#)

Megjegyzés: ez a Súgóútmutató gépi fordítással készült. A gépi fordítások nem kontextusérzékenyek, és előfordulhat, hogy nem mindig felelnek meg teljesen a tartalom angol verziójának. Az eredeti angol verzió megtekintéséhez válassza az English lehetőséget a következő helyen: [Nyelv választása oldal].

TP0001876971

Okostelefon

Xperia 10 VII XQ-FE54/XQ-FE72

Dátum és idő

Módosíthatja a készüléke által mutatott dátumot és időt.

- 1 Keresse meg az alábbi elemet, és kattintson rá.**
[Beállítások] > [Rendszer] > [Dátum és idő]
- 2 Kattintson a szerkeszteni kívánt elemre, és módosítsa az értékeket.**
 - A dátum vagy az idő manuális beállításához kattintson a következő kapcsolóra a funkció letiltásához.
[Automatikus dátum és idő]
 - Az időzóna manuális beállításához kattintson a következő kapcsolóra a funkció letiltásához.
[Automatikus beállítás]
 - Az időzóna beállításához a tartózkodási helye alapján kattintson a következő kapcsolóra a funkció engedélyezéséhez.
[Hely használata]

Kapcsolódó témák

- [Beállítások menü](#)
- [Riasztás](#)
- [A helyszolgáltatások használata](#)

Megjegyzés: ez a Súgóútmutató gépi fordítással készült. A gépi fordítások nem kontextusérzékenyek, és előfordulhat, hogy nem mindig felelnek meg teljesen a tartalom angol verziójának. Az eredeti angol verzió megtekintéséhez válassza az English lehetőséget a következő helyen: [Nyelv választása oldal].

TP0002396294

Az akkumulátorra vonatkozó információk

Az akkumulátorok fogyóeszközök, és teljesítményük függ a környezettől, amelyben használják őket. Az akkumulátor megfelelő használatához olvassa el az alábbi információkat.

- 1 Keresse meg az alábbi elemet, és koppintson rá.**
[Beállítások] > [A telefonról] > [Akkumulátoradatok]

Ellenőrizheti az akkumulátor adatait, beleértve az akkumulátor gyártási dátumát, a használatba vétel dátumát, a töltési/kisütési ciklusok számát és az akkumulátor maximális kapacitását.

Tipp

- Magas vagy alacsony hőmérsékletű környezetben a készülék folyamatos használata vagy töltése az akkumulátor állapotának romlásához vezethet.
- Kerülje az akkumulátor hosszú ideig tartó teljes feltöltését, mert ez csökkentheti az akkumulátor maximális kapacitását (az akkumulátor normál kapacitását újkori kapacitáshoz képest).
- Az akkumulátor károsodásának megelőzése érdekében ajánlott Sony márkájú töltőt használni.
- Az akkumulátorkezelő funkcióval meghosszabbíthatja a készülék akkumulátorának élettartamát. További információkért olvassa el az alább felsorolt megfelelő témaköröket.
„Kapcsolódó témák”
- A gyorsöltés növelheti a lítium-ion akkumulátorok hőmérsékletét, de a megfelelő hőmérséklet-szabályozás képes megakadályozni a teljesítmény romlását és az akkumulátor maximális kapacitásának csökkenését.
- A készülék rendelkezik olyan ellenőrző funkcióval, amely megakadályozza az akkumulátor károsodását, például lelassítja a töltési sebességet, ha az akkumulátor túl forróvá válik.

Kapcsolódó témák

- [Beállítások menü](#)
- [Akkumulátorkezelő](#)

Megjegyzés: ez a Súgóútmutató gépi fordítással készült. A gépi fordítások nem kontextusérzékenyek, és előfordulhat, hogy nem mindig felelnek meg teljesen a tartalom angol verziójának. Az eredeti angol verzió megtekintéséhez válassza az English lehetőséget a következő helyen: [Nyelv választása oldal].

TP1002006090

Akkumulátorkezelő

Az Akkumulátorkezelő megnöveli az akkumulátor élettartamát. Ez a funkció észleli a töltési szokásait, és megbecsüli a szokásos töltési időszakok elejét és végét. A 90%-os töltöttség eléréséig a készülék normál sebességgel tölt, utána a töltés sebességét úgy szabályozza, hogy az akkumulátor éppen a töltő leválasztása előtt érje el a 100%-os töltöttséget. A töltési időtartam kezdő és befejező időpontját kézzel beállíthatja. Az akkumulátor élettartamának meghosszabbítása érdekében olyan töltési korlátot is beállíthat, hogy az akkumulátor töltése például 80%-os vagy 90%-os töltöttség elérésekor leálljon.

Megjegyzés

- Az Akkumulátorkezelő csak akkor szabályozza a töltési sebességet, ha több órán át tartó rendszeres töltési ciklust észlel.

- 1 Keresse meg az alábbi elemet, és koppintson rá.**
[Beállítások] > [Akkumulátor] > [Akkumulátorkezelő]
- 2 A funkció engedélyezéséhez vagy letiltásához koppintson a kapcsolóra.**
[Akkumulátorkezelő haszn.]
- 3 Kövesse a képernyőn látható utasításokat, majd válasszon egy lehetőséget.**
Alapértelmezés szerint a következő beállítás van kiválasztva.
[Automatikus]

Tipp

- A rendszeres töltési ciklus megtanult mintáit a Battery Care elmenti. Még ha le is tiltotta a funkciót, az újbóli engedélyezése után alkalmazza a megtanult mintákat.

Kapcsolódó témák

- [Beállítások menü](#)

Megjegyzés: ez a Súgóútmutató gépi fordítással készült. A gépi fordítások nem kontextusérzékenyek, és előfordulhat, hogy nem mindig felelnek meg teljesen a tartalom angol verziójának. Az eredeti angol verzió megtekintéséhez válassza az English lehetőséget a következő helyen: [Nyelv választása oldal].

TP0001876690

Okostelefon

Xperia 10 VII XQ-FE54/XQ-FE72

STAMINA üzemmód

A STAMINA üzemmód a készülék bizonyos funkcióinak letiltása révén meghosszabbítja azt az időt, amíg az akkumulátort nem kell feltölteni. Ha bekapcsolja a STAMINA üzemmódot, a kijelző átvált a Sötét téma üzemmódra. A STAMINA szinttől függően különböző funkciók korlátozásával vagy letiltásával csökkenthető az energiafogyasztás. Beállíthatja, hogy a STAMINA üzemmód automatikusan kapcsoljon be vagy ki, az akkumulátor töltöttségének megfelelően. A részletes beállítás során kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

- 1 Keresse meg az alábbi elemet, és koppintson rá.**
[Beállítások] > [Akkumulátor] > [STAMINA üzemmód]
- 2 A funkció engedélyezéséhez koppintson a kapcsolóra.**
[STAMINA üzemmód haszn.]

Tipp

- Ahhoz, hogy bizonyos alkalmazások mentesüljenek a STAMINA üzemmód alól, állítsa az egyes alkalmazások háttérhasználatát korlátlanra. Keresse meg az alábbi elemet, és koppintson rá.
[Beállítások] > [Alkalmazások] > a kívánt alkalmazás > [Alkalmazás akkuhasználat]
Ha a következő kapcsoló ki van kapcsolva, koppintson a kapcsolóra a háttérhasználat engedélyezéséhez.
[Háttérbeli futtatás engedélyezése]
Ezután koppintson a következők szerint.
[Háttérbeli futtatás engedélyezése] > [Korlátlan]

Kapcsolódó témák

- Beállítások menü

Megjegyzés: ez a Súgóútmutató gépi fordítással készült. A gépi fordítások nem kontextusérzékenyek, és előfordulhat, hogy nem mindig felelnek meg teljesen a tartalom angol verziójának. Az eredeti angol verzió megtekintéséhez válassza az English lehetőséget a következő helyen: [Nyelv választása oldal].

TP0002396268

Az akkumulátor maximális kihasználása

A készülékben beépített akkumulátor található. Amelyet a különböző alkalmazások és funkciók energiafogyasztásának nyomon követésével tud a legjobban kihasználni.

Az akkumulátor élettartamát növelheti az Akkumulátorkezelő használatával.

Ezenkívül letilthatja az egyes alkalmazások háttérben történő akkumulátor-használatát.

Az alkalmazások akkumulátorhasználatának ellenőrzése és beállítása

1. Keresse meg az alábbi elemet, és koppintson rá.

[Beállítások] > [Akkumulátor]

A kijelzőn megjelenik a hátralévő akkumulátor százalékos aránya és a becsült hátralévő akkumulátor-használati idő, stb.

2. Koppintson a következőkre.

[Akkuhasználat]

Megjelenítheti azon alkalmazások és szolgáltatások listáját, amelyek használták a legutolsó teljes feltöltés óta az akkumulátort.

3. Válassza ki azt az alkalmazást, amelynek a háttérben történő akkumulátor-használatát le szeretné tiltani, majd koppintson a következő kapcsolóra a kikapcsoláshoz.

[Háttérbeli futtatás engedélyezése]

Általános használati tanácsok az akkumulátor teljesítményének fokozásához

A következő tippek segíthetnek az akkumulátor teljesítményének javításában.

- Csökkentse a képernyő fényerejét.
- Az energiafogyasztás csökkentése érdekében kapcsolja ki a Bluetooth funkciót, a Wi-Fi-t és a helymeghatározási szolgáltatásokat.
- Kapcsolja ki a készüléket, vagy használjon repülőgépes üzemmódot olyan helyen, ahol alacsony vagy egyáltalán nincs hálózati lefedettség. Ellenkező esetben a készülék ismételtlen elérhető hálózatokat keres, ami energiát fogyaszt.
- Külföldön roaming helyett használjon Wi-Fi hálózatot. A barangolás funkció megkeresi a honi hálózatot, ami jobban igénybe veszi az akkumulátort, mivel a készüléknek magasabb kimeneti teljesítménnyel kell sugároznia.
- Változtassa meg az e-mail-üzenetek, a naptár és a névjegyek szinkronizálási beállításait.
- Ellenőrizze a nagy energiafogyasztású alkalmazásokat, és fogadja meg a készülékén megjelenített, az akkumulátor kímélésére vonatkozó tanácsokat.
- Állítsa be az alkalmazások értesítési szintjét.
- Kapcsolja ki az alkalmazások helymegosztási engedélyét.
- Távolítsa el a nem használt alkalmazásokat.
- A zenehallgatáshoz eredeti Sony kihangosító készülékét használjon. A kihangosító eszközök kevesebb energiát fogyasztanak, mint készüléke hangszórója.
- Időnként indítsa újra a készüléket.

Kapcsolódó témák

- [A készülék töltése](#)
- [Akkumulátorkezelő](#)

- [Megjelenítési beállítások](#)
- [A Bluetooth funkció be- vagy kikapcsolása](#)
- [A helyszolgáltatások használata](#)
- [A készülék újraindítása és visszaállítása](#)
- [Beállítások menü](#)

Megjegyzés: ez a Súgóútmutató gépi fordítással készült. A gépi fordítások nem kontextusérzékenyek, és előfordulhat, hogy nem mindig felelnek meg teljesen a tartalom angol verziójának. Az eredeti angol verzió megtekintéséhez válassza az English lehetőséget a következő helyen: [Nyelv választása oldal].

TP0001876598

5-070-614-32 Copyright 2025 Sony Corporation

Okostelefon

Xperia 10 VII XQ-FE54/XQ-FE72

A hangminőség testreszabása 360 Reality Audio segítségével

A 360 Reality Audio segítségével a zene körülveszi és magával ragadja, miközben a feje körüli pontokból különböző hangok érkezik. A 360 Reality Audio tanúsítvánnyal rendelkező fejhallgatók optimalizálják az élményt azáltal, hogy elemzik az egyéni fülformát, így tökéletesen magával ragadó zenei élményben lehet része.

- 1 Keresse meg az alábbi elemet, és koppintson rá.**
[Beállítások] > [Hang és rezgés] > [Hangbeállítások]
- 2 Koppintson a következőkre, majd kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.**
[360 Reality Audio]

Kapcsolódó témák

- [Beállítások menü](#)
- [A hangkimenet javítása 360 Upmix funkcióval](#)
- [A tömörített zenefájlok minőségének felskálázása \(DSEE Ultimate\)](#)

Megjegyzés: ez a Súgóútmutató gépi fordítással készült. A gépi fordítások nem kontextusérzékenyek, és előfordulhat, hogy nem mindig felelnek meg teljesen a tartalom angol verziójának. Az eredeti angol verzió megtekintéséhez válassza az English lehetőséget a következő helyen: [Nyelv választása oldal].

TP1000724377

Okostelefon

Xperia 10 VII XQ-FE54/XQ-FE72

A hangkimenet javítása 360 Upmix funkcióval

A 360 Upmix funkció térhangzást ad minden lejátszott sztereó hangforrásnak, beleértve a adatfolyam szolgáltatásokat. A funkció keltette effektusok fejhallgatóval élvezhetők a legjobban.

- 1 Keresse meg az alábbi elemet, és koppintson rá.**
[Beállítások] > [Hang és rezgés] > [Hangbeállítások]
- 2 Koppintson a következőkre, majd kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.**
[360 Upmix]
- 3 Az üzemmód kiválasztásához koppintson a következőkre.**
[360 Upmix]

Megjegyzés

- Csak akkor van hatása, ha a használt alkalmazás kompatibilis a 360 Upmix funkcióval.
- A tartalomtól függően előfordulhat, hogy a 360 Upmix hangzás keltette effektusok helyett az eredeti hangforrás hangminősége élvez elsőbbséget.

Kapcsolódó témák

- [Beállítások menü](#)
- [A hangminőség testreszabása 360 Reality Audio segítségével](#)
- [A tömörített zenefájlok minőségének felskálázása \(DSEE Ultimate\)](#)

Megjegyzés: ez a Súgóútmutató gépi fordítással készült. A gépi fordítások nem kontextusérzékenyek, és előfordulhat, hogy nem mindig felelnek meg teljesen a tartalom angol verziójának. Az eredeti angol verzió megtekintéséhez válassza az English lehetőséget a következő helyen: [Nyelv választása oldal].

TP1000431726

Okostelefon

Xperia 10 VII XQ-FE54/XQ-FE72

A tömörített zenefájlok minőségének felskálázása (DSEE Ultimate)

A DSEE Ultimate funkció az AI technológia segítségével pontosan felskálázza a tömörített zenét.

- 1 Keresse meg az alábbi elemet, és kattintson rá.**
[Beállítások] > [Hang és rezgés] > [Hangbeállítások]
- 2 A funkció engedélyezéséhez kattintson a kapcsolóra.**
[DSEE Ultimate]

Kapcsolódó témák

- [Beállítások menü](#)
- [A hangminőség testreszabása 360 Reality Audio segítségével](#)
- [A hangkimenet javítása 360 Upmix funkcióval](#)

Megjegyzés: ez a Súgóútmutató gépi fordítással készült. A gépi fordítások nem kontextusérzékenyek, és előfordulhat, hogy nem mindig felelnek meg teljesen a tartalom angol verziójának. Az eredeti angol verzió megtekintéséhez válassza az English lehetőséget a következő helyen: [Nyelv választása oldal].

TP0003028355

Okostelefon

Xperia 10 VII XQ-FE54/XQ-FE72

Intelligens híváskezelés

Ha bekapcsolja az Intelligens híváskezelés funkciót, akkor a képernyő megérintése nélkül kezelheti a bejövő hívásokat. Az aktiválás után a hívásokat a következő módon kezelheti.

- Hívásfogadáshoz vigye a készüléket a füléhez.
- Hívás elutasításához rázza meg a készüléket.
- A csengőhang kikapcsolásához tegye a készüléket a készülékkel lefelé.

- 1 Keresse meg az alábbi elemet, és koppintson rá.**
[Beállítások] > [Rendszer] > [Kézmozdulatok] > [Intelligens híváskezelés]
- 2 A funkció engedélyezéséhez vagy letiltásához koppintson a kapcsolóra.**

Kapcsolódó témák

- [Beállítások menü](#)

Megjegyzés: ez a Súgóútmutató gépi fordítással készült. A gépi fordítások nem kontextusérzékenyek, és előfordulhat, hogy nem mindig felelnek meg teljesen a tartalom angol verziójának. Az eredeti angol verzió megtekintéséhez válassza az English lehetőséget a következő helyen: [Nyelv választása oldal].

TP0001927378

Okostelefon

Xperia 10 VII XQ-FE54/XQ-FE72

A készülék frissítése előtt

Az optimális teljesítmény biztosításához célszerű készülékén frissítenie a szoftvert a legújabb funkciók, fejlesztések és javítások beszerzéséhez. Ha szoftverfrissítés érhető el, az alábbi ikonok jelennek meg az állapotsorban.

-  (Rendszerfrissítés)
-  (alkalmazásfrissítés)

Kézzel is kereshet új frissítéseket.

Legkönnyebben vezeték nélkül telepíthet szoftverfrissítéseket a készülékéről.

A készülék frissítése előtt ügyeljen az alábbiakra:

- Győződjön meg arról, hogy elegendő szabad tárhellyel rendelkezik.
- Előfordulhat, hogy a rendszer- és alkalmazásfrissítések a jelen Súgóútmutatóban leírtaktól eltérően jelenítik meg a funkciókat. Az Android verzióját valószínűleg nem érinti a frissítés.

Új szoftver keresése

1. Keresse meg az alábbi elemet, és koppintson rá.
[Beállítások] > [Rendszer] > [Rendszerfrissítések]

Kapcsolódó témák

- [A készülék vezeték nélküli frissítése](#)
- [Beállítások menü](#)

Megjegyzés: ez a Súgóútmutató gépi fordítással készült. A gépi fordítások nem kontextusérzékenyek, és előfordulhat, hogy nem mindig felelnek meg teljesen a tartalom angol verziójának. Az eredeti angol verzió megtekintéséhez válassza az English lehetőséget a következő helyen: [Nyelv választása oldal].

TP0001876915

Okostelefon

Xperia 10 VII XQ-FE54/XQ-FE72

A készülék vezeték nélküli frissítése

A készülék vezeték nélküli frissítéséhez használhatja a Szoftverfrissítés alkalmazást. A mobilhálózaton keresztül letölthető frissítések a szolgáltatójától függenek. Az új szoftverek letöltéséhez ajánlott mobilhálózat helyett Wi-Fi hálózatot használni, így elkerülhetők az adatforgalmi költségek.

- 1 Keresse meg az alábbi elemet, és koppintson rá.
[Beállítások] > [Rendszer] > [Rendszerfrissítések]

- 2 Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Rendszerfrissítések automatikus letöltésének beállítása

1. Keresse meg az alábbi elemet, és koppintson rá.
[Beállítások] > [Rendszer] > [Rendszerfrissítések]
2. Koppintson az alábbiakra.
⋮ (Továbbiak) > [Beállítások] > [Automatikus rendszerfrissítés]
3. Jelölje ki a kívánt lehetőséget.

Az alkalmazások automatikus frissítésének engedélyezése vagy letiltása

1. Keresse meg az alábbi elemet, és koppintson rá.
[Beállítások] > [Rendszer] > [Rendszerfrissítések]
2. Koppintson az alábbiakra.
⋮ (Továbbiak) > [Beállítások] > [Alkalmazások automatikus frissítése]
3. Jelölje ki a kívánt lehetőséget.

Kapcsolódó témák

- [A készülék frissítése előtt](#)
- [Beállítások menü](#)

Megjegyzés: ez a Súgóútmutató gépi fordítással készült. A gépi fordítások nem kontextusérzékenyek, és előfordulhat, hogy nem mindig felelnek meg teljesen a tartalom angol verziójának. Az eredeti angol verzió megtekintéséhez válassza az English lehetőséget a következő helyen: [Nyelv választása oldal].

TP0001876689

Okostelefon

Xperia 10 VII XQ-FE54/XQ-FE72

Alkalmazásfrissítések

Ha az automatikus frissítési funkció engedélyezve van, a rendszer az Ön megkérdezése nélkül frissíti az alkalmazásokat, így előfordulhat, hogy a tudta nélkül nagy mennyiségű adatot tölt le. Az esetlegesen magas adatátviteli költségek elkerülése érdekében letilthatja az automatikus frissítéseket, vagy engedélyezheti az automatikus frissítéseket csak Wi-Fi kapcsolaton keresztül. Az alkalmazások automatikus frissítésének elkerüléséhez a Google Play-ben le kell tiltania az automatikus frissítési funkciót.

- 1 Keresse meg és kattintson az ikonra.**
 (Google Play)
- 2 Kattintson a fiók ikonra, majd keresse meg a beállítások menüben az alkalmazások automatikus frissítésének menüjét, és kattintson rá.**
- 3 Jelölje ki a kívánt lehetőséget.**

Kapcsolódó témák

- [Google-fiók beállítása a készüléken](#)

Megjegyzés: ez a Súgóútmutató gépi fordítással készült. A gépi fordítások nem kontextusérzékenyek, és előfordulhat, hogy nem mindig felelnek meg teljesen a tartalom angol verziójának. Az eredeti angol verzió megtekintéséhez válassza az English lehetőséget a következő helyen: [Nyelv választása oldal].

TP0001876790

A készülék újraindítása és visszaállítása

Ha készüléke nem válaszol, vagy nem indul el normál módon, kényszerítheti az újraindítását vagy a leállítását. Ekkor nem törlődnek sem a beállítások, sem a személyes adatok.

A készülék beállításait visszaállíthatja az eredeti gyári beállításokra. Időnként ez a megoldás segít, ha készüléke nem működik megfelelően, de a készülék visszaállítása előtt ne felejtse el biztonsági másolatot készíteni az adatokról, mert a visszaállítás minden adatot töröl a készülékről.

Ha a készülék nem kapcsol be, vagy Ön alaphelyzetbe szeretné állítani a készülék szoftverét, a készülék javításához használhatja az Xperia Companion szoftvert. Az Xperia Companion letöltésével és használatával kapcsolatos további információkért keressen az Xperia Companion szövegre a Sony vevőtámogatási webhelyén.

A készülék újraindítása

Megjegyzés

- Ha az akkumulátor töltöttségi szintje alacsony, a készülék újraindítása sikertelen lehet. Csatlakoztassa készülékét egy töltőhöz, és indítsa újra.

1. Nyomja meg egyszerre a hangerő növelése gombot és a bekapcsológombot.
2. A megnyíló menüben kattintson a következőkre.

[Újraindítás]

A készülék automatikusan újraindul.

A készülék újraindításának vagy leállításának kényszerítése

1. Nyomja meg hosszan egyidejűleg a bekapcsológombot és a hangerő növelése gombot, amíg a készülék rezegni nem kezd.
2. Attól függően, hogy a készülék újraindítását vagy leállítását szeretné kényszeríteni, végezze el alábbiakat.
 - Ha erőszakosan újra kívánja indítani a készüléket, engedje el a gombokat ezen a ponton. A készülék ekkor újraindul.
 - Ha a készüléket erőszakosan le kívánja kapcsolni, nyomja tovább a gombokat. Néhány másodperc múlva a készülék háromszor vibrál, és kikapcsol.

Tipp

- Ha a készülék nem kapcsol be, a készülék kényszerített újraindítása megoldhatja a problémát.

Gyári adatok visszaállítása

Megjegyzés

- A készülék maradandó károsodásának elkerülése érdekében ne szakítsa meg a gyári adatok visszaállítását.
- Készítsen biztonsági másolatot a készülék belső memóriájába mentett adatokról. Az alaphelyzetbe állítás minden adatot töröl a készülékről.

1. Keresse meg az alábbi elemet, és kattintson rá.
[Beállítások] > [Rendszer] > [Beállítások visszaállítása]
2. Kattintson az alábbiakra.
[Összes adat törlése (gyári beállítások visszaállítása)] > [Minden adat törlése]

3. Ha a rendszer kéri, a folytatáshoz rajzolja meg a feloldási mintát, vagy adja meg a képernyőzár-feloldási jelszót, illetve a PIN-kódot.
4. A megerősítéshez kattintson a következőkre.

[Minden adat törlése]

Tipp

- Készüléke a gyári adatok visszaállítása esetén sem áll vissza az Android korábbi verziójára.

Kapcsolódó témák

- [A készülék szoftverének javítása az Xperia Companion használatával](#)
- [Beállítások menü](#)

Megjegyzés: ez a Súgóútmutató gépi fordítással készült. A gépi fordítások nem kontextusérzékenyek, és előfordulhat, hogy nem mindig felelnek meg teljesen a tartalom angol verziójának. Az eredeti angol verzió megtekintéséhez válassza az English lehetőséget a következő helyen: [Nyelv választása oldal].

TP0002935403

5-070-614-32 Copyright 2025 Sony Corporation

A készülék szoftverének javítása az Xperia Companion használatával

Az Xperia Companion szoftver képes a készülék szoftverének kijavítására. Ha elfelejtené a képernyőzár-feloldási jelszót, PIN-kódot vagy mintát, az Xperia Companion alkalmazás eszközjavító funkcióját használva törölheti a biztonsági lehetőséget. A művelet elvégzéséhez meg kell adnia a Google-fiókja bejelentkezési adatait. A javítási funkció futtatásával a készülék szoftverét újratelepíti, és a folyamat során a személyes adatok törlődnek.

Ha úgy tűnik, hogy a készülék lefagyott, többször újraindul vagy egyáltalán nem indul az Xperia szoftver frissítése, szoftverjavítás vagy gyári adatok visszaállítása után, próbálja meg kikapcsolásra kényszeríteni a készüléket, majd újra bekapcsolni. Ha nem szűnik meg a probléma, kényszerítse a készülék leállítását, majd hajtsa végre a szoftver kijavítását.

Megjegyzés

- A szoftverjavítás végrehajtása előtt készítse elő Google-fiókja felhasználónevét és jelszavát. A biztonsági beállításoktól függően előfordulhat, hogy a szoftverjavítás befejezése után a készülék indításához meg kell adnia őket.

- 1 Ha az Xperia Companion nincs telepítve a számítógépre, keressen rá az Xperia Companion szövegre a Sony vevőtámogatási webhelyén, és töltsse le.
- 2 Nyissa meg az Xperia Companion szoftvert a számítógépen.
- 3 Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a szoftver újratelepítéséhez és a javítás befejezéséhez.

Kapcsolódó témák

- [A készülék újraindítása és visszaállítása](#)

Megjegyzés: ez a Súgóútmutató gépi fordítással készült. A gépi fordítások nem kontextusérzékenyek, és előfordulhat, hogy nem mindig felelnek meg teljesen a tartalom angol verziójának. Az eredeti angol verzió megtekintéséhez válassza az English lehetőséget a következő helyen: [Nyelv választása oldal].

TP0001876734

Az alkalmazások alaphelyzetbe állítása

Ha egy alkalmazás nem válaszol vagy problémákat okoz a készüléken, akkor alaphelyzetbe állíthatja, vagy törölheti az alkalmazás adatait. Az alkalmazásbeállítások visszaállítása nem töröl alkalmazásadatokat a készülékről.

1. Keresse meg az alábbi elemet, és koppintson rá.
[Beállítások] > [Alkalmazások]
2. Az Összes alkalmazás képernyő megjelenítéséhez koppintson az alábbiak egyikére.
[Összes alkalmazás megjelenítése] vagy [Összes alkalmazás]
3. Koppintson az alábbiakra.
⋮ (Továbbiak) > [Alapbeállítások] > [Visszaállítás]

Alkalmazásadatok törlése

1. Keresse meg az alábbi elemet, és koppintson rá.
[Beállítások] > [Alkalmazások]
2. Válasszon ki egy alkalmazást vagy szolgáltatást, majd koppintson rá az alábbiak szerint.
[Tárhely és gyorsítótár] > [Tárhely törlése] > [Törlés]

Az alkalmazás gyorsítótárának kiürítése

1. Keresse meg az alábbi elemet, és koppintson rá.
[Beállítások] > [Alkalmazások]
2. Válasszon ki egy alkalmazást vagy szolgáltatást, majd koppintson rá az alábbiak szerint.
[Tárhely és gyorsítótár] > [A gyorsítótár törlése]

Az alkalmazás alapbeállításának törlése

1. Keresse meg az alábbi elemet, és koppintson rá.
[Beállítások] > [Alkalmazások]
2. Válasszon ki egy alkalmazást vagy szolgáltatást, majd koppintson rá az alábbiak szerint.
[Megnyitás alapértelmezés szerint] > [Alapértelmezett beállítások törlése]

Megjegyzés

- Az alkalmazás adatainak, gyorsítótárának vagy alapbeállításának törlése nem minden alkalmazásnál és szolgáltatásnál érhető el.

Kapcsolódó témák

- [Beállítások menü](#)

Okostelefon

Xperia 10 VII XQ-FE54/XQ-FE72

A memóriaállapot megtekintése

A belső tárhely a letöltött vagy átvitt tartalom, valamint a személyes beállítások és adatok tárolására szolgál, és a normál használat következtében fokozatosan megtelik. Ha a készülék lassulni kezd, vagy az alkalmazások hirtelen leállnak, érdemes megfontolni a következőket.

- Zárja be a nem használt futó alkalmazásokat.
- Távolítsa el a letöltött, de nem használt alkalmazásokat.
- A belső memóriából vigye át a fényképeket, videókat és zenét a microSD kártyára, vagy tárolja egy Google szolgáltatással.

Megjegyzés

- Ha készüléke nem tudja olvasni a microSD kártya tartalmát, akkor lehet, hogy formáznia kell azt. Ügyeljen arra, hogy a kártya formázásakor az összes tartalom törlődik.

Tipp

- MicroSD kártyát külön vásárolhat.
- Ha microSD kártyát választ mentési helyként a Kamera alkalmazásban, akkor Video Speed Class 30 (V30) vagy gyorsabb microSD kártya használata javasolt.

A memóriaállapot megnézése

1. Keresse meg az alábbi elemet, és koppintson rá.
[Beállítások] > [Tárhely]

Kapcsolódó témák

- [Hely felszabadítása a belső tárhelyen](#)
- [Alkalmazások és szolgáltatások futásának leállítása](#)
- [Adatok szinkronizálása egy Google-fiók segítségével](#)
- [Tartalom átvitele microSD kártya használatával](#)
- [A microSD kártya formázása](#)
- [Beállítások menü](#)

Megjegyzés: ez a Súgóútmutató gépi fordítással készült. A gépi fordítások nem kontextusérzékenyek, és előfordulhat, hogy nem mindig felelnek meg teljesen a tartalom angol verziójának. Az eredeti angol verzió megtekintéséhez válassza az English lehetőséget a következő helyen: [Nyelv választása oldal].

TP0001876625

Okostelefon

Xperia 10 VII XQ-FE54/XQ-FE72

Hely felszabadítása a belső tárhelyen

Ha a készülék lassulni kezd, vagy alkalmazások váratlanul leállnak, hely felszabadítása a belső tárhelyen megoldhatja a problémát. Fájlok törlésével és a nem használt alkalmazások eltávolításával szabadítson fel helyet.

- 1 Keresse meg az alábbi elemet, és koppintson rá.**
[Beállítások] > [Tárhely]
- 2 Koppintson a következőkre.**
[Tárhely felszabadítása]
- 3 Töröljön mappákat vagy fájlokat, vagy távolítson el alkalmazásokat.**
 - A mappák vagy fájlok törléséhez válassza ki a belső tároló mappát, jelölje ki a törölni kívánt mappát vagy fájlt, koppintson a következő ikonra, majd törölje azt.
⋮ (Továbbiak)
 - Az alkalmazások eltávolításához válassza ki az alkalmazások mappát, koppintson a nem használt alkalmazás következő ikonjára, majd távolítsa el az alkalmazást.
⋮ (Továbbiak)

Tipp

- A tárolóhelyet felszabadíthatja, ha törli a fájlokat a Kukában. A következőképpen jelenítse meg a Kukát, majd jelölje ki a felesleges fájlokat, és törölje őket.
[Beállítások] > [Tárhely] > [Kuka]

Kapcsolódó témák

- [Beállítások menü](#)
- [A memóriaállapot megtekintése](#)

Megjegyzés: ez a Súgóútmutató gépi fordítással készült. A gépi fordítások nem kontextusérzékenyek, és előfordulhat, hogy nem mindig felelnek meg teljesen a tartalom angol verziójának. Az eredeti angol verzió megtekintéséhez válassza az English lehetőséget a következő helyen: [Nyelv választása oldal].

TP0002734134

Okostelefon

Xperia 10 VII XQ-FE54/XQ-FE72

Alkalmazások és szolgáltatások futásának leállítása

Ha a készülék vagy az alkalmazások teljesítménye leromlik, alkalmazások és szolgáltatások futásának leállításával javíthat a helyzeten.

- 1 Keresse meg az alábbi elemet, és koppintson rá.**
[Beállítások] > [Alkalmazások]
- 2 Válasszon ki egy alkalmazást vagy szolgáltatást, majd koppintson rá az alábbiak szerint.**
[Kényszerített leállítás] > [OK]

Kapcsolódó témák

- [Beállítások menü](#)
- [A memóriaállapot megtekintése](#)

Megjegyzés: ez a Súgóútmutató gépi fordítással készült. A gépi fordítások nem kontextusérzékenyek, és előfordulhat, hogy nem mindig felelnek meg teljesen a tartalom angol verziójának. Az eredeti angol verzió megtekintéséhez válassza az English lehetőséget a következő helyen: [Nyelv választása oldal].

TP0001877002

Okostelefon

Xperia 10 VII XQ-FE54/XQ-FE72

A microSD kártya formázása

Ha készüléke nem tudja olvasni a microSD kártya tartalmát, akkor készülékével meg kell formáznia a microSD kártyát.

- 1 Keresse meg az alábbi elemet, és koppintson rá.
[Beállítások] > [Tárhely] > [Ez az eszköz] > a microSD-kártya neve
- 2 Érintse meg az alábbiakat, majd a következő megerősítő párbeszédpanelen hajtsa végre a formázást.
⋮ (Továbbiak) > [Formázás]

Megjegyzés

- A microSD kártya formázásakor a rajta lévő összes adat törlődik. Először készítsen biztonsági másolatot a menteni kívánt összes adatról.

Kapcsolódó témák

- [Beállítások menü](#)

Megjegyzés: ez a Súgóútmutató gépi fordítással készült. A gépi fordítások nem kontextusérzékenyek, és előfordulhat, hogy nem mindig felelnek meg teljesen a tartalom angol verziójának. Az eredeti angol verzió megtekintéséhez válassza az English lehetőséget a következő helyen: [Nyelv választása oldal].

TP0001876798

Okostelefon

Xperia 10 VII XQ-FE54/XQ-FE72

Mobil adatkapcsolat

Ha szeretne hozzáférni az internethez mobil adatkapcsolattal, akkor ehhez megfelelő internetbeállításokra van szükség.

- A mobilhálózati beállítások beállításához keresse meg és koppintson rá a következők szerint, majd válasszon ki egy SIM-kártyát.
[Beállítások] > [Hálózat és internet] > [SIM-kártyák]
- Készüléke úgy van beállítva, hogy automatikusan csatlakozzon az internethez, ha olyan alkalmazást indít el, amelyhez internetkapcsolat szükséges. (A beállítás a hálózati szolgáltatótól függően eltérő lehet.)
Ha nem tud automatikusan csatlakozni az internethez, vagy ha a hálózati szolgáltató ezt javasolja, kövesse a hálózati szolgáltató által megadott, a hozzáférési pont internethez csatlakozásának beállítására szolgáló eljárást.
- A hozzáférési pont beállításához, ellenőrzéséhez vagy módosításához keresse meg és koppintson rá az alábbiak szerint.
[Beállítások] > [Hálózat és internet] > [SIM-kártyák]
Ezután válasszon ki egy SIM-kártyát, és koppintson a következőkre.
[Hozzáférési pontok nevei]

Kapcsolódó témák

- [Beállítások menü](#)

Megjegyzés: ez a Súgóútmutató gépi fordítással készült. A gépi fordítások nem kontextusérzékenyek, és előfordulhat, hogy nem mindig felelnek meg teljesen a tartalom angol verziójának. Az eredeti angol verzió megtekintéséhez válassza az English lehetőséget a következő helyen: [Nyelv választása oldal].

TP0001876843

Okostelefon

Xperia 10 VII XQ-FE54/XQ-FE72

A tethering funkció használata

A tethering funkció lehetővé teszi, hogy egy mobil eszközt, például egy okostelefont modemként használjon USB-kompatibilis eszközök, vezetékes-LAN-kábel-kompatibilis eszközök, vezeték nélküli-LAN (Wi-Fi)-kompatibilis eszközök vagy Bluetooth-kompatibilis eszközök internetkapcsolatához. A Wi-Fi tethering, az USB tethering, az Ethernet tethering és a Bluetooth tethering támogatott.

Megjegyzés

- A tethering funkció használatához kommunikációs szerződés szükséges.

A Wi-Fi tethering funkció használata

A készüléket vezeték nélküli LAN (Wi-Fi) hozzáférési pontként használhatja, hogy egyszerre több vezeték nélküli LAN-kompatibilis eszközt csatlakoztasson az internethez.

1. Koppintson az alábbiakra.
[Beállítások] > [Hálózat és internet] > [Hotspot és internetmegosztás]
2. Koppintson a következőkre.
[Hordozható hotspot]
Ezután koppintson a következő kapcsolóra a funkció aktiválásához.
[Wi-Fi-hotspot használata]

A Wi-Fi tethering beállítások módosítása

Megváltoztathatja a készülék alapértelmezett hálózati nevét (SSID), biztonsági rendszerét és jelszavát.

1. Koppintson az alábbiakra.
[Beállítások] > [Hálózat és internet] > [Hotspot és internetmegosztás]
2. Érintse meg az alábbiak szerint a beállítani kívánt Wi-Fi hálózat hálózati nevének (SSID) megadásához.
[Hordozható hotspot] > [Hotspot neve]
Ezután koppintson a következőkre.
[OK]
Az alapértelmezett beállítás az "Xperia_XXXXXX" (XXXX egy négyjegyű szám).
3. A biztonsági típus kiválasztásához koppintson a következőkre.
[Biztonság]
Ha szükséges, adja meg jelszavát.

Megjegyzés

- A jelszó alapértelmezés szerint véletlenszerűen van beállítva, de a jelszót tetszés szerint megváltoztathatja.
- Érintse meg az ikont a Wi-Fi tetheringgel kapcsolatos információkat tartalmazó QR-kód megjelenítéséhez.
 (QR-kód)
A QR-kód beolvasásával egyszerűen használhatja a Wi-Fi tetheringet.

USB tethering, Bluetooth tethering vagy Ethernet tethering használata

1. Koppintson az alábbiakra.

[Beállítások] > [Hálózat és internet] > [Hotspot és internetmegosztás]

2. Csatlakoztassa a készüléket egy kompatibilis eszközhöz

- Az USB tetheringhez csatlakoztassa a készüléket egy USB Type-C kábelrel a számítógéphez.
- A Bluetooth-kötegeléshez először párosítsa a készüléket a Bluetooth-eszközzel. Ezután állítsa be a Bluetooth-eszközön a készülékhez való kapcsolódási módot. A Bluetooth-eszköztől történő műveletekhez olvassa el a Bluetooth-eszköz használati útmutatóját.
- Az Ethernet tetheringhez csatlakoztassa a készüléket egy USB-LAN adapter és egy vezetékes LAN-kábel segítségével egy számítógéphez vagy más eszközhöz.

3. Érintse meg az alábbi kapcsolók egyikét a tethering funkció engedélyezéséhez.

[USB-megosztás] / [Bluetooth megosztása] / [Ethernet megosztása]

Tipp

- Az USB tetheringhez a következő operációs rendszerek (OS) szükségesek.
 - Microsoft® Windows® 11

Kapcsolódó témák

- [Beállítások menü](#)

Megjegyzés: ez a Súgóútmutató gépi fordítással készült. A gépi fordítások nem kontextusérzékenyek, és előfordulhat, hogy nem mindig felelnek meg teljesen a tartalom angol verziójának. Az eredeti angol verzió megtekintéséhez válassza az English lehetőséget a következő helyen: [Nyelv választása oldal].

TP1002013684

5-070-614-32 Copyright 2025 Sony Corporation

Az adathasználat szabályozása

Nyomon követheti, hogy egy adott időszak alatt mennyi adatot továbbított a készülékére és a készülékéről a mobiladat- vagy Wi-Fi-kapcsolaton keresztül. Megnézheti például az egyes alkalmazások által használt adatok mennyiségét. A mobil adatkapcsolattal átvitt adatok esetében adathasználati figyelmeztetéseket és korlátozásokat is beállíthat a további díjak elkerülése érdekében.

Az adathasználat csökkentése

1. Keresse meg az alábbi elemet, és koppintson rá.
[Beállítások] > [Hálózat és internet] > [Adatforgalom-csökkentő]
2. A funkció engedélyezéséhez koppintson a kapcsolóra.

Adathasználati figyelmeztetés vagy mobilhálózati adatkorlát beállítása

1. Kapcsolja be a mobil adatforgalmat.
2. Keresse meg és koppintson az alábbiak szerint, majd koppintson a beállítani kívánt SIM-kártya nevére.
[Beállítások] > [Hálózat és internet] > [SIM-kártyák]
3. Koppintson a következőkre.
[Adatfigyelmeztetés és -korlát]
4. Járjon el az alábbiak szerint, ha adathasználati figyelmeztetést vagy adatkorlátot akar beállítani.
 - Az adathasználatra vonatkozó figyelmeztetés beállításához koppintson a következő kapcsolóra a funkció engedélyezéséhez.
[Forgalmi figyelmeztetés beáll.]
Ezután koppintson a következőkre a figyelmeztetés szintjének módosításához.
[Adatforgalmi figyelmeztetés]
 - A mobiladat-korlátozás beállításához koppintson a következő kapcsolóra a funkció engedélyezéséhez.
[Adatkorlát beállítása]
Ezután koppintson a következő beállításra az adathasználati korlát módosításához.
[Adatforgalmi korlátozás]

Tipp

- Beállíthatja, hogy milyen dátummal kezdődjön újra a használati időszak. Érintse meg a következőt a visszaállítási dátum beállításához.
[Adatfigyelmeztetés és -korlát]: [Mobiladat-használati ciklus]

Megjegyzés

- Amikor a mobilhálózati adatok mennyisége eléri a beállított szintet, a készülék mobil adatforgalma automatikusan kikapcsol.

Az adathasználat ellenőrzése

1. Keresse meg az alábbi elemet, és koppintson rá.
[Beállítások] > [Hálózat és internet]
2. Járjon el az alábbiak szerint, ha ellenőrizni akarja a mobil adathasználatot vagy a Wi-Fi adathasználatot.

- A mobiladat-felhasználás ellenőrzéséhez koppintson a következőkre.
[SIM-kártyák]
Ezután koppintson az ellenőrizni kívánt SIM-kártya nevére, majd a következőkre.
[Alkalmazás adathasználata]
- A Wi-Fi adathasználat ellenőrzéséhez koppintson a következőkre.
[Internet] > [Nem szolgáltatói adathasználat]

Az egyes alkalmazások adathasználatának szabályozása

1. Keresse meg az alábbi elemet, és koppintson rá.
[Beállítások] > [Alkalmazások]
2. Koppintson a vezérelni kívánt alkalmazásra, majd a következőkre.
[Mobiladat-forgalom] vagy [Adathasználat – Wi-Fi]
3. Módosítsa kívánsága szerint az opciókat.

Megjegyzés

- Az egyes alkalmazások teljesítménye változhat, ha módosítja a kapcsolódó adathasználati beállításokat.

Kapcsolódó témák

- [Beállítások menü](#)

Megjegyzés: ez a Súlyútmutató gépi fordítással készült. A gépi fordítások nem kontextusérzékenyek, és előfordulhat, hogy nem mindig felelnek meg teljesen a tartalom angol verziójának. Az eredeti angol verzió megtekintéséhez válassza az English lehetőséget a következő helyen: [Nyelv választása oldal].

TP0002935400

5-070-614-32 Copyright 2025 Sony Corporation

A Bluetooth funkció be- vagy kikapcsolása

A Bluetooth funkcióval fájlokat küldhet más Bluetooth-kompatibilis eszközökre, vagy csatlakozhat kihangosító eszközökhöz. A Bluetooth-kapcsolatok körülbelül 10 m-es távolságon belül jobban működnek, és nem lehetnek közöttük szilárd tárgyak. A párosítás szükséges más Bluetooth-eszközökhöz való csatlakozáshoz.

- 1 Keresse meg az alábbi elemet, és koppintson rá.**
[Beállítások] > [Eszközkapcsolat] > [Kapcsolati beállítások] > [Bluetooth]
- 2 A funkció engedélyezéséhez vagy letiltásához koppintson a kapcsolóra.**
[Bluetooth használata]

Tipp

- A Gyors beállítások panelen is be- és kikapcsolhatja a Bluetooth funkciót.

Megjegyzés

- A készülék nem tud vezeték nélkül csatlakozni minden típusú Bluetooth-eszközhöz. A Sony nem garantálja, hogy minden Bluetooth-eszköz kompatibilis az Ön készülékével.
- A Bluetooth-kommunikáció védelme érdekében a készülék támogatja a Bluetooth-szabványoknak megfelelő biztonsági funkciót. A biztonság azonban a beállításoktól stb. függően elégtelen lehet. A Bluetooth funkció használatakor ügyeljen a biztonsági kockázatokra.
- Felhívjuk figyelmét, hogy a Sony nem vállal felelősséget a Bluetooth-kapcsolaton keresztül történő kommunikáció során esetlegesen bekövetkező adatszivárgásért.

Kapcsolódó témák

- [Párosítás egy másik Bluetooth-eszközzel](#)
- [Beállítások menü](#)
- [A készülék elnevezése](#)
- [Adatok küldése és fogadása Bluetooth technológiával](#)

Megjegyzés: ez a Súgóútmutató gépi fordítással készült. A gépi fordítások nem kontextusérzékenyek, és előfordulhat, hogy nem mindig felelnek meg teljesen a tartalom angol verziójának. Az eredeti angol verzió megtekintéséhez válassza az English lehetőséget a következő helyen: [Nyelv választása oldal].

TP0001876916

Okostelefon

Xperia 10 VII XQ-FE54/XQ-FE72

A készülék elnevezése

A készüléket tetszés szerint elnevezheti. Ez a név más eszközök számára azután jelenik meg, hogy bekapcsolta a Bluetooth funkciót, és a készüléket láthatóvá tette.

- 1 Keresse meg az alábbi elemet, és koppintson rá.**
[Beállítások] > [Eszközkapcsolat] > [Új eszköz párosítása] > [Eszköz neve]
- 2 Adja meg készüléke nevét.**
- 3 Koppintson a következőkre.**
[Átnevezés]

Kapcsolódó témák

- [A Bluetooth funkció be- vagy kikapcsolása](#)
- [Beállítások menü](#)

Megjegyzés: ez a Súgóútmutató gépi fordítással készült. A gépi fordítások nem kontextusérzékenyek, és előfordulhat, hogy nem mindig felelnek meg teljesen a tartalom angol verziójának. Az eredeti angol verzió megtekintéséhez válassza az English lehetőséget a következő helyen: [Nyelv választása oldal].

TP0001877010

Párosítás egy másik Bluetooth-eszkővel

A párosítás ahhoz kell, hogy készülékét másik Bluetooth-eszközhöz csatlakoztassa.

Ha korábban már párosította a készüléket egy másik Bluetooth-eszkővel, a készülék megjegyzi a párosítást.

Győződjön meg róla, hogy a párosítani kívánt eszközön aktiválva van a Bluetooth funkció, és az látható más Bluetooth-eszközök számára.

- 1 Keresse meg az alábbi elemet, és koppintson rá.**
[Beállítások] > [Eszközkapcsolat] > [Új eszköz párosítása]

Megjelenik az elérhető Bluetooth-eszközök listája.
- 2 Koppintson a Bluetooth-eszkőre, amellyel párosítani szeretne.**

A készülék egy másik Bluetooth-eszközhöz való csatlakoztatása

- Keresse meg az alábbi elemet, és koppintson rá.
[Beállítások] > [Eszközkapcsolat]
- Koppintson a Bluetooth-eszköz nevére, amelyhez csatlakozni szeretne a következők alatt.
[Mentett eszközök]

Bluetooth-eszköz párosításának megszüntetése

- Keresse meg az alábbi elemet, és koppintson rá.
[Beállítások] > [Eszközkapcsolat]
- Keresse meg a következő beállítást.
[Mentett eszközök]
Ezután koppintson a párosítás megszüntetéséhez a készülék neve melletti ikonra.
 (Beállítások)
- Koppintson az alábbiakra.
[Elfelejt] > [Eszköz elfelejtése]

Megjegyzés

- Egyes Bluetooth-eszközök, például a legtöbb Bluetooth-fejhallgató esetében a párosítás és a másik eszközzel való kapcsolódás is szükséges.

Kapcsolódó témák

- [A Bluetooth funkció be- vagy kikapcsolása](#)
- [Beállítások menü](#)
- [A készülék elnevezése](#)

- [Adatok küldése és fogadása Bluetooth technológiával](#)

Megjegyzés: ez a Súgóútmutató gépi fordítással készült. A gépi fordítások nem kontextusérzékenyek, és előfordulhat, hogy nem mindig felelnek meg teljesen a tartalom angol verziójának. Az eredeti angol verzió megtekintéséhez válassza az English lehetőséget a következő helyen: [Nyelv választása oldal].

TP0001876884

5-070-614-32 Copyright 2025 Sony Corporation

Adatok küldése és fogadása Bluetooth technológiával

A Bluetooth technológia segítségével adatokat oszthat meg más Bluetooth-kompatibilis eszközökkel, például telefonokkal vagy számítógépekkel.

Győződjön meg róla, hogy a Bluetooth funkció be van kapcsolva, és a készülék látható más Bluetooth-eszközök számára.

Adatküldés Bluetooth technológiával

1. Nyissa meg az elküldeni kívánt adatokat tartalmazó alkalmazást.
2. Érintse meg és tartsa lenyomva vagy nyissa meg az adatokat, majd koppintson az ikonra.

 (Megosztás)

3. Válassza ki a következőket, majd koppintson a fogadó eszköz nevére.

[Bluetooth]

Kapcsolja be a Bluetooth funkciót, ha kéri.

Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a művelet befejezéséhez.

Adatfogadás Bluetooth technológiával

1. Küldje el a készülékre az adatokat a küldő eszközről.
2. Amikor értesítést kap egy, a készülékére érkező fájlról, a képernyő tetejéről húzza lefelé a lapot, és a fájlátvitel elfogadásához koppintson az értesítésre.
3. Érintse meg a következőt a fájlátvitel elindításához.

[Fogadás]

Az átvitel előrehaladásának megtekintéséhez húzza lefelé a képernyő tetejéről.

Tipp

- A fogadott adatok megerősítéséhez húzza lefelé a képernyő tetejéről, koppintson a fogadott adatok értesítésére, majd koppintson a megjeleníteni kívánt adatokra.
- A Bluetooth-kapcsolaton keresztül fogadott fájlok a Files alkalmazás Letöltések mappájába kerülnek.

Kapcsolódó témák

- [A Bluetooth funkció be- vagy kikapcsolása](#)
- [Beállítások menü](#)
- [A készülék elnevezése](#)
- [Párosítás egy másik Bluetooth-eszközzel](#)

Megjegyzés: ez a Súgóútmutató gépi fordítással készült. A gépi fordítások nem kontextusérzékenyek, és előfordulhat, hogy nem mindig felelnek meg teljesen a tartalom angol verziójának. Az eredeti angol verzió megtekintéséhez válassza az English lehetőséget a következő helyen: [Nyelv választása oldal].

TP1002013685

Okostelefon

Xperia 10 VII XQ-FE54/XQ-FE72

NFC (Near Field Communication)

Az NFC vezeték nélküli technológia, amelynek hatótávolsága legfeljebb 1 cm, ezért az adatokat megosztó eszközöket közel kell tartani egymáshoz.

Az NFC-érzékelési terület a készülék hátlapján található. Tartsa készülékét közel egy másik eszközhöz vagy egy NFC-olvasóhoz, hogy az N-jelük érintkezzen. Ellenőrizze, hogy mindkét eszközön be van-e kapcsolva az NFC funkció.

Megjegyzés

- Egyes alkalmazásokat használva néhány NFC-funkció akkor is engedélyezhető, amikor a készülék ki van kapcsolva. Ne feledje, hogy nem minden készülék támogatja ezt a funkciót.

Az NFC funkció be- vagy kikapcsolása

1. Keresse meg az alábbi elemet, és koppintson rá.
[Beállítások] > [Eszközkapcsolat] > [Kapcsolati beállítások] > [NFC]
2. A funkció engedélyezéséhez vagy letiltásához koppintson a kapcsolóra.
[Az NFC használata]

Megjegyzés

- Előfordulhat, hogy a kapcsolathoz mindkét eszközön aktiválni kell a Wi-Fi vagy a Bluetooth funkciót.

Tipp

- A készüléket más, Sony által gyártott NFC-kompatibilis eszközökhöz, például hangszóróhoz vagy fejhallgatóhoz is csatlakoztathatja. Az ilyen típusú kapcsolatok létrehozásához a kompatibilis eszköz használati útmutatójában talál további információkat.

Kapcsolódó témák

- [A készülék részeinek nevei](#)
- [A Bluetooth funkció be- vagy kikapcsolása](#)
- [Beállítások menü](#)

Megjegyzés: ez a Súgóútmutató gépi fordítással készült. A gépi fordítások nem kontextusérzékenyek, és előfordulhat, hogy nem mindig felelnek meg teljesen a tartalom angol verziójának. Az eredeti angol verzió megtekintéséhez válassza az English lehetőséget a következő helyen: [Nyelv választása oldal].

TP0001876861

Okostelefon

Xperia 10 VII XQ-FE54/XQ-FE72

A készülék használata pénztárcaként

A készülék pénztárcaként használható a fizetéshez anélkül, hogy elő kellene vennie a valóságos pénztárcáját, és egy helyről kezelheti vele az összes fizetési szolgáltatást. Fizetéskor először be kell kapcsolnia az NFC funkciót, mielőtt a készüléket a kártyaolvasóhoz érintené.

- 1 Győződjön meg arról, hogy az NFC be van kapcsolva a készüléken.
- 2 Keresse meg az alábbi elemet, és koppintson rá.
[Beállítások] > [Eszközkapcsolat] > [Kapcsolati beállítások] > [NFC] > [Érintkezésmentes fizetések]
- 3 Válassza ki az alapértelmezett pénztárca alkalmazást.

Megjegyzés

- Előfordulhat, hogy a mobiltelefonos fizetési szolgáltatások még nem érhetők el az Ön országában vagy régiójában.

Kapcsolódó témák

- [NFC \(Near Field Communication\)](#)
- [Beállítások menü](#)

Megjegyzés: ez a Súgóútmutató gépi fordítással készült. A gépi fordítások nem kontextusérzékenyek, és előfordulhat, hogy nem mindig felelnek meg teljesen a tartalom angol verziójának. Az eredeti angol verzió megtekintéséhez válassza az English lehetőséget a következő helyen: [Nyelv választása oldal].

TP0001876629

A készülék képernyőjének vezeték nélküli tükrözése tévékészüléken

Ha tévéje vagy más nagyméretű megjelenítője támogatja a tükrözést, akkor kábelcsatlakozás használata nélkül tekintheti meg készüléke tartalmát a tévén vagy a megjelenítőn.

A készülék képernyőjének tükrözése támogatott tévékészüléken

A képernyőtükrözés funkcióval kábeles kapcsolat nélkül is tükrözheti a készülék képernyőjét egy TV-n vagy más nagyméretű kijelzőn.

A Wi-Fi Direct® technológiának köszönhetően vezeték nélküli kapcsolat hozható létre a két készülék között, így foteljében kényelmesen hátradőlve nézegetheti kedvenc fényképeit. Ez a funkció használható a készülékén tárolt zeneszámok meghallgatására a tévé hangszóróján keresztül.

- 1. A tévén:** A képernyőtükrözés bekapcsolásához kövesse a tévé használati útmutatójának utasításait.
- 2. A készüléken:** Keresse meg az alábbi elemet, és koppintson rá.
[Beállítások] > [Eszközkapcsolat] > [Kapcsolati beállítások] > [Képernyőtükrözés]
- 3.** Koppintson a következőkre.
[Indítás]
- 4.** Koppintson a következőkre, és válasszon ki egy eszközt.
[OK]

A képernyőtükrözés leállítása az eszközök között

- 1.** Keresse meg az alábbi elemet, és koppintson rá.
[Beállítások] > [Eszközkapcsolat] > [Kapcsolati beállítások] > [Képernyőtükrözés]
- 2.** Koppintson az alábbiakra.
[Leválasztás] > [OK]

Megjegyzés

- Ez a funkció a képernyőtükrözést támogató tévékészülékekkel használható.
- A képernyőtükrözés használatakor ne takarja le a készülék Wi-Fi antennájának területét.
- A képernyőtükrözés használatakor a képminőséget néha negatívan befolyásolhatja, ha más Wi-Fi hálózatok interferenciája van.

Tipp

- A képernyőtükrözést a készülék állapotsorán látható értesítésre koppintva is leállíthatja. Húzza lefelé a képernyő tetejéről, majd koppintson a következők szerint.
▼ (Bővebben) > [Leválasztás] > [OK]

A készülék képernyőjének tükrözése tévékészüléken Chromecast-kompatibilis alkalmazások használata közben

A készülék képernyőjét tükrözheti tévékészüléken Chromecast-kompatibilis alkalmazások, például a YouTube használata közben.

Koppintson a Cast (Tartalomátküldés) gombra az alkalmazás képernyőjén, majd válassza ki a tévét, amelyen a készülék képernyőjét tükrözni kívánja. Ellenőrizze, hogy készüléke és tévéje ugyanahhoz a Wi-Fi-hálózathoz csatlakozik-e.

További információkért látogasson el a Chromecast beépített súgójára az alábbi URL-címen.

support.google.com/

Tipp

- A használt alkalmazástól függően előfordulhat, hogy ugyanazzal a Google-fiókkal kell bejelentkeznie a tévén az alkalmazásba, amelyet a készülékén használ.

Kapcsolódó témák

- [A készülék részeinek nevei](#)
- [Beállítások menü](#)

Megjegyzés: ez a Súgóútmutató gépi fordítással készült. A gépi fordítások nem kontextusérzékenyek, és előfordulhat, hogy nem mindig felelnek meg teljesen a tartalom angol verziójának. Az eredeti angol verzió megtekintéséhez válassza az English lehetőséget a következő helyen: [Nyelv választása oldal].

TP1000431774


5-070-614-32 Copyright 2025 Sony Corporation

Okostelefon

Xperia 10 VII XQ-FE54/XQ-FE72

A készülék csatlakoztatása USB-eszközökhöz

Megadhatja az USB-beállításokat az eszközhöz csatlakoztatott számítógépnek vagy USB-eszköznek megfelelően. USB-állomásadaptert használva csatlakoztathatja a készülékét USB-eszközökhöz, többek között USB-háttértárakhoz, fejhallgatókhoz, játékkonzolokhoz, USB-billentyűzetekhez és USB-egerekhez.

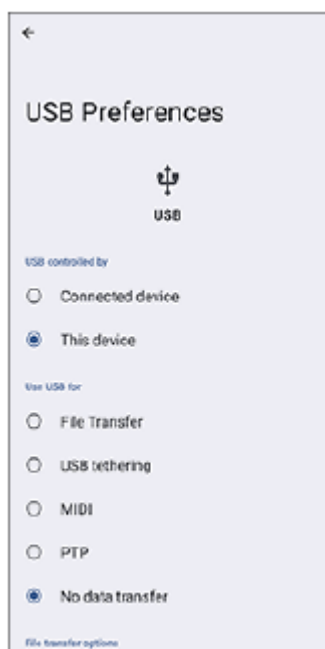

- 1 USB-kábelt használva csatlakoztassa készülékét az USB-eszközhöz.
- 2 Lapozzunk lefelé a képernyő tetejéről az értesítési panel megnyitásához, majd koppintsunk az USB-csatlakozás beállítása értesítésre.
- 3 Koppintson a következőkre, majd válasszon ki egy lehetőséget.
[Koppintson a további beállítások megjelenítéséhez.]

Tipp

- Az USB-beállításokat is beállíthatja az alábbiak szerint keresve és koppintva.
[Beállítások] > [Eszözkapcsolat] > [USB]

USB-beállítások

- **Az USB-t vezérli:** Kiválaszthatja, hogy melyik eszköz vezérli a másikat, a készülék vagy az USB-kapcsolattal csatlakoztatott eszköz.
- **USB használata a következő célra:** Kiválaszthatja az USB-kapcsolat célját.
 - **Fájltvitel:** Kezelheti a fájlokat vagy frissítheti a készülék szoftverét. Ez az opció Microsoft® Windows® számítógépek esetén használható. A töltés alapértelmezés szerint engedélyezve van.
 - **USB-internetmegosztás:** Készüléke internetmegosztó eszközként működhet.
 - **MIDI:** Készüléke MIDI bemenetként szolgálhat a hangszeralkalmazásokhoz.

- **PTP:** A készüléket kameraként fogja felismerni. Csak fényképeket és videókat tud átküldeni.
- **Nincs adatátvitel:** Csak töltsse fel a készüléket a következő beállítással.
[Az USB-t vezérli:]: [Ez az eszköz]
A következő beállítással használhatja készülékét tápegységként és töltheti a másik csatlakoztatott készüléket.
[Az USB-t vezérli:]: [Csatlakoztatott eszköz]

- **Fájlbátviteli lehetőségek**

- **Videók konvertálása AVC formátumra:** A videókat a készülék AVC formátumba konvertálja, úgy továbbítja a csatlakoztatott eszközre.

Megjegyzés

- A Sony nem garantálja, hogy készüléke minden USB-eszközt támogat.
- A készülék zárósapka nélküli USB-porttal rendelkezik. Ha a készüléket víz érte, szárítsa ki teljesen a portot, mielőtt USB-kábelt csatlakoztatna hozzá.

Kapcsolódó témák

- [Beállítások menü](#)

Megjegyzés: ez a Sűgűtmutató gépi fordítással készűlt. A gépi fordítások nem kontextusérzékenyek, és előfordulhat, hogy nem mindig felelnek meg teljesen a tartalom angol verziójának. Az eredeti angol verzió megtekintéséhez válassza az English lehetőséget a következő helyen: [Nyelv választása oldal].

TP0001876868

5-070-614-32 Copyright 2025 Sony Corporation

Okostelefon

Xperia 10 VII XQ-FE54/XQ-FE72

Készüléke védelmének biztosítása

Készülékén használhatók olyan biztonsági lehetőségek, amelyek erősen ajánlottak arra az esetre, ha elvesztené vagy ellopják a készüléket.

A készülék védelme több módon is lehetséges, ezek az alábbiak.

Keresse meg és koppintson az alábbiak szerint, majd koppintson a módosítani kívánt beállításra.

[Beállítások] > [Biztonság]

- [Képernyőzár]: Beállíthat egy biztonsági módszert a képernyő feloldásához.
- [Ujjlenyomat-kezelő]: A készülék zárolásának feloldására vagy hitelesítési célokra szolgáló biztonsági módszerként regisztrálhatja az ujjlenyomatát.
- [További biztonsági beállítások] > [Eszköz szolgáltatófüggése]: Beállíthatja a PIN-kód megadását, amikor SIM-kártyát használ a készüléken.

További információkért látogasson el a következő URL-címre.

support.google.com/android/

Megjegyzés

- Amikor egy biztonsági lehetőséget használ készüléke védelméhez, fontos, hogy ne felejtse el a beállításkor megadott részleteket.

Kapcsolódó témák

- [Beállítások menü](#)
- [Elveszett készülék megkeresése, zárolása és tartalmának törlése](#)

Megjegyzés: ez a Súgóútmutató gépi fordítással készült. A gépi fordítások nem kontextusérzékenyek, és előfordulhat, hogy nem mindig felelnek meg teljesen a tartalom angol verziójának. Az eredeti angol verzió megtekintéséhez válassza az English lehetőséget a következő helyen: [Nyelv választása oldal].

TP0001876832

Okostelefon

Xperia 10 VII XQ-FE54/XQ-FE72

Készüléke IMEI-számainak megkeresése

Készüléke IMEI-számként ismert egyedi azonosítószámmal rendelkezik. Az azonosítószámmat célszerű lejegyezni. Szüksége lehet rájuk, ha ellopják a készülékét, illetve amikor kapcsolatba lép a terméktámogatással.

Az IMEI-számok megkeresése a tárcsázó használatával

1. Keresse meg és koppintson az ikonra.

 (telefon)

2. Koppintson az ikonra.


 (tárcsalap)

3. Írja be a következőket a tárcsázóba.

*#06#

Az IMEI-számok automatikusan megjelennek.

Az IMEI-számok megkeresése a tálcán

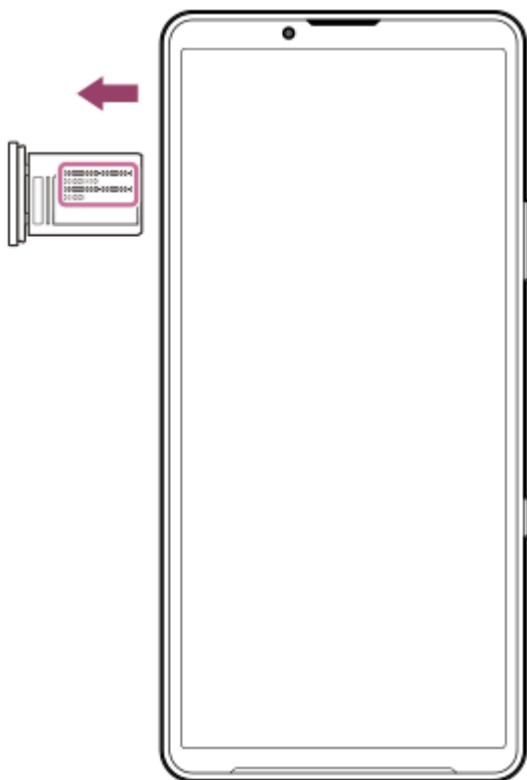

1. Húzza ki a tálcát.

Az IMEI-számok a tálcá hátulján láthatók.

Kapcsolódó témák

- [Készüléke védelmének biztosítása](#)

Megjegyzés: ez a Súgóútmutató gépi fordítással készült. A gépi fordítások nem kontextusérzékenyek, és előfordulhat, hogy nem mindig felelnek meg teljesen a tartalom angol verziójának. Az eredeti angol verzió megtekintéséhez válassza az English lehetőséget a következő helyen: [Nyelv választása oldal].

Okostelefon

Xperia 10 VII XQ-FE54/XQ-FE72

Elveszett készülék megkeresése, zárolása és tartalmának törlése

A Google egy „Készülékkereső” nevű helyalapú, webes biztonsági szolgáltatást nyújt. Egy Google-fiókba való bejelentkezését követően a „Készülékkereső” szolgáltatás alapértelmezés szerint be van kapcsolva. Ha készülékét elveszíti, a „Készülékkereső” szolgáltatással megkeresheti, zárolhatja, vagy törölheti a tartalmát. További információkért látogasson el a következő URL-címre.

support.google.com/android/

Megjegyzés: ez a Súgóútmutató gépi fordítással készült. A gépi fordítások nem kontextusérzékenyek, és előfordulhat, hogy nem mindig felelnek meg teljesen a tartalom angol verziójának. Az eredeti angol verzió megtekintéséhez válassza az English lehetőséget a következő helyen: [Nyelv választása oldal].

TP0001876872

5-070-614-32 Copyright 2025 Sony Corporation

Okostelefon

Xperia 10 VII XQ-FE54/XQ-FE72

Erről a Súgóútmutatóról

Ez a súgó a következő modellhez és szoftververzióhoz készült.

Modell neve: Xperia 10 VII

Szoftver verzió: Android 15

Ha nem biztos a készülékén futó szoftver verziójában, a Beállítások menüben ellenőrizheti azt.

Az Android általános funkcióiról és beállításairól (például az Android alapbeállításairól, a Wi-Fi beállításairól, a kezdőképernyő beállításairól, a tartalomátvitelről, az alkalmazásfiók navigációjáról, az értesítésekről és más Google-alkalmazási funkciókról) a következő URL-címen talál információkat.

support.google.com/android/

Megjegyzés

- A rendszer- és alkalmazásfrissítések a készülék funkcióit a jelen súgóban leírtaktól eltérő módon is megjeleníthetik. Az Android verzióját valószínűleg nem érinti a frissítés.
- Az ebben a súgóban mintaképként használt képek csak illusztrációk, nem ezzel az eszközzel készültek.

A készülék aktuális szoftververziójának és modellnevének ellenőrzése

Keresse meg az alábbi elemet, és koppintson rá.

[Beállítások] > [A telefonról]

A szoftver aktuális verziója a következők alatt jelenik meg.

[Buildszám]

Az aktuális modell neve a következők alatt jelenik meg.

[Modell]

Szolgáltatásokra és funkciókra vonatkozó korlátozások

Előfordulhat, hogy a jelen Súgóútmutatóban ismertetett szolgáltatások és funkciók bizonyos országokban vagy régiókban, illetve bizonyos hálózatok vagy hálózatüzemeltetők által nem támogatottak. A nemzetközi GSM-segélyhívószám mindig használható az összes országban/régióban, illetve hálózaton és szolgáltató által, feltéve, hogy a készülék mobilhálózathoz csatlakozik. Kérjük, forduljon a hálózatüzemeltetőhöz az egyes funkciók és szolgáltatások elérhetősége, illetve az elérhetőségükkel vagy használatukkal kapcsolatban esetleg felmerülő további költségek ügyében.

Az útmutatóban ismertetett egyes szolgáltatások és alkalmazások használatához internetkapcsolatra lehet szükség. Ha készülékével csatlakozik az internethez, a szolgáltató adatátviteli díjakat számíthat fel. További információért forduljon a vezetékek nélküli hálózat üzemeltetőjéhez.

Kapcsolódó témák

- [A készülék frissítése előtt](#)
- [A készülék vezetékek nélküli frissítése](#)
- [Beállítások menü](#)

Megjegyzés: ez a Súgóútmutató gépi fordítással készült. A gépi fordítások nem kontextusérzékenyek, és előfordulhat, hogy nem mindig felelnek meg teljesen a tartalom angol verziójának. Az eredeti angol verzió megtekintéséhez válassza az English lehetőséget a következő helyen: [Nyelv választása oldal].

Kisegítő lehetőségek beállításai

Az Android számos hozzáférhetőségi funkciót biztosít.

1. Keresse meg és koppintson az alábbiak szerint a hozzáférhetőségi funkciókat.

[Beállítások] > [Kisegítő lehetőségek]

Ez a témakör a következő funkciókat mutatja be.

- [Voice Access]
- [Élő feliratozás]
- [Hang korrigálása] ([Monó hang], [Hangegyensúly])
- [Kisegítő lehetőségek gyorsparancsai]

Hang-hozzáférés

A Voice Access lehetővé teszi a készülék kéz nélküli vezérlését. Használja a hangparancsokat alkalmazások megnyitásához, gombok megérintéséhez, a képernyő görgetéséhez, szöveg beírásához és még sok máshoz. A Voice Access jelenleg csak angol, francia, olasz, német és spanyol nyelven érhető el.

A Hanghozzáférés engedélyezéséhez keresse meg és koppintson rá a következők szerint.

[Beállítások] > [Kisegítő lehetőségek] > [Voice Access] > [Voice Access]

Ezután koppintson a következő kapcsolóra, és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

[Hangos hozzáférés használata]

Élő feliratozás

A Live Caption érzékeli a készülék beszédét, és automatikusan generálja a feliratokat.

Az Élő felirat engedélyezéséhez keresse meg és koppintson rá a következők szerint.

[Beállítások] > [Kisegítő lehetőségek] > [Élő feliratozás]

Ezután koppintson a következő kapcsolóra.

[Élő felirat használata]

Hang korrigálása

Beállíthatja a hangot mono hangra, vagy beállíthatja a bal vagy jobb hangegyensúlyt.

A hangbeállítások módosításához keresse meg és koppintson rá a következők szerint.

[Beállítások] > [Kisegítő lehetőségek] > [Hang korrigálása]

A Mono hang engedélyezéséhez koppintson a következő kapcsolóra.

[Monó hang]

A hangegyensúly beállításához húzza a csúszkát a kívánt beállításhoz.

Kisegítő lehetőségek gyorsparancsai

A hozzáférési parancsikonokat a zárolási képernyőről a hangerőgomb mindkét oldalának megnyomásával indíthatja el.

Rendelje hozzá a kívánt hozzáférhetőségi beállításokat a hangerőgombhoz, és kapcsolja be a következőket.

[Engedélyezés a lezárási képernyőn]

A hozzáférhetőségi beállítások gyorsbillentyűinek a záróképernyőről történő bekapcsolásának engedélyezéséhez keresse meg és koppintson rá az alábbiak szerint.

[Beállítások] > [Kisegítő lehetőségek] > [Kisegítő lehetőségek gyorsparancsai]

Ezután koppintson a következő kapcsolóra.

[Engedélyezés a lezárási képernyőn]

A parancsikonok bekapcsolásához a zárolási képernyőről tartsa lenyomva a hangerőgomb mindkét oldalát néhány másodpercig.

Az alább felsorolt egyéb funkciókat a következő URL-címen találja.

support.google.com/accessibility/android

- [TalkBack]
- [Megjelenítési méret és szöveg] ([Betűméret])
- [Szín és mozgás] ([Színkorrekció], [Sötét téma])
- [Extrasötét]
- [Nagyítás]

Kapcsolódó témák

- [Beállítások menü](#)

Megjegyzés: ez a Súlyútmutató gépi fordítással készült. A gépi fordítások nem kontextusérzékenyek, és előfordulhat, hogy nem mindig felelnek meg teljesen a tartalom angol verziójának. Az eredeti angol verzió megtekintéséhez válassza az English lehetőséget a következő helyen: [Nyelv választása oldal].

TP1002013687

5-070-614-32 Copyright 2025 Sony Corporation

Valós idejű szöveg (XQ-FE54 esetében, európai hálózatüzemeltetőkkel való használat esetén)

A valós idejű szöveg (RTT) a szolgáltatók által egyes országokban/régiókban biztosított szövegátviteli szolgáltatás. Lehetővé teszi a másik félnek, hogy az üzenet minden egyes karakterét már azok bevitelkor elolvassa. Egyeztessen szolgáltatójával, ha meg szeretné tudni, hogy az RTT elérhető-e az Ön szolgáltatáscsomagjához. Vegye figyelembe, hogy az RTT funkcióval kiegészített vészhívási szolgáltatások rendelkezésre állása országonként és régióként eltérő. Az RTT funkcióval kiegészített vészhívások támogatása érdekében előfordulhat, hogy a telefonnak behelyezett SIM-kártyával kell rendelkeznie.

- 1 **Indítsa el a Telefon alkalmazást.**
- 2 **Koppintson az alábbiakra.**
⋮ (Továbbiak) > [Beállítások] > [Kiegészítő lehetőségek] > [Valós idejű szöveg (RTT)]
- 3 **Ha RTT-hívást szeretne kezdeményezni, a hívás megkezdése előtt vagy közben koppintson a tárcsázón megjelenő gombra.**
 (RTT)

További információkért látogasson el a következő URL-címre.
support.google.com/android/

Megjegyzés: ez a Súgóútmutató gépi fordítással készült. A gépi fordítások nem kontextusérzékenyek, és előfordulhat, hogy nem mindig felelnek meg teljesen a tartalom angol verziójának. Az eredeti angol verzió megtekintéséhez válassza az English lehetőséget a következő helyen: [Nyelv választása oldal].

TP1002006091


A készülék használata nedves és poros körülmények között

A készülék víz- és porálló, IPX5/IPX8 és IP6X minősítéssel rendelkezik. Azonban ne feledje: használat előtt az összes USB-portnak és csatlakozónak teljesen száraznak kell lennie, és a csatlakoztatott fedeleknek szilárdan zárva kell lenniük. A készülék fedéllel ellátott SIM-kártya/microSD kártya tálcával rendelkezik. Ne merítse a készüléket teljesen víz alá, és ne tegye ki tengervíznek, sós víznek, klórozott víznek vagy folyadékoknak, például italoknak. A garancia nem terjed ki a készülék nem rendeltetésszerű használata vagy a Sony utasításainak figyelmen kívül hagyásával történő használata miatt keletkezett károkra vagy hibákra. A garanciával kapcsolatos információkért kérjük, olvassa el a készülék következő beállítása alatt található Fontos információk című részt.

[Beállítások] > [A telefonról] > [Jogi információk]

A fedelek bezárása

1. Nyomja be teljesen a tálcát, és nyomja be az egész fedelet erősen, hogy ne legyen rés a készülék és a fedlap között.

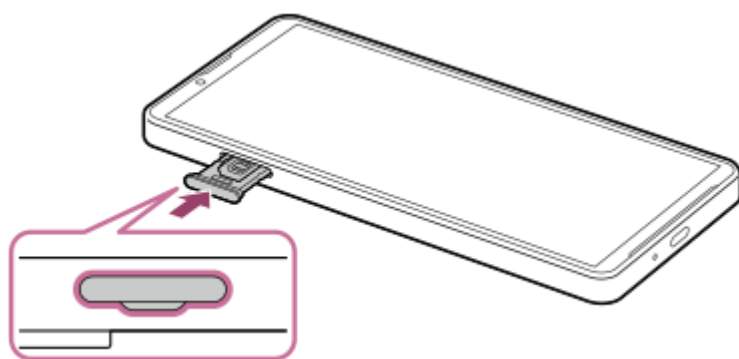


A készülék megszáritása



1. Mikroszálas kendővel törölje le a készülékről a nedvességet.



2. A készüléket szilárdan tartva, lefelé néző USB-porttal legalább 20-szor erőteljesen rázza meg a készüléket. Fordítsa meg az irányt, és rázza meg újra a készüléket 20-szor.

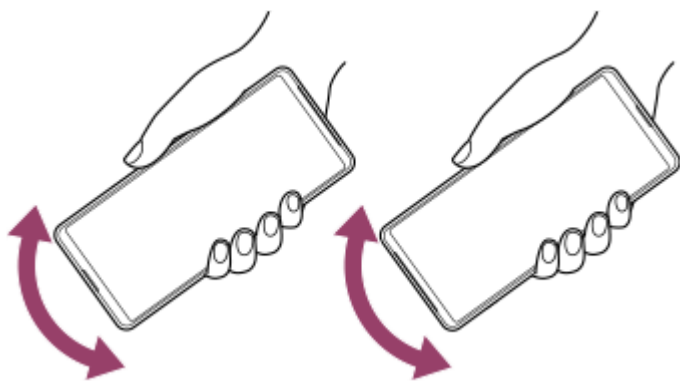

3. Mikroszálas kendővel törölje le a maradék nedvességet. Az ábrán látható módon törölje le a készülék gombjait, portjait és alkatrészeit, például a hangszórókat, a mikrofonokat, az érzékelőket, a kamerákat stb.

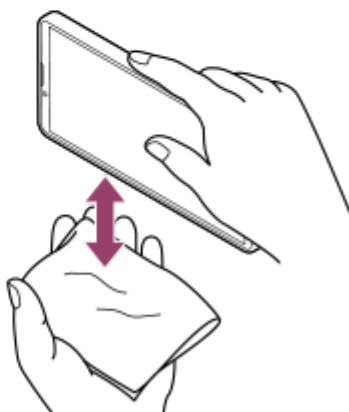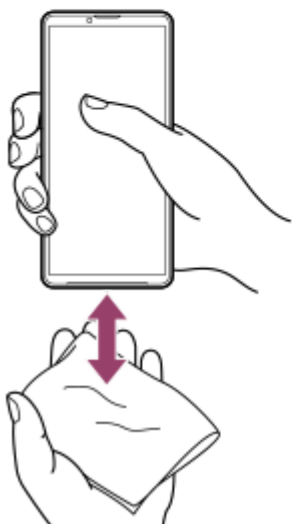

4. Hagyja a készüléket legalább néhány órán át száradni, és használat előtt ellenőrizze, hogy teljesen megszáradt-e.

Megjegyzés: ez a Súgóútmutató gépi fordítással készült. A gépi fordítások nem kontextusérzékenyek, és előfordulhat, hogy nem mindig felelnek meg teljesen a tartalom angol verziójának. Az eredeti angol verzió megtekintéséhez válassza az English lehetőséget a következő helyen: [Nyelv választása oldal].

TP1000431776

5-070-614-32 Copyright 2025 Sony Corporation

Jogi közlemények

Ezt a Súgóútmutatót a Sony Corporation (a továbbiakban csak „Sony”), illetve egy helyi társ- vagy leányvállalata adta ki bármiféle jótállás vállalása nélkül. A tipográfiai hibák, az aktuális információk pontatlansága, illetve a programok és/vagy a készülékek fejlesztése miatt a Sony előzetes figyelmeztetés nélkül bármikor javíthatja és módosíthatja a Súgóútmutatót. Az ilyen módosítások a jelen Súgóútmutató későbbi kiadásában kapnak helyet. Az útmutatóban szereplő ábrák csak szemléltetési célokat szolgálnak, és nem feltétlenül ábrázolják pontosan a szóban forgó készüléket.

A jelen dokumentumban említett termék- és vállalatnevek a megfelelő tulajdonosok védjegyei vagy bejegyzett védjegyei. Az összes többi védjegy a védjegytulajdonosok tulajdonát képezi. Minden itt kifejezetten át nem engedett jog fenntartva. További információkat a <https://www.sony.net/Products/smartphones/trademarks-and-copyright.html> oldalon talál.

Előfordulhat, hogy a Súgóútmutató harmadik felektől származó szolgáltatásokra vagy alkalmazásokra hivatkozik. E programok vagy szolgáltatások használata az őket harmadik félként biztosító szolgáltatóknál külön regisztrációt, díjfizetést vagy hitelkártyaadatok megadását igényelheti, valamint további felhasználási, módosítási, megszakítási vagy megszűnési feltételek vonatkozhatnak rá. A harmadik fél webhelyén vagy azon keresztül elért alkalmazásokkal kapcsolatban előzetesen tekintse át az adott webhelyre vonatkozó felhasználási feltételeket és az ott érvényes adatvédelmi irányelveket. A Sony nem szavatolja vagy garantálja egyetlen harmadik fél alkalmazásának, webhelyeinek vagy kínált szolgáltatásainak elérhetőségét vagy teljesítményét.

A készülék alkalmas kiegészítő tartalom, például zene és videók letöltésére, tárolására és továbbítására. Az ilyen tartalom használatát harmadik felek jogai korlátozhatják vagy tilthatják, korlátozás nélkül ideértve az alkalmazandó szerzői jogi törvények korlátozásait. A készülékére letöltött vagy arról továbbított kiegészítő tartalommal kapcsolatos minden felelősség Önt terheli, nem a Sony vállalatot. Minden kiegészítő tartalom használata előtt győződjön meg arról, hogy rendelkezik a használatához szükséges licenccel vagy más jogosultsággal. A Sony nem garantálja a kiegészítő tartalom vagy bármely más, harmadik féltől származó tartalom pontosságát, sértetlenségét vagy minőségét. A Sony semmilyen körülmények között nem felelős azért, ha Ön helytelen módon használja a kiegészítő vagy harmadik féltől származó bármely más tartalmat.

A termék az MPEG-4 képi megjelenítési és az AVC szabadalomhoz tartozó licencek értelmében személyes és nem üzleti célú felhasználásra licencelhető egy fogyasztó számára (i) videoanyag kódolására az MPEG-4 képi megjelenítési szabványnak megfelelően („MPEG-4 videoanyag”) vagy az AVC szabványnak megfelelően („AVC videoanyag”) és/vagy (ii) olyan MPEG-4 vagy AVC videoanyag dekódolására, amelyet egy fogyasztó személyes és nem üzleti célú tevékenység során rögzített és/vagy amely MPEG-4 és/vagy AVC videoanyag szolgáltatására Via Licensing Alliance LLC általi licenccel rendelkező videoszolgáltatótól származik. Licenc nem adható át és nem alkalmazható semmiféle egyéb felhasználásra. További információkért, illetve promóciós, belső használatra jogosító vagy üzleti célú felhasználási feltételekért és licencek beszerzéséért forduljon a Via Licensing Alliance LLC szervezethez. Lásd: <https://www.via-la.com/>.

Megjegyzés: A Sony azt javasolja a felhasználóknak, hogy készítsenek biztonsági másolatot a személyes adataikról és információikról.

A SONY SEMMILYEN KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT SEM FELELŐS A KÉSZÜLÉKEN TÁROLT SZEMÉLYES ADATOK VAGY FÁJLOK ELVESZTÉSÉÉRT, TÖRLÉSÉÉRT ÉS/VAGY FELÜLÍRÁSÁÉRT (BELEÉRTVE, DE NEM KIZÁRÓLAGOSAN A NÉVJEGYEKET, ZENESZÁMOKAT ÉS KÉPEKET), AMELY KÉSZÜLÉKÉNEK A JELEN SÚGÓÚTMUTATÓBAN VAGY DOKUMENTÁCIÓBAN ISMERTETETT BÁRMILYEN MÓDSZERREL TÖRTÉNŐ FRISSÍTÉSE MIATT KÖVETKEZIK BE.

A SONY ÉS SZÁLLÍTÓI SEMMILYEN KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT SEM FELELŐSEK SEMMILYEN KÁRÉRT, VESZTESÉGÉRT ÉS OKÉRT (AKÁR SZERZŐDÉSŐBŐL, AKÁR ANNAK MEGSZEGÉSÉBŐL ERED, BELEÉRTVE TÖBBEK KÖZÖTT, DE NEM KIZÁRÓLAG A HANYAGSÁGOT) A KÉSZÜLÉKÉRT ÖN ÁLTAL TÉNYLEGESEN FIZETETT ÖSSZEGET MEGHALADÓ MÉRTÉKBEN.

Okostelefon

Xperia 10 VII XQ-FE54/XQ-FE72

Jótállás, SAR és használati útmutatók

A garanciával, a SAR-értékkel (fajlagos abszorpciósi ráta) és a biztonsági irányelvekkel kapcsolatos információkért olvassa el a készülékén a következők alatt található Fontos információk című részt.

[Beállítások] > [A telefonról] > [Jogi információk]

Megjegyzés: ez a Súgóútmutató gépi fordítással készült. A gépi fordítások nem kontextusérzékenyek, és előfordulhat, hogy nem mindig felelnek meg teljesen a tartalom angol verziójának. Az eredeti angol verzió megtekintéséhez válassza az English lehetőséget a következő helyen: [Nyelv választása oldal].

TP0002284318

5-070-614-32 Copyright 2025 Sony Corporation