



Smartphone
Xperia 10 VII XQ-FE54/XQ-FE72

Tópicos para iniciar o dispositivo

Para iniciar o dispositivo, insira um cartão SIM e ligue o dispositivo.

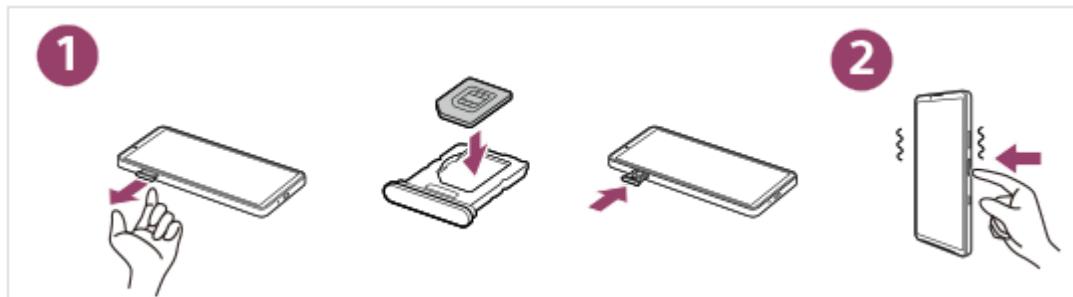

Ou, ligue o seu dispositivo e configure um eSIM. (XQ-FE54)

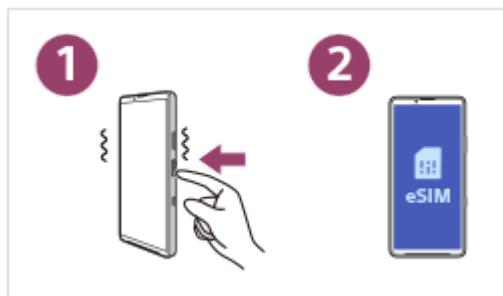

Para mais pormenores, consulte os tópicos nas ligações seguintes.

[Ligar ou desligar o dispositivo](#)

[Inserir um cartão SIM e um cartão microSD](#)

[Configurar um eSIM \(XQ-FE54\)](#)

[Carregar o dispositivo](#)

Tópicos populares




[Alterações após atualizar o software para Android 16](#)



[Obter uma captura de ecrã](#)



[Ecrã inicial](#)



[Nomes das peças](#)

Sites externos para referência



[Informações de suporte do Xperia 10 VII](#)



[Ajuda Android](#)

Como visualizar o índice

Toque no seguinte ícone no canto superior direito do ecrã para visualizar o índice.



Note que este Guia de ajuda foi traduzido por uma máquina. As traduções automáticas não são sensíveis ao contexto e podem não estar perfeitamente alinhadas com a versão inglesa do conteúdo. Para ver a versão original em inglês, selecione English a partir da [Página de seleção de idioma].

Funcionalidades de atualização de software

[Alterações após atualizar o software para Android 16](#)

Introdução

[Nomes das peças](#)

[Inserir um cartão SIM e um cartão microSD](#)

[Configuração de um eSIM \(XQ-FE54\)](#)

[Definir SIM](#)

[Ligar ou desligar o dispositivo](#)

[Ligar ou desligar o ecrã](#)

[Configurar uma conta Google no seu dispositivo](#)

[Carregar o dispositivo](#)

Transferir conteúdos

[Sincronizar dados utilizando uma conta Google](#)

[Transferir conteúdo utilizando um computador](#)

[Transferir conteúdo utilizando um cartão microSD](#)

Aprender o básico

[Ecrã inicial](#)

Ícones na barra de estado

[Barra de estado e painel de notificação](#)

[Ícones de estado](#)

[Ícones de notificação](#)

[Painel Definições rápidas](#)

[Obter uma captura de ecrã](#)

[Gravação do ecrã do dispositivo](#)

[Ler os códigos QR](#)

[Aplicação Gémeos](#)

[Círculo para pesquisar](#)

[Espaço privado](#)

[Ligar ou desligar o Sensor lateral](#)

[Utilizando a função \(Sensor lateral\)](#)

[Painel](#)

[Modo Ecrã dividido \(Comutador multijanelas\)](#)

[Modo de janela de pop-up](#)

[Alarme](#)

Câmara

Fotografia

[Vista geral dos modos \(Fotografia\)](#)

[Tirar fotografias \(Fotografia\)](#)

[Características frequentemente utilizadas \(Fotografia\)](#)

[Definições adicionais da câmara](#)

[Utilizar a focagem manual \(Fotografia / Vídeo\)](#)

[Ajustar manualmente a velocidade do obturador \(Fotografia / Vídeo\)](#)

[Leitura de códigos QR \(Fotografia\)](#)

Vídeo

[Vista geral dos modos \(Vídeo\)](#)

[Gravação de vídeos \(Vídeo\)](#)

[Características frequentemente utilizadas \(Vídeo\)](#)

[Definições adicionais da câmara](#)

[Utilizar a focagem manual \(Fotografia / Vídeo\)](#)

[Ajustar manualmente a velocidade do obturador \(Fotografia / Vídeo\)](#)

Bokeh

[Tirar fotografias com o efeito Bokeh](#)

[Definições adicionais da câmara](#)

Lenta

[Gravar vídeos em câmara lenta](#)

[Definições adicionais da câmara](#)

Panorama

[Panorama](#)

Aplicação Google Photos

[Funcionalidades de IA da aplicação Google Fotos](#)

Criador de vídeo

[Criador de vídeo](#)

Música

[Transferir música de um computador para o seu dispositivo](#)

[Ouvir música](#)

[Funcionalidades da aplicação Música](#)

Aplicação de suporte

[Acerca da aplicação de suporte](#)

Definições

[Menu de definições](#)

Volume, vibração e som

[Volume e vibração](#)

[Sons e tons](#)

[Limitar as interrupções \(Não incomodar\)](#)

[Definições do ecrã](#)

[Opções de definição \(Sensor lateral\)](#)

[Utilizar os serviços de localização](#)

[Data e hora](#)

Gestão da bateria

[Informações da bateria](#)

[Gerir Carga da Bateria](#)

[Modo STAMINA](#)

[Maximizar a utilização da bateria](#)

Melhorar o som

[Personalizar a qualidade do som utilizando 360 Reality Audio](#)

[Melhorar a saída de som utilizando 360 Upmix](#)

[Aumentar a qualidade dos ficheiros de música comprimidos \(DSEE Ultimate\)](#)

[Gestão de chms intelig.](#)

Manutenção

Atualizar o seu dispositivo

[Antes de atualizar o dispositivo](#)

[Atualizar o dispositivo através de uma ligação sem fios](#)

[Atualizações da aplicação](#)

Reiniciar, reinicializar e reparar

[Reiniciar e repor o dispositivo](#)

[Reparar o software do dispositivo utilizando o Xperia Companion](#)

[Rapor as aplicações](#)

Melhorar o desempenho da memória

[Ver o estado da memória](#)

[Libertar espaço no armazenamento interno](#)

[Parar a execução de aplicações e serviços](#)

[Formatar o cartão microSD](#)

Internet e redes

[Ligação de dados móvel](#)

[Utilizar a função tethering](#)

[Controlar a utilização de dados](#)

Conectividade

Tecnologia sem fios Bluetooth®

[Ativar ou desativar a função Bluetooth](#)

[Atribuir um nome ao dispositivo](#)

[Emparelhar com outro dispositivo Bluetooth](#)

[Envio e receção de dados através da tecnologia Bluetooth](#)

[NFC \(Near Field Communication\)](#)

[Utilizar o dispositivo como uma carteira](#)

[Espelhar sem fios o ecrã do dispositivo num aparelho de TV](#)

[Ligar o seu dispositivo a dispositivos USB](#)

Segurança do dispositivo

[Certificar-se de que o seu dispositivo está protegido](#)

[Localizar os números IMEI do dispositivo](#)

[Localizar, bloquear ou apagar um dispositivo perdido](#)

Notas sobre a utilização, acessibilidade e informações legais

[Acerca deste Guia de ajuda](#)

Acessibilidade

[Definições de acessibilidade](#)

[Mensagens de texto em tempo real \(Para o XQ-FE54 quando utilizado com operadores de rede europeus\)](#)

[Utilizar o dispositivo em condições de humidade e poeirentas](#)

[Informações legais](#)

[Garantia, SAR e orientações de utilização](#)

5-070-615-12 Copyright 2025 Sony Corporation

Smartphone


Xperia 10 VII XQ-FE54/XQ-FE72

Alterações após atualizar o software para Android 16

Além da atualização do software para Android 16, algumas alterações também são efetuadas às funções existentes. As seguintes são algumas das alterações principais após atualizar o seu dispositivo para Android 16.
Este Guia de ajuda não descreve todas as funcionalidades e funções do Android 16. Algumas funcionalidades, funções, definições e elementos de design do ecrã podem diferir do conteúdo deste Guia de ajuda após atualizar o dispositivo para Android 16.

Alterações aos itens do menu Definições

Alguns dos nomes dos itens e a sua ordem no menu Definições foram alterados. Este tópico explica principalmente os itens para os quais os procedimentos operacionais foram alterados.

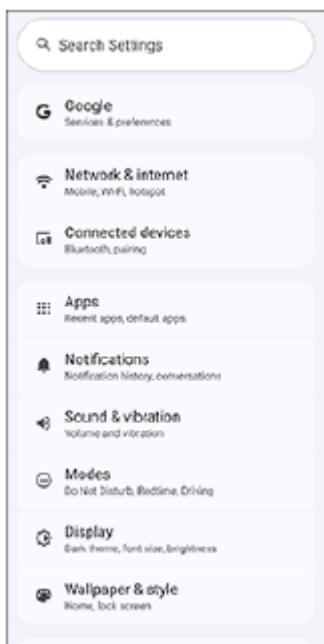

Modos

O seguinte item foi adicionado ao menu Definições.

[Modos]

Pode decidir quando bloquear as notificações para o ajudar a concentrar-se em situações específicas, como enquanto dorme, trabalha ou conduz.

Localize e toque da seguinte forma e, em seguida, toque no item pretendido para alterar os valores.

[Definições] > [Modos]

Não incomodar: Pode minimizar as notificações, permitindo apenas as notificações de que necessita.

Hora de dormir: Pode definir alarmes, escurecer o ecrã e bloquear notificações.

Condução: Pode bloquear as notificações para se concentrar na condução.

Criar modo próprio: É possível personalizar os modos. Selecione um ícone e introduza um nome de modo.

Depois, toque no botão seguinte e defina os itens pretendidos.

[Concluído]

Nota

- O seguinte item foi removido.
[Definições] > [Som e vibração] > [Não incomodar]
- Os seguintes itens foram removidos do painel Definições rápidas.

⊖ (Não incomodar)

⌚ (Modo de dormir)

Toque no ícone seguinte no painel Definições rápidas para alterar as definições.

⊖ (Modos)

Sugestão

- Pode alterar as definições do seguinte ícone a partir do painel Definições rápidas.
⊖ (Modos)

Alterações ao Sensor lateral

O seguinte item foi removido.

[Definições] > [Funcionamento e vista] > [Sensor lateral]

Pode agora utilizar o sentido lateral efectuando as seguintes operações.

Ativar ou desativar o sentido lateral

1. Encontre e toque como se segue.

[Definições] > [Sistema] > [Gestos] > [Sensor lateral]

2. Toque no comutador para habilitar ou desabilitar a função.

[Utilizar barra do Sensor lateral]

Ver os guias de utilização do Multitasking

Para além do sentido lateral, também pode ver guias sobre como utilizar o modo de ecrã dividido (multi-janela) e o modo de janela pop-up.

Encontre e toque como se segue.

[Definições] > [Sistema] > [Gestos] > [Sensor lateral] > [Ver Guias de utilização multitarefa]

Em seguida, toque no item pretendido no ecrã seguinte.

[Guias multitarefa]



Sugestão

- Para saber mais sobre o menu do iniciador de aplicações, localize e toque da seguinte forma.
[Guias multitarefa] > [Sensor lateral]

Alterações às definições do ecrã de bloqueio

- Agora pode abrir as definições do ecrã de bloqueio a partir do ecrã inicial.

Toque sem soltar numa área vazia do ecrã inicial e, em seguida, toque no seguinte.
[Imagen fundo/estilo] > [Ecrã de bloqueio] > [Mais definições do ecrã de bloqueio]


Espelhar sem fios o ecrã do dispositivo num aparelho de TV suportado

Pode utilizar a função de espelhamento de ecrã para espelhar o ecrã do seu dispositivo numa TV ou noutro ecrã de grandes dimensões sem utilizar uma ligação por cabo.

A tecnologia Wi-Fi Direct® cria uma ligação sem fios entre os dois dispositivos, pelo que pode descontrair e desfrutar das suas fotografias favoritas no conforto do seu sofá. Poderá também utilizar esta funcionalidade para ouvir música a partir do dispositivo através dos altifalantes do aparelho de TV.

A funcionalidade de espelhamento de ecrã está agora disponível a partir da função Cast no painel de definições rápidas. Certifique-se de que o seu dispositivo está ligado a uma rede Wi-Fi® com antecedência.

1. **TV:** Siga as instruções do Manual do utilizador da sua TV para ativar a função Espelhamento do ecrã.
2. **O seu dispositivo:** Passe o dedo para baixo duas vezes a partir da parte superior do ecrã para abrir o painel de Definições rápidas.
3. Deslize para a esquerda ou para a direita para encontrar a função seguinte e, em seguida, toque nela.
 (Transmitir)
Em seguida, toque no botão seguinte.
[Definições]

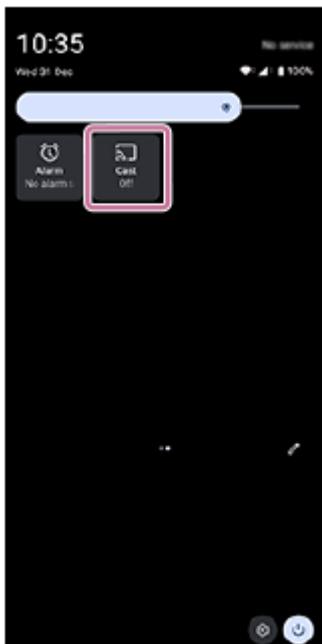

Sugestão

- Se não conseguir encontrar o ícone no painel Definições rápidas, pode adicioná-lo ao painel.
Toque no ícone seguinte.
 (Editar)
Em seguida, toque e mantenha premido o ícone seguinte para o mover para a parte superior do ecrã.
 (Transmitir)

4. Toque no ícone seguinte no canto superior direito do ecrã.
 (Mais)
Em seguida, marque a seguinte caixa de verificação.
[Ativar display sem fios]

5. Toque no dispositivo ao qual pretende ligar.

Parar o espelhamento de ecrã entre dispositivos

Localize e toque em como se segue no painel Definições rápidas.

(Transmitir) > [Desligar]

- Já não é possível cancelar o espelhamento de ecrã através das seguintes operações.
Deslize para baixo a partir da parte superior do ecrã e, em seguida, toque da seguinte forma.
▼ (Expandir mais) > [Desligar] > [OK]

Nota

- O seguinte item foi removido.
[Definições] > [Ligaçāo de dispositivo] > [Preferências de ligação] > [Espelhamento do ecrā]
- Esta função pode ser usada com televisores que suportam a funcionalidade de Espelhamento do ecrā.
- Quando utilizar o Screen mirroring, não cubra a área da antena Wi-Fi do seu dispositivo.
- Quando se utiliza o Screen mirroring, a qualidade da imagem pode, por vezes, ser afetada negativamente se houver interferência de outras redes Wi-Fi.

Sugestão

- Também pode utilizar a funcionalidade de espelhamento de ecrā a partir da função Cast no menu Definições.
Encontre e toque como se segue.
[Definições] > [Dispositivos ligados] > [Preferências de ligação] > [Transmitir]
Toque no ícone seguinte no canto superior direito do ecrā.
⋮ (Mais)
Marque a seguinte caixa de verificação.
[Ativar display sem fios]
Em seguida, toque no dispositivo ao qual pretende ligar.

| Alteração do método de verificação da informação sobre a bateria

O seguinte item foi removido.
[Definições] > [Acerca do telefone] > [Informações da bateria]
Pode agora verificar as informações sobre a bateria efectuando as seguintes operações.
Encontre e toque como se segue.
[Definições] > [Sistema] > [Diagnóstico do dispositivo] > [Condição dos componentes] > [Estado da bateria]

| Outras alterações

Seleções para definir o SIM a utilizar para o envio de mensagens de texto

O seguinte item foi removido.
[Definições] > [Rede e Internet] > [SIMs] > [Mensagens de texto] > [Perguntar sempre]
Encontre e toque como se segue.
[Definições] > [Rede e Internet] > [SIMs] > [Mensagens de texto]
Em seguida, selecione o SIM que pretende utilizar para o envio de mensagens de texto.

Alterações às definições de atualização automática da aplicação

O seguinte item foi removido.
[Definições] > [Sistema] > [Actualizações do sistema] > ⋮ (Mais) > [Definições] > [Atualizar auto. aplicações]
Para alterar as definições de atualização automática da aplicação, execute as seguintes operações.

1. Localize e toque no ícone.
 (Google Play)
2. Toque no ícone de conta e, em seguida, localize e toque no menu de aplicações de atualização automática no menu de definições.
3. Selecione a opção pretendida.


Note que este Guia de ajuda foi traduzido por uma máquina. As traduções automáticas não são sensíveis ao contexto e podem não estar perfeitamente alinhadas com a versão inglesa do conteúdo. Para ver a versão original em inglês, selecione English a partir da [Página de seleção de idioma].


TP1002101473

5-070-615-12 Copyright 2025 Sony Corporation

Smartphone
Xperia 10 VII XQ-FE54/XQ-FE72

Nomes das peças

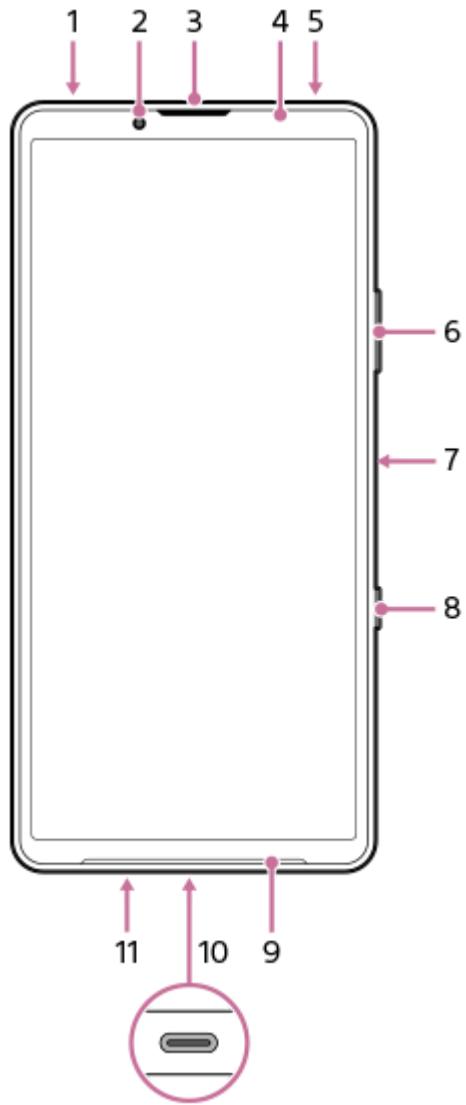

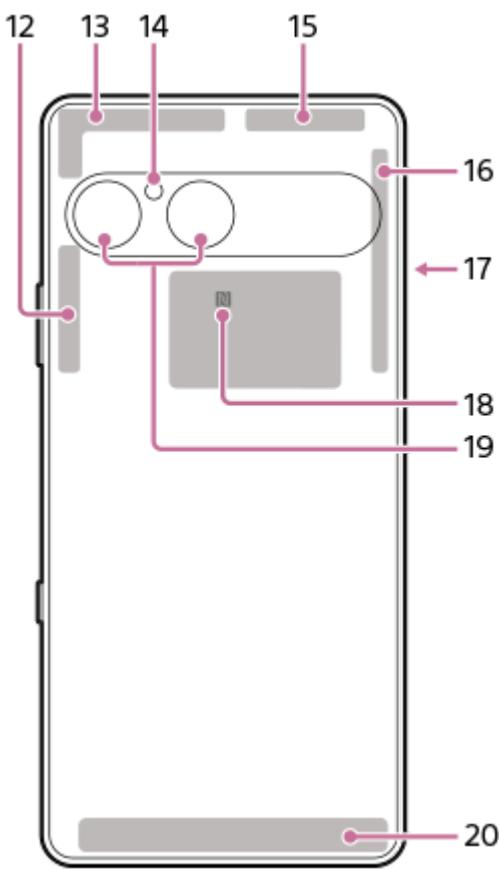

1. Tomada de áudio de 3,5 mm
2. Câmera frontal
3. Auscultador/segundo altifalante
4. Sensor de proximidade/luz
5. Microfone secundário
6. Botão de volume/zoom
7. Botão de ligar/desligar/Sensor de impressão digital
8. Botão do obturador

Sugestão

- Pode atribuir uma ação diferente ao botão do obturador quando não estiver a utilizar a aplicação Câmara. Para ativar ou desativar a definição, localize e toque da seguinte forma e, em seguida, toque no interruptor da definição pretendida.
 - Tirar uma captura de ecrã premindo o botão do obturador
[Definições] > [Sistema] > [Gestos] > [Botão do obturador] > [Efetuar uma captura de ecrã]
 - Iniciar a aplicação Câmara premindo longamente o botão do obturador
[Definições] > [Sistema] > [Gestos] > [Botão do obturador] > [Iniciar aplicação Câmara]

9. Altifalante principal

10. Porta/Carregador USB

Pode também aceder à Internet através de um cabo LAN utilizando um adaptador USB-LAN disponível no mercado.

Nota

- Alguns adaptadores USB-LAN podem não funcionar corretamente.

11. Microfone principal

12. Antena Wi-Fi/Bluetooth

13. Antena celular

14. Luz/Piscada LED

15. Antena de telemóvel/Wi-Fi/Bluetooth/GPS

16. Antena celular

17. Tabuleiro para cartão SIM/microSD

18. Área de deteção NFC

19. Câmara principal

20. Antena celular

Tópico relacionado

- [Volume e vibração](#)
- [Vista geral dos modos \(Fotografia\)](#)
- [Reiniciar e repor o dispositivo](#)
- [Carregar o dispositivo](#)
- [Inserir um cartão SIM e um cartão microSD](#)
- [Menu de definições](#)

Note que este Guia de ajuda foi traduzido por uma máquina. As traduções automáticas não são sensíveis ao contexto e podem não estar perfeitamente alinhadas com a versão inglesa do conteúdo. Para ver a versão original em inglês, selecione English a partir da [Página de seleção de idioma].

TP1002100356

5-070-615-12 Copyright 2025 Sony Corporation


Smartphone

Xperia 10 VII XQ-FE54/XQ-FE72


Inserir um cartão SIM e um cartão microSD

Existem dois tipos de modelos. Um que suporta eSIM e outro que aceita dois cartões nano SIM.

- XQ-FE54: Pode utilizar um cartão nano SIM, um eSIM e um cartão microSD. Só pode ser inserido um cartão nano SIM. Pode utilizar o dispositivo como um dispositivo dual SIM inserindo um cartão nano SIM e configurando um eSIM.

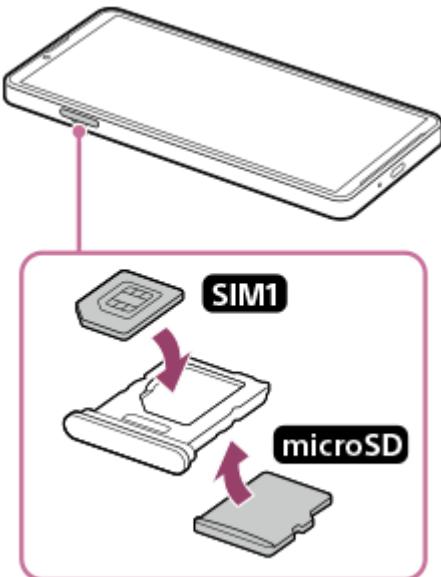

- XQ-FE72: Pode utilizar dois cartões nano SIM ou um cartão nano SIM e um cartão microSD. Os eSIM não são suportados.

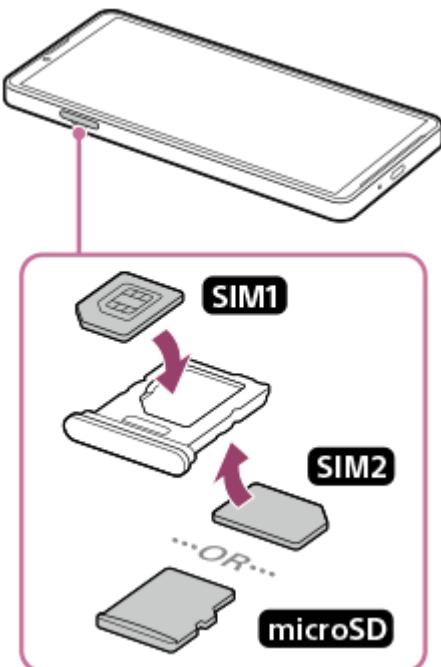


Verificar o nome do seu modelo

1. Encontre e toque como se segue.
[Definições] > [Acerca do telefone]


O nome do modelo é apresentado sob o seguinte título.
[Modelo]

Inserir um cartão SIM


1. Com o ecrã do seu dispositivo virado para cima, puxe o tabuleiro para fora.
Coloque a ponta do dedo no entalhe e, em seguida, puxe o tabuleiro do cartão SIM/microSD para fora.

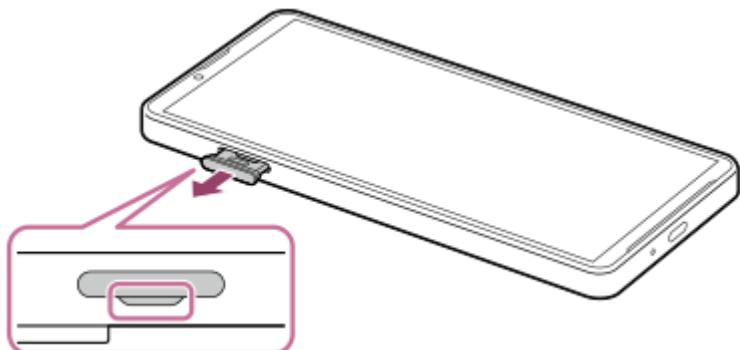

2. Coloque o cartão SIM devidamente na orientação correta com o lado de contacto metálico virado para cima.
O canto angular do cartão SIM deve ser posicionado conforme ilustrado.
Certifique-se de que posiciona devidamente o cartão SIM para que encaixe no local sem quaisquer lacunas.

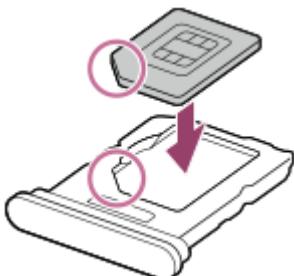

3. Empurre cuidadosamente o tabuleiro para dentro da ranhura até encaixar no lugar.

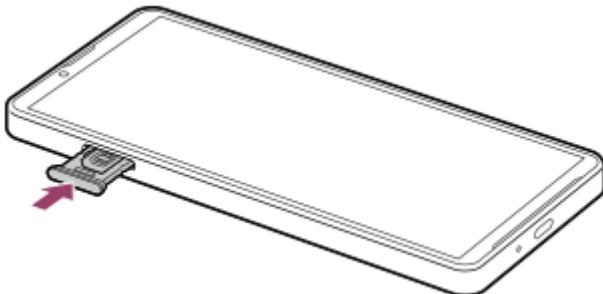


Sugestão

- Não é necessário inserir um cartão SIM se apenas utilizar eSIMs.

Inserir um segundo cartão SIM (XQ-FE72)

XQ-FE72: Pode inserir um segundo cartão SIM. Quando insere um segundo cartão SIM, não pode inserir um cartão microSD.


1. Com a parte de trás do seu dispositivo virada para cima, puxe o tabuleiro para fora.
Coloque a ponta do dedo no entalhe e, em seguida, puxe o tabuleiro do cartão SIM/microSD para fora.

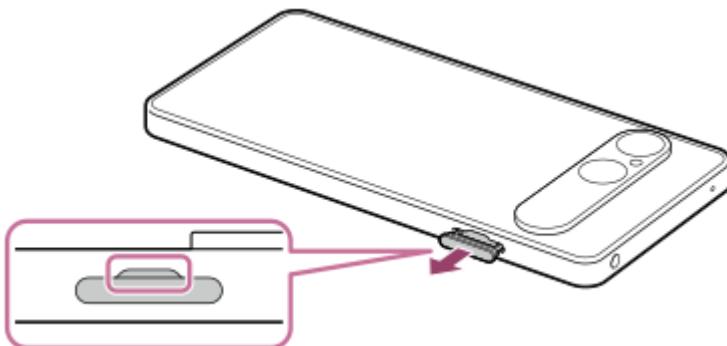


2. Coloque o segundo cartão SIM devidamente na orientação correta com o lado de contacto metálico virado para cima.

O canto angular do cartão SIM deve ser posicionado conforme ilustrado.

Certifique-se de que posiciona devidamente o cartão SIM para que encaixe no local sem quaisquer lacunas.

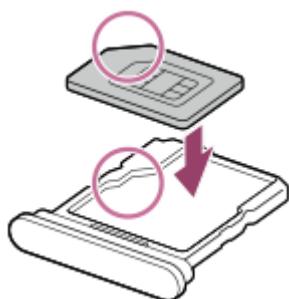


3. Empurre cuidadosamente o tabuleiro para dentro da ranhura até encaixar no lugar.

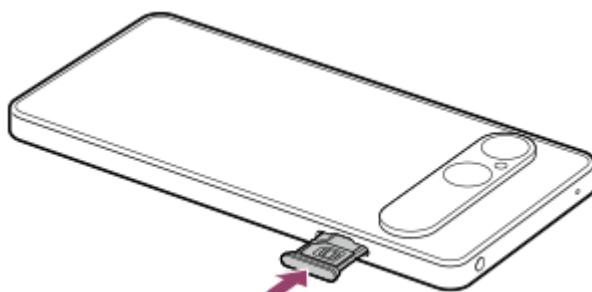


Inserir um cartão microSD

1. Com a parte de trás do seu dispositivo virada para cima, puxe o tabuleiro para fora.


Coloque a ponta do dedo no entalhe e, em seguida, puxe o tabuleiro do cartão SIM/microSD para fora.

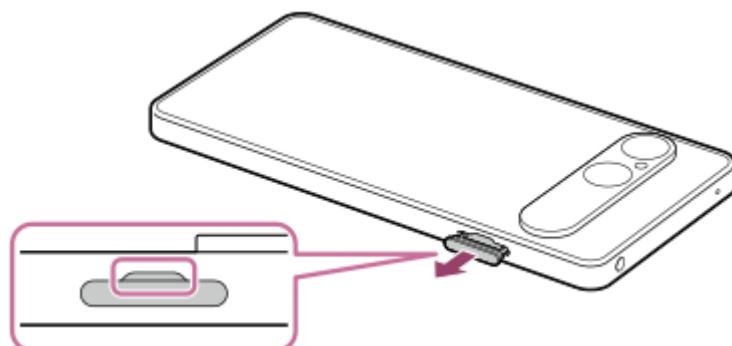

2. Coloque o cartão microSD devidamente na orientação correta com o lado do pino de contacto virado para cima.

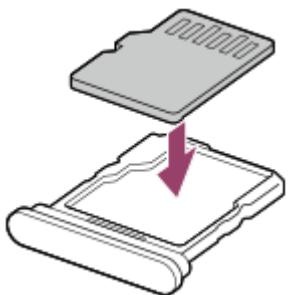

3. Empurre cuidadosamente o tabuleiro para dentro da ranhura até encaixar no lugar.

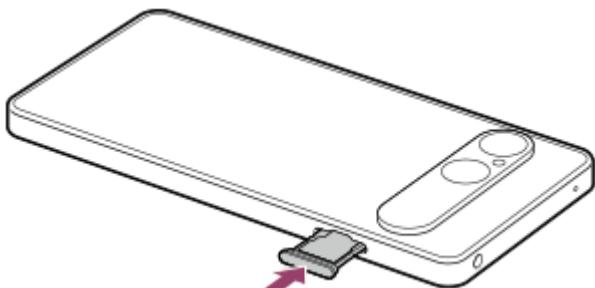

Nota

- Desmonte o cartão microSD antes de o remover para evitar a perda de dados, executando o seguinte procedimento. [Definições] > [Armazenamento] > [Este dispositivo] > o nome do seu microSD > ⋮ (Mais) > [Ejetar]

Tópico relacionado

- [Menu de definições](#)
- [Configuração de um eSIM \(XQ-FE54\)](#)
- [Definir SIM](#)
- [Localizar os números IMEI do dispositivo](#)

Note que este Guia de ajuda foi traduzido por uma máquina. As traduções automáticas não são sensíveis ao contexto e podem não estar perfeitamente alinhadas com a versão inglesa do conteúdo. Para ver a versão original em inglês, selecione English a partir da [Página de seleção de idioma].

TP1001673261

5-070-615-12 Copyright 2025 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 10 VII XQ-FE54/XQ-FE72

Configuração de um eSIM (XQ-FE54)

- XQ-FE54: Este modelo suporta eSIMs (SIMs descarregados)
- XQ-FE72: Este modelo não suporta a utilização de eSIMs.

Pode verificar o nome do seu modelo executando o seguinte procedimento.

[Definições] > [Acerca do telefone]

O nome do modelo é apresentado sob o seguinte título.

[Modelo]

Para utilizar um eSIM, execute a configuração a partir do menu Definições.

1 Encontre e toque como se segue.

[Definições] > [Rede e Internet] > [SIMs]

Se tiver um cartão SIM inserido ou um eSIM já descarregado, toque no seguinte.

[Adicionar SIM]

2 Siga as instruções no ecrã para ler o QR Code fornecido pelo seu operador de rede.

3 Siga as instruções no ecrã para transferir um eSIM.

4 Quando a transferência do eSIM estiver concluída, active o SIM.

[Definições] > [Usar este SIM]

Nota

- O procedimento para definir um eSIM difere dependendo do operador de rede. Se a definição não puder ser concluída com o procedimento descrito aqui, consulte o procedimento de definição fornecido pelo seu operador de rede.

Sugestão

- Pode ativar ou desativar a utilização de SIM. Encontre e toque como se segue.
[Definições] > [Rede e Internet] > [SIMs]
Depois, toque no interruptor junto ao nome do SIM pretendido.

Tópico relacionado

- [Menu de definições](#)
- [Inserir um cartão SIM e um cartão microSD](#)
- [Definir SIM](#)

Note que este Guia de ajuda foi traduzido por uma máquina. As traduções automáticas não são sensíveis ao contexto e podem não estar perfeitamente alinhadas com a versão inglesa do conteúdo. Para ver a versão original em inglês, selecione English a partir da [Página de seleção de idioma].

TP1000724463

Smartphone

Xperia 10 VII XQ-FE54/XQ-FE72

Definir SIM

Antes de utilizar vários SIM, tem de ativá-los e selecionar qual o SIM a utilizar para chamadas, SMS e tráfego de dados.

- XQ-FE54: Só pode ser inserido um cartão SIM. Pode utilizar o dispositivo como um dispositivo dual SIM inserindo um cartão SIM e configurando um eSIM.
- XQ-FE72: Pode utilizar o dispositivo como um dispositivo dual SIM inserindo dois cartões SIM. (Os eSIM não são suportados.)

Pode verificar o nome do seu modelo executando o seguinte procedimento.

[Definições] > [Acerca do telefone]

O nome do modelo é apresentado sob o seguinte título.

[Modelo]

1 Encontre e toque como se segue.


[Definições] > [Rede e Internet] > [SIMs]

2 Toque rapidamente na definição que pretende alterar.

- Pode ativar ou desativar um SIM tocando no interruptor junto ao nome do SIM pretendido.
- Pode ativar ou desativar as definições de dados móveis.
 - **Dados móveis:** Toque no interruptor para definir se pretende utilizar o SIM para o tráfego de dados.
 - **Alternância automática de dados:** Toque no interruptor para definir se pretende mudar automaticamente para o outro SIM quando um SIM está fora da sua área de serviço.
- Pode definir o SIM principal.
 - **Chamadas:** Selecione o SIM que pretende utilizar para chamadas. Se selecionar o seguinte, pode selecionar um SIM sempre que efetuar uma chamada.
[Perguntar sempre]
 - **Mensagens de texto:** Selecione o SIM que pretende utilizar para as mensagens de texto. Se selecionar o seguinte, pode selecionar um SIM sempre que enviar uma mensagem de texto.
[Perguntar sempre]
 - **Dados móveis:** Selecione o SIM que pretende utilizar para o tráfego de dados.

3 Selecione um SIM e, em seguida, verifique ou altere as definições.

Sugestão

- Pode editar o nome e a cor do SIM. Toque no ícone.
 (Editar)

Para alternar automaticamente o SIM de dados (Mudança auto SIM)

Pode definir para alternar automaticamente para o outro SIM quando um SIM estiver fora da área de assistência ou a velocidade de transmissão de dados do SIM se tiver tornado lenta.

1. Encontre e toque como se segue.
[Definições] > [Rede e Internet] > [Mudança auto SIM]
2. Toque no interruptor para o modo que pretende utilizar para o ativar.
 - [Mudar o SIM de dados quando estiver fora da área de serviço]: Pode definir a mudança automática para o outro SIM quando um SIM estiver fora da sua área de serviço.
 - [Mudar o SIM de dados quando a velocidade de transmissão for lenta]: Pode definir a mudança automática para o outro SIM quando a velocidade de transmissão de dados se torna lenta. Também pode definir o limite de velocidade de descarregamento ou carregamento para mudar o SIM de dados.

Para reencaminhar chamadas para o outro SIM se um SIM ficar inacessível (Encaminhamento inteligente)

Pode reencaminhar chamadas para o outro SIM se um SIM ficar incontactável.

1. Inicie a aplicação Telefone.
2. Toque como se segue.
 - (Mais)
> [Definições] > [Contas de chamadas]
> [Encaminhamento inteligente]
3. Toque no interruptor para ativar a função.
4. Siga as instruções apresentadas no ecrã para concluir o procedimento.

Nota

- Esta função pode não estar disponível consoante a combinação de operadores de rede que forneceram os SIM.
- Esta função não está disponível quando a função seguinte está activada na aplicação Telefone.
[Encaminhar sempre]

Sugestão

- Se definir um SIM para chamada e o outro SIM para comunicação de dados, pode não ser capaz de aceder à Internet enquanto estiver a falar ao telefone. Para efetuar comunicações de dados mesmo durante as chamadas, ligue o interruptor seguinte do SIM para efetuar chamadas.
[Alternância automática de dados]
- Se esta função não funcionar depois de a ter ativado, verifique se introduziu corretamente os números de telefone para cada SIM. Em certos casos, os números são automaticamente detetados durante a configuração. Caso contrário, é solicitado para introduzi-los manualmente.

Tópico relacionado

- [Menu de definições](#)
- [Inserir um cartão SIM e um cartão microSD](#)
- [Configuração de um eSIM \(XQ-FE54\)](#)

Note que este Guia de ajuda foi traduzido por uma máquina. As traduções automáticas não são sensíveis ao contexto e podem não estar perfeitamente alinhadas com a versão inglesa do conteúdo. Para ver a versão original em inglês, selecione English a partir da [Página de seleção de idioma].

TP1001272840

Smartphone


Xperia 10 VII XQ-FE54/XQ-FE72

Ligar ou desligar o dispositivo

Quando ligar o dispositivo pela primeira vez, um guia de configuração ajuda-o a configurar as definições básicas, a personalizar o dispositivo e a iniciar sessão nas suas contas, por exemplo, numa conta Google.

Ligar o dispositivo

1. Prima por alguns instantes o botão de ligar/desligar até o dispositivo vibrar.
O ecrã de bloqueio é visualizado quando a inicialização estiver concluída.

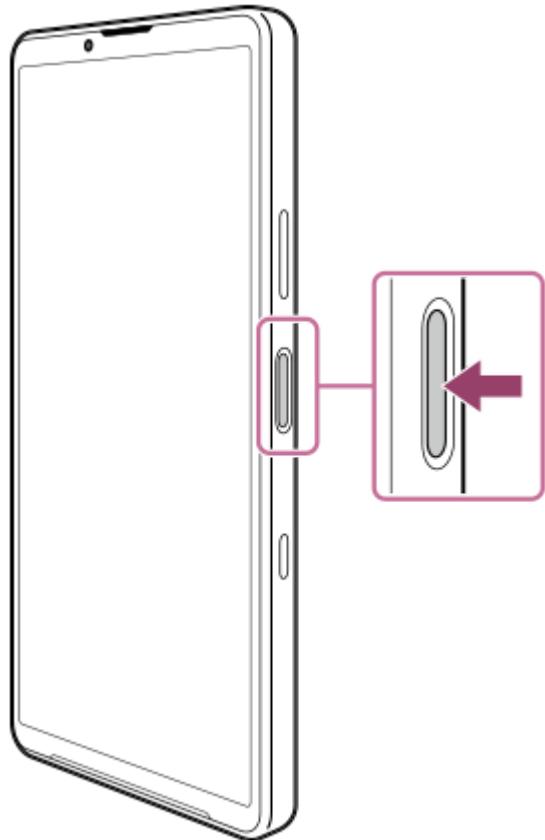


Desligar o dispositivo

Pode desligar o dispositivo utilizando os botões ou a partir do painel de Definições rápidas.

Desligar o dispositivo utilizando os botões


1. Prima o botão de aumento do volume e o botão de ligar/desligar ao mesmo tempo.

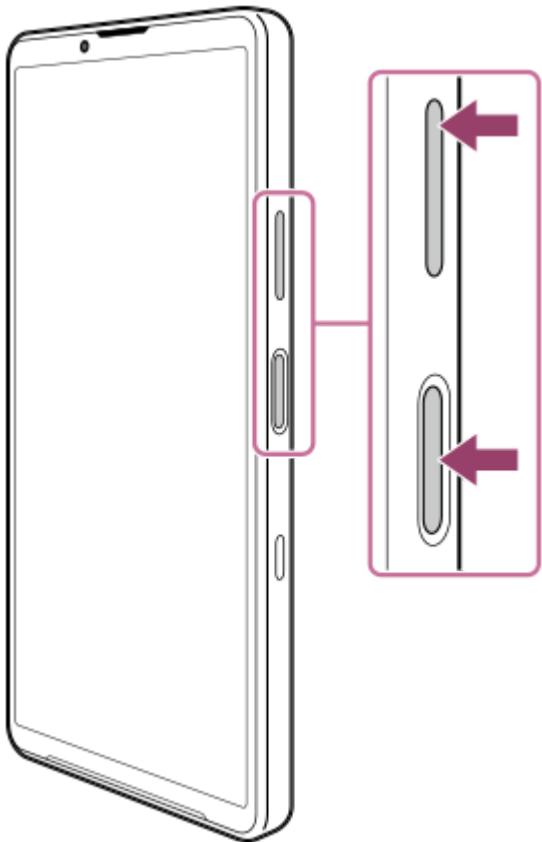

2. No menu que se abre, toque no seguinte.
[Desligar]

Desligar o dispositivo a partir do painel de Definições rápidas

1. Passe o dedo para baixo duas vezes a partir da parte superior do ecrã.

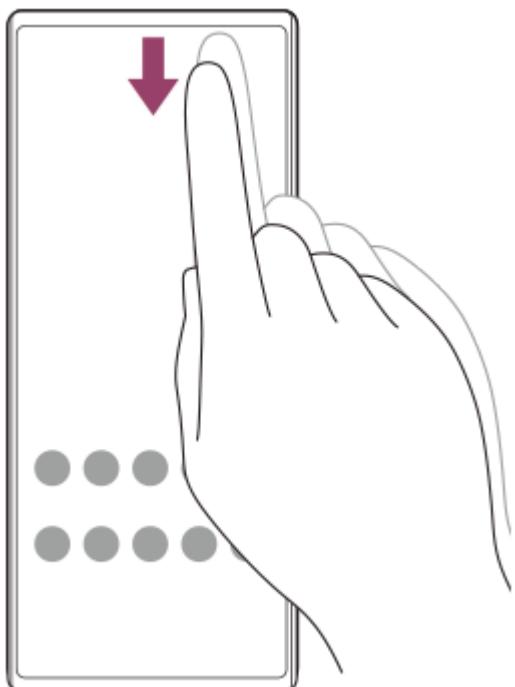

2. Toque no botão seguinte.
 (Menu ligar/desligar)



3. No menu que se abre, toque no seguinte.

[Desligar]

Sugestão

- Premir longamente o botão de alimentação está definido para iniciar a aplicação Gemini por predefinição em alguns países/regiões.
Para desligar o dispositivo premindo longamente o botão de alimentação, localize e toque da seguinte forma.
[Definições] > [Sistema] > [Gestos]
> [Premir e manter premido o botão de alimentação]
Em seguida, toque no seguinte.
[Menu ligar/desligar]

Tópico relacionado

- [Nomes das peças](#)
- [Carregar o dispositivo](#)
- [Painel Definições rápidas](#)
- [Menu de definições](#)
- [Reiniciar e repor o dispositivo](#)
- [Aplicação Gémeos](#)

Note que este Guia de ajuda foi traduzido por uma máquina. As traduções automáticas não são sensíveis ao contexto e podem não estar perfeitamente alinhadas com a versão inglesa do conteúdo. Para ver a versão original em inglês, selecione English a partir da [Página de seleção de idioma].

TP1001673262

5-070-615-12 Copyright 2025 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 10 VII XQ-FE54/XQ-FE72

Ligar ou desligar o ecrã

Se o ecrã estiver desligado, o dispositivo pode ser bloqueado ou desbloqueado, dependendo da definição de bloqueio do ecrã.

- 1 Prima rapidamente o botão de ligar/desligar.

Sugestão

- Pode ligar o ecrã premindo o botão do obturador ou o botão de volume. Para ativar a função, localize e toque da seguinte forma e, em seguida, toque no interruptor.
[Definições] > [Sistema] > [Gestos] > [Ativar ecrã ao premir tecla]
- Pode apresentar ícones de atalho, como "Lanterna" ou "Não incomodar", para aceder rapidamente a cada funcionalidade a partir do ecrã de bloqueio.
Toque sem soltar numa área vazia do ecrã inicial e, em seguida, toque em como se segue.
[Imagem fundo/estilo] > [Ecrã de bloqueio] > [Atalhos]
- Para definir o método de desbloqueio do ecrã, procure e toque da seguinte forma.
[Definições] > [Segurança]

Tópico relacionado

- [Menu de definições](#)
- [Certificar-se de que o seu dispositivo está protegido](#)

Note que este Guia de ajuda foi traduzido por uma máquina. As traduções automáticas não são sensíveis ao contexto e podem não estar perfeitamente alinhadas com a versão inglesa do conteúdo. Para ver a versão original em inglês, selecione English a partir da [Página de seleção de idioma].

TP0001883180

5-070-615-12 Copyright 2025 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 10 VII XQ-FE54/XQ-FE72

Configurar uma conta Google no seu dispositivo

A configuração de uma conta Google no dispositivo disponibiliza uma série de aplicações e serviços Google como Gmail, Google Maps, YouTube e Google Play. O ecrã de configuração de uma conta Google aparece conforme necessário como, por exemplo, quando inicia uma aplicação que requer uma conta Google. Uma conta Google permite-lhe fazer o seguinte.

- Transferir e instalar aplicações no Google Play.
- Sincronizar o e-mail, os contactos e o calendário utilizando o Gmail.
- Fazer uma cópia de segurança, restaurar e transferir os seus dados.
- Sincronizar o histórico de navegação e marcadores utilizando o browser Chrome.
- Localizar, bloquear ou apagar remotamente um dispositivo perdido ou roubado utilizando os serviços Localizar o meu dispositivo.

Para mais informações, vá para o seguinte URL.

support.google.com/

1 Encontre e toque como se segue.

- [Definições]
 > [Palavras-passe, chaves de acesso e contas]
 > [Adicionar conta] > [Google]

2 Siga as instruções no ecrã para criar uma conta Google ou inicie sessão caso já possua uma conta.

Tópico relacionado

- [Sincronizar dados utilizando uma conta Google](#)
- [Menu de definições](#)

Note que este Guia de ajuda foi traduzido por uma máquina. As traduções automáticas não são sensíveis ao contexto e podem não estar perfeitamente alinhadas com a versão inglesa do conteúdo. Para ver a versão original em inglês, selecione English a partir da [Página de seleção de idioma].

TP0001883269

5-070-615-12 Copyright 2025 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 10 VII XQ-FE54/XQ-FE72

Carregar o dispositivo


O nível da bateria do dispositivo é insuficiente no momento da compra. Carregue o dispositivo antes de utilizar. Por razões ambientais, esta embalagem não inclui um carregador. Este dispositivo pode ser alimentado com a maioria dos transformadores de corrente USB e um cabo com ficha USB Type-C®. Utilize sempre o carregador e o cabo USB da marca Sony, uma vez que outros tipos de carregadores e cabos USB podem apresentar riscos de segurança aumentados.

Nota

- O dispositivo possui uma bateria recarregável incorporada que apenas pode ser substituída por um parceiro de assistência da Sony autorizado. Nunca tente abrir ou desmontar o dispositivo. Ao fazê-lo, pode causar danos e anular a garantia.

Sugestão


- Pode também carregar o dispositivo ligando-o à porta USB de um computador. Contudo, um carregador de tomada é mais rápido a carregar o seu dispositivo do que através do computador.

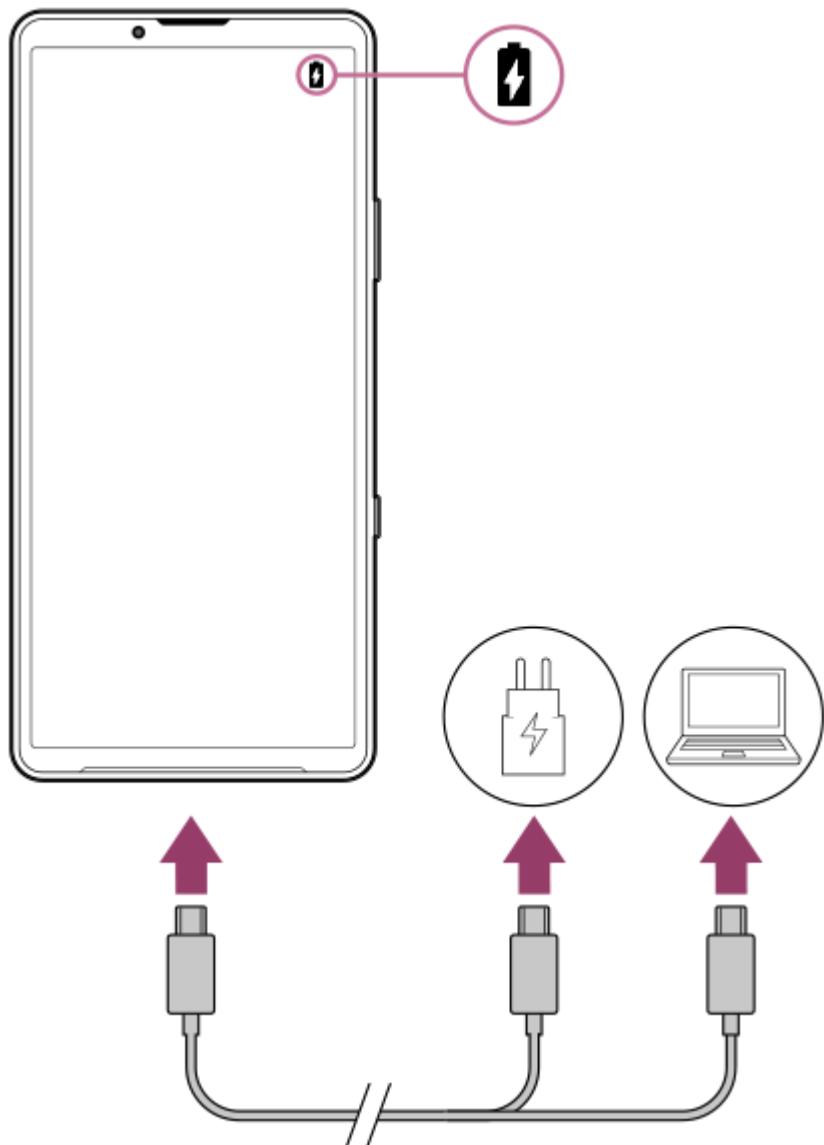

- 1** Ligue uma extremidade do cabo USB ao carregador (ou à porta USB de um computador).
- 2** Ligue a outra extremidade do cabo à porta USB do dispositivo.
- 3** Quando o dispositivo estiver totalmente carregado, desligue o cabo do dispositivo puxando-o para fora.
Certifique-se de que não dobra o conector.

Nota

- Se a mensagem abaixo aparecer no dispositivo, ocorreu uma avaria de carregamento. Pare de utilizar o dispositivo e contacte um parceiro de assistência da Sony autorizado para reparação.

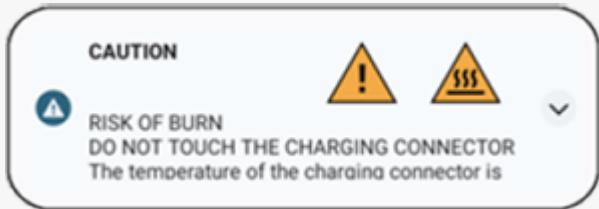

Tópico relacionado

- [Ligar ou desligar o dispositivo](#)
- [Maximizar a utilização da bateria](#)
- [Gerir Carga da Bateria](#)

Note que este Guia de ajuda foi traduzido por uma máquina. As traduções automáticas não são sensíveis ao contexto e podem não estar perfeitamente alinhadas com a versão inglesa do conteúdo. Para ver a versão original em inglês, selecione English a partir da [Página de seleção de idioma].

TP0001883428

5-070-615-12 Copyright 2025 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 10 VII XQ-FE54/XQ-FE72

Sincronizar dados utilizando uma conta Google



Pode transferir dados sincronizando os dados com a sua conta. Existem várias formas de sincronizar dados, dependendo do tipo de dispositivo ou conteúdo para o qual pretende fazer uma cópia de segurança e sincronizar. Pode sincronizar automaticamente os dados quando iniciar o seu novo dispositivo ou sincronizar manualmente através da aplicação na qual o conteúdo está localizado.

Sincronizar dados quando inicia o seu novo dispositivo

Quando ligar o novo dispositivo pela primeira vez, defina a sua conta Google e siga as instruções no ecrã para sincronizar conteúdo a partir do seu dispositivo antigo.

Para mais informações, consultar a seguinte ligação.

support.google.com/android/answer/6193424

Nota

- Se não sincronizou os dados quando ligou o seu novo dispositivo pela primeira vez, pode transferir dados do seu dispositivo antigo tocando na notificação na barra de estado do seu novo dispositivo. Deslide para baixo a partir da parte superior do ecrã, toque na notificação Concluir configuração e siga as instruções no ecrã.
- Não pode transferir aplicações, definições, histórico de chamadas ou SMS/MMS manualmente. Siga as instruções no ecrã quando ligar pela primeira vez o seu novo dispositivo para transferi-los.
- Os tipos de dados que podem ser transferidos dependem do tipo de dispositivo e método de transferência dos dados.

Gmail, Calendário e Contactos



1. Encontre e toque como se segue.

[Definições] > [Palavras-passe, chaves de acesso e contas]

2. Se ainda não existir uma conta Google definida, toque no seguinte e siga as instruções no ecrã para adicionar uma conta.

[Adicionar conta]

3. Toque no interruptor para ativar a função.

[Sincronizar automaticamente dados de apps]

O seu Gmail, Calendário e Contactos serão sincronizados automaticamente.

Para mais informações, consulte o conteúdo de ajuda da aplicação.

Imagens (fotografias) e vídeos

Pode transferir fotografias e vídeos fazendo cópias de segurança a partir de outro dispositivo utilizando a aplicação Google Photos.



1. No seu dispositivo antigo, faça cópias de segurança de fotografias e vídeos para o servidor Google utilizando a aplicação Google Fotos e, em seguida, active as definições de sincronização.
2. No seu novo dispositivo, inicie sessão com a mesma conta Google que está a utilizar no seu dispositivo antigo.
3. Inicie a aplicação Google Fotos.

As fotografias e vídeos dos quais efetuou cópia de segurança a partir do dispositivo antigo podem ser visualizados e editados.

Se quiser guardar ficheiros no armazenamento interno do seu novo dispositivo, pode transferi-los.

Para mais informações, consulte o conteúdo de ajuda da aplicação.

Músicas e outros ficheiros de documentos

Música e outros ficheiros de documentos são transferidos fazendo uma cópia de segurança destes para o Google Drive manualmente a partir do seu dispositivo antigo.




1. No seu dispositivo antigo, inicie a aplicação Música ou a aplicação Ficheiros.
2. Selecione um ficheiro para carregar para o Google Drive e, em seguida, guarde-o no Google Drive utilizando a função de Partilha.
3. No seu novo dispositivo, inicie sessão com a mesma conta Google que está a utilizar no seu dispositivo antigo.
4. Inicie a aplicação Google Drive.

Os ficheiros dos quais efetuou cópia de segurança a partir do seu dispositivo antigo serão visualizados ou transferidos.

Para mais informações, consulte o conteúdo de ajuda da aplicação.

Sugestão

- Para fazer cópias de segurança de música e outros ficheiros de documentos do seu novo dispositivo, toque sem soltar no ficheiro do qual pretende fazer cópias de segurança e, em seguida, toque no ícone seguinte para o guardar no Google Drive.


Tópico relacionado

- [Menu de definições](#)
- [Configurar uma conta Google no seu dispositivo](#)

Note que este Guia de ajuda foi traduzido por uma máquina. As traduções automáticas não são sensíveis ao contexto e podem não estar perfeitamente alinhadas com a versão inglesa do conteúdo. Para ver a versão original em inglês, selecione English a partir da [Página de seleção de idioma].

TP1000431952

5-070-615-12 Copyright 2025 Sony Corporation

Transferir conteúdo utilizando um computador

Pode transferir uma grande quantidade de dados para o seu novo dispositivo a partir do seu dispositivo antigo utilizando um computador.



1 Ligue o seu novo dispositivo e o dispositivo antigo a um computador utilizando um cabo USB.

Em qualquer dispositivo Android, deslize o dedo para baixo a partir da parte superior do ecrã, toque na notificação de definição da ligação USB e, em seguida, toque em como se segue.

[Toque para ver mais opções.] > [Transferência de ficheiros]


Se o seu dispositivo antigo for um dispositivo iOS, siga as instruções no ecrã.

Sugestão

- Também pode selecionar o modo de transferência de ficheiros executando o seguinte procedimento.
[Definições] > [Ligação de dispositivo] > [USB] > [Transferência de ficheiros]

2 No computador, selecione que ficheiros transferir do seu dispositivo antigo e, em seguida, copie e cole ou arraste e largue os ficheiros para um local no seu novo dispositivo.

Quando copiar ficheiros do seu antigo dispositivo para o seu novo dispositivo, certifique-se de que os nomes das pastas são os mesmos nos dois dispositivos.

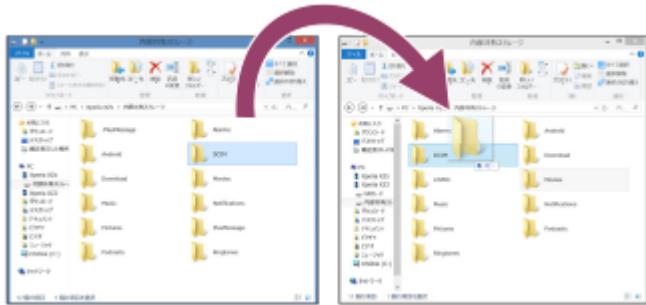

Nota

- Utilize sempre um cabo USB da marca Sony, uma vez que outros tipos de cabos USB podem representar riscos de segurança aumentados.
- Certifique-se de que o cabo USB está completamente seco.

Tópico relacionado

- [Menu de definições](#)

Note que este Guia de ajuda foi traduzido por uma máquina. As traduções automáticas não são sensíveis ao contexto e podem não estar perfeitamente alinhadas com a versão inglesa do conteúdo. Para ver a versão original em inglês, selecione English a partir da [Página de seleção de idioma].

TP1000431953

5-070-615-12 Copyright 2025 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 10 VII XQ-FE54/XQ-FE72

Transferir conteúdo utilizando um cartão microSD

Pode transferir fotografias, vídeos, música e outros ficheiros de documentos do seu dispositivo antigo utilizando um cartão microSD.



- 1 No seu dispositivo antigo, copie os dados que pretende transferir para um cartão microSD utilizando a função Armazenamento no menu Definições ou na aplicação Ficheiros.

Para copiar contactos guardados no seu dispositivo Android antigo para um cartão microSD, inicie a aplicação de Contactos e, em seguida, exporte os contactos para o cartão microSD.

Nota

- Verifique previamente se o cartão microSD pode ser utilizado no seu dispositivo novo e no dispositivo antigo.

- 2 Insira o cartão microSD para o qual copiou os dados no seu novo dispositivo e, em seguida, transfira os dados para o armazenamento interno do seu novo dispositivo.

Para copiar contactos exportados do seu dispositivo Android antigo para o cartão microSD, inicie a aplicação de Contactos e, em seguida, importe-os.



- 3 Verifique os dados transferidos utilizando a aplicação apropriada.


Note que este Guia de ajuda foi traduzido por uma máquina. As traduções automáticas não são sensíveis ao contexto e podem não estar perfeitamente alinhadas com a versão inglesa do conteúdo. Para ver a versão original em inglês, selecione English a partir da [Página de seleção de idioma].

TP1000431954

5-070-615-12 Copyright 2025 Sony Corporation

Smartphone
Xperia 10 VII XQ-FE54/XQ-FE72

Ecrã inicial

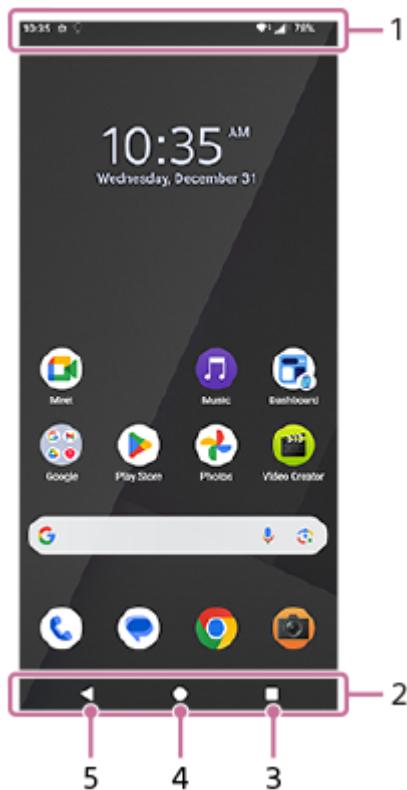

1. Barra de estado

2. Barra de navegação

3. Botão Descrição geral

Toque para localizar todas as aplicações abertas.

- Para abrir outra aplicação, toque no botão Descrição geral, passe o dedo para a esquerda ou para a direita para selecionar a aplicação que pretende abrir e, em seguida, toque na aplicação.
- Para fechar uma aplicação, toque no botão Descrição geral, passe o dedo para a esquerda ou para a direita para selecionar a aplicação que pretende fechar e, em seguida, passe o dedo para cima na aplicação.
- Pode utilizar as seguintes funções.


- [Fazer captura de ecrã]
- [Janela de pop-up]
- [Comutador multijanelas] (Modo de ecrã dividido)

4. Botão Início

Toque para sair de uma aplicação e voltar ao Ecrã inicial.


5. Botão Anterior

Toque para voltar ao ecrã anterior dentro de uma aplicação ou fechar a aplicação.

- Quando os 3 botões para Início, Voltar e Visão geral não forem apresentados na parte inferior do ecrã, procure e toque da seguinte forma.
[Definições] > [Sistema] > [Gestos] > [Modo de navegação] > [Navegação com 3 botões]
- Quando a orientação do seu dispositivo e a orientação do ecrã apresentado são diferentes, é apresentado o seguinte ícone na barra de navegação. Pode rodar o ecrã apresentado tocando neste ícone.

Pode definir o ecrã para rodar automaticamente de acordo com a orientação do seu dispositivo. Localize e toque no seguinte e, em seguida, toque no interruptor para ativar a função.
[Definições] > [Ecrã] > [Rodar ecrã automaticamente]
- Pode utilizar o modo de uma mão. Para definir o modo de uma mão, localize e toque da seguinte forma.
[Definições] > [Sistema] > [Gestos] > [modo para uma mão]
 - Quando ligar o interruptor seguinte, pode utilizar o atalho do modo de uma mão e o ícone do atalho do modo de uma mão aparecerá no ecrã.
[Atalho do modo para uma mão]
 - Se tiver definido o modo de navegação para Navegação por gestos, também pode utilizar o modo de uma mão ligando o seguinte interruptor.
[Utilizar o modo para uma mão]


Abrir o painel de Definições rápidas

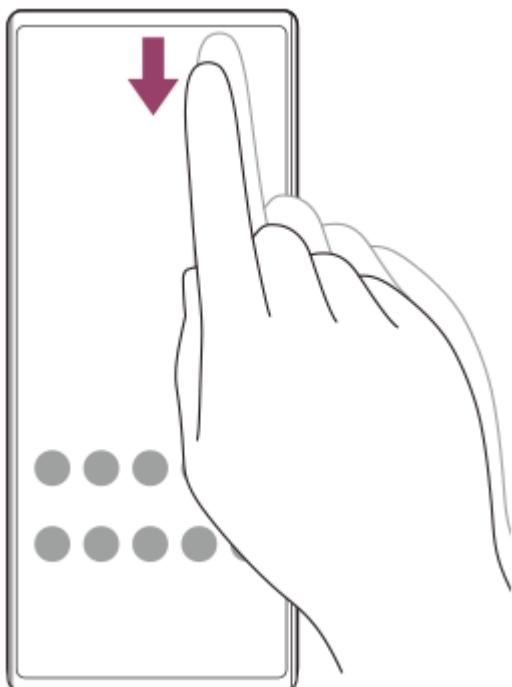1. Passe o dedo para baixo duas vezes a partir da parte superior do ecrã.



Abrir a gaveta de aplicações


1. No ecrã inicial, deslize para cima a partir da parte inferior do ecrã até à parte superior.

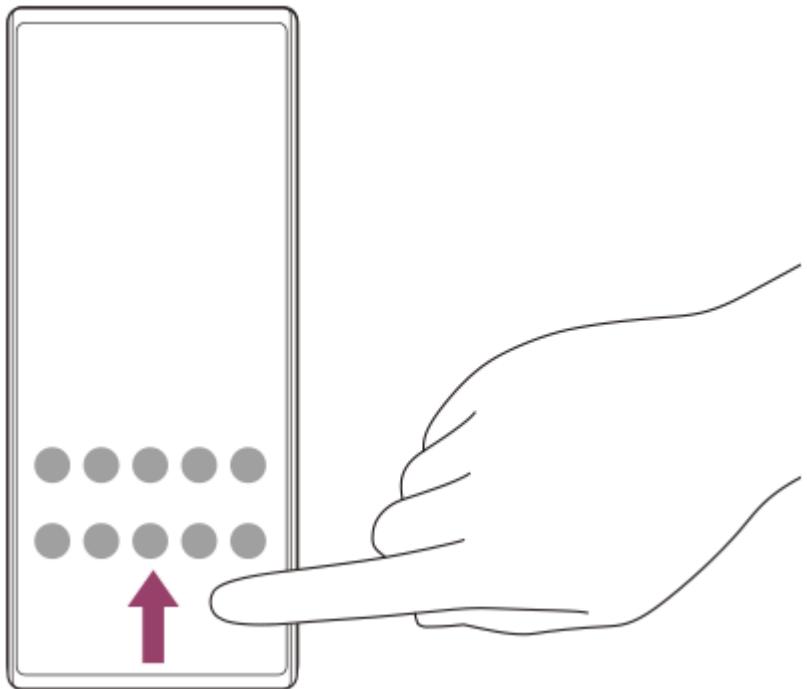

Alterar o padrão de fundo

Pode alterar o padrão de fundo para uma imagem predefinida ou para a fotografia favorita.

1. Toque sem soltar numa área vazia do ecrã inicial e, em seguida, toque em como se segue.
[Imagen fundo/estilo] > [Alterar imagem de fundo]

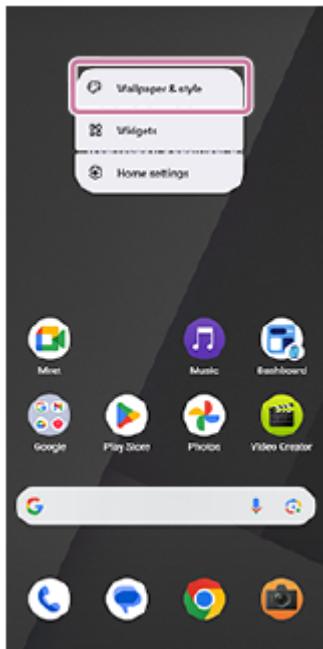

Sugestão

- Pode alterar a cor de destaque do sistema de modo a corresponder ao padrão de fundo selecionado. Selecione as cores ou definições pretendidas no ecrã de definições de parede e estilo.
- Para adicionar um widget ao ecrã inicial, toque sem soltar numa área vazia do ecrã inicial e, em seguida, toque no seguinte. [Widgets]
- Pode definir o contraste de cor do ecrã inicial. O elevado contraste de cores facilita a visualização do texto, dos botões e dos ícones no ecrã. No ecrã Papel de parede e estilo, toque da seguinte forma.
[Ecrã principal] > [Contraste de cor] > a opção pretendida

Tópico relacionado

- [Obter uma captura de ecrã](#)
- [Modo de janela de pop-up](#)
- [Modo Ecrã dividido \(Comutador multijanelas\)](#)
- [Menu de definições](#)
- [Definições do ecrã](#)
- [Painel Definições rápidas](#)

Note que este Guia de ajuda foi traduzido por uma máquina. As traduções automáticas não são sensíveis ao contexto e podem não estar perfeitamente alinhadas com a versão inglesa do conteúdo. Para ver a versão original em inglês, selecione English a partir da [Página de seleção de idioma].

TP1000431955

5-070-615-12 Copyright 2025 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 10 VII XQ-FE54/XQ-FE72

Barra de estado e painel de notificação

Os ícones de notificação e os ícones de estado são apresentados na barra de estado na parte superior do ecrã. Os ícones de notificação informam-no de eventos, tais como novas mensagens. Os ícones de estado informam-no de estados, tais como a condição da bateria e a potência do sinal das ligações de rede móvel ou Wi-Fi.



1. Ícones de notificação
2. Ícones de estado
3. Barra de estado

Ver o conteúdo de notificações

Quando abre o painel de notificação, pode ver o conteúdo dos ícones de notificação apresentados.

1. Deslize para baixo a partir da parte superior do ecrã para abrir o painel de notificações.

Sugestão

- Para expandir e ver mais informações sobre uma notificação, toque no ícone.
▼ (Expandir mais)
Nem todas as notificações podem ser expandidas.
- Para abrir a aplicação na janela pop-up a partir da notificação, toque no ícone.
▶ (Janela de contexto)
Nem todas as aplicações podem ser abertas na janela de pop-up.
- Para dispensar uma notificação do painel de notificação, passe o dedo para a esquerda ou para a direita na notificação. Nem sempre é possível dispensar todas as notificações.
- Para alterar as definições de notificação, toque sem soltar na notificação para visualizar o ícone seguinte e, em seguida, toque nele.
⚙️ (Definições)
- Pode desativar as notificações com o seguinte modo.
[Não incomodar]

Tópico relacionado

- [Ícones de estado](#)
- [Ícones de notificação](#)
- [Limitar as interrupções \(Não incomodar\)](#)

Note que este Guia de ajuda foi traduzido por uma máquina. As traduções automáticas não são sensíveis ao contexto e podem não estar perfeitamente alinhadas com a versão inglesa do conteúdo. Para ver a versão original em inglês, selecione English a partir da [Página de seleção de idioma].

5-070-615-12 Copyright 2025 Sony Corporation

Smartphone
Xperia 10 VII XQ-FE54/XQ-FE72

Ícones de estado

- (Estado da bateria)
- (Carregamento da bateria)
- (Modo STAMINA)
- (Intensidade do sinal): O modo de rede móvel é também visualizado quando envia e transfere dados móveis.
- (Sem sinal)
- (Dados em roaming): O roaming internacional está em utilização.
- (sinal Wi-Fi): A ligação Wi-Fi está activada e os dados estão a ser transmitidos.
- (Erro de ligação Wi-Fi): Este ícone aparece quando a ligação Wi-Fi está activada, mas não existe ligação à Internet, ou quando o sinal Wi-Fi é instável.
- (ligação Wi-Fi): A função de ligação Wi-Fi está activada.
- (Poupança de dados)
- (Modo de avião)
- (estado do Bluetooth): O seu dispositivo está ligado a um dispositivo compatível com Bluetooth.
- (Silenciamento do microfone)
- (Altifalante)
- (Não incomodar)
- (mudo)
- (Vibrar)
- (Alarme)
- (GPS)

Nota

- Nem todos os ícones que poderão aparecer no seu dispositivo estão listados aqui. Esta lista serve apenas de referência e poderão ser feitas alterações sem aviso prévio.

Tópico relacionado

- [Carregar o dispositivo](#)
- [Modo STAMINA](#)
- [Utilizar a função tethering](#)

- Controlar a utilização de dados
- Ativar ou desativar a função Bluetooth
- Limitar as interrupções (Não incomodar)
- Volume e vibração
- Alarme
- Utilizar os serviços de localização
- Ícones de notificação

Note que este Guia de ajuda foi traduzido por uma máquina. As traduções automáticas não são sensíveis ao contexto e podem não estar perfeitamente alinhadas com a versão inglesa do conteúdo. Para ver a versão original em inglês, selecione English a partir da [Página de seleção de idioma].

TP0002935526

5-070-615-12 Copyright 2025 Sony Corporation

Smartphone
Xperia 10 VII XQ-FE54/XQ-FE72

Ícones de notificação

- (Nova mensagem do Google)
- (Chamada em curso)
- (Chamada não atendida)
- (Novo Gmail)
- (Descarregamento de dados)
- (Carregando dados)
- (Notificação de atualização da aplicação)
- (rede aberta Wi-Fi): Está disponível uma rede Wi-Fi aberta.
- (Configuração do software): Está disponível a configuração básica do seu dispositivo.
- (Atualização do sistema): Estão disponíveis actualizações do sistema.
- (Atualização da aplicação): Estão disponíveis actualizações da aplicação.
- (Gerir Carga da Bateria)
- (pouco espaço de armazenamento interno)
- • (Mais notificações): Este ícone aparece quando existem mais notificações não apresentadas.

Nota

- Nem todos os ícones que poderão aparecer no seu dispositivo estão listados aqui. Esta lista serve apenas de referência e poderão ser feitas alterações sem aviso prévio.

Tópico relacionado

- [Gerir Carga da Bateria](#)
- [Antes de atualizar o dispositivo](#)
- [Libertar espaço no armazenamento interno](#)
- [Ícones de estado](#)

Note que este Guia de ajuda foi traduzido por uma máquina. As traduções automáticas não são sensíveis ao contexto e podem não estar perfeitamente alinhadas com a versão inglesa do conteúdo. Para ver a versão original em inglês, selecione English a partir da [Página de seleção de idioma].

TP0002935527

Smartphone


Xperia 10 VII XQ-FE54/XQ-FE72

Painel Definições rápidas

Pode localizar e alterar as definições de qualquer ecrã com o painel Definições rápidas.

- 1 Passe o dedo para baixo duas vezes a partir da parte superior do ecrã.

Descrição geral do painel Definições rápidas

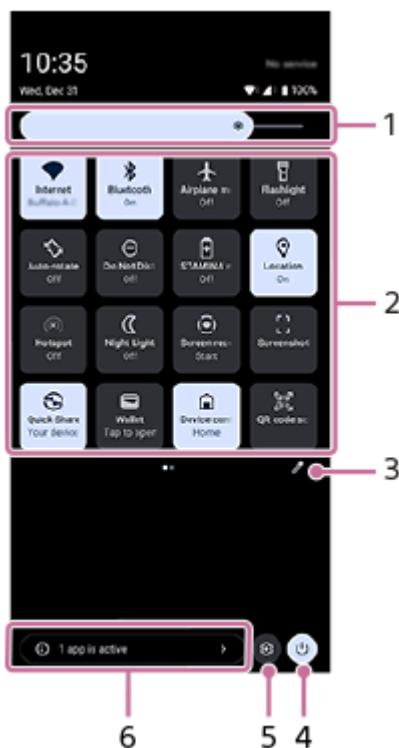

1. Nível de brilho

Ajuste o nível de brilho.

2. Definições rápidas

Passe o dedo para a esquerda ou para a direita para localizar a definição pretendida e, em seguida, toque na mesma para ativar ou desativar a função.

Dependendo da definição, pode ajustar mais opções ao tocar sem soltar na mesma.

3. Toque para visualizar o ecrã de edição. Pode adicionar, remover ou reorganizar definições rápidas.

4. Toque para abrir o menu ligar/desligar.

5. Toque para abrir o menu Definições.

6. Toque rapidamente para apresentar as aplicações ativas que podem afetar a vida útil da bateria mesmo que não esteja a utilizá-las.

Pode selecionar uma aplicação em execução e interrompê-la. Nem todas as aplicações podem ser interrompidas.

Note que este Guia de ajuda foi traduzido por uma máquina. As traduções automáticas não são sensíveis ao contexto e podem não estar perfeitamente alinhadas com a versão inglesa do conteúdo. Para ver a versão original em inglês, selecione English a partir da [Página de seleção de idioma].


5-070-615-12 Copyright 2025 Sony Corporation

Smartphone
Xperia 10 VII XQ-FE54/XQ-FE72

Obter uma captura de ecrã


Pode capturar imagens estáticas de qualquer ecrã no seu dispositivo como captura de ecrã. Após tirar uma captura de ecrã, pode visualizar, editar e partilhar a imagem. As capturas de ecrã que tira são automaticamente guardadas no armazenamento interno do seu dispositivo.

- 1 Prima o botão de diminuição do volume e o botão de ligar/desligar ao mesmo tempo.

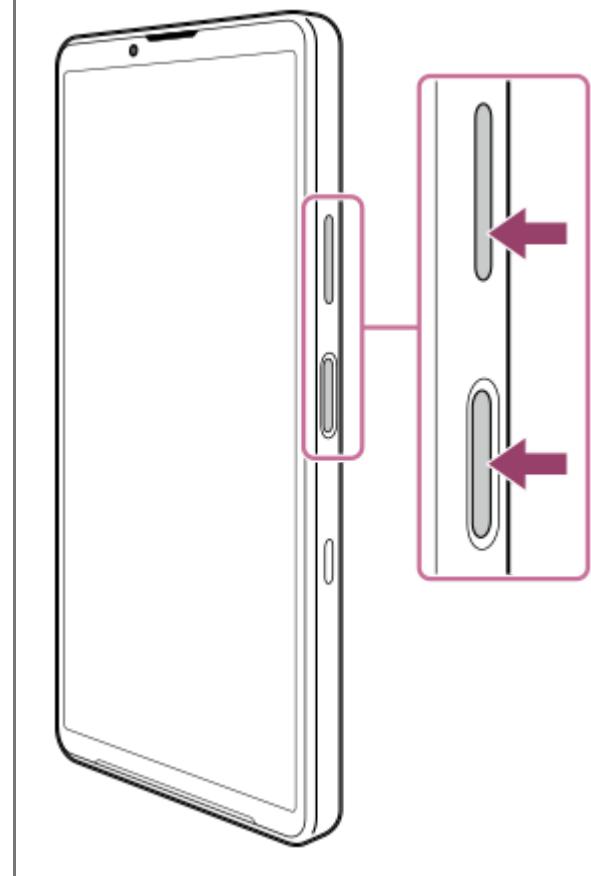

Tirar uma captura de ecrã do painel de Definições rápidas

1. Passe o dedo para baixo duas vezes a partir da parte superior do ecrã.

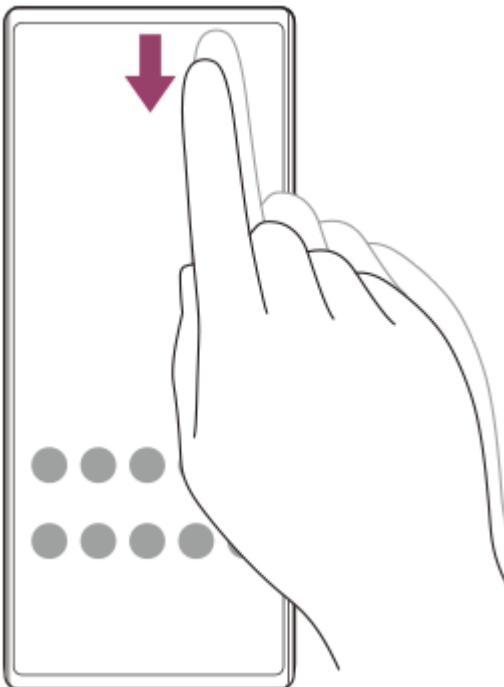

2. Toque no seguinte.

[] (Fazer captura de ecrã)



Sugestão

- Pode tirar uma captura de ecrã utilizando o Painel. Para visualizar o Painel de controlo, deslize a barra de sentido lateral para dentro do ecrã ou localize e toque no ícone seguinte.
[] (Painel)
 No painel de controlo, toque no seguinte.
 [Fazer captura de ecrã]
- Pode atribuir a captura de ecrã a um gesto na barra de sentido lateral executando o seguinte procedimento.
 [Definições] > [Funcionamento e vista] > [Sensor lateral] > [Atribuições da função de gesto] > [Deslocar rapid. na direção do ecrã], [Deslocar rapidamente para cima] ou [Deslocar rapidamente para baixo] > [Tirar captura de ecrã]
- É possível atribuir a ação de tirar uma captura de ecrã ao premir o botão do obturador. Localizar e tocar da seguinte forma e, em seguida, tocar no interruptor.
 [Definições] > [Sistema] > [Gestos] > [Botão do obturador] > [Efetuar uma captura de ecrã]

Tirar uma captura de deslocamento

Pode efetuar uma captura de um ecrã que possa ser percorrido.


Nota

- Percorrer capturas de deslocamento está disponível se a aplicação suportar a funcionalidade.

1. Prima o botão de diminuição do volume e o botão de ligar/desligar ao mesmo tempo.

2. Toque no seguinte.

[Capturar mais]

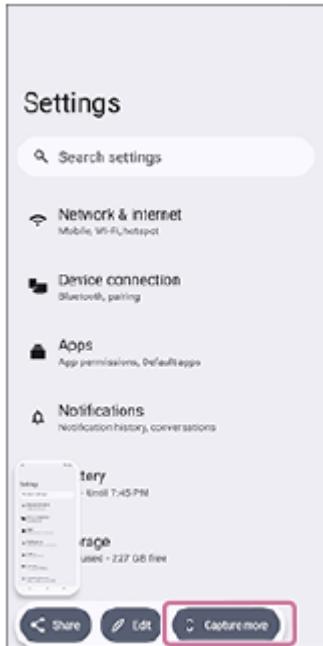

3. Arraste a linha para ajustar a área da captura de ecrã e, em seguida, toque no seguinte.

[Guardar]



Tirar uma captura de ecrã de uma aplicação utilizada recentemente

1. Toque no botão seguinte na barra de navegação.

[Descrição geral]



2. Deslize para a esquerda ou para a direita para selecionar a aplicação da qual pretende fazer uma captura de ecrã e, em seguida, toque no seguinte.

[Fazer captura de ecrã]



Tópico relacionado

- [Painel Definições rápidas](#)
- [Painel](#)
- [Ligar ou desligar o Sensor lateral](#)
- [Opções de definição \(Sensor lateral\)](#)
- [Menu de definições](#)

Note que este Guia de ajuda foi traduzido por uma máquina. As traduções automáticas não são sensíveis ao contexto e podem não estar perfeitamente alinhadas com a versão inglesa do conteúdo. Para ver a versão original em inglês, selecione English a partir da [Página de seleção de idioma].

TP0001883045

5-070-615-12 Copyright 2025 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 10 VII XQ-FE54/XQ-FE72

Gravação do ecrã do dispositivo

Pode gravar um vídeo do ecrã do seu dispositivo. Os vídeos gravados são automaticamente guardados no armazenamento interno do seu dispositivo.

- 1 Passe o dedo para baixo duas vezes a partir da parte superior do ecrã para abrir o painel de Definições rápidas.**
- 2 Deslize para a esquerda ou para a direita para encontrar a função seguinte e, em seguida, toque nela.
 (Gravação ecrã)**

Se não conseguir encontrar o ícone no painel Definições rápidas, pode adicioná-lo ao painel. Toque no ícone seguinte.
 (Editar)
Em seguida, toque e mantenha premido o ícone seguinte para o mover para a parte superior do ecrã.
 (Gravação ecrã)
- 3 Siga as instruções no ecrã para iniciar a gravação do ecrã.**

Pode selecionar se pretende gravar uma única aplicação ou o ecrã inteiro. Também pode selecionar o que gravar, incluindo o áudio do dispositivo, o áudio do microfone e/ou toques no ecrã.

Para parar a gravação, deslize para baixo a partir da parte superior do ecrã para abrir o painel de notificações e, em seguida, toque na notificação Gravador de ecrã.

Nota

- Pode não conseguir gravar o ecrã do seu dispositivo dependendo do design da aplicação.

Tópico relacionado

- [Ecrã inicial](#)

Note que este Guia de ajuda foi traduzido por uma máquina. As traduções automáticas não são sensíveis ao contexto e podem não estar perfeitamente alinhadas com a versão inglesa do conteúdo. Para ver a versão original em inglês, selecione English a partir da [Página de seleção de idioma].

TP1000431956

5-070-615-12 Copyright 2025 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 10 VII XQ-FE54/XQ-FE72

Ler os códigos QR

Pode abrir o Leitor de códigos QR a partir do painel Definições rápidas e ler códigos QR.

- 1 Passe o dedo para baixo duas vezes a partir da parte superior do ecrã para abrir o painel de Definições rápidas.
- 2 Deslize para a esquerda ou para a direita para encontrar a função seguinte e, em seguida, toque nela.
 (Leitor QR)



- 3 Aponte a câmara para o QR Code e, em seguida, toque no botão na mensagem que aparece.

Sugestão

- Também pode utilizar a aplicação Câmara para ler os códigos QR.

Tópico relacionado

- [Leitura de códigos QR \(Fotografia\)](#)
- [Painel Definições rápidas](#)

Note que este Guia de ajuda foi traduzido por uma máquina. As traduções automáticas não são sensíveis ao contexto e podem não estar perfeitamente alinhadas com a versão inglesa do conteúdo. Para ver a versão original em inglês, selecione English a partir da [Página de seleção de idioma].

TP1001272842

Smartphone

Xperia 10 VII XQ-FE54/XQ-FE72

Aplicação Gémeos

A aplicação Gemini dá-lhe acesso à IA da Google para o ajudar a aprender de novas formas, a escrever notas de agradecimento, a planejar eventos e muito mais. A aplicação Gemini pode ligar-se a aplicações Google denominadas Extensões (Gmail, Google Maps, YouTube, etc.), facilitando a realização de tarefas. Pode obter ajuda através de texto, voz, imagens e da sua câmara.

Nota

- A aplicação Gemini pode não estar disponível em alguns países/regiões.

1 Prima longamente o botão de alimentação para iniciar a aplicação Gemini.

Para mais informações, consultar a seguinte ligação.

support.google.com/android/

Note que este Guia de ajuda foi traduzido por uma máquina. As traduções automáticas não são sensíveis ao contexto e podem não estar perfeitamente alinhadas com a versão inglesa do conteúdo. Para ver a versão original em inglês, selecione English a partir da [Página de seleção de idioma].

TP1002013734

5-070-615-12 Copyright 2025 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 10 VII XQ-FE54/XQ-FE72

Círculo para pesquisar

Circular para pesquisar é uma função que lhe permite circular uma imagem ou texto no ecrã que lhe interessa e pesquisá-lo no Google.

Com a função Circle to Search, pode pesquisar imagens, texto e vídeos apresentados no ecrã diretamente através do Google sem mudar de aplicação. Não é necessário copiar texto ou fazer uma captura de ecrã.

1 Premir longamente o botão.



(Início)

Se o modo de navegação estiver definido para Navegação por gestos, prima longamente o manípulo de navegação.

A cor do ecrã mudará para um gradiente e aparecerá a barra de pesquisa do Google e um botão de tradução.

2 Circule, realce ou toque em qualquer parte do ecrã para selecionar o texto, a imagem ou o vídeo que pretende pesquisar.

Os resultados da pesquisa do Google aparecerão na parte inferior do ecrã.

Para mais informações, consultar a seguinte ligação.

support.google.com/android/

Sugestão

- Pode ativar ou desativar a utilização da função Círculo para Pesquisa. Localize e toque no seguinte e, em seguida, toque no interruptor para ativar ou desativar a função.
[Definições] > [Sistema] > [Gestos] > [Modo de navegação] > [Círculo para pesquisa]

Tópico relacionado

- [Menu de definições](#)

Note que este Guia de ajuda foi traduzido por uma máquina. As traduções automáticas não são sensíveis ao contexto e podem não estar perfeitamente alinhadas com a versão inglesa do conteúdo. Para ver a versão original em inglês, selecione English a partir da [Página de seleção de idioma].

TP1002013735

5-070-615-12 Copyright 2025 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 10 VII XQ-FE54/XQ-FE72


Espaço privado

Para manter as suas aplicações sensíveis e os dados das aplicações longe de olhares curiosos, pode configurar um espaço privado, um espaço separado no seu dispositivo para ocultar e organizar aplicações. Com um espaço privado, pode fazer o seguinte

- Pode guardar as aplicações num espaço separado criado dentro da gaveta de aplicações. O espaço privado é isolado para que as suas aplicações e os dados das aplicações sejam mantidos privados.
- Pode configurar um método de bloqueio para o espaço privado que não seja o bloqueio do ecrã, de modo a definir uma camada extra de autenticação.
- Pode ocultar o próprio espaço privado.

Para mais informações, consultar a seguinte ligação.

support.google.com/android/

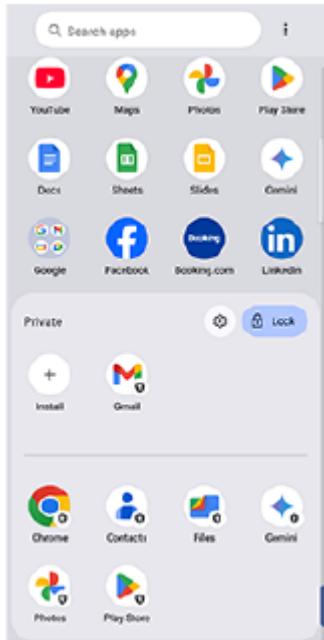

Nota

- As aplicações apresentadas como predefinição podem ser diferentes em alguns países/regiões e de acordo com a sua rede ou fornecedor de serviços. Verifique o seu próprio dispositivo.

Note que este Guia de ajuda foi traduzido por uma máquina. As traduções automáticas não são sensíveis ao contexto e podem não estar perfeitamente alinhadas com a versão inglesa do conteúdo. Para ver a versão original em inglês, selecione English a partir da [Página de seleção de idioma].

TP1002013736

5-070-615-12 Copyright 2025 Sony Corporation

Smartphone
Xperia 10 VII XQ-FE54/XQ-FE72

Ligar ou desligar o Sensor lateral

- 1 Encontre e toque como se segue.**
[Definições] > [Funcionamento e vista] > [Sensor lateral]
- 2 Toque no comutador para habilitar ou desabilitar a função.**
[Utilizar barra do Sensor lateral]

Tópico relacionado

- [Utilizando a função \(Sensor lateral\)](#)
- [Painel](#)
- [Opções de definição \(Sensor lateral\)](#)
- [Menu de definições](#)

Note que este Guia de ajuda foi traduzido por uma máquina. As traduções automáticas não são sensíveis ao contexto e podem não estar perfeitamente alinhadas com a versão inglesa do conteúdo. Para ver a versão original em inglês, selecione English a partir da [Página de seleção de idioma].

TP0002935539

5-070-615-12 Copyright 2025 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 10 VII XQ-FE54/XQ-FE72

Utilizando a função (Sensor lateral)

Pode aceder facilmente a menus e funções úteis executando gestos na barra do Sensor lateral.

- Desloque a barra do Sensor lateral rapidamente para dentro na direção do ecrã para abrir o Painel, o que lhe permite alterar ou verificar rapidamente o estado das suas definições mais utilizadas.
- Desloque a barra do Sensor lateral rapidamente para cima para abrir o menu Iniciador da aplicação, o que lhe permite abrir aplicações e mais. Pode também abrir o menu multijanelas no menu Iniciador da aplicação.
- Desloque a barra do Sensor lateral rapidamente para baixo para voltar ao ecrã anterior (Retroceder).



Nota


- O Sensor lateral não está disponível quando utilizar a aplicação da Câmara.

Sugestão

- Para saber mais sobre o menu do iniciador de aplicações, localize e toque da seguinte forma.
[Definições] > [Funcionamento e vista] > [Sensor lateral] > [Ver guia de utilização do Sensor lateral]
- Pode alterar uma ação no ecrã atribuída aos gestos do Sensor lateral (deslocar rapidamente para dentro na direção do ecrã, deslocar rapidamente para cima e deslocar rapidamente para baixo) nas definições do Sensor lateral.


Abrir o Painel

1. Desloque a barra do Sensor lateral rapidamente para dentro na direção do ecrã.

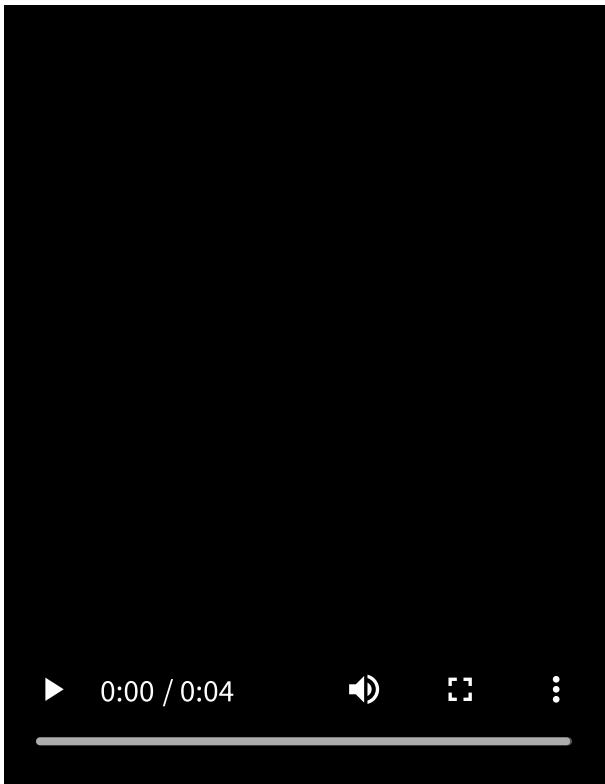


Abrir o menu Iniciador da aplicação

1. Desloque a barra do Sensor lateral rapidamente para cima.

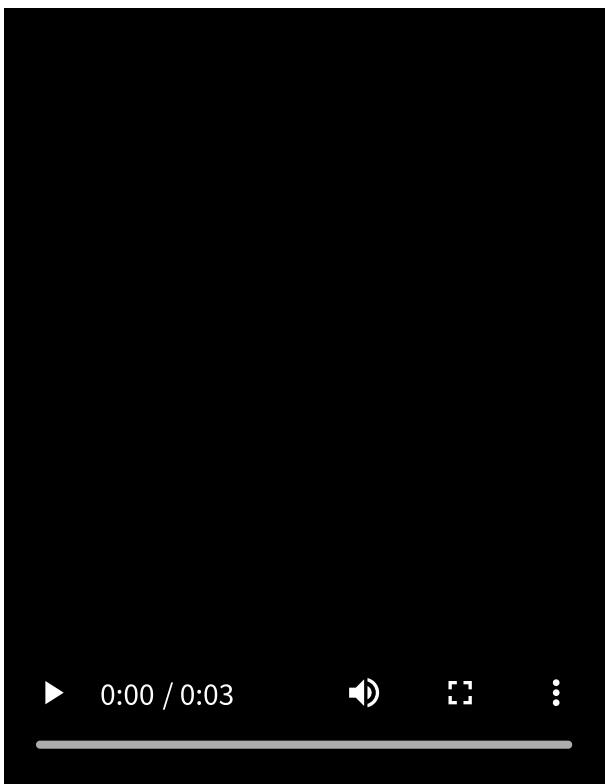

Voltar ao ecrã anterior utilizando o Sensor lateral

1. Desloque a barra do Sensor lateral rapidamente para baixo.

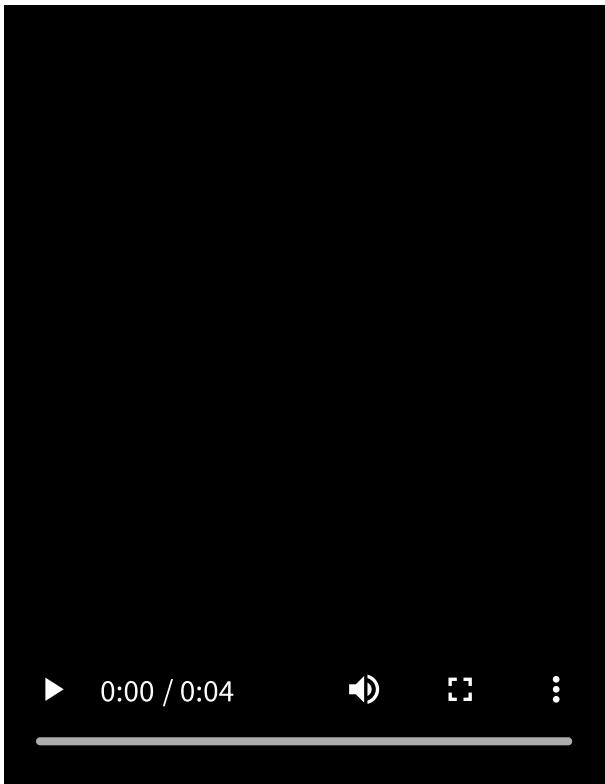

Mover a barra do Sensor lateral

1. Toque sem soltar na barra do Sensor lateral e, em seguida, arraste-a para cima ou para baixo.

Tópico relacionado

- [Menu de definições](#)
- [Ligar ou desligar o Sensor lateral](#)
- [Painel](#)
- [Opções de definição \(Sensor lateral\)](#)
- [Modo de janela de pop-up](#)
- [Modo Ecrã dividido \(Comutador multijanelas\)](#)

Note que este Guia de ajuda foi traduzido por uma máquina. As traduções automáticas não são sensíveis ao contexto e podem não estar perfeitamente alinhadas com a versão inglesa do conteúdo. Para ver a versão original em inglês, selecione English a partir da [Página de seleção de idioma].

TP1000765771

5-070-615-12 Copyright 2025 Sony Corporation


Smartphone

Xperia 10 VII XQ-FE54/XQ-FE72

Painel

- 1 Deslize a barra de sentido lateral para dentro do ecrã ou localize e toque no seguinte ícone.


Descrição geral do painel

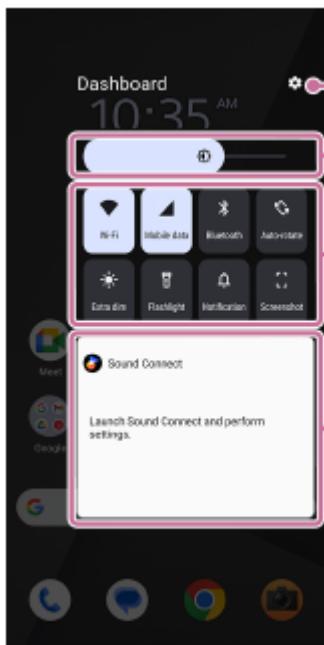

1. Toque em para abrir o menu de definições do sentido lateral.
2. Nível de brilho
Ajuste o nível de brilho.
3. Definições mais utilizadas
Pode verificar o estado das definições.
Toque em cada definição para a ligar ou desligar. Dependendo da definição, pode ajustar mais opções ao tocar sem soltar na mesma.
 (Notificação): Toque para abrir o painel de notificação.
 (Captura de ecrã): Toque para tirar uma captura de ecrã.
4. Painel de controlo dos auscultadores (Sony | Sound Connect)
Pode controlar os auscultadores fabricados pela Sony que tenham uma função de ligação a aplicações.
O painel de controlo dos auscultadores é apresentado quando a aplicação Sony | Sound Connect está instalada no seu dispositivo e o interruptor é ligado através das seguintes operações.
[Definições] > [Funcionamento e vista] > [Sensor lateral] > [Adic. contr. auscult.]

Tópico relacionado

- [Ligar ou desligar o Sensor lateral](#)
- [Utilizando a função \(Sensor lateral\)](#)
- [Menu de definições](#)

Note que este Guia de ajuda foi traduzido por uma máquina. As traduções automáticas não são sensíveis ao contexto e podem não estar perfeitamente alinhadas com a versão inglesa do conteúdo. Para ver a versão original em inglês, selecione English a partir da [Página de seleção de idioma].

TP1001673263

5-070-615-12 Copyright 2025 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 10 VII XQ-FE54/XQ-FE72

Modo Ecrã dividido (Comutador multijanelas)

O modo Ecrã dividido permite-lhe ver duas aplicações ao mesmo tempo e operar cada uma delas. Nem todas as aplicações suportam o modo Ecrã dividido.

- 1 Toque no botão seguinte na barra de navegação.




- 2 Toque no seguinte.
[Comutador multijanelas]



- 3 Deslize para a esquerda ou para a direita para selecionar as aplicações pretendidas e, em seguida, toque no seguinte.**
[Concluído]

Pode também visualizar aplicações ao tocar numa das aplicações no par visualizado na parte inferior do ecrã.

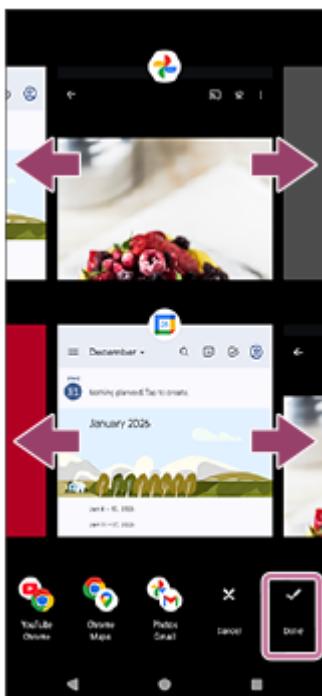

Sugestão

- Também pode visualizar aplicações no modo Ecrã dividido utilizando o menu Multijanelas. Para visualizar o menu Multi-janela, prima a barra de sentido lateral para cima e, em seguida, selecione o separador Multi-janela ou deslize para a esquerda no ecrã.

Descrição geral do Ecrã dividido



1. Aplicação 1

2. Linha de partição do ecrã dividido

Arraste o seguinte ícone no meio do ecrã para cima ou para baixo para redimensionar as janelas.

— (Barra na linha de partição)

3. Aplicação 2

Nota

- Uma janela no modo Ecrã dividido é dividida verticalmente na orientação vertical e horizontalmente na orientação horizontal. Não pode redimensionar as janelas na orientação horizontal.

Sugestão

- Para sair do modo de ecrã dividido, arraste o seguinte ícone para a parte superior ou inferior do ecrã.
 - (Barra na linha de partição)

Tópico relacionado

- [Ligar ou desligar o Sensor lateral](#)
- [Utilizando a função \(Sensor lateral\)](#)

Note que este Guia de ajuda foi traduzido por uma máquina. As traduções automáticas não são sensíveis ao contexto e podem não estar perfeitamente alinhadas com a versão inglesa do conteúdo. Para ver a versão original em inglês, selecione English a partir da [Página de seleção de idioma].

TP1001272843

5-070-615-12 Copyright 2025 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 10 VII XQ-FE54/XQ-FE72

Modo de janela de pop-up

Pode visualizar outra aplicação numa janela pequena sobreposta por cima de uma aplicação em execução no modo de ecrã completo. Também pode visualizar uma terceira aplicação na janela de pop-up enquanto visualiza duas aplicações utilizando o modo Ecrã dividido.

- 1 Toque no botão seguinte na barra de navegação.

[Descrição geral]




- 2 Deslize para a esquerda ou para a direita para selecionar a aplicação que pretende apresentar numa pequena janela e, em seguida, toque no seguinte.


[Janela de pop-up]



- 3 Passe o dedo para a esquerda ou para a direita para selecionar a aplicação que pretende visualizar no ecrã completo e, em seguida, toque na mesma.

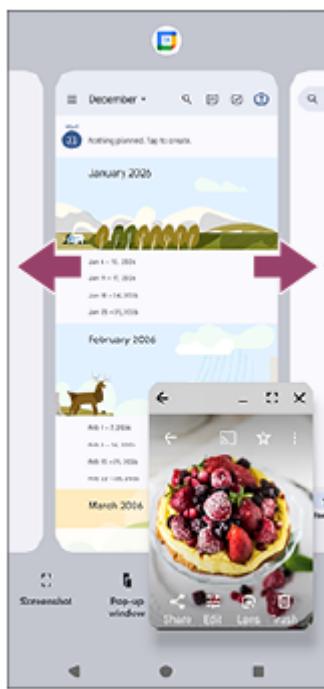

Descrição geral da janela de pop-up

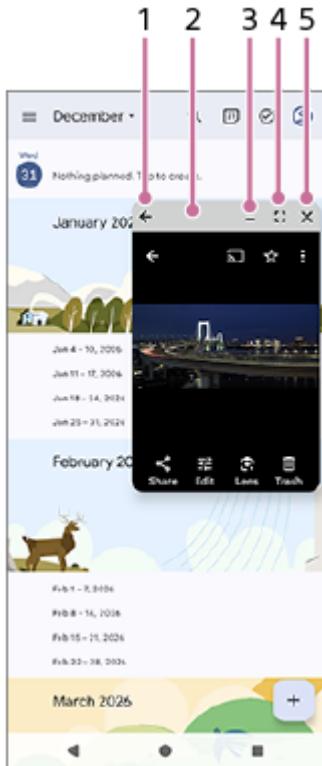

1. Volte ao ecrã anterior.

2. Arraste para mover a janela.

Toque rapidamente duas vezes para maximizar a janela. Toque rapidamente duas vezes novamente para voltar ao tamanho de janela anterior.

3. Toque para minimizar a janela.

A janela de pop-up desaparece, mas não está fechada.

Para voltar a apresentar a janela pop-up, toque no botão seguinte na barra de navegação, deslize para a esquerda ou para a direita para encontrar a aplicação e, em seguida, toque na mesma.

 (Visão geral)

4. Toque para visualizar a aplicação no modo de ecrã completo.

O modo de janela de pop-up fecha e a aplicação é visualizada no modo de ecrã completo.

5. Toque para fechar a janela.

Sugestão

- Arraste qualquer canto da janela de pop-up para redimensionar a janela.
- É possível apresentar duas ou mais janelas de pop-up ao mesmo tempo.
- Para obter detalhes sobre a janela pop-up, localize e toque da seguinte forma.
[Definições] > [Sistema] > [Gestos] > [Sensor lateral] > [Ver guia de utilização do Sensor lateral] > [Mais sobre janelas de pop-up]

Tópico relacionado

- [Ligar ou desligar o Sensor lateral](#)
- [Utilizando a função \(Sensor lateral\)](#)
- [Menu de definições](#)

Note que este Guia de ajuda foi traduzido por uma máquina. As traduções automáticas não são sensíveis ao contexto e podem não estar perfeitamente alinhadas com a versão inglesa do conteúdo. Para ver a versão original em inglês, selecione English a partir da [Página de seleção de idioma].

5-070-615-12 Copyright 2025 Sony Corporation


Smartphone

Xperia 10 VII XQ-FE54/XQ-FE72

Alarme

Pode definir um ou mais alarmes e utilizar qualquer ficheiro de som guardado no dispositivo como toque do alarme. O alarme não emite som se o dispositivo estiver desligado.

- 1 Encontre e toque como se segue.

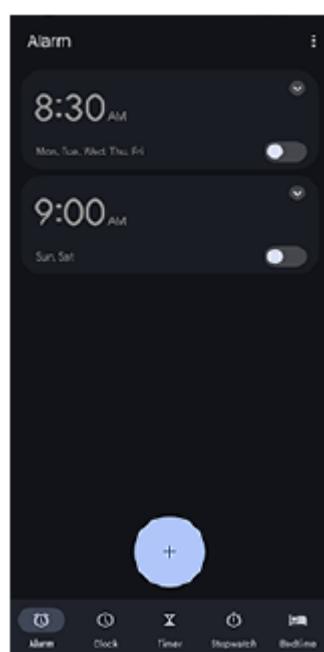

[Relógio] > [Alarme]

- 2 Toque no ícone.

(+) (Adicionar item)

- 3 Defina a hora e, em seguida, toque no seguinte.

[OK]

- 4 Selecione o valor pretendido.

Sugestão

- Para adicionar um widget de relógio ao ecrã inicial, toque sem soltar numa área vazia do ecrã inicial e toque no seguinte. [Widgets]
Em seguida, selecionar o relógio pretendido.

Tópico relacionado

- Data e hora

Note que este Guia de ajuda foi traduzido por uma máquina. As traduções automáticas não são sensíveis ao contexto e podem não estar perfeitamente alinhadas com a versão inglesa do conteúdo. Para ver a versão original em inglês, selecione English a partir da [Página de seleção de idioma].

5-070-615-12 Copyright 2025 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 10 VII XQ-FE54/XQ-FE72

Vista geral dos modos (Fotografia)

A interface comuta automaticamente, para que possa usar a câmara na vertical e na horizontal.



1. Google Lens (Apenas câmara principal)

2. Indicações de estado

- (Flash): Toque para desligar o flash ou defina-o para automático. A cor do fundo do ícone do flash fica branca quando o flash ativa.
- (Captura noturna) : O ícone aparece quando as condições de luz se tornam fracas e a função de disparo noturno liga-se automaticamente. A função permite-lhe tirar fotografias nítidas à noite ou em condições de escuridão. Pode desativar temporariamente a função tocando no ícone.

3. Objetiva da câmara frontal

4. Utilize o botão de zoom para aumentar ou diminuir o zoom.

5. Toque num dos botões de ângulo para alternar os ângulos de visualização.

Quando o ráio de zoom está definido entre 0,7x e 0,9x, é utilizada a lente ultra grande angular. Quando o ráio de zoom está definido para 1,0x ou mais, é utilizada a lente grande angular.

Para ampliar ou reduzir a imagem, deslize o botão de ângulo para a esquerda e para a direita (na orientação vertical) ou para cima e para baixo (na orientação horizontal). Pode ampliar e reduzir sem problemas sem alternar os ângulos de visualização.

Também é possível aumentar ou diminuir o zoom da imagem, aproximando ou afastando a imagem no visor ou premindo o botão de zoom.

Nota

- A função de focagem automática só funciona quando se utiliza a objetiva grande angular.

6. Utilize o botão do obturador para iniciar a aplicação da Câmara ou tirar fotografias.

Sugestão

- Para ativar o lançamento da aplicação Câmara premindo longamente o botão do obturador, localize e toque da seguinte forma e, em seguida, toque no interruptor.
[Definições] > [Sistema] > [Gestos] > [Botão do obturador] > [Iniciar aplicação Câmara]
- Pode selecionar a ação executada quando mantém premido o botão do obturador enquanto utiliza a aplicação Câmara. Encontre e toque como se segue.
 (Definições) > [Menu] > [Premir sem soltar o botão do obturador]
Pode selecionar uma das seguintes definições.
Gravação de vídeo / Alternar entre modos / Desligado

7. Toque para alterar as definições.

- **Formato:** Toque para alterar a proporção.
- **Temporizador:** Toque para selecionar uma definição de temporizador auto.
- **Flash:** Toque para selecionar uma definição do flash. Ao utilizar a câmara frontal, todo o ecrã se ilumina quando o flash é ligado.

Toque no botão para alterar definições mais pormenorizadas.

[Menu]

8. É possível alternar entre a câmara frontal e a câmara principal.

Nota

- A função de focagem automática não funciona quando se utiliza a câmara frontal.

9. É possível selecionar um modo.

Deslize o ecrã para a esquerda ou para a direita para encontrar o modo pretendido.

10. Toque no botão para voltar atrás ou sair da aplicação Câmara.

11. Toque na miniatura para ver fotografias e vídeos na aplicação Google Fotos.

 (Partilhar): Toque no ícone para partilhar uma fotografia ou um vídeo.
 (Editar): Toque no ícone para editar uma fotografia ou um vídeo.

Para ocultar ou mostrar ícones, toque no ecrã.

Para obter mais informações sobre a aplicação Google Fotos, aceda ao seguinte URL.

support.google.com/android/

 (Voltar): Toque no botão para regressar à aplicação Câmara.

12. Utilize o botão do obturador para tirar fotografias.

13. Toque no ícone para selecionar o acabamento das imagens. (Visual)

Cada aspecto predefinido é optimizado com uma combinação diferente de tom de cor, saturação, contraste, nitidez, brilho e outros elementos de imagem, para que possa configurar o processamento de imagens com o equilíbrio ideal destes elementos.

Para obter detalhes sobre cada visual predefinido, toque no botão .

 (Ler mais)

Tópico relacionado

- [Tirar fotografias \(Fotografia\)](#)
- [Características frequentemente utilizadas \(Fotografia\)](#)
- [Definições adicionais da câmara](#)
- [Utilizar a focagem manual \(Fotografia / Vídeo\)](#)
- [Ajustar manualmente a velocidade do obturador \(Fotografia / Vídeo\)](#)
- [Funcionalidades de IA da aplicação Google Fotos](#)
- [Leitura de códigos QR \(Fotografia\)](#)
- [Menu de definições](#)

Note que este Guia de ajuda foi traduzido por uma máquina. As traduções automáticas não são sensíveis ao contexto e podem não estar perfeitamente alinhadas com a versão inglesa do conteúdo. Para ver a versão original em inglês, selecione English a partir da [Página de seleção de idioma].

TP1001673251

5-070-615-12 Copyright 2025 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 10 VII XQ-FE54/XQ-FE72

Tirar fotografias (Fotografia)


- 1 Inicie a aplicação Câmara.**
 (Câmara)
- 2 Seleccionar o modo.**
[Fotografia]
- 3 Toque no ícone para alternar entre a câmara principal e a câmara frontal.**
 (Mudar de câmara)
- 4 Aponte a câmara para o motivo.**
- 5 Quando utilizar a câmara principal, toque num dos botões de ângulo para alternar os ângulos de visualização.**

Para ampliar ou reduzir a imagem, deslize o botão de ângulo para a esquerda e para a direita (na orientação vertical) ou para cima e para baixo (na orientação horizontal). Pode ampliar e reduzir sem problemas sem alternar os ângulos de visualização.

Também é possível aumentar ou diminuir o zoom da imagem, aproximando ou afastando a imagem no visor ou premindo o botão de zoom.

- 6 Toque no motivo no qual gostaria de focar no visor.**

- A moldura de foco aparece.
A câmara irá focar o motivo tocado, exceto quando estiver a utilizar a lente ultra grande angular, estiver a utilizar a câmara frontal ou tiver definido a focagem manual.
Para cancelar a focagem, toque na moldura de foco.
- Aparecerá o seletor de ajuste de cor e o seletor de ajuste de brilho.
: Controlo deslizante de ajuste de cor
: Controlo deslizante de ajuste do brilho
Arraste os controlos de deslize para ajustar a cor e o brilho.

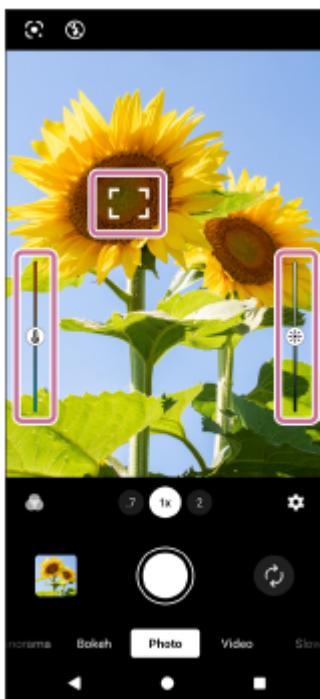

7 Toque no botão do obturador do ecrã ou prima o botão do obturador do dispositivo.

Para tirar fotografias continuamente, deslize o botão do obturador do ecrã para a esquerda e mantenha o dedo no ecrã e, em seguida, solte o dedo para parar.

Sugestão

- Certifique-se de que as objetivas estão limpas. Uma impressão digital ou uma pequena sujidade pode diminuir a qualidade da fotografia e do vídeo.
- Utilize o temporizador automático se precisar de mais algum tempo para a preparação, para evitar fotografias desfocadas.
- Procure a luz com uma direção e cor que confirmam forma e profundidade à cena. Este tipo de luz ocorre mesmo antes do nascer do sol e no pôr-do-sol. A luz natural proveniente de uma janela também é ótima.
- Mesmo se as condições de luminosidade forem fracas, experimente tirar fotografias com e sem o flash. Por vezes, a qualidade é melhor se não utilizar o flash.
- Verifique o estado da memória do dispositivo com frequência. As fotografias e vídeos de alta resolução consomem mais memória.

Para gravar um vídeo no modo Fotografia

Pode gravar um vídeo temporariamente, mesmo no modo Fotografia.

1. Toque sem soltar no botão do obturador do ecrã para começar a gravar um vídeo e, em seguida, solte o seu dedo para parar a gravação.

Se tocar sem soltar no botão do obturador do ecrã e o deslizar para o ícone de bloqueio à direita, a gravação continuará após soltar o seu dedo.

- Também pode gravar um vídeo premindo longamente o botão do obturador do dispositivo quando a seguinte definição estiver selecionada.
 (Definições) > [Menu] > [Premir sem soltar o botão do obturador] > [Gravação de vídeo]

Nota

- Note que algumas funções podem não estar disponíveis dependendo das definições.

Sugestão

- Pode também iniciar a aplicação da Câmara executando as seguintes operações.
 - Prima por alguns instantes o botão do obturador do dispositivo.
Para ativar esta função, localize e toque no seguinte e, em seguida, toque no interruptor.
[Definições] > [Sistema] > [Gestos] > [Botão do obturador] > [Iniciar aplicação Câmara]
 - Toque e mantenha premido o seguinte ícone a partir do ecrã de bloqueio.
 (Câmara)
 - Prima o botão de ligar/desligar duas vezes. Para ativar esta função, localize e toque no seguinte e, em seguida, toque no interruptor.
[Definições] > [Sistema] > [Gestos] > [Aceder à câmara]
- Pode ler códigos QR.

Tópico relacionado

- [Vista geral dos modos \(Fotografia\)](#)
- [Características frequentemente utilizadas \(Fotografia\)](#)
- [Definições adicionais da câmara](#)
- [Utilizar a focagem manual \(Fotografia / Vídeo\)](#)
- [Ajustar manualmente a velocidade do obturador \(Fotografia / Vídeo\)](#)
- [Leitura de códigos QR \(Fotografia\)](#)
- [Menu de definições](#)

Note que este Guia de ajuda foi traduzido por uma máquina. As traduções automáticas não são sensíveis ao contexto e podem não estar perfeitamente alinhadas com a versão inglesa do conteúdo. Para ver a versão original em inglês, selecione English a partir da [Página de seleção de idioma].

TP1001673252

5-070-615-12 Copyright 2025 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 10 VII XQ-FE54/XQ-FE72

Caraterísticas frequentemente utilizadas (Fotografia)

Pode encontrar e alterar as definições mais frequentemente utilizadas tocando no ícone.

 (Definições)

Para alterar outras definições da câmara, toque no botão .

[Menu]

Alterar as definições da câmara utilizadas com mais frequência

1. Toque no ícone.

 (Definições)

2. Toque rapidamente na definição que pretende alterar.



- **Formato**

4:3 / 16:9 / 1:1

- **Temporizador**

Desativar / 3 s / 10 s

- **Flash**


Desativar / Automático / Ativar / Luz (Apenas Câmara principal)

Alterar outras definições da câmara

1. Toque como se segue.

 (Definições) > [Menu]

2. Selecione a definição que pretende alterar.

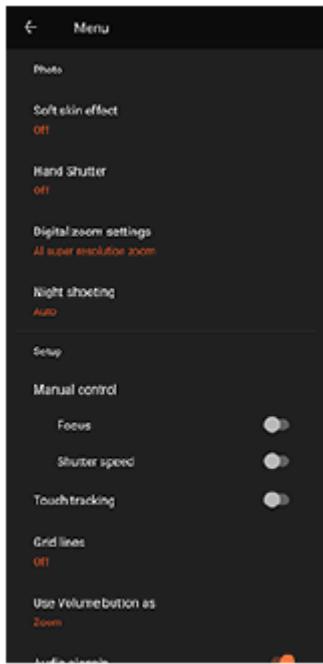

- **Efeito Pele Suave**

Ativar / Desativar: Pode tirar fotografias com um efeito que faz a pele parecer mais lisa.

- **Aumentar nitidez dos rostos** (Apenas Câmara frontal)

Ativar / Desativar: Pode tirar fotografias com rostos aprimorados tornando as feições dos rostos mais claras.

- **Obturador manual**

Ativar / Desativar: Pode iniciar a contagem decrescente do temporizador rodando a palma da mão na direção da câmara. Quando o temporizador auto estiver definido, o temporizador inicia após a câmara detetar a sua mão.

- **Definições de zoom digital** (Apenas Câmara principal)

Zoom digital padrão: A câmara aumenta ou diminui o zoom utilizando o processamento digital baseado nos dados do sensor de imagem.

Zoom de super-resolução de IA: A câmara aumenta ou diminui o zoom utilizando processamento digital que preserva mais da qualidade da imagem original.

- **Captura noturna**

Automático / Desativar: Pode tirar fotografias nítidas mesmo à noite ou em condições escuras.

- **Controlo manual** (Apenas Câmara principal)

Foco: Pode ajustar o foco manualmente.

Velocidade do obturador: Pode ajustar a velocidade do obturador manualmente.

- **Monitorização do toque** (Apenas Câmara principal)

A câmara segue o objeto selecionado e ajusta o brilho.

Tópico relacionado

- [Vista geral dos modos \(Fotografia\)](#)
- [Tirar fotografias \(Fotografia\)](#)
- [Definições adicionais da câmara](#)
- [Utilizar a focagem manual \(Fotografia / Vídeo\)](#)
- [Ajustar manualmente a velocidade do obturador \(Fotografia / Vídeo\)](#)

Note que este Guia de ajuda foi traduzido por uma máquina. As traduções automáticas não são sensíveis ao contexto e podem não estar perfeitamente alinhadas com a versão inglesa do conteúdo. Para ver a versão original em inglês, selecione English a partir da [Página de seleção de idioma].

Smartphone

Xperia 10 VII XQ-FE54/XQ-FE72

Definições adicionais da câmara

Toque da seguinte forma para selecionar a definição que pretende alterar.

 (Definições) > [Menu]

- **Linhas de grelha**

Ativar / Desativar: Pode definir se visualiza ou não linhas de grelha para ajudá-lo com a composição das imagens.

- **Usar botão vol. como**

Zoom / Volume / Obturador: Pode alterar o modo como utiliza o botão de volume.

- **Sinais de áudio**

Pode selecionar se a câmara produz ou não produz sons como, por exemplo, um som do obturador, sons no início e fim da gravação de vídeo e uma série de sinais sonoros para a contagem decrescente quando utiliza o temporizador auto.

- **Armazenamento de dados**

Armazenamento interno / Cartão SD: Pode selecionar se guarda fotografias e vídeos no armazenamento interno do dispositivo ou num cartão microSD.

Sugestão

- Recomenda-se que utilize um cartão microSD com Classe de Velocidade de Vídeo 30 (V30) ou acima.

- **Guardar local**

Ativar / Desativar: Pode guardar as suas fotografias e vídeos com os locais onde foram tiradas e gravados.

- **Premir sem soltar o botão do obturador**

Gravação de vídeo: Pode iniciar a gravação de vídeo no modo Fotografia quando mantém premido o botão do obturador.

Alternar entre modos: Pode alternar rapidamente entre o modo Foto e o modo Vídeo quando mantém premido o botão do obturador.

Desligado: Não é definida qualquer ação para premir e manter premido o botão do obturador.

- **Acessibilidade**

É possível apresentar uma ligação para informações sobre acessibilidade.

- **Licença de software**

É possível apresentar informações sobre a licença de software.

- **Rapor definições**

Pode repor todas as definições para os valores predefinidos.

Sugestão

- Quando utilizar a aplicação Câmara pela primeira vez, repor as definições da aplicação Câmara ou efetuar uma reposição de dados de fábrica do seu dispositivo, ser-lhe-á pedido que selecione uma ação para atribuir ao premir longamente o botão do obturador. Para alterar a ação atribuída, procure e toque da seguinte forma.

 (Definições) > [Menu] > [Premir sem soltar o botão do obturador]

Tópico relacionado

- [Tirar fotografias \(Fotografia\)](#)
- [Gravação de vídeos \(Vídeo\)](#)
- [Tirar fotografias com o efeito Bokeh](#)
- [Gravar vídeos em câmara lenta](#)

Note que este Guia de ajuda foi traduzido por uma máquina. As traduções automáticas não são sensíveis ao contexto e podem não estar perfeitamente alinhadas com a versão inglesa do conteúdo. Para ver a versão original em inglês, selecione English a partir da [Página de seleção de idioma].

TP1001673254

5-070-615-12 Copyright 2025 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 10 VII XQ-FE54/XQ-FE72

Utilizar a focagem manual (Fotografia / Vídeo)

Pode ajustar o foco manualmente utilizando o controlo de deslize no visor se alternar o modo de focagem para manual.

Alternar o modo de focagem para manual

1. Enquanto utiliza a câmara principal, toque da seguinte forma.

 (Definições) > [Menu]

2. Toque no interruptor para ativar a função.

[Controlo manual]: [Foco]

Ajustar o foco manualmente

1. Toque no motivo no qual gostaria de focar no visor.

2. Toque no seguinte no visor para apresentar a barra deslizante.

[Foco]

3. Arraste o controlo de deslize para ajustar o foco.

- Para efetuar ajustes mais precisos, toque num dos seguintes ícones.

 (focar perto) /  (focar longe)

- Para alternar o modo de focagem para automático, toque no interruptor no lado esquerdo do controlo de deslize.

- Para ocultar a barra deslizante, toque no botão no visor.

 (Fechar)

Note que este Guia de ajuda foi traduzido por uma máquina. As traduções automáticas não são sensíveis ao contexto e podem não estar perfeitamente alinhadas com a versão inglesa do conteúdo. Para ver a versão original em inglês, selecione English a partir da [Página de seleção de idioma].

TP1001673255

5-070-615-12 Copyright 2025 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 10 VII XQ-FE54/XQ-FE72

Ajustar manualmente a velocidade do obturador (Fotografia / Vídeo)

Pode captar um motivo em movimento de várias formas ajustando a velocidade do obturador. Por exemplo, pode captar o motivo no momento do movimento com um obturador de alta velocidade ou como uma imagem de rasto com um obturador de baixa velocidade.

Definir a velocidade do obturador para ajuste manual

1. Enquanto utiliza a câmara principal, toque da seguinte forma.

 (Definições) > [Menu]

2. Toque no interruptor para ativar a função.

[Controlo manual]: [Velocidade do obturador]

Ajustar a velocidade do obturador manualmente

1. Toque no seguinte no visor para apresentar a barra deslizante.

[Obturador]

2. Arraste o controlo de deslize para ajustar a velocidade do obturador.

- Para alternar a velocidade do obturador para ajuste automático, toque no interruptor no lado esquerdo do controlo de deslize.
- Para ocultar a barra deslizante, toque no botão no visor.

 (Fechar)

Note que este Guia de ajuda foi traduzido por uma máquina. As traduções automáticas não são sensíveis ao contexto e podem não estar perfeitamente alinhadas com a versão inglesa do conteúdo. Para ver a versão original em inglês, selecione English a partir da [Página de seleção de idioma].

TP1001673256

5-070-615-12 Copyright 2025 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 10 VII XQ-FE54/XQ-FE72

Leitura de códigos QR (Fotografia)

Pode digitalizar códigos QR no seguinte modo.

[Fotografia]

- 1** Inicie a aplicação Câmara.
 (Câmara)
- 2** Seleccionar o modo.
[Fotografia]
- 3** Aponte a câmara para o código QR e, em seguida, toque rapidamente na barra de notificações que aparece no visor da câmara.

Sugestão

- Pode abrir o Leitor de códigos QR a partir do painel Definições rápidas e ler códigos QR.

Tópico relacionado

- [Ler os códigos QR](#)
- [Painel Definições rápidas](#)

Note que este Guia de ajuda foi traduzido por uma máquina. As traduções automáticas não são sensíveis ao contexto e podem não estar perfeitamente alinhadas com a versão inglesa do conteúdo. Para ver a versão original em inglês, selecione English a partir da [Página de seleção de idioma].

TP0002935525

5-070-615-12 Copyright 2025 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 10 VII XQ-FE54/XQ-FE72

Vista geral dos modos (Vídeo)

A interface comuta automaticamente, para que possa usar a câmara na vertical e na horizontal.



1. Indicação de estado

- (Luz) (Apenas câmara principal): Toque para ligar ou desligar a luz.
- (Flash) (Apenas câmara frontal): Toque para ligar ou desligar o flash. O ecrã inteiro acende quando liga o flash.

2. Objetiva da câmara frontal

3. Definições atuais para resolução e vel. fotogramas

Toque repetidamente para alterar as definições.

4. Utilize o botão de zoom para aumentar ou diminuir o zoom.

5. Toque num dos botões de ângulo para alternar os ângulos de visualização.

Para ampliar ou reduzir a imagem, deslide o botão de ângulo para a esquerda e para a direita (na orientação vertical) ou para cima e para baixo (na orientação horizontal). Pode ampliar e reduzir sem problemas sem alternar os ângulos de visualização.

Também é possível aumentar ou diminuir o zoom da imagem, aproximando ou afastando a imagem no visor ou premindo o botão de zoom.

6. Utilize o botão do obturador para iniciar a aplicação da Câmara ou iniciar ou parar a gravação de vídeos.

Sugestão

- Para ativar o lançamento da aplicação Câmara premindo longamente o botão do obturador, localize e toque da seguinte forma e, em seguida, toque no interruptor.
[Definições] > [Sistema] > [Gestos] > [Botão do obturador] > [Iniciar aplicação Câmara]
- Pode selecionar a ação executada quando mantém premido o botão do obturador enquanto utiliza a aplicação Câmara. Encontre e toque como se segue.
 (Definições) > [Menu] > [Premir sem soltar o botão do obturador]
Pode selecionar uma das seguintes definições.
Gravação de vídeo / Alternar entre modos / Desligado

7. Toque para alterar as definições.

- **Resolução:** Toque para alterar a resolução.
 - **Vel. fotogramas** (Apenas Câmara principal): Toque para alterar a vel. fotogramas.
 - **Luz** (Apenas Câmara principal): Toque para ligar ou desligar a luz.
 - **Flash** (Apenas Câmara frontal): Toque para ligar ou desligar o flash.
- Toque no botão para alterar definições mais pormenorizadas.

[Menu]

8. É possível alternar entre a câmara frontal e a câmara principal.

9. É possível selecionar um modo.

Deslize o ecrã para a esquerda ou para a direita para encontrar o modo pretendido.

10. Pode voltar atrás ou sair da aplicação Câmara.

11. Toque na miniatura para ver fotografias e vídeos na aplicação Google Fotos.

-  (Partilhar): Toque no ícone para partilhar uma fotografia ou um vídeo.
 -  (Editar): Toque no ícone para editar uma fotografia ou um vídeo.
- Para ocultar ou mostrar ícones, toque no ecrã.
- Para obter mais informações sobre a aplicação Google Fotos, aceda ao seguinte URL.
support.google.com/android/
-  (Voltar): Toque no botão para regressar à aplicação Câmara.

12. Toque para iniciar, colocar em pausa e parar a gravação de vídeos.

13. Toque no ícone para selecionar o acabamento das imagens. (Visual)

Cada aspeto predefinido é optimizado com uma combinação diferente de tom de cor, saturação, contraste, nitidez, brilho e outros elementos de imagem, para que possa configurar o processamento de imagens com o equilíbrio ideal destes elementos.

Para obter detalhes sobre cada visual predefinido, toque no botão .

 (Ler mais)

Tópico relacionado

- [Gravação de vídeos \(Vídeo\)](#)
- [Características frequentemente utilizadas \(Vídeo\)](#)
- [Definições adicionais da câmara](#)
- [Utilizar a focagem manual \(Fotografia / Vídeo\)](#)
- [Ajustar manualmente a velocidade do obturador \(Fotografia / Vídeo\)](#)
- [Menu de definições](#)

Note que este Guia de ajuda foi traduzido por uma máquina. As traduções automáticas não são sensíveis ao contexto e podem não estar perfeitamente alinhadas com a versão inglesa do conteúdo. Para ver a versão original em inglês, selecione English a partir da [Página de seleção de idioma].

Smartphone

Xperia 10 VII XQ-FE54/XQ-FE72

Gravação de vídeos (Vídeo)

- 1 Inicie a aplicação Câmara.**
 (Câmara)
- 2 Selecionar o modo.**
[Vídeo]
- 3 Toque no ícone para alternar entre a câmara principal e a câmara frontal.**
 (Mudar de câmara)
- 4 Aponte a câmara para o motivo.**
- 5 Quando utilizar a câmara principal, toque num dos botões de ângulo para alternar os ângulos de visualização.**

Para ampliar ou reduzir a imagem, deslize o botão de ângulo para a esquerda e para a direita (na orientação vertical) ou para cima e para baixo (na orientação horizontal). Pode ampliar e reduzir sem problemas sem alternar os ângulos de visualização.

Também é possível aumentar ou diminuir o zoom da imagem, aproximando ou afastando a imagem no visor ou premindo o botão de zoom.

- 6 Toque no motivo no qual gostaria de focar no visor.**

- A moldura de foco aparece.
A câmara irá focar o motivo tocado, exceto quando estiver a utilizar a lente ultra grande angular, estiver a utilizar a câmara frontal ou tiver definido a focagem manual.
Para cancelar a focagem, toque na moldura de foco.
- Aparecerá o seletor de ajuste de cor e o seletor de ajuste de brilho.
: Controlo deslizante de ajuste de cor
: Controlo deslizante de ajuste do brilho
Arraste os controlos de deslize para ajustar a cor e o brilho.



7 Toque no botão seguinte no ecrã ou prima o botão do obturador do dispositivo.

● (Iniciar a gravação de vídeo)

Para parar a gravação de um vídeo, toque no botão seguinte no ecrã ou prima novamente o botão do obturador do dispositivo.

● (Parar a gravação de vídeo)

Para tirar uma fotografia durante a gravação de um vídeo, toque no botão .

○ (Instantâneo)

Sugestão

- Certifique-se de que as objetivas estão limpas. Uma impressão digital ou uma pequena sujidade pode diminuir a qualidade da fotografia e do vídeo.
- Procure a luz com uma direção e cor que confirmam forma e profundidade à cena. Este tipo de luz ocorre mesmo antes do nascer do sol e no pôr-do-sol. A luz natural proveniente de uma janela também é ótima.
- Verifique o estado da memória do dispositivo com frequência. Os vídeos de alta resolução ou velocidade de fotogramas elevada consomem mais memória.

Botões de gravação no ecrã

- (Iniciar gravação de vídeo): Pode gravar um vídeo.
- (Pausa na gravação de vídeo): Pode colocar um vídeo em pausa.
- (Retomar a gravação de vídeo): Pode retomar a gravação de um vídeo.
- (Parar a gravação de vídeo): Pode parar de gravar um vídeo.

Nota

- Note que algumas funções podem não estar disponíveis dependendo das definições.

Sugestão

- Pode também iniciar a aplicação da Câmara executando as seguintes operações.

- Prima por alguns instantes o botão do obturador do dispositivo.
Para ativar esta função, localize e toque no seguinte e, em seguida, toque no interruptor.
[Definições] > [Sistema] > [Gestos] > [Botão do obturador] > [Iniciar aplicação Câmara]
- Toque e mantenha premido o seguinte ícone a partir do ecrã de bloqueio.
 (Câmara)
- Prima o botão de ligar/desligar duas vezes. Para ativar esta função, localize e toque no seguinte e, em seguida, toque no interruptor.
[Definições] > [Sistema] > [Gestos] > [Aceder à câmara]

Tópico relacionado

- [Vista geral dos modos \(Vídeo\)](#)
- [Características frequentemente utilizadas \(Vídeo\)](#)
- [Definições adicionais da câmara](#)
- [Utilizar a focagem manual \(Fotografia / Vídeo\)](#)
- [Ajustar manualmente a velocidade do obturador \(Fotografia / Vídeo\)](#)
- [Menu de definições](#)

Note que este Guia de ajuda foi traduzido por uma máquina. As traduções automáticas não são sensíveis ao contexto e podem não estar perfeitamente alinhadas com a versão inglesa do conteúdo. Para ver a versão original em inglês, selecione English a partir da [Página de seleção de idioma].

TP1000431959

5-070-615-12 Copyright 2025 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 10 VII XQ-FE54/XQ-FE72

Caraterísticas frequentemente utilizadas (Vídeo)

Pode encontrar e alterar as definições mais frequentemente utilizadas tocando no ícone.

 (Definições)

Para alterar outras definições da câmara, toque no botão .


[Menu]

Alterar as definições da câmara utilizadas com mais frequência

1. Toque no ícone.

 (Definições)

2. Toque rapidamente na definição que pretende alterar.

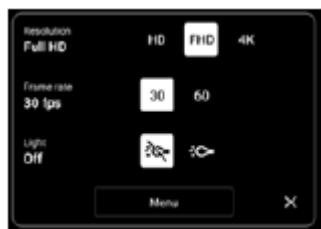

● Resolução

HD / HD Total / 4K (Apenas câmara principal)

● Vel. fotogramas

(Apenas Câmara principal)

30 fps / 60 fps

● Luz

(Apenas Câmara principal)

Desativar / Ativar

● Flash

(Apenas Câmara frontal)

Desativar / Ativar

Sugestão


- O número de fotografias e vídeos que pode armazenar depende da resolução ou do valor de MP (megapíxeis) utilizados e da duração dos vídeos. Os vídeos e fotografias com maior resolução ocupam mais memória, por isso lembre-se que uma resolução mais baixa pode ser adequada para a utilização do dia a dia.

Alterar outras definições da câmara

1. Toque como se segue.

 (Definições) >[Menu]

2. Selecione a definição que pretende alterar.

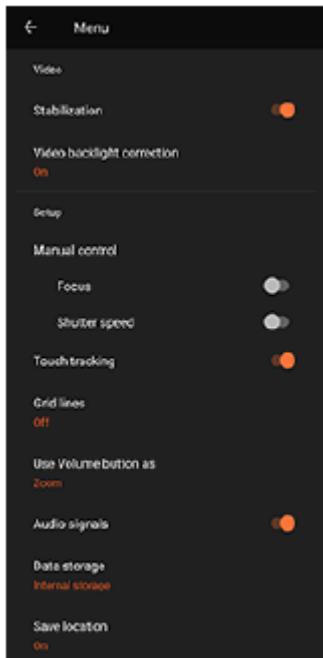

● Estabilização

Esta definição permite-lhe compensar o movimento da câmara e estabilizar o enquadramento.

● Correção da retroiluminação do vídeo (Apenas Câmara principal)

Ativar / Desativar: Pode gravar vídeos com a exposição ideal, mesmo em situações retroiluminadas.

● Controlo manual (Apenas Câmara principal)

Foco: Pode ajustar o foco manualmente.

Velocidade do obturador: Pode ajustar a velocidade do obturador manualmente.

● Monitorização do toque (Apenas Câmara principal)

A câmara segue o objeto selecionado e ajusta o brilho.

Tópico relacionado

- [Vista geral dos modos \(Vídeo\)](#)
- [Gravação de vídeos \(Vídeo\)](#)
- [Definições adicionais da câmara](#)
- [Utilizar a focagem manual \(Fotografia / Vídeo\)](#)
- [Ajustar manualmente a velocidade do obturador \(Fotografia / Vídeo\)](#)

Note que este Guia de ajuda foi traduzido por uma máquina. As traduções automáticas não são sensíveis ao contexto e podem não estar perfeitamente alinhadas com a versão inglesa do conteúdo. Para ver a versão original em inglês, selecione English a partir da [Página de seleção de idioma].

TP1000431961

Smartphone

Xperia 10 VII XQ-FE54/XQ-FE72

Definições adicionais da câmara

Toque da seguinte forma para selecionar a definição que pretende alterar.

 (Definições) > [Menu]

- **Linhas de grelha**

Ativar / Desativar: Pode definir se visualiza ou não linhas de grelha para ajudá-lo com a composição das imagens.

- **Usar botão vol. como**

Zoom / Volume / Obturador: Pode alterar o modo como utiliza o botão de volume.

- **Sinais de áudio**

Pode selecionar se a câmara produz ou não produz sons como, por exemplo, um som do obturador, sons no início e fim da gravação de vídeo e uma série de sinais sonoros para a contagem decrescente quando utiliza o temporizador auto.

- **Armazenamento de dados**

Armazenamento interno / Cartão SD: Pode selecionar se guarda fotografias e vídeos no armazenamento interno do dispositivo ou num cartão microSD.

Sugestão

- Recomenda-se que utilize um cartão microSD com Classe de Velocidade de Vídeo 30 (V30) ou acima.

- **Guardar local**

Ativar / Desativar: Pode guardar as suas fotografias e vídeos com os locais onde foram tiradas e gravados.

- **Premir sem soltar o botão do obturador**

Gravação de vídeo: Pode iniciar a gravação de vídeo no modo Fotografia quando mantém premido o botão do obturador.

Alternar entre modos: Pode alternar rapidamente entre o modo Foto e o modo Vídeo quando mantém premido o botão do obturador.

Desligado: Não é definida qualquer ação para premir e manter premido o botão do obturador.

- **Acessibilidade**

É possível apresentar uma ligação para informações sobre acessibilidade.

- **Licença de software**

É possível apresentar informações sobre a licença de software.

- **Rapor definições**

Pode repor todas as definições para os valores predefinidos.

Sugestão

- Quando utilizar a aplicação Câmara pela primeira vez, repor as definições da aplicação Câmara ou efetuar uma reposição de dados de fábrica do seu dispositivo, ser-lhe-á pedido que selecione uma ação para atribuir ao premir longamente o botão do obturador. Para alterar a ação atribuída, procure e toque da seguinte forma.

 (Definições) > [Menu] > [Premir sem soltar o botão do obturador]

Tópico relacionado

- [Tirar fotografias \(Fotografia\)](#)
- [Gravação de vídeos \(Vídeo\)](#)
- [Tirar fotografias com o efeito Bokeh](#)
- [Gravar vídeos em câmara lenta](#)

Note que este Guia de ajuda foi traduzido por uma máquina. As traduções automáticas não são sensíveis ao contexto e podem não estar perfeitamente alinhadas com a versão inglesa do conteúdo. Para ver a versão original em inglês, selecione English a partir da [Página de seleção de idioma].

TP1001673254

5-070-615-12 Copyright 2025 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 10 VII XQ-FE54/XQ-FE72

Utilizar a focagem manual (Fotografia / Vídeo)

Pode ajustar o foco manualmente utilizando o controlo de deslize no visor se alternar o modo de focagem para manual.

Alternar o modo de focagem para manual

1. Enquanto utiliza a câmara principal, toque da seguinte forma.

 (Definições) > [Menu]

2. Toque no interruptor para ativar a função.

[Controlo manual]: [Foco]

Ajustar o foco manualmente

1. Toque no motivo no qual gostaria de focar no visor.

2. Toque no seguinte no visor para apresentar a barra deslizante.

[Foco]

3. Arraste o controlo de deslize para ajustar o foco.

- Para efetuar ajustes mais precisos, toque num dos seguintes ícones.

 (focar perto) /  (focar longe)

- Para alternar o modo de focagem para automático, toque no interruptor no lado esquerdo do controlo de deslize.

- Para ocultar a barra deslizante, toque no botão no visor.

 (Fechar)

Note que este Guia de ajuda foi traduzido por uma máquina. As traduções automáticas não são sensíveis ao contexto e podem não estar perfeitamente alinhadas com a versão inglesa do conteúdo. Para ver a versão original em inglês, selecione English a partir da [Página de seleção de idioma].

TP1001673255

5-070-615-12 Copyright 2025 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 10 VII XQ-FE54/XQ-FE72

Ajustar manualmente a velocidade do obturador (Fotografia / Vídeo)

Pode captar um motivo em movimento de várias formas ajustando a velocidade do obturador. Por exemplo, pode captar o motivo no momento do movimento com um obturador de alta velocidade ou como uma imagem de rasto com um obturador de baixa velocidade.

Definir a velocidade do obturador para ajuste manual

1. Enquanto utiliza a câmara principal, toque da seguinte forma.

 (Definições) > [Menu]

2. Toque no interruptor para ativar a função.

[Controlo manual]: [Velocidade do obturador]

Ajustar a velocidade do obturador manualmente

1. Toque no seguinte no visor para apresentar a barra deslizante.

[Obturador]

2. Arraste o controlo de deslize para ajustar a velocidade do obturador.

- Para alternar a velocidade do obturador para ajuste automático, toque no interruptor no lado esquerdo do controlo de deslize.
- Para ocultar a barra deslizante, toque no botão no visor.

 (Fechar)

Note que este Guia de ajuda foi traduzido por uma máquina. As traduções automáticas não são sensíveis ao contexto e podem não estar perfeitamente alinhadas com a versão inglesa do conteúdo. Para ver a versão original em inglês, selecione English a partir da [Página de seleção de idioma].

TP1001673256

5-070-615-12 Copyright 2025 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 10 VII XQ-FE54/XQ-FE72

Tirar fotografias com o efeito Bokeh

Pode tirar fotografias com o efeito Bokeh. O efeito Bokeh reduz a focagem no fundo para realçar objetos em primeiro plano para obter um efeito artístico.

- 1** Inicie a aplicação Câmara.



- 2** Seleccionar o modo.

[Bokeh]

- 3** Toque no ícone para alternar entre a câmara principal e a câmara frontal.



- 4** Aponte a câmara para o motivo.

- 5** Toque no ícone no visor.



- 6** Arraste o controlo de deslize para ajustar o efeito Bokeh.

Para ocultar a barra deslizante, toque no botão no visor.



- 7** Toque no motivo no qual gostaria de focar no visor.

- A moldura de foco aparece.
A câmara irá focar o motivo tocado, exceto se estiver a utilizar a câmara frontal.
Para cancelar a focagem, toque na moldura de foco.
- Aparecerá o seletor de ajuste de cor e o seletor de ajuste de brilho.
 (Control deslizante de ajuste de cor)
 (Control deslizante de ajuste do brilho)
Arraste os controlos de deslize para ajustar a cor e o brilho.

- 8** Toque no botão do obturador do ecrã ou prima o botão do obturador do dispositivo.

Para ver, partilhar ou editar fotografias na aplicação Google Fotos, toque na miniatura. Para obter mais informações sobre a aplicação Google Fotos, aceda ao seguinte URL.

support.google.com/android/

Alterar as definições da câmara

1. Toque no ícone para localizar e alterar as definições utilizadas com mais frequência.



- **Formato**

4:3 / 16:9 / 1:1

- **Temporizador**

Desativar / 3 s / 10 s

- **Flash**

Desativar / Automático / Ativar / Luz (Apenas Câmara principal)

O atual estado do flash é visualizado na parte superior esquerda do ecrã. Pode alternar o modo de flash entre os seguintes, tocando no ícone.

[Desativar] / [Automático]

2. Toque no botão para alterar definições mais pormenorizadas.

[Menu]

- **Efeito Pele Suave**

Ativar / Desativar: Pode tirar fotografias com um efeito que faz a pele parecer mais lisa.

- **Aumentar nitidez dos rostos** (Apenas Câmara frontal)

Ativar / Desativar: Pode tirar fotografias com rostos aprimorados tornando as feições dos rostos mais claras.

- **Obturador manual**

Ativar / Desativar: Pode iniciar a contagem decrescente do temporizador rodando a palma da mão na direção da câmara. Quando o temporizador auto estiver definido, o temporizador inicia após a câmara detetar a sua mão.

- **Monitorização do toque** (Apenas Câmara principal)


A câmara segue o objeto selecionado e ajusta o brilho.

Sugestão

- Pode selecionar o acabamento das imagens. Toque no ícone.



(Visual)
Cada aspeto predefinido é optimizado com uma combinação diferente de tom de cor, saturação, contraste, nitidez, brilho e outros elementos de imagem, para que possa configurar o processamento de imagens com o equilíbrio ideal destes elementos. Para obter detalhes sobre cada visual predefinido, toque no botão .



(Ler mais)

Tópico relacionado

- [Definições adicionais da câmara](#)

Note que este Guia de ajuda foi traduzido por uma máquina. As traduções automáticas não são sensíveis ao contexto e podem não estar perfeitamente alinhadas com a versão inglesa do conteúdo. Para ver a versão original em inglês, selecione English a partir da [Página de seleção de idioma].

TP1001673259

5-070-615-12 Copyright 2025 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 10 VII XQ-FE54/XQ-FE72

Definições adicionais da câmara

Toque da seguinte forma para selecionar a definição que pretende alterar.

 (Definições) > [Menu]

- **Linhas de grelha**

Ativar / Desativar: Pode definir se visualiza ou não linhas de grelha para ajudá-lo com a composição das imagens.

- **Usar botão vol. como**

Zoom / Volume / Obturador: Pode alterar o modo como utiliza o botão de volume.

- **Sinais de áudio**

Pode selecionar se a câmara produz ou não produz sons como, por exemplo, um som do obturador, sons no início e fim da gravação de vídeo e uma série de sinais sonoros para a contagem decrescente quando utiliza o temporizador auto.

- **Armazenamento de dados**

Armazenamento interno / Cartão SD: Pode selecionar se guarda fotografias e vídeos no armazenamento interno do dispositivo ou num cartão microSD.

Sugestão

- Recomenda-se que utilize um cartão microSD com Classe de Velocidade de Vídeo 30 (V30) ou acima.

- **Guardar local**

Ativar / Desativar: Pode guardar as suas fotografias e vídeos com os locais onde foram tiradas e gravados.

- **Premir sem soltar o botão do obturador**

Gravação de vídeo: Pode iniciar a gravação de vídeo no modo Fotografia quando mantém premido o botão do obturador.

Alternar entre modos: Pode alternar rapidamente entre o modo Foto e o modo Vídeo quando mantém premido o botão do obturador.

Desligado: Não é definida qualquer ação para premir e manter premido o botão do obturador.

- **Acessibilidade**

É possível apresentar uma ligação para informações sobre acessibilidade.

- **Licença de software**

É possível apresentar informações sobre a licença de software.

- **Rapor definições**

Pode repor todas as definições para os valores predefinidos.

Sugestão

- Quando utilizar a aplicação Câmara pela primeira vez, repor as definições da aplicação Câmara ou efetuar uma reposição de dados de fábrica do seu dispositivo, ser-lhe-á pedido que selecione uma ação para atribuir ao premir longamente o botão do obturador. Para alterar a ação atribuída, procure e toque da seguinte forma.

 (Definições) > [Menu] > [Premir sem soltar o botão do obturador]

Tópico relacionado

- [Tirar fotografias \(Fotografia\)](#)
- [Gravação de vídeos \(Vídeo\)](#)
- [Tirar fotografias com o efeito Bokeh](#)
- [Gravar vídeos em câmara lenta](#)

Note que este Guia de ajuda foi traduzido por uma máquina. As traduções automáticas não são sensíveis ao contexto e podem não estar perfeitamente alinhadas com a versão inglesa do conteúdo. Para ver a versão original em inglês, selecione English a partir da [Página de seleção de idioma].

TP1001673254

5-070-615-12 Copyright 2025 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 10 VII XQ-FE54/XQ-FE72


Gravar vídeos em câmara lenta

Pode gravar vídeos de 120 fps em câmara lenta utilizando a câmara principal.

- 1 Inicie a aplicação Câmara.**
 (Câmara)
- 2 Selecione o modo.**
[Lenta]
- 3 Aponte a câmara para o motivo.**
- 4 Amplie ou reduza a imagem.**

Deslize o botão de ângulo para a esquerda e para a direita (na orientação vertical) ou para cima e para baixo (na orientação horizontal).
Também é possível aumentar ou diminuir o zoom da imagem, aproximando ou afastando a imagem no visor ou premindo o botão de zoom.
- 5 Toque no motivo no qual gostaria de focar no visor.**
 - A moldura de foco aparece.
A câmara foca no motivo tocado.
Para cancelar a focagem, toque na moldura de foco.
 - Aparecerá o seletor de ajuste de cor e o seletor de ajuste de brilho.
: Controlo deslizante de ajuste de cor
: Controlo deslizante de ajuste do brilho
Arraste os controlos de deslize para ajustar a cor e o brilho.
- 6 Toque no botão seguinte no ecrã ou prima o botão do obturador do dispositivo para gravar um vídeo em câmara lenta.**
 (Iniciar a gravação de vídeo)
- 7 Toque no botão seguinte no ecrã ou prima o botão do obturador do dispositivo para parar a gravação.**
 (Parar a gravação de vídeo)
- 8 Toque na miniatura para abrir o vídeo.**
- 9 Arraste as pegas na linha cronológica de câmara lenta para as posições nas quais quer que o efeito de câmara lenta apareça.**

(A): Pegas
(B): Linha cronológica de câmara lenta
(C): Toque para ligar ou desligar o som.

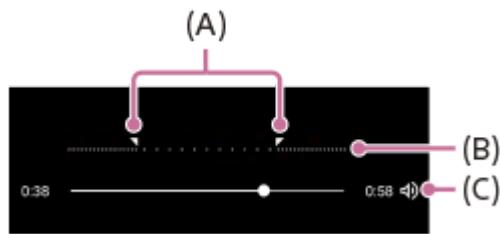

Alterar as definições da câmara

1. Toque no ícone para localizar e alterar as definições utilizadas com mais frequência.

 (Definições)

- **Luz**

Desativar / Ativar

O atual estado da luz é visualizado na parte superior esquerda do ecrã. Pode ligar ou desligar a luz tocando no ícone.

2. Toque no botão para alterar definições mais pormenorizadas.

[Menu]

Sugestão

- Para obter mais informações sobre a aplicação Google Fotos, aceda ao seguinte URL.
support.google.com/android/

Tópico relacionado

- [Definições adicionais da câmara](#)

Note que este Guia de ajuda foi traduzido por uma máquina. As traduções automáticas não são sensíveis ao contexto e podem não estar perfeitamente alinhadas com a versão inglesa do conteúdo. Para ver a versão original em inglês, selecione English a partir da [Página de seleção de idioma].

TP1001286891

5-070-615-12 Copyright 2025 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 10 VII XQ-FE54/XQ-FE72

Definições adicionais da câmara

Toque da seguinte forma para selecionar a definição que pretende alterar.

 (Definições) > [Menu]

- **Linhas de grelha**

Ativar / Desativar: Pode definir se visualiza ou não linhas de grelha para ajudá-lo com a composição das imagens.

- **Usar botão vol. como**

Zoom / Volume / Obturador: Pode alterar o modo como utiliza o botão de volume.

- **Sinais de áudio**

Pode selecionar se a câmara produz ou não produz sons como, por exemplo, um som do obturador, sons no início e fim da gravação de vídeo e uma série de sinais sonoros para a contagem decrescente quando utiliza o temporizador auto.

- **Armazenamento de dados**

Armazenamento interno / Cartão SD: Pode selecionar se guarda fotografias e vídeos no armazenamento interno do dispositivo ou num cartão microSD.

Sugestão

- Recomenda-se que utilize um cartão microSD com Classe de Velocidade de Vídeo 30 (V30) ou acima.

- **Guardar local**

Ativar / Desativar: Pode guardar as suas fotografias e vídeos com os locais onde foram tiradas e gravados.

- **Premir sem soltar o botão do obturador**

Gravação de vídeo: Pode iniciar a gravação de vídeo no modo Fotografia quando mantém premido o botão do obturador.

Alternar entre modos: Pode alternar rapidamente entre o modo Foto e o modo Vídeo quando mantém premido o botão do obturador.

Desligado: Não é definida qualquer ação para premir e manter premido o botão do obturador.

- **Acessibilidade**

É possível apresentar uma ligação para informações sobre acessibilidade.

- **Licença de software**

É possível apresentar informações sobre a licença de software.

- **Rapor definições**

Pode repor todas as definições para os valores predefinidos.

Sugestão

- Quando utilizar a aplicação Câmara pela primeira vez, repor as definições da aplicação Câmara ou efetuar uma reposição de dados de fábrica do seu dispositivo, ser-lhe-á pedido que selecione uma ação para atribuir ao premir longamente o botão do obturador. Para alterar a ação atribuída, procure e toque da seguinte forma.

 (Definições) > [Menu] > [Premir sem soltar o botão do obturador]

Tópico relacionado

- [Tirar fotografias \(Fotografia\)](#)
- [Gravação de vídeos \(Vídeo\)](#)
- [Tirar fotografias com o efeito Bokeh](#)
- [Gravar vídeos em câmara lenta](#)

Note que este Guia de ajuda foi traduzido por uma máquina. As traduções automáticas não são sensíveis ao contexto e podem não estar perfeitamente alinhadas com a versão inglesa do conteúdo. Para ver a versão original em inglês, selecione English a partir da [Página de seleção de idioma].

TP1001673254

5-070-615-12 Copyright 2025 Sony Corporation

Smartphone
Xperia 10 VII XQ-FE54/XQ-FE72

Panorama

Pode tirar fotografias de grande angular e panorâmicas utilizando a câmara principal.

- 1 Inicie a aplicação Câmara.**
 (Câmara)
- 2 Seleccionar o modo.**
[Panorama]
- 3 Toque no botão do obturador do ecrã ou prima o botão do obturador do dispositivo.**
- 4 Mova a câmara de forma lenta e estável na direção do movimento indicada no ecrã.**
- 5 Toque no botão do obturador do ecrã ou prima novamente o botão do obturador do dispositivo na posição onde pretende parar.**

Para ver, partilhar ou editar fotografias na aplicação Google Fotos, toque na miniatura. Para obter mais informações sobre a aplicação Google Fotos, aceda ao seguinte URL.

support.google.com/android/

Note que este Guia de ajuda foi traduzido por uma máquina. As traduções automáticas não são sensíveis ao contexto e podem não estar perfeitamente alinhadas com a versão inglesa do conteúdo. Para ver a versão original em inglês, selecione English a partir da [Página de seleção de idioma].

TP1000431971

5-070-615-12 Copyright 2025 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 10 VII XQ-FE54/XQ-FE72

Funcionalidades de IA da aplicação Google Fotos

Pode utilizar a aplicação Google Fotos para editar e gerir as suas fotografias e vídeos. Também pode utilizar as funcionalidades de IA para editar fotografias.

- Editor de magia: É possível mover ou redimensionar objectos na fotografia.
- Borracha mágica: Pode remover objectos indesejados da fotografia.
- Desfocagem de fotografias: É possível melhorar as fotografias desfocadas.

Para mais informações, consultar a seguinte ligação.

support.google.com/android/

Note que este Guia de ajuda foi traduzido por uma máquina. As traduções automáticas não são sensíveis ao contexto e podem não estar perfeitamente alinhadas com a versão inglesa do conteúdo. Para ver a versão original em inglês, selecione English a partir da [Página de seleção de idioma].

TP1002013743

5-070-615-12 Copyright 2025 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 10 VII XQ-FE54/XQ-FE72

Criador de vídeo

Crie facilmente vídeos curtos e desfrute deles com amigos e nas redes sociais. Pode utilizar várias funções de edição, como a "Edição automática", que lhe permite criar vídeos curtos selecionando simplesmente clips e música.



Edição auto: Pode criar facilmente um vídeo de 30 segundos, bastando selecionar clips (vídeos/fotos) e música e tocar no seguinte.

[Edição auto]

O vídeo criado pode ser partilhado numa série de passos. Também pode efetuar outras edições nos vídeos criados com a "Edição automática", como alterar a duração dos clips, aplicar filtros, ajustar as cores e o brilho, etc. Se alterar a música no ecrã de edição automática, pode criar um vídeo com uma atmosfera diferente.

Edição pers.: Pode desfrutar de mais opções de edição, como alterar a ordem dos clipes (vídeos/fotografias), selecionar os ficheiros de música à sua escolha, alterar a velocidade de reprodução (câmara lenta ou avanço rápido) e muito mais. Os clipes selecionados são colocados na linha cronológica sem edição automática.

Principais funções de edição

- **Importar:** Pode importar fotografias e vídeos.
- **Adicionar música:** Pode selecionar música a partir das predefinições. Ao tocar no separador seguinte, também pode selecionar música guardada no armazenamento interno do dispositivo ou no cartão microSD.
[Local]
- **Texto:** Pode adicionar texto ao vídeo. Pode alterar a fonte e a cor do texto.
- **Filtro:** Pode aplicar um filtro para alterar as texturas e as cores.
- **Ajustar:** Pode ajustar a exposição, o contraste, o realce, a sombra, a saturação, a temperatura e a nitidez.
- **Formato:** É possível alterar o ráio de aspeto.

- **Defs. exportação:** Pode alterar a resolução e a velocidade de fotogramas.
- **Volume:** Pode ajustar o volume da música selecionada. Também pode definir um efeito de fade-in ou fade-out para a música, selecionando o seguinte.
[Desvanecer]
-  **(Fit):** Pode ajustar o tamanho do clip selecionado para se adaptar à moldura.

Sugestão

- Pode encontrar as informações mais recentes sobre o Video Creator no seguinte sítio Web.
[Google Play](#)

Note que este Guia de ajuda foi traduzido por uma máquina. As traduções automáticas não são sensíveis ao contexto e podem não estar perfeitamente alinhadas com a versão inglesa do conteúdo. Para ver a versão original em inglês, selecione English a partir da [Página de seleção de idioma].

TP1001286892

5-070-615-12 Copyright 2025 Sony Corporation


Smartphone

Xperia 10 VII XQ-FE54/XQ-FE72

Transferir música de um computador para o seu dispositivo

Existem duas formas de transferir música de um computador para o seu dispositivo:

- Ligue o seu dispositivo a um computador usando um cabo USB. Deslize para baixo a partir da parte superior do ecrã, toque na notificação de definição da ligação USB e, em seguida, toque em como se segue. [Toque para ver mais opções.] > [Transferência de ficheiros]
No computador, arraste e largue os dados da música para uma pasta no seu dispositivo, como a pasta Música.

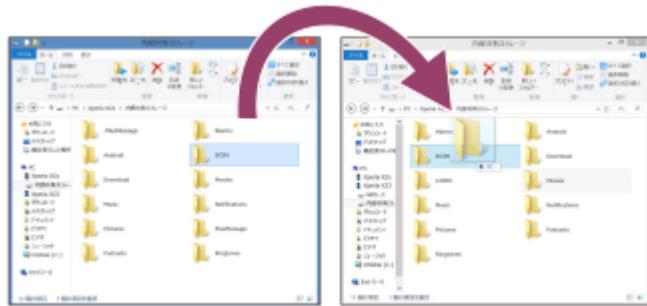

- No computador, guarde os seus ficheiros multimédia usando o Google Drive. Em seguida, sincronize os dados no seu dispositivo iniciando sessão na conta Google.

Nota

- A aplicação Música pode não suportar todos os formatos de ficheiros de música.

Tópico relacionado

- [Ligar o seu dispositivo a dispositivos USB](#)
- [Configurar uma conta Google no seu dispositivo](#)
- [Sincronizar dados utilizando uma conta Google](#)
- [Ouvir música](#)
- [Funcionalidades da aplicação Música](#)

Note que este Guia de ajuda foi traduzido por uma máquina. As traduções automáticas não são sensíveis ao contexto e podem não estar perfeitamente alinhadas com a versão inglesa do conteúdo. Para ver a versão original em inglês, selecione English a partir da [Página de seleção de idioma].

TP0001883264


Smartphone

Xperia 10 VII XQ-FE54/XQ-FE72

Ouvir música

Utilize a aplicação Música para ouvir a sua música preferida.


Descrição geral do leitor de música

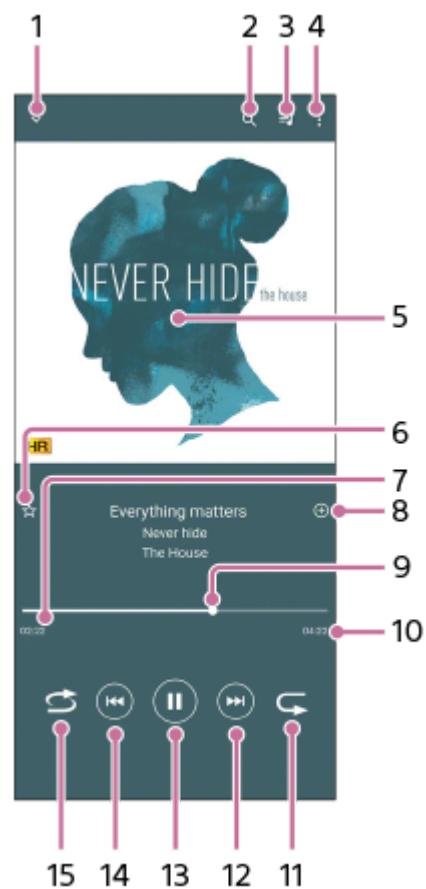

1. Toque para minimizar o leitor de ecrã inteiro.
2. Toque em para pesquisar todas as músicas guardadas no seu dispositivo.
3. Toque em para ver a fila de reprodução.
4. Toque em para ver mais opções.
5. Imagens do álbum (se disponível)
6. Toque para adicionar ou remover uma música como favorita.
7. Tempo decorrido da canção atual
8. Toque em para adicionar uma música a uma lista de reprodução.
9. Indicador de progresso
Arraste ou toque ao longo da linha para avançar ou retroceder rapidamente.
10. Duração da canção atual

11. Toque para repetir a música atual ou todas as músicas na fila de reprodução.
12. Toque em para ir para a música seguinte, toque sem soltar para avançar rapidamente a música atual.
13. Toque para reproduzir ou colocar uma música em pausa.
14. Toque em para ir para o início da música atual, toque sem soltar para retroceder a música atual.
15. Toque em para baralhar as músicas na fila de reprodução.

Ecrã inicial da aplicação Música

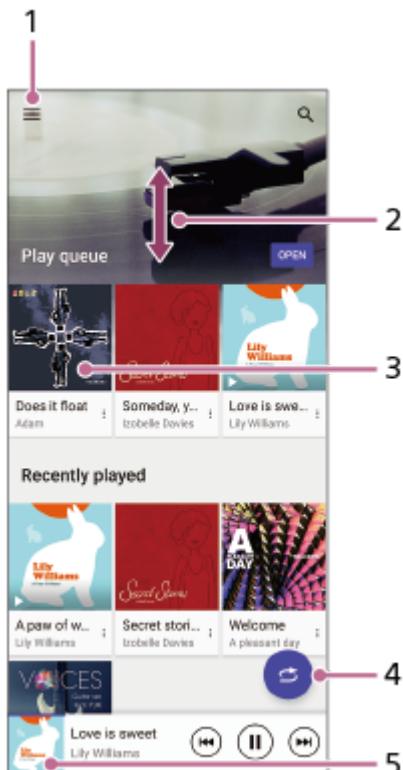

1. Toque em para abrir o menu Música.
2. Toque para se deslocar para cima ou para baixo para ver o conteúdo.
3. Toque para começar a reproduzir uma música na fila de reprodução.
4. Toque para reproduzir todas as músicas no modo aleatório.
5. Toque para ir para o ecrã do leitor de música.

Nota

- Pode não conseguir reproduzir itens protegidos por direitos de autor.

Tópico relacionado

- [Transferir música de um computador para o seu dispositivo](#)
- [Funcionalidades da aplicação Música](#)
- [Personalizar a qualidade do som utilizando 360 Reality Audio](#)

- Melhorar a saída de som utilizando 360 Upmix
- Aumentar a qualidade dos ficheiros de música comprimidos (DSEE Ultimate)

Note que este Guia de ajuda foi traduzido por uma máquina. As traduções automáticas não são sensíveis ao contexto e podem não estar perfeitamente alinhadas com a versão inglesa do conteúdo. Para ver a versão original em inglês, selecione English a partir da [Página de seleção de idioma].

TP0001883314

5-070-615-12 Copyright 2025 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 10 VII XQ-FE54/XQ-FE72

Funcionalidades da aplicação Música

Esta secção explica as funcionalidades que são úteis quando utilizar a aplicação Música.

|| Editar informações sobre música

1. Enquanto uma música está a ser reproduzida na aplicação Música, toque na capa do álbum no ecrã do leitor de música e, em seguida, toque na seguinte definição.
[Editar info.de música]
2. Edite as informações conforme pretender.
3. Para definir a capa do álbum, toque em como se segue.
 (Editar) > [Definir imagem]
4. Quando tiver terminado, toque no seguinte.
[Guardar]

|| Reproduzir música em segundo plano

1. Quando uma música estiver a ser reproduzida, toque no botão seguinte para ir para o ecrã inicial.
 (Início)
A aplicação Música continua a reproduzir música em segundo plano.
Para abrir novamente a aplicação Música, deslize para baixo a partir da parte superior do ecrã e toque na notificação Música.
Em alternativa, localize e toque no ícone.
 (Música)

Tópico relacionado

- [Transferir música de um computador para o seu dispositivo](#)
- [Ouvir música](#)

Note que este Guia de ajuda foi traduzido por uma máquina. As traduções automáticas não são sensíveis ao contexto e podem não estar perfeitamente alinhadas com a versão inglesa do conteúdo. Para ver a versão original em inglês, selecione English a partir da [Página de seleção de idioma].

TP0002935523

5-070-615-12 Copyright 2025 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 10 VII XQ-FE54/XQ-FE72

Acerca da aplicação de suporte

Utilize a aplicação de suporte para procurar informações sobre o dispositivo e o software. Pode ler tópicos de suporte ou utilizar aplicações úteis, como o teste do dispositivo.

Nota

- As informações de contacto do suporte estão disponíveis no menu "Contacte-nos", mesmo sem uma ligação à rede.

1 Abrir a aplicação Suporte.

2 (Suporte)

Sugestão

- Ligue-se à Internet quando utilizar a aplicação Suporte para obter o melhor suporte disponível.

Note que este Guia de ajuda foi traduzido por uma máquina. As traduções automáticas não são sensíveis ao contexto e podem não estar perfeitamente alinhadas com a versão inglesa do conteúdo. Para ver a versão original em inglês, selecione English a partir da [Página de seleção de idioma].

TP0001883441


5-070-615-12 Copyright 2025 Sony Corporation

Smartphone
Xperia 10 VII XQ-FE54/XQ-FE72

Menu de definições


Veja e altere as definições do seu dispositivo a partir do menu Definições.

- Deslize para cima a partir da parte inferior do ecrã até à parte superior e, em seguida, localize e toque no seguinte.
[Definições]

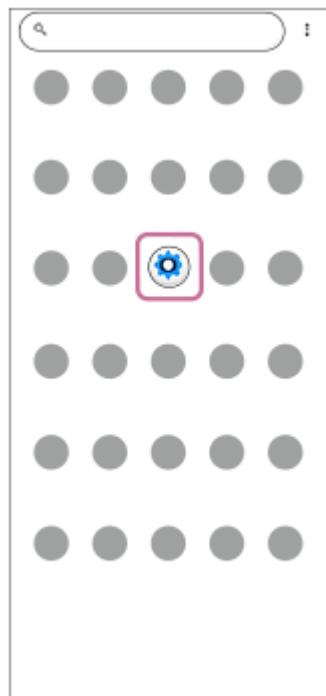


- Selecionar o menu pretendido.

Se não tiver a certeza do menu a selecionar, pode pesquisar introduzindo uma palavra-chave no campo de pesquisa na parte superior do ecrã.

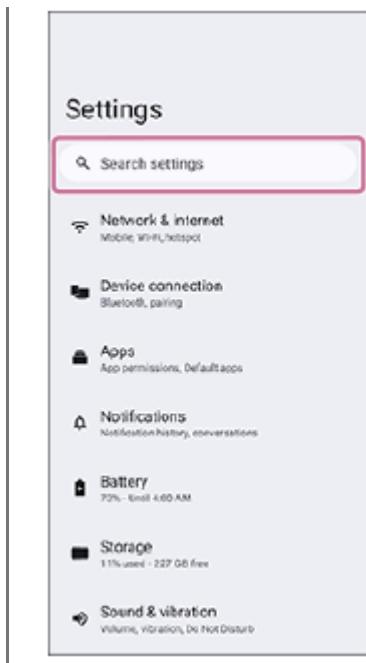

Abrir o menu Definições a partir do painel de Definições rápidas

1. Passe o dedo para baixo duas vezes a partir da parte superior do ecrã.

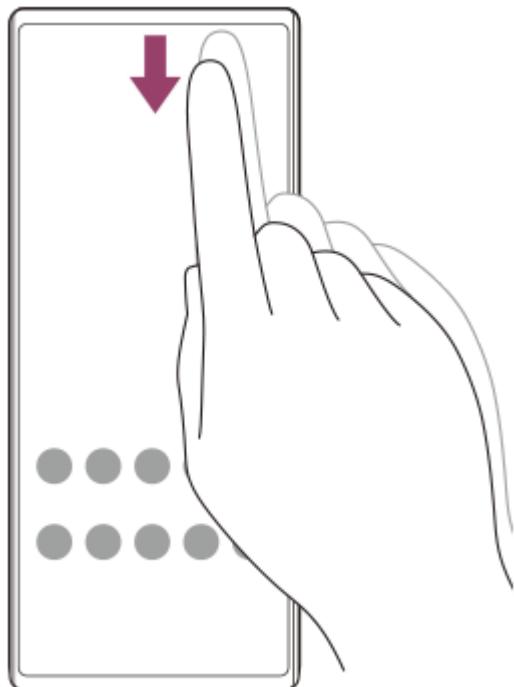

2. Toque no ícone.

 (Definições)



Sugestão

- Quando os 3 botões para Início, Voltar e Visão geral não forem apresentados na parte inferior do ecrã, procure e toque da seguinte forma.
[Definições] > [Sistema] > [Gestos] > [Modo de navegação] > [Navegação com 3 botões]
- Para ver informações sobre o seu dispositivo, localize e toque da seguinte forma.
[Definições] > [Acerca do telefone]
- Se selecionar a língua errada e não conseguir ler o texto do menu, procure e toque da seguinte forma.
⚙️ (Definições) > ⚙️ (Sistema) > 🗃 (Idiomas)
Em seguida, selecione a primeira entrada no menu que se abre. Poderá assim selecionar o idioma pretendido.

Tópico relacionado

- [Volume e vibração](#)
- [Sons e tons](#)
- [Definições do ecrã](#)
- [Data e hora](#)
- [Painel Definições rápidas](#)

Note que este Guia de ajuda foi traduzido por uma máquina. As traduções automáticas não são sensíveis ao contexto e podem não estar perfeitamente alinhadas com a versão inglesa do conteúdo. Para ver a versão original em inglês, selecione English a partir da [Página de seleção de idioma].

TP0001883227

5-070-615-12 Copyright 2025 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 10 VII XQ-FE54/XQ-FE72

Volume e vibração

Pode alterar o volume e a vibração através do botão de volume ou alterando uma definição.

Pode alterar os volumes de multimédia, de chamadas recebidas, de toque, de notificação e de alarme. Além disso, pode definir o dispositivo para vibrar.

Nota

- As definições da aplicação podem substituir as definições de volume e vibração selecionadas.

Sugestão

- Com o modo seguinte, pode silenciar o seu dispositivo, silenciando o som e parando as vibrações.
[Não Incomodar]

Alterar o volume

- Prima o botão de aumento ou diminuição do volume para alterar o volume de multimédia.

O controlo de deslize do volume de multimédia aparece e o volume de multimédia é alterado. Pode também alterar o volume de multimédia arrastando o controlo de deslize.

- Para alterar os volumes de chamadas, toques, notificações e alarmes, toque no ícone seguinte e, em seguida, ajuste o volume utilizando cada cursor.

••• (Mais)

Para ajustar outras definições de som e vibração, incluindo o modo "Não incomodar", toque no botão seguinte.
[Definições]

Ativar o modo de vibração

- Prima o botão de aumento ou diminuição do volume.

- Toque no ícone apresentado por cima do cursor e, em seguida, selecione o ícone seguinte.



Utilizar vibração e háptica

- Encontre e toque como se segue.

[Definições] > [Som e vibração] > [Vibração e funcionalidade tátil]

- Toque no interruptor para ativar a função.

[Usar vibração e funcionalidade tátil]

Pode ligar ou desligar a vibração para tocar, notificações, alarmes e feedback tátil.

Tópico relacionado

- [Menu de definições](#)
- [Limitar as interrupções \(Não incomodar\)](#)

Note que este Guia de ajuda foi traduzido por uma máquina. As traduções automáticas não são sensíveis ao contexto e podem não estar perfeitamente alinhadas com a versão inglesa do conteúdo. Para ver a versão original em inglês, selecione English a partir da [Página de seleção de idioma].

5-070-615-12 Copyright 2025 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 10 VII XQ-FE54/XQ-FE72

Sons e tons


Definir o toque

Pode definir toques diferentes para cada SIM. Pode também selecionar um ficheiro de música pretendido como um toque.

1. Encontre e toque como se segue.
[Definições] > [Som e vibração]
2. Selecione o SIM para o qual pretende definir o toque.
[Toque do telemóvel - SIM 1] ou [Toque do telemóvel - SIM 2]



3. Selecione um som da lista.
Para selecionar um ficheiro de música que não esteja na lista, toque no seguinte.
[Adicionar toque]

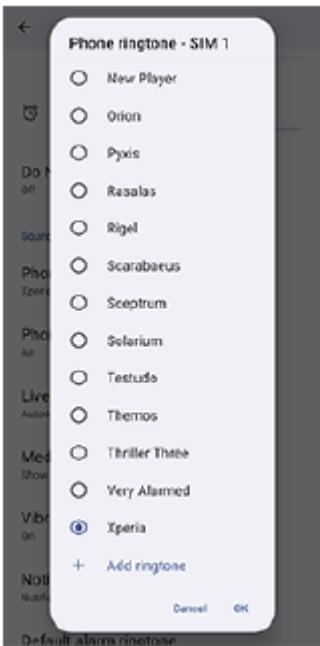

4. Para confirmar, toque no seguinte.

[OK]

Definir o som da notificação

1. Encontre e toque como se segue.

[Definições] > [Som e vibração] > [Som de notificação]

2. Selecione um som da lista.

Para selecionar um ficheiro de música que não esteja na lista, toque no seguinte.

[Adicionar notificação]

3. Para confirmar, toque no seguinte.

[OK]

Sugestão

- Para desligar todos os sons de toque e/ou de notificação e definir o dispositivo para vibrar apenas, selecione o seguinte na lista.
[Nenhum]

Tópico relacionado

- [Menu de definições](#)

Note que este Guia de ajuda foi traduzido por uma máquina. As traduções automáticas não são sensíveis ao contexto e podem não estar perfeitamente alinhadas com a versão inglesa do conteúdo. Para ver a versão original em inglês, selecione English a partir da [Página de seleção de idioma].

TP0002935532

5-070-615-12 Copyright 2025 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 10 VII XQ-FE54/XQ-FE72

Limitar as interrupções (Não incomodar)

Pode silenciar o seu dispositivo silenciando o som, parando as vibrações e bloqueando as notificações visuais. Pode definir aquilo que bloqueia e aquilo que permite.

- 1 Passe o dedo para baixo duas vezes a partir da parte superior do ecrã para abrir o painel de Definições rápidas.**
- 2 Deslize para a esquerda ou para a direita para encontrar o ícone seguinte e, em seguida, toque nele para ativar ou desativar a função.**
⊖ (Não Incomodar)
 - Se não conseguir encontrar o ícone no painel Definições rápidas, pode adicioná-lo ao painel.
Toque no ícone seguinte.
>Editar
Em seguida, toque e mantenha premido o ícone seguinte para o mover para a parte superior do ecrã.
⊖ (Não incomodar)
 - Para ajustar definições mais detalhadas, toque sem soltar no ícone.
⊖ (Não incomodar)

Sugestão

- Também é possível ativar ou desativar este modo e ajustar as definições pormenorizadas através do seguinte procedimento.
[Definições] > [Som e vibração] > [Não incomodar]

Tópico relacionado

- [Painel Definições rápidas](#)
- [Menu de definições](#)

Note que este Guia de ajuda foi traduzido por uma máquina. As traduções automáticas não são sensíveis ao contexto e podem não estar perfeitamente alinhadas com a versão inglesa do conteúdo. Para ver a versão original em inglês, selecione English a partir da [Página de seleção de idioma].

TP1001272852

Smartphone

Xperia 10 VII XQ-FE54/XQ-FE72

Definições do ecrã

Pode alterar o comportamento do ecrã, o brilho, o tamanho e a qualidade de visualização. Pode também ajustar a qualidade da imagem de fotografias e vídeos.

- 1 Encontre e toque como se segue.

[Definições] > [Ecrã]

- 2 Toque rapidamente na definição que pretende alterar.

Utilize os controlos de deslize, toque nos interruptores ou selecione opções para ajustar.

Definições da qualidade de imagem

- Recomendado

As definições de qualidade de imagem são optimizadas para a utilização deste dispositivo e para o conteúdo apresentado.

- Personalizado

Pode personalizar o modo de imagem e o equilíbrio de brancos.

Modo Padrão: Este modo é recomendado para obter uma gama de cores brilhante para efeitos de cores mais vivas e brilhantes.

Modo Original: Este modo apresenta as cores originais.

Equilíbrio de brancos: Pode ajustar o equilíbrio de brancos do seu ecrã. Toque no interruptor para ativar as alterações à definição.

[Definir manualmente]

Em seguida, selecione uma das definições predefinidas. Pode também utilizar os controlos de deslize para ajustar o equilíbrio branco.

Outras definições do ecrã

- **Taxa de atualização elevada:** Pode definir a taxa de atualização para um máximo de 120 Hz para obter um ecrã mais suave.
- **Nível de luminosidade:** Pode ajustar o nível de brilho com o cursor.
- **Luminosidade adaptável:** É possível otimizar o brilho com base na luz circundante.
- **Tema escuro:** Pode visualizar o ecrã com um fundo escuro.
- **Suspensão:** Pode alterar o tempo durante o qual o ecrã se mantém ativado antes de se desligar.
- **Rodar ecrã automaticamente:** Pode definir o ecrã para rodar automaticamente quando o dispositivo é rodado ou para ficar na vista de retrato.
- **Luz noturna:** É possível mudar a cor do ecrã para âmbar. Isto facilita olhar para o ecrã.
- **Evitar operações acidentais com ecrã desligado:** Pode evitar que o seu dispositivo seja ativado por engano enquanto estiver colocado num bolso ou numa carteira.

Nota

- Quando o modo STAMINA está ativado, a definição seguinte não pode ser utilizada.

[Taxa de atualização elevada]

- O dispositivo está equipado com um painel OLED. Se a mesma imagem for visualizada por um período prolongado, pode ocorrer retenção de imagem. Não se trata de uma avaria. Evite visualizar a mesma imagem durante longos períodos para reduzir o risco de retenção de imagem.
- Se definir o brilho do ecrã para um nível mais alto do que o necessário ou visualizar o ecrã durante um período extremamente longo, o brilho pode diminuir parcialmente ou a cor pode mudar. Além disso, dependendo do ângulo de visualização, podem ocorrer irregularidades na cor ou no brilho e alterações de cor. Estas devem-se à estrutura do painel OLED e não se trata de uma avaria.

Tópico relacionado

- [Ecrã inicial](#)
- [Menu de definições](#)

Note que este Guia de ajuda foi traduzido por uma máquina. As traduções automáticas não são sensíveis ao contexto e podem não estar perfeitamente alinhadas com a versão inglesa do conteúdo. Para ver a versão original em inglês, selecione English a partir da [Página de seleção de idioma].

TP0001883109

5-070-615-12 Copyright 2025 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 10 VII XQ-FE54/XQ-FE72

Opções de definição (Sensor lateral)

Pode configurar o modo como Sensor lateral se comporta ou personalizar o menu, etc.

Por exemplo, estão disponíveis as seguintes opções para Sensor lateral.

- Mostrar ou não a barra Sensor lateral num ou em ambos os lados do ecrã
- As acções do ecrã para gestos

1 Encontre e toque como se segue.

[Definições] > [Funcionamento e vista] > [Sensor lateral]

2 Siga as instruções no ecrã na parte inferior do ecrã para editar outras opções do sentido lateral.

Sugestão

- Para atribuir uma ação de ecrã, como tirar uma captura de ecrã, a um gesto, execute o seguinte procedimento.
[Definições] > [Funcionamento e vista] > [Sensor lateral] > [Atribuições da função de gesto] > [Deslocar rapid. na direção do ecrã], [Deslocar rapidamente para cima] ou [Deslocar rapidamente para baixo] > a opção desejada
- Pode ocultar a barra Sensor lateral tocando no interruptor seguinte.
[Utilizar barra do Sensor lateral]
Mesmo quando a barra Sensor lateral está oculta, pode visualizar o Dashboard tocando no seguinte ícone no ecrã inicial.
 (Painel)

Tópico relacionado

- [Ligar ou desligar o Sensor lateral](#)
- [Utilizando a função \(Sensor lateral\)](#)
- [Menu de definições](#)

Note que este Guia de ajuda foi traduzido por uma máquina. As traduções automáticas não são sensíveis ao contexto e podem não estar perfeitamente alinhadas com a versão inglesa do conteúdo. Para ver a versão original em inglês, selecione English a partir da [Página de seleção de idioma].

TP0001927735

5-070-615-12 Copyright 2025 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 10 VII XQ-FE54/XQ-FE72

Utilizar os serviços de localização

Os serviços de localização permitem que aplicações como o Google Maps e a câmara utilizem informações da sua rede móvel ou Wi-Fi, bem como informações do GPS (Sistema de Posicionamento Global) para determinar a sua localização aproximada.

Para poder utilizar o dispositivo para determinar o local onde se encontra, tem de ativar os serviços de localização.

Para mais informações, consultar a seguinte ligação.

support.google.com/

1 Encontre e toque como se segue.

[Definições] > [Localização]

2 Toque no interruptor para ativar ou desativar os serviços de localização.

Para melhorar a precisão do GPS

Quando utiliza a função do GPS pela primeira vez no dispositivo, poderá demorar entre alguns minutos até a sua localização ser encontrada. Para facilitar a procura, certifique-se de que tem uma visão desobstruída do céu. Fique imóvel e não cubra a antena GPS. Os sinais de GPS podem atravessar nuvens e plástico, mas não atravessam a maioria dos objetos sólidos, tais como edifícios e montanhas. Se a sua localização não for determinada ao fim de alguns minutos, desloque-se para outro local.

Tópico relacionado

- [Nomes das peças](#)
- [Menu de definições](#)

Note que este Guia de ajuda foi traduzido por uma máquina. As traduções automáticas não são sensíveis ao contexto e podem não estar perfeitamente alinhadas com a versão inglesa do conteúdo. Para ver a versão original em inglês, selecione English a partir da [Página de seleção de idioma].

TP0001883411

5-070-615-12 Copyright 2025 Sony Corporation

Smartphone
Xperia 10 VII XQ-FE54/XQ-FE72

Data e hora

Pode alterar a data e a hora no seu dispositivo.

1 Encontre e toque como se segue.

[Definições] > [Sistema] > [Data e hora]

2 Toque rapidamente no item desejado para editar e alterar os valores.

- Para definir a data ou a hora manualmente, toque no interruptor seguinte para desativar a função.
[Data e hora automáticas]
- Para definir o fuso horário manualmente, toque no interruptor seguinte para desativar a função.
[Definir automaticamente]
- Para definir o fuso horário utilizando a sua localização, toque no interruptor seguinte para ativar a função.
[Usar localização]

Tópico relacionado

- [Menu de definições](#)
- [Alarme](#)
- [Utilizar os serviços de localização](#)

Note que este Guia de ajuda foi traduzido por uma máquina. As traduções automáticas não são sensíveis ao contexto e podem não estar perfeitamente alinhadas com a versão inglesa do conteúdo. Para ver a versão original em inglês, selecione English a partir da [Página de seleção de idioma].

TP0002396396

5-070-615-12 Copyright 2025 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 10 VII XQ-FE54/XQ-FE72

Informações da bateria

As baterias são consumíveis, e o seu desempenho depende do ambiente em que são utilizadas. Consulte as seguintes informações para uma utilização adequada da bateria.

1 Encontre e toque como se segue.

[Definições] > [Acerca do telefone] > [Informações da bateria]

Pode verificar as informações da bateria, incluindo a data de fabrico da bateria, a data da primeira utilização, o número de ciclos de carga/descarga e a capacidade máxima da bateria.

Sugestão

- A utilização contínua ou o carregamento do seu dispositivo em ambientes com temperaturas altas ou baixas pode provocar a deterioração da bateria.
- Evite carregar totalmente a bateria durante longos períodos de tempo, pois isso pode reduzir a capacidade máxima da bateria (a capacidade padrão da bateria em comparação com a capacidade quando era nova).
- Para evitar a deterioração da bateria, recomenda-se a utilização de um carregador da marca Sony.
- A função de manutenção da bateria pode ser utilizada para prolongar a vida útil da bateria do seu dispositivo. Para obter informações adicionais, consulte o tópico apropriado listado na secção abaixo.
“Tópico relacionado”
- O carregamento rápido pode aumentar a temperatura das baterias de íões de lítio, mas uma gestão adequada da temperatura pode evitar a degradação do desempenho e uma diminuição da capacidade máxima da bateria.
- O seu dispositivo está equipado com uma função de controlo para evitar a deterioração da bateria, por exemplo, abrandando a velocidade de carregamento quando a bateria fica extremamente quente.

Tópico relacionado

- [Menu de definições](#)
- [Gerir Carga da Bateria](#)

Note que este Guia de ajuda foi traduzido por uma máquina. As traduções automáticas não são sensíveis ao contexto e podem não estar perfeitamente alinhadas com a versão inglesa do conteúdo. Para ver a versão original em inglês, selecione English a partir da [Página de seleção de idioma].

TP1002006075

Smartphone

Xperia 10 VII XQ-FE54/XQ-FE72

Gerir Carga da Bateria

A função Gerir Carga da Bateria aumenta a vida útil da bateria. Esta funcionalidade deteta os seus padrões de carregamento e estima a hora de início e de fim do período de carregamento regular. O dispositivo carrega a uma velocidade normal até estar 90% carregado e, em seguida, a taxa de carregamento é controlada de modo que a bateria atinja 100% de carga mesmo antes de desligar o carregador. Pode personalizar manualmente as horas de início e de fim do período de carregamento. Para uma melhor vida útil da bateria, pode também definir um limite de carregamento para que a bateria carregue sempre até 80% ou 90%.

Nota

- A funcionalidade Gerir Carga da Bateria não controlará a taxa de carregamento até detetar um ciclo de carregamento regular superior a várias horas.

1 Encontre e toque como se segue.

[Definições] > [Bateria] > [Gerir Carga da Bateria]

2 Toque no comutador para habilitar ou desabilitar a função.

[Usar Gerir Carga da Bateria]

3 Siga as instruções apresentadas no ecrã e, em seguida, selecione uma opção.

A seguinte opção é selecionada por defeito.

[Automático]

Sugestão

- Os padrões aprendidos do ciclo de carregamento regular são guardados pelo programa Battery Care. Mesmo que a função esteja desativada, a mesma adota os padrões apreendidos depois de ativar a função novamente.

Tópico relacionado

- [Menu de definições](#)

Note que este Guia de ajuda foi traduzido por uma máquina. As traduções automáticas não são sensíveis ao contexto e podem não estar perfeitamente alinhadas com a versão inglesa do conteúdo. Para ver a versão original em inglês, selecione English a partir da [Página de seleção de idioma].

TP0001883130

5-070-615-12 Copyright 2025 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 10 VII XQ-FE54/XQ-FE72

Modo STAMINA

O modo STAMINA prolonga o tempo até a bateria precisar de carregar desativando algumas funções do dispositivo.

Quando se liga o modo STAMINA, o ecrã muda para o modo de tema Escuro.

Consoante o nível STAMINA, serão restringidas ou desativadas diferentes funcionalidades no sentido de reduzir o consumo de bateria.

Pode definir o modo STAMINA para ligar ou desligar automaticamente de acordo com o nível da bateria. Siga as instruções apresentadas no ecrã para definições detalhadas.

1 Encontre e toque como se segue.

[Definições] > [Bateria] > [Modo STAMINA]

2 Toque no interruptor para ativar a função.

[Utilizar o modo STAMINA]

Sugestão

- Para tornar aplicações específicas isentas do modo STAMINA, defina a utilização em segundo plano de cada aplicação como sem restrições. Encontre e toque como se segue.

[Definições] > [Apps] > a aplicação pretendida > [Utilização da bateria pelas apps]

Se o interruptor seguinte estiver desativado, toque no interruptor para ativar a utilização em segundo plano.

[Permitir a utilização em segundo plano]

Em seguida, toque da seguinte forma.

[Permitir a utilização em segundo plano] > [Sem restrições]

Tópico relacionado

- [Menu de definições](#)

Note que este Guia de ajuda foi traduzido por uma máquina. As traduções automáticas não são sensíveis ao contexto e podem não estar perfeitamente alinhadas com a versão inglesa do conteúdo. Para ver a versão original em inglês, selecione English a partir da [Página de seleção de idioma].

TP0002396370

5-070-615-12 Copyright 2025 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 10 VII XQ-FE54/XQ-FE72

Maximizar a utilização da bateria

O dispositivo tem uma bateria incorporada. Para tirar o máximo partido da mesma, monitorize a energia consumida pelas diferentes aplicações e funcionalidades.

Também pode utilizar a funcionalidade Gerir Carga da Bateria para aumentar a duração da bateria.

Além disso, pode desativar a utilização da bateria de fundo de aplicações individuais.

Verificar e definir a utilização da bateria para aplicações

1. Encontre e toque como se segue.

[Definições] > [Bateria]

São apresentadas a percentagem de bateria restante e o tempo estimado de bateria restante, etc.

2. Toque no seguinte.

[Utilização da bateria]

Pode ver uma lista de aplicações e funcionalidades que consumiram energia da bateria desde a última carga completa.

3. Selecione uma aplicação cuja utilização da bateria em segundo plano pretenda desativar e, em seguida, toque no interruptor seguinte para a desativar.

[Permitir a utilização em segundo plano]

Sugestões de utilização geral para melhorar o desempenho da bateria

As seguintes sugestões podem ajudá-lo a melhorar o desempenho da bateria.

- Baixe o nível de brilho do ecrã.
- Deslique a função Bluetooth, o Wi-Fi e os serviços de localização para reduzir o consumo de energia.
- Desligue o dispositivo ou ative o Modo de voo se estiver numa área sem ou com pouca cobertura de rede. Caso contrário, o dispositivo procura constantemente redes disponíveis, o que consome energia.
- Utilize uma rede Wi-Fi em vez de utilizar o roaming no estrangeiro. O roaming procura a sua rede doméstica e exige mais da bateria, uma vez que o dispositivo tem de transmitir com uma potência de saída superior.
- Altere as definições de sincronização do e-mail, calendário e contactos.
- Verifique as aplicações que consomem mais bateria e tenha em consideração as sugestões de poupança de bateria fornecidas no dispositivo para as aplicações em questão.
- Altere o nível de notificação de uma aplicação.
- Deslique a permissão de partilha de localização de uma aplicação.
- Desinstale aplicações que não está a utilizar.
- Utilize um dispositivo mãos livres Sony original para ouvir música. Os dispositivos mãos livres consomem menos bateria do que os altifalantes do dispositivo.
- Reinicie o seu dispositivo periodicamente.

Tópico relacionado

- [Carregar o dispositivo](#)
- [Gerir Carga da Bateria](#)
- [Definições do ecrã](#)
- [Ativar ou desativar a função Bluetooth](#)
- [Utilizar os serviços de localização](#)

● [Reiniciar e repor o dispositivo](#)

● [Menu de definições](#)

Note que este Guia de ajuda foi traduzido por uma máquina. As traduções automáticas não são sensíveis ao contexto e podem não estar perfeitamente alinhadas com a versão inglesa do conteúdo. Para ver a versão original em inglês, selecione English a partir da [Página de seleção de idioma].

TP0001883038

5-070-615-12 Copyright 2025 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 10 VII XQ-FE54/XQ-FE72

Personalizar a qualidade do som utilizando 360 Reality Audio

Com 360 Reality Audio, a música envolve-o e mergulha-o à medida que diferentes sons se materializam a partir de pontos à volta da sua cabeça. Os auscultadores certificados para 360 Reality Audio permitem-lhe otimizar a sua experiência analisando o formato do seu ouvido individual e desfrutando da melhor experiência musical imersiva.

- 1 Encontre e toque como se segue.**

[Definições] > [Som e vibração] > [Definições de áudio]

- 2 Toque no seguinte e siga as instruções no ecrã.**

[Áudio de realidade 360].

Tópico relacionado

- [Menu de definições](#)
- [Melhorar a saída de som utilizando 360 Upmix](#)
- [Aumentar a qualidade dos ficheiros de música comprimidos \(DSEE Ultimate\)](#)

Note que este Guia de ajuda foi traduzido por uma máquina. As traduções automáticas não são sensíveis ao contexto e podem não estar perfeitamente alinhadas com a versão inglesa do conteúdo. Para ver a versão original em inglês, selecione English a partir da [Página de seleção de idioma].

TP1000724473

5-070-615-12 Copyright 2025 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 10 VII XQ-FE54/XQ-FE72

Melhorar a saída de som utilizando 360 Upmix

A utilização do 360 Upmix faz a reprodução de todas as fontes de som estéreo, incluindo serviços de transmissão em sequência, emitindo som como áudio espacial. Recomenda-se que utilize os auscultadores para desfrutar dos efeitos produzidos pela função.

1 Encontre e toque como se segue.

[Definições] > [Som e vibração] > [Definições de áudio]

2 Toque no seguinte e siga as instruções no ecrã.

[360 Upmix]

3 Toque no seguinte para selecionar um modo.

[360 Upmix]

Nota

- A função é eficaz apenas quando estiver a utilizar uma aplicação compatível com 360 Upmix.
- A qualidade do som da fonte de som original pode ter prioridade sobre os efeitos produzidos pelo 360 Upmix, dependendo do conteúdo.

Tópico relacionado

- [Menu de definições](#)
- [Personalizar a qualidade do som utilizando 360 Reality Audio](#)
- [Aumentar a qualidade dos ficheiros de música comprimidos \(DSEE Ultimate\)](#)

Note que este Guia de ajuda foi traduzido por uma máquina. As traduções automáticas não são sensíveis ao contexto e podem não estar perfeitamente alinhadas com a versão inglesa do conteúdo. Para ver a versão original em inglês, selecione English a partir da [Página de seleção de idioma].

TP1000431946

5-070-615-12 Copyright 2025 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 10 VII XQ-FE54/XQ-FE72

Aumentar a qualidade dos ficheiros de música comprimidos (DSEE Ultimate)

A função DSEE Ultimate melhora a sua música comprimida com precisão utilizando a tecnologia AI.

- 1** Encontre e toque como se segue.
[Definições] > [Som e vibração] > [Definições de áudio]

- 2** Toque no interruptor para ativar a função.
[DSEE Ultimate]

Tópico relacionado

- [Menu de definições](#)
- [Personalizar a qualidade do som utilizando 360 Reality Audio](#)
- [Melhorar a saída de som utilizando 360 Upmix](#)

Note que este Guia de ajuda foi traduzido por uma máquina. As traduções automáticas não são sensíveis ao contexto e podem não estar perfeitamente alinhadas com a versão inglesa do conteúdo. Para ver a versão original em inglês, selecione English a partir da [Página de seleção de idioma].

TP0003028367

5-070-615-12 Copyright 2025 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 10 VII XQ-FE54/XQ-FE72

Gestão de chms intelig.

Pode gerir as chamadas recebidas sem tocar no ecrã ligando a função de gestão de chamadas inteligente. Uma vez ativado, pode tratar as chamadas da seguinte forma.

- Para atender uma chamada, aproxime o dispositivo do seu ouvido.
- Para rejeitar uma chamada, agite o dispositivo.
- Para desligar a campainha, coloque o dispositivo virado para baixo.

1 Encontre e toque como se segue.

[Definições] > [Sistema] > [Gestos] > [Gestão de chms intelig.]

2 Toque no comutador para habilitar ou desabilitar a função.

Tópico relacionado

- [Menu de definições](#)

Note que este Guia de ajuda foi traduzido por uma máquina. As traduções automáticas não são sensíveis ao contexto e podem não estar perfeitamente alinhadas com a versão inglesa do conteúdo. Para ver a versão original em inglês, selecione English a partir da [Página de seleção de idioma].

TP0001927742

5-070-615-12 Copyright 2025 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 10 VII XQ-FE54/XQ-FE72

Antes de atualizar o dispositivo

Deve atualizar o software do dispositivo para obter as funcionalidades, os melhoramentos e as correções de erros mais recentes para garantir o desempenho ideal. Quando está disponível uma atualização de software, cada um dos seguintes ícones aparece na barra de estado.

-  (Atualização do sistema)
-  (Atualização da aplicação)

Também é possível verificar se há atualizações manualmente.

A forma mais fácil de instalar uma atualização de software é através de uma ligação sem fios a partir do dispositivo. Antes de atualizar o seu dispositivo, tenha em consideração o seguinte:

- Certifique-se de que tem uma capacidade de armazenamento suficiente.
- As atualizações de sistema e de aplicações podem apresentar as funcionalidades no seu dispositivo de uma maneira diferente à descrita neste Guia de ajuda. A versão Android poderá não ser afetada após uma atualização.

Verificar se existe software novo

1. Encontre e toque como se segue.
[Definições] > [Sistema] > [Actualizações do sistema]

Tópico relacionado

- [Atualizar o dispositivo através de uma ligação sem fios](#)
- [Menu de definições](#)

Note que este Guia de ajuda foi traduzido por uma máquina. As traduções automáticas não são sensíveis ao contexto e podem não estar perfeitamente alinhadas com a versão inglesa do conteúdo. Para ver a versão original em inglês, selecione English a partir da [Página de seleção de idioma].

TP0001883355

5-070-615-12 Copyright 2025 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 10 VII XQ-FE54/XQ-FE72

Atualizar o dispositivo através de uma ligação sem fios

Use a aplicação de Atualização de software para atualizar o seu dispositivo através de uma ligação sem fios. As atualizações que podem ser transferidas através de uma rede móvel dependem do seu operador. Recomenda-se a utilização de uma rede Wi-Fi em vez de uma rede móvel para descarregar novo software, de modo a evitar custos de tráfego de dados.

- 1** Encontre e toque como se segue.
[Definições] > [Sistema] > [Actualizações do sistema]
- 2** Siga as instruções apresentadas no ecrã.

Configurar a transferência automática de atualizações do sistema

1. Encontre e toque como se segue.
[Definições] > [Sistema] > [Actualizações do sistema]
2. Toque como se segue.
⋮ (Mais) > [Definições] > [Atualizar automaticamente o sistema]
3. Selecione a opção pretendida.

Ativar ou desativar as atualizações automáticas das aplicações

1. Encontre e toque como se segue.
[Definições] > [Sistema] > [Actualizações do sistema]
2. Toque como se segue.
⋮ (Mais) > [Definições] > [Atualizar auto. aplicações]
3. Selecione a opção pretendida.

Tópico relacionado

- [Antes de atualizar o dispositivo](#)
- [Menu de definições](#)

Note que este Guia de ajuda foi traduzido por uma máquina. As traduções automáticas não são sensíveis ao contexto e podem não estar perfeitamente alinhadas com a versão inglesa do conteúdo. Para ver a versão original em inglês, selecione English a partir da [Página de seleção de idioma].

TP0001883129

Smartphone

Xperia 10 VII XQ-FE54/XQ-FE72

Atualizações da aplicação

Se a funcionalidade de atualização automática estiver ativada, as suas aplicações são atualizadas sem lhe perguntarem, por isso poderá não se aperceber dos grandes volumes de dados que são transferidos. Para evitar custos de transferência de dados potencialmente elevados, pode desativar as actualizações automáticas ou ativar as actualizações automáticas apenas através de uma ligação Wi-Fi. Tem de desativar a funcionalidade de atualização automática no Google Play para impedir a atualização automática de aplicações.

- 1 Localize e toque no ícone.



- 2 Toque no ícone de conta e, em seguida, localize e toque no menu de aplicações de atualização automática no menu de definições.

- 3 Selecione a opção pretendida.

Tópico relacionado

- [Configurar uma conta Google no seu dispositivo](#)

Note que este Guia de ajuda foi traduzido por uma máquina. As traduções automáticas não são sensíveis ao contexto e podem não estar perfeitamente alinhadas com a versão inglesa do conteúdo. Para ver a versão original em inglês, selecione English a partir da [Página de seleção de idioma].

TP0001883230

5-070-615-12 Copyright 2025 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 10 VII XQ-FE54/XQ-FE72

Reiniciar e repor o dispositivo

Pode forçar o dispositivo a reiniciar ou encerrar se o mesmo deixar de responder ou não reiniciar normalmente. Não são eliminadas quaisquer definições ou dados pessoais.

Também pode repor as definições de fábrica originais do dispositivo. Este procedimento é por vezes necessário se o dispositivo parar de funcionar corretamente, mas note que primeiro deve fazer uma cópia de segurança dos dados, uma vez que a reposição do dispositivo irá apagar todos os dados do seu dispositivo.

Se o dispositivo não conseguir ligar ou se quiser repor o software do dispositivo, pode usar o Xperia Companion para reparar o dispositivo. Para mais informações sobre como transferir e utilizar o Xperia Companion, pesquise por Xperia Companion no web site do suporte ao cliente da Sony.

Reiniciar o dispositivo

Nota

- O dispositivo pode não reiniciar se a bateria estiver fraca. Ligue o dispositivo a um carregador e tente reiniciar novamente.

1. Prima o botão de aumento do volume e o botão de ligar/desligar ao mesmo tempo.

2. No menu que se abre, toque no seguinte.

[Reiniciar]

O dispositivo reinicia automaticamente.

Forçar o dispositivo a reiniciar ou a encerrar

1. Prima por alguns instantes o botão de ligar/desligar e o botão de aumento do volume simultaneamente até o dispositivo vibrar.

2. Consoante pretenda forçar o dispositivo a reiniciar ou a encerrar, proceda do seguinte modo.

- Se pretender reiniciar o aparelho à força, solte os botões nesta altura. O dispositivo reinicia.
- Se pretender desligar o aparelho à força, continue a premir os botões. Alguns segundos depois, o dispositivo vibra três vezes e desliga-se.

Sugestão

- Se o dispositivo não ligar, forçar o reinício do dispositivo pode resolver o problema.

Efetuar uma reposição de dados de fábrica

Nota

- Para evitar danos permanentes no dispositivo, não interrompa um procedimento de reposição dos dados de fábrica.
- Fazer uma cópia de segurança de quaisquer dados guardados na memória interna do seu dispositivo. A reposição irá apagar todos os dados do seu dispositivo.

1. Encontre e toque como se segue.

[Definições] > [Sistema] > [Opções de reposição]

2. Toque como se segue.

[Apagar tudo (reposição de fábrica)] > [Apagar todos os dados]

3. Se necessário, desenhe a sequência de desbloqueio do ecrã ou introduza a palavra-passe ou o PIN de desbloqueio do ecrã para continuar.
4. Para confirmar, toque no seguinte.

[Apagar todos os dados]

Sugestão

- Não é possível reverter o software do dispositivo para uma versão anterior do Android quando efetuar uma reposição dos dados de fábrica.

Tópico relacionado

- [Reparar o software do dispositivo utilizando o Xperia Companion](#)
- [Menu de definições](#)

Note que este Guia de ajuda foi traduzido por uma máquina. As traduções automáticas não são sensíveis ao contexto e podem não estar perfeitamente alinhadas com a versão inglesa do conteúdo. Para ver a versão original em inglês, selecione English a partir da [Página de seleção de idioma].

TP0002935538

5-070-615-12 Copyright 2025 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 10 VII XQ-FE54/XQ-FE72

Reparar o software do dispositivo utilizando o Xperia Companion

Pode usar o Xperia Companion para reparar o software do dispositivo. Se se esquecer da palavra-passe, do PIN ou do trajeto de desbloqueio do ecrã, pode utilizar a funcionalidade de reparação do dispositivo no Xperia Companion para eliminar a camada de segurança. Para efetuar esta operação, é necessário fornecer as informações de início de sessão da sua conta Google. Ao executar a funcionalidade de reparação, o software do seu dispositivo será reinstalado e os seus dados pessoais serão eliminados no processo.

Se o seu dispositivo parecer ter congelado, reiniciar repetidamente ou não iniciar de todo depois de atualizar o software Xperia, depois de efetuar uma reparação de software ou depois de uma reposição de dados de fábrica, tente forçar o dispositivo a encerrar e, em seguida, voltar a ligá-lo. Se o problema persistir, force o encerramento do dispositivo e, em seguida, efetue uma reparação de software.

Nota

- Antes de efetuar uma reparação de software, certifique-se de que sabe o nome de utilizador e a palavra-passe da conta Google. Em função das suas definições de segurança, pode ser necessário introduzi-las para reiniciar o dispositivo após uma reparação de software.

- Se o Xperia Companion não estiver instalado no seu computador, visite o [website de suporte ao cliente da Sony](#) e pesquise o Xperia Companion para transferi-lo.
- Abra o software Xperia Companion no computador.
- Siga as instruções que aparecem no ecrã para reinstalar o software e concluir a reparação.

Tópico relacionado

- [Reiniciar e repor o dispositivo](#)

Note que este Guia de ajuda foi traduzido por uma máquina. As traduções automáticas não são sensíveis ao contexto e podem não estar perfeitamente alinhadas com a versão inglesa do conteúdo. Para ver a versão original em inglês, selecione English a partir da [Página de seleção de idioma].

TP0001883174

5-070-615-12 Copyright 2025 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 10 VII XQ-FE54/XQ-FE72

Rapor as aplicações

Pode repor uma aplicação ou limpar os dados da aplicação se a aplicação deixar de responder ou causar problemas com o dispositivo. A reposição das preferências da aplicação não elimina quaisquer dados da aplicação do dispositivo.

- 1 Encontre e toque como se segue.

[Definições] > [Apps]

- 2 Toque numa das seguintes opções para mostrar o ecrã Todas as aplicações.

[Ver todas as apps] ou [Todas as apps]

- 3 Toque como se segue.

⋮ (Mais) > [Rapor preferências de aplicações] > [Rapor aplicações]

Limpar dados da aplicação

1. Encontre e toque como se segue.

[Definições] > [Apps]

2. Selecione uma aplicação ou serviço e, em seguida, toque em como se segue.

[Armazenamento e cache] > [Limpar armazenamento] > [Eliminar]

Limpar a cache da aplicação

1. Encontre e toque como se segue.

[Definições] > [Apps]

2. Selecione uma aplicação ou serviço e, em seguida, toque em como se segue.

[Armazenamento e cache] > [Limpar cache]

Limpar a predefinição da aplicação

1. Encontre e toque como se segue.

[Definições] > [Apps]

2. Selecione uma aplicação ou serviço e, em seguida, toque em como se segue.

[Abrir por predefinição] > [Limpar preferências predefinidas]

Nota

- A opção de limpar a definição dos dados da aplicação, da cache ou a predefinição não está disponível para todas as aplicações ou serviços.

Tópico relacionado

● Menu de definições

Note que este Guia de ajuda foi traduzido por uma máquina. As traduções automáticas não são sensíveis ao contexto e podem não estar perfeitamente alinhadas com a versão inglesa do conteúdo. Para ver a versão original em inglês, selecione English a partir da [Página de seleção de idioma].

TP0001883162

5-070-615-12 Copyright 2025 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 10 VII XQ-FE54/XQ-FE72

Ver o estado da memória

O armazenamento interno guarda conteúdos descarregados ou transferidos juntamente com definições e dados pessoais e tende a encher como resultado da utilização normal. Se o dispositivo começar a ficar mais lento ou se as aplicações se desligarem subitamente, deve considerar o seguinte.

- Feche as aplicações em execução que não está a utilizar.
- Desinstale aplicações transferidas que não utiliza.
- Transfira fotografias, vídeos e música da memória interna para o cartão microSD ou um serviço Google.

Nota

- Se o dispositivo não conseguir ler conteúdos no cartão microSD, poderá necessitar de o formatar. Tenha em conta que todo o conteúdo do cartão é eliminado quando o formata.

Sugestão

- Pode comprar um cartão microSD separadamente.
- Recomenda-se um cartão microSD com Classe de Velocidade de Vídeo 30 (V30) ou acima quando seleciona um cartão microSD como destino para guardar na aplicação da Câmara.

Ver o estado da memória

1. Encontre e toque como se segue.

[Definições] > [Armazenamento]

Tópico relacionado

- [Libertar espaço no armazenamento interno](#)
- [Parar a execução de aplicações e serviços](#)
- [Sincronizar dados utilizando uma conta Google](#)
- [Transferir conteúdo utilizando um cartão microSD](#)
- [Formatar o cartão microSD](#)
- [Menu de definições](#)

Note que este Guia de ajuda foi traduzido por uma máquina. As traduções automáticas não são sensíveis ao contexto e podem não estar perfeitamente alinhadas com a versão inglesa do conteúdo. Para ver a versão original em inglês, selecione English a partir da [Página de seleção de idioma].

TP0001883065

5-070-615-12 Copyright 2025 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 10 VII XQ-FE54/XQ-FE72

Libertar espaço no armazenamento interno

Se o dispositivo começar a abrandar ou as aplicações encerrarem subitamente, a libertação de espaço no armazenamento interno pode resolver o problema. Elimine ficheiros e desinstale as aplicações que não utiliza para libertar espaço.

1 Encontre e toque como se segue.

[Definições] > [Armazenamento]

2 Toque no seguinte.

[Libertar espaço]

3 Elimine pastas ou ficheiros ou desinstale aplicações.

- Para eliminar pastas ou ficheiros, selecione a pasta de armazenamento interno, selecione uma pasta ou ficheiro a eliminar, toque no ícone seguinte e, em seguida, elimine-o.
⋮ (Mais)
- Para desinstalar aplicações, selecione a pasta de aplicações, toque no ícone seguinte para uma aplicação que não utilize e, em seguida, desinstale a aplicação.
⋮ (Mais)

Sugestão

- Pode libertar espaço de armazenamento eliminando ficheiros no Lixo. Visualize o Lixo da seguinte forma e, em seguida, selecione os ficheiros desnecessários e eliminate-os.

[Definições] > [Armazenamento] > [Lixo]

Tópico relacionado

- [Menu de definições](#)
- [Ver o estado da memória](#)

Note que este Guia de ajuda foi traduzido por uma máquina. As traduções automáticas não são sensíveis ao contexto e podem não estar perfeitamente alinhadas com a versão inglesa do conteúdo. Para ver a versão original em inglês, selecione English a partir da [Página de seleção de idioma].

TP0002734071

Smartphone
Xperia 10 VII XQ-FE54/XQ-FE72

Parar a execução de aplicações e serviços

Se o desempenho do dispositivo ou aplicações não for ideal, tente parar a execução de aplicações e serviços.

- 1 Encontre e toque como se segue.**
[Definições] > [Apps]
- 2 Selecione uma aplicação ou serviço e, em seguida, toque em como se segue.**
[Forçar paragem] > [OK]

Tópico relacionado

- [Menu de definições](#)
- [Ver o estado da memória](#)

Note que este Guia de ajuda foi traduzido por uma máquina. As traduções automáticas não são sensíveis ao contexto e podem não estar perfeitamente alinhadas com a versão inglesa do conteúdo. Para ver a versão original em inglês, selecione English a partir da [Página de seleção de idioma].

TP0001883442

5-070-615-12 Copyright 2025 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 10 VII XQ-FE54/XQ-FE72

Formatar o cartão microSD

Se o dispositivo não conseguir ler conteúdo no cartão microSD, formate o cartão microSD no dispositivo.

- 1 Encontre e toque como se segue.

[Definições] > [Armazenamento] > [Este dispositivo] > o nome do seu microSD

- 2 Toque da seguinte forma e efectue a formatação na caixa de diálogo de confirmação seguinte.

⋮ (Mais) > [Formato]

Nota

- A totalidade do conteúdo do cartão microSD é eliminada quando o formata. Certifique-se de que efetua cópias de segurança de todos os dados que pretende guardar.

Tópico relacionado

- [Menu de definições](#)

Note que este Guia de ajuda foi traduzido por uma máquina. As traduções automáticas não são sensíveis ao contexto e podem não estar perfeitamente alinhadas com a versão inglesa do conteúdo. Para ver a versão original em inglês, selecione English a partir da [Página de seleção de idioma].

TP0001883238

5-070-615-12 Copyright 2025 Sony Corporation

Smartphone
Xperia 10 VII XQ-FE54/XQ-FE72

Ligaçāo de dados móvel

Para aceder à Internet, necessita de uma ligação de dados móvel com as definições de Internet corretas.

- Para definir as opções de rede móvel, localize e toque em como se segue e, em seguida, selecione um SIM.
[Definições] > [Rede e Internet] > [SIMs]
- O dispositivo está definido para ligar automaticamente à Internet quando iniciar uma aplicação que necessita de uma ligação à Internet. (A definição pode diferir dependendo do seu operador de rede.)
Se não conseguir estabelecer ligação à Internet automaticamente ou se for instruído a fazê-lo pelo seu operador de rede, siga o procedimento de definição indicado pelo seu operador de rede para definir o ponto de acesso para ligar à Internet.
- Para definir, verificar ou alterar o ponto de acesso, procure e toque da seguinte forma.
[Definições] > [Rede e Internet] > [SIMs]
Em seguida, selecione um SIM e toque no seguinte.
[Nomes dos pontos de acesso]

Tópico relacionado

- [Menu de definições](#)

Note que este Guia de ajuda foi traduzido por uma máquina. As traduções automáticas não são sensíveis ao contexto e podem não estar perfeitamente alinhadas com a versão inglesa do conteúdo. Para ver a versão original em inglês, selecione English a partir da [Página de seleção de idioma].

TP0001883283

5-070-615-12 Copyright 2025 Sony Corporation

Smartphone
Xperia 10 VII XQ-FE54/XQ-FE72

Utilizar a função tethering

A função tethering permite-lhe utilizar um dispositivo móvel, como um smartphone, como modem para ligar à Internet dispositivos compatíveis com USB, dispositivos compatíveis com cabo LAN com fios, dispositivos compatíveis com LAN sem fios (Wi-Fi) ou dispositivos compatíveis com Bluetooth. São suportadas a partilha de dados Wi-Fi, a partilha de dados USB, a partilha de dados Ethernet e a partilha de dados Bluetooth.

Nota

- É necessário um contrato de comunicações para utilizar a função de ligação.

Utilizar a função Wi-Fi tethering

Pode utilizar o seu dispositivo como um ponto de acesso LAN sem fios (Wi-Fi) para ligar vários dispositivos compatíveis com LAN sem fios à Internet ao mesmo tempo.

1. Toque como se segue.
[Definições] > [Rede e Internet] > [Ponto de acesso e ligação via telemóvel]
2. Toque no seguinte.
[Hotspot portátil]
Em seguida, toque no interruptor seguinte para ativar a função.
[Usar zona Wi-Fi]

Alterar as definições de tethering Wi-Fi

Pode alterar o nome de rede predefinido (SSID), o sistema de segurança e a palavra-passe do seu dispositivo.

1. Toque como se segue.
[Definições] > [Rede e Internet] > [Ponto de acesso e ligação via telemóvel]
2. Toque em como se segue para introduzir o nome da rede (SSID) da rede Wi-Fi que pretende configurar.
[Hotspot portátil] > [Nome da zona Wi-Fi]
Em seguida, toque no seguinte.
[OK]
A predefinição é "Xperia_XXXX" (XXXX é um número de quatro dígitos).
3. Toque no seguinte para selecionar o tipo de segurança.
[Segurança]
Se necessário, introduza a sua palavra-passe.

Nota

- Por predefinição, a palavra-passe é definida aleatoriamente, mas pode alterá-la à vontade.
- Toque no ícone para apresentar um código QR com informações sobre a ligação Wi-Fi.
 (código QR)
Pode utilizar facilmente a ligação Wi-Fi através da leitura do código QR.

Utilizar a partilha de dados USB, a partilha de dados Bluetooth ou a partilha de dados Ethernet

1. Toque como se segue.

[Definições] > [Rede e Internet] > [Ponto de acesso e ligação via telemóvel]

2. Ligar o seu dispositivo a um dispositivo compatível

- Para a partilha de dados USB, ligue o seu dispositivo a um computador utilizando um cabo USB tipo C.
- Para a ligação Bluetooth, emparelhe primeiro o seu dispositivo com o dispositivo Bluetooth. Em seguida, defina o método de ligação para o seu dispositivo no dispositivo Bluetooth. Para operações a partir do dispositivo Bluetooth, consulte o manual de instruções do dispositivo Bluetooth.
- Para a ligação Ethernet, ligue o seu dispositivo a um computador ou outro dispositivo utilizando um adaptador USB-LAN e um cabo LAN com fios.

3. Toque num dos seguintes interruptores para ativar a função de ligação.

[Associação USB] / [Ligação Bluetooth] / [Ligação Ethernet via telemóvel]

Sugestão

- Os seguintes sistemas operativos (SO) são necessários para a ligação USB.
 - Microsoft® Windows® 11

Tópico relacionado

- [Menu de definições](#)

Note que este Guia de ajuda foi traduzido por uma máquina. As traduções automáticas não são sensíveis ao contexto e podem não estar perfeitamente alinhadas com a versão inglesa do conteúdo. Para ver a versão original em inglês, selecione English a partir da [Página de seleção de idioma].

TP1002013744

5-070-615-12 Copyright 2025 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 10 VII XQ-FE54/XQ-FE72

Controlar a utilização de dados

Pode acompanhar a quantidade de dados transferidos de e para o seu dispositivo através da sua ligação de dados móveis ou Wi-Fi durante um determinado período. Por exemplo, pode ver a quantidade de dados utilizada por aplicações individuais. No caso dos dados transferidos através da ligação de dados móvel, pode definir advertências e limites para a utilização de dados, de modo a evitar custos adicionais.

Ajudar a reduzir a utilização de dados

1. Encontre e toque como se segue.
[Definições] > [Rede e Internet] > [Poupança de dados]
2. Toque no interruptor para ativar a função.

Definir uma advertência de utilização de dados ou um limite de dados móveis

1. Certifique-se de que o tráfego de dados móveis está ativado.
2. Localize e toque da seguinte forma e, em seguida, toque no nome do SIM que pretende definir.
[Definições] > [Rede e Internet] > [SIMs]
3. Toque no seguinte.
[Limite e aviso de dados]
4. Dependendo se pretender ou não definir um aviso de dados ou um limite de dados, proceda do seguinte modo.
 - Para definir um aviso de utilização de dados, toque no interruptor seguinte para ativar a função.
[Definir aviso de dados]
Depois, toque no seguinte para alterar o nível de aviso.
[Aviso de dados]
 - Para definir um limite de dados móveis, toque no interruptor seguinte para ativar a função.
[Definir limite de dados]
Depois, toque na seguinte definição para alterar o limite de utilização de dados.
[Limite de dados]

Sugestão

- Pode definir a data quando o ciclo de utilização é reposto. Toque no seguinte para definir a data de reposição.
[Limite e aviso de dados]: [Ciclo de utilização de dados móveis]

Nota

- Assim que a utilização de dados móveis atingir o limite definido, o tráfego de dados móveis do dispositivo é automaticamente desativado.

Verificar a utilização de dados

1. Encontre e toque como se segue.
[Definições] > [Rede e Internet]
2. Dependendo se pretende ou não verificar a utilização de dados móveis ou a utilização de dados Wi-Fi, proceda do seguinte modo.

- Para verificar a utilização de dados móveis, toque no seguinte.
[SIMs]
Em seguida, toque no nome do SIM que pretende verificar e toque no seguinte.
[Utilização de dados da app]
- Para verificar a utilização de dados Wi-Fi, toque em como se segue.
[Internet] > [Utilização de dados sem operador móvel]

Controlar a utilização de dados de aplicações individuais

1. Encontre e toque como se segue.
[Definições] > [Apps]
2. Toque na aplicação que pretende controlar e, em seguida, toque no seguinte.
[Utilização de dados móveis] ou [Utilização de dados Wi-Fi]
3. Edite as opções conforme pretendido.

Nota

- O desempenho de determinadas aplicações pode ser afetado se alterar as respetivas definições de utilização de dados.

Tópico relacionado

- [Menu de definições](#)

Note que este Guia de ajuda foi traduzido por uma máquina. As traduções automáticas não são sensíveis ao contexto e podem não estar perfeitamente alinhadas com a versão inglesa do conteúdo. Para ver a versão original em inglês, selecione English a partir da [Página de seleção de idioma].

TP0002935535

5-070-615-12 Copyright 2025 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 10 VII XQ-FE54/XQ-FE72

Ativar ou desativar a função Bluetooth

Utilize a função Bluetooth para enviar ficheiros para outros dispositivos compatíveis com Bluetooth ou para ligar a dispositivos mãos-livres. As ligações Bluetooth funcionam melhor a uma distância de cerca de 10 m, sem objectos sólidos pelo meio. O emparelhamento é necessário para ligar a outros dispositivos Bluetooth.

1 Encontre e toque como se segue.

[Definições] > [Ligação de dispositivo] > [Preferências de ligação] > [Bluetooth]

2 Toque no comutador para habilitar ou desabilitar a função.

[Usar Bluetooth]

Sugestão

- Também pode ligar ou desligar a função Bluetooth a partir do painel Definições rápidas.

Nota

- O seu dispositivo não consegue estabelecer uma ligação sem fios a todos os tipos de dispositivos Bluetooth. A Sony não garante que todos os dispositivos Bluetooth sejam compatíveis com o seu aparelho.
- Para proteger as comunicações Bluetooth, o seu dispositivo suporta uma função de segurança em conformidade com as normas Bluetooth. No entanto, a segurança pode ser insuficiente, dependendo das definições, etc. Tenha em atenção os riscos de segurança quando utilizar a função Bluetooth.
- Tenha em atenção que a Sony não é responsável por qualquer fuga de dados que possa ocorrer durante a comunicação através da ligação Bluetooth.

Tópico relacionado

- [Emparelhar com outro dispositivo Bluetooth](#)
- [Menu de definições](#)
- [Atribuir um nome ao dispositivo](#)
- [Envio e receção de dados através da tecnologia Bluetooth](#)

Note que este Guia de ajuda foi traduzido por uma máquina. As traduções automáticas não são sensíveis ao contexto e podem não estar perfeitamente alinhadas com a versão inglesa do conteúdo. Para ver a versão original em inglês, selecione English a partir da [Página de seleção de idioma].

TP0001883356

5-070-615-12 Copyright 2025 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 10 VII XQ-FE54/XQ-FE72

Atribuir um nome ao dispositivo

Pode atribuir um nome o seu dispositivo. Este nome é apresentado a outros dispositivos depois de ter ativado a função Bluetooth e de o seu dispositivo estar definido como visível.

- 1 Encontre e toque como se segue.

[Definições] > [Ligaçāo de dispositivo] > [Sincronizar novo dispositivo] > [Nome do dispositivo]

- 2 Introduza um nome para o dispositivo.

- 3 Toque no seguinte.

[Mudar o nome]

Tópico relacionado

- [Ativar ou desativar a função Bluetooth](#)
- [Menu de definições](#)

Note que este Guia de ajuda foi traduzido por uma máquina. As traduções automáticas não são sensíveis ao contexto e podem não estar perfeitamente alinhadas com a versão inglesa do conteúdo. Para ver a versão original em inglês, selecione English a partir da [Página de seleção de idioma].

TP0001883450

5-070-615-12 Copyright 2025 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 10 VII XQ-FE54/XQ-FE72

Emparelhar com outro dispositivo Bluetooth

O emparelhamento é necessário para ligar o dispositivo a outros dispositivos Bluetooth.

Depois de associar o seu dispositivo a outro dispositivo Bluetooth, essa associação fica memorizada.

Certifique-se de que o dispositivo com o qual pretende emparelhar tem a função Bluetooth activada e está visível para outros dispositivos Bluetooth.

1 Encontre e toque como se segue.

[Definições] > [Ligaçāo de dispositivo] > [Sincronizar novo dispositivo]

É apresentada uma lista dos dispositivos Bluetooth disponíveis.

2 Toque no dispositivo Bluetooth com o qual pretende emparelhar.

Para ligar o seu dispositivo a outro dispositivo Bluetooth

1. Encontre e toque como se segue.

[Definições] > [Ligaçāo de dispositivo]

2. Toque no nome do dispositivo Bluetooth ao qual pretende estabelecer a ligação no seguinte.

[Dispositivos guardados]

Para desemparelhar um dispositivo Bluetooth

1. Encontre e toque como se segue.

[Definições] > [Ligaçāo de dispositivo]

2. Encontrar a seguinte definição.

[Dispositivos guardados]

Em seguida, toque no ícone junto ao nome do dispositivo a desemparelhar.

 (Definições)

3. Toque como se segue.

[Esquecer] > [Esquecer dispositivo]

Nota

- Alguns dispositivos Bluetooth, por exemplo, a maioria dos auscultadores Bluetooth, requerem o emparelhamento e a ligação com o outro dispositivo.

Tópico relacionado

- [Ativar ou desativar a função Bluetooth](#)
- [Menu de definições](#)
- [Atribuir um nome ao dispositivo](#)

● Envio e receção de dados através da tecnologia Bluetooth

Note que este Guia de ajuda foi traduzido por uma máquina. As traduções automáticas não são sensíveis ao contexto e podem não estar perfeitamente alinhadas com a versão inglesa do conteúdo. Para ver a versão original em inglês, selecione English a partir da [Página de seleção de idioma].

TP0001883324

5-070-615-12 Copyright 2025 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 10 VII XQ-FE54/XQ-FE72

Envio e receção de dados através da tecnologia Bluetooth

Utilize a tecnologia Bluetooth para partilhar dados com outros dispositivos compatíveis com Bluetooth, como telemóveis ou computadores.

Certifique-se de que a função Bluetooth está activada e que o seu dispositivo está visível para outros dispositivos Bluetooth.

Envio de dados através da tecnologia Bluetooth

1. Abra a aplicação que contém os dados que pretende enviar.
2. Toque sem soltar ou abra os dados e, em seguida, toque no ícone.



3. Selecione o seguinte e, em seguida, toque no nome do dispositivo recetor.

[Bluetooth]

Active a função Bluetooth, se lhe for pedido.

Siga as instruções no ecrã para concluir a operação.

Receção de dados através da tecnologia Bluetooth

1. No dispositivo transmissor, envie os dados para o seu dispositivo.
2. Quando for notificado de um ficheiro recebido no seu dispositivo, deslize o dedo para baixo a partir da parte superior do ecrã e toque na notificação para aceitar a transferência do ficheiro.
3. Toque no seguinte para iniciar a transferência de ficheiros.

[Aceitar]

Para ver o progresso da transferência, deslize o dedo para baixo a partir da parte superior do ecrã.

Sugestão

- Para confirmar os dados recebidos, deslize para baixo a partir da parte superior do ecrã, toque na notificação de dados recebidos e, em seguida, toque nos dados que pretende ver.
- Os ficheiros que recebeu utilizando a ligação Bluetooth estão guardados na pasta Transferências da aplicação Files.

Tópico relacionado

- [Ativar ou desativar a função Bluetooth](#)
- [Menu de definições](#)
- [Atribuir um nome ao dispositivo](#)
- [Emparelhar com outro dispositivo Bluetooth](#)

Note que este Guia de ajuda foi traduzido por uma máquina. As traduções automáticas não são sensíveis ao contexto e podem não estar perfeitamente alinhadas com a versão inglesa do conteúdo. Para ver a versão original em inglês, selecione English a partir da [Página de seleção de idioma].

TP1002013745

Smartphone

Xperia 10 VII XQ-FE54/XQ-FE72

NFC (Near Field Communication)

A NFC é uma tecnologia sem fios com um alcance máximo de 1 cm, pelo que os dispositivos que partilham dados devem ser mantidos próximos um do outro.

A área de deteção de NFC está localizada na parte de trás do dispositivo. Segure o dispositivo junto do outro dispositivo ou de um leitor NFC de modo que as marcas N estabeleçam contacto. Certifique-se de que ambos os dispositivos têm a função NFC ativada.

Nota

- Ao utilizar determinadas aplicações, algumas funções NFC podem ser ativadas, mesmo com o dispositivo desligado. Note que nem todos os dispositivos suportam esta funcionalidade.

Ligar ou desligar a função NFC

1. Encontre e toque como se segue.
[Definições] > [Ligaçao de dispositivo] > [Preferências de ligação] > [NFC]
2. Toque no comutador para habilitar ou desabilitar a função.
[Usar NFC]

Nota

- Poderá ser necessário ter a função Wi-Fi ou Bluetooth activada em ambos os dispositivos para que a ligação funcione.

Sugestão

- Pode ligar o seu dispositivo a outros dispositivos compatíveis com NFC produzidos pela Sony, como um altifalante ou um auricular. Quando estabelecer este tipo de ligação, consulte o manual do utilizador do dispositivo compatível para obter mais informações.

Tópico relacionado

- [Nomes das peças](#)
- [Ativar ou desativar a função Bluetooth](#)
- [Menu de definições](#)

Note que este Guia de ajuda foi traduzido por uma máquina. As traduções automáticas não são sensíveis ao contexto e podem não estar perfeitamente alinhadas com a versão inglesa do conteúdo. Para ver a versão original em inglês, selecione English a partir da [Página de seleção de idioma].

TP0001883301

Smartphone

Xperia 10 VII XQ-FE54/XQ-FE72

Utilizar o dispositivo como uma carteira

Pode usar o seu dispositivo para pagar produtos sem recorrer à sua carteira real e gerir todos os pagamentos de serviços num local. Ao efetuar um pagamento, lembre-se de ativar a função NFC antes de tocar com o dispositivo num leitor de cartões.

- 1 Certifique-se de que o NFC está ativado no seu dispositivo.**
- 2 Encontre e toque como se segue.**
[Definições] > [Ligaçao de dispositivo] > [Preferências de ligação] > [NFC] > [Pagamentos sem contacto]
- 3 Selecione a aplicação de carteira predefinida.**

Nota

- Os serviços de pagamento móvel podem não estar disponíveis em alguns países/regiões.

Tópico relacionado

- [NFC \(Near Field Communication\)](#)
- [Menu de definições](#)

Note que este Guia de ajuda foi traduzido por uma máquina. As traduções automáticas não são sensíveis ao contexto e podem não estar perfeitamente alinhadas com a versão inglesa do conteúdo. Para ver a versão original em inglês, selecione English a partir da [Página de seleção de idioma].

TP0001883069

5-070-615-12 Copyright 2025 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 10 VII XQ-FE54/XQ-FE72

Espelhar sem fios o ecrã do dispositivo num aparelho de TV

Se o seu aparelho de TV ou outro visor grande suporta espelhamento, pode desfrutar de conteúdos do dispositivo no aparelho de TV ou visor sem utilizar uma ligação por cabo.

Espelhar sem fios o ecrã do dispositivo num aparelho de TV suportado

Pode utilizar a função de espelhamento de ecrã para espelhar o ecrã do seu dispositivo numa TV ou noutro ecrã de grandes dimensões sem utilizar uma ligação por cabo.

A tecnologia Wi-Fi Direct® cria uma ligação sem fios entre os dois dispositivos, pelo que pode descontrair e desfrutar das suas fotografias favoritas no conforto do seu sofá. Poderá também utilizar esta funcionalidade para ouvir música a partir do dispositivo através dos altifalantes do aparelho de TV.

1. TV: Siga as instruções do Manual do utilizador da sua TV para ativar a função Espelhamento do ecrã.

2. O seu dispositivo: Encontre e toque como se segue.

[Definições] > [Ligação de dispositivo] > [Preferências de ligação] > [Espelhamento do ecrã]

3. Toque no seguinte.

[Iniciar]

4. Toque no seguinte e selecione um dispositivo.

[OK]

Parar o espelhamento de ecrã entre dispositivos

1. Encontre e toque como se segue.

[Definições] > [Ligação de dispositivo] > [Preferências de ligação] > [Espelhamento do ecrã]

2. Toque como se segue.

[Desligar] > [OK]

Nota

- Esta função pode ser usada com televisores que suportam a funcionalidade de Espelhamento do ecrã.
- Quando utilizar o Screen mirroring, não cubra a área da antena Wi-Fi do seu dispositivo.
- Quando se utiliza o Screen mirroring, a qualidade da imagem pode, por vezes, ser afetada negativamente se houver interferência de outras redes Wi-Fi.

Sugestão

- Também pode parar o espelhamento do ecrã tocando rapidamente na notificação da barra de estado do seu dispositivo. Deslize para baixo a partir da parte superior do ecrã e toque da seguinte forma.
▼ (Expandir mais) > [Desligar] > [OK]

Espelhar o ecrã do dispositivo no seu aparelho de TV enquanto utiliza aplicações compatíveis com Chromecast

Pode espelhar o ecrã do dispositivo no seu aparelho de TV enquanto utiliza aplicações compatíveis com Chromecast, tais como o YouTube.

Toque no botão Cast no ecrã da aplicação e, em seguida, selecione o seu aparelho de TV para espelhar o ecrã do dispositivo no aparelho de TV. Certifique-se de que o seu dispositivo e o aparelho de TV estão ligados à mesma rede Wi-Fi.

Para obter mais informações, visite a Ajuda incorporada no Chromecast no seguinte URL.

[support.google.com/](https://support.google.com/chromecast)

Sugestão

- Poderá ter de iniciar sessão na aplicação do aparelho de TV com a mesma conta Google que está a utilizar no seu dispositivo, dependendo da aplicação que está a utilizar.

Tópico relacionado

- [Nomes das peças](#)
- [Menu de definições](#)

Note que este Guia de ajuda foi traduzido por uma máquina. As traduções automáticas não são sensíveis ao contexto e podem não estar perfeitamente alinhadas com a versão inglesa do conteúdo. Para ver a versão original em inglês, selecione English a partir da [Página de seleção de idioma].

TP1000431994


5-070-615-12 Copyright 2025 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 10 VII XQ-FE54/XQ-FE72

Ligar o seu dispositivo a dispositivos USB

Pode definir as preferências de USB de acordo com o computador ou o dispositivo USB ligado ao seu dispositivo. Pode utilizar um adaptador anfítrio USB para ligar o seu dispositivo a dispositivos USB, como os dispositivos de armazenamento em massa USB, auscultadores, comandos de jogos, teclados USB e ratos USB.

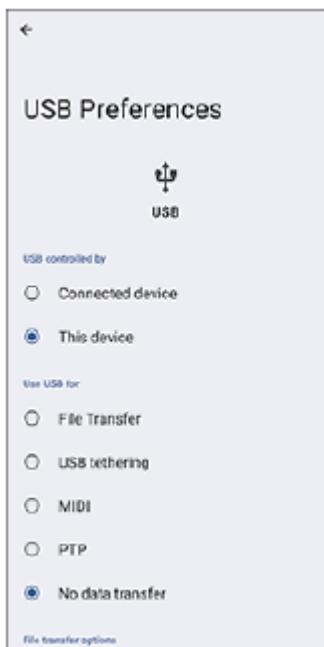

- 1 Ligue o dispositivo ao dispositivo USB com um cabo USB.**
- 2 Deslize para baixo a partir da parte superior do ecrã para abrir o painel de notificações e, em seguida, toque na notificação de definição da ligação USB.**
- 3 Toque no seguinte e, em seguida, selecione uma opção.
[Toque para ver mais opções.]**

Sugestão

- Também pode definir as preferências USB procurando e tocando da seguinte forma.
[Definições] > [Ligações de dispositivo] > [USB]

Preferências de USB

- **USB controlado por:** Pode escolher o dispositivo que controla o outro, o seu dispositivo ou o dispositivo ligado por USB.
- **Usar USB para:** Pode escolher a finalidade da ligação USB.
 - **Transferência de ficheiros:** Pode gerir ficheiros ou atualizar o software do dispositivo. Esta opção é utilizada com computadores Microsoft® Windows®. Por predefinição, o carregamento está ativado.
 - **Ligaçāo USB via telemóvel:** O seu dispositivo pode funcionar como um dispositivo de partilha de ligação.

- **MIDI**: O seu dispositivo pode funcionar como o dispositivo de entrada MIDI para as aplicações de instrumentos musicais.
- **PTP**: O seu dispositivo é reconhecido como uma câmara. Só pode transferir fotografias e vídeos.
- **Não transferir dados**: Basta carregar o seu dispositivo com a seguinte definição.
 - [USB controlado por]: [Este dispositivo]
Pode utilizar o seu dispositivo como fonte de alimentação e carregar o outro dispositivo ligado com a seguinte definição.
 - [USB controlado por]: [Dispositivo ligado]

- **Opções de transferência de ficheiros**

- **Converter vídeos para AVC**: Os vídeos são convertidos para AVC e transferidos para o dispositivo ligado.

Nota

- A Sony não garante que todos os dispositivos USB são suportados pelo seu dispositivo.
- Este dispositivo tem uma porta USB sem tampa. Se o dispositivo for exposto a água, certifique-se de que a porta está completamente seca antes de ligar um cabo USB.

Tópico relacionado

- [Menu de definições](#)

Note que este Guia de ajuda foi traduzido por uma máquina. As traduções automáticas não são sensíveis ao contexto e podem não estar perfeitamente alinhadas com a versão inglesa do conteúdo. Para ver a versão original em inglês, selecione English a partir da [Página de seleção de idioma].

TP0001883308

5-070-615-12 Copyright 2025 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 10 VII XQ-FE54/XQ-FE72

Certificar-se de que o seu dispositivo está protegido

O seu dispositivo inclui opções de segurança, vivamente recomendadas em caso de perda ou roubo.

Existem várias formas de proteger o seu dispositivo, como listado abaixo.

Localize e toque da seguinte forma e, em seguida, toque na definição que pretende alterar.

[Definições] > [Segurança]

- [Bloqueio de ecrã]: Defina um método de segurança para desbloquear o ecrã.
- [Gestor de Impressões digitais]: Registe impressões digitais para utilizar como um método de segurança para desbloquear o dispositivo ou autenticar compras.
- [Mais definições de segurança] > [Bloqueio do SIM]: Defina para introduzir um PIN quando utilizar SIM no dispositivo.

Para mais informações, vá para o seguinte URL.

support.google.com/android/

Nota

- Quando utilizar a opção de segurança para proteger o seu dispositivo, é fundamental que não se esqueça dos detalhes fornecidos na configuração.

Tópico relacionado

- [Menu de definições](#)
- [Localizar, bloquear ou apagar um dispositivo perdido](#)

Note que este Guia de ajuda foi traduzido por uma máquina. As traduções automáticas não são sensíveis ao contexto e podem não estar perfeitamente alinhadas com a versão inglesa do conteúdo. Para ver a versão original em inglês, selecione English a partir da [Página de seleção de idioma].

TP0001883272

5-070-615-12 Copyright 2025 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 10 VII XQ-FE54/XQ-FE72

Localizar os números IMEI do dispositivo


O seu dispositivo tem números de identificação exclusivos que são referidos como IMEI. Deve guardar uma cópia destes números. Pode precisar dos mesmos, se o seu dispositivo for roubado ou quando contactar o suporte.

Ver os números IMEI utilizando o teclado numérico

1. Localize e toque no ícone.
 (Telefone)
2. Toque no ícone.
 (teclado de marcação)
3. Introduzir o seguinte no teclado de marcação.
*#06#

Os números IMEI são apresentados automaticamente.

Ver os números IMEI no tabuleiro

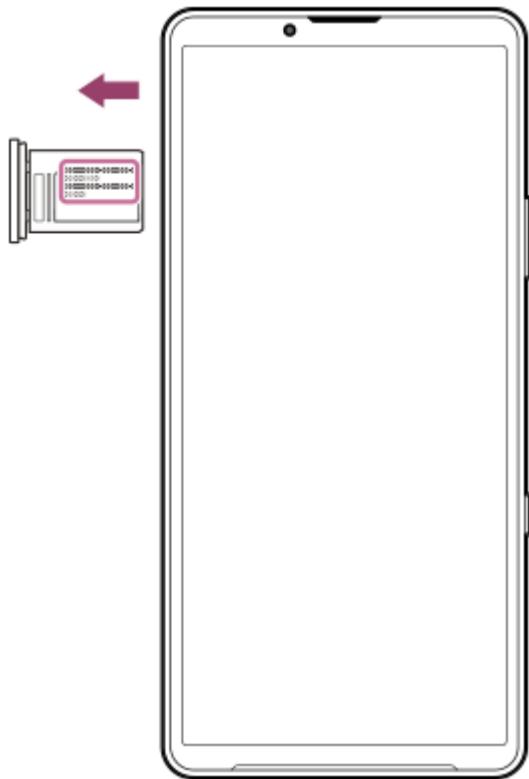

1. Arraste o tabuleiro para fora.
Os números IMEI são visualizados no tabuleiro.

Tópico relacionado

- [Certificar-se de que o seu dispositivo está protegido](#)

Note que este Guia de ajuda foi traduzido por uma máquina. As traduções automáticas não são sensíveis ao contexto e podem não estar perfeitamente alinhadas com a versão inglesa do conteúdo. Para ver a versão original em inglês, selecione English a partir da [Página de seleção de idioma].

5-070-615-12 Copyright 2025 Sony Corporation

Smartphone
Xperia 10 VII XQ-FE54/XQ-FE72

Localizar, bloquear ou apagar um dispositivo perdido

O Google oferece um serviço web de localização e segurança denominado “Localizar o meu dispositivo”. Depois de iniciar sessão numa conta Google, o serviço “Localizar o meu dispositivo” é ligado por predefinição. Se perder o seu dispositivo, pode usar “Localizar o meu dispositivo” para localizar, bloquear ou apagar o dispositivo.

Para mais informações, vá para o seguinte URL.

support.google.com/android/

Note que este Guia de ajuda foi traduzido por uma máquina. As traduções automáticas não são sensíveis ao contexto e podem não estar perfeitamente alinhadas com a versão inglesa do conteúdo. Para ver a versão original em inglês, selecione English a partir da [Página de seleção de idioma].

TP0001883312

5-070-615-12 Copyright 2025 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 10 VII XQ-FE54/XQ-FE72

Acerca deste Guia de ajuda

Este é o Guia de Ajuda para o seguinte modelo e versão de software.

Nome do modelo: Xperia 10 VII

Versão do software: Android 15

Se não tem a certeza de qual é a versão de software do seu dispositivo, pode verificá-la no menu Definições.

Para obter informações sobre as funcionalidades e definições comuns do Android (tais como as definições básicas do Android, as definições de Wi-Fi, as definições do ecrã inicial, a transferência de conteúdos, a navegação na gaveta de aplicações, as notificações e outras funcionalidades da aplicação Google), consulte o seguinte URL.

support.google.com/android/

Nota

- As actualizações do sistema e das aplicações podem apresentar as funcionalidades do seu dispositivo de uma forma diferente da descrita neste Guia de Ajuda. A versão Android poderá não ser afetada numa atualização.
- Todas as imagens utilizadas como amostra neste Guia de ajuda servem apenas para efeitos ilustrativos e não foram tiradas pelo dispositivo real.

Verificar a versão atual de software e o nome do modelo do dispositivo

Encontre e toque como se segue.

[Definições] > [Acerca do telefone]

A versão atual do software é apresentada no seguinte quadro.

[Número de compilação]

O nome do modelo atual é apresentado no seguinte.

[Modelo]

Limitações de serviços e funcionalidades

Os serviços e funcionalidades descritos neste Guia de ajuda podem não ser suportados em alguns países/regiões ou por algumas redes ou fornecedores de serviços. O Número de Emergência Internacional do GSM pode ser utilizado em qualquer altura por todos os países/regiões e redes e por todos os fornecedores de serviços, desde que o dispositivo esteja ligado à rede móvel. Contacte o seu operador de rede ou fornecedor de serviços para determinar a disponibilidade de qualquer serviço ou funcionalidade específicos e se está sujeito à aplicação de taxas de acesso ou de utilização adicionais.

A utilização de determinadas funcionalidades e aplicações descritas neste manual poderão requerer acesso à Internet. Poderão ser cobradas despesas de ligação de dados quando ligar à Internet através do dispositivo. Contacte o seu fornecedor de serviços sem fios para obter mais informações.

Tópico relacionado

- [Antes de atualizar o dispositivo](#)
- [Atualizar o dispositivo através de uma ligação sem fios](#)
- [Menu de definições](#)

Note que este Guia de ajuda foi traduzido por uma máquina. As traduções automáticas não são sensíveis ao contexto e podem não estar perfeitamente alinhadas com a versão inglesa do conteúdo. Para ver a versão original em inglês, selecione English a partir da [Página de seleção de idioma].

5-070-615-12 Copyright 2025 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 10 VII XQ-FE54/XQ-FE72

Definições de acessibilidade

O Android oferece muitas funcionalidades de acessibilidade.

1. Localize e toque da seguinte forma para encontrar as funcionalidades de acessibilidade.
[Definições] > [Acessibilidade]

Este tópico apresenta as seguintes funcionalidades.

- [Acesso de voz]
- [Legendas instantâneas]
- [Ajuste de áudio] ([Áudio mono], [Equilíbrio de áudio])
- [Atalhos de acessibilidade]

Acesso de voz

O acesso por voz permite-lhe controlar o seu dispositivo com as mãos livres. Utilize comandos de voz para abrir aplicações, tocar em botões, percorrer o ecrã, escrever texto e muito mais. O Voice Access está atualmente disponível apenas em inglês, francês, italiano, alemão e espanhol.

Para ativar o Acesso por voz, localize e toque da seguinte forma.

[Definições] > [Acessibilidade] > [Acesso de voz]

Em seguida, toque no interruptor seguinte e siga as instruções no ecrã.

[Utilizar acesso de voz]

Legendas instantâneas

O Live Caption detecta a fala no seu dispositivo e gera automaticamente legendas.

Para ativar a legenda em direto, localize e toque da seguinte forma.

[Definições] > [Acessibilidade] > [Legendas instantâneas]

Em seguida, toque no interruptor seguinte.

[Utilizar legendas em direto].

Ajuste de áudio

Pode ajustar o áudio para áudio mono ou ajustar o equilíbrio do áudio esquerdo ou direito.

Para ajustar as definições de áudio, procure e toque da seguinte forma.

[Definições] > [Acessibilidade] > [Ajuste de áudio]

Para ativar o áudio Mono, toque no interruptor seguinte.

[Áudio mono]

Para ajustar o equilíbrio do áudio, arraste o cursor para a definição pretendida.

Atalhos de acessibilidade

Pode iniciar atalhos de acessibilidade a partir do ecrã de bloqueio premindo ambos os lados do botão de volume.

Atribuir as definições de acessibilidade pretendidas ao botão de volume e ativar o seguinte.

[Permitir a partir do ecrã de bloqueio]

Para permitir que os atalhos das definições de acessibilidade sejam activados a partir do ecrã de bloqueio, localize e toque da seguinte forma.

[Definições] > [Acessibilidade] > [Atalhos de acessibilidade]

Em seguida, toque no interruptor seguinte.

[Permitir a partir do ecrã de bloqueio]

Para ativar os atalhos a partir do ecrã de bloqueio, mantenha premido ambos os lados do botão de volume durante alguns segundos.

Para outras funções abaixo indicadas, consultar o seguinte URL.

support.google.com/accessibility/android

- [TalkBack]
- [Texto e tamanho do ecrã] ([Tamanho da letra])
- [Cor e movimento] ([Correção da cor], [Tema escuro])
- [Escurecimento extra]
- [Ampliação]

Tópico relacionado

- [Menu de definições](#)

Note que este Guia de ajuda foi traduzido por uma máquina. As traduções automáticas não são sensíveis ao contexto e podem não estar perfeitamente alinhadas com a versão inglesa do conteúdo. Para ver a versão original em inglês, selecione English a partir da [Página de seleção de idioma].

TP1002013747

5-070-615-12 Copyright 2025 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 10 VII XQ-FE54/XQ-FE72

Mensagens de texto em tempo real (Para o XQ-FE54 quando utilizado com operadores de rede europeus)

As mensagens de texto em tempo real (RTT) são um serviço de mensagens de texto que as operadoras disponibilizam em determinados países/regiões. Permite que cada carácter numa mensagem seja lido à medida que é escrito.

Consulte a sua operadora para saber se as RTT estão disponíveis no seu plano de serviços.

Tenha em atenção que a disponibilidade dos serviços de chamadas de emergência através de RTT varia em função do país e da região. Para permitir chamadas de emergência através de RTT, pode ser necessário que o seu telemóvel tenha um cartão SIM instalado.

- 1** Inicie a aplicação Telefone.
- 2** Toque como se segue.
⋮ (Mais) > [Definições] > [Acessibilidade] > [Mensagens de texto em tempo real (RTT)]
- 3** Toque no botão apresentado no teclado de marcação antes de iniciar ou durante uma chamada para efetuar uma chamada RTT.


Para mais informações, vá para o seguinte URL.

support.google.com/android/

Note que este Guia de ajuda foi traduzido por uma máquina. As traduções automáticas não são sensíveis ao contexto e podem não estar perfeitamente alinhadas com a versão inglesa do conteúdo. Para ver a versão original em inglês, selecione English a partir da [Página de seleção de idioma].

TP1002006076

5-070-615-12 Copyright 2025 Sony Corporation


Utilizar o dispositivo em condições de humidade e poeirrentas

O dispositivo é resistente à água e à poeira com classificações de IPX5/IPX8 e IP6X. No entanto, lembre-se: todas as portas e conectores USB têm de estar completamente secos antes de serem utilizados e as tampas fixas devem estar firmemente fechadas. O dispositivo tem uma ranhura do tabuleiro para cartão SIM/cartão microSD com uma tampa colocada. Não deve colocar o dispositivo completamente debaixo de água nem expô-lo a água do mar, água salgada, água com cloro ou líquidos, tais como bebidas. A garantia não abrange os danos ou defeitos causados por uso abusivo ou indevido do dispositivo em desrespeito das instruções da Sony. Para obter informações sobre a garantia, leia as Informações importantes fornecidas na seguinte definição do seu dispositivo.

[Definições] > [Acerca do telefone] > [Informações legais]

Fechar tampas instaladas

1. Empurre o tabuleiro até ao fim e pressione toda a tampa com firmeza para que não haja espaços entre o dispositivo e a tampa.

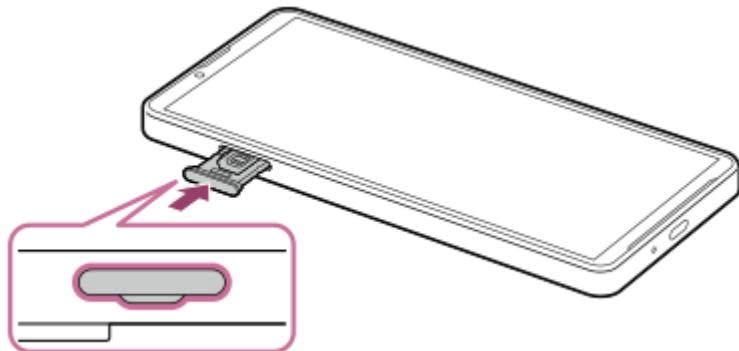


Secar o dispositivo



1. Utilizando um pano de microfibras, limpe qualquer humidade excessiva do dispositivo.



2. Com o dispositivo pressionado firmemente e a porta USB virada para baixo, agite o dispositivo fortemente pelo menos 20 vezes. Inverta a orientação e agite novamente o dispositivo 20 vezes.

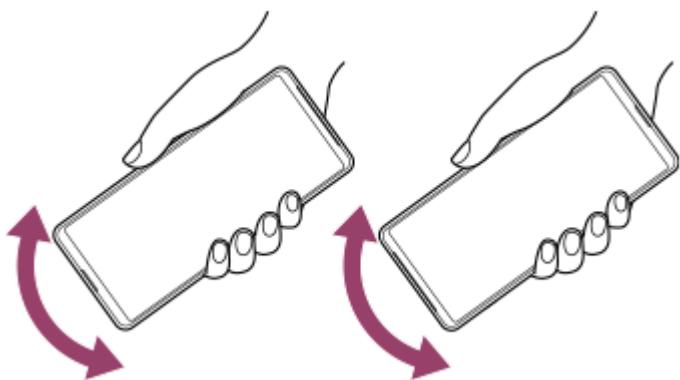

3. Utilize um pano de microfibras para limpar qualquer humidade restante. Limpe os botões, portas e partes do dispositivo, tais como altifalantes, microfones, sensores, câmaras, etc., conforme mostrado na ilustração.

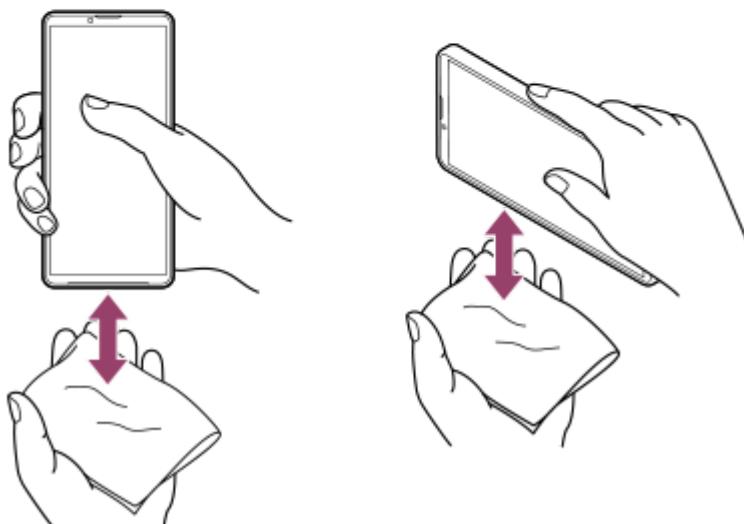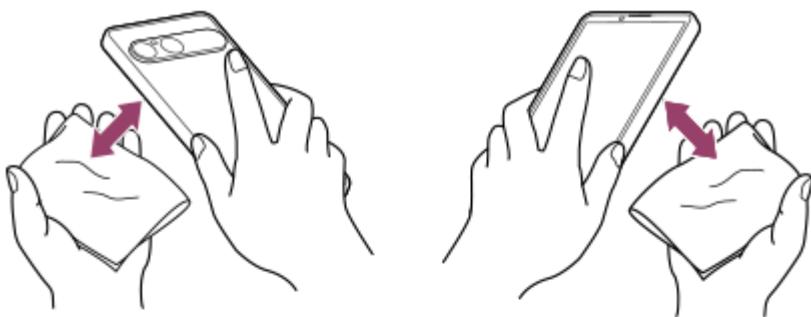

4. Deixe o dispositivo durante, pelo menos, algumas horas e certifique-se de que está completamente seco antes de utilizar.

Note que este Guia de ajuda foi traduzido por uma máquina. As traduções automáticas não são sensíveis ao contexto e podem não estar perfeitamente alinhadas com a versão inglesa do conteúdo. Para ver a versão original em inglês, selecione English a partir da [Página de seleção de idioma].

TP1000431996

5-070-615-12 Copyright 2025 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 10 VII XQ-FE54/XQ-FE72

Informações legais

Este Guia de ajuda é publicado por Sony Corporation (doravante referido como "Sony") ou a sua empresa local afiliada, sem qualquer garantia. Os aperfeiçoamentos e alterações a este Guia de ajuda que se revelem necessários devido a erros tipográficos, a inexatidões das informações atuais ou a melhoramentos em programas e/ou equipamentos, podem ser efetuados pela Sony a qualquer momento e sem aviso prévio. No entanto, essas alterações serão incorporadas em novas edições deste Guia de ajuda. As ilustrações utilizadas destinam-se apenas a ilustrar o texto e podem não reproduzir o dispositivo com exatidão.

Todos os nomes de produtos e de empresas aqui mencionados são marcas comerciais ou marcas comerciais registadas dos respetivos proprietários. As restantes marcas comerciais são propriedade dos respetivos proprietários. Todos os direitos que não foram concedidos expressamente no presente documento são reservados. Visite <https://www.sony.net/Products/smartphones/trademarks-and-copyright.html> para obter mais informações.

Este Guia de ajuda pode fazer referência a serviços ou aplicações fornecidos por terceiros. A utilização desses programas ou serviços pode exigir um registo separado junto do respetivo fornecedor, o pagamento de taxas ou o fornecimento de informação de cartão de crédito e estar sujeita a termos de utilização adicionais ou a alterações, interrupções ou descontinuações em qualquer momento. Quanto às aplicações acedidas num Web site de terceiros, ou através de um web site de terceiros, reveja antecipadamente os termos de utilização e a política de privacidade aplicáveis desses web sites. A Sony não garante a disponibilidade ou desempenho de qualquer aplicação, website ou serviços oferecidos por terceiros.

O dispositivo tem a capacidade de transferir, armazenar e reencaminhar conteúdos adicionais como, por exemplo, música ou vídeos. A utilização destes conteúdos poderá ser restringida ou proibida por direitos de terceiros, incluindo, entre outros, restrições ao abrigo das leis de direitos de autor aplicáveis. O utilizador, e não a Sony, é inteiramente responsável por conteúdos adicionais transferidos para o dispositivo e reencaminhados a partir deste. Antes de utilizar quaisquer conteúdos adicionais, verifique se a utilização a que se destinam está corretamente licenciada ou autorizada. A Sony não garante a exatidão, integridade ou qualidade de quaisquer conteúdos adicionais ou outros conteúdos de terceiros. A Sony não se responsabiliza, em caso algum e de nenhuma forma pela utilização inadequada de conteúdos adicionais ou de conteúdos de terceiros.

Este produto está licenciado ao abrigo do portefólio de licenças de patentes AVC e de visualização MPEG-4 para uso pessoal e não comercial de um consumidor para (i) codificar vídeo em conformidade com a norma de visualização MPEG-4 ("vídeo MPEG-4") ou a norma AVC ("vídeo AVC") e/ou (ii) descodificar vídeo MPEG-4 ou AVC codificado por um consumidor envolvido numa atividade pessoal e não comercial e/ou obtido junto de um fornecedor de vídeo licenciado pela Via Licensing Alliance LLC para fornecer vídeo MPEG-4 e/ou AVC. Não é concedida nem está implícita uma licença para qualquer outra utilização. Pode obter informações adicionais, incluindo as que estão relacionadas com utilizações promocionais, internas e comerciais, assim como com o licenciamento, na Via Licensing Alliance LLC.

Consulte <https://www.via-la.com/>.

Nota: a Sony aconselha os utilizadores a realizarem uma cópia de segurança dos seus dados e informações pessoais. A SONY NÃO SE RESPONSABILIZA PELA EVENTUAL PERDA, ELIMINAÇÃO E/OU SUBSTITUIÇÃO DE DADOS PESSOAIS OU FICHEIROS ARMAZENADOS NO DISPOSITIVO (INCLUINDO, ENTRE OUTROS, CONTACTOS, FAIXAS DE MÚSICA E IMAGENS) RESULTANTES DE ATUALIZAÇÕES DO DISPOSITIVO ATRAVÉS DOS MÉTODOS DESCritos NESTE GUIA DE AJUDA OU DOCUMENTAÇÃO.

EM CASO ALGUM, A RESPONSABILIDADE TOTAL DA SONY OU DOS SEUS FORNECEDORES POR DANOS, PERDAS E AÇÕES JUDICIAIS (QUER SOB A FORMA DE CONTRATO OU DELITO, INCLUINDO, ENTRE OUTROS, NEGLIGÊNCIA OU OUTRO) DEVERÁ EXCEDER O MONTANTE EFETIVAMENTE PAGO POR SI PELO DISPOSITIVO.

Note que este Guia de ajuda foi traduzido por uma máquina. As traduções automáticas não são sensíveis ao contexto e podem não estar perfeitamente alinhadas com a versão inglesa do conteúdo. Para ver a versão original em inglês, selecione English a partir da [Página de seleção de idioma].

TP0002396402

5-070-615-12 Copyright 2025 Sony Corporation

Smartphone
Xperia 10 VII XQ-FE54/XQ-FE72

Garantia, SAR e orientações de utilização

Para obter informações sobre a garantia, a SAR (taxa de absorção específica) e as diretrizes de segurança, leia as informações importantes fornecidas a seguir no seu dispositivo.

[Definições] > [Acerca do telefone] > [Informações legais]

Note que este Guia de ajuda foi traduzido por uma máquina. As traduções automáticas não são sensíveis ao contexto e podem não estar perfeitamente alinhadas com a versão inglesa do conteúdo. Para ver a versão original em inglês, selecione English a partir da [Página de seleção de idioma].

TP0002286109

5-070-615-12 Copyright 2025 Sony Corporation