


Smartphone


Xperia 10 VII XQ-FE54/XQ-FE72

Subiecte pentru pornirea dispozitivului


Pentru a porni dispozitivul, introduceți o cartelă SIM și porniți dispozitivul.

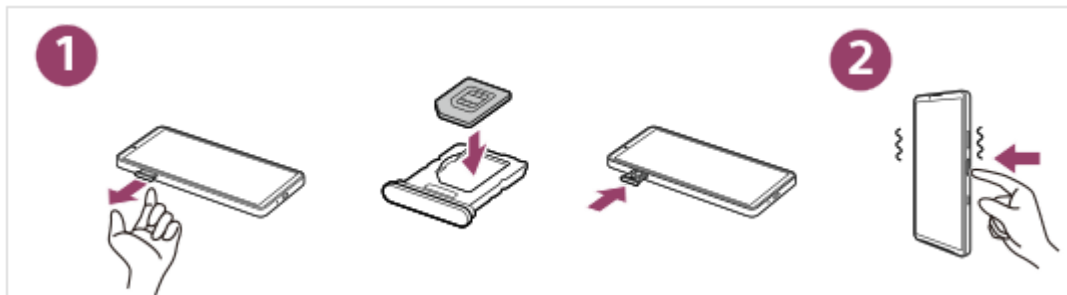

Sau, porniți dispozitivul și configurați un eSIM. (XQ-FE54)

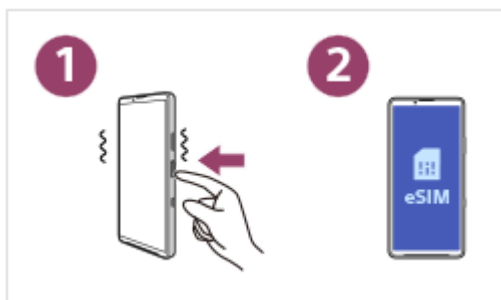

Pentru mai multe detalii, consultați subiectele din următoarele linkuri.

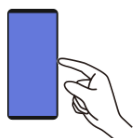


[Pornirea sau oprirea dispozitivului](#)



[Introducerea unei cartele SIM și a unei cartele microSD](#)



[Configurarea unui eSIM \(XQ-FE54\)](#)



[Încărcarea dispozitivului](#)

Subiecte populare




Modificări după actualizarea software-ului la Android 16



Efectuarea unei capturi de ecran



Ecranul principal



Denumirile pieselor

Site-uri externe pentru referință



Informații de asistență Xperia 10 VII 



Ajutor Android 

Cum să vizualizați cuprinsul

Atingeți următoarea pictogramă din partea dreaptă sus a ecranului pentru a afișa cuprinsul.

 (Tabla de materii)

Rețineți că acest Ghid de asistență a fost tradus automat. Traducerile automate nu sunt sensibile la context și pot să nu se alinieze perfect cu versiunea în limba engleză a conținutului. Pentru a vizualiza versiunea originală în limba engleză, selectați English din [Pagină de selectare limbă].

Caracteristici de actualizare software

[Modificări după actualizarea software-ului la Android 16](#)

Noțiuni de bază

[Denumirile pieselor](#)

[Introducerea unei cartele SIM și a unei cartele microSD](#)

[Configurarea unui eSIM \(XQ-FE54\)](#)

[Setarea SIM-urilor](#)

[Pornirea sau oprirea dispozitivului](#)

[Activarea sau dezactivarea ecranului](#)

[Configurarea unui cont Google pe dispozitiv](#)

[Încărcarea dispozitivului](#)

Transferul de conținut

- [Sincronizarea datelor utilizând un cont Google](#)
- [Transferul de conținut utilizând un computer](#)
- [Transferul de conținut utilizând o cartelă microSD](#)

Elemente de bază

[Ecranul principal](#)

Pictogramele din bara de stare

- [Bara de stare și panoul de notificări](#)
- [Pictograme de stare](#)
- [Pictograme de notificare](#)

[Panoul Setări rapide](#)

[Efectuarea unei capturi de ecran](#)

[Înregistrarea ecranului dispozitivului](#)

[Scanarea codurilor QR](#)

[Aplicația Gemini](#)

[Cerc pentru căutare](#)

[Spațiu privat](#)

[Activarea sau dezactivarea funcției Detectie laterală](#)

[Utilizarea funcției \(Detectie laterală\)](#)

[Tablou de bord](#)

[Modul Ecran divizat \(Comutator Ferestre multiple\)](#)

[Mod Fereastră popup](#)

[Alarmă](#)

Aparat foto

Fotografie

- └ [Prezentare generală a modului \(Fotografie\)](#)
- └ [Realizarea de fotografii \(Fotografie\)](#)
- └ [Funcții utilizate frecvent \(Fotografie\)](#)
- └ [Setări suplimentare ale aparatului foto](#)
- └ [Utilizarea focalizării manuale \(Fotografie / Clip video\)](#)
- └ [Reglarea manuală a vitezei obturatorului \(Fotografie / Clip video\)](#)
- └ [Scanarea codurilor QR \(Fotografie\)](#)

Clip video

- └ [Prezentare generală a modului \(Clip video\)](#)
- └ [Înregistrarea videoclipurilor \(Clip video\)](#)
- └ [Funcții utilizate frecvent \(Clip video\)](#)
- └ [Setări suplimentare ale aparatului foto](#)
- └ [Utilizarea focalizării manuale \(Fotografie / Clip video\)](#)
- └ [Reglarea manuală a vitezei obturatorului \(Fotografie / Clip video\)](#)

Bokeh

- └ [Fotografierea cu efectul Bokeh](#)
- └ [Setări suplimentare ale aparatului foto](#)

Lent(ă)

- └ [Înregistrarea clipurilor video în rulare cu încetinitorul](#)
- └ [Setări suplimentare ale aparatului foto](#)

Panoramă

- └ [Panoramă](#)

Aplicația Google Photos

[Funcțiile AI ale aplicației Google Photos](#)

Creator Video

[Creator Video](#)

Muzică

[Transferarea muzicii de pe un computer pe dispozitiv](#)

[Ascultarea muzicii](#)

[Caracteristicile aplicației Muzică](#)

Aplicația Asistență

[Despre aplicația Asistență](#)

Setări

[Meniul Setări](#)

Volumul, vibrațiile și sunetul

[Volumul și vibrațiile](#)

[Sunete și tonuri](#)

[Limitarea întreruperilor \(Nu deranja\)](#)

[Setări de afișare](#)

[Setarea opțiunilor \(Detectie laterală\)](#)

[Utilizarea serviciilor de localizare](#)

[Data și ora](#)

Gestionarea bateriei

[Informații despre baterie](#)

[Îngrijire baterie](#)

[Mod STAMINA](#)

[Optimizarea utilizării bateriei](#)

Îmbunătățirea sunetului

[Personalizarea calității sunetului utilizând 360 Reality Audio](#)

[Îmbunătățirea redării sunetului utilizând 360 Upmix](#)

[Creșterea calității fișierelor muzicale comprimate \(DSEE Ultimate\)](#)

[Gestion. intel. apeluri](#)

Întreținere

Actualizarea dispozitivului

- [Înainte de a actualiza dispozitivul](#)
- [Actualizarea dispozitivului în mod wireless](#)

Actualizări de aplicații

Repornirea, reinițializarea și repararea

- [Repornirea și reinițializarea dispozitivului](#)
- [Repararea software-ului dispozitivului utilizând Xperia Companion](#)
- [Reinițializarea aplicațiilor](#)

Îmbunătățirea performanței memoriei

- [Vizualizarea stării memoriei](#)
- [Eliberarea spațiului din memoria internă](#)
- [Oprirea funcționării aplicațiilor și a serviciilor](#)
- [Formatarea cartei microSD](#)

Internet și rețele

[Conexiune de date de telefonie mobilă](#)

[Utilizarea funcției tethering](#)

[Controlul utilizării datelor](#)

Conectivitate

Tehnologia fără fir Bluetooth®

- [Activarea sau dezactivarea funcției Bluetooth](#)
- [Denumirea dispozitivului](#)
- [Împerecherea cu un alt dispozitiv Bluetooth](#)
- [Trimiterea și primirea de date utilizând tehnologia Bluetooth](#)

[NFC \(Near Field Communication\)](#)

[Utilizarea dispozitivului ca portofel](#)

[Ogândirea ecranului dispozitivului în mod wireless pe un televizor](#)

[Conectarea dispozitivului la dispozitivele USB](#)

Securitatea dispozitivului

[Cum vă asigurați că dispozitivul este protejat](#)

[Găsirea numerelor IMEI ale dispozitivului](#)

[Găsirea, blocarea sau ștergerea unui dispozitiv pierdut](#)

Note privind utilizarea, accesibilitatea și informațiile juridice

[Despre acest Ghid de asistență](#)

Accesibilitate

└ [Setări de accesibilitate](#)

└ [Text în timp real \(Pentru XQ-FE54 atunci când este utilizat cu operatori de rețea europeni\)](#)

[Utilizarea dispozitivului în medii cu umezeală și praf](#)

[Informații juridice](#)

[Garanție, SAR și recomandări privind utilizarea](#)

Smartphone

Xperia 10 VII XQ-FE54/XQ-FE72


Modificări după actualizarea software-ului la Android 16

Pe lângă actualizarea software-ului la Android 16, sunt aduse unele modificări și funcțiilor existente. Următoarele sunt câteva dintre modificările majore după actualizarea dispozitivului la Android 16.

Acest Ghid de asistență nu descrie toate caracteristicile și funcțiile Android 16. Unele caracteristici, funcții, setări și elemente ale designului ecranului pot fi diferite de conținutul din acest Ghid de asistență după ce actualizați dispozitivul la Android 16.

Modificări la elementele din meniul Setări

Unele dintre denumirile elementelor și ordinea lor în meniul Setări au fost modificate. Acest subiect explică în principal elementele pentru care s-au schimbat procedurile de operare.

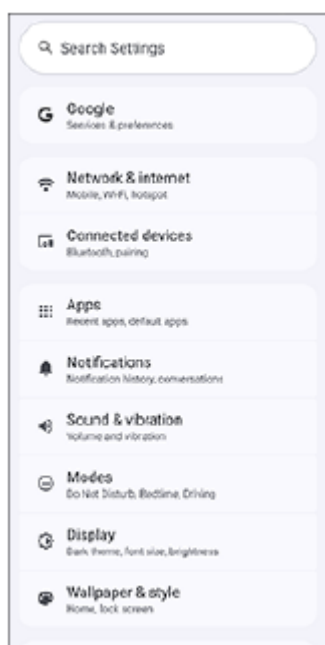

Moduri

Următorul element a fost adăugat la meniul Setări.

[Moduri]

Puteți decide când să blocați notificările pentru a vă ajuta să vă concentrați în situații specifice, cum ar fi în timp ce dormiți, lucrați sau conduceți.

Găsiți și atingeți după cum urmează, apoi atingeți elementul dorit pentru a modifica valorile.

[Setări] > [Moduri]

Nu deranja: Puteți minimiza notificările permițând numai notificările de care aveți nevoie.

Ora de culcare: Puteți seta alarme, întuneca ecranul și bloca notificările.

Conducere: Puteți bloca notificările, astfel încât să vă puteți concentra pe condus.

Creează propriul mod: Puteți personaliza modurile. Selectați o pictogramă și introduceți un nume de mod.

Apoi, atingeți butonul următor și setați elementele dorite.

[Terminat]

Notă

- Următorul articol a fost eliminat.
[Setări] > [Sunete și vibrații] > [Nu deranja]
- Următoarele elemente au fost eliminate din panoul Setări rapide.

⊖ (Nu deranja)

☺ (Modul de culcare)

Atingeți următoarea pictogramă din panoul Setări rapide pentru a modifica setările.

⊖ (Moduri)

Sugestie

- Puteți modifica setările pentru următoarea pictogramă din panoul Setări rapide.

⊖ (Moduri)

Modificări la Detecție laterală

Următorul articol a fost eliminat.

[Setări] > [Funcționare și vizualizare] > [Detecție laterală]

Acum puteți utiliza Side sense prin efectuarea următoarelor operațiuni.

Activarea sau dezactivarea sensului lateral

1. Găsiți și atingeți după cum urmează.

[Setări] > [Sistem] > [Gesturi] > [Detecție laterală]

2. Atingeți comutatorul pentru a activa sau a dezactiva funcția.

[Utilizați bara Detecție laterală]

Vizualizarea ghidurilor de utilizare Multitasking

În plus față de Side sense, puteți vizualiza, de asemenea, ghiduri privind modul de utilizare a modului Split-screen (fereastră multiplă) și a modului Pop-up window.

Găsiți și atingeți după cum urmează.

[Setări] > [Sistem] > [Gesturi] > [Detecție laterală] > [Afișare Ghiduri de utilizare multitasking]

Apoi, atingeți elementul dorit pe următorul ecran.

[Ghiduri multitasking]



Sugestie

- Pentru a afla mai multe despre meniul lansatorului de aplicații, găsiți și atingeți după cum urmează.
[Ghiduri multitasking] > [Detecție laterală]

Modificări la setările ecranului de blocare

- Acum puteți deschide setările ecranului de blocare din ecranul de pornire.

Atingeți continuu o zonă goală din ecranul de pornire, apoi atingeți următoarele.
[Imagine de fundal și stil] > [Ecran de blocare] > [Alte setări de ecran de blocare]

Oglindirea ecranului dispozitivului pe un televizor acceptat

Puteți utiliza funcția de oglindire a ecranului pentru a oglindi ecranul dispozitivului dvs. pe un televizor sau pe un alt afișaj mare fără a utiliza o conexiune prin cablu.

Tehnologia Wi-Fi Direct® creează o conexiune wireless între cele două dispozitive, astfel încât să vă puteți relaxa și bucura de fotografiile preferate așezați confortabil pe canapea. De asemenea, puteți utiliza această caracteristică pentru a asculta muzică de pe dispozitiv utilizând difuzoarele televizorului.

Funcția de oglindire a ecranului este acum disponibilă din funcția Cast din panoul Setări rapide.


Asigurați-vă în prealabil că dispozitivul dvs. este conectat la o rețea Wi-Fi®.

1. **Pe televizor:** Urmați instrucțiunile din Manualul de utilizare aferent televizorului pentru a activa funcția de oglindire a ecranului.
2. **Dispozitivul dvs.:** Trageți cu degetul de două ori în jos din partea de sus a ecranului pentru a deschide panoul Setări rapide.
3. Glisați spre stânga sau spre dreapta pentru a găsi următoarea funcție, apoi atingeți-o.

 (Proiectați)

Apoi, atingeți următorul buton.

[Setări]

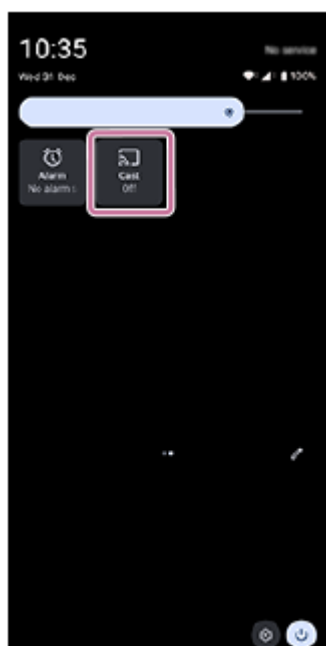

Sugestie

- Dacă nu găsiți pictograma în panoul Setări rapide, o puteți adăuga la panou.
Atingeți următoarea pictogramă.
 (Editare)
Apoi, atingeți și mențineți apăsată pictograma următoare pentru a o muta în partea superioară a ecranului.
 (Proiectați)

4. Atingeți pictograma următoare din dreapta sus a ecranului.

 (Mai multe)

Apoi, marcați următoarea casetă de selectare.

[Activează ecranul wireless]

5. Atingeți dispozitivul la care doriți să vă conectați.

Oprirea oglindirii ecranului între dispozitive

Găsiți și atingeți după cum urmează în panoul Setări rapide.

 (Proiectați) > [Deconectează-te]

- Nu mai puteți anula oglindirea ecranului prin efectuarea următoarelor operații.
Trageți cu degetul în jos din partea de sus a ecranului, apoi atingeți după cum urmează.
✓ (Extinde mai mult) > [Deconectare] > [OK]

Notă

- Următorul articol a fost eliminat.
[Setări] > [Conectare dispozitiv] > [Preferințe pentru conexiune] > [Oglindire ecran]
- Această funcție poate fi utilizată cu televizoare care acceptă caracteristica Oglindire ecran.
- Atunci când utilizați oglindirea ecranului, nu acoperiți zona antenei Wi-Fi a dispozitivului dvs.
- Atunci când utilizați oglindirea ecranului, calitatea imaginii poate fi uneori afectată negativ dacă există interferențe de la alte rețele Wi-Fi.

Sugestie

- De asemenea, puteți utiliza funcția de oglindire a ecranului din funcția Distribuție din meniul Setări.
Găsiți și atingeți după cum urmează.
[Setări] > [Dispozitive conectate] > [Preferințe pentru conexiune] > [Proiectare]
Atingeți pictograma următoare din dreapta sus a ecranului.
⋮ (Mai multe)
Marcați următoarea casetă de selectare.
[Activează ecranul wireless]
Apoi, atingeți dispozitivul la care doriți să vă conectați.

Modificarea metodei de verificare a informațiilor despre baterie

Următorul articol a fost eliminat.

[Setări] > [Despre telefon] > [Informații despre baterie]

Acum puteți verifica informațiile despre baterie prin efectuarea următoarelor operațiuni.

Găsiți și atingeți după cum urmează.

[Setări] > [Sistem] > [Diagnosticarea dispozitivului] > [Starea componentelor] > [Starea bateriei]

Alte modificări

Selecții pentru a seta SIM-ul care urmează să fie utilizat pentru mesaje text

Următorul articol a fost eliminat.

[Setări] > [Rețea și internet] > [Carduri SIM] > [Mesaje text] > [Întreabă de fiecare dată]

Găsiți și atingeți după cum urmează.

[Setări] > [Rețea și internet] > [Carduri SIM] > [Mesaje text]

Apoi, selectați SIM-ul pe care doriți să îl utilizați pentru mesaje text.

Modificări ale setărilor de actualizare automată a aplicațiilor

Următorul articol a fost eliminat.

[Setări] > [Sistem] > [Actualizări de sistem] > ⋮ (Mai multe) > [Setări] > [Actualizare automată aplicații]


Pentru a modifica setările de actualizare automată a aplicației, efectuați următoarele operații.


1. Găsiți și atingeți pictograma.
 (Google Play)
2. Atingeți pictograma contului, apoi găsiți și atingeți meniul actualizare automată a aplicațiilor din meniul setări.
3. Selectați opțiunea preferată.

Smartphone

Xperia 10 VII XQ-FE54/XQ-FE72

Denumirile pieselor

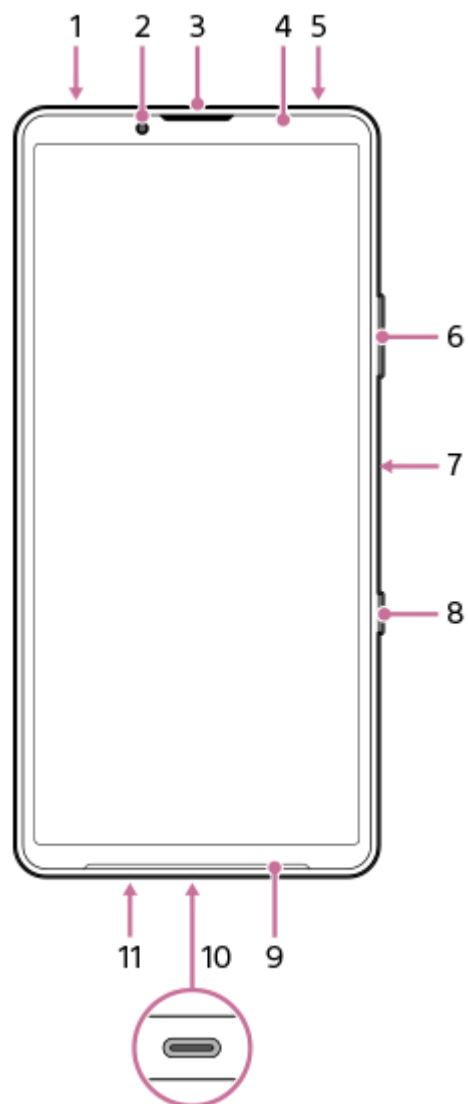

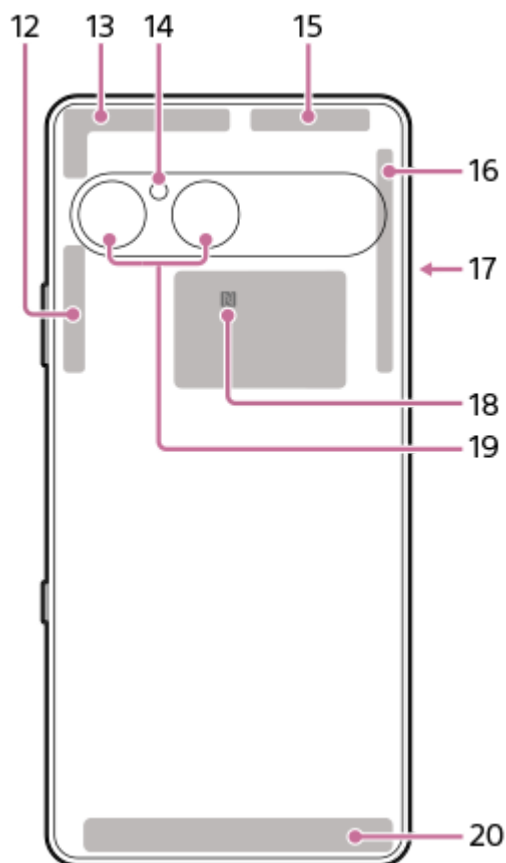

1. Mufă audio de 3,5 mm
2. Aparatul foto frontal
3. Casca/Al doilea difuzor
4. Senzorul de proximitate/lumină
5. Microfon secundar
6. Buton pentru volum și mărire/micșorare
7. Buton de pornire/senzor de amprentă
8. Butonul de declanșare

Sugestie

- Puteți atribui o acțiune diferită butonului obturator atunci când nu utilizați aplicația Aparat foto. Pentru a activa sau dezactiva setarea, găsiți și atingeți după cum urmează, apoi atingeți comutatorul pentru setarea dorită.
 - Realizarea unei capturi de ecran prin apăsarea butonului obturatorului
[Setări] > [Sistem] > [Gesturi] > [Buton declanșator] > [Efectuarea unei capturi de ecran]
 - Lansarea aplicației Camera prin apăsarea prelungită a butonului obturator
[Setări] > [Sistem] > [Gesturi] > [Buton declanșator] > [Lansarea aplicației Aparat foto]

9. Difuzorul principal
10. Port USB/încărcător

De asemenea, puteți accesa internetul printr-un cablu LAN utilizând un adaptor USB-LAN disponibil în comerț.

Notă

- Este posibil ca unele adaptoare USB-LAN să nu funcționeze corect.

11. Microfonul principal
12. Antenă Wi-Fi/Bluetooth
13. Antena celulară
14. Lumină/Flash LED
15. Antenă celulară/Wi-Fi/Bluetooth/GPS
16. Antena celulară

17. Tava pentru cartela SIM/microSD

18. Zona de detectare NFC

19. Aparatul foto principal

20. Antena celulară

Subiect asociat

- [Volumul și vibrațiile](#)
- [Prezentare generală a modului \(Fotografie\)](#)
- [Repornirea și reinițializarea dispozitivului](#)
- [Încărcarea dispozitivului](#)
- [Introducerea unei cartele SIM și a unei cartele microSD](#)
- [Meniul Setări](#)

Rețineți că acest Ghid de asistență a fost tradus automat. Traducerile automate nu sunt sensibile la context și pot să nu se alinieze perfect cu versiunea în limba engleză a conținutului. Pentru a vizualiza versiunea originală în limba engleză, selectați English din [Pagină de selectare limbă].


TP1002100357

5-070-615-22 Copyright 2025 Sony Corporation


Introducerea unei cartele SIM și a unei cartele microSD

Există două tipuri de modele. Unul care acceptă eSIM și unul care acceptă două cartele nano SIM.

- XQ-FE54: Puteți utiliza o cartelă nano SIM, un eSIM și o cartelă microSD. Poate fi introdusă o singură cartelă nano SIM. Puteți utiliza dispozitivul ca dispozitiv dual SIM introducând o cartelă nano SIM și configurând un eSIM.

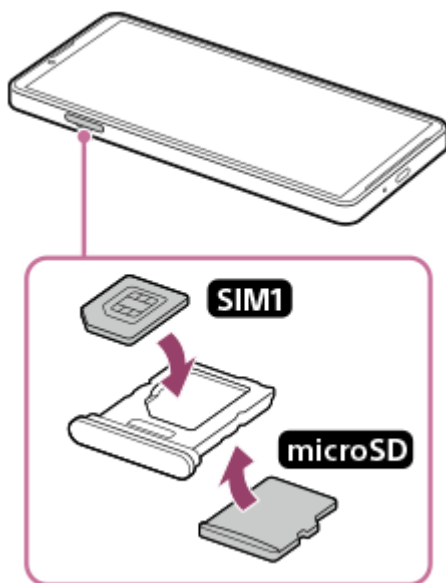

- XQ-FE72: Puteți utiliza două cartele nano SIM sau o cartelă nano SIM și o cartelă microSD. eSIM-urile nu sunt acceptate.

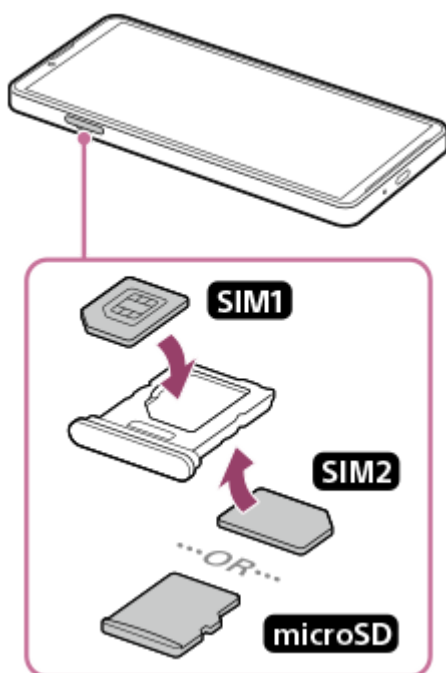


Verificarea denumirii modelului

1. Găsiți și atingeți după cum urmează.
[Setări] > [Despre telefon]
Numele modelului este afișat sub următorul titlu.

Introducerea unei cartele SIM


1. Cu ecranul dispozitivului îndreptat în sus, scoateți tava.
Prindeți vârful degetului pe creștătură, apoi trageți tava cartelei SIM/microSD direct afară.

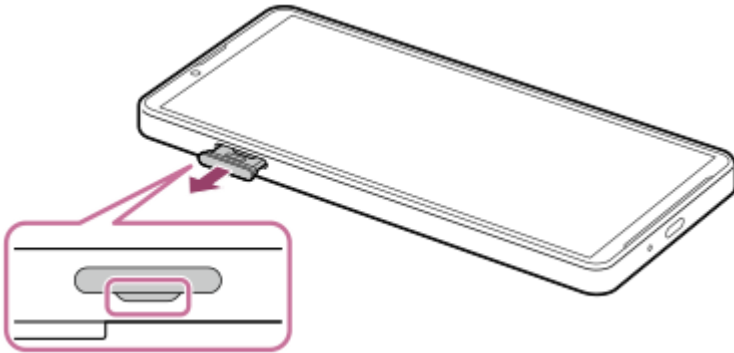

2. Fixați cartela SIM în poziția corectă, cu partea de contact metalică orientată în sus.
Un colț înclinat al cartelei SIM trebuie poziționat conform ilustrației.
Asigurați-vă că poziționați bine cartela SIM, astfel încât să se potrivească în poziție fără spații libere.



3. Împingeți ușor suportul în locaș până când se fixează în poziție.

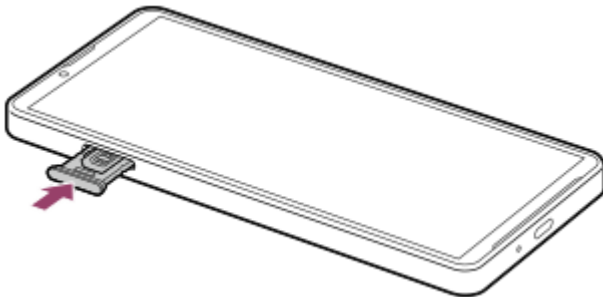


Sugestie

- Nu trebuie să introduceți o cartelă SIM dacă veți utiliza numai eSIM-uri.


Introducerea unei a doua cartele SIM (XQ-FE72)

XQ-FE72: Puteți introduce o a doua cartelă SIM. Atunci când introduceți o a doua cartelă SIM, nu puteți introduce o cartelă microSD.


1. Cu partea din spate a dispozitivului orientată în sus, scoateți tava.
Prindeți vârful degetului pe creștătură, apoi trageți tava cartelei SIM/microSD direct afară.

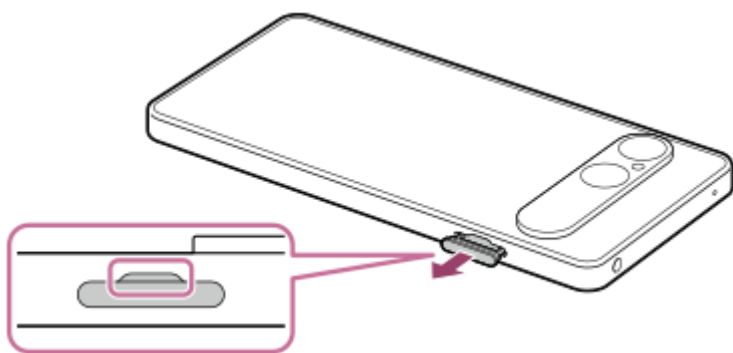

2. Fixați cea de-a doua cartelă SIM în orientarea corectă, cu partea de contact metalică orientată în sus. Un colț înclinat al cartelei SIM trebuie poziționat conform ilustrației. Asigurați-vă că poziționați bine cartela SIM, astfel încât să se potrivească în poziție fără spații libere.

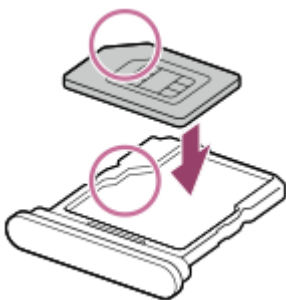


3. Împingeți ușor suportul în locaș până când se fixează în poziție.

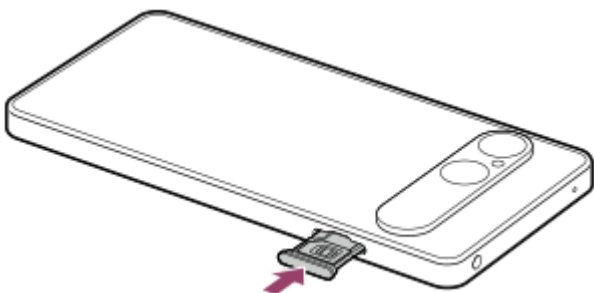


Introducerea unei cartele microSD


1. Cu partea din spate a dispozitivului orientată în sus, scoateți tava. Prindeți vârful degetului pe creștătură, apoi trageți tava cartelei SIM/microSD direct afară.

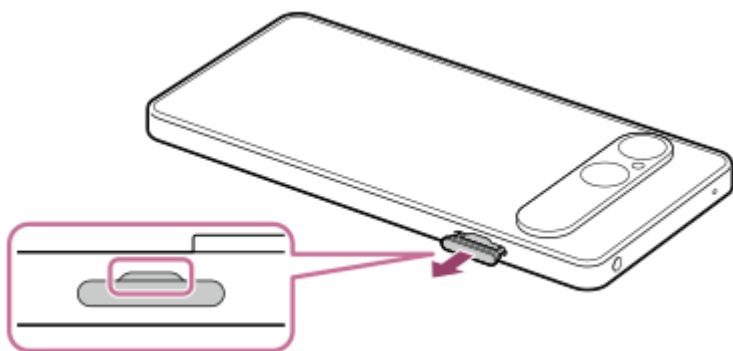

2. Fixați cartela microSD în poziția corectă, cu partea cu pinii de contact orientată în sus.

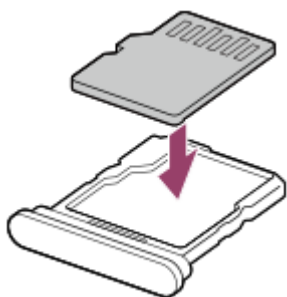

3. Împingeți ușor suportul în locaș până când se fixează în poziție.

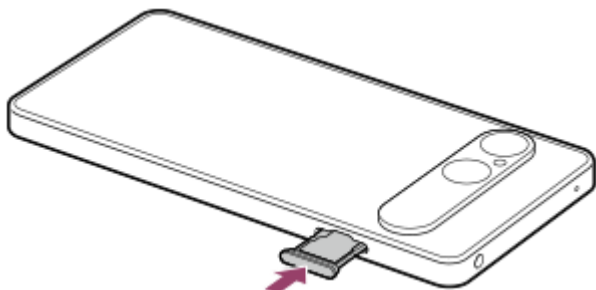

Notă

- Demontați cardul microSD înainte de a-l scoate pentru a preveni pierderea datelor, efectuând următoarea procedură.
[Setări] > [Stocare] > [Acest dispozitiv] > numele microSD-ului > ⋮ (Mai multe) > [Scoate]

Subiect asociat

- [Meniul Setări](#)
- [Configurarea unui eSIM \(XQ-FE54\)](#)
- [Setarea SIM-urilor](#)
- [Găsirea numerelor IMEI ale dispozitivului](#)

Rețineți că acest Ghid de asistență a fost tradus automat. Traducerile automate nu sunt sensibile la context și pot să nu se alinieze perfect cu versiunea în limba engleză a conținutului. Pentru a vizualiza versiunea originală în limba engleză, selectați English din [Pagină de selectare limbă].

TP1001673277

Smartphone

Xperia 10 VII XQ-FE54/XQ-FE72

Configurarea unui eSIM (XQ-FE54)

- XQ-FE54: Acest model acceptă eSIM-uri (SIM-uri descărcate)
- XQ-FE72: Acest model nu acceptă utilizarea eSIM-urilor.

Puteți verifica numele modelului dvs. prin efectuarea următoarei proceduri.

[Setări] > [Despre telefon]

Numele modelului este afișat sub următorul titlu.

[Model]

Pentru a utiliza un eSIM, efectuați configurarea din meniul Setări.

1 Găsiți și atingeți după cum urmează.

[Setări] > [Rețea și internet] > [Carduri SIM]

Dacă aveți o cartelă SIM introdusă sau eSIM deja descărcată, atingeți următoarele.

[Adaugă un card SIM]

2 Urmăriți instrucțiunile de pe ecran pentru a scana codul QR furnizat de operatorul de rețea.

3 Urmăriți instrucțiunile de pe ecran pentru a descărca un eSIM.

4 După terminarea descărcării eSIM, activați SIM-ul.

[Setări] > [Folosește acest card SIM]

Notă

- Procedura de setare a unui eSIM diferă în funcție de operatorul de rețea. Dacă setarea nu poate fi finalizată cu procedura descrisă aici, consultați procedura de setare furnizată de operatorul dvs. de rețea.

Sugestie

- Puteți activa sau dezactiva utilizarea cartelelor SIM. Găsiți și atingeți după cum urmează.
[Setări] > [Rețea și internet] > [Carduri SIM]
Apoi, atingeți comutatorul de lângă numele SIM-ului dorit.

Subiect asociat

- [Meniul Setări](#)
- [Introducerea unei cartele SIM și a unei cartele microSD](#)
- [Setarea SIM-urilor](#)

Rețineți că acest Ghid de asistență a fost tradus automat. Traducerile automate nu sunt sensibile la context și pot să nu se alinieze perfect cu versiunea în limba engleză a conținutului. Pentru a vizualiza versiunea originală în limba engleză, selectați English din [Pagină de selectare limbă].

TP1000724479

Smartphone

Xperia 10 VII XQ-FE54/XQ-FE72

Setarea SIM-urilor

Înainte de a utiliza mai multe cartele SIM, trebuie să le activați și să selectați cartela SIM pe care să o utilizați pentru apeluri, SMS și trafic de date.

- XQ-FE54: Poate fi introdusă o singură cartelă SIM. Puteți utiliza dispozitivul ca dispozitiv dual SIM introducând o cartelă SIM și configurând un eSIM.
- XQ-FE72: Puteți utiliza dispozitivul ca dispozitiv dual SIM prin introducerea a două cartele SIM. (eSIM-urile nu sunt acceptate.)

Puteți verifica numele modelului dvs. prin efectuarea următoarei proceduri.

[Setări] > [Despre telefon]

Numele modelului este afișat sub următorul titlu.

[Model]

1 Găsiți și atingeți după cum urmează. [Setări] > [Rețea și internet] > [Carduri SIM]

2 Atingeți setarea pe care doriți să o schimbați.

- Puteți activa sau dezactiva un SIM atingând comutatorul de lângă numele SIM-ului dorit.
- Puteți activa sau dezactiva setările de date mobile.
 - **Date mobile:** Atingeți comutatorul pentru a seta dacă utilizați cartela SIM pentru trafic de date.
 - **Comutarea automată a datelor:** Atingeți comutatorul pentru a stabili dacă să comutați automat la celălalt SIM atunci când un SIM se află în afara zonei sale de serviciu.
- Puteți seta SIM-ul principal.
 - **Apeluri:** Selectați cartela SIM pe care doriți să o utilizați pentru apeluri. Dacă selectați următoarele, puteți selecta un SIM de fiecare dată când efectuați un apel.
[Întrebă de fiecare dată]
 - **Mesaje text:** Selectați SIM-ul pe care doriți să îl utilizați pentru mesaje text. Dacă selectați următoarele, puteți selecta un SIM de fiecare dată când trimiteți un mesaj text.
[Întrebă de fiecare dată]
 - **Date mobile:** Selectați SIM-ul pe care doriți să îl utilizați pentru trafic de date.

3 Selectați un SIM, apoi verificați sau modificați setările.

Sugestie

- Puteți edita numele și culoarea SIM. Atingeți pictograma.
 (Editare)

Pentru a comuta automat cartela SIM de date (Comutare SIM date automate)

Puteți seta comutarea automată la cealaltă cartelă SIM atunci când o cartelă SIM se află în afara zonei de acoperire a serviciului sau viteza de transmisie a datelor cartelei SIM este redusă.

1. Găsiți și atingeți după cum urmează.

[Setări] > [Rețea și internet] > [Comutare SIM date automate]

2. Atingeți comutatorul pentru modul pe care doriți să-l utilizați pentru a-l activa.

- [Comutare SIM de date în afara zonei serviciului]: Puteți seta trecerea automată la celălalt SIM atunci când un SIM se află în afara zonei sale de serviciu.
- [Comutați SIM-ul de date atunci când viteza de transmisie devine lentă]: Puteți seta trecerea automată la celălalt SIM atunci când viteza de transmisie a datelor a devenit redusă. De asemenea, puteți seta pragul vitezei de descărcare sau încărcare pentru comutarea SIM-ului de date.

Pentru redirecționarea apelurilor către celălalt SIM în cazul în care un SIM devine inaccesibil (Redirecționare intuitivă)

Puteți redirecționa apelurile către cealaltă cartelă SIM dacă o cartelă SIM devine inaccesibilă.

1. Lansați aplicația Telefon.

2. Atingeți după cum urmează.

⋮ (Mai multe)
> [Setări] > [Conturi de apelare]
> [Redirecționare intuitivă]

3. Atingeți comutatorul pentru a activa funcția.

4. Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a finaliza procedura.

Notă

- Această funcție poate să nu fie disponibilă în funcție de combinația de operatori de rețea care au furnizat SIM-urile.
- Această funcție nu este disponibilă atunci când următoarea funcție este activată în aplicația Telefon.
[Redirecționează întotdeauna]

Sugestie

- Dacă setați un SIM pentru apelare și celălalt SIM pentru comunicații de date, este posibil să nu puteți accesa internetul în timp ce vorbiți la telefon. Pentru a efectua comunicații de date chiar și în timpul apelurilor, activați următorul comutator al SIM pentru apeluri.
[Comutarea automată a datelor]
- Dacă această funcție nu funcționează după ce ați activat-o, verificați dacă ați introdus corect numerele de telefon pentru fiecare SIM. În unele cazuri, numerele sunt detectate automat în timpul configurării. În caz contrar, vi se solicită să le introduceți manual.

Subiect asociat

- [Meniul Setări](#)
- [Introducerea unei cartele SIM și a unei cartele microSD](#)
- [Configurarea unui eSIM \(XQ-FE54\)](#)

Rețineți că acest Ghid de asistență a fost tradus automat. Traducerile automate nu sunt sensibile la context și pot să nu se alinieze perfect cu versiunea în limba engleză a conținutului. Pentru a vizualiza versiunea originală în limba engleză, selectați English din [Pagină de selectare limbă].

TP1001272854

Smartphone


Xperia 10 VII XQ-FE54/XQ-FE72

Pornirea sau oprirea dispozitivului

La prima pornire a dispozitivului, un ghid de configurare vă ajută să configurați setările de bază, să vă personalizați dispozitivul și să vă conectați la conturile dvs., de exemplu, la contul Google.

Pornirea dispozitivului

1. Apăsați lung butonul de pornire până când dispozitivul vibrează.
Când pornirea este finalizată, se afișează ecranul de blocare.

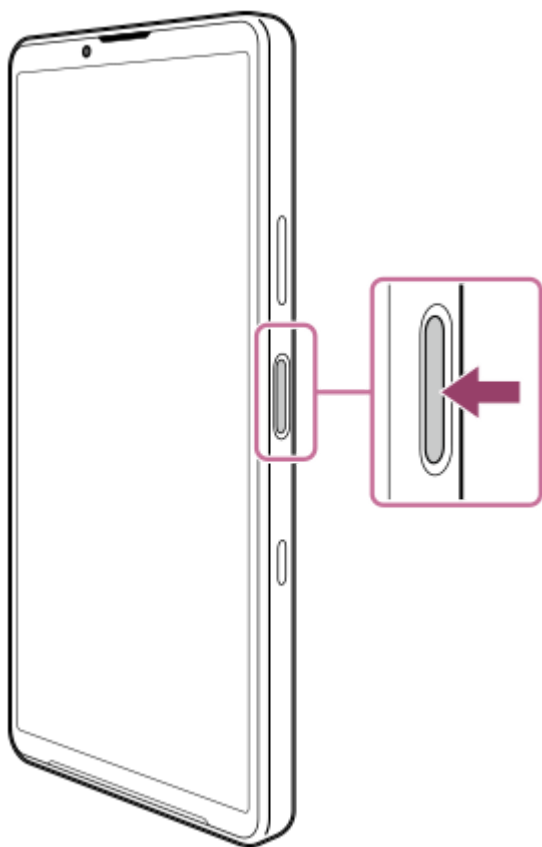


Oprirea dispozitivului

Puteți opri dispozitivul utilizând butoanele sau din panoul Setări rapide.

Pentru a opri dispozitivul utilizând butoanele


1. Apăsați butonul de mărire volum și butonul de pornire în același timp.

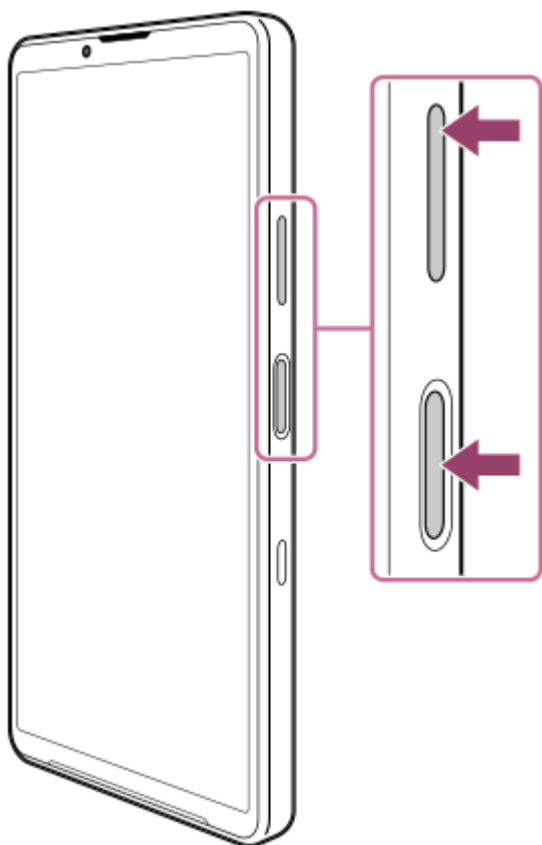

2. În meniul care se deschide, atingeți următoarele.
[Oprește]

Pentru a opri dispozitivul din panoul Setări rapide

1. Glisați în jos de două ori din partea de sus a ecranului.

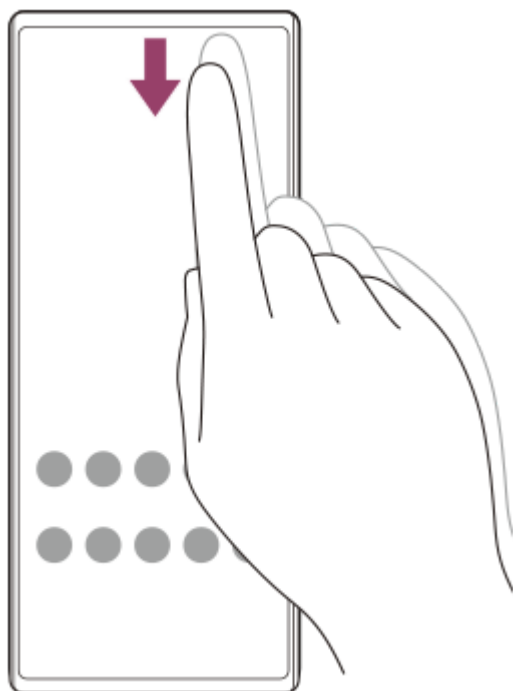

2. Atingeți următorul buton.
⏻ (Meniul de pornire)



3. În meniul care se deschide, atingeți următoarele.
[Oprește]

Sugestie

- Apăsarea prelungită a butonului de pornire este setată să lanseze aplicația Gemini în mod implicit în unele țări/regiuni. Pentru a opri dispozitivul prin apăsarea prelungită a butonului de pornire, găsiți și atingeți după cum urmează.
[Setări] > [Sistem] > [Gesturi]
> [Apăsați și mențineți apăsat butonul de pornire]
Apoi, atingeți următoarele.
[Meniul de pornire]

Subiect asociat

- [Denumirile pieselor](#)
- [Încărcarea dispozitivului](#)
- [Panoul Setări rapide](#)
- [Meniul Setări](#)
- [Repornirea și reinițializarea dispozitivului](#)
- [Aplicația Gemini](#)

Rețineți că acest Ghid de asistență a fost tradus automat. Traducerile automate nu sunt sensibile la context și pot să nu se alinieze perfect cu versiunea în limba engleză a conținutului. Pentru a vizualiza versiunea originală în limba engleză, selectați English din [Pagină de selectare limbă].

TP1001673278

5-070-615-22 Copyright 2025 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 10 VII XQ-FE54/XQ-FE72

Activarea sau dezactivarea ecranului

Când ecranul este dezactivat, dispozitivul poate fi blocat sau deblocat, în funcție de setarea de blocare a ecranului.

1 Apăsați scurt pe butonul de pornire.

Sugestie

- Puteți porni ecranul apăsând butonul obturatorului sau butonul de volum. Pentru a activa funcția, găsiți și atingeți după cum urmează, apoi atingeți comutatorul.
[Setări] > [Sistem] > [Gesturi] > [Activare afișaj la apăsarea tastelor]
- Puteți afișa pictograme de acces rapid, cum ar fi modul "Lanternă" sau "Nu deranjați", pentru a accesa rapid fiecare funcție din ecranul de blocare.
Atingeți continuu o zonă goală din ecranul de pornire, apoi atingeți după cum urmează.
[Imagine de fundal și stil] > [Ecran de blocare] > [Comenzi rapide]
- Pentru a seta metoda de deblocare a ecranului, găsiți și atingeți după cum urmează.
[Setări] > [Securitate]

Subiect asociat

- [Meniul Setări](#)
- [Cum vă asigurați că dispozitivul este protejat](#)

Rețineți că acest Ghid de asistență a fost tradus automat. Traducerile automate nu sunt sensibile la context și pot să nu se alinieze perfect cu versiunea în limba engleză a conținutului. Pentru a vizualiza versiunea originală în limba engleză, selectați English din [Pagină de selectare limbă].

TP0001883640

Smartphone

Xperia 10 VII XQ-FE54/XQ-FE72

Configurarea unui cont Google pe dispozitiv

Prin configurarea unui cont Google pe dispozitiv, vor fi disponibile o serie de aplicații și servicii Google, cum ar fi Gmail, Google Maps, YouTube și Google Play. Ecranul de configurare pentru un cont Google va apărea după cum este necesar, cum ar fi atunci când lansați o aplicație care necesită un cont Google. Un cont Google vă permite să faceți următoarele.

- să descărcați și să instalați aplicații din Google Play;
- sincronizați adrese de e-mail, persoane de contact și calendarul utilizând Gmail;
- să faceți backup, să restabiliți și să transferați datele;
- să sincronizați istoricul navigării și marcasele utilizând browserul Chrome;
- să găsiți, să blocați sau să goliți de la distanță un dispozitiv pierdut sau furat utilizând serviciile Găsește-mi dispozitivul.

Pentru mai multe informații, accesați următoarea adresă URL.

support.google.com/

- 1 Găsiți și atingeți după cum urmează.**
[Setări]
> [Parole, chei de acces și conturi]
> [Adăugați un cont] > [Google]
- 2 Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a crea un cont Google sau conectați-vă dacă aveți deja un cont.**

Subiect asociat

- [Sincronizarea datelor utilizând un cont Google](#)
- [Meniul Setări](#)

Rețineți că acest Ghid de asistență a fost tradus automat. Traducerile automate nu sunt sensibile la context și pot să nu se alinieze perfect cu versiunea în limba engleză a conținutului. Pentru a vizualiza versiunea originală în limba engleză, selectați English din [Pagină de selectare limbă].

TP0001883729

Smartphone

Xperia 10 VII XQ-FE54/XQ-FE72

Încărcarea dispozitivului

Nivelul bateriei dispozitivului este insuficient în momentul achiziționării. Încărcați dispozitivul înainte de utilizare.

Din motive de mediu, acest pachet nu include un încărcător. Acest dispozitiv poate fi alimentat cu majoritatea adaptoarelor de alimentare USB și cu un cablu cu mufă USB Type-C®.


Utilizați întotdeauna încărcătorul și cablul USB marca Sony, deoarece alte tipuri de încărcătoare și cabluri USB pot prezenta riscuri crescute pentru siguranță.

Notă

- Dispozitivul dvs. are o baterie reîncărcabilă încorporată care poate fi înlocuită numai de către un partener de service Sony autorizat. Nu încercați niciodată să deschideți sau să dezamblați dispozitivul. Acest lucru poate provoca daune care duc la pierderea garanției.

Sugestie


- Mai puteți încărca dispozitivul conectându-vă la portul USB al unui computer. Totuși, un încărcător cu priză de perete va încărca bateria dispozitivului dvs. mai rapid decât prin intermediul unui computer.

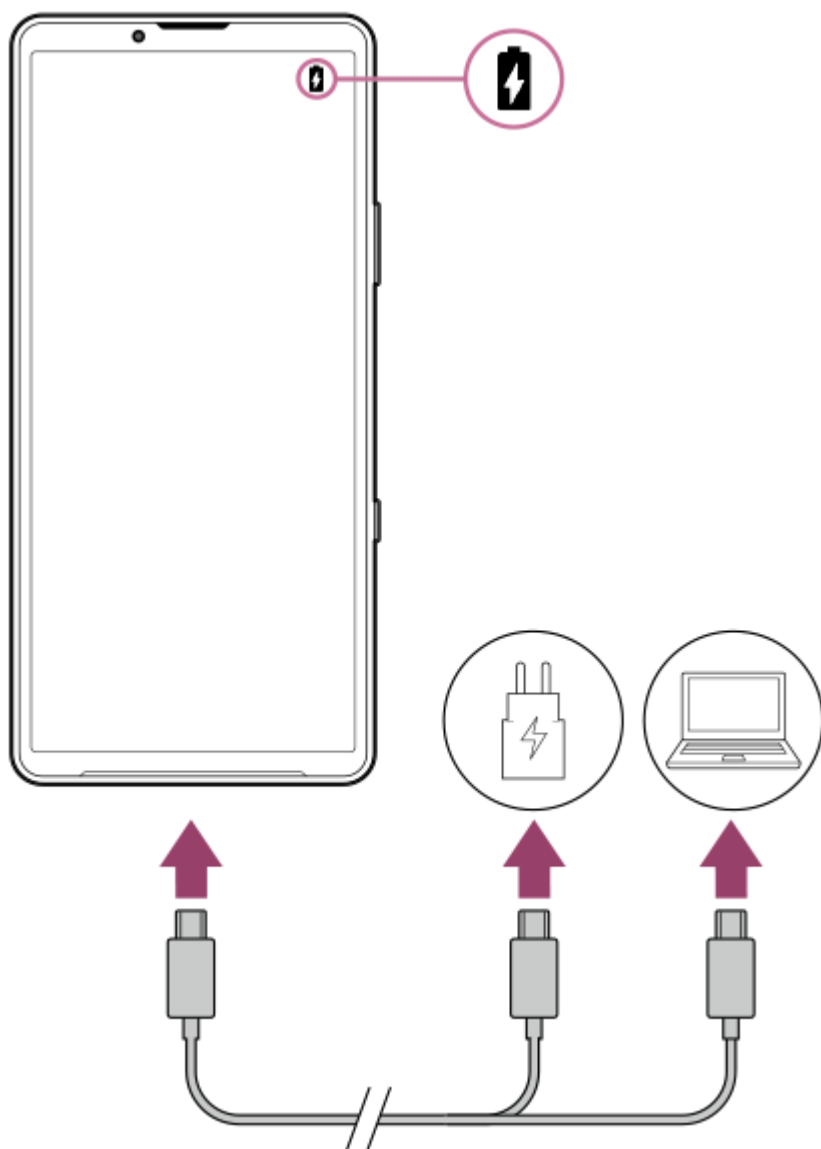

- 1 **Conectați un capăt al cablului USB la încărcător (sau la portul USB al unui computer).**
- 2 **Conectați celălalt capăt al cablului la portul USB de pe dispozitiv.**
- 3 **După ce dispozitivul se încarcă complet, deconectați cablul de la dispozitiv trăgându-l spre exterior.**
Aveți grijă să nu îndoiiți conectorul.

Notă

- Dacă pe dispozitiv apare mesajul de mai jos, a apărut o defecțiune a încărcării. Opriți utilizarea dispozitivului și contactați un partener de service Sony autorizat pentru reparații.

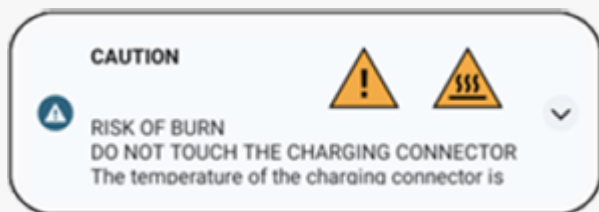

Subiect asociat

- [Pornirea sau oprirea dispozitivului](#)
- [Optimizarea utilizării bateriei](#)
- [Îngrijire baterie](#)

Rețineți că acest Ghid de asistență a fost tradus automat. Traducerile automate nu sunt sensibile la context și pot să nu se alinieze perfect cu versiunea în limba engleză a conținutului. Pentru a vizualiza versiunea originală în limba engleză, selectați English din [Pagină de selectare limbă].

TP0001883888

5-070-615-22 Copyright 2025 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 10 VII XQ-FE54/XQ-FE72

Sincronizarea datelor utilizând un cont Google



Puteți transfera date prin sincronizarea datelor cu contul dvs. Există mai multe moduri de sincronizare a datelor, în funcție de tipul de dispozitiv sau conținut pentru care doriți să creați o copie de rezervă și pe care doriți să îl sincronizați. Puteți sincroniza automat datele când porniți dispozitivul nou sau sincronizați manual utilizând aplicația în care se află conținutul.

Sincronizarea datelor la pornirea dispozitivului nou

Când porniți pentru prima dată dispozitivul nou, setați contul Google și urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a sincroniza conținutul de pe dispozitivul dvs. vechi.

Pentru mai multe informații, accesați următorul link.

support.google.com/android/answer/6193424

Notă

- Dacă nu ați sincronizat datele când ați pornit pentru prima dată dispozitivul nou, puteți transfera date de pe dispozitivul vechi atingând notificarea din bara de stare a dispozitivului nou. Trageți cu degetul în jos din partea de sus a ecranului, atingeți notificarea Terminare configurare, apoi urmați instrucțiunile de pe ecran.
- Nu puteți transfera manual aplicații, setări, istoricul apelurilor sau SMS/MMS. Urmăriți instrucțiunile de pe ecran când porniți pentru prima dată dispozitivul nou pentru a le transfera.
- Tipurile de date care pot fi transferate depind de tipul de dispozitiv și de metoda de transfer al datelor.

Gmail, Calendar și Persoane de contact



1. Găsiți și atingeți după cum urmează.
[Setări] > [Parole, chei de acces și conturi]
2. Dacă nu există încă un cont Google setat, atingeți următoarele, apoi urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a adăuga un cont.
[Adăugați un cont]
3. Atingeți comutatorul pentru a activa funcția.
[Sincronizează automat datele aplicațiilor]
Gmail, Calendarul și Contacte vor fi sincronizate automat.
Pentru informații suplimentare, consultați conținutul de ajutor al aplicației.

Imagini (fotografii) și clipuri video

Puteți transfera fotografii și clipuri video prin realizarea unei copii de rezervă de pe un alt dispozitiv utilizând aplicația Google Photos.



1. Pe vechiul dispozitiv, faceți copii de rezervă pentru fotografiile și videoclipurile pe serverul Google utilizând aplicația Google Photos, apoi activați setările de sincronizare.
2. Pe dispozitivul nou, conectați-vă cu același cont Google pe care îl utilizați pe dispozitivul dvs. vechi.
3. Lansați aplicația Google Foto.
Fotografiile și clipurile video pentru care se fac copii de rezervă de pe dispozitivul vechi pot fi vizualizate și editate. Dacă doriți să salvați fișierele în memoria internă a dispozitivului nou, le puteți descărca.
Pentru informații suplimentare, consultați conținutul de ajutor al aplicației.

Muzică și alte fișiere de documente

Muzica și alte fișiere de documente sunt transferate făcând manual o copie de rezervă în Google Drive de pe dispozitivul vechi.



1. Pe dispozitivul dvs. vechi, lansați aplicația Muzică sau aplicația Fișiere.
2. Selectați un fișier pe care să îl încărcați în Google Drive, apoi salvați-l în Google Drive utilizând funcția Partajare.
3. Pe dispozitivul nou, conectați-vă cu același cont Google pe care îl utilizați pe dispozitivul dvs. vechi.
4. Lansați aplicația Google Drive.
Vor fi vizualizate sau descărcate fișierele pentru care ați făcut o copie de rezervă de pe dispozitivul vechi.
Pentru informații suplimentare, consultați conținutul de ajutor al aplicației.

Sugestie

- Pentru a salva fișiere de muzică și alte documente de pe noul dvs. dispozitiv, atingeți continuu fișierul pe care doriți să îl salvați, apoi atingeți pictograma următoare pentru a-l salva în Google Drive.
 (Partajare)

Subiect asociat

- [Meniul Setări](#)
- [Configurarea unui cont Google pe dispozitiv](#)

Rețineți că acest Ghid de asistență a fost tradus automat. Traducerile automate nu sunt sensibile la context și pot să nu se alinieze perfect cu versiunea în limba engleză a conținutului. Pentru a vizualiza versiunea originală în limba engleză, selectați English din [Pagină de selectare limbă].

TP1000432007

5-070-615-22 Copyright 2025 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 10 VII XQ-FE54/XQ-FE72

Transferul de conținut utilizând un computer

Puteți transfera o cantitate mare de date pe dispozitivul nou de pe dispozitivul vechi utilizând un computer.



1 Conectați atât dispozitivul nou, cât și dispozitivul vechi la un computer utilizând un cablu USB.

Pe orice dispozitiv Android, glisați în jos din partea de sus a ecranului, atingeți notificarea de setare a conexiunii USB, apoi atingeți după cum urmează.

[Atinge pentru mai multe opțiuni.] > [Transfer de fișier]


Dacă dispozitivul dvs. vechi este un dispozitiv iOS, urmați instrucțiunile de pe ecran.

Sugestie

- De asemenea, puteți selecta modul de transfer al fișierelor prin efectuarea următoarei proceduri.
[Setări] > [Conectare dispozitiv] > [USB] > [Transfer de fișier]

2 Pe computer, selectați fișierele pe care doriți să le transferați de pe dispozitivul vechi, apoi copiați și lipiți sau trageți și fixați fișierele într-o locație de pe dispozitivul nou.

Când copiați fișierele de pe dispozitivul dvs. vechi pe dispozitivul nou, asigurați-vă că numele folderelor sunt identice pe ambele dispozitive.

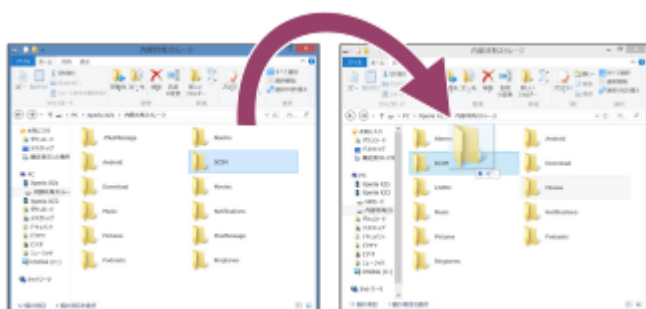

Notă

- Utilizați întotdeauna un cablu USB marca Sony, deoarece alte tipuri de cabluri USB pot prezenta riscuri crescute de siguranță.
- Cablul USB trebuie să fie uscat complet.

Subiect asociat


- [Meniul Setări](#)

Smartphone

Xperia 10 VII XQ-FE54/XQ-FE72

Transferul de conținut utilizând o cartelă microSD

Puteți transfera fotografii, clipuri video, muzică și alte fișiere de documente de pe dispozitivul vechi utilizând o cartelă microSD.

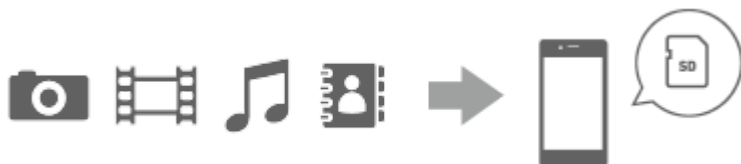

- 1 Pe dispozitivul vechi, copiați datele pe care doriți să le transferați pe o cartelă microSD utilizând funcția Stocare din meniul Setări sau din aplicația Fișiere.**

Pentru a copia persoane de contact stocate pe dispozitivul Android vechi pe o cartelă microSD, lansați aplicația Persoane de contact și apoi exportați persoanele de contact pe cartela SD.

Notă

- Verificați dacă puteți utiliza în prealabil cartela microSD atât pe dispozitivul nou, cât și pe dispozitivul vechi.

- 2 Introduceți cartela microSD pe care ați copiat datele în dispozitivul nou, apoi transferați datele în memoria internă a dispozitivului nou.**

Pentru a copia persoane de contact exportate de pe dispozitivul Android vechi pe cartela microSD, lansați aplicația Persoane de contact, apoi importați-le.



- 3 Verificați datele transferate utilizând aplicația corespunzătoare.**


Rețineți că acest Ghid de asistență a fost tradus automat. Traducerile automate nu sunt sensibile la context și pot să nu se alinieze perfect cu versiunea în limba engleză a conținutului. Pentru a vizualiza versiunea originală în limba engleză, selectați English din [Pagină de selectare limbă].

TP1000432009

Smartphone

Xperia 10 VII XQ-FE54/XQ-FE72

Ecranul principal

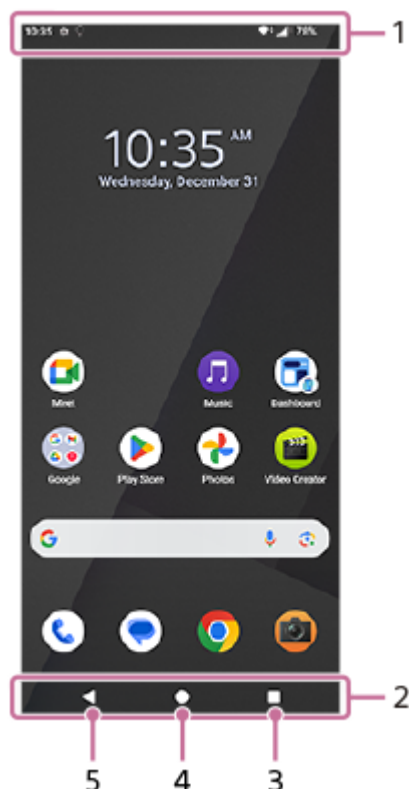

1. Bara de stare

2. Bara de navigare

3. Buton Prezentare generală

Atingeți pentru a găsi toate aplicațiile deschise.

- Pentru a deschide altă aplicație, atingeți butonul de prezentare generală, deplasați degetul pe ecran spre stânga sau spre dreapta pentru a selecta aplicația pe care doriți să o deschideți, apoi atingeți aplicația.
- Pentru a închide o aplicație, atingeți butonul de prezentare generală, deplasați degetul pe ecran spre stânga sau spre dreapta pentru a selecta aplicația pe care doriți să o închideți, apoi deplasați degetul pe ecran în sus pe aplicație.
- Puteți utiliza următoarele funcții.
 - [Captură de ecran]
 - [Fereastră popup]
 - [Comutator Ferestre multiple] (Mod ecran divizat)

4. Butonul Ecran principal

Atingeți pentru a ieși dintr-o aplicație și pentru a reveni la Ecranul principal.

5. Butonul Înapoi


Atingeți pentru a reveni la ecranul anterior dintr-o aplicație sau închideți aplicația.

Sugestie

- Atunci când cele 3 butoane pentru Acasă, Înapoi și Prezentare generală nu sunt afișate în partea de jos a ecranului, găsiți și atingeți după cum urmează.
[Setări] > [Sistem] > [Gesturi] > [Mod de navigare] > [Navigare cu 3 butoane]
- Atunci când orientarea dispozitivului dvs. și orientarea ecranului afișat sunt diferite, următoarea pictogramă este afișată în bara de navigare. Puteți roti ecranul afișat atingând această pictogramă.
 (Rotire)
Puteți seta ca ecranul să se rotească automat în funcție de orientarea dispozitivului. Găsiți și atingeți după cum urmează, apoi atingeți comutatorul pentru a activa funcția.
[Setări] > [Afișaj] > [Rotire automată a ecranului]
- Puteți utiliza modul cu o singură mână. Pentru a seta modul cu o singură mână, găsiți și atingeți după cum urmează.
[Setări] > [Sistem] > [Gesturi] > [Modul cu o mână]
 - Când porniți următorul comutator, puteți utiliza comanda rapidă Mod cu o singură mână, iar pictograma de comandă rapidă Mod cu o singură mână va apărea pe ecran.
[Comandă rapidă pentru modul cu o mână]
 - Dacă ați setat modul Navigare pe Navigare prin gesturi, puteți utiliza și modul Cu o singură mână activând următorul comutator.
[Folosiți modul cu o mână]


Pentru a deschide panoul Setări rapide

1. Glisați în jos de două ori din partea de sus a ecranului.

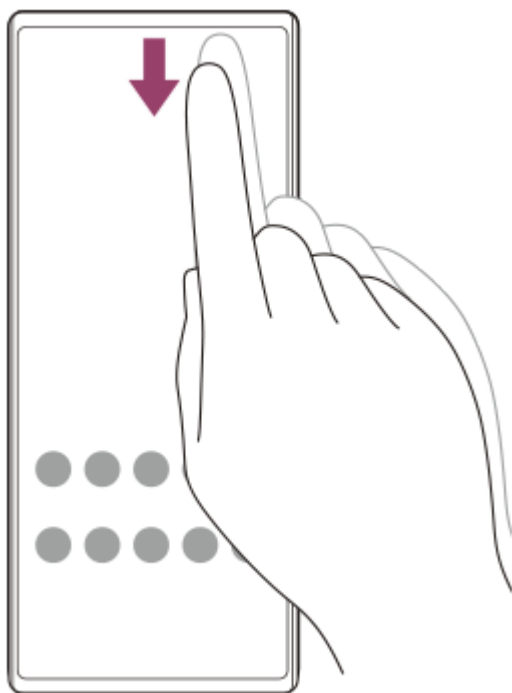

Pentru a deschide sertarul cu aplicații


1. În ecranul de pornire, glisați în sus din partea de jos a ecranului către partea de sus.

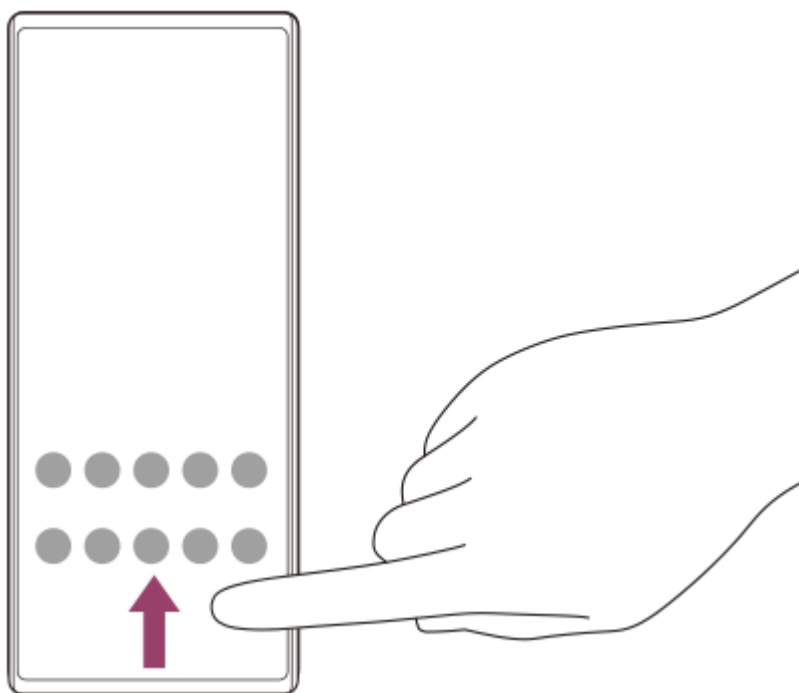

Schimbarea tapetului de fundal

Puteți schimba tapetul de fundal cu o imagine presetată sau cu fotografia preferată.

1. Atingeți continuu o zonă goală din ecranul de pornire, apoi atingeți după cum urmează.
[Imagine de fundal și stil] > [Schimbă imaginea de fundal]

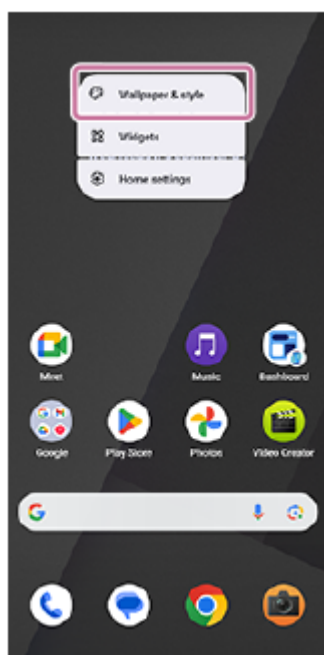

Sugestie

- Puteți schimba culoarea de accent a sistemului pentru a se potrivi cu tapetul selectat. Selectați culorile sau setările dorite în ecranul Setări tapet și stil.
- Pentru a adăuga un widget în Ecranul de pornire, atingeți continuu o zonă goală din Ecranul de pornire, apoi atingeți următoarele.
[Widgeturi]
- Puteți seta contrastul de culoare al ecranului de pornire. Contrastul ridicat al culorilor facilitează vizualizarea textului, butoanelor și pictogramelor de pe ecran. În ecranul Wallpaper & style, atingeți după cum urmează.
[Ecranul de pornire] > [Contrast culori] > opțiunea dorită

Subiect asociat

- [Efectuarea unei capturi de ecran](#)
- [Mod Fereastră popup](#)
- [Modul Ecran divizat \(Comutator Ferestre multiple\)](#)
- [Meniul Setări](#)
- [Setări de afișare](#)
- [Panoul Setări rapide](#)

Rețineți că acest Ghid de asistență a fost tradus automat. Traducerile automate nu sunt sensibile la context și pot să nu se alinieze perfect cu versiunea în limba engleză a conținutului. Pentru a vizualiza versiunea originală în limba engleză, selectați English din [Pagină de selectare limbă].

TP1000432010

5-070-615-22 Copyright 2025 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 10 VII XQ-FE54/XQ-FE72

Bara de stare și panoul de notificări

Pictogramele de notificare și pictogramele de stare sunt afișate în bara de stare din partea de sus a ecranului. Pictogramele de notificare vă informează despre evenimente, cum ar fi mesajele noi. Pictogramele de stare vă informează despre stări, cum ar fi starea bateriei și puterea semnalului conexiunilor de rețea mobile sau Wi-Fi.



1. Pictograme de notificare
2. Pictograme de stare
3. Bara de stare

Pentru a vizualiza conținutul notificărilor

Când deschideți panoul de notificări, puteți vizualiza conținutul pictogramelor de notificare afișate.

1. Glisați în jos din partea de sus a ecranului pentru a deschide panoul de notificări.

Sugestie

- Pentru a extinde și a vizualiza mai multe informații despre o notificare, atingeți pictograma.
▼ (Extinde mai mult)
Nu se pot extinde toate notificările.
- Pentru a deschide aplicația în fereastra pop-up din notificare, atingeți pictograma.
📄 (fereastră pop-up)
În fereastra popup nu se pot deschide toate aplicațiile.
- Pentru a respinge o notificare din panoul de notificări, glisați notificarea pe ecran spre stânga sau spre dreapta. Nu pot fi respinse toate notificările.
- Pentru a modifica setările de notificare, atingeți și mențineți apăsată notificarea pentru a afișa următoarea pictogramă, apoi atingeți-o.
⚙️ (Setări)
- Puteți dezactiva notificările cu următorul mod.
[Nu deranja]

Subiect asociat

- [Pictograme de stare](#)
- [Pictograme de notificare](#)
- [Limitarea întreruperilor \(Nu deranja\)](#)

Rețineți că acest Ghid de asistență a fost tradus automat. Traducerile automate nu sunt sensibile la context și pot să nu se alinieze perfect cu versiunea în limba engleză a conținutului. Pentru a vizualiza versiunea originală în limba engleză, selectați English din [Pagină de selectare limbă].

Smartphone

Xperia 10 VII XQ-FE54/XQ-FE72

Pictograme de stare

-  (Starea bateriei)
-  (Încărcarea bateriei)
-  (Mod STAMINA)
-  (Puterea semnalului): Modul de rețea de telefonie mobilă este afișat și când se trimit și se descarcă date de telefonie mobilă.
-  (Nu există semnal)
-  (Date în roaming): Roamingul internațional este în uz.
-  (semnal Wi-Fi): O conexiune Wi-Fi este activată și se transmit date.
-  (eroare de conectare Wi-Fi): Această pictogramă apare atunci când este activată o conexiune Wi-Fi, dar nu există nicio conexiune la internet sau când semnalul Wi-Fi este instabil.
-  (Wi-Fi tethering): Funcția Wi-Fi tethering este activată.
-  (Economizor de date)
-  (Mod Avion)
-  (starea Bluetooth): Dispozitivul dvs. este conectat la un dispozitiv compatibil Bluetooth.
-  (Amortizarea microfonului)
-  (Difuzor)
-  (Nu deranja)
-  (Mutare)
-  (Vibrație)
-  (Alarmă)
-  (GPS)

Notă

- Aici nu sunt listate toate pictogramele care pot apărea pe dispozitivul dvs. Această listă are doar rol exemplificativ și pot surveni modificări fără nicio notificare.

Subiect asociat

- [Încărcarea dispozitivului](#)
- [Mod STAMINA](#)

- Utilizarea funcției tethering
- Controlul utilizării datelor
- Activarea sau dezactivarea funcției Bluetooth
- Limitarea întreruperilor (Nu deranja)
- Volumul și vibrațiile
- Alarmă
- Utilizarea serviciilor de localizare
- Pictograme de notificare

Rețineți că acest Ghid de asistență a fost tradus automat. Traducerile automate nu sunt sensibile la context și pot să nu se alinieze perfect cu versiunea în limba engleză a conținutului. Pentru a vizualiza versiunea originală în limba engleză, selectați English din [Pagină de selectare limbă].

TP0002935553

5-070-615-22 Copyright 2025 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 10 VII XQ-FE54/XQ-FE72

Pictograme de notificare

-  (Mesaj Google nou)
-  (Apel continuu)
-  (Apel ratat)
-  (Gmail nou)
-  (Descărcarea datelor)
-  (Încărcarea datelor)
-  (Notificare de actualizare a aplicației)
-  (rețea Wi-Fi deschisă): Este disponibilă o rețea Wi-Fi deschisă.
-  (Configurare software): Configurarea de bază a dispozitivului dvs. este disponibilă.
-  (Actualizare sistem): Sunt disponibile actualizări de sistem.
-  (Actualizare aplicație): Sunt disponibile actualizări de aplicații.
-  (Îngrijire baterie)
-  (Spațiu redus de stocare internă)
-  (Mai multe notificări): Această pictogramă apare atunci când există mai multe notificări neafisate.

Notă

- Aici nu sunt listate toate pictogramele care pot apărea pe dispozitivul dvs. Această listă are doar rol exemplificativ și pot surveni modificări fără nicio notificare.

Subiect asociat

- [Îngrijire baterie](#)
- [Înainte de a actualiza dispozitivul](#)
- [Eliberarea spațiului din memoria internă](#)
- [Pictograme de stare](#)

Rețineți că acest Ghid de asistență a fost tradus automat. Traducerile automate nu sunt sensibile la context și pot să nu se alinieze perfect cu versiunea în limba engleză a conținutului. Pentru a vizualiza versiunea originală în limba engleză, selectați English din [Pagină de selectare limbă].

TP0002935554

Smartphone

Xperia 10 VII XQ-FE54/XQ-FE72

Panoul Setări rapide

Puteți găsi și modifica setările din orice ecran din panoul Setări rapide.

- 1 Glisați în jos de două ori din partea de sus a ecranului.

Prezentare generală a panoului Setări rapide



1. Nivelul de luminozitate
Pentru a regla nivelul de luminozitate.
2. Setări rapide
Glisați la stânga sau la dreapta pentru a găsi setarea dorită, apoi atingeți-o pentru a activa sau dezactiva funcția. În funcție de setare, puteți regla mai multe opțiuni atingându-le lung.
3. Atingeți pentru a afișa ecranul de editare. Puteți adăuga, elimina sau rearanja setările rapide.
4. Atingeți pentru a deschide Meniul de pornire.
5. Atingeți pentru a deschide meniul Setări.
6. Atingeți pentru a afișa aplicațiile active care ar putea afecta durata de viață a bateriei, chiar dacă nu le utilizați. Puteți selecta o aplicație care rulează și o puteți opri. Nu toate aplicațiile pot fi oprite.

Rețineți că acest Ghid de asistență a fost tradus automat. Traducerile automate nu sunt sensibile la context și pot să nu se alinieze perfect cu versiunea în limba engleză a conținutului. Pentru a vizualiza versiunea originală în limba engleză, selectați English din [Pagină de selectare limbă].


Smartphone

Xperia 10 VII XQ-FE54/XQ-FE72

Efectuarea unei capturi de ecran


Puteți captura imagini statice ale oricărui ecran al dispozitivului dvs., sub forma unei capturi de ecran. După ce faceți o captură de ecran, puteți să vizualizați, să editați și să partajați imaginea. Capturile de ecran pe care le faceți sunt salvate automat în memoria internă a dispozitivului.

- 1 Apăsați în același timp butonul de micșorare volum și butonul de pornire.

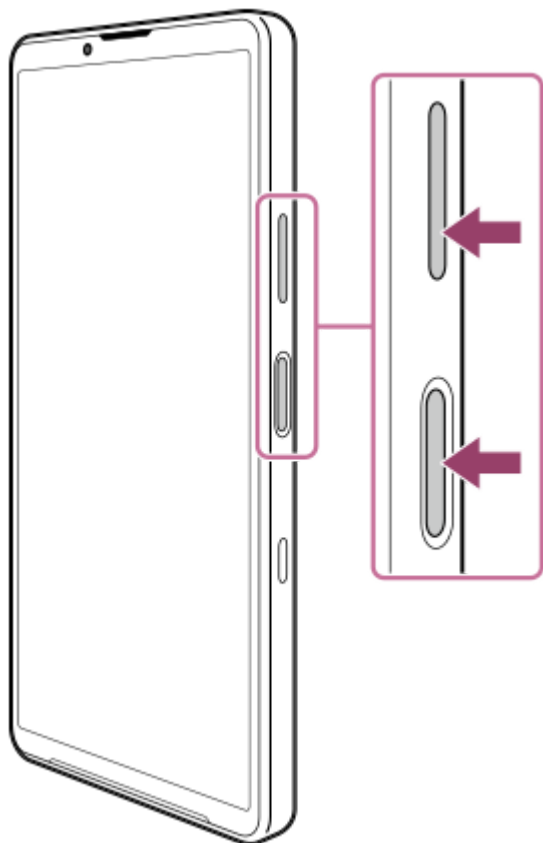

Pentru a face o captură de ecran din panoul Setări rapide

1. Glisați în jos de două ori din partea de sus a ecranului.

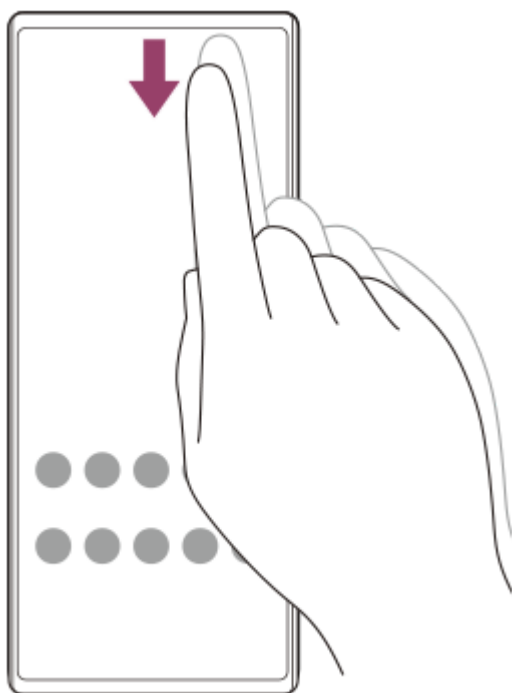

2. Atingeți următoarele.
 (Captură de ecran)



Sugestie

- Puteți face o captură de ecran utilizând Tabloul de bord. Pentru a afișa Tabloul de bord, deplasați bara de sens laterală spre interior, spre ecran, sau găsiți și atingeți următoarea pictogramă.
 (Tablou de bord)
 În Tabloul de bord, atingeți următoarele.
 [Captură de ecran]
- Puteți atribui realizarea de capturi de ecran unui gest de pe bara laterală de simțuri prin efectuarea următoarei proceduri.
 [Setări] > [Funcționare și vizualizare] > [Detecție laterală] > [Alocări funcții gesturi] > [Atingeți scurt spre interior, spre ecran],
 [Atingeți scurt în sus], sau [Atingeți scurt în jos] > [Faceți o captură de ecran]
- Puteți atribui acțiunea de realizare a unei capturi de ecran apăsării butonului obturatorului. Găsiți și atingeți după cum urmează, apoi atingeți comutatorul.
 [Setări] > [Sistem] > [Gesturi] > [Buton declanșator] > [Efectuarea unei capturi de ecran]


Pentru a face o captură de ecran derulant

Puteți face o captură de ecran a unui ecran care poate fi derulat.

Notă

- Capturile de ecran derulante sunt disponibile dacă aplicația acceptă această caracteristică.

1. Apăsați în același timp butonul de micșorare volum și butonul de pornire.
2. Atingeți următoarele.
[Surprinde mai mult]

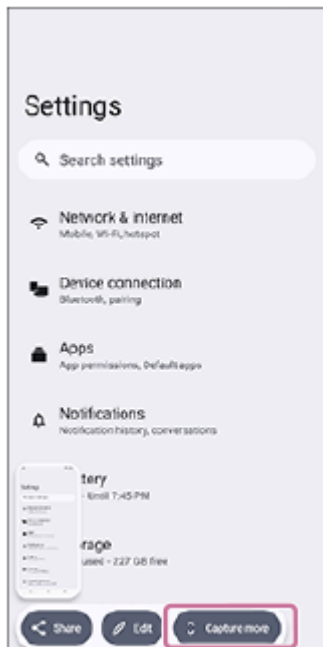

3. Trageți linia pentru a ajusta zona de captură de ecran, apoi atingeți următorul buton.
[Salvează]



Pentru a face o captură de ecran a unei aplicații utilizate recent

1. Atingeți butonul Următorul din bara de navigare.
■ (Prezentare generală)



2. Trageți cu degetul spre stânga sau spre dreapta pentru a selecta aplicația din care doriți să efectuați o captură de ecran, apoi atingeți următoarele.

[Captură de ecran]



Subiect asociat

- [Panoul Setări rapide](#)
- [Tablou de bord](#)
- [Activarea sau dezactivarea funcției Detecție laterală](#)
- [Setarea opțiunilor \(Detecție laterală\)](#)
- [Meniul Setări](#)

Rețineți că acest Ghid de asistență a fost tradus automat. Traducerile automate nu sunt sensibile la context și pot să nu se alinieze perfect cu versiunea în limba engleză a conținutului. Pentru a vizualiza versiunea originală în limba engleză, selectați English din [Pagină de selectare limbă].

Smartphone

Xperia 10 VII XQ-FE54/XQ-FE72

Înregistrarea ecranului dispozitivului

Puteți înregistra un clip video al ecranului dispozitivului. Clipurile video înregistrate sunt salvate automat în memoria internă a dispozitivului.

1 Trageți cu degetul de două ori în jos din partea de sus a ecranului pentru a deschide panoul Setări rapide.

2 Glisați spre stânga sau spre dreapta pentru a găsi următoarea funcție, apoi atingeți-o.

 (Înregistrarea ecranului)

Dacă nu găsiți pictograma în panoul Setări rapide, o puteți adăuga la panou.

Atingeți următoarea pictogramă.

 (Editare)

Apoi, atingeți și mențineți apăsată pictograma următoare pentru a o muta în partea superioară a ecranului.

 (Înregistrarea ecranului)

3 Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a începe înregistrarea ecranului.

Puteți selecta dacă doriți să înregistrați o singură aplicație sau întregul ecran. De asemenea, puteți selecta ce să înregistrați, inclusiv sunetul dispozitivului, sunetul de la microfon și/sau atingerile de pe ecran.

Pentru a opri înregistrarea, glisați în jos din partea de sus a ecranului pentru a deschide panoul de notificări, apoi atingeți notificarea Înregistrator ecran.

Notă

- Este posibil să nu puteți înregistra ecranul dispozitivului, în funcție de designul aplicației.

Subiect asociat

- [Ecranul principal](#)

Rețineți că acest Ghid de asistență a fost tradus automat. Traducerile automate nu sunt sensibile la context și pot să nu se alinieze perfect cu versiunea în limba engleză a conținutului. Pentru a vizualiza versiunea originală în limba engleză, selectați English din [Pagină de selectare limbă].

TP1000432011

Smartphone

Xperia 10 VII XQ-FE54/XQ-FE72

Scanarea codurilor QR

Puteți deschide scannerul de coduri QR din panoul Setări rapide și scana codurile QR.

- 1 **Trageți cu degetul de două ori în jos din partea de sus a ecranului pentru a deschide panoul Setări rapide.**
- 2 **Glisați spre stânga sau spre dreapta pentru a găsi următoarea funcție, apoi atingeți-o.**
📶 (Scanner de coduri QR)



- 3 **Îndreptați aparatul foto către codul QR, apoi atingeți butonul din mesajul care apare.**

Sugestie

- De asemenea, puteți utiliza aplicația Aparat foto pentru a scana codurile QR.

Subiect asociat

- [Scanarea codurilor QR \(Fotografie\)](#)
- [Panoul Setări rapide](#)

Rețineți că acest Ghid de asistență a fost tradus automat. Traducerile automate nu sunt sensibile la context și pot să nu se alinieze perfect cu versiunea în limba engleză a conținutului. Pentru a vizualiza versiunea originală în limba engleză, selectați English din [Pagină de selectare limbă].

TP1001272856

Smartphone

Xperia 10 VII XQ-FE54/XQ-FE72

Aplicația Gemini

Aplicația Gemini vă oferă acces la Google AI pentru a vă ajuta să învățați în moduri noi, să scrieți note de mulțumire, să planificați evenimente și multe altele. Aplicația Gemini se poate conecta cu aplicațiile Google numite Extensions (Gmail, Google Maps, YouTube etc.), facilitând îndeplinirea sarcinilor. Puteți obține ajutor prin text, voce, imagini și camera dvs. foto.

Notă

- Este posibil ca aplicația Gemini să nu fie disponibilă în unele țări/regiuni.

1 Apăsați lung butonul de pornire pentru a lansa aplicația Gemini.

Pentru mai multe informații, accesați următorul link.

support.google.com/android/

Rețineți că acest Ghid de asistență a fost tradus automat. Traducerile automate nu sunt sensibile la context și pot să nu se alinieze perfect cu versiunea în limba engleză a conținutului. Pentru a vizualiza versiunea originală în limba engleză, selectați English din [Pagină de selectare limbă].

TP1002013749

Smartphone

Xperia 10 VII XQ-FE54/XQ-FE72

Cerc pentru căutare

Cerc pentru căutare este o funcție care vă permite să încercuiți o imagine sau un text pe ecran care vă interesează și să îl căutați pe Google.

Cu funcția Cerc pentru căutare, puteți căuta imagini, text și videoclipuri afișate pe ecran direct prin Google, fără a schimba aplicațiile. Nu este nevoie să copiați text sau să faceți o captură de ecran.

1 Apăsați lung butonul.

● (Acasă)

Dacă modul Navigație este setat pe Navigație prin gesturi, apăsați lung mânerul de navigare.

Culoarea ecranului se va schimba într-un gradient, iar bara de căutare Google și un buton de traducere vor apărea.

2 Încercuiți, evidențiați sau atingeți oriunde pe ecran pentru a selecta textul, imaginea sau videoclipul pe care doriți să îl căutați.

Rezultatele căutării Google vor apărea în partea de jos a ecranului.

Pentru mai multe informații, accesați următorul link.

support.google.com/android/

Sugestie

- Puteți activa sau dezactiva utilizarea funcției Cerc pentru căutare. Găsiți și atingeți după cum urmează, apoi atingeți comutatorul pentru a activa sau dezactiva funcția.
[Setări] > [Sistem] > [Gesturi] > [Mod de navigare] > [Cerc pentru căutare]

Subiect asociat

- [Meniul Setări](#)

Rețineți că acest Ghid de asistență a fost tradus automat. Traducerile automate nu sunt sensibile la context și pot să nu se alinieze perfect cu versiunea în limba engleză a conținutului. Pentru a vizualiza versiunea originală în limba engleză, selectați English din [Pagină de selectare limbă].

TP1002013750

Smartphone

Xperia 10 VII XQ-FE54/XQ-FE72


Spațiu privat

Pentru a vă păstra aplicațiile și datele sensibile departe de ochii curioșilor, puteți configura un spațiu privat, un spațiu separat pe dispozitivul dvs. pentru a ascunde și organiza aplicațiile. Cu un spațiu privat, puteți face următoarele lucruri.

- Puteți păstra aplicațiile într-un spațiu separat creat în sertarul de aplicații. Spațiul privat este izolat astfel încât aplicațiile și datele aplicațiilor dvs. să rămână private.
- Puteți configura o metodă de blocare pentru spațiul privat, alta decât blocarea ecranului, pentru a stabili un nivel suplimentar de autentificare.
- Puteți ascunde spațiul privat în sine.

Pentru mai multe informații, accesați următorul link.

support.google.com/android/

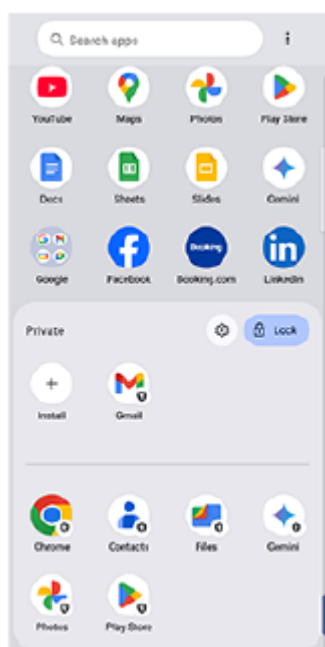

Notă

- Aplicațiile afișate în mod implicit pot diferi în unele țări/regiuni și în funcție de rețea sau de furnizorul dvs. de servicii. Vă rugăm să verificați pe propriul dispozitiv.

Rețineți că acest Ghid de asistență a fost tradus automat. Traducerile automate nu sunt sensibile la context și pot să nu se alinieze perfect cu versiunea în limba engleză a conținutului. Pentru a vizualiza versiunea originală în limba engleză, selectați English din [Pagină de selectare limbă].

TP1002013751

Smartphone

Xperia 10 VII XQ-FE54/XQ-FE72

Activarea sau dezactivarea funcției Detectie laterală

- 1** Găsiți și atingeți după cum urmează.
[Setări] > [Funcționare și vizualizare] > [Detectie laterală]
- 2** Atingeți comutatorul pentru a activa sau a dezactiva funcția.
[Utilizați bara Detectie laterală]

Subiect asociat

- [Utilizarea funcției \(Detectie laterală\)](#)
- [Tablou de bord](#)
- [Setarea opțiunilor \(Detectie laterală\)](#)
- [Meniul Setări](#)

Rețineți că acest Ghid de asistență a fost tradus automat. Traducerile automate nu sunt sensibile la context și pot să nu se alinieze perfect cu versiunea în limba engleză a conținutului. Pentru a vizualiza versiunea originală în limba engleză, selectați English din [Pagină de selectare limbă].

TP0002935566

Smartphone

Xperia 10 VII XQ-FE54/XQ-FE72

Utilizarea funcției (Detectie laterală)

Puteți accesa cu ușurință meniurile și funcțiile utile prin efectuarea gesturilor pe bara Detectie laterală.

- Glisați bara Detectie laterală spre interiorul ecranului pentru a deschide Tabloul de bord, care vă permite să modificați sau să verificați rapid starea celor mai utilizate setări.
- Atingeți scurt în sus bara Detectie laterală pentru a deschide meniul Lansator de aplicații, care vă permite să deschideți aplicații și altele. De asemenea, puteți deschide meniul multi-fereastră din meniul Lansator de aplicații.
- Atingeți scurt în jos bara Detectie laterală pentru a reveni la ecranul anterior (Revenire).



Notă


- Detectie laterală nu este disponibilă când utilizați aplicația Aparat foto.

Sugestie

- Pentru a afla mai multe despre meniul lansatorului de aplicații, găsiți și atingeți după cum urmează.
[Setări] > [Funcționare și vizualizare] > [Detectie laterală] > [Vizualizare ghid Detectie laterală]
- Puteți modifica o acțiune a ecranului atribuită gesturilor de Detectie laterală (atingeți scurt spre interiorul ecranului, atingeți scurt în sus și atingeți scurt în jos) în setările Detectie laterală.


Deschiderea Tabloului de bord

1. Atingeți scurt bara Detectie laterală spre interiorul ecranului.

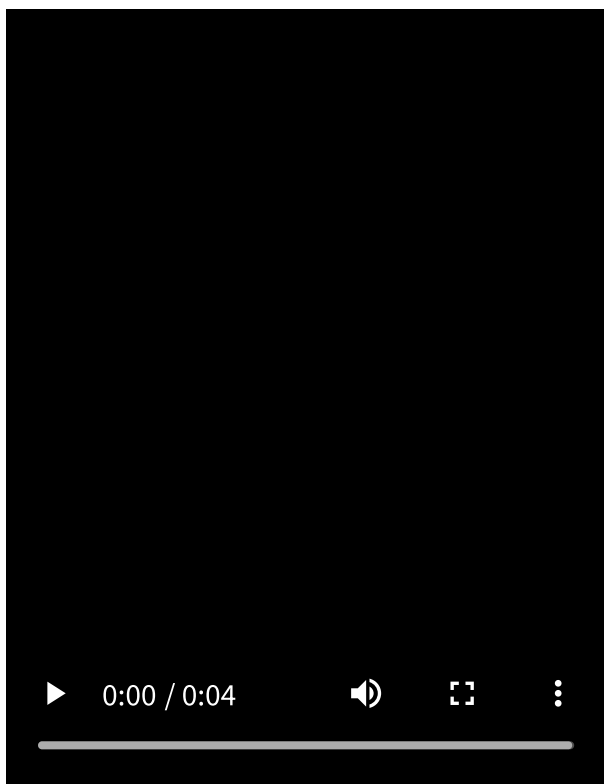


Deschiderea meniului Lansator de aplicații

1. Atingeți scurt în sus bara Detecție laterală.

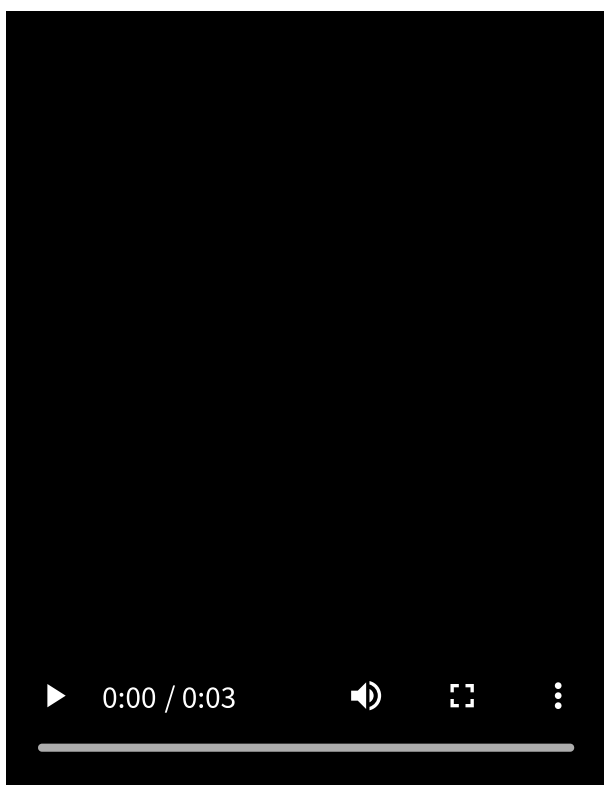

Revenirea la ecranul anterior folosind Detecție laterală

1. Atingeți scurt în jos bara Detecție laterală.

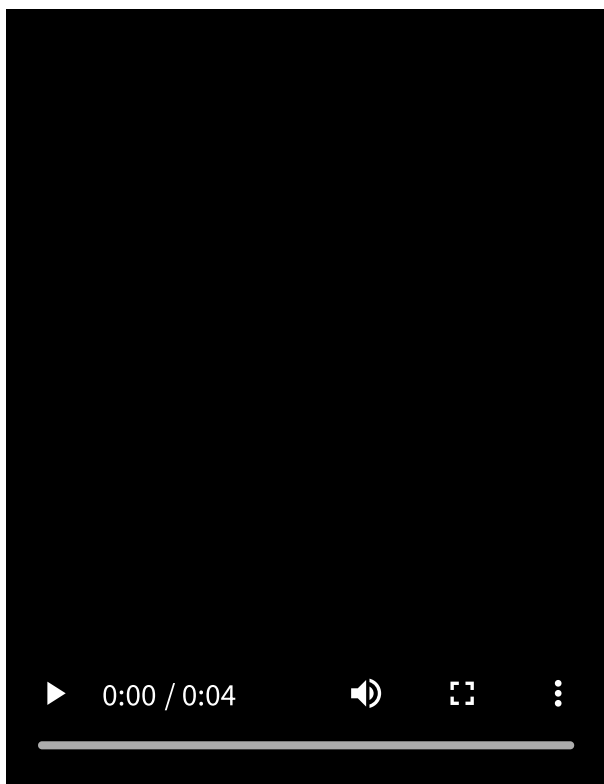

Mutarea barei Detectție laterală

1. Atingeți lung bara Detectție laterală, apoi trageți-o în sus sau în jos.

Subiect asociat

- [Meniul Setări](#)
- [Activarea sau dezactivarea funcției Detectție laterală](#)
- [Tablou de bord](#)
- [Setarea opțiunilor \(Detectție laterală\)](#)
- [Mod Fereastră popup](#)
- [Modul Ecran divizat \(Comutator Ferestre multiple\)](#)

Rețineți că acest Ghid de asistență a fost tradus automat. Traducerile automate nu sunt sensibile la context și pot să nu se alinieze perfect cu versiunea în limba engleză a conținutului. Pentru a vizualiza versiunea originală în limba engleză, selectați English din [Pagină de selectare limbă].

TP1000765774

5-070-615-22 Copyright 2025 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 10 VII XQ-FE54/XQ-FE72

Tablou de bord

- 1 Atingeți bara de simțuri laterală spre interior, spre ecran, sau găsiți și atingeți următoarea pictogramă.

 (Tablou de bord)

Prezentare generală a Tabloului de bord



1. Atingeți pentru a deschide meniul Setări sens lateral.
2. Nivelul de luminozitate
Pentru a regla nivelul de luminozitate.
3. Setările cele mai utilizate
Puteți verifica starea setărilor.
Atingeți fiecare setare pentru a o activa sau dezactiva. În funcție de setare, puteți regla mai multe opțiuni atingându-le lung.
 (Notificare): Atingeți pentru a deschide panoul de notificări.
 (Captură de ecran): Atingeți pentru a efectua o captură de ecran.
4. Panou de control pentru căști (Sony | Sound Connect)
Puteți controla căștile fabricate de Sony care au o funcție de conectare la aplicație.
Panoul de control al căștilor este afișat atunci când aplicația Sony | Sound Connect este instalată pe dispozitivul dvs. și comutatorul este pornit prin efectuarea următoarelor operațiuni.
[Setări] > [Funcționare și vizualizare] > [Detectie laterală] > [Adăugare comenzi căști]

Subiect asociat


- [Activarea sau dezactivarea funcției Detectie laterală](#)
- [Utilizarea funcției \(Detectie laterală\)](#)
- [Meniul Setări](#)

Modul Ecran divizat (Comutator Ferestre multiple)

Modul Ecran divizat vă permite să vizualizați două aplicații în același timp și să le utilizați pe fiecare dintre acestea. Modul Ecran divizat nu este acceptat de toate aplicațiile.

- 1 Atingeți butonul Următorul din bara de navigare.

■ (Prezentare generală)

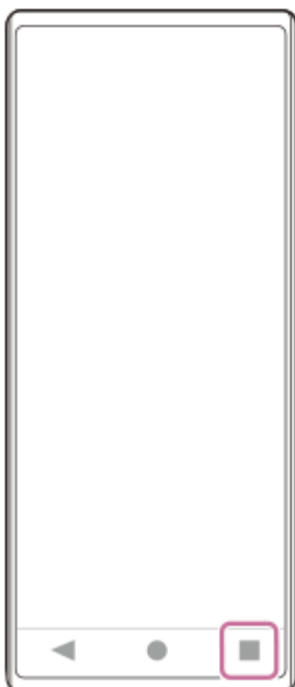

- 2 Atingeți următoarele.
[Comutator Ferestre multiple]



**3 Glisați spre stânga sau spre dreapta pentru a selecta aplicațiile dorite, apoi atingeți următoarele.
[Efectuat]**

Mai puteți afișa aplicații atingând una dintre aplicațiile din perechea afișată în partea de jos a ecranului.



Sugestie

- De asemenea, puteți afișa aplicațiile în modul Ecran divizat cu ajutorul meniului Multi-fereastră. Pentru a afișa meniul Ferestre multiple, ridicați bara de sens laterală, apoi selectați fila Ferestre multiple sau glisați cu degetul spre stânga pe ecran.

Prezentarea generală a ecranului divizat



1. Aplicația 1

2. Linie de separare a ecranului divizat

Trageți următoarea pictogramă din mijlocul ecranului în sus sau în jos pentru a redimensiona ferestrele.
— (Bară pe linia de partiție)

3. Aplicația 2

Notă

- O fereastră din modul Ecran divizat este divizată pe verticală în orientarea portret și pe orizontală în orientarea peisaj. Nu puteți redimensiona ferestrele în orientarea peisaj.

Sugestie

- Pentru a ieși din modul Ecran împărțit, trageți următoarea pictogramă în partea de sus sau de jos a ecranului.
— (Bară pe linia de partiție)

Subiect asociat

- [Activarea sau dezactivarea funcției Detecție laterală](#)
- [Utilizarea funcției \(Detecție laterală\)](#)

Rețineți că acest Ghid de asistență a fost tradus automat. Traducerile automate nu sunt sensibile la context și pot să nu se alinieze perfect cu versiunea în limba engleză a conținutului. Pentru a vizualiza versiunea originală în limba engleză, selectați English din [Pagină de selectare limbă].

TP1001272857

5-070-615-22 Copyright 2025 Sony Corporation

Smartphone


Xperia 10 VII XQ-FE54/XQ-FE72

Mod Fereastră popup

Puteți afișa altă aplicație într-o fereastră mică suprapusă deasupra unei aplicații care rulează în modul ecran complet. De asemenea, puteți afișa o a treia aplicație în fereastra popup în timp ce vizualizați două aplicații utilizând modul Ecran divizat.

- 1 Atingeți butonul Următorul din bara de navigare.

■ (Prezentare generală)

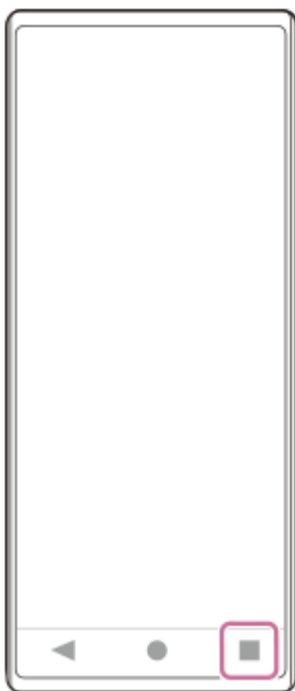


- 2 Trageți cu degetul spre stânga sau spre dreapta pentru a selecta aplicația pe care doriți să o afișați într-o fereastră mică, apoi atingeți următoarele.
[Fereastră popup]



- 3 Glisați la stânga sau la dreapta pentru a selecta aplicația pe care doriți să o afișați pe tot ecranul, apoi atingeți-o.



Prezentare generală a ferestrei popup

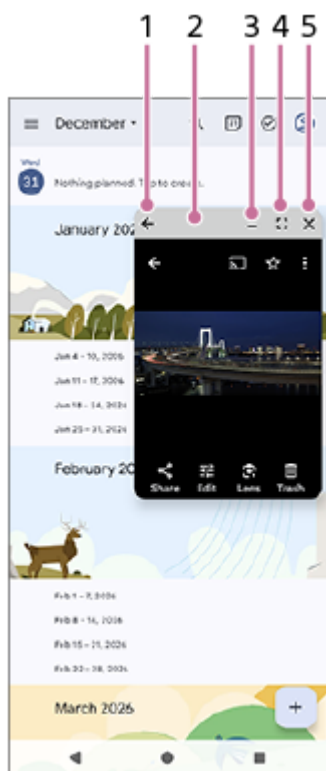

1. Reveniți la ecranul anterior.
2. Trageți pentru a muta fereastra.
Atingeți dublu pentru a maximiza fereastra. Atingeți dublu din nou pentru a reveni la dimensiunea anterioară a ferestrei.
3. Atingeți pentru a minimiza fereastra.
Fereastra popup va dispărea, dar nu este închisă.
Pentru a afișa din nou fereastra pop-up, atingeți următorul buton din bara de navigare, glisați spre stânga sau spre dreapta pentru a găsi aplicația, apoi atingeți-o.
■ (Prezentare generală)
4. Atingeți pentru a afișa aplicația în modul ecran complet.
Modul fereastră popup se va închide și aplicația va fi afișată în modul ecran complet.
5. Atingeți pentru a închide fereastra.

Sugestie

- Trageți orice colț al ferestrei popup pentru a redimensiona fereastra.
- Puteți afișa două sau mai multe ferestre popup în același timp.
- Pentru detalii privind fereastra pop-up, găsiți și atingeți după cum urmează.
[Setări] > [Sistem] > [Gesturi] > [Detectie laterală] > [Vizualizare ghid Detectie laterală] > [Mai multe despre ferestrele popup]

Subiect asociat

- [Activarea sau dezactivarea funcției Detectie laterală](#)
- [Utilizarea funcției \(Detectie laterală\)](#)
- [Meniul Setări](#)

Rețineți că acest Ghid de asistență a fost tradus automat. Traducerile automate nu sunt sensibile la context și pot să nu se alinieze perfect cu versiunea în limba engleză a conținutului. Pentru a vizualiza versiunea originală în limba engleză, selectați English din [Pagină de selectare limbă].


Smartphone

Xperia 10 VII XQ-FE54/XQ-FE72

Alarmă

Puteți să setați una sau mai multe alarme și să utilizați orice fișier de sunet salvat pe dispozitiv drept semnal de alarmă. Alarma nu se activează dacă dispozitivul este oprit.

- 1 **Găsiți și atingeți după cum urmează.**
[Ceas] > [Alarmă]

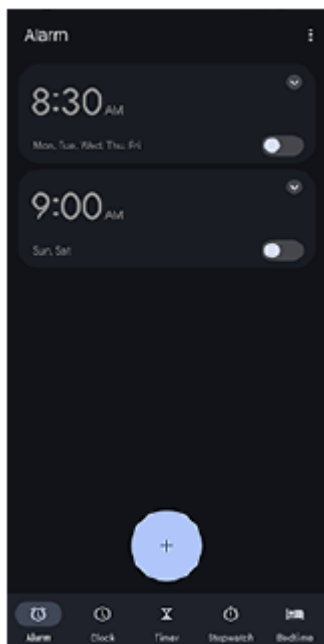

- 2 **Atingeți pictograma.**
 (Adaugă element)

- 3 **Setați ora, apoi atingeți următoarele.**
[OK]

- 4 **Selectați valoarea dorită.**

Sugestie


- Pentru a adăuga un widget ceas la ecranul de pornire, atingeți continuu o zonă goală din ecranul de pornire și atingeți următoarele.
[Widgeturi]
Apoi, selectați ceasul dorit.

Subiect asociat

- [Data și ora](#)

Prezentare generală a modului (Fotografie)

Interfața se comută automat, astfel încât să puteți utiliza aparatul foto atât pe verticală, cât și pe orizontală.

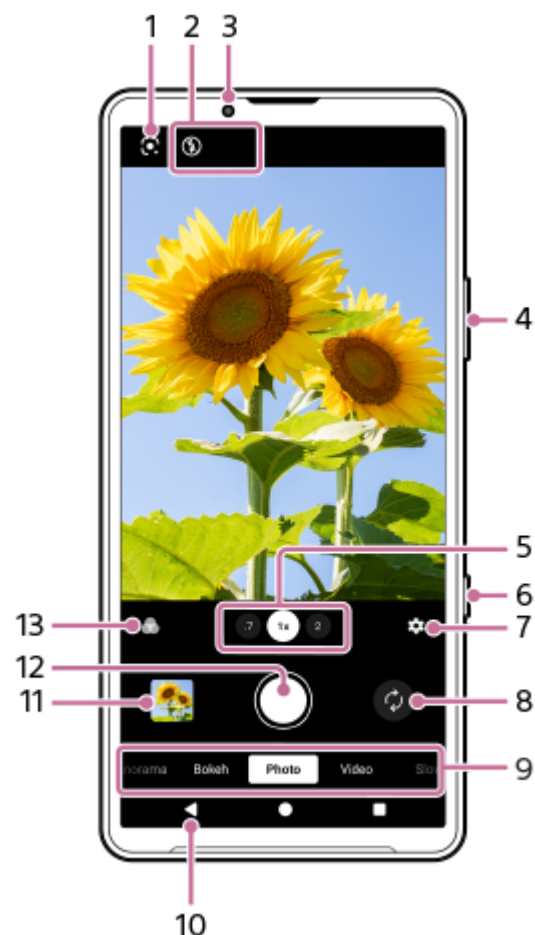

1. Google Lens (Numai camera principală)

2. Indicații de stare

- (Bliț): Atingeți pentru a dezactiva blițul sau pentru a-l seta la automat. Culoarea de fundal a pictogramei blițului devine albă la activarea blițului.
- (Fotografiere pe timp de noapte) : Pictograma apare atunci când condițiile de iluminare devin scăzute și funcția Fotografiere de noapte se activează automat. Funcția vă permite să realizați fotografii clare noaptea sau în condiții de întuneric. Puteți dezactiva temporar funcția atingând pictograma.

3. Obiectivul aparatului foto frontal

4. Utilizați butonul de zoom pentru a mări sau micșora imaginea.

5. Atingeți unul dintre butoanele pentru unghi pentru a schimba unghiurile de vizualizare.

Atunci când raportul de zoom este setat de la 0,7× la 0,9×, este utilizat obiectivul ultra-wide. Atunci când raportul de zoom este setat la 1.0× sau mai mult, este utilizat obiectivul larg.

Pentru a mări sau micșora imaginea, glisați butonul pentru unghi spre stânga și spre dreapta (în orientarea portret) sau în sus și în jos (în orientarea peisaj). Puteți mări și micșora simplu, fără a schimba unghiurile de vizualizare.

De asemenea, puteți mări sau micșora imaginea prin strângerea sau micșorarea pe vizor sau prin apăsarea butonului de zoom.

Notă

- Funcția de focalizare automată funcționează numai atunci când utilizați obiectivul larg.

6. Utilizați butonul declanșator pentru a lansa aplicația Aparat foto sau pentru a fotografia.

Sugestie

- Pentru a activa lansarea aplicației Camera prin apăsarea prelungită a butonului obturator, găsiți și atingeți după cum urmează, apoi atingeți comutatorul.
[Setări] > [Sistem] > [Gesturi] > [Buton declanșator] > [Lansarea aplicației Aparat foto]
- Puteți selecta acțiunea efectuată atunci când țineți apăsat butonul obturator în timp ce utilizați aplicația Camera. Găsiți și atingeți după cum urmează.
 (Setări) > [Meniu] > [Apăsare lungă a butonului declanșator]
Puteți selecta dintre următoarele setări.
Înregistrare video / Comutarea modurilor / Dezactivat

7. Atingeți pentru a modifica setările.

- **Raport de aspect:** Atingeți pentru a schimba raportul de aspect.
- **Temporizator:** Atingeți pentru a selecta o setare temporizator.
- **Bliț:** Atingeți pentru a selecta o setare a blițului. În timpul utilizării camerei frontale, întregul ecran se va aprinde atunci când blițul este activat.

Atingeți butonul pentru a modifica setările mai detaliate.

[Meniu]

8. Puteți comuta între camera frontală și cea principală.

Notă

- Funcția de focalizare automată nu funcționează atunci când utilizați camera frontală.

9. Puteți selecta un mod.

Glisați ecranul spre stânga sau spre dreapta pentru a găsi modul dorit.

10. Atingeți butonul pentru a reveni sau a ieși din aplicația Camera.

11. Atingeți miniatura pentru a vizualiza fotografii și clipuri video în aplicația Google Foto.

 (Partajare): Atingeți pictograma pentru a partaja o fotografie sau un videoclip.

 (Editare): Atingeți pictograma pentru a edita o fotografie sau un videoclip.

Pentru a ascunde sau afișa pictograme, atingeți ecranul.

Pentru mai multe informații despre aplicația Google Photos, accesați următoarea adresă URL.

support.google.com/android/

 (Înapoi): Atingeți butonul pentru a reveni la aplicația Aparat foto.

12. Utilizați butonul declanșator pentru a fotografia.

13. Atingeți pictograma pentru a selecta finisajul imaginilor. (Asp.)

Fiecare aspect prestabilit este optimizat cu o combinație diferită de tonuri de culoare, saturație, contrast, claritate, luminozitate și alte elemente ale imaginii, astfel încât să puteți configura procesarea imaginii cu echilibrul ideal al acestor elemente.

Pentru detalii despre fiecare aspect prestabilit, atingeți butonul.

 (Citește mai mult)

Subiect asociat

- [Realizarea de fotografii \(Fotografie\)](#)
- [Funcții utilizate frecvent \(Fotografie\)](#)
- [Setări suplimentare ale aparatului foto](#)
- [Utilizarea focalizării manuale \(Fotografie / Clip video\)](#)
- [Reglarea manuală a vitezei obturatorului \(Fotografie / Clip video\)](#)
- [Funcțiile AI ale aplicației Google Photos](#)
- [Scanarea codurilor QR \(Fotografie\)](#)
- [Meniul Setări](#)

Rețineți că acest Ghid de asistență a fost tradus automat. Traducerile automate nu sunt sensibile la context și pot să nu se alinieze perfect cu versiunea în limba engleză a conținutului. Pentru a vizualiza versiunea originală în limba engleză, selectați English din [Pagină de selectare limbă].

TP1001673267

5-070-615-22 Copyright 2025 Sony Corporation

Realizarea de fotografii (Fotografie)

1 Lansați aplicația Camera.

 (Aparat foto)

2 Selectați modul. [Fotografie]

3 Atingeți pictograma pentru a comuta între camera principală și cea frontală.

 (Comutare aparat foto)

4 Îndreptați aparatul foto către subiect.

5 Când utilizați aparatul foto principal, atingeți unul dintre butoanele pentru unghi pentru a schimba unghiurile de vizualizare.

Pentru a mări sau micșora imaginea, glisați butonul pentru unghi spre stânga și spre dreapta (în orientarea portret) sau în sus și în jos (în orientarea peisaj). Puteți mări și micșora simplu, fără a schimba unghiurile de vizualizare. De asemenea, puteți mări sau micșora imaginea prin strângerea sau micșorarea pe vizor sau prin apăsarea butonului de zoom.

6 Atingeți subiectul pe care doriți să focalizați în vizor.

- Va apărea cadrul de focalizare.

Aparatul foto va focaliza pe subiectul atins, cu excepția cazului în care utilizați obiectivul ultra-wide, utilizați camera frontală sau ați setat focalizarea manuală.


Pentru a anula focalizarea, atingeți cadrul de focalizare.

- Vor apărea cursorul de ajustare a culorii și cursorul de ajustare a luminozității.

: Cursor de ajustare a culorii

: Cursor de reglare a luminozității

Trageți cursoarele pentru a regla culorile și luminozitatea.

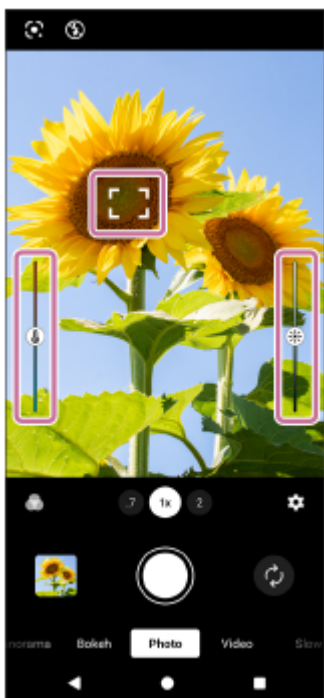

7 Atingeți butonul declanșator al ecranului sau apăsați butonul declanșator al dispozitivului.

Pentru a fotografia în mod continuu, glisați butonul declanșator al ecranului spre stânga și țineți degetul pe ecran, apoi eliberați degetul pentru a opri.

Sugestie

- Asigurați-vă că lentilele sunt curate. O amprentă sau o mică pată pot diminua calitatea fotografiei și a clipului video.
- Utilizați temporizatorul când aveți nevoie de mai mult timp pentru pregătire sau pentru a evita fotografiile neclare.
- Căutați lumina cu direcția și culoarea care conferă unei scene formă și profunzime. Acest tip de lumină se produce chiar înainte de apus și la răsărit. Este bună și lumina naturală a unei ferestre.
- Chiar dacă lumina este slabă, încercați să fotografiați cu și fără bliț. Uneori, calitatea este mai bună fără bliț.
- Verificați des starea memoriei dispozitivului. Fotografiile și clipurile video la rezoluții mari consumă mai multă memorie.

Pentru a înregistra un videoclip în modul Foto

Puteți înregistra temporar un videoclip chiar și în modul Foto.

1. Atingeți lung butonul declanșator al ecranului pentru a începe înregistrarea unui clip video, apoi eliberați degetul pentru a opri înregistrarea.

Dacă atingeți lung butonul declanșator al ecranului și îl glisați către pictograma de blocare din dreapta, înregistrarea va continua după ce eliberați degetul.

- De asemenea, puteți înregistra un videoclip prin apăsarea prelungită a butonului obturatorului dispozitivului atunci când este selectată următoarea setare.

⚙️ (Setări) > [Meniu] > [Apăsare lungă a butonului declanșator] > [Înregistrare video]

Notă

- Rețineți că este posibil ca unele funcții să nu fie disponibile, în funcție de setări.

Sugestie

- De asemenea, puteți lansa aplicația Aparat foto efectuând operațiunile următoare.
 - Apăsați lung pe butonul declanșator al dispozitivului.

Pentru a activa această funcție, găsiți și atingeți după cum urmează, apoi atingeți comutatorul.

[Setări] > [Sistem] > [Gesturi] > [Buton declanșator] > [Lansarea aplicației Aparat foto]

- Atingeți și mențineți apăsată următoarea pictogramă din ecranul de blocare.

 (Aparat foto)

- Apăsați de două ori butonul de pornire. Pentru a activa această funcție, găsiți și atingeți după cum urmează, apoi atingeți comutatorul.

[Setări] > [Sistem] > [Gesturi] > [Accesați camera foto]

- Puteți scana coduri QR.

Subiect asociat

- [Prezentare generală a modului \(Fotografie\)](#)
- [Funcții utilizate frecvent \(Fotografie\)](#)
- [Setări suplimentare ale aparatului foto](#)
- [Utilizarea focalizării manuale \(Fotografie / Clip video\)](#)
- [Reglarea manuală a vitezei obturatorului \(Fotografie / Clip video\)](#)
- [Scanarea codurilor QR \(Fotografie\)](#)
- [Meniul Setări](#)

Rețineți că acest Ghid de asistență a fost tradus automat. Traducerile automate nu sunt sensibile la context și pot să nu se alinieze perfect cu versiunea în limba engleză a conținutului. Pentru a vizualiza versiunea originală în limba engleză, selectați English din [Pagină de selectare limbă].

TP1001673268

5-070-615-22 Copyright 2025 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 10 VII XQ-FE54/XQ-FE72

Funcții utilizate frecvent (Fotografie)

Puteți găsi și modifica setările utilizate mai frecvent atingând pictograma.

⚙️ (Setări)

Pentru a modifica alte setări ale camerei, atingeți butonul .

[Meniu]

Modificarea setărilor utilizate mai frecvent ale aparatului foto

1. Atingeți pictograma.

⚙️ (Setări)

2. Atingeți setarea pe care doriți să o schimbați.



- **Raport de aspect**

4:3 / 16:9 / 1:1

- **Temporizator**

Dezactivat / 3 sec. / 10 sec.

- **Bliț**


Dezactivat / Automat / Activat / Lumină (numai aparatul foto principal)

Modificarea altor setări ale aparatului foto

1. Atingeți după cum urmează.

⚙️ (Setări) > [Meniu]

2. Selectați setarea pe care doriți să o modificați.

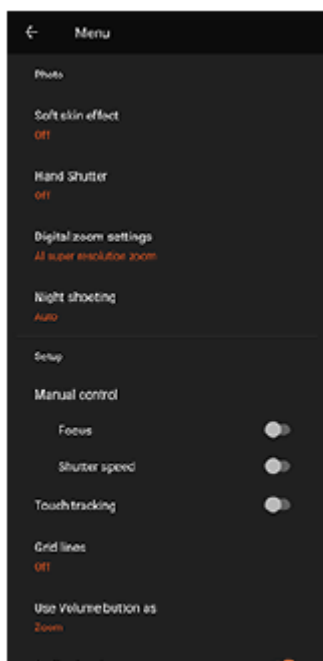

- **Efect piele fină**
Activat / Dezactivat: Puteți fotografia cu un efect care face pielea să pară mai fină.
- **Accentuare fețe** (numai aparatul foto frontal)
Activat / Dezactivat: Puteți face fotografii cu fețe intensificate, făcând mai clare trăsăturile fețelor.
- **Declanșator manual**
Activat / Dezactivat: Puteți începe numărătoarea inversă a cronometrului întorcând palma spre aparatul foto. Atunci când temporizatorul este setat, cronometrul pornește după ce aparatul foto detectează mâna.
- **Setări mărire/micșorare digitală** (numai aparatul foto principal)
Mărire/micșorare digitală standard: Camera mărește sau micșorează imaginea folosind procesarea digitală bazată pe datele senzorului de imagine.
Mărire/micșorare supe rezoluție AI: Aparatul foto mărește sau micșorează imaginea folosind procesarea digitală care păstrează mai mult din calitatea imaginii originale.
- **Fotografiere pe timp de noapte**
Automat / Dezactivat: Puteți realiza fotografii clare chiar și pe timp de noapte sau în condiții întunecate.
- **Control manual** (numai aparatul foto principal)
Focalizare: Puteți regla manual focalizarea.
Viteză de declanșare: Puteți regla manual timpul de expunere.
- **Urmărire funcție tactilă** (numai aparatul foto principal)
Aparatul foto urmărește obiectul selectat și reglează luminozitatea.

Subiect asociat

- [Prezentare generală a modului \(Fotografie\)](#)
- [Realizarea de fotografii \(Fotografie\)](#)
- [Setări suplimentare ale aparatului foto](#)
- [Utilizarea focalizării manuale \(Fotografie / Clip video\)](#)
- [Reglarea manuală a vitezei obturatorului \(Fotografie / Clip video\)](#)

Rețineți că acest Ghid de asistență a fost tradus automat. Traducerile automate nu sunt sensibile la context și pot să nu se alinieze perfect cu versiunea în limba engleză a conținutului. Pentru a vizualiza versiunea originală în limba engleză, selectați English din [Pagină de selectare limbă].

Smartphone

Xperia 10 VII XQ-FE54/XQ-FE72

Setări suplimentare ale aparatului foto

Atingeți după cum urmează pentru a selecta setarea pe care doriți să o modificați.

⚙️ (Setări) > [Meniu]

- **Linii grilă**

Activat / Dezactivat: Puteți seta afișarea sau neafișarea caroiajului pentru a vă ajuta la compunerea imaginilor.

- **Utilizare buton de volum ca**

Zoom / Volum / Declanșare: Puteți modifica modul în care utilizați butonul de volum.

- **Semnale sonore**

Puteți selecta dacă aparatul foto produce sau nu sunete, cum ar fi un sunet de declanșator, sunetele de la începutul și finalul înregistrării video și o serie de sunete pentru numărătoarea inversă atunci când utilizați temporizatorul.

- **Stocare date**

Memorie internă / Cartelă SD: Puteți selecta dacă stocați fotografiile și clipurile video în memoria internă a dispozitivului sau pe o cartelă microSD.

Sugestie

- Se recomandă să utilizați o cartelă microSD cu Video Speed Class 30 (V30) sau o versiune superioară.

- **Salvare locație**

Activat / Dezactivat: Puteți salva fotografiile și clipurile video cu locurile în care au fost realizate.

- **Apăsare lungă a butonului declanșator**

Înregistrare video: Puteți începe înregistrarea video în modul Foto atunci când țineți apăsat butonul obturatorului.

Comutarea modurilor: Puteți comuta rapid între modul Foto și modul Video atunci când țineți apăsat butonul de declanșare.

Dezactivat: Nu este setată nicio acțiune pentru apăsarea și menținerea butonului obturatorului.

- **Accesibilitate**

Puteți afișa un link către informații privind accesibilitatea.

- **Licență software**

Puteți afișa informații despre licența software.

- **Reinițializare setări**

Puteți reseta toate setările la valorile implicite.

Sugestie

- Când utilizați aplicația Camera pentru prima dată, resetați setările aplicației Camera sau efectuați o resetare a datelor din fabrică ale dispozitivului, vi se va solicita să selectați o acțiune pe care să o atribuiți apăsării lungi a butonului obturator. Pentru a schimba acțiunea atribuită, găsiți și atingeți după cum urmează.

⚙️ (Setări) > [Meniu] > [Apăsare lungă a butonului declanșator]

Subiect asociat

- [Realizarea de fotografii \(Fotografie\)](#)

- [Înregistrarea videoclipurilor \(Clip video\)](#)
- [Fotografierea cu efectul Bokeh](#)
- [Înregistrarea clipurilor video în rulare cu încetinitorul](#)

Rețineți că acest Ghid de asistență a fost tradus automat. Traducerile automate nu sunt sensibile la context și pot să nu se alinieze perfect cu versiunea în limba engleză a conținutului. Pentru a vizualiza versiunea originală în limba engleză, selectați English din [Pagină de selectare limbă].

TP1001673270

5-070-615-22 Copyright 2025 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 10 VII XQ-FE54/XQ-FE72

Utilizarea focalizării manuale (Fotografie / Clip video)

Puteți regla manual focalizarea utilizând cursorul din vizor dacă comutați modul de focalizare la manual.

Comutarea la manual a modului de focalizare

1. În timp ce utilizați camera principală, atingeți după cum urmează.

 (Setări) > [Meniu]

2. Atingeți comutatorul pentru a activa funcția.

[Control manual]: [Focalizare]

Reglarea manuală a focalizării

1. Atingeți subiectul pe care doriți să focalizați în vizor.

2. Atingeți următoarele în vizor pentru a afișa cursorul.

[Focalizare]

3. Trageți cursorul pentru a regla focalizarea.

- Pentru a efectua ajustări mai fine, atingeți una dintre următoarele pictograme.

 (Focus aproape) /  (Focus departe)

- Pentru a comuta modul de focalizare la automat, atingeți comutatorul din partea stângă a cursorului.
- Pentru a ascunde cursorul, atingeți butonul din vizor.

 (Închidere)

Rețineți că acest Ghid de asistență a fost tradus automat. Traducerile automate nu sunt sensibile la context și pot să nu se alinieze perfect cu versiunea în limba engleză a conținutului. Pentru a vizualiza versiunea originală în limba engleză, selectați English din [Pagină de selectare limbă].

TP1001673271

Smartphone

Xperia 10 VII XQ-FE54/XQ-FE72

Reglarea manuală a vitezei obturatorului (Fotografie / Clip video)

Puteți captura un subiect în mișcare în diverse moduri reglând viteza de declanșare. De exemplu, puteți surprinde subiectul în momentul mișcării cu un obturator cu viteză mare sau ca o imagine de urmărire cu un obturator cu viteză mică.

Setarea timpului de expunere la reglarea manuală

1. În timp ce utilizați camera principală, atingeți după cum urmează.

 (Setări) > [Meniu]

2. Atingeți comutatorul pentru a activa funcția.

[Control manual]: [Viteză de declanșare]

Reglarea manuală a timpului de expunere

1. Atingeți următoarele în vizor pentru a afișa cursorul.

[Declanșator]

2. Trageți cursorul pentru a regla timpul de expunere.

- Pentru a comuta timpul de expunere la reglarea automată, atingeți comutatorul din partea stângă a cursorului.
- Pentru a ascunde cursorul, atingeți butonul din vizor.

 (Închidere)

Rețineți că acest Ghid de asistență a fost tradus automat. Traducerile automate nu sunt sensibile la context și pot să nu se alinieze perfect cu versiunea în limba engleză a conținutului. Pentru a vizualiza versiunea originală în limba engleză, selectați English din [Pagină de selectare limbă].

TP1001673272

Smartphone

Xperia 10 VII XQ-FE54/XQ-FE72

Scanarea codurilor QR (Fotografie)

Puteți scana codurile QR în următorul mod.

[Fotografie]

- 1 **Lansați aplicația Camera.**
 (Aparat foto)
- 2 **Selectați modul.**
[Fotografie]
- 3 **Îndreptați aparatul foto către Cod QR, apoi atingeți bannerul care apare în vizor.**

Sugestie

- Puteți deschide scannerul de coduri QR din panoul Setări rapide și scana codurile QR.

Subiect asociat

- [Scanarea codurilor QR](#)
- [Panoul Setări rapide](#)

Rețineți că acest Ghid de asistență a fost tradus automat. Traducerile automate nu sunt sensibile la context și pot să nu se alinieze perfect cu versiunea în limba engleză a conținutului. Pentru a vizualiza versiunea originală în limba engleză, selectați English din [Pagină de selectare limbă].

TP0002935552

Prezentare generală a modului (Clip video)

Interfața se comută automat, astfel încât să puteți utiliza aparatul foto atât pe verticală, cât și pe orizontală.



1. Indicație de stare

- ☞ (Lumină) (Numai camera principală): Atingeți pentru a activa sau dezactiva lumina.
- ⚡ (Bliț) (Numai camera frontală): Atingeți pentru a activa sau dezactiva blițul. Întregul ecran se va aprinde atunci când porniți blițul.

2. Obiectivul aparatului foto frontal

3. Setările curente pentru rezoluție și frecvența de cadre

Atingeți în mod repetat pentru a modifica setările.

4. Utilizați butonul de zoom pentru a mări sau micșora imaginea.

5. Atingeți unul dintre butoanele pentru unghi pentru a schimba unghiurile de vizualizare.

Pentru a mări sau micșora imaginea, glisați butonul pentru unghi spre stânga și spre dreapta (în orientarea portret) sau în sus și în jos (în orientarea peisaj). Puteți mări și micșora simplu, fără a schimba unghiurile de vizualizare. De asemenea, puteți mări sau micșora imaginea prin strângerea sau micșorarea pe vizor sau prin apăsarea butonului de zoom.

6. Utilizați butonul declanșator pentru a lansa aplicația Aparat foto sau pentru a porni sau opri înregistrarea clipurilor video.

Sugestie

- Pentru a activa lansarea aplicației Camera prin apăsarea prelungită a butonului obturator, găsiți și atingeți după cum urmează, apoi atingeți comutatorul.
[Setări] > [Sistem] > [Gesturi] > [Buton declanșator] > [Lansarea aplicației Aparat foto]
- Puteți selecta acțiunea efectuată atunci când țineți apăsat butonul obturator în timp ce utilizați aplicația Camera. Găsiți și atingeți după cum urmează.
 (Setări) > [Meniu] > [Apăsare lungă a butonului declanșator]
Puteți selecta dintre următoarele setări.
Înregistrare video / Comutarea modurilor / Dezactivat

7. Atingeți pentru a modifica setările.

- **Rezoluție:** Atingeți pentru a modifica rezoluția.
- **Frecv. cadre** (numai aparatul foto principal): Atingeți pentru a modifica frecvența de cadre.
- **Lumină** (numai aparatul foto principal): Atingeți pentru a activa sau dezactiva lumina.
- **Bliț** (numai aparatul foto frontal): Atingeți pentru a activa sau dezactiva blițul.

Atingeți butonul pentru a modifica setările mai detaliate.

[Meniu]

8. Puteți comuta între camera frontală și cea principală.

9. Puteți selecta un mod.

Glisați ecranul spre stânga sau spre dreapta pentru a găsi modul dorit.

10. Puteți reveni sau ieși din aplicația Camera.

11. Atingeți miniatura pentru a vizualiza fotografii și clipuri video în aplicația Google Foto.

 (Partajare): Atingeți pictograma pentru a partaja o fotografie sau un videoclip.

 (Editare): Atingeți pictograma pentru a edita o fotografie sau un videoclip.

Pentru a ascunde sau afișa pictograme, atingeți ecranul.

Pentru mai multe informații despre aplicația Google Photos, accesați următoarea adresă URL.

support.google.com/android/

 (Înapoi): Atingeți butonul pentru a reveni la aplicația Aparat foto.

12. Atingeți pentru a porni, întrerupe și opri înregistrarea clipurilor video.

13. Atingeți pictograma pentru a selecta finisajul imaginilor. (Asp.)

Fiecare aspect prestabilit este optimizat cu o combinație diferită de tonuri de culoare, saturație, contrast, claritate, luminozitate și alte elemente ale imaginii, astfel încât să puteți configura procesarea imaginii cu echilibrul ideal al acestor elemente.

Pentru detalii despre fiecare aspect prestabilit, atingeți butonul.

 (Citește mai mult)

Subiect asociat

- [Înregistrarea videoclipurilor \(Clip video\)](#)
- [Funcții utilizate frecvent \(Clip video\)](#)
- [Setări suplimentare ale aparatului foto](#)
- [Utilizarea focalizării manuale \(Fotografie / Clip video\)](#)
- [Reglarea manuală a vitezei obturatorului \(Fotografie / Clip video\)](#)
- [Meniul Setări](#)

Înregistrarea videoclipurilor (Clip video)

1 Lansați aplicația Camera.

 (Aparat foto)

2 Selectați modul. [Clip video]

3 Atingeți pictograma pentru a comuta între camera principală și cea frontală.

 (Comutare aparat foto)

4 Îndreptați aparatul foto către subiect.

5 Când utilizați aparatul foto principal, atingeți unul dintre butoanele pentru unghi pentru a schimba unghiurile de vizualizare.

Pentru a mări sau micșora imaginea, glisați butonul pentru unghi spre stânga și spre dreapta (în orientarea portret) sau în sus și în jos (în orientarea peisaj). Puteți mări și micșora simplu, fără a schimba unghiurile de vizualizare. De asemenea, puteți mări sau micșora imaginea prin strângerea sau micșorarea pe vizor sau prin apăsarea butonului de zoom.

6 Atingeți subiectul pe care doriți să focalizați în vizor.

- Va apărea cadrul de focalizare.

Aparatul foto va focaliza pe subiectul atins, cu excepția cazului în care utilizați obiectivul ultra-wide, utilizați camera frontală sau ați setat focalizarea manuală.


Pentru a anula focalizarea, atingeți cadrul de focalizare.

- Vor apărea cursorul de ajustare a culorii și cursorul de ajustare a luminozității.

: Cursor de ajustare a culorii

: Cursor de reglare a luminozității

Trageți cursoarele pentru a regla culorile și luminozitatea.

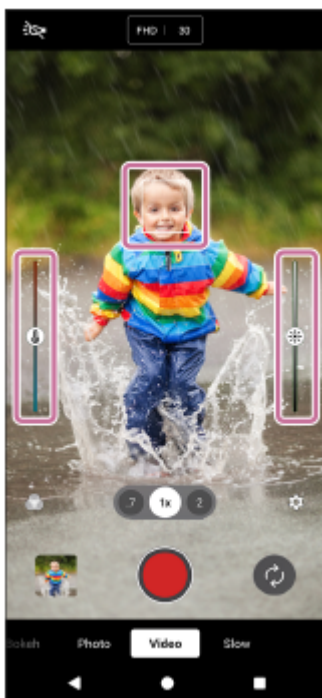

7 Atingeți următorul buton de pe ecran sau apăsați butonul de declanșare al dispozitivului.

 **(Începe înregistrarea video)**

Pentru a opri înregistrarea unui videoclip, atingeți următorul buton de pe ecran sau apăsați din nou butonul obturatorului dispozitivului.

 **(Opriți înregistrarea video)**

Pentru a face o fotografie atunci când înregistrați un videoclip, atingeți butonul .

 **(Instantaneu)**

Sugestie

- Asigurați-vă că lentilele sunt curate. O amprentă sau o mică pată pot diminua calitatea fotografiei și a clipului video.
- Căutați lumina cu direcția și culoarea care conferă unei scene formă și profunzime. Acest tip de lumină se produce chiar înainte de apus și la răsărit. Este bună și lumina naturală a unei ferestre.
- Verificați des starea memoriei dispozitivului. Clipurile video de înaltă rezoluție sau cu o rată de cadre ridicată consumă mai multă memorie.

Butoanele de înregistrare de pe ecran

-  **(Începeți înregistrarea video):** Puteți înregistra un videoclip.
-  **(Pauză înregistrare video):** Puteți întrerupe un videoclip.
-  **(Reluați înregistrarea video):** Puteți relua înregistrarea unui videoclip.
-  **(Opriți înregistrarea video):** Puteți opri înregistrarea unui videoclip.

Notă

- Rețineți că este posibil ca unele funcții să nu fie disponibile, în funcție de setări.

Sugestie

- De asemenea, puteți lansa aplicația Aparat foto efectuând operațiunile următoare.
 - Apăsați lung pe butonul declanșator al dispozitivului.

Pentru a activa această funcție, găsiți și atingeți după cum urmează, apoi atingeți comutatorul.

[Setări] > [Sistem] > [Gesturi] > [Buton declanșator] > [Lansarea aplicației Aparat foto]

- Atingeți și mențineți apăsată următoarea pictogramă din ecranul de blocare.

 (Aparat foto)

- Apăsați de două ori butonul de pornire. Pentru a activa această funcție, găsiți și atingeți după cum urmează, apoi atingeți comutatorul.

[Setări] > [Sistem] > [Gesturi] > [Accesați camera foto]

Subiect asociat

- [Prezentare generală a modului \(Clip video\)](#)
- [Funcții utilizate frecvent \(Clip video\)](#)
- [Setări suplimentare ale aparatului foto](#)
- [Utilizarea focalizării manuale \(Fotografie / Clip video\)](#)
- [Reglarea manuală a vitezei obturatorului \(Fotografie / Clip video\)](#)
- [Meniul Setări](#)

Rețineți că acest Ghid de asistență a fost tradus automat. Traducerile automate nu sunt sensibile la context și pot să nu se alinieze perfect cu versiunea în limba engleză a conținutului. Pentru a vizualiza versiunea originală în limba engleză, selectați English din [Pagină de selectare limbă].

TP1000432014

5-070-615-22 Copyright 2025 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 10 VII XQ-FE54/XQ-FE72

Funcții utilizate frecvent (Clip video)

Puteți găsi și modifica setările utilizate mai frecvent atingând pictograma.

⚙️ (Setări)

Pentru a modifica alte setări ale camerei, atingeți butonul .


[Meniu]

Modificarea setărilor utilizate mai frecvent ale aparatului foto

1. Atingeți pictograma.

⚙️ (Setări)

2. Atingeți setarea pe care doriți să o schimbați.

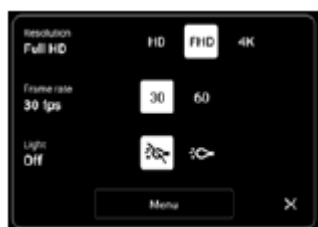

- **Rezoluție**
HD / HD complet / 4K (Numai camera principală)
- **Frecv. cadre** (numai aparatul foto principal)
30 cadre/s / 60 cadre/s
- **Lumină** (numai aparatul foto principal)
Dezactivat / Activat
- **Bliț** (numai aparatul foto frontal)
Dezactivat / Activat

Sugestie


- Numărul de fotografii și clipuri video pe care le puteți stoca depinde de rezoluția sau de valoarea MP (megapixel) utilizată și de lungimea clipurilor video. Fotografii și clipurile video cu rezoluție mare ocupă mai multă memorie, deci rețineți că pentru utilizarea obișnuită poate fi adecvată o rezoluție mai mică.

Modificarea altor setări ale aparatului foto

1. Atingeți după cum urmează.

⚙️ (Setări) > [Meniu]

2. Selectați setarea pe care doriți să o modificați.

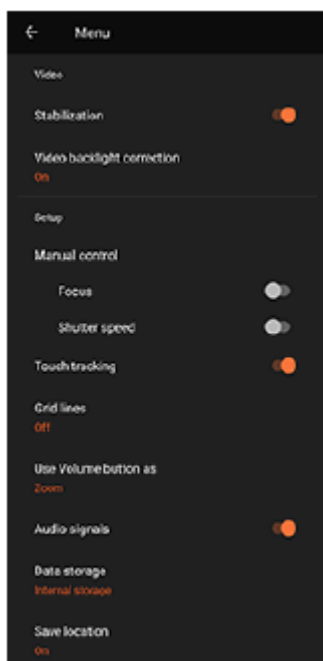

- **Stabilizare**
Această setare vă permite să compensați mișcarea camerei și să stabiliți cadrul.
- **Corecție contrejour clip video** (numai aparatul foto principal)
Activat / Dezactivat: Puteți înregistra videoclipuri cu o expunere optimă, chiar și în situații cu lumină din spate.
- **Control manual** (numai aparatul foto principal)
Focalizare: Puteți regla manual focalizarea.
Viteză de declanșare: Puteți regla manual timpul de expunere.
- **Urmărire funcție tactilă** (numai aparatul foto principal)
Aparatul foto urmărește obiectul selectat și reglează luminozitatea.

Subiect asociat

- [Prezentare generală a modului \(Clip video\)](#)
- [Înregistrarea videoclipurilor \(Clip video\)](#)
- [Setări suplimentare ale aparatului foto](#)
- [Utilizarea focalizării manuale \(Fotografie / Clip video\)](#)
- [Reglarea manuală a vitezei obturatorului \(Fotografie / Clip video\)](#)

Rețineți că acest Ghid de asistență a fost tradus automat. Traducerile automate nu sunt sensibile la context și pot să nu se alinieze perfect cu versiunea în limba engleză a conținutului. Pentru a vizualiza versiunea originală în limba engleză, selectați English din [Pagină de selectare limbă].

TP1000432016

5-070-615-22 Copyright 2025 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 10 VII XQ-FE54/XQ-FE72

Setări suplimentare ale aparatului foto

Atingeți după cum urmează pentru a selecta setarea pe care doriți să o modificați.

⚙️ (Setări) > [Meniu]

- **Linii grilă**

Activat / Dezactivat: Puteți seta afișarea sau neafișarea carioajului pentru a vă ajuta la compunerea imaginilor.

- **Utilizare buton de volum ca**

Zoom / Volum / Declanșare: Puteți modifica modul în care utilizați butonul de volum.

- **Semnale sonore**

Puteți selecta dacă aparatul foto produce sau nu sunete, cum ar fi un sunet de declanșator, sunetele de la începutul și finalul înregistrării video și o serie de sunete pentru numărătoarea inversă atunci când utilizați temporizatorul.

- **Stocare date**

Memorie internă / Cartelă SD: Puteți selecta dacă stocați fotografiile și clipurile video în memoria internă a dispozitivului sau pe o cartelă microSD.

Sugestie

- Se recomandă să utilizați o cartelă microSD cu Video Speed Class 30 (V30) sau o versiune superioară.

- **Salvare locație**

Activat / Dezactivat: Puteți salva fotografiile și clipurile video cu locurile în care au fost realizate.

- **Apăsare lungă a butonului declanșator**

Înregistrare video: Puteți începe înregistrarea video în modul Foto atunci când țineți apăsat butonul obturatorului.

Comutarea modurilor: Puteți comuta rapid între modul Foto și modul Video atunci când țineți apăsat butonul de declanșare.

Dezactivat: Nu este setată nicio acțiune pentru apăsarea și menținerea butonului obturatorului.

- **Accesibilitate**

Puteți afișa un link către informații privind accesibilitatea.

- **Licență software**

Puteți afișa informații despre licența software.

- **Reinițializare setări**

Puteți reseta toate setările la valorile implicite.

Sugestie

- Când utilizați aplicația Camera pentru prima dată, resetați setările aplicației Camera sau efectuați o resetare a datelor din fabrică ale dispozitivului, vi se va solicita să selectați o acțiune pe care să o atribuiți apăsării lungi a butonului obturator. Pentru a schimba acțiunea atribuită, găsiți și atingeți după cum urmează.

⚙️ (Setări) > [Meniu] > [Apăsare lungă a butonului declanșator]

Subiect asociat

- [Realizarea de fotografii \(Fotografie\)](#)

- [Înregistrarea videoclipurilor \(Clip video\)](#)
- [Fotografierea cu efectul Bokeh](#)
- [Înregistrarea clipurilor video în rulare cu încetinitorul](#)

Rețineți că acest Ghid de asistență a fost tradus automat. Traducerile automate nu sunt sensibile la context și pot să nu se alinieze perfect cu versiunea în limba engleză a conținutului. Pentru a vizualiza versiunea originală în limba engleză, selectați English din [Pagină de selectare limbă].

TP1001673270

5-070-615-22 Copyright 2025 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 10 VII XQ-FE54/XQ-FE72

Utilizarea focalizării manuale (Fotografie / Clip video)

Puteți regla manual focalizarea utilizând cursorul din vizor dacă comutați modul de focalizare la manual.

Comutarea la manual a modului de focalizare

1. În timp ce utilizați camera principală, atingeți după cum urmează.

 (Setări) > [Meniu]

2. Atingeți comutatorul pentru a activa funcția.

[Control manual]: [Focalizare]

Reglarea manuală a focalizării

1. Atingeți subiectul pe care doriți să focalizați în vizor.

2. Atingeți următoarele în vizor pentru a afișa cursorul.

[Focalizare]

3. Trageți cursorul pentru a regla focalizarea.

- Pentru a efectua ajustări mai fine, atingeți una dintre următoarele pictograme.

 (Focus aproape) /  (Focus departe)

- Pentru a comuta modul de focalizare la automat, atingeți comutatorul din partea stângă a cursorului.

- Pentru a ascunde cursorul, atingeți butonul din vizor.

 (Închidere)

Rețineți că acest Ghid de asistență a fost tradus automat. Traducerile automate nu sunt sensibile la context și pot să nu se alinieze perfect cu versiunea în limba engleză a conținutului. Pentru a vizualiza versiunea originală în limba engleză, selectați English din [Pagină de selectare limbă].

TP1001673271

Smartphone

Xperia 10 VII XQ-FE54/XQ-FE72

Reglarea manuală a vitezei obturatorului (Fotografie / Clip video)

Puteți captura un subiect în mișcare în diverse moduri reglând viteza de declanșare. De exemplu, puteți surprinde subiectul în momentul mișcării cu un obturator cu viteză mare sau ca o imagine de urmărire cu un obturator cu viteză mică.

Setarea timpului de expunere la reglarea manuală

1. În timp ce utilizați camera principală, atingeți după cum urmează.

 (Setări) > [Meniu]

2. Atingeți comutatorul pentru a activa funcția.

[Control manual]: [Viteză de declanșare]

Reglarea manuală a timpului de expunere

1. Atingeți următoarele în vizor pentru a afișa cursorul.

[Declanșator]

2. Trageți cursorul pentru a regla timpul de expunere.

- Pentru a comuta timpul de expunere la reglarea automată, atingeți comutatorul din partea stângă a cursorului.
- Pentru a ascunde cursorul, atingeți butonul din vizor.

 (Închidere)

Rețineți că acest Ghid de asistență a fost tradus automat. Traducerile automate nu sunt sensibile la context și pot să nu se alinieze perfect cu versiunea în limba engleză a conținutului. Pentru a vizualiza versiunea originală în limba engleză, selectați English din [Pagină de selectare limbă].

TP1001673272

Smartphone

Xperia 10 VII XQ-FE54/XQ-FE72

Fotografierea cu efectul Bokeh

Puteți fotografia cu efectul Bokeh. Efectul Bokeh reduce focalizarea fundalului pentru a evidenția obiectele în prim-plan pentru un efect artistic.

- 1 **Lansați aplicația Camera.**
 (Aparat foto)
- 2 **Selectați modul.**
[Bokeh]
- 3 **Atingeți pictograma pentru a comuta între camera principală și cea frontală.**
 (Comutare aparat foto)
- 4 **Îndreptați aparatul foto către subiect.**
- 5 **Atingeți pictograma din vizor.**
 (Bokeh)
- 6 **Trageți cursorul pentru a regla efectul Bokeh.**
Pentru a ascunde cursorul, atingeți butonul din vizor.
 (Închidere)
- 7 **Atingeți subiectul pe care doriți să focalizați în vizor.**
 - Va apărea cadrul de focalizare.
Camera va focaliza pe subiectul atins, cu excepția cazului în care utilizați camera frontală.
Pentru a anula focalizarea, atingeți cadrul de focalizare.
 - Vor apărea cursorul de ajustare a culorii și cursorul de ajustare a luminozității.
: Cursor de ajustare a culorii
: Cursor de reglare a luminozității
Trageți cursoarele pentru a regla culorile și luminozitatea.
- 8 **Atingeți butonul declanșator al ecranului sau apăsați butonul declanșator al dispozitivului.**
Pentru a vizualiza, partaja sau edita fotografiile în aplicația Google Foto, atingeți miniatura. Pentru mai multe informații despre aplicația Google Photos, accesați următoarea adresă URL.
support.google.com/android/

Pentru a modifica setările aparatului foto

1. Atingeți pictograma pentru a găsi și modifica setările utilizate mai frecvent.
 (Setări)

- **Raport de aspect**

4:3 / 16:9 / 1:1

- **Temporizator**

Dezactivat / 3 sec. / 10 sec.

- **Bliț**

Dezactivat / Automat / Activat / Lumină (numai aparatul foto principal)

Starea curentă a blițului este afișată în partea stângă sus a ecranului. Puteți comuta modul de bliț între următoarele atingând pictograma.

[Dezactivat] / [Automat]

2. Atingeți butonul pentru a modifica setările mai detaliate.

[Meniu]

- **Efect piele fină**

Activat / Dezactivat: Puteți fotografia cu un efect care face pielea să pară mai fină.

- **Accentuare fețe** (numai aparatul foto frontal)

Activat / Dezactivat: Puteți face fotografii cu fețe intensificate, făcând mai clare trăsăturile fețelor.

- **Declanșator manual**


Activat / Dezactivat: Puteți începe numărătoarea inversă a cronometrului întorcând palma spre aparatul foto. Atunci când temporizatorul este setat, cronometrul pornește după ce aparatul foto detectează mâna.

- **Urmărire funcție tactilă** (numai aparatul foto principal)

Aparatul foto urmărește obiectul selectat și reglează luminozitatea.

Sugestie

- Puteți selecta finisajul imaginilor. Atingeți pictograma.



Fiecare aspect prestabilit este optimizat cu o combinație diferită de tonuri de culoare, saturație, contrast, claritate, luminozitate și alte elemente ale imaginii, astfel încât să puteți configura procesarea imaginii cu echilibrul ideal al acestor elemente. Pentru detalii despre fiecare aspect prestabilit, atingeți butonul.

(Citește mai mult)

Subiect asociat

- [Setări suplimentare ale aparatului foto](#)

Rețineți că acest Ghid de asistență a fost tradus automat. Traducerile automate nu sunt sensibile la context și pot să nu se alinieze perfect cu versiunea în limba engleză a conținutului. Pentru a vizualiza versiunea originală în limba engleză, selectați English din [Pagină de selectare limbă].

TP1001673275

Smartphone

Xperia 10 VII XQ-FE54/XQ-FE72

Setări suplimentare ale aparatului foto

Atingeți după cum urmează pentru a selecta setarea pe care doriți să o modificați.

⚙️ (Setări) > [Meniu]

- **Linii grilă**

Activat / Dezactivat: Puteți seta afișarea sau neafișarea caroiajului pentru a vă ajuta la compunerea imaginilor.

- **Utilizare buton de volum ca**

Zoom / Volum / Declanșare: Puteți modifica modul în care utilizați butonul de volum.

- **Semnale sonore**

Puteți selecta dacă aparatul foto produce sau nu sunete, cum ar fi un sunet de declanșator, sunetele de la începutul și finalul înregistrării video și o serie de sunete pentru număratoarea inversă atunci când utilizați temporizatorul.

- **Stocare date**

Memorie internă / Cartelă SD: Puteți selecta dacă stocați fotografiile și clipurile video în memoria internă a dispozitivului sau pe o cartelă microSD.

Sugestie

- Se recomandă să utilizați o cartelă microSD cu Video Speed Class 30 (V30) sau o versiune superioară.

- **Salvare locație**

Activat / Dezactivat: Puteți salva fotografiile și clipurile video cu locurile în care au fost realizate.

- **Apăsare lungă a butonului declanșator**

Înregistrare video: Puteți începe înregistrarea video în modul Foto atunci când țineți apăsat butonul obturatorului.

Comutarea modurilor: Puteți comuta rapid între modul Foto și modul Video atunci când țineți apăsat butonul de declanșare.

Dezactivat: Nu este setată nicio acțiune pentru apăsarea și menținerea butonului obturatorului.

- **Accesibilitate**

Puteți afișa un link către informații privind accesibilitatea.

- **Licență software**

Puteți afișa informații despre licența software.

- **Reinițializare setări**

Puteți reseta toate setările la valorile implicite.

Sugestie

- Când utilizați aplicația Camera pentru prima dată, resetați setările aplicației Camera sau efectuați o resetare a datelor din fabrică ale dispozitivului, vi se va solicita să selectați o acțiune pe care să o atribuiți apăsării lungi a butonului obturator. Pentru a schimba acțiunea atribuită, găsiți și atingeți după cum urmează.

⚙️ (Setări) > [Meniu] > [Apăsare lungă a butonului declanșator]

Subiect asociat

- [Realizarea de fotografii \(Fotografie\)](#)

- [Înregistrarea videoclipurilor \(Clip video\)](#)
- [Fotografierea cu efectul Bokeh](#)
- [Înregistrarea clipurilor video în rulare cu încetinitorul](#)

Rețineți că acest Ghid de asistență a fost tradus automat. Traducerile automate nu sunt sensibile la context și pot să nu se alinieze perfect cu versiunea în limba engleză a conținutului. Pentru a vizualiza versiunea originală în limba engleză, selectați English din [Pagină de selectare limbă].

TP1001673270

5-070-615-22 Copyright 2025 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 10 VII XQ-FE54/XQ-FE72

Înregistrarea clipurilor video în rulare cu încetinitorul

Puteți înregistra clipuri video la 120 cadre/s în rulare cu încetinitorul cu ajutorul aparatului foto principal.

1 Lansați aplicația Camera.

 (Aparat foto)

2 Selectați modul.

[Lent(ă)]

3 Îndreptați aparatul foto către subiect.

4 Măriți sau micșorați imaginea.

Glisați butonul pentru unghi spre stânga și spre dreapta (în orientarea portret) sau în sus și în jos (în orientarea peisaj).

De asemenea, puteți mări sau micșora imaginea prin strângerea sau micșorarea pe vizor sau prin apăsarea butonului de zoom.

5 Atingeți subiectul pe care doriți să focalizați în vizor.

- Va apărea cadrul de focalizare.
Aparatul foto va focaliza pe subiectul atins.
Pentru a anula focalizarea, atingeți cadrul de focalizare.
- Vor apărea cursorul de ajustare a culorii și cursorul de ajustare a luminozității.
⦿: Cursor de ajustare a culorii
⦿: Cursor de reglare a luminozității
Trageți cursoarele pentru a regla culorile și luminozitatea.

6 Atingeți următorul buton de pe ecran sau apăsați butonul obturatorului dispozitivului pentru a înregistra un videoclip cu încetinitorul.

 (Începe înregistrarea video)

7 Atingeți următorul buton de pe ecran sau apăsați butonul obturatorului dispozitivului pentru a opri înregistrarea.

 (Opriți înregistrarea video)


8 Atingeți miniatura pentru a deschide clipul video.

9 Trageți ghidajele din cronologia rulării cu încetinitorul în pozițiile în care doriți să apară efectul de rulare cu încetinitorul.

(A): Ghidaje


(B): Cronologie rulare cu încetinitorul

(C): Atingeți pentru a activa sau dezactiva sunetul.

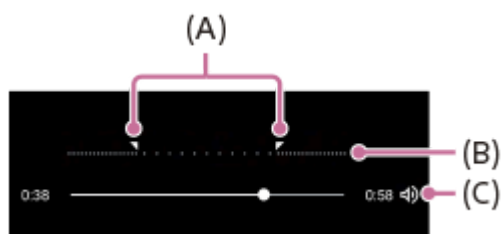

Pentru a modifica setările aparatului foto

1. Atingeți pictograma pentru a găsi și modifica setările utilizate mai frecvent.



- **Lumină**

Dezactivat / Activat

Starea curentă a luminii este afișată în partea stângă sus a ecranului. Puteți aprinde sau stinge lumina atingând pictograma.

2. Atingeți butonul pentru a modifica setările mai detaliate.

[Meniu]

Sugestie

- Pentru mai multe informații despre aplicația Google Photos, accesați următoarea adresă URL.
support.google.com/android/

Subiect asociat

- [Setări suplimentare ale aparatului foto](#)

Rețineți că acest Ghid de asistență a fost tradus automat. Traducerile automate nu sunt sensibile la context și pot să nu se alinieze perfect cu versiunea în limba engleză a conținutului. Pentru a vizualiza versiunea originală în limba engleză, selectați English din [Pagină de selectare limbă].

TP1001286894

5-070-615-22 Copyright 2025 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 10 VII XQ-FE54/XQ-FE72

Setări suplimentare ale aparatului foto

Atingeți după cum urmează pentru a selecta setarea pe care doriți să o modificați.

⚙️ (Setări) > [Meniu]

- **Linii grilă**

Activat / Dezactivat: Puteți seta afișarea sau neafișarea caroiajului pentru a vă ajuta la compunerea imaginilor.

- **Utilizare buton de volum ca**

Zoom / Volum / Declanșare: Puteți modifica modul în care utilizați butonul de volum.

- **Semnale sonore**

Puteți selecta dacă aparatul foto produce sau nu sunete, cum ar fi un sunet de declanșator, sunetele de la începutul și finalul înregistrării video și o serie de sunete pentru numărătoarea inversă atunci când utilizați temporizatorul.

- **Stocare date**

Memorie internă / Cartelă SD: Puteți selecta dacă stocați fotografiile și clipurile video în memoria internă a dispozitivului sau pe o cartelă microSD.

Sugestie

- Se recomandă să utilizați o cartelă microSD cu Video Speed Class 30 (V30) sau o versiune superioară.

- **Salvare locație**

Activat / Dezactivat: Puteți salva fotografiile și clipurile video cu locurile în care au fost realizate.

- **Apăsare lungă a butonului declanșator**

Înregistrare video: Puteți începe înregistrarea video în modul Foto atunci când țineți apăsat butonul obturatorului.

Comutarea modurilor: Puteți comuta rapid între modul Foto și modul Video atunci când țineți apăsat butonul de declanșare.

Dezactivat: Nu este setată nicio acțiune pentru apăsarea și menținerea butonului obturatorului.

- **Accesibilitate**

Puteți afișa un link către informații privind accesibilitatea.

- **Licență software**

Puteți afișa informații despre licența software.

- **Reinițializare setări**

Puteți reseta toate setările la valorile implicite.

Sugestie

- Când utilizați aplicația Camera pentru prima dată, resetați setările aplicației Camera sau efectuați o resetare a datelor din fabrică ale dispozitivului, vi se va solicita să selectați o acțiune pe care să o atribuiți apăsării lungi a butonului obturator. Pentru a schimba acțiunea atribuită, găsiți și atingeți după cum urmează.

⚙️ (Setări) > [Meniu] > [Apăsare lungă a butonului declanșator]

Subiect asociat

- [Realizarea de fotografii \(Fotografie\)](#)

- [Înregistrarea videoclipurilor \(Clip video\)](#)
- [Fotografierea cu efectul Bokeh](#)
- [Înregistrarea clipurilor video în rulare cu încetinitorul](#)

Rețineți că acest Ghid de asistență a fost tradus automat. Traducerile automate nu sunt sensibile la context și pot să nu se alinieze perfect cu versiunea în limba engleză a conținutului. Pentru a vizualiza versiunea originală în limba engleză, selectați English din [Pagină de selectare limbă].

TP1001673270

5-070-615-22 Copyright 2025 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 10 VII XQ-FE54/XQ-FE72

Panoramă

Puteți realiza fotografii panoramice și cu unghi larg utilizând aparatul foto principal.

- 1 Lansați aplicația Camera.**
 (Aparat foto)
- 2 Selectați modul.**
[Panoramă]
- 3 Atingeți butonul declanșator al ecranului sau apăsați butonul declanșator al dispozitivului.**
- 4 Deplasați lent și constant aparatul foto în direcția de deplasare indicată pe ecran.**
- 5 Atingeți butonul declanșator al ecranului sau apăsați din nou butonul declanșator al dispozitivului în poziția în care doriți să vă opriți.**

Pentru a vizualiza, partaja sau edita fotografiile în aplicația Google Foto, atingeți miniatura. Pentru mai multe informații despre aplicația Google Photos, accesați următoarea adresă URL.

support.google.com/android/

Rețineți că acest Ghid de asistență a fost tradus automat. Traducerile automate nu sunt sensibile la context și pot să nu se alinieze perfect cu versiunea în limba engleză a conținutului. Pentru a vizualiza versiunea originală în limba engleză, selectați English din [Pagină de selectare limbă].

TP1000432026

Smartphone

Xperia 10 VII XQ-FE54/XQ-FE72

Funcțiile AI ale aplicației Google Photos

Puteți utiliza aplicația Google Photos pentru a vă edita și gestiona fotografiile și clipurile video. De asemenea, puteți utiliza funcțiile AI pentru a edita fotografii.

- Editor Magic: Puteți muta sau redimensiona obiectele din fotografie.
- Ștergător magic: Puteți elimina obiectele nedorite din fotografie.
- Foto Unblur: Puteți îmbunătăți fotografiile care nu sunt focalizate.

Pentru mai multe informații, accesați următorul link.

support.google.com/android/

Rețineți că acest Ghid de asistență a fost tradus automat. Traducerile automate nu sunt sensibile la context și pot să nu se alinieze perfect cu versiunea în limba engleză a conținutului. Pentru a vizualiza versiunea originală în limba engleză, selectați English din [Pagină de selectare limbă].

TP1002013758

5-070-615-22 Copyright 2025 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 10 VII XQ-FE54/XQ-FE72

Creator Video

Creați cu ușurință clipuri video și bucurați-vă de acestea împreună cu prietenii și pe rețele sociale. Puteți utiliza diverse funcții de editare, cum ar fi "Editare automată", care vă permite să creați videoclipuri scurte prin simpla selectare a clipurilor și a muzicii.



Editare auto.: Puteți crea cu ușurință un videoclip de 30 de secunde prin simpla selectare a clipurilor (videoclipuri/fotografii) și a muzicii și atingând următoarele.

[Editare auto.]

Clipul video creat poate fi partajat într-o serie de pași. De asemenea, puteți efectua editări suplimentare la clipurile video create utilizând "Editare automată", cum ar fi modificarea lungimii clipurilor, aplicarea de filtre, ajustarea culorilor și a luminozității și multe altele. Dacă schimbați muzica pe ecranul de editare automată, puteți crea un videoclip cu o atmosferă diferită.

Editare pers.: Vă puteți bucura de editare suplimentară, cum ar fi modificarea ordinii clipurilor (clipuri video/fotografii), selectarea fișierelor muzicale la alegere, modificarea vitezei de redare (rulare cu încetinitorul sau derulare rapidă înainte) și multe altele. Clipurile video selectate sunt plasate în cronologie fără editare automată.

Funcții principale de editare

- **Import:** Puteți importa fotografii și videoclipuri.
- **Adăugare Muzică:** Puteți selecta muzică din presetări. De asemenea, atingând fila următoare, puteți selecta muzica salvată în memoria internă a dispozitivului sau pe cardul microSD.
[Local]
- **Text:** Puteți adăuga text la videoclip. Puteți modifica fontul și culoarea textului.
- **Filtru:** Puteți aplica un filtru pentru a schimba texturile și culorile.
- **Reglare:** Puteți regla expunerea, contrastul, evidențierea, umbra, saturația, temperatura și claritatea.

- **Raport de aspect:** Puteți modifica raportul de aspect.
- **Setări export:** Puteți modifica rezoluția și rata cadrelor.
- **Volum:** Puteți regla volumul muzicii selectate. De asemenea, puteți seta un efect de fade-in sau fade-out pentru muzică selectând următoarele.
[Estompare]
-  **(Fit):** Puteți ajusta dimensiunea clipului selectat pentru a se potrivi cadrului.

Sugestie

- Puteți găsi cele mai recente informații despre Video Creator pe următorul site.
[Google Play](#)

Rețineți că acest Ghid de asistență a fost tradus automat. Traducerile automate nu sunt sensibile la context și pot să nu se alinieze perfect cu versiunea în limba engleză a conținutului. Pentru a vizualiza versiunea originală în limba engleză, selectați English din [Pagină de selectare limbă].

TP1001286895

5-070-615-22 Copyright 2025 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 10 VII XQ-FE54/XQ-FE72


Transferarea muzicii de pe un computer pe dispozitiv

Există două moduri de a transfera muzica de pe un computer pe dispozitiv:

- Conectați dispozitivul la un computer utilizând un cablu USB. Trageți cu degetul în jos din partea de sus a ecranului, atingeți notificarea de setare a conexiunii USB, apoi atingeți după cum urmează.

[Atinge pentru mai multe opțiuni.] > [Transfer de fișier]

Pe computer, glisați și eliberați datele muzicale într-un dosar de pe dispozitiv, cum ar fi dosarul Muzică.

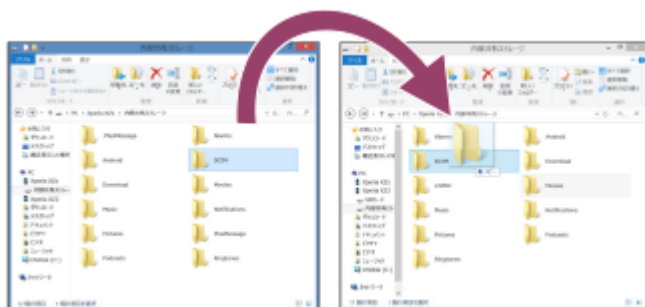

- Pe computer, salvați fișierele media utilizând Google Drive. Apoi, sincronizați datele de pe dispozitiv conectându-vă la contul Google.

Notă

- Este posibil ca aplicația Muzică să nu accepte toate formatele de fișier de muzică.

Subiect asociat

- [Conectarea dispozitivului la dispozitivele USB](#)
- [Configurarea unui cont Google pe dispozitiv](#)
- [Sincronizarea datelor utilizând un cont Google](#)
- [Ascultarea muzicii](#)
- [Caracteristicile aplicației Muzică](#)

Rețineți că acest Ghid de asistență a fost tradus automat. Traducerile automate nu sunt sensibile la context și pot să nu se alinieze perfect cu versiunea în limba engleză a conținutului. Pentru a vizualiza versiunea originală în limba engleză, selectați English din [Pagină de selectare limbă].

TP0001883724


Smartphone

Xperia 10 VII XQ-FE54/XQ-FE72

Ascultarea muzicii

Utilizați aplicația Muzică pentru a asculta muzica preferată.


Prezentare generală a aplicației de redare a muzicii

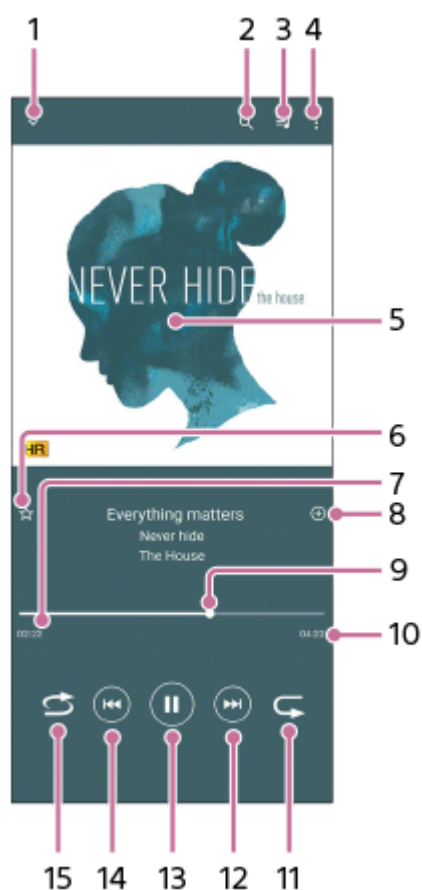

1. Atingeți pentru a minimiza playerul pe tot ecranul.
2. Atingeți pentru a căuta toate melodiile salvate pe dispozitivul dvs.
3. Atingeți pentru a vizualiza coada de redare.
4. Atingeți pentru a vizualiza mai multe opțiuni.
5. Grafica de album (dacă este disponibilă)
6. Atingeți pentru a adăuga sau a elimina o melodie ca favorită.
7. Durata scursă din melodia actuală
8. Atingeți pentru a adăuga o melodie la o listă de redare.
9. Indicator de progres
Trageți sau atingeți de-a lungul liniei pentru a derula rapid înainte sau înapoi.
10. Durata melodiei actuale

11. Atingeți pentru a repeta melodia curentă sau toate melodiile din coada de redare.
12. Atingeți pentru a trece la melodia următoare, atingeți și mențineți apăsat pentru a derula rapid melodia curentă.
13. Atingeți pentru a reda sau a întrerupe o melodie.
14. Atingeți pentru a merge la începutul melodiei curente, atingeți continuu pentru a derula înapoi melodia curentă.
15. Atingeți pentru a amesteca melodiile din coada de redare.

Ecranul principal al aplicației Muzică

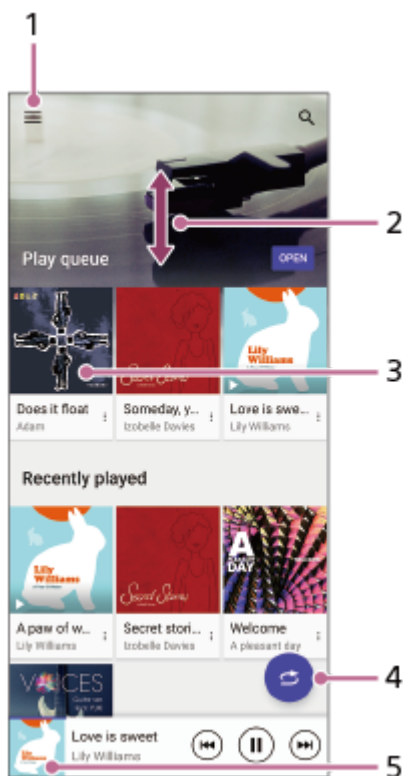

1. Atingeți pentru a deschide meniul Muzică.
2. Atingeți pentru a derula în sus sau în jos pentru a vizualiza conținutul.
3. Atingeți pentru a începe redarea unei melodii din coada de redare.
4. Atingeți pentru a reda toate melodiile în modul aleatoriu.
5. Atingeți pentru a merge la ecranul playerului muzical.

Notă

- Este posibil să nu puteți reda elemente protejate prin drepturi de autor.

Subiect asociat

- [Transferarea muzicii de pe un computer pe dispozitiv](#)
- [Caracteristicile aplicației Muzică](#)
- [Personalizarea calității sunetului utilizând 360 Reality Audio](#)

- [Îmbunătățirea redării sunetului utilizând 360 Upmix](#)
- [Creșterea calității fișierelor muzicale comprimate \(DSEE Ultimate\)](#)

Rețineți că acest Ghid de asistență a fost tradus automat. Traducerile automate nu sunt sensibile la context și pot să nu se alinieze perfect cu versiunea în limba engleză a conținutului. Pentru a vizualiza versiunea originală în limba engleză, selectați English din [Pagină de selectare limbă].

TP0001883774

5-070-615-22 Copyright 2025 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 10 VII XQ-FE54/XQ-FE72

Caracteristicile aplicației Muzică

În acest capitol sunt prezentate caracteristicile utile când utilizați aplicația Muzică.

Editarea informațiilor despre muzică

1. În timpul redării unei melodii în aplicația Muzică, atingeți coperta albumului în ecranul playerului muzical și apoi atingeți următoarea setare.
[Editare informații muzică]
2. Editați informațiile după cum doriți.
3. Pentru a seta imaginea albumului, atingeți după cum urmează.
 (Editare) > [Setare imagine]
4. Când ați terminat, atingeți următoarele.
[Salvare]

Redarea muzicii în fundal

1. Când se redă o melodie, atingeți următorul buton pentru a merge la ecranul principal.
 (Acasă)
Aplicația Muzică continuă să ruleze în fundal.
Pentru a deschide din nou aplicația Muzică, glisați în jos din partea de sus a ecranului și atingeți notificarea Muzică.
Alternativ, găsiți și atingeți pictograma.
 (Muzică)

Subiect asociat

- [Transferarea muzicii de pe un computer pe dispozitiv](#)
- [Ascultarea muzicii](#)

Rețineți că acest Ghid de asistență a fost tradus automat. Traducerile automate nu sunt sensibile la context și pot să nu se alinieze perfect cu versiunea în limba engleză a conținutului. Pentru a vizualiza versiunea originală în limba engleză, selectați English din [Pagină de selectare limbă].

TP0002935550

Smartphone

Xperia 10 VII XQ-FE54/XQ-FE72

Despre aplicația Asistență

Utilizați aplicația Asistență pentru a găsi informații despre dispozitiv și software. Puteți citi subiecte legate de asistență sau utiliza aplicații utile, cum ar fi testarea dispozitivului.

Notă

- Informațiile de contact pentru asistență sunt disponibile din meniul "Contactați-ne" chiar și fără o conexiune la rețea.

1 Lansați aplicația Asistență.



Sugestie

- Conectați-vă la internet când utilizați aplicația Asistență pentru a beneficia de cea mai bună asistență disponibilă.

Rețineți că acest Ghid de asistență a fost tradus automat. Traducerile automate nu sunt sensibile la context și pot să nu se alinieze perfect cu versiunea în limba engleză a conținutului. Pentru a vizualiza versiunea originală în limba engleză, selectați English din [Pagină de selectare limbă].

TP0001883901

Smartphone


Xperia 10 VII XQ-FE54/XQ-FE72

Meniul Setări

Vizualizați și modificați setările pentru dispozitivul dvs. din meniul Setări.


- 1 **Trageți cu degetul în sus din partea de jos a ecranului până în partea de sus, apoi găsiți și atingeți următoarele.**

[Setări]

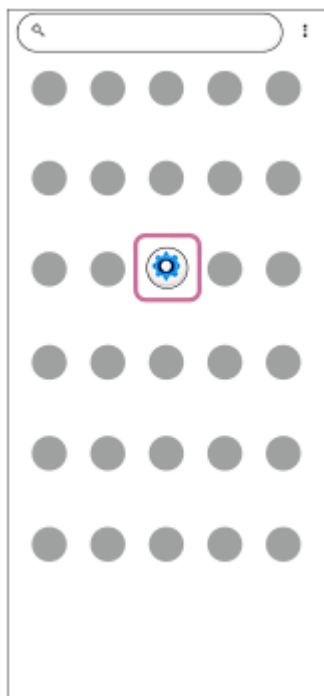


- 2 **Selectați meniul dorit.**

Dacă nu sunteți sigur ce meniu să selectați, puteți căuta introducând un cuvânt cheie în câmpul de căutare din partea de sus a ecranului.

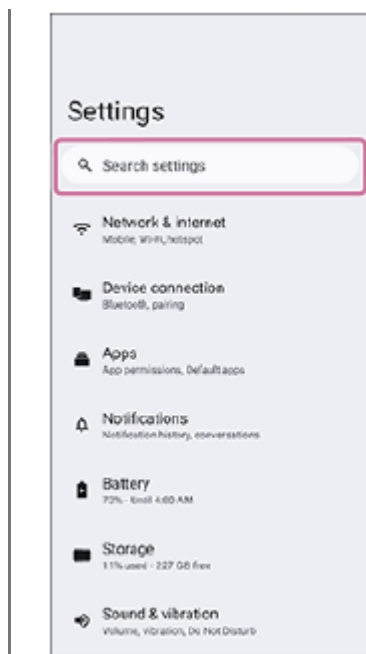

Pentru a deschide meniul Setări din panoul Setări rapide

1. Glisați în jos de două ori din partea de sus a ecranului.

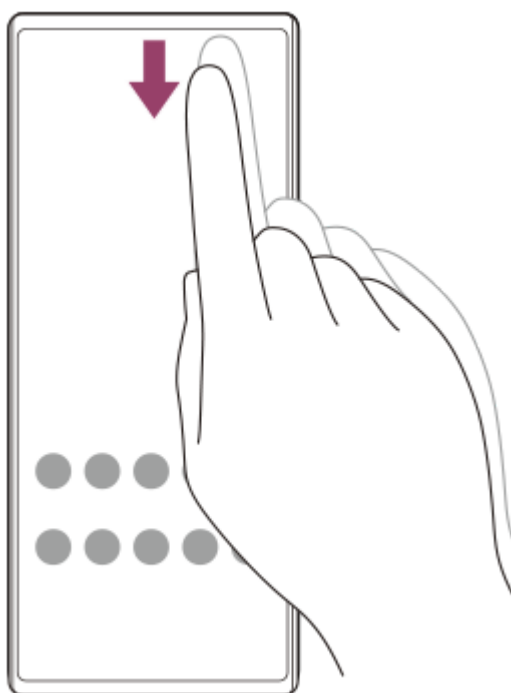

2. Atingeți pictograma.

⚙️ (Setări)



Sugestie

- Atunci când cele 3 butoane pentru Acasă, Înapoi și Prezentare generală nu sunt afișate în partea de jos a ecranului, găsiți și atingeți după cum urmează.
[Setări] > [Sistem] > [Gesturi] > [Mod de navigare] > [Navigare cu 3 butoane]
- Pentru a vizualiza informații despre dispozitivul dvs., găsiți și atingeți după cum urmează.
[Setări] > [Despre telefon]
- Dacă selectați limba greșită și nu puteți citi textul meniului, găsiți și atingeți după cum urmează.
⚙️ (Setări) > ⚙️ (Sistem) > 🌐 (Limbi)
Apoi, selectați prima intrare din meniul care se deschide. Acum puteți selecta limba dorită.

Subiect asociat

- [Volumul și vibrațiile](#)
- [Sunete și tonuri](#)
- [Setări de afișare](#)
- [Data și ora](#)
- [Panoul Setări rapide](#)

Rețineți că acest Ghid de asistență a fost tradus automat. Traducerile automate nu sunt sensibile la context și pot să nu se alinieze perfect cu versiunea în limba engleză a conținutului. Pentru a vizualiza versiunea originală în limba engleză, selectați English din [Pagină de selectare limbă].

TP0001883687

5-070-615-22 Copyright 2025 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 10 VII XQ-FE54/XQ-FE72

Volumul și vibrațiile

Volumul și vibrațiile pot fi modificate cu butonul de volum sau prin modificarea unei setări.

Puteți schimba volumul conținutului media, în apel, al soneriei, al notificărilor și al alarmelor. În plus, puteți seta dispozitivul să vibreze.

Notă

- Setările aplicației pot anula setările selectate pentru volum și vibrații.

Sugestie

- Cu următorul mod, vă puteți reduce la tăcere dispozitivul prin reducerea sunetului și oprirea vibrațiilor.
[Nu deranja]

Modificarea volumului

1. Apăsați pe butonul de volum în sus sau în jos pentru a modifica volumul conținutului media.
Apare cursorul volumului media și volumul conținutului media este modificat. De asemenea, puteți modifica volumul conținutului media glisând cursorul.
2. Pentru a modifica volumele apelurilor, sunetelor, notificărilor și alarmelor, atingeți pictograma următoare, apoi reglați volumul utilizând fiecare cursor.
... (Mai mult)
Pentru a regla alte setări de sunet și vibrații, inclusiv modul "Nu deranjați", atingeți următorul buton.
[Setări]

Activarea modului de vibrare

1. Apăsați butonul de volum în sus sau în jos.
2. Atingeți pictograma afișată deasupra cursorului, apoi selectați următoarea pictogramă.
 (Vibrație)

Utilizarea vibrațiilor și a funcției haptice

1. Găsiți și atingeți după cum urmează.
[Setări] > [Sunete și vibrații] > [Vibrații și feedback tactil]
2. Atingeți comutatorul pentru a activa funcția.
[Folosește vibrațiile și feedbackul tactil]
Puteți activa sau dezactiva vibrațiile pentru sonerie, notificări, alarme și răspuns la atingere.

Subiect asociat

- [Meniul Setări](#)
- [Limitarea întreruperilor \(Nu deranja\)](#)

Rețineți că acest Ghid de asistență a fost tradus automat. Traducerile automate nu sunt sensibile la context și pot să nu se alinieze perfect cu versiunea în limba engleză a conținutului. Pentru a vizualiza versiunea originală în limba engleză, selectați English din [Pagină de selectare limbă].

Smartphone


Xperia 10 VII XQ-FE54/XQ-FE72

Sunete și tonuri


Setarea tonului de apel

Puteți seta diferite tonuri de apel pentru fiecare SIM. De asemenea, puteți selecta un fișier muzical dorit ca ton de apel.

1. Găsiți și atingeți după cum urmează.
[Setări] > [Sunete și vibrații]
2. Selectați SIM-ul pentru care doriți să setați tonul de apel.
[Ton de apel telefon - SIM 1] sau [Ton de apel telefon - SIM 2]

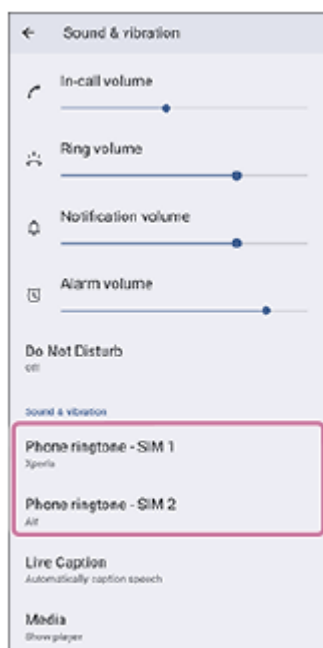

3. Selectați un sunet din listă.
Pentru a selecta un fișier muzical care nu este în listă, atingeți următoarele.
[Adaugă un ton de sonerie]

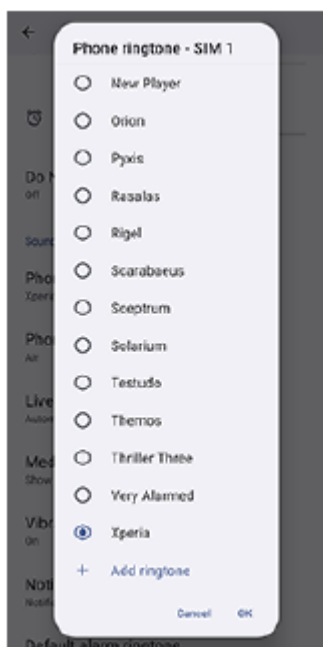

4. Pentru a confirma, atingeți următoarele.
[OK]

Setarea sunetului de notificare

1. Găsiți și atingeți după cum urmează.
[Setări] > [Sunete și vibrații] > [Sunet notificări]
2. Selectați un sunet din listă.
Pentru a selecta un fișier muzical care nu este în listă, atingeți următoarele.
[Adaugă o notificare]
3. Pentru a confirma, atingeți următoarele.
[OK]

Sugestie

- Pentru a dezactiva toate sunetele de apel și/sau de notificare și pentru a seta dispozitivul numai pe vibrații, selectați următoarele din listă.
[Niciunul]

Subiect asociat

- [Meniul Setări](#)

Rețineți că acest Ghid de asistență a fost tradus automat. Traducerile automate nu sunt sensibile la context și pot să nu se alinieze perfect cu versiunea în limba engleză a conținutului. Pentru a vizualiza versiunea originală în limba engleză, selectați English din [Pagină de selectare limbă].

TP0002935559

5-070-615-22 Copyright 2025 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 10 VII XQ-FE54/XQ-FE72

Limitarea întreruperilor (Nu deranja)

Puteți reduce la tăcere dispozitivul prin reducerea sunetului, oprirea vibrațiilor și blocarea notificărilor vizuale. Puteți seta ce blocați și ce permiteți.

1 Trageți cu degetul de două ori în jos din partea de sus a ecranului pentru a deschide panoul Setări rapide.

2 Glisați spre stânga sau spre dreapta pentru a găsi următoarea pictogramă, apoi atingeți-o pentru a activa sau dezactiva funcția.

 (Nu deranja)

- Dacă nu găsiți pictograma în panoul Setări rapide, o puteți adăuga la panou.

Atingeți următoarea pictogramă.

 (Editare)

Apoi, atingeți și mențineți apăsată pictograma următoare pentru a o muta în partea superioară a ecranului.

 (Nu deranja)

- Pentru a regla setări mai detaliate, atingeți și mențineți apăsată pictograma.

 (Nu deranja)

Sugestie

- De asemenea, puteți activa sau dezactiva acest mod și puteți ajusta setările detaliate prin efectuarea următoarei proceduri.
[Setări] > [Sunete și vibrații] > [Nu deranja]

Subiect asociat

- [Panoul Setări rapide](#)
- [Meniul Setări](#)

Rețineți că acest Ghid de asistență a fost tradus automat. Traducerile automate nu sunt sensibile la context și pot să nu se alinieze perfect cu versiunea în limba engleză a conținutului. Pentru a vizualiza versiunea originală în limba engleză, selectați English din [Pagină de selectare limbă].

TP1001272866

Smartphone

Xperia 10 VII XQ-FE54/XQ-FE72

Setări de afișare

Puteți schimba comportamentul, luminozitatea, dimensiunea de vizualizare și calitatea ecranului. De asemenea, puteți regla calitatea imaginii fotografiilor și clipurilor video.

- 1 Găsiți și atingeți după cum urmează.**
[Setări] > [Afișaj]
- 2 Atingeți setarea pe care doriți să o schimbați.**
Utilizați cursorarele, atingeți ușor comutatoarele sau selectați opțiunile pentru a regla.

Setări pentru calitatea imaginii

● Recomandate

Setările de calitate a imaginii sunt optimizate pentru utilizarea acestui dispozitiv și pentru conținutul afișat.

● Personalizat

Puteți personaliza modul imagine și balansul de alb.

Mod standard: Acest mod este recomandat pentru a obține o gamă de culori strălucitoare pentru efecte de culoare mai strălucitoare și mai vii.

Mod Culori inițiale: Acest mod afișează culorile originale.

Compensare alb: Puteți regla balansul de alb al ecranului. Atingeți comutatorul pentru a permite modificarea setării.
[Setare manuală]

Apoi, selectați una dintre setările prestabilite. De asemenea, puteți utiliza glisoarele pentru a regla balansul de alb.

Alte setări ale afișajului

- **Rată ridicată de reîmprospătare:** Puteți seta rata de reîmprospătare la maximum 120 Hz pentru o afișare mai fluidă.
- **Nivel de luminozitate:** Puteți regla nivelul de luminozitate cu ajutorul cursorului.
- **Luminozitate adaptivă:** Puteți optimiza luminozitatea în funcție de lumina din jur.
- **Temă întunecată:** Puteți afișa ecranul cu un fundal întunecat.
- **Inactivitate:** Puteți schimba durata pentru care ecranul rămâne activ înainte de a se dezactiva.
- **Rotire automată a ecranului:** Puteți seta ca ecranul să se rotească automat atunci când dispozitivul este întors sau puteți seta ca acesta să rămână în vizualizare portret.
- **Lumină de noapte:** Puteți comuta culoarea ecranului pe chihlimbar. Acest lucru ajută la privirea ecranului.
- **Se previn oper. accidentale când ecranul este stins:** Puteți împiedica activarea dispozitivului din greșeală în timp ce se află într-un buzunar sau într-o geantă.

Notă

- Atunci când modul STAMINA este activat, următoarea setare nu poate fi utilizată.
[Rată ridicată de reîmprospătare]
- Dispozitivul dvs. este echipat cu un panou OLED. Dacă aceeași imagine este afișată pentru o perioadă lungă de timp, poate apărea retenția imaginii. Acest lucru nu reprezintă o defecțiune. Evitați afișarea aceleiași imagini pentru perioade lungi de timp

pentru a reduce riscul de retenție a imaginii.

- Dacă setați luminozitatea ecranului la un nivel mai mare decât este necesar sau afișați ecranul pentru o perioadă extrem de lungă de timp, luminozitatea poate scădea parțial sau culoarea se poate schimba. În plus, în funcție de unghiul de vizualizare, pot apărea diferențe de culoare sau de luminozitate și modificări ale culorii. Acestea se datorează structurii panoului OLED și nu reprezintă o defecțiune.

Subiect asociat

- [Ecranul principal](#)
- [Meniul Setări](#)

Rețineți că acest Ghid de asistență a fost tradus automat. Traducerile automate nu sunt sensibile la context și pot să nu se alinieze perfect cu versiunea în limba engleză a conținutului. Pentru a vizualiza versiunea originală în limba engleză, selectați English din [Pagină de selectare limbă].

TP0001883569

5-070-615-22 Copyright 2025 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 10 VII XQ-FE54/XQ-FE72

Setarea opțiunilor (Detecție laterală)

Puteți configura modul în care se comportă Detecție laterală sau personaliza meniul etc.

De exemplu, sunt disponibile următoarele opțiuni pentru Detecție laterală.

- Dacă doriți să afișați bara Detecție laterală pe una sau pe ambele părți ale ecranului
- Acțiunile ecranului pentru gesturi

- 1 Găsiți și atingeți după cum urmează.**
[Setări] > [Funcționare și vizualizare] > [Detecție laterală]
- 2 Urmați instrucțiunile de pe ecran din partea de jos a ecranului pentru a edita alte opțiuni Side sense.**

Sugestie

- Pentru a atribui o acțiune pe ecran, cum ar fi realizarea unei capturi de ecran, unui gest, efectuați următoarea procedură.
[Setări] > [Funcționare și vizualizare] > [Detecție laterală] > [Alocări funcții gesturi] > [Atingeți scurt spre interior, spre ecran], [Atingeți scurt în sus], sau [Atingeți scurt în jos] > opțiunea dorită
- Puteți ascunde bara Detecție laterală atingând următorul comutator.
[Utilizați bara Detecție laterală]
Chiar și atunci când bara Detecție laterală este ascunsă, puteți afișa Tabloul de bord atingând următoarea pictogramă pe ecranul de pornire.
 (Tablou de bord)

Subiect asociat

- [Activarea sau dezactivarea funcției Detecție laterală](#)
- [Utilizarea funcției \(Detecție laterală\)](#)
- [Meniul Setări](#)

Rețineți că acest Ghid de asistență a fost tradus automat. Traducerile automate nu sunt sensibile la context și pot să nu se alinieze perfect cu versiunea în limba engleză a conținutului. Pentru a vizualiza versiunea originală în limba engleză, selectați English din [Pagină de selectare limbă].

TP0001927767

Smartphone

Xperia 10 VII XQ-FE54/XQ-FE72

Utilizarea serviciilor de localizare

Serviciile de localizare permit aplicațiilor precum Hărți și camera foto să utilizeze informații din rețeaua mobilă sau Wi-Fi, precum și informații GPS (Global Positioning System) pentru a vă determina locația aproximativă.

Pentru a utiliza dispozitivul cu scopul de a afla unde sunteți, trebuie să activați serviciile de localizare.

Pentru mai multe informații, accesați următorul link.

support.google.com/

- 1 Găsiți și atingeți după cum urmează.**
[Setări] > [Locație]
- 2 Atingeți comutatorul pentru activarea sau dezactivarea serviciilor de localizare.**

Pentru a îmbunătăți acuratețea GPS

Când utilizați prima dată funcția GPS pe dispozitiv, stabilirea locației poate dura câteva minute. Pentru a facilita căutarea, asigurați-vă că puteți vedea cerul fără impedimente. Stați nemișcat și nu acoperiți antena GPS. Semnalele sistemului GPS pot trece prin nori și plastic, dar nu și prin majoritatea obiectelor solide, cum ar fi clădirile și munții. Dacă poziția dvs. nu este determinată în câteva minute, mutați-vă în alt loc.

Subiect asociat

- [Denumirile pieselor](#)
- [Meniul Setări](#)

Rețineți că acest Ghid de asistență a fost tradus automat. Traducerile automate nu sunt sensibile la context și pot să nu se alinieze perfect cu versiunea în limba engleză a conținutului. Pentru a vizualiza versiunea originală în limba engleză, selectați English din [Pagină de selectare limbă].

TP0001883871

Smartphone

Xperia 10 VII XQ-FE54/XQ-FE72

Data și ora

Puteți schimba data și ora de pe dispozitivul dvs.

- 1 Găsiți și atingeți după cum urmează.**
[Setări] > [Sistem] > [Data și ora]
- 2 Atingeți elementul dorit pentru a edita și modifica valorile.**
 - Pentru a seta manual data sau ora, atingeți următorul comutator pentru a dezactiva funcția.
[Dată și oră automate]
 - Pentru a seta manual fusul orar, atingeți următorul comutator pentru a dezactiva funcția.
[Setează automat]
 - Pentru a seta fusul orar utilizând locația dvs., atingeți următorul comutator pentru a activa funcția.
[Folosește locația]

Subiect asociat

- [Meniul Setări](#)
- [Alarmă](#)
- [Utilizarea serviciilor de localizare](#)

Rețineți că acest Ghid de asistență a fost tradus automat. Traducerile automate nu sunt sensibile la context și pot să nu se alinieze perfect cu versiunea în limba engleză a conținutului. Pentru a vizualiza versiunea originală în limba engleză, selectați English din [Pagină de selectare limbă].

TP0002396077

Smartphone

Xperia 10 VII XQ-FE54/XQ-FE72

Informații despre baterie

Bateriile sunt consumabile, iar performanța lor depinde de mediul în care sunt utilizate. Consultați următoarele informații pentru utilizarea corectă a bateriei.

- 1 **Găsiți și atingeți după cum urmează.**
[Setări] > [Despre telefon] > [Informații despre baterie]

Puteți verifica informațiile despre baterie, inclusiv data de fabricație a bateriei, data primei utilizări, numărul de cicluri de încărcare/descărcare și capacitatea maximă a bateriei.

Sugestie

- Utilizarea sau încărcarea continuă a dispozitivului în medii cu temperaturi ridicate sau scăzute poate duce la deteriorarea bateriei.
- Încercați să nu încărcați complet bateria pentru perioade îndelungate, deoarece acest lucru poate reduce capacitatea maximă a bateriei (capacitatea standard a bateriei în comparație cu capacitatea când era nouă).
- Pentru a preveni deteriorarea bateriei, este recomandat să utilizați un încărcător marca Sony.
- Funcția de îngrijire a bateriei poate fi utilizată pentru a prelungi durata de viață a bateriei dispozitivului dvs. Pentru informații suplimentare, consultați subiectul corespunzător enumerat în secțiunea de mai jos.
„Subiect asociat”
- Încărcarea rapidă poate crește temperatura bateriilor litiu-ion, însă gestionarea corectă a temperaturii poate preveni degradarea performanței și scăderea capacității maxime a bateriei.
- Dispozitivul dvs. este echipat cu o funcție de control pentru a preveni deteriorarea bateriei, cum ar fi prin încetinirea vitezei de încărcare atunci când bateria devine extrem de fierbinte.

Subiect asociat

- [Meniul Setări](#)
- [Îngrijire baterie](#)

Rețineți că acest Ghid de asistență a fost tradus automat. Traducerile automate nu sunt sensibile la context și pot să nu se alinieze perfect cu versiunea în limba engleză a conținutului. Pentru a vizualiza versiunea originală în limba engleză, selectați English din [Pagină de selectare limbă].

TP1002006077

Smartphone

Xperia 10 VII XQ-FE54/XQ-FE72

Îngrijire baterie

Îngrijirea bateriei mărește durata de viață a bateriei. Această caracteristică detectează comportamentul privind încărcarea și estimează ora începerii și ora finalizării perioadei de încărcare regulată. Dispozitivul se încarcă cu viteză regulată până când este încărcat 90% și apoi rata de încărcare este controlată astfel încât bateria dvs. ajunge la 100% chiar înainte de a deconecta încărcătorul. Puteți personaliza manual orele de început și de sfârșit ale perioadei de încărcare. Pentru o durată de viață mai bună a bateriei, puteți seta și o limită de încărcare, astfel încât bateria să se încarce întotdeauna până la 80% sau 90%.

Notă

- Caracteristica de Îngrijire baterie nu va controla rata de încărcare până când nu detectează un ciclu de încărcare normal de peste câteva ore.

- 1 Găsiți și atingeți după cum urmează.**
[Setări] > [Baterie] > [Îngrijire baterie]
- 2 Atingeți comutatorul pentru a activa sau a dezactiva funcția.**
[Utilizare Economisire baterie]
- 3 Urmați instrucțiunile de pe ecran, apoi selectați o opțiune.**
Următoarea opțiune este selectată în mod implicit.
[Automată]

Sugestie

- Modelele învățate din ciclul regulat de încărcare sunt salvate de Battery Care. Chiar dacă funcția a fost dezactivată, aceasta se adaptează tiparelor memorate după ce este reactivată.

Subiect asociat

- [Meniul Setări](#)

Rețineți că acest Ghid de asistență a fost tradus automat. Traducerile automate nu sunt sensibile la context și pot să nu se alinieze perfect cu versiunea în limba engleză a conținutului. Pentru a vizualiza versiunea originală în limba engleză, selectați English din [Pagină de selectare limbă].

TP0001883590

Smartphone

Xperia 10 VII XQ-FE54/XQ-FE72

Mod STAMINA

Mod STAMINA prelungește durata până când bateria trebuie încărcată prin dezactivarea unor funcții ale dispozitivului.

Când activați modul STAMINA, afișajul trece la modul temă întunecată.

În funcție de nivelul modului STAMINA, diverse caracteristici vor fi restricționate sau dezactivate pentru a reduce consumul bateriei.

Puteți seta modul STAMINA pentru a activa sau dezactiva automat în funcție de nivelul bateriei. Urmăriți instrucțiunile de pe ecran pentru setări detaliate.

- 1 Găsiți și atingeți după cum urmează.**
[Setări] > [Baterie] > [Mod STAMINA]
- 2 Atingeți comutatorul pentru a activa funcția.**
[Utilizați modul STAMINA]

Sugestie

- Pentru a excepta anumite aplicații de la modul STAMINA, setați utilizarea în fundal a fiecărei aplicații la nerestricționat. Găsiți și atingeți după cum urmează.
[Setări] > [Aplicații] > aplicația dorită > [Utilizarea bateriei pentru aplicații]
Dacă următorul comutator este dezactivat, atingeți comutatorul pentru a activa utilizarea în fundal.
[Permite folosirea în fundal]
Apoi, atingeți după cum urmează.
[Permite folosirea în fundal] > [Fără restricții]

Subiect asociat

- [Meniul Setări](#)

Rețineți că acest Ghid de asistență a fost tradus automat. Traducerile automate nu sunt sensibile la context și pot să nu se alinieze perfect cu versiunea în limba engleză a conținutului. Pentru a vizualiza versiunea originală în limba engleză, selectați English din [Pagină de selectare limbă].

TP0002396051

Smartphone

Xperia 10 VII XQ-FE54/XQ-FE72

Optimizarea utilizării bateriei

Dispozitivul dvs. are o baterie încorporată. Pentru a o optimiza, monitorizați energia consumată de către diverse aplicații și caracteristici.

Puteți utiliza, de asemenea, opțiunea Îngrijire baterie pentru a prelungi durata de funcționare a bateriei.

În plus, puteți dezactiva utilizarea bateriei în fundal a aplicațiilor individuale.

Pentru a verifica și seta nivelul de utilizare a bateriei pentru aplicații

1. Găsiți și atingeți după cum urmează.

[Setări] > [Baterie]

Vor fi afișate procentul rămas al bateriei și timpul estimat rămas al bateriei, etc.

2. Atingeți următoarele.

[Utilizarea bateriei]

Puteți vizualiza o listă de aplicații și caracteristici care au consumat energia bateriei de la ultima încărcare completă.

3. Selectați o aplicație a cărei utilizare a bateriei în fundal doriți să o dezactivați, apoi atingeți următorul comutator pentru a o dezactiva.

[Permite folosirea în fundal]

Sfaturi privind modul general de utilizare pentru a îmbunătăți randamentul bateriei

Următoarele sfaturi vă pot ajuta să îmbunătățiți performanța bateriei.

- Reduceți nivelul de luminozitate a ecranului.
- Dezactivați funcția Bluetooth, Wi-Fi și serviciile de localizare pentru a reduce consumul de energie.
- Opriți dispozitivul sau utilizați modul pentru avion dacă vă aflați într-o zonă cu semnal slab sau fără acoperire de rețea. În caz contrar, dispozitivul va scana în mod repetat după rețelele disponibile, iar acest lucru consumă energie.
- Folosiți o rețea Wi-Fi în loc de roaming în străinătate. Roamingul scanează pentru a descoperi rețeaua de reședință, iar acest lucru duce la solicitarea suplimentară a bateriei, deoarece dispozitivul trebuie să transmită cu o putere de ieșire mai mare.
- Modificați setările de sincronizare pentru e-mail, calendar și persoane de contact.
- Verificați aplicațiile care consumă mult din energia bateriei și țineți cont de sfaturile privind economisirea oferite pe dispozitiv pentru aceste aplicații.
- Modificați nivelul de notificare pentru o aplicație.
- Dezactivați permisiunea de partajare a locației pentru o aplicație.
- Dezinstalați aplicațiile pe care nu le utilizați.
- Utilizați un dispozitiv Mâini libere original Sony pentru a asculta muzică. Dispozitivele Mâini libere consumă mai puțină energie a bateriei decât difuzoarele dispozitivului.
- Reporniți dispozitivul din când în când.

Subiect asociat

- [Încărcarea dispozitivului](#)
- [Îngrijire baterie](#)
- [Setări de afișare](#)
- [Activarea sau dezactivarea funcției Bluetooth](#)
- [Utilizarea serviciilor de localizare](#)

- [Repornirea și reinițializarea dispozitivului](#)
- [Meniul Setări](#)

Rețineți că acest Ghid de asistență a fost tradus automat. Traducerile automate nu sunt sensibile la context și pot să nu se alinieze perfect cu versiunea în limba engleză a conținutului. Pentru a vizualiza versiunea originală în limba engleză, selectați English din [Pagină de selectare limbă].

TP0001883498

5-070-615-22 Copyright 2025 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 10 VII XQ-FE54/XQ-FE72

Personalizarea calității sunetului utilizând 360 Reality Audio

Cu 360 Reality Audio, muzica vă înconjoară și vă captivează, pe măsură ce diferite sunete prin viață din puncte din jurul capului. Căștile autorizate pentru 360 Reality Audio vă permit să optimizați experiența dvs. prin analizarea formei individuale a urechii și să vă bucurați de cea mai uimitoare experiență muzicală cuprinzătoare.

- 1 Găsiți și atingeți după cum urmează.**
[Setări] > [Sunete și vibrații] > [Setări audio]
- 2 Atingeți următoarele, apoi urmați instrucțiunile de pe ecran.**
[360 Reality Audio]

Subiect asociat

- [Meniul Setări](#)
- [Îmbunătățirea redării sunetului utilizând 360 Upmix](#)
- [Creșterea calității fișierelor muzicale comprimate \(DSEE Ultimate\)](#)

Rețineți că acest Ghid de asistență a fost tradus automat. Traducerile automate nu sunt sensibile la context și pot să nu se alinieze perfect cu versiunea în limba engleză a conținutului. Pentru a vizualiza versiunea originală în limba engleză, selectați English din [Pagină de selectare limbă].

TP1000724489

Smartphone

Xperia 10 VII XQ-FE54/XQ-FE72

Îmbunătățirea redării sunetului utilizând 360 Upmix

Utilizarea 360 Upmix are efect de redare a tuturor surselor de sunet stereo, inclusiv a serviciilor de redare în flux, ca sunet spațial. Se recomandă să utilizați căști pentru a vă bucura de efectele acestei funcții.

- 1 Găsiți și atingeți după cum urmează.**
[Setări] > [Sunete și vibrații] > [Setări audio]
- 2 Atingeți următoarele, apoi urmați instrucțiunile de pe ecran.**
[360 Upmix]
- 3 Atingeți următoarele pentru a selecta un mod.**
[360 Upmix]

Notă

- Funcția este eficientă numai atunci când utilizați o aplicație compatibilă cu 360 Upmix.
- Calitatea sunetului sursei originale de sunet poate avea prioritate în raport cu efectele produse de 360 Upmix, în funcție de conținut.

Subiect asociat

- [Meniul Setări](#)
- [Personalizarea calității sunetului utilizând 360 Reality Audio](#)
- [Creșterea calității fișierelor muzicale comprimate \(DSEE Ultimate\)](#)

Rețineți că acest Ghid de asistență a fost tradus automat. Traducerile automate nu sunt sensibile la context și pot să nu se alinieze perfect cu versiunea în limba engleză a conținutului. Pentru a vizualiza versiunea originală în limba engleză, selectați English din [Pagină de selectare limbă].

TP1000432001

Smartphone

Xperia 10 VII XQ-FE54/XQ-FE72

Creșterea calității fișierelor muzicale comprimate (DSEE Ultimate)

Funcția DSEE Ultimate redimensionează cu acuratețe muzica comprimată utilizând tehnologia AI.

- 1 Găsiți și atingeți după cum urmează.**
[Setări] > [Sunete și vibrații] > [Setări audio]
- 2 Atingeți comutatorul pentru a activa funcția.**
[DSEE Ultimate]

Subiect asociat

- [Meniul Setări](#)
- [Personalizarea calității sunetului utilizând 360 Reality Audio](#)
- [Îmbunătățirea redării sunetului utilizând 360 Upmix](#)

Rețineți că acest Ghid de asistență a fost tradus automat. Traducerile automate nu sunt sensibile la context și pot să nu se alinieze perfect cu versiunea în limba engleză a conținutului. Pentru a vizualiza versiunea originală în limba engleză, selectați English din [Pagină de selectare limbă].

TP0003028375

Smartphone

Xperia 10 VII XQ-FE54/XQ-FE72

Gestion. intel. apeluri

Puteți gestiona apeluri sosite fără să atingeți ecranul activând funcția de gestionare inteligentă a apelurilor. Odată activat, puteți gestiona apelurile în felul următor.

- Pentru a răspunde la un apel, aduceți dispozitivul la ureche.
- Pentru a respinge un apel, scuturați dispozitivul.
- Pentru a dezactiva soneria, așezați dispozitivul cu fața în jos.

1 Găsiți și atingeți după cum urmează.
[Setări] > [Sistem] > [Gesturi] > [Gestion. intel. apeluri]

2 Atingeți comutatorul pentru a activa sau a dezactiva funcția.

Subiect asociat

- [Meniul Setări](#)

Rețineți că acest Ghid de asistență a fost tradus automat. Traducerile automate nu sunt sensibile la context și pot să nu se alinieze perfect cu versiunea în limba engleză a conținutului. Pentru a vizualiza versiunea originală în limba engleză, selectați English din [Pagină de selectare limbă].

TP0001927774

Smartphone

Xperia 10 VII XQ-FE54/XQ-FE72

Înainte de a actualiza dispozitivul

Trebuie să actualizați software-ul de pe dispozitiv pentru a obține cele mai recente funcționalități, îmbunătățiri și remedieri ale erorilor pentru a asigura performanțe optime. Atunci când este disponibilă o actualizare de software, fiecare dintre următoarele pictograme apare în bara de stare.

-  (Actualizarea sistemului)
-  (Actualizare aplicație)

De asemenea, puteți verifica manual existența unor actualizări noi.

Cea mai simplă cale de a instala actualizarea de software este în mod wireless de pe dispozitiv.

Înainte de a actualiza dispozitivul, țineți cont de următoarele:

- Asigurați-vă că aveți capacitate de stocare suficientă.
- Actualizările sistemului și aplicațiilor pot prezenta în mod diferit caracteristicile pe dispozitivul dvs. față de cele descrise în acest Ghid de asistență. Este posibil ca versiunea de Android să nu fie afectată după o actualizare.

Pentru a căuta software nou

1. Găsiți și atingeți după cum urmează.

[Setări] > [Sistem] > [Actualizări de sistem]

Subiect asociat

- [Actualizarea dispozitivului în mod wireless](#)
- [Meniul Setări](#)

Rețineți că acest Ghid de asistență a fost tradus automat. Traducerile automate nu sunt sensibile la context și pot să nu se alinieze perfect cu versiunea în limba engleză a conținutului. Pentru a vizualiza versiunea originală în limba engleză, selectați English din [Pagină de selectare limbă].

TP0001883815

Smartphone

Xperia 10 VII XQ-FE54/XQ-FE72

Actualizarea dispozitivului în mod wireless

Utilizați aplicația Actualizare software pentru a actualiza software-ul dispozitivului în mod wireless. Actualizările pe care le puteți descărca printr-o rețea de telefonie mobilă depind de operatorul dvs. Este recomandat să utilizați o rețea Wi-Fi în loc de o rețea mobilă pentru a descărca software nou, astfel încât să evitați costurile traficului de date.

- 1 **Găsiți și atingeți după cum urmează.**
[Setări] > [Sistem] > [Actualizări de sistem]

- 2 **Urmați instrucțiunile de pe ecran.**

Configurarea descărcării automate a actualizărilor sistemului

1. Găsiți și atingeți după cum urmează.
[Setări] > [Sistem] > [Actualizări de sistem]
2. Atingeți după cum urmează.
⋮ (Mai multe) > [Setări] > [Actualizare automată sistem]
3. Selectați opțiunea preferată.

Activarea sau dezactivarea actualizărilor automate ale aplicațiilor

1. Găsiți și atingeți după cum urmează.
[Setări] > [Sistem] > [Actualizări de sistem]
2. Atingeți după cum urmează.
⋮ (Mai multe) > [Setări] > [Actualizare automată aplicații]
3. Selectați opțiunea preferată.

Subiect asociat

- [Înainte de a actualiza dispozitivul](#)
- [Meniul Setări](#)

Rețineți că acest Ghid de asistență a fost tradus automat. Traducerile automate nu sunt sensibile la context și pot să nu se alinieze perfect cu versiunea în limba engleză a conținutului. Pentru a vizualiza versiunea originală în limba engleză, selectați English din [Pagină de selectare limbă].

TP0001883589

Smartphone

Xperia 10 VII XQ-FE54/XQ-FE72

Actualizări de aplicații

Dacă este activată caracteristica de actualizare automată, aplicațiile sunt actualizate fără să vi se solicite acest lucru, deci este posibil să nu știți că se descarcă fișiere mari de date. Pentru a evita costurile potențial ridicate de transfer de date, puteți dezactiva actualizările automate sau activa actualizările automate numai prin conexiune Wi-Fi. Trebuie să dezactivați caracteristica de actualizare automată în Google Play pentru a evita actualizarea automată a aplicațiilor.

- 1 Găsiți și atingeți pictograma.**
 (Google Play)
- 2 Atingeți pictograma contului, apoi găsiți și atingeți meniul actualizare automată a aplicațiilor din meniul setări.**
- 3 Selectați opțiunea preferată.**

Subiect asociat

- [Configurarea unui cont Google pe dispozitiv](#)

Rețineți că acest Ghid de asistență a fost tradus automat. Traducerile automate nu sunt sensibile la context și pot să nu se alinieze perfect cu versiunea în limba engleză a conținutului. Pentru a vizualiza versiunea originală în limba engleză, selectați English din [Pagină de selectare limbă].

TP0001883690

Smartphone

Xperia 10 VII XQ-FE54/XQ-FE72

Repornirea și reinițializarea dispozitivului

Puteți forța repornirea sau închiderea dispozitivului dacă acesta nu mai răspunde sau nu mai repornește normal. Nu se șterg setări sau date cu caracter personal.

De asemenea, vă puteți reinițializa dispozitivul la setările inițiale din fabrică. Această procedură este uneori necesară dacă dispozitivul nu mai funcționează corect, dar rețineți că trebuie să creați mai întâi o copie de rezervă a datelor, deoarece resetarea dispozitivului va șterge toate datele de pe dispozitiv.

Dacă dispozitivul dvs. nu pornește sau doriți să reinițializați software-ul dispozitivului, puteți utiliza aplicația Xperia Companion pentru a repara dispozitivul. Pentru mai multe informații despre cum să descărcați și utilizați Xperia Companion, căutați Xperia Companion pe site-ul web de asistență pentru clienți al Sony.

Repornirea dispozitivului

Notă

- Este posibil ca dispozitivul să nu repornească dacă nivelul de încărcare a bateriei este scăzut. Conectați dispozitivul la un încărcător și încercați din nou să îl reporniți.

1. Apăsați butonul de mărire volum și butonul de pornire în același timp.
2. În meniul care se deschide, atingeți următoarele.

[Repornește]

Dispozitivul repornește automat.

Forțarea dispozitivului să repornească sau să se închidă

1. Apăsați lung simultan butonul de pornire și butonul de mărire volum până când dispozitivul vibrează.
2. Procedați după cum urmează în funcție de ce doriți să faceți (să forțați dispozitivul să repornească sau să se închidă).
 - Dacă doriți să reporniți forțat dispozitivul, eliberați butoanele în acest moment. Dispozitivul repornește.
 - Dacă doriți să opriți forțat dispozitivul, continuați să apăsați butoanele. După alte câteva secunde, dispozitivul vibrează de trei ori și se închide.

Sugestie

- Dacă dispozitivul nu pornește, problema poate fi rezolvată forțând repornirea dispozitivului.

Efectuarea revenirii la setările din fabrică

Notă

- Pentru a evita deteriorarea definitivă a dispozitivului, nu întrerupeți o procedură de restaurare a datelor din fabrică.
- Faceți o copie de rezervă a datelor salvate în memoria internă a dispozitivului. Resetarea va șterge toate datele de pe dispozitiv.

1. Găsiți și atingeți după cum urmează.
[Setări] > [Sistem] > [Opțiuni de resetare]
2. Atingeți după cum urmează.
[Șterge datele (revino la setările din fabrică)] > [Șterge toate datele]

3. Dacă este necesar, trasați modelul de deblocare a ecranului, introduceți codul PIN sau parola de deblocare a ecranului pentru a continua.
4. Pentru a confirma, atingeți următoarele.

[Șterge toate datele]

Sugestie

- Dispozitivul nu revine la o versiune anterioară a software-ului Android atunci când efectuați restaurarea datelor din fabrică.

Subiect asociat

- [Repararea software-ului dispozitivului utilizând Xperia Companion](#)
- [Meniul Setări](#)

Rețineți că acest Ghid de asistență a fost tradus automat. Traducerile automate nu sunt sensibile la context și pot să nu se alinieze perfect cu versiunea în limba engleză a conținutului. Pentru a vizualiza versiunea originală în limba engleză, selectați English din [Pagină de selectare limbă].

TP0002935565

5-070-615-22 Copyright 2025 Sony Corporation

Repararea software-ului dispozitivului utilizând Xperia Companion

Puteți utiliza Xperia Companion pentru a repara software-ul dispozitivului. Dacă uitați modelul, codul PIN sau parola de deblocare a ecranului, puteți utiliza caracteristica de reparare a dispozitivului din Xperia Companion pentru a șterge măsura de securitate. Trebuie să introduceți detaliile de conectare la contul Google pentru a efectua această operație. Prin rularea funcției de reparare, software-ul dispozitivului dvs. va fi reinstalat, iar datele dvs. personale vor fi șterse în acest proces.

Dacă dispozitivul pare să fi înghețat, repornește în mod repetat sau nu pornește deloc după ce ați actualizat software-ul Xperia, după ce ați efectuat o reparație software sau după o resetare a datelor din fabrică, încercați să forțați oprirea dispozitivului și apoi să îl porniți din nou. Dacă problema persistă, forțați închiderea dispozitivului, apoi efectuați repararea software-ului.

Notă

- Înainte de a repara software-ul, asigurați-vă că știți numele de utilizator și parola pentru contul Google. În funcție de setările de securitate, este posibil să fie necesar să introduceți informațiile respective pentru a reporni dispozitivul în urma unei reparări de software.

- 1 Dacă Xperia Companion nu este instalat pe computer, vizitați site-ul web de asistență pentru clienți Sony și căutați Xperia Companion pentru a-l descărca.
- 2 Deschideți software-ul Xperia Companion pe computer.
- 3 Urmați instrucțiunile care apar pe ecran pentru a reinstala software-ul și a finaliza repararea.

Subiect asociat

- [Repornirea și reinițializarea dispozitivului](#)

Rețineți că acest Ghid de asistență a fost tradus automat. Traducerile automate nu sunt sensibile la context și pot să nu se alinieze perfect cu versiunea în limba engleză a conținutului. Pentru a vizualiza versiunea originală în limba engleză, selectați English din [Pagină de selectare limbă].

TP0001883634

Smartphone

Xperia 10 VII XQ-FE54/XQ-FE72

Reinițializarea aplicațiilor

Puteți reinițializa o aplicație sau șterge datele aplicației dacă aplicația dvs. nu mai răspunde sau cauzează probleme cu dispozitivul. Reinițializarea preferințelor pentru aplicații nu înseamnă ștergerea datelor vreunei aplicații de pe dispozitiv.

- 1 Găsiți și atingeți după cum urmează.**
[Setări] > [Aplicații]
- 2 Atingeți una dintre următoarele pentru a afișa ecranul Toate aplicațiile.**
[Vezi toate aplicațiile] sau [Toate aplicațiile]
- 3 Atingeți după cum urmează.**
⋮ (Mai multe) > [Resetați preferințele pentru aplicații] > [Resetează aplicațiile]

Pentru a șterge datele unei aplicații

1. Găsiți și atingeți după cum urmează.
[Setări] > [Aplicații]
2. Selectați o aplicație sau un serviciu, apoi atingeți după cum urmează.
[Spațiul de stocare și memoria cache] > [Șterge datele stocate] > [Șterge]

Pentru a șterge memoria temporară a unei aplicații

1. Găsiți și atingeți după cum urmează.
[Setări] > [Aplicații]
2. Selectați o aplicație sau un serviciu, apoi atingeți după cum urmează.
[Spațiul de stocare și memoria cache] > [Golește memoria cache]

Pentru a șterge setarea implicită a unei aplicații

1. Găsiți și atingeți după cum urmează.
[Setări] > [Aplicații]
2. Selectați o aplicație sau un serviciu, apoi atingeți după cum urmează.
[Deschide în mod prestabilit] > [Șterge preferințele prestabilite]

Notă

- Opțiunea de ștergere a datelor, memoriei temporare sau setării implicite ale aplicației nu este disponibilă pentru toate aplicațiile sau serviciile.

Rețineți că acest Ghid de asistență a fost tradus automat. Traducerile automate nu sunt sensibile la context și pot să nu se alinieze perfect cu versiunea în limba engleză a conținutului. Pentru a vizualiza versiunea originală în limba engleză, selectați English din [Pagină de selectare limbă].

TP0001883622

5-070-615-22 Copyright 2025 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 10 VII XQ-FE54/XQ-FE72

Vizualizarea stării memoriei

Memoria internă stochează conținutul descărcat sau transferat împreună cu setările și datele personale și tinde să se umple ca urmare a utilizării normale. Dacă dispozitivul începe să încetinească sau aplicațiile se închid brusc, trebuie să luați în considerare următoarele.

- Închideți aplicațiile care rulează și pe care nu le utilizați.
- Dezinstalați aplicațiile descărcate pe care nu le utilizați.
- Transferați fotografiile, clipuri video și muzică din memoria internă pe cartela microSD sau un serviciu Google.

Notă

- Dacă dispozitivul nu poate citi conținutul de pe cartela microSD, probabil va trebui să formatați cartela. Rețineți că formatarea cartelei implică ștergerea întregului conținut.

Sugestie

- Puteți achiziționa separat o cartelă microSD.
- O cartelă microSD cu Video Speed Class 30 (V30) sau o versiune superioară este recomandată atunci când selectați o cartelă microSD ca destinație de salvare în aplicația Aparat foto.

Vizualizarea stării memoriei

1. Găsiți și atingeți după cum urmează.
[Setări] > [Stocare]

Subiect asociat

- [Eliberarea spațiului din memoria internă](#)
- [Oprirea funcționării aplicațiilor și a serviciilor](#)
- [Sincronizarea datelor utilizând un cont Google](#)
- [Transferul de conținut utilizând o cartelă microSD](#)
- [Formatarea cartelei microSD](#)
- [Meniul Setări](#)

Rețineți că acest Ghid de asistență a fost tradus automat. Traducerile automate nu sunt sensibile la context și pot să nu se alinieze perfect cu versiunea în limba engleză a conținutului. Pentru a vizualiza versiunea originală în limba engleză, selectați English din [Pagină de selectare limbă].

TP0001883525

Smartphone

Xperia 10 VII XQ-FE54/XQ-FE72

Eliberarea spațiului din memoria internă

Dacă dispozitivul începe să încetinească sau aplicațiile se închid brusc, eliberarea spațiului din memoria internă poate duce la rezolvarea problemei. Ștergeți fișiere și dezinstalați aplicațiile pe care nu le utilizați pentru a elibera spațiu.

- 1 Găsiți și atingeți după cum urmează.**
[Setări] > [Stocare]
- 2 Atingeți următoarele.**
[Eliberează spațiu]
- 3 Ștergeți foldere sau fișiere sau dezinstalați aplicații.**
 - Pentru a șterge dosare sau fișiere, selectați dosarul de stocare internă, selectați un dosar sau fișier pe care doriți să îl ștergeți, atingeți pictograma următoare și apoi ștergeți-l.
⋮ (Mai multe)
 - Pentru a dezinstala aplicații, selectați folderul aplicații, atingeți pictograma următoare pentru o aplicație pe care nu o utilizați și apoi dezinstalați aplicația.
⋮ (Mai multe)

Sugestie

- Puteți elibera spațiu de stocare prin ștergerea fișierelor din coșul de gunoi. Afișați Coșul de gunoi după cum urmează, apoi selectați fișierele inutile și ștergeți-le.
[Setări] > [Stocare] > [Coș de gunoi]

Subiect asociat

- [Meniul Setări](#)
- [Vizualizarea stării memoriei](#)

Rețineți că acest Ghid de asistență a fost tradus automat. Traducerile automate nu sunt sensibile la context și pot să nu se alinieze perfect cu versiunea în limba engleză a conținutului. Pentru a vizualiza versiunea originală în limba engleză, selectați English din [Pagină de selectare limbă].

TP0002734155

Smartphone

Xperia 10 VII XQ-FE54/XQ-FE72

Oprirea funcționării aplicațiilor și a serviciilor

Dacă performanța dispozitivului sau a aplicațiilor nu este optimă, încercați să opriți funcționarea aplicațiilor și a serviciilor.

- 1 Găsiți și atingeți după cum urmează.**
[Setări] > [Aplicații]
- 2 Selectați o aplicație sau un serviciu, apoi atingeți după cum urmează.**
[Oprește forțat] > [OK]

Subiect asociat

- [Meniul Setări](#)
- [Vizualizarea stării memoriei](#)

Rețineți că acest Ghid de asistență a fost tradus automat. Traducerile automate nu sunt sensibile la context și pot să nu se alinieze perfect cu versiunea în limba engleză a conținutului. Pentru a vizualiza versiunea originală în limba engleză, selectați English din [Pagină de selectare limbă].

TP0001883902

Smartphone

Xperia 10 VII XQ-FE54/XQ-FE72

Formatarea cartelei microSD

Dacă dispozitivul nu poate citi conținutul de pe cartela microSD, formatați cartela microSD pe dispozitiv.

- 1 **Găsiți și atingeți după cum urmează.**
[Setări] > [Stocare] > [Acest dispozitiv] > numele microSD-ului dvs.
- 2 **Atingeți după cum urmează, apoi efectuați formatarea în următorul dialog de confirmare.**
⋮ (Mai multe) > [Formatează]

Notă

- La formatare se șterge întreg conținutul de pe cartela microSD. Mai întâi, asigurați-vă ca ați făcut copii de rezervă pentru toate datele pe care doriți să le salvați.

Subiect asociat

- [Meniul Setări](#)

Rețineți că acest Ghid de asistență a fost tradus automat. Traducerile automate nu sunt sensibile la context și pot să nu se alinieze perfect cu versiunea în limba engleză a conținutului. Pentru a vizualiza versiunea originală în limba engleză, selectați English din [Pagină de selectare limbă].

TP0001883698

Smartphone

Xperia 10 VII XQ-FE54/XQ-FE72

Conexiune de date de telefonie mobilă

Pentru a accesa internetul, aveți nevoie de o conexiune de date de telefonie mobilă cu setările corecte pentru internet.

- Pentru a seta opțiunile rețelei mobile, găsiți și atingeți după cum urmează, apoi selectați un SIM.
[Setări] > [Rețea și internet] > [Carduri SIM]
- Dispozitivul este setat să se conecteze automat la internet atunci când lansați o aplicație care necesită o conexiune la internet. (În funcție de operatorul de rețea, setarea poate să difere.)
Dacă nu reușiți să vă conectați automat la internet sau dacă vi se cere acest lucru de către operatorul de rețea, urmați procedura de setare indicată de operatorul de rețea pentru a seta punctul de acces pentru conectarea la internet.
- Pentru a seta, verifica sau modifica punctul de acces, găsiți și atingeți după cum urmează.
[Setări] > [Rețea și internet] > [Carduri SIM]
Apoi, selectați un SIM și atingeți următoarele.
[Numele punctelor de acces]

Subiect asociat

- [Meniul Setări](#)

Rețineți că acest Ghid de asistență a fost tradus automat. Traducerile automate nu sunt sensibile la context și pot să nu se alinieze perfect cu versiunea în limba engleză a conținutului. Pentru a vizualiza versiunea originală în limba engleză, selectați English din [Pagină de selectare limbă].

TP0001883743

Smartphone

Xperia 10 VII XQ-FE54/XQ-FE72

Utilizarea funcției tethering

Funcția tethering vă permite să utilizați un dispozitiv mobil, cum ar fi un smartphone, ca modem pentru a conecta la internet dispozitive compatibile cu USB, dispozitive compatibile cu cablu Wired-LAN, dispozitive compatibile cu wireless-LAN (Wi-Fi) sau dispozitive compatibile cu Bluetooth. Sunt acceptate tethering Wi-Fi, tethering USB, tethering Ethernet și tethering Bluetooth.

Notă

- Este necesar un contract de comunicații pentru a utiliza funcția de tethering.

Utilizarea funcției Wi-Fi tethering

Puteți utiliza dispozitivul ca punct de acces LAN wireless (Wi-Fi) pentru a conecta simultan la internet mai multe dispozitive compatibile cu LAN wireless.

1. Atingeți după cum urmează.
[Setări] > [Rețea și internet] > [Hotspot și tethering]
2. Atingeți următoarele.
[Hotspot portabil]
Apoi, atingeți următorul comutator pentru a activa funcția.
[Folosește un hotspot Wi-Fi]

Modificarea setărilor Wi-Fi tethering

Puteți modifica numele de rețea implicit (SSID), sistemul de securitate și parola dispozitivului.

1. Atingeți după cum urmează.
[Setări] > [Rețea și internet] > [Hotspot și tethering]
2. Atingeți după cum urmează pentru a introduce numele rețelei (SSID) a rețelei Wi-Fi pe care doriți să o configurați.
[Hotspot portabil] > [Nume hotspot]
Apoi, atingeți următoarele.
[OK]
Setarea implicită este "Xperia_XXXX" (XXXX este un număr de patru cifre).
3. Atingeți următoarele pentru a selecta tipul de securitate.
[Securitate]
Dacă este necesar, introduceți parola.

Notă

- Parola este setată aleatoriu în mod implicit, dar o puteți modifica după cum doriți.
- Atingeți pictograma pentru a afișa un cod QR cu informații despre tethering Wi-Fi.
 (cod QR)
Puteți utiliza cu ușurință Wi-Fi tethering prin scanarea codului QR.

Utilizarea tetheringului USB, tetheringului Bluetooth sau tetheringului Ethernet

1. Atingeți după cum urmează.

[Setări] > [Rețea și internet] > [Hotspot și tethering]

2. Conectați dispozitivul dvs. la un dispozitiv compatibil

- Pentru tethering USB, conectați dispozitivul la un computer utilizând un cablu USB de tip C.
- Pentru tethering Bluetooth, mai întâi asociați dispozitivul dvs. cu dispozitivul Bluetooth. Apoi, setați metoda de conectare pentru dispozitivul dvs. pe dispozitivul Bluetooth. Pentru operațiuni de la dispozitivul Bluetooth, consultați manualul de instrucțiuni al dispozitivului Bluetooth.
- Pentru tethering Ethernet, conectați dispozitivul dvs. la un computer sau la un alt dispozitiv utilizând un adaptor USB-LAN și un cablu LAN cu fir.

3. Atingeți unul dintre următoarele comutatoare pentru a activa funcția de tethering.

[Tethering prin USB] / [Tethering prin Bluetooth] / [Tethering Ethernet]

Sugestie

- Următoarele sisteme de operare (OS) sunt necesare pentru tethering USB.
 - Microsoft® Windows® 11

Subiect asociat

- [Meniul Setări](#)

Rețineți că acest Ghid de asistență a fost tradus automat. Traducerile automate nu sunt sensibile la context și pot să nu se alinieze perfect cu versiunea în limba engleză a conținutului. Pentru a vizualiza versiunea originală în limba engleză, selectați English din [Pagină de selectare limbă].

TP1002013759

5-070-615-22 Copyright 2025 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 10 VII XQ-FE54/XQ-FE72

Controlul utilizării datelor

Puteți ține evidența cantității de date transferate către și de la dispozitivul dvs. prin conexiunea de date mobile sau Wi-Fi într-o anumită perioadă. De exemplu, puteți vizualiza volumul de date utilizate de aplicații individuale. Pentru datele transferate prin conexiunea de date mobilă, puteți seta și avertismente privind utilizarea de date și limite pentru a evita costuri suplimentare.

Reducerea nivelului de utilizare a datelor

1. Găsiți și atingeți după cum urmează.
[Setări] > [Rețea și internet] > [Economizor de date]
2. Atingeți comutatorul pentru a activa funcția.

Setarea unei avertizări privind utilizarea datelor sau o limită pentru datele de telefonie mobilă

1. Asigurați-vă că traficul de date de telefonie mobilă este activat.
2. Găsiți și atingeți după cum urmează, apoi atingeți numele SIM pe care doriți să îl setați.
[Setări] > [Rețea și internet] > [Carduri SIM]
3. Atingeți următoarele.
[Alertă și limită de date]
4. În funcție de modul în care doriți să setați o avertizare pentru date sau o limită de date, procedați în felul următor.
 - Pentru a seta un avertisment privind utilizarea datelor, atingeți următorul comutator pentru a activa funcția.
[Setează avertisment pentru date]
Apoi, atingeți următoarele pentru a modifica nivelul de avertizare.
[Avertisment pentru date]
 - Pentru a seta o limită de date mobile, atingeți următorul comutator pentru a activa funcția.
[Setează limita de date]
Apoi, atingeți următoarea setare pentru a modifica limita de utilizare a datelor.
[Limită de date]

Sugestie

- Puteți seta data la care ciclul de utilizare se resetează. Atingeți următoarele pentru a seta data de resetare.
[Alertă și limită de date]: [Ciclul de utilizare a datelor mobile]

Notă

- Odată ce nivelul de utilizare a datelor de telefonie mobilă ajunge la limita setată, traficul de date de telefonie mobilă de pe dispozitiv se va dezactiva automat.

Verificarea nivelului de utilizare a datelor

1. Găsiți și atingeți după cum urmează.
[Setări] > [Rețea și internet]
2. În funcție de modul în care doriți să verificați utilizarea datelor de telefonie mobilă sau de utilizare a datelor Wi-Fi, procedați în felul următor.

- Pentru a verifica utilizarea datelor mobile, atingeți următoarele.
[Carduri SIM]
Apoi, atingeți numele SIM-ului pe care doriți să îl verificați și atingeți următoarele.
[Date utilizate de aplicații]
- Pentru a verifica utilizarea datelor Wi-Fi, atingeți după cum urmează.
[Internet] > [Utilizarea datelor în rețele diferite de cele de operator]

Controlul utilizării datelor de către anumite aplicații

1. Găsiți și atingeți după cum urmează.
[Setări] > [Aplicații]
2. Atingeți aplicația pe care doriți să o controlați, apoi atingeți următoarele.
[Utilizarea datelor mobile] sau [Utilizarea datelor Wi-Fi]
3. Editați opțiunile în funcție de preferințe.

Notă

- Performanța anumitor aplicații poate fi afectată dacă modificați setările acestora privind nivelul de utilizare a datelor.

Subiect asociat

- [Meniul Setări](#)

Rețineți că acest Ghid de asistență a fost tradus automat. Traducerile automate nu sunt sensibile la context și pot să nu se alinieze perfect cu versiunea în limba engleză a conținutului. Pentru a vizualiza versiunea originală în limba engleză, selectați English din [Pagină de selectare limbă].

TP0002935562

5-070-615-22 Copyright 2025 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 10 VII XQ-FE54/XQ-FE72

Activarea sau dezactivarea funcției Bluetooth

Utilizați funcția Bluetooth pentru a trimite fișiere către alte dispozitive compatibile Bluetooth sau pentru a vă conecta la dispozitive handsfree. Conexiunile Bluetooth funcționează mai bine într-o rază de aproximativ 10 m, fără obiecte solide între ele. Asocierea este necesară pentru a vă conecta la alte dispozitive Bluetooth.

- 1 Găsiți și atingeți după cum urmează.**
[Setări] > [Conectare dispozitiv] > [Preferințe pentru conexiune] > [Bluetooth]
- 2 Atingeți comutatorul pentru a activa sau a dezactiva funcția.**
[Folosește Bluetooth]

Sugestie

- Mai puteți activa sau dezactiva funcția Bluetooth din panoul Setări rapide.

Notă

- Dispozitivul dvs. nu se poate conecta fără fir la toate tipurile de dispozitive Bluetooth. Sony nu garantează că toate dispozitivele Bluetooth sunt compatibile cu dispozitivul dvs.
- Pentru a securiza comunicațiile Bluetooth, dispozitivul dvs. acceptă o funcție de securitate conformă cu standardele Bluetooth. Cu toate acestea, securitatea poate fi insuficientă în funcție de setări, etc. Fiți conștient de riscurile de securitate atunci când utilizați funcția Bluetooth.
- Vă rugăm să rețineți că Sony nu este responsabilă pentru nicio scurgere de date care ar putea apărea în timpul comunicării prin conexiunea Bluetooth.

Subiect asociat

- [Împerecherea cu un alt dispozitiv Bluetooth](#)
- [Meniul Setări](#)
- [Denumirea dispozitivului](#)
- [Trimiterea și primirea de date utilizând tehnologia Bluetooth](#)

Rețineți că acest Ghid de asistență a fost tradus automat. Traducerile automate nu sunt sensibile la context și pot să nu se alinieze perfect cu versiunea în limba engleză a conținutului. Pentru a vizualiza versiunea originală în limba engleză, selectați English din [Pagină de selectare limbă].

TP0001883816

Smartphone

Xperia 10 VII XQ-FE54/XQ-FE72

Denumirea dispozitivului

Vă puteți denumi dispozitivul. Acest nume este afișat altor dispozitive după ce ați activat funcția Bluetooth și dispozitivul dvs. este setat pe vizibil.

- 1 Găsiți și atingeți după cum urmează.**
[Setări] > [Conectare dispozitiv] > [Asociază un nou dispozitiv] > [Numele dispozitivului]
- 2 Introduceți un nume pentru dispozitiv.**
- 3 Atingeți următoarele.**
[Redenumeste]

Subiect asociat

- [Activarea sau dezactivarea funcției Bluetooth](#)
- [Meniul Setări](#)

Rețineți că acest Ghid de asistență a fost tradus automat. Traducerile automate nu sunt sensibile la context și pot să nu se alinieze perfect cu versiunea în limba engleză a conținutului. Pentru a vizualiza versiunea originală în limba engleză, selectați English din [Pagină de selectare limbă].

TP0001883910

Smartphone

Xperia 10 VII XQ-FE54/XQ-FE72

Împerecherea cu un alt dispozitiv Bluetooth

Pentru a conecta dispozitivul la alte dispozitive Bluetooth este necesară asocierea.

După ce împerecheați dispozitivul cu un alt dispozitiv Bluetooth, dispozitivul dvs. reține această împerechere.

Asigurați-vă că dispozitivul cu care doriți să vă împerecheați are funcția Bluetooth activată și este vizibil pentru alte dispozitive Bluetooth.

- 1 Găsiți și atingeți după cum urmează.**
[Setări] > [Conectare dispozitiv] > [Asociază un nou dispozitiv]

Apare o listă a dispozitivelor Bluetooth disponibile.

- 2 Atingeți dispozitivul Bluetooth cu care doriți să vă împerecheați.**

Pentru a conecta dispozitivul dvs. la un alt dispozitiv Bluetooth

- Găsiți și atingeți după cum urmează.
[Setări] > [Conectare dispozitiv]
- Atingeți numele dispozitivului Bluetooth la care doriți să vă conectați sub următoarele.
[Dispozitive salvate]

Pentru a dezamorsa un dispozitiv Bluetooth

- Găsiți și atingeți după cum urmează.
[Setări] > [Conectare dispozitiv]
- Găsiți următoarea setare.
[Dispozitive salvate]
Apoi, atingeți pictograma din dreptul numelui dispozitivului pe care doriți să îl dezasociați.
 (Setări)
- Atingeți după cum urmează.
[Șterge] > [Elimină dispozitivul]

Notă

- Unele dispozitive Bluetooth, de exemplu, majoritatea căștilor Bluetooth, necesită atât împerecherea, cât și conectarea cu celălalt dispozitiv.

Subiect asociat

- [Activarea sau dezactivarea funcției Bluetooth](#)
- [Meniul Setări](#)
- [Denumirea dispozitivului](#)

- [Trimiterea și primirea de date utilizând tehnologia Bluetooth](#)

Rețineți că acest Ghid de asistență a fost tradus automat. Traducerile automate nu sunt sensibile la context și pot să nu se alinieze perfect cu versiunea în limba engleză a conținutului. Pentru a vizualiza versiunea originală în limba engleză, selectați English din [Pagină de selectare limbă].

TP0001883784

5-070-615-22 Copyright 2025 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 10 VII XQ-FE54/XQ-FE72

Trimiterea și primirea de date utilizând tehnologia Bluetooth

Utilizați tehnologia Bluetooth pentru a partaja date cu alte dispozitive compatibile Bluetooth, cum ar fi telefoane sau computere.

Asigurați-vă că funcția Bluetooth este activată și că dispozitivul dvs. este vizibil pentru alte dispozitive Bluetooth.

Trimiterea de date utilizând tehnologia Bluetooth

1. Deschideți aplicația care conține datele pe care doriți să le trimiteți.
2. Atingeți continuu sau deschideți datele, apoi atingeți pictograma.
 (Partajare)

3. Selectați următoarele, apoi atingeți numele dispozitivului receptor.
[Bluetooth]

Activați funcția Bluetooth dacă vi se solicită.

Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a finaliza operațiunea.

Primirea de date utilizând tehnologia Bluetooth

1. Pe dispozitivul de emisie, trimiteți datele pe dispozitiv.
2. Atunci când sunteți notificat cu privire la un fișier primit pe dispozitiv, glisați în jos din partea de sus a ecranului și atingeți notificarea pentru a accepta transferul de fișiere.
3. Atingeți următoarele pentru a începe transferul de fișiere.
[Acceptați]
Pentru a vizualiza progresul transferului, glisați în jos din partea de sus a ecranului.

Sugestie

- Pentru a confirma datele primite, glisați în jos din partea de sus a ecranului, atingeți notificarea de date primite, apoi atingeți datele pe care doriți să le vizualizați.
- Fișierele pe care le-ați primit utilizând conexiunea Bluetooth sunt salvate în folderul Descărcări al aplicației Files.

Subiect asociat

- [Activarea sau dezactivarea funcției Bluetooth](#)
- [Meniul Setări](#)
- [Denumirea dispozitivului](#)
- [Împerecherea cu un alt dispozitiv Bluetooth](#)

Rețineți că acest Ghid de asistență a fost tradus automat. Traducerile automate nu sunt sensibile la context și pot să nu se alinieze perfect cu versiunea în limba engleză a conținutului. Pentru a vizualiza versiunea originală în limba engleză, selectați English din [Pagină de selectare limbă].

TP1002013760

Smartphone

Xperia 10 VII XQ-FE54/XQ-FE72

NFC (Near Field Communication)

NFC este o tehnologie fără fir cu o rază maximă de acțiune de 1 cm, astfel încât dispozitivele care partajează date trebuie să fie ținute aproape unul de celălalt.

Zona de detectare NFC se află pe partea din spate a dispozitivului. Țineți dispozitivul dvs. aproape de celălalt dispozitiv sau de un cititor NFC, astfel încât simbolurile N să se atingă. Asigurați-vă că ambele dispozitive au funcția NFC activată.

Notă

- Utilizând anumite aplicații, unele funcții NFC pot fi activate chiar dacă dispozitivul este oprit. Rețineți că nu toate dispozitivele acceptă această caracteristică.

Pentru a activa sau dezactiva funcția NFC

1. Găsiți și atingeți după cum urmează.

[Setări] > [Conectare dispozitiv] > [Preferințe pentru conexiune] > [NFC]

2. Atingeți comutatorul pentru a activa sau a dezactiva funcția.

[Folosește NFC]

Notă

- Este posibil să fie necesară activarea funcției Wi-Fi sau Bluetooth pe ambele dispozitive pentru ca conexiunea să funcționeze.

Sugestie

- Puteți conecta dispozitivul dvs. la alte dispozitive compatibile NFC produse de Sony, cum ar fi o boxă sau o cască. Când stabiliți acest tip de conexiune, consultați manualul de utilizare al dispozitivului compatibil pentru mai multe informații.

Subiect asociat

- [Denumirile pieselor](#)
- [Activarea sau dezactivarea funcției Bluetooth](#)
- [Meniul Setări](#)

Rețineți că acest Ghid de asistență a fost tradus automat. Traducerile automate nu sunt sensibile la context și pot să nu se alinieze perfect cu versiunea în limba engleză a conținutului. Pentru a vizualiza versiunea originală în limba engleză, selectați English din [Pagină de selectare limbă].

TP0001883761

Smartphone

Xperia 10 VII XQ-FE54/XQ-FE72

Utilizarea dispozitivului ca portofel

Puteți să utilizați dispozitivul pentru a plăti bunuri fără a deschide portofelul real și să gestionați toate serviciile de plată într-un singur loc. Atunci când faceți o plată, nu uitați să activați funcția NFC înainte de a atinge dispozitivul de un cititor de carduri.

- 1 **Asigurați-vă că funcția NFC este activată pe dispozitiv.**
- 2 **Găsiți și atingeți după cum urmează.**
[Setări] > [Conectare dispozitiv] > [Preferințe pentru conexiune] > [NFC] > [Plăți contactless]
- 3 **Selectați aplicația portofel implicită.**

Notă

- Este posibil ca serviciile de plată prin dispozitive mobile să nu fie disponibile în anumite țări/regiuni.

Subiect asociat

- [NFC \(Near Field Communication\)](#)
- [Meniul Setări](#)

Rețineți că acest Ghid de asistență a fost tradus automat. Traducerile automate nu sunt sensibile la context și pot să nu se alinieze perfect cu versiunea în limba engleză a conținutului. Pentru a vizualiza versiunea originală în limba engleză, selectați English din [Pagină de selectare limbă].

TP0001883529

Smartphone

Xperia 10 VII XQ-FE54/XQ-FE72

Oglindirea ecranului dispozitivului în mod wireless pe un televizor

Dacă televizorul sau alt afișaj de dimensiuni mari acceptă oglindirea, vă puteți bucura de conținut de pe dispozitiv pe televizor sau pe afișaj fără a utiliza o conexiune prin cablu.

Oglindirea ecranului dispozitivului pe un televizor acceptat

Puteți utiliza funcția de oglindire a ecranului pentru a oglindi ecranul dispozitivului dvs. pe un televizor sau pe un alt afișaj mare fără a utiliza o conexiune prin cablu.

Tehnologia Wi-Fi Direct® creează o conexiune wireless între cele două dispozitive, astfel încât să vă puteți relaxa și bucura de fotografiile preferate așezați confortabil pe canapea. De asemenea, puteți utiliza această caracteristică pentru a asculta muzică de pe dispozitiv utilizând difuzoarele televizorului.

- 1. Pe televizor:** Urmați instrucțiunile din Manualul de utilizare aferent televizorului pentru a activa funcția de oglindire a ecranului.
- 2. Dispozitivul dvs.:** Găsiți și atingeți după cum urmează.
[Setări] > [Conectare dispozitiv] > [Preferințe pentru conexiune] > [Oglindire ecran]
- 3.** Atingeți următoarele.
[Pornire]
- 4.** Atingeți următoarele și selectați un dispozitiv.
[OK]

Oprirea oglinirii ecranului între dispozitive

- 1.** Găsiți și atingeți după cum urmează.
[Setări] > [Conectare dispozitiv] > [Preferințe pentru conexiune] > [Oglindire ecran]
- 2.** Atingeți după cum urmează.
[Deconectare] > [OK]

Notă

- Această funcție poate fi utilizată cu televizoare care acceptă caracteristica Oglindire ecran.
- Atunci când utilizați oglindirea ecranului, nu acoperiți zona antenei Wi-Fi a dispozitivului dvs.
- Atunci când utilizați oglindirea ecranului, calitatea imaginii poate fi uneori afectată negativ dacă există interferențe de la alte rețele Wi-Fi.

Sugestie

- Puteți opri oglindirea ecranului inclusiv atingând notificarea în bara de stare a dispozitivului. Glisați în jos din partea de sus a ecranului, apoi atingeți după cum urmează.
▼ (Extinde mai mult) > [Deconectare] > [OK]

Oglindirea ecranului dispozitivului pe televizor în timp ce utilizați aplicații compatibile Chromecast

Puteți oglindi ecranul dispozitivului pe televizor în timp ce utilizați aplicații compatibile Chromecast, cum ar fi YouTube. Atingeți ușor butonul Cast din ecranul aplicației, apoi selectați televizorul pentru a oglindi ecranul dispozitivului pe televizor. Asigurați-vă că dispozitivul și televizorul sunt conectate la aceeași rețea Wi-Fi. Pentru mai multe informații, vizitați Chromecast built-in Help la următoarea adresă URL.
support.google.com/

Sugestie

- Este posibil să fie necesar să vă conectați la aplicația de pe televizor cu același cont Google pe care îl utilizați pe dispozitiv, în funcție de aplicația pe care o utilizați.

Subiect asociat

- [Denumirile pieselor](#)
- [Meniul Setări](#)

Rețineți că acest Ghid de asistență a fost tradus automat. Traducerile automate nu sunt sensibile la context și pot să nu se alinieze perfect cu versiunea în limba engleză a conținutului. Pentru a vizualiza versiunea originală în limba engleză, selectați English din [Pagină de selectare limbă].

TP1000432049

5-070-615-22 Copyright 2025 Sony Corporation


Smartphone

Xperia 10 VII XQ-FE54/XQ-FE72

Conectarea dispozitivului la dispozitivele USB

Puteți seta Preferințe USB în funcție de computerul sau de dispozitivul USB conectat la dispozitiv.

Puteți să utilizați un adaptor USB cu mufă mamă pentru a vă conecta dispozitivul la dispozitivele USB precum dispozitive USB de stocare masivă, căști, controlere de jocuri, tastaturi USB și mouse-uri USB.

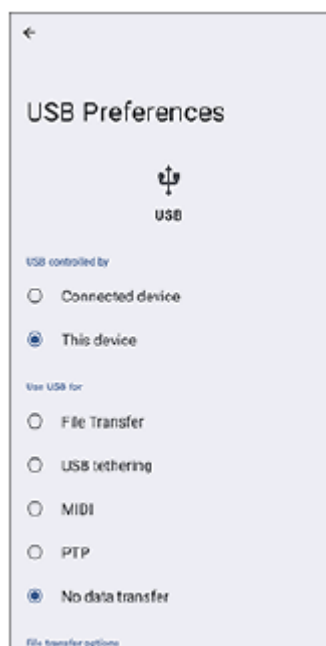

- 1 **Conectați dispozitivul la dispozitivul USB utilizând un cablu USB.**
- 2 **Glișați în jos din partea de sus a ecranului pentru a deschide panoul de notificări, apoi atingeți notificarea de setare a conexiunii USB.**
- 3 **Atingeți următoarele, apoi selectați o opțiune.**
[Atinge pentru mai multe opțiuni.]

Sugestie

- De asemenea, puteți seta preferințele USB găsind și atingând după cum urmează.
[Setări] > [Conectare dispozitiv] > [USB]

Preferințe USB

- **USB controlat de:** Puteți alege care dispozitiv îl controlează pe celălalt, dispozitivul dvs. sau dispozitivul conectat la USB.
- **Folosește conexiunea USB pentru:** Puteți alege scopul conexiunii USB.
 - **Transfer de fișier:** Puteți gestiona fișiere sau actualiza software-ul dispozitivului. Această opțiune este utilizată cu calculatoarele Microsoft® Windows®. Încărcarea este activată în mod implicit.
 - **Tethering prin USB:** Dispozitivul poate funcționa ca un dispozitiv de tethering.
 - **MIDI:** Dispozitivul poate funcționa ca intrare MIDI pentru aplicațiile instrumentelor muzicale.

- **PTP:** Dispozitivul este recunoscut ca aparat foto. Puteți transfera numai fotografii și clipuri video.
- **Fără transfer de date:** Doar încărcați dispozitivul cu următoarea setare.
[USB controlat de]: [Acest dispozitiv]
Puteți utiliza dispozitivul dvs. ca sursă de alimentare și puteți încărca celălalt dispozitiv conectat cu următoarea setare.
[USB controlat de]: [Dispozitiv conectat]
- **Opțiuni pentru transferul de fișiere**
 - **Fă conversia videoclipurilor în AVC:** Fișierele video sunt convertite în AVC și transferate pe dispozitivul conectat.

Notă

- Sony nu garantează că toate dispozitivele USB sunt acceptate de dispozitivul dvs.
- Acest dispozitiv are un port USB fără capac. Dacă dispozitivul este expus la apă, asigurați-vă că portul este uscat complet înainte de a conecta un cablu USB.

Subiect asociat

- [Meniul Setări](#)

Rețineți că acest Ghid de asistență a fost tradus automat. Traducerile automate nu sunt sensibile la context și pot să nu se alinieze perfect cu versiunea în limba engleză a conținutului. Pentru a vizualiza versiunea originală în limba engleză, selectați English din [Pagină de selectare limbă].

TP0001883768

5-070-615-22 Copyright 2025 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 10 VII XQ-FE54/XQ-FE72

Cum vă asigurați că dispozitivul este protejat

Dispozitivul are opțiuni de securitate, recomandate insistent în cazul pierderii sau furtului.

Există mai multe moduri de protejare a dispozitivului, așa cum sunt enumerate mai jos.

Găsiți și atingeți după cum urmează, apoi atingeți setarea pe care doriți să o modificați.

[Setări] > [Securitate]

- [Blocarea ecranului]: Setati o metodă de securitate pentru deblocarea ecranului.
- [Manager amprente]: Înregistrați amprente pe care să le utilizați ca metodă de securitate pentru deblocarea dispozitivului sau autentificarea achizițiilor.
- [Mai multe setări de securitate] > [Restricționarea cartei SIM]: Setati să introduceți un cod PIN când utilizați cartele SIM pe dispozitiv.

Pentru mai multe informații, accesați următoarea adresă URL.

support.google.com/android/

Notă

- Când utilizați o opțiune de securitate pentru a vă proteja dispozitivul, este esențial să vă amintiți detaliile furnizate la configurare.

Subiect asociat

- [Meniul Setări](#)
- [Găsirea, blocarea sau ștergerea unui dispozitiv pierdut](#)

Rețineți că acest Ghid de asistență a fost tradus automat. Traducerile automate nu sunt sensibile la context și pot să nu se alinieze perfect cu versiunea în limba engleză a conținutului. Pentru a vizualiza versiunea originală în limba engleză, selectați English din [Pagină de selectare limbă].

TP0001883732

Smartphone

Xperia 10 VII XQ-FE54/XQ-FE72

Găsirea numerelor IMEI ale dispozitivului

Dispozitivul are numere de identificare unice, numite IMEI. Vă recomandăm să păstrați o copie a acestora. S-ar putea să aveți nevoie de acestea, dacă dispozitivul este furat sau când contactați serviciul de asistență.

Vizualizarea numerelor IMEI utilizând tastatura virtuală

1. Găsiți și atingeți pictograma.

 (Telefon)

2. Atingeți pictograma.


 (Dialpad)

3. Introduceți următoarele în tastatura de apelare.

*#06#

Numerele IMEI sunt afișate în mod automat.

Vizualizarea numerelor IMEI de pe suport

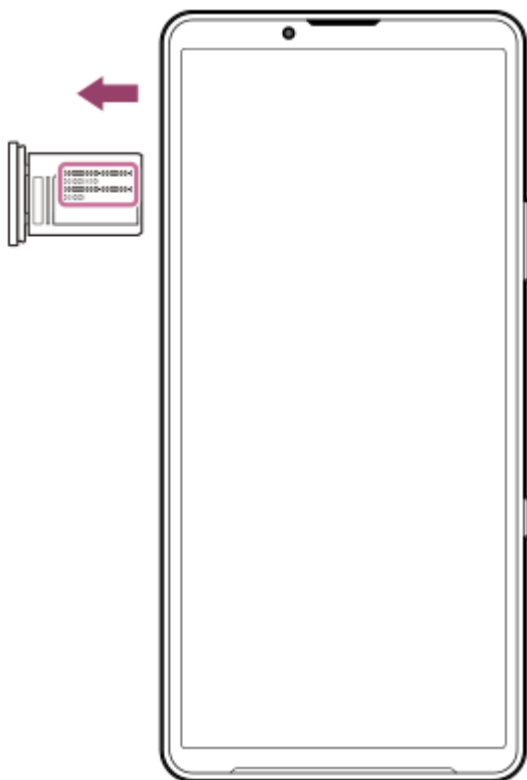

1. Trageți suportul afară.

Numerele IMEI sunt afișate pe suport.

Subiect asociat

- [Cum vă asigurați că dispozitivul este protejat](#)

Rețineți că acest Ghid de asistență a fost tradus automat. Traducerile automate nu sunt sensibile la context și pot să nu se alinieze perfect cu versiunea în limba engleză a conținutului. Pentru a vizualiza versiunea originală în limba engleză, selectați English din [Pagină de selectare limbă].

Smartphone

Xperia 10 VII XQ-FE54/XQ-FE72

Găsirea, blocarea sau ștergerea unui dispozitiv pierdut

Google vă oferă un serviciu web pentru locație și securitate numit „Găsește-mi dispozitivul”. După ce vă conectați la un cont Google, serviciul „Găsește-mi dispozitivul” este activat în mod implicit. Dacă pierdeți dispozitivul, puteți utiliza opțiunea „Găsește-mi dispozitivul” pentru a-l găsi, a-l bloca sau a-l șterge.

Pentru mai multe informații, accesați următoarea adresă URL.

support.google.com/android/

Rețineți că acest Ghid de asistență a fost tradus automat. Traducerile automate nu sunt sensibile la context și pot să nu se alinieze perfect cu versiunea în limba engleză a conținutului. Pentru a vizualiza versiunea originală în limba engleză, selectați English din [Pagină de selectare limbă].

TP0001883772

Smartphone

Xperia 10 VII XQ-FE54/XQ-FE72

Despre acest Ghid de asistență

Acesta este Ghidul de ajutor pentru următorul model și versiune de software.

Numele modelului: Xperia 10 VII

Versiunea software: Android 15

Dacă nu sunteți sigur ce versiune de software se execută pe dispozitivul dvs., puteți afla acest lucru accesând meniul Setări.

Pentru informații despre caracteristicile și setările uzuale Android (cum ar fi setările de bază Android, setările Wi-Fi, setările ecranului de pornire, transferul de conținut, navigarea în sertarul de aplicații, notificările și alte caracteristici ale aplicației Google), consultați următoarea adresă URL.

support.google.com/android/

Notă

- Actualizările sistemului și ale aplicațiilor pot prezenta caracteristicile dispozitivului dvs. într-un alt mod decât cel descris în acest ghid de ajutor. Este posibil ca versiunea de Android să nu fie afectată în urma unei actualizări.
- Toate imaginile utilizate ca imagini eșantion în acest Ghid de asistență au exclusiv scop ilustrativ și nu au fost realizate de dispozitivul real.

Pentru a verifica versiunea actuală de software și numele modelului dispozitivului dvs

Găsiți și atingeți după cum urmează.

[Setări] > [Despre telefon]

Versiunea curentă a software-ului este afișată după cum urmează.

[Numărul versiunii]

Numele modelului curent este afișat sub următoarele.

[Model]

Limitări ale serviciilor și caracteristicilor

Este posibil ca serviciile și caracteristicile descrise în acest Ghid de asistență să nu fie acceptate în unele țări/regiuni sau de către unele rețele sau unii furnizori de servicii. Numărul internațional de urgență în rețelele GSM poate fi utilizat oricând în toate țările/regiunile și rețelele și de către toți furnizorii de servicii, cu condiția ca dispozitivul să fie conectat la rețeaua de telefonie mobilă. Contactați operatorul de rețea sau furnizorul de servicii pentru a determina disponibilitatea oricărui serviciu sau caracteristici specifice și dacă se aplică taxe suplimentare pentru acces sau utilizare.

Utilizarea unor anumite caracteristici și aplicații descrise în acest manual poate necesita acces la internet. Este posibil să vi se perceapă taxe pentru conexiuni de date atunci când stabiliți o conexiune la internet cu ajutorul dispozitivului.

Contactați operatorul de rețea wireless pentru informații suplimentare.

Subiect asociat

- [Înainte de a actualiza dispozitivul](#)
- [Actualizarea dispozitivului în mod wireless](#)
- [Meniul Setări](#)

Rețineți că acest Ghid de asistență a fost tradus automat. Traducerile automate nu sunt sensibile la context și pot să nu se alinieze perfect cu versiunea în limba engleză a conținutului. Pentru a vizualiza versiunea originală în limba engleză, selectați English din [Pagină de selectare limbă].

Smartphone

Xperia 10 VII XQ-FE54/XQ-FE72

Setări de accesibilitate

Android oferă multe funcții de accesibilitate.

1. Găsiți și atingeți după cum urmează pentru a găsi caracteristicile de accesibilitate.

[Setări] > [Accesibilitate]

Acest subiect prezintă următoarele caracteristici.

- [Acces vocal]
- [Subtitrări live]
- [Ajustarea setărilor audio] ([Audio mono], [Balans audio])
- [Comenzi rapide pentru accesibilitate]

Acces vocal

Accesul vocal vă permite să vă controlați dispozitivul cu mâinile libere. Utilizați comenzile vocale pentru a deschide aplicații, atingeți butoane, derulați ecranul, tastați text și multe altele. Accesul vocal este disponibil în prezent numai în engleză, franceză, italiană, germană și spaniolă.

Pentru a activa accesul vocal, găsiți și atingeți după cum urmează.

[Setări] > [Accesibilitate] > [Acces voce]

Apoi, atingeți următorul comutator și urmați instrucțiunile de pe ecran.

[Utilizare acces vocal]

Subtitrări live

Live Caption detectează vorbirea pe dispozitivul dvs. și generează automat subtitrări.

Pentru a activa Live Caption, găsiți și atingeți după cum urmează.

[Setări] > [Accesibilitate] > [Subtitrări live]

Apoi, atingeți următorul comutator.

[Utilizare subtitrare live]

Ajustarea setărilor audio

Puteți regla audio la audio mono sau puteți regla echilibrul audio stânga sau dreapta.

Pentru a regla setările audio, găsiți și atingeți după cum urmează.

[Setări] > [Accesibilitate] > [Ajustarea setărilor audio]

Pentru a activa audio Mono, atingeți următorul comutator.

[Audio mono]

Pentru a regla echilibrul audio, trageți cursorul până la setarea dorită.

Comenzi rapide pentru accesibilitate

Puteți lansa comenzi rapide de accesibilitate din ecranul de blocare prin apăsarea ambelor părți ale butonului de volum.

Atribuiți setările de accesibilitate dorite butonului de volum și activați următoarele.

[Permiteți din ecranul de blocare]

Pentru a permite activarea comenzilor rapide pentru setările de accesibilitate din ecranul de blocare, găsiți și atingeți după cum urmează.

[Setări] > [Accesibilitate] > [Comenzi rapide pentru accesibilitate]

Apoi, atingeți următorul comutator.

[Permiteți din ecranul de blocare]

Pentru a activa comenzile rapide din ecranul de blocare, țineți apăsată ambele părți ale butonului de volum timp de câteva secunde.

Pentru alte funcții enumerate mai jos, accesați următoarea adresă URL.

support.google.com/accessibility/android

- [TalkBack]
- [Dimensiunea afișării și textul] ([Dimensiunea fontului])
- [Culoare și mișcare] ([Corecția culorii], [Temă întunecată])
- [Luminozitate redusă suplimentar]
- [Mărire]

Subiect asociat

- [Meniul Setări](#)

Rețineți că acest Ghid de asistență a fost tradus automat. Traducerile automate nu sunt sensibile la context și pot să nu se alinieze perfect cu versiunea în limba engleză a conținutului. Pentru a vizualiza versiunea originală în limba engleză, selectați English din [Pagină de selectare limbă].

TP1002013762

5-070-615-22 Copyright 2025 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 10 VII XQ-FE54/XQ-FE72

Text în timp real (Pentru XQ-FE54 atunci când este utilizat cu operatori de rețea europeni)

Text în timp real (TTR) este un serviciu text pe care operatorii îl furnizează în anumite țări/regiuni. Permite ca fiecare caracter dintr-un mesaj să fie citit atunci când este tastat. Consultați operatorul de telefonie pentru a afla dacă TTR este disponibil pentru pachetul dvs. de servicii.

Vă rugăm să rețineți că disponibilitatea serviciilor de apeluri de urgență cu ajutorul TTR variază în funcție de țară și regiune. Pentru a efectua apeluri de urgență utilizând TTR, poate fi necesară instalarea unei cartele SIM pe telefonul dvs.

- 1 Lansați aplicația Telefon.**
- 2 Atingeți după cum urmează.**
⋮ (Mai multe) > [Setări] > [Accesibilitate] > [Text în timp real (TTR)]
- 3 Pentru a efectua un apel TTR, atingeți butonul afișat în cadranul de apelare înainte de a începe, sau în timpul unui apel.**
 (TTR)

Pentru mai multe informații, accesați următoarea adresă URL.
support.google.com/android/

Rețineți că acest Ghid de asistență a fost tradus automat. Traducerile automate nu sunt sensibile la context și pot să nu se alinieze perfect cu versiunea în limba engleză a conținutului. Pentru a vizualiza versiunea originală în limba engleză, selectați English din [Pagină de selectare limbă].

TP1002006078


Utilizarea dispozitivului în medii cu umezeală și praf

Dispozitivul este rezistent la apă și praf, conform clasificărilor IPX5/IPX8 și IP6X. Cu toate acestea, rețineți: toate porturile și conectorii USB trebuie să fie complet uscate înainte de utilizare, iar capacele atașate trebuie să fie bine închise. Dispozitivul are o fantă pentru suportul cartelei SIM/microSD cu capac atașat. Nu trebuie să imersați complet dispozitivul sau să-l expuneți la apă de mare, la apă sărată, la apă clorurată sau la lichide, cum ar fi băuturi. Garanția nu acoperă deteriorarea sau defectele cauzate de abuz ori de utilizare a dispozitivului fără respectarea instrucțiunilor Sony. Pentru informații despre garanție, vă rugăm să citiți Informațiile importante furnizate la următoarea setare de pe dispozitivul dvs.

[Setări] > [Despre telefon] > [Informații de ordin juridic]

Pentru a închide capacele atașate

1. Împingeți tava până la capăt în interior și apăsați ferm întregul capac, astfel încât să nu existe spații libere între dispozitiv și capac.

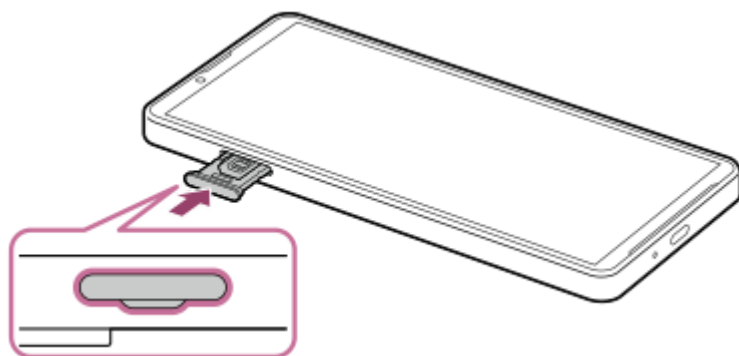


Pentru a usca dispozitivul



1. Folosind o cârpă cu microfibre, îndepărtați orice umezeală în exces de pe dispozitiv.



2. Cu dispozitivul ținut ferm și cu portul USB orientat în jos, scuturați puternic dispozitivul de cel puțin 20 de ori. Inversați orientarea și scuturați din nou dispozitivul de 20 de ori.

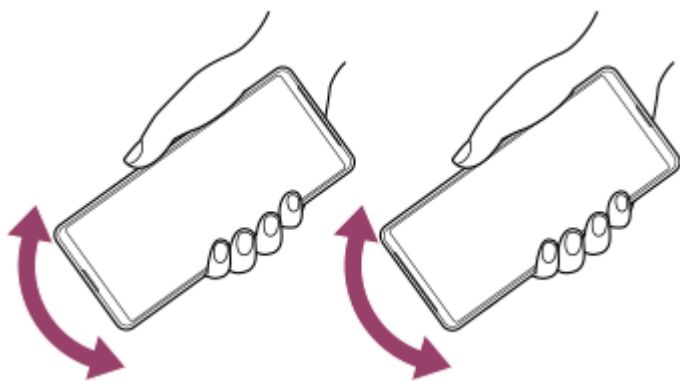

3. Folosiți o cârpă cu microfibre pentru a șterge orice umezeală rămasă. Ștergeți butoanele, porturile și părțile componente ale dispozitivului, cum ar fi difuzoarele, microfoanele, senzorii, camerele etc., așa cum se arată în ilustrație.

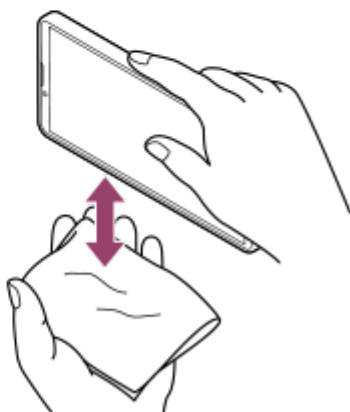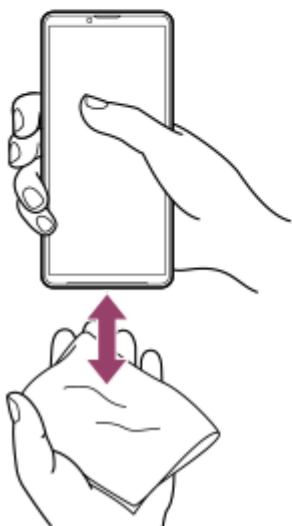

4. Lăsați dispozitivul cel puțin două ore și asigurați-vă că este complet uscat înainte de utilizare.

Rețineți că acest Ghid de asistență a fost tradus automat. Traducerile automate nu sunt sensibile la context și pot să nu se alinieze perfect cu versiunea în limba engleză a conținutului. Pentru a vizualiza versiunea originală în limba engleză, selectați English din [Pagină de selectare limbă].

TP1000432051

Informații juridice

Acest Ghid de asistență este publicat de Sony Corporation (denumit în continuare „Sony”) sau de compania sa afiliată pe plan local, fără nicio garanție. Este posibil ca, în orice moment și fără notificare, Sony să aducă îmbunătățiri și modificări la Ghidul de asistență ca urmare a erorilor de tipar, a inexactităților privind informațiile curente sau a perfecționării programelor și/sau a echipamentelor. Aceste modificări vor fi totuși încorporate în noile ediții ale acestui Ghid de asistență. Toate ilustrațiile au exclusiv rol de prezentare și este posibil să nu descrie cu acuratețe dispozitivul de față. Toate numele de produse și de companii menționate în acest document sunt mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale respectivilor proprietari. Toate celelalte mărci comerciale sunt proprietatea deținătorilor respectivi. Drepturile neacordate în mod explicit în prezentul document sunt rezervate. Vizitați

<https://www.sony.net/Products/smartphones/trademarks-and-copyright.html> pentru informații suplimentare.

Este posibil ca în acest Ghid de asistență să se facă referiri la servicii sau aplicații furnizate de terțe părți. Este posibil ca utilizarea unor astfel de programe sau servicii să necesite înregistrări separate la furnizorii terți, plata de comisioane sau furnizarea de informații despre cărți de credit și să facă obiectul unor termeni de utilizare suplimentari, modificări, întreruperi sau încetări în orice moment. Pentru aplicații accesate pe sau prin intermediul unui site web terț, vă rugăm să consultați termenii de utilizare și politica de confidențialitate aplicabilă în avans. Sony nu garantează disponibilitatea sau funcționarea oricăror aplicații, site-uri web sau servicii oferite de la terți.

Dispozitivul dvs. are capacitatea să descarce, să stocheze și să redirecționeze conținut suplimentar, de exemplu, muzică sau clipuri video. Este posibil ca utilizarea unui astfel de conținut să fie restricționată sau interzisă de terțe părți, inclusiv, dar fără a se limita la restricționarea impusă de legislația în vigoare privind drepturile de autor. Nu compania Sony, ci dvs. sunteți pe deplin răspunzător pentru conținutul suplimentar pe care îl descărcați sau îl redirecționați de pe dispozitiv. Înainte de utilizarea oricărui conținut suplimentar, verificați dacă utilizarea prevăzută este licențiată în mod corespunzător sau este autorizată altfel. Sony nu garantează acuratețea, integritatea sau calitatea oricărui conținut suplimentar sau oricărui alt conținut de terț. În nicio situație compania Sony nu va fi răspunzătoare în niciun mod pentru utilizarea necorespunzătoare din partea dvs. a conținutului suplimentar sau a altui conținut de la o terță parte.

Acest produs deține licență pe baza licențelor de portofoliu pentru brevet de vizualizare MPEG-4 și AVC pentru uz personal și necomercial al unui consumator, în scop de (i) codare video în conformitate cu standardul de vizualizare MPEG-4 („video MPEG-4”) sau standardul AVC („video AVC”) și/sau (ii) decodare video MPEG-4 sau AVC, video care a fost codat de un consumator implicat într-o activitate personală și necomercială și/sau a fost obținut de la un furnizor video autorizat cu licență de Via Licensing Alliance LLC pentru a furniza video MPEG-4 și/sau video AVC. Nu se acordă și nu se transferă nicio licență în scopul altor utilizări. Informații suplimentare, inclusiv cele privitoare la utilizări de promovare, de uz intern sau comerciale și de obținere a licenței, pot fi obținute de la Via Licensing Alliance LLC.

Consultați <https://www.via-la.com/>.

Notă: Sony sfătuiește utilizatorii să creeze copii de rezervă ale informațiilor și datelor personale.

COMPANIA SONY NU ÎȘI ASUMĂ RĂSPUNDEREA PENTRU NICIO PIERDERE, ȘTERGERE ȘI/SAU SUPRASCRIERE A DATELOR SAU FIȘIERELOR PERSONALE STOCATE PE DISPOZITIVUL DVS. (INCLUZÂND, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA PERSOANE DE CONTACT, PIESE MUZICALE ȘI IMAGINI), CARE REZULTĂ ÎN URMA ORICĂREI ACTUALIZĂRI A DISPOZITIVULUI DVS. PRIN ORICARE DINTRE METODELE DESCRISE ÎN ACEST GHID DE ASISTENȚĂ SAU ÎN ACEASTĂ DOCUMENTAȚIE.

COMPANIA SONY SAU FURNIZORII SĂI NU ÎȘI ASUMĂ ÎN NICIO SITUAȚIE RĂSPUNDEREA TOTALĂ FAȚĂ DE DVS. PENTRU NICIO DAUNĂ, PIERDERE ȘI CERERE DE CHEMARE ÎN JUDECATĂ (CARE DERIVĂ DINTR-UN CONTRACT SAU PREJUDICIU, INCLUSIV, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA NEGLIJENȚĂ SAU ALTCEVA) CARE DEPĂȘEȘTE VALOAREA PLĂTITĂ EFECTIV DE DVS. PENTRU DISPOZITIV.

Rețineți că acest Ghid de asistență a fost tradus automat. Traducerile automate nu sunt sensibile la context și pot să nu se alinieze perfect cu versiunea în limba engleză a conținutului. Pentru a vizualiza versiunea originală în limba engleză, selectați English din [Pagină de selectare limbă].

TP0002396083

Smartphone

Xperia 10 VII XQ-FE54/XQ-FE72

Garanție, SAR și recomandări privind utilizarea

Pentru informații despre garanție, SAR (rata de absorbție specifică) și liniile directe privind siguranța, citiți informațiile importante furnizate la rubrica următoare de pe dispozitivul dvs.

[Setări] > [Despre telefon] > [Informații de ordin juridic]

Rețineți că acest Ghid de asistență a fost tradus automat. Traducerile automate nu sunt sensibile la context și pot să nu se alinieze perfect cu versiunea în limba engleză a conținutului. Pentru a vizualiza versiunea originală în limba engleză, selectați English din [Pagină de selectare limbă].

TP0002286087

5-070-615-22 Copyright 2025 Sony Corporation