



Ämnen som rör hur du startar enheten


Starta upp enheten genom att sätta i ett SIM-kort och slå på enheten.

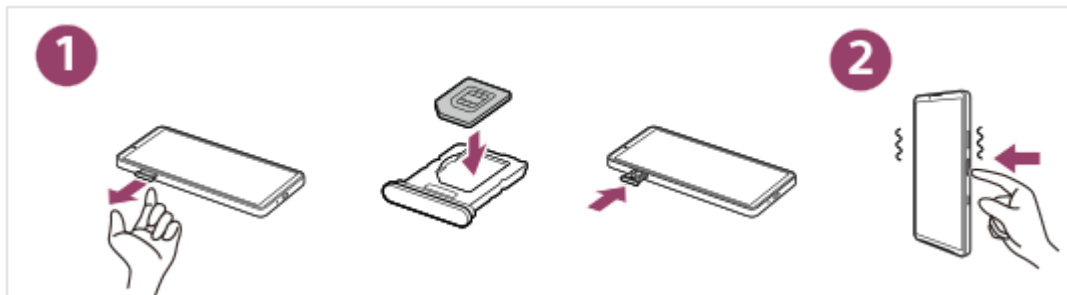

Eller slå på din enhet och konfigurera ett eSIM. (XQ-FE54)

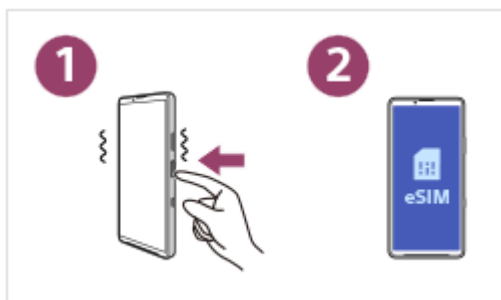

För mer information, se ämnena i följande länkar.

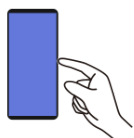


[Slå på eller stänga av enheten](#)



[Sätta i ett SIM-kort och microSD-kort](#)



[Konfigurera ett eSIM-kort \(XQ-FE54\)](#)



[Ladda enheten](#)

Populära ämnen




Ändringar efter uppgradering av programvaran till Android 16



Ta en skärmbild



Startskärmen



Namn på komponenter

Externa webbplatser för referens



Supportinformation för Xperia 10 VII 



Android-hjälp 

Så här visar du innehållsförteckningen

Tryck på följande ikon längst upp till höger på skärmen för att visa innehållsförteckningen.

 (Innehållsförteckning)

Observera att denna hjälpguide har maskinöversatts. Maskinöversättningar tar inte hänsyn till kontexten och det kan hända att översättningen inte stämmer helt överens med den engelska versionen av innehållet. För att se den ursprungliga versionen på engelska, välj English från [Språkvalsida].

Funktioner i uppdaterad programvara

[Ändringar efter uppgradering av programvaran till Android 16](#)

Komma igång

[Namn på komponenter](#)

[Sätta i ett SIM-kort och microSD-kort](#)

[Konfigurera ett eSIM-kort \(XQ-FE54\)](#)

[Ställa in SIM-kort](#)

[Slå på eller stänga av enheten](#)

[Sätta på eller stänga av skärmen](#)

[Konfigurera ett Google-konto på enheten](#)

[Ladda enheten](#)

Överföra innehåll

- [Synkronisera data med användning av ett Google-konto](#)
- [Överföra innehåll med hjälp av en dator](#)
- [Överföra innehåll med hjälp av ett microSD-kort](#)

Grunderna

[Startskärmen](#)

Ikoner i statusfältet

- [Statusfältet och aviseringspanelen](#)
- [Statusikoner](#)
- [Aviseringsikoner](#)

[Panelen Snabbinställningar](#)

[Ta en skärmbild](#)

[Inspelning av enhetens skärm](#)

[Skanna QR-koder](#)

[Gemini app](#)

[Cirkel för att söka](#)

[Privat område](#)

[Slå på eller stänga av Side sense](#)

[Använda funktionen \(Side sense\)](#)

[Instrumentpanelen](#)

[Läget delad skärm \(Flerfönsterväxling\)](#)

[Läget för pop-up-fönster](#)

[Larm](#)

Kamera

Foto

- └ [Lägesöversikt \(Foto\)](#)
- └ [Ta bilder \(Foto\)](#)
- └ [Ofta använda funktioner \(Foto\)](#)
- └ [Fler kamerainställningar](#)
- └ [Använda manuell fokusering \(Foto / Video\)](#)
- └ [Manuell justering av slutartiden \(Foto / Video\)](#)
- └ [Skanna QR-koder \(Foto\)](#)

Video

- └ [Lägesöversikt \(Video\)](#)
- └ [Spela in videoklipp \(Video\)](#)
- └ [Ofta använda funktioner \(Video\)](#)
- └ [Fler kamerainställningar](#)
- └ [Använda manuell fokusering \(Foto / Video\)](#)
- └ [Manuell justering av slutartiden \(Foto / Video\)](#)

Bokeh

- └ [Ta foton med Bokeh-effekt](#)
- └ [Fler kamerainställningar](#)

Långsam

- └ [Spela in videoklipp i slow motion](#)
- └ [Fler kamerainställningar](#)

Panorama

- └ [Panorama](#)

Google Foto-appen

[AI-funktioner i appen Google Foto](#)

Videoskapare

[Videoskapare](#)

Musik

[Överföra musik från en dator till enheten](#)

[Lyssna på musik](#)

[Musikappens funktioner](#)

Support-app

[Om Supportappen](#)

Inställningar

[Meny för inställningar](#)

Volym, vibrationer och ljud

[Volym och vibrationer](#)

[Ljud och toner](#)

[Begränsning av avbrott \(Stör ej\)](#)

[Skärminställningar](#)

[Inställning av alternativ \(Side sense\)](#)

[Använda platstjänster](#)

[Datum och tid](#)

Batterihantering

[Batteriinformation](#)

[Batterivård](#)

[STAMINA-läge](#)

[Maximera batterianvändningen](#)

Förbättra ljudet

[Anpassa ljudkvaliteten med 360 Reality Audio](#)

[Förbättra ljudet med 360 Upmix](#)

[Uppskalning av kvaliteten på komprimerade musikfiler \(DSEE Ultimate\)](#)

[Smart samtalshantering](#)

Underhåll

Uppdatera enheten

- [Innan du uppdaterar enheten](#)
- [Uppdatera enheten trådlöst](#)

[Uppdateringar av appar](#)

Starta om, återställa och reparera

- [Starta om och återställa enheten](#)
- [Reparera enhetens programvara med Xperia Companion](#)
- [Återställa dina appar](#)

Förbättra enhetens minnesprestanda

- [Visa minnesstatus](#)
- [Frigöra utrymme i internminnet](#)
- [Stoppa appar och tjänster som körs](#)
- [Formatera microSD-kortet](#)

Internet och nätverk

[Mobildataanslutning](#)

[Använda tethering-funktionen](#)

[Kontrollera dataanvändningen](#)

Anslutningar

Trådlös Bluetooth®-teknik

- [Aktivera eller inaktivera Bluetooth-funktionen](#)
- [Namnge enheten](#)
- [Parakoppling med en annan Bluetooth-enhet](#)
- [Sändning och mottagning av data med hjälp av Bluetooth-teknik](#)

[NFC \(Near Field Communication\)](#)

[Använda enheten som plånbok](#)

[Trådlöst spegla enhetens skärm till en TV](#)

[Ansluta enheten till USB-enheter](#)

Enhetssäkerhet

[Säkerställa att enheten är skyddad](#)

[Hitta enhetens IMEI-nummer](#)

[Hitta, låsa eller radera en förlorad enhet](#)

Om användning, tillgänglighet och juridisk information

[Om denna hjälpguide](#)

Tillgänglighet

└ [Tillgänglighetsinställningar](#)

└ [Realtidstext \(För XQ-FE54 vid användning med europeiska nätoperatörer\)](#)

[Använda enheten under våta och dammiga förhållanden](#)

[Juridisk information](#)

[Garanti, SAR och riktlinjer för användning](#)

Smartphone

Xperia 10 VII XQ-FE54/XQ-FE72


Ändringar efter uppgradering av programvaran till Android 16

I tillägg till uppdateringarna i Android 16, har en del befintliga funktioner ändrats. Nedan anges några av de större ändringarna när din enhet uppdaterats till Android 16.

Denna Hjälpguide beskriver inte alla funktioner i Android 16. Vissa funktioner, inställningar och delar av skärmdesignen kan skilja sig från innehållet i denna Hjälpguide när du uppdaterat enheten till Android 16.

Ändringar av objekt i menyn Inställningar

Några av namnen på objekten och deras ordning i menyn Inställningar har ändrats. I det här avsnittet förklaras främst objekt för vilka driftsrutinerna har ändrats.

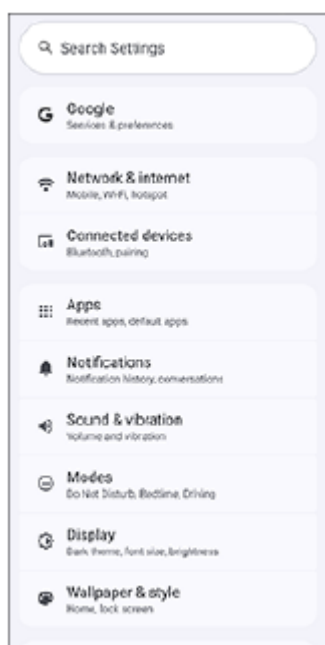

Lägen

Följande punkt har lagts till i menyn Inställningar.

[Lägen]

Du kan bestämma när du vill blockera meddelanden för att hjälpa dig att koncentrera dig i specifika situationer, t.ex. när du sover, arbetar eller kör bil.

Leta upp och tryck på följande och tryck sedan på önskat objekt för att ändra värdena.

[Inställningar] > [Lägen]

Stör ej: Du kan minimera aviseringar genom att bara tillåta de aviseringar du behöver.

Bäddningstid: Du kan ställa in larm, dämpa skärmen och blockera meddelanden.

Körning: Du kan blockera aviseringar så att du kan fokusera på att köra.


Skapa ditt eget läge: Du kan anpassa lägena. Välj en ikon och ange ett lägesnamn.

Tryck sedan på följande knapp och ställ in önskade objekt.


[Klar]

OBS!

- Följande post har tagits bort.
[Inställningar] > [Ljud och vibration] > [Stör ej]
- Följande objekt har tagits bort från panelen Snabbinställningar.
☹ (Stör ej)



Tryck på följande ikon i panelen Snabbinställningar för att ändra inställningarna.



Tips

- Du kan ändra inställningarna för följande ikon från panelen Snabbinställningar.

Förändringar av Side sense

Följande post har tagits bort.

[Inställningar] > [Användning och visning] > [Side sense]

Du kan nu använda Side sense genom att utföra följande åtgärder.

Sätta på eller stänga av sidokänslan

1. Hitta och tryck enligt följande.
 [Inställningar] > [System] > [Rörelser] > [Side sense]
2. Tryck på reglaget för att aktivera eller inaktivera funktionen.
 [Använda Side sense-fält]

Visa användarhandböckerna för multitasking

Förutom Side sense kan du också se guider om hur du använder Split-screen (multi-window) och Pop-up window.

Hitta och tryck enligt följande.

[Inställningar] > [System] > [Rörelser] > [Side sense] > [Visa Multikörningsguider]

Tryck sedan på önskat objekt på följande skärm.

[Multikörningsguider]



Tips

- För att lära dig mer om App-startmenyn, leta reda på och tryck på enligt följande.
 [Multikörningsguider] > [Side sense]

Ändringar av inställningarna för låsskärmen

- Du kan nu öppna inställningarna för låsskärmen från startskärmen.
 Rör vid och håll kvar ett tomt område på startskärmen och tryck sedan på följande.
 [Bakgrund och utseende] > [Låsskärm] > [Fler inställningar för låsskärm]

Spegla enhetens skärm på en TV som stöds


Du kan använda funktionen Screen mirroring för att spegla skärmen på din enhet på en TV eller annan stor skärm utan att använda en kabelanslutning.

Med Wi-Fi Direct®-teknik skapas en trådlös anslutning mellan de båda enheterna, så att du kan luta dig tillbaka i soffan och njuta av dina favoritfoton. Du kan även använda den här funktionen för att lyssna på musik från din enhet via TV:ns högtalare.

Funktionen för skärmspeglings är nu tillgänglig från Cast-funktionen i panelen Snabbinställningar.

Se till att din enhet är ansluten till ett Wi-Fi®-nätverk i förväg.


1. **TV:** Följ instruktionerna i användarhandboken för din TV för att aktivera skärmspeglingsfunktionen.
2. **Din enhet:** Svep nedåt två gånger från skärmens överkant för att öppna panelen Snabbinställningar.
3. Svep åt vänster eller höger för att hitta följande funktion och tryck sedan på den.



(Casta)

Tryck sedan på följande knapp.

[Inställningar]

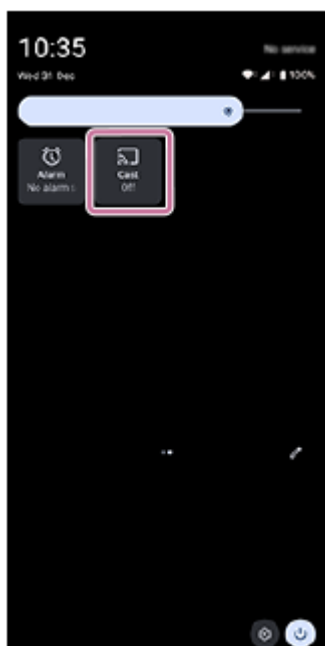

Tips

- Om du inte hittar ikonen i panelen för snabbinställningar kan du lägga till den i panelen.

Tryck på följande ikon.




(Redigera)

Tryck sedan och håll ned följande ikon för att flytta den till den övre delen av skärmen.



(Casta)

4. Tryck på följande ikon längst upp till höger på skärmen.



(Mer)

Markera sedan följande kryssruta.

[Aktivera wifi-skärmdelning]

5. Tryck på den enhet som du vill ansluta till.

Avbryta skärmspeglings mellan enheter

Leta reda på och tryck på följande i panelen Snabbinställningar.



(Casta) > [Koppla från]

- Du kan inte längre avbryta skärmspeglings genom att utföra följande åtgärder.

Svep nedåt från toppen av skärmen och tryck sedan på följande sätt.

▼ (Expandera mer) > [Koppla från] > [OK]

OBS!

- Följande post har tagits bort.
[Inställningar] > [Enhetsanslutning] > [Anslutningsval] > [Skärmspeglings]
- Denna funktion går att använda med TV-apparater som har stöd för skärmspeglings.
- När du använder skärmspeglings ska du inte täcka över Wi-Fi-antennområdet på enheten.
- När du använder Screen mirroring kan bildkvaliteten ibland påverkas negativt om det finns störningar från andra Wi-Fi-nätverk.

Tips

- Du kan också använda skärmspeglingsfunktionen från Cast-funktionen i menyn Inställningar.
Hitta och tryck enligt följande.
[Inställningar] > [Anslutna enheter] > [Anslutningsval] > [Casta]
Tryck på följande ikon längst upp till höger på skärmen.
 (Mer)
Markera följande kryssruta.
[Aktivera wifi-skärmdelning]
Tryck sedan på den enhet som du vill ansluta till.

Ändring av metoden för kontroll av batteriinformationen

Följande post har tagits bort.

[Inställningar] > [Om telefonen] > [Batteriinformation]

Du kan nu kontrollera batteriinformationen genom att utföra följande åtgärder.

Hitta och tryck enligt följande.

[Inställningar] > [System] > [Enhetsdiagnostik] > [Komponenthälsa] > [Batteristatus]

Övriga förändringar

Val för att ställa in SIM-kortet som ska användas för textmeddelanden

Följande post har tagits bort.

[Inställningar] > [Nätverk och internet] > [SIM-kort] > [Sms] > [Fråga varje gång]

Hitta och tryck enligt följande.

[Inställningar] > [Nätverk och internet] > [SIM-kort] > [Sms]

Välj sedan det SIM-kort som du vill använda för textmeddelanden.

Ändringar i inställningarna för automatisk uppdatering av appen

Följande post har tagits bort.

[Inställningar] > [System] > [Systemuppdateringar] >  (Mer) > [Inställningar] > [Uppdatera appar automatiskt]

Gör följande för att ändra inställningarna för automatisk uppdatering av appen.

1. Leta reda på ikonerna och tryck på den.

 (Google Play)

2. Tryck på kontoikonen och hitta och tryck sedan på menyn för automatisk uppdatering av appar i inställningsmenyn.


3. Välj önskat alternativ.


Observera att denna hjälpguide har maskinöversatts. Maskinöversättningar tar inte hänsyn till kontexten och det kan hända att översättningen inte stämmer helt överens med den engelska versionen av innehållet. För att se den ursprungliga versionen på engelska, välj English från [Språkvalsidan].

Smartphone

Xperia 10 VII XQ-FE54/XQ-FE72

Namn på komponenter

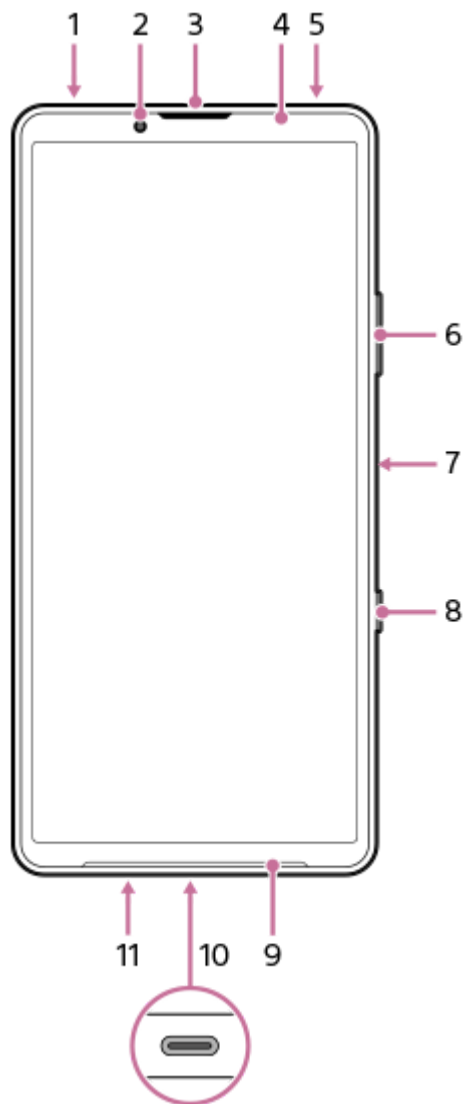

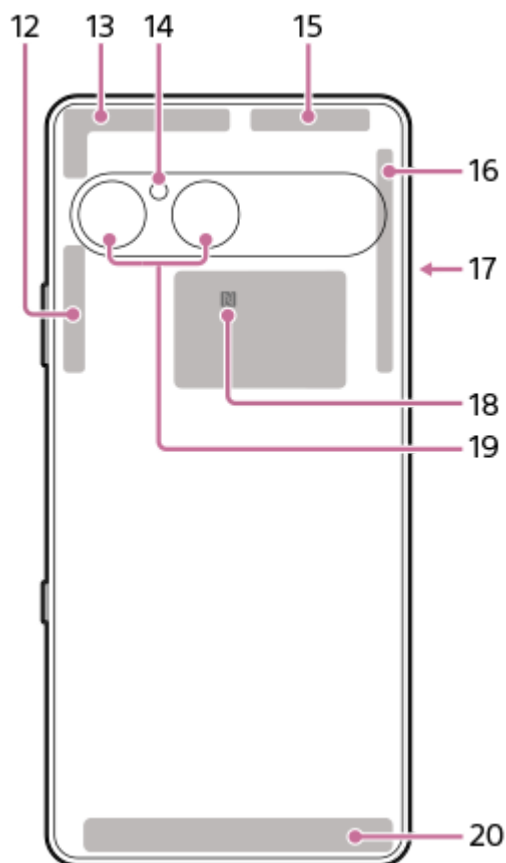

1. 3,5 mm-ljuduttag
2. Främre kamera
3. Högtalare (vid örat)/andra högtalare
4. Närhets-/ljussensor
5. Andra mikrofon
6. Volym-/zoomknapp
7. Strömknapp/fingeravtryckssensor
8. Slutarknappen

Tips

- Du kan tilldela en annan åtgärd till avtryckaren när du inte använder kameraappen. För att slå på eller av inställningen, hitta och tryck på följande sätt och tryck sedan på brytaren för önskad inställning.
 - Ta en skärmdump genom att trycka på slutarknappen
[Inställningar] > [System] > [Rörelser] > [Slutarknapp] > [Ta en skärmbild]
 - Starta kameraappen genom att trycka länge på avtryckarknappen
[Inställningar] > [System] > [Rörelser] > [Slutarknapp] > [Starta appen Kamera]

9. Huvudhögtalare
10. USB-port/-laddare

Det går även att ansluta till internet via en nätverkskabel genom att använda en USB-nätverksadapter som finns i handeln.

OBS!

- Det kan hända att vissa USB-nätverkskort inte fungerar som de ska.

11. Huvudmikrofon
12. Antenn för Wi-Fi/Bluetooth
13. Mobilantenn
14. Ljus/blinkande LED
15. Antenn för mobiltelefoni/Wi-Fi/Bluetooth/GPS

- 16. Mobilantenn
- 17. SIM-kort/microSD-kortfack
- 18. NFC-avkänningsområde
- 19. Huvudkamera
- 20. Mobilantenn

Relaterade avsnitt

- [Volym och vibrationer](#)
- [Lägesöversikt \(Foto\)](#)
- [Starta om och återställa enheten](#)
- [Ladda enheten](#)
- [Sätta i ett SIM-kort och microSD-kort](#)
- [Meny för inställningar](#)

Observera att denna hjälpguide har maskinöversatts. Maskinöversättningar tar inte hänsyn till kontexten och det kan hända att översättningen inte stämmer helt överens med den engelska versionen av innehållet. För att se den ursprungliga versionen på engelska, välj English från [Språkvalsida].


TP1002100358

5-070-615-32 Copyright 2025 Sony Corporation


Sätta i ett SIM-kort och microSD-kort

Det finns två typer av modeller. En som stöder eSIM och en som accepterar två nano-SIM-kort.

- XQ-FE54: Det går att använda ett nano-SIM-kort, ett eSIM-kort och ett microSD-kort. Endast ett nano-SIM-kort kan sättas in. Du kan använda enheten som en enhet med dubbla SIM-kort genom att sätta i ett nano-SIM-kort och konfigurera ett eSIM-kort.

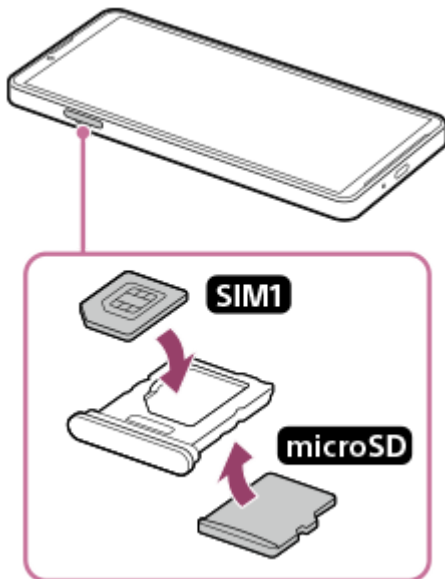

- XQ-FE72: Du kan använda antingen två nano-SIM-kort eller ett nano-SIM-kort och ett microSD-kort. eSIM-kort stöds inte.

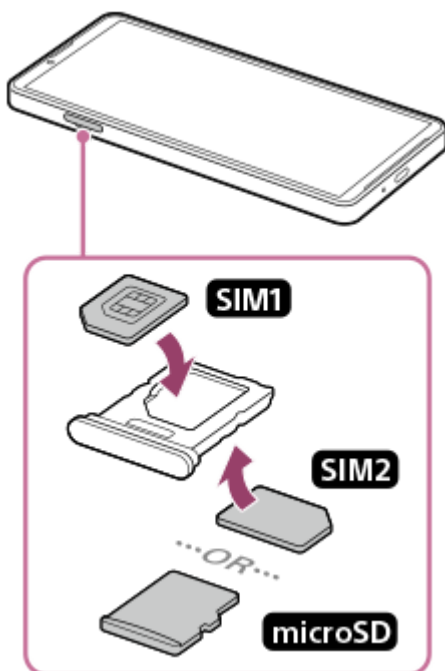


Kontrollera modellnamnet

1. Hitta och tryck enligt följande.
[Inställningar] > [Om telefonen]


Modellnamnet visas under följande rubrik.
[Modell]

Sätta i ett SIM-kort


1. Dra ut facket med skärmen på din enhet uppåt.
Haka fast fingertoppen i skåran och dra sedan SIM-kortet/microSD-kortfacket rakt ut.

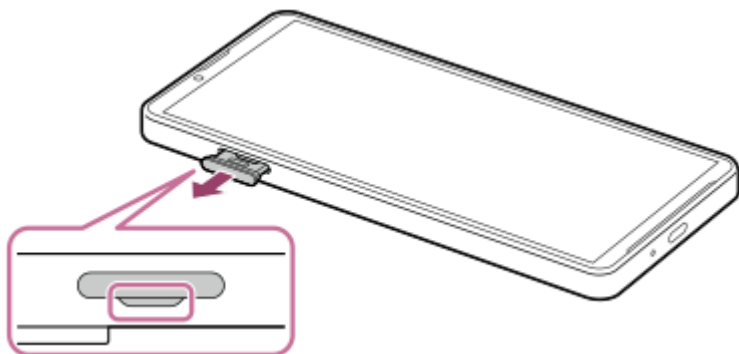

2. Placera SIM-kortet säkert i rätt riktning med metallkontaktsidan vänd uppåt.
Det ena vinklade hörnet på SIM-kortet ska placeras enligt bilden.
Se till att placera SIM-kortet säkert så att det passar utan några mellanrum.

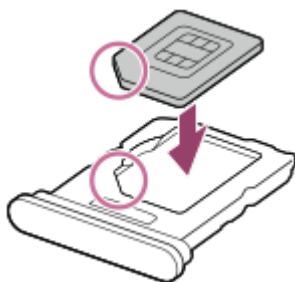

3. Tryck försiktigt tillbaka hållaren i kortplatsen tills den sitter på plats.

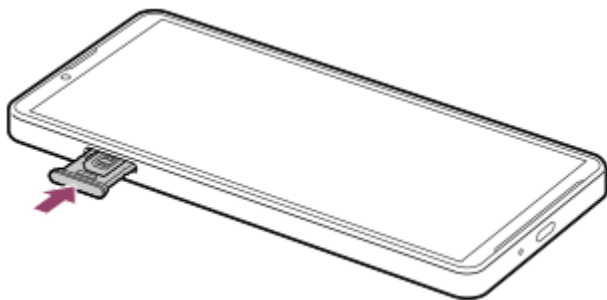


Tips

- Du behöver inte sätta i ett SIM-kort om du bara ska använda eSIM.


Sätta i ett andra SIM-kort (XQ-FE72)

XQ-FE72: Du kan sätta i ett andra SIM-kort. När du sätter i ett andra SIM-kort kan du inte sätta i ett microSD-kort.


1. Dra ut facket med enhetens baksida uppåt.
Haka fast fingertoppen i skåran och dra sedan SIM-kortet/microSD-kortfacket rakt ut.

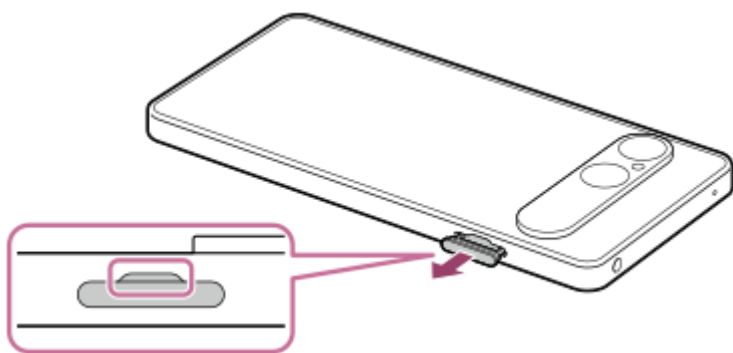

2. Placera det andra SIM-kortet säkert i rätt riktning med metallkontaktsidan vänd uppåt. Det ena vinklade hörnet på SIM-kortet ska placeras enligt bilden. Se till att placera SIM-kortet säkert så att det passar utan några mellanrum.

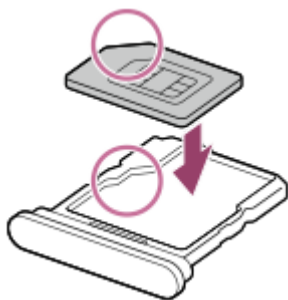


3. Tryck försiktigt tillbaka hållaren i kortplatsen tills den sitter på plats.

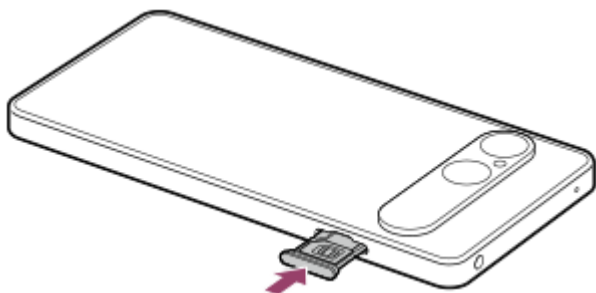


Sätta i ett microSD-kort


1. Dra ut facket med enhetens baksida uppåt. Haka fast fingertoppen i skåran och dra sedan SIM-kortet/microSD-kortfacket rakt ut.

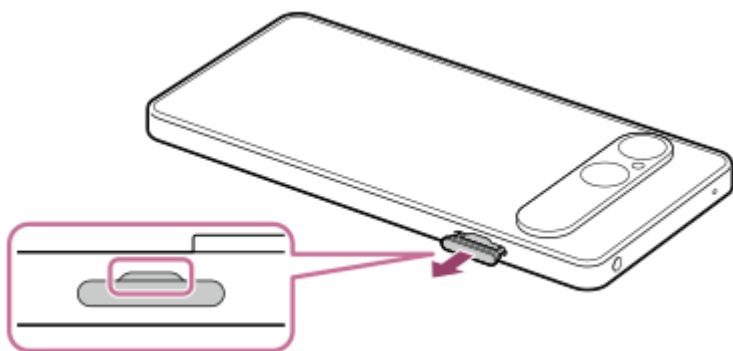

2. Placera microSD-kortet säkert i rätt riktning med kontaktstiftssidan vänd uppåt.

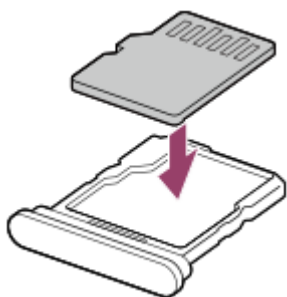

3. Tryck försiktigt tillbaka hållaren i kortplatsen tills den sitter på plats.

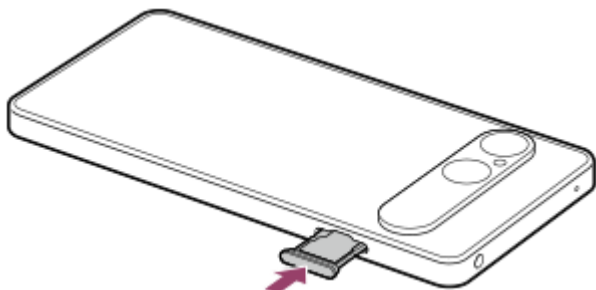

OBS!

- Avmontera microSD-kortet innan du tar ut det för att förhindra förlust av data genom att utföra följande procedur.
[Inställningar] > [Lagring] > [Den här enheten] > namnet på ditt microSD-kort > ⋮ (Mer) > [Mata ut]

Relaterade avsnitt

- [Meny för inställningar](#)
- [Konfigurera ett eSIM-kort \(XQ-FE54\)](#)
- [Ställa in SIM-kort](#)
- [Hitta enhetens IMEI-nummer](#)

Observera att denna hjälpguide har maskinöversatts. Maskinöversättningar tar inte hänsyn till kontexten och det kan hända att översättningen inte stämmer helt överens med den engelska versionen av innehållet. För att se den ursprungliga versionen på engelska, välj English från [Språkvalsida].

TP1001673293

Konfigurera ett eSIM-kort (XQ-FE54)

- XQ-FE54: Denna modell stöder eSIM (nedladdade SIM-kort)
- XQ-FE72: Denna modell stöder inte användning av eSIM.

Du kan kontrollera ditt modellnamn genom att utföra följande procedur.

[Inställningar] > [Om telefonen]

Modellnamnet visas under följande rubrik.

[Modell]

För att använda ett eSIM-kort behöver du göra en inställning via menyn Inställningar.

1 Hitta och tryck enligt följande.

[Inställningar] > [Nätverk och internet] > [SIM-kort]

Om du har ett SIM-kort isatt eller om eSIM redan har laddats ner trycker du på följande.

[Lägg till SIM-kort]

2 Följ anvisningarna på skärmen för att skanna QR-koden från din nätoperatör.

3 Följ anvisningarna på skärmen för att ladda ned ett eSIM-kort.

4 När nedladdningen av eSIM är klar aktiverar du SIM-kortet.

[Inställningar] > [Använd det här SIM-kortet]

OBS!

- Hur man gör för att ställa in ett eSIM-kort varierar mellan olika nätoperatörer. Om inställningen inte kan genomföras med det förfarande som beskrivs här, se inställningsförfarandet från din nätoperatör.

Tips

- Du kan aktivera eller inaktivera användningen av SIM-kort. Hitta och tryck enligt följande.
[Inställningar] > [Nätverk och internet] > [SIM-kort]
Tryck sedan på knappen bredvid namnet på önskat SIM-kort.

Relaterade avsnitt

- [Meny för inställningar](#)
- [Sätta i ett SIM-kort och microSD-kort](#)
- [Ställa in SIM-kort](#)

Observera att denna hjälpguide har maskinöversatts. Maskinöversättningar tar inte hänsyn till kontexten och det kan hända att översättningen inte stämmer helt överens med den engelska versionen av innehållet. För att se den ursprungliga versionen på engelska, välj English från [Språkvalsida].

Ställa in SIM-kort

Innan du börjar använda flera SIM-kort måste du aktivera dem och välja vilket SIM-kort som ska användas för samtal, SMS och datatrafik.

- XQ-FE54: Endast ett SIM-kort kan sättas in. Du kan använda enheten som en enhet med dubbla SIM-kort genom att sätta i ett SIM-kort och konfigurera ett eSIM-kort.
- XQ-FE72: Du kan använda enheten som en enhet med dubbla SIM-kort genom att sätta i två SIM-kort. (eSIM-kort stöds inte.)

Du kan kontrollera ditt modellnamn genom att utföra följande procedur.

[Inställningar] > [Om telefonen]

Modellnamnet visas under följande rubrik.

[Modell]

1 Hitta och tryck enligt följande.

[Inställningar] > [Nätverk och internet] > [SIM-kort]

2 Tryck på den inställning som du vill ändra.

- Du kan aktivera eller inaktivera ett SIM-kort genom att trycka på knappen bredvid namnet på det önskade SIM-kortet.
- Du kan slå på eller av inställningarna för mobildata.
 - **Mobildata:** Tryck på reglaget för att ange om SIM-kortet ska användas för datatrafik.
 - **Automatiskt databyte:** Tryck på omkopplaren för att ställa in om du automatiskt vill växla till det andra SIM-kortet när ett SIM-kort befinner sig utanför sitt serviceområde.
- Du kan ställa in det primära SIM-kortet.
 - **Samtal:** Välj det SIM-kort som du vill använda för samtal. Om du väljer följande kan du välja ett SIM-kort varje gång du ringer ett samtal.
[Fråga varje gång]
 - **Sms:** Välj det SIM-kort som du vill använda för textmeddelanden. Om du väljer följande kan du välja ett SIM-kort varje gång du skickar ett textmeddelande.
[Fråga varje gång]
 - **Mobildata:** Välj det SIM-kort som du vill använda för datatrafik.

3 Välj ett SIM-kort och kontrollera eller ändra inställningarna.

Tips

- Du kan redigera SIM-kortets namn och färg. Tryck på ikonen.
 (Redigera)

Byta data-SIM-kort automatiskt (Autobyte data-SIM)

Du kan ställa in att enheten ska byta till det andra SIM-kortet automatiskt när ett av SIM-korten saknar täckning eller om SIM-kortets dataöverföringshastighet har blivit långsam.

1. Hitta och tryck enligt följande.
[Inställningar] > [Nätverk och internet] > [Autobyte data-SIM]
2. Tryck på reglaget för det läge som du vill använda för att aktivera det.
 - [Byt data-SIM om utanför täckningsområde]: Du kan ställa in att växla till det andra SIM-kortet automatiskt när ett SIM-kort befinner sig utanför sitt serviceområde.
 - [Byt data-SIM när överföringshastigheten blir långsam]: Du kan ställa in att växla till det andra SIM-kortet automatiskt när dataöverföringshastigheten har blivit långsam. Du kan också ställa in tröskelvärdet för nedladdnings- eller uppladdningshastighet för att byta data-SIM.

För att vidarekoppla samtal till det andra SIM-kortet om ett SIM-kort inte går att nå (Smart vidarebefordran).

Om du använder två SIM-kort kan du vidarekoppla samtal till det andra SIM-kortet om ett av SIM-korten inte går att nå.

1. Starta appen Telefon.
2. Tryck enligt följande.
 - ⋮ (Mer)
 - > [Inställningar] > [Samtalskonton]
 - > [Smart vidarebefordran]
3. Aktivera funktionen genom att trycka på reglaget.
4. Slutför åtgärden genom att följa instruktionerna på skärmen.

OBS!

- Den här funktionen kanske inte är tillgänglig beroende på vilken kombination av nätoperatörer som har tillhandahållit SIM-korten.
- Den här funktionen är inte tillgänglig när följande funktion är aktiverad i appen Phone.
[Vidarebefordra alltid]

Tips

- Om du ställer in ett SIM-kort för samtal och det andra SIM-kortet för datakommunikation kan det hända att du inte kommer åt internet medan du pratar i telefon. För att kunna utföra datakommunikation även under samtal, slå på följande strömbrytare på SIM-kortet för samtal.
[Automatiskt databyte]
- Om funktionen inte fungerar efter att du har aktiverat den, kontrollera att du har angett rätt telefonnummer för varje SIM-kort. I vissa fall identifieras numren automatiskt vid konfigurationen. Annars ombeds du att ange dem manuellt.

Relaterade avsnitt

- [Meny för inställningar](#)
- [Sätta i ett SIM-kort och microSD-kort](#)
- [Konfigurera ett eSIM-kort \(XQ-FE54\)](#)


Observera att denna hjälpguide har maskinöversatts. Maskinöversättningar tar inte hänsyn till kontexten och det kan hända att översättningen inte stämmer helt överens med den engelska versionen av innehållet. För att se den ursprungliga versionen på engelska, välj English från [Språkvalsidan].

Slå på eller stänga av enheten

Första gången du startar enheten öppnas en installationsguide som hjälper dig att konfigurera de grundläggande inställningarna, anpassa enheten och logga in på dina konton, till exempel ditt Google-konto.

Sätta på enheten

1. Tryck länge på strömknappen tills enheten vibrerar.
Låsskärmen visas när startprocessen är klar.

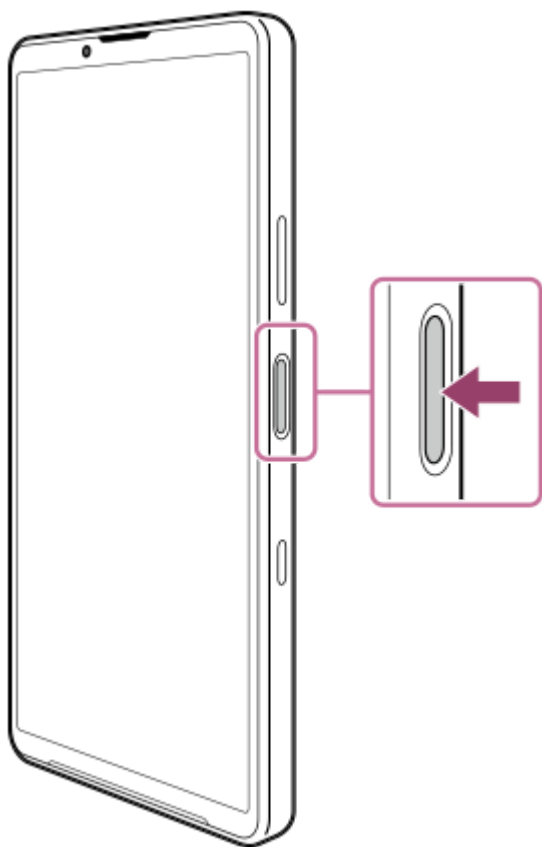


Stänga av enheten

Du kan stänga av enheten med knapparna eller via panelen Snabbinställningar.

Stänga av enheten med knapparna


1. Tryck på knappen för att höja volymen och strömknappen samtidigt.

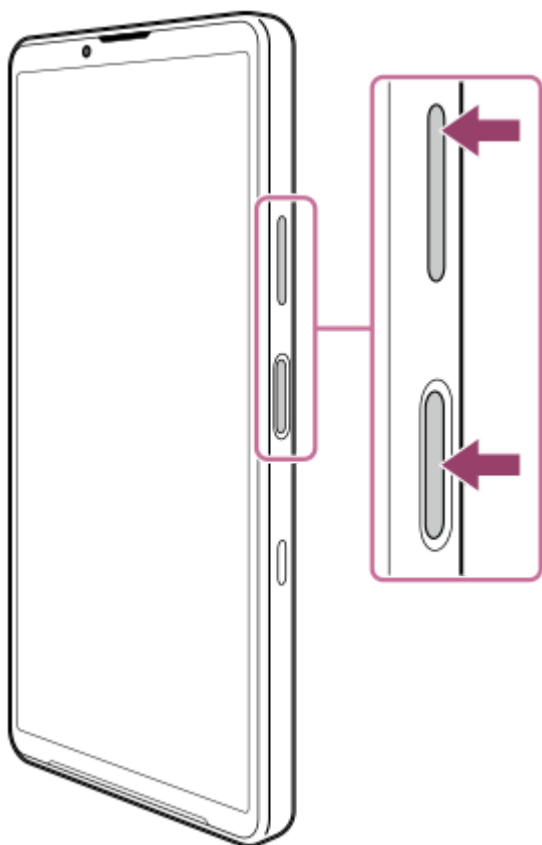

2. I den meny som öppnas trycker du på följande.
[Stäng av]

Stänga av enheten via panelen Snabbinställningar

1. Svep nedåt två gånger från skärmens överkant.

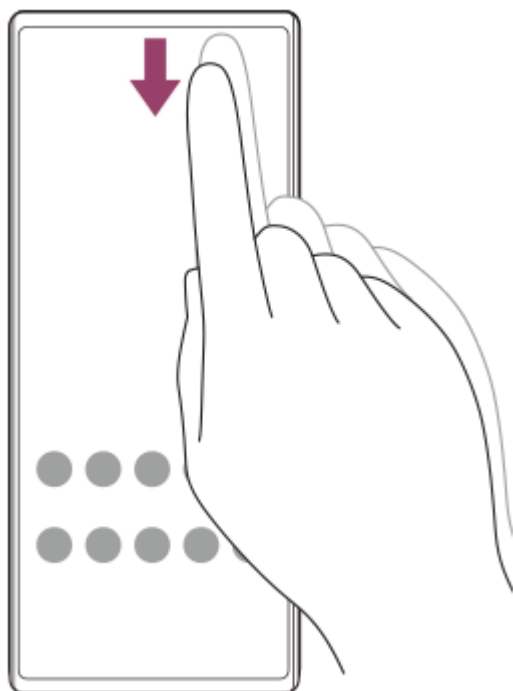

2. Tryck på följande knapp.
⏻ (Startmeny)



3. I den meny som öppnas trycker du på följande.
[Stäng av]

Tips

- I vissa länder/regioner är det standard att starta Gemini-appen genom att trycka länge på strömknappen. För att stänga av enheten genom att trycka länge på strömknappen, leta upp och tryck på följande sätt.
[Inställningar] > [System] > [Rörelser]
> [Tryck och håll in strömknappen]
Tryck sedan på följande.
[Startmeny]

Relaterade avsnitt

- [Namn på komponenter](#)
- [Ladda enheten](#)
- [Panelen Snabbinställningar](#)
- [Meny för inställningar](#)
- [Starta om och återställa enheten](#)
- [Gemini app](#)

Observera att denna hjälpguide har maskinöversatts. Maskinöversättningar tar inte hänsyn till kontexten och det kan hända att översättningen inte stämmer helt överens med den engelska versionen av innehållet. För att se den ursprungliga versionen på engelska, välj English från [Språkvalsida].

TP1001673294

Smartphone
Xperia 10 VII XQ-FE54/XQ-FE72

Sätta på eller stänga av skärmen

När skärmen är avstängd kan enheten vara låst eller olåst beroende på skärmlåsinställningen.

- 1 Tryck på strömknappen och släpp genast upp den igen.

Tips

- Du kan slå på skärmen genom att trycka på avtryckaren eller volymknappen. Aktivera funktionen genom att leta upp och trycka på följande punkter och sedan trycka på strömbrytaren.
[Inställningar] > [System] > [Rörelser] > [Väck skärmen vid knapptryck]
- Du kan visa genvägsikoner som "Flashlight" eller "Do Not Disturb" för att snabbt komma åt varje funktion från låsskärmen. Rör vid och håll kvar ett tomt område på startskärmen och tryck sedan på enligt följande.
[Bakgrund och utseende] > [Låsskärm] > [Genvägar]
- För att ställa in skärmupplåsningsmetoden, leta upp och tryck på enligt följande.
[Inställningar] > [Säkerhet]

Relaterade avsnitt

- [Meny för inställningar](#)
- [Säkerställa att enheten är skyddad](#)

Observera att denna hjälpguide har maskinöversatts. Maskinöversättningar tar inte hänsyn till kontexten och det kan hända att översättningen inte stämmer helt överens med den engelska versionen av innehållet. För att se den ursprungliga versionen på engelska, välj English från [Språkvalsidan].

TP0001885020

Konfigurera ett Google-konto på enheten

Att konfigurera ett Google-konto på enheten gör en mängd olika appar och tjänster från Google tillgängliga, till exempel Gmail, Google Maps, YouTube och Google Play. Konfigureringsskärmen för Google-kontot visas vid behov, till exempel när du startar en app som kräver ett Google-konto. Ett Google-konto gör att du kan göra följande.

- Hämta och installera appar via Google Play.
- Synkronisera e-post, kontakter och din kalender med Gmail.
- Säkerhetskopiera, återställa och överföra dina data.
- Synkronisera din webbläsarhistorik och dina bokmärken via webbläsaren Chrome.
- Leta upp, lås eller rensa en förlorad eller stulen enhet på distans via Hitta min enhet.

För närmare information, besök följande webbadress.

support.google.com/

- 1 Hitta och tryck enligt följande.**
[Inställningar]
> [Lösenord, nycklar och konton]
> [Lägg till konto] > [Google]
- 2 Följ anvisningarna på skärmen för att skapa ett Google-konto eller logga in om du redan har ett konto.**

Relaterade avsnitt

- [Synkronisera data med användning av ett Google-konto](#)
- [Meny för inställningar](#)

Observera att denna hjälpguide har maskinöversatts. Maskinöversättningar tar inte hänsyn till kontexten och det kan hända att översättningen inte stämmer helt överens med den engelska versionen av innehållet. För att se den ursprungliga versionen på engelska, välj English från [Språkvalsida].

TP0001885109

Smartphone
Xperia 10 VII XQ-FE54/XQ-FE72

Ladda enheten

Enhetsens batteri är inte tillräckligt laddat när du köper den. Ladda enheten innan du använder den.

Av miljöskäl ingår det inte någon laddare i det här paketet. Enheten kan laddas med de flesta USB-laddadaptrar och en kabel med USB Type-C®-kontakt.


Använd alltid laddare och USB-kablar från Sony eftersom andra typer av laddare och USB-kablar kan medföra ökade säkerhetsrisker.

OBS!

- Enheten har ett inbyggt, uppladdningsbart batteri som endast kan bytas av en auktoriserad Sony-servicepartner. Försök aldrig öppna eller montera isär enheten själv. Om du gör det kan skador uppstå och garantin sluta gälla.

Tips


- Du kan även ladda enheten genom att ansluta till USB-porten på en dator. Det går dock snabbare att ladda enheten via en laddare ansluten till ett vägguttag än via en dator.

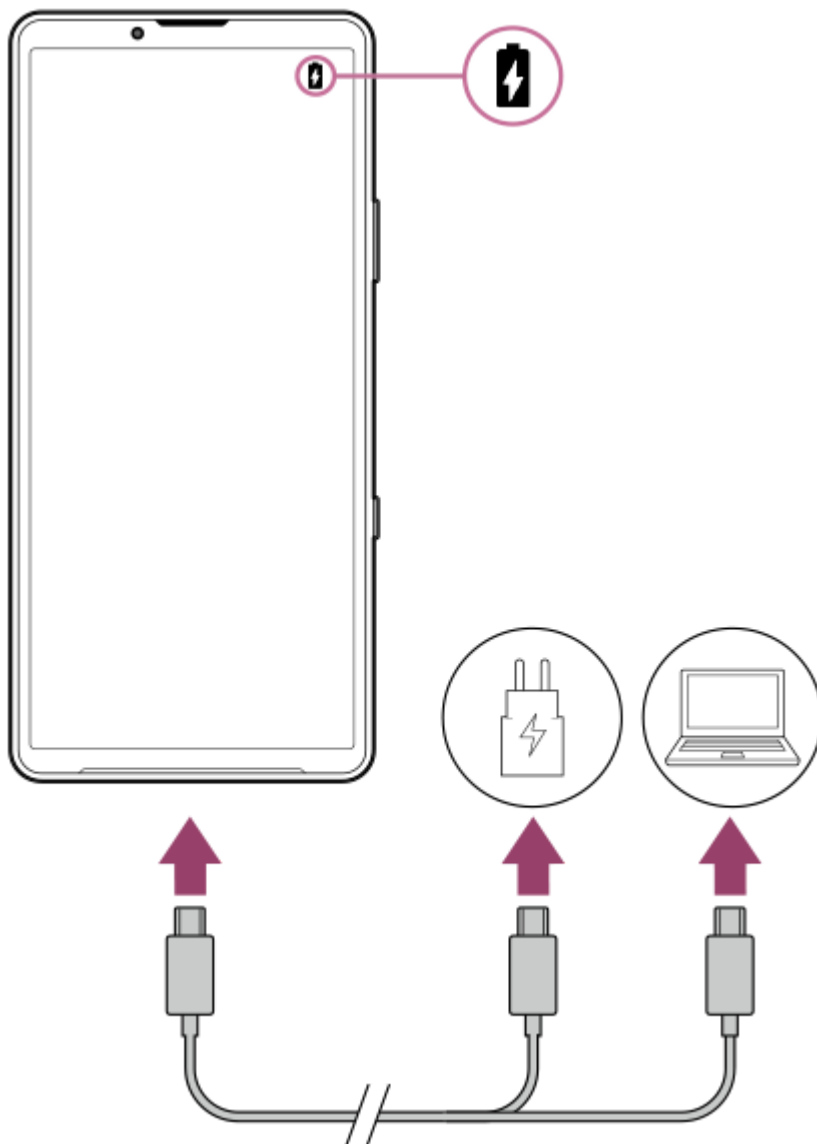

- 1 Anslut den ena änden av USB-kabeln till laddaren (eller till USB-porten på en dator).
- 2 Anslut den andra änden av kabeln till USB-porten på enheten.
- 3 När enheten är fulladdad kopplar du bort kabeln från enheten genom att dra den rakt ut.
Se till att du inte böjer kontakten.

OBS!

- Om meddelandet nedan visas på enheten har ett laddningsfel uppstått. Sluta att använda enheten och kontakta en auktoriserad Sony-servicepartner för reparation.

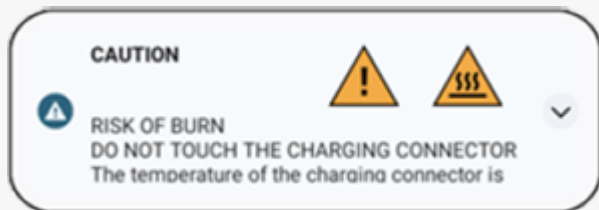

Relaterade avsnitt

- [Slå på eller stänga av enheten](#)
- [Maximera batterianvändningen](#)
- [Batterivård](#)

Observera att denna hjälpguide har maskinöversatts. Maskinöversättningar tar inte hänsyn till kontexten och det kan hända att översättningen inte stämmer helt överens med den engelska versionen av innehållet. För att se den ursprungliga versionen på engelska, välj English från [Språkvalsida].

TP0001885268

Synkronisera data med användning av ett Google-konto



Du kan överföra data genom att synkronisera data via ditt konto. Det finns flera olika sätt att synkronisera data, beroende på vilken typ av enhet eller innehåll som du vill säkerhetskopiera och synkronisera. Du kan synkronisera data automatiskt när du startar din nya enhet eller synkronisera manuellt med hjälp av appen där innehållet finns.

Synkronisera data när du startar din nya enhet

När du sätter på din nya enhet för första gången anger du ditt Google-konto och följer anvisningarna på skärmen för att synkronisera innehåll från din gamla enhet.

För mer information, gå till följande länk.

support.google.com/android/answer/6193424

OBS!

- Om du inte synkroniserade dina data när du satte på din nya enhet för första gången kan du överföra data från din gamla enhet genom att trycka på aviseringen i statusfältet på din nya enhet. Svep nedåt från toppen av skärmen, tryck på meddelandet om att avsluta konfigurationen och följ sedan instruktionerna på skärmen.
- Du kan inte överföra appar, inställningar, samtalshistorik eller sms/mms manuellt. Följ anvisningarna på skärmen när du sätter på din nya enhet för första gången för att överföra dem.
- Vilka typer av data som går att överföra beror på typen av enhet och metoden för dataöverföring.

Gmail, kalender och kontakter



1. Hitta och tryck enligt följande.
[Inställningar] > [Lösenord, nycklar & konton]
2. Om det inte finns något Google-konto än trycker du på följande och följer sedan instruktionerna på skärmen för att lägga till ett konto.
[Lägg till konto]
3. Aktivera funktionen genom att trycka på reglaget.
[Synka data i appar automatiskt]
Din Gmail, kalender och kontakter synkroniseras automatiskt.
Mer information finns i appens hjälpfunktion.

Bilder (foton) och videoklipp

Du kan överföra foton och videor genom att säkerhetskopiera dem från en annan enhet med appen Google Foton.



1. På din gamla enhet säkerhetskopierar du foton och videor till Google-servern med Google Photos-appen och slår sedan på synkroniseringsinställningarna.
2. Logga in med samma Google-konto på din nya enhet som du använde på din gamla enhet.
3. Starta Google Foto-appen.
Foton och videor som har säkerhetskopierats från din gamla enhet kan visas och redigeras.
Om du vill spara filer i den nya enhetens internminne kan du ladda ned dem.
Mer information finns i appens hjälpfunktion.

Musik och dokumentfiler

Musik och dokumentfiler överförs genom att du säkerhetskopierar dem manuellt till Google Drive från din gamla enhet.



1. På din gamla enhet startar du appen Musik eller appen Filer.
2. Välj en fil som du vill ladda upp till Google Drive och spara den sedan på Google Drive med funktionen Dela.
3. Logga in med samma Google-konto på din nya enhet som du använde på din gamla enhet.
4. Starta Google Drive-appen.
Filerna som säkerhetskopierats från din gamla enhet kommer att visas eller laddas ned.
Mer information finns i appens hjälpfunktion.

Tips

- Om du vill säkerhetskopiera musik och andra dokumentfiler från din nya enhet trycker du på och håller kvar filen du vill säkerhetskopiera och trycker sedan på följande ikon för att spara den på Google Drive.
 (Aktie)

Relaterade avsnitt

- [Meny för inställningar](#)
- [Konfigurera ett Google-konto på enheten](#)

Observera att denna hjälpguide har maskinöversatts. Maskinöversättningar tar inte hänsyn till kontexten och det kan hända att översättningen inte stämmer helt överens med den engelska versionen av innehållet. För att se den ursprungliga versionen på engelska, välj English från [Språkvalsida].

TP1000432062

Smartphone
Xperia 10 VII XQ-FE54/XQ-FE72

Överföra innehåll med hjälp av en dator

Du kan överföra stora mängder data till din nya enhet från din gamla enhet med hjälp av en dator.



1 Anslut både din nya enhet och din gamla enhet till en dator via en USB-kabel.

På alla Android-enheter sveper du nedåt från toppen av skärmen, trycker på meddelandet om inställning av USB-anslutning och trycker sedan på följande sätt.

[Tryck för fler alternativ.] > [Filöverföring]


Om din gamla enhet är en iOS-enhet följer du anvisningarna på skärmen.

Tips

- Du kan också välja filöverföringsläge genom att utföra följande procedur.
[Inställningar] > [Enhetsanslutning] > [USB] > [Filöverföring]

2 Välj på datorn vilka filer som ska överföras från din gamla enhet och kopiera och klistra in eller dra och släpp sedan filerna till en valfri plats på din nya enhet.

När du kopierar filer från din gamla enhet till din nya enhet ska du säkerställa att mappnamnen är identiska på båda enheterna.

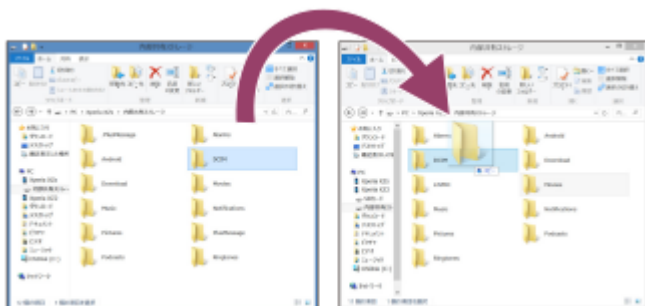

OBS!

- Använd alltid en USB-kabel från Sony eftersom andra typer av USB-kablar kan innebära ökade säkerhetsrisker.
- Kontrollera att USB-kabeln är helt torr.

Relaterade avsnitt

- [Meny för inställningar](#)

Observera att denna hjälpguide har maskinöversatts. Maskinöversättningar tar inte hänsyn till kontexten och det kan hända att översättningen inte stämmer helt överens med den engelska

Överföra innehåll med hjälp av ett microSD-kort

Du kan överföra foton, videoklipp, musik och andra dokumentfiler från din gamla enhet med hjälp av ett microSD-kort.



- 1 Kopiera data som du vill överföra från din gamla enhet till ett microSD-kort med hjälp av lagringsfunktionen i menyn Inställningar eller appen Filer.**

För att kopiera kontakter som är lagrade på din gamla Android-enhet till ett microSD-kort startar du appen Kontakter och exporterar sedan kontakterna till microSD-kortet.

OBS!

- Kontrollera i förväg att microSD-kortet kan användas både i din nya enhet och i din gamla enhet.

- 2 Sätt i microSD-kortet som du kopierade data till i din nya enhet och överför sedan dessa data till den nya enhetens internminne.**

För att kopiera kontakter som har exporterats från din gamla Android-enhet till microSD-kortet ska du starta appen Kontakter och sedan importera dem.




- 3 Kontrollera överförda data med en lämplig app.**

Observera att denna hjälpguide har maskinöversatts. Maskinöversättningar tar inte hänsyn till kontexten och det kan hända att översättningen inte stämmer helt överens med den engelska versionen av innehållet. För att se den ursprungliga versionen på engelska, välj English från [Språkvalsida].

TP1000432064

Startskärmen

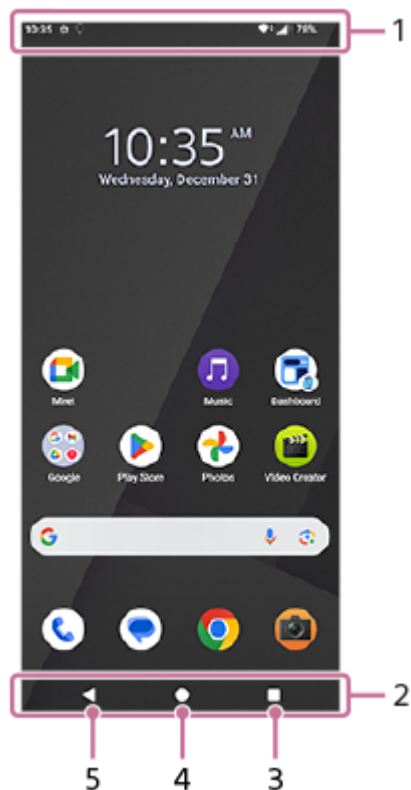

1. Statusfältet

2. Navigeringsfältet

3. Översiktsknapp

Tryck för att hitta alla öppna appar.

- Om du vill öppna en annan app trycker du på översiktsknappen, sveper åt vänster eller höger för att välja den app som du vill öppna och trycker sedan på appen.
- Om du vill stänga en app trycker du på översiktsknappen, sveper åt vänster eller höger för att välja den app som du vill stänga och sveper sedan uppåt på appen.
- Du kan använda följande funktioner.
 - [Skärmbild]
 - [Pop-up-fönster]
 - [Flerfönsterväxling] (Delad skärm-läge)

4. Start-knapp

Tryck för att avsluta en app och gå tillbaka till startskärmen.


5. Tillbaka-knapp

Tryck för att gå tillbaka till föregående skärm i en app eller stänga appen.

- När de 3 knapparna för Hem, Tillbaka och Översikt inte visas längst ned på skärmen, leta reda på dem och tryck på dem på följande sätt.
[Inställningar] > [System] > [Rörelser] > [Navigeringsläge] > [Navigering med tre knappar]
- När orienteringen på din enhet och orienteringen på den visade skärmen skiljer sig åt visas följande ikon i navigeringsfältet. Du kan rotera den visade skärmen genom att trycka på denna ikon.
 (Rotera)
Du kan ställa in skärmen så att den roterar automatiskt i enlighet med enhetens orientering. Hitta och tryck på följande och tryck sedan på brytaren för att aktivera funktionen.
[Inställningar] > [Skärm] > [Rotera skärmen automatiskt]
- Du kan använda enhandsläget. För att ställa in enhandsläget, leta upp och tryck på enligt följande.
[Inställningar] > [System] > [Rörelser] > [Enhandsläge]
 - När du slår på följande strömbrytare kan du använda genvägen för enhandsläge, och ikonerna för genväg för enhandsläge visas på skärmen.
[Genväg till enhandsläge]
 - Om du har ställt in navigeringsläget på Gestnavigation kan du även använda enhandsläget genom att slå på följande strömbrytare.
[Använd enhandsläge]


Öppna panelen Snabbinställningar

1. Svep nedåt två gånger från skärmens överkant.

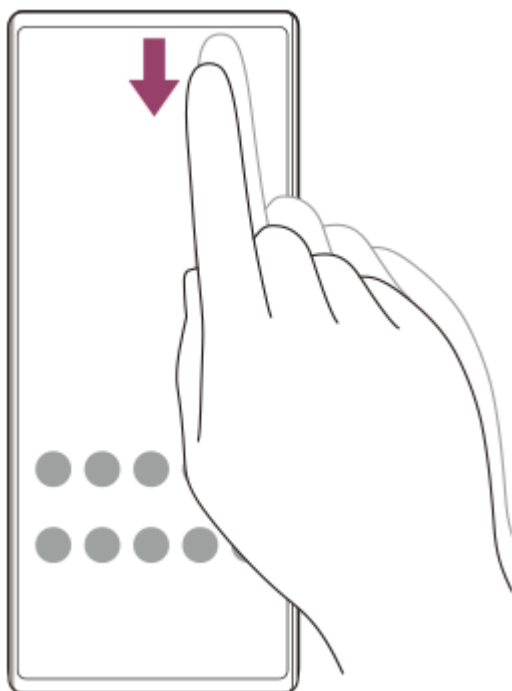

Öppna panelen med appar


1. På startskärmen sveper du upp från skärmens nedre del till den övre delen.

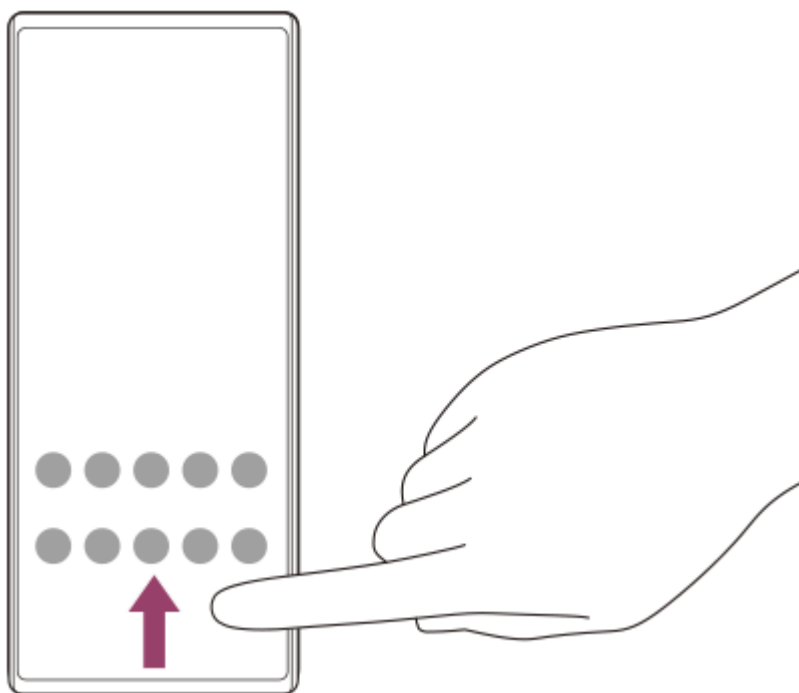

Ändra bakgrund

Du kan ändra bakgrunden till en förinställd bild eller ditt favoritfoto.

1. Rör vid och håll kvar ett tomt område på startskärmen och tryck sedan på enligt följande.
[Bakgrund och utseende] > [Ändra bakgrund]

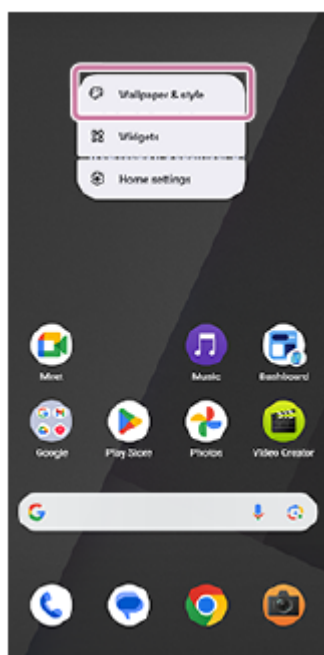

Tips

- Du kan ändra systemets accentfärg för att överensstämja med den valda bakgrunden. Välj önskade färger eller inställningar på skärmen Bakgrunds- och stilinställningar.
- Om du vill lägga till en widget på startskärmen trycker du på och håller kvar ett tomt område på startskärmen och trycker sedan på följande.
[Widgetar]
- Du kan ställa in färgkontrasten på hemskrmen. En hög färgkontrast gör det lättare att se text, knappar och ikoner på skärmen. På skärmen Bakgrund och stil trycker du på enligt följande.
[Startskärm] > [Färgkontrast] > önskat alternativ

Relaterade avsnitt

- [Ta en skärmbild](#)
- [Läget för pop-up-fönster](#)
- [Läget delad skärm \(Flerfönsterväxling\)](#)
- [Meny för inställningar](#)
- [Skärminställningar](#)
- [Panelen Snabbinställningar](#)

Observera att denna hjälpguide har maskinöversatts. Maskinöversättningar tar inte hänsyn till kontexten och det kan hända att översättningen inte stämmer helt överens med den engelska versionen av innehållet. För att se den ursprungliga versionen på engelska, välj English från [Språkvalsida].

TP1000432065

5-070-615-32 Copyright 2025 Sony Corporation

Statusfältet och aviseringspanelen

Aviseringsikoner och statusikoner visas i statusfältet längst upp på skärmen. Aviseringsikoner informerar dig om händelser, till exempel nya meddelanden. Statusikoner informerar dig om olika statusförhållanden, t.ex. batteriets skick och signalstyrkan för mobilnätet eller Wi-Fi-nätverksanslutningar.



1. Aviseringsikoner
2. Statusikoner
3. Statusfältet

Visa aviseringssinnehall

När du öppnar aviseringspanelen kan du se innehållet i aviseringsikonerna som visas.

1. Svep nedåt från skärmens övre kant för att öppna meddelandepanelen.

Tips

- Om du vill expandera och visa mer information om en avisering trycker du på ikonen.
▼ (Expandera mer)
Alla aviseringar går inte att expandera.
- Om du vill öppna appen i popup-fönstret från aviseringen trycker du på ikonen.
📱 (popup-fönster)
Alla appar kan inte öppnas i pop-up-fönstret.
- Om du vill avvisa en avisering på aviseringspanelen sveper du aviseringen åt vänster eller höger. Alla aviseringar kan inte avvisas.
- Om du vill ändra inställningarna för aviseringar trycker du på och håller kvar aviseringen för att visa följande ikon och trycker sedan på den.
⚙️ (Inställningar)
- Du kan stänga av aviseringar på följande sätt.
[Stör ej]

Relaterade avsnitt

- [Statusikoner](#)
- [Aviseringsikoner](#)
- [Begränsning av avbrott \(Stör ej\)](#)

Smartphone

Xperia 10 VII XQ-FE54/XQ-FE72

Statusikoner

-  (Batteristatus)
-  (Laddning av batteri)
-  (STAMINA-läge)
-  (Signalstyrka): Dessutom visas typen av mobilnät när mobildata sänds och hämtas.
-  (Ingen signal)
-  (Data roaming): Internationell roaming används.
-  (Wi-Fi-signal): En Wi-Fi-anslutning är aktiverad och data överförs.
-  (Wi-Fi-anslutningsfel): Denna ikon visas när en Wi-Fi-anslutning är aktiverad men det inte finns någon internetanslutning, eller när Wi-Fi-signalen är instabil.
-  (trådlös uppkoppling via Wi-Fi): Wi-Fi tethering-funktionen är aktiverad.
-  (Databesparing)
-  (Flygplansläge)
-  (Bluetooth-status): Din enhet är ansluten till en Bluetooth-kompatibel enhet.
-  (Mikrofonen stängs av)
-  (högtalartelefon)
-  (Stör ej)
-  (Muting)
-  (Vibrera)
-  (Alarm)
-  (GPS)

OBS!

- Alla ikoner som kan visas på din enhet är inte listade här. Den här listan är endast avsedd som referens och ändringar kan genomföras utan föregående meddelande.

Relaterade avsnitt

- [Ladda enheten](#)
- [STAMINA-läge](#)
- [Använda tethering-funktionen](#)

- [Kontrollera dataanvändningen](#)
- [Aktivera eller inaktivera Bluetooth-funktionen](#)
- [Begränsning av avbrott \(Stör ej\)](#)
- [Volym och vibrationer](#)
- [Larm](#)
- [Använda platstjänster](#)
- [Aviseringsikoner](#)

Observera att denna hjälpguide har maskinöversatts. Maskinöversättningar tar inte hänsyn till kontexten och det kan hända att översättningen inte stämmer helt överens med den engelska versionen av innehållet. För att se den ursprungliga versionen på engelska, välj English från [Språkvalsida].

TP0002935607

5-070-615-32 Copyright 2025 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 10 VII XQ-FE54/XQ-FE72

Aviseringsikoner

-  (Nytt Google-meddelande)
-  (Pågående samtal)
-  (Missat samtal)
-  (Ny Gmail)
-  (Nedladdning av data)
-  (laddar upp data)
-  (Meddelande om appuppdatering)
-  (Wi-Fi öppet nätverk): Wi-Fi öppet nätverk finns tillgängligt.
-  (Inställning av programvara): Grundläggande inställningar för din enhet är tillgängliga.
-  (Systemuppdatering): Systemuppdateringar är tillgängliga.
-  (Uppdatering av app): Appuppdateringar är tillgängliga.
-  (Batterivård)
-  (för lite internt lagringsutrymme)
- • (Fler meddelanden): Denna ikon visas när det finns fler meddelanden som inte visas.

OBS!

- Alla ikoner som kan visas på din enhet är inte listade här. Den här listan är endast avsedd som referens och ändringar kan genomföras utan föregående meddelande.

Relaterade avsnitt

- [Batterivård](#)
- [Innan du uppdaterar enheten](#)
- [Frigöra utrymme i internminnet](#)
- [Statusikoner](#)

Observera att denna hjälpguide har maskinöversatts. Maskinöversättningar tar inte hänsyn till kontexten och det kan hända att översättningen inte stämmer helt överens med den engelska versionen av innehållet. För att se den ursprungliga versionen på engelska, välj English från [Språkvalsida].

TP0002935608

Smartphone

Xperia 10 VII XQ-FE54/XQ-FE72

Panelen Snabbinställningar

Du kan hitta och ändra inställningar från valfri skärm med panelen Snabbinställningar.

- 1 Svep nedåt två gånger från skärmens överkant.

Översikt över panelen Snabbinställningar




1. Ljusstyrkenivå
Justera ljusstyrkenivån.
2. Snabbinställningar
Svep åt vänster eller höger för att hitta önskad inställning och tryck sedan på den för att aktivera eller inaktivera funktionen.
Du kan, beroende på inställningen, justera fler alternativ genom att trycka med fingret på inställningen och hålla kvar.
3. Tryck för att visa redigeringskärmen. Du kan lägga till, ta bort eller arrangera om snabbinställningar.
4. Tryck för att öppna startmenyn.
5. Tryck för att öppna menyn Inställningar.
6. Tryck för att visa aktiva appar som kan påverka batterilivslängden, även om du inte använder dem.
Du kan välja en app som kör och stoppa den. Alla appar kan inte stoppas.

Observera att denna hjälpguide har maskinöversatts. Maskinöversättningar tar inte hänsyn till kontexten och det kan hända att översättningen inte stämmer helt överens med den engelska versionen av innehållet. För att se den ursprungliga versionen på engelska, välj English från [Språkvalsidan].

Ta en skärmbild


Du kan ta en stillbild av vilken skärm som helst på enheten i form av en skärmbild. När du har tagit en skärmbild kan du visa, redigera och dela bilden. Skärmdumpar som du tar sparas automatiskt i enhetens internminne.

- 1 Tryck på knappen för att sänka volymen och strömknappen samtidigt.

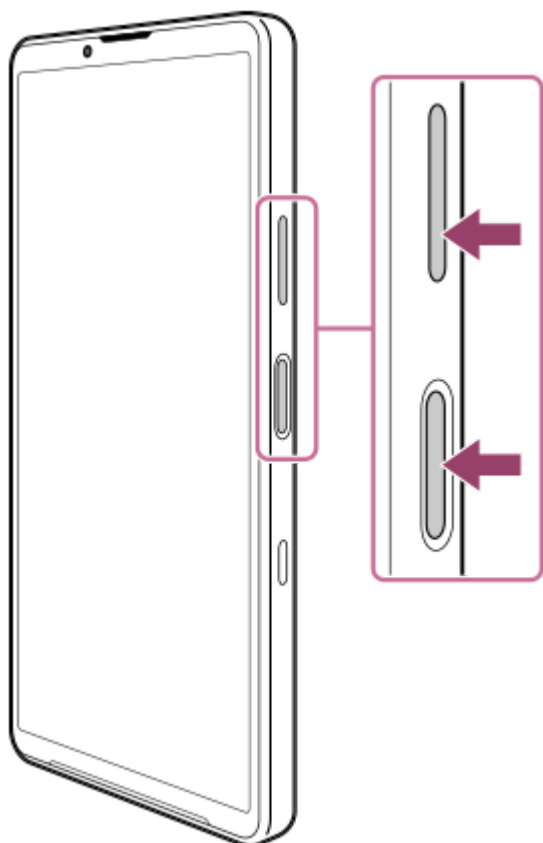

Ta en skärmbild från panelen Snabbinställningar

- 1 Svep nedåt två gånger från skärmens överkant.

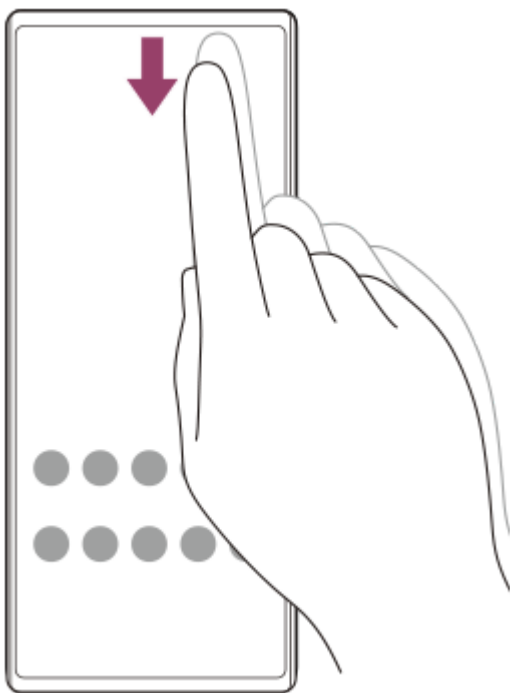

2. Tryck på följande.
 (Skärmbild)



Tips

- Du kan ta en skärmbild med hjälp av instrumentpanelen. För att visa Dashboard, snurra Side sense bar inåt mot skärmen eller leta reda på och tryck på följande ikon.
 (Instrumentpanel)
 På instrumentpanelen trycker du på följande.
 (Skärmbild)
- Du kan tilldela att ta skärmdumpar till en gest på Side sense bar genom att utföra följande procedur.
 [Inställningar] > [Användning och visning] > [Side sense] > [Tilldelningar av gestfunktion] > [Dra inåt mot skärmen], [Dra uppåt] eller [Dra nedåt] > [Ta skärmdump]
- Du kan tilldela åtgärden att ta en skärmdump till att trycka på slutarknappen. Hitta och tryck på följande och tryck sedan på omkopplaren.
 [Inställningar] > [System] > [Rörelser] > [Slutarknapp] > [Ta en skärmbild]


Ta en rullande skärmbild

Du kan ta en skärmbild av en skärm som är rullningsbar.

OBS!

- Rullande skärmdumpar är tillgängliga om appen stödjer funktionen.

1. Tryck på knappen för att sänka volymen och strömknappen samtidigt.
2. Tryck på följande.
[Fånga mer]

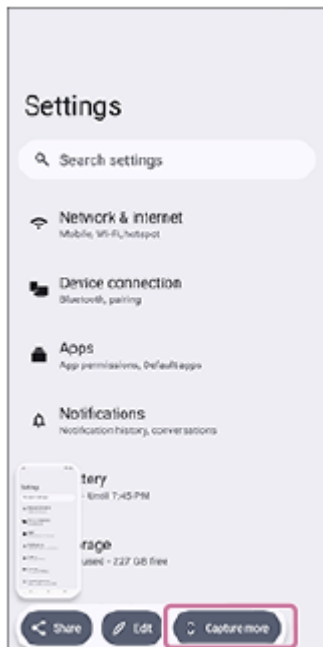


3. Dra i linjen för att justera skärmdumpens område och tryck sedan på följande.
[Spara]



Ta en skärmbild av en nyligen använd app

1. Tryck på följande knapp i navigeringsfältet.
■ (Översikt)

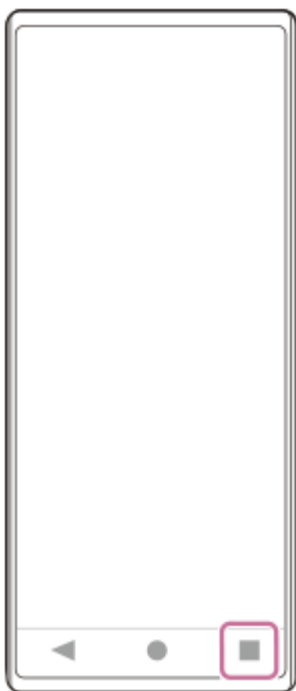

2. Slep åt vänster eller höger för att välja den app som du vill ta en skärmdump av och tryck sedan på följande.
[Skärmbild]



Relaterade avsnitt

- [Panelen Snabbinställningar](#)
- [Instrumentpanelen](#)
- [Slå på eller stänga av Side sense](#)
- [Inställning av alternativ \(Side sense\)](#)
- [Meny för inställningar](#)

Observera att denna hjälpguide har maskinöversatts. Maskinöversättningar tar inte hänsyn till kontexten och det kan hända att översättningen inte stämmer helt överens med den engelska versionen av innehållet. För att se den ursprungliga versionen på engelska, välj English från [Språkval sida].

TP0001884885

Inspelning av enhetens skärm

Du kan spela in ett videoklipp på enhetens skärm. Inspelade videoklipp sparas automatiskt i enhetens internminne.

1 Svep nedåt två gånger från skärmens överkant för att öppna panelen Snabbinställningar.

2 Svep åt vänster eller höger för att hitta följande funktion och tryck sedan på den.

 (Skärminspelning)

Om du inte hittar ikonerna i panelen för snabbinställningar kan du lägga till den i panelen.

Tryck på följande ikon.

 (Redigera)

Tryck sedan och håll ned följande ikon för att flytta den till den övre delen av skärmen.

 (Skärminspelning)

3 Följ anvisningarna på skärmen för att börja spela in skärmen.

Du kan välja om du vill spela in en enda app eller hela skärmen. Du kan också välja vad som ska spelas in, inklusive ljud från enheten, ljud från mikrofonen och/eller beröringar på skärmen.

Om du vill stoppa inspelningen sveper du nedåt från skärmens överkant för att öppna meddelandepanelen och trycker sedan på meddelandet Skärminspelare.

OBS!

- Det kan hända att det inte går att spela in enhetens skärm beroende på appdesignen.

Relaterade avsnitt

- [Startskärmen](#)

Observera att denna hjälpguide har maskinöversatts. Maskinöversättningar tar inte hänsyn till kontexten och det kan hända att översättningen inte stämmer helt överens med den engelska versionen av innehållet. För att se den ursprungliga versionen på engelska, välj English från [Språkvalsida].

TP1000432066

Smartphone
Xperia 10 VII XQ-FE54/XQ-FE72

Skanna QR-koder

Du kan öppna QR-skannern från panelen Snabbinställningar och skanna QR-koder.

1 Svep nedåt två gånger från skärmens överkant för att öppna panelen Snabbinställningar.

2 Svep åt vänster eller höger för att hitta följande funktion och tryck sedan på den.

 (QR-skanner)



3 Rikta kameran mot QR-koden och tryck sedan på knappen i meddelandet som visas.

Tips

- Du kan även använda appen Kamera för att skanna QR-koder.

Relaterade avsnitt

- [Skanna QR-koder \(Foto\)](#)
- [Panelen Snabbinställningar](#)

Observera att denna hjälpguide har maskinöversatts. Maskinöversättningar tar inte hänsyn till kontexten och det kan hända att översättningen inte stämmer helt överens med den engelska versionen av innehållet. För att se den ursprungliga versionen på engelska, välj English från [Språkvalsidan].

TP1001272870

Smartphone

Xperia 10 VII XQ-FE54/XQ-FE72

Gemini app

Med appen Gemini får du tillgång till Google AI som hjälper dig att lära dig på nya sätt, skriva tackbrev, planera evenemang och mycket mer. Gemini-appen kan anslutas till Google-appar som kallas Extensions (Gmail, Google Maps, YouTube, etc.), vilket gör det enkelt att få uppgifter gjorda. Du kan få hjälp via text, röst, bilder och din kamera.

OBS!

- Gemini-appen kanske inte är tillgänglig i vissa länder/regioner.

1 Tryck länge på strömbrytaren för att starta Gemini-appen.

För mer information, gå till följande länk.

support.google.com/android/

Observera att denna hjälpguide har maskinöversatts. Maskinöversättningar tar inte hänsyn till kontexten och det kan hända att översättningen inte stämmer helt överens med den engelska versionen av innehållet. För att se den ursprungliga versionen på engelska, välj English från [Språkvalsida].

TP1002013764

Smartphone

Xperia 10 VII XQ-FE54/XQ-FE72

Cirkel för att söka

Circle to Search är en funktion som gör att du kan ringa in en bild eller text på skärmen som intresserar dig och söka efter den på Google.

Med funktionen Circle to Search kan du söka efter bilder, text och videor som visas på skärmen direkt via Google utan att byta app. Det finns inget behov av att kopiera text eller ta en skärmdump.

1 Tryck länge på knappen.

 (Hem)

Om navigeringsläget är inställt på Gestnavigation, tryck länge på navigeringshandtaget. Skärmens färg ändras till en gradient och Googles sökfält och en översättningsknapp visas.

2 Cirkla, markera eller tryck var som helst på skärmen för att välja den text, bild eller video som du vill söka efter.

Googles sökresultat visas längst ner på skärmen.

För mer information, gå till följande länk.

support.google.com/android/

Tips

- Du kan aktivera eller inaktivera användningen av funktionen Circle to Search. Leta reda på och tryck på följande och tryck sedan på knappen för att aktivera eller inaktivera funktionen.
[Inställningar] > [System] > [Rörelser] > [Navigeringsläge] > [Circle to Search]

Relaterade avsnitt

- [Meny för inställningar](#)

Observera att denna hjälpguide har maskinöversatts. Maskinöversättningar tar inte hänsyn till kontexten och det kan hända att översättningen inte stämmer helt överens med den engelska versionen av innehållet. För att se den ursprungliga versionen på engelska, välj English från [Språkvalsida].

TP1002013765

Smartphone
Xperia 10 VII XQ-FE54/XQ-FE72


Privat område

För att hålla dina känsliga appar och appdata borta från nyfikna ögon kan du ställa in privat utrymme, ett separat utrymme på din enhet för att dölja och organisera appar. Med privat utrymme kan du göra följande saker.

- Du kan förvara appar i ett separat utrymme som skapats i applådan. Det privata utrymmet är isolerat så att dina appar och appdata hålls privata.
- Du kan ställa in en annan låsmetod för privat utrymme än skärmlåset för att skapa ett extra lager av autentisering.
- Du kan dölja själva det privata utrymmet.

För mer information, gå till följande länk.

support.google.com/android/

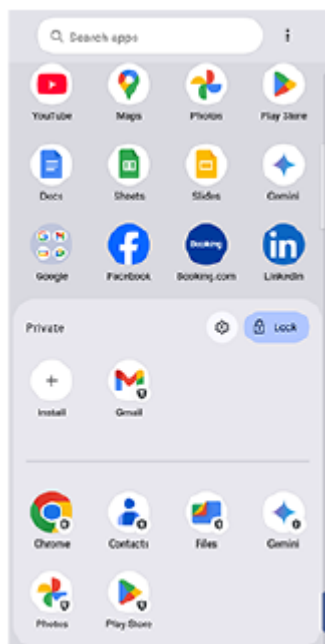

OBS!

- Apparna som visas som standard kan variera mellan olika länder/regioner och beroende på vilken nät- eller tjänsteleverantör du använder. Kontrollera på din egen enhet vilka appar som visas.

Observera att denna hjälpguide har maskinöversatts. Maskinöversättningar tar inte hänsyn till kontexten och det kan hända att översättningen inte stämmer helt överens med den engelska versionen av innehållet. För att se den ursprungliga versionen på engelska, välj English från [Språkvalsidan].

TP1002013766

Smartphone

Xperia 10 VII XQ-FE54/XQ-FE72

Slå på eller stänga av Side sense

- 1 Hitta och tryck enligt följande.
[Inställningar] > [Användning och visning] > [Side sense]
- 2 Tryck på reglaget för att aktivera eller inaktivera funktionen.
[Använda Side sense-fält]

Relaterade avsnitt

- [Använda funktionen \(Side sense\)](#)
- [Instrumentpanelen](#)
- [Inställning av alternativ \(Side sense\)](#)
- [Meny för inställningar](#)

Observera att denna hjälpguide har maskinöversatts. Maskinöversättningar tar inte hänsyn till kontexten och det kan hända att översättningen inte stämmer helt överens med den engelska versionen av innehållet. För att se den ursprungliga versionen på engelska, välj English från [Språkvalsida].

TP0002935620

Smartphone
Xperia 10 VII XQ-FE54/XQ-FE72

Använda funktionen (Side sense)

Du kan enkelt komma åt menyer och praktiska funktioner med gester på Side sense-fältet.

- Snärta Side sense-fältet inåt mot skärmen för att öppna instrumentpanelen där du snabbt kan ändra eller kontrollera statusen på de inställningar som du använder mest.
- Snärta Side sense-fältet uppåt för att öppna startappmenyn där du kan öppna appar med mera. Du kan även öppna flerfönstermenyn från startappmenyn.
- Snärta Side sense-fältet nedåt för att gå tillbaka till föregående skärm (Gå tillbaka).



OBS!


- Side sense är inte tillgängligt när du använder kameraappen.

Tips

- För att lära dig mer om App-startmenyn, leta reda på och tryck på enligt följande.
[Inställningar] > [Användning och visning] > [Side sense] > [Visa Side sense-guide]
- Du kan ändra vilken skärmåtgärd som ska tilldelas till Side sense-gester (snärta inåt mot skärmen, snärta uppåt och snärta nedåt) i Side sense-inställningarna.


Öppna instrumentpanelen

1. Snärta Side sense-fältet inåt mot skärmen.

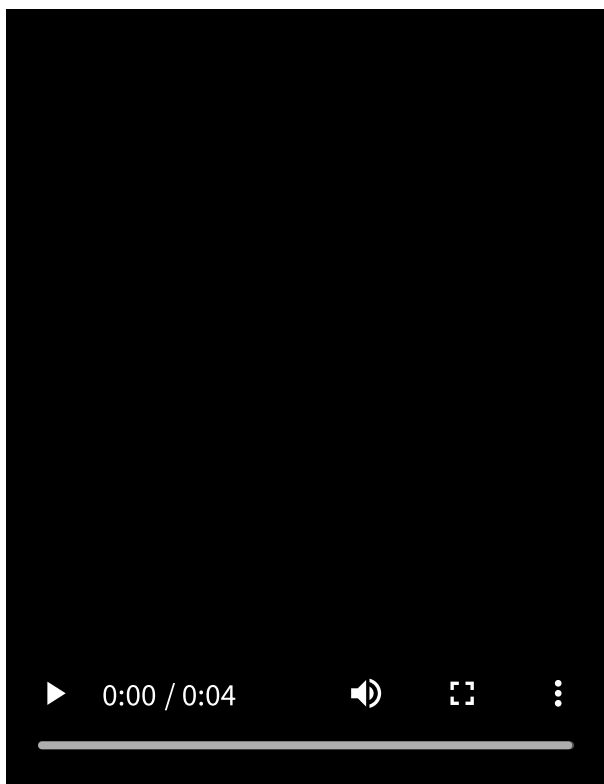


Öppna startappmenyn

1. Snärta Side sense-fältet uppåt.

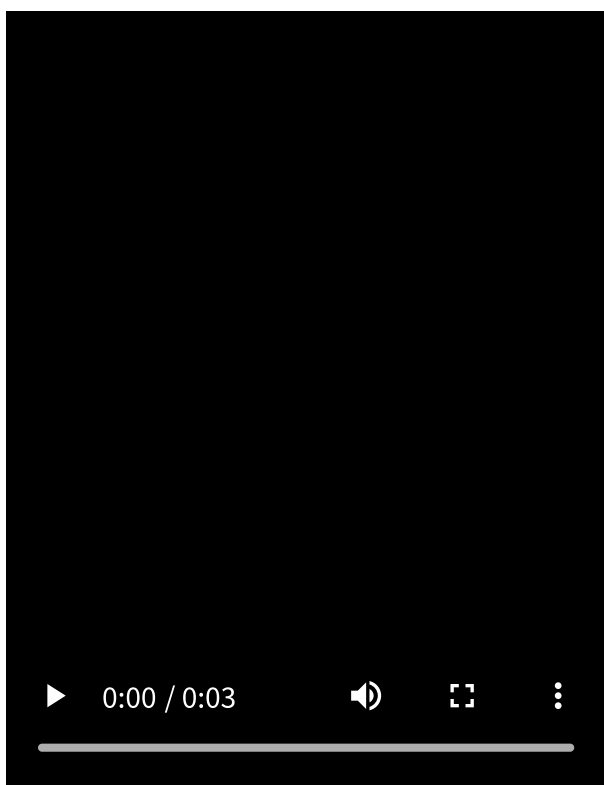

Återgå till föregående skärm med hjälp av Side sense

1. Snärta Side sense-fältet nedåt.

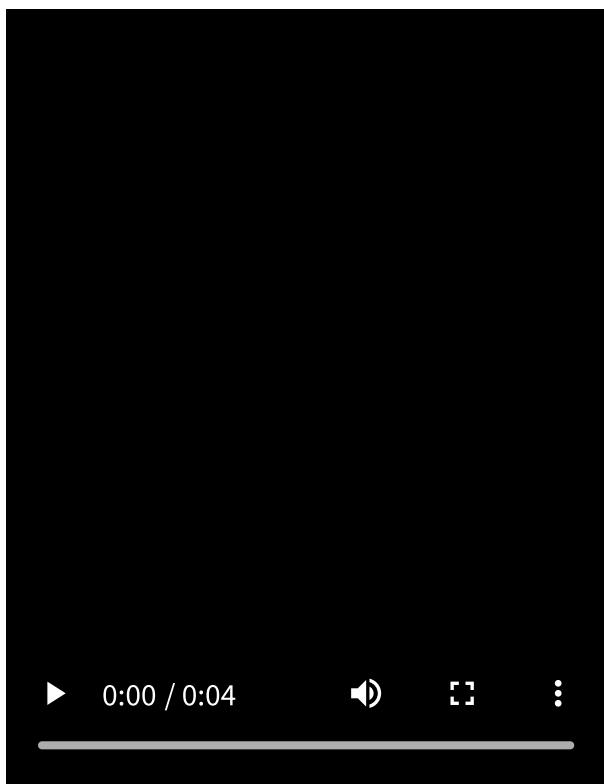

Flytta Side sense-fältet

1. Tryck och håll på Side sense-fältet och dra det sedan uppåt eller nedåt.

Relaterade avsnitt

- [Meny för inställningar](#)
- [Slå på eller stänga av Side sense](#)
- [Instrumentpanelen](#)
- [Inställning av alternativ \(Side sense\)](#)
- [Läget för pop-up-fönster](#)
- [Läget delad skärm \(Flerfönsterväxling\)](#)

Observera att denna hjälpguide har maskinöversatts. Maskinöversättningar tar inte hänsyn till kontexten och det kan hända att översättningen inte stämmer helt överens med den engelska versionen av innehållet. För att se den ursprungliga versionen på engelska, välj English från [Språkvalsida].

TP1000765777

5-070-615-32 Copyright 2025 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 10 VII XQ-FE54/XQ-FE72

Instrumentpanelen

- 1 Dra sidofältet inåt mot skärmen eller leta reda på och tryck på följande ikon.

 (Instrumentpanel)

Översikt över instrumentpanelen



1. Tryck för att öppna inställningsmenyn för Side sense.
2. Ljusstyrkenivå
Justera ljusstyrkenivån.
3. Inställningar som används mest
Det går att kontrollera inställningarnas status.
Tryck på varje inställning för att aktivera eller inaktivera den. Du kan, beroende på inställningen, justera fler alternativ genom att trycka med fingret på inställningen och hålla kvar.
 (Avisering): Tryck för att visa aviseringspanelen.
 (Skärmbild): Tryck för att ta en skärmbild.
4. Kontrollpanel för hörlurar (Sony | Sound Connect)
Du kan styra hörlurar tillverkade av Sony som har en funktion för applänkning.
Kontrollpanelen för hörlurar visas när Sony Sound Connect-appen är installerad på din enhet och strömbrytaren är påslagen genom att utföra följande åtgärder.
[Inställningar] > [Användning och visning] > [Side sense] > [Lägg till hörlurskontroller]

Relaterade avsnitt

- [Slå på eller stänga av Side sense](#)
- [Använda funktionen \(Side sense\)](#)
- [Meny för inställningar](#)

Smartphone

Xperia 10 VII XQ-FE54/XQ-FE72


Läget delad skärm (Flerfönsterväxling)

I läget delad skärm kan du visa två appar samtidigt och använda var och en av dem.

Alla appar har inte stöd för läget delad skärm.

- 1 Tryck på följande knapp i navigeringsfältet.

■ (Översikt)

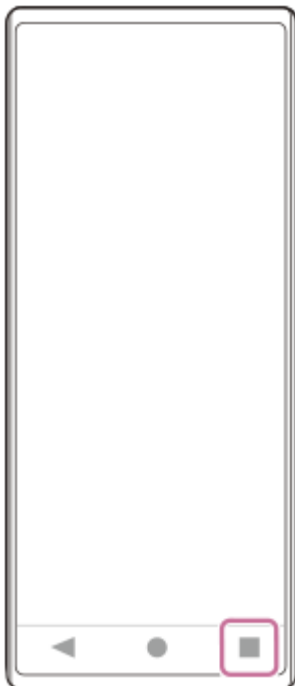

- 2 Tryck på följande.
[Flerfönsterväxling]



**3 Svep åt vänster eller höger för att välja önskade appar och tryck sedan på följande.
[Klar]**

Du kan även visa appar genom att trycka på en av apparna i det par som visas längst ned på skärmen.



Tips

- Du kan även visa appar i läget delad skärm med hjälp av flerfönstermenyn. För att visa menyn Multi-window, bläddra upp i Side sense bar och välj sedan fliken Multi-window eller svep åt vänster på skärmen.

Översikt över delad skärm



1. App 1

2. Delningslinje för delad skärm

Dra följande ikon i mitten av skärmen uppåt eller nedåt för att ändra storlek på fönstren.

— (Bar på skiljevägslinjen)

3. App 2

OBS!

- I läget delad skärm delas ett fönster upp vertikalt i stående läge och horisontellt i liggande läge. Det går inte att ändra storlek på fönstren i liggande läge.

Tips

- För att avsluta Split-screen-läget drar du följande ikon till toppen eller botten av skärmen.
— (Bar på skiljeväggslinjen)

Relaterade avsnitt

- [Slå på eller stänga av Side sense](#)
- [Använda funktionen \(Side sense\)](#)

Observera att denna hjälpguide har maskinöversatts. Maskinöversättningar tar inte hänsyn till kontexten och det kan hända att översättningen inte stämmer helt överens med den engelska versionen av innehållet. För att se den ursprungliga versionen på engelska, välj English från [Språkvalsida].

TP1001272871

5-070-615-32 Copyright 2025 Sony Corporation

Smartphone


Xperia 10 VII XQ-FE54/XQ-FE72

Läget för pop-up-fönster

Du kan visa en annan app i ett litet fönster överlagrat ovanpå en app som körs i helskrämsläget. Du kan även visa en tredje app i pop-up-fönstret samtidigt som du visar två appar i läget för delad skärm.

- 1 Tryck på följande knapp i navigeringsfältet.

■ (Översikt)

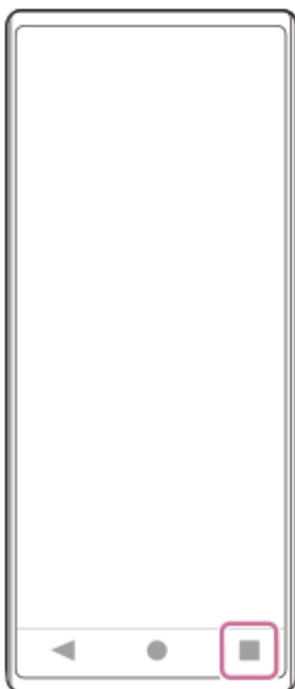

- 2 Slep åt vänster eller höger för att välja den app som du vill visa i ett litet fönster och tryck sedan på följande.


[Pop-up-fönster]



- 3 Svep åt vänster eller höger för att välja den app som du vill visa som helskärm och tryck sedan på den.



Översikt över pop-up-fönstret

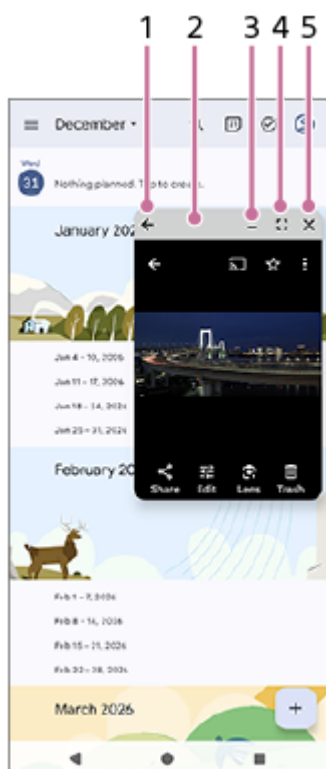

1. Återgå till föregående skärm.
2. Dra för att flytta fönstret.
Dubbeltryck för att maximera fönstret. Dubbeltryck igen för att återgå till tidigare fönsterstorlek.
3. Tryck om du vill minimera fönstret.
Pop-up-fönstret försvinner men stängs inte.
Om du vill visa popup-fönstret igen trycker du på följande knapp i navigeringsfältet, sveper åt vänster eller höger för att hitta appen och trycker sedan på den.
■ (Översikt)

4. Tryck för att visa appen i helskärmsläge.
Pop-up-fönstret stängs och appen visas i helskärmsläge.

5. Tryck om du vill stänga fönstret.

Tips

- Dra i valfritt hörn på pop-up-fönstret för att ändra storleken på fönstret.
- Du kan visa två eller fler pop-up-fönster samtidigt.
- För mer information om popup-fönstret, leta upp och tryck på följande sätt.
[Inställningar] > [System] > [Rörelser] > [Side sense] > [Visa Side sense-guide] > [Mer om pop-up-fönster]

Relaterade avsnitt

- [Slå på eller stänga av Side sense](#)
- [Använda funktionen \(Side sense\)](#)
- [Meny för inställningar](#)

Observera att denna hjälpguide har maskinöversatts. Maskinöversättningar tar inte hänsyn till kontexten och det kan hända att översättningen inte stämmer helt överens med den engelska versionen av innehållet. För att se den ursprungliga versionen på engelska, välj English från [Språkvalsida].


TP1001272872

5-070-615-32 Copyright 2025 Sony Corporation

Larm

Du kan ställa in ett eller flera larm och använda valfri ljudfil som är sparad på enheten som larmsignal. Larmet låter inte om enheten är avstängd.

- 1 Hitta och tryck enligt följande.
[Klocka] > [Alarm]

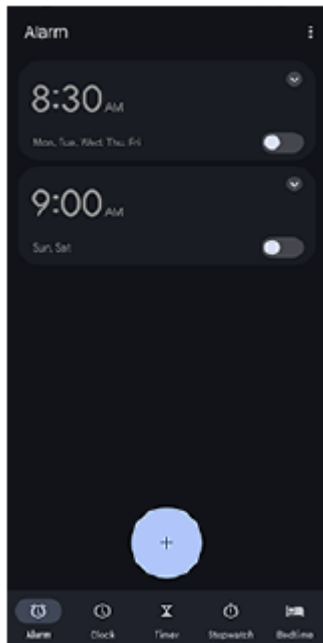

- 2 Tryck på ikonen.
 (Lägg till objekt)
- 3 Ställ in tiden och tryck sedan på följande.
[OK]
- 4 Välj önskad inställning.

Tips

- Om du vill lägga till en klockwidget på startskärmen trycker du på och håller kvar ett tomt område på startskärmen och trycker på följande.
[Widgetar]
Välj sedan önskad klocka.

Relaterade avsnitt


- [Datum och tid](#)

Smartphone

Xperia 10 VII XQ-FE54/XQ-FE72

Lägesöversikt (Foto)

Gränssnittet ändras automatiskt så att du kan använda kameran både vertikalt och horisontellt.

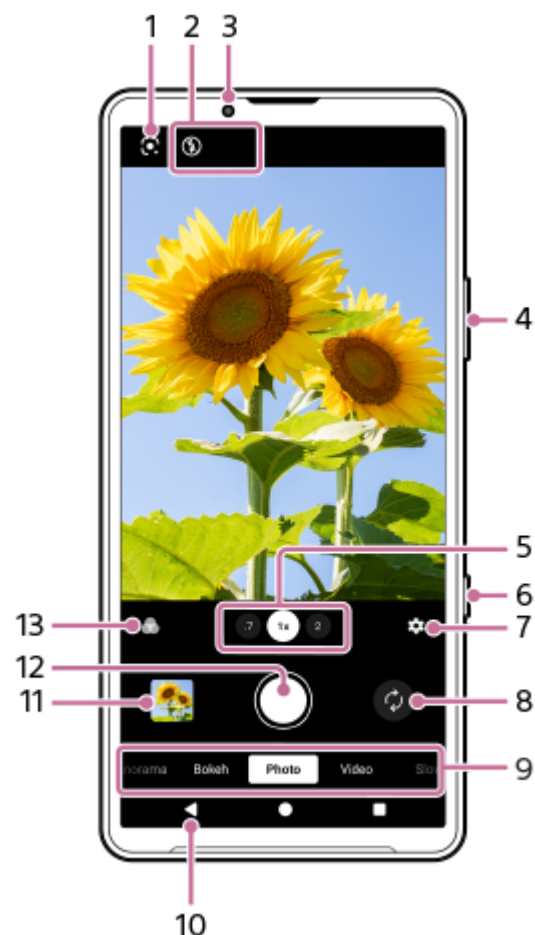

1. Google Lens (endast huvudkamera)

2. Statusindikationer

-  (Blixt): Tryck för att stänga av blixten eller ställa in den på auto. Blixtikonens bakgrundsfärg blir vit när blixten aktiveras.
-  (Nattfotografering) : Symbolen visas när ljusförhållandena blir dåliga och funktionen Nattfotografering aktiveras automatiskt. Med den här funktionen kan du ta tydliga bilder på natten eller i mörka förhållanden. Du kan tillfälligt stänga av funktionen genom att trycka på ikonen.

3. Främre kamerans lins

4. Använd zoomknappen för att zooma in eller ut.

5. Tryck på en av bildvinkelknapparna för att ändra bildvinkel.

När zoomförhållandet är inställt från 0,7× till 0,9× används ett ultravidvinkelobjektiv. När zoomförhållandet är inställt på 1,0× eller mer används vidvinkelobjektivet.

För att zooma in eller ut i bilden, skjut bildvinkelknappen åt vänster och höger (i stående läge) eller uppåt och nedåt (i liggande läge). Du kan steglöst zooma in och ut utan att byta bildvinkel.

Du kan också zooma in eller ut på bilden genom att nypa in eller ut i sökaren eller genom att trycka på zoomknappen.

OBS!

- Autofokusfunktionen fungerar endast när du använder ett vidvinkelobjektiv.

6. Använd slutarknappen för att starta kameraappen eller ta foton.

Tips

- För att aktivera start av kameraappen genom att trycka länge på avtryckaren, leta reda på och tryck på följande och tryck sedan på omkopplaren.
[Inställningar] > [System] > [Rörelser] > [Slutarknapp] > [Starta appen Kamera]
- Du kan välja vilken åtgärd som ska utföras när du trycker in och håller ned avtryckaren när du använder kameraappen. Hitta och tryck enligt följande.
 (Inställningar) > [Meny] > [Tryck och håll på slutarknapp]
Du kan välja bland följande inställningar.
Videoinspelning / Byt läge / Av

7. Tryck för att ändra inställningar.

- **Bildförhållande:** Tryck för att ändra bildformatet.
- **Timer:** Tryck för att välja en självutlösarinställning.
- **Blixt:** Tryck för att välja en blixtinställning. När du använder den främre kameran kommer hela skärmen att lysa upp när blixten är påslagen.

Tryck på knappen för att ändra mer detaljerade inställningar.

[Meny]

8. Du kan växla mellan den främre kameran och huvudkameran.

OBS!

- Autofokusfunktionen fungerar inte när du använder den främre kameran.

9. Du kan välja ett läge.

Svep skärmen åt vänster eller höger för att hitta önskat läge.

10. Tryck på knappen för att gå tillbaka eller avsluta kameraappen.

11. Tryck på miniatyren för att visa foton och videoklipp i appen Google Foto.

 (Dela): Tryck på ikonen för att dela ett foto eller en video.

 (Redigera): Tryck på ikonen för att redigera ett foto eller en video.

Tryck på skärmen för att dölja eller visa ikoner.

Mer information om appen Google Foto finns på följande webbadress.

support.google.com/android/

 (Tillbaka): Tryck på knappen för att återgå till appen Kamera.

12. Använd slutarknappen för att ta foton.

13. Tryck på ikonen för att välja hur många bilder som ska visas. (Stil)

Varje förinställt utseende är optimerat med en annan kombination av färgton, mättnad, kontrast, skärpa, ljusstyrka och andra bildelement, så att du kan ställa in bildbehandlingen med din idealiska balans mellan dessa element.

Tryck på knappen för att få mer information om varje förinställt utseende.

 (Läs mer)

Relaterade avsnitt

- [Ta bilder \(Foto\)](#)
- [Ofta använda funktioner \(Foto\)](#)

- [Fler kamerainställningar](#)
- [Använda manuell fokusering \(Foto / Video\)](#)
- [Manuell justering av slutartiden \(Foto / Video\)](#)
- [AI-funktioner i appen Google Foto](#)
- [Skanna QR-koder \(Foto\)](#)
- [Meny för inställningar](#)

Observera att denna hjälpguide har maskinöversatts. Maskinöversättningar tar inte hänsyn till kontexten och det kan hända att översättningen inte stämmer helt överens med den engelska versionen av innehållet. För att se den ursprungliga versionen på engelska, välj English från [Språkvalsida].

TP1001673283

5-070-615-32 Copyright 2025 Sony Corporation

Ta bilder (Foto)

1 Starta appen Kamera.

 (Kamera)

2 Välj läge.

[Foto]

3 Tryck på ikonen för att växla mellan huvud- och frontkamera.

 (Byt kamera)

4 Rikta kameran mot motivet.

5 Tryck på en av vinkelknapparna för att byta bildvinkel när du använder huvudkameran.

För att zooma in eller ut i bilden, skjut bildvinkelknappen åt vänster och höger (i stående läge) eller uppåt och nedåt (i liggande läge). Du kan steglöst zooma in och ut utan att byta bildvinkel.

Du kan också zooma in eller ut på bilden genom att nypa in eller ut i sökaren eller genom att trycka på zoomknappen.

6 Tryck på det motiv som du vill fokusera på i sökaren.

- Fokusramen visas.

Kameran fokuserar på det rörda motivet utom när du använder ett ultravidvinkelobjektiv, använder den främre kameran eller har ställt in manuell fokusering.


Tryck på fokusramen för att avbryta fokuseringen.

- Skjutreglaget för färgjustering och skjutreglaget för ljusstyrka visas.

: Skjutreglage för färgjustering

: Skjutreglage för justering av ljusstyrka

Justera färgen och ljusstyrkan genom att dra i skjutreglagen.

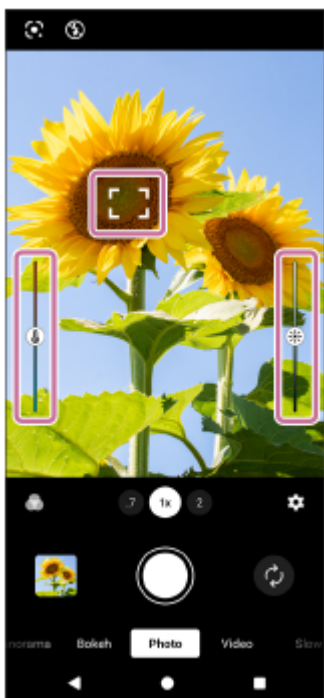

7 Tryck på slutarknappen på skärmen eller på enhetens slutarknapp.

Om du vill ta foton kontinuerligt drar du slutarknappen på skärmen åt vänster och håller fingret på skärmen och släpper sedan fingret för att stoppa.

Tips

- Kontrollera att linserna är rena. Ett fingeravtryck eller lite smuts kan försämra foto- och videokvaliteten.
- Använd självutlösaren när du behöver lite extra förberedelsestid eller för att undvika suddiga foton.
- Försök att hitta ljus med riktning och färg som ger bilden form och djup. Den här typen av ljus uppkommer naturligt precis före soluppgång och vid solnedgång. Naturligt dagsljus från ett fönster är också bra.
- Även om ljusförhållandena är dåliga kan du prova att ta foton både med och utan blix. Ibland blir kvaliteten bättre utan blix.
- Kontrollera ofta enhetens minnesstatus. Högupplösta foton och videoklipp förbrukar mer minne.

För att spela in en video i fotoläget.

Du kan spela in en video tillfälligt även i fotoläget.

1. Tryck och håll på slutarknappen på skärmen för att börja spela in en video och släpp sedan fingret för att avsluta inspelningen.
Om du trycker och håller på slutarknappen på skärmen och skjuter den till låsikonen till höger fortsätter inspelningen efter det att du släppt fingret.

- Du kan också spela in en video genom att trycka ned avtryckaren länge när följande inställning har valts.
⚙️ (Inställningar) > [Meny] > [Tryck och håll på slutarknapp] > [Videoinspelning]

OBS!

- Observera att vissa funktioner eventuellt inte går att använda beroende på inställningarna.

Tips

- Du kan även starta kameraappen genom att utföra följande åtgärder.
 - Tryck länge på enhetens slutarknapp.
 - För att aktivera den här funktionen, leta upp och tryck på följande och tryck sedan på strömbrytaren.

[Inställningar] > [System] > [Rörelser] > [Slutarknapp] > [Starta appen Kamera]

— Rör vid och håll kvar följande ikon från låsskärmen.

 (Kamera)

— Tryck på strömknappen två gånger. För att aktivera den här funktionen, leta upp och tryck på följande och tryck sedan på strömbrytaren.

[Inställningar] > [System] > [Rörelser] > [Hoppa till kameran]

- Du kan skanna QR-koder.

Relaterade avsnitt

- [Lägesöversikt \(Foto\)](#)
- [Ofta använda funktioner \(Foto\)](#)
- [Fler kamerainställningar](#)
- [Använda manuell fokusering \(Foto / Video\)](#)
- [Manuell justering av slutartiden \(Foto / Video\)](#)
- [Skanna QR-koder \(Foto\)](#)
- [Meny för inställningar](#)

Observera att denna hjälpguide har maskinöversatts. Maskinöversättningar tar inte hänsyn till kontexten och det kan hända att översättningen inte stämmer helt överens med den engelska versionen av innehållet. För att se den ursprungliga versionen på engelska, välj English från [Språkvalsida].

TP1001673284

5-070-615-32 Copyright 2025 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 10 VII XQ-FE54/XQ-FE72

Ofta använda funktioner (Foto)

Du kan hitta och ändra inställningar som används oftare genom att trycka på ikonen.

⚙️ (Inställningar)

Om du vill ändra andra kamerainställningar trycker du på knappen .

[Meny]

Ändra kamerainställningar som används ofta

1. Tryck på ikonen.

⚙️ (Inställningar)

2. Tryck på den inställning som du vill ändra.



- **Bildförhållande**

4:3 / 16:9 / 1:1

- **Timer**

Av / 3 s / 10 s

- **Blixt**


Av / Auto / På / Ljus (endast huvudkameran)

Ändra övriga kamerainställningar

1. Tryck enligt följande.

⚙️ (Inställningar) > [Meny]

2. Välj den inställning som du vill ändra.

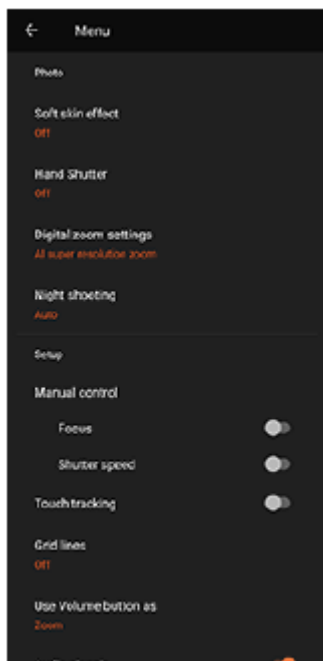

- **Försköningseffekt**

På / Av: Du kan ta foton med en effekt som gör att hyn ser mjukare ut.

- **Öka ansiktsskärpa** (endast den främre kameran)

På / Av: Du kan ta foton med ansiktsskärpa genom att göra ansiktsdragen tydligare.

- **Handstyrd slutare**

På / Av: Du kan starta nedräkningen av timern genom att vrida handflatan mot kameran. När självutlösaren är inställd startar timern när kameran har upptäckt handen.

- **Inställningar för digital zoom** (endast huvudkameran)

Standard digital zoom: Kameran zoomar in eller ut med hjälp av digital bearbetning baserad på bildsensordata.

AI superupplösningzoom: Kameran zoomar in eller ut med hjälp av digital bearbetning som bevarar mer av den ursprungliga bildkvaliteten.

- **Nattfotografering**

Auto / Av: Du kan ta tydliga foton på natten eller under mörka förhållanden.

- **Manuell kontroll** (endast huvudkameran)

Fokus: Det går att ställa in skärpan manuellt.

Slutarhastighet: Det går att justera slutartiden manuellt.

- **Tryckspårning** (endast huvudkameran)

Kameran följer valt föremål och justerar ljusstyrkan.

Relaterade avsnitt

- [Lägesöversikt \(Foto\)](#)
- [Ta bilder \(Foto\)](#)
- [Fler kamerainställningar](#)
- [Använda manuell fokusering \(Foto / Video\)](#)
- [Manuell justering av slutartiden \(Foto / Video\)](#)

Observera att denna hjälpguide har maskinöversatts. Maskinöversättningar tar inte hänsyn till kontexten och det kan hända att översättningen inte stämmer helt överens med den engelska versionen av innehållet. För att se den ursprungliga versionen på engelska, välj English från [Språkvalsidan].

Fler kamerainställningar

Tryck på följande sätt för att välja den inställning som du vill ändra.

⚙️ (Inställningar) > [Meny]

- **Rutnät**

På / Av: Du kan ställa in om rutnätslinjer ska visas eller inte för att underlätta bildkompositionen.

- **Använd volymknapp för**

Zoom / Volym / Slutare: Du kan ändra på vilket sätt volymknappen används.

- **Ljudsignaler**

Du kan välja om kameran ska avge ljud, t.ex. ett slutarljud, ljud i början och slutet av videoinspelningar eller en serie pipljud för nedräkningen när du använder självutlösaren.

- **Datalagring**

Internminne / SD-kort: Du kan välja om foton och videoklipp ska lagras i enhetens internminne eller på ett microSD-kort.

Tips

- Vi rekommenderar att du använder ett microSD-kort med Video Speed Class 30 (V30) eller högre.

- **Spara plats**

På / Av: Du kan spara dina foton och videoklipp med platser där de togs.

- **Tryck och håll på slutarknapp**

Videoinspelning: Du kan starta en videoinspelning i fotoläget genom att hålla avtryckaren nedtryckt.

Byt läge: Du kan snabbt växla mellan fotoläge och videoläge genom att hålla avtryckaren nedtryckt.

Av: Ingen åtgärd är inställd för att trycka in och hålla ned avtryckaren.

- **Tillgänglighet**

Du kan visa en länk till tillgänglighetsinformation.

- **Programlicens**

Du kan visa information om programvarulicens.

- **Återställ inställningar**

Du kan återställa alla inställningar till standardvärdena.

Tips

- När du använder appen Kamera för första gången, återställer inställningarna för appen Kamera eller gör en fabriksåterställning av enheten uppmanas du att välja en åtgärd som ska tilldelas den långa nedtryckningen av avtryckaren. För att ändra den tilldelade åtgärden, leta upp och tryck på enligt följande.

⚙️ (Inställningar) > [Meny] > [Tryck och håll på slutarknapp]

Relaterade avsnitt

- [Ta bilder \(Foto\)](#)

- [Spela in videoklipp \(Video\)](#)
- [Ta foton med Bokeh-effekt](#)
- [Spela in videoklipp i slow motion](#)

Observera att denna hjälpguide har maskinöversatts. Maskinöversättningar tar inte hänsyn till kontexten och det kan hända att översättningen inte stämmer helt överens med den engelska versionen av innehållet. För att se den ursprungliga versionen på engelska, välj English från [Språkvalsida].

TP1001673286

5-070-615-32 Copyright 2025 Sony Corporation

Använda manuell fokusering (Foto / Video)

Det går att ställa in skärpan manuellt med hjälp av skjutreglaget i sökaren om fokusläget ändras till manuellt.

Växla fokusläge till manuellt

1. När du använder huvudkameran trycker du på följande sätt.

 (Inställningar) > [Meny]

2. Aktivera funktionen genom att trycka på reglaget.

[Manuell kontroll]: [Fokus]

Manuell justering av skärpan

1. Tryck på det motiv som du vill fokusera på i sökaren.

2. Tryck på följande i sökaren för att visa skjutreglaget.

[Fokus]

3. Dra i skjutreglaget för att justera skärpan.

- För att göra finare justeringar trycker du på någon av följande ikoner.

 (fokus nära) /  (fokus långt borta)

- Tryck på reglaget till vänster om skjutreglaget för att ändra fokusläge till automatiskt läge.
- För att dölja skjutreglaget trycker du på knappen i sökaren.

 (Stäng)

Observera att denna hjälpguide har maskinöversatts. Maskinöversättningar tar inte hänsyn till kontexten och det kan hända att översättningen inte stämmer helt överens med den engelska versionen av innehållet. För att se den ursprungliga versionen på engelska, välj English från [Språkvalsida].

TP1001673287

Manuell justering av slutartiden (Foto / Video)

Det går att ta bilder på rörliga motiv på olika sätt genom att ändra slutarhastighet. Du kan t.ex. fånga motivet i rörelseögonblicket med en snabb slutartid eller som en efterföljande bild med en lång slutartid.

Inställning av slutarhastigheten till manuell justering

1. När du använder huvudkameran trycker du på följande sätt.

 (Inställningar) > [Meny]

2. Aktivera funktionen genom att trycka på reglaget.

[Manuell kontroll]: [Slutarhastighet]

Manuell justering av slutarhastigheten

1. Tryck på följande i sökaren för att visa skjutreglaget.

[Slutare]

2. Dra i skjutreglaget för att justera slutarhastigheten.

- Tryck på reglaget till vänster om skjutreglaget för att ändra slutarhastigheten till automatisk justering.
- För att dölja skjutreglaget trycker du på knappen i sökaren.

 (Stäng)

Observera att denna hjälpguide har maskinöversatts. Maskinöversättningar tar inte hänsyn till kontexten och det kan hända att översättningen inte stämmer helt överens med den engelska versionen av innehållet. För att se den ursprungliga versionen på engelska, välj English från [Språkvalsida].

TP1001673288

Smartphone
Xperia 10 VII XQ-FE54/XQ-FE72

Skanna QR-koder (Foto)

Du kan skanna QR-koder i följande lägen.

[Foto]

- 1 **Starta appen Kamera.**
 (Kamera)
- 2 **Välj läge.**
[Foto]
- 3 **Peka med kameran mot QR-koden och tryck sedan på banderollen som visas i sökaren.**

Tips

- Du kan öppna QR-skannern från panelen Snabbinställningar och skanna QR-koder.

Relaterade avsnitt

- [Skanna QR-koder](#)
- [Panelen Snabbinställningar](#)

Observera att denna hjälpguide har maskinöversatts. Maskinöversättningar tar inte hänsyn till kontexten och det kan hända att översättningen inte stämmer helt överens med den engelska versionen av innehållet. För att se den ursprungliga versionen på engelska, välj English från [Språkvalsida].

TP0002935606

Lägesöversikt (Video)

Gränssnittet ändras automatiskt så att du kan använda kameran både vertikalt och horisontellt.



1. Statusindikering

- ☾ (Ljus) (endast huvudkamera): Tryck för att slå på eller stänga av lampan.
- ⚡ (Blixt) (endast främre kamera): Tryck för att slå på eller stänga av blixten. Hela skärmen lyser upp när du slår på blixten.

2. Främre kamerans lins

3. Nuvarande inställningar för upplösning och bildhastighet

Tryck upprepade gånger för att ändra inställningarna.

4. Använd zoomknappen för att zooma in eller ut.

5. Tryck på en av bildvinkelknapparna för att ändra bildvinkel.

För att zooma in eller ut i bilden, skjut bildvinkelknappen åt vänster och höger (i stående läge) eller uppåt och nedåt (i liggande läge). Du kan steglöst zooma in och ut utan att byta bildvinkel.

Du kan också zooma in eller ut på bilden genom att nypa in eller ut i sökaren eller genom att trycka på zoomknappen.

6. Använd slutarknappen för att starta kameraappen eller starta eller stoppa videoinspelningen.

Tips

- För att aktivera start av kameraappen genom att trycka länge på avtryckaren, leta reda på och tryck på följande och tryck sedan på omkopplaren.
[Inställningar] > [System] > [Rörelser] > [Slutarknapp] > [Starta appen Kamera]
- Du kan välja vilken åtgärd som ska utföras när du trycker in och håller ned avtryckaren när du använder kameraappen. Hitta och tryck enligt följande.
 (Inställningar) > [Meny] > [Tryck och håll på slutarknapp]
Du kan välja bland följande inställningar.
Videoinspelning / Byt läge / Av

7. Tryck för att ändra inställningar.

- **Upplösning:** Tryck för att ändra upplösningen.
- **Bildhastighet** (endast huvudkameran): Tryck för att ändra bildhastigheten.
- **Ljus** (endast huvudkameran): Tryck för att slå på eller stänga av lampan.
- **Blixt** (endast den främre kameran): Tryck för att slå på eller stänga av blixten.

Tryck på knappen för att ändra mer detaljerade inställningar.

[Meny]

8. Du kan växla mellan den främre kameran och huvudkameran.

9. Du kan välja ett läge.

Svep skärmen åt vänster eller höger för att hitta önskat läge.

10. Du kan gå tillbaka eller avsluta kameraappen.

11. Tryck på miniatyren för att visa foton och videoklipp i appen Google Foto.

 (Dela): Tryck på ikonen för att dela ett foto eller en video.

 (Redigera): Tryck på ikonen för att redigera ett foto eller en video.

Tryck på skärmen för att dölja eller visa ikoner.

Mer information om appen Google Foto finns på följande webbadress.

support.google.com/android/

 (Tillbaka): Tryck på knappen för att återgå till appen Kamera.

12. Tryck för att starta, pausa och sluta spela in video.

13. Tryck på ikonen för att välja hur många bilder som ska visas. (Stil)

Varje förinställt utseende är optimerat med en annan kombination av färgton, mättnad, kontrast, skärpa, ljusstyrka och andra bildelement, så att du kan ställa in bildbehandlingen med din idealiska balans mellan dessa element.

Tryck på knappen för att få mer information om varje förinställt utseende.

 (Läs mer)

Relaterade avsnitt

- [Spela in videoklipp \(Video\)](#)
- [Ofta använda funktioner \(Video\)](#)
- [Fler kamerainställningar](#)
- [Använda manuell fokusering \(Foto / Video\)](#)
- [Manuell justering av slutartiden \(Foto / Video\)](#)
- [Meny för inställningar](#)

Observera att denna hjälpguide har maskinöversatts. Maskinöversättningar tar inte hänsyn till kontexten och det kan hända att översättningen inte stämmer helt överens med den engelska versionen av innehållet. För att se den ursprungliga versionen på engelska, välj English från [Språkvalsidan].

Spela in videoklipp (Video)

1 Starta appen Kamera.

 (Kamera)

2 Välj läge.

[Video]

3 Tryck på ikonen för att växla mellan huvud- och frontkamera.

 (Byt kamera)

4 Rikta kameran mot motivet.

5 Tryck på en av vinkelknapparna för att byta bildvinkel när du använder huvudkameran.

För att zooma in eller ut i bilden, skjut bildvinkelknappen åt vänster och höger (i stående läge) eller uppåt och nedåt (i liggande läge). Du kan steglöst zooma in och ut utan att byta bildvinkel.

Du kan också zooma in eller ut på bilden genom att nypa in eller ut i sökaren eller genom att trycka på zoomknappen.

6 Tryck på det motiv som du vill fokusera på i sökaren.

- Fokusramen visas.

Kameran fokuserar på det rörda motivet utom när du använder ett ultravidvinkelobjektiv, använder den främre kameran eller har ställt in manuell fokusering.


Tryck på fokusramen för att avbryta fokuseringen.

- Skjutreglaget för färgjustering och skjutreglaget för ljusstyrka visas.

: Skjutreglage för färgjustering

: Skjutreglage för justering av ljusstyrka

Justera färgen och ljusstyrkan genom att dra i skjutreglagen.

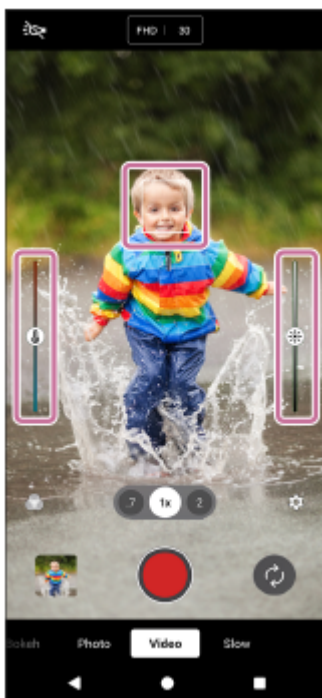

7 Tryck på följande knapp på skärmen eller tryck på enhetens slutarknapp.

● (Starta videoinspelning)

Om du vill stoppa en videoinspelning trycker du på följande knapp på skärmen eller trycker på enhetens slutarknapp igen.

● (Stoppa videoinspelning)

Om du vill ta ett foto när du spelar in en video trycker du på knappen .

○ (ögonblicksbild)

Tips

- Kontrollera att linserna är rena. Ett fingeravtryck eller lite smuts kan försämra foto- och videokvaliteten.
- Försök att hitta ljus med riktning och färg som ger bilden form och djup. Den här typen av ljus uppkommer naturligt precis före soluppgång och vid solnedgång. Naturligt dagsljus från ett fönster är också bra.
- Kontrollera ofta enhetens minnesstatus. Videoklipp med hög upplösning eller video med hög bildhastighet förbrukar mer minne.

Inspelningsknappar på skärmen

- ● (Starta videoinspelning): Du kan spela in en video.
- || (Pausa videoinspelning): Du kan pausa en video.
- ● (Återuppta videoinspelning): Du kan återuppta inspelningen av en video.
- ● (Stoppa videoinspelning): Du kan avbryta inspelningen av en video.

OBS!

- Observera att vissa funktioner eventuellt inte går att använda beroende på inställningarna.

Tips

- Du kan även starta kameraappen genom att utföra följande åtgärder.
 - Tryck länge på enhetens slutarknapp.
 - För att aktivera den här funktionen, leta upp och tryck på följande och tryck sedan på strömbrytaren.

[Inställningar] > [System] > [Rörelser] > [Slutarknapp] > [Starta appen Kamera]

- Rör vid och håll kvar följande ikon från låsskärmen.

 (Kamera)

- Tryck på strömknappen två gånger. För att aktivera den här funktionen, leta upp och tryck på följande och tryck sedan på strömbrytaren.

[Inställningar] > [System] > [Rörelser] > [Hoppa till kameran]

Relaterade avsnitt

- [Lägesöversikt \(Video\)](#)
- [Ofta använda funktioner \(Video\)](#)
- [Fler kamerainställningar](#)
- [Använda manuell fokusering \(Foto / Video\)](#)
- [Manuell justering av slutartiden \(Foto / Video\)](#)
- [Meny för inställningar](#)

Observera att denna hjälpguide har maskinöversatts. Maskinöversättningar tar inte hänsyn till kontexten och det kan hända att översättningen inte stämmer helt överens med den engelska versionen av innehållet. För att se den ursprungliga versionen på engelska, välj English från [Språkvalsida].

TP1000432069

5-070-615-32 Copyright 2025 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 10 VII XQ-FE54/XQ-FE72

Ofta använda funktioner (Video)

Du kan hitta och ändra inställningar som används oftare genom att trycka på ikonen.

⚙️ (Inställningar)

Om du vill ändra andra kamerainställningar trycker du på knappen .


[Meny]

Ändra kamerainställningar som används ofta

1. Tryck på ikonen.

⚙️ (Inställningar)

2. Tryck på den inställning som du vill ändra.

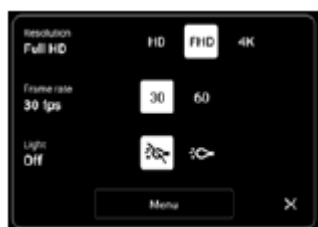

- **Upplösning**
HD / Full HD / 4K (endast huvudkamera)
- **Bildhastighet** (endast huvudkameran)
30 bps / 60 bps
- **Ljus** (endast huvudkameran)
Av / På
- **Blixt** (endast den främre kameran)
Av / På

Tips


- Antalet foton och videoklipp som du kan lagra beror på vilken upplösning eller vilket MP-värde (megapixelvärde) som används och hur långa dina videoklipp är. Högupplösta foton och videoklipp tar upp mer minne, så tänk på att en lägre upplösning kan vara lämplig för vardaglig användning.

Ändra övriga kamerainställningar

1. Tryck enligt följande.

⚙️ (Inställningar) > [Meny]

2. Välj den inställning som du vill ändra.

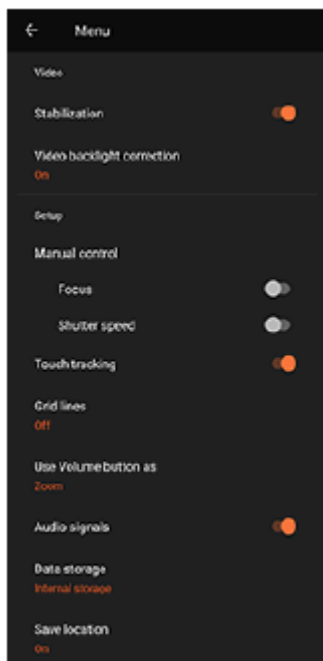

- **Stabilisering**

Med den här inställningen kan du kompensera för kamerarörelser och stabilisera bilden.

- **Videomotljuskorrigerigering** (endast huvudkameran)

På / Av: Du kan spela in videoklipp med optimal exponering, även i situationer med motljus.

- **Manuell kontroll** (endast huvudkameran)

Fokus: Det går att ställa in skärpan manuellt.

Slutarhastighet: Det går att justera slutartiden manuellt.

- **Tryckspårning** (endast huvudkameran)

Kameran följer valt föremål och justerar ljusstyrkan.

Relaterade avsnitt

- [Lägesöversikt \(Video\)](#)
- [Spela in videoklipp \(Video\)](#)
- [Fler kamerainställningar](#)
- [Använda manuell fokusering \(Foto / Video\)](#)
- [Manuell justering av slutartiden \(Foto / Video\)](#)

Observera att denna hjälpguide har maskinöversatts. Maskinöversättningar tar inte hänsyn till kontexten och det kan hända att översättningen inte stämmer helt överens med den engelska versionen av innehållet. För att se den ursprungliga versionen på engelska, välj English från [Språkvalsida].

TP1000432071

Smartphone

Xperia 10 VII XQ-FE54/XQ-FE72

Fler kamerainställningar

Tryck på följande sätt för att välja den inställning som du vill ändra.

⚙️ (Inställningar) > [Meny]

- **Rutnät**

På / Av: Du kan ställa in om rutnätslinjer ska visas eller inte för att underlätta bildkompositionen.

- **Använd volymknapp för**

Zoom / Volym / Slutare: Du kan ändra på vilket sätt volymknappen används.

- **Ljudsignaler**

Du kan välja om kameran ska avge ljud, t.ex. ett slutarljud, ljud i början och slutet av videoinspelningar eller en serie pipljud för nedräkningen när du använder självutlösaren.

- **Datalagring**

Internminne / SD-kort: Du kan välja om foton och videoklipp ska lagras i enhetens internminne eller på ett microSD-kort.

Tips

- Vi rekommenderar att du använder ett microSD-kort med Video Speed Class 30 (V30) eller högre.

- **Spara plats**

På / Av: Du kan spara dina foton och videoklipp med platser där de togs.

- **Tryck och håll på slutarknapp**

Videoinspelning: Du kan starta en videoinspelning i fotoläget genom att hålla avtryckaren nedtryckt.

Byt läge: Du kan snabbt växla mellan fotoläge och videoläge genom att hålla avtryckaren nedtryckt.

Av: Ingen åtgärd är inställd för att trycka in och hålla ned avtryckaren.

- **Tillgänglighet**

Du kan visa en länk till tillgänglighetsinformation.

- **Programlicens**

Du kan visa information om programvarulicens.

- **Återställ inställningar**

Du kan återställa alla inställningar till standardvärdena.

Tips

- När du använder appen Kamera för första gången, återställer inställningarna för appen Kamera eller gör en fabriksåterställning av enheten uppmanas du att välja en åtgärd som ska tilldelas den långa nedtryckningen av avtryckaren. För att ändra den tilldelade åtgärden, leta upp och tryck på enligt följande.

⚙️ (Inställningar) > [Meny] > [Tryck och håll på slutarknapp]

Relaterade avsnitt

- [Ta bilder \(Foto\)](#)

- [Spela in videoklipp \(Video\)](#)
- [Ta foton med Bokeh-effekt](#)
- [Spela in videoklipp i slow motion](#)

Observera att denna hjälpguide har maskinöversatts. Maskinöversättningar tar inte hänsyn till kontexten och det kan hända att översättningen inte stämmer helt överens med den engelska versionen av innehållet. För att se den ursprungliga versionen på engelska, välj English från [Språkvalsida].

TP1001673286

5-070-615-32 Copyright 2025 Sony Corporation

Använda manuell fokusering (Foto / Video)

Det går att ställa in skärpan manuellt med hjälp av skjutreglaget i sökaren om fokusläget ändras till manuellt.

Växla fokusläge till manuellt

1. När du använder huvudkameran trycker du på följande sätt.

 (Inställningar) > [Meny]

2. Aktivera funktionen genom att trycka på reglaget.

[Manuell kontroll]: [Fokus]

Manuell justering av skärpan

1. Tryck på det motiv som du vill fokusera på i sökaren.

2. Tryck på följande i sökaren för att visa skjutreglaget.

[Fokus]

3. Dra i skjutreglaget för att justera skärpan.

- För att göra finare justeringar trycker du på någon av följande ikoner.

 (fokus nära) /  (fokus långt borta)

- Tryck på reglaget till vänster om skjutreglaget för att ändra fokusläge till automatiskt läge.
- För att dölja skjutreglaget trycker du på knappen i sökaren.

 (Stäng)

Observera att denna hjälpguide har maskinöversatts. Maskinöversättningar tar inte hänsyn till kontexten och det kan hända att översättningen inte stämmer helt överens med den engelska versionen av innehållet. För att se den ursprungliga versionen på engelska, välj English från [Språkvalsida].

TP1001673287

Manuell justering av slutartiden (Foto / Video)

Det går att ta bilder på rörliga motiv på olika sätt genom att ändra slutarhastighet. Du kan t.ex. fånga motivet i rörelseögonblicket med en snabb slutartid eller som en efterföljande bild med en lång slutartid.

Inställning av slutarhastigheten till manuell justering

1. När du använder huvudkameran trycker du på följande sätt.

 (Inställningar) > [Meny]

2. Aktivera funktionen genom att trycka på reglaget.

[Manuell kontroll]: [Slutarhastighet]

Manuell justering av slutarhastigheten

1. Tryck på följande i sökaren för att visa skjutreglaget.

[Slutare]

2. Dra i skjutreglaget för att justera slutarhastigheten.

- Tryck på reglaget till vänster om skjutreglaget för att ändra slutarhastigheten till automatisk justering.
- För att dölja skjutreglaget trycker du på knappen i sökaren.

 (Stäng)

Observera att denna hjälpguide har maskinöversatts. Maskinöversättningar tar inte hänsyn till kontexten och det kan hända att översättningen inte stämmer helt överens med den engelska versionen av innehållet. För att se den ursprungliga versionen på engelska, välj English från [Språkval sida].

TP1001673288

Ta foton med Bokeh-effekt

Du kan ta foton med Bokeh-effekt. Bokeh-effekten gör bakgrunden oskarp för att framhäva motiv i förgrunden för en konstnärlig effekt.

1 Starta appen Kamera.



2 Välj läge.

[Bokeh]

3 Tryck på ikonen för att växla mellan huvud- och frontkamera.



4 Rikta kameran mot motivet.

5 Tryck på ikonen i sökaren.



6 Dra i skjutreglaget för att justera Bokeh-effekten.

För att dölja skjutreglaget trycker du på knappen i sökaren.



7 Tryck på det motiv som du vill fokusera på i sökaren.

- Fokusramen visas.

Kameran kommer att fokusera på det röda motivet utom när du använder den främre kameran. Tryck på fokusramen för att avbryta fokuseringen.

- Skjutreglaget för färgjustering och skjutreglaget för ljusstyrka visas.

ⓘ: Skjutreglage för färgjustering

☼: Skjutreglage för justering av ljusstyrka

Justera färgen och ljusstyrkan genom att dra i skjutreglagen.

8 Tryck på slutarknappen på skärmen eller på enhetens slutarknapp.

Tryck på miniatyren för att visa, dela eller redigera foton i appen Google Foto. Mer information om appen Google Foto finns på följande webbadress.

support.google.com/android/

Ändra kamerainställningarna

1. Tryck på ikonen för att hitta och ändra inställningar som används ofta.



- **Bildförhållande**

4:3 / 16:9 / 1:1

- **Timer**

Av / 3 s / 10 s

- **Blixt**

Av / Auto / På / Ljus (endast huvudkameran)

Nuvarande status för blixten visas längst upp till vänster på skärmen. Du kan växla mellan följande blixtlägen genom att trycka på ikonerna.

[Av] / [Auto]

2. Tryck på knappen för att ändra mer detaljerade inställningar.

[Meny]

- **Försköningseffekt**

På / Av: Du kan ta foton med en effekt som gör att hyn ser mjukare ut.

- **Öka ansiktsskärpa** (endast den främre kameran)

På / Av: Du kan ta foton med ansiktsskärpa genom att göra ansiktsdragen tydligare.

- **Handstyrd slutare**

På / Av: Du kan starta nedräkningen av timern genom att vrida handflatan mot kameran. När självutlösaren är inställd startar timern när kameran har upptäckt handen.

- **Tryckspårning** (endast huvudkameran)

Kameran följer valt föremål och justerar ljusstyrkan.


Tips

- Du kan välja hur många bilder du vill ha. Tryck på ikonerna.



(Stil)

Varje förinställt utseende är optimerat med en annan kombination av färgton, mättnad, kontrast, skärpa, ljusstyrka och andra bildelement, så att du kan ställa in bildbehandlingen med din idealiska balans mellan dessa element. Tryck på knappen för att få mer information om varje förinställt utseende.



(Läs mer)

Relaterade avsnitt

- [Fler kamerainställningar](#)

Observera att denna hjälpguide har maskinöversatts. Maskinöversättningar tar inte hänsyn till kontexten och det kan hända att översättningen inte stämmer helt överens med den engelska versionen av innehållet. För att se den ursprungliga versionen på engelska, välj English från [Språkvalsida].

TP1001673291

Fler kamerainställningar

Tryck på följande sätt för att välja den inställning som du vill ändra.

⚙️ (Inställningar) > [Meny]

- **Rutnät**

På / Av: Du kan ställa in om rutnätslinjer ska visas eller inte för att underlätta bildkompositionen.

- **Använd volymknapp för**

Zoom / Volym / Slutare: Du kan ändra på vilket sätt volymknappen används.

- **Ljudsignaler**

Du kan välja om kameran ska avge ljud, t.ex. ett slutarljud, ljud i början och slutet av videoinspelningar eller en serie pipljud för nedräkningen när du använder självutlösaren.

- **Datalagring**

Internminne / SD-kort: Du kan välja om foton och videoklipp ska lagras i enhetens internminne eller på ett microSD-kort.

Tips

- Vi rekommenderar att du använder ett microSD-kort med Video Speed Class 30 (V30) eller högre.

- **Spara plats**

På / Av: Du kan spara dina foton och videoklipp med platser där de togs.

- **Tryck och håll på slutarknapp**

Videoinspelning: Du kan starta en videoinspelning i fotoläget genom att hålla avtryckaren nedtryckt.

Byt läge: Du kan snabbt växla mellan fotoläge och videoläge genom att hålla avtryckaren nedtryckt.

Av: Ingen åtgärd är inställd för att trycka in och hålla ned avtryckaren.

- **Tillgänglighet**

Du kan visa en länk till tillgänglighetsinformation.

- **Programlicens**

Du kan visa information om programvarulicens.

- **Återställ inställningar**

Du kan återställa alla inställningar till standardvärdena.

Tips

- När du använder appen Kamera för första gången, återställer inställningarna för appen Kamera eller gör en fabriksåterställning av enheten uppmanas du att välja en åtgärd som ska tilldelas den långa nedtryckningen av avtryckaren. För att ändra den tilldelade åtgärden, leta upp och tryck på enligt följande.

⚙️ (Inställningar) > [Meny] > [Tryck och håll på slutarknapp]

Relaterade avsnitt

- [Ta bilder \(Foto\)](#)

- [Spela in videoklipp \(Video\)](#)
- [Ta foton med Bokeh-effekt](#)
- [Spela in videoklipp i slow motion](#)

Observera att denna hjälpguide har maskinöversatts. Maskinöversättningar tar inte hänsyn till kontexten och det kan hända att översättningen inte stämmer helt överens med den engelska versionen av innehållet. För att se den ursprungliga versionen på engelska, välj English från [Språkvalsida].

TP1001673286

5-070-615-32 Copyright 2025 Sony Corporation

Spela in videoklipp i slow motion

Du kan spela in videoklipp med 120 fps (bilder per sekund) i slow motion med huvudkameran.

1 Starta appen Kamera.

 (Kamera)

2 Välj läge.

[Långsam]

3 Rikta kameran mot motivet.

4 Zooma in eller ut i bilden.

Skjut bildvinkelknappen åt vänster och höger (i stående läge) eller uppåt och nedåt (i liggande läge).

Du kan också zooma in eller ut på bilden genom att nypa in eller ut i sökaren eller genom att trycka på zoomknappen.

5 Tryck på det motiv som du vill fokusera på i sökaren.

- Fokusramen visas.
Kameran fokuserar på det motiv som du berörde.
Tryck på fokusramen för att avbryta fokuseringen.
- Skjutreglaget för färgjustering och skjutreglaget för ljusstyrka visas.
 - ⓘ: Skjutreglage för färgjustering
 - ☼: Skjutreglage för justering av ljusstyrkaJustera färgen och ljusstyrkan genom att dra i skjutreglagen.

6 Tryck på följande knapp på skärmen eller tryck på enhetens slutarknapp för att spela in en video i slow motion.

 (Starta videoinspelning)

7 Tryck på följande knapp på skärmen eller tryck på enhetens slutarknapp för att stoppa inspelningen.

 (Stoppa videoinspelning)


8 Tryck på miniatyren för att öppna videon.

9 Dra i handtagen på slow motion-tidslinjen till de positioner där du vill att slow motion-effekten ska visas.

(A): Handtag

(B): Slow motion-tidslinje

(C): Tryck för att sätta på eller stänga av ljudet.

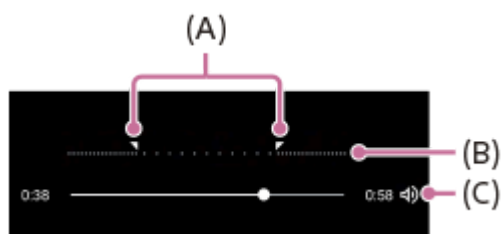

Ändra kamerainställningarna

1. Tryck på ikonen för att hitta och ändra inställningar som används ofta.

 (Inställningar)

- **Ljus**

Av / På

Nuvarande status för lampan visas längst upp till vänster på skärmen. Du kan slå på eller stänga av lampan genom att trycka på ikonen.

2. Tryck på knappen för att ändra mer detaljerade inställningar.

[Meny]

Tips

- Mer information om appen Google Foto finns på följande webbadress.
support.google.com/android/

Relaterade avsnitt

- [Fler kamerainställningar](#)

Observera att denna hjälpguide har maskinöversatts. Maskinöversättningar tar inte hänsyn till kontexten och det kan hända att översättningen inte stämmer helt överens med den engelska versionen av innehållet. För att se den ursprungliga versionen på engelska, välj English från [Språkvalsida].

TP1001286897

5-070-615-32 Copyright 2025 Sony Corporation

Fler kamerainställningar

Tryck på följande sätt för att välja den inställning som du vill ändra.

⚙️ (Inställningar) > [Meny]

- **Rutnät**

På / Av: Du kan ställa in om rutnätslinjer ska visas eller inte för att underlätta bildkompositionen.

- **Använd volymknapp för**

Zoom / Volym / Slutare: Du kan ändra på vilket sätt volymknappen används.

- **Ljudsignaler**

Du kan välja om kameran ska avge ljud, t.ex. ett slutarljud, ljud i början och slutet av videoinspelningar eller en serie pipljud för nedräkningen när du använder självutlösaren.

- **Datalagring**

Internminne / SD-kort: Du kan välja om foton och videoklipp ska lagras i enhetens internminne eller på ett microSD-kort.

Tips

- Vi rekommenderar att du använder ett microSD-kort med Video Speed Class 30 (V30) eller högre.

- **Spara plats**

På / Av: Du kan spara dina foton och videoklipp med platser där de togs.

- **Tryck och håll på slutarknapp**

Videoinspelning: Du kan starta en videoinspelning i fotoläget genom att hålla avtryckaren nedtryckt.

Byt läge: Du kan snabbt växla mellan fotoläge och videoläge genom att hålla avtryckaren nedtryckt.

Av: Ingen åtgärd är inställd för att trycka in och hålla ned avtryckaren.

- **Tillgänglighet**

Du kan visa en länk till tillgänglighetsinformation.

- **Programlicens**

Du kan visa information om programvarulicens.

- **Återställ inställningar**

Du kan återställa alla inställningar till standardvärdena.

Tips

- När du använder appen Kamera för första gången, återställer inställningarna för appen Kamera eller gör en fabriksåterställning av enheten uppmanas du att välja en åtgärd som ska tilldelas den långa nedtryckningen av avtryckaren. För att ändra den tilldelade åtgärden, leta upp och tryck på enligt följande.

⚙️ (Inställningar) > [Meny] > [Tryck och håll på slutarknapp]

Relaterade avsnitt

- [Ta bilder \(Foto\)](#)

- [Spela in videoklipp \(Video\)](#)
- [Ta foton med Bokeh-effekt](#)
- [Spela in videoklipp i slow motion](#)

Observera att denna hjälpguide har maskinöversatts. Maskinöversättningar tar inte hänsyn till kontexten och det kan hända att översättningen inte stämmer helt överens med den engelska versionen av innehållet. För att se den ursprungliga versionen på engelska, välj English från [Språkvalsida].

TP1001673286

5-070-615-32 Copyright 2025 Sony Corporation

Smartphone
Xperia 10 VII XQ-FE54/XQ-FE72

Panorama

Du kan ta vidvinkelfoton och panoramafoton med huvudkameran.

- 1 Starta appen Kamera.**
 (Kamera)
- 2 Välj läge.**
[Panorama]
- 3 Tryck på slutarknappen på skärmen eller på enhetens slutarknapp.**
- 4 För kameran sakta och stadigt i den rörelseriktning som indikeras på skärmen.**
- 5 Tryck på slutarknappen på skärmen eller på enhetens slutarknapp igen på den plats där du vill stoppa.**
Tryck på miniatyren för att visa, dela eller redigera foton i appen Google Foto. Mer information om appen Google Foto finns på följande webbadress.
support.google.com/android/

Observera att denna hjälpguide har maskinöversatts. Maskinöversättningar tar inte hänsyn till kontexten och det kan hända att översättningen inte stämmer helt överens med den engelska versionen av innehållet. För att se den ursprungliga versionen på engelska, välj English från [Språkvalsida].

TP1000432081

Smartphone

Xperia 10 VII XQ-FE54/XQ-FE72

AI-funktioner i appen Google Foto

Du kan använda appen Google Foto för att redigera och hantera dina foton och videoklipp. Du kan också använda AI-funktioner för att redigera foton.

- Magic Editor: Du kan flytta eller ändra storlek på objekt i fotot.
- Magic Eraser: Du kan ta bort oönskade objekt från fotot.
- Foto oskarpt: Du kan förbättra foton som är ofokuserade.

För mer information, gå till följande länk.

support.google.com/android/

Observera att denna hjälpguide har maskinöversatts. Maskinöversättningar tar inte hänsyn till kontexten och det kan hända att översättningen inte stämmer helt överens med den engelska versionen av innehållet. För att se den ursprungliga versionen på engelska, välj English från [Språkvalsida].

TP1002013773

5-070-615-32 Copyright 2025 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 10 VII XQ-FE54/XQ-FE72

Videoskapare

Skapa enkelt korta videoklipp och dela dem med dina vänner och på sociala medier. Du kan använda olika redigeringsfunktioner, t.ex. "Auto edit", som gör att du kan skapa korta videor genom att helt enkelt välja klipp och musik.



Aut. redig.: Du kan enkelt skapa en 30-sekunders video genom att välja klipp (videor/foton) och musik och trycka på följande.

[Aut. redig.]

Därefter kan du dela den skapade videon genom en serie med steg. Du kan också göra ytterligare redigeringar av videor som skapats med "Auto edit", till exempel ändra längden på klipp, använda filter, justera färger och ljusstyrka med mera. Om du ändrar musiken på skärmen Auto edit kan du skapa en video med en annan atmosfär.

Anp. redig.: Du kan göra ytterligare redigeringar, till exempel ändra ordningen på klipp (videoklipp/foton), välja egna musikfiler, ändra uppspelningshastigheten (slow motion eller snabbspolning) och mycket mer. Valda klipp placeras på tidslinjen utan automatisk redigering.

De viktigaste redigeringsfunktionerna

- **Importera:** Du kan importera foton och videor.
- **Lägg till musik:** Du kan välja musik från förinställningarna. Genom att trycka på följande flik kan du också välja musik som sparats i enhetens interna lagring eller på ett microSD-kort.
[Lokalt]
- **Text:** Du kan lägga till text i videon. Du kan ändra textens typsnitt och färg.
- **Filter:** Du kan använda ett filter för att ändra texturer och färger.
- **Justera:** Du kan justera exponering, kontrast, högdagrar, skuggor, mättnad, temperatur och skärpa.
- **Bildförhållande:** Du kan ändra bildförhållandet.

- **Exportinställningar:** Du kan ändra upplösning och bildfrekvens.
- **Volym:** Du kan justera volymen på den valda musiken. Du kan också ställa in en fade-in- eller fade-out-effekt för musik genom att välja följande.
[Toning]
-  **(Passform):** Du kan justera storleken på det valda klippet så att det passar in i ramen.

Tips

- Du kan hitta den senaste informationen om Video Creator på följande webbplats.
[Google Play](#)

Observera att denna hjälpguide har maskinöversatts. Maskinöversättningar tar inte hänsyn till kontexten och det kan hända att översättningen inte stämmer helt överens med den engelska versionen av innehållet. För att se den ursprungliga versionen på engelska, välj English från [Språkvalsida].

TP1001286898


5-070-615-32 Copyright 2025 Sony Corporation

Smartphone
Xperia 10 VII XQ-FE54/XQ-FE72

Överföra musik från en dator till enheten

Det finns två sätt för att överföra musik från en dator till enheten:

- Anslut enheten till en dator med användning av en USB-kabel. Svep nedåt från toppen av skärmen, tryck på meddelandet om inställning av USB-anslutning och tryck sedan på följande sätt.
[Tryck för fler alternativ.] > [Filöverföring]
På datorn drar och släpper du musikdata till en mapp på enheten, t.ex. mappen Music.

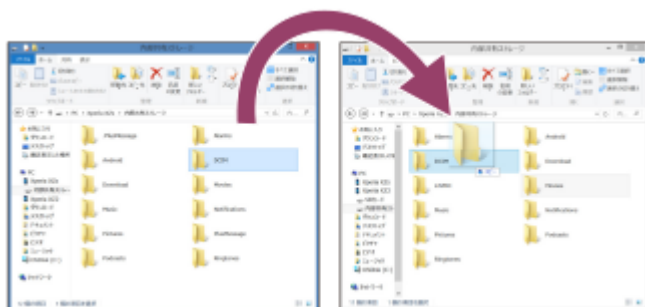

- Spara de mediafiler som du vill överföra från datorn till Google Drive. Synkronisera sedan enhetens data genom att logga in på Google-kontot.

OBS!

- Musik-appen stödjer eventuellt inte alla musikfilformat.

Relaterade avsnitt

- [Ansluta enheten till USB-enheter](#)
- [Konfigurera ett Google-konto på enheten](#)
- [Synkronisera data med användning av ett Google-konto](#)
- [Lyssna på musik](#)
- [Musikappens funktioner](#)

Observera att denna hjälpguide har maskinöversatts. Maskinöversättningar tar inte hänsyn till kontexten och det kan hända att översättningen inte stämmer helt överens med den engelska versionen av innehållet. För att se den ursprungliga versionen på engelska, välj English från [Språkvalside].

TP0001885104


Smartphone

Xperia 10 VII XQ-FE54/XQ-FE72

Lyssna på musik

Använd appen Musik för att lyssna på den musik du gillar bäst.


Översikt över musikspelaren

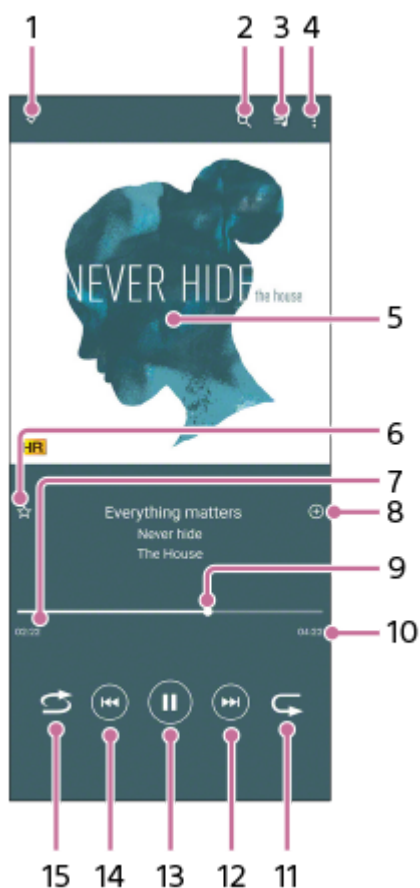

1. Tryck för att minimera spelaren i helskärm.
2. Tryck för att söka bland alla låtar som sparats på din enhet.
3. Tryck för att visa uppspelningskön.
4. Tryck på för att visa fler alternativ.
5. Omslag (om tillgängligt)
6. Tryck för att lägga till eller ta bort en låt som favorit.
7. Spelad tid av aktuell låt
8. Tryck på för att lägga till en låt i en spellista.
9. Indikator för framsteg
Dra eller tryck längs linjen för att snabbspola framåt eller bakåt.
10. Den aktuella låtens längd

11. Tryck på för att upprepa den aktuella låten eller alla låtar i uppspelningskön.
12. Tryck för att gå till nästa låt, tryck och håll för att snabbspola framåt i den aktuella låten.
13. Tryck för att spela upp eller pausa en låt.
14. Tryck för att gå till början av den aktuella låten, tryck och håll för att spola tillbaka den aktuella låten.
15. Tryck på för att blanda låtar i uppspelningskön.

Startskärmen för Musik

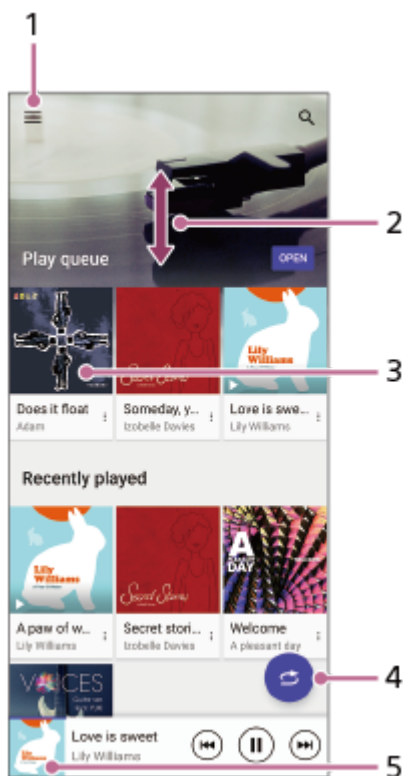

1. Tryck på för att öppna menyn Music.
2. Tryck för att bläddra upp eller ner för att visa innehåll.
3. Tryck på för att börja spela en låt i uppspelningskön.
4. Tryck för att spela upp alla låtar i shuffle-läge.
5. Tryck på för att gå till skärmen för musikspelare.

OBS!

- Det går eventuellt inte att spela upp upphovsrättsskyddade låtar.

Relaterade avsnitt

- [Överföra musik från en dator till enheten](#)
- [Musikappens funktioner](#)
- [Anpassa ljudkvaliteten med 360 Reality Audio](#)

- [Förbättra ljudet med 360 Upmix](#)
- [Uppskalning av kvaliteten på komprimerade musikfiler \(DSEE Ultimate\)](#)

Observera att denna hjälpguide har maskinöversatts. Maskinöversättningar tar inte hänsyn till kontexten och det kan hända att översättningen inte stämmer helt överens med den engelska versionen av innehållet. För att se den ursprungliga versionen på engelska, välj English från [Språkvalsida].

TP0001885154

5-070-615-32 Copyright 2025 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 10 VII XQ-FE54/XQ-FE72

Musikappens funktioner

I det här avsnittet förklaras funktioner som är användbara när du använder appen Musik.

Redigera musikinformation

1. När en låt spelas i appen Music trycker du på albumbilden på skärmen för musikspelaren och sedan på följande inställning.
[Redigera musikinfo]
2. Redigera informationen efter eget önskemål.
3. Om du vill ställa in albumbilder trycker du på följande sätt.
 (Redigera) > [Välj bild]
4. När du är klar trycker du på följande.
[Spara]

Spela upp musik i bakgrunden

1. När en låt spelas upp trycker du på följande knapp för att gå till startskärmen.
 (Hem)
Appen Musik fortsätter att köras i bakgrunden.
För att öppna appen Music igen sveper du nedåt från skärmens överkant och trycker på meddelandet Music.
Alternativt kan du leta reda på och trycka på ikonen.
 (Musik)

Relaterade avsnitt

- [Överföra musik från en dator till enheten](#)
- [Lyssna på musik](#)

Observera att denna hjälpguide har maskinöversatts. Maskinöversättningar tar inte hänsyn till kontexten och det kan hända att översättningen inte stämmer helt överens med den engelska versionen av innehållet. För att se den ursprungliga versionen på engelska, välj English från [Språkvalsida].

TP0002935604

Smartphone
Xperia 10 VII XQ-FE54/XQ-FE72

Om Supportappen

Använd Supportappen för att hitta enhets- och programvaruinformation. Du kan läsa supportinformation eller använda praktiska appar som enhetstestet.

OBS!

- Kontaktuppgifter till supporten finns tillgängliga i menyn "Kontakta oss" även utan nätverksanslutning.

1 Starta appen Support. (Support)

Tips

- Du får bäst support om du är ansluten till internet när du använder Supportappen.

Observera att denna hjälpguide har maskinöversatts. Maskinöversättningar tar inte hänsyn till kontexten och det kan hända att översättningen inte stämmer helt överens med den engelska versionen av innehållet. För att se den ursprungliga versionen på engelska, välj English från [Språkvalsida].

TP0001885281


Smartphone

Xperia 10 VII XQ-FE54/XQ-FE72

Meny för inställningar


Visa och ändra enhetens inställningar från menyn Inställningar.

- 1 Svep upp från skärmens nedre del till den övre delen och hitta och tryck sedan på följande.
[Inställningar]

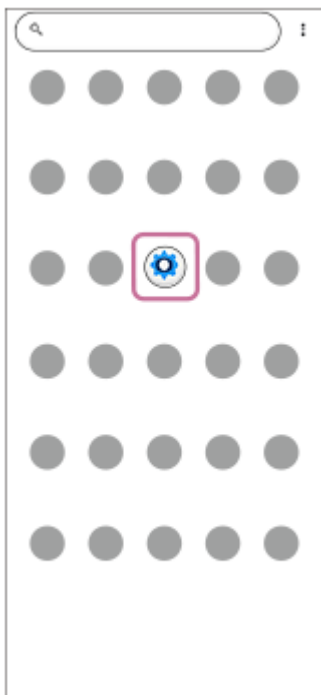


- 2 Välj önskad meny.

Om du inte är säker på vilken meny du ska välja kan du söka genom att skriva in ett nyckelord i sökfältet längst upp på skärmen.

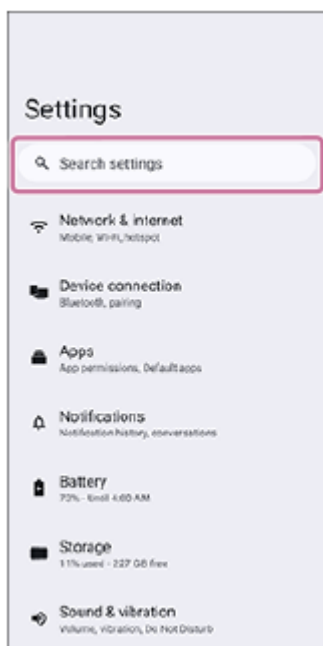

Öppna menyn Inställningar från snabbinställningspanelen

1. Svep nedåt två gånger från skärmens överkant.

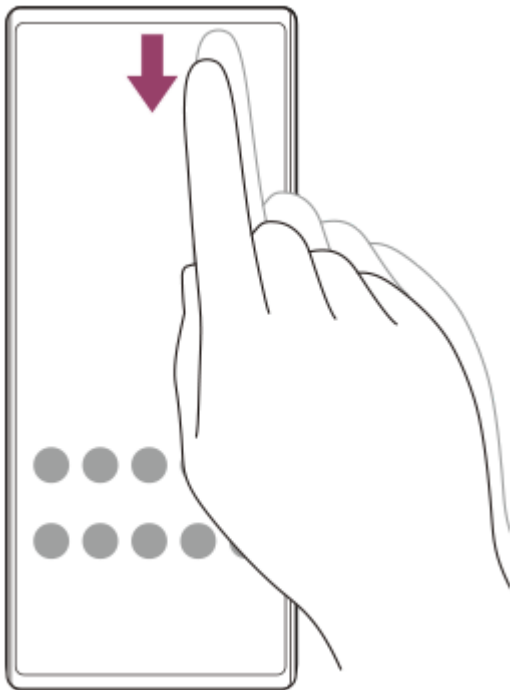

2. Tryck på ikonen.

⚙️ (Inställningar)



Tips

- När de 3 knapparna för Hem, Tillbaka och Översikt inte visas längst ned på skärmen, leta reda på dem och tryck på dem på följande sätt.
[Inställningar] > [System] > [Rörelser] > [Navigeringsläge] > [Navigering med tre knappar]
- För att visa information om din enhet, leta upp och tryck på enligt följande.
[Inställningar] > [Om telefonen]
- Om du har valt fel språk och inte kan läsa menytexten, leta upp och tryck på följande sätt.
⚙️ (Inställningar) > ⚙️ (System) > 🗣️ (Språk)

Välj sedan den första posten i den meny som öppnas. Därefter kan du välja önskat språk.

Relaterade avsnitt

- [Volym och vibrationer](#)
- [Ljud och toner](#)
- [Skärminställningar](#)
- [Datum och tid](#)
- [Panelen Snabbinställningar](#)

Observera att denna hjälpguide har maskinöversatts. Maskinöversättningar tar inte hänsyn till kontexten och det kan hända att översättningen inte stämmer helt överens med den engelska versionen av innehållet. För att se den ursprungliga versionen på engelska, välj English från [Språkvalsida].

TP0001885067

5-070-615-32 Copyright 2025 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 10 VII XQ-FE54/XQ-FE72

Volym och vibrationer

Volym och vibrationer kan ändras antingen med volymknappen eller genom att en inställning ändras.

Du kan ändra volymerna för media, samtal, ringsignaler, aviseringar och larm. Du kan dessutom ange att enheten ska vibrera.

OBS!

- De valda inställningarna för volym och vibration kan åsidosättas av appinställningar.

Tips

- Med följande läge kan du tysta din enhet genom att dämpa ljud och stoppa vibrationer.
[Stör ej]

Ändra volymen

- Tryck på knappen för att höja eller sänka volymen för att ändra volymen för media.
Skjutreglaget för volymen för media visas och volymen för media ändras. Du kan även ändra volymen för media genom att dra i skjutreglaget.
- Om du vill ändra volymen för samtal, ringning, meddelanden och larm trycker du på följande ikon och justerar sedan volymen med hjälp av varje reglage.
... (Mer)
För att justera andra ljud- och vibrationsinställningar, inklusive läget "Stör ej", trycker du på följande knapp.
[Inställningar]

Aktivera vibrationsläget

- Tryck på knappen för att höja eller sänka volymen.
- Tryck på den ikon som visas ovanför skjutreglaget och välj sedan följande ikon.
 (Vibrera)

Använda vibrationer och haptiska funktioner

- Hitta och tryck enligt följande.
[Inställningar] > [Ljud och vibration] > [Vibration och haptik]
- Aktivera funktionen genom att trycka på reglaget.
[Använd vibration och haptik]
Du kan aktivera eller inaktivera vibrationerna för ringsignaler, aviseringar, larm och pekåterkoppling.

Relaterade avsnitt

- [Meny för inställningar](#)
- [Begränsning av avbrott \(Stör ej\)](#)

Observera att denna hjälpguide har maskinöversatts. Maskinöversättningar tar inte hänsyn till kontexten och det kan hända att översättningen inte stämmer helt överens med den engelska versionen av innehållet. För att se den ursprungliga versionen på engelska, välj English från [Språkvalsida].


Smartphone
Xperia 10 VII XQ-FE54/XQ-FE72

Ljud och toner


Ställa in ringsignalen

Du kan ställa in olika ringsignaler för olika SIM-kort. Du kan även välja önskad musikfil som ringsignal.

1. Hitta och tryck enligt följande.
[Inställningar] > [Ljud och vibration]
2. Välj det SIM-kort som du vill ställa in ringsignalen för.
[Ringsignal – SIM 1] eller [Ringsignal – SIM 2].

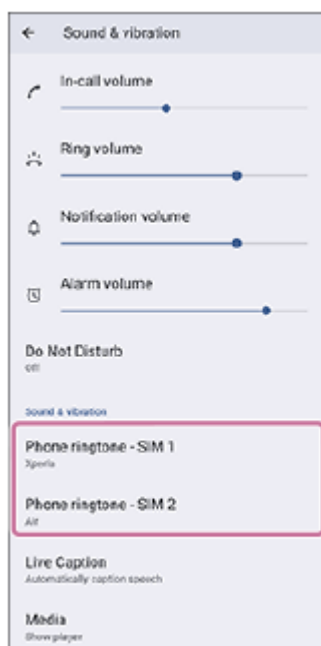

3. Välj ett ljud i listan.
Om du vill välja en musikfil som inte finns i listan trycker du på följande.
[Lägg till ringsignal]

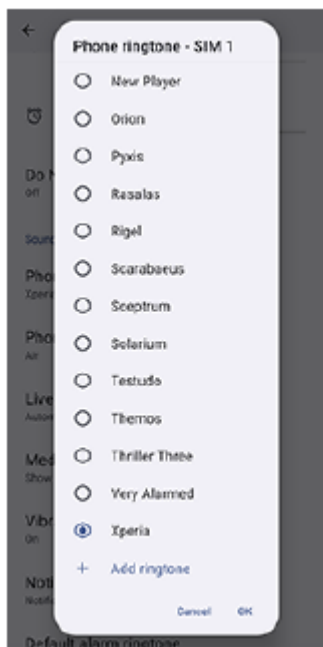

4. Tryck på följande för att bekräfta.
[OK]

Ställa in aviseringsljud

1. Hitta och tryck enligt följande.
[Inställningar] > [Ljud och vibration] > [Aviseringsljud]
2. Välj ett ljud i listan.
Om du vill välja en musikfil som inte finns i listan trycker du på följande.
[Lägg till avisering]
3. Tryck på följande för att bekräfta.
[OK]

Tips

- Om du vill stänga av alla ringsignal- och/eller aviseringsljud och ställa in enheten på att endast vibrera väljer du följande från listan.
[Ingen]

Relaterade avsnitt

- [Meny för inställningar](#)

Observera att denna hjälpguide har maskinöversatts. Maskinöversättningar tar inte hänsyn till kontexten och det kan hända att översättningen inte stämmer helt överens med den engelska versionen av innehållet. För att se den ursprungliga versionen på engelska, välj English från [Språkvalsida].

TP0002935613

5-070-615-32 Copyright 2025 Sony Corporation

Begränsning av avbrott (Stör ej)

Du kan tysta din enhet genom att stänga av ljud, stoppa vibrationer och blockera visuella meddelanden. Du kan ange vad du vill blockera och vad du tillåter.

- 1 Svep nedåt två gånger från skärmens överkant för att öppna panelen **Snabbinställningar**.
- 2 Svep åt vänster eller höger för att hitta följande ikon och tryck sedan på den för att aktivera eller inaktivera funktionen.
⊖ (Stör ej)
 - Om du inte hittar ikonerna i panelen för snabbinställningar kan du lägga till den i panelen.
Tryck på följande ikon.
 (Redigera)
Tryck sedan och håll ned följande ikon för att flytta den till den övre delen av skärmen.
⊖ (Stör ej)
 - För att justera mer detaljerade inställningar, tryck och håll in ikonerna.
⊖ (Stör ej)

Tips

- Du kan också slå på eller av detta läge och justera detaljerade inställningar genom att utföra följande procedur.
[Inställningar] > [Ljud och vibration] > [Stör ej]

Relaterade avsnitt

- [Panelen Snabbinställningar](#)
- [Meny för inställningar](#)

Observera att denna hjälpguide har maskinöversatts. Maskinöversättningar tar inte hänsyn till kontexten och det kan hända att översättningen inte stämmer helt överens med den engelska versionen av innehållet. För att se den ursprungliga versionen på engelska, välj English från [Språkvalsida].

TP1001272880

Smartphone

Xperia 10 VII XQ-FE54/XQ-FE72

Skärminställningar

Du kan ändra skärmens beteende, ljusstyrka, visningsstorlek och kvalitet. Du kan även justera bildkvaliteten för foton och videoklipp.

1 Hitta och tryck enligt följande.

[Inställningar] > [Skärm]

2 Tryck på den inställning som du vill ändra.

Använd skjutreglagen, tryck på omkopplarna eller välj alternativ som ska justeras.

Inställningar för bildkvalitet

● Rekommenderas

Inställningarna för bildkvalitet är optimerade för användningen av den här enheten och det innehåll som visas.

● Anpassad

Du kan anpassa bildläge och vitbalans.

Standardläge: Detta läge rekommenderas för att uppnå ett briljant färgomfång för ljusare och mer levande färg effekter.

Originalläge: I detta läge visas originalfärger.

Vitbalans: Du kan justera vitbalansen på din bildskärm. Tryck på knappen för att aktivera ändringar av inställningen. [Ställ in manuellt]

Välj sedan en av de förinställda inställningarna. Du kan även använda skjutreglagen för att justera vitbalansen.

Övriga skärminställningar

- **Hög uppdateringshastighet:** Du kan ställa in uppdateringsfrekvensen till max 120 Hz för en jämnare visning.
- **Ljusstyrka:** Du kan justera ljusstyrkan med skjutreglaget.
- **Anpassad ljusstyrka:** Du kan optimera ljusstyrkan baserat på det omgivande ljuset.
- **Mörkt tema:** Du kan visa skärmen med en mörk bakgrund.
- **Viloläge:** Du kan ändra hur länge skärmen ska vara aktiv innan den stängs av.
- **Rotera skärmen automatiskt:** Du kan ställa in skärmen så att den roterar automatiskt när du vänder på enheten eller så att den förblir i stående vy.
- **Nattljus:** Du kan ändra färgen på skärmen till gult. Det gör det lättare att titta på skärmen.
- **Förhindra att åtgärder utförs av misstag när skärmen är av:** Du kan förhindra att enheten aktiveras av misstag när den ligger i en ficka eller en väska.

OBS!

- När STAMINA-läget är aktiverat kan följande inställningar inte användas.
[Hög uppdateringshastighet]
- Enheten är utrustad med en OLED-panel. Om samma bild visas under en längre tidsperiod kan inbränning av bilden inträffa. Detta beror inte på något fel. Undvik att visa samma bild under längre tidsperioder för att minska risken för inbränning.

- Om du ställer in skärmens ljusstyrka på en högre nivå än vad som är nödvändigt, eller visar skärmen under en extremt lång tidsperiod, kan det hända att ljusstyrkan delvis sjunker eller att färgerna ändras. Beroende på synvinkeln kan dessutom ojämnheter i färg eller ljusstyrka och färgförändringar inträffa. Detta beror på OLED-panelens struktur och inte på något fel.

Relaterade avsnitt

- [Startskärmen](#)
- [Meny för inställningar](#)

Observera att denna hjälpguide har maskinöversatts. Maskinöversättningar tar inte hänsyn till kontexten och det kan hända att översättningen inte stämmer helt överens med den engelska versionen av innehållet. För att se den ursprungliga versionen på engelska, välj English från [Språkvalsida].

TP0001884949

5-070-615-32 Copyright 2025 Sony Corporation

Smartphone
Xperia 10 VII XQ-FE54/XQ-FE72

Inställning av alternativ (Side sense)

Det går att ställa in hur funktionen Side sense fungerar eller anpassa menyn etc.

Till exempel är följande alternativ tillgängliga för Side sense.

- Om Side sense -fältet ska visas på ena eller båda sidorna av skärmen
- Skärmens åtgärder för gester

- 1 Hitta och tryck enligt följande.**
[Inställningar] > [Användning och visning] > [Side sense]
- 2 Följ instruktionerna på skärmen i den nedre delen av skärmen för att redigera andra alternativ för Side sense.**

Tips

- Gör så här om du vill tilldela en gest en skärmåtgärd, t.ex. att ta en skärmdump.
[Inställningar] > [Användning och visning] > [Side sense] > [Tilldelningar av gestfunktion] > [Dra inåt mot skärmen], [Dra uppåt] eller [Dra nedåt] > önskat alternativ
- Du kan dölja Side sense -fältet genom att trycka på följande knapp.
[Använda Side sense-fält]
Även när Side sense -fältet är dolt kan du visa Dashboard genom att trycka på följande ikon på hemskärmen.
 (Instrumentpanel)

Relaterade avsnitt

- [Slå på eller stänga av Side sense](#)
- [Använda funktionen \(Side sense\)](#)
- [Meny för inställningar](#)

Observera att denna hjälpguide har maskinöversatts. Maskinöversättningar tar inte hänsyn till kontexten och det kan hända att översättningen inte stämmer helt överens med den engelska versionen av innehållet. För att se den ursprungliga versionen på engelska, välj English från [Språkvalsida].

TP0001927895

Smartphone

Xperia 10 VII XQ-FE54/XQ-FE72

Använda platstjänster

Platstjänster gör att appar som Maps och kameran kan använda information från ditt mobil- eller Wi-Fi-nätverk samt GPS-information (Global Positioning System) för att fastställa din ungefärliga plats.

Du måste aktivera platstjänster för att kunna använda enheten för att ta reda på var du befinner dig.

För mer information, gå till följande länk.

support.google.com/

- 1 Hitta och tryck enligt följande.
[Inställningar] > [Plats]
- 2 Aktivera eller inaktivera platstjänster genom att trycka på reglaget.

Förbättra GPS-precisionen

När du använder GPS-funktionen på enheten för första gången kan det ta några minuter innan din position hittas. Du kan underlätta sökningen genom att se till att du har fri sikt mot himlen. Stå stilla och täck inte över GPS-antennen. GPS-signaler kan passera genom moln och plast, men inte genom flertalet fasta föremål som byggnader och berg. Om din position inte har hittats inom några minuter kan du prova att förflytta dig till en annan plats.

Relaterade avsnitt

- [Namn på komponenter](#)
- [Meny för inställningar](#)

Observera att denna hjälpguide har maskinöversatts. Maskinöversättningar tar inte hänsyn till kontexten och det kan hända att översättningen inte stämmer helt överens med den engelska versionen av innehållet. För att se den ursprungliga versionen på engelska, välj English från [Språkvalsida].

TP0001885251

Datum och tid

Du kan ändra datum och tid på enheten.

- 1 Hitta och tryck enligt följande.**
[Inställningar] > [System] > [Datum och tid]
- 2 Tryck på önskat alternativ för att redigera och ändra värdena.**
 - Om du vill ställa in datum eller tid manuellt trycker du på följande knapp för att inaktivera funktionen.
[Automatisk datum och tid]
 - Om du vill ställa in tidszonen manuellt trycker du på följande knapp för att inaktivera funktionen.
[Ange automatiskt]
 - Om du vill ställa in tidszonen utifrån din plats trycker du på följande knapp för att aktivera funktionen.
[Använd plats]

Relaterade avsnitt

- [Meny för inställningar](#)
- [Larm](#)
- [Använda platstjänster](#)

Observera att denna hjälpguide har maskinöversatts. Maskinöversättningar tar inte hänsyn till kontexten och det kan hända att översättningen inte stämmer helt överens med den engelska versionen av innehållet. För att se den ursprungliga versionen på engelska, välj English från [Språkvalsida].

TP0002396532

Batteriinformation

Batterier är förbrukningsvaror och deras prestanda beror på den miljö i vilken de används. Hur batteriet ska användas på korrekt sätt visas i följande information.

- 1 **Hitta och tryck enligt följande.**
[Inställningar] > [Om telefonen] > [Batteriinformation]

Du kan kontrollera batteriinformationen, inklusive batteriets tillverkningsdatum, datumet för första användning, antalet laddnings-/urladdningscykler och den maximala batterikapaciteten.

Tips

- Kontinuerlig användning eller laddning av din enhet i miljöer med hög eller låg temperatur kan försämra batteriet.
- Ladda inte batteriet helt under långa tidsperioder, då detta kan minska batteriets maximala kapacitet (batteriets standardkapacitet jämfört med kapaciteten då batteriet var nytt).
- För att förhindra att batteriet försämras rekommenderas det att du använder en laddare från Sony.
- Batterivårdsfunktionen kan användas för att förlänga batterilivslängden för din enhet. För ytterligare information, se lämpligt avsnitt i förteckningen nedan.
"Relaterade avsnitt"
- Snabbladdning kan öka temperaturen i litiumjonbatterier, men korrekt temperaturhantering kan förhindra att prestandan försämras och att batteriets maximala kapacitet minskar.
- Din enhet är försedd med en kontrollfunktion för att förhindra att batteriet försämras, till exempel genom att sakta ned laddningshastigheten när batteriet blir väldigt varmt.

Relaterade avsnitt

- [Meny för inställningar](#)
- [Batterivård](#)

Observera att denna hjälpguide har maskinöversatts. Maskinöversättningar tar inte hänsyn till kontexten och det kan hända att översättningen inte stämmer helt överens med den engelska versionen av innehållet. För att se den ursprungliga versionen på engelska, välj English från [Språkvalsidan].

TP1002006079

Batterivård

Batterivård ökar batteriets livslängd. Funktionen registrerar dina laddningsvanor och beräknar start- och sluttid för din normala laddningsperiod. Enheten laddas med vanlig hastighet tills den är 90 % laddad och därefter regleras laddningshastigheten så att batteriet når 100 % precis innan du kopplar från laddaren. Du kan manuellt anpassa start- och sluttider för laddningsperioden. För att förlänga batteriets livslängd kan du även ställa in en laddningsgräns så att batteriet alltid bara laddas till 80 % eller 90 %.

OBS!

- Batteriunderhåll styr inte laddningshastigheten förrän en regelbunden laddningscykel på mer än flera timmar identifieras.

- 1 Hitta och tryck enligt följande.**
[Inställningar] > [Batteri] > [Batterivård]
- 2 Tryck på reglaget för att aktivera eller inaktivera funktionen.**
[Använd Batteriunderhåll]
- 3 Följ anvisningarna på skärmen och välj sedan ett alternativ.**

Följande alternativ är valt som standard.
[Auto]

Tips

- Inlärdna mönster från den vanliga laddningscykeln sparas av Battery Care. Även om funktionen har inaktiverats, så anpassar den sig till de inlärdna mönstren när den aktiveras igen.

Relaterade avsnitt

- [Meny för inställningar](#)

Observera att denna hjälpguide har maskinöversatts. Maskinöversättningar tar inte hänsyn till kontexten och det kan hända att översättningen inte stämmer helt överens med den engelska versionen av innehållet. För att se den ursprungliga versionen på engelska, välj English från [Språkvalsida].

TP0001884970

STAMINA-läge

STAMINA-läget förlänger tiden tills batteriet behöver laddas genom att inaktivera vissa funktioner på enheten. När du slår på STAMINA-läget växlar displayen till det mörka temaläget.

Beroende på STAMINA-nivån begränsas eller inaktiveras vissa funktioner för att spara batterikraft.

Du kan ställa in STAMINA-läget att aktiveras eller inaktiveras automatiskt beroende på batterinivån. Följ anvisningarna på skärmen för mer detaljerade inställningar.

- 1 Hitta och tryck enligt följande.**
[Inställningar] > [Batteri] > [STAMINA-läge]
- 2 Aktivera funktionen genom att trycka på reglaget.**
[Använd STAMINA-läge]

Tips

- Om du vill undanta vissa appar från STAMINA-läget ställer du in bakgrundsanvändningen för varje app till obegränsad. Hitta och tryck enligt följande.
[Inställningar] > [Appar] > önskad app > [Batteriförbrukning för appen]
Om följande knapp är avstängd trycker du på knappen för att aktivera bakgrundsanvändning.
[Tillåt bakgrundsanvändning]
Tryck sedan på följande sätt.
[Tillåt bakgrundsanvändning] > [Obegränsad]

Relaterade avsnitt

- [Meny för inställningar](#)

Observera att denna hjälpguide har maskinöversatts. Maskinöversättningar tar inte hänsyn till kontexten och det kan hända att översättningen inte stämmer helt överens med den engelska versionen av innehållet. För att se den ursprungliga versionen på engelska, välj English från [Språkvalsida].

TP0002396506

Maximera batterianvändningen

Din enhet har ett inbyggt batteri. Få ut så mycket som möjligt av det genom att hålla koll på hur mycket energi olika appar och funktioner förbrukar.

Du kan även använda Batterivård för att öka batterilivslängden.

Dessutom kan du inaktivera batterianvändningen i bakgrunden för enskilda appar.

Kontrollera och ställa in batterianvändning för appar

1. Hitta och tryck enligt följande.

[Inställningar] > [Batteri]

Den återstående batteriprocenten och den beräknade återstående batteritiden etc. visas.

2. Tryck på följande.

[Batteriförbrukning]

Du kan visa en lista med appar och funktioner som har förbrukat batterikraft sedan den senaste fulladdningen.

3. Välj en app vars batterianvändning i bakgrunden du vill inaktivera och tryck sedan på följande knapp för att stänga av den.

[Tillåt bakgrundsanvändning]

Allmänna användningstips för att förbättra batteriets prestanda

Följande tips kan hjälpa dig att förbättra batteriets prestanda.

- Sänk skärmens ljusstyrka.
- Stäng av Bluetooth-funktionen, Wi-Fi och platstjänster för att minska strömförbrukningen.
- Stäng av enheten eller använd flygplansläget om du befinner dig i ett område med dålig eller ingen täckning. I annat fall söker enheten hela tiden efter tillgängliga nätverk och detta drar energi.
- Använd ett Wi-Fi-nätverk i stället för att roama när du är utomlands. Roamingfunktionen söker efter ditt hemnät och förbrukar extra batterikraft eftersom enheten måste sända med högre uteffekt.
- Ändra synkroniseringsinställningarna för e-post, kalender och kontakter.
- Kontrollera vilka appar som förbrukar mycket batterikraft och använd energispartipsen som finns på enheten för dessa appar.
- Ändra aviseringsnivån för en app.
- Inaktivera platsdelningsbehörigheten för en app.
- Avinstallera appar som du inte använder.
- Använd en handsfree-enhet i original från Sony för att lyssna på musik. Handsfree-enheter förbrukar mindre batteri än enhetens högtalare.
- Starta om enheten då och då.

Relaterade avsnitt

- [Ladda enheten](#)
- [Batterivård](#)
- [Skärminställningar](#)
- [Aktivera eller inaktivera Bluetooth-funktionen](#)
- [Använda platstjänster](#)

- [Starta om och återställa enheten](#)
- [Meny för inställningar](#)

Observera att denna hjälpguide har maskinöversatts. Maskinöversättningar tar inte hänsyn till kontexten och det kan hända att översättningen inte stämmer helt överens med den engelska versionen av innehållet. För att se den ursprungliga versionen på engelska, välj English från [Språkvalsida].

TP0001884878

5-070-615-32 Copyright 2025 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 10 VII XQ-FE54/XQ-FE72

Anpassa ljudkvaliteten med 360 Reality Audio

Med 360 Reality Audio kommer du att känna dig omgiven och uppfylld av musiken då olika ljud materialiseras från platser runt omkring ditt huvud. Hörlurar som är certifierade för 360 Reality Audio ger dig bästa möjliga upplevelse genom att analysera din individuella öronform och låter dig njuta av den ultimata omslutande musikupplevelsen.

- 1 Hitta och tryck enligt följande.**
[Inställningar] > [Ljud och vibration] > [Ljudinställningar]
- 2 Tryck på följande och följ sedan instruktionerna på skärmen.**
[360 Reality Audio]

Relaterade avsnitt

- [Meny för inställningar](#)
- [Förbättra ljudet med 360 Upmix](#)
- [Uppskalning av kvaliteten på komprimerade musikfiler \(DSEE Ultimate\)](#)

Observera att denna hjälpguide har maskinöversatts. Maskinöversättningar tar inte hänsyn till kontexten och det kan hända att översättningen inte stämmer helt överens med den engelska versionen av innehållet. För att se den ursprungliga versionen på engelska, välj English från [Språkvalsida].

TP1000724505

Smartphone

Xperia 10 VII XQ-FE54/XQ-FE72

Förbättra ljudet med 360 Upmix

När 360 Upmix används spelas alla stereoljudkällor, inklusive streamingtjänster, upp som spatialljud. Vi rekommenderar att du använder hörlurar för att njuta av effekterna som skapas av funktionen.

- 1 **Hitta och tryck enligt följande.**
[Inställningar] > [Ljud och vibration] > [Ljudinställningar]
- 2 **Tryck på följande och följ sedan instruktionerna på skärmen.**
[360 Upmix]
- 3 **Tryck på följande för att välja ett läge.**
[360 Upmix]

OBS!

- Funktionen fungerar bara när du använder en app som är kompatibel med 360 Upmix.
- Den ursprungliga ljudkällans ljudkvalitet kan ha företräde framför effekterna som skapas av 360 Upmix, beroende på innehållet.

Relaterade avsnitt

- [Meny för inställningar](#)
- [Anpassa ljudkvaliteten med 360 Reality Audio](#)
- [Uppskalning av kvaliteten på komprimerade musikfiler \(DSEE Ultimate\)](#)

Observera att denna hjälpguide har maskinöversatts. Maskinöversättningar tar inte hänsyn till kontexten och det kan hända att översättningen inte stämmer helt överens med den engelska versionen av innehållet. För att se den ursprungliga versionen på engelska, välj English från [Språkvalsidan].

TP1000432056

Smartphone
Xperia 10 VII XQ-FE54/XQ-FE72

Uppskalning av kvaliteten på komprimerade musikfiler (DSEE Ultimate)

DSEE Ultimate-funktionen uppskalar din komprimerade musik exakt med hjälp av AI-teknik.

- 1 Hitta och tryck enligt följande.**
[Inställningar] > [Ljud och vibration] > [Ljudinställningar]
- 2 Aktivera funktionen genom att trycka på reglaget.**
[DSEE Ultimate]

Relaterade avsnitt

- [Meny för inställningar](#)
- [Anpassa ljudkvaliteten med 360 Reality Audio](#)
- [Förbättra ljudet med 360 Upmix](#)

Observera att denna hjälpguide har maskinöversatts. Maskinöversättningar tar inte hänsyn till kontexten och det kan hända att översättningen inte stämmer helt överens med den engelska versionen av innehållet. För att se den ursprungliga versionen på engelska, välj English från [Språkvalsida].

TP0003028359

Smartphone

Xperia 10 VII XQ-FE54/XQ-FE72

Smart samtalshantering

Du kan hantera inkommande samtal utan att röra vid skärmen genom att aktivera funktionen Smart samtalshantering. När den är aktiverad kan du hantera samtal på följande sätt.

- För att svara på ett samtal för du enheten till örat.
- Om du vill avvisa ett samtal skakar du på enheten.
- För att stänga av ringsignalen, lägg enheten med framsidan nedåt.

1 Hitta och tryck enligt följande.
[Inställningar] > [System] > [Rörelser] > [Smart samtalshantering]

2 Tryck på reglaget för att aktivera eller inaktivera funktionen.

Relaterade avsnitt

- [Meny för inställningar](#)

Observera att denna hjälpguide har maskinöversatts. Maskinöversättningar tar inte hänsyn till kontexten och det kan hända att översättningen inte stämmer helt överens med den engelska versionen av innehållet. För att se den ursprungliga versionen på engelska, välj English från [Språkvalsida].

TP0001927902

Smartphone

Xperia 10 VII XQ-FE54/XQ-FE72

Innan du uppdaterar enheten

Du bör uppdatera programvaran på enheten så att du får tillgång till de senaste funktionerna, förbättringarna och felkorrigeringarna för att få bästa möjliga prestanda. När en programuppdatering är tillgänglig visas var och en av följande ikoner i statusfältet.

-  (Systemuppdatering)
-  (uppdatering av app)

Du kan även kontrollera om det finns nya uppdateringar manuellt.

Det enklaste sättet att installera en programvaruppdatering är att göra det trådlöst från enheten.

Tänk på följande innan du uppdaterar enheten:

- Se till att det finns tillräckligt med lagringsutrymme.
- System- och appuppdateringar kan göra att enhetens funktioner presenteras på ett annat sätt än vad som beskrivs i denna hjälpguide. Det är inte säkert att Android-versionen påverkas efter en uppdatering.

Söka efter ny programvara

1. Hitta och tryck enligt följande.

[Inställningar] > [System] > [Systemuppdateringar]

Relaterade avsnitt

- [Uppdatera enheten trådlöst](#)
- [Meny för inställningar](#)

Observera att denna hjälpguide har maskinöversatts. Maskinöversättningar tar inte hänsyn till kontexten och det kan hända att översättningen inte stämmer helt överens med den engelska versionen av innehållet. För att se den ursprungliga versionen på engelska, välj English från [Språkvalsidan].

TP0001885195

Smartphone

Xperia 10 VII XQ-FE54/XQ-FE72

Uppdatera enheten trådlöst

Uppdatera enheten trådlöst med hjälp av appen för programvaruuppdatering. Vilka uppdateringar du kan hämta via ett mobilnät beror på vilken operatör du använder. Vi rekommenderar att du använder ett Wi-Fi-nätverk istället för ett mobilnätverk för att ladda ner ny programvara så att du kan undvika kostnader för datatrafik.

- 1 Hitta och tryck enligt följande.
[Inställningar] > [System] > [Systemuppdateringar]

- 2 Följ anvisningarna på skärmen.

Konfigurera automatisk hämtning av systemuppdateringar

1. Hitta och tryck enligt följande.
[Inställningar] > [System] > [Systemuppdateringar]
2. Tryck enligt följande.
⋮ (Mer) > [Inställningar] > [Uppdatera systemet automatiskt]
3. Välj önskat alternativ.

Aktivera eller inaktivera automatiska uppdateringar för appar

1. Hitta och tryck enligt följande.
[Inställningar] > [System] > [Systemuppdateringar]
2. Tryck enligt följande.
⋮ (Mer) > [Inställningar] > [Uppdatera appar automatiskt]
3. Välj önskat alternativ.

Relaterade avsnitt

- [Innan du uppdaterar enheten](#)
- [Meny för inställningar](#)

Observera att denna hjälpguide har maskinöversatts. Maskinöversättningar tar inte hänsyn till kontexten och det kan hända att översättningen inte stämmer helt överens med den engelska versionen av innehållet. För att se den ursprungliga versionen på engelska, välj English från [Språkvalsida].

TP0001884969

Smartphone

Xperia 10 VII XQ-FE54/XQ-FE72

Uppdateringar av appar

Om funktionen för automatisk uppdatering är aktiverad uppdateras dina appar utan att du tillfrågas. Det kan göra att du inte märker att stora mängder data hämtas. För att undvika potentiellt höga dataöverföringskostnader kan du avaktivera automatiska uppdateringar eller aktivera automatiska uppdateringar endast via Wi-Fi-anslutning. För att slippa automatisk uppdatering av appar måste du avaktivera funktionen för automatisk uppdatering i Google Play.

- 1 Leta reda på ikonen och tryck på den.**
 (Google Play)
- 2 Tryck på kontoikonen och hitta och tryck sedan på menyn för automatisk uppdatering av appar i inställningsmenyn.**
- 3 Välj önskat alternativ.**

Relaterade avsnitt

- [Konfigurera ett Google-konto på enheten](#)

Observera att denna hjälpguide har maskinöversatts. Maskinöversättningar tar inte hänsyn till kontexten och det kan hända att översättningen inte stämmer helt överens med den engelska versionen av innehållet. För att se den ursprungliga versionen på engelska, välj English från [Språkvalsida].

TP0001885070

Starta om och återställa enheten

Du kan tvinga enheten att starta om eller stängas av om den inte svarar eller inte kan startas om på normalt sätt. Inga inställningar eller personliga data raderas.

Du kan även återställa enheten till dess ursprungliga fabriksinställningar. Ibland behöver du göra denna återställning ifall enheten slutar fungera korrekt, men observera att du först bör säkerhetskopiera dina data eftersom alla data raderas från enheten vid återställning.

Om det inte går att sätta på enheten eller om du vill återställa enhetens programvara kan du reparera enheten med Xperia Companion. Sök efter Xperia Companion på Sonys webbplats för kundsupport för att få närmare information om hur du hämtar och använder Xperia Companion.

Starta om enheten

OBS!

- Om batterinivån är låg är det inte säkert att enheten kan startas om. Anslut i så fall enheten till en laddare och försök starta om den igen.

- Tryck på knappen för att höja volymen och strömknappen samtidigt.
- I den meny som öppnas trycker du på följande.

[Starta om]

Enheten startas om automatiskt.

Tvinga fram en omstart eller avstängning av enheten

- Tryck länge på strömknappen och knappen för att höja volymen samtidigt och håll in knapparna tills enheten vibrerar.
- Beroende på om du vill tvinga fram omstart eller avstängning av enheten ska du göra på följande sätt.
 - Om du vill tvångsstarta enheten släpper du knapparna vid denna punkt. Enheten startas om.
 - Om du vill stänga av enheten med våld fortsätter du att trycka på knapparna. Efter några sekunder till vibrerar enheten tre gånger och stängs av.

Tips

- Om enheten inte startar kan problemet åtgärdas om du tvingar fram en omstart.

Återställa standardinställningarna

OBS!

- Avbryt inte en påbörjad fabriksåterställning eftersom det kan skada enheten permanent.
- Säkerhetskopiera alla data som är lagrade i enhetens internminne. Vid återställning raderas alla data från enheten.

- Hitta och tryck enligt följande.
[Inställningar] > [System] > [Återställningsalt.]
- Tryck enligt följande.
[Rensa all data (återställ standardinst.)] > [Radera all data]
- Vid behov ritar du det grafiska lösenordet eller anger lösenordet eller PIN-koden för skärmutplåsning för att fortsätta.
- Tryck på följande för att bekräfta.

[Radera all data]

Tips

- Enheten återgår inte till en tidigare programvaruversion av Android när du gör en fabriksåterställning.

Relaterade avsnitt

- [Reparera enhetens programvara med Xperia Companion](#)
- [Meny för inställningar](#)

Observera att denna hjälpguide har maskinöversatts. Maskinöversättningar tar inte hänsyn till kontexten och det kan hända att översättningen inte stämmer helt överens med den engelska versionen av innehållet. För att se den ursprungliga versionen på engelska, välj English från [Språkvalsida].

TP0002935619

5-070-615-32 Copyright 2025 Sony Corporation

Reparera enhetens programvara med Xperia Companion

Du kan använda Xperia Companion för att reparera enhetens programvara. Om du har glömt lösenordet, PIN-koden eller det grafiska lösenordet för skärmutplåsning kan du använda reparationsfunktionen för enheten i Xperia Companion för att radera säkerhetsskiktet. För att kunna utföra denna åtgärd måste du ange inloggningsuppgifterna för ditt Google-konto. Genom att köra reparationsfunktionen kommer enhetens programvara att installeras om och dina personuppgifter raderas i processen.

Om enheten verkar ha frusit, startar om upprepade gånger eller inte startar alls efter att du har uppdaterat Xperia-programvaran, utfört en programvarureparation eller en återställning av fabriksdata, kan du försöka tvinga enheten att stänga av sig och sedan slå på den igen. Om problemet kvarstår ska du tvinga fram en avstängning av enheten och sedan utföra en reparation av programvaran.

OBS!

- Innan du påbörjar programvarureparationen ska du se till att du kan användarnamnet och lösenordet till ditt Google-konto. Beroende på säkerhetsinställningarna kan det hända att du behöver ange dem för att kunna starta om enheten efter programvarureparationen.

- 1 Om Xperia Companion inte är installerat på din dator kan du gå till Sony-supportwebbplatsen, söka efter Xperia Companion och ladda ned det.
- 2 Öppna programvaran Xperia Companion på datorn.
- 3 Följ anvisningarna på skärmen för att installera om programvaran och slutföra reparationen.

Relaterade avsnitt

- [Starta om och återställa enheten](#)

Observera att denna hjälpguide har maskinöversatts. Maskinöversättningar tar inte hänsyn till kontexten och det kan hända att översättningen inte stämmer helt överens med den engelska versionen av innehållet. För att se den ursprungliga versionen på engelska, välj English från [Språkvalsidan].

TP0001885014

Återställa dina appar

Du kan återställa en app eller rensa appdata om appen slutar att svara eller orsakar problem med enheten. Inga appdata raderas från enheten när du återställer appinställningarna.

- 1 Hitta och tryck enligt följande.
[Inställningar] > [Appar]
- 2 Tryck på något av följande för att visa skärmen Alla appar.
[Visa alla appar] eller [Alla appar].
- 3 Tryck enligt följande.
⋮ (Mer) > [Återställ inställningarna] > [Återställ appar]

Rensa data för en app

1. Hitta och tryck enligt följande.
[Inställningar] > [Appar]
2. Välj en app eller tjänst och tryck sedan på enligt följande.
[Lagringsutrymme och cacheminne] > [Rensa lagringsutrymme] > [Radera]

Rensa cacheminnet för en app

1. Hitta och tryck enligt följande.
[Inställningar] > [Appar]
2. Välj en app eller tjänst och tryck sedan på enligt följande.
[Lagringsutrymme och cacheminne] > [Rensa cacheminne]

Rensa standardinställningarna för en app

1. Hitta och tryck enligt följande.
[Inställningar] > [Appar]
2. Välj en app eller tjänst och tryck sedan på enligt följande.
[Öppna som standard] > [Rensa standardinställningar]

OBS!

- Alternativet att rensa data, cacheminne eller standardinställningar för en app är inte tillgängligt för alla appar eller tjänster.

Relaterade avsnitt

- [Meny för inställningar](#)

Smartphone

Xperia 10 VII XQ-FE54/XQ-FE72

Visa minnesstatus

Internminnet används för att lagra hämtat eller överfört innehåll, liksom personliga inställningar och data, och tenderar att fyllas mer och mer vid normal användning. Om enheten börjar bli långsammare eller om appar plötsligt stängs av, bör du överväga följande.

- Stäng appar som är i gång och som du inte använder.
- Avinstallera hämtade appar som du inte använder.
- Överför foton, videoklipp och musik från internminnet till microSD-kortet eller en Google-tjänst.

OBS!

- Om enheten inte kan läsa innehållet på microSD-kortet kanske du behöver formatera kortet. Observera att allt innehåll raderas när du formaterar kortet.

Tips

- Du kan köpa ett microSD-kort separat.
- Ett microSD-kort med Video Speed Class 30 (V30) eller högre rekommenderas när du väljer att spara till ett microSD-kort i kameraappen.

Visa minnesstatus

1. Hitta och tryck enligt följande.
[Inställningar] > [Lagring]

Relaterade avsnitt

- [Frigöra utrymme i internminnet](#)
- [Stoppa appar och tjänster som körs](#)
- [Synkronisera data med användning av ett Google-konto](#)
- [Överföra innehåll med hjälp av ett microSD-kort](#)
- [Formatera microSD-kortet](#)
- [Meny för inställningar](#)

Observera att denna hjälpguide har maskinöversatts. Maskinöversättningar tar inte hänsyn till kontexten och det kan hända att översättningen inte stämmer helt överens med den engelska versionen av innehållet. För att se den ursprungliga versionen på engelska, välj English från [Språkvalsida].

TP0001884905

Smartphone

Xperia 10 VII XQ-FE54/XQ-FE72

Frigöra utrymme i internminnet

Om enheten börjar bli långsammare eller om appar plötsligt stängs av kan problemet lösas genom att du frigör utrymme i internminnet. Ta bort filer och avinstallera appar som du inte använder för att frigöra utrymme.

- 1 **Hitta och tryck enligt följande.**
[Inställningar] > [Lagring]
- 2 **Tryck på följande.**
[Frigör utrymme]
- 3 **Radera mappar eller filer, eller avinstallera appar.**
 - Om du vill radera mappar eller filer väljer du den interna lagringsmappen, väljer en mapp eller fil som du vill radera, trycker på följande ikon och raderar den sedan.
⋮ (Mer)
 - Om du vill avinstallera appar väljer du mappen Appar, trycker på följande ikon för en app som du inte använder och avinstallerar sedan appen.
⋮ (Mer)

Tips

- Du kan frigöra lagringsutrymme genom att radera filer i papperskorgen. Visa papperskorgen på följande sätt och välj sedan onödiga filer och radera dem.
[Inställningar] > [Lagring] > [Papperskorgen]

Relaterade avsnitt

- [Meny för inställningar](#)
- [Visa minnesstatus](#)

Observera att denna hjälpguide har maskinöversatts. Maskinöversättningar tar inte hänsyn till kontexten och det kan hända att översättningen inte stämmer helt överens med den engelska versionen av innehållet. För att se den ursprungliga versionen på engelska, välj English från [Språkvalsida].

TP0002734085

Smartphone

Xperia 10 VII XQ-FE54/XQ-FE72

Stoppa appar och tjänster som körs

Om enhetens eller apparnas prestanda inte är optimal kan du prova att stoppa appar och tjänster från att köras.

- 1 Hitta och tryck enligt följande.**
[Inställningar] > [Appar]
- 2 Välj en app eller tjänst och tryck sedan på enligt följande.**
[Tvinga att avsluta] > [OK]

Relaterade avsnitt

- [Meny för inställningar](#)
- [Visa minnesstatus](#)

Observera att denna hjälpguide har maskinöversatts. Maskinöversättningar tar inte hänsyn till kontexten och det kan hända att översättningen inte stämmer helt överens med den engelska versionen av innehållet. För att se den ursprungliga versionen på engelska, välj English från [Språkvalsida].

TP0001885282

Smartphone
Xperia 10 VII XQ-FE54/XQ-FE72

Formatera microSD-kortet

Om enheten inte kan läsa innehållet på microSD-kortet kan du formatera microSD-kortet i enheten.

- 1 **Hitta och tryck enligt följande.**
[Inställningar] > [Lagring] > [Den här enheten] > namnet på ditt microSD-kort
- 2 **Tryck på följande sätt och utför sedan formateringen i nästa bekräftelsedialog.**
⋮ (Mer) > [Formatera]

OBS!

- Allt innehåll på microSD-kortet raderas när du formaterar det. Se till att du säkerhetskopierar alla data du vill spara först.

Relaterade avsnitt

- [Meny för inställningar](#)

Observera att denna hjälpguide har maskinöversatts. Maskinöversättningar tar inte hänsyn till kontexten och det kan hända att översättningen inte stämmer helt överens med den engelska versionen av innehållet. För att se den ursprungliga versionen på engelska, välj English från [Språkvalsida].

TP0001885078

Smartphone

Xperia 10 VII XQ-FE54/XQ-FE72

Mobildataanslutning

För att få tillgång till Internet via en mobildataanslutning krävs rätt Internetinställningar.

- Om du vill ställa in alternativ för mobilnätet letar du upp och trycker på enligt följande och väljer sedan ett SIM-kort.
[Inställningar] > [Nätverk och internet] > [SIM-kort]
- Enheten är inställd på att automatiskt ansluta till internet när du startar en app som behöver en internetanslutning.
(Inställningen kan variera beroende på vilken nätoperatör som du använder.)
Om du inte lyckas ansluta till internet automatiskt, eller om du uppmanas till detta av din nätoperatör, ska du utföra de inställningar som din nätoperatör har angett för att ansluta åtkomstpunkten till internet.
- För att ställa in, kontrollera eller ändra åtkomstpunkten, leta upp och tryck på enligt följande.
[Inställningar] > [Nätverk och internet] > [SIM-kort]
Välj sedan ett SIM-kort och tryck på följande.
[Namn på åtkomstpunkter]

Relaterade avsnitt

- [Meny för inställningar](#)

Observera att denna hjälpguide har maskinöversatts. Maskinöversättningar tar inte hänsyn till kontexten och det kan hända att översättningen inte stämmer helt överens med den engelska versionen av innehållet. För att se den ursprungliga versionen på engelska, välj English från [Språkvalsida].

TP0001885123

Smartphone

Xperia 10 VII XQ-FE54/XQ-FE72

Använda tethering-funktionen

Med hjälp av tethering-funktionen kan du använda en mobil enhet, t.ex. en smartphone, som modem för att ansluta USB-kompatibla enheter, enheter som är kompatibla med kabel-LAN, enheter som är kompatibla med trådlöst LAN (Wi-Fi) eller Bluetooth-kompatibla enheter till internet. Wi-Fi tethering, USB tethering, Ethernet tethering och Bluetooth tethering stöds.

OBS!

- Ett kommunikationsavtal krävs för att använda tethering-funktionen.

Använda Wi-Fi tethering-funktionen

Du kan använda enheten som en åtkomstpunkt för trådlöst LAN (Wi-Fi) för att ansluta flera trådlöst LAN-kompatibla enheter till internet samtidigt.

1. Tryck enligt följande.
[Inställningar] > [Nätverk och internet] > [Surfzon och internetdelning]
2. Tryck på följande.
[Mobil surfzon]
Tryck sedan på följande knapp för att aktivera funktionen.
[Använd wifi-surfzon]

Ändra inställningarna för Wi-Fi tethering

Du kan ändra standardnätverksnamn (SSID), säkerhetssystem och lösenord för din enhet.

1. Tryck enligt följande.
[Inställningar] > [Nätverk och internet] > [Surfzon och internetdelning]
2. Tryck på följande sätt för att ange nätverksnamnet (SSID) för det Wi-Fi-nätverk som du vill konfigurera.
[Mobil surfzon] > [Namn på surfzon]
Tryck sedan på följande.
[OK]
Standardinställningen är "Xperia_XXXX" (XXXX är ett fyrsiffrigt nummer).
3. Tryck på följande för att välja säkerhetstyp.
[Säkerhet]
Ange ditt lösenord om så krävs.

OBS!

- Lösenordet är slumpmässigt som standard, men du kan ändra lösenordet som du vill.
- Tryck på ikonen för att visa en QR-kod med information om Wi-Fi-delning.
 (QR-kod)
Du kan enkelt använda Wi-Fi tethering genom att skanna QR-koden.

Använda USB-tethering, Bluetooth-tethering eller Ethernet-tethering

1. Tryck enligt följande.

[Inställningar] > [Nätverk och internet] > [Surfzon och internetdelning]

2. Anslut din enhet till en kompatibel enhet

- För USB-tethering ansluter du din enhet till en dator med en USB Type-C-kabel.
- För Bluetooth-internetuppkoppling måste du först para ihop din enhet med Bluetooth-enheten. Ställ sedan in anslutningsmetoden för din enhet på Bluetooth-enheten. För användning från Bluetooth-enheten, se bruksanvisningen för Bluetooth-enheten.
- För Ethernet-tethering ansluter du enheten till en dator eller annan enhet med hjälp av en USB-LAN-adapter och en trådbunden LAN-kabel.

3. Tryck på någon av följande knappar för att aktivera tethering-funktionen.

[Delning via USB] / [Delning via Bluetooth] / [Ethernet-internetdelning]

Tips

- Följande operativsystem (OS) krävs för USB-tethering.
 - Microsoft® Windows® 11

Relaterade avsnitt

- [Meny för inställningar](#)

Observera att denna hjälpguide har maskinöversatts. Maskinöversättningar tar inte hänsyn till kontexten och det kan hända att översättningen inte stämmer helt överens med den engelska versionen av innehållet. För att se den ursprungliga versionen på engelska, välj English från [Språkvalsida].

TP1002013774

5-070-615-32 Copyright 2025 Sony Corporation

Kontrollera dataanvändningen

Du kan hålla reda på mängden data som överförs till och från din enhet via din mobildata- eller Wi-Fi-anslutning under en viss period. Till exempel kan du visa mängden data som används av enskilda appar. För data som överförs via din mobildataanslutning kan du även ställa in varningar och gränser för dataanvändningen så att du undviker ytterligare avgifter.

Få hjälp att minska dataanvändningen

1. Hitta och tryck enligt följande.
[Inställningar] > [Nätverk och internet] > [Databesparing]
2. Aktivera funktionen genom att trycka på reglaget.

Ställa in en varning om dataanvändning eller en gräns för mobildata

1. Kontrollera att mobildatatrafik är aktiverad.
2. Hitta och tryck på enligt följande och tryck sedan på namnet på det SIM-kort som du vill ställa in.
[Inställningar] > [Nätverk och internet] > [SIM-kort]
3. Tryck på följande.
[Datavarning och gräns]
4. Gör på följande sätt, beroende på om du vill ställa in en datavarning eller en datagräns.
 - Om du vill ställa in en varning för dataanvändning trycker du på följande knapp för att aktivera funktionen.
[Ställ in en datavarning]
Tryck sedan på följande för att ändra varningsnivån.
[Datavarning]
 - Om du vill ställa in en gräns för mobildata trycker du på följande knapp för att aktivera funktionen.
[Ange datagräns]
Tryck sedan på följande inställning för att ändra gränsen för dataanvändning.
[Datagräns]

Tips

- Du kan ställa in datumet då användningscykeln ska återställas. Tryck på följande för att ställa in återställningsdatumet.
[Datavarning och gräns]: [Användningscykel för mobildata]

OBS!

- När din mobildataanvändning når den angivna gränsen stängs enhetens mobildatatrafik av automatiskt.

Kontrollera din dataanvändning

1. Hitta och tryck enligt följande.
[Inställningar] > [Nätverk och internet]
2. Gör på följande sätt, beroende på om du vill kontrollera användningen av mobildata eller av Wi-Fi-data.
 - Om du vill kontrollera mobildataanvändningen trycker du på följande.
[SIM-kort]

Tryck sedan på namnet på det SIM-kort som du vill kontrollera och tryck på följande.

[Appars dataanvändning]

- För att kontrollera dataanvändningen för Wi-Fi, tryck på enligt följande.
[Internet] > [Dataanvändning för andra nätverk]

Kontrollera dataanvändningen för enskilda appar

1. Hitta och tryck enligt följande.
[Inställningar] > [Appar]
2. Tryck på den app som du vill styra och tryck sedan på följande.
[Användning av mobildata] eller [Dataanvändning via wifi].
3. Ändra alternativen efter dina önskemål.

OBS!

- Prestandan för enskilda appar kan påverkas om du ändrar deras inställningar för dataanvändning.

Relaterade avsnitt

- [Meny för inställningar](#)

Observera att denna hjälpguide har maskinöversatts. Maskinöversättningar tar inte hänsyn till kontexten och det kan hända att översättningen inte stämmer helt överens med den engelska versionen av innehållet. För att se den ursprungliga versionen på engelska, välj English från [Språkvalsida].

TP0002935616

5-070-615-32 Copyright 2025 Sony Corporation

Aktivera eller inaktivera Bluetooth-funktionen

Använd Bluetooth-funktionen för att skicka filer till andra Bluetooth-kompatibla enheter eller för att ansluta till handsfree-enheter. Bluetooth-anslutningar fungerar bättre inom en räckvidd på ca 10 m, utan fasta föremål emellan. Parkoppling är nödvändig för att ansluta till andra Bluetooth-enheter.

- 1 Hitta och tryck enligt följande.**
[Inställningar] > [Enhetsanslutning] > [Anslutningsval] > [Bluetooth]
- 2 Tryck på reglaget för att aktivera eller inaktivera funktionen.**
[Använd Bluetooth]

Tips

- Du kan även aktivera eller inaktivera Bluetooth-funktionen via panelen Snabbinställningar.

OBS!

- Din enhet kan inte ansluta trådlöst till alla typer av Bluetooth-enheter. Sony garanterar inte att alla Bluetooth-enheter är kompatibla med din enhet.
- För att säkra Bluetooth-kommunikation har din enhet stöd för en säkerhetsfunktion som överensstämmer med Bluetooth-standarder. Säkerheten kan dock vara otillräcklig beroende på inställningar etc. Var uppmärksam på säkerhetsrisker när du använder Bluetooth-funktionen.
- Observera att Sony inte är ansvarigt för eventuella dataläckage som kan uppstå vid kommunikation via Bluetooth-anslutningen.

Relaterade avsnitt

- [Parkoppling med en annan Bluetooth-enhet](#)
- [Meny för inställningar](#)
- [Namnge enheten](#)
- [Sändning och mottagning av data med hjälp av Bluetooth-teknik](#)

Observera att denna hjälpguide har maskinöversatts. Maskinöversättningar tar inte hänsyn till kontexten och det kan hända att översättningen inte stämmer helt överens med den engelska versionen av innehållet. För att se den ursprungliga versionen på engelska, välj English från [Språkvalsida].

TP0001885196

Smartphone

Xperia 10 VII XQ-FE54/XQ-FE72

Namnge enheten

Du kan ge enheten ett namn. Detta namn visas för andra enheter efter att du har aktiverat Bluetooth-funktionen och din enhet är inställd på synlig.

- 1 **Hitta och tryck enligt följande.**
[Inställningar] > [Enhetsanslutning] > [Parkoppla en ny enhet] > [Enhets namn]
- 2 **Skriv in ett namn för enheten.**
- 3 **Tryck på följande.**
[Byt namn]

Relaterade avsnitt

- [Aktivera eller inaktivera Bluetooth-funktionen](#)
- [Meny för inställningar](#)

Observera att denna hjälpguide har maskinöversatts. Maskinöversättningar tar inte hänsyn till kontexten och det kan hända att översättningen inte stämmer helt överens med den engelska versionen av innehållet. För att se den ursprungliga versionen på engelska, välj English från [Språkvalsida].

TP0001885290

Parkoppling med en annan Bluetooth-enhet

Parkoppling krävs för att ansluta enheten till andra Bluetooth-enheter.

När du väl har parkopplat din enhet med en annan Bluetooth-enhet kommer din enhet ihåg kopplingen.

Kontrollera att Bluetooth-funktionen är aktiverad på den enhet som du vill koppla ihop med och att den är synlig för andra Bluetooth-enheter.

- 1 Hitta och tryck enligt följande.
[Inställningar] > [Enhetsanslutning] > [Parkoppla en ny enhet]

En lista över tillgängliga Bluetooth-enheter visas.

- 2 Tryck på den Bluetooth-enhet som du vill para ihop med.

För att ansluta din enhet till en annan Bluetooth-enhet

1. Hitta och tryck enligt följande.
[Inställningar] > [Enhetsanslutning]
2. Tryck på namnet på den Bluetooth-enhet som du vill ansluta till under följande.
[Sparade enheter]

För att ta bort parkopplingen för en Bluetooth-enhet

1. Hitta och tryck enligt följande.
[Inställningar] > [Enhetsanslutning]
2. Hitta följande inställning.
[Sparade enheter]
Tryck sedan på ikonen bredvid namnet på den enhet som du vill upphäva parkopplingen för.
 (Inställningar)
3. Tryck enligt följande.
[Glöm] > [Glöm enhet]

OBS!

- Vissa Bluetooth-enheter, t.ex. de flesta Bluetooth-headset, kräver att du både parar ihop och ansluter till den andra enheten.

Relaterade avsnitt

- [Aktivera eller inaktivera Bluetooth-funktionen](#)
- [Meny för inställningar](#)
- [Namnge enheten](#)
- [Sändning och mottagning av data med hjälp av Bluetooth-teknik](#)

Sändning och mottagning av data med hjälp av Bluetooth-teknik

Använd Bluetooth-teknik för att dela data med andra Bluetooth-kompatibla enheter, t.ex. telefoner eller datorer. Kontrollera att Bluetooth-funktionen är aktiverad och att din enhet är synlig för andra Bluetooth-enheter.

Skicka data med hjälp av Bluetooth-teknik

1. Öppna den app som innehåller de data som du vill skicka.
2. Rör vid och håll kvar eller öppna data och tryck sedan på ikonen.
 (Aktie)
3. Välj följande och tryck sedan på namnet på den mottagande enheten.
[Bluetooth]
Slå på Bluetooth-funktionen om du uppmanas till det.
Följ anvisningarna på skärmen för att slutföra åtgärden.

Mottagning av data med hjälp av Bluetooth-teknik

1. Skicka data till enheten från den sändande enheten.
2. När du får ett meddelande om en inkommande fil till din enhet sveper du nedåt från toppen av skärmen och trycker på meddelandet för att acceptera filöverföringen.
3. Tryck på följande för att starta filöverföringen.
[Godkänn]
Om du vill se hur överföringen fortskrider sveper du nedåt från skärmens övre kant.

Tips

- För att bekräfta mottagna data sveper du nedåt från toppen av skärmen, trycker på meddelandet om mottagna data och trycker sedan på de data du vill visa.
- Filer som du har tagit emot via Bluetooth-anslutningen sparas i mappen Nedladdningar i appen Filer.

Relaterade avsnitt

- [Aktivera eller inaktivera Bluetooth-funktionen](#)
- [Meny för inställningar](#)
- [Namnge enheten](#)
- [Parkoppling med en annan Bluetooth-enhet](#)

Observera att denna hjälpguide har maskinöversatts. Maskinöversättningar tar inte hänsyn till kontexten och det kan hända att översättningen inte stämmer helt överens med den engelska versionen av innehållet. För att se den ursprungliga versionen på engelska, välj English från [Språkvalsida].

TP1002013775

Smartphone

Xperia 10 VII XQ-FE54/XQ-FE72

NFC (Near Field Communication)

NFC är en trådlös teknik med en maximal räckvidd på 1 cm, så de enheter som delar data måste hållas nära varandra. NFC-avkänningsområdet sitter på enhetens baksida. Håll enheten mot den andra enheten eller en NFC-läsare, så att N-märkena vidrör varandra. Se till att båda enheterna har NFC-funktionen påslagen.

OBS!

- Vid användning av vissa appar kan en del NFC-funktioner vara aktiverade även när enheten är avstängd. Observera att inte alla enheter har stöd för den här funktionen.

Aktivera eller inaktivera NFC-funktionen

1. Hitta och tryck enligt följande.
[Inställningar] > [Enhetsanslutning] > [Anslutningsval] > [NFC]
2. Tryck på reglaget för att aktivera eller inaktivera funktionen.
[Använd NFC]

OBS!

- Du kan behöva ha Wi-Fi eller Bluetooth-funktionen aktiverad på båda enheterna för att anslutningen ska fungera.

Tips

- Du kan ansluta din enhet till andra NFC-kompatibla enheter som tillverkas av Sony, t.ex. en högtalare eller hörlurar. Se användarhandboken för den kompatibla enheten för att få närmare information när du ska upprätta den här typen av anslutning.

Relaterade avsnitt

- [Namn på komponenter](#)
- [Aktivera eller inaktivera Bluetooth-funktionen](#)
- [Meny för inställningar](#)

Observera att denna hjälpguide har maskinöversatts. Maskinöversättningar tar inte hänsyn till kontexten och det kan hända att översättningen inte stämmer helt överens med den engelska versionen av innehållet. För att se den ursprungliga versionen på engelska, välj English från [Språkvalsida].

TP0001885141

Smartphone

Xperia 10 VII XQ-FE54/XQ-FE72

Använda enheten som plånbok

Du kan använda enheten för att betala för varor utan att behöva använda din riktiga plånbok och hantera alla betalningstjänster på ett och samma ställe. Kom ihåg att aktivera NFC-funktionen när du ska göra en betalning, innan du rör vid kortläsaren med enheten.

- 1 **Kontrollera att NFC är aktiverat på enheten.**
- 2 **Hitta och tryck enligt följande.**
[Inställningar] > [Enhetsanslutning] > [Anslutningsval] > [NFC] > [Kontaktlösa betalningar]
- 3 **Välj den förvalda plånboksappen.**

OBS!

- Det kan hända att mobila betalningstjänster eventuellt inte är tillgängliga i vissa länder/regioner.

Relaterade avsnitt

- [NFC \(Near Field Communication\)](#)
- [Meny för inställningar](#)

Observera att denna hjälpguide har maskinöversatts. Maskinöversättningar tar inte hänsyn till kontexten och det kan hända att översättningen inte stämmer helt överens med den engelska versionen av innehållet. För att se den ursprungliga versionen på engelska, välj English från [Språkvalsida].

TP0001884909

Smartphone

Xperia 10 VII XQ-FE54/XQ-FE72

Trådlöst spegla enhetens skärm till en TV

Om din TV eller en annan stor bildskärm har stöd för spegling kan du visa innehållet på enheten på TV:n eller skärmen utan att ansluta en kabel.

Spegla enhetens skärm på en TV som stöds

Du kan använda funktionen Screen mirroring för att spegla skärmen på din enhet på en TV eller annan stor skärm utan att använda en kabelanslutning.

Med Wi-Fi Direct®-teknik skapas en trådlös anslutning mellan de båda enheterna, så att du kan luta dig tillbaka i soffan och njuta av dina favoritfoton. Du kan även använda den här funktionen för att lyssna på musik från din enhet via TV:ns högtalare.

1. **TV:** Följ instruktionerna i användarhandboken för din TV för att aktivera skärmspeglingsfunktionen.
2. **Din enhet:** Hitta och tryck enligt följande.
[Inställningar] > [Enhetsanslutning] > [Anslutningsval] > [Skärmspegling]
3. Tryck på följande.
[Starta]
4. Tryck på följande och välj en enhet.
[OK]

Avbryta skärmspegling mellan enheter

1. Hitta och tryck enligt följande.
[Inställningar] > [Enhetsanslutning] > [Anslutningsval] > [Skärmspegling]
2. Tryck enligt följande.
[Koppla från] > [OK]

OBS!

- Denna funktion går att använda med TV-apparater som har stöd för skärmspegling.
- När du använder skärmspegling ska du inte täcka över Wi-Fi-antennområdet på enheten.
- När du använder Screen mirroring kan bildkvaliteten ibland påverkas negativt om det finns störningar från andra Wi-Fi-nätverk.

Tips

- Du kan även avbryta skärmspeglingsfunktionen genom att trycka på aviseringen i enhetens statusfält. Svep nedåt från toppen av skärmen och tryck sedan på följande sätt.
▼ (Expandera mer) > [Koppla från] > [OK]

Spegla enhetens skärm på en TV när du använder Chromecast-kompatibla appar

Du kan spegla enhetens skärm på en TV när du använder Chromecast-kompatibla appar som YouTube.

Tryck på Cast-knappen på appskärmen och välj sedan TV:n för att spegla enhetens skärm på TV:n. Se till att enheten och TV:n är anslutna till samma Wi-Fi-nätverk.

För mer information, besök Chromecast built-in Help på följande URL.

support.google.com/

Tips

- Du kan, beroende på vilken app du använder, behöva logga in på appen på TV:n med samma Google-konto som du använder på enheten.

Relaterade avsnitt

- [Namn på komponenter](#)
- [Meny för inställningar](#)

Observera att denna hjälpguide har maskinöversatts. Maskinöversättningar tar inte hänsyn till kontexten och det kan hända att översättningen inte stämmer helt överens med den engelska versionen av innehållet. För att se den ursprungliga versionen på engelska, välj English från [Språkvalsida].

TP1000432104

5-070-615-32 Copyright 2025 Sony Corporation


Smartphone

Xperia 10 VII XQ-FE54/XQ-FE72

Ansluta enheten till USB-enheter

Du kan ställa in USB-inställningarna för att passa datorn eller USB-enheten som är ansluten till din enhet.

Du kan använda en USB-värdadapter för att ansluta enheten till USB-enheter, till exempel ett USB-minne, hörlurar, en spelkontroll, ett USB-tangentbord eller en USB-mus.

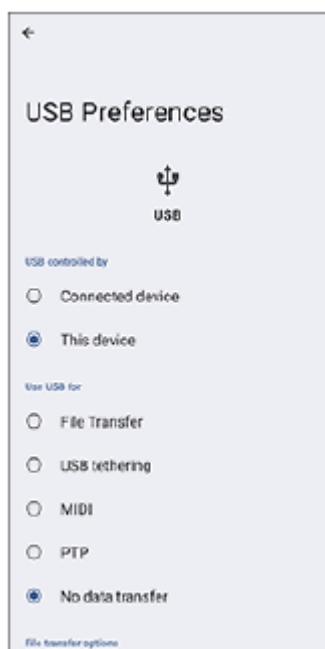

- 1 Anslut din enhet till USB-enheten med en USB-kabel.
- 2 Svep nedåt från skärmens ovansida för att öppna meddelandepanelen och tryck sedan på meddelandet om inställning av USB-anslutning.
- 3 Tryck på följande och välj sedan ett alternativ.
[Tryck för fler alternativ.]

Tips

- Du kan också ställa in USB-inställningarna genom att leta upp och trycka på följande sätt.
[Inställningar] > [Enhetsanslutning] > [USB]

USB-inställningar

- **USB styrs av:** Du kan välja vilken enhet som ska styra den andra enheten – din enhet eller den USB-anslutna enheten.
- **Använd USB för:** Du kan välja syftet med USB-anslutningen.
 - **Filöverföring:** Du kan hantera filer eller uppdatera enhetens programvara. Detta alternativ används med Microsoft® Windows® -datorer. Laddning är aktiverat som standard.
 - **Delning via USB:** Enheten kan fungera som en Internetdelningsenhet.
 - **MIDI:** Enheten kan fungera som MIDI-ingång för musikinstrumentappar.

- **PTP:** Enheten känns igen som en kamera. Du kan endast överföra foton och videoklipp.
- **Ingen dataöverföring:** Ladda bara din enhet med följande inställning.
[USB styrs av]: [Den här enheten]
Du kan använda din apparat som strömförsörjning och ladda andra anslutna apparater med följande inställningar.
[USB styrs av]: [Ansluten enhet]
- **Alternativ för filöverföring**
 - **Konvertera videor till AVC:** Videor konverteras till AVC och överförs till den anslutna enheten.

OBS!

- Sony garanterar inte att alla USB-enheter fungerar med enheten.
- Enheten har en USB-port utan lucka. Om enheten har utsatts för vatten är det viktigt att porten är helt torr innan du ansluter en USB-kabel.

Relaterade avsnitt

- [Meny för inställningar](#)

Observera att denna hjälpguide har maskinöversatts. Maskinöversättningar tar inte hänsyn till kontexten och det kan hända att översättningen inte stämmer helt överens med den engelska versionen av innehållet. För att se den ursprungliga versionen på engelska, välj English från [Språkvalsida].

TP0001885148

5-070-615-32 Copyright 2025 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 10 VII XQ-FE54/XQ-FE72

Säkerställa att enheten är skyddad

Enheten innehåller olika säkerhetsalternativ som starkt rekommenderas vid risk för förlust eller stöld.

Det finns flera olika sätt att skydda din enhet, enligt nedanstående lista.

Sök och tryck på enligt följande och tryck sedan på den inställning som du vill ändra.

[Inställningar] > [Säkerhet]

- [Skärmlås]: Ange en säkerhetsmetod för att låsa upp skärmen.
- [Fingeravtryckshanteraren]: Du kan registrera fingeravtryck som en säkerhetsmetod för att låsa upp enheten eller autentisera köp.
- [Fler säkerhetsinställningar] > [SIM-lås]: Välj för att ange en PIN-kod när du använder SIM-kort på enheten.

För närmare information, besök följande webbadress.

support.google.com/android/

OBS!

- När du använder ett säkerhetsalternativ för att skydda enheten är det mycket viktigt att du kommer ihåg de uppgifter som du uppgav vid konfigurationen.

Relaterade avsnitt

- [Meny för inställningar](#)
- [Hitta, låsa eller radera en förlorad enhet](#)

Observera att denna hjälpguide har maskinöversatts. Maskinöversättningar tar inte hänsyn till kontexten och det kan hända att översättningen inte stämmer helt överens med den engelska versionen av innehållet. För att se den ursprungliga versionen på engelska, välj English från [Språkvalsida].

TP0001885112

Smartphone
Xperia 10 VII XQ-FE54/XQ-FE72

Hitta enhetens IMEI-nummer

Enheten har unika identifieringsnummer som kallas IMEI. Du bör spara en kopia av dessa nummer. De kan krävas om enheten blir stulen eller när du kontaktar support.

Visa IMEI-numren med hjälp av knappsatsen

1. Leta reda på ikonen och tryck på den.

 (telefon)

2. Tryck på ikonen.


 (Uppringningsknapp)

3. Skriv in följande på knappsatsen.

*#06#

IMEI-numren visas automatiskt.

Visa IMEI-numren på hållaren

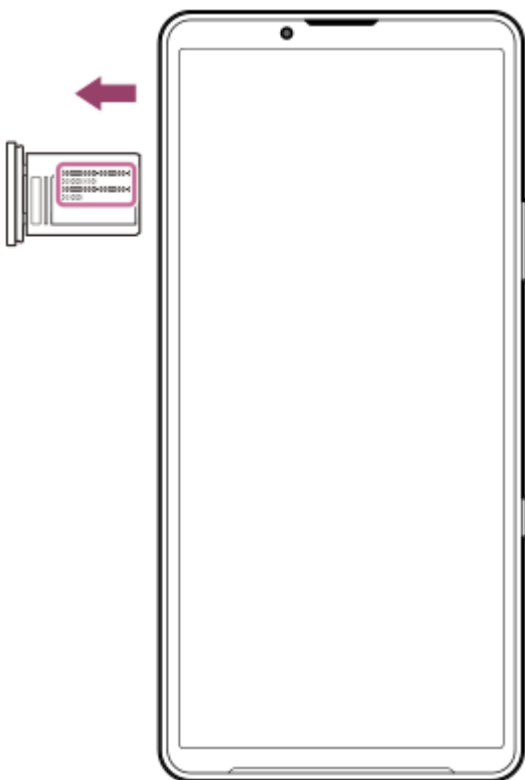

1. Dra ut hållaren.

IMEI-numren visas på hållaren.

Relaterade avsnitt

- [Säkerställa att enheten är skyddad](#)

Observera att denna hjälpguide har maskinöversatts. Maskinöversättningar tar inte hänsyn till kontexten och det kan hända att översättningen inte stämmer helt överens med den engelska versionen av innehållet. För att se den ursprungliga versionen på engelska, välj English från [Språkvalsida].

Smartphone

Xperia 10 VII XQ-FE54/XQ-FE72

Hitta, låsa eller radera en förlorad enhet

Google har en plats- och säkerhetswebbtjänst som heter Hitta min enhet. När du har loggat in på ett Google-konto aktiveras Hitta min enhet som standard. Om du tappar bort din enhet kan du använda Hitta min enhet för att hitta, låsa eller radera den.

För närmare information, besök följande webbadress.

support.google.com/android/

Observera att denna hjälpguide har maskinöversatts. Maskinöversättningar tar inte hänsyn till kontexten och det kan hända att översättningen inte stämmer helt överens med den engelska versionen av innehållet. För att se den ursprungliga versionen på engelska, välj English från [Språkvalsida].

TP0001885152

Smartphone

Xperia 10 VII XQ-FE54/XQ-FE72

Om denna hjälpguide

Det här är hjälpguiden för följande modell och programvaruversion.

Modellens namn: Xperia 10 VII

Version av programvara: Android 15

Om du inte vet vilken programvaruversion din enhet använder kan du kontrollera det via menyn Inställningar.

Information om vanliga Android-funktioner och inställningar (t.ex. grundläggande Android-inställningar, Wi-Fi-inställningar, hemskärmsinställningar, innehållsöverföring, navigering i applådan, meddelanden och andra Google-programfunktioner) finns på följande webbadress.

support.google.com/android/

OBS!

- System- och programuppdateringar kan presentera funktionerna i din enhet på ett annat sätt än vad som beskrivs i denna hjälpguide. Det är inte säkert att Android-versionen påverkas vid en uppdatering.
- Alla bilder som används som exempelbilder i den här hjälpguiden används bara i illustrativt syfte och är inte tagna av den faktiska enheten.

Kontrollera enhetens aktuella programvaruversion och modellnamn

Hitta och tryck enligt följande.

[Inställningar] > [Om telefonen]

Den aktuella programvaruversionen visas under följande rubriker.

[Version]

Det aktuella modellnamnet visas under följande.

[Modell]

Begränsningar i fråga om tjänster och funktioner

De tjänster och funktioner som beskrivs i denna hjälpguide kan eventuellt inte användas i vissa länder/regioner eller i vissa nät eller med vissa tjänsteleverantörer. Det internationella GSM-nödnymret kan alltid användas i alla länder/regioner och nät, samt med alla tjänsteleverantörer, förutsatt att enheten är ansluten till mobilnätet. Kontakta din nätoperatör eller tjänsteleverantör för att få reda på om en viss tjänst eller funktion kan användas och om ytterligare kostnader tillkommer.

Vissa funktioner och appar som beskrivs i den här handboken kan kräva Internetanslutning. Dataanslutningsavgifter kan tillkomma när du ansluter enheten till Internet. Kontakta din tjänsteleverantör för den trådlösa uppkopplingen för att få mer information.

Relaterade avsnitt

- [Innan du uppdaterar enheten](#)
- [Uppdatera enheten trådlöst](#)
- [Meny för inställningar](#)

Observera att denna hjälpguide har maskinöversatts. Maskinöversättningar tar inte hänsyn till kontexten och det kan hända att översättningen inte stämmer helt överens med den engelska versionen av innehållet. För att se den ursprungliga versionen på engelska, välj English från [Språkvalsidan].

Tillgänglighetsinställningar

Android erbjuder många tillgänglighetsfunktioner.

1. Hitta och tryck på följande sätt för att hitta tillgänglighetsfunktionerna.

[Inställningar] > [Tillgänglighet]

I det här avsnittet presenteras följande funktioner.

- [Röståtkomst]
- [Live Caption]
- [Ljudjustering] ([Monoljud], [Balans])
- [Genvägar för tillgänglighet]

Röståtkomst

Voice Access gör att du kan styra din enhet handsfree. Använd röstkommandon för att öppna appar, trycka på knappar, bläddra på skärmen, skriva text och mycket mer. Voice Access är för närvarande endast tillgängligt på engelska, franska, italienska, tyska och spanska.

För att aktivera Voice Access, leta upp och tryck på enligt följande.

[Inställningar] > [Tillgänglighet] > [Röståtkomst]

Tryck sedan på följande knapp och följ anvisningarna på skärmen.

[Använd röståtkomst]

Live Caption

Live Caption känner av tal på din enhet och genererar automatiskt bildtexter.

För att aktivera Live Caption, leta upp och tryck på enligt följande.

[Inställningar] > [Tillgänglighet] > [Live Caption]

Tryck sedan på följande knapp.

[Använd direkttextning]

Ljudjustering

Du kan justera ljudet till monoljud eller justera balansen mellan vänster och höger ljud.

För att justera ljudinställningarna, leta upp och tryck på enligt följande.

[Inställningar] > [Tillgänglighet] > [Ljudjustering]

För att aktivera Mono-ljud trycker du på följande knapp.

[Monoljud]

För att justera ljudbalansen drar du skjutreglaget till önskad inställning.

Genvägar för tillgänglighet

Du kan starta tillgänglighetsgenvägar från låsskärmen genom att trycka på båda sidor av volymknappen.

Tilldela önskade tillgänglighetsinställningar till volymknappen och slå på följande.

[Tillåt på låsskärmen]

För att tillåta att genvägar för tillgänglighetsinställningar aktiveras från låsskärmen, leta reda på och tryck på enligt följande.

[Inställningar] > [Tillgänglighet] > [Genvägar för tillgänglighet]

Tryck sedan på följande knapp.

[Tillåt på låsskärmen]

Om du vill aktivera genvägarna från låsskärmen håller du ned båda sidorna av volymknappen i några sekunder.

För andra funktioner som anges nedan, gå till följande URL.
support.google.com/accessibility/android

- [TalkBack]
- [Skärmstorlek och text] ([Teckenstorlek])
- [Färg och rörelse] ([Färgkorrigering], [Mörkt tema])
- [Extradimmat]
- [Förstoring]

Relaterade avsnitt

- [Meny för inställningar](#)

Observera att denna hjälpguide har maskinöversatts. Maskinöversättningar tar inte hänsyn till kontexten och det kan hända att översättningen inte stämmer helt överens med den engelska versionen av innehållet. För att se den ursprungliga versionen på engelska, välj English från [Språkvalsida].

TP1002013777

5-070-615-32 Copyright 2025 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 10 VII XQ-FE54/XQ-FE72

Realtidstext (För XQ-FE54 vid användning med europeiska nätoperatörer)

Realtidstext (RTT) är en texttjänst som erbjuds av operatörer i vissa länder / regioner. Det gör att varje tecken ett meddelande kan läsas i realtid medan det skrivs. Hör med din operatör för att se om Realtidstext (RTT) är tillgängligt med din serviceplan.

Observera att nödsamtalstjänster som använder Realtidstext (RTT) varierar beroende på land och region. Det kan hända din telefon måste ha SIM-kort för att ha stöd för nödsamtal med Realtidstext (RTT).

- 1 **Starta appen Telefon.**
- 2 **Tryck enligt följande.**
⋮ (Mer) > [Inställningar] > [Tillgänglighet] > [Realtidstext (RTT)]
- 3 **Tryck på knappen som visas på knappsatsen innan du påbörjar eller under ett samtal för att ringa ett RTT-samtal.**
 (RTT)

För närmare information, besök följande webbadress.

support.google.com/android/

Observera att denna hjälpguide har maskinöversatts. Maskinöversättningar tar inte hänsyn till kontexten och det kan hända att översättningen inte stämmer helt överens med den engelska versionen av innehållet. För att se den ursprungliga versionen på engelska, välj English från [Språkvalsida].

TP1002006080


Använda enheten under våta och dammiga förhållanden

Enheten är vatten- och dammbeständig med klassificeringarna IPX5/IPX8 och IP6X. Men kom ihåg: alla USB-portar och -kontakter måste vara helt torra före användning och anslutna lock ska vara ordentligt stängda. Enheten har ett korthållarfack för SIM-/microSD-kort med monterat lock. Placera inte enheten helt under vatten och utsätt den inte för havsvatten, saltvatten, klorerat vatten eller vätskor som exempelvis drycker. Garantin täcker inte skador eller defekter som orsakas av missbruk eller av användning av enheten på ett sätt som inte följer instruktionerna från Sony. För information om garanti, läs Viktig information som finns under följande inställning på din enhet.

[Inställningar] > [Om telefonen] > [Juridisk information]

Stänga monterade lock

1. Skjut in facket helt och hållet och tryck fast hela locket så att det inte finns något mellanrum mellan din enhet och locket.

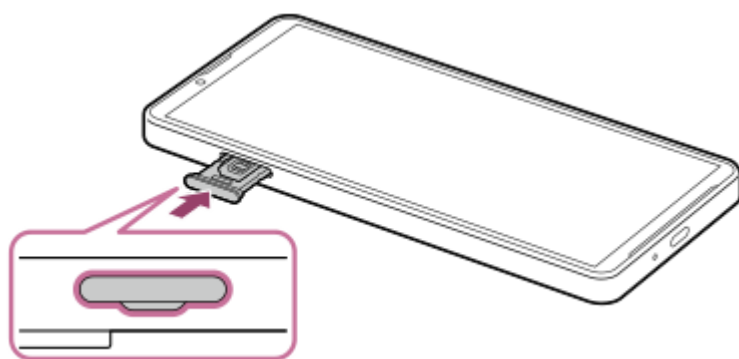


Torka enheten torr




1. Använd en mikrofiberduk och torka bort eventuell fukt från enheten.



2. Håll enheten i ett fast grepp med USB-porten nedåt och skaka enheten kraftigt minst 20 gånger. Vänd enheten och skaka den på nytt 20 gånger.

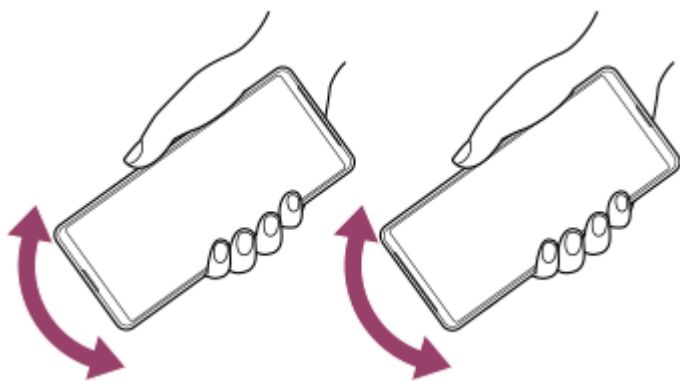

3. Använd en mikrofiberduk för att torka bort eventuell kvarvarande fukt. Torka av knappar, portar och delar på enheten som t.ex. högtalare, mikrofoner, sensorer, kameror o.s.v. enligt bilden.

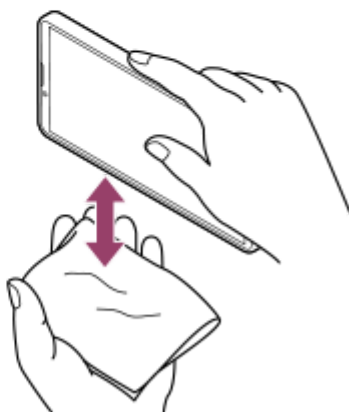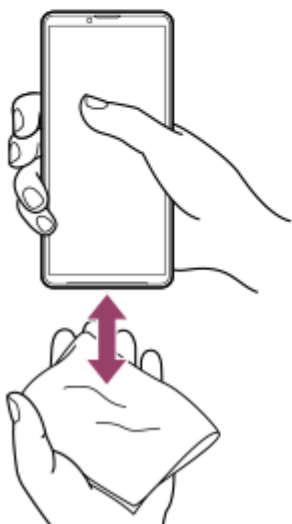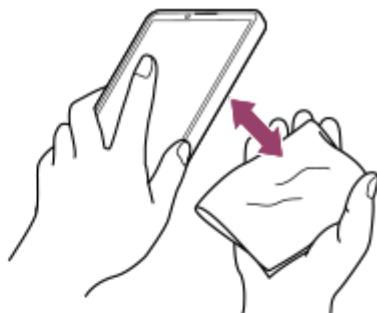

4. Låt enheten ligga oanvänd i åtminstone några timmar och se till att den är helt torr innan du använder den.

Observera att denna hjälpguide har maskinöversatts. Maskinöversättningar tar inte hänsyn till kontexten och det kan hända att översättningen inte stämmer helt överens med den engelska versionen av innehållet. För att se den ursprungliga versionen på engelska, välj English från [Språkvalsida].

TP1000432106

5-070-615-32 Copyright 2025 Sony Corporation

Juridisk information

Denna hjälpguide publiceras av Sony Corporation (hädanefter kallat "Sony") eller dess lokala dotterbolag utan några garantier. Förbättringar och förändringar av denna hjälpguide, som är nödvändiga på grund av typografiska fel, felaktigheter i aktuell information eller förbättringar av programvara och/eller utrustning, kan utföras av Sony när som helst och utan föregående meddelande. Sådana ändringar kommer att tas med i nya utgåvor av denna hjälpguide. Alla bilder används endast i illustrativt syfte och det är inte säkert att de återger den faktiska enheten på ett korrekt sätt. Alla produkt- och företagsnamn som omnämns här är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör sina respektive ägare. Alla andra varumärken tillhör sina respektive ägare. Eventuella rättigheter som inte uttryckligen beviljas här förbehålles. Besök <https://www.sony.net/Products/smartphones/trademarks-and-copyright.html> för närmare information.

Tjänster och appar från tredje part kan finnas beskrivna i den här hjälpguiden. Användningen av sådana appar och tjänster kan kräva separat registrering hos tredjepartsleverantören, betalning av avgifter eller utlämnande av kreditkortsuppgifter. Användningen kan även omfattas av ytterligare användningsvillkor och när som helst ändras, avbrytas eller avslutas. För appar som nås på eller via en tredje parts webbplats bör du kontrollera dessa webbplatsers användningsvillkor och sekretesspolicy i förväg. Sony ansvarar inte för och garanterar inte tillgängligheten eller prestandan hos tredje parts appar, webbplatser eller erbjudna tjänster.

Du kan använda enheten för att hämta, lagra och vidarebefordra ytterligare innehåll, till exempel musik eller videoklipp. Användningen av sådant innehåll kan begränsas eller förbjudas till följd av tredje parts rättigheter, vilket innefattar men inte är begränsat till begränsningar enligt gällande upphovsrättslagstiftning. Du, och inte Sony, ansvarar fullt ut för extra innehåll som du hämtar till eller vidarebefordrar från din enhet. Innan du använder eventuellt extra innehåll ska du kontrollera att du har licens eller annat godkännande för den tänkta användningen. Sony garanterar inte korrektheten, tillförlitligheten eller kvaliteten hos eventuellt extra innehåll eller annat innehåll från tredje part. Under inga omständigheter kan Sony hållas ansvarigt för att du använder extra innehåll eller annat innehåll från tredje part på ett felaktigt sätt.

Den här produkten är licensierad under patentportföljen för MPEG-4-video och AVC och ger en konsument rätt att, för privat och icke-kommersiell användning, (i) koda video i enlighet med videostandarden MPEG-4 ("MPEG-4-video") eller standarden AVC ("AVC-video") och/eller (ii) avkoda MPEG-4- eller AVC-video som kodats av en konsument i privat och icke-kommersiellt syfte och/eller som införskaffats från en videoleverantör som har Via Licensing Alliance LLC:s tillstånd att distribuera video i MPEG-4- och/eller AVC-format. Ingen licens ges eller ska vara underförstådd för annan användning. Ytterligare information, inklusive sådan som gäller användning inom marknadsföring, intern användning eller kommersiell användning samt licenser, kan fås från Via Licensing Alliance LLC. Se <https://www.via-la.com/>.

Obs! Sony rekommenderar att användare säkerhetskopierar sina personliga data och sin information.

SONY ÄR INTE ANSVARIGT FÖR NÅGON FORM AV FÖRLUST, RADERING OCH/ELLER ÖVERSKRIVNING AV PERSONLIGA DATA ELLER FILER SOM ÄR LAGRADE PÅ ENHETEN (INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL KONTAKTER, LÅTAR OCH BILDER) TILL FÖLJD AV UPPDATERINGAR AV ENHETEN VIA NÅGON AV DE METODER SOM BESKRIVS I DENNA HJÄLPGUIDE ELLER DOKUMENTATION.

UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER SKA SONYS ELLER DESS LEVERANTÖRERS TOTALA ANSVARSSKYLDIGHET GENTEMOT DIG AVSEENDE ALLA EVENTUELLA SKADOR, FÖRLUSTER OCH GRUNDER FÖR TALAN (OAVSETT OM DE HAR SIN GRUND I AVTALSBROTT ELLER SKADESTÅNDSGRUNDANDE HANDLING, INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL UNDERLÅTENHET ELLER ANNAT) ÖVERSTIGA DET FAKTISKA BELOPP SOM DU HAR BETALAT FÖR ENHETEN.

Observera att denna hjälpguide har maskinöversatts. Maskinöversättningar tar inte hänsyn till kontexten och det kan hända att översättningen inte stämmer helt överens med den engelska versionen av innehållet. För att se den ursprungliga versionen på engelska, välj English från [Språkvalsidan].

TP0002396538

Smartphone
Xperia 10 VII XQ-FE54/XQ-FE72

Garanti, SAR och riktlinjer för användning

För information om garanti, SAR (Specific Absorption Rate) och säkerhetsriktlinjer, läs Viktig information som finns under följande avsnitt på din enhet.

[Inställningar] > [Om telefonen] > [Juridisk information]

Observera att denna hjälpguide har maskinöversatts. Maskinöversättningar tar inte hänsyn till kontexten och det kan hända att översättningen inte stämmer helt överens med den engelska versionen av innehållet. För att se den ursprungliga versionen på engelska, välj English från [Språkvalsida].

TP0002285997

5-070-615-32 Copyright 2025 Sony Corporation