



Điện thoại thông minh  
Xperia 10 VII XQ-FE54/XQ-FE72

## Các chủ đề để khởi động thiết bị của bạn


Để khởi động thiết bị, hãy lắp thẻ SIM và bật thiết bị.

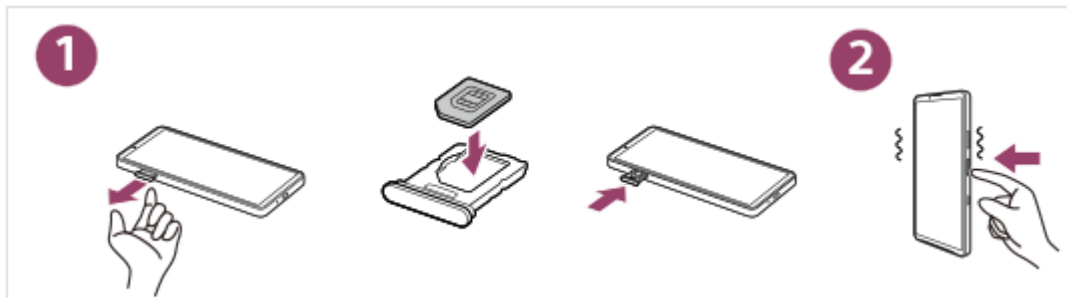

Hoặc bật thiết bị của bạn và cấu hình eSIM. (XQ-FE54)

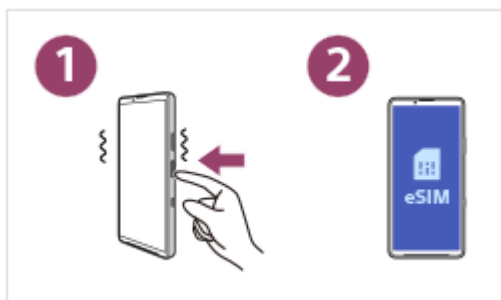

Để biết thêm chi tiết, hãy tham khảo các chủ đề trong các liên kết sau.

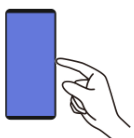


**Bật hoặc tắt thiết bị của bạn**



**Lắp thẻ SIM và thẻ microSD**



**Cấu hình eSIM (XQ-FE54)**



**Sạc pin cho thiết bị**

## Các chủ đề phổ biến




Những thay đổi sau khi cập nhật phần mềm lên Android 16



Chụp ảnh màn hình



Màn hình chủ



Tên bộ phận

## Các trang web bên ngoài để tham khảo



Thông tin hỗ trợ Xperia 10 VII 



Trợ giúp Android 

## Cách xem mục lục

Nhấn vào biểu tượng sau ở góc trên bên phải màn hình để hiển thị mục lục.

 (Mục lục)

Xin lưu ý rằng Hướng dẫn Trợ giúp này được dịch bởi máy. Các bản dịch máy không nhạy với ngữ cảnh và có thể không hoàn toàn khớp với nội dung phiên bản tiếng Anh. Để xem phiên bản tiếng Anh gốc, hãy chọn English từ [Trang chọn Ngôn ngữ].

Các tính năng cập nhật phần mềm

[Những thay đổi sau khi cập nhật phần mềm lên Android 16](#)

## Bắt đầu

[Tên bộ phận](#)

[Lắp thẻ SIM và thẻ microSD](#)

[Cấu hình eSIM \(XQ-FE54\)](#)

[Cài đặt các SIM](#)

[Bật hoặc tắt thiết bị của bạn](#)

[Bật hoặc tắt màn hình](#)

[Thiết lập tài khoản Google trên thiết bị của bạn](#)

[Sạc pin cho thiết bị](#)

### Chuyển nội dung

- [Đồng bộ hóa dữ liệu bằng tài khoản Google](#)
- [Truyền nội dung bằng máy tính](#)
- [Truyền nội dung bằng thẻ microSD](#)

## Tìm hiểu thông tin cơ bản

[Màn hình chủ](#)

### Các biểu tượng trên thanh trạng thái

- [Thanh trạng thái và bảng thông báo](#)
- [Các biểu tượng trạng thái](#)
- [Biểu tượng thông báo](#)

[Bảng Cài đặt nhanh](#)

[Chụp ảnh màn hình](#)

[Ghi lại màn hình thiết bị của bạn](#)

[Quét mã QR](#)

[Ứng dụng Gemini](#)

[Vòng tròn để tìm kiếm](#)

[Không gian riêng tư](#)

[Bật hoặc tắt Cảm biến bên](#)

[Sử dụng hàm \(Cảm biến bên\)](#)

[Trang tổng quan](#)

[Chế độ chia đôi màn hình \(Chuyển giữa nhiều cửa sổ\)](#)

[Chế độ Cửa sổ bật lên](#)

[Báo thức](#)

## Camera

### Ảnh chụp

- [Tổng quan về chế độ \(Ảnh chụp\)](#)
- [Chụp ảnh \(Ảnh chụp\)](#)
- [Các tính năng thường dùng \(Ảnh chụp\)](#)
- [Cài đặt camera bổ sung](#)
- [Sử dụng lấy nét thủ công \(Ảnh chụp / Video\)](#)
- [Điều chỉnh tốc độ màn trập thủ công \(Ảnh chụp / Video\)](#)
- [Quét mã QR \(Ảnh chụp\)](#)

### Video

- [Tổng quan về chế độ \(Video\)](#)
- [Ghi video \(Video\)](#)
- [Các tính năng thường dùng \(Video\)](#)
- [Cài đặt camera bổ sung](#)
- [Sử dụng lấy nét thủ công \(Ảnh chụp / Video\)](#)
- [Điều chỉnh tốc độ màn trập thủ công \(Ảnh chụp / Video\)](#)

### Bokeh

- [Chụp ảnh với hiệu ứng Bokeh](#)
- [Cài đặt camera bổ sung](#)

### Chậm

- [Quay video ở chế độ chuyển động chậm](#)
- [Cài đặt camera bổ sung](#)

### Chụp TC

- [Chụp toàn cảnh](#)

## Ứng dụng Google Ảnh

[Các tính năng AI của ứng dụng Google Photos](#)

## Video Creator

### [Video Creator](#)

## Âm nhạc

### [Chuyển nhạc từ máy tính sang thiết bị của bạn](#)

### [Nghe nhạc](#)

### [Các tính năng của ứng dụng Nhạc](#)

## Ứng dụng hỗ trợ

### [Về ứng dụng Hỗ trợ](#)

## Cài đặt

### [Menu cài đặt](#)

## Âm lượng, rung và âm thanh

### [Âm lượng và rung](#)

### [Âm thanh và âm báo](#)

### [Hạn chế gián đoạn \(Không làm phiền\)](#)

### [Cài đặt màn hình](#)

### [Cài đặt tùy chọn \(Cảm biến bên\)](#)

### [Sử dụng dịch vụ định vị](#)

### [Ngày và giờ](#)

## Quản lý pin

### [Thông tin về pin](#)

### [Ứng dụng Chăm sóc pin](#)

### [Chế độ STAMINA](#)

### [Tối đa hóa việc sử dụng pin](#)

## Cải thiện âm thanh

### [Cá nhân hóa chất lượng âm thanh bằng 360 Reality Audio](#)

### [Cải thiện âm thanh phát ra bằng 360 Upmix](#)

### [Nâng cao chất lượng của các tệp nhạc nén \(DSEE Ultimate\)](#)

### [Xử lý cuộc gọi thông minh](#)

## Bảo trì

### Cập nhật thiết bị

- [Trước khi cập nhật thiết bị](#)
- [Cập nhật thiết bị qua kết nối không dây](#)

### [Cập nhật ứng dụng](#)

### Khởi động lại, đặt lại và sửa chữa

- [Khởi động lại và cài đặt lại thiết bị của bạn](#)
- [Sửa chữa phần mềm thiết bị bằng Xperia Companion](#)
- [Cài lại ứng dụng của bạn](#)

### Cải thiện hiệu suất bộ nhớ

- [Xem tình trạng bộ nhớ](#)
- [Tăng dung lượng của bộ nhớ trong](#)
- [Dừng chạy các ứng dụng và dịch vụ](#)
- [Định dạng thẻ microSD](#)

## Internet và mạng

### [Kết nối dữ liệu di động](#)

### [Sử dụng chức năng kết nối](#)

### [Kiểm soát mức sử dụng dữ liệu](#)

## Khả năng kết nối

### Công nghệ không dây Bluetooth®

- [Bật hoặc tắt chức năng Bluetooth](#)
- [Đặt tên thiết bị của bạn](#)
- [Ghép nối với thiết bị Bluetooth khác](#)
- [Gửi và nhận dữ liệu bằng công nghệ Bluetooth](#)

### [NFC \(Near Field Communication\)](#)

### [Sử dụng thiết bị của bạn làm ví](#)

### [Phản chiếu không dây màn hình thiết bị của bạn trên TV](#)

### [Kết nối thiết bị của bạn với các thiết bị USB](#)

## Bảo mật thiết bị

[Đảm bảo thiết bị của bạn được bảo vệ](#)

---

[Cách tìm các số IMEI của thiết bị](#)

---

[Tìm, khóa hoặc xóa một thiết bị đã mất](#)

---

Ghi chú về việc sử dụng, trợ giúp sử dụng và thông tin pháp lý

---

[Giới thiệu về Hướng dẫn Trợ giúp này](#)

---

Trợ giúp sử dụng

└ [Cài đặt trợ giúp sử dụng](#)

---

└ [Tin nhắn theo thời gian thực \(Dành cho XQ-FE54 khi sử dụng với các nhà mạng châu Âu\)](#)

---

[Sử dụng thiết bị của bạn trong điều kiện ẩm ướt và bụi bẩn](#)

---

[Thông tin pháp lý](#)

---

[Bảo hành, SAR \(Hệ số hấp thụ riêng\) và hướng dẫn sử dụng](#)

---

Điện thoại thông minh

Xperia 10 VII XQ-FE54/XQ-FE72


## Những thay đổi sau khi cập nhật phần mềm lên Android 16

Bên cạnh bản cập nhật của phần mềm lên Android 16, các chức năng hiện có cũng có một số thay đổi. Phần sau đây là một số thay đổi chính sau khi cập nhật thiết bị của bạn lên Android 16.

Hướng dẫn Trợ giúp này không mô tả toàn bộ tính năng và chức năng của Android 16. Một số tính năng, chức năng, cài đặt và yếu tố của thiết kế màn hình có thể khác với nội dung của Hướng dẫn Trợ giúp này sau khi cập nhật thiết bị của bạn lên Android 16.

### Thay đổi các mục trong menu Cài đặt

Một số tên mục và thứ tự của chúng trong menu Cài đặt đã được thay đổi. Chủ đề này chủ yếu giải thích các mục có quy trình vận hành đã thay đổi.

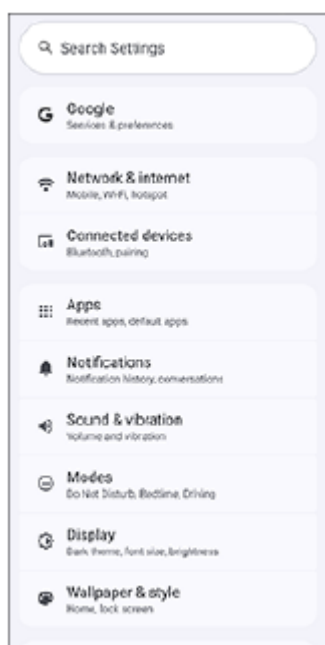

### Chế độ

Mục sau đã được thêm vào menu Cài đặt.

[Chế độ]

Bạn có thể quyết định thời điểm chặn thông báo để giúp bạn tập trung trong những tình huống cụ thể, chẳng hạn như khi ngủ, làm việc hoặc lái xe.

Tìm và chạm như sau, sau đó chạm vào mục mong muốn để thay đổi giá trị.

[Cài đặt] > [Chế độ]

**Không làm phiền:** Bạn có thể giảm thiểu thông báo bằng cách chỉ cho phép những thông báo bạn cần.

**Giờ đi ngủ:** Bạn có thể cài đặt báo thức, làm mờ màn hình và chặn thông báo.

**Lái xe:** Bạn có thể chặn thông báo để có thể tập trung lái xe.

**Tạo chế độ của riêng bạn:** Bạn có thể tùy chỉnh các Chế độ. Chọn một biểu tượng và nhập tên chế độ.

Sau đó, chạm vào nút sau và thiết lập các mục mong muốn.

[Xong]

### Chú ý

- Mục sau đã bị xóa.  
[Cài đặt] > [Âm thanh và rung] > [Không làm phiền]
- Các mục sau đây đã bị xóa khỏi bảng Cài đặt nhanh.

⊖ (Không làm phiền)

🌙 (Chế độ giờ đi ngủ)

Chạm vào biểu tượng sau trong bảng Cài đặt nhanh để thay đổi cài đặt.

⊖ (Chế độ)

### Gợi ý

- Bạn có thể thay đổi cài đặt cho biểu tượng sau từ bảng Cài đặt nhanh.

⊖ (Chế độ)

## Các thay đổi đối với Cảm biến bên

Mục sau đã bị xóa.

[Cài đặt] > [Thao tác & Xem] > [Cảm biến bên]

Bây giờ bạn có thể sử dụng Side sense bằng cách thực hiện các thao tác sau.

### Bật hoặc tắt cảm biến bên

- Tìm và nhấn vào như sau.  
[Cài đặt] > [Hệ thống] > [Cử chỉ] > [Cảm biến bên]
- Nhấn vào nút chuyển để bật hoặc tắt chức năng.  
[Sử dụng thanh Cảm biến bên]

### Xem hướng dẫn sử dụng Đa nhiệm

Ngoài Side sense, bạn cũng có thể xem hướng dẫn về cách sử dụng chế độ Chia đôi màn hình (nhiều cửa sổ) và chế độ Cửa sổ bật lên.

Tìm và nhấn vào như sau.

[Cài đặt] > [Hệ thống] > [Cử chỉ] > [Cảm biến bên] > [Xem Hướng dẫn sử dụng đa nhiệm]

Sau đó, chạm vào mục mong muốn trên màn hình tiếp theo.

[Hướng dẫn đa nhiệm]



### Gợi ý

- Để tìm hiểu thêm về menu Trình khởi chạy ứng dụng, hãy tìm và chạm vào như sau.  
[Hướng dẫn đa nhiệm] > [Cảm biến bên]

## Thay đổi cài đặt màn hình khóa

- Bây giờ bạn có thể mở cài đặt màn hình khóa từ Màn hình chính.

Chạm và giữ một vùng trống trên Màn hình chính, sau đó chạm vào mục sau.

[Hình nền và phong cách] > [Màn hình khoá] > [Chế độ cài đặt khác về màn hình khoá]

## Phản chiếu màn hình thiết bị của bạn trên TV được hỗ trợ

Bạn có thể sử dụng tính năng Phản chiếu màn hình để phản chiếu màn hình thiết bị của mình lên TV hoặc màn hình lớn khác mà không cần sử dụng kết nối cáp.

Công nghệ Wi-Fi Direct® tạo kết nối không dây giữa hai thiết bị, vì vậy bạn có thể ngồi lại và thưởng thức ảnh ưa thích của mình một cách thoải mái từ ghế đi vắng. Bạn cũng có thể sử dụng tính năng này để nghe nhạc từ thiết bị của mình bằng loa của TV.

Tính năng Phản chiếu màn hình hiện có sẵn trong chức năng Truyền trong bảng Cài đặt nhanh.

Hãy đảm bảo rằng thiết bị của bạn đã được kết nối với mạng Wi-Fi® trước.

1. **TV:** Làm theo hướng dẫn trong Hướng dẫn sử dụng của TV để bật chức năng Phản chiếu màn hình.


2. **Thiết bị của bạn:** Vuốt xuống hai lần từ phía trên màn hình để mở bảng Cài đặt nhanh.

3. Vuốt sang trái hoặc phải để tìm chức năng sau, sau đó chạm vào chức năng đó.

 (Truyền)

Sau đó, chạm vào nút sau.

[Cài đặt]

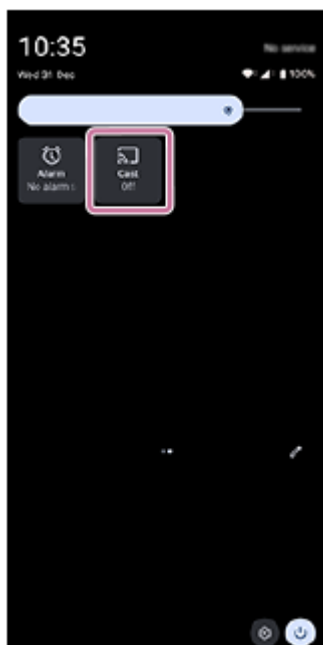

### Gợi ý

- Nếu bạn không tìm thấy biểu tượng trong bảng Cài đặt nhanh, bạn có thể thêm biểu tượng đó vào bảng.

Nhấn vào biểu tượng sau.

 (Chỉnh sửa)

Sau đó, chạm và giữ biểu tượng sau để di chuyển nó lên phần trên của màn hình.

 (Truyền)

4. Chạm vào biểu tượng sau ở góc trên bên phải màn hình.

 (Tuỳ chọn khác)

Sau đó, đánh dấu vào ô sau.

[Bật hiển thị không dây]

5. Chạm vào thiết bị mà bạn muốn kết nối.

## Cách dừng phản chiếu hình ảnh giữa các thiết bị

Tìm và chạm vào như sau trong bảng Cài đặt nhanh.

 (Truyền) > [Ngắt kết nối]

- Bạn không thể hủy phản chiếu màn hình bằng cách thực hiện các thao tác sau.  
Vuốt xuống từ đầu màn hình, sau đó chạm như sau.  
▼ (Mở rộng thêm) > [Ngắt kết nối] > [OK]

### Chú ý

- Mục sau đã bị xóa.  
[Cài đặt] > [Kết nối thiết bị] > [Lựa chọn ưu tiên về kết nối] > [Phản chiếu màn hình]
- Chức năng này có thể được sử dụng với các TV hỗ trợ tính năng Phản chiếu hình ảnh.
- Khi sử dụng tính năng Phản chiếu màn hình, không che vùng ăng-ten Wi-Fi trên thiết bị.
- Khi sử dụng tính năng Phản chiếu màn hình, chất lượng hình ảnh đôi khi có thể bị ảnh hưởng tiêu cực nếu có sự can thiệp từ các mạng Wi-Fi khác.

### Gợi ý

- Bạn cũng có thể sử dụng tính năng Phản chiếu màn hình từ chức năng Truyền trong menu Cài đặt.  
Tìm và nhấn vào như sau.  
[Cài đặt] > [Thiết bị đã kết nối] > [Lựa chọn ưu tiên về kết nối] > [Truyền]  
Chạm vào biểu tượng sau ở góc trên bên phải màn hình.  
 (Tuỳ chọn khác)  
Đánh dấu vào ô sau.  
[Bật hiển thị không dây]  
Sau đó, chạm vào thiết bị mà bạn muốn kết nối.

## Thay đổi phương pháp kiểm tra thông tin pin

Mục sau đã bị xóa.

[Cài đặt] > [Giới thiệu về điện thoại] > [Thông tin về pin]

Bây giờ bạn có thể kiểm tra thông tin pin bằng cách thực hiện các thao tác sau.

Tìm và nhấn vào như sau.

[Cài đặt] > [Hệ thống] > [Chẩn đoán thiết bị] > [Tình trạng của thành phần] > [Trạng thái pin]

## Những thay đổi khác

### Các lựa chọn để thiết lập SIM được sử dụng cho nhắn tin văn bản

Mục sau đã bị xóa.

[Cài đặt] > [Mạng và Internet] > [SIM] > [Tin nhắn văn bản] > [Luôn hỏi]

Tìm và nhấn vào như sau.

[Cài đặt] > [Mạng và Internet] > [SIM] > [Tin nhắn văn bản]

Sau đó, chọn SIM bạn muốn sử dụng để nhắn tin văn bản.

### Thay đổi cài đặt cập nhật ứng dụng tự động

Mục sau đã bị xóa.

[Cài đặt] > [Hệ thống] > [Bản cập nhật hệ thống] >  (Tuỳ chọn khác) > [Cài đặt] > [Tự động cập nhật ứng dụng]

Để thay đổi cài đặt cập nhật ứng dụng tự động, hãy thực hiện các thao tác sau.

1. Tìm và chạm vào biểu tượng.

 (Google Play)

2. Nhấn vào biểu tượng tài khoản, sau đó tìm và nhấn vào menu tự động cập nhật ứng dụng trong menu cài đặt.


3. Chọn tùy chọn mong muốn.




Điện thoại thông minh  
Xperia 10 VII XQ-FE54/XQ-FE72

## Tên bộ phận

---

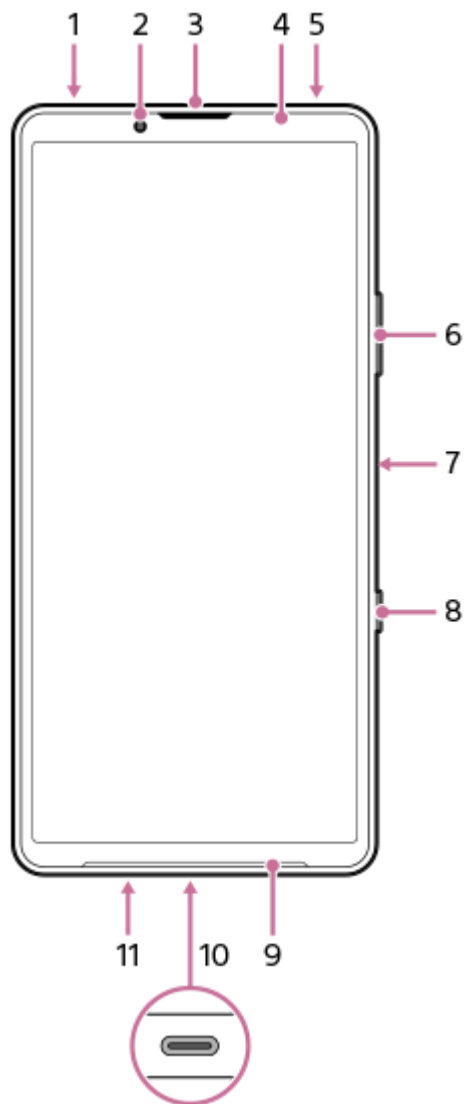

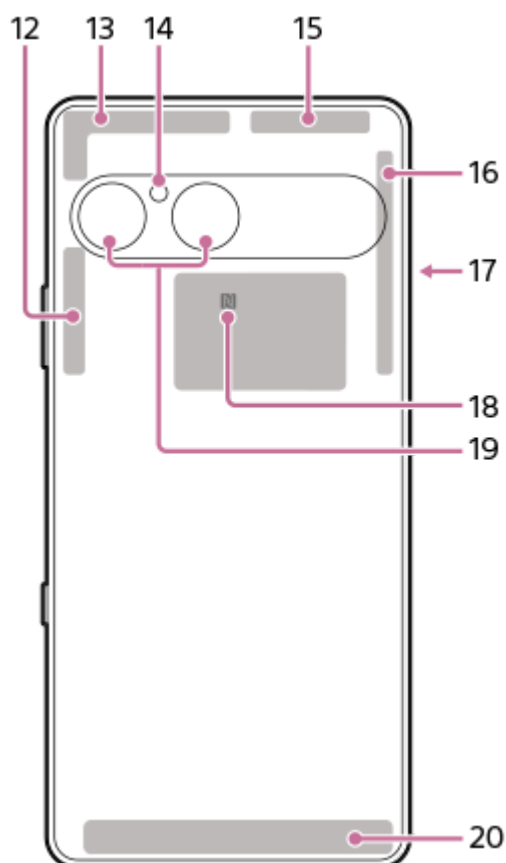

1. Giắc cắm âm thanh 3,5 mm
2. Camera trước
3. Loa nghe/Loa phụ
4. Cảm biến độ gần/Ánh sáng
5. Micrô phụ
6. Nút âm lượng/Thu phóng
7. Nút nguồn/Cảm biến vân tay
8. Nút chụp

#### Gợi ý

- Bạn có thể gán một hành động khác cho nút chụp khi không sử dụng ứng dụng Máy ảnh. Để bật hoặc tắt cài đặt, hãy tìm và chạm như sau, sau đó chạm vào công tắc cho cài đặt mong muốn.
  - Chụp ảnh màn hình bằng cách nhấn nút chụp  
[Cài đặt] > [Hệ thống] > [Cử chỉ] > [Nút chụp] > [Chụp màn hình]
  - Khởi chạy ứng dụng Camera bằng cách nhấn và giữ nút chụp  
[Cài đặt] > [Hệ thống] > [Cử chỉ] > [Nút chụp] > [Khởi chạy ứng dụng Camera]

9. Loa chính
10. Cổng USB/Bộ sạc

Bạn cũng có thể truy cập Internet qua cáp LAN bằng cách sử dụng bộ chuyển đổi USB-LAN có bán trên thị trường.

#### Chú ý

- Một số bộ chuyển đổi USB-LAN có thể không hoạt động đúng cách.

11. Micrô chính
12. Ăng-ten Wi-Fi/Bluetooth
13. Ăng-ten di động
14. Đèn LED sáng/nháy
15. Ăng-ten di động/Wi-Fi/Bluetooth/GPS
16. Ăng-ten di động

17. Khay đựng thẻ SIM/thẻ nhớ microSD

18. Vùng dò tìm NFC

19. Camera chính

20. Ăngten di động

---

### Chủ đề liên quan

- [Âm lượng và rung](#)
- [Tổng quan về chế độ \(Ảnh chụp\)](#)
- [Khởi động lại và cài đặt lại thiết bị của bạn](#)
- [Sạc pin cho thiết bị](#)
- [Lắp thẻ SIM và thẻ microSD](#)
- [Menu cài đặt](#)

Xin lưu ý rằng Hướng dẫn Trợ giúp này được dịch bởi máy. Các bản dịch máy không nhạy với ngữ cảnh và có thể không hoàn toàn khớp với nội dung phiên bản tiếng Anh. Để xem phiên bản tiếng Anh gốc, hãy chọn English từ [Trang chọn Ngôn ngữ].

TP1002100369


5-070-615-82 Copyright 2025 Sony Corporation

Điện thoại thông minh  
Xperia 10 VII XQ-FE54/XQ-FE72


## Lắp thẻ SIM và thẻ microSD

Có hai loại mô hình. Một loại hỗ trợ eSIM và một loại chấp nhận hai thẻ nano SIM.

- XQ-FE54: Bạn có thể sử dụng một thẻ nano SIM, một eSIM và một thẻ microSD. Chỉ có thể lắp một thẻ nano SIM. Bạn có thể sử dụng thiết bị như một thiết bị hai SIM bằng cách lắp thẻ nano SIM và cấu hình eSIM.

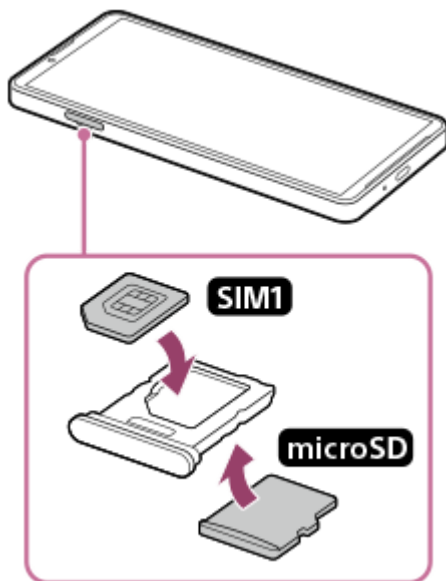

- XQ-FE72: Bạn có thể sử dụng hai thẻ nano SIM hoặc một thẻ nano SIM và một thẻ nhớ microSD. Không hỗ trợ eSIM.

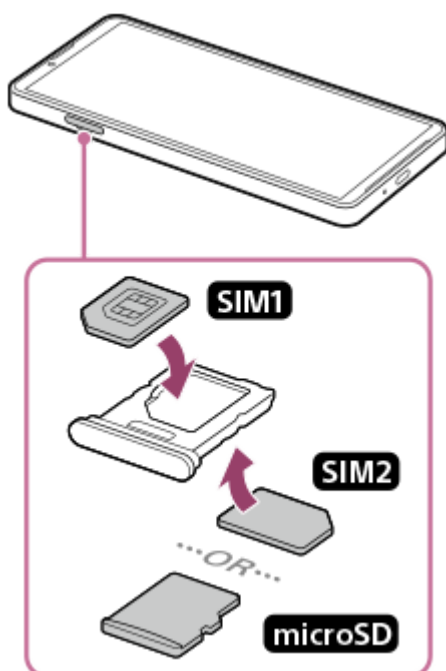


### Kiểm tra tên kiểu máy của bạn

1. Tìm và nhấn vào như sau.  
[Cài đặt] > [Giới thiệu về điện thoại]  
Tên model được hiển thị dưới tiêu đề sau.

## Lắp thẻ SIM


1. Hướng màn hình thiết bị lên trên, kéo khay ra.  
Đặt đầu ngón tay vào phần khuyết, sau đó kéo khay đựng thẻ SIM/thẻ nhớ microSD thẳng ra ngoài.

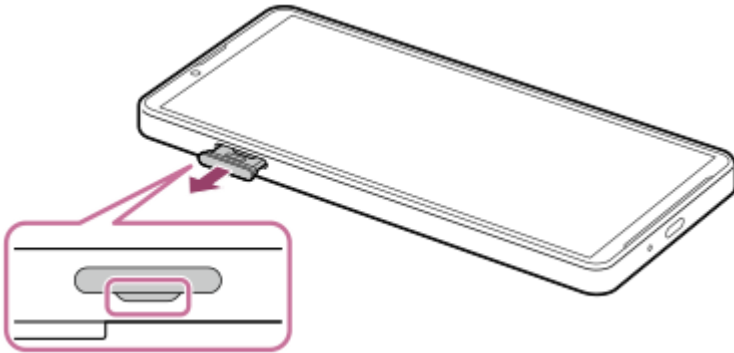

2. Đặt thẻ SIM chắc chắn theo đúng hướng với mặt tiếp xúc kim loại hướng lên trên.  
Góc nghiêng của thẻ SIM phải được đặt như hình minh họa.  
Đảm bảo đặt thẻ SIM chắc chắn sao cho vừa khít vào vị trí mà không có bất kỳ khoảng trống nào.



3. Ấn nhẹ khay vào lại khe cắm cho đến khi vào đúng vị trí.

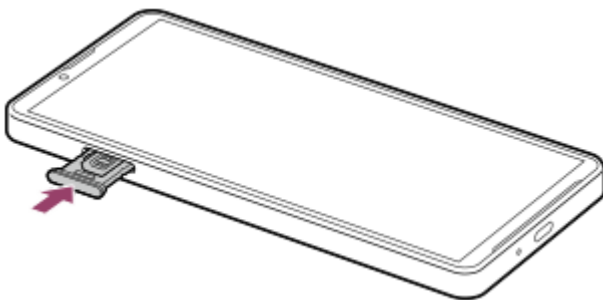


### Gợi ý

- Bạn không cần phải lắp thẻ SIM nếu chỉ sử dụng eSIM.


## Lắp thẻ SIM thứ hai (XQ-FE72)

XQ-FE72: Bạn có thể lắp thêm thẻ SIM thứ hai. Khi lắp thẻ SIM thứ hai, bạn không thể lắp thẻ microSD.


1. Hướng mặt sau của thiết bị lên trên, kéo khay ra.  
Đặt đầu ngón tay vào phần khuyết, sau đó kéo khay đựng thẻ SIM/thẻ nhớ microSD thẳng ra ngoài.

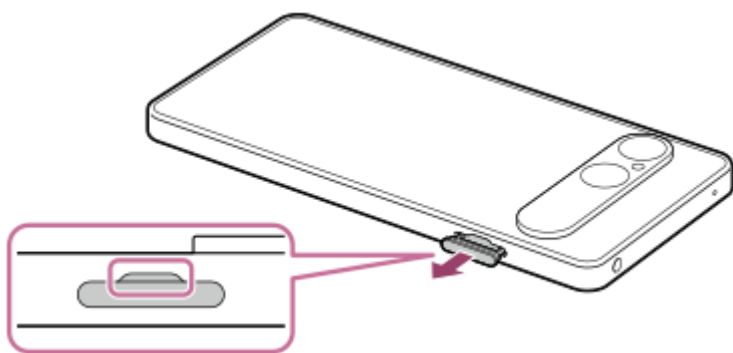

2. Đặt thẻ SIM thứ hai chắc chắn theo đúng hướng với mặt tiếp xúc kim loại hướng lên trên.  
Góc nghiêng của thẻ SIM phải được đặt như hình minh họa.  
Đảm bảo đặt thẻ SIM chắc chắn sao cho vừa khít vào vị trí mà không có bất kỳ khoảng trống nào.

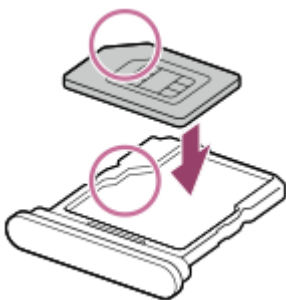


3. Ấn nhẹ khay vào lại khe cắm cho đến khi vào đúng vị trí.

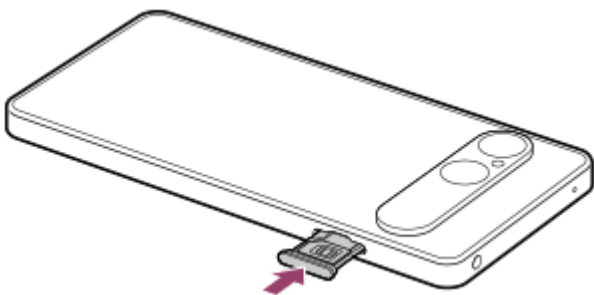


## Lắp thẻ microSD


1. Hướng mặt sau của thiết bị lên trên, kéo khay ra.  
Đặt đầu ngón tay vào phần khuyết, sau đó kéo khay đựng thẻ SIM/thẻ nhớ microSD thẳng ra ngoài.

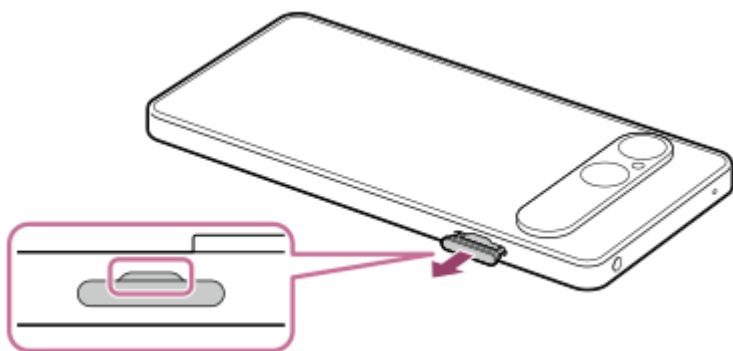

2. Đặt thẻ microSD chắc chắn theo đúng hướng với mặt pin tiếp xúc hướng lên trên.

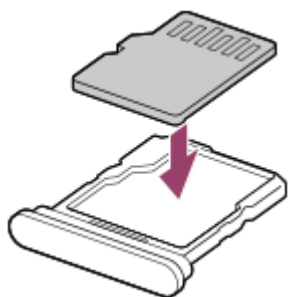

3. Ấn nhẹ khay vào lại khe cắm cho đến khi vào đúng vị trí.

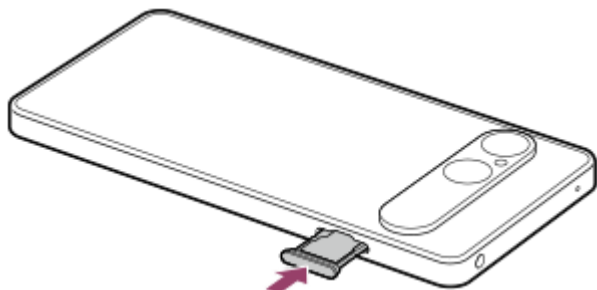

### Chú ý

- Ngắt kết nối thẻ nhớ microSD trước khi tháo thẻ để tránh mất dữ liệu bằng cách thực hiện quy trình sau.  
[Cài đặt] > [Bộ nhớ] > [Thiết bị này] > tên thẻ nhớ microSD của bạn > ⋮ (Tuỳ chọn khác) > [Ngắt kết nối]

### Chủ đề liên quan

- [Menu cài đặt](#)
- [Cấu hình eSIM \(XQ-FE54\)](#)
- [Cài đặt các SIM](#)
- [Cách tìm các số IMEI của thiết bị](#)

Xin lưu ý rằng Hướng dẫn Trợ giúp này được dịch bởi máy. Các bản dịch máy không nhạy với ngữ cảnh và có thể không hoàn toàn khớp với nội dung phiên bản tiếng Anh. Để xem phiên bản tiếng Anh gốc, hãy chọn English từ [Trang chọn Ngôn ngữ].

TP1001673341

5-070-615-82 Copyright 2025 Sony Corporation

Điện thoại thông minh

Xperia 10 VII XQ-FE54/XQ-FE72

## Cấu hình eSIM (XQ-FE54)

- XQ-FE54: Mẫu này hỗ trợ eSIM (SIM đã tải xuống)
- XQ-FE72: Mẫu này không hỗ trợ sử dụng eSIM.

Bạn có thể kiểm tra tên model của mình bằng cách thực hiện quy trình sau.

[Cài đặt] > [Giới thiệu về điện thoại]

Tên model được hiển thị dưới tiêu đề sau.

[Kiểu máy]

Để sử dụng eSIM, hãy thực hiện thiết lập từ menu Cài đặt.

### 1 Tìm và nhấn vào như sau.

[Cài đặt] > [Mạng và Internet] > [SIM]

Nếu bạn đã lắp thẻ SIM hoặc đã tải xuống eSIM, hãy chạm vào mục sau.

[Thêm SIM]

### 2 Thực hiện theo hướng dẫn trên màn hình để quét QR Code do nhà khai thác mạng cung cấp.

### 3 Làm theo hướng dẫn trên màn hình để tải xuống eSIM.

### 4 Khi eSIM hoàn tất việc tải xuống, hãy bật SIM.

[Cài đặt] > [Dùng SIM này]

### Chú ý

- Quy trình cài đặt eSIM sẽ khác nhau tùy thuộc vào nhà khai thác mạng. Nếu không thể hoàn tất cài đặt bằng quy trình được mô tả ở đây, vui lòng tham khảo quy trình cài đặt do nhà khai thác mạng của bạn cung cấp.

### Gợi ý

- Bạn có thể bật hoặc tắt việc sử dụng SIM. Tìm và nhấn vào như sau.  
[Cài đặt] > [Mạng và Internet] > [SIM]  
Sau đó, chạm vào công tắc bên cạnh tên SIM mong muốn.

## Chủ đề liên quan

- [Menu cài đặt](#)
- [Lắp thẻ SIM và thẻ microSD](#)
- [Cài đặt các SIM](#)

Xin lưu ý rằng Hướng dẫn Trợ giúp này được dịch bởi máy. Các bản dịch máy không nhạy với ngữ cảnh và có thể không hoàn toàn khớp với nội dung phiên bản tiếng Anh gốc. Để xem phiên bản tiếng Anh gốc, hãy chọn English từ [Trang chọn Ngôn ngữ].

TP1000724544

Điện thoại thông minh

Xperia 10 VII XQ-FE54/XQ-FE72

## Cài đặt các SIM

Trước khi sử dụng nhiều SIM, bạn cần bật chúng và chọn SIM nào sẽ sử dụng cho cuộc gọi, SMS và lưu lượng dữ liệu.

- XQ-FE54: Chỉ có thể lắp một thẻ SIM. Bạn có thể sử dụng thiết bị như một thiết bị hai SIM bằng cách lắp thẻ SIM và cấu hình eSIM.
- XQ-FE72: Bạn có thể sử dụng thiết bị này làm thiết bị hai SIM bằng cách lắp hai thẻ SIM. (eSIM không được hỗ trợ.)

Bạn có thể kiểm tra tên model của mình bằng cách thực hiện quy trình sau.

[Cài đặt] > [Giới thiệu về điện thoại]

Tên model được hiển thị dưới tiêu đề sau.

[Kiểu máy]

- 1 **Tìm và nhấn vào như sau.**  
[Cài đặt] > [Mạng và Internet] > [SIM]

- 2 **Nhấn vào cài đặt bạn muốn thay đổi.**

- Bạn có thể bật hoặc tắt SIM bằng cách chạm vào công tắc bên cạnh tên SIM mong muốn.
- Bạn có thể bật hoặc tắt cài đặt dữ liệu di động.
  - **Dữ liệu di động:** Nhấn vào nút chuyển để đặt có sử dụng SIM cho lưu lượng dữ liệu hay không.
  - **Tự động chuyển đổi dữ liệu:** Chạm vào công tắc để thiết lập xem có tự động chuyển sang SIM khác khi một SIM nằm ngoài vùng phủ sóng hay không.
- Bạn có thể cài đặt SIM chính.
  - **Cuộc gọi:** Chọn SIM bạn muốn sử dụng cho các cuộc gọi. Nếu bạn chọn mục sau, bạn có thể chọn SIM mỗi khi thực hiện cuộc gọi.  
[Luôn hỏi]
  - **Tin nhắn văn bản:** Chọn SIM bạn muốn sử dụng để nhắn tin văn bản. Nếu bạn chọn mục sau, bạn có thể chọn SIM mỗi lần gửi tin nhắn văn bản.  
[Luôn hỏi]
  - **Dữ liệu di động:** Chọn SIM bạn muốn sử dụng cho lưu lượng dữ liệu.

- 3 **Chọn SIM, sau đó kiểm tra hoặc thay đổi cài đặt.**

### Gợi ý

- Bạn có thể chỉnh sửa tên và màu SIM. Nhấn vào biểu tượng.  
 (Chỉnh sửa)

## Để tự động chuyển SIM dữ liệu (Tự động c.đổi SIM dữ liệu)

Bạn có thể cài đặt để tự động chuyển sang SIM khác khi một SIM nằm ngoài vùng phục vụ của SIM đó hoặc tốc độ truyền dữ liệu của SIM trở nên chậm.

1. Tìm và nhấn vào như sau.

[Cài đặt] > [Mạng và Internet] > [T.động c.đổi SIM dữ liệu]

2. Nhấn vào nút chuyển cho chế độ bạn muốn sử dụng để bật.

- [Chuyển đổi SIM dữ liệu khi ra khỏi khu vực dịch vụ]: Bạn có thể cài đặt tự động chuyển sang SIM khác khi một SIM nằm ngoài vùng phủ sóng.
- [Chuyển đổi SIM dữ liệu khi tốc độ truyền chậm]: Bạn có thể cài đặt tự động chuyển sang SIM khác khi tốc độ truyền dữ liệu chậm. Bạn cũng có thể đặt ngưỡng tốc độ tải xuống hoặc tải lên để chuyển đổi SIM dữ liệu.

## **Chuyển tiếp cuộc gọi đến SIM khác nếu một SIM không liên lạc được (Chuyển tiếp thông minh)**

Bạn có thể chuyển tiếp cuộc gọi sang SIM còn lại nếu một SIM không liên lạc được.

1. Khởi chạy ứng dụng Điện thoại.
2. Nhấn vào như sau.
  - ⋮ (Tuỳ chọn khác)
  - > [Cài đặt] > [Gọi tài khoản]
  - > [Chuyển tiếp thông minh]
3. Nhấn vào nút chuyển để bật chức năng này.
4. Làm theo các hướng dẫn trên màn hình để hoàn tất quá trình.

### **Chú ý**

- Chức năng này có thể không khả dụng tùy thuộc vào sự kết hợp của các nhà cung cấp SIM.
- Chức năng này không khả dụng khi chức năng sau được bật trong ứng dụng Điện thoại.  
[Luôn chuyển tiếp]

### **Gợi ý**

- Nếu bạn đặt một SIM để gọi điện và SIM còn lại để truyền thông dữ liệu, bạn có thể không truy cập được Internet trong khi nói chuyện trên điện thoại. Để thực hiện truyền dữ liệu ngay cả trong khi gọi điện, hãy bật công tắc sau của SIM để gọi điện.  
[Tự động chuyển đổi dữ liệu]
- Nếu chức năng này không hoạt động sau khi bạn bật, hãy kiểm tra xem bạn đã nhập đúng số điện thoại cho từng SIM chưa. Trong một số trường hợp, các số điện thoại được dò tìm tự động trong khi thiết lập. Nếu không, bạn sẽ được nhắc nhập chúng theo cách thủ công.

## **Chủ đề liên quan**

- [Menu cài đặt](#)
- [Lắp thẻ SIM và thẻ microSD](#)
- [Cấu hình eSIM \(XQ-FE54\)](#)

Xin lưu ý rằng Hướng dẫn Trợ giúp này được dịch bởi máy. Các bản dịch máy không nhạy với ngữ cảnh và có thể không hoàn toàn khớp với nội dung phiên bản tiếng Anh. Để xem phiên bản tiếng Anh gốc, hãy chọn English từ [Trang chọn Ngôn ngữ].

TP1001272924


Điện thoại thông minh  
Xperia 10 VII XQ-FE54/XQ-FE72

## Bật hoặc tắt thiết bị của bạn

Lần đầu tiên bạn khởi động thiết bị, trình hướng dẫn cài đặt sẽ giúp bạn định cấu hình các cài đặt cơ bản, cá nhân hóa thiết bị và đăng nhập vào các tài khoản của bạn, ví dụ: tài khoản Google.

### Bật thiết bị của bạn

1. Bấm và giữ nút nguồn cho tới khi thiết bị của bạn rung.  
Màn hình khóa được hiển thị khi quá trình khởi động hoàn tất.

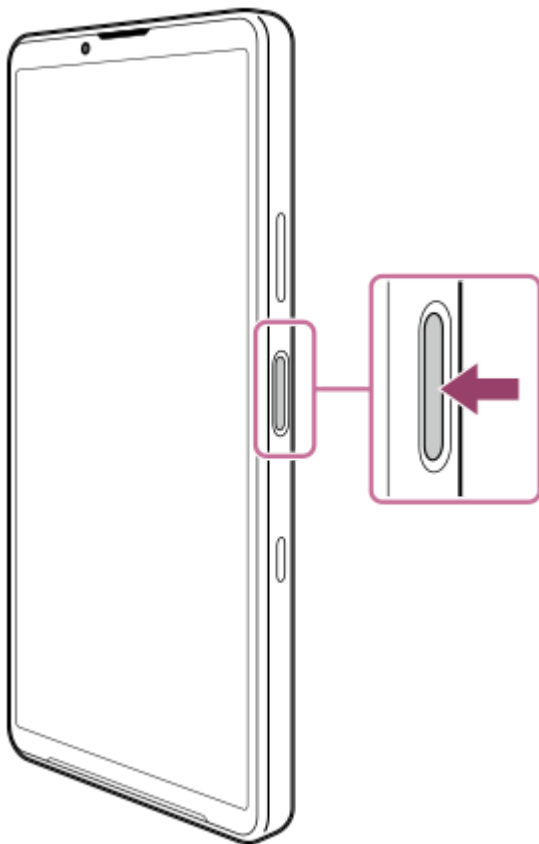


### Tắt thiết bị của bạn

Bạn có thể tắt thiết bị của mình bằng các nút hoặc từ bảng Cài đặt nhanh.

### Cách tắt thiết bị của bạn bằng các nút


1. Bấm nút tăng âm lượng và nút nguồn cùng lúc.

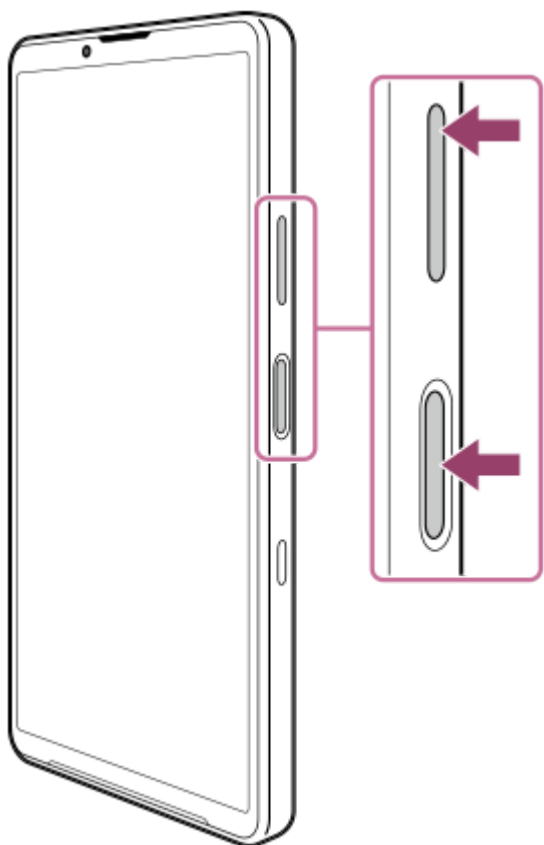

2. Trong menu mở ra, chạm vào mục sau.  
[Tắt nguồn]

### **Cách tắt thiết bị của bạn từ bảng Cài đặt nhanh**

1. Vuốt xuống hai lần từ phía trên màn hình.

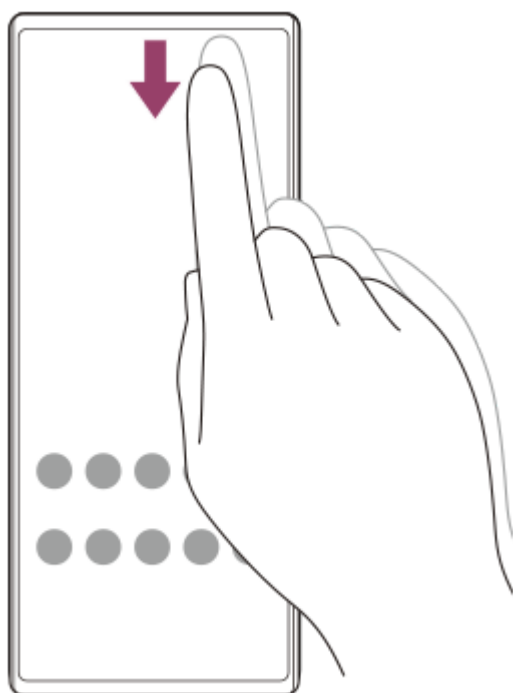

2. Nhấn vào nút sau.  
⏻ (Trình đơn nguồn)



3. Trong menu mở ra, chạm vào mục sau.  
[Tắt nguồn]

#### Gợi ý

- Nhấn và giữ nút nguồn sẽ khởi chạy ứng dụng Gemini theo mặc định ở một số quốc gia/khu vực. Để tắt thiết bị bằng cách nhấn và giữ nút nguồn, hãy tìm và chạm như sau.  
[Cài đặt] > [Hệ thống] > [Cử chỉ]  
> [Nhấn và giữ nút nguồn]  
Sau đó, chạm vào mục sau.  
[Trình đơn nguồn]

#### Chủ đề liên quan

- [Tên bộ phận](#)
- [Sạc pin cho thiết bị](#)
- [Bảng Cài đặt nhanh](#)
- [Menu cài đặt](#)
- [Khởi động lại và cài đặt lại thiết bị của bạn](#)
- [Ứng dụng Gemini](#)

Xin lưu ý rằng Hướng dẫn Trợ giúp này được dịch bởi máy. Các bản dịch máy không nhạy với ngữ cảnh và có thể không hoàn toàn khớp với nội dung phiên bản tiếng Anh gốc. Để xem phiên bản tiếng Anh gốc, hãy chọn English từ [Trang chọn Ngôn ngữ].

TP1001673342

5-070-615-82 Copyright 2025 Sony Corporation

Điện thoại thông minh

Xperia 10 VII XQ-FE54/XQ-FE72

## Bật hoặc tắt màn hình

Khi màn hình tắt, thiết bị của bạn có thể được khóa hoặc mở khóa, tùy thuộc vào cài đặt khóa màn hình của bạn.

### 1 Bấm nhanh nút nguồn.

#### Gợi ý

- Bạn có thể bật màn hình bằng cách nhấn nút chụp hoặc nút âm lượng. Để bật chức năng này, hãy tìm và chạm như sau, sau đó chạm vào công tắc.  
[Cài đặt] > [Hệ thống] > [Cử chỉ] > [Đánh thức màn hình khi nhấn phím]
- Bạn có thể hiển thị các biểu tượng phím tắt như chế độ “Đèn pin” hoặc “Không làm phiền” để truy cập nhanh vào từng tính năng từ màn hình khóa.  
Chạm và giữ một vùng trống trên Màn hình chính, sau đó chạm như sau.  
[Hình nền và phong cách] > [Màn hình khoá] > [Lối tắt]
- Để thiết lập phương pháp mở khóa màn hình, hãy tìm và chạm như sau.  
[Cài đặt] > [Bảo mật]

#### Chủ đề liên quan

- [Menu cài đặt](#)
- [Đảm bảo thiết bị của bạn được bảo vệ](#)

Xin lưu ý rằng Hướng dẫn Trợ giúp này được dịch bởi máy. Các bản dịch máy không nhạy với ngữ cảnh và có thể không hoàn toàn khớp với nội dung phiên bản tiếng Anh. Để xem phiên bản tiếng Anh gốc, hãy chọn English từ [Trang chọn Ngôn ngữ].

TP0001876280

Điện thoại thông minh

Xperia 10 VII XQ-FE54/XQ-FE72

## Thiết lập tài khoản Google trên thiết bị của bạn

Việc thiết lập tài khoản Google trên thiết bị của bạn sẽ cung cấp nhiều ứng dụng và dịch vụ của Google, chẳng hạn như Gmail, Google Maps, YouTube và Google Play. Màn hình thiết lập tài khoản Google sẽ xuất hiện khi cần thiết, chẳng hạn như khi bạn khởi chạy một ứng dụng yêu cầu tài khoản Google. Tài khoản Google cho phép bạn thực hiện những thao tác sau.

- Tải về và cài đặt các ứng dụng trên Google Play.
- Đồng bộ hóa email, danh bạ và lịch bằng Gmail.
- Sao lưu, khôi phục và chuyển dữ liệu của bạn.
- Đồng bộ hóa lịch sử duyệt và dấu trang của bạn bằng trình duyệt Chrome.
- Tìm, khóa hoặc xóa từ xa một thiết bị đã bị mất, hoặc bị đánh cắp bằng các dịch vụ Tìm thiết bị của tôi.

Để biết thêm thông tin, hãy truy cập URL sau đây.

[support.google.com/](https://support.google.com/)

- 1** Tìm và nhấn vào như sau.  
[Cài đặt]  
> [Mật khẩu, khóa truy cập và tài khoản]  
> [Thêm tài khoản] > [Google]
- 2** Làm theo hướng dẫn trên màn hình để tạo một tài khoản Google hoặc đăng nhập nếu bạn đã có tài khoản.

### Chủ đề liên quan

- [Đồng bộ hóa dữ liệu bằng tài khoản Google](#)
- [Menu cài đặt](#)

Xin lưu ý rằng Hướng dẫn Trợ giúp này được dịch bởi máy. Các bản dịch máy không nhạy với ngữ cảnh và có thể không hoàn toàn khớp với nội dung phiên bản tiếng Anh gốc. Để xem phiên bản tiếng Anh gốc, hãy chọn English từ [Trang chọn Ngôn ngữ].

TP0001876369

Điện thoại thông minh  
Xperia 10 VII XQ-FE54/XQ-FE72

## Sạc pin cho thiết bị

Mức pin của thiết bị của bạn sẽ không đầy tại thời điểm mua. Sạc thiết bị của bạn trước khi sử dụng.

Vì lý do môi trường, gói sản phẩm này không bao gồm bộ sạc. Thiết bị này có thể được cấp nguồn bằng hầu hết các bộ chuyển đổi nguồn USB và cáp có đầu cắm USB Type-C®.


Luôn sử dụng bộ sạc và cáp USB mang nhãn hiệu Sony, vì các loại bộ sạc và cáp USB khác có thể làm gia tăng những rủi ro về an toàn.

### Chú ý

- Thiết bị của bạn có sẵn một pin sạc gắn trong, chỉ đối tác cung cấp dịch vụ do Sony ủy quyền mới có thể thay thế pin này. Bạn không bao giờ nên tìm cách tự mở hoặc tháo rời thiết bị. Làm như vậy có thể gây hỏng hóc và làm mất hiệu lực bảo hành của bạn.

### Gợi ý


- Bạn cũng có thể sạc thiết bị của mình bằng cách kết nối với cổng USB của máy tính. Tuy nhiên, bộ sạc được cắm vào ổ điện trên tường sẽ sạc thiết bị nhanh hơn so với sạc qua máy tính.

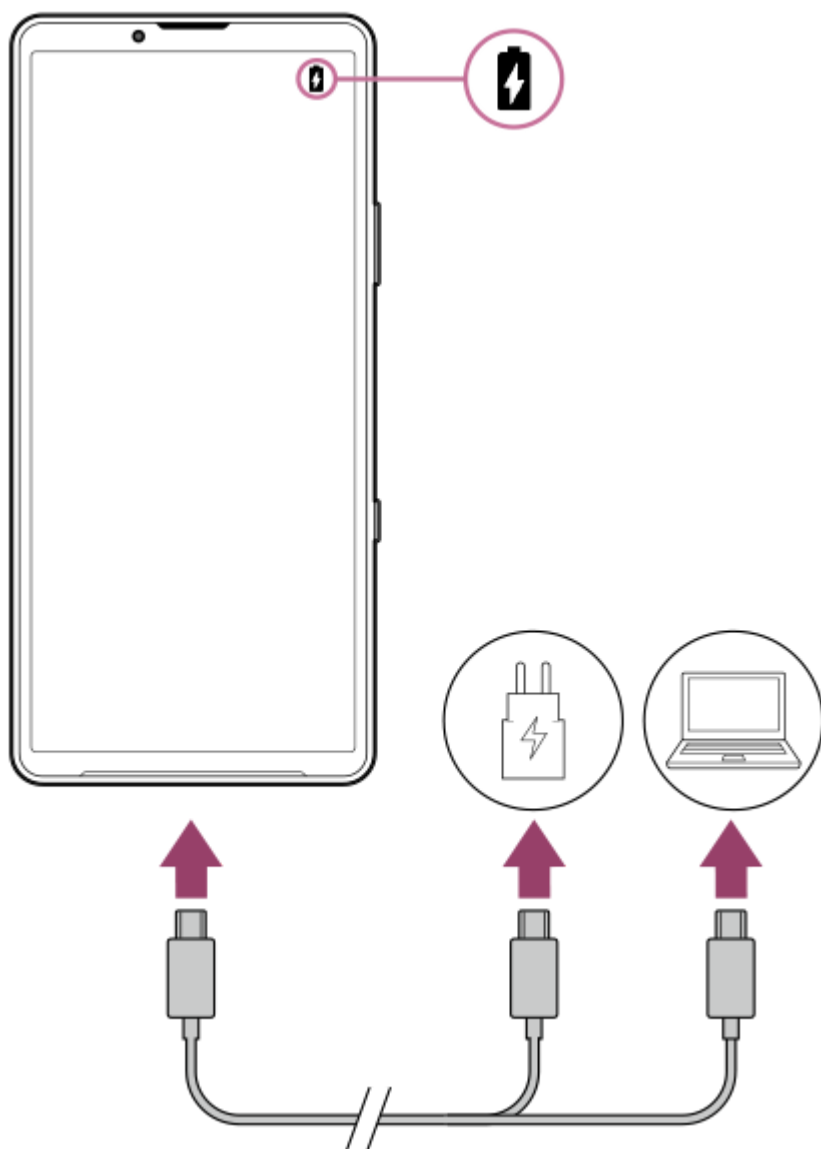

- 1 **Cắm một đầu cáp USB vào bộ sạc (hoặc vào cổng USB của máy tính).**
- 2 **Cắm đầu cáp còn lại vào cổng USB trên thiết bị của bạn.**
- 3 **Khi thiết bị được sạc đầy, ngắt kết nối cáp khỏi thiết bị bằng cách kéo thẳng ra.**  
Bảo đảm không làm cong đầu nối.

### Chú ý

- Nếu tin nhắn sau đây xuất hiện trên thiết bị của bạn, có nghĩa là đã xảy ra sự cố sạc. Vui lòng ngừng sử dụng thiết bị của bạn và liên hệ với đối tác cung cấp dịch vụ do Sony ủy quyền để sửa chữa.

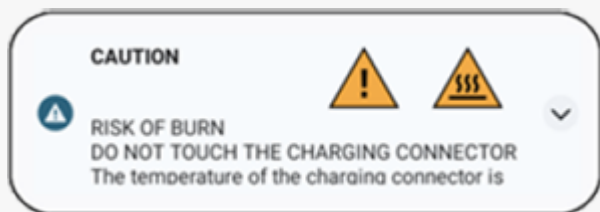

### Chủ đề liên quan

- [Bật hoặc tắt thiết bị của bạn](#)
- [Tối đa hóa việc sử dụng pin](#)
- [Ứng dụng Chăm sóc pin](#)

Xin lưu ý rằng Hướng dẫn Trợ giúp này được dịch bởi máy. Các bản dịch máy không nhạy với ngữ cảnh và có thể không hoàn toàn khớp với nội dung phiên bản tiếng Anh. Để xem phiên bản tiếng Anh gốc, hãy chọn English từ [Trang chọn Ngôn ngữ].

TP0001876528

5-070-615-82 Copyright 2025 Sony Corporation

## Đồng bộ hóa dữ liệu bằng tài khoản Google



Bạn có thể truyền dữ liệu bằng cách đồng bộ hóa dữ liệu bằng tài khoản của bạn. Có một số cách để đồng bộ hóa dữ liệu, tùy thuộc vào loại thiết bị hoặc nội dung mà bạn muốn sao lưu và đồng bộ hóa. Bạn có thể tự động đồng bộ hóa dữ liệu khi khởi động thiết bị mới của mình hoặc đồng bộ hóa theo cách thủ công bằng ứng dụng có chứa nội dung.

### Đồng bộ hóa dữ liệu khi bạn khởi động thiết bị mới của mình

Khi bạn bật thiết bị mới của mình lần đầu tiên, hãy đặt tài khoản Google của bạn và làm theo hướng dẫn trên màn hình để đồng bộ hóa nội dung từ thiết bị cũ của bạn.

Để biết thêm thông tin, hãy truy cập vào liên kết sau.

[support.google.com/android/answer/6193424](https://support.google.com/android/answer/6193424)

#### Chú ý

- Nếu bạn không đồng bộ hóa dữ liệu của bạn khi bật thiết bị mới lần đầu tiên, bạn có thể truyền dữ liệu từ thiết bị cũ bằng cách nhấn vào thông báo trên thanh trạng thái của thiết bị mới. Vuốt xuống từ đầu màn hình, chạm vào thông báo hoàn tất thiết lập, sau đó làm theo hướng dẫn trên màn hình.
- Bạn không thể truyền các ứng dụng, cài đặt, lịch sử cuộc gọi hoặc SMS/MMS theo cách thủ công. Hãy thực hiện theo hướng dẫn trên màn hình khi bạn bật thiết bị mới lần đầu tiên để truyền chúng.
- Các loại dữ liệu có thể được truyền tùy thuộc vào loại thiết bị và phương pháp truyền dữ liệu.

### Gmail, Lịch và Danh bạ



1. Tìm và nhấn vào như sau.

[Cài đặt] > [Mật khẩu, khóa truy cập và tài khoản]

2. Nếu chưa thiết lập tài khoản Google, hãy chạm vào mục sau, rồi làm theo hướng dẫn trên màn hình để thêm tài khoản.

[Thêm tài khoản]

3. Nhấn vào nút chuyển để bật chức năng này.

[Tự động đồng bộ dữ liệu ứng dụng]

Gmail, Lịch và Danh bạ của bạn sẽ được đồng bộ hóa tự động.

Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo nội dung trợ giúp dành cho ứng dụng.

### Hình ảnh (ảnh) và video

Bạn có thể chuyển ảnh và video bằng cách sao lưu chúng từ thiết bị khác bằng ứng dụng Google Photos.



1. Trên thiết bị cũ của bạn, hãy sao lưu ảnh và video lên máy chủ Google bằng ứng dụng Google Photos, sau đó bật cài đặt đồng bộ hóa.
2. Trên thiết bị mới của bạn, hãy đăng nhập bằng cùng một tài khoản Google mà bạn đang sử dụng trên thiết bị cũ của mình.
3. Khởi chạy ứng dụng Google Ảnh.  
Bạn có thể xem cũng như chỉnh sửa ảnh và video được sao lưu từ thiết bị cũ của mình.  
Nếu bạn muốn lưu tập tin trên bộ nhớ trong của thiết bị mới, bạn có thể tải những tập tin đó xuống.  
Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo nội dung trợ giúp dành cho ứng dụng.

## Nhạc và các tập tin tài liệu khác

Nhạc và các tập tin tài liệu khác được chuyển bằng cách sao lưu chúng vào Google Drive theo cách thủ công từ thiết bị cũ của bạn.



1. Trên thiết bị cũ của bạn, hãy khởi chạy ứng dụng Nhạc hoặc ứng dụng Tập.
2. Chọn tập tin để tải lên Google Drive, sau đó lưu vào Google Drive bằng chức năng Chia sẻ.
3. Trên thiết bị mới của bạn, hãy đăng nhập bằng cùng một tài khoản Google mà bạn đang sử dụng trên thiết bị cũ của mình.
4. Khởi chạy ứng dụng Google Drive.  
Các tập tin được sao lưu từ thiết bị cũ của bạn sẽ được xem hoặc tải xuống.  
Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo nội dung trợ giúp dành cho ứng dụng.

### Gợi ý

- Để sao lưu nhạc và các tập tin tài liệu khác từ thiết bị mới, hãy chạm và giữ tập bạn muốn sao lưu, sau đó chạm vào biểu tượng sau để lưu vào Google Drive.  
 (Chia sẻ)

## Chủ đề liên quan

- [Menu cài đặt](#)
- [Thiết lập tài khoản Google trên thiết bị của bạn](#)

Xin lưu ý rằng Hướng dẫn Trợ giúp này được dịch bởi máy. Các bản dịch máy không nhạy với ngữ cảnh và có thể không hoàn toàn khớp với nội dung phiên bản tiếng Anh gốc. Để xem phiên bản tiếng Anh gốc, hãy chọn English từ [Trang chọn Ngôn ngữ].

TP1000431198

5-070-615-82 Copyright 2025 Sony Corporation

Điện thoại thông minh  
Xperia 10 VII XQ-FE54/XQ-FE72

## Truyền nội dung bằng máy tính

Bạn có thể truyền một lượng lớn dữ liệu từ thiết bị cũ của bạn sang thiết bị mới bằng máy tính.



### 1 Kết nối cả thiết bị mới và thiết bị cũ của bạn với máy tính bằng cáp USB.

Trên bất kỳ thiết bị Android nào, hãy vuốt xuống từ đầu màn hình, chạm vào thông báo cài đặt kết nối USB, sau đó chạm vào như sau.

[Nhấn để biết thêm tùy chọn.] > [Truyền tệp]


Nếu thiết bị cũ của bạn là thiết bị iOS, hãy làm theo hướng dẫn trên màn hình.

#### Gợi ý

- Bạn cũng có thể chọn chế độ truyền tập tin bằng cách thực hiện quy trình sau.  
[Cài đặt] > [Kết nối thiết bị] > [USB] > [Truyền tệp]

### 2 Trên máy tính, chọn tập tin cần truyền từ thiết bị cũ, sau đó sao chép và dán hoặc kéo và thả tập tin vào một địa điểm trên thiết bị mới của bạn.

Khi bạn sao chép tập tin từ thiết bị cũ sang thiết bị mới của bạn, hãy đảm bảo rằng tên thư mục giống nhau ở cả hai thiết bị.

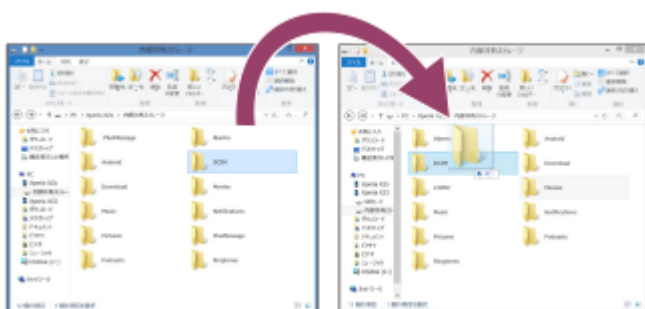

#### Chú ý

- Luôn sử dụng cáp USB mang nhãn hiệu Sony, vì các loại cáp USB khác có thể làm gia tăng rủi ro về an toàn.
- Hãy đảm bảo rằng cáp USB hoàn toàn khô ráo.

## Chủ đề liên quan

- [Menu cài đặt](#)



## Truyền nội dung bằng thẻ microSD

Bạn có thể truyền ảnh, video, nhạc và các tập tin tài liệu khác từ thiết bị cũ của bạn bằng thẻ microSD.



- 1 Trên thiết bị cũ của bạn, hãy sao chép dữ liệu bạn muốn chuyển sang thẻ microSD bằng chức năng Lưu trữ trong menu Cài đặt hoặc ứng dụng Tập tin.**

Để sao chép danh bạ được lưu trữ trên thiết bị Android cũ của bạn sang thẻ microSD, hãy khởi chạy ứng dụng Danh bạ, sau đó xuất danh bạ sang thẻ microSD.

### Chú ý

- Kiểm tra trước để đảm bảo rằng thẻ microSD có thể được sử dụng trên cả thiết bị mới và thiết bị cũ của bạn.

- 2 Lắp thẻ microSD mà bạn đã sao chép dữ liệu vào thiết bị mới của bạn, sau đó chuyển dữ liệu vào bộ nhớ trong của thiết bị mới.**

Để sao chép danh bạ đã xuất từ thiết bị Android cũ của bạn sang thẻ microSD, hãy khởi chạy ứng dụng Danh bạ, sau đó nhập danh bạ.



- 3 Kiểm tra dữ liệu đã chuyển bằng ứng dụng thích hợp.**

Xin lưu ý rằng Hướng dẫn Trợ giúp này được dịch bởi máy. Các bản dịch máy không nhạy với ngữ cảnh và có thể không hoàn toàn khớp với nội dung phiên bản tiếng Anh gốc. Để xem phiên bản tiếng Anh gốc, hãy chọn English từ [Trang chọn Ngôn ngữ].

TP1000431197

Điện thoại thông minh  
Xperia 10 VII XQ-FE54/XQ-FE72

## Màn hình chủ



1. Thanh trạng thái

2. Thanh điều hướng

3. Nút Tổng quan

Nhấn để tìm tất cả ứng dụng đang mở.

- Để mở một ứng dụng khác, hãy nhấn vào nút tổng quan, vuốt sang trái hoặc phải để chọn ứng dụng bạn muốn mở, sau đó nhấn vào ứng dụng đó.
- Để đóng một ứng dụng, hãy nhấn vào nút tổng quan, vuốt sang trái hoặc phải để chọn ứng dụng bạn muốn đóng, sau đó vuốt lên trên ứng dụng.
- Bạn có thể sử dụng các chức năng sau.
  - [Chụp ảnh màn hình]
  - [Cửa sổ bật lên]
  - [Chuyển giữa nhiều cửa sổ] (Chế độ chia đôi màn hình)

4. Nút Màn hình chính

Nhấn để thoát khỏi ứng dụng và quay lại Màn hình chủ.


5. Nút Quay lại

Nhấn để quay lại màn hình trước trong một ứng dụng hoặc đóng ứng dụng.

- Khi 3 nút Home, Back và Overview không hiển thị ở cuối màn hình, hãy tìm và chạm như sau.  
[Cài đặt] > [Hệ thống] > [Cử chỉ] > [Chế độ thao tác] > [Thao tác bằng 3 nút]
- Khi hướng của thiết bị và hướng của màn hình hiển thị khác nhau, biểu tượng sau sẽ được hiển thị trên thanh điều hướng. Bạn có thể xoay màn hình hiển thị bằng cách chạm vào biểu tượng này.  
 (Xoay)  
Bạn có thể cài đặt màn hình tự động xoay theo hướng của thiết bị. Tìm và chạm như sau, sau đó chạm vào công tắc để bật chức năng.  
[Cài đặt] > [Màn hình] > [Tự động xoay màn hình]
- Bạn có thể sử dụng chế độ Một tay. Để cài đặt chế độ Một tay, hãy tìm và chạm như sau.  
[Cài đặt] > [Hệ thống] > [Cử chỉ] > [Chế độ một tay]
  - Khi bạn bật công tắc sau, bạn có thể sử dụng phím tắt Chế độ một tay và biểu tượng phím tắt Chế độ một tay sẽ xuất hiện trên màn hình.  
[Phím tắt chế độ một tay]
  - Nếu bạn đã đặt chế độ Điều hướng thành Điều hướng bằng cử chỉ, bạn cũng có thể sử dụng chế độ Một tay bằng cách bật công tắc sau.  
[Sử dụng chế độ một tay]


## Cách mở bảng Cài đặt nhanh

1. Vuốt xuống hai lần từ phía trên màn hình.

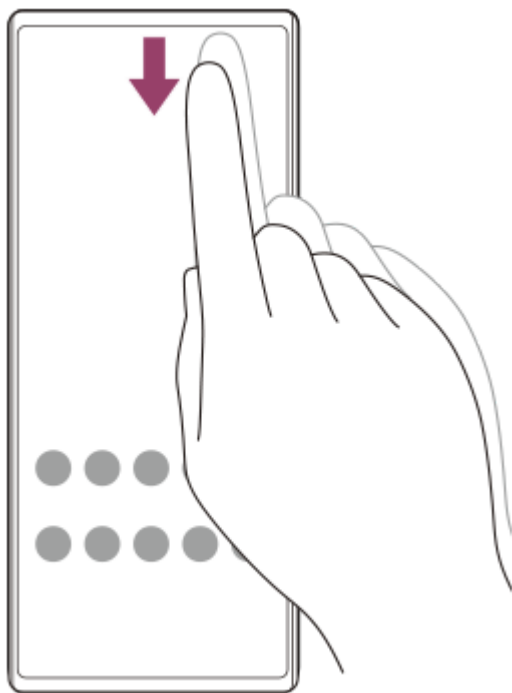

## Để mở ngăn kéo ứng dụng


1. Trên màn hình chính, vuốt từ dưới cùng của màn hình lên trên cùng.

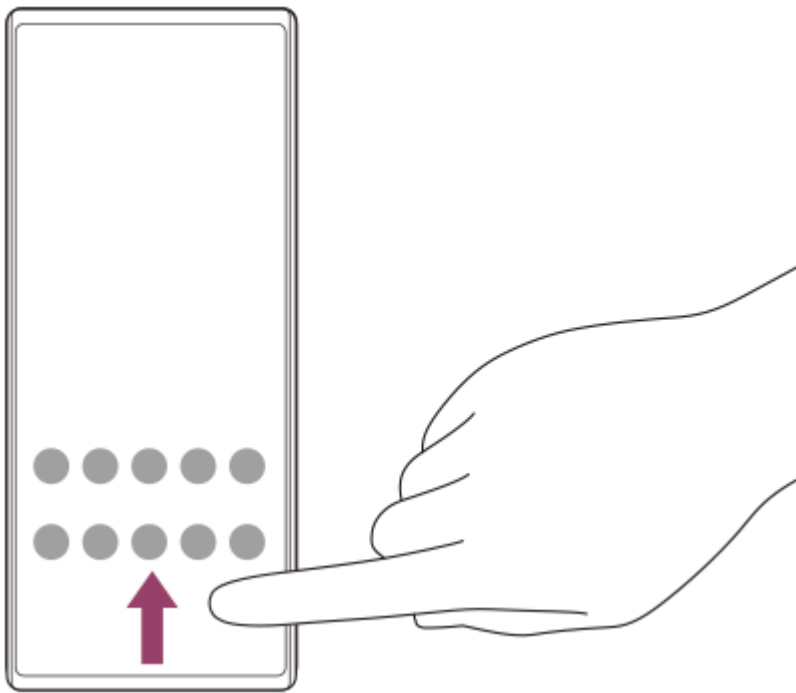

## Cách thay đổi hình nền

Bạn có thể thay đổi hình nền của mình thành hình ảnh đặt trước hoặc ảnh yêu thích của bạn.

1. Chạm và giữ một vùng trống trên Màn hình chính, sau đó chạm như sau.  
[Hình nền và phong cách] > [Thay đổi hình nền]

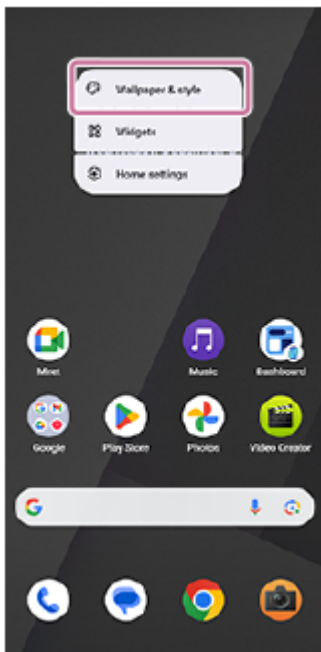

### Gợi ý

- Bạn có thể thay đổi màu chủ đề hệ thống cho phù hợp với hình nền đã chọn. Chọn màu sắc hoặc cài đặt mong muốn trên màn hình Cài đặt hình nền & kiểu dáng.
- Để thêm tiện ích vào Màn hình chính, hãy chạm và giữ một vùng trống trên Màn hình chính, sau đó chạm vào mục sau.  
[Tiện ích con]
- Bạn có thể thiết lập độ tương phản màu của Màn hình chính. Độ tương phản màu cao giúp dễ dàng nhìn thấy văn bản, nút và biểu tượng trên màn hình. Trên màn hình Hình nền & kiểu dáng, chạm như sau.  
[Màn hình chính] > [Độ tương phản màu] > tùy chọn mong muốn

---

## Chủ đề liên quan

- [Chụp ảnh màn hình](#)
- [Chế độ Cửa sổ bật lên](#)
- [Chế độ chia đôi màn hình \(Chuyển giữa nhiều cửa sổ\)](#)
- [Menu cài đặt](#)
- [Cài đặt màn hình](#)
- [Bảng Cài đặt nhanh](#)

Xin lưu ý rằng Hướng dẫn Trợ giúp này được dịch bởi máy. Các bản dịch máy không nhạy với ngữ cảnh và có thể không hoàn toàn khớp với nội dung phiên bản tiếng Anh. Để xem phiên bản tiếng Anh gốc, hãy chọn English từ [Trang chọn Ngôn ngữ].

TP1000431199

5-070-615-82 Copyright 2025 Sony Corporation

Điện thoại thông minh

Xperia 10 VII XQ-FE54/XQ-FE72

## Thanh trạng thái và bảng thông báo

Các biểu tượng thông báo và biểu tượng trạng thái được hiển thị trên thanh trạng thái ở phía trên của màn hình. Biểu tượng thông báo sẽ báo cho bạn biết về các sự kiện, chẳng hạn như tin nhắn mới. Biểu tượng trạng thái sẽ báo cho bạn biết về các trạng thái, chẳng hạn như tình trạng của pin và cường độ tín hiệu của kết nối mạng di động hoặc Wi-Fi.



1. Biểu tượng thông báo
2. Các biểu tượng trạng thái
3. Thanh trạng thái

## Cách xem nội dung thông báo

Khi mở bảng thông báo, bạn có thể xem nội dung của các biểu tượng thông báo được hiển thị.

1. Vuốt xuống từ đầu màn hình để mở bảng thông báo.

### Gợi ý

- Để mở rộng và xem thêm thông tin về thông báo, hãy chạm vào biểu tượng.  
▼ (Mở rộng thêm)  
Không phải tất cả các thông báo đều có thể mở rộng được.
- Để mở ứng dụng trong cửa sổ bật lên từ thông báo, hãy chạm vào biểu tượng.  
📄 (Cửa sổ bật lên)  
Không phải tất cả ứng dụng đều có thể được mở trong cửa sổ bật lên.
- Để loại bỏ thông báo khỏi bảng thông báo, hãy vuốt thông báo sang trái hoặc phải. Không phải thông báo nào cũng có thể được loại bỏ.
- Để thay đổi cài đặt thông báo, hãy chạm và giữ thông báo để hiển thị biểu tượng sau, sau đó nhấn vào biểu tượng đó.  
⚙️ (Cài đặt)
- Bạn có thể tắt thông báo bằng chế độ sau.  
[Không làm phiền]

## Chủ đề liên quan

- [Các biểu tượng trạng thái](#)
- [Biểu tượng thông báo](#)
- [Hạn chế gián đoạn \(Không làm phiền\)](#)

Xin lưu ý rằng Hướng dẫn Trợ giúp này được dịch bởi máy. Các bản dịch máy không nhạy với ngữ cảnh và có thể không hoàn toàn khớp với nội dung phiên bản tiếng Anh gốc. Để xem phiên bản tiếng Anh gốc, hãy chọn English từ [Trang chọn Ngôn ngữ].



Điện thoại thông minh

Xperia 10 VII XQ-FE54/XQ-FE72

## Các biểu tượng trạng thái

-  (Trạng thái pin)
-  (Sạc pin)
-  (Chế độ STAMINA)
-  (Cường độ tín hiệu): Chế độ mạng di động cũng được hiển thị khi gửi và tải về dữ liệu di động.
-  (Không có tín hiệu)
-  (Chuyển vùng dữ liệu): Đang sử dụng chuyển vùng quốc tế.
-  (Tín hiệu Wi-Fi): Kết nối Wi-Fi đã được bật và dữ liệu đang được truyền đi.
-  (Lỗi kết nối Wi-Fi): Biểu tượng này xuất hiện khi kết nối Wi-Fi được bật nhưng không có kết nối internet hoặc khi tín hiệu Wi-Fi không ổn định.
-  (Kết nối Wi-Fi): Chức năng kết nối Wi-Fi đã được bật.
-  (Trình tiết kiệm dữ liệu)
-  (Chế độ trên máy bay)
-  (Trạng thái Bluetooth): Thiết bị của bạn được kết nối với thiết bị tương thích Bluetooth.
-  (Tắt tiếng micrô)
-  (Loa ngoài)
-  (Không làm phiền)
-  (Tắt tiếng)
-  (Rung)
-  (Báo thức)
-  (GPS)

### Chú ý

- Không phải mọi biểu tượng có thể xuất hiện trên thiết bị của bạn đều được liệt kê ở đây. Danh sách này chỉ nhằm mục đích tham khảo và có thể thay đổi mà không cần thông báo.

### Chủ đề liên quan

- [Sạc pin cho thiết bị](#)
- [Chế độ STAMINA](#)
- [Sử dụng chức năng kết nối](#)

- Kiểm soát mức sử dụng dữ liệu
- Bật hoặc tắt chức năng Bluetooth
- Hạn chế gián đoạn (Không làm phiền)
- Âm lượng và rung
- Báo thức
- Sử dụng dịch vụ định vị
- Biểu tượng thông báo

Xin lưu ý rằng Hướng dẫn Trợ giúp này được dịch bởi máy. Các bản dịch máy không nhạy với ngữ cảnh và có thể không hoàn toàn khớp với nội dung phiên bản tiếng Anh. Để xem phiên bản tiếng Anh gốc, hãy chọn English từ [Trang chọn Ngôn ngữ].

TP0003028431

5-070-615-82 Copyright 2025 Sony Corporation

Điện thoại thông minh

Xperia 10 VII XQ-FE54/XQ-FE72

## Biểu tượng thông báo

-  (Tin nhắn mới của Google)
-  (Cuộc gọi đang diễn ra)
-  (Cuộc gọi nhỡ)
-  (Gmail mới)
-  (Đang tải dữ liệu)
-  (Đang tải dữ liệu lên)
-  (Thông báo cập nhật ứng dụng)
-  (Mạng mở Wi-Fi): Có sẵn mạng Wi-Fi mở.
-  (Cài đặt phần mềm): Thiết lập cơ bản cho thiết bị của bạn đã có sẵn.
-  (Cập nhật hệ thống): Có sẵn bản cập nhật hệ thống.
-  (Cập nhật ứng dụng): Hiện đã có bản cập nhật ứng dụng.
-  (Ứng dụng Chăm sóc pin)
-  (Dung lượng lưu trữ bên trong thấp)
- • (Thông báo thêm): Biểu tượng này xuất hiện khi có nhiều thông báo chưa hiển thị.

### Chú ý

- Không phải mọi biểu tượng có thể xuất hiện trên thiết bị của bạn đều được liệt kê ở đây. Danh sách này chỉ nhằm mục đích tham khảo và có thể thay đổi mà không cần thông báo.

### Chủ đề liên quan

- [Ứng dụng Chăm sóc pin](#)
- [Trước khi cập nhật thiết bị](#)
- [Tăng dung lượng của bộ nhớ trong](#)
- [Các biểu tượng trạng thái](#)

Xin lưu ý rằng Hướng dẫn Trợ giúp này được dịch bởi máy. Các bản dịch máy không nhạy với ngữ cảnh và có thể không hoàn toàn khớp với nội dung phiên bản tiếng Anh. Để xem phiên bản tiếng Anh gốc, hãy chọn English từ [Trang chọn Ngôn ngữ].

TP0003028432

Điện thoại thông minh  
Xperia 10 VII XQ-FE54/XQ-FE72

## Bảng Cài đặt nhanh

Bạn có thể tìm và thay đổi cài đặt từ bất kỳ màn hình nào bằng bảng Cài đặt nhanh.

- 1 Vuốt xuống hai lần từ phía trên màn hình.

### Tổng quan về bảng Cài đặt nhanh



1. **Mức độ sáng**  
Điều chỉnh mức độ sáng.
2. **Cài đặt nhanh**  
Vuốt sang trái hoặc phải để tìm cài đặt mong muốn, sau đó nhấn vào cài đặt đó để bật hoặc tắt chức năng. Tùy thuộc vào cài đặt, bạn có thể điều chỉnh nhiều tùy chọn hơn bằng cách chạm và giữ tùy chọn đó.
3. **Nhấn để hiển thị màn hình chỉnh sửa.** Bạn có thể thêm, xóa hoặc sắp xếp lại các cài đặt nhanh.
4. **Nhấn để mở Trình đơn nguồn.**
5. **Nhấn để mở menu Cài đặt.**
6. **Nhấn để hiển thị ứng dụng đang hoạt động có thể ảnh hưởng đến tuổi thọ pin ngay cả khi bạn không sử dụng.**  
Bạn có thể chọn chạy và dừng ứng dụng. Không phải tất cả các ứng dụng đều có thể bị dừng.

Xin lưu ý rằng Hướng dẫn Trợ giúp này được dịch bởi máy. Các bản dịch máy không nhạy với ngữ cảnh và có thể không hoàn toàn khớp với nội dung phiên bản tiếng Anh. Để xem phiên bản tiếng Anh gốc, hãy chọn English từ [Trang chọn Ngôn ngữ].




Điện thoại thông minh  
Xperia 10 VII XQ-FE54/XQ-FE72

## Chụp ảnh màn hình


Bạn có thể chụp các ảnh tĩnh của mọi màn hình trên thiết bị của mình dưới dạng ảnh chụp màn hình. Sau khi chụp ảnh màn hình, bạn có thể xem, chỉnh sửa và chia sẻ hình ảnh. Các ảnh chụp màn hình bạn thực hiện sẽ tự động được lưu vào bộ nhớ trong của thiết bị.

- 1 **Bấm nút giảm âm lượng và nút nguồn cùng lúc.**

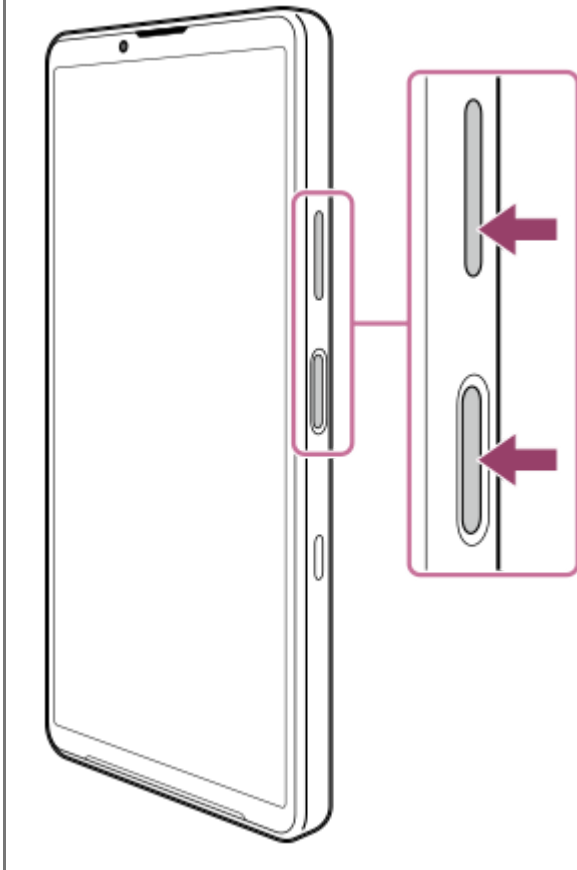

### Cách chụp màn hình từ bảng Cài đặt nhanh

1. Vuốt xuống hai lần từ phía trên màn hình.

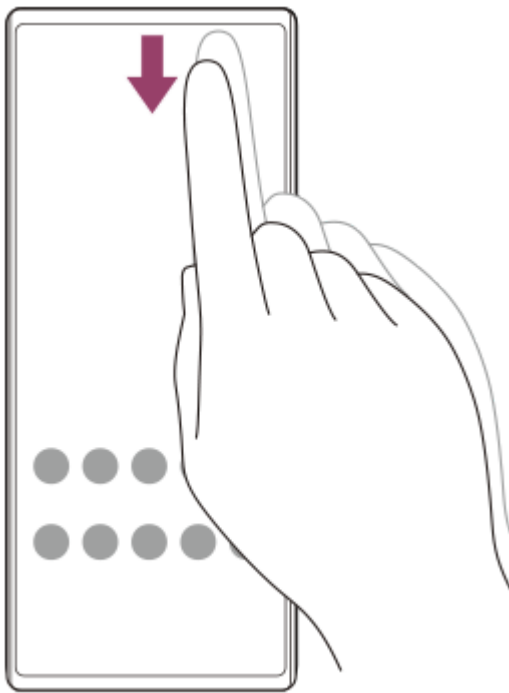

2. Chạm vào mục sau.

 (Chụp ảnh màn hình)



### Gợi ý

- Bạn có thể chụp ảnh màn hình bằng cách sử dụng Trang tổng quan. Để hiển thị Bảng điều khiển, hãy vuốt thanh Cảm biến bên vào trong màn hình hoặc tìm và chạm vào biểu tượng sau.  
 (Trang tổng quan)  
Trên Bảng điều khiển, chạm vào mục sau.  
[Chụp ảnh màn hình]
- Bạn có thể gán chức năng chụp ảnh màn hình cho một cử chỉ trên thanh Cảm biến bên bằng cách thực hiện quy trình sau.  
[Cài đặt] > [Thao tác & Xem] > [Cảm biến bên] > [Nhiệm vụ chức năng của cử chỉ] > [Vuốt vào trong về phía màn hình], [Vuốt lên], hoặc [Vuốt xuống] > [Chụp màn hình]
- Bạn có thể gán hành động chụp ảnh màn hình cho thao tác nhấn nút chụp. Tìm và chạm như sau, sau đó chạm vào công tắc.  
[Cài đặt] > [Hệ thống] > [Cử chỉ] > [Nút chụp] > [Chụp màn hình]

### Cách chụp màn hình toàn trang

Bạn có thể chụp ảnh màn hình với màn hình có thể cuộn được.


## Chú ý

- Chụp cuộn màn hình khả dụng nếu ứng dụng hỗ trợ tính năng này.

1. Bấm nút giảm âm lượng và nút nguồn cùng lúc.

2. Chạm vào mục sau.

[Chụp thêm]

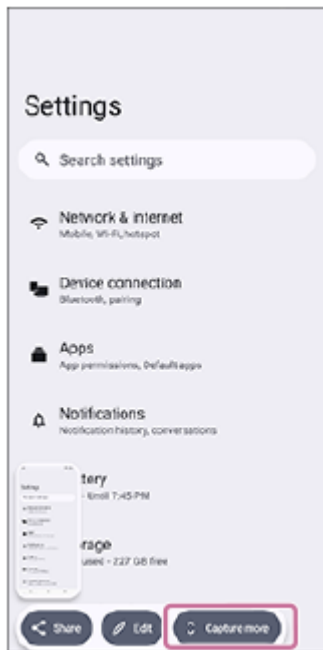

3. Kéo đường để điều chỉnh vùng ảnh chụp màn hình, sau đó chạm vào mục sau.


[Lưu]



## Cách chụp ảnh màn hình của ứng dụng được sử dụng gần đây

1. Nhấn vào nút sau trên thanh điều hướng.

■ (Tổng quan)

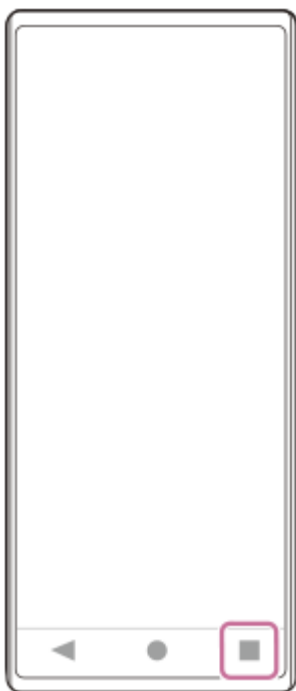

2. Vuốt sang trái hoặc phải để chọn ứng dụng bạn muốn chụp ảnh màn hình, sau đó chạm vào mục sau.  
[Chụp ảnh màn hình]



---

## Chủ đề liên quan

- [Bảng Cài đặt nhanh](#)
- [Trang tổng quan](#)
- [Bật hoặc tắt Cảm biến bên](#)
- [Cài đặt tùy chọn \(Cảm biến bên\)](#)
- [Menu cài đặt](#)

Xin lưu ý rằng Hướng dẫn Trợ giúp này được dịch bởi máy. Các bản dịch máy không nhạy với ngữ cảnh và có thể không hoàn toàn khớp với nội dung phiên bản tiếng Anh. Để xem phiên bản tiếng Anh gốc, hãy chọn English từ [Trang chọn Ngôn ngữ].

TP0001876145



## Ghi lại màn hình thiết bị của bạn

Bạn có thể quay video màn hình thiết bị của mình. Các video đã quay sẽ tự động được lưu vào bộ nhớ trong của thiết bị.

### 1 Vuốt xuống hai lần từ phía trên màn hình để mở bảng Cài đặt nhanh.

### 2 Vuốt sang trái hoặc phải để tìm chức năng sau, sau đó chạm vào chức năng đó.

 (Ghi màn hình)

Nếu bạn không tìm thấy biểu tượng trong bảng Cài đặt nhanh, bạn có thể thêm biểu tượng đó vào bảng. Nhấn vào biểu tượng sau.

 (Chỉnh sửa)

Sau đó, chạm và giữ biểu tượng sau để di chuyển nó lên phần trên của màn hình.

 (Ghi màn hình)

### 3 Làm theo hướng dẫn trên màn hình để bắt đầu ghi màn hình.

Bạn có thể chọn ghi lại một ứng dụng riêng lẻ hoặc toàn bộ màn hình. Bạn cũng có thể chọn nội dung muốn ghi lại, bao gồm âm thanh từ thiết bị, âm thanh từ micrô và/hoặc thao tác chạm trên màn hình.

Để dừng ghi âm, hãy vuốt xuống từ đầu màn hình để mở bảng thông báo, sau đó chạm vào thông báo Ghi màn hình.

### Chú ý

- Bạn có thể không ghi được màn hình thiết bị của mình tùy thuộc vào thiết kế ứng dụng.

## Chủ đề liên quan

- [Màn hình chủ](#)

Xin lưu ý rằng Hướng dẫn Trợ giúp này được dịch bởi máy. Các bản dịch máy không nhạy với ngữ cảnh và có thể không hoàn toàn khớp với nội dung phiên bản tiếng Anh. Để xem phiên bản tiếng Anh gốc, hãy chọn English từ [Trang chọn Ngôn ngữ].

TP1000432280

Điện thoại thông minh

Xperia 10 VII XQ-FE54/XQ-FE72

## Quét mã QR

Bạn có thể mở Trình quét mã QR từ bảng Cài đặt nhanh và quét mã QR.

- 1 Vuốt xuống hai lần từ phía trên màn hình để mở bảng Cài đặt nhanh.
- 2 Vuốt sang trái hoặc phải để tìm chức năng sau, sau đó chạm vào chức năng đó.  
📶 (Trình quét mã QR)



- 3 Hướng camera vào Mã QR, sau đó nhấn vào nút trong thông báo xuất hiện.

### Gợi ý

- Bạn cũng có thể sử dụng ứng dụng Camera để quét mã QR.

### Chủ đề liên quan

- [Quét mã QR \(Ảnh chụp\)](#)
- [Bảng Cài đặt nhanh](#)

Xin lưu ý rằng Hướng dẫn Trợ giúp này được dịch bởi máy. Các bản dịch máy không nhạy với ngữ cảnh và có thể không hoàn toàn khớp với nội dung phiên bản tiếng Anh gốc, hãy chọn English từ [Trang chọn Ngôn ngữ].

TP1001272926

Điện thoại thông minh

Xperia 10 VII XQ-FE54/XQ-FE72

## Ứng dụng Gemini

Ứng dụng Gemini cho phép bạn truy cập vào Google AI để giúp bạn học theo những cách mới, viết lời cảm ơn, lập kế hoạch sự kiện, v.v. Ứng dụng Gemini có thể kết nối với các ứng dụng của Google có tên là Tiện ích mở rộng (Gmail, Google Maps, YouTube, v.v.), giúp bạn dễ dàng hoàn thành nhiệm vụ. Bạn có thể nhận trợ giúp qua văn bản, giọng nói, hình ảnh và máy ảnh.

### Chú ý

- Ứng dụng Gemini có thể không khả dụng ở một số quốc gia/khu vực.

### 1 Nhấn và giữ nút nguồn để khởi chạy ứng dụng Gemini.

Để biết thêm thông tin, hãy truy cập vào liên kết sau.

[support.google.com/android/](https://support.google.com/android/)

Xin lưu ý rằng Hướng dẫn Trợ giúp này được dịch bởi máy. Các bản dịch máy không nhạy với ngữ cảnh và có thể không hoàn toàn khớp với nội dung phiên bản tiếng Anh. Để xem phiên bản tiếng Anh gốc, hãy chọn English từ [Trang chọn Ngôn ngữ].

TP1002013992

Điện thoại thông minh

Xperia 10 VII XQ-FE54/XQ-FE72

## Vòng tròn để tìm kiếm

Circle to Search là chức năng cho phép bạn khoanh tròn một hình ảnh hoặc văn bản trên màn hình mà bạn quan tâm và tìm kiếm nó trên Google.

Với chức năng Circle to Search, bạn có thể tìm kiếm hình ảnh, văn bản và video hiển thị trên màn hình trực tiếp qua Google mà không cần chuyển đổi ứng dụng. Không cần phải sao chép văn bản hoặc chụp ảnh màn hình.

### 1 Nhấn và giữ nút.

#### ● (Trang chủ)

Nếu chế độ Điều hướng được đặt thành Điều hướng bằng cử chỉ, hãy nhấn và giữ nút điều hướng. Màu màn hình sẽ chuyển sang màu gradient, thanh tìm kiếm Google và nút dịch sẽ xuất hiện.

### 2 Khoanh tròn, tô sáng hoặc chạm vào bất kỳ vị trí nào trên màn hình để chọn văn bản, hình ảnh hoặc video bạn muốn tìm kiếm.

Kết quả tìm kiếm của Google sẽ xuất hiện ở cuối màn hình.

Để biết thêm thông tin, hãy truy cập vào liên kết sau.

[support.google.com/android/](https://support.google.com/android/)

### Gợi ý

- Bạn có thể bật hoặc tắt chức năng Vòng tròn để tìm kiếm. Tìm và chạm vào như sau, sau đó chạm vào công tắc để bật hoặc tắt chức năng.  
[Cài đặt] > [Hệ thống] > [Cử chỉ] > [Chế độ thao tác] > [Khoanh tròn để tìm kiếm]

## Chủ đề liên quan

- [Menu cài đặt](#)

Xin lưu ý rằng Hướng dẫn Trợ giúp này được dịch bởi máy. Các bản dịch máy không nhạy với ngữ cảnh và có thể không hoàn toàn khớp với nội dung phiên bản tiếng Anh. Để xem phiên bản tiếng Anh gốc, hãy chọn English từ [Trang chọn Ngôn ngữ].

TP1002013993

Điện thoại thông minh

Xperia 10 VII XQ-FE54/XQ-FE72


## Không gian riêng tư

Để giữ các ứng dụng và dữ liệu ứng dụng nhạy cảm của bạn tránh xa những con mắt tò mò, bạn có thể thiết lập không gian riêng tư, một không gian riêng biệt trên thiết bị để ẩn và sắp xếp các ứng dụng. Với không gian riêng tư, bạn có thể làm những việc sau.

- Bạn có thể lưu giữ các ứng dụng trong một không gian riêng biệt được tạo bên trong ngăn kéo ứng dụng. Không gian riêng tư được tách biệt để đảm bảo ứng dụng và dữ liệu ứng dụng của bạn được riêng tư.
- Bạn có thể thiết lập phương pháp khóa cho không gian riêng tư ngoài khóa màn hình để thiết lập thêm một lớp xác thực.
- Bạn có thể ẩn không gian riêng tư.

Để biết thêm thông tin, hãy truy cập vào liên kết sau.

[support.google.com/android/](https://support.google.com/android/)

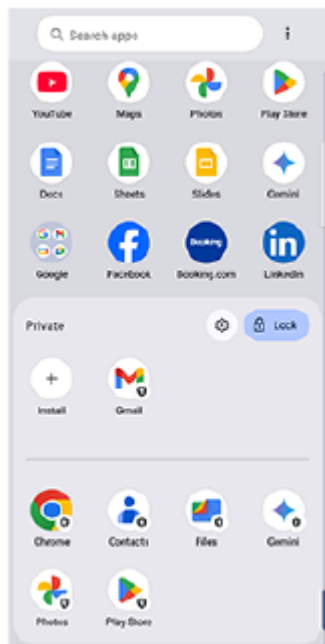

### Chú ý

- Các ứng dụng hiển thị mặc định có thể khác nhau ở một số quốc gia/khu vực và tùy theo nhà mạng hoặc nhà cung cấp dịch vụ của bạn. Vui lòng kiểm tra trên thiết bị của bạn.

Xin lưu ý rằng Hướng dẫn Trợ giúp này được dịch bởi máy. Các bản dịch máy không nhạy với ngữ cảnh và có thể không hoàn toàn khớp với nội dung phiên bản tiếng Anh gốc, hãy chọn English từ [Trang chọn Ngôn ngữ].

TP1002013994

Điện thoại thông minh

Xperia 10 VII XQ-FE54/XQ-FE72

## Bật hoặc tắt Cảm biến bên

- 1 Tìm và nhấn vào như sau.  
[Cài đặt] > [Thao tác & Xem] > [Cảm biến bên]
- 2 Nhấn vào nút chuyển để bật hoặc tắt chức năng.  
[Sử dụng thanh Cảm biến bên]

### Chủ đề liên quan

- [Sử dụng hàm \(Cảm biến bên\)](#)
- [Trang tổng quan](#)
- [Cài đặt tùy chọn \(Cảm biến bên\)](#)
- [Menu cài đặt](#)

Xin lưu ý rằng Hướng dẫn Trợ giúp này được dịch bởi máy. Các bản dịch máy không nhạy với ngữ cảnh và có thể không hoàn toàn khớp với nội dung phiên bản tiếng Anh. Để xem phiên bản tiếng Anh gốc, hãy chọn English từ [Trang chọn Ngôn ngữ].

TP0002928730


Điện thoại thông minh

Xperia 10 VII XQ-FE54/XQ-FE72

## Sử dụng hàm (Cảm biến bên)

Bạn có thể dễ dàng truy cập các menu và chức năng hữu ích bằng cách thực hiện các cử chỉ trên thanh Cảm biến bên.

- Vuốt thanh Cảm biến bên vào trong về phía màn hình để mở Trang tổng quan, cho phép bạn nhanh chóng thay đổi hoặc kiểm tra trạng thái của các cài đặt được sử dụng nhiều nhất.
- Vuốt thanh Cảm biến bên lên để mở menu Trình khởi chạy ứng dụng, cho phép bạn mở các ứng dụng và hơn thế nữa. Bạn cũng có thể mở menu Trình đơn nhiều cửa sổ từ menu Trình khởi chạy ứng dụng.
- Vuốt xuống thanh Cảm biến bên để quay lại màn hình trước đó (Quay lại).

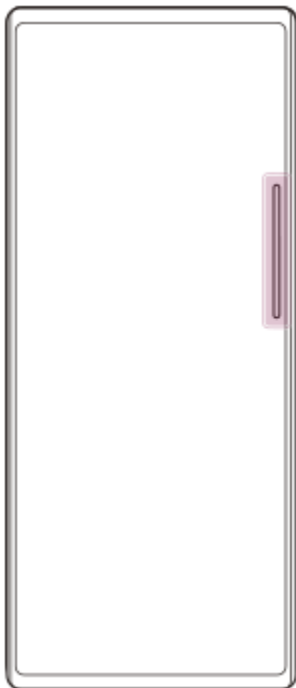

### Chú ý


- Cảm biến bên không khả dụng khi sử dụng ứng dụng Camera.

### Gợi ý

- Để tìm hiểu thêm về menu Trình khởi chạy ứng dụng, hãy tìm và chạm vào như sau.  
[Cài đặt] > [Thao tác & Xem] > [Cảm biến bên] > [Xem hướng dẫn sử dụng Cảm biến bên]
- Bạn có thể thay đổi tác vụ trên màn hình được gán cho các cử chỉ Cảm biến bên (vuốt vào trong về phía màn hình, vuốt lên và vuốt xuống) trong cài đặt Cảm biến bên.


## Mở Trang tổng quan

1. Vuốt thanh Cảm biến bên vào trong về phía màn hình.

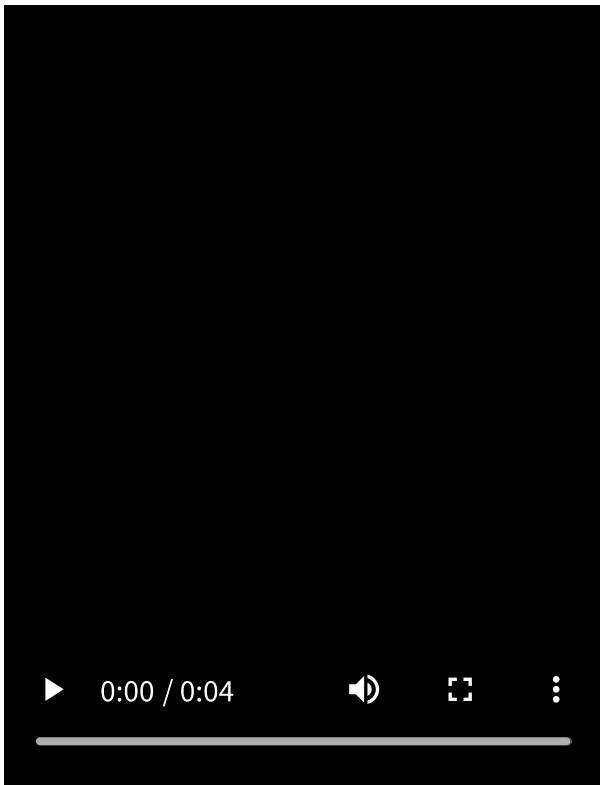


## Mở menu Trình khởi chạy ứng dụng

1. Vuốt lên thanh Cảm biến bên.

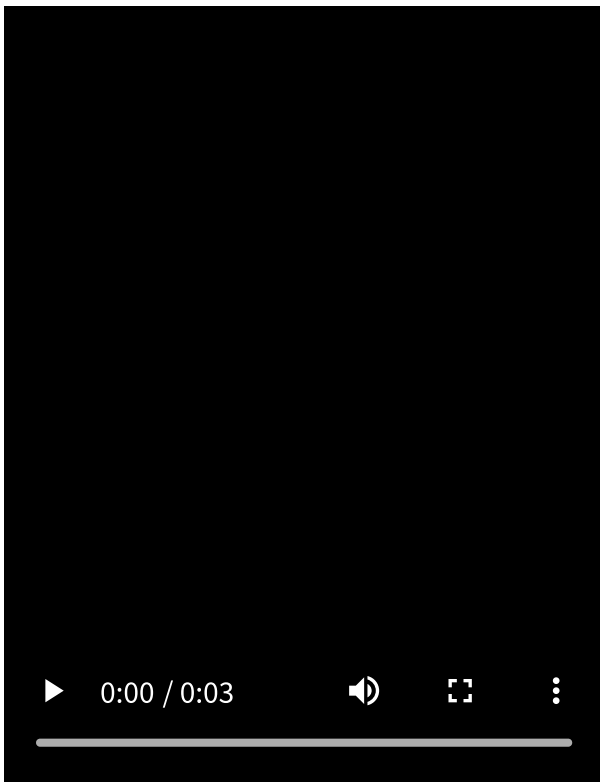

## Quay lại màn hình trước bằng cách sử dụng Cảm biến bên

1. Vuốt xuống thanh Cảm biến bên.

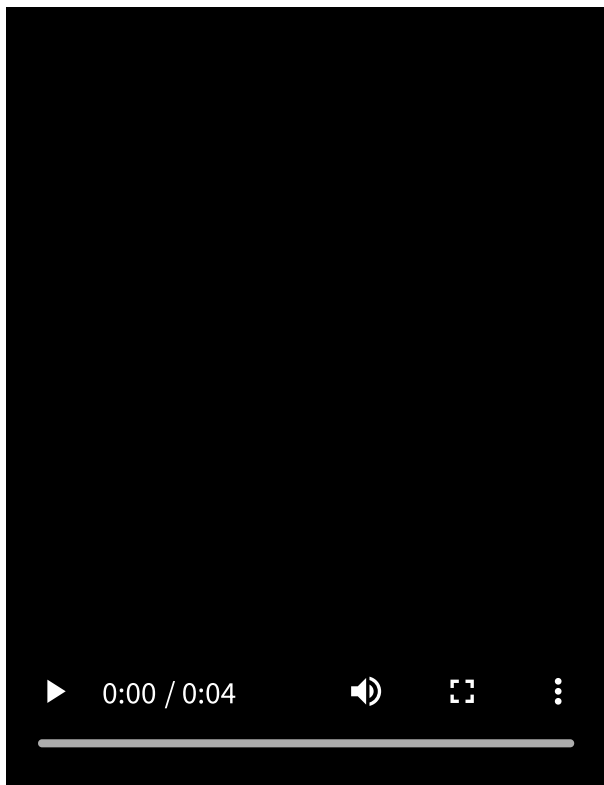

## Di chuyển thanh Cảm biến bên

1. Chạm và giữ thanh Cảm biến bên, sau đó kéo thanh Cảm biến bên lên hoặc xuống.

### Chủ đề liên quan

- [Menu cài đặt](#)
- [Bật hoặc tắt Cảm biến bên](#)
- [Trang tổng quan](#)
- [Cài đặt tùy chọn \(Cảm biến bên\)](#)
- [Chế độ Cửa sổ bật lên](#)
- [Chế độ chia đôi màn hình \(Chuyển giữa nhiều cửa sổ\)](#)

Xin lưu ý rằng Hướng dẫn Trợ giúp này được dịch bởi máy. Các bản dịch máy không nhạy với ngữ cảnh và có thể không hoàn toàn khớp với nội dung phiên bản tiếng Anh. Để xem phiên bản tiếng Anh gốc, hãy chọn English từ [Trang chọn Ngôn ngữ].

TP1001272927

5-070-615-82 Copyright 2025 Sony Corporation

## Trang tổng quan

- 1 Vuốt thanh **Cảm biến bên** vào trong màn hình hoặc tìm và chạm vào biểu tượng sau.

 (Trang tổng quan)

### Tổng quan về Trang tổng quan



1. Nhấn để mở menu cài đặt **Cảm biến bên**.
2. Mức độ sáng  
Điều chỉnh mức độ sáng.
3. Cài đặt được sử dụng nhiều nhất  
Bạn có thể kiểm tra trạng thái của cài đặt.  
Nhấn vào từng cài đặt để bật hoặc tắt. Tùy thuộc vào cài đặt, bạn có thể điều chỉnh nhiều tùy chọn hơn bằng cách chạm và giữ tùy chọn đó.  
 (Thông báo): Nhấn để mở bảng thông báo.  
 (Chụp ảnh màn hình): Nhấn để chụp ảnh màn hình.
4. Bảng điều khiển tai nghe (Sony | Sound Connect)  
Bạn có thể điều khiển tai nghe do Sony sản xuất có chức năng liên kết ứng dụng.  
Bảng điều khiển tai nghe sẽ hiển thị khi ứng dụng Sony | Sound Connect được cài đặt trên thiết bị của bạn và công tắc được bật bằng cách thực hiện các thao tác sau.  
[Cài đặt] > [Thao tác & Xem] > [Cảm biến bên] > [Thêm điều khiển tai nghe]

### Chủ đề liên quan

- [Bật hoặc tắt Cảm biến bên](#)
- [Sử dụng hàm \(Cảm biến bên\)](#)
- [Menu cài đặt](#)



Điện thoại thông minh  
Xperia 10 VII XQ-FE54/XQ-FE72

## Chế độ chia đôi màn hình (Chuyển giữa nhiều cửa sổ)

Chế độ Chia đôi màn hình cho phép bạn xem hai ứng dụng cùng lúc và vận hành từng ứng dụng. Không phải tất cả các ứng dụng đều hỗ trợ chế độ Chia đôi màn hình.

- 1 Nhấn vào nút sau trên thanh điều hướng.  
■ (Tổng quan)



- 2 Chạm vào mục sau.  
[Chuyển giữa nhiều cửa sổ]



**3 Vuốt sang trái hoặc phải để chọn ứng dụng mong muốn, sau đó chạm vào mục sau.  
[Xong]**

Bạn cũng có thể hiển thị ứng dụng bằng cách nhấn vào một trong các ứng dụng trong cặp được hiển thị ở cuối màn hình.



### Gợi ý

- Bạn cũng có thể hiển thị các ứng dụng ở chế độ Chia đôi màn hình bằng Trình đơn nhiều cửa sổ. Để hiển thị menu Nhiều cửa sổ, hãy vuốt thanh Cảm biến bên lên, sau đó chọn tab Nhiều cửa sổ hoặc vuốt sang trái trên màn hình.

## Tổng quan về chia đôi màn hình



### 1. Ứng dụng 1

### 2. Dòng phân vùng của màn hình chia đôi

Kéo biểu tượng sau ở giữa màn hình lên hoặc xuống để thay đổi kích thước cửa sổ.

— (Thanh trên đường phân vùng)

### 3. Ứng dụng 2

#### Chú ý

- Một cửa sổ ở chế độ Chia đôi màn hình được chia theo chiều dọc theo hướng dọc và theo chiều ngang theo hướng ngang. Bạn không thể thay đổi kích thước cửa sổ theo hướng ngang.

#### Gợi ý

- Để thoát khỏi chế độ chia đôi màn hình, hãy kéo biểu tượng sau lên đầu hoặc cuối màn hình.  
— (Thanh trên đường phân vùng)

---

#### Chủ đề liên quan

- [Bật hoặc tắt Cảm biến bên](#)
- [Sử dụng hàm \(Cảm biến bên\)](#)

Xin lưu ý rằng Hướng dẫn Trợ giúp này được dịch bởi máy. Các bản dịch máy không nhạy với ngữ cảnh và có thể không hoàn toàn khớp với nội dung phiên bản tiếng Anh. Để xem phiên bản tiếng Anh gốc, hãy chọn English từ [Trang chọn Ngôn ngữ].

TP1001272929

5-070-615-82 Copyright 2025 Sony Corporation

Điện thoại thông minh  
Xperia 10 VII XQ-FE54/XQ-FE72

## Chế độ Cửa sổ bật lên

Bạn có thể hiển thị một ứng dụng khác trong cửa sổ nhỏ chồng lên trên ứng dụng đang chạy ở chế độ toàn màn hình. Bạn cũng có thể hiển thị ứng dụng thứ ba trong cửa sổ bật lên trong khi xem hai ứng dụng bằng cách sử dụng chế độ Chia đôi màn hình.


- 1 **Nhấn vào nút sau trên thanh điều hướng.**  
■ (Tổng quan)



- 2 **Vuốt sang trái hoặc phải để chọn ứng dụng bạn muốn hiển thị trong một cửa sổ nhỏ, sau đó chạm vào mục sau.**  
[Cửa sổ bật lên]



- 3 Vuốt sang trái hoặc phải để chọn ứng dụng bạn muốn hiển thị trên toàn màn hình, sau đó nhấn vào ứng dụng đó.

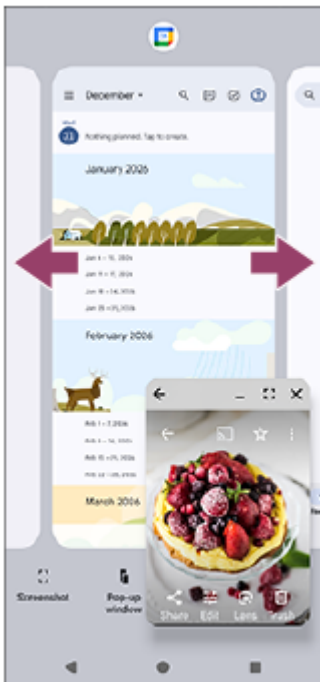

## Tổng quan về cửa sổ bật lên



1. Quay lại màn hình trước đó.
2. Kéo để di chuyển cửa sổ.  
Nhấn đúp để phóng to cửa sổ. Nhấn đúp lần nữa để quay lại kích thước cửa sổ trước đó.
3. Nhấn để thu nhỏ cửa sổ.  
Cửa sổ bật lên sẽ biến mất nhưng không bị đóng.  
Để hiển thị lại cửa sổ bật lên, hãy chạm vào nút sau trên thanh điều hướng, vuốt sang trái hoặc phải để tìm ứng dụng, sau đó chạm vào ứng dụng đó.  
■ (Tổng quan)
4. Nhấn để hiển thị ứng dụng ở chế độ toàn màn hình.  
Chế độ cửa sổ bật lên sẽ đóng lại và ứng dụng sẽ được hiển thị ở chế độ toàn màn hình.
5. Nhấn để đóng cửa sổ.

#### Gợi ý

- Kéo bất kỳ góc nào của cửa sổ bật lên để thay đổi kích thước cửa sổ.
- Bạn có thể hiển thị hai hoặc nhiều cửa sổ bật lên cùng lúc.
- Để biết thông tin chi tiết về cửa sổ bật lên, hãy tìm và chạm vào như sau.  
[Cài đặt] > [Hệ thống] > [Cửa sổ] > [Cảm biến bên] > [Xem hướng dẫn sử dụng Cảm biến bên] > [Tìm hiểu thêm về cửa sổ bật lên]

#### Chủ đề liên quan

- [Bật hoặc tắt Cảm biến bên](#)
- [Sử dụng hàm \(Cảm biến bên\)](#)
- [Menu cài đặt](#)

Xin lưu ý rằng Hướng dẫn Trợ giúp này được dịch bởi máy. Các bản dịch máy không nhạy với ngữ cảnh và có thể không hoàn toàn khớp với nội dung phiên bản tiếng Anh. Để xem phiên bản tiếng Anh gốc, hãy chọn English từ [Trang chọn Ngôn ngữ].




Điện thoại thông minh

Xperia 10 VII XQ-FE54/XQ-FE72

## Báo thức

Bạn có thể đặt một hoặc nhiều báo thức và sử dụng bất kỳ tập tin âm thanh nào được lưu trên thiết bị của bạn làm âm báo thức. Báo thức sẽ không kêu nếu thiết bị của bạn bị tắt.

- 1 **Tìm và nhấn vào như sau.**  
[Đồng hồ] > [Báo thức]

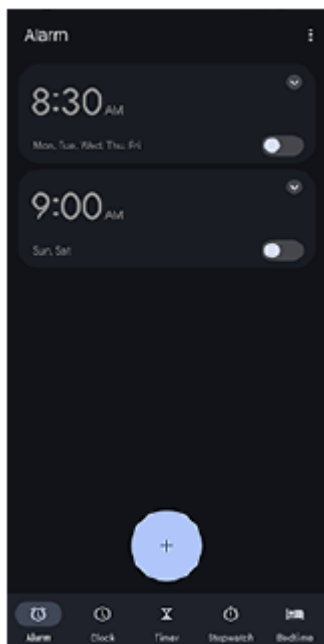

- 2 **Nhấn vào biểu tượng.**  
 (Thêm mục)

- 3 **Đặt thời gian, sau đó chạm vào mục sau.**  
[OK]

- 4 **Chọn giá trị mong muốn.**

### Gợi ý

- Để thêm tiện ích đồng hồ vào Màn hình chính, hãy chạm và giữ một vùng trống trên Màn hình chính, rồi chạm vào mục sau.  
[Tiện ích con]  
Sau đó, chọn đồng hồ mong muốn.

## Chủ đề liên quan


- [Ngày và giờ](#)

Xin lưu ý rằng Hướng dẫn Trợ giúp này được dịch bởi máy. Các bản dịch máy không nhạy với ngữ cảnh và có thể không hoàn toàn khớp với nội dung phiên bản tiếng Anh gốc. Để xem phiên bản tiếng Anh gốc, hãy chọn English từ [Trang chọn Ngôn ngữ].



## Tổng quan về chế độ (Ảnh chụp)

Giao diện tự động chuyển đổi, vì vậy bạn có thể sử dụng camera theo cả chiều dọc và chiều ngang.

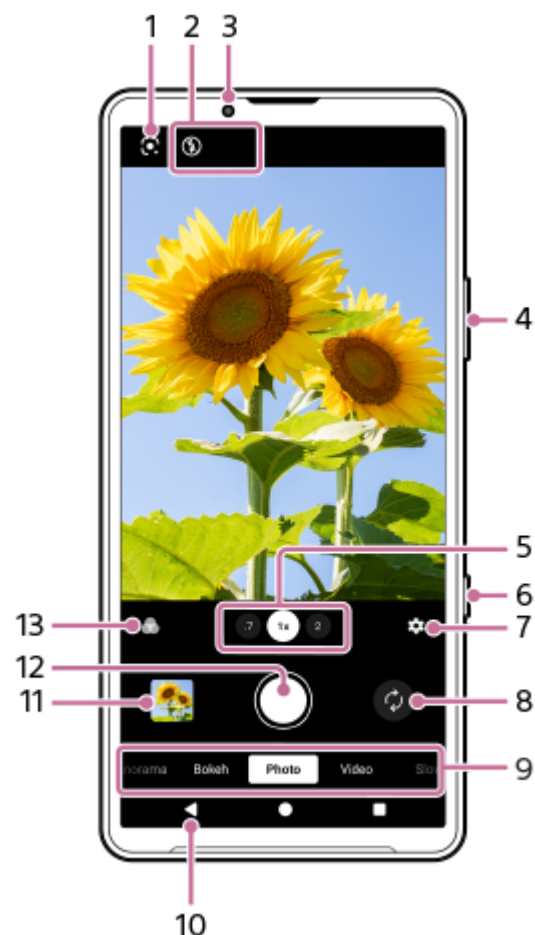

1. Google Lens (Chỉ camera chính)

2. Biểu thị trạng thái

- (Đèn flash): Nhấn để tắt đèn flash hoặc đặt ở chế độ tự động. Màu nền của biểu tượng đèn flash chuyển sang màu trắng khi đèn flash kích hoạt.
- (Chụp ban đêm) : Biểu tượng xuất hiện khi điều kiện ánh sáng yếu và chức năng Chụp ban đêm tự động bật. Chức năng này cho phép bạn chụp ảnh rõ nét vào ban đêm hoặc trong điều kiện thiếu sáng. Bạn có thể tạm thời tắt chức năng này bằng cách chạm vào biểu tượng.

3. Ống kính camera trước

4. Sử dụng nút thu phóng để phóng to hoặc thu nhỏ.

5. Nhấn vào một trong các nút góc để chuyển đổi góc xem.

Khi tỷ lệ thu phóng được đặt từ 0,7× đến 0,9×, ống kính siêu rộng sẽ được sử dụng. Khi tỷ lệ thu phóng được đặt ở mức 1,0× trở lên, ống kính góc rộng sẽ được sử dụng.

Để phóng to hoặc thu nhỏ hình ảnh, hãy trượt nút góc sang trái và phải (theo hướng dọc) hoặc lên và xuống (theo hướng ngang). Bạn có thể phóng to và thu nhỏ liên mạch mà không cần chuyển đổi góc xem.

Bạn cũng có thể phóng to hoặc thu nhỏ hình ảnh bằng cách chạm vào hoặc chạm ra trên kính ngắm hoặc bằng cách nhấn nút phóng to.

### Chú ý

- Chức năng Tự động lấy nét chỉ hoạt động khi bạn sử dụng ống kính góc rộng.

## 6. Sử dụng nút chụp để khởi chạy ứng dụng Camera hoặc chụp ảnh.

### Gợi ý

- Để kích hoạt tính năng khởi chạy ứng dụng Camera bằng cách nhấn và giữ nút chụp, hãy tìm và chạm như sau, sau đó chạm vào công tắc.  
[Cài đặt] > [Hệ thống] > [Cử chỉ] > [Nút chụp] > [Khởi chạy ứng dụng Camera]
- Bạn có thể chọn hành động được thực hiện khi nhấn và giữ nút chụp trong khi sử dụng ứng dụng Máy ảnh. Tìm và nhấn vào như sau.  
 (Cài đặt) > [Trình đơn] > [Nhấn và giữ nút chụp]  
Bạn có thể chọn một trong các cài đặt sau.  
Quay video / Chuyển chế độ / Tắt

## 7. Nhấn để thay đổi cài đặt.

- **Tỷ lệ khung hình:** Nhấn để thay đổi tỷ lệ khung hình.
- **Bộ đếm giờ:** Nhấn để chọn một cài đặt chụp hẹn giờ.
- **Đèn flash:** Nhấn để chọn cài đặt đèn flash. Khi sử dụng camera trước, toàn bộ màn hình sẽ sáng lên khi bật đèn flash.

Nhấn vào nút để thay đổi cài đặt chi tiết hơn.

[Trình đơn]

## 8. Bạn có thể chuyển đổi giữa camera trước và camera chính.

### Chú ý

- Chức năng Tự động lấy nét không hoạt động khi bạn sử dụng camera trước.

## 9. Bạn có thể chọn một chế độ.

Vuốt màn hình sang trái hoặc phải để tìm chế độ mong muốn.

## 10. Nhấn vào nút để quay lại hoặc thoát khỏi ứng dụng Camera.

## 11. Nhấn vào hình thu nhỏ để xem ảnh chụp và video trong ứng dụng Google Ảnh.

 (Chia sẻ): Nhấn vào biểu tượng để chia sẻ ảnh hoặc video.

 (Chỉnh sửa): Nhấn vào biểu tượng để chỉnh sửa ảnh hoặc video.

Để ẩn hoặc hiển thị các biểu tượng, hãy nhấn vào màn hình.

Để biết thêm thông tin về ứng dụng Google Photos, hãy truy cập URL sau.

[support.google.com/android/](https://support.google.com/android/)

 (Quay lại): Nhấn vào nút để quay lại ứng dụng Máy ảnh.

## 12. Sử dụng nút chụp để chụp ảnh.

## 13. Chạm vào biểu tượng để chọn phần hoàn thiện của hình ảnh. (Giao diện)

Mỗi giao diện cài đặt sẵn được tối ưu hóa bằng sự kết hợp khác nhau giữa tông màu, độ bão hòa, độ tương phản, độ sắc nét, độ sáng và các yếu tố hình ảnh khác, do đó bạn có thể thiết lập quá trình xử lý hình ảnh với sự cân bằng lý tưởng của các yếu tố này.

Để biết thông tin chi tiết về từng giao diện cài đặt sẵn, hãy chạm vào nút.

 (Đọc thêm)

---

## Chủ đề liên quan

- [Chụp ảnh \(Ảnh chụp\)](#)
- [Các tính năng thường dùng \(Ảnh chụp\)](#)
- [Cài đặt camera bổ sung](#)
- [Sử dụng lấy nét thủ công \(Ảnh chụp / Video\)](#)
- [Điều chỉnh tốc độ màn trập thủ công \(Ảnh chụp / Video\)](#)
- [Các tính năng AI của ứng dụng Google Photos](#)
- [Quét mã QR \(Ảnh chụp\)](#)
- [Menu cài đặt](#)

Xin lưu ý rằng Hướng dẫn Trợ giúp này được dịch bởi máy. Các bản dịch máy không nhạy với ngữ cảnh và có thể không hoàn toàn khớp với nội dung phiên bản tiếng Anh. Để xem phiên bản tiếng Anh gốc, hãy chọn English từ [Trang chọn Ngôn ngữ].

TP1001673331

5-070-615-82 Copyright 2025 Sony Corporation

## Chụp ảnh (Ảnh chụp)

### 1 Khởi chạy ứng dụng Camera.

 (Camera)

### 2 Chọn chế độ. [Ảnh chụp]

### 3 Chạm vào biểu tượng để chuyển đổi giữa camera chính và camera trước.

 (Chuyển camera)

### 4 Hướng camera vào đối tượng.

### 5 Khi sử dụng camera chính, nhấn vào một trong các nút góc để chuyển đổi góc xem.

Để phóng to hoặc thu nhỏ hình ảnh, hãy trượt nút góc sang trái và phải (theo hướng dọc) hoặc lên và xuống (theo hướng ngang). Bạn có thể phóng to và thu nhỏ liên mạch mà không cần chuyển đổi góc xem.

Bạn cũng có thể phóng to hoặc thu nhỏ hình ảnh bằng cách chạm vào hoặc chạm ra trên kính ngấm hoặc bằng cách nhấn nút phóng to.

### 6 Chạm vào đối tượng mà bạn muốn lấy nét trong kính ngấm.

- Khung lấy nét sẽ xuất hiện.

Máy ảnh sẽ lấy nét vào chủ thể được chạm vào trừ khi bạn sử dụng ống kính góc siêu rộng, sử dụng camera trước hoặc đã cài đặt lấy nét thủ công.


Để hủy lấy nét, nhấn vào khung lấy nét.

- Thanh trượt điều chỉnh màu sắc và thanh trượt điều chỉnh độ sáng sẽ xuất hiện.

: Thanh trượt điều chỉnh màu

: Thanh trượt điều chỉnh độ sáng

Kéo các thanh trượt để điều chỉnh màu sắc và độ sáng.

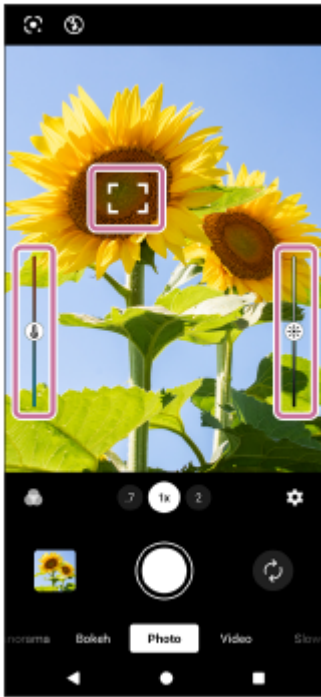

## 7 Nhấn nút chụp trên màn hình hoặc bấm nút chụp của thiết bị.

Để chụp ảnh liên tục, hãy trượt nút chụp màn hình sang trái và giữ ngón tay trên màn hình, sau đó thả ngón tay ra để dừng.

### Gợi ý

- Đảm bảo các ống kính sạch. Dầu vân tay hoặc vết bẩn nhỏ có thể làm giảm chất lượng ảnh chụp và video.
- Sử dụng chế độ chụp hẹn giờ khi bạn cần thêm thời gian để chuẩn bị hay để tránh các ảnh chụp bị mờ.
- Chọn nguồn sáng với hướng và màu sắc giúp cảnh có hình khối và chiều sâu. Đây là loại ánh sáng có ngay trước khi mặt trời mọc và lúc mặt trời lặn. Ánh sáng tự nhiên từ cửa sổ cũng là một nguồn sáng tốt.
- Ngay cả khi điều kiện ánh sáng yếu, hãy tìm cách chụp ảnh có và không có đèn flash. Đôi khi, chất lượng ảnh sẽ tốt hơn khi không sử dụng đèn flash.
- Thường xuyên kiểm tra trạng thái bộ nhớ thiết bị của bạn. Video và ảnh chụp có độ phân giải cao sẽ chiếm nhiều bộ nhớ hơn.

## Để quay video ở chế độ Ảnh

Bạn có thể ghi video tạm thời ngay cả ở chế độ Ảnh.

1. Chạm và giữ nút chụp màn hình để bắt đầu quay video, sau đó thả ngón tay ra để dừng quay.  
Nếu bạn chạm và giữ nút chụp màn hình rồi trượt nút đó sang biểu tượng khóa ở bên phải, quá trình quay sẽ tiếp tục sau khi bạn thả ngón tay ra.

- Bạn cũng có thể quay video bằng cách nhấn và giữ nút chụp của thiết bị khi chọn cài đặt sau.  
⚙️ (Cài đặt) > [Trình đơn] > [Nhấn và giữ nút chụp] > [Quay video]

### Chú ý

- Lưu ý rằng một số chức năng có thể không khả dụng tùy thuộc vào cài đặt.

### Gợi ý

- Bạn cũng có thể khởi chạy ứng dụng Camera bằng cách thực hiện các thao tác sau.
  - Bấm và giữ nút chụp của thiết bị.
 Để bật chức năng này, hãy tìm và chạm như sau, sau đó chạm vào công tắc.

[Cài đặt] > [Hệ thống] > [Cử chỉ] > [Nút chụp] > [Khởi chạy ứng dụng Camera]

— Chạm và giữ biểu tượng sau trên màn hình khóa.

 (Camera)

— Bấm nút nguồn hai lần. Để bật chức năng này, hãy tìm và chạm như sau, sau đó chạm vào công tắc.

[Cài đặt] > [Hệ thống] > [Cử chỉ] > [Mở nhanh máy ảnh]

- Bạn có thể quét mã QR.

---

## Chủ đề liên quan

- [Tổng quan về chế độ \(Ảnh chụp\)](#)
- [Các tính năng thường dùng \(Ảnh chụp\)](#)
- [Cài đặt camera bổ sung](#)
- [Sử dụng lấy nét thủ công \(Ảnh chụp / Video\)](#)
- [Điều chỉnh tốc độ màn trập thủ công \(Ảnh chụp / Video\)](#)
- [Quét mã QR \(Ảnh chụp\)](#)
- [Menu cài đặt](#)

Xin lưu ý rằng Hướng dẫn Trợ giúp này được dịch bởi máy. Các bản dịch máy không nhạy với ngữ cảnh và có thể không hoàn toàn khớp với nội dung phiên bản tiếng Anh. Để xem phiên bản tiếng Anh gốc, hãy chọn English từ [Trang chọn Ngôn ngữ].

TP1001673332

5-070-615-82 Copyright 2025 Sony Corporation

Điện thoại thông minh

Xperia 10 VII XQ-FE54/XQ-FE72

## Các tính năng thường dùng (Ảnh chụp)

Bạn có thể tìm và thay đổi các cài đặt thường dùng hơn bằng cách chạm vào biểu tượng.

⚙️ (Cài đặt)

Để thay đổi các cài đặt khác của máy ảnh, hãy chạm vào nút.

[Trình đơn]

### Thay đổi cài đặt camera được sử dụng thường xuyên hơn

1. Nhấn vào biểu tượng.

⚙️ (Cài đặt)

2. Nhấn vào cài đặt bạn muốn thay đổi.




- Tỷ lệ khung hình  
4:3 / 16:9 / 1:1
- Bộ đếm giờ  
Tắt / 3 giây / 10 giây
- Đèn flash  
Tắt / Tự động / Bật / Sáng (Chỉ camera chính)

### Thay đổi các cài đặt khác của camera

1. Nhấn vào như sau.

⚙️ (Cài đặt) > [Trình đơn]

2. Chọn cài đặt bạn muốn thay đổi.

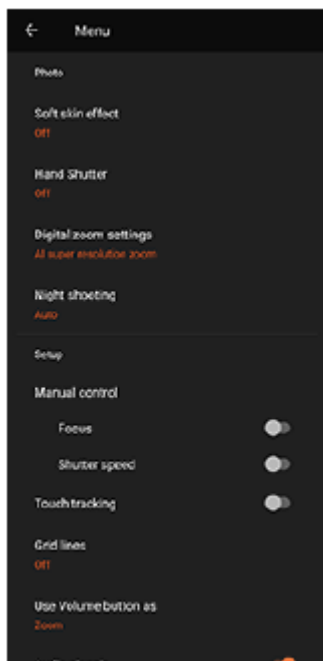

- **Hiệu ứng làm mịn da**  
**Bật / Tắt:** Bạn có thể chụp ảnh với hiệu ứng làm cho làn da trông mịn màng hơn.
- **Làm sắc nét khuôn mặt** (Chỉ camera trước)  
**Bật / Tắt:** Bạn có thể chụp ảnh với khuôn mặt được làm sắc nét bằng cách làm cho các đặc điểm trên khuôn mặt rõ ràng hơn.
- **Chụp khi phát hiện bàn tay**  
**Bật / Tắt:** Bạn có thể bắt đầu đếm ngược đồng hồ bằng cách xoay lòng bàn tay về phía camera. Khi chụp hẹn giờ được đặt, bộ đếm giờ sẽ bắt đầu sau khi camera phát hiện bàn tay của bạn.
- **Cài đặt phóng to thu nhỏ kỹ thuật số** (Chỉ camera chính)  
**Phóng to thu nhỏ KTS tiêu chuẩn:** Máy ảnh phóng to hoặc thu nhỏ bằng cách xử lý kỹ thuật số dựa trên dữ liệu cảm biến hình ảnh.  
**Phóng to thu nhỏ siêu độ phân giải AI:** Máy ảnh phóng to hoặc thu nhỏ bằng cách xử lý kỹ thuật số giúp giữ nguyên chất lượng hình ảnh gốc.
- **Chụp ban đêm**  
**Tự động / Tắt:** Bạn có thể chụp ảnh rõ nét ngay cả vào ban đêm hoặc trong điều kiện tối.
- **Điều khiển thủ công** (Chỉ camera chính)  
**Lấy nét:** Bạn có thể điều chỉnh lấy nét theo cách thủ công.  
**Tốc độ chụp:** Bạn có thể điều chỉnh tốc độ chụp theo cách thủ công.
- **Theo dõi chạm** (Chỉ camera chính)  
Camera theo dõi đối tượng đã chọn và điều chỉnh độ sáng.

---

## Chủ đề liên quan

- [Tổng quan về chế độ \(Ảnh chụp\)](#)
- [Chụp ảnh \(Ảnh chụp\)](#)
- [Cài đặt camera bổ sung](#)
- [Sử dụng lấy nét thủ công \(Ảnh chụp / Video\)](#)
- [Điều chỉnh tốc độ màn trập thủ công \(Ảnh chụp / Video\)](#)

Xin lưu ý rằng Hướng dẫn Trợ giúp này được dịch bởi máy. Các bản dịch máy không nhạy với ngữ cảnh và có thể không hoàn toàn khớp với nội dung phiên bản tiếng Anh. Để xem phiên bản tiếng Anh gốc, hãy chọn English từ [Trang chọn Ngôn ngữ].



Điện thoại thông minh

Xperia 10 VII XQ-FE54/XQ-FE72

## Cài đặt camera bổ sung

Chạm như sau để chọn cài đặt bạn muốn thay đổi.

⚙️ (Cài đặt) > [Trình đơn]

- **Đường lưới**

**Bật / Tắt:** Bạn có thể đặt có hiển thị đường lưới hay không để hỗ trợ bạn bố cục hình ảnh.

- **Sử dụng nút Âm lượng là**

**Thu phóng / Âm lượng / Phát ngẫu nhiên:** Bạn có thể thay đổi cách sử dụng nút âm lượng.

- **Tín hiệu âm thanh**

Bạn có thể chọn xem camera có phát ra âm thanh hay không, chẳng hạn như âm thanh chụp, âm thanh khi bắt đầu và kết thúc quay video, và một loạt tiếng bíp cho quá trình đếm ngược khi bạn sử dụng chụp hẹn giờ.

- **Bộ nhớ dữ liệu**

**Bộ nhớ trong / Thẻ SD:** Bạn có thể chọn lưu trữ ảnh chụp và video trên bộ nhớ trong của thiết bị hoặc trên thẻ microSD.

### Gợi ý

- Bạn nên sử dụng thẻ microSD có Video Speed Class 30 (V30) trở lên.

- **Lưu vị trí**

**Bật / Tắt:** Bạn có thể lưu ảnh chụp và video của mình cùng với vị trí được chụp.

- **Nhấn và giữ nút chụp**

**Quay video:** Bạn có thể bắt đầu quay video ở chế độ Ảnh khi nhấn và giữ nút chụp.

**Chuyển chế độ:** Bạn có thể nhanh chóng chuyển đổi giữa chế độ Ảnh và chế độ Video khi nhấn và giữ nút chụp.

**Tắt:** Không có hành động nào được thiết lập để nhấn và giữ nút chụp.

- **Trợ năng**

Bạn có thể hiển thị liên kết tới thông tin trợ năng.

- **Giấy phép phần mềm**

Bạn có thể hiển thị thông tin giấy phép phần mềm.

- **Cài lại thông số cài đặt**

Bạn có thể khôi phục tất cả cài đặt về mặc định.

### Gợi ý

- Khi bạn sử dụng ứng dụng Camera lần đầu tiên, đặt lại cài đặt ứng dụng Camera hoặc khôi phục cài đặt gốc cho thiết bị, bạn sẽ được nhắc chọn một hành động để gán cho thao tác nhấn và giữ nút chụp. Để thay đổi hành động đã chỉ định, hãy tìm và chạm như sau.

⚙️ (Cài đặt) > [Trình đơn] > [Nhấn và giữ nút chụp]

## Chủ đề liên quan

- [Chụp ảnh \(Ảnh chụp\)](#)

- Ghi video (Video)
- Chụp ảnh với hiệu ứng Bokeh
- Quay video ở chế độ chuyển động chậm

Xin lưu ý rằng Hướng dẫn Trợ giúp này được dịch bởi máy. Các bản dịch máy không nhạy với ngữ cảnh và có thể không hoàn toàn khớp với nội dung phiên bản tiếng Anh. Để xem phiên bản tiếng Anh gốc, hãy chọn English từ [Trang chọn Ngôn ngữ].

TP1001673334

5-070-615-82 Copyright 2025 Sony Corporation

Điện thoại thông minh

Xperia 10 VII XQ-FE54/XQ-FE72

## Sử dụng lấy nét thủ công (Ảnh chụp / Video)

Bạn có thể điều chỉnh lấy nét theo cách thủ công bằng thanh trượt trong kính ngắm nếu bạn chuyển chế độ lấy nét sang thủ công.

### Chuyển chế độ lấy nét sang thủ công

1. Khi sử dụng camera chính, hãy chạm như sau.

 (Cài đặt) > [Trình đơn]

2. Nhấn vào nút chuyển để bật chức năng này.

[Điều khiển thủ công]: [Lấy nét]

### Điều chỉnh lấy nét theo cách thủ công

1. Chạm vào đối tượng mà bạn muốn lấy nét trong kính ngắm.

2. Chạm vào mục sau trong khung ngắm để hiển thị thanh trượt.

[Lấy nét]

3. Kéo thanh trượt để điều chỉnh lấy nét .

- Để thực hiện các điều chỉnh chi tiết hơn, hãy chạm vào một trong các biểu tượng sau.

 (Tập trung gần) /  (Tập trung xa)

- Để chuyển chế độ lấy nét sang tự động, hãy nhấn vào nút chuyển ở cạnh bên trái thanh trượt.

- Để ẩn thanh trượt, hãy chạm vào nút trong kính ngắm.

 (Đóng)

Xin lưu ý rằng Hướng dẫn Trợ giúp này được dịch bởi máy. Các bản dịch máy không nhạy với ngữ cảnh và có thể không hoàn toàn khớp với nội dung phiên bản tiếng Anh. Để xem phiên bản tiếng Anh gốc, hãy chọn English từ [Trang chọn Ngôn ngữ].

TP1001673335

Điện thoại thông minh

Xperia 10 VII XQ-FE54/XQ-FE72

## Điều chỉnh tốc độ màn trập thủ công (Ảnh chụp / Video)

Bạn có thể chụp đối tượng chuyển động theo nhiều cách khác nhau bằng cách điều chỉnh tốc độ chụp. Ví dụ, bạn có thể chụp đối tượng ngay tại thời điểm chuyển động bằng màn trập tốc độ cao hoặc chụp dưới dạng hình ảnh theo sau bằng màn trập tốc độ thấp.

### Đặt tốc độ chụp thành điều chỉnh thủ công

1. Khi sử dụng camera chính, hãy chạm như sau.

 (Cài đặt) > [Trình đơn]

2. Nhấn vào nút chuyển để bật chức năng này.

[Điều khiển thủ công]: [Tốc độ chụp]

### Điều chỉnh tốc độ chụp theo cách thủ công

1. Chạm vào mục sau trong khung ngắm để hiển thị thanh trượt.

[Chụp]

2. Kéo thanh trượt để điều chỉnh tốc độ chụp.

- Để chuyển tốc độ chụp sang điều chỉnh tự động, hãy nhấn vào nút chuyển ở cạnh bên trái thanh trượt.
- Để ẩn thanh trượt, hãy chạm vào nút trong kính ngắm.

 (Đóng)

Xin lưu ý rằng Hướng dẫn Trợ giúp này được dịch bởi máy. Các bản dịch máy không nhạy với ngữ cảnh và có thể không hoàn toàn khớp với nội dung phiên bản tiếng Anh. Để xem phiên bản tiếng Anh gốc, hãy chọn English từ [Trang chọn Ngôn ngữ].

TP1001673336

Điện thoại thông minh

Xperia 10 VII XQ-FE54/XQ-FE72

## Quét mã QR (Ảnh chụp)

Bạn có thể quét Mã QR ở chế độ sau.

[Ảnh chụp]

- 1 **Khởi chạy ứng dụng Camera.**  
 (Camera)
- 2 **Chọn chế độ.**  
[Ảnh chụp]
- 3 **Hướng camera vào Mã QR, sau đó nhấn vào biểu ngữ xuất hiện trong kính ngắm.**

### Gợi ý

- Bạn có thể mở Trình quét mã QR từ bảng Cài đặt nhanh và quét mã QR.

### Chủ đề liên quan

- [Quét mã QR](#)
- [Bảng Cài đặt nhanh](#)

Xin lưu ý rằng Hướng dẫn Trợ giúp này được dịch bởi máy. Các bản dịch máy không nhạy với ngữ cảnh và có thể không hoàn toàn khớp với nội dung phiên bản tiếng Anh. Để xem phiên bản tiếng Anh gốc, hãy chọn English từ [Trang chọn Ngôn ngữ].

TP0003028430

## Tổng quan về chế độ (Video)

Giao diện tự động chuyển đổi, vì vậy bạn có thể sử dụng camera theo cả chiều dọc và chiều ngang.



### 1. Biểu thị trạng thái

- (Sáng) (Chỉ camera chính): Nhấn để bật hoặc tắt sáng.
- (Đèn flash) (Chỉ camera trước): Nhấn để bật hoặc tắt đèn flash. Toàn màn hình sẽ sáng lên khi bạn bật đèn flash.

### 2. Ống kính camera trước

### 3. Cài đặt hiện tại cho độ phân giải và tốc độ khung hình

Nhấn nhiều lần để thay đổi cài đặt.

### 4. Sử dụng nút thu phóng để phóng to hoặc thu nhỏ.

### 5. Nhấn vào một trong các nút góc để chuyển đổi góc xem.

Để phóng to hoặc thu nhỏ hình ảnh, hãy trượt nút góc sang trái và phải (theo hướng dọc) hoặc lên và xuống (theo hướng ngang). Bạn có thể phóng to và thu nhỏ liền mạch mà không cần chuyển đổi góc xem.

Bạn cũng có thể phóng to hoặc thu nhỏ hình ảnh bằng cách chạm vào hoặc chạm ra trên kính ngắm hoặc bằng cách nhấn nút phóng to.

### 6. Sử dụng nút chụp để khởi chạy ứng dụng Camera hoặc bắt đầu hoặc dừng quay video.

## Gợi ý

- Để kích hoạt tính năng khởi chạy ứng dụng Camera bằng cách nhấn và giữ nút chụp, hãy tìm và chạm như sau, sau đó chạm vào công tắc.  
[Cài đặt] > [Hệ thống] > [Cử chỉ] > [Nút chụp] > [Khởi chạy ứng dụng Camera]
- Bạn có thể chọn hành động được thực hiện khi nhấn và giữ nút chụp trong khi sử dụng ứng dụng Máy ảnh. Tìm và nhấn vào như sau.  
 (Cài đặt) > [Trình đơn] > [Nhấn và giữ nút chụp]  
Bạn có thể chọn một trong các cài đặt sau.  
Quay video / Chuyển chế độ / Tắt

### 7. Nhấn để thay đổi cài đặt.

- **Độ phân giải:** Nhấn để thay đổi độ phân giải.
- **T.độ kh.hình** (Chỉ camera chính): Nhấn để thay đổi tốc độ khung hình.
- **Sáng** (Chỉ camera chính): Nhấn để bật hoặc tắt sáng.
- **Đèn flash** (Chỉ camera trước): Nhấn để bật hoặc tắt đèn flash.

Nhấn vào nút để thay đổi cài đặt chi tiết hơn.

[Trình đơn]

### 8. Bạn có thể chuyển đổi giữa camera trước và camera chính.

### 9. Bạn có thể chọn một chế độ.

Vuốt màn hình sang trái hoặc phải để tìm chế độ mong muốn.

### 10. Bạn có thể quay lại hoặc thoát khỏi ứng dụng Camera.

### 11. Nhấn vào hình thu nhỏ để xem ảnh chụp và video trong ứng dụng Google Ảnh.

 (Chia sẻ): Nhấn vào biểu tượng để chia sẻ ảnh hoặc video.

 (Chỉnh sửa): Nhấn vào biểu tượng để chỉnh sửa ảnh hoặc video.

Để ẩn hoặc hiển thị các biểu tượng, hãy nhấn vào màn hình.

Để biết thêm thông tin về ứng dụng Google Photos, hãy truy cập URL sau.

[support.google.com/android/](https://support.google.com/android/)

 (Quay lại): Nhấn vào nút để quay lại ứng dụng Máy ảnh.

### 12. Nhấn để bắt đầu, tạm dừng và dừng quay video.

### 13. Chạm vào biểu tượng để chọn phần hoàn thiện của hình ảnh. (Giao diện)

Mỗi giao diện cài đặt sẵn được tối ưu hóa bằng sự kết hợp khác nhau giữa tông màu, độ bão hòa, độ tương phản, độ sắc nét, độ sáng và các yếu tố hình ảnh khác, do đó bạn có thể thiết lập quá trình xử lý hình ảnh với sự cân bằng lý tưởng của các yếu tố này.

Để biết thông tin chi tiết về từng giao diện cài đặt sẵn, hãy chạm vào nút.

 (Đọc thêm)

## Chủ đề liên quan

- [Ghi video \(Video\)](#)
- [Các tính năng thường dùng \(Video\)](#)
- [Cài đặt camera bổ sung](#)
- [Sử dụng lấy nét thủ công \(Ảnh chụp / Video\)](#)
- [Điều chỉnh tốc độ màn trập thủ công \(Ảnh chụp / Video\)](#)
- [Menu cài đặt](#)

Xin lưu ý rằng Hướng dẫn Trợ giúp này được dịch bởi máy. Các bản dịch máy không nhạy với ngữ cảnh và có thể không hoàn toàn khớp với nội dung phiên bản tiếng Anh gốc, hãy chọn English từ [Trang chọn Ngôn ngữ].



## Ghi video (Video)

### 1 Khởi chạy ứng dụng Camera.

 (Camera)

### 2 Chọn chế độ. [Video]

### 3 Chạm vào biểu tượng để chuyển đổi giữa camera chính và camera trước.

 (Chuyển camera)

### 4 Hướng camera vào đối tượng.

### 5 Khi sử dụng camera chính, nhấn vào một trong các nút góc để chuyển đổi góc xem.

Để phóng to hoặc thu nhỏ hình ảnh, hãy trượt nút góc sang trái và phải (theo hướng dọc) hoặc lên và xuống (theo hướng ngang). Bạn có thể phóng to và thu nhỏ liên mạch mà không cần chuyển đổi góc xem.

Bạn cũng có thể phóng to hoặc thu nhỏ hình ảnh bằng cách chạm vào hoặc chạm ra trên kính ngấm hoặc bằng cách nhấn nút phóng to.

### 6 Chạm vào đối tượng mà bạn muốn lấy nét trong kính ngấm.

- Khung lấy nét sẽ xuất hiện.

Máy ảnh sẽ lấy nét vào chủ thể được chạm vào trừ khi bạn sử dụng ống kính góc siêu rộng, sử dụng camera trước hoặc đã cài đặt lấy nét thủ công.


Để hủy lấy nét, nhấn vào khung lấy nét.

- Thanh trượt điều chỉnh màu sắc và thanh trượt điều chỉnh độ sáng sẽ xuất hiện.

: Thanh trượt điều chỉnh màu

: Thanh trượt điều chỉnh độ sáng

Kéo các thanh trượt để điều chỉnh màu sắc và độ sáng.

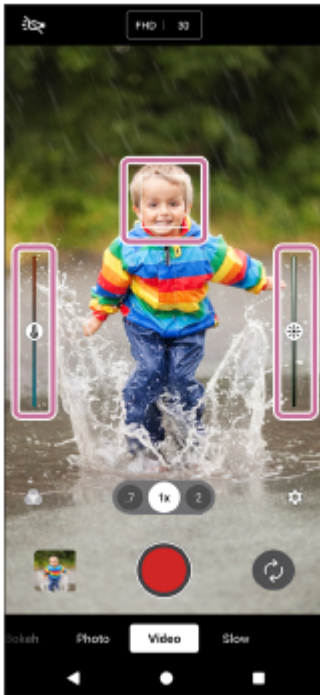

## 7 Chạm vào nút sau trên màn hình hoặc nhấn nút chụp của thiết bị.

### (Bắt đầu quay video)

Để dừng quay video, hãy chạm vào nút sau trên màn hình hoặc nhấn lại nút chụp của thiết bị.

### (Dừng quay video)

Để chụp ảnh khi quay video, hãy chạm vào nút.

### (Ảnh chụp nhanh)

## Gợi ý

- Đảm bảo các ống kính sạch. Dầu vân tay hoặc vết bẩn nhỏ có thể làm giảm chất lượng ảnh chụp và video.
- Chọn nguồn sáng với hướng và màu sắc giúp cảnh có hình khối và chiều sâu. Đây là loại ánh sáng có ngay trước khi mặt trời mọc và lúc mặt trời lặn. Ánh sáng tự nhiên từ cửa sổ cũng là một nguồn sáng tốt.
- Thường xuyên kiểm tra trạng thái bộ nhớ thiết bị của bạn. Video có độ phân giải cao hoặc tốc độ khung hình cao sẽ chiếm nhiều bộ nhớ hơn.

## Nút quay trên màn hình

-  (Bắt đầu quay video): Bạn có thể quay video.
-  (Tạm dừng quay video): Bạn có thể tạm dừng video.
-  (Tiếp tục quay video): Bạn có thể tiếp tục quay video.
-  (Dừng quay video): Bạn có thể dừng quay video.

## Chú ý

- Lưu ý rằng một số chức năng có thể không khả dụng tùy thuộc vào cài đặt.

## Gợi ý

- Bạn cũng có thể khởi chạy ứng dụng Camera bằng cách thực hiện các thao tác sau.
  - Bấm và giữ nút chụp của thiết bị.
  - Để bật chức năng này, hãy tìm và chạm như sau, sau đó chạm vào công tắc.

[Cài đặt] > [Hệ thống] > [Cử chỉ] > [Nút chụp] > [Khởi chạy ứng dụng Camera]

— Chạm và giữ biểu tượng sau trên màn hình khóa.

 (Camera)

— Bấm nút nguồn hai lần. Để bật chức năng này, hãy tìm và chạm như sau, sau đó chạm vào công tắc.

[Cài đặt] > [Hệ thống] > [Cử chỉ] > [Mở nhanh máy ảnh]

---

## Chủ đề liên quan

- [Tổng quan về chế độ \(Video\)](#)
- [Các tính năng thường dùng \(Video\)](#)
- [Cài đặt camera bổ sung](#)
- [Sử dụng lấy nét thủ công \(Ảnh chụp / Video\)](#)
- [Điều chỉnh tốc độ màn trập thủ công \(Ảnh chụp / Video\)](#)
- [Menu cài đặt](#)

Xin lưu ý rằng Hướng dẫn Trợ giúp này được dịch bởi máy. Các bản dịch máy không nhạy với ngữ cảnh và có thể không hoàn toàn khớp với nội dung phiên bản tiếng Anh. Để xem phiên bản tiếng Anh gốc, hãy chọn English từ [Trang chọn Ngôn ngữ].

TP1000432281

5-070-615-82 Copyright 2025 Sony Corporation

Điện thoại thông minh

Xperia 10 VII XQ-FE54/XQ-FE72

## Các tính năng thường dùng (Video)

Bạn có thể tìm và thay đổi các cài đặt thường dùng hơn bằng cách chạm vào biểu tượng.

⚙️ (Cài đặt)

Để thay đổi các cài đặt khác của máy ảnh, hãy chạm vào nút.


[Trình đơn]

### Thay đổi cài đặt camera được sử dụng thường xuyên hơn

1. Nhấn vào biểu tượng.

⚙️ (Cài đặt)

2. Nhấn vào cài đặt bạn muốn thay đổi.

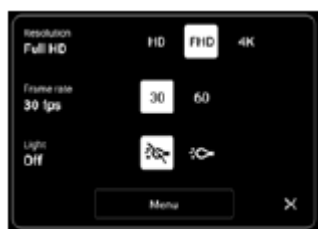

- **Độ phân giải**  
HD / Full HD / 4K (Chỉ camera chính)
- **T.độ kh.hình** (Chỉ camera chính)  
30 fps / 60 fps
- **Sáng** (Chỉ camera chính)  
Tắt / Bật
- **Đèn flash** (Chỉ camera trước)  
Tắt / Bật

#### Gợi ý


- Số lượng ảnh và video bạn có thể lưu trữ phụ thuộc vào độ phân giải hoặc giá trị MP (megapixel) được sử dụng và thời lượng video của bạn. Video và ảnh có độ phân giải cao sẽ chiếm nhiều bộ nhớ hơn, vì vậy, hãy lưu ý rằng độ phân giải thấp hơn có thể phù hợp cho sử dụng hàng ngày.

### Thay đổi các cài đặt khác của camera

1. Nhấn vào như sau.

⚙️ (Cài đặt) > [Trình đơn]

2. Chọn cài đặt bạn muốn thay đổi.

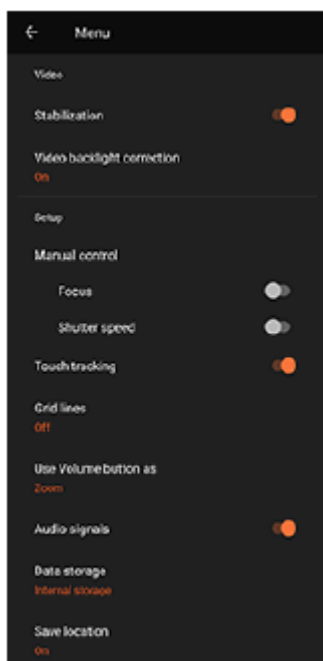

- **Ổn định**  
Cài đặt này cho phép bạn bù chuyển động của máy ảnh và giữ ổn định khung hình.
- **Hiệu chỉnh ngược sáng video** (Chỉ camera chính)  
**Bật / Tắt:** Bạn có thể quay video với độ phơi sáng tối ưu, ngay cả trong các tình huống ngược sáng.
- **Điều khiển thủ công** (Chỉ camera chính)  
**Lấy nét:** Bạn có thể điều chỉnh lấy nét theo cách thủ công.  
**Tốc độ chụp:** Bạn có thể điều chỉnh tốc độ chụp theo cách thủ công.
- **Theo dõi chạm** (Chỉ camera chính)  
Camera theo dõi đối tượng đã chọn và điều chỉnh độ sáng.

## Chủ đề liên quan

- [Tổng quan về chế độ \(Video\)](#)
- [Ghi video \(Video\)](#)
- [Cài đặt camera bổ sung](#)
- [Sử dụng lấy nét thủ công \(Ảnh chụp / Video\)](#)
- [Điều chỉnh tốc độ màn trập thủ công \(Ảnh chụp / Video\)](#)

Xin lưu ý rằng Hướng dẫn Trợ giúp này được dịch bởi máy. Các bản dịch máy không nhạy với ngữ cảnh và có thể không hoàn toàn khớp với nội dung phiên bản tiếng Anh. Để xem phiên bản tiếng Anh gốc, hãy chọn English từ [Trang chọn Ngôn ngữ].

TP1000432282

5-070-615-82 Copyright 2025 Sony Corporation

Điện thoại thông minh

Xperia 10 VII XQ-FE54/XQ-FE72

## Cài đặt camera bổ sung

Chạm như sau để chọn cài đặt bạn muốn thay đổi.

⚙️ (Cài đặt) > [Trình đơn]

- **Đường lưới**

**Bật / Tắt:** Bạn có thể đặt có hiển thị đường lưới hay không để hỗ trợ bạn bố cục hình ảnh.

- **Sử dụng nút Âm lượng là**

**Thu phóng / Âm lượng / Phát ngẫu nhiên:** Bạn có thể thay đổi cách sử dụng nút âm lượng.

- **Tín hiệu âm thanh**

Bạn có thể chọn xem camera có phát ra âm thanh hay không, chẳng hạn như âm thanh chụp, âm thanh khi bắt đầu và kết thúc quay video, và một loạt tiếng bíp cho quá trình đếm ngược khi bạn sử dụng chụp hẹn giờ.

- **Bộ nhớ dữ liệu**

**Bộ nhớ trong / Thẻ SD:** Bạn có thể chọn lưu trữ ảnh chụp và video trên bộ nhớ trong của thiết bị hoặc trên thẻ microSD.

### Gợi ý

- Bạn nên sử dụng thẻ microSD có Video Speed Class 30 (V30) trở lên.

- **Lưu vị trí**

**Bật / Tắt:** Bạn có thể lưu ảnh chụp và video của mình cùng với vị trí được chụp.

- **Nhấn và giữ nút chụp**

**Quay video:** Bạn có thể bắt đầu quay video ở chế độ Ảnh khi nhấn và giữ nút chụp.

**Chuyển chế độ:** Bạn có thể nhanh chóng chuyển đổi giữa chế độ Ảnh và chế độ Video khi nhấn và giữ nút chụp.

**Tắt:** Không có hành động nào được thiết lập để nhấn và giữ nút chụp.

- **Trợ năng**

Bạn có thể hiển thị liên kết tới thông tin trợ năng.

- **Giấy phép phần mềm**

Bạn có thể hiển thị thông tin giấy phép phần mềm.

- **Cài lại thông số cài đặt**

Bạn có thể khôi phục tất cả cài đặt về mặc định.

### Gợi ý

- Khi bạn sử dụng ứng dụng Camera lần đầu tiên, đặt lại cài đặt ứng dụng Camera hoặc khôi phục cài đặt gốc cho thiết bị, bạn sẽ được nhắc chọn một hành động để gán cho thao tác nhấn và giữ nút chụp. Để thay đổi hành động đã chỉ định, hãy tìm và chạm như sau.

⚙️ (Cài đặt) > [Trình đơn] > [Nhấn và giữ nút chụp]

## Chủ đề liên quan

- [Chụp ảnh \(Ảnh chụp\)](#)

- Ghi video (Video)
- Chụp ảnh với hiệu ứng Bokeh
- Quay video ở chế độ chuyển động chậm

Xin lưu ý rằng Hướng dẫn Trợ giúp này được dịch bởi máy. Các bản dịch máy không nhạy với ngữ cảnh và có thể không hoàn toàn khớp với nội dung phiên bản tiếng Anh. Để xem phiên bản tiếng Anh gốc, hãy chọn English từ [Trang chọn Ngôn ngữ].

TP1001673334

5-070-615-82 Copyright 2025 Sony Corporation

Điện thoại thông minh

Xperia 10 VII XQ-FE54/XQ-FE72

## Sử dụng lấy nét thủ công (Ảnh chụp / Video)

Bạn có thể điều chỉnh lấy nét theo cách thủ công bằng thanh trượt trong kính ngắm nếu bạn chuyển chế độ lấy nét sang thủ công.

### Chuyển chế độ lấy nét sang thủ công

1. Khi sử dụng camera chính, hãy chạm như sau.

 (Cài đặt) > [Trình đơn]

2. Nhấn vào nút chuyển để bật chức năng này.

[Điều khiển thủ công]: [Lấy nét]

### Điều chỉnh lấy nét theo cách thủ công

1. Chạm vào đối tượng mà bạn muốn lấy nét trong kính ngắm.

2. Chạm vào mục sau trong khung ngắm để hiển thị thanh trượt.

[Lấy nét]

3. Kéo thanh trượt để điều chỉnh lấy nét .

- Để thực hiện các điều chỉnh chi tiết hơn, hãy chạm vào một trong các biểu tượng sau.

 (Tập trung gần) /  (Tập trung xa)

- Để chuyển chế độ lấy nét sang tự động, hãy nhấn vào nút chuyển ở cạnh bên trái thanh trượt.

- Để ẩn thanh trượt, hãy chạm vào nút trong kính ngắm.

 (Đóng)

Xin lưu ý rằng Hướng dẫn Trợ giúp này được dịch bởi máy. Các bản dịch máy không nhạy với ngữ cảnh và có thể không hoàn toàn khớp với nội dung phiên bản tiếng Anh. Để xem phiên bản tiếng Anh gốc, hãy chọn English từ [Trang chọn Ngôn ngữ].

TP1001673335

Điện thoại thông minh

Xperia 10 VII XQ-FE54/XQ-FE72

## Điều chỉnh tốc độ màn trập thủ công (Ảnh chụp / Video)

Bạn có thể chụp đối tượng chuyển động theo nhiều cách khác nhau bằng cách điều chỉnh tốc độ chụp. Ví dụ, bạn có thể chụp đối tượng ngay tại thời điểm chuyển động bằng màn trập tốc độ cao hoặc chụp dưới dạng hình ảnh theo sau bằng màn trập tốc độ thấp.

### Đặt tốc độ chụp thành điều chỉnh thủ công

1. Khi sử dụng camera chính, hãy chạm như sau.

 (Cài đặt) > [Trình đơn]

2. Nhấn vào nút chuyển để bật chức năng này.

[Điều khiển thủ công]: [Tốc độ chụp]

### Điều chỉnh tốc độ chụp theo cách thủ công

1. Chạm vào mục sau trong khung ngắm để hiển thị thanh trượt.

[Chụp]

2. Kéo thanh trượt để điều chỉnh tốc độ chụp.

- Để chuyển tốc độ chụp sang điều chỉnh tự động, hãy nhấn vào nút chuyển ở cạnh bên trái thanh trượt.
- Để ẩn thanh trượt, hãy chạm vào nút trong kính ngắm.

 (Đóng)

Xin lưu ý rằng Hướng dẫn Trợ giúp này được dịch bởi máy. Các bản dịch máy không nhạy với ngữ cảnh và có thể không hoàn toàn khớp với nội dung phiên bản tiếng Anh. Để xem phiên bản tiếng Anh gốc, hãy chọn English từ [Trang chọn Ngôn ngữ].

TP1001673336

## Chụp ảnh với hiệu ứng Bokeh

Bạn có thể chụp ảnh với hiệu ứng Bokeh. Hiệu ứng Bokeh làm giảm lấy nét của nền để làm nổi bật đối tượng ở cận cảnh, giúp tạo hiệu ứng nghệ thuật.

### 1 Khởi chạy ứng dụng Camera.



### 2 Chọn chế độ.

[Bokeh]

### 3 Chạm vào biểu tượng để chuyển đổi giữa camera chính và camera trước.




### 4 Hướng camera vào đối tượng.

### 5 Chạm vào biểu tượng trong khung ngắm.



### 6 Kéo thanh trượt để điều chỉnh hiệu ứng Bokeh.

Để ẩn thanh trượt, hãy chạm vào nút trong khung ngắm.



### 7 Chạm vào đối tượng mà bạn muốn lấy nét trong kính ngắm.

- Khung lấy nét sẽ xuất hiện.  
Máy ảnh sẽ lấy nét vào chủ thể được chạm vào trừ khi bạn sử dụng camera trước.  
Để hủy lấy nét, nhấn vào khung lấy nét.
- Thanh trượt điều chỉnh màu sắc và thanh trượt điều chỉnh độ sáng sẽ xuất hiện.  
ⓘ: Thanh trượt điều chỉnh màu  
☼: Thanh trượt điều chỉnh độ sáng  
Kéo các thanh trượt để điều chỉnh màu sắc và độ sáng.

### 8 Nhấn nút chụp trên màn hình hoặc bấm nút chụp của thiết bị.

Để xem, chia sẻ hoặc chỉnh sửa ảnh chụp trong ứng dụng Google Ảnh, hãy nhấn vào hình thu nhỏ. Để biết thêm thông tin về ứng dụng Google Photos, hãy truy cập URL sau.

[support.google.com/android/](https://support.google.com/android/)

## Cách thay đổi cài đặt camera

### 1. Nhấn vào biểu tượng để tìm và thay đổi các cài đặt thường dùng.



- **Tỷ lệ khung hình**

**4:3 / 16:9 / 1:1**

- **Bộ đếm giờ**

**Tắt / 3 giây / 10 giây**

- **Đèn flash**

**Tắt / Tự động / Bật / Sáng** (Chỉ camera chính)

Trạng thái đèn flash hiện tại được hiển thị ở phía trên bên trái màn hình. Bạn có thể chuyển đổi chế độ đèn flash giữa các chế độ sau bằng cách chạm vào biểu tượng.

[Tắt] / [Tự động]

**2. Nhấn vào nút để thay đổi cài đặt chi tiết hơn.**

[Trình đơn]

- **Hiệu ứng làm mịn da**

**Bật / Tắt:** Bạn có thể chụp ảnh với hiệu ứng làm cho làn da trông mịn màng hơn.

- **Làm sắc nét khuôn mặt** (Chỉ camera trước)

**Bật / Tắt:** Bạn có thể chụp ảnh với khuôn mặt được làm sắc nét bằng cách làm cho các đặc điểm trên khuôn mặt rõ ràng hơn.

- **Chụp khi phát hiện bàn tay**

**Bật / Tắt:** Bạn có thể bắt đầu đếm ngược đồng hồ bằng cách xoay lòng bàn tay về phía camera. Khi chụp hẹn giờ được đặt, bộ đếm giờ sẽ bắt đầu sau khi camera phát hiện bàn tay của bạn.

- **Theo dõi chạm** (Chỉ camera chính)

Camera theo dõi đối tượng đã chọn và điều chỉnh độ sáng.

### Gợi ý

- Bạn có thể chọn phần hoàn thiện của hình ảnh. Nhấn vào biểu tượng.

 (Giao diện)

Mỗi giao diện cài đặt sẵn được tối ưu hóa bằng sự kết hợp khác nhau giữa tông màu, độ bão hòa, độ tương phản, độ sắc nét, độ sáng và các yếu tố hình ảnh khác, do đó bạn có thể thiết lập quá trình xử lý hình ảnh với sự cân bằng lý tưởng của các yếu tố này. Để biết thông tin chi tiết về từng giao diện cài đặt sẵn, hãy chạm vào nút.

 (Đọc thêm)

### Chủ đề liên quan

- [Cài đặt camera bổ sung](#)

Xin lưu ý rằng Hướng dẫn Trợ giúp này được dịch bởi máy. Các bản dịch máy không nhạy với ngữ cảnh và có thể không hoàn toàn khớp với nội dung phiên bản tiếng Anh. Để xem phiên bản tiếng Anh gốc, hãy chọn English từ [Trang chọn Ngôn ngữ].

TP1001673339

5-070-615-82 Copyright 2025 Sony Corporation

Điện thoại thông minh

Xperia 10 VII XQ-FE54/XQ-FE72

## Cài đặt camera bổ sung

Chạm như sau để chọn cài đặt bạn muốn thay đổi.

⚙️ (Cài đặt) > [Trình đơn]

- **Đường lưới**

**Bật / Tắt:** Bạn có thể đặt có hiển thị đường lưới hay không để hỗ trợ bạn bố cục hình ảnh.

- **Sử dụng nút Âm lượng là**

**Thu phóng / Âm lượng / Phát ngẫu nhiên:** Bạn có thể thay đổi cách sử dụng nút âm lượng.

- **Tín hiệu âm thanh**

Bạn có thể chọn xem camera có phát ra âm thanh hay không, chẳng hạn như âm thanh chụp, âm thanh khi bắt đầu và kết thúc quay video, và một loạt tiếng bíp cho quá trình đếm ngược khi bạn sử dụng chụp hẹn giờ.

- **Bộ nhớ dữ liệu**

**Bộ nhớ trong / Thẻ SD:** Bạn có thể chọn lưu trữ ảnh chụp và video trên bộ nhớ trong của thiết bị hoặc trên thẻ microSD.

### Gợi ý

- Bạn nên sử dụng thẻ microSD có Video Speed Class 30 (V30) trở lên.

- **Lưu vị trí**

**Bật / Tắt:** Bạn có thể lưu ảnh chụp và video của mình cùng với vị trí được chụp.

- **Nhấn và giữ nút chụp**

**Quay video:** Bạn có thể bắt đầu quay video ở chế độ Ảnh khi nhấn và giữ nút chụp.

**Chuyển chế độ:** Bạn có thể nhanh chóng chuyển đổi giữa chế độ Ảnh và chế độ Video khi nhấn và giữ nút chụp.

**Tắt:** Không có hành động nào được thiết lập để nhấn và giữ nút chụp.

- **Trợ năng**

Bạn có thể hiển thị liên kết tới thông tin trợ năng.

- **Giấy phép phần mềm**

Bạn có thể hiển thị thông tin giấy phép phần mềm.

- **Cài lại thông số cài đặt**

Bạn có thể khôi phục tất cả cài đặt về mặc định.

### Gợi ý

- Khi bạn sử dụng ứng dụng Camera lần đầu tiên, đặt lại cài đặt ứng dụng Camera hoặc khôi phục cài đặt gốc cho thiết bị, bạn sẽ được nhắc chọn một hành động để gán cho thao tác nhấn và giữ nút chụp. Để thay đổi hành động đã chỉ định, hãy tìm và chạm như sau.

⚙️ (Cài đặt) > [Trình đơn] > [Nhấn và giữ nút chụp]

## Chủ đề liên quan

- [Chụp ảnh \(Ảnh chụp\)](#)

- Ghi video (Video)
- Chụp ảnh với hiệu ứng Bokeh
- Quay video ở chế độ chuyển động chậm

Xin lưu ý rằng Hướng dẫn Trợ giúp này được dịch bởi máy. Các bản dịch máy không nhạy với ngữ cảnh và có thể không hoàn toàn khớp với nội dung phiên bản tiếng Anh. Để xem phiên bản tiếng Anh gốc, hãy chọn English từ [Trang chọn Ngôn ngữ].

TP1001673334

5-070-615-82 Copyright 2025 Sony Corporation

Điện thoại thông minh

Xperia 10 VII XQ-FE54/XQ-FE72

## Quay video ở chế độ chuyển động chậm

Bạn có thể quay video 120 khung hình/giây ở chế độ chuyển động chậm bằng camera chính.

### 1 Khởi chạy ứng dụng Camera.

 (Camera)

### 2 Chọn chế độ.

[Chậm]

### 3 Hướng camera vào đối tượng.

### 4 Phóng to hoặc thu nhỏ hình ảnh.

Trượt nút góc sang trái và phải (theo hướng dọc) hoặc lên và xuống (theo hướng ngang).

Bạn cũng có thể phóng to hoặc thu nhỏ hình ảnh bằng cách chạm vào hoặc chạm ra trên kính ngắm hoặc bằng cách nhấn nút phóng to.

### 5 Chạm vào đối tượng mà bạn muốn lấy nét trong kính ngắm.

- Khung lấy nét sẽ xuất hiện.  
Camera sẽ lấy nét vào đối tượng được chạm vào.  
Để hủy lấy nét, nhấn vào khung lấy nét.
- Thanh trượt điều chỉnh màu sắc và thanh trượt điều chỉnh độ sáng sẽ xuất hiện.  
ⓘ: Thanh trượt điều chỉnh màu  
☼: Thanh trượt điều chỉnh độ sáng  
Kéo các thanh trượt để điều chỉnh màu sắc và độ sáng.

### 6 Chạm vào nút sau trên màn hình hoặc nhấn nút chụp của thiết bị để quay video chuyển động chậm.

 (Bắt đầu quay video)

### 7 Chạm vào nút sau trên màn hình hoặc nhấn nút chụp của thiết bị để dừng ghi âm.

 (Dừng quay video)


### 8 Nhấn vào hình nhỏ để mở video.

### 9 Kéo các điểm nút trên dòng thời gian chuyển động chậm đến vị trí mà bạn muốn hiệu ứng chuyển động chậm xuất hiện.

(A): Các điểm nút

(B): Dòng thời gian chuyển động chậm

(C): Nhấn để bật hoặc tắt âm thanh.

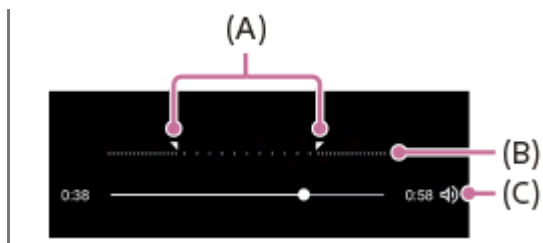

## Cách thay đổi cài đặt camera

1. Nhấn vào biểu tượng để tìm và thay đổi các cài đặt thường dùng hơn.



### ● Sáng

#### Tắt / Bật

Trạng thái sáng hiện tại được hiển thị ở phía trên bên trái màn hình. Bạn có thể bật hoặc tắt sáng bằng cách nhấn vào biểu tượng.

2. Nhấn vào nút để thay đổi cài đặt chi tiết hơn.

[Trình đơn]

### Gợi ý

- Để biết thêm thông tin về ứng dụng Google Photos, hãy truy cập URL sau.  
[support.google.com/android/](https://support.google.com/android/)

## Chủ đề liên quan

- [Cài đặt camera bổ sung](#)

Xin lưu ý rằng Hướng dẫn Trợ giúp này được dịch bởi máy. Các bản dịch máy không nhạy với ngữ cảnh và có thể không hoàn toàn khớp với nội dung phiên bản tiếng Anh. Để xem phiên bản tiếng Anh gốc, hãy chọn English từ [Trang chọn Ngôn ngữ].

TP1001286906

5-070-615-82 Copyright 2025 Sony Corporation

Điện thoại thông minh

Xperia 10 VII XQ-FE54/XQ-FE72

## Cài đặt camera bổ sung

Chạm như sau để chọn cài đặt bạn muốn thay đổi.

⚙️ (Cài đặt) > [Trình đơn]

- **Đường lưới**

**Bật / Tắt:** Bạn có thể đặt có hiển thị đường lưới hay không để hỗ trợ bạn bố cục hình ảnh.

- **Sử dụng nút Âm lượng là**

**Thu phóng / Âm lượng / Phát ngẫu nhiên:** Bạn có thể thay đổi cách sử dụng nút âm lượng.

- **Tín hiệu âm thanh**

Bạn có thể chọn xem camera có phát ra âm thanh hay không, chẳng hạn như âm thanh chụp, âm thanh khi bắt đầu và kết thúc quay video, và một loạt tiếng bíp cho quá trình đếm ngược khi bạn sử dụng chụp hẹn giờ.

- **Bộ nhớ dữ liệu**

**Bộ nhớ trong / Thẻ SD:** Bạn có thể chọn lưu trữ ảnh chụp và video trên bộ nhớ trong của thiết bị hoặc trên thẻ microSD.

### Gợi ý

- Bạn nên sử dụng thẻ microSD có Video Speed Class 30 (V30) trở lên.

- **Lưu vị trí**

**Bật / Tắt:** Bạn có thể lưu ảnh chụp và video của mình cùng với vị trí được chụp.

- **Nhấn và giữ nút chụp**

**Quay video:** Bạn có thể bắt đầu quay video ở chế độ Ảnh khi nhấn và giữ nút chụp.

**Chuyển chế độ:** Bạn có thể nhanh chóng chuyển đổi giữa chế độ Ảnh và chế độ Video khi nhấn và giữ nút chụp.

**Tắt:** Không có hành động nào được thiết lập để nhấn và giữ nút chụp.

- **Trợ năng**

Bạn có thể hiển thị liên kết tới thông tin trợ năng.

- **Giấy phép phần mềm**

Bạn có thể hiển thị thông tin giấy phép phần mềm.

- **Cài lại thông số cài đặt**

Bạn có thể khôi phục tất cả cài đặt về mặc định.

### Gợi ý

- Khi bạn sử dụng ứng dụng Camera lần đầu tiên, đặt lại cài đặt ứng dụng Camera hoặc khôi phục cài đặt gốc cho thiết bị, bạn sẽ được nhắc chọn một hành động để gán cho thao tác nhấn và giữ nút chụp. Để thay đổi hành động đã chỉ định, hãy tìm và chạm như sau.

⚙️ (Cài đặt) > [Trình đơn] > [Nhấn và giữ nút chụp]

## Chủ đề liên quan

- [Chụp ảnh \(Ảnh chụp\)](#)

- Ghi video (Video)
- Chụp ảnh với hiệu ứng Bokeh
- Quay video ở chế độ chuyển động chậm

Xin lưu ý rằng Hướng dẫn Trợ giúp này được dịch bởi máy. Các bản dịch máy không nhạy với ngữ cảnh và có thể không hoàn toàn khớp với nội dung phiên bản tiếng Anh. Để xem phiên bản tiếng Anh gốc, hãy chọn English từ [Trang chọn Ngôn ngữ].

TP1001673334

5-070-615-82 Copyright 2025 Sony Corporation

Điện thoại thông minh

Xperia 10 VII XQ-FE54/XQ-FE72

## Chụp toàn cảnh

Bạn có thể chụp ảnh góc rộng và toàn cảnh bằng camera chính.

**1 Khởi chạy ứng dụng Camera.**



**2 Chọn chế độ.**

[Chụp TC]

**3 Nhấn nút chụp trên màn hình hoặc bấm nút chụp của thiết bị.**

**4 Di chuyển camera từ từ và ổn định theo hướng di chuyển được chỉ báo trên màn hình.**

**5 Nhấn nút chụp trên màn hình hoặc bấm nút chụp của thiết bị một lần nữa ở vị trí mà bạn muốn dừng.**

Để xem, chia sẻ hoặc chỉnh sửa ảnh chụp trong ứng dụng Google Ảnh, hãy nhấn vào hình thu nhỏ. Để biết thêm thông tin về ứng dụng Google Photos, hãy truy cập URL sau.

[support.google.com/android/](https://support.google.com/android/)

Xin lưu ý rằng Hướng dẫn Trợ giúp này được dịch bởi máy. Các bản dịch máy không nhạy với ngữ cảnh và có thể không hoàn toàn khớp với nội dung phiên bản tiếng Anh. Để xem phiên bản tiếng Anh gốc, hãy chọn English từ [Trang chọn Ngôn ngữ].

TP1000432292

Điện thoại thông minh

Xperia 10 VII XQ-FE54/XQ-FE72

## Các tính năng AI của ứng dụng Google Photos

Bạn có thể sử dụng ứng dụng Google Photos để chỉnh sửa và quản lý ảnh và video của mình. Bạn cũng có thể sử dụng tính năng AI để chỉnh sửa ảnh.

- Trình chỉnh sửa ma thuật: Bạn có thể di chuyển hoặc thay đổi kích thước các đối tượng trong ảnh.
- Cục tẩy ma thuật: Bạn có thể xóa những vật thể không mong muốn khỏi ảnh.
- Làm mờ ảnh: Bạn có thể cải thiện ảnh bị mất nét.

Để biết thêm thông tin, hãy truy cập vào liên kết sau.

[support.google.com/android/](https://support.google.com/android/)

Xin lưu ý rằng Hướng dẫn Trợ giúp này được dịch bởi máy. Các bản dịch máy không nhạy với ngữ cảnh và có thể không hoàn toàn khớp với nội dung phiên bản tiếng Anh. Để xem phiên bản tiếng Anh gốc, hãy chọn English từ [Trang chọn Ngôn ngữ].

TP1002014001

5-070-615-82 Copyright 2025 Sony Corporation

Điện thoại thông minh

Xperia 10 VII XQ-FE54/XQ-FE72

## Video Creator

Dễ dàng chế tác các video ngắn và thường thức cùng với bạn bè và trên phương tiện mạng xã hội. Bạn có thể sử dụng nhiều chức năng chỉnh sửa khác nhau như "Tự động chỉnh sửa", cho phép bạn tạo video ngắn chỉ bằng cách chọn clip và nhạc.



**Sửa tự động:** Bạn có thể dễ dàng tạo video dài 30 giây bằng cách chọn clip (video/ảnh) và nhạc rồi chạm vào mục sau.  
[Sửa tự động]

Video đã tạo có thể được chia sẻ trong một loạt các bước. Bạn cũng có thể chỉnh sửa thêm cho video được tạo bằng "Tự động chỉnh sửa", chẳng hạn như thay đổi độ dài của clip, áp dụng bộ lọc, điều chỉnh màu sắc và độ sáng, v.v. Nếu bạn thay đổi nhạc trên màn hình Chỉnh sửa tự động, bạn có thể tạo ra một video có bầu không khí khác biệt.

**Sửa tùy chỉnh:** Bạn có thể thỏa thích chỉnh sửa thêm, chẳng hạn như thay đổi thứ tự của clip (video/ảnh), chọn tập tin nhạc mà bạn muốn, thay đổi tốc độ phát lại (chuyển động chậm hoặc tua đi nhanh), v.v... Các clip đã chọn được đặt trên dòng thời gian mà không cần chỉnh sửa tự động.

### Các chức năng chỉnh sửa chính

- **Nhập:** Bạn có thể nhập ảnh và video.
- **Thêm nhạc:** Bạn có thể chọn nhạc từ các cài đặt trước. Bằng cách chạm vào tab sau, bạn cũng có thể chọn nhạc được lưu vào bộ nhớ trong hoặc thẻ nhớ microSD của thiết bị.  
[Cục bộ]
- **Văn bản:** Bạn có thể thêm văn bản vào video. Bạn có thể thay đổi phông chữ và màu sắc của văn bản.
- **Lọc:** Bạn có thể áp dụng bộ lọc để thay đổi kết cấu và màu sắc.
- **Chỉnh:** Bạn có thể điều chỉnh độ phơi sáng, độ tương phản, độ sáng, độ tối, độ bão hòa, nhiệt độ và độ sắc nét.
- **Tỷ lệ kh.hình:** Bạn có thể thay đổi tỷ lệ khung hình.

- **Cài đặt xuất:** Bạn có thể thay đổi độ phân giải và tốc độ khung hình.
- **Âm lượng:** Bạn có thể điều chỉnh âm lượng của bản nhạc đã chọn. Bạn cũng có thể thiết lập hiệu ứng mờ dần hoặc mờ dần cho nhạc bằng cách chọn mục sau.  
[Tăng giảm]
-  **(Phù hợp):** Bạn có thể điều chỉnh kích thước của clip đã chọn cho phù hợp với khung.

#### Gợi ý

- Bạn có thể tìm thấy thông tin mới nhất về Video Creator trên trang web sau.  
[Google Play](#)

Xin lưu ý rằng Hướng dẫn Trợ giúp này được dịch bởi máy. Các bản dịch máy không nhạy với ngữ cảnh và có thể không hoàn toàn khớp với nội dung phiên bản tiếng Anh. Để xem phiên bản tiếng Anh gốc, hãy chọn English từ [Trang chọn Ngôn ngữ].

TP1001286907

5-070-615-82 Copyright 2025 Sony Corporation

Điện thoại thông minh

Xperia 10 VII XQ-FE54/XQ-FE72


## Chuyển nhạc từ máy tính sang thiết bị của bạn

Có hai cách để chuyển nhạc từ máy tính sang thiết bị của bạn:

- Kết nối thiết bị của bạn với máy tính bằng cáp USB. Vuốt xuống từ đầu màn hình, chạm vào thông báo cài đặt kết nối USB, sau đó chạm vào như sau.

[Nhấn để biết thêm tùy chọn.] > [Truyền tệp]

Trên máy tính, kéo và thả dữ liệu nhạc vào một thư mục trên thiết bị của bạn, chẳng hạn như thư mục Nhạc.

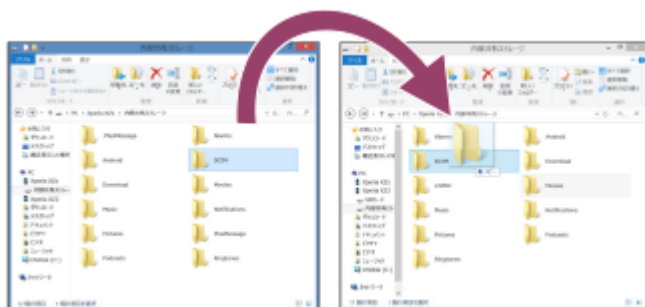

- Trên máy tính, hãy lưu tập tin phương tiện của bạn bằng Google Drive. Sau đó, đồng bộ hóa dữ liệu trên thiết bị của bạn bằng cách đăng nhập vào tài khoản Google.

### Chú ý

- Ứng dụng Nhạc có thể không hỗ trợ tất cả định dạng tập tin nhạc.

### Chủ đề liên quan

- [Kết nối thiết bị của bạn với các thiết bị USB](#)
- [Thiết lập tài khoản Google trên thiết bị của bạn](#)
- [Đồng bộ hóa dữ liệu bằng tài khoản Google](#)
- [Nghe nhạc](#)
- [Các tính năng của ứng dụng Nhạc](#)

Xin lưu ý rằng Hướng dẫn Trợ giúp này được dịch bởi máy. Các bản dịch máy không nhạy với ngữ cảnh và có thể không hoàn toàn khớp với nội dung phiên bản tiếng Anh. Để xem phiên bản tiếng Anh gốc, hãy chọn English từ [Trang chọn Ngôn ngữ].


TP0001876364

Điện thoại thông minh  
Xperia 10 VII XQ-FE54/XQ-FE72

## Nghe nhạc

Sử dụng ứng dụng Nhạc để nghe nhạc bạn yêu thích.


### Tổng quan về trình phát nhạc

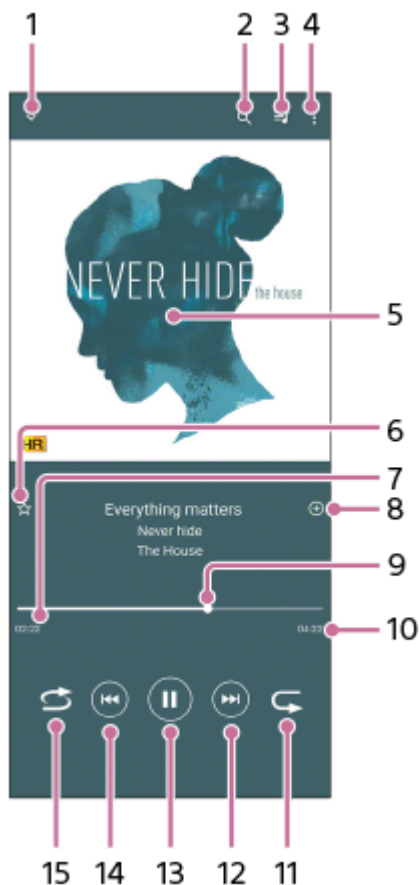

1. Nhấn để thu nhỏ trình phát toàn màn hình.
2. Nhấn để tìm kiếm tất cả bài hát đã lưu vào thiết bị của bạn.
3. Nhấn để xem hàng đợi phát.
4. Nhấn để xem thêm tùy chọn.
5. Ảnh bìa album (nếu có)
6. Nhấn để thêm hoặc xóa bài hát khỏi mục yêu thích.
7. Thời gian phát đã qua của bài hát hiện tại
8. Nhấn để thêm bài hát vào danh sách phát.
9. Chỉ báo tiến trình  
Kéo hoặc chạm dọc theo dòng để tua đi hoặc tua lại.
10. Thời lượng của bài hát hiện tại

11. Chạm để lặp lại bài hát hiện tại hoặc tất cả bài hát trong hàng đợi phát.
12. Chạm để chuyển đến bài hát tiếp theo, chạm và giữ để tua nhanh bài hát hiện tại.
13. Nhấn để phát hoặc tạm dừng bài hát.
14. Chạm để quay lại đầu bài hát hiện tại, chạm và giữ để tua lại bài hát hiện tại.
15. Chạm để xáo trộn các bài hát trong hàng đợi phát.

## Màn hình chính Nhạc

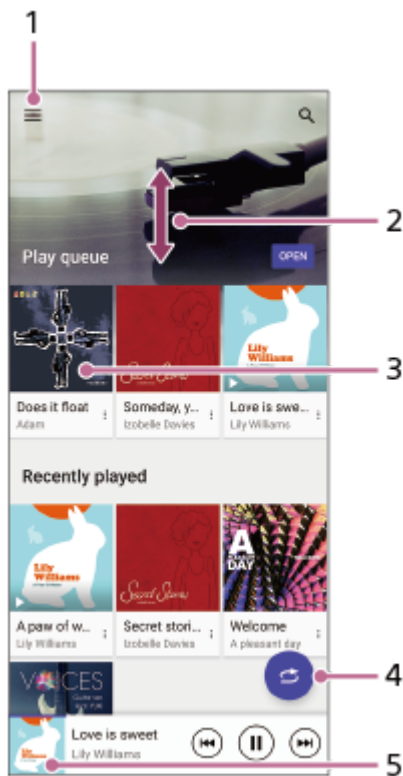

1. Nhấn để mở menu Nhạc.
2. Nhấn để cuộn lên hoặc xuống để xem nội dung.
3. Nhấn để bắt đầu phát bài hát trong danh sách phát.
4. Nhấn để phát tất cả bài hát ở chế độ ngẫu nhiên.
5. Nhấn để tới màn hình trình phát nhạc.

### Chú ý

- Bạn không thể phát các mục được bảo vệ bản quyền.

### Chủ đề liên quan

- [Chuyển nhạc từ máy tính sang thiết bị của bạn](#)
- [Các tính năng của ứng dụng Nhạc](#)
- [Cá nhân hóa chất lượng âm thanh bằng 360 Reality Audio](#)

- [Cải thiện âm thanh phát ra bằng 360 Upmix](#)
- [Nâng cao chất lượng của các tệp nhạc nén \(DSEE Ultimate\)](#)

Xin lưu ý rằng Hướng dẫn Trợ giúp này được dịch bởi máy. Các bản dịch máy không nhạy với ngữ cảnh và có thể không hoàn toàn khớp với nội dung phiên bản tiếng Anh. Để xem phiên bản tiếng Anh gốc, hãy chọn English từ [Trang chọn Ngôn ngữ].

TP0001876414

5-070-615-82 Copyright 2025 Sony Corporation

Điện thoại thông minh

Xperia 10 VII XQ-FE54/XQ-FE72

## Các tính năng của ứng dụng Nhạc

Phần này giải thích các tính năng hữu ích khi sử dụng ứng dụng Nhạc.

### Sửa thông tin nhạc

1. Khi đang phát một bài hát trong ứng dụng Âm nhạc, hãy chạm vào ảnh bìa album trên màn hình trình phát nhạc rồi chạm vào cài đặt sau.  
[Sửa thông tin bản nhạc]
2. Sửa thông tin như mong muốn.
3. Để thiết lập ảnh bìa album, hãy chạm như sau.  
 (Sửa) > [Đặt hình ảnh]
4. Khi hoàn tất, hãy chạm vào mục sau.  
[Lưu]

### Phát nhạc trên nền

1. Khi đang phát một bài hát, hãy chạm vào nút sau để tới Màn hình chính.  
 (Trang chủ)  
Ứng dụng Nhạc sẽ tiếp tục chạy trong nền.  
Để mở lại ứng dụng Âm nhạc, hãy vuốt xuống từ đầu màn hình và chạm vào thông báo Âm nhạc.  
Ngoài ra, hãy tìm và chạm vào biểu tượng.  
 (Nhạc)

### Chủ đề liên quan

- [Chuyển nhạc từ máy tính sang thiết bị của bạn](#)
- [Nghe nhạc](#)

Xin lưu ý rằng Hướng dẫn Trợ giúp này được dịch bởi máy. Các bản dịch máy không nhạy với ngữ cảnh và có thể không hoàn toàn khớp với nội dung phiên bản tiếng Anh. Để xem phiên bản tiếng Anh gốc, hãy chọn English từ [Trang chọn Ngôn ngữ].

TP0002928721

Điện thoại thông minh

Xperia 10 VII XQ-FE54/XQ-FE72

## Về ứng dụng Hỗ trợ

Sử dụng ứng dụng Hỗ trợ để tìm thông tin phần mềm và thiết bị. Bạn có thể đọc các chủ đề hỗ trợ hoặc sử dụng các ứng dụng hữu ích như kiểm tra thiết bị.

### Chú ý

- Bạn có thể tìm thấy thông tin liên hệ hỗ trợ trong menu “Liên hệ với chúng tôi” ngay cả khi không có kết nối mạng.

### 1 Khởi chạy ứng dụng Hỗ trợ.



(Hỗ trợ)

### Gợi ý

- Hãy kết nối Internet khi sử dụng ứng dụng Hỗ trợ để nhận được hỗ trợ tốt nhất hiện có.

Xin lưu ý rằng Hướng dẫn Trợ giúp này được dịch bởi máy. Các bản dịch máy không nhạy với ngữ cảnh và có thể không hoàn toàn khớp với nội dung phiên bản tiếng Anh. Để xem phiên bản tiếng Anh gốc, hãy chọn English từ [Trang chọn Ngôn ngữ].


TP0001876541

Điện thoại thông minh  
Xperia 10 VII XQ-FE54/XQ-FE72

## Menu cài đặt


Xem và thay đổi các cài đặt cho thiết bị của bạn từ menu Cài đặt.

- 1 Vuốt từ dưới cùng của màn hình lên trên cùng, sau đó tìm và chạm vào mục sau.**  
**[Cài đặt]**

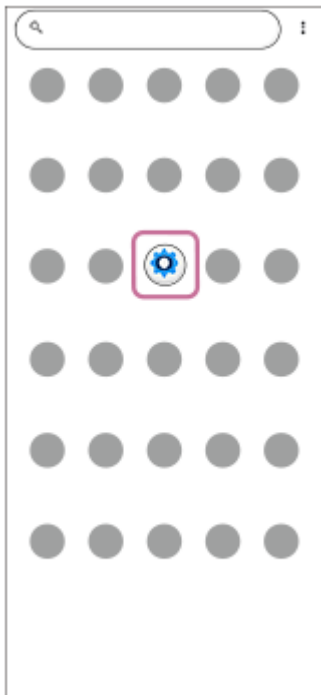


- 2 Chọn menu mong muốn.**

Nếu bạn không chắc chắn nên chọn menu nào, bạn có thể tìm kiếm bằng cách nhập từ khóa vào trường tìm kiếm ở đầu màn hình.

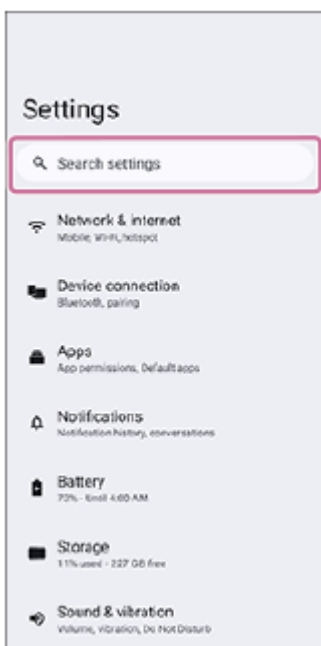

## Cách mở menu Cài đặt từ bảng Cài đặt nhanh

1. Vuốt xuống hai lần từ phía trên màn hình.

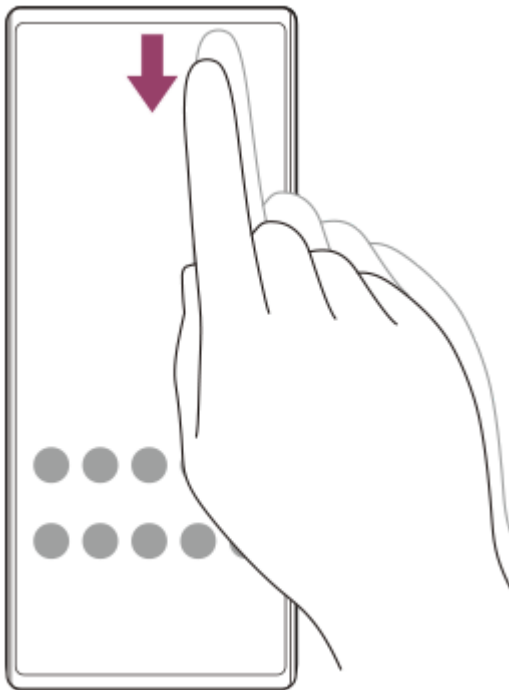

2. Nhấn vào biểu tượng.

⚙️ (Cài đặt)



### Gợi ý

- Khi 3 nút Home, Back và Overview không hiển thị ở cuối màn hình, hãy tìm và chạm vào như sau.  
[Cài đặt] > [Hệ thống] > [Cử chỉ] > [Chế độ thao tác] > [Thao tác bằng 3 nút]
- Để xem thông tin về thiết bị của bạn, hãy tìm và chạm vào như sau.  
[Cài đặt] > [Giới thiệu về điện thoại]
- Nếu bạn chọn sai ngôn ngữ và không thể đọc được văn bản menu, hãy tìm và chạm vào như sau.  
⚙️ (Cài đặt) > ⚙️ (Hệ thống) > 🗣️ (Ngôn ngữ)  
Sau đó, chọn mục đầu tiên trong menu mở ra. Bây giờ bạn có thể chọn ngôn ngữ mình muốn.

---

## Chủ đề liên quan

- [Âm lượng và rung](#)
- [Âm thanh và âm báo](#)
- [Cài đặt màn hình](#)
- [Ngày và giờ](#)
- [Bảng Cài đặt nhanh](#)

Xin lưu ý rằng Hướng dẫn Trợ giúp này được dịch bởi máy. Các bản dịch máy không nhạy với ngữ cảnh và có thể không hoàn toàn khớp với nội dung phiên bản tiếng Anh. Để xem phiên bản tiếng Anh gốc, hãy chọn English từ [Trang chọn Ngôn ngữ].

TP0001876327

5-070-615-82 Copyright 2025 Sony Corporation

Điện thoại thông minh

Xperia 10 VII XQ-FE54/XQ-FE72

## Âm lượng và rung

Có thể thay đổi âm lượng và rung bằng cách sử dụng nút âm lượng hoặc bằng cách thay đổi cài đặt.

Bạn có thể thay đổi âm lượng phương tiện, trong cuộc gọi, chuông, thông báo và báo thức. Ngoài ra, bạn có thể đặt thiết bị của bạn rung.

### Chú ý

- Cài đặt ứng dụng có thể ghi đè cài đặt âm lượng và rung đã chọn.

### Gợi ý

- Với chế độ sau, bạn có thể tắt tiếng thiết bị bằng cách tắt tiếng và dừng rung.  
[Không làm phiền]

## Thay đổi âm lượng

1. Nhấn nút tăng hoặc giảm âm lượng để thay đổi âm lượng phương tiện.  
Thanh trượt âm lượng phương tiện sẽ xuất hiện và âm lượng phương tiện được thay đổi. Bạn cũng có thể thay đổi âm lượng phương tiện bằng cách kéo thanh trượt.
2. Để thay đổi âm lượng cuộc gọi đến, chuông, thông báo và báo thức, hãy chạm vào biểu tượng sau, sau đó điều chỉnh âm lượng bằng từng thanh trượt.  
... (Thêm)  
Để điều chỉnh các cài đặt âm thanh và rung khác bao gồm chế độ “Không làm phiền”, hãy chạm vào nút sau.  
[Cài đặt]

## Kích hoạt chế độ rung

1. Nhấn nút tăng hoặc giảm âm lượng.
2. Nhấn vào biểu tượng hiển thị phía trên thanh trượt, sau đó chọn biểu tượng sau.  
 (Rung)

## Sử dụng rung và phản hồi xúc giác

1. Tìm và nhấn vào như sau.  
[Cài đặt] > [Âm thanh và rung] > [Chế độ rung và phản hồi xúc giác]
2. Nhấn vào nút chuyển để bật chức năng này.  
[Sử dụng chế độ rung và phản hồi xúc giác]  
Bạn có thể bật hoặc tắt rung khi đổ chuông, thông báo, báo thức, và phản hồi khi chạm.

### Chủ đề liên quan

- [Menu cài đặt](#)
- [Hạn chế gián đoạn \(Không làm phiền\)](#)




Điện thoại thông minh  
Xperia 10 VII XQ-FE54/XQ-FE72

## Âm thanh và âm báo


### Cài đặt nhạc chuông

Bạn có thể cài nhạc chuông khác nhau cho mỗi SIM. Bạn cũng có thể chọn một tập tin nhạc mong muốn làm nhạc chuông.

1. Tìm và nhấn vào như sau.  
[Cài đặt] > [Âm thanh và rung]
2. Chọn SIM mà bạn muốn cài nhạc chuông.  
[Nhạc chuông điện thoại - SIM 1] hoặc [Nhạc chuông điện thoại - SIM 2]

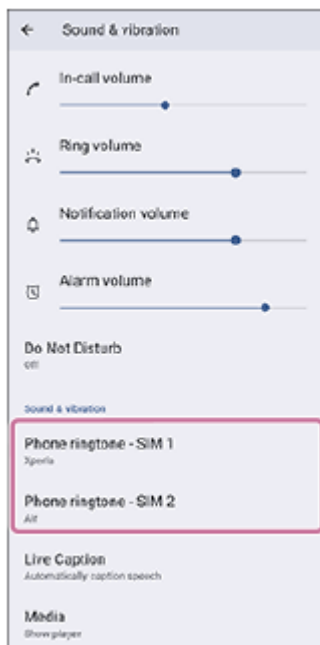

3. Chọn một âm thanh từ danh sách.  
Để chọn một tệp nhạc không có trong danh sách, hãy chạm vào mục sau.  
[Thêm nhạc chuông]

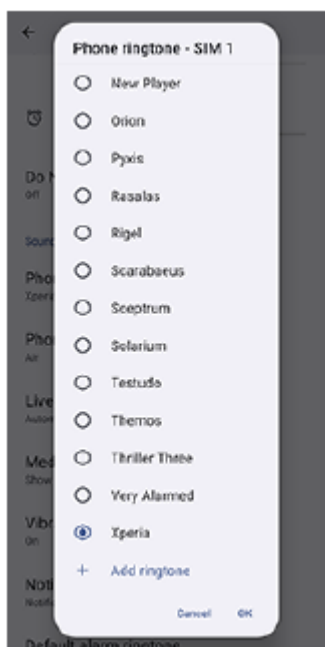

- Để xác nhận, hãy chạm vào mục sau.  
[OK]

## Cài đặt âm thông báo

- Tìm và nhấn vào như sau.  
[Cài đặt] > [Âm thanh và rung] > [Âm thanh thông báo]
- Chọn một âm thanh từ danh sách.  
Để chọn một tệp nhạc không có trong danh sách, hãy chạm vào mục sau.  
[Thêm thông báo]
- Để xác nhận, hãy chạm vào mục sau.  
[OK]

### Gợi ý

- Để tắt tất cả nhạc chuông và/hoặc âm thanh thông báo và cài đặt thiết bị ở chế độ chỉ rung, hãy chọn mục sau từ danh sách.  
[Không]

## Chủ đề liên quan

- [Menu cài đặt](#)

Xin lưu ý rằng Hướng dẫn Trợ giúp này được dịch bởi máy. Các bản dịch máy không nhạy với ngữ cảnh và có thể không hoàn toàn khớp với nội dung phiên bản tiếng Anh. Để xem phiên bản tiếng Anh gốc, hãy chọn English từ [Trang chọn Ngôn ngữ].

TP0002928724

5-070-615-82 Copyright 2025 Sony Corporation

Điện thoại thông minh

Xperia 10 VII XQ-FE54/XQ-FE72

## Hạn chế gián đoạn (Không làm phiền)

Bạn có thể tắt tiếng thiết bị bằng cách tắt tiếng, dừng rung và chặn thông báo hình ảnh. Bạn có thể đặt những gì bạn chặn và những gì bạn cho phép.

- 1 Vuốt xuống hai lần từ phía trên màn hình để mở bảng Cài đặt nhanh.**
- 2 Vuốt sang trái hoặc phải để tìm biểu tượng sau, sau đó chạm vào đó để bật hoặc tắt chức năng.**  
**⊖ (Không làm phiền)**
  - Nếu bạn không tìm thấy biểu tượng trong bảng Cài đặt nhanh, bạn có thể thêm biểu tượng đó vào bảng. Nhấn vào biểu tượng sau.  
 (Chỉnh sửa)  
Sau đó, chạm và giữ biểu tượng sau để di chuyển nó lên phần trên của màn hình.  
**⊖ (Không làm phiền)**
  - Để điều chỉnh cài đặt chi tiết hơn, hãy chạm và giữ biểu tượng.  
**⊖ (Không làm phiền)**

### Gợi ý

- Bạn cũng có thể bật hoặc tắt chế độ này và điều chỉnh các cài đặt chi tiết bằng cách thực hiện quy trình sau.  
[Cài đặt] > [Âm thanh và rung] > [Không làm phiền]

### Chủ đề liên quan

- [Bảng Cài đặt nhanh](#)
- [Menu cài đặt](#)

Xin lưu ý rằng Hướng dẫn Trợ giúp này được dịch bởi máy. Các bản dịch máy không nhạy với ngữ cảnh và có thể không hoàn toàn khớp với nội dung phiên bản tiếng Anh gốc. Để xem phiên bản tiếng Anh gốc, hãy chọn English từ [Trang chọn Ngôn ngữ].

TP1001272938

Điện thoại thông minh

Xperia 10 VII XQ-FE54/XQ-FE72

## Cài đặt màn hình

Bạn có thể thay đổi hành vi, độ sáng, kích thước xem và chất lượng của màn hình. Bạn cũng có thể điều chỉnh chất lượng hình ảnh của ảnh và video.

- 1 **Tìm và nhấn vào như sau.**  
[Cài đặt] > [Màn hình]

- 2 **Nhấn vào cài đặt bạn muốn thay đổi.**

Sử dụng thanh trượt, nhấn vào các nút chuyển hoặc chọn tùy chọn để điều chỉnh.

## Cài đặt chất lượng hình ảnh

- **Được đề xuất**

Cài đặt chất lượng hình ảnh được tối ưu hóa để sử dụng thiết bị này và nội dung hiển thị.

- **Tùy chỉnh**

Bạn có thể tùy chỉnh chế độ hình ảnh và cân bằng trắng.

**Chế độ tiêu chuẩn:** Chế độ này được khuyến nghị để đạt được gam màu rực rỡ cho hiệu ứng màu sắc tươi sáng và sống động hơn.

**Chế độ màu gốc:** Chế độ này hiển thị màu gốc.

**Cân bằng trắng:** Bạn có thể điều chỉnh cân bằng trắng của màn hình. Chạm vào công tắc để cho phép thay đổi cài đặt.

[Đặt thủ công]

Sau đó, chọn một trong các cài đặt có sẵn. Bạn cũng có thể sử dụng các thanh trượt để điều chỉnh cân bằng trắng.

## Cài đặt hiển thị khác

- **Tốc độ làm mới cao:** Bạn có thể đặt tốc độ làm mới tối đa là 120 Hz để hiển thị mượt mà hơn.
- **Độ sáng:** Bạn có thể điều chỉnh mức độ sáng bằng thanh trượt.
- **Độ sáng thích nghi:** Bạn có thể tối ưu hóa độ sáng dựa trên ánh sáng xung quanh.
- **Giao diện tối:** Bạn có thể hiển thị màn hình với nền tối.
- **Ngủ:** Bạn có thể thay đổi khoảng thời gian màn hình hoạt động trước khi màn hình tắt.
- **Tự động xoay màn hình:** Bạn có thể cài đặt màn hình tự động xoay khi thiết bị được xoay hoặc cài đặt để màn hình ở chế độ xem dọc.
- **Ánh sáng đêm:** Bạn có thể chuyển màu màn hình sang màu hổ phách. Điều này giúp bạn nhìn vào màn hình dễ dàng hơn.
- **Ngăn hoạt động bất ngờ bằng cách tắt màn hình:** Bạn có thể ngăn thiết bị của mình bị kích hoạt nhầm trong khi thiết bị được đặt trong túi quần áo hoặc túi xách.

### Chú ý

- Khi chế độ STAMINA được bật, không thể sử dụng cài đặt sau.  
[Tốc độ làm mới cao]

- Thiết bị của bạn được trang bị tấm bảng OLED. Nếu cùng một hình ảnh được hiển thị trong thời gian dài, hiện tượng lưu ảnh có thể xảy ra. Đây không phải là sự cố. Tránh hiển thị cùng một hình ảnh trong thời gian dài để giảm nguy cơ lưu ảnh.
- Nếu bạn đặt độ sáng màn hình ở mức cao hơn mức cần thiết hoặc hiển thị màn hình trong thời gian cực dài, độ sáng có thể giảm một phần hoặc màu sắc có thể thay đổi. Ngoài ra, tùy thuộc vào góc nhìn, có thể xảy ra tình trạng không đồng đều về màu sắc hoặc độ sáng và thay đổi màu sắc. Đây là do cấu trúc của tấm bảng OLED và không phải là sự cố.

---

## Chủ đề liên quan

- [Màn hình chủ](#)
- [Menu cài đặt](#)

Xin lưu ý rằng Hướng dẫn Trợ giúp này được dịch bởi máy. Các bản dịch máy không nhạy với ngữ cảnh và có thể không hoàn toàn khớp với nội dung phiên bản tiếng Anh. Để xem phiên bản tiếng Anh gốc, hãy chọn English từ [Trang chọn Ngôn ngữ].

TP0001876209

5-070-615-82 Copyright 2025 Sony Corporation

Điện thoại thông minh

Xperia 10 VII XQ-FE54/XQ-FE72

## Cài đặt tùy chọn (Cảm biến bên)

Bạn có thể cấu hình cách Cảm biến bên hoạt động hoặc tùy chỉnh menu, v.v...

Ví dụ, các tùy chọn sau đây khả dụng cho Cảm biến bên.

- Hiện thị thanh Cảm biến bên ở một hoặc cả hai bên màn hình
- Màn hình hành động cho cử chỉ

### 1 Tìm và nhấn vào như sau.

[Cài đặt] > [Thao tác & Xem] > [Cảm biến bên]

### 2 Làm theo hướng dẫn trên màn hình ở phần dưới để chỉnh sửa các tùy chọn Cảm biến bên khác.

#### Gợi ý

- Để gán một hành động trên màn hình, chẳng hạn như chụp ảnh màn hình, cho một cử chỉ, hãy thực hiện quy trình sau.  
[Cài đặt] > [Thao tác & Xem] > [Cảm biến bên] > [Nhiệm vụ chức năng của cử chỉ] > [Vuốt vào trong về phía màn hình], [Vuốt lên], hoặc [Vuốt xuống] > tùy chọn mong muốn
- Bạn có thể ẩn thanh Cảm biến bên bằng cách chạm vào công tắc sau.  
[Sử dụng thanh Cảm biến bên]  
Ngay cả khi thanh Cảm biến bên bị ẩn, bạn vẫn có thể hiển thị Bảng điều khiển bằng cách chạm vào biểu tượng sau trên Màn hình chính.  
 (Trang tổng quan)

#### Chủ đề liên quan

- [Bật hoặc tắt Cảm biến bên](#)
- [Sử dụng hàm \(Cảm biến bên\)](#)
- [Menu cài đặt](#)

Xin lưu ý rằng Hướng dẫn Trợ giúp này được dịch bởi máy. Các bản dịch máy không nhạy với ngữ cảnh và có thể không hoàn toàn khớp với nội dung phiên bản tiếng Anh. Để xem phiên bản tiếng Anh gốc, hãy chọn English từ [Trang chọn Ngôn ngữ].

TP0001927959

Điện thoại thông minh

Xperia 10 VII XQ-FE54/XQ-FE72

## Sử dụng dịch vụ định vị

Dịch vụ định vị cho phép các ứng dụng như Bản đồ và máy ảnh sử dụng thông tin từ mạng di động hoặc Wi-Fi cũng như thông tin GPS (Hệ thống định vị toàn cầu) để xác định vị trí gần đúng của bạn.

Để tìm ra vị trí của mình bằng thiết bị, bạn cần bật dịch vụ định vị.

Để biết thêm thông tin, hãy truy cập vào liên kết sau.

[support.google.com/](https://support.google.com/)

- 1 **Tìm và nhấn vào như sau.**  
[Cài đặt] > [Vị trí]
- 2 **Nhấn vào nút chuyển để bật hoặc tắt dịch vụ định vị.**

## Cách cải thiện độ chính xác của GPS

Lần đầu tiên bạn sử dụng chức năng GPS trong thiết bị, có thể mất vài phút để tìm thấy vị trí của bạn. Để giúp cho việc tìm kiếm, hãy đảm bảo rằng bạn đang ở nơi quang đãng ngoài trời. Đứng yên và không che ăng-ten GPS. Các tín hiệu GPS có thể xuyên qua mây và vật liệu nhựa, nhưng không thể xuyên qua phần lớn các vật rắn như tòa nhà hoặc đồi núi. Nếu không tìm thấy vị trí của bạn sau vài phút, hãy di chuyển đến một vị trí khác.

### Chủ đề liên quan

- [Tên bộ phận](#)
- [Menu cài đặt](#)

Xin lưu ý rằng Hướng dẫn Trợ giúp này được dịch bởi máy. Các bản dịch máy không nhạy với ngữ cảnh và có thể không hoàn toàn khớp với nội dung phiên bản tiếng Anh gốc, hãy chọn English từ [Trang chọn Ngôn ngữ].

TP0001876511

Điện thoại thông minh

Xperia 10 VII XQ-FE54/XQ-FE72

## Ngày và giờ

Bạn có thể thay đổi ngày và giờ trên thiết bị của bạn.

- 1 Tìm và nhấn vào như sau.**  
[Cài đặt] > [Hệ thống] > [Ngày và giờ]
- 2 Nhấn vào mục mong muốn để sửa và thay đổi giá trị.**
  - Để cài đặt ngày hoặc giờ theo cách thủ công, hãy chạm vào công tắc sau để tắt chức năng này.  
[Ngày và giờ tự động]
  - Để cài đặt múi giờ theo cách thủ công, hãy chạm vào công tắc sau để tắt chức năng này.  
[Đặt tự động]
  - Để cài đặt múi giờ theo vị trí của bạn, hãy chạm vào công tắc sau để bật chức năng này.  
[Dùng thông tin vị trí]

### Chủ đề liên quan

- [Menu cài đặt](#)
- [Báo thức](#)
- [Sử dụng dịch vụ định vị](#)

Xin lưu ý rằng Hướng dẫn Trợ giúp này được dịch bởi máy. Các bản dịch máy không nhạy với ngữ cảnh và có thể không hoàn toàn khớp với nội dung phiên bản tiếng Anh. Để xem phiên bản tiếng Anh gốc, hãy chọn English từ [Trang chọn Ngôn ngữ].

TP0002410566

Điện thoại thông minh

Xperia 10 VII XQ-FE54/XQ-FE72

## Thông tin về pin

Pin là vật tư tiêu hao và hiệu suất của pin phụ thuộc vào môi trường sử dụng. Tham khảo thông tin sau đây để sử dụng pin đúng cách.

### 1 Tìm và nhấn vào như sau.

[Cài đặt] > [Giới thiệu về điện thoại] > [Thông tin về pin]

Bạn có thể kiểm tra thông tin về pin bao gồm ngày sản xuất pin, ngày sử dụng đầu tiên, số chu kỳ sạc/xả và dung lượng pin tối đa.

### Gợi ý

- Việc sử dụng hoặc sạc thiết bị liên tục trong môi trường có nhiệt độ cao hoặc thấp có thể làm suy giảm chất lượng pin.
- Hạn chế sạc đầy pin trong thời gian dài vì điều này có thể làm giảm dung lượng tối đa của pin (dung lượng pin tiêu chuẩn so với dung lượng khi pin mới).
- Để ngăn ngừa suy giảm chất lượng pin, bạn nên sử dụng bộ sạc mang nhãn hiệu Sony.
- Chức năng ứng dụng chăm sóc pin có thể được sử dụng để kéo dài tuổi thọ pin của thiết bị. Để biết thêm thông tin, hãy tham khảo chủ đề phù hợp được liệt kê ở phần bên dưới.  
“Chủ đề liên quan”
- Sạc nhanh có thể làm tăng nhiệt độ của pin lithium-ion, nhưng quản lý nhiệt độ thích hợp có thể ngăn ngừa suy giảm hiệu suất và giảm dung lượng tối đa của pin.
- Thiết bị của bạn được trang bị chức năng kiểm soát để ngăn ngừa suy giảm chất lượng pin, chẳng hạn như bằng cách làm chậm tốc độ sạc khi pin trở nên cực kỳ nóng.

### Chủ đề liên quan

- [Menu cài đặt](#)
- [Ứng dụng Chăm sóc pin](#)

Xin lưu ý rằng Hướng dẫn Trợ giúp này được dịch bởi máy. Các bản dịch máy không nhạy với ngữ cảnh và có thể không hoàn toàn khớp với nội dung phiên bản tiếng Anh gốc. Để xem phiên bản tiếng Anh gốc, hãy chọn English từ [Trang chọn Ngôn ngữ].

TP1002006088

Điện thoại thông minh

Xperia 10 VII XQ-FE54/XQ-FE72

## Ứng dụng Chăm sóc pin

Ứng dụng chăm sóc pin giúp tăng tuổi thọ của pin. Tính năng này phát hiện các kiểu sạc của bạn đồng thời ước tính thời gian bắt đầu và kết thúc quá trình sạc thông thường. Thiết bị của bạn sạc với tốc độ bình thường cho đến khi được sạc 90%, sau đó tốc độ sạc sẽ được kiểm soát để pin đạt mức 100% ngay trước khi bạn ngắt kết nối bộ sạc. Bạn có thể tùy chỉnh giờ bắt đầu và giờ kết thúc thời gian sạc một cách thủ công. Để tuổi thọ pin tốt hơn, bạn cũng có thể đặt giới hạn sạc để pin luôn chỉ sạc tối đa 80% hoặc 90%.

### Chú ý

- Ứng dụng Chăm sóc pin sẽ không kiểm soát tốc độ sạc cho đến khi phát hiện chu kỳ sạc bình thường kéo dài hơn vài giờ.

- 1 Tìm và nhấn vào như sau.**  
[Cài đặt] > [Pin] > [Ứng dụng Chăm sóc pin]
- 2 Nhấn vào nút chuyển để bật hoặc tắt chức năng.**  
[Dùng Chăm sóc pin]
- 3 Làm theo hướng dẫn trên màn hình, sau đó chọn một tùy chọn.**  
Tùy chọn sau được chọn theo mặc định.  
[Tự động]

### Gợi ý

- Tính năng Chăm sóc pin sẽ lưu lại các mẫu chu kỳ sạc thông thường đã học. Ngay cả khi bị tắt, chức năng này vẫn tuân theo các kiểu đã tìm hiểu sau khi chức năng được bật lại.

## Chủ đề liên quan

- [Menu cài đặt](#)

Xin lưu ý rằng Hướng dẫn Trợ giúp này được dịch bởi máy. Các bản dịch máy không nhạy với ngữ cảnh và có thể không hoàn toàn khớp với nội dung phiên bản tiếng Anh. Để xem phiên bản tiếng Anh gốc, hãy chọn English từ [Trang chọn Ngôn ngữ].

TP0001876230

Điện thoại thông minh

Xperia 10 VII XQ-FE54/XQ-FE72

## Chế độ STAMINA

Chế độ STAMINA kéo dài thời gian đến khi cần sạc pin bằng cách tắt một số chức năng của thiết bị. Khi bạn bật chế độ STAMINA, màn hình sẽ chuyển sang chế độ Giao diện tối.

Tùy thuộc vào cấp độ STAMINA, các tính năng khác nhau sẽ bị hạn chế hoặc vô hiệu hóa để giảm mức tiêu thụ pin. Bạn có thể đặt chế độ STAMINA tự động bật hoặc tắt theo mức pin. Làm theo hướng dẫn trên màn hình để cài đặt chi tiết.

- 1 Tìm và nhấn vào như sau.**  
[Cài đặt] > [Pin] > [Chế độ STAMINA]
- 2 Nhấn vào nút chuyển để bật chức năng này.**  
[Sử dụng chế độ STAMINA]

### Gợi ý

- Để miễn trừ một số ứng dụng khỏi chế độ STAMINA, hãy đặt mức sử dụng nền của từng ứng dụng thành không giới hạn. Tìm và nhấn vào như sau.  
[Cài đặt] > [Ứng dụng] > ứng dụng mong muốn > [Mức sử dụng pin của ứng dụng]  
Nếu công tắc sau bị tắt, hãy chạm vào công tắc để bật chế độ sử dụng nền.  
[Cho phép sử dụng ở chế độ nền]  
Sau đó, chạm như sau.  
[Cho phép sử dụng ở chế độ nền] > [Không hạn chế]

### Chủ đề liên quan

- [Menu cài đặt](#)

Xin lưu ý rằng Hướng dẫn Trợ giúp này được dịch bởi máy. Các bản dịch máy không nhạy với ngữ cảnh và có thể không hoàn toàn khớp với nội dung phiên bản tiếng Anh. Để xem phiên bản tiếng Anh gốc, hãy chọn English từ [Trang chọn Ngôn ngữ].

TP0002410574

Điện thoại thông minh

Xperia 10 VII XQ-FE54/XQ-FE72

## Tối đa hóa việc sử dụng pin

Thiết bị của bạn có pin được gắn bên trong. Để tận dụng tối ưu tính năng này, hãy luôn theo dõi lượng điện năng mà các ứng dụng và tính năng khác nhau tiêu thụ.

Bạn cũng có thể sử dụng Ứng dụng chăm sóc pin để tăng tuổi thọ của pin.

Ngoài ra, bạn có thể tắt mức sử dụng pin nền của từng ứng dụng.

### Cách kiểm tra và đặt mức sử dụng pin cho ứng dụng

1. Tìm và nhấn vào như sau.

[Cài đặt] > [Pin]

Phần trăm pin còn lại và thời gian pin còn lại ước tính, v.v. sẽ được hiển thị.

2. Chạm vào mục sau.

[Mức sử dụng pin]

Bạn có thể xem danh sách các ứng dụng và tính năng đã tiêu thụ pin kể từ lần sạc đầy cuối cùng.

3. Chọn ứng dụng mà bạn muốn tắt mức sử dụng pin nền, sau đó chạm vào công tắc tiếp theo để tắt ứng dụng đó.

[Cho phép sử dụng ở chế độ nền]

### Các mẹo sử dụng chung để cải thiện hiệu suất hoạt động của pin

Những mẹo sau đây có thể giúp bạn cải thiện hiệu suất pin.

- Giảm mức độ sáng màn hình.
- Tắt chức năng Bluetooth, Wi-Fi và dịch vụ định vị để giảm mức tiêu thụ điện năng.
- Tắt thiết bị của bạn hoặc sử dụng Chế độ máy bay nếu bạn đang ở khu vực không có mạng hoặc mạng chậm. Nếu không, thiết bị của bạn sẽ liên tục quét tìm các mạng hiện có và làm tiêu tốn pin.
- Sử dụng mạng Wi-Fi thay vì chuyển vùng khi ở nước ngoài. Tính năng Chuyển vùng quốc tế sẽ quét tìm mạng chủ của bạn và yêu cầu bổ sung pin vì thiết bị của bạn phải truyền tải với công suất đầu ra cao hơn.
- Thay đổi cài đặt đồng bộ hóa cho email, calendar và danh bạ của bạn.
- Kiểm tra các ứng dụng tiêu thụ nhiều pin và xem xét mẹo tiết kiệm pin mà thiết bị của bạn cung cấp cho các ứng dụng này.
- Thay đổi mức thông báo cho ứng dụng.
- Tắt quyền chia sẻ vị trí cho ứng dụng.
- Gỡ cài đặt ứng dụng mà bạn hiện không sử dụng.
- Sử dụng thiết bị rảnh tay chính hãng của Sony để nghe nhạc. Thiết bị rảnh tay tiêu thụ ít pin hơn loa của thiết bị.
- Thỉnh thoảng khởi động lại thiết bị của bạn.

### Chủ đề liên quan

- [Sạc pin cho thiết bị](#)
- [Ứng dụng Chăm sóc pin](#)
- [Cài đặt màn hình](#)
- [Bật hoặc tắt chức năng Bluetooth](#)
- [Sử dụng dịch vụ định vị](#)
- [Khởi động lại và cài đặt lại thiết bị của bạn](#)
- [Menu cài đặt](#)



Điện thoại thông minh

Xperia 10 VII XQ-FE54/XQ-FE72

## Cá nhân hóa chất lượng âm thanh bằng 360 Reality Audio

Với 360 Reality Audio, âm nhạc sẽ ở xung quanh bạn và khiến bạn hòa mình khi các âm thanh khác nhau phát ra từ các điểm xung quanh đầu của bạn. Tai nghe được chứng nhận về 360 Reality Audio cho phép bạn tối ưu hóa trải nghiệm của mình bằng cách phân tích hình dạng tai của riêng bạn và tận hưởng trải nghiệm âm nhạc đỉnh cao khiến bạn đắm chìm.

- 1** Tìm và nhấn vào như sau.  
[Cài đặt] > [Âm thanh và rung] > [Cài đặt âm thanh]
- 2** Chạm vào mục sau và làm theo hướng dẫn trên màn hình.  
[Âm thanh thực tế 360]

### Chủ đề liên quan

- [Menu cài đặt](#)
- [Cải thiện âm thanh phát ra bằng 360 Upmix](#)
- [Nâng cao chất lượng của các tệp nhạc nén \(DSEE Ultimate\)](#)

Xin lưu ý rằng Hướng dẫn Trợ giúp này được dịch bởi máy. Các bản dịch máy không nhạy với ngữ cảnh và có thể không hoàn toàn khớp với nội dung phiên bản tiếng Anh. Để xem phiên bản tiếng Anh gốc, hãy chọn English từ [Trang chọn Ngôn ngữ].

TP1000724554

Điện thoại thông minh

Xperia 10 VII XQ-FE54/XQ-FE72

## Cải thiện âm thanh phát ra bằng 360 Upmix

Sử dụng 360 Upmix giúp phát lại tất cả các nguồn âm thanh nổi, bao gồm các dịch vụ phát trực tiếp, âm thanh như âm thanh không gian. Bạn nên sử dụng tai nghe để thưởng thức các hiệu ứng do chức năng này tạo ra.

- 1 **Tìm và nhấn vào như sau.**  
[Cài đặt] > [Âm thanh và rung] > [Cài đặt âm thanh]
- 2 **Chạm vào mục sau và làm theo hướng dẫn trên màn hình.**  
[360 Upmix]
- 3 **Chạm vào mục sau để chọn chế độ.**  
[360 Upmix]

### Chú ý

- Chức năng này chỉ có hiệu lực khi bạn đang sử dụng ứng dụng tương thích với 360 Upmix.
- Chất lượng âm thanh của nguồn âm thanh gốc có thể được ưu tiên hơn các hiệu ứng do 360 Upmix tạo ra, tùy thuộc vào nội dung.

### Chủ đề liên quan

- [Menu cài đặt](#)
- [Cá nhân hóa chất lượng âm thanh bằng 360 Reality Audio](#)
- [Nâng cao chất lượng của các tệp nhạc nén \(DSEE Ultimate\)](#)

Xin lưu ý rằng Hướng dẫn Trợ giúp này được dịch bởi máy. Các bản dịch máy không nhạy với ngữ cảnh và có thể không hoàn toàn khớp với nội dung phiên bản tiếng Anh. Để xem phiên bản tiếng Anh gốc, hãy chọn English từ [Trang chọn Ngôn ngữ].

TP1000432276

Điện thoại thông minh

Xperia 10 VII XQ-FE54/XQ-FE72

## Nâng cao chất lượng của các tệp nhạc nén (DSEE Ultimate)

Chức năng DSEE Ultimate nâng cấp nhạc nén của bạn một cách chính xác bằng công nghệ AI.

- 1 **Tìm và nhấn vào như sau.**  
[Cài đặt] > [Âm thanh và rung] > [Cài đặt âm thanh]
- 2 **Nhấn vào nút chuyển để bật chức năng này.**  
[DSEE Ultimate]

### Chủ đề liên quan

- [Menu cài đặt](#)
- [Cá nhân hóa chất lượng âm thanh bằng 360 Reality Audio](#)
- [Cải thiện âm thanh phát ra bằng 360 Upmix](#)

Xin lưu ý rằng Hướng dẫn Trợ giúp này được dịch bởi máy. Các bản dịch máy không nhạy với ngữ cảnh và có thể không hoàn toàn khớp với nội dung phiên bản tiếng Anh. Để xem phiên bản tiếng Anh gốc, hãy chọn English từ [Trang chọn Ngôn ngữ].

TP0003028436

Điện thoại thông minh

Xperia 10 VII XQ-FE54/XQ-FE72

## Xử lý cuộc gọi thông minh

Bạn có thể xử lý các cuộc gọi đến mà không cần chạm vào màn hình bằng cách bật chức năng Xử lý cuộc gọi thông minh. Sau khi kích hoạt, bạn có thể xử lý cuộc gọi theo cách sau.

- Để trả lời cuộc gọi, hãy đưa thiết bị lên tai.
- Để từ chối cuộc gọi, hãy lắc thiết bị.
- Để tắt chuông, hãy đặt thiết bị úp xuống.

**1** Tìm và nhấn vào như sau.  
[Cài đặt] > [Hệ thống] > [Cử chỉ] > [Xử lý cuộc gọi thông minh]

**2** Nhấn vào nút chuyển để bật hoặc tắt chức năng.

### Chủ đề liên quan

- [Menu cài đặt](#)

Xin lưu ý rằng Hướng dẫn Trợ giúp này được dịch bởi máy. Các bản dịch máy không nhạy với ngữ cảnh và có thể không hoàn toàn khớp với nội dung phiên bản tiếng Anh. Để xem phiên bản tiếng Anh gốc, hãy chọn English từ [Trang chọn Ngôn ngữ].

TP0001927966

Điện thoại thông minh

Xperia 10 VII XQ-FE54/XQ-FE72

## Trước khi cập nhật thiết bị

Bạn nên cập nhật phần mềm trên thiết bị của mình để có được các chức năng, cải tiến mới nhất và sửa lỗi nhằm đảm bảo hiệu suất hoạt động tối ưu. Khi có bản cập nhật phần mềm, mỗi biểu tượng sau đây sẽ xuất hiện trên thanh trạng thái.

-  (Cập nhật hệ thống)
-  (Cập nhật ứng dụng)

Bạn cũng có thể kiểm tra các bản cập nhật mới theo cách thủ công.

Cách dễ nhất để cài đặt bản cập nhật phần mềm là cài đặt qua mạng không dây từ thiết bị của bạn.

Trước khi cập nhật thiết bị, hãy xem xét các điều sau:

- Đảm bảo bạn có đủ dung lượng lưu trữ.
- Bản cập nhật ứng dụng và hệ thống có thể trình bày các tính năng trên thiết bị của bạn theo cách khác với cách được mô tả trong Hướng dẫn Trợ giúp này. Phiên bản Android có thể không bị ảnh hưởng sau khi cập nhật.

## Cách kiểm tra phần mềm mới

1. Tìm và nhấn vào như sau.

[Cài đặt] > [Hệ thống] > [Bản cập nhật hệ thống]

### Chủ đề liên quan

- [Cập nhật thiết bị qua kết nối không dây](#)
- [Menu cài đặt](#)

Xin lưu ý rằng Hướng dẫn Trợ giúp này được dịch bởi máy. Các bản dịch máy không nhạy với ngữ cảnh và có thể không hoàn toàn khớp với nội dung phiên bản tiếng Anh. Để xem phiên bản tiếng Anh gốc, hãy chọn English từ [Trang chọn Ngôn ngữ].

TP0001876455

Điện thoại thông minh

Xperia 10 VII XQ-FE54/XQ-FE72

## Cập nhật thiết bị qua kết nối không dây

Sử dụng ứng dụng cập nhật Phần mềm để cập nhật thiết bị của bạn qua mạng không dây. Các bản cập nhật bạn có thể tải về qua mạng di động sẽ tùy thuộc vào nhà khai thác mạng của bạn. Bạn nên sử dụng mạng Wi-Fi thay vì mạng di động để tải phần mềm mới để tránh chi phí lưu lượng dữ liệu.

**1** Tìm và nhấn vào như sau.  
[Cài đặt] > [Hệ thống] > [Bản cập nhật hệ thống]

**2** Làm theo hướng dẫn trên màn hình.

## Cách thiết lập tải về tự động các bản cập nhật hệ thống

1. Tìm và nhấn vào như sau.  
[Cài đặt] > [Hệ thống] > [Bản cập nhật hệ thống]
2. Nhấn vào như sau.  
⋮ (Tùy chọn khác) > [Cài đặt] > [Cập nhật tự động hệ thống]
3. Chọn tùy chọn mong muốn.

## Cách bật hoặc tắt tính năng cập nhật tự động đối với các ứng dụng

1. Tìm và nhấn vào như sau.  
[Cài đặt] > [Hệ thống] > [Bản cập nhật hệ thống]
2. Nhấn vào như sau.  
⋮ (Tùy chọn khác) > [Cài đặt] > [Tự động cập nhật ứng dụng]
3. Chọn tùy chọn mong muốn.

## Chủ đề liên quan

- [Trước khi cập nhật thiết bị](#)
- [Menu cài đặt](#)

Xin lưu ý rằng Hướng dẫn Trợ giúp này được dịch bởi máy. Các bản dịch máy không nhạy với ngữ cảnh và có thể không hoàn toàn khớp với nội dung phiên bản tiếng Anh. Để xem phiên bản tiếng Anh gốc, hãy chọn English từ [Trang chọn Ngôn ngữ].

TP0001876229

Điện thoại thông minh

Xperia 10 VII XQ-FE54/XQ-FE72

## Cập nhật ứng dụng

Nếu tính năng cập nhật tự động được bật, ứng dụng của bạn sẽ được cập nhật mà không cần hỏi bạn, vì vậy bạn có thể không nhận thấy rằng có một lượng lớn dữ liệu đang được tải xuống. Để tránh chi phí truyền dữ liệu cao, bạn có thể tắt tính năng cập nhật tự động hoặc chỉ bật tính năng cập nhật tự động qua kết nối Wi-Fi. Bạn phải tắt tính năng cập nhật tự động trên Google Play để tránh ứng dụng tự động cập nhật.

- 1 **Tìm và chạm vào biểu tượng.**  
 (GooglePlay)
- 2 **Nhấn vào biểu tượng tài khoản, sau đó tìm và nhấn vào menu tự động cập nhật ứng dụng trong menu cài đặt.**
- 3 **Chọn tùy chọn mong muốn.**

### Chủ đề liên quan

- [Thiết lập tài khoản Google trên thiết bị của bạn](#)

Xin lưu ý rằng Hướng dẫn Trợ giúp này được dịch bởi máy. Các bản dịch máy không nhạy với ngữ cảnh và có thể không hoàn toàn khớp với nội dung phiên bản tiếng Anh. Để xem phiên bản tiếng Anh gốc, hãy chọn English từ [Trang chọn Ngôn ngữ].

TP0001876330

## Khởi động lại và cài đặt lại thiết bị của bạn

Bạn có thể buộc thiết bị khởi động lại hoặc tắt máy trong trường hợp thiết bị dừng phản hồi hoặc không khởi động lại bình thường. Mọi cài đặt hoặc dữ liệu cá nhân sẽ không bị xóa.

Bạn cũng có thể đặt lại thiết bị của mình về các cài đặt gốc của máy. Quy trình này đôi khi cần thiết nếu thiết bị của bạn ngừng hoạt động đúng cách, nhưng lưu ý rằng bạn nên sao lưu dữ liệu của mình trước, vì nếu cài lại, tất cả dữ liệu sẽ bị xóa khỏi thiết bị của bạn.

Nếu thiết bị không bật nguồn được hoặc bạn muốn đặt lại phần mềm của thiết bị, bạn có thể dùng Xperia Companion để sửa chữa thiết bị. Để biết thêm thông tin về việc tải xuống và sử dụng Xperia Companion, hãy tìm kiếm Xperia Companion trên trang web hỗ trợ khách hàng của Sony.

### Khởi động lại thiết bị

#### Chú ý

- Thiết bị của bạn có thể không khởi động lại được nếu pin quá yếu. Kết nối thiết bị vào bộ sạc và thử khởi động lại.

- Bấm nút tăng âm lượng và nút nguồn cùng lúc.
- Trong menu mở ra, hãy chạm vào mục sau.  
[Khởi động lại]  
Thiết bị sẽ tự động khởi động lại.

### Buộc thiết bị khởi động lại hoặc tắt

- Nhấn và giữ nút nguồn và nút tăng âm lượng cùng lúc cho đến khi thiết bị của bạn rung.
- Tùy thuộc vào việc bạn muốn buộc thiết bị khởi động lại hay tắt máy, hãy tiếp tục thực hiện như sau.
  - Nếu bạn muốn khởi động lại thiết bị một cách cưỡng bức, hãy nhả các nút tại thời điểm này. Thiết bị sẽ khởi động lại.
  - Nếu bạn muốn tắt thiết bị một cách cưỡng bức, hãy tiếp tục nhấn các nút. Sau một vài giây nữa, thiết bị sẽ rung ba lần và tắt.

#### Gợi ý

- Nếu thiết bị của bạn không bật, việc buộc thiết bị khởi động lại có thể giải quyết được sự cố.

### Thực hiện thiết lập lại dữ liệu ban đầu

#### Chú ý

- Để tránh làm hỏng thiết bị vĩnh viễn, không được làm gián đoạn quá trình thiết lập lại dữ liệu ban đầu.
- Sao lưu bất kỳ dữ liệu nào được lưu vào bộ nhớ trong của thiết bị. Nếu cài lại, tất cả dữ liệu sẽ bị xóa khỏi thiết bị của bạn.

- Tìm và nhấn vào như sau.  
[Cài đặt] > [Hệ thống] > [Tùy chọn đặt lại]
- Nhấn vào như sau.  
[Xóa mọi dữ liệu (đặt lại về trạng thái ban đầu)] > [Xóa mọi dữ liệu]
- Nếu cần, hãy vẽ hình mở khóa màn hình của bạn hoặc nhập mã PIN hoặc mật khẩu mở khóa màn hình để tiếp tục.
- Để xác nhận, hãy chạm vào mục sau.

[Xóa mọi dữ liệu]

### Gợi ý

- Thiết bị của bạn không hoàn nguyên về phiên bản phần mềm Android trước đó khi bạn thiết lập lại dữ liệu ban đầu.

---

### Chủ đề liên quan

- [Sửa chữa phần mềm thiết bị bằng Xperia Companion](#)
- [Menu cài đặt](#)

Xin lưu ý rằng Hướng dẫn Trợ giúp này được dịch bởi máy. Các bản dịch máy không nhạy với ngữ cảnh và có thể không hoàn toàn khớp với nội dung phiên bản tiếng Anh. Để xem phiên bản tiếng Anh gốc, hãy chọn English từ [Trang chọn Ngôn ngữ].

TP0002928729

5-070-615-82 Copyright 2025 Sony Corporation

Điện thoại thông minh

Xperia 10 VII XQ-FE54/XQ-FE72

## Sửa chữa phần mềm thiết bị bằng Xperia Companion

Bạn có thể sử dụng Xperia Companion để sửa chữa phần mềm của thiết bị. Nếu quên mật khẩu, mã PIN hoặc hình mở khóa, bạn có thể sử dụng tính năng sửa chữa thiết bị trong Xperia Companion để xóa lớp bảo mật. Bạn cần cung cấp thông tin chi tiết đăng nhập tài khoản Google của bạn để thực hiện thao tác này. Khi chạy tính năng sửa chữa, phần mềm của thiết bị sẽ được cài đặt lại và dữ liệu cá nhân của bạn sẽ bị xóa trong quá trình này.

Nếu thiết bị của bạn có vẻ như bị treo, khởi động lại nhiều lần hoặc không khởi động được sau khi bạn cập nhật phần mềm Xperia, sau khi bạn thực hiện sửa chữa phần mềm hoặc sau khi khôi phục cài đặt gốc, hãy thử tắt máy rồi bật lại. Nếu sự cố vẫn tiếp diễn, hãy buộc thiết bị tắt, sau đó tiến hành sửa chữa phần mềm.

### Chú ý

- Trước khi sửa chữa phần mềm, hãy đảm bảo bạn biết tên truy cập và mật khẩu tài khoản Google của mình. Tùy thuộc vào cài đặt bảo mật của mình, bạn có thể cần nhập chúng để khởi động lại thiết bị sau khi sửa chữa phần mềm.

- 1 Nếu Xperia Companion chưa được cài đặt trên máy tính của bạn, hãy truy cập trang web hỗ trợ khách hàng của Sony và tìm kiếm Xperia Companion để tải xuống.**
- 2 Mở phần mềm Xperia Companion trên máy tính.**
- 3 Làm theo các hướng dẫn xuất hiện trên màn hình để cài đặt lại phần mềm và hoàn tất việc sửa chữa.**

### Chủ đề liên quan

- [Khởi động lại và cài đặt lại thiết bị của bạn](#)

Xin lưu ý rằng Hướng dẫn Trợ giúp này được dịch bởi máy. Các bản dịch máy không nhạy với ngữ cảnh và có thể không hoàn toàn khớp với nội dung phiên bản tiếng Anh. Để xem phiên bản tiếng Anh gốc, hãy chọn English từ [Trang chọn Ngôn ngữ].

TP0001876274

Điện thoại thông minh

Xperia 10 VII XQ-FE54/XQ-FE72

## Cài lại ứng dụng của bạn

Bạn có thể cài lại ứng dụng hoặc xóa dữ liệu ứng dụng nếu ứng dụng của bạn ngừng phản hồi hoặc gây ra sự cố với thiết bị của bạn. Việc đặt lại tùy chọn ứng dụng sẽ không xóa bất kỳ dữ liệu ứng dụng nào khỏi thiết bị của bạn.

- 1 **Tìm và nhấn vào như sau.**  
[Cài đặt] > [Ứng dụng]
- 2 **Chạm vào một trong những mục sau để hiển thị màn hình Tất cả ứng dụng.**  
[Xem tất cả ứng dụng] hoặc [Tất cả ứng dụng]
- 3 **Nhấn vào như sau.**  
⋮ (Tùy chọn khác) > [Đặt lại tùy chọn ứng dụng] > [Đặt lại ứng dụng]

## Cách xóa dữ liệu ứng dụng

1. Tìm và nhấn vào như sau.  
[Cài đặt] > [Ứng dụng]
2. Chọn một ứng dụng hoặc dịch vụ, sau đó chạm vào như sau.  
[Bộ nhớ và bộ nhớ đệm] > [Xóa bộ nhớ] > [Xóa]

## Cách xóa bộ nhớ cache ứng dụng

1. Tìm và nhấn vào như sau.  
[Cài đặt] > [Ứng dụng]
2. Chọn một ứng dụng hoặc dịch vụ, sau đó chạm vào như sau.  
[Bộ nhớ và bộ nhớ đệm] > [Xóa bộ nhớ đệm]

## Cách xóa cài đặt mặc định của ứng dụng

1. Tìm và nhấn vào như sau.  
[Cài đặt] > [Ứng dụng]
2. Chọn một ứng dụng hoặc dịch vụ, sau đó chạm vào như sau.  
[Mở theo mặc định] > [Xóa các tùy chọn mặc định]

### Chú ý

- Tùy chọn xóa dữ liệu ứng dụng, bộ nhớ cache hoặc cài đặt mặc định của ứng dụng không khả dụng cho tất cả các ứng dụng hoặc dịch vụ.

Xin lưu ý rằng Hướng dẫn Trợ giúp này được dịch bởi máy. Các bản dịch máy không nhạy với ngữ cảnh và có thể không hoàn toàn khớp với nội dung phiên bản tiếng Anh. Để xem phiên bản tiếng Anh gốc, hãy chọn English từ [Trang chọn Ngôn ngữ].

TP0001876262

5-070-615-82 Copyright 2025 Sony Corporation

Điện thoại thông minh

Xperia 10 VII XQ-FE54/XQ-FE72

## Xem tình trạng bộ nhớ

Bộ nhớ trong lưu trữ nội dung đã tải về hoặc đã chuyển cùng với các cài đặt và dữ liệu cá nhân, và bộ nhớ trong có xu hướng đầy dần do việc sử dụng thông thường. Nếu thiết bị bắt đầu chậm lại hoặc ứng dụng đột nhiên tắt, bạn nên cân nhắc những điều sau.

- Đóng các ứng dụng đang chạy mà bạn hiện không sử dụng.
- Gỡ cài đặt các ứng dụng đã tải về mà bạn không sử dụng.
- Chuyển ảnh, video và nhạc từ bộ nhớ trong sang thẻ microSD hoặc dịch vụ Google.

### Chú ý

- Nếu thiết bị của bạn không thể đọc nội dung trên thẻ microSD, thì bạn có thể phải định dạng thẻ. Lưu ý rằng tất cả nội dung sẽ bị xóa khi bạn định dạng.

### Gợi ý

- Bạn có thể mua riêng thẻ microSD.
- Khuyến khích sử dụng thẻ microSD có Video Speed Class 30 (V30) trở lên khi bạn chọn thẻ microSD làm đích lưu trong ứng dụng Camera.

## Cách xem tình trạng bộ nhớ

1. Tìm và nhấn vào như sau.

[Cài đặt] > [Bộ nhớ]

### Chủ đề liên quan

- [Tăng dung lượng của bộ nhớ trong](#)
- [Dừng chạy các ứng dụng và dịch vụ](#)
- [Đồng bộ hóa dữ liệu bằng tài khoản Google](#)
- [Truyền nội dung bằng thẻ microSD](#)
- [Định dạng thẻ microSD](#)
- [Menu cài đặt](#)

Xin lưu ý rằng Hướng dẫn Trợ giúp này được dịch bởi máy. Các bản dịch máy không nhạy với ngữ cảnh và có thể không hoàn toàn khớp với nội dung phiên bản tiếng Anh. Để xem phiên bản tiếng Anh gốc, hãy chọn English từ [Trang chọn Ngôn ngữ].

TP0001876165

Điện thoại thông minh

Xperia 10 VII XQ-FE54/XQ-FE72

## Tăng dung lượng của bộ nhớ trong

Nếu thiết bị bắt đầu chậm lại hoặc ứng dụng tắt đột ngột, việc tăng dung lượng của bộ nhớ trong có thể giải quyết vấn đề. Xóa tập tin và gỡ cài đặt ứng dụng mà bạn không sử dụng để giải phóng dung lượng.

- 1 Tìm và nhấn vào như sau.**  
[Cài đặt] > [Bộ nhớ]
- 2 Chạm vào mục sau.**  
[Giải phóng dung lượng]
- 3 Xóa các thư mục hoặc tập tin, hoặc gỡ cài đặt ứng dụng.**
  - Để xóa thư mục hoặc tệp, hãy chọn thư mục lưu trữ nội bộ, chọn thư mục hoặc tệp cần xóa, chạm vào biểu tượng sau, rồi xóa.  
⋮ (Tuỳ chọn khác)
  - Để gỡ cài đặt ứng dụng, hãy chọn thư mục ứng dụng, chạm vào biểu tượng sau cho ứng dụng mà bạn không sử dụng, sau đó gỡ cài đặt ứng dụng.  
⋮ (Tuỳ chọn khác)

### Gợi ý

- Bạn có thể giải phóng không gian lưu trữ bằng cách xóa các tệp trong Thùng rác. Hiện thị Thùng rác như sau, sau đó chọn các tệp không cần thiết và xóa chúng.  
[Cài đặt] > [Bộ nhớ] > [Thùng rác]

### Chủ đề liên quan

- [Menu cài đặt](#)
- [Xem tình trạng bộ nhớ](#)

Xin lưu ý rằng Hướng dẫn Trợ giúp này được dịch bởi máy. Các bản dịch máy không nhạy với ngữ cảnh và có thể không hoàn toàn khớp với nội dung phiên bản tiếng Anh. Để xem phiên bản tiếng Anh gốc, hãy chọn English từ [Trang chọn Ngôn ngữ].

TP0002746603

Điện thoại thông minh

Xperia 10 VII XQ-FE54/XQ-FE72

## Dừng chạy các ứng dụng và dịch vụ

Nếu hiệu suất của thiết bị hoặc ứng dụng của bạn không tối ưu, hãy thử dừng chạy các ứng dụng và dịch vụ.

- 1** Tìm và nhấn vào như sau.  
[Cài đặt] > [Ứng dụng]
- 2** Chọn một ứng dụng hoặc dịch vụ, sau đó chạm vào như sau.  
[Buộc dừng] > [OK]

### Chủ đề liên quan

- [Menu cài đặt](#)
- [Xem tình trạng bộ nhớ](#)

Xin lưu ý rằng Hướng dẫn Trợ giúp này được dịch bởi máy. Các bản dịch máy không nhạy với ngữ cảnh và có thể không hoàn toàn khớp với nội dung phiên bản tiếng Anh. Để xem phiên bản tiếng Anh gốc, hãy chọn English từ [Trang chọn Ngôn ngữ].

TP0001876542

Điện thoại thông minh

Xperia 10 VII XQ-FE54/XQ-FE72

## Định dạng thẻ microSD

Nếu thiết bị của bạn không thể đọc nội dung trên thẻ microSD, hãy định dạng thẻ microSD trên thiết bị của bạn.

- 1 **Tìm và nhấn vào như sau.**  
**[Cài đặt] > [Bộ nhớ] > [Thiết bị này] > tên thẻ nhớ microSD của bạn**
- 2 **Chạm như sau, sau đó thực hiện định dạng trên hộp thoại xác nhận tiếp theo.**  
**⋮ (Tuỳ chọn khác) > [Định dạng]**

### Chú ý

- Tất cả nội dung trên thẻ microSD sẽ bị xóa khi bạn định dạng thẻ nhớ. Đảm bảo rằng trước tiên, bạn sao lưu tất cả dữ liệu muốn lưu.

### Chủ đề liên quan

- [Menu cài đặt](#)

Xin lưu ý rằng Hướng dẫn Trợ giúp này được dịch bởi máy. Các bản dịch máy không nhạy với ngữ cảnh và có thể không hoàn toàn khớp với nội dung phiên bản tiếng Anh. Để xem phiên bản tiếng Anh gốc, hãy chọn English từ [Trang chọn Ngôn ngữ].

TP0001876338

Điện thoại thông minh

Xperia 10 VII XQ-FE54/XQ-FE72

## Kết nối dữ liệu di động

Bạn cần chỉnh sửa các cài đặt Internet để truy cập Internet bằng kết nối dữ liệu di động.

- Để cài đặt tùy chọn mạng di động, hãy tìm và chạm vào như sau, sau đó chọn SIM.  
[Cài đặt] > [Mạng và Internet] > [SIM]
- Thiết bị của bạn được đặt để tự động kết nối với internet khi bạn khởi chạy một ứng dụng cần kết nối internet. (Cài đặt có thể khác nhau tùy thuộc vào nhà điều hành mạng của bạn.)  
Nếu bạn không thể tự động kết nối với internet hoặc nếu bạn được nhà điều hành mạng hướng dẫn làm như vậy, hãy làm theo quy trình cài đặt do nhà điều hành mạng chỉ định để đặt điểm truy cập kết nối với internet.
- Để cài đặt, kiểm tra hoặc thay đổi điểm truy cập, hãy tìm và chạm như sau.  
[Cài đặt] > [Mạng và Internet] > [SIM]  
Sau đó, chọn SIM và chạm vào mục sau.  
[Tên điểm truy cập]

### Chủ đề liên quan

- [Menu cài đặt](#)

Xin lưu ý rằng Hướng dẫn Trợ giúp này được dịch bởi máy. Các bản dịch máy không nhạy với ngữ cảnh và có thể không hoàn toàn khớp với nội dung phiên bản tiếng Anh. Để xem phiên bản tiếng Anh gốc, hãy chọn English từ [Trang chọn Ngôn ngữ].

TP0001876383

Điện thoại thông minh

Xperia 10 VII XQ-FE54/XQ-FE72

## Sử dụng chức năng kết nối

Chức năng kết nối cho phép bạn sử dụng thiết bị di động như điện thoại thông minh làm modem để kết nối các thiết bị tương thích với USB, thiết bị tương thích với cáp LAN có dây, thiết bị tương thích với LAN không dây (Wi-Fi) hoặc thiết bị tương thích với Bluetooth với Internet. Hỗ trợ kết nối Wi-Fi, kết nối USB, kết nối Ethernet và kết nối Bluetooth.

### Chú ý

- Cần phải có hợp đồng truyền thông để sử dụng chức năng kết nối.

## Sử dụng chức năng chia sẻ kết nối Wi-Fi

Bạn có thể sử dụng thiết bị của mình như một điểm truy cập mạng LAN không dây (Wi-Fi) để kết nối nhiều thiết bị tương thích với mạng LAN không dây với Internet cùng một lúc.

1. Nhấn vào như sau.  
[Cài đặt] > [Mạng và Internet] > [Điểm phát sóng và chia sẻ Internet]
2. Chạm vào mục sau.  
[Điểm phát sóng di động]  
Sau đó, chạm vào công tắc sau để kích hoạt chức năng.  
[Sử dụng điểm phát sóng Wi-Fi]

## Thay đổi cài đặt chia sẻ kết nối Wi-Fi

Bạn có thể thay đổi tên mạng mặc định (SSID), hệ thống bảo mật và mật khẩu của thiết bị.

1. Nhấn vào như sau.  
[Cài đặt] > [Mạng và Internet] > [Điểm phát sóng và chia sẻ Internet]
2. Chạm như sau để nhập tên mạng (SSID) của mạng Wi-Fi mà bạn muốn thiết lập.  
[Điểm phát sóng di động] > [Tên điểm phát sóng]  
Sau đó, chạm vào mục sau.  
[OK]  
Cài đặt mặc định là "Xperia\_XXXX" (XXXX là số có bốn chữ số).
3. Chạm vào mục sau để chọn loại bảo mật.  
[Bảo mật]  
Nếu cần, hãy nhập mật khẩu của bạn.

### Chú ý

- Mật khẩu được đặt ngẫu nhiên theo mặc định, nhưng bạn có thể thay đổi mật khẩu theo ý muốn.
- Chạm vào biểu tượng để hiển thị mã QR có thông tin kết nối Wi-Fi.  
 (Mã QR)  
Bạn có thể dễ dàng sử dụng kết nối Wi-Fi bằng cách quét mã QR.

## Sử dụng kết nối USB, kết nối Bluetooth hoặc kết nối Ethernet

1. Nhấn vào như sau.  
[Cài đặt] > [Mạng và Internet] > [Điểm phát sóng và chia sẻ Internet]

## 2. Kết nối thiết bị của bạn với thiết bị tương thích

- Để kết nối qua USB, hãy kết nối thiết bị của bạn với máy tính bằng cáp USB Type-C.
- Để kết nối qua Bluetooth, trước tiên hãy ghép nối thiết bị của bạn với thiết bị Bluetooth. Sau đó, hãy thiết lập phương thức kết nối cho thiết bị của bạn trên thiết bị Bluetooth. Để biết cách thao tác từ thiết bị Bluetooth, hãy tham khảo hướng dẫn sử dụng của thiết bị Bluetooth.
- Để kết nối Ethernet, hãy kết nối thiết bị của bạn với máy tính hoặc thiết bị khác bằng bộ chuyển đổi USB-LAN và cáp LAN có dây.

## 3. Chạm vào một trong các công tắc sau để bật chức năng kết nối.

[Chia sẻ kết nối Internet qua USB] / [Chia sẻ kết nối Internet qua Bluetooth] / [Chia sẻ Internet qua Ethernet]

### Gợi ý

- Các hệ điều hành (OS) sau đây là bắt buộc để kết nối qua USB.
  - Microsoft® Windows® 11

---

## Chủ đề liên quan

- [Menu cài đặt](#)

Xin lưu ý rằng Hướng dẫn Trợ giúp này được dịch bởi máy. Các bản dịch máy không nhạy với ngữ cảnh và có thể không hoàn toàn khớp với nội dung phiên bản tiếng Anh. Để xem phiên bản tiếng Anh gốc, hãy chọn English từ [Trang chọn Ngôn ngữ].

TP1002014002

5-070-615-82 Copyright 2025 Sony Corporation

## Kiểm soát mức sử dụng dữ liệu

Bạn có thể theo dõi lượng dữ liệu được truyền đến và đi từ thiết bị của mình qua kết nối dữ liệu di động hoặc Wi-Fi trong một khoảng thời gian nhất định. Ví dụ: bạn có thể xem lượng dữ liệu mà từng ứng dụng sử dụng. Đối với dữ liệu được truyền qua kết nối dữ liệu di động, bạn cũng có thể đặt các cảnh báo và giới hạn sử dụng dữ liệu để tránh bị tính thêm phí.

### Giảm mức sử dụng dữ liệu

1. Tìm và nhấn vào như sau.  
[Cài đặt] > [Mạng và Internet] > [Trình tiết kiệm dữ liệu]
2. Nhấn vào nút chuyển để bật chức năng này.

### Cài đặt cảnh báo sử dụng dữ liệu hoặc giới hạn dữ liệu di động

1. Bảo đảm rằng bạn đã bật lưu lượng dữ liệu di động.
2. Tìm và chạm vào như sau, sau đó chạm vào tên SIM mà bạn muốn cài đặt.  
[Cài đặt] > [Mạng và Internet] > [SIM]
3. Chạm vào mục sau.  
[Hạn mức và cảnh báo dữ liệu]
4. Tùy thuộc vào việc bạn muốn đặt cảnh báo dữ liệu hay giới hạn dữ liệu, hãy tiến hành như sau.
  - Để đặt cảnh báo sử dụng dữ liệu, hãy chạm vào công tắc sau để bật chức năng này.  
[Đặt cảnh báo dữ liệu]  
Sau đó, chạm vào mục sau để thay đổi mức cảnh báo.  
[Cảnh báo dữ liệu]
  - Để đặt giới hạn dữ liệu di động, hãy chạm vào công tắc sau để bật chức năng này.  
[Đặt hạn mức dữ liệu]  
Sau đó, chạm vào cài đặt sau để thay đổi giới hạn sử dụng dữ liệu.  
[Hạn mức dữ liệu]

### Gợi ý

- Bạn có thể đặt ngày khi đặt lại chu kỳ sử dụng. Chạm vào mục sau để đặt ngày đặt lại.  
[Hạn mức và cảnh báo dữ liệu]: [Chu kỳ sử dụng dữ liệu di động]

### Chú ý

- Khi mức sử dụng dữ liệu di động của bạn đạt tới giới hạn đã đặt, thì lưu lượng dữ liệu di động trên thiết bị sẽ tắt tự động.

### Kiểm tra mức sử dụng dữ liệu

1. Tìm và nhấn vào như sau.  
[Cài đặt] > [Mạng và Internet]
2. Tùy thuộc vào việc bạn muốn kiểm tra mức sử dụng dữ liệu di động hay sử dụng dữ liệu Wi-Fi, hãy tiến hành như sau.
  - Để kiểm tra mức sử dụng dữ liệu di động, hãy chạm vào mục sau.

[SIM]

Sau đó, chạm vào tên SIM mà bạn muốn kiểm tra và chạm vào mục sau.

[Mức sử dụng dữ liệu của ứng dụng]

- Để kiểm tra mức sử dụng dữ liệu Wi-Fi, hãy chạm như sau.

[Internet] > [Mức sử dụng dữ liệu không phải của nhà mạng]

## Kiểm soát mức sử dụng dữ liệu của các ứng dụng riêng biệt

1. Tìm và nhấn vào như sau.

[Cài đặt] > [Ứng dụng]

2. Chạm vào ứng dụng mà bạn muốn điều khiển, sau đó chạm vào mục sau.

[Mức sử dụng dữ liệu di động] hoặc [Mức sử dụng dữ liệu Wi-Fi]

3. Sửa tùy chọn như bạn muốn.

### Chú ý

- Hiệu suất hoạt động của các ứng dụng riêng biệt có thể bị ảnh hưởng nếu bạn thay đổi các cài đặt sử dụng dữ liệu liên quan.

## Chủ đề liên quan

- [Menu cài đặt](#)

Xin lưu ý rằng Hướng dẫn Trợ giúp này được dịch bởi máy. Các bản dịch máy không nhạy với ngữ cảnh và có thể không hoàn toàn khớp với nội dung phiên bản tiếng Anh. Để xem phiên bản tiếng Anh gốc, hãy chọn English từ [Trang chọn Ngôn ngữ].

TP0002928727

5-070-615-82 Copyright 2025 Sony Corporation

Điện thoại thông minh

Xperia 10 VII XQ-FE54/XQ-FE72

## Bật hoặc tắt chức năng Bluetooth

Sử dụng chức năng Bluetooth để gửi tập tin đến các thiết bị tương thích Bluetooth khác hoặc để kết nối với các thiết bị rảnh tay. Kết nối Bluetooth hoạt động tốt hơn trong phạm vi khoảng 10 m, không có vật thể rắn ở giữa. Cần phải ghép nối để kết nối với các thiết bị Bluetooth khác.

- 1** **Tìm và nhấn vào như sau.**  
[Cài đặt] > [Kết nối thiết bị] > [Lựa chọn ưu tiên về kết nối] > [Bluetooth]
- 2** **Nhấn vào nút chuyển để bật hoặc tắt chức năng.**  
[Bật Bluetooth]

### Gợi ý

- Bạn cũng có thể bật hoặc tắt chức năng Bluetooth từ bảng Cài đặt nhanh.

### Chú ý

- Thiết bị của bạn không thể kết nối không dây với tất cả các loại thiết bị Bluetooth. Sony không đảm bảo rằng tất cả các thiết bị Bluetooth đều tương thích với thiết bị của bạn.
- Để bảo mật thông tin liên lạc qua Bluetooth, thiết bị của bạn hỗ trợ chức năng bảo mật tuân thủ các tiêu chuẩn Bluetooth. Tuy nhiên, tính bảo mật có thể không đủ tùy thuộc vào cài đặt, v.v. Hãy lưu ý đến các rủi ro bảo mật khi sử dụng chức năng Bluetooth.
- Xin lưu ý rằng Sony không chịu trách nhiệm về bất kỳ rò rỉ dữ liệu nào có thể xảy ra khi giao tiếp qua kết nối Bluetooth.

### Chủ đề liên quan

- [Ghép nối với thiết bị Bluetooth khác](#)
- [Menu cài đặt](#)
- [Đặt tên thiết bị của bạn](#)
- [Gửi và nhận dữ liệu bằng công nghệ Bluetooth](#)

Xin lưu ý rằng Hướng dẫn Trợ giúp này được dịch bởi máy. Các bản dịch máy không nhạy với ngữ cảnh và có thể không hoàn toàn khớp với nội dung phiên bản tiếng Anh gốc. Để xem phiên bản tiếng Anh gốc, hãy chọn English từ [Trang chọn Ngôn ngữ].

TP0001876456

Điện thoại thông minh

Xperia 10 VII XQ-FE54/XQ-FE72

## Đặt tên thiết bị của bạn

Bạn có thể đặt tên cho thiết bị. Tên này sẽ hiển thị với các thiết bị khác sau khi bạn bật chức năng Bluetooth và thiết bị của bạn được đặt ở chế độ hiển thị.

- 1 **Tìm và nhấn vào như sau.**  
[Cài đặt] > [Kết nối thiết bị] > [Ghép nối thiết bị mới] > [Tên thiết bị]
- 2 **Nhập tên cho thiết bị.**
- 3 **Chạm vào mục sau.**  
[Đổi tên]

### Chủ đề liên quan

- [Bật hoặc tắt chức năng Bluetooth](#)
- [Menu cài đặt](#)

Xin lưu ý rằng Hướng dẫn Trợ giúp này được dịch bởi máy. Các bản dịch máy không nhạy với ngữ cảnh và có thể không hoàn toàn khớp với nội dung phiên bản tiếng Anh. Để xem phiên bản tiếng Anh gốc, hãy chọn English từ [Trang chọn Ngôn ngữ].

TP0001876550

Điện thoại thông minh

Xperia 10 VII XQ-FE54/XQ-FE72

## Ghép nối với thiết bị Bluetooth khác

Cần ghép nối để kết nối thiết bị của bạn với các thiết bị Bluetooth khác.

Sau khi ghép nối thiết bị của bạn với một thiết bị Bluetooth khác, thiết bị của bạn sẽ ghi nhớ việc ghép nối này.

Đảm bảo rằng thiết bị mà bạn muốn ghép nối đã được kích hoạt chức năng Bluetooth và hiển thị với các thiết bị Bluetooth khác.

- 1 **Tìm và nhấn vào như sau.**  
[Cài đặt] > [Kết nối thiết bị] > [Ghép nối thiết bị mới]

Danh sách các thiết bị Bluetooth khả dụng sẽ xuất hiện.

- 2 **Nhấn vào thiết bị Bluetooth mà bạn muốn ghép nối với.**

## Để kết nối thiết bị của bạn với thiết bị Bluetooth khác

1. Tìm và nhấn vào như sau.  
[Cài đặt] > [Kết nối thiết bị]
2. Nhấn vào tên thiết bị Bluetooth mà bạn muốn kết nối bên dưới.  
[Thiết bị đã lưu]

## Để hủy ghép nối thiết bị Bluetooth

1. Tìm và nhấn vào như sau.  
[Cài đặt] > [Kết nối thiết bị]
2. Tìm cài đặt sau.  
[Thiết bị đã lưu]  
Sau đó, chạm vào biểu tượng bên cạnh tên thiết bị để hủy ghép nối.  
 (Cài đặt)
3. Nhấn vào như sau.  
[Xóa] > [Xóa thiết bị]

### Chú ý

- Một số thiết bị Bluetooth, ví dụ như hầu hết tai nghe Bluetooth, yêu cầu bạn phải ghép nối và kết nối với thiết bị kia.

## Chủ đề liên quan

- [Bật hoặc tắt chức năng Bluetooth](#)
- [Menu cài đặt](#)
- [Đặt tên thiết bị của bạn](#)
- [Gửi và nhận dữ liệu bằng công nghệ Bluetooth](#)



Điện thoại thông minh

Xperia 10 VII XQ-FE54/XQ-FE72

## Gửi và nhận dữ liệu bằng công nghệ Bluetooth

Sử dụng công nghệ Bluetooth để chia sẻ dữ liệu với các thiết bị tương thích Bluetooth khác như điện thoại hoặc máy tính.

Đảm bảo chức năng Bluetooth được bật và thiết bị của bạn có thể nhìn thấy được với các thiết bị Bluetooth khác.

### Gửi dữ liệu bằng công nghệ Bluetooth

1. Mở ứng dụng có chứa dữ liệu bạn muốn gửi.
2. Chạm và giữ hoặc mở dữ liệu, sau đó chạm vào biểu tượng.  
 (Chia sẻ)
3. Chọn mục sau rồi chạm vào tên thiết bị nhận.  
[Bluetooth]  
Bật chức năng Bluetooth nếu được nhắc.  
Làm theo hướng dẫn trên màn hình để hoàn tất thao tác.

### Nhận dữ liệu bằng công nghệ Bluetooth

1. Trên thiết bị truyền phát, gửi dữ liệu đến thiết bị của bạn.
2. Khi bạn nhận được thông báo về tệp đang đến thiết bị của mình, hãy vuốt xuống từ đầu màn hình và chạm vào thông báo để chấp nhận chuyển tệp.
3. Chạm vào mục sau để bắt đầu chuyển tập tin.  
[Chấp nhận]  
Để xem tiến trình chuyển dữ liệu, hãy vuốt xuống từ đầu màn hình.

#### Gợi ý

- Để xác nhận dữ liệu đã nhận, hãy vuốt xuống từ đầu màn hình, chạm vào thông báo dữ liệu đã nhận, sau đó chạm vào dữ liệu bạn muốn xem.
- Các tệp bạn đã nhận bằng kết nối Bluetooth được lưu trong thư mục Tải xuống của ứng dụng Files.

### Chủ đề liên quan

- [Bật hoặc tắt chức năng Bluetooth](#)
- [Menu cài đặt](#)
- [Đặt tên thiết bị của bạn](#)
- [Ghép nối với thiết bị Bluetooth khác](#)

Xin lưu ý rằng Hướng dẫn Trợ giúp này được dịch bởi máy. Các bản dịch máy không nhạy với ngữ cảnh và có thể không hoàn toàn khớp với nội dung phiên bản tiếng Anh. Để xem phiên bản tiếng Anh gốc, hãy chọn English từ [Trang chọn Ngôn ngữ].

TP1002014003

Điện thoại thông minh

Xperia 10 VII XQ-FE54/XQ-FE72

## NFC (Near Field Communication)

NFC là công nghệ không dây có phạm vi tối đa là 1 cm, do đó các thiết bị chia sẻ dữ liệu phải được đặt gần nhau. Vùng dò tìm NFC nằm ở mặt sau của điện thoại. Để thiết bị của bạn cạnh một thiết bị khác hoặc đầu đọc NFC sao cho các Dấu hiệu chữ N tiếp xúc với nhau. Đảm bảo cả hai thiết bị đều được bật chức năng NFC.

### Chú ý

- Khi sử dụng các ứng dụng nhất định, một số chức năng NFC có thể được bật ngay cả khi thiết bị đã tắt. Lưu ý rằng không phải thiết bị nào cũng hỗ trợ tính năng này.

## Cách bật hoặc tắt chức năng NFC

1. Tìm và nhấn vào như sau.  
[Cài đặt] > [Kết nối thiết bị] > [Lựa chọn ưu tiên về kết nối] > [NFC]
2. Nhấn vào nút chuyển để bật hoặc tắt chức năng.  
[Sử dụng NFC]

### Chú ý

- Bạn có thể cần phải bật chức năng Wi-Fi hoặc Bluetooth trên cả hai thiết bị để kết nối hoạt động.

### Gợi ý

- Bạn có thể kết nối thiết bị của mình với các thiết bị tương thích NFC khác do Sony sản xuất, chẳng hạn như loa hoặc tai nghe. Khi thiết lập loại kết nối này, hãy tham khảo Hướng dẫn sử dụng của thiết bị tương thích đó để biết thêm thông tin.

## Chủ đề liên quan

- [Tên bộ phận](#)
- [Bật hoặc tắt chức năng Bluetooth](#)
- [Menu cài đặt](#)

Xin lưu ý rằng Hướng dẫn Trợ giúp này được dịch bởi máy. Các bản dịch máy không nhạy với ngữ cảnh và có thể không hoàn toàn khớp với nội dung phiên bản tiếng Anh. Để xem phiên bản tiếng Anh gốc, hãy chọn English từ [Trang chọn Ngôn ngữ].

TP0001876401

Điện thoại thông minh

Xperia 10 VII XQ-FE54/XQ-FE72

## Sử dụng thiết bị của bạn làm ví

Bạn có thể dùng thiết bị để thanh toán hàng hóa mà không cần phải lấy ví tiền thật của mình ra cũng như có thể quản lý tất cả các dịch vụ thanh toán ở cùng một chỗ. Khi thực hiện thanh toán, hãy nhớ bật chức năng NFC trước khi bạn chạm thiết bị của mình vào đầu đọc thẻ.

- 1 **Đảm bảo rằng chế độ NFC được bật trên thiết bị của bạn.**
- 2 **Tìm và nhấn vào như sau.**  
[Cài đặt] > [Kết nối thiết bị] > [Lựa chọn ưu tiên về kết nối] > [NFC] > [Thanh toán không tiếp xúc]
- 3 **Chọn ứng dụng ví mặc định.**

### Chú ý

- Dịch vụ thanh toán qua di động có thể không khả dụng ở một số quốc gia/khu vực.

### Chủ đề liên quan

- [NFC \(Near Field Communication\)](#)
- [Menu cài đặt](#)

Xin lưu ý rằng Hướng dẫn Trợ giúp này được dịch bởi máy. Các bản dịch máy không nhạy với ngữ cảnh và có thể không hoàn toàn khớp với nội dung phiên bản tiếng Anh. Để xem phiên bản tiếng Anh gốc, hãy chọn English từ [Trang chọn Ngôn ngữ].

TP0001876169

## Phản chiếu không dây màn hình thiết bị của bạn trên TV

Nếu TV hoặc màn hình lớn khác của bạn hỗ trợ phản chiếu, bạn có thể thưởng thức nội dung từ thiết bị của mình trên TV hoặc màn hình mà không cần sử dụng kết nối cáp.

### Phản chiếu màn hình thiết bị của bạn trên TV được hỗ trợ

Bạn có thể sử dụng tính năng Phản chiếu màn hình để phản chiếu màn hình thiết bị của bạn lên TV hoặc màn hình lớn khác mà không cần sử dụng kết nối cáp.

Công nghệ Wi-Fi Direct® tạo kết nối không dây giữa hai thiết bị, vì vậy bạn có thể ngồi lại và thưởng thức ảnh ưa thích của mình một cách thoải mái từ ghế đi vắng. Bạn cũng có thể sử dụng tính năng này để nghe nhạc từ thiết bị của mình bằng loa của TV.

1. **TV:** Làm theo hướng dẫn trong Hướng dẫn sử dụng của TV để bật chức năng Phản chiếu màn hình.

2. **Thiết bị của bạn:** Tìm và nhấn vào như sau.

[Cài đặt] > [Kết nối thiết bị] > [Lựa chọn ưu tiên về kết nối] > [Phản chiếu màn hình]

3. Chạm vào mục sau.

[Bắt đầu]

4. Chạm vào mục sau và chọn một thiết bị.

[OK]

## Cách dừng phản chiếu hình ảnh giữa các thiết bị

1. Tìm và nhấn vào như sau.

[Cài đặt] > [Kết nối thiết bị] > [Lựa chọn ưu tiên về kết nối] > [Phản chiếu màn hình]

2. Nhấn vào như sau.

[Ngắt kết nối] > [OK]

### Chú ý

- Chức năng này có thể được sử dụng với các TV hỗ trợ tính năng Phản chiếu hình ảnh.
- Khi sử dụng tính năng Phản chiếu màn hình, không che vùng ăng-ten Wi-Fi trên thiết bị.
- Khi sử dụng tính năng Phản chiếu màn hình, chất lượng hình ảnh đôi khi có thể bị ảnh hưởng tiêu cực nếu có sự can thiệp từ các mạng Wi-Fi khác.

### Gợi ý

- Bạn cũng có thể dừng tính năng phản chiếu màn hình bằng cách nhấn vào thông báo sẽ trong thanh trạng thái của thiết bị. Vuốt xuống từ đầu màn hình, sau đó chạm như sau.  
▼ (Mở rộng thêm) > [Ngắt kết nối] > [OK]

## Phản chiếu màn hình thiết bị của bạn trên TV trong khi sử dụng các ứng dụng tương thích với Chromecast

Bạn có thể phản chiếu màn hình thiết bị của bạn trên TV trong khi sử dụng các ứng dụng tương thích với Chromecast như YouTube.

Nhấn vào nút Truyền trên màn hình ứng dụng, sau đó chọn TV của bạn để phản chiếu màn hình thiết bị lên TV. Đảm bảo rằng thiết bị và TV của bạn được kết nối với cùng mạng Wi-Fi.

Để biết thêm thông tin, hãy truy cập mục Trợ giúp tích hợp của Chromecast tại URL sau.

[support.google.com/](https://support.google.com/)

### Gợi ý

- Bạn có thể cần đăng nhập vào ứng dụng trên TV với cùng một tài khoản Google mà bạn đang sử dụng trên thiết bị của mình, tùy thuộc vào ứng dụng bạn đang sử dụng.

---

### Chủ đề liên quan

- [Tên bộ phận](#)
- [Menu cài đặt](#)

Xin lưu ý rằng Hướng dẫn Trợ giúp này được dịch bởi máy. Các bản dịch máy không nhạy với ngữ cảnh và có thể không hoàn toàn khớp với nội dung phiên bản tiếng Anh. Để xem phiên bản tiếng Anh gốc, hãy chọn English từ [Trang chọn Ngôn ngữ].

TP1000432314

5-070-615-82 Copyright 2025 Sony Corporation


Điện thoại thông minh

Xperia 10 VII XQ-FE54/XQ-FE72

## Kết nối thiết bị của bạn với các thiết bị USB

Bạn có thể đặt Lựa chọn ưu tiên về USB theo máy tính hoặc thiết bị USB được kết nối với thiết bị của bạn.

Bạn có thể sử dụng bộ tiếp hợp USB host để kết nối thiết bị của bạn với các thiết bị USB như thiết bị lưu trữ USB dung lượng lớn, tai nghe, bộ điều khiển trò chơi, bàn phím USB và chuột USB.

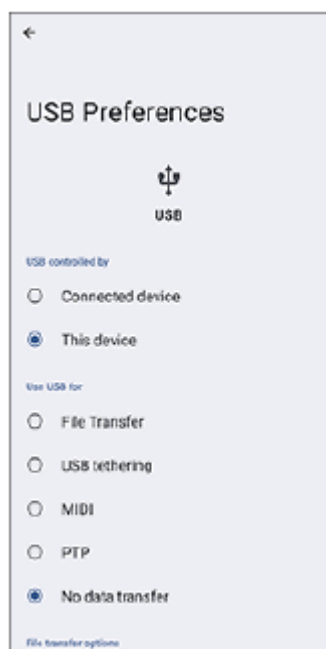

- 1 Kết nối thiết bị của bạn với thiết bị USB bằng cáp USB.
- 2 Vuốt xuống từ đầu màn hình để mở bảng thông báo, sau đó chạm vào thông báo cài đặt kết nối USB.
- 3 Chạm vào mục sau rồi chọn một tùy chọn.  
[Nhấn để biết thêm tùy chọn.]

### Gợi ý

- Bạn cũng có thể thiết lập tùy chọn USB bằng cách tìm và chạm vào như sau.  
[Cài đặt] > [Kết nối thiết bị] > [USB]

## Lựa chọn ưu tiên về USB

- **Thiết bị kiểm soát USB:** Bạn có thể chọn thiết bị của bạn hoặc thiết bị được kết nối USB là thiết bị điều khiển thiết bị khác.
- **Sử dụng USB cho:** Bạn có thể chọn mục đích kết nối USB.
  - **Truyền tệp:** Bạn có thể quản lý tập tin hoặc cập nhật phần mềm thiết bị. Tùy chọn này được sử dụng với máy tính Microsoft® Windows®. Tính năng sạc được bật theo mặc định.
  - **Chia sẻ Internet qua USB:** Thiết bị của bạn có thể hoạt động như một thiết bị chia sẻ kết nối mạng.
  - **MIDI:** Thiết bị của bạn có thể hoạt động như là thiết bị đầu vào MIDI cho các ứng dụng công cụ nhạc.
  - **PTP:** Thiết bị của bạn được nhận dạng là camera. Bạn chỉ có thể chuyển ảnh chụp và video.

- **Không truyền dữ liệu:** Chỉ cần sạc thiết bị của bạn theo cài đặt sau.

[Thiết bị kiểm soát USB]: [Thiết bị này]

Bạn có thể sử dụng thiết bị của mình làm nguồn điện và sạc thiết bị được kết nối khác bằng cách cài đặt sau.

[Thiết bị kiểm soát USB]: [Thiết bị đã kết nối]

- **Tùy chọn truyền tệp**

- **Chuyển đổi video sang AVC:** Các video được chuyển đổi sang AVC và truyền đến thiết bị được kết nối.

### Chú ý

- Sony không đảm bảo rằng thiết bị của bạn hỗ trợ tất cả các thiết bị USB.
- Thiết bị này có một cổng USB không nắp. Nếu thiết bị của bạn tiếp xúc với nước, hãy bảo đảm rằng cổng đã khô hoàn toàn trước khi kết nối cáp USB.

---

### Chủ đề liên quan

- [Menu cài đặt](#)

Xin lưu ý rằng Hướng dẫn Trợ giúp này được dịch bởi máy. Các bản dịch máy không nhạy với ngữ cảnh và có thể không hoàn toàn khớp với nội dung phiên bản tiếng Anh. Để xem phiên bản tiếng Anh gốc, hãy chọn English từ [Trang chọn Ngôn ngữ].

TP0001876408

5-070-615-82 Copyright 2025 Sony Corporation

Điện thoại thông minh

Xperia 10 VII XQ-FE54/XQ-FE72

## Đảm bảo thiết bị của bạn được bảo vệ

Thiết bị của bạn có các tùy chọn bảo mật, bạn nên sử dụng các tùy chọn này phòng trường hợp thiết bị bị mất hoặc đánh cắp.

Có nhiều cách để bảo vệ thiết bị của bạn, như được liệt kê dưới đây.

Tìm và chạm vào như sau, sau đó chạm vào cài đặt bạn muốn thay đổi.

[Cài đặt] > [Bảo mật]

- [Phương thức khóa màn hình]: Đặt phương pháp bảo mật để mở khóa màn hình của bạn.
- [Trình quản lý dấu vân tay]: Đăng ký vân tay để sử dụng làm phương pháp bảo mật để mở khóa thiết bị của bạn hoặc xác thực mua hàng.
- [Chế độ cài đặt bảo mật khác] > [Khoá SIM]: Đặt để nhập mã PIN khi sử dụng SIM trên thiết bị của bạn.

Để biết thêm thông tin, hãy truy cập URL sau đây.

[support.google.com/android/](https://support.google.com/android/)

### Chú ý

- Khi sử dụng tùy chọn bảo mật để bảo vệ thiết bị của mình, bạn cần nhớ các chi tiết đã cung cấp khi thiết lập.

### Chủ đề liên quan

- [Menu cài đặt](#)
- [Tìm, khóa hoặc xóa một thiết bị đã mất](#)

Xin lưu ý rằng Hướng dẫn Trợ giúp này được dịch bởi máy. Các bản dịch máy không nhạy với ngữ cảnh và có thể không hoàn toàn khớp với nội dung phiên bản tiếng Anh. Để xem phiên bản tiếng Anh gốc, hãy chọn English từ [Trang chọn Ngôn ngữ].

TP0001876372

Điện thoại thông minh

Xperia 10 VII XQ-FE54/XQ-FE72

## Cách tìm các số IMEI của thiết bị

Thiết bị của bạn có các số nhận dạng duy nhất được gọi là IMEI. Bạn nên giữ bản sao của những số này. Bạn có thể cần đến những số đó nếu thiết bị của bạn bị mất cắp hoặc khi liên hệ với bộ phận hỗ trợ.

### Xem các số IMEI bằng bàn phím quay số

1. Tìm và chạm vào biểu tượng.

 (Điện thoại)

2. Nhấn vào biểu tượng.


 (Bàn phím quay số)

3. Nhập nội dung sau vào bàn phím số.

\*#06#

Các số IMEI được hiển thị tự động.

### Xem các số IMEI trên khay chứa

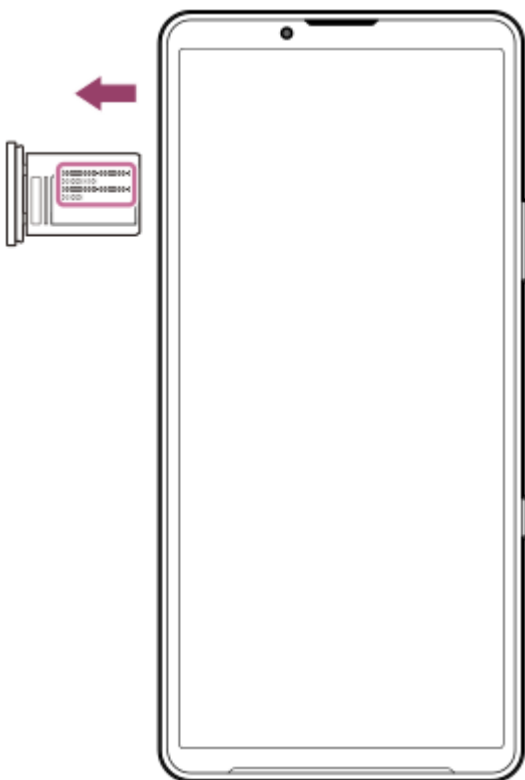

1. Kéo khay chứa ra.

Các số IMEI được hiển thị trên khay chứa.

### Chủ đề liên quan

- [Đảm bảo thiết bị của bạn được bảo vệ](#)

Xin lưu ý rằng Hướng dẫn Trợ giúp này được dịch bởi máy. Các bản dịch máy không nhạy với ngữ cảnh và có thể không hoàn toàn khớp với nội dung phiên bản tiếng Anh. Để xem phiên bản tiếng Anh gốc, hãy chọn English từ [Trang chọn Ngôn ngữ].



Điện thoại thông minh

Xperia 10 VII XQ-FE54/XQ-FE72

## Tìm, khóa hoặc xóa một thiết bị đã mất

Google cung cấp một dịch vụ định vị và bảo mật trên web, gọi là “Tìm thiết bị của tôi”. Sau khi bạn đăng nhập vào tài khoản Google, “Tìm thiết bị của tôi” được bật theo mặc định. Nếu bạn làm mất thiết bị của mình, bạn có thể dùng “Tìm thiết bị của tôi” để tìm, khóa hoặc xóa thiết bị.

Để biết thêm thông tin, hãy truy cập URL sau đây.

[support.google.com/android/](https://support.google.com/android/)

Xin lưu ý rằng Hướng dẫn Trợ giúp này được dịch bởi máy. Các bản dịch máy không nhạy với ngữ cảnh và có thể không hoàn toàn khớp với nội dung phiên bản tiếng Anh. Để xem phiên bản tiếng Anh gốc, hãy chọn English từ [Trang chọn Ngôn ngữ].

TP0001876412

Điện thoại thông minh

Xperia 10 VII XQ-FE54/XQ-FE72

## Giới thiệu về Hướng dẫn Trợ giúp này

Đây là Hướng dẫn trợ giúp cho model và phiên bản phần mềm sau.

Tên mẫu: Xperia 10 VII

Phiên bản phần mềm: Android 15

Nếu không chắc chắn thiết bị của mình đang chạy phiên bản phần mềm nào, bạn có thể kiểm tra trong menu Cài đặt.

Để biết thông tin về các tính năng và cài đặt phổ biến của Android (chẳng hạn như cài đặt cơ bản của Android, cài đặt Wi-Fi, cài đặt màn hình chính, chuyển nội dung, điều hướng ngăn kéo ứng dụng, thông báo và các tính năng khác của ứng dụng Google), vui lòng tham khảo URL sau.

[support.google.com/android/](https://support.google.com/android/)

### Chú ý

- Các bản cập nhật hệ thống và ứng dụng có thể trình bày các tính năng của thiết bị theo cách khác với cách mô tả trong Hướng dẫn trợ giúp này. Phiên bản Android có thể không bị ảnh hưởng trong bản cập nhật.
- Tất cả hình ảnh được sử dụng làm hình ảnh mẫu trong Hướng dẫn Trợ giúp này chỉ dành cho mục đích minh họa và không được chụp bởi thiết bị thực tế.

## Cách kiểm tra phiên bản phần mềm hiện tại và tên kiểu máy trên thiết bị của bạn

Tìm và nhấn vào như sau.

[Cài đặt] > [Giới thiệu về điện thoại]

Phiên bản phần mềm hiện tại được hiển thị như sau.

[Số bản dựng]

Tên model hiện tại được hiển thị như sau.

[Kiểu máy]

## Hạn chế đối với dịch vụ và tính năng

Các dịch vụ và tính năng được mô tả trong Hướng dẫn Trợ giúp này có thể không được hỗ trợ ở một số quốc gia/khu vực hoặc bởi một số nhà cung cấp mạng hoặc dịch vụ. Số khẩn cấp quốc tế GSM luôn có thể được sử dụng ở tất cả các quốc gia/khu vực, mạng và bởi tất cả các nhà cung cấp dịch vụ, với điều kiện thiết bị được kết nối với mạng di động. Vui lòng liên hệ với nhà khai thác mạng hoặc nhà cung cấp dịch vụ của bạn để xác định tính khả dụng của bất cứ dịch vụ hoặc tính năng cụ thể nào và liệu có áp dụng thêm phí truy cập hoặc phí sử dụng hay không.

Việc sử dụng các tính năng và ứng dụng nhất định được mô tả trong hướng dẫn này có thể yêu cầu truy cập Internet.

Bạn có thể phải trả phí kết nối dữ liệu khi kết nối Internet với thiết bị. Liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ không dây để biết thêm thông tin.

## Chủ đề liên quan

- [Trước khi cập nhật thiết bị](#)
- [Cập nhật thiết bị qua kết nối không dây](#)
- [Menu cài đặt](#)

Xin lưu ý rằng Hướng dẫn Trợ giúp này được dịch bởi máy. Các bản dịch máy không nhạy với ngữ cảnh và có thể không hoàn toàn khớp với nội dung phiên bản tiếng Anh. Để xem phiên bản tiếng Anh gốc, hãy chọn English từ [Trang chọn Ngôn ngữ].



Điện thoại thông minh

Xperia 10 VII XQ-FE54/XQ-FE72

## Cài đặt trợ giúp sử dụng

Android cung cấp nhiều tính năng trợ năng.

### 1. Tìm và chạm như sau để tìm các tính năng trợ năng.

[Cài đặt] > [Hỗ trợ tiếp cận]

Chủ đề này giới thiệu các tính năng sau.

- [Truy cập bằng giọng nói]
- [Phụ đề trực tiếp]
- [Điều chỉnh âm thanh] ([Âm thanh đơn âm], [Cân bằng âm thanh])
- [Lối tắt hỗ trợ tiếp cận]

### Truy cập bằng giọng nói

Tính năng Truy cập bằng giọng nói cho phép bạn điều khiển thiết bị rảnh tay. Sử dụng lệnh thoại để mở ứng dụng, chạm vào nút, cuộn màn hình, nhập văn bản, v.v. Hiện tại, Voice Access chỉ có sẵn bằng tiếng Anh, Pháp, Ý, Đức và Tây Ban Nha.

Để bật Truy cập bằng giọng nói, hãy tìm và chạm vào như sau.

[Cài đặt] > [Hỗ trợ tiếp cận] > [Truy cập bằng giọng nói]

Sau đó, chạm vào công tắc sau và làm theo hướng dẫn trên màn hình.

[Sử dụng Truy cập bằng giọng nói]

### Phụ đề trực tiếp

Live Caption phát hiện giọng nói trên thiết bị của bạn và tự động tạo phụ đề.

Để bật Phụ đề trực tiếp, hãy tìm và chạm vào như sau.

[Cài đặt] > [Hỗ trợ tiếp cận] > [Phụ đề trực tiếp]

Sau đó, chạm vào công tắc tiếp theo.

[Sử dụng phụ đề trực tiếp]

### Điều chỉnh âm thanh

Bạn có thể điều chỉnh âm thanh thành âm thanh đơn sắc hoặc điều chỉnh cân bằng âm thanh trái hoặc phải.

Để điều chỉnh cài đặt Âm thanh, hãy tìm và chạm vào như sau.

[Cài đặt] > [Hỗ trợ tiếp cận] > [Điều chỉnh âm thanh]

Để bật âm thanh Mono, hãy chạm vào công tắc sau.

[Âm thanh đơn âm]

Để điều chỉnh cân bằng âm thanh, hãy kéo thanh trượt đến cài đặt mong muốn.

### Lối tắt hỗ trợ tiếp cận

Bạn có thể mở phím tắt trợ năng từ màn hình khóa bằng cách nhấn cả hai bên nút âm lượng.

Gán cài đặt trợ năng mong muốn cho nút âm lượng và bật tùy chọn sau.

[Cho phép từ màn hình khóa]

Để cho phép bật phím tắt cài đặt trợ năng từ màn hình khóa, hãy tìm và chạm như sau.

[Cài đặt] > [Hỗ trợ tiếp cận] > [Lối tắt hỗ trợ tiếp cận]

Sau đó, chạm vào công tắc tiếp theo.

[Cho phép từ màn hình khóa]

Để bật phím tắt từ màn hình khóa, hãy giữ cả hai bên nút âm lượng trong vài giây.

Để biết các chức năng khác được liệt kê bên dưới, hãy truy cập URL sau.  
[support.google.com/accessibility/android](https://support.google.com/accessibility/android)

- [Nói lại]
- [Văn bản và kích thước hiển thị] ([Cỡ chữ])
- [Màu sắc và chuyển động] ([Chỉnh màu], [Giao diện tối])
- [Siêu tối]
- [Phóng to]

---

## Chủ đề liên quan

- [Menu cài đặt](#)

Xin lưu ý rằng Hướng dẫn Trợ giúp này được dịch bởi máy. Các bản dịch máy không nhạy với ngữ cảnh và có thể không hoàn toàn khớp với nội dung phiên bản tiếng Anh. Để xem phiên bản tiếng Anh gốc, hãy chọn English từ [Trang chọn Ngôn ngữ].

TP1002014005

5-070-615-82 Copyright 2025 Sony Corporation

Điện thoại thông minh

Xperia 10 VII XQ-FE54/XQ-FE72

## Tin nhắn theo thời gian thực (Dành cho XQ-FE54 khi sử dụng với các nhà mạng châu Âu)

Tin nhắn theo thời gian thực (RTT) là dịch vụ nhắn tin mà nhà mạng cung cấp ở một số quốc gia/khu vực. Dịch vụ này cho phép đọc từng ký tự trong tin nhắn khi gõ ký tự. Hãy kiểm tra với nhà mạng để tìm hiểu xem RTT có trong gói dịch vụ của bạn hay không.

Xin lưu ý rằng khả năng cung cấp dịch vụ cuộc gọi khẩn cấp sử dụng RTT sẽ khác nhau tùy theo quốc gia và khu vực. Để hỗ trợ các cuộc gọi khẩn cấp bằng RTT, điện thoại của bạn có thể cần phải lắp thẻ SIM.

- 1 Khởi chạy ứng dụng Điện thoại.
- 2 Nhấn vào như sau.  
⋮ (Tuỳ chọn khác) > [Cài đặt] > [Hỗ trợ tiếp cận] > [Tin nhắn theo thời gian thực (RTT)]
- 3 Nhấn vào nút hiển thị trên bàn phím quay số trước khi bắt đầu hoặc trong khi gọi để thực hiện cuộc gọi RTT.  
 (RTT)

Để biết thêm thông tin, hãy truy cập URL sau đây.

[support.google.com/android/](https://support.google.com/android/)

Xin lưu ý rằng Hướng dẫn Trợ giúp này được dịch bởi máy. Các bản dịch máy không nhạy với ngữ cảnh và có thể không hoàn toàn khớp với nội dung phiên bản tiếng Anh. Để xem phiên bản tiếng Anh gốc, hãy chọn English từ [Trang chọn Ngôn ngữ].

TP1002006089


Điện thoại thông minh  
Xperia 10 VII XQ-FE54/XQ-FE72

## Sử dụng thiết bị của bạn trong điều kiện ẩm ướt và bụi bẩn

Thiết bị của bạn có khả năng chống nước và chống bụi với xếp hạng IPX5/IPX8 và IP6X. Tuy nhiên, hãy nhớ: tất cả các cổng USB và đầu nối phải khô hoàn toàn trước khi sử dụng và các nắp đậy phải được đóng chặt. Thiết bị của bạn có khe cắm khay chứa thẻ SIM/thẻ microSD với nắp đính kèm. Bạn không nên đặt thiết bị hoàn toàn dưới nước hoặc để thiết bị tiếp xúc với nước biển, nước muối, nước có chứa clo hoặc các chất lỏng như đồ uống. Bảo hành của bạn không bao gồm các hư hỏng hoặc lỗi do lạm dụng hoặc sử dụng thiết bị mà không tuân theo hướng dẫn của Sony. Để biết thông tin về bảo hành, vui lòng đọc Thông tin quan trọng được cung cấp trong phần cài đặt sau trên thiết bị của bạn. [Cài đặt] > [Giới thiệu về điện thoại] > [Thông tin pháp lý]

### Cách đóng nắp đính kèm

1. Đẩy khay vào hết cỡ và ấn chặt toàn bộ nắp để không có khoảng hở nào giữa thiết bị và nắp.

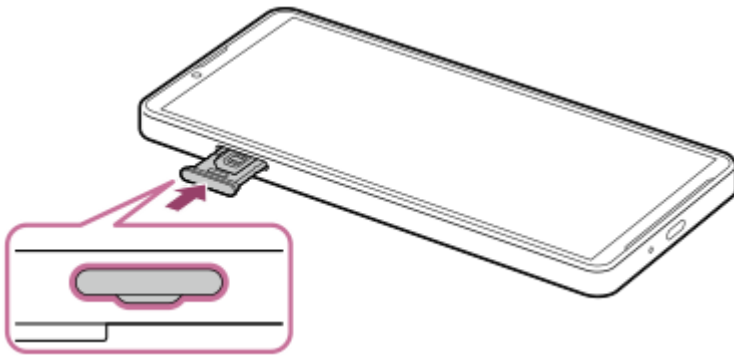


### Cách làm khô thiết bị của bạn


1. Sử dụng miếng vải vi sợi, lau sạch bất kỳ hơi ẩm dư thừa nào khỏi thiết bị của bạn.



2. Với thiết bị được giữ chặt và cổng USB hướng xuống dưới, hãy lắc mạnh thiết bị ít nhất 20 lần. Đảo ngược hướng thiết bị lại và lắc thiết bị 20 lần nữa.

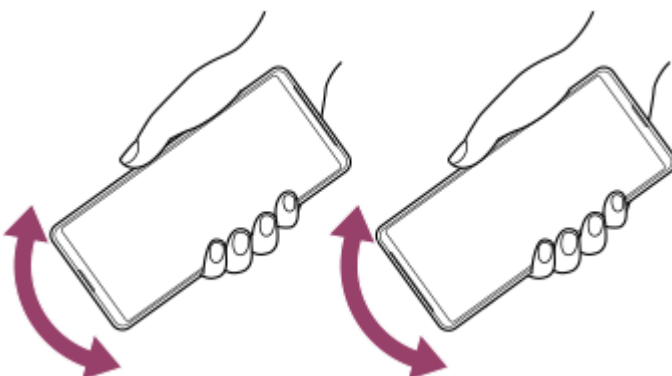

3. Sử dụng miếng vải vi sợi để lau sạch bất kỳ hơi ẩm nào còn sót lại. Lau nút, cổng và các bộ phận của thiết bị chẳng hạn như loa, micrô, cảm biến, camera, v.v... như thể hiện trong hình minh họa.

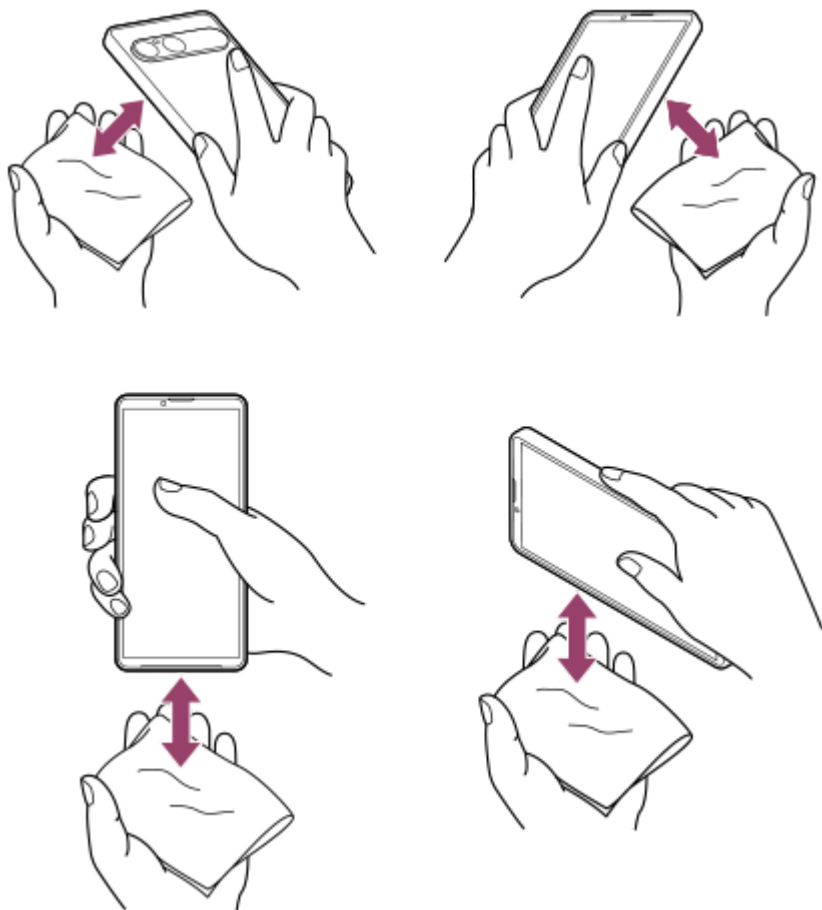

4. Để yên thiết bị của bạn trong ít nhất vài giờ và đảm bảo rằng thiết bị khô hoàn toàn trước khi sử dụng.

Xin lưu ý rằng Hướng dẫn Trợ giúp này được dịch bởi máy. Các bản dịch máy không nhạy với ngữ cảnh và có thể không hoàn toàn khớp với nội dung phiên bản tiếng Anh gốc. Để xem phiên bản tiếng Anh gốc, hãy chọn English từ [Trang chọn Ngôn ngữ].

TP1000432316

5-070-615-82 Copyright 2025 Sony Corporation

## Thông tin pháp lý

Sách Hướng dẫn Trợ giúp này được xuất bản bởi Sony Corporation (sau đây gọi tắt là “Sony”) hoặc công ty chi nhánh tại địa phương mà không có bất cứ bảo hành nào. Những cải tiến và thay đổi trong sách Hướng dẫn Trợ giúp này do lỗi đánh máy, thông tin hiện tại không đúng hoặc những cải tiến về chương trình và/hoặc thiết bị, có thể được thực hiện bởi Sony vào bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo. Tuy nhiên, những thay đổi như vậy sẽ được đưa vào các phiên bản mới của Hướng dẫn Trợ giúp này. Tất cả các hình minh họa chỉ nhằm mục đích minh họa và có thể không mô tả chính xác thiết bị thực tế.

Tất cả các tên sản phẩm và tên công ty được đề cập trong tài liệu này là các nhãn hiệu hoặc nhãn hiệu đã đăng ký của các chủ sở hữu tương ứng. Mọi nhãn hiệu khác đều là tài sản của các chủ sở hữu tương ứng. Bất kỳ quyền nào không được cho phép rõ ràng trong tài liệu này đều được bảo lưu. Truy cập

<https://www.sony.net/Products/smartphones/trademarks-and-copyright.html> để biết thêm thông tin.

Hướng dẫn Trợ giúp này có thể tham chiếu đến các dịch vụ hoặc ứng dụng do các bên thứ ba cung cấp. Việc sử dụng các chương trình hoặc dịch vụ như vậy có thể cần phải đăng ký riêng với nhà cung cấp bên thứ ba đó, việc thanh toán các khoản phí hoặc cung cấp thông tin về thẻ tín dụng cũng phải tuân theo các điều khoản bổ sung về sử dụng, thay đổi, gián đoạn hoặc chấm dứt bất kỳ lúc nào. Đối với các ứng dụng được truy cập trên hoặc thông qua trang web của bên thứ ba, vui lòng xem trước các điều khoản sử dụng và chính sách về quyền riêng tư được áp dụng của trang web đó. Sony không bảo hành hoặc bảo đảm tính khả dụng hoặc hiệu suất của bất kỳ ứng dụng, trang web, hoặc dịch vụ nào do bên thứ ba cung cấp.

Thiết bị của bạn có khả năng tải về, lưu trữ và chuyển tiếp nội dung bổ sung như nhạc hoặc video. Việc sử dụng nội dung này có thể bị hạn chế hoặc bị cấm theo quyền của bên thứ ba, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc bị hạn chế theo luật bản quyền hiện hành. Bạn, chứ không phải Sony, chịu trách nhiệm hoàn toàn về nội dung bổ sung mà bạn tải về hoặc gửi chuyển tiếp từ thiết bị của bạn. Trước khi bạn sử dụng bất kỳ nội dung bổ sung nào, vui lòng xác nhận rằng ý định sử dụng của bạn được cấp phép hợp lệ hoặc được cho phép. Sony không bảo đảm tính chính xác, nguyên vẹn hoặc chất lượng của bất kỳ nội dung bổ sung nào hay bất kỳ nội dung nào khác của bên thứ ba. Trong mọi trường hợp, Sony sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào về việc bạn sử dụng không đúng nội dung bổ sung hoặc nội dung khác của bên thứ ba.

Sản phẩm này được cấp phép dựa trên các giấy phép trong danh mục bằng sáng chế nghe nhìn MPEG-4 và AVC dành cho khách hàng sử dụng cá nhân và phi thương mại để (i) mã hóa video theo tiêu chuẩn nghe nhìn MPEG-4 (“video dạng MPEG-4”) hoặc tiêu chuẩn AVC (“video dạng AVC”) và/hoặc (ii) giải mã video dạng MPEG-4 hoặc AVC đã được khách hàng mã hóa liên quan đến hoạt động cá nhân và phi thương mại và/hoặc có được từ nhà cung cấp video được Via Licensing Alliance LLC cấp phép cung cấp video dạng MPEG-4 và/hoặc AVC. Bất kỳ mục đích sử dụng nào khác đều không được cấp phép hoặc được hàm ý cho phép. Thông tin bổ sung bao gồm thông tin liên quan đến việc sử dụng và cấp phép cho mục đích quảng cáo, nội bộ và thương mại có thể được lấy từ Via Licensing Alliance LLC. Hãy xem <https://www.via-la.com/>.

**Lưu ý:** Sony khuyên người dùng nên sao lưu thông tin và dữ liệu cá nhân.

SONY SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI BẤT KỲ SỰ MẤT MẮT, XÓA VÀ/HOẶC GHI ĐỀ DỮ LIỆU NÀO ĐỐI VỚI DỮ LIỆU CÁ NHÂN HOẶC CÁC TẬP TIN ĐƯỢC LƯU TRÊN THIẾT BỊ CỦA BẠN (BAO GỒM, NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN Ở DANH BẠ, BẢN NHẠC VÀ HÌNH ẢNH), PHÁT SINH TỪ BẤT KỲ VIỆC CẬP NHẬT NÀO CHO THIẾT BỊ CỦA BẠN, BẰNG BẤT KỲ PHƯƠNG THỨC NÀO ĐƯỢC MÔ TẢ TRONG TÀI LIỆU HOẶC HƯỚNG DẪN TRỢ GIÚP NÀY.

TRONG MỌI TRƯỜNG HỢP, SONY HOẶC NHÀ CUNG CẤP CỦA SONY SẼ KHÔNG CHỊU BẤT CỨ TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ NÀO ĐỐI VỚI BẠN CHO BẤT KỲ VÀ MỌI THIẾT HẠI, TỒN THẤT VÀ NGUYÊN NHÂN TỔ TỤNG (BẤT KỂ LÀ THEO HỢP ĐỒNG HAY DO SƠ SUẤT, BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN Ở SỰ BẤT CẦN HOẶC NGUYÊN NHÂN KHÁC) VƯỢT QUÁ SỐ TIỀN THỰC TẾ MÀ BẠN ĐÃ CHI TRẢ ĐỂ MUA THIẾT BỊ CỦA MÌNH.



Điện thoại thông minh

Xperia 10 VII XQ-FE54/XQ-FE72

## Bảo hành, SAR (Hệ số hấp thụ riêng) và hướng dẫn sử dụng

Để biết thông tin về bảo hành, SAR (Tỷ lệ hấp thụ riêng) và hướng dẫn an toàn, vui lòng đọc thông tin quan trọng được cung cấp bên dưới về thiết bị của bạn.

[Cài đặt] > [Giới thiệu về điện thoại] > [Thông tin pháp lý]

Xin lưu ý rằng Hướng dẫn Trợ giúp này được dịch bởi máy. Các bản dịch máy không nhạy với ngữ cảnh và có thể không hoàn toàn khớp với nội dung phiên bản tiếng Anh. Để xem phiên bản tiếng Anh gốc, hãy chọn English từ [Trang chọn Ngôn ngữ].

TP0002410604

5-070-615-82 Copyright 2025 Sony Corporation