



Emner om start af din enhed


For at starte din enhed skal du indsætte et SIM-kort og tænde for enheden.

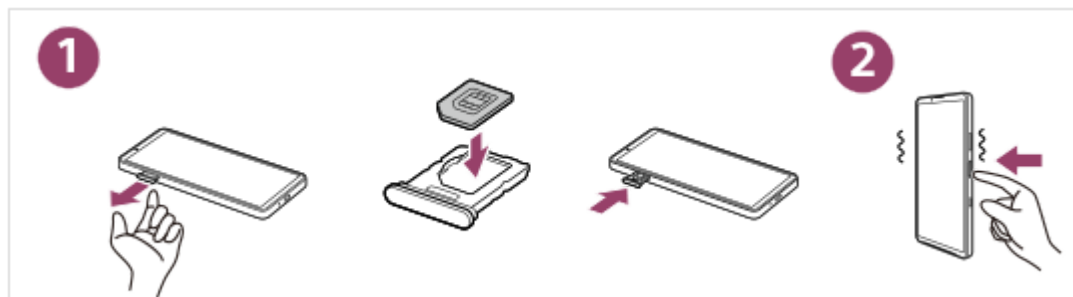

Eller tænd for din enhed og konfigurer et eSIM.

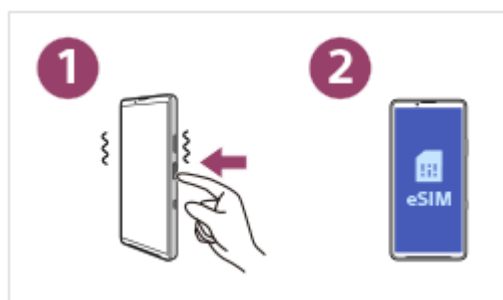

For yderligere oplysninger henvises til emnerne i nedenstående links.

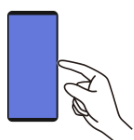


[Sådan tænder eller slukker du enheden](#)



[Isætning af et SIM-kort og et microSD-kort](#)



[Konfiguration af et eSIM](#)



[Opladning af din enhed](#)


Populære emner



Sådan tager du et skærmbillede



Startskærm



Delenes navne

Eksterne websteder til reference



Supportinformation for Xperia 10 VIII 
Oplysninger om softwareopdateringer og mere



Hjælp til Android 

Bemærk, at denne Hjælpevejledning er blevet oversat af en maskine. Maskinoversættelser er ikke kontekstfølsomme, og er muligvis ikke helt afstemt med den engelske version af indholdet. Vælg English fra [Side for valg af sprog] for at få vist den originale engelske version.

Kom godt i gang

[Delenes navne](#)

[Isætning af et SIM-kort og et microSD-kort](#)

[Konfiguration af et eSIM](#)

[Indstilling af SIM'er](#)

[Sådan tænder eller slukker du enheden](#)

[Sådan tænder eller slukker du skærmen](#)

[Konfiguration af en Google-konto på din enhed](#)

[Opladning af din enhed](#)

Overførsel af indhold

- [Synkronisering af data ved hjælp af en Google-konto](#)
- [Overførsel af indhold ved hjælp af en computer](#)
- [Overførsel af indhold via et microSD-kort](#)

De grundlæggende funktioner

[Startskærm](#)

[Låseskærm](#)

Ikoner på statuslinjen

- [Statusbjælke og meddelelspanel](#)
- [Statusikoner](#)
- [Ikoner for beskeder](#)

[Panelet Hurtige indstillinger](#)

[Sådan tager du et skærmbillede](#)

[Optagelse af enhedens skærm](#)

[Scanning af QR-koder](#)

[Menuen Belønninger og betaling](#)

[Gemini-app](#)

[Circle to Search](#)

[Privat område](#)

[Sådan slår du Side sense til eller fra](#)

[Brug af funktionen \(Side sense\)](#)

[Dashboard](#)

[Tilstand for delt skærm \(Multivindue\)](#)

[Pop op-vinduestilstand](#)

[Alarm](#)

Kamera

Foto

[Oversigt over tilstande \(Foto\)](#)

[At tage billeder \(Foto\)](#)

[Ofte anvendte funktioner \(Foto\)](#)

[Yderligere kameraindstillinger](#)

[Brug af manuel fokus \(Foto / Video\)](#)

[Justering af lukkertid manuelt \(Foto / Video\)](#)

[Scanning af QR-koder \(Foto\)](#)

Video

[Oversigt over tilstande \(Video\)](#)

[Optagelse af videoer \(Video\)](#)

[Ofte anvendte funktioner \(Video\)](#)

[Yderligere kameraindstillinger](#)

[Brug af manuel fokus \(Foto / Video\)](#)

[Justering af lukkertid manuelt \(Foto / Video\)](#)

Bokeh

[Sådan tager du fotos med Bokeh-effekten](#)

[Yderligere kameraindstillinger](#)

Langsom

[Optagelse af videoer i slowmotion](#)

[Yderligere kameraindstillinger](#)

Panorama

[Panorama](#)

Google Fotos-app

[AI-funktioner i Google Fotos-appen](#)

Video Creator

[Video Creator](#)

Musik

[Overførsel af musik fra en computer til din enhed](#)

[Sådan lytter du til musik](#)

[Funktioner i appen Musik](#)

Support-app

[Om supportappen](#)

Indstillinger

[Menuen Indstillinger](#)

Lydstyrke, vibration og lyd

- [Lydstyrke og vibration](#)
- [Lyde og toner](#)

[Begrænsning af afbrydelser \(Tilstande\)](#)

[Skærmindstillinger](#)

[Sådan anvender du placeringstjenester](#)

[Dato og klokkeslæt](#)

Batteristyring

- [Batterioplysninger](#)
- [Batteripleje](#)
- [Tilstanden STAMINA](#)
- [Maksimering af batteriforbruget](#)

Forbedring af lyden

- [Tilpasning af lyd kvalitet ved hjælp af 360 Reality Audio](#)
- [Sådan forbedrer du lydoutputtet vha. 360 Upmix](#)
- [Forbedring af kvaliteten af komprimerede musikfiler \(DSEE Ultimate\)](#)

[Smart opkaldshåndtering](#)

Vedligeholdelse

Opdatering af din enhed

- [Før opdatering af din enhed](#)
- [Sådan opdaterer du enheden trådløst](#)

[Appopdateringer](#)

Genstart, nulstilling og reparation

- [Genstart og nulstilling af din enhed](#)

[Reparation af enhedssoftwaren ved hjælp af Xperia Companion](#)

[Nulstilling af dine apps](#)

Hukommelse og lagring

[Visning af lagerstatus](#)

[Sådan frigør du plads på det interne lager](#)

[Virtuel hukommelse](#)

[Stop af kørsel af apps og tjenester](#)

[Formatering af microSD-kortet](#)

Internet og netværk

[Mobildataforbindelse](#)

[Brug af tethering-funktionen](#)

[Sådan styrer du dataforbrug](#)

Forbindelse

Trådløs Bluetooth®-teknologi

[Slå Bluetooth-funktionen til eller fra](#)

[Navngivning af din enhed](#)

[Parring med en anden Bluetooth-enhed](#)

[Afsendelse og modtagelse af data ved hjælp af Bluetooth-teknologi](#)

[NFC \(Near Field Communication\)](#)

[Brug af din enhed som tegnebog](#)

[Visning af skærmen på din enhed på et tv via en trådløs forbindelse \(Cast\)](#)

[Tilslutning af din enhed til USB-enheder](#)

Sikkerhed på enheden

[Sådan sikrer du dig, at din enhed er beskyttet](#)

[Sådan finder du IMEI-numrene på din enhed](#)

[Sådan finder, låser eller sletter du en mistet enhed](#)

Bemærkninger om brug, tilgængelighed og juridisk information

[Om denne hjælpevejledning](#)

Tilgængelighed

- [Indstillinger for hjælpefunktioner](#)

- [Sms i realtid \(For XQ-GH54 ved brug med europæiske netværksoperatører\).](#)

[Anvendelse af enheden i våde og støvede omgivelser](#)


[Juridisk meddelelse](#)


5-078-556-51 Copyright 2026 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 10 VIII XQ-GH54/XQ-GH74

Delenes navne

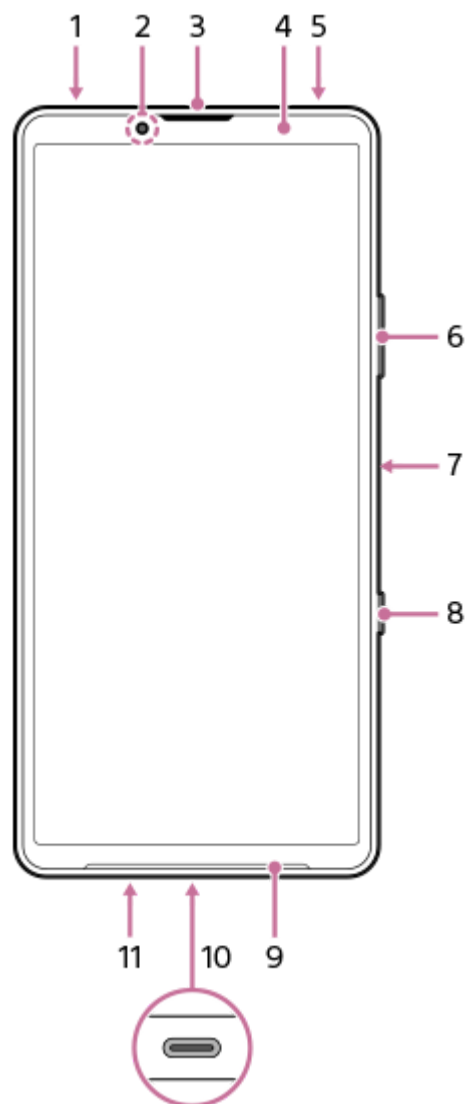

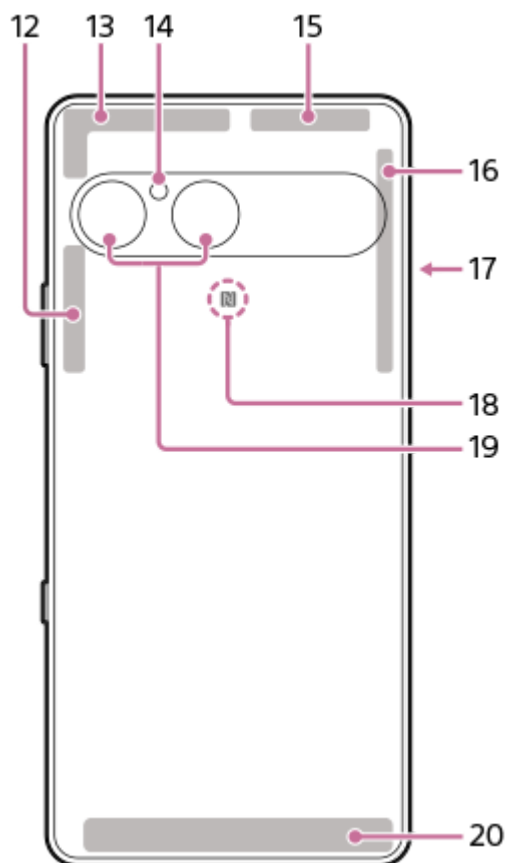

1. 3,5 mm lydстик
2. Frontkamera
3. Ørehøjttaler/anden højttaler
4. Nærhedssensor/Lyssensor
5. Anden mikrofon
6. Lydstyrkeknop/Zoomknop (op/ned)
7. Afbryderknop/fingeraftrykssensor
8. Lukkerknop

Tip!

- Du kan tildele lukkerknappen en anden funktion, når du ikke bruger kamera-appen. For at aktivere eller deaktivere indstillingen skal du finde og trykke som beskrevet nedenfor og derefter trykke på kontakten for den ønskede indstilling.
 - Sådan tager du et skærmbillede ved at trykke på udløserknappen
[Indstillinger] > [System] > [Bevægelser] > [Lukkerknop] > [Tag et skærmbillede]
 - Sådan åbner du kamera-appen ved at trykke længe på udløserknappen
[Indstillinger] > [System] > [Bevægelser] > [Lukkerknop] > [Start appen Kamera]

9. Primær højttaler
10. USB Type-C®-port

Du kan også få adgang til internettet via et LAN-kabel vha. en USB-LAN-adapter, der fås i handlen.

Bemærk!

- Visse USB-LAN-adaptre fungerer muligvis ikke korrekt.

11. Primær mikrofon
12. 5G/4G/Wi-Fi®/Bluetooth-antenne
13. 5G/4G-antenne
14. Lys/Blitz
15. 5G/4G/Wi-Fi/Bluetooth/GPS-antenne
16. 5G/4G-antenne

- 17. SIM-kort-/microSD-kortbakke
- 18. NFC-registreringsområde
- 19. Hovedkamera
- 20. 5G/4G-antenne

Relateret emne

- [Lydstyrke og vibration](#)
- [Oversigt over tilstande \(Foto\)](#)
- [Genstart og nulstilling af din enhed](#)
- [Opladning af din enhed](#)
- [Isætning af et SIM-kort og et microSD-kort](#)
- [Menuen Indstillinger](#)


Bemærk, at denne Hjælpevejledning er blevet oversat af en maskine. Maskinoversættelser er ikke kontekstfølsomme, og er muligvis ikke helt afstemt med den engelske version af indholdet. Vælg English fra [Side for valg af sprog] for at få vist den originale engelske version.

TP1002549249

5-078-556-51 Copyright 2026 Sony Corporation


Isætning af et SIM-kort og et microSD-kort

Du kan bruge ét nano-SIM-kort, ét eSIM- og ét microSD-kort. Der kan kun indsættes ét nano-SIM-kort. Du kan bruge enheden som en Dual SIM-enhed ved at isætte et nano-SIM-kort og konfigurere et eSIM.

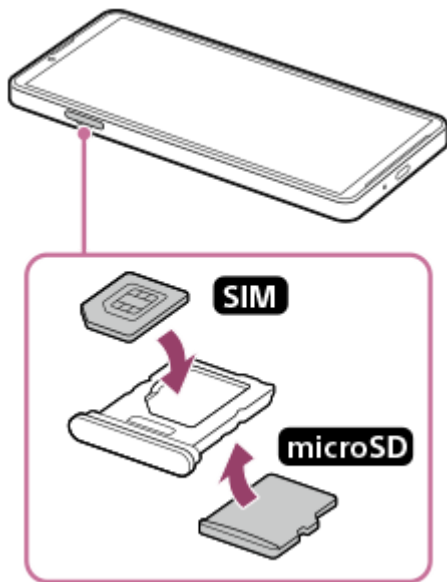


Isætning af et SIM-kort


1. Træk bakken ud, mens skærmen på din enhed vender opad.
Sæt fingerspidsen fast i hakket, og træk derefter SIM-kort-/microSD-kortbakken lige ud.

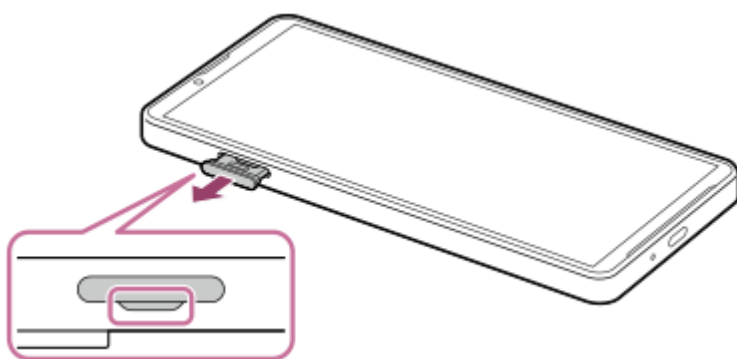

2. Placer SIM-kortet ordentligt i den rigtige retning, så metalkontaktsiden vender opad.
Det skrå hjørne på SIM-kortet skal placeres som vist på billedet.
Sørg for at placere SIM-kortet ordentligt, så det sidder på plads uden nogen mellemrum.

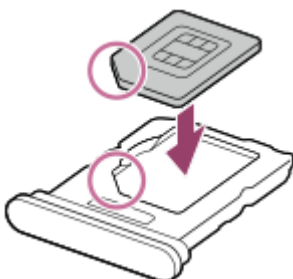

3. Skub forsigtigt bakken tilbage i åbningen, indtil den sidder korrekt.

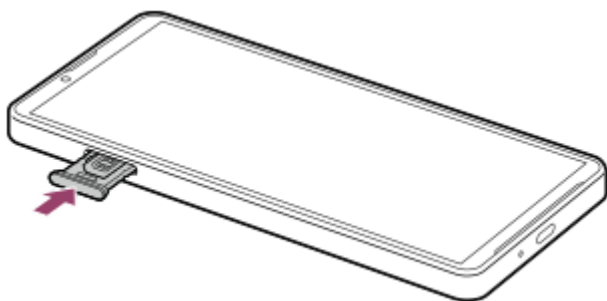


Tip!


- Du behøver ikke at sætte et SIM-kort i, hvis du udelukkende vil bruge eSIM'er.

Isætning af et microSD-kort


1. Træk bakken ud, mens enhedens bagside vender opad.
Sæt fingerspidsen fast i hakket, og træk derefter SIM-kort-/microSD-kortbakken lige ud.

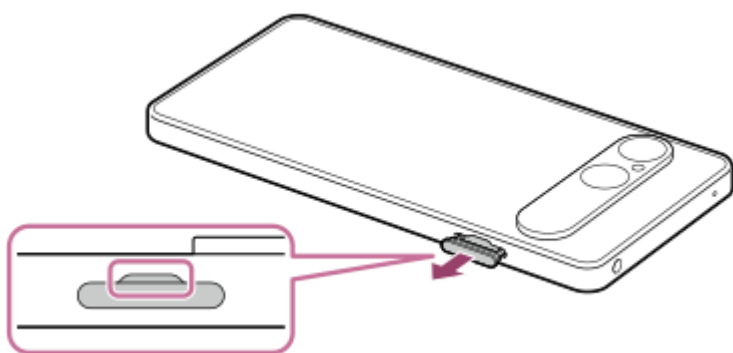

2. Placer microSD-kortet ordentligt i den rigtige retning, så stikbensiden vender opad.

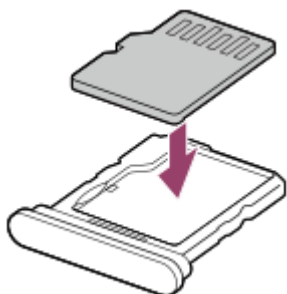

3. Skub forsigtigt bakken tilbage i åbningen, indtil den sidder korrekt.

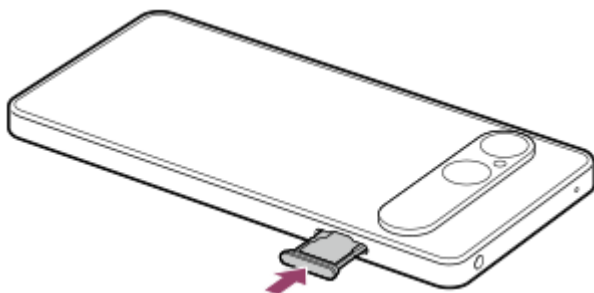

Bemærk!

- Afmonter microSD-kortet, før du tager det ud, for at undgå tab af data ved at følge nedenstående fremgangsmåde.
[Indstillinger] > [Lagerplads] > [Denne enhed] > navnet på dit microSD-kort > ⋮ (Mere) > [Skub ud]

Relateret emne

- [Menuen Indstillinger](#)
- [Konfiguration af et eSIM](#)
- [Indstilling af SIM'er](#)
- [Sådan finder du IMEI-numrene på din enhed](#)

Bemærk, at denne Hjælpevejledning er blevet oversat af en maskine. Maskinoversættelser er ikke kontekstfølsomme, og er muligvis ikke helt afstemt med den engelske version af indholdet. Vælg English fra [Side for valg af sprog] for at få vist den originale engelske version.

TP1001673085

5-078-556-51 Copyright 2026 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 10 VIII XQ-GH54/XQ-GH74

Konfiguration af et eSIM

Denne model understøtter eSIM'er (downloadede SIM'er).

Hvis du vil bruge et eSIM, skal du udføre opsætningen fra menuen Indstillinger.

- 1 Find og tap som følger.**
[Indstillinger] > [Netværk og internet] > [SIM-kort]

Hvis du har indsat et SIM-kort eller allerede har downloadet eSIM, skal du trykke på følgende.
[Tilføj SIM-kort]
- 2 Følg vejledningen på skærmen for at scanne den QR Code, som netværksoperatøren har leveret.**
- 3 Følg vejledningen på skærmen for at hente et eSIM.**
- 4 Når eSIM er færdig med at downloade, skal du aktivere SIM-kortet.**
[Indstillinger] > [Brug dette SIM-kort]

Bemærk!

- Fremgangsmåden for indstilling af et eSIM varierer afhængigt af netværksoperatøren. Hvis indstillingen ikke kan afsluttes med den her beskrevne procedure, skal du se netværksoperatørens indstillingsprocedure.

Tip!

- Du kan aktivere eller deaktivere brugen af SIM'er. Find og tap som følger.
[Indstillinger] > [Netværk og internet] > [SIM-kort]
Tryk derefter på kontakten ved siden af navnet på det ønskede SIM-kort.

Relateret emne

- [Menuen Indstillinger](#)
- [Isætning af et SIM-kort og et microSD-kort](#)
- [Indstilling af SIM'er](#)

Bemærk, at denne Hjælpevejledning er blevet oversat af en maskine. Maskinoversættelser er ikke kontekstfølsomme, og er muligvis ikke helt afstemt med den engelske version af indholdet. Vælg English fra [Side for valg af sprog] for at få vist den originale engelske version.

TP1000724287

Indstilling af SIM'er

Inden du kan bruge flere SIM'er, skal du aktivere dem og vælge, hvilket SIM der skal bruges til opkald, sms og datatrafik. Der kan kun indsættes ét SIM-kort. Du kan bruge enheden som en Dual SIM-enhed ved at isætte et SIM-kort og konfigurere et eSIM.

- 1 Find og tap som følger.
[Indstillinger] > [Netværk og internet] > [SIM-kort]
- 2 Tap på den indstilling, du vil ændre.
 - Du kan aktivere eller deaktivere et SIM-kort ved at trykke på kontakten ved siden af navnet på det ønskede SIM-kort.
 - Du kan slå indstillingerne for mobildata til eller fra.
 - **Mobildata:** Tap på kontakten for at indstille, om SIM'et skal bruges til datatrafik.
 - **Automatisk dataskift:** Tryk på kontakten for at indstille, om der automatisk skal skiftes til det andet SIM-kort, når det ene SIM-kort er uden for dækningsområdet.
 - Du kan indstille det primære SIM-kort.
 - **Opkald:** Vælg det SIM, du vil bruge til opkald. Hvis du vælger nedenstående, kan du vælge et SIM-kort hver gang, du foretager et opkald.
[Spørg hver gang]
 - **Beskeder:** Vælg det SIM-kort, du vil bruge til SMS-beskeder.
 - **Mobildata:** Vælg det SIM, du vil bruge til datatrafik.
- 3 Vælg et SIM-kort, og kontroller eller rediger derefter indstillingerne.

Tip!

- Du kan redigere SIM-kortets navn og farve. Tryk på ikonet.
 (Rediger)

Sådan skifter du automatisk data-SIM'et (Autoskift af SIM-kort til data)

Du kan indstille til automatisk at skifte til det andet SIM, når et SIM er uden for serviceområdet, eller datatransmissionshastigheden på SIM'et er blevet langsom.

1. Find og tap som følger.
[Indstillinger] > [Netværk og internet] > [Autoskift af SIM-kort til data]
2. Tap på kontakten for den tilstand, du vil bruge, for at aktivere den.
 - [Skift SIM-kort til data, når du er uden for tjenesteområdet]: Du kan indstille telefonen til automatisk at skifte til det andet SIM-kort, når det ene SIM-kort er uden for dækningsområdet.
 - [Skift SIM-kort til data, når transmissionshastigheden bliver langsom]: Du kan indstille telefonen til automatisk at skifte til det andet SIM-kort, når dataoverførselshastigheden bliver langsom. Du kan også indstille en

tærskelværdi for download- eller uploadhastigheden, der udløser skiftet til data-SIM-kortet.

At videre stille opkald til det andet SIM-kort, hvis det ene SIM-kort ikke kan nås (Intelligent videre stilling)

Du kan videre stille opkald til det andet SIM, hvis ét SIM ikke kan nås.

1. Start Opkald-appen.
2. Tap som følger.
≡ (Menu) > [Indstillinger] > [Opkaldskonti]
> [Intelligent videre stilling]
3. Tap på kontakten for at aktivere funktionen.
4. Følg vejledningen på skærmen for at fuldføre proceduren.

Bemærk!

- Denne funktion er muligvis ikke tilgængelig, afhængigt af hvilken kombination af netværksudbydere der har leveret SIM-kortene.
- Denne funktion er ikke tilgængelig, når følgende funktion er aktiveret i Telefon-appen.
[Videre stil altid]

Tip!

- Hvis du indstiller ét SIM til opkald og det andet SIM til datakommunikation, er du muligvis ikke i stand til at få adgang til internettet, mens du taler i telefon. For at kunne kommunikere via data, selv under opkald, skal du aktivere følgende indstilling på SIM-kortet til opkald.
[Automatisk dataskift]
- Hvis denne funktion ikke virker, efter at du har aktiveret den, skal du kontrollere, at du har indtastet telefonnumrene korrekt for hvert SIM-kort. I nogle tilfælde registreres numrene automatisk under opsætning. Ellers bliver du bedt om at indtaste dem manuelt.

Relateret emne

- [Menuen Indstillinger](#)
- [Isætning af et SIM-kort og et microSD-kort](#)
- [Konfiguration af et eSIM](#)

Bemærk, at denne Hjælpevejledning er blevet oversat af en maskine. Maskinoversættelser er ikke kontekstfølsomme, og er muligvis ikke helt afstemt med den engelske version af indholdet. Vælg English fra [Side for valg af sprog] for at få vist den originale engelske version.


TP1001272686

Sådan tænder eller slukker du enheden

Første gang du starter enheden, får du hjælp af en opsætningsvejledning til at konfigurere de grundlæggende indstillinger, tilpasse din enhed og logge på dine konti, f.eks. en Google-konto.

Tænding af din enhed

1. Tryk længe på afbryderknappen, indtil enheden vibrerer.
Låseskærmen vises, når start er gennemført.

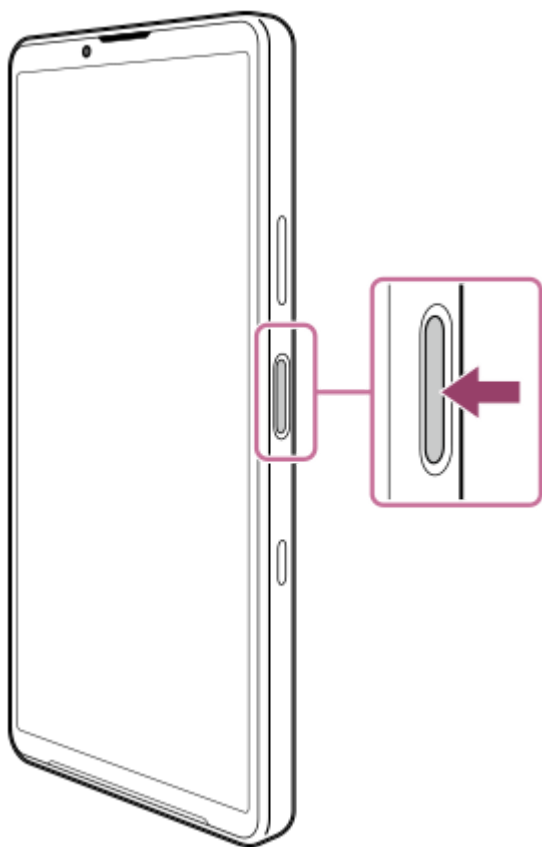


Sådan slukker du din enhed

Du kan slukke enheden ved hjælp af knapperne eller fra panelet Hurtige indstillinger.

Sådan slukker du enheden ved hjælp af knapperne


1. Tryk på lydstyrke op-knappen og afbryderknappen samtidigt.

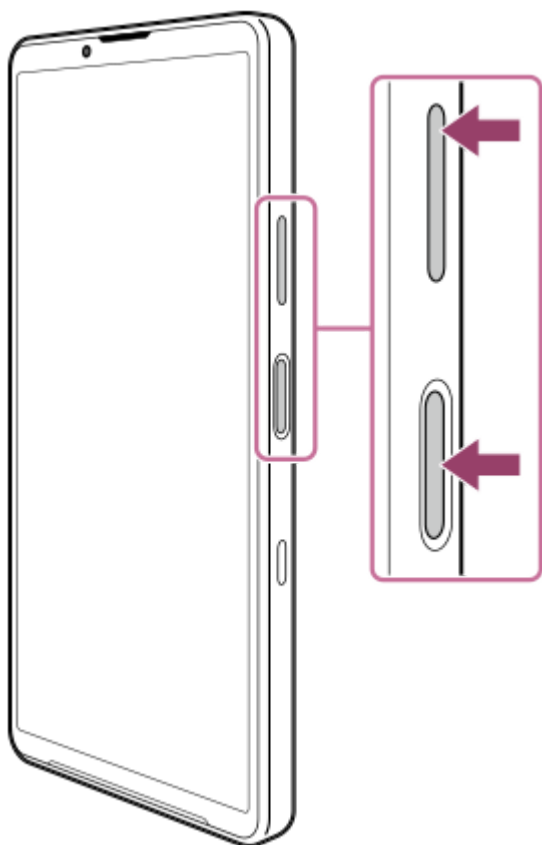

2. I den menu, der åbnes, skal du trykke på følgende.
[Sluk]

Sådan slukker du enheden fra panelet Hurtige indstillinger

1. Stryg nedad to gange fra toppen af skærmen.

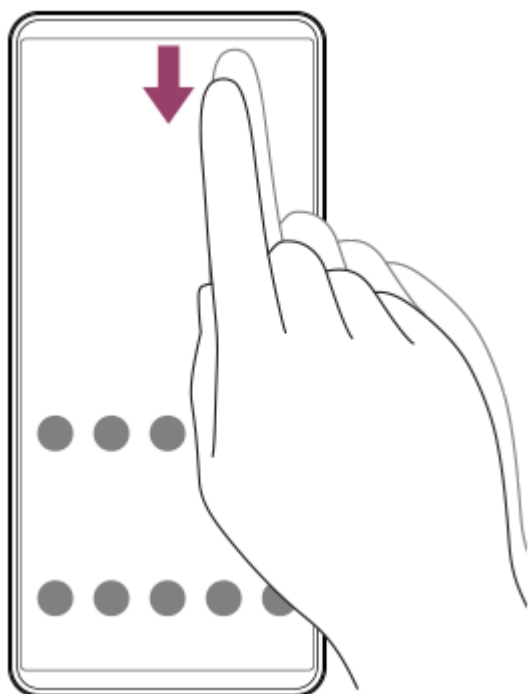

2. Tryk på nedenstående knap.
 (Menu for afbryderknappen)



3. I den menu, der åbnes, skal du trykke på følgende.
[Sluk]

Tip!

- I visse lande/regioner er det som standard indstillet, at et langt tryk på tænd/sluk-knappen åbner Gemini-appen. Hvis du vil slukke enheden ved at trykke længe på tænd/sluk-knappen, skal du finde og trykke på følgende.
[Indstillinger] > [System] > [Bevægelser]
> [Tryk på tænd/sluk-knappen og hold den nede]
Tryk derefter på følgende.
[Menu for afbryderknappen]

Relateret emne

- [Delenes navne](#)
- [Opladning af din enhed](#)
- [Panelet Hurtige indstillinger](#)
- [Menuen Indstillinger](#)
- [Genstart og nulstilling af din enhed](#)
- [Gemini-app](#)

Bemærk, at denne Hjælpevejledning er blevet oversat af en maskine. Maskinoversættelser er ikke kontekstfølsomme, og er muligvis ikke helt afstemt med den engelske version af indholdet. Vælg English fra [Side for valg af sprog] for at få vist den originale engelske version.

TP1001673086

Smartphone

Xperia 10 VIII XQ-GH54/XQ-GH74

Sådan tænder eller slukker du skærmen

Når din skærm slukkes, kan din enhed være låst eller låst op, afhængigt af din indstilling for låseskærm.

1 Tryk kortvarigt på afbryderknappen.

Tip!

- Du kan tænde for skærmen ved at trykke på udløserknappen eller volumenknappen. For at aktivere funktionen skal du finde og trykke på følgende, og derefter trykke på kontakten.
[Indstillinger] > [System] > [Bevægelser] > [Aktivér skærm ved tastetryk]
- For at indstille metoden til oplåsning af skærmen skal du finde og trykke på som følger.
[Indstillinger] > [Sikkerhed]

Relateret emne

- [Menuen Indstillinger](#)
- [Sådan sikrer du dig, at din enhed er beskyttet](#)
- [Låseskærm](#)

Bemærk, at denne Hjælpevejledning er blevet oversat af en maskine. Maskinoversættelser er ikke kontekstfølsomme, og er muligvis ikke helt afstemt med den engelske version af indholdet. Vælg English fra [Side for valg af sprog] for at få vist den originale engelske version.

TP0001871220

Smartphone

Xperia 10 VIII XQ-GH54/XQ-GH74

Konfiguration af en Google-konto på din enhed

Hvis du konfigurerer en Google-konto på din enhed, bliver en række Google-apps og -tjenester tilgængelige, f.eks. Gmail, Google Maps, YouTube og Google Play. Opsætningsskærmen for en Google-konto vises efter behov, f.eks. når du starter en app, som kræver en Google-konto. Med en Google-konto kan du gøre følgende.

- Hente og installere apps i Google Play.
- Synkronisere din e-mail, dine kontakter og din kalender ved hjælp af Gmail.
- Sikkerhedskopiere, gendanne og overføre dine data.
- Synkronisere din browserhistorik og dine bogmærker ved hjælp af Chrome-browseren.
- Find, lås eller slet en mistet eller stjålet enhed på afstand ved hjælp af »Find Hub«.

Gå til følgende URL angående yderligere oplysninger.

support.google.com/

- 1 Find og tap som følger.**
[Indstillinger] > [Adgangskoder, adgangsnøgler og konti] > [Tilføj konto] > [Google]
- 2 Følg vejledningen på skærmen for at oprette en Google-konto, eller log på, hvis du allerede har en konto.**

Relateret emne

- [Synkronisering af data ved hjælp af en Google-konto](#)
- [Menuen Indstillinger](#)

Bemærk, at denne Hjælpevejledning er blevet oversat af en maskine. Maskinoversættelser er ikke kontekstfølsomme, og er muligvis ikke helt afstemt med den engelske version af indholdet. Vælg English fra [Side for valg af sprog] for at få vist den originale engelske version.

TP0001871309

Smartphone

Xperia 10 VIII XQ-GH54/XQ-GH74

Opladning af din enhed

Batteriniveauet på din enhed er utilstrækkeligt på købstidspunktet. Oplad din enhed inden brug.


Af miljømæssige årsager indeholder denne pakke ikke nogen oplader. Denne enhed kan strømforsynes med de fleste USB-strømadaptere og et kabel med USB Type-C-stik.

Bemærk!

- Din enhed har et indbygget, genopladeligt batteri, som kun må udskiftes af en autoriseret Sony-servicepartner. Du må aldrig forsøge at åbne eller skille enheden ad selv. Hvis du gør det, kan det medføre skade, der ophæver garantien.

Tip!

- Du kan også oplade din enhed ved at slutte den til USB-porten på en computer. En oplader, der sættes i en stikkontakt, oplader dog din enhed hurtigere, end hvis du oplader via computer.

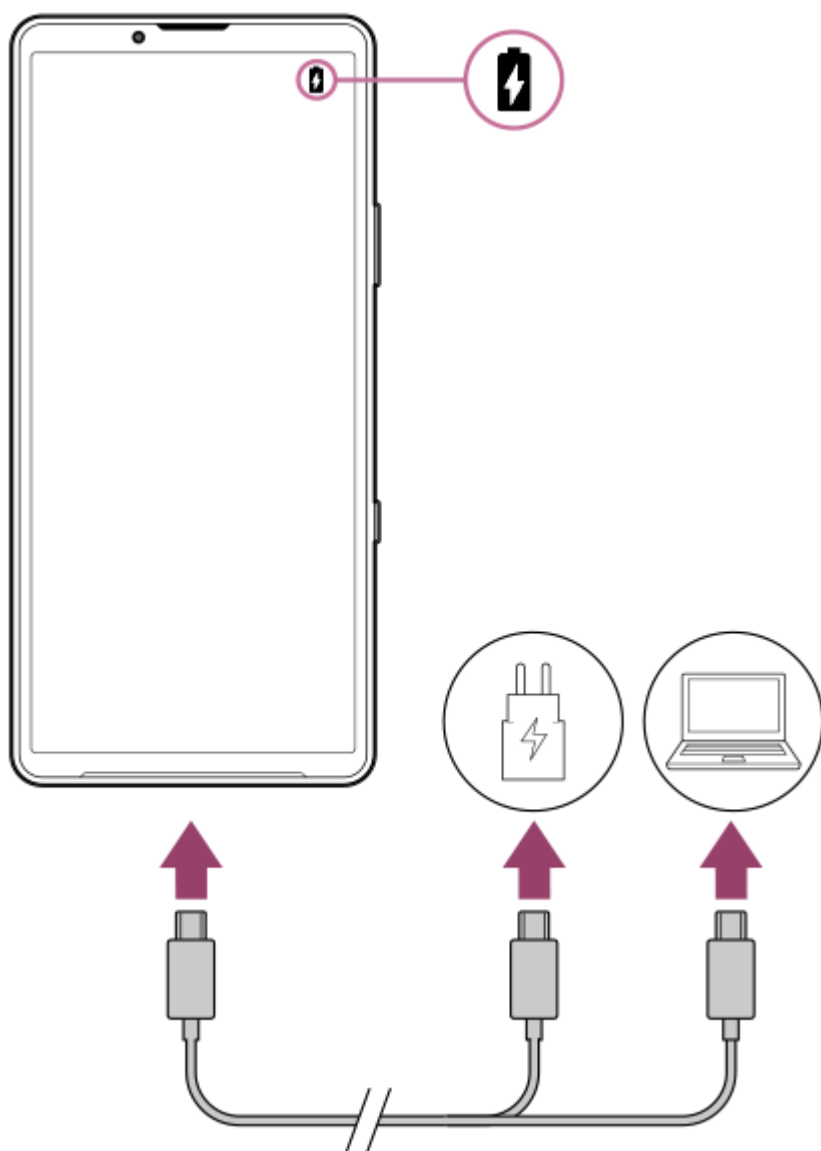


- 1 Sæt den ene ende af USB-kablet i opladeren (eller i USB-porten på en computer).

- 2 Sæt den anden ende af kablet i USB-porten på din enhed.
- 3 Når enheden er fuldt opladet, skal du tage kablet ud af enheden ved at trække det lige ud.
Sørg for ikke at bøje stikket.

Bemærk!

- Hvis meddelelsen nedenfor vises på enheden, er der opstået en opladningsfejl. Stop med at bruge enheden, og kontakt en autoriseret Sony-servicepartner angående reparation.

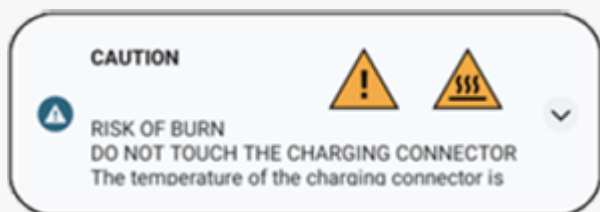

Relateret emne

- [Sådan tænder eller slukker du enheden](#)
- [Maksimering af batteriforbruget](#)
- [Batteripleje](#)

Bemærk, at denne Hjælpevejledning er blevet oversat af en maskine. Maskinoversættelser er ikke kontekstfølsomme, og er muligvis ikke helt afstemt med den engelske version af indholdet. Vælg English fra [Side for valg af sprog] for at få vist den originale engelske version.

TP0001871468

Synkronisering af data ved hjælp af en Google-konto



Du kan overføre data ved at synkronisere data med din konto. Du kan synkronisere data på flere måder afhængigt af typen af enhed eller det indhold, du vil tage en sikkerhedskopi af og synkronisere. Du kan automatisk synkronisere data, når du starter din nye enhed, eller synkronisere manuelt ved hjælp af den app, indholdet er placeret i.

Synkronisering af data, når du starter din nye enhed

Når du tænder din nye enhed første gang, skal du indstille din Google-konto og følge vejledningen på skærmen for at synkronisere indhold fra din gamle enhed.

Du kan få flere oplysninger på følgende link.

support.google.com/android/answer/6193424

Bemærk!

- Hvis du ikke synkroniserede dine data, første gang du tændte for din nye enhed, kan du overføre data fra din gamle enhed ved at tappe på beskeden på statusbjælken på din nye enhed. Stryg nedad fra toppen af skærmen, tryk på meddelelsen "Afslut opsætning", og følg derefter instruktionerne på skærmen.
- Du kan ikke overføre apps, indstillinger, opkaldshistorik eller sms/mms manuelt. Følg vejledningen på skærmen, når du første gang tænder din nye enhed for at overføre dem.
- Hvilke typer data, der kan overføres, afhænger af enhedens type og metoden for overførsel af dataene.

Gmail, Kalender og Kontakter



1. Find og tap som følger.

[Indstillinger] > [Adgangskoder, adgangsnøgler og konti]

2. Hvis der endnu ikke er oprettet en Google-konto, skal du trykke på følgende og derefter følge instruktionerne på skærmen for at tilføje en konto.

[Tilføj konto]

3. Tap på kontakten for at aktivere funktionen.

[Synkroniser automatisk appdata]

Din Gmail, kalender og kontakter bliver automatisk synkroniseret.

Du kan finde flere oplysninger i hjælpeindholdet til appen.

Billeder (fotos) og videoer

Du kan overføre fotos og videoer ved at sikkerhedskopiere dem fra en anden enhed ved hjælp af Google Fotos-appen.



1. På din gamle enhed skal du sikkerhedskopiere fotos og videoer til Google-serveren ved hjælp af Google Fotos-appen og derefter slå synkroniseringsindstillingerne til.
2. På din nye enhed skal du logge på med den samme Google-konto, som du bruger på din gamle enhed.
3. Start appen Google Fotos.
Fotos og videoer, der er sikkerhedskopieret fra den gamle enhed, kan vises og redigeres.
Hvis du vil gemme filer på din nye enheds interne lager, kan du hente dem.
Du kan finde flere oplysninger i hjælpeindholdet til appen.

Musik og andre dokumentfiler

Musik og andre dokumentfiler overføres ved at tage en sikkerhedskopi af dem manuelt til Google Drev fra din gamle enhed.



1. På din gamle enhed skal du starte Musik-appen eller Filer-appen.
2. Vælg en fil, der skal overføres til Google Drev, og gem den derefter i Google Drev ved hjælp af delefunktionen.
3. På din nye enhed skal du logge på med den samme Google-konto, som du bruger på din gamle enhed.
4. Start appen Google Drev.
De filer, der er sikkerhedskopieret fra din gamle enhed, vises eller hentes.
Du kan finde flere oplysninger i hjælpeindholdet til appen.

Tip!

- Hvis du vil sikkerhedskopiere musik og andre dokumentfiler fra din nye enhed, skal du trykke og holde på den fil, du vil sikkerhedskopiere, og derefter trykke på følgende ikon for at gemme den på Google Drev.
 (Del)

Relateret emne

- [Menuen Indstillinger](#)
- [Konfiguration af en Google-konto på din enhed](#)

Bemærk, at denne Hjælpevejledning er blevet oversat af en maskine. Maskinoversættelser er ikke kontekstfølsomme, og er muligvis ikke helt afstemt med den engelske version af indholdet. Vælg English fra [Side for valg af sprog] for at få vist den originale engelske version.

TP1000431402

Overførsel af indhold ved hjælp af en computer

Du kan overføre en stor mængde data til din nye enhed fra din gamle enhed ved hjælp af en computer.

1 Slut din gamle enhed til en computer med et USB-kabel.

På alle Android-enheder skal du stryge nedad fra toppen af skærmen, trykke på meddelelsen om indstilling af USB-forbindelse og derefter trykke på følgende måde.

[Tryk for at se flere muligheder.] > [Filoverførsel/Android Auto]

Hvis din gamle enhed er en iOS-enhed, skal du følge vejledningen på skærmen.

Tip!

- Du kan også vælge filoverførselstilstand ved at udføre følgende procedure.
[Indstillinger] > [Forbundne enheder] > [USB] > [Filoverførsel/Android Auto]

2 På computeren skal du vælge, hvilke filer der skal overføres fra din gamle enhed, og derefter kopiere og indsætte eller trække og slippe filerne til et sted på computeren.


3 Slut din nye enhed til computeren med et USB-kabel.

Stryg nedad fra toppen af skærmen på din nye enhed, tryk på meddelelsen om indstilling af USB-forbindelse, og tryk derefter på følgende måde.

[Tryk for at se flere muligheder.] > [Filoverførsel/Android Auto]

4 Vælg, hvilke filer der skal overføres fra computeren, og kopier og indsæt eller træk og slip filerne til et sted på din nye enhed.

Når du kopierer filer fra din gamle enhed til din nye enhed, skal du kontrollere, at mappenavnene er de samme på begge enheder.

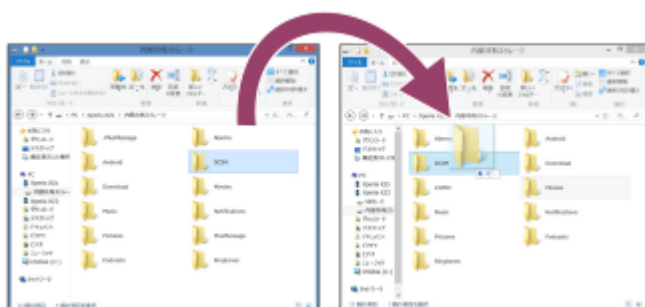

Bemærk!

- Brug altid et kabel, der overholder USB-standarden, da andre typer USB-kabler kan udgøre en øget sikkerhedsrisiko.
- Sørg for, at USB-kablet er helt tørt.

Relateret emne

- [Menuen Indstillinger](#)


Bemærk, at denne Hjælpevejledning er blevet oversat af en maskine. Maskinoversættelser er ikke kontekstfølsomme, og er muligvis ikke helt afstemt med den engelske version af indholdet. Vælg English fra [Side for valg af sprog] for at få vist den originale engelske version.

TP1000431403

5-078-556-51 Copyright 2026 Sony Corporation

Overførsel af indhold via et microSD-kort

Du kan overføre fotos, videoer, musik og andre dokumentfiler fra din gamle enhed ved hjælp af et microSD-kort.

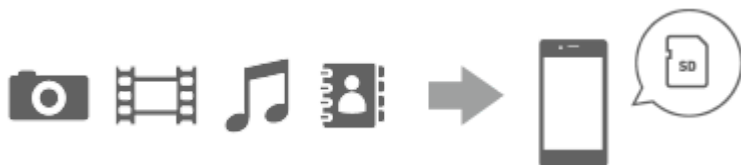

- 1 På din gamle enhed skal du kopiere de data, du vil overføre til et microSD-kort, ved hjælp af lagringsfunktionen i menuen Indstillinger eller appen Filer.**

Hvis du vil kopiere kontakter, der er gemt på din gamle Android-enhed, til et microSD-kort, skal du starte appen Kontakter og derefter eksportere kontakterne til microSD-kortet.

Bemærk!

- Kontrollér på forhånd, at microSD-kortet kan bruges på både din nye enhed og gamle enhed.

- 2 Sæt det microSD-kort, som du kopierede dataene til, ind i din nye enhed, og overfør derefter dataene til din nye enheds interne lager.**

Hvis du vil kopiere kontakter, der er eksporteret fra din gamle Android-enhed, til microSD-kortet, skal du starte appen Kontakter og derefter importere dem.



- 3 Kontroller de overførte data ved hjælp af den passende app.**

Bemærk, at denne Hjælpevejledning er blevet oversat af en maskine. Maskinoversættelser er ikke kontekstfølsomme, og er muligvis ikke helt afstemt med den engelske version af indholdet. Vælg English fra [Side for valg af sprog] for at få vist den originale engelske version.

TP1000431404

Smartphone

Xperia 10 VIII XQ-GH54/XQ-GH74

Startskærm



1. Statusbjælke

2. Navigationslinje

3. Knappen Oversigt

Tap for at finde alle åbne apps.

- Hvis du vil åbne en anden app, skal du tappe på oversigtsknappen, stryge mod venstre eller højre for at vælge den app, du vil åbne, og derefter tappe på appen.
- Hvis du vil lukke en app, skal du tappe på oversigtsknappen, stryge mod venstre eller højre for at vælge den app, du vil lukke, og derefter stryge opad på appen.
- Du kan benytte følgende funktioner.
 - [Screenshot]
 - [Pop op-vindue]
 - [Multivindue] (Split-screen-tilstand)

4. Knappen Hjem

Tap for at afslutte en app og vende tilbage til startskærmen.


5. Knappen Tilbage

Tap for at gå tilbage til den forrige skærm i en app eller lukke appen.

- Hvis de tre knapper til Start, Tilbage og Oversigt ikke vises nederst på skærmen, skal du finde og trykke på dem som beskrevet nedenfor.
[Indstillinger] > [System] > [Bevægelser] > [Navigationstilstand] > [Navigering med tre knapper]
- Når enhedens retning og skærmens retning er forskellige, vises følgende ikon i navigationslinjen. Du kan rotere skærbilledet ved at trykke på dette ikon.
 (Drej)
Du kan indstille skærmen til at rotere automatisk i henhold til enhedens retning. Find og tryk som beskrevet nedenfor, og tryk derefter på kontakten for at aktivere funktionen.
[Indstillinger] > [Skærm] > [Roter skærm automatisk]
- Du kan bruge én-hånds-tilstanden. For at aktivere enhandsmodus skal du finde og trykke som beskrevet nedenfor.
[Indstillinger] > [System] > [Bevægelser] > [Enhåndstilstand]
 - Når du aktiverer nedenstående indstilling, kan du bruge genvejen til enhandsmodus, og ikonet for genvejen til enhandsmodus vises på skærmen.
[Genvej til enhåndstilstand]
 - Hvis du har indstillet navigationsfunktionen til »Gestusnavigation«, kan du også bruge »Enhåndsfunktion« ved at aktivere følgende indstilling.
[Brug enhåndstilstand]


Sådan åbner du panelet Hurtige indstillinger

1. Stryg nedad to gange fra toppen af skærmen.

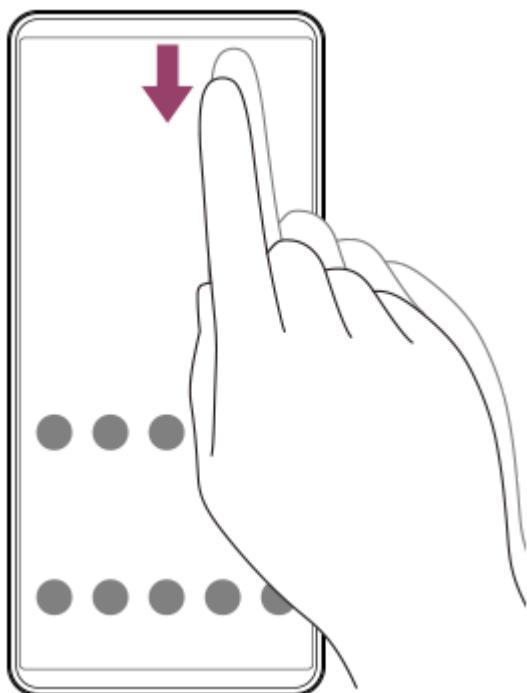

Sådan åbner du appskuffen


1. På startskærmen skal du stryge opad fra bunden af skærmen til toppen.

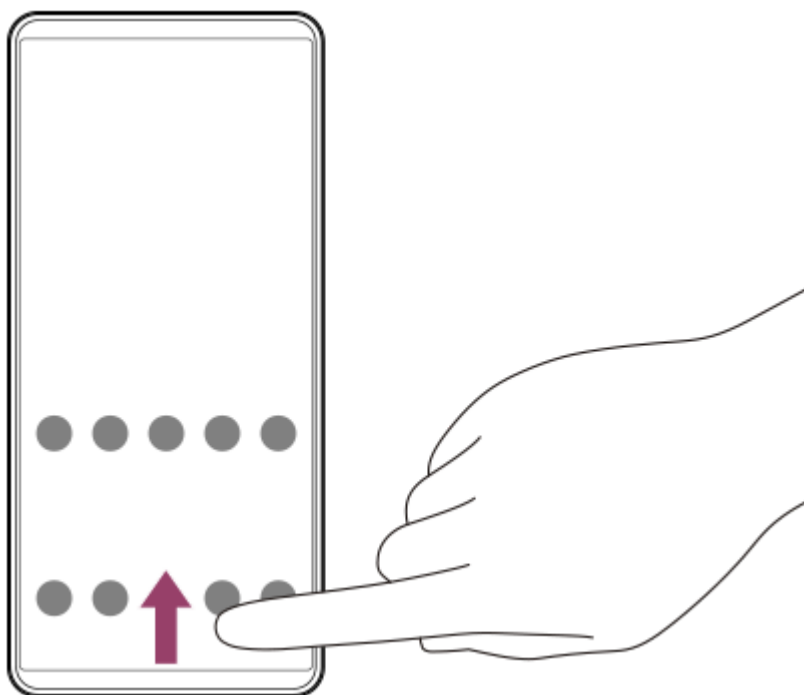

Sådan skifter du baggrundsbillede

Du kan ændre dit baggrundsbillede til et forudindstillet billede eller dit favoritfoto.

1. Tryk og hold på et tomt område på startskærmen, og tryk derefter som beskrevet nedenfor.
[Baggrund og stil] > [Skift baggrund]

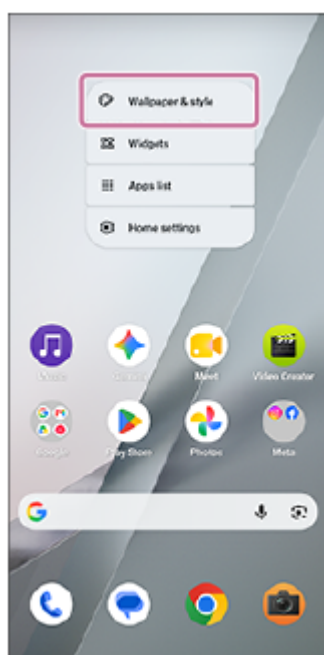

Tip!

- Du kan ændre systemets supplerende farve til at matche det valgte baggrundsbillede. Vælg de ønskede farver eller indstillinger på skærbilledet »Baggrund og stil«.
- For at tilføje en widget til startskærmen skal du trykke og holde nede på et tomt område på startskærmen og derefter trykke på følgende.
[Widgets]
- Du kan indstille farvekontrasten på startskærmen. Høj farvekontrast gør det nemmere at se tekst, knapper og ikoner på skærmen. På skærbilledet »Baggrund og stil« skal du trykke som følger.
[Startskærm] > [Farvekontrast] > den ønskede indstilling

Sådan skifter du fra startskærmen til den enkle startskærm

Når skærbilledet »Simple Home« er aktiveret, kan du bruge et startskærbillede og en indstillingsmenu, der er begrænset til de grundlæggende funktioner.

1. Find og tap som følger.

[Indstillinger] > [Apps] > [Standardapps] > [Startapp] > [Enkel start] > [OK]

Tip!

- Du kan tilføje en genvej til skærbilledet »Simple Home« på startskærmen. Tryk og hold på et tomt område på startskærmen, og tryk derefter som beskrevet nedenfor.
[Widgets] > [Enkel start]

Relateret emne

- [Sådan tager du et skærbillede](#)
- [Pop op-vinduestilstand](#)
- [Tilstand for delt skærm \(Multivindue\)](#)
- [Menuen Indstillinger](#)
- [Skærmindstillinger](#)
- [Panelet Hurtige indstillinger](#)
- [Låseskærm](#)

Bemærk, at denne Hjælpevejledning er blevet oversat af en maskine. Maskinoversættelser er ikke kontekstfølsomme, og er muligvis ikke helt afstemt med den engelske version af indholdet. Vælg English fra [Side for valg af sprog] for at få vist den originale engelske version.

TP1000431405

Smartphone

Xperia 10 VIII XQ-GH54/XQ-GH74

Låseskærm

Låseskærmen viser uret, baggrundsbilledet, genvejsikoner, notifikationer osv.



1. Ur

Du kan ændre urets design, farve og størrelse.

2. Tapet

3. Genveje

Du kan oprette genvejsikoner for hurtigt at få adgang til funktioner ved at trykke på ikonerne og holde dem nede. Du kan indstille ét ikon på hver side, f.eks. kamera-appen, »Lommelygte«, »Forstyr ikke«-tilstand osv.

Sådan tilpasser du låseskærmen

Tryk og hold nede på et tomt område på startskærmen, og tryk derefter på følgende for at indstille de enkelte elementer.
[Baggrund og stil] > [Låseskærm]

Tip!

- Du kan også åbne Baggrund og stil -skærmen fra menuen »Indstillinger«. Find og tap som følger.
[Indstillinger] > [Baggrund og stil]
- Du kan ændre forskellige indstillinger for låseskærmen via menuen »Indstillinger«. Find og tap som følger.
[Indstillinger] > [Skærm] > [Låseskærm]

Relateret emne

- [Menuen Indstillinger](#)

Bemærk, at denne Hjælpevejledning er blevet oversat af en maskine. Maskinoversættelser er ikke kontekstfølsomme, og er muligvis ikke helt afstemt med den engelske version af indholdet. Vælg

Smartphone

Xperia 10 VIII XQ-GH54/XQ-GH74

Statusbjælke og meddelelsespanel

Der vises ikoner for beskeder og statusikoner i statusbjælken øverst på skærmen. Ikoner for beskeder informerer dig om hændelser, f.eks. nye meddelelser. Statusikoner informerer dig om statussen, som f.eks. batteriets tilstand og signalstyrken for mobil- eller Wi-Fi-netværksforbindelser.



1. Ikoner for beskeder
2. Statusikoner
3. Statusbjælke

Sådan får du vist beskedindhold

Når du åbner meddelelsespanelet, kan du se indholdet af de viste ikoner for beskeder.

1. Stryg nedad fra toppen af skærmen for at åbne meddelelsespanelet.

Tip!

- Tryk på ikonet for at udvide og se flere oplysninger om en meddelelse.
▼ (Udvid mere)
Det er ikke alle beskeder, der kan udvides.
- Tryk på ikonet for at åbne appen i pop op-vinduet fra notifikationen.
📱 (pop op-vindue)
Ikke alle apps kan åbnes i pop op-vinduet.
- Du kan afvise en besked i meddelelsespanelet ved at stryge beskeden mod venstre eller højre. Det er ikke alle beskeder, der kan afvises.
- For at ændre meddelelsesindstillingerne skal du trykke og holde på meddelelsen for at få vist følgende ikon og derefter trykke på det.
⚙️ (Indstillinger)
- Du kan slå notifikationer fra i følgende tilstand.
[Forstyr ikke]

Relateret emne

- [Statusikoner](#)
- [Ikoner for beskeder](#)
- [Begrænsning af afbrydelser \(Tilstande\)](#)

Bemærk, at denne Hjælpevejledning er blevet oversat af en maskine. Maskinoversættelser er ikke kontekstfølsomme, og er muligvis ikke helt afstemt med den engelske version af indholdet. Vælg English fra [Side for valg af sprog] for at få vist den originale engelske version.

Smartphone

Xperia 10 VIII XQ-GH54/XQ-GH74

Statusikoner

-  (Batteristatus)
-  (Opladning af batteri)
-  (Tilstanden STAMINA)
-  (Signalstyrke): Tilstanden for mobilnetværk vises også, når du sender og henter mobildata.
-  (Intet signal)
-  (dataroaming): Der anvendes international roaming.
-  (Wi-Fi-signal): En Wi-Fi-forbindelse er aktiveret, og der overføres data.
-  (Wi-Fi-forbindelsesfejl): Dette ikon vises, når en Wi-Fi-forbindelse er aktiveret, men der ikke er nogen internetforbindelse, eller når Wi-Fi-signalet er ustabil.
-  (Wi-Fi tethering): Wi-Fi tethering-funktionen er slået til.
-  (Datasparefunktion)
-  (Flytilstand)
-  (Bluetooth-status): Din enhed er forbundet med en Bluetooth-kompatibel enhed.
-  (Dæmpning af mikrofon)
-  (højttalertelefon)
-  (Forstyr ikke)
-  (Muting)
-  (vibrerer)
-  (Alarmer)
-  (GPS)

Bemærk!

- Ikke alle ikoner, der kan vises på enheden, er angivet her. Denne liste er udelukkende til referenceformål, og der kan foretages ændringer uden varsel.

Relateret emne

- [Opladning af din enhed](#)
- [Tilstanden STAMINA](#)
- [Brug af tethering-funktionen](#)

- [Sådan styrer du dataforbrug](#)
- [Slå Bluetooth-funktionen til eller fra](#)
- [Begrænsning af afbrydelser \(Tilstande\)](#)
- [Lydstyrke og vibration](#)
- [Alarm](#)
- [Sådan anvender du placeringstjenester](#)
- [Ikoner for beskeder](#)

Bemærk, at denne Hjælpevejledning er blevet oversat af en maskine. Maskinoversættelser er ikke kontekstfølsomme, og er muligvis ikke helt afstemt med den engelske version af indholdet. Vælg English fra [Side for valg af sprog] for at få vist den originale engelske version.

TP0002935274

5-078-556-51 Copyright 2026 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 10 VIII XQ-GH54/XQ-GH74

Ikoner for beskeder

-  (Ny besked fra Google)
-  (Indkaldelse i gang)
-  (Ubesvaret opkald)
-  (Nye Gmail)
-  (Henter data)
-  (Overfører data)
-  (Meddelelse om app-opdatering)
-  (åbent Wi-Fi-netværk): Der er adgang til et åbent Wi-Fi-netværk.
-  (Softwareopsætning): Der findes en grundlæggende opsætning af din enhed.
-  (Systemopdatering): Der er systemopdateringer tilgængelige.
-  (Batteripleje)
-  (Lidt intern lagerplads)
-  (Flere meddelelser): Dette ikon vises, når der er flere notifikationer, der endnu ikke er vist.

Bemærk!

- Ikke alle ikoner, der kan vises på enheden, er angivet her. Denne liste er udelukkende til referenceformål, og der kan foretages ændringer uden varsel.

Relateret emne

- [Batteripleje](#)
- [Før opdatering af din enhed](#)
- [Sådan frigør du plads på det interne lager](#)
- [Statusikoner](#)

Bemærk, at denne Hjælpevejledning er blevet oversat af en maskine. Maskinoversættelser er ikke kontekstfølsomme, og er muligvis ikke helt afstemt med den engelske version af indholdet. Vælg English fra [Side for valg af sprog] for at få vist den originale engelske version.

TP0002935275

Smartphone

Xperia 10 VIII XQ-GH54/XQ-GH74

Panelet Hurtige indstillinger

Du kan finde og ændre indstillinger fra alle skærbilleder ved hjælp af panelet Hurtige indstillinger.

- 1 Stryg nedad to gange fra toppen af skærmen.

Oversigt over panelet Hurtige indstillinger



1. Lysstyrkeniveau
Juster lysstyrkeniveauet.
2. Hurtige indstillinger
Stryk til venstre eller højre for at finde den ønskede indstilling, og tap derefter på den for at aktivere eller deaktivere funktionen.
Afhængigt af indstillingen kan du justere flere indstillinger ved at berøre og holde på den.
3. Tap for at få vist redigeringskærmen. Du kan tilføje, fjerne eller omarrangere hurtige indstillinger.
4. Tap for at åbne menuen for afbryderknappen.
5. Tap for at åbne menuen Indstillinger.
6. Tap for at få vist aktive apps, som muligvis påvirker batterilevetiden, selv hvis du ikke anvender dem.
Du kan vælge en app, som kører, og stoppe den. Ikke alle apps kan stoppes.

Bemærk, at denne Hjælpevejledning er blevet oversat af en maskine. Maskinoversættelser er ikke kontekstfølsomme, og er muligvis ikke helt afstemt med den engelske version af indholdet. Vælg English fra [Side for valg af sprog] for at få vist den originale engelske version.


Smartphone

Xperia 10 VIII XQ-GH54/XQ-GH74

Sådan tager du et skærbillede


Du kan tage stillbilleder af enhver skærm på enheden som f.eks. et skærbillede. Når du har taget et skærbillede, kan du se, redigere og dele billedet. De skærbilleder, du tager, gemmes automatisk i enhedens interne lager.

- 1 Tryk på lydstyrke ned-knappen og afbryderknappen samtidigt.

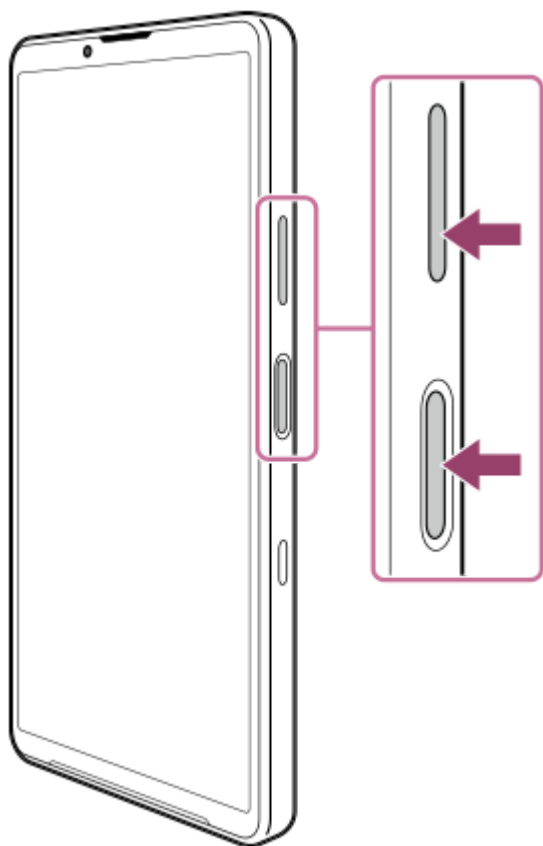

Sådan tager du et skærbillede fra panelet Hurtige indstillinger

1. Stryg nedad to gange fra toppen af skærmen.

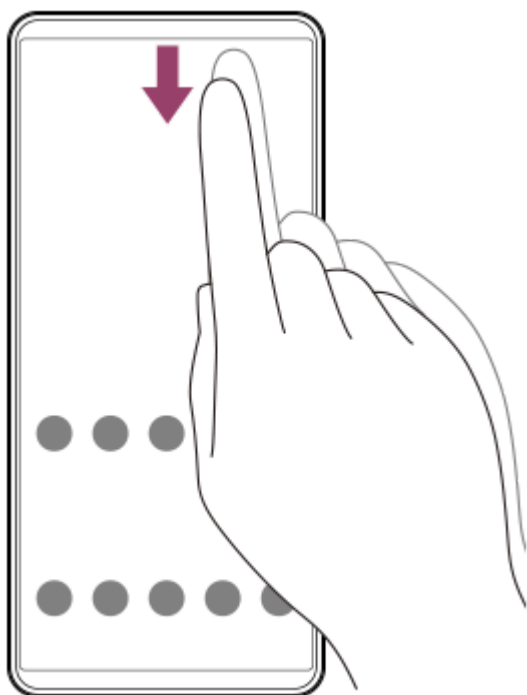

2. Tap følgende.
 (Screenshot)



Tip!

- Du kan tage et skærbillede ved hjælp af dashboardet. For at åbne Dashboardet skal du stryge Side Sense-bjælken indad mod skærmen. Tryk på følgende på Dashboardet.
 [Screenshot]
- Du kan tildele funktionen til at tage skærbilleder til en gestus på Side Sense-bjælken ved at følge nedenstående fremgangsmåde.
 [Indstillinger] > [System] > [Bevægelser] > [Side sense] > [Stryk hurtigt indad mod skærmen], [Stryk hurtigt opad] eller [Stryk hurtigt nedad] > [Tag skærbillede]
- Du kan indstille, at der tages et skærbillede, når du trykker på udløserknappen. Find og tryk som beskrevet nedenfor, og tryk derefter på kontakten.
 [Indstillinger] > [System] > [Bevægelser] > [Lukkerknap] > [Tag et skærbillede]


Sådan tager du et rullende screenshot

Du kan tage et skærbillede af en skærm, som kan rulles.

Bemærk!

- Rullende screenshots er til rådighed, hvis appen understøtter funktionen.

1. Tryk på lydstyrke ned-knappen og afbryderknappen samtidigt.
2. Tap følgende.
[Medtag mere]

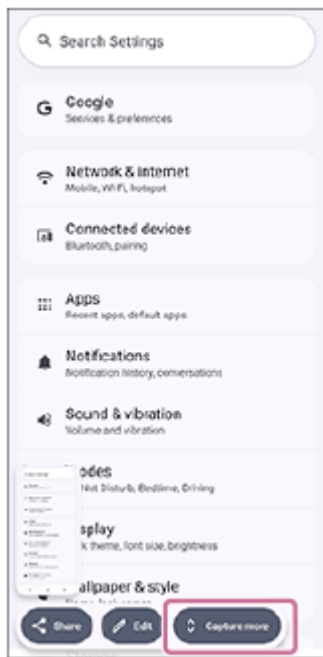


3. Træk linjen for at justere skærbilledets område, og tryk derefter på det følgende.
[Gem]




Sådan tager du et skærbillede af en app, du har brugt for nylig

1. Tryk på følgende knap i navigationslinjen.
■ (Oversigt)

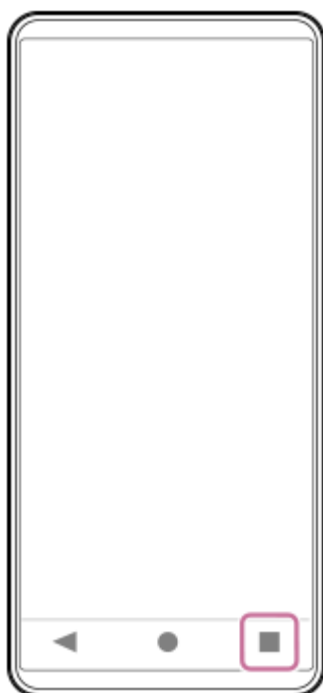

2. Stryg til venstre eller højre for at vælge den app, du vil tage et skærmbillede af, og tryk derefter på følgende.
[Screenshot]

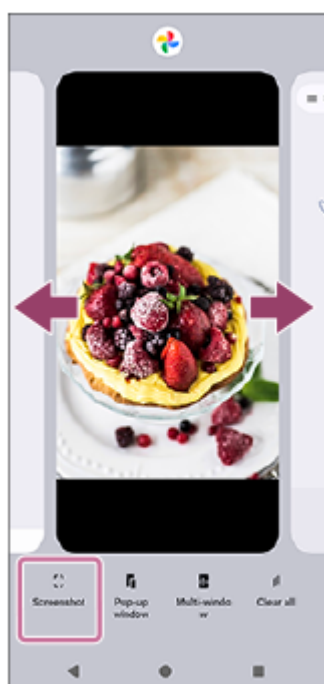

Relateret emne

- [Panelet Hurtige indstillinger](#)
- [Dashboard](#)
- [Sådan slår du Side sense til eller fra](#)
- [Menuen Indstillinger](#)

Bemærk, at denne Hjælpevejledning er blevet oversat af en maskine. Maskinoversættelser er ikke kontekstfølsomme, og er muligvis ikke helt afstemt med den engelske version af indholdet. Vælg English fra [Side for valg af sprog] for at få vist den originale engelske version.

TP0001871054

Smartphone

Xperia 10 VIII XQ-GH54/XQ-GH74

Optagelse af enhedens skærm

Du kan optage en video af enhedens skærm. Optagede videoer gemmes automatisk i enhedens interne lager.

1 Stryg nedad to gange fra toppen af skærmen for at åbne panelet Hurtige indstillinger.

2 Stryg til venstre eller højre for at finde den følgende funktion, og tap derefter på den.

 (Skærmoptagelse)

Hvis du ikke kan finde ikonet i panelet Hurtige indstillinger, kan du tilføje det til panelet.

Tap på følgende ikon.

 (Rediger)

Berør og hold derefter på følgende ikon for at flytte det til den øverste del af skærmen.

 (Skærmoptagelse)

3 Følg vejledningen på skærmen for at starte med at optage skærmen.

Du kan vælge, om du vil optage en enkelt app eller hele skærmen. Du kan også vælge, hvad der skal optages, herunder lyd fra enheden, lyd fra mikrofonen og/eller berøringer på skærmen.

Hvis du vil stoppe optagelsen, skal du stryge nedad fra toppen af skærmen for at åbne meddelelsespanelet og derefter trykke på meddelelsen Skærmoptager.

Bemærk!

- Du kan muligvis ikke optage enhedens skærm, afhængigt af applikationsdesignet.

Relateret emne

- [Startskærm](#)

Bemærk, at denne Hjælpevejledning er blevet oversat af en maskine. Maskinoversættelser er ikke kontekstfølsomme, og er muligvis ikke helt afstemt med den engelske version af indholdet. Vælg English fra [Side for valg af sprog] for at få vist den originale engelske version.

TP1000431406

Smartphone

Xperia 10 VIII XQ-GH54/XQ-GH74

Scanning af QR-koder

Du kan åbne QR-kodescanneren fra panelet Hurtige indstillinger og scanne QR-koder.

- 1 Stryg nedad to gange fra toppen af skærmen for at åbne panelet Hurtige indstillinger.
- 2 Stryg til venstre eller højre for at finde den følgende funktion, og tap derefter på den.
 (QR-kodescanner)



- 3 Ret kameraet mod QR-koden, og tap derefter på knappen i den meddelelse, der vises.

Tip!

- Du kan også bruge kamera-appen til at scanne QR-koder.

Relateret emne

- [Scanning af QR-koder \(Foto\)](#)
- [Panelet Hurtige indstillinger](#)

Bemærk, at denne Hjælpevejledning er blevet oversat af en maskine. Maskinoversættelser er ikke kontekstfølsomme, og er muligvis ikke helt afstemt med den engelske version af indholdet. Vælg English fra [Side for valg af sprog] for at få vist den originale engelske version.


TP1001272688

Smartphone

Xperia 10 VIII XQ-GH54/XQ-GH74

Menuen Belønninger og betaling

Du kan få ikonerne for de betalings- og bonusapps, du bruger oftest, til at vises tydeligt i Menuen Belønninger og betaling ved at trykke to gange på tænd/sluk-knappen. På den måde kan du hurtigt vælge og starte apps. Du skal på forhånd registrere appsene i Menuen Belønninger og betaling .

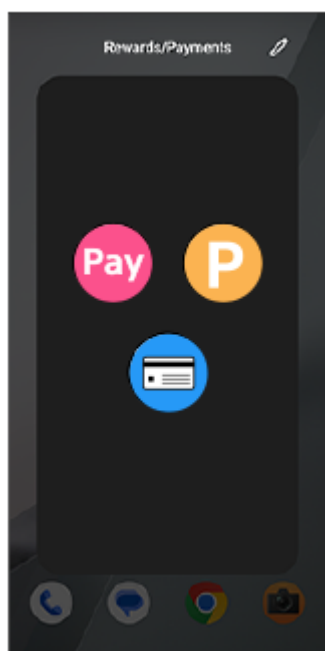

1 Tryk to gange på afbryderknappen.

Menuen Belønninger og betaling vises oven på den skærm, der aktuelt vises.

- Hvis du åbner en app fra Menuen Belønninger og betaling, vises en menu til skift mellem apps nederst til højre på skærmen. Tryk på nedenstående for at vende tilbage til Menuen Belønninger og betaling.
 (Menu)
- For at lukke Menuen Belønninger og betalingskal du trykke uden for menuområdet eller trykke på nedenstående knap.
 (Tilbage)

Bemærk!

- For at bruge denne funktion skal du finde og trykke som beskrevet nedenfor.
[Indstillinger] > [System] > [Bevægelser] > [Tryk to gange på afbryderknappen]
Tænd derefter for kontakten, og vælg indstillingen som beskrevet nedenfor.
[Brug dobbelttryk] > [Menuen Belønninger og betaling]

Tip!

- I stedet for at trykke to gange på tænd/sluk-knappen kan du også bruge Menuen Belønninger og betaling via en genvej på startskærmen. For at oprette en genvej skal du trykke og holde nede på et tomt område på startskærmen og derefter trykke som beskrevet nedenfor.
[Widgets] > [Menuen Belønninger og betaling] > [Åbn menu]

- Når du åbner en anden app umiddelbart efter fra Menuen Belønninger og betaling, føjes ikonet for den app, der var åben før, til app-skiftemenuen. Det er praktisk, når man skifter mellem flere apps og bruger dem i træk. Historikken slettes, når du forlader Menuen Belønninger og betaling.

For at registrere apps, der skal vises i Menuen Belønninger og betaling

Menuen Belønninger og betaling har tre skærme, hvor man på hver skærm kan registrere op til otte apps. Stryg skærmen til venstre eller højre for at vælge en af de tre skærbilleder.

1. Tryk to gange på afbryderknappen.
2. Tryk som beskrevet nedenfor, og vælg derefter den app, du vil registrere.

 (Rediger) >  (Tilføj)

Tip!

- Du kan give hver skærm et navn. På skærbilledet Menuen Belønninger og betaling skal du trykke som beskrevet nedenfor for at redigere navnet.
 (Rediger) > [Rediger navn]

Sådan fjerner du apps fra Menuen Belønninger og betaling

1. Tryk to gange på afbryderknappen.
2. Tryk på nedenstående knap.
 (Rediger)
Tryk derefter på følgende i det øverste højre hjørne af den app, du vil slette.
 (Slet)

Relateret emne

- [Menuen Indstillinger](#)

Bemærk, at denne Hjælpevejledning er blevet oversat af en maskine. Maskinoversættelser er ikke kontekstfølsomme, og er muligvis ikke helt afstemt med den engelske version af indholdet. Vælg English fra [Side for valg af sprog] for at få vist den originale engelske version.

TP1002549250

Smartphone

Xperia 10 VIII XQ-GH54/XQ-GH74

Gemini-app

Gemini-appen giver dig adgang til Google AI, som hjælper dig med at lære på nye måder, skrive takkekort, planlægge begivenheder og meget mere. Gemini-appen kan forbindes med Google-apps kaldet Extensions (Gmail, Google Maps, YouTube osv.), hvilket gør det nemt at få udført opgaver. Du kan få hjælp via tekst, stemme, billeder og dit kamera.

Bemærk!

- Gemini-appen er muligvis ikke tilgængelig i nogle lande/regioner.

1 Tryk længe på tænd/sluk-knappen for at starte Gemini-appen.

Du kan få flere oplysninger på følgende link.

support.google.com/android/

Bemærk, at denne Hjælpevejledning er blevet oversat af en maskine. Maskinoversættelser er ikke kontekstfølsomme, og er muligvis ikke helt afstemt med den engelske version af indholdet. Vælg English fra [Side for valg af sprog] for at få vist den originale engelske version.

TP1002013540

Smartphone

Xperia 10 VIII XQ-GH54/XQ-GH74

Circle to Search

Circle to Search er en funktion, der giver dig mulighed for at cirkel om et billede eller en tekst på din skærm, som interesserer dig, og søge efter det på Google.

Med Circle to Search-funktionen kan du søge efter billeder, tekst og videoer, der vises på skærmen, direkte via Google uden at skifte app. Det er ikke nødvendigt at kopiere tekst eller tage et skærmbillede.

1 Tryk længe på knappen.

● (Hjem)

Hvis navigationstilstanden er indstillet til bevægelsesnavigation, skal du trykke længe på navigationshåndtaget. Skærmens farve skifter til en gradient, og Googles søgefelt og en oversættelsesknop vises.

2 Cirkel, fremhæv eller tryk hvor som helst på skærmen for at vælge den tekst, det billede eller den video, du vil søge i.

Googles søgeresultater vises nederst på skærmen.

Du kan få flere oplysninger på følgende link.

support.google.com/android/

Tip!

- Du kan slå brugen af funktionen Cirkel til søgning til eller fra. Find og tryk på følgende, og tryk derefter på kontakten for at aktivere eller deaktivere funktionen.
[Indstillinger] > [System] > [Bevægelser] > [Navigationstilstand] > [Circle to Search]

Relateret emne

- [Menuen Indstillinger](#)

Bemærk, at denne Hjælpevejledning er blevet oversat af en maskine. Maskinoversættelser er ikke kontekstfølsomme, og er muligvis ikke helt afstemt med den engelske version af indholdet. Vælg English fra [Side for valg af sprog] for at få vist den originale engelske version.

TP1002013541

Smartphone

Xperia 10 VIII XQ-GH54/XQ-GH74


Privat område

For at beskytte dine følsomme apps og appdata mod nysgerrige blikke kan du oprette et privat område – et separat område på din enhed, hvor du kan skjule og organisere dine apps. Med et privat rum kan du gøre følgende.

- Du kan placere apps i et separat område, der oprettes inde i app-skuffen. Det private område er isoleret, så dine apps og appdata forbliver private.
- Du kan konfigurere en låsemetode til det private område, der adskiller sig fra skærmlåsen, for at tilføje et ekstra lag af autentificering.
- Du kan skjule selve det private område.

For yderligere oplysninger kan du klikke på nedenstående link.

support.google.com/android/

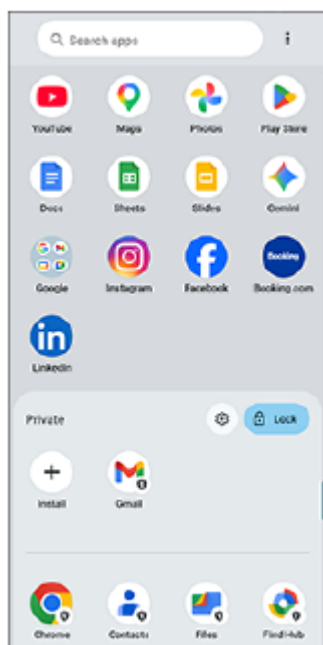

Bemærk!

- De apps, der vises som standard, kan muligvis variere i nogle lande/regioner, samt i henhold til dit netværk eller tjenesteudbyder. Kontroller venligst din egen enhed.

Bemærk, at denne Hjælpevejledning er blevet oversat af en maskine. Maskinoversættelser er ikke kontekstfølsomme, og er muligvis ikke helt afstemt med den engelske version af indholdet. Vælg English fra [Side for valg af sprog] for at få vist den originale engelske version.

TP1002013542

Smartphone

Xperia 10 VIII XQ-GH54/XQ-GH74

Sådan slår du Side sense til eller fra

- 1 Tryk på følgende ikon på startskærmen.
 (Side sense)
- 2 Tap på kontakten for at aktivere eller deaktivere funktionen.
[Brug Side sense-panel]

Tip!

- Du kan også åbne indstillingsskærmen Side sense ved at udføre følgende procedure.
[Indstillinger] > [System] > [Bevægelser] > [Side sense]

Relateret emne

- [Brug af funktionen \(Side sense\)](#)
- [Dashboard](#)
- [Menuen Indstillinger](#)

Bemærk, at denne Hjælpevejledning er blevet oversat af en maskine. Maskinoversættelser er ikke kontekstfølsomme, og er muligvis ikke helt afstemt med den engelske version af indholdet. Vælg English fra [Side for valg af sprog] for at få vist den originale engelske version.

TP0002935287

Brug af funktionen (Side sense)

Du kan få nem adgang til menuer og praktiske funktioner ved at udføre bevægelser på Side sense-panelet.

- Bladr Side sense-panelet indad mod skærmen for at åbne dashboardet, så du hurtigt kan ændre eller kontrollere status for dine mest anvendte indstillinger.
- Stryg hurtigt opad på Side sense-panelet op for at åbne menuen for Appstarter, hvor du kan åbne apps med mere. Du kan også åbne menuen Multivinduestilstand fra menuen for Appstarter.
- Stryg hurtigt nedad på Side sense-panelet for at vende tilbage til den forrige skærm (Gå tilbage).



Bemærk!


- Side sense er ikke tilgængelig, når du bruger appen Kamera.

Tip!

- Hvis du vil vide mere om Side sense, skal du trykke på følgende ikon på startskærmen.
 (Side sense)
Tryk derefter på følgende nederst på skærmen.
[Vejledning til multitasking]
Vælg derefter følgende på skærbilledet Vejledning til multitasking .
[Side sense]
- Følg nedenstående fremgangsmåde for at knytte en skærmhandling, f.eks. at tage et skærbillede, til en gestus.
Vis indstillingsskærmen Side sense ved at trykke på følgende ikon på startskærmen.
 (Side sense)
Tryk derefter som beskrevet nedenfor.
[Stryg hurtigt indad mod skærmen], [Stryg hurtigt opad] eller [Stryg hurtigt nedad] > den ønskede indstilling


Åbning af dashboardet

1. Stryg hurtigt Side sense-panelet indad mod skærmen.

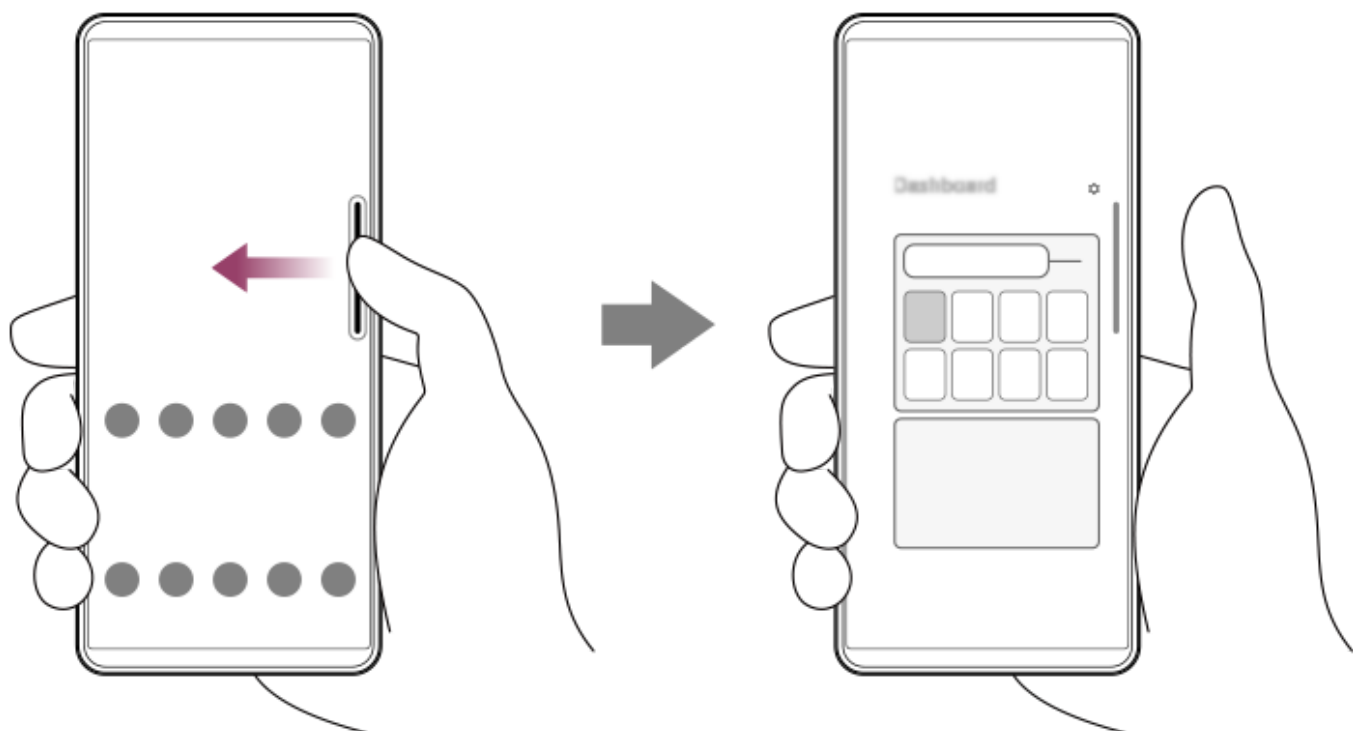


Åbning af menuen for Appstarter

1. Stryg hurtigt Side sense-panelet opad.

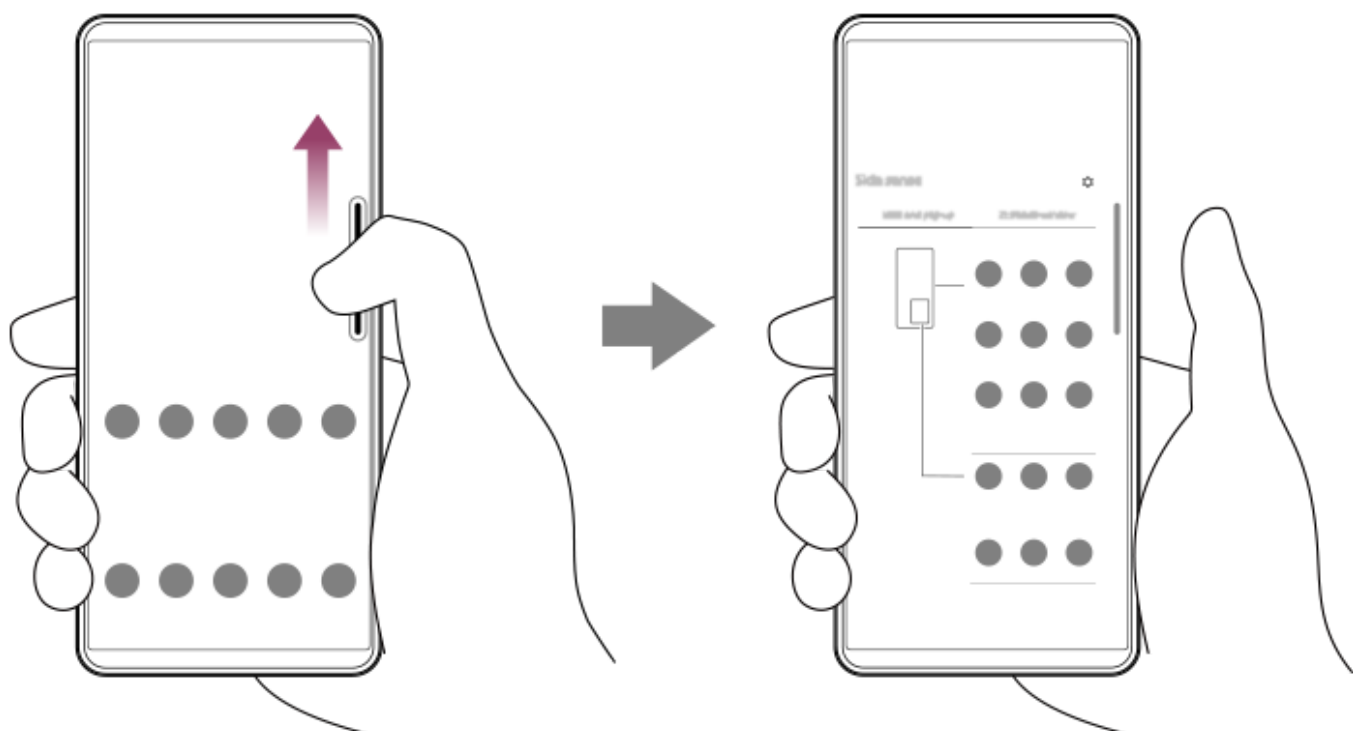

Sådan vender du tilbage til den forrige skærm vha. Side sense

1. Stryg hurtigt Side sense-panelet nedad.

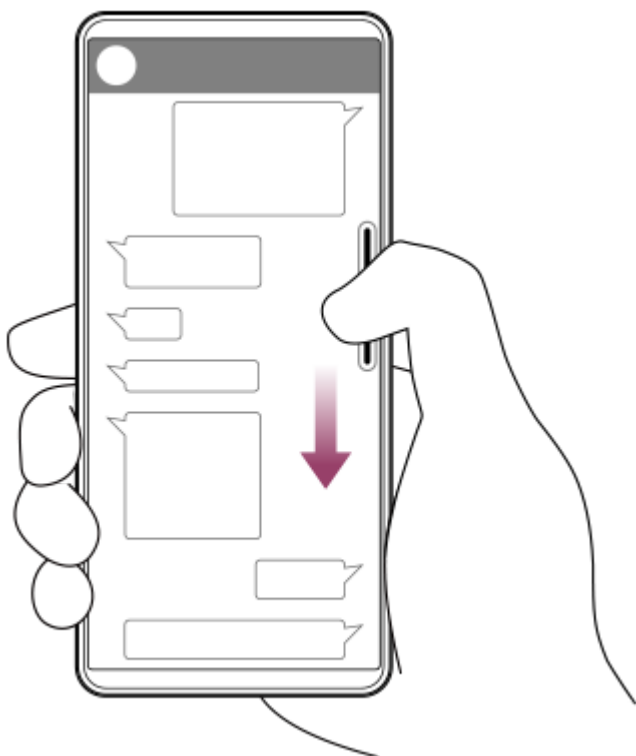

Flytning af Side sense-panelet

1. Berør og hold nede på Side sense-panelet, og træk det derefter op eller ned.

Relateret emne

- [Sådan slår du Side sense til eller fra](#)
- [Dashboard](#)
- [Pop op-vinduestilstand](#)
- [Tilstand for delt skærm \(Multivindue\)](#)

Bemærk, at denne Hjælpevejledning er blevet oversat af en maskine. Maskinoversættelser er ikke kontekstfølsomme, og er muligvis ikke helt afstemt med den engelske version af indholdet. Vælg English fra [Side for valg af sprog] for at få vist den originale engelske version.

TP1000765738

Smartphone

Xperia 10 VIII XQ-GH54/XQ-GH74

Dashboard

- 1 Stryg hurtigt Side sense-panelet indad mod skærmen.

Oversigt over dashboard



1. Tryk for at åbne menuen med indstillinger for Side Sense.
2. Lysstyrkeniveau
Juster lysstyrkeniveauet.
3. De mest anvendte indstillinger
Du kan kontrollere status for indstillingerne.
Tap på hver enkelt indstilling for at slå den til eller fra. Afhængigt af indstillingen kan du justere flere indstillinger ved at berøre og holde på den.
🔔 (Meddelelse): Tap for at åbne meddelelspanelet.
📷 (Screenshot): Tap for at tage et skærbillede.
4. Kontrolpanel til hovedtelefoner (Sony | Sound Connect)
Du kan kontrollere hovedtelefoner fremstillet af Sony, som har en app-koblingsfunktion.
Kontrolpanelet til hovedtelefonerne vises, når appen Sony | Sound Connect er installeret på din enhed, og funktionen aktiveres ved at udføre følgende handlinger.
[Indstillinger] > [System] > [Bevægelser] > [Side sense] > [Tilpasning af Side sense] > [Tilføj hovedtelefonkontroller]

Relateret emne

- [Sådan slår du Side sense til eller fra](#)
- [Brug af funktionen \(Side sense\)](#)
- [Menuen Indstillinger](#)

Smartphone

Xperia 10 VIII XQ-GH54/XQ-GH74


Tilstand for delt skærm (Multivindue)

Tilstanden for delt skærm gør det muligt for dig at se to apps på samme tid og bruge dem begge.


Ikke alle apps understøtter tilstanden for delt skærm.

- 1 Tryk på følgende knap i navigationslinjen.

■ (Oversigt)

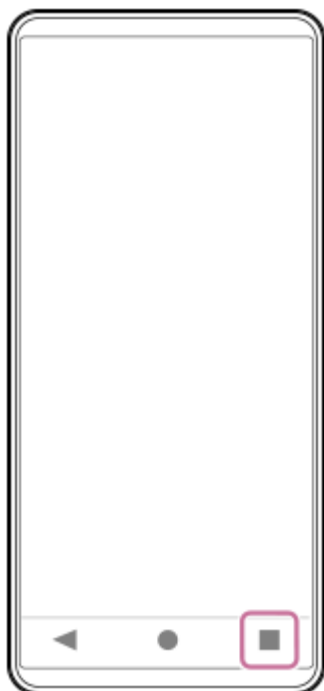

- 2 Tap følgende.
[Multivindue]

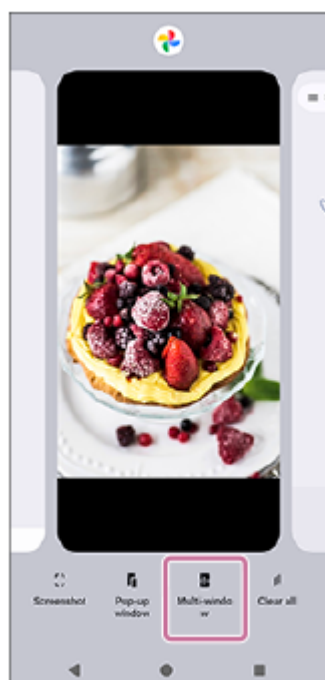

3 Vælg de apps, du vil have vist i det øverste og nederste vindue.

Du kan også få vist apps ved at trykke på en af appsene i parret.



Tip!

- Du kan også indstille den delte skærm ved at skubbe Side sense -linjen op og derefter vælge fanen Multi-window eller stryge til venstre på skærmen for at få vist menuen med flere vinduer.

Oversigt over delt skærm



1. App 1

2. Partitionslinje for delt skærm

Træk det følgende ikon midt på skærmen op eller ned for at ændre størrelsen på vinduerne.

— (bjælke på skillevægslinjen)

3. App 2

Tip!

- Et vindue i tilstanden for delt skærm er delt lodret i den stående retning og vandret i den liggende retning.
- Træk følgende ikon til toppen eller bunden af skærmen for at afslutte tilstanden Split-screen.
— (bjælke på skillevægslinjen)

Relateret emne

- [Sådan slår du Side sense til eller fra](#)
- [Brug af funktionen \(Side sense\)](#)

Bemærk, at denne Hjælpevejledning er blevet oversat af en maskine. Maskinoversættelser er ikke kontekstfølsomme, og er muligvis ikke helt afstemt med den engelske version af indholdet. Vælg English fra [Side for valg af sprog] for at få vist den originale engelske version.

TP1001272689

5-078-556-51 Copyright 2026 Sony Corporation

Smartphone


Xperia 10 VIII XQ-GH54/XQ-GH74

Pop op-vinduestilstand

Du kan få vist en anden app i et lille vindue, der er overlejret oven på en app, der kører i fuldskærmstilstand. Du kan også få vist en tredje app i pop op-vinduet, mens du får vist to apps ved hjælp af tilstanden for delt skærm.


- 1 Tryk på følgende knap i navigationslinjen.

■ (Oversigt)

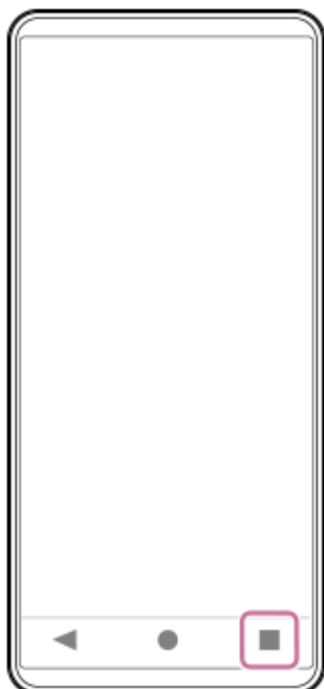


- 2 Stryg til venstre eller højre for at vælge den app, du vil have vist i et lille vindue, og tryk derefter på følgende.

[Pop op-vindue]

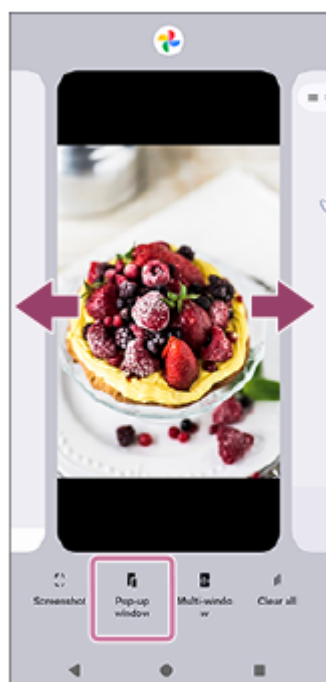

- 3 Stryg til venstre eller højre for at vælge den app, som du vil have vist på hele skærmen, og tap derefter på den.

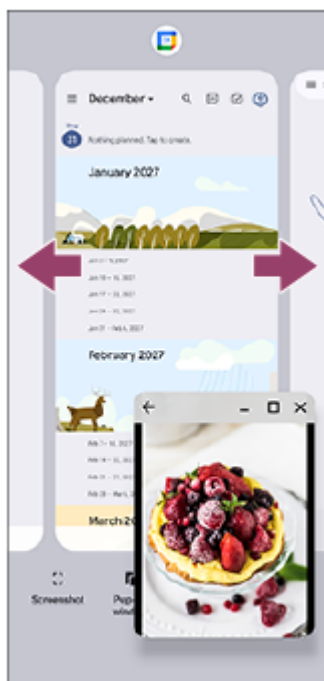

Øversigt over pop op-vindue



1. Vend tilbage til den forrige skærm.
2. Træk for at flytte vinduet.
Tap to gange for at maksimere vinduet. Tap to gange igen for at vende tilbage til den forrige størrelse vindue.
3. Tap for at minimere vinduet.
Pop op-vinduet vil forsvinde, men det lukkes ikke.
For at få vist pop op-vinduet igen skal du trykke på følgende knap i navigationslinjen, stryge til venstre eller højre for at finde appen og derefter trykke på den.
■ (Øversigt)

4. Tap for at få vist appen i fuldskærmstilstand.

Pop op-vinduestilstanden lukker, og appen vises i fuldskærmtilstanden.

5. Tap for at lukke vinduet.

Tip!

- Træk i et hvilket som helst hjørne af pop op-vinduet for at ændre størrelsen af vinduet.
- Du kan vise to eller flere pop op-vinduer på same tid.
- Find og tryk på følgende for at få detaljer om pop op-vinduet.
[Indstillinger] > [System] > [Bevægelser] > [Side sense]
Tryk derefter på følgende nederst på skærmen.
[Vejledning til multitasking]
Vælg derefter følgende på skærmen Vejledning til multitasking .
[Pop op-vindue]

Relateret emne

- [Sådan slår du Side sense til eller fra](#)
- [Brug af funktionen \(Side sense\)](#)
- [Menuen Indstillinger](#)

Bemærk, at denne Hjælpevejledning er blevet oversat af en maskine. Maskinoversættelser er ikke kontekstfølsomme, og er muligvis ikke helt afstemt med den engelske version af indholdet. Vælg English fra [Side for valg af sprog] for at få vist den originale engelske version.

TP1001272690


Smartphone

Xperia 10 VIII XQ-GH54/XQ-GH74

Alarm

Du kan indstille en eller flere alarmer og anvende en hvilken som helst lydfil, du har gemt på enheden, som alarmsignal. Alarmen lyder ikke, hvis enheden er slukket.

- 1 Find og tap som følger.
[Ur] > [Alarmer]

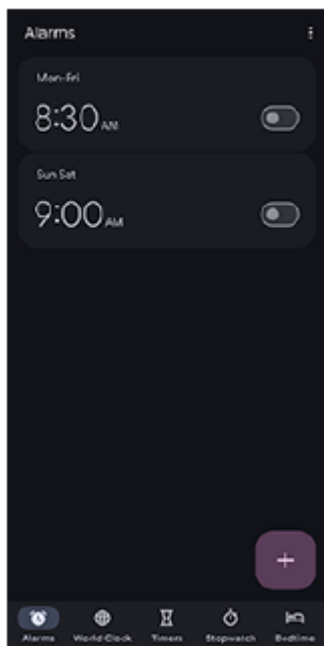

- 2 Tryk på ikonet.
+ (Tilføj emne)
- 3 Indstil tiden, og tryk derefter på følgende.
[OK]
- 4 Tryk på den alarm, du har indstillet, og indstil detaljerne.

Tip!

- For at tilføje en ur-widget til startskærmen skal du trykke og holde på et tomt område på startskærmen og trykke på følgende.
[Widgets]
Vælg derefter det ønskede ur.


Relateret emne

- [Dato og klokkeslæt](#)

Bemærk, at denne Hjælpevejledning er blevet oversat af en maskine. Maskinoversættelser er ikke kontekstfælsomme, og er muligvis ikke helt afstemt med den engelske version af indholdet. Vælg English fra [Side for valg af sprog] for at få vist den originale engelske version.

Oversigt over tilstande (Foto)

Grænsefladen skifter automatisk, så du kan anvende kameraet både lodret og vandret.

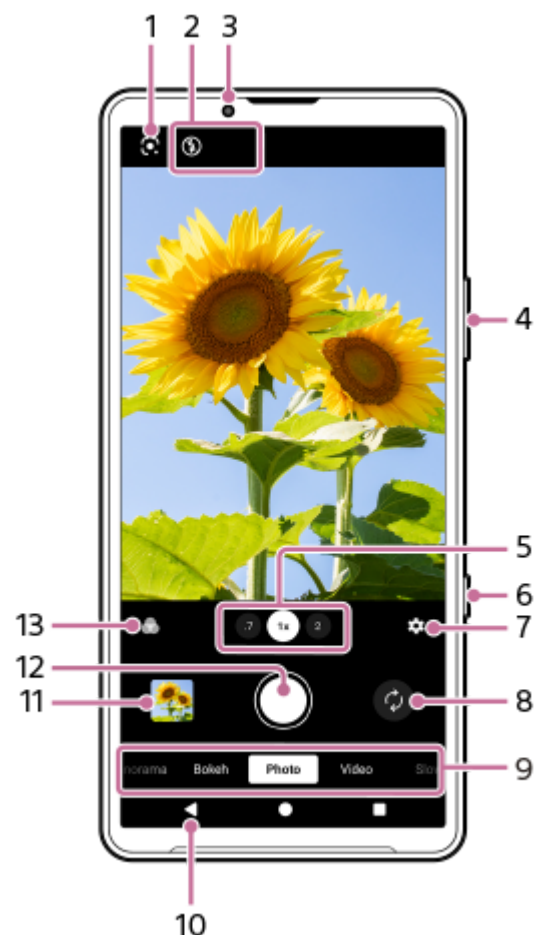

1. Google Lens (Kun hovedkamera)

2. Statusindikationer

-  (Blitz): Tap for at slå blitzen fra eller indstille den til automatisk. Baggrundsfarven på blitzikonet bliver hvid, når blitzen aktiveres.
-  (Natoptagelse) : Ikonet vises ved svagt lys, og funktionen »Natoptagelse« aktiveres automatisk. Med denne funktion kan du tage skarpe billeder om natten eller i mørke omgivelser. Du kan midlertidigt deaktivere funktionen ved at trykke på ikonet.

3. Objektiv på frontkamera

4. Brug zoomknappen til at zoome ind eller ud.

5. Tap på en af vinkelknapperne for at skifte synsvinkler.

Når zoomforholdet er indstillet til mellem 0,7× og 0,9×, anvendes ultravidvinkelobjektivet. Når zoomforholdet er indstillet til 1,0× eller derover, anvendes vidvinkelobjektivet.

Skub vinkelknappen mod venstre og højre (i stående retning) eller op og ned (i liggende retning) for at zoome ind eller ud på billedet. Du kan uden problemer zoome ind og ud uden at skifte synsvinkler.

Du kan også zoome ind eller ud på billedet ved at klemme fingrene sammen eller sprede dem i søgeren eller ved at trykke på zoomknappen.

Bemærk!

- Autofokusfunktionen virker kun, når du bruger vidvinkelobjektivet.

6. Brug lukkerknappen til at starte appen Kamera eller tage fotos.

Tip!

- Du kan aktivere eller deaktivere muligheden for at starte kamera-appen ved at trykke længe på udløserknappen. Find og tryk som beskrevet nedenfor, og tryk derefter på kontakten.
[Indstillinger] > [System] > [Bevægelser] > [Lukkerknap] > [Start appen Kamera]
- Du kan vælge, hvilken handling der skal udføres, når du holder udløserknappen nede, mens du bruger kamera-appen. Find og tap som følger.
 (Indstillinger) > [Menu] > [Tryk og hold på lukkerknap]
Du kan vælge mellem følgende indstillinger.
Videoptagelse / Skift tilstand / Slået fra

7. Tap for at ændre indstillingerne.

- **Højde-bredde-forhold:** Tap for at ændre højde-bredde-forholdet.
- **Timer:** Tap for at vælge en selvudløserindstilling.
- **Blitz:** Tap for at vælge en blitzindstilling. Når du bruger frontkameraet, lyser hele skærmen op, når blitzen er tændt.

Tryk på knappen for at ændre de mere detaljerede indstillinger.

[Menu]

8. Du kan skifte mellem frontkameraet og hovedkameraet.

Bemærk!

- Autofokusfunktionen virker ikke, når du bruger frontkameraet.

9. Du kan vælge en tilstand.

Stryg skærmen til venstre eller højre for at finde den ønskede tilstand.

10. Tryk på knappen for at gå tilbage eller lukke kamera-appen.

11. Tap på miniaturen for at få vist fotos og videoer i Google Fotos-appen.

 (Del): Tryk på ikonet for at dele et billede eller en video.

 (Rediger): Tryk på ikonet for at redigere et foto eller en video.

Tap på skærmen for at skjule eller vise ikoner.

Du kan finde flere oplysninger om Google Fotos-appen på følgende webadresse.

support.google.com/android/

 (Tilbage): Tryk på knappen for at vende tilbage til kamera-appen.

12. Brug lukkerknappen til at tage fotos.

13. Tryk på ikonet for at vælge billedernes finish. (Udseende)

Hvert forudindstillet look er optimeret med en forskellig kombination af farvetone, mætning, kontrast, skarphed, lysstyrke og andre billedelementer, så du kan indstille billedbehandlingen med din ideelle balance mellem disse elementer.

Tryk på knappen for at få flere oplysninger om de enkelte forudindstillede udseender.

 (Læs mere)

Relateret emne

- [At tage billeder \(Foto\)](#)
- [Ofte anvendte funktioner \(Foto\)](#)
- [Yderligere kameraindstillinger](#)
- [Brug af manuel fokus \(Foto / Video\)](#)
- [Justerings af lukkertid manuelt \(Foto / Video\)](#)
- [AI-funktioner i Google Fotos-appen](#)
- [Scanning af QR-koder \(Foto\)](#)
- [Menuen Indstillinger](#)

Bemærk, at denne Hjælpevejledning er blevet oversat af en maskine. Maskinoversættelser er ikke kontekstfølsomme, og er muligvis ikke helt afstemt med den engelske version af indholdet. Vælg English fra [Side for valg af sprog] for at få vist den originale engelske version.

TP1001673075

5-078-556-51 Copyright 2026 Sony Corporation

At tage billeder (Foto)

1 Start kamera-appen.



2 Vælg tilstand.

[Foto]

3 Tryk på ikonet for at skifte mellem hovedkameraet og frontkameraet.



4 Ret kameraet mod motivet.

5 Når du bruger hovedkameraet, skal du tappe på en af vinkelknapperne for at skifte synsvinkler.

Skub vinkelknappen mod venstre og højre (i stående retning) eller op og ned (i liggende retning) for at zoome ind eller ud på billedet. Du kan uden problemer zoome ind og ud uden at skifte synsvinkler.

Du kan også zoome ind eller ud på billedet ved at klemme fingrene sammen eller sprede dem i søgeren eller ved at trykke på zoomknappen.

6 Berør det motiv, som du ønsker at fokusere på, i søgeren.

- Fokusrammen vises.

Kameraet fokuserer på det motiv, du trykker på, medmindre du bruger ultravidvinkelobjektivet, frontkameraet eller har indstillet manuel fokus.


For at annullere fokusering skal du tappe på fokusrammen.

- Skyderen til farvejustering og skyderen til lysstyrkejustering vises.

ⓘ: Skyder til farvejustering

☼: Skyder til justering af lysstyrken

Træk skyderne for at justere farven og lysstyrken.

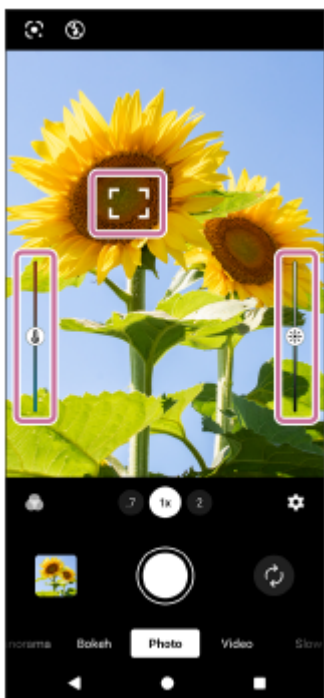

7 Tap på skærmens lukkerknop, eller tryk på enhedens lukkerknop.

Hvis du vil optage fotos kontinuerligt, skal du skubbe skærmens lukkerknop mod venstre og holde fingeren på skærmen og derefter slippe fingeren for at stoppe.

Tip!

- Sørg altid for, at objektiverne er rene. Et fingeraftryk eller en smule snavs kan forringe fotoets og videoens kvalitet.
- Brug selvudløseren, når du skal bruge ekstra tid til at forberede dig, for at undgå slørede fotos.
- Kig efter lys med en retning og farve, der giver motivet form og dybde. Denne type lys forekommer lige inden solopgang og ved solnedgang. Naturligt lys fra et vindue er også godt.
- Selvom lysforholdene er dårlige, skal du prøve at tage fotos med og uden blitzen. Kvaliteten bliver nogle gange bedre uden blitzen.
- Tjek jævnligt lagerpladsen på din enhed. Fotos og videoer i høj opløsning optager mere lagerplads.

Sådan optager du en video i fototilstand

Du kan optage en video midlertidigt, selv i fototilstand.

1. Berør og hold på skærmens lukkerknop for at starte med at optage en video, og fjern derefter fingeren for at stoppe optagelsen.

Hvis du berører og holder skærmens lukkerknop nede og skubber den hen til låseikonet til højre, fortsætter optagelsen, efter du har fjernet fingeren.

-  (Øjebliksbillede): Du kan tage et billede, mens du optager en video.
-  (Sæt videooptagelsen på pause): Du kan sætte en video på pause.
-  (Fortsæt videooptagelse): Du kan genoptage optagelsen af en video.
-  (Stop videooptagelse): Du kan stoppe optagelsen af en video.

Du kan også optage en video ved at trykke længe på enhedens udløserknop, når følgende indstilling er valgt.

 (Indstillinger) > [Menu] > [Tryk og hold på lukkerknop] > [Videooptagelse]

Bemærk!

- Bemærk, at visse funktioner muligvis ikke er tilgængelige, afhængigt af indstillingerne.

Tip!

- Du kan også starte appen Kamera ved at udføre følgende handlinger.
 - Tryk længe på enhedens lukkerknap.
For at aktivere eller deaktivere denne funktion skal du finde og trykke som beskrevet nedenfor og derefter trykke på kontakten.
[Indstillinger] > [System] > [Bevægelser] > [Lukkerknap] > [Start appen Kamera]
 - Tryk på følgende ikon på låseskærmen, og hold det nede.
 (Kamera)
For at aktivere denne funktion skal du trykke og holde nede på et tomt område på startskærmen og derefter trykke som beskrevet nedenfor.
[Baggrund og stil] > [Låseskærm] > [Genveje]
Indstil derefter kameraikonet som genvej til venstre eller højre.
 - Tryk to gange på afbryderknappen.
For at aktivere eller deaktivere denne funktion skal du finde og trykke som beskrevet nedenfor.
[Indstillinger] > [System] > [Bevægelser] > [Tryk to gange på afbryderknappen]
For at aktivere denne funktion skal du trykke på nedenstående kontakt og indstilling.
[Brug dobbelttryk] > [Kamera]
- Du kan scanne QR-koder.

Relateret emne

- [Oversigt over tilstande \(Foto\)](#)
- [Ofte anvendte funktioner \(Foto\)](#)
- [Yderligere kameraindstillinger](#)
- [Brug af manuel fokus \(Foto / Video\)](#)
- [Justering af lukkertid manuelt \(Foto / Video\)](#)
- [Scanning af QR-koder \(Foto\)](#)
- [Menuen Indstillinger](#)

Bemærk, at denne Hjælpevejledning er blevet oversat af en maskine. Maskinoversættelser er ikke kontekstfølsomme, og er muligvis ikke helt afstemt med den engelske version af indholdet. Vælg English fra [Side for valg af sprog] for at få vist den originale engelske version.

TP1001673076

Smartphone

Xperia 10 VIII XQ-GH54/XQ-GH74

Ofte anvendte funktioner (Foto)

Du kan finde og ændre de indstillinger, du bruger oftest, ved at trykke på ikonet.

⚙️ (Indstillinger)

Tryk på knappen for at ændre andre kameraindstillinger.

[Menu]

Ændring af flere ofte anvendte kameraindstillinger

1. Tryk på ikonet.

⚙️ (Indstillinger)

2. Tap på den indstilling, du vil ændre.



- **Højde-bredde-forhold**

4:3 / 16:9 / 1:1

- **Timer**

Slukket / 3 sek. / 10 sek.

- **Blitz**


Slukket / Automatisk / Tændt / Lys (Kun hovedkamera)

Ændring af andre kameraindstillinger

1. Tap som følger.

⚙️ (Indstillinger) > [Menu]

2. Vælg den indstilling, du vil ændre.

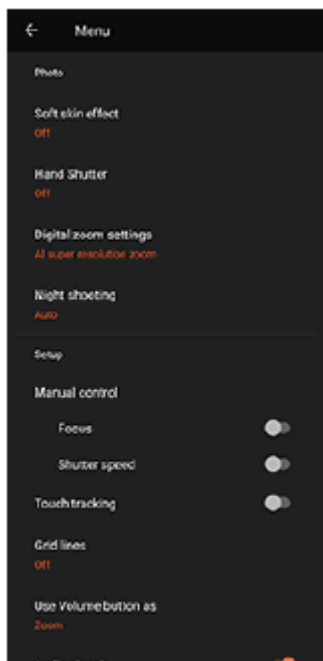

- **Blød hud-effekt**

Tændt / Slukket: Du kan tage fotos med en effekt, der får huden til at se mere jævn ud.

- **Gør ansigter skarpere** (Kun frontkamera)

Tændt / Slukket: Du kan tage fotos med skarpere ansigter ved at gøre ansigtstrækkene på ansigterne mere tydelige.

- **Håndudløser**

Tændt / Slukket: Du kan starte nedtællingen på timeren ved at dreje håndfladen mod kameraet. Når selvudløseren er indstillet, starter timeren, efter kameraet registrerer din hånd.

- **Indstillinger for digitalt zoom** (Kun hovedkamera)

Standard digitalt zoom: Kameraet zoomer ind eller ud ved hjælp af digital billedbehandling baseret på data fra billedsensoren.

AI-zoom med superopløsning: Kameraet zoomer ind eller ud ved hjælp af digital billedbehandling, der bevarer en større del af den oprindelige billedkvalitet.

- **Natoptagelse**

Automatisk / Slukket: Du kan tage klare fotos, selv om natten eller under mørke forhold.

- **Manuel kontrol** (Kun hovedkamera)

Fokus: Du kan justere fokuseringen manuelt.

Lukkerhastighed: Du kan justere lukkerhastigheden manuelt.

- **Tryksporing** (Kun hovedkamera)

Kameraet sporer det valgte motiv og justerer lysstyrken.

Relateret emne

- [Oversigt over tilstande \(Foto\)](#)
- [At tage billeder \(Foto\)](#)
- [Yderligere kameraindstillinger](#)
- [Brug af manuel fokus \(Foto / Video\)](#)
- [Justering af lukkertid manuelt \(Foto / Video\)](#)

Bemærk, at denne Hjælpevejledning er blevet oversat af en maskine. Maskinoversættelser er ikke kontekstfølsomme, og er muligvis ikke helt afstemt med den engelske version af indholdet. Vælg English fra [Side for valg af sprog] for at få vist den originale engelske version.

Smartphone

Xperia 10 VIII XQ-GH54/XQ-GH74

Yderligere kameraindstillinger

Tryk på følgende måde for at vælge den indstilling, du vil ændre.

⚙️ (Indstillinger) > [Menu]

- **Gitterlinjer**

Tændt / Slukket: Du kan indstille, om der skal vises gitterlinjer eller ej for at hjælpe dig med kompositionen af billeder.

- **Brug lydstyrkeknapp som**

Zoom / Lydstyrke / Lukker: Du kan ændre den måde, du bruger lydstyrkeknappen på.

- **Lydsignaler**

Du kan vælge, om kameraet afgiver lyde eller ej, som f.eks. en lukkerlyd, lyde i begyndelsen og slutningen af videooptagelsen og en serie af bip til nedtællingen, når du bruger selvudløseren.

- **Datalager**

Internt lager / SD-kort: Du kan vælge, om du vil gemme fotos og videoer på enhedens interne lager eller på et microSD-kort.

Tip!

- Det anbefales, at du bruger et microSD-kort med videohastighedsklasse 30 (V30) eller over.

- **Gem placering**

Tændt / Slukket: Du kan gemme dine fotos og videoer med de steder, hvor de blev taget.

- **Tryk og hold på lukkerknapp**

Videooptagelse: Du kan starte videooptagelse i fototilstand, når du trykker på udløserknappen og holder den nede.

Skift tilstand: Du kan hurtigt skifte mellem fototilstand og videotilstand, når du trykker på udløserknappen og holder den nede.

Slået fra: Der er ikke indstillet nogen handling for at trykke på udløserknappen og holde den nede.

- **Tilgængelighed**

Du kan vise et link til oplysninger om tilgængelighed.

- **Softwarelicens**

Du kan vise oplysninger om softwarelicens.

- **Nulstil indstillinger**

Du kan nulstille alle indstillinger til deres standardværdier.

Tip!

- Når du bruger kamera-appen for første gang, nulstiller indstillingerne for kamera-appen eller foretager en fabriksnulstilling af din enhed, bliver du bedt om at vælge en handling, som du vil tildele det lange tryk på udløserknappen. For at ændre den tildelte handling skal du finde og trykke på som følger.

⚙️ (Indstillinger) > [Menu] > [Tryk og hold på lukkerknapp]

- [At tage billeder \(Foto\)](#)
- [Optagelse af videoer \(Video\)](#)
- [Sådan tager du fotos med Bokeh-effekten](#)
- [Optagelse af videoer i slowmotion](#)

Bemærk, at denne Hjælpevejledning er blevet oversat af en maskine. Maskinoversættelser er ikke kontekstfølsomme, og er muligvis ikke helt afstemt med den engelske version af indholdet. Vælg English fra [Side for valg af sprog] for at få vist den originale engelske version.

TP1001673078

5-078-556-51 Copyright 2026 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 10 VIII XQ-GH54/XQ-GH74

Brug af manuel fokus (Foto / Video)

Du kan justere fokus manuelt ved hjælp af skyderen i søgeren, hvis du skifter fokustilstanden til manuel.

Skift af fokustilstanden til manuel

1. Når du bruger hovedkameraet, skal du trykke på følgende måde.

 (Indstillinger) > [Menu]

2. Tap på kontakten for at aktivere funktionen.

[Manuel kontrol]: [Fokus]

Manuel justering af fokus

1. Berør det motiv, som du ønsker at fokusere på, i søgeren.

2. Tryk på følgende i søgeren for at få vist skyderen.

[Fokus]

3. Træk skyderen for at justere fokus.

- For at foretage finere justeringer skal du trykke på et af følgende ikoner.

 (Fokus nær) /  (Fokus fjern)

- Tap på kontakten i venstre side af skyderen for at skifte fokustilstanden til automatisk.
- For at skjule skyderen skal du trykke på knappen i søgeren.

 (Luk)

Bemærk, at denne Hjælpevejledning er blevet oversat af en maskine. Maskinoversættelser er ikke kontekstfølsomme, og er muligvis ikke helt afstemt med den engelske version af indholdet. Vælg English fra [Side for valg af sprog] for at få vist den originale engelske version.

TP1001673079

Smartphone

Xperia 10 VIII XQ-GH54/XQ-GH74

Justering af lukkertid manuelt (Foto / Video)

Du kan optage et motiv i bevægelse på forskellige måder ved at justere lukkerhastigheden. Du kan f.eks. fange motivet i bevægelsesøjeblikket med en hurtig lukker eller som et efterfølgende billede med en langsom lukker.

Indstilling af lukkerhastigheden til manuel justering

1. Når du bruger hovedkameraet, skal du trykke på følgende måde.

 (Indstillinger) > [Menu]

2. Tap på kontakten for at aktivere funktionen.

[Manuel kontrol]: [Lukkerhastighed]

Manuel justering af lukkerhastigheden

1. Tryk på følgende i søgeren for at få vist skyderen.

[Lukker]

2. Træk skyderen for at justere lukkerhastigheden.

- Tap på kontakten i venstre side af skyderen for at skifte lukkerhastigheden til automatisk justering.
- For at skjule skyderen skal du trykke på knappen i søgeren.

 (Luk)

Bemærk, at denne Hjælpevejledning er blevet oversat af en maskine. Maskinoversættelser er ikke kontekstfølsomme, og er muligvis ikke helt afstemt med den engelske version af indholdet. Vælg English fra [Side for valg af sprog] for at få vist den originale engelske version.

TP1001673080

Smartphone

Xperia 10 VIII XQ-GH54/XQ-GH74

Scanning af QR-koder (Foto)

Du kan scanne QR-koder i følgende tilstand.

[Foto]

- 1 **Start kamera-appen.**
 (Kamera)
- 2 **Vælg tilstand.**
[Foto]
- 3 **Ret kameraet mod QR-koden, og tap derefter på banneret, der vises i søgeren.**

Tip!

- Du kan åbne QR-kodescanneren fra panelet Hurtige indstillinger og scanne QR-koder.

Relateret emne

- [Scanning af QR-koder](#)
- [Panelet Hurtige indstillinger](#)

Bemærk, at denne Hjælpevejledning er blevet oversat af en maskine. Maskinoversættelser er ikke kontekstfølsomme, og er muligvis ikke helt afstemt med den engelske version af indholdet. Vælg English fra [Side for valg af sprog] for at få vist den originale engelske version.

TP0002935273

Oversigt over tilstande (Video)

Grænsefladen skifter automatisk, så du kan anvende kameraet både lodret og vandret.



1. Statusindikation

- (Lys) (kun hovedkamera): Tap for at tænde eller slukke for lyset.
- (Blitz) (kun frontkamera): Tap for at aktivere eller deaktivere blitzen. Hele skærmen vil lyse, når du aktiverer blitzen.

2. Objektiv på frontkamera

3. Aktuelle indstillinger for opløsning og billedhastighed

Tap flere gange for at ændre indstillingerne.

4. Brug zoomknappen til at zoome ind eller ud.

5. Tap på en af vinkelknapperne for at skifte synsvinkler.

Skub vinkelknappen mod venstre og højre (i stående retning) eller op og ned (i liggende retning) for at zoome ind eller ud på billedet. Du kan uden problemer zoome ind og ud uden at skifte synsvinkler.

Du kan også zoome ind eller ud på billedet ved at klemme fingrene sammen eller skille dem ad i søgeren eller ved at trykke på zoomknappen.

6. Brug lukkerknappen til at starte appen Kamera eller til at starte eller stoppe optagelse af videoer.

Tip!

- Du kan aktivere eller deaktivere muligheden for at starte kamera-appen ved at trykke længe på udløserknappen. Find og tryk som beskrevet nedenfor, og tryk derefter på kontakten.
[Indstillinger] > [System] > [Bevægelser] > [Lukkerknap] > [Start appen Kamera]
- Du kan vælge, hvilken handling der skal udføres, når du holder udløserknappen nede, mens du bruger kamera-appen. Find og tap som følger.
 (Indstillinger) > [Menu] > [Tryk og hold på lukkerknap]
Du kan vælge mellem følgende indstillinger.
Videoptagelse / Skift tilstand / Slået fra

7. Tap for at ændre indstillingerne.

- **Opløsning:** Tap for at ændre opløsningen.
- **Billedhastighed** (Kun hovedkamera): Tap for at ændre billedhastigheden.
- **Lys** (Kun hovedkamera): Tap for at tænde eller slukke for lyset.
- **Blitz** (Kun frontkamera): Tap for at aktivere eller deaktivere blitzen.

Tryk på knappen for at ændre de mere detaljerede indstillinger.

[Menu]

8. Du kan skifte mellem frontkameraet og hovedkameraet.

9. Du kan vælge en tilstand.

Stryg skærmen til venstre eller højre for at finde den ønskede tilstand.

10. Du kan gå tilbage eller lukke kamera-appen.

11. Tap på miniaturen for at få vist fotos og videoer i Google Fotos-appen.

 (Del): Tryk på ikonet for at dele et billede eller en video.

 (Rediger): Tryk på ikonet for at redigere et foto eller en video.

Tap på skærmen for at skjule eller vise ikoner.

Du kan finde yderligere oplysninger om Google Fotos-appen på følgende webadresse.

support.google.com/android/

 (Tilbage): Tryk på knappen for at vende tilbage til kamera-appen.

12. Tap for at starte, pause og stoppe optagelse af videoer.

13. Tryk på ikonet for at vælge billedernes finish. (Udseende)

Hvert forudindstillet look er optimeret med en forskellig kombination af farvetone, mætning, kontrast, skarphed, lysstyrke og andre billedelementer, så du kan indstille billedbehandlingen med din ideelle balance mellem disse elementer.

Tryk på knappen for at få flere oplysninger om de enkelte forudindstillede udseender.

 (Læs mere)

Relateret emne

- [Optagelse af videoer \(Video\)](#)
- [Ofte anvendte funktioner \(Video\)](#)
- [Yderligere kameraindstillinger](#)
- [Brug af manuel fokus \(Foto / Video\)](#)
- [Justering af lukkertid manuelt \(Foto / Video\)](#)
- [Menuen Indstillinger](#)

Bemærk, at denne Hjælpevejledning er blevet oversat af en maskine. Maskinoversættelser er ikke kontekstfølsomme, og er muligvis ikke helt afstemt med den engelske version af indholdet. Vælg English fra [Side for valg af sprog] for at få vist den originale engelske version.

Optagelse af videoer (Video)

1 Start kamera-appen.



(Kamera)

2 Vælg tilstand.

[Video]

3 Tryk på ikonet for at skifte mellem hovedkameraet og frontkameraet.



(Skift mellem hoved- og frontkamera)

4 Ret kameraet mod motivet.

5 Når du bruger hovedkameraet, skal du tappe på en af vinkelknapperne for at skifte synsvinkler.

Skub vinkelknappen mod venstre og højre (i stående retning) eller op og ned (i liggende retning) for at zoome ind eller ud på billedet. Du kan uden problemer zoome ind og ud uden at skifte synsvinkler.

Du kan også zoome ind eller ud på billedet ved at klemme fingrene sammen eller sprede dem i søgeren eller ved at trykke på zoomknappen.

6 Berør det motiv, som du ønsker at fokusere på, i søgeren.

- Fokusrammen vises.

Kameraet fokuserer på det motiv, du trykker på, medmindre du bruger ultravidvinkelobjektivet, frontkameraet eller har indstillet manuel fokus.


For at annullere fokusering skal du tappe på fokusrammen.

- Skyderen til farvejustering og skyderen til lysstyrkejustering vises.

ⓘ: Skyder til farvejustering

☼: Skyder til justering af lysstyrken

Træk skyderne for at justere farven og lysstyrken.

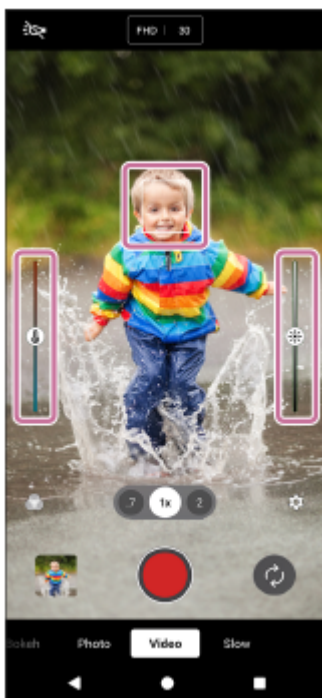

7 Tryk på følgende knap på skærmen, eller tryk på udstyrets udløserknap.

(Start videooptagelse)

For at stoppe optagelsen af en video skal du trykke på følgende knap på skærmen eller trykke på enhedens udløserknap igen.

(Stop videooptagelsen)

Hvis du vil tage et billede, mens du optager en video, skal du trykke på knappen.

(Øjebliksbillede)

Tip!

- Sørg altid for, at objektiverne er rene. Et fingeraftryk eller en smule snavs kan forringe fotoets og videoens kvalitet.
- Kig efter lys med en retning og farve, der giver motivet form og dybde. Denne type lys forekommer lige inden solopgang og ved solnedgang. Naturligt lys fra et vindue er også godt.
- Tjek jævnligt lagerpladsen på din enhed. Videoer med høj opløsning eller høj billedfrekvens optager mere lagerplads.

Optageknapper på skærmen

-  (Start videooptagelse): Du kan optage en video.
-  (Sæt videooptagelsen på pause): Du kan sætte en video på pause.
-  (Fortsæt videooptagelse): Du kan genoptage optagelsen af en video.
-  (Stop videooptagelse): Du kan stoppe optagelsen af en video.

Bemærk!

- Bemærk, at visse funktioner muligvis ikke er tilgængelige, afhængigt af indstillingerne.

Tip!

- Du kan også starte appen Kamera ved at udføre følgende handlinger.
 - Tryk længe på enhedens lukkerknap.
 For at aktivere eller deaktivere denne funktion skal du finde og trykke som beskrevet nedenfor og derefter trykke på kontakten.

[Indstillinger] > [System] > [Bevægelser] > [Lukkerknep] > [Start appen Kamera]

- Tryk på følgende ikon på låseskærmen, og hold det nede.

 (Kamera)

For at aktivere denne funktion skal du trykke og holde nede på et tomt område på startskærmen og derefter trykke som beskrevet nedenfor.

[Baggrund og stil] > [Låseskærm] > [Genveje]

Indstil derefter kameraikonet som genvej til venstre eller højre.

- Tryk to gange på afbryderknappen.

For at aktivere eller deaktivere denne funktion skal du finde og trykke som beskrevet nedenfor.

[Indstillinger] > [System] > [Bevægelser] > [Tryk to gange på afbryderknappen]

For at aktivere denne funktion skal du trykke på nedenstående kontakt og indstilling.

[Brug dobbelttryk] > [Kamera]

Relateret emne

- [Oversigt over tilstande \(Video\)](#)
- [Ofte anvendte funktioner \(Video\)](#)
- [Yderligere kameraindstillinger](#)
- [Brug af manuel fokus \(Foto / Video\)](#)
- [Justering af lukkertid manuelt \(Foto / Video\)](#)
- [Menuen Indstillinger](#)

Bemærk, at denne Hjælpevejledning er blevet oversat af en maskine. Maskinoversættelser er ikke kontekstfølsomme, og er muligvis ikke helt afstemt med den engelske version af indholdet. Vælg English fra [Side for valg af sprog] for at få vist den originale engelske version.

TP1000431409

Smartphone

Xperia 10 VIII XQ-GH54/XQ-GH74

Ofte anvendte funktioner (Video)

Du kan finde og ændre de indstillinger, du bruger oftest, ved at trykke på ikonet.

⚙️ (Indstillinger)

Tryk på knappen for at ændre andre kameraindstillinger.


[Menu]

Ændring af flere ofte anvendte kameraindstillinger

1. Tryk på ikonet.

⚙️ (Indstillinger)

2. Tap på den indstilling, du vil ændre.

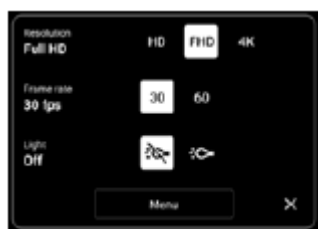

- **Opløsning**
HD / Fuld HD / 4K (kun hovedkamera)
- **Billedhastighed** (Kun hovedkamera)
30 b/sek. / 60 b/sek.
- **Lys** (Kun hovedkamera)
Slukket / Tændt
- **Blitz** (Kun frontkamera)
Slukket / Tændt

Tip!


- Antallet af fotos og videoer, du kan gemme, afhænger af den opløsning eller MP-værdi (megapixel), der anvendes, og varigheden af dine videoer. Fotos og videoer i høj opløsning optager mere lagerplads, så husk, at en lavere opløsning kan være tilstrækkelig til daglig brug.

Ændring af andre kameraindstillinger

1. Tap som følger.

⚙️ (Indstillinger) > [Menu]

2. Vælg den indstilling, du vil ændre.

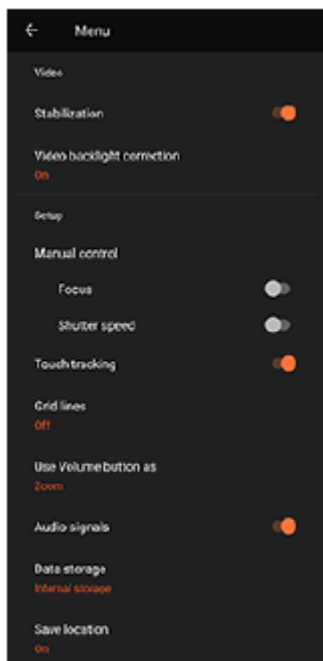

- **Stabilisering**

Med denne indstilling kan du udligne kamerabevægelser og stabilisere billedet.

- **Korrektion af modlys i video** (Kun hovedkamera)

Tændt / Slukket: Du kan optage videoer med optimal eksponering selv i bagbelyste situationer.

- **Manuel kontrol** (Kun hovedkamera)

Fokus: Du kan justere fokuseringen manuelt.

Lukkerhastighed: Du kan justere lukkerhastigheden manuelt.

- **Tryksporing** (Kun hovedkamera)

Kameraet sporer det valgte motiv og justerer lysstyrken.

Relateret emne

- [Oversigt over tilstande \(Video\)](#)
- [Optagelse af videoer \(Video\)](#)
- [Yderligere kameraindstillinger](#)
- [Brug af manuel fokus \(Foto / Video\)](#)
- [Justering af lukkertid manuelt \(Foto / Video\)](#)

Bemærk, at denne Hjælpevejledning er blevet oversat af en maskine. Maskinoversættelser er ikke kontekstfølsomme, og er muligvis ikke helt afstemt med den engelske version af indholdet. Vælg English fra [Side for valg af sprog] for at få vist den originale engelske version.

TP1000431411

Smartphone

Xperia 10 VIII XQ-GH54/XQ-GH74

Yderligere kameraindstillinger

Tryk på følgende måde for at vælge den indstilling, du vil ændre.

⚙️ (Indstillinger) > [Menu]

- **Gitterlinjer**

Tændt / Slukket: Du kan indstille, om der skal vises gitterlinjer eller ej for at hjælpe dig med kompositionen af billeder.

- **Brug lydstyrkeknop som**

Zoom / Lydstyrke / Lukker: Du kan ændre den måde, du bruger lydstyrkeknappen på.

- **Lydsignaler**

Du kan vælge, om kameraet afgiver lyde eller ej, som f.eks. en lukkerlyd, lyde i begyndelsen og slutningen af videooptagelsen og en serie af bip til nedtællingen, når du bruger selvudløseren.

- **Datalager**

Internt lager / SD-kort: Du kan vælge, om du vil gemme fotos og videoer på enhedens interne lager eller på et microSD-kort.

Tip!

- Det anbefales, at du bruger et microSD-kort med videohastighedsklasse 30 (V30) eller over.

- **Gem placering**

Tændt / Slukket: Du kan gemme dine fotos og videoer med de steder, hvor de blev taget.

- **Tryk og hold på lukkerknop**

Videooptagelse: Du kan starte videooptagelse i fototilstand, når du trykker på udløserknappen og holder den nede.

Skift tilstand: Du kan hurtigt skifte mellem fototilstand og videotilstand, når du trykker på udløserknappen og holder den nede.

Slået fra: Der er ikke indstillet nogen handling for at trykke på udløserknappen og holde den nede.

- **Tilgængelighed**

Du kan vise et link til oplysninger om tilgængelighed.

- **Softwarelicens**

Du kan vise oplysninger om softwarelicens.

- **Nulstil indstillinger**

Du kan nulstille alle indstillinger til deres standardværdier.

Tip!

- Når du bruger kamera-appen for første gang, nulstiller indstillingerne for kamera-appen eller foretager en fabriksnulstilling af din enhed, bliver du bedt om at vælge en handling, som du vil tildele det lange tryk på udløserknappen. For at ændre den tildelte handling skal du finde og trykke på som følger.

⚙️ (Indstillinger) > [Menu] > [Tryk og hold på lukkerknop]

- [At tage billeder \(Foto\)](#)
- [Optagelse af videoer \(Video\)](#)
- [Sådan tager du fotos med Bokeh-effekten](#)
- [Optagelse af videoer i slowmotion](#)

Bemærk, at denne Hjælpevejledning er blevet oversat af en maskine. Maskinoversættelser er ikke kontekstfølsomme, og er muligvis ikke helt afstemt med den engelske version af indholdet. Vælg English fra [Side for valg af sprog] for at få vist den originale engelske version.

TP1001673078

5-078-556-51 Copyright 2026 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 10 VIII XQ-GH54/XQ-GH74

Brug af manuel fokus (Foto / Video)

Du kan justere fokus manuelt ved hjælp af skyderen i søgeren, hvis du skifter fokustilstanden til manuel.

Skift af fokustilstanden til manuel

1. Når du bruger hovedkameraet, skal du trykke på følgende måde.

 (Indstillinger) > [Menu]

2. Tap på kontakten for at aktivere funktionen.

[Manuel kontrol]: [Fokus]

Manuel justering af fokus

1. Berør det motiv, som du ønsker at fokusere på, i søgeren.

2. Tryk på følgende i søgeren for at få vist skyderen.

[Fokus]

3. Træk skyderen for at justere fokus.

- For at foretage finere justeringer skal du trykke på et af følgende ikoner.

 (Fokus nær) /  (Fokus fjern)

- Tap på kontakten i venstre side af skyderen for at skifte fokustilstanden til automatisk.
- For at skjule skyderen skal du trykke på knappen i søgeren.

 (Luk)

Bemærk, at denne Hjælpevejledning er blevet oversat af en maskine. Maskinoversættelser er ikke kontekstfølsomme, og er muligvis ikke helt afstemt med den engelske version af indholdet. Vælg English fra [Side for valg af sprog] for at få vist den originale engelske version.

TP1001673079

Smartphone

Xperia 10 VIII XQ-GH54/XQ-GH74

Justering af lukkertid manuelt (Foto / Video)

Du kan optage et motiv i bevægelse på forskellige måder ved at justere lukkerhastigheden. Du kan f.eks. fange motivet i bevægelsesøjeblikket med en hurtig lukker eller som et efterfølgende billede med en langsom lukker.

Indstilling af lukkerhastigheden til manuel justering

1. Når du bruger hovedkameraet, skal du trykke på følgende måde.

 (Indstillinger) > [Menu]

2. Tap på kontakten for at aktivere funktionen.

[Manuel kontrol]: [Lukkerhastighed]

Manuel justering af lukkerhastigheden

1. Tryk på følgende i søgeren for at få vist skyderen.

[Lukker]

2. Træk skyderen for at justere lukkerhastigheden.

- Tap på kontakten i venstre side af skyderen for at skifte lukkerhastigheden til automatisk justering.
- For at skjule skyderen skal du trykke på knappen i søgeren.

 (Luk)

Bemærk, at denne Hjælpevejledning er blevet oversat af en maskine. Maskinoversættelser er ikke kontekstfølsomme, og er muligvis ikke helt afstemt med den engelske version af indholdet. Vælg English fra [Side for valg af sprog] for at få vist den originale engelske version.

TP1001673080

Smartphone

Xperia 10 VIII XQ-GH54/XQ-GH74

Sådan tager du fotos med Bokeh-effekten

Du kan tage fotos med Bokeh-effekten. Bokeh-effekten reducerer fokus i baggrunden for at fremhæve motiver i forgrunden, så der opnås en kunstnerisk effekt.

1 Start kamera-appen.

 (Kamera)

2 Vælg tilstand.

[Bokeh]

3 Tryk på ikonet for at skifte mellem hoved- og frontkamera.

 (Skift mellem hoved- og frontkamera)

4 Ret kameraet mod motivet.

5 Tryk på ikonet i søgeren.

 (Bokeh)

6 Træk skyderen for at justere Bokeh-effekten.

For at skjule skyderen skal du trykke på knappen i søgeren.

 (Luk)

7 Berør det motiv, som du ønsker at fokusere på, i søgeren.

- Fokusrammen vises.
Kameraet vil fokusere på det berørte motiv, undtagen når du bruger frontkameraet.
For at annullere fokusering skal du tappe på fokusrammen.
- Skyderen til justering af farve og skyderen til justering af lysstyrke vises.
: Slider til justering af farve
: Skyder til justering af lysstyrke
Træk skyderne for at justere farven og lysstyrken.

8 Tap på skærmens lukkerknap, eller tryk på enhedens lukkerknap.

Tap på miniaturen for at se, dele eller redigere fotos i Google Fotos-appen. Du kan få flere oplysninger om Google Fotos-appen på følgende URL.

support.google.com/android/

Sådan ændrer du kameraindstillingerne

1. Tryk på ikonet for at finde og ændre de mest brugte indstillinger.

 (Indstillinger)

- **Højde-bredde-forhold**

4:3 / 16:9 / 1:1

- **Timer**

Slukket / 3 sek. / 10 sek.

- **Blitz**

Slukket / Automatisk / Tændt / Lys (Kun hovedkamera)

Den aktuelle blitzstatus vises øverst til venstre på skærmen. Du kan skifte blitztilstand mellem følgende ved at trykke på ikonet.

[Slukket] / [Automatisk].

2. Tryk på knappen for at ændre mere detaljerede indstillinger.

[Menu]

- **Blød hud-effekt**

Tændt / Slukket: Du kan tage fotos med en effekt, der får huden til at se mere jævn ud.

- **Gør ansigter skarpere** (Kun frontkamera)

Tændt / Slukket: Du kan tage fotos med skarpere ansigter ved at gøre ansigtstrækkene på ansigterne mere tydelige.

- **Håndudløser**

Tændt / Slukket: Du kan starte nedtællingen på timeren ved at dreje håndfladen mod kameraet. Når selvudløseren er indstillet, starter timeren, efter kameraet registrerer din hånd.

- **Tryksporing** (Kun hovedkamera)

Kameraet sporer det valgte motiv og justerer lysstyrken.

Tip!

- Du kan vælge billedernes finish. Tryk på ikonet.



(Udseende)

Hvert forudindstillet look er optimeret med en forskellig kombination af farvetone, mætning, kontrast, skarphed, lysstyrke og andre billedelementer, så du kan indstille billedbehandlingen med din ideelle balance mellem disse elementer. Tryk på knappen for at få detaljer om hvert forudindstillet look.



(Læs mere)

Relateret emne

- [Yderligere kameraindstillinger](#)

Bemærk, at denne Hjælpevejledning er blevet oversat af en maskine. Maskinoversættelser er ikke kontekstfølsomme, og er muligvis ikke helt afstemt med den engelske version af indholdet. Vælg English fra [Side for valg af sprog] for at få vist den originale engelske version.

TP1001673083

Smartphone

Xperia 10 VIII XQ-GH54/XQ-GH74

Yderligere kameraindstillinger

Tryk på følgende måde for at vælge den indstilling, du vil ændre.

⚙️ (Indstillinger) > [Menu]

- **Gitterlinjer**

Tændt / Slukket: Du kan indstille, om der skal vises gitterlinjer eller ej for at hjælpe dig med kompositionen af billeder.

- **Brug lydstyrkeknop som**

Zoom / Lydstyrke / Lukker: Du kan ændre den måde, du bruger lydstyrkeknappen på.

- **Lydsignaler**

Du kan vælge, om kameraet afgiver lyde eller ej, som f.eks. en lukkerlyd, lyde i begyndelsen og slutningen af videooptagelsen og en serie af bip til nedtællingen, når du bruger selvudløseren.

- **Datalager**

Internt lager / SD-kort: Du kan vælge, om du vil gemme fotos og videoer på enhedens interne lager eller på et microSD-kort.

Tip!

- Det anbefales, at du bruger et microSD-kort med videohastighedsklasse 30 (V30) eller over.

- **Gem placering**

Tændt / Slukket: Du kan gemme dine fotos og videoer med de steder, hvor de blev taget.

- **Tryk og hold på lukkerknop**

Videooptagelse: Du kan starte videooptagelse i fototilstand, når du trykker på udløserknappen og holder den nede.

Skift tilstand: Du kan hurtigt skifte mellem fototilstand og videotilstand, når du trykker på udløserknappen og holder den nede.

Slået fra: Der er ikke indstillet nogen handling for at trykke på udløserknappen og holde den nede.

- **Tilgængelighed**

Du kan vise et link til oplysninger om tilgængelighed.

- **Softwarelicens**

Du kan vise oplysninger om softwarelicens.

- **Nulstil indstillinger**

Du kan nulstille alle indstillinger til deres standardværdier.

Tip!

- Når du bruger kamera-appen for første gang, nulstiller indstillingerne for kamera-appen eller foretager en fabriksnulstilling af din enhed, bliver du bedt om at vælge en handling, som du vil tildele det lange tryk på udløserknappen. For at ændre den tildelte handling skal du finde og trykke på som følger.

⚙️ (Indstillinger) > [Menu] > [Tryk og hold på lukkerknop]

- [At tage billeder \(Foto\)](#)
- [Optagelse af videoer \(Video\)](#)
- [Sådan tager du fotos med Bokeh-effekten](#)
- [Optagelse af videoer i slowmotion](#)

Bemærk, at denne Hjælpevejledning er blevet oversat af en maskine. Maskinoversættelser er ikke kontekstfølsomme, og er muligvis ikke helt afstemt med den engelske version af indholdet. Vælg English fra [Side for valg af sprog] for at få vist den originale engelske version.

TP1001673078

5-078-556-51 Copyright 2026 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 10 VIII XQ-GH54/XQ-GH74

Optagelse af videoer i slowmotion

Du kan optage videoer i slowmotion med 120 fps ved hjælp af hovedkameraet.

1 Start kamera-appen.

 (Kamera)

2 Vælg tilstand.

[Langsom]

3 Ret kameraet mod motivet.

4 Zoom ind eller ud på billedet.

Skub vinkelknappen mod venstre og højre (i stående retning) eller op og ned (i liggende retning).

Du kan også zoome ind eller ud på billedet ved at knibe ind eller ud på søgeren eller ved at trykke på zoomknappen.

5 Berør det motiv, som du ønsker at fokusere på, i søgeren.

- Fokusrammen vises.
Kameraet vil fokusere på det berørte motiv.
For at annullere fokusering skal du tappe på fokusrammen.
- Skyderen til justering af farve og skyderen til justering af lysstyrke vises.
 - ⓘ: Slider til justering af farve
 - ☼: Skyder til justering af lysstyrkeTræk skyderne for at justere farven og lysstyrken.

6 Tryk på følgende knap på skærmen, eller tryk på enhedens udløserknap for at optage en video i slowmotion.

 (Start videooptagelse)

7 Tryk på følgende knap på skærmen, eller tryk på enhedens udløserknap for at stoppe optagelsen.

 (Stop videooptagelse)


8 Tap på miniaturen for at åbne videoen.

9 Træk håndtagene på tidslinjen for slowmotion til de steder, hvor slowmotion-effekten skal vises.

(A): Håndtag

(B): Tidslinje for slowmotion

(C): Tap for at slå lyden til eller fra.

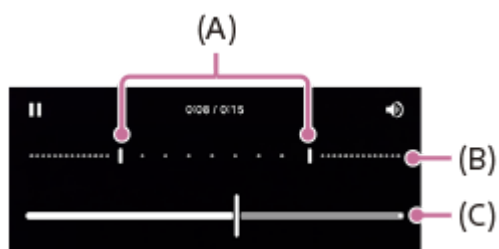

Sådan ændrer du kameraindstillingerne

1. Tryk på ikonet for at finde og ændre de mest brugte indstillinger.

⚙️ (Indstillinger)

- **Lys**

Slukket / Tændt

Den aktuelle lysstatus vises øverst til venstre på skærmen. Du kan slå lyset til eller fra ved at tappe på ikonet.

2. Tryk på knappen for at ændre mere detaljerede indstillinger.

[Menu]

Tip!

- Du kan få flere oplysninger om Google Fotos-appen på følgende URL.
support.google.com/android/

Relateret emne

- [Yderligere kameraindstillinger](#)

Bemærk, at denne Hjælpevejledning er blevet oversat af en maskine. Maskinoversættelser er ikke kontekstfølsomme, og er muligvis ikke helt afstemt med den engelske version af indholdet. Vælg English fra [Side for valg af sprog] for at få vist den originale engelske version.

TP1001286858

Smartphone

Xperia 10 VIII XQ-GH54/XQ-GH74

Yderligere kameraindstillinger

Tryk på følgende måde for at vælge den indstilling, du vil ændre.

 (Indstillinger) > [Menu]

- **Gitterlinjer**

Tændt / Slukket: Du kan indstille, om der skal vises gitterlinjer eller ej for at hjælpe dig med kompositionen af billeder.

- **Brug lydstyrkeknop som**

Zoom / Lydstyrke / Lukker: Du kan ændre den måde, du bruger lydstyrkeknappen på.

- **Lydsignaler**

Du kan vælge, om kameraet afgiver lyde eller ej, som f.eks. en lukkerlyd, lyde i begyndelsen og slutningen af videooptagelsen og en serie af bip til nedtællingen, når du bruger selvudløseren.

- **Datalager**

Internt lager / SD-kort: Du kan vælge, om du vil gemme fotos og videoer på enhedens interne lager eller på et microSD-kort.

Tip!

- Det anbefales, at du bruger et microSD-kort med videohastighedsklasse 30 (V30) eller over.

- **Gem placering**

Tændt / Slukket: Du kan gemme dine fotos og videoer med de steder, hvor de blev taget.

- **Tryk og hold på lukkerknop**

Videooptagelse: Du kan starte videooptagelse i fototilstand, når du trykker på udløserknappen og holder den nede.

Skift tilstand: Du kan hurtigt skifte mellem fototilstand og videotilstand, når du trykker på udløserknappen og holder den nede.

Slået fra: Der er ikke indstillet nogen handling for at trykke på udløserknappen og holde den nede.

- **Tilgængelighed**

Du kan vise et link til oplysninger om tilgængelighed.

- **Softwarelicens**

Du kan vise oplysninger om softwarelicens.

- **Nulstil indstillinger**

Du kan nulstille alle indstillinger til deres standardværdier.

Tip!

- Når du bruger kamera-appen for første gang, nulstiller indstillingerne for kamera-appen eller foretager en fabriksnulstilling af din enhed, bliver du bedt om at vælge en handling, som du vil tildele det lange tryk på udløserknappen. For at ændre den tildelte handling skal du finde og trykke på som følger.

 (Indstillinger) > [Menu] > [Tryk og hold på lukkerknop]

- [At tage billeder \(Foto\)](#)
- [Optagelse af videoer \(Video\)](#)
- [Sådan tager du fotos med Bokeh-effekten](#)
- [Optagelse af videoer i slowmotion](#)

Bemærk, at denne Hjælpevejledning er blevet oversat af en maskine. Maskinoversættelser er ikke kontekstfølsomme, og er muligvis ikke helt afstemt med den engelske version af indholdet. Vælg English fra [Side for valg af sprog] for at få vist den originale engelske version.

TP1001673078

5-078-556-51 Copyright 2026 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 10 VIII XQ-GH54/XQ-GH74

Panorama

Du kan tage vidvinkel- og panoramafotos med hovedkameraet.

- 1 Start kamera-appen.**
 (Kamera)
- 2 Vælg tilstand.**
[Panorama]
- 3 Tap på skærmens lukkerknap, eller tryk på enhedens lukkerknap.**
- 4 Flyt kameraet langsomt og roligt i bevægelsens retning, som er indikeret på skærmen.**
- 5 Tap på skærmens lukkerknap, eller tryk på enhedens lukkerknap igen på det sted, hvor du vil stoppe.**

Tap på miniaturen for at se, dele eller redigere fotos i Google Fotos-appen. Du kan få flere oplysninger om Google Fotos-appen på følgende URL.

support.google.com/android/

Bemærk, at denne Hjælpevejledning er blevet oversat af en maskine. Maskinoversættelser er ikke kontekstfølsomme, og er muligvis ikke helt afstemt med den engelske version af indholdet. Vælg English fra [Side for valg af sprog] for at få vist den originale engelske version.

TP1000431421

Smartphone

Xperia 10 VIII XQ-GH54/XQ-GH74

AI-funktioner i Google Fotos-appen

Du kan bruge Google Fotos-appen til at redigere og administrere dine fotos og videoer. Du kan også bruge AI-funktioner til at redigere fotos.

- Magic Eraser: Du kan fjerne uønskede objekter fra billedet.
- Ikke sløret: Du kan forbedre fotos, der er ude af fokus.

Du kan få flere oplysninger på følgende link.

support.google.com/android/

Bemærk, at denne Hjælpevejledning er blevet oversat af en maskine. Maskinoversættelser er ikke kontekstfølsomme, og er muligvis ikke helt afstemt med den engelske version af indholdet. Vælg English fra [Side for valg af sprog] for at få vist den originale engelske version.

TP1002013549

5-078-556-51 Copyright 2026 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 10 VIII XQ-GH54/XQ-GH74

Video Creator

Du kan nemt oprette korte videoer og nyde dem med venner på sociale medier. Du kan bruge forskellige redigeringsfunktioner som f.eks. "Auto edit", som giver dig mulighed for at lave korte videoer ved blot at vælge klip og musik.



Auto-redig.: Du kan nemt lave en 30-sekunders video ved blot at vælge klip (videoer/fotos) og musik og trykke på følgende.

[Auto-redig.]

Den oprettede video kan deles i en række trin. Du kan også foretage yderligere redigeringer af videoer, der er oprettet med "Auto edit", f.eks. ændre længden på klip, anvende filtre, justere farver og lysstyrke og meget mere. Hvis du ændrer musikken på skærmen Auto edit, kan du skabe en video med en anden atmosfære.

Tilp. redig.: Du kan foretage yderligere redigering, som fx ændring af rækkefølgen af klip (videoer/fotos), valg af dine ønskede musikfiler, ændring af afspilningshastigheden (slowmotion eller hurtig fremad), samt mere. Valgte klip placeres på tidslinjen uden automatisk redigering.

Hovedredigeringsfunktioner

- **Importér:** Du kan importere fotos og videoer.
- **Tilføj musik:** Du kan vælge musik fra forudindstillingerne. Ved at trykke på følgende fane kan du også vælge musik, der er gemt på enhedens interne lager eller microSD-kort.
[Lokale]
- **Tekst:** Du kan tilføje tekst til videoen. Du kan ændre skrifttypen og farven på teksten.
- **Filter:** Du kan anvende et filter til at ændre teksturer og farver.
- **Justér:** Du kan justere eksponering, kontrast, højlys, skygge, mætning, temperatur og skarphed.
- **Højde-bredde:** Du kan ændre billedformatet.

- **Eksportindstillinger:** Du kan ændre opløsningen og billedhastigheden.
- **Lydstyrke:** Du kan justere lydstyrken på den valgte musik. Du kan også indstille en fade-in- eller fade-out-effekt for musik ved at vælge følgende.
[Blænd]
-  **(Fit):** Du kan justere størrelsen på det valgte klip, så det passer til rammen.

Tip!

- Du kan finde de seneste oplysninger om Video Creator på følgende side.
[Google Play](#)

Bemærk, at denne Hjælpevejledning er blevet oversat af en maskine. Maskinoversættelser er ikke kontekstfølsomme, og er muligvis ikke helt afstemt med den engelske version af indholdet. Vælg English fra [Side for valg af sprog] for at få vist den originale engelske version.

TP1001286859

5-078-556-51 Copyright 2026 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 10 VIII XQ-GH54/XQ-GH74


Overførsel af musik fra en computer til din enhed

Du kan overføre musik fra en computer til enheden på to måder:

- Slut enheden til en computer vha. et USB-kabel. Stryg nedad fra toppen af skærmen, tryk på meddelelsen om indstilling af USB-forbindelse, og tryk derefter på følgende måde.

[Tryk for at se flere muligheder.] > [Filoverførsel/Android Auto]

På computeren skal du trække og slippe musikdataene til en mappe på din enhed, f.eks. mappen Musik.

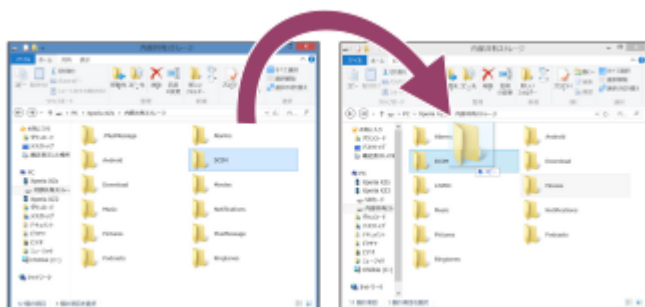

- På computeren skal du gemme dine mediefiler ved hjælp af Google Drev. Synkroniser derefter dataene på din enhed ved at logge på Google-kontoen.

Bemærk!

- Musikappen understøtter muligvis ikke alle musikfilformater.

Relateret emne

- [Tilslutning af din enhed til USB-enheder](#)
- [Konfiguration af en Google-konto på din enhed](#)
- [Synkronisering af data ved hjælp af en Google-konto](#)
- [Sådan lytter du til musik](#)
- [Funktioner i appen Musik](#)


Bemærk, at denne Hjælpevejledning er blevet oversat af en maskine. Maskinoversættelser er ikke kontekstfølsomme, og er muligvis ikke helt afstemt med den engelske version af indholdet. Vælg English fra [Side for valg af sprog] for at få vist den originale engelske version.

TP0001871304

Sådan lytter du til musik

Brug appen Musik til at lytte til din favoritmusik.

Oversigt over musikafspiller

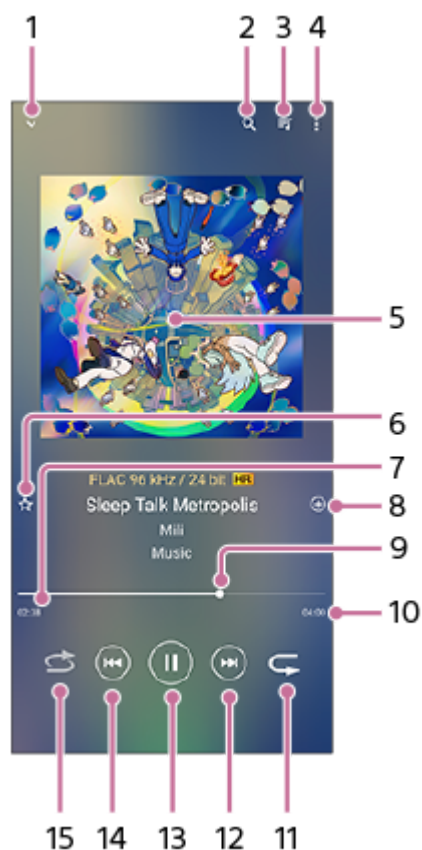

1. Tryk for at minimere afspilleren i fuld skærm.
2. Tryk for at søge i alle sange, der er gemt på din enhed.
3. Tryk for at se afspilningskøen.
4. Tryk for at se flere muligheder.
5. Albumcover (hvis det findes)
6. Tryk for at tilføje eller fjerne en sang som favorit.
7. Forløbet tid for den aktuelle sang
8. Tryk for at tilføje en sang til en playliste.
9. Indikator for fremskridt
Træk eller tryk langs linjen for at spole frem eller tilbage.
10. Varighed af den aktuelle sang
11. Tryk for at gentage den aktuelle sang eller alle sange i afspilningskøen.

12. Tryk for at gå til næste sang, tryk og hold for at spole frem i den aktuelle sang.
13. Tryk for at afspille eller sætte en sang på pause.
14. Tryk for at gå til begyndelsen af den aktuelle sang, tryk og hold for at spole tilbage i den aktuelle sang.
15. Tryk for at blande sange i afspilningskøen.

Startskærm for Musik



1. Tryk for at åbne menuen Musik.
2. Tryk for at rulle op eller ned for at se indholdet.
3. Tryk for at starte afspilningen af en sang i afspilningskøen.
4. Tryk for at afspille alle sange i blandet tilstand.
5. Tryk for at gå til skærmen med musikafspilleren.

Bemærk!

- Du kan måske ikke afspille ophavsretligt beskyttede elementer.

Relateret emne

- [Overførsel af musik fra en computer til din enhed](#)
- [Funktioner i appen Musik](#)
- [Tilpasning af lyd kvalitet ved hjælp af 360 Reality Audio](#)
- [Sådan forbedrer du lydoutputtet vha. 360 Upmix](#)
- [Forbedring af kvaliteten af komprimerede musikfiler \(DSEE Ultimate\)](#)

Smartphone

Xperia 10 VIII XQ-GH54/XQ-GH74

Funktioner i appen Musik

Dette afsnit forklarer funktioner, som er praktiske, når du bruger appen Musik.

Redigering af musikoplysninger

1. Mens en sang afspilles i Musik-appen, skal du trykke på albumcoveret på musikafspillerens skærm og derefter trykke på følgende indstilling.
[Rediger musikoplysninger]
2. Rediger oplysningerne efter behov.
3. For at indstille albumbillede skal du trykke på følgende måde.
 (Rediger) > [Angiv billede].
4. Når du er færdig, skal du trykke på følgende.
[Gem]

Afspilning af musik i baggrunden

1. Når en sang afspilles, skal du trykke på følgende knap for at gå til startskærmen.
 (Hjem)
Musik-appen fortsætter med at køre i baggrunden.
For at åbne Musik-appen igen skal du stryge nedad fra toppen af skærmen og trykke på Musik-meddelelsen.
Alternativt kan du finde og trykke på ikonet.
 (Musik)

Relateret emne

- [Overførsel af musik fra en computer til din enhed](#)
- [Sådan lytter du til musik](#)

Bemærk, at denne Hjælpevejledning er blevet oversat af en maskine. Maskinoversættelser er ikke kontekstfølsomme, og er muligvis ikke helt afstemt med den engelske version af indholdet. Vælg English fra [Side for valg af sprog] for at få vist den originale engelske version.

TP0002935271

Smartphone

Xperia 10 VIII XQ-GH54/XQ-GH74

Om supportappen

Brug supportappen til at søge efter enheds- og softwareoplysninger. Du kan læse supportemner eller anvende nyttige apps, f.eks. enhedstesten.

Bemærk!

- Kontaktoplysninger til support er tilgængelige fra menuen "Kontakt os", selv uden netværksforbindelse.

1 Start Support-appen. (Support)**Tip!**

- Opret forbindelse til internettet, når supportappen anvendes, for at få den bedste tilgængelige support.

Bemærk, at denne Hjælpevejledning er blevet oversat af en maskine. Maskinoversættelser er ikke kontekstfølsomme, og er muligvis ikke helt afstemt med den engelske version af indholdet. Vælg English fra [Side for valg af sprog] for at få vist den originale engelske version.

TP0001871481


Smartphone

Xperia 10 VIII XQ-GH54/XQ-GH74

Menuen Indstillinger


Du kan få vist og ændre indstillinger for enheden fra indstillingsmenuen.

- 1 **Stryg op fra bunden af skærmen til toppen, og find og tryk på følgende.**
[Indstillinger]

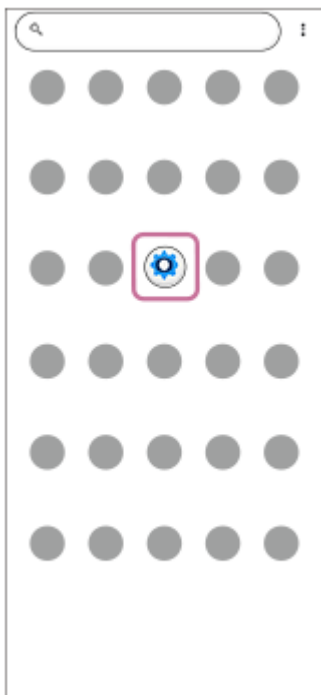


- 2 **Vælg den ønskede menu.**

Hvis du ikke er sikker på, hvilken menu du skal vælge, kan du søge ved at indtaste et nøgleord i søgefeltet øverst på skærmen.

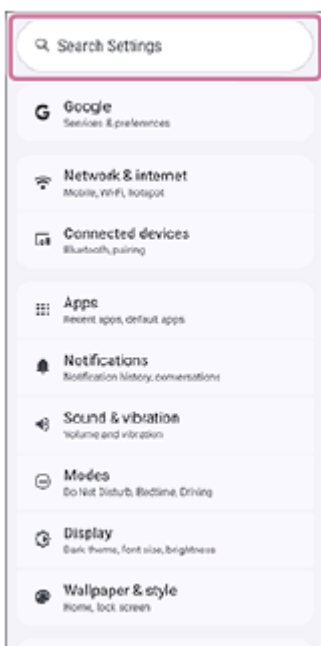

Sådan åbner du menuen Indstillinger fra panelet Hurtige indstillinger

1. Stryk nedad to gange fra toppen af skærmen.

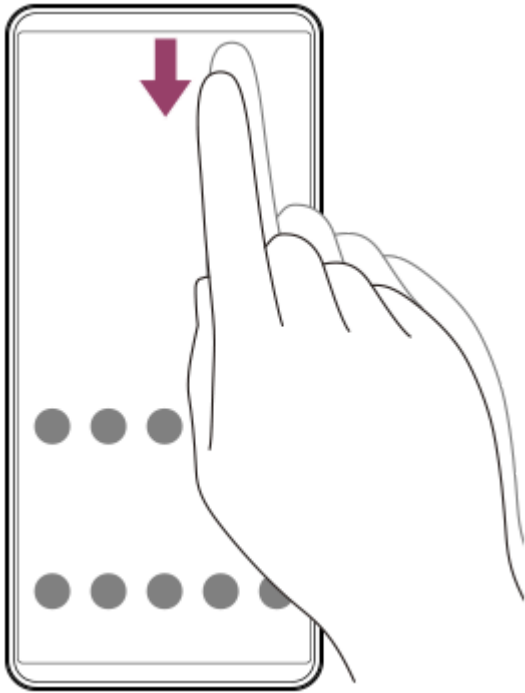

2. Tryk på ikonet.
 (Indstillinger)



Tip!

- Når de 3 knapper til Hjem, Tilbage og Oversigt ikke vises nederst på skærmen, skal du finde og trykke på dem på følgende måde. [Indstillinger] > [System] > [Bevægelser] > [Navigationstilstand] > [Navigering med tre knapper]
- For at se oplysninger om din enhed skal du finde og trykke på som følger. [Indstillinger] > [Om telefonen]
- Hvis du vælger det forkerte sprog og ikke kan læse menuteksten, skal du finde og trykke på følgende måde.
 (Indstillinger) >  (System) >  (Sprog og region)
Vælg derefter den første post i den menu, der åbnes. Du kan nu vælge det ønskede sprog.

Relateret emne

- [Lydstyrke og vibration](#)
- [Lyde og toner](#)
- [Skærmindstillinger](#)
- [Dato og klokkeslæt](#)
- [Panelet Hurtige indstillinger](#)
- [Tilslutning af din enhed til USB-enheder](#)

Bemærk, at denne Hjælpevejledning er blevet oversat af en maskine. Maskinoversættelser er ikke kontekstfølsomme, og er muligvis ikke helt afstemt med den engelske version af indholdet. Vælg English fra [Side for valg af sprog] for at få vist den originale engelske version.

TP0001871267

5-078-556-51 Copyright 2026 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 10 VIII XQ-GH54/XQ-GH74

Lydstyrke og vibration

Du kan ændre lydstyrke og vibration enten ved hjælp af lydstyrkeknappen eller ved at ændre en indstilling.

Du kan ændre lydstyrken for medier, igangværende opkald, ringetone, beskeder og alarmer. Derudover kan du indstille din enhed til at vibrere eller slå betjeningslydene til eller fra.

Bemærk!

- Appindstillinger kan tilsidesætte de valgte indstillinger for lydstyrke og vibration.

Tip!

- Med den følgende tilstand kan du sætte din enhed på lydløs ved at slå lyden fra og deaktivere vibrationer.
[Forstyr ikke]
- Hvis du kun vil slå driftslydene fra, skal du finde og trykke på følgende.
[Indstillinger] > [Lyd og vibration]
Tryk derefter på kontakterne for tastaturet, lyden ved skærmlåsning, lyden ved opladningsstart og lyden ved berøring/klik for at slå dem fra.

Ændring af lydstyrken

1. Tryk på lydstyrke op eller ned-knappen for at ændre medielydstyrken.
Skyderen for mediets lydstyrke vises, og mediets lydstyrke ændres. Du kan også ændre mediets lydstyrke ved at trække i skyderen.
2. For at ændre lydstyrken for samtaler, ringetoner, notifikationer og alarmer skal du trykke på nedenstående ikon og derefter justere lydstyrken ved hjælp af de enkelte skydere.
... (Mere)
Tryk på nedenstående knap for at justere andre lyd- og vibrationsindstillinger.
[Indstillinger]

Sådan aktiverer du vibreringstilstand

1. Tryk på lydstyrke op eller ned-knappen.
2. Tryk på ikonet, der vises over skyderen, og vælg derefter det følgende ikon.
 (Vibration)

Indstilling af vibrationer og haptik

1. Find og tap som følger.
[Indstillinger] > [Lyd og vibration] > [Vibration og haptik]
2. Tap på kontakten for at aktivere funktionen.
[Brug vibration og haptik]
3. Slå vibration ved opkald, notifikationer, alarmer og berøringsfeedback til eller fra.

- [Menuen Indstillinger](#)
- [Begrænsning af afbrydelser \(Tilstande\)](#)

Bemærk, at denne Hjælpevejledning er blevet oversat af en maskine. Maskinoversættelser er ikke kontekstfølsomme, og er muligvis ikke helt afstemt med den engelske version af indholdet. Vælg English fra [Side for valg af sprog] for at få vist den originale engelske version.

TP0002935279

5-078-556-51 Copyright 2026 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 10 VIII XQ-GH54/XQ-GH74

Lyde og toner


Indstilling af ringetonen

Du kan angive forskellige ringetoner for hvert SIM. Du kan også vælge en ønsket musikfil som ringetone.

1. Find og tap som følger.
[Indstillinger] > [Lyd og vibration]
2. Vælg det SIM-kort, som du vil indstille ringetonen for.
[Telefonens ringetone – SIM 1] eller [Telefonens ringetone – SIM 2]



3. Vælg en lyd på listen.
Hvis du vil vælge en musikfil, der ikke er på listen, skal du trykke på følgende.
[Tilføj ringetone]

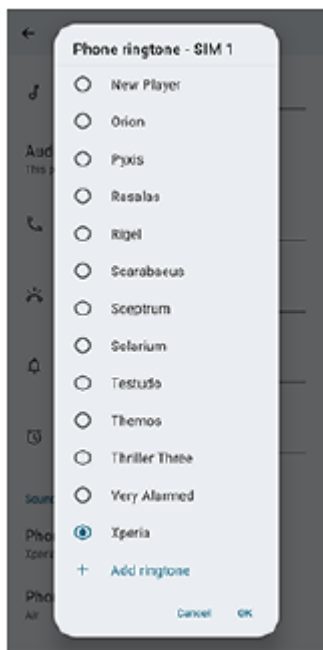

4. Tryk på nedenstående for at bekræfte.
[OK]

Indstilling af meddelelseslyden

1. Find og tap som følger.
[Indstillinger] > [Lyd og vibration] > [Standardlyd for notifikationer]
2. Vælg en lyd på listen.
Hvis du vil vælge en musikfil, der ikke er på listen, skal du trykke på følgende.
[Tilføj notifikation]
3. Tryk på nedenstående for at bekræfte.
[OK]

Tip!

- Hvis du vil slå alle ringetoner og/eller notifikationslyde fra og indstille din enhed til kun at vibrere, skal du vælge følgende fra listen.
[Ingen]

Relateret emne

- [Menuen Indstillinger](#)

Bemærk, at denne Hjælpevejledning er blevet oversat af en maskine. Maskinoversættelser er ikke kontekstfølsomme, og er muligvis ikke helt afstemt med den engelske version af indholdet. Vælg English fra [Side for valg af sprog] for at få vist den originale engelske version.

TP0002935280

Begrænsning af afbrydelser (Tilstande)

Du kan bestemme, hvornår notifikationer skal blokeres, for at hjælpe dig med at koncentrere i specifikke situationer, som fx mens du sover, arbejder eller kører.

1 Stryk nedad to gange fra toppen af skærmen for at åbne panelet Hurtige indstillinger.

2 Stryk til venstre eller højre for at finde den følgende funktion, og tap derefter på den.

⊖ (Tilstande)

Hvis du ikke kan finde ikonet i panelet Hurtige indstillinger, kan du tilføje det til panelet.

Tap på følgende ikon.

✎ (Rediger)

Berør og hold derefter på følgende ikon for at flytte det til den øverste del af skærmen.

⊖ (Tilstande)

3 Tryk på de indstillinger, du vil slå til eller fra.

Tryk på følgende knap for at justere detaljerede indstillinger.

[Indstillinger]

- **Forstyr ikke:** Du kan minimere notifikationer ved kun at tillade de notifikationer, som du behøver.
- **Sengetid:** Du kan indstille uralarmer, dæmpe skærmen og blokere notifikationer.
- **Kørsel:** Du kan blokere notifikationer, så du kan fokusere på kørsel.
- **Opret din egen tilstand:** Du kan brugertilpasse tilstandene. Vælg et ikon og indtast et tilstandsnavn. Tap derefter på følgende knap og indstil de ønskede elementer.
[Udfør]

Tip!

- Du kan også slå Tilstande til eller fra og justere detaljerede indstillinger ved at udføre følgende procedure.
[Indstillinger] > [Tilstande]

Relateret emne

- [Panelet Hurtige indstillinger](#)
- [Menuen Indstillinger](#)

Bemærk, at denne Hjælpevejledning er blevet oversat af en maskine. Maskinoversættelser er ikke kontekstfølsomme, og er muligvis ikke helt afstemt med den engelske version af indholdet. Vælg English fra [Side for valg af sprog] for at få vist den originale engelske version.

TP1001272698

Smartphone

Xperia 10 VIII XQ-GH54/XQ-GH74

Skærmindstillinger

Du kan ændre skærmens funktionsmåde, lysstyrke, visningsstørrelse og kvalitet. Du kan også justere billedkvaliteten af fotos og videoer.

- 1 **Find og tap som følger.**
[Indstillinger] > [Skærm]

- 2 **Tap på den indstilling, du vil ændre.**

Brug skyderne, tap på kontakterne, eller vælg indstillinger, der skal justeres.

Indstillinger for billedkvalitet

- **Anbefalet**

Indstillingerne for billedkvalitet er optimeret til brug af denne enhed og det viste indhold.

- **Brugerdefineret**

Du kan tilpasse billedindstillingerne og hvidbalancen.

Standardtilstand: Denne indstilling anbefales for at opnå et strålende farvespektrum, der giver lysere og mere levende farveeffekter.

Oprindelig tilstand: I denne tilstand vises de originale farver.

Tilpasset farve: Denne funktion tilpasser automatisk skærmens farve efter omgivelserne og brugsforholdene.

Hvidbalance: Du kan justere hvidbalancen på din skærm. Tryk på kontakten for at aktivere ændringer af indstillingen.
[Angiv manuelt]

Vælg derefter en af de forudindstillede indstillinger. Du kan også bruge skyderne til at justere hvidbalancen.

Andre skærmindstillinger

- **Høj opdateringshastighed:** Du kan indstille opdateringshastigheden til højst 120 Hz for at få et mere flydende billede.
- **Lysstyrke:** Du kan justere lysstyrken ved hjælp af skyderen.
- **Adaptiv lysstyrke:** Du kan tilpasse lysstyrken efter det omgivende lys.
- **Låseskærm:** Du kan indstille, hvilke elementer der skal vises på låseskærmen, og hvornår de skal vises.
- **Timeout for skærmen:** Du kan ændre, hvor længe skærmen skal være tændt, før den slukkes.
- **Mørkt tema:** Du kan få vist skærmen med en mørk baggrund.
- **Nattelys:** Du kan ændre skærmens farve til ravfarvet. Dette gør det nemmere at se på skærmen.
- **Roter skærm automatisk:** Du kan indstille skærmen til at rotere automatisk, når enheden drejes, eller indstille den til at forblive i stående format.
- **Undgå utilsigtede handlinger, mens skærmen er slukket:** Du kan forhindre, at din enhed aktiveres ved en fejl, når den er anbragt i en lomme eller en pose.

Bemærk!

- Når STAMINA-tilstanden er aktiveret, kan følgende indstilling ikke anvendes.

[Høj opdateringshastighed]

- Din enhed er udstyret med et OLED-panel. Hvis det samme billede vises i længere tid, kan fastholdelse af billedet muligvis forekomme. Dette er ikke en funktionsfejl. Undgå at vise det samme billede i længere tid for at reducere risikoen for fastholdelse af billede.
- Hvis du indstiller skærmens lysstyrke til et højere niveau end nødvendigt, eller viser skærmen i ekstremt lang tid, kan lysstyrken muligvis mindskes delvist, eller farven kan muligvis ændres. Afhængigt af visningsvinklen kan der desuden opstå ujævnheder i farve eller lysstyrke samt ændringer i farve. Disse er pga. strukturen på OLED-panelet og er ikke en funktionsfejl.

Relateret emne

- [Startskærm](#)
- [Låseskærm](#)
- [Menuen Indstillinger](#)

Bemærk, at denne Hjælpevejledning er blevet oversat af en maskine. Maskinoversættelser er ikke kontekstfølsomme, og er muligvis ikke helt afstemt med den engelske version af indholdet. Vælg English fra [Side for valg af sprog] for at få vist den originale engelske version.

TP0001871149

5-078-556-51 Copyright 2026 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 10 VIII XQ-GH54/XQ-GH74

Sådan anvender du placeringstjenester

Placeringstjenester gør det muligt for apps som Maps og kameraet at bruge oplysninger fra dit mobil- eller Wi-Fi-netværk samt GPS-oplysninger (Global Positioning System) til at bestemme din omtrentlige placering.

Hvis du vil bruge enheden til at finde ud af, hvor du er, skal du aktivere placeringstjenesterne.

Du kan få flere oplysninger på følgende link.

support.google.com/

- 1 Find og tap som følger.
[Indstillinger] > [Lokation]
- 2 Tap på kontakten for at aktivere eller deaktivere placeringstjenester.

Sådan forbedrer du GPS-præcision

Første gang du anvender enhedens GPS-funktion, kan det tage et par minutter, inden din placering bliver fundet. Sørg for at have frit udsyn til himlen for at hjælpe søgningen på vej. Stå stille, og undlad at tildække GPS-antennen. GPS-signaler kan passere gennem skyer og plastik, men ikke gennem de fleste faste genstande, f.eks. bygninger og bjerge. Flyt til en anden placering, hvis din placering ikke er fundet efter et par minutter.

Relateret emne

- [Delenes navne](#)
- [Menuen Indstillinger](#)

Bemærk, at denne Hjælpevejledning er blevet oversat af en maskine. Maskinoversættelser er ikke kontekstfølsomme, og er muligvis ikke helt afstemt med den engelske version af indholdet. Vælg English fra [Side for valg af sprog] for at få vist den originale engelske version.

TP0001871451

Smartphone

Xperia 10 VIII XQ-GH54/XQ-GH74

Dato og klokkeslæt

Du kan ændre datoen og klokkeslættet på enheden.

- 1 Find og tap som følger.**
[Indstillinger] > [System] > [Dato og klokkeslæt]
- 2 Tap på det ønskede element for at redigere og ændre værdierne.**
 - Hvis du vil indstille dato eller klokkeslæt manuelt, skal du trykke på følgende kontakt for at deaktivere funktionen.
[Automatisk dato og klokkeslæt]
 - Hvis du vil indstille tidszonen manuelt, skal du trykke på følgende kontakt for at deaktivere funktionen.
[Automatisk tidszone]
 - Hvis du vil indstille tidszonen ud fra din placering, skal du trykke på følgende kontakt for at aktivere funktionen.
[Brug lokation til tidszone]

Relateret emne

- [Menuen Indstillinger](#)
- [Alarm](#)
- [Sådan anvender du placeringstjenester](#)

Bemærk, at denne Hjælpevejledning er blevet oversat af en maskine. Maskinoversættelser er ikke kontekstfølsomme, og er muligvis ikke helt afstemt med den engelske version af indholdet. Vælg English fra [Side for valg af sprog] for at få vist den originale engelske version.

TP0002396124

Smartphone

Xperia 10 VIII XQ-GH54/XQ-GH74

Batterioplysninger

Batterier er forbrugsartikler, og deres ydelse afhænger af det miljø, de anvendes i. Se følgende oplysninger for korrekt batteribrug.

- 1 **Find og tap som følger.**
[Indstillinger] > [System] > [Enhedsdiagnostik] > [Komponentens tilstand] > [Batteristatus]

Du kan tjekke batterioplysninger, herunder batteriets tilstand, produktionsdato, dato for første brug, antal op- og afladningscyklusser og maksimal batterikapacitet.

Tip!

- Kontinuerlig brug eller opladning af din enhed i miljøer med høj eller lav temperatur kan muligvis forårsage, at batteriet forringes.
- Afstå fra at lade batteriet helt op i længere tidsperioder, da dette muligvis kan reducere batteriets maksimale kapacitet (standardbatterikapaciteten i forhold til kapaciteten, da det var nyt).
- Batteriplejefunktionen kan anvendes til at forlænge batterilevetiden for din enhed. For yderligere oplysninger skal du se det passende emne, angivet i afsnittet nedenfor.
"Relateret emne"
- Hurtig opladning kan muligvis forøge temperaturen for lithium-ion-batterier, men korrekt temperaturstyring kan forhindre forringelsen af ydelsen og en reduktion i batteriets maksimale kapacitet.
- Din enhed er udstyret med en kontrolfunktion til forhindring af batteriforringelse, som fx ved at sænke farten på opladningshastigheden, når batteriet bliver meget varmt.

Relateret emne

- [Menuen Indstillinger](#)
- [Batteripleje](#)

Bemærk, at denne Hjælpevejledning er blevet oversat af en maskine. Maskinoversættelser er ikke kontekstfølsomme, og er muligvis ikke helt afstemt med den engelske version af indholdet. Vælg English fra [Side for valg af sprog] for at få vist den originale engelske version.

TP1002006057

Smartphone

Xperia 10 VIII XQ-GH54/XQ-GH74

Batteripleje

Batteripleje forlænger batteriets levetid. Denne funktion registrerer dine opladevaner og anslår start- og sluttiderne for din sædvanlige opladningsperiode. Din enhed oplader med almindelig hastighed, indtil den er 90 % opladet, og derefter styres opladningshastigheden, så dit batteri når 100 %, lige før du frakobler opladeren. Du kan manuelt tilpasse start- og sluttidspunkterne for opladningsperioden. For at opnå en bedre batterilevetid kan du også indstille en opladningsgrænse, så batteriet altid kun oplader op til 80 % eller 90 %.

Bemærk!

- Batteripleje kontrollerer ikke opladningshastigheden, før den registrerer en regelmæssig opladningscyklus på mere end adskillige timer.

- 1 Find og tap som følger.**
[Indstillinger] > [Batteri] > [Batteripleje]
- 2 Tap på kontakten for at aktivere eller deaktivere funktionen.**
[Brug Batteripleje]
- 3 Følg vejledningen på skærmen, og vælg derefter en indstilling.**
Følgende indstilling er valgt som standard.
[Auto]

Tip!

- Indlærte mønstre i den regelmæssige opladningscyklus gemmes af Battery Care. Selvom funktionen har været deaktiveret, tilpasses den de lærte mønstre, når funktionen aktiveres igen.

Relateret emne

- [Menuen Indstillinger](#)

Bemærk, at denne Hjælpevejledning er blevet oversat af en maskine. Maskinoversættelser er ikke kontekstfølsomme, og er muligvis ikke helt afstemt med den engelske version af indholdet. Vælg English fra [Side for valg af sprog] for at få vist den originale engelske version.

TP0001871170

Smartphone

Xperia 10 VIII XQ-GH54/XQ-GH74

Tilstanden STAMINA

STAMINA-tilstanden forlænger tiden, indtil batteriet skal oplades, ved at deaktivere visse funktioner på enheden. Når du tænder for STAMINA-tilstanden, skifter skærmen til mørk tematilstand.

Afhængigt af STAMINA-niveauet er forskellige funktioner begrænset eller deaktiveret for at reducere batteriforbruget.

Du kan indstille STAMINA-tilstanden til at tænde eller slukke automatisk i overensstemmelse med batteriniveauet.

Følg vejledningen på skærmen for detaljerede indstillinger.

- 1 Find og tap som følger.**
[Indstillinger] > [Batteri] > [Tilstanden STAMINA]
- 2 Tap på kontakten for at aktivere funktionen.**
[Brug STAMINA-tilstand]

Tip!

- Hvis du vil undtage bestemte apps fra STAMINA-tilstanden, skal du indstille baggrundsforbruget for hver app til ubegrænset. Find og tap som følger.
[Indstillinger] > [Apps] > den ønskede app > [Appens batteriforbrug].
Hvis følgende kontakt er slået fra, skal du trykke på kontakten for at aktivere baggrundsbrug.
[Tillad brug i baggrunden]
Tryk derefter på følgende måde.
[Tillad brug i baggrunden] > [Ubegrænset]

Relateret emne

- [Menuen Indstillinger](#)

Bemærk, at denne Hjælpevejledning er blevet oversat af en maskine. Maskinoversættelser er ikke kontekstfølsomme, og er muligvis ikke helt afstemt med den engelske version af indholdet. Vælg English fra [Side for valg af sprog] for at få vist den originale engelske version.

TP0002396098

Smartphone

Xperia 10 VIII XQ-GH54/XQ-GH74

Maksimering af batteriforbruget

Enheden har et indbygget batteri. For at få mest muligt ud af det skal du holde styr på, hvor meget strøm de forskellige apps og funktioner anvender.

Du kan også anvende Batteripleje til at forlænge batteriets levetid.

Derudover kan du deaktivere enkelte apps' baggrundsbatteriforbrug.

Sådan kontrollerer og indstiller du batteriforbrug for apps

1. Find og tap som følger.

[Indstillinger] > [Batteri]

Den resterende batteriprocent og den anslåede resterende batteritid osv. vises.

2. Tap følgende.

[Batteriforbrug]

Du kan se en liste over apps og funktioner, der har forbrugt batteristrøm siden den sidste fulde opladning.

3. Vælg en app, hvis baggrundsbatteriforbrug du vil deaktivere, og tryk derefter på følgende kontakt for at slå den fra.

[Tillad brug i baggrunden]

Generelle brugstip til forbedring af batteriets ydeevne

Følgende tips kan hjælpe dig med at forbedre batteriets ydeevne.

- Reducer skærmens lysstyrkeniveau.
- Slå Bluetooth-funktionen, Wi-Fi og placeringstjenesterne fra for at reducere strømforbrug.
- Sluk for enheden, eller brug flytilstand, hvis du er i et område med ingen eller dårlig netværksdækning. I modsat fald søger enheden konstant efter tilgængelige netværk, hvilket bruger strøm.
- Brug et Wi-Fi-netværk i stedet for roaming i udlandet. Roaming søger efter dit eget net og forbruger endnu mere batteri, da din enhed skal overføre data med en højere udgangseffekt.
- Skift synkroniseringsindstillingerne for din kalender og dine kontakter.
- Kontrollér de apps, der har et højt batteriforbrug, og se de tip til batteribesparelse, der findes på din enhed i forbindelse med disse apps.
- Ændr beskedniveauet for en app.
- Slå tilladelse til deling af placering fra for en app.
- Fjern apps, som du ikke bruger.
- Anvend en original, håndfri enhed fra Sony til at lytte til musik. Håndfrie enheder forbruger mindre batteri end højttalerne på din enhed.
- Genstart din enhed nu og da.

Relateret emne

- [Opladning af din enhed](#)
- [Batteripleje](#)
- [Skærmindstillinger](#)
- [Slå Bluetooth-funktionen til eller fra](#)
- [Sådan anvender du placeringstjenester](#)
- [Genstart og nulstilling af din enhed](#)

Bemærk, at denne Hjælpevejledning er blevet oversat af en maskine. Maskinoversættelser er ikke kontekstfølsomme, og er muligvis ikke helt afstemt med den engelske version af indholdet. Vælg English fra [Side for valg af sprog] for at få vist den originale engelske version.

TP0001871039

5-078-556-51 Copyright 2026 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 10 VIII XQ-GH54/XQ-GH74

Tilpasning af lyd kvalitet ved hjælp af 360 Reality Audio

Med 360 Reality Audio omgives og fordybes du i musik, da forskellige lyde materialiseres fra punkter hele vejen rundt om dit hoved. Høretelefoner, der er certificeret til 360 Reality Audio, giver dig mulighed for at optimere din oplevelse ved at analysere din individuelle øreform og få den ultimative fordybende musikoplevelse.

- 1 Find og tap som følger.
[Indstillinger] > [Lyd og vibration] > [Lydindstillinger]
- 2 Tryk på nedenstående, og følg derefter vejledningen på skærmen.
[360 Reality Audio]

Relateret emne

- [Menuen Indstillinger](#)
- [Sådan forbedrer du lydoutputtet vha. 360 Upmix](#)
- [Forbedring af kvaliteten af komprimerede musikfiler \(DSEE Ultimate\)](#)

Bemærk, at denne Hjælpevejledning er blevet oversat af en maskine. Maskinoversættelser er ikke kontekstfølsomme, og er muligvis ikke helt afstemt med den engelske version af indholdet. Vælg English fra [Side for valg af sprog] for at få vist den originale engelske version.

TP1000724297

Smartphone

Xperia 10 VIII XQ-GH54/XQ-GH74

Sådan forbedrer du lydoutputtet vha. 360 Upmix

Brug af 360 Upmix får afspilning af alle stereolydkilder, herunder streamingtjenester, til at lyde som rumlig lyd. Det anbefales, at du bruger høretelefoner for at nyde de effekter, der produceres af funktionen.

- 1 **Find og tap som følger.**
[Indstillinger] > [Lyd og vibration] > [Lydindstillinger]
- 2 **Tap på kontakten for at aktivere funktionen.**
[360 Upmix]
- 3 **Tryk på følgende for at vælge en tilstand.**
[360 Upmix]

Bemærk!

- Funktionen er kun effektiv, når du bruger en app, der er kompatibel med 360 Upmix.
- Lydkvaliteten for den oprindelige lydkilde har muligvis højere prioritet end de effekter, der frembringes af 360 Upmix, afhængigt af indholdet.

Relateret emne

- [Menuen Indstillinger](#)
- [Tilpasning af lydkvalitet ved hjælp af 360 Reality Audio](#)
- [Forbedring af kvaliteten af komprimerede musikfiler \(DSEE Ultimate\)](#)

Bemærk, at denne Hjælpevejledning er blevet oversat af en maskine. Maskinoversættelser er ikke kontekstfælsomme, og er muligvis ikke helt afstemt med den engelske version af indholdet. Vælg English fra [Side for valg af sprog] for at få vist den originale engelske version.

TP1000431396

Smartphone

Xperia 10 VIII XQ-GH54/XQ-GH74

Forbedring af kvaliteten af komprimerede musikfiler (DSEE Ultimate)

DSEE Ultimate-funktionen opskalerer din komprimerede musik præcist ved hjælp af AI-teknologi.

- 1 Find og tap som følger.
[Indstillinger] > [Lyd og vibration] > [Lydindstillinger]
- 2 Tap på kontakten for at aktivere funktionen.
[DSEE Ultimate]

Relateret emne

- [Menuen Indstillinger](#)
- [Tilpasning af lydkvalitet ved hjælp af 360 Reality Audio](#)
- [Sådan forbedrer du lydoutputtet vha. 360 Upmix](#)

Bemærk, at denne Hjælpevejledning er blevet oversat af en maskine. Maskinoversættelser er ikke kontekstfølsomme, og er muligvis ikke helt afstemt med den engelske version af indholdet. Vælg English fra [Side for valg af sprog] for at få vist den originale engelske version.

TP0003028323

Smartphone

Xperia 10 VIII XQ-GH54/XQ-GH74

Smart opkaldshåndtering

Du kan håndtere indgående opkald uden at berøre skærmen ved at aktivere funktionen til smart opkaldshåndtering. Når den er aktiveret, kan du håndtere opkald på følgende måde.

- For at besvare et opkald skal du føre enheden til dit øre.
- Ryst enheden for at afvise et opkald.
- For at slukke for ringetonen skal du placere enheden med forsiden nedad.

1 Find og tap som følger.
[Indstillinger] > [System] > [Bevægelser] > [Smart opkaldshåndtering]

2 Tap på kontakten for at aktivere eller deaktivere funktionen.

Relateret emne

- [Menuen Indstillinger](#)

Bemærk, at denne Hjælpevejledning er blevet oversat af en maskine. Maskinoversættelser er ikke kontekstfølsomme, og er muligvis ikke helt afstemt med den engelske version af indholdet. Vælg English fra [Side for valg af sprog] for at få vist den originale engelske version.

TP0001927068

Smartphone

Xperia 10 VIII XQ-GH54/XQ-GH74

Før opdatering af din enhed

Du bør opdatere softwaren i din enhed for at få de sidste nye funktioner, forbedringer og fejlrettelser og på den måde sikre, at enheden fungerer optimalt. Når en softwareopdatering er tilgængelig, vises følgende ikon på statuslinjen.

 (Systemopdatering)

Du kan også søge efter nye opdateringer manuelt.

Den letteste måde at installere en softwareopdatering på er ved at gøre det trådløst fra din enhed.

Før du opdaterer din enhed, skal du overveje følgende:

- Kontrollér, at du har tilstrækkelig ledig lagerkapacitet.
- Systemopdateringer kan få funktionerne på din enhed til at se anderledes ud end angivet i denne hjælpeguide. Android-versionen påvirkes måske ikke af en opdatering.

Sådan tjekker du for ny software

1. Find og tap som følger.

[Indstillinger] > [System] > [Systemopdateringer]

Relateret emne

- [Sådan opdaterer du enheden trådløst](#)
- [Menuen Indstillinger](#)

Bemærk, at denne Hjælpevejledning er blevet oversat af en maskine. Maskinoversættelser er ikke kontekstfølsomme, og er muligvis ikke helt afstemt med den engelske version af indholdet. Vælg English fra [Side for valg af sprog] for at få vist den originale engelske version.

TP0001871395

Smartphone

Xperia 10 VIII XQ-GH54/XQ-GH74

Sådan opdaterer du enheden trådløst

Anvend softwareopdateringsappen til at opdatere enheden trådløst. Hvilke opdateringer du kan hente over et mobilnetværk, afhænger af din operatør. Det anbefales at bruge et Wi-Fi-netværk i stedet for et mobilnetværk til at downloade ny software, så du kan undgå omkostninger til data trafik.

- 1 Find og tap som følger.
[Indstillinger] > [System] > [Systemopdateringer]

- 2 Følg vejledningen på skærmen.

Sådan konfigurerer du automatisk overførsel af systemopdateringer

1. Find og tap som følger.
[Indstillinger] > [System] > [Systemopdateringer]
2. Tap som følger.
⋮ (Mere) > [Indstillinger] > [Opdater automatisk system]
3. Vælg den ønskede indstilling.

Relateret emne

- [Før opdatering af din enhed](#)
- [Menuen Indstillinger](#)
- [Appopdateringer](#)

Bemærk, at denne Hjælpevejledning er blevet oversat af en maskine. Maskinoversættelser er ikke kontekstfølsomme, og er muligvis ikke helt afstemt med den engelske version af indholdet. Vælg English fra [Side for valg af sprog] for at få vist den originale engelske version.

TP0001871169

Smartphone

Xperia 10 VIII XQ-GH54/XQ-GH74

Appopdateringer

Hvis funktionen til automatiske opdateringer er aktiveret, opdateres dine apps, uden at du bliver spurgt om det, så du er måske ikke klar over, at der hentes store mængder data. For at undgå potentielt høje dataoverførselsomkostninger kan du deaktivere automatiske opdateringer eller kun aktivere automatiske opdateringer via Wi-Fi-forbindelse. Du skal deaktivere funktionen til automatisk opdatering i Google Play for at undgå automatisk opdatering af apps.

- 1 Find og tryk på ikonet.
 (Google Play)
- 2 Tap på kontoikonet, og søg så efter og tap på menuen til automatisk opdatering af apps i menuen Indstillinger.
- 3 Vælg den ønskede indstilling.

Relateret emne

- [Konfiguration af en Google-konto på din enhed](#)

Bemærk, at denne Hjælpevejledning er blevet oversat af en maskine. Maskinoversættelser er ikke kontekstfølsomme, og er muligvis ikke helt afstemt med den engelske version af indholdet. Vælg English fra [Side for valg af sprog] for at få vist den originale engelske version.

TP0001871270

Genstart og nulstilling af din enhed

Du kan tvinge enheden til at genstarte eller lukke ned, hvis den holder op med at reagere eller ikke kan genstartes på normal vis. Hverken indstillinger eller personlige data slettes.

Du kan også nulstille din enhed til de oprindelige standardindstillinger. Denne fremgangsmåde er sommetider nødvendig, hvis enheden holder op med at fungere korrekt. Bemærk dog, at du først skal tage backup af dine data, da nulstilling af din enhed sletter alle dine data fra din enhed.

Hvis enheden ikke kan tændes, eller du vil nulstille enhedens software, kan du bruge Xperia Companion til at reparere enheden. Du kan få yderligere oplysninger om hentning og brug af Xperia Companion ved at søge efter Xperia Companion på Sony-kundesupportwebstedet.

Genstart af din enhed

Bemærk!

- Enheden kan muligvis ikke genstarte, hvis batteriniveauet er lavt. Slut enheden til en oplader, og prøv at genstarte den igen.

1. Tryk på lydstyrke op-knappen og afbryderknappen samtidigt.

2. I den menu, der åbnes, skal du trykke på følgende.

[Genstart]

Enheden genstartes automatisk.

Sådan gennemtvinger du genstart eller lukning af enheden

1. Tryk længe på afbryderknappen og lydstyrke op-knappen samtidig, indtil din enhed vibrerer.

2. Afhængigt af om du vil gennemtvinge genstart eller lukning af enheden, skal du fortsætte på følgende måde.

- Hvis du ønsker at genstarte enheden med magt, skal du slippe knapperne på dette tidspunkt. Enheden genstartes.
- Hvis du ønsker at lukke enheden ned med magt, skal du fortsætte med at trykke på knapperne. Efter endnu et par sekunder vibrerer enheden tre gange og lukker.

Tip!

- Hvis din enhed ikke tænder, kan det måske løse problemet at tvinge enheden til at genstarte.

Sådan udfører du en nulstilling til standardindstillingerne

Bemærk!

- Hvis du vil undgå permanent skade på din enhed, skal du undlade at afbryde proceduren for nulstilling til standardindstillinger.
- Sikkerhedskopier alle data, der er gemt på enhedens interne lager. Nulstilling sletter alle dine data fra din enhed.

1. Find og tap som følger.

[Indstillinger] > [System] > [Nulstil valg]

2. Tap som følger.

[Ryd alle data (gendan fabriksindstillinger)] > [Ryd alle data]

3. Hvis du bliver bedt om det, skal du tegne dit mønster eller indtaste din adgangskode eller pinkode for at låse skærmen op, før du kan fortsætte.
4. Tryk på følgende for at bekræfte.

[Ryd alle data]

Tip!

- Din enhed gendannes ikke til en tidligere softwareversion af Android, når du foretager en nulstilling til standardindstillingerne.

Relateret emne

- [Reparation af enhedssoftwaren ved hjælp af Xperia Companion](#)
- [Menuen Indstillinger](#)

Bemærk, at denne Hjælpevejledning er blevet oversat af en maskine. Maskinoversættelser er ikke kontekstfølsomme, og er muligvis ikke helt afstemt med den engelske version af indholdet. Vælg English fra [Side for valg af sprog] for at få vist den originale engelske version.

TP0002935286

5-078-556-51 Copyright 2026 Sony Corporation

Reparation af enhedssoftwaren ved hjælp af Xperia Companion

Du kan bruge Xperia Companion til at reparere din enheds software. Hvis du glemmer din adgangskode, din pinkode eller dit mønster til oplåsning af skærmen, kan du bruge funktionen til reparation af enheden i Xperia Companion til at slette sikkerhedslaget. Du skal angive logonoplysningerne for din Google-konto for at udføre denne handling. Når du kører reparationsfunktionen, geninstalleres din enheds software, og dine personlige data slettes i processen. Hvis din enhed ser ud til at være frosset, genstarter gentagne gange eller slet ikke starter, efter at du har opdateret Xperia-softwaren, efter at du har udført en softwarereparation eller efter en nulstilling af fabriksdata, kan du prøve at tvinge enheden til at lukke ned og derefter tænde den igen. Hvis problemet varer ved, kan du tvinge enheden til at lukke ned og derefter udføre en softwarereparation.

Bemærk!

- Før du udfører en softwarereparation, skal du kontrollere, at du kender brugernavnet og adgangskoden til din Google-konto. Afhængigt af dine sikkerhedsindstillinger kan det være nødvendigt at angive dem for at genstarte enheden efter en softwarereparation.

- 1 Hvis Xperia Companion ikke er installeret på din computer, kan du besøge Sony-kundesupports websted og søge efter Xperia Companion for at downloade det.
- 2 Åbn Xperia Companion-softwaren på computeren.
- 3 Følg vejledningen på skærmen for at geninstallere softwaren og fuldføre reparationen.

Relateret emne

- [Genstart og nulstilling af din enhed](#)

Bemærk, at denne Hjælpevejledning er blevet oversat af en maskine. Maskinoversættelser er ikke kontekstfølsomme, og er muligvis ikke helt afstemt med den engelske version af indholdet. Vælg English fra [Side for valg af sprog] for at få vist den originale engelske version.

TP0001871214

Smartphone

Xperia 10 VIII XQ-GH54/XQ-GH74

Nulstilling af dine apps

Du kan nulstille en app eller rydde appdata, hvis din app holder op med at reagere eller forårsager problemer på enheden. Når du nulstiller appindstillinger, sletter du ikke nogen appdata fra din enhed.

- 1 Find og tap som følger.
[Indstillinger] > [Apps]
- 2 Tryk på et af følgende for at få vist skærmen Alle apps.
[Se alle apps] eller [Alle apps].
- 3 Tap som følger.
⋮ (Mere) > [Nulstil app-præferencer] > [Nulstil apps]

Sådan rydder du appdata

1. Find og tap som følger.
[Indstillinger] > [Apps]
2. Vælg en app eller tjeneste, og tryk derefter på som følger.
[Lagerplads og cache] > [Ryd lagerplads] > [Slet]

Sådan rydder du en apps cache

1. Find og tap som følger.
[Indstillinger] > [Apps]
2. Vælg en app eller tjeneste, og tryk derefter på som følger.
[Lagerplads og cache] > [Ryd cache]

Sådan rydder du appens standardindstilling

1. Find og tap som følger.
[Indstillinger] > [Apps]
2. Vælg en app eller tjeneste, og tryk derefter på som følger.
[Åbn som standard] > [Rydd standardpræferencer]

Bemærk!

- Indstillingen til at rydde appens data, cache eller standardindstilling er ikke tilgængelig for alle apps eller tjenester.

Relateret emne

- [Menuen Indstillinger](#)

Smartphone

Xperia 10 VIII XQ-GH54/XQ-GH74

Visning af lagerstatus

Det interne lager gemmer hentet eller overført indhold sammen med personlige indstillinger og data, og det har en tendens til at blive fyldt som følge af normal brug. Hvis enheden begynder at blive langsommere, eller hvis apps pludselig lukker ned, bør du overveje følgende.

- Luk de åbne apps, du ikke bruger.
- Fjern hentede apps, du ikke bruger.
- Overfør fotos, videoer og musik fra det interne lager til microSD-kortet eller en Google-tjeneste.

Bemærk!

- Hvis din enhed ikke kan læse indholdet på microSD-kortet, kan det være nødvendigt at formatere kortet. Bemærk, at når du formaterer kortet, slettes alt indhold på det.

Tip!

- Du kan købe et separat microSD-kort.
- Det anbefales at bruge et microSD-kort med videohastighedsklasse 30 (V30) eller højere, når du vælger et microSD-kort som lagringsdestination i appen Kamera.

For at se lagerstatus.

1. Find og tap som følger.
[Indstillinger] > [Lagerplads]

Relateret emne

- [Sådan frigør du plads på det interne lager](#)
- [Stop af kørsel af apps og tjenester](#)
- [Synkronisering af data ved hjælp af en Google-konto](#)
- [Overførsel af indhold via et microSD-kort](#)
- [Formatering af microSD-kortet](#)
- [Menuen Indstillinger](#)

Bemærk, at denne Hjælpevejledning er blevet oversat af en maskine. Maskinoversættelser er ikke kontekstfølsomme, og er muligvis ikke helt afstemt med den engelske version af indholdet. Vælg English fra [Side for valg af sprog] for at få vist den originale engelske version.

TP0001871093

Smartphone

Xperia 10 VIII XQ-GH54/XQ-GH74

Sådan frigør du plads på det interne lager

Hvis enheden begynder at blive langsom, eller apps pludselig lukker ned, kan problemet muligvis løses ved at frigøre plads på det interne lager. Slet mapper eller filer, og afinstaller apps, du ikke bruger, for at frigøre plads.

- 1 Find og tap som følger.**
[Indstillinger] > [Lagerplads]
- 2 Tap følgende.**
[Frigør plads]
 - Følgende skærmbillede vises i appen »Filer«.
[Rens]
- 3 Tryk på et af følgende for at åbne hovedskærmen i appen »Filer«.**
 - ◀ (Tilbage)
 - ← (Pil) øverst til venstre på skærmen
- 4 Slet mapper eller filer, eller afinstaller apps.**
 - For at slette mapper eller filer skal du trykke på mappen »Internt lager« og derefter trykke på følgende ikon ved siden af et mappenavn eller filnavn.
⋮ (Mere)
 - For at afinstallere apps skal du trykke på app-mappen og derefter trykke på følgende ikon ved siden af et appnavn.
⋮ (Mere)

Tip!

- Du kan frigøre lagerplads ved at slette filer i papirkurven. Åbn papirkurven som beskrevet nedenfor, vælg derefter de filer, du ikke længere har brug for, og slet dem.
[Indstillinger] > [Lagerplads] > [Papirkurv]

Relateret emne

- [Menuen Indstillinger](#)
- [Visning af lagerstatus](#)

Bemærk, at denne Hjælpevejledning er blevet oversat af en maskine. Maskinoversættelser er ikke kontekstfølsomme, og er muligvis ikke helt afstemt med den engelske version af indholdet. Vælg English fra [Side for valg af sprog] for at få vist den originale engelske version.

TP0002734099

Smartphone

Xperia 10 VIII XQ-GH54/XQ-GH74

Virtuel hukommelse

Når Virtuel hukommelse er aktiveret, bruges en del af enhedens lagerplads som hukommelse. Dette gør det muligt for flere apps at køre i baggrunden og mindsker behovet for at opdatere, når man skifter mellem apps.

Bemærk!

- For at aktivere Virtuel hukommelseskal du have tilstrækkelig ledig lagerplads.

- 1 Find og tap som følger.
[Indstillinger] > [System] > [Virtuel hukommelse]
- 2 Tryk på følgende kontakt for at aktivere funktionen.
[Brug virtuel hukommelse]
- 3 Vælg den lagerkapacitet, der skal bruges til Virtuel hukommelse.

Relateret emne

- [Menuen Indstillinger](#)

Bemærk, at denne Hjælpevejledning er blevet oversat af en maskine. Maskinoversættelser er ikke kontekstfølsomme, og er muligvis ikke helt afstemt med den engelske version af indholdet. Vælg English fra [Side for valg af sprog] for at få vist den originale engelske version.

TP1002549251

Smartphone

Xperia 10 VIII XQ-GH54/XQ-GH74

Stop af kørsel af apps og tjenester

Hvis ydeevnen for din enhed eller dine apps ikke er optimal, kan du prøve at stoppe apps og tjenester, så de ikke kører.

- 1 Find og tap som følger.
[Indstillinger] > [Apps]
- 2 Vælg en app eller tjeneste, og tryk derefter på som følger.
[Tving til at standse] > [OK]

Relateret emne

- [Menuen Indstillinger](#)
- [Visning af lagerstatus](#)

Bemærk, at denne Hjælpevejledning er blevet oversat af en maskine. Maskinoversættelser er ikke kontekstfølsomme, og er muligvis ikke helt afstemt med den engelske version af indholdet. Vælg English fra [Side for valg af sprog] for at få vist den originale engelske version.

TP0001871482

Smartphone

Xperia 10 VIII XQ-GH54/XQ-GH74

Formatering af microSD-kortet

Hvis din enhed ikke kan læse indhold på microSD-kortet, skal du formatere microSD-kortet på enheden.

- 1 Find og tap som følger.
[Indstillinger] > [Lagerplads] > [Denne enhed] > navnet på dit microSD-kort
- 2 Tryk på følgende måde, og udfør derefter formateringen i den næste bekræftelsesdialog.
⋮ (Mere) > [Formatér]

Bemærk!

- Alt indhold på microSD-kortet slettes, når du formaterer det. Sørg for først at tage backup af alle data, du vil gemme.

Relateret emne

- [Menuen Indstillinger](#)

Bemærk, at denne Hjælpevejledning er blevet oversat af en maskine. Maskinoversættelser er ikke kontekstfølsomme, og er muligvis ikke helt afstemt med den engelske version af indholdet. Vælg English fra [Side for valg af sprog] for at få vist den originale engelske version.

TP0001871278

Smartphone

Xperia 10 VIII XQ-GH54/XQ-GH74

Mobildataforbindelse

Hvis du vil have adgang til internettet med en mobildataforbindelse, kræver det, at du har de korrekte internetindstillinger.

- For at indstille mobilnetværksindstillinger skal du finde og trykke på som følger og derefter vælge et SIM-kort.
[Indstillinger] > [Netværk og internet] > [SIM-kort]
- Din enhed indstilles til automatisk at oprette forbindelse til internettet, når du starter en app, der behøver en internetforbindelse. (Indstillingen kan variere afhængigt af din netværksoperatør.)
Hvis du ikke kan oprette forbindelse til internettet automatisk, eller hvis du bliver bedt om det af netværksoperatøren, skal du følge den indstillingsprocedure, som netværksoperatøren har angivet, for at indstille adgangspunktet for oprettelse af forbindelse til internettet.
- For at indstille, kontrollere eller ændre adgangspunktet skal du finde og trykke på som følger.
[Indstillinger] > [Netværk og internet] > [SIM-kort]
Vælg derefter et SIM-kort, og tryk på følgende.
[Adgangspunkter]

Relateret emne

- [Menuen Indstillinger](#)

Bemærk, at denne Hjælpevejledning er blevet oversat af en maskine. Maskinoversættelser er ikke kontekstfølsomme, og er muligvis ikke helt afstemt med den engelske version af indholdet. Vælg English fra [Side for valg af sprog] for at få vist den originale engelske version.

TP0001871323

Smartphone

Xperia 10 VIII XQ-GH54/XQ-GH74

Brug af tethering-funktionen

Med tethering-funktionen kan du bruge en mobil enhed som f.eks. en smartphone som modem til at forbinde USB-kompatible enheder, enheder, der er kompatible med kabel-LAN, enheder, der er kompatible med trådløst LAN (Wi-Fi), eller Bluetooth-kompatible enheder til internettet. Wi-Fi tethering, USB tethering, Ethernet tethering og Bluetooth tethering er understøttet.

Bemærk!

- Der kræves en kommunikationsaftale for at bruge tethering-funktionen.

Brug af Wi-Fi tethering-funktionen

Du kan bruge din enhed som et trådløst LAN-adgangspunkt (Wi-Fi) til at forbinde flere trådløse LAN-kompatible enheder til internettet på samme tid.

1. Tap som følger.
[Indstillinger] > [Netværk og internet] > [Hotspot og netdeling]
2. Tap følgende.
[Wi-Fi-hotspot]
Tryk derefter på følgende kontakt for at aktivere funktionen.
[Brug Wi-Fi-hotspot]

Ændring af indstillingerne for Wi-Fi tethering

Du kan ændre standard-hotspotnavn, sikkerhedssystem, hotspotadgangskode og andre Wi-Fi-hotspotindstillinger på din enhed.

1. Tap som følger.
[Indstillinger] > [Netværk og internet] > [Hotspot og netdeling] > [Wi-Fi-hotspot]
2. Tryk på det ønskede element for at ændre indstillingerne.

Tip!

- Standardindstillingen for hotspot-navnet er "Xperia_XXXX" (XXXX er et firecifret tal).
- Indstil en adgangskode, hvis følgende vises, når du ændrer sikkerhedssystemet.
[Adgangskode til hotspot]
Adgangskoden til Wi-Fi-hotspottet er som standard indstillet tilfældigt, men du kan ændre adgangskoden, som du vil.
- Tryk på ikonet for at få vist en QR-kode med oplysninger om Wi-Fi-hotspot.
 (QR-kode)
Du kan nemt bruge et Wi-Fi-hotspot ved at scanne QR-koden.

Brug af USB-tethering, Bluetooth-tethering eller Ethernet-tethering

1. Tap som følger.
[Indstillinger] > [Netværk og internet] > [Hotspot og netdeling]
2. Slut din enhed til en kompatibel enhed.

- For USB-tethering skal du slutte din enhed til en computer med et USB Type-C-kabel.
- For Bluetooth-tethering skal du først parre din enhed med Bluetooth-enheden. Indstil derefter forbindelsesmetoden for din enhed på Bluetooth-enheden. For betjening fra Bluetooth-enheden henvises til brugsanvisningen til Bluetooth-enheden.
- For Ethernet-tethering skal du slutte din enhed til en computer eller anden enhed ved hjælp af en USB-LAN-adapter og et kablet LAN-kabel.

3. Tryk på en af følgende kontakter for at aktivere tethering-funktionen.
[Netdeling via USB] / [Netdeling via Bluetooth] / [Netdeling via Ethernet].

Tip!

- Følgende operativsystem (OS) er påkrævet for USB-tethering.
 - Microsoft® Windows® 11

Relateret emne

- [Menuen Indstillinger](#)

Bemærk, at denne Hjælpevejledning er blevet oversat af en maskine. Maskinoversættelser er ikke kontekstfølsomme, og er muligvis ikke helt afstemt med den engelske version af indholdet. Vælg English fra [Side for valg af sprog] for at få vist den originale engelske version.

TP1002013550

Smartphone

Xperia 10 VIII XQ-GH54/XQ-GH74

Sådan styrer du dataforbrug

Du kan holde styr på mængden af data, der overføres til og fra din enhed via din mobildata- eller Wi-Fi-forbindelse i en given periode. Du kan f.eks. få vist den datamængde, der anvendes af de enkelte apps. For data, der overføres via mobildataforbindelsen, kan du også angive advarsler om og begrænsninger for dataforbrug for at undgå ekstra gebyrer.

Hjælper med at reducere dataforbruget

1. Find og tap som følger.
[Indstillinger] > [Netværk og internet] > [Dataspærefunktion]
2. Tap på kontakten for at aktivere funktionen.

Indstilling af en dataforbrugsadvarsel eller en mobildatagrænse

1. Kontrollér, at mobildatatrafik er slået til.
2. Find og tryk på som følger, og tryk derefter på navnet på det SIM-kort, du vil indstille.
[Indstillinger] > [Netværk og internet] > [SIM-kort]
3. Tap følgende.
[Dataadvarsel og -grænse]
4. Afhængigt af om du vil angive en dataadvarsel eller en datagrænse, skal du gøre følgende.
 - For at indstille en advarsel om dataforbrug skal du trykke på følgende kontakt for at aktivere funktionen.
[Konfigurer dataadvarsel]
Tryk derefter på følgende for at ændre advarselsniveauet.
[Dataadvarsel]
 - For at indstille en mobildatagrænse skal du trykke på følgende kontakt for at aktivere funktionen.
[Angiv datagrænse]
Tryk derefter på følgende indstilling for at ændre grænsen for dataforbrug.
[Datagrænse]

Tip!

- Du kan indstille datoen for nulstilling af anvendelsescyklussen. Tryk på følgende for at indstille nulstillingsdatoen.
[Dataadvarsel og -grænse]: [Cyklus for mobildataforbrug]

Bemærk!

- Når dit mobildataforbrug har nået den angivne grænse, slås mobildatatrafik på enheden automatisk fra.

Kontrol af dataforbruget

1. Find og tap som følger.
[Indstillinger] > [Netværk og internet]
2. Afhængigt af om du vil kontrollere forbruget af mobildata eller brugen af Wi-Fi-data, skal du gøre følgende.
 - For at tjekke mobildataforbrug skal du trykke på følgende.
[SIM-kort]
Tryk derefter på navnet på det SIM-kort, du vil tjekke, og tryk på følgende.

[Dataforbrug i apps]

- For at tjekke Wi-Fi-dataforbrug skal du trykke på følgende.
[Internet] > [Dataforbrug for andre netværk]

Styring af individuelle apps dataforbrug

1. Find og tap som følger.
[Indstillinger] > [Apps]
2. Tryk på den app, du vil styre, og tryk derefter på følgende.
[Mobildataforbrug] eller [Dataforbrug via Wi-Fi].
3. Rediger indstillingerne efter behov.

Bemærk!

- Ydelsen af individuelle apps kan blive påvirket, hvis du ændrer de relaterede indstillinger for dataforbrug.

Relateret emne

- [Menuen Indstillinger](#)

Bemærk, at denne Hjælpevejledning er blevet oversat af en maskine. Maskinoversættelser er ikke kontekstfølsomme, og er muligvis ikke helt afstemt med den engelske version af indholdet. Vælg English fra [Side for valg af sprog] for at få vist den originale engelske version.

TP0002935283

5-078-556-51 Copyright 2026 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 10 VIII XQ-GH54/XQ-GH74

Slå Bluetooth-funktionen til eller fra

Brug Bluetooth-funktionen til at sende filer til andre Bluetooth-kompatible enheder eller til at oprette forbindelse til håndfri enheder. Bluetooth-forbindelser fungerer bedst inden for en rækkevidde på ca. 10 m uden faste genstande imellem. Parring er nødvendig for at oprette forbindelse til andre Bluetooth-enheder.

- 1 **Find og tap som følger.**
[Indstillinger] > [Forbundne enheder] > [Præferencer for forbindelser] > [Bluetooth]
- 2 **Tap på kontakten for at aktivere eller deaktivere funktionen.**
[Brug Bluetooth]

Tip!

- Du kan også slå Bluetooth-funktionen til eller fra i panelet Hurtige indstillinger.

Bemærk!

- Din enhed kan ikke oprette trådløs forbindelse til alle typer Bluetooth-enheder. Sony garanterer ikke, at alle Bluetooth-enheder er kompatible med din enhed.
- For at sikre Bluetooth-kommunikation understøtter din enhed en sikkerhedsfunktion, der er i overensstemmelse med Bluetooth-standarderne. Sikkerheden kan dog være utilstrækkelig afhængigt af indstillingerne osv. Vær opmærksom på sikkerhedsrisici, når du bruger Bluetooth-funktionen.
- Bemærk, at Sony ikke er ansvarlig for eventuelle datalækager, der kan opstå, når der kommunikeres via Bluetooth-forbindelsen.

Relateret emne

- [Parring med en anden Bluetooth-enhed](#)
- [Menuen Indstillinger](#)
- [Navngivning af din enhed](#)
- [Afsendelse og modtagelse af data ved hjælp af Bluetooth-teknologi](#)

Bemærk, at denne Hjælpevejledning er blevet oversat af en maskine. Maskinoversættelser er ikke kontekstfølsomme, og er muligvis ikke helt afstemt med den engelske version af indholdet. Vælg English fra [Side for valg af sprog] for at få vist den originale engelske version.

TP0001871396

Smartphone

Xperia 10 VIII XQ-GH54/XQ-GH74

Navngivning af din enhed

Du kan give din enhed et navn. Dette navn vises til andre enheder, når du har tændt for Bluetooth-funktionen, og din enhed er indstillet til at være synlig.

- 1 Find og tap som følger.
[Indstillinger] > [Forbundne enheder] > [Par en ny enhed] > [Enhedens navn]
- 2 Indtast et navn til enheden.
- 3 Tap følgende.
[Omdøb]

Relateret emne

- [Slå Bluetooth-funktionen til eller fra](#)
- [Menuen Indstillinger](#)

Bemærk, at denne Hjælpevejledning er blevet oversat af en maskine. Maskinoversættelser er ikke kontekstfølsomme, og er muligvis ikke helt afstemt med den engelske version af indholdet. Vælg English fra [Side for valg af sprog] for at få vist den originale engelske version.

TP0001871490

Smartphone

Xperia 10 VIII XQ-GH54/XQ-GH74

Parring med en anden Bluetooth-enhed

Det er nødvendigt at parre for at oprette forbindelse mellem din enhed og andre Bluetooth-enheder.

Når du har parret enheden med en anden Bluetooth-enhed, husker enheden parringen.

Sørg for, at den enhed, du vil parre med, har Bluetooth-funktionen aktiveret og er synlig for andre Bluetooth-enheder.

- 1 **Find og tap som følger.**
[Indstillinger] > [Forbundne enheder] > [Par en ny enhed]

Der vises en liste over de tilgængelige Bluetooth-enheder.

- 2 **Tryk på den Bluetooth-enhed, du vil parre med.**

For at forbinde din enhed med en anden Bluetooth-enhed.

1. Find og tap som følger.
[Indstillinger] > [Forbundne enheder]
2. Tryk på navnet på den Bluetooth-enhed, du vil oprette forbindelse til, under følgende.
[Gemte enheder]

For at ophæve parringen af en Bluetooth-enhed.

1. Find og tap som følger.
[Indstillinger] > [Forbundne enheder]
2. Find følgende indstilling.
[Gemte enheder]
Tryk derefter på ikonet ved siden af navnet på den enhed, du vil ophæve parringen med.
 (Indstillinger)
3. Tap som følger.
[Glem] > [Glem enhed]

Bemærk!

- Nogle Bluetooth-enheder, f.eks. de fleste Bluetooth-headset, kræver, at du både parrer og opretter forbindelse til den anden enhed.

Relateret emne

- [Slå Bluetooth-funktionen til eller fra](#)
- [Menuen Indstillinger](#)
- [Navngivning af din enhed](#)
- [Afsendelse og modtagelse af data ved hjælp af Bluetooth-teknologi](#)

Afsendelse og modtagelse af data ved hjælp af Bluetooth-teknologi

Brug Bluetooth-teknologi til at dele data med andre Bluetooth-kompatible enheder som f.eks. telefoner eller computere. Sørg for, at Bluetooth-funktionen er slået til, og at din enhed er synlig for andre Bluetooth-enheder.

Afsendelse af data ved hjælp af Bluetooth-teknologi

1. Åbn den app, der indeholder de data, du vil sende.
2. Tryk og hold på eller åbn dataene, og tryk derefter på ikonet.
 (Del)
3. Vælg følgende, og tryk derefter på navnet på den modtagende enhed.
[Bluetooth]
Slå Bluetooth-funktionen til, hvis du bliver bedt om det.
Følg instruktionerne på skærmen for at fuldføre handlingen.

Modtagelse af data ved hjælp af Bluetooth-teknologi

1. Send dataene til din enhed på senderenheden.
2. Når du får besked om en indgående fil til din enhed, skal du stryge nedad fra toppen af skærmen og trykke på beskeden for at acceptere filoverførslen.
3. Tryk på følgende for at starte filoverførslen.
[Accepter]
Stryg nedad fra toppen af skærmen for at se, hvordan overførslen skrider frem.

Tip!

- For at bekræfte modtagne data skal du stryge nedad fra toppen af skærmen, trykke på meddelelsen om modtagne data og derefter trykke på de data, du vil se.
- Filer, som du har modtaget via Bluetooth-forbindelsen, gemmes i mappen Downloads i appen Files.

Relateret emne

- [Slå Bluetooth-funktionen til eller fra](#)
- [Navngivning af din enhed](#)
- [Parring med en anden Bluetooth-enhed](#)

Bemærk, at denne Hjælpevejledning er blevet oversat af en maskine. Maskinoversættelser er ikke kontekstfølsomme, og er muligvis ikke helt afstemt med den engelske version af indholdet. Vælg English fra [Side for valg af sprog] for at få vist den originale engelske version.

TP1002013551

Smartphone

Xperia 10 VIII XQ-GH54/XQ-GH74

NFC (Near Field Communication)

NFC er en trådløs teknologi med en maksimal rækkevidde på 1 cm, så de enheder, der udveksler data, skal holdes tæt på hinanden.

NFC-registreringsområdet er placeret på bagsiden af enheden. Hold din enhed tæt på en anden enhed eller en NFC-læser.

Sørg for, at NFC-funktionen er slået til på begge enheder.

Bemærk!

- Når du bruger visse apps, kan nogle NFC-funktioner være aktiveret, også selvom enheden er slukket. Bemærk, at ikke alle enheder understøtter denne funktion.

Sådan slår du NFC-funktionen til eller fra

1. Find og tap som følger.
[Indstillinger] > [Forbundne enheder] > [Præferencer for forbindelser] > [NFC]
2. Tap på kontakten for at aktivere eller deaktivere funktionen.
[Brug NFC]

Bemærk!

- Det kan være nødvendigt at aktivere Wi-Fi eller Bluetooth på begge enheder, for at forbindelsen kan fungere.

Tip!

- Du kan forbinde din enhed med andre NFC-kompatible enheder fra Sony, f.eks. en højttaler eller et par hovedtelefoner. Når du opretter denne form for forbindelse, kan du finde flere oplysninger i brugervejledningen til den kompatible enhed.

Relateret emne

- [Delenes navne](#)
- [Slå Bluetooth-funktionen til eller fra](#)
- [Menuen Indstillinger](#)

Bemærk, at denne Hjælpevejledning er blevet oversat af en maskine. Maskinoversættelser er ikke kontekstfølsomme, og er muligvis ikke helt afstemt med den engelske version af indholdet. Vælg English fra [Side for valg af sprog] for at få vist den originale engelske version.

TP0001871341

Smartphone

Xperia 10 VIII XQ-GH54/XQ-GH74

Brug af din enhed som tegnebog

Du kan anvende din enhed til at betale for varer uden at skulle have tegnebogen frem, og du kan håndtere alle betalingstjenester på ét sted. Når du foretager en betaling, skal du huske at slå NFC-funktionen til, før du berører en kortlæser med din enhed.

- 1 **Sørg for, at NFC er aktiveret på enheden.**
- 2 **Find og tap som følger.**
[Indstillinger] > [Forbundne enheder] > [Præferencer for forbindelser] > [NFC] > [Kontaktløse betalinger]
- 3 **Vælg standard-tegnebogs-appen.**

Bemærk!

- Mobile betalingstjenester er muligvis ikke tilgængelige i visse lande/områder.

Relateret emne

- [NFC \(Near Field Communication\)](#)
- [Menuen Indstillinger](#)

Bemærk, at denne Hjælpevejledning er blevet oversat af en maskine. Maskinoversættelser er ikke kontekstfølsomme, og er muligvis ikke helt afstemt med den engelske version af indholdet. Vælg English fra [Side for valg af sprog] for at få vist den originale engelske version.

TP0001871102

Smartphone

Xperia 10 VIII XQ-GH54/XQ-GH74

Visning af skærmen på din enhed på et tv via en trådløs forbindelse (Cast)

Hvis dit tv eller en anden stor skærm understøtter Google Cast™, kan du nyde indhold fra din enhed på tv'et eller skærmen uden at bruge en kabelforbindelse.

Du kan få flere oplysninger ved at besøge Cast Help på følgende URL.

support.google.com/

Brug Cast til at vise skærmen på din enhed på et understøttet tv

Cast-funktionen er tilgængelig fra følgende i panelet Hurtigindstillinger.

 (Cast)


Sørg for, at din enhed er forbundet til et Wi-Fi-netværk på forhånd.

1. Slut din enhed og tv'et til det samme Wi-Fi-netværk.
2. Stryg to gange nedad fra toppen af skærmen for at åbne panelet med hurtige indstillinger på din enhed.
3. Stryg til venstre eller højre for at finde den følgende funktion, og tap derefter på den.

 (Cast)

Tap derefter på den følgende knap.

[Indstillinger]

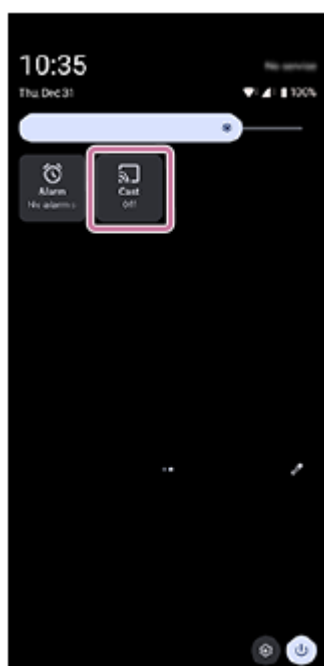

Tip!

- Hvis du ikke kan finde ikonet i panelet Hurtige indstillinger, kan du tilføje det til panelet.

Tap på følgende ikon.

 (Rediger)

Berør og hold derefter på følgende ikon for at flytte det til den øverste del af skærmen.

 (Cast)

4. Tap på den enhed, du vil tilslutte til.

For at stoppe Cast mellem enheder.

Find og tap som følger i panelet Hurtige indstillinger.

 (Cast) > [Afbryd forbindelse]

Bemærk!

- Når du bruger Cast, må du ikke dække Wi-Fi-antenneområdet på din enhed.
- Når du bruger Cast, kan billedkvaliteten nogle gange blive påvirket negativt, hvis der er interferens fra andre Wi-Fi-netværk.

Tip!

- Du kan også vælge og bruge Cast-funktionen i menuen Indstillinger.
Find og tap som følger.
[Indstillinger] > [Forbundne enheder] > [Præferencer for forbindelser] > [Cast]
Tap derefter på den enhed, du vil tilslutte til.
- Du kan vise skærmen på din enhed på tv'et, mens du bruger Cast-kompatible apps som YouTube. Tryk på Cast-knappen på app-skærmen, og vælg derefter dit tv for at vise skærmen på din enhed på tv'et.
Du skal muligvis logge på appen på tv'et med den samme Google-konto som den, du anvender på din enhed, afhængigt af den app, du bruger.

Relateret emne

- [Delenes navne](#)
- [Menuen Indstillinger](#)

Bemærk, at denne Hjælpevejledning er blevet oversat af en maskine. Maskinoversættelser er ikke kontekstfølsomme, og er muligvis ikke helt afstemt med den engelske version af indholdet. Vælg English fra [Side for valg af sprog] for at få vist den originale engelske version.

TP1000431444

5-078-556-51 Copyright 2026 Sony Corporation


Smartphone

Xperia 10 VIII XQ-GH54/XQ-GH74

Tilslutning af din enhed til USB-enheder

Du kan indstille USB-præferencerne i overensstemmelse med den computer eller USB-enhed, som er tilsluttet til din enhed.

Du kan bruge en USB-værtsadapter til at oprette forbindelse mellem enheden og USB-enheder, f.eks. USB-masselagerenheder, høretelefoner, spilcontrollere, USB-tastaturer og USB-mus.

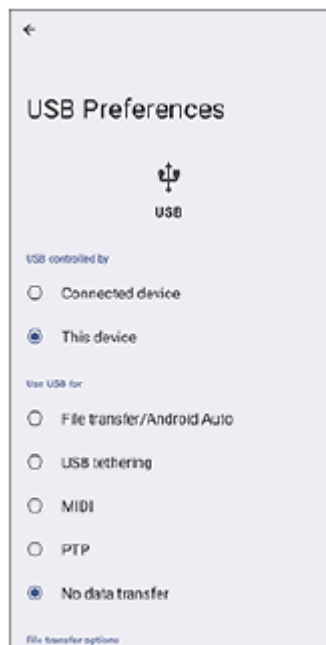

- 1 Slut din enhed til USB-enheden ved hjælp af et USB-kabel.
- 2 Stryg nedad fra toppen af skærmen for at åbne meddelelsespanelet, og tryk derefter på meddelelsen om indstilling af USB-forbindelse.
- 3 Tryk på følgende, og vælg derefter en mulighed.
[Tryk for at se flere muligheder.]

Tip!

- Du kan også indstille USB-præferencerne ved at finde og trykke på følgende.
[Indstillinger] > [Forbundne enheder] > [USB]

USB-præferencer

- **USB styres af:** Du kan vælge, hvilken enhed der skal kontrollere den anden: din enhed eller den USB-tilsluttede enhed.
- **Brug USB til:** Du kan vælge formålet med USB-forbindelsen.
 - **Filoverførsel/Android Auto:** Du kan administrere filer eller opdatere enhedens software. Denne indstilling bruges med Microsoft® Windows®-computere. Opladning er som standard aktiveret.
 - **Netdeling via USB:** Din enhed kan fungere som en enhed til internetdeling.

- **MIDI:** Din enhed kan fungere som MIDI-input for musikinstrument-programmer.
- **PTP:** Din enhed genkendes som et kamera. Du kan kun overføre fotos og videoer.
- **Ingen dataoverførsel:** Oplad blot din enhed med følgende indstilling.
[USB styres af]: [Denne enhed]
Du kan bruge din enhed som strømforsyning og oplade den anden tilsluttede enhed med følgende indstilling.
[USB styres af]: [Forbundet enhed]

● Muligheder for filoverførsel

- **Konvertér videoer til AVC:** Videoer konverteres til AVC og overføres til den tilsluttede enhed.

Bemærk!

- Sony garanterer ikke, at alle USB-enheder understøttes af enheden.
- Denne enhed har en USB-port uden dæksel. Hvis enheden bliver udsat for vand, skal du sørge for, at porten er helt tør, før du tilslutter et USB-kabel.

Relateret emne

- [Menuen Indstillinger](#)

Bemærk, at denne Hjælpevejledning er blevet oversat af en maskine. Maskinoversættelser er ikke kontekstfølsomme, og er muligvis ikke helt afstemt med den engelske version af indholdet. Vælg English fra [Side for valg af sprog] for at få vist den originale engelske version.

TP0001871348

5-078-556-51 Copyright 2026 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 10 VIII XQ-GH54/XQ-GH74

Sådan sikrer du dig, at din enhed er beskyttet

Din enhed indeholder sikkerhedsindstillinger, som stærkt anbefales, i tilfælde af at du mister din enhed, eller den bliver stjålet.

Du kan beskytte din enhed på flere måder, som vist nedenfor.

Find og tryk på følgende, og tryk derefter på den indstilling, du vil ændre.

[Indstillinger] > [Sikkerhed]

- [Skærmlås]: Angiv en sikkerhedsmetode til oplåsning af skærmen.
- [Fingeraftryk]: Registrer fingeraftryk til brug som en sikkerhedsmetode til oplåsning af din enhed eller godkendelse af køb.
- [Flere sikkerhedsindstillinger] > [SIM-lås]: Indstil for indtastning af en pinkode ved brug af SIM'er på din enhed.

Gå til følgende URL angående yderligere oplysninger.

support.google.com/android/

Bemærk!

- Når du bruger en sikkerhedsindstilling til at beskytte din enhed, er det meget vigtigt, at du husker de detaljer, der angives under opsætningen.

Relateret emne

- [Menuen Indstillinger](#)
- [Sådan finder, låser eller sletter du en mistet enhed](#)

Bemærk, at denne Hjælpevejledning er blevet oversat af en maskine. Maskinoversættelser er ikke kontekstfølsomme, og er muligvis ikke helt afstemt med den engelske version af indholdet. Vælg English fra [Side for valg af sprog] for at få vist den originale engelske version.

TP0001871312

Smartphone

Xperia 10 VIII XQ-GH54/XQ-GH74

Sådan finder du IMEI-numrene på din enhed

Din enhed har entydige id-numre, der kaldes IMEI. Du skal opbevare en kopi af disse. Du skal måske bruge dem, hvis din enhed bliver stjålet, eller hvis du skal kontakte support.

Visning af IMEI-numrene via det numeriske tastatur

1. Find og tap på ikonet.

 (Telefon)

2. Tryk på ikonet.


 (Tastatur)

3. Indtast følgende på tastaturet.

*#06#

IMEI-numrene vises automatisk.

Visning af IMEI-numrene på bakken

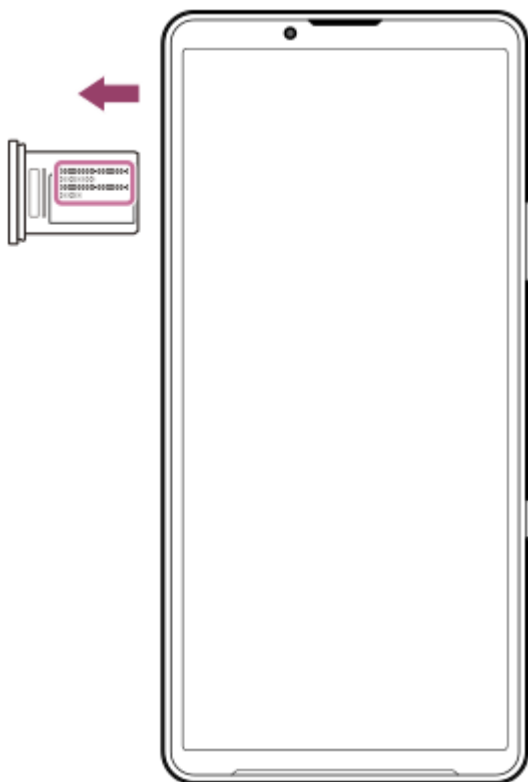

1. Træk bakken ud.

IMEI-numrene er vist på bakken.

Relateret emne

- [Sådan sikrer du dig, at din enhed er beskyttet](#)

Bemærk, at denne Hjælpevejledning er blevet oversat af en maskine. Maskinoversættelser er ikke kontekstfølsomme, og er muligvis ikke helt afstemt med den engelske version af indholdet. Vælg English fra [Side for valg af sprog] for at få vist den originale engelske version.

Smartphone

Xperia 10 VIII XQ-GH54/XQ-GH74

Sådan finder, låser eller sletter du en mistet enhed

Google tilbyder en lokaliserings- og sikkerhedstjeneste på nettet, der hedder "Find Hub". Når du har logger ind på en Google-konto, er "Find Hub" slået til som standard. Hvis du mister din enhed, kan du bruge "Find Hub" til at finde, låse eller slette den.

Gå til følgende URL angående yderligere oplysninger.

support.google.com/android/

Bemærk, at denne Hjælpevejledning er blevet oversat af en maskine. Maskinoversættelser er ikke kontekstfølsomme, og er muligvis ikke helt afstemt med den engelske version af indholdet. Vælg English fra [Side for valg af sprog] for at få vist den originale engelske version.

TP0001871352

Smartphone

Xperia 10 VIII XQ-GH54/XQ-GH74

Om denne hjælpevejledning

Dette er en hjælpeguide til følgende model og softwareversion.

Modelnavn: Xperia 10 VIII

Softwareversion: Android 16.

Hvis du ikke er sikker på, hvilken softwareversion enheden kører, kan du kontrollere det i menuen Indstillinger.

Du kan få oplysninger om almindelige Android-funktioner og -indstillinger (f.eks. grundlæggende Android-indstillinger, Wi-Fi-indstillinger, startskærmsindstillinger, overførsel af indhold, navigation i app-skuffen, meddelelser og andre Google-applikationsfunktioner) på følgende URL.

support.google.com/android/

Bemærk!

- System- og programopdateringer kan præsentere funktionerne på din enhed på en anden måde end beskrevet i denne hjælpeguide. Android-versionen påvirkes muligvis ikke af en opdatering.
- Alle billeder, der bruges som prøvebilleder i denne hjælpevejledning, er kun medtaget som illustration og blev ikke taget af den faktiske enhed.

Sådan kontrollerer du din enheds aktuelle softwareversion og modelnavn

Find og tap som følger.

[Indstillinger] > [Om telefonen]

Den aktuelle softwareversion vises under følgende.

[Buildnummer]

Det aktuelle modelnavn vises under følgende.

[Model]

Begrænsninger i tjenester og funktioner

De tjenester og funktioner, der er beskrevet i denne hjælpevejledning, understøttes muligvis ikke i visse lande/områder eller af visse netværk eller tjenesteudbydere. Det internationale GSM-nødopkaldsnummer kan altid bruges i alle lande/områder og netværk og af alle tjenesteudbydere, forudsat at enheden har forbindelse til mobilnetværket. Kontakt netværksoperatøren eller tjenesteudbyderen for at finde ud af, om de enkelte tjenester eller funktioner er tilgængelige, og om der gælder yderligere gebyrer for adgang eller forbrug.

Brug af visse funktioner og programmer, der er beskrevet i denne vejledning, kan kræve internetadgang. Du kan blive opkrævet datagebyrer, når du opretter forbindelse til internettet fra din enhed. Kontakt din udbyder af trådløse tjenester for at få flere oplysninger.

Relateret emne

- [Før opdatering af din enhed](#)
- [Sådan opdaterer du enheden trådløst](#)
- [Menuen Indstillinger](#)

Bemærk, at denne Hjælpevejledning er blevet oversat af en maskine. Maskinoversættelser er ikke kontekstfølsomme, og er muligvis ikke helt afstemt med den engelske version af indholdet. Vælg English fra [Side for valg af sprog] for at få vist den originale engelske version.

Smartphone

Xperia 10 VIII XQ-GH54/XQ-GH74

Indstillinger for hjælpefunktioner

Android indeholder mange hjælpefunktioner.

1. Søg efter og tap på som følger for at søge efter hjælpefunktionerne.
[Indstillinger] > [Hjælpefunktioner]

Dette emne introducerer følgende funktioner.

- [Voice Access]
- [Livetekstning]
- [Lydjustering] ([Monolyd], [Lydbalance])
- [Genveje til hjælpefunktioner] ([Genvej til lydstyrkeknapperne via låseskærmen])

Stemmeadgang

Voice Access giver dig mulighed for at styre din enhed håndfrit. Brug stemmekommandoer til at åbne apps, trykke på knapper, rulle på skærmen, skrive tekst og meget mere. Voice Access er i øjeblikket kun tilgængelig på engelsk, fransk, italiensk, tysk og spansk.

For at aktivere Voice Access skal du finde og trykke på som følger.

[Indstillinger] > [Hjælpefunktioner] > [Stemmeadgang]

Tryk derefter på følgende kontakt, og følg instruktionerne på skærmen.

[Brug stemmeadgang]

Livetekstning

Live Caption registrerer tale på din enhed og genererer automatisk billedtekster.

For at aktivere Live Caption skal du finde og trykke på som følger.

[Indstillinger] > [Hjælpefunktioner] > [Livetekstning]

Tap derefter på den følgende kontakt.

[Brug live-tekstning]

Lydjustering

Du kan justere lyden til monolyd eller justere lydbalancen for venstre eller højre.

Søg efter og tap på som følger for at justere Lydindstillingerne.

[Indstillinger] > [Hjælpefunktioner] > [Lydjustering]

Tap på følgende kontakt for at aktivere monolyd.

[Monolyd]

Træk skyderen til den ønskede indstilling for at justere lydbalancen.

Genveje til hjælpefunktioner (Genvej til lydstyrkeknapperne via låseskærmen)

Du kan bruge lydstyrkeknapperne på låseskærmen til at få adgang til tilgængelighedsfunktioner som genveje.

Det er nødvendigt at udføre opsætningen på forhånd.

Example: Brug af TalkBack-genveje.

TalkBack er en funktion, der giver stemmevejledning om skærmens status. Du kan bruge din enhed uden at se på skærmen.

1. Find og tap som følger.
[Indstillinger] > [Hjælpefunktioner] > [TalkBack] > [TalkBack-genvej]
Tryk derefter på følgende.

[Tillad]

2. Vælg følgende på genvejsskærmen TalkBack.

[Lydstyrkeknapper]

3. Tryk på følgende knap.

◀ (Tilbage)

Du kommer tilbage til følgende skærm.

[Hjælpefunktioner]

4. Tap følgende.

[Genveje til hjælpefunktioner]

Tryk derefter på kontakten for at aktivere funktionen.

[Genvej til lydstyrkeknapperne via låseskærmen]

- På låseskærmen skal du holde både lydstyrke op- og lydstyrke ned-knappen nede i et par sekunder for at aktivere TalkBack.

Tip!

- Hvis du har indstillet en tilgængelighedsgenvej, kan du aktivere eller deaktivere funktionen ved hjælp af lydstyrkeknapperne på låseskærmen. Hvis du har indstillet to eller flere genveje, kan du aktivere eller deaktivere den ønskede funktion i den menu, der vises, når du har trykket på lydstyrkeknapperne.

Gå til URL'en for at få flere oplysninger om følgende tilgængelighedsfunktioner.

support.google.com/accessibility/android

- [TalkBack]
- [Skærmstørrelse og tekst] ([Skriftstørrelse])
- [Farve og bevægelse] ([Farvekorrigering], [Mørkt tema])
- [Ekstra dæmpet belysning]
- [Forstørrelse]

Relateret emne

- [Menuen Indstillinger](#)

Bemærk, at denne Hjælpevejledning er blevet oversat af en maskine. Maskinoversættelser er ikke kontekstfølsomme, og er muligvis ikke helt afstemt med den engelske version af indholdet. Vælg English fra [Side for valg af sprog] for at få vist den originale engelske version.

TP1002013553

5-078-556-51 Copyright 2026 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 10 VIII XQ-GH54/XQ-GH74

Sms i realtid (For XQ-GH54 ved brug med europæiske netværksoperatører)

Sms i realtid (RTT) er en sms-tjeneste, som teleselskaber tilbyder i visse lande/områder. Den gør det muligt at læse hvert tegn i en meddelelse, i takt med at det skrives. Forhør dig hos dit teleselskab for at få finde ud af, om RTT er en del af dit abonnement.

Bemærk, at tilgængeligheden af nødopkaldstjenester, der bruger RTT, varierer afhængigt af landet og området. For at understøtte nødopkald ved brug af RTT skal din telefon muligvis have et SIM-kort isat.

- 1 Start Opkald-appen.**
- 2 Tap som følger.**
≡ (Menu) > [Indstillinger] > [Hjælpefunktioner] > [Beskeder i realtid (RTT)]
- 3 Tap på knappen vist i nummertastaturet inden start eller under et opkald for at foretage et RTT-opkald.**
 (RTT)

Gå til følgende URL angående yderligere oplysninger.

support.google.com/android/

Bemærk, at denne Hjælpevejledning er blevet oversat af en maskine. Maskinoversættelser er ikke kontekstfølsomme, og er muligvis ikke helt afstemt med den engelske version af indholdet. Vælg English fra [Side for valg af sprog] for at få vist den originale engelske version.


TP1002006058

Anvendelse af enheden i våde og støvede omgivelser

Din enhed er vandtæt og støvafvisende med klassificeringerne IPX5/IPX8 og IP6X. Husk dog: Alle USB-porte og -stik skal være helt tørre inden brug, og de medfølgende dæksler skal være lukket ordentligt. Din enhed har en åbning til SIM-kort-/microSD-kortbakke med et påsat dæksel. Du må ikke sætte enheden helt under vand eller udsætte den for havvand, saltvand, klorbehandlet vand eller væsker såsom drikkevarer. Garantien dækker ikke skader eller fejl forårsaget af misbrug eller brug af enheden, som ikke er i overensstemmelse med instruktioner fra Sony. For oplysninger om garantien bedes du læse afsnittet »Vigtige oplysninger«, som du finder under den følgende indstilling på din enhed. [Indstillinger] > [Om telefonen] > [Juridiske oplysninger]


Sådan lukkes påsatte dæksler

1. Skub bakken helt ind, og tryk dækslet godt fast, så der ikke er nogen mellemrum mellem din enhed og dækslet.

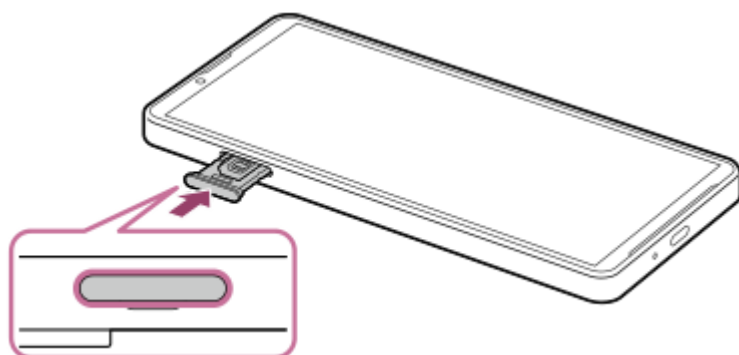


Sådan tørrer du din enhed


1. Brug en mikrofiberklud til at tørre eventuel fugt af enheden.

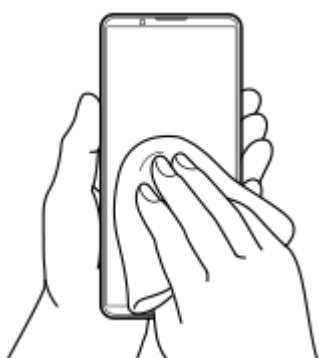

2. Hold godt fast i enheden, mens USB-porten vender nedad, og ryst enheden kraftigt mindst 20 gange. Vend enheden om, og ryst den igen 20 gange.

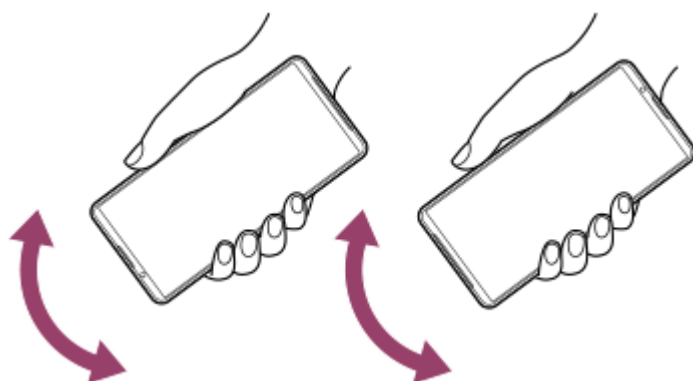

3. Brug en mikrofiberklud til at tørre eventuel resterende fugt af. Tør knapper, porte og dele på enheden af, f.eks. højttalere, mikrofoner, sensorer, kameraer osv., som vist på billedet.

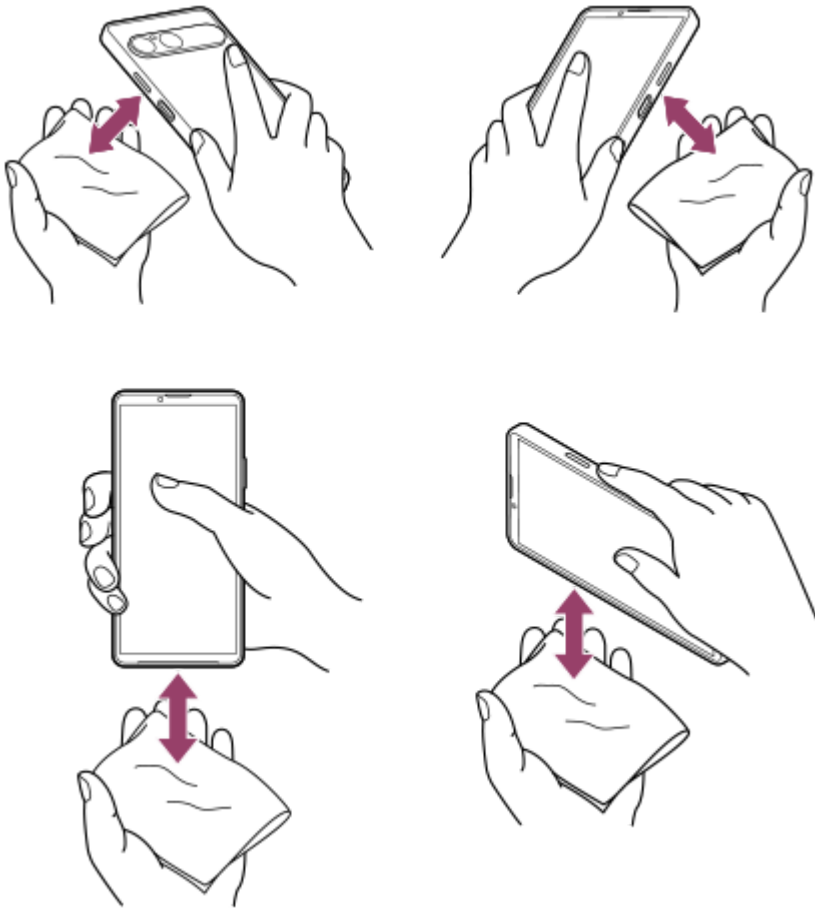

4. Lad din enhed være i mindst et par timer, og sørg for, at den er helt tør inden brug.

Bemærk, at denne Hjælpevejledning er blevet oversat af en maskine. Maskinoversættelser er ikke kontekstfølsomme, og er muligvis ikke helt afstemt med den engelske version af indholdet. Vælg English fra [Side for valg af sprog] for at få vist den originale engelske version.

TP1000431446

Juridisk meddelelse

Denne hjælpevejledning er udgivet af Sony Corporation (i det følgende kaldet "Sony") eller dets lokale datterselskab uden nogen form for garanti. Sony forbeholder sig ret til uden forudgående varsel at foretage forbedringer og ændringer i denne hjælpevejledning som følge af typografiske fejl, unøjagtigheder i de aktuelle oplysninger eller forbedringer af programmer og/eller udstyr. Eventuelle ændringer vil dog blive inkluderet i nye udgaver af denne hjælpevejledning. Alle illustrationer er udelukkende medtaget som eksempler og er muligvis ikke en nøjagtig gengivelse af den faktiske enhed. Alle produkt- og virksomhedsnavne, der er nævnt heri, er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende deres respektive ejere. Alle andre varemærker tilhører deres respektive ejere. Der tages forbehold for alle rettigheder, der ikke udtrykkeligt er angivet heri. Gå til <https://www.sony.net/Products/smartphones/trademarks-and-copyright.html> for at få flere oplysninger.

Denne hjælpevejledning kan henvise til tjenester eller programmer fra tredjeparter. Anvendelse af sådanne programmer og tjenester kan kræve separat registrering hos tredjepartsudbyderen, betaling af gebyrer eller udlevering af kreditkortoplysninger samt til enhver tid være underlagt yderligere vilkår for anvendelse, ændring, afbrydelse eller ophør. For programmer, som du får adgang til eller via en tredjeparts websted, skal du gennemse webstedets vilkår for anvendelse og gældende politik om beskyttelse af personlige oplysninger på forhånd. Sony indestår ikke for eller garanterer tilgængeligheden eller ydeevnen af tredjeparters programmer, websteder eller tilbudte tjenester.

Med enheden kan du hente, gemme og videresende flere former for indhold, f.eks. musik eller videoer. Anvendelsen af sådant indhold kan være begrænset eller forbudt i henhold til rettigheder tilhørende tredjeparter, herunder, men ikke begrænset til, ophavsretligt beskyttede rettigheder. Du, og ikke Sony, har det fulde ansvar for eventuelt ekstra indhold, som du overfører til eller videresender fra enheden. Før du bruger yderligere indhold, skal du sikre dig, at du har licens til den tilsigtede brug, eller at du på anden måde har tilladelse. Sony indestår ikke for nøjagtigheden, integriteten eller kvaliteten af noget yderligere indhold eller andet indhold fra tredjepart. Sony kan under ingen omstændigheder holdes ansvarlig for et eventuelt misbrug af sådant ekstra indhold eller andet indhold tilhørende tredjepart.

Denne enhed er givet i licens iht. MPEG-4 Visual- og AVC-patentporteføljen af licenser til en ikke-kommerciel brugers personlige anvendelse til (i) kodning af video i overensstemmelse med MPEG-4 Visual-standard ("MPEG-4 Video") eller AVC-standard ("AVC Video") og/eller (ii) afkodning af MPEG-4- eller AVC-video kodet af en forbruger som en personlig og ikke-kommerciel aktivitet og/eller modtaget fra en videoudbyder, der har fået licens af Via Licensing Alliance LLC til at levere MPEG-4- og/eller AVC-video. Der er ikke givet licens, hverken direkte eller indirekte, til nogen anden anvendelse. Der kan rekvireres flere oplysninger med relation til reklamebrug samt intern og kommerciel brug og licens hertil fra Via Licensing Alliance LLC. Se <https://www.via-la.com/>.

Bemærk: Sony anbefaler, at du tager backup af dine personlige data og oplysninger.

SONY ER IKKE ANSVARLIG FOR TAB, SLETNING OG/ELLER DATAOVERSKRIVELSE AF PERSONLIGE DATA ELLER FILER, DER ER GEMT PÅ ENHEDEN (HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, KONTAKTER, MUSIKNUMRE OG BILLEDER), DER OPSTÅR SOM FØLGE AF EN OPDATERING AF ENHEDEN I HENHOLD TIL EN AF DE I NÆRVÆRENDE HJÆLPEVEJLEDNING ELLER DOKUMENTATION BESKREVNE METODER.

SONYS ELLER SONYS LEVERANDØRERS SAMLEDE ANSVAR FOR EVENTUELLE OG ALLE SKADER, TAB OG SØGSMÅLSGRUNDLAG (UANSET OM DET ER I HENHOLD TIL AFTALERET ELLER ERSTATNINGSRET, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, FORSØMMELIGHED ELLER ANDET) SKAL UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER OVERSTIGE DET FAKTISKE BELØB, DU HAR BETALT FOR DIN ENHED.

Bemærk, at denne Hjælpevejledning er blevet oversat af en maskine. Maskinoversættelser er ikke kontekstfølsomme, og er muligvis ikke helt afstemt med den engelske version af indholdet. Vælg English fra [Side for valg af sprog] for at få vist den originale engelske version.

TP0002396130