



Rubriques relatives au démarrage de votre appareil


Pour mettre votre appareil en marche, insérez une carte SIM et allumez-le.

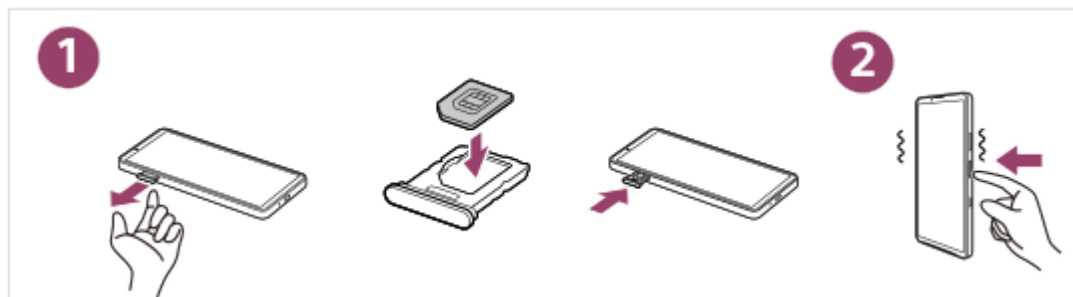

Vous pouvez également allumer votre appareil et configurer une eSIM.

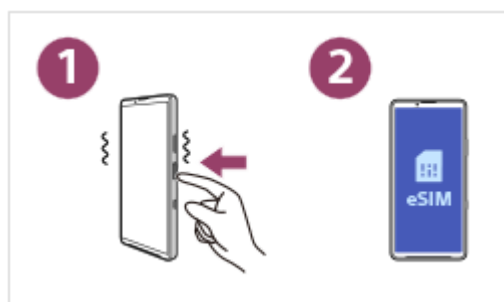

Pour plus d'informations, consultez les rubriques accessibles via les liens suivants.

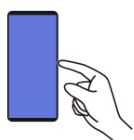


Mise en marche ou extinction de votre appareil



Insertion d'une carte SIM et d'une carte microSD



Configuration d'une eSIM



Chargement de votre appareil


Rubriques populaires



Réalisation d'une capture d'écran



Écran d'accueil



Noms des composants

Sites externes pour référence



Informations sur l'assistance Xperia 10 VIII 

Informations sur les mises à jour logicielles et plus encore



Aide Android 

Veuillez noter que ce Guide d'aide a été traduit par un ordinateur. Les traductions automatiques ne sont pas sensibles au contexte et peuvent ne pas correspondre parfaitement à la version en anglais du contenu. Pour afficher la version originale en anglais, sélectionnez English dans [Page de sélection de la langue].

Démarrage

[Noms des composants](#)

[Insertion d'une carte SIM et d'une carte microSD](#)

[Configuration d'une eSIM](#)

[Configuration des cartes SIM](#)

[Mise en marche ou extinction de votre appareil](#)

[Activation ou désactivation de l'écran](#)

[Configuration d'un compte Google sur votre appareil](#)

[Chargement de votre appareil](#)

Transfert de contenu

- [Synchronisation des données à l'aide d'un compte Google](#)
- [Transfert de contenu à l'aide d'un ordinateur](#)
- [Transfert de contenu à l'aide d'une carte microSD](#)

Apprendre les bases

[Écran d'accueil](#)

[Écran de verrouillage](#)

Icônes de la barre d'état

- [Barre d'état et panneau de notification](#)
- [Icônes d'état](#)
- [Icônes de notification](#)

[Panneau des réglages rapides](#)

[Réalisation d'une capture d'écran](#)

[Enregistrement de l'écran de votre appareil](#)

[Scan de QR Codes](#)

[Menu Récompenses et paiements](#)

[Application Gémeaux](#)

[Entourer pour chercher](#)

[Espace privé](#)

[Activation ou désactivation de la Détection latérale](#)

[Utilisation de la fonction \(Détection latérale\)](#)

[Tableau de bord](#)

[Mode écran partagé \(Mode multi-fenêtre\)](#)

[Mode fenêtre contextuelle](#)

[Alarme](#)

Appareil photo

Photo

- [Présentation des modes \(Photo\)](#)
- [Prendre des photos \(Photo\)](#)
- [Fonctionnalités couramment utilisées \(Photo\)](#)
- [Autres réglages de l'appareil photo](#)
- [Utilisation de la mise au point manuelle \(Photo / Vidéo\)](#)
- [Réglage manuel de la vitesse d'obturation \(Photo / Vidéo\)](#)
- [Scanner des codes QR \(Photo\)](#)

Vidéo

- [Présentation des modes \(Vidéo\)](#)
- [Enregistrement de vidéos \(Vidéo\)](#)
- [Fonctionnalités couramment utilisées \(Vidéo\)](#)
- [Autres réglages de l'appareil photo](#)
- [Utilisation de la mise au point manuelle \(Photo / Vidéo\)](#)
- [Réglage manuel de la vitesse d'obturation \(Photo / Vidéo\)](#)

Bokeh

- [Prise de photos avec l'effet Bokeh](#)
- [Autres réglages de l'appareil photo](#)

Lent

- [Enregistrement de vidéos au ralenti](#)
- [Autres réglages de l'appareil photo](#)

Panorama

- [Panorama](#)

Application Google Photos

[Fonctionnalités de l'IA dans l'application Google Photos](#)

Créateur vidéo

[Créateur vidéo](#)

Musique

[Transfert de musique depuis un ordinateur vers votre appareil](#)

[Écouter de la musique](#)

[Fonctions de l'application Musique](#)

Application Assistance

[À propos de l'application Assistance](#)

Réglages

[Menu Réglages](#)

Volume, vibration et son

└ [Volume et vibration](#)

└ [Sons et tonalités](#)

[Limiter les interruptions \(Modes\)](#)

[Réglages de l'écran](#)

[Utilisation des services de géolocalisation](#)

[Date et heure](#)

Gestion de la batterie

└ [Informations sur la batterie](#)

└ [Entretien batterie](#)

└ [Mode STAMINA](#)

└ [Optimisation de l'utilisation de la batterie](#)

Amélioration du son

└ [Personnalisation de la qualité sonore à l'aide de 360 Reality Audio](#)

└ [Amélioration de la qualité du son avec 360 Upmix](#)

└ [Amélioration de la qualité des fichiers musicaux compressés \(DSEE Ultimate\)](#)

[Gestion intelligente appels](#)

Maintenance

Mise à jour de votre appareil

└ [Avant la mise à jour de votre appareil](#)

└ [Mise à jour sans fil de votre appareil](#)

[Mises à jour des applications](#)

Redémarrage, réinitialisation et réparation

└ [Redémarrage et réinitialisation de votre appareil](#)

[Réparation du logiciel de l'appareil à l'aide de Xperia Companion](#)

[Réinitialisation de vos applications](#)

Mémoire et stockage

[Visualisation de l'état du stockage](#)

[Libération d'espace sur la mémoire interne](#)

[Mémoire RAM virtuelle](#)

[Arrêt de l'exécution des applications et des services](#)

[Formatage de la carte microSD](#)

Internet et réseaux

[Connexion aux données mobiles](#)

[Utilisation de la fonction tethering](#)

[Contrôle de l'utilisation des données](#)

Connectivité

Technologie sans fil Bluetooth®

[Activer ou désactiver la fonction Bluetooth](#)

[Attribution d'un nom à votre appareil](#)

[Appairage avec un autre appareil Bluetooth](#)

[Envoi et réception de données à l'aide de la technologie Bluetooth](#)

[NFC \(communication en champ proche\)](#)

[Utilisation de votre appareil comme moyen de paiement](#)

[Affichage de l'écran de votre appareil sur un téléviseur via une connexion sans fil \(Cast\)](#)

[Connexion de votre appareil à des périphériques USB](#)

Sécurité de l'appareil

[Pour s'assurer que l'appareil est bien protégé](#)

[Localisation des numéros IMEI de votre appareil](#)

[Recherche ou verrouillage d'un appareil perdu ou effacement de son contenu](#)

Remarques sur l'utilisation, l'accessibilité et les informations légales

[À propos de ce Guide d'aide](#)

Accessibilité

[Paramètres d'accessibilité](#)

[Texte en temps réel \(Pour le XQ-GH54 lorsqu'il est utilisé avec des opérateurs de réseau européens\).](#)

[Utilisation de votre appareil dans des environnements humides et poussiéreux](#)


[Informations légales](#)


5-078-556-81 Copyright 2026 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 10 VIII XQ-GH54/XQ-GH74

Noms des composants

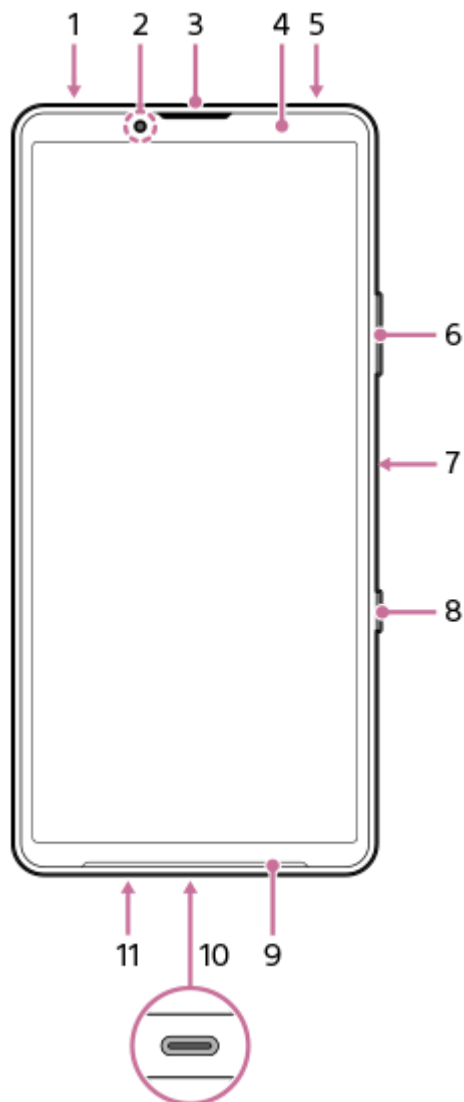

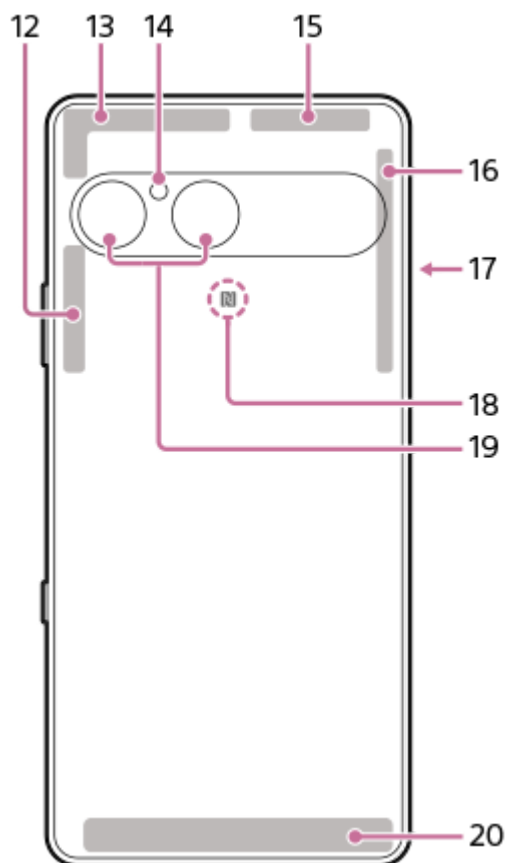

1. Prise jack audio de 3,5 mm
2. Appareil photo avant
3. Écouteur/haut-parleur secondaire
4. Capteur de proximité / Capteur de luminosité
5. Micro secondaire
6. Bouton de volume / Bouton de zoom (haut/bas)
7. Bouton marche/arrêt et détecteur d'empreintes digitales
8. Bouton de l'obturateur

Astuce

- Vous pouvez attribuer une autre fonction au bouton de l'obturateur lorsque vous n'utilisez pas l'application Appareil photo. Pour activer ou désactiver ce paramètre, procédez comme suit, puis appuyez sur le bouton correspondant au paramètre souhaité.
 - Faire une capture d'écran en appuyant sur le bouton de l'obturateur
[Paramètres] > [Système] > [Gestes] > [Bouton de l'obturateur] > [Capture d'écran]
 - Lancer l'application Appareil photo en appuyant longuement sur le bouton de l'obturateur
[Paramètres] > [Système] > [Gestes] > [Bouton de l'obturateur] > [Lancer l'appli Appareil photo]

9. Haut-parleur principal
10. Port USB Type-C®

Vous pouvez également accéder à Internet via un câble LAN en utilisant un adaptateur USB LAN disponible dans le commerce.

Note

- Certains adaptateurs USB LAN peuvent ne pas fonctionner correctement.

11. Micro principal
12. Antenne 5G/4G/Wi-Fi®/Bluetooth
13. Antenne 5G/4G
14. Éclairage/Flash

- 15. Antenne 5G/4G/Wi-Fi/Bluetooth/GPS
- 16. Antenne 5G/4G
- 17. Compartiment pour carte SIM/carte microSD
- 18. Zone de détection NFC
- 19. Appareil photo principal
- 20. Antenne 5G/4G

Rubrique associée


- [Volume et vibration](#)
- [Présentation des modes \(Photo\)](#)
- [Redémarrage et réinitialisation de votre appareil](#)
- [Chargement de votre appareil](#)
- [Insertion d'une carte SIM et d'une carte microSD](#)
- [Menu Réglages](#)

Veuillez noter que ce Guide d'aide a été traduit par un ordinateur. Les traductions automatiques ne sont pas sensibles au contexte et peuvent ne pas correspondre parfaitement à la version en anglais du contenu. Pour afficher la version originale en anglais, sélectionnez English dans [Page de sélection de la langue].

TP1002549258


Insertion d'une carte SIM et d'une carte microSD

Vous pouvez utiliser une carte nano SIM, une eSIM et une carte microSD. Une seule carte nano-SIM peut être insérée. Vous pouvez utiliser l'appareil comme appareil à deux cartes SIM en insérant une carte nano SIM et en configurant une eSIM.

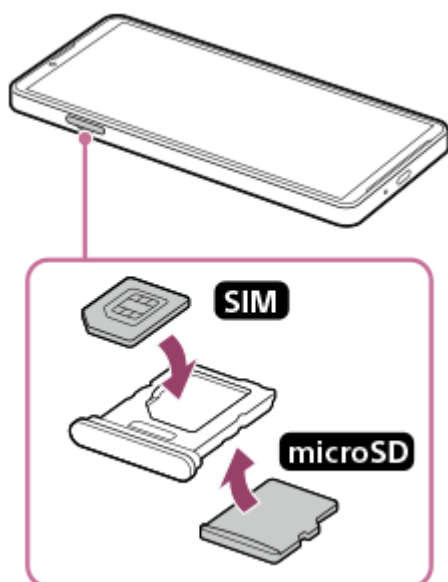


Insertion d'une carte SIM


1. Avec l'écran de votre appareil tourné vers le haut, retirez le plateau.
Accrochez le bout de votre doigt dans l'encoche, puis retirez le plateau de la carte SIM/microSD en le tirant vers l'extérieur.

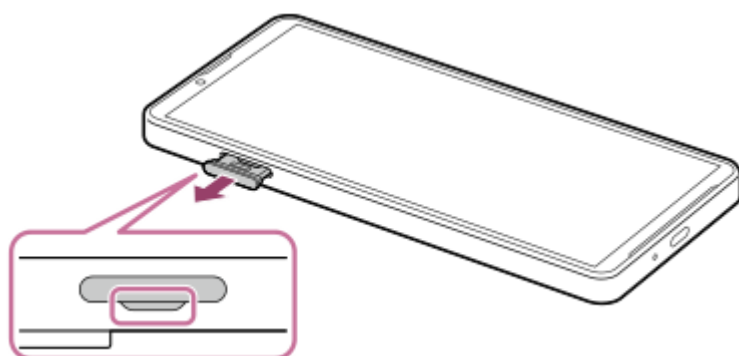

2. Placez correctement la carte SIM dans le bon sens avec le contact métallique orienté vers le haut.
Le coin biseauté de la carte SIM doit être positionné comme indiqué sur l'illustration.
Assurez-vous de bien positionner la carte SIM afin qu'elle soit bien en place sans aucun espace.

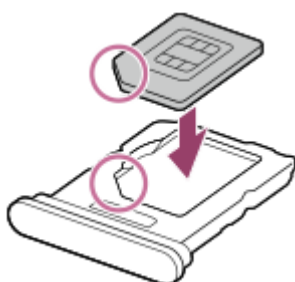

3. Repoussez délicatement le support dans son logement jusqu'à ce qu'il se referme.

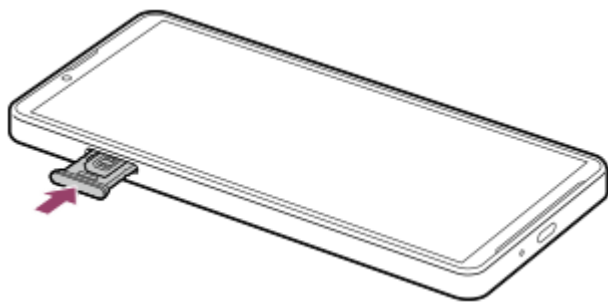


Astuce


- Il n'est pas nécessaire d'insérer une carte SIM si vous comptez utiliser uniquement des eSIM.

Insertion d'une carte microSD


1. Placez votre appareil avec la face arrière tournée vers le haut, puis retirez le plateau. Accrochez le bout de votre doigt dans l'encoche, puis retirez le plateau de la carte SIM/microSD en le tirant vers l'extérieur.

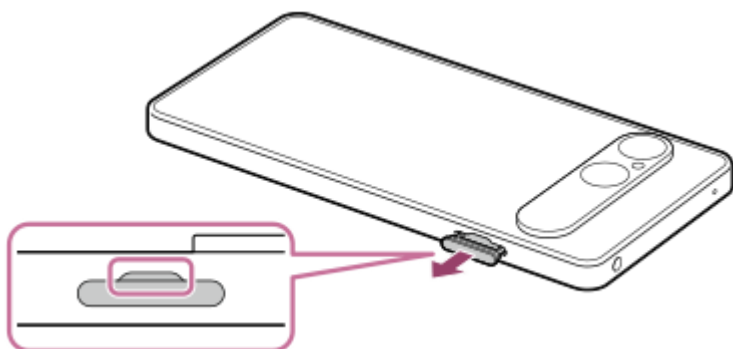

2. Placez correctement la carte microSD dans le bon sens avec les broches de contact orientées vers le haut.

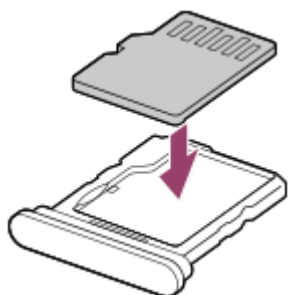

3. Repoussez délicatement le support dans son logement jusqu'à ce qu'il se referme.

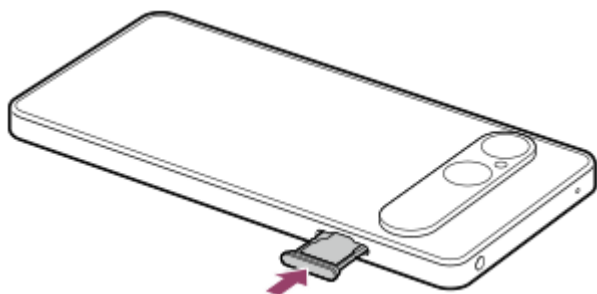

Note

- Pour éviter toute perte de données, démontez la carte microSD avant de la retirer en suivant la procédure ci-dessous.
[Paramètres] > [Stockage] > [Cet appareil] > le nom de votre carte microSD > ⋮ (Plus) > [Éjecter]

Rubrique associée

- [Menu Réglages](#)
- [Configuration d'une eSIM](#)
- [Configuration des cartes SIM](#)
- [Localisation des numéros IMEI de votre appareil](#)

Veillez noter que ce Guide d'aide a été traduit par un ordinateur. Les traductions automatiques ne sont pas sensibles au contexte et peuvent ne pas correspondre parfaitement à la version en anglais du contenu. Pour afficher la version originale en anglais, sélectionnez English dans [Page de sélection de la langue].

TP1001673165

5-078-556-81 Copyright 2026 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 10 VIII XQ-GH54/XQ-GH74

Configuration d'une eSIM

Ce modèle prend en charge les eSIM (cartes SIM téléchargées).

Pour utiliser une eSIM, effectuez la configuration à partir du menu Paramètres.

- 1 **Touchez comme suit.**
[Paramètres] > [Réseau et Internet] > [Cartes SIM]

Si une carte SIM est insérée ou si la carte eSIM a déjà été téléchargée, appuyez sur le bouton suivant.
[Ajouter une carte SIM]
- 2 **Suivez les instructions à l'écran pour scanner le QR Code fourni par votre opérateur réseau.**
- 3 **Suivez les instructions affichées à l'écran pour télécharger une eSIM.**
- 4 **Lorsque le téléchargement de la carte eSIM est terminé, activez la carte SIM.**
[Paramètres] > [Utiliser cette carte SIM]

Note

- La procédure de configuration d'une eSIM diffère selon l'opérateur réseau. Si la configuration ne peut pas être terminée avec la procédure décrite ici, reportez-vous à la procédure de configuration fournie par votre opérateur réseau.

Astuce

- Vous pouvez activer ou désactiver l'utilisation de cartes SIM. Touchez comme suit.
[Paramètres] > [Réseau et Internet] > [Cartes SIM]
Appuyez ensuite sur le commutateur situé à côté du nom de la carte SIM souhaitée.

Rubrique associée

- [Menu Réglages](#)
- [Insertion d'une carte SIM et d'une carte microSD](#)
- [Configuration des cartes SIM](#)

Veuillez noter que ce Guide d'aide a été traduit par un ordinateur. Les traductions automatiques ne sont pas sensibles au contexte et peuvent ne pas correspondre parfaitement à la version en anglais du contenu. Pour afficher la version originale en anglais, sélectionnez English dans [Page de sélection de la langue].

TP1000724383

Smartphone

Xperia 10 VIII XQ-GH54/XQ-GH74

Configuration des cartes SIM

Avant d'utiliser plusieurs cartes SIM, vous devez les activer et sélectionner la carte SIM à utiliser pour les appels, les SMS et le trafic de données.

Une seule carte SIM peut être insérée. Vous pouvez utiliser l'appareil comme appareil à deux cartes SIM en insérant une carte SIM et en configurant une eSIM.

1 Touchez comme suit.

[Paramètres] > [Réseau et Internet] > [Cartes SIM]

2 Touchez le réglage que vous souhaitez modifier.

- Vous pouvez activer ou désactiver une carte SIM en appuyant sur le bouton situé à côté du nom de la carte SIM souhaitée.
- Vous pouvez activer ou désactiver les paramètres de données mobiles.
 - **Données mobiles** : Touchez le commutateur pour choisir d'utiliser ou non la carte SIM pour le trafic de données.
 - **Basculement automatique des données** : Appuyez sur le bouton pour choisir si vous souhaitez que le téléphone bascule automatiquement vers l'autre carte SIM lorsqu'une des deux se trouve hors de sa zone de couverture.
- Vous pouvez définir la carte SIM principale.
 - **Appels** : Sélectionnez la carte SIM que vous souhaitez utiliser pour les appels. Si vous sélectionnez l'option suivante, vous pourrez choisir une carte SIM à chaque fois que vous passerez un appel.
[Toujours demander]
 - **Messages** : Sélectionnez la carte SIM que vous souhaitez utiliser pour les SMS.
 - **Données mobiles** : Sélectionnez la carte SIM que vous souhaitez utiliser pour le trafic de données.

3 Sélectionnez une carte SIM, puis vérifiez ou modifiez les paramètres.

Astuce

- Vous pouvez modifier le nom et la couleur de la carte SIM. Appuyez sur l'icône.
 (Modifier)

Pour changer automatiquement de carte SIM de données (Changement auto carte SIM)

Vous pouvez choisir de basculer automatiquement sur l'autre carte SIM lorsqu'une carte SIM est hors de sa zone de service ou que la vitesse de transmission des données de la carte SIM est devenue lente.

1. Touchez comme suit.

[Paramètres] > [Réseau et Internet] > [Changement auto carte SIM]

2. Touchez le commutateur du mode que vous souhaitez utiliser pour l'activer.

- [Changer de carte SIM de données en dehors de la zone de service] : Vous pouvez configurer le téléphone pour qu'il bascule automatiquement sur l'autre carte SIM lorsqu'une des deux se trouve hors de sa zone de couverture.

- [Changer de carte SIM de données lorsque la vitesse de transmission devient lente] : Vous pouvez configurer le téléphone pour qu'il bascule automatiquement sur l'autre carte SIM lorsque la vitesse de transmission des données diminue. Vous pouvez également définir le seuil de vitesse de téléchargement ou de mise en ligne à partir duquel la carte SIM de données basculera.

Pour transférer les appels vers l'autre carte SIM si l'une d'entre elles devient injoignable (Transfert intelligent)

Vous pouvez transférer les appels vers l'autre carte SIM si une carte SIM n'est plus joignable.

1. Lancez l'application Téléphone.
2. Touchez comme suit.
≡ (Menu) > [Paramètres] > [Comptes d'appel]
> [Transfert intelligent]
3. Touchez le commutateur pour activer cette fonction.
4. Suivez les instructions affichées à l'écran pour appliquer la procédure.

Note

- Cette fonction peut ne pas être disponible selon la combinaison d'opérateurs de réseau ayant fourni les cartes SIM.
- Cette fonction n'est pas disponible lorsque la fonction suivante est activée dans l'application Téléphone.
[Toujours transférer]

Astuce

- Si vous définissez une carte SIM pour les appels et l'autre carte SIM pour les communications de données, vous risquez de ne pas pouvoir accéder à Internet pendant que vous parlez au téléphone. Pour permettre la transmission de données même pendant les appels, activez l'option suivante de la carte SIM pour les appels.
[Basculement automatique des données]
- Si cette fonction ne fonctionne pas après l'avoir activée, vérifiez que vous avez bien saisi les numéros de téléphone pour chaque carte SIM. Dans certains cas, les numéros sont détectés automatiquement lors de la configuration. Si ce n'est pas le cas, l'appareil vous invite à les saisir manuellement.

Rubrique associée

- [Menu Réglages](#)
- [Insertion d'une carte SIM et d'une carte microSD](#)
- [Configuration d'une eSIM](#)

Veillez noter que ce Guide d'aide a été traduit par un ordinateur. Les traductions automatiques ne sont pas sensibles au contexte et peuvent ne pas correspondre parfaitement à la version en anglais du contenu. Pour afficher la version originale en anglais, sélectionnez English dans [Page de sélection de la langue].

TP1001272756

Smartphone


Xperia 10 VIII XQ-GH54/XQ-GH74

Mise en marche ou extinction de votre appareil

Lorsque vous démarrez votre appareil pour la première fois, un guide de configuration vous aide à configurer les paramètres de base, à vous connecter à vos comptes (par exemple, un compte Google) et à personnaliser votre appareil.

Mise en marche de votre appareil

1. Appuyez longuement sur le bouton marche/arrêt jusqu'à ce que l'appareil se mette à vibrer.
L'écran de verrouillage s'affiche lorsque le démarrage est terminé.

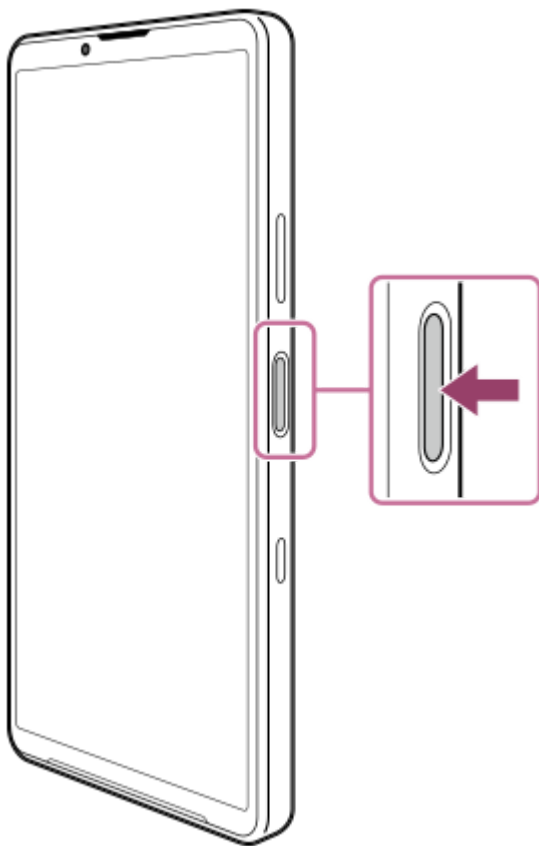


Extinction de votre appareil

Vous pouvez éteindre votre appareil à l'aide des boutons ou du panneau des réglages rapides.

Pour éteindre votre appareil à l'aide des boutons


1. Appuyez sur le bouton d'augmentation du volume et le bouton marche/arrêt simultanément.

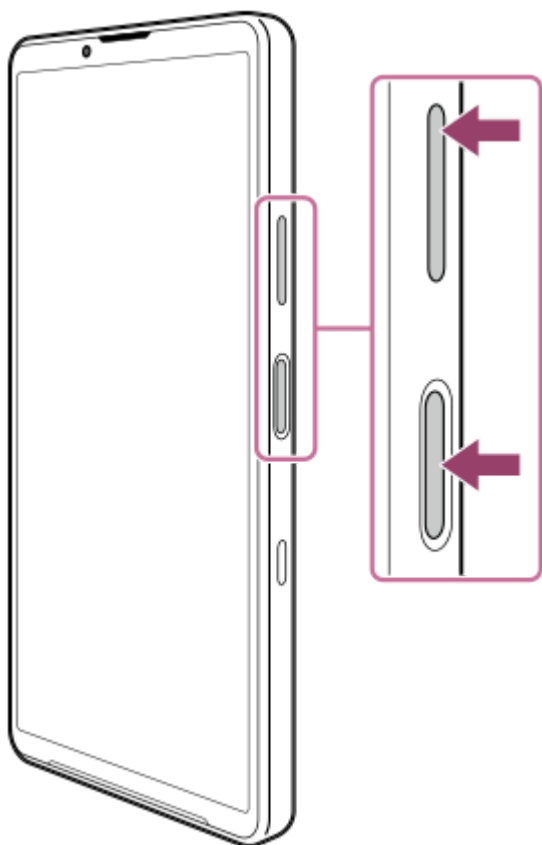

2. Dans le menu qui s'affiche, appuyez sur les éléments suivants.
[Éteindre]

Pour éteindre votre appareil à partir du panneau des réglages rapides

1. Balayez deux fois vers le bas depuis le haut de l'écran.

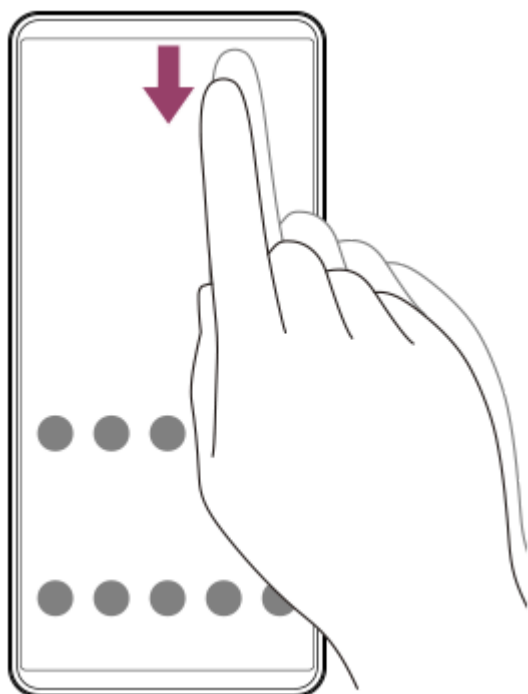

2. Appuyez sur le bouton ci-dessous.
⏻ (Menu Marche/Arrêt)



3. Dans le menu qui s'affiche, appuyez sur les éléments suivants.
[Éteindre]

Astuce

- Dans certains pays ou certaines régions, un appui long sur le bouton d'alimentation lance par défaut l'application Gemini. Pour éteindre l'appareil en appuyant longuement sur le bouton d'alimentation, procédez comme suit :
[Paramètres] > [Système] > [Gestes]
> [Appuyez sur le bouton d'alimentation et maintenez-le enfoncé]
Ensuite, appuyez sur les éléments suivants.
[Menu Marche/Arrêt]

Rubrique associée

- [Noms des composants](#)
- [Chargement de votre appareil](#)
- [Panneau des réglages rapides](#)
- [Menu Réglages](#)
- [Redémarrage et réinitialisation de votre appareil](#)
- [Application Gémeaux](#)

Veuillez noter que ce Guide d'aide a été traduit par un ordinateur. Les traductions automatiques ne sont pas sensibles au contexte et peuvent ne pas correspondre parfaitement à la version en anglais du contenu. Pour afficher la version originale en anglais, sélectionnez English dans [Page de sélection de la langue].

TP1001673166

Smartphone

Xperia 10 VIII XQ-GH54/XQ-GH74

Activation ou désactivation de l'écran

Lorsque l'écran est éteint, vous pouvez le verrouiller ou le déverrouiller, en fonction du réglage choisi.

1 Appuyez brièvement sur le bouton marche/arrêt.

Astuce

- Vous pouvez allumer l'écran en appuyant sur le bouton de l'obturateur ou sur le bouton de volume. Pour activer la fonction, recherchez et tapez comme suit, puis tapez sur le commutateur.
[Paramètres] > [Système] > [Gestes] > [Activer l'écran en appuyant sur une touche]
- Pour définir la méthode de déverrouillage de l'écran, recherchez et tapez comme suit.
[Paramètres] > [Sécurité]

Rubrique associée

- [Menu Réglages](#)
- [Pour s'assurer que l'appareil est bien protégé](#)
- [Écran de verrouillage](#)

Veuillez noter que ce Guide d'aide a été traduit par un ordinateur. Les traductions automatiques ne sont pas sensibles au contexte et peuvent ne pas correspondre parfaitement à la version en anglais du contenu. Pour afficher la version originale en anglais, sélectionnez English dans [Page de sélection de la langue].

TP0001879040

Smartphone

Xperia 10 VIII XQ-GH54/XQ-GH74

Configuration d'un compte Google sur votre appareil

La configuration d'un compte Google sur votre appareil rend disponible un grand nombre d'applications et de services Google, comme Gmail, Google Maps, YouTube et Google Play. L'écran de configuration d'un compte Google s'affiche si nécessaire, par exemple lorsque vous lancez une application nécessitant un compte Google. Un compte Google vous permet d'effectuer les opérations suivantes.

- Télécharger et installer des applications sur Google Play.
- Synchroniser vos emails, vos contacts et votre calendrier à l'aide de Gmail.
- Sauvegarder, restaurer et transférer vos données.
- Synchroniser l'historique de navigation et les signets grâce au navigateur Chrome.
- Localisez, verrouillez ou effacez à distance un appareil perdu ou volé à l'aide de « Find Hub ».

Pour plus d'informations, accédez à l'URL suivante.

support.google.com/

- 1 Touchez comme suit.**
[Paramètres] > [Mots de passe, clés d'accès et comptes] > [Ajouter un compte] > [Google]
- 2 Suivez les instructions affichées à l'écran pour créer un compte Google ou connectez-vous si vous possédez déjà un compte.**

Rubrique associée

- [Synchronisation des données à l'aide d'un compte Google](#)
- [Menu Réglages](#)

Veuillez noter que ce Guide d'aide a été traduit par un ordinateur. Les traductions automatiques ne sont pas sensibles au contexte et peuvent ne pas correspondre parfaitement à la version en anglais du contenu. Pour afficher la version originale en anglais, sélectionnez English dans [Page de sélection de la langue].

TP0001879129

Smartphone

Xperia 10 VIII XQ-GH54/XQ-GH74

Chargement de votre appareil


Le niveau de batterie de votre appareil est insuffisant au moment de l'achat. Chargez votre appareil avant de l'utiliser. Pour des raisons environnementales, ce pack ne comprend pas de chargeur. Cet appareil peut être alimenté avec la plupart des adaptateurs d'alimentation USB et un câble avec prise USB Type-C.

Note

- Votre appareil comporte une batterie rechargeable qui ne peut être remplacée que par un partenaire de service agréé Sony. N'essayez jamais d'ouvrir ou de démonter vous-même cet appareil. Cela pourrait l'endommager et entraîner l'annulation de la garantie.

Astuce

- Vous pouvez également charger votre appareil en le connectant au port USB d'un ordinateur. Toutefois, votre appareil se rechargera plus rapidement sur un chargeur mural que via un ordinateur.

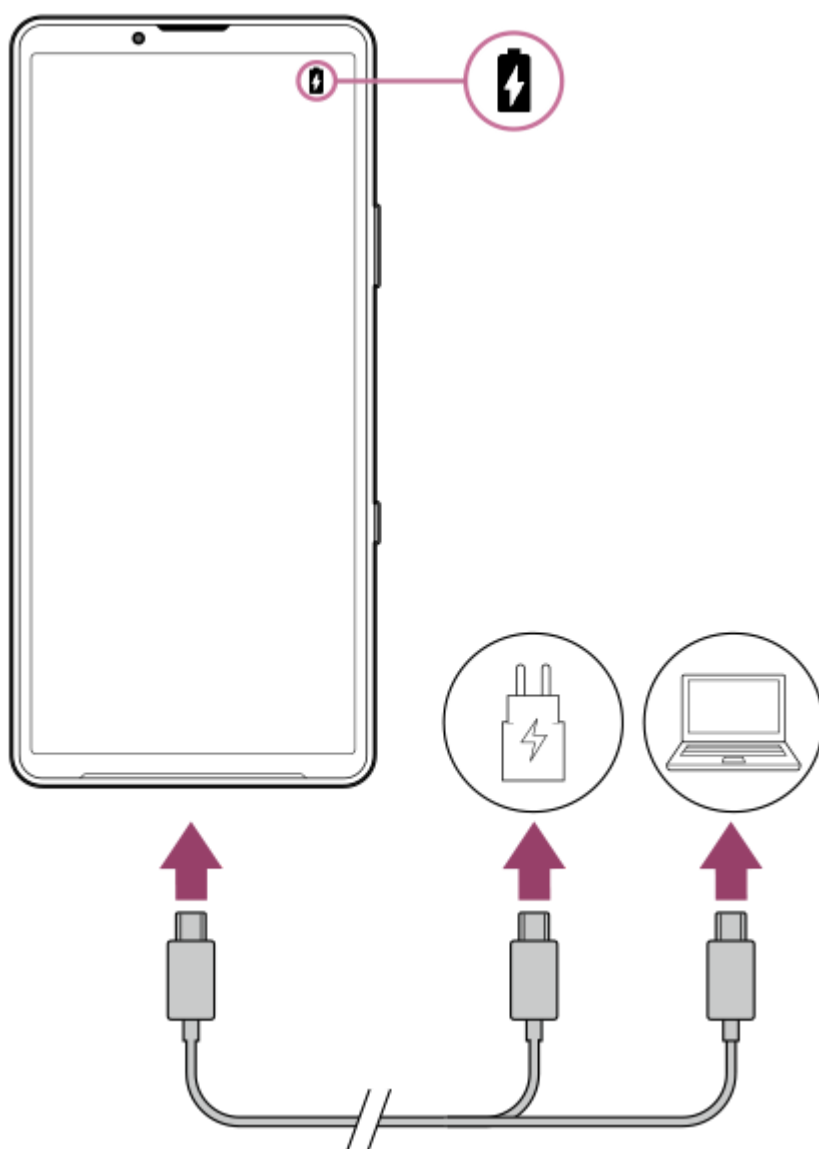


- 1 Branchez une extrémité du câble USB sur le chargeur (ou sur le port USB d'un ordinateur).

- 2 Branchez l'autre extrémité du câble sur le port USB de votre appareil.
- 3 Lorsque l'appareil est totalement chargé, débranchez le câble en tirant dessus dans l'axe.
Veillez à ne pas plier le connecteur.

Note

- Si le message ci-dessous s'affiche sur votre appareil, un dysfonctionnement de charge s'est produit. Cessez d'utiliser votre appareil et contactez un partenaire de service agréé Sony pour la réparation.

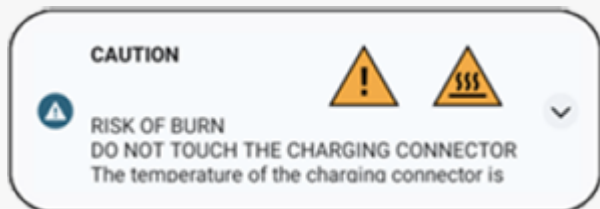

Rubrique associée

- [Mise en marche ou extinction de votre appareil](#)
- [Optimisation de l'utilisation de la batterie](#)
- [Entretien batterie](#)

Veillez noter que ce Guide d'aide a été traduit par un ordinateur. Les traductions automatiques ne sont pas sensibles au contexte et peuvent ne pas correspondre parfaitement à la version en anglais du contenu. Pour afficher la version originale en anglais, sélectionnez English dans [Page de sélection de la langue].

TP0001879288

Smartphone

Xperia 10 VIII XQ-GH54/XQ-GH74

Synchronisation des données à l'aide d'un compte Google



Vous pouvez transférer des données en synchronisant les données avec votre compte. Il existe plusieurs façons de synchroniser les données, selon le type d'appareil ou de contenu que vous souhaitez sauvegarder et synchroniser. Vous pouvez synchroniser automatiquement les données lorsque vous démarrez votre nouvel appareil ou synchroniser manuellement à l'aide de l'application dans laquelle se trouve le contenu.

Synchronisation des données au démarrage de votre nouvel appareil

Lorsque vous allumez votre nouvel appareil pour la première fois, configurez votre compte Google et suivez les instructions à l'écran pour synchroniser le contenu de votre ancien appareil.

Pour plus d'informations, cliquez sur le lien suivant.

support.google.com/android/answer/6193424

Note

- Si vous n'avez pas synchronisé vos données lors de la première mise en route de votre nouvel appareil, vous pouvez transférer les données depuis votre ancien appareil en touchant la notification dans la barre d'état de votre nouvel appareil. Balayez vers le bas depuis le haut de l'écran, appuyez sur la notification Terminer la configuration, puis suivez les instructions à l'écran.
- Vous ne pouvez pas transférer manuellement les applications, les réglages, l'historique des appels ou les SMS/MMS. Suivez les instructions à l'écran lorsque vous allumez votre nouvel appareil pour la première fois pour les transférer.
- Les types de données pouvant être transférées dépendent du type d'appareil et de la méthode de transfert des données.

Gmail, calendrier et contacts



1. Touchez comme suit.
[Paramètres] > [Mots de passe, clés d'accès et comptes]
2. Si aucun compte Google n'a encore été défini, appuyez sur ce qui suit, puis suivez les instructions à l'écran pour ajouter un compte.
[Ajouter un compte]
3. Touchez le commutateur pour activer cette fonction.
[Synchroniser automatiquement les données des applications]
Votre Gmail, votre calendrier et vos contacts seront synchronisés automatiquement.
Pour plus d'informations, reportez-vous au contenu de l'aide de l'application.

Images (photos) et vidéos

Vous pouvez transférer des photos et des vidéos en les sauvegardant depuis un autre appareil à l'aide de l'application Google Photos.



1. Sur votre ancien appareil, sauvegardez vos photos et vidéos sur le serveur Google à l'aide de l'application Google Photos, puis activez les paramètres de synchronisation.
2. Sur votre nouvel appareil, connectez-vous avec le même compte Google que celui que vous utilisez sur votre ancien appareil.
3. Lancez l'application Google Photos.
Les photos et les vidéos sauvegardées à partir de votre ancien appareil peuvent être visualisées et modifiées.
Si vous souhaitez enregistrer des fichiers dans la mémoire interne de votre nouvel appareil, vous pouvez les télécharger.
Pour plus d'informations, reportez-vous au contenu de l'aide de l'application.

Fichiers de musique et autres documents

Les fichiers de musique et autres documents sont transférés en les sauvegardant manuellement sur Google Drive depuis votre ancien appareil.



1. Sur votre ancien appareil, lancez l'application Musique ou l'application Fichiers.
2. Sélectionnez un fichier à télécharger sur Google Drive, puis enregistrez-le sur Google Drive à l'aide de la fonction de partage.
3. Sur votre nouvel appareil, connectez-vous avec le même compte Google que celui que vous utilisez sur votre ancien appareil.
4. Lancez l'application Google Drive.
Les fichiers sauvegardés à partir de votre ancien appareil seront affichés ou téléchargés.
Pour plus d'informations, reportez-vous au contenu de l'aide de l'application.

Astuce

- Pour sauvegarder de la musique et d'autres fichiers de documents à partir de votre nouvel appareil, maintenez le doigt appuyé sur le fichier à sauvegarder, puis appuyez sur l'icône suivante pour l'enregistrer sur Google Drive.
 (Partager)

Rubrique associée

- [Menu Réglages](#)
- [Configuration d'un compte Google sur votre appareil](#)

Veuillez noter que ce Guide d'aide a été traduit par un ordinateur. Les traductions automatiques ne sont pas sensibles au contexte et peuvent ne pas correspondre parfaitement à la version en anglais du contenu. Pour afficher la version originale en anglais, sélectionnez English dans [Page de sélection de la langue].

TP1000431677

Smartphone

Xperia 10 VIII XQ-GH54/XQ-GH74

Transfert de contenu à l'aide d'un ordinateur

Vous pouvez transférer une grande quantité de données vers votre nouvel appareil depuis votre ancien appareil à l'aide d'un ordinateur.

1 Connectez votre ancien appareil à un ordinateur à l'aide d'un câble USB.

Sur tous les appareils Android, balayez vers le bas depuis le haut de l'écran, appuyez sur la notification de réglage de la connexion USB, puis appuyez comme suit.

[Appuyez pour plus d'options.] > [Transfert de fichiers / Android Auto]

Si votre ancien appareil est un appareil iOS, suivez les instructions à l'écran.

Astuce

- Vous pouvez également sélectionner le mode de transfert de fichiers en suivant la procédure suivante.
[Paramètres] > [Appareils connectés] > [USB] > [Transfert de fichiers / Android Auto]

2 Sur l'ordinateur, sélectionnez les fichiers à transférer depuis votre ancien appareil, puis copiez et collez ou faites glisser les fichiers vers un emplacement de l'ordinateur.


3 Connectez votre nouvel appareil à l'ordinateur à l'aide d'un câble USB.

Balayez vers le bas depuis le haut de l'écran de votre nouvel appareil, appuyez sur la notification de réglage de la connexion USB, puis appuyez comme suit.

[Appuyez pour plus d'options.] > [Transfert de fichiers / Android Auto]

4 Sélectionnez les fichiers à transférer depuis l'ordinateur, puis copiez et collez ou faites glisser les fichiers vers un emplacement de votre nouvel appareil.

Lorsque vous copiez des fichiers depuis votre ancien appareil vers votre nouvel appareil, assurez-vous que les noms de dossiers sont les mêmes sur les deux appareils.

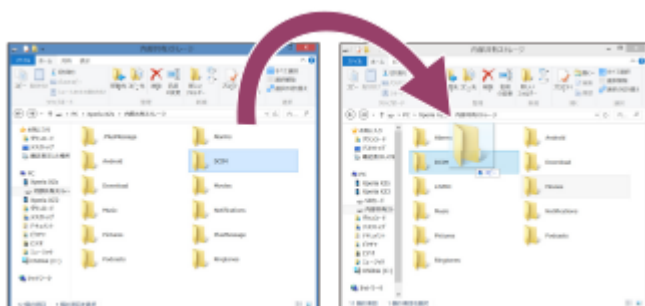

Note

- Utilisez toujours un câble conforme à la norme USB, car les autres types de câbles USB peuvent présenter des risques accrus pour la sécurité.
- Assurez-vous que le câble USB est complètement sec.

Rubrique associée

- [Menu Réglages](#)

Veillez noter que ce Guide d'aide a été traduit par un ordinateur. Les traductions automatiques ne sont pas sensibles au contexte et peuvent ne pas correspondre parfaitement à la version en anglais du contenu. Pour afficher la version originale en anglais, sélectionnez English dans [Page de sélection de la langue].

TP1000431678


5-078-556-81 Copyright 2026 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 10 VIII XQ-GH54/XQ-GH74

Transfert de contenu à l'aide d'une carte microSD

Vous pouvez transférer des photos, des vidéos, de la musique et d'autres documents depuis votre ancien appareil à l'aide d'une carte microSD.

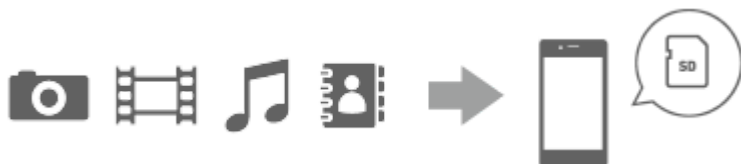

- 1 Sur votre ancien appareil, copiez les données que vous souhaitez transférer sur une carte microSD à l'aide de la fonction de stockage dans le menu des réglages ou l'application Fichiers.**

Pour copier des contacts stockés sur votre ancien appareil Android sur une carte microSD, lancez l'application Contacts, puis exportez les contacts vers la carte microSD.

Note

- Vérifiez à l'avance que la carte microSD peut être utilisée sur votre nouvel appareil ainsi que sur votre ancien appareil.

- 2 Insérez la carte microSD sur laquelle vous avez copié les données dans votre nouvel appareil, puis transférez les données vers la mémoire interne de votre nouvel appareil.**

Pour copier des contacts exportés de votre ancien appareil Android vers la carte microSD, lancez l'application Contacts, puis importez-les.



- 3 Vérifiez les données transférées à l'aide de l'application appropriée.**

Veuillez noter que ce Guide d'aide a été traduit par un ordinateur. Les traductions automatiques ne sont pas sensibles au contexte et peuvent ne pas correspondre parfaitement à la version en anglais du contenu. Pour afficher la version originale en anglais, sélectionnez English dans [Page de sélection de la langue].

TP1000431679

Smartphone

Xperia 10 VIII XQ-GH54/XQ-GH74

Écran d'accueil



1. Barre d'état

2. Barre de navigation

3. Bouton Aperçu

Touchez pour afficher toutes les applications ouvertes.

- Pour ouvrir une autre application, touchez le bouton Aperçu, balayez l'écran vers la gauche ou la droite pour sélectionner l'application que vous souhaitez ouvrir, puis touchez l'application.
- Pour fermer une application, touchez le bouton Aperçu, balayez l'écran vers la gauche ou la droite pour sélectionner l'application que vous souhaitez fermer, puis balayez l'application vers le haut.
- Vous pouvez utiliser les fonctions suivantes.
 - [Capture d'écran]
 - [Fenêtre contextuelle]
 - [Mode multi-fenêtre] (Mode écran partagé)

4. Bouton Accueil

Touchez pour quitter une application et revenir à l'écran d'accueil.


5. Bouton Retour

Touchez pour revenir à l'écran précédent au sein d'une application ou fermer l'application.

- Si les trois boutons « Accueil », « Retour » et « Aperçu » n'apparaissent pas en bas de l'écran, procédez comme suit pour les trouver et appuyez dessus.
[Paramètres] > [Système] > [Gestes] > [Mode de navigation] > [Navigation à trois boutons]
- Lorsque l'orientation de votre appareil diffère de celle de l'écran affiché, l'icône suivante s'affiche dans la barre de navigation.
Vous pouvez faire pivoter l'écran affiché en appuyant sur cette icône.
 (Pivoter)
Vous pouvez configurer l'écran pour qu'il pivote automatiquement en fonction de l'orientation de votre appareil. Recherchez et appuyez comme indiqué ci-dessous, puis appuyez sur le bouton pour activer la fonction.
[Paramètres] > [Affichage] > [Rotation auto de l'écran]
- Vous pouvez utiliser le mode « À une main ». Pour activer le mode « À une main », procédez comme suit :
[Paramètres] > [Système] > [Gestes] > [Mode une main]
 - Lorsque vous activez l'option suivante, vous pouvez utiliser le raccourci du mode à une main, et l'icône de ce raccourci s'affichera à l'écran.
[Raccourci vers le mode une main]
 - Si vous avez défini le mode de navigation sur « Navigation par gestes », vous pouvez également utiliser le mode « À une main » en activant le bouton suivant.
[Utiliser le mode une main]


Pour ouvrir le panneau des réglages rapides

1. Balayez deux fois vers le bas depuis le haut de l'écran.

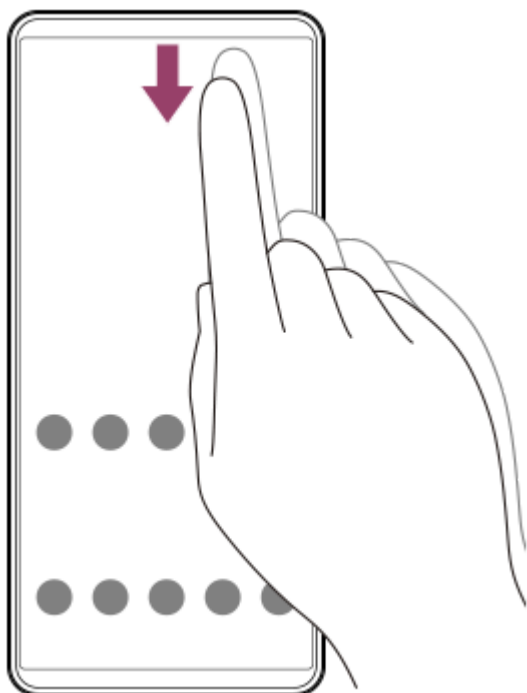

Pour ouvrir le panneau des applis


1. Sur l'écran d'accueil, faites glisser votre doigt du bas vers le haut de l'écran.

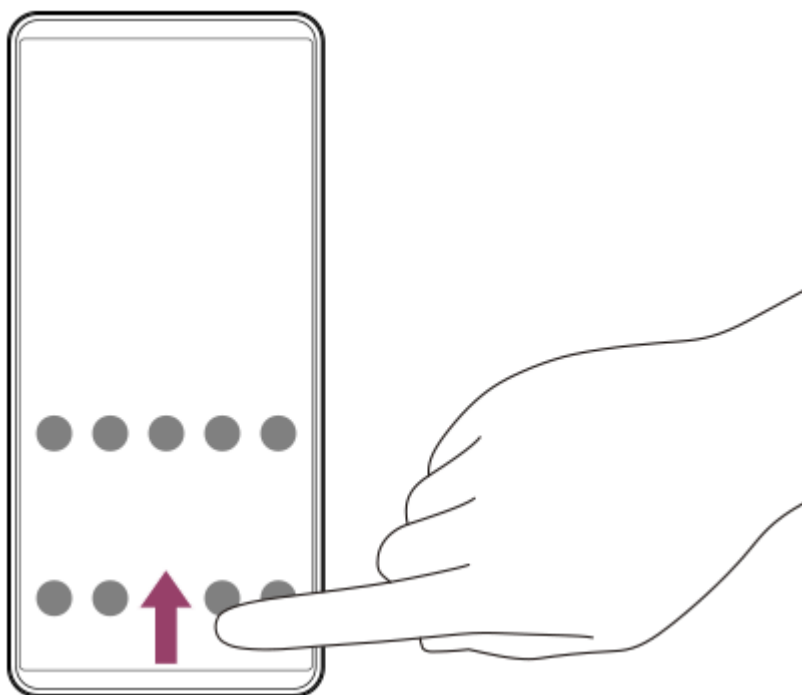

Pour changer de fond d'écran

Vous pouvez changer votre fond d'écran en une image prédéfinie ou votre photo préférée.

1. Appuyez longuement sur une zone vide de l'écran d'accueil, puis effectuez les étapes suivantes.
[Fond d'écran et style] > [Changer de fond d'écran]

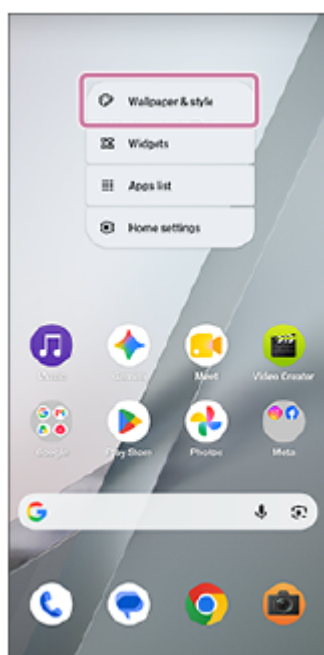

Astuce

- Vous pouvez modifier la couleur d'accentuation du système pour qu'elle corresponde au fond d'écran sélectionné. Sélectionnez les couleurs ou les paramètres souhaités dans l'écran « Fond d'écran et style ».
- Pour ajouter un widget à l'écran d'accueil, appuyez longuement sur une zone vide de l'écran d'accueil, puis appuyez sur l'élément suivant.
[Widgets]
- Vous pouvez régler le contraste des couleurs de l'écran d'accueil. Un contraste élevé des couleurs facilite la visualisation du texte, des boutons et des icônes à l'écran. Dans l'écran « Fond d'écran et style », procédez comme suit.
[Écran d'accueil] > [Contraste des couleurs] > l'option souhaitée

Pour passer de l'écran d'accueil à l'écran d'accueil simplifié

Lorsque l'écran d'accueil « Simple » est activé, vous pouvez utiliser un écran d'accueil et un menu « Paramètres » dont les fonctions sont limitées aux fonctionnalités de base.

1. Touchez comme suit.

[Paramètres] > [Applications] > [Applis par défaut] > [Appli d'accueil] > [Accueil simple] > [OK]

Astuce

- Vous pouvez ajouter un raccourci vers l'écran d'accueil « Simple » sur l'écran d'accueil. Appuyez longuement sur une zone vide de l'écran d'accueil, puis effectuez les étapes suivantes.
[Widgets] > [Accueil simple]

Rubrique associée

- [Réalisation d'une capture d'écran](#)
- [Mode fenêtre contextuelle](#)
- [Mode écran partagé \(Mode multi-fenêtre\)](#)
- [Menu Réglages](#)
- [Réglages de l'écran](#)
- [Panneau des réglages rapides](#)
- [Écran de verrouillage](#)

Veuillez noter que ce Guide d'aide a été traduit par un ordinateur. Les traductions automatiques ne sont pas sensibles au contexte et peuvent ne pas correspondre parfaitement à la version en anglais du contenu. Pour afficher la version originale en anglais, sélectionnez English dans [Page de sélection de la langue].

TP1000431680

Smartphone

Xperia 10 VIII XQ-GH54/XQ-GH74

Écran de verrouillage

L'écran de verrouillage affiche l'horloge, le fond d'écran, les icônes de raccourcis, les notifications, etc.



1. Horloge

Vous pouvez modifier le design, la couleur et la taille de l'horloge.

2. Fond d'écran

3. Raccourcis

Vous pouvez configurer des icônes de raccourci pour accéder rapidement à certaines fonctionnalités en appuyant longtemps sur ces icônes. Vous pouvez définir une icône de chaque côté, par exemple l'application Appareil photo, « Lampe de poche », le mode « Ne pas déranger », etc.

Pour personnaliser l'écran de verrouillage

Appuyez longtemps sur une zone vide de l'écran d'accueil, puis appuyez sur les éléments suivants pour configurer chacun d'entre eux.

[Fond d'écran et style] > [Écran de verrouillage]

Astuce

- Vous pouvez également ouvrir l'écran Fond d'écran et style depuis le menu Paramètres. Touchez comme suit.
[Paramètres] > [Fond d'écran et style]
- Vous pouvez modifier divers paramètres relatifs à l'écran de verrouillage depuis le menu « Paramètres ». Touchez comme suit.
[Paramètres] > [Affichage] > [Écran de verrouillage]

Rubrique associée

- [Menu Réglages](#)

Smartphone

Xperia 10 VIII XQ-GH54/XQ-GH74

Barre d'état et panneau de notification

Les icônes de notification et les icônes d'état s'affichent dans la barre d'état en haut de l'écran. Les icônes de notification vous informent d'événements, tels que les nouveaux messages. Les icônes d'état vous informent des états, tels que l'état de la batterie et l'intensité du signal des connexions au réseau mobile ou Wi-Fi.



1. Icônes de notification
2. Icônes d'état
3. Barre d'état

Pour afficher le contenu des notifications

Lorsque vous ouvrez le panneau de notification, vous pouvez afficher le contenu des icônes de notification affichées.

1. Balayez vers le bas depuis le haut de l'écran pour ouvrir le panneau de notification.

Astuce

- Pour développer et afficher plus d'informations sur une notification, appuyez sur l'icône.
▼ (Développer plus)
Certaines notifications ne peuvent pas être agrandies.
- Pour ouvrir l'application dans la fenêtre contextuelle de la notification, appuyez sur l'icône.
📄 (Fenêtre pop-up)
Certaines applications ne peuvent pas être ouvertes dans la fenêtre contextuelle.
- Pour faire disparaître une notification depuis le panneau de notification, balayez la notification vers la gauche ou la droite.
Certaines notifications ne peuvent pas être ignorées.
- Pour modifier les paramètres de notification, touchez longuement la notification pour afficher l'icône suivante, puis touchez-la.
⚙️ (Paramètres)
- Vous pouvez désactiver les notifications à l'aide du mode suivant.
[Ne pas déranger]

Rubrique associée

- [Icônes d'état](#)
- [Icônes de notification](#)
- [Limiter les interruptions \(Modes\)](#)

Veuillez noter que ce Guide d'aide a été traduit par un ordinateur. Les traductions automatiques ne sont pas sensibles au contexte et peuvent ne pas correspondre parfaitement à la version en anglais du contenu. Pour afficher la version originale en anglais, sélectionnez English dans [Page de sélection de la langue].

5-078-556-81 Copyright 2026 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 10 VIII XQ-GH54/XQ-GH74

Icônes d'état

-  (état de la batterie)
-  (Chargement de la batterie)
-  (Mode STAMINA)
-  (force du signal) : Le mode réseau mobile s'affiche également lors de l'envoi et du téléchargement de données mobiles.
-  (Pas de signal)
-  (Données en itinérance) : L'itinérance internationale est en cours d'utilisation.
-  (signal Wi-Fi) : Une connexion Wi-Fi est activée et des données sont transmises.
-  (erreur de connexion Wi-Fi) : Cette icône apparaît lorsqu'une connexion Wi-Fi est activée mais qu'il n'y a pas de connexion internet, ou lorsque le signal Wi-Fi est instable.
-  (Wi-Fi tethering) : La fonction de connexion Wi-Fi est activée.
-  (Économiseur de données)
-  (Mode Avion)
-  (état du Bluetooth) : Votre appareil est connecté à un appareil compatible Bluetooth.
-  (Coupure du microphone)
-  (Haut-parleur)
-  (Ne pas déranger)
-  (Muting)
-  (Vibrer)
-  (Alarmes)
-  (GPS)

Note

- Les icônes pouvant apparaître sur votre appareil ne sont pas toutes répertoriées ici. Cette liste est fournie à titre d'information et peut être modifiée sans préavis.

Rubrique associée

- [Chargement de votre appareil](#)
- [Mode STAMINA](#)

- Utilisation de la fonction tethering
- Contrôle de l'utilisation des données
- Activer ou désactiver la fonction Bluetooth
- Limiter les interruptions (Modes)
- Volume et vibration
- Alarme
- Utilisation des services de géolocalisation
- Icônes de notification

Veuillez noter que ce Guide d'aide a été traduit par un ordinateur. Les traductions automatiques ne sont pas sensibles au contexte et peuvent ne pas correspondre parfaitement à la version en anglais du contenu. Pour afficher la version originale en anglais, sélectionnez English dans [Page de sélection de la langue].

TP0002935337

5-078-556-81 Copyright 2026 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 10 VIII XQ-GH54/XQ-GH74

Icônes de notification

-  (Nouveau message Google)
-  (Appel à candidatures en cours)
-  (Appel manqué)
-  (Nouveau Gmail)
-  (Téléchargement des données)
-  (Chargement des données)
-  (Notification de mise à jour de l'application)
-  (réseau Wi-Fi ouvert) : Un réseau Wi-Fi ouvert est disponible.
-  (Configuration du logiciel) : La configuration de base de votre appareil est disponible.
-  (Mise à jour du système) : Des mises à jour du système sont disponibles.
-  (Entretien batterie)
-  (Espace de stockage interne insuffisant)
-  (Plus de notifications) : Cette icône s'affiche lorsqu'il y a d'autres notifications non affichées.

Note

- Les icônes pouvant apparaître sur votre appareil ne sont pas toutes répertoriées ici. Cette liste est fournie à titre d'information et peut être modifiée sans préavis.

Rubrique associée

- [Entretien batterie](#)
- [Avant la mise à jour de votre appareil](#)
- [Libération d'espace sur la mémoire interne](#)
- [Icônes d'état](#)

Veillez noter que ce Guide d'aide a été traduit par un ordinateur. Les traductions automatiques ne sont pas sensibles au contexte et peuvent ne pas correspondre parfaitement à la version en anglais du contenu. Pour afficher la version originale en anglais, sélectionnez English dans [Page de sélection de la langue].

TP0002935338

Smartphone

Xperia 10 VIII XQ-GH54/XQ-GH74

Panneau des réglages rapides

Le panneau des réglages rapides permet de rechercher et de modifier les réglages depuis n'importe quel écran.

- 1 Balayez deux fois vers le bas depuis le haut de l'écran.

Présentation du panneau des réglages rapides



1. Niveau de luminosité
Permet de régler le niveau de luminosité.
2. Réglages rapides
Balayez l'écran vers la gauche ou la droite pour trouver le réglage souhaité, puis touchez-le pour activer ou désactiver la fonction.
Selon le réglage, vous pouvez régler plus d'options en le touchant longuement.
3. Touchez pour afficher l'écran d'édition. Vous pouvez ajouter, supprimer ou réorganiser des réglages rapides.
4. Touchez pour ouvrir le menu Marche/Arrêt.
5. Touchez pour ouvrir le menu des réglages.
6. Touchez pour afficher les applications actives susceptibles d'affecter la durée de vie de la batterie même si vous ne les utilisez pas.
Vous pouvez sélectionner une application en cours d'exécution et l'arrêter. Certaines applications ne peuvent pas être arrêtées.

5-078-556-81 Copyright 2026 Sony Corporation


Smartphone

Xperia 10 VIII XQ-GH54/XQ-GH74

Réalisation d'une capture d'écran


Vous avez la possibilité de capturer des images fixes de n'importe quel écran de votre appareil : ce sont des captures d'écran. Après avoir effectué une capture d'écran, vous pouvez afficher, modifier et partager l'image. Les captures d'écran que vous effectuez sont automatiquement enregistrées dans la mémoire interne de votre appareil.

- 1 Appuyez sur le bouton de diminution du volume et le bouton marche/arrêt simultanément.

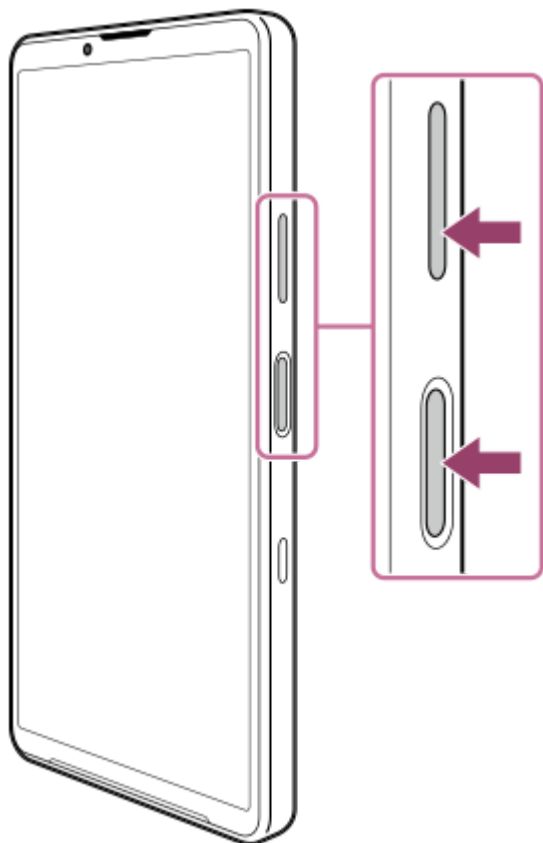

Pour effectuer une capture d'écran à partir du panneau des réglages rapides

1. Balayez deux fois vers le bas depuis le haut de l'écran.

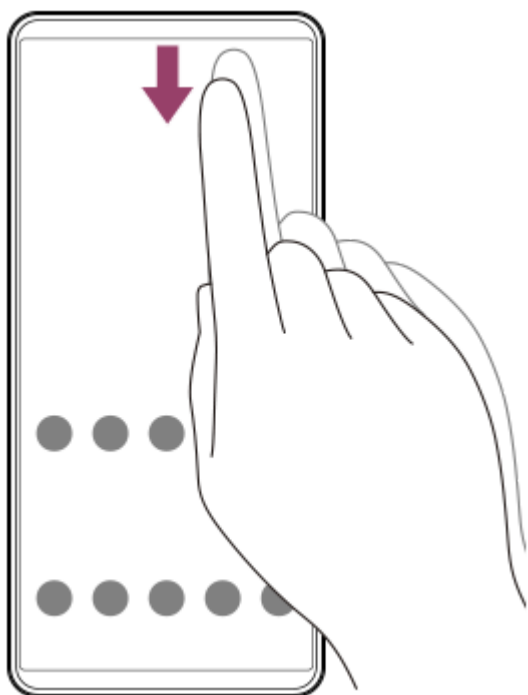

2. Touchez ce qui suit.

 (Capture d'écran)



Astuce

- Vous pouvez effectuer une capture d'écran à l'aide du tableau de bord. Pour afficher le tableau de bord, faites glisser la barre Side Sense vers l'intérieur, en direction de l'écran. Dans le tableau de bord, appuyez sur les éléments suivants.
[Capture d'écran]
- Vous pouvez associer la capture d'écran à un geste de la barre Side Sense en suivant la procédure ci-dessous.
[Paramètres] > [Système] > [Gestes] > [Détection latérale] > [Basculer vers l'intérieur de l'écran], [Basculer vers le haut], ou [Basculer vers le bas] > [Faire une capture d'écran]
- Vous pouvez associer la fonction de capture d'écran à la pression sur le bouton de l'obturateur. Recherchez et appuyez comme indiqué ci-dessous, puis appuyez sur le bouton.
[Paramètres] > [Système] > [Gestes] > [Bouton de l'obturateur] > [Capture d'écran]


Pour faire une capture d'écran défilante

Vous pouvez effectuer une capture d'écran d'un écran défilant.

Note

- Les captures d'écran défilantes sont disponibles si l'application prend en charge cette fonctionnalité.

- Appuyez sur le bouton de diminution du volume et le bouton marche/arrêt simultanément.
- Touchez ce qui suit.
[Capturer plus]

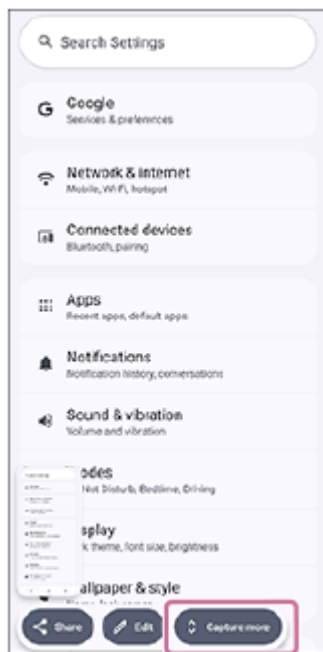


- Faites glisser la ligne pour ajuster la zone de capture d'écran, puis appuyez sur l'élément suivant.
[Enregistrer]




Pour effectuer une capture d'écran d'une application récemment utilisée

- Appuyez sur le bouton suivant dans la barre de navigation.
■ (Présentation générale)

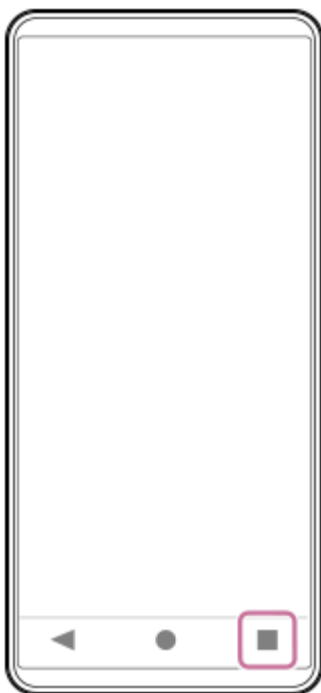

2. Faites glisser votre doigt vers la gauche ou vers la droite pour sélectionner l'application dont vous souhaitez faire une capture d'écran, puis appuyez sur l'élément suivant.
[Capture d'écran]

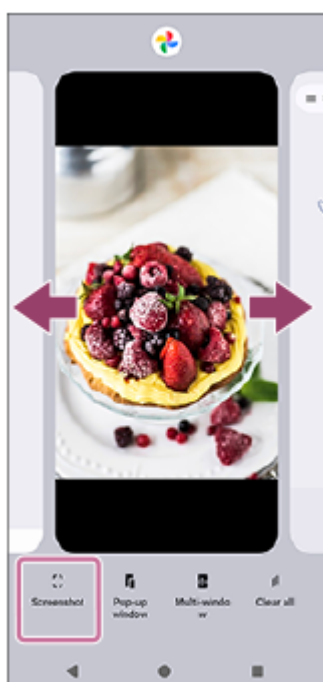

Rubrique associée

- [Panneau des réglages rapides](#)
- [Tableau de bord](#)
- [Activation ou désactivation de la Détection latérale](#)
- [Menu Réglages](#)

Veuillez noter que ce Guide d'aide a été traduit par un ordinateur. Les traductions automatiques ne sont pas sensibles au contexte et peuvent ne pas correspondre parfaitement à la version en anglais du contenu. Pour afficher la version originale en anglais, sélectionnez English dans [Page de sélection de la langue].

Smartphone

Xperia 10 VIII XQ-GH54/XQ-GH74

Enregistrement de l'écran de votre appareil

Vous pouvez enregistrer une vidéo de l'écran de votre appareil. Les vidéos enregistrées sont automatiquement sauvegardées dans la mémoire interne de votre appareil.

1 Balayez l'écran deux fois vers le bas depuis le haut de l'écran pour ouvrir le panneau des réglages rapides.

2 Balayez l'écran vers la gauche ou la droite pour trouver la fonction suivante, puis touchez-la.

 (Enregistr. écran)

Si l'icône est introuvable dans le panneau des réglages rapides, vous pouvez l'ajouter au panneau.

Touchez l'icône suivante.

 (Modifier)

Ensuite, touchez longuement l'icône suivante pour la déplacer vers la partie supérieure de l'écran.

 (Enregistr. écran)

3 Suivez les instructions à l'écran pour commencer l'enregistrement de l'écran.

Vous pouvez choisir d'enregistrer une seule application ou l'ensemble de l'écran. Vous pouvez également sélectionner les éléments à enregistrer, y compris le son de l'appareil, le son du microphone et/ou les touches de l'écran.

Pour arrêter l'enregistrement, balayez vers le bas depuis le haut de l'écran pour ouvrir le panneau de notification, puis appuyez sur la notification Enregistreur d'écran.

Note

- Il se peut que vous ne puissiez pas enregistrer l'écran de votre appareil en fonction de la conception de l'application.

Rubrique associée

- [Écran d'accueil](#)

Veuillez noter que ce Guide d'aide a été traduit par un ordinateur. Les traductions automatiques ne sont pas sensibles au contexte et peuvent ne pas correspondre parfaitement à la version en anglais du contenu. Pour afficher la version originale en anglais, sélectionnez English dans [Page de sélection de la langue].

TP1000431681

Smartphone

Xperia 10 VIII XQ-GH54/XQ-GH74

Scan de QR Codes

Vous pouvez ouvrir le lecteur de code QR à partir du panneau des réglages rapides et scanner les QR Codes.

1 Balayez l'écran deux fois vers le bas depuis le haut de l'écran pour ouvrir le panneau des réglages rapides.

2 Balayez l'écran vers la gauche ou la droite pour trouver la fonction suivante, puis touchez-la.

 (Lecteur QR code)



3 Pointez l'appareil photo vers le QR Code, puis touchez le bouton dans le message qui s'affiche.

Astuce

- Vous pouvez également utiliser l'application Appareil photo pour scanner des QR Codes.

Rubrique associée

- [Scanner des codes QR \(Photo\)](#)
- [Panneau des réglages rapides](#)

Veuillez noter que ce Guide d'aide a été traduit par un ordinateur. Les traductions automatiques ne sont pas sensibles au contexte et peuvent ne pas correspondre parfaitement à la version en anglais du contenu. Pour afficher la version originale en anglais, sélectionnez English dans [Page de sélection de la langue].


TP1001272758

Smartphone

Xperia 10 VIII XQ-GH54/XQ-GH74

Menu Récompenses et paiements

Vous pouvez afficher en évidence les icônes de vos applications de paiement et de fidélité les plus utilisées dans la zone Menu Récompenses et paiements en appuyant deux fois sur le bouton d'alimentation. Cela vous permet de sélectionner et de lancer rapidement les applications. Vous devez enregistrer au préalable les applications dans Menu Récompenses et paiements .

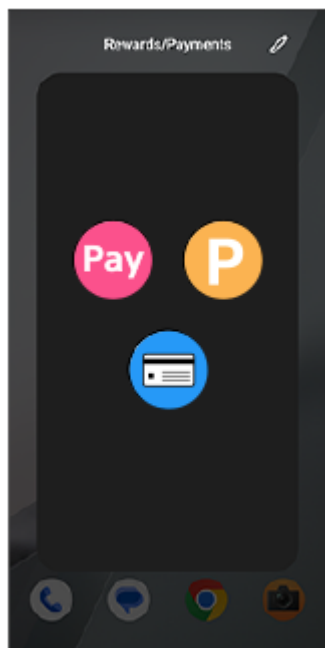

1 Appuyez deux fois sur le bouton marche/arrêt.

L'élément Menu Récompenses et paiements apparaîtra par-dessus l'écran actuellement affiché.

- Si vous ouvrez une application à partir de Menu Récompenses et paiements, un menu de changement d'application s'affichera en bas à droite de l'écran. Appuyez ici pour revenir à Menu Récompenses et paiements.
☰☰☰ (Menu)
- Pour fermer la balise Menu Récompenses et paiements, appuyez en dehors de la zone du menu ou sur le bouton ci-dessous.
◀ (Retour)

Note

- Pour utiliser cette fonctionnalité, procédez comme suit : recherchez-la puis appuyez dessus.
[Paramètres] > [Système] > [Gestes] > [Appuyer deux fois sur le bouton Marche/Arrêt]
Ensuite, mettez l'appareil sous tension et sélectionnez l'option comme suit.
[Appuyer deux fois] > [Menu Récompenses et paiements]

Astuce

- Au lieu d'appuyer deux fois sur le bouton d'alimentation, vous pouvez également utiliser le Menu Récompenses et paiements via un raccourci sur l'écran d'accueil. Pour créer un raccourci, appuyez longuement sur une zone vide de l'écran d'accueil, puis appuyez comme suit.
[Widgets] > [Menu Récompenses et paiements] > [Ouvrir le menu]

- Lorsque vous lancez une autre application à la suite depuis Menu Récompenses et paiements, l'icône de l'application précédemment ouverte s'ajoute au menu de sélection des applications. C'est pratique pour passer d'une application à l'autre et les utiliser sans interruption. L'historique est effacé lorsque vous quittez le Menu Récompenses et paiements.

Pour enregistrer les applications à afficher dans le Menu Récompenses et paiements

Le Menu Récompenses et paiements dispose de trois écrans, chacun permettant d'enregistrer jusqu'à huit applications. Faites glisser votre doigt vers la gauche ou vers la droite sur l'écran pour sélectionner l'un des trois écrans.

1. Appuyez deux fois sur le bouton marche/arrêt.
2. Appuyez comme suit, puis sélectionnez l'application que vous souhaitez enregistrer.
 (Modifier) >  (Ajouter)

Astuce

- Vous pouvez attribuer un nom à chaque écran. Sur l'écran Menu Récompenses et paiements, appuyez comme suit pour modifier le nom.
 (Modifier) > [Modifier le nom]

Pour supprimer des applications de la Menu Récompenses et paiements

1. Appuyez deux fois sur le bouton marche/arrêt.
2. Appuyez sur le bouton ci-dessous.
 (Modifier)
Ensuite, appuyez sur l'élément suivant dans le coin supérieur droit de l'application que vous souhaitez supprimer.
 (Supprimer)

Rubrique associée

- [Menu Réglages](#)

Veuillez noter que ce Guide d'aide a été traduit par un ordinateur. Les traductions automatiques ne sont pas sensibles au contexte et peuvent ne pas correspondre parfaitement à la version en anglais du contenu. Pour afficher la version originale en anglais, sélectionnez English dans [Page de sélection de la langue].

TP1002549259

Smartphone

Xperia 10 VIII XQ-GH54/XQ-GH74

Application Gêmeaux

L'application Gemini vous donne accès à l'IA de Google pour vous aider à apprendre de nouvelles façons, à rédiger des notes de remerciement, à planifier des événements, et bien plus encore. L'application Gemini peut se connecter aux applications Google appelées Extensions (Gmail, Google Maps, YouTube, etc.), ce qui facilite l'exécution des tâches. Vous pouvez obtenir de l'aide par le texte, la voix, les images et votre appareil photo.

Note

- L'application Gemini peut ne pas être disponible dans certains pays/régions.

1 Appuyez longuement sur le bouton d'alimentation pour lancer l'application Gemini.

Pour plus d'informations, cliquez sur le lien suivant.

support.google.com/android/

Veuillez noter que ce Guide d'aide a été traduit par un ordinateur. Les traductions automatiques ne sont pas sensibles au contexte et peuvent ne pas correspondre parfaitement à la version en anglais du contenu. Pour afficher la version originale en anglais, sélectionnez English dans [Page de sélection de la langue].

TP1002003282

Smartphone

Xperia 10 VIII XQ-GH54/XQ-GH74

Entourer pour chercher

Circle to Search est une fonction qui vous permet d'encrer une image ou un texte sur votre écran qui vous intéresse et de le rechercher sur Google.

Grâce à la fonction Circle to Search, vous pouvez rechercher des images, du texte et des vidéos affichés à l'écran directement via Google sans changer d'application. Il n'est pas nécessaire de copier le texte ou de faire une capture d'écran.

1 Appuyez longuement sur le bouton.

● (Accueil)

Si le mode de navigation est réglé sur la navigation gestuelle, appuyez longuement sur la poignée de navigation. La couleur de l'écran se transforme en dégradé et la barre de recherche Google ainsi qu'un bouton de traduction apparaissent.

2 Entourez, mettez en surbrillance ou tapez n'importe où sur l'écran pour sélectionner le texte, l'image ou la vidéo que vous souhaitez rechercher.

Les résultats de la recherche Google s'affichent en bas de l'écran.

Pour plus d'informations, cliquez sur le lien suivant.

support.google.com/android/

Astuce

- Vous pouvez activer ou désactiver l'utilisation de la fonction Cercle de recherche. Recherchez et tapez comme suit, puis tapez sur le commutateur pour activer ou désactiver la fonction.

[Paramètres] > [Système] > [Gestes] > [Mode de navigation] > [Entourer pour chercher]

Rubrique associée

- [Menu Réglages](#)

Veuillez noter que ce Guide d'aide a été traduit par un ordinateur. Les traductions automatiques ne sont pas sensibles au contexte et peuvent ne pas correspondre parfaitement à la version en anglais du contenu. Pour afficher la version originale en anglais, sélectionnez English dans [Page de sélection de la langue].

TP1002003283

Smartphone

Xperia 10 VIII XQ-GH54/XQ-GH74


Espace privé

Pour protéger vos applications et vos données sensibles des regards indiscrets, vous pouvez configurer un « espace privé », un espace distinct sur votre appareil qui vous permet de masquer et d'organiser vos applications. Grâce à l'espace privé, vous pouvez effectuer les opérations suivantes.

- Vous pouvez regrouper vos applications dans un espace distinct créé au sein du tiroir d'applications. L'espace privé est isolé afin de garantir la confidentialité de vos applications et de leurs données.
- Vous pouvez configurer un mode de verrouillage de votre espace privé autre que le verrouillage d'écran afin d'ajouter un niveau d'authentification supplémentaire.
- Vous pouvez masquer l'espace privé lui-même.

Pour plus d'informations, consultez le lien suivant.

support.google.com/android/

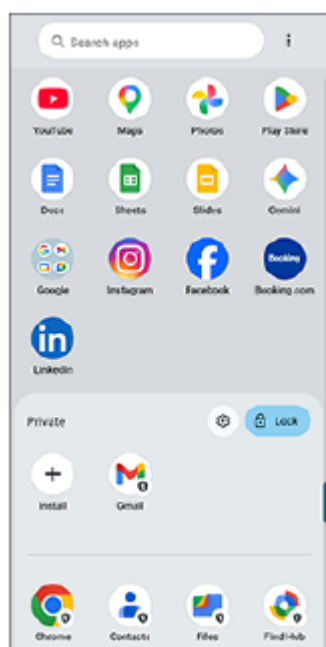

Note

- Les applications affichées par défaut peuvent varier dans certains pays/régions et selon votre réseau ou fournisseur de services. Veuillez vérifier sur votre propre appareil.

Veuillez noter que ce Guide d'aide a été traduit par un ordinateur. Les traductions automatiques ne sont pas sensibles au contexte et peuvent ne pas correspondre parfaitement à la version en anglais du contenu. Pour afficher la version originale en anglais, sélectionnez English dans [Page de sélection de la langue].

TP1002003284

Smartphone

Xperia 10 VIII XQ-GH54/XQ-GH74

Activation ou désactivation de la Détection latérale

- 1 Appuyez sur l'icône suivante sur l'écran d'accueil.
 (Détection latérale)
- 2 Touchez le commutateur pour activer ou désactiver cette fonction.
[Utiliser la barre Détection latérale]

Astuce

- Vous pouvez également ouvrir l'écran des réglages Détection latérale en suivant la procédure suivante.
[Paramètres] > [Système] > [Gestes] > [Détection latérale]

Rubrique associée

- [Utilisation de la fonction \(Détection latérale\)](#)
- [Tableau de bord](#)
- [Menu Réglages](#)

Veuillez noter que ce Guide d'aide a été traduit par un ordinateur. Les traductions automatiques ne sont pas sensibles au contexte et peuvent ne pas correspondre parfaitement à la version en anglais du contenu. Pour afficher la version originale en anglais, sélectionnez English dans [Page de sélection de la langue].

TP0002935350


Smartphone

Xperia 10 VIII XQ-GH54/XQ-GH74

Utilisation de la fonction (Détection latérale)

Vous pouvez facilement accéder aux menus et aux fonctions utiles à l'aide de commandes gestuelles sur la barre Détection latérale.

- Faites glisser la barre Détection latérale vers l'intérieur de l'écran pour ouvrir le tableau de bord, qui vous permet de modifier ou de vérifier rapidement l'état de vos réglages les plus utilisés.
- Faites glisser la barre Détection latérale vers le haut pour ouvrir le menu Lanceur d'applications, qui vous permet d'ouvrir des applications et plus encore. Vous pouvez également ouvrir le menu Multi-fenêtre à partir du menu Lanceur d'applications.
- Faites glisser la barre Détection latérale vers le bas pour revenir à l'écran précédent (Retour).

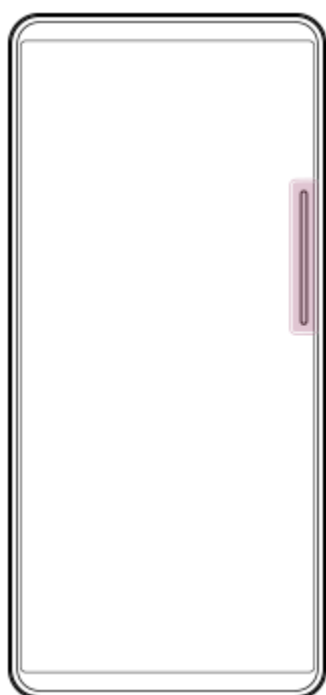

Note


- La Détection latérale n'est pas disponible lorsque vous utilisez l'application Appareil photo.

Astuce

- Pour en savoir plus sur Détection latérale, appuyez sur l'icône suivante sur l'écran d'accueil.
 (Détection latérale)
Ensuite, appuyez sur l'élément suivant en bas de l'écran.
[Guides Multitâche]
Ensuite, sélectionnez les éléments suivants sur l'écran Guides Multitâche .
[Détection latérale]
- Pour associer une action à l'écran, telle que la réalisation d'une capture d'écran, à un geste, procédez comme suit.
Pour afficher l'écran des paramètres Détection latérale , appuyez sur l'icône suivante depuis l'écran d'accueil.
 (Détection latérale)
Ensuite, procédez comme suit.
[Basculer vers l'intérieur de l'écran], [Basculer vers le haut] ou [Basculer vers le bas] > l'option souhaitée


Ouverture du tableau de bord

1. Faites glisser la barre Détection latérale vers l'intérieur de l'écran.

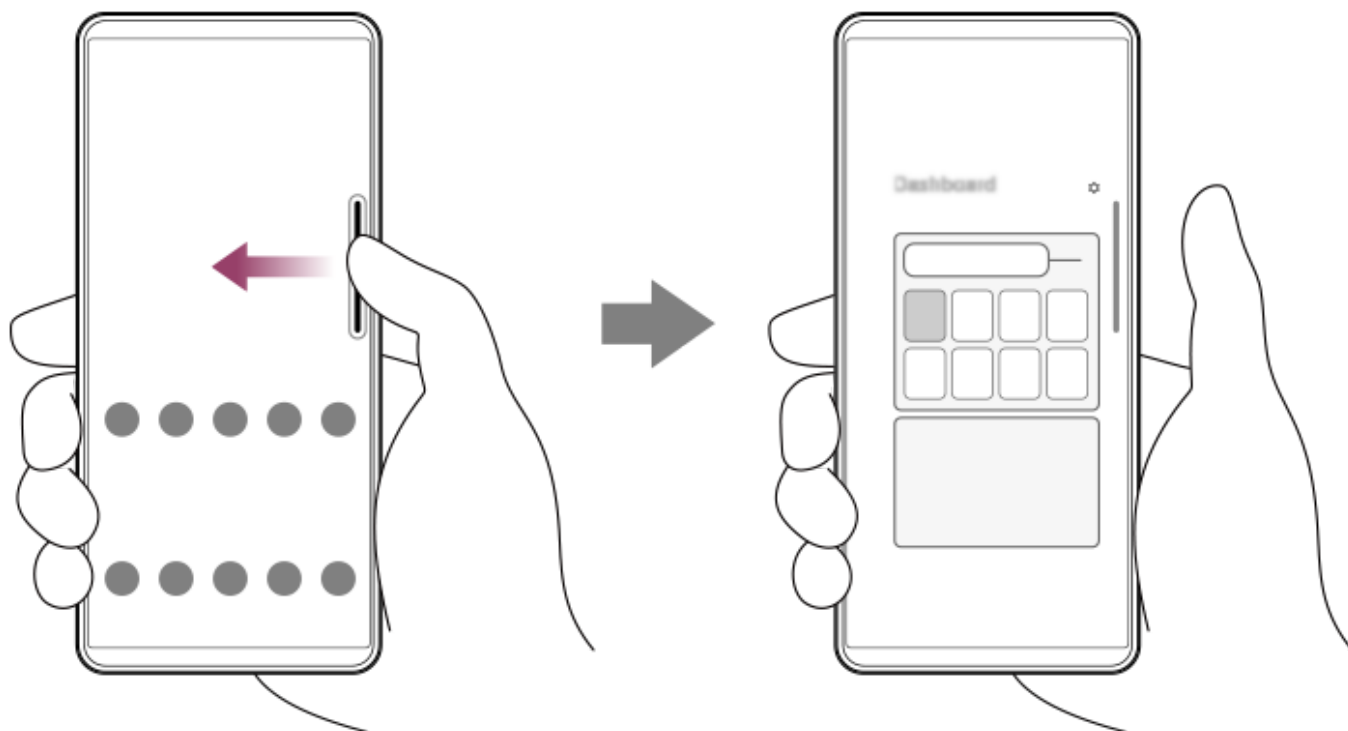


Ouverture du menu Lanceur d'applications

1. Faites glisser la barre Détection latérale vers le haut.

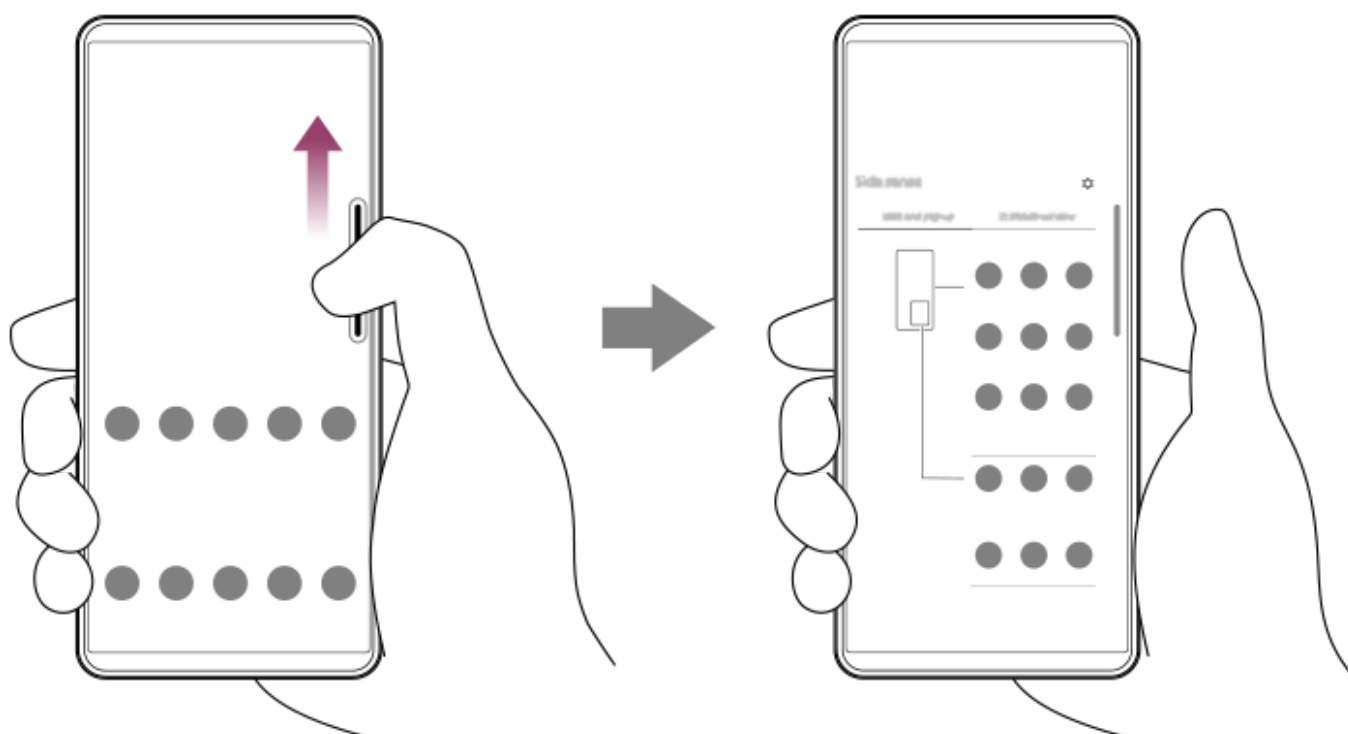

Retour à l'écran précédent à l'aide de la fonction Détection latérale

1. Faites glisser la barre Détection latérale vers le bas.

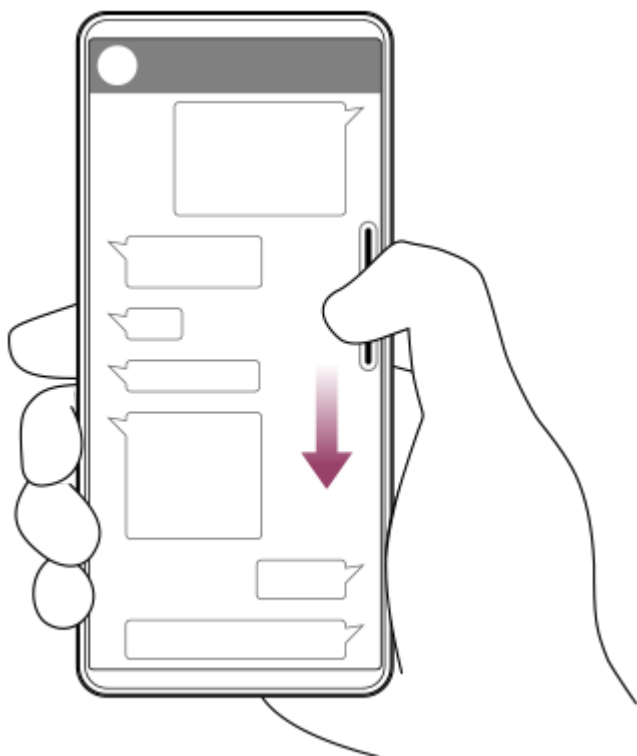

Déplacement de la barre Détection latérale

1. Touchez longuement la barre Détection latérale, puis faites-la glisser vers le haut ou vers le bas.

Rubrique associée

- [Activation ou désactivation de la Détection latérale](#)
- [Tableau de bord](#)
- [Mode fenêtre contextuelle](#)
- [Mode écran partagé \(Mode multi-fenêtre\)](#)

Veuillez noter que ce Guide d'aide a été traduit par un ordinateur. Les traductions automatiques ne sont pas sensibles au contexte et peuvent ne pas correspondre parfaitement à la version en anglais du contenu. Pour afficher la version originale en anglais, sélectionnez English dans [Page de sélection de la langue].

TP1000765753

Smartphone

Xperia 10 VIII XQ-GH54/XQ-GH74

Tableau de bord

- 1 Faites glisser la barre Détection latérale vers l'intérieur de l'écran.

Présentation du tableau de bord



1. Appuyez pour ouvrir le menu des paramètres de Side Sense.
2. Niveau de luminosité
Permet de régler le niveau de luminosité.
3. Réglages les plus utilisés
Vous pouvez vérifier l'état des réglages.
Touchez chaque réglage pour l'activer ou le désactiver. Selon le réglage, vous pouvez régler plus d'options en le touchant longuement.
🔔 (Notification) : Touchez pour ouvrir le panneau de notification.
📸 (Capture d'écran) : Touchez pour effectuer une capture d'écran.
4. Panneau de commande du casque (Sony | Sound Connect)
Vous pouvez contrôler les casques Sony dotés d'une fonction de liaison d'application.
Le panneau de commande du casque s'affiche lorsque l'application Sony | Sound Connect est installée sur votre appareil et que l'interrupteur est activé en effectuant les opérations suivantes.
[Paramètres] > [Système] > [Gestes] > [Détection latérale] > [Personnalisation de la détection latérale] > [Ajouter boutons casque]

Rubrique associée

- [Activation ou désactivation de la Détection latérale](#)
- [Utilisation de la fonction \(Détection latérale\)](#)
- [Menu Réglages](#)

Smartphone


Xperia 10 VIII XQ-GH54/XQ-GH74

Mode écran partagé (Mode multi-fenêtre)

Le mode écran partagé vous permet d'afficher deux applications en même temps et d'utiliser chacune d'elles. Les applications ne sont pas toutes compatibles avec le mode écran partagé.


- 1 Appuyez sur le bouton suivant dans la barre de navigation.

■ (Vue d'ensemble)

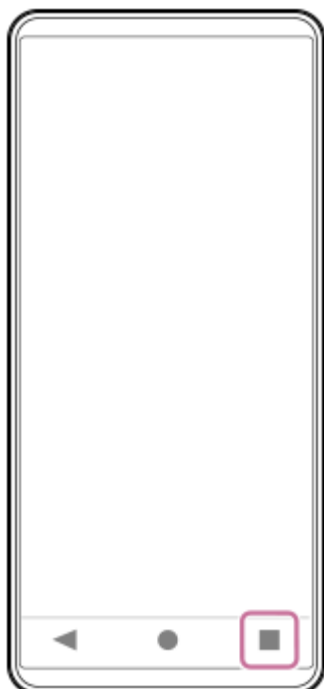

- 2 Touchez ce qui suit.

[Mode multi-fenêtre]

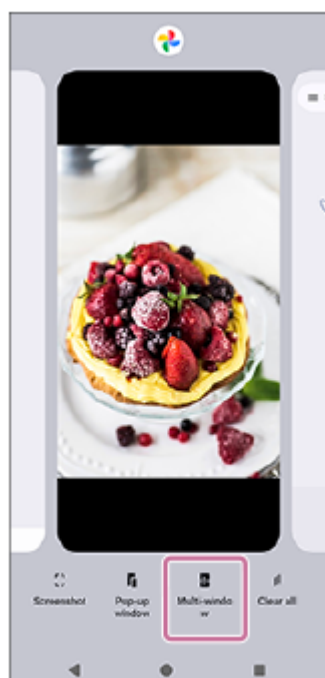

3 Sélectionnez les applications que vous souhaitez afficher dans les fenêtres supérieure et inférieure.

Vous pouvez également afficher les applications en appuyant sur l'une d'entre elles dans la paire.



Astuce

- Vous pouvez également configurer l'écran partagé en relevant la barre Détection latérale, puis en sélectionnant l'onglet Multi-fenêtres ou en balayant l'écran vers la gauche pour afficher le menu Multi-fenêtres.

Présentation de l'écran fractionné



1. Application 1

2. Ligne de séparation de l'écran partagé

Faites glisser l'icône suivante au milieu de l'écran vers le haut ou vers le bas pour redimensionner les fenêtres.
— (Bar sur la ligne de partition)

3. Application 2

Astuce

- Une fenêtre en mode écran partagé est divisée verticalement en orientation portrait et horizontalement en orientation paysage.
- Pour quitter le mode écran partagé, faites glisser l'icône suivante en haut ou en bas de l'écran.
— (Barre sur la ligne de partition)

Rubrique associée

- [Activation ou désactivation de la Détection latérale](#)
- [Utilisation de la fonction \(Détection latérale\)](#)

Veuillez noter que ce Guide d'aide a été traduit par un ordinateur. Les traductions automatiques ne sont pas sensibles au contexte et peuvent ne pas correspondre parfaitement à la version en anglais du contenu. Pour afficher la version originale en anglais, sélectionnez English dans [Page de sélection de la langue].

TP1001272759

Smartphone


Xperia 10 VIII XQ-GH54/XQ-GH74

Mode fenêtre contextuelle


Vous pouvez afficher une autre application dans une petite fenêtre superposée à une application exécutée en mode plein écran. Vous pouvez également afficher une troisième application dans la fenêtre contextuelle tout en visualisant deux applications à l'aide du mode écran fractionné.

- 1 Appuyez sur le bouton suivant dans la barre de navigation.


■ (Vue d'ensemble)

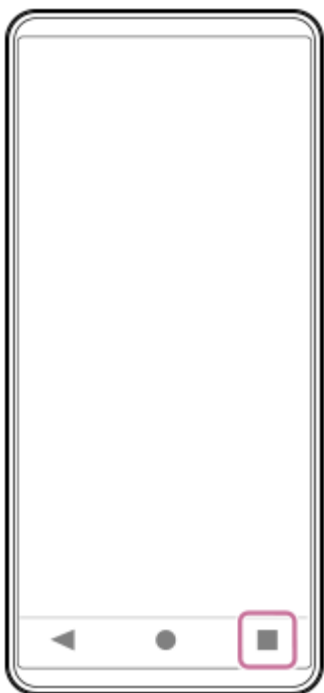

- 2 Balayez vers la gauche ou la droite pour sélectionner l'application que vous souhaitez afficher dans une petite fenêtre, puis appuyez sur la suivante.
[Fenêtre contextuelle]

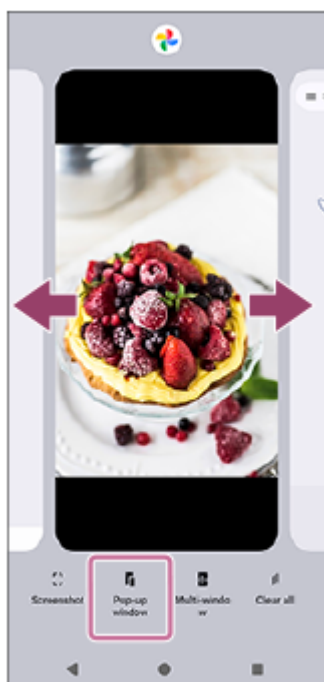

- 3 Balayez l'écran vers la gauche ou la droite pour sélectionner l'application que vous souhaitez afficher en plein écran, puis touchez-la.

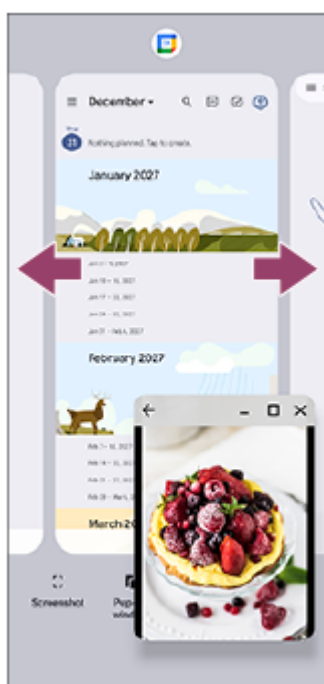

Présentation de la fenêtre contextuelle



1. Revenez à l'écran précédent.
2. Faites glisser pour déplacer la fenêtre.
Touchez deux fois pour agrandir la fenêtre. Touchez à nouveau deux fois pour revenir à la taille de fenêtre précédente.
3. Touchez pour réduire la fenêtre.
La fenêtre contextuelle disparaît mais n'est pas fermée.
Pour réafficher la fenêtre contextuelle, appuyez sur le bouton suivant dans la barre de navigation, balayez vers la gauche ou la droite pour trouver l'application, puis appuyez dessus.
■ (Vue d'ensemble)
4. Touchez pour afficher l'application en mode plein écran.
Le mode fenêtre contextuelle se ferme et l'application s'affichera en mode plein écran.
5. Touchez pour fermer la fenêtre.

Astuce

- Faites glisser n'importe quel coin de la fenêtre contextuelle pour redimensionner la fenêtre.
- Vous pouvez afficher plusieurs fenêtres contextuelles en même temps.
- Pour plus de détails sur la fenêtre contextuelle, recherchez et tapez comme suit.
[Paramètres] > [Système] > [Gestes] > [Détection latérale]
Ensuite, appuyez sur ce qui suit en bas de l'écran.
[Guides Multitâche]
Sélectionnez ensuite les éléments suivants sur l'écran Guides Multitâche .
[Fenêtre contextuelle]

Rubrique associée

- [Activation ou désactivation de la Détection latérale](#)
- [Utilisation de la fonction \(Détection latérale\)](#)
- [Menu Réglages](#)


Smartphone

Xperia 10 VIII XQ-GH54/XQ-GH74

Alarme

Vous pouvez définir une ou plusieurs alarmes et utiliser n'importe quel fichier audio enregistré sur votre appareil comme signal d'alarme. L'alarme ne sonne pas si votre appareil est éteint.

- 1 **Touchez comme suit.**
[Horloge] > [Alarmes]

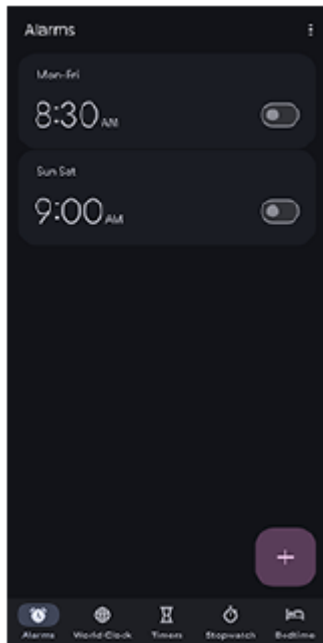

- 2 **Appuyez sur l'icône.**
+ (Ajouter un élément)

- 3 **Réglez l'heure, puis tapez sur ce qui suit.**
[OK]

- 4 **Appuyez sur l'alarme que vous avez définie et réglez les détails.**

Astuce

- Pour ajouter un widget horloge à l'écran d'accueil, maintenez le doigt appuyé sur une zone vide de l'écran d'accueil, puis appuyez sur ce qui suit.
[Widgets]
Sélectionnez ensuite l'horloge souhaitée.


Rubrique associée

- [Date et heure](#)

5-078-556-81 Copyright 2026 Sony Corporation

Présentation des modes (Photo)

L'interface bascule automatiquement, ce qui vous permet d'utiliser l'appareil photo verticalement et horizontalement.

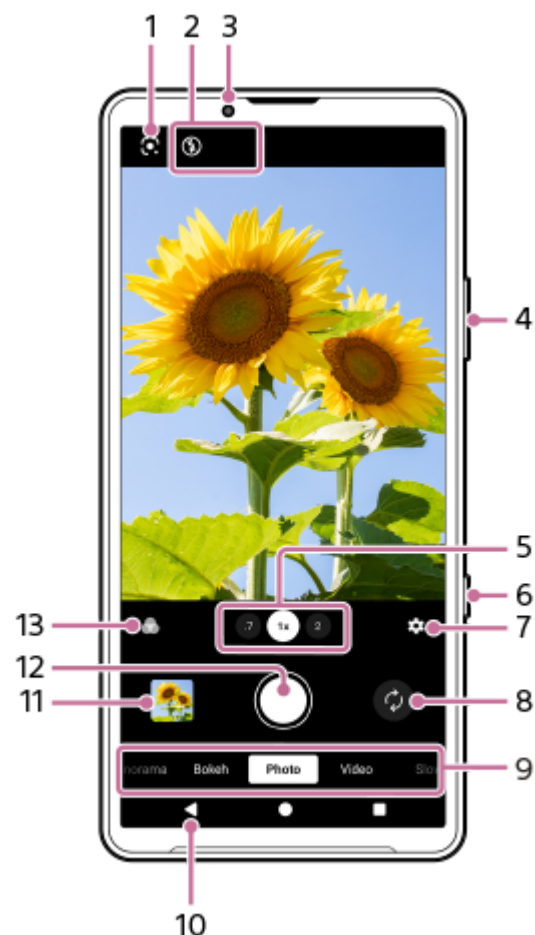

1. Google Lens (Caméra principale uniquement)

2. Indications d'état

-  (Flash) : Touchez pour désactiver le flash ou pour le régler sur automatique. La couleur d'arrière-plan de l'icône du flash devient blanche lorsque le flash est activé.
-  (Photo de nuit) : L'icône s'affiche lorsque la luminosité est faible, et la fonction « Prise de vue de nuit » s'active automatiquement. Cette fonction vous permet de prendre des photos nettes la nuit ou dans des conditions de faible luminosité. Vous pouvez désactiver temporairement cette fonction en appuyant sur l'icône.

3. Objectif de l'appareil photo avant

4. Utilisez le bouton de zoom pour agrandir ou réduire l'image.

5. Touchez l'un des boutons d'angle pour changer d'angle de vue.

Lorsque le facteur de zoom est réglé entre 0,7× et 0,9×, c'est l'objectif ultra-grand-angle qui est utilisé. Lorsque le facteur de zoom est réglé sur 1,0× ou plus, c'est l'objectif grand angle qui est utilisé.

Pour effectuer un zoom avant ou arrière sur l'image, faites glisser le bouton d'angle vers la gauche et la droite (en orientation portrait) ou vers le haut et le bas (en orientation paysage). Vous pouvez facilement effectuer un zoom avant et arrière sans changer d'angle de vue.

Vous pouvez également zoomer ou dézoomer sur l'image en effectuant un geste de pincement vers l'intérieur ou vers l'extérieur dans le viseur, ou en appuyant sur le bouton de zoom.

Note

- La fonction de mise au point automatique ne fonctionne que lorsque vous utilisez l'objectif grand angle.

6. Utilisez le bouton de l'obturateur pour lancer l'application Appareil photo ou prendre des photos.

Astuce

- Vous pouvez activer ou désactiver la fonction permettant de lancer l'application Appareil photo en appuyant longuement sur le bouton de l'obturateur. Recherchez et appuyez comme indiqué ci-dessous, puis appuyez sur le bouton.
[Paramètres] > [Système] > [Gestes] > [Bouton de l'obturateur] > [Lancer l'appli Appareil photo]
- Vous pouvez choisir l'action qui s'exécute lorsque vous maintenez le déclencheur enfoncé dans l'application Appareil photo. Touchez comme suit.
 (Paramètres) > [Menu] > [Appuyer longuement sur le bouton de l'obturateur]
Vous pouvez choisir parmi les paramètres suivants.
Enregistrement vidéo / Changer de modes / Éteint

7. Touchez pour modifier les réglages.

- **Rapport d'aspect** : Touchez pour modifier le format.
- **Minuterie** : Touchez un réglage du retardateur.
- **Flash** : Touchez pour sélectionner un réglage du flash. Lorsque vous utilisez la caméra avant, l'écran s'allume dans son intégralité dès que le flash est activé.

Appuyez sur le bouton pour modifier des paramètres plus détaillés.

[Menu]

8. Vous pouvez passer de la caméra avant à la caméra principale.

Note

- La fonction de mise au point automatique ne fonctionne pas lorsque vous utilisez la caméra avant.

9. Vous pouvez sélectionner un mode.

Faites glisser votre doigt vers la gauche ou vers la droite sur l'écran pour sélectionner le mode souhaité.

10. Appuyez sur le bouton pour revenir en arrière ou quitter l'application Appareil photo.

11. Touchez la miniature pour afficher des photos et des vidéos dans l'application Google Photos.

 (Partager) : Appuyez sur l'icône pour partager une photo ou une vidéo.

 (Modifier) : Appuyez sur l'icône pour modifier une photo ou une vidéo.

Pour masquer ou afficher les icônes, touchez l'écran.

Pour plus d'informations sur l'application Google Photos, rendez-vous à l'adresse suivante.

support.google.com/android/

 (Retour) : Appuyez sur le bouton pour revenir à l'application Appareil photo.

12. Utilisez le bouton de l'obturateur pour prendre des photos.

13. Appuyez sur l'icône pour choisir la finition des images. (Look)

Chaque préréglage est optimisé grâce à une combinaison différente de teinte, de saturation, de contraste, de netteté, de luminosité et d'autres paramètres d'image, ce qui vous permet de configurer le traitement de l'image en trouvant l'équilibre idéal entre ces éléments.

Pour plus d'informations sur chaque style prédéfini, appuyez sur le bouton.

 (En savoir plus)

Rubrique associée

- [Prendre des photos \(Photo\)](#)
- [Fonctionnalités couramment utilisées \(Photo\)](#)
- [Autres réglages de l'appareil photo](#)
- [Utilisation de la mise au point manuelle \(Photo / Vidéo\)](#)
- [Réglage manuel de la vitesse d'obturation \(Photo / Vidéo\)](#)
- [Fonctionnalités de l'IA dans l'application Google Photos](#)
- [Scanner des codes QR \(Photo\)](#)
- [Menu Réglages](#)

Veuillez noter que ce Guide d'aide a été traduit par un ordinateur. Les traductions automatiques ne sont pas sensibles au contexte et peuvent ne pas correspondre parfaitement à la version en anglais du contenu. Pour afficher la version originale en anglais, sélectionnez English dans [Page de sélection de la langue].

TP1001673155

Prendre des photos (Photo)

- 1 Lancez l'application Appareil photo.
 (Appareil photo)
- 2 Sélectionnez le mode.
[Photo]
- 3 Appuyez sur l'icône pour basculer entre la caméra principale et la caméra avant.
 (Passer de l'appareil photo avant à l'appareil photo principal, et vice-versa)
- 4 Pointez l'appareil photo vers le sujet.
- 5 Lorsque vous utilisez l'appareil photo principal, touchez l'un des boutons d'angle pour changer d'angle de vue.

Pour effectuer un zoom avant ou arrière sur l'image, faites glisser le bouton d'angle vers la gauche et la droite (en orientation portrait) ou vers le haut et le bas (en orientation paysage). Vous pouvez facilement effectuer un zoom avant et arrière sans changer d'angle de vue.

Vous pouvez également zoomer ou dézoomer sur l'image en effectuant un geste de pincement vers l'intérieur ou vers l'extérieur dans le viseur, ou en appuyant sur le bouton de zoom.
- 6 Touchez le sujet sur lequel vous souhaitez effectuer la mise au point dans le viseur.
 - Le cadre de mise au point s'affiche.
L'appareil photo effectuera la mise au point sur le sujet sur lequel vous avez appuyé, sauf si vous utilisez l'objectif ultra-grand-angle, la caméra avant ou si vous avez activé la mise au point manuelle.
Pour annuler la mise au point, touchez le cadre de mise au point.
 - Les curseurs de réglage de la couleur et de la luminosité s'afficheront.
 : Curseur de réglage des couleurs
 : Curseur de réglage de la luminosité
Faites glisser les curseurs pour régler la couleur et la luminosité.



7 Touchez le bouton de l'obturateur de l'écran ou appuyez sur le bouton de l'obturateur de l'appareil.

Pour prendre des photos en continu, faites glisser le bouton de l'obturateur de l'écran vers la gauche et maintenez votre doigt sur l'écran, puis retirez votre doigt pour arrêter.

Astuce

- Assurez-vous que les objectifs sont propres. La présence de traces de doigts ou de taches peut nuire à la qualité des photos et des vidéos.
- Utilisez le retardateur lorsque vous avez besoin d'un temps de préparation supplémentaire ou pour éviter de prendre des photos floues.
- Cherchez la lumière en fonction de la direction et de la couleur qui donnent de la forme et de la profondeur à une scène. Cette lumière correspond au lever et au coucher du soleil. La lumière naturelle à travers une vitre convient également.
- Même en cas de mauvaises conditions de luminosité, essayez de prendre des photos avec et sans flash. La qualité est parfois meilleure sans flash.
- Vérifiez régulièrement l'état de l'espace de stockage de votre appareil. Les photos et vidéos en haute résolution occupent davantage d'espace de stockage.

Pour enregistrer une vidéo en mode Photo

Vous pouvez enregistrer une vidéo temporairement, même en mode Photo.

1. Touchez longuement le bouton de l'obturateur de l'écran pour démarrer l'enregistrement d'une vidéo, puis retirez votre doigt pour arrêter l'enregistrement.

Si vous touchez longuement le bouton de l'obturateur de l'écran et que vous le faites glisser vers l'icône de verrouillage sur la droite, l'enregistrement continue après avoir retiré votre doigt.

- (Instantané) : Vous pouvez prendre une photo pendant que vous enregistrez une vidéo.
- (Mettre l'enregistrement vidéo en pause) : Vous pouvez mettre une vidéo en pause.
- (Reprendre l'enregistrement vidéo) : Vous pouvez reprendre l'enregistrement d'une vidéo.
- (Arrêter l'enregistrement vidéo) : Vous pouvez arrêter l'enregistrement d'une vidéo.

Vous pouvez également enregistrer une vidéo en appuyant longuement sur le bouton de l'obturateur de l'appareil lorsque le réglage suivant est sélectionné.

⚙️ (Paramètres) > [Menu] > [Appuyer longuement sur le bouton de l'obturateur] > [Enregistrement vidéo]

Note

- Il est possible que certaines fonctions ne soient pas disponibles en fonction des réglages.

Astuce

- Vous pouvez également lancer l'application Appareil photo en procédant comme suit.
 - Appuyez longuement sur le bouton de l'obturateur de l'appareil.
Pour activer ou désactiver cette fonction, procédez comme suit, puis appuyez sur le bouton.
[Paramètres] > [Système] > [Gestes] > [Bouton de l'obturateur] > [Lancer l'appli Appareil photo]
 - Appuyez longuement sur l'icône suivante depuis l'écran de verrouillage.
 (Appareil photo)
Pour activer cette fonction, appuyez longuement sur une zone vide de l'écran d'accueil, puis procédez comme suit.
[Fond d'écran et style] > [Écran de verrouillage] > [Raccourcis]
Ensuite, attribuez l'icône « Appareil photo » au raccourci de gauche ou de droite.
 - Appuyez deux fois sur le bouton marche/arrêt.
Pour activer ou désactiver cette fonction, procédez comme suit :
[Paramètres] > [Système] > [Gestes] > [Appuyer deux fois sur le bouton Marche/Arrêt]
Pour activer cette fonction, appuyez sur le bouton et sélectionnez le paramètre ci-dessous.
[Appuyer deux fois] > [Appareil photo]
- Vous pouvez scanner des codes QR.

Rubrique associée

- [Présentation des modes \(Photo\)](#)
- [Fonctionnalités couramment utilisées \(Photo\)](#)
- [Autres réglages de l'appareil photo](#)
- [Utilisation de la mise au point manuelle \(Photo / Vidéo\)](#)
- [Réglage manuel de la vitesse d'obturation \(Photo / Vidéo\)](#)
- [Scanner des codes QR \(Photo\)](#)
- [Menu Réglages](#)

Veuillez noter que ce Guide d'aide a été traduit par un ordinateur. Les traductions automatiques ne sont pas sensibles au contexte et peuvent ne pas correspondre parfaitement à la version en anglais du contenu. Pour afficher la version originale en anglais, sélectionnez English dans [Page de sélection de la langue].

TP1001673156

Smartphone

Xperia 10 VIII XQ-GH54/XQ-GH74

Fonctionnalités couramment utilisées (Photo)

Vous pouvez accéder aux paramètres les plus couramment utilisés et les modifier en appuyant sur l'icône.

⚙️ (Paramètres)

Pour modifier d'autres paramètres de l'appareil photo, appuyez sur le bouton.

[Menu]

Modification des réglages de l'appareil photo les plus fréquemment utilisés

1. Appuyez sur l'icône.

⚙️ (Paramètres)

2. Touchez le réglage que vous souhaitez modifier.



- **Rapport d'aspect**

4:3 / 16:9 / 1:1

- **Minuterie**

Désactivé / 3 s / 10 s

- **Flash**


Désactivé / Automatique / Activé / Léger (appareil photo principal uniquement)

Modification d'autres réglages de l'appareil photo

1. Touchez comme suit.

⚙️ (Paramètres) > [Menu]

2. Sélectionnez le réglage que vous souhaitez modifier.

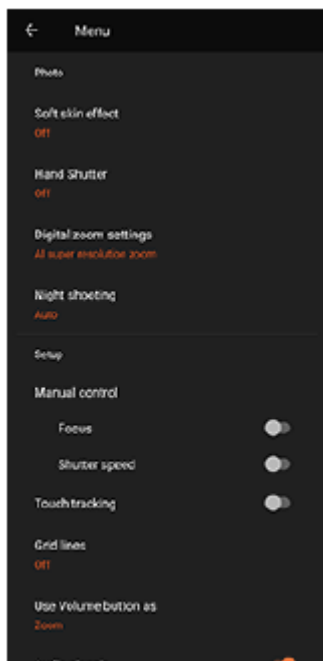

- **Effet peau douce**

Activé / Désactivé : Vous pouvez prendre des photos avec un effet qui rend la peau plus lisse.

- **Visages nets** (appareil photo avant uniquement)

Activé / Désactivé : Vous pouvez prendre des photos avec des visages plus nets en rendant les traits des visages plus clairs.

- **Obturbateur manuel**

Activé / Désactivé : Vous pouvez démarrer le compte à rebours du retardateur en tournant la paume de votre main vers l'appareil photo. Lorsque le retardateur est réglé, il démarre une fois que l'appareil photo a détecté votre main.

- **Réglages de zoom numérique** (appareil photo principal uniquement)

Zoom numérique standard : L'appareil photo effectue un zoom avant ou arrière grâce à un traitement numérique basé sur les données du capteur d'image.

Zoom super résolution IA : L'appareil photo effectue un zoom avant ou arrière grâce à un traitement numérique qui préserve davantage la qualité d'origine de l'image.

- **Photo de nuit**

Automatique / Désactivé : Vous pouvez prendre des photos claires même la nuit ou dans des conditions sombres.

- **Contrôle manuel** (appareil photo principal uniquement)

Mise au point : Vous pouvez régler la mise au point manuellement.

Vitesse d'obturation : Vous pouvez régler la vitesse d'obturation manuellement.

- **Suivi tactile** (appareil photo principal uniquement)

L'appareil photo suit le sujet sélectionné et règle la luminosité.

Rubrique associée

- [Présentation des modes \(Photo\)](#)
- [Prendre des photos \(Photo\)](#)
- [Autres réglages de l'appareil photo](#)
- [Utilisation de la mise au point manuelle \(Photo / Vidéo\)](#)
- [Réglage manuel de la vitesse d'obturation \(Photo / Vidéo\)](#)

Smartphone

Xperia 10 VIII XQ-GH54/XQ-GH74

Autres réglages de l'appareil photo

Tapez comme suit pour sélectionner le paramètre que vous souhaitez modifier.

⚙️ (Paramètres) > [Menu]

- **Lignes de la grille**

Activé / Désactivé : Vous pouvez choisir d'afficher ou non le quadrillage pour vous aider dans la composition des images.

- **Util. bouton volume comme**

Zoom / Volume / Obturateur : Vous pouvez modifier l'utilisation du bouton de volume.

- **Signaux audio**

Vous pouvez choisir si l'appareil photo émet ou non des sons, tels qu'un son d'obturateur, des sons au début et à la fin de l'enregistrement vidéo et une série de bips sonores pour le compte à rebours lorsque vous utilisez le retardateur.

- **Stockage des données**

Stockage interne / Carte SD : Vous pouvez choisir de stocker les photos et les vidéos dans la mémoire interne de votre appareil ou sur une carte microSD.

Astuce

- Il est recommandé d'utiliser une carte microSD de classe de vitesse vidéo de 30 (V30) ou supérieure.

- **Enregistrer l'emplacement**

Activé / Désactivé : Vous pouvez enregistrer le lieu où vos photos et vidéos ont été prises.

- **Appuyer longtemps sur le bouton de l'obturateur**

Enregistrement vidéo : Vous pouvez démarrer l'enregistrement vidéo en mode photo lorsque vous appuyez sur le bouton de l'obturateur et le maintenez enfoncé.

Changer de modes : Vous pouvez basculer rapidement entre le mode photo et le mode vidéo lorsque vous appuyez sur le bouton de l'obturateur et le maintenez enfoncé.

Éteint : Aucune action n'est définie pour appuyer sur le bouton de l'obturateur et le maintenir enfoncé.

- **Accessibilité**

Vous pouvez afficher un lien vers des informations sur l'accessibilité.

- **Licence du logiciel**

Vous pouvez afficher les informations relatives à la licence du logiciel.

- **Réinitialiser les réglages**

Vous pouvez réinitialiser tous les paramètres à leurs valeurs par défaut.

Astuce

- Lorsque vous utilisez l'application Appareil photo pour la première fois, que vous réinitialisez les paramètres de l'application Appareil photo ou que vous effectuez une réinitialisation des données d'usine de votre appareil, vous êtes invité à sélectionner une action à associer à l'appui long sur le bouton de l'obturateur. Pour modifier l'action assignée, recherchez et tapez comme suit.

⚙️ (Paramètres) > [Menu] > [Appuyer longtemps sur le bouton de l'obturateur]

Rubrique associée

- [Prendre des photos \(Photo\)](#)
- [Enregistrement de vidéos \(Vidéo\)](#)
- [Prise de photos avec l'effet Bokeh](#)
- [Enregistrement de vidéos au ralenti](#)

Veillez noter que ce Guide d'aide a été traduit par un ordinateur. Les traductions automatiques ne sont pas sensibles au contexte et peuvent ne pas correspondre parfaitement à la version en anglais du contenu. Pour afficher la version originale en anglais, sélectionnez English dans [Page de sélection de la langue].

TP1001673158

5-078-556-81 Copyright 2026 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 10 VIII XQ-GH54/XQ-GH74

Utilisation de la mise au point manuelle (Photo / Vidéo)

Vous pouvez régler la mise au point manuellement à l'aide du curseur dans le viseur si vous basculez le mode de mise au point sur manuel.

Changement du mode de mise au point sur manuel

1. Lorsque vous utilisez l'appareil photo principal, appuyez comme suit.

 (Paramètres) > [Menu]

2. Touchez le commutateur pour activer cette fonction.

[Contrôle manuel] : [Mise au point]

Réglage manuel de la mise au point

1. Touchez le sujet sur lequel vous souhaitez effectuer la mise au point dans le viseur.

2. Appuyez sur ce qui suit dans le viseur pour afficher le curseur.

[Mise au point]

3. Faites glisser le curseur pour régler la mise au point.

- Pour effectuer des réglages plus précis, appuyez sur l'une des icônes suivantes.

 (Focus proche) /  (Focus lointain)

- Pour basculer le mode de mise au point sur automatique, touchez le commutateur sur le côté gauche du curseur.

- Pour masquer le curseur, appuyez sur le bouton dans le viseur.

 (Fermer)

Veuillez noter que ce Guide d'aide a été traduit par un ordinateur. Les traductions automatiques ne sont pas sensibles au contexte et peuvent ne pas correspondre parfaitement à la version en anglais du contenu. Pour afficher la version originale en anglais, sélectionnez English dans [Page de sélection de la langue].

TP1001673159

Smartphone

Xperia 10 VIII XQ-GH54/XQ-GH74

Réglage manuel de la vitesse d'obturation (Photo / Vidéo)

Vous pouvez capturer un sujet en mouvement de différentes manières en ajustant la vitesse d'obturation. Par exemple, vous pouvez capturer le sujet à l'instant du mouvement avec un obturateur à grande vitesse ou comme une image traînante avec un obturateur à faible vitesse.

Réglage de la vitesse d'obturation sur le réglage manuel

1. Lorsque vous utilisez l'appareil photo principal, appuyez comme suit.

 (Paramètres) > [Menu]

2. Touchez le commutateur pour activer cette fonction.

[Contrôle manuel] : [Vitesse d'obturation]

Réglage manuel de la vitesse d'obturation

1. Appuyez sur ce qui suit dans le viseur pour afficher le curseur.

[Obturateur]

2. Faites glisser le curseur pour régler la vitesse d'obturation.

- Pour basculer la vitesse d'obturation sur le réglage automatique, touchez le commutateur sur le côté gauche du curseur.
- Pour masquer le curseur, appuyez sur le bouton dans le viseur.

 (Fermer)

Veuillez noter que ce Guide d'aide a été traduit par un ordinateur. Les traductions automatiques ne sont pas sensibles au contexte et peuvent ne pas correspondre parfaitement à la version en anglais du contenu. Pour afficher la version originale en anglais, sélectionnez English dans [Page de sélection de la langue].

TP1001673160

Smartphone

Xperia 10 VIII XQ-GH54/XQ-GH74

Scanner des codes QR (Photo)

Vous pouvez scanner les codes QR dans les modes suivants.

[Photo]

- 1 Lancez l'application Appareil photo.
 (Appareil photo)
- 2 Sélectionner le mode.
[Photo]
- 3 Pointez l'appareil photo vers le code QR, puis touchez la bannière qui s'affiche dans le viseur.

Astuce

- Vous pouvez ouvrir le lecteur de code QR à partir du panneau des réglages rapides et scanner les QR Codes.

Rubrique associée

- [Scan de QR Codes](#)
- [Panneau des réglages rapides](#)

Veuillez noter que ce Guide d'aide a été traduit par un ordinateur. Les traductions automatiques ne sont pas sensibles au contexte et peuvent ne pas correspondre parfaitement à la version en anglais du contenu. Pour afficher la version originale en anglais, sélectionnez English dans [Page de sélection de la langue].

TP0002935336

Smartphone

Xperia 10 VIII XQ-GH54/XQ-GH74

Présentation des modes (Vidéo)

L'interface bascule automatiquement, ce qui vous permet d'utiliser l'appareil photo verticalement et horizontalement.



1. Indication d'état

- (Léger) (Caméra principale uniquement) : Touchez pour allumer ou éteindre la lampe.
- (Flash) (Caméra avant uniquement) : Touchez pour activer ou désactiver le flash. L'écran entier s'allume lorsque vous activez le flash.

2. Objectif de l'appareil photo avant

3. Réglages actuels de résolution et de fréquence d'images

Touchez plusieurs fois pour modifier les réglages.

4. Utilisez le bouton de zoom pour agrandir ou réduire l'image.

5. Touchez l'un des boutons d'angle pour changer d'angle de vue.

Pour effectuer un zoom avant ou arrière sur l'image, faites glisser le bouton d'angle vers la gauche et la droite (en orientation portrait) ou vers le haut et le bas (en orientation paysage). Vous pouvez facilement effectuer un zoom avant et arrière sans changer d'angle de vue.

Vous pouvez également zoomer ou dézoomer sur l'image en effectuant un geste de pincement vers l'intérieur ou vers l'extérieur dans le viseur, ou en appuyant sur le bouton de zoom.

6. Utilisez le bouton de l'obturateur pour lancer l'application Appareil photo ou pour démarrer ou arrêter l'enregistrement de vidéos.

Astuce

- Vous pouvez activer ou désactiver la fonction permettant de lancer l'application Appareil photo en appuyant longuement sur le bouton de l'obturateur. Recherchez et appuyez comme indiqué ci-dessous, puis appuyez sur le bouton.
[Paramètres] > [Système] > [Gestes] > [Bouton de l'obturateur] > [Lancer l'appli Appareil photo]
- Vous pouvez choisir l'action qui s'exécute lorsque vous maintenez le déclencheur enfoncé dans l'application Appareil photo. Touchez comme suit.
 (Paramètres) > [Menu] > [Appuyer longuement sur le bouton de l'obturateur]
Vous pouvez choisir parmi les paramètres suivants.
Enregistrement vidéo / Changer de modes / Éteint

7. Touchez pour modifier les réglages.

- **Résolution** : Touchez pour modifier la résolution.
- **Fréq. d'images** (appareil photo principal uniquement) : Touchez pour modifier la fréquence d'images.
- **Léger** (appareil photo principal uniquement) : Touchez pour allumer ou éteindre la lampe.
- **Flash** (appareil photo avant uniquement) : Touchez pour activer ou désactiver le flash.

Appuyez sur le bouton pour modifier des paramètres plus détaillés.

[Menu]

8. Vous pouvez passer de la caméra avant à la caméra principale.

9. Vous pouvez sélectionner un mode.

Faites glisser votre doigt vers la gauche ou vers la droite sur l'écran pour sélectionner le mode souhaité.

10. Vous pouvez revenir en arrière ou quitter l'application Appareil photo.

11. Touchez la miniature pour afficher des photos et des vidéos dans l'application Google Photos.

 (Partager) : Appuyez sur l'icône pour partager une photo ou une vidéo.

 (Modifier) : Appuyez sur l'icône pour modifier une photo ou une vidéo.

Pour masquer ou afficher les icônes, touchez l'écran.

Pour plus d'informations sur l'application Google Photos, rendez-vous à l'adresse suivante.

support.google.com/android/

 (Retour) : Appuyez sur le bouton pour revenir à l'application Appareil photo.

12. Touchez pour démarrer, mettre en pause et arrêter l'enregistrement des vidéos.

13. Appuyez sur l'icône pour choisir la finition des images. (Look)

Chaque préréglage est optimisé grâce à une combinaison différente de teinte, de saturation, de contraste, de netteté, de luminosité et d'autres paramètres d'image, ce qui vous permet de configurer le traitement de l'image en trouvant l'équilibre idéal entre ces éléments.

Pour plus d'informations sur chaque style prédéfini, appuyez sur le bouton.

 (En savoir plus)


Rubrique associée

- [Enregistrement de vidéos \(Vidéo\)](#)
- [Fonctionnalités couramment utilisées \(Vidéo\)](#)
- [Autres réglages de l'appareil photo](#)
- [Utilisation de la mise au point manuelle \(Photo / Vidéo\)](#)
- [Réglage manuel de la vitesse d'obturation \(Photo / Vidéo\)](#)
- [Menu Réglages](#)

Enregistrement de vidéos (Vidéo)

- 1 Lancez l'application Appareil photo.
 (Appareil photo)
- 2 Sélectionnez le mode.
[Vidéo]
- 3 Appuyez sur l'icône pour basculer entre l'appareil photo principal et l'appareil photo avant.
 (Passer de l'appareil photo avant à l'appareil photo principal, et vice-versa)
- 4 Pointez l'appareil photo vers le sujet.
- 5 Lorsque vous utilisez l'appareil photo principal, touchez l'un des boutons d'angle pour changer d'angle de vue.

Pour effectuer un zoom avant ou arrière sur l'image, faites glisser le bouton d'angle vers la gauche et la droite (en orientation portrait) ou vers le haut et le bas (en orientation paysage). Vous pouvez facilement effectuer un zoom avant et arrière sans changer d'angle de vue.
Vous pouvez également zoomer ou dézoomer sur l'image en effectuant un geste de pincement vers l'intérieur ou vers l'extérieur dans le viseur, ou en appuyant sur le bouton de zoom.
- 6 Touchez le sujet sur lequel vous souhaitez effectuer la mise au point dans le viseur.
 - Le cadre de mise au point s'affiche.
L'appareil photo effectuera la mise au point sur le sujet sur lequel vous avez appuyé, sauf si vous utilisez l'objectif ultra-grand-angle, la caméra avant ou si vous avez activé la mise au point manuelle.
Pour annuler la mise au point, touchez le cadre de mise au point.
 - Les curseurs de réglage de la couleur et de la luminosité s'afficheront.
 -  : Curseur de réglage des couleurs
 -  : Curseur de réglage de la luminositéFaites glisser les curseurs pour régler la couleur et la luminosité.

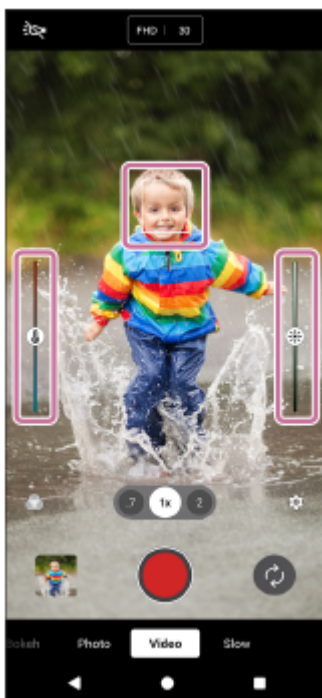

7 Appuyez sur le bouton suivant à l'écran ou appuyez sur le déclencheur de l'appareil.

● (Lancer l'enregistrement vidéo)

Pour arrêter l'enregistrement d'une vidéo, appuyez sur le bouton suivant à l'écran ou appuyez à nouveau sur le bouton de l'obturateur de l'appareil.

● (Arrêter l'enregistrement vidéo)

Pour prendre une photo pendant l'enregistrement d'une vidéo, appuyez sur le bouton.

○ (Instantané)

Astuce

- Assurez-vous que les objectifs sont propres. La présence de traces de doigts ou de taches peut nuire à la qualité des photos et des vidéos.
- Cherchez la lumière en fonction de la direction et de la couleur qui donnent de la forme et de la profondeur à une scène. Cette lumière correspond au lever et au coucher du soleil. La lumière naturelle à travers une vitre convient également.
- Vérifiez régulièrement l'état de l'espace de stockage de votre appareil. Les vidéos en haute résolution ou à fréquence d'images élevée occupent davantage d'espace de stockage.

Touches d'enregistrement sur l'écran

- ● (Lancer l'enregistrement vidéo) : Vous pouvez enregistrer une vidéo.
- || (Mettre l'enregistrement vidéo en pause) : Vous pouvez mettre une vidéo en pause.
- ● (Reprendre l'enregistrement vidéo) : Vous pouvez reprendre l'enregistrement d'une vidéo.
- ● (Arrêter l'enregistrement vidéo) : Vous pouvez arrêter l'enregistrement d'une vidéo.

Note

- Il est possible que certaines fonctions ne soient pas disponibles en fonction des réglages.

Astuce

- Vous pouvez également lancer l'application Appareil photo en procédant comme suit.

- Appuyez longuement sur le bouton de l'obturateur de l'appareil.
Pour activer ou désactiver cette fonction, procédez comme suit, puis appuyez sur le bouton.
[Paramètres] > [Système] > [Gestes] > [Bouton de l'obturateur] > [Lancer l'appli Appareil photo]
- Appuyez longuement sur l'icône suivante depuis l'écran de verrouillage.
 (Appareil photo)
Pour activer cette fonction, appuyez longuement sur une zone vide de l'écran d'accueil, puis procédez comme suit.
[Fond d'écran et style] > [Écran de verrouillage] > [Raccourcis]
Ensuite, attribuez l'icône « Appareil photo » au raccourci de gauche ou de droite.
- Appuyez deux fois sur le bouton marche/arrêt.
Pour activer ou désactiver cette fonction, procédez comme suit :
[Paramètres] > [Système] > [Gestes] > [Appuyer deux fois sur le bouton Marche/Arrêt]
Pour activer cette fonction, appuyez sur le bouton et sélectionnez le paramètre ci-dessous.
[Appuyer deux fois] > [Appareil photo]

Rubrique associée

- [Présentation des modes \(Vidéo\)](#)
- [Fonctionnalités couramment utilisées \(Vidéo\)](#)
- [Autres réglages de l'appareil photo](#)
- [Utilisation de la mise au point manuelle \(Photo / Vidéo\)](#)
- [Réglage manuel de la vitesse d'obturation \(Photo / Vidéo\)](#)
- [Menu Réglages](#)

Veuillez noter que ce Guide d'aide a été traduit par un ordinateur. Les traductions automatiques ne sont pas sensibles au contexte et peuvent ne pas correspondre parfaitement à la version en anglais du contenu. Pour afficher la version originale en anglais, sélectionnez English dans [Page de sélection de la langue].

TP1000431684

Smartphone

Xperia 10 VIII XQ-GH54/XQ-GH74

Fonctionnalités couramment utilisées (Vidéo)

Vous pouvez accéder aux paramètres les plus couramment utilisés et les modifier en appuyant sur l'icône.

⚙️ (Paramètres)

Pour modifier d'autres paramètres de l'appareil photo, appuyez sur le bouton.


[Menu]

Modification des réglages de l'appareil photo les plus fréquemment utilisés

1. Appuyez sur l'icône.

⚙️ (Paramètres)

2. Touchez le réglage que vous souhaitez modifier.

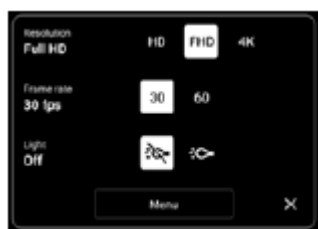

- **Résolution**
HD / Full HD / 4K (Caméra principale uniquement)
- **Fréq. d'images** (appareil photo principal uniquement)
30 IPS / 60 IPS
- **Léger** (appareil photo principal uniquement)
Désactivé / Activé
- **Flash** (appareil photo avant uniquement)
Désactivé / Activé

Astuce


- Le nombre de photos et de vidéos que vous pouvez stocker dépend de la résolution ou de la valeur MP (mégapixels) utilisée et de la durée des vidéos. Les photos et vidéos en haute résolution occupent davantage d'espace de stockage ; gardez donc à l'esprit qu'une résolution inférieure peut suffire pour un usage quotidien.

Modification d'autres réglages de l'appareil photo

1. Touchez comme suit.

⚙️ (Paramètres) > [Menu]

2. Sélectionnez le réglage que vous souhaitez modifier.

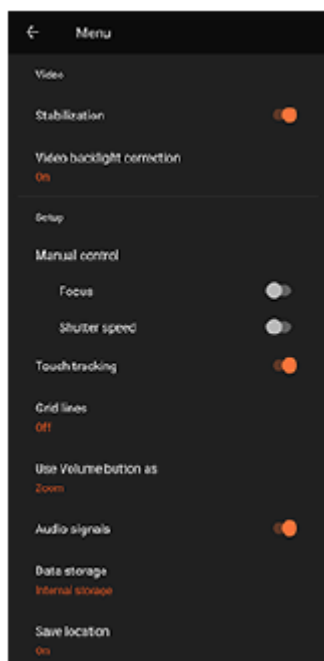

- **Stabilisation**

Ce réglage vous permet de compenser les mouvements de l'appareil photo et de stabiliser l'image.

- **Correction du contre-jour de la vidéo** (appareil photo principal uniquement)

Activé / Désactivé : Vous pouvez enregistrer des vidéos avec une exposition optimale, même en cas de contre-jour.

- **Contrôle manuel** (appareil photo principal uniquement)

Mise au point : Vous pouvez régler la mise au point manuellement.

Vitesse d'obturation : Vous pouvez régler la vitesse d'obturation manuellement.

- **Suivi tactile** (appareil photo principal uniquement)

L'appareil photo suit le sujet sélectionné et règle la luminosité.

Rubrique associée

- [Présentation des modes \(Vidéo\)](#)
- [Enregistrement de vidéos \(Vidéo\)](#)
- [Autres réglages de l'appareil photo](#)
- [Utilisation de la mise au point manuelle \(Photo / Vidéo\)](#)
- [Réglage manuel de la vitesse d'obturation \(Photo / Vidéo\)](#)

Veillez noter que ce Guide d'aide a été traduit par un ordinateur. Les traductions automatiques ne sont pas sensibles au contexte et peuvent ne pas correspondre parfaitement à la version en anglais du contenu. Pour afficher la version originale en anglais, sélectionnez English dans [Page de sélection de la langue].

TP1000431686

Smartphone

Xperia 10 VIII XQ-GH54/XQ-GH74

Autres réglages de l'appareil photo

Tapez comme suit pour sélectionner le paramètre que vous souhaitez modifier.

⚙️ (Paramètres) > [Menu]

- **Lignes de la grille**

Activé / Désactivé : Vous pouvez choisir d'afficher ou non le quadrillage pour vous aider dans la composition des images.

- **Util. bouton volume comme**

Zoom / Volume / Obturateur : Vous pouvez modifier l'utilisation du bouton de volume.

- **Signaux audio**

Vous pouvez choisir si l'appareil photo émet ou non des sons, tels qu'un son d'obturateur, des sons au début et à la fin de l'enregistrement vidéo et une série de bips sonores pour le compte à rebours lorsque vous utilisez le retardateur.

- **Stockage des données**

Stockage interne / Carte SD : Vous pouvez choisir de stocker les photos et les vidéos dans la mémoire interne de votre appareil ou sur une carte microSD.

Astuce

- Il est recommandé d'utiliser une carte microSD de classe de vitesse vidéo de 30 (V30) ou supérieure.

- **Enregistrer l'emplacement**

Activé / Désactivé : Vous pouvez enregistrer le lieu où vos photos et vidéos ont été prises.

- **Appuyer longtemps sur le bouton de l'obturateur**

Enregistrement vidéo : Vous pouvez démarrer l'enregistrement vidéo en mode photo lorsque vous appuyez sur le bouton de l'obturateur et le maintenez enfoncé.

Changer de modes : Vous pouvez basculer rapidement entre le mode photo et le mode vidéo lorsque vous appuyez sur le bouton de l'obturateur et le maintenez enfoncé.

Éteint : Aucune action n'est définie pour appuyer sur le bouton de l'obturateur et le maintenir enfoncé.

- **Accessibilité**

Vous pouvez afficher un lien vers des informations sur l'accessibilité.

- **Licence du logiciel**

Vous pouvez afficher les informations relatives à la licence du logiciel.

- **Réinitialiser les réglages**

Vous pouvez réinitialiser tous les paramètres à leurs valeurs par défaut.

Astuce

- Lorsque vous utilisez l'application Appareil photo pour la première fois, que vous réinitialisez les paramètres de l'application Appareil photo ou que vous effectuez une réinitialisation des données d'usine de votre appareil, vous êtes invité à sélectionner une action à associer à l'appui long sur le bouton de l'obturateur. Pour modifier l'action assignée, recherchez et tapez comme suit.

⚙️ (Paramètres) > [Menu] > [Appuyer longtemps sur le bouton de l'obturateur]

Rubrique associée

- [Prendre des photos \(Photo\)](#)
- [Enregistrement de vidéos \(Vidéo\)](#)
- [Prise de photos avec l'effet Bokeh](#)
- [Enregistrement de vidéos au ralenti](#)

Veuillez noter que ce Guide d'aide a été traduit par un ordinateur. Les traductions automatiques ne sont pas sensibles au contexte et peuvent ne pas correspondre parfaitement à la version en anglais du contenu. Pour afficher la version originale en anglais, sélectionnez English dans [Page de sélection de la langue].

TP1001673158

5-078-556-81 Copyright 2026 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 10 VIII XQ-GH54/XQ-GH74

Utilisation de la mise au point manuelle (Photo / Vidéo)

Vous pouvez régler la mise au point manuellement à l'aide du curseur dans le viseur si vous basculez le mode de mise au point sur manuel.

Changement du mode de mise au point sur manuel

1. Lorsque vous utilisez l'appareil photo principal, appuyez comme suit.

 (Paramètres) > [Menu]

2. Touchez le commutateur pour activer cette fonction.

[Contrôle manuel] : [Mise au point]

Réglage manuel de la mise au point

1. Touchez le sujet sur lequel vous souhaitez effectuer la mise au point dans le viseur.

2. Appuyez sur ce qui suit dans le viseur pour afficher le curseur.

[Mise au point]

3. Faites glisser le curseur pour régler la mise au point.

- Pour effectuer des réglages plus précis, appuyez sur l'une des icônes suivantes.

 (Focus proche) /  (Focus lointain)

- Pour basculer le mode de mise au point sur automatique, touchez le commutateur sur le côté gauche du curseur.

- Pour masquer le curseur, appuyez sur le bouton dans le viseur.

 (Fermer)

Veuillez noter que ce Guide d'aide a été traduit par un ordinateur. Les traductions automatiques ne sont pas sensibles au contexte et peuvent ne pas correspondre parfaitement à la version en anglais du contenu. Pour afficher la version originale en anglais, sélectionnez English dans [Page de sélection de la langue].

TP1001673159

Smartphone

Xperia 10 VIII XQ-GH54/XQ-GH74

Réglage manuel de la vitesse d'obturation (Photo / Vidéo)

Vous pouvez capturer un sujet en mouvement de différentes manières en ajustant la vitesse d'obturation. Par exemple, vous pouvez capturer le sujet à l'instant du mouvement avec un obturateur à grande vitesse ou comme une image traînante avec un obturateur à faible vitesse.

Réglage de la vitesse d'obturation sur le réglage manuel

1. Lorsque vous utilisez l'appareil photo principal, appuyez comme suit.

 (Paramètres) > [Menu]

2. Touchez le commutateur pour activer cette fonction.

[Contrôle manuel] : [Vitesse d'obturation]

Réglage manuel de la vitesse d'obturation

1. Appuyez sur ce qui suit dans le viseur pour afficher le curseur.

[Obturateur]

2. Faites glisser le curseur pour régler la vitesse d'obturation.

- Pour basculer la vitesse d'obturation sur le réglage automatique, touchez le commutateur sur le côté gauche du curseur.
- Pour masquer le curseur, appuyez sur le bouton dans le viseur.

 (Fermer)

Veuillez noter que ce Guide d'aide a été traduit par un ordinateur. Les traductions automatiques ne sont pas sensibles au contexte et peuvent ne pas correspondre parfaitement à la version en anglais du contenu. Pour afficher la version originale en anglais, sélectionnez English dans [Page de sélection de la langue].

TP1001673160

Smartphone

Xperia 10 VIII XQ-GH54/XQ-GH74

Prise de photos avec l'effet Bokeh

Vous pouvez prendre des photos avec l'effet Bokeh. L'effet Bokeh diminue la profondeur de champ pour mettre en valeur les objets au premier plan, en créant un effet artistique.

- 1 Lancez l'application Appareil photo.
 (Appareil photo)
- 2 Sélectionner le mode.
[Bokeh]
- 3 Appuyez sur l'icône pour basculer entre la caméra principale et la caméra frontale.
 (Passer de l'appareil photo avant à l'appareil photo principal, et vice-versa)
- 4 Pointez l'appareil photo vers le sujet.
- 5 Appuyez sur l'icône dans le viseur.
 (Bokeh)
- 6 Faites glisser le curseur pour régler l'effet Bokeh.
Pour masquer le curseur, appuyez sur le bouton dans le viseur.
 (Fermer)
- 7 Touchez le sujet sur lequel vous souhaitez effectuer la mise au point dans le viseur.
 - Le cadre de mise au point s'affiche.
L'appareil photo effectue la mise au point sur le sujet touché, sauf si vous utilisez l'appareil photo frontal.
Pour annuler la mise au point, touchez le cadre de mise au point.
 - Le curseur de réglage de la couleur et le curseur de réglage de la luminosité apparaissent.
 : Curseur d'ajustement des couleurs
 : Curseur de réglage de la luminosité
 Faites glisser les curseurs pour régler la couleur et la luminosité.
- 8 Touchez le bouton de l'obturateur de l'écran ou appuyez sur le bouton de l'obturateur de l'appareil.
Pour afficher, partager ou modifier des photos dans l'application Google Photos, touchez la miniature. Pour plus d'informations sur l'application Google Photos, consultez l'URL suivante.
support.google.com/android/

Pour modifier les réglages de l'appareil photo

1. Touchez l'icône pour trouver et modifier les paramètres les plus fréquemment utilisés.
 (Paramètres)

- **Rapport d'aspect**

4:3 / 16:9 / 1:1

- **Minuterie**

Désactivé / 3 s / 10 s

- **Flash**

Désactivé / Automatique / Activé / Léger (appareil photo principal uniquement)

L'état actuel du flash est affiché en haut à gauche de l'écran. Vous pouvez passer d'un mode flash à l'autre en appuyant sur l'icône.

[Désactivé] / [Automatique]

2. Touchez le bouton pour modifier des paramètres plus détaillés.

[Menu]

- **Effet peau douce**

Activé / Désactivé : Vous pouvez prendre des photos avec un effet qui rend la peau plus lisse.

- **Visages nets** (appareil photo avant uniquement)

Activé / Désactivé : Vous pouvez prendre des photos avec des visages plus nets en rendant les traits des visages plus clairs.

- **Obturbateur manuel**

Activé / Désactivé : Vous pouvez démarrer le compte à rebours du retardateur en tournant la paume de votre main vers l'appareil photo. Lorsque le retardateur est réglé, il démarre une fois que l'appareil photo a détecté votre main.

- **Suivi tactile** (appareil photo principal uniquement)

L'appareil photo suit le sujet sélectionné et règle la luminosité.

Astuce

- Vous pouvez sélectionner la finition des images. Appuyez sur l'icône.

 (Look)

Chaque look prédéfini est optimisé avec une combinaison différente de tons de couleur, de saturation, de contraste, de netteté, de luminosité et d'autres éléments de l'image, ce qui vous permet de configurer le traitement de l'image en fonction de l'équilibre idéal de ces éléments. Pour plus de détails sur chaque look prédéfini, appuyez sur le bouton.

 (Lire la suite)

Rubrique associée

- [Autres réglages de l'appareil photo](#)

Veuillez noter que ce Guide d'aide a été traduit par un ordinateur. Les traductions automatiques ne sont pas sensibles au contexte et peuvent ne pas correspondre parfaitement à la version en anglais du contenu. Pour afficher la version originale en anglais, sélectionnez English dans [Page de sélection de la langue].

TP1001673163

Smartphone

Xperia 10 VIII XQ-GH54/XQ-GH74

Autres réglages de l'appareil photo

Tapez comme suit pour sélectionner le paramètre que vous souhaitez modifier.

⚙️ (Paramètres) > [Menu]

- **Lignes de la grille**

Activé / Désactivé : Vous pouvez choisir d'afficher ou non le quadrillage pour vous aider dans la composition des images.

- **Util. bouton volume comme**

Zoom / Volume / Obturateur : Vous pouvez modifier l'utilisation du bouton de volume.

- **Signaux audio**

Vous pouvez choisir si l'appareil photo émet ou non des sons, tels qu'un son d'obturateur, des sons au début et à la fin de l'enregistrement vidéo et une série de bips sonores pour le compte à rebours lorsque vous utilisez le retardateur.

- **Stockage des données**

Stockage interne / Carte SD : Vous pouvez choisir de stocker les photos et les vidéos dans la mémoire interne de votre appareil ou sur une carte microSD.

Astuce

- Il est recommandé d'utiliser une carte microSD de classe de vitesse vidéo de 30 (V30) ou supérieure.

- **Enregistrer l'emplacement**

Activé / Désactivé : Vous pouvez enregistrer le lieu où vos photos et vidéos ont été prises.

- **Appuyer longtemps sur le bouton de l'obturateur**

Enregistrement vidéo : Vous pouvez démarrer l'enregistrement vidéo en mode photo lorsque vous appuyez sur le bouton de l'obturateur et le maintenez enfoncé.

Changer de modes : Vous pouvez basculer rapidement entre le mode photo et le mode vidéo lorsque vous appuyez sur le bouton de l'obturateur et le maintenez enfoncé.

Éteint : Aucune action n'est définie pour appuyer sur le bouton de l'obturateur et le maintenir enfoncé.

- **Accessibilité**

Vous pouvez afficher un lien vers des informations sur l'accessibilité.

- **Licence du logiciel**

Vous pouvez afficher les informations relatives à la licence du logiciel.

- **Réinitialiser les réglages**

Vous pouvez réinitialiser tous les paramètres à leurs valeurs par défaut.

Astuce

- Lorsque vous utilisez l'application Appareil photo pour la première fois, que vous réinitialisez les paramètres de l'application Appareil photo ou que vous effectuez une réinitialisation des données d'usine de votre appareil, vous êtes invité à sélectionner une action à associer à l'appui long sur le bouton de l'obturateur. Pour modifier l'action assignée, recherchez et tapez comme suit.

⚙️ (Paramètres) > [Menu] > [Appuyer longtemps sur le bouton de l'obturateur]

Rubrique associée

- [Prendre des photos \(Photo\)](#)
- [Enregistrement de vidéos \(Vidéo\)](#)
- [Prise de photos avec l'effet Bokeh](#)
- [Enregistrement de vidéos au ralenti](#)

Veillez noter que ce Guide d'aide a été traduit par un ordinateur. Les traductions automatiques ne sont pas sensibles au contexte et peuvent ne pas correspondre parfaitement à la version en anglais du contenu. Pour afficher la version originale en anglais, sélectionnez English dans [Page de sélection de la langue].

TP1001673158

5-078-556-81 Copyright 2026 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 10 VIII XQ-GH54/XQ-GH74

Enregistrement de vidéos au ralenti

Vous pouvez enregistrer des vidéos à 120 ips au ralenti à l'aide de l'appareil photo principal.

1 Lancez l'application Appareil photo.

 (Appareil photo)

2 Sélectionner le mode.

[Lent]

3 Pointez l'appareil photo vers le sujet.

4 Effectuez un zoom avant ou arrière sur l'image.

Faites glisser le bouton d'angle vers la gauche et la droite (en orientation portrait) ou vers le haut et le bas (en orientation paysage).

Vous pouvez également effectuer un zoom avant ou arrière sur l'image en pinçant le viseur ou en appuyant sur la touche de zoom.

5 Touchez le sujet sur lequel vous souhaitez effectuer la mise au point dans le viseur.

- Le cadre de mise au point s'affiche.
L'appareil photo effectue la mise au point sur le sujet que vous avez touché.
Pour annuler la mise au point, touchez le cadre de mise au point.
- Le curseur de réglage de la couleur et le curseur de réglage de la luminosité apparaissent.
 ⦿ : Curseur d'ajustement des couleurs
 ☼ : Curseur de réglage de la luminosité
 Faites glisser les curseurs pour régler la couleur et la luminosité.

6 Touchez le bouton suivant sur l'écran ou appuyez sur le déclencheur de l'appareil pour enregistrer une vidéo au ralenti.

 (Démarrer l'enregistrement vidéo)

7 Appuyez sur le bouton suivant sur l'écran ou appuyez sur le bouton de l'obturateur de l'appareil pour arrêter l'enregistrement.

 (Arrêt de l'enregistrement vidéo)


8 Touchez la miniature pour ouvrir la vidéo.

9 Faites glisser les poignées de la chronologie du ralenti sur les positions où vous souhaitez faire apparaître l'effet de ralenti.

(A): Poignées

(B): Chronologie du ralenti

(C): Touchez pour activer ou désactiver le son.

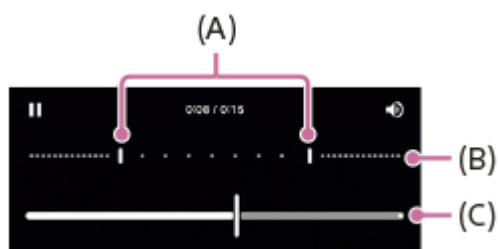

Pour modifier les réglages de l'appareil photo

1. Touchez l'icône pour trouver et modifier les paramètres les plus fréquemment utilisés.

⚙️ (Paramètres)

- **Léger**

- Désactivé / Activé**

L'état actuel de la lampe est affiché en haut à gauche de l'écran. Vous pouvez allumer ou éteindre la lampe en touchant l'icône.

2. Touchez le bouton pour modifier des paramètres plus détaillés.

[Menu]

Astuce

- Pour plus d'informations sur l'application Google Photos, consultez l'URL suivante.
support.google.com/android/

Rubrique associée

- [Autres réglages de l'appareil photo](#)

Veuillez noter que ce Guide d'aide a été traduit par un ordinateur. Les traductions automatiques ne sont pas sensibles au contexte et peuvent ne pas correspondre parfaitement à la version en anglais du contenu. Pour afficher la version originale en anglais, sélectionnez English dans [Page de sélection de la langue].

TP1001286873

Smartphone

Xperia 10 VIII XQ-GH54/XQ-GH74

Autres réglages de l'appareil photo

Tapez comme suit pour sélectionner le paramètre que vous souhaitez modifier.

⚙️ (Paramètres) > [Menu]

- **Lignes de la grille**

Activé / Désactivé : Vous pouvez choisir d'afficher ou non le quadrillage pour vous aider dans la composition des images.

- **Util. bouton volume comme**

Zoom / Volume / Obturateur : Vous pouvez modifier l'utilisation du bouton de volume.

- **Signaux audio**

Vous pouvez choisir si l'appareil photo émet ou non des sons, tels qu'un son d'obturateur, des sons au début et à la fin de l'enregistrement vidéo et une série de bips sonores pour le compte à rebours lorsque vous utilisez le retardateur.

- **Stockage des données**

Stockage interne / Carte SD : Vous pouvez choisir de stocker les photos et les vidéos dans la mémoire interne de votre appareil ou sur une carte microSD.

Astuce

- Il est recommandé d'utiliser une carte microSD de classe de vitesse vidéo de 30 (V30) ou supérieure.

- **Enregistrer l'emplacement**

Activé / Désactivé : Vous pouvez enregistrer le lieu où vos photos et vidéos ont été prises.

- **Appuyer longtemps sur le bouton de l'obturateur**

Enregistrement vidéo : Vous pouvez démarrer l'enregistrement vidéo en mode photo lorsque vous appuyez sur le bouton de l'obturateur et le maintenez enfoncé.

Changer de modes : Vous pouvez basculer rapidement entre le mode photo et le mode vidéo lorsque vous appuyez sur le bouton de l'obturateur et le maintenez enfoncé.

Éteint : Aucune action n'est définie pour appuyer sur le bouton de l'obturateur et le maintenir enfoncé.

- **Accessibilité**

Vous pouvez afficher un lien vers des informations sur l'accessibilité.

- **Licence du logiciel**

Vous pouvez afficher les informations relatives à la licence du logiciel.

- **Réinitialiser les réglages**

Vous pouvez réinitialiser tous les paramètres à leurs valeurs par défaut.

Astuce

- Lorsque vous utilisez l'application Appareil photo pour la première fois, que vous réinitialisez les paramètres de l'application Appareil photo ou que vous effectuez une réinitialisation des données d'usine de votre appareil, vous êtes invité à sélectionner une action à associer à l'appui long sur le bouton de l'obturateur. Pour modifier l'action assignée, recherchez et tapez comme suit.

⚙️ (Paramètres) > [Menu] > [Appuyer longtemps sur le bouton de l'obturateur]

Rubrique associée

- [Prendre des photos \(Photo\)](#)
- [Enregistrement de vidéos \(Vidéo\)](#)
- [Prise de photos avec l'effet Bokeh](#)
- [Enregistrement de vidéos au ralenti](#)

Veuillez noter que ce Guide d'aide a été traduit par un ordinateur. Les traductions automatiques ne sont pas sensibles au contexte et peuvent ne pas correspondre parfaitement à la version en anglais du contenu. Pour afficher la version originale en anglais, sélectionnez English dans [Page de sélection de la langue].

TP1001673158

5-078-556-81 Copyright 2026 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 10 VIII XQ-GH54/XQ-GH74

Panorama

Vous pouvez prendre des photos panoramiques et avec un grand angle à l'aide de l'appareil photo principal.

- 1 Lancez l'application Appareil photo.
 (Appareil photo)
- 2 Sélectionner le mode.
[Panorama]
- 3 Touchez le bouton de l'obturateur de l'écran ou appuyez sur le bouton de l'obturateur de l'appareil.
- 4 Déplacez l'appareil photo lentement et régulièrement dans le sens indiqué sur l'écran.
- 5 Touchez à nouveau le bouton de l'obturateur de l'écran ou appuyez à nouveau sur le bouton de l'obturateur de l'appareil à l'endroit où vous souhaitez arrêter.

Pour afficher, partager ou modifier des photos dans l'application Google Photos, touchez la miniature. Pour plus d'informations sur l'application Google Photos, consultez l'URL suivante.

support.google.com/android/

Veuillez noter que ce Guide d'aide a été traduit par un ordinateur. Les traductions automatiques ne sont pas sensibles au contexte et peuvent ne pas correspondre parfaitement à la version en anglais du contenu. Pour afficher la version originale en anglais, sélectionnez English dans [Page de sélection de la langue].

TP1000431696

Smartphone

Xperia 10 VIII XQ-GH54/XQ-GH74

Fonctionnalités de l'IA dans l'application Google Photos

Vous pouvez utiliser l'application Google Photos pour modifier et gérer vos photos et vidéos. Vous pouvez également utiliser les fonctions d'IA pour modifier les photos.

- Effaceur magique : Vous pouvez supprimer les objets indésirables de la photo.
- Pas de flou : Vous pouvez améliorer les photos floues.

Pour plus d'informations, cliquez sur le lien suivant.

support.google.com/android/

Veuillez noter que ce Guide d'aide a été traduit par un ordinateur. Les traductions automatiques ne sont pas sensibles au contexte et peuvent ne pas correspondre parfaitement à la version en anglais du contenu. Pour afficher la version originale en anglais, sélectionnez English dans [Page de sélection de la langue].

TP1002003291

Smartphone

Xperia 10 VIII XQ-GH54/XQ-GH74

Créateur vidéo

Créez facilement des vidéos courtes et profitez-en avec vos amis et sur les réseaux sociaux. Vous pouvez utiliser diverses fonctions d'édition telles que "Auto edit", qui vous permet de créer de courtes vidéos en sélectionnant simplement des clips et de la musique.



Édition auto : Vous pouvez facilement créer une vidéo de 30 secondes en sélectionnant simplement des clips (vidéos/photos) et de la musique, puis en appuyant sur la touche suivante.

[Édition auto]

Il est possible de partager la vidéo créée en suivant une série d'étapes. Vous pouvez également apporter d'autres modifications aux vidéos créées à l'aide de la fonction "Montage automatique", par exemple modifier la durée des clips, appliquer des filtres, ajuster les couleurs et la luminosité, etc. Si vous changez la musique dans l'écran d'édition automatique, vous pouvez créer une vidéo avec une atmosphère différente.

Édition perso : Vous pouvez apporter des modifications supplémentaires, notamment changer l'ordre des clips (vidéos/photos), sélectionner les fichiers musicaux de votre choix, modifier la vitesse de lecture (ralenti ou avance rapide), et bien plus encore. Les clips sélectionnés sont placés sur la chronologie sans modification automatique.

Fonctions d'édition principales

- **Importer** : Vous pouvez importer des photos et des vidéos.
- **Ajouter une musique** : Vous pouvez sélectionner de la musique à partir des préréglages. En appuyant sur l'onglet suivant, vous pouvez également sélectionner la musique enregistrée dans le stockage interne de votre appareil ou sur la carte microSD.
[Local]
- **Texte** : Vous pouvez ajouter du texte à la vidéo. Vous pouvez modifier la police et la couleur du texte.
- **Filtre** : Vous pouvez appliquer un filtre pour modifier les textures et les couleurs.

- **Régler** : Vous pouvez régler l'exposition, le contraste, les hautes lumières, les ombres, la saturation, la température et la netteté.
- **Rapport d'aspect** : Vous pouvez modifier le format d'image.
- **Paramètres d'export** : Vous pouvez modifier la résolution et la fréquence d'images.
- **Volume** : Vous pouvez régler le volume de la musique sélectionnée. Vous pouvez également définir un effet de fondu en entrée ou en sortie pour la musique en sélectionnant ce qui suit.
[Fondu]
-  **(Fit)**: Vous pouvez ajuster la taille du clip sélectionné pour l'adapter au cadre.

Astuce

- Vous pouvez trouver les dernières informations sur Video Creator sur le site suivant.
[Google Play](#)

Veuillez noter que ce Guide d'aide a été traduit par un ordinateur. Les traductions automatiques ne sont pas sensibles au contexte et peuvent ne pas correspondre parfaitement à la version en anglais du contenu. Pour afficher la version originale en anglais, sélectionnez English dans [Page de sélection de la langue].

TP1001286874

5-078-556-81 Copyright 2026 Sony Corporation


Smartphone

Xperia 10 VIII XQ-GH54/XQ-GH74

Transfert de musique depuis un ordinateur vers votre appareil

Il existe deux moyens pour transférer de la musique d'un ordinateur vers votre appareil :

- Connectez votre appareil à un ordinateur à l'aide d'un câble USB. Balayez vers le bas depuis le haut de l'écran, appuyez sur la notification de réglage de la connexion USB, puis appuyez comme suit.
[Appuyez pour plus d'options.] > [Transfert de fichiers / Android Auto]
Sur l'ordinateur, faites glisser les données musicales vers un dossier de votre appareil, tel que le dossier Musique.

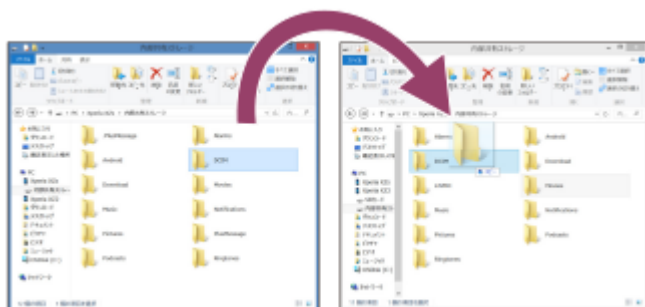

- Sur l'ordinateur, enregistrez vos fichiers multimédias à l'aide de Google Drive. Ensuite, synchronisez les données sur votre appareil en vous connectant au compte Google.

Note

- L'application Musique ne prend pas nécessairement en charge tous les formats de fichiers de musique.

Rubrique associée

- [Connexion de votre appareil à des périphériques USB](#)
- [Configuration d'un compte Google sur votre appareil](#)
- [Synchronisation des données à l'aide d'un compte Google](#)
- [Écouter de la musique](#)
- [Fonctions de l'application Musique](#)

Veuillez noter que ce Guide d'aide a été traduit par un ordinateur. Les traductions automatiques ne sont pas sensibles au contexte et peuvent ne pas correspondre parfaitement à la version en anglais du contenu. Pour afficher la version originale en anglais, sélectionnez English dans [Page de sélection de la langue].

TP0001879124


Smartphone

Xperia 10 VIII XQ-GH54/XQ-GH74

Écouter de la musique

Utilisez l'application Musique pour écouter vos musiques préférées.


Présentation du lecteur de musique

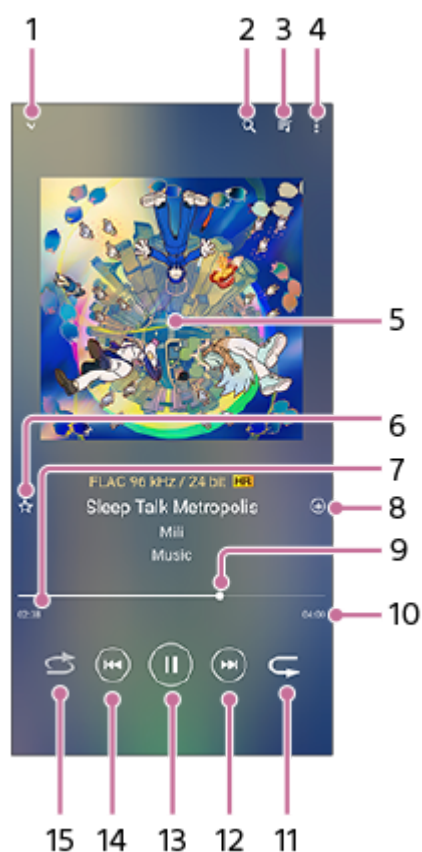

1. Touchez pour réduire le lecteur en plein écran.
2. Appuyez sur pour rechercher toutes les chansons enregistrées sur votre appareil.
3. Appuyez sur cette touche pour afficher la file d'attente de lecture.
4. Appuyez sur pour afficher d'autres options.
5. Pochette de l'album (si disponible)
6. Touchez pour ajouter ou supprimer une chanson en tant que favori.
7. Durée écoulée du morceau en cours
8. Appuyez pour ajouter une chanson à une liste de lecture.
9. Indicateur de progrès
Faites glisser ou tapez sur la ligne pour avancer ou reculer rapidement.
10. Durée du morceau en cours
11. Appuyez pour répéter la chanson en cours ou toutes les chansons de la file d'attente.

12. Touchez pour passer à la chanson suivante, touchez et maintenez pour avancer rapidement la chanson en cours.
13. Appuyez pour lire ou mettre en pause une chanson.
14. Touchez pour aller au début de la chanson en cours, touchez et maintenez pour rembobiner la chanson en cours.
15. Appuyez sur cette touche pour mélanger les chansons dans la file d'attente de lecture.

Écran d'accueil de l'application Musique

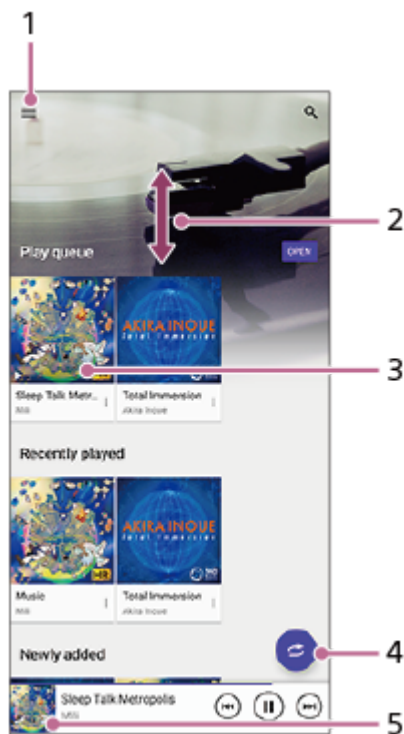

1. Appuyez pour ouvrir le menu Musique.
2. Appuyez pour faire défiler le contenu vers le haut ou vers le bas.
3. Appuyez sur cette touche pour lancer la lecture d'une chanson dans la file d'attente.
4. Appuyez sur cette touche pour lire toutes les chansons en mode aléatoire.
5. Appuyez sur pour accéder à l'écran du lecteur de musique.

Note

- Vous ne pourrez peut-être pas lire des éléments protégés par copyright.

Rubrique associée

- [Transfert de musique depuis un ordinateur vers votre appareil](#)
- [Fonctions de l'application Musique](#)
- [Personnalisation de la qualité sonore à l'aide de 360 Reality Audio](#)
- [Amélioration de la qualité du son avec 360 Upmix](#)
- [Amélioration de la qualité des fichiers musicaux compressés \(DSEE Ultimate\)](#)

Smartphone

Xperia 10 VIII XQ-GH54/XQ-GH74

Fonctions de l'application Musique

Cette section décrit les fonctions qui sont pratiques lorsque vous utilisez l'application Musique.

Modification des informations sur la musique

1. Pendant la lecture d'un morceau dans l'application Musique, appuyez sur la pochette de l'album dans l'écran du lecteur de musique, puis appuyez sur le paramètre suivant.
[Modifier les infos musique]
2. Modifiez les informations comme vous le souhaitez.
3. Pour définir la pochette de l'album, appuyez sur comme suit.
 (Edit) > [Régler l'image]
4. Lorsque vous avez terminé, appuyez sur le bouton suivant.
[Enregistrer]

Lecture de la musique en arrière-plan

1. Lorsqu'une chanson est en cours de lecture, appuyez sur le bouton suivant pour accéder à l'écran d'accueil.
 (Accueil)
L'application Musique continue de fonctionner en arrière-plan.
Pour ouvrir à nouveau l'application Musique, balayez vers le bas depuis le haut de l'écran et appuyez sur la notification Musique.
Vous pouvez également rechercher et appuyer sur l'icône.
 (Musique)

Rubrique associée

- [Transfert de musique depuis un ordinateur vers votre appareil](#)
- [Écouter de la musique](#)

Veuillez noter que ce Guide d'aide a été traduit par un ordinateur. Les traductions automatiques ne sont pas sensibles au contexte et peuvent ne pas correspondre parfaitement à la version en anglais du contenu. Pour afficher la version originale en anglais, sélectionnez English dans [Page de sélection de la langue].

TP0002935334

Smartphone

Xperia 10 VIII XQ-GH54/XQ-GH74

À propos de l'application Assistance

Utilisez l'application Assistance pour obtenir des informations sur l'appareil et le logiciel. Elle permet de lire les rubriques d'aide ou d'utiliser des applications utiles, comme le test de l'appareil.

Note

- Les coordonnées de l'assistance sont disponibles à partir du menu "Contactez-nous", même sans connexion au réseau.

1 Lancez l'application Support. (Assistance)

Astuce

- Pour bénéficier de la meilleure assistance, connectez-vous à Internet lorsque vous utilisez l'application Assistance.

Veuillez noter que ce Guide d'aide a été traduit par un ordinateur. Les traductions automatiques ne sont pas sensibles au contexte et peuvent ne pas correspondre parfaitement à la version en anglais du contenu. Pour afficher la version originale en anglais, sélectionnez English dans [Page de sélection de la langue].

TP0001879301


Smartphone

Xperia 10 VIII XQ-GH54/XQ-GH74

Menu Réglages


Affichez et modifiez les réglages de votre appareil à partir du menu Paramètres.

- 1 Balayez vers le haut à partir du bas de l'écran, puis trouvez et touchez ce qui suit.
[Paramètres]

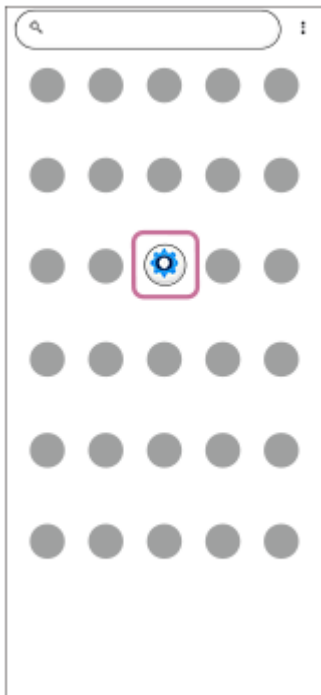


- 2 Sélectionnez le menu souhaité.

Si vous ne savez pas quel menu sélectionner, vous pouvez effectuer une recherche en saisissant un mot clé dans le champ de recherche situé en haut de l'écran.

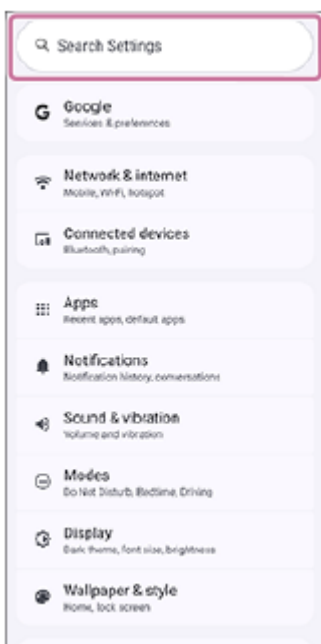

Pour ouvrir le menu Paramètres du panneau des réglages rapides

1. Balayez deux fois vers le bas depuis le haut de l'écran.

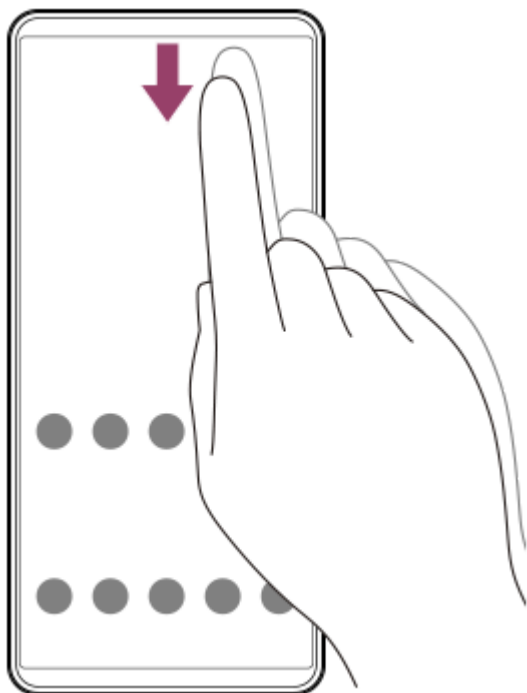

2. Appuyez sur l'icône.

⚙️ (Paramètres)



Astuce

- Lorsque les trois boutons Accueil, Retour et Vue d'ensemble ne sont pas affichés en bas de l'écran, recherchez et tapez comme suit.
[Paramètres] > [Système] > [Gestes] > [Mode de navigation] > [Navigation à trois boutons]
- Pour afficher des informations sur votre appareil, recherchez et appuyez sur comme suit.
[Paramètres] > [À propos du téléphone]
- Si vous sélectionnez la mauvaise langue et que vous ne pouvez pas lire le texte du menu, recherchez et tapez comme suit.
⚙️ (Paramètres) > ⚙️ (Système) > 🌐 (Langue et région)

Sélectionnez ensuite la première entrée dans le menu qui s'ouvre. Vous pouvez désormais choisir la langue que vous voulez.

Rubrique associée

- [Volume et vibration](#)
- [Sons et tonalités](#)
- [Réglages de l'écran](#)
- [Date et heure](#)
- [Panneau des réglages rapides](#)
- [Connexion de votre appareil à des périphériques USB](#)

Veillez noter que ce Guide d'aide a été traduit par un ordinateur. Les traductions automatiques ne sont pas sensibles au contexte et peuvent ne pas correspondre parfaitement à la version en anglais du contenu. Pour afficher la version originale en anglais, sélectionnez English dans [Page de sélection de la langue].

TP0001879087

Smartphone

Xperia 10 VIII XQ-GH54/XQ-GH74

Volume et vibration

Le volume et la vibration peuvent être modifiés en utilisant le bouton de volume ou en modifiant un réglage.

Vous pouvez modifier les volumes des médias, des appels entrants, de la sonnerie, des notifications et des alarmes. De plus, vous pouvez configurer votre appareil pour qu'il vibre ou activer/désactiver les sons de fonctionnement.

Note

- Les réglages des applications peuvent être prioritaires sur les réglages de volume et de vibration sélectionnés.

Astuce

- Ce mode vous permet de mettre votre appareil en mode silencieux en désactivant le son et les vibrations.
[Ne pas déranger]
- Si vous souhaitez désactiver uniquement les sons de fonctionnement, procédez comme suit :
[Paramètres] > [Son et vibreur]
Ensuite, appuyez sur les boutons correspondant au clavier numérique, au son de verrouillage de l'écran, au son de début de chargement et au son des touches pour les désactiver.

Modification du volume

- Appuyez sur le bouton d'augmentation ou de diminution du volume pour modifier le volume du média.
Le curseur du volume du média s'affiche et le volume du média est modifié. Vous pouvez également modifier le volume du média en faisant glisser le curseur.
- Pour régler le volume des appels, de la sonnerie, des notifications et des alarmes, appuyez sur l'icône suivante, puis réglez le volume à l'aide des curseurs correspondants.
... (En savoir plus)
Pour régler d'autres paramètres liés au son et aux vibrations, appuyez sur le bouton ci-dessous.
[Paramètres]

Activation du mode vibreur

- Appuyez sur le bouton d'augmentation ou de diminution du volume.
- Appuyez sur l'icône affichée au-dessus du curseur, puis sélectionnez l'icône suivante.
 (Vibration)

Réglage des vibrations et des retours haptiques

- Touchez comme suit.
[Paramètres] > [Son et vibreur] > [Vibreur et retour haptique]
- Touchez le commutateur pour activer cette fonction.
[Utiliser le vibreur et le retour haptique]
- Activez ou désactivez les vibrations pour les sonneries, les notifications, les alarmes et le retour tactile.

- [Menu Réglages](#)
- [Limiter les interruptions \(Modes\)](#)

Veillez noter que ce Guide d'aide a été traduit par un ordinateur. Les traductions automatiques ne sont pas sensibles au contexte et peuvent ne pas correspondre parfaitement à la version en anglais du contenu. Pour afficher la version originale en anglais, sélectionnez English dans [Page de sélection de la langue].

TP0002935342

5-078-556-81 Copyright 2026 Sony Corporation

Smartphone


Xperia 10 VIII XQ-GH54/XQ-GH74

Sons et tonalités


Définition de la sonnerie

Vous pouvez définir différentes sonneries pour chaque carte SIM. Vous pouvez également sélectionner un fichier de musique souhaité comme sonnerie.

1. Touchez comme suit.
[Paramètres] > [Son et vibreur]
2. Sélectionnez la carte SIM pour laquelle vous souhaitez définir la sonnerie.
[Sonnerie du téléphone - SIM 1] ou [Sonnerie du téléphone - SIM 2]

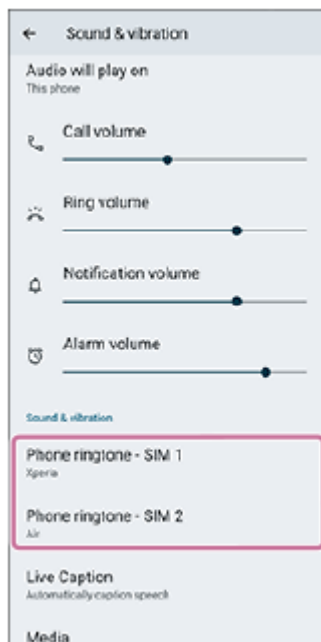

3. Sélectionnez un son dans la liste.
Pour sélectionner un fichier musical qui ne figure pas dans la liste, procédez comme suit.
[Ajouter une sonnerie]

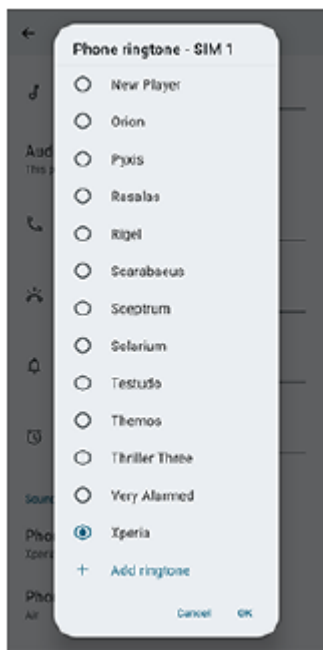

4. Pour confirmer, appuyez sur l'élément suivant.
[OK]

Réglage de la sonnerie de notification

1. Touchez comme suit.
[Paramètres] > [Son et vibreur] > [Son par défaut des notifications]
2. Sélectionnez un son dans la liste.
Pour sélectionner un fichier musical qui ne figure pas dans la liste, procédez comme suit.
[Ajouter une notification]
3. Pour confirmer, appuyez sur l'élément suivant.
[OK]

Astuce

- Pour désactiver toutes les sonneries et/ou les sons de notification et régler votre appareil en mode « vibreur uniquement », sélectionnez l'option suivante dans la liste.
[Aucun]

Rubrique associée

- [Menu Réglages](#)

Veuillez noter que ce Guide d'aide a été traduit par un ordinateur. Les traductions automatiques ne sont pas sensibles au contexte et peuvent ne pas correspondre parfaitement à la version en anglais du contenu. Pour afficher la version originale en anglais, sélectionnez English dans [Page de sélection de la langue].

TP0002935343

Smartphone

Xperia 10 VIII XQ-GH54/XQ-GH74

Limiter les interruptions (Modes)

Vous pouvez choisir quand bloquer les notifications pour vous aider à vous concentrer dans des situations spécifiques, comme pendant votre sommeil, votre travail ou votre conduite.

1 Balayez l'écran deux fois vers le bas depuis le haut de l'écran pour ouvrir le panneau des réglages rapides.

2 Balayez l'écran vers la gauche ou la droite pour trouver la fonction suivante, puis touchez-la.

 (Modes)

Si l'icône est introuvable dans le panneau des réglages rapides, vous pouvez l'ajouter au panneau.

Touchez l'icône suivante.

 (Modifier)

Ensuite, touchez longuement l'icône suivante pour la déplacer vers la partie supérieure de l'écran.

 (Modes)

3 Appuyez sur les paramètres que vous souhaitez activer ou désactiver.

Pour ajuster les paramètres détaillés, appuyez sur le bouton suivant.

[Paramètres]

- **Ne pas déranger** : Vous pouvez limiter les notifications en autorisant uniquement celles dont vous avez besoin.
- **Coucher** : Vous pouvez définir des alarmes, réduire l'intensité de l'écran et bloquer les notifications.
- **Voiture** : Vous pouvez bloquer les notifications afin de pouvoir vous concentrer sur la conduite.
- **Créer votre propre mode** : Vous pouvez personnaliser les modes. Sélectionnez une icône et entrez un nom de mode.
Ensuite, touchez le bouton suivant et définissez les éléments souhaités.
[Terminé]

Astuce

- Vous pouvez également activer ou désactiver Modes et ajuster les paramètres détaillés en effectuant la procédure suivante.
[Paramètres] > [Modes]

Rubrique associée

- [Panneau des réglages rapides](#)
- [Menu Réglages](#)

Veuillez noter que ce Guide d'aide a été traduit par un ordinateur. Les traductions automatiques ne sont pas sensibles au contexte et peuvent ne pas correspondre parfaitement à la version en anglais du contenu. Pour afficher la version originale en anglais, sélectionnez English dans [Page de sélection de la langue].

Smartphone

Xperia 10 VIII XQ-GH54/XQ-GH74

Réglages de l'écran

Vous pouvez modifier le comportement de l'écran, sa luminosité, les dimensions d'affichage et la qualité. Vous pouvez également régler la qualité d'image des photos et des vidéos.

- 1 **Touchez comme suit.**
[Paramètres] > [Affichage]
- 2 **Touchez le réglage que vous souhaitez modifier.**

Utilisez les curseurs, touchez les commutateurs ou sélectionnez les options pour effectuer le réglage.

Réglages de qualité d'image

- **Recommandé**

Les réglages de qualité d'image sont optimisés pour l'utilisation de cet appareil et le contenu affiché.

- **Personnalisé**

Vous pouvez personnaliser le mode d'image et la balance des blancs.

Mode standard : Ce mode est recommandé pour obtenir une gamme de couleurs éclatante et profiter d'effets chromatiques plus lumineux et plus vifs.

Mode d'origine : Ce mode affiche les couleurs d'origine.

Adaptation des couleurs : Cette fonction adapte automatiquement les couleurs de l'écran en fonction de l'environnement et des conditions d'utilisation.

Balance des blancs : Vous pouvez régler la balance des blancs de votre écran. Appuyez sur le bouton pour activer les modifications apportées au paramètre.

[Régler manuellement]

Sélectionnez ensuite l'un des réglages prédéfinis. Vous pouvez également utiliser les curseurs pour régler la balance des blancs.

Autres réglages de l'écran

- **Fréquence d'actualisation élevée** : Vous pouvez régler la fréquence de rafraîchissement jusqu'à 120 Hz pour bénéficier d'un affichage plus fluide.
- **Niveau de luminosité** : Vous pouvez régler le niveau de luminosité à l'aide du curseur.
- **Luminosité adaptative** : Vous pouvez régler la luminosité en fonction de la lumière ambiante.
- **Écran de verrouillage** : Vous pouvez définir les éléments à afficher sur l'écran de verrouillage et à quel moment les afficher.
- **Délai de mise en veille de l'écran** : Vous pouvez modifier la durée qui doit s'écouler avant que l'écran s'éteigne.
- **Thème sombre** : Vous pouvez afficher l'écran avec un arrière-plan sombre.
- **Éclairage nocturne** : Vous pouvez régler la couleur de l'écran sur « ambre ». Cela facilite la visualisation de votre écran.
- **Rotation auto de l'écran** : Vous pouvez configurer l'écran pour qu'il pivote automatiquement lorsque vous tournez l'appareil, ou pour qu'il reste en mode portrait.

- **Éviter une action accidentelle lorsque l'écran est éteint** : Vous pouvez empêcher l'activation accidentelle de votre appareil lorsqu'il est dans une poche ou un sac.

Note

- Lorsque le mode STAMINA est activé, le réglage suivant ne peut pas être utilisé.
[Fréquence d'actualisation élevée]
- Votre appareil est équipé d'un panneau OLED. Si la même image est affichée pendant une longue période, une rémanence d'image peut se produire. Il ne s'agit pas d'un dysfonctionnement. Évitez d'afficher la même image pendant de longues périodes afin de réduire le risque de rémanence d'image.
- Si vous réglez la luminosité de l'écran à un niveau plus élevé que nécessaire ou si vous affichez l'écran pendant une période extrêmement longue, la luminosité peut diminuer partiellement ou la couleur peut changer. De plus, selon l'angle de vue, des irrégularités de couleur ou de luminosité et des changements de couleur peuvent se produire. Ceux-ci sont dus à la structure du panneau OLED et ne constituent pas un dysfonctionnement.

Rubrique associée

- [Écran d'accueil](#)
- [Écran de verrouillage](#)
- [Menu Réglages](#)

Veuillez noter que ce Guide d'aide a été traduit par un ordinateur. Les traductions automatiques ne sont pas sensibles au contexte et peuvent ne pas correspondre parfaitement à la version en anglais du contenu. Pour afficher la version originale en anglais, sélectionnez English dans [Page de sélection de la langue].

TP0001878969

Smartphone

Xperia 10 VIII XQ-GH54/XQ-GH74

Utilisation des services de géolocalisation

Les services de localisation permettent à des applications telles que Maps et l'appareil photo d'utiliser les informations de votre réseau mobile ou Wi-Fi ainsi que les informations GPS (Global Positioning System) pour déterminer votre position approximative.

Pour que votre appareil puisse déterminer l'endroit où vous vous trouvez, vous devez activer les services de géolocalisation.

Pour plus d'informations, cliquez sur le lien suivant.

support.google.com/

- 1 Touchez comme suit.
[Paramètres] > [Localisation]
- 2 Touchez le commutateur pour activer ou désactiver les services de localisation.

Pour améliorer la précision du GPS

La première fois que vous utilisez la fonction GPS sur votre appareil, votre localisation peut prendre quelques instants. Afin d'accélérer la recherche, assurez-vous que le ciel est bien dégagé à l'endroit où vous vous trouvez. Restez immobile et ne couvrez pas l'antenne GPS. Les signaux GPS peuvent traverser les nuages et le plastique, mais ne peuvent pas traverser la plupart des objets solides, tels que les immeubles et les montagnes. Si au bout de quelques minutes, votre emplacement reste introuvable, changez d'endroit.

Rubrique associée

- [Noms des composants](#)
- [Menu Réglages](#)

Veuillez noter que ce Guide d'aide a été traduit par un ordinateur. Les traductions automatiques ne sont pas sensibles au contexte et peuvent ne pas correspondre parfaitement à la version en anglais du contenu. Pour afficher la version originale en anglais, sélectionnez English dans [Page de sélection de la langue].

TP0001879271

Smartphone

Xperia 10 VIII XQ-GH54/XQ-GH74

Date et heure

Vous pouvez modifier la date et l'heure sur votre appareil.

- 1 Touchez comme suit.**
[Paramètres] > [Système] > [Date et heure]
- 2 Touchez l'élément à modifier et changer les valeurs.**
 - Pour régler la date ou l'heure manuellement, appuyez sur le bouton suivant pour désactiver la fonction.
[Date et heure automatiques]
 - Pour régler le fuseau horaire manuellement, appuyez sur le commutateur suivant pour désactiver la fonction.
[Fuseau horaire automatique]
 - Pour régler le fuseau horaire en fonction de votre emplacement, appuyez sur le commutateur suivant pour activer la fonction.
[Utiliser la position pour définir le fuseau horaire]

Rubrique associée

- [Menu Réglages](#)
- [Alarme](#)
- [Utilisation des services de géolocalisation](#)

Veuillez noter que ce Guide d'aide a été traduit par un ordinateur. Les traductions automatiques ne sont pas sensibles au contexte et peuvent ne pas correspondre parfaitement à la version en anglais du contenu. Pour afficher la version originale en anglais, sélectionnez English dans [Page de sélection de la langue].

TP0002395907

Smartphone

Xperia 10 VIII XQ-GH54/XQ-GH74

Informations sur la batterie

Les batteries sont des consommables et leurs performances dépendent de l'environnement dans lequel elles sont utilisées. Reportez-vous aux informations suivantes pour une utilisation correcte de la batterie.

1 Touchez comme suit.

[Paramètres] > [Système] > [Diagnostic de l'appareil] > [Intégrité des composants] > [État de la batterie]

Vous pouvez vérifier les informations relatives à la batterie, notamment son état de santé, sa date de fabrication, la date de sa première utilisation, le nombre de cycles de charge/décharge et la capacité maximale de la batterie.

Astuce

- L'utilisation ou la charge continue de votre appareil dans des environnements à haute ou basse température peut entraîner une détérioration de la batterie.
- Évitez de charger complètement la batterie pendant de longues périodes, car cela pourrait réduire la capacité maximale de la batterie (la capacité standard de la batterie par rapport à la capacité lorsqu'elle était neuve).
- La fonction d'entretien de la batterie peut être utilisée pour prolonger la durée de vie de la batterie de votre appareil. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique appropriée répertoriée dans la section ci-dessous.
« Rubrique associée »
- La charge rapide peut augmenter la température des batteries lithium-ion, mais une gestion appropriée de la température peut empêcher la dégradation des performances et une diminution de la capacité maximale de la batterie.
- Votre appareil est équipé d'une fonction de contrôle pour éviter la détérioration de la batterie, par exemple en ralentissant la vitesse de charge lorsque la batterie devient extrêmement chaude.

Rubrique associée

- [Menu Réglages](#)
- [Entretien batterie](#)

Veuillez noter que ce Guide d'aide a été traduit par un ordinateur. Les traductions automatiques ne sont pas sensibles au contexte et peuvent ne pas correspondre parfaitement à la version en anglais du contenu. Pour afficher la version originale en anglais, sélectionnez English dans [Page de sélection de la langue].

TP1002006067

Smartphone

Xperia 10 VIII XQ-GH54/XQ-GH74

Entretien batterie

La fonction Entretien batterie augmente la durée de vie de votre batterie. Elle détecte vos habitudes de chargement et estime les heures de début et de fin de votre période de chargement standard. Votre appareil se charge à une vitesse régulière jusqu'à ce qu'il soit chargé à 90 %, puis le taux de chargement est contrôlé de sorte que votre batterie atteigne 100 % juste avant que vous ne déconnectiez le chargeur. Vous pouvez personnaliser manuellement les heures de début et de fin de la période de chargement. Pour une meilleure longévité de la batterie, vous pouvez également définir une limite de charge de sorte que la batterie ne se charge toujours que jusqu'à 80 % ou 90 %.

Note

- La fonction Entretien batterie ne contrôle pas le taux de chargement tant qu'elle ne détecte pas de cycle de charge standard d'une durée de plusieurs heures.

- 1 Touchez comme suit.**
[Paramètres] > [Batterie] > [Entretien batterie]
- 2 Touchez le commutateur pour activer ou désactiver cette fonction.**
[Utiliser Entretien batterie]
- 3 Suivez les instructions à l'écran, puis sélectionnez une option.**
L'option suivante est sélectionnée par défaut.
[Auto]

Astuce

- Les schémas appris lors du cycle de charge régulier sont sauvegardés par Battery Care. Même si cette fonction a été désactivée, elle adopte les habitudes assimilées dès qu'elle est réactivée.

Rubrique associée

- [Menu Réglages](#)

Veuillez noter que ce Guide d'aide a été traduit par un ordinateur. Les traductions automatiques ne sont pas sensibles au contexte et peuvent ne pas correspondre parfaitement à la version en anglais du contenu. Pour afficher la version originale en anglais, sélectionnez English dans [Page de sélection de la langue].

TP0001878990

Smartphone

Xperia 10 VIII XQ-GH54/XQ-GH74

Mode STAMINA

Le mode STAMINA prolonge l'autonomie de la batterie en désactivant certaines fonctions de l'appareil. Lorsque vous activez le mode STAMINA, l'écran passe en mode sombre.

Le niveau STAMINA détermine les différentes fonctions qui seront limitées ou désactivées afin de réduire la consommation de la batterie.

Vous pouvez définir l'activation et la désactivation automatique du mode STAMINA en fonction du niveau de la batterie. Suivez les instructions à l'écran pour les réglages détaillés.

- 1 **Touchez comme suit.**
[Paramètres] > [Batterie] > [Mode STAMINA]
- 2 **Touchez le commutateur pour activer cette fonction.**
[Utiliser le mode STAMINA]

Astuce

- Pour exempter certaines applications du mode STAMINA, réglez l'utilisation en arrière-plan de chaque application sur sans restriction. Touchez comme suit.
[Paramètres] > [Applications] > l'application souhaitée > [Utilisation de la batterie par l'appli]
Si le commutateur suivant est désactivé, appuyez sur le commutateur pour activer l'utilisation en arrière-plan.
[Autoriser l'utilisation en arrière-plan]
Ensuite, tapez comme suit.
[Autoriser l'utilisation en arrière-plan] > [Sans restriction]

Rubrique associée

- [Menu Réglages](#)

Veuillez noter que ce Guide d'aide a été traduit par un ordinateur. Les traductions automatiques ne sont pas sensibles au contexte et peuvent ne pas correspondre parfaitement à la version en anglais du contenu. Pour afficher la version originale en anglais, sélectionnez English dans [Page de sélection de la langue].

TP0002395881

Smartphone

Xperia 10 VIII XQ-GH54/XQ-GH74

Optimisation de l'utilisation de la batterie

Votre appareil est équipé d'une batterie intégrée. Pour en tirer le meilleur parti, effectuez le suivi de la consommation des différentes applications et fonctions.

Vous pouvez également utiliser la fonction Entretien batterie pour augmenter la durée de vie de votre batterie.

En outre, vous pouvez désactiver l'utilisation de la batterie en arrière-plan de certaines applications.

Pour vérifier et définir l'utilisation de la batterie pour les applications

1. Touchez comme suit.

[Paramètres] > [Batterie]

Le pourcentage de batterie restant et l'estimation de la durée restante de la batterie, etc. s'affichent.

2. Touchez ce qui suit.

[Utilisation de la batterie]

Vous pouvez afficher la liste des applications et des fonctionnalités qui ont consommé l'énergie de la batterie depuis la dernière charge complète.

3. Sélectionnez une application dont vous souhaitez désactiver l'utilisation de la batterie en arrière-plan, puis appuyez sur le bouton suivant pour la désactiver.

[Autoriser l'utilisation en arrière-plan]

Conseils d'utilisation généraux pour améliorer les performances de la batterie

Les conseils suivants peuvent vous aider à améliorer les performances de la batterie.

- Baissez le niveau de luminosité de l'écran.
- Désactivez la fonction Bluetooth, le Wi-Fi et les services de géolocalisation afin de réduire la consommation d'énergie.
- Éteignez votre appareil ou utilisez le mode Avion si vous êtes dans une zone dont la couverture réseau est faible, voire inexistante. Sinon, votre appareil cherche régulièrement des réseaux disponibles, ce qui consomme de l'énergie.
- Utilisez un réseau Wi-Fi au lieu de l'itinérance lorsque vous êtes à l'étranger. L'itinérance recherche votre réseau domestique, ce qui sollicite davantage la batterie étant donné que votre appareil doit émettre avec une puissance de sortie plus élevée.
- Modifiez les paramètres de synchronisation de votre calendrier et de vos contacts.
- Recherchez les applications qui consomment beaucoup de batterie et tenez compte des conseils en matière d'économie de batterie fournis pour ces applications sur votre appareil.
- Modifiez le niveau de notification d'une application.
- Désactivez l'autorisation de partage de la localisation d'une application.
- Désinstallez les applications que vous n'utilisez pas.
- Utilisez un kit mains libres Sony d'origine pour écouter de la musique. Les dispositifs mains libres consomment moins de batterie que les haut-parleurs de votre appareil.
- Redémarrez votre appareil de temps en temps.

Rubrique associée

- [Chargement de votre appareil](#)
- [Entretien batterie](#)

- [Réglages de l'écran](#)
- [Activer ou désactiver la fonction Bluetooth](#)
- [Utilisation des services de géolocalisation](#)
- [Redémarrage et réinitialisation de votre appareil](#)
- [Menu Réglages](#)

Veuillez noter que ce Guide d'aide a été traduit par un ordinateur. Les traductions automatiques ne sont pas sensibles au contexte et peuvent ne pas correspondre parfaitement à la version en anglais du contenu. Pour afficher la version originale en anglais, sélectionnez English dans [Page de sélection de la langue].

TP0001878898

5-078-556-81 Copyright 2026 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 10 VIII XQ-GH54/XQ-GH74

Personnalisation de la qualité sonore à l'aide de 360 Reality Audio

Avec 360 Reality Audio, immergez-vous dans la musique grâce aux différents sons provenant de différentes directions autour de vous. Un casque certifié pour 360 Reality Audio vous permet d'optimiser votre expérience en analysant la forme de votre oreille et de profiter ainsi d'une expérience musicale immersive incomparable.

- 1 **Touchez comme suit.**
[Paramètres] > [Son et vibreur] > [Réglages audio]
- 2 **Appuyez sur les éléments suivants, puis suivez les instructions à l'écran.**
[360 Reality Audio]

Rubrique associée

- [Menu Réglages](#)
- [Amélioration de la qualité du son avec 360 Upmix](#)
- [Amélioration de la qualité des fichiers musicaux compressés \(DSEE Ultimate\)](#)

Veuillez noter que ce Guide d'aide a été traduit par un ordinateur. Les traductions automatiques ne sont pas sensibles au contexte et peuvent ne pas correspondre parfaitement à la version en anglais du contenu. Pour afficher la version originale en anglais, sélectionnez English dans [Page de sélection de la langue].

TP1000724393

Smartphone

Xperia 10 VIII XQ-GH54/XQ-GH74

Amélioration de la qualité du son avec 360 Upmix

360 Upmix permet d'obtenir un son spatial lors de la lecture de toutes les sources de son stéréo, y compris les services de diffusion.

Il est recommandé d'utiliser le casque pour profiter des effets produits par cette fonction.

- 1 **Touchez comme suit.**
[Paramètres] > [Son et vibreur] > [Réglages audio]
- 2 **Touchez le commutateur pour activer cette fonction.**
[Upmix 360]
- 3 **Appuyez sur l'un des éléments suivants pour sélectionner un mode.**
[Upmix 360]

Note

- La fonction n'est effective qu'avec une application compatible avec 360 Upmix.
- Selon le contenu, la qualité sonore de la source sonore d'origine peut avoir priorité sur les effets produits par 360 Upmix.

Rubrique associée

- [Menu Réglages](#)
- [Personnalisation de la qualité sonore à l'aide de 360 Reality Audio](#)
- [Amélioration de la qualité des fichiers musicaux compressés \(DSEE Ultimate\)](#)

Veuillez noter que ce Guide d'aide a été traduit par un ordinateur. Les traductions automatiques ne sont pas sensibles au contexte et peuvent ne pas correspondre parfaitement à la version en anglais du contenu. Pour afficher la version originale en anglais, sélectionnez English dans [Page de sélection de la langue].

TP1000431671

Smartphone

Xperia 10 VIII XQ-GH54/XQ-GH74

Amélioration de la qualité des fichiers musicaux compressés (DSEE Ultimate)

La fonction DSEE Ultimate améliore la qualité de votre musique compressée avec précision grâce à la technologie d'intelligence artificielle.

- 1 Touchez comme suit.
[Paramètres] > [Son et vibreur] > [Réglages audio]
- 2 Touchez le commutateur pour activer cette fonction.
[DSEE Ultimate]

Rubrique associée

- [Menu Réglages](#)
- [Personnalisation de la qualité sonore à l'aide de 360 Reality Audio](#)
- [Amélioration de la qualité du son avec 360 Upmix](#)

Veuillez noter que ce Guide d'aide a été traduit par un ordinateur. Les traductions automatiques ne sont pas sensibles au contexte et peuvent ne pas correspondre parfaitement à la version en anglais du contenu. Pour afficher la version originale en anglais, sélectionnez English dans [Page de sélection de la langue].

TP0003028335

Smartphone

Xperia 10 VIII XQ-GH54/XQ-GH74

Gestion intelligente appels

Vous pouvez gérer les appels entrants sans toucher l'écran en activant la fonction Gestion intelligente des appels. Une fois activée, vous pouvez traiter les appels de la manière suivante.

- Pour répondre à un appel, portez l'appareil à votre oreille.
- Pour rejeter un appel, secouez l'appareil.
- Pour désactiver la sonnerie, placez l'appareil face vers le bas.

- 1 Touchez comme suit.**
[Paramètres] > [Système] > [Gestes] > [Gestion intelligente appels]
- 2 Touchez le commutateur pour activer ou désactiver cette fonction.**

Rubrique associée

- [Menu Réglages](#)

Veuillez noter que ce Guide d'aide a été traduit par un ordinateur. Les traductions automatiques ne sont pas sensibles au contexte et peuvent ne pas correspondre parfaitement à la version en anglais du contenu. Pour afficher la version originale en anglais, sélectionnez English dans [Page de sélection de la langue].

TP0001927550

Smartphone

Xperia 10 VIII XQ-GH54/XQ-GH74

Avant la mise à jour de votre appareil

Vous devez mettre à jour le logiciel de votre appareil afin de bénéficier des toutes dernières fonctionnalités, améliorations et correctifs de bugs, et de garantir des performances optimales. Lorsqu'une mise à jour du logiciel est disponible, l'icône suivante apparaît dans la barre d'état.

 (Mise à jour du système)

Vous pouvez également vérifier manuellement la présence de nouvelles mises à jour.

La façon la plus simple d'installer une mise à jour logicielle consiste à le faire sans fil depuis votre appareil.

Avant de mettre à jour votre appareil, tenez compte des points suivants :

- Assurez-vous que vous disposez d'une capacité de stockage suffisante.
- Les mises à jour du système peuvent faire apparaître les fonctionnalités de votre appareil différemment de ce qui est indiqué dans ce guide d'aide. La version d'Android peut ne pas être affectée après une mise à jour.

Pour vérifier s'il existe une nouvelle version logicielle

1. Touchez comme suit.

[Paramètres] > [Système] > [Mises à jour du système]

Rubrique associée

- [Mise à jour sans fil de votre appareil](#)
- [Menu Réglages](#)

Veuillez noter que ce Guide d'aide a été traduit par un ordinateur. Les traductions automatiques ne sont pas sensibles au contexte et peuvent ne pas correspondre parfaitement à la version en anglais du contenu. Pour afficher la version originale en anglais, sélectionnez English dans [Page de sélection de la langue].

TP0001879215

Smartphone

Xperia 10 VIII XQ-GH54/XQ-GH74

Mise à jour sans fil de votre appareil

L'application de mise à jour du logiciel vous permet de mettre à jour votre appareil sans fil. Les mises à jour que vous pouvez télécharger via un réseau mobile dépendent de votre opérateur. Il est recommandé d'utiliser un réseau Wi-Fi plutôt qu'un réseau mobile pour télécharger de nouveaux logiciels afin d'éviter les coûts liés au trafic de données.

- 1 **Touchez comme suit.**
[Paramètres] > [Système] > [Mises à jour du système]
- 2 **Suivez les instructions affichées à l'écran.**

Pour configurer le téléchargement automatique des mises à jour du système

1. Touchez comme suit.
[Paramètres] > [Système] > [Mises à jour du système]
2. Touchez comme suit.
⋮ (Plus) > [Réglages] > [Mises à jour système auto]
3. Sélectionnez l'option de votre choix.

Rubrique associée

- [Avant la mise à jour de votre appareil](#)
- [Menu Réglages](#)
- [Mises à jour des applications](#)

Veuillez noter que ce Guide d'aide a été traduit par un ordinateur. Les traductions automatiques ne sont pas sensibles au contexte et peuvent ne pas correspondre parfaitement à la version en anglais du contenu. Pour afficher la version originale en anglais, sélectionnez English dans [Page de sélection de la langue].

TP0001878989

Smartphone

Xperia 10 VIII XQ-GH54/XQ-GH74

Mises à jour des applications

Si la fonction de mise à jour automatique est activée, vos applications sont mises à jour sans confirmation de votre part ; des volumes importants de données peuvent donc être téléchargés sans que vous ne vous en rendiez compte. Afin d'éviter des coûts de transfert de données potentiellement élevés, vous pouvez désactiver les mises à jour automatiques ou activer les mises à jour automatiques uniquement via une connexion Wi-Fi. Vous devez désactiver la fonction de mise à jour automatique dans Google Play pour éviter la mise à jour automatique des applications.

- 1 Recherchez l'icône et appuyez dessus.
 (Google Play)
- 2 Touchez l'icône du compte, puis touchez le menu des applications de mise à jour automatique dans le menu Paramètres.
- 3 Sélectionnez l'option de votre choix.

Rubrique associée

- [Configuration d'un compte Google sur votre appareil](#)

Veuillez noter que ce Guide d'aide a été traduit par un ordinateur. Les traductions automatiques ne sont pas sensibles au contexte et peuvent ne pas correspondre parfaitement à la version en anglais du contenu. Pour afficher la version originale en anglais, sélectionnez English dans [Page de sélection de la langue].

TP0001879090

Smartphone

Xperia 10 VIII XQ-GH54/XQ-GH74

Redémarrage et réinitialisation de votre appareil

Vous pouvez forcer l'arrêt ou le redémarrage de votre appareil s'il ne répond pas ou s'il ne redémarre pas normalement. Aucun réglage ni aucune donnée personnelle ne sera supprimé.

Vous pouvez également rétablir les paramètres d'usine de votre appareil. Cette procédure est parfois nécessaire si votre appareil ne fonctionne plus correctement, mais notez que vous devez d'abord sauvegarder vos données car la réinitialisation de votre appareil effacera toutes les données qu'il contient.

Si votre appareil ne démarre pas ou si vous souhaitez réinitialiser son logiciel, vous pouvez utiliser Xperia Companion pour le réparer. Pour plus d'informations sur le téléchargement et l'utilisation de Xperia Companion, recherchez Xperia Companion sur le site Web de l'assistance technique Sony.

Redémarrage de votre appareil

Note

- Votre appareil peut ne pas redémarrer si le niveau de la batterie est faible. Connectez votre appareil à un chargeur et essayez de le redémarrer.

1. Appuyez sur le bouton d'augmentation du volume et le bouton marche/arrêt simultanément.
2. Dans le menu qui s'ouvre, tapez sur les éléments suivants.
[Redémarrer]
L'appareil redémarre automatiquement.

Redémarrage ou arrêt forcé de l'appareil

1. Appuyez longuement sur le bouton marche/arrêt et le bouton d'augmentation du volume simultanément jusqu'à ce que votre appareil se mette à vibrer.
2. Selon que vous voulez forcer l'appareil à redémarrer ou à s'éteindre, procédez comme suit :
 - Si vous souhaitez redémarrer l'appareil de force, relâchez les boutons à ce stade. L'appareil redémarre.
 - Si vous souhaitez éteindre l'appareil de force, continuez à appuyer sur les boutons. Au bout de quelques secondes supplémentaires, l'appareil vibre trois fois et s'éteint.

Astuce

- Si votre appareil ne s'allume pas, un redémarrage forcé de l'appareil peut résoudre le problème.

Réinitialisation des paramètres d'usine

Note

- Pour éviter d'endommager votre appareil de manière irréversible, n'interrompez pas la procédure de réinitialisation des paramètres d'usine.
- Sauvegardez toutes les données enregistrées sur le stockage interne de votre appareil. La réinitialisation efface toutes les données de votre appareil.

1. Touchez comme suit.
[Paramètres] > [Système] > [Options de réinitialisation]
2. Touchez comme suit.

[Effacer toutes les données (rétablir la configuration d'usine)] > [Effacer toutes les données]

3. Si nécessaire, tracez le schéma de déverrouillage de l'écran ou saisissez le code PIN ou le mot de passe de déverrouillage pour continuer.
4. Pour confirmer, appuyez sur la touche suivante.

[Effacer toutes les données]

Astuce

- Lorsque vous réinitialisez les paramètres d'usine, vous ne rétablissez pas une ancienne version logicielle d'Android sur votre appareil.

Rubrique associée

- [Réparation du logiciel de l'appareil à l'aide de Xperia Companion](#)
- [Menu Réglages](#)

Veuillez noter que ce Guide d'aide a été traduit par un ordinateur. Les traductions automatiques ne sont pas sensibles au contexte et peuvent ne pas correspondre parfaitement à la version en anglais du contenu. Pour afficher la version originale en anglais, sélectionnez English dans [Page de sélection de la langue].

TP0002935349

Smartphone

Xperia 10 VIII XQ-GH54/XQ-GH74

Réparation du logiciel de l'appareil à l'aide de Xperia Companion

Vous pouvez utiliser Xperia Companion pour réparer le logiciel de votre appareil. Si vous avez oublié votre mot de passe, votre code PIN ou votre schéma de déverrouillage de l'écran, vous pouvez utiliser la fonction de réparation de Xperia Companion pour supprimer cette action de sécurité. Vous devez indiquer les détails de connexion de votre compte Google pour pouvoir effectuer cette opération. En exécutant la fonction de réparation, le logiciel de votre appareil sera réinstallé et vos données personnelles seront supprimées au cours du processus.

Si votre appareil semble s'être figé, redémarre à plusieurs reprises ou ne démarre pas du tout après une mise à jour du logiciel Xperia, une réparation logicielle ou une réinitialisation des données d'usine, essayez de forcer l'appareil à s'éteindre, puis de le rallumer. Si le problème persiste, forcez l'arrêt de l'appareil et effectuez une réparation logicielle.

Note

- Avant de procéder à une réparation logicielle, munissez-vous de vos nom d'utilisateur et mot de passe de compte Google. Selon vos réglages de sécurité, vous devrez peut-être saisir ces identifiants pour pouvoir redémarrer l'appareil une fois le logiciel réparé.

- 1 Si Xperia Companion n'est pas installé sur votre ordinateur, visitez le site Web de l'assistance technique Sony et recherchez Xperia Companion pour le télécharger.
- 2 Ouvrez le logiciel Xperia Companion sur l'ordinateur.
- 3 Suivez les instructions à l'écran pour réinstaller le logiciel et terminer la réparation.

Rubrique associée

- [Redémarrage et réinitialisation de votre appareil](#)

Veuillez noter que ce Guide d'aide a été traduit par un ordinateur. Les traductions automatiques ne sont pas sensibles au contexte et peuvent ne pas correspondre parfaitement à la version en anglais du contenu. Pour afficher la version originale en anglais, sélectionnez English dans [Page de sélection de la langue].

TP0001879034

Smartphone

Xperia 10 VIII XQ-GH54/XQ-GH74

Réinitialisation de vos applications

Vous pouvez réinitialiser une application ou en effacer les données si l'application ne répond plus ou provoque des problèmes avec votre appareil. Réinitialiser les préférences des applications ne supprime aucune des données des applications installées sur votre appareil.

- 1 **Touchez comme suit.**
[Paramètres] > [Applications]
- 2 **Appuyez sur l'un des éléments suivants pour afficher l'écran Toutes les applications.**
[Voir toutes les applis] ou [Toutes les applis]
- 3 **Touchez comme suit.**
⋮ (Plus) > [Réinitialiser les préférences des applis] > [Réinitialiser]

Pour effacer les données d'une application

1. Touchez comme suit.
[Paramètres] > [Applications]
2. Sélectionnez une application ou un service, puis tapez comme suit.
[Espace de stockage et cache] > [Vider l'espace de stockage] > [Supprimer]

Pour effacer le cache d'une application

1. Touchez comme suit.
[Paramètres] > [Applications]
2. Sélectionnez une application ou un service, puis tapez comme suit.
[Espace de stockage et cache] > [Vider le cache]

Pour effacer les réglages par défaut d'une application

1. Touchez comme suit.
[Paramètres] > [Applications]
2. Sélectionnez une application ou un service, puis tapez comme suit.
[Ouvrir par défaut] > [Effacer les préférences par défaut]

Note

- L'option permettant d'effacer les données, le cache ou les réglages par défaut d'une application n'est pas disponible pour tous les services ou applications.

Veuillez noter que ce Guide d'aide a été traduit par un ordinateur. Les traductions automatiques ne sont pas sensibles au contexte et peuvent ne pas correspondre parfaitement à la version en anglais du contenu. Pour afficher la version originale en anglais, sélectionnez English dans [Page de sélection de la langue].

TP0001879022

5-078-556-81 Copyright 2026 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 10 VIII XQ-GH54/XQ-GH74

Visualisation de l'état du stockage

La mémoire interne stocke le contenu téléchargé ou transféré, ainsi que les données et réglages personnels, et elle a tendance à se remplir après une utilisation normale. Si l'appareil commence à ralentir ou si les applications s'arrêtent soudainement, vous devez envisager les mesures suivantes.

- Fermez les applications en cours d'exécution que vous n'utilisez pas.
- Désinstallez les applications téléchargées que vous n'utilisez pas.
- Transférez des photos, des vidéos et de la musique du stockage interne vers la carte microSD ou un service Google.

Note

- Si votre appareil ne parvient pas à lire le contenu sur la carte microSD, vous devrez peut-être formater celle-ci. Sachez que lorsque vous formatez la carte, tout son contenu est supprimé.

Astuce

- Vous pouvez acheter une carte microSD séparément.
- Une carte microSD de classe de vitesse vidéo de 30 (V30) ou supérieure est recommandée lorsque vous sélectionnez une carte microSD comme destination de sauvegarde dans l'application Appareil photo.

Pour visualiser l'état du stockage

1. Touchez comme suit.
[Paramètres] > [Stockage]

Rubrique associée

- [Libération d'espace sur la mémoire interne](#)
- [Arrêt de l'exécution des applications et des services](#)
- [Synchronisation des données à l'aide d'un compte Google](#)
- [Transfert de contenu à l'aide d'une carte microSD](#)
- [Formatage de la carte microSD](#)
- [Menu Réglages](#)

Veuillez noter que ce Guide d'aide a été traduit par un ordinateur. Les traductions automatiques ne sont pas sensibles au contexte et peuvent ne pas correspondre parfaitement à la version en anglais du contenu. Pour afficher la version originale en anglais, sélectionnez English dans [Page de sélection de la langue].

TP0001878925

Smartphone

Xperia 10 VIII XQ-GH54/XQ-GH74

Libération d'espace sur la mémoire interne

Si l'appareil commence à être lent ou si les applications se ferment soudainement, la libération d'espace sur la mémoire interne peut résoudre le problème. Supprimez les dossiers ou fichiers dont vous n'avez plus besoin et désinstallez les applications que vous n'utilisez pas afin de libérer de l'espace.

- 1 **Touchez comme suit.**
[Paramètres] > [Stockage]
- 2 **Touchez ce qui suit.**
[Libérer de l'espace]
 - L'écran suivant s'affichera dans l'application « Fichiers ».
[Nettoyer]
- 3 **Appuyez sur l'une des options suivantes pour ouvrir l'écran principal de l'application « Fichiers ».**
 - ◀ (Retour)
 - ← (Flèche) en haut à gauche de l'écran
- 4 **Supprimer des dossiers ou des fichiers, ou désinstaller des applications.**
 - Pour supprimer des dossiers ou des fichiers, appuyez sur le dossier « Stockage interne », puis sur l'icône suivante située à côté du nom d'un dossier ou d'un fichier.
⋮ (En savoir plus)
 - Pour désinstaller des applications, appuyez sur le dossier « Applications », puis sur l'icône suivante située à côté du nom d'une application.
⋮ (Plus)

Astuce

- Vous pouvez libérer de l'espace de stockage en supprimant les fichiers qui se trouvent dans la corbeille. Affichez la Corbeille comme indiqué ci-dessous, puis sélectionnez les fichiers inutiles et supprimez-les.
[Paramètres] > [Stockage] > [Corbeille]

Rubrique associée

- [Menu Réglages](#)
- [Visualisation de l'état du stockage](#)

Veuillez noter que ce Guide d'aide a été traduit par un ordinateur. Les traductions automatiques ne sont pas sensibles au contexte et peuvent ne pas correspondre parfaitement à la version en anglais du contenu. Pour afficher la version originale en anglais, sélectionnez English dans [Page de sélection de la langue].

TP0002734000

Smartphone

Xperia 10 VIII XQ-GH54/XQ-GH74

Mémoire RAM virtuelle

Lorsque Mémoire RAM virtuelle est activé, une partie de la mémoire de l'appareil est utilisée comme mémoire vive. Cela permet à davantage d'applications de fonctionner en arrière-plan et réduit la nécessité de les actualiser lors du passage d'une application à l'autre.

Note

- Pour activer Mémoire RAM virtuelle, vous devez disposer d'un espace de stockage libre suffisant.

- 1 **Touchez comme suit.**
[Paramètres] > [Système] > [Mémoire RAM virtuelle]
- 2 **Appuyez sur le bouton suivant pour activer la fonction.**
[Utiliser la mémoire RAM virtuelle]
- 3 **Sélectionnez la capacité de stockage utilisée pour Mémoire RAM virtuelle.**

Rubrique associée

- [Menu Réglages](#)

Veuillez noter que ce Guide d'aide a été traduit par un ordinateur. Les traductions automatiques ne sont pas sensibles au contexte et peuvent ne pas correspondre parfaitement à la version en anglais du contenu. Pour afficher la version originale en anglais, sélectionnez English dans [Page de sélection de la langue].

TP1002549260

Smartphone

Xperia 10 VIII XQ-GH54/XQ-GH74

Arrêt de l'exécution des applications et des services

Si les performances de votre appareil ou des applications ne sont pas optimales, essayez d'arrêter les applications et les services en cours d'exécution.

- 1 Touchez comme suit.
[Paramètres] > [Applications]
- 2 Sélectionnez une application ou un service, puis tapez comme suit.
[Forcer l'arrêt] > [OK]

Rubrique associée

- [Menu Réglages](#)
- [Visualisation de l'état du stockage](#)

Veuillez noter que ce Guide d'aide a été traduit par un ordinateur. Les traductions automatiques ne sont pas sensibles au contexte et peuvent ne pas correspondre parfaitement à la version en anglais du contenu. Pour afficher la version originale en anglais, sélectionnez English dans [Page de sélection de la langue].

TP0001879302

Smartphone

Xperia 10 VIII XQ-GH54/XQ-GH74

Formatage de la carte microSD

Si votre appareil ne parvient pas à lire le contenu sur la carte microSD, formatez la carte microSD sur votre appareil.

- 1 **Touchez comme suit.**
[Paramètres] > [Stockage] > [Cet appareil] > le nom de votre microSD
- 2 **Tapez comme suit, puis effectuez le formatage dans la boîte de dialogue de confirmation suivante.**
⋮ (Plus) > [Formater]

Note

- Tout le contenu de la carte microSD est effacé lorsque vous la formatez. Veillez donc à sauvegarder toutes les données que vous souhaitez conserver.

Rubrique associée

- [Menu Réglages](#)

Veuillez noter que ce Guide d'aide a été traduit par un ordinateur. Les traductions automatiques ne sont pas sensibles au contexte et peuvent ne pas correspondre parfaitement à la version en anglais du contenu. Pour afficher la version originale en anglais, sélectionnez English dans [Page de sélection de la langue].

TP0001879098

Smartphone

Xperia 10 VIII XQ-GH54/XQ-GH74

Connexion aux données mobiles

Vous devez disposer des réglages Internet appropriés pour accéder à Internet avec une connexion aux données mobiles.

- Pour définir les options du réseau mobile, recherchez et tapez comme suit, puis sélectionnez une carte SIM.
[Paramètres] > [Réseau et Internet] > [Cartes SIM]
- Votre appareil est configuré pour se connecter automatiquement à Internet lorsque vous lancez une application qui nécessite une connexion Internet. (Le réglage peut varier selon votre opérateur réseau.)
Si vous ne parvenez pas à vous connecter automatiquement à Internet ou si votre opérateur réseau vous le demande, suivez la procédure de réglage indiquée par votre opérateur réseau pour définir le point d'accès de connexion à Internet.
- Pour définir, vérifier ou modifier le point d'accès, recherchez et tapez comme suit.
[Paramètres] > [Réseau et Internet] > [Cartes SIM]
Sélectionnez ensuite une carte SIM et appuyez sur la touche suivante.
[Noms des points d'accès]

Rubrique associée

- [Menu Réglages](#)

Veuillez noter que ce Guide d'aide a été traduit par un ordinateur. Les traductions automatiques ne sont pas sensibles au contexte et peuvent ne pas correspondre parfaitement à la version en anglais du contenu. Pour afficher la version originale en anglais, sélectionnez English dans [Page de sélection de la langue].

TP0001879143

Smartphone

Xperia 10 VIII XQ-GH54/XQ-GH74

Utilisation de la fonction tethering

La fonction tethering vous permet d'utiliser un appareil mobile tel qu'un smartphone comme modem pour connecter à Internet des appareils compatibles USB, des appareils compatibles avec le câble LAN filaire, des appareils compatibles avec le réseau local sans fil (Wi-Fi) ou des appareils compatibles Bluetooth. La connexion Wi-Fi, la connexion USB, la connexion Ethernet et la connexion Bluetooth sont prises en charge.

Note

- Un contrat de communication est nécessaire pour utiliser la fonction tethering.

Utilisation de la fonction Wi-Fi tethering

Vous pouvez utiliser votre appareil comme point d'accès au réseau local sans fil (Wi-Fi) pour connecter simultanément à Internet plusieurs appareils compatibles avec le réseau local sans fil.

1. Touchez comme suit.
[Paramètres] > [Réseau et Internet] > [Point d'accès et partage de connexion]
2. Touchez ce qui suit.
[Point d'accès Wi-Fi]
Ensuite, appuyez sur le commutateur suivant pour activer la fonction.
[Utiliser le point d'accès Wi-Fi]

Modifier les paramètres de connexion Wi-Fi

Vous pouvez modifier le nom du point d'accès par défaut, le système de sécurité, le mot de passe du point d'accès et d'autres paramètres du point d'accès Wi-Fi de votre appareil.

1. Touchez comme suit.
[Paramètres] > [Réseau et Internet] > [Point d'accès et partage de connexion] > [Point d'accès Wi-Fi]
2. Appuyez sur l'élément souhaité pour modifier les paramètres.

Astuce

- Le nom par défaut du hotspot est "Xperia_XXXX" (XXXX est un nombre à quatre chiffres).
- Définissez un mot de passe si le message suivant s'affiche lorsque vous modifiez le système de sécurité.
[Mot de passe du point d'accès]
Le mot de passe du point d'accès Wi-Fi est défini de manière aléatoire par défaut, mais vous pouvez le modifier à votre guise.
- Appuyez sur l'icône pour afficher un code QR contenant des informations sur le point d'accès Wi-Fi.
 (code QR)
Vous pouvez facilement utiliser un hotspot Wi-Fi en scannant le code QR.

Utilisation de la connexion USB, de la connexion Bluetooth ou de la connexion Ethernet

1. Touchez comme suit.
[Paramètres] > [Réseau et Internet] > [Point d'accès et partage de connexion]
2. Connectez votre appareil à un appareil compatible.

- Pour le tethering USB, connectez votre appareil à un ordinateur à l'aide d'un câble USB Type-C.
- Pour la connexion Bluetooth, coupez d'abord votre appareil avec le périphérique Bluetooth. Ensuite, définissez la méthode de connexion pour votre appareil sur le périphérique Bluetooth. Pour les opérations à partir de l'appareil Bluetooth, se référer au manuel d'instructions de l'appareil Bluetooth.
- Pour le raccordement Ethernet, connectez votre appareil à un ordinateur ou à un autre appareil à l'aide d'un adaptateur USB-LAN et d'un câble LAN câblé.

3. Appuyez sur l'un des boutons suivants pour activer la fonction de connexion.

[Partage via USB] / [Partage via Bluetooth] / [Partage via Ethernet]

Astuce

- Le système d'exploitation (OS) suivant est requis pour la connexion USB.
 - Microsoft® Windows® 11

Rubrique associée

- [Menu Réglages](#)

Veuillez noter que ce Guide d'aide a été traduit par un ordinateur. Les traductions automatiques ne sont pas sensibles au contexte et peuvent ne pas correspondre parfaitement à la version en anglais du contenu. Pour afficher la version originale en anglais, sélectionnez English dans [Page de sélection de la langue].

TP1002003292

Smartphone

Xperia 10 VIII XQ-GH54/XQ-GH74

Contrôle de l'utilisation des données

Vous pouvez suivre la quantité de données transférées vers et depuis votre appareil via votre connexion mobile ou Wi-Fi au cours d'une période donnée. Vous pouvez, par exemple, visualiser les quantités de données utilisées individuellement par des applications. Afin d'éviter des frais supplémentaires, vous pouvez aussi définir des avertissements et des limites d'utilisation des données pour les données transférées via votre connexion aux données mobiles.

Aide à la réduction de l'utilisation des données

1. Touchez comme suit.
[Paramètres] > [Réseau et Internet] > [Économiseur de données]
2. Touchez le commutateur pour activer cette fonction.

Définition d'un avertissement concernant l'utilisation des données ou d'une limite de données mobiles

1. Vérifiez que le trafic de données mobiles est bien activé.
2. Recherchez et tapez comme suit, puis tapez sur le nom de la carte SIM que vous souhaitez configurer.
[Paramètres] > [Réseau et Internet] > [Cartes SIM]
3. Touchez ce qui suit.
[Avertissement et limite de données]
4. Procédez comme suit, selon que vous souhaitez définir un avertissement ou une limite de données.
 - Pour définir un avertissement sur l'utilisation des données, appuyez sur le commutateur suivant pour activer la fonction.
[Activer l'avertissement]
Ensuite, appuyez sur les éléments suivants pour modifier le niveau d'avertissement.
[Seuil d'avertissement]
 - Pour définir une limite de données mobiles, appuyez sur le commutateur suivant pour activer la fonction.
[Activer la limite]
Appuyez ensuite sur le paramètre suivant pour modifier la limite d'utilisation des données.
[Limite de données]

Astuce

- Vous pouvez définir la date de réinitialisation du cycle d'utilisation. Appuyez sur les éléments suivants pour définir la date de réinitialisation.
[Avertissement et limite de données] : [Cycle de consommation des données mobiles]

Note

- Une fois que votre utilisation des données mobiles atteint la limite fixée, le trafic de données mobiles est automatiquement désactivé sur votre appareil.

Vérification de votre utilisation des données

1. Touchez comme suit.
[Paramètres] > [Réseau et Internet]

2. Procédez comme suit, selon que vous souhaitez vérifier l'utilisation des données mobiles ou l'utilisation des données Wi-Fi.

- Pour vérifier l'utilisation des données mobiles, appuyez sur les éléments suivants.
[Cartes SIM]
Appuyez ensuite sur le nom de la carte SIM que vous souhaitez vérifier, puis appuyez sur ce qui suit.
[Consommation de données des applications]
- Pour vérifier l'utilisation des données Wi-Fi, appuyez sur comme suit.
[Internet] > [Consommation des données hors opérateur]

Contrôle de l'utilisation des données d'applications individuelles

1. Touchez comme suit.
[Paramètres] > [Applications]
2. Appuyez sur l'application que vous souhaitez contrôler, puis sur les éléments suivants.
[Consommation des données mobiles] ou [Consommation des données Wi-Fi]
3. Modifiez les options comme vous le souhaitez.

Note

- Les performances des applications individuelles risquent d'être affectées si vous modifiez les réglages d'utilisation de leurs données.

Rubrique associée

- [Menu Réglages](#)

Veuillez noter que ce Guide d'aide a été traduit par un ordinateur. Les traductions automatiques ne sont pas sensibles au contexte et peuvent ne pas correspondre parfaitement à la version en anglais du contenu. Pour afficher la version originale en anglais, sélectionnez English dans [Page de sélection de la langue].

TP0002935346

Smartphone

Xperia 10 VIII XQ-GH54/XQ-GH74

Activer ou désactiver la fonction Bluetooth

La fonction Bluetooth permet d'envoyer des fichiers à d'autres appareils compatibles Bluetooth ou de se connecter à des appareils mains libres. Les connexions Bluetooth fonctionnent mieux dans un rayon d'environ 10 m, sans objet solide entre les deux. L'appairage est nécessaire pour se connecter à d'autres appareils Bluetooth.

- 1 **Touchez comme suit.**
[Paramètres] > [Appareils connectés] > [Préférences de connexion] > [Bluetooth]
- 2 **Touchez le commutateur pour activer ou désactiver cette fonction.**
[Utiliser le Bluetooth]

Astuce

- Vous pouvez aussi activer ou désactiver la fonction Bluetooth à partir du panneau des réglages rapides.

Note

- Votre appareil ne peut pas se connecter sans fil à tous les types d'appareils Bluetooth. Sony ne garantit pas que tous les appareils Bluetooth sont compatibles avec votre appareil.
- Pour sécuriser les communications Bluetooth, votre appareil prend en charge une fonction de sécurité conforme aux normes Bluetooth. Toutefois, la sécurité peut être insuffisante en fonction des réglages, etc. Soyez conscient des risques de sécurité lorsque vous utilisez la fonction Bluetooth.
- Veuillez noter que Sony n'est pas responsable des fuites de données qui pourraient se produire lors de la communication via la connexion Bluetooth.

Rubrique associée

- [Appairage avec un autre appareil Bluetooth](#)
- [Menu Réglages](#)
- [Attribution d'un nom à votre appareil](#)
- [Envoi et réception de données à l'aide de la technologie Bluetooth](#)

Veuillez noter que ce Guide d'aide a été traduit par un ordinateur. Les traductions automatiques ne sont pas sensibles au contexte et peuvent ne pas correspondre parfaitement à la version en anglais du contenu. Pour afficher la version originale en anglais, sélectionnez English dans [Page de sélection de la langue].

TP0001879216

Smartphone

Xperia 10 VIII XQ-GH54/XQ-GH74

Attribution d'un nom à votre appareil

Vous pouvez attribuer un nom à votre appareil. Ce nom est affiché sur les autres appareils après que vous avez activé la fonction Bluetooth et que votre appareil est configuré pour être visible.

- 1 **Touchez comme suit.**
[Paramètres] > [Appareils connectés] > [Associer un nouvel appareil] > [Nom de l'appareil]
- 2 **Saisissez le nom de votre appareil.**
- 3 **Touchez ce qui suit.**
[Renommer]

Rubrique associée

- [Activer ou désactiver la fonction Bluetooth](#)
- [Menu Réglages](#)

Veuillez noter que ce Guide d'aide a été traduit par un ordinateur. Les traductions automatiques ne sont pas sensibles au contexte et peuvent ne pas correspondre parfaitement à la version en anglais du contenu. Pour afficher la version originale en anglais, sélectionnez English dans [Page de sélection de la langue].

TP0001879310

Smartphone

Xperia 10 VIII XQ-GH54/XQ-GH74

Appairage avec un autre appareil Bluetooth

L'association est nécessaire pour connecter votre appareil à d'autres appareils Bluetooth.

Lorsque votre appareil a été associé à un autre appareil Bluetooth, il mémorise cette association.

Assurez-vous que l'appareil avec lequel vous souhaitez effectuer le couplage a la fonction Bluetooth activée et qu'il est visible pour les autres appareils Bluetooth.

- 1 **Touchez comme suit.**
[Paramètres] > [Appareils connectés] > [Associer un nouvel appareil]

Une liste des appareils Bluetooth disponibles s'affiche.

- 2 **Appuyez sur l'appareil Bluetooth avec lequel vous souhaitez vous associer.**

Pour connecter votre appareil à un autre appareil Bluetooth

1. Touchez comme suit.
[Paramètres] > [Appareils connectés]
2. Appuyez sur le nom de l'appareil Bluetooth auquel vous souhaitez vous connecter.
[Appareils enregistrés]

Pour désappairer un appareil Bluetooth

1. Touchez comme suit.
[Paramètres] > [Appareils connectés]
2. Recherchez le paramètre suivant.
[Appareils enregistrés]
Appuyez ensuite sur l'icône située à côté du nom de l'appareil à désassocier.
 (Paramètres)
3. Touchez comme suit.
[Oublier] > [Dissocier l'appareil]

Note

- Certains appareils Bluetooth, par exemple la plupart des casques Bluetooth, nécessitent à la fois le couplage et la connexion avec l'autre appareil.

Rubrique associée

- [Activer ou désactiver la fonction Bluetooth](#)
- [Menu Réglages](#)
- [Attribution d'un nom à votre appareil](#)
- [Envoi et réception de données à l'aide de la technologie Bluetooth](#)

Smartphone

Xperia 10 VIII XQ-GH54/XQ-GH74

Envoi et réception de données à l'aide de la technologie Bluetooth

Utilisez la technologie Bluetooth pour partager des données avec d'autres appareils compatibles Bluetooth, tels que des téléphones ou des ordinateurs.

Assurez-vous que la fonction Bluetooth est activée et que votre appareil est visible par d'autres appareils Bluetooth.

Envoi de données via la technologie Bluetooth

1. Ouvrez l'application qui contient les données que vous souhaitez envoyer.
2. Touchez longuement ou ouvrez les données, puis touchez l'icône.
 (Partager)
3. Sélectionnez les éléments suivants, puis appuyez sur le nom de l'appareil récepteur.
[Bluetooth]
Activez la fonction Bluetooth si vous y êtes invité.
Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour terminer l'opération.

Réception de données à l'aide de la technologie Bluetooth

1. Envoyez les données de l'appareil émetteur vers votre appareil.
2. Lorsque vous êtes informé de l'arrivée d'un fichier sur votre appareil, balayez vers le bas depuis le haut de l'écran et appuyez sur la notification pour accepter le transfert du fichier.
3. Appuyez sur ce qui suit pour lancer le transfert de fichiers.
[Accepter]
Pour afficher la progression du transfert, balayez vers le bas depuis le haut de l'écran.

Astuce

- Pour confirmer les données reçues, balayez vers le bas depuis le haut de l'écran, appuyez sur la notification de données reçues, puis appuyez sur les données que vous souhaitez afficher.
- Les fichiers reçus via la connexion Bluetooth sont enregistrés dans le dossier Téléchargements de l'application Files.

Rubrique associée

- [Activer ou désactiver la fonction Bluetooth](#)
- [Attribution d'un nom à votre appareil](#)
- [Appairage avec un autre appareil Bluetooth](#)

Veuillez noter que ce Guide d'aide a été traduit par un ordinateur. Les traductions automatiques ne sont pas sensibles au contexte et peuvent ne pas correspondre parfaitement à la version en anglais du contenu. Pour afficher la version originale en anglais, sélectionnez English dans [Page de sélection de la langue].

TP1002003293

Smartphone

Xperia 10 VIII XQ-GH54/XQ-GH74

NFC (communication en champ proche)

La technologie NFC est une technologie sans fil dont la portée maximale est de 1 cm ; les appareils qui échangent des données doivent donc être placés à proximité les uns des autres.

La zone de détection NFC est située à l'arrière de l'appareil. Approchez votre appareil d'un autre appareil ou d'un lecteur NFC.

La fonction NFC doit être activée sur les deux appareils.

Note

- Certaines applications permettent d'activer des fonctions NFC même quand l'appareil est éteint. Veuillez toutefois noter que tous les appareils ne prennent pas en charge cette fonctionnalité.

Pour activer ou désactiver la fonction NFC

1. Touchez comme suit.
[Paramètres] > [Appareils connectés] > [Préférences de connexion] > [NFC]
2. Touchez le commutateur pour activer ou désactiver cette fonction.
[Utiliser le NFC]

Note

- Il se peut que vous deviez activer le Wi-Fi ou la fonction Bluetooth sur les deux appareils pour que la connexion fonctionne.

Astuce

- Vous pouvez connecter votre appareil à d'autres appareils compatibles NFC fabriqués par Sony, tels qu'une enceinte ou un casque. Lorsque vous établissez ce type de connexion, reportez-vous au guide de l'utilisateur de l'autre appareil pour plus d'informations.

Rubrique associée

- [Noms des composants](#)
- [Activer ou désactiver la fonction Bluetooth](#)
- [Menu Réglages](#)

Veuillez noter que ce Guide d'aide a été traduit par un ordinateur. Les traductions automatiques ne sont pas sensibles au contexte et peuvent ne pas correspondre parfaitement à la version en anglais du contenu. Pour afficher la version originale en anglais, sélectionnez English dans [Page de sélection de la langue].

TP0001879161

Smartphone

Xperia 10 VIII XQ-GH54/XQ-GH74

Utilisation de votre appareil comme moyen de paiement

Vous pouvez utiliser votre appareil afin de régler le prix des articles que vous achetez sans avoir à toucher votre porte-monnaie. Tous vos services de paiement installés sont regroupés pour être gérés depuis un emplacement unique. Lorsque vous effectuez un paiement, veuillez d'abord à activer la fonction NFC avant que votre appareil ne touche un lecteur de carte.

- 1 Vérifiez que le mode NFC est activé sur votre appareil.
- 2 Touchez comme suit.
[Paramètres] > [Appareils connectés] > [Préférences de connexion] > [NFC] > [Paiements sans contact]
- 3 Sélectionnez l'application de portefeuille par défaut.

Note

- Il est possible que les services de paiement mobiles ne soient pas disponibles dans certains pays/régions.

Rubrique associée

- [NFC \(communication en champ proche\)](#)
- [Menu Réglages](#)

Veuillez noter que ce Guide d'aide a été traduit par un ordinateur. Les traductions automatiques ne sont pas sensibles au contexte et peuvent ne pas correspondre parfaitement à la version en anglais du contenu. Pour afficher la version originale en anglais, sélectionnez English dans [Page de sélection de la langue].

TP0001878929

Smartphone

Xperia 10 VIII XQ-GH54/XQ-GH74

Affichage de l'écran de votre appareil sur un téléviseur via une connexion sans fil (Cast)

Si votre téléviseur ou autre grand écran prend en charge Google Cast™, vous pouvez profiter du contenu de votre appareil sur le téléviseur ou l'écran sans utiliser de connexion par câble.

Pour plus d'informations, consultez l'aide Cast à l'URL suivante.

support.google.com/

Utiliser Cast pour afficher l'écran de votre appareil sur un téléviseur pris en charge

La fonction Cast est disponible à partir des éléments suivants dans le panneau des réglages rapides.

 (Diffuser)


Assurez-vous au préalable que votre appareil est connecté à un réseau Wi-Fi.

1. Connectez votre appareil et le téléviseur au même réseau Wi-Fi.
2. Balayez deux fois vers le bas depuis le haut de l'écran pour ouvrir le panneau des paramètres rapides de votre appareil.
3. Balayez l'écran vers la gauche ou la droite pour trouver la fonction suivante, puis touchez-la.

 (Diffuser)

Touchez ensuite le bouton suivant.

[Paramètres]

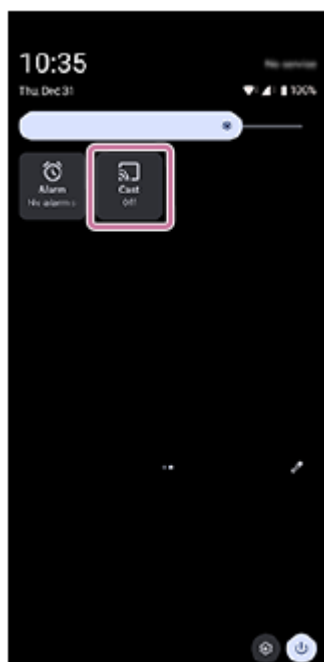

Astuce

- Si l'icône est introuvable dans le panneau des réglages rapides, vous pouvez l'ajouter au panneau. Touchez l'icône suivante.

 (Modifier)

Ensuite, touchez longuement l'icône suivante pour la déplacer vers la partie supérieure de l'écran.

 (Diffuser)

4. Touchez l'appareil auquel vous souhaitez vous connecter.

Pour arrêter Cast entre les appareils

Touchez comme suit dans le panneau des réglages rapides.

 (Diffuser) > [Déconnecter]

Note

- Lorsque vous utilisez Cast, ne couvrez pas la zone de l'antenne Wi-Fi de votre appareil.
- Lors de l'utilisation de Cast, la qualité de l'image peut parfois être affectée par des interférences provenant d'autres réseaux Wi-Fi.

Astuce

- Vous pouvez également sélectionner et utiliser la fonction Cast à partir du menu Settings.
Touchez comme suit.
[Paramètres] > [Appareils connectés] > [Préférences de connexion] > [Cast]
Touchez ensuite l'appareil auquel vous souhaitez vous connecter.
- Vous pouvez afficher l'écran de votre appareil sur le téléviseur tout en utilisant des applications compatibles Cast telles que YouTube. Appuyez sur le bouton Cast sur l'écran de l'application, puis sélectionnez votre téléviseur pour afficher l'écran de votre appareil sur le téléviseur.
Selon l'application que vous utilisez, vous devrez peut-être vous connecter à l'application sur le téléviseur avec le même compte Google que celui que vous utilisez sur votre appareil.

Rubrique associée

- [Noms des composants](#)
- [Menu Réglages](#)

Veuillez noter que ce Guide d'aide a été traduit par un ordinateur. Les traductions automatiques ne sont pas sensibles au contexte et peuvent ne pas correspondre parfaitement à la version en anglais du contenu. Pour afficher la version originale en anglais, sélectionnez English dans [Page de sélection de la langue].

TP1000431719


Smartphone

Xperia 10 VIII XQ-GH54/XQ-GH74

Connexion de votre appareil à des périphériques USB

Vous pouvez définir les préférences USB selon l'ordinateur ou le périphérique USB connecté à votre appareil.

Vous pouvez utiliser un adaptateur hôte USB pour connecter votre appareil à des périphériques USB, comme des périphériques de stockage de masse USB, des casques, des manettes de jeu, des claviers USB et des souris USB.

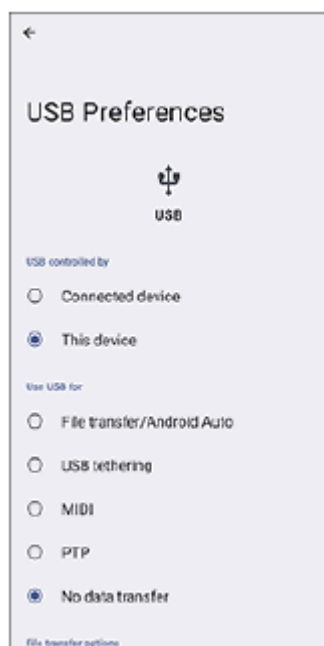

- 1 Connectez votre appareil au périphérique USB à l'aide d'un câble USB.
- 2 Balayez vers le bas depuis le haut de l'écran pour ouvrir le panneau de notification, puis appuyez sur la notification de réglage de la connexion USB.
- 3 Appuyez sur ce qui suit, puis sélectionnez une option.
[Appuyez pour plus d'options.]

Astuce

- Vous pouvez également définir les préférences USB en recherchant et en tapant comme suit.
[Paramètres] > [Appareils connectés] > [USB]

Préférences USB

- **USB contrôlé par** : Vous pouvez choisir quel appareil contrôle l'autre, votre appareil ou celui connecté par USB.
- **Utiliser la connexion USB pour** : Vous pouvez choisir l'utilisation de la connexion USB.
 - **Transfert de fichiers / Android Auto** : Vous pouvez gérer des fichiers ou mettre à jour le logiciel de l'appareil. Cette option est utilisée avec les ordinateurs Microsoft® Windows®. Le chargement est activé par défaut.
 - **Partage de connexion via USB** : Votre appareil peut faire office de dispositif de partage de connexion.
 - **MIDI** : Votre appareil peut faire office d'entrée MIDI pour les applications d'instruments de musique.

- **PTP** : Votre appareil est reconnu comme un appareil photo. Vous ne pouvez transférer que des photos et des vidéos.
- **Aucun transfert de données** : Il suffit de charger votre appareil avec le réglage suivant.
[USB contrôlé par] : [Cet appareil]
Vous pouvez utiliser votre appareil comme source d'alimentation et charger l'autre appareil connecté avec le réglage suivant.
[USB contrôlé par] : [Appareil connecté]

● Options de transfert de fichiers

- **Convertir les vidéos au format AVC** : Les vidéos sont converties en AVC et transférées vers l'appareil connecté.

Note

- Sony ne garantit pas la compatibilité de tous les périphériques USB avec votre appareil.
- Cet appareil dispose d'un port USB sans cache. Si votre appareil est entré en contact avec de l'eau, assurez-vous que le port est complètement sec avant d'y connecter un câble USB.

Rubrique associée

- [Menu Réglages](#)

Veuillez noter que ce Guide d'aide a été traduit par un ordinateur. Les traductions automatiques ne sont pas sensibles au contexte et peuvent ne pas correspondre parfaitement à la version en anglais du contenu. Pour afficher la version originale en anglais, sélectionnez English dans [Page de sélection de la langue].

TP0001879168

Smartphone

Xperia 10 VIII XQ-GH54/XQ-GH74

Pour s'assurer que l'appareil est bien protégé

Votre appareil inclut des options de sécurité fortement recommandées en cas de perte ou de vol.

Il existe plusieurs façons de protéger votre appareil, comme indiqué ci-dessous.

Recherchez et tapez comme suit, puis tapez sur le paramètre que vous souhaitez modifier.

[Paramètres] > [Sécurité]

- [Déverrouillage de l'écran] : Définissez un système de sécurité pour déverrouiller votre écran.
- [Empreinte digitale] : Enregistrez des empreintes à utiliser comme système de sécurité pour déverrouiller votre appareil ou authentifier des achats.
- [Autres paramètres de sécurité] > [Verrouillage de carte SIM] : Définissez la saisie d'un code PIN lors de l'utilisation de cartes SIM sur votre appareil.

Pour plus d'informations, accédez à l'URL suivante.

support.google.com/android/

Note

- Lorsque vous utilisez une option de sécurité pour protéger votre appareil, vous devez impérativement mémoriser les détails fournis lors de la configuration.

Rubrique associée

- [Menu Réglages](#)
- [Recherche ou verrouillage d'un appareil perdu ou effacement de son contenu](#)

Veuillez noter que ce Guide d'aide a été traduit par un ordinateur. Les traductions automatiques ne sont pas sensibles au contexte et peuvent ne pas correspondre parfaitement à la version en anglais du contenu. Pour afficher la version originale en anglais, sélectionnez English dans [Page de sélection de la langue].

TP0001879132

Smartphone

Xperia 10 VIII XQ-GH54/XQ-GH74

Localisation des numéros IMEI de votre appareil

Votre appareil possède des identifiants uniques : il s'agit des numéros IMEI. Faites-en une copie. Vous pourriez en avoir besoin en cas de vol de votre appareil ou pour contacter l'assistance technique.

Affichage de vos numéros IMEI via le clavier numérique

1. Touchez l'icône.

 (Téléphone)

2. Appuyez sur l'icône.


 (Clavier numérique)

3. Saisissez ce qui suit sur le clavier.

*#06#

Les numéros IMEI s'affichent automatiquement.

Affichage de vos numéros IMEI sur le support

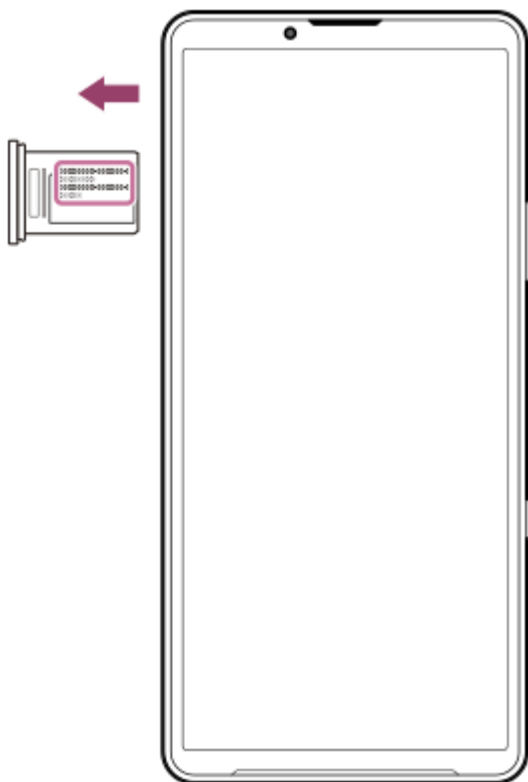

1. Retirez le plateau.

Les numéros IMEI sont affichés sur le support.

Rubrique associée

- [Pour s'assurer que l'appareil est bien protégé](#)

Veuillez noter que ce Guide d'aide a été traduit par un ordinateur. Les traductions automatiques ne sont pas sensibles au contexte et peuvent ne pas correspondre parfaitement à la version en anglais du contenu. Pour afficher la version originale en anglais, sélectionnez English dans [Page de sélection de la langue].

5-078-556-81 Copyright 2026 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 10 VIII XQ-GH54/XQ-GH74

Recherche ou verrouillage d'un appareil perdu ou effacement de son contenu

Google propose un service web de localisation et de sécurité appelé "Find Hub". Lorsque vous vous connectez à un compte Google, l'option "Trouver un hub" est activée par défaut. Si vous perdez votre appareil, vous pouvez utiliser "Trouver Hub" pour le retrouver, le verrouiller ou l'effacer.

Pour plus d'informations, accédez à l'URL suivante.

support.google.com/android/

Veillez noter que ce Guide d'aide a été traduit par un ordinateur. Les traductions automatiques ne sont pas sensibles au contexte et peuvent ne pas correspondre parfaitement à la version en anglais du contenu. Pour afficher la version originale en anglais, sélectionnez English dans [Page de sélection de la langue].

TP0001879172

Smartphone

Xperia 10 VIII XQ-GH54/XQ-GH74

À propos de ce Guide d'aide

Il s'agit du guide d'aide pour le modèle et la version du logiciel suivants.

Nom du modèle : Xperia 10 VIII

Version du logiciel : Android 16

Si vous ne savez pas exactement sous quelle version du logiciel fonctionne votre appareil, vous pouvez vérifier cette information dans le menu Paramètres.

Pour plus d'informations sur les fonctions et paramètres courants d'Android (tels que les paramètres de base d'Android, les paramètres Wi-Fi, les paramètres de l'écran d'accueil, le transfert de contenu, la navigation dans le tiroir d'applications, les notifications et d'autres fonctionnalités de l'application Google), veuillez consulter l'URL suivante.

support.google.com/android/

Note

- Les mises à jour du système et des applications peuvent présenter les fonctionnalités de votre appareil d'une manière différente de celle décrite dans ce guide d'aide. La version d'Android peut ne pas être affectée au cours d'une mise à jour.
- Toutes les images utilisées comme exemples dans ce Guide d'aide sont uniquement à titre d'illustration et n'ont pas été prises par l'appareil lui-même.

Pour vérifier la version actuelle du logiciel et le nom de modèle de votre appareil

Touchez comme suit.

[Paramètres] > [À propos du téléphone]

La version actuelle du logiciel est affichée sous la forme suivante.

[Numéro de build]

Le nom du modèle actuel s'affiche sous la forme suivante.

[Modèle]

Limitations des services et des fonctions

Il est possible que les services et fonctions décrits dans le présent Guide d'aide ne soient pas pris en charge dans certains pays/régions, ni par certains réseaux ou fournisseurs de services. Le numéro d'urgence international GSM peut toujours être utilisé dans l'ensemble des pays/régions et réseaux et par tous les fournisseurs de services, à condition que l'appareil soit connecté au réseau mobile. Veuillez contacter votre opérateur réseau ou votre fournisseur de services pour savoir si un service ou une fonction spécifique est utilisable et si des frais supplémentaires d'accès ou d'utilisation sont susceptibles de s'appliquer.

L'utilisation de certaines fonctions et applications décrites dans ce guide peut nécessiter un accès à Internet. Des frais de connexion Web risquent de vous être facturés lorsque vous vous connectez à Internet à partir de votre appareil. Pour plus d'informations, contactez votre fournisseur de services sans fil.

Rubrique associée

- [Avant la mise à jour de votre appareil](#)
- [Mise à jour sans fil de votre appareil](#)
- [Menu Réglages](#)

Veuillez noter que ce Guide d'aide a été traduit par un ordinateur. Les traductions automatiques ne sont pas sensibles au contexte et peuvent ne pas correspondre parfaitement à la version en anglais du contenu. Pour afficher la version originale en anglais, sélectionnez English dans [Page de sélection de la langue].

5-078-556-81 Copyright 2026 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 10 VIII XQ-GH54/XQ-GH74

Paramètres d'accessibilité

Android propose de nombreuses fonctionnalités d'accessibilité.

1. Touchez comme suit pour trouver les fonctionnalités d'accessibilité.

[Paramètres] > [Accessibilité]

Cette rubrique présente les fonctionnalités suivantes.

- [Accès vocal]
- [Sous-titres instantanés]
- [Réglage du son] ([Audio mono], [Balance audio])
- [Raccourcis d'accessibilité] ([Raccourci volume depuis l'écran de verrouillage])

Accès vocal

L'accès vocal vous permet de contrôler votre appareil en mode mains libres. Utilisez des commandes vocales pour ouvrir des applications, appuyer sur des boutons, faire défiler l'écran, taper du texte, etc. L'accès vocal est actuellement disponible en anglais, français, italien, allemand et espagnol uniquement.

Pour activer l'accès vocal, recherchez et tapez comme suit.

[Paramètres] > [Accessibilité] > [Accès vocal]

Ensuite, appuyez sur le commutateur suivant et suivez les instructions qui s'affichent à l'écran.

[Utiliser l'accès vocal]

Sous-titres instantanés

Live Caption détecte la parole sur votre appareil et génère automatiquement des sous-titres.

Pour activer le sous-titrage en direct, recherchez et tapez comme suit.

[Paramètres] > [Accessibilité] > [Sous-titres instantanés]

Appuyez ensuite sur le commutateur suivant.

[Utiliser le sous-titrage en direct]

Réglage du son

Vous pouvez régler l'audio sur mono ou ajuster la balance audio gauche ou droite.

Pour ajuster les réglages audio, touchez comme suit.

[Paramètres] > [Accessibilité] > [Réglage du son]

Pour activer l'audio mono, touchez le commutateur suivant.

[Audio mono]

Pour ajuster la balance audio, faites glisser le curseur jusqu'au réglage souhaité.

Raccourcis d'accessibilité (Raccourci volume depuis l'écran de verrouillage)

Vous pouvez utiliser les boutons de volume de l'écran de verrouillage pour accéder aux fonctions d'accessibilité sous forme de raccourcis.

Il est nécessaire d'effectuer des réglages à l'avance.

Exemple: Utilisation des raccourcis TalkBack

TalkBack est une fonction qui fournit des indications vocales sur l'état de l'écran. Vous pouvez utiliser votre appareil sans regarder l'écran.

1. Touchez comme suit.

[Paramètres] > [Accessibilité] > [TalkBack] > [Raccourci TalkBack]

Ensuite, tapez sur le bouton suivant.
[Autoriser]

2. Sur l'écran de raccourci TalkBack, sélectionnez les éléments suivants.
[Boutons de volume]

3. Appuyez sur le bouton suivant.
◀ (Retour)
L'écran suivant s'affiche.
[Accessibilité]

4. Touchez ce qui suit.
[Raccourcis d'accessibilité]
Appuyez ensuite sur le commutateur pour activer la fonction.
[Raccourci volume depuis l'écran de verrouillage]

- Sur l'écran de verrouillage, appuyez sur les boutons d'augmentation et de réduction du volume et maintenez-les enfoncés pendant quelques secondes pour activer TalkBack.

Astuce

- Si vous avez défini un raccourci d'accessibilité, vous pouvez activer ou désactiver la fonction à l'aide des boutons de volume de l'écran de verrouillage. Si vous avez défini deux raccourcis ou plus, vous pouvez activer ou désactiver la fonction souhaitée à partir du menu qui apparaît après avoir appuyé sur les touches de volume.

Pour plus d'informations sur les caractéristiques d'accessibilité suivantes, consultez l'URL.

support.google.com/accessibility/android

- [TalkBack]
- [Taille d'affichage et texte] ([Taille de la police])
- [Couleur et mouvement] ([Correction des couleurs], [Thème sombre])
- [Luminosité ultra-réduite]
- [Agrandissement]

Rubrique associée

- [Menu Réglages](#)

Veuillez noter que ce Guide d'aide a été traduit par un ordinateur. Les traductions automatiques ne sont pas sensibles au contexte et peuvent ne pas correspondre parfaitement à la version en anglais du contenu. Pour afficher la version originale en anglais, sélectionnez English dans [Page de sélection de la langue].

TP1002013599

Smartphone

Xperia 10 VIII XQ-GH54/XQ-GH74

Texte en temps réel (Pour le XQ-GH54 lorsqu'il est utilisé avec des opérateurs de réseau européens)

Le texte en temps réel est un service de texte que des opérateurs fournissent dans certains pays/certaines régions. Ce service permet la lecture de chaque caractère d'un message au fur et à mesure de la saisie. Vérifiez auprès de votre opérateur si le texte en temps réel est disponible avec votre plan de service.

Veuillez noter que la disponibilité des services d'appel d'urgence via le texte en temps réel varie en fonction du pays ou de la région. L'accès aux services d'appel d'urgence en utilisant le texte en temps réel peut nécessiter l'installation d'une carte SIM dans votre téléphone.

- 1 Lancez l'application Téléphone.
- 2 Touchez comme suit.
≡ (Menu) > [Paramètres] > [Accessibilité] > [Texte en temps réel]
- 3 Touchez le bouton affiché sur le clavier numérique avant de démarrer ou pendant un appel pour passer un appel RTT.
 (RTT)

Pour plus d'informations, accédez à l'URL suivante.
support.google.com/android/

Veuillez noter que ce Guide d'aide a été traduit par un ordinateur. Les traductions automatiques ne sont pas sensibles au contexte et peuvent ne pas correspondre parfaitement à la version en anglais du contenu. Pour afficher la version originale en anglais, sélectionnez English dans [Page de sélection de la langue].

TP1002006068

Smartphone

Xperia 10 VIII XQ-GH54/XQ-GH74


Utilisation de votre appareil dans des environnements humides et poussiéreux

Votre appareil résiste à l'eau et à la poussière, avec des indices de protection IPX5/IPX8 et IP6X. Cependant, n'oubliez pas : Tous les ports et connecteurs USB doivent être parfaitement secs avant utilisation et les caches doivent être bien fermés. Votre appareil dispose d'un emplacement de support de carte SIM/carte microSD équipé d'un cache. L'appareil ne doit pas être complètement immergé ni exposé à l'eau de mer, à l'eau salée, à l'eau chlorée ou à des liquides tels que des boissons. Votre garantie ne couvre pas les dommages ou les défauts causés par une utilisation abusive ou par l'utilisation de votre appareil sans respecter les instructions de Sony. Pour plus d'informations sur la garantie, veuillez consulter les « Informations importantes » disponibles dans la rubrique suivante de votre appareil.

[Paramètres] > [À propos du téléphone] > [Informations légales]


Pour fermer les caches

1. Enfoncez le plateau à fond et appuyez fermement sur l'ensemble du cache afin qu'il n'y ait aucun espace entre votre appareil et le cache.

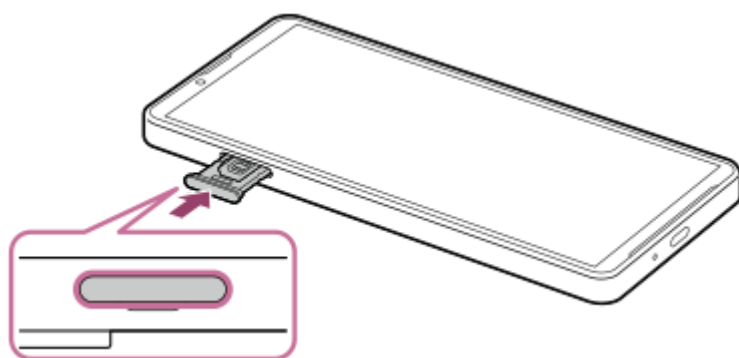


Pour sécher votre appareil




1. Essuyez tout excès d'humidité de votre appareil à l'aide d'un chiffon en microfibre.

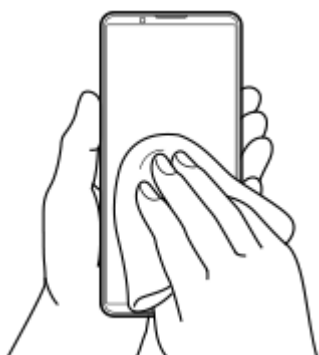

2. Maintenez fermement l'appareil avec le port USB orienté vers le bas et secouez vigoureusement l'appareil au moins 20 fois. Inversez l'orientation de l'appareil et secouez-le à nouveau 20 fois.

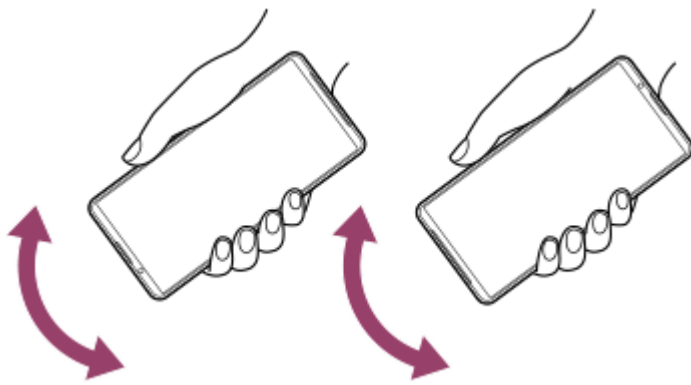

3. Utilisez un chiffon en microfibre pour essuyer toute trace d'humidité. Essuyez les boutons, les ports et les composants de votre appareil comme les haut-parleurs, les microphones, les capteurs, les appareils photo, etc. comme indiqué sur l'illustration.

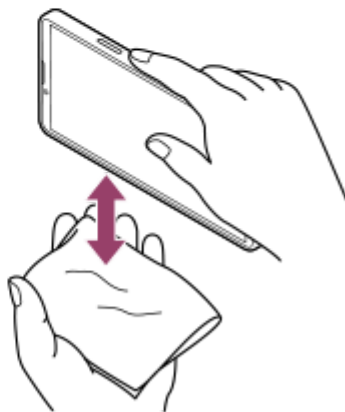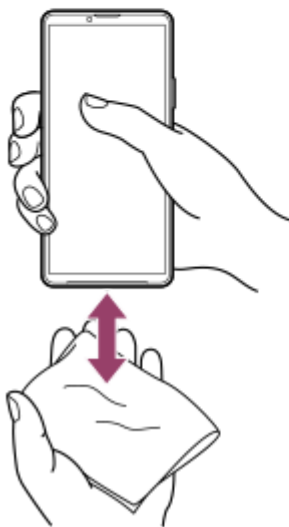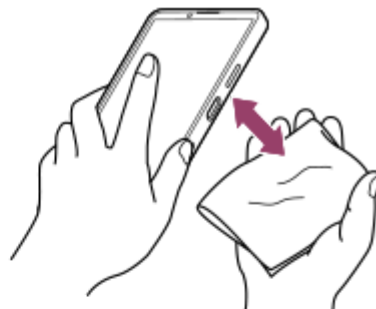

4. Laissez votre appareil pendant au moins deux heures et assurez-vous qu'il est complètement sec avant de l'utiliser.

Veuillez noter que ce Guide d'aide a été traduit par un ordinateur. Les traductions automatiques ne sont pas sensibles au contexte et peuvent ne pas correspondre parfaitement à la version en anglais du contenu. Pour afficher la version originale en anglais, sélectionnez English dans [Page de sélection de la langue].

TP1000431721

Informations légales

Ce Guide d'aide est publié par Sony Corporation (ci-après désigné par « Sony ») ou sa filiale locale sans aucune garantie. Sony peut, à tout moment et sans préavis, procéder à des améliorations et à des modifications du Guide d'aide en cas d'erreur typographique, d'erreur dans les informations présentées ou d'amélioration apportée aux programmes et/ou au matériel. Ces modifications seront toutefois intégrées aux nouvelles éditions de ce Guide d'aide. Toutes les figures sont de simples illustrations qui n'offrent pas nécessairement une représentation fidèle de l'appareil.

Tous les noms de produit ou d'entreprise mentionnés dans ce document sont des marques commerciales ou des marques déposées de leurs propriétaires respectifs. Toutes les autres marques commerciales appartiennent à leur propriétaire respectif. Tous les droits non expressément accordés sont réservés. Pour plus d'informations, visitez le site <https://www.sony.net/Products/smartphones/trademarks-and-copyright.html>.

Le présent Guide d'aide peut faire référence à des applications ou à des services fournis par des tiers. L'utilisation de tels programmes ou services peut nécessiter un enregistrement distinct auprès du fournisseur tiers, être payante ou exiger de votre part la saisie d'informations relatives à votre carte de crédit. Elle peut aussi à tout moment faire l'objet de conditions supplémentaires d'utilisation, de modification, d'interruption ou d'arrêt. Pour les applications accessibles par l'intermédiaire d'un site Web tiers, veuillez lire les conditions d'utilisation et la politique de confidentialité applicables pour le site en question. Sony ne garantit pas la disponibilité, ni les performances des applications, sites Web ou services proposés par des tiers.

Votre appareil peut télécharger, enregistrer et transférer d'autres contenus, par exemple, de la musique et des vidéos. L'utilisation de tels contenus peut être limitée ou interdite par des droits de tiers, notamment (liste non limitative) des restrictions imposées par la législation en vigueur sur les droits d'auteur. Vous êtes personnellement et intégralement responsable des contenus supplémentaires que vous téléchargez ou transmettez à partir de votre appareil, pour lesquels la responsabilité de Sony ne peut en aucun cas être engagée. Avant d'utiliser un quelconque contenu supplémentaire, vérifiez si vous possédez la licence adéquate ou si vous y êtes autorisé. Sony ne garantit pas la précision, l'intégrité, ni la qualité des contenus supplémentaires ou des contenus tiers. En aucun cas Sony ne peut être responsable d'une utilisation inadéquate de contenus supplémentaires ou de contenus tiers.

Ce produit est accordé sous licence dans le cadre des licences du portefeuille de brevets visuels MPEG-4 et AVC pour l'utilisation personnelle et non commerciale d'un consommateur en vue (i) d'encoder des séquences vidéo, conformément à la norme visuelle MPEG-4 (« Vidéo MPEG-4 ») ou à la norme AVC (« Vidéo AVC ») et/ou (ii) de décoder des séquences vidéo MPEG-4 ou AVC, qui ont été encodées par un consommateur agissant dans le cadre d'une activité personnelle et non commerciale et/ou qui ont été obtenues auprès d'un fournisseur de séquences vidéo licencié par Via Licensing Alliance LLC pour fournir des séquences vidéo MPEG-4 et/ou AVC. Aucune licence n'est accordée, de manière implicite ou explicite, pour tout autre usage. Des informations complémentaires, notamment relatives à l'octroi des licences, ainsi que des utilisations promotionnelles, internes et commerciales, peuvent être obtenues auprès de Via Licensing Alliance LLC. Consultez le site <https://www.via-la.com/>.

Remarque : Sony conseille aux utilisateurs de sauvegarder leurs données et informations personnelles.

SONY NE POURRA EN AUCUN CAS ÊTRE RESPONSABLE POUR TOUTE PERTE, SUPPRESSION ET/OU ÉCRASEMENT DE DONNÉES PERSONNELLES OU DE FICHIERS STOCKÉS SUR VOTRE APPAREIL (Y COMPRIS, MAIS PAS UNIQUEMENT, DE CONTACTS, DE MUSIQUES ET D'IMAGES) DÉCOULANT DE TOUTE MISE À JOUR DE VOTRE APPAREIL PAR L'INTERMÉDIAIRE DES MÉTHODES DÉCRITES DANS LE PRÉSENT GUIDE D'AIDE OU DANS LA DOCUMENTATION.

EN AUCUN CAS LA RESPONSABILITÉ TOTALE DE SONY OU DE SES FOURNISSEURS ENVERS VOUS AU TITRE DES DOMMAGES, PERTES ET CAUSES D'ACTION (CONTRACTUELLE OU DÉLICTELLE, Y COMPRIS, MAIS PAS UNIQUEMENT, LA NÉGLIGENCE OU AUTRE) NE DEVRA DÉPASSER LE MONTANT QUE VOUS AVEZ RÉELLEMENT PAYÉ POUR VOTRE APPAREIL.

