


Okostelefon


Xperia 10 VIII XQ-GH54/XQ-GH74

A készülék használatba vételével kapcsolatos témakörök


A készülék bekapcsolásához helyezzen be egy SIM-kártyát, majd kapcsolja be a készüléket.

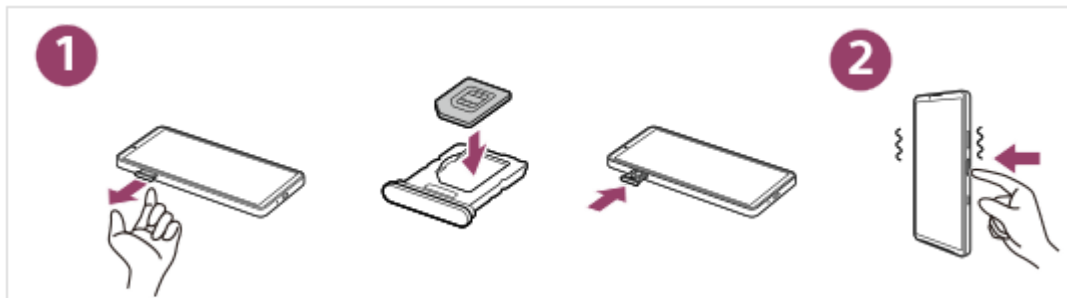

Vagy kapcsolja be a készülékét, és állítsa be az eSIM-et.

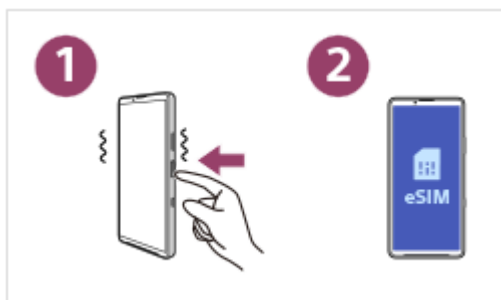

További részletekért tekintse meg a következő linkeken található témákat.

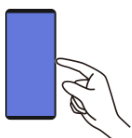

A készülék be- és kikapcsolása



SIM-kártya és microSD kártya behelyezése



eSIM konfigurálása



A készülék töltése


Népszerű témakörök



Képernyőfelvétel készítése



Kezdőképernyő



A készülék részeinek nevei

Hivatkozások külső oldalakra



Xperia 10 VIII támogatási információk 
Szoftverfrissítési információk és egyéb tudnivalók



Android súgó 

Megjegyzés: ez a Súlygútmutató gépi fordítással készült. A gépi fordítások nem kontextusérzékenyek, és előfordulhat, hogy nem mindig felelnek meg teljesen a tartalom angol verziójának. Az eredeti angol verzió megtekintéséhez válassza az English lehetőséget a következő helyen: [Nyelv választása oldal].

Első lépések

[A készülék részeinek nevei](#)

[SIM-kártya és microSD kártya behelyezése](#)

[Az eSIM konfigurálása](#)

[A SIM-kártyák beállítása](#)

[A készülék be- és kikapcsolása](#)

[A képernyő be- és kikapcsolása](#)

[Google-fiók beállítása a készüléken](#)

[A készülék töltése](#)

Tartalom átvitele

- [Adatok szinkronizálása egy Google-fiók segítségével](#)
- [Tartalom átvitele számítógép használatával](#)
- [Tartalom átvitele microSD kártya használatával](#)

Alapismeretek

[Kezdőképernyő](#)

[Lezárási képernyő](#)

Az állapotsor ikonjai

- [Állapotsor és értesítési panel](#)
- [Állapotjelző ikonok](#)
- [Értesítési ikonok](#)

[Gyors beállítások panel](#)

[Képernyőfelvétel készítése](#)

[A készülék képernyőjének felvétele](#)

[QR-kódok beolvasása](#)

[Jutalmak és fizetés menü](#)

[Gemini alkalmazás](#)

[Bekarikázással keresés](#)

[Privát terület](#)

[Az oldalérzékelő be- vagy kikapcsolása](#)

[A \(Oldalérzékelő\) függvény használata](#)

[Vezérlőpult](#)

[Osztott képernyő üzemmód \(Többablakos\)](#)

[Előugró ablak mód](#)

[Riasztás](#)

Kamera

Fénykép

[Módok áttekintése \(Fénykép\)](#)

[Fényképezés \(Fénykép\)](#)

[Gyakran használt funkciók \(Fénykép\)](#)

[További kamerabeállítások](#)

[A kézi fókusz használata \(Fénykép / Videó\)](#)

[A zársebesség manuális beállítása \(Fénykép / Videó\)](#)

[QR-kódok beolvasása \(Fénykép\)](#)

Videó

[Módok áttekintése \(Videó\)](#)

[Videók rögzítése \(Videó\)](#)

[Gyakran használt funkciók \(Videó\)](#)

[További kamerabeállítások](#)

[A kézi fókusz használata \(Fénykép / Videó\)](#)

[A zársebesség manuális beállítása \(Fénykép / Videó\)](#)

Há.-hom.

[Fényképezés Bokeh effektussal](#)

[További kamerabeállítások](#)

Lassú

[Lassított videofelvétel készítése](#)

[További kamerabeállítások](#)

Panoráma

[Panoráma](#)

Google Fotók alkalmazás

[A Google Fotók alkalmazás mesterséges intelligencia funkciói](#)

Videokészítő

[Videokészítő](#)

Zene

[Zene átvitele számítógépről a készülékre](#)

[Zenehallgatás](#)

[A Zene alkalmazás funkciói](#)

Támogatás alkalmazás

[A Támogatás alkalmazásról](#)

Beállítások

[Beállítások menü](#)

Hangerő, rezgés és hang

- [Hangerő és rezgés](#)
- [Hangok és hangjelzések](#)

[Megszakítások korlátozása \(Módok\)](#)

[Megjelenítési beállítások](#)

[A helyszolgáltatások használata](#)

[Dátum és idő](#)

Akkukezelés

- [Az akkumulátorra vonatkozó információk](#)
- [Akkumulátorkezelő](#)
- [STAMINA üzemmód](#)
- [Az akkumulátor maximális kihasználása](#)

A hang javítása

- [A hangminőség testreszabása 360 Reality Audio segítségével](#)
- [A hangkimenet javítása 360 Upmix funkcióval](#)
- [A tömörített zenefájlok hangminőségének javítása \(DSEE Ultimate\)](#)

[Intelligens híváskezelés](#)

Karbantartás

A készülék frissítése

- [A készülék frissítése előtt](#)
- [A készülék vezeték nélküli frissítése](#)

[Alkalmazásfrissítések](#)

Újraindítás, visszaállítás és javítás

- [A készülék újraindítása és visszaállítása](#)

[A készülék szoftverének javítása az Xperia Companion használatával](#)

[Az alkalmazások alaphelyzetbe állítása](#)

Memória és tárolás

[A tárolási állapot megtekintése](#)

[Hely felszabadítása a belső tárhelyen](#)

[Virtuális RAM](#)

[Alkalmazások és szolgáltatások futásának leállítása](#)

[A microSD kártya formázása](#)

Internet és hálózatok

[Mobil adatkapcsolat](#)

[A tethering funkció használata](#)

[Az adathasználat szabályozása](#)

Kapcsolódás

Bluetooth® vezeték nélküli technológia

[A Bluetooth funkció be- vagy kikapcsolása](#)

[A készülék elnevezése](#)

[Párosítás egy másik Bluetooth-eszközzel](#)

[Adatok küldése és fogadása Bluetooth technológiával](#)

[NFC \(Near Field Communication\)](#)

[A készülék használata pénztárcaként](#)

[A készülék képernyőjének megjelenítése vezeték nélküli kapcsolaton keresztül egy TV-n \(Tartalomátküldés\)](#)

[A készülék csatlakoztatása USB-eszközökhöz](#)

A készülék biztonsága

[Készüléke védelmének biztosítása](#)

[Készüléke IMEI-számainak megkeresése](#)

[Elvesztett készülék megkeresése, zárolása és tartalmának törlése](#)

A használatra vonatkozó megjegyzések, kiegészítő lehetőségek és jogi közlemények

[Erről a Súgóútmutatóról](#)

Kisegítő lehetőségek

[Kisegítő lehetőségek beállításai](#)

[Valós idejű szöveg \(XQ-GH54 esetében, európai hálózatüzemeltetővel való használat esetén\).](#)


[A készülék használata nedves és poros körülmények között](#)


[Jogi közlemények](#)

Okostelefon

Xperia 10 VIII XQ-GH54/XQ-GH74

A készülék részeinek nevei

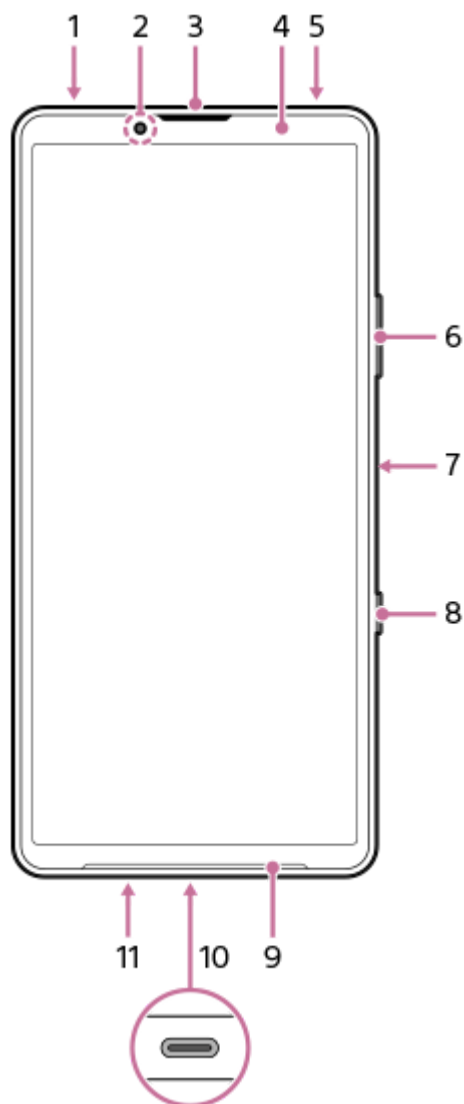

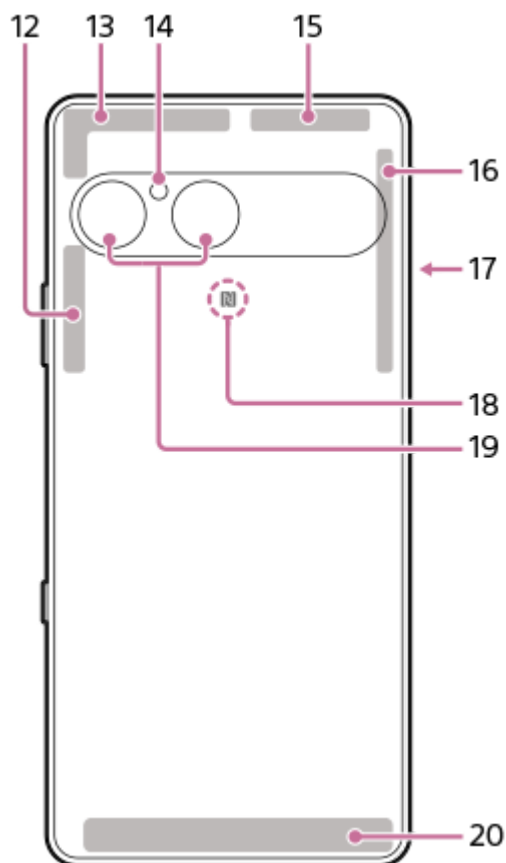

1. 3,5 mm-es audiocsatlakozó
2. Előlapi kamera
3. Fülhallgató / másodlagos hangszóró
4. Közeliségérzékelő/Fényérzékelő
5. Másodlagos mikrofon
6. Hangerő-gomb/Nagyítás-gomb (felfelé/lefelé)
7. Bekapcsológomb / ujjlenyomat-olvasó
8. Zár gomb

Tipp

- A „Kamera” alkalmazás használata nélkül más műveletet is hozzárendelhetsz a kioldógombhoz. A beállítás be- vagy kikapcsolásához keresse meg és érintse meg az alábbiak szerint, majd érintse meg a kívánt beállítás kapcsolóját.
 - Képernyőkép készítése a kioldógomb megnyomásával
[Beállítások] > [Rendszer] > [Kézmozdulatok] > [Zár gomb] > [Képernyőkép készítése]
 - A Kamera alkalmazás elindítása a kioldógomb hosszan tartó lenyomásával
[Beállítások] > [Rendszer] > [Kézmozdulatok] > [Zár gomb] > [Kamera alkalmazás elindítása]

9. Főhangszóró
10. USB Type-C® csatlakozó
LAN-kábelen keresztül is létesíthet internetkapcsolatot egy kereskedelmi forgalomban kapható USB-LAN adapter használatával.

Megjegyzés

- Előfordulhat, hogy bizonyos USB-LAN-adapterek nem működnek megfelelően.

11. Főmikrofon
12. 5G/4G/Wi-Fi®/Bluetooth-antenna
13. 5G/4G antenna
14. Fény/Vaku
15. 5G/4G/Wi-Fi/Bluetooth/GPS-antenna

- 16. 5G/4G antenna
- 17. SIM-kártya/microSD-kártya-tartó
- 18. NFC-érzékelési terület
- 19. Főkamera
- 20. 5G/4G antenna

Kapcsolódó témák

- [Hangerő és rezgés](#)
- [Módok áttekintése \(Fénykép\)](#)
- [A készülék újraindítása és visszaállítása](#)
- [A készülék töltése](#)
- [SIM-kártya és microSD kártya behelyezése](#)
- [Beállítások menü](#)


Megjegyzés: ez a Súlyútmutató gépi fordítással készült. A gépi fordítások nem kontextusérzékenyek, és előfordulhat, hogy nem mindig felelnek meg teljesen a tartalom angol verziójának. Az eredeti angol verzió megtekintéséhez válassza az English lehetőséget a következő helyen: [Nyelv választása oldal].

TP1002549267

5-078-558-21 Copyright 2026 Sony Corporation


SIM-kártya és microSD kártya behelyezése

Egy nano SIM-kártyát, egy eSIM-et és egy microSD kártyát használhat. Csak egy nano-SIM-kártya helyezhető be. A készüléket dupla SIM-kártyás eszközként használhatja, ha behelyez egy nano SIM-kártyát, és konfigurál egy eSIM-et.

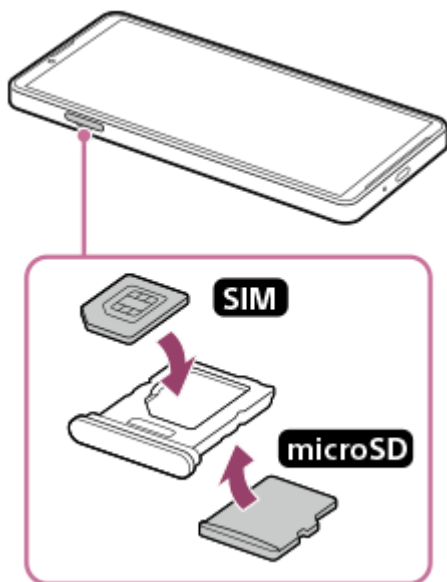


SIM-kártya behelyezése


1. A készülék képernyőjét felfelé fordítva húzza ki a tálcát.
Akassza be az ujjhegyét a bevágásba, majd húzza ki egyenesen a SIM-kártya/microSD-kártya tartóját.

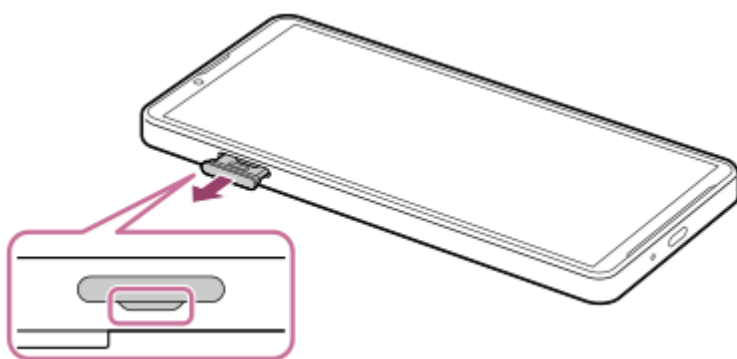

2. Helyezze be a SIM-kártyát biztonságosan, a megfelelő irányban úgy, hogy a fémérintkezők felfelé nézzenek.
A SIM-kártya egyetlen ferde sarkát az ábrán látható módon kell elhelyezni.
Ügyeljen rá, hogy a SIM-kártyát biztonságosan helyezze el úgy, hogy rés nélkül illeszkedjen a helyére.

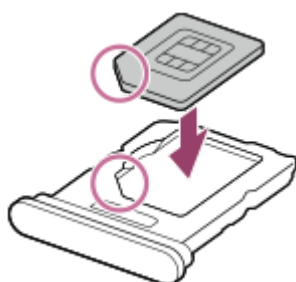

3. Finoman nyomja vissza a tálcát a foglalatba, amíg a helyére nem illeszkedik.

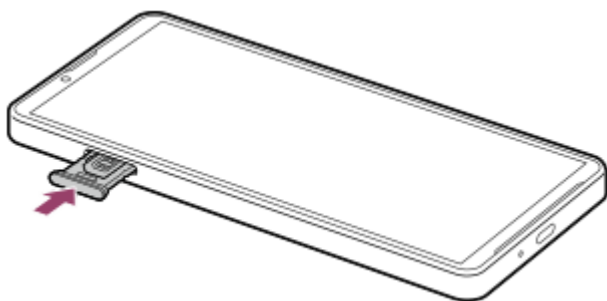


Tipp


- Ha kizárólag eSIM-eket fog használni, akkor nem szükséges SIM-kártyát behelyeznie.

MicroSD kártya behelyezése


1. A készülék hátoldalát felfelé fordítva húzza ki a tálcát.
Akassza be az ujjhegyét a bevágásba, majd húzza ki egyenesen a SIM-kártya/microSD-kártya tartóját.

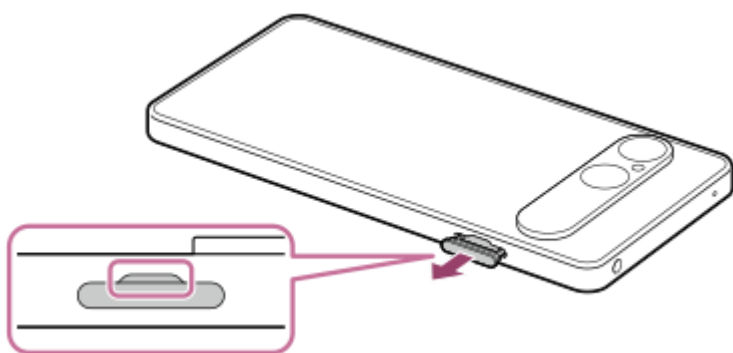

2. Helyezze be a microSD kártyát biztonságosan, a megfelelő irányban úgy, hogy az érintkezők felfelé nézzenek.

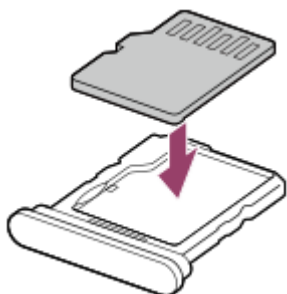

3. Finoman nyomja vissza a tálcát a foglalatba, amíg a helyére nem illeszkedik.

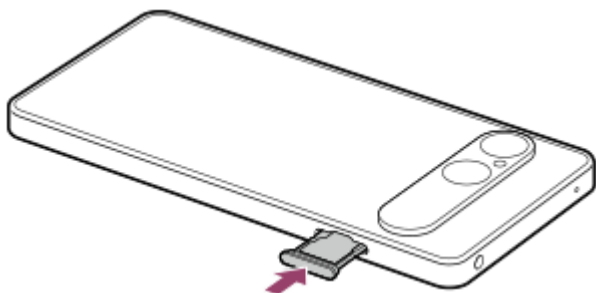

Megjegyzés

- Az adatvesztés elkerülése érdekében a microSD-kártyát eltávolítása előtt válassza le azt a következő eljárás szerint.
[Beállítások] > [Tárhely] > [Ez az eszköz] > a microSD-kártyád neve > ⋮ (Továbbiak) > [Kiadás]

Kapcsolódó témák

- [Beállítások menü](#)
- [Az eSIM konfigurálása](#)
- [A SIM-kártyák beállítása](#)
- [Készüléke IMEI-számainak megkeresése](#)

Megjegyzés: ez a Súgóútmutató gépi fordítással készült. A gépi fordítások nem kontextusérzékenyek, és előfordulhat, hogy nem mindig felelnek meg teljesen a tartalom angol verziójának. Az eredeti angol verzió megtekintéséhez válassza az English lehetőséget a következő helyen: [Nyelv választása oldal].

TP1001673181

5-078-558-21 Copyright 2026 Sony Corporation

Az eSIM konfigurálása

Ez a modell támogatja az eSIM-eket (letöltött SIM-k).

eSIM használatához végezze el a beállítást a Beállítások menüben.

- 1 Keresse meg az alábbi elemet, és koppintson rá.**
[Beállítások] > [Hálózat és internet] > [SIM-kártyák]

Ha van behelyezett SIM-kártyája vagy már letöltött eSIM-kártyája, koppintson a következőkre.
[SIM hozzáadása]
- 2 Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a hálózat üzemeltetője által biztosított QR Code beolvasásához.**
- 3 Egy eSIM letöltéséhez kövesse a képernyőn látható utasításokat.**
- 4 Ha az eSIM letöltése befejeződött, engedélyezze a SIM-kártyát.**
[Beállítások] > [A SIM-kártya használata]

Megjegyzés

- Az eSIM beállításának eljárása a hálózat üzemeltetőjétől függően eltérő. Ha a beállítás nem végezhető el az itt leírt eljárással, olvassa el a hálózat üzemeltetője által közölt beállítási eljárást.

Tipp

- Engedélyezheti vagy letilthatja a SIM-ek használatát. Keresse meg az alábbi elemet, és koppintson rá.
[Beállítások] > [Hálózat és internet] > [SIM-kártyák]
Ezután koppintson a kívánt SIM-kártya neve melletti kapcsolóra.

Kapcsolódó témák

- [Beállítások menü](#)
- [SIM-kártya és microSD kártya behelyezése](#)
- [A SIM-kártyák beállítása](#)

Megjegyzés: ez a Súgóútmutató gépi fordítással készült. A gépi fordítások nem kontextusérzékenyek, és előfordulhat, hogy nem mindig felelnek meg teljesen a tartalom angol verziójának. Az eredeti angol verzió megtekintéséhez válassza az English lehetőséget a következő helyen: [Nyelv választása oldal].

TP1000724367

A SIM-kártyák beállítása

Több SIM-kártya használata előtt engedélyeznie kell őket, és ki kell választania, hogy melyik SIM-kártyát használja hívásokhoz, SMS-ekhez és adatforgalomhoz.

Csak egy SIM-kártya helyezhető be. A készüléket dupla SIM-kártyás eszközként használhatja, ha behelyez egy SIM-kártyát, és konfigurál egy eSIM-et.

1 Keresse meg az alábbi elemet, és koppintson rá.

[Beállítások] > [Hálózat és internet] > [SIM-kártyák]

2 Koppintson a módosítandó beállításra.

- A SIM-kártyát a kívánt SIM-kártya neve mellett található kapcsolóra koppintva lehet engedélyezni vagy letiltani.
- Be- vagy kikapcsolhatja a mobiladat-beállításokat.
 - **Mobiladatok:** A kapcsolóra koppintva beállíthatja, hogy használja-e a SIM-kártyát adatforgalomra.
 - **Automatikus adatváltás:** Érintse meg a kapcsolót, hogy beállítsa, automatikusan át kell-e váltani a másik SIM-kártyára, ha az egyik SIM-kártya kikerül a lefedettségi területről.
- Beállíthatja az elsődleges SIM-kártyát.
 - **Hívások:** Válassza ki a hívásokhoz használni kívánt SIM-kártyát. Ha ezt a beállítást választja, akkor minden hívás kezdeményezésekor kiválaszthatja, melyik SIM-kártyát szeretné használni.
[Mindig kérdezzen rá]
 - **SMS-ek:** Válassza ki azt a SIM-kártyát, amelyet SMS-ek küldésére szeretne használni.
 - **Mobiladat:** Válassza ki az adatforgalomhoz használni kívánt SIM-kártyát.

3 Válasszon ki egy SIM-kártyát, majd ellenőrizze vagy módosítsa a beállításokat.

Tipp

- A SIM-kártya nevét és színét szerkesztheti. Érintse meg az ikont.
 (Szerkesztés)

Az adat-SIM automatikus váltása (Adatf. SIM k. autom. váltása)

Beállíthatja, hogy a készülék automatikusan átváltson a másik SIM-re, ha az egyik SIM éppen a szolgáltatási területen kívül van, vagy az adott SIM adatátviteli sebessége lecsökken.

1. Keresse meg az alábbi elemet, és koppintson rá.

[Beállítások] > [Hálózat és internet] > [Adatf. SIM k. autom. váltása]

2. Az engedélyezéshez koppintson a használni kívánt mód kapcsolójára.

- [Adatforgalmi SIM kártya váltása szolgáltatási területen kívül]: Beállíthatja, hogy a rendszer automatikusan váltson át a másik SIM-kártyára, ha az egyik SIM-kártya kikerül a lefedettségi területről.
- [Adatforgalmi SIM kártya váltása, amikor az adatátviteli sebesség lecsökken]: Beállíthatja, hogy a rendszer automatikusan váltson át a másik SIM-kártyára, ha az adatátviteli sebesség lelassul. Beállíthatja továbbá a

letöltési vagy feltöltési sebesség küszöbértékét is az adat-SIM-kártya átkapcsolásához.

Hívások átirányítása a másik SIM-kártyára, ha az egyik SIM-kártya elérhetetlenné válik (Intelligens átirányítás)

Átirányíthatja a hívásokat a másik SIM-kártyára abban az esetben, ha az egyik SIM elérhetetlenné válik.

1. Indítsa el a Telefon alkalmazást.
2. Koppintson az alábbiakra.
≡ (Menü) > [Beállítások] > [Hívási fiókok]
> [Intelligens átirányítás]
3. A funkció engedélyezéséhez koppintson a kapcsolóra.
4. A képernyőn látható utasításokat követve végezze el az eljárást.

Megjegyzés

- Ez a funkció a SIM-kártyákat biztosító hálózati szolgáltatók kombinációjától függően előfordulhat, hogy nem áll rendelkezésre.
- Ez a funkció nem érhető el, ha a Telefon alkalmazásban a következő funkció engedélyezve van.
[Mindig legyen átirányítás]

Tipp

- Ha az egyik SIM-kártyát a hívásokhoz állítja be, a másik SIM-kártyát pedig az adatkommunikációhoz, akkor előfordulhat, hogy telefonbeszélgetés közben nem éri el az internetet. Ha hívás közben is szeretne adatátvitelt végezni, kapcsolja be a SIM-kártyán a híváshoz szükséges alábbi kapcsolót.
[Automatikus adatváltás]
- Ha ez a funkció az engedélyezés után sem működik, ellenőrizd, hogy minden SIM-kártyához helyesen adtad-e meg a telefonszámokat. Bizonyos esetekben a számokat a beállítás során automatikusan észleli a program. Egyéb esetben manuálisan kell megadnia őket.

Kapcsolódó témák

- [Beállítások menü](#)
- [SIM-kártya és microSD kártya behelyezése](#)
- [Az eSIM konfigurálása](#)

Megjegyzés: ez a Súgóútmutató gépi fordítással készült. A gépi fordítások nem kontextusérzékenyek, és előfordulhat, hogy nem mindig felelnek meg teljesen a tartalom angol verziójának. Az eredeti angol verzió megtekintéséhez válassza az English lehetőséget a következő helyen: [Nyelv választása oldal].

TP1001272770


5-078-558-21 Copyright 2026 Sony Corporation

A készülék be- és kikapcsolása

A készülék első bekapcsolásakor egy beállítási útmutató nyújt segítséget az alapbeállítások megadásához, a készülék testreszabásához, valamint a bejelentkezéshez a fiókjaiba (például Google-fiókba).

A készülék bekapcsolása

1. Nyomja meg hosszan a bekapcsológombot, amíg a készülék rezegni nem kezd. Az indítás végén a lezárt képernyő jelenik meg.

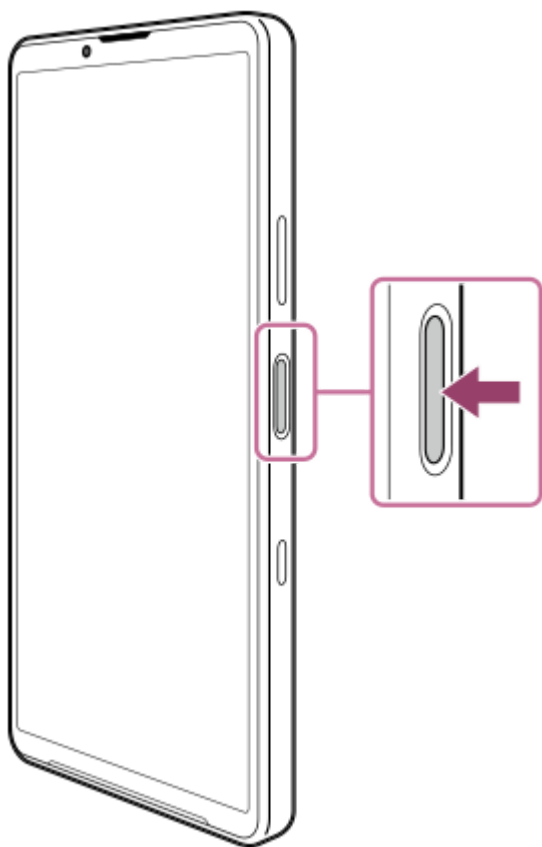


A készülék kikapcsolása

A készüléket a gombokkal vagy a Gyors beállítások panelről kapcsolhatja ki.

A készülék kikapcsolása a gombokkal


1. Nyomja meg egyszerre a hangerő növelése gombot és a bekapcsológombot.

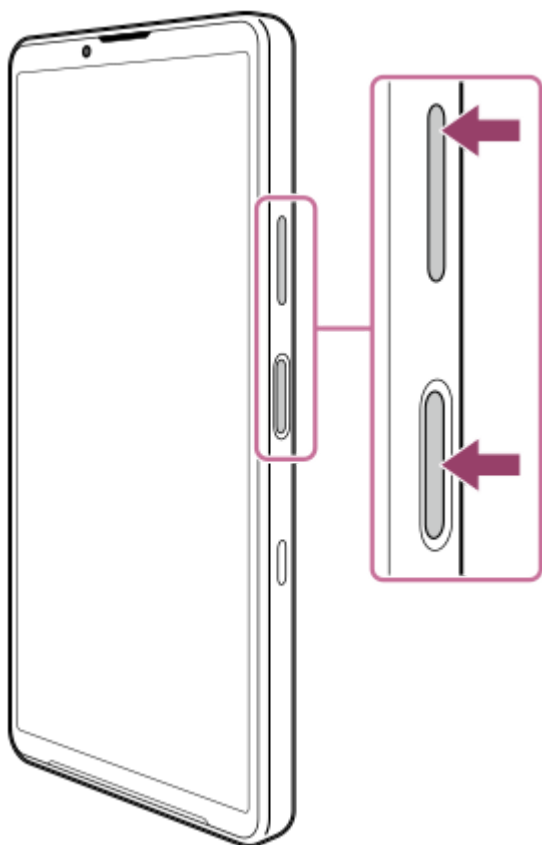

2. A megnyíló menüben érintse meg a következőket.
[Kikapcsolás]

A készülék kikapcsolása a Gyors beállítások panelről

1. Csúsztasson lefelé kétszer a képernyő felső szélétől.

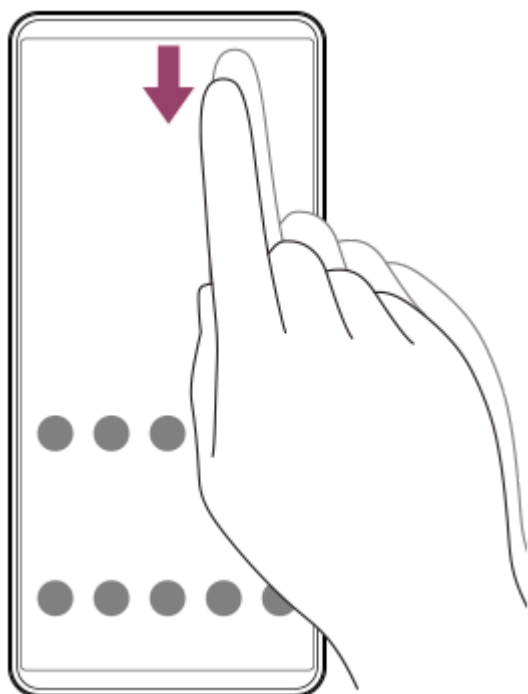

2. Érintse meg az alábbi gombot.
⏻ (Bekapcsológombhoz tartozó menü)



3. A megnyíló menüben érintse meg a következőket.
[Kikapcsolás]

Tipp

- Egyes országokban/régiókban alapértelmezés szerint a bekapcsológomb hosszan tartó lenyomásával a Gemini alkalmazás indul el.
Ha a készüléket a bekapcsológomb hosszan tartó lenyomásával szeretné kikapcsolni, kövesse az alábbi lépéseket.
[Beállítások] > [Rendszer] > [Kézmozdulatok]
> [Tartsa lenyomva a bekapcsológombot]
Ezután érintse meg az alábbiakat.
[Bekapcsológombhoz tartozó menü]

Kapcsolódó témák

- [A készülék részeinek nevei](#)
- [A készülék töltése](#)
- [Gyors beállítások panel](#)
- [Beállítások menü](#)
- [A készülék újraindítása és visszaállítása](#)
- [Gemini alkalmazás](#)

Megjegyzés: ez a Súlyúmutató gépi fordítással készült. A gépi fordítások nem kontextusérzékenyek, és előfordulhat, hogy nem mindig felelnek meg teljesen a tartalom angol verziójának. Az eredeti angol verzió megtekintéséhez válassza az English lehetőséget a következő helyen: [Nyelv választása oldal].

TP1001673182

Okostelefon

Xperia 10 VIII XQ-GH54/XQ-GH74

A képernyő be- és kikapcsolása

Amikor a képernyő ki van kapcsolva, a képernyő-zárolási beállítástól függően zárolhatja készülékét, illetve feloldhatja a zárolását.

1 Nyomja meg röviden a bekapcsológombot.

Tipp

- A képernyőt a zárógomb vagy a hangerőgomb megnyomásával kapcsolhatja be. A funkció engedélyezéséhez keresse meg és koppintson az alábbiak szerint, majd koppintson a kapcsolóra.
[Beállítások] > [Rendszer] > [Kézmozdulatok] > [Kijelző aktiválása gombnyomáskor]
- A képernyőfeloldási módszer beállításához keresse meg és koppintson rá az alábbiak szerint.
[Beállítások] > [Biztonság]

Kapcsolódó témák

- [Beállítások menü](#)
- [Készüléke védelmének biztosítása](#)
- [Lezárási képernyő](#)

Megjegyzés: ez a Súgóútmutató gépi fordítással készült. A gépi fordítások nem kontextusérzékenyek, és előfordulhat, hogy nem mindig felelnek meg teljesen a tartalom angol verziójának. Az eredeti angol verzió megtekintéséhez válassza az English lehetőséget a következő helyen: [Nyelv választása oldal].

TP0001876740

Okostelefon

Xperia 10 VIII XQ-GH54/XQ-GH74

Google-fiók beállítása a készüléken

Ha beállít egy Google-fiókot a készüléken, számos Google-alkalmazás és szolgáltatás elérhetővé válik, például a Gmail, a Google Maps, a YouTube és a Google Play. Szükség esetén megjelenik a Google-fiók beállítási képernyője, például amikor olyan alkalmazást indít el, amelyhez Google-fiók szükséges. A Google-fiók segítségével a következőket teheti meg.

- Alkalmazások letöltése és telepítése a Google Play áruházból.
- E-mail üzenetek, névjegyek és a naptár szinkronizálása a Gmail használatával.
- Biztonsági másolat készítése adatokról, illetve azok visszaállítása vagy továbbítása.
- Böngészési előzmények és könyvjelzők szinkronizálása a Chrome böngészővel.
- A „Find Hub” segítségével távolról is megkeresheti, zárolhatja vagy törölheti az elveszett vagy ellopt eszközt.

További információkért látogasson el a következő URL-címre.

support.google.com/

- 1 Keresse meg az alábbi elemet, és koppintson rá.**
[Beállítások] > [Jelszavak, azonosítókulcsok és fiókok] > [Fiók hozzáadása] > [Google]
- 2 Google-fiók létrehozásához kövesse a képernyőn látható utasításokat, illetve ha már rendelkezik fiókkal, jelentkezzen be.**

Kapcsolódó témák

- [Adatok szinkronizálása egy Google-fiók segítségével](#)
- [Beállítások menü](#)

Megjegyzés: ez a Súgóútmutató gépi fordítással készült. A gépi fordítások nem kontextusérzékenyek, és előfordulhat, hogy nem mindig felelnek meg teljesen a tartalom angol verziójának. Az eredeti angol verzió megtekintéséhez válassza az English lehetőséget a következő helyen: [Nyelv választása oldal].

TP0001876829

Okostelefon

Xperia 10 VIII XQ-GH54/XQ-GH74

A készülék töltése


A készülék akkumulátorának töltöttsége a megvásárláskor nem elégséges. Használat előtt töltsse fel a készüléket. Környezetvédelmi okokból ez a csomag nem tartalmaz töltőt. A készülék az USB hálózati adapterek és USB Type-C csatlakozóval ellátott kábelek többségével működtethető.

Megjegyzés

- A készülékben beépített, újratölthető akkumulátor található, amelyet csak egy arra jogosult Sony-szerviz cserélhet ki. Soha ne próbálkozzon meg azzal, hogy saját maga kinyissa és szétszedje a készüléket. A készülék felnyitása sérülést okozhat, és a jótállás érvényét vesztheti.

Tipp

- Számítógép USB-portjához csatlakoztatva is feltöltheti a készülékét. A fali aljzathoz csatlakoztatható töltővel azonban gyorsabban töltheti a készüléket, mint számítógépen keresztül.

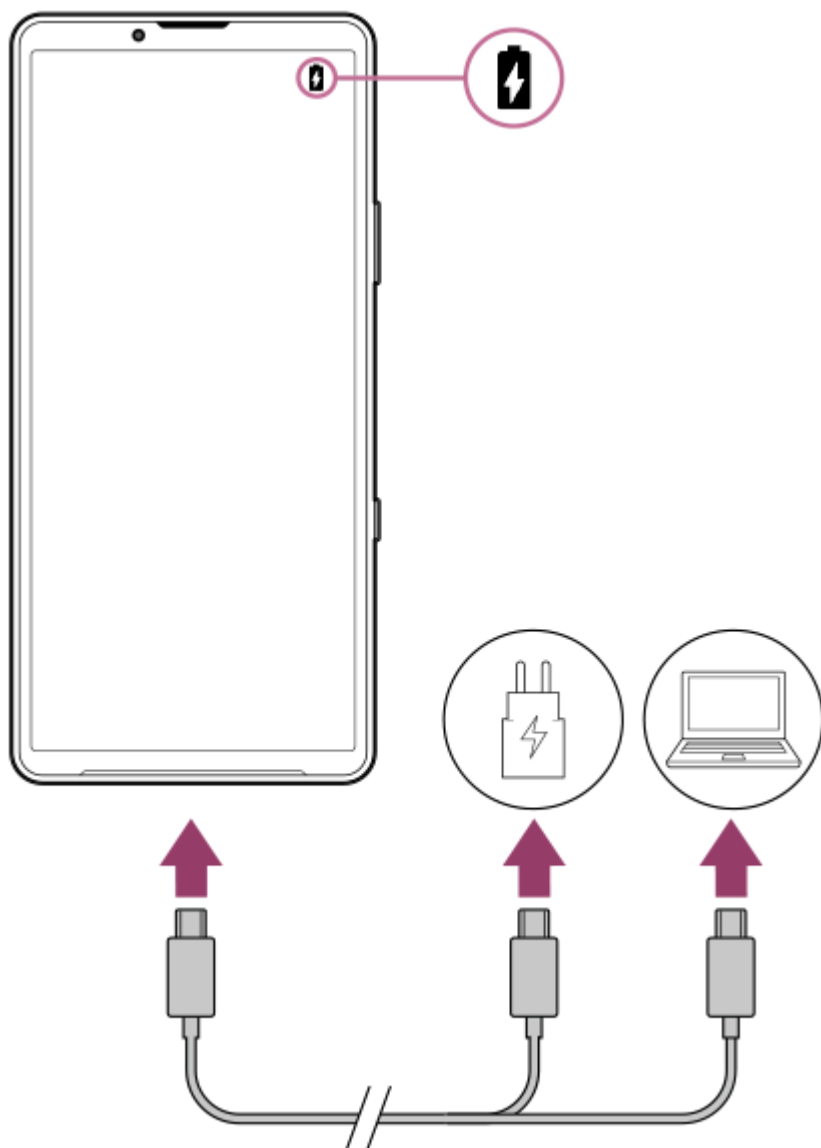

- 1 Csatlakoztassa az USB-kábel egyik végét a töltőhöz (vagy egy számítógép USB-portjához).


2 Csatlakoztassa a kábel másik végét a készülék USB-portjához.

3 Amikor a készülék teljesen feltöltődött, húzza ki belőle a kábelt.

Ügyeljen arra, hogy ne törje meg a csatlakozót.

Megjegyzés

- Ha az alábbi üzenet jelenik meg készülékén, akkor töltési hiba történt. Kérjük, ne használja tovább a készüléket, és a javítással kapcsolatban forduljon egy hivatalos Sony-szervizhez.

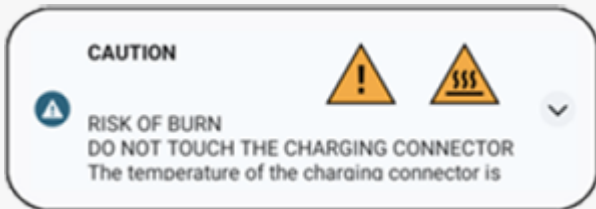

Kapcsolódó témák

- [A készülék be- és kikapcsolása](#)
- [Az akkumulátor maximális kihasználása](#)
- [Akkumulátorkezelő](#)

Megjegyzés: ez a Súgóútmutató gépi fordítással készült. A gépi fordítások nem kontextusérzékenyek, és előfordulhat, hogy nem mindig felelnek meg teljesen a tartalom angol verziójának. Az eredeti angol verzió megtekintéséhez válassza az English lehetőséget a következő helyen: [Nyelv választása oldal].

TP0001876988

Adatok szinkronizálása egy Google-fiók segítségével



Adatátvitelt végezhet úgy, hogy szinkronizálja az adatokat a fiókjával. Az adatszinkronizálásnak több módja van, az eszköztől, illetve a lementeni és szinkronizálni kívánt tartalom jellegétől függően. Automatikusan szinkronizálhatja az adatokat, amikor elindítja új készülékét, illetve manuálisan is szinkronizálhatja azt az alkalmazást, amelyben a tartalom található.

Adatok szinkronizálása az új készülék indításakor

Amikor először kapcsolja be új készülékét, állítsa be Google-fiókját, és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a régi eszközéről származó tartalom szinkronizálásához.

További információért látogasson el az alábbi linkre.

support.google.com/android/answer/6193424

Megjegyzés

- Ha nem szinkronizálta adatait az új készülék első bekapcsolásakor, átvihet adatokat a régi készülékről, ha az új készülék állapotsorában az értesítésre koppint. Húzza lefelé a képernyő tetejéről, koppintson a Beállítás befejezése értesítésre, majd kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.
- Nem tölthet át manuálisan alkalmazásokat, beállításokat, híváselőzményeket vagy SMS-eket/MMS-eket. Az átvitelhez kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat, amikor először kapcsolja be új készülékét.
- Az átvihető adatok típusa a készülék típusától és az adatátvitel módjától függ.

Gmail, Naptár és Névjegyek



- Keresse meg az alábbi elemet, és koppintson rá.
[Beállítások] > [Jelszavak, azonosítókulcsok és fiókok]
- Ha még nincs beállítva Google-fiók, koppintson a következőkre, majd kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a fiók hozzáadásához.
[Fiók hozzáadása]
- A funkció engedélyezéséhez koppintson a kapcsolóra.
[Alkalmazásadatok automatikus szinkronizálása]
A Gmail, a Naptár és a Kapcsolatok automatikusan szinkronizálódnak.
További információkat az adott alkalmazás súgójában talál.

Képek (fényképek) és videók

A fényképeket és videókat a Google Fotók alkalmazással egy másik eszközről történő biztonsági mentéssel is átviheti.



1. A régi készüléken a Google Fotók alkalmazással készítsen biztonsági másolatot a fényképekről és videókról a Google szerverére, majd kapcsolja be a szinkronizálási beállításokat.
2. Új készülékén jelentkezzen be abba a Google-fiókba, amit a régi készüléken használt.
3. Indítsa el a Google Fotók alkalmazást.
A régi eszközzel lementett fényképeket és videókat itt megtekintheti és szerkesztheti.
Ha fájlokat akar menteni új készüléke belső tárhelyére, akkor letöltheti őket.
További információkat az adott alkalmazás súgójában talál.

Zene- és egyéb dokumentumfájlok

Zene- és egyéb dokumentumfájlok átviteléhez készítsen róluk a régi eszközről a Google Drive szolgáltatással kézi biztonsági másolatot.



1. A régi készüléken indítsa el a Zene alkalmazást vagy a Fájlok alkalmazást.
2. Jelöljön ki egy Google Drive tárhelyre feltöltendő fájlt, majd mentse el a Google Drive tárhelyre a Megosztás funkcióval.
3. Új készülékén jelentkezzen be abba a Google-fiókba, amit a régi készüléken használt.
4. Indítsa el a Google Drive alkalmazást.
Készülékével megjelenítheti vagy letöltheti a régi eszközről lementett fájlokat.
További információkat az adott alkalmazás súgójában talál.

Tipp

- Az új készülékről a zenei és egyéb dokumentumfájlok biztonsági mentéséhez érintse meg és tartsa lenyomva a menteni kívánt fájlt, majd a Google Drive-ra történő mentéshez érintse meg a következő ikont.
 (Megosztás)

Kapcsolódó témák

- [Beállítások menü](#)
- [Google-fiók beállítása a készüléken](#)

Megjegyzés: ez a Súgóútmutató gépi fordítással készült. A gépi fordítások nem kontextusérzékenyek, és előfordulhat, hogy nem mindig felelnek meg teljesen a tartalom angol verziójának. Az eredeti angol verzió megtekintéséhez válassza az English lehetőséget a következő helyen: [Nyelv választása oldal].

TP1000431732

Tartalom átvitele számítógép használatával

Számítógép segítségével nagy mennyiségű adatot tölthet át új készülékére a régi készülékről.

1 Csatlakoztassa a régi készüléket egy USB-kábel segítségével a számítógéphez.

Bármelyik Android-eszközön húzza lefelé a képernyő tetejéről, koppintson az USB-kapcsolat beállításának értesítésére, majd koppintson a következők szerint.

[Koppintson a további beállítások megjelenítéséhez.] > [Fájltávitel / Android Auto]

Ha a régi készüléke iOS rendszerű, kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Tipp

- A fájltáviteli módot a következő eljárással is kiválaszthatja.

[Beállítások] > [Csatlakoztatott eszközök] > [USB] > [Fájltávitel / Android Auto]

2 A számítógépen válassza ki, hogy mely fájlokat szeretné átvinni a régi készülékről, majd másolja be a fájlokat, vagy húzza őket a számítógépen lévő helyre.


3 Csatlakoztassa az új eszközt a számítógéphez egy USB-kábel segítségével.

Lapozzunk lefelé a képernyő tetejéről az új készüléken, koppintsunk az USB-kapcsolat beállításának értesítésére, majd koppintsunk a következők szerint.

[Koppintson a további beállítások megjelenítéséhez.] > [Fájltávitel / Android Auto]

4 Válassza ki, hogy mely fájlokat szeretné átvinni a számítógépről, majd másolja be a fájlokat, vagy húzza őket az új eszközön lévő helyre.

Amikor fájlokat másol a régi készülékről az újra, ügyeljen arra, hogy a forrás- és a célmappa neve megegyezzen.

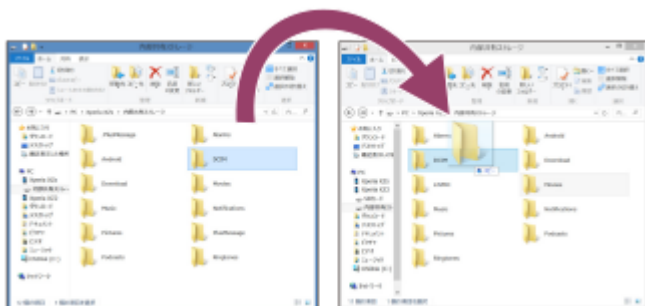

Megjegyzés

- Mindig használjon USB-szabványnak megfelelő kábelt, mivel más típusú USB-kábelek fokozott biztonsági kockázatot jelenthetnek.
- Ellenőrizze, hogy teljesen száraz-e az USB-kábel.

Kapcsolódó témák

- [Beállítások menü](#)


Megjegyzés: ez a Súgóútmutató gépi fordítással készült. A gépi fordítások nem kontextusérzékenyek, és előfordulhat, hogy nem mindig felelnek meg teljesen a tartalom angol verziójának. Az eredeti angol verzió megtekintéséhez válassza az English lehetőséget a következő helyen: [Nyelv választása oldal].

TP1000431733

5-078-558-21 Copyright 2026 Sony Corporation

Tartalom átvitele microSD kártya használatával

Fényképeket, videókat, zene- és egyéb dokumentumfájlokat továbbíthat a régi készülékéről microSD kártya használatával.

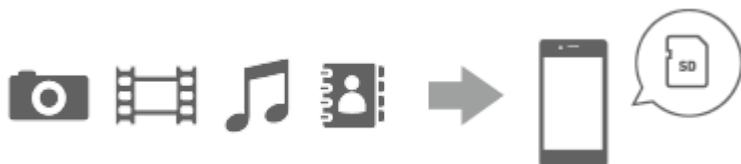

- 1 A régi készüléken másolja a továbbítani kívánt adatokat egy microSD kártyára a Beállítások menü Tárhely funkciójával vagy a Fájlok alkalmazással.**

Ha az Android készüléken tárolt névjegyeket microSD kártyára akarja másolni, indítsa el a Névjegyek alkalmazást, azután exportálja a névjegyeket a microSD kártyára.

Megjegyzés

- Az eljárás előtt ellenőrizze, hogy a microSD kártya használható-e mindkét eszközhez – az új készülékhez és a régi eszközhez.

- 2 Helyezze be az új készülékbe a microSD kártyát, amelyre az adatok másolva lettek, majd töltsse át az adatokat az új készülék belső tárhelyére.**

A régi Android készülékről a microSD kártyára exportált névjegyek átmásolásához indítsa el a Névjegyek alkalmazást, és abban végezze el az importálást.



- 3 A megfelelő alkalmazással ellenőrizze a továbbított adatokat.**

Megjegyzés: ez a Súgóútmutató gépi fordítással készült. A gépi fordítások nem kontextusérzékenyek, és előfordulhat, hogy nem mindig felelnek meg teljesen a tartalom angol verziójának. Az eredeti angol verzió megtekintéséhez válassza az English lehetőséget a következő helyen: [Nyelv választása oldal].

TP1000431734

Okostelefon

Xperia 10 VIII XQ-GH54/XQ-GH74

Kezdőképernyő



1. Állapotsor

2. Navigációs sáv

3. Áttekintés gomb

Rákoppintva megtalálhatja a futó alkalmazásokat.

- Másik alkalmazás megnyitásához koppintson az Áttekintés gombra, jobbra vagy balra csúsztatással válassza ki a megnyitni kívánt alkalmazást, majd koppintson az alkalmazásra.
- Egy alkalmazás bezárásához koppintson az Áttekintés gombra, jobbra vagy balra csúsztatással válassza ki a bezárni kívánt alkalmazást, majd csúsztassa felfelé az alkalmazást.
- A következő funkciókat használhatja.
 - [Képernyőkép]
 - [Előugró ablak]
 - [Többablakos] (Osztott képernyős mód)

4. Kezdőképernyő gomb

Rákoppintva kiléphet az alkalmazásból, és visszaléphet a kezdőképernyőre.


5. Vissza gomb

Rákoppintva visszaléphet az alkalmazás előző képernyőjére, vagy bezárhatja az alkalmazást.

- Ha a „Kezdőlap”, „Vissza” és „Áttekintés” gombok nem jelennek meg a képernyő alján, keresse meg és érintse meg őket az alábbiak szerint.
[Beállítások] > [Rendszer] > [Kézmozdulatok] > [Navigációs mód] > [Háromgombos navigáció]
- Ha a készülék tájolása és a képernyőn megjelenő kép tájolása eltér egymástól, a navigációs sávban a következő ikon jelenik meg. Erre az ikonra koppintva elforgathatja a képernyőn megjelenő képet.
 (Forgatás)
Beállíthatod, hogy a képernyő a készülék tájolásának megfelelően automatikusan elforduljon. Keresse meg és érintse meg az alábbiak szerint, majd érintse meg a kapcsolót a funkció engedélyezéséhez.
[Beállítások] > [Megjelenítés] > [Automatikus képernyőforgatás]
- Használhatod az egykezes üzemmódot. Az Egykezes mód beállításához kövesse az alábbi lépéseket.
[Beállítások] > [Rendszer] > [Kézmozdulatok] > [Egykezes mód]
 - Ha bekapcsolod az alábbi kapcsolót, használhatod az „Egykezes mód” gyorsgombot, és a képernyőn megjelenik az „Egykezes mód” gyorsgomb ikonja.
[Egykezes mód gyorsparancsa]
 - Ha a Navigációs módot „Gesztusos navigáció” beállításra állítottad, akkor a következő kapcsoló bekapcsolásával az Egykezes módot is használhatod.
[Egykezes mód használata]


A Gyors beállítások panel megnyitása

1. Csúsztasson lefelé kétszer a képernyő felső szélétől.

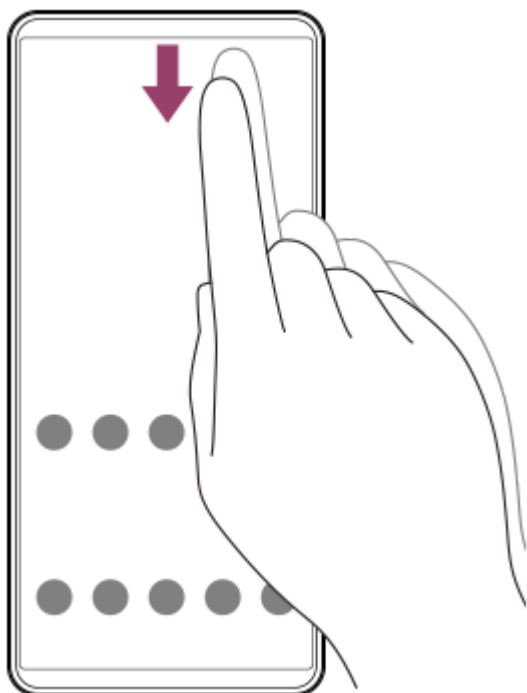

Az alkalmazásmenü megnyitása


1. A kezdőképernyőn csúsztassa ujját a képernyő aljától felfelé.

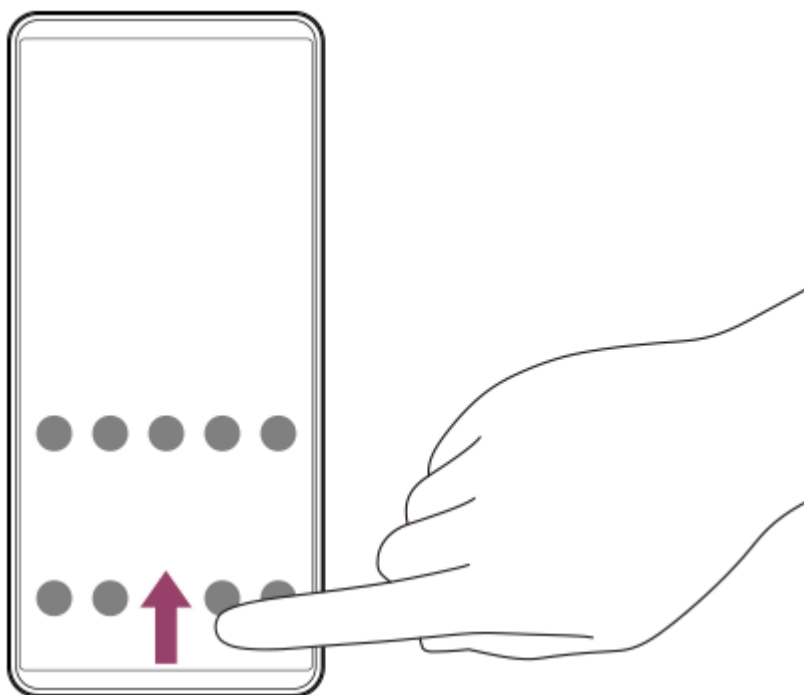

A háttérkép módosítása

A háttérképet lecserélheti egy gyárilag elmentett képre vagy egy tetszőleges fényképre.

1. Érintse meg és tartsa lenyomva a kezdőképernyő egy üres területét, majd kövesse az alábbi lépéseket.
[Háttérkép és stílus] > [Háttérkép megváltoztatása]

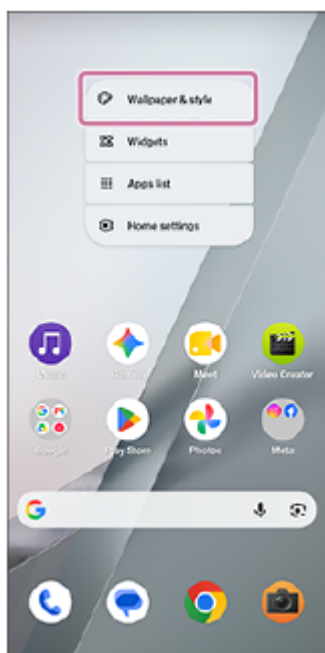

Tipp

- Módosíthatja a rendszer kiemelőszínét, hogy az megfeleljen a kiválasztott háttérképnek. Válassza ki a kívánt színeket vagy beállításokat a „Háttérkép és stílus” beállítási képernyőn.
- Ha widgetet szeretne hozzáadni a kezdőképernyőhöz, érintse meg és tartsa lenyomva a kezdőképernyő egy üres területét, majd érintse meg az alábbi elemet.
[Modulok]
- Beállíthatja a kezdőképernyő szíkontrasztját. A nagy szíkontraszt megkönnyíti a képernyőn megjelenő szövegek, gombok és ikonok felismerését. A „Háttérkép és stílus” képernyőn végezze el az alábbi érintéseket.
[Kezdőképernyő] > [Szíkontraszt] > a kívánt opció

A kezdőképernyő egyszerű kezdőképernyőre váltása

Ha az „Egyszerű kezdőképernyő” beállítást választja, akkor az alapvető funkciókra korlátozott kezdőképernyőt és Beállítások menüt használhat.

1. Keresse meg az alábbi elemet, és kattintson rá.

[Beállítások] > [Alkalmazások] > [Alapértelmezett alkalmazások] > [Kezdőalkalmazás] > [Egyszerű képernyő] > [OK]

Tipp

- A „Simple Home” kezdőképernyőhöz parancsikont helyezhetsz el a kezdőképernyőn. Érintse meg és tartsa lenyomva a kezdőképernyő egy üres területét, majd kövesse az alábbi lépéseket.
[Modulok] > [Egyszerű képernyő]

Kapcsolódó témák

- [Képernyőfelvétel készítése](#)
- [Előugró ablak mód](#)
- [Osztott képernyő üzemmód \(Többablakos\)](#)
- [Beállítások menü](#)
- [Megjelenítési beállítások](#)
- [Gyors beállítások panel](#)
- [Lezárási képernyő](#)

Megjegyzés: ez a Súlyútmutató gépi fordítással készült. A gépi fordítások nem kontextusérzékenyek, és előfordulhat, hogy nem mindig felelnek meg teljesen a tartalom angol verziójának. Az eredeti angol verzió megtekintéséhez válassza az English lehetőséget a következő helyen: [Nyelv választása oldal].

TP1000431735

Okostelefon

Xperia 10 VIII XQ-GH54/XQ-GH74

Lezárási képernyő

A zárolási képernyőn megjelenik az óra, a háttérkép, a gyorsindító ikonok, az értesítések stb.



1. Óra

Az óra kinézetét, színét és méretét megváltoztathatja.

2. Háttérkép

3. Gyorsbillentyűk

Az ikonok hosszan tartó lenyomásával gyorselérési ikonokat állíthat be a funkciók gyors eléréséhez. Mindkét oldalra beállíthat egy-egy ikont, például a Kamera alkalmazást, a „Zseblámpa” funkciót, a „Ne zavarjanak” módot stb.

A zárképernyő testreszabása

Érintse meg és tartsa lenyomva a kezdőképernyő egy üres területét, majd az egyes elemek beállításához érintse meg az alábbiakat.

[Háttérkép és stílus] > [Lezárási képernyő]

Tipp

- A Háttérkép és stílus képernyőt a Beállítások menüből is megnyithatja. Keresse meg az alábbi elemet, és koppintson rá.
[Beállítások] > [Háttérkép és stílus]
- A Beállítások menüben a zárképernyővel kapcsolatos különféle beállításokat módosíthatja. Keresse meg az alábbi elemet, és koppintson rá.
[Beállítások] > [Megjelenítés] > [Lezárási képernyő]

Kapcsolódó témák

- [Beállítások menü](#)

Okostelefon

Xperia 10 VIII XQ-GH54/XQ-GH74

Állapotsor és értesítési panel

A képernyő felső részén, az állapotsorban értesítési ikonok és állapotjelző ikonok jelennek meg. Az értesítési ikonok jelzik az eseményeket, például az új üzeneteket. Az állapotjelző ikonok tájékoztatják Önt az állapotokról, például az akkumulátor állapotról, illetve a mobil- vagy Wi-Fi hálózati kapcsolatok jelerősségéről.



1. Értesítési ikonok
2. Állapotjelző ikonok
3. Állapotsor

Értesítési tartalom megtekintése

Az értesítési panel megnyitásakor megtekintheti a megjelenített értesítési ikonok tartalmát.

1. Az értesítési panel megnyitásához húzza lefelé a képernyő tetejéről.

Tipp

- Az értesítés kibontásához és további információk megtekintéséhez koppintson az ikonra.
▼ (Bővebben)
Nem minden értesítés bontható ki.
- Az alkalmazásnak az értesítésből előugró ablakban történő megnyitásához koppintson az ikonra.
📄 (Felugró ablak)
Nem minden alkalmazás nyitható meg az előugró ablakban.
- Ha be akar zárni egy értesítést az értesítési panelről, csúsztassa az értesítést balra vagy jobbra. Nem minden értesítés zárható be.
- Az értesítési beállítások módosításához érintse meg és tartsa lenyomva az értesítést a következő ikon megjelenítéséhez, majd koppintson rá.
⚙️ (Beállítások)
- Az értesítéseket a következő móddal kapcsolhatja ki.
[Ne zavarjanak]

Kapcsolódó témák

- [Állapotjelző ikonok](#)
- [Értesítési ikonok](#)
- [Megszakítások korlátozása \(Módok\)](#)

Megjegyzés: ez a Súgóútmutató gépi fordítással készült. A gépi fordítások nem kontextusérzékenyek, és előfordulhat, hogy nem mindig felelnek meg teljesen a tartalom angol verziójának. Az eredeti angol verzió megtekintéséhez válassza az English lehetőséget a következő helyen: [Nyelv választása oldal].

Okostelefon

Xperia 10 VIII XQ-GH54/XQ-GH74

Állapotjelző ikonok

-  (Az akkumulátor állapota)
-  (akkumulátor töltése)
-  (STAMINA üzemmód)
-  (Jelerősség): Mobilhálózati adatok küldése és letöltése közben a mobilhálózati üzemmód is megjelenik.
-  (Nincs jel)
-  (adatroaming): Nemzetközi barangolás van használatban.
-  (Wi-Fi jel): A Wi-Fi kapcsolat engedélyezve van, és az adatok továbbítása folyamatban van.
-  (Wi-Fi kapcsolati hiba): Ez az ikon akkor jelenik meg, ha a Wi-Fi kapcsolat engedélyezve van, de nincs internetkapcsolat, vagy ha a Wi-Fi jel instabil.
-  (Wi-Fi tethering): A Wi-Fi tethering funkció be van kapcsolva.
-  (Adatforgalom-csökkentő)
-  (Repülő üzemmód)
-  (Bluetooth állapot): A készülék egy Bluetooth-kompatibilis eszközzel van összekötve.
-  (Mikrofon elnémítása)
-  (kihangosító)
-  (Ne zavarjanak)
-  (némítás)
-  (Rezgés)
-  (Riasztások)
-  (GPS)

Megjegyzés

- Előfordulhat, hogy a lista nem tartalmazza a készüléken esetleg látható összes ikont. Ezek az ikonok csak tájékoztatási célokat szolgálnak, és értesítés nélkül módosíthatók.

Kapcsolódó témák

- [A készülék töltése](#)
- [STAMINA üzemmód](#)
- [A tethering funkció használata](#)

- [Az adathasználat szabályozása](#)
- [A Bluetooth funkció be- vagy kikapcsolása](#)
- [Megszakítások korlátozása \(Módok\)](#)
- [Hangerő és rezgés](#)
- [Riasztás](#)
- [A helyszolgáltatások használata](#)
- [Értesítési ikonok](#)

Megjegyzés: ez a Súgóútmutató gépi fordítással készült. A gépi fordítások nem kontextusérzékenyek, és előfordulhat, hogy nem mindig felelnek meg teljesen a tartalom angol verziójának. Az eredeti angol verzió megtekintéséhez válassza az English lehetőséget a következő helyen: [Nyelv választása oldal].

TP0002935391

5-078-558-21 Copyright 2026 Sony Corporation

Okostelefon

Xperia 10 VIII XQ-GH54/XQ-GH74

Értesítési ikonok

-  (Új Google-üzenet)
-  (Folyamatban lévő felhívás)
-  (Nem fogadott hívás)
-  (Új Gmail)
-  (Adatok letöltése)
-  (Adatfeltöltés)
-  (Alkalmazásfrissítési értesítés)
-  (nyitott Wi-Fi-hálózat): Nyílt Wi-Fi-hálózat áll rendelkezésre.
-  (Szoftverbeállítás): A készülék alapbeállításai elérhetők.
-  (Rendszerfrissítés): Rendszerfrissítések állnak rendelkezésre.
-  (Akkumulátorkezelő)
-  (Kevés belső tárhely)
-  (További értesítések): Ez az ikon akkor jelenik meg, ha vannak még meg nem jelenített értesítések.

Megjegyzés

- Előfordulhat, hogy a lista nem tartalmazza a készüléken esetleg látható összes ikont. Ezek az ikonok csak tájékoztatási célokat szolgálnak, és értesítés nélkül módosíthatók.

Kapcsolódó témák

- [Akkumulátorkezelő](#)
- [A készülék frissítése előtt](#)
- [Hely felszabadítása a belső tárhelyen](#)
- [Állapotjelző ikonok](#)

Megjegyzés: ez a Súgóútmutató gépi fordítással készült. A gépi fordítások nem kontextusérzékenyek, és előfordulhat, hogy nem mindig felelnek meg teljesen a tartalom angol verziójának. Az eredeti angol verzió megtekintéséhez válassza az English lehetőséget a következő helyen: [Nyelv választása oldal].

TP0002935392

Okostelefon

Xperia 10 VIII XQ-GH54/XQ-GH74

Gyors beállítások panel

A Gyors beállítások panelen bármely képernyőről megtalálhatja és módosíthatja a beállításokat.

- 1 Csúsztasson lefelé kétszer a képernyő felső szélétől.

A Gyors beállítások panel áttekintése




1. Fényerősség
Beállíthatja a fényerőt.
2. Gyors beállítások
Balra vagy jobbra csúsztatva keresse meg a kívánt beállítást, majd koppintson rá a funkció engedélyezéséhez vagy letiltásához.
Van olyan beállítás is, amely esetében további opciókat módosíthat, ha a beállítást megérinti és lenyomva tartja.
3. Koppintson rá a szerkesztési képernyő megjelenítéséhez. A gyors beállításokat hozzáadhatja, eltávolíthatja, illetve átrendezheti őket.
4. Ide koppintva megnyithatja a Bekapcsolás menüt.
5. Koppintson rá a Beállítások menü megnyitásához.
6. Ide koppintva megjelenítheti az aktív alkalmazásokat, amelyek akkor is befolyásolhatják az akkumulátor üzemidejét, ha nem használja őket.
Kiválaszthat egy futó alkalmazást, és leállíthatja azt. Nem minden alkalmazást lehet leállítani.

Képernyőfelvétel készítése


A készüléken látható bármelyik képernyőről rögzíthet állóképet, képernyőfelvétel formájában. Képernyőfelvétel készítése után a képet megtekintheti, szerkesztheti és megoszthatja. Az Ön által készített képernyőfelvételek automatikusan a készülék belső tárhelyére kerülnek.

- 1 **Nyomja meg egyszerre a hangerő csökkentése gombot és a bekapcsológombot.**

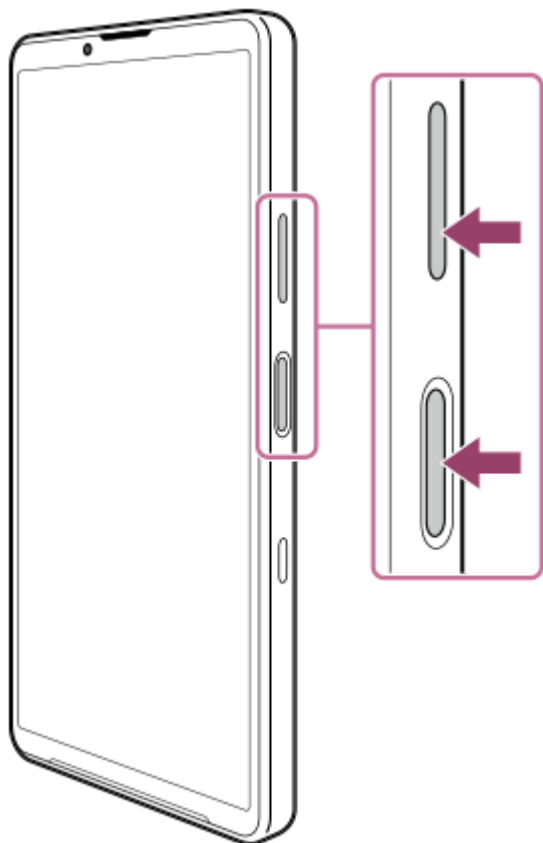

Képernyőfelvétel készítése a Gyors beállítások panelről

1. Csúsztasson lefelé kétszer a képernyő felső szélétől.

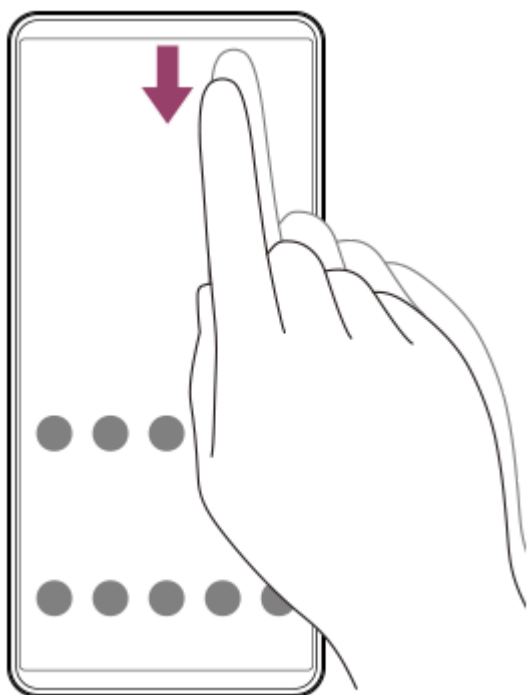

2. Koppintson a következőre.

[] (Képernyőkép)



Tipp

- A Vezérlőpulttal képernyőfelvételt készíthet. A műszerfal megjelenítéséhez csúsztassa a Side Sense sávot befelé, a képernyő felé. A műszerfalon érintse meg a következőket.
[Képernyőkép]
- A következő lépéseket végrehajtva beállíthatja, hogy a képernyőkép készítése a Side Sense sávon található gesztushoz legyen rendelve.
[Beállítások] > [Rendszer] > [Kézmozdulatok] > [Oldalérzékelő] > [Pöccintés befelé a képernyő felé], [Pöccintés felfelé], vagy [Pöccintés lefelé] > [Képernyőkép készítése]
- A képernyőkép készítését hozzárendelheti a kioldógomb megnyomásához. Keresse meg és érintse meg a következőket, majd érintse meg a kapcsolót.
[Beállítások] > [Rendszer] > [Kézmozdulatok] > [Zár gomb] > [Képernyőkép készítése]


Görgethető képernyőfelvétel készítése

Képernyőképet készíthet a görgethető képernyőkről.

Megjegyzés

- A gördülő képernyőképek funkció akkor használható, ha az alkalmazás támogatja ezt a funkciót.

1. Nyomja meg egyszerre a hangerő csökkentése gombot és a bekapcsológombot.
2. Koppintson a következőre.
[Több rögzítése]

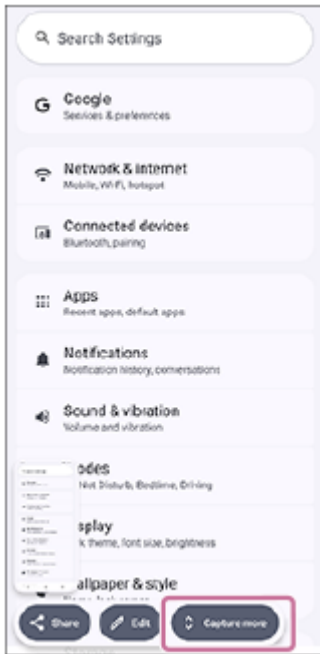


3. Húzza a vonalat a képernyőkép területének beállításához, majd érintse meg a következőt.
[Mentés]




Képernyőfelvétel készítése egy éppen használt alkalmazásról

1. Érintse meg a navigációs sávban a következő gombot.
■ (Áttekintés)

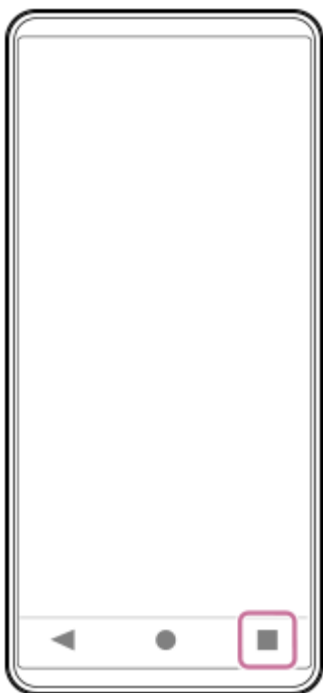

2. Csúsztasd ujjadat balra vagy jobbra, hogy kiválassz azt az alkalmazást, amelyről képernyőképet szeretnél készíteni, majd érintse meg a következőt.
[Képernyőkép]

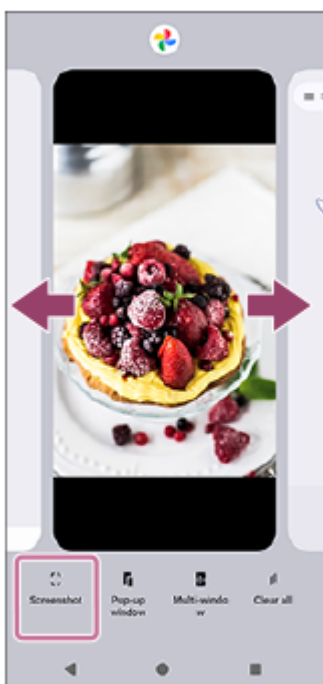

Kapcsolódó témák

- [Gyors beállítások panel](#)
- [Vezérlőpult](#)
- [Az oldalérzékelő be- vagy kikapcsolása](#)
- [Beállítások menü](#)

Megjegyzés: ez a Súgóútmutató gépi fordítással készült. A gépi fordítások nem kontextusérzékenyek, és előfordulhat, hogy nem mindig felelnek meg teljesen a tartalom angol verziójának. Az eredeti angol verzió megtekintéséhez válassza az English lehetőséget a következő helyen: [Nyelv választása oldal].

Okostelefon

Xperia 10 VIII XQ-GH54/XQ-GH74

A készülék képernyőjének felvétele

Videofelvételt készíthet a készülék képernyőjéről. Az elkészített videofelvételek automatikusan a készülék belső tárhelyére kerülnek.

1 A Gyors beállítások panel megnyitásához húzza lefelé kétszer az ujját a képernyő felső szélétől.

2 Jobbra vagy balra a csúsztatással keresse meg az alábbi funkciót, majd koppintson rá.

 (Képernyőrögzítés)

Ha nem találja az ikont a Gyors beállítások panelen, hozzáadhatja a panelhez.

Koppintson a következő ikonra.

 (Szerkesztés)

Ezután húzza át a következő ikont a képernyő felső részére.

 (Képernyőrögzítés)

3 A képernyőről készült felvételt a képernyőn látható utasításokat követve tudja elindítani.

Kiválaszthatja, hogy egyetlen alkalmazást vagy a teljes képernyőt kívánja-e rögzíteni. Azt is kiválaszthatja, hogy mit rögzítsen, beleértve a készülék hangját, a mikrofon hangját és/vagy a képernyő érintéseit.

A felvétel leállításához húzza lefelé a képernyő tetejéről az értesítési panel megnyitásához, majd koppintson a Képernyőfelvétel értesítésre.

Megjegyzés

- Előfordulhat, hogy az alkalmazás működése miatt nem lehet a készülék képernyőjéről felvételt készíteni.

Kapcsolódó témák

- [Kezdőképernyő](#)

Megjegyzés: ez a Súgóútmutató gépi fordítással készült. A gépi fordítások nem kontextusérzékenyek, és előfordulhat, hogy nem mindig felelnek meg teljesen a tartalom angol verziójának. Az eredeti angol verzió megtekintéséhez válassza az English lehetőséget a következő helyen: [Nyelv választása oldal].

TP1000431736

Okostelefon

Xperia 10 VIII XQ-GH54/XQ-GH74

QR-kódok beolvasása

A QR-kód-szkennelőt megnyithatja a Gyors beállítások panelről, és beolvashat QR-kódokat.

1 A Gyors beállítások panel megnyitásához húzza lefelé kétszer az ujját a képernyő felső szélétől.

2 Jobbra vagy balra a csúsztatással keresse meg az alábbi funkciót, majd koppintson rá.

 (QR-kód-szkennelő)



3 Irányítsa a kamerát a QR-kódra, majd koppintson a gombra a megjelenő üzenetben.

Tipp

- QR-kódok beolvasására a Kamera alkalmazást is használhatja.

Kapcsolódó témák

- [QR-kódok beolvasása \(Fénykép\)](#)
- [Gyors beállítások panel](#)

Megjegyzés: ez a Súgóútmutató gépi fordítással készült. A gépi fordítások nem kontextusérzékenyek, és előfordulhat, hogy nem mindig felelnek meg teljesen a tartalom angol verziójának. Az eredeti angol verzió megtekintéséhez válassza az English lehetőséget a következő helyen: [Nyelv választása oldal].


TP1001272772

Okostelefon

Xperia 10 VIII XQ-GH54/XQ-GH74

Jutalmak és fizetés menü

A bekapcsológomb kétszeri megnyomásával a Jutalmak és fizetés menü -ben jól látható helyen megjelenítheti a gyakran használt fizetési és jutalomalkalmazások ikonjait. Így gyorsan kiválaszthatod és elindíthatod az alkalmazásokat. Az alkalmazásokat előzetesen regisztrálni kell a Jutalmak és fizetés menü -ben.

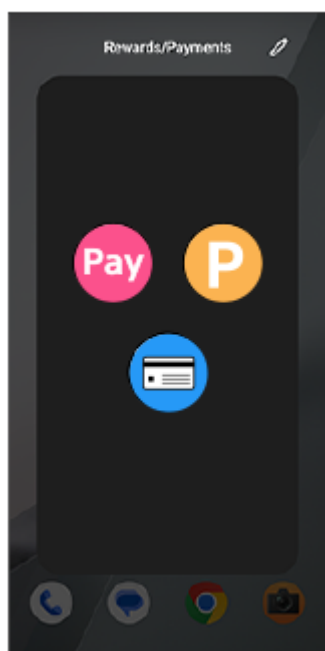

1 Nyomja meg kétszer a bekapcsológombot.

A Jutalmak és fizetés menü felirat megjelenik az éppen megjelenített képernyő felett.

- Ha az Jutalmak és fizetés menü-ből indítasz el egy alkalmazást, a képernyő jobb alsó sarkában megjelenik az alkalmazásváltó menü. Érintse meg az alábbi elemet, hogy visszatérjen a Jutalmak és fizetés menü-hez.

☰ (Menü)

- A Jutalmak és fizetés menübezárásához érintse meg a menüterületen kívüli részt, vagy érintse meg az alábbi gombot.

◀ (Vissza)

Megjegyzés

- A funkció használatához keresse meg és érintse meg az alábbiak szerint.
[Beállítások] > [Rendszer] > [Kézmozdulatok] > [Bekapcsológomb kétszeri megnyomása]
Ezután kapcsolja be a készüléket, és válassza ki az alábbiak szerint a megfelelő opciót.
[Dupla megnyomás használata] > [Jutalmak és fizetés menü]

Tipp

- Ahelyett, hogy kétszer megnyomná a bekapcsológombot, a kezdőképernyőn található gyorsgomb segítségével is elindíthatod a Jutalmak és fizetés menü funkciót. Gyorsbillentyű létrehozásához érintse meg és tartsa lenyomva a kezdőképernyő egy üres területét, majd kövesse az alábbi lépéseket.
[Modulok] > [Jutalmak és fizetés menü] > [Menü megnyitása]

- Ha a Jutalmak és fizetés menü-ből egymás után elindítasz egy másik alkalmazást, az előzőleg megnyitott alkalmazás ikonja felkerül az alkalmazásváltó menübe. Ez akkor jön jól, ha több alkalmazás között váltogatunk, és azokat folyamatosan használjuk. A történet törlődik, amikor kilépsz a Jutalmak és fizetés menü-ből.

Az alkalmazások regisztrálása a Jutalmak és fizetés menüelemhez való megjelenítéshez

A Jutalmak és fizetés menü három képernyővel rendelkezik, amelyek mindegyikén legfeljebb nyolc alkalmazást lehet regisztrálni. Csúsztassa ujját a képernyőn balra vagy jobbra, hogy kiválassza a három képernyő egyikét.

1. Nyomja meg kétszer a bekapcsológombot.
2. Kövesse az alábbi lépéseket, majd válassza ki a regisztrálni kívánt alkalmazást.
 (Szerkesztés) >  (Hozzáadás)

Tipp

- Minden képernyőhöz nevet rendelhet. A Jutalmak és fizetés menü képernyőn a név szerkesztéséhez kövesse az alábbi lépéseket.
 (Szerkesztés) > [Név módosítása]

Alkalmazások eltávolítása a Jutalmak és fizetés menü-ből

1. Nyomja meg kétszer a bekapcsológombot.
2. Érintse meg az alábbi gombot.
 (Szerkesztés)
Ezután érintse meg a következő elemet a törölni kívánt alkalmazás jobb felső sarkában.
 (Törlés)

Kapcsolódó témák

- [Beállítások menü](#)

Megjegyzés: ez a Súgóútmutató gépi fordítással készült. A gépi fordítások nem kontextusérzékenyek, és előfordulhat, hogy nem mindig felelnek meg teljesen a tartalom angol verziójának. Az eredeti angol verzió megtekintéséhez válassza az English lehetőséget a következő helyen: [Nyelv választása oldal].

TP1002549268

Okostelefon

Xperia 10 VIII XQ-GH54/XQ-GH74

Gemini alkalmazás

A Gemini alkalmazás hozzáférést biztosít a Google mesterséges intelligenciájához, amely segít új módon tanulni, köszönőleveleket írni, eseményeket tervezni és még sok másban. A Gemini alkalmazás képes csatlakozni a Google Bővítmények nevű alkalmazásaihoz (Gmail, Google Maps, YouTube stb.), így megkönnyítve a feladatok elvégzését. Segítséget kaphatsz szöveges, hangos, képi és kamerás úton is.

Megjegyzés

- Előfordulhat, hogy a Gemini alkalmazás egyes országokban/régiókban nem érhető el.

1 Nyomja meg hosszan a bekapcsológombot a Gemini alkalmazás elindításához.

További információért látogasson el az alábbi linkre.

support.google.com/android/

Megjegyzés: ez a Súgóútmutató gépi fordítással készült. A gépi fordítások nem kontextusérzékenyek, és előfordulhat, hogy nem mindig felelnek meg teljesen a tartalom angol verziójának. Az eredeti angol verzió megtekintéséhez válassza az English lehetőséget a következő helyen: [Nyelv választása oldal].

TP1002013674

Okostelefon

Xperia 10 VIII XQ-GH54/XQ-GH74

Bekarikázással keresés

A Circle to Search egy olyan funkció, amely lehetővé teszi, hogy bekarikázzon egy Önt érdeklő képet vagy szöveget a képernyőn, és rákereshessen a Google-on.

A Circle to Search funkcióval a képernyőn megjelenő képek, szövegek és videók között közvetlenül a Google-on keresztül kereshet, anélkül, hogy alkalmazást kellene váltania. Nincs szükség a szöveg másolására vagy képernyőkép készítésére.

1 Nyomja meg hosszan a gombot.

● (Főoldal)

Ha a navigációs módban a gesztusnavigáció van beállítva, nyomja meg hosszan a navigációs fogantyút. A képernyő színe gradiensre változik, és megjelenik a Google keresősáv és a fordítás gomb.

2 A keresendő szöveg, kép vagy videó kiválasztásához karikázza be, jelölje ki vagy érintse meg a képernyő bármely pontját.

A Google keresési eredmények a képernyő alján jelennek meg.

További információért látogasson el az alábbi linkre.

support.google.com/android/

Tipp

- Be- vagy kikapcsolhatja a Kör a kereséshez funkció használatát. Keresse meg és koppintson az alábbiak szerint, majd koppintson a kapcsolóra a funkció engedélyezéséhez vagy letiltásához.

[Beállítások] > [Rendszer] > [Kézmozdulatok] > [Navigációs mód] > [Bekarikázással keresés]

Kapcsolódó témák

- [Beállítások menü](#)

Megjegyzés: ez a Súgóútmutató gépi fordítással készült. A gépi fordítások nem kontextusérzékenyek, és előfordulhat, hogy nem mindig felelnek meg teljesen a tartalom angol verziójának. Az eredeti angol verzió megtekintéséhez válassza az English lehetőséget a következő helyen: [Nyelv választása oldal].

TP1002013675

Okostelefon

Xperia 10 VIII XQ-GH54/XQ-GH74


Privát terület

Annak érdekében, hogy az érzékeny alkalmazásaidat és azok adatait távol tartsd a kíváncsiskodó tekintetektől, beállíthatod a „Privát tér” funkciót, amely egy külön területet hoz létre a készüléken az alkalmazások elrejtésére és rendszerezésére. A privát tér segítségével a következőket teheted.

- Az alkalmazásokat az alkalmazásfiókban létrehozott külön térben tárolhatod. A magánterület el van különítve, így az alkalmazásaid és azok adatai bizalmasak maradnak.
- A képernyőzár mellett más zárolási módot is beállíthat a privát területhez, hogy így további hitelesítési szintet biztosítson.
- Maga a privát területet el lehet rejtteni.

További információkért kattintson az alábbi linkre.

support.google.com/android/

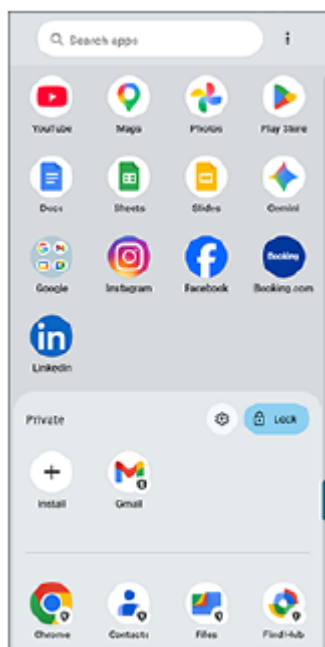

Megjegyzés

- Az alapértelmezés szerint megjelenő alkalmazások egyes országokban/régiókban, valamint a hálózattól vagy a szolgáltatótól függően eltérőek lehetnek. Ellenőrizze saját készülékén.

Megjegyzés: ez a Súgóútmutató gépi fordítással készült. A gépi fordítások nem kontextusérzékenyek, és előfordulhat, hogy nem mindig felelnek meg teljesen a tartalom angol verziójának. Az eredeti angol verzió megtekintéséhez válassza az English lehetőséget a következő helyen: [Nyelv választása oldal].

TP1002013676

Okostelefon

Xperia 10 VIII XQ-GH54/XQ-GH74

Az oldalérzékelő be- vagy kikapcsolása

- 1 Koppintson a következő ikonra a kezdőképernyőn.
 (Oldalérzékelő)
- 2 A funkció engedélyezéséhez vagy letiltásához koppintson a kapcsolóra.
[Az Oldalérzékelő sáv használata]

Tipp

- A Oldalérzékelő beállítások képernyőjét a következő eljárással is megnyithatja.
[Beállítások] > [Rendszer] > [Kézmozdulatok] > [Oldalérzékelő]

Kapcsolódó témák

- [A \(Oldalérzékelő\) függvény használata](#)
- [Vezérlőpult](#)
- [Beállítások menü](#)

Megjegyzés: ez a Súgóútmutató gépi fordítással készült. A gépi fordítások nem kontextusérzékenyek, és előfordulhat, hogy nem mindig felelnek meg teljesen a tartalom angol verziójának. Az eredeti angol verzió megtekintéséhez válassza az English lehetőséget a következő helyen: [Nyelv választása oldal].

TP0002935404

Okostelefon

Xperia 10 VIII XQ-GH54/XQ-GH74

A (Oldalérzékelő) függvény használata

Könnyen hozzáférhet a menükhöz és hasznos funkciókhoz az oldalérzékelő sávon végzett kézmozdulatokkal.

- Az oldalérzékelő sáv befelé, a képernyő felé pöccintésével megnyithatja a Vezérlőpultot, amely lehetővé teszi a leggyakrabban használt beállítások állapotának gyors módosítását vagy megtekintését.
- Az oldalérzékelő sáv felfelé pöccintésével megnyithatja az alkalmazásindító menüt, amely lehetővé teszi többek között alkalmazások megnyitását. Az alkalmazásindító menüből a többablakos menü is megnyitható.
- Az oldalérzékelő sáv lefelé pöccintésével visszatérhet az előző képernyőre (visszalépés).



Megjegyzés


- A Kamera alkalmazás használatakor az oldalérzékelő nem érhető el.

Tipp

- Ha többet szeretnél megtudni a Oldalérzékelő-ről, érintse meg a következő ikont a kezdőképernyőn.
 (Oldalérzékelő)
Ezután érintse meg a képernyő alján a következő elemet.
[Párhuz. művelet. útmutató]
Ezután válassza ki a következőket a Párhuz. művelet. útmutató képernyőn.
[Oldalérzékelő]
- Ha egy gesztushoz képernyőműveletet – például képernyőkép készítését – szeretne rendelni, kövesse az alábbi lépéseket. A kezdőképernyőn a következő ikonra koppintva jelenítheti meg a Oldalérzékelő beállítási képernyőt.
 (Oldalérzékelő)
Ezután kövesse az alábbi lépéseket.
[Pöccintés befelé a képernyő felé], [Pöccintés felfelé] vagy [Pöccintés lefelé] > a kívánt opció


A Vezérlőpult megnyitása

1. Pöccintse az oldalérzékelő sávot befelé, a képernyő irányába.

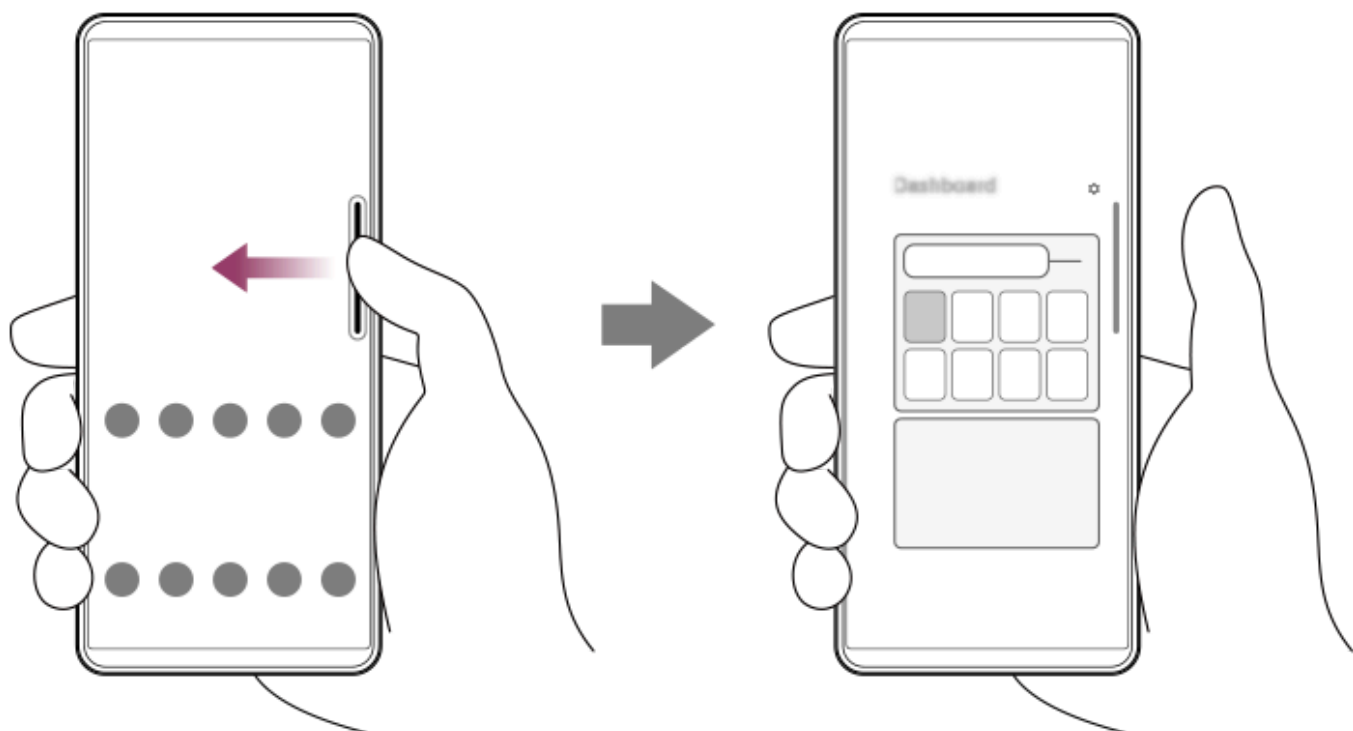


Az alkalmazásindító menü megnyitása

1. Pöccintse felfelé az oldalérzékelő sávot.

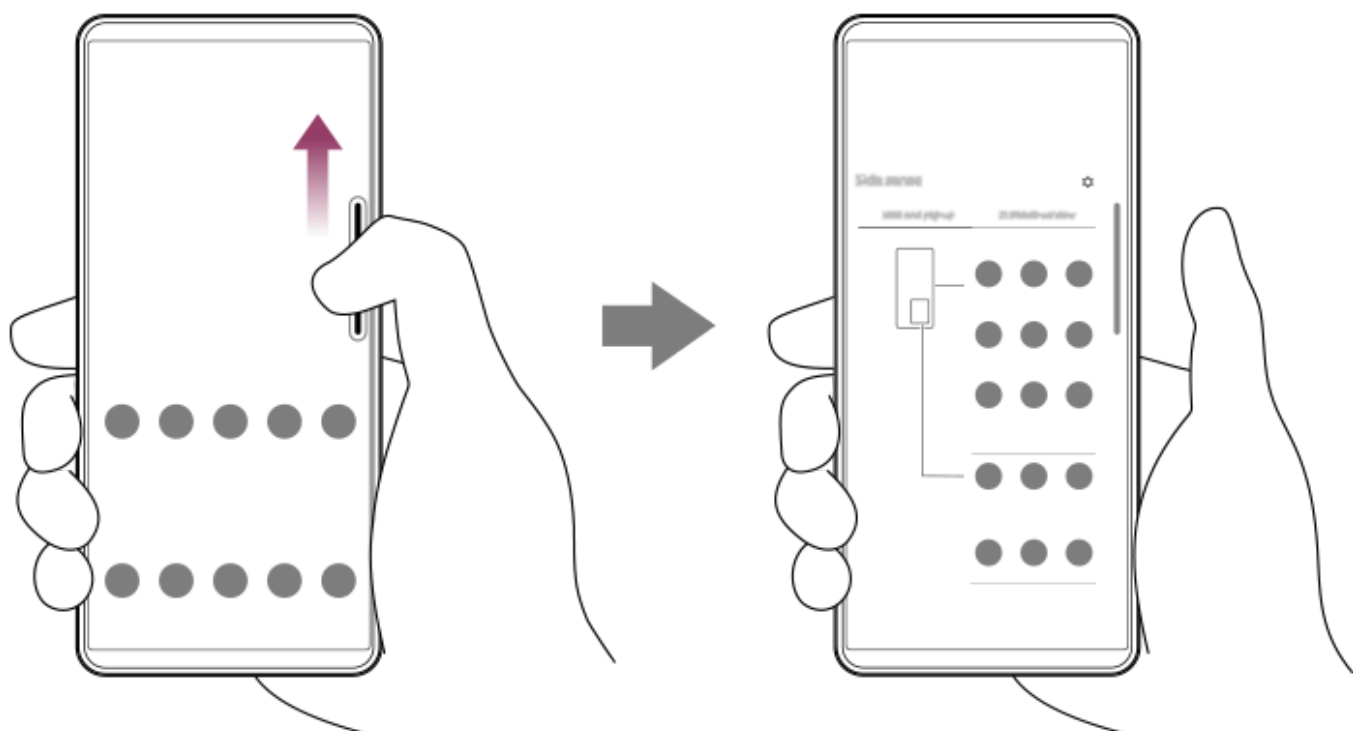

Visszatérés az előző képernyőre az oldalérzékelő használatával

1. Pöccintse lefelé az oldalérzékelő sávot.

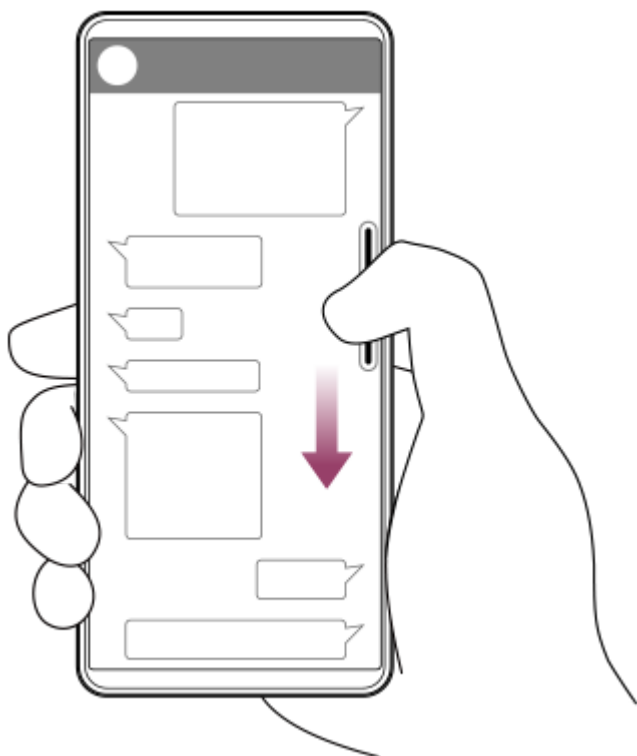

Az oldalérzékelő sáv mozgatása

1. Érintse meg és tartsa nyomva az oldalérzékelő sávot, majd húzza felfelé vagy lefelé.

Kapcsolódó témák

- [Az oldalérzékelő be- vagy kikapcsolása](#)
- [Vezérlőpult](#)
- [Előugró ablak mód](#)
- [Osztott képernyő üzemmód \(Többablakos\)](#)

Megjegyzés: ez a Súgóútmutató gépi fordítással készült. A gépi fordítások nem kontextusérzékenyek, és előfordulhat, hogy nem mindig felelnek meg teljesen a tartalom angol verziójának. Az eredeti angol verzió megtekintéséhez válassza az English lehetőséget a következő helyen: [Nyelv választása oldal].

TP1000765756

Okostelefon

Xperia 10 VIII XQ-GH54/XQ-GH74

Vezérlőpult

1. Pöccintse az oldalérzékelő sávot befelé, a képernyő irányába.

A Vezérlőpult áttekintése



1. Érintse meg a képernyőt a Side Sense beállítások menü megnyitásához.
2. Fényerősség
Beállíthatja a fényerőt.
3. Leggyakrabban használt beállítások
Ellenőrizheti a beállítások állapotát.
Be- vagy kikapcsolásához koppintson az egyes beállításokra. Van olyan beállítás is, amely esetében további opciókat módosíthat, ha a beállítást megérinti és lenyomva tartja.
🔔 (Értesítés): Koppintson rá az értesítési panel megnyitásához.
📷 (Képernyőkép): Koppintson rá képernyőfelvétel készítéséhez.
4. Fejhallgató-vezérlőpanel (Sony | Sound Connect)
Innen vezérelhet olyan Sony fejhallgatókat, amelyek összekapcsolhatók alkalmazásokkal.
A fejhallgató-vezérlőpanel akkor jelenik meg, ha a Sony | Sound Connect alkalmazás telepítve van a készüléken, és a kapcsolót a következő műveletek végrehajtásával kapcsolják be.
[Beállítások] > [Rendszer] > [Kézmozdulatok] > [Oldalérzékelő] > [Oldalérzékelő testreszabása] > [Fejhallgató-vezérlők hozzáadása]

Kapcsolódó témák

- [Az oldalérzékelő be- vagy kikapcsolása](#)
- [A \(Oldalérzékelő\) függvény használata](#)
- [Beállítások menü](#)

Okostelefon


Xperia 10 VIII XQ-GH54/XQ-GH74

Osztott képernyő üzemmód (Többablakos)


Az osztott képernyő üzemmód lehetővé teszi, hogy egyszerre két alkalmazást tekintsen meg, és mindegyiket kezelje. Nem minden alkalmazás támogatja az osztott képernyő üzemmódot.

- 1 Koppintson a navigációs sávban a következő gombra.

■ (Áttekintés)

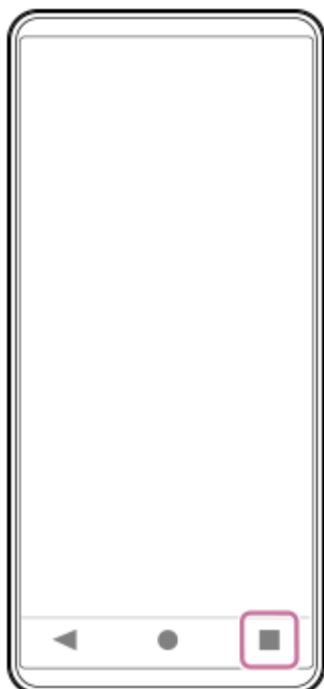

- 2 Koppintson a következőre.
[Többablakos]

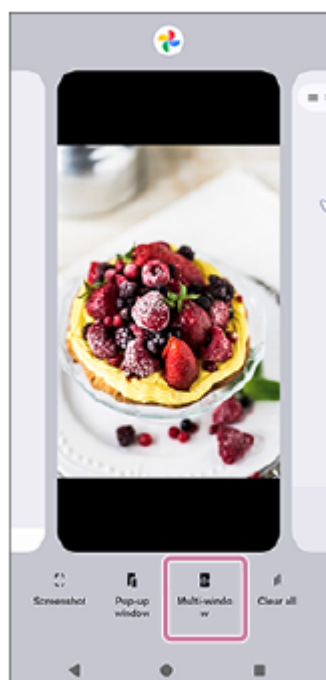

3 Válassza ki a felső és alsó ablakban megjeleníteni kívánt alkalmazásokat.

Az alkalmazásokat a párban lévő alkalmazások egyikének megérintésével is megjelenítheti.



Tipp

- Az osztott képernyőt úgy is beállíthatja, hogy a Oldalérzékelő sávot felfelé lapozza, majd kiválasztja a Több ablak lapot, vagy a képernyőn balra húzva a több ablak menüt megjeleníti.

Az osztott képernyő áttekintése



1. 1. alkalmazás

2. Az osztott képernyő felosztóvonal

Az ablakok méretének módosításához húzza felfelé vagy lefelé a képernyő közepén lévő alábbi ikont.
— (Sáv a partíciós sorban)

3. 2. alkalmazás

Tipp

- Az osztott képernyő üzemmódban lévő ablak álló tájolásban függőlegesen, fekvő tájolásban vízszintesen van felosztva.
- Az osztott képernyő módból való kilépéshez húzza a következő ikont a képernyő tetejére vagy aljára.
— (Sáv a partíciós sorban)

Kapcsolódó témák

- [Az oldalérzékelő be- vagy kikapcsolása](#)
- [A \(Oldalérzékelő\) függvény használata](#)

Megjegyzés: ez a Súgóútmutató gépi fordítással készült. A gépi fordítások nem kontextusérzékenyek, és előfordulhat, hogy nem mindig felelnek meg teljesen a tartalom angol verziójának. Az eredeti angol verzió megtekintéséhez válassza az English lehetőséget a következő helyen: [Nyelv választása oldal].

TP1001272773

5-078-558-21 Copyright 2026 Sony Corporation


Okostelefon

Xperia 10 VIII XQ-GH54/XQ-GH74


Előugró ablak mód

A teljes képernyős üzemmódban futó alkalmazás fölött megjeleníthet egy másik alkalmazást egy kis ablakban. Ha kettő alkalmazást jelenít meg osztott képernyő üzemmódban, akkor egy harmadik alkalmazást is megjeleníthet az előugró ablakban.


- 1 Koppintson a navigációs sávban a következő gombra.
■ (Áttekintés)

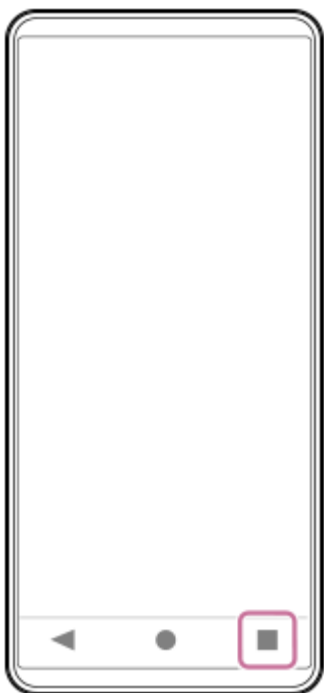

- 2 Lapozzunk balra vagy jobbra a kis ablakban megjeleníteni kívánt alkalmazás kiválasztásához, majd koppintsunk a következőkre.
[Előugró ablak]

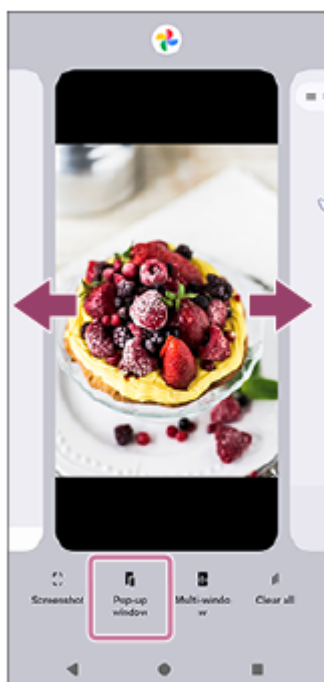

- 3 Jobbra vagy balra csúsztatással válassza ki a teljes képernyőn megjeleníteni kívánt alkalmazást, majd koppintson rá.

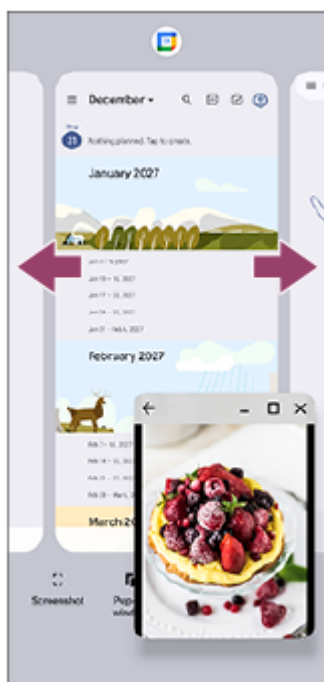

Előugró ablak áttekintés



1. Visszatérés az előző képernyőre.
2. Az ablak áthelyezése húzással.
Koppintson duplán az ablak teljes méretűre állításához. Az előző ablakmérethez való visszatéréshez koppintson ismét duplán.
3. Koppintson az ablak kis méretűre állításához.
Az előugró ablak eltűnik, de nincsen bezárva.
A felugró ablak újbóli megjelenítéséhez koppintson a navigációs sávban a következő gombra, majd balra vagy jobbra lapozva keresse meg az alkalmazást, és koppintson rá.
■ (Áttekintés)
4. Teljes képernyős módban történő megjelenítéshez koppintson az alkalmazásra.
Az előugró ablak mód bezárul, és az alkalmazás teljes képernyős módban jelenik meg.
5. Koppintson az ablak bezárásához.

Tipp

- Az ablak átméretezéséhez húzza el az előugró ablak bármelyik sarkát.
- Egyszerre két vagy több előugró ablakot is megjeleníthet.
- A felugró ablak részleteiért keresse meg és koppintson a következők szerint.
[Beállítások] > [Rendszer] > [Kézmozdulatok] > [Oldalérzékelő]
Ezután koppintson a képernyő alján található alábbi lehetőségre.
[Párhuz. művelet. útmutató]
Ezután válassza ki a Párhuz. művelet. útmutató képernyőn a következőket.
[Előugró ablak]

Kapcsolódó témák

- [Az oldalérzékelő be- vagy kikapcsolása](#)
- [A \(Oldalérzékelő\) függvény használata](#)
- [Beállítások menü](#)


Okostelefon

Xperia 10 VIII XQ-GH54/XQ-GH74

Riasztás

Egy vagy több riasztást is beállíthat, és riasztási jelként használhatja a készüléken mentett bármelyik hangfájlt. Ha kikapcsolja a készüléket, a riasztás nem szólal meg.

- 1 Keresse meg az alábbi elemet, és koppintson rá.
[Óra] > [Riasztások]

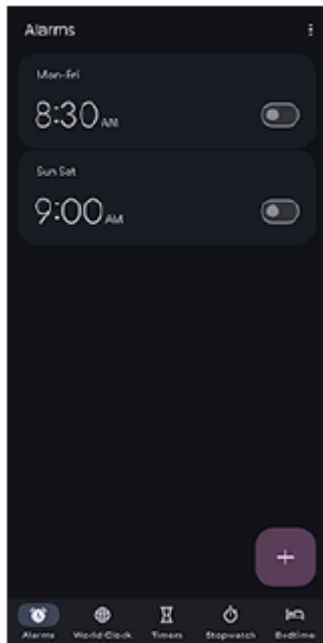

- 2 Koppintson az ikonra.
+ (Tétel hozzáadása)
- 3 Állítsa be az időt, majd koppintson a következőkre.
[OK]
- 4 Koppintson a beállított riasztásra, és állítsa be a részleteket.

Tipp


- Óra widget hozzáadásához a Kezdőképernyőhöz érintse meg és tartsa lenyomva a Kezdőképernyő egy üres területét, majd koppintson a következőkre.
[Modulok]
Ezután válassza ki a kívánt órát.

Kapcsolódó témák

- [Dátum és idő](#)

Módok áttekintése (Fénykép)

A kamerát használhatja függőlegesen és vízszintesen is, a felhasználói felület automatikusan átvált.

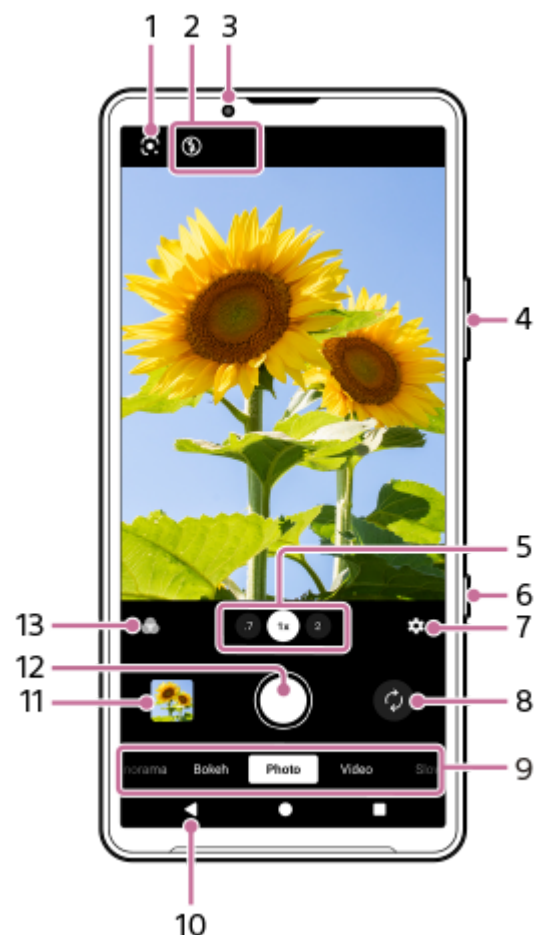

1. Google Lens (csak a fő kamera)

2. Állapotjelzések

- (Vaku): Koppintson rá a vaku kikapcsolásához vagy automatikus beállításához. Ha a vaku aktiválódik, a vaku ikon háttérszíne fehérre vált.
- (Éjszakai felvételtkészítés) : A szimbólum gyenge fényviszonyok mellett jelenik meg, és az Éjszakai felvétel funkció automatikusan bekapcsol. Ez a funkció lehetővé teszi, hogy éjszaka vagy sötét környezetben is éles fotókat készítsen. Az ikonra koppintva ideiglenesen kikapcsolhatja a funkciót.

3. Előlapi objektív

4. A nagyításhoz vagy kicsinyítéshez használja a nagyító gombot.

5. A látószögválogató gombokra koppintva látószöget válthat.

Ha a nagyítási arányt 0,7× és 0,9× között állítják be, akkor az ultraszéles látószögű objektív kerül használatra. Ha a nagyítási arányt 1,0×-ra vagy annál nagyobb értékre állítják be, akkor a széles látószögű objektív kerül használatra. A kép nagyításához vagy kicsinyítéséhez csúsztassa a látószög gombot balra vagy jobbra (álló tájolás esetén), illetve fel vagy le (fekvő tájolás esetén). Fokozatmentesen nagyíthat és kicsinyíthet, látószögválogatás nélkül.

A képet nagyíthatja vagy kicsinyítheti úgy is, hogy a keresőn két ujját össze- vagy szétcsúsz, illetve a nagyító gombot megnyomja.

Megjegyzés

- Az automatikus fókuszálás funkció csak széles látószögű objektív használata esetén működik.

6. A zár gombbal elindíthatja a Kamera alkalmazást, vagy fényképezhet.

Tipp

- A fényképezőgép-alkalmazás elindítását a kioldógomb hosszan tartó lenyomásával lehet be- vagy kikapcsolni. Keresse meg és érintse meg a következőket, majd érintse meg a kapcsolót.
[Beállítások] > [Rendszer] > [Kézmozdulatok] > [Zár gomb] > [Kamera alkalmazás elindítása]
- A „Kamera” alkalmazás használata közben beállíthatod, hogy milyen művelet történjen, ha lenyomva tartod a kioldógombot. Keresse meg az alábbi elemet, és koppintson rá.
 (Beállítások) > [Menü] > [Zár gomb nyomva tartása]
A következő beállítások közül választhat.
Videófelvétel / Módváltás / Kikapcsolás

7. Koppintson rá a beállítások módosításához.

- **Képarány:** Koppintson rá az oldalarány módosításához.
- **Időzítő:** Koppintson rá az önkidoldó-beállítás kiválasztásához.
- **Vaku:** Koppintson rá a vakubeállítás kiválasztásához. Az előlő kamera használata közben a vaku bekapcsolásakor a teljes képernyő kigyullad.

Érintse meg a gombot a részletesebb beállítások módosításához.

[Menü]

8. Vághatsz az előlő és a fő kamera között.

Megjegyzés

- Az automatikus fókuszálás funkció nem működik, ha az előlő kamerát használja.

9. Kiválaszthat egy üzemmódot.

Csúszdassa ujját a képernyőn balra vagy jobbra a kívánt üzemmód kiválasztásához.

10. Érintse meg a gombot, ha vissza szeretne lépni, vagy kilépni szeretne a Kamera alkalmazásból.

11. A miniatűrre koppintással fényképeket és videókat tekinthet meg a Google Fotók alkalmazásban.

 (Megosztás): Érintse meg az ikont, ha fotót vagy videót szeretne megosztani.

 (Szerkesztés): Érintse meg az ikont egy fénykép vagy videó szerkesztéséhez.

Ikonok elrejtéséhez vagy megjelenítéséhez koppintson a képernyőre.

A Google Fotók alkalmazással kapcsolatos további információkért látogasson el a következő webcímrre.

support.google.com/android/

 (Vissza): Érintse meg a gombot, hogy visszatérjen a Kamera alkalmazásba.

12. A fénykép elkészítéséhez használja a zár gombot.

13. Érintse meg az ikont a képek felületének kiválasztásához. (Kinéz.)

Minden előre beállított megjelenés a színárnyalat, a telítettség, a kontraszt, az élesség, a fényerő és egyéb képi elemek különböző kombinációjával van optimalizálva, így a képfeldolgozást ezeknek az elemeknek az Ön számára ideális egyensúlyával állíthatja be.

Az egyes előre beállított megjelenésekkel kapcsolatos részletekért érintse meg a gombot.

 (További információk)

Kapcsolódó témák

- [Fényképezés \(Fénykép\)](#)
- [Gyakran használt funkciók \(Fénykép\)](#)
- [További kamerabeállítások](#)
- [A kézi fókusz használata \(Fénykép / Videó\)](#)
- [A zársebesség manuális beállítása \(Fénykép / Videó\)](#)
- [A Google Fotók alkalmazás mesterséges intelligencia funkciói](#)
- [QR-kódok beolvasása \(Fénykép\)](#)
- [Beállítások menü](#)

Megjegyzés: ez a Súgóútmutató gépi fordítással készült. A gépi fordítások nem kontextusérzékenyek, és előfordulhat, hogy nem mindig felelnek meg teljesen a tartalom angol verziójának. Az eredeti angol verzió megtekintéséhez válassza az English lehetőséget a következő helyen: [Nyelv választása oldal].

TP1001673171

5-078-558-21 Copyright 2026 Sony Corporation

Fényképezés (Fénykép)

1 Indítsd el a Kamera alkalmazást.

 (Kamera)

2 Válassza ki az üzemmódot.

[Fénykép]

3 Érintse meg az ikont a fő- és az elülső kamera közötti váltáshoz.

 (Váltás a fő és az előlapi kamera között)

4 Irányítsa a kamerát a témára.

5 A főkamera használata esetén a látószögváltó gombokra koppintva látószöget válthat.

A kép nagyításához vagy kicsinyítéséhez csúsztassa a látószög gombot balra vagy jobbra (álló tájolás esetén), illetve fel vagy le (fekvő tájolás esetén). Fokozatmentesen nagyíthat és kicsinyíthet, látószögváltás nélkül.

A képet nagyíthatja vagy kicsinyítheti úgy is, hogy a keresőn két ujját össze- vagy szétcsíp, illetve a nagyító gombot megnyomja.

6 Érintse meg azt a témát, amelyre fókuszálni szeretne a keresőben.

- Megjelenik a fókuszkeret.

A kamera az érintett tárgyra fog fókuszálni, kivéve, ha ultraszéles látószögű objektívet használ, az elülső kamerát használja, vagy manuális fókuszt állított be.


A fókuszálás megszakításához koppintson a fókuszkeretre.

- Megjelenik a színbeállítási csúszka és a fényerő-beállítási csúszka.

: Színbeállítási csúszka

: Fényerő-beállító csúszka

A szín és a fényerő módosításához húzza el a csúszkákat.

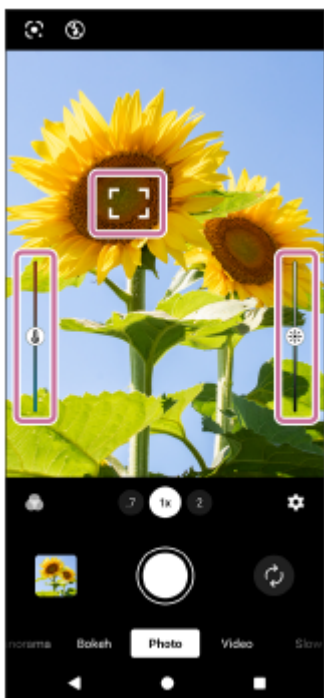

7 Koppintson a képernyőn a zár gombra, vagy nyomja meg a készülék zár gombját.

Folyamatos fényképezéshez csúsztassa balra a képernyő zár gombját, tartsa az ujját a képernyőn, majd a leállításhoz engedje fel az ujját.

Tipp

- Ellenőrizze, hogy tiszták-e az objektívek. Egy ujjenyomat vagy kevés kosz ronthatja a fénykép vagy videó minőségét.
- Önkioldót használhat, amikor több időre van szüksége az előkészítéshez, illetve nem szeretné, hogy a fénykép életlen legyen.
- Keressen olyan irányú és színű fényt, amely karaktert és mélységet ad a képeknek. Ilyen fénnel találkozhat a természetben kevés napfelkelte előtt és napnyugtakor. Az ablakon beszűrődő természetes fény is jó.
- Még gyenge fényviszonyok között is érdemes megpróbálnia vaku nélkül elkészíteni a fényképeket. A vaku nélkül készített képek minősége időnként jobb lesz.
- Gyakran ellenőrizze a készülék tárhelyének állapotát. A nagy felbontású fotók és videók több tárhelyet foglalnak.

Videó rögzítése Fotó módban

A Fotó módban is lehet ideiglenesen videót rögzíteni.

1. A videórögzítés elindításához tartsa nyomva a képernyő zár gombját, majd a rögzítés leállításához engedje fel az ujját.

Ha lenyomva tartja a képernyő zár gombját, és a jobb oldalon lévő lakat ikonra csúsztatja, a rögzítés az ujj felengedése után is folytatódik.

-  (Pillanatkép): Videó felvétele közben fényképet is készíthetsz.
-  (Videofelvétel szüneteltetése): A videót szüneteltetheted.
-  (Videofelvétel folytatása): Folytathatja a videó felvételét.
-  (Videofelvétel leállítása): Leállíthatja a videó felvételét.

A következő beállítás kiválasztása esetén videót is rögzíthet, ha hosszan lenyomva tartja a készülék exponáló gombját.

 (Beállítások) > [Menü] > [Zár gomb nyomva tartása] > [Videófelvétel]

Megjegyzés

- A beállításoktól függően előfordulhat, hogy egyes funkciók nem érhetők el.

Tipp

- A Kamera alkalmazást a következő műveletek végrehajtásával is elindíthatja.
 - Nyomja meg hosszan a készülék zár gombját.
A funkció be- vagy kikapcsolásához keresse meg és érintse meg az alábbiak szerint, majd érintse meg a kapcsolót.
[Beállítások] > [Rendszer] > [Kézmozdulatok] > [Zár gomb] > [Kamera alkalmazás elindítása]
 - Érintse meg és tartsa lenyomva a következő ikont a zárképernyőn.
 (Kamera)
A funkció aktiválásához érintse meg és tartsa lenyomva a kezdőképernyő egy üres területét, majd kövesse az alábbi lépéseket.
[Háttérkép és stílus] > [Lezárási képernyő] > [Gyorsparancsok]
Ezután állítsd be a Kamera ikont a bal vagy a jobb oldali gyorsgombhoz.
 - Nyomja meg kétszer a bekapcsológombot.
A funkció be- vagy kikapcsolásához keresse meg és érintse meg a következőképpen.
[Beállítások] > [Rendszer] > [Kézmozdulatok] > [Bekapcsológomb kétszeri megnyomása]
A funkció aktiválásához érintse meg az alábbi kapcsolót és beállítást.
[Dupla megnyomás használata] > [Kamera]
- QR-kódokat olvashat be.

Kapcsolódó témák

- [Módok áttekintése \(Fénykép\)](#)
- [Gyakran használt funkciók \(Fénykép\)](#)
- [További kamerabeállítások](#)
- [A kézi fókusz használata \(Fénykép / Videó\)](#)
- [A zársebesség manuális beállítása \(Fénykép / Videó\)](#)
- [QR-kódok beolvasása \(Fénykép\)](#)
- [Beállítások menü](#)

Megjegyzés: ez a Súlyúmutató gépi fordítással készült. A gépi fordítások nem kontextusérzékenyek, és előfordulhat, hogy nem mindig felelnek meg teljesen a tartalom angol verziójának. Az eredeti angol verzió megtekintéséhez válassza az English lehetőséget a következő helyen: [Nyelv választása oldal].

TP1001673172

Gyakran használt funkciók (Fénykép)

Az ikonra koppintva megkeresheted és módosíthatod a gyakrabban használt beállításokat.

⚙️ (Beállítások)

A kamera egyéb beállításainak módosításához érintse meg a gombot.

[Menü]

A gyakrabban használt kamerabeállítások módosítása

1. Érintse meg az ikont.

⚙️ (Beállítások)

2. Koppintson a módosítandó beállításra.




- **Képarány**
4:3 / 16:9 / 1:1
- **Időzítő**
Kikapcsol / 3 másodperc / 10 másodperc
- **Vaku**
Kikapcsol / Auto / Be / Zseblámpa (csak a főkamera esetében)

Egyéb kamerabeállítások módosítása

1. Koppintson az alábbiakra.

⚙️ (Beállítások) > [Menü]

2. Válassza ki a módosítandó beállítást.

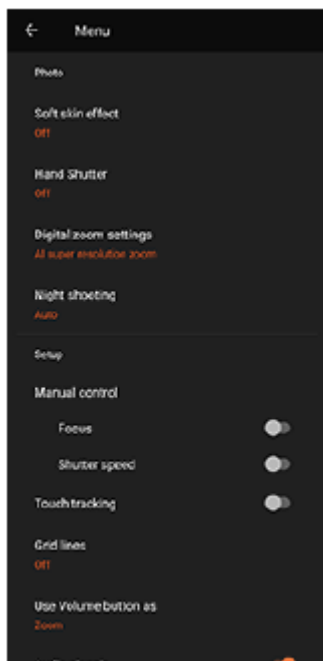

- **Sima bőr hatás**

Be / Kikapcsol: Olyan effektussal fényképezhet, amely simább megjelenésűvé teszi a bőrt.

- **Arcok élesítése** (csak az előlapi kamera esetében)

Be / Kikapcsol: Ha tisztábbá teszi az arcok jellemzőit, a fényképeken élesebbek lesznek az arcok.

- **Exponálás kézre**

Be / Kikapcsol: Az önkioldó visszaszámlálását úgy indíthatja el, hogy tenyerét a kamera felé fordítja. Ha az önkioldó be van állítva, az időzítés akkor indul, amikor a kamera észleli az Ön kezét.

- **Digitális zoom beállításai** (csak a főkamera esetében)

Normál digitális zoom: A kamera a képérzékelő adatai alapján végzett digitális feldolgozás segítségével nagyít vagy kicsinyít.

AI szuperfelbontású zoom: A kamera digitális feldolgozás segítségével nagyít vagy kicsinyít, így jobban megőrzi az eredeti képminőséget.

- **Éjszakai felvételt készítés**

Auto / Kikapcsol: Tiszta fényképeket készíthet még éjszaka vagy kevés fénynél is.

- **Kézi vezérlés** (csak a főkamera esetében)

Fókusz: A fókuszot kézzel állíthatja be.

Zársebesség: A záridőt kézzel állíthatja be.

- **Követés érintéssel** (csak a főkamera esetében)

A kamera követi a kiválasztott témát, és beállítja a fényerőt.

Kapcsolódó témák

- [Módok áttekintése \(Fénykép\)](#)
- [Fényképezés \(Fénykép\)](#)
- [További kamerabeállítások](#)
- [A kézi fókusz használata \(Fénykép / Videó\)](#)
- [A zársebesség manuális beállítása \(Fénykép / Videó\)](#)

Megjegyzés: ez a Súgóútmutató gépi fordítással készült. A gépi fordítások nem kontextusérzékenyek, és előfordulhat, hogy nem mindig felelnek meg teljesen a tartalom angol verziójának. Az eredeti angol verzió megtekintéséhez válassza az English lehetőséget a következő helyen: [Nyelv választása oldal].

További kamerabeállítások

A módosítani kívánt beállítás kiválasztásához koppintson a következőkre.

⚙️ (Beállítások) > [Menü]

- **Rácsvonalak**

Be / Kikapcsol: Beállíthatja, hogy megjelenjenek-e a rácsvonalak, amik segítenek a képek kompozíciójában.

- **Hangerőgomb használata így**

Zoom / Hangerő / Exponálás: Módosíthatja a hangerőgomb használati módját is.

- **Hangjelzések**

Kiválaszthatja, hogy a kamera adjon-e ki hangokat, például zárhangot, adjon-e hangot a videofelvétel elején és végén, illetve csipogó hangokat a visszaszámláláshoz az önkioldó használatakor.

- **Adattároló**

Belső tárhely / SD-kártya: Kiválaszthatja, hogy a fényképeket és a videókat a készülék belső tárhelyén vagy microSD kártyán akarja-e tárolni.

Tipp

- Video Speed Class 30 (V30) vagy gyorsabb microSD kártya használata javasolt.

- **Hely mentése**

Be / Kikapcsol: Fényképeit és videóit a készítés helyével együtt mentheti el.

- **Zár gomb nyomva tartása**

Videófelvétel: A videofelvételt a Fénykép módban indíthatja el, ha megnyomja és lenyomva tartja az exponálógombot.

Módváltás: Az exponálógomb lenyomásával és nyomva tartásával gyorsan válthat a fényképezési és a videomód között.

Kikapcsolás: Az exponálógomb lenyomásához és nyomva tartásához nincs művelet beállítva.

- **Kisegítő lehetőségek**

Megjeleníthet egy linket az elérhetőségi információkhoz.

- **Szoftverlicenc**

Megjelenítheti a szoftverlicencre vonatkozó információkat.

- **Beállítások visszaállítása**

Minden beállítást visszaállíthat az alapértelmezettre.

Tipp

- Amikor először használja a Kamera alkalmazást, visszaállítja a Kamera alkalmazás beállításait, vagy gyári adat-visszaállítást végez a készüléken, a rendszer felkéri, hogy válasszon ki egy műveletet, amelyet a zár gomb hosszú lenyomásához rendel. A hozzárendelt művelet módosításához keresse meg és koppintson rá az alábbiak szerint.

⚙️ (Beállítások) > [Menü] > [Zár gomb nyomva tartása]

- [Fényképezés \(Fénykép\)](#)
- [Videók rögzítése \(Videó\)](#)
- [Fényképezés Bokeh effektussal](#)
- [Lassított videofelvétel készítése](#)

Megjegyzés: ez a Súgóútmutató gépi fordítással készült. A gépi fordítások nem kontextusérzékenyek, és előfordulhat, hogy nem mindig felelnek meg teljesen a tartalom angol verziójának. Az eredeti angol verzió megtekintéséhez válassza az English lehetőséget a következő helyen: [Nyelv választása oldal].

TP1001673174

5-078-558-21 Copyright 2026 Sony Corporation

Okostelefon

Xperia 10 VIII XQ-GH54/XQ-GH74

A kézi fókusz használata (Fénykép / Videó)

Ha kézire állítja be az élességállítást, akkor a fókuszot kézzel, a keresőben lévő csúszkával állíthatja be.

A fókusz mód átváltása kézire

1. A főkamera használata közben koppintson a következők szerint.

 (Beállítások) > [Menü]

2. A funkció engedélyezéséhez koppintson a kapcsolóra.

[Kézi vezérlés]: [Fókusz]

A fókusz kézi beállítása

1. Érintse meg azt a témát, amelyre fókuszálni szeretne a keresőben.

2. Érintse meg a keresőben a következőket a csúszka megjelenítéséhez.

[Fókusz]

3. A fókusz beállításához húzza a csúszkát.

- A finomabb beállításokhoz koppintson a következő ikonok egyikére.

 (Fókusz közel) /  (Fókusz távol)

- A fókusz mód automatikusra váltásához koppintson a csúszka bal oldalán található kapcsolóra.

- A csúszka elrejtéséhez koppintson a gombra a keresőben.

 (Bezárás)

Megjegyzés: ez a Súgóútmutató gépi fordítással készült. A gépi fordítások nem kontextusérzékenyek, és előfordulhat, hogy nem mindig felelnek meg teljesen a tartalom angol verziójának. Az eredeti angol verzió megtekintéséhez válassza az English lehetőséget a következő helyen: [Nyelv választása oldal].

TP1001673175

A zársebesség manuális beállítása (Fénykép / Videó)

A záridő beállításával különféle módokon rögzíthet mozgó témát. Például nagysebességű zárral rögzítheti a témát a mozgás pillanatában, vagy kissebességű zárral utánfutó képként.

A záridő beállítása kézi beállításra

1. A főkamera használata közben koppintson a következők szerint.

 (Beállítások) > [Menü]

2. A funkció engedélyezéséhez koppintson a kapcsolóra.

[Kézi vezérlés]: [Zársebesség]

A záridő kézi beállítása

1. Érintse meg a keresőben a következőket a csúszka megjelenítéséhez.

[Exponál.]

2. A csúszkát húzva módosítsa a záridőt.

- A záridő automatikus beállításra való kapcsolásához koppintson a csúszka bal oldalán található kapcsolóra.
- A csúszka elrejtéséhez koppintson a gombra a keresőben.

 (Bezárás)

Megjegyzés: ez a Súgóútmutató gépi fordítással készült. A gépi fordítások nem kontextusérzékenyek, és előfordulhat, hogy nem mindig felelnek meg teljesen a tartalom angol verziójának. Az eredeti angol verzió megtekintéséhez válassza az English lehetőséget a következő helyen: [Nyelv választása oldal].

TP1001673176

Okostelefon

Xperia 10 VIII XQ-GH54/XQ-GH74

QR-kódok beolvasása (Fénykép)

A QR-kódokat a következő módon olvashatja be.

[Fénykép]

- 1 **Indítsa el a Kamera alkalmazást.**
 (Kamera)
- 2 **Válassza ki az üzemmódot.**
[Fénykép]
- 3 **Irányítsa a kamerát a QR-kódra, majd koppintson a keresőben megjelenő szalagcímre.**

Tipp

- A QR-kód-szkennelőt megnyithatja a Gyors beállítások panelről, és beolvashat QR-kódokat.

Kapcsolódó témák

- [QR-kódok beolvasása](#)
- [Gyors beállítások panel](#)

Megjegyzés: ez a Súgóútmutató gépi fordítással készült. A gépi fordítások nem kontextusérzékenyek, és előfordulhat, hogy nem mindig felelnek meg teljesen a tartalom angol verziójának. Az eredeti angol verzió megtekintéséhez válassza az English lehetőséget a következő helyen: [Nyelv választása oldal].

TP0002935390

Módok áttekintése (Videó)

A kamerát használhatja függőlegesen és vízszintesen is, a felhasználói felület automatikusan átvált.



1. Állapotjelzés

- (Zseblámpa) (csak a fő kamera): Ide koppintva ki- és bekapcsolhatja a zseblámpát.
- (Vaku) (csak az elülső kamera): Ide koppintva ki- és bekapcsolhatja a vakut. A vaku bekapcsolásakor a teljes képernyő világít.

2. Előlapi objektív

3. A felbontás és a képsebesség aktuális beállításai

A beállítások módosításához koppintson rá többször.

4. A nagyításhoz vagy kicsinyítéshez használja a nagyító gombot.

5. A látószög váltó gombokra koppintva látószöget válthat.

A kép nagyításához vagy kicsinyítéséhez csúsztassa a látószög gombot balra vagy jobbra (álló tájolás esetén), illetve fel vagy le (fekvő tájolás esetén). Fokozatmentesen nagyíthat és kicsinyíthet, látószög váltás nélkül.

A képet nagyíthatja vagy kicsinyítheti úgy is, hogy a keresőn két ujját össze- vagy szétcsúsz, illetve a nagyító gombot megnyomja.

6. A zár gombbal elindíthatja a Kamera alkalmazást, vagy elindíthatja és leállíthatja a videórögzítést.

Tipp

- A zárgomb hosszan tartó lenyomásával be- vagy kikapcsolhatja a Kamera alkalmazás elindításának lehetőségét. Keresse meg és érintse meg az alábbiak szerint, majd érintse meg a kapcsolót.
[Beállítások] > [Rendszer] > [Kézmozdulatok] > [Zár gomb] > [Kamera alkalmazás elindítása]
- A „Kamera” alkalmazás használata közben beállíthatod, hogy milyen művelet történjen, ha lenyomva tartod a kioldógombot. Keresse meg az alábbi elemet, és koppintson rá.
 (Beállítások) > [Menü] > [Zár gomb nyomva tartása]
A következő beállítások közül választhat.
Videófelvétel / Módváltás / Kikapcsolás

7. Koppintson rá a beállítások módosításához.

- **Felbontás:** Koppintson rá a felbontás módosításához.
- **Képk. seb.** (csak a főkamera esetében): Koppintson rá a képsebesség módosításához.
- **Zseblámpa** (csak a főkamera esetében): Ide koppintva ki- és bekapcsolhatja a zseblámpát.
- **Vaku** (csak az előlapi kamera esetében): Ide koppintva ki- és bekapcsolhatja a vakut.

Érintse meg a gombot a részletesebb beállítások módosításához.

[Menü]

8. Váltatsz az elülső és a fő kamera között.

9. Kiválaszthat egy üzemmódot.

Csúsztassa ujját a képernyőn balra vagy jobbra a kívánt üzemmód kiválasztásához.

10. Visszaléphet, vagy kiléphet a Kamera alkalmazásból.

11. A miniatűrre koppintással fényképeket és videókat tekinthet meg a Google Fotók alkalmazásban.

 (Megosztás): Érintse meg az ikont, ha fotót vagy videót szeretne megosztani.

 (Szerkesztés): Érintse meg az ikont egy fénykép vagy videó szerkesztéséhez.

Ikonok elrejtéséhez vagy megjelenítéséhez koppintson a képernyőre.

A Google Fotók alkalmazással kapcsolatos további információkért látogasson el a következő webcímre.

support.google.com/android/

 (Vissza): Érintse meg a gombot, hogy visszatérjen a Kamera alkalmazásba.

12. Ide koppintva elindíthatja, szüneteltetheti és leállíthatja a videórögzítést.

13. Érintse meg az ikont a képek felületének kiválasztásához. (Kinéz.)

Minden előre beállított megjelenés a színárnyalat, a telítettség, a kontraszt, az élesség, a fényerő és egyéb képi elemek különböző kombinációjával van optimalizálva, így a képfeldolgozást ezeknek az elemeknek az Ön számára ideális egyensúlyával állíthatja be.

Az egyes előre beállított megjelenésekkel kapcsolatos részletekért érintse meg a gombot.

 (További információk)

Kapcsolódó témák

- [Videók rögzítése \(Videó\)](#)
- [Gyakran használt funkciók \(Videó\)](#)
- [További kamerabeállítások](#)
- [A kézi fókusz használata \(Fénykép / Videó\)](#)
- [A zársebesség manuális beállítása \(Fénykép / Videó\)](#)
- [Beállítások menü](#)

Megjegyzés: ez a Súgóútmutató gépi fordítással készült. A gépi fordítások nem kontextusérzékenyek, és előfordulhat, hogy nem mindig felelnek meg teljesen a tartalom angol verziójának. Az eredeti angol verzió megtekintéséhez válassza az English lehetőséget a következő helyen: [Nyelv választása oldal].

Okostelefon

Xperia 10 VIII XQ-GH54/XQ-GH74

Videók rögzítése (Videó)

1 Indítsd el a Kamera alkalmazást.

 (Kamera)

2 Válassza ki az üzemmódot.

[Videó]

3 Érintse meg az ikont a fő- és az elülső kamera közötti váltáshoz.

 (Váltás a fő és az előlapi kamera között)

4 Irányítsa a kamerát a témára.

5 A főkamera használata esetén a látószögváltó gombokra koppintva látószöget válthat.

A kép nagyításához vagy kicsinyítéséhez csúsztassa a látószög gombot balra vagy jobbra (álló tájolás esetén), illetve fel vagy le (fekvő tájolás esetén). Fokozatmentesen nagyíthat és kicsinyíthet, látószögvtás nélkül.

A képet nagyíthatja vagy kicsinyítheti úgy is, hogy a keresőn két ujját össze- vagy szétcsíp, illetve a nagyító gombot megnyomja.

6 Érintse meg azt a témát, amelyre fókuszálni szeretne a keresőben.

- Megjelenik a fókuszkeret.

A kamera az érintett tárgyra fog fókuszálni, kivéve, ha ultraszéles látószögű objektívet használ, az elülső kamerát használja, vagy kézi fókuszálást állított be.


A fókuszálás megszakításához koppintson a fókuszkeretre.

- Megjelenik a színbeállítási csúszka és a fényerő-beállítási csúszka.

: Színbeállítási csúszka

: Fényerő-beállító csúszka

A szín és a fényerő módosításához húzza el a csúszkákat.

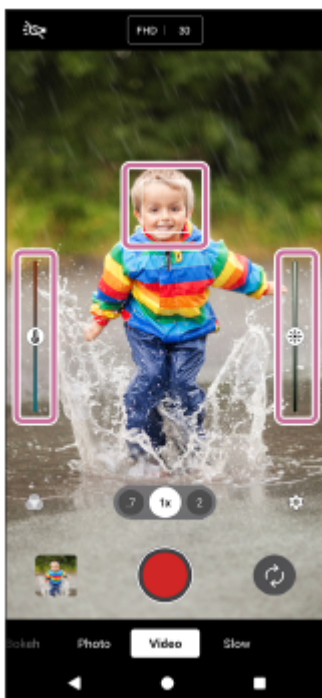

7 Érintse meg a képernyőn a következő gombot, vagy nyomja meg a készülék exponáló gombját.

 (Videofelvétel indítása)

A videofelvétel leállításához érintse meg a képernyőn a következő gombot, vagy nyomja meg újra a készülék exponáló gombját.

 (Videofelvétel leállítása)

Ha videofelvétel közben szeretné fényképet készíteni, érintse meg a gombot.

 (Pillanatkép)

Tipp

- Ellenőrizze, hogy tiszták-e az objektívek. Egy ujjenyomat vagy kevés kosz ronthatja a fénykép vagy videó minőségét.
- Keressen olyan irányú és színű fényt, amely karaktert és mélységet ad a képeknek. Ilyen fénnel találkozhat a természetben kevés napfékelte előtt és napnyugtakor. Az ablakon beszűrődő természetes fény is jó.
- Gyakran ellenőrizze a készülék tárhelyének állapotát. A nagy felbontású vagy nagy képkockasebességű videók több tárhelyet igényelnek.

Felvételi gombok a képernyőn

-  (Videofelvétel indítása): Készíthetsz videót.
-  (Videofelvétel szüneteltetése): A videót szüneteltetheted.
-  (Videofelvétel folytatása): Folytathatja a videó felvételét.
-  (Videofelvétel leállítása): Leállíthatja a videó felvételét.

Megjegyzés

- A beállításoktól függően előfordulhat, hogy egyes funkciók nem érhetők el.

Tipp

- A Kamera alkalmazást a következő műveletek végrehajtásával is elindíthatja.
 - Nyomja meg hosszan a készülék zár gombját.

A funkció be- vagy kikapcsolásához keresse meg és érintse meg az alábbiak szerint, majd érintse meg a kapcsolót.
[Beállítások] > [Rendszer] > [Kézmozdulatok] > [Zár gomb] > [Kamera alkalmazás elindítása]

- Érintse meg és tartsa lenyomva a következő ikont a zárképernyőn.

 (Kamera)

A funkció aktiválásához érintse meg és tartsa lenyomva a kezdőképernyő egy üres területét, majd kövesse az alábbi lépéseket.
[Háttérkép és stílus] > [Lezárási képernyő] > [Gyorsparancsok]

Ezután állítsd be a Kamera ikont a bal vagy a jobb oldali gyorsgombhoz.

- Nyomja meg kétszer a bekapcsológombot.

A funkció be- vagy kikapcsolásához keresse meg és érintse meg a következőképpen.

[Beállítások] > [Rendszer] > [Kézmozdulatok] > [Bekapcsológomb kétszeri megnyomása]

A funkció aktiválásához érintse meg az alábbi kapcsolót és beállítást.

[Dupla megnyomás használata] > [Kamera]

Kapcsolódó témák

- [Módok áttekintése \(Videó\)](#)
- [Gyakran használt funkciók \(Videó\)](#)
- [További kamerabeállítások](#)
- [A kézi fókusz használata \(Fénykép / Videó\)](#)
- [A zársebesség manuális beállítása \(Fénykép / Videó\)](#)
- [Beállítások menü](#)

Megjegyzés: ez a Súgóútmutató gépi fordítással készült. A gépi fordítások nem kontextusérzékenyek, és előfordulhat, hogy nem mindig felelnek meg teljesen a tartalom angol verziójának. Az eredeti angol verzió megtekintéséhez válassza az English lehetőséget a következő helyen: [Nyelv választása oldal].

TP1000431739

Okostelefon

Xperia 10 VIII XQ-GH54/XQ-GH74

Gyakran használt funkciók (Videó)

Az ikonra koppintva megkeresheted és módosíthatod a gyakrabban használt beállításokat.

⚙️ (Beállítások)

A kamera egyéb beállításainak módosításához érintse meg a gombot.


[Menü]

A gyakrabban használt kamerabeállítások módosítása

1. Érintse meg az ikont.

⚙️ (Beállítások)

2. Koppintson a módosítandó beállításra.

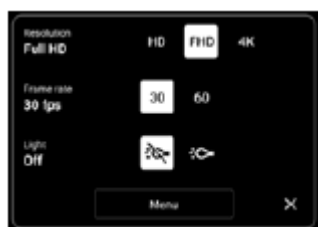

- **Felbontás**
HD / Full HD / 4K (csak a fő kamera)
- **Képk. seb.** (csak a főkamera esetében)
30 képkocka/mp / 60 képkocka/mp
- **Zseblámpa** (csak a főkamera esetében)
Kikapcsol / Be
- **Vaku** (csak az előlapi kamera esetében)
Kikapcsol / Be

Tipp


- A tárolható fényképek és videók száma a használt felbontás és MP (megapixel) értékétől és a videók hosszától függ. A nagy felbontású fotók és videók több tárhelyet foglalnak, ezért érdemes szem előtt tartani, hogy a mindennapi használathoz elegendő lehet az alacsonyabb felbontás is.

Egyéb kamerabeállítások módosítása

1. Koppintson az alábbiakra.

⚙️ (Beállítások) > [Menü]

2. Válassza ki a módosítandó beállítást.

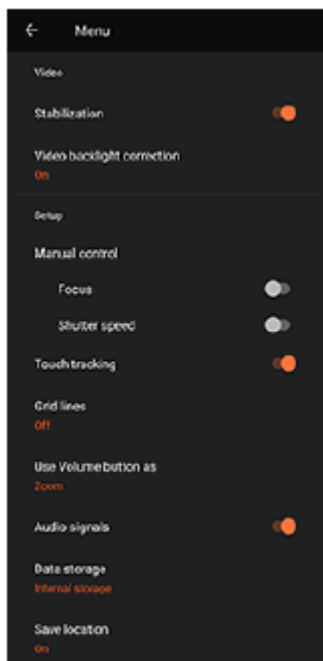

- **Stabilizálás**

Ez a beállítás lehetővé teszi a kamera mozgásának kompenzálását és a kép stabilizálását.

- **Videó ellenfény-kompenzáció** (csak a főkamera esetében)

Be / Kikapcsol: Ellenfényben is optimális expozícióval rögzíthet videókat.

- **Kézi vezérlés** (csak a főkamera esetében)

Fókusz: A fókusz kézzel állíthatja be.

Zársebesség: A záridőt kézzel állíthatja be.

- **Követés érintéssel** (csak a főkamera esetében)

A kamera követi a kiválasztott témát, és beállítja a fényerőt.

Kapcsolódó témák

- [Módok áttekintése \(Videó\)](#)
- [Videók rögzítése \(Videó\)](#)
- [További kamerabeállítások](#)
- [A kézi fókusz használata \(Fénykép / Videó\)](#)
- [A zársebesség manuális beállítása \(Fénykép / Videó\)](#)

Megjegyzés: ez a Súgóútmutató gépi fordítással készült. A gépi fordítások nem kontextusérzékenyek, és előfordulhat, hogy nem mindig felelnek meg teljesen a tartalom angol verziójának. Az eredeti angol verzió megtekintéséhez válassza az English lehetőséget a következő helyen: [Nyelv választása oldal].

TP1000431741

További kamerabeállítások

A módosítani kívánt beállítás kiválasztásához koppintson a következőkre.

⚙️ (Beállítások) > [Menü]

- **Rácsvonalak**

Be / Kikapcsol: Beállíthatja, hogy megjelenjenek-e a rácsvonalak, amik segítenek a képek kompozíciójában.

- **Hangerőgomb használata így**

Zoom / Hangerő / Exponálás: Módosíthatja a hangerőgomb használati módját is.

- **Hangjelzések**

Kiválaszthatja, hogy a kamera adjon-e ki hangokat, például zárhangot, adjon-e hangot a videofelvétel elején és végén, illetve csipogó hangokat a visszaszámláláshoz az önkioldó használatakor.

- **Adattároló**

Belső tárhely / SD-kártya: Kiválaszthatja, hogy a fényképeket és a videókat a készülék belső tárhelyén vagy microSD kártyán akarja-e tárolni.

Tipp

- Video Speed Class 30 (V30) vagy gyorsabb microSD kártya használata javasolt.

- **Hely mentése**

Be / Kikapcsol: Fényképeit és videóit a készítés helyével együtt mentheti el.

- **Zár gomb nyomva tartása**

Videófelvétel: A videofelvételt a Fénykép módban indíthatja el, ha megnyomja és lenyomva tartja az exponálógombot.

Módváltás: Az exponálógomb lenyomásával és nyomva tartásával gyorsan válthat a fényképezési és a videomód között.

Kikapcsolás: Az exponálógomb lenyomásához és nyomva tartásához nincs művelet beállítva.

- **Kisegítő lehetőségek**

Megjeleníthet egy linket az elérhetőségi információkhoz.

- **Szoftverlicenc**

Megjelenítheti a szoftverlicencre vonatkozó információkat.

- **Beállítások visszaállítása**

Minden beállítást visszaállíthat az alapértelmezettre.

Tipp

- Amikor először használja a Kamera alkalmazást, visszaállítja a Kamera alkalmazás beállításait, vagy gyári adat-visszaállítást végez a készüléken, a rendszer felkéri, hogy válasszon ki egy műveletet, amelyet a zár gomb hosszú lenyomásához rendel. A hozzárendelt művelet módosításához keresse meg és koppintson rá az alábbiak szerint.

⚙️ (Beállítások) > [Menü] > [Zár gomb nyomva tartása]

- [Fényképezés \(Fénykép\)](#)
- [Videók rögzítése \(Videó\)](#)
- [Fényképezés Bokeh effektussal](#)
- [Lassított videofelvétel készítése](#)

Megjegyzés: ez a Súgóútmutató gépi fordítással készült. A gépi fordítások nem kontextusérzékenyek, és előfordulhat, hogy nem mindig felelnek meg teljesen a tartalom angol verziójának. Az eredeti angol verzió megtekintéséhez válassza az English lehetőséget a következő helyen: [Nyelv választása oldal].

TP1001673174

5-078-558-21 Copyright 2026 Sony Corporation

Okostelefon

Xperia 10 VIII XQ-GH54/XQ-GH74

A kézi fókusz használata (Fénykép / Videó)

Ha kézire állítja be az élességállítást, akkor a fókuszot kézzel, a keresőben lévő csúszkával állíthatja be.

A fókusz mód átváltása kézire

1. A főkamera használata közben koppintson a következők szerint.

 (Beállítások) > [Menü]

2. A funkció engedélyezéséhez koppintson a kapcsolóra.

[Kézi vezérlés]: [Fókusz]

A fókusz kézi beállítása

1. Érintse meg azt a témát, amelyre fókuszálni szeretne a keresőben.

2. Érintse meg a keresőben a következőket a csúszka megjelenítéséhez.

[Fókusz]

3. A fókusz beállításához húzza a csúszkát.

- A finomabb beállításokhoz koppintson a következő ikonok egyikére.

 (Fókusz közel) /  (Fókusz távol)

- A fókusz mód automatikusra váltásához koppintson a csúszka bal oldalán található kapcsolóra.

- A csúszka elrejtéséhez koppintson a gombra a keresőben.

 (Bezárás)

Megjegyzés: ez a Súgóútmutató gépi fordítással készült. A gépi fordítások nem kontextusérzékenyek, és előfordulhat, hogy nem mindig felelnek meg teljesen a tartalom angol verziójának. Az eredeti angol verzió megtekintéséhez válassza az English lehetőséget a következő helyen: [Nyelv választása oldal].

TP1001673175

A zársebesség manuális beállítása (Fénykép / Videó)

A záridő beállításával különféle módokon rögzíthet mozgó témát. Például nagysebességű zárral rögzítheti a témát a mozgás pillanatában, vagy kissebességű zárral utánfutó képként.

A záridő beállítása kézi beállítással

1. A főkamera használata közben koppintson a következők szerint.

 (Beállítások) > [Menü]

2. A funkció engedélyezéséhez koppintson a kapcsolóra.

[Kézi vezérlés]: [Zársebesség]

A záridő kézi beállítása

1. Érintse meg a keresőben a következőket a csúszka megjelenítéséhez.

[Exponál.]

2. A csúszkát húzva módosítsa a záridőt.

- A záridő automatikus beállításhoz koppintson a csúszka bal oldalán található kapcsolóra.
- A csúszka elrejtéséhez koppintson a gombra a keresőben.

 (Bezárás)

Megjegyzés: ez a Súgóútmutató gépi fordítással készült. A gépi fordítások nem kontextusérzékenyek, és előfordulhat, hogy nem mindig felelnek meg teljesen a tartalom angol verziójának. Az eredeti angol verzió megtekintéséhez válassza az English lehetőséget a következő helyen: [Nyelv választása oldal].

TP1001673176

Fényképezés Bokeh effektussal

Bokeh effektussal is készíthet fényképeket. A háttér-homályosítás effektus művészi hatást kelt azzal, hogy csökkenti a háttér fókuszát, kiemelve az előtérben lévő témákat.

1 Indítsa el a Kamera alkalmazást.



2 Válassza ki az üzemmódot.

[Há.-hom.]

3 Érintse meg a ikont a fő- és az előlapi kamera közötti váltáshoz.



4 Irányítsa a kamerát a témára.

5 Érintse meg a képkeresőben lévő ikont.



6 A Bokeh effektus beállításához húzza a csúszkát.

A csúszka elrejtéséhez koppintson a gombra a keresőben.



7 Érintse meg azt a témát, amelyre fókuszálni szeretne a keresőben.

- Megjelenik a fókuszkeret.

A kamera a megérintett témára fog fókuszálni, kivéve, ha az elülső kamerát használja.

A fókuszálás megszakításához koppintson a fókuszkeretre.

- Megjelenik a színbeállító csúszka és a fényerőbeállító csúszka.

ⓘ: Színbeállító csúszka

☼: Fényerő beállítási csúszka

A szín és a fényerő módosításához húzza el a csúszkákat.

8 Koppintson a képernyőn a zár gombra, vagy nyomja meg a készülék zár gombját.

Ha fényképeket szeretne megtekinteni, megosztani vagy szerkeszteni a Google Fotók alkalmazásban, koppintson a miniatűrre. A Google Fotók alkalmazással kapcsolatos további információkért látogasson el a következő URL-címre.

support.google.com/android/

A kamerabeállítások módosítása

1. Koppintson a ikonra a gyakrabban használt beállítások megtalálásához és módosításához.



- **Képarány**

4:3 / 16:9 / 1:1

- **Időzítő**

Kikapcsol / 3 másodperc / 10 másodperc

- **Vaku**

Kikapcsol / Auto / Be / Zseblámpa (csak a főkamera esetében)

A vaku aktuális állapota a képernyő bal felső sarkában látható. Az ikon megérintésével válthat a vaku üzemmódok között.

[Kikapcsol] / [Auto]

2. A részletesebb beállítások módosításához koppintson a gombra.

[Menü]

- **Sima bőr hatás**

Be / Kikapcsol: Olyan effektussal fényképezhet, amely simább megjelenésűvé teszi a bőrt.

- **Arcok élesítése** (csak az előlapi kamera esetében)

Be / Kikapcsol: Ha tisztábbá teszi az arcok jellemzőit, a fényképeken élesebbek lesznek az arcok.

- **Exponálás kézre**

Be / Kikapcsol: Az önkioldó visszaszámlálását úgy indíthatja el, hogy tenyerét a kamera felé fordítja. Ha az önkioldó be van állítva, az időzítés akkor indul, amikor a kamera észleli az Ön kezét.

- **Követés érintéssel** (csak a főkamera esetében)

A kamera követi a kiválasztott témát, és beállítja a fényerőt.

Tipp

- Kiválaszthatja a képek befejezését. Koppintson az ikonra.

 (Kinéz.)

Minden előre beállított megjelenés a színtónus, a telítettség, a kontraszt, az élesség, a fényerő és más képelemek különböző kombinációjával optimalizált, így a képfeldolgozást ezen elemek ideális egyensúlyával állíthatja be. Az egyes előre beállított megjelenésekkel kapcsolatos részletekért koppintson a gombra.

 (Bővebben)

Kapcsolódó témák

- [További kamerabeállítások](#)

Megjegyzés: ez a Súgóútmutató gépi fordítással készült. A gépi fordítások nem kontextusérzékenyek, és előfordulhat, hogy nem mindig felelnek meg teljesen a tartalom angol verziójának. Az eredeti angol verzió megtekintéséhez válassza az English lehetőséget a következő helyen: [Nyelv választása oldal].

TP1001673179

További kamerabeállítások

A módosítani kívánt beállítás kiválasztásához koppintson a következőkre.

⚙️ (Beállítások) > [Menü]

- **Rácsvonalak**

Be / Kikapcsol: Beállíthatja, hogy megjelenjenek-e a rácsvonalak, amik segítenek a képek kompozíciójában.

- **Hangerőgomb használata így**

Zoom / Hangerő / Exponálás: Módosíthatja a hangerőgomb használati módját is.

- **Hangjelzések**

Kiválaszthatja, hogy a kamera adjon-e ki hangokat, például zárhangot, adjon-e hangot a videofelvétel elején és végén, illetve csipogó hangokat a visszaszámláláshoz az önkioldó használatakor.

- **Adattároló**

Belső tárhely / SD-kártya: Kiválaszthatja, hogy a fényképeket és a videókat a készülék belső tárhelyén vagy microSD kártyán akarja-e tárolni.

Tipp

- Video Speed Class 30 (V30) vagy gyorsabb microSD kártya használata javasolt.

- **Hely mentése**

Be / Kikapcsol: Fényképeit és videóit a készítés helyével együtt mentheti el.

- **Zár gomb nyomva tartása**

Videófelvétel: A videofelvételt a Fénykép módban indíthatja el, ha megnyomja és lenyomva tartja az exponálógombot.

Módváltás: Az exponálógomb lenyomásával és nyomva tartásával gyorsan válthat a fényképezési és a videomód között.

Kikapcsolás: Az exponálógomb lenyomásához és nyomva tartásához nincs művelet beállítva.

- **Kisegítő lehetőségek**

Megjeleníthet egy linket az elérhetőségi információkhoz.

- **Szoftverlicenc**

Megjelenítheti a szoftverlicencre vonatkozó információkat.

- **Beállítások visszaállítása**

Minden beállítást visszaállíthat az alapértelmezettre.

Tipp

- Amikor először használja a Kamera alkalmazást, visszaállítja a Kamera alkalmazás beállításait, vagy gyári adat-visszaállítást végez a készüléken, a rendszer felkéri, hogy válasszon ki egy műveletet, amelyet a zár gomb hosszú lenyomásához rendel. A hozzárendelt művelet módosításához keresse meg és koppintson rá az alábbiak szerint.

⚙️ (Beállítások) > [Menü] > [Zár gomb nyomva tartása]

- [Fényképezés \(Fénykép\)](#)
- [Videók rögzítése \(Videó\)](#)
- [Fényképezés Bokeh effektussal](#)
- [Lassított videofelvétel készítése](#)

Megjegyzés: ez a Súgóútmutató gépi fordítással készült. A gépi fordítások nem kontextusérzékenyek, és előfordulhat, hogy nem mindig felelnek meg teljesen a tartalom angol verziójának. Az eredeti angol verzió megtekintéséhez válassza az English lehetőséget a következő helyen: [Nyelv választása oldal].

TP1001673174

5-078-558-21 Copyright 2026 Sony Corporation

Okostelefon

Xperia 10 VIII XQ-GH54/XQ-GH74

Lassított videofelvétel készítése

A főkamera használatával 120 képkocka/mp sebességű lassított videókat rögzíthet.

1 Indítsa el a Kamera alkalmazást.



2 Válassza ki az üzemmódot.

[Lassú]

3 Irányítsa a kamerát a témára.

4 A kép nagyítása vagy kicsinyítése.

Csúsztassa a látószögváltó gombot balra vagy jobbra (álló tájolás esetén) vagy fel és le (fekvő tájolás esetén). A képet a képkeresőn való be- vagy kicsinyítéssel vagy a zoom gomb megnyomásával is nagyíthatja vagy kicsinyítheti.

5 Érintse meg azt a témát, amelyre fókuszálni szeretne a keresőben.

- Megjelenik a fókuszkeret.
A kamera a megérintett témára fókuszál.
A fókuszálás megszakításához koppintson a fókuszkeretre.
- Megjelenik a színbeállító csúszka és a fényerőbeállító csúszka.
ⓘ: Színbeállító csúszka
☼: Fényerő beállítási csúszka
A szín és a fényerő módosításához húzza el a csúszkákat.

6 Érintse meg a következő gombot a képernyőn, vagy nyomja meg a készülék zárógombját a videó lassított felvételéhez.



7 A felvétel leállításához koppintson a következő gombra a képernyőn, vagy nyomja meg a készülék zárógombját.




8 A videó megnyitásához koppintson a miniatűrre.

9 A lassított felvétel idővonalon húzza oda a csúszkákat, ahol a lassított felvétel effektust meg akarja jeleníteni.

(A): Csúszkák

(B): Lassított felvétel idővonal

(C): Ide koppintva ki- és bekapcsolhatja a hangot.

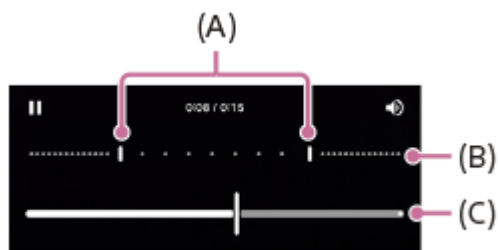

A kamerabeállítások módosítása

1. Koppintson a ikonra a gyakran használt beállítások megtalálásához és módosításához.

 (Beállítások)

- **Zseblámpa**

Kikapcsol / Be

A zseblámpa aktuális állapota a képernyő bal felső sarkában látható. A zseblámpát az ikonra koppintva kapcsolhatja be vagy ki.

2. A részletesebb beállítások módosításához koppintson a gombra.

[Menü]

Tipp

- A Google Fotók alkalmazással kapcsolatos további információkért látogasson el a következő URL-címre.
support.google.com/android/

Kapcsolódó témák

- [További kamerabeállítások](#)

Megjegyzés: ez a Súgóútmutató gépi fordítással készült. A gépi fordítások nem kontextusérzékenyek, és előfordulhat, hogy nem mindig felelnek meg teljesen a tartalom angol verziójának. Az eredeti angol verzió megtekintéséhez válassza az English lehetőséget a következő helyen: [Nyelv választása oldal].

TP1001286876

További kamerabeállítások

A módosítani kívánt beállítás kiválasztásához koppintson a következőkre.

 (Beállítások) > [Menü]

- **Rácsvonalak**

Be / Kikapcsol: Beállíthatja, hogy megjelenjenek-e a rácsvonalak, amik segítenek a képek kompozíciójában.

- **Hangerőgomb használata így**

Zoom / Hangerő / Exponálás: Módosíthatja a hangerőgomb használati módját is.

- **Hangjelzések**

Kiválaszthatja, hogy a kamera adjon-e ki hangokat, például zárhangot, adjon-e hangot a videofelvétel elején és végén, illetve csipogó hangokat a visszaszámláláshoz az önkioldó használatakor.

- **Adattároló**

Belső tárhely / SD-kártya: Kiválaszthatja, hogy a fényképeket és a videókat a készülék belső tárhelyén vagy microSD kártyán akarja-e tárolni.

Tipp

- Video Speed Class 30 (V30) vagy gyorsabb microSD kártya használata javasolt.

- **Hely mentése**

Be / Kikapcsol: Fényképeit és videóit a készítés helyével együtt mentheti el.

- **Zár gomb nyomva tartása**

Videófelvétel: A videofelvételt a Fénykép módban indíthatja el, ha megnyomja és lenyomva tartja az exponálógombot.

Módváltás: Az exponálógomb lenyomásával és nyomva tartásával gyorsan válthat a fényképezési és a videomód között.

Kikapcsolás: Az exponálógomb lenyomásához és nyomva tartásához nincs művelet beállítva.

- **Kisegítő lehetőségek**

Megjeleníthet egy linket az elérhetőségi információkhoz.

- **Szoftverlicenc**

Megjelenítheti a szoftverlicencre vonatkozó információkat.

- **Beállítások visszaállítása**

Minden beállítást visszaállíthat az alapértelmezettre.

Tipp

- Amikor először használja a Kamera alkalmazást, visszaállítja a Kamera alkalmazás beállításait, vagy gyári adat-visszaállítást végez a készüléken, a rendszer felkéri, hogy válasszon ki egy műveletet, amelyet a zár gomb hosszú lenyomásához rendel. A hozzárendelt művelet módosításához keresse meg és koppintson rá az alábbiak szerint.

 (Beállítások) > [Menü] > [Zár gomb nyomva tartása]

- [Fényképezés \(Fénykép\)](#)
- [Videók rögzítése \(Videó\)](#)
- [Fényképezés Bokeh effektussal](#)
- [Lassított videofelvétel készítése](#)

Megjegyzés: ez a Súgóútmutató gépi fordítással készült. A gépi fordítások nem kontextusérzékenyek, és előfordulhat, hogy nem mindig felelnek meg teljesen a tartalom angol verziójának. Az eredeti angol verzió megtekintéséhez válassza az English lehetőséget a következő helyen: [Nyelv választása oldal].

TP1001673174

5-078-558-21 Copyright 2026 Sony Corporation

Okostelefon

Xperia 10 VIII XQ-GH54/XQ-GH74

Panoráma

A főkamerával nagylátószögű és panorámaképeket készíthet.

- 1 Indítsa el a Kamera alkalmazást.**
 (Kamera)
- 2 Válassza ki az üzemmódot.**
[Panoráma]
- 3 Koppintson a képernyőn a zár gombra, vagy nyomja meg a készülék zár gombját.**
- 4 A kamerát lassan és egyenletesen mozgassa a képernyőn jelzett irányba.**
- 5 Koppintson a képernyő zár gombjára, vagy nyomja meg ismét a készülék zár gombját abban a helyzetben, ahol meg szeretne állni.**

Ha fényképeket szeretne megtekinteni, megosztani vagy szerkeszteni a Google Fotók alkalmazásban, koppintson a miniatűrre. A Google Fotók alkalmazással kapcsolatos további információkért látogasson el a következő URL-címre.
support.google.com/android/

Megjegyzés: ez a Súgóútmutató gépi fordítással készült. A gépi fordítások nem kontextusérzékenyek, és előfordulhat, hogy nem mindig felelnek meg teljesen a tartalom angol verziójának. Az eredeti angol verzió megtekintéséhez válassza az English lehetőséget a következő helyen: [Nyelv választása oldal].

TP1000431751

Okostelefon

Xperia 10 VIII XQ-GH54/XQ-GH74

A Google Fotók alkalmazás mesterséges intelligencia funkciói

A Google Fotók alkalmazással szerkesztheti és kezelheti fényképeit és videóit. A mesterséges intelligencia funkciókat a fényképek szerkesztéséhez is használhatja.

- Varázslatos radír: Eltávolíthatja a nem kívánt objektumokat a fényképről.
- Elmosódásmentesítés: Javíthatja a fókuszátlan fényképeket.

További információért látogasson el az alábbi linkre.

support.google.com/android/

Megjegyzés: ez a Súgóútmutató gépi fordítással készült. A gépi fordítások nem kontextusérzékenyek, és előfordulhat, hogy nem mindig felelnek meg teljesen a tartalom angol verziójának. Az eredeti angol verzió megtekintéséhez válassza az English lehetőséget a következő helyen: [Nyelv választása oldal].

TP1002013683

5-078-558-21 Copyright 2026 Sony Corporation

Okostelefon

Xperia 10 VIII XQ-GH54/XQ-GH74

Videokészítő

Könnyedén készíthet rövid videókat, és élvezheti azokat barátaival és a közösségi médiában. Különböző szerkesztési funkciókat használhat, például az "Automatikus szerkesztés" funkciót, amely lehetővé teszi, hogy rövid videókat készítsen egyszerűen a klipek és a zene kiválasztásával.



Aut. szerk.: Könnyedén készíthet 30 másodperces videót, ha egyszerűen kiválasztja a klipeket (videókat/fényképeket) és a zenét, majd rákattint a következőkre.

[Aut. szerk.]

Az elkészített videó néhány lépéssel megosztható. Az "Automatikus szerkesztés" segítségével létrehozott videókon további szerkesztéseket is végezhet, például megváltoztathatja a klipek hosszát, szűrőket alkalmazhat, beállíthatja a színeket és a fényerőt stb. Ha megváltoztatja a zenét az Automatikus szerkesztés képernyőn, más hangulatú videót hozhat létre.

Egyéni szerk.: További szerkesztési lehetőségekkel is élhet, például megváltoztathatja a klipek (videók/fotók) sorrendjét, tetszés szerint választhat zenefájlt, módosíthatja a lejátszási sebességet (lassított vagy gyorsított) stb. A kiválasztott klipek automatikus szerkesztés nélkül kerülnek az idővonalra.

Főbb szerkesztési funkciók

- **Importálás:** Fényképeket és videókat importálhat.
- **Zene hozzáadása:** Az előre beállított zenék közül választhat. A következő fülre koppintva kiválaszthatja a készülék belső tárhelyére vagy microSD-kártyájára mentett zenéket is.
[Helyi]
- **Szöveg:** A videóhoz szöveget is hozzáadhat. Megváltoztathatja a szöveg betűtípusát és színét.
- **Szűrő:** A textúrák és színek megváltoztatásához szűrőt alkalmazhat.
- **Módosítás:** Beállíthatja az expozíciót, a kontrasztot, a fénypontokat, az árnyékokat, a telítettséget, a hőmérsékletet és az élességet.

- **Képarány:** Megváltoztathatja a képarányt.
- **Exportálás beállításai:** Megváltoztathatja a felbontást és a képkocka sebességet.
- **Hangerő:** Beállíthatja a kiválasztott zene hangerejét. A zenéhez be- vagy kikapcsolási hatást is beállíthat a következők kiválasztásával.
[Úsztatás]
-  **(Fit):** A kiválasztott klip méretét a kerethez igazíthatja.

Tipp

- A Video Creatorral kapcsolatos legfrissebb információkat a következő oldalon találja.
[Google Play](#)

Megjegyzés: ez a Súgóútmutató gépi fordítással készült. A gépi fordítások nem kontextusérzékenyek, és előfordulhat, hogy nem mindig felelnek meg teljesen a tartalom angol verziójának. Az eredeti angol verzió megtekintéséhez válassza az English lehetőséget a következő helyen: [Nyelv választása oldal].

TP1001286877

5-078-558-21 Copyright 2026 Sony Corporation


Okostelefon

Xperia 10 VIII XQ-GH54/XQ-GH74

Zene átvitele számítógépről a készülékre

Zenét kétféleképpen vihet át a készülékére egy számítógépről:

- Egy USB-kábellel csatlakoztassa a készüléket egy számítógéphez. Lapozzunk lefelé a képernyő tetejéről, koppintsunk az USB-kapcsolat beállításának értesítésére, majd koppintsunk a következők szerint.
[Koppintson a további beállítások megjelenítéséhez.] > [Fájltávitel / Android Auto]
A számítógépen húzza a zenei adatokat a készülék egy mappájába, például a Zene mappába.

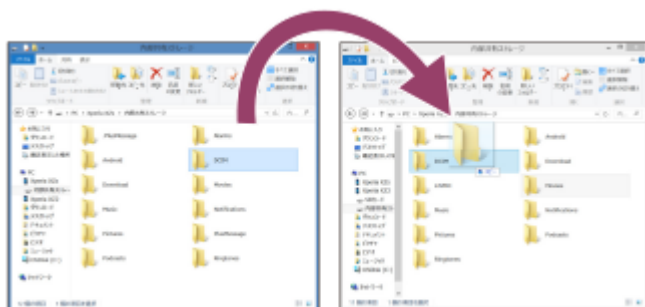

- Mentse el a számítógépen a médiafájlokat a Google Drive tárhelyre. Ezután a Google-fiókba bejelentkezve szinkronizálhatja a készülékén lévő adatokat.

Megjegyzés

- Előfordulhat, hogy a Zene alkalmazásban nem minden zenefájlformátum használható.

Kapcsolódó témák

- [A készülék csatlakoztatása USB-eszközökhöz](#)
- [Google-fiók beállítása a készüléken](#)
- [Adatok szinkronizálása egy Google-fiók segítségével](#)
- [Zenehallgatás](#)
- [A Zene alkalmazás funkciói](#)


Megjegyzés: ez a Súgóútmutató gépi fordítással készült. A gépi fordítások nem kontextusérzékenyek, és előfordulhat, hogy nem mindig felelnek meg teljesen a tartalom angol verziójának. Az eredeti angol verzió megtekintéséhez válassza az English lehetőséget a következő helyen: [Nyelv választása oldal].

TP0001876824

Zenehallgatás

Kedvenc zenéit a Zene alkalmazással hallgathatja meg.


A zenelejátszó áttekintése

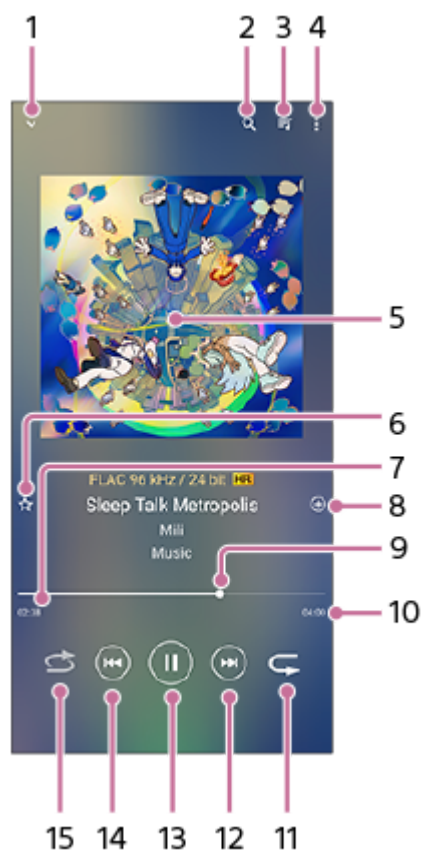

1. Érintse meg a teljes képernyős lejátszó minimalizálásához.
2. Érintse meg a készülékére mentett összes dal kereséséhez.
3. Érintse meg a lejátszási sor megtekintéséhez.
4. Érintse meg a további lehetőségek megtekintéséhez.
5. Lemezborító (ha van)
6. Érintse meg a gombot egy dal kedvencként való hozzáadásához vagy eltávolításához.
7. Az éppen játszott zeneszámból eltelt idő
8. Érintse meg a gombot egy dal hozzáadásához egy lejátszási listához.
9. Fejlődési mutató
Húzza vagy koppintson a vonal mentén a gyors elő- vagy visszatekeréshez.
10. Az aktuális zeneszám hossza
11. Érintse meg a gombot az aktuális dal vagy a lejátszási sorban lévő összes dal ismétléséhez.

12. Érintse meg a következő dalra való áttéréshez, az aktuális dal gyors előretekeréséhez tartsa lenyomva.
13. Érintse meg a zeneszám lejátszásához vagy szüneteltetéséhez.
14. Érintse meg a gombot az aktuális dal elejére való visszatéréshez, tartsa lenyomva a gombot az aktuális dal visszatekeréséhez.
15. Érintse meg a lejátszási sorban lévő dalok keveréséhez.

A Zene kezdőképernyője

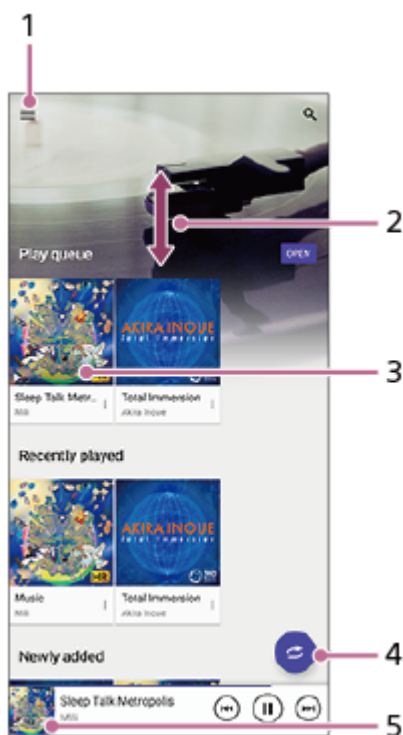

1. Érintse meg a Zene menü megnyitásához.
2. A tartalom megtekintéséhez görgessen felfelé vagy lefelé.
3. Érintse meg a lejátszási sorban lévő dal lejátszásának megkezdéséhez.
4. Érintse meg az összes dal lejátszásához keverési módban.
5. Koppintson a gombra a zenelejátszó képernyőre való áttéréshez.

Megjegyzés

- Előfordulhat, hogy a szerzői joggal védett számokat nem tudja lejátszani.

Kapcsolódó témák

- [Zene átvitele számítógépről a készülékre](#)
- [A Zene alkalmazás funkciói](#)
- [A hangminőség testreszabása 360 Reality Audio segítségével](#)
- [A hangkimenet javítása 360 Upmix funkcióval](#)

- [A tömörített zenefájlok hangminőségének javítása \(DSEE Ultimate\)](#)

Megjegyzés: ez a Súgóútmutató gépi fordítással készült. A gépi fordítások nem kontextusérzékenyek, és előfordulhat, hogy nem mindig felelnek meg teljesen a tartalom angol verziójának. Az eredeti angol verzió megtekintéséhez válassza az English lehetőséget a következő helyen: [Nyelv választása oldal].

TP0001876874

5-078-558-21 Copyright 2026 Sony Corporation

Okostelefon

Xperia 10 VIII XQ-GH54/XQ-GH74

A Zene alkalmazás funkciói

Ez a rész a Zene alkalmazás hasznos funkcióit mutatja be.

Zenei adatok szerkesztése

1. Miközben egy dal lejátszódik a Zene alkalmazásban, koppintson az albumképre a zenelejátszó képernyőjén, majd koppintson a következő beállításra.
[Zenei adatok szerkesztése]
2. Szükség szerint módosítsa az adatokat.
3. Az albumképek beállításához koppintson a következők szerint.
 (Szerkesztés) > [Kép beállítása]
4. Ha végzett, koppintson a következőkre.
[Mentés]

Zenelejátszás a háttérben

1. Amikor egy dal lejátszása folyamatban van, koppintson a következő gombra a Kezdőképernyőre való visszatéréshez.
 (Főoldal)
A Zene alkalmazás továbbra is fut a háttérben.
A Zene alkalmazás újbóli megnyitásához húzza lefelé a képernyő tetejéről, és koppintson a Zene értesítésre.
Másik lehetőségként keresse meg és koppintson az ikonra.
 (Zene)

Kapcsolódó témák

- [Zene átvitele számítógépről a készülékre](#)
- [Zenehallgatás](#)

Megjegyzés: ez a Súgóútmutató gépi fordítással készült. A gépi fordítások nem kontextusérzékenyek, és előfordulhat, hogy nem mindig felelnek meg teljesen a tartalom angol verziójának. Az eredeti angol verzió megtekintéséhez válassza az English lehetőséget a következő helyen: [Nyelv választása oldal].

TP0002935388

Okostelefon

Xperia 10 VIII XQ-GH54/XQ-GH74

A Támogatás alkalmazásról

A Támogatás alkalmazás segítségével megkeresheti a készülék és a szoftver adatait. Támogatási témaköröket olvashat, és hasznos alkalmazásokat használhat, például készüléktesztelést.

Megjegyzés

- A támogatási elérhetőségek a "Kapcsolat" menüből hálózati kapcsolat nélkül is elérhetők.

1 Indítsa el a Támogatás alkalmazást.

 (Támogatás)

Tipp

- A Támogatás alkalmazás használatakor csatlakozzon az internethez, hogy a lehető legjobb támogatáshoz férjen hozzá.

Megjegyzés: ez a Súgóútmutató gépi fordítással készült. A gépi fordítások nem kontextusérzékenyek, és előfordulhat, hogy nem mindig felelnek meg teljesen a tartalom angol verziójának. Az eredeti angol verzió megtekintéséhez válassza az English lehetőséget a következő helyen: [Nyelv választása oldal].

TP0001877001


Okostelefon

Xperia 10 VIII XQ-GH54/XQ-GH74

Beállítások menü


A beállításmenüben tudja a készülék beállításait megnézni vagy módosítani.

- 1 Húzza felfelé a képernyő aljáról a tetejére, majd keresse meg és kattintson a következőkre.
[Beállítások]**

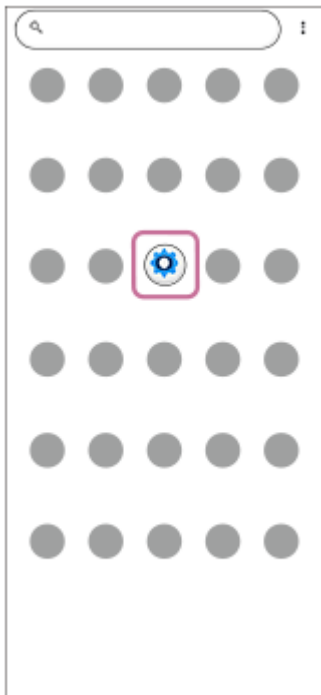


- 2 Válassza ki a kívánt menüt.**

Ha nem tudja biztosan, hogy melyik menüt válassza, akkor a képernyő tetején található keresőmezőbe beírva egy kulcsszót kereshet.

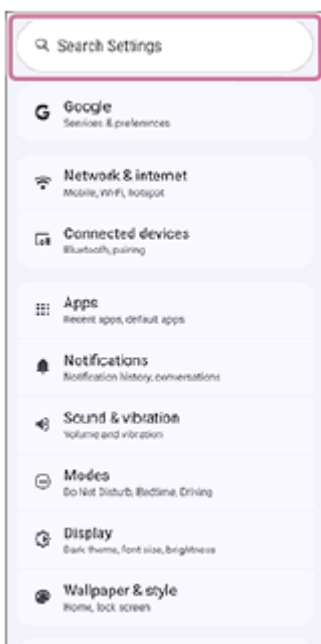

A Beállítások menü megnyitása a Gyors beállítások panelről

1. Csúsztasson lefelé kétszer a képernyő felső szélétől.

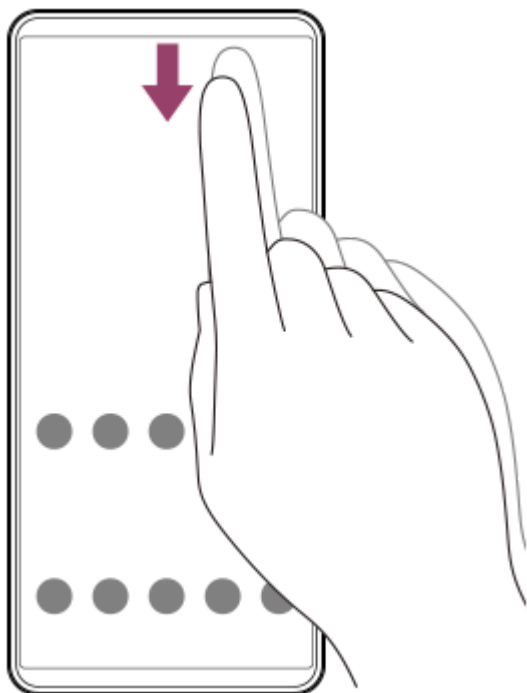

2. Koppintson az ikonra.

⚙️ (Beállítások)



Tipp

- Ha a képernyő alján nem jelenik meg a Kezdőlap, Vissza és Áttekintés 3 gombja, keresse meg és koppintson rá az alábbiak szerint.
[Beállítások] > [Rendszer] > [Kézmozdulatok] > [Navigációs mód] > [Háromgombos navigáció]
- A készülékre vonatkozó információk megtekintéséhez keresse meg és koppintson rá a következők szerint.
[Beállítások] > [A telefonról]
- Ha rossz nyelvet választott ki, és nem tudja elolvasni a menü szövegét, keresse meg és koppintson rá az alábbiak szerint.
⚙️ (Beállítások) > ⚙️ (Rendszer) > 🌐 (Nyelv és régió)

Ezután válassza ki a megnyíló menü első bejegyzését. Most kiválaszthatja a kívánt nyelvet.

Kapcsolódó témák

- [Hangerő és rezgés](#)
- [Hangok és hangjelzések](#)
- [Megjelenítési beállítások](#)
- [Dátum és idő](#)
- [Gyors beállítások panel](#)
- [A készülék csatlakoztatása USB-eszközhöz](#)

Megjegyzés: ez a Súgóútmutató gépi fordítással készült. A gépi fordítások nem kontextusérzékenyek, és előfordulhat, hogy nem mindig felelnek meg teljesen a tartalom angol verziójának. Az eredeti angol verzió megtekintéséhez válassza az English lehetőséget a következő helyen: [Nyelv választása oldal].

TP0001876787

5-078-558-21 Copyright 2026 Sony Corporation

Hangerő és rezgés

A hangerő és a rezgés megváltoztatható a hangerőgombbal, illetve egy beállítás módosításával.

Módosíthatja a média, a hívások, a csörgés, az értesítések és a riasztások hangerejét. Ezen felül beállíthatod, hogy a készülék rezegjen, illetve be- vagy kikapcsolhatod a működési hangokat.

Megjegyzés

- Az alkalmazásbeállítások felülírhatják a kiválasztott hangerő- és rezgési beállításokat.

Tipp

- A következő üzemmód segítségével elnémíthatja készülékét úgy, hogy kikapcsolja a hangot és a rezgést.
[Ne zavarjanak]
- Ha csak a működési hangokat szeretnéd kikapcsolni, kövesd az alábbi lépéseket.
[Beállítások] > [Hang és rezgés]
Ezután érintse meg a számbillentyűzet, a képernyőzár működési hangja, a töltés megkezdésének hangja, valamint az értesítés/kattintás hangja melletti kapcsolókat, hogy kikapcsolja őket.

A hangerő módosítása

- A média hangerejét a hangerő növelése vagy csökkentése gombbal módosíthatja.
Megjelenik a média hangereje csúszka, és megváltozik a média hangereje. A média hangerejét a csúszka húzásával is módosíthatja.
- A hívás közbeni, csengetés, értesítés és riasztás hangerejének módosításához érintse meg a következő ikont, majd az egyes csúszkák segítségével állítsa be a hangerőt.
... (Tovább)
Az egyéb hang- és rezgésbeállítások módosításához érintse meg az alábbi gombot.
[Beállítások]

A rezgés üzemmód bekapcsolása

- Nyomja meg a hangerő növelése vagy csökkentése gombot.
- Érintse meg a csúszka felett megjelenő ikont, majd válassza ki a következő ikont.
 (Rezgés)

Rezgések és haptikus visszajelzések beállítása

- Keresse meg az alábbi elemet, és koppintson rá.
[Beállítások] > [Hang és rezgés] > [Rezgés és haptikus visszajelzés]
- A funkció engedélyezéséhez koppintson a kapcsolóra.
[Rezgés és haptikus visszajelzés használata]
- Kapcsolja be vagy ki a rezgést csengetés, értesítések, riasztások és érintésses visszajelzés esetén.

- [Beállítások menü](#)
- [Megszakítások korlátozása \(Módok\)](#)

Megjegyzés: ez a Sógóútmutató gépi fordítással készült. A gépi fordítások nem kontextusérzékenyek, és előfordulhat, hogy nem mindig felelnek meg teljesen a tartalom angol verziójának. Az eredeti angol verzió megtekintéséhez válassza az English lehetőséget a következő helyen: [Nyelv választása oldal].

TP0002935396

5-078-558-21 Copyright 2026 Sony Corporation

Okostelefon

Xperia 10 VIII XQ-GH54/XQ-GH74

Hangok és hangjelzések


A csengőhang megadása

Különböző csengőhangot állíthat be az egyes SIM-kártyákhoz. Csengőhangként tetszőleges zenefájlt is választhat.

1. Keresse meg az alábbi elemet, és koppintson rá.
[Beállítások] > [Hang és rezgés]
2. Válassza ki azt a SIM-kártyát, amelyhez csengőhangot szeretne beállítani.
[A telefon csengőhangja – SIM 1] vagy [A telefon csengőhangja – SIM 2]



3. Válasszon ki egy hangot a listából.
Ha olyan zenefájlt szeretne kiválasztani, amely nem szerepel a listában, érintse meg az alábbi elemet.
[Csengőhang hozzáadása]

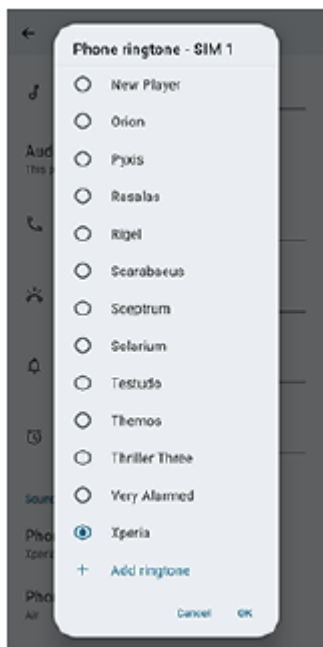

4. A megerősítéshez érintse meg az alábbi elemet.
[OK]

Az értesítési hang megadása

1. Keresse meg az alábbi elemet, és koppintson rá.
[Beállítások] > [Hang és rezgés] > [Alapértelmezett értesítőhang]
2. Válasszon ki egy hangot a listából.
Ha olyan zenefájlt szeretne kiválasztani, amely nem szerepel a listában, érintse meg az alábbiakat.
[Értesítés felvétele]
3. A megerősítéshez érintse meg az alábbi elemet.
[OK]

Tipp

- Ha minden csengőhangot és/vagy értesítési hangot ki szeretne kapcsolni, és a készüléket kizárólag rezgő üzemmódra szeretné állítani, válassza ki a listából az alábbi lehetőséget.
[Egyik sem]

Kapcsolódó témák

- [Beállítások menü](#)

Megjegyzés: ez a Súgóútmutató gépi fordítással készült. A gépi fordítások nem kontextusérzékenyek, és előfordulhat, hogy nem mindig felelnek meg teljesen a tartalom angol verziójának. Az eredeti angol verzió megtekintéséhez válassza az English lehetőséget a következő helyen: [Nyelv választása oldal].

TP0002935397

Megszakítások korlátozása (Módok)

Eldöntheti, mikor szeretné letiltani az értesítéseket, hogy ne zavarja bizonyos helyzetekben, például alvás, munka vagy vezetés közben.

1 A Gyors beállítások panel megnyitásához húzza lefelé kétszer az ujját a képernyő felső szélétől.

2 Jobbra vagy balra a csúsztatással keresse meg az alábbi funkciót, majd koppintson rá.

⊖ (Módok)

Ha nem találja az ikont a Gyors beállítások panelen, hozzáadhatja a panelhez.

Koppintson a következő ikonra.

✎ (Szerkesztés)

Ezután húzza át a következő ikont a képernyő felső részére.

⊖ (Módok)

3 Koppintson a be- vagy kikapcsolni kívánt beállításokra.

A részletes beállítások módosításához koppintson a következő gombra.

[Beállítások]

- **Ne zavarjanak:** Minimalizálhatja az értesítéseket úgy, hogy csak a szükséges értesítéseket engedélyezi.
- **Alvásidő:** Beállíthatja az ébresztőórát, lehalványíthatja a képernyőt, és letilthatja az értesítéseket.
- **Vezetés:** Letilthatja az értesítéseket, hogy a vezetésre koncentrálhasson.
- **Saját mód létrehozása:** Testreszabhatja a módokat. Válasszon ikont, majd írja be a mód nevét. Ezután érintse meg a következő gombot, és állítsa be a kívánt elemeket.
[Kész]

Tipp

- A Módok be- vagy kikapcsolása és a részletes beállítások módosítása a következő eljárással is elvégezhető.
[Beállítások] > [Módok]

Kapcsolódó témák

- [Gyors beállítások panel](#)
- [Beállítások menü](#)

Megjegyzés: ez a Súgóútmutató gépi fordítással készült. A gépi fordítások nem kontextusérzékenyek, és előfordulhat, hogy nem mindig felelnek meg teljesen a tartalom angol verziójának. Az eredeti angol verzió megtekintéséhez válassza az English lehetőséget a következő helyen: [Nyelv választása oldal].

TP1001272782

Megjelenítési beállítások

Módosíthatja a képernyő működését, fényerősségét, a megjelenítési méretet és minőséget. A fényképek és videók képminőségét is beállíthatja.

- 1 **Keresse meg az alábbi elemet, és koppintson rá.**
[Beállítások] > [Megjelenítés]

- 2 **Koppintson a módosítandó beállításra.**

Módosításokat a csúszkákkal, a kapcsolókkal vagy opciók kiválasztásával végezhet.

Képminőség-beállítások

- **Ajánlott**

A képminőség-beállítások a készülék használatához és a megjelenített tartalomhoz vannak optimalizálva.

- **Egyéni**

Beállíthatja a kép módját és a fehéregyensúlyt.

Szokásos üzemmód: Ezt az üzemmódot ajánljuk a ragyogó színskálának eléréséhez, amely világosabb és élénkebb színeffektusokat biztosít.

Eredeti mód: Ez az üzemmód az eredeti színeket jeleníti meg.

Adaptív szín: Ez a funkció automatikusan a környezethez és a használati körülményekhez igazítja a képernyő színeit.

Fehéregyensúly: Beállíthatja a kijelző fehér egyensúlyát. Érintse meg a kapcsolót a beállítás módosításának engedélyezéséhez.

[Beállítás manuálisan]

Ezután válasszon ki egy előre beállított értéket. A csúszkákkal is beállíthatja a fehéregyensúlyt.

Egyéb megjelenítési beállítások

- **Magas frissítési frekvencia:** A frissítési gyakoriságot legfeljebb 120 Hz-re állíthatja be a simább kép megjelenítése érdekében.
- **Fényerőszint:** A csúszkával beállíthatja a fényerőt.
- **Alkalmazkodó fényerő:** A fényerőt a környezeti fényviszonyokhoz igazíthatja.
- **Lezárási képernyő:** Beállíthatod, hogy mely elemek jelenjenek meg a zárolási képernyőn, és mikor jelenjenek meg.
- **Képernyő időkorlátja:** Módosíthatja, hogy a képernyő mennyi ideig maradjon aktív a kikapcsolása előtt.
- **Sötét téma:** A képernyőt sötét háttérrel jelenítheti meg.
- **Éjszakai fény:** A képernyő színét borostyánszínűre állíthatja. Ez megkönnyíti a képernyő nézését.
- **Automatikus képernyőforgatás:** Beállíthatja, hogy a képernyő automatikusan elforduljon, amikor az eszközt megfordítja, vagy úgy is beállíthatja, hogy álló nézetben maradjon.
- **Véletlen műveletek megakad. a képernyő kikapcsolásakor:** Megelőzheti, hogy a zsebbe vagy táskába helyezett készülék véletlenül aktiválódjon.

Megjegyzés

- A STAMINA üzemmód bekapcsolásakor a következő beállítás nem használható.
[Magas frissítési frekvencia]
- A készülék OLED panellel van ellátva. Ha ugyanaz a kép hosszú ideig jelenik meg rajta, képvisszamaradás léphet fel. A jelenség nem utal meghibásodásra. Kerülje ugyanazon kép hosszú ideig történő megjelenítését, hogy csökkentse a képvisszamaradás kockázatát.
- Ha a képernyő fényerejét a szükségesnél magasabbra állítja, vagy a képernyőt rendkívül hosszú ideig jeleníti meg, a fényerő némileg csökkenhet, vagy a színe megváltozhat. Ezenkívül a betekintési szögtől függően előfordulhat a színek vagy a fényerő egyenetlensége és a színek megváltozása. Ezek az OLED panel felépítéséből adódnak, és nem utalnak meghibásodásra.

Kapcsolódó témák

- [Kezdőképernyő](#)
- [Lezárási képernyő](#)
- [Beállítások menü](#)

Megjegyzés: ez a Súgóútmutató gépi fordítással készült. A gépi fordítások nem kontextusérzékenyek, és előfordulhat, hogy nem mindig felelnek meg teljesen a tartalom angol verziójának. Az eredeti angol verzió megtekintéséhez válassza az English lehetőséget a következő helyen: [Nyelv választása oldal].

TP0001876669

5-078-558-21 Copyright 2026 Sony Corporation

Okostelefon

Xperia 10 VIII XQ-GH54/XQ-GH74

A helyszolgáltatások használata

A helymeghatározási szolgáltatások lehetővé teszik az olyan alkalmazások számára, mint a Térképek és a kamera, hogy a mobil- vagy Wi-Fi-hálózathoz származó információkat, valamint a GPS (globális helymeghatározó rendszer) adatait használják az Ön hozzávetőleges helyének meghatározásához.

Ha készülékével meg szeretné határozni, hogy hol van, engedélyeznie kell a helyszolgáltatásokat.

További információért látogasson el az alábbi linkre.

support.google.com/

- 1 Keresse meg az alábbi elemet, és kattintson rá.**
[Beállítások] > [Tartózkodási hely]
- 2 A helymeghatározási szolgáltatások engedélyezéséhez vagy letiltásához kattintson a kapcsolóra.**

A GPS pontosságának javítása

Amikor először használja készülékén a GPS funkciót, tartózkodási helyének a meghatározása pár percet igénybe vehet. A keresés segítéséhez lehetőleg szabad ég alatt kell tartózkodnia. Álljon egy helyben, és ne takarja le a GPS-antennát. A GPS-jelek képesek áthaladni a felhőkön és a műanyagokon, a tömör tárgyak többségén, például épületeken vagy hegyeken azonban nem. Ha a rendszer néhány percen belül nem tudja meghatározni az aktuális helyszínt, próbálja meg másik helyről.

Kapcsolódó témák

- [A készülék részeinek nevei](#)
- [Beállítások menü](#)

Megjegyzés: ez a Súgóútmutató gépi fordítással készült. A gépi fordítások nem kontextusérzékenyek, és előfordulhat, hogy nem mindig felelnek meg teljesen a tartalom angol verziójának. Az eredeti angol verzió megtekintéséhez válassza az English lehetőséget a következő helyen: [Nyelv választása oldal].

TP0001876971

Okostelefon

Xperia 10 VIII XQ-GH54/XQ-GH74

Dátum és idő

Módosíthatja a készüléke által mutatott dátumot és időt.

- 1 Keresse meg az alábbi elemet, és koppintson rá.**
[Beállítások] > [Rendszer] > [Dátum és idő]
- 2 Koppintson a szerkeszteni kívánt elemre, és módosítsa az értékeket.**
 - A dátum vagy az idő manuális beállításához koppintson a következő kapcsolóra a funkció letiltásához.
[Automatikus dátum és idő]
 - Az időzóna manuális beállításához koppintson a következő kapcsolóra a funkció letiltásához.
[Automatikus időzóna]
 - Az időzóna beállításához a tartózkodási helye alapján koppintson a következő kapcsolóra a funkció engedélyezéséhez.
[Helyadatok használata az időzóna beállításához]

Kapcsolódó témák

- [Beállítások menü](#)
- [Riasztás](#)
- [A helyszolgáltatások használata](#)

Megjegyzés: ez a Súgóútmutató gépi fordítással készült. A gépi fordítások nem kontextusérzékenyek, és előfordulhat, hogy nem mindig felelnek meg teljesen a tartalom angol verziójának. Az eredeti angol verzió megtekintéséhez válassza az English lehetőséget a következő helyen: [Nyelv választása oldal].

TP0002396294

Az akkumulátorra vonatkozó információk

Az akkumulátorok fogyóeszközök, és teljesítményük függ a környezettől, amelyben használják őket. Az akkumulátor megfelelő használatához olvassa el az alábbi információkat.

- Keresse meg az alábbi elemet, és koppintson rá.**
[Beállítások] > [Rendszer] > [Eszközdiagnosztika] > [Összetevő élettartama] > [Akkumulátorállapot]

Ellenőrizheti az akkumulátor adatait, beleértve az akkumulátor állapotát, a gyártási dátumot, az első használat dátumát, a töltési/kisütési ciklusok számát és az akkumulátor maximális kapacitását.

Tipp

- Magas vagy alacsony hőmérsékletű környezetben a készülék folyamatos használata vagy töltése az akkumulátor állapotának romlásához vezethet.
- Kerülje az akkumulátor hosszú ideig tartó teljes feltöltését, mert ez csökkentheti az akkumulátor maximális kapacitását (az akkumulátor normál kapacitását újkori kapacitáshoz képest).
- Az akkumulátorkezelő funkcióval meghosszabbíthatja a készülék akkumulátorának élettartamát. További információkért olvassa el az alább felsorolt megfelelő témaköröket.
„Kapcsolódó témák”
- A gyorsöltés növelheti a lítium-ion akkumulátorok hőmérsékletét, de a megfelelő hőmérséklet-szabályozás képes megakadályozni a teljesítmény romlását és az akkumulátor maximális kapacitásának csökkenését.
- A készülék rendelkezik olyan ellenőrző funkcióval, amely megakadályozza az akkumulátor károsodását, például lelassítja a töltési sebességet, ha az akkumulátor túl forróvá válik.

Kapcsolódó témák

- [Beállítások menü](#)
- [Akkumulátorkezelő](#)

Megjegyzés: ez a Súgóútmutató gépi fordítással készült. A gépi fordítások nem kontextusérzékenyek, és előfordulhat, hogy nem mindig felelnek meg teljesen a tartalom angol verziójának. Az eredeti angol verzió megtekintéséhez válassza az English lehetőséget a következő helyen: [Nyelv választása oldal].

TP1002006090

Okostelefon

Xperia 10 VIII XQ-GH54/XQ-GH74

Akkumulátorkezelő

Az Akkumulátorkezelő megnöveli az akkumulátor élettartamát. Ez a funkció észleli a töltési szokásait, és megbecsüli a szokásos töltési időszakok elejét és végét. A 90%-os töltöttség eléréséig a készülék normál sebességgel tölt, utána a töltés sebességét úgy szabályozza, hogy az akkumulátor éppen a töltő leválasztása előtt érje el a 100%-os töltöttséget. A töltési időtartam kezdő és befejező időpontját kézzel beállíthatja. Az akkumulátor élettartamának meghosszabbítása érdekében olyan töltési korlátot is beállíthat, hogy az akkumulátor töltése például 80%-os vagy 90%-os töltöttség elérésekor leálljon.

Megjegyzés

- Az Akkumulátorkezelő csak akkor szabályozza a töltési sebességet, ha több órán át tartó rendszeres töltési ciklust észlel.

- 1 Keresse meg az alábbi elemet, és koppintson rá.**
[Beállítások] > [Akkumulátor] > [Akkumulátorkezelő]
- 2 A funkció engedélyezéséhez vagy letiltásához koppintson a kapcsolóra.**
[Akkumulátorkezelő haszn.]
- 3 Kövesse a képernyőn látható utasításokat, majd válasszon egy lehetőséget.**
Alapértelmezés szerint a következő beállítás van kiválasztva.
[Automatikus]

Tipp

- A rendszeres töltési ciklus megtanult mintáit a Battery Care elmenti. Még ha le is tiltotta a funkciót, az újbóli engedélyezése után alkalmazza a megtanult mintákat.

Kapcsolódó témák

- [Beállítások menü](#)

Megjegyzés: ez a Súgóútmutató gépi fordítással készült. A gépi fordítások nem kontextusérzékenyek, és előfordulhat, hogy nem mindig felelnek meg teljesen a tartalom angol verziójának. Az eredeti angol verzió megtekintéséhez válassza az English lehetőséget a következő helyen: [Nyelv választása oldal].

TP0001876690

Okostelefon

Xperia 10 VIII XQ-GH54/XQ-GH74

STAMINA üzemmód

A STAMINA üzemmód a készülék bizonyos funkcióinak letiltása révén meghosszabbítja azt az időt, amíg az akkumulátort nem kell feltölteni. Ha bekapcsolja a STAMINA üzemmódot, a kijelző átvált a Sötét téma üzemmódra. A STAMINA szinttől függően különböző funkciók korlátozásával vagy letiltásával csökkenthető az energiafogyasztás. Beállíthatja, hogy a STAMINA üzemmód automatikusan kapcsoljon be vagy ki, az akkumulátor töltöttségének megfelelően.

A részletes beállítás során kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

- 1 Keresse meg az alábbi elemet, és koppintson rá.**
[Beállítások] > [Akkumulátor] > [STAMINA üzemmód]
- 2 A funkció engedélyezéséhez koppintson a kapcsolóra.**
[STAMINA üzemmód haszn.]

Tipp

- Ahhoz, hogy bizonyos alkalmazások mentesüljenek a STAMINA üzemmód alól, állítsa az egyes alkalmazások háttérhasználatát korlátlanra. Keresse meg az alábbi elemet, és koppintson rá.
[Beállítások] > [Alkalmazások] > a kívánt alkalmazás > [Alkalmazás akkuhasználat]
Ha a következő kapcsoló ki van kapcsolva, koppintson a kapcsolóra a háttérhasználat engedélyezéséhez.
[Háttérbeli futtatás engedélyezése]
Ezután koppintson a következők szerint.
[Háttérbeli futtatás engedélyezése] > [Korlátlan]

Kapcsolódó témák

- [Beállítások menü](#)

Megjegyzés: ez a Súgóútmutató gépi fordítással készült. A gépi fordítások nem kontextusérzékenyek, és előfordulhat, hogy nem mindig felelnek meg teljesen a tartalom angol verziójának. Az eredeti angol verzió megtekintéséhez válassza az English lehetőséget a következő helyen: [Nyelv választása oldal].

TP0002396268

Az akkumulátor maximális kihasználása

A készülékben beépített akkumulátor található. Amelyet a különböző alkalmazások és funkciók energiafogyasztásának nyomon követésével tud a legjobban kihasználni.

Az akkumulátor élettartamát növelheti az Akkumulátorkezelő használatával.

Ezenkívül letilthatja az egyes alkalmazások háttérben történő akkumulátor-használatát.

Az alkalmazások akkumulátorhasználatának ellenőrzése és beállítása

1. Keresse meg az alábbi elemet, és koppintson rá.

[Beállítások] > [Akkumulátor]

A kijelzőn megjelenik a hátralévő akkumulátor százalékos aránya és a becsült hátralévő akkumulátor-használati idő, stb.

2. Koppintson a következőre.

[Akkuhasználat]

Megjelenítheti azon alkalmazások és szolgáltatások listáját, amelyek használták a legutolsó teljes feltöltés óta az akkumulátort.

3. Válassza ki azt az alkalmazást, amelynek a háttérben történő akkumulátor-használatát le szeretné tiltani, majd koppintson a következő kapcsolóra a kikapcsoláshoz.

[Háttérbeli futtatás engedélyezése]

Általános használati tanácsok az akkumulátor teljesítményének fokozásához

A következő tippek segíthetnek az akkumulátor teljesítményének javításában.

- Csökkentse a képernyő fényerejét.
- Az energiafogyasztás csökkentése érdekében kapcsolja ki a Bluetooth funkciót, a Wi-Fi-t és a helymeghatározási szolgáltatásokat.
- Kapcsolja ki a készüléket, vagy használjon repülőgépes üzemmódot olyan helyen, ahol alacsony vagy egyáltalán nincs hálózati lefedettség. Ellenkező esetben a készülék ismételtlen elérhető hálózatokat keres, ami energiát fogyaszt.
- Külföldön roaming helyett használjon Wi-Fi hálózatot. A barangolás funkció megkeresi a honi hálózatot, ami jobban igénybe veszi az akkumulátort, mivel a készüléknek magasabb kimeneti teljesítménnyel kell sugároznia.
- Módosítsa a naptár és a névjegyek szinkronizálási beállításait.
- Ellenőrizze a nagy energiafogyasztású alkalmazásokat, és fogadja meg a készülékén megjelenített, az akkumulátor kímélésére vonatkozó tanácsokat.
- Állítsa be az alkalmazások értesítési szintjét.
- Kapcsolja ki az alkalmazások helymegosztási engedélyét.
- Távolítsa el a nem használt alkalmazásokat.
- A zenehallgatáshoz eredeti Sony kihangosító készülékét használjon. A kihangosító eszközök kevesebb energiát fogyasztanak, mint készüléke hangszórója.
- Időnként indítsa újra a készüléket.

Kapcsolódó témák

- [A készülék töltése](#)
- [Akkumulátorkezelő](#)

- [Megjelenítési beállítások](#)
- [A Bluetooth funkció be- vagy kikapcsolása](#)
- [A helyszolgáltatások használata](#)
- [A készülék újraindítása és visszaállítása](#)
- [Beállítások menü](#)

Megjegyzés: ez a Súgóútmutató gépi fordítással készült. A gépi fordítások nem kontextusérzékenyek, és előfordulhat, hogy nem mindig felelnek meg teljesen a tartalom angol verziójának. Az eredeti angol verzió megtekintéséhez válassza az English lehetőséget a következő helyen: [Nyelv választása oldal].

TP0001876598

5-078-558-21 Copyright 2026 Sony Corporation

Okostelefon

Xperia 10 VIII XQ-GH54/XQ-GH74

A hangminőség testreszabása 360 Reality Audio segítségével

A 360 Reality Audio segítségével a zene körülveszi és magával ragadja, miközben a feje körüli pontokból különböző hangok érkezik. A 360 Reality Audio tanúsítvánnyal rendelkező fejhallgatók optimalizálják az élményt azáltal, hogy elemzik az egyéni fülformát, így tökéletesen magával ragadó zenei élményben lehet része.

- 1 Keresse meg az alábbi elemet, és koppintson rá.**
[Beállítások] > [Hang és rezgés] > [Hangbeállítások]
- 2 Érintse meg az alábbiakat, majd kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.**
[360 Reality Audio]

Kapcsolódó témák

- [Beállítások menü](#)
- [A hangkimenet javítása 360 Upmix funkcióval](#)
- [A tömörített zenefájlok hangminőségének javítása \(DSEE Ultimate\)](#)

Megjegyzés: ez a Súgóútmutató gépi fordítással készült. A gépi fordítások nem kontextusérzékenyek, és előfordulhat, hogy nem mindig felelnek meg teljesen a tartalom angol verziójának. Az eredeti angol verzió megtekintéséhez válassza az English lehetőséget a következő helyen: [Nyelv választása oldal].

TP1000724377

Okostelefon

Xperia 10 VIII XQ-GH54/XQ-GH74

A hangkimenet javítása 360 Upmix funkcióval

A 360 Upmix funkció térhangzást ad minden lejátszott sztereó hangforrásnak, beleértve a adatfolyam szolgáltatásokat. A funkció keltette effektusok fejhallgatóval élvezhetők a legjobban.

- 1 Keresse meg az alábbi elemet, és koppintson rá.**
[Beállítások] > [Hang és rezgés] > [Hangbeállítások]
- 2 A funkció engedélyezéséhez koppintson a kapcsolóra.**
[360-es felkonvertálás]
- 3 Érintse meg az alábbiakat az üzemmód kiválasztásához.**
[360-es felkonvertálás]

Megjegyzés

- Csak akkor van hatása, ha a használt alkalmazás kompatibilis a 360 Upmix funkcióval.
- A tartalomtól függően előfordulhat, hogy a 360 Upmix hangzás keltette effektusok helyett az eredeti hangforrás hangminősége élvez elsőbbséget.

Kapcsolódó témák

- [Beállítások menü](#)
- [A hangminőség testreszabása 360 Reality Audio segítségével](#)
- [A tömörített zenefájlok hangminőségének javítása \(DSEE Ultimate\)](#)

Megjegyzés: ez a Súgóútmutató gépi fordítással készült. A gépi fordítások nem kontextusérzékenyek, és előfordulhat, hogy nem mindig felelnek meg teljesen a tartalom angol verziójának. Az eredeti angol verzió megtekintéséhez válassza az English lehetőséget a következő helyen: [Nyelv választása oldal].

TP1000431726

Okostelefon

Xperia 10 VIII XQ-GH54/XQ-GH74

A tömörített zenefájlok hangminőségének javítása (DSEE Ultimate)

A DSEE Ultimate funkció mesterséges intelligencia segítségével pontosan javítja a tömörített zene hangminőségét.

- 1 Keresse meg az alábbi elemet, és kattintson rá.**
[Beállítások] > [Hang és rezgés] > [Hangbeállítások]
- 2 A funkció engedélyezéséhez kattintson a kapcsolóra.**
[DSEE Ultimate]

Kapcsolódó témák

- [Beállítások menü](#)
- [A hangminőség testreszabása 360 Reality Audio segítségével](#)
- [A hangkimenet javítása 360 Upmix funkcióval](#)

Megjegyzés: ez a Súgóútmutató gépi fordítással készült. A gépi fordítások nem kontextusérzékenyek, és előfordulhat, hogy nem mindig felelnek meg teljesen a tartalom angol verziójának. Az eredeti angol verzió megtekintéséhez válassza az English lehetőséget a következő helyen: [Nyelv választása oldal].

TP0003028355

Okostelefon

Xperia 10 VIII XQ-GH54/XQ-GH74

Intelligens híváskezelés

Ha bekapcsolja az Intelligens híváskezelés funkciót, akkor a képernyő megérintése nélkül kezelheti a bejövő hívásokat. Az aktiválás után a hívásokat a következő módon kezelheti.

- Hívásfogadáshoz vigye a készüléket a füléhez.
- Hívás elutasításához rázza meg a készüléket.
- A csengőhang kikapcsolásához tegye a készüléket a készülékkel lefelé.

- 1 **Keresse meg az alábbi elemet, és kattintson rá.**
[Beállítások] > [Rendszer] > [Kézmozdulatok] > [Intelligens híváskezelés]
- 2 **A funkció engedélyezéséhez vagy letiltásához kattintson a kapcsolóra.**

Kapcsolódó témák

- [Beállítások menü](#)

Megjegyzés: ez a Súgóútmutató gépi fordítással készült. A gépi fordítások nem kontextusérzékenyek, és előfordulhat, hogy nem mindig felelnek meg teljesen a tartalom angol verziójának. Az eredeti angol verzió megtekintéséhez válassza az English lehetőséget a következő helyen: [Nyelv választása oldal].

TP0001927378

Okostelefon

Xperia 10 VIII XQ-GH54/XQ-GH74

A készülék frissítése előtt

Az optimális teljesítmény biztosításához célszerű készülékén frissítenie a szoftvert a legújabb funkciók, fejlesztések és javítások beszerzéséhez. Ha elérhető a szoftverfrissítés, a következő ikon jelenik meg az állapotsoron.

 (Rendszerfrissítés)

Kézzel is kereshet új frissítéseket.

Legkönnyebben vezeték nélkül telepíthet szoftverfrissítéseket a készülékéről.

A készülék frissítése előtt ügyeljen az alábbiakra:

- Győződjön meg arról, hogy elegendő szabad tárhellyel rendelkezik.
- A rendszerfrissítések hatására a készülék funkciói a jelen súgóban megadottaktól eltérően jelenhetnek meg. Az Android verzióját valószínűleg nem érinti a frissítés.

Új szoftver keresése

1. Keresse meg az alábbi elemet, és koppintson rá.

[Beállítások] > [Rendszer] > [Rendszerfrissítések]

Kapcsolódó témák

- [A készülék vezeték nélküli frissítése](#)
- [Beállítások menü](#)

Megjegyzés: ez a Súgóútmutató gépi fordítással készült. A gépi fordítások nem kontextusérzékenyek, és előfordulhat, hogy nem mindig felelnek meg teljesen a tartalom angol verziójának. Az eredeti angol verzió megtekintéséhez válassza az English lehetőséget a következő helyen: [Nyelv választása oldal].

TP0001876915

Okostelefon

Xperia 10 VIII XQ-GH54/XQ-GH74

A készülék vezeték nélküli frissítése

A készülék vezeték nélküli frissítéséhez használhatja a Szoftverfrissítés alkalmazást. A mobilhálózaton keresztül letölthető frissítések a szolgáltatójától függenek. Az új szoftverek letöltéséhez ajánlott mobilhálózat helyett Wi-Fi hálózatot használni, így elkerülhetők az adatforgalmi költségek.

- 1 Keresse meg az alábbi elemet, és koppintson rá.
[Beállítások] > [Rendszer] > [Rendszerfrissítések]

- 2 Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Rendszerfrissítések automatikus letöltésének beállítása

1. Keresse meg az alábbi elemet, és koppintson rá.
[Beállítások] > [Rendszer] > [Rendszerfrissítések]
2. Koppintson az alábbiakra.
⋮ (Továbbiak) > [Beállítások] > [Automatikus rendszerfrissítés]
3. Jelölje ki a kívánt lehetőséget.

Kapcsolódó témák

- [A készülék frissítése előtt](#)
- [Beállítások menü](#)
- [Alkalmazásfrissítések](#)

Megjegyzés: ez a Súgóútmutató gépi fordítással készült. A gépi fordítások nem kontextusérzékenyek, és előfordulhat, hogy nem mindig felelnek meg teljesen a tartalom angol verziójának. Az eredeti angol verzió megtekintéséhez válassza az English lehetőséget a következő helyen: [Nyelv választása oldal].

TP0001876689

Okostelefon

Xperia 10 VIII XQ-GH54/XQ-GH74

Alkalmazásfrissítések

Ha az automatikus frissítési funkció engedélyezve van, a rendszer az Ön megkérdezése nélkül frissíti az alkalmazásokat, így előfordulhat, hogy a tudta nélkül nagy mennyiségű adatot tölt le. Az esetlegesen magas adatátviteli költségek elkerülése érdekében letilthatja az automatikus frissítéseket, vagy engedélyezheti az automatikus frissítéseket csak Wi-Fi kapcsolaton keresztül. Az alkalmazások automatikus frissítésének elkerüléséhez a Google Play-ben le kell tiltania az automatikus frissítési funkciót.

- 1 Keresse meg és kattintson az ikonra.**
 (Google Play)
- 2 Kattintson a fiók ikonra, majd keresse meg a beállítások menüben az alkalmazások automatikus frissítésének menüjét, és kattintson rá.**
- 3 Jelölje ki a kívánt lehetőséget.**

Kapcsolódó témák

- [Google-fiók beállítása a készüléken](#)

Megjegyzés: ez a Súgóútmutató gépi fordítással készült. A gépi fordítások nem kontextusérzékenyek, és előfordulhat, hogy nem mindig felelnek meg teljesen a tartalom angol verziójának. Az eredeti angol verzió megtekintéséhez válassza az English lehetőséget a következő helyen: [Nyelv választása oldal].

TP0001876790

A készülék újraindítása és visszaállítása

Ha készüléke nem válaszol, vagy nem indul el normál módon, kényszerítheti az újraindítását vagy a leállítását. Ekkor nem törlődnek sem a beállítások, sem a személyes adatok.

A készülék beállításait visszaállíthatja az eredeti gyári beállításokra. Időnként ez a megoldás segít, ha készüléke nem működik megfelelően, de a készülék visszaállítása előtt ne felejtse el biztonsági másolatot készíteni az adatokról, mert a visszaállítás minden adatot töröl a készülékről.

Ha a készülék nem kapcsol be, vagy Ön alaphelyzetbe szeretné állítani a készülék szoftverét, a készülék javításához használhatja az Xperia Companion szoftvert. Az Xperia Companion letöltésével és használatával kapcsolatos további információkért keressen az Xperia Companion szövegre a Sony vevőtámogatási webhelyén.

A készülék újraindítása

Megjegyzés

- Ha az akkumulátor töltöttségi szintje alacsony, a készülék újraindítása sikertelen lehet. Csatlakoztassa készülékét egy töltőhöz, és indítsa újra.

1. Nyomja meg egyszerre a hangerő növelése gombot és a bekapcsológombot.

2. A megnyíló menüben koppintson a következőkre.

[Újraindítás]

A készülék automatikusan újraindul.

A készülék újraindításának vagy leállításának kényszerítése

1. Nyomja meg hosszan egyidejűleg a bekapcsológombot és a hangerő növelése gombot, amíg a készülék rezegni nem kezd.

2. Attól függően, hogy a készülék újraindítását vagy leállítását szeretné kényszeríteni, végezze el alábbiakat.

- Ha erőszakosan újra kívánja indítani a készüléket, engedje el a gombokat ezen a ponton. A készülék ekkor újraindul.
- Ha a készüléket erőszakosan le kívánja kapcsolni, nyomja tovább a gombokat. Néhány másodperc múlva a készülék háromszor vibrál, és kikapcsol.

Tipp

- Ha a készülék nem kapcsol be, a készülék kényszerített újraindítása megoldhatja a problémát.

Gyári adatok visszaállítása

Megjegyzés

- A készülék maradandó károsodásának elkerülése érdekében ne szakítsa meg a gyári adatok visszaállítását.
- Készítsen biztonsági másolatot a készülék belső tárhelyére mentett adatokról. Az alaphelyzetbe állítás minden adatot töröl a készülékről.

1. Keresse meg az alábbi elemet, és koppintson rá.

[Beállítások] > [Rendszer] > [Beállítások visszaállítása]

2. Koppintson az alábbiakra.

[Összes adat törlése (gyári beállítások visszaállítása)] > [Minden adat törlése]

3. Ha a rendszer kéri, a folytatáshoz rajzolja meg a feloldási mintát, vagy adja meg a képernyőzár-feloldási jelszót, illetve a PIN-kódot.
4. A megerősítéshez koppintson a következőkre.

[Minden adat törlése]

Tipp

- Készüléke a gyári adatok visszaállítása esetén sem áll vissza az Android korábbi verziójára.

Kapcsolódó témák

- [A készülék szoftverének javítása az Xperia Companion használatával](#)
- [Beállítások menü](#)

Megjegyzés: ez a Súlyútmutató gépi fordítással készült. A gépi fordítások nem kontextusérzékenyek, és előfordulhat, hogy nem mindig felelnek meg teljesen a tartalom angol verziójának. Az eredeti angol verzió megtekintéséhez válassza az English lehetőséget a következő helyen: [Nyelv választása oldal].

TP0002935403

5-078-558-21 Copyright 2026 Sony Corporation

A készülék szoftverének javítása az Xperia Companion használatával

Az Xperia Companion szoftver képes a készülék szoftverének kijavítására. Ha elfelejtené a képernyőzár-feloldási jelszót, PIN-kódot vagy mintát, az Xperia Companion alkalmazás eszközjavító funkcióját használva törölheti a biztonsági lehetőséget. A művelet elvégzéséhez meg kell adnia a Google-fiókja bejelentkezési adatait. A javítási funkció futtatásával a készülék szoftverét újratelepíti, és a folyamat során a személyes adatok törlődnek.

Ha úgy tűnik, hogy a készülék lefagyott, többször újraindul vagy egyáltalán nem indul az Xperia szoftver frissítése, szoftverjavítás vagy gyári adatok visszaállítása után, próbálja meg kikapcsolásra kényszeríteni a készüléket, majd újra bekapcsolni. Ha nem szűnik meg a probléma, kényszerítse a készülék leállítását, majd hajtsa végre a szoftver kijavítását.

Megjegyzés

- A szoftverjavítás végrehajtása előtt készítse elő Google-fiókja felhasználónevét és jelszavát. A biztonsági beállításoktól függően előfordulhat, hogy a szoftverjavítás befejezése után a készülék indításához meg kell adnia őket.

- 1 Ha az Xperia Companion nincs telepítve a számítógépre, keressen rá az Xperia Companion szövegre a Sony vevőtámogatási webhelyén, és töltsse le.**
- 2 Nyissa meg az Xperia Companion szoftvert a számítógépen.**
- 3 Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a szoftver újratelepítéséhez és a javítás befejezéséhez.**

Kapcsolódó témák

- [A készülék újraindítása és visszaállítása](#)

Megjegyzés: ez a Súgóútmutató gépi fordítással készült. A gépi fordítások nem kontextusérzékenyek, és előfordulhat, hogy nem mindig felelnek meg teljesen a tartalom angol verziójának. Az eredeti angol verzió megtekintéséhez válassza az English lehetőséget a következő helyen: [Nyelv választása oldal].

TP0001876734

Az alkalmazások alaphelyzetbe állítása

Ha egy alkalmazás nem válaszol vagy problémákat okoz a készüléken, akkor alaphelyzetbe állíthatja, vagy törölheti az alkalmazás adatait. Az alkalmazásbeállítások visszaállítása nem töröl alkalmazásadatokat a készülékről.

1. Keresse meg az alábbi elemet, és koppintson rá.
[Beállítások] > [Alkalmazások]
2. Az Összes alkalmazás képernyő megjelenítéséhez koppintson az alábbiak egyikére.
[Összes alkalmazás megjelenítése] vagy [Összes alkalmazás]
3. Koppintson az alábbiakra.
⋮ (Továbbiak) > [Alkalmazásbeállítások visszaállítása] > [Visszaállítás]

Alkalmazásadatok törlése

1. Keresse meg az alábbi elemet, és koppintson rá.
[Beállítások] > [Alkalmazások]
2. Válasszon ki egy alkalmazást vagy szolgáltatást, majd koppintson rá az alábbiak szerint.
[Tárhely és gyorsítótár] > [Tárhely törlése] > [Törlés]

Az alkalmazás gyorsítótárának kiürítése

1. Keresse meg az alábbi elemet, és koppintson rá.
[Beállítások] > [Alkalmazások]
2. Válasszon ki egy alkalmazást vagy szolgáltatást, majd koppintson rá az alábbiak szerint.
[Tárhely és gyorsítótár] > [A gyorsítótár törlése]

Az alkalmazás alapbeállításának törlése

1. Keresse meg az alábbi elemet, és koppintson rá.
[Beállítások] > [Alkalmazások]
2. Válasszon ki egy alkalmazást vagy szolgáltatást, majd koppintson rá az alábbiak szerint.
[Megnyitás alapértelmezés szerint] > [Alapértelmezett beállítások törlése]

Megjegyzés

- Az alkalmazás adatainak, gyorsítótárának vagy alapbeállításának törlése nem minden alkalmazásnál és szolgáltatásnál érhető el.

Kapcsolódó témák

- [Beállítások menü](#)

Okostelefon

Xperia 10 VIII XQ-GH54/XQ-GH74

A tárolási állapot megtekintése

A belső tárhely a letöltött vagy átvitt tartalom, valamint a személyes beállítások és adatok tárolására szolgál, és a normál használat következtében fokozatosan megtelik. Ha a készülék lassulni kezd, vagy az alkalmazások hirtelen leállnak, érdemes megfontolni a következőket.

- Zárja be a nem használt futó alkalmazásokat.
- Távolítsa el a letöltött, de nem használt alkalmazásokat.
- Fényképek, videók és zenék átvitele a belső tárhelyről a microSD-kártyára vagy egy Google-szolgáltatásra.

Megjegyzés

- Ha készüléke nem tudja olvasni a microSD kártya tartalmát, akkor lehet, hogy formáznia kell azt. Ügyeljen arra, hogy a kártya formázásakor az összes tartalom törlődik.

Tipp

- MicroSD kártyát külön vásárolhat.
- Ha microSD kártyát választ mentési helyként a Kamera alkalmazásban, akkor Video Speed Class 30 (V30) vagy gyorsabb microSD kártya használata javasolt.

A tárolási állapot megtekintése

1. Keresse meg az alábbi elemet, és koppintson rá.
[Beállítások] > [Tárhely]

Kapcsolódó témák

- [Hely felszabadítása a belső tárhelyen](#)
- [Alkalmazások és szolgáltatások futásának leállítása](#)
- [Adatok szinkronizálása egy Google-fiók segítségével](#)
- [Tartalom átvitele microSD kártya használatával](#)
- [A microSD kártya formázása](#)
- [Beállítások menü](#)

Megjegyzés: ez a Súgóútmutató gépi fordítással készült. A gépi fordítások nem kontextusérzékenyek, és előfordulhat, hogy nem mindig felelnek meg teljesen a tartalom angol verziójának. Az eredeti angol verzió megtekintéséhez válassza az English lehetőséget a következő helyen: [Nyelv választása oldal].

TP0001876625

Hely felszabadítása a belső tárhelyen

Ha a készülék lassulni kezd, vagy alkalmazások váratlanul leállnak, hely felszabadítása a belső tárhelyen megoldhatja a problémát. Törölje a már nem használt mappákat és fájlokat, valamint távolítsa el a már nem használt alkalmazásokat, hogy helyet szabadítson fel.

- 1 Keresse meg az alábbi elemet, és koppintson rá.**
[Beállítások] > [Tárhely]
- 2 Koppintson a következőre.**
[Tárhely felszabadítása]
 - A „Fájlok” alkalmazásban a következő képernyő jelenik meg.
[Tisztítás]
- 3 Érintse meg az alábbiak egyikét a Fájlok alkalmazás főképernyőjének megnyitásához.**
 -  (Vissza)
 -  (nyíl) a képernyő bal felső sarkában
- 4 Mappák vagy fájlok törlése, illetve alkalmazások eltávolítása.**
 - Mappák vagy fájlok törléséhez érintse meg a belső tárhely mappáját, majd érintse meg a mappa- vagy fájlnev mellett található alábbi ikont.
 (Tovább)
 - Az alkalmazások eltávolításához érintse meg az „Alkalmazások” mappát, majd az alkalmazás neve mellett található alábbi ikont.
 (Tovább)

Tipp

- A Lomtárban található fájlok törlésével szabad tárhelyet szabadíthat sz fel. Nyissa meg a Lomtárat az alábbiak szerint, majd jelölje ki a felesleges fájlokat, és törölje azokat.
[Beállítások] > [Tárhely] > [Kuka]

Kapcsolódó témák

- [Beállítások menü](#)
- [A tárolási állapot megtekintése](#)

Megjegyzés: ez a Súgóútmutató gépi fordítással készült. A gépi fordítások nem kontextusérzékenyek, és előfordulhat, hogy nem mindig felelnek meg teljesen a tartalom angol verziójának. Az eredeti angol verzió megtekintéséhez válassza az English lehetőséget a következő helyen: [Nyelv választása oldal].

Okostelefon

Xperia 10 VIII XQ-GH54/XQ-GH74

Virtuális RAM

Ha a Virtuális RAM be van kapcsolva, az eszköz tárhelyének egy része memóriaként kerül felhasználásra. Ez lehetővé teszi, hogy több alkalmazás futhasson a háttérben, és csökkenti a frissítés szükségességét az alkalmazások közötti váltáskor.

Megjegyzés

- A Virtuális RAM engedélyezéséhez elegendő szabad tárhelyre van szükség.

- 1 Keresse meg az alábbi elemet, és koppintson rá.**
[Beállítások] > [Rendszer] > [Virtuális RAM]
- 2 Érintse meg az alábbi kapcsolót a funkció engedélyezéséhez.**
[Virtuális RAM használata]
- 3 Válassza ki a Virtuális RAM-hez használt tárhelykapacitást.**

Kapcsolódó témák

- [Beállítások menü](#)

Megjegyzés: ez a Súgóútmutató gépi fordítással készült. A gépi fordítások nem kontextusérzékenyek, és előfordulhat, hogy nem mindig felelnek meg teljesen a tartalom angol verziójának. Az eredeti angol verzió megtekintéséhez válassza az English lehetőséget a következő helyen: [Nyelv választása oldal].

TP1002549269

Okostelefon

Xperia 10 VIII XQ-GH54/XQ-GH74

Alkalmazások és szolgáltatások futásának leállítása

Ha a készülék vagy az alkalmazások teljesítménye leromlik, alkalmazások és szolgáltatások futásának leállításával javíthat a helyzeten.

- 1 Keresse meg az alábbi elemet, és koppintson rá.**
[Beállítások] > [Alkalmazások]
- 2 Válasszon ki egy alkalmazást vagy szolgáltatást, majd koppintson rá az alábbiak szerint.**
[Kényszerített leállítás] > [OK]

Kapcsolódó témák

- [Beállítások menü](#)
- [A tárolási állapot megtekintése](#)

Megjegyzés: ez a Súgóútmutató gépi fordítással készült. A gépi fordítások nem kontextusérzékenyek, és előfordulhat, hogy nem mindig felelnek meg teljesen a tartalom angol verziójának. Az eredeti angol verzió megtekintéséhez válassza az English lehetőséget a következő helyen: [Nyelv választása oldal].

TP0001877002

Okostelefon

Xperia 10 VIII XQ-GH54/XQ-GH74

A microSD kártya formázása

Ha készüléke nem tudja olvasni a microSD kártya tartalmát, akkor készülékével meg kell formáznia a microSD kártyát.

- 1 Keresse meg az alábbi elemet, és koppintson rá.**
[Beállítások] > [Tárhely] > [Ez az eszköz] > a microSD-kártya neve
- 2 Érintse meg az alábbiakat, majd a következő megerősítő párbeszédpanelen hajtsa végre a formázást.**
⋮ (Továbbiak) > [Formázás]

Megjegyzés

- A microSD kártya formázásakor a rajta lévő összes adat törlődik. Először készítsen biztonsági másolatot a menteni kívánt összes adatról.

Kapcsolódó témák

- [Beállítások menü](#)

Megjegyzés: ez a Súgóútmutató gépi fordítással készült. A gépi fordítások nem kontextusérzékenyek, és előfordulhat, hogy nem mindig felelnek meg teljesen a tartalom angol verziójának. Az eredeti angol verzió megtekintéséhez válassza az English lehetőséget a következő helyen: [Nyelv választása oldal].

TP0001876798

Okostelefon

Xperia 10 VIII XQ-GH54/XQ-GH74

Mobil adatkapcsolat

Ha szeretne hozzáférni az internethez mobil adatkapcsolattal, akkor ehhez megfelelő internetbeállításokra van szükség.

- A mobilhálózati beállítások beállításához keresse meg és koppintson rá a következők szerint, majd válasszon ki egy SIM-kártyát.
[Beállítások] > [Hálózat és internet] > [SIM-kártyák]
- Készüléke úgy van beállítva, hogy automatikusan csatlakozzon az internethez, ha olyan alkalmazást indít el, amelyhez internetkapcsolat szükséges. (A beállítás a hálózati szolgáltatótól függően eltérő lehet.)
Ha nem tud automatikusan csatlakozni az internethez, vagy ha a hálózati szolgáltató ezt javasolja, kövesse a hálózati szolgáltató által megadott, a hozzáférési pont internethez csatlakozásának beállítására szolgáló eljárást.
- A hozzáférési pont beállításához, ellenőrzéséhez vagy módosításához keresse meg és koppintson rá az alábbiak szerint.
[Beállítások] > [Hálózat és internet] > [SIM-kártyák]
Ezután válasszon ki egy SIM-kártyát, és koppintson a következőkre.
[Hozzáférési pontok nevei]

Kapcsolódó témák

- [Beállítások menü](#)

Megjegyzés: ez a Súgóútmutató gépi fordítással készült. A gépi fordítások nem kontextusérzékenyek, és előfordulhat, hogy nem mindig felelnek meg teljesen a tartalom angol verziójának. Az eredeti angol verzió megtekintéséhez válassza az English lehetőséget a következő helyen: [Nyelv választása oldal].

TP0001876843

Okostelefon

Xperia 10 VIII XQ-GH54/XQ-GH74

A tethering funkció használata

A tethering funkció lehetővé teszi, hogy egy mobil eszközt, például egy okostelefont modemként használjon USB-kompatibilis eszközök, vezetékes-LAN-kábel-kompatibilis eszközök, vezeték nélküli-LAN (Wi-Fi)-kompatibilis eszközök vagy Bluetooth-kompatibilis eszközök internetkapcsolatához. A Wi-Fi tethering, az USB tethering, az Ethernet tethering és a Bluetooth tethering támogatott.

Megjegyzés

- A tethering funkció használatához kommunikációs szerződés szükséges.

A Wi-Fi tethering funkció használata

A készüléket vezeték nélküli LAN (Wi-Fi) hozzáférési pontként használhatja, hogy egyszerre több vezeték nélküli LAN-kompatibilis eszközt csatlakoztasson az internethez.

1. Koppintson az alábbiakra.
[Beállítások] > [Hálózat és internet] > [Hotspot és internetmegosztás]
2. Koppintson a következőre.
[Wifi-hotspot]
Ezután koppintson a következő kapcsolóra a funkció aktiválásához.
[Wi-Fi-hotspot használata]

A Wi-Fi tethering beállítások módosítása

Megváltoztathatja a hotspot alapértelmezett nevét, a biztonsági rendszert, a hotspot jelszavát és a készülék egyéb Wi-Fi hotspot beállításait.

1. Koppintson az alábbiakra.
[Beállítások] > [Hálózat és internet] > [Hotspot és internetmegosztás] > [Wifi-hotspot]
2. A beállítások módosításához koppintson a kívánt elemre.

Tipp

- A hotspot név alapértelmezett beállítása "Xperia_XXXXXX" (XXXX egy négyjegyű szám).
- Állítson be jelszót, ha a biztonsági rendszer módosításakor a következő jelenik meg.
[Hotspot jelszava]
A Wi-Fi hotspot jelszava alapértelmezés szerint véletlenszerűen van beállítva, de a jelszót tetszés szerint módosíthatja.
- A ikonra koppintva megjelenik egy QR-kód a Wi-Fi hotspot információival.
 (QR-kód)
A QR-kód beolvasásával könnyedén használhat Wi-Fi hotspotot.

USB tethering, Bluetooth tethering vagy Ethernet tethering használata

1. Koppintson az alábbiakra.
[Beállítások] > [Hálózat és internet] > [Hotspot és internetmegosztás]
2. Csatlakoztassa a készüléket egy kompatibilis eszközhöz.

- Az USB tetheringhez csatlakoztassa a készüléket egy USB Type-C kábelrel a számítógéphez.
- A Bluetooth-kötegeléshez először párosítsa a készüléket a Bluetooth-eszközzel. Ezután állítsa be a Bluetooth-eszközön a készülék csatlakozási módját. A Bluetooth-eszköztől történő műveletekhez olvassa el a Bluetooth-eszköz használati útmutatóját.
- Az Ethernet tetheringhez csatlakoztassa a készüléket egy USB-LAN adapter és egy vezetékes LAN-kábel segítségével egy számítógéphez vagy más eszközhez.

3. Érintse meg az alábbi kapcsolók egyikét a tethering funkció engedélyezéséhez.
[USB-megosztás] / [Bluetooth-megosztás] / [Ethernet megosztása]

Tipp

- Az USB tetheringhez a következő operációs rendszer (OS) szükséges.
 - Microsoft® Windows® 11

Kapcsolódó témák

- [Beállítások menü](#)

Megjegyzés: ez a Súgóútmutató gépi fordítással készült. A gépi fordítások nem kontextusérzékenyek, és előfordulhat, hogy nem mindig felelnek meg teljesen a tartalom angol verziójának. Az eredeti angol verzió megtekintéséhez válassza az English lehetőséget a következő helyen: [Nyelv választása oldal].

TP1002013684

5-078-558-21 Copyright 2026 Sony Corporation

Az adathasználat szabályozása

Nyomon követheti, hogy egy adott időszak alatt mennyi adatot továbbított a készülékére és a készülékéről a mobiladat- vagy Wi-Fi-kapcsolaton keresztül. Megnézheti például az egyes alkalmazások által használt adatok mennyiségét. A mobil adatkapcsolattal átvitt adatok esetében adathasználati figyelmeztetéseket és korlátozásokat is beállíthat a további díjak elkerülése érdekében.

Az adathasználat csökkentése

1. Keresse meg az alábbi elemet, és koppintson rá.
[Beállítások] > [Hálózat és internet] > [Adatforgalom-csökkentő]
2. A funkció engedélyezéséhez koppintson a kapcsolóra.

Adathasználati figyelmeztetés vagy mobilhálózati adatkorlát beállítása

1. Kapcsolja be a mobil adatforgalmat.
2. Keresse meg és koppintson az alábbiak szerint, majd koppintson a beállítani kívánt SIM-kártya nevére.
[Beállítások] > [Hálózat és internet] > [SIM-kártyák]
3. Koppintson a következőre.
[Adatfigyelmeztetés és -korlát]
4. Járjon el az alábbiak szerint, ha adathasználati figyelmeztetést vagy adatkorlátot akar beállítani.
 - Az adathasználatra vonatkozó figyelmeztetés beállításához koppintson a következő kapcsolóra a funkció engedélyezéséhez.
[Forgalmi figyelmeztetés beáll.]
Ezután koppintson a következőkre a figyelmeztetés szintjének módosításához.
[Adatforgalmi figyelmeztetés]
 - A mobiladat-korlátozás beállításához koppintson a következő kapcsolóra a funkció engedélyezéséhez.
[Adatkorlát beállítása]
Ezután koppintson a következő beállításra az adathasználati korlát módosításához.
[Adatforgalmi korlátozás]

Tipp

- Beállíthatja, hogy milyen dátummal kezdődjön újra a használati időszak. Érintse meg a következőt a visszaállítási dátum beállításához.
[Adatfigyelmeztetés és -korlát]: [Mobiladat-használati ciklus]

Megjegyzés

- Amikor a mobilhálózati adatok mennyisége eléri a beállított szintet, a készülék mobil adatforgalma automatikusan kikapcsol.

Az adathasználat ellenőrzése

1. Keresse meg az alábbi elemet, és koppintson rá.
[Beállítások] > [Hálózat és internet]
2. Járjon el az alábbiak szerint, ha ellenőrizni akarja a mobil adathasználatot vagy a Wi-Fi adathasználatot.

- A mobiladat-felhasználás ellenőrzéséhez kattintson a következőkre.
[SIM-kártyák]
Ezután kattintson az ellenőrizni kívánt SIM-kártya nevére, majd a következőkre.
[Alkalmazás adathasználata]
- A Wi-Fi adathasználat ellenőrzéséhez kattintson a következőkre.
[Internet] > [Nem szolgáltatói adathasználat]

Az egyes alkalmazások adathasználatának szabályozása

1. Keresse meg az alábbi elemet, és kattintson rá.
[Beállítások] > [Alkalmazások]
2. Kattintson a vezérelni kívánt alkalmazásra, majd a következőkre.
[Mobiladat-forgalom] vagy [Adathasználat – Wi-Fi]
3. Módosítsa kívánsága szerint az opciókat.

Megjegyzés

- Az egyes alkalmazások teljesítménye változhat, ha módosítja a kapcsolódó adathasználati beállításokat.

Kapcsolódó témák

- [Beállítások menü](#)

Megjegyzés: ez a Súgóútmutató gépi fordítással készült. A gépi fordítások nem kontextusérzékenyek, és előfordulhat, hogy nem mindig felelnek meg teljesen a tartalom angol verziójának. Az eredeti angol verzió megtekintéséhez válassza az English lehetőséget a következő helyen: [Nyelv választása oldal].

TP0002935400

5-078-558-21 Copyright 2026 Sony Corporation

A Bluetooth funkció be- vagy kikapcsolása

A Bluetooth funkcióval fájlokat küldhet más Bluetooth-kompatibilis eszközökre, vagy csatlakozhat kihangosító eszközökhöz. A Bluetooth-kapcsolatok körülbelül 10 m-es távolságon belül jobban működnek, és nem lehetnek közöttük szilárd tárgyak. A párosítás szükséges más Bluetooth-eszközökhöz való csatlakozáshoz.

- 1 Keresse meg az alábbi elemet, és koppintson rá.**
[Beállítások] > [Csatlakoztatott eszközök] > [Kapcsolati beállítások] > [Bluetooth]
- 2 A funkció engedélyezéséhez vagy letiltásához koppintson a kapcsolóra.**
[Bluetooth használata]

Tipp

- A Gyors beállítások panelen is be- és kikapcsolhatja a Bluetooth funkciót.

Megjegyzés

- A készülék nem tud vezeték nélkül csatlakozni minden típusú Bluetooth-eszközhöz. A Sony nem garantálja, hogy minden Bluetooth-eszköz kompatibilis az Ön készülékével.
- A Bluetooth-kommunikáció védelme érdekében a készülék támogatja a Bluetooth-szabványoknak megfelelő biztonsági funkciót. A biztonság azonban a beállításoktól stb. függően elégtelen lehet. A Bluetooth funkció használatakor ügyeljen a biztonsági kockázatokra.
- Felhívjuk figyelmét, hogy a Sony nem vállal felelősséget a Bluetooth-kapcsolaton keresztül történő kommunikáció során esetlegesen bekövetkező adatszivárgásért.

Kapcsolódó témák

- [Párosítás egy másik Bluetooth-eszközzel](#)
- [Beállítások menü](#)
- [A készülék elnevezése](#)
- [Adatok küldése és fogadása Bluetooth technológiával](#)

Megjegyzés: ez a Súgóútmutató gépi fordítással készült. A gépi fordítások nem kontextusérzékenyek, és előfordulhat, hogy nem mindig felelnek meg teljesen a tartalom angol verziójának. Az eredeti angol verzió megtekintéséhez válassza az English lehetőséget a következő helyen: [Nyelv választása oldal].

TP0001876916

Okostelefon

Xperia 10 VIII XQ-GH54/XQ-GH74

A készülék elnevezése

A készüléket tetszés szerint elnevezheti. Ez a név más eszközök számára azután jelenik meg, hogy bekapcsolta a Bluetooth funkciót, és a készüléket láthatóvá tette.

- 1 Keresse meg az alábbi elemet, és koppintson rá.**
[Beállítások] > [Csatlakoztatott eszközök] > [Új eszköz párosítása] > [Eszköz neve]
- 2 Adja meg készüléke nevét.**
- 3 Koppintson a következőre.**
[Átnevezés]

Kapcsolódó témák

- [A Bluetooth funkció be- vagy kikapcsolása](#)
- [Beállítások menü](#)

Megjegyzés: ez a Súgóútmutató gépi fordítással készült. A gépi fordítások nem kontextusérzékenyek, és előfordulhat, hogy nem mindig felelnek meg teljesen a tartalom angol verziójának. Az eredeti angol verzió megtekintéséhez válassza az English lehetőséget a következő helyen: [Nyelv választása oldal].

TP0001877010

Párosítás egy másik Bluetooth-eszkővel

A párosítás ahhoz kell, hogy készülékét másik Bluetooth-eszközhöz csatlakoztassa.

Ha korábban már párosította a készüléket egy másik Bluetooth-eszkővel, a készülék megjegyzi a párosítást.

Győződjön meg róla, hogy a párosítani kívánt eszközön aktiválva van a Bluetooth funkció, és az látható más Bluetooth-eszközök számára.

- 1 Keresse meg az alábbi elemet, és koppintson rá.**
[Beállítások] > [Csatlakoztatott eszközök] > [Új eszköz párosítása]

Megjelenik az elérhető Bluetooth-eszközök listája.

- 2 Koppintson a Bluetooth-eszkőre, amellyel párosítani szeretne.**

A készülék egy másik Bluetooth-eszközhöz való csatlakoztatásához

- Keresse meg az alábbi elemet, és koppintson rá.
[Beállítások] > [Csatlakoztatott eszközök]
- Koppintson a Bluetooth-eszköz nevére, amelyhez csatlakozni szeretne a következők alatt.
[Mentett eszközök]

Bluetooth-eszköz párosításának megszüntetése

- Keresse meg az alábbi elemet, és koppintson rá.
[Beállítások] > [Csatlakoztatott eszközök]
- Keresse meg a következő beállítást.
[Mentett eszközök]
Ezután koppintson a párosítás megszüntetéséhez a készülék neve melletti ikonra.
 (Beállítások)
- Koppintson az alábbiakra.
[Elfelejtés] > [Eszköz elfelejtése]

Megjegyzés

- Egyes Bluetooth-eszközök, például a legtöbb Bluetooth-fejhallgató esetében a párosítás és a másik eszközzel való kapcsolódás is szükséges.

Kapcsolódó témák

- [A Bluetooth funkció be- vagy kikapcsolása](#)
- [Beállítások menü](#)
- [A készülék elnevezése](#)
- [Adatok küldése és fogadása Bluetooth technológiával](#)

Adatok küldése és fogadása Bluetooth technológiával

A Bluetooth technológia segítségével adatokat oszthat meg más Bluetooth-kompatibilis eszközökkel, például telefonokkal vagy számítógépekkel.

Győződjön meg róla, hogy a Bluetooth funkció be van kapcsolva, és a készülék látható más Bluetooth-eszközök számára.

Adatküldés Bluetooth technológiával

1. Nyissa meg az elküldeni kívánt adatokat tartalmazó alkalmazást.
2. Érintse meg és tartsa lenyomva vagy nyissa meg az adatokat, majd koppintson az ikonra.

 (Megosztás)

3. Válassza ki a következőket, majd koppintson a fogadó eszköz nevére.

[Bluetooth]

Kapcsolja be a Bluetooth funkciót, ha kéri.

Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a művelet befejezéséhez.

Adatfogadás Bluetooth technológiával

1. Küldje el a készülékre az adatokat a küldő eszközről.
2. Amikor értesítést kap egy, a készülékére érkező fájlról, a képernyő tetejéről húzza lefelé a lapot, és a fájlátvitel elfogadásához koppintson az értesítésre.
3. Érintse meg a következőt a fájlátvitel elindításához.

[Fogadás]

Az átvitel előrehaladásának megtekintéséhez húzza lefelé a képernyő tetejéről.

Tipp

- A fogadott adatok megerősítéséhez húzza lefelé a képernyő tetejéről, koppintson a fogadott adatok értesítésére, majd koppintson a megjeleníteni kívánt adatokra.
- A Bluetooth-kapcsolaton keresztül fogadott fájlok a Files alkalmazás Letöltések mappájába kerülnek.

Kapcsolódó témák

- [A Bluetooth funkció be- vagy kikapcsolása](#)
- [A készülék elnevezése](#)
- [Párosítás egy másik Bluetooth-eszközzel](#)

Megjegyzés: ez a Súgóútmutató gépi fordítással készült. A gépi fordítások nem kontextusérzékenyek, és előfordulhat, hogy nem mindig felelnek meg teljesen a tartalom angol verziójának. Az eredeti angol verzió megtekintéséhez válassza az English lehetőséget a következő helyen: [Nyelv választása oldal].

TP1002013685

Okostelefon

Xperia 10 VIII XQ-GH54/XQ-GH74

NFC (Near Field Communication)

Az NFC egy olyan vezeték nélküli technológia, amelynek maximális hatótávolsága 1 cm, ezért az adatokat megosztó eszközöket egymáshoz közel kell tartani.

Az NFC-érzékelési terület a készülék hátlapján található. Tartsa a készülékét egy másik készülék vagy egy NFC-olvasó közelében.

Ellenőrizze, hogy mindkét eszközön be van-e kapcsolva az NFC funkció.

Megjegyzés

- Egyes alkalmazásokat használva néhány NFC-funkció akkor is engedélyezhető, amikor a készülék ki van kapcsolva. Ne feledje, hogy nem minden készülék támogatja ezt a funkciót.

Az NFC funkció be- vagy kikapcsolása

1. Keresse meg az alábbi elemet, és koppintson rá.
[Beállítások] > [Csatlakoztatott eszközök] > [Kapcsolati beállítások] > [NFC]
2. A funkció engedélyezéséhez vagy letiltásához koppintson a kapcsolóra.
[NFC használata]

Megjegyzés

- Előfordulhat, hogy a kapcsolat létrehozásához mindkét eszközön be kell kapcsolni a Wi-Fi-t vagy a Bluetooth-funkciót.

Tipp

- A készüléket összekapcsolhatja más, a Sony által gyártott NFC-kompatibilis eszközökkel, például hangszóróval vagy fejhallgatóval. Az ilyen típusú kapcsolatok létrehozásához a kompatibilis eszköz használati útmutatójában talál további információkat.

Kapcsolódó témák

- [A készülék részeinek nevei](#)
- [A Bluetooth funkció be- vagy kikapcsolása](#)
- [Beállítások menü](#)

Megjegyzés: ez a Súgóútmutató gépi fordítással készült. A gépi fordítások nem kontextusérzékenyek, és előfordulhat, hogy nem mindig felelnek meg teljesen a tartalom angol verziójának. Az eredeti angol verzió megtekintéséhez válassza az English lehetőséget a következő helyen: [Nyelv választása oldal].

TP0001876861

Okostelefon

Xperia 10 VIII XQ-GH54/XQ-GH74

A készülék használata pénztárcaként

A készülék pénztárcaként használható a fizetéshez anélkül, hogy elő kellene vennie a valóságos pénztárcáját, és egy helyről kezelheti vele az összes fizetési szolgáltatást. Fizetéskor először be kell kapcsolnia az NFC funkciót, mielőtt a készüléket a kártyaolvasóhoz érintené.

- 1 Győződjön meg arról, hogy az NFC be van kapcsolva a készüléken.
- 2 Keresse meg az alábbi elemet, és koppintson rá.
[Beállítások] > [Csatlakoztatott eszközök] > [Kapcsolati beállítások] > [NFC] > [Érintkezésmentes fizetések]
- 3 Válassza ki az alapértelmezett pénztárca alkalmazást.

Megjegyzés

- Előfordulhat, hogy a mobiltelefonos fizetési szolgáltatások még nem érhetők el az Ön országában vagy régiójában.

Kapcsolódó témák

- [NFC \(Near Field Communication\)](#)
- [Beállítások menü](#)

Megjegyzés: ez a Súgóútmutató gépi fordítással készült. A gépi fordítások nem kontextusérzékenyek, és előfordulhat, hogy nem mindig felelnek meg teljesen a tartalom angol verziójának. Az eredeti angol verzió megtekintéséhez válassza az English lehetőséget a következő helyen: [Nyelv választása oldal].

TP0001876629

Okostelefon

Xperia 10 VIII XQ-GH54/XQ-GH74

A készülék képernyőjének megjelenítése vezeték nélküli kapcsolaton keresztül egy TV-n (Tartalomátküldés)

Ha a tévé vagy más nagyméretű kijelző támogatja a Google Cast™ szolgáltatást, akkor a készülékről származó tartalmakat kábeles kapcsolat nélkül is élvezheti a tévén vagy a kijelzőn.

További információkért látogasson el a Cast Help oldalra a következő URL-címen.

support.google.com/

A Cast használata a készülék képernyőjének megjelenítéséhez egy támogatott TV-n

A Cast funkció a Gyorsbeállítások panelen a következők közül érhető el.

 (Tartalomátküldés)


Előzetesen győződjön meg arról, hogy készüléke csatlakozik egy Wi-Fi hálózathoz.

1. Csatlakoztassa a készüléket és a TV-t ugyanahhoz a Wi-Fi hálózathoz.
2. A képernyő tetejéről kétszer húzzon lefelé, hogy megnyissa a készülék gyorsbeállítások paneljét.
3. Jobbra vagy balra a csúsztatással keresse meg az alábbi funkciót, majd koppintson rá.

 (Tartalomátküldés)

Utána kattintson a következő gombra.

[Beállítások]

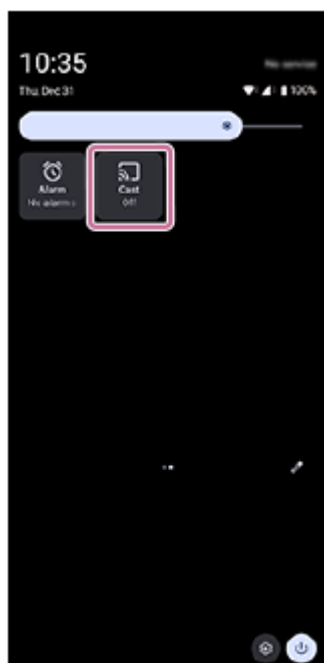

Tipp

- Ha nem találja az ikont a Gyors beállítások panelen, hozzáadhatja a panelhez. Koppintson a következő ikonra.

 (Szerkesztés)

Ezután húzza át a következő ikont a képernyő felső részére.

 (Tartalomátküldés)

4. Koppintson arra az eszközre, amelyhez csatlakozni szeretne.

A készülékek közötti szereposztás leállítása

Keresse meg a Gyors beállítások panelen az alábbi elemet, és kattintson rá.

 (Tartalomátküldés) > [Leválasztás]

Megjegyzés

- Cast használatakor ne takarja le a készülék Wi-Fi antennájának területét.
- Cast használatakor a képminőséget néha negatívan befolyásolhatja, ha más Wi-Fi hálózatok interferenciája van.

Tipp

- A Cast funkciót a Beállítások menüből is kiválaszthatja és használhatja.
Keresse meg az alábbi elemet, és kattintson rá.
[Beállítások] > [Csatlakoztatott eszközök] > [Kapcsolati beállítások] > [Tartalomátküldés]
Ezután kattintson arra az eszközre, amelyhez csatlakozni szeretne.
- A készülék képernyőjét megjelenítheti a tévén, miközben Cast-kompatibilis alkalmazásokat, például a YouTube-ot használja.
Kattintson az alkalmazás képernyőjén a Cast gombra, majd válassza ki a TV-t, hogy megjelenítse a készülék képernyőjét a TV-n.
A használt alkalmazástól függően előfordulhat, hogy ugyanazzal a Google-fiókkal kell bejelentkeznie a tévén az alkalmazásba, amelyet a készülékén használ.

Kapcsolódó témák

- [A készülék részeinek nevei](#)
- [Beállítások menü](#)

Megjegyzés: ez a Súgóútmutató gépi fordítással készült. A gépi fordítások nem kontextusérzékenyek, és előfordulhat, hogy nem mindig felelnek meg teljesen a tartalom angol verziójának. Az eredeti angol verzió megtekintéséhez válassza az English lehetőséget a következő helyen: [Nyelv választása oldal].


TP1000431774

Okostelefon

Xperia 10 VIII XQ-GH54/XQ-GH74

A készülék csatlakoztatása USB-eszközkhöz

Megadhatja az USB-beállításokat az eszközhöz csatlakoztatott számítógépnek vagy USB-eszköznek megfelelően. USB-állomásadaptert használva csatlakoztathatja a készülékét USB-eszközkhöz, többek között USB-háttértárhoz, fejhallgatókhoz, játékkonzolokhoz, USB-billentyűzetekhez és USB-egerekhez.

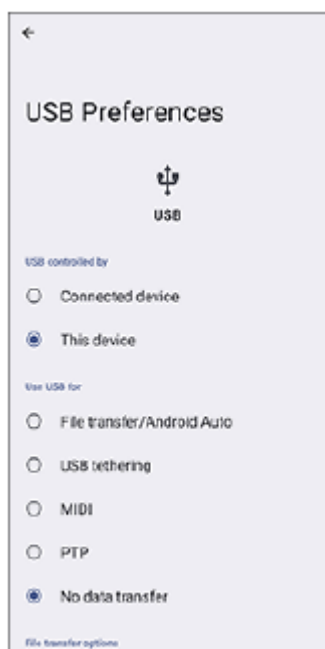

- 1 USB-kábelt használva csatlakoztassa készülékét az USB-eszközhöz.
- 2 Lapozzunk lefelé a képernyő tetejéről az értesítési panel megnyitásához, majd koppintsunk az USB-csatlakozás beállítása értesítésre.
- 3 Koppintson a következőkre, majd válasszon ki egy lehetőséget.
[Koppintson a további beállítások megjelenítéséhez.]

Tipp

- Az USB-beállításokat is beállíthatja az alábbiak szerint keresve és koppintva.
[Beállítások] > [Csatlakoztatott eszközök] > [USB]

USB-beállítások

- **Az USB-t vezérli:** Kiválaszthatja, hogy melyik eszköz vezérli a másikat, a készülék vagy az USB-kapcsolattal csatlakoztatott eszköz.
- **USB használata a következő célra:** Kiválaszthatja az USB-kapcsolat célját.
 - **Fájltvitel / Android Auto:** Kezelheti a fájlokat vagy frissítheti a készülék szoftverét. Ez az opció Microsoft® Windows® számítógépek esetén használható. A töltés alapértelmezés szerint engedélyezve van.
 - **USB-internetmegosztás:** Készüléke internetmegosztó eszközként működhet.
 - **MIDI:** Készüléke MIDI bemenetként szolgálhat a hangszeralkalmazásokhoz.

- **PTP:** A készüléket kameraként fogja felismerni. Csak fényképeket és videókat tud átküldeni.
- **Nincs adatátvitel:** Csak töltsse fel a készüléket a következő beállítással.
[Az USB-t vezérli:]: [Ez az eszköz]
A következő beállítással használhatja készülékét tápegységként és töltheti a másik csatlakoztatott készüléket.
[Az USB-t vezérli:]: [Csatlakoztatott eszköz]

● **Fájlátviteli lehetőségek**

- **Videók konvertálása AVC formátumra:** A videókat a készülék AVC formátumba konvertálja, úgy továbbítja a csatlakoztatott eszközre.

Megjegyzés

- A Sony nem garantálja, hogy készüléke minden USB-eszközt támogat.
- A készülék zárósapka nélküli USB-porttal rendelkezik. Ha a készüléket víz érte, szárítsa ki teljesen a portot, mielőtt USB-kábelt csatlakoztatna hozzá.

Kapcsolódó témák

- [Beállítások menü](#)

Megjegyzés: ez a Súgóútmutató gépi fordítással készült. A gépi fordítások nem kontextusérzékenyek, és előfordulhat, hogy nem mindig felelnek meg teljesen a tartalom angol verziójának. Az eredeti angol verzió megtekintéséhez válassza az English lehetőséget a következő helyen: [Nyelv választása oldal].

TP0001876868

5-078-558-21 Copyright 2026 Sony Corporation

Okostelefon

Xperia 10 VIII XQ-GH54/XQ-GH74

Készüléke védelmének biztosítása

Készülékén használhatók olyan biztonsági lehetőségek, amelyek erősen ajánlottak arra az esetre, ha elvesztené vagy ellopják a készüléket.

A készülék védelme több módon is lehetséges, ezek az alábbiak.

Keresse meg és koppintson az alábbiak szerint, majd koppintson a módosítani kívánt beállításra.

[Beállítások] > [Biztonság]

- [Képernyőzár]: Beállíthat egy biztonsági módszert a képernyő feloldásához.
- [Ujjlenyomat]: A készülék zárolásának feloldására vagy hitelesítési célokra szolgáló biztonsági módszerként regisztrálhatja az ujjlenyomatát.
- [További biztonsági beállítások] > [Eszköz szolgáltatófüggése]: Beállíthatja a PIN-kód megadását, amikor SIM-kártyát használ a készüléken.

További információkért látogasson el a következő URL-címre.

support.google.com/android/

Megjegyzés

- Amikor egy biztonsági lehetőséget használ készüléke védelméhez, fontos, hogy ne felejtse el a beállításkor megadott részleteket.

Kapcsolódó témák

- [Beállítások menü](#)
- [Elveszett készülék megkeresése, zárolása és tartalmának törlése](#)

Megjegyzés: ez a Súgóútmutató gépi fordítással készült. A gépi fordítások nem kontextusérzékenyek, és előfordulhat, hogy nem mindig felelnek meg teljesen a tartalom angol verziójának. Az eredeti angol verzió megtekintéséhez válassza az English lehetőséget a következő helyen: [Nyelv választása oldal].

TP0001876832

Okostelefon

Xperia 10 VIII XQ-GH54/XQ-GH74

Készüléke IMEI-számainak megkeresése

Készüléke IMEI-számként ismert egyedi azonosítószámmal rendelkezik. Az azonosítószámmat célszerű lejegyezni. Szüksége lehet rájuk, ha ellopják a készülékét, illetve amikor kapcsolatba lép a terméktámogatással.

Az IMEI-számok megkeresése a tárcsázó használatával

1. Keresse meg az ikont, és koppintson rá.

 (Telefon)

2. Érintse meg az ikont.


 (számírányítógép)

3. Írja be a következőket a írányítógépen.

*#06#

Az IMEI-számok automatikusan megjelennek.

Az IMEI-számok megkeresése a tálcán

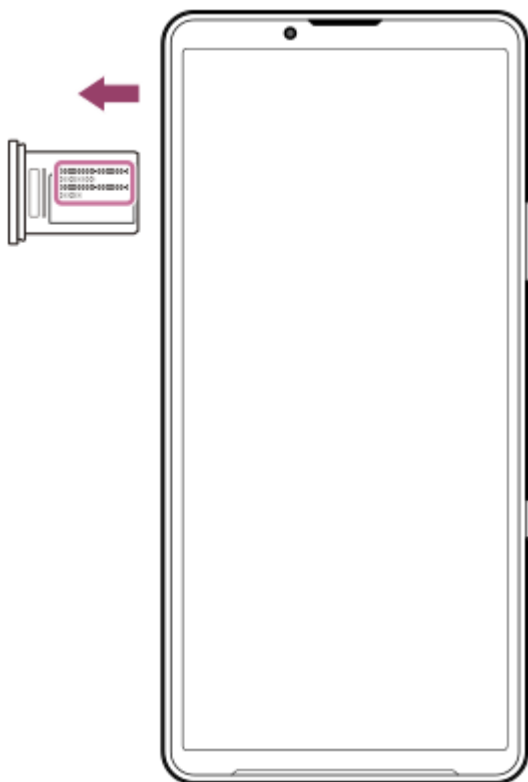

1. Húzza ki a tálcát.

Az IMEI-számok a tálcá hátulján láthatók.

Kapcsolódó témák

- [Készüléke védelmének biztosítása](#)

Megjegyzés: ez a Súgóútmutató gépi fordítással készült. A gépi fordítások nem kontextusérzékenyek, és előfordulhat, hogy nem mindig felelnek meg teljesen a tartalom angol verziójának. Az eredeti angol verzió megtekintéséhez válassza az English lehetőséget a következő helyen: [Nyelv választása oldal].

Okostelefon

Xperia 10 VIII XQ-GH54/XQ-GH74

Elveszett készülék megkeresése, zárolása és tartalmának törlése

A Google egy helymeghatározási és biztonsági webes szolgáltatást kínál "Find Hub" néven. A Google-fiókba való bejelentkezés után a "Központ keresése" alapértelmezés szerint be van kapcsolva. Ha elveszíti a készülékét, a "Find Hub" funkcióval megtalálhatja, zárolhatja vagy törölheti azt.

További információkért látogasson el a következő URL-címre.

support.google.com/android/

Megjegyzés: ez a Súgóútmutató gépi fordítással készült. A gépi fordítások nem kontextusérzékenyek, és előfordulhat, hogy nem mindig felelnek meg teljesen a tartalom angol verziójának. Az eredeti angol verzió megtekintéséhez válassza az English lehetőséget a következő helyen: [Nyelv választása oldal].

TP0001876872

Okostelefon

Xperia 10 VIII XQ-GH54/XQ-GH74

Erről a Súgóútmutatóról

Ez a súgó a következő modellhez és szoftververzióhoz készült.

Modell neve: Xperia 10 VIII

Szoftver verzió: Android 16

Ha nem biztos a készülékén futó szoftver verziójában, a Beállítások menüben ellenőrizheti azt.

Az Android általános funkcióiról és beállításairól (például az Android alapbeállításairól, a Wi-Fi beállításairól, a kezdőképernyő beállításairól, a tartalomátvitelről, az alkalmazásfiók navigációjáról, az értesítésekről és más Google-alkalmazási funkciókról) a következő URL-címen talál információkat.

support.google.com/android/

Megjegyzés

- A rendszer- és alkalmazásfrissítések a készülék funkcióit a jelen súgóban leírtaktól eltérő módon is megjeleníthetik. Az Android verzióját valószínűleg nem érinti a frissítés.
- Az ebben a súgóban mintaképként használt képek csak illusztrációk, nem ezzel az eszközzel készültek.

A készülék aktuális szoftververziójának és modellnevének ellenőrzése

Keresse meg az alábbi elemet, és koppintson rá.

[Beállítások] > [A telefonról]

A szoftver aktuális verziója a következők alatt jelenik meg.

[Buildszám]

Az aktuális modell neve a következők alatt jelenik meg.

[Modell]

Szolgáltatásokra és funkciókra vonatkozó korlátozások

Előfordulhat, hogy a jelen Súgóútmutatóban ismertetett szolgáltatások és funkciók bizonyos országokban vagy régiókban, illetve bizonyos hálózatok vagy hálózatüzemeltetők által nem támogatottak. A nemzetközi GSM-segélyhívószám mindig használható az összes országban/régióban, illetve hálózaton és szolgáltató által, feltéve, hogy a készülék mobilhálózathoz csatlakozik. Kérjük, forduljon a hálózatüzemeltetőhöz az egyes funkciók és szolgáltatások elérhetősége, illetve az elérhetőségükkel vagy használatukkal kapcsolatban esetleg felmerülő további költségek ügyében.

Az útmutatóban ismertetett egyes szolgáltatások és alkalmazások használatához internetkapcsolatra lehet szükség. Ha készülékével csatlakozik az internethez, a szolgáltató adatátviteli díjakat számíthat fel. További információért forduljon a vezetékek nélküli hálózat üzemeltetőjéhez.

Kapcsolódó témák

- [A készülék frissítése előtt](#)
- [A készülék vezetékek nélküli frissítése](#)
- [Beállítások menü](#)

Megjegyzés: ez a Súgóútmutató gépi fordítással készült. A gépi fordítások nem kontextusérzékenyek, és előfordulhat, hogy nem mindig felelnek meg teljesen a tartalom angol verziójának. Az eredeti angol verzió megtekintéséhez válassza az English lehetőséget a következő helyen: [Nyelv választása oldal].

Okostelefon

Xperia 10 VIII XQ-GH54/XQ-GH74

Kisegítő lehetőségek beállításai

Az Android számos hozzáférhetőségi funkciót biztosít.

1. Keresse meg és koppintson az alábbiak szerint a hozzáférhetőségi funkciókat.

[Beállítások] > [Kisegítő lehetőségek]

Ez a témakör a következő funkciókat mutatja be.

- [Voice Access]
- [Élő feliratozás]
- [Hang korrigálása] ([Monó hang], [Hangegyensúly])
- [Kisegítő lehetőségek gyorsparancsai] ([Hangerőgombok gyorsparancsa a lezárási képernyőn])

Hang-hozzáférés

A Voice Access lehetővé teszi a készülék kéz nélküli vezérlését. Használja a hangparancsokat alkalmazások megnyitásához, gombok megérintéséhez, a képernyő görgetéséhez, szöveg beírásához és még sok máshoz. A Voice Access jelenleg csak angol, francia, olasz, német és spanyol nyelven érhető el.

A Hanghozzáférés engedélyezéséhez keresse meg és koppintson rá a következők szerint.

[Beállítások] > [Kisegítő lehetőségek] > [Voice Access] > [Voice Access]

Ezután koppintson a következő kapcsolóra, és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

[Hangos hozzáférés használata]

Élő feliratozás

A Live Caption érzékeli a készülék beszédét, és automatikusan generálja a feliratokat.

Az Élő felirat engedélyezéséhez keresse meg és koppintson rá a következők szerint.

[Beállítások] > [Kisegítő lehetőségek] > [Élő feliratozás]

Utána kattintson a következő kapcsolóra.

[Élő felirat használata]

Hang korrigálása

Beállíthatja a hangot mono hangra, vagy beállíthatja a bal vagy jobb hangegyensúlyt.

A hangbeállítások módosításához keresse meg és koppintson rá a következők szerint.

[Beállítások] > [Kisegítő lehetőségek] > [Hang korrigálása]

A Mono hang engedélyezéséhez koppintson a következő kapcsolóra.

[Monó hang]

A hangegyensúly beállításához húzza a csúszkát a kívánt beállításhoz.

Kisegítő lehetőségek gyorsparancsai (Hangerőgombok gyorsparancsa a lezárási képernyőn)

A zárolási képernyő hangerőgombjait használhatja a hozzáférési funkciók eléréséhez parancsikonként.

A beállítások elvégzése előzetesen szükséges.

Example: TalkBack parancsikonok használata

A TalkBack egy olyan funkció, amely hangutasítást ad a képernyő állapotáról. Használhatja a készüléket anélkül, hogy a képernyőre nézne.

1. Keresse meg az alábbi elemet, és koppintson rá.

[Beállítások] > [Kisegítő lehetőségek] > [TalkBack] > [TalkBack parancsikon] > [TalkBack parancsikon]

Ezután koppintson a következőkre.

[Engedélyezés]

2. A TalkBack parancsikon képernyőjén válassza a következőket.

[Hangerőszabályzó gombok]

3. Koppintson a következő gombra.

◀ (Vissza)

A következő képernyőre tér vissza.

[Kisegítő lehetőségek]

4. Koppintson a következőre.

[Kisegítő lehetőségek gyorsparancsai]

Ezután koppintson a kapcsolóra a funkció engedélyezéséhez.

[Hangerőgombok gyorsparancsa a lezárási képernyőn]

- A zárolási képernyőn tartsa lenyomva a hangerő fel és le gombokat néhány másodpercig a TalkBack funkció engedélyezéséhez.

Tipp

- Ha beállított egy elérhetőségi gyorsbillentyűt, akkor a funkciót a zárolási képernyőn lévő hangerőgombok segítségével engedélyezheti vagy tilthatja le. Ha két vagy több gyorsbillentyűt állított be, akkor a hangerőgombok megnyomása után megjelenő menüben engedélyezheti vagy letilthatja a kívánt funkciót.

A következő hozzáférhetőségi funkciókról további információkat az alábbi URL-címen talál.

support.google.com/accessibility/android

- [TalkBack]
- [Megjelenítési méret és szöveg] ([Betűméret])
- [Szín és mozgás] ([Színkorrekció], [Sötét téma])
- [Extrasötét]
- [Nagyítás]

Kapcsolódó témák

- [Beállítások menü](#)

Megjegyzés: ez a Sógóútmutató gépi fordítással készült. A gépi fordítások nem kontextusérzékenyek, és előfordulhat, hogy nem mindig felelnek meg teljesen a tartalom angol verziójának. Az eredeti angol verzió megtekintéséhez válassza az English lehetőséget a következő helyen: [Nyelv választása oldal].

TP1002013687

5-078-558-21 Copyright 2026 Sony Corporation

Okostelefon

Xperia 10 VIII XQ-GH54/XQ-GH74

Valós idejű szöveg (XQ-GH54 esetében, európai hálózatüzemeltetőkkel való használat esetén)

A valós idejű szöveg (RTT) a szolgáltatók által egyes országokban/régiókban biztosított szövegátviteli szolgáltatás. Lehetővé teszi a másik félnek, hogy az üzenet minden egyes karakterét már azok bevitelkor elolvassa. Egyeztessen szolgáltatójával, ha meg szeretné tudni, hogy az RTT elérhető-e az Ön szolgáltatáscsomagjához. Vegye figyelembe, hogy az RTT funkcióval kiegészített vészhívási szolgáltatások rendelkezésre állása országonként és régióként eltérő. Az RTT funkcióval kiegészített vészhívások támogatása érdekében előfordulhat, hogy a telefonnak behelyezett SIM-kártyával kell rendelkeznie.

- 1 Indítsa el a Telefon alkalmazást.**
- 2 Koppintson az alábbiakra.**
≡ (Menü) > [Beállítások] > [Kiegészítő lehetőségek] > [Valós idejű szöveg (RTT)]
- 3 Ha RTT-hívást szeretne kezdeményezni, a hívás megkezdése előtt vagy közben koppintson a tárcsázón megjelenő gombra.**
 (RTT)

További információkért látogasson el a következő URL-címre.
support.google.com/android/

Megjegyzés: ez a Súgóútmutató gépi fordítással készült. A gépi fordítások nem kontextusérzékenyek, és előfordulhat, hogy nem mindig felelnek meg teljesen a tartalom angol verziójának. Az eredeti angol verzió megtekintéséhez válassza az English lehetőséget a következő helyen: [Nyelv választása oldal].

TP1002006091


A készülék használata nedves és poros körülmények között

A készülék víz- és porálló, IPX5/IPX8 és IP6X minősítéssel rendelkezik. Ne feledje azonban: Használat előtt minden USB-portnak és csatlakozónak teljesen száraznak kell lennie, és a rajtuk lévő fedeleket szorosan be kell csukni. A készülék fedéllel ellátott SIM-kártya/microSD kártya tálcá foglalatával rendelkezik. Ne merítse a készüléket teljesen víz alá, és ne tegye ki tengervíznek, sós víznek, klórozott víznek vagy folyadékoknak, például italoknak. A garancia nem terjed ki a készülék nem rendeltetésszerű használata vagy a Sony utasításainak figyelmen kívül hagyásával történő használata miatt keletkezett károkra vagy hibákra. A jótállással kapcsolatos információkért kérjük, olvassa el a készülékén a következő beállítás alatt található „Fontos információk” című részt.

[Beállítások] > [A telefonról] > [Jogi információk]


A fedelek bezárása

1. Tolja be a tálcát teljesen, majd nyomja meg erősen a teljes fedelet, hogy ne maradjon rés a készülék és a fedél között.

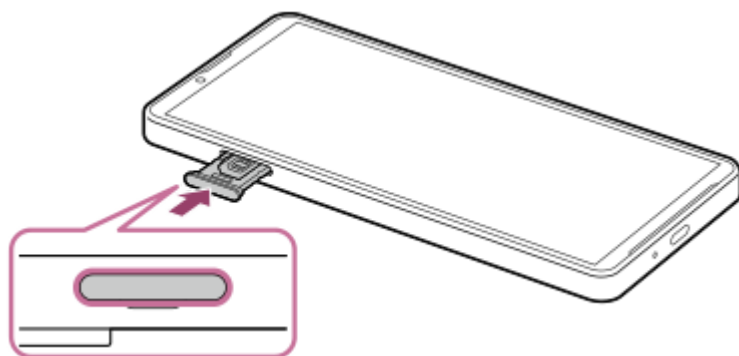


A készülék megszáritása



1. Mikroszálas kendővel törölje le a készülékről a nedvességet.

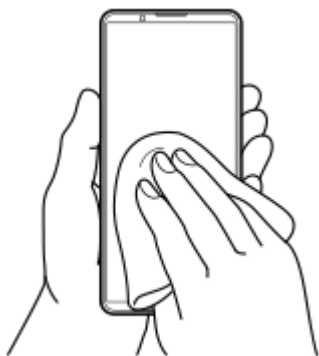

2. A készüléket szilárdan tartva, lefelé néző USB-porttal legalább 20-szor erőteljesen rázza meg a készüléket. Fordítsa meg az irányt, és rázza meg újra a készüléket 20-szor.

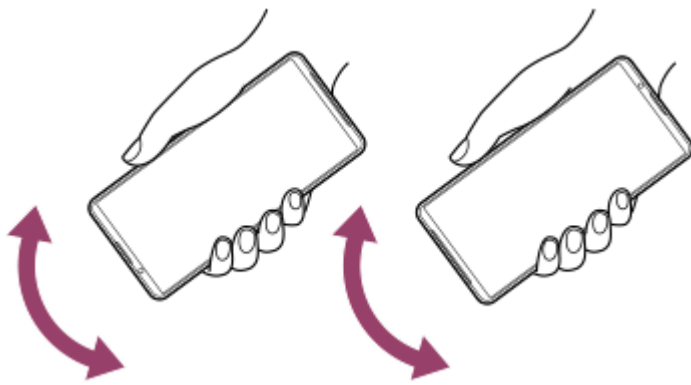

3. Mikroszálas kendővel törölje le a maradék nedvességet. Az ábrán látható módon törölje le a készülék gombjait, portjait és alkatrészeit, például a hangszórókat, a mikrofonokat, az érzékelőket, a kamerákat stb.

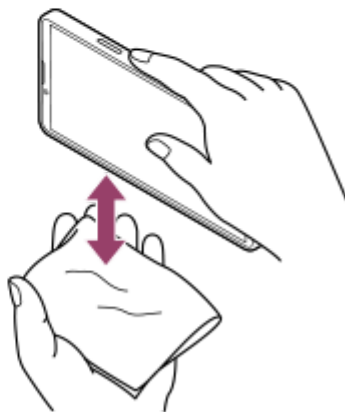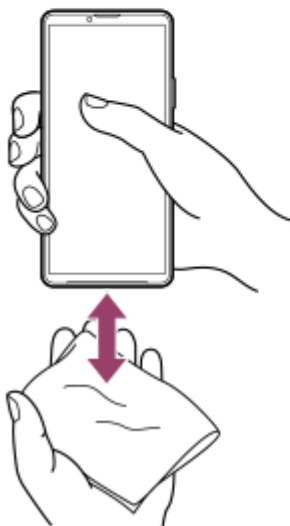

4. Hagyja a készüléket legalább néhány órán át száradni, és használat előtt ellenőrizze, hogy teljesen megszáradt-e.

Megjegyzés: ez a Súgóútmutató gépi fordítással készült. A gépi fordítások nem kontextusérzékenyek, és előfordulhat, hogy nem mindig felelnek meg teljesen a tartalom angol verziójának. Az eredeti angol verzió megtekintéséhez válassza az English lehetőséget a következő helyen: [Nyelv választása oldal].

TP1000431776

Jogi közlemények

Ezt a Súgóútmutatót a Sony Corporation (a továbbiakban csak „Sony”), illetve egy helyi társ- vagy leányvállalata adta ki bármiféle jótállás vállalása nélkül. A tipográfiai hibák, az aktuális információk pontatlansága, illetve a programok és/vagy a készülékek fejlesztése miatt a Sony előzetes figyelmeztetés nélkül bármikor javíthatja és módosíthatja a Súgóútmutatót. Az ilyen módosítások a jelen Súgóútmutató későbbi kiadásában kapnak helyet. Az útmutatóban szereplő ábrák csak szemléltetési célokat szolgálnak, és nem feltétlenül ábrázolják pontosan a szóban forgó készüléket.

A jelen dokumentumban említett termék- és vállalatnevek a megfelelő tulajdonosok védjegyei vagy bejegyzett védjegyei. Az összes többi védjegy a védjegytulajdonosok tulajdonát képezi. Minden itt kifejezetten át nem engedett jog fenntartva. További információkat a <https://www.sony.net/Products/smartphones/trademarks-and-copyright.html> oldalon talál.

Előfordulhat, hogy a Súgóútmutató harmadik felektől származó szolgáltatásokra vagy alkalmazásokra hivatkozik. E programok vagy szolgáltatások használata az őket harmadik félként biztosító szolgáltatóknál külön regisztrációt, díjfizetést vagy hitelkártyaadatok megadását igényelheti, valamint további felhasználási, módosítási, megszakítási vagy megszűnési feltételek vonatkozhatnak rá. A harmadik fél webhelyén vagy azon keresztül elért alkalmazásokkal kapcsolatban előzetesen tekintse át az adott webhelyre vonatkozó felhasználási feltételeket és az ott érvényes adatvédelmi irányelveket. A Sony nem szavatolja vagy garantálja egyetlen harmadik fél alkalmazásának, webhelyeinek vagy kínált szolgáltatásainak elérhetőségét vagy teljesítményét.

A készülék alkalmas kiegészítő tartalom, például zene és videók letöltésére, tárolására és továbbítására. Az ilyen tartalom használatát harmadik felek jogai korlátozhatják vagy tilthatják, korlátozás nélkül ideértve az alkalmazandó szerzői jogi törvények korlátozásait. A készülékére letöltött vagy arról továbbított kiegészítő tartalommal kapcsolatos minden felelősség Önt terheli, nem a Sony vállalatot. Minden kiegészítő tartalom használata előtt győződjön meg arról, hogy rendelkezik a használatához szükséges licenccel vagy más jogosultsággal. A Sony nem garantálja a kiegészítő tartalom vagy bármely más, harmadik féltől származó tartalom pontosságát, sértetlenségét vagy minőségét. A Sony semmilyen körülmények között nem felelős azért, ha Ön helytelen módon használja a kiegészítő vagy harmadik féltől származó bármely más tartalmat.

A termék az MPEG-4 képi megjelenítési és az AVC szabadalomhoz tartozó licencek értelmében személyes és nem üzleti célú felhasználásra licencelhető egy fogyasztó számára (i) videoanyag kódolására az MPEG-4 képi megjelenítési szabványnak megfelelően („MPEG-4 videoanyag”) vagy az AVC szabványnak megfelelően („AVC videoanyag”) és/vagy (ii) olyan MPEG-4 vagy AVC videoanyag dekódolására, amelyet egy fogyasztó személyes és nem üzleti célú tevékenység során rögzített és/vagy amely MPEG-4 és/vagy AVC videoanyag szolgáltatására Via Licensing Alliance LLC általi licenccel rendelkező videoszolgáltatótól származik. Licenc nem adható át és nem alkalmazható semmiféle egyéb felhasználásra. További információkért, illetve promóciós, belső használatra jogosító vagy üzleti célú felhasználási feltételekért és licencek beszerzéséért forduljon a Via Licensing Alliance LLC szervezethez. Lásd: <https://www.via-la.com/>.

Megjegyzés: A Sony azt javasolja a felhasználóknak, hogy készítsenek biztonsági másolatot a személyes adataikról és információikról.

A SONY SEMMILYEN KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT SEM FELELŐS A KÉSZÜLÉKEN TÁROLT SZEMÉLYES ADATOK VAGY FÁJLOK ELVESZTÉSÉÉRT, TÖRLÉSÉÉRT ÉS/VAGY FELÜLÍRÁSÁÉRT (BELEÉRTVE, DE NEM KIZÁRÓLAGOSAN A NÉVJEGYEKET, ZENESZÁMOKAT ÉS KÉPEKET), AMELY KÉSZÜLÉKÉNEK A JELEN SÚGÓÚTMUTATÓBAN VAGY DOKUMENTÁCIÓBAN ISMERTETETT BÁRMILYEN MÓDSZERREL TÖRTÉNŐ FRISSÍTÉSE MIATT KÖVETKEZIK BE.

A SONY ÉS SZÁLLÍTÓI SEMMILYEN KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT SEM FELELŐSEK SEMMILYEN KÁRÉRT, VESZTESÉGÉRT ÉS OKÉRT (AKÁR SZERZŐDÉSŐBŐL, AKÁR ANNAK MEGSZEGÉSÉBŐL ERED, BELEÉRTVE TÖBBEK KÖZÖTT, DE NEM KIZÁRÓLAG A HANYAGSÁGOT) A KÉSZÜLÉKÉRT ÖN ÁLTAL TÉNYLEGESEN FIZETETT ÖSSZEGET MEGHALADÓ MÉRTÉKBEN.

