



Argomenti relativi all'avvio del dispositivo


Per avviare il dispositivo, inserisci una scheda SIM e accendi il dispositivo.

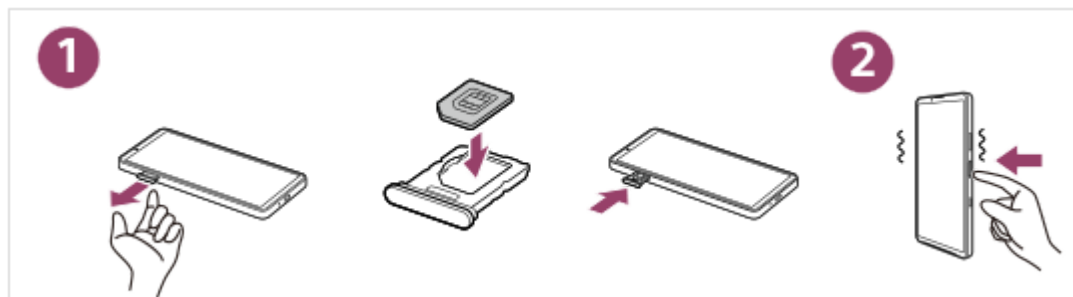

In alternativa, accendi il dispositivo e configura una eSIM.

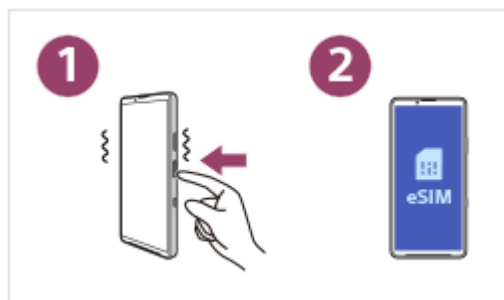

Per ulteriori dettagli, consultare gli argomenti riportati nei link seguenti.

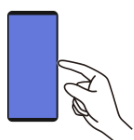


[Accensione e spegnimento del dispositivo](#)



[Inserimento di una scheda SIM e di una scheda microSD](#)



[Configurazione di una eSIM](#)



[Ricarica del dispositivo](#)


Argomenti più popolari



Come acquisire uno screenshot



Schermata Home



Nomi delle parti

Siti di riferimento esterni



Informazioni di supporto per Xperia 10 VIII

Informazioni sugli aggiornamenti software e altro ancora



Guida di Android

La presente Guida è stata tradotta da una macchina. La traduzione automatica non è sensibile al contesto e potrebbe non corrispondere esattamente con la versione in inglese del contenuto. Per visualizzare la versione originale in inglese, selezionare English nella [Pagina di selezione della lingua].

Introduzione

[Nomi delle parti](#)

[Inserimento di una scheda SIM e di una scheda microSD](#)

[Configurazione di una eSIM](#)

[Impostazione delle SIM](#)

[Accensione e spegnimento del dispositivo](#)

[Accensione o spegnimento dello schermo](#)

[Impostazione di un account Google sul dispositivo](#)

[Ricarica del dispositivo](#)

Trasferimento di contenuti

- [Sincronizzazione dei dati usando un account Google](#)
- [Trasferimento di contenuti utilizzando un computer](#)
- [Trasferimento di contenuti tramite una scheda microSD](#)

Conoscere le informazioni principali

[Schermata Home](#)

[Schermata di blocco](#)

Icone nella barra di stato

- [Barra di stato e riquadro di notifica](#)
- [Icone di stato](#)
- [Icone di notifica](#)

[Riquadro Impostazioni rapide](#)

[Come acquisire uno screenshot](#)

[Registrazione dello schermo del dispositivo](#)

[Scansione dei codici QR](#)

[Menu Premi e pagamenti](#)

[App Gemini](#)

[Cerchia e Cerca](#)

[Spazio privato](#)

[Attivazione o disattivazione del Sensore laterale](#)

[Utilizzo della funzione \(Sensore laterale\)](#)

[Dashboard](#)

[Modalità schermo diviso \(A più finestre\)](#)

[Modalità finestra pop-up](#)

[Sveglia](#)

Fotocamera

Foto

[Panoramica delle modalità \(Foto\)](#)

[Scattare foto \(Foto\)](#)

[Funzionalità di uso frequente \(Foto\)](#)

[Ulteriori impostazioni della fotocamera](#)

[Utilizzo della messa a fuoco manuale \(Foto / Video\)](#)

[Regolazione manuale del tempo di posa \(Foto / Video\)](#)

[Scansione di codici QR \(Foto\)](#)

Video

[Panoramica delle modalità \(Video\)](#)

[Registrazione di video \(Video\)](#)

[Funzionalità di uso frequente \(Video\)](#)

[Ulteriori impostazioni della fotocamera](#)

[Utilizzo della messa a fuoco manuale \(Foto / Video\)](#)

[Regolazione manuale del tempo di posa \(Foto / Video\)](#)

Bokeh

[Scatto di foto con effetto Bokeh](#)

[Ulteriori impostazioni della fotocamera](#)

Slow

[Registrazione di video al rallentatore](#)

[Ulteriori impostazioni della fotocamera](#)

Panorama

[Panorama](#)

Applicazione Google Foto

[Funzionalità AI dell'app Google Foto](#)

Creazione video

[Creazione video](#)

Musica

[Trasferimento della musica da un computer al dispositivo](#)

[Ascolto della musica](#)

[Funzioni dell'app Musica](#)

App Supporto

[Informazioni sull'app Supporto](#)

Impostazioni

[Menu Impostazioni](#)

Volume, vibrazione e audio

└ [Volume e vibrazione](#)

└ [Audio e toni](#)

[Limitare le interruzioni \(Modalità\)](#)

[Impostazioni del display](#)

[Utilizzo dei servizi di ubicazione](#)

[Data e ora](#)

Gestione della batteria

└ [Informazioni sulla batteria](#)

└ [Ricarica batteria](#)

└ [Modalità STAMINA](#)

└ [Massimizzazione dell'utilizzo della batteria](#)

Miglioramento del suono

└ [Personalizzazione della qualità audio con 360 Reality Audio](#)

└ [Miglioramento dell'uscita audio con 360 Upmix](#)

└ [Miglioramento della qualità dei file musicali compressi \(DSEE Ultimate\)](#)

[Gestione smart call](#)

Manutenzione

Aggiornamento del dispositivo

└ [Prima di aggiornare il dispositivo](#)

└ [Aggiornamento del dispositivo in modalità wireless](#)

[Aggiornamenti delle app](#)

Riavvio, ripristino e riparazione

└ [Riavvio e ripristino del dispositivo](#)

[Ripristino del software del dispositivo tramite Xperia Companion](#)

[Ripristino delle app](#)

Memoria e archiviazione

[Visualizzazione dello stato di conservazione](#)

[Come liberare spazio nella memoria interna](#)

[RAM virtuale](#)

[Interruzione dell'esecuzione di app e servizi](#)

[Formattazione della scheda microSD](#)

Internet e reti

[Connessione dati mobile](#)

[Utilizzo della funzione di tethering](#)

[Controllo dell'utilizzo dati](#)

Connettività

Tecnologia wireless Bluetooth®

[Attivazione o disattivazione della funzione Bluetooth](#)

[Assegnazione del nome del dispositivo](#)

[Accoppiamento con un altro dispositivo Bluetooth](#)

[Invio e ricezione di dati tramite tecnologia Bluetooth](#)

[NFC \(Near Field Communication\)](#)

[Utilizzo del dispositivo come portafoglio](#)

[Visualizzazione dello schermo del dispositivo su un televisore tramite una connessione wireless \(Trasmissione\)](#)

[Collegamento del dispositivo ai dispositivi USB](#)

Sicurezza del dispositivo

[Operazioni per garantire la sicurezza del dispositivo](#)

[Come trovare i numeri IMEI del dispositivo](#)

[Ritrovare, bloccare o cancellare i contenuti di un dispositivo perduto](#)

Note sull'uso, accessibilità e informazioni legali

[Informazioni su questa Guida](#)

Accessibilità

[Impostazioni di accessibilità](#)

[Real-Time Text \(Per il modello XQ-GH54 quando utilizzato con operatori di rete europei\)](#)

[Utilizzo del dispositivo in condizioni di umidità e polvere](#)


[Informazioni legali](#)


5-078-558-31 Copyright 2026 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 10 VIII XQ-GH54/XQ-GH74

Nomi delle parti

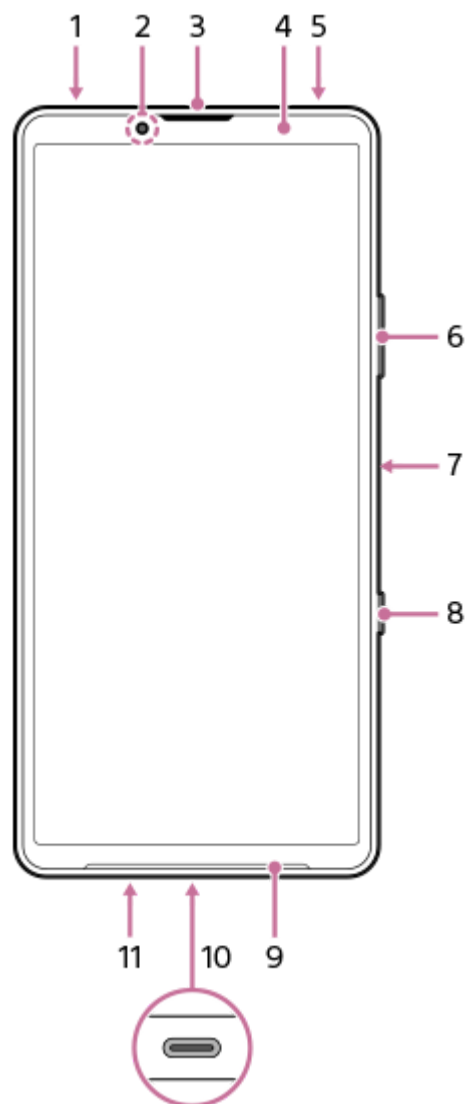

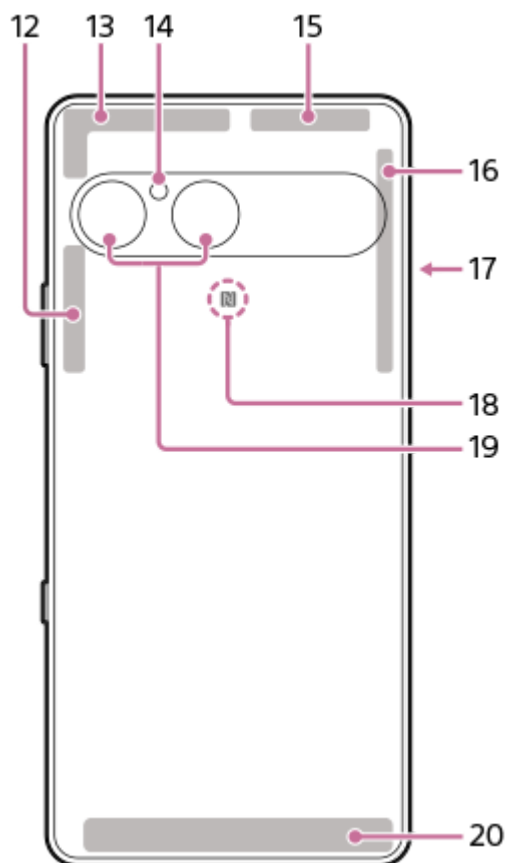

1. Presa audio da 3,5 mm
2. Fotocamera anteriore
3. Altoparlante auricolare/secondo altoparlante
4. Sensore di prossimità/Sensore di luce
5. Secondo microfono
6. Pulsante del volume/Pulsante dello zoom (su/giù)
7. Pulsante di accensione e spegnimento/sensore impronte digitali
8. Pulsante scatto

Suggerimento

- Quando non si utilizza l'app Fotocamera, è possibile assegnare un'azione diversa al pulsante di scatto. Per attivare o disattivare l'impostazione, individua e tocca come indicato di seguito, quindi tocca l'interruttore corrispondente all'impostazione desiderata.
 - Catturare uno screenshot premendo il pulsante di scatto
[Impostazioni] > [Sistema] > [Gesti] > [Pulsante scatto] > [Scatta una screenshot]
 - Avvio dell'app Fotocamera premendo a lungo il pulsante di scatto
[Impostazioni] > [Sistema] > [Gesti] > [Pulsante scatto] > [Avvia l'app Fotocamera]

9. Altoparlante principale
10. Porta USB Type-C®

È possibile anche accedere a Internet tramite un cavo LAN usando un adattatore USB-LAN disponibile in commercio.

Nota

- Alcuni adattatori USB-LAN potrebbero non funzionare correttamente.

11. Microfono principale
12. Antenna 5G/4G/Wi-Fi®/Bluetooth
13. Antenna 5G/4G
14. Luce/Flash
15. Antenna 5G/4G/Wi-Fi/Bluetooth/GPS

- 16. Antenna 5G/4G
- 17. Alloggiamento per scheda SIM/scheda microSD
- 18. Area di rilevamento NFC
- 19. Fotocamera principale
- 20. Antenna 5G/4G

Argomento correlato

- [Volume e vibrazione](#)
- [Panoramica delle modalità \(Foto\)](#)
- [Riavvio e ripristino del dispositivo](#)
- [Ricarica del dispositivo](#)
- [Inserimento di una scheda SIM e di una scheda microSD](#)
- [Menu Impostazioni](#)


La presente Guida è stata tradotta da una macchina. La traduzione automatica non è sensibile al contesto e potrebbe non corrispondere esattamente con la versione in inglese del contenuto. Per visualizzare la versione originale in inglese, selezionare English nella [Pagina di selezione della lingua].

TP1002549270

5-078-558-31 Copyright 2026 Sony Corporation


Inserimento di una scheda SIM e di una scheda microSD

È possibile utilizzare una scheda nano SIM, una eSIM e una scheda microSD. È possibile inserire una sola scheda nano SIM. È possibile utilizzare il dispositivo come dispositivo dual SIM inserendo una scheda nano SIM e configurando un'eSIM.

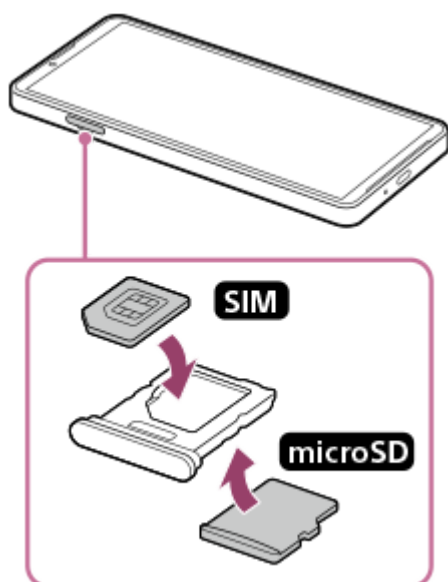


Inserimento di una scheda SIM


1. Con lo schermo del dispositivo rivolto verso l'alto, estrai il vassoio.
Inserisci la punta del dito nella tacca, quindi estrai il vassoio della scheda SIM/microSD tirandolo verso l'esterno.

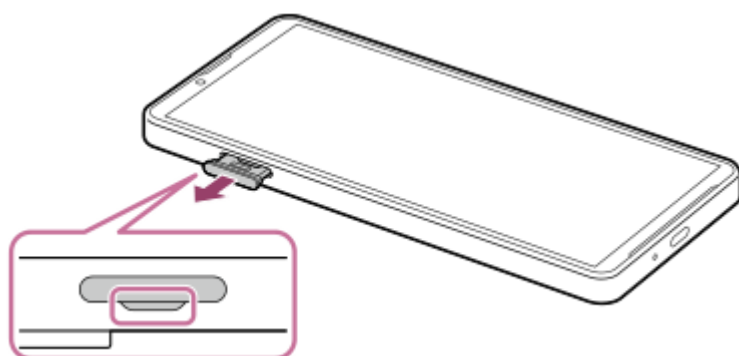

2. Posizionare saldamente la scheda SIM, nell'orientamento corretto, con il lato del contatto metallico rivolto verso l'alto. L'angolo smussato della scheda SIM deve essere posizionato come illustrato. Assicurarsi di posizionare saldamente la scheda SIM, in modo che sia inserita alla perfezione, senza spazi liberi.

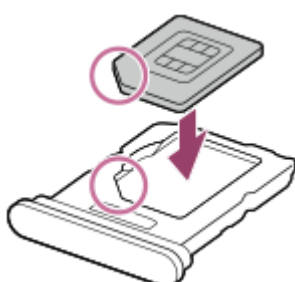

3. Inserire delicatamente il supporto nello slot, finché non si posiziona adeguatamente.

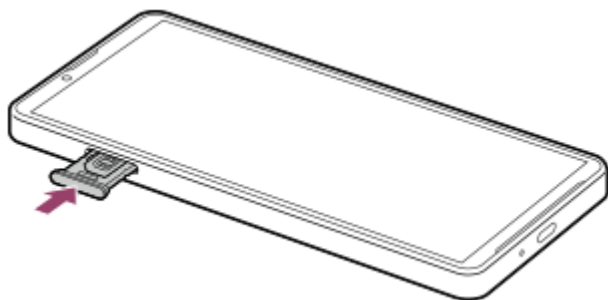


Suggerimento


- Non è necessario inserire una scheda SIM se si intende utilizzare esclusivamente le eSIM.

Inserimento di una scheda microSD


1. Con il lato posteriore del dispositivo rivolto verso l'alto, estrai il vassoio.
Inserisci la punta del dito nella tacca, quindi estrai il vassoio della scheda SIM/microSD tirandolo verso l'esterno.

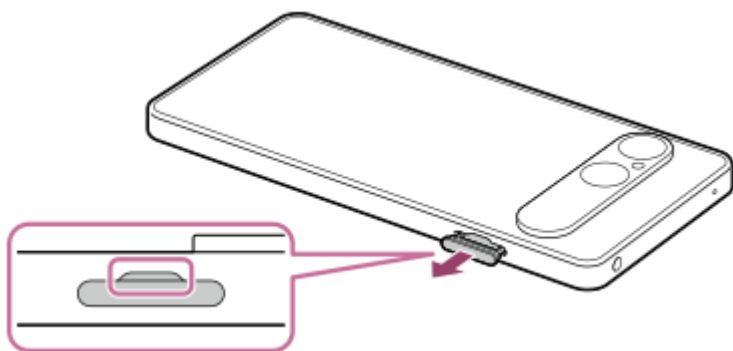

2. Posizionare saldamente la scheda microSD, nell'orientamento corretto, con il lato del contatto metallico rivolto verso l'alto.

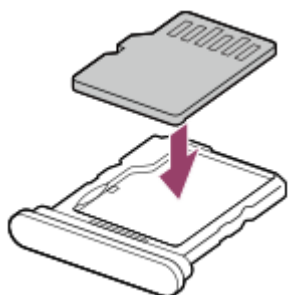

3. Inserire delicatamente il supporto nello slot, finché non si posiziona adeguatamente.

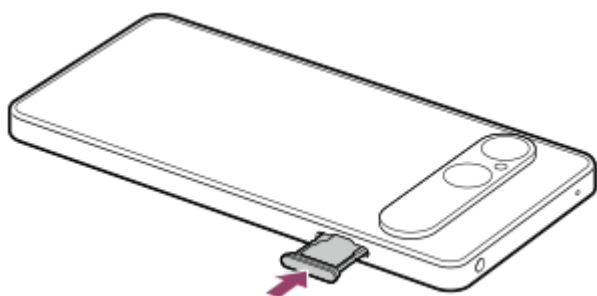

Nota

- Per evitare la perdita di dati, smontare la scheda microSD prima di rimuoverla, seguendo la procedura riportata di seguito.
[Impostazioni] > [Spazio di archiviazione] > [Questo dispositivo] > il nome della tua scheda microSD > ⋮ (Altro) > [Espelli]

Argomento correlato

- [Menu Impostazioni](#)
- [Configurazione di una eSIM](#)
- [Impostazione delle SIM](#)
- [Come trovare i numeri IMEI del dispositivo](#)

La presente Guida è stata tradotta da una macchina. La traduzione automatica non è sensibile al contesto e potrebbe non corrispondere esattamente con la versione in inglese del contenuto. Per visualizzare la versione originale in inglese, selezionare English nella [Pagina di selezione della lingua].

TP1001673197

5-078-558-31 Copyright 2026 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 10 VIII XQ-GH54/XQ-GH74

Configurazione di una eSIM

Questo modello supporta le eSIM (SIM scaricate).

Per usare una eSIM, eseguirne l'impostazione dal menu Impostazioni.

- 1 Trovare e sfiorare come segue.**
[Impostazioni] > [Rete e internet] > [SIM]

Se la scheda SIM è inserita o la eSIM è già stata scaricata, toccare quanto segue.
[Aggiungi SIM]
- 2 Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo per scansionare il QR code fornito dal gestore di rete.**
- 3 Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo per scaricare una eSIM.**
- 4 Al termine del download della eSIM, abilitare la SIM.**
[Impostazioni] > [Usa questa SIM]

Nota

- La procedura per impostare un'eSIM varia a seconda del gestore di rete. Se l'impostazione non può essere completata con la procedura descritta qui, fare riferimento alla procedura di impostazione fornita dal gestore di rete.

Suggerimento

- È possibile abilitare o disabilitare l'utilizzo delle SIM. Trovare e sfiorare come segue.
[Impostazioni] > [Rete e internet] > [SIM]
Quindi, toccare l'interruttore accanto al nome della SIM desiderata.

Argomento correlato

- [Menu Impostazioni](#)
- [Inserimento di una scheda SIM e di una scheda microSD](#)
- [Impostazione delle SIM](#)

La presente Guida è stata tradotta da una macchina. La traduzione automatica non è sensibile al contesto e potrebbe non corrispondere esattamente con la versione in inglese del contenuto. Per visualizzare la versione originale in inglese, selezionare English nella [Pagina di selezione della lingua].

TP1000724399

Smartphone

Xperia 10 VIII XQ-GH54/XQ-GH74

Impostazione delle SIM

Prima di utilizzare più SIM, è necessario abilitarle e selezionare quale SIM utilizzare per le chiamate, gli SMS e il traffico dati.

È possibile inserire una sola scheda SIM. È possibile utilizzare il dispositivo come dispositivo dual SIM inserendo una scheda SIM e configurando una eSIM.

- 1 Trovare e sfiorare come segue.**
[Impostazioni] > [Rete e internet] > [SIM]
- 2 Sfiare l'impostazione che si desidera modificare.**
 - È possibile attivare o disattivare una SIM toccando l'interruttore accanto al nome della SIM desiderata.
 - È possibile attivare o disattivare le impostazioni dei dati mobili.
 - **Dati mobili:** Sfiare l'interruttore per impostare se utilizzare la SIM per il traffico dati.
 - **Passaggio dati automatico:** Tocca l'interruttore per impostare se passare automaticamente all'altra SIM quando una delle due SIM si trova fuori dall'area di copertura.
 - È possibile impostare la SIM principale.
 - **Chiamate:** Selezionare la SIM da utilizzare per le chiamate. Se selezioni l'opzione seguente, potrai scegliere una SIM ogni volta che effettui una chiamata.
[Chiedi ogni volta]
 - **SMS:** Seleziona la SIM che desideri utilizzare per i messaggi di testo.
 - **Dati mobili:** Selezionare la SIM da utilizzare per il traffico dati.
- 3 Seleziona una SIM, quindi controlla o modifica le impostazioni.**

Suggerimento

- È possibile modificare il nome e il colore della SIM. Tocca l'icona.
 (Modifica)

Per cambiare automaticamente la SIM dati (Passaggio autom. SIM dati)

È possibile impostare il passaggio automatico all'altra SIM quando una SIM è fuori dall'area di copertura o la velocità di trasmissione dati della SIM è rallentata.

- 1. Trovare e sfiorare come segue.**
[Impostazioni] > [Rete e internet] > [Passaggio autom. SIM dati]
- 2. Sfiare l'interruttore della modalità che si desidera utilizzare per abilitarla.**
 - [Passa alla SIM dati quando fuori dall'area di servizio]: È possibile impostare il passaggio automatico all'altra SIM quando una delle due SIM si trova fuori dalla propria area di copertura.
 - [Passa alla SIM dati quando la velocità di trasmissione rallenta]: È possibile impostare il passaggio automatico all'altra SIM quando la velocità di trasmissione dei dati rallenta. È inoltre possibile impostare la soglia di velocità di

download o upload per il cambio della SIM dati.

Per inoltrare le chiamate sull'altra SIM nel caso in cui una delle due SIM diventi irraggiungibile (Deviazione intelligente)

Se una SIM diventa non raggiungibile, è possibile inoltrare le chiamate all'altra SIM.

1. Avviare l'app Telefono.
2. Sfiare come segue.
≡ (Menu) > [Impostazioni] > [Account di chiamata]
> [Deviazione intelligente]
3. Sfiare l'interruttore per abilitare la funzione.
4. Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo per completare la procedura.

Nota

- Questa funzione potrebbe non essere disponibile a seconda della combinazione di operatori di rete che hanno fornito le SIM.
- Questa funzione non è disponibile quando nell'app "Telefono" è attivata la seguente funzione.
[Devia sempre]

Suggerimento

- Se si imposta una SIM per le chiamate e l'altra SIM per la comunicazione dati, si potrebbe non essere in grado di accedere a Internet mentre si parla al telefono. Per consentire la trasmissione dei dati anche durante le chiamate, attivare il seguente interruttore della SIM per le chiamate.
[Passaggio dati automatico]
- Se questa funzione non funziona dopo averla attivata, verifica di aver inserito correttamente i numeri di telefono per ciascuna SIM. In alcuni casi, i numeri sono rilevati automaticamente durante la configurazione. Altrimenti, ne viene richiesta l'immissione manuale.

Argomento correlato

- [Menu Impostazioni](#)
- [Inserimento di una scheda SIM e di una scheda microSD](#)
- [Configurazione di una eSIM](#)

La presente Guida è stata tradotta da una macchina. La traduzione automatica non è sensibile al contesto e potrebbe non corrispondere esattamente con la versione in inglese del contenuto. Per visualizzare la versione originale in inglese, selezionare English nella [Pagina di selezione della lingua].


TP1001272784

Accensione e spegnimento del dispositivo

Al primo avvio del dispositivo, viene visualizzata una guida alla configurazione che consente di regolare le impostazioni di base, personalizzare il dispositivo e accedere ad alcuni account, come ad esempio, quello Google.

Accensione del dispositivo

1. Tenere premuto a lungo il pulsante di accensione e spegnimento finché il dispositivo non vibra. Quando l'avvio è completato, viene visualizzata la schermata di blocco.

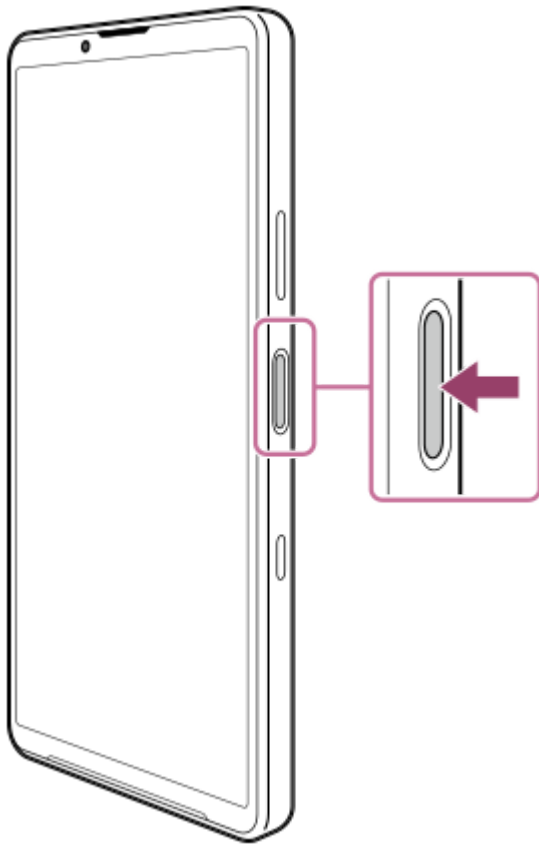


Spegnimento del dispositivo

È possibile spegnere il dispositivo utilizzando i pulsanti oppure dal riquadro Impostazioni rapide.

Per spegnere il dispositivo utilizzando i pulsanti


1. Premere contemporaneamente il pulsante di aumento del volume e il pulsante di accensione e spegnimento.

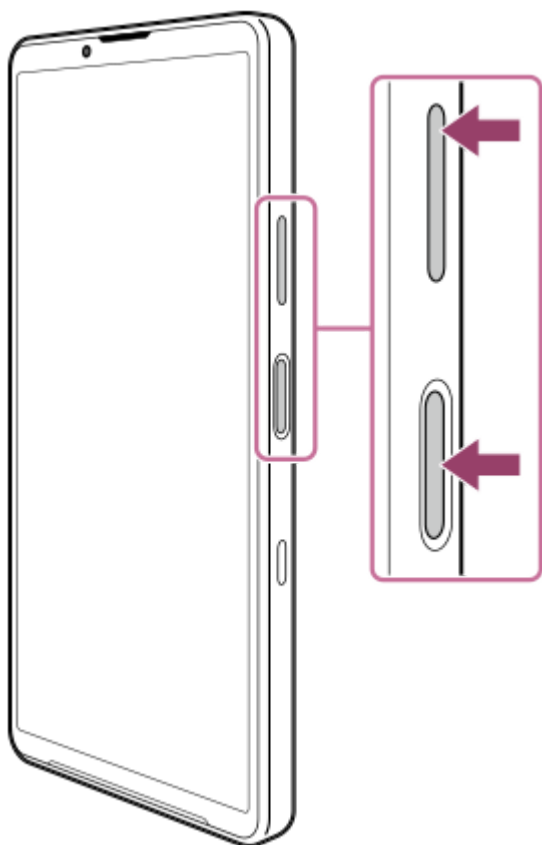

2. Nel menu che si apre, tocca le seguenti voci.
[Spegni]

Per spegnere il dispositivo dal riquadro Impostazioni rapide

1. Scorrere due volte verso il basso dalla parte superiore dello schermo.

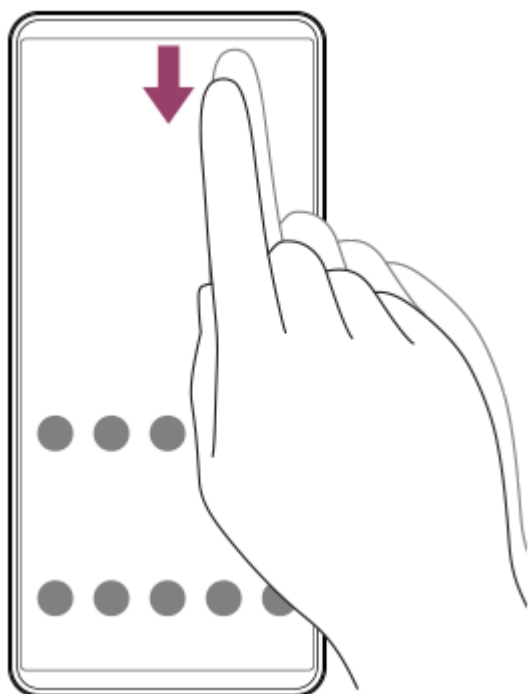

2. Tocca il pulsante qui sotto.
 (Menu del tasto di accensione)



3. Nel menu che si apre, tocca le seguenti voci.
[Spegni]

Suggerimento

- In alcuni paesi/regioni, la pressione prolungata del pulsante di accensione è impostata di default per avviare l'app Gemini. Per spegnere il dispositivo premendo a lungo il pulsante di accensione, individua e tocca come indicato di seguito.
[Impostazioni] > [Sistema] > [Gesti]
> [Tenere premuto il pulsante di accensione]
Quindi, tocca quanto segue.
[Menu del tasto di accensione]

Argomento correlato

- [Nomi delle parti](#)
- [Ricarica del dispositivo](#)
- [Riquadro Impostazioni rapide](#)
- [Menu Impostazioni](#)
- [Riavvio e ripristino del dispositivo](#)
- [App Gemini](#)

La presente Guida è stata tradotta da una macchina. La traduzione automatica non è sensibile al contesto e potrebbe non corrispondere esattamente con la versione in inglese del contenuto. Per visualizzare la versione originale in inglese, selezionare English nella [Pagina di selezione della lingua].

TP1001673198

Smartphone

Xperia 10 VIII XQ-GH54/XQ-GH74

Accensione o spegnimento dello schermo

Quando lo schermo è spento, è possibile bloccare o sbloccare il dispositivo a seconda dell'impostazione di blocco schermo.

1 Premere brevemente il pulsante di accensione e spegnimento.

Suggerimento

- È possibile accendere lo schermo premendo il pulsante di scatto o il pulsante del volume. Per attivare la funzione, individuare e toccare come segue, quindi toccare l'interruttore.
[Impostazioni] > [Sistema] > [Gesti] > [Attivazione del display su pressione tasti]
- Per impostare il metodo di sblocco dello schermo, individuare e toccare come segue.
[Impostazioni] > [Sicurezza]

Argomento correlato

- [Menu Impostazioni](#)
- [Operazioni per garantire la sicurezza del dispositivo](#)
- [Schermata di blocco](#)

La presente Guida è stata tradotta da una macchina. La traduzione automatica non è sensibile al contesto e potrebbe non corrispondere esattamente con la versione in inglese del contenuto. Per visualizzare la versione originale in inglese, selezionare English nella [Pagina di selezione della lingua].

TP0001879960

Smartphone

Xperia 10 VIII XQ-GH54/XQ-GH74

Impostazione di un account Google sul dispositivo

La configurazione di un account Google sul dispositivo rende disponibili una serie di app e servizi di Google, quali Gmail, Google Maps, YouTube e Google Play. La schermata di configurazione di un account Google viene visualizzata in base alle necessità, ad esempio quando si avvia un'app che richiede un account Google. Un account Google ti permette di fare quanto segue.

- Scaricare e installare app da Google Play.
- Sincronizzare e-mail, contatti e il calendario utilizzando Gmail.
- Eseguire il backup, il ripristino e il trasferimento dei dati.
- Sincronizzare la cronologia delle esplorazioni e i segnalibri utilizzando il browser Chrome.
- Trova, blocca o resetta da remoto un dispositivo smarrito o rubato utilizzando "Find Hub".

Per ulteriori informazioni, visitare il seguente URL.

support.google.com/

- 1** **Trovare e sfiorare come segue.**
[Impostazioni] > [Password, passkey e account] > [Aggiungi account] > [Google]
- 2** **Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo per creare un account Google oppure eseguire l'accesso, se si dispone già di un account.**

Argomento correlato

- [Sincronizzazione dei dati usando un account Google](#)
- [Menu Impostazioni](#)

La presente Guida è stata tradotta da una macchina. La traduzione automatica non è sensibile al contesto e potrebbe non corrispondere esattamente con la versione in inglese del contenuto. Per visualizzare la versione originale in inglese, selezionare English nella [Pagina di selezione della lingua].

TP0001880049

Smartphone

Xperia 10 VIII XQ-GH54/XQ-GH74

Ricarica del dispositivo


Il livello della batteria del dispositivo è insufficiente al momento dell'acquisto. Caricare il dispositivo prima dell'uso. Per motivi ambientali questa confezione non include un caricabatterie. Questo dispositivo può essere alimentato con la maggior parte degli adattatori di alimentazione USB e un cavo con spina USB Type-C.

Nota

- Il dispositivo è dotato di una batteria ricaricabile integrata che può essere sostituita soltanto presso un centro di assistenza autorizzato Sony. Non provare mai ad aprire o smontare il dispositivo autonomamente. Questa operazione può causare danni che invalidano la garanzia.

Suggerimento

- È possibile anche caricare il dispositivo collegandolo alla porta USB di un computer. Il dispositivo tuttavia si carica più rapidamente se viene collegato a un caricatore collegato a una presa a muro piuttosto che al computer.

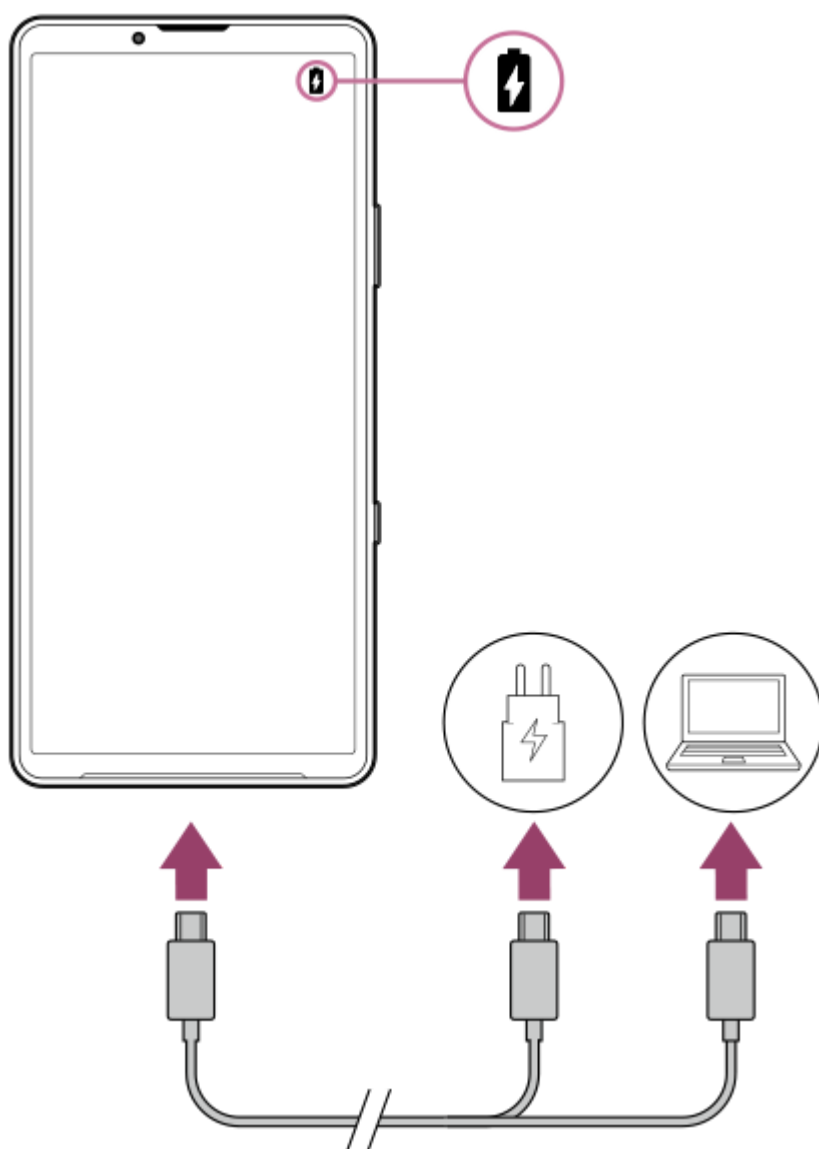


- 1 Collegare un'estremità del cavo USB al caricabatterie (o alla porta USB del computer).

- 2 Collegare l'altra estremità del cavo alla porta USB del dispositivo.
- 3 Quando il dispositivo è completamente carico, scollegare il cavo dal dispositivo tirandolo verso l'esterno.
Accertarsi di non piegare il connettore.

Nota

- Se il messaggio seguente appare sul dispositivo, si è verificato un malfunzionamento durante la ricarica. Interrompere l'utilizzo del dispositivo e contattare un centro di assistenza autorizzato Sony per la riparazione.

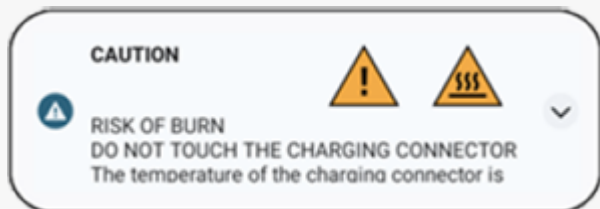

Argomento correlato

- [Accensione e spegnimento del dispositivo](#)
- [Massimizzazione dell'utilizzo della batteria](#)
- [Ricarica batteria](#)

La presente Guida è stata tradotta da una macchina. La traduzione automatica non è sensibile al contesto e potrebbe non corrispondere esattamente con la versione in inglese del contenuto. Per visualizzare la versione originale in inglese, selezionare English nella [Pagina di selezione della lingua].

TP0001880208

Sincronizzazione dei dati usando un account Google



È possibile trasferire i dati sincronizzandoli con il proprio account. Sono disponibili diversi modi per sincronizzare i dati, a seconda del tipo di dispositivo o di contenuti di cui si desidera eseguire il backup e la sincronizzazione. È possibile sincronizzare automaticamente i dati all'avvio di un nuovo dispositivo o eseguire la sincronizzazione manuale utilizzando l'app in cui si trova il contenuto.

Sincronizzazione dei dati all'avvio di un nuovo dispositivo

Quando si accende il nuovo dispositivo per la prima volta, impostare il proprio account Google e seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo per sincronizzare i contenuti dal vecchio dispositivo.

Per ulteriori informazioni, visitate il seguente link.

support.google.com/android/answer/6193424

Nota

- Se i dati non sono stati sincronizzati al primo avvio del nuovo dispositivo, è possibile trasferire i dati dal vecchio dispositivo sfiorando la notifica nella barra di stato del nuovo dispositivo. Scorrere il dito verso il basso dalla parte superiore dello schermo, toccare la notifica di completamento dell'impostazione e seguire le istruzioni visualizzate.
- Non è possibile trasferire manualmente app, impostazioni, cronologia delle chiamate o SMS/MMS. Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo al primo avvio del nuovo dispositivo per trasferirli.
- I tipi di dati che possono essere trasferiti dipendono dal tipo di dispositivo e dal metodo di trasferimento dei dati.

Gmail, calendario e contatti



1. Trovare e sfiorare come segue.
[Impostazioni] > [Password, passkey e account]
2. Se non è ancora stato impostato un account Google, toccare quanto segue, quindi seguire le istruzioni visualizzate per aggiungere un account.
[Aggiungi account]
3. Sfiare l'interruttore per abilitare la funzione.
[Sincronizza automaticamente i dati delle app]
Gmail, Calendario e Contatti saranno sincronizzati automaticamente.
Per ulteriori informazioni, fare riferimento al contenuto della guida dell'app.

Immagini (foto) e video

È possibile trasferire foto e video eseguendo il backup da un altro dispositivo utilizzando l'app Google Foto.



1. Sul vecchio dispositivo, eseguire il backup di foto e video sul server di Google utilizzando l'app Google Foto, quindi attivare le impostazioni di sincronizzazione.
2. Sul nuovo dispositivo, accedere con lo stesso account Google utilizzato sul dispositivo vecchio.
3. Avviare l'app Google Foto.
È possibile visualizzare e modificare le foto e i video di cui è stato effettuato il backup dal dispositivo vecchio. Per salvare i file nella memoria interna del dispositivo nuovo, è possibile scaricarli.
Per ulteriori informazioni, fare riferimento al contenuto della guida dell'app.

Musica e altri file documento

Musica e altri file documento vengono trasferiti eseguendone manualmente il backup su Google Drive dal dispositivo vecchio.



1. Sul vecchio dispositivo, avviare l'applicazione Musica o File.
2. Selezionare un file da caricare in Google Drive, quindi salvarlo su Google Drive utilizzando la funzione Condividi.
3. Sul nuovo dispositivo, accedere con lo stesso account Google utilizzato sul dispositivo vecchio.
4. Avviare l'app Google Drive.
I file di cui è stato eseguito il backup dal dispositivo vecchio verranno visualizzati o scaricati.
Per ulteriori informazioni, fare riferimento al contenuto della guida dell'app.

Suggerimento

- Per eseguire il backup di file musicali e altri documenti dal nuovo dispositivo, toccare e tenere premuto il file di cui si desidera eseguire il backup, quindi toccare la seguente icona per salvarlo in Google Drive.
 (Condividi)

Argomento correlato

- [Menu Impostazioni](#)
- [Impostazione di un account Google sul dispositivo](#)

La presente Guida è stata tradotta da una macchina. La traduzione automatica non è sensibile al contesto e potrebbe non corrispondere esattamente con la versione in inglese del contenuto. Per visualizzare la versione originale in inglese, selezionare English nella [Pagina di selezione della lingua].

TP1000431787

Trasferimento di contenuti utilizzando un computer

È possibile trasferire una grande quantità di dati dal vecchio dispositivo a quello nuovo utilizzando un computer.

1 Collegare il vecchio dispositivo a un computer utilizzando un cavo USB.

Su tutti i dispositivi Android, scorrere il dito verso il basso dalla parte superiore dello schermo, toccare la notifica dell'impostazione della connessione USB, quindi toccare come segue.

[Tocca per altre opzioni] > [Trasferimento di file/Android Auto]

Se il vecchio dispositivo è un dispositivo iOS, seguire le istruzioni sullo schermo.

Suggerimento

- È inoltre possibile selezionare la modalità di trasferimento dei file eseguendo la seguente procedura.
[Impostazioni] > [Dispositivi connessi] > [USB] > [Trasferimento di file/Android Auto]

2 Sul computer, selezionare i file da trasferire dal vecchio dispositivo, quindi copiare e incollare o trascinare i file in una posizione del computer.


3 Collegare il nuovo dispositivo al computer utilizzando un cavo USB.

Scorrere il dito verso il basso dalla parte superiore dello schermo del nuovo dispositivo, toccare la notifica dell'impostazione della connessione USB, quindi toccare come segue.

[Tocca per altre opzioni] > [Trasferimento di file/Android Auto]

4 Selezionare i file da trasferire dal computer, quindi copiare e incollare o trascinare i file in una posizione del nuovo dispositivo.

Quando si copiano i file dal vecchio dispositivo a quello nuovo, accertare che i nomi delle cartelle siano uguali su entrambi i dispositivi.

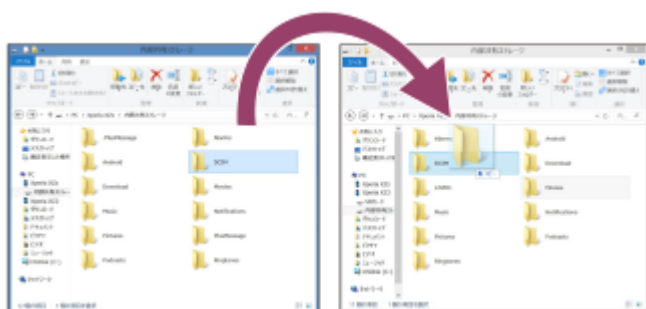

Nota

- Utilizzare sempre un cavo conforme allo standard USB, poiché altri tipi di cavi USB potrebbero comportare maggiori rischi per la sicurezza.
- Accertare che il cavo USB sia completamente asciutto.

Argomento correlato

- [Menu Impostazioni](#)

La presente Guida è stata tradotta da una macchina. La traduzione automatica non è sensibile al contesto e potrebbe non corrispondere esattamente con la versione in inglese del contenuto. Per visualizzare la versione originale in inglese, selezionare English nella [Pagina di selezione della lingua].

TP1000431788

5-078-558-31 Copyright 2026 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 10 VIII XQ-GH54/XQ-GH74

Trasferimento di contenuti tramite una scheda microSD

È possibile trasferire foto, video, musica e altri file documento dal dispositivo vecchio utilizzando una scheda microSD.



- 1 Sul dispositivo vecchio, copiare i dati da trasferire su una scheda microSD usando la funzione Archiviazione nel menu Impostazioni o nell'app File.**

Per copiare i contatti memorizzati nel vecchio dispositivo Android su una scheda microSD, aprire l'app Contatti, quindi esportare i contatti nella scheda microSD.

Nota

- Verificare anticipatamente che la scheda microSD possa essere utilizzata sia sul nuovo dispositivo che su quello vecchio.

- 2 Inserire la scheda microSD in cui sono stati copiati i dati nel dispositivo nuovo, quindi trasferire i dati nella memoria interna del dispositivo.**

Per copiare i contatti esportati dal vecchio dispositivo Android alla scheda microSD, aprire l'app Contatti, quindi importarli.



- 3 Controllare i dati trasferiti utilizzando l'app appropriata.**

La presente Guida è stata tradotta da una macchina. La traduzione automatica non è sensibile al contesto e potrebbe non corrispondere esattamente con la versione in inglese del contenuto. Per visualizzare la versione originale in inglese, selezionare English nella [Pagina di selezione della lingua].

TP1000431789

Smartphone

Xperia 10 VIII XQ-GH54/XQ-GH74

Schermata Home



1. Barra di stato

2. Barra di navigazione

3. Pulsante Panoramica

Sfiorare per trovare tutte le app aperte.

- Per aprire un'altra app, sfiorare il pulsante Panoramica, scorrere verso sinistra o verso destra per selezionare l'app da aprire, quindi sfiorare l'app.
- Per chiudere un'app, sfiorare il pulsante Panoramica, scorrere verso sinistra o verso destra per selezionare l'app da chiudere, quindi scorrere verso l'alto nell'app.
- È possibile utilizzare le seguenti funzioni.
 - [Screenshot]
 - [Finestra pop-up]
 - [A più finestre] (Modalità schermo diviso)

4. Pulsante Home

Sfiorare per uscire da un'app e tornare alla schermata Home.


5. Pulsante Indietro

Sfiorare per tornare alla schermata precedente all'interno di un'app o per chiudere l'app.

- Se i 3 pulsanti Home, Indietro e Panoramica non vengono visualizzati nella parte inferiore dello schermo, individuarli e toccarli come indicato di seguito.
[Impostazioni] > [Sistema] > [Gesti] > [Modalità di navigazione] > [Navigazione con tre pulsanti]
- Quando l'orientamento del dispositivo e quello dello schermo visualizzato non coincidono, nella barra di navigazione viene visualizzata la seguente icona. È possibile ruotare lo schermo toccando questa icona.
 (Ruota)
È possibile impostare lo schermo in modo che ruoti automaticamente in base all'orientamento del dispositivo. Individua e tocca come indicato di seguito, quindi tocca l'interruttore per attivare la funzione.
[Impostazioni] > [Display] > [Rotazione automatica dello schermo]
- Puoi utilizzare la modalità "Con una sola mano". Per attivare la modalità "Con una sola mano", individua e tocca come indicato di seguito.
[Impostazioni] > [Sistema] > [Gesti] > [Modalità a una mano]
 - Quando attivi l'opzione seguente, potrai utilizzare la scorciatoia per la modalità a una mano e l'icona della scorciatoia per la modalità a una mano apparirà sullo schermo.
[Scorciatoia modalità a una mano]
 - Se hai impostato la modalità di navigazione su "Navigazione tramite gesti", puoi anche utilizzare la modalità "Con una sola mano" attivando il seguente interruttore.
[Usa modalità a una mano]


Per aprire il riquadro Impostazioni rapide

1. Scorrere due volte verso il basso dalla parte superiore dello schermo.

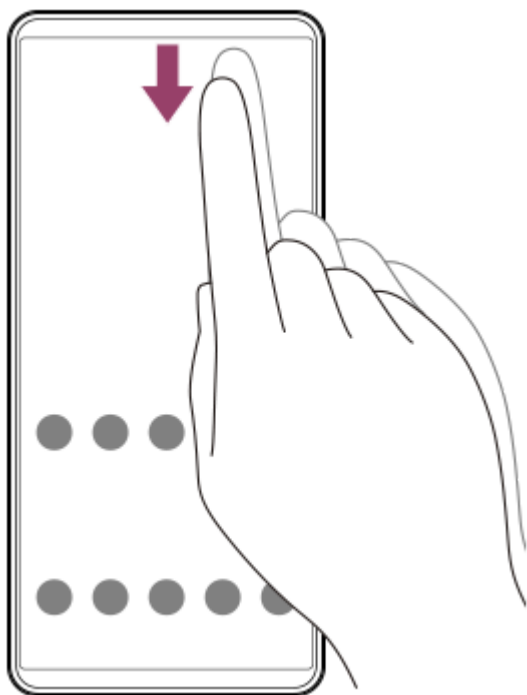

Per aprire il cassetto delle app


1. Nella schermata iniziale, scorri verso l'alto partendo dalla parte inferiore dello schermo.

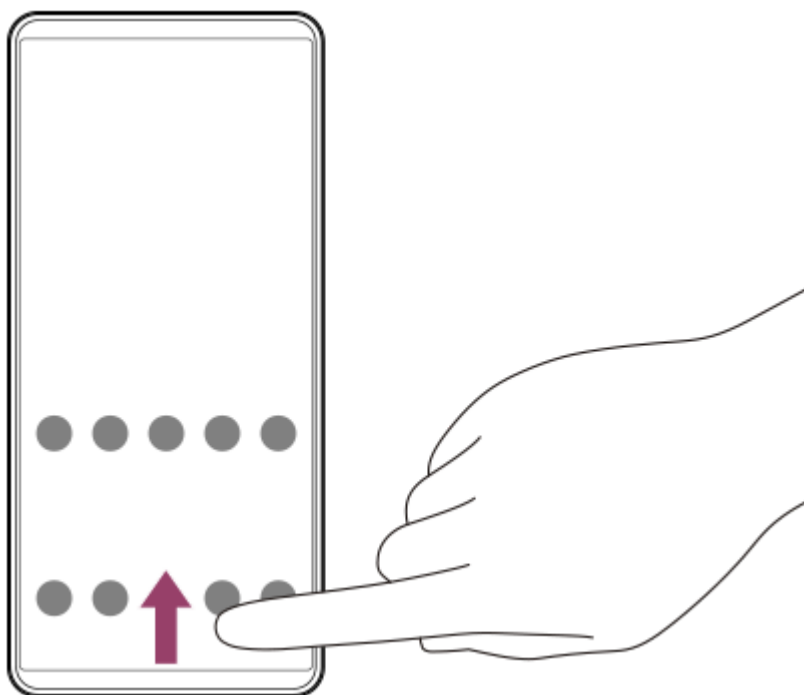

Per modificare lo sfondo

È possibile modificare lo sfondo usando un'immagine preselezionata o una foto preferita.

1. Tieni premuta un'area vuota della schermata Home, quindi tocca come indicato di seguito.
[Sfondo e stile] > [Cambia sfondo]

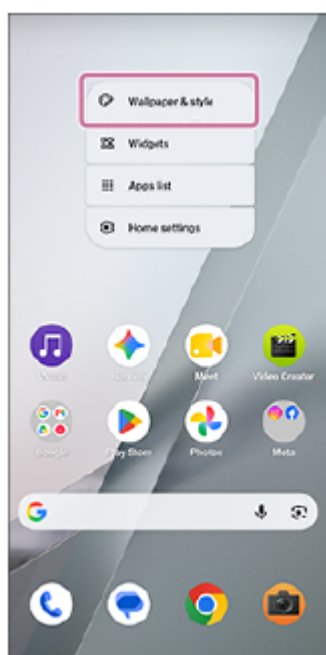

Suggerimento

- È possibile cambiare il colore principale del sistema per abbinarlo allo sfondo. Seleziona i colori o le impostazioni desiderati nella schermata "Sfondi e stile".
- Per aggiungere un widget alla schermata Home, tieni premuta un'area vuota della schermata Home, quindi tocca quanto segue.
[Widget]
- È possibile impostare il contrasto dei colori della schermata Home. Un contrasto di colore elevato facilita la visione del testo, dei pulsanti e delle icone sullo schermo. Nella schermata "Sfondi e stile", tocca come indicato di seguito.
[Schermata Home] > [Contrasto colore] > l'opzione desiderata

Per passare dalla schermata Home alla schermata Home semplificata

Una volta impostata la schermata Home Semplice, è possibile utilizzare una schermata Home e un menu Impostazioni limitati alle funzioni di base.

1. Trovare e sfiorare come segue.

[Impostazioni] > [App] > [App predefinite] > [App iniziale] > [Home semplificata] > [Ok]

Suggerimento

- È possibile aggiungere un collegamento alla schermata "Simple Home" sulla schermata iniziale. Tieni premuta un'area vuota della schermata Home, quindi tocca come indicato di seguito.
[Widget] > [Home semplificata]

Argomento correlato

- [Come acquisire uno screenshot](#)
- [Modalità finestra pop-up](#)
- [Modalità schermo diviso \(A più finestre\)](#)
- [Menu Impostazioni](#)
- [Impostazioni del display](#)
- [Riquadro Impostazioni rapide](#)
- [Schermata di blocco](#)

La presente Guida è stata tradotta da una macchina. La traduzione automatica non è sensibile al contesto e potrebbe non corrispondere esattamente con la versione in inglese del contenuto. Per visualizzare la versione originale in inglese, selezionare English nella [Pagina di selezione della lingua].

TP1000431790

Smartphone

Xperia 10 VIII XQ-GH54/XQ-GH74

Schermata di blocco

La schermata di blocco mostra l'orologio, lo sfondo, le icone di collegamento, le notifiche, ecc.



1. Orologio

È possibile modificare il design, il colore e le dimensioni dell'orologio.

2. Sfondo

3. Scorciatoie

È possibile impostare delle icone di scelta rapida per accedere rapidamente alle funzioni tenendo premute le icone. È possibile impostare un'icona su ciascun lato, ad esempio l'app Fotocamera, "Torcia", la modalità "Non disturbare", ecc.

Per personalizzare la schermata di blocco

Tieni premuta un'area vuota della schermata Home, quindi tocca le seguenti voci per configurare ciascuna di esse.
[Sfondo e stile] > [Schermata di blocco]

Suggerimento

- È inoltre possibile aprire la schermata Sfondo e stile dal menu Impostazioni. Trovare e sfiorare come segue.
[Impostazioni] > [Sfondo e stile]
- È possibile modificare diverse impostazioni relative alla schermata di blocco dal menu Impostazioni. Trovare e sfiorare come segue.
[Impostazioni] > [Display] > [Schermata di blocco]

Argomento correlato

- [Menu Impostazioni](#)

Smartphone

Xperia 10 VIII XQ-GH54/XQ-GH74

Barra di stato e riquadro di notifica

Le icone di notifica e le icone di stato vengono visualizzate nella barra di stato nella parte superiore dello schermo. Le icone di notifica informano su eventi, quali nuovi messaggi. Le icone di stato informano sugli stati, come la condizione della batteria e la potenza del segnale delle connessioni di rete mobile o Wi-Fi.



1. Icone di notifica
2. Icone di stato
3. Barra di stato

Per visualizzare i contenuti delle notifiche

Quando si apre il riquadro di notifica, è possibile visualizzare il contenuto delle icone di notifica visualizzate.

1. Passare il dito verso il basso dalla parte superiore dello schermo per aprire il pannello delle notifiche.

Suggerimento

- Per espandere e visualizzare ulteriori informazioni su una notifica, toccare l'icona.
▼ (Approfondisci)
Non tutte le notifiche sono espandibili.
- Per aprire l'applicazione nella finestra pop-up della notifica, toccare l'icona.
📱 (finestra pop-up)
Non tutte le app possono essere aperte nella finestra pop-up.
- Per ignorare una notifica dal riquadro di notifica, scorrere la notifica a sinistra o a destra. Alcune notifiche non possono essere ignorate.
- Per modificare le impostazioni di notifica, toccare e tenere premuta la notifica per visualizzare la seguente icona, quindi toccarla.
⚙️ (Impostazioni)
- È possibile disattivare le notifiche con la seguente modalità.
[Non disturbare]

Argomento correlato

- [Icone di stato](#)
- [Icone di notifica](#)
- [Limitare le interruzioni \(Modalità\)](#)

La presente Guida è stata tradotta da una macchina. La traduzione automatica non è sensibile al contesto e potrebbe non corrispondere esattamente con la versione in inglese del contenuto. Per visualizzare la versione originale in inglese, selezionare English nella [Pagina di selezione della lingua].

Smartphone

Xperia 10 VIII XQ-GH54/XQ-GH74

Icone di stato

-  (Stato della batteria)
-  (Batteria di carica)
-  (Modalità STAMINA)
-  (Potenza del segnale): La modalità di rete mobile viene visualizzata anche quando si inviano e si scaricano dati usando il traffico dati.
-  (Nessun segnale)
-  (roaming dati): È in uso il roaming internazionale.
-  (segnale Wi-Fi): La connessione Wi-Fi è attiva e i dati vengono trasmessi.
-  (errore di connessione Wi-Fi): Questa icona appare quando è attivata una connessione Wi-Fi ma non c'è connessione a Internet o quando il segnale Wi-Fi è instabile.
-  (tethering Wi-Fi): La funzione di tethering Wi-Fi è attivata.
-  (Risparmio dati)
-  (Modalità aereo)
-  (stato Bluetooth): Il dispositivo è collegato a un dispositivo compatibile con la tecnologia Bluetooth.
-  (muting del microfono)
-  (Vivavoce)
-  (Non disturbare)
-  (Muting)
-  (Vibrazione)
-  (Svegliate)
-  (GPS)

Nota

- È possibile che in questo elenco non includa tutte le icone visualizzate sul dispositivo. L'elenco ha il solo scopo di riferimento ed è possibile che siano apportate modifiche senza preavviso.

Argomento correlato

- [Ricarica del dispositivo](#)
- [Modalità STAMINA](#)

- Utilizzo della funzione di tethering
- Controllo dell'utilizzo dati
- Attivazione o disattivazione della funzione Bluetooth
- Limitare le interruzioni (Modalità)
- Volume e vibrazione
- Sveglia
- Utilizzo dei servizi di ubicazione
- Icone di notifica

La presente Guida è stata tradotta da una macchina. La traduzione automatica non è sensibile al contesto e potrebbe non corrispondere esattamente con la versione in inglese del contenuto. Per visualizzare la versione originale in inglese, selezionare English nella [Pagina di selezione della lingua].

TP0002935418

5-078-558-31 Copyright 2026 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 10 VIII XQ-GH54/XQ-GH74

Icone di notifica

-  (Nuovo messaggio di Google)
-  (Bando in corso)
-  (Chiamata persa)
-  (Nuovo Gmail)
-  (Scaricamento dei dati)
-  (Caricamento dati in corso)
-  (Notifica di aggiornamento dell'app)
-  (rete Wi-Fi aperta): È disponibile una rete Wi-Fi aperta.
-  (Configurazione del software): È disponibile la configurazione di base del dispositivo.
-  (Aggiornamento del sistema): Sono disponibili aggiornamenti di sistema.
-  (Ricarica batteria)
-  (Spazio di archiviazione interno insufficiente)
- ● (Altre notifiche): Questa icona compare quando ci sono altre notifiche non visualizzate.

Nota

- È possibile che in questo elenco non includa tutte le icone visualizzate sul dispositivo. L'elenco ha il solo scopo di riferimento ed è possibile che siano apportate modifiche senza preavviso.

Argomento correlato

- [Ricarica batteria](#)
- [Prima di aggiornare il dispositivo](#)
- [Come liberare spazio nella memoria interna](#)
- [Icone di stato](#)

La presente Guida è stata tradotta da una macchina. La traduzione automatica non è sensibile al contesto e potrebbe non corrispondere esattamente con la versione in inglese del contenuto. Per visualizzare la versione originale in inglese, selezionare English nella [Pagina di selezione della lingua].

TP0002935419

Smartphone

Xperia 10 VIII XQ-GH54/XQ-GH74

Riquadro Impostazioni rapide

Il riquadro Impostazioni rapide consente di trovare e modificare le impostazioni da qualsiasi schermata.

- 1 Scorrere due volte verso il basso dalla parte superiore dello schermo.

Panoramica del riquadro Impostazioni rapide




1. Livello di luminosità
Regolare il livello di luminosità.
2. Impostazioni rapide
Scorrere a sinistra o a destra per trovare l'impostazione desiderata, quindi sfiorarla per abilitare o disabilitare la funzione.
A seconda dell'impostazione, è possibile regolare più opzioni toccandole e tenendole premute.
3. Sfiorare per visualizzare la schermata di modifica. È possibile aggiungere, rimuovere o ridisporre le impostazioni rapide.
4. Sfiorare per aprire il menu di accensione.
5. Sfiorare per aprire il menu Impostazioni.
6. Sfiorare per visualizzare le app attive che potrebbero influire sulla durata della batteria anche se non si stanno usando.
È possibile selezionare un'app in esecuzione e arrestarla. Non tutte le app possono essere arrestate.

Come acquisire uno screenshot


È possibile acquisire un'immagine statica di qualsiasi schermata del dispositivo come screenshot. Dopo aver acquisito uno screenshot, è possibile visualizzare, modificare e condividere l'immagine. Gli screenshot acquisiti vengono salvati automaticamente nella memoria interna del dispositivo.

- 1 Premere contemporaneamente il tasto di abbassamento del volume e il pulsante di accensione e spegnimento.**

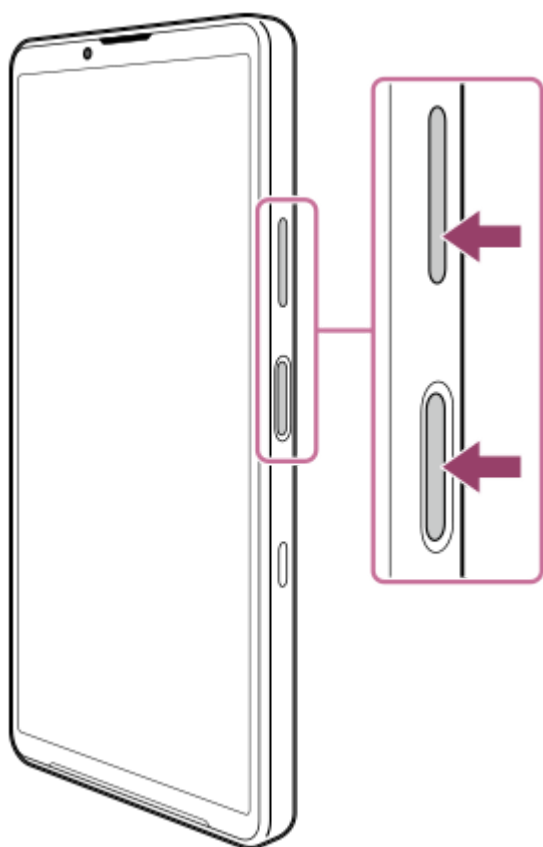

Per acquisire uno screenshot dal riquadro Impostazioni rapide

1. Scorrere due volte verso il basso dalla parte superiore dello schermo.

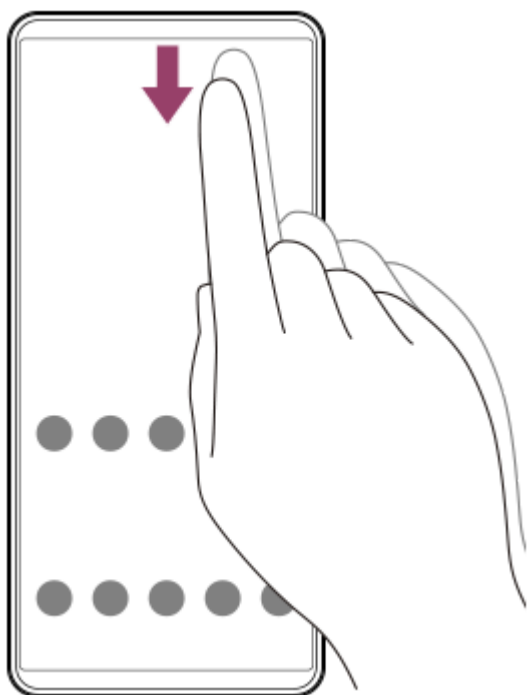

2. Sfiare quanto segue.
 [Screenshot]



Suggerimento

- È possibile acquisire uno screenshot utilizzando la Dashboard. Per visualizzare la Dashboard, fai scorrere la barra Side Sense verso l'interno, in direzione dello schermo. Nella Dashboard, tocca le seguenti voci.
 [Screenshot]
- È possibile associare la funzione di acquisizione di screenshot a un gesto sulla barra Side Sense seguendo la procedura riportata di seguito.
 [Impostazioni] > [Sistema] > [Gesti] > [Sensore laterale] > [Scorrim. verso l'int. della schermata], [Scorrimento in alto], oppure [Scorrimento in basso] > [Scatta una screenshot]
- È possibile associare l'azione di acquisire uno screenshot alla pressione del pulsante di scatto. Cerca e tocca come indicato di seguito, quindi tocca l'interruttore.
 [Impostazioni] > [Sistema] > [Gesti] > [Pulsante scatto] > [Scatta una screenshot]


Per acquisire uno screenshot a scorrimento

È possibile acquisire gli screenshot estesi delle schermate.

Nota

- Gli screenshot a scorrimento sono disponibili se l'app supporta questa funzione.

1. Premere contemporaneamente il tasto di abbassamento del volume e il pulsante di accensione e spegnimento.
2. Sfiore quanto segue.
[Acquisisci di più]

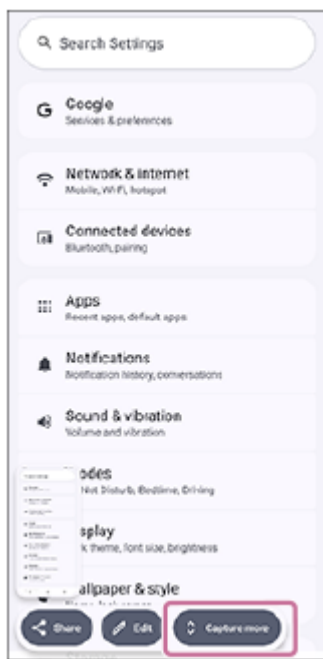


3. Trascina la linea per regolare l'area dello screenshot, quindi tocca il pulsante seguente.
[Salva]




Per acquisire uno screenshot di un'app utilizzata di recente

1. Tocca il pulsante seguente nella barra di navigazione.
■ (Panoramica)

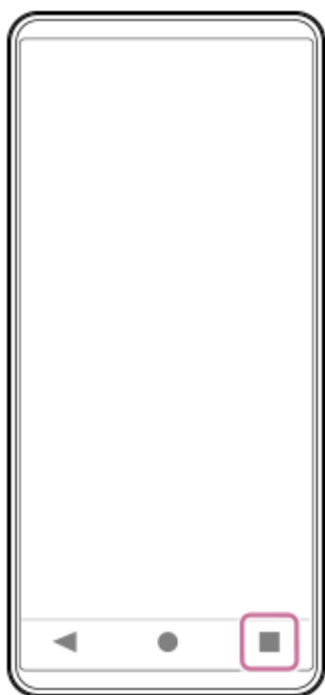

2. Scorri verso sinistra o verso destra per selezionare l'app di cui desideri fare uno screenshot, quindi tocca l'icona seguente.

[Screenshot]

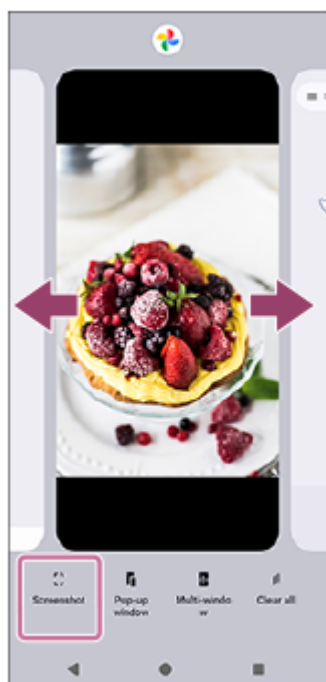

Argomento correlato

- [Riquadro Impostazioni rapide](#)
- [Dashboard](#)
- [Attivazione o disattivazione del Sensore laterale](#)
- [Menu Impostazioni](#)

La presente Guida è stata tradotta da una macchina. La traduzione automatica non è sensibile al contesto e potrebbe non corrispondere esattamente con la versione in inglese del contenuto. Per visualizzare la versione originale in inglese, selezionare English nella [Pagina di selezione della lingua].

TP0001879825

Smartphone

Xperia 10 VIII XQ-GH54/XQ-GH74

Registrazione dello schermo del dispositivo

È possibile registrare un video dello schermo del dispositivo. I video registrati vengono salvati automaticamente nella memoria interna del dispositivo.

1 Scorrere due volte verso il basso dalla parte superiore dello schermo per aprire il riquadro Impostazioni rapide.

2 Scorrere a sinistra o a destra per trovare la seguente funzione, quindi sfiorare l'icona.
 (Registrazione dello schermo)

Se non si riesce a trovare l'icona nel riquadro Impostazioni rapide, è possibile aggiungerla al riquadro. Sfiare la seguente icona.

 (Modifica)

Quindi sfiorare e tenere premuta la seguente icona per spostarla nella parte superiore dello schermo.

 (Registrazione dello schermo)

3 Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo per avviare la registrazione dello schermo.

È possibile scegliere se registrare una singola applicazione o l'intero schermo. È inoltre possibile selezionare cosa registrare, tra cui l'audio del dispositivo, l'audio del microfono e/o i tocchi sullo schermo.

Per interrompere la registrazione, scorrere verso il basso dalla parte superiore dello schermo per aprire il pannello delle notifiche, quindi toccare la notifica Registratore schermo.

Nota

- A seconda del design dell'applicazione, potrebbe non essere possibile registrare lo schermo del dispositivo.

Argomento correlato

- [Schermata Home](#)

La presente Guida è stata tradotta da una macchina. La traduzione automatica non è sensibile al contesto e potrebbe non corrispondere esattamente con la versione in inglese del contenuto. Per visualizzare la versione originale in inglese, selezionare English nella [Pagina di selezione della lingua].

TP1000431791

Smartphone

Xperia 10 VIII XQ-GH54/XQ-GH74

Scansione dei codici QR

È possibile aprire lo scanner di codici QR dal riquadro Impostazioni rapide e scansionare i codici QR.

1 Scorrere due volte verso il basso dalla parte superiore dello schermo per aprire il riquadro Impostazioni rapide.

2 Scorrere a sinistra o a destra per trovare la seguente funzione, quindi sfiorare l'icona.
📶 (Scanner codici QR)



3 Puntare la fotocamera sul codice QR, quindi sfiorare il pulsante nel messaggio che viene visualizzato.

Suggerimento

- È possibile inoltre utilizzare l'app Fotocamera per scansionare i codici QR.

Argomento correlato

- [Scansione di codici QR \(Foto\)](#)
- [Riquadro Impostazioni rapide](#)

La presente Guida è stata tradotta da una macchina. La traduzione automatica non è sensibile al contesto e potrebbe non corrispondere esattamente con la versione in inglese del contenuto. Per visualizzare la versione originale in inglese, selezionare English nella [Pagina di selezione della lingua].


TP1001272786

Smartphone

Xperia 10 VIII XQ-GH54/XQ-GH74

Menu Premi e pagamenti

Puoi visualizzare in primo piano le icone delle app di pagamento e fedeltà che utilizzi più spesso nel Menu Premi e pagamenti premendo due volte il pulsante di accensione. Questo ti permette di selezionare e avviare rapidamente le app. È necessario registrare preventivamente le app nel tag Menu Premi e pagamenti.

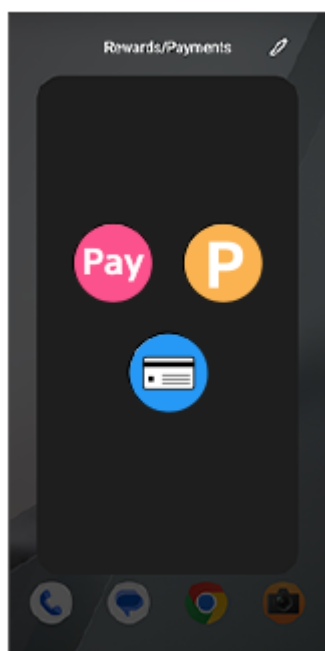

1 Premere due volte il pulsante di accensione e spegnimento.

Il tag Menu Premi e pagamenti apparirà sopra la schermata attualmente visualizzata.

- Se si apre un'app dal Menu Premi e pagamenti, nella parte in basso a destra dello schermo verrà visualizzato un menu di selezione delle app. Tocca qui sotto per tornare a Menu Premi e pagamenti.

⌘ (Menu)

- Per chiudere il tag Menu Premi e pagamenti, tocca fuori dall'area del menu oppure tocca il pulsante seguente.

◀ (Indietro)

Nota

- Per utilizzare questa funzione, individua e tocca come indicato di seguito.
[Impostazioni] > [Sistema] > [Gesti] > [Premi due volte il tasto di accensione]
A questo punto, accendere l'interruttore e selezionare l'opzione come indicato di seguito.
[Usa la doppia pressione] > [Menu Premi e pagamenti]

Suggerimento

- Invece di premere due volte il pulsante di accensione, puoi anche utilizzare il comando Menu Premi e pagamenti tramite una scorciatoia presente nella schermata Home. Per creare un collegamento, tieni premuta un'area vuota della schermata Home, quindi tocca come indicato di seguito.
[Widget] > [Menu Premi e pagamenti] > [Apri il menu]
- Quando si avvia un'altra app subito dopo da Menu Premi e pagamenti, l'icona dell'app aperta in precedenza viene aggiunta al menu di selezione delle app. Ciò risulta utile quando si passa da un'app all'altra e le si utilizza in modo continuativo. La cronologia

Per registrare le app da visualizzare nel Menu Premi e pagamenti

Il Menu Premi e pagamenti dispone di tre schermate, ciascuna delle quali consente di registrare fino a otto app. Scorri lo schermo verso sinistra o verso destra per selezionare una delle tre schermate.

1. Premere due volte il pulsante di accensione e spegnimento.
2. Tocca come indicato di seguito, quindi seleziona l'app che desideri registrare.

 (Modifica) >  (Aggiungi)

Suggerimento

- È possibile assegnare un nome a ciascuna schermata. Nella schermata Menu Premi e pagamenti , tocca come indicato di seguito per modificare il nome.
 (Modifica) > [Modifica nome]

Per rimuovere le app da Menu Premi e pagamenti

1. Premere due volte il pulsante di accensione e spegnimento.
2. Tocca il pulsante qui sotto.
 (Modifica)
Quindi, tocca quanto segue nell'angolo in alto a destra dell'app che desideri eliminare.
 (Elimina)

Argomento correlato

- [Menu Impostazioni](#)

La presente Guida è stata tradotta da una macchina. La traduzione automatica non è sensibile al contesto e potrebbe non corrispondere esattamente con la versione in inglese del contenuto. Per visualizzare la versione originale in inglese, selezionare English nella [Pagina di selezione della lingua].

TP1002549271

Smartphone

Xperia 10 VIII XQ-GH54/XQ-GH74

App Gemini

L'app Gemini vi dà accesso all'intelligenza artificiale di Google per aiutarvi a imparare in modi nuovi, scrivere biglietti di ringraziamento, pianificare eventi e altro ancora. L'app Gemini può connettersi con le applicazioni di Google chiamate Estensioni (Gmail, Google Maps, YouTube, ecc.), facilitando l'esecuzione delle attività. È possibile ricevere assistenza tramite testo, voce, immagini e fotocamera.

Nota

- L'app Gemini potrebbe non essere disponibile in alcuni Paesi/regioni.

1 Premere a lungo il pulsante di accensione per avviare l'applicazione Gemini.

Per ulteriori informazioni, visitate il seguente link.

support.google.com/android/

La presente Guida è stata tradotta da una macchina. La traduzione automatica non è sensibile al contesto e potrebbe non corrispondere esattamente con la versione in inglese del contenuto. Per visualizzare la versione originale in inglese, selezionare English nella [Pagina di selezione della lingua].

TP1002013977

Smartphone

Xperia 10 VIII XQ-GH54/XQ-GH74

Cerchia e Cerca

Circle to Search è una funzione che consente di cerchiare sullo schermo un'immagine o un testo di interesse e di cercarlo su Google.

Con la funzione Circle to Search è possibile cercare immagini, testi e video visualizzati sullo schermo direttamente tramite Google, senza dover cambiare app. Non è necessario copiare il testo o fare uno screenshot.

1 Premere a lungo il pulsante.

● (Casa)

Se la modalità di navigazione è impostata sulla navigazione gestuale, premere a lungo la maniglia di navigazione. Il colore dello schermo cambierà in un gradiente e appariranno la barra di ricerca di Google e un pulsante di traduzione.

2 Cerchiare, evidenziare o toccare un punto qualsiasi dello schermo per selezionare il testo, l'immagine o il video da cercare.

I risultati della ricerca di Google appariranno nella parte inferiore dello schermo.

Per ulteriori informazioni, visitate il seguente link.

support.google.com/android/

Suggerimento

- È possibile attivare o disattivare l'uso della funzione Cerchio per la ricerca. Individuare e toccare come segue, quindi toccare l'interruttore per attivare o disattivare la funzione.
[Impostazioni] > [Sistema] > [Gesti] > [Modalità di navigazione] > [Cerchia e Cerca]

Argomento correlato

- [Menu Impostazioni](#)

La presente Guida è stata tradotta da una macchina. La traduzione automatica non è sensibile al contesto e potrebbe non corrispondere esattamente con la versione in inglese del contenuto. Per visualizzare la versione originale in inglese, selezionare English nella [Pagina di selezione della lingua].

TP1002013978

Smartphone

Xperia 10 VIII XQ-GH54/XQ-GH74


Spazio privato

Per proteggere le tue app e i dati sensibili da occhi indiscreti, puoi configurare lo "spazio privato", un'area separata sul tuo dispositivo in cui nascondere e organizzare le app. Con lo spazio privato, puoi fare le seguenti cose.

- È possibile conservare le app in uno spazio separato creato all'interno del cassetto delle app. Lo spazio privato è isolato in modo che le tue app e i relativi dati rimangano riservati.
- È possibile configurare un metodo di blocco per lo spazio privato diverso dal blocco dello schermo, al fine di aggiungere un ulteriore livello di autenticazione.
- È possibile nascondere lo spazio privato stesso.

Per ulteriori informazioni, clicca sul seguente link.

support.google.com/android/

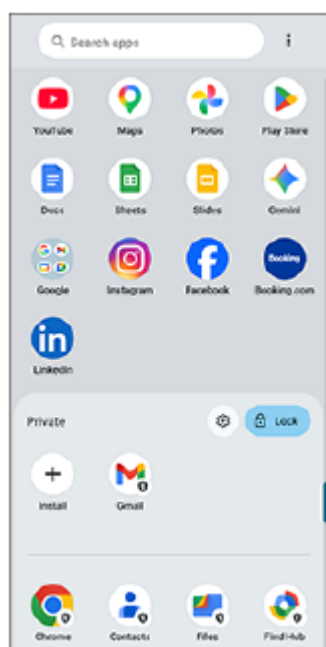

Nota

- Le app visualizzate per impostazione predefinita possono variare in alcuni paesi/regioni e a seconda della rete o del provider di servizi. Controllare sul proprio dispositivo.

La presente Guida è stata tradotta da una macchina. La traduzione automatica non è sensibile al contesto e potrebbe non corrispondere esattamente con la versione in inglese del contenuto. Per visualizzare la versione originale in inglese, selezionare English nella [Pagina di selezione della lingua].

TP1002013979

Smartphone

Xperia 10 VIII XQ-GH54/XQ-GH74

Attivazione o disattivazione del Sensore laterale

- 1 **Toccare la seguente icona nella schermata iniziale.**
 (Sensore laterale)
- 2 **Sfiorare l'interruttore per abilitare o disabilitare questa funzione.**
[Usa barra Sensore laterale]

Suggerimento

- È inoltre possibile aprire la schermata delle impostazioni Sensore laterale eseguendo la seguente procedura.
[Impostazioni] > [Sistema] > [Gesti] > [Sensore laterale]

Argomento correlato

- [Utilizzo della funzione \(Sensore laterale\)](#)
- [Dashboard](#)
- [Menu Impostazioni](#)

La presente Guida è stata tradotta da una macchina. La traduzione automatica non è sensibile al contesto e potrebbe non corrispondere esattamente con la versione in inglese del contenuto. Per visualizzare la versione originale in inglese, selezionare English nella [Pagina di selezione della lingua].

TP0002935431


Smartphone

Xperia 10 VIII XQ-GH54/XQ-GH74

Utilizzo della funzione (Sensore laterale)

È possibile accedere facilmente ai menu e alle funzioni utili eseguendo le gestture sulla barra Sensore laterale.

- Scorrere la barra Sensore laterale verso l'interno dello schermo per aprire la Dashboard, che consente di cambiare o controllare rapidamente lo stato delle impostazioni di uso più frequente.
- Scorrere in alto la barra Sensore laterale per aprire il menu di Avvio delle app, che consente di aprire le app e altro. Dal menu di Avvio delle app è possibile anche aprire il menu a più finestre.
- Scorrere in basso la barra Sensore laterale per tornare alla schermata precedente (Indietro).

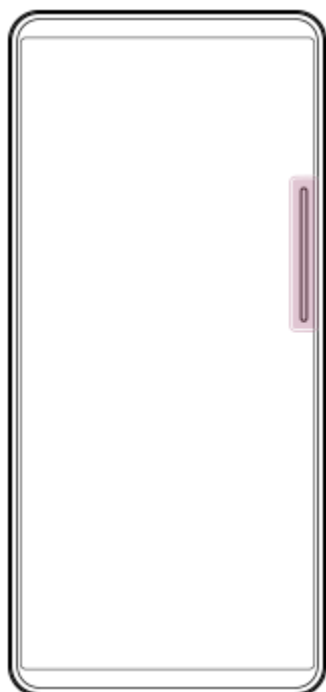

Nota


- Il Sensore laterale non è disponibile quando si utilizza l'app Fotocamera.

Suggerimento

- Per saperne di più su Sensore laterale, tocca l'icona seguente nella schermata Home.
 (Sensore laterale)
Quindi, tocca la voce seguente nella parte inferiore dello schermo.
[Guide multitasking]
Quindi, selezionare quanto segue nella schermata Guide multitasking .
[Sensore laterale]
- Per associare un'azione sullo schermo, come ad esempio l'acquisizione di uno screenshot, a un gesto, procedere come segue.
Per visualizzare la schermata delle impostazioni di Sensore laterale , tocca l'icona seguente nella schermata Home.
 (Sensore laterale)
Quindi, procedi come segue.
[Scorrim. verso l'int. della schermata], [Scorrimento in alto] o [Scorrimento in basso] > l'opzione desiderata


Apertura della Dashboard

1. Scorrere la barra Sensore laterale verso l'interno dello schermo.

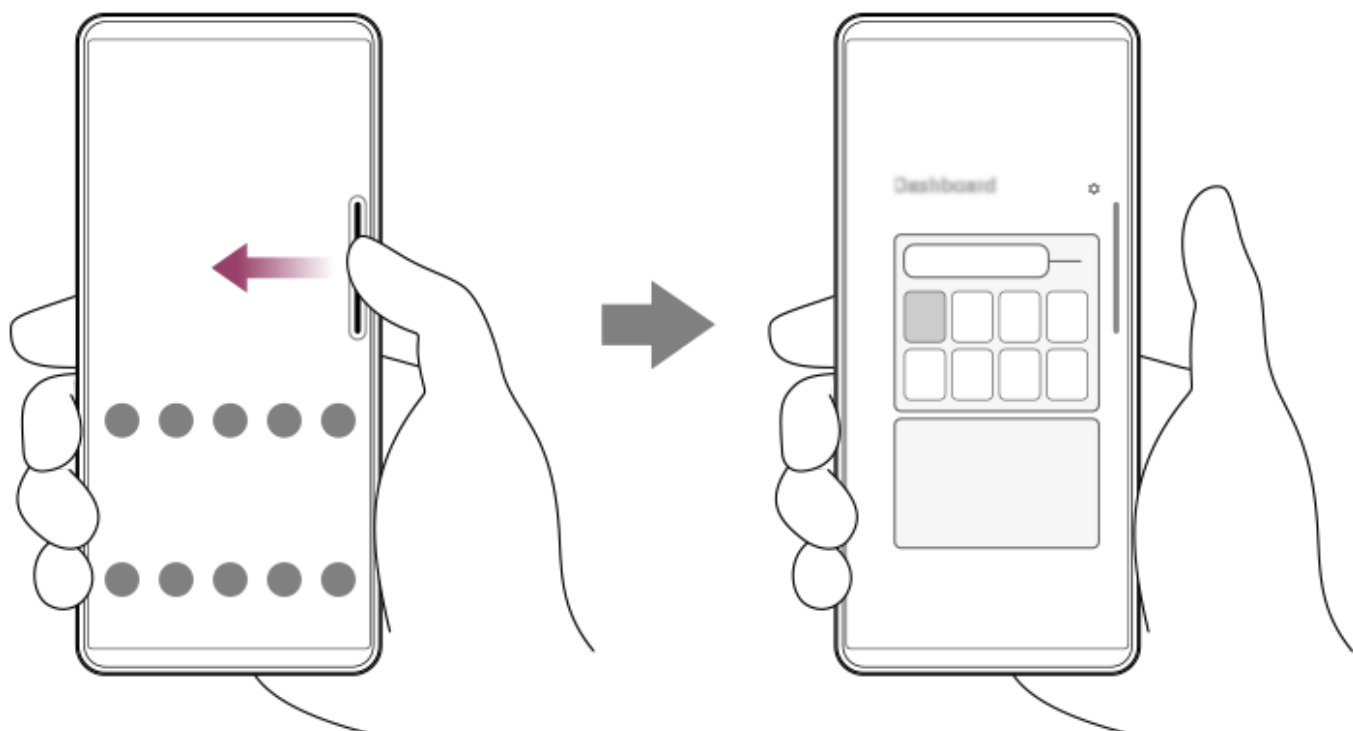


Apertura del menu di Avvio delle app

1. Scorrere in alto la barra Sensore laterale.

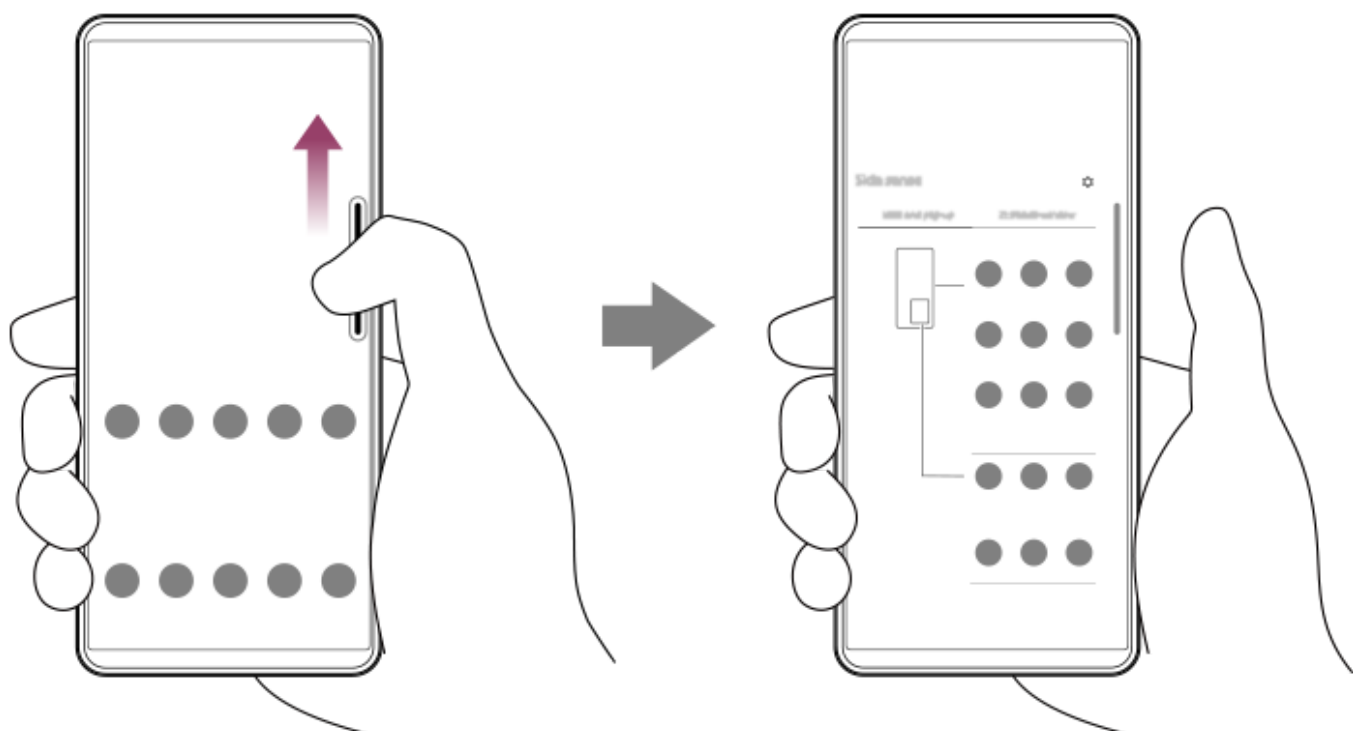

Ritorno alla schermata precedente utilizzando il sensore laterale

1. Scorrere in basso la barra Sensore laterale.

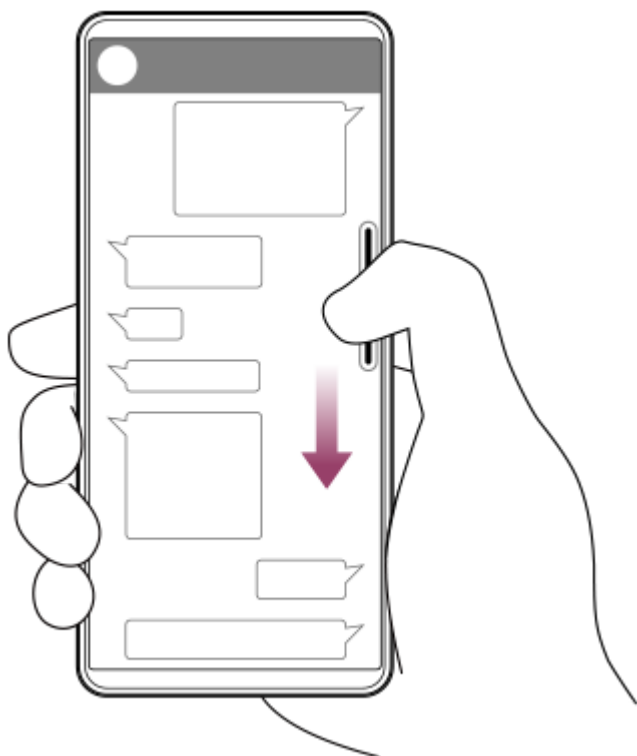

Spostamento della barra Sensore laterale

1. Toccare e tenere premuta la barra Sensore laterale, quindi trascinarla verso l'alto o verso il basso.

Argomento correlato

- [Attivazione o disattivazione del Sensore laterale](#)
- [Dashboard](#)
- [Modalità finestra pop-up](#)
- [Modalità schermo diviso \(A più finestre\)](#)

La presente Guida è stata tradotta da una macchina. La traduzione automatica non è sensibile al contesto e potrebbe non corrispondere esattamente con la versione in inglese del contenuto. Per visualizzare la versione originale in inglese, selezionare English nella [Pagina di selezione della lingua].

TP1000765759

Smartphone

Xperia 10 VIII XQ-GH54/XQ-GH74

Dashboard

- 1 Scorrere la barra Sensore laterale verso l'interno dello schermo.

Panoramica della Dashboard



1. Tocca per aprire il menu delle impostazioni di Side Sense.
2. Livello di luminosità
Regolare il livello di luminosità.
3. Impostazioni di uso più frequente
È possibile controllare lo stato delle impostazioni.
Sfiorare ciascuna impostazione per attivarla o disattivarla. A seconda dell'impostazione, è possibile regolare più opzioni toccandole e tenendole premute.
🔔 (Notifica): Sfiorare per aprire il riquadro di notifica.
📷 (Screenshot): Sfiorare per acquisire uno screenshot.
4. Pannello di controllo delle cuffie (Sony | Sound Connect)
È possibile controllare le cuffie prodotte da Sony che dispongono di una funzione di collegamento all'app.
Il pannello di controllo delle cuffie viene visualizzato quando l'app Sony | Sound Connect è installata sul dispositivo e l'interruttore viene attivato eseguendo le seguenti operazioni.
[Impostazioni] > [Sistema] > [Gesti] > [Sensore laterale] > [Personalizzazione del Sensore laterale] > [Aggiungi controlli cuffie]

Argomento correlato

- [Attivazione o disattivazione del Sensore laterale](#)
- [Utilizzo della funzione \(Sensore laterale\)](#)
- [Menu Impostazioni](#)

Smartphone


Xperia 10 VIII XQ-GH54/XQ-GH74

Modalità schermo diviso (A più finestre)


La modalità schermo diviso consente di visualizzare due app contemporaneamente e di utilizzare ciascuna di esse. Non tutte le app supportano la modalità schermo diviso.

- 1 Toccare il seguente pulsante nella barra di navigazione.

■ (Panoramica)

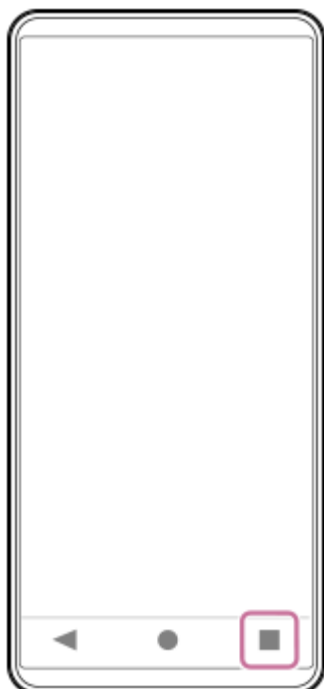

- 2 Sfiocare quanto segue.
[A più finestre]

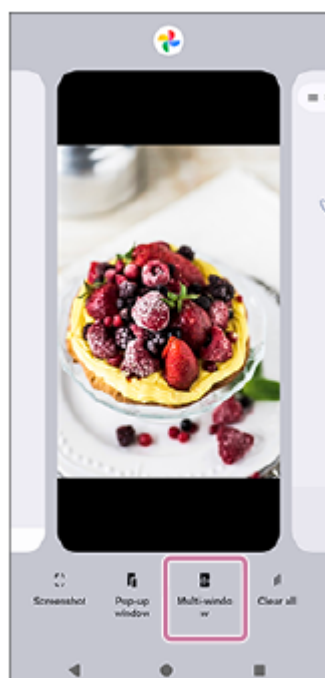

3 Selezionare le applicazioni che si desidera visualizzare nella finestra superiore e inferiore.

È anche possibile visualizzare le app toccando una di esse nella coppia.



Suggerimento

- È possibile impostare lo schermo diviso anche spostando verso l'alto la barra Sensore laterale e selezionando la scheda Multifinestra o scorrendo verso sinistra sullo schermo per visualizzare il menu multifinestra.

Panoramica dello schermo diviso



1. App 1

2. Linea di separazione dello schermo diviso

Trascinare la seguente icona al centro dello schermo verso l'alto o verso il basso per ridimensionare le finestre.
— (Barra sulla linea di partizione)

3. App 2

Suggerimento

- Una finestra in modalità Schermo diviso viene divisa verticalmente in orientamento verticale e orizzontalmente con orientamento orizzontale.
- Per uscire dalla modalità Split-screen, trascinare la seguente icona nella parte superiore o inferiore dello schermo.
— (Barra sulla linea di partizione)

Argomento correlato

- [Attivazione o disattivazione del Sensore laterale](#)
- [Utilizzo della funzione \(Sensore laterale\)](#)

La presente Guida è stata tradotta da una macchina. La traduzione automatica non è sensibile al contesto e potrebbe non corrispondere esattamente con la versione in inglese del contenuto. Per visualizzare la versione originale in inglese, selezionare English nella [Pagina di selezione della lingua].

TP1001272787

5-078-558-31 Copyright 2026 Sony Corporation

Smartphone


Xperia 10 VIII XQ-GH54/XQ-GH74

Modalità finestra pop-up


È possibile visualizzare un'altra app in una piccola finestra sovrapposta a un'app in esecuzione in modalità a schermo intero. È inoltre possibile visualizzare una terza app nella finestra pop-up durante la visualizzazione di due app nel modo schermo diviso.

- 1 **Toccare il seguente pulsante nella barra di navigazione.**


■ (Panoramica)

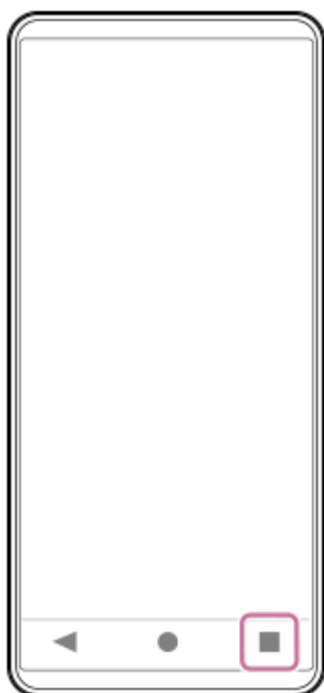

- 2 **Passare il dito a sinistra o a destra per selezionare l'applicazione che si desidera visualizzare in una piccola finestra, quindi toccare quanto segue.**
[Finestra pop-up]

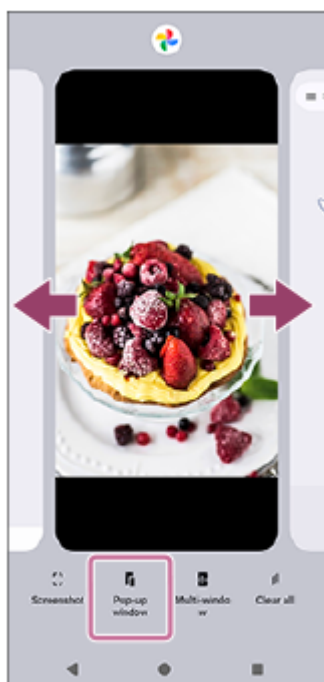

- 3 Scorrere verso sinistra o verso destra per selezionare l'app da visualizzare a schermo intero, quindi sfiorarla.

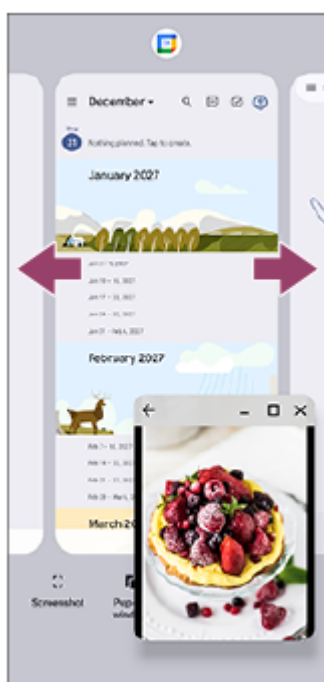

Panoramica della finestra pop-up



1. Torna alla schermata precedente.
2. Trascinare per spostare la finestra.
Sfiorare due volte per ingrandire la finestra. Sfiorare nuovamente due volte per riportare la finestra alle dimensioni precedenti.
3. Sfiorare per ridurre a icona la finestra.
La finestra pop-up scompare ma non viene chiusa.
Per visualizzare nuovamente la finestra a comparsa, toccare il pulsante seguente nella barra di navigazione, scorrere verso sinistra o verso destra per trovare l'app, quindi toccarla.
■ (Panoramica)
4. Sfiorare per visualizzare l'app in modalità a schermo intero.
La modalità finestra pop-up si chiude e l'app viene visualizzata a schermo intero.
5. Sfiorare per chiudere la finestra.

Suggerimento

- Trascinare un angolo qualsiasi della finestra pop-up per ridimensionarla.
- È possibile visualizzare due o più finestre pop-up contemporaneamente.
- Per i dettagli sulla finestra a comparsa, individuare e toccare come segue.
[Impostazioni] > [Sistema] > [Gesti] > [Sensore laterale]
Quindi, toccare quanto segue nella parte inferiore dello schermo.
[Guide multitasking]
Quindi, selezionare quanto segue nella schermata Guide multitasking .
[Finestra pop-up]

Argomento correlato

- [Attivazione o disattivazione del Sensore laterale](#)
- [Utilizzo della funzione \(Sensore laterale\)](#)
- [Menu Impostazioni](#)


Smartphone

Xperia 10 VIII XQ-GH54/XQ-GH74

Sveglia

È possibile impostare una o più sveglie e utilizzare qualsiasi file audio salvato sul dispositivo come suoneria della sveglia. La sveglia non suona se il dispositivo è spento.

- 1 **Trovare e sfiorare come segue.**
[Orologio] > [Sveglie]

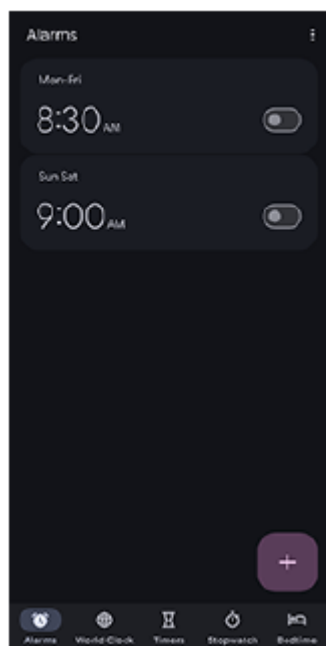

- 2 **Toccare l'icona.**
 (Aggiungi voce)
- 3 **Impostare l'ora, quindi toccare quanto segue.**
[Ok]
- 4 **Toccare la sveglia impostata e impostarne i dettagli.**

Suggerimento


- Per aggiungere un widget orologio alla schermata Home, toccare e tenere premuta un'area vuota della schermata Home, quindi toccare quanto segue.
[Widget]
Quindi, selezionare l'orologio desiderato.

Argomento correlato

- [Data e ora](#)

Panoramica delle modalità (Foto)

L'interfaccia cambia automaticamente, perciò è possibile usare la fotocamera sia verticalmente che orizzontalmente.

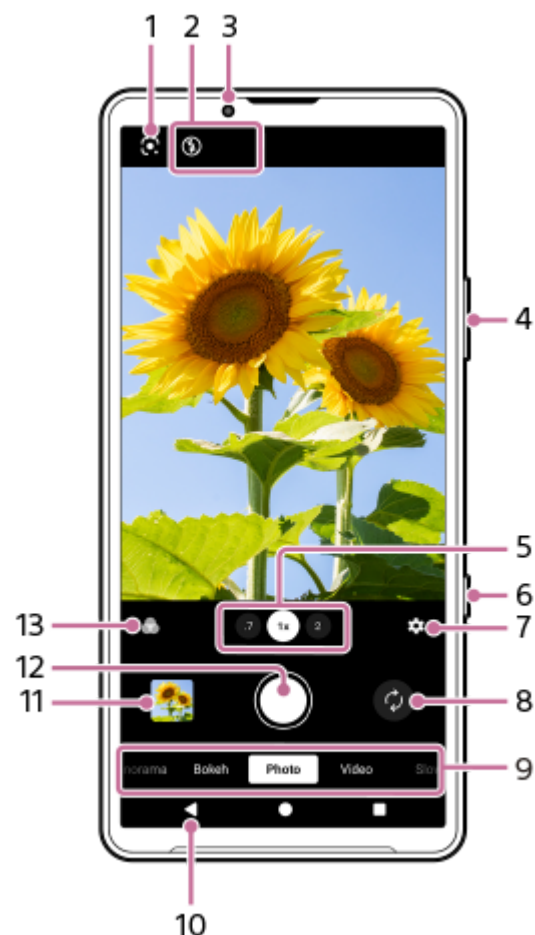

1. Google Lens (Solo fotocamera principale)

2. Indicazioni sullo stato

- (Flash): Sfiocare per disattivare il flash o impostarlo come automatico. Quando si attiva il flash, il colore dello sfondo dell'icona del flash diventa bianco.
- (Ripresa notturna) : L'icona compare in condizioni di scarsa illuminazione e la funzione "Scatto notturno" si attiva automaticamente. Questa funzione consente di scattare foto nitide di notte o in condizioni di scarsa illuminazione. È possibile disattivare temporaneamente la funzione toccando l'icona.

3. Obiettivo fotocamera anteriore

4. Usa il pulsante dello zoom per ingrandire o rimpicciolire l'immagine.

5. Sfiocare uno dei pulsanti di angolazione per cambiare angolo di visione.

Quando il rapporto di zoom è impostato tra 0,7× e 0,9×, viene utilizzato l'obiettivo ultragrandangolare. Quando il fattore di zoom è impostato su 1,0× o superiore, viene utilizzato l'obiettivo grandangolare.

Per ingrandire o ridurre l'immagine, scorrere il pulsante di angolazione a sinistra e a destra (nell'orientamento verticale) o in alto e in basso (nell'orientamento orizzontale). È possibile ingrandire e ridurre senza interruzioni senza cambiare angolo di visione.

È inoltre possibile ingrandire o rimpicciolire l'immagine effettuando un gesto di pizzicamento verso l'interno o verso l'esterno sul mirino oppure premendo il pulsante dello zoom.

Nota

- La funzione di messa a fuoco automatica funziona solo quando si utilizza l'obiettivo grandangolare.

6. Utilizzare il pulsante di scatto per aprire l'app Fotocamera o per scattare foto.

Suggerimento

- È possibile attivare o disattivare la funzione che consente di avviare l'app Fotocamera premendo a lungo il pulsante di scatto. Cerca e tocca come indicato di seguito, quindi tocca l'interruttore.
[Impostazioni] > [Sistema] > [Gesti] > [Pulsante scatto] > [Avvia l'app Fotocamera]
- È possibile selezionare l'azione da eseguire quando si tiene premuto il pulsante di scatto durante l'utilizzo dell'app Fotocamera. Trovare e sfiorare come segue.
⚙️ (Impostazioni) > [Menu] > [Pressione prolungata del pulsante scatto]
È possibile scegliere tra le seguenti impostazioni.
Registrazione video / Cambia modalità / Disattivata

7. Sfiare per cambiare le impostazioni.

- **Proporzioni:** Sfiare per modificare il rapporto d'aspetto.
- **Timer:** Sfiare per selezionare un'impostazione di autoscatto.
- **Flash:** Sfiare per selezionare un'impostazione del flash. Quando si utilizza la fotocamera anteriore, lo schermo si illumina completamente all'attivazione del flash.

Tocca il pulsante per modificare le impostazioni più dettagliate.

[Menu]

8. È possibile passare dalla fotocamera frontale a quella principale e viceversa.

Nota

- La funzione di messa a fuoco automatica non funziona quando si utilizza la fotocamera anteriore.

9. È possibile selezionare una modalità.

Scorri lo schermo verso sinistra o verso destra per trovare la modalità desiderata.

10. Tocca il pulsante per tornare indietro o uscire dall'app Fotocamera.

11. Sfiare l'anteprima per visualizzare foto e video nell'app Google Foto.



(Condividi): Tocca l'icona per condividere una foto o un video.



(Modifica): Tocca l'icona per modificare una foto o un video.

Per mostrare o nascondere le icone, sfiorare lo schermo.

Per ulteriori informazioni sull'app Google Foto, visita il seguente URL.

support.google.com/android/



(Indietro): Tocca il pulsante per tornare all'app Fotocamera.

12. Usare il pulsante di scatto per scattare foto.

13. Tocca l'icona per selezionare la finitura delle immagini. (Aspetto)

Ogni look predefinito è ottimizzato con una diversa combinazione di tonalità, saturazione, contrasto, nitidezza, luminosità e altri elementi dell'immagine, in modo da poter configurare l'elaborazione dell'immagine con il proprio equilibrio ideale tra questi elementi.

Per maggiori dettagli su ciascun look predefinito, tocca il pulsante.



(Per saperne di più)

Argomento correlato

- [Scattare foto \(Foto\)](#)
- [Funzionalità di uso frequente \(Foto\)](#)
- [Ulteriori impostazioni della fotocamera](#)
- [Utilizzo della messa a fuoco manuale \(Foto / Video\)](#)
- [Regolazione manuale del tempo di posa \(Foto / Video\)](#)
- [Funzionalità AI dell'app Google Foto](#)
- [Scansione di codici QR \(Foto\)](#)
- [Menu Impostazioni](#)

La presente Guida è stata tradotta da una macchina. La traduzione automatica non è sensibile al contesto e potrebbe non corrispondere esattamente con la versione in inglese del contenuto. Per visualizzare la versione originale in inglese, selezionare English nella [Pagina di selezione della lingua].

TP1001673187

5-078-558-31 Copyright 2026 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 10 VIII XQ-GH54/XQ-GH74

Scattare foto (Foto)

1 Avvia l'app Fotocamera.

 (Fotocamera)

2 Selezionare la modalità.

[Foto]

3 Tocca l'icona per passare dalla fotocamera principale a quella anteriore.

 (Alterna fotocamere principale e anteriore)

4 Puntare la fotocamera verso il soggetto.

5 Quando si usa la fotocamera principale, sfiorare uno dei pulsanti di angolazione per cambiare angolo di visione.

Per ingrandire o ridurre l'immagine, scorrere il pulsante di angolazione a sinistra e a destra (nell'orientamento verticale) o in alto e in basso (nell'orientamento orizzontale). È possibile ingrandire e ridurre senza interruzioni senza cambiare angolo di visione.

È inoltre possibile ingrandire o rimpicciolire l'immagine effettuando un gesto di pizzicamento verso l'interno o verso l'esterno sul mirino oppure premendo il pulsante dello zoom.

6 Toccare il soggetto da mettere a fuoco nel mirino.

- Viene visualizzato il riquadro di messa a fuoco.

La fotocamera metterà a fuoco il soggetto toccato, tranne quando si utilizza l'obiettivo ultragrandangolare, si utilizza la fotocamera anteriore o si è impostata la messa a fuoco manuale.


Per annullare la messa a fuoco, sfiorare il riquadro di messa a fuoco.

- Verranno visualizzati il cursore per la regolazione del colore e quello per la regolazione della luminosità.

: Cursore di regolazione del colore

: Cursore di regolazione della luminosità

Trascinare gli slider per regolare colore e luminosità.

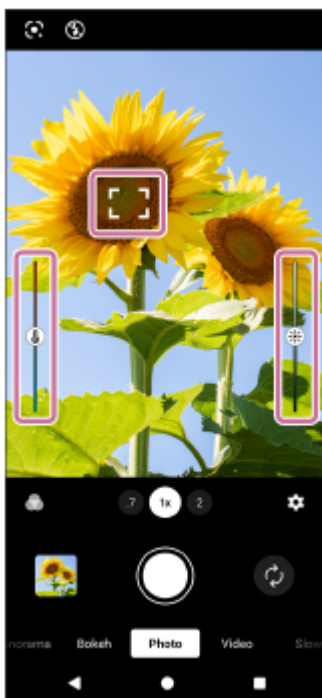

7 Sforare il pulsante di scatto sullo schermo oppure premere il pulsante di scatto del dispositivo.

Per scattare foto in modo continuo, far scorrere il pulsante di scatto sullo schermo verso sinistra e tenere il dito sullo schermo, quindi rilasciare il dito per arrestare.

Suggerimento

- Verificare che gli obiettivi siano puliti. Le impronte digitali o la presenza di sporco possono ridurre la qualità di foto e video.
- Utilizzare l'autoscatto quando si ha bisogno di più tempo prima dello scatto oppure per evitare foto sfocate.
- È importante cercare un'illuminazione con direzione e intensità che assicuri profondità e nitidezza alla scena. Questo tipo di luce è tipica dei momenti precedenti all'alba e al tramonto. È ottima anche la luce naturale che entra dalla finestra.
- Anche se le condizioni di luminosità sono scarse, provare a scattare foto con e senza il flash. Talvolta la qualità migliora senza il flash.
- Controlla spesso lo spazio disponibile sul tuo dispositivo. Le foto e i video ad alta risoluzione occupano più spazio di archiviazione.

Per registrare un video in modalità Foto

È possibile registrare un video temporaneamente anche in modalità Foto.

1. Toccare e tenere premuto il pulsante di scatto sullo schermo per avviare la registrazione del video, quindi rilasciare il dito per interrompere la registrazione.

Se si tocca e si tiene premuto il pulsante di scatto sullo schermo e lo si fa scorrere sull'icona di blocco sulla destra, la registrazione continua dopo aver rilasciato il dito.

- (Istantanea): È possibile scattare una foto mentre si registra un video.
- (Metti in pausa la registrazione video): È possibile mettere in pausa un video.
- (Riprendi la registrazione video): È possibile riprendere la registrazione di un video.
- (Interrompi la registrazione video): È possibile interrompere la registrazione di un video.

È inoltre possibile registrare un video tenendo premuto a lungo il pulsante di scatto del dispositivo quando è selezionata la seguente impostazione.

(Impostazioni) > [Menu] > [Pressione prolungata del pulsante scatto] > [Registrazione video]

Nota

- Tenere presente che alcune funzioni potrebbero non essere disponibili a seconda delle impostazioni.

Suggerimento

- È possibile anche aprire l'app Fotocamera mediante le seguenti operazioni.
 - Tenere premuto a lungo il pulsante di scatto del dispositivo.
Per attivare o disattivare questa funzione, individua e tocca come indicato di seguito, quindi tocca l'interruttore.
[Impostazioni] > [Sistema] > [Gesti] > [Pulsante scatto] > [Avvia l'app Fotocamera]
 - Tocca e tieni premuta l'icona seguente dalla schermata di blocco.
 (Fotocamera)
Per attivare questa funzione, tieni premuta un'area vuota della schermata Home, quindi tocca come indicato di seguito.
[Sfondo e stile] > [Schermata di blocco] > [Scorciatoie]
Quindi, assegna l'icona della fotocamera al tasto di scelta rapida sinistro o destro.
 - Premere due volte il pulsante di accensione e spegnimento.
Per attivare o disattivare questa funzione, individuare e toccare come indicato di seguito.
[Impostazioni] > [Sistema] > [Gesti] > [Premi due volte il tasto di accensione]
Per attivare questa funzione, tocca l'interruttore e l'impostazione riportati di seguito.
[Usa la doppia pressione] > [Fotocamera]
- È possibile eseguire la scansione dei codici QR.

Argomento correlato

- [Panoramica delle modalità \(Foto\)](#)
- [Funzionalità di uso frequente \(Foto\)](#)
- [Ulteriori impostazioni della fotocamera](#)
- [Utilizzo della messa a fuoco manuale \(Foto / Video\)](#)
- [Regolazione manuale del tempo di posa \(Foto / Video\)](#)
- [Scansione di codici QR \(Foto\)](#)
- [Menu Impostazioni](#)

La presente Guida è stata tradotta da una macchina. La traduzione automatica non è sensibile al contesto e potrebbe non corrispondere esattamente con la versione in inglese del contenuto. Per visualizzare la versione originale in inglese, selezionare English nella [Pagina di selezione della lingua].

TP1001673188

Smartphone

Xperia 10 VIII XQ-GH54/XQ-GH74

Funzionalità di uso frequente (Foto)

Toccando l'icona è possibile trovare e modificare le impostazioni utilizzate più di frequente.

⚙️ (Impostazioni)

Per modificare altre impostazioni della fotocamera, tocca il pulsante.

[Menu]

Modifica delle impostazioni della fotocamera di uso più frequente

1. Tocca l'icona.

⚙️ (Impostazioni)

2. Sfiare l'impostazione che si desidera modificare.



- **Proporzioni**

4:3 / 16:9 / 1:1

- **Timer**

Disattiva / 3 secondi / 10 secondi

- **Flash**


Disattiva / Autom. / Attiva / Luce (Solo fotocamera principale)

Modifica di altre impostazioni della fotocamera

1. Sfiare come segue.

⚙️ (Impostazioni) > [Menu]

2. Selezionare l'impostazione che si desidera modificare.

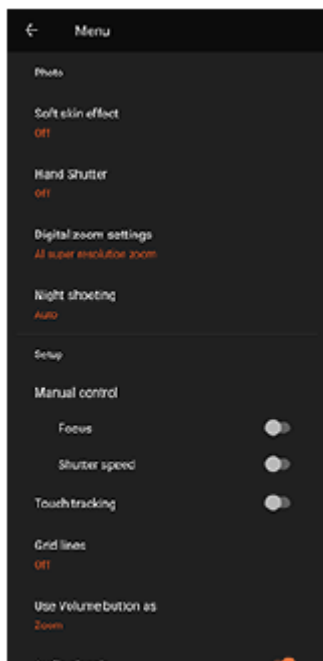

- **Effetto pelle morbida**
Attiva / Disattiva: È possibile scattare foto con un effetto che fa sembrare la pelle più liscia.
- **Nitidezza volti** (Solo fotocamera anteriore)
Attiva / Disattiva: È possibile scattare foto di volti con maggiore nitidezza rendendone i tratti più chiari.
- **Otturatore mano**
Attiva / Disattiva: È possibile avviare il conto alla rovescia del timer ruotando il palmo verso la fotocamera. Quando è impostato l'autoscatto, il timer si avvia dopo che la fotocamera rileva la mano.
- **Impostazioni zoom digitale** (Solo fotocamera principale)
Zoom digitale standard: La fotocamera esegue lo zoom avanti o indietro tramite un'elaborazione digitale basata sui dati del sensore di immagine.
Zoom a super risoluzione IA: La fotocamera esegue lo zoom avanti o indietro utilizzando un'elaborazione digitale che preserva maggiormente la qualità dell'immagine originale.
- **Ripresa notturna**
Autom. / Disattiva: Scatta foto chiare di notte o in condizioni di scarsa luminosità.
- **Controllo manuale** (Solo fotocamera principale)
Messa a f.: È possibile regolare la messa a fuoco manualmente.
Velocità otturatore: È possibile regolare manualmente la velocità dell'otturatore.
- **Tracciabilità tocco** (Solo fotocamera principale)
La fotocamera insegue l'oggetto selezionato e regola la luminosità.

Argomento correlato

- [Panoramica delle modalità \(Foto\)](#)
- [Scattare foto \(Foto\)](#)
- [Ulteriori impostazioni della fotocamera](#)
- [Utilizzo della messa a fuoco manuale \(Foto / Video\)](#)
- [Regolazione manuale del tempo di posa \(Foto / Video\)](#)

La presente Guida è stata tradotta da una macchina. La traduzione automatica non è sensibile al contesto e potrebbe non corrispondere esattamente con la versione in inglese del contenuto. Per visualizzare la versione originale in inglese, selezionare English nella [Pagina di selezione della lingua].

Smartphone

Xperia 10 VIII XQ-GH54/XQ-GH74

Ulteriori impostazioni della fotocamera

Toccare come segue per selezionare l'impostazione che si desidera modificare.

⚙️ (Impostazioni) > [Menu]

- **Griglia**

Attiva / Disattiva: È possibile impostare se visualizzare o meno le linee della griglia per agevolare l'utente nella composizione delle immagini.

- **Usa puls. vol. come**

Zoom / Volume / Otturatore: È possibile cambiare il modo in cui si usa il pulsante del volume.

- **Segnali audio**

È possibile selezionare se la fotocamera debba produrre o meno i suoni, come il suono dello scatto, i suoni all'inizio e alla fine delle registrazioni video e una serie di segnali acustici per il conto alla rovescia quando si usa l'autoscatto.

- **Archivio dati**

Archiviazione interna / Scheda SD: È possibile selezionare se archiviare le foto e i video nella memoria interna del dispositivo o in una scheda microSD.

Suggerimento

- Si consiglia di utilizzare una scheda microSD con classe di velocità video 30 (V30) o superiore.

- **Salva ubicazione**

Attiva / Disattiva: È possibile salvare le foto e i video con i luoghi in cui sono stati ripresi.

- **Pressione prolungata del pulsante scatto**

Registrazione video: È possibile avviare la registrazione video in modalità Foto tenendo premuto il pulsante di scatto.

Cambia modalità: È possibile passare rapidamente dalla modalità Foto alla modalità Video tenendo premuto il pulsante di scatto.

Disattivata: Non è stata impostata alcuna azione per la pressione e il mantenimento del pulsante di scatto.

- **Accessibilità**

È possibile visualizzare un link alle informazioni sull'accessibilità.

- **Licenza software**

È possibile visualizzare le informazioni sulla licenza del software.

- **Ripristina impostazioni**

È possibile ripristinare tutte le impostazioni predefinite.

Suggerimento

- Quando si utilizza l'app Fotocamera per la prima volta, si ripristinano le impostazioni dell'app Fotocamera o si esegue un ripristino dei dati di fabbrica del dispositivo, viene richiesto di selezionare un'azione da assegnare alla pressione prolungata del pulsante di scatto. Per modificare l'azione assegnata, individuare e toccare come segue.

⚙️ (Impostazioni) > [Menu] > [Pressione prolungata del pulsante scatto]

Argomento correlato

- [Scattare foto \(Foto\)](#)
- [Registrazione di video \(Video\)](#)
- [Scatto di foto con effetto Bokeh](#)
- [Registrazione di video al rallentatore](#)

La presente Guida è stata tradotta da una macchina. La traduzione automatica non è sensibile al contesto e potrebbe non corrispondere esattamente con la versione in inglese del contenuto. Per visualizzare la versione originale in inglese, selezionare English nella [Pagina di selezione della lingua].

TP1001673190

5-078-558-31 Copyright 2026 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 10 VIII XQ-GH54/XQ-GH74

Utilizzo della messa a fuoco manuale (Foto / Video)

È possibile regolare manualmente la messa a fuoco usando lo slider nel mirino se si passa alla modalità di messa a fuoco manuale.

Passaggio alla modalità di messa a fuoco manuale

1. Mentre si utilizza la fotocamera principale, toccare come segue.

 (Impostazioni) > [Menu]

2. Sfiare l'interruttore per abilitare la funzione.

[Controllo manuale]: [Messa a f.]

Regolazione manuale della messa a fuoco

1. Toccare il soggetto da mettere a fuoco nel mirino.

2. Toccare quanto segue nel mirino per visualizzare il cursore.

[Messa a f.]

3. Trascinare lo slider per regolare la messa a fuoco.

- Per effettuare regolazioni più fini, toccare una delle seguenti icone.

 (Focus vicino) /  (Focus lontano)

- Per passare alla modalità di messa a fuoco automatica, sfiorare l'interruttore sul lato sinistro dello slider.

- Per nascondere il cursore, toccare il pulsante nel mirino.

 (Chiudere)

La presente Guida è stata tradotta da una macchina. La traduzione automatica non è sensibile al contesto e potrebbe non corrispondere esattamente con la versione in inglese del contenuto. Per visualizzare la versione originale in inglese, selezionare English nella [Pagina di selezione della lingua].

TP1001673191

Smartphone

Xperia 10 VIII XQ-GH54/XQ-GH74

Regolazione manuale del tempo di posa (Foto / Video)

È possibile acquisire un soggetto in movimento in vari modi regolando la velocità dell'otturatore. Ad esempio, è possibile catturare il soggetto nell'istante del movimento con un otturatore ad alta velocità o come immagine di scia con un otturatore a bassa velocità.

Impostazione della regolazione manuale della velocità dell'otturatore

1. Mentre si utilizza la fotocamera principale, toccare come segue.

 (Impostazioni) > [Menu]

2. Sfiare l'interruttore per abilitare la funzione.

[Controllo manuale]: [Velocità otturatore]

Regolazione manuale della velocità dell'otturatore

1. Toccare quanto segue nel mirino per visualizzare il cursore.

[Otturatore]

2. Trascinare lo slider per regolare la velocità dell'otturatore.

- Per passare alla regolazione automatica della velocità dell'otturatore, sfiorare l'interruttore sul lato sinistro dello slider.
- Per nascondere il cursore, toccare il pulsante nel mirino.

 (Chiudi)

La presente Guida è stata tradotta da una macchina. La traduzione automatica non è sensibile al contesto e potrebbe non corrispondere esattamente con la versione in inglese del contenuto. Per visualizzare la versione originale in inglese, selezionare English nella [Pagina di selezione della lingua].

TP1001673192

Smartphone

Xperia 10 VIII XQ-GH54/XQ-GH74

Scansione di codici QR (Foto)

È possibile scansionare i codici QR nelle seguenti modalità.

[Foto]

- 1 **Avviare l'applicazione Fotocamera.**
 **(Fotocamera)**
- 2 **Selezionare la modalità.**
[Foto]
- 3 **Puntare la fotocamera verso il codice QR, quindi sfiorare il banner che appare nel mirino.**

Suggerimento

- È possibile aprire lo scanner di codici QR dal riquadro Impostazioni rapide e scansionare i codici QR.

Argomento correlato

- [Scansione dei codici QR](#)
- [Riquadro Impostazioni rapide](#)

La presente Guida è stata tradotta da una macchina. La traduzione automatica non è sensibile al contesto e potrebbe non corrispondere esattamente con la versione in inglese del contenuto. Per visualizzare la versione originale in inglese, selezionare English nella [Pagina di selezione della lingua].

TP0002935417

Panoramica delle modalità (Video)

L'interfaccia cambia automaticamente, perciò è possibile usare la fotocamera sia verticalmente che orizzontalmente.



1. Indicazione sullo stato

-  (Luce) (solo fotocamera principale): Sfiare per accendere o spegnere la luce.
-  (Flash) (Solo fotocamera anteriore): Sfiare per attivare o disattivare il flash. All'attivazione del flash, tutto lo schermo si illumina.

2. Obiettivo fotocamera anteriore

3. Impostazioni correnti di risoluzione e frequenza dei fotogrammi

Sfiare ripetutamente per cambiare le impostazioni.

4. Usa il pulsante dello zoom per ingrandire o rimpicciolire l'immagine.

5. Sfiare uno dei pulsanti di angolazione per cambiare angolo di visione.

Per ingrandire o ridurre l'immagine, scorrere il pulsante di angolazione a sinistra e a destra (nell'orientamento verticale) o in alto e in basso (nell'orientamento orizzontale). È possibile ingrandire e ridurre senza interruzioni senza cambiare angolo di visione.

È inoltre possibile ingrandire o rimpicciolire l'immagine effettuando un gesto di pizzicamento verso l'interno o verso l'esterno sul mirino oppure premendo il pulsante dello zoom.

6. Utilizzare il pulsante di scatto per aprire l'app Fotocamera oppure per avviare o arrestare la registrazione di video.

Suggerimento

- È possibile attivare o disattivare la funzione che consente di avviare l'app Fotocamera premendo a lungo il pulsante di scatto. Cerca e tocca come indicato di seguito, quindi tocca l'interruttore.
[Impostazioni] > [Sistema] > [Gesti] > [Pulsante scatto] > [Avvia l'app Fotocamera]
- È possibile selezionare l'azione da eseguire quando si tiene premuto il pulsante di scatto durante l'utilizzo dell'app Fotocamera. Trovare e sfiorare come segue.
 (Impostazioni) > [Menu] > [Pressione prolungata del pulsante scatto]
È possibile scegliere tra le seguenti impostazioni.
Registrazione video / Cambia modalità / Disattivata

7. Sfiare per cambiare le impostazioni.

- **Risoluzione:** Sfiare per cambiare la risoluzione.
- **Freq. fotogr.** (Solo fotocamera principale): Sfiare per cambiare la frequenza dei fotogrammi.
- **Luce** (Solo fotocamera principale): Sfiare per accendere o spegnere la luce.
- **Flash** (Solo fotocamera anteriore): Sfiare per attivare o disattivare il flash.

Tocca il pulsante per modificare le impostazioni più dettagliate.

[Menu]

8. È possibile passare dalla fotocamera frontale a quella principale e viceversa.

9. È possibile selezionare una modalità.

Scorri lo schermo verso sinistra o verso destra per trovare la modalità desiderata.

10. Puoi tornare indietro o uscire dall'app Fotocamera.

11. Sfiare l'anteprima per visualizzare foto e video nell'app Google Foto.

 (Condividi): Tocca l'icona per condividere una foto o un video.

 (Modifica): Tocca l'icona per modificare una foto o un video.

Per mostrare o nascondere le icone, sfiorare lo schermo.

Per ulteriori informazioni sull'app Google Foto, visita il seguente URL.

support.google.com/android/

 (Indietro): Tocca il pulsante per tornare all'app Fotocamera.

12. Sfiare per avviare, mettere in pausa e arrestare la registrazione di video.

13. Tocca l'icona per selezionare la finitura delle immagini. (Aspetto)

Ogni look predefinito è ottimizzato con una diversa combinazione di tonalità, saturazione, contrasto, nitidezza, luminosità e altri elementi dell'immagine, in modo da poter configurare l'elaborazione dell'immagine con il proprio equilibrio ideale tra questi elementi.

Per maggiori dettagli su ciascun look predefinito, tocca il pulsante.

 (Per saperne di più)

Argomento correlato

- [Registrazione di video \(Video\)](#)
- [Funzionalità di uso frequente \(Video\)](#)
- [Ulteriori impostazioni della fotocamera](#)
- [Utilizzo della messa a fuoco manuale \(Foto / Video\)](#)
- [Regolazione manuale del tempo di posa \(Foto / Video\)](#)
- [Menu Impostazioni](#)

Smartphone

Xperia 10 VIII XQ-GH54/XQ-GH74

Registrazione di video (Video)

1 Avvia l'app Fotocamera.

 (Fotocamera)

2 Selezionare la modalità.

[Video]

3 Tocca l'icona per passare dalla fotocamera principale a quella anteriore.

 (Alterna fotocamere principale e anteriore)

4 Puntare la fotocamera verso il soggetto.

5 Quando si usa la fotocamera principale, sfiorare uno dei pulsanti di angolazione per cambiare angolo di visione.

Per ingrandire o ridurre l'immagine, scorrere il pulsante di angolazione a sinistra e a destra (nell'orientamento verticale) o in alto e in basso (nell'orientamento orizzontale). È possibile ingrandire e ridurre senza interruzioni senza cambiare angolo di visione.

È inoltre possibile ingrandire o rimpicciolire l'immagine effettuando un gesto di pizzicamento verso l'interno o verso l'esterno sul mirino oppure premendo il pulsante dello zoom.

6 Toccare il soggetto da mettere a fuoco nel mirino.

- Viene visualizzato il riquadro di messa a fuoco.

La fotocamera metterà a fuoco il soggetto toccato, tranne quando si utilizza l'obiettivo ultragrandangolare, si utilizza la fotocamera frontale o si è impostata la messa a fuoco manuale.


Per annullare la messa a fuoco, sfiorare il riquadro di messa a fuoco.

- Verranno visualizzati il cursore per la regolazione del colore e quello per la regolazione della luminosità.

: Cursore di regolazione del colore

: Cursore di regolazione della luminosità

Trascinare gli slider per regolare colore e luminosità.

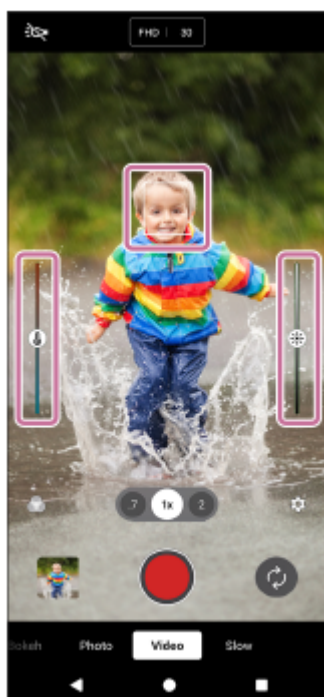

- 7** Tocca il pulsante seguente sullo schermo oppure premi il pulsante di scatto del dispositivo.

 (Avvia la registrazione video)

Per interrompere la registrazione di un video, tocca il pulsante seguente sullo schermo oppure premi nuovamente il pulsante di scatto del dispositivo.

 (Interrompi la registrazione video)

Per scattare una foto mentre registri un video, tocca il pulsante.

 (Istantanea)

Suggerimento

- Verificare che gli obiettivi siano puliti. Le impronte digitali o la presenza di sporco possono ridurre la qualità di foto e video.
- È importante cercare un'illuminazione con direzione e intensità che assicuri profondità e nitidezza alla scena. Questo tipo di luce è tipica dei momenti precedenti all'alba e al tramonto. È ottima anche la luce naturale che entra dalla finestra.
- Controlla spesso lo spazio disponibile sul tuo dispositivo. I video ad alta risoluzione o con un numero elevato di fotogrammi al secondo occupano più spazio di archiviazione.

Pulsanti di registrazione sullo schermo

-  (Avvia registrazione video): Puoi registrare un video.
-  (Metti in pausa la registrazione video): È possibile mettere in pausa un video.
-  (Riprendi la registrazione video): È possibile riprendere la registrazione di un video.
-  (Interrompi la registrazione video): È possibile interrompere la registrazione di un video.

Nota

- Tenere presente che alcune funzioni potrebbero non essere disponibili a seconda delle impostazioni.

Suggerimento

- È possibile anche aprire l'app Fotocamera mediante le seguenti operazioni.
 - Tenere premuto a lungo il pulsante di scatto del dispositivo.

Per attivare o disattivare questa funzione, individua e tocca come indicato di seguito, quindi tocca l'interruttore.
[Impostazioni] > [Sistema] > [Gesti] > [Pulsante scatto] > [Avvia l'app Fotocamera]

- Tocca e tieni premuta l'icona seguente dalla schermata di blocco.

 (Fotocamera)

Per attivare questa funzione, tieni premuta un'area vuota della schermata Home, quindi tocca come indicato di seguito.
[Sfondo e stile] > [Schermata di blocco] > [Scorciatoie]

Quindi, assegna l'icona della fotocamera al tasto di scelta rapida sinistro o destro.

- Premere due volte il pulsante di accensione e spegnimento.

Per attivare o disattivare questa funzione, individuare e toccare come indicato di seguito.

[Impostazioni] > [Sistema] > [Gesti] > [Premi due volte il tasto di accensione]

Per attivare questa funzione, tocca l'interruttore e l'impostazione riportati di seguito.

[Usa la doppia pressione] > [Fotocamera]

Argomento correlato

- [Panoramica delle modalità \(Video\)](#)
- [Funzionalità di uso frequente \(Video\)](#)
- [Ulteriori impostazioni della fotocamera](#)
- [Utilizzo della messa a fuoco manuale \(Foto / Video\)](#)
- [Regolazione manuale del tempo di posa \(Foto / Video\)](#)
- [Menu Impostazioni](#)

La presente Guida è stata tradotta da una macchina. La traduzione automatica non è sensibile al contesto e potrebbe non corrispondere esattamente con la versione in inglese del contenuto. Per visualizzare la versione originale in inglese, selezionare English nella [Pagina di selezione della lingua].

TP1000431794

Smartphone

Xperia 10 VIII XQ-GH54/XQ-GH74

Funzionalità di uso frequente (Video)

Toccando l'icona è possibile trovare e modificare le impostazioni utilizzate più di frequente.

⚙️ (Impostazioni)

Per modificare altre impostazioni della fotocamera, tocca il pulsante.


[Menu]

Modifica delle impostazioni della fotocamera di uso più frequente

1. Tocca l'icona.

⚙️ (Impostazioni)

2. Sfiore l'impostazione che si desidera modificare.

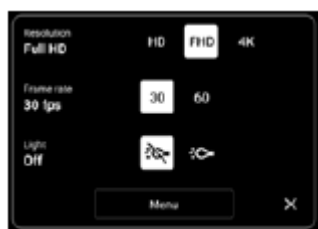

- **Risoluzione**
HD / Full HD / 4K (solo fotocamera principale)
- **Freq. fotogr.** (Solo fotocamera principale)
30 fps / 60 fps
- **Luce** (Solo fotocamera principale)
Disattiva / Attiva
- **Flash** (Solo fotocamera anteriore)
Disattiva / Attiva

Suggerimento


- Il numero di foto e video che è possibile memorizzare dipende dalla risoluzione o dal valore MP (megapixel) usati e dalla lunghezza dei video. Le foto e i video ad alta risoluzione occupano più spazio di archiviazione, quindi tieni presente che una risoluzione inferiore può essere adeguata per l'uso quotidiano.

Modifica di altre impostazioni della fotocamera

1. Sfiore come segue.

⚙️ (Impostazioni) > [Menu]

2. Selezionare l'impostazione che si desidera modificare.

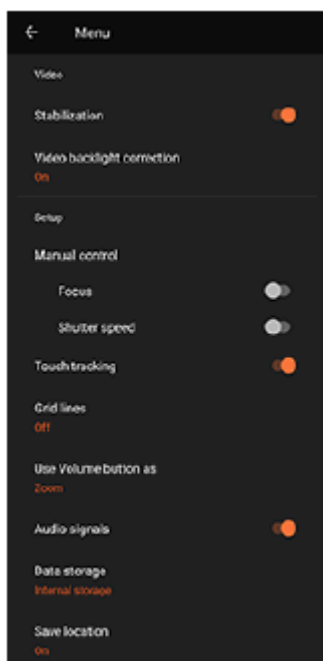

- **Stabilizzazione**

Questa impostazione consente di compensare il movimento della fotocamera e stabilizzare l'immagine.

- **Correzione controllo luce video** (Solo fotocamera principale)

Attiva / Disattiva: È possibile registrare video con l'esposizione ottimale, anche in situazioni di controllo luce.

- **Controllo manuale** (Solo fotocamera principale)

Messa a f.: È possibile regolare la messa a fuoco manualmente.

Velocità otturatore: È possibile regolare manualmente la velocità dell'otturatore.

- **Tracciabilità tocco** (Solo fotocamera principale)

La fotocamera insegue l'oggetto selezionato e regola la luminosità.

Argomento correlato

- [Panoramica delle modalità \(Video\)](#)
- [Registrazione di video \(Video\)](#)
- [Ulteriori impostazioni della fotocamera](#)
- [Utilizzo della messa a fuoco manuale \(Foto / Video\)](#)
- [Regolazione manuale del tempo di posa \(Foto / Video\)](#)

La presente Guida è stata tradotta da una macchina. La traduzione automatica non è sensibile al contesto e potrebbe non corrispondere esattamente con la versione in inglese del contenuto. Per visualizzare la versione originale in inglese, selezionare English nella [Pagina di selezione della lingua].

TP1000431796

5-078-558-31 Copyright 2026 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 10 VIII XQ-GH54/XQ-GH74

Ulteriori impostazioni della fotocamera

Toccare come segue per selezionare l'impostazione che si desidera modificare.

⚙️ (Impostazioni) > [Menu]

- **Griglia**

Attiva / Disattiva: È possibile impostare se visualizzare o meno le linee della griglia per agevolare l'utente nella composizione delle immagini.

- **Usa puls. vol. come**

Zoom / Volume / Otturatore: È possibile cambiare il modo in cui si usa il pulsante del volume.

- **Segnali audio**

È possibile selezionare se la fotocamera debba produrre o meno i suoni, come il suono dello scatto, i suoni all'inizio e alla fine delle registrazioni video e una serie di segnali acustici per il conto alla rovescia quando si usa l'autoscatto.

- **Archivio dati**

Archiviazione interna / Scheda SD: È possibile selezionare se archiviare le foto e i video nella memoria interna del dispositivo o in una scheda microSD.

Suggerimento

- Si consiglia di utilizzare una scheda microSD con classe di velocità video 30 (V30) o superiore.

- **Salva ubicazione**

Attiva / Disattiva: È possibile salvare le foto e i video con i luoghi in cui sono stati ripresi.

- **Pressione prolungata del pulsante scatto**

Registrazione video: È possibile avviare la registrazione video in modalità Foto tenendo premuto il pulsante di scatto.

Cambia modalità: È possibile passare rapidamente dalla modalità Foto alla modalità Video tenendo premuto il pulsante di scatto.

Disattivata: Non è stata impostata alcuna azione per la pressione e il mantenimento del pulsante di scatto.

- **Accessibilità**

È possibile visualizzare un link alle informazioni sull'accessibilità.

- **Licenza software**

È possibile visualizzare le informazioni sulla licenza del software.

- **Ripristina impostazioni**

È possibile ripristinare tutte le impostazioni predefinite.

Suggerimento

- Quando si utilizza l'app Fotocamera per la prima volta, si ripristinano le impostazioni dell'app Fotocamera o si esegue un ripristino dei dati di fabbrica del dispositivo, viene richiesto di selezionare un'azione da assegnare alla pressione prolungata del pulsante di scatto. Per modificare l'azione assegnata, individuare e toccare come segue.

⚙️ (Impostazioni) > [Menu] > [Pressione prolungata del pulsante scatto]

Argomento correlato

- [Scattare foto \(Foto\)](#)
- [Registrazione di video \(Video\)](#)
- [Scatto di foto con effetto Bokeh](#)
- [Registrazione di video al rallentatore](#)

La presente Guida è stata tradotta da una macchina. La traduzione automatica non è sensibile al contesto e potrebbe non corrispondere esattamente con la versione in inglese del contenuto. Per visualizzare la versione originale in inglese, selezionare English nella [Pagina di selezione della lingua].

TP1001673190

5-078-558-31 Copyright 2026 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 10 VIII XQ-GH54/XQ-GH74

Utilizzo della messa a fuoco manuale (Foto / Video)

È possibile regolare manualmente la messa a fuoco usando lo slider nel mirino se si passa alla modalità di messa a fuoco manuale.

Passaggio alla modalità di messa a fuoco manuale

1. Mentre si utilizza la fotocamera principale, toccare come segue.

 (Impostazioni) > [Menu]

2. Sfiare l'interruttore per abilitare la funzione.

[Controllo manuale]: [Messa a f.]

Regolazione manuale della messa a fuoco

1. Toccare il soggetto da mettere a fuoco nel mirino.

2. Toccare quanto segue nel mirino per visualizzare il cursore.

[Messa a f.]

3. Trascinare lo slider per regolare la messa a fuoco.

- Per effettuare regolazioni più fini, toccare una delle seguenti icone.

 (Focus vicino) /  (Focus lontano)

- Per passare alla modalità di messa a fuoco automatica, sfiorare l'interruttore sul lato sinistro dello slider.

- Per nascondere il cursore, toccare il pulsante nel mirino.

 (Chiudere)

La presente Guida è stata tradotta da una macchina. La traduzione automatica non è sensibile al contesto e potrebbe non corrispondere esattamente con la versione in inglese del contenuto. Per visualizzare la versione originale in inglese, selezionare English nella [Pagina di selezione della lingua].

TP1001673191

Smartphone

Xperia 10 VIII XQ-GH54/XQ-GH74

Regolazione manuale del tempo di posa (Foto / Video)

È possibile acquisire un soggetto in movimento in vari modi regolando la velocità dell'otturatore. Ad esempio, è possibile catturare il soggetto nell'istante del movimento con un otturatore ad alta velocità o come immagine di scia con un otturatore a bassa velocità.

Impostazione della regolazione manuale della velocità dell'otturatore

1. Mentre si utilizza la fotocamera principale, toccare come segue.

 (Impostazioni) > [Menu]

2. Sfiare l'interruttore per abilitare la funzione.

[Controllo manuale]: [Velocità otturatore]

Regolazione manuale della velocità dell'otturatore

1. Toccare quanto segue nel mirino per visualizzare il cursore.

[Otturatore]

2. Trascinare lo slider per regolare la velocità dell'otturatore.

- Per passare alla regolazione automatica della velocità dell'otturatore, sfiorare l'interruttore sul lato sinistro dello slider.
- Per nascondere il cursore, toccare il pulsante nel mirino.

 (Chiudi)

La presente Guida è stata tradotta da una macchina. La traduzione automatica non è sensibile al contesto e potrebbe non corrispondere esattamente con la versione in inglese del contenuto. Per visualizzare la versione originale in inglese, selezionare English nella [Pagina di selezione della lingua].

TP1001673192

Smartphone

Xperia 10 VIII XQ-GH54/XQ-GH74

Scatto di foto con effetto Bokeh

È possibile scattare foto con l'effetto Bokeh. L'effetto bokeh riduce la messa a fuoco sullo sfondo per enfatizzare gli oggetti in primo piano, per un effetto artistico.

1 Avviare l'applicazione Fotocamera.

 (Fotocamera)

2 Selezionare la modalità.

[Bokeh]

3 Toccare l'icona per passare dalla fotocamera principale a quella frontale.

 (Alterna fotocamere principale e anteriore)

4 Puntare la fotocamera verso il soggetto.

5 Toccare l'icona nel mirino.

 (Bokeh)

6 Trascinare lo slider per regolare l'effetto Bokeh.

Per nascondere il cursore, toccare il pulsante nel mirino.

 (Chiudi)

7 Toccare il soggetto da mettere a fuoco nel mirino.

- Viene visualizzato il riquadro di messa a fuoco.
La fotocamera metterà a fuoco il soggetto toccato, tranne quando si utilizza la fotocamera anteriore.
Per annullare la messa a fuoco, sfiorare il riquadro di messa a fuoco.
- Appariranno il cursore di regolazione del colore e il cursore di regolazione della luminosità.
: Cursore di regolazione del colore
: Cursore di regolazione della luminosità
Trascinare gli slider per regolare colore e luminosità.

8 Sfiare il pulsante di scatto sullo schermo oppure premere il pulsante di scatto del dispositivo.

Sfiare l'anteprima per visualizzare, condividere o modificare foto nell'app Google Foto. Per ulteriori informazioni sull'applicazione Google Foto, visitate il seguente URL.

support.google.com/android/

Per cambiare le impostazioni della fotocamera

1. Toccare l'icona per trovare e modificare le impostazioni utilizzate più di frequente.

 (Impostazioni)

- **Proporzioni**
4:3 / 16:9 / 1:1

- **Timer**
Disattiva / 3 secondi / 10 secondi

- **Flash**
Disattiva / Autom. / Attiva / Luce (Solo fotocamera principale)
Lo stato corrente del flash è visualizzato nella parte superiore sinistra dello schermo. È possibile cambiare la modalità flash toccando l'icona.
[Disattiva] / [Autom.]

2. Toccare il pulsante per modificare le impostazioni più dettagliate.
[Menu]

- **Effetto pelle morbida**
Attiva / Disattiva: È possibile scattare foto con un effetto che fa sembrare la pelle più liscia.
- **Nitidezza volti** (Solo fotocamera anteriore)
Attiva / Disattiva: È possibile scattare foto di volti con maggiore nitidezza rendendone i tratti più chiari.
- **Otturatore mano**
Attiva / Disattiva: È possibile avviare il conto alla rovescia del timer ruotando il palmo verso la fotocamera. Quando è impostato l'autoscatto, il timer si avvia dopo che la fotocamera rileva la mano.
- **Tracciabilità tocco** (Solo fotocamera principale)
La fotocamera insegue l'oggetto selezionato e regola la luminosità.

Suggerimento

- È possibile selezionare la finitura delle immagini. Toccare l'icona.
 (Aspetto)
Ogni aspetto preimpostato è ottimizzato con una diversa combinazione di tonalità di colore, saturazione, contrasto, nitidezza, luminosità e altri elementi dell'immagine, in modo da poter impostare l'elaborazione dell'immagine con il proprio equilibrio ideale di questi elementi. Per informazioni dettagliate su ogni aspetto preimpostato, toccare il pulsante.
 (Per saperne di più)

Argomento correlato

- [Ulteriori impostazioni della fotocamera](#)

La presente Guida è stata tradotta da una macchina. La traduzione automatica non è sensibile al contesto e potrebbe non corrispondere esattamente con la versione in inglese del contenuto. Per visualizzare la versione originale in inglese, selezionare English nella [Pagina di selezione della lingua].

TP1001673195

Smartphone

Xperia 10 VIII XQ-GH54/XQ-GH74

Ulteriori impostazioni della fotocamera

Toccare come segue per selezionare l'impostazione che si desidera modificare.

⚙️ (Impostazioni) > [Menu]

- **Griglia**

Attiva / Disattiva: È possibile impostare se visualizzare o meno le linee della griglia per agevolare l'utente nella composizione delle immagini.

- **Usa puls. vol. come**

Zoom / Volume / Otturatore: È possibile cambiare il modo in cui si usa il pulsante del volume.

- **Segnali audio**

È possibile selezionare se la fotocamera debba produrre o meno i suoni, come il suono dello scatto, i suoni all'inizio e alla fine delle registrazioni video e una serie di segnali acustici per il conto alla rovescia quando si usa l'autoscatto.

- **Archivio dati**

Archiviazione interna / Scheda SD: È possibile selezionare se archiviare le foto e i video nella memoria interna del dispositivo o in una scheda microSD.

Suggerimento

- Si consiglia di utilizzare una scheda microSD con classe di velocità video 30 (V30) o superiore.

- **Salva ubicazione**

Attiva / Disattiva: È possibile salvare le foto e i video con i luoghi in cui sono stati ripresi.

- **Pressione prolungata del pulsante scatto**

Registrazione video: È possibile avviare la registrazione video in modalità Foto tenendo premuto il pulsante di scatto.

Cambia modalità: È possibile passare rapidamente dalla modalità Foto alla modalità Video tenendo premuto il pulsante di scatto.

Disattivata: Non è stata impostata alcuna azione per la pressione e il mantenimento del pulsante di scatto.

- **Accessibilità**

È possibile visualizzare un link alle informazioni sull'accessibilità.

- **Licenza software**

È possibile visualizzare le informazioni sulla licenza del software.

- **Ripristina impostazioni**

È possibile ripristinare tutte le impostazioni predefinite.

Suggerimento

- Quando si utilizza l'app Fotocamera per la prima volta, si ripristinano le impostazioni dell'app Fotocamera o si esegue un ripristino dei dati di fabbrica del dispositivo, viene richiesto di selezionare un'azione da assegnare alla pressione prolungata del pulsante di scatto. Per modificare l'azione assegnata, individuare e toccare come segue.

⚙️ (Impostazioni) > [Menu] > [Pressione prolungata del pulsante scatto]

Argomento correlato

- [Scattare foto \(Foto\)](#)
- [Registrazione di video \(Video\)](#)
- [Scatto di foto con effetto Bokeh](#)
- [Registrazione di video al rallentatore](#)

La presente Guida è stata tradotta da una macchina. La traduzione automatica non è sensibile al contesto e potrebbe non corrispondere esattamente con la versione in inglese del contenuto. Per visualizzare la versione originale in inglese, selezionare English nella [Pagina di selezione della lingua].

TP1001673190

5-078-558-31 Copyright 2026 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 10 VIII XQ-GH54/XQ-GH74

Registrazione di video al rallentatore

È possibile registrare video a 120 fps al rallentatore utilizzando la fotocamera principale.

1 Avviare l'applicazione Fotocamera.

 (Fotocamera)

2 Selezionare la modalità.

[Slow]

3 Puntare la fotocamera verso il soggetto.

4 Ingrandire o ridurre l'immagine.

Far scorrere il pulsante di angolazione verso sinistra e verso destra (nell'orientamento verticale) o verso l'alto e verso il basso (nell'orientamento orizzontale).

È inoltre possibile ingrandire o ridurre l'immagine pizzicando il mirino o premendo il pulsante dello zoom.

5 Toccare il soggetto da mettere a fuoco nel mirino.

- Viene visualizzato il riquadro di messa a fuoco.
La fotocamera mette a fuoco il soggetto toccato.
Per annullare la messa a fuoco, sfiorare il riquadro di messa a fuoco.
- Appariranno il cursore di regolazione del colore e il cursore di regolazione della luminosità.
 - : Cursore di regolazione del colore
 - : Cursore di regolazione della luminosità
 Trascinare gli slider per regolare colore e luminosità.

6 Toccare il pulsante seguente sullo schermo o premere il pulsante di scatto del dispositivo per registrare un video al rallentatore.

 (Avviare la registrazione video)

7 Toccare il pulsante seguente sullo schermo o premere il pulsante di scatto del dispositivo per interrompere la registrazione.

 (Interrompere la registrazione video)


8 Sfiare l'anteprima per aprire il video.

9 Trascinare i punti di controllo sulla sequenza temporale di Rallentatore nelle posizioni in cui si desidera che appaia l'effetto Rallentatore.

(A): Punti di controllo

(B): Sequenza temporale di Rallentatore

(C): Sfiare per attivare o disattivare l'audio.

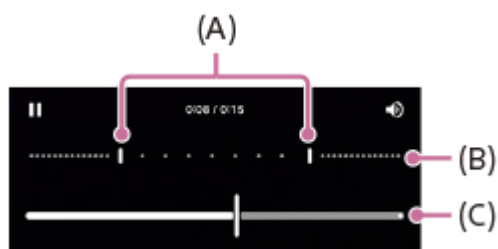

Per cambiare le impostazioni della fotocamera

1. Toccare l'icona per trovare e modificare le impostazioni utilizzate più di frequente.

 (Impostazioni)

- **Luce**

Disattiva / Attiva

Lo stato corrente della luce è visualizzato nella parte superiore sinistra dello schermo. È possibile accendere o spegnere la luce sfiorando l'icona.

2. Toccare il pulsante per modificare le impostazioni più dettagliate.

[Menu]

Suggerimento

- Per ulteriori informazioni sull'applicazione Google Foto, visitate il seguente URL.
support.google.com/android/

Argomento correlato

- [Ulteriori impostazioni della fotocamera](#)

La presente Guida è stata tradotta da una macchina. La traduzione automatica non è sensibile al contesto e potrebbe non corrispondere esattamente con la versione in inglese del contenuto. Per visualizzare la versione originale in inglese, selezionare English nella [Pagina di selezione della lingua].

TP1001286879

Smartphone

Xperia 10 VIII XQ-GH54/XQ-GH74

Ulteriori impostazioni della fotocamera

Toccare come segue per selezionare l'impostazione che si desidera modificare.

⚙️ (Impostazioni) > [Menu]

- **Griglia**

Attiva / Disattiva: È possibile impostare se visualizzare o meno le linee della griglia per agevolare l'utente nella composizione delle immagini.

- **Usa puls. vol. come**

Zoom / Volume / Otturatore: È possibile cambiare il modo in cui si usa il pulsante del volume.

- **Segnali audio**

È possibile selezionare se la fotocamera debba produrre o meno i suoni, come il suono dello scatto, i suoni all'inizio e alla fine delle registrazioni video e una serie di segnali acustici per il conto alla rovescia quando si usa l'autoscatto.

- **Archivio dati**

Archiviazione interna / Scheda SD: È possibile selezionare se archiviare le foto e i video nella memoria interna del dispositivo o in una scheda microSD.

Suggerimento

- Si consiglia di utilizzare una scheda microSD con classe di velocità video 30 (V30) o superiore.

- **Salva ubicazione**

Attiva / Disattiva: È possibile salvare le foto e i video con i luoghi in cui sono stati ripresi.

- **Pressione prolungata del pulsante scatto**

Registrazione video: È possibile avviare la registrazione video in modalità Foto tenendo premuto il pulsante di scatto.

Cambia modalità: È possibile passare rapidamente dalla modalità Foto alla modalità Video tenendo premuto il pulsante di scatto.

Disattivata: Non è stata impostata alcuna azione per la pressione e il mantenimento del pulsante di scatto.

- **Accessibilità**

È possibile visualizzare un link alle informazioni sull'accessibilità.

- **Licenza software**

È possibile visualizzare le informazioni sulla licenza del software.

- **Ripristina impostazioni**

È possibile ripristinare tutte le impostazioni predefinite.

Suggerimento

- Quando si utilizza l'app Fotocamera per la prima volta, si ripristinano le impostazioni dell'app Fotocamera o si esegue un ripristino dei dati di fabbrica del dispositivo, viene richiesto di selezionare un'azione da assegnare alla pressione prolungata del pulsante di scatto. Per modificare l'azione assegnata, individuare e toccare come segue.

⚙️ (Impostazioni) > [Menu] > [Pressione prolungata del pulsante scatto]

Argomento correlato

- [Scattare foto \(Foto\)](#)
- [Registrazione di video \(Video\)](#)
- [Scatto di foto con effetto Bokeh](#)
- [Registrazione di video al rallentatore](#)

La presente Guida è stata tradotta da una macchina. La traduzione automatica non è sensibile al contesto e potrebbe non corrispondere esattamente con la versione in inglese del contenuto. Per visualizzare la versione originale in inglese, selezionare English nella [Pagina di selezione della lingua].

TP1001673190

5-078-558-31 Copyright 2026 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 10 VIII XQ-GH54/XQ-GH74

Panorama

È possibile scattare foto grandangolari e panoramiche utilizzando la fotocamera principale.

- 1 Avviare l'applicazione Fotocamera.**
 (Fotocamera)
- 2 Selezionare la modalità.**
[Panorama]
- 3 Sfiare il pulsante di scatto sullo schermo oppure premere il pulsante di scatto del dispositivo.**
- 4 Spostare la fotocamera lentamente e in modo uniforme verso la direzione di movimento indicata sullo schermo.**
- 5 Sfiare il pulsante di scatto sullo schermo oppure premere nuovamente il pulsante di scatto del dispositivo nella posizione in cui si desidera interrompersi.**

Sfiare l'anteprima per visualizzare, condividere o modificare foto nell'app Google Foto. Per ulteriori informazioni sull'applicazione Google Foto, visitate il seguente URL.

support.google.com/android/

La presente Guida è stata tradotta da una macchina. La traduzione automatica non è sensibile al contesto e potrebbe non corrispondere esattamente con la versione in inglese del contenuto. Per visualizzare la versione originale in inglese, selezionare English nella [Pagina di selezione della lingua].

TP1000431806

Smartphone

Xperia 10 VIII XQ-GH54/XQ-GH74

Funzionalità AI dell'app Google Foto

È possibile utilizzare l'app Google Foto per modificare e gestire foto e video. È inoltre possibile utilizzare le funzioni AI per modificare le foto.

- Gomma magica: È possibile rimuovere gli oggetti indesiderati dalla foto.
- Non sfocata: È possibile migliorare le foto sfocate.

Per ulteriori informazioni, visitate il seguente link.

support.google.com/android/

La presente Guida è stata tradotta da una macchina. La traduzione automatica non è sensibile al contesto e potrebbe non corrispondere esattamente con la versione in inglese del contenuto. Per visualizzare la versione originale in inglese, selezionare English nella [Pagina di selezione della lingua].

TP1002013986

5-078-558-31 Copyright 2026 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 10 VIII XQ-GH54/XQ-GH74

Creazione video

È possibile creare facilmente video brevi da condividere con gli amici e sui social media. È possibile utilizzare varie funzioni di editing come "Auto edit", che consente di creare brevi video semplicemente selezionando clip e musica.



Modifica aut.: È possibile creare facilmente un video di 30 secondi semplicemente selezionando clip (video/foto) e musica e toccando i seguenti punti.

[Modifica aut.]

Il video creato può essere condiviso in una serie di passaggi. È inoltre possibile apportare ulteriori modifiche ai video creati con "Modifica automatica", come modificare la lunghezza dei clip, applicare filtri, regolare i colori e la luminosità e altro ancora. Se si cambia la musica nella schermata di modifica automatica, è possibile creare un video con un'atmosfera diversa.

Manuale: È possibile modificare ulteriormente, ad esempio modificando l'ordine delle clip (video/foto), selezionando i file musicali desiderati, cambiando la velocità di riproduzione (slow motion o avanzamento rapido) e altro ancora. Le clip selezionate vengono inserite nella sequenza temporale senza modifica automatica.

Funzioni di modifica principali

- **Importa:** È possibile importare foto e video.
- **Aggiungi musica:** È possibile selezionare la musica dalle preimpostazioni. Toccando la scheda seguente, si può anche selezionare la musica salvata nella memoria interna del dispositivo o nella scheda microSD.
[Locale]
- **Testo:** È possibile aggiungere testo al video. È possibile cambiare il tipo di carattere e il colore del testo.
- **Filtro:** È possibile applicare un filtro per modificare texture e colori.
- **Regola:** È possibile regolare l'esposizione, il contrasto, le luci, le ombre, la saturazione, la temperatura e la nitidezza.
- **Proporzioni:** È possibile modificare il rapporto di aspetto.

- **Impostaz. esportaz.:** È possibile modificare la risoluzione e la frequenza dei fotogrammi.
- **Volume:** È possibile regolare il volume della musica selezionata. È inoltre possibile impostare un effetto di dissolvenza in entrata o in uscita per la musica selezionando quanto segue.
[Dissolvenza]
-  **(Fit):** È possibile regolare le dimensioni del clip selezionato per adattarlo alla cornice.

Suggerimento

- Potete trovare le ultime informazioni su Video Creator sul sito seguente.
[Google Play](#)

La presente Guida è stata tradotta da una macchina. La traduzione automatica non è sensibile al contesto e potrebbe non corrispondere esattamente con la versione in inglese del contenuto. Per visualizzare la versione originale in inglese, selezionare English nella [Pagina di selezione della lingua].

TP1001286880

5-078-558-31 Copyright 2026 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 10 VIII XQ-GH54/XQ-GH74


Trasferimento della musica da un computer al dispositivo

Sono disponibili due modi per trasferire contenuti musicali dal computer al dispositivo e viceversa:

- Collegare il dispositivo a un computer usando un cavo USB. Passare il dito verso il basso dalla parte superiore dello schermo, toccare la notifica di impostazione della connessione USB, quindi toccare come segue.

[Tocca per altre opzioni] > [Trasferimento di file/Android Auto]

Sul computer, trascinare i dati musicali in una cartella del dispositivo, ad esempio la cartella Musica.

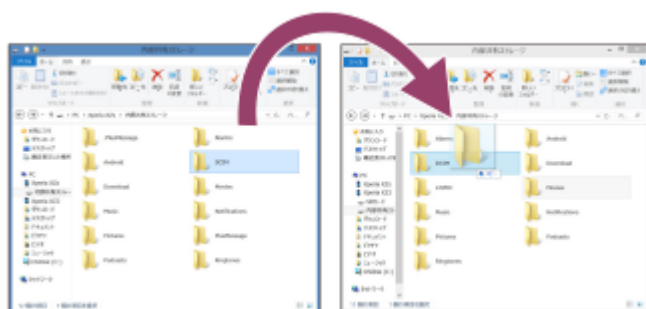

- Sul computer, salvare i file multimediali usando Google Drive. Quindi sincronizzare i dati sul dispositivo accedendo all'account Google.

Nota

- L'applicazione Musica potrebbe non supportare tutti i formati di file musicali.

Argomento correlato

- [Collegamento del dispositivo ai dispositivi USB](#)
- [Impostazione di un account Google sul dispositivo](#)
- [Sincronizzazione dei dati usando un account Google](#)
- [Ascolto della musica](#)
- [Funzioni dell'app Musica](#)

La presente Guida è stata tradotta da una macchina. La traduzione automatica non è sensibile al contesto e potrebbe non corrispondere esattamente con la versione in inglese del contenuto. Per visualizzare la versione originale in inglese, selezionare English nella [Pagina di selezione della lingua].

TP0001880044


Smartphone

Xperia 10 VIII XQ-GH54/XQ-GH74

Ascolto della musica

Utilizzare l'app Musica per ascoltare la musica preferita.


Panoramica sul lettore musicale

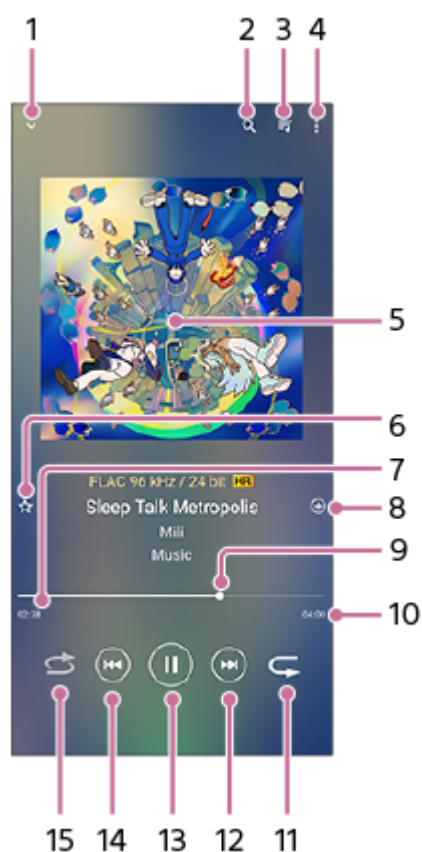

1. Toccare per ridurre a icona il lettore a schermo intero.
2. Toccare per cercare tutti i brani salvati sul dispositivo.
3. Toccare per visualizzare la coda di riproduzione.
4. Toccare per visualizzare altre opzioni.
5. Copertina album (se disponibile)
6. Toccare per aggiungere o rimuovere un brano come preferito.
7. Tempo rimanente del brano attuale
8. Toccare per aggiungere un brano a una playlist.
9. Indicatore di progresso
Trascinare o toccare lungo la linea per andare avanti o indietro.
10. Durata del brano attuale
11. Toccare per ripetere il brano corrente o tutti i brani della coda di riproduzione.

12. Toccare per passare al brano successivo, toccare e tenere premuto per avanzare velocemente il brano corrente.
13. Toccare per riprodurre o mettere in pausa un brano.
14. Toccare per andare all'inizio del brano corrente, toccare e tenere premuto per riavvolgerlo.
15. Toccare per rimescolare i brani nella coda di riproduzione.

Schermata Home di Musica

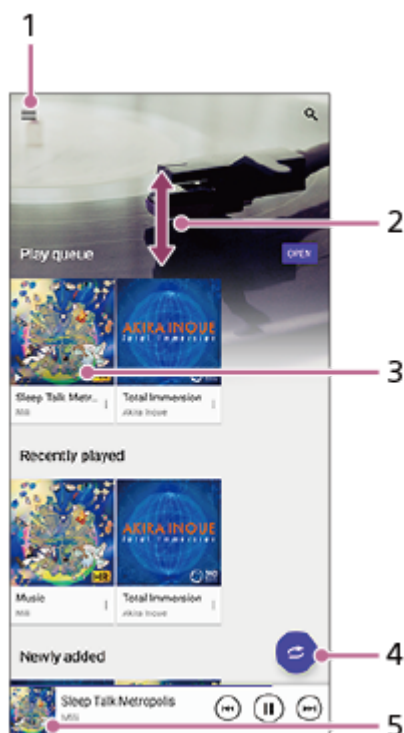

1. Toccare per aprire il menu Musica.
2. Toccare per scorrere verso l'alto o verso il basso per visualizzare il contenuto.
3. Toccare per avviare la riproduzione di un brano nella coda di riproduzione.
4. Toccare per riprodurre tutti i brani in modalità shuffle.
5. Toccare per passare alla schermata del lettore musicale.

Nota

- Potrebbe non essere possibile riprodurre elementi protetti da copyright.

Argomento correlato

- [Trasferimento della musica da un computer al dispositivo](#)
- [Funzioni dell'app Musica](#)
- [Personalizzazione della qualità audio con 360 Reality Audio](#)
- [Miglioramento dell'uscita audio con 360 Upmix](#)
- [Miglioramento della qualità dei file musicali compressi \(DSEE Ultimate\)](#)

Smartphone

Xperia 10 VIII XQ-GH54/XQ-GH74

Funzioni dell'app Musica

La presente sezione illustra le funzioni utili durante l'utilizzo dell'app Musica.

Modifica delle informazioni sulla musica

1. Durante la riproduzione di un brano nell'app Musica, toccare la copertina dell'album nella schermata del lettore musicale, quindi toccare la seguente impostazione.
[Modifica info musicali]
2. Modificare le informazioni come desiderato.
3. Per impostare la grafica dell'album, toccare come segue.
 (Modifica) > [Imposta immagine]
4. Al termine, toccare quanto segue.
[Salva]

Riproduzione della musica in background

1. Durante la riproduzione di un brano, toccare il pulsante seguente per passare alla schermata principale.
 (Casa)
L'app Musica rimane in esecuzione in background.
Per riaprire l'app Musica, scorrere il dito verso il basso dalla parte superiore dello schermo e toccare la notifica Musica.
In alternativa, trovare e toccare l'icona.
 (Musica)

Argomento correlato

- [Trasferimento della musica da un computer al dispositivo](#)
- [Ascolto della musica](#)

La presente Guida è stata tradotta da una macchina. La traduzione automatica non è sensibile al contesto e potrebbe non corrispondere esattamente con la versione in inglese del contenuto. Per visualizzare la versione originale in inglese, selezionare English nella [Pagina di selezione della lingua].

TP0002935415

Smartphone

Xperia 10 VIII XQ-GH54/XQ-GH74

Informazioni sull'app Supporto

Utilizzare l'app Supporto per trovare informazioni sul software e sul dispositivo. È possibile leggere argomenti di supporto oppure utilizzare app utili come quella per eseguire i test del dispositivo.

Nota

- Le informazioni di contatto dell'assistenza sono disponibili nel menu "Contatti" anche senza una connessione di rete.

1 Avviare l'applicazione Supporto. **(Assistenza)****Suggerimento**

- Connettersi a Internet per utilizzare l'app Supporto e ricevere le migliori opzioni di supporto disponibili.

La presente Guida è stata tradotta da una macchina. La traduzione automatica non è sensibile al contesto e potrebbe non corrispondere esattamente con la versione in inglese del contenuto. Per visualizzare la versione originale in inglese, selezionare English nella [Pagina di selezione della lingua].

TP0001880221


Smartphone

Xperia 10 VIII XQ-GH54/XQ-GH74

Menu Impostazioni


È possibile visualizzare e modificare le impostazioni del dispositivo dal menu Impostazioni.

- 1 **Passare il dito dalla parte inferiore dello schermo verso l'alto, quindi trovare e toccare quanto segue. [Impostazioni]**

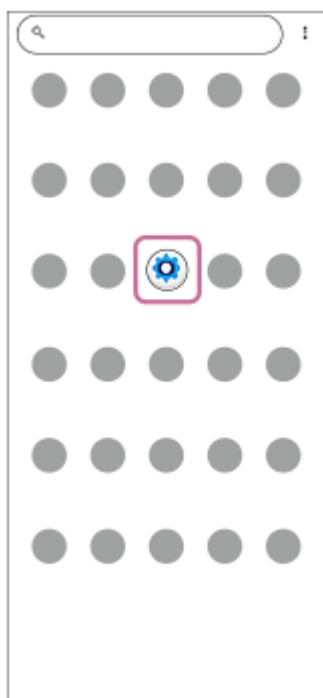


- 2 **Selezionare il menu desiderato.**

Se non si sa quale menu selezionare, è possibile effettuare una ricerca inserendo una parola chiave nel campo di ricerca in alto sullo schermo.

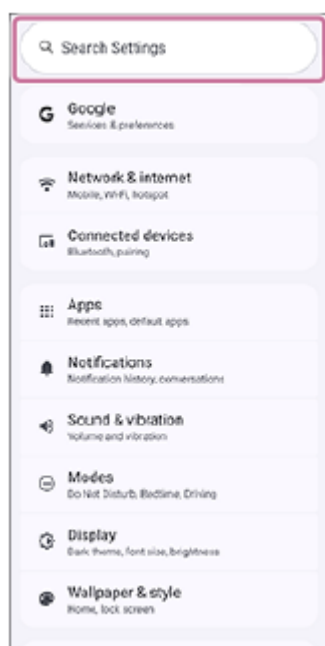

Per aprire il menu Impostazioni dal riquadro Impostazioni rapide

1. Scorrere due volte verso il basso dalla parte superiore dello schermo.

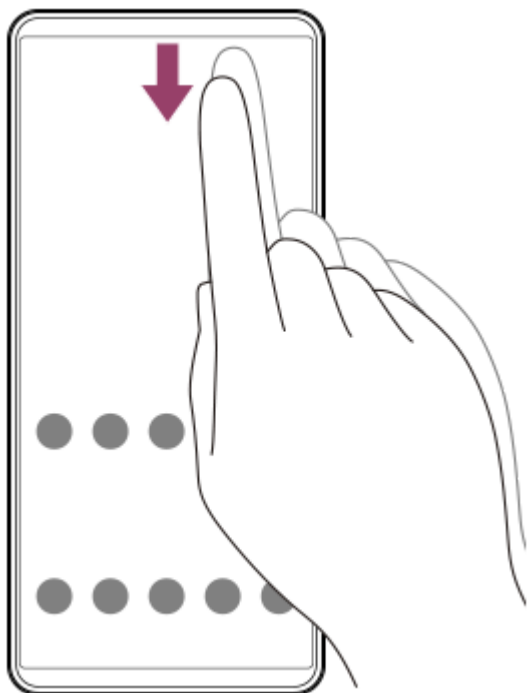

2. Toccare l'icona.
 (Impostazioni)



Suggerimento

- Quando i 3 pulsanti Home, Indietro e Panoramica non sono visualizzati nella parte inferiore dello schermo, individuarli e toccarli come segue.
[Impostazioni] > [Sistema] > [Gesti] > [Modalità di navigazione] > [Navigazione con tre pulsanti]
- Per visualizzare le informazioni sul dispositivo, individuare e toccare come segue.
[Impostazioni] > [Informazioni sullo smartphone]
- Se si seleziona la lingua sbagliata e non si riesce a leggere il testo del menu, individuare e toccare come segue.
 (Impostazioni) >  (Sistema) >  (Lingua e regione)

Quindi, selezionare la prima voce del menu che si apre. È possibile ora selezionare la lingua desiderata.

Argomento correlato

- [Volume e vibrazione](#)
- [Audio e toni](#)
- [Impostazioni del display](#)
- [Data e ora](#)
- [Riquadro Impostazioni rapide](#)
- [Collegamento del dispositivo ai dispositivi USB](#)

La presente Guida è stata tradotta da una macchina. La traduzione automatica non è sensibile al contesto e potrebbe non corrispondere esattamente con la versione in inglese del contenuto. Per visualizzare la versione originale in inglese, selezionare English nella [Pagina di selezione della lingua].

TP0001880007

5-078-558-31 Copyright 2026 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 10 VIII XQ-GH54/XQ-GH74

Volume e vibrazione

È possibile modificare il volume e la vibrazione utilizzando i pulsanti del volume o cambiando un'impostazione.

È possibile modificare il volume dei contenuti multimediali, delle chiamate in arrivo, della suoneria, delle notifiche e della sveglia. Inoltre, puoi impostare il dispositivo in modo che vibri oppure attivare o disattivare i suoni di funzionamento.

Nota

- Le impostazioni dell'app possono ignorare le impostazioni di volume e vibrazione selezionate.

Suggerimento

- Con la modalità seguente, puoi silenziare il dispositivo disattivando l'audio e le vibrazioni.
[Non disturbare]
- Se desideri disattivare solo i suoni di funzionamento, individua e tocca come indicato di seguito.
[Impostazioni] > [Suoni e vibrazione]
Quindi, tocca gli interruttori relativi alla tastiera numerica, al suono di blocco dello schermo, al suono di avvio della ricarica e al suono di tocco/clic per disattivarli.

Cambiamento del volume

- Premere il pulsante di aumento o riduzione del volume per cambiare il volume dei contenuti multimediali.
Appare lo slider del volume dei contenuti multimediali e il volume dei contenuti multimediali cambia. È anche possibile cambiare il volume dei contenuti multimediali trascinando lo slider.
- Per regolare il volume durante una chiamata, lo squillo, le notifiche e la sveglia, tocca l'icona seguente, quindi regola il volume utilizzando i rispettivi cursori.
... (Continua)
Per regolare altre impostazioni relative al suono e alle vibrazioni, tocca il pulsante seguente.
[Impostazioni]

Attivazione della modalità di vibrazione

- Premere il pulsante di aumento o riduzione del volume.
- Tocca l'icona visualizzata sopra il cursore, quindi seleziona l'icona seguente.
 (Vibrazione)

Impostazione delle vibrazioni e delle sensazioni tattili

- Trovare e sfiorare come segue.
[Impostazioni] > [Suoni e vibrazione] > [Vibrazione e feedback aptico]
- Sfiorare l'interruttore per abilitare la funzione.
[Usa vibrazione e feedback aptico]
- Attiva o disattiva la vibrazione per le chiamate, le notifiche, le sveglie e il feedback tattile.

- [Menu Impostazioni](#)
- [Limitare le interruzioni \(Modalità\)](#)

La presente Guida è stata tradotta da una macchina. La traduzione automatica non è sensibile al contesto e potrebbe non corrispondere esattamente con la versione in inglese del contenuto. Per visualizzare la versione originale in inglese, selezionare English nella [Pagina di selezione della lingua].

TP0002935423

5-078-558-31 Copyright 2026 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 10 VIII XQ-GH54/XQ-GH74

Audio e toni


Impostazione della suoneria

È possibile impostare suonerie diverse per ogni SIM. È anche possibile selezionare un file musicale desiderato come suoneria.

1. Trovare e sfiorare come segue.
[Impostazioni] > [Suoni e vibrazione]
2. Seleziona la SIM per la quale desideri impostare la suoneria.
[Suoneria telefono - SIM 1] or [Suoneria telefono - SIM 2]



3. Selezionare un suono dall'elenco.
Per selezionare un file musicale che non è presente nell'elenco, tocca quanto segue.
[Aggiungi suoneria]

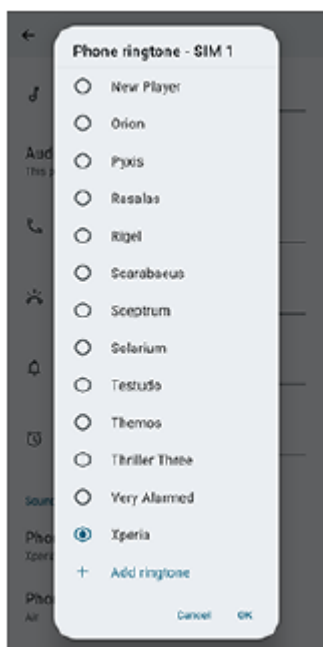

4. Per confermare, tocca quanto segue.
[Ok]

Impostazione del suono di notifica

1. Trovare e sfiorare come segue.
[Impostazioni] > [Suoni e vibrazione] > [Suono di notifica predefinito]
2. Selezionare un suono dall'elenco.
Per selezionare un file musicale che non è presente nell'elenco, tocca quanto segue.
[Aggiungi notifica]
3. Per confermare, tocca quanto segue.
[Ok]

Suggerimento

- Per disattivare tutte le suonerie e/o i suoni di notifica e impostare il dispositivo in modalità solo vibrazione, seleziona le seguenti opzioni dall'elenco.
[Nessuno]

Argomento correlato

- [Menu Impostazioni](#)

La presente Guida è stata tradotta da una macchina. La traduzione automatica non è sensibile al contesto e potrebbe non corrispondere esattamente con la versione in inglese del contenuto. Per visualizzare la versione originale in inglese, selezionare English nella [Pagina di selezione della lingua].

TP0002935424

Limitare le interruzioni (Modalità)

È possibile decidere quando bloccare le notifiche per favorire la concentrazione in situazioni specifiche, come durante il sonno, il lavoro e la guida.

1 Scorrere due volte verso il basso dalla parte superiore dello schermo per aprire il riquadro Impostazioni rapide.

2 Scorrere a sinistra o a destra per trovare la seguente funzione, quindi sfiorare l'icona.

⊖ (Modalità)

Se non si riesce a trovare l'icona nel riquadro Impostazioni rapide, è possibile aggiungerla al riquadro. Sfiare la seguente icona.

✎ (Modifica)

Quindi sfiorare e tenere premuta la seguente icona per spostarla nella parte superiore dello schermo.

⊖ (Modalità)

3 Toccare le impostazioni che si desidera attivare o disattivare.

Per regolare le impostazioni dettagliate, toccare il pulsante seguente.

[Impostazioni]

- **Non disturbare:** È possibile ridurre al minimo le notifiche consentendo solo quelle necessarie.
- **Riposo:** È possibile impostare sveglie, oscurare lo schermo e bloccare le notifiche.
- **Auto:** È possibile bloccare le notifiche per concentrarsi sulla guida.
- **Crea la tua modalità:** È possibile personalizzare le Modalità. Selezionare un'icona e inserire il nome della modalità.
Toccare quindi il pulsante seguente e impostare le voci desiderate.
[Fine]

Suggerimento

- È inoltre possibile attivare o disattivare Modalità e regolare le impostazioni dettagliate eseguendo la seguente procedura.
[Impostazioni] > [Modalità]

Argomento correlato

- [Riquadro Impostazioni rapide](#)
- [Menu Impostazioni](#)

La presente Guida è stata tradotta da una macchina. La traduzione automatica non è sensibile al contesto e potrebbe non corrispondere esattamente con la versione in inglese del contenuto. Per visualizzare la versione originale in inglese, selezionare English nella [Pagina di selezione della lingua].

Smartphone

Xperia 10 VIII XQ-GH54/XQ-GH74

Impostazioni del display

È possibile modificare il comportamento, la luminosità, la dimensione e la qualità di visualizzazione dello schermo. È anche possibile regolare la qualità dell'immagine di foto e video.

1 Trovare e sfiorare come segue.

[Impostazioni] > [Display]

2 Sfiare l'impostazione che si desidera modificare.

Utilizzare gli slider, sfiorare gli interruttori oppure selezionare le opzioni da regolare.

Impostazioni qualità immagine

● Consigliate

Le Impostazioni qualità immagine sono ottimizzate per l'uso di questo dispositivo e per il contenuto visualizzato.

● Personalizzate

È possibile personalizzare la modalità immagine e il bilanciamento del bianco.

Modalità standard: Si consiglia questa modalità per ottenere una gamma cromatica brillante, che garantisca colori più luminosi e vivaci.

Modalità originale: Questa modalità riproduce i colori originali.

Colore adattivo: Questa funzione regola automaticamente i colori dello schermo in base all'ambiente e alle condizioni di utilizzo.

Bilanciamento del bianco: È possibile regolare il bilanciamento del bianco dello schermo. Tocca l'interruttore per abilitare le modifiche all'impostazione.

[Imposta manualmente]

Quindi, seleziona una delle impostazioni predefinite. È inoltre possibile utilizzare gli slider per regolare il bilanciamento del bianco.

Altre impostazioni del display

- **Frequenza di aggiornamento elevata:** È possibile impostare la frequenza di aggiornamento fino a un massimo di 120 Hz per una visualizzazione più fluida.
- **Livello di luminosità:** È possibile regolare il livello di luminosità utilizzando il cursore.
- **Luminosità adattiva:** È possibile ottimizzare la luminosità in base alla luce ambientale.
- **Schermata di blocco:** È possibile impostare quali elementi visualizzare sulla schermata di blocco e quando visualizzarli.
- **Spegnimento dello schermo:** È possibile modificare il tempo per il quale lo schermo resta attivo prima di spegnersi.
- **Tema scuro:** È possibile visualizzare lo schermo con uno sfondo scuro.
- **Luminosità notturna:** È possibile impostare il colore dello schermo su ambra. In questo modo è più facile guardare lo schermo.
- **Rotazione automatica dello schermo:** È possibile impostare lo schermo in modo che ruoti automaticamente quando si gira il dispositivo, oppure impostarlo in modo che rimanga in modalità verticale.

- **Impedisci l'uso accidentale se lo schermo è spento:** È possibile impedire l'attivazione accidentale del dispositivo mentre si trova in una tasca o una borsa.

Nota

- Quando la modalità STAMINA è attivata, non è possibile utilizzare la seguente impostazione.
[Frequenza di aggiornamento elevata]
- Il dispositivo è dotato di un pannello OLED. Se la stessa immagine viene visualizzata per un periodo di tempo prolungato, potrebbe verificarsi la ritenzione dell'immagine. Non si tratta di un malfunzionamento. Evitare di visualizzare la stessa immagine per periodi di tempo prolungati, per ridurre il rischio di ritenzione dell'immagine.
- Se si imposta la luminosità dello schermo su un livello superiore a quello necessario o si visualizza lo schermo per un periodo di tempo molto lungo, la luminosità potrebbe diminuire parzialmente o il colore potrebbe cambiare. Inoltre, a seconda dell'angolo di visione, il colore e la luminosità potrebbero risultare non uniformi e potrebbero verificarsi delle modifiche del colore. Questi fenomeni dipendono dalla struttura del pannello OLED e non si tratta di malfunzionamenti.

Argomento correlato

- [Schermata Home](#)
- [Schermata di blocco](#)
- [Menu Impostazioni](#)

La presente Guida è stata tradotta da una macchina. La traduzione automatica non è sensibile al contesto e potrebbe non corrispondere esattamente con la versione in inglese del contenuto. Per visualizzare la versione originale in inglese, selezionare English nella [Pagina di selezione della lingua].

TP0001879889

5-078-558-31 Copyright 2026 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 10 VIII XQ-GH54/XQ-GH74

Utilizzo dei servizi di ubicazione

I servizi di localizzazione consentono ad applicazioni come Mappe e la fotocamera di utilizzare le informazioni provenienti dalla rete mobile o Wi-Fi e le informazioni GPS (Global Positioning System) per determinare la posizione approssimativa dell'utente.

Per poter utilizzare il dispositivo e scoprire dove ci si trova, è necessario abilitare i servizi di ubicazione.

Per ulteriori informazioni, visitate il seguente link.

support.google.com/

- 1 **Trovare e sfiorare come segue.**
[Impostazioni] > [Posizione]
- 2 **Sfiorare l'interruttore per abilitare o disabilitare servizi di ubicazione.**

Per migliorare la precisione del GPS

Al primo utilizzo, la funzione GPS del dispositivo potrebbe impiegare alcuni minuti per rilevare la propria ubicazione. Per facilitare la ricerca, assicurarsi di avere una chiara vista del cielo. Stare fermi e non coprire l'antenna GPS. I segnali GPS possono passare attraverso nuvole e plastica, ma non attraverso la maggior parte degli oggetti solidi come montagne ed edifici. Se l'ubicazione non viene rilevata entro pochi minuti, spostarsi in un altro luogo.

Argomento correlato

- [Nomi delle parti](#)
- [Menu Impostazioni](#)

La presente Guida è stata tradotta da una macchina. La traduzione automatica non è sensibile al contesto e potrebbe non corrispondere esattamente con la versione in inglese del contenuto. Per visualizzare la versione originale in inglese, selezionare English nella [Pagina di selezione della lingua].

TP0001880191

Smartphone

Xperia 10 VIII XQ-GH54/XQ-GH74

Data e ora

È possibile cambiare la data e l'ora sul dispositivo.

- 1 Trovare e sfiorare come segue.**
[Impostazioni] > [Sistema] > [Data e ora]
- 2 Sfiare la voce desiderata per modificare e cambiare i valori.**
 - Per impostare manualmente la data o l'ora, toccare il seguente interruttore per disattivare la funzione.
[Data e ora automatiche]
 - Per impostare manualmente il fuso orario, toccare il seguente interruttore per disattivare la funzione.
[Fuso orario automatico]
 - Per impostare il fuso orario in base alla propria posizione, toccare il seguente interruttore per attivare la funzione.
[Utilizza la posizione per il fuso orario]

Argomento correlato

- [Menu Impostazioni](#)
- [Sveglia](#)
- [Utilizzo dei servizi di ubicazione](#)

La presente Guida è stata tradotta da una macchina. La traduzione automatica non è sensibile al contesto e potrebbe non corrispondere esattamente con la versione in inglese del contenuto. Per visualizzare la versione originale in inglese, selezionare English nella [Pagina di selezione della lingua].

TP0002395975

Smartphone

Xperia 10 VIII XQ-GH54/XQ-GH74

Informazioni sulla batteria

Le batterie sono materiali di consumo e le loro prestazioni dipendono dall'ambiente in cui vengono utilizzate. Per un uso corretto della batteria, fare riferimento alle seguenti informazioni.

- 1 **Trovare e sfiorare come segue.**
[Impostazioni] > [Sistema] > [Diagnostica dispositivo] > [Integrità componente] > [Stato batteria]

È possibile controllare le informazioni sulla batteria, tra cui lo stato di salute, la data di produzione, la data del primo utilizzo, il numero di cicli di carica/scarica e la capacità massima della batteria.

Suggerimento

- L'uso continuo o la ricarica del dispositivo in ambienti a temperature alte o basse possono causare il deterioramento della batteria.
- Evitare di caricare completamente la batteria per periodi di tempo prolungati, in quanto ciò potrebbe ridurre la capacità massima della batteria (la capacità standard della batteria rispetto alla capacità della batteria nuova).
- La funzione di ricarica batteria può essere utilizzata per prolungare la durata della batteria del dispositivo. Per ulteriori informazioni, fare riferimento all'argomento appropriato riportato nella sezione seguente.
"Argomento correlato"
- La ricarica rapida può aumentare la temperatura delle batterie agli ioni di litio, ma una corretta gestione della temperatura può impedire il degrado delle prestazioni e la diminuzione della capacità massima della batteria.
- Il dispositivo è dotato di una funzione di controllo per evitare il deterioramento della batteria, ad esempio rallentando la velocità di ricarica quando la batteria diventa estremamente calda.

Argomento correlato

- [Menu Impostazioni](#)
- [Ricarica batteria](#)

La presente Guida è stata tradotta da una macchina. La traduzione automatica non è sensibile al contesto e potrebbe non corrispondere esattamente con la versione in inglese del contenuto. Per visualizzare la versione originale in inglese, selezionare English nella [Pagina di selezione della lingua].

TP1002006092

Smartphone

Xperia 10 VIII XQ-GH54/XQ-GH74

Ricarica batteria

Ricarica batteria aumenta la durata della batteria. Questa funzione rileva le abitudini di ricarica ed esegue una stima dell'inizio e della fine del periodo di ricarica regolare. Il dispositivo si carica a una velocità regolare finché non viene caricato al 90%, quindi il livello di carica viene controllato in modo che la batteria raggiunga il 100% di carica subito prima di scollegare il caricabatterie. È possibile personalizzare manualmente le ore di inizio e di fine del periodo di ricarica. Per una maggiore durata della batteria, è anche possibile stabilire un limite di carica in modo che la batteria si carichi sempre soltanto fino all'80% o 90%.

Nota

- Ricarica batteria non controlla la velocità di ricarica finché non rileva un ciclo di ricarica regolare di durata superiore ad alcune ore.

- 1** **Trovare e sfiorare come segue.**
[Impostazioni] > [Batteria] > [Ricarica batteria]
- 2** **Sfiorare l'interruttore per abilitare o disabilitare questa funzione.**
[Usa Ricarica batteria]
- 3** **Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo, quindi selezionare un'opzione.**
La seguente opzione è selezionata per impostazione predefinita.
[Automatico]

Suggerimento

- I modelli appresi del ciclo di carica regolare vengono salvati da Battery Care. Anche se la funzione viene disabilitata, una volta riabilitata adotterà i modelli appresi.

Argomento correlato

- [Menu Impostazioni](#)

La presente Guida è stata tradotta da una macchina. La traduzione automatica non è sensibile al contesto e potrebbe non corrispondere esattamente con la versione in inglese del contenuto. Per visualizzare la versione originale in inglese, selezionare English nella [Pagina di selezione della lingua].

TP0001879910

Smartphone

Xperia 10 VIII XQ-GH54/XQ-GH74

Modalità STAMINA

La modalità STAMINA estende la durata della batteria disabilitando alcune funzioni del dispositivo. Quando si attiva la modalità STAMINA, il display passa alla modalità tema scuro.

In base al livello STAMINA, molte funzioni verranno limitate o disabilite per ridurre il consumo di batteria.

È possibile attivare o disattivare la modalità STAMINA automaticamente in base al livello della batteria.

Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo per le impostazioni dettagliate.

- 1 Trovare e sfiorare come segue.**
[Impostazioni] > [Batteria] > [Modalità STAMINA]
- 2 Sfiare l'interruttore per abilitare la funzione.**
[Utilizza modalità STAMINA]

Suggerimento

- Per rendere determinate applicazioni esenti dalla modalità STAMINA, impostate l'utilizzo in background di ciascuna applicazione su senza limitazioni. Trovare e sfiorare come segue.
[Impostazioni] > [App] > l'applicazione desiderata > [Utilizzo della batteria per le app]
Se il seguente interruttore è disattivato, toccare l'interruttore per attivare l'uso in background.
[Consenti l'utilizzo in background]
Quindi, toccare come segue.
[Consenti l'utilizzo in background] > [Senza limitazioni]

Argomento correlato

- [Menu Impostazioni](#)

La presente Guida è stata tradotta da una macchina. La traduzione automatica non è sensibile al contesto e potrebbe non corrispondere esattamente con la versione in inglese del contenuto. Per visualizzare la versione originale in inglese, selezionare English nella [Pagina di selezione della lingua].

TP0002395949

Smartphone

Xperia 10 VIII XQ-GH54/XQ-GH74

Massimizzazione dell'utilizzo della batteria

Il dispositivo dispone di una batteria integrata. Per utilizzarla al meglio, tenere traccia dell'energia consumata da funzioni e app.

È possibile anche utilizzare Ricarica batteria per aumentare la durata della batteria.

Inoltre, è possibile disattivare l'utilizzo in background della batteria di singole applicazioni.

Per controllare e impostare l'utilizzo della batteria per le app

1. Trovare e sfiorare come segue.

[Impostazioni] > [Batteria]

Verranno visualizzati la percentuale di batteria rimanente e la stima della durata della batteria rimanente, ecc.

2. Sfiorare quanto segue.

[Utilizzo della batteria]

È possibile visualizzare l'elenco delle app e funzioni che hanno consumato batteria dall'ultima carica completa.

3. Selezionare un'applicazione di cui si desidera disattivare l'utilizzo in background della batteria, quindi toccare il seguente interruttore per disattivarla.

[Consenti l'utilizzo in background]

Suggerimenti di utilizzo generali per migliorare le prestazioni della batteria

I seguenti suggerimenti possono aiutare a migliorare le prestazioni della batteria.

- Ridurre il livello di luminosità dello schermo.
- Disattivare la funzione Bluetooth, il Wi-Fi e i servizi di localizzazione per ridurre il consumo energetico.
- Spegnerlo il dispositivo o utilizzare la modalità aereo se ci si trova in un'area senza copertura di rete o con copertura ridotta. In caso contrario, il dispositivo scansiona ripetutamente le reti disponibili e questo consuma la batteria.
- Usare una rete Wi-Fi invece di usare il roaming quando siete all'estero. Il roaming scansiona la propria rete nazionale e comporta un maggiore consumo della batteria, poiché il dispositivo deve trasmettere a una potenza di uscita superiore.
- Modificare le impostazioni di sincronizzazione del calendario e dei contatti.
- Verificare le app che comportano un elevato consumo della batteria e tenere presenti i suggerimenti sul risparmio energetico forniti dal dispositivo per queste app.
- Cambiare il livello di notifica di un'app.
- Disattivare l'autorizzazione alla condivisione della posizione per un'app.
- Disinstallare le app che non si utilizzano.
- Utilizzare un dispositivo vivavoce originale di Sony per ascoltare musica. I dispositivi vivavoce consumano meno batteria degli altoparlanti del dispositivo.
- Riavviare il dispositivo di tanto in tanto.

Argomento correlato

- [Ricarica del dispositivo](#)
- [Ricarica batteria](#)
- [Impostazioni del display](#)
- [Attivazione o disattivazione della funzione Bluetooth](#)
- [Utilizzo dei servizi di ubicazione](#)

- [Riavvio e ripristino del dispositivo](#)
- [Menu Impostazioni](#)

La presente Guida è stata tradotta da una macchina. La traduzione automatica non è sensibile al contesto e potrebbe non corrispondere esattamente con la versione in inglese del contenuto. Per visualizzare la versione originale in inglese, selezionare English nella [Pagina di selezione della lingua].

TP0001879818

5-078-558-31 Copyright 2026 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 10 VIII XQ-GH54/XQ-GH74

Personalizzazione della qualità audio con 360 Reality Audio

Con 360 Reality Audio, la musica circonda e immerge l'utente con vari suoni provenienti da diversi punti intorno alla sua testa. Le cuffie certificate per 360 Reality Audio consentono di ottimizzare l'esperienza analizzando la forma delle orecchie dell'utente e di ottenere un'esperienza musicale straordinariamente immersiva.

- 1** **Trovare e sfiorare come segue.**
[Impostazioni] > [Suoni e vibrazione] > [Impostazioni audio]
- 2** **Tocca le voci seguenti, quindi segui le istruzioni visualizzate sullo schermo.**
[360 Reality Audio]

Argomento correlato

- [Menu Impostazioni](#)
- [Miglioramento dell'uscita audio con 360 Upmix](#)
- [Miglioramento della qualità dei file musicali compressi \(DSEE Ultimate\)](#)

La presente Guida è stata tradotta da una macchina. La traduzione automatica non è sensibile al contesto e potrebbe non corrispondere esattamente con la versione in inglese del contenuto. Per visualizzare la versione originale in inglese, selezionare English nella [Pagina di selezione della lingua].

TP1000724409

Smartphone

Xperia 10 VIII XQ-GH54/XQ-GH74

Miglioramento dell'uscita audio con 360 Upmix

L'uso di 360 Upmix rende la riproduzione di tutte le sorgenti sonore stereo, inclusi i servizi di streaming, simile a un audio spaziale.

Si consiglia di usare le cuffie per ascoltare al meglio gli effetti prodotti da questa funzione.

- 1** **Trovare e sfiorare come segue.**
[Impostazioni] > [Suoni e vibrazione] > [Impostazioni audio]
- 2** **Sfiorare l'interruttore per abilitare la funzione.**
[Upmix a 360]
- 3** **Tocca una delle seguenti opzioni per selezionare una modalità.**
[Upmix a 360]

Nota

- La funzione è efficace solo quando si usa un'app compatibile con 360 Upmix.
- A seconda del contenuto, la qualità del suono della sorgente sonora originale potrebbe avere la priorità sugli effetti prodotti da 360 Upmix.

Argomento correlato

- [Menu Impostazioni](#)
- [Personalizzazione della qualità audio con 360 Reality Audio](#)
- [Miglioramento della qualità dei file musicali compressi \(DSEE Ultimate\)](#)

La presente Guida è stata tradotta da una macchina. La traduzione automatica non è sensibile al contesto e potrebbe non corrispondere esattamente con la versione in inglese del contenuto. Per visualizzare la versione originale in inglese, selezionare English nella [Pagina di selezione della lingua].

TP1000431781

Smartphone

Xperia 10 VIII XQ-GH54/XQ-GH74

Miglioramento della qualità dei file musicali compressi (DSEE Ultimate)

La funzione DSEE Ultimate migliora la qualità della musica compressa in modo accurato grazie alla tecnologia AI.

- 1** **Trovare e sfiorare come segue.**
[Impostazioni] > [Suoni e vibrazione] > [Impostazioni audio]
- 2** **Sfiorare l'interruttore per abilitare la funzione.**
[DSEE Ultimate]

Argomento correlato

- [Menu Impostazioni](#)
- [Personalizzazione della qualità audio con 360 Reality Audio](#)
- [Miglioramento dell'uscita audio con 360 Upmix](#)

La presente Guida è stata tradotta da una macchina. La traduzione automatica non è sensibile al contesto e potrebbe non corrispondere esattamente con la versione in inglese del contenuto. Per visualizzare la versione originale in inglese, selezionare English nella [Pagina di selezione della lingua].

TP0003028347

Smartphone

Xperia 10 VIII XQ-GH54/XQ-GH74

Gestione smart call

È possibile gestire le chiamate in arrivo senza toccare lo schermo attivando la funzione Gestione smart call. Una volta attivata, è possibile gestire le chiamate nel modo seguente.

- Per rispondere a una chiamata, avvicinare il dispositivo all'orecchio.
- Per rifiutare una chiamata, scuotere il dispositivo.
- Per disattivare la suoneria, posizionare il dispositivo a faccia in giù.

1 **Trovare e sfiorare come segue.**
[Impostazioni] > [Sistema] > [Gesti] > [Gestione smart call]

2 **Sfiorare l'interruttore per abilitare o disabilitare questa funzione.**

Argomento correlato

- [Menu Impostazioni](#)

La presente Guida è stata tradotta da una macchina. La traduzione automatica non è sensibile al contesto e potrebbe non corrispondere esattamente con la versione in inglese del contenuto. Per visualizzare la versione originale in inglese, selezionare English nella [Pagina di selezione della lingua].

TP0001927164

Smartphone

Xperia 10 VIII XQ-GH54/XQ-GH74

Prima di aggiornare il dispositivo

È opportuno aggiornare il software del dispositivo per ottenere funzionalità, miglioramenti, correzioni dei bug più recenti e assicurare così prestazioni ottimali. Quando è disponibile un aggiornamento del software, nella barra di stato appare la seguente icona.

 (Aggiornamento del sistema)

Inoltre, è possibile verificare manualmente la disponibilità di nuovi aggiornamenti.

Il modo più semplice per installare un aggiornamento software è quello di ricorrere alla modalità wireless, dal dispositivo.

Prima di eseguire l'aggiornamento del dispositivo, tenere presente quanto segue:

- Accertare che la capacità di archiviazione sia sufficiente.
- Gli aggiornamenti del sistema possono far sì che le funzioni del dispositivo vengano visualizzate in modo diverso da quanto indicato in questa Guida. La versione Android potrebbe non essere interessata dopo l'aggiornamento.

Per verificare la disponibilità di un nuovo software

1. Trovare e sfiorare come segue.

[Impostazioni] > [Sistema] > [Aggiornamenti di sistema]

Argomento correlato

- [Aggiornamento del dispositivo in modalità wireless](#)
- [Menu Impostazioni](#)

La presente Guida è stata tradotta da una macchina. La traduzione automatica non è sensibile al contesto e potrebbe non corrispondere esattamente con la versione in inglese del contenuto. Per visualizzare la versione originale in inglese, selezionare English nella [Pagina di selezione della lingua].

TP0001880135

Smartphone

Xperia 10 VIII XQ-GH54/XQ-GH74

Aggiornamento del dispositivo in modalità wireless

Utilizzare l'app di aggiornamento software per aggiornare il dispositivo in modalità wireless. Gli aggiornamenti che è possibile scaricare tramite una rete mobile dipendono dal gestore di rete. Si consiglia di utilizzare una rete Wi-Fi anziché una rete mobile per scaricare nuovi software, in modo da evitare i costi del traffico dati.

- 1 **Trovare e sfiorare come segue.**
[Impostazioni] > [Sistema] > [Aggiornamenti di sistema]
- 2 **Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.**

Per configurare il download automatico degli aggiornamenti di sistema

1. Trovare e sfiorare come segue.
[Impostazioni] > [Sistema] > [Aggiornamenti di sistema]
2. Sfiare come segue.
⋮ (Altro) > [Impostazioni] > [Sistema di aggiornamento automatico]
3. Selezionare l'opzione preferita.

Argomento correlato

- [Prima di aggiornare il dispositivo](#)
- [Menu Impostazioni](#)
- [Aggiornamenti delle app](#)

La presente Guida è stata tradotta da una macchina. La traduzione automatica non è sensibile al contesto e potrebbe non corrispondere esattamente con la versione in inglese del contenuto. Per visualizzare la versione originale in inglese, selezionare English nella [Pagina di selezione della lingua].

TP0001879909

Smartphone

Xperia 10 VIII XQ-GH54/XQ-GH74

Aggiornamenti delle app

Se la funzione di aggiornamento automatico è abilitata, le app si aggiornano senza inviare richieste. In questo caso, l'utente potrebbe non rendersi conto dell'elevata quantità di dati che viene scaricata. Per evitare costi di trasferimento dati potenzialmente elevati, è possibile disattivare gli aggiornamenti automatici o attivarli solo tramite connessione Wi-Fi. Per evitare l'aggiornamento automatico delle app, è necessario disabilitare tale funzione da Google Play.

- 1** **Trovare e toccare l'icona.**
 **(Google Play)**
- 2** **Sfiorare l'icona dell'account, quindi trovare e sfiorare il menu di aggiornamento automatico delle app nel menu impostazioni.**
- 3** **Selezionare l'opzione preferita.**

Argomento correlato

- [Impostazione di un account Google sul dispositivo](#)

La presente Guida è stata tradotta da una macchina. La traduzione automatica non è sensibile al contesto e potrebbe non corrispondere esattamente con la versione in inglese del contenuto. Per visualizzare la versione originale in inglese, selezionare English nella [Pagina di selezione della lingua].

TP0001880010

Riavvio e ripristino del dispositivo

È possibile forzare il riavvio del dispositivo oppure arrestarlo quando si blocca o non si riavvia normalmente. Le impostazioni o i dati personali non vengono eliminati.

È inoltre possibile ripristinare le impostazioni di fabbrica originali del dispositivo. Questa procedura è talvolta necessaria se il dispositivo smette di funzionare correttamente, ma tenere presente che per prima cosa è necessario eseguire il backup dei dati, poiché il ripristino del dispositivo eliminerà tutti i dati dal dispositivo.

Se il dispositivo non si accende o si desidera eseguire il ripristino del software, è possibile utilizzare Xperia Companion per riparare il dispositivo. Per ulteriori informazioni sul download e sull'uso di Xperia Companion, cercare Xperia Companion nel sito Web del supporto clienti di Sony.

Riavvio del dispositivo

Nota

- Il dispositivo potrebbe non riavviarsi se il livello della batteria è basso. Collegare il dispositivo a un caricabatterie e provare a riavviarlo.

1. Premere contemporaneamente il pulsante di aumento del volume e il pulsante di accensione e spegnimento.
2. Nel menu che si apre, toccare quanto segue.
[Riavvia]
Il dispositivo si riavvia automaticamente.

Come forzare il riavvio o l'arresto del dispositivo

1. Tenere premuti a lungo contemporaneamente il pulsante di accensione e spegnimento e quello di aumento del volume finché il dispositivo non vibra.
2. A seconda dell'operazione da eseguire, forzare l'arresto o riavviare il dispositivo, procedere nel modo seguente.
 - Se si desidera riavviare forzatamente il dispositivo, rilasciare i pulsanti a questo punto. Il dispositivo si riavvia.
 - Se si desidera spegnere forzatamente il dispositivo, continuare a premere i pulsanti. Dopo qualche secondo, il dispositivo vibra per tre volte e si spegne.

Suggerimento

- Se il dispositivo non si accende, forzando il riavvio del dispositivo si potrebbe risolvere il problema.

Ripristino dei dati di fabbrica

Nota

- Per evitare danni permanenti al dispositivo, non interrompere la procedura di ripristino dei dati di fabbrica.
- Eseguire il backup dei dati salvati nella memoria interna del dispositivo. Il ripristino cancellerà tutti i dati dal dispositivo.

1. Trovare e sfiorare come segue.
[Impostazioni] > [Sistema] > [Opzioni di ripristino]
2. Sfiare come segue.
[Cancella tutti i dati (ripristino dei dati di fabbrica)] > [Cancella tutti i dati]

3. Se viene richiesto, tracciare la sequenza di sblocco dello schermo oppure inserire la password di sblocco dello schermo o il codice PIN per continuare.
4. Per confermare, toccare quanto segue.

[Cancella tutti i dati]

Suggerimento

- Quando si esegue un ripristino dei dati di fabbrica, non viene ripristinata una versione software precedente di Android.

Argomento correlato

- [Ripristino del software del dispositivo tramite Xperia Companion](#)
- [Menu Impostazioni](#)

La presente Guida è stata tradotta da una macchina. La traduzione automatica non è sensibile al contesto e potrebbe non corrispondere esattamente con la versione in inglese del contenuto. Per visualizzare la versione originale in inglese, selezionare English nella [Pagina di selezione della lingua].

TP0002935430

5-078-558-31 Copyright 2026 Sony Corporation

Ripristino del software del dispositivo tramite Xperia Companion

È possibile utilizzare Xperia Companion per riparare il software del dispositivo. Se si dimentica la password, il PIN o la sequenza di sblocco dello schermo, è possibile utilizzare la funzione di riparazione del dispositivo in Xperia Companion per cancellare il livello di sicurezza. È necessario fornire le credenziali di accesso dell'account Google per eseguire questa operazione. Eseguendo la funzione di riparazione, il software del dispositivo verrà reinstallato e i dati personali verranno eliminati durante il processo.

Se il dispositivo sembra essersi bloccato, si riavvia ripetutamente o non si avvia affatto dopo aver aggiornato il software Xperia, dopo aver eseguito una riparazione software o dopo un ripristino dei dati di fabbrica, provare a forzare lo spegnimento del dispositivo e poi riaccenderlo. Se il problema persiste, forzare l'arresto del dispositivo, quindi eseguire la riparazione del software.

Nota

- Prima di eseguire un ripristino del software, accertarsi di ricordare la password e il nome utente del proprio account Google. A seconda delle proprie impostazioni sulla sicurezza, potrebbe essere necessario immetterle per riavviare il dispositivo dopo aver effettuato il ripristino del software.

- 1 Se Xperia Companion non è installato nel computer, visitare il sito Web del supporto clienti di Sony e cercare Xperia Companion per installarlo.**
- 2 Aprire il software Xperia Companion sul computer.**
- 3 Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo per reinstallare il software e completare la riparazione.**

Argomento correlato

- [Riavvio e ripristino del dispositivo](#)

La presente Guida è stata tradotta da una macchina. La traduzione automatica non è sensibile al contesto e potrebbe non corrispondere esattamente con la versione in inglese del contenuto. Per visualizzare la versione originale in inglese, selezionare English nella [Pagina di selezione della lingua].

TP0001879954

Smartphone

Xperia 10 VIII XQ-GH54/XQ-GH74

Ripristino delle app

Se un'app smette di rispondere o crea problemi al dispositivo, è possibile ripristinarla o cancellarne i dati. Il ripristino delle preferenze delle app non elimina i dati delle app dal dispositivo.

- 1 **Trovare e sfiorare come segue.**
[Impostazioni] > [App]
- 2 **Toccare una delle seguenti opzioni per visualizzare la schermata Tutte le applicazioni.**
[Mostra tutte le app] o [Tutte le app]
- 3 **Sfiorare come segue.**
⋮ (Altro) > [Reimposta preferenze app] > [Reimposta app]

Per cancellare i dati delle app

1. Trovare e sfiorare come segue.
[Impostazioni] > [App]
2. Selezionare un'applicazione o un servizio, quindi toccare come segue.
[Spazio di archiviazione e cache] > [Cancella dati archiviati] > [Elimina]

Per cancellare la cache delle app

1. Trovare e sfiorare come segue.
[Impostazioni] > [App]
2. Selezionare un'applicazione o un servizio, quindi toccare come segue.
[Spazio di archiviazione e cache] > [Svuota cache]

Per cancellare l'impostazione predefinita dell'app

1. Trovare e sfiorare come segue.
[Impostazioni] > [App]
2. Selezionare un'applicazione o un servizio, quindi toccare come segue.
[Apri per impostazione predefinita] > [Cancella preferenze predefinite]

Nota

- L'opzione per cancellare i dati, la cache o l'impostazione predefinita dell'app non è disponibile per tutte le app o per tutti i servizi.

Argomento correlato

- [Menu Impostazioni](#)

Smartphone

Xperia 10 VIII XQ-GH54/XQ-GH74

Visualizzazione dello stato di conservazione

La memoria interna archivia i contenuti scaricati o trasferiti insieme a impostazioni e dati personali, e tende a riempirsi come risultato dell'utilizzo normale. Se il dispositivo inizia a rallentare o le applicazioni si chiudono improvvisamente, è necessario considerare quanto segue.

- Chiudere le app in esecuzione che non vengono utilizzate.
- Disinstallare tutte le app scaricate che non vengono utilizzate.
- Trasferire foto, video e musica dalla memoria interna alla scheda microSD o a un servizio Google.

Nota

- Se il dispositivo non riesce a leggere i contenuti presenti nella scheda microSD, potrebbe essere necessario formattarla. Tenere presente che la formattazione della memory card ne elimina tutti i contenuti.

Suggerimento

- È possibile acquistare separatamente una scheda microSD.
- Quando si seleziona una scheda microSD come destinazione di salvataggio nell'app Fotocamera, è consigliata una scheda microSD con classe di velocità video 30 (V30) o superiore.

Per visualizzare lo stato di conservazione

1. Trovare e sfiorare come segue.
[Impostazioni] > [Spazio di archiviazione]

Argomento correlato

- [Come liberare spazio nella memoria interna](#)
- [Interruzione dell'esecuzione di app e servizi](#)
- [Sincronizzazione dei dati usando un account Google](#)
- [Trasferimento di contenuti tramite una scheda microSD](#)
- [Formattazione della scheda microSD](#)
- [Menu Impostazioni](#)

La presente Guida è stata tradotta da una macchina. La traduzione automatica non è sensibile al contesto e potrebbe non corrispondere esattamente con la versione in inglese del contenuto. Per visualizzare la versione originale in inglese, selezionare English nella [Pagina di selezione della lingua].

TP0001879845

Smartphone

Xperia 10 VIII XQ-GH54/XQ-GH74

Come liberare spazio nella memoria interna

Se il dispositivo inizia a diventare più lento o le app si chiudono in modo improvviso, liberare spazio nella memoria interna potrebbe risolvere il problema. Elimina le cartelle o i file e disinstalla le app che non utilizzi per liberare spazio.

- 1 Trovare e sfiorare come segue.**
[Impostazioni] > [Spazio di archiviazione]
- 2 Sfiare quanto segue.**
[Libera spazio]
 - Nell'app "File" apparirà la schermata seguente.
[Pulito]
- 3 Tocca una delle seguenti opzioni per aprire la schermata principale dell'app File.**
 - ◀ (Indietro)
 - ← (Freccia) in alto a sinistra dello schermo
- 4 Elimina cartelle o file oppure disinstalla le app.**
 - Per eliminare cartelle o file, tocca la cartella della memoria interna, quindi tocca l'icona riportata di seguito accanto al nome di una cartella o di un file.
⋮ (Continua)
 - Per disinstallare le app, tocca la cartella "App", quindi tocca l'icona riportata di seguito accanto al nome di un'app.
⋮ (Continua)

Suggerimento

- È possibile liberare spazio di archiviazione eliminando i file presenti nel Cestino. Visualizza il Cestino come indicato di seguito, quindi seleziona i file non necessari ed eliminali.
[Impostazioni] > [Spazio di archiviazione] > [Cestino]

Argomento correlato

- [Menu Impostazioni](#)
- [Visualizzazione dello stato di conservazione](#)

La presente Guida è stata tradotta da una macchina. La traduzione automatica non è sensibile al contesto e potrebbe non corrispondere esattamente con la versione in inglese del contenuto. Per visualizzare la versione originale in inglese, selezionare English nella [Pagina di selezione della lingua].

TP0002734064

Smartphone

Xperia 10 VIII XQ-GH54/XQ-GH74

RAM virtuale

Quando RAM virtuale è abilitato, una parte dello spazio di archiviazione del dispositivo viene utilizzata come memoria. Ciò consente a un maggior numero di app di funzionare in background e riduce la necessità di aggiornare la schermata quando si passa da un'app all'altra.

Nota

- Per abilitare RAM virtuale, è necessario disporre di spazio di archiviazione libero sufficiente.

- 1** Trovare e sfiorare come segue.
[Impostazioni] > [Sistema] > [RAM virtuale]
- 2** Tocca l'interruttore qui sotto per attivare la funzione.
[Usa RAM virtuale]
- 3** Seleziona la capacità di archiviazione utilizzata per RAM virtuale.

Argomento correlato

- [Menu Impostazioni](#)

La presente Guida è stata tradotta da una macchina. La traduzione automatica non è sensibile al contesto e potrebbe non corrispondere esattamente con la versione in inglese del contenuto. Per visualizzare la versione originale in inglese, selezionare English nella [Pagina di selezione della lingua].

TP1002549272

Smartphone

Xperia 10 VIII XQ-GH54/XQ-GH74

Interruzione dell'esecuzione di app e servizi

Se le prestazioni del dispositivo o delle app non sono ottimali, provare a interrompere l'esecuzione di app e servizi.

- 1 **Trovare e sfiorare come segue.**
[Impostazioni] > [App]
- 2 **Selezionare un'applicazione o un servizio, quindi toccare come segue.**
[Forza interruzione] > [Ok]

Argomento correlato

- [Menu Impostazioni](#)
- [Visualizzazione dello stato di conservazione](#)

La presente Guida è stata tradotta da una macchina. La traduzione automatica non è sensibile al contesto e potrebbe non corrispondere esattamente con la versione in inglese del contenuto. Per visualizzare la versione originale in inglese, selezionare English nella [Pagina di selezione della lingua].

TP0001880222

Smartphone

Xperia 10 VIII XQ-GH54/XQ-GH74

Formattazione della scheda microSD

Se il dispositivo non riesce a leggere i contenuti sulla scheda microSD, formattare la scheda microSD sul dispositivo.

- 1 **Trovare e sfiorare come segue.**
[Impostazioni] > [Spazio di archiviazione] > [Questo dispositivo] > il nome della microSD
- 2 **Toccare come segue, quindi eseguire la formattazione nella successiva finestra di dialogo di conferma.**
⋮ (Altro) > [Formatta]

Nota

- Quando si esegue la formattazione, tutti i contenuti della scheda microSD vengono cancellati. Verificare di aver effettuato i backup di tutti i dati che si desidera salvare.

Argomento correlato

- [Menu Impostazioni](#)

La presente Guida è stata tradotta da una macchina. La traduzione automatica non è sensibile al contesto e potrebbe non corrispondere esattamente con la versione in inglese del contenuto. Per visualizzare la versione originale in inglese, selezionare English nella [Pagina di selezione della lingua].

TP0001880018

Smartphone

Xperia 10 VIII XQ-GH54/XQ-GH74

Connessione dati mobile

Per accedere a Internet con una connessione dati mobile sono necessarie le impostazioni Internet corrette.

- Per impostare le opzioni di rete mobile, individuare e toccare come segue, quindi selezionare una SIM.
[Impostazioni] > [Rete e internet] > [SIM]
- Il dispositivo viene impostato in modo da connettersi automaticamente a Internet quando si avvia un'app che richiede la connessione a Internet. (L'impostazione può variare in base al gestore di rete).
Se non si è in grado di connettersi automaticamente a Internet o se si riceve l'istruzione di fare ciò dal proprio gestore di rete, seguire la procedura di impostazione indicata dal gestore di rete per impostare il punto di accesso per la connessione a Internet.
- Per impostare, controllare o modificare il punto di accesso, individuare e toccare come segue.
[Impostazioni] > [Rete e internet] > [SIM]
Quindi, selezionare una SIM e toccare quanto segue.
[Nomi punti di accesso]

Argomento correlato

- [Menu Impostazioni](#)

La presente Guida è stata tradotta da una macchina. La traduzione automatica non è sensibile al contesto e potrebbe non corrispondere esattamente con la versione in inglese del contenuto. Per visualizzare la versione originale in inglese, selezionare English nella [Pagina di selezione della lingua].

TP0001880063

Smartphone

Xperia 10 VIII XQ-GH54/XQ-GH74

Utilizzo della funzione di tethering

La funzione di tethering consente di utilizzare un dispositivo mobile come uno smartphone come modem per collegare a Internet dispositivi compatibili con USB, dispositivi compatibili con cavo LAN, dispositivi compatibili con wireless LAN (Wi-Fi) o dispositivi compatibili con Bluetooth. Sono supportati il tethering Wi-Fi, il tethering USB, il tethering Ethernet e il tethering Bluetooth.

Nota

- Per utilizzare la funzione di tethering è necessario un contratto di comunicazione.

Utilizzo della funzione di tethering Wi-Fi

È possibile utilizzare il dispositivo come punto di accesso LAN wireless (Wi-Fi) per collegare a Internet più dispositivi compatibili con la tecnologia wireless-LAN contemporaneamente.

1. Sfiare come segue.
[Impostazioni] > [Rete e internet] > [Hotspot e tethering]
2. Sfiare quanto segue.
[Hotspot Wi-Fi]
Quindi, toccare il seguente interruttore per attivare la funzione.
[Usa hotspot Wi-Fi]

Modifica delle impostazioni del tethering Wi-Fi

È possibile modificare il nome predefinito dell'hotspot, il sistema di sicurezza, la password dell'hotspot e altre impostazioni dell'hotspot Wi-Fi del dispositivo.

1. Sfiare come segue.
[Impostazioni] > [Rete e internet] > [Hotspot e tethering] > [Hotspot Wi-Fi]
2. Toccare la voce desiderata per modificare le impostazioni.

Suggerimento

- L'impostazione predefinita per il nome dell'hotspot è "Xperia_XXXX" (XXXX è un numero di quattro cifre).
- Impostare una password se viene visualizzato il seguente messaggio quando si modifica il sistema di sicurezza.
[Password hotspot]
La password per l'hotspot Wi-Fi è impostata in modo casuale per impostazione predefinita, ma è possibile modificarla a piacimento.
- Toccare l'icona per visualizzare un codice QR con informazioni sull'hotspot Wi-Fi.
 (codice QR)
È possibile utilizzare facilmente un hotspot Wi-Fi scansionando il codice QR.

Utilizzo del tethering USB, del tethering Bluetooth o del tethering Ethernet

1. Sfiare come segue.
[Impostazioni] > [Rete e internet] > [Hotspot e tethering]
2. Collegare il dispositivo a un dispositivo compatibile.

- Per il tethering USB, collegare il dispositivo a un computer utilizzando un cavo USB Tipo-C.
- Per il tethering Bluetooth, accoppiare prima il dispositivo con il dispositivo Bluetooth. Quindi, impostare il metodo di connessione del dispositivo sul dispositivo Bluetooth. Per le operazioni dal dispositivo Bluetooth, consultare le istruzioni per l'uso del dispositivo Bluetooth.
- Per il tethering Ethernet, collegare il dispositivo a un computer o a un altro dispositivo utilizzando un adattatore USB-LAN e un cavo LAN cablati.

3. Toccare uno dei seguenti interruttori per attivare la funzione di tethering.
[Tethering USB] / [Tethering Bluetooth] / [Tethering Ethernet]

Suggerimento

- Per il tethering USB è necessario il seguente sistema operativo (OS).
 - Microsoft® Windows® 11

Argomento correlato

- [Menu Impostazioni](#)

La presente Guida è stata tradotta da una macchina. La traduzione automatica non è sensibile al contesto e potrebbe non corrispondere esattamente con la versione in inglese del contenuto. Per visualizzare la versione originale in inglese, selezionare English nella [Pagina di selezione della lingua].

TP1002013987

5-078-558-31 Copyright 2026 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 10 VIII XQ-GH54/XQ-GH74

Controllo dell'utilizzo dati

È possibile tenere traccia della quantità di dati trasferiti da e verso il dispositivo tramite la connessione dati mobile o Wi-Fi in un determinato periodo. Ad esempio, è possibile visualizzare la quantità dei dati utilizzati dalle singole app. Per i dati trasferiti su una connessione dati mobile, è inoltre possibile impostare avvertenze e limiti relativi all'utilizzo dati per evitare di incorrere in costi aggiuntivi.

Guida alla riduzione dell'utilizzo dei dati

1. Trovare e sfiorare come segue.
[Impostazioni] > [Rete e internet] > [Risparmio dati]
2. Sfiare l'interruttore per abilitare la funzione.

Impostazione di un'avvertenza sull'utilizzo dei dati o di un limite al traffico dati

1. Verificare che il traffico dati sia attivato.
2. Trovare e toccare come segue, quindi toccare il nome della SIM che si desidera impostare.
[Impostazioni] > [Rete e internet] > [SIM]
3. Sfiare quanto segue.
[Limite dati e avviso]
4. A seconda che si desideri impostare un'avvertenza sull'utilizzo dei dati o un limite al traffico dati, procedere come segue.
 - Per impostare un avviso sull'utilizzo dei dati, toccare il seguente interruttore per attivare la funzione.
[Imposta avviso sui dati]
Toccare quindi quanto segue per modificare il livello di avviso.
[Avviso sui dati]
 - Per impostare un limite di dati mobili, toccare il seguente interruttore per attivare la funzione.
[Imposta limite dati]
Quindi, toccare la seguente impostazione per modificare il limite di utilizzo dei dati.
[Limite dati]

Suggerimento

- È possibile impostare la data in cui azzerare il ciclo di utilizzo. Toccare quanto segue per impostare la data di ripristino.
[Limite dati e avviso]: [Ciclo di utilizzo dati mobili]

Nota

- Quando viene raggiunto il limite di utilizzo dati impostato, il traffico dati del dispositivo si disattiva automaticamente.

Controllo dell'utilizzo del traffico dati

1. Trovare e sfiorare come segue.
[Impostazioni] > [Rete e internet]
2. A seconda che si desideri controllare l'utilizzo del traffico dati mobile o Wi-Fi, procedere come segue.
 - Per controllare l'utilizzo dei dati mobili, toccare quanto segue.

[SIM]

Quindi, toccare il nome della SIM che si desidera controllare e toccare quanto segue.

[Utilizzo dati delle app]

- Per controllare l'utilizzo dei dati Wi-Fi, toccare come segue.

[Internet] > [Utilizzo dei dati non dell'operatore]

Controllo dell'utilizzo del traffico dati delle singole app

1. Trovare e sfiorare come segue.

[Impostazioni] > [App]

2. Toccare l'applicazione che si desidera controllare, quindi toccare quanto segue.

[Utilizzo dati mobili] o [Utilizzo dei dati Wi-Fi]

3. Modificare le opzioni come desiderato.

Nota

- Le prestazioni delle singole app potrebbero variare se vengono modificate le impostazioni relative all'utilizzo dei dati.

Argomento correlato

- [Menu Impostazioni](#)

La presente Guida è stata tradotta da una macchina. La traduzione automatica non è sensibile al contesto e potrebbe non corrispondere esattamente con la versione in inglese del contenuto. Per visualizzare la versione originale in inglese, selezionare English nella [Pagina di selezione della lingua].

TP0002935427

5-078-558-31 Copyright 2026 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 10 VIII XQ-GH54/XQ-GH74

Attivazione o disattivazione della funzione Bluetooth

Utilizzare la funzione Bluetooth per inviare file ad altri dispositivi compatibili con la tecnologia Bluetooth o per collegarsi a dispositivi vivavoce. Le connessioni Bluetooth funzionano meglio entro un raggio di circa 10 m, senza oggetti solidi nel mezzo. L'accoppiamento è necessario per connettersi ad altri dispositivi Bluetooth.

- 1** **Trovare e sfiorare come segue.**
[Impostazioni] > [Dispositivi connessi] > [Preferenze di connessione] > [Bluetooth]
- 2** **Sfiorare l'interruttore per abilitare o disabilitare questa funzione.**
[Usa il Bluetooth]

Suggerimento

- È possibile anche attivare o disattivare la funzione Bluetooth dal riquadro Impostazioni rapide.

Nota

- Il dispositivo non può collegarsi in modalità wireless a tutti i tipi di dispositivi Bluetooth. Sony non garantisce che tutti i dispositivi Bluetooth siano compatibili con il dispositivo.
- Per proteggere le comunicazioni Bluetooth, il dispositivo supporta una funzione di sicurezza conforme agli standard Bluetooth. Tuttavia, la sicurezza potrebbe essere insufficiente a seconda delle impostazioni, ecc. Tenere presente i rischi per la sicurezza quando si utilizza la funzione Bluetooth.
- Si noti che Sony non è responsabile di eventuali perdite di dati che potrebbero verificarsi durante la comunicazione tramite la connessione Bluetooth.

Argomento correlato

- [Accoppiamento con un altro dispositivo Bluetooth](#)
- [Menu Impostazioni](#)
- [Assegnazione del nome del dispositivo](#)
- [Invio e ricezione di dati tramite tecnologia Bluetooth](#)

La presente Guida è stata tradotta da una macchina. La traduzione automatica non è sensibile al contesto e potrebbe non corrispondere esattamente con la versione in inglese del contenuto. Per visualizzare la versione originale in inglese, selezionare English nella [Pagina di selezione della lingua].

TP0001880136

Smartphone

Xperia 10 VIII XQ-GH54/XQ-GH74

Assegnazione del nome del dispositivo

È possibile assegnare un nome al dispositivo. Questo nome viene mostrato agli altri dispositivi dopo che è stata attivata la funzione Bluetooth e il dispositivo è impostato su visibile.

- 1 **Trovare e sfiorare come segue.**
[Impostazioni] > [Dispositivi connessi] > [Accoppia nuovo dispositivo] > [Nome dispositivo]
- 2 **Immettere un nome per il dispositivo.**
- 3 **Sfiorare quanto segue.**
[Rinomina]

Argomento correlato

- [Attivazione o disattivazione della funzione Bluetooth](#)
- [Menu Impostazioni](#)

La presente Guida è stata tradotta da una macchina. La traduzione automatica non è sensibile al contesto e potrebbe non corrispondere esattamente con la versione in inglese del contenuto. Per visualizzare la versione originale in inglese, selezionare English nella [Pagina di selezione della lingua].

TP0001880230

Smartphone

Xperia 10 VIII XQ-GH54/XQ-GH74

Accoppiamento con un altro dispositivo Bluetooth

L'associazione è necessaria per collegare il dispositivo ad altri dispositivi Bluetooth.

Una volta associato il dispositivo a un altro dispositivo Bluetooth, il dispositivo memorizza tale associazione.

Assicurarsi che il dispositivo con cui si desidera effettuare l'accoppiamento abbia la funzione Bluetooth attivata e sia visibile ad altri dispositivi Bluetooth.

- 1** **Trovare e sfiorare come segue.**
[Impostazioni] > [Dispositivi connessi] > [Accoppia nuovo dispositivo]

Viene visualizzato un elenco dei dispositivi Bluetooth disponibili.

- 2** **Toccare il dispositivo Bluetooth che si desidera accoppiare.**

Per connettere il dispositivo a un altro dispositivo Bluetooth

- Trovare e sfiorare come segue.
[Impostazioni] > [Dispositivi connessi]
- Toccare il nome del dispositivo Bluetooth a cui ci si vuole connettere in base a quanto segue.
[Dispositivi salvati]

Per disassociare un dispositivo Bluetooth

- Trovare e sfiorare come segue.
[Impostazioni] > [Dispositivi connessi]
- Trovate la seguente impostazione.
[Dispositivi salvati]
Quindi, toccare l'icona accanto al nome del dispositivo da disaccoppiare.
 (Impostazioni)
- Sfiorare come segue.
[Elimina] > [Elimina dispositivo]

Nota

- Alcuni dispositivi Bluetooth, ad esempio la maggior parte delle cuffie Bluetooth, richiedono l'accoppiamento e la connessione con l'altro dispositivo.

Argomento correlato

- [Attivazione o disattivazione della funzione Bluetooth](#)
- [Menu Impostazioni](#)
- [Assegnazione del nome del dispositivo](#)
- [Invio e ricezione di dati tramite tecnologia Bluetooth](#)

Smartphone

Xperia 10 VIII XQ-GH54/XQ-GH74

Invio e ricezione di dati tramite tecnologia Bluetooth

Utilizza la tecnologia Bluetooth per condividere i dati con altri dispositivi compatibili con la tecnologia Bluetooth, come telefoni o computer.

Assicurarsi che la funzione Bluetooth sia attivata e che il dispositivo sia visibile ad altri dispositivi Bluetooth.

Invio di dati tramite tecnologia Bluetooth

1. Aprire l'applicazione che contiene i dati che si desidera inviare.
2. Toccare e tenere premuto o aprire i dati, quindi toccare l'icona.
 (Condividi)
3. Selezionare quanto segue, quindi toccare il nome del dispositivo ricevente.
[Bluetooth]
Attivare la funzione Bluetooth, se richiesto.
Seguire le istruzioni sullo schermo per completare l'operazione.

Ricezione di dati tramite tecnologia Bluetooth

1. Dal dispositivo trasmittente, inviare i dati al proprio dispositivo.
2. Quando si riceve la notifica di un file in arrivo sul dispositivo, scorrere verso il basso dalla parte superiore dello schermo e toccare la notifica per accettare il trasferimento del file.
3. Toccare quanto segue per avviare il trasferimento dei file.
[Accetta]
Per visualizzare l'avanzamento del trasferimento, scorrere il dito verso il basso dalla parte superiore dello schermo.

Suggerimento

- Per confermare i dati ricevuti, scorrere verso il basso dalla parte superiore dello schermo, toccare la notifica dei dati ricevuti, quindi toccare i dati che si desidera visualizzare.
- I file ricevuti utilizzando la connessione Bluetooth vengono salvati nella cartella Download dell'app Files.

Argomento correlato

- [Attivazione o disattivazione della funzione Bluetooth](#)
- [Assegnazione del nome del dispositivo](#)
- [Accoppiamento con un altro dispositivo Bluetooth](#)

La presente Guida è stata tradotta da una macchina. La traduzione automatica non è sensibile al contesto e potrebbe non corrispondere esattamente con la versione in inglese del contenuto. Per visualizzare la versione originale in inglese, selezionare English nella [Pagina di selezione della lingua].

TP1002013988

Smartphone

Xperia 10 VIII XQ-GH54/XQ-GH74

NFC (Near Field Communication)

L'NFC è una tecnologia wireless con una portata massima di 1 cm, pertanto i dispositivi che scambiano dati devono essere tenuti vicini tra loro.

L'area di rilevamento NFC si trova sulla parte posteriore del dispositivo. Avvicina il tuo dispositivo a un altro dispositivo o a un lettore NFC.

Verificare che la funzione NFC sia attiva su entrambi i dispositivi.

Nota

- Con alcune app, determinate funzioni NFC potrebbero attivarsi anche quando il dispositivo è spento. Tenere presente che la funzione non è supportata da tutti i dispositivi.

Per attivare o disattivare la funzione NFC

1. Trovare e sfiorare come segue.
[Impostazioni] > [Dispositivi connessi] > [Preferenze di connessione] > [NFC]
2. Sfiare l'interruttore per abilitare o disabilitare questa funzione.
[Usa NFC]

Nota

- Potrebbe essere necessario attivare il Wi-Fi o la funzione Bluetooth su entrambi i dispositivi affinché la connessione funzioni.

Suggerimento

- È possibile collegare il dispositivo ad altri dispositivi compatibili con la tecnologia NFC prodotti da Sony, come un altoparlante o delle cuffie. Quando si stabilisce questo tipo di connessione, fare riferimento alla Guida per l'utente dei dispositivi compatibili per maggiori informazioni.

Argomento correlato

- [Nomi delle parti](#)
- [Attivazione o disattivazione della funzione Bluetooth](#)
- [Menu Impostazioni](#)

La presente Guida è stata tradotta da una macchina. La traduzione automatica non è sensibile al contesto e potrebbe non corrispondere esattamente con la versione in inglese del contenuto. Per visualizzare la versione originale in inglese, selezionare English nella [Pagina di selezione della lingua].

TP0001880081

Smartphone

Xperia 10 VIII XQ-GH54/XQ-GH74

Utilizzo del dispositivo come portafoglio

È possibile utilizzare il dispositivo per effettuare pagamenti senza estrarre un portafoglio fisico; inoltre, è possibile gestire tutti i servizi di pagamento da un unico punto. Quando si effettua un pagamento, è importante ricordare di attivare la funzione NFC prima di far entrare in contatto il dispositivo con un lettore di carte.

- 1 **Accertarsi che la funzione NFC sia abilitata nel dispositivo.**
- 2 **Trovare e sfiorare come segue.**
[Impostazioni] > [Dispositivi connessi] > [Preferenze di connessione] > [NFC] > [Pagamenti contactless]
- 3 **Selezionare l'applicazione portafoglio predefinita.**

Nota

- I servizi di pagamento dal cellulare potrebbero non essere disponibili in alcuni paesi/regioni.

Argomento correlato

- [NFC \(Near Field Communication\)](#)
- [Menu Impostazioni](#)

La presente Guida è stata tradotta da una macchina. La traduzione automatica non è sensibile al contesto e potrebbe non corrispondere esattamente con la versione in inglese del contenuto. Per visualizzare la versione originale in inglese, selezionare English nella [Pagina di selezione della lingua].

TP0001879849

Smartphone

Xperia 10 VIII XQ-GH54/XQ-GH74

Visualizzazione dello schermo del dispositivo su un televisore tramite una connessione wireless (Trasmissione)

Se il televisore o un altro display di grandi dimensioni supporta Google Cast™, è possibile fruire dei contenuti del dispositivo sul televisore o sul display senza utilizzare una connessione via cavo.

Per ulteriori informazioni, visitate la Guida di Cast al seguente URL.

support.google.com/

Utilizzo di Cast per visualizzare lo schermo del dispositivo su un televisore supportato

La funzione Cast è disponibile tra le seguenti nel pannello delle impostazioni rapide.

 (Trasmetti)


Assicuratevi che il vostro dispositivo sia preventivamente collegato a una rete Wi-Fi.

1. Collegare il dispositivo e il televisore alla stessa rete Wi-Fi.
2. Passare due volte il dito verso il basso dalla parte superiore dello schermo per aprire il pannello delle impostazioni rapide del dispositivo.
3. Scorrere a sinistra o a destra per trovare la seguente funzione, quindi sfiorare l'icona.

 (Trasmetti)

Sfiorare quindi il seguente interruttore.

[Impostazioni]

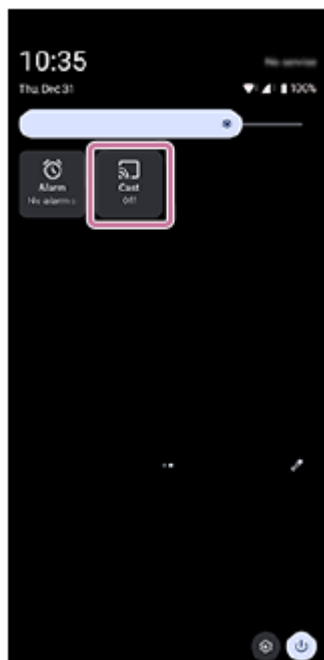

Suggerimento

- Se non si riesce a trovare l'icona nel riquadro Impostazioni rapide, è possibile aggiungerla al riquadro. Sfiorare la seguente icona.

 (Modifica)

Quindi sfiorare e tenere premuta la seguente icona per spostarla nella parte superiore dello schermo.

 (Trasmetti)

4. Sfiare il dispositivo al quale connettersi.

Per fermare il Cast tra dispositivi

Trovare e sfiorare come segue nel riquadro Impostazioni rapide.

 (Trasmetti) > [Disconnetti]

Nota

- Quando si utilizza Cast, non coprire l'area dell'antenna Wi-Fi del dispositivo.
- Quando si utilizza Cast, la qualità dell'immagine può talvolta subire un impatto negativo in caso di interferenze da parte di altre reti Wi-Fi.

Suggerimento

- È anche possibile selezionare e utilizzare la funzione Cast dal menu Impostazioni.
Trovare e sfiorare come segue.
[Impostazioni] > [Dispositivi connessi] > [Preferenze di connessione] > [Trasmissione]
Sfiare quindi il dispositivo al quale connettersi.
- È possibile visualizzare lo schermo del dispositivo sul televisore mentre si utilizzano applicazioni compatibili con Cast, come ad esempio YouTube. Toccare il pulsante Cast nella schermata dell'applicazione, quindi selezionare il televisore per visualizzare lo schermo del dispositivo sul televisore.
A seconda dell'app in uso, potrebbe essere necessario accedere all'app sulla TV con lo stesso account Google utilizzato sul dispositivo.

Argomento correlato

- [Nomi delle parti](#)
- [Menu Impostazioni](#)

La presente Guida è stata tradotta da una macchina. La traduzione automatica non è sensibile al contesto e potrebbe non corrispondere esattamente con la versione in inglese del contenuto. Per visualizzare la versione originale in inglese, selezionare English nella [Pagina di selezione della lingua].

TP1000431829


Smartphone

Xperia 10 VIII XQ-GH54/XQ-GH74

Collegamento del dispositivo ai dispositivi USB

È possibile impostare Preferenze USB in base al computer o al dispositivo USB collegato al dispositivo.

È possibile utilizzare l'adattatore USB host per collegare il dispositivo a dispositivi USB quali dispositivi di archiviazione di massa USB, cuffie, periferiche di gioco, tastiere e mouse USB.

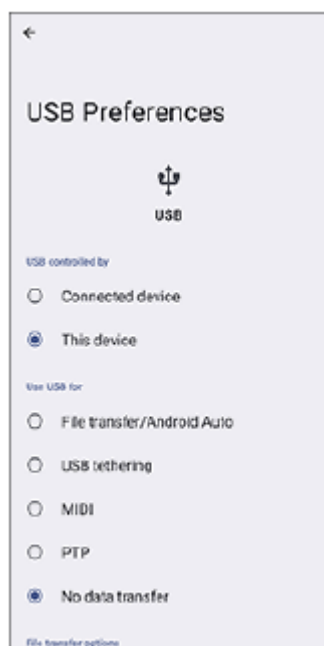

- 1 Collegare il dispositivo al dispositivo USB tramite un cavo USB.
- 2 Passare il dito verso il basso dalla parte superiore dello schermo per aprire il pannello delle notifiche, quindi toccare la notifica relativa all'impostazione della connessione USB.
- 3 Toccare quanto segue, quindi selezionare un'opzione.
[Tocca per altre opzioni]

Suggerimento

- È inoltre possibile impostare le preferenze USB trovando e toccando come segue.
[Impostazioni] > [Dispositivi connessi] > [USB]

Preferenze USB

- **Connessione USB controllata da:** È possibile scegliere quale dispositivo controlli l'altro, il proprio dispositivo o il dispositivo connesso con USB.
- **Utilizza connessione USB per:** È possibile scegliere lo scopo della connessione USB.
 - **Trasferimento di file/Android Auto:** È possibile gestire i file o aggiornare il software del dispositivo. Questa opzione viene utilizzata con i computer Microsoft® Windows®. La procedura di ricarica è abilitata per impostazione predefinita.
 - **Tethering USB:** Il dispositivo può funzionare come dispositivo di tethering.

- **MIDI:** Il dispositivo può funzionare come ingresso MIDI per le applicazioni di strumenti musicali.
- **PTP:** Il dispositivo viene riconosciuto come fotocamera. È possibile trasferire solo foto e video.
- **Nessun trasferimento di dati:** È sufficiente caricare il dispositivo con la seguente impostazione.
[Connessione USB controllata da]: [Questo dispositivo]
È possibile utilizzare il dispositivo come alimentatore e caricare l'altro dispositivo collegato con la seguente impostazione.
[Connessione USB controllata da]: [Dispositivo connesso]

● Opzioni di trasferimento file

- **Converti video in AVC:** I video vengono convertiti in AVC e trasferiti sul dispositivo collegato.

Nota

- Sony non garantisce che tutti gli accessori USB siano supportati dal dispositivo.
- Il dispositivo presenta una porta USB priva di coperchio. Se il dispositivo entra a contatto con acqua, verificare che la porta sia completamente asciutta prima di collegare un cavo USB.

Argomento correlato

- [Menu Impostazioni](#)

La presente Guida è stata tradotta da una macchina. La traduzione automatica non è sensibile al contesto e potrebbe non corrispondere esattamente con la versione in inglese del contenuto. Per visualizzare la versione originale in inglese, selezionare English nella [Pagina di selezione della lingua].

TP0001880088

5-078-558-31 Copyright 2026 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 10 VIII XQ-GH54/XQ-GH74

Operazioni per garantire la sicurezza del dispositivo

Il dispositivo è dotato di opzioni di sicurezza, da attivare in caso di smarrimento o furto.

Sono disponibili molti modi per proteggere il dispositivo, come elencato di seguito.

Individuare e toccare come segue, quindi toccare l'impostazione che si desidera modificare.

[Impostazioni] > [Sicurezza]

- [Blocco schermo]: Impostare un metodo di sicurezza per sbloccare lo schermo.
- [Impronta]: Registrare le impronte digitali da utilizzare come metodo di sicurezza per lo sblocco del dispositivo o l'autenticazione degli acquisti.
- [Altre impostazioni di sicurezza] > [Blocco SIM]: Impostare per immettere un PIN quando si utilizzano SIM nel dispositivo.

Per ulteriori informazioni, visitare il seguente URL.

support.google.com/android/

Nota

- Quando si utilizza un'opzione di sicurezza per proteggere il dispositivo, è importante ricordare i dettagli forniti durante la configurazione.

Argomento correlato

- [Menu Impostazioni](#)
- [Ritrovare, bloccare o cancellare i contenuti di un dispositivo perduto](#)

La presente Guida è stata tradotta da una macchina. La traduzione automatica non è sensibile al contesto e potrebbe non corrispondere esattamente con la versione in inglese del contenuto. Per visualizzare la versione originale in inglese, selezionare English nella [Pagina di selezione della lingua].

TP0001880052

Smartphone

Xperia 10 VIII XQ-GH54/XQ-GH74

Come trovare i numeri IMEI del dispositivo

Il dispositivo dispone di numeri identificativi univoci, denominati IMEI. Si consiglia di conservare una copia di tali numeri. Potrebbero essere necessari in caso di furto del dispositivo oppure per contattare il supporto.

Visualizzazione dei numeri IMEI utilizzando il tastierino

1. Trovare e sfiorare l'icona.

 (Telefono)

2. Tocca l'icona.


 (Tastierino)

3. Digita quanto segue sulla tastiera.

*#06#

I numeri IMEI vengono visualizzati automaticamente.

Visualizzazione dei numeri IMEI sul supporto

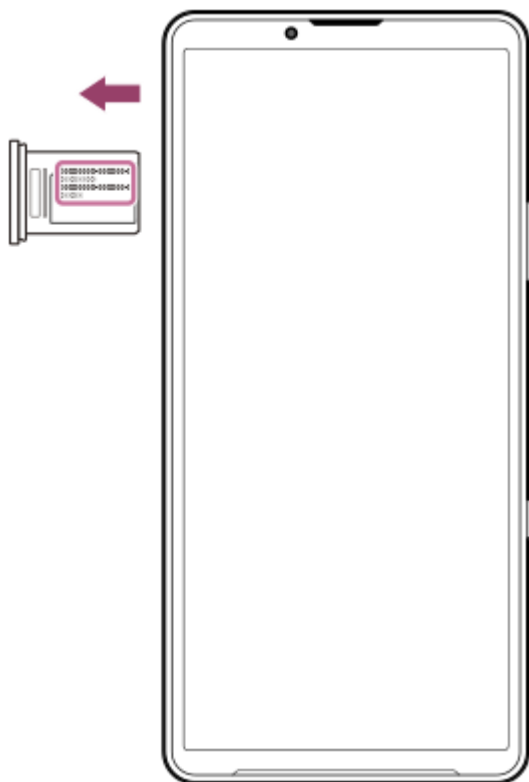

1. Estrai il vassoio.

I numeri IMEI sono visualizzati sul supporto.

Argomento correlato

- [Operazioni per garantire la sicurezza del dispositivo](#)

La presente Guida è stata tradotta da una macchina. La traduzione automatica non è sensibile al contesto e potrebbe non corrispondere esattamente con la versione in inglese del contenuto. Per visualizzare la versione originale in inglese, selezionare English nella [Pagina di selezione della lingua].

Smartphone

Xperia 10 VIII XQ-GH54/XQ-GH74

Ritrovare, bloccare o cancellare i contenuti di un dispositivo perduto

Google offre un servizio web di localizzazione e sicurezza chiamato "Find Hub". Dopo aver effettuato l'accesso a un account Google, la funzione "Trova hub" è attivata per impostazione predefinita. Se si perde il dispositivo, è possibile utilizzare "Trova Hub" per trovarlo, bloccarlo o cancellarlo.

Per ulteriori informazioni, visitare il seguente URL.

support.google.com/android/

La presente Guida è stata tradotta da una macchina. La traduzione automatica non è sensibile al contesto e potrebbe non corrispondere esattamente con la versione in inglese del contenuto. Per visualizzare la versione originale in inglese, selezionare English nella [Pagina di selezione della lingua].

TP0001880092

5-078-558-31 Copyright 2026 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 10 VIII XQ-GH54/XQ-GH74

Informazioni su questa Guida

Questa è la Guida in linea per il modello e la versione software seguenti.

Nome del modello: Xperia 10 VIII

Versione software: Android 16

Per visualizzare la versione del software installata nel dispositivo, accedere al menu Impostazioni.

Per informazioni sulle funzioni e le impostazioni comuni di Android (come le impostazioni di base di Android, le impostazioni Wi-Fi, le impostazioni della schermata iniziale, il trasferimento di contenuti, la navigazione nel cassetto delle applicazioni, le notifiche e altre funzioni delle applicazioni Google), consultare il seguente URL.

support.google.com/android/

Nota

- Gli aggiornamenti del sistema e delle applicazioni possono presentare le funzioni del dispositivo in modo diverso da quello descritto in questa Guida. La versione di Android potrebbe non essere interessata dall'aggiornamento.
- Tutte le immagini utilizzate come immagini di esempio in questa Guida hanno esclusivamente scopo illustrativo e non sono state scattate da un dispositivo reale.

Per verificare la versione corrente del software e il nome del modello del dispositivo

Trovare e sfiorare come segue.

[Impostazioni] > [Informazioni sullo smartphone]

La versione attuale del software viene visualizzata sotto la seguente dicitura.

[Numero build]

Il nome del modello corrente viene visualizzato sotto la seguente dicitura.

[Modello]

Limitazioni ai servizi e alle funzioni

I servizi e le funzioni descritti in questa Guida potrebbero non essere supportati in alcuni paesi o regioni o da alcune reti o provider di servizi. Il numero di emergenza internazionale GSM può essere sempre utilizzato in tutti i paesi e regioni, da tutte le reti e da tutti i provider di servizi, purché il dispositivo sia collegato alla rete mobile. Contattare il gestore di rete o il provider di servizi per determinare la disponibilità di ogni specifico dispositivo o funzionalità e se vengono applicati costi aggiuntivi di accesso o di utilizzo.

L'utilizzo di alcune funzioni e applicazioni descritte in questa Guida può richiedere l'accesso a Internet. È possibile incorrere in costi aggiuntivi per la connessione, quando si accede a Internet dal dispositivo. Per ulteriori informazioni, contattare il provider di servizi wireless.

Argomento correlato

- [Prima di aggiornare il dispositivo](#)
- [Aggiornamento del dispositivo in modalità wireless](#)
- [Menu Impostazioni](#)

La presente Guida è stata tradotta da una macchina. La traduzione automatica non è sensibile al contesto e potrebbe non corrispondere esattamente con la versione in inglese del contenuto. Per visualizzare la versione originale in inglese, selezionare English nella [Pagina di selezione della lingua].

Smartphone

Xperia 10 VIII XQ-GH54/XQ-GH74

Impostazioni di accessibilità

Android offre molte funzioni di accessibilità.

1. Trovare e sfiorare come segue per individuare le funzioni di accessibilità.

[Impostazioni] > [Accessibilità]

Questo argomento introduce le seguenti funzioni.

- [Accesso vocale]
- [Sottotitoli in tempo reale]
- [Regolazione dell'audio] ([Audio in formato mono], [Bilanciamento audio])
- [Scorciatoie di accessibilità] ([Scorciatoia tasti del volume dalla schermata di blocco])

Accesso vocale

L'accesso vocale consente di controllare il dispositivo a mani libere. Utilizzate i comandi vocali per aprire le app, toccare i pulsanti, scorrere lo schermo, digitare il testo e altro ancora. L'accesso vocale è attualmente disponibile solo in inglese, francese, italiano, tedesco e spagnolo.

Per attivare l'Accesso vocale, individuare e toccare come segue.

[Impostazioni] > [Accessibilità] > [Voice Access]

Quindi, toccare il seguente interruttore e seguire le istruzioni sullo schermo.

[Usa accesso vocale]

Sottotitoli in tempo reale

Live Caption rileva il parlato sul dispositivo e genera automaticamente le didascalie.

Per attivare la Didascalia dal vivo, individuare e toccare come segue.

[Impostazioni] > [Accessibilità] > [Sottotitoli in tempo reale]

Quindi sfiorare il seguente interruttore.

[Usa la didascalia in diretta]

Regolazione dell'audio

È possibile regolare l'audio in mono o regolare il bilanciamento dell'audio a sinistra o a destra.

Per regolare le impostazioni audio, trovare e sfiorare come segue.

[Impostazioni] > [Accessibilità] > [Regolazione dell'audio]

Per abilitare l'audio mono, sfiorare il seguente interruttore.

[Audio in formato mono]

Per regolare il bilanciamento dell'audio, trascinare il cursore sull'impostazione desiderata.

Scorciatoie di accessibilità (Scorciatoia tasti del volume dalla schermata di blocco)

È possibile utilizzare i pulsanti del volume sulla schermata di blocco per le funzioni di accessibilità come scorciatoie.

È necessario eseguire l'impostazione in anticipo.

Example: Utilizzo delle scorciatoie di TalkBack

TalkBack è una funzione che fornisce indicazioni vocali sullo stato dello schermo. È possibile utilizzare il dispositivo senza guardare lo schermo.

1. Trovare e sfiorare come segue.

[Impostazioni] > [Accessibilità] > [TalkBack] > [scorciatoia TalkBack]

Quindi, toccare quanto segue.

[Consenti]

2. Nella schermata di scelta rapida di TalkBack, selezionare quanto segue.

[Tasti del volume]

3. Toccare il seguente pulsante.

◀ (Indietro)

Verrà visualizzata la seguente schermata.

[Accessibilità]

4. Sfiare quanto segue.

[Scorciatoie di accessibilità]

Quindi, toccare l'interruttore per attivare la funzione.

[Scorciatoia tasti del volume dalla schermata di blocco]

- Nella schermata di blocco, tenere premuti entrambi i pulsanti volume su e volume giù per alcuni secondi per attivare TalkBack.

Suggerimento

- Se è stata impostata una scorciatoia di accessibilità, è possibile attivare o disattivare la funzione utilizzando i tasti del volume sulla schermata di blocco. Se sono state impostate due o più scorciatoie, è possibile attivare o disattivare la funzione desiderata dal menu che appare dopo aver premuto i tasti del volume.

Per ulteriori informazioni sulle seguenti funzioni di accessibilità, visitare l'URL.

support.google.com/accessibility/android

- [TalkBack]
- [Dimensioni visualizzazione e testo] ([Dimensioni carattere])
- [Colore e movimento] ([Correzione del colore], [Tema scuro])
- [Attenuazione extra]
- [Ingrandimento]

Argomento correlato

- [Menu Impostazioni](#)

La presente Guida è stata tradotta da una macchina. La traduzione automatica non è sensibile al contesto e potrebbe non corrispondere esattamente con la versione in inglese del contenuto. Per visualizzare la versione originale in inglese, selezionare English nella [Pagina di selezione della lingua].

TP1002013990

5-078-558-31 Copyright 2026 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 10 VIII XQ-GH54/XQ-GH74

Real-Time Text (Per il modello XQ-GH54 quando utilizzato con operatori di rete europei)

Real-Time Text (RTT) è un servizio di testo fornito dagli operatori in alcuni paesi/regioni. Consente di leggere ogni carattere di un messaggio durante la digitazione. Verificare con il proprio operatore per sapere se RTT è incluso nel proprio piano di servizio.

La disponibilità dei servizi per le chiamate di emergenza che utilizzano RTT varia a seconda del paese e della regione. Per supportare le chiamate di emergenza utilizzando RTT, potrebbe essere necessario installare una scheda SIM nel proprio telefono.

- 1 **Avviare l'app Telefono.**
- 2 **Sfiorare come segue.**
≡ (Menu) > [Impostazioni] > [Accessibilità] > [Real-Time Text (RTT)]
- 3 **Sfiorare il pulsante mostrato sul tastierino prima di iniziare una chiamata o durante una chiamata per effettuare una chiamata RTT.**
 (RTT)

Per ulteriori informazioni, visitare il seguente URL.
support.google.com/android/

La presente Guida è stata tradotta da una macchina. La traduzione automatica non è sensibile al contesto e potrebbe non corrispondere esattamente con la versione in inglese del contenuto. Per visualizzare la versione originale in inglese, selezionare English nella [Pagina di selezione della lingua].

TP1002006093


Utilizzo del dispositivo in condizioni di umidità e polvere

Il dispositivo è resistente all'acqua e alla polvere con classificazioni IPX5/IPX8 e IP6X. Tuttavia, ricordate: Tutte le porte e i connettori USB devono essere completamente asciutti prima dell'uso e i coperchi in dotazione devono essere ben chiusi. Il dispositivo dispone di uno slot per il supporto della scheda SIM/scheda microSD su cui è applicato un coperchio. Non immergere completamente il dispositivo nell'acqua ed evitare di esporlo all'acqua marina, all'acqua salata, all'acqua con cloro o a liquidi quali le bevande. La garanzia non copre danni o difetti causati dall'abuso del dispositivo o dall'uso dello stesso contrariamente a quanto specificato dalle istruzioni di Sony. Per informazioni sulla garanzia, si prega di leggere le "Informazioni importanti" disponibili nella seguente sezione del dispositivo.

[Impostazioni] > [Informazioni sullo smartphone] > [Informazioni legali]


Per chiudere i coperchi in dotazione

1. Inserisci il vassoio fino in fondo e premi con decisione l'intero coperchio in modo che non rimangano spazi vuoti tra il dispositivo e il coperchio.

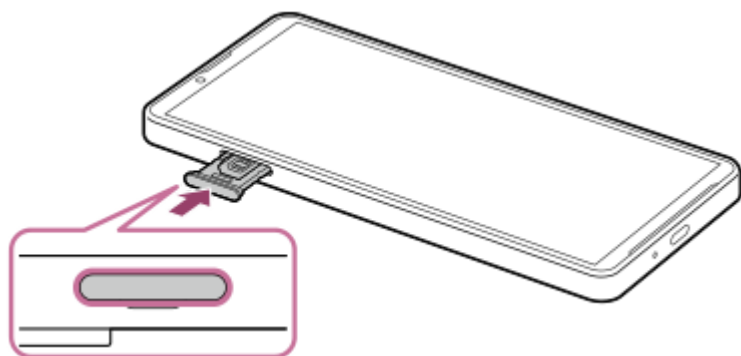


Per asciugare il dispositivo



1. Utilizzare un panno in microfibra per eliminare l'umidità eccessiva dal dispositivo.

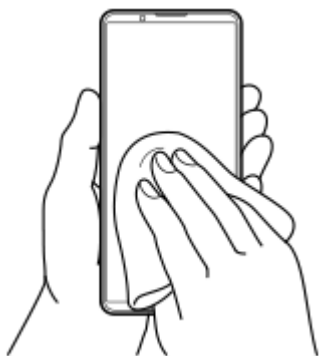

2. Reggendo saldamente il dispositivo e con la porta USB rivolta verso il basso, scuotere vigorosamente il dispositivo almeno 20 volte. Invertire l'orientamento e scuotere nuovamente il dispositivo 20 volte.

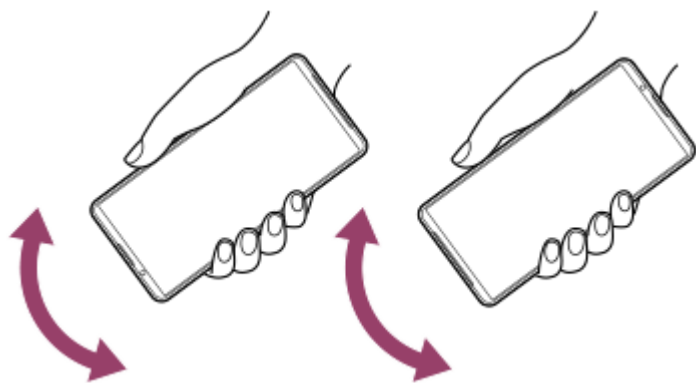

3. Usare un panno in microfibra per rimuovere l'umidità rimanente. Pulire pulsanti, porte e parti del dispositivo quali altoparlanti, microfoni, sensori, fotocamere e così via, come illustrato nella figura.

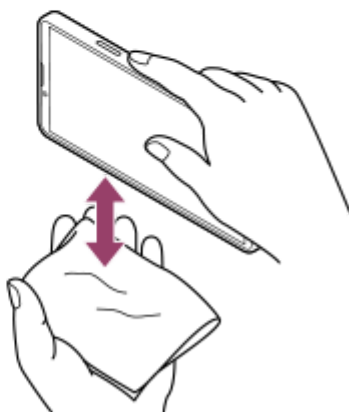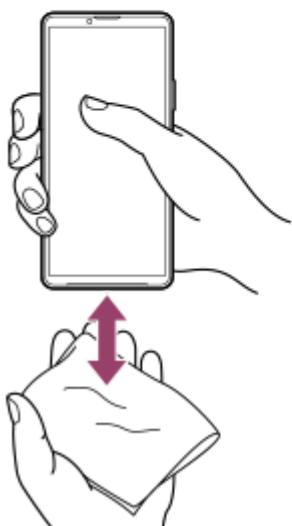

4. Non utilizzare il dispositivo per almeno un paio d'ore e verificare che sia completamente asciutto prima dell'uso.

La presente Guida è stata tradotta da una macchina. La traduzione automatica non è sensibile al contesto e potrebbe non corrispondere esattamente con la versione in inglese del contenuto. Per visualizzare la versione originale in inglese, selezionare English nella [Pagina di selezione della lingua].

TP1000431831

5-078-558-31 Copyright 2026 Sony Corporation

Informazioni legali

La presente Guida viene pubblicata da Sony Corporation (qui di seguito denominata “Sony”) o da una società locale affiliata, senza alcuna garanzia. Sony si riserva il diritto di apportare in qualsiasi momento e senza preavviso eventuali modifiche e miglioramenti alla presente Guida, dovuti a errori tipografici, imprecisione delle informazioni o miglioramenti dei programmi e/o dei dispositivi. Tali modifiche verranno inserite nelle edizioni successive della presente Guida. Tutte le illustrazioni vengono fornite a titolo puramente indicativo e potrebbero non rappresentare esattamente il dispositivo. Tutti i nomi di prodotti e società citati nel presente documento sono marchi o marchi registrati dei rispettivi proprietari. Tutti gli altri marchi registrati appartengono ai rispettivi proprietari. Qualsiasi diritto non espressamente garantito nel presente documento è riservato. Visitare <https://www.sony.net/Products/smartphones/trademarks-and-copyright.html> per maggiori informazioni.

Questa Guida può fare riferimento ad applicazioni o servizi forniti da terze parti. L'uso di tali programmi o servizi potrebbe richiedere una registrazione separata presso il provider terza parte, il pagamento di una tariffa o l'indicazione delle informazioni della carta di credito. Inoltre, potrebbe essere soggetto a ulteriori condizioni di utilizzo, modifica, interruzione e sospensione in qualsiasi momento. Per le applicazioni disponibili su siti Web di terzi o attraverso gli stessi, si prega di fare esaminare anticipatamente le relative condizioni di utilizzo e l'informativa sulla privacy applicabili. Sony non garantisce la disponibilità né le prestazioni di qualsiasi applicazione, sito Web o servizio offerti da terze parti.

Il dispositivo ha la capacità di scaricare, memorizzare e inoltrare contenuti aggiuntivi, come ad esempio musica o video. L'utilizzo di tali contenuti può essere limitato o vietato dai diritti di terze parti ed è, a titolo esemplificativo, soggetto a restrizioni in base alle leggi vigenti sul copyright. L'utente, e non Sony, è interamente responsabile dei contenuti aggiuntivi scaricati sul dispositivo o da esso inoltrati. Prima di utilizzare qualsiasi contenuto aggiuntivo, verificare di disporre della licenza appropriata per l'utilizzo previsto o di essere altrimenti autorizzati. Sony non garantisce la precisione, l'integrità o la qualità di qualsiasi contenuto aggiuntivo o di terze parti. In nessun caso, Sony sarà responsabile dell'uso improprio dei contenuti aggiuntivi o di terze parti.

Il presente prodotto è concesso in licenza ai sensi delle licenze portfolio di brevetti visivi MPEG-4 e AVC per l'uso personale e non commerciale da parte del consumatore al fine di eseguire le seguenti operazioni: (i) codifica video conforme allo standard visivo MPEG-4 (“video MPEG-4”) o allo standard AVC (“video AVC”) e/o (ii) decodifica di video MPEG-4 o AVC codificati da un consumatore durante un'attività personale e non commerciale e/o ottenuti da un fornitore video provvisto di licenza emessa da Via Licensing Alliance LLC allo scopo di fornire video MPEG-4 e/o AVC. Nessuna licenza viene concessa, nemmeno in modo implicito, per utilizzi di altro tipo. Per ulteriori informazioni, comprese quelle riguardanti gli utilizzi promozionali, interni e commerciali e le licenze, contattare Via Licensing Alliance LLC. Vedere <https://www.via-la.com/>.

Nota: Sony consiglia agli utenti di eseguire il backup dei dati e delle informazioni personali.

SONY NON SARÀ RESPONSABILE DI PERDITE, CANCELLAZIONI E/O SOVRASCRITTURE DI FILE O DATI PERSONALI PRESENTI SUL DISPOSITIVO (INCLUSI IN VIA ESEMPLIFICATIVA CONTATTI, TRACCE MUSICALI E IMMAGINI) DERIVANTI DA AGGIORNAMENTI DEL DISPOSITIVO EFFETTUATI ATTENENDOSI AI METODI DESCRITTI NELLA GUIDA O NELLA DOCUMENTAZIONE.

IN NESSUN CASO LA RESPONSABILITÀ TOTALE DI SONY O DEI SUOI FORNITORI PER DANNI, PERDITE E AZIONI LEGALI (DERIVANTI DA CONTRATTO, ILLECITO, NEGLIGENZA O ALTRE CAUSE) POTRÀ SUPERARE L'IMPORTO EFFETTIVAMENTE PAGATO DALL'ACQUIRENTE PER IL DISPOSITIVO.

La presente Guida è stata tradotta da una macchina. La traduzione automatica non è sensibile al contesto e potrebbe non corrispondere esattamente con la versione in inglese del contenuto. Per visualizzare la versione originale in inglese, selezionare English nella [Pagina di selezione della lingua].

TP0002395981