



Témy týkajúce sa spustenia vášho zariadenia


Na spustenie zariadenia vložte SIM kartu a zapnite zariadenie.

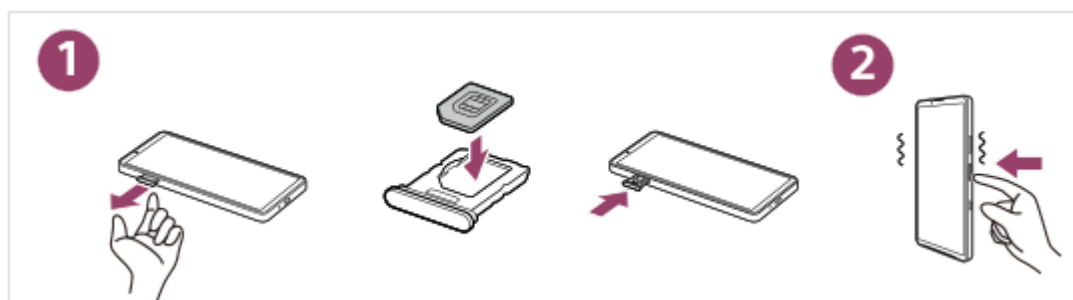

Alebo zapnite zariadenie a nastavte eSIM.

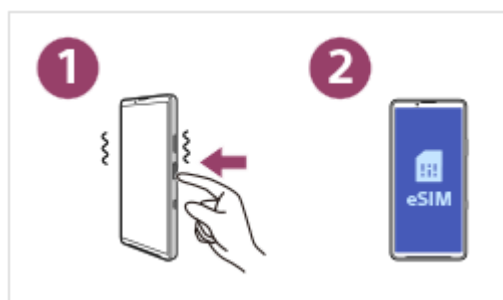

Ďalšie informácie nájdete v témach na nasledujúcich odkazoch.

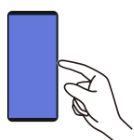


Zapnutie alebo vypnutie zariadenia



Vloženie SIM karty a karty microSD



Nastavenie eSIM



Nabíjanie zariadenia


Populárne témy



Vytvorenie snímky obrazovky



Úvodná obrazovka



Názvy dielov

Externé stránky na ďalšie informácie



Informácie o podpore pre Xperia 10 VIII 

Informácie o aktualizácii softvéru a ďalšie informácie



Pomoc pre Android 

Vezmite do úvahy, že táto príručka bola preložená pomocou stroja. Strojové preklady nie sú citlivé na kontext a nemusia sa dokonale zhodovať s anglickou verziou obsahu. Ak si chcete pozrieť pôvodnú anglickú verziu, zvolte English z položky [Strana voľby jazyka].

Začíname

[Názvy dielov](#)

[Vloženie SIM karty a karty microSD](#)

[Konfigurácia eSIM](#)

[Nastavenie SIM kariet](#)

[Zapnutie alebo vypnutie zariadenia](#)

[Zapnutie alebo vypnutie obrazovky](#)

[Nastavenie účtu Google na vašom zariadení](#)

[Nabíjanie zariadenia](#)

Prenos obsahu

- [Synchronizácia údajov pomocou konta Google](#)
- [Prenos obsahu pomocou počítača](#)
- [Prenos obsahu pomocou karty microSD](#)

Naučte sa základy

[Úvodná obrazovka](#)

[Uzamknutá obrazovka](#)

Ikony v stavovom riadku

- [Stavový riadok a panel oznámení](#)
- [Ikony stavu](#)
- [Ikony upozornení](#)

[Panel rýchlych nastavení](#)

[Vytvorenie snímky obrazovky](#)

[Nahrávanie obrazovky zariadenia](#)

[Skenovanie kódov QR](#)

[Ponuka Odmeny a platba](#)

[Aplikácia Gemini](#)

[Vyhľadávanie krúžením](#)

[Súkromný priestor](#)

[Zapnutie alebo vypnutie funkcie Side sense](#)

[Použitie funkcie \(Bočný snímač\)](#)

[Nástrojová doska](#)

[Režim rozdelenej obrazovky \(Režim viacerých okien\)](#)

[Režim vyskakovacieho okna](#)

[Alarm](#)

Fotoaparát

Fotografia

[Prehľad režimov \(Fotografia\)](#)

[Fotografovanie \(Fotografia\)](#)

[Často používané funkcie \(Fotografia\)](#)

[Ďalšie nastavenia fotoaparátu](#)

[Používanie manuálneho zaostrovania \(Fotografia / Video\)](#)

[Manuálne nastavenie rýchlosti uzávierky \(Fotografia / Video\)](#)

[Skenovanie kódov QR \(Fotografia\)](#)

Video

[Prehľad režimov \(Video\)](#)

[Nahrávanie videí \(Video\)](#)

[Často používané funkcie \(Video\)](#)

[Ďalšie nastavenia fotoaparátu](#)

[Používanie manuálneho zaostrovania \(Fotografia / Video\)](#)

[Manuálne nastavenie rýchlosti uzávierky \(Fotografia / Video\)](#)

Bokeh

[Fotografovanie s efektom Bokeh](#)

[Ďalšie nastavenia fotoaparátu](#)

Pomaly

[Nahrávanie videí v spomalenom režime](#)

[Ďalšie nastavenia fotoaparátu](#)

Panoráma

[Panoráma](#)

Aplikácia Fotky Google

[Funkcie umelej inteligencie v aplikácii Fotky Google](#)

Tvorca videa

[Tvorca videa](#)

Hudba

[Prenos hudby z počítača do zariadenia](#)

[Počúvanie hudby](#)

[Funkcie hudobnej aplikácie](#)

Aplikácia podpory

[O aplikácii Podpora](#)

Nastavenia

[Ponuka Nastavenia](#)

Hlasitosť, vibrácie a zvuk

– [Hlasitosť a vibrácie](#)

– [Zvuky a tóny](#)

[Obmedzenie prerušenia \(Režimy\)](#)

[Nastavenia zobrazenia](#)

[Používanie služieb určovania polohy](#)

[Dátum a čas](#)

Správa batérií

– [Informácie o batériách](#)

– [Správca batérie](#)

– [Režim STAMINA](#)

– [Maximalizácia využitia batérie](#)

Zlepšenie zvuku

– [Prispôsobenie kvality zvuku pomocou technológie 360 Reality Audio](#)

– [Vylepšenie zvukového výstupu pomocou funkcie 360 Upmix](#)

– [Zlepšenie kvality komprimovaných hudobných súborov \(DSEE Ultimate\)](#)

[Intelligen. ovládanie hovoru](#)

Údržba

Aktualizácia zariadenia

– [Pred aktualizáciou zariadenia](#)

– [Bezdrôtová aktualizácia zariadenia](#)

[Aktualizácie aplikácie](#)

Reštartovanie, resetovanie a oprava

– [Reštartovanie a resetovanie zariadenia](#)

[Oprava softvéru zariadenia pomocou aplikácie Xperia Companion](#)

[Obnovenie aplikácií](#)

Pamäť a úložisko

[Zobrazenie stavu úložiska](#)

[Uvoľnenie miesta vo vnútornom úložisku](#)

[Virtuálna pamäť RAM](#)

[Zastavenie spustených aplikácií a služieb](#)

[Formátovanie karty microSD](#)

Internet a siete

[Mobilné dátové pripojenie](#)

[Používanie funkcie tethering](#)

[Kontrola používania údajov](#)

Pripojenie

Bezdrôtová technológia Bluetooth®

[Zapnutie alebo vypnutie funkcie Bluetooth](#)

[Pomenovanie zariadenia](#)

[Spárovanie s iným zariadením Bluetooth](#)

[Odosielanie a prijímanie údajov pomocou technológie Bluetooth](#)

[NFC \(komunikácia v blízkosti poľa\)](#)

[Používanie zariadenia ako peňaženky](#)

[Zobrazenie obrazovky zariadenia na televízore prostredníctvom bezdrôtového pripojenia \(Prenos\)](#)

[Pripojenie zariadenia k zariadeniam USB](#)

Zabezpečenie zariadenia

[Zabezpečenie ochrany zariadenia](#)

[Ako zistiť číslo IMEI vášho zariadenia](#)

[Vyhľadanie, zablokovanie alebo vymazanie strateného zariadenia](#)

Poznámky o používaní, prístupnosti a právnych informáciách

[O tejto príručke pomoci](#)

Prístupnosť

- [Nastavenia prístupnosti](#)

- [Okamžitý text \(Pre XQ-GH54 pri používaní s operátormi európskej siete\)](#)

[Používanie zariadenia vo vlhkom a zaprášenom prostredí](#)


[Právne informácie](#)


5-078-560-21 Copyright 2026 Sony Corporation

Smartfón

Xperia 10 VIII XQ-GH54/XQ-GH74

Názvy dielov

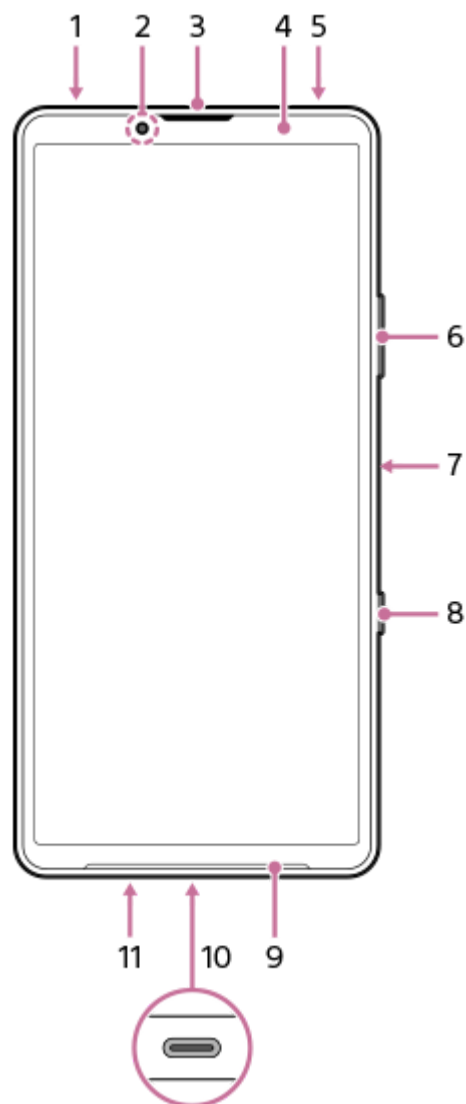

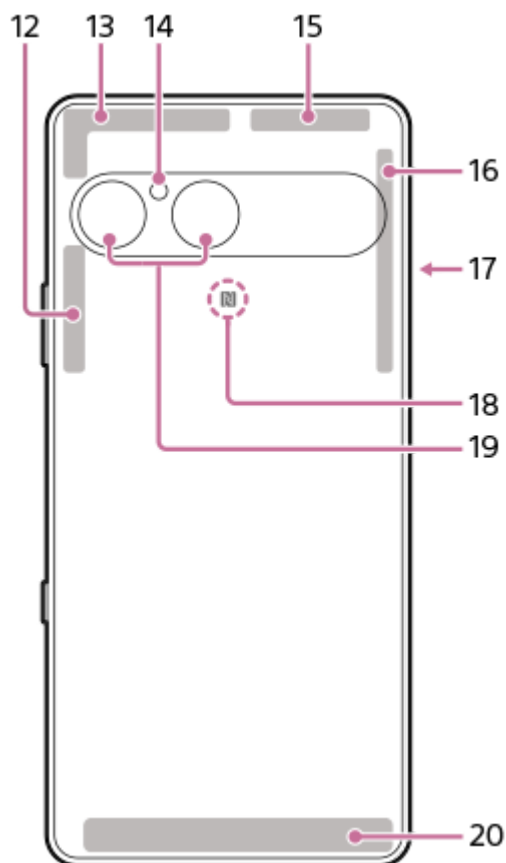

1. 3,5 mm audio konektor
2. Predná kamera
3. Slúchadlo/Druhý reproduktor
4. Senzor priblíženia/Svetelný senzor
5. Druhý mikrofón
6. Tlačidlo hlasitosti/Tlačidlo priblíženia (hore/dole)
7. Tlačidlo napájania/Snímač odtlačkov prstov
8. Spúšť

Rada

- Ak nepoužívate aplikáciu Fotoaparát, môžete tlačidlu spúšte priradiť inú funkciu. Ak chcete túto funkciu zapnúť alebo vypnúť, postupujte takto: vyhľadajte príslušnú položku a ťuknite na ňu, potom ťuknite na prepínač pri požadovanej funkcii.
 - Vytvorenie snímky obrazovky stlačením spúšte
[Nastavenia] > [Systém] > [Gestá] > [Tlačidlo uzávierky] > [Nasnímanie obrazovky]
 - Spustenie aplikácie Fotoaparát dlhým stlačením tlačidla spúšte
[Nastavenia] > [Systém] > [Gestá] > [Tlačidlo uzávierky] > [Spustiť aplikáciu Fotoaparát]

9. Hlavný reproduktor
10. Port USB Type-C®

K internetu sa môžete pripojiť aj prostredníctvom LAN kábla pomocou bežne dostupného USB-LAN adaptéra.

Poznámka

- Niektoré adaptéry USB-LAN nemusia fungovať správne.

11. Hlavný mikrofón
12. Anténa 5G/4G/Wi-Fi®/Bluetooth
13. 5G/4G anténa
14. Svetlo/Blesk
15. Anténa 5G/4G/Wi-Fi/Bluetooth/GPS
16. 5G/4G anténa

- 17. Zásobník na SIM kartu/microSD kartu
- 18. Oblasť detekcie NFC
- 19. Hlavný fotoaparát
- 20. 5G/4G anténa

Súvisiaca téma

- [Hlasitosť a vibrácie](#)
- [Prehľad režimov \(Fotografia\)](#)
- [Reštartovanie a resetovanie zariadenia](#)
- [Nabíjanie zariadenia](#)
- [Vloženie SIM karty a karty microSD](#)
- [Ponuka Nastavenia](#)

Vezmite do úvahy, že táto príručka bola preložená pomocou stroja. Strojové preklady nie sú citlivé na kontext a nemusia sa dokonale zhodovať s anglickou verziou obsahu. Ak si chcete pozrieť pôvodnú anglickú verziu, zvolte English z položky [Strana voľby jazyka].

TP1002549294


5-078-560-21 Copyright 2026 Sony Corporation

Smartfón

Xperia 10 VIII XQ-GH54/XQ-GH74


Vloženie SIM karty a karty microSD

Môžete použiť jednu nano SIM kartu, jednu eSIM a jednu microSD kartu. Je možné vložiť iba jednu nano SIM kartu. Toto zariadenie môžete používať ako zariadenie s dvoma SIM kartami tak, že do neho vložíte nano SIM kartu a nakonfigurujete eSIM.

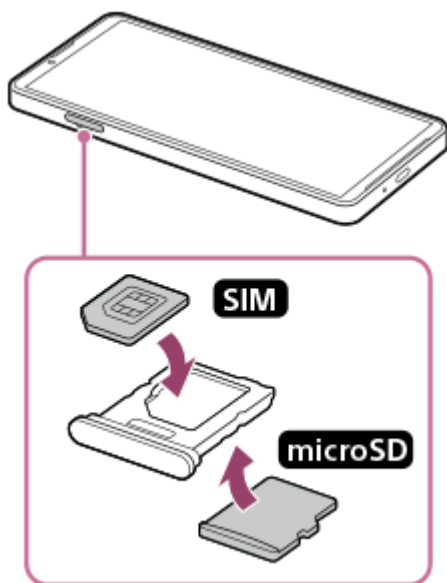


Vloženie SIM karty


1. S obrazovkou zariadenia otočenou nahor vytiahnite zásobník.
Zaháknite špičku prsta za zárez a potom zásobník na SIM kartu/microSD kartu vytiahnite priamo von.

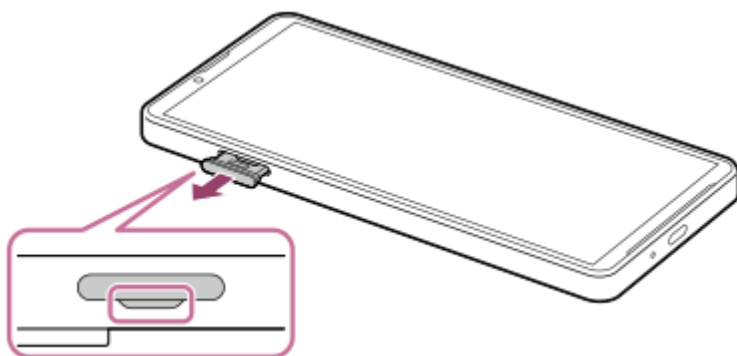

2. SIM kartu vložte bezpečne v správnej polohe tak, aby strana s kovovými kontaktmi smerovala nahor. Jeden z uhlových rohov SIM karty by mal byť umiestnený tak, ako je znázornené na obrázku. Uistite sa, že SIM kartu vložíte správne tak, aby na svojom mieste sedela bez akýchkoľvek medzier.

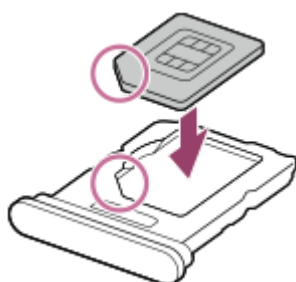

3. Zásobník jemne zasuňte späť do otvoru, až kým nezapadne na miesto.

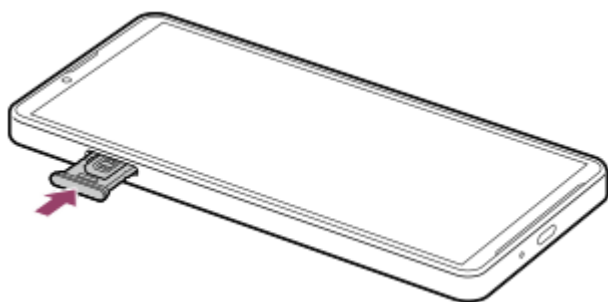


Rada


- Ak budete používať iba eSIM karty, SIM kartu vkladať nemusíte.

Vloženie karty microSD


1. S zadnou stranou zariadenia smerujúcou nahor vytiahnite zásobník.
Zaháknite špičku prsta za zárez a potom zásobník na SIM kartu/microSD kartu vytiahnite priamo von.

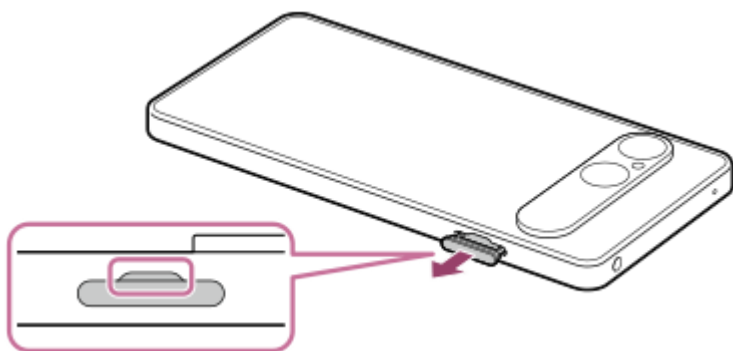

2. Vložte kartu microSD pevne a v správnej polohe tak, aby strana s kontaktnými kolíkmi smerovala nahor.

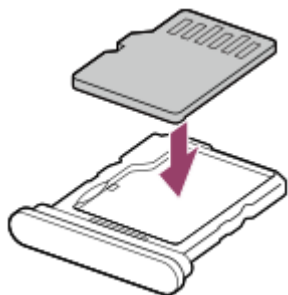

3. Zásobník jemne zasuňte späť do otvoru, až kým nezapadne na miesto.

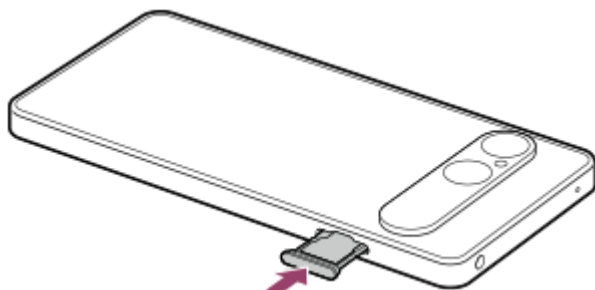

Poznámka

- Pred vyberaním karty microSD ju odpojte, aby ste predišli strate údajov. Postupujte podľa nasledujúcich pokynov.
[Nastavenia] > [Ukladací priestor] > [Toto zariadenie] > názov vašej karty microSD > ⋮ (Viac) > [Odpojiť]

Súvisiaca téma

- [Ponuka Nastavenia](#)
- [Konfigurácia eSIM](#)
- [Nastavenie SIM kariet](#)
- [Ako zistiť číslo IMEI vášho zariadenia](#)

Vezmite do úvahy, že táto príručka bola preložená pomocou stroja. Strojové preklady nie sú citlivé na kontext a nemusia sa dokonale zhodovať s anglickou verziou obsahu. Ak si chcete pozrieť pôvodnú anglickú verziu, zvolte English z položky [Strana voľby jazyka].

TP1002013852

5-078-560-21 Copyright 2026 Sony Corporation

Smartfón

Xperia 10 VIII XQ-GH54/XQ-GH74

Konfigurácia eSIM

Tento model podporuje karty eSIM (stiahnuté karty SIM).

Ak chcete používať kartu eSIM, vykonajte nastavenie v ponuke Nastavenia.

- 1 Nájďte a klepnite na príslušné položky nasledujúcim spôsobom.**
[Nastavenia] > [Sieť a internet] > [SIM karty]

Ak máte vloženú kartu SIM alebo už stiahnutú kartu eSIM, ťuknite na nasledujúce položky.
[Pridať SIM kartu]
- 2 Podľa pokynov na obrazovke naskenujte kód QR, ktorý vám poskytol váš sieťový operátor.**
- 3 Podľa pokynov na obrazovke si stiahnite kartu eSIM.**
- 4 Po dokončení sťahovania karty eSIM aktivujte kartu SIM.**
[Nastavenia] > [Používať túto SIM kartu]

Poznámka

- Postup nastavenia eSIM sa líši v závislosti od operátora siete. Ak nastavenie nie je možné dokončiť pomocou tu opísaného postupu, pozrite si postup nastavenia, ktorý poskytuje váš sieťový operátor.

Rada

- Používanie kariet SIM môžete povoliť alebo zakázať. Nájďte a klepnite na príslušné položky nasledujúcim spôsobom.
[Nastavenia] > [Sieť a internet] > [SIM karty]
Potom ťuknite na prepínač vedľa názvu požadovanej karty SIM.

Súvisiaca téma

- Ponuka Nastavenia
- Vloženie SIM karty a karty microSD
- Nastavenie SIM kariet

Vezmite do úvahy, že táto príručka bola preložená pomocou stroja. Strokové preklady nie sú citlivé na kontext a nemusia sa dokonale zhodovať s anglickou verzou obsahu. Ak si chcete pozrieť pôvodnú anglickú verziu, zvolte English z položky [Strana voľby jazyka].

TP1002013853

Smartfón

Xperia 10 VIII XQ-GH54/XQ-GH74

Nastavenie SIM kariet

Predtým, ako začnete používať viacero SIM kariet, je potrebné ich aktivovať a zvoliť, ktorú SIM kartu chcete používať na hovory, SMS a dátový prenos.

Je možné vložiť iba jednu SIM kartu. Toto zariadenie môžete používať ako zariadenie s dvoma SIM kartami tak, že do neho vložíte SIM kartu a nakonfigurujete eSIM.

1 Nájdiť a klepnúť na príslušné položky nasledujúcim spôsobom.

[Nastavenia] > [Sieť a internet] > [SIM karty]

2 Kliknite na nastavenie, ktoré chcete zmeniť.

- SIM kartu môžete aktivovať alebo deaktivovať ťuknutím na prepínač vedľa názvu príslušnej SIM karty.
- Nastavenia mobilných dát môžete zapnúť alebo vypnúť.
 - **Mobilné dáta:** Kliknutím na prepínač nastavte, či sa má SIM karta používať na dátový prenos.
 - **Automatické prepínanie dát:** Kliknutím na prepínač nastavíte, či sa má zariadenie automaticky prepnúť na druhú SIM kartu, keď sa jedna z nich nachádza mimo oblasti pokrytia.
- Môžete nastaviť primárnu SIM kartu.
 - **Hovory:** Vyberte SIM kartu, ktorú chcete používať na volania. Ak zvolíte túto možnosť, budete si môcť pri každom volaní vybrať SIM kartu.
[Vždy sa opýtať]
 - **Textové správy:** Vyberte SIM kartu, ktorú chcete používať na zasielanie SMS správ.
 - **Mobilné dáta:** Vyberte SIM kartu, ktorú chcete používať na dátový prenos.

3 Vyberte SIM kartu a následne skontrolujte alebo upravte nastavenia.

Rada

- Názov a farbu SIM karty môžete upraviť. Kliknite na ikonu.

 (Upraviť)

Automatické prepnutie dátovej SIM karty (Aut. prepínanie dátových SIM)

Môžete nastaviť automatické prepnutie na druhú SIM kartu v prípade, že sa jedna SIM karta ocitne mimo oblasti pokrytia alebo ak sa rýchlosť prenosu dát na tejto SIM karte spomalí.

1. Nájdiť a klepnúť na príslušné položky nasledujúcim spôsobom.

[Nastavenia] > [Sieť a internet] > [Aut. prepínanie dátových SIM]

2. Kliknite na prepínač príslušného režimu, ktorý chcete použiť, aby ste ho aktivovali.

- [Prepnutie dátovej karty SIM, keď je mimo oblasti poskytovaných služieb]: Môžete nastaviť automatické prepnutie na druhú SIM kartu v prípade, že sa jedna z nich nachádza mimo oblasti pokrytia.
- [Prepnúť dátovú kartu SIM, keď sa rýchlosť prenosu zníži]: Môžete nastaviť automatické prepnutie na druhú SIM kartu, keď sa rýchlosť prenosu dát spomalí. Môžete tiež nastaviť prahovú hodnotu rýchlosti sťahovania alebo

odosielania pre prepnutie dátovej SIM karty.

Presmerovanie hovorov na druhú SIM kartu v prípade, že jedna SIM karta je nedostupná (Inteligentné presmerovanie)

Ak sa jedna SIM stane nedostupnou, môžete hovory presmerovať na druhú SIM.

1. Spustíte aplikáciu telefónu.
2. Klepníte na príslušné položky nasledujúcim spôsobom.
≡ (Ponuka) > [Nastavenia] > [Účty pre volania]
> [Inteligentné presmerovanie]
3. Kliknite na prepínač, aby ste funkciu aktivovali.
4. Postupujte podľa pokynov na obrazovke, aby ste postup dokončili.

Poznámka

- Táto funkcia nemusí byť k dispozícii v závislosti od kombinácie sieťových operátorov, ktorí SIM karty poskytli.
- Táto funkcia nie je k dispozícii, ak je v aplikácii Telefón aktivovaná nasledujúca funkcia.
[Trvalé presmerovanie]

Rada

- Ak jednu SIM kartu nastavíte na volanie a druhú na dátovú komunikáciu, počas telefonovania sa vám nemusí podariť pripojiť sa na internet. Ak chcete využívať dátovú komunikáciu aj počas hovorov, zapnite nasledujúci prepínač na SIM karte určený pre volanie.
[Automatické prepínanie dát]
- Ak táto funkcia po jej aktivácii nefunguje, skontrolujte, či ste pre každú SIM kartu zadali telefónne čísla správne. V niektorých prípadoch sa čísla zistia automaticky počas nastavenia. V opačnom prípade budete vyzvaní, aby ste ich zadali ručne.

Súvisiaca téma

- [Ponuka Nastavenia](#)
- [Vloženie SIM karty a karty microSD](#)
- [Konfigurácia eSIM](#)

Vezmite do úvahy, že táto príručka bola preložená pomocou stroja. Strojové preklady nie sú citlivé na kontext a nemusia sa dokonale zhodovať s anglickou verziou obsahu. Ak si chcete pozrieť pôvodnú anglickú verziu, zvolte English z položky [Strana voľby jazyka].

TP1002013854

5-078-560-21 Copyright 2026 Sony Corporation

Smartfón


Xperia 10 VIII XQ-GH54/XQ-GH74

Zapnutie alebo vypnutie zariadenia

Pri prvom spustení zariadenia vám sprievodca nastavením pomôže nakonfigurovať základné nastavenia, prispôbiť si zariadenie a prihlásiť sa do svojich účtov, napríklad do účtu Google.

Zapnutie zariadenia

1. Dlhو stlačte tlačidlo napájania, kým zariadenie nezavibruje.
Po dokončení spúšťania sa zobrazí uzamknutá obrazovka.

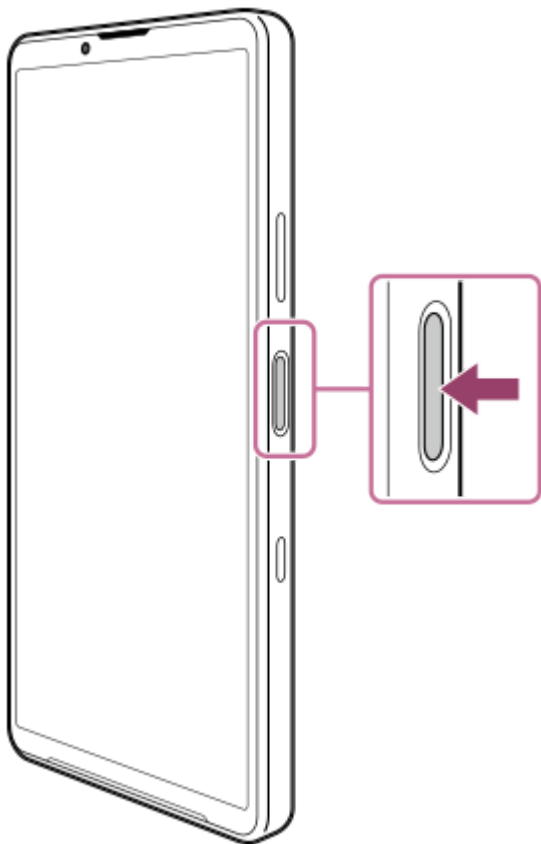


Vypnutie zariadenia

Zariadenie môžete vypnúť pomocou tlačidiel alebo cez panel Rýchle nastavenia.

Vypnutie zariadenia pomocou tlačidiel


1. Stlačte súčasne tlačidlo na zvýšenie hlasitosti a tlačidlo napájania.

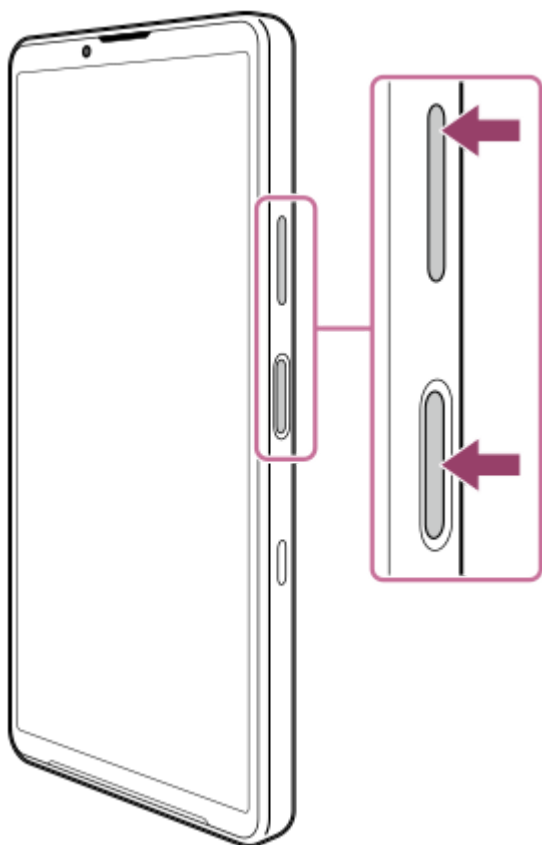

2. V ponuke, ktorá sa otvorí, ťuknite na nasledujúce položky.
[Vypnúť]

Vypnutie zariadenia z panela Rýchle nastavenia

1. Dvakrát potiahnite prstom nadol z hornej časti obrazovky.

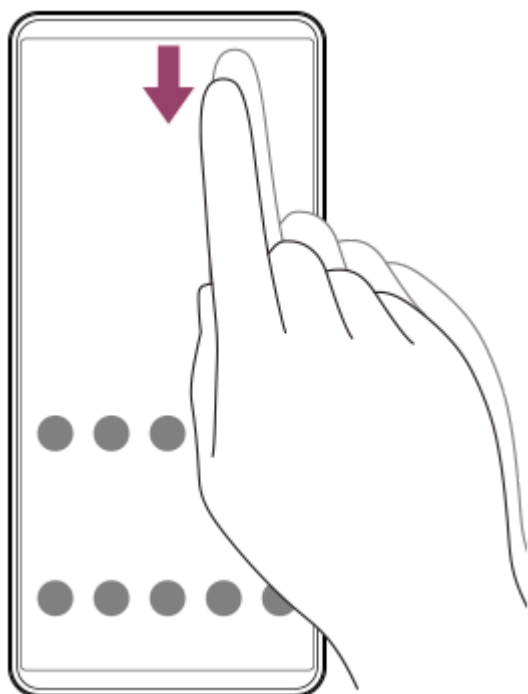

2. Kliknite na nasledujúce tlačidlo.
⏻ (Ponuka vypínača)



3. V ponuke, ktorá sa otvorí, ťuknite na nasledujúce položky.
[Vypnúť]

Rada

- V niektorých krajinách/regiónoch je dlhé stlačenie tlačidla napájania štandardne nastavené tak, aby spustilo aplikáciu Gemini. Ak chcete zariadenie vypnúť dlhým stlačením tlačidla napájania, postupujte takto: nájdite a ťuknite na...
[Nastavenia] > [Systém] > [Gestá]
> [Stlačte a podržte tlačidlo napájania]
Potom ťuknite na nasledujúce položky.
[Ponuka vypínača]

Súvisiaca téma

- [Názvy dielov](#)
- [Nabíjanie zariadenia](#)
- [Panel rýchlych nastavení](#)
- [Ponuka Nastavenia](#)
- [Reštartovanie a resetovanie zariadenia](#)
- [Aplikácia Gemini](#)

Vezmite do úvahy, že táto príručka bola preložená pomocou stroja. Strojové preklady nie sú citlivé na kontext a nemusia sa dokonale zhodovať s anglickou verziou obsahu. Ak si chcete pozrieť pôvodnú anglickú verziu, zvolte English z položky [Strana voľby jazyka].

TP1002013855

Smartfón

Xperia 10 VIII XQ-GH54/XQ-GH74

Zapnutie alebo vypnutie obrazovky

Keď je obrazovka vypnutá, zariadenie môže byť uzamknuté alebo odomknuté v závislosti od nastavenia zámku obrazovky.

1 Krátko stlačte tlačidlo napájania.

Rada

- Obrazovku môžete zapnúť stlačením tlačidla spúšte alebo tlačidla hlasitosti. Ak chcete funkciu aktivovať, vyhľadajte a ťuknite na nasledujúce položky a potom ťuknite na prepínač.
[Nastavenia] > [Systém] > [Gestá] > [Zobudenie displeja stlačením tlačidla]
- Ak chcete nastaviť spôsob odomykania obrazovky, vyhľadajte a ťuknite na nasledujúce položky.
[Nastavenia] > [Zabezpečenie]

Súvisiaca téma

- [Ponuka Nastavenia](#)
- [Zabezpečenie ochrany zariadenia](#)
- [Uzamknutá obrazovka](#)

Vezmite do úvahy, že táto príručka bola preložená pomocou stroja. Strojové preklady nie sú citlivé na kontext a nemusia sa dokonale zhodovať s anglickou verziou obsahu. Ak si chcete pozrieť pôvodnú anglickú verziu, zvolte English z položky [Strana voľby jazyka].

TP1002013856

Smartfón

Xperia 10 VIII XQ-GH54/XQ-GH74

Nastavenie účtu Google na vašom zariadení

Nastavením účtu Google na vašom zariadení získate prístup k celému radu aplikácií a služieb spoločnosti Google, ako sú Gmail, Google Maps, YouTube a Google Play. Obrazovka na nastavenie účtu Google sa zobrazí podľa potreby, napríklad pri spustení aplikácie, ktorá vyžaduje účet Google. Účet Google vám umožňuje vykonávať nasledujúce činnosti.

- Stiahnite si a nainštalujte aplikácie z Google Play.
- Synchronizujte si e-maily, kontakty a kalendár pomocou služby Gmail.
- Zálohujte, obnovte a preneste svoje dáta.
- Synchronizujte si históriu prehliadania a záložky pomocou prehliadača Chrome.
- Pomocou funkcie „Find Hub“ môžete na diaľku vyhľadať, uzamknúť alebo vymazať stratené alebo odcudzené zariadenie.

Ďalšie informácie nájdete na nasledujúcej adrese URL.

support.google.com/

- 1** Nájdite a klepnite na príslušné položky nasledujúcim spôsobom.
[Nastavenia] > [Heslá, prístupové kľúče a účty] > [Pridať účet] > [Google]
- 2** Postupujte podľa pokynov na obrazovke a vytvorte si účet Google, alebo sa prihláste, ak už účet máte.

Súvisiaca téma

- [Synchronizácia údajov pomocou konta Google](#)
- [Ponuka Nastavenia](#)

Vezmite do úvahy, že táto príručka bola preložená pomocou stroja. Strojové preklady nie sú citlivé na kontext a nemusia sa dokonale zhodovať s anglickou verziou obsahu. Ak si chcete pozrieť pôvodnú anglickú verziu, zvolte English z položky [Strana voľby jazyka].

TP1002013857

Smartfón

Xperia 10 VIII XQ-GH54/XQ-GH74

Nabíjanie zariadenia

V čase zakúpenia je úroveň nabitia batérie vášho zariadenia nedostatočná. Zariadenie pred použitím nabite.


Toto balenie neobsahuje nabíjačku kvôli ochrane životného prostredia. Toto zariadenie je možné napájať pomocou väčšiny napájacích adaptérov USB a kábla s konektorom USB Type-C.

Poznámka

- Vaše zariadenie je vybavené vstavanou dobíjateľnou batériou, ktorú môže vymeniť iba autorizovaný servisný partner spoločnosti Sony. Nikdy sa nepokúšajte zariadenie otvoriť ani rozobrať na vlastnú päsť. Takéto konanie môže spôsobiť poškodenie a viesť k zániku záruky.

Rada

- Zariadenie môžete nabíjať aj pripojením k USB portu počítača. Nabíjačka do zásuvky však vaše zariadenie nabije rýchlejšie ako nabíjanie cez počítač.

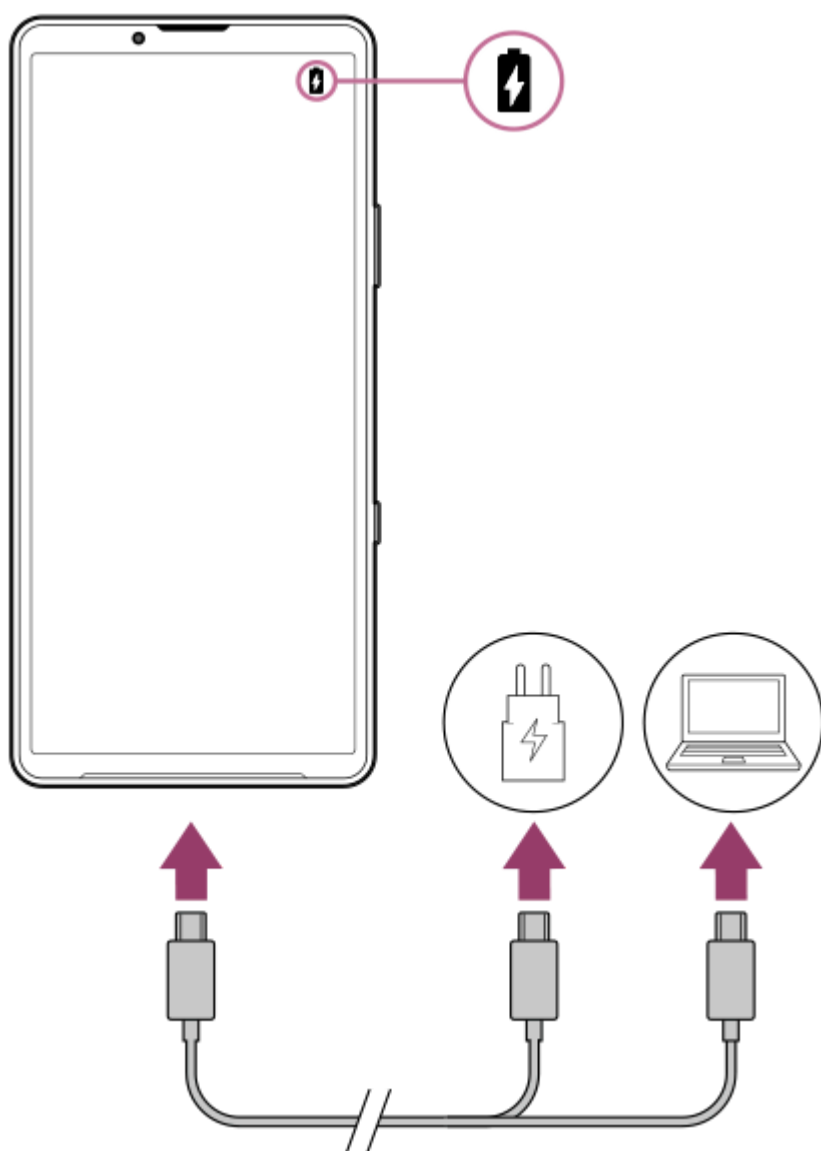


- 1 Pripojte jeden koniec USB kábla k nabíjačke (alebo k USB portu počítača).

- 2 Druhý koniec kábla pripojte k USB portu na vašom zariadení.
- 3 Keď je zariadenie úplne nabité, odpojte kábel od zariadenia tak, že ho potiahnete priamo smerom von.
Dávajte pozor, aby ste konektor neohli.

Poznámka

- Ak sa na vašom zariadení zobrazí nižšie uvedená správa, došlo k poruche nabíjania. Prosím, prestaňte zariadenie používať a obráťte sa na autorizovaného servisného partnera spoločnosti Sony s požiadavkou na opravu.

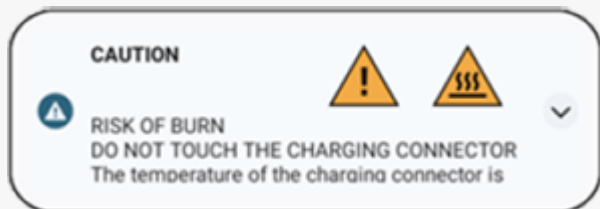

Súvisiaca téma

- [Zapnutie alebo vypnutie zariadenia](#)
- [Maximalizácia využitia batérie](#)
- [Správca batérie](#)

Vezmite do úvahy, že táto príručka bola preložená pomocou stroja. Strojové preklady nie sú citlivé na kontext a nemusia sa dokonale zhodovať s anglickou verziou obsahu. Ak si chcete pozrieť pôvodnú anglickú verziu, zvolte English z položky [Strana voľby jazyka].

TP1002013858

Smartfón

Xperia 10 VIII XQ-GH54/XQ-GH74

Synchronizácia údajov pomocou konta Google



Údaje môžete prenášať synchronizáciou údajov s kontom. Existuje niekoľko spôsobov synchronizácie údajov v závislosti od typu zariadenia alebo obsahu, ktorý chcete zálohovať a synchronizovať. Údaje môžete synchronizovať automaticky pri spustení nového zariadenia alebo ich môžete synchronizovať manuálne pomocou aplikácie, v ktorej sa obsah nachádza.

Synchronizácia údajov pri spustení nového zariadenia

Po prvom zapnutí nového zariadenia nastavte svoje konto Google a podľa pokynov na obrazovke synchronizujte obsah zo starého zariadenia.

Viac informácií nájdete na tomto odkaze.

support.google.com/android/answer/6193424

Poznámka

- Ak ste údaje nesynchronizovali pri prvom zapnutí nového zariadenia, môžete preniesť údaje zo starého zariadenia ťuknutím na oznámenie v stavovom riadku nového zariadenia. Potiahnite prstom nadol z hornej časti obrazovky, ťuknite na oznámenie Dokončiť nastavenie a potom postupujte podľa pokynov na obrazovke.
- Aplikácie, nastavenia, históriu hovorov ani SMS/MMS nemôžete prenášať ručne. Pri ich prenose postupujte podľa pokynov na obrazovke pri prvom zapnutí nového zariadenia.
- Typy údajov, ktoré možno prenášať, závisia od typu zariadenia a spôsobu prenosu údajov.

Gmail, Kalendár a Kontakty



1. Nájdite a klepnite na príslušné položky nasledujúcim spôsobom.
[Nastavenia] > [Heslá, prístupové kľúče a účty]
2. Ak ešte nie je nastavené žiadne konto Google, ťuknite na nasledujúce položky a potom podľa pokynov na obrazovke pridajte konto.
[Pridať účet]
3. Ťuknutím na prepínač funkciu povolíte.
[Automaticky synchronizovať dáta aplikácií]
Gmail, Kalendár a Kontakty sa synchronizujú automaticky.
Ďalšie informácie nájdete v nápovede k aplikácii.

Obrázky (fotografie) a videá

Fotografie a videá môžete prenášať zálohovaním z iného zariadenia pomocou aplikácie Fotky Google.



1. V starom zariadení zálohujte fotografie a videá na server Google pomocou aplikácie Fotky Google a potom zapnite nastavenia synchronizácie.
2. V novom zariadení sa prihláste pomocou rovnakého konta Google, ktoré používate v starom zariadení.
3. Spustíte aplikáciu Fotografie Google.
Fotografie a videá zálohované zo starého zariadenia si môžete prezerať a upravovať.
Ak chcete uložiť súbory do internej pamäte nového zariadenia, môžete si ich stiahnuť.
Ďalšie informácie nájdete v nápovede k aplikácii.

Hudobné a iné súbory dokumentov

Hudobné súbory a iné súbory dokumentov sa prenášajú ručným zálohovaním na Disk Google zo starého zariadenia.



1. V starom zariadení spustíte aplikáciu Hudba alebo Súbory.
2. Vyberte súbor, ktorý chcete nahráť na Disk Google, a potom ho uložte na Disk Google pomocou funkcie Zdieľať.
3. V novom zariadení sa prihláste pomocou rovnakého konta Google, ktoré používate v starom zariadení.
4. Spustíte aplikáciu Disk Google.
Súbory zálohované zo starého zariadenia sa zobrazia alebo stiahnu.
Ďalšie informácie nájdete v nápovede k aplikácii.

Rada

- Ak chcete zálohovať hudobné súbory a iné súbory dokumentov z nového zariadenia, dotknite sa a podržte súbor, ktorý chcete zálohovať, a potom ho ťuknutím na nasledujúcu ikonu uložte na Disk Google.
 (Zdieľať)

Súvisiaca téma

- [Ponuka Nastavenia](#)
- [Nastavenie účtu Google na vašom zariadení](#)

Vezmite do úvahy, že táto príručka bola preložená pomocou stroja. Strojové preklady nie sú citlivé na kontext a nemusia sa dokonale zhodovať s anglickou verziou obsahu. Ak si chcete pozrieť pôvodnú anglickú verziu, zvolte English z položky [Strana voľby jazyka].

TP1002013860

Smartfón
Xperia 10 VIII XQ-GH54/XQ-GH74

Prenos obsahu pomocou počítača

Pomocou počítača môžete do nového zariadenia preniesť veľké množstvo údajov zo starého zariadenia.

1 Pripojte staré zariadenie k počítaču pomocou kábla USB.

Na všetkých zariadeniach so systémom Android potiahnite prstom nadol z hornej časti obrazovky, ťuknite na oznámenie o nastavení pripojenia USB a potom ťuknite na nasledujúce položky.

[Klepnutím zobrazíte ďalšie možnosti] > [Prenos súborov/Android Auto]

Ak je vaše staré zariadenie zariadenie so systémom iOS, postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Rada

- Režim prenosu súborov môžete vybrať aj nasledujúcim postupom.
[Nastavenia] > [Pripojené zariadenia] > [USB] > [Prenos súborov/Android Auto]

2 V počítači vyberte súbory, ktoré chcete preniesť zo starého zariadenia, a potom ich skopírujte a prilepte alebo presuňte na miesto v počítači.


3 Pripojte nové zariadenie k počítaču pomocou kábla USB.

Potiahnite prstom nadol z hornej časti obrazovky na novom zariadení, ťuknite na oznámenie o nastavení pripojenia USB a potom ťuknite na nasledujúce položky.

[Klepnutím zobrazíte ďalšie možnosti] > [Prenos súborov/Android Auto]

4 Vyberte súbory, ktoré chcete preniesť z počítača, a potom ich skopírujte a prilepte alebo presuňte na miesto v novom zariadení.

Pri kopírovaní súborov zo starého zariadenia do nového zariadenia skontrolujte, či sú názvy priečinkov v oboch zariadeniach rovnaké.

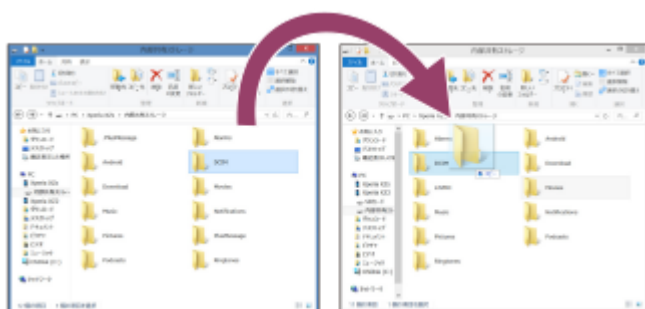

Poznámka

- Vždy používajte kábel, ktorý spĺňa štandard USB, pretože iné typy USB káblov môžu predstavovať zvýšené bezpečnostné riziko.
- Skontrolujte, či je kábel USB úplne suchý.

Súvisiaca téma

- [Ponuka Nastavenia](#)

Vezmite do úvahy, že táto príručka bola preložená pomocou stroja. Strojové preklady nie sú citlivé na kontext a nemusia sa dokonale zhodovať s anglickou verziou obsahu. Ak si chcete pozrieť pôvodnú anglickú verziu, zvolte English z položky [Strana voľby jazyka].

TP1002013861

5-078-560-21 Copyright 2026 Sony Corporation

Smartfón

Xperia 10 VIII XQ-GH54/XQ-GH74

Prenos obsahu pomocou karty microSD

Pomocou karty microSD môžete preniesť fotografie, videá, hudbu a iné súbory dokumentov zo starého zariadenia.



- 1 V starom zariadení skopírujte údaje, ktoré chcete preniesť na kartu microSD, pomocou funkcie Úložisko v ponuke Nastavenia alebo aplikácie Súbory.**

Ak chcete skopírovať kontakty uložené v starom zariadení so systémom Android na kartu microSD, spustíte aplikáciu Kontakty a potom exportujete kontakty na kartu microSD.

Poznámka

- Vopred skontrolujte, či je možné kartu microSD používať v novom aj starom zariadení.

- 2 Vložte kartu microSD, na ktorú ste skopírovali údaje, do nového zariadenia a potom preneste údaje do internej pamäte nového zariadenia.**

Ak chcete skopírovať kontakty exportované zo starého zariadenia so systémom Android na kartu microSD, spustíte aplikáciu Kontakty a potom ich importujete.



- 3 Skontrolujte prenesené údaje pomocou príslušnej aplikácie.**

Vezmite do úvahy, že táto príručka bola preložená pomocou stroja. Strojové preklady nie sú citlivé na kontext a nemusia sa dokonale zhodovať s anglickou verzou obsahu. Ak si chcete pozrieť pôvodnú anglickú verziu, zvolte English z položky [Strana voľby jazyka].

TP1002013862

Smartfón

Xperia 10 VIII XQ-GH54/XQ-GH74

Úvodná obrazovka



1. Stavová lišta

2. Navigačná lišta

3. Tlačidlo „Prehľad“

Kliknutím zobrazíte všetky otvorené aplikácie.

- Ak chcete otvoriť inú aplikáciu, ťuknite na tlačidlo prehľadu, potiahnite prstom doľava alebo doprava, aby ste vybrali aplikáciu, ktorú chcete otvoriť, a potom na ňu ťuknite.
- Ak chcete aplikáciu zatvoriť, ťuknite na tlačidlo prehľadu, potiahnite prstom doľava alebo doprava, aby ste vybrali aplikáciu, ktorú chcete zatvoriť, a potom potiahnite prstom nahor po aplikácii.
- Môžete využiť nasledujúce funkcie.
 - [Snímka obrazovky]
 - [Kontextové okno]
 - [Režim viacerých okien] (Režim rozdelenej obrazovky)

4. Tlačidlo Domov

Kliknutím opustíte aplikáciu a vrátite sa na domovskú obrazovku.


5. Tlačidlo Späť

Kliknutím sa vrátite na predchádzajúcu obrazovku v rámci aplikácie alebo aplikáciu zatvoríte.

- Ak sa v spodnej časti obrazovky nezobrazujú 3 tlačidlá Domov, Späť a Prehľad, postupujte takto: nájdite ich a ťuknite na ne.
[Nastavenia] > [Systém] > [Gestá] > [Režim navigácie] > [Trojtlačidlová navigácia]
- Ak sa orientácia vášho zariadenia líši od orientácie zobrazeného obrazu, v navigačnej lište sa zobrazí nasledujúca ikona.
Zobrazenú obrazovku môžete otočiť ťuknutím na túto ikonu.
 (Otočiť)
Môžete nastaviť, aby sa obrazovka automaticky otáčala podľa orientácie vášho zariadenia. Vyhľadajte a ťuknite podľa nasledujúceho postupu a potom ťuknite na prepínač, aby ste funkciu aktivovali.
[Nastavenia] > [Obrazovka] > [Automatické otáčanie obrazovky]
- Môžete použiť režim ovládania jednou rukou. Ak chcete nastaviť režim ovládania jednou rukou, postupujte takto: vyhľadajte a ťuknite na...
[Nastavenia] > [Systém] > [Gestá] > [Režim jednej ruky]
 - Po zapnutí nasledujúceho prepínača budete môcť používať skratku pre režim ovládania jednou rukou a na obrazovke sa zobrazí ikona tejto skratky.
[Skratka pre režim jednej ruky]
 - Ak ste v nastaveniach režimu navigácie zvolili možnosť „Navigácia pomocou gest“, môžete využiť aj režim ovládania jednou rukou – stačí zapnúť nasledujúci prepínač.
[Používať režim jednej ruky]


Ako otvoriť panel Rýchle nastavenia

1. Dvackrát potiahnite prstom z hornej časti obrazovky nadol.

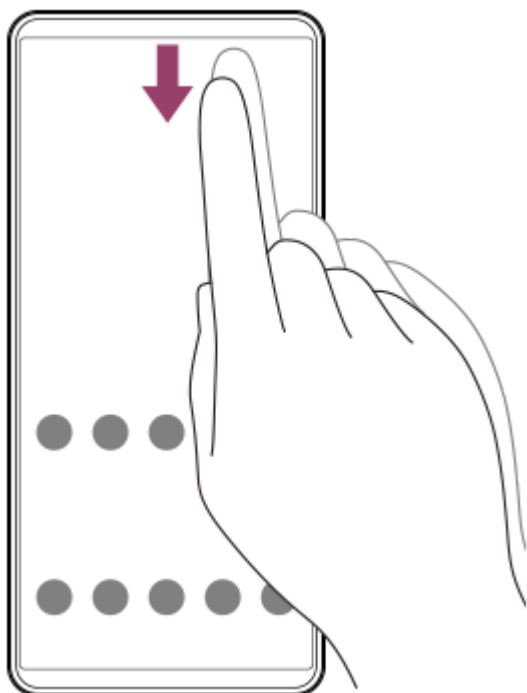

Ako otvoriť zoznam aplikácií


1. Na úvodnej obrazovke potiahnite prstom z dolnej časti obrazovky nahor.

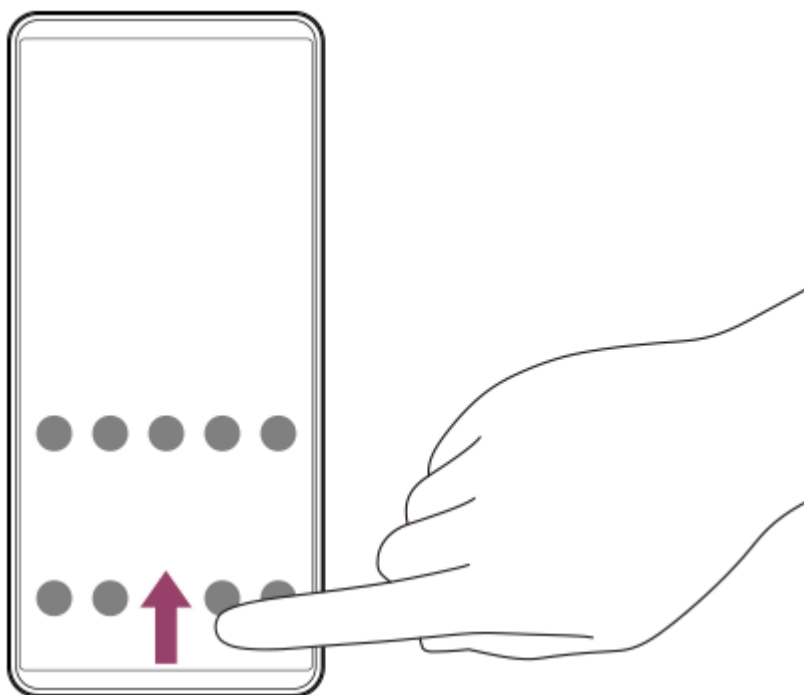

Ako zmeniť pozadie

Tapetu si môžete zmeniť na prednastavený obrázok alebo na svoju obľúbenú fotografiu.

1. Stlačte a podržte prst na prázdnom mieste na domovskej obrazovke a potom ťuknite podľa nasledujúceho postupu.
[Tapeta a štýl] > [Zmeniť tapetu]

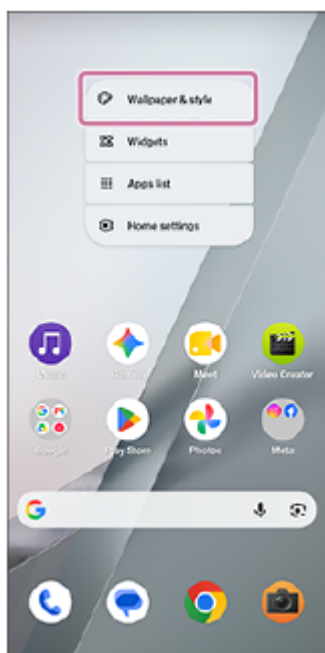

Rada

- Farbu zvýraznenia v systéme môžete zmeniť tak, aby ladila s vybranou tapetou. Na obrazovke „Nastavenia tapiet a štýlu“ vyberte požadované farby alebo nastavenia.
- Ak chcete pridať widget na domovskú obrazovku, podržte prst na prázdnom mieste na domovskej obrazovke a potom ťuknite na nasledujúce položky.
[Miniaplikácie]
- Môžete nastaviť farebný kontrast úvodnej obrazovky. Vysoký farebný kontrast uľahčuje čitateľnosť textu, tlačidiel a ikon na obrazovke. Na obrazovke „Tapety a štýl“ ťuknite takto.
[Plocha] > [Farebný kontrast] > požadovaná voľba

Prepnutie domovskej obrazovky na jednoduchú domovskú obrazovku

Ak je nastavená obrazovka „Simple Home“, môžete používať domovskú obrazovku a ponuku „Nastavenia“, ktoré sú obmedzené na základné funkcie.

1. Nájdite a klepnite na príslušné položky nasledujúcim spôsobom.

[Nastavenia] > [Aplikácie] > [Predvolené aplikácie] > [Vstupná aplikácia] > [Jednoduchá plocha] > [OK]

Rada

- Na úvodnej obrazovke si môžete pridať skratku na obrazovku „Simple Home“. Stlačte a podržte prst na prázdnom mieste na domovskej obrazovke a potom ťuknite takto.
[Miniaplikácie] > [Jednoduchá plocha]

Súvisiaca téma

- [Vytvorenie snímky obrazovky](#)
- [Režim vyskakovacieho okna](#)
- [Režim rozdelenej obrazovky \(Režim viacerých okien\)](#)
- [Ponuka Nastavenia](#)
- [Nastavenia zobrazenia](#)
- [Panel rýchlych nastavení](#)
- [Uzamknutá obrazovka](#)

Vezmite do úvahy, že táto príručka bola preložená pomocou stroja. Strojové preklady nie sú citlivé na kontext a nemusia sa dokonale zhodovať s anglickou verziou obsahu. Ak si chcete pozrieť pôvodnú anglickú verziu, zvolte English z položky [Strana voľby jazyka].

TP1002013863

Smartfón

Xperia 10 VIII XQ-GH54/XQ-GH74

Uzamknutá obrazovka

Na uzamknutej obrazovke sa zobrazujú hodiny, tapeta, ikony skratiek, oznámenia atď.



1. Hodiny

Môžete zmeniť dizajn, farbu a veľkosť hodín.

2. Tapeta

3. Klávesové skratky

Ikony skratiek môžete nastaviť tak, aby ste mali rýchly prístup k funkciám – stačí ich stlačiť a podržať. Na každej strane môžete nastaviť jednu ikonu, napríklad aplikáciu Fotoaparát, „Baterku“, režim „Nerušit“ atď.

Ako prispôbiť uzamknutú obrazovku

Stlačte a podržte prst na prázdnom mieste na domovskej obrazovke a potom ťuknite na nasledujúce položky, aby ste nastavili jednotlivé prvky.

[Tapeta a štýl] > [Uzamknutá obrazovka]

Rada

- Obrazovku Tapeta a štýl môžete otvoriť aj z ponuky Nastavenia. Nájdite a klepnite na príslušné položky nasledujúcim spôsobom.
[Nastavenia] > [Tapeta a štýl]
- V ponuke Nastavenia môžete zmeniť rôzne nastavenia obrazovky uzamknutia. Nájdite a klepnite na príslušné položky nasledujúcim spôsobom.
[Nastavenia] > [Obrazovka] > [Uzamknutá obrazovka]

Súvisiaca téma

- [Ponuka Nastavenia](#)

Smartfón

Xperia 10 VIII XQ-GH54/XQ-GH74

Stavový riadok a panel oznámení

Ikony oznámení a stavové ikony sa zobrazujú v stavovom riadku v hornej časti obrazovky. Ikony upozornení vás informujú o udalostiach, napríklad o nových správach. Stavové ikony vás informujú o stavoch, napríklad o stave batérie a sile signálu mobilného pripojenia alebo pripojenia k sieti Wi-Fi.



1. Ikony oznámení
2. Ikony stavu
3. Stavový riadok

Zobraziť obsah oznámenia

Po otvorení panela oznámení môžete zobraziť obsah zobrazených ikon oznámení.

1. Potiahnutím prsta nadol z hornej časti obrazovky otvorte panel oznámení.

Rada

- Ak chcete rozbaľiť a zobraziť ďalšie informácie o oznámení, ťuknite na ikonu .
▼ (Rozšíriť viac)
Nie všetky oznámenia sa dajú rozšíriť.
- Ak chcete otvoriť aplikáciu vo vyskakovacom okne z oznámenia, ťuknite na ikonu .
📄 (vyskakovacie okno)
Nie všetky aplikácie sa dajú otvoriť vo vyskakovacom okne.
- Ak chcete zrušiť oznámenie z panela oznámení, potiahnite ho doľava alebo doprava. Nie všetky oznámenia je možné zamietnuť.
- Ak chcete zmeniť nastavenia oznámení, dotknite sa oznámenia, podržte na ňom prst, čím sa zobrazí nasledujúca ikona, a potom na ňu ťuknite.
⚙️ (Nastavenia)
- Upozornenia môžete vypnúť pomocou nasledujúceho režimu.
[Režim bez vyrušení]

Súvisiaca téma

- [Ikony stavu](#)
- [Ikony upozornení](#)
- [Obmedzenie prerušenia \(Režimy\)](#)

Vezmite do úvahy, že táto príručka bola preložená pomocou stroja. Strokové preklady nie sú citlivé na kontext a nemusia sa dokonale zhodovať s anglickou verziou obsahu. Ak si chcete pozrieť pôvodnú anglickú verziu, zvolte English z položky [Strana voľby jazyka].

Smartfón

Xperia 10 VIII XQ-GH54/XQ-GH74

Ikony stavu

-  (Stav batérie)
-  (Nabíjanie batérie)
-  (Režim STAMINA)
-  (Sila signálu): Režim mobilnej siete sa zobrazuje aj pri odosielaní a preberaní mobilných dát.
-  (Žiadny signál)
-  (Dátový roaming): Používa sa medzinárodný roaming.
-  (signál Wi-Fi): Pripojenie Wi-Fi je povolené a údaje sa prenášajú.
-  (chyba pripojenia Wi-Fi): Táto ikona sa zobrazí, keď je povolené pripojenie Wi-Fi, ale nie je k dispozícii internetové pripojenie, alebo keď je signál Wi-Fi nestabilný.
-  (tethering Wi-Fi): Funkcia tetheringu Wi-Fi je zapnutá.
-  (Šetrič dát)
-  (Režim v lietadle)
-  (stav Bluetooth): Vaše zariadenie je pripojené k zariadeniu kompatibilnému s technológiou Bluetooth.
-  (stlmenie mikrofónu)
-  (reproduktor)
-  (Režim bez vyrušení)
-  (stlmenie)
-  (Vibrovať)
-  (Budíky)
-  (GPS)

Poznámka

- Nie sú tu uvedené všetky ikony, ktoré sa môžu objaviť vo vašom zariadení. Tento zoznam slúži len na referenčné účely a jeho zmeny sa môžu uskutočniť bez predchádzajúceho upozornenia.

Súvisiaca téma

- [Nabíjanie zariadenia](#)
- [Režim STAMINA](#)
- [Používanie funkcie tethering](#)

- [Kontrola používania údajov](#)
- [Zapnutie alebo vypnutie funkcie Bluetooth](#)
- [Obmedzenie prerušenia \(Režimy\)](#)
- [Hlasitosť a vibrácie](#)
- [Alarm](#)
- [Používanie služieb určovania polohy](#)
- [Ikony upozornení](#)

Vezmite do úvahy, že táto príručka bola preložená pomocou stroja. Strojové preklady nie sú citlivé na kontext a nemusia sa dokonale zhodovať s anglickou verziou obsahu. Ak si chcete pozrieť pôvodnú anglickú verziu, zvolte English z položky [Strana voľby jazyka].

TP1002013865

5-078-560-21 Copyright 2026 Sony Corporation

Smartfón

Xperia 10 VIII XQ-GH54/XQ-GH74

Ikony upozornení

-  (Nová správa od Google)
-  (Prebiehajúca výzva)
-  (Zmeškaný hovor)
-  (Nový Gmail)
-  (Sťahovanie údajov)
-  (Nahrávanie údajov)
-  (Oznámenie o aktualizácii aplikácie)
-  (otvorená sieť Wi-Fi): K dispozícii je otvorená sieť Wi-Fi.
-  (Nastavenie softvéru): K dispozícii je základné nastavenie vášho zariadenia.
-  (Aktualizácia systému): Sú k dispozícii aktualizácie systému.
-  (Správca batérie)
-  (Nedostatok vnútorného úložného priestoru)
- • (Ďalšie upozornenia): Táto ikona sa zobrazí, ak sú k dispozícii ďalšie nezobrazené upozornenia.

Poznámka

- Nie všetky ikony, ktoré sa môžu zobraziť na vašom zariadení, sú tu uvedené. Tento zoznam slúži iba na informačné účely a môže dôjsť k jeho zmenám bez predchádzajúceho upozornenia.

Súvisiaca téma

- [Správca batérie](#)
- [Pred aktualizáciou zariadenia](#)
- [Uvoľnenie miesta vo vnútornom úložisku](#)
- [Ikony stavu](#)

Vezmite do úvahy, že táto príručka bola preložená pomocou stroja. Strojové preklady nie sú citlivé na kontext a nemusia sa dokonale zhodovať s anglickou verziou obsahu. Ak si chcete pozrieť pôvodnú anglickú verziu, zvolte English z položky [Strana voľby jazyka].

TP1002013866

Smartfón

Xperia 10 VIII XQ-GH54/XQ-GH74

Panel rýchlych nastavení

Pomocou panela Rýchle nastavenia môžete nájsť a zmeniť nastavenia z ľubovoľnej obrazovky.

- 1 Potiahnite dvakrát prstom nadol z hornej časti obrazovky.

Prehľad panelu rýchlych nastavení



1. Úroveň jasu
Upravte úroveň jasu.
2. Rýchle nastavenia
Potiahnutím prsta doľava alebo doprava vyhľadajte požadované nastavenie a ťuknutím naň povolte alebo zakažte funkciu.
V závislosti od nastavenia môžete dotykom a podržaním nastaviť viac možností.
3. Ťuknutím na položku zobrazíte obrazovku úprav. Môžete pridávať, odstraňovať alebo meniť rýchle nastavenia.
4. Ťuknutím na položku otvorte ponuku Napájanie.
5. Ťuknutím na položku otvorte ponuku Nastavenia.
6. Ťuknutím na položku zobrazíte aktívne aplikácie, ktoré môžu ovplyvniť výdrž batérie, aj keď ich nepoužívate.
Môžete vybrať spustenú aplikáciu a zastaviť ju. Nie všetky aplikácie sa dajú zastaviť.

Vezmite do úvahy, že táto príručka bola preložená pomocou stroja. Strokové preklady nie sú citlivé na kontext a nemusia sa dokonale zhodovať s anglickou verziou obsahu. Ak si chcete pozrieť pôvodnú anglickú verziu, zvolte English z položky [Strana voľby jazyka].


Smartfón

Xperia 10 VIII XQ-GH54/XQ-GH74

Vytvorenie snímky obrazovky


Môžete zachytiť statické obrázky akejkoľvek obrazovky na vašom zariadení vo forme snímky obrazovky. Po vytvorení snímky obrazovky si môžete obrázok prezrieť, upraviť a zdieľať. Snímky obrazovky, ktoré vytvoríte, sa automaticky ukladajú do vnútornej pamäte vášho zariadenia.

- 1 **Stlačte súčasne tlačidlo na zníženie hlasitosti a tlačidlo napájania.**

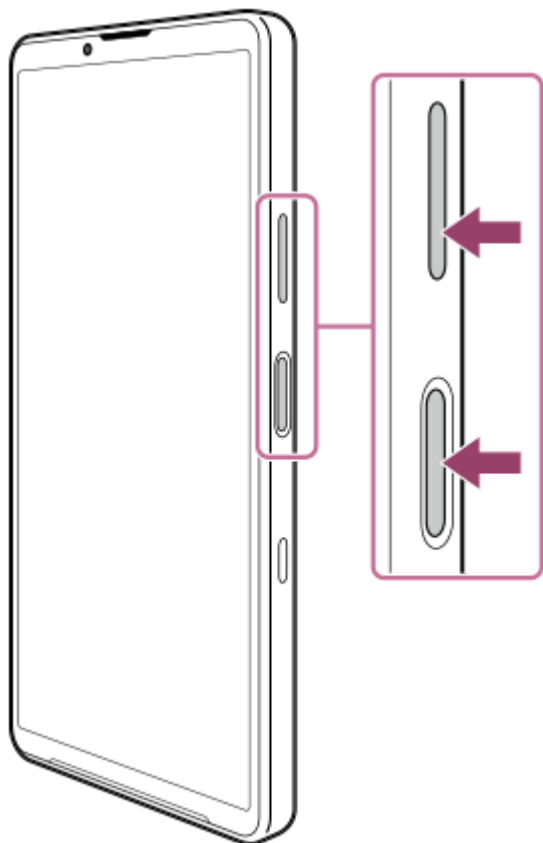

Ako urobiť snímku obrazovky z panela Rýchle nastavenia

1. Dvakrát potiahnite prstom nadol z hornej časti obrazovky.

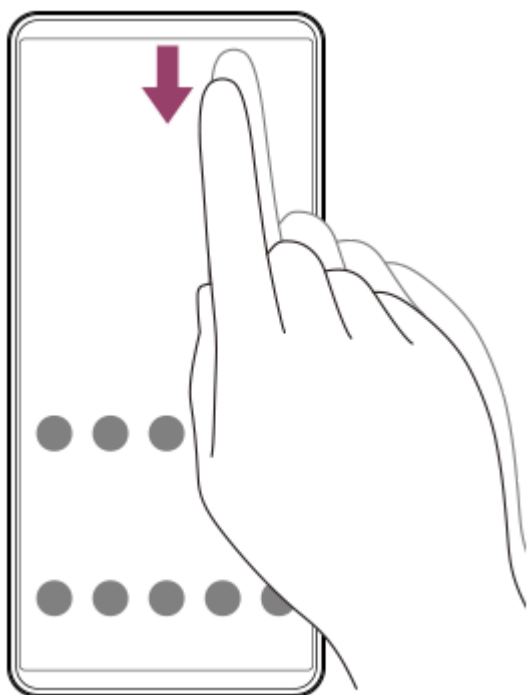

2. Kliknite na nasledujúce položky.
 [] (Snímka obrazovky)



Rada

- Snímku obrazovky môžete vytvoriť pomocou riadiaceho panela. Ak chcete zobraziť riadiaci panel, potiahnite bočný senzorový pruh dovnútra smerom k obrazovke. Na hlavnej obrazovke ťuknite na nasledujúce položky.
 [Snímka obrazovky]
- Nasledujúcim postupom môžete priradiť vytváranie snímok obrazovky k gestu na lište Side Sense.
 [Nastavenia] > [Systém] > [Gestá] > [Bočný snímač] > [Rýchle potiahnutie do obrazovky], [Rýchle potiahnutie nahor], or [Rýchle potiahnutie nadol] > [Nasnímať obrazovku]
- Akciu vytvorenia snímky obrazovky môžete priradiť k stlačeniu spúšte. Vyhľadajte a ťuknite podľa nasledujúceho postupu a potom ťuknite na prepínač.
 [Nastavenia] > [Systém] > [Gestá] > [Tlačidlo uzávierky] > [Nasnímanie obrazovky]

Ako vytvoriť snímku obrazovky s posúvaním

Môžete vytvoriť snímku obrazovky, na ktorej je možné posúvať obsah.


Poznámka

- Ak aplikácia túto funkciu podporuje, sú k dispozícii snímky obrazovky s posúvaním.

1. Stlačte súčasne tlačidlo na zníženie hlasitosti a tlačidlo napájania.

2. Kliknite na nasledujúce položky.

[Zachytiť viac]

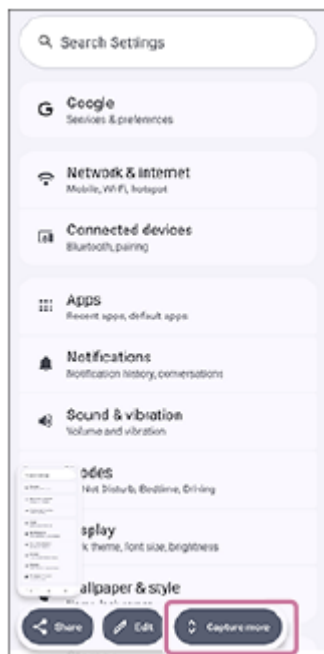

3. Preťahovaním čiar nastavte oblasť snímky obrazovky a potom ťuknite na nasledujúce.


[Uložiť]



Ako urobiť snímku obrazovky z nedávno použitej aplikácie


1. Kliknite na nasledujúce tlačidlo v navigačnej lište.

■ (Prehľad)

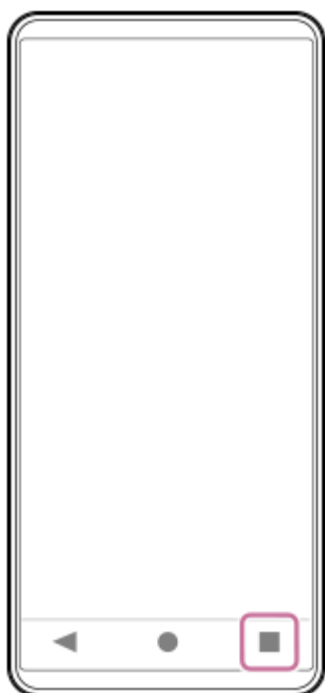

2. Potiahnite prstom doľava alebo doprava, aby ste vybrali aplikáciu, z ktorej chcete urobiť snímku obrazovky, a potom ťuknite na nasledujúce.

[Snímka obrazovky]

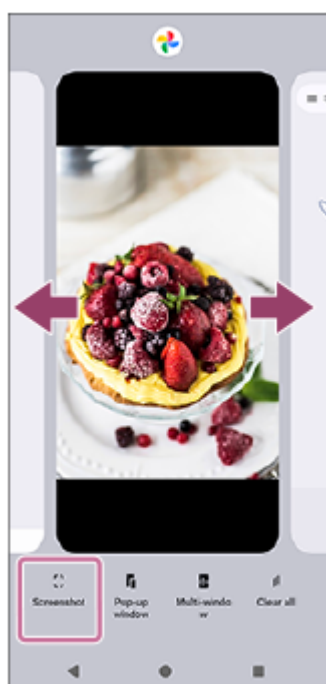

Súvisiaca téma

- [Panel rýchlych nastavení](#)
- [Nástrojová doska](#)
- [Zapnutie alebo vypnutie funkcie Side sense](#)
- [Ponuka Nastavenia](#)

Vezmite do úvahy, že táto príručka bola preložená pomocou stroja. Strojové preklady nie sú citlivé na kontext a nemusia sa dokonale zhodovať s anglickou verziou obsahu. Ak si chcete pozrieť pôvodnú anglickú verziu, zvolte English z položky [Strana voľby jazyka].

Smartfón

Xperia 10 VIII XQ-GH54/XQ-GH74

Nahrávanie obrazovky zariadenia

Môžete nahrávať video obrazovky zariadenia. Nahrané videá sa automaticky ukladajú do internej pamäte zariadenia.

1 Potiahnutím prsta dvakrát nadol z hornej časti obrazovky otvorte panel Rýchle nastavenia.

2 Potiahnutím doľava alebo doprava vyhľadajte nasledujúcu funkciu a ťuknite na ňu.

 (Nahrávanie obrazovky)

Ak ikonu nenájdete na paneli Rýchle nastavenia, môžete ju pridať na panel.

Ťuknite na nasledujúcu ikonu.

 (Upraviť)

Potom sa dotknite nasledujúcej ikony a podržte ju, čím ju presuniete do hornej časti obrazovky.

 (Nahrávanie obrazovky)

3 Podľa pokynov na obrazovke spustíte nahrávanie obrazovky.

Môžete si vybrať, či chcete nahrávať jednu aplikáciu alebo celú obrazovku. Môžete tiež vybrať, čo sa má nahrávať, vrátane zvuku zariadenia, zvuku z mikrofónu a/alebo dotykov na obrazovke.

Ak chcete zastaviť nahrávanie, potiahnite prstom nadol z hornej časti obrazovky, čím otvoríte panel oznámení, a potom ťuknite na upozornenie Diktafón obrazovky.

Poznámka

- V závislosti od dizajnu aplikácie sa vám nemusí podariť zaznamenať obrazovku zariadenia.

Súvisiaca téma

- [Úvodná obrazovka](#)

Vezmite do úvahy, že táto príručka bola preložená pomocou stroja. Strokové preklady nie sú citlivé na kontext a nemusia sa dokonale zhodovať s anglickou verziou obsahu. Ak si chcete pozrieť pôvodnú anglickú verziu, zvolte English z položky [Strana voľby jazyka].

TP1002013869

Smartfón

Xperia 10 VIII XQ-GH54/XQ-GH74

Skenovanie kódov QR

Skener QR kódov môžete otvoriť na paneli Rýchle nastavenia a skenovať QR kódy.

1 Potiahnutím prsta dvakrát nadol z hornej časti obrazovky otvorte panel Rýchle nastavenia.

2 Potiahnutím doľava alebo doprava vyhľadajte nasledujúcu funkciu a ťuknite na ňu.

 (Skener QR kódov)



3 Namierite fotoaparát na kód QR a potom ťuknite na tlačidlo v zobrazenej správe.

Rada

- Na skenovanie kódov QR môžete použiť aj aplikáciu Fotoaparát.

Súvisiaca téma

- [Skenovanie kódov QR \(Fotografia\)](#)
- [Panel rýchlych nastavení](#)

Vezmite do úvahy, že táto príručka bola preložená pomocou stroja. Strojové preklady nie sú citlivé na kontext a nemusia sa dokonale zhodovať s anglickou verziou obsahu. Ak si chcete pozrieť pôvodnú anglickú verziu, zvolte English z položky [Strana voľby jazyka].


TP1002013870

Smartfón

Xperia 10 VIII XQ-GH54/XQ-GH74

Ponuka Odmeny a platba

Dvojitým stlačením tlačidla napájania môžete v Ponuka Odmeny a platba viditeľne zobrazíť ikony často používaných aplikácií na platby a odmeny. Vďaka tomu môžete aplikácie rýchlo vybrať a spustiť. Aplikácie je potrebné vopred zaregistrovať v prvku Ponuka Odmeny a platba .

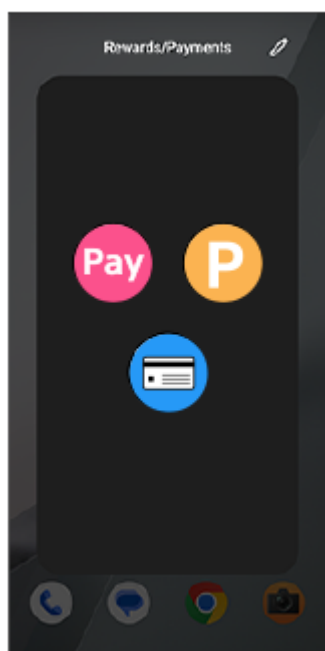

1 Dvakrát stlačte tlačidlo napájania.

Nad aktuálne zobrazenou obrazovkou sa zobrazí prvok Ponuka Odmeny a platba .

- Ak otvoríte aplikáciu z prvku Ponuka Odmeny a platba, v pravom dolnom rohu obrazovky sa zobrazí ponuka prepínania aplikácií. Kliknutím na nasledujúce sa vrátite do Ponuka Odmeny a platba.
 (Ponuka)
- Ak chcete zatvoriť Ponuka Odmeny a platba, ťuknite mimo oblasť ponuky alebo ťuknite na nasledujúce tlačidlo.
 (Späť)

Poznámka

- Ak chcete túto funkciu použiť, postupujte takto: vyhľadajte a ťuknite.
 [Nastavenia] > [Systém] > [Gestá] > [Dvojité stlačenie vypínača]
 Potom zapnite vypínač a vyberte túto možnosť nasledovne.
 [Používať dvojité stlačenie] > [Ponuka Odmeny a platba]

Rada

- Namiesto dvojitého stlačenia tlačidla napájania môžete použiť aj Ponuka Odmeny a platba prostredníctvom skratky na domovskej obrazovke. Ak chcete vytvoriť skratku, podržte prst na prázdnom mieste na domovskej obrazovke a potom ťuknite podľa nasledujúceho postupu.
 [Miniaplikácie] > [Ponuka Odmeny a platba] > [Otvoriť ponuku]
- Keď z prvku Ponuka Odmeny a platba spustíte ďalšiu aplikáciu, ikona predtým otvorenej aplikácie sa pridá do ponuky prepínania aplikácií. To je praktické pri prepínaní medzi viacerými aplikáciami a ich nepretržitom používaní. História sa vymaže pri opustení

Na registráciu aplikácií, ktoré sa majú zobrazit' v Ponuka Odmeny a platba

Ponuka Odmeny a platba má tri obrazovky, na každej z nich je možné zaregistrovať až osem aplikácií. Potiahnite prstom po obrazovke doľava alebo doprava a vyberte jednu z troch obrazoviek.

1. Dvakrát stlačte tlačidlo napájania.
2. Kliknite takto a potom vyberte aplikáciu, ktorú chcete zaregistrovať.

 (Upraviť) >  (Pridať)

Rada

- Každéj obrazovke môžete priradiť názov. Na obrazovke Ponuka Odmeny a platba ťuknite nasledovne, aby ste upravili názov.
 (Upraviť) > [Úprava názvu]

Odstránenie aplikácií z Ponuka Odmeny a platba

1. Dvakrát stlačte tlačidlo napájania.

2. Kliknite na nasledujúce tlačidlo.

 (Upraviť)

Potom v pravom hornom rohu aplikácie, ktorú chcete odstrániť, ťuknite na nasledujúce položky.

 (Odstrániť)

Súvisiaca téma

- [Ponuka Nastavenia](#)

Vezmite do úvahy, že táto príručka bola preložená pomocou stroja. Strojové preklady nie sú citlivé na kontext a nemusia sa dokonale zhodovať s anglickou verziou obsahu. Ak si chcete pozrieť pôvodnú anglickú verziu, zvolte English z položky [Strana voľby jazyka].

TP1002549295

Smartfón

Xperia 10 VIII XQ-GH54/XQ-GH74

Aplikácia Gemini

Aplikácia Gemini vám poskytuje prístup k umelej inteligencii Google, ktorá vám pomáha učiť sa novými spôsobmi, písať ďakovné listy, plánovať udalosti a podobne. Aplikácia Gemini sa dokáže prepojiť s aplikáciami Google nazývanými Extensions (Gmail, Mapy Google, YouTube atď.), čo uľahčuje vykonávanie úloh. Pomoc môžete získať prostredníctvom textu, hlasu, obrázkov a fotoaparátu.

Poznámka

- Aplikácia Gemini nemusí byť v niektorých krajinách/regiónoch dostupná.

1 Dlhým stlačením tlačidla napájania spustíte aplikáciu Gemini.

Viac informácií nájdete na tomto odkaze.

support.google.com/android/

Vezmite do úvahy, že táto príručka bola preložená pomocou stroja. Strojové preklady nie sú citlivé na kontext a nemusia sa dokonale zhodovať s anglickou verziou obsahu. Ak si chcete pozrieť pôvodnú anglickú verziu, zvolte English z položky [Strana voľby jazyka].

TP1002013871

5-078-560-21 Copyright 2026 Sony Corporation

Smartfón

Xperia 10 VIII XQ-GH54/XQ-GH74

Vyhľadávanie krúžením

Zakrúžkovať a hľadať je funkcia, ktorá vám umožňuje zakrúžkovať obrázok alebo text na obrazovke, ktorý vás zaujíma, a vyhľadať ho v službe Google.

Pomocou funkcie Circle to Search môžete vyhľadávať obrázky, text a videá zobrazené na obrazovke priamo cez Google bez prepínania aplikácií. Nie je potrebné kopírovať text ani robiť snímku obrazovky.

1 Dlhو stlačte tlačidlo.

● (Domov)

Ak je režim navigácie nastavený na navigáciu gestami, dlho stlačte navigačnú rukoväť.

Farba obrazovky sa zmení na gradientnú a zobrazí sa vyhľadávací panel Google a tlačidlo prekladu.

2 Zakrúžkujte, zvýraznite alebo ťuknite kdekoľvek na obrazovke a vyberte text, obrázok alebo video, ktoré chcete vyhľadať.

Výsledky vyhľadávania Google sa zobrazia v dolnej časti obrazovky.

Viac informácií nájdete na tomto odkaze.

support.google.com/android/

Rada

- Používanie funkcie Kruh na vyhľadávanie môžete zapnúť alebo vypnúť. Vyhľadajte a ťuknite na nasledujúce položky a potom ťuknutím na prepínač aktivujte alebo deaktivujte funkciu.
[Nastavenia] > [Systém] > [Gestá] > [Režim navigácie] > [Vyhľadávanie krúžením]

Súvisiaca téma

- [Ponuka Nastavenia](#)

Vezmite do úvahy, že táto príručka bola preložená pomocou stroja. Strojové preklady nie sú citlivé na kontext a nemusia sa dokonale zhodovať s anglickou verziou obsahu. Ak si chcete pozrieť pôvodnú anglickú verziu, zvolte English z položky [Strana voľby jazyka].

TP1002013872

Smartfón

Xperia 10 VIII XQ-GH54/XQ-GH74


Súkromný priestor

Ak chcete ochrániť svoje citlivé aplikácie a údaje v nich pred zvedavými pohľadmi, môžete si nastaviť súkromný priestor – samostatný priestor vo vašom zariadení, v ktorom môžete aplikácie skryť a usporiadať. V súkromnom priestore môžete robiť nasledujúce veci.

- Aplikácie si môžete uložiť do samostatného priestoru vytvoreného v zozname aplikácií. Súkromný priestor je izolovaný, aby boli vaše aplikácie a údaje v nich uložené v súkromí.
- Môžete nastaviť iný spôsob uzamknutia súkromného priestoru ako uzamknutie obrazovky, čím vytvoríte ďalšiu úroveň overovania.
- Samotný súkromný priestor môžete skryť.

Ďalšie informácie nájdete na nasledujúcom odkaze.

support.google.com/android/

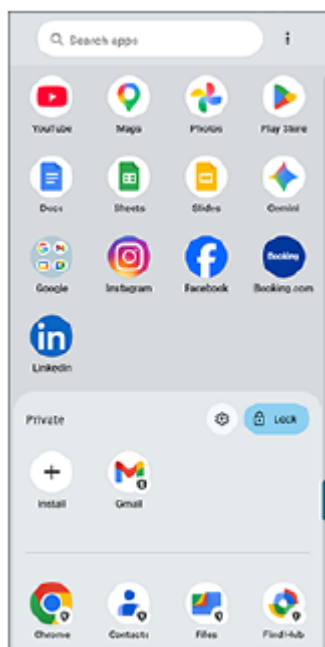

Poznámka

- Aplikácie zobrazené v predvolenom nastavení sa môžu v niektorých krajinách/regiónoch líšiť a závisia od vášho operátora alebo poskytovateľa služieb. Skontrolujte to, prosím, na svojom zariadení.

Vezmite do úvahy, že táto príručka bola preložená pomocou stroja. Strojové preklady nie sú citlivé na kontext a nemusia sa dokonale zhodovať s anglickou verziou obsahu. Ak si chcete pozrieť pôvodnú anglickú verziu, zvolte English z položky [Strana voľby jazyka].

TP1002013873

Smartfón

Xperia 10 VIII XQ-GH54/XQ-GH74

Zapnutie alebo vypnutie funkcie Side sense

- 1 Ťuknite na nasledujúcu ikonu na obrazovke Domov.
 (Bočný snímač)
- 2 Ťuknutím na prepínač povolíte alebo zakážete funkciu.
[Použ. panel funkcie Bočný snímač]

Rada

- Obrazovku nastavení Bočný snímač môžete otvoriť aj nasledujúcim postupom.
[Nastavenia] > [Systém] > [Gestá] > [Bočný snímač]

Súvisiaca téma

- [Použitie funkcie \(Bočný snímač\)](#)
- [Nástrojová doska](#)
- [Ponuka Nastavenia](#)

Vezmite do úvahy, že táto príručka bola preložená pomocou stroja. Strojové preklady nie sú citlivé na kontext a nemusia sa dokonale zhodovať s anglickou verziou obsahu. Ak si chcete pozrieť pôvodnú anglickú verziu, zvolte English z položky [Strana voľby jazyka].

TP1002013874

Smartfón

Xperia 10 VIII XQ-GH54/XQ-GH74

Použitie funkcie (Bočný snímač)

Pomocou gest na lište Side Sense môžete ľahko otvárať ponuky a využívať užitočné funkcie.

- Potiahnite bočný senzorový pruh dovnútra smerom k obrazovke, čím otvoríte riadiaci panel, v ktorom môžete rýchlo zmeniť alebo skontrolovať stav najčastejšie používaných nastavení.
- Potiahnite prstom nahor po lište Side Sense, čím otvoríte ponuku spúšťača aplikácií, ktorá vám umožňuje otvárať aplikácie a ďalšie funkcie. Ponuku „Viac okien“ môžete otvoriť aj z ponuky spúšťača aplikácií.
- Potiahnite lištu Side Sense nadol, aby ste sa vrátili na predchádzajúcu obrazovku (Späť).



Poznámka


- Pri používaní aplikácie Fotoaparát nie je k dispozícii bočný senzor.

Rada

- Ak sa chcete dozvedieť viac o Bočný snímač, ťuknite na nasledujúcu ikonu na domovskej obrazovke.
 (Bočný snímač)
Potom ťuknite na nasledujúce položky v dolnej časti obrazovky.
[Príručky multitaskingu]
Potom na obrazovke Príručky multitaskingu vyberte nasledujúce položky.
[Bočný snímač]
- Ak chcete priradiť k gestu akciu na obrazovke, napríklad vytvorenie snímky obrazovky, postupujte podľa nasledujúcich krokov.
Na domovskej obrazovke ťuknutím na nasledujúcu ikonu otvoríte obrazovku nastavení Bočný snímač .
 (Bočný snímač)
Potom postupujte takto.
[Rýchle potiahnutie do obrazovky], [Rýchle potiahnutie nahor] alebo [Rýchle potiahnutie nadol] > požadovaná voľba


Otvorenie riadiaceho panela

1. Posuňte bočný senzor dovnútra smerom k obrazovke.

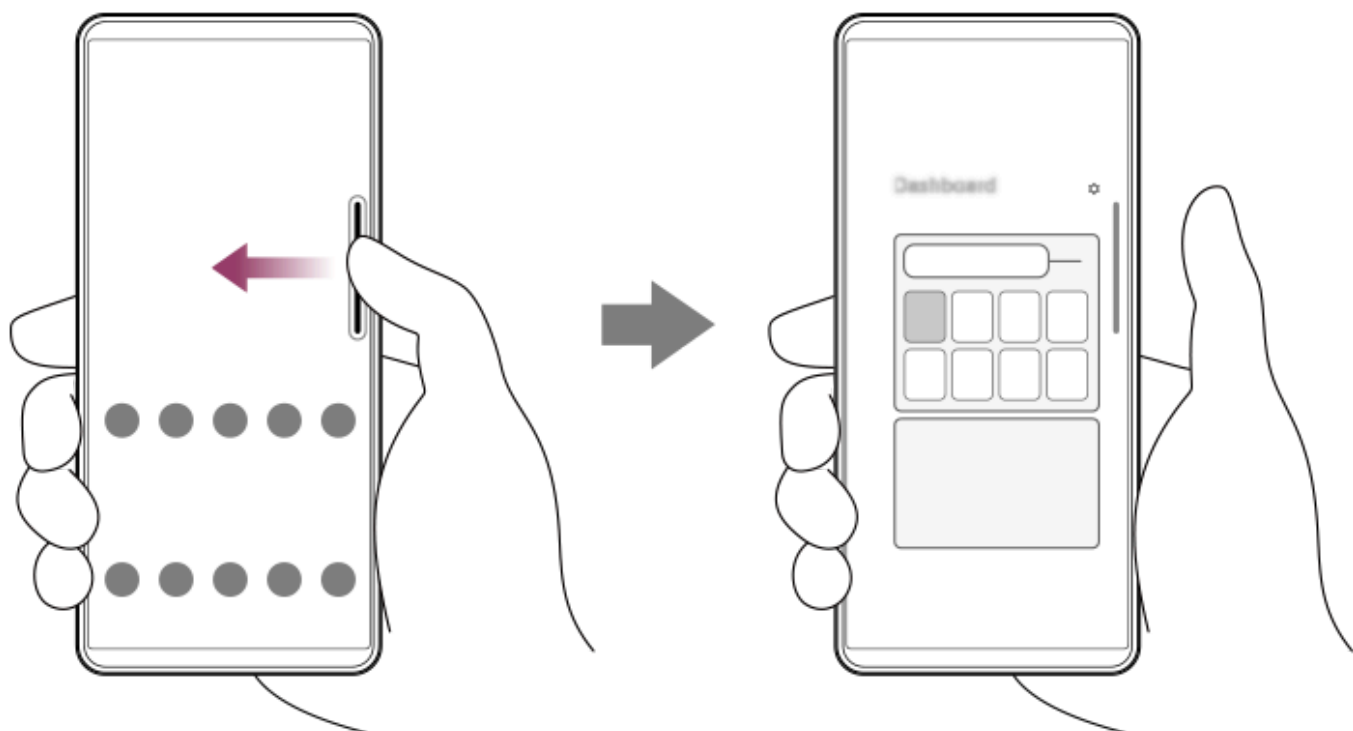


Otvorenie ponuky spúšťača aplikácií

1. Potiahnite prstom nahor po lište Side Sense.

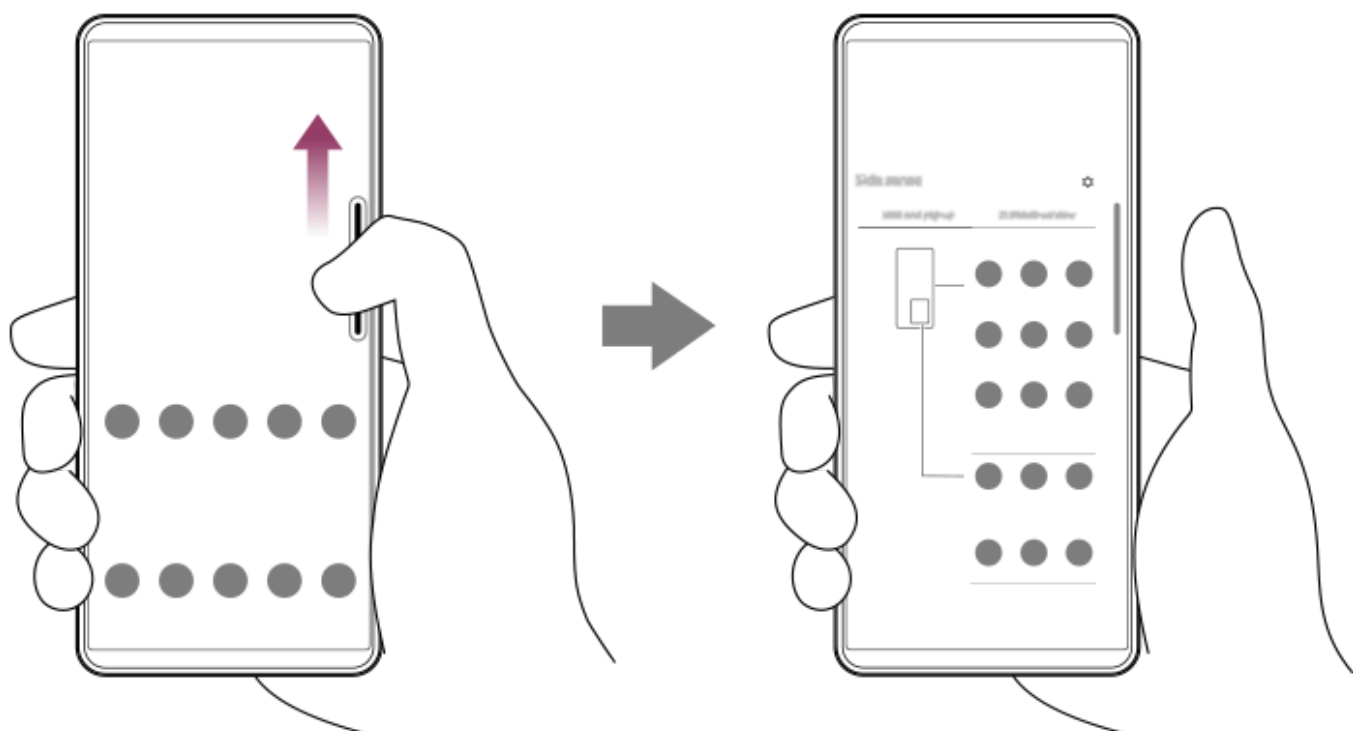

Návrat na predchádzajúcu obrazovku pomocou funkcie Side Sense

1. Potiahnite prstom nadol po lište Side Sense.

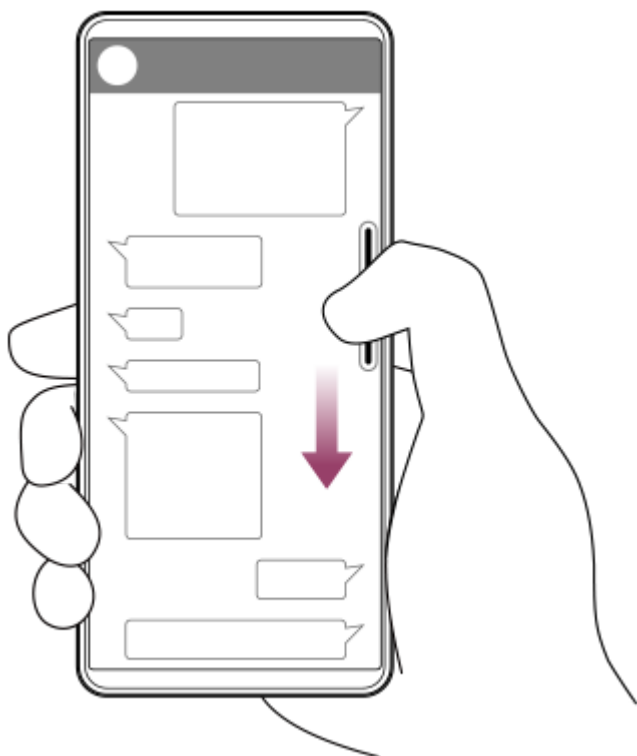

Presunutie bočného senzorového prúžku

1. Stlačte a podržte lištu Side Sense a potom ju potiahnite nahor alebo nadol.

Súvisiaca téma

- [Zapnutie alebo vypnutie funkcie Side sense](#)
- [Nástrojová doska](#)
- [Režim vyskakovacieho okna](#)
- [Režim rozdelenej obrazovky \(Režim viacerých okien\)](#)

Vezmite do úvahy, že táto príručka bola preložená pomocou stroja. Strojové preklady nie sú citlivé na kontext a nemusia sa dokonale zhodovať s anglickou verziou obsahu. Ak si chcete pozrieť pôvodnú anglickú verziu, zvolte English z položky [Strana voľby jazyka].

TP1002013875

Smartfón

Xperia 10 VIII XQ-GH54/XQ-GH74

Nástrojová doska

- 1 Posuňte bočný senzor dovnútra smerom k obrazovke.

Prehľad riadiaceho panela



1. Kliknutím otvoríte ponuku nastavení funkcie Side Sense.
2. Úroveň jasu
Nastavte úroveň jasu.
3. Najčastejšie používané nastavenia
Môžete skontrolovať stav nastavení.
Kliknite na jednotlivé nastavenia, aby ste ich zapli alebo vypli. V závislosti od nastavenia môžete prispôsobiť ďalšie možnosti tak, že naň stlačíte a podržíte prst.
🔔 (Upozornenie): Kliknutím otvoríte panel s oznámeniami.
📷 (Snímka obrazovky): Kliknutím vytvoríte snímku obrazovky.
4. Ovládací panel slúchadiel (Sony | Sound Connect)
Môžete ovládať slúchadlá značky Sony, ktoré disponujú funkciou prepojenia s aplikáciou.
Ovládací panel slúchadiel sa zobrazí, ak máte v zariadení nainštalovanú aplikáciu Sony | Sound Connect a prepínač zapnete vykonaním nasledujúcich krokov.
[Nastavenia] > [Systém] > [Gestá] > [Bočný snímač] > [Prispôbenie funkcie Bočný snímač] > [Pridať ovládanie slúchadiel]

Súvisiaca téma

- [Zapnutie alebo vypnutie funkcie Side sense](#)
- [Použitie funkcie \(Bočný snímač\)](#)
- [Ponuka Nastavenia](#)

Smartfón

Xperia 10 VIII XQ-GH54/XQ-GH74


Režim rozdelenej obrazovky (Režim viacerých okien)

Režim rozdelenej obrazovky umožňuje zobrazit' dve aplikácie súčasne a ovládať každú z nich.


Nie všetky aplikácie podporujú režim rozdelenej obrazovky.

- 1 Ťuknite na nasledujúce tlačidlo na navigačnom paneli.

■ (Prehľad)

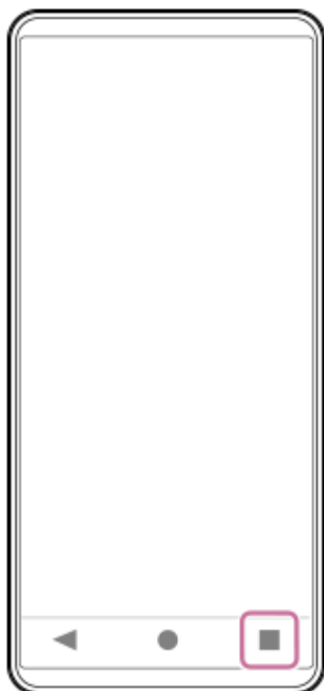

- 2 Ťuknite na nasledujúce položky.
[Režim viacerých okien]

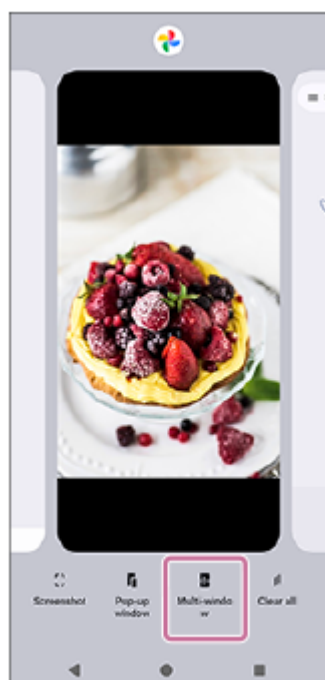

3 Vyberte aplikácie, ktoré chcete zobraziť v hornom a dolnom okne.

Aplikácie môžete zobraziť aj ťuknutím na jednu z aplikácií v dvojici.



Rada

- Rozdelenú obrazovku môžete nastaviť aj tak, že posuniete lištu Bočný snímač nahor a potom vyberiete kartu Multi-window (Viac okien) alebo potiahnutím prsta doľava na obrazovke zobrazíte ponuku Multi-window (Viac okien).

Prehľad rozdelenej obrazovky



1. Aplikácia 1

2. Rozdelenie riadku rozdelenej obrazovky

Potiahnutím nasledujúcej ikony v strede obrazovky nahor alebo nadol zmeníte veľkosť okien.

— (Bar na riadku oddielu)

3. Aplikácia 2

Rada

- Okno v režime rozdelenej obrazovky je rozdelené vertikálne v orientácii na výšku a horizontálne v orientácii na šírku.
- Ak chcete ukončiť režim rozdelenej obrazovky, potiahnite nasledujúcu ikonu do hornej alebo dolnej časti obrazovky.
— (Bar na riadku oddielu)

Súvisiaca téma

- [Zapnutie alebo vypnutie funkcie Side sense](#)
- [Použitie funkcie \(Bočný snímač\)](#)

Vezmite do úvahy, že táto príručka bola preložená pomocou stroja. Strojové preklady nie sú citlivé na kontext a nemusia sa dokonale zhodovať s anglickou verziou obsahu. Ak si chcete pozrieť pôvodnú anglickú verziu, zvolte English z položky [Strana voľby jazyka].

TP1002013877

5-078-560-21 Copyright 2026 Sony Corporation

Smartfón


Xperia 10 VIII XQ-GH54/XQ-GH74

Režim vyskakovacieho okna


Môžete zobraziť inú aplikáciu v malom okne prekrytom aplikáciou spustenou v režime celej obrazovky. Počas zobrazovania dvoch aplikácií môžete v pop-up okne zobraziť aj tretiu aplikáciu pomocou režimu rozdelenej obrazovky.

- 1 Ťuknite na nasledujúce tlačidlo na navigačnom paneli.


■ (Prehľad)

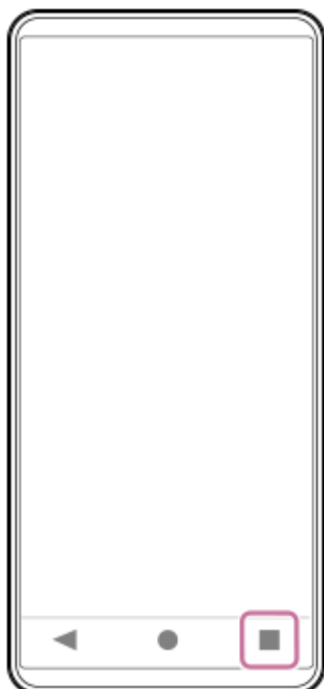

- 2 Potiahnutím doľava alebo doprava vyberte aplikáciu, ktorú chcete zobraziť v malom okne, a potom ťuknite na nasledujúce položky.
[Kontextové okno]

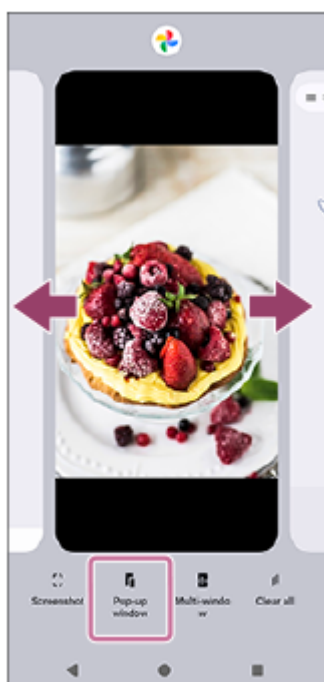

- 3 Potiahnutím doľava alebo doprava vyberte aplikáciu, ktorú chcete zobraziť na celej obrazovke, a potom na ňu ťuknite.

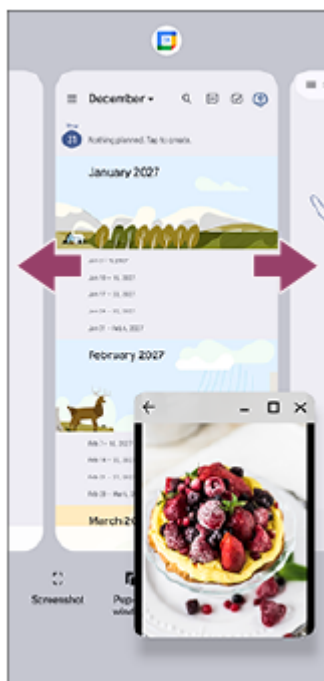

Prehľad vyskakovacieho okna



1. Návrat na predchádzajúcu obrazovku.
2. Potiahnutím presuniete okno.
Dvojitým ťuknutím okno maximalizujete. Opätovným dvojitým ťuknutím sa vrátite na predchádzajúcu veľkosť okna.
3. Ťuknutím na položku okno minimalizujete.
Vyskakovacie okno zmizne, ale nezavrie sa.
Ak chcete znovu zobraziť vyskakovacie okno, ťuknite na nasledujúce tlačidlo na navigačnom paneli, potiahnutím doľava alebo doprava vyhľadajte aplikáciu a ťuknite na ňu.
■ (Prehľad)

4. Ťuknutím na položku zobrazíte aplikáciu v režime celej obrazovky.
Režim vyskakovacieho okna sa zatvorí a aplikácia sa zobrazí v režime celej obrazovky.

5. Ťuknutím na položku okno zatvoríte.

Rada

- Potiahnutím ľubovoľného rohu vyskakovacieho okna zmeníte jeho veľkosť.
- Môžete zobraziť dve alebo viac vyskakovacích okien súčasne.
- Podrobnosti o vyskakovacom okne nájdete a ťuknite naň takto.
[Nastavenia] > [Systém] > [Gestá] > [Bočný snímač]
Potom ťuknite na nasledujúce položky v dolnej časti obrazovky.
[Príručky multitaskingu]
Potom na obrazovke Príručky multitaskingu vyberte nasledujúce položky.
[Kontextové okno]

Súvisiaca téma

- [Zapnutie alebo vypnutie funkcie Side sense](#)
- [Použitie funkcie \(Bočný snímač\)](#)
- [Ponuka Nastavenia](#)

Vezmite do úvahy, že táto príručka bola preložená pomocou stroja. Strojové preklady nie sú citlivé na kontext a nemusia sa dokonale zhodovať s anglickou verziou obsahu. Ak si chcete pozrieť pôvodnú anglickú verziu, zvolte English z položky [Strana voľby jazyka].

TP1002013878


Smartfón

Xperia 10 VIII XQ-GH54/XQ-GH74

Alarm

Môžete nastaviť jeden alebo viacero budíkov a ako signál budíka použiť ľubovoľný zvukový súbor uložený v zariadení. Ak je zariadenie vypnuté, budík nezaznie.

- 1 **Nájdite a klepnite na príslušné položky nasledujúcim spôsobom.**
[Hodiny] > [Budíky]

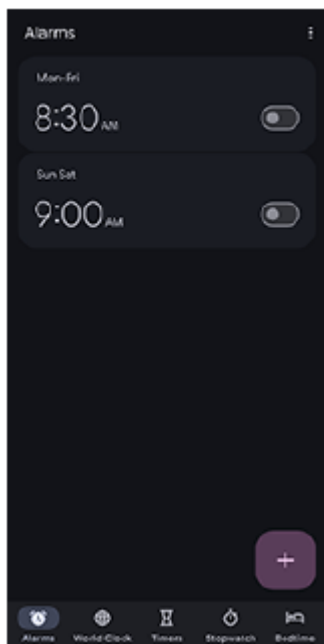

- 2 **Ťuknite na ikonu .**
 (Pridať položku)
- 3 **Nastavte čas a potom ťuknite na nasledujúce položky.**
[OK]
- 4 **Ťuknite na nastavený budík a nastavte podrobnosti.**

Rada


- Ak chcete na obrazovku Domovská obrazovka pridať miniaplikáciu hodín, dotknite sa prázdnej oblasti na obrazovke Domovská obrazovka, podržte na nej prst a ťuknite na.
[Miniaplikácie]
Potom vyberte požadované hodiny.

Súvisiaca téma

- [Dátum a čas](#)

Prehľad režimov (Fotografia)

Rozhranie sa prepína automaticky, takže fotoaparát môžete používať aj na výšku, aj na šírku.

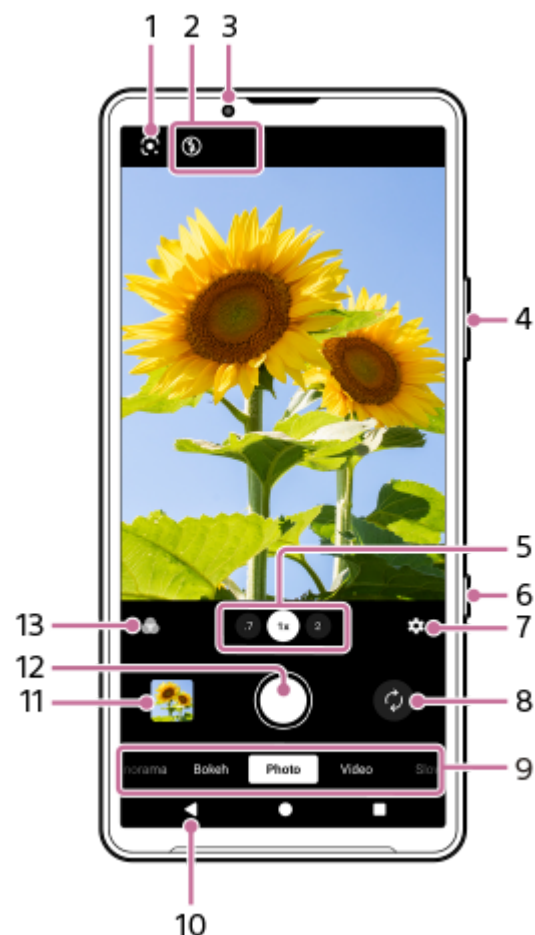

1. Google Lens (len hlavný fotoaparát)

2. Indikátory stavu

-  (Blesk): Kliknutím vypnete blesk alebo nastavíte automatický režim. Farba pozadia ikony blesku sa zmení na bielu, keď sa blesk aktivuje.
-  (Nočné snímání) : V podmienkach slabého osvetlenia sa zobrazí ikona a automaticky sa zapne funkcia nočného fotografovania. Táto funkcia vám umožňuje robiť ostré fotografie v noci alebo za zhoršených svetelných podmienok. Túto funkciu môžete dočasne vypnúť ťuknutím na ikonu.

3. Objektív prednej kamery

4. Pomocou tlačidla priblíženia môžete obraz priblížiť alebo oddialiť.

5. Kliknite na jedno z tlačidiel pre zmenu uhla pohľadu.

Ak je nastavený zväčšovací pomer v rozmedzí od 0,7× do 0,9×, používa sa ultraširokohlý objektív. Ak je pomer priblíženia nastavený na hodnotu 1,0× alebo vyššiu, používa sa širokohlý objektív.

Ak chcete obrázok zväčšiť alebo zmenšiť, posuňte tlačidlo na nastavenie uhla doľava a doprava (v orientácii na výšku) alebo nahor a nadol (v orientácii na šírku). Môžete plynule približovať a oddiaľovať obraz bez zmeny uhla pohľadu.

Obraz môžete tiež zväčšiť alebo zmenšiť gestom rozťahnutia alebo stlačením prstov v hľadáčku, prípadne stlačením tlačidla na priblíženie.

Poznámka

- Funkcia automatického zaostrovania funguje iba pri použití širokouhlého objektívu.

6. Pomocou tlačidla spúšte spustíte aplikáciu Fotoaparát alebo zhotovte fotografie.

Rada

- Dlhým stlačením tlačidla spúšte môžete aktivovať alebo deaktivovať možnosť spustenia aplikácie Fotoaparát. Vyhľadajte a ťuknite podľa nasledujúceho postupu a potom ťuknite na prepínač.
[Nastavenia] > [Systém] > [Gestá] > [Tlačidlo uzávierky] > [Spustiť aplikáciu Fotoaparát]
- Pri používaní aplikácie Fotoaparát si môžete zvoliť akciu, ktorá sa vykoná po stlačení a podržaní spúšte. Nájdite a klepnite na príslušné položky nasledujúcim spôsobom.
⚙️ (Nastavenia) > [Menu] > [Stlačenie a podržanie tlačidla uzávierky]
Môžete si vybrať z nasledujúcich nastavení.
Nahrávanie videa / Prepínanie režimov / Vypnúť

7. Kliknutím môžete zmeniť nastavenia.

- **Pomer strán:** Kliknutím zmeníte pomer strán.
- **Časovač:** Kliknutím vyberte nastavenie samospúšte.
- **Blesk:** Kliknutím vyberte nastavenie blesku. Pri používaní prednej kamery sa pri zapnutí blesku rozsvieti celá obrazovka.

Kliknite na tlačidlo, ak chcete zmeniť podrobnejšie nastavenia.

[Menu]

8. Môžete prepínať medzi predným a hlavným fotoaparátom.

Poznámka

- Funkcia automatického zaostrovania nefunguje pri používaní prednej kamery.

9. Môžete si vybrať režim.

Potiahnite prstom po obrazovke doľava alebo doprava, aby ste našli požadovaný režim.

10. Kliknite na tlačidlo, ak sa chcete vrátiť späť alebo opustiť aplikáciu Fotoaparát.

11. Kliknite na miniatúru, aby ste si v aplikácii Google Fotky prezreli fotografie a videá.

🔗 (Zdieľať): Kliknite na ikonu, ak chcete zdieľať fotografiu alebo video.

✎ (Upraviť): Kliknite na ikonu, ak chcete upraviť fotografiu alebo video.

Ak chcete ikony skryť alebo zobrazíť, ťuknite na obrazovku.

Ďalšie informácie o aplikácii Google Photos nájdete na nasledujúcej adrese URL.

support.google.com/android/

◀ (Späť): Kliknite na tlačidlo, aby ste sa vrátili do aplikácie Fotoaparát.

12. Na fotografovanie použite spúšť.

13. Kliknite na ikonu a vyberte povrchovú úpravu obrázkov. (Vzhľad)

Každý prednastavený vzhľad je optimalizovaný pomocou inej kombinácie farebného odtieňa, sýtosť, kontrastu, ostrosti, jas a ďalších prvkov obrazu, takže si môžete nastaviť spracovanie obrazu tak, aby ste dosiahli ideálnu rovnováhu medzi týmito prvkami.

Ak chcete získať podrobnosti o jednotlivých prednastavených vzhľadoch, ťuknite na tlačidlo.

❓ (Viac informácií)

Súvisiaca téma

- [Fotografovanie \(Fotografia\)](#)
- [Často používané funkcie \(Fotografia\)](#)
- [Ďalšie nastavenia fotoaparátu](#)
- [Používanie manuálneho zaostrovania \(Fotografia / Video\)](#)
- [Manuálne nastavenie rýchlosti uzávierky \(Fotografia / Video\)](#)
- [Funkcie umelej inteligencie v aplikácii Fotky Google](#)
- [Skenovanie kódov QR \(Fotografia\)](#)
- [Ponuka Nastavenia](#)

Vezmite do úvahy, že táto príručka bola preložená pomocou stroja. Strojové preklady nie sú citlivé na kontext a nemusia sa dokonale zhodovať s anglickou verziou obsahu. Ak si chcete pozrieť pôvodnú anglickú verziu, zvolte English z položky [Strana voľby jazyka].

TP1002013880

5-078-560-21 Copyright 2026 Sony Corporation

Fotografovanie (Fotografia)

1 Spustíte aplikáciu Fotoaparát.

 (Fotoaparát)

2 Vyberte režim. [Fotografia]

3 Kliknutím na ikonu môžete prepínať medzi hlavným a predným fotoaparátom. (Prepnúť hlavný a predný fotoaparát)

4 Nasmerujte fotoaparát na objekt.

5 Pri používaní hlavného fotoaparátu ťuknite na jedno z tlačidiel uhla, aby ste zmenili uhol záberu.

Ak chcete obrázok zväčšiť alebo zmenšiť, posuňte tlačidlo s uhlom doľava a doprava (v orientácii na výšku) alebo nahor a nadol (v orientácii na šírku). Môžete plynule približovať a oddiaľovať obraz bez zmeny uhla pohľadu. Obraz môžete tiež zväčšiť alebo zmenšiť gestom rozťahnutia alebo stlačením prstov v hľadáčku, prípadne stlačením tlačidla na priblíženie.

6 V hľadáčku sa dotknite objektu, na ktorý sa chcete zaostriť.

- Zobrazí sa zaoštrovací rámček.

Fotoaparát zaostrí na objekt, na ktorý ste prstom ťukli, s výnimkou prípadov, keď používate ultraširokokuhlý objektív, predný fotoaparát alebo máte nastavené manuálne zaoštrovanie.


Ak chcete zrušiť zaoštrovanie, ťuknite na zaoštrovací rámček.

- Zobrazia sa posuvníky na nastavenie farieb a posuvník na nastavenie jasu.

: Posuvník na nastavenie farieb

: Posuvník na nastavenie jasu

Posuňte posuvníky a nastavte farbu a jas.

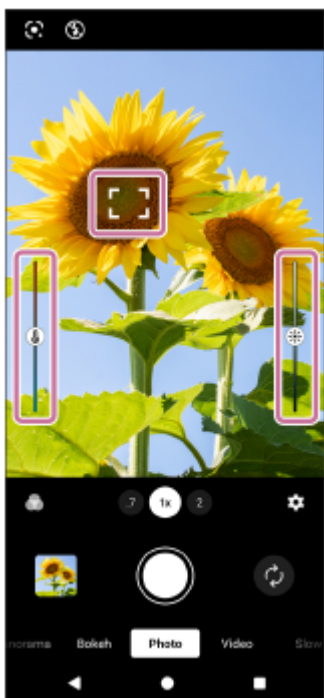

7 Kliknite na tlačidlo spúšte na obrazovke alebo stlačte tlačidlo spúšte na zariadení.

Ak chcete fotografovať v sérii, posuňte tlačidlo spúšte na obrazovke doľava a podržte prst na obrazovke; fotografovanie zastavíte uvoľnením prsta.

Rada

- Uistite sa, že šošovky sú čisté. Otláčok prsta alebo trochu nečistôt môžu zhoršiť kvalitu fotografií a videí.
- Použite samospúšť, ak potrebujete viac času na prípravu alebo ak sa chcete vyhnúť rozmazaným fotografiám.
- Hľadajte svetlo, ktorého smer a farba dodávajú scéne tvar a hĺbku. Tento druh svetla sa objavuje tesne pred východom slnka a pri západe slnka. Prírodné svetlo z okna je tiež dobré.
- Aj keď sú svetelné podmienky nepriaznivé, skúste fotografovať s bleskom aj bez neho. Niekedy je kvalita lepšia bez blesku.
- Často kontrolujte stav voľného miesta v zariadení. Fotografie a videá s vysokým rozlíšením zaberajú viac úložného priestoru.

Ako nahráť video v režime Foto

Video môžete dočasne nahráť aj v režime „Foto“.

1. Stlačte a podržte tlačidlo spúšte na obrazovke, aby ste spustili nahrávanie videa, a potom prst uvoľnite, aby ste nahrávanie zastavili.
Ak podržíte prst na tlačidle spúšte na obrazovke a potiahnete ho k ikone zámku na pravej strane, nahrávanie bude pokračovať po uvoľnení prsta.

- (Snímka): Počas nahrávania videa môžete zhotoviť fotografiu.
- (Pozastaviť nahrávanie videa): Video môžete pozastaviť.
- (Pokračovať v nahrávaní videa): Môžete pokračovať v nahrávaní videa.
- (Zastaviť nahrávanie videa): Nahrávanie videa môžete zastaviť.

Video môžete nahráť aj dlhým stlačením spúšte zariadenia, ak je zvolené nasledujúce nastavenie.

(Nastavenia) > [Menu] > [Stlačenie a podržanie tlačidla uzávierky] > [Nahrávanie videa]

Poznámka

- Upozorňujeme, že v závislosti od nastavení môžu byť niektoré funkcie nedostupné.

Rada

- Aplikáciu Fotoaparát môžete spustiť aj vykonaním nasledujúcich krokov.
 - Dlhú stlačte spúšť fotoaparátu na zariadení.
Ak chcete túto funkciu zapnúť alebo vypnúť, postupujte takto: vyhľadajte a ťuknite na príslušnú položku a potom ťuknite na prepínač.
[Nastavenia] > [Systém] > [Gestá] > [Tlačidlo uzávierky] > [Spustiť aplikáciu Fotoaparát]
 - Na uzamknutej obrazovke stlačte a podržte nasledujúcu ikonu.
 (Fotoaparát)
Ak chcete túto funkciu aktivovať, podržte prst na prázdnom mieste na domovskej obrazovke a potom ťuknite podľa nasledujúceho postupu.
[Tapeta a štýl] > [Uzamknutá obrazovka] > [Odkazy]
Potom nastavte ikonu fotoaparátu ako skratku na ľavej alebo pravej strane.
 - Dvakrát stlačte tlačidlo napájania.
Ak chcete túto funkciu aktivovať alebo deaktivovať, postupujte takto: vyhľadajte a ťuknite na...
[Nastavenia] > [Systém] > [Gestá] > [Dvojité stlačenie vypínača]
Ak chcete túto funkciu aktivovať, ťuknite na nasledujúci prepínač a nastavenie.
[Používať dvojité stlačenie] > [Kamera]
- Môžete skenovať QR kódy.

Súvisiaca téma

- [Prehľad režimov \(Fotografia\)](#)
- [Často používané funkcie \(Fotografia\)](#)
- [Ďalšie nastavenia fotoaparátu](#)
- [Používanie manuálneho zaostrovania \(Fotografia / Video\)](#)
- [Manuálne nastavenie rýchlosti uzávierky \(Fotografia / Video\)](#)
- [Skenovanie kódov QR \(Fotografia\)](#)
- [Ponuka Nastavenia](#)

Vezmite do úvahy, že táto príručka bola preložená pomocou stroja. Strokové preklady nie sú citlivé na kontext a nemusia sa dokonale zhodovať s anglickou verziou obsahu. Ak si chcete pozrieť pôvodnú anglickú verziu, zvolte English z položky [Strana voľby jazyka].

TP1002013881

Smartfón

Xperia 10 VIII XQ-GH54/XQ-GH74

Často používané funkcie (Fotografia)

Kliknutím na ikonu môžete vyhľadať a zmeniť najčastejšie používané nastavenia.

⚙️ (Nastavenia)

Ak chcete zmeniť ďalšie nastavenia fotoaparátu, ťuknite na toto tlačidlo.

[Menu]

Zmena najčastejšie používaných nastavení fotoaparátu

1. Kliknite na ikonu.

⚙️ (Nastavenia)

2. Kliknite na nastavenie, ktoré chcete zmeniť.



- **Pomer strán**

4:3 / 16:9 / 1:1

- **Časovač**

Vypnuté / 3 s / 10 s

- **Blesk**


Vypnuté / Automaticky / Zapnuté / Svetlý (len hlavný fotoaparát)

Zmena ďalších nastavení fotoaparátu

1. Klepnite na príslušné položky nasledujúcim spôsobom.

⚙️ (Nastavenia) > [Menu]

2. Vyberte nastavenie, ktoré chcete zmeniť.

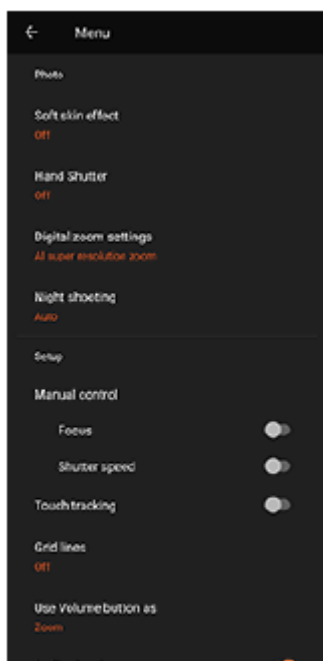

- **Efekt jemn. odtieňa pokož.**
Zapnuté / Vypnuté: Môžete fotiť s efektom, vďaka ktorému pleť vyzerá hladšia.
- **Zaostrit' tváre** (len predná kamera)
Zapnuté / Vypnuté: Môžete fotografovať tváre s väčšou ostrosťou tak, že zvýrazníte rysy tváre.
- **Ručná uzávierka**
Zapnuté / Vypnuté: Odpočítavanie časovača môžete spustiť tak, že otočíte dlaň smerom k fotoaparátu. Ak je nastavený samospúšť, časovač sa spustí hneď, ako fotoaparát zaznamená vašu ruku.
- **Nastavenia digitálneho priblíženia** (len hlavný fotoaparát)
Štandardné digitálne priblíženie: Fotoaparát približuje alebo oddiaľuje obraz pomocou digitálneho spracovania na základe údajov zo snímača obrazu.
AI priblíženie s vysokým rozlíšením: Fotoaparát približuje alebo oddiaľuje záber pomocou digitálneho spracovania, ktoré zachováva väčšiu časť pôvodnej kvality obrazu.
- **Nočné snímání**
Automaticky / Vypnuté: Môžete robiť ostré fotografie aj v noci alebo za zhoršených svetelných podmienok.
- **Manuálne ovládanie** (len hlavný fotoaparát)
Zaostrenie: Zaostrenie môžete nastaviť ručne.
Rýchlosť uzávierky: Rýchlosť uzávierky môžete nastaviť ručne.
- **Sledovanie dotyku** (len hlavný fotoaparát)
Kamera sleduje vybraný objekt a prispôsobuje jas.

Súvisiaca téma

- [Prehľad režimov \(Fotografia\)](#)
- [Fotografovanie \(Fotografia\)](#)
- [Ďalšie nastavenia fotoaparátu](#)
- [Používanie manuálneho zaostrovania \(Fotografia / Video\)](#)
- [Manuálne nastavenie rýchlosti uzávierky \(Fotografia / Video\)](#)

Vezmite do úvahy, že táto príručka bola preložená pomocou stroja. Strojové preklady nie sú citlivé na kontext a nemusia sa dokonale zhodovať s anglickou verziou obsahu. Ak si chcete pozrieť pôvodnú anglickú verziu, zvolte English z položky [Strana voľby jazyka].

Smartfón

Xperia 10 VIII XQ-GH54/XQ-GH74

Ďalšie nastavenia fotoaparátu

Ťuknutím na nasledujúce položky vyberte nastavenie, ktoré chcete zmeniť.

⚙️ (Nastavenia) > [Menu]

- **Mriežky**

Zapnuté / Vypnuté: Môžete nastaviť, či sa majú alebo nemajú zobrazovať čiary mriežky, ktoré vám pomôžu pri kompozícii obrázkov.

- **Tlačidlo hlas. používať ako**

Priblíženie / Hlasitosť / Uzávierku: Môžete zmeniť spôsob používania tlačidla hlasitosti.

- **Zvukové signály**

Môžete vybrať, či fotoaparát bude alebo nebude vydávať zvuky, napríklad zvuk uzávierky, zvuky na začiatku a na konci nahrávania videa a sériu pípnutí pre odpočítavanie pri použití samospúšte.

- **Dátové úložisko**

Interný ukladací priestor / Karta SD: Môžete si vybrať, či chcete fotografie a videá ukladať do internej pamäte zariadenia alebo na kartu microSD.

Rada

- Odporúčame používať kartu microSD s rýchlostnou triedou videa 30 (V30) alebo vyššou.

- **Ukladanie údajov o polohe**

Zapnuté / Vypnuté: Fotografie a videá môžete ukladať s miestami, kde boli nasnímané.

- **Stlačenie a podržanie tlačidla uzávierky**

Nahrávanie videa: Nahrávanie videa môžete spustiť v režime fotografovania, keď stlačíte a podržíte tlačidlo spúšte.

Prepínanie režimov: Po stlačení a podržaní tlačidla spúšte môžete rýchlo prepínať medzi režimom fotografovania a režimom videa.

Vypnúť: Pre stlačenie a podržanie tlačidla spúšte nie je nastavená žiadna akcia.

- **Zjednodušené ovládanie**

Môžete zobraziť prepojenie na informácie o prístupnosti.

- **Licencia na softvér**

Môžete zobraziť informácie o softvérovej licencií.

- **Obnoviť nastavenia**

Všetky nastavenia môžete obnoviť na predvolené hodnoty.

Rada

- Pri prvom použití aplikácie Fotoaparát, obnovení nastavení aplikácie Fotoaparát alebo obnovení výrobných údajov zariadenia sa zobrazí výzva na výber akcie, ktorú chcete priradiť dlhému stlačeniu tlačidla spúšte. Ak chcete zmeniť priradenú akciu, vyhľadajte a ťuknite na položku takto.

⚙️ (Nastavenia) > [Menu] > [Stlačenie a podržanie tlačidla uzávierky]

- [Fotografovanie \(Fotografia\)](#)
- [Nahrávanie videí \(Video\)](#)
- [Fotografovanie s efektom Bokeh](#)
- [Nahrávanie videí v spomalenom režime](#)

Vezmite do úvahy, že táto príručka bola preložená pomocou stroja. Strojové preklady nie sú citlivé na kontext a nemusia sa dokonale zhodovať s anglickou verziou obsahu. Ak si chcete pozrieť pôvodnú anglickú verziu, zvolte English z položky [Strana voľby jazyka].

TP1002013883

5-078-560-21 Copyright 2026 Sony Corporation

Smartfón

Xperia 10 VIII XQ-GH54/XQ-GH74

Používanie manuálneho zaostrovania (Fotografia / Video)

Ak prepnete režim zaostrovania na manuálny, môžete zaostrenie nastaviť manuálne pomocou posuvníka v hľadáčku.

Prepnutie režimu zaostrovania na manuálny

1. Pri používaní hlavného fotoaparátu ťuknite na nasledujúce položky.

 (Nastavenia) > [Menu]

2. Ťuknutím na prepínač funkciu povolíte.

[Manuálne ovládanie]: [Zaostrenie]

Manuálne nastavenie zaostrenia

1. Dotknite sa objektu, na ktorý chcete zaostriť v hľadáčku.

2. Ťuknutím na nasledujúce položky v hľadáčku zobrazíte posuvník.

[Zaostrenie]

3. Potiahnutím posúvača upravte zaostrenie.

- Ak chcete vykonať jemnejšie úpravy, ťuknite na jednu z nasledujúcich ikon.

 (zaostrenie na blízko) /  (zaostrenie na diaľku)

- Ak chcete prepnúť režim zaostrovania na automatický, ťuknite na prepínač na ľavej strane posuvníka.

- Ak chcete skryť posuvník, ťuknite na tlačidlo v hľadáčku.

 (Zatvoriť)

Vezmite do úvahy, že táto príručka bola preložená pomocou stroja. Strojové preklady nie sú citlivé na kontext a nemusia sa dokonale zhodovať s anglickou verziou obsahu. Ak si chcete pozrieť pôvodnú anglickú verziu, zvolte English z položky [Strana voľby jazyka].

TP1002013884

Smartfón

Xperia 10 VIII XQ-GH54/XQ-GH74

Manuálne nastavenie rýchlosti uzávierky (Fotografia / Video)

Pohybujúci sa objekt môžete zachytiť rôznymi spôsobmi nastavením rýchlosti uzávierky. Môžete napríklad zachytiť objekt v okamihu pohybu pomocou vysokorýchlostnej uzávierky alebo ako následný obraz pomocou nízkorýchlostnej uzávierky.

Nastavenie rýchlosti uzávierky na manuálne nastavenie

1. Pri používaní hlavného fotoaparátu ťuknite na nasledujúce položky.

 (Nastavenia) > [Menu]

2. Ťuknutím na prepínač funkciu povolíte.

[Manuálne ovládanie]: [Rýchlosť uzávierky]

Manuálne nastavenie rýchlosti uzávierky

1. Ťuknutím na nasledujúce položky v hľadáči zobrazíte posuvník.

[Uzávierka]

2. Potiahnutím posúvača nastavte rýchlosť uzávierky.

- Ak chcete prepnúť rýchlosť uzávierky na automatické nastavenie, ťuknite na prepínač na ľavej strane posuvníka.
- Ak chcete skryť posuvník, ťuknite na tlačidlo v hľadáči.

 (Zatvoriť)

Vezmite do úvahy, že táto príručka bola preložená pomocou stroja. Strojové preklady nie sú citlivé na kontext a nemusia sa dokonale zhodovať s anglickou verziou obsahu. Ak si chcete pozrieť pôvodnú anglickú verziu, zvolte English z položky [Strana voľby jazyka].

TP1002013885

Smartfón

Xperia 10 VIII XQ-GH54/XQ-GH74

Skenovanie kódov QR (Fotografia)

Kódy QR môžete skenovať v nasledujúcom režime.

[Fotografia]

- 1 Spustíte aplikáciu Fotoaparát.
 (Fotoaparát)
- 2 Vyberte režim.
[Fotografia]
- 3 Namierte fotoaparát na kód QR a potom ťuknite na banner, ktorý sa zobrazí v hľadáčku.

Rada

- Skener QR kódov môžete otvoriť na paneli Rýchle nastavenia a skenovať QR kódy.

Súvisiaca téma

- [Skenovanie kódov QR](#)
- [Panel rýchlych nastavení](#)

Vezmite do úvahy, že táto príručka bola preložená pomocou stroja. Strojové preklady nie sú citlivé na kontext a nemusia sa dokonale zhodovať s anglickou verziou obsahu. Ak si chcete pozrieť pôvodnú anglickú verziu, zvolte English z položky [Strana voľby jazyka].

TP1002013886

Smartfón

Xperia 10 VIII XQ-GH54/XQ-GH74

Prehľad režimov (Video)

Rozhranie sa prepína automaticky, takže fotoaparát môžete používať aj na výšku, aj na šírku.



1. Indikácia stavu

- ☞ (Svetlý) (len hlavný fotoaparát): Kliknutím zapnete alebo vypnete svetlo.
- ⚡ (Blesk) (len predný fotoaparát): Kliknutím zapnete alebo vypnete blesk. Po zapnutí blesku sa rozsvieti celá obrazovka.

2. Objektív prednej kamery

3. Aktuálne nastavenia rozlíšenia a frekvencie snímok

Opakovaným ťuknutím môžete zmeniť nastavenia.

4. Pomocou tlačidla priblíženia môžete obraz priblížiť alebo oddialiť.

5. Kliknite na jedno z tlačidiel pre zmenu uhla pohľadu.

Ak chcete obrázok zväčšiť alebo zmenšiť, posuňte tlačidlo s uhlom doľava a doprava (v orientácii na výšku) alebo nahor a nadol (v orientácii na šírku). Môžete plynule približovať a oddiaľovať obraz bez toho, aby ste museli meniť uhol pohľadu.

Obráz môžete tiež zväčšiť alebo zmenšiť gestom rozťahnutia alebo stlačením tlačidla na priblíženie.

6. Pomocou tlačidla spúšte spustíte aplikáciu Fotoaparát alebo začnete či ukončíte nahrávanie videí.

Rada

- Dlhým stlačením tlačidla spúšťate môžete aktivovať alebo deaktivovať možnosť spustenia aplikácie Fotoaparát. Vyhľadajte a ťuknite podľa nasledujúceho postupu a potom ťuknite na prepínač.
[Nastavenia] > [Systém] > [Gestá] > [Tlačidlo uzávierky] > [Spustiť aplikáciu Fotoaparát]
- Pri používaní aplikácie Fotoaparát si môžete zvoliť akciu, ktorá sa vykoná po stlačení a podržaní spúšte. Nájdite a klepnite na príslušné položky nasledujúcim spôsobom.
 (Nastavenia) > [Menu] > [Stlačenie a podržanie tlačidla uzávierky]
Môžete si vybrať z nasledujúcich nastavení.
Nahrávanie videa / Prepínanie režimov / Vypnúť

7. Kliknutím môžete zmeniť nastavenia.

- **Rozlíšenie:** Kliknutím zmeníte rozlíšenie.
- **Frekv. snímok** (len hlavný fotoaparát): Kliknutím zmeníte frekvenciu snímok.
- **Svetlý** (len hlavný fotoaparát): Kliknutím zapnete alebo vypnete svetlo.
- **Blesk** (len predná kamera): Kliknutím zapnete alebo vypnete blesk.

Kliknite na tlačidlo, ak chcete zmeniť podrobnejšie nastavenia.

[Menu]

8. Môžete prepínať medzi predným a hlavným fotoaparátom.

9. Môžete si vybrať režim.

Potiahnite prstom po obrazovke doľava alebo doprava, aby ste našli požadovaný režim.

10. Môžete sa vrátiť späť alebo opustiť aplikáciu Fotoaparát.

11. Kliknite na miniatúru, aby ste si v aplikácii Google Fotky prezreli fotografie a videá.

 (Zdieľať): Kliknite na ikonu, ak chcete zdieľať fotografiu alebo video.

 (Upraviť): Kliknite na ikonu, ak chcete upraviť fotografiu alebo video.

Ak chcete ikony skryť alebo zobrazíť, ťuknite na obrazovku.

Ďalšie informácie o aplikácii Google Photos nájdete na nasledujúcej adrese URL.

support.google.com/android/

 (Späť): Kliknite na tlačidlo, aby ste sa vrátili do aplikácie Fotoaparát.

12. Kliknutím spustíte, pozastavíte alebo ukončíte nahrávanie videí.

13. Kliknite na ikonu a vyberte povrchovú úpravu obrázkov. (Vzhľad)

Každý prednastavený vzhľad je optimalizovaný pomocou inej kombinácie farebného tónu, sýtosti, kontrastu, ostrosti, jas a ďalších prvkov obrazu, takže si môžete nastaviť spracovanie obrazu tak, aby ste dosiahli ideálnu rovnováhu medzi týmito prvkami.

Ak chcete získať podrobnosti o jednotlivých prednastavených vzhľadoch, ťuknite na tlačidlo.

 (Viac informácií)

Súvisiaca téma

- [Nahrávanie videí \(Video\)](#)
- [Často používané funkcie \(Video\)](#)
- [Ďalšie nastavenia fotoaparátu](#)
- [Používanie manuálneho zaostrovania \(Fotografia / Video\)](#)
- [Manuálne nastavenie rýchlosti uzávierky \(Fotografia / Video\)](#)
- [Ponuka Nastavenia](#)

Vezmite do úvahy, že táto príručka bola preložená pomocou stroja. Strokové preklady nie sú citlivé na kontext a nemusia sa dokonale zhodovať s anglickou verziou obsahu. Ak si chcete pozrieť pôvodnú anglickú verziu, zvolte English z položky [Strana voľby jazyka].

Smartfón

Xperia 10 VIII XQ-GH54/XQ-GH74

Nahrávanie videí (Video)

1 Spustíte aplikáciu Fotoaparát.

 (Fotoaparát)

2 Vyberte režim. [Video]

3 Kliknutím na ikonu môžete prepínať medzi hlavným a predným fotoaparátom. (Prepnúť hlavný a predný fotoaparát)

4 Nasmerujte fotoaparát na objekt.

5 Pri používaní hlavného fotoaparátu ťuknite na jedno z tlačidiel uhla, aby ste zmenili uhol záberu.

Ak chcete obrázok zväčšiť alebo zmenšiť, posuňte tlačidlo s uhlom doľava a doprava (v orientácii na výšku) alebo nahor a nadol (v orientácii na šírku). Môžete plynule približovať a oddiaľovať obraz bez zmeny uhla pohľadu. Obraz môžete tiež zväčšiť alebo zmenšiť gestom rozťahnutia alebo stlačením prstov v hľadáčku, prípadne stlačením tlačidla na priblíženie.

6 V hľadáčku sa dotknite objektu, na ktorý sa chcete zaostriť.

- Zobrazí sa zaoštrovací rámček.

Fotoaparát zaostrí na objekt, na ktorý ste prstom ťukli, s výnimkou prípadov, keď používate ultraširokokuhlý objektív, predný fotoaparát alebo ste nastavili manuálne zaoštrovanie.


Ak chcete zrušiť zaoštrovanie, ťuknite na zaoštrovací rámček.

- Zobrazia sa posuvníky na nastavenie farieb a jas.

: Posuvník na nastavenie farieb

: Posuvník na nastavenie jas

Posuňte posuvníky a nastavte farbu a jas.

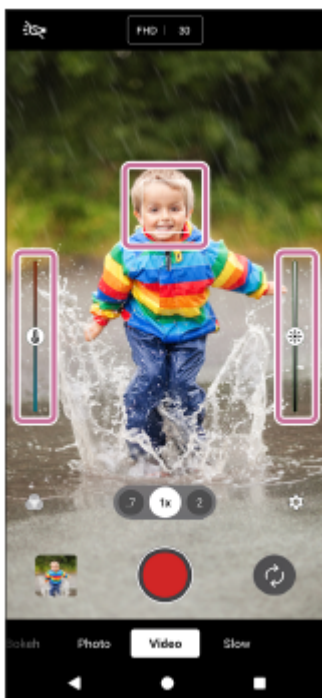

7 Kliknite na nasledujúce tlačidlo na obrazovke alebo stlačte spúšť fotoaparátu na zariadení.

 (Spustiť nahrávanie videa)

Ak chcete ukončiť nahrávanie videa, ťuknite na nasledujúce tlačidlo na obrazovke alebo opäť stlačte spúšť fotoaparátu na zariadení.

 (Zastaviť nahrávanie videa)

Ak chcete počas nahrávania videa vyfotiť fotografiu, ťuknite na tlačidlo.

 (Snímka)

Rada

- Uistite sa, že šošovky sú čisté. Otláčok prsta alebo trochu nečistôt môžu zhoršiť kvalitu fotografií a videí.
- Hľadajte svetlo, ktorého smer a farba dodávajú scéne tvar a hĺbku. Tento druh svetla sa objavuje tesne pred východom slnka a pri západe slnka. Prírodné svetlo z okna je tiež dobré.
- Často kontrolujte stav voľného miesta v zariadení. Videá s vysokým rozlíšením alebo vysokou snímkovou frekvenciou zaberať viac úložného priestoru.

Tlačidlá na nahrávanie na obrazovke

-  (Spustiť nahrávanie videa): Môžete nahráť video.
-  (Pozastaviť nahrávanie videa): Video môžete pozastaviť.
-  (Pokračovať v nahrávaní videa): Môžete pokračovať v nahrávaní videa.
-  (Zastaviť nahrávanie videa): Nahrávanie videa môžete zastaviť.

Poznámka

- Upozorňujeme, že v závislosti od nastavení môžu byť niektoré funkcie nedostupné.

Rada

- Aplikáciu Fotoaparát môžete spustiť aj vykonaním nasledujúcich krokov.
 - Dlhو stlačte spúšť fotoaparátu na zariadení.

Ak chcete túto funkciu zapnúť alebo vypnúť, postupujte takto: vyhľadajte a ťuknite na príslušnú položku a potom ťuknite na prepínač.

[Nastavenia] > [Systém] > [Gestá] > [Tlačidlo uzávierky] > [Spustiť aplikáciu Fotoaparát]

- Na uzamknutej obrazovke stlačte a podržte nasledujúcu ikonu.

 (Fotoaparát)

Ak chcete túto funkciu aktivovať, podržte prst na prázdnom mieste na domovskej obrazovke a potom ťuknite podľa nasledujúceho postupu.

[Tapeta a štýl] > [Uzamknutá obrazovka] > [Odkazy]

Potom nastavte ikonu fotoaparátu ako skratku na ľavej alebo pravej strane.

- Dvakrát stlačte tlačidlo napájania.

Ak chcete túto funkciu aktivovať alebo deaktivovať, postupujte takto: vyhľadajte a ťuknite na...

[Nastavenia] > [Systém] > [Gestá] > [Dvojité stlačenie vypínača]

Ak chcete túto funkciu aktivovať, ťuknite na nasledujúci prepínač a nastavenie.

[Používať dvojité stlačenie] > [Kamera]

Súvisiaca téma

- [Prehľad režimov \(Video\)](#)
- [Často používané funkcie \(Video\)](#)
- [Ďalšie nastavenia fotoaparátu](#)
- [Používanie manuálneho zaostrovania \(Fotografia / Video\)](#)
- [Manuálne nastavenie rýchlosti uzávierky \(Fotografia / Video\)](#)
- [Ponuka Nastavenia](#)

Vezmite do úvahy, že táto príručka bola preložená pomocou stroja. Strojové preklady nie sú citlivé na kontext a nemusia sa dokonale zhodovať s anglickou verziou obsahu. Ak si chcete pozrieť pôvodnú anglickú verziu, zvolte English z položky [Strana voľby jazyka].

TP1002013888

Smartfón

Xperia 10 VIII XQ-GH54/XQ-GH74

Často používané funkcie (Video)

Kliknutím na ikonu môžete vyhľadať a zmeniť najčastejšie používané nastavenia.

⚙️ (Nastavenia)

Ak chcete zmeniť ďalšie nastavenia fotoaparátu, ťuknite na toto tlačidlo.


[Menu]

Zmena najčastejšie používaných nastavení fotoaparátu

1. Kliknite na ikonu.

⚙️ (Nastavenia)

2. Kliknite na nastavenie, ktoré chcete zmeniť.

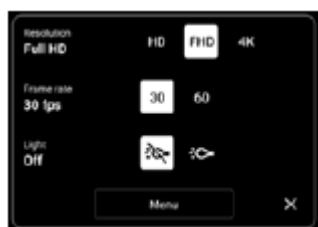

- **Rozlíšenie**
HD / Full HD / 4K (len hlavný fotoaparát)
- **Frekv. snímok** (len hlavný fotoaparát)
30 snímok za sekundu / 60 snímok za sekundu
- **Svetlý** (len hlavný fotoaparát)
Vypnuté / Zapnuté
- **Blesk** (len predný fotoaparát)
Vypnuté / Zapnuté

Rada


- Počet fotografií a videí, ktoré môžete uložiť, závisí od rozlíšenia alebo hodnoty v MP (megapixloch) a od dĺžky videa. Fotografie a videá s vysokým rozlíšením zabierajú viac úložného priestoru, preto majte na pamäti, že pre bežné použitie môže byť vhodné nižšie rozlíšenie.

Zmena ďalších nastavení fotoaparátu

1. Klepnite na príslušné položky nasledujúcim spôsobom.

⚙️ (Nastavenia) > [Menu]

2. Vyberte nastavenie, ktoré chcete zmeniť.

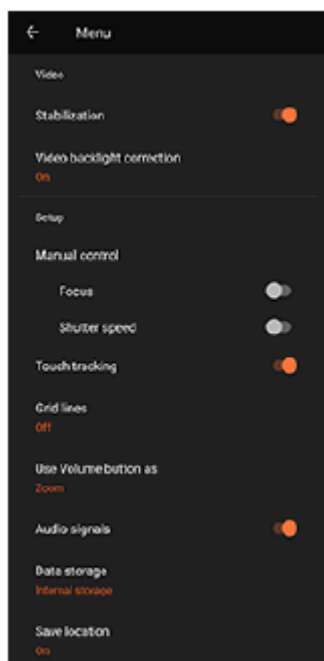

- **Stabilizácia**
Toto nastavenie vám umožňuje kompenzovať pohyb fotoaparátu a stabilizovať záber.
- **Korekcia protisvetla vo videu** (len hlavný fotoaparát)
Zapnuté / Vypnuté: Môžete nahrávať videá s optimálnou expozíciou aj pri protisvetle.
- **Manuálne ovládanie** (len hlavný fotoaparát)
Zaostrenie: Zaostrenie môžete nastaviť ručne.
Rýchlosť uzávierky: Rýchlosť uzávierky môžete nastaviť ručne.
- **Sledovanie dotyku** (len hlavný fotoaparát)
Kamera sleduje vybraný objekt a prispôsobuje jas.

Súvisiaca téma

- [Prehľad režimov \(Video\)](#)
- [Nahrávanie videí \(Video\)](#)
- [Ďalšie nastavenia fotoaparátu](#)
- [Používanie manuálneho zaostrovanie \(Fotografia / Video\)](#)
- [Manuálne nastavenie rýchlosti uzávierky \(Fotografia / Video\)](#)

Vezmite do úvahy, že táto príručka bola preložená pomocou stroja. Strojové preklady nie sú citlivé na kontext a nemusia sa dokonale zhodovať s anglickou verzou obsahu. Ak si chcete pozrieť pôvodnú anglickú verziu, zvolte English z položky [Strana voľby jazyka].

TP1002013889

Smartfón

Xperia 10 VIII XQ-GH54/XQ-GH74

Ďalšie nastavenia fotoaparátu

Ťuknutím na nasledujúce položky vyberte nastavenie, ktoré chcete zmeniť.

⚙️ (Nastavenia) > [Menu]

- **Mriežky**

Zapnuté / Vypnuté: Môžete nastaviť, či sa majú alebo nemajú zobrazovať čiary mriežky, ktoré vám pomôžu pri kompozícii obrázkov.

- **Tlačidlo hlas. používať ako**

Priblíženie / Hlasitosť / Uzávierku: Môžete zmeniť spôsob používania tlačidla hlasitosti.

- **Zvukové signály**

Môžete vybrať, či fotoaparát bude alebo nebude vydávať zvuky, napríklad zvuk uzávierky, zvuky na začiatku a na konci nahrávania videa a sériu pípnutí pre odpočítavanie pri použití samospúšte.

- **Dátové úložisko**

Interný ukladací priestor / Karta SD: Môžete si vybrať, či chcete fotografie a videá ukladať do internej pamäte zariadenia alebo na kartu microSD.

Rada

- Odporúčame používať kartu microSD s rýchlostnou triedou videa 30 (V30) alebo vyššou.

- **Ukladanie údajov o polohe**

Zapnuté / Vypnuté: Fotografie a videá môžete ukladať s miestami, kde boli nasnímané.

- **Stlačenie a podržanie tlačidla uzávierky**

Nahrávanie videa: Nahrávanie videa môžete spustiť v režime fotografovania, keď stlačíte a podržíte tlačidlo spúšte.

Prepínanie režimov: Po stlačení a podržaní tlačidla spúšte môžete rýchlo prepínať medzi režimom fotografovania a režimom videa.

Vypnúť: Pre stlačenie a podržanie tlačidla spúšte nie je nastavená žiadna akcia.

- **Zjednodušené ovládanie**

Môžete zobraziť prepojenie na informácie o prístupnosti.

- **Licencia na softvér**

Môžete zobraziť informácie o softvérovej licencií.

- **Obnoviť nastavenia**

Všetky nastavenia môžete obnoviť na predvolené hodnoty.

Rada

- Pri prvom použití aplikácie Fotoaparát, obnovení nastavení aplikácie Fotoaparát alebo obnovení výrobných údajov zariadenia sa zobrazí výzva na výber akcie, ktorú chcete priradiť dlhému stlačeniu tlačidla spúšte. Ak chcete zmeniť priradenú akciu, vyhľadajte a ťuknite na položku takto.

⚙️ (Nastavenia) > [Menu] > [Stlačenie a podržanie tlačidla uzávierky]

- [Fotografovanie \(Fotografia\)](#)
- [Nahrávanie videí \(Video\)](#)
- [Fotografovanie s efektom Bokeh](#)
- [Nahrávanie videí v spomalenom režime](#)

Vezmite do úvahy, že táto príručka bola preložená pomocou stroja. Strojové preklady nie sú citlivé na kontext a nemusia sa dokonale zhodovať s anglickou verziou obsahu. Ak si chcete pozrieť pôvodnú anglickú verziu, zvolte English z položky [Strana voľby jazyka].

TP1002013883

5-078-560-21 Copyright 2026 Sony Corporation

Smartfón

Xperia 10 VIII XQ-GH54/XQ-GH74

Používanie manuálneho zaostrovania (Fotografia / Video)

Ak prepnete režim zaostrovania na manuálny, môžete zaostrenie nastaviť manuálne pomocou posuvníka v hľadáčku.

Prepnutie režimu zaostrovania na manuálny

1. Pri používaní hlavného fotoaparátu ťuknite na nasledujúce položky.

 (Nastavenia) > [Menu]

2. Ťuknutím na prepínač funkciu povolíte.

[Manuálne ovládanie]: [Zaostrenie]

Manuálne nastavenie zaostrenia

1. Dotknite sa objektu, na ktorý chcete zaostriť v hľadáčku.

2. Ťuknutím na nasledujúce položky v hľadáčku zobrazíte posuvník.

[Zaostrenie]

3. Potiahnutím posúvača upravte zaostrenie.

- Ak chcete vykonať jemnejšie úpravy, ťuknite na jednu z nasledujúcich ikon.

 (zaostrenie na blízko) /  (zaostrenie na diaľku)

- Ak chcete prepnúť režim zaostrovania na automatický, ťuknite na prepínač na ľavej strane posuvníka.

- Ak chcete skryť posuvník, ťuknite na tlačidlo v hľadáčku.

 (Zatvoriť)

Vezmite do úvahy, že táto príručka bola preložená pomocou stroja. Strojové preklady nie sú citlivé na kontext a nemusia sa dokonale zhodovať s anglickou verziou obsahu. Ak si chcete pozrieť pôvodnú anglickú verziu, zvolte English z položky [Strana voľby jazyka].

TP1002013884

Smartfón

Xperia 10 VIII XQ-GH54/XQ-GH74

Manuálne nastavenie rýchlosti uzávierky (Fotografia / Video)

Pohybujúci sa objekt môžete zachytiť rôznymi spôsobmi nastavením rýchlosti uzávierky. Môžete napríklad zachytiť objekt v okamihu pohybu pomocou vysokorýchlostnej uzávierky alebo ako následný obraz pomocou nízkorýchlostnej uzávierky.

Nastavenie rýchlosti uzávierky na manuálne nastavenie

1. Pri používaní hlavného fotoaparátu ťuknite na nasledujúce položky.

 (Nastavenia) > [Menu]

2. Ťuknutím na prepínač funkciu povolíte.

[Manuálne ovládanie]: [Rýchlosť uzávierky]

Manuálne nastavenie rýchlosti uzávierky

1. Ťuknutím na nasledujúce položky v hľadáči zobrazíte posuvník.

[Uzávierka]

2. Potiahnutím posúvača nastavte rýchlosť uzávierky.

- Ak chcete prepnúť rýchlosť uzávierky na automatické nastavenie, ťuknite na prepínač na ľavej strane posuvníka.
- Ak chcete skryť posuvník, ťuknite na tlačidlo v hľadáči.

 (Zatvoriť)

Vezmite do úvahy, že táto príručka bola preložená pomocou stroja. Strojové preklady nie sú citlivé na kontext a nemusia sa dokonale zhodovať s anglickou verziou obsahu. Ak si chcete pozrieť pôvodnú anglickú verziu, zvolte English z položky [Strana voľby jazyka].

TP1002013885

Smartfón

Xperia 10 VIII XQ-GH54/XQ-GH74

Fotografovanie s efektom Bokeh

Môžete fotografovať s efektom Bokeh. Efekt Bokeh znižuje zaostrenie pozadia, aby sa zvýraznili objekty v popredí a dosiahol sa umelecký efekt.

1 Spustíte aplikáciu Fotoaparát.

 (Fotoaparát)

2 Vyberte režim.

[Bokeh]

3 Ťuknutím na ikonu prepnete medzi hlavným a predným fotoaparátom.

 (Prepnúť hlavný a predný fotoaparát)

4 Namierite fotoaparát na objekt.

5 Ťuknite na ikonu v hľadáčku.

 (Bokeh)

6 Potiahnutím posuvníka upravte efekt Bokeh.

Ak chcete skryť posuvník, ťuknite na tlačidlo v hľadáčku.

 (Zatvoriť)

7 Dotknite sa objektu, na ktorý chcete zaostriť v hľadáčku.

- Zobrazí sa zaostrovací rám.

Fotoaparát zaostří na dotknutý objekt okrem prípadov, keď používate predný fotoaparát.

Ak chcete zrušiť zaostrovanie, ťuknite na zaostrovací rám.

- Zobrazí sa posuvník nastavenia farieb a posuvník nastavenia jas.

: Posuvník na úpravu farieb

: Posuvník na nastavenie jas

Potiahnutím posuvníkov upravte farbu a jas.

8 Ťuknite na tlačidlo uzávierky obrazovky alebo stlačte tlačidlo uzávierky zariadenia.

Ak chcete zobraziť, zdieľať alebo upravovať fotografie v aplikácii Fotografie Google, ťuknite na miniatúru. Ďalšie informácie o aplikácii Fotky Google nájdete na tejto adrese.

support.google.com/android/

Zmena nastavení fotoaparátu

1. Ťuknutím na ikonu vyhľadajte a zmeňte častejšie používané nastavenia.

 (Nastavenia)

- **Pomer strán**
4:3 / 16:9 / 1:1

- **Časovač**
Vypnuté / 3 s / 10 s

- **Blesk**
Vypnuté / Automaticky / Zapnuté / Svetlý (len hlavný fotoaparát)
Aktuálny stav blesku sa zobrazuje v ľavej hornej časti obrazovky. Ťuknutím na ikonu môžete prepínať režim blesku medzi nasledujúcimi možnosťami.
[Vypnuté] / [Automaticky]

2. Ťuknutím na tlačidlo zmeníte podrobnejšie nastavenia. [Menu]

- **Efekt jemn. odtieňa pokož.**
Zapnuté / Vypnuté: Môžete fotografovať s efektom, vďaka ktorému sa pokožka zdá byť hladšia.
- **Zaostriť tváre** (len predná kamera)
Zapnuté / Vypnuté: Môžete zhotoviť fotografie s ostrými tvármi tak, že sa zvýraznia črty tváří.
- **Ručná uzávierka**
Zapnuté / Vypnuté: Odpočítavanie časovača môžete spustiť otočením dlane smerom k fotoaparátu. Keď je nastavená samospúšť, časovač sa spustí po tom, ako fotoaparát rozpozná vašu ruku.
- **Sledovanie dotyku** (iba hlavný fotoaparát)
Fotoaparát sleduje vybraný objekt a upravuje jas.

Rada

- Môžete si vybrať povrchovú úpravu obrázkov. Ťuknite na ikonu  (Vzhľad)
Každý prednastavený vzhľad je optimalizovaný s inou kombináciou farebného tónu, sýtosti, kontrastu, ostrosti, jasú a ďalších prvkov obrazu, takže môžete nastaviť spracovanie obrazu s ideálnou rovnováhou týchto prvkov. Podrobnosti o každom prednastavenom vzhľade získate ťuknutím na tlačidlo.
 (Viac informácií)

Súvisiaca téma

- [Ďalšie nastavenia fotoaparátu](#)

Vezmite do úvahy, že táto príručka bola preložená pomocou stroja. Strojové preklady nie sú citlivé na kontext a nemusia sa dokonale zhodovať s anglickou verzou obsahu. Ak si chcete pozrieť pôvodnú anglickú verziu, zvolte English z položky [Strana voľby jazyka].

TP1002013890

5-078-560-21 Copyright 2026 Sony Corporation

Smartfón

Xperia 10 VIII XQ-GH54/XQ-GH74

Ďalšie nastavenia fotoaparátu

Ťuknutím na nasledujúce položky vyberte nastavenie, ktoré chcete zmeniť.

⚙️ (Nastavenia) > [Menu]

- **Mriežky**

Zapnuté / Vypnuté: Môžete nastaviť, či sa majú alebo nemajú zobrazovať čiary mriežky, ktoré vám pomôžu pri kompozícii obrázkov.

- **Tlačidlo hlas. používať ako**

Priblíženie / Hlasitosť / Uzávierku: Môžete zmeniť spôsob používania tlačidla hlasitosti.

- **Zvukové signály**

Môžete vybrať, či fotoaparát bude alebo nebude vydávať zvuky, napríklad zvuk uzávierky, zvuky na začiatku a na konci nahrávania videa a sériu pípnutí pre odpočítavanie pri použití samospúšte.

- **Dátové úložisko**

Interný ukladací priestor / Karta SD: Môžete si vybrať, či chcete fotografie a videá ukladať do internej pamäte zariadenia alebo na kartu microSD.

Rada

- Odporúčame používať kartu microSD s rýchlostnou triedou videa 30 (V30) alebo vyššou.

- **Ukladanie údajov o polohe**

Zapnuté / Vypnuté: Fotografie a videá môžete ukladať s miestami, kde boli nasnímané.

- **Stlačenie a podržanie tlačidla uzávierky**

Nahrávanie videa: Nahrávanie videa môžete spustiť v režime fotografovania, keď stlačíte a podržíte tlačidlo spúšte.

Prepínanie režimov: Po stlačení a podržaní tlačidla spúšte môžete rýchlo prepínať medzi režimom fotografovania a režimom videa.

Vypnúť: Pre stlačenie a podržanie tlačidla spúšte nie je nastavená žiadna akcia.

- **Zjednodušené ovládanie**

Môžete zobraziť prepojenie na informácie o prístupnosti.

- **Licencia na softvér**

Môžete zobraziť informácie o softvérovej licencií.

- **Obnoviť nastavenia**

Všetky nastavenia môžete obnoviť na predvolené hodnoty.

Rada

- Pri prvom použití aplikácie Fotoaparát, obnovení nastavení aplikácie Fotoaparát alebo obnovení výrobných údajov zariadenia sa zobrazí výzva na výber akcie, ktorú chcete priradiť dlhému stlačeniu tlačidla spúšte. Ak chcete zmeniť priradenú akciu, vyhľadajte a ťuknite na položku takto.

⚙️ (Nastavenia) > [Menu] > [Stlačenie a podržanie tlačidla uzávierky]

- [Fotografovanie \(Fotografia\)](#)
- [Nahrávanie videí \(Video\)](#)
- [Fotografovanie s efektom Bokeh](#)
- [Nahrávanie videí v spomalenom režime](#)

Vezmite do úvahy, že táto príručka bola preložená pomocou stroja. Strojové preklady nie sú citlivé na kontext a nemusia sa dokonale zhodovať s anglickou verziou obsahu. Ak si chcete pozrieť pôvodnú anglickú verziu, zvolte English z položky [Strana voľby jazyka].

TP1002013883

5-078-560-21 Copyright 2026 Sony Corporation

Smartfón

Xperia 10 VIII XQ-GH54/XQ-GH74

Nahrávanie videí v spomalenom režime

Pomocou hlavného fotoaparátu môžete nahrávať spomalené videá so 120 fps.

1 Spustíte aplikáciu Fotoaparát.

 (Fotoaparát)

**2 Vyberte režim.
[Pomaly]**

3 Namierite fotoaparát na objekt.

4 Priblíženie alebo oddialenie obrázka.

Posuňte uhlové tlačidlo doľava a doprava (v orientácii na výšku) alebo nahor a nadol (v orientácii na šírku). Obrázok môžete zväčšiť alebo zmenšiť aj priblížením alebo oddialením hľadáča alebo stlačením tlačidla zoomu.

5 Dotknite sa objektu, na ktorý chcete zaostriť v hľadáčku.

- Zobrazí sa zaoštrovací rám.
Fotoaparát zaostrí na dotknutý objekt.
Ak chcete zrušiť zaoštrovanie, ťuknite na zaoštrovací rám.
- Zobrazí sa posuvník nastavenia farieb a posuvník nastavenia jas.
 - : Posuvník na úpravu farieb
 - : Posuvník na nastavenie jasPotiahnutím posuvníkov upravte farbu a jas.

6 Ťuknutím na nasledujúce tlačidlo na obrazovke alebo stlačením tlačidla spúšte zariadenia nahráte spomalené video.

 (spustenie nahrávania videa)

7 Ťuknutím na nasledujúce tlačidlo na obrazovke alebo stlačením tlačidla spúšte zariadenia zastavte nahrávanie.

 (Zastavenie nahrávania videa)


8 Ťuknutím na miniatúru otvorte video.

9 Potiahnite úchyty na časovej osi spomaleného pohybu na miesta, kde sa má efekt spomaleného pohybu zobrazit'.

(A): Rukoväť

(B): Spomalená časová os

(C): Ťuknutím na položku zapnete alebo vypnete zvuk.

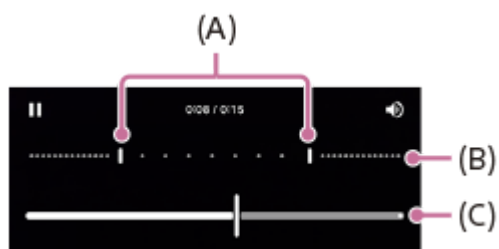

Zmena nastavení fotoaparátu

1. Ťuknutím na ikonu vyhľadajte a zmeňte častejšie používané nastavenia.

⚙️ (Nastavenia)

- **Svetlý**

Vypnuté / Zapnuté

Aktuálny stav svetla sa zobrazuje v ľavej hornej časti obrazovky. Ťuknutím na ikonu môžete svetlo zapnúť alebo vypnúť.

2. Ťuknutím na tlačidlo zmeníte podrobnejšie nastavenia.

[Menu]

Rada

- Ďalšie informácie o aplikácii Fotky Google nájdete na tejto adrese.
support.google.com/android/

Súvisiaca téma

- [Ďalšie nastavenia fotoaparátu](#)

Vezmite do úvahy, že táto príručka bola preložená pomocou stroja. Strojové preklady nie sú citlivé na kontext a nemusia sa dokonale zhodovať s anglickou verzou obsahu. Ak si chcete pozrieť pôvodnú anglickú verziu, zvolte English z položky [Strana voľby jazyka].

TP1002013901

Smartfón

Xperia 10 VIII XQ-GH54/XQ-GH74

Ďalšie nastavenia fotoaparátu

Ťuknutím na nasledujúce položky vyberte nastavenie, ktoré chcete zmeniť.

⚙️ (Nastavenia) > [Menu]

- **Mriežky**

Zapnuté / Vypnuté: Môžete nastaviť, či sa majú alebo nemajú zobrazovať čiary mriežky, ktoré vám pomôžu pri kompozícii obrázkov.

- **Tlačidlo hlas. používať ako**

Priblíženie / Hlasitosť / Uzávierku: Môžete zmeniť spôsob používania tlačidla hlasitosti.

- **Zvukové signály**

Môžete vybrať, či fotoaparát bude alebo nebude vydávať zvuky, napríklad zvuk uzávierky, zvuky na začiatku a na konci nahrávania videa a sériu pípnutí pre odpočítavanie pri použití samospúšte.

- **Dátové úložisko**

Interný ukladací priestor / Karta SD: Môžete si vybrať, či chcete fotografie a videá ukladať do internej pamäte zariadenia alebo na kartu microSD.

Rada

- Odporúčame používať kartu microSD s rýchlostnou triedou videa 30 (V30) alebo vyššou.

- **Ukladanie údajov o polohe**

Zapnuté / Vypnuté: Fotografie a videá môžete ukladať s miestami, kde boli nasnímané.

- **Stlačenie a podržanie tlačidla uzávierky**

Nahrávanie videa: Nahrávanie videa môžete spustiť v režime fotografovania, keď stlačíte a podržíte tlačidlo spúšte.

Prepínanie režimov: Po stlačení a podržaní tlačidla spúšte môžete rýchlo prepínať medzi režimom fotografovania a režimom videa.

Vypnúť: Pre stlačenie a podržanie tlačidla spúšte nie je nastavená žiadna akcia.

- **Zjednodušené ovládanie**

Môžete zobraziť prepojenie na informácie o prístupnosti.

- **Licencia na softvér**

Môžete zobraziť informácie o softvérovej licencií.

- **Obnoviť nastavenia**

Všetky nastavenia môžete obnoviť na predvolené hodnoty.

Rada

- Pri prvom použití aplikácie Fotoaparát, obnovení nastavení aplikácie Fotoaparát alebo obnovení výrobných údajov zariadenia sa zobrazí výzva na výber akcie, ktorú chcete priradiť dlhému stlačeniu tlačidla spúšte. Ak chcete zmeniť priradenú akciu, vyhľadajte a ťuknite na položku takto.

⚙️ (Nastavenia) > [Menu] > [Stlačenie a podržanie tlačidla uzávierky]

- [Fotografovanie \(Fotografia\)](#)
- [Nahrávanie videí \(Video\)](#)
- [Fotografovanie s efektom Bokeh](#)
- [Nahrávanie videí v spomalenom režime](#)

Vezmite do úvahy, že táto príručka bola preložená pomocou stroja. Strojové preklady nie sú citlivé na kontext a nemusia sa dokonale zhodovať s anglickou verziou obsahu. Ak si chcete pozrieť pôvodnú anglickú verziu, zvolte English z položky [Strana voľby jazyka].

TP1002013883

5-078-560-21 Copyright 2026 Sony Corporation

Smartfón

Xperia 10 VIII XQ-GH54/XQ-GH74

Panoráma

Pomocou hlavného fotoaparátu môžete robiť širokohlé a panoramatické fotografie.

- 1 Spustíte aplikáciu Fotoaparát.
 (Fotoaparát)
- 2 Vyberte režim.
[Panoráma]
- 3 Ťuknite na tlačidlo uzávierky obrazovky alebo stlačte tlačidlo uzávierky zariadenia.
- 4 Pomaly a rovnomerne pohybujte fotoaparátom v smere pohybu vyznačenom na obrazovke.
- 5 Ťuknite na tlačidlo uzávierky na obrazovke alebo znova stlačte tlačidlo uzávierky zariadenia na mieste, kde chcete zastaviť.

Ak chcete zobraziť, zdieľať alebo upravovať fotografie v aplikácii Fotografie Google, ťuknite na miniatúru. Ďalšie informácie o aplikácii Fotky Google nájdete na tejto adrese.

support.google.com/android/

Vezmite do úvahy, že táto príručka bola preložená pomocou stroja. Strojové preklady nie sú citlivé na kontext a nemusia sa dokonale zhodovať s anglickou verziou obsahu. Ak si chcete pozrieť pôvodnú anglickú verziu, zvolte English z položky [Strana voľby jazyka].

TP1002013904

Smartfón

Xperia 10 VIII XQ-GH54/XQ-GH74

Funkcie umelej inteligencie v aplikácii Fotky Google

Na úpravu a správu fotografií a videí môžete používať aplikáciu Fotky Google. Na úpravu fotografií môžete použiť aj funkcie umelej inteligencie.

- **Magická guma:** Z fotografie môžete odstrániť nežiaduce objekty.
- **Rozmazanie:** Rozostrené fotografie môžete vylepšiť.

Viac informácií nájdete na tomto odkaze.

support.google.com/android/

Vezmite do úvahy, že táto príručka bola preložená pomocou stroja. Strojové preklady nie sú citlivé na kontext a nemusia sa dokonale zhodovať s anglickou verziou obsahu. Ak si chcete pozrieť pôvodnú anglickú verziu, zvolte English z položky [Strana voľby jazyka].

TP1002013906

5-078-560-21 Copyright 2026 Sony Corporation

Smartfón

Xperia 10 VIII XQ-GH54/XQ-GH74

Tvorca videa

Ľahko vytvárajte krátke videá a užívajte si ich s priateľmi a na sociálnych sieťach. Môžete používať rôzne funkcie úprav, napríklad "Automatické úpravy", ktoré umožňujú vytvárať krátke videá jednoduchým výberom klipov a hudby.



Aut. upraviť: Jednoduchým výberom klipov (videí/fotografií) a hudby a ťuknutím na nasledujúce položky môžete jednoducho vytvoriť 30-sekundové video.

[Aut. upraviť]

Vytvorené video môžete zdieľať v niekoľkých krokoch. Môžete tiež vykonávať ďalšie úpravy videí vytvorených pomocou funkcie "Automatické úpravy", napríklad meniť dĺžku klipov, používať filtre, upravovať farby a jas a podobne. Ak zmeníte hudbu na obrazovke automatických úprav, môžete vytvoriť video s inou atmosférou.

Vlast. úprava: Môžete využívať ďalšie úpravy, napríklad meniť poradie klipov (videí/fotografií), vyberať hudobné súbory podľa vlastného výberu, meniť rýchlosť prehrávania (spomalene alebo rýchlo dopredu) a ďalšie. Vybrané klipy sa umiestnia na časovú os bez automatických úprav.

Hlavné funkcie úprav

- **Import:** Môžete importovať fotografie a videá.
- **Pridať hudbu:** Hudbu si môžete vybrať z predvolieb. Ťuknutím na nasledujúcu kartu môžete vybrať aj hudbu uloženú v internej pamäti zariadenia alebo na karte microSD.
[Lokálne]
- **Text:** Do videa môžete pridať text. Môžete zmeniť písmo a farbu textu.
- **Filter:** Môžete použiť filter na zmenu textúr a farieb.
- **Upraviť:** Môžete upraviť expozíciu, kontrast, svetlá, tieň, sýtosť, teplotu a ostrosť.
- **Pomer strán:** Pomer strán môžete zmeniť.

- **Nastavenie exportu:** Môžete zmeniť rozlíšenie a snímkovú frekvenciu.
- **Hlasitosť:** Môžete upraviť hlasitosť vybranej hudby. Môžete tiež nastaviť efekt nábehu alebo výbehu hudby výberom nasledujúcich možností.
[Prechod]
-  **(Fit):** Veľkosť vybraného klipu môžete upraviť tak, aby sa zmestil do rámu.

Rada

- Najnovšie informácie o aplikácii Video Creator nájdete na tejto stránke.
[Google Play](#)

Vezmite do úvahy, že táto príručka bola preložená pomocou stroja. Strojové preklady nie sú citlivé na kontext a nemusia sa dokonale zhodovať s anglickou verziou obsahu. Ak si chcete pozrieť pôvodnú anglickú verziu, zvolte English z položky [Strana voľby jazyka].

TP1002013907


5-078-560-21 Copyright 2026 Sony Corporation

Smartfón
Xperia 10 VIII XQ-GH54/XQ-GH74

Prenos hudby z počítača do zariadenia

Existujú dva spôsoby prenosu hudby z počítača do zariadenia:

- Pripojte zariadenie k počítaču pomocou kábla USB. Potiahnite prstom nadol z hornej časti obrazovky, ťuknite na oznámenie o nastavení pripojenia USB a potom ťuknite na nasledujúce položky.
[Klepnutím zobrazíte ďalšie možnosti] > [Prenos súborov/Android Auto]
V počítači presuňte hudobné údaje do priečinka v zariadení, napríklad do priečinka Hudba.

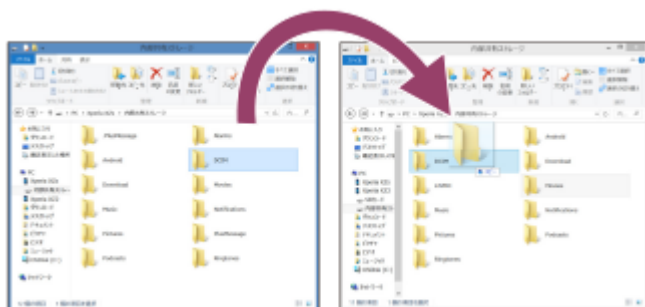

- V počítači uložte mediálne súbory pomocou služby Disk Google. Potom synchronizujte údaje v zariadení prihlásením sa do konta Google.

Poznámka

- Aplikácia Hudba nemusí podporovať všetky formáty hudobných súborov.

Súvisiaca téma

- [Pripojenie zariadenia k zariadeniam USB](#)
- [Nastavenie účtu Google na vašom zariadení](#)
- [Synchronizácia údajov pomocou konta Google](#)
- [Počúvanie hudby](#)
- [Funkcie hudobnej aplikácie](#)

Vezmite do úvahy, že táto príručka bola preložená pomocou stroja. Strokové preklady nie sú citlivé na kontext a nemusia sa dokonale zhodovať s anglickou verziou obsahu. Ak si chcete pozrieť pôvodnú anglickú verziu, zvolte English z položky [Strana voľby jazyka].

TP1002013909


Smartfón

Xperia 10 VIII XQ-GH54/XQ-GH74

Počúvanie hudby

Pomocou aplikácie Hudba môžete počúvať svoju obľúbenú hudbu.


Prehľad prehrávača hudby

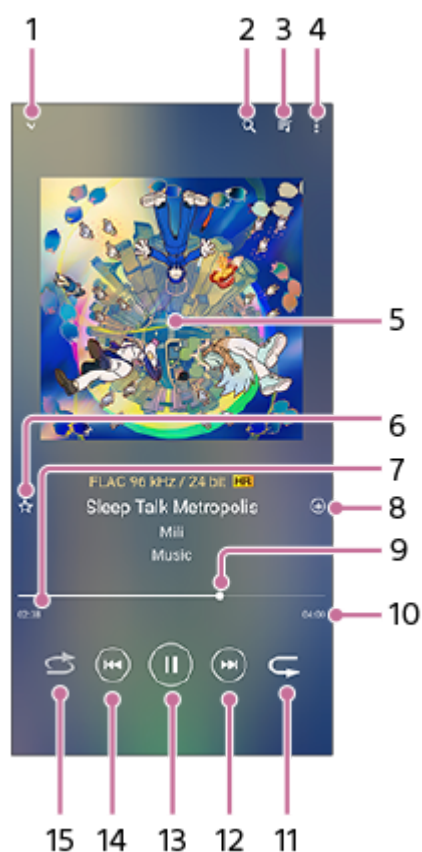

1. Ťuknutím na položku minimalizujete prehrávač na celej obrazovke.
2. Ťuknutím na položku vyhľadáte všetky skladby uložené v zariadení.
3. Ťuknutím na položku zobrazíte front na prehrávanie.
4. Ťuknutím na položku zobrazíte ďalšie možnosti.
5. Obal albumu (ak je k dispozícii)
6. Ťuknutím na položku pridáte alebo odstránite skladbu medzi obľúbené.
7. Uplynulý čas aktuálnej skladby
8. Ťuknutím na položku pridáte skladbu do zoznamu skladieb.
9. Ukazovateľ pokroku
Potiahnutím alebo ťuknutím na riadok môžete zrýchliť pretáčanie dopredu alebo dozadu.
10. Dĺžka aktuálnej skladby
11. Ťuknutím na položku zopakujete aktuálnu skladbu alebo všetky skladby vo fronte prehrávania.

12. Ťuknutím na položku prejdete na ďalšiu skladbu, ťuknutím a podržaním pretočíte aktuálnu skladbu.
13. Ťuknutím na položku prehrávanie alebo pozastavenie skladby.
14. Ťuknutím na položku prejdete na začiatok aktuálnej skladby, dotykom a podržaním aktuálnu skladbu pretočíte späť.
15. Ťuknutím na položku môžete náhodne prehrávať skladby vo fronte prehrávania.

Domovská obrazovka aplikácie Hudba

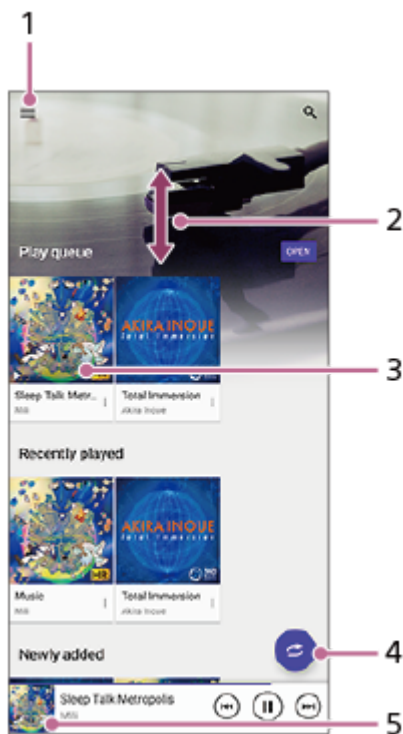

1. Ťuknutím na položku otvorte ponuku Hudba.
2. Ťuknutím na položku posúvajte obsah nahor alebo nadol.
3. Ťuknutím na položku spustíte prehrávanie skladby vo fronte prehrávania.
4. Ťuknutím na položku prehráte všetky skladby v náhodnom režime.
5. Ťuknutím na položku prejdete na obrazovku prehrávača hudby.

Poznámka

- Položky chránené autorskými právami možno nebudete môcť prehrávať.

Súvisiaca téma

- [Prenos hudby z počítača do zariadenia](#)
- [Funkcie hudobnej aplikácie](#)
- [Prispôsobenie kvality zvuku pomocou technológie 360 Reality Audio](#)
- [Vylepšenie zvukového výstupu pomocou funkcie 360 Upmix](#)
- [Zlepšenie kvality komprimovaných hudobných súborov \(DSEE Ultimate\)](#)

Smartfón

Xperia 10 VIII XQ-GH54/XQ-GH74

Funkcie hudobnej aplikácie

Táto časť vysvetľuje funkcie, ktoré sú užitočné pri používaní aplikácie Hudba.

Úprava hudobných informácií

1. Počas prehrávania skladby v aplikácii Hudba ťuknite na obal albumu na obrazovke prehrávača hudby a potom ťuknite na nasledujúce nastavenie.
[Upraviť informácie o hudbe]
2. Informácie upravte podľa potreby.
3. Ak chcete nastaviť obal albumu, ťuknite na položku takto.
 (Edit) > [Nastaviť obrázok]
4. Po dokončení ťuknite na nasledujúce položky.
[Uložiť]

Prehrávanie hudby v pozadí

1. Keď sa prehráva skladba, ťuknutím na nasledujúce tlačidlo prejdite na obrazovku Domov.
 (Domov)
Aplikácia Hudba je stále spustená na pozadí.
Ak chcete znova otvoriť aplikáciu Hudba, potiahnite prstom nadol z hornej časti obrazovky a ťuknite na upozornenie Hudba.
Prípadne vyhľadajte ikonu a ťuknite na ňu.
 (Hudba)

Súvisiaca téma

- [Prenos hudby z počítača do zariadenia](#)
- [Počúvanie hudby](#)

Vezmite do úvahy, že táto príručka bola preložená pomocou stroja. Strokové preklady nie sú citlivé na kontext a nemusia sa dokonale zhodovať s anglickou verziou obsahu. Ak si chcete pozrieť pôvodnú anglickú verziu, zvolte English z položky [Strana voľby jazyka].

TP1002013911

Smartfón

Xperia 10 VIII XQ-GH54/XQ-GH74

O aplikácii Podpora

Pomocou aplikácie Podpora nájdete informácie o zariadení a softvéri. Môžete si prečítať témy podpory alebo použiť užitočné aplikácie, napríklad test zariadenia.

Poznámka

- Kontaktné informácie podpory sú k dispozícii v ponuke "Kontaktujte nás" aj bez sieťového pripojenia.

1 Spustíte aplikáciu Podpora.

 (Podpora)

Rada

- Pri používaní aplikácie Podpora sa pripojte k internetu, aby ste získali najlepšiu dostupnú podporu.

Vezmite do úvahy, že táto príručka bola preložená pomocou stroja. Strojové preklady nie sú citlivé na kontext a nemusia sa dokonale zhodovať s anglickou verziou obsahu. Ak si chcete pozrieť pôvodnú anglickú verziu, zvolte English z položky [Strana voľby jazyka].

TP1002013914


Smartfón

Xperia 10 VIII XQ-GH54/XQ-GH74

Ponuka Nastavenia


Zobrazenie a zmena nastavení zariadenia v ponuke Nastavenia.

- 1 Potiahnite prstom nahor z dolnej časti obrazovky na hornú a potom vyhľadajte a ťuknite na nasledujúce položky.
[Nastavenia]

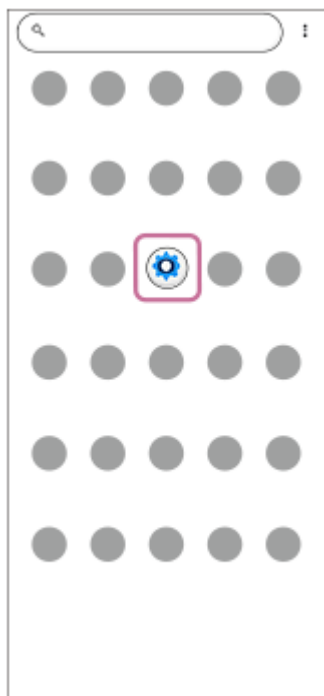


- 2 Vyberte požadované menu.

Ak si nie ste istí, ktorú ponuku vybrať, môžete vyhľadávať zadaním kľúčového slova do vyhľadávacieho poľa v hornej časti obrazovky.

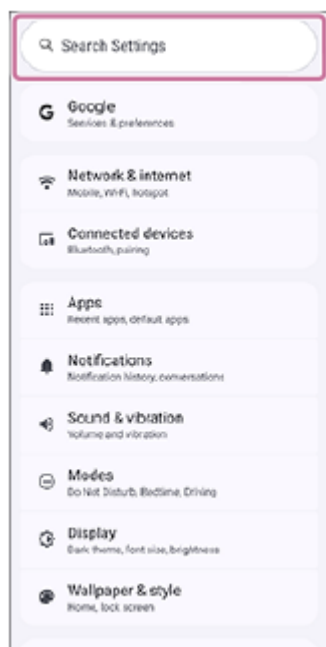

Otvorenie ponuky Nastavenia z panela Rýchle nastavenia

1. Potiahnite dvakrát prstom nadol z hornej časti obrazovky.

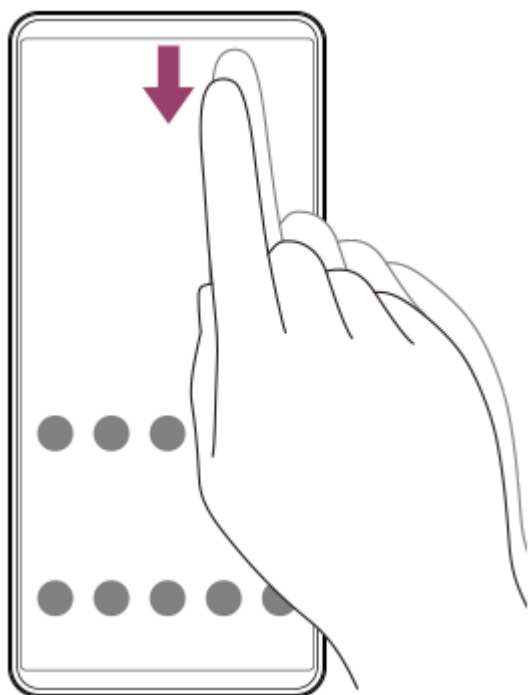

2. Ťuknite na ikonu .
⚙️ (Nastavenia)



Rada

- Keď sa v spodnej časti obrazovky nezobrazia 3 tlačidlá Domov, Späť a Prehľad, vyhľadajte a ťuknite na ne takto.
[Nastavenia] > [Systém] > [Gestá] > [Režim navigácie] > [Trojtlačidlová navigácia]
- Ak chcete zobraziť informácie o svojom zariadení, vyhľadajte a ťuknite na nasledujúce položky.
[Nastavenia] > [Informácie o telefóne]
- Ak vyberiete nesprávny jazyk a nemôžete prečítať text ponuky, vyhľadajte ho a ťuknite naň takto.
⚙️ (Nastavenia) > ⚙️ (Systém) > 🌐 (Jazyk a región)
Potom vyberte prvú položku v otvorenej ponuke. Teraz môžete vybrať požadovaný jazyk.

Súvisiaca téma

- [Hlasitosť a vibrácie](#)
- [Zvuky a tóny](#)
- [Nastavenia zobrazenia](#)
- [Dátum a čas](#)
- [Panel rýchlych nastavení](#)
- [Pripojenie zariadenia k zariadeniam USB](#)

Vezmite do úvahy, že táto príručka bola preložená pomocou stroja. Strojové preklady nie sú citlivé na kontext a nemusia sa dokonale zhodovať s anglickou verziou obsahu. Ak si chcete pozrieť pôvodnú anglickú verziu, zvolte English z položky [Strana voľby jazyka].

TP1002013915

Smartfón

Xperia 10 VIII XQ-GH54/XQ-GH74

Hlasitosť a vibrácie

Hlasitosť a vibrácie je možné nastaviť buď pomocou tlačidla na reguláciu hlasitosti, alebo zmenou príslušného nastavenia.

Môžete nastaviť hlasitosť prehrávania médií, hovorov, zvonenia, upozornení a budíka. Okrem toho môžete na zariadení nastaviť vibrovanie alebo zapnúť či vypnúť prevádzkové zvuky.

Poznámka

- Nastavenia aplikácie môžu prepisovať zvolené nastavenia hlasitosti a vibrácií.

Rada

- V nasledujúcom režime môžete zariadenie stíšiť vypnutím zvuku a vypnutím vibrácií.
[Režim bez vyrušení]
- Ak chcete vypnúť iba zvuky pri ovládaní, postupujte takto: vyhľadajte a ťuknite na...
[Nastavenia] > [Zvuk a vibrácie]
Potom ťuknite na prepínače pre numerickú klávesnicu, zvuk pri uzamknutí obrazovky, zvuk pri začatí nabíjania a zvuk dotyku/kliknutia, aby ste ich vyplli.

Zmena hlasitosti

1. Stlačením tlačidla na zvýšenie alebo zníženie hlasitosti môžete zmeniť hlasitosť prehrávania. Zobrazí sa posuvník hlasitosti prehrávania a hlasitosť sa zmení. Hlasitosť prehrávania môžete zmeniť aj posunutím posúvača.
2. Ak chcete zmeniť hlasitosť počas hovoru, zvonenia, upozornení a budíka, ťuknite na túto ikonu a potom nastavte hlasitosť pomocou jednotlivých posuvníkov.
... (Viac)
Ak chcete upraviť ďalšie nastavenia zvuku a vibrácií, ťuknite na nasledujúce tlačidlo.
[Nastavenia]

Aktivácia vibračného režimu

1. Stlačte tlačidlo na zvýšenie alebo zníženie hlasitosti.
2. Kliknite na ikonu zobrazenú nad posuvníkom a potom vyberte nasledujúcu ikonu.
 (Vibrovanie)

Nastavenie vibrácií a haptických signálov

1. Nájdite a klepnite na príslušné položky nasledujúcim spôsobom.
[Nastavenia] > [Zvuk a vibrácie] > [Vibrácie a hmatová odozva]
2. Kliknite na prepínač, aby ste funkciu aktivovali.
[Používať vibrácie a hmatovú odozvu]
3. Zapnite alebo vypnite vibrácie pri zvonení, upozorneniach, budíkoch a pri dotyku.

Súvisiaca téma

- [Ponuka Nastavenia](#)
- [Obmedzenie prerušenia \(Režimy\)](#)

Vezmite do úvahy, že táto príručka bola preložená pomocou stroja. Strojové preklady nie sú citlivé na kontext a nemusia sa dokonale zhodovať s anglickou verziou obsahu. Ak si chcete pozrieť pôvodnú anglickú verziu, zvolte English z položky [Strana voľby jazyka].

TP1002013916

5-078-560-21 Copyright 2026 Sony Corporation

Smartfón

Xperia 10 VIII XQ-GH54/XQ-GH74

Zvuky a tóny


Nastavenie zvonenia

Pre každú SIM kartu si môžete nastaviť iné zvonenia. Ako zvonenie si môžete vybrať aj požadovaný hudobný súbor.

1. Nájdite a klepnite na príslušné položky nasledujúcim spôsobom.
[Nastavenia] > [Zvuk a vibrácie]
2. Vyberte SIM kartu, pre ktorú chcete nastaviť zvonenie.
[Signál zvonenia telefónu – SIM 1] alebo [Signál zvonenia telefónu – SIM 2]



3. Vyberte zvuk zo zoznamu.
Ak chcete vybrať hudobný súbor, ktorý nie je v zozname, ťuknite na nasledujúce položky.
[Pridať tón zvonenia]

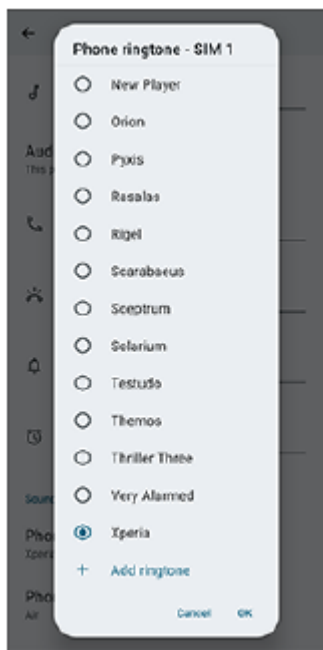

4. Na potvrdenie ťuknite na nasledujúce.
[OK]

Nastavenie zvuku upozornenia

1. Nájdite a klepnite na príslušné položky nasledujúcim spôsobom.
[Nastavenia] > [Zvuk a vibrácie] > [Predvolený zvuk upozornenia]
2. Vyberte zvuk zo zoznamu.
Ak chcete vybrať hudobný súbor, ktorý nie je v zozname, ťuknite na nasledujúce položky.
[Pridať upozornenie]
3. Na potvrdenie ťuknite na nasledujúce.
[OK]

Rada

- Ak chcete vypnúť všetky zvuky zvonenia a/alebo upozornení a nastaviť zariadenie tak, aby vibrovalo, vyberte z nasledujúceho zoznamu.
[Žiadny]

Súvisiaca téma

- [Ponuka Nastavenia](#)

Vezmite do úvahy, že táto príručka bola preložená pomocou stroja. Strojové preklady nie sú citlivé na kontext a nemusia sa dokonale zhodovať s anglickou verziou obsahu. Ak si chcete pozrieť pôvodnú anglickú verziu, zvolte English z položky [Strana voľby jazyka].

TP1002013917

Smartfón

Xperia 10 VIII XQ-GH54/XQ-GH74

Obmedzenie prerušenia (Režimy)

Môžete sa rozhodnúť, kedy chcete zablokovat' oznámenia, aby ste sa mohli sústrediť v konkrétnych situáciách, napríklad počas spánku, práce alebo šoférovania.

1 Potiahnutím prsta dvakrát nadol z hornej časti obrazovky otvorte panel Rýchle nastavenia.

2 Potiahnutím doľava alebo doprava vyhl'adajte nasledujúcu funkciu a ťuknite na ňu.

⊖ (Režimy)

Ak ikonu nenájdete na paneli Rýchle nastavenia, môžete ju pridať na panel.

Ťuknite na nasledujúcu ikonu.

✎ (Upraviť)

Potom sa dotknite nasledujúcej ikony a podržte ju, čím ju presuniete do hornej časti obrazovky.

⊖ (Režimy)

3 Ťuknite na nastavenia, ktoré chcete zapnúť alebo vypnúť.

Ak chcete upraviť podrobné nastavenia, ťuknite na nasledujúce tlačidlo.

[Nastavenia]

- **Režim bez vyrušení:** Oznámenia môžete minimalizovať tak, že povolíte len tie oznámenia, ktoré potrebujete.
- **Bedtime:** Môžete nastaviť budíky, stlmiť obrazovku a blokovat' oznámenia.
- **Driving:** Môžete zablokovat' oznámenia, aby ste sa mohli sústrediť na šoférovanie.
- **Vytvoriť vlastný režim:** Režimy si môžete prispôbiť. Vyberte ikonu a zadajte názov režimu. Potom ťuknite na nasledujúce tlačidlo a nastavte požadované položky.
[Hotovo]

Rada

- Funkciu Režimy môžete tiež zapnúť alebo vypnúť a upraviť podrobné nastavenia vykonaním nasledujúceho postupu.
[Nastavenia] > [Režimy]

Súvisiaca téma

- [Panel rýchlych nastavení](#)
- [Ponuka Nastavenia](#)

Vezmite do úvahy, že táto príručka bola preložená pomocou stroja. Strojové preklady nie sú citlivé na kontext a nemusia sa dokonale zhodovať s anglickou verziou obsahu. Ak si chcete pozrieť pôvodnú anglickú verziu, zvolte English z položky [Strana voľby jazyka].

TP1002013918

Smartfón

Xperia 10 VIII XQ-GH54/XQ-GH74

Nastavenia zobrazenia

Môžete zmeniť správanie obrazovky, jej jas, veľkosť zobrazenia a kvalitu. Môžete tiež nastaviť kvalitu fotografií a videí.

1 Nájdiť a klepnúť na príslušné položky nasledujúcim spôsobom.

[Nastavenia] > [Obrazovka]

2 Kliknite na nastavenie, ktoré chcete zmeniť.

Na nastavenie použite posuvníky, stlačte prepínače alebo vyberte príslušné možnosti.

Nastavenia kvality snímok

• Odporúčané

Nastavenia kvality obrazu sú optimalizované pre používanie tohto zariadenia a pre zobrazovaný obsah.

• Vlastné

Môžete si prispôbiť režim zobrazenia a vyváženie bielej.

Štandardný režim: Tento režim sa odporúča na dosiahnutie brilantného farebného spektra, ktoré zabezpečí jasnejšie a živšie farebné efekty.

Pôvodný režim: V tomto režime sa zobrazujú pôvodné farby.

Prispôsobivá farba: Táto funkcia automaticky prispôsobuje farbu obrazovky podľa okolia a podmienok používania.

Vyváženie bielej farby: Môžete nastaviť vyváženie bielej na displeji. Kliknite na prepínač, aby ste povolili zmeny v nastavení.

[Nastaviť manuálne]

Potom vyberte jedno z prednastavených nastavení. Na nastavenie vyváženia bielej môžete použiť aj posuvníky.

Ďalšie nastavenia zobrazenia

- **Vysoká frekvencia obnovovania:** Pre plynulejšie zobrazenie môžete nastaviť obnovovaciu frekvenciu na maximálne 120 Hz.
- **Úroveň jasu:** Úroveň jasu môžete nastaviť pomocou posuvníka.
- **Adaptácia jasu:** Jas môžete prispôbiť podľa okolitého osvetlenia.
- **Uzamknutá obrazovka:** Môžete nastaviť, ktoré položky sa majú zobrazovať na uzamknutej obrazovke a kedy sa majú zobrazovať.
- **Časový limit obrazovky:** Môžete zmeniť dobu, počas ktorej zostane obrazovka aktívna, než sa vypne.
- **Tmavý motív:** Môžete zobraziť obrazovku s tmavým pozadím.
- **Nočný režim:** Farbu obrazovky môžete zmeniť na jantárovú. Vďaka tomu sa na obrazovku pozerá pohodlnejšie.
- **Automatické otáčanie obrazovky:** Môžete nastaviť, aby sa obrazovka automaticky otáčala pri otočení zariadenia, alebo ju nastaviť tak, aby zostala v režime na výšku.
- **Zabrániť náhodnému ovládaniu pri vypnutej obrazovke:** Môžete zabrániť tomu, aby sa vaše zariadenie omylom aktivovalo, keď je vo vrecku alebo v taške.

- Ak je zapnutý režim STAMINA, nasledujúce nastavenie nie je možné použiť.
[Vysoká frekvencia obnovovania]
- Vaše zariadenie je vybavené OLED displejom. Ak sa ten istý obraz zobrazuje po dlhšiu dobu, môže dôjsť k zotrvaniu obrazu. Nejde o poruchu. Vyhnite sa zobrazovaniu toho istého obrázku po dlhú dobu, aby ste znížili riziko vzniku obrazového vtlačku.
- Ak nastavíte jas obrazovky na vyššiu úroveň, než je potrebné, alebo necháte obrazovku zapnutú mimoriadne dlho, jas sa môže čiastočne znížiť alebo sa môže zmeniť farba. Okrem toho sa v závislosti od uhla pohľadu môžu vyskytnúť nerovnomernosti vo farbe alebo jasu a zmeny farby. Tieto javy sú spôsobené konštrukciou OLED panelu a nejde o poruchu.

Súvisiaca téma

- [Úvodná obrazovka](#)
- [Uzamknutá obrazovka](#)
- [Ponuka Nastavenia](#)

Vezmite do úvahy, že táto príručka bola preložená pomocou stroja. Strojové preklady nie sú citlivé na kontext a nemusia sa dokonale zhodovať s anglickou verziou obsahu. Ak si chcete pozrieť pôvodnú anglickú verziu, zvolte English z položky [Strana voľby jazyka].

TP1002013919

Smartfón

Xperia 10 VIII XQ-GH54/XQ-GH74

Používanie služieb určovania polohy

Lokalizačné služby umožňujú aplikáciám, ako sú Mapy a fotoaparát, používať informácie z mobilnej siete alebo siete Wi-Fi, ako aj informácie GPS (globálny polohový systém) na určenie vašej približnej polohy.

Ak chcete pomocou zariadenia zistiť, kde sa nachádzate, musíte povoliť služby určovania polohy.

Viac informácií nájdete na tomto odkaze.

support.google.com/

- 1 **Nájdite a klepnite na príslušné položky nasledujúcim spôsobom.**
[Nastavenia] > [Poloha]
- 2 **Ťuknutím na prepínač povolíte alebo zakážete služby určovania polohy.**

Zlepšenie presnosti GPS

Pri prvom použití funkcie GPS v zariadení môže trvať niekoľko minút, kým sa nájde vaša poloha. Pri hľadaní sa uistite, že máte dobrý výhľad na oblohu. Stojte pokojne a nezakrývajte anténu GPS. Signály GPS môžu prechádzať cez oblaky a plast, ale nie cez väčšinu pevných objektov, ako sú budovy a hory. Ak sa vaša poloha po niekoľkých minútach nenájde, prejdite na iné miesto.

Súvisiaca téma

- [Názvy dielov](#)
- [Ponuka Nastavenia](#)

Vezmite do úvahy, že táto príručka bola preložená pomocou stroja. Strojové preklady nie sú citlivé na kontext a nemusia sa dokonale zhodovať s anglickou verziou obsahu. Ak si chcete pozrieť pôvodnú anglickú verziu, zvolte English z položky [Strana voľby jazyka].

TP1002013921

Smartfón

Xperia 10 VIII XQ-GH54/XQ-GH74

Dátum a čas

V zariadení môžete zmeniť dátum a čas.

- 1 **Nájdite a klepnite na príslušné položky nasledujúcim spôsobom.**
[Nastavenia] > [Systém] > [Dátum a čas]
- 2 **Ťuknutím na požadovanú položku upravte a zmeňte hodnoty.**
 - Ak chcete nastaviť dátum alebo čas manuálne, ťuknite na nasledujúci prepínač, čím túto funkciu vypnete.
[Automatický dátum a čas]
 - Ak chcete časové pásmo nastaviť ručne, ťuknutím na nasledujúci prepínač túto funkciu vypnite.
[Automatické časové pásmo]
 - Ak chcete nastaviť časové pásmo pomocou svojej polohy, ťuknite na nasledujúci prepínač a aktivujte túto funkciu.
[Použiť polohu pre časové pásmo]

Súvisiaca téma

- [Ponuka Nastavenia](#)
- [Alarm](#)
- [Používanie služieb určovania polohy](#)

Vezmite do úvahy, že táto príručka bola preložená pomocou stroja. Strokové preklady nie sú citlivé na kontext a nemusia sa dokonale zhodovať s anglickou verziou obsahu. Ak si chcete pozrieť pôvodnú anglickú verziu, zvolte English z položky [Strana voľby jazyka].

TP1002013922

Smartfón

Xperia 10 VIII XQ-GH54/XQ-GH74

Informácie o batériách

Batérie sú spotrebný tovar a ich výkon závisí od prostredia, v ktorom sa používajú. Správne používanie batérií nájdete uvedené v nasledujúcich informáciách.

- 1 **Nájdite a klepnite na príslušné položky nasledujúcim spôsobom.**
[Nastavenia] > [Systém] > [Diagnostika zariadenia] > [Stav dielov] > [Stav batérie]

Môžete skontrolovať informácie o batérii vrátane jej stavu, dátumu výroby, dátumu prvého použitia, počtu cyklov nabíjania/vybíjania a maximálnej kapacity batérie.

Rada

- Nepretržité používanie alebo nabíjanie vášho zariadenia v prostrediach s vysokou alebo nízkou teplotou môže spôsobiť zhoršenie stavu batérie.
- Nevykonávajte úplné nabíjanie batérie po dlhú dobu, pretože to môže znížiť maximálnu kapacitu batérie (štandardná kapacita batérie v porovnaní s kapacitou, keď bola nová).
- Na predĺženie výdrže batérie vo vašom zariadení sa môže použiť funkcia Správca batérie. Ďalšie informácie nájdete v rámci príslušnej témy uvedenej v časti nižšie.
„Súvisiaca téma“
- Rýchle nabíjanie môže zvýšiť teplotu lítium-iónových batérií, ale správne riadenie teploty môže zabrániť zhoršeniu výkonu a zníženiu maximálnej kapacity batérie.
- Vaše zariadenie je vybavené ovládacou funkciou, ktorá zabráni zhoršeniu stavu batérie, napríklad spomaľovaním rýchlosti nabíjania, keď sa teplota batérie zvýši na mimoriadne vysokú úroveň.

Súvisiaca téma

- [Ponuka Nastavenia](#)
- [Správca batérie](#)

Vezmite do úvahy, že táto príručka bola preložená pomocou stroja. Strojové preklady nie sú citlivé na kontext a nemusia sa dokonale zhodovať s anglickou verziou obsahu. Ak si chcete pozrieť pôvodnú anglickú verziu, zvolte English z položky [Strana voľby jazyka].

TP1002006084

Smartfón

Xperia 10 VIII XQ-GH54/XQ-GH74

Správca batérie

Starostlivosť o batériu zvyšuje životnosť batérie. Táto funkcia zisťuje vaše spôsoby nabíjania a odhaduje čas začiatku a konca pravidelného nabíjania. Zariadenie sa nabíja bežnou rýchlosťou, kým sa nenabije na 90 %, a potom sa rýchlosť nabíjania riadi tak, aby batéria dosiahla 100 % tesne pred odpojením nabíjačky. Čas začiatku a konca obdobia nabíjania môžete prispôsobiť ručne. Pre dlhšiu životnosť batérie môžete nastaviť aj limit nabíjania, aby sa batéria vždy nabíjala len na 80 % alebo 90 %.

Poznámka

- Battery Care nebude kontrolovať rýchlosť nabíjania, kým nezistí pravidelný nabíjací cyklus dlhší ako niekoľko hodín.

- 1 Nájdiť a klepnúť na príslušné položky nasledujúcim spôsobom.**
[Nastavenia] > [Batéria] > [Správca batérie]
- 2 Ťuknutím na prepínač povolíte alebo zakážete funkciu.**
[Použiť Správcu batérie]
- 3 Postupujte podľa pokynov na obrazovke a potom vyberte možnosť.**
V predvolenom nastavení je vybraná táto možnosť.
[Automaticky]

Rada

- Naučené vzory pravidelného nabíjacieho cyklu sú uložené v aplikácii Battery Care. Aj keď bola funkcia deaktivovaná, po opätovnom zapnutí funkcie prevezme naučené vzory.

Súvisiaca téma

- [Ponuka Nastavenia](#)

Vezmite do úvahy, že táto príručka bola preložená pomocou stroja. Strojové preklady nie sú citlivé na kontext a nemusia sa dokonale zhodovať s anglickou verziou obsahu. Ak si chcete pozrieť pôvodnú anglickú verziu, zvolte English z položky [Strana voľby jazyka].

TP1002013923

Smartfón

Xperia 10 VIII XQ-GH54/XQ-GH74

Režim STAMINA

Režim STAMINA predlžuje čas do potreby nabitia batérie vypnutím niektorých funkcií zariadenia. Keď zapnete režim STAMINA, displej sa prepne do režimu Tmavá téma.

V závislosti od úrovne STAMINA budú rôzne funkcie obmedzené alebo vypnuté, aby sa znížila spotreba batérie.

Režim STAMINA môžete nastaviť tak, aby sa automaticky zapínal alebo vypínal podľa úrovne nabitia batérie.

Podrobné nastavenia vykonajte podľa pokynov na obrazovke.

1 Nájdite a klepnite na príslušné položky nasledujúcim spôsobom.

[Nastavenia] > [Batéria] > [Režim STAMINA]

2 Ťuknutím na prepínač funkciu povolíte.

[Používať režim STAMINA]

Rada

- Ak chcete z režimu STAMINA vyňať konkrétne aplikácie, nastavte používanie pozadia každej aplikácie na neobmedzené. Nájdite a klepnite na príslušné položky nasledujúcim spôsobom.

[Nastavenia] > [Aplikácie] > požadovaná aplikácia > [Spotreba batérie aplikáciou]

Ak je nasledujúci prepínač vypnutý, ťuknutím naň povolíte používanie na pozadí.

[Povoliť používanie na pozadí]

Potom ťuknite na položku takto.

[Povoliť používanie na pozadí] > [Bez obmedzení]

Súvisiaca téma

- [Ponuka Nastavenia](#)

Vezmite do úvahy, že táto príručka bola preložená pomocou stroja. Strojové preklady nie sú citlivé na kontext a nemusia sa dokonale zhodovať s anglickou verziou obsahu. Ak si chcete pozrieť pôvodnú anglickú verziu, zvolte English z položky [Strana voľby jazyka].

TP1002013924

Smartfón

Xperia 10 VIII XQ-GH54/XQ-GH74

Maximalizácia využitia batérie

Vaše zariadenie má zabudovanú batériu. Ak ho chcete využívať čo najlepšie, sledujte spotrebu energie rôznych aplikácií a funkcií.

Na predĺženie životnosti batérie môžete použiť aj funkciu Battery Care.

Okrem toho môžete vypnúť používanie batérie na pozadí jednotlivých aplikácií.

Kontrola a nastavenie spotreby batérie pre aplikácie

1. Nájdite a klepnite na príslušné položky nasledujúcim spôsobom.

[Nastavenia] > [Batéria]

Zobrazí sa zostávajúce percento batérie a odhadovaný zostávajúci čas batérie atď.

2. Ťuknite na nasledujúce položky.

[Spotreba batérie]

Môžete si zobrazit' zoznam aplikácií a funkcií, ktoré spotrebovali energiu batérie od posledného úplného nabitia.

3. Vyberte aplikáciu, ktorej používanie batérie na pozadí chcete zakázať, a potom ťuknutím na nasledujúci prepínač ju vypnite.

[Povoliť používanie na pozadí]

Všeobecné tipy na používanie na zlepšenie výkonu batérie

Nasledujúce tipy vám pomôžu zlepšiť výkon batérie.

- Znížte úroveň jasu obrazovky.
- Vypnite funkciu Bluetooth, Wi-Fi a služby zisťovania polohy, aby sa znížila spotreba energie.
- Ak sa nachádzate v oblasti bez pokrytia alebo so slabým pokrytím siete, vypnite zariadenie alebo použite režim Lietadlo. V opačnom prípade zariadenie opakovane vyhľadáva dostupné siete, čo spotrebúva energiu.
- V zahraničí namiesto roamingu používajte sieť Wi-Fi. Roaming skenuje vašu domácu sieť a kladie ďalšie nároky na batériu, pretože zariadenie musí vysielat' s vyšším výstupným výkonom.
- Zmena nastavení synchronizácie kalendára a kontaktov.
- Skontrolujte aplikácie, ktoré majú vysokú spotrebu batérie, a zväžte tipy na úsporu batérie, ktoré sú pre tieto aplikácie k dispozícii v zariadení.
- Zmena úrovne upozornenia pre aplikáciu.
- Vypnutie povolenia na zdieľanie polohy pre aplikáciu.
- Odinštalujte aplikácie, ktoré nepoužívate.
- Na počúvanie hudby používajte originálne zariadenie handsfree od spoločnosti Sony. Handsfree zariadenia spotrebúvajú menej batérie ako reproduktory vášho zariadenia.
- Občas zariadenie reštartujte.

Súvisiaca téma

- [Nabíjanie zariadenia](#)
- [Správca batérie](#)
- [Nastavenia zobrazenia](#)
- [Zapnutie alebo vypnutie funkcie Bluetooth](#)
- [Používanie služieb určovania polohy](#)

- [Reštartovanie a resetovanie zariadenia](#)
- [Ponuka Nastavenia](#)

Vezmite do úvahy, že táto príručka bola preložená pomocou stroja. Strojové preklady nie sú citlivé na kontext a nemusia sa dokonale zhodovať s anglickou verziou obsahu. Ak si chcete pozrieť pôvodnú anglickú verziu, zvolte English z položky [Strana voľby jazyka].

TP1002013925

5-078-560-21 Copyright 2026 Sony Corporation

Smartfón

Xperia 10 VIII XQ-GH54/XQ-GH74

Prispôsobenie kvality zvuku pomocou technológie 360 Reality Audio

Vďaka technológii 360 Reality Audio vás hudba obklopí a vtiahne do deja, keď sa rôzne zvuky vynášajú z bodov po celom obvode vašej hlavy. Slúchadlá s certifikáciou pre technológiu 360 Reality Audio vám umožňujú optimalizovať zážitok z počúvania prostredníctvom analýzy individuálneho tvaru vašich uší a vychutnať si tak maximálne pohlcujúci hudobný zážitok.

- 1** Nájdite a klepnite na príslušné položky nasledujúcim spôsobom.
[Nastavenia] > [Zvuk a vibrácie] > [Nastavenia zvuku]
- 2** Kliknite na nasledujúce položky a potom postupujte podľa pokynov na obrazovke.
[360 Reality Audio]

Súvisiaca téma

- [Ponuka Nastavenia](#)
- [Vylepšenie zvukového výstupu pomocou funkcie 360 Upmix](#)
- [Zlepšenie kvality komprimovaných hudobných súborov \(DSEE Ultimate\)](#)

Vezmite do úvahy, že táto príručka bola preložená pomocou stroja. Strojové preklady nie sú citlivé na kontext a nemusia sa dokonale zhodovať s anglickou verziou obsahu. Ak si chcete pozrieť pôvodnú anglickú verziu, zvolte English z položky [Strana voľby jazyka].

TP1002100364

Smartfón

Xperia 10 VIII XQ-GH54/XQ-GH74

Vylepšenie zvukového výstupu pomocou funkcie 360 Upmix

Vďaka funkcii 360 Upmix znie prehrávanie všetkých stereofónnych zvukových zdrojov, vrátane streamovacích služieb, ako priestorový zvuk.

Odporúčame používať slúchadlá, aby ste si mohli vychutnať efekty, ktoré táto funkcia ponúka.

- 1** Nájdite a klepnite na príslušné položky nasledujúcim spôsobom.
[Nastavenia] > [Zvuk a vibrácie] > [Nastavenia zvuku]
- 2** Kliknite na prepínač, aby ste funkciu aktivovali.
[360 Upmix]
- 3** Kliknutím na nasledujúce položky vyberte režim.
[360 Upmix]

Poznámka

- Táto funkcia je k dispozícii len v prípade, že používate aplikáciu kompatibilnú s funkciou 360 Upmix.
- V závislosti od obsahu môže mať kvalita zvuku pôvodného zdroja prednosť pred efektmi vytvorenými funkciou 360 Upmix.

Súvisiaca téma

- [Ponuka Nastavenia](#)
- [Prispôsobenie kvality zvuku pomocou technológie 360 Reality Audio](#)
- [Zlepšenie kvality komprimovaných hudobných súborov \(DSEE Ultimate\)](#)

Vezmite do úvahy, že táto príručka bola preložená pomocou stroja. Strojové preklady nie sú citlivé na kontext a nemusia sa dokonale zhodovať s anglickou verziou obsahu. Ak si chcete pozrieť pôvodnú anglickú verziu, zvolte English z položky [Strana voľby jazyka].

TP1002100365

Smartfón

Xperia 10 VIII XQ-GH54/XQ-GH74

Zlepšenie kvality komprimovaných hudobných súborov (DSEE Ultimate)

Funkcia DSEE Ultimate pomocou technológie umelej inteligencie presne vylepšuje kvalitu vašej komprimovanej hudby.

- 1 **Nájdite a klepnite na príslušné položky nasledujúcim spôsobom.**
[Nastavenia] > [Zvuk a vibrácie] > [Nastavenia zvuku]
- 2 **Kliknite na prepínač, aby ste funkciu aktivovali.**
[DSEE Ultimate]

Súvisiaca téma

- [Ponuka Nastavenia](#)
- [Prispôsobenie kvality zvuku pomocou technológie 360 Reality Audio](#)
- [Vylepšenie zvukového výstupu pomocou funkcie 360 Upmix](#)

Vezmite do úvahy, že táto príručka bola preložená pomocou stroja. Strojové preklady nie sú citlivé na kontext a nemusia sa dokonale zhodovať s anglickou verziou obsahu. Ak si chcete pozrieť pôvodnú anglickú verziu, zvolte English z položky [Strana voľby jazyka].

TP1002100366

Smartfón

Xperia 10 VIII XQ-GH54/XQ-GH74

Intelligen. ovládanie hovoru

Prichádzajúce hovory môžete vybavovať bez toho, aby ste sa dotkli obrazovky, ak zapnete funkciu inteligentného vybavovania hovorov. Po aktivácii môžete hovory vybavovať nasledujúcim spôsobom.

- Ak chcete prijať hovor, priložte zariadenie k uchu.
- Ak chcete odmietnuť hovor, zatraste zariadením.
- Ak chcete vypnúť zvonenie, položte zariadenie lícom nadol.

1 Nájdite a klepnite na príslušné položky nasledujúcim spôsobom.
[Nastavenia] > [Systém] > [Gestá] > [Intelligen. ovládanie hovoru]

2 Ťuknutím na prepínač povolíte alebo zakážete funkciu.

Súvisiaca téma

- [Ponuka Nastavenia](#)

Vezmite do úvahy, že táto príručka bola preložená pomocou stroja. Strojové preklady nie sú citlivé na kontext a nemusia sa dokonale zhodovať s anglickou verziou obsahu. Ak si chcete pozrieť pôvodnú anglickú verziu, zvolte English z položky [Strana voľby jazyka].

TP1002013928

Smartfón

Xperia 10 VIII XQ-GH54/XQ-GH74

Pred aktualizáciou zariadenia

Softvér v zariadení by ste mali aktualizovať, aby ste získali najnovšie funkcie, vylepšenia a opravy chýb a zaistili tak optimálny výkon. Keď je k dispozícii aktualizácia softvéru, v stavovom riadku sa zobrazí nasledujúca ikona.

 (Aktualizácia systému)

Nové aktualizácie môžete kontrolovať aj ručne.

Najjednoduchší spôsob inštalácie aktualizácie softvéru je bezdrôtová inštalácia zo zariadenia.

Pred aktualizáciou zariadenia zvážte nasledujúce skutočnosti:

- Zabezpečte si dostatočnú kapacitu úložiska.
- Aktualizácie systému môžu spôsobiť, že sa funkcie na vašom zariadení zobrazia inak, ako je uvedené v tejto príručke pomoci. Verzia systému Android nemusí byť po aktualizácii ovplyvnená.

Kontrola nového softvéru

1. Nájdite a klepnite na príslušné položky nasledujúcim spôsobom.

[Nastavenia] > [Systém] > [Aktualizácie systému]

Súvisiaca téma

- [Bezdrôtová aktualizácia zariadenia](#)
- [Ponuka Nastavenia](#)

Vezmite do úvahy, že táto príručka bola preložená pomocou stroja. Strojové preklady nie sú citlivé na kontext a nemusia sa dokonale zhodovať s anglickou verziou obsahu. Ak si chcete pozrieť pôvodnú anglickú verziu, zvolte English z položky [Strana voľby jazyka].

TP1002013929

Smartfón

Xperia 10 VIII XQ-GH54/XQ-GH74

Bezdrôtová aktualizácia zariadenia

Pomocou aplikácie Aktualizácia softvéru môžete bezdrôtovo aktualizovať softvér zariadenia. Aktualizácie, ktoré môžete prevziať prostredníctvom mobilnej siete, závisia od vášho operátora. Na sťahovanie nového softvéru sa odporúča používať sieť Wi-Fi namiesto mobilnej siete, aby ste sa vyhli nákladom na prenos dát.

- 1 **Nájdite a klepnite na príslušné položky nasledujúcim spôsobom.**
[Nastavenia] > [Systém] > [Aktualizácie systému]

- 2 **Postupujte podľa pokynov na obrazovke.**

Nastavenie automatického sťahovania aktualizácií systému

1. Nájdite a klepnite na príslušné položky nasledujúcim spôsobom.
[Nastavenia] > [Systém] > [Aktualizácie systému]
2. Klepnite na príslušné položky nasledujúcim spôsobom.
⋮ (Viac) > [Nastavenia] > [Automatická aktualizácia systému]
3. Vyberte uprednostňovanú možnosť.

Súvisiaca téma

- [Pred aktualizáciou zariadenia](#)
- [Ponuka Nastavenia](#)
- [Aktualizácie aplikácie](#)

Vezmite do úvahy, že táto príručka bola preložená pomocou stroja. Strojové preklady nie sú citlivé na kontext a nemusia sa dokonale zhodovať s anglickou verziou obsahu. Ak si chcete pozrieť pôvodnú anglickú verziu, zvolte English z položky [Strana voľby jazyka].

TP1002013930

Smartfón

Xperia 10 VIII XQ-GH54/XQ-GH74

Aktualizácie aplikácie

Ak je zapnutá funkcia automatickej aktualizácie, aplikácie sa aktualizujú bez toho, aby ste boli požiadaní, takže si nemusíte uvedomiť, že sa sťahujú veľké objemy údajov. Ak sa chcete vyhnúť potenciálne vysokým nákladom na prenos dát, môžete vypnúť automatické aktualizácie alebo povoliť automatické aktualizácie len cez pripojenie Wi-Fi. Ak chcete zabrániť automatickej aktualizácii aplikácií, musíte v službe Google Play vypnúť funkciu automatickej aktualizácie.

- 1 **Vyhľadajte ikonu a ťuknite na ňu.**
 (Google Play)
- 2 **Ťuknite na ikonu konta a potom v ponuke nastavení vyhľadajte a ťuknite na ponuku automatickej aktualizácie aplikácií.**
- 3 **Vyberte uprednostňovanú možnosť.**

Súvisiaca téma

- [Nastavenie účtu Google na vašom zariadení](#)

Vezmite do úvahy, že táto príručka bola preložená pomocou stroja. Strojové preklady nie sú citlivé na kontext a nemusia sa dokonale zhodovať s anglickou verziou obsahu. Ak si chcete pozrieť pôvodnú anglickú verziu, zvolte English z položky [Strana voľby jazyka].

TP1002013931

Smartfón

Xperia 10 VIII XQ-GH54/XQ-GH74

Reštartovanie a resetovanie zariadenia

Ak zariadenie prestane reagovať alebo sa nereštartuje normálne, môžete ho vynútiť, aby sa reštartovalo alebo vyplo. Nevymažú sa žiadne nastavenia ani osobné údaje.

Môžete tiež obnoviť pôvodné výrobné nastavenia zariadenia. Tento postup je niekedy potrebný, ak vaše zariadenie prestane správne fungovať, ale upozorňujeme, že by ste si mali najprv zálohovať údaje, pretože resetovaním zariadenia sa z neho vymažú všetky údaje.

Ak sa zariadenie nezapne alebo chcete obnoviť softvér zariadenia, môžete na opravu zariadenia použiť aplikáciu Xperia Companion. Ďalšie informácie o preberaní a používaní aplikácie Xperia Companion nájdete na webovej lokalite zákazníckej podpory spoločnosti Sony.

Reštartovanie zariadenia

Poznámka

- Ak je úroveň nabitia batérie nízka, zariadenie sa nemusí reštartovať. Pripojte zariadenie k nabíjačke a skúste ho znova spustiť.

1. Súčasne stlačte tlačidlo zvýšenia hlasitosti a tlačidlo napájania.

2. V otvorenej ponuke ťuknite na nasledujúce položky.

[Reštartovať]

Zariadenie sa automaticky reštartuje.

Vynútenie reštartovania alebo vypnutia zariadenia

1. Dlhو stláčajte súčasne tlačidlo napájania a tlačidlo zvýšenia hlasitosti, kým zariadenie nezavibruje.

2. V závislosti od toho, či chcete zariadenie vynútiť k reštartovaniu alebo vypnutiu, postupujte takto.

- Ak chcete zariadenie násilne reštartovať, uvoľnite v tomto okamihu tlačidlá. Zariadenie sa reštartuje.
- Ak chcete zariadenie násilne vypnúť, pokračujte v stláčaní tlačidiel. Po niekoľkých ďalších sekundách zariadenie trikrát zavibruje a vypne sa.

Rada

- Ak sa zariadenie nezapne, problém sa môže vyriešiť vynúteným reštartovaním zariadenia.

Vykonanie obnovenia výrobných údajov

Poznámka

- Aby ste zabránili trvalému poškodeniu zariadenia, neprerušujte postup obnovenia výrobných údajov.
- Zálohujte všetky údaje uložené v internej pamäti zariadenia. Obnovením sa zo zariadenia vymažú všetky údaje.

1. Nájdite a klepnite na príslušné položky nasledujúcim spôsobom.

[Nastavenia] > [Systém] > [Možnosti resetovania]

2. Klepnite na príslušné položky nasledujúcim spôsobom.

[Vymazať údaje (obnoviť výrobné nastavenia)] > [Vymazať všetky údaje]

3. Ak je to potrebné, nakreslite vzor odomknutia obrazovky alebo zadajte heslo odomknutia obrazovky alebo kód PIN a pokračujte.

4. Ak chcete potvrdiť, ťuknite na nasledujúce položky.

[Vymazať všetky údaje]

Rada

- Pri obnovení továrenských údajov sa vaše zariadenie nevráti na predchádzajúcu verziu softvéru Android.

Súvisiaca téma

- [Oprava softvéru zariadenia pomocou aplikácie Xperia Companion](#)
- [Ponuka Nastavenia](#)

Vezmite do úvahy, že táto príručka bola preložená pomocou stroja. Strojové preklady nie sú citlivé na kontext a nemusia sa dokonale zhodovať s anglickou verziou obsahu. Ak si chcete pozrieť pôvodnú anglickú verziu, zvolte English z položky [Strana voľby jazyka].

TP1002013932

5-078-560-21 Copyright 2026 Sony Corporation

Smartfón

Xperia 10 VIII XQ-GH54/XQ-GH74

Oprava softvéru zariadenia pomocou aplikácie Xperia Companion

Na opravu softvéru zariadenia môžete použiť aplikáciu Xperia Companion. Ak zabudnete heslo na odomknutie obrazovky, kód PIN alebo vzor, môžete použiť funkciu opravy zariadenia v aplikácii Xperia Companion a vymazať bezpečnostnú vrstvu. Na vykonanie tejto operácie je potrebné zadať prihlasovacie údaje do konta Google. Spustením funkcie opravy sa softvér zariadenia preinštaluje a vaše osobné údaje sa pri tom vymažú.

Ak sa zdá, že vaše zariadenie zamrzlo, opakovane sa rešartuje alebo sa vôbec nespustí po aktualizácii softvéru Xperia, po vykonaní opravy softvéru alebo po obnovení výrobných údajov, skúste zariadenie vypnúť a potom ho znova zapnúť. Ak problém pretrváva, vynúťte vypnutie zariadenia a potom vykonajte opravu softvéru.

Poznámka

- Pred vykonaním opravy softvéru sa uistite, že poznáte používateľské meno a heslo svojho konta Google. V závislosti od nastavení zabezpečenia môže byť potrebné ich zadanie, aby ste mohli zariadenie po oprave softvéru reštartovať.

- 1 Ak aplikácia Xperia Companion nie je v počítači nainštalovaná, navštívte webovú lokalitu zákaznickej podpory spoločnosti Sony, vyhľadajte aplikáciu Xperia Companion a prevezmite ju.
- 2 Otvorte softvér Xperia Companion v počítači.
- 3 Podľa pokynov zobrazených na obrazovke preinštalujte softvér a dokončite opravu.

Súvisiaca téma

- [Reštartovanie a resetovanie zariadenia](#)

Vezmite do úvahy, že táto príručka bola preložená pomocou stroja. Strojové preklady nie sú citlivé na kontext a nemusia sa dokonale zhodovať s anglickou verziou obsahu. Ak si chcete pozrieť pôvodnú anglickú verziu, zvolte English z položky [Strana voľby jazyka].

TP1002013933

Smartfón

Xperia 10 VIII XQ-GH54/XQ-GH74

Obnovenie aplikácií

Ak aplikácia prestane reagovať alebo spôsobuje problémy so zariadením, môžete aplikáciu resetovať alebo vymazať jej údaje. Obnovením predvolieb aplikácií sa zo zariadenia neodstráni žiadne údaje aplikácií.

1. **Nájdite a klepnite na príslušné položky nasledujúcim spôsobom.**
[Nastavenia] > [Aplikácie]
2. **Ťuknutím na jednu z nasledujúcich možností zobrazíte obrazovku Všetky aplikácie.**
[Zobraziť všetky aplikácie] alebo [Všetky aplikácie]
3. **Klepnite na príslušné položky nasledujúcim spôsobom.**
⋮ (Viac) > [Resetovať nastavenia aplikácií] > [Resetovať aplikácie]

Vymazanie údajov aplikácie

1. Nájdite a klepnite na príslušné položky nasledujúcim spôsobom.
[Nastavenia] > [Aplikácie]
2. Vyberte aplikáciu alebo službu a potom ťuknite na nasledujúce položky.
[Ukladací priestor a vyrovnávacia pamäť] > [Vymazať obsah úložiska] > [Odstrániť]

Vymazanie vyrovnávacej pamäte aplikácie

1. Nájdite a klepnite na príslušné položky nasledujúcim spôsobom.
[Nastavenia] > [Aplikácie]
2. Vyberte aplikáciu alebo službu a potom ťuknite na nasledujúce položky.
[Ukladací priestor a vyrovnávacia pamäť] > [Vymazať vyrovnávaciu pamäť]

Vymazanie predvoleného nastavenia aplikácie

1. Nájdite a klepnite na príslušné položky nasledujúcim spôsobom.
[Nastavenia] > [Aplikácie]
2. Vyberte aplikáciu alebo službu a potom ťuknite na nasledujúce položky.
[Predvolené otváranie] > [Vymazať predvolené predvoľby]

Poznámka

- Možnosť vymazať údaje aplikácie, vyrovnávaciu pamäť alebo predvolené nastavenie nie je k dispozícii pre každú aplikáciu alebo službu.

Súvisiaca téma

- [Ponuka Nastavenia](#)

Smartfón

Xperia 10 VIII XQ-GH54/XQ-GH74

Zobrazenie stavu úložiska

Do internej pamäte sa ukladá prevzatý alebo prenesený obsah spolu s osobnými nastaveniami a údajmi a pri bežnom používaní sa zvyčajne zaplní. Ak sa zariadenie začne spomaľovať alebo sa aplikácie náhle vypnú, mali by ste zvážiť nasledujúce skutočnosti.

- Zatvorte spustené aplikácie, ktoré nepoužívate.
- Odinštalujte prevzaté aplikácie, ktoré nepoužívate.
- Prenášajte fotografie, videá a hudbu z interného úložiska na kartu microSD alebo do služby Google.

Poznámka

- Ak zariadenie nedokáže prečítať obsah na karte microSD, možno bude potrebné kartu naformátovať. Upozorňujeme, že pri formátovaní karty sa vymaže všetok obsah.

Rada

- Kartu microSD si môžete zakúpiť samostatne.
- Keď v aplikácii Fotoaparát vyberiete kartu microSD ako cieľ uloženia, odporúča sa karta microSD s rýchlostnou triedou videa 30 (V30) alebo vyššou.

Zobraziť stav úložiska

1. Nájdite a klepnite na príslušné položky nasledujúcim spôsobom.

[Nastavenia] > [Ukladací priestor]

Súvisiaca téma

- [Uvoľnenie miesta vo vnútornom úložisku](#)
- [Zastavenie spustených aplikácií a služieb](#)
- [Synchronizácia údajov pomocou konta Google](#)
- [Prenos obsahu pomocou karty microSD](#)
- [Formátovanie karty microSD](#)
- [Ponuka Nastavenia](#)

Vezmite do úvahy, že táto príručka bola preložená pomocou stroja. Strojové preklady nie sú citlivé na kontext a nemusia sa dokonale zhodovať s anglickou verziou obsahu. Ak si chcete pozrieť pôvodnú anglickú verziu, zvolte English z položky [Strana voľby jazyka].

TP1002013935

Smartfón

Xperia 10 VIII XQ-GH54/XQ-GH74

Uvoľnenie miesta vo vnútornom úložisku

Ak sa zariadenie začne spomaľovať alebo sa aplikácie náhle zatvárajú, problém by mohlo vyriešiť uvoľnenie miesta vo vnútornom úložisku. Odstráňte priečinky alebo súbory a odinštalujte aplikácie, ktoré nepoužívate, aby ste uvoľnili miesto.

- 1 Nájdiť a klepnúť na príslušné položky nasledujúcim spôsobom.**
[Nastavenia] > [Ukladací priestor]
- 2 Kliknite na nasledujúce položky.**
[Uvoľnite priestor]
 - V aplikácii Súbory sa zobrazí nasledujúca obrazovka.
[Vyčistiť]
- 3 Kliknite na jednu z nasledujúcich možností, aby sa otvorila hlavná obrazovka aplikácie Súbory.**
 - ◀ (Späť)
 - ← (Šípka) v ľavom hornom rohu obrazovky
- 4 Odstráňte priečinky alebo súbory, prípadne odinštalujte aplikácie.**
 - Ak chcete odstrániť priečinky alebo súbory, ťuknite na priečinok vnútorného úložiska a potom ťuknite na nasledujúcu ikonu vedľa názvu priečinka alebo súboru.
⋮ (Viac)
 - Ak chcete odinštalovať aplikácie, ťuknite na priečinok s aplikáciami a potom ťuknite na nasledujúcu ikonu vedľa názvu aplikácie.
⋮ (Viac)

Rada

- Miesto v úložisku môžete uvoľniť vymazaním súborov z koša. Zobrazte koš takto, potom vyberte nepotrebné súbory a odstráňte ich.
[Nastavenia] > [Ukladací priestor] > [Kôš]

Súvisiaca téma

- [Ponuka Nastavenia](#)
- [Zobrazenie stavu úložiska](#)

Vezmite do úvahy, že táto príručka bola preložená pomocou stroja. Strojové preklady nie sú citlivé na kontext a nemusia sa dokonale zhodovať s anglickou verziou obsahu. Ak si chcete pozrieť pôvodnú anglickú verziu, zvolte English z položky [Strana voľby jazyka].

TP1002013936

Smartfón

Xperia 10 VIII XQ-GH54/XQ-GH74

Virtuálna pamäť RAM

Ak je funkcia Virtuálna pamäť RAM zapnutá, časť úložiska zariadenia sa používa ako pamäť. Vďaka tomu môže na pozadí bežať viac aplikácií a pri prepínaní medzi aplikáciami sa znižuje potreba ich obnovovania.

Poznámka

- Na aktiváciu Virtuálna pamäť RAM potrebujete dostatok voľného úložného priestoru.

- 1 Nájdite a klepnite na príslušné položky nasledujúcim spôsobom.
[Nastavenia] > [Systém] > [Virtuálna pamäť RAM]
- 2 Kliknite na nasledujúci prepínač, aby ste túto funkciu aktivovali.
[Použiť virtuálnu pamäť RAM]
- 3 Vyberte kapacitu úložiska použitú pre Virtuálna pamäť RAM.

Súvisiaca téma

- [Ponuka Nastavenia](#)

Vezmite do úvahy, že táto príručka bola preložená pomocou stroja. Strojové preklady nie sú citlivé na kontext a nemusia sa dokonale zhodovať s anglickou verziou obsahu. Ak si chcete pozrieť pôvodnú anglickú verziu, zvolte English z položky [Strana voľby jazyka].

TP1002549296

Smartfón

Xperia 10 VIII XQ-GH54/XQ-GH74

Zastavenie spustených aplikácií a služieb

Ak výkon zariadenia alebo aplikácií nie je optimálny, skúste zastaviť spúšťanie aplikácií a služieb.

- 1 **Nájdite a klepnite na príslušné položky nasledujúcim spôsobom.**
[Nastavenia] > [Aplikácie]
- 2 **Vyberte aplikáciu alebo službu a ťuknite na položku takto.**
[Vynútiť zastavenie] > [OK]

Súvisiaca téma

- [Ponuka Nastavenia](#)
- [Zobrazenie stavu úložiska](#)

Vezmite do úvahy, že táto príručka bola preložená pomocou stroja. Strojové preklady nie sú citlivé na kontext a nemusia sa dokonale zhodovať s anglickou verziou obsahu. Ak si chcete pozrieť pôvodnú anglickú verziu, zvolte English z položky [Strana voľby jazyka].

TP1002013937

Smartfón

Xperia 10 VIII XQ-GH54/XQ-GH74

Formátovanie karty microSD

Ak zariadenie nemôže čítať obsah na karte microSD, naformátujte kartu microSD v zariadení.

- 1 **Nájdite a klepnite na príslušné položky nasledujúcim spôsobom.**
[Nastavenia] > [Ukladací priestor] > [Toto zariadenie] > názov vašej microSD
- 2 **Ťuknite na nasledujúci postup a potom vykonajte formátovanie v ďalšom dialógovom okne s potvrdením.**
⋮ (Viac) > [Formátovať]

Poznámka

- Pri formátovaní karty microSD sa z nej vymaže všetok obsah. Najskôr si vytvorte zálohy všetkých údajov, ktoré chcete zachrániť.

Súvisiaca téma

- [Ponuka Nastavenia](#)

Vezmite do úvahy, že táto príručka bola preložená pomocou stroja. Strojové preklady nie sú citlivé na kontext a nemusia sa dokonale zhodovať s anglickou verziou obsahu. Ak si chcete pozrieť pôvodnú anglickú verziu, zvolte English z položky [Strana voľby jazyka].

TP1002013938

Smartfón

Xperia 10 VIII XQ-GH54/XQ-GH74

Mobilné dátové pripojenie

Na prístup na internet pomocou mobilného dátového pripojenia potrebujete správne nastavenia internetu.

- Ak chcete nastaviť možnosti mobilnej siete, vyhľadajte a ťuknite na nasledujúce položky a potom vyberte kartu SIM.
[Nastavenia] > [Sieť a internet] > [SIM karty]
- Vaše zariadenie je nastavené na automatické pripojenie k internetu, keď spustíte aplikáciu, ktorá vyžaduje pripojenie k internetu. (Nastavenie sa môže líšiť v závislosti od operátora siete.)
Ak sa vám nepodarí pripojiť k internetu automaticky alebo ak vám to nariadi prevádzkovateľ siete, postupujte podľa postupu nastavenia určeného prevádzkovateľom siete a nastavte prístupový bod na pripojenie k internetu.
- Ak chcete nastaviť, skontrolovať alebo zmeniť prístupový bod, vyhľadajte ho a ťuknite naň takto.
[Nastavenia] > [Sieť a internet] > [SIM karty]
Potom vyberte kartu SIM a ťuknite na nasledujúce položky.
[Názvy prístupových bodov]

Súvisiaca téma

- [Ponuka Nastavenia](#)

Vezmite do úvahy, že táto príručka bola preložená pomocou stroja. Strojové preklady nie sú citlivé na kontext a nemusia sa dokonale zhodovať s anglickou verziou obsahu. Ak si chcete pozrieť pôvodnú anglickú verziu, zvolte English z položky [Strana voľby jazyka].

TP1002013939

Smartfón

Xperia 10 VIII XQ-GH54/XQ-GH74

Používanie funkcie tethering

Funkcia tethering umožňuje používať mobilné zariadenie, napríklad smartfón, ako modem na pripojenie zariadení kompatibilných s rozhraním USB, zariadení kompatibilných s káblovou sieťou LAN, zariadení kompatibilných s bezdrôtovou sieťou LAN (Wi-Fi) alebo zariadení kompatibilných s rozhraním Bluetooth k internetu. Podporované je tethering cez Wi-Fi, tethering cez USB, tethering cez Ethernet a tethering cez Bluetooth.

Poznámka

- Na používanie funkcie tethering je potrebná komunikačná zmluva.

Používanie funkcie tetheringu Wi-Fi

Zariadenie môžete použiť ako prístupový bod bezdrôtovej siete LAN (Wi-Fi) a pripojiť k internetu viacero zariadení kompatibilných s bezdrôtovou sieťou LAN súčasne.

1. Klepnite na príslušné položky nasledujúcim spôsobom.
[Nastavenia] > [Sieť a internet] > [Hotspot a tethering]
2. Ťuknite na nasledujúce položky.
[Hotspot Wi-Fi]
Potom ťuknutím na nasledujúci prepínač aktivujte funkciu.
[Používať hotspot Wi-Fi]

Zmena nastavení tetheringu Wi-Fi

Môžete zmeniť predvolený názov hotspotu, systém zabezpečenia, heslo hotspotu a ďalšie nastavenia hotspotu Wi-Fi vášho zariadenia.

1. Klepnite na príslušné položky nasledujúcim spôsobom.
[Nastavenia] > [Sieť a internet] > [Hotspot a tethering] > [Hotspot Wi-Fi]
2. Ťuknutím na požadovanú položku zmeníte nastavenia.

Rada

- Predvolené nastavenie názvu hotspotu je "Xperia_XXXX" (XXXX je štvormiestne číslo).
- Nastavte heslo, ak sa pri zmene bezpečnostného systému zobrazí nasledujúca informácia.
[Heslo hotspotu]
Heslo pre hotspot Wi-Fi je predvolene nastavené náhodne, ale môžete ho zmeniť podľa potreby.
- Ťuknutím na ikonu zobrazíte QR kód s informáciami o hotspote Wi-Fi.
 (QR kód)
Hotspot Wi-Fi môžete ľahko používať naskenovaním kódu QR.

Používanie tetheringu USB, tetheringu Bluetooth alebo tetheringu Ethernet

1. Klepnite na príslušné položky nasledujúcim spôsobom.
[Nastavenia] > [Sieť a internet] > [Hotspot a tethering]
2. Pripojte zariadenie ku kompatibilnému zariadeniu.

- Na pripojenie cez USB tethering pripojte zariadenie k počítaču pomocou kábla USB typu C.
- Ak chcete vytvoriť tethering Bluetooth, najprv spárujte svoje zariadenie so zariadením Bluetooth. Potom nastavte spôsob pripojenia zariadenia na zariadení Bluetooth. Informácie o operáciách zo zariadenia Bluetooth nájdete v návode na používanie zariadenia Bluetooth.
- Na pripojenie k sieti Ethernet pripojte zariadenie k počítaču alebo inému zariadeniu pomocou adaptéra USB-LAN a kábla LAN.

3. Ťuknutím na jeden z nasledujúcich prepínačov povolíte funkciu tetheringu.
[Tethering cez USB] / [Tethering cez Bluetooth] / [Tethering cez ethernet]

Rada

- Na tethering cez USB je potrebný nasledujúci operačný systém (OS).
 - Microsoft® Windows® 11

Súvisiaca téma

- [Ponuka Nastavenia](#)

Vezmite do úvahy, že táto príručka bola preložená pomocou stroja. Strojové preklady nie sú citlivé na kontext a nemusia sa dokonale zhodovať s anglickou verzou obsahu. Ak si chcete pozrieť pôvodnú anglickú verziu, zvolte English z položky [Strana voľby jazyka].

TP1002013940

5-078-560-21 Copyright 2026 Sony Corporation

Smartfón

Xperia 10 VIII XQ-GH54/XQ-GH74

Kontrola používania údajov

Môžete sledovať množstvo dát prenesených do zariadenia a zo zariadenia prostredníctvom mobilných dát alebo pripojenia Wi-Fi počas daného obdobia. Môžete si napríklad zobraziť množstvo údajov použitých jednotlivými aplikáciami. V prípade dát prenášaných cez mobilné dátové pripojenie môžete nastaviť aj upozornenia a limity spotreby dát, aby ste sa vyhli dodatočným poplatkom.

Pomoc pri znižovaní spotreby dát

1. Nájdite a klepnite na príslušné položky nasledujúcim spôsobom.
[Nastavenia] > [Sieť a internet] > [Šetrič dát]

2. Ťuknutím na prepínač funkciu povolíte.

Nastavenie upozornenia na využívanie dát alebo limitu mobilných dát

1. Skontrolujte, či je zapnutá mobilná dátová prevádzka.
2. Vyhľadajte a ťuknite na nasledujúce položky a potom ťuknite na názov SIM karty, ktorú chcete nastaviť.
[Nastavenia] > [Sieť a internet] > [SIM karty]
3. Ťuknite na nasledujúce položky.
[Dátové upozornenie a limit]
4. V závislosti od toho, či chcete nastaviť upozornenie alebo dátový limit, postupujte takto.
 - Ak chcete nastaviť upozornenie na používanie údajov, ťuknite na nasledujúci prepínač a aktivujte túto funkciu.
[Nastaviť dátové upozornenie]
Potom ťuknite na nasledujúce položky a zmeňte úroveň upozornenia.
[Dátové upozornenie]
 - Ak chcete nastaviť limit mobilných dát, ťuknite na nasledujúci prepínač a aktivujte túto funkciu.
[Nastaviť dátový limit]
Potom ťuknutím na nasledujúce nastavenie zmeňte limit používania údajov.
[Dátový limit]

Rada

- Môžete nastaviť dátum, kedy sa cyklus používania obnoví. Ťuknutím na nasledujúce položky nastavte dátum vynulovania.
[Dátové upozornenie a limit]: [Cyklus spotreby mobilných dát]

Poznámka

- Keď spotreba mobilných dát dosiahne nastavený limit, mobilná dátová prevádzka v zariadení sa automaticky vypne.

Kontrola využívania údajov

1. Nájdite a klepnite na príslušné položky nasledujúcim spôsobom.
[Nastavenia] > [Sieť a internet]
2. V závislosti od toho, či chcete skontrolovať využitie mobilných dát alebo dát Wi-Fi, postupujte takto.
 - Ak chcete skontrolovať využitie mobilných dát, ťuknite na nasledujúce položky.
[SIM karty]

Potom ťuknite na názov SIM karty, ktorú chcete skontrolovať, a ťuknite na nasledujúce položky.
[Spotreba dát aplikáciami]

- Ak chcete skontrolovať využitie údajov Wi-Fi, ťuknite na nasledujúce položky.
[Internet] > [Spotreba dát mimo operátora]

Kontrola používania údajov jednotlivých aplikácií

1. Nájdite a klepnite na príslušné položky nasledujúcim spôsobom.
[Nastavenia] > [Aplikácie]
2. Ťuknite na aplikáciu, ktorú chcete ovládať, a potom ťuknite na nasledujúce položky.
[Spotreba mobilných dát] alebo [Spotreba dát cez Wi-Fi]
3. Upravte možnosti podľa potreby.

Poznámka

- Ak zmeníte príslušné nastavenia používania údajov, môže to mať vplyv na výkon jednotlivých aplikácií.

Súvisiaca téma

- [Ponuka Nastavenia](#)

Vezmite do úvahy, že táto príručka bola preložená pomocou stroja. Strojové preklady nie sú citlivé na kontext a nemusia sa dokonale zhodovať s anglickou verziou obsahu. Ak si chcete pozrieť pôvodnú anglickú verziu, zvolte English z položky [Strana voľby jazyka].

TP1002013941

5-078-560-21 Copyright 2026 Sony Corporation

Smartfón

Xperia 10 VIII XQ-GH54/XQ-GH74

Zapnutie alebo vypnutie funkcie Bluetooth

Funkciu Bluetooth použite na odosielanie súborov do iných zariadení kompatibilných s technológiou Bluetooth alebo na pripojenie k zariadeniam handsfree. Pripojenia Bluetooth fungujú lepšie v dosahu približne 10 m bez pevných predmetov. Na pripojenie k iným zariadeniam Bluetooth je potrebné spárovanie.

- 1 **Nájdite a klepnite na príslušné položky nasledujúcim spôsobom.**
[Nastavenia] > [Pripojené zariadenia] > [Nastavenia pripojení] > [Bluetooth]
- 2 **Ťuknutím na prepínač povolíte alebo zakážete funkciu.**
[Používať Bluetooth]

Rada

- Funkciu Bluetooth môžete zapnúť alebo vypnúť aj na paneli rýchlych nastavení.

Poznámka

- Vaše zariadenie sa nemôže bezdrôtovo pripojiť ku všetkým typom zariadení Bluetooth. Spoločnosť Sony nezaručuje, že všetky zariadenia Bluetooth sú kompatibilné s vašim zariadením.
- Na zabezpečenie komunikácie Bluetooth podporuje vaše zariadenie bezpečnostnú funkciu v súlade so štandardmi Bluetooth. Zabezpečenie však môže byť nedostatočné v závislosti od nastavení atď. Pri používaní funkcie Bluetooth dbajte na bezpečnostné riziká.
- Upozorňujeme, že spoločnosť Sony nezodpovedá za únik údajov, ku ktorému môže dôjsť pri komunikácii prostredníctvom pripojenia Bluetooth.

Súvisiaca téma

- [Spárovanie s iným zariadením Bluetooth](#)
- [Ponuka Nastavenia](#)
- [Pomenovanie zariadenia](#)
- [Odosielanie a prijímanie údajov pomocou technológie Bluetooth](#)

Vezmite do úvahy, že táto príručka bola preložená pomocou stroja. Strojové preklady nie sú citlivé na kontext a nemusia sa dokonale zhodovať s anglickou verziou obsahu. Ak si chcete pozrieť pôvodnú anglickú verziu, zvolte English z položky [Strana voľby jazyka].

TP1002013942

Smartfón

Xperia 10 VIII XQ-GH54/XQ-GH74

Pomenovanie zariadenia

Zariadenie môžete pomenovať. Tento názov sa zobrazí ostatným zariadeniam po zapnutí funkcie Bluetooth a po nastavení zariadenia na viditeľnosť.

- 1 **Nájdite a klepnite na príslušné položky nasledujúcim spôsobom.**
[Nastavenia] > [Pripojené zariadenia] > [Spárovať nové zariadenie] > [Názov zariadenia]
- 2 **Zadajte názov zariadenia.**
- 3 **Ťuknite na nasledujúce položky.**
[Prenovať]

Súvisiaca téma

- [Zapnutie alebo vypnutie funkcie Bluetooth](#)
- [Ponuka Nastavenia](#)

Vezmite do úvahy, že táto príručka bola preložená pomocou stroja. Strojové preklady nie sú citlivé na kontext a nemusia sa dokonale zhodovať s anglickou verziou obsahu. Ak si chcete pozrieť pôvodnú anglickú verziu, zvolte English z položky [Strana voľby jazyka].

TP1002013943

Smartfón

Xperia 10 VIII XQ-GH54/XQ-GH74

Spárovanie s iným zariadením Bluetooth

Párovanie je potrebné na pripojenie zariadenia k iným zariadeniam Bluetooth.

Po spárovaní zariadenia s iným zariadením Bluetooth si zariadenie toto spárovanie zapamätá.

Uistite sa, že zariadenie, s ktorým sa chcete spárovať, má aktivovanú funkciu Bluetooth a je viditeľné pre ostatné zariadenia Bluetooth.

1. **Nájdite a klepnite na príslušné položky nasledujúcim spôsobom.**
[Nastavenia] > [Pripojené zariadenia] > [Spárovať nové zariadenie]

Zobrazí sa zoznam dostupných zariadení Bluetooth.

2. **Ťuknite na zariadenie Bluetooth, s ktorým sa chcete spárovať.**

Pripojenie zariadenia k inému zariadeniu Bluetooth

1. Nájdite a klepnite na príslušné položky nasledujúcim spôsobom.
[Nastavenia] > [Pripojené zariadenia]
2. Ťuknite na názov zariadenia Bluetooth, ku ktorému sa chcete pripojiť, v časti.
[Uložené zariadenia]

Rozpárovanie zariadenia Bluetooth

1. Nájdite a klepnite na príslušné položky nasledujúcim spôsobom.
[Nastavenia] > [Pripojené zariadenia]
2. Nájdite nasledujúce nastavenie.
[Uložené zariadenia]
Potom ťuknite na ikonu vedľa názvu zariadenia, ktorého spárovanie chcete zrušiť.
 (Nastavenia)
3. Klepnite na príslušné položky nasledujúcim spôsobom.
[Zabudnúť] > [Zabudnúť zariadenie]

Poznámka

- Niektoré zariadenia Bluetooth, napríklad väčšina náhlavných súprav Bluetooth, vyžadujú spárovanie aj pripojenie k druhému zariadeniu.

Súvisiaca téma

- [Zapnutie alebo vypnutie funkcie Bluetooth](#)
- [Ponuka Nastavenia](#)
- [Pomenovanie zariadenia](#)
- [Odosielanie a prijímanie údajov pomocou technológie Bluetooth](#)

Smartfón

Xperia 10 VIII XQ-GH54/XQ-GH74

Odosielenie a prijímanie údajov pomocou technológie Bluetooth

Pomocou technológie Bluetooth môžete zdieľať údaje s inými zariadeniami kompatibilnými s technológiou Bluetooth, ako sú telefóny alebo počítače.

Uistite sa, že je zapnutá funkcia Bluetooth a vaše zariadenie je viditeľné pre iné zariadenia Bluetooth.

Odosielenie údajov pomocou technológie Bluetooth

1. Otvorte aplikáciu, ktorá obsahuje údaje, ktoré chcete odoslať.
2. Dotknite sa údajov, podržte ich alebo ich otvorte a potom ťuknite na ikonu  (Zdieľať).
3. Vyberte nasledujúce možnosti a potom ťuknite na názov prijímajúceho zariadenia.
[Bluetooth]
Ak sa zobrazí výzva, zapnite funkciu Bluetooth.
Operáciu dokončite podľa pokynov na obrazovke.

Prijím údajov pomocou technológie Bluetooth

1. Na vysielacom zariadení odošlite údaje do svojho zariadenia.
2. Keď dostanete upozornenie o prichádzajúcom súbore do zariadenia, potiahnite prstom nadol z hornej časti obrazovky a ťuknutím na upozornenie prijmite prenos súboru.
3. Ťuknutím na nasledujúce položky spustíte prenos súborov.
[Prijat]
Ak chcete zobrazíť priebeh prenosu, potiahnite prstom nadol z hornej časti obrazovky.

Rada

- Ak chcete potvrdiť prijaté údaje, potiahnite prstom nadol z hornej časti obrazovky, ťuknite na upozornenie na prijaté údaje a potom ťuknite na údaje, ktoré chcete zobrazíť.
- Súbory prijaté pomocou pripojenia Bluetooth sa ukladajú do priečinka Prevzaté súbory v aplikácii Súbory.

Súvisiaca téma

- [Zapnutie alebo vypnutie funkcie Bluetooth](#)
- [Pomenovanie zariadenia](#)
- [Spárovanie s iným zariadením Bluetooth](#)

Vezmite do úvahy, že táto príručka bola preložená pomocou stroja. Strokové preklady nie sú citlivé na kontext a nemusia sa dokonale zhodovať s anglickou verziou obsahu. Ak si chcete pozrieť pôvodnú anglickú verziu, zvolte English z položky [Strana voľby jazyka].

TP1002013946

Smartfón

Xperia 10 VIII XQ-GH54/XQ-GH74

NFC (komunikácia v blízkosti poľa)

NFC je bezdrôtová technológia s maximálnym dosahom 1 cm, preto musia byť zariadenia, ktoré si vymieňajú údaje, umiestnené blízko seba.

Oblasť na čítanie NFC sa nachádza na zadnej strane zariadenia. Priložte svoje zariadenie k inému zariadeniu alebo k čítačke NFC.

Uistite sa, že obe zariadenia majú zapnutú funkciu NFC.

Poznámka

- Pomocou určitých aplikácií je možné aktivovať niektoré funkcie NFC aj vtedy, keď je zariadenie vypnuté. Upozorňujeme, že nie všetky zariadenia túto funkciu podporujú.

Zapnutie alebo vypnutie funkcie NFC

1. Nájdite a klepnite na príslušné položky nasledujúcim spôsobom.
[Nastavenia] > [Pripojené zariadenia] > [Nastavenia pripojení] > [NFC]
2. Kliknite na prepínač, aby ste funkciu zapli alebo vypli.
[Používať NFC]

Poznámka

- Aby spojenie fungovalo, môže byť potrebné mať na oboch zariadeniach zapnuté Wi-Fi alebo funkciu Bluetooth.

Rada

- Svoje zariadenie môžete pripojiť k iným zariadeniam kompatibilným s technológiou NFC od spoločnosti Sony, napríklad k reproduktoru alebo slúchadlám. Pri vytváraní tohto typu pripojenia si prečítajte používateľskú príručku kompatibilného zariadenia, kde nájdete ďalšie informácie.

Súvisiaca téma

- [Názvy dielov](#)
- [Zapnutie alebo vypnutie funkcie Bluetooth](#)
- [Ponuka Nastavenia](#)

Vezmite do úvahy, že táto príručka bola preložená pomocou stroja. Strojové preklady nie sú citlivé na kontext a nemusia sa dokonale zhodovať s anglickou verziou obsahu. Ak si chcete pozrieť pôvodnú anglickú verziu, zvolte English z položky [Strana voľby jazyka].

TP1002013948

Smartfón

Xperia 10 VIII XQ-GH54/XQ-GH74

Používanie zariadenia ako peňaženky

Pomocou zariadenia môžete platiť za tovar bez toho, aby ste museli siahnuť po skutočnej peňaženke, a spravovať všetky platobné služby na jednom mieste. Pri platbe nezabudnite zapnúť funkciu NFC skôr, ako sa dotknete zariadenia čítačkou kariet.

- 1 Skontrolujte, či je v zariadení povolená funkcia NFC.
- 2 Nájdite a klepnite na príslušné položky nasledujúcim spôsobom.
[Nastavenia] > [Pripojené zariadenia] > [Nastavenia pripojení] > [NFC] > [Bezkontaktné platby]
- 3 Vyberte predvolenú aplikáciu peňaženky.

Poznámka

- Mobilné platobné služby nemusia byť v niektorých krajinách/regiónoch dostupné.

Súvisiaca téma

- [NFC \(komunikácia v blízkosti poľa\)](#)
- [Ponuka Nastavenia](#)

Vezmite do úvahy, že táto príručka bola preložená pomocou stroja. Strojové preklady nie sú citlivé na kontext a nemusia sa dokonale zhodovať s anglickou verziou obsahu. Ak si chcete pozrieť pôvodnú anglickú verziu, zvolte English z položky [Strana voľby jazyka].

TP1002013949

Smartfón

Xperia 10 VIII XQ-GH54/XQ-GH74

Zobrazenie obrazovky zariadenia na televízore prostredníctvom bezdrôtového pripojenia (Prenos)

Ak váš televízor alebo iný veľký displej podporuje službu Google Cast™, môžete si obsah zo zariadenia vychutnať na televízore alebo displeji bez použitia káblového pripojenia.

Ďalšie informácie nájdete v časti Pomocník pre obsadenie na nasledujúcej adrese URL.

support.google.com/

Používanie funkcie Cast na zobrazenie obrazovky zariadenia na podporovanom televízore

Funkcia Cast je k dispozícii na paneli Rýchle nastavenia.

 (Prenos)


Vopred sa uistite, že je vaše zariadenie pripojené k sieti Wi-Fi.

1. Pripojte zariadenie a televízor k rovnakej sieti Wi-Fi.
2. Potiahnutím prsta dvakrát nadol z hornej časti obrazovky otvorte panel rýchlych nastavení zariadenia.
3. Potiahnutím doľava alebo doprava vyhľadajte nasledujúcu funkciu a ťuknite na ňu.

 (Prenos)

Potom ťuknite na nasledujúce tlačidlo.

[Nastavenia]

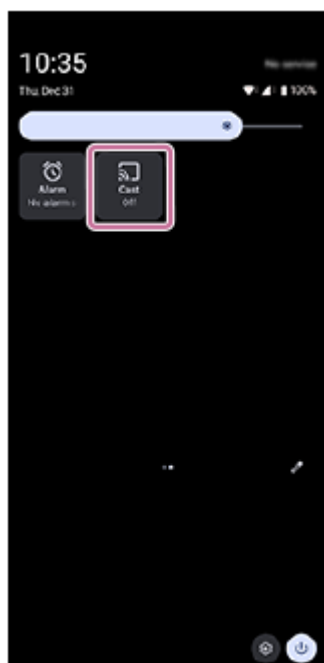

Rada

- Ak ikonu nenájdete na paneli Rýchle nastavenia, môžete ju pridať na panel.
Ťuknite na nasledujúcu ikonu.
 (Upraviť)
Potom sa dotknite nasledujúcej ikony a podržte ju, čím ju presuniete do hornej časti obrazovky.
 (Prenos)

4. Ťuknite na zariadenie, ku ktorému sa chcete pripojiť.

Zastavenie obsadzovania medzi zariadeniami

Na paneli Rýchle nastavenia vyhľadajte a ťuknite na nasledujúce položky.

 (Prenos) > [Odpojiť]

Poznámka

- Pri používaní funkcie Cast nezakrývajte oblasť antény Wi-Fi zariadenia.
- Pri používaní funkcie Cast môže byť kvalita obrazu niekedy negatívne ovplyvnená rušením z iných sietí Wi-Fi.

Rada

- Funkciu Cast môžete vybrať a používať aj v ponuke Nastavenia. Nájdite a klepnite na príslušné položky nasledujúcim spôsobom.
[Nastavenia] > [Pripojené zariadenia] > [Nastavenia pripojení] > [Prenos]
Potom ťuknite na zariadenie, ku ktorému sa chcete pripojiť.
- Počas používania aplikácií kompatibilných s funkciou Cast, ako je napríklad YouTube, môžete na televízore zobraziť obrazovku svojho zariadenia. Ťuknite na tlačidlo Cast na obrazovke aplikácie a potom vyberte televízor, aby sa obrazovka zariadenia zobrazila na televízore.
V závislosti od používanej aplikácie sa možno budete musieť prihlásiť do aplikácie v televízore pomocou rovnakého konta Google, aké používate v zariadení.

Súvisiaca téma

- [Názvy dielov](#)
- [Ponuka Nastavenia](#)

Vezmite do úvahy, že táto príručka bola preložená pomocou stroja. Strojové preklady nie sú citlivé na kontext a nemusia sa dokonale zhodovať s anglickou verziou obsahu. Ak si chcete pozrieť pôvodnú anglickú verziu, zvolte English z položky [Strana voľby jazyka].

TP1002013950

5-078-560-21 Copyright 2026 Sony Corporation


Smartfón

Xperia 10 VIII XQ-GH54/XQ-GH74

Pripojenie zariadenia k zariadeniam USB

Predvoľby USB môžete nastaviť podľa počítača alebo zariadenia USB pripojeného k zariadeniu.

Pomocou hostiteľského adaptéra USB môžete zariadenie pripojiť k zariadeniam USB, ako sú napríklad veľkokapacitné pamäťové zariadenia USB, slúchadlá, herné ovládače, klávesnice USB a myši USB.

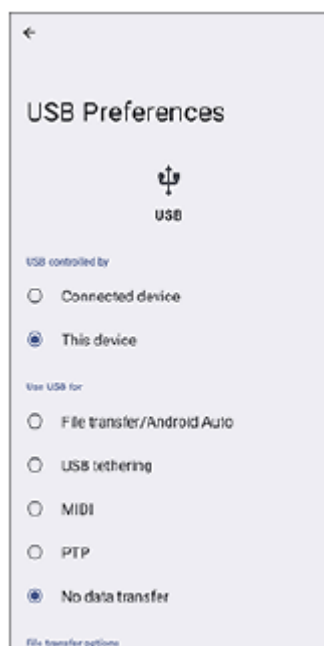

- 1 Pripojte zariadenie k zariadeniu USB pomocou kábla USB.
- 2 Potiahnutím prstom nadol z hornej časti obrazovky otvorte panel oznámení a potom ťuknite na oznámenie o nastavení pripojenia USB.
- 3 Ťuknite na nasledujúce položky a potom vyberte možnosť.
[Klepnutím zobrazíte ďalšie možnosti]

Rada

- Predvoľby USB môžete nastaviť aj vyhľadáním a ťuknutím na položku takto.
[Nastavenia] > [Pripojené zariadenia] > [USB]

Nastavenia USB

- **USB ovláda:** Môžete si vybrať, ktoré zariadenie bude ovládať iné zariadenie, či vaše zariadenie, alebo zariadenie pripojené cez USB.
- **Využitie USB:** Môžete si vybrať účel pripojenia USB.
 - **Prenos súborov/Android Auto:** Môžete spravovať súbory alebo aktualizovať softvér zariadenia. Táto možnosť sa používa s počítačmi so systémom Microsoft® Windows®. Nabíjanie je predvolene povolené.
 - **Tethering cez USB:** Vaše zariadenie môže fungovať ako tetheringové zariadenie.
 - **MIDI:** Vaše zariadenie môže fungovať ako vstup MIDI pre aplikácie hudobných nástrojov.

- **PTP:** Vaše zariadenie je rozpoznané ako fotoaparát. Môžete prenášať len fotografie a videá.
- **Žiadny prenos údajov:** Stačí nabíjať zariadenie s nasledujúcim nastavením.
[USB ovláda]: [Toto zariadenie]
Zariadenie môžete používať ako zdroj napájania a nabíjať iné pripojené zariadenie s nasledujúcim nastavením.
[USB ovláda]: [Pripojené zariadenie]

● Možnosti prenosu súborov

- **Konvertovať videá do formátu AVC:** Videá sa konvertujú do formátu AVC a prenášajú sa do pripojeného zariadenia.

Poznámka

- Spoločnosť Sony nezaručuje, že vaše zariadenie podporuje všetky zariadenia USB.
- Toto zariadenie má port USB bez krytky. Ak sa zariadenie dostane do kontaktu s vodou, pred pripojením kábla USB sa uistite, že je port úplne suchý.

Súvisiaca téma

- [Ponuka Nastavenia](#)

Vezmite do úvahy, že táto príručka bola preložená pomocou stroja. Strojové preklady nie sú citlivé na kontext a nemusia sa dokonale zhodovať s anglickou verziou obsahu. Ak si chcete pozrieť pôvodnú anglickú verziu, zvolte English z položky [Strana voľby jazyka].

TP1002013951

5-078-560-21 Copyright 2026 Sony Corporation

Smartfón

Xperia 10 VIII XQ-GH54/XQ-GH74

Zabezpečenie ochrany zariadenia

Vaše zariadenie obsahuje možnosti zabezpečenia, ktoré sa dôrazne odporúčajú v prípade straty alebo krádeže.

Existuje niekoľko spôsobov ochrany zariadenia, ktoré sú uvedené nižšie.

Vyhľadajte a ťuknite na nasledujúce položky a potom ťuknite na nastavenie, ktoré chcete zmeniť.

[Nastavenia] > [Zabezpečenie]

- [Zámka obrazovky]: Nastavenie spôsobu zabezpečenia na odomknutie obrazovky.
- [Odtlačok prsta]: Zaregistrujte si odtlačky prstov, ktoré môžete používať ako bezpečnostnú metódu na odomknutie zariadenia alebo overovanie nákupov.
- [Ďalšie nastavenia zabezpečenia] > [Zámka SIM karty]: Nastavenie zadávania kódu PIN pri používaní kariet SIM v zariadení.

Ďalšie informácie nájdete na nasledujúcej adrese URL.

support.google.com/android/

Poznámka

- Pri používaní možnosti zabezpečenia na ochranu zariadenia je veľmi dôležité zapamätať si údaje poskytnuté pri nastavovaní.

Súvisiaca téma

- [Ponuka Nastavenia](#)
- [Vyhľadanie, zablokovanie alebo vymazanie strateného zariadenia](#)

Vezmite do úvahy, že táto príručka bola preložená pomocou stroja. Strojové preklady nie sú citlivé na kontext a nemusia sa dokonale zhodovať s anglickou verziou obsahu. Ak si chcete pozrieť pôvodnú anglickú verziu, zvolte English z položky [Strana voľby jazyka].

TP1002013952

Smartfón

Xperia 10 VIII XQ-GH54/XQ-GH74

Ako zistiť čísla IMEI vášho zariadenia

Vaše zariadenie má jedinečné identifikačné čísla, ktoré sa označujú ako IMEI. Mali by ste si ich odložiť. Môžete ich potrebovať v prípade krádeže vášho zariadenia alebo pri kontaktovaní technickej podpory.

Zobrazenie čísel IMEI pomocou číselnej klávesnice

1. Nájdite ikonu a ťuknite na ňu.

 (Telefón)

2. Kliknite na ikonu.


 (Číselná klávesnica)

3. Zadajte nasledujúce údaje na klávesnici.

*#06#

Čísla IMEI sa zobrazujú automaticky.

Zobrazenie čísel IMEI na podnose

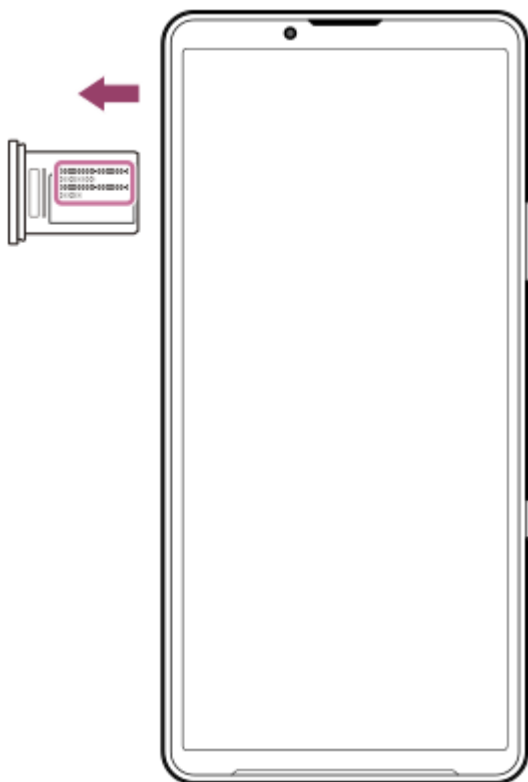

1. Vytiahnite zásobník.

Čísla IMEI sú uvedené na podnose.

Súvisiaca téma

- [Zabezpečenie ochrany zariadenia](#)

Vezmite do úvahy, že táto príručka bola preložená pomocou stroja. Strojové preklady nie sú citlivé na kontext a nemusia sa dokonale zhodovať s anglickou verziou obsahu. Ak si chcete pozrieť pôvodnú anglickú verziu, zvolte English z položky [Strana voľby jazyka].

Smartfón

Xperia 10 VIII XQ-GH54/XQ-GH74

Vyhľadanie, zablokovanie alebo vymazanie strateného zariadenia

Spoločnosť Google ponúka webovú službu na určenie polohy a zabezpečenia s názvom "Find Hub". Po prihlásení do konta Google je funkcia "Nájsť centrum" predvolene zapnutá. Ak stratíte zariadenie, môžete ho pomocou funkcie "Nájsť centrum" nájsť, uzamknúť alebo vymazať.

Ďalšie informácie nájdete na nasledujúcej adrese URL.

support.google.com/android/

Vezmite do úvahy, že táto príručka bola preložená pomocou stroja. Strojové preklady nie sú citlivé na kontext a nemusia sa dokonale zhodovať s anglickou verziou obsahu. Ak si chcete pozrieť pôvodnú anglickú verziu, zvolte English z položky [Strana voľby jazyka].

TP1002013954

5-078-560-21 Copyright 2026 Sony Corporation

Smartfón

Xperia 10 VIII XQ-GH54/XQ-GH74

O tejto príručke pomoci

Toto je príručka pomoci pre nasledujúci model a verziu softvéru.

Názov modelu: Xperia 10 VIII

Verzia softvéru: Android 16

Ak si nie ste istí, akú verziu softvéru používa vaše zariadenie, môžete ju skontrolovať v ponuke Nastavenia.

Informácie o bežných funkciách a nastaveniach systému Android (napríklad základné nastavenia systému Android, nastavenia Wi-Fi, nastavenia domovskej obrazovky, prenos obsahu, navigácia v zásuvke aplikácií, oznámenia a ďalšie funkcie aplikácií Google) nájdete na tejto adrese URL.

support.google.com/android/

Poznámka

- Aktualizácie systému a aplikácií môžu prezentovať funkcie vášho zariadenia iným spôsobom, ako je popísané v tejto príručke pomoci. Verzia systému Android nemusí byť aktualizáciou ovplyvnená.
- Všetky obrázky použité ako vzorové obrázky v tejto príručke pomoci slúžia len na ilustračné účely a neboli zhotovené skutočným zariadením.

Kontrola aktuálnej verzie softvéru a názvu modelu vášho zariadenia

Nájdite a klepnite na príslušné položky nasledujúcim spôsobom.

[Nastavenia] > [Informácie o telefóne]

Aktuálna verzia softvéru sa zobrazuje v časti.

[Číslo zostavy]

Aktuálny názov modelu sa zobrazuje pod nasledujúcimi údajmi.

[Model]

Obmedzenia služieb a funkcií

Služby a funkcie opísané v tejto príručke pomoci nemusia byť podporované v niektorých krajinách/oblastiach alebo niektorými sieťami či poskytovateľmi služieb. Medzinárodné tiesňové číslo GSM možno vždy používať vo všetkých krajinách/regiónoch a sieťach a u všetkých poskytovateľov služieb za predpokladu, že je zariadenie pripojené k mobilnej sieti. Informácie o dostupnosti konkrétnej služby alebo funkcie a o tom, či sa na ňu vzťahujú ďalšie poplatky za prístup alebo používanie, získate od svojho sieťového operátora alebo poskytovateľa služieb.

Používanie niektorých funkcií a aplikácií opísaných v tejto príručke môže vyžadovať prístup na internet. Pri pripájaní zariadenia na internet vám môžu byť účtované poplatky za dátové pripojenie. Ďalšie informácie vám poskytne váš poskytovateľ bezdrôtových služieb.

Súvisiaca téma

- [Pred aktualizáciou zariadenia](#)
- [Bezdrôtová aktualizácia zariadenia](#)
- [Ponuka Nastavenia](#)

Vezmite do úvahy, že táto príručka bola preložená pomocou stroja. Strojové preklady nie sú citlivé na kontext a nemusia sa dokonale zhodovať s anglickou verziou obsahu. Ak si chcete pozrieť pôvodnú anglickú verziu, zvolte English z položky [Strana voľby jazyka].

Smartfón

Xperia 10 VIII XQ-GH54/XQ-GH74

Nastavenia prístupnosti

Systém Android poskytuje mnoho funkcií prístupnosti.

1. Vyhľadajte a ťuknite na nasledujúce položky, aby ste našli funkcie prístupnosti.
[Nastavenia] > [Dostupnosť]

Táto téma predstavuje nasledujúce funkcie.

- [Hlasový prístup]
- [Živý prepis]
- [Úprava zvuku] ([Zvuk mono], [Vyváženie zvuku])
- [Skratky dostupnosti] ([Skratka tlačidiel hlasitosti na uzamkn. obrazovke])

Hlasový prístup

Hlasový prístup vám umožňuje ovládať zariadenie bez použitia rúk. Pomocou hlasových príkazov môžete otvárať aplikácie, ťukať na tlačidlá, posúvať obrazovku, písať text a podobne. Hlasový prístup je v súčasnosti k dispozícii len v angličtine, francúzštine, taliančine, nemčine a španielčine.

Ak chcete povoliť hlasový prístup, vyhľadajte a ťuknite na položku takto.

[Nastavenia] > [Dostupnosť] > [Hlasový prístup]

Potom ťuknite na nasledujúci prepínač a postupujte podľa pokynov na obrazovke.

[Použiť hlasový prístup]

Živý prepis

Funkcia Live Caption rozpozná reč v zariadení a automaticky generuje titulky.

Ak chcete povoliť funkciu Živé titulky, vyhľadajte a ťuknite na nasledujúce položky.

[Nastavenia] > [Dostupnosť] > [Živý prepis]

Potom ťuknite na nasledujúci prepínač.

[Použiť živý titulok]

Úprava zvuku

Zvuk môžete nastaviť na mono zvuk alebo upraviť vyváženie ľavého alebo pravého zvuku.

Ak chcete upraviť nastavenia zvuku, vyhľadajte a ťuknite na nasledujúce položky.

[Nastavenia] > [Dostupnosť] > [Úprava zvuku]

Ak chcete povoliť monofónny zvuk, ťuknite na tento prepínač.

[Zvuk mono]

Ak chcete upraviť vyváženie zvuku, posuňte jazdec na požadované nastavenie.

Skratky dostupnosti (Skratka tlačidiel hlasitosti na uzamkn. obrazovke)

Tlačidlá hlasitosti na uzamknutej obrazovke môžete použiť na prístup k funkciám prístupnosti ako skratky.

Nastavenie je potrebné vykonať vopred.

Example: Používanie skratiek TalkBack

TalkBack je funkcia, ktorá poskytuje hlasové pokyny o stave obrazovky. Zariadenie môžete používať bez toho, aby ste sa pozerali na obrazovku.

1. Nájdite a klepnite na príslušné položky nasledujúcim spôsobom.
[Nastavenia] > [Dostupnosť] > [TalkBack] > [Skratka TalkBack]
Potom ťuknite na nasledujúce položky.

[Povoliť]

2. Na obrazovke skratiek TalkBack vyberte nasledujúce položky.

[Tlačidlá hlasitosti]

3. Ťuknite na nasledujúce tlačidlo.

◀ (Späť)

Zobrazí sa nasledujúca obrazovka.

[Dostupnosť]

4. Ťuknite na nasledujúce položky.

[Skratky dostupnosti]

Potom ťuknutím na prepínač aktivujete funkciu.

[Skratka tlačidiel hlasitosti na uzamkn. obrazovke]

- Na uzamknutej obrazovke stlačte a podržte na niekoľko sekúnd obe tlačidlá na zvýšenie a zníženie hlasitosti, čím aktivujete funkciu TalkBack.

Rada

- Ak ste nastavili jednu skratku dostupnosti, môžete funkciu povoliť alebo zakázať pomocou tlačidiel hlasitosti na uzamknutej obrazovke. Ak ste nastavili dve alebo viac skratiek, môžete požadovanú funkciu povoliť alebo zakázať v ponuke, ktorá sa zobrazí po stlačení tlačidiel hlasitosti.

Ďalšie informácie o nasledujúcich funkciách prístupnosti nájdete na adrese URL.

support.google.com/accessibility/android

- [TalkBack]
- [Veľkosť zobrazenia a text] ([Veľkosť písma])
- [Farba a pohyb] ([Úprava farieb], [Tmavý motív])
- [Mimoriadne stmavenie]
- [Zväčšenie]

Súvisiaca téma

- [Ponuka Nastavenia](#)

Vezmite do úvahy, že táto príručka bola preložená pomocou stroja. Strojové preklady nie sú citlivé na kontext a nemusia sa dokonale zhodovať s anglickou verziou obsahu. Ak si chcete pozrieť pôvodnú anglickú verziu, zvolte English z položky [Strana voľby jazyka].

TP1002013956

5-078-560-21 Copyright 2026 Sony Corporation

Smartfón

Xperia 10 VIII XQ-GH54/XQ-GH74

Okamžitý text (Pre XQ-GH54 pri používaní s operátormi európskej siete)

Okamžitý text je textová služba, ktorú operátori poskytujú v niektorých krajinách/oblastiach. Umožňuje čítať každý znak v správe počas jej písania. Informujte sa u svojho operátora, či je služba Okamžitý text k dispozícii v rámci vášho plánu služieb.

Upozorňujeme, že dostupnosť služieb tiesňového volania prostredníctvom služby Okamžitý text sa líši v závislosti od krajiny a oblasti. Na podporu tiesňových volaní pomocou služby Okamžitý text môže byť potrebné, aby bola v telefóne nainštalovaná karta SIM.

- 1 Spustíte aplikáciu telefónu.
- 2 Klepnite na príslušné položky nasledujúcim spôsobom.
≡ (Menu) > [Nastavenia] > [Dostupnosť] > [Okamžitý text]
- 3 Klepnite na tlačidlo uvedené na číselníku pred spustením alebo počas hovoru, aby ste uskutočnili hovor RTT.
 (RTT)

Ďalšie informácie nájdete na nasledujúcej adrese URL.

support.google.com/android/

Vezmite do úvahy, že táto príručka bola preložená pomocou stroja. Strojové preklady nie sú citlivé na kontext a nemusia sa dokonale zhodovať s anglickou verzou obsahu. Ak si chcete pozrieť pôvodnú anglickú verziu, zvolte English z položky [Strana voľby jazyka].

TP1002006085

Smartfón

Xperia 10 VIII XQ-GH54/XQ-GH74


Používanie zariadenia vo vlhkom a zaprášenom prostredí

Vaše zariadenie je odolné voči vode a prachu, pričom spĺňa požiadavky tried ochrany IPX5/IPX8 a IP6X. Nezabudnite však, že všetky USB porty a konektory musia byť pred použitím úplne suché a nasadené kryty by mali byť pevne uzavreté. Vaše zariadenie je vybavené slotom na SIM kartu/microSD kartu s integrovaným krytom. Zariadenie by ste nemali úplne ponoriť do vody ani ho vystavovať pôsobeniu morskej vody, slanej vody, chlorovanej vody alebo tekutín, ako sú napríklad nápoje. Vaša záruka sa nevzťahuje na poškodenia alebo vady spôsobené nesprávnym zaobchádzaním alebo používaním vášho zariadenia v rozpore s pokynmi spoločnosti Sony. Informácie o záruke nájdete v časti „Dôležité informácie“, ktorá je k dispozícii v nasledujúcom nastavení vášho zariadenia.

[Nastavenia] > [Informácie o telefóne] > [Právne informácie]


Na uzavretie priložených obálok

1. Zasuňte zásobník až na doraz a pevne pritlačte celý kryt tak, aby medzi vaším zariadením a krytom neboli žiadne medzery.

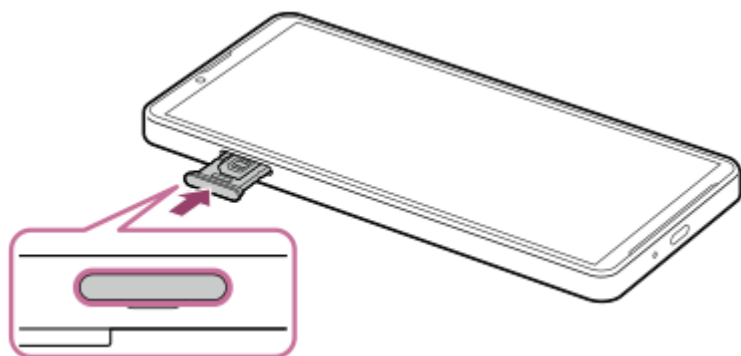


Ako vysušiť zariadenie



1. Pomocou utierky z mikrovlákná utrite z vášho zariadenia všetku prebytočnú vlhkosť.

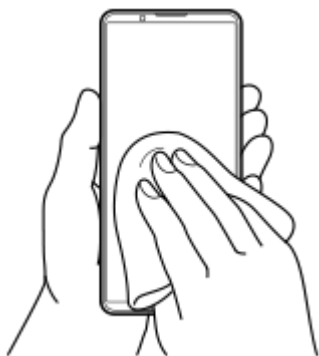

2. Zariadenie pevne držte tak, aby port USB smeroval nadol, a potom ním aspoň 20-krát energicky potraсте. Zmeňte orientáciu a zariadenie opäť 20-krát potraсте.

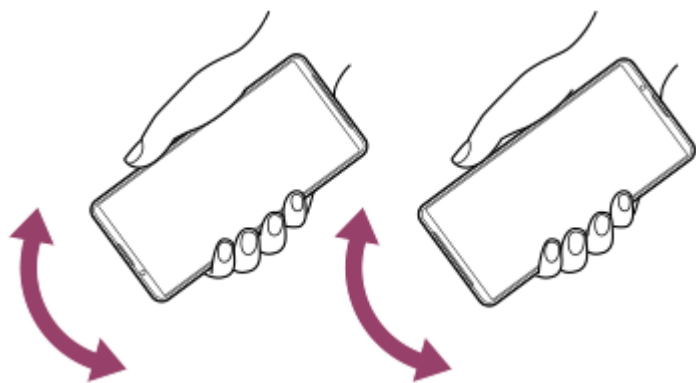

3. Zvyšnú vlhkosť utrite handričkou z mikrovlákna. Utierajte tlačidlá, porty a časti zariadenia, ako sú reproduktory, mikrofóny, senzory, fotoaparáty atď., podľa obrázku.

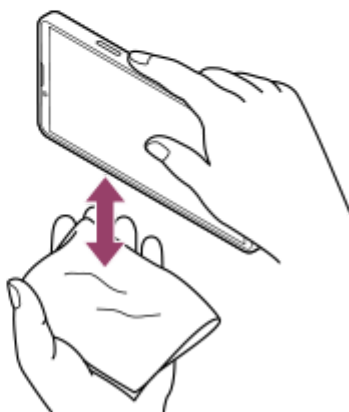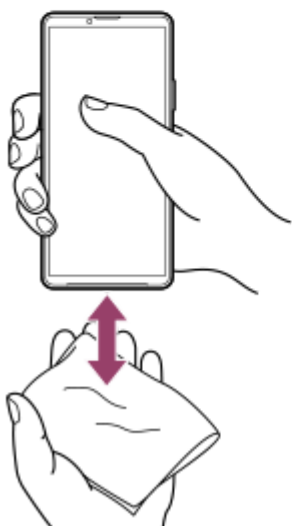

4. Nechajte zariadenie aspoň na pár hodín a pred použitím sa uistite, že je úplne suché.

Vezmite do úvahy, že táto príručka bola preložená pomocou stroja. Strokové preklady nie sú citlivé na kontext a nemusia sa dokonale zhodovať s anglickou verziou obsahu. Ak si chcete pozrieť pôvodnú anglickú verziu, zvolte English z položky [Strana voľby jazyka].

TP1002013957

5-078-560-21 Copyright 2026 Sony Corporation

Právne informácie

Túto príručku vydáva Sony Corporation (ďalej uvádzaná ako „Sony“) alebo jej miestna pobočka bez akejkoľvek záruky. Spoločnosť Sony môže vykonať vylepšenia a zmeny v tejto príručke, ktoré sa vyžadujú kvôli typografickým chybám a nepresnostiam súčasných informácií, alebo vylepšenia programov a/alebo vybavenia kedykoľvek a bez predchádzajúceho upozornenia. Takéto zmeny sa však začlenia do nových vydaní tejto príručky. Všetky obrázky slúžia len na účely znázornenia a nemusia presne zobrazovať skutočné zariadenie.

Všetky názvy výrobkov a spoločností uvedené v tomto dokumente sú ochranné známky alebo registrované ochranné známky ich príslušných vlastníkov. Všetky ostatné ochranné známky sú majetkom ich príslušných vlastníkov. Všetky práva, ktoré nie sú výslovne udelené v tomto dokumente, sú vyhradené. Ďalšie informácie nájdete na <https://www.sony.net/Products/smartphones/trademarks-and-copyright.html>.

Táto príručka sa môže odvolávať na služby alebo aplikácie poskytované tretími stranami. Použitie takéhoto programovania alebo služieb môže vyžadovať osobitnú registráciu u iného poskytovateľa, úhradu poplatkov alebo poskytnutie informácií o kreditnej karte, ako aj podliehať ďalším podmienkam používania, zmene, prerušeniu alebo zrušeniu, ktoré sa môžu uskutočniť kedykoľvek. V prípade aplikácií s prístupom prostredníctvom webovej stránky tretej strany si vopred podrobne preštudujte podmienky používania a platné zásady ochrany osobných údajov na takýchto webových stránkach. Spoločnosť Sony nezaručuje dostupnosť či fungovanie akejkoľvek aplikácie, akýchkoľvek webových stránok či poskytovaných služieb tretej strany.

Vaše zariadenie dokáže sťahovať, ukladať a odosielať dodatočný obsah, napríklad hudbu alebo videá. Použitie takéhoto obsahu môže byť obmedzené alebo zakázané na základe práv tretích strán, vrátane, ale nielen obmedzenia vyplývajúceho z platných zákonov o autorských právach. Ste plne zodpovedný, a nie spoločnosť Sony, za ďalší obsah, ktorý stiahnete do svojho zariadenia alebo odošlete zo svojho zariadenia. Pred vaším použitím akéhokoľvek ďalšieho obsahu si overte, či vaše zamýšľané použitie má náležite udelenú licenciu alebo je iným spôsobom oprávnené. Spoločnosť Sony nezaručuje presnosť, celistvosť alebo kvalitu akéhokoľvek ďalšieho obsahu či akéhokoľvek iného obsahu od tretej strany. Za žiadnych okolností nebude spoločnosť Sony žiadnym spôsobom niesť zodpovednosť za vaše nesprávne použitie ďalšieho obsahu či iného obsahu od tretej strany.

Tento výrobok je licencovaný na základe licencií patentového portfólia MPEG-4 Visual a AVC na osobné a nekomerčné použitie spotrebiteľom na (i) kódovanie videa v súlade so štandardom MPEG-4 Visual („MPEG-4 video“) alebo so štandardom AVC („AVC video“) a/alebo (ii) dekódovanie videa MPEG-4 alebo AVC, ktoré bolo zakódované spotrebiteľom vykonávajúcim osobnú a nekomerčnú činnosť a/alebo bolo získané od poskytovateľa videa licencovaného spoločnosťou Via Licensing Alliance LLC na poskytovanie videa MPEG-4 a/alebo AVC. Žiadna licencia sa neudeľuje ani sa jej udelenie nebude predpokladať na žiadne iné použitie. Ďalšie informácie, vrátane tých, ktoré sa týkajú propagačného, vnútorného a komerčného použitia a udelenia licencie, je možné získať od spoločnosti Via Licensing Alliance LLC. Pozrite si <https://www.via-la.com/>.

Poznámka: Spoločnosť Sony odporúča používateľom zálohovať si svoje osobné údaje a informácie.

SPOLOČNOSŤ SONY NEZODPOVEDÁ ZA ŽIADNU STRATU, VYMAZANIE A/ALEBO PREPÍSANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV ALEBO SÚBOROV ULOŽENÝCH VO VAŠOM ZARIADENÍ (VRÁTANE, ALE NIE VÝLUČNE, KONTAKTOV, HUDBNÝCH SKLADIEB A OBRÁZKOV), KTORÉ VZNIKNÚ V DÔSLEDKU AKEJKOL'VEK AKTUALIZÁCIE VÁŠHO ZARIADENIA AKOUKOL'VEK METÓDOU OPÍSANOU V TEJTO PRÍRUČKE ALEBO DOKUMENTÁCII.

V ŽIADNOM PRÍPADE CELKOVÁ ZODPOVEDNOSŤ SPOLOČNOSTI SONY ALEBO JEJ DODÁVATEĽOV VOČI VÁM ZA AKÉKOL'VEK A VŠETKY ŠKODY, STRATY A NÁROKY (ČI UŽ NA ZÁKLADE ZMLUVY ALEBO OBČIANSKOPRÁVNEHO DELIKTU, VRÁTANE, ALE NIE VÝLUČNE, NEDBANLIVOSTI ALEBO INÝCH DÔVODOV) NEPREKROČÍ SUMU, KTORÚ STE ZA SVOJE ZARIADENIE SKUTOČNE ZAPLATILI.

Vezmite do úvahy, že táto príručka bola preložená pomocou stroja. Strojové preklady nie sú citlivé na kontext a nemusia sa dokonale zhodovať s anglickou verziou obsahu. Ak si chcete pozrieť pôvodnú anglickú verziu, zvolte English z položky [Strana voľby jazyka].