



สมาร์ทโฟน
Xperia 10 VIII XQ-GH54/XQ-GH74

หัวข้อสำหรับการเริ่มต้นใช้งานอุปกรณ์


ในการเริ่มต้นใช้งานอุปกรณ์ของคุณ ให้ใส่ซิมการ์ดและเปิดอุปกรณ์ของคุณ

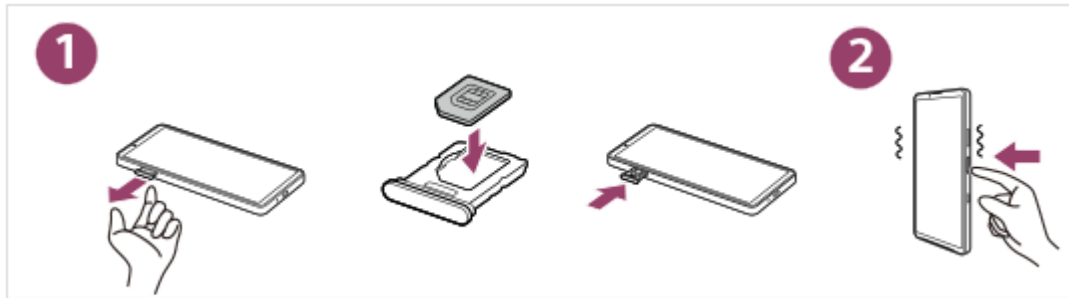

หรือเปิดอุปกรณ์ของคุณและตั้งค่า eSIM

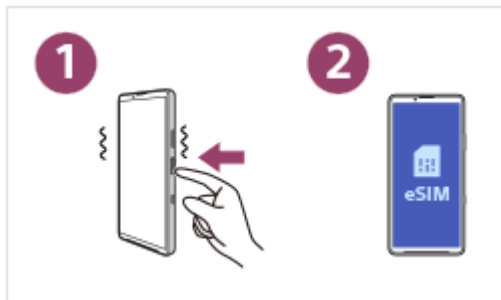

สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดดูหัวข้อต่างๆ ในลิงก์ต่อไปนี้

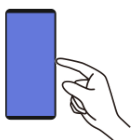


การเปิดหรือปิดอุปกรณ์



การใส่ SIM การ์ดและการ์ด microSD



การตั้งค่า eSIM



การชาร์จอุปกรณ์


หัวข้อยอดนิยม



การถ่ายภาพหน้าจ



หน้าจอหลัก



ข้อขึ้นส่วน

เว็บไซต์ภายนอกเพื่อการอ้างอิง



ข้อมูลการสนับสนุนสำหรับ Xperia 10 VIII 
ข้อมูลการอัปเดตซอฟต์แวร์และอื่นๆ



ศูนย์ช่วยเหลือ Android 

โปรดทราบว่าคู่มือช่วยเหลือนี้ได้รับการแปลโดยเครื่องคอมพิวเตอร์ การแปลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์จะไม่คำนึงถึงบริบทและอาจไม่สอดคล้องกับเนื้อหาในเวอร์ชันภาษาอังกฤษโดยสมบูรณ์ หากต้องการดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษฉบับต้นฉบับ โปรดเลือก English จาก [หน้าการเลือกภาษา]

เริ่มต้นใช้งาน

[ข้อขึ้นส่วน](#)

[การใส่ SIM การ์ดและการ์ด microSD](#)

[การกำหนดค่า eSIM](#)

[การตั้งค่า SIM การ์ด](#)

[การเปิดหรือปิดอุปกรณ์](#)

[การเปิดหรือปิดหน้าจอ](#)

[การตั้งค่าบัญชี Google ในอุปกรณ์](#)

[การชาร์จอุปกรณ์](#)

การโอนเนื้อหา

— [การซิงโครไนซ์ข้อมูลโดยใช้บัญชี Google](#)

— [การโอนเนื้อหาโดยใช้คอมพิวเตอร์](#)

— [การโอนเนื้อหาโดยใช้การ์ด microSD](#)

การเรียนรู้หลักการพื้นฐาน

[หน้าจอหลัก](#)

[หน้าจอล็อก](#)

ไอคอนในแถบสถานะ

— [แถบสถานะและแผงการแจ้งเตือน](#)

— [ไอคอนแสดงสถานะ](#)

— [ไอคอนการแจ้งเตือน](#)

[แผงการตั้งค่าด่วน](#)

[การถ่ายภาพหน้าจอ](#)

[การบันทึกหน้าจออุปกรณ์ของคุณ](#)

[สแกนคิวอาร์โค้ด](#)

[เมนูรับรางวัลและจ่าย](#)

[แอป Gemini](#)

[วงเพื่อค้นหา](#)

[พื้นที่ส่วนตัว](#)

[การเปิดหรือปิด Side sense](#)

[โดยใช้ฟังก์ชัน \(Side sense\)](#)

[แผงหน้าปัด](#)

[โหมดแยกหน้าจอ \(หน้าต่างหลายชั้น\)](#)

[โหมดหน้าต่างป๊อปอัพ](#)

[การตั้งปลุก](#)

กล้อง

ภาพถ่าย

[ภาพรวมโหมด \(ภาพถ่าย\)](#)

[ถ่ายรูป \(ภาพถ่าย\)](#)

[คุณสมบัติที่ใช้อยู่ \(ภาพถ่าย\)](#)

[การตั้งค่ากล้องเพิ่มเติม](#)

[ใช้การโฟกัสแบบแมนนวล \(ภาพถ่าย / วิดีโอ\)](#)

[การปรับความเร็วชัตเตอร์ด้วยตนเอง \(ภาพถ่าย / วิดีโอ\)](#)

[การสแกนคิวอาร์โค้ด \(ภาพถ่าย\)](#)

วิดีโอ

[ภาพรวมโหมด \(วิดีโอ\)](#)

[การบันทึกวิดีโอ \(วิดีโอ\)](#)

[คุณสมบัติที่ใช้อยู่ \(วิดีโอ\)](#)

[การตั้งค่ากล้องเพิ่มเติม](#)

[ใช้การโฟกัสแบบแมนนวล \(ภาพถ่าย / วิดีโอ\)](#)

[การปรับความเร็วชัตเตอร์ด้วยตนเอง \(ภาพถ่าย / วิดีโอ\)](#)

Bokeh

[การถ่ายภาพด้วยเอฟเฟกต์เบลอจากหลัง](#)

[การตั้งค่ากล้องเพิ่มเติม](#)

ซ้ำ

[การบันทึกวิดีโอแบบภาพซ้ำ](#)

[การตั้งค่ากล้องเพิ่มเติม](#)

พาโนรามา

[พาโนรามา](#)

แอป Google Photos

[คุณสมบัติ AI ของแอป Google Photos](#)

โปรแกรมสร้างวิดีโอ

[โปรแกรมสร้างวิดีโอ](#)

เพลง

[การโอนเพลงจากคอมพิวเตอร์ไปยังอุปกรณ์ของคุณ](#)

[การฟังเพลง](#)

[คุณสมบัติของแอปพลิเคชันเพลง](#)

แอปสนับสนุน

[เกี่ยวกับแอปการสนับสนุน](#)

การตั้งค่า

[เมนูการตั้งค่า](#)

ระดับเสียง การสั่น และเสียง

[ระดับเสียงและการสั่น](#)

[เสียงและโทน](#)

[จำกัดการขัดจังหวะ \(โหมด\)](#)

[การตั้งค่าจอแสดงผล](#)

[การใช้บริการระบบตำแหน่งที่ตั้ง](#)

[วันที่และเวลา](#)

การจัดการแบตเตอรี่

[ข้อมูลแบตเตอรี่](#)

[แบตเตอรี่แคร์](#)

[โหมด STAMINA](#)

[การยืดอายุการใช้งานของแบตเตอรี่ให้นานที่สุด](#)

การปรับคุณภาพเสียง

[การปรับเปลี่ยนคุณภาพเสียงโดยใช้ 360 Reality Audio](#)

[การปรับคุณภาพเสียงให้ดีที่สุดโดยใช้ 360 Upmix](#)

[เพิ่มคุณภาพของไฟล์เพลงที่ถูกบีบอัด \(DSEE Ultimate\)](#)

[จัดการการโทรอัจฉริยะ](#)

การบำรุงรักษา

การอัปเดตอุปกรณ์

[ก่อนอัปเดตอุปกรณ์ของคุณ](#)

[การอัปเดตอุปกรณ์แบบไร้สาย](#)

[การอัปเดตแอป](#)

การรีสตาร์ท การรีเซ็ต และการซ่อมแซม

[การรีสตาร์ทและการรีเซ็ตอุปกรณ์](#)

[การซ่อมแซมซอฟต์แวร์ของอุปกรณ์โดยใช้ Xperia Companion](#)

[การรีเซ็ตแอป](#)

หน่วยความจำและพื้นที่จัดเก็บข้อมูล

[การดูสถานะพื้นที่จัดเก็บ](#)

[การเพิ่มพื้นที่ว่างในที่เก็บข้อมูลภายใน](#)

[RAM เสมือน](#)

[การสั่งให้แอปและบริการต่าง ๆ หยุดทำงาน](#)

[การฟอร์แมตการ์ด microSD](#)

อินเทอร์เน็ตและเครือข่าย

[การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตโทรศัพท์มือถือ](#)

[การใช้ฟังก์ชันการเชื่อมต่อ](#)

[การควบคุมการใช้ข้อมูล](#)

การเชื่อมต่อ

เทคโนโลยีไร้สาย Bluetooth®

[การเปิดหรือปิดฟังก์ชันบลูทูธ](#)

[การตั้งชื่ออุปกรณ์ของคุณ](#)

[จับคู่กับอุปกรณ์บลูทูธอื่น](#)

[การส่งและรับข้อมูลโดยใช้เทคโนโลยีบลูทูธ](#)

[NFC \(Near Field Communication\)](#)

[การใช้อุปกรณ์ของคุณเป็นกระเป๋าตังค์](#)

[แสดงหน้าจออุปกรณ์ของคุณบนทีวีผ่านการเชื่อมต่อไร้สาย \(แคสต์\)](#)

[การเชื่อมต่ออุปกรณ์ของคุณกับอุปกรณ์ USB](#)

ความปลอดภัยในการใช้อุปกรณ์

[ตรวจสอบว่าอุปกรณ์ได้รับการป้องกัน](#)

[การค้นหาหมายเลข IMEI ของอุปกรณ์](#)

[การค้นหา ล็อก หรือลบข้อมูลในอุปกรณ์ที่สูญหาย](#)

หมายเหตุเกี่ยวกับการใช้งาน การเข้าถึง และข้อมูลทางกฎหมาย

[เกี่ยวกับคู่มือช่วยเหลือฉบับนี้](#)

การเข้าถึง

[การตั้งค่าการเข้าถึง](#)

[ข้อความแบบเรียลไทม์ \(สำหรับ XQ-GH54 เมื่อใช้งานกับตัวให้บริการเครือข่ายในยุโรป\)](#)


[การใช้อุปกรณ์ในสถานะที่เป็ยกขึ้นและมีฝุ่นมาก](#)


[ข้อมูลทางกฎหมาย](#)

สมาร์ทโฟน

Xperia 10 VIII XQ-GH54/XQ-GH74

ชื่อชิ้นส่วน

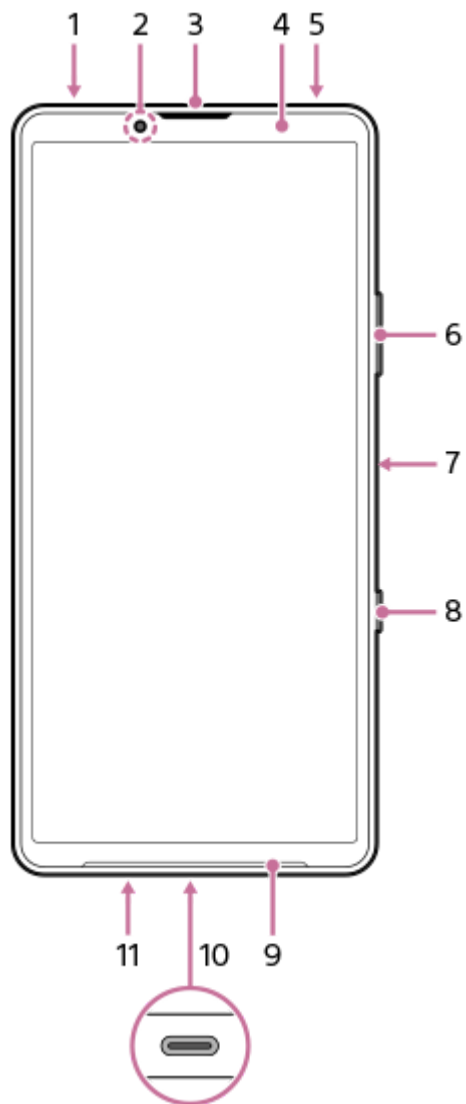

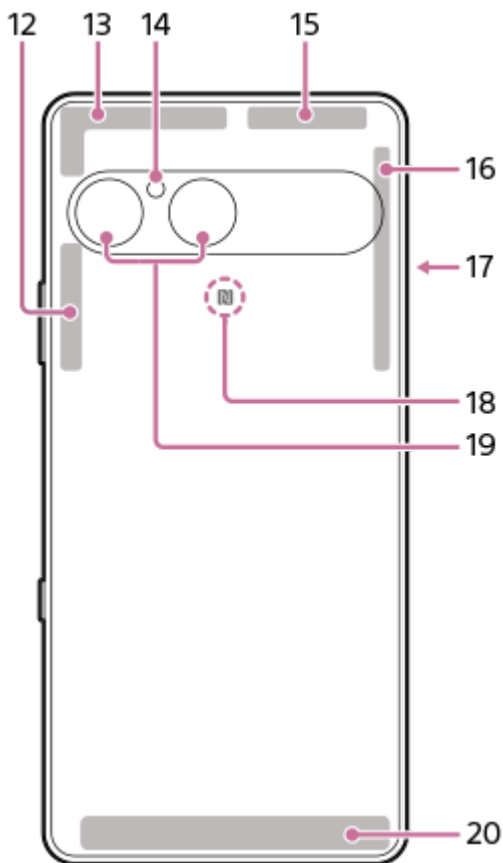

1. ช่องเสียบหูฟัง 3.5 มม.
2. กล้องหน้า
3. ลำโพงแบบแบนหรือลำโพงตัวที่สอง
4. เซ็นเซอร์ตรวจจับระยะใกล้/เซ็นเซอร์แสง
5. ไมโครโฟนตัวที่สอง
6. ปุ่มปรับระดับเสียง/ปุ่มซุ่ม (ขึ้น/ลง)
7. ปุ่มเปิดปิด/เซ็นเซอร์ลายนิ้วมือ
8. ปุ่มขัดเตอร์

คำแนะนำ

- คุณสามารถกำหนดการทำงานอื่นให้กับปุ่มขัดเตอร์ได้เมื่อไม่ได้ใช้งานแอปกล้องถ่ายรูป หากต้องการเปิดหรือปิดการตั้งค่า ให้ค้นหาและแตะตามทีแสดงด้านล่าง จากนั้นแตะสวิตช์สำหรับการตั้งค่าที่ต้องการ
 - การถ่ายภาพหน้าจอโดยการกดปุ่มขัดเตอร์
[การตั้งค่า] > [ระบบ] > [ท่าทางสัมผัส] > [ปุ่มขัดเตอร์] > [ถ่ายภาพหน้าจอ]
 - เปิดแอปกล้องโดยการกดปุ่มขัดเตอร์ค้างไว้
[การตั้งค่า] > [ระบบ] > [ท่าทางสัมผัส] > [ปุ่มขัดเตอร์] > [เปิดแอปกล้อง]

9. ลำโพงหลัก
10. พอร์ต USB Type-C®

นอกจากนี้ คุณยังสามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตผ่านสาย LAN โดยใช้แอดAPTER USB-LAN ที่มีจำหน่ายทั่วไป

หมายเหตุ

- อะแดปเตอร์ USB-LAN บางตัวอาจทำงานไม่ถูกต้อง

11. ไมโครโฟนหลัก
12. เส้าอากาศ 5G/4G/Wi-Fi®/บลูทูธ
13. เส้าอากาศ 5G/4G
14. แสง/แฟลช
15. เส้าอากาศ 5G/4G/Wi-Fi/Bluetooth/GPS
16. เส้าอากาศ 5G/4G

- 17. ถาดใส่ซิมการ์ด/การ์ด microSD
- 18. พื้นที่การตรวจจับ NFC
- 19. กล้องหลัก
- 20. เสาอากาศ 5G/4G

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- [ระดับเสียงและการสั่น](#)
- [ภาพรวมโหมด \(ภาพถ่าย\)](#)
- [การรีสตาร์ทและการรีเซ็ตอุปกรณ์](#)
- [การชาร์จอุปกรณ์](#)
- [การใส่ SIM การ์ดและการ์ด microSD](#)
- [เมนูการตั้งค่า](#)


โปรดทราบว่าคู่มือช่วยเหลือนี้ได้รับการแปลโดยเครื่องคอมพิวเตอร์ การแปลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์จะไม่คำนึงถึงบริบทและอาจไม่สอดคล้องกับเนื้อหาในเวอร์ชันภาษาอังกฤษโดยสมบูรณ์ หากต้องการดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษฉบับปัจจุบัน โปรดเลือก English จาก [หน้าการเลือกภาษา]

TP1002549300

สมาร์ทโฟน
Xperia 10 VIII XQ-GH54/XQ-GH74


การใส่ SIM การ์ดและการ์ด microSD

คุณสามารถใส่ SIM การ์ด 1 อัน eSIM 1 อัน และการ์ด microSD 1 อัน สามารถใส่ซิมการ์ดนาโนได้เพียงอันเดียวเท่านั้น คุณสามารถใช้อุปกรณ์เป็นอุปกรณ์ 2 ซิมได้โดยใส่ SIM การ์ดและกำหนดค่า eSIM

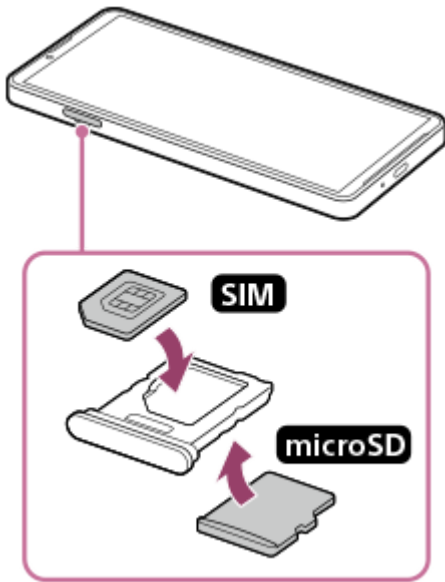


การใส่ SIM การ์ด


1. โดยให้หน้าจอของอุปกรณ์หันขึ้นด้านบน แล้วดึงถาดออกมา
ใช้นิ้วเกี่ยวที่รอยบาก แล้วดึงถาดใส่ซิมการ์ด/ไมโคร SD ออกมาตรงๆ

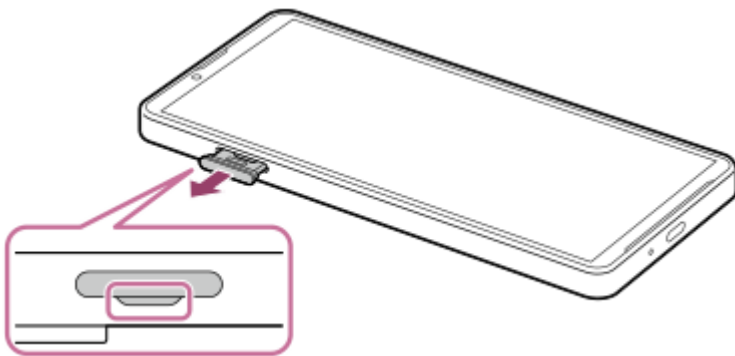

2. วาง SIM การ์ดให้แนบสนิทในแนวที่ถูกต้อง โดยให้หน้าสัมผัสโลหะหงายขึ้น
ควรวางซิมการ์ดตรงมุมด้านหนึ่งตามภาพประกอบ
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้วาง SIM การ์ดให้แนบสนิทโดยไม่มีช่องว่าง

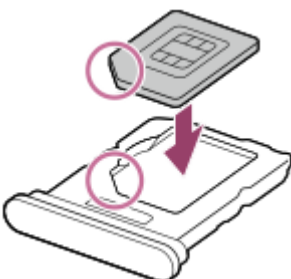

3. ดันถาดกลับเข้าไปในช่องเบา ๆ จนกระทั่งเข้าที่

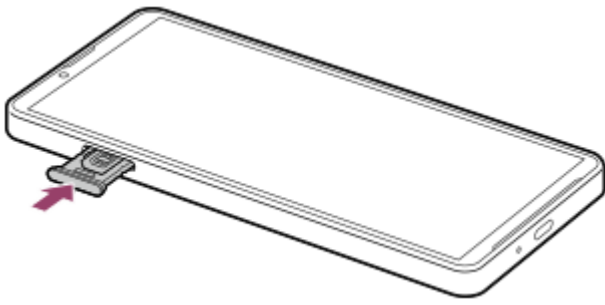


คำแนะนำ


- หากคุณจะใช้เฉพาะ eSIM คุณไม่จำเป็นต้องใส่ซิมการ์ด

การใส่การ์ด microSD


1. โดยให้ด้านหลังของอุปกรณ์หันขึ้น แล้วดึงถาดออกมา
ใช้นิ้วเกี่ยวที่รอยบาก แล้วดึงถาดใส่ซิมการ์ด/ไมโคร SD ออกมาตรงๆ

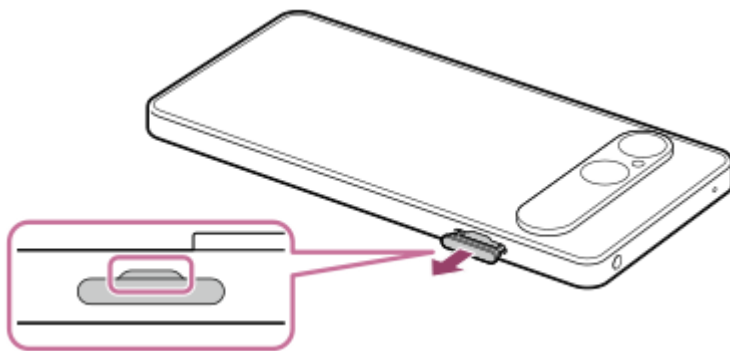

2. วางการ์ด microSD ให้แนบสนิทในแนวที่ถูกต้อง โดยให้ด้านที่มีขาสัมผัสหงายขึ้น

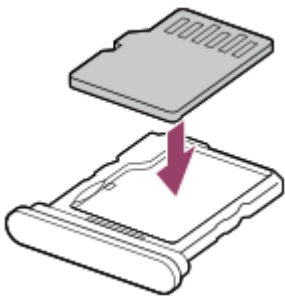

3. ดันถาดกลับเข้าไปในช่องเบา ๆ จนกระทั่งเข้าที่

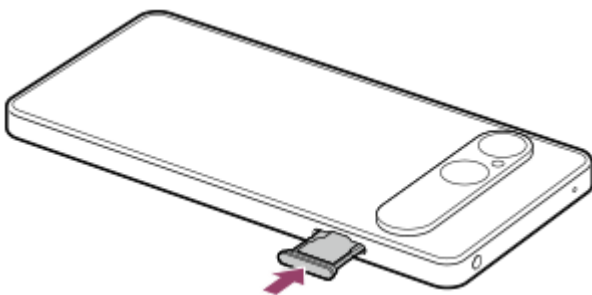

หมายเหตุ

- ก่อนนำการ์ด microSD ออก ให้ถอดการตอออกก่อนโดยทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อป้องกันการสูญเสียข้อมูล
[การตั้งค่า] > [พื้นที่เก็บข้อมูล] > [อุปกรณ์นี้] > ชื่อ microSD ของคุณ > ⋮ (เพิ่มเติม) > [ยกเลิกการต่อเชื่อม]

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- [เมนูการตั้งค่า](#)
- [การกำหนดค่า eSIM](#)
- [การตั้งค่า SIM การ์ด](#)
- [การค้นหาหมายเลข IMEI ของอุปกรณ์](#)

โปรดทราบว่าคู่มือช่วยเหลือนี้ได้รับการแปลโดยเครื่องคอมพิวเตอร์ การแปลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์จะไม่คำนึงถึงบริบทและอาจไม่สอดคล้องกับเนื้อหาในเวอร์ชันภาษาอังกฤษโดยสมบูรณ์ หากต้องการดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษฉบับโปรดเลือก English จาก [หน้าการเลือกภาษา]

TP1001673325

5-078-560-41 Copyright 2026 Sony Corporation

สมาร์ทโฟน

Xperia 10 VIII XQ-GH54/XQ-GH74

การกำหนดค่า eSIM

รุ่นนี้รองรับ eSIM (ซิมการ์ดที่ดาวน์โหลดมา)

หากต้องการใช้ eSIM ให้ทำการตั้งค่าจากเมนูการตั้งค่า

- 1 ค้นหาแล้วแตะตามลำดับต่อไปนี้
[การตั้งค่า] > [เครือข่ายและอินเทอร์เน็ต] > [ซิม]
หากคุณใส่ซิมการ์ดหรือดาวน์โหลด eSIM แล้ว ให้แตะตามขั้นตอนต่อไปนี้
[เพิ่มซิม]
- 2 ปฏิบัติตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อสแกน QR code จากผู้ให้บริการเครือข่ายของคุณ
- 3 ปฏิบัติตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อดาวน์โหลด eSIM
- 4 เมื่อดาวน์โหลด eSIM เสร็จแล้ว ให้เปิดใช้งานซิมการ์ด
[การตั้งค่า] > [ใช้ซิมนี้]

หมายเหตุ

- ขั้นตอนการตั้งค่า eSIM จะแตกต่างกันไปตามผู้ให้บริการเครือข่าย หากไม่สามารถปฏิบัติตามขั้นตอนการตั้งค่าที่อธิบายไว้ในที่นี่ได้สำเร็จ โปรดดูขั้นตอนการตั้งค่าจากผู้ให้บริการเครือข่ายของคุณ

คำแนะนำ

- คุณสามารถเปิดใช้หรือปิดใช้ SIM ได้ ค้นหาแล้วแตะตามลำดับต่อไปนี้
[การตั้งค่า] > [เครือข่ายและอินเทอร์เน็ต] > [ซิม]
จากนั้น แตะสวิตช์ที่อยู่ถัดจากชื่อซิมการ์ดที่ต้องการ

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- [เมนูการตั้งค่า](#)
- [การใส่ SIM การ์ดและการ์ด microSD](#)
- [การตั้งค่า SIM การ์ด](#)

โปรดทราบว่าคู่มือช่วยเหลือนี้ได้รับการแปลโดยเครื่องคอมพิวเตอร์ การแปลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์อาจไม่คำนึงถึงบริบทและอาจไม่สอดคล้องกับเนื้อหาในเวอร์ชันภาษาอังกฤษโดยสมบูรณ์ หากต้องการดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษฉบับปัจจุบัน โปรดเลือก English จาก [หน้าการเลือกภาษา]

TP1000724528

การตั้งค่า SIM การ์ด

ก่อนใช้ SIM การ์ดหลายอัน คุณต้องเปิดใช้ SIM การ์ดแล้วเลือก SIM ที่จะใช้ในการโทร ส่ง SMS และการรับส่งข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต สามารถใส่ซิมการ์ดได้เพียงซิมเดียวเท่านั้น คุณสามารถใช้อุปกรณ์เป็นอุปกรณ์ 2 ซิมได้โดยใส่ SIM การ์ดและกำหนดค่า eSIM

- 1 ค้นหาแล้วแตะตามลำดับต่อไปนี้
[การตั้งค่า] > [เครือข่ายและอินเทอร์เน็ต] > [ซิม]
- 2 แตะการตั้งค่าที่ต้องการเปลี่ยน
 - คุณสามารถเปิดหรือปิดใช้งานซิมการ์ดได้โดยแตะสวิตช์ที่อยู่ถัดจากชื่อซิมการ์ดที่ต้องการ
 - คุณสามารถเปิดหรือปิดการตั้งค่าข้อมูลมือถือได้
 - **เน็ตมือถือ:** แตะสวิตช์เพื่อกำหนดว่าจะใช้ SIM การ์ดในการรับส่งข้อมูลหรือไม่
 - **การเปลี่ยนการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตอัตโนมัติ:** แตะสวิตช์เพื่อกำหนดว่าจะสลับไปใช้ซิมการ์ดอีกอันโดยอัตโนมัติหรือไม่เมื่อซิมการ์ดอันหนึ่งอยู่นอกพื้นที่ให้บริการ
 - คุณสามารถตั้งค่าซิมการ์ดหลักได้
 - **โทร:** เลือก SIM การ์ดที่ต้องการใช้โทรออก หากคุณเลือกตัวเลือกต่อไปนี้ คุณสามารถเลือกซิมการ์ดได้ทุกครั้งที่โทรออก
[ถามทุกครั้ง]
 - **ข้อความ:** เลือกซิมการ์ดที่คุณต้องการใช้สำหรับส่งข้อความ
 - **อินเทอร์เน็ตมือถือ:** เลือก SIM การ์ดที่ต้องการใช้รับส่งข้อมูล
- 3 เลือกซิมการ์ด จากนั้นตรวจสอบหรือเปลี่ยนแปลงการตั้งค่า

คำแนะนำ

- คุณสามารถแก้ไขชื่อและสีของซิมการ์ดได้ แตะที่ไอคอน  (แก้ไข)

วิธีสลับ SIM การ์ดข้อมูลโดยอัตโนมัติ (การสลับ SIM เน็ตมือถืออัตโนมัติ)

คุณสามารถตั้งค่าให้สลับไปยัง SIM การ์ดอีกซิมหนึ่งได้โดยอัตโนมัติ เมื่อ SIM การ์ดหนึ่งไม่อยู่ในพื้นที่บริการ หรือความเร็วในการส่งข้อมูลของ SIM การ์ดช้าลง

1. ค้นหาแล้วแตะตามลำดับต่อไปนี้
[การตั้งค่า] > [เครือข่ายและอินเทอร์เน็ต] > [การสลับ SIM เน็ตมือถืออัตโนมัติ]
2. แตะสวิตช์ของโหมดที่ต้องการใช้เพื่อเปิดใช้
 - [สลับ SIM เน็ตมือถือเมื่ออยู่นอกเขตให้บริการ]: คุณสามารถตั้งค่าให้สลับไปใช้ซิมการ์ดอีกอันโดยอัตโนมัติเมื่อซิมการ์ดอันใดอันหนึ่งอยู่นอกพื้นที่ให้บริการได้
 - [สลับ SIM เน็ตมือถือเมื่อการรับส่งข้อมูลช้า]: คุณสามารถตั้งค่าให้สลับไปใช้ซิมการ์ดอีกอันโดยอัตโนมัติเมื่อความเร็วในการรับส่งข้อมูลช้าลงได้ นอกจากนี้ คุณยังสามารถตั้งค่าขีดจำกัดความเร็วในการดาวน์โหลดหรืออัปโหลดสำหรับการสลับซิมการ์ดข้อมูลได้อีกด้วย

เพื่อโอนสายไปยังซิมอื่นหากซิมหนึ่งไม่สามารถติดต่อได้ (การโอนสายอัจฉริยะ)

คุณสามารถโอนสายที่ไม่ได้รับจาก SIM หนึ่งไปยังอีก SIM หนึ่งได้

1. เปิดแอปโทรศัพท์
2. แตะตามลำดับต่อไปนี้
≡ (เมนู) > [การตั้งค่า] > [บัญชีการโทร]
> [การโอนสายอัจฉริยะ]
3. แตะสวิตช์เพื่อเปิดใช้ฟังก์ชัน
4. ทำตามคำแนะนำในหน้าจอเพื่อให้จบขั้นตอน

หมายเหตุ

- ฟังก์ชันนี้อาจไม่สามารถใช้งานได้ ขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการเครือข่ายที่จัดหาซิมการ์ดให้
- ฟังก์ชันนี้จะไม่สามารถใช้งานได้เมื่อเปิดใช้งานฟังก์ชันต่อไปนี้ในแอปโทรศัพท์
[โอนสายทุกครั้ง]

คำแนะนำ

- หากคุณตั้ง SIM การ์ด 1 ใบสำหรับการโทรและ SIM การ์ดอีกใบสำหรับการสื่อสารข้อมูล คุณอาจไม่สามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้ในขณะที่พูดคุยโทรศัพท์ เพื่อให้สามารถสื่อสารข้อมูลได้แม้ในระหว่างการโทร ให้เปิดสวิตช์ต่อไปนี้บนซิมการ์ดสำหรับการโทร
[การเปลี่ยนการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตอัตโนมัติ]
- หากฟังก์ชันนี้ไม่ทำงานหลังจากที่คุณเปิดใช้งานแล้ว โปรดตรวจสอบว่าคุณได้ป้อนหมายเลขโทรศัพท์ถูกต้องสำหรับซิมการ์ดแต่ละอันแล้ว ในบางกรณี ระบบจะตรวจพบหมายเลขโดยอัตโนมัติระหว่างการตั้งค่า มิเช่นนั้น คุณจะได้รับพร้อมท์ให้ป้อนหมายเลขเหล่านี้ด้วยตัวเอง

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- [เมนูการตั้งค่า](#)
- [การใส่ SIM การ์ดและการ์ด microSD](#)
- [การกำหนดค่า eSIM](#)

โปรดทราบว่าคู่มือช่วยเหลือนี้ได้รับการแปลโดยเครื่องคอมพิวเตอร์ การแปลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์อาจไม่คำนึงถึงบริบทและอาจไม่สอดคล้องกับเนื้อหาในเวอร์ชันภาษาอังกฤษโดยสมบูรณ์ หากต้องการดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษต้นฉบับ โปรดเลือก English จาก [หน้าการเลือกภาษา]

TP1001272910


สมาร์ทโฟน
Xperia 10 VIII XQ-GH54/XQ-GH74

การเปิดหรือปิดอุปกรณ์

ครั้งแรกที่คุณเริ่มใช้อุปกรณ์ คู่มือการตั้งค่าจะช่วยให้คุณกำหนดการตั้งค่าพื้นฐาน ปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ในแบบของคุณ และลงชื่อเข้าใช้บัญชีต่าง ๆ เช่น บัญชี Google

การเปิดอุปกรณ์

1. กดปุ่มเปิดปิดค้างไว้จนกระทั่งอุปกรณ์ของคุณสั่น หน้าจอขณะล็อกจะแสดงขึ้นเมื่อการเริ่มใช้งานเสร็จสมบูรณ์

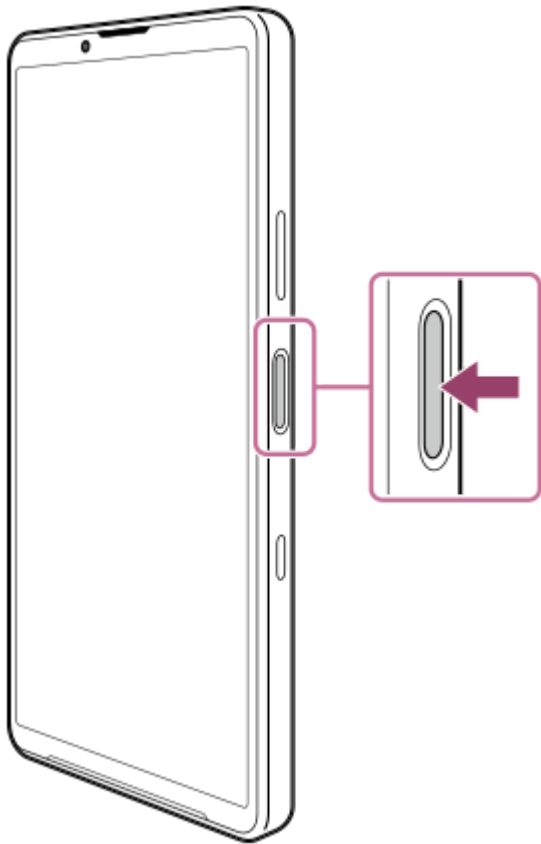


การปิดอุปกรณ์

คุณสามารถปิดอุปกรณ์ได้โดยใช้ปุ่ม หรือจากแผงการตั้งค่าด่วน

วิธีปิดอุปกรณ์โดยใช้ปุ่ม


1. กดปุ่มเพิ่มระดับเสียงและปุ่มเปิดปิดพร้อมกัน

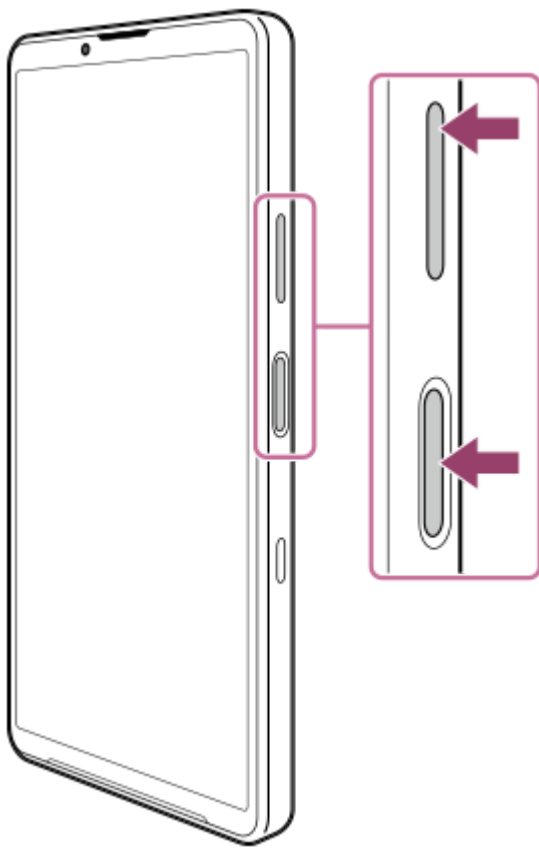

2. ในเมนูที่เปิดขึ้น ให้แตะที่รายการต่อไปนี้
[ปิดเครื่อง]

วิธีปิดอุปกรณ์จากแผงการตั้งค่าด่วน

1. บัดลง 2 ครั้งจากด้านบนของหน้าจอ

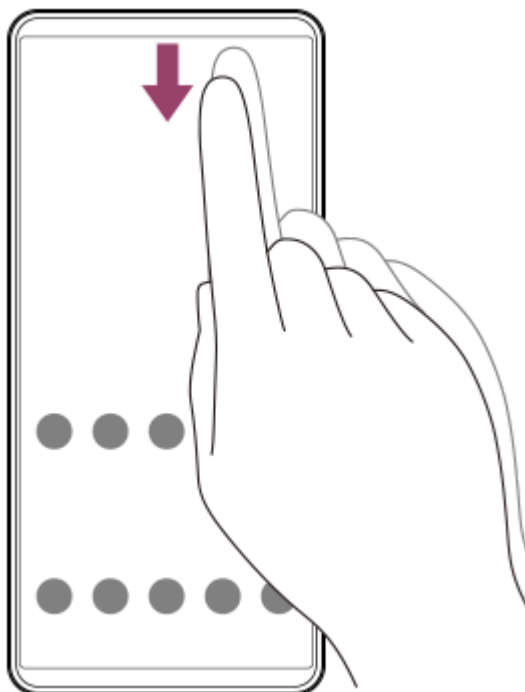

2. กดปุ่มต่อไปนี้
⏻ (เมนูเปิด/ปิด)



3. ในเมนูที่เปิดขึ้น ให้แตะที่รายการต่อไปนี้ [ปิดเครื่อง]

คำแนะนำ

- ในบางประเทศ/ภูมิภาค การกดปุ่มเปิด/ปิดค้างไว้จะถูกตั้งค่าให้เปิดแอป Gemini เป็นค่าเริ่มต้น หากต้องการปิดเครื่องโดยการกดปุ่มเปิด/ปิดค้างไว้ ให้ค้นหาและแตะตามวิธีต่อไปนี้
[การตั้งค่า] > [ระบบ] > [ท่าทางสัมผัส]
> [กดปุ่มเปิด/ปิดค้างไว้]
จากนั้น ให้แตะที่ลิงก์ต่อไปนี้
[เมนูเปิด/ปิด]

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- [ข้อขึ้นส่วน](#)
- [การซาร์จุอุปกรณ์](#)
- [แผงการตั้งค่าด่วน](#)
- [เมนูการตั้งค่า](#)
- [การรีสตาร์ทและการรีเซ็ตอุปกรณ์](#)
- [แอป Gemini](#)

โปรดทราบว่าคู่มือช่วยเหลือนี้ได้รับการแปลโดยเครื่องคอมพิวเตอร์ การแปลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์จะไม่คำนึงถึงบริบทและอาจไม่สอดคล้องกับเนื้อหาในเวอร์ชันภาษาอังกฤษโดยสมบูรณ์ หากต้องการดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษต้นฉบับ โปรดเลือก English จาก [หน้าการเลือกภาษา]

TP1001673326

สมาร์ทโฟน

Xperia 10 VIII XQ-GH54/XQ-GH74

การเปิดหรือปิดหน้าจอ

หลังจากหน้าจอดับลง อุปกรณ์สามารถล็อกหรือปลดล็อกได้ตามการตั้งค่าหน้าจอขณะล็อก

1 กดปุ่มเปิดปิดแล้วปล่อย

คำแนะนำ

- คุณสามารถเปิดหน้าจอได้โดยการกดปุ่มขัดเตอร์หรือปุ่มปรับระดับเสียง หากต้องการเปิดใช้งานฟังก์ชัน ให้ค้นหาและแตะตามขั้นตอนต่อไปนี้นั้นแต่ละสวิตช์
[การตั้งค่า] > [ระบบ] > [ท่าทางสัมผัส] > [ปลุกจอแสดงผลเมื่อกดปุ่ม]
- ในการตั้งค่าวิธีการปลดล็อกหน้าจอ ให้ค้นหาและแตะตามขั้นตอนต่อไปนี้นั้น
[การตั้งค่า] > [ความปลอดภัย]

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- เมนูการตั้งค่า
- ตรวจสอบว่าอุปกรณ์ได้รับการป้องกัน
- หน้าจอล็อก

โปรดทราบว่าคู่มือช่วยเหลือนี้ได้รับการแปลโดยเครื่องคอมพิวเตอร์ การแปลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์จะไม่คำนึงถึงบริบทและอาจไม่สอดคล้องกับเนื้อหาในเวอร์ชันภาษาอังกฤษโดยสมบูรณ์ หากต้องการดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษฉบับ โปรตเลือก English จาก [หน้าการเลือกภาษา]

TP0001885480

สมาร์ทโฟน

Xperia 10 VIII XQ-GH54/XQ-GH74

การตั้งค่าบัญชี Google ในอุปกรณ์

การตั้งค่าบัญชี Google ในอุปกรณ์จะทำให้มีแอปและบริการต่าง ๆ ของ Google มากมาย เช่น Gmail, Google Maps, YouTube และ Google Play หน้าจอตั้งค่าบัญชี Google จะปรากฏขึ้นตามความจำเป็น เช่น เมื่อเปิดแอปที่ต้องใช้บัญชี Google บัญชี Google ช่วยให้คุณสามารถทำสิ่งต่อไปนี้ได้

- ดาวน์โหลดและติดตั้งแอปใน Google Play
- ชิงโครไนซ์อีเมล รายชื่อ และปฏิทินของคุณโดยใช้ Gmail
- สำรอง กู้คืน และโอนข้อมูล
- ชิงโครไนซ์ประวัติการท่องเว็บและบุ๊กมาร์กโดยใช้เบราว์เซอร์ Chrome
- ค้นหา ล็อก หรือล้างข้อมูลอุปกรณ์ที่สูญหายหรือถูกขโมยจากระยะไกลโดยใช้ “Find Hub”

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดเข้าไปที่ URL ต่อไปนี้

support.google.com/

- 1 ค้นหาแล้วทำตามลำดับต่อไปนี้
[การตั้งค่า] > [รหัสผ่าน พาสคีย์ และบัญชี] > [เพิ่มบัญชี] > [Google]
- 2 ทำตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อสร้างบัญชี Google หรือลงชื่อเข้าใช้หากคุณมีบัญชีอยู่แล้ว

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- [การซิงโครไนซ์ข้อมูลโดยใช้บัญชี Google](#)
- [เมนูการตั้งค่า](#)

โปรดทราบว่าคู่มือช่วยเหลือนี้ได้รับการแปลโดยเครื่องคอมพิวเตอร์ การแปลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์จะไม่คำนึงถึงบริบทและอาจไม่สอดคล้องกับเนื้อหาในเวอร์ชันภาษาอังกฤษโดยสมบูรณ์ หากต้องการดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษต้นฉบับ โปรดเลือก English จาก [หน้าการเลือกภาษา]

TP0001885569

สมาร์ทโฟน
Xperia 10 VIII XQ-GH54/XQ-GH74

การชาร์จอุปกรณ์


ระดับแบตเตอรี่ของอุปกรณ์ไม่เพียงพอ ณ เวลาที่ซื้อ โปรดชาร์จอุปกรณ์ก่อนใช้งาน เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ผลิตภัณฑ์นี้จึงไม่มีเครื่องชาร์จแถมมาด้วย สามารถใช้อะแดปเตอร์ USB หัวไปและสาย USB Type-C เพื่อจ่ายไฟให้กับอุปกรณ์นี้

หมายเหตุ

- อุปกรณ์มีแบตเตอรี่ในตัวที่ชาร์จเข้าได้ โดยพันธมิตรบริการที่ได้รับอนุญาตของ Sony จะต้องเป็นผู้เปลี่ยนเท่านั้น โปรดอย่าเปิดหรือถอดอุปกรณ์นี้ด้วยตัวเอง เพราะอาจทำให้เกิดความเสียหายและทำให้การรับประกันของคุณสิ้นสุดลง

คำแนะนำ

- และยังสามารถชาร์จอุปกรณ์ได้โดยเชื่อมต่อกับพอร์ต USB ของคอมพิวเตอร์ อย่างไรก็ตาม เครื่องชาร์จแบบเสียบกับเต้ารับบนผนังจะสามารถชาร์จอุปกรณ์ได้เร็วกว่าการชาร์จผ่านคอมพิวเตอร์

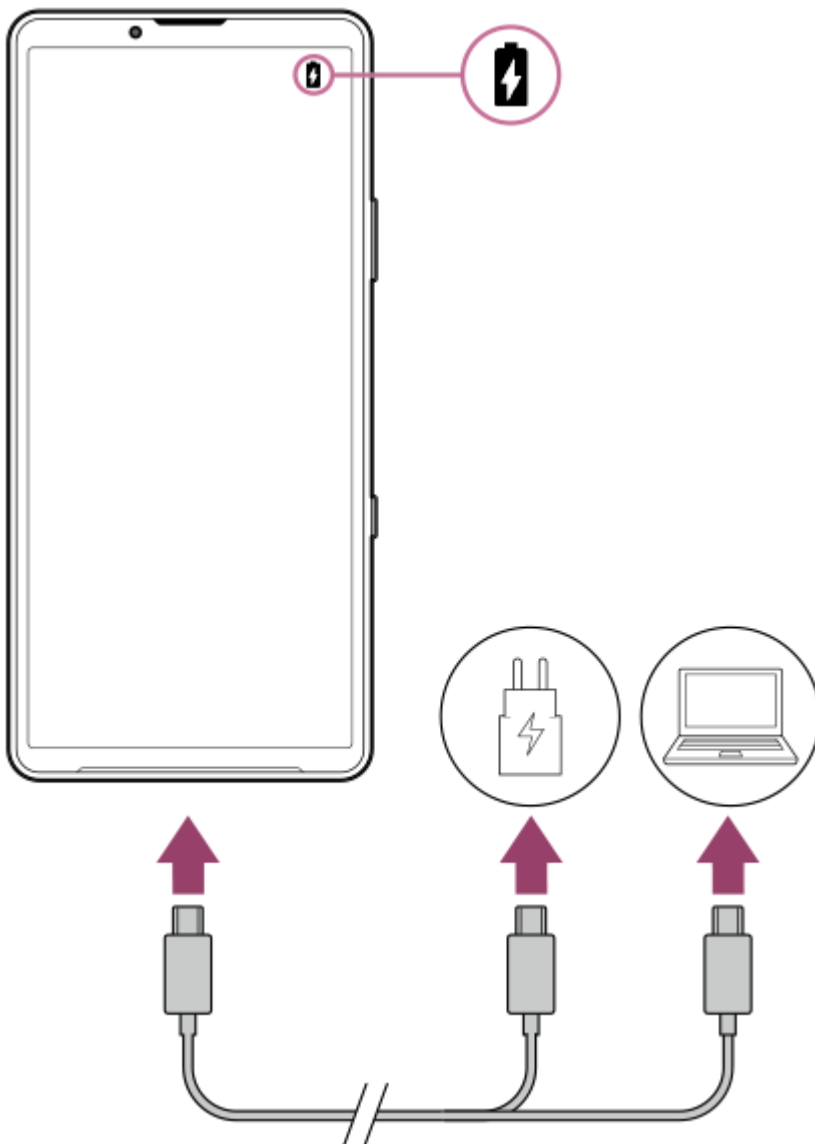


1 เสียบสาย USB ข้างหนึ่งกับเครื่องชาร์จ (หรือพอร์ต USB ของคอมพิวเตอร์)

- 2 เสียบสายอีกข้างหนึ่งกับพอร์ต USB ของอุปกรณ์
- 3 เมื่ออุปกรณ์ชาร์จเต็มแล้ว ถอดสายออกจากอุปกรณ์โดยดึงออกมาตรง ๆ
ขั้วสายต้องไม่หักงอ

หมายเหตุ

- หากข้อความด้านล่างปรากฏขึ้นในอุปกรณ์ แสดงว่าเกิดความผิดปกติของการชาร์จ โปรดหยุดใช้อุปกรณ์ของคุณ และติดต่อพันธมิตรบริการที่ได้รับอนุญาตของ Sony เพื่อซ่อมแซม

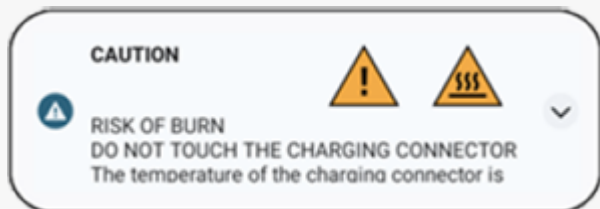

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- การเปิดหรือปิดอุปกรณ์
- การยืดอายุการใช้งานของแบตเตอรี่ให้นานที่สุด
- แบตเตอรี่แคร์

โปรดทราบว่าคู่มือช่วยเหลือนี้ได้รับการแปลโดยเครื่องคอมพิวเตอร์ การแปลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์อาจไม่คำนึงถึงบริบทและอาจไม่สอดคล้องกับเนื้อหาในเวอร์ชันภาษาอังกฤษโดยสมบูรณ์ หากต้องการดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษต้นฉบับ โปรดเลือก English จาก [หน้าการเลือกภาษา]

TP0001885728

สมาร์ตโฟน

Xperia 10 VIII XQ-GH54/XQ-GH74

การซิงโครไนซ์ข้อมูลโดยใช้บัญชี Google



คุณสามารถโอนข้อมูลได้โดยการซิงโครไนซ์ข้อมูลกับบัญชีของคุณ การซิงโครไนซ์ข้อมูลมีหลายวิธี ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเภทของอุปกรณ์หรือเนื้อหาที่คุณต้องการจะสำรองและซิงโครไนซ์ คุณสามารถซิงโครไนซ์ข้อมูลได้โดยอัตโนมัติเมื่อเริ่มใช้อุปกรณ์เครื่องใหม่ หรือซิงโครไนซ์ด้วยตัวเองโดยใช้แอปที่มีเนื้อหาอยู่

การซิงโครไนซ์ข้อมูลเมื่อเปิดอุปกรณ์เครื่องใหม่

เมื่อเปิดอุปกรณ์เครื่องใหม่เป็นครั้งแรก ให้ตั้งค่าบัญชี Google และปฏิบัติตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อซิงโครไนซ์เนื้อหาจากอุปกรณ์เครื่องเก่าของคุณ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาคลิกที่ลิงก์ต่อไปนี้

support.google.com/android/answer/6193424

หมายเหตุ

- หากไม่ได้ซิงโครไนซ์ข้อมูลเมื่อเปิดอุปกรณ์เครื่องใหม่เป็นครั้งแรก คุณสามารถโอนข้อมูลจากอุปกรณ์เครื่องเก่าได้โดยการเชื่อมต่อในสถานะของอุปกรณ์เครื่องใหม่ บัดลงจากด้านบนของหน้าจอ และที่การแจ้งเตือน "เสร็จสิ้นการตั้งค่า" จากนั้นทำตามคำแนะนำบนหน้าจอ
- คุณไม่สามารถโอนแอป การตั้งค่า ประวัติการโทร หรือ SMS/MMS ด้วยตัวเองได้ ปฏิบัติตามคำแนะนำบนหน้าจอเมื่อเปิดอุปกรณ์เครื่องใหม่เป็นครั้งแรกเพื่อโอนข้อมูล
- ประเภทของข้อมูลที่สามารถโอนได้ขึ้นอยู่กับประเภทของอุปกรณ์และวิธีการโอนข้อมูล

Gmail ปฏิทิน และรายชื่อติดต่อ



1. ค้นหาแล้วแตะตามลำดับต่อไปนี้
[การตั้งค่า] > [รหัสผ่าน พาสคีย์ และบัญชี]
2. หากยังไม่ได้ตั้งค่าบัญชี Google ให้แตะที่ลิงก์ต่อไปนี้ แล้วทำตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อเพิ่มบัญชี
[เพิ่มบัญชี]
3. แตะสวิตช์เพื่อเปิดใช้ฟังก์ชัน
[ซิงค์ข้อมูลแอปโดยอัตโนมัติ]
บัญชี Gmail, ปฏิทิน และรายชื่อติดต่อของคุณจะซิงค์โดยอัตโนมัติ
โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมในคู่มือช่วยเหลือของแอป

ภาพ (ภาพถ่าย) และวิดีโอ

คุณสามารถถ่ายโอนรูปภาพและวิดีโอโดยการสำรองข้อมูลจากอุปกรณ์อื่นโดยใช้แอป Google Photos ได้



1. บนอุปกรณ์เครื่องเก่าของคุณ ให้สำรองรูปภาพและวิดีโอไปยังเซิร์ฟเวอร์ของ Google โดยใช้แอป Google Photos จากนั้นเปิดใช้งานการตั้งค่าการซิงค์
2. ในอุปกรณ์เครื่องใหม่ ให้ลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชี Google เดียวกับที่ใช้ในอุปกรณ์เครื่องเก่า
3. เปิดแอป Google Photos
คุณสามารถดูและแก้ไขภาพถ่ายและวิดีโอที่สำรองข้อมูลไว้จากอุปกรณ์เครื่องเก่าได้
หากต้องการบันทึกไฟล์ลงในที่เก็บข้อมูลภายในของอุปกรณ์เครื่องใหม่ คุณสามารถดาวน์โหลดได้
โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมในคู่มือช่วยเหลือของแอป

เพลงและไฟล์เอกสารอื่น ๆ

เพลงและไฟล์เอกสารอื่น ๆ จะได้รับการถ่ายโอนเมื่อผู้ใช้สำรองข้อมูลเหล่านี้จากอุปกรณ์เครื่องเก่าไปยัง Google ไดรฟ์ด้วยตัวเอง



1. บนอุปกรณ์เครื่องเก่าของคุณ ให้เปิดแอปเพลงหรือแอปไฟล์
2. เลือกไฟล์ที่จะอัปโหลดไปยัง Google ไดรฟ์ แล้วบันทึกลงใน Google ไดรฟ์โดยใช้ฟังก์ชันแชร์
3. ในอุปกรณ์เครื่องใหม่ ให้ลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชี Google เดียวกับที่ใช้ในอุปกรณ์เครื่องเก่า
4. เปิดแอป Google ไดรฟ์
คุณสามารถดูหรือดาวน์โหลดไฟล์ที่สำรองข้อมูลจากอุปกรณ์เครื่องเก่าได้
โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมในคู่มือช่วยเหลือของแอป

คำแนะนำ

- หากต้องการสำรองข้อมูลเพลงและไฟล์เอกสารอื่นๆ จากอุปกรณ์ใหม่ของคุณ ให้แตะค้างที่ไฟล์ที่คุณต้องการสำรองข้อมูล แล้วแตะไอคอนต่อไปนี้เพื่อบันทึกไปยัง Google Drive
 (แชร์)

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- [เมนูการตั้งค่า](#)
- [การตั้งค่าบัญชี Google ในอุปกรณ์](#)

โปรดทราบว่าคู่มือช่วยเหลือนี้ได้รับการแปลโดยเครื่องคอมพิวเตอร์ การแปลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์อาจไม่คำนึงถึงบริบทและอาจไม่สอดคล้องกับเนื้อหาในเวอร์ชันภาษาอังกฤษโดยสมบูรณ์ หากต้องการดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษฉบับปัจจุบัน โปรดเลือก English จาก [หน้าการเลือกภาษา]

TP1000432227

สมาร์ทโฟน

Xperia 10 VIII XQ-GH54/XQ-GH74

การโอนเนื้อหาโดยใช้คอมพิวเตอร์

คุณสามารถโอนข้อมูลจำนวนมากจากอุปกรณ์เครื่องเก่าไปยังอุปกรณ์เครื่องใหม่โดยใช้คอมพิวเตอร์

1 เชื่อมต่ออุปกรณ์เก่าของคุณเข้ากับคอมพิวเตอร์โดยใช้สาย USB

บนอุปกรณ์ Android ทุกรุ่น ให้ปิดลงจากด้านบนของหน้าจอ และการแจ้งเตือนการตั้งค่าการเชื่อมต่อ USB จากนั้นแตะตามขั้นตอนต่อไปนี

[แตะเพื่อดูตัวเลือกเพิ่มเติม] > [การถ่ายโอนไฟล์/Android Auto]

หากอุปกรณ์เครื่องเก่าเป็นอุปกรณ์ iOS ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำบนหน้าจอ

คำแนะนำ

- นอกจากนี้ คุณยังสามารถเลือกโหมดการถ่ายโอนไฟล์ได้โดยทำตามขั้นตอนต่อไปนี
[การตั้งค่า] > [อุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ] > [USB] > [การถ่ายโอนไฟล์/Android Auto]

2 บนคอมพิวเตอร์ ให้เลือกไฟล์ที่ต้องการถ่ายโอนจากอุปกรณ์เก่า จากนั้นคัดลอกและวาง หรือลากและวางไฟล์ไปยังตำแหน่งที่ต้องการบนคอมพิวเตอร์


3 เชื่อมต่ออุปกรณ์ใหม่ของคุณเข้ากับคอมพิวเตอร์โดยใช้สาย USB

ปิดลงจากด้านบนของหน้าจอบนอุปกรณ์ใหม่ของคุณ และการแจ้งเตือนการตั้งค่าการเชื่อมต่อ USB จากนั้นแตะตามขั้นตอนต่อไปนี

[แตะเพื่อดูตัวเลือกเพิ่มเติม] > [การถ่ายโอนไฟล์/Android Auto]

4 เลือกไฟล์ที่ต้องการถ่ายโอนจากคอมพิวเตอร์ จากนั้นคัดลอกและวาง หรือลากและวางไฟล์ไปยังตำแหน่งที่ต้องการบนอุปกรณ์ใหม่ของคุณ

เมื่อจะคัดลอกไฟล์จากอุปกรณ์เครื่องเก่าไปยังอุปกรณ์เครื่องใหม่ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าชื่อโฟลเดอร์ในอุปกรณ์ทั้งสองเครื่องเหมือนกัน

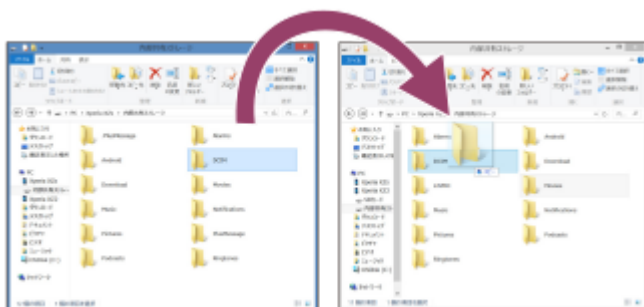

หมายเหตุ

- ควรใช้สายเคเบิลที่ได้มาตรฐาน USB เสมอ เนื่องจากสายเคเบิล USB ประเภทอื่นอาจก่อให้เกิดความเสี่ยงด้านความปลอดภัยเพิ่มขึ้น
- สาย USB ต้องแห้งสนิท

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- [เมนูการตั้งค่า](#)

โปรดทราบว่าคู่มือช่วยเหลือนี้ได้รับการแปลโดยเครื่องคอมพิวเตอร์ การแปลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์จะไม่คำนึงถึงบริบทและอาจไม่สอดคล้องกับเนื้อหาในเวอร์ชันภาษาอังกฤษโดยสมบูรณ์ หากต้องการดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษต้นฉบับ โปรดเลือก English จาก [หน้าการเลือกภาษา]

TP1000432228


5-078-560-41 Copyright 2026 Sony Corporation

สมาร์ทโฟน

Xperia 10 VIII XQ-GH54/XQ-GH74

การโอนเนื้อหาโดยใช้การ์ด microSD

คุณสามารถโอนภาพถ่าย วิดีโอ เพลง และไฟล์เอกสารอื่น ๆ จากอุปกรณ์เครื่องเก่าโดยใช้การ์ด microSD ได้

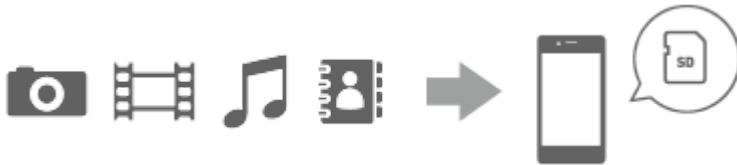

1 คัดลอกข้อมูลที่คุณต้องการโอนไปยังการ์ด microSD โดยใช้ฟังก์ชันที่เก็บข้อมูลในเมนูการตั้งค่าหรือแอปไฟล์ในอุปกรณ์เครื่องเก่า

หากต้องการคัดลอกรายชื่อติดต่อที่เก็บไว้ในอุปกรณ์ Android เครื่องเก่าไปยังการ์ด microSD ให้เปิดแอปรายชื่อติดต่อ จากนั้นส่งออกรายชื่อติดต่อไปยังการ์ด microSD

หมายเหตุ

- ตรวจสอบล่วงหน้าว่าสามารถใช้การ์ด microSD กับอุปกรณ์เครื่องใหม่และอุปกรณ์เครื่องเก่าได้หรือไม่

2 ใส่การ์ด microSD ที่คัดลอกข้อมูลลงในอุปกรณ์เครื่องใหม่ แล้วโอนข้อมูลไปยังที่เก็บข้อมูลภายในของอุปกรณ์เครื่องใหม่

หากต้องการคัดลอกรายชื่อติดต่อที่ส่งออกจากอุปกรณ์ Android เครื่องเก่าไปยังการ์ด microSD ให้เปิดแอปรายชื่อติดต่อในเครื่องใหม่ แล้วนำเข้ารายชื่อติดต่อ



3 ตรวจสอบข้อมูลที่โอนโดยใช้แอปที่เหมาะสม

โปรดทราบว่าคู่มือช่วยเหลือนี้ได้รับการแปลโดยเครื่องคอมพิวเตอร์ การแปลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์จะไม่คำนึงถึงบริบทและอาจไม่สอดคล้องกับเนื้อหาในเวอร์ชันภาษาอังกฤษโดยสมบูรณ์ หากต้องการดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษฉบับโปรดเลือก English จาก [หน้าการเลือกภาษา]

TP1000432229

หน้าจอหลัก



1. แถบสถานะ

2. แถบนำทาง

3. ปุ่มภาพรวม

แตะเพื่อค้นหาแอปที่เปิดอยู่ทั้งหมด

- หากต้องการเปิดแอปอื่น ให้แตะปุ่มภาพรวม ปิดไปทางซ้ายหรือขวาเพื่อเลือกแอปที่ต้องการเปิด จากนั้นแตะที่แอปนั้น
- หากต้องการปิดแอป ให้แตะปุ่มภาพรวม ปิดไปทางซ้ายหรือขวาเพื่อเลือกแอปที่ต้องการปิด จากนั้นปิดแอปนั้นขึ้น
- คุณสามารถใช้ฟังก์ชันต่อไปนี้ได้
 - [ภาพหน้าจอ]
 - [หน้าต่างป๊อปอัพ]
 - [หน้าต่างหลายชั้น] (โหมดแบ่งหน้าจอ)

4. ปุ่มหน้าหลัก

แตะเพื่อออกจากแอปแล้วกลับไปหน้าจอหลัก

5. ปุ่มย้อนกลับ

แตะเพื่อกลับไปยังหน้าจอ ก่อนหน้าภายในแอปหรือปิดแอป

คำแนะนำ


- หากปุ่ม Home, Back และ Overview ทั้ง 3 ปุ่มไม่ปรากฏที่ด้านล่างของหน้าจอ ให้ค้นหาและแตะตามวิธีต่อไปนี้

[การตั้งค่า] > [ระบบ] > [ท่าทางสัมผัส] > [โหมดการไปยังส่วนต่างๆ] > [การไปยังส่วนต่างๆ แบบ 3 ปุ่ม]

- เมื่อการวางแผนของอุปกรณ์ของคุณกับการวางแผนของหน้าจอที่แสดงผลแตกต่างกัน ไอคอนต่อไปนี้จะปรากฏในแถบนำทาง คุณสามารถหมุนหน้าจอที่แสดงอยู่ได้โดยแตะที่ไอคอนนี้
 (หมุน)
คุณสามารถตั้งค่าให้หน้าจอหมุนโดยอัตโนมัติตามทิศทางการวางแผนอุปกรณ์ของคุณได้ ค้นหาและแตะตามขั้นตอนต่อไปนี้ จากนั้นแตะสวิตช์เพื่อเปิดใช้งานฟังก์ชัน
[การตั้งค่า] > [การแสดงผล] > [หมุนหน้าจออัตโนมัติ]
- คุณสามารถใช้โหมดมือเดียวได้ ในการตั้งค่าโหมดใช้งานมือเดียว ให้ค้นหาและแตะตามขั้นตอนต่อไปนี้
[การตั้งค่า] > [ระบบ] > [ท่าทางสัมผัส] > [โหมดมือเดียว]
 - เมื่อคุณเปิดสวิตช์ต่อไปนี คุณสามารถใช้ทางลัดโหมดใช้งานมือเดียวได้ และไอคอนทางลัดโหมดใช้งานมือเดียวจะปรากฏบนหน้าจอ [ทางลัดโหมดมือเดียว]
 - หากคุณตั้งค่าโหมดการนำทางเป็นแบบใช้ท่าทางสัมผัส คุณยังสามารถใช้โหมดใช้งานมือเดียวได้โดยการเปิดสวิตช์ต่อไปนี้ [ใช้โหมดมือเดียว]


วิธีเปิดแผงการตั้งค่าด่วน

1. บัดลง 2 ครั้งจากด้านบนของหน้าจอ

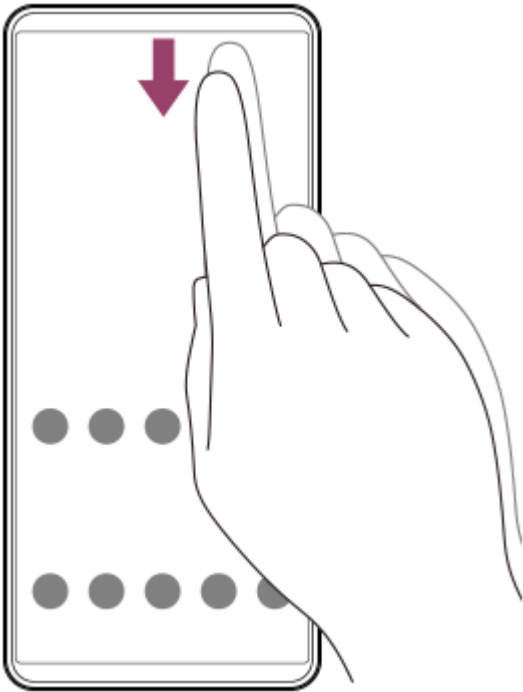

วิธีเปิดลิ้นชักแอป


1. บนหน้าจอหลัก ให้ปัดนิ้วจากด้านล่างของหน้าจอขึ้นไปด้านบน

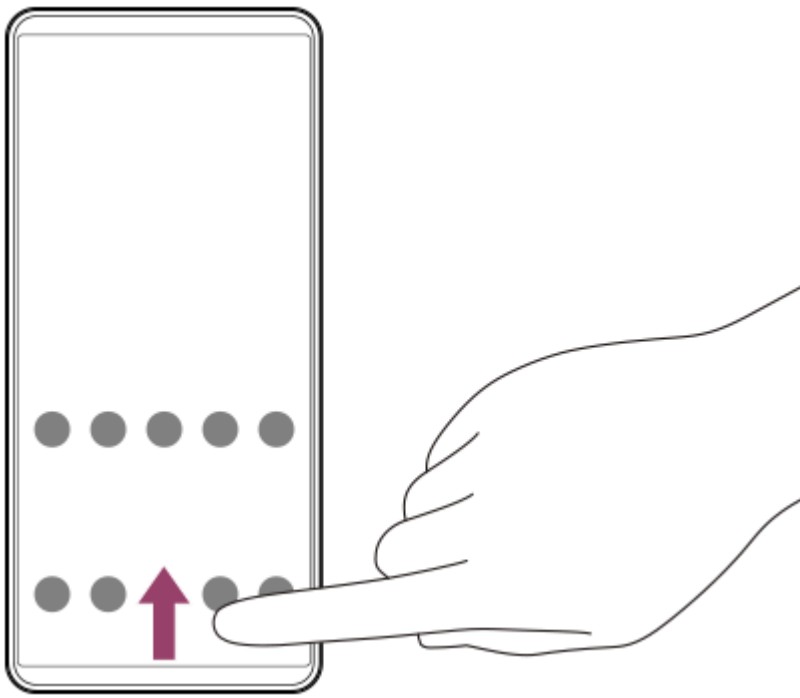

วิธีเปลี่ยนภาพพื้นหลัง

คุณสามารถเปลี่ยนภาพพื้นหลังเป็นภาพที่กำหนดไว้ล่วงหน้าหรือภาพถ่ายโปรตได้

1. แตะค้างไว้ที่พื้นที่ว่างบนหน้าจอหลัก จากนั้นแตะตามขั้นตอนต่อไปนี้
[วอลล์เปเปอร์และสไตล์] > [เปลี่ยนวอลล์เปเปอร์]

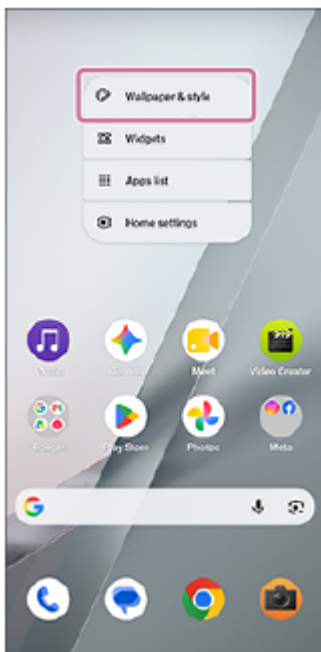

คำแนะนำ

- คุณสามารถเปลี่ยนโทนสีของระบบเพื่อให้เข้ากับวอลล์เปเปอร์ที่เลือกไว้ เลือกสีหรือการตั้งค่าที่ต้องการในหน้าจอการตั้งค่าภาพพื้นหลังและสไตล์
- หากต้องการเพิ่มวิดเจ็ตลงในหน้าจอหลัก ให้แตะค้างไว้ที่พื้นที่ว่างบนหน้าจอหลัก จากนั้นแตะตามขั้นตอนต่อไปนี้
[วิดเจ็ต]
- คุณสามารถตั้งค่าความคอนทราสต์สีของหน้าจอหลักได้ ความเปรียบต่างสีสูงช่วยให้ดูข้อความ ปุ่ม และไอคอนบนหน้าจอได้ง่ายขึ้น ในหน้าจอ "วอลล์เปเปอร์และสไตล์" ให้แตะตามนี้
[หน้าจอหลัก] > [คอนทราสต์ของสี] > ตัวเลือกที่ต้องการ

เพื่อเปลี่ยนหน้าจอหลักเป็นหน้าจอหลักแบบง่าย

เมื่อตั้งค่าหน้าจอหลักแบบง่ายแล้ว คุณสามารถใช้หน้าจอหลักและเมนูการตั้งค่าที่มีฟังก์ชันพื้นฐานเท่านั้น

1. ค้นหาแล้วแตะตามลำดับต่อไปนี้

[การตั้งค่า] > [แอป] > [แอปเริ่มต้น] > [แอปหน้าแรก] > [ซิมเบิลโฮม] > [ตกลง]

คำแนะนำ

- คุณสามารถเพิ่มทางลัดสำหรับหน้าจอ Simple Home บนหน้าจอหลักได้ และค้างไว้ที่พื้นที่ว่างบนหน้าจอหลัก จากนั้นแตะตามขั้นตอนต่อไปนี้ [วิดเจ็ต] > [ซิมเบิลโฮม]

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- การถ่ายภาพหน้าจอ
- โหมดหน้าต่งป๊อปอัพ
- โหมดแยกหน้าจอ (หน้าต่งหลายชั้น)
- เมนูการตั้งค่า
- การตั้งค่าจอแสดงผล
- แผงการตั้งค่าด่วน
- หน้าจอล็อก

โปรดทราบว่าคู่มือช่วยเหลือนี้ได้รับการแปลโดยเครื่องคอมพิวเตอร์ การแปลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์อาจไม่สอดคล้องกับเนื้อหาในเวอร์ชันภาษาอังกฤษโดยสมบูรณ์ หากต้องการดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษฉบับปัจจุบัน โปรดเลือก English จาก [หน้าการเลือกภาษา]

TP1000432230

5-078-560-41 Copyright 2026 Sony Corporation

สมาร์ทโฟน
Xperia 10 VIII XQ-GH54/XQ-GH74

หน้าจอล็อก

หน้าจอล็อกจะแสดงนาฬิกา ภาพพื้นหลัง ไอคอนทางลัด การแจ้งเตือน ฯลฯ



1. นาฬิกา

คุณสามารถเปลี่ยนดีไซน์ สี และขนาดของนาฬิกาได้

2. วอลเปเปอร์

3. ทางลัด

คุณสามารถตั้งค่าไอคอนทางลัดเพื่อเข้าถึงฟีเจอร์ต่างๆ ได้อย่างรวดเร็วโดยการกดไอคอนค้างไว้ คุณสามารถตั้งไอคอนได้หนึ่งไอคอนในแต่ละด้าน เช่น แอปกล้องถ่ายรูป ไฟฉาย โหมดห้ามรบกวน เป็นต้น

เพื่อปรับแต่งหน้าจอล็อก

แตะค้างไว้ที่พื้นที่ว่างบนหน้าจอหลัก จากนั้นแตะตัวเลือกต่อไปนี้เพื่อตั้งค่าแต่ละรายการ
[วอลเปเปอร์และสไตล์] > [หน้าจอล็อก]

คำแนะนำ

- นอกจากนี้ คุณยังสามารถเปิดหน้าจอ วอลเปเปอร์และสไตล์ ได้จากเมนูการตั้งค่า ค้นหาแล้วแตะตามลำดับต่อไปนี้
[การตั้งค่า] > [วอลเปเปอร์และสไตล์]
- คุณสามารถเปลี่ยนการตั้งค่าต่างๆ สำหรับหน้าจอล็อกได้จากเมนูการตั้งค่า ค้นหาแล้วแตะตามลำดับต่อไปนี้
[การตั้งค่า] > [การแสดงผล] > [หน้าจอล็อก]

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- [เมนูการตั้งค่า](#)

สมาร์ทโฟน

Xperia 10 VIII XQ-GH54/XQ-GH74

แถบสถานะและแผงการแจ้งเตือน

ไอคอนการแจ้งเตือนและไอคอนสถานะจะแสดงในแถบสถานะที่ด้านบนของหน้าจอ ไอคอนการแจ้งเตือนจะแจ้งให้คุณทราบถึงเหตุการณ์ต่าง ๆ เช่น ข้อความใหม่ ไอคอนสถานะจะแจ้งให้คุณทราบถึงสถานะต่าง ๆ เช่น สภาพของแบตเตอรี่และความแรงของสัญญาณของการเชื่อมต่อเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่หรือ Wi-Fi



1. ไอคอนการแจ้งเตือน
2. ไอคอนแสดงสถานะ
3. แถบสถานะ

วิธีดูเนื้อหาการแจ้งเตือน

เมื่อเปิดแผงการแจ้งเตือน คุณจะดูเนื้อหาไอคอนการแจ้งเตือนที่แสดงได้

1. ปัดลงจากด้านบนของหน้าจอเพื่อเปิดแผงการแจ้งเตือน

คำแนะนำ

- หากต้องการขยายและดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแจ้งเตือน ให้แตะที่ไอคอน ✓ (ขยายเพิ่มเติม)
ทั้งนี้ การแจ้งเตือนบางอย่างอาจไม่สามารถขยายได้
- หากต้องการเปิดแอปในหน้าต่างป๊อปอัพจากการแจ้งเตือน ให้แตะที่ไอคอน [หน้าต่างป๊อปอัพ]
ไม่สามารถเปิดแอปบางแอปในหน้าต่างป๊อปอัพได้
- หากต้องการปิดการแจ้งเตือนจากแผงการแจ้งเตือน ให้ปิดการแจ้งเตือนไปทางซ้ายหรือขวา อาจมีการแจ้งเตือนบางอย่างที่ไม่สามารถปิดได้
- หากต้องการเปลี่ยนการตั้งค่าการแจ้งเตือน ให้แตะค้างที่การแจ้งเตือนเพื่อแสดงไอคอนต่อไปนี้ จากนั้นแตะที่ไอคอนนั้น [การตั้งค่า]
- คุณสามารถปิดการแจ้งเตือนได้โดยใช้โหมดต่อไปนี้ [ห้ามรบกวน]

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- ไอคอนแสดงสถานะ
- ไอคอนการแจ้งเตือน
- จำกัดการขัดจังหวะ (โหมด)

โปรดทราบว่าคู่มือช่วยเหลือนี้ได้รับการแปลโดยเครื่องคอมพิวเตอร์ การแปลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์จะไม่คำนึงถึงบริบทและอาจไม่สอดคล้องกับเนื้อหาในเวอร์ชันภาษาอังกฤษโดยสมบูรณ์ หากต้องการดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษฉบับต้นฉบับ โปรดเลือก English จาก [หน้าการเลือกภาษา]

สมาร์ทโฟน

Xperia 10 VIII XQ-GH54/XQ-GH74

ไอคอนแสดงสถานะ

-  (สถานะแบตเตอรี่)
-  (กำลังชาร์จแบตเตอรี่)
-  (โหมด STAMINA)
-  (ความแรงของสัญญาณ): นอกจากนี้ โหมดเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่จะแสดงขึ้นเมื่อส่งและดาวน์โหลดข้อมูลอุปกรณ์เคลื่อนที่
-  (ไม่มีสัญญาณ)
-  (การใช้งานดาต้าโรมมิ่ง): ใช้งานโรมมิ่งระหว่างประเทศแล้ว
-  (สัญญาณ Wi-Fi): การเชื่อมต่อ Wi-Fi เปิดใช้งานอยู่ และกำลังมีการส่งข้อมูล
-  (ข้อผิดพลาดในการเชื่อมต่อ Wi-Fi): ไอคอนนี้จะปรากฏขึ้นเมื่อเปิดใช้งานการเชื่อมต่อ Wi-Fi แต่ไม่มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตหรือเมื่อสัญญาณ Wi-Fi ไม่เสถียร
-  (การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่าน Wi-Fi): ฟังก์ชันการแชร์อินเทอร์เน็ตผ่าน Wi-Fi เปิดใช้งานอยู่
-  (การประหยัลดอินเทอร์เน็ต)
-  (โหมดบนเครื่องบิน)
-  (สถานะบลูทูธ): อุปกรณ์ของคุณเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ที่รองรับบลูทูธแล้ว
-  (ปิดเสียงไมโครโฟน)
-  (ลำโพง)
-  (ห้ามรบกวน)
-  (ปิดเสียง)
-  (สั่น)
-  (การปลุก)
-  (GPS)

หมายเหตุ

- รายการนี้อาจแสดงไอคอนที่สามารถปรากฏบนอุปกรณ์ของคุณได้ไม่ครบ ไอคอนเหล่านี้แสดงไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการอ้างอิงเท่านั้น และอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ได้แจ้งให้ทราบ

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- [การชาร์จอุปกรณ์](#)
- [โหมด STAMINA](#)

- การใช้ฟังก์ชันการเชื่อมต่อ
- การควบคุมการใช้ข้อมูล
- การเปิดหรือปิดฟังก์ชันบลูทูธ
- จำกัดการขัดจังหวะ (โหมด)
- ระดับเสียงและการสั่น
- การตั้งปลุก
- การใช้บริการระบุตำแหน่งที่ตั้ง
- ไอคอนการแจ้งเตือน

โปรดทราบว่าคู่มือช่วยเหลือนี้ได้รับการแปลโดยเครื่องคอมพิวเตอร์ การแปลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์จะไม่คำนึงถึงบริบทและอาจไม่สอดคล้องกับเนื้อหาในเวอร์ชันภาษาอังกฤษโดยสมบูรณ์ หากต้องการดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษต้นฉบับ โปรดเลือก English จาก [หน้าการเลือกภาษา]

TP0002935661

5-078-560-41 Copyright 2026 Sony Corporation

สมาร์ทโฟน

Xperia 10 VIII XQ-GH54/XQ-GH74

ไอคอนการแจ้งเตือน

-  (ข้อความใหม่จาก Google)
-  (กำลังเรียกเข้า)
-  (สายไม่ได้รับ)
-  (Gmail ใหม่)
-  (กำลังดาวน์โหลดข้อมูล)
-  (กำลังอัปโหลดข้อมูล)
-  (การแจ้งเตือนการอัปเดตแอป)
-  (เครือข่าย Wi-Fi แบบเปิด): มีเครือข่าย Wi-Fi แบบเปิดให้ใช้งานได้
-  (การตั้งค่าซอฟต์แวร์): สามารถตั้งค่าพื้นฐานอุปกรณ์ของคุณได้แล้ว
-  (การอัปเดตระบบ): มีการอัปเดตระบบให้ใช้งานได้แล้ว
-  (แบตเตอรี่แคร์)
-  (พื้นที่เก็บข้อมูลภายในเหลือน้อย)
- • (การแจ้งเตือนเพิ่มเติม): ไอคอนนี้จะปรากฏขึ้นเมื่อมีการแจ้งเตือนที่ยังไม่ได้แสดงผลเพิ่มเติม

หมายเหตุ

- รายการนี้อาจแสดงไอคอนที่สามารถปรากฏบนอุปกรณ์ของคุณได้ไม่ครบ ไอคอนเหล่านี้แสดงไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการอ้างอิงเท่านั้น และอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบ

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- [แบตเตอรี่แคร์](#)
- [ก่อนอัปเดตอุปกรณ์ของคุณ](#)
- [การเพิ่มพื้นที่ว่างในที่เก็บข้อมูลภายใน](#)
- [ไอคอนแสดงสถานะ](#)

โปรดทราบว่าคู่มือช่วยเหลือนี้ได้รับการแปลโดยเครื่องคอมพิวเตอร์ การแปลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์จะไม่คำนึงถึงบริบทและอาจไม่สอดคล้องกับเนื้อหาในเวอร์ชันภาษาอังกฤษโดยสมบูรณ์ หากต้องการดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษฉบับปรับปรุง โปรดเลือก English จาก [หน้าการเลือกภาษา]

TP0002935662

สมาร์ทโฟน
Xperia 10 VIII XQ-GH54/XQ-GH74

แผงการตั้งค่าด่วน

คุณสามารถค้นหาและเปลี่ยนการตั้งค่าจากหน้าจอใดก็ได้ด้วยแผงการตั้งค่าด่วน

1 ปิดลง 2 ครั้งจากด้านบนของหน้าจอ

ภาพรวมแผงการตั้งค่าด่วน



1. ระดับความสว่าง
ปรับระดับความสว่าง
2. การตั้งค่าด่วน
ปัดไปทางซ้ายหรือขวาเพื่อค้นหาการตั้งค่าที่ต้องการ แล้วแตะการตั้งค่าเพื่อเปิดใช้หรือปิดใช้ฟังก์ชัน
คุณสามารถปรับตัวเลือกเพิ่มเติมได้โดยแตะตัวเลือกค้างไว้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ การตั้งค่า
3. แตะเพื่อแสดงหน้าจอแก้ไข คุณสามารถเพิ่ม ลบ หรือจัดเรียงการตั้งค่าด่วนใหม่ได้
4. แตะเพื่อเปิดเมนูเปิด/ปิด
5. แตะเพื่อเปิดเมนูการตั้งค่า
6. แตะเพื่อแสดงแอปที่ทำงานอยู่ซึ่งอาจส่งผลต่ออายุการใช้งานแบตเตอรี่แม้ว่าคุณจะไม่ได้ใช้งานแอปก็ตาม
คุณสามารถเลือกแอปที่ทำงานอยู่และให้แอปนั้นหยุดทำงานได้ ทั้งนี้ แอปบางแอปอาจไม่สามารถหยุดทำงานได้


โปรดทราบว่าคู่มือช่วยเหลือนี้ได้รับการแปลโดยเครื่องคอมพิวเตอร์ การแปลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์อาจไม่คำนึงถึงบริบทและอาจไม่สอดคล้องกับเนื้อหาในเวอร์ชันภาษาอังกฤษโดยสมบูรณ์ หากต้องการดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษต้นฉบับ โปรดเลือก English จาก [หน้าการเลือกภาษา]

สมาร์ทโฟน
Xperia 10 VIII XQ-GH54/XQ-GH74

การถ่ายภาพหน้าจอ


คุณสามารถถ่ายภาพนิ่งของหน้าจอต่างๆ บนอุปกรณ์ได้ หลังจากถ่ายภาพหน้าจอแล้ว คุณสามารถดู แก้ไข และแชร์ภาพได้ ภาพหน้าจอที่ถ่ายจะถูกบันทึกไว้ในที่เก็บข้อมูลภายในของอุปกรณ์โดยอัตโนมัติ

1 กดปุ่มลดระดับเสียงและปุ่มเปิดปิดพร้อมกัน

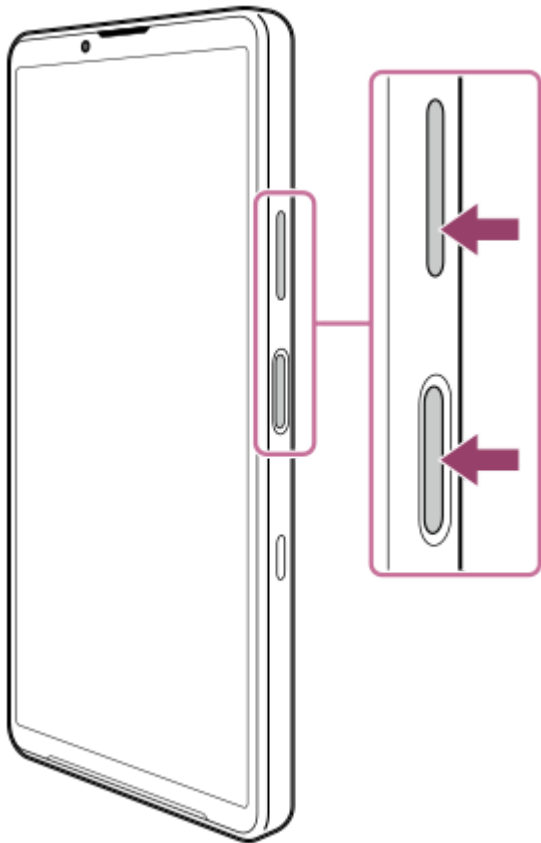

วิธีถ่ายภาพหน้าจอจากแผงการตั้งค่าด่วน

1. ปัดลง 2 ครั้งจากด้านบนของหน้าจอ

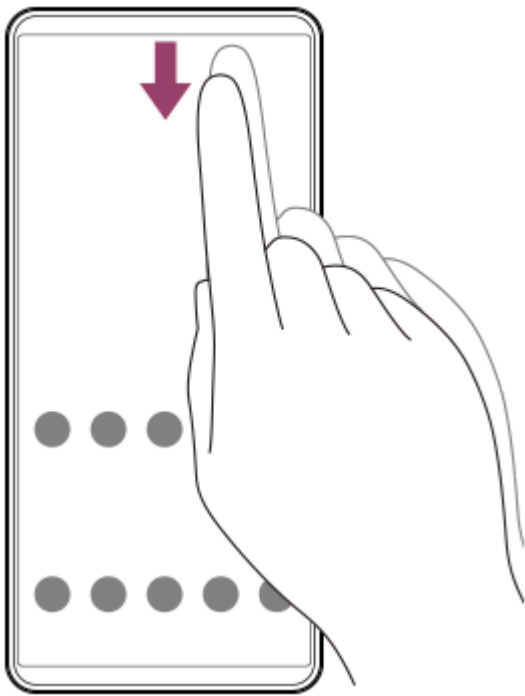

2. แตะรายการต่อไปนี้ [] (ภาพหน้าจอ)



คำแนะนำ

- คุณสามารถถ่ายภาพหน้าจอได้โดยใช้แผงหน้าปัด หากต้องการแสดงแดชบอร์ด ให้ปิดแถบสัมผัสด้านข้างเข้าหาหน้าจอ บนแดชบอร์ด ให้แตะที่รายการต่อไปนี้
[ภาพหน้าจอ]
- คุณสามารถกำหนดให้การถ่ายภาพหน้าจอเป็นการใช้ท่าทางบนแถบสัมผัสด้านข้างได้โดยทำตามขั้นตอนต่อไปนี้
[การตั้งค่า] > [ระบบ] > [ท่าทางสัมผัส] > [Side sense] > [ปิดเข้าหาหน้าจอ], [บีตขึ้น], หรือ [บีตลง] > [ถ่ายภาพหน้าจอ]
- คุณสามารถกำหนดให้การกดปุ่มขัดเคอร์เป็นการกระทำเดียวกับการถ่ายภาพหน้าจอได้ ค้นหาและแตะตามขั้นตอนต่อไปนี้ จากนั้นแตะสวิตช์
[การตั้งค่า] > [ระบบ] > [ท่าทางสัมผัส] > [ปุ่มขัดเคอร์] > [ถ่ายภาพหน้าจอ]

วิธีถ่ายภาพหน้าจอแบบยาวต่อเนื่อง


คุณสามารถจับภาพหน้าจอแบบยาวต่อเนื่องกันได้

หมายเหตุ

- ภาพหน้าจอแบบยาวต่อเนื่องจะพร้อมใช้งานหากแอปรองรับคุณสมบัตินี้

1. กดปุ่มลดระดับเสียงและปุ่มเปิดปิดพร้อมกัน

2. แตะรายการต่อไปนี้
[จับภาพได้มากขึ้น]

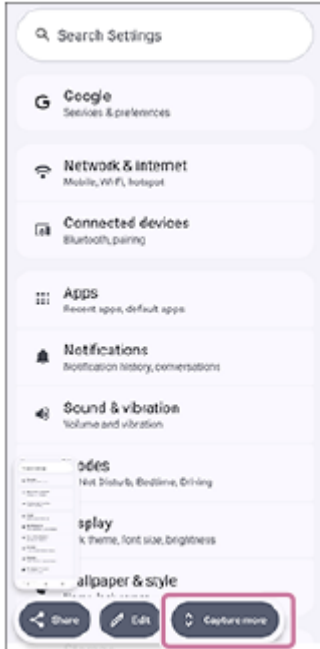


3. ลากเส้นเพื่อปรับพื้นที่จับภาพหน้าจอ จากนั้นแตะตามขั้นตอนต่อไปนี้
[บันทึก]




วิธีถ่ายภาพหน้าจอของแอปที่ใช้ล่าสุด

1. แตะที่ปุ่มต่อไปนี้ในแถบนำทาง

■ (ภาพรวม)

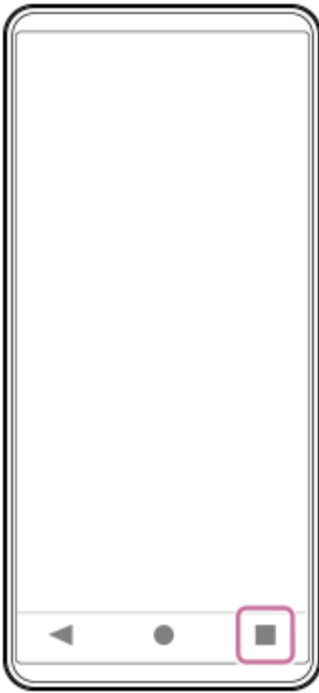

2. ปิดไปทางซ้ายหรือขวาเพื่อเลือกแอปที่คุณต้องการถ่ายภาพหน้าจอ จากนั้นแตะตามขั้นตอนต่อไปนี้ [ภาพหน้าจอ]

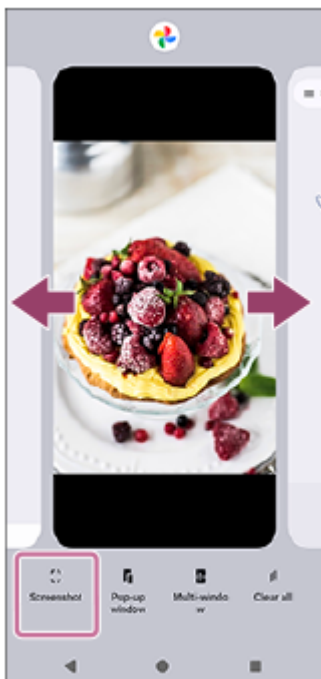

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- [แผงการตั้งค่าด่วน](#)
- [แผงหน้าปัด](#)
- [การเปิดหรือปิด Side sense](#)
- [เมนูการตั้งค่า](#)

โปรดทราบว่าคู่มือช่วยเหลือนี้ได้รับการแปลโดยเครื่องคอมพิวเตอร์ การแปลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์จะไม่คำนึงถึงบริบทและอาจไม่สอดคล้องกับเนื้อหาในเวอร์ชันภาษาอังกฤษโดยสมบูรณ์ หากต้องการดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษต้นฉบับ โปรดเลือก English จาก [หน้าการเลือกภาษา]

TP0001885345

สมาร์ทโฟน

Xperia 10 VIII XQ-GH54/XQ-GH74


การบันทึกหน้าจออุปกรณ์ของคุณ

คุณสามารถบันทึกวิดีโอหน้าจออุปกรณ์ได้ วิดีโอที่บันทึกจะบันทึกในที่เก็บข้อมูลภายในของอุปกรณ์โดยอัตโนมัติ

1 ปัดลง 2 ครั้งจากด้านบนของหน้าจอเพื่อเปิดแผงการตั้งค่าด่วน

2 ปัดไปทางซ้ายหรือขวาเพื่อค้นหาฟังก์ชันต่อไปนี แล้วแตะที่ฟังก์ชันนั้น (☺) (บันทึกหน้าจอ)

หากไม่พบไอคอนในแผงการตั้งค่าด่วน คุณสามารถเพิ่มไอคอนนั้นลงในแผงได้
แตะไอคอนต่อไปนี้



จากนั้นแตะไอคอนต่อไปนี้ค้างไว้เพื่อย้ายไอคอนนั้นไปเป็นส่วนบนของหน้าจอ



3 ทำตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อเริ่มบันทึกหน้าจอ

คุณสามารถเลือกได้ว่าจะบันทึกแอปเดียวหรือบันทึกทั้งหน้าจอ นอกจากนี้ คุณยังสามารถเลือกสิ่งที่จะบันทึกได้ เช่น เสียงจาก
อุปกรณ์ เสียงจากไมโครโฟน และ/หรือการสัมผัสบนหน้าจอ

หากต้องการหยุดการบันทึก ให้ปัดลงจากด้านบนของหน้าจอเพื่อเปิดแผงการแจ้งเตือน จากนั้นแตะที่การแจ้งเตือนการบันทึกหน้า
จอ

หมายเหตุ

- คุณอาจไม่สามารถบันทึกหน้าจออุปกรณ์ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการออกแบบแอปพลิเคชัน

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- [หน้าจอหลัก](#)

โปรดทราบว่าคู่มือช่วยเหลือนี้ได้รับการแปลโดยเครื่องคอมพิวเตอร์ การแปลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์อาจไม่คำนึงถึงบริบทและอาจไม่สอดคล้องกับเนื้อหาในเวอร์ชันภาษาอังกฤษโดยสมบูรณ์ หากต้องการดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษต้นฉบับ โปรดเลือก English จาก [หน้าการเลือกภาษา]

TP1000432231

สมาร์ทโฟน

Xperia 10 VIII XQ-GH54/XQ-GH74

สแกนคิวอาร์โค้ด

คุณสามารถเปิดเครื่องมือสแกนคิวอาร์โค้ดจากแผงการตั้งค่าด่วนและสแกนคิวอาร์โค้ดได้

- 1 ปัดลง 2 ครั้งจากด้านบนของหน้าจอเพื่อเปิดแผงการตั้งค่าด่วน
- 2 ปัดไปทางซ้ายหรือขวาเพื่อค้นหาฟังก์ชันต่อไปนี้ แล้วแตะที่ฟังก์ชันนั้น  (ตัวสแกนคิวอาร์โค้ด)



- 3 เล็งกล้องไปที่ QR Code จากนั้นแตะปุ่มในข้อความที่ปรากฏขึ้น

คำแนะนำ

- นอกจากนี้ ยังสามารถใช้แอปกล้องเพื่อสแกนคิวอาร์โค้ดได้

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- [การสแกนคิวอาร์โค้ด \(ภาพถ่าย\)](#)
- [แผงการตั้งค่าด่วน](#)

โปรดทราบว่าคู่มือช่วยเหลือนี้ได้รับการแปลโดยเครื่องคอมพิวเตอร์ การแปลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์อาจไม่คำนึงถึงบริบทและอาจไม่สอดคล้องกับเนื้อหาในเวอร์ชันภาษาอังกฤษโดยสมบูรณ์ หากต้องการดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษฉบับปรับปรุง โปรดเลือก English จาก [หน้าการเลือกภาษา]


TP1001272912

สมาร์ทโฟน

Xperia 10 VIII XQ-GH54/XQ-GH74

เมนูรับรางวัลและจ่าย

คุณสามารถแสดงไอคอนของแอปชำระเงินและแอปสะสมแต้มที่คุณใช้บ่อยให้เด่นชัดใน เมนูรับรางวัลและจ่าย ได้โดยการกดปุ่มเปิด/ปิด สองครั้ง วิธีนี้ช่วยให้คุณเลือกและเปิดแอปพลิเคชันได้อย่างรวดเร็ว คุณต้องลงทะเบียนแอปกับ เมนูรับรางวัลและจ่าย ล่วงหน้าก่อน

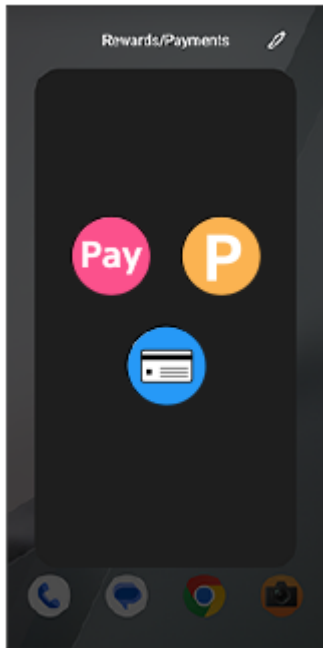

1 กดปุ่มเปิดปิดสองครั้ง

เมนูรับรางวัลและจ่าย จะปรากฏที่บนหน้าจอที่แสดงอยู่ในปัจจุบัน

- หากคุณเปิดแอปจาก เมนูรับรางวัลและจ่ายเมนูสลับแอปจะปรากฏขึ้นที่มุมล่างขวาของหน้าจอ และแตะปุ่มต่อไปนีเพื่อกลับไปยังเมนูรับรางวัลและจ่าย
⌵ (เมนู)
- หากต้องการปิด เมนูรับรางวัลและจ่ายให้แตะนอกพื้นที่เมนูหรือแตะปุ่มต่อไปนี้
◀ (ย้อนกลับ)

หมายเหตุ

- หากต้องการใช้งานฟีเจอร์นี้ ให้ค้นหาและแตะตามขั้นตอนต่อไปนี้
[การตั้งค่า] > [ระบบ] > [ท่าทางสัมผัส] > [กดปุ่มเปิด/ปิด 2 ครั้ง]
จากนั้น เปิดสวิตช์และเลือกตัวเลือกดังต่อไปนี้
[ใช้การกด 2 ครั้ง] > [เมนูรับรางวัลและจ่าย]

คำแนะนำ

- นอกจากการกดปุ่มเปิด/ปิดสองครั้งแล้ว คุณยังสามารถใช้ เมนูรับรางวัลและจ่าย จากทางลัดบนหน้าจอหลักได้อีกด้วย ในการสร้างทางลัด ให้แตะค้างไว้ที่พื้นที่ว่างบนหน้าจอหลัก แล้วแตะตามขั้นตอนต่อไปนี้
[วิดเจ็ต] > [เมนูรับรางวัลและจ่าย] > [เปิดเมนู]
- เมื่อคุณเปิดแอปอื่นต่อจาก เมนูรับรางวัลและจ่ายไอคอนแอปที่เปิดไว้ก่อนหน้านี้จะถูกเพิ่มลงในเมนูสลับแอป วิธีนี้สะดวกเมื่อต้องสลับใช้งานแอปพลิเคชันหลายตัวอย่างต่อเนื่อง ประวัติการใช้งานจะถูกล้างเมื่อคุณออกจาก เมนูรับรางวัลและจ่าย

เพื่อลงทะเบียนแอปที่จะแสดงใน เมนูรับรางวัลและจ่าย

เมนูรับรางวัลและจ่าย มีสามหน้าจอ แต่ละหน้าจออนุญาตให้คุณลงทะเบียนแอปได้สูงสุดแปดแอป ปิดหน้าจอไปทางซ้ายหรือขวาเพื่อเลือกหน้าจอใดหน้าจอหนึ่งจากสามหน้าจอ

1. กดปุ่มเปิดปิดสองครั้ง
2. แต่ละตามขั้นตอนต่อไปนี้ จากนั้นเลือกแอปที่คุณต้องการลงทะเบียน
 (แก้ไข) >  (เพิ่ม)

คำแนะนำ

- คุณสามารถตั้งชื่อให้กับแต่ละหน้าจอได้ บนหน้าจอ เมนูรับรางวัลและจ่าย ให้แตะดังต่อไปนี้เพื่อแก้ไขชื่อ
 (แก้ไข) > [แก้ไขชื่อ]

เพื่อลบแอปออกจาก เมนูรับรางวัลและจ่าย

1. กดปุ่มเปิดปิดสองครั้ง
2. กดปุ่มต่อไปนี้
 (แก้ไข)
จากนั้น แตะไอคอนต่อไปนี้ที่มุมบนขวาของแอปที่คุณต้องการลบ
 (ลบ)

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- [เมนูการตั้งค่า](#)

โปรดทราบว่าคู่มือช่วยเหลือนี้ได้รับการแปลโดยเครื่องคอมพิวเตอร์ การแปลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์จะไม่คำนึงถึงบริบทและอาจไม่สอดคล้องกับเนื้อหาในเวอร์ชันภาษาอังกฤษโดยสมบูรณ์ หากต้องการดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษฉบับ โปรดเลือก English จาก [หน้าการเลือกภาษา]

TP1002549301

สมาร์ทโฟน

Xperia 10 VIII XQ-GH54/XQ-GH74

แอป Gemini

แอป Gemini ช่วยให้คุณสามารถเข้าถึง Google AI เพื่อช่วยให้คุณเรียนรู้ในรูปแบบใหม่ เขียนบันทึกที่ชอบคุณ วางแผนงานกิจกรรม และอื่นๆ อีกมากมาย แอป Gemini สามารถเชื่อมต่อกับแอปของ Google ที่เรียกว่าส่วนขยาย (Gmail, Google Maps, YouTube เป็นต้น) ช่วยให้จัดการงานต่างๆ ได้ง่ายขึ้น คุณจะได้รับความช่วยเหลือผ่านข้อความ เสียง รูปภาพ และกล้องของคุณ

หมายเหตุ

- แอป Gemini อาจไม่สามารถใช้ได้บางประเทศ/ภูมิภาค

1 กดปุ่มเปิด/ปิดค้างไว้เพื่อเปิดแอป Gemini

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมโปรดไปที่ลิงก์ต่อไปนี้
support.google.com/android/

โปรดทราบว่าคู่มือช่วยเหลือนี้ได้รับการแปลโดยเครื่องคอมพิวเตอร์ การแปลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์จะไม่คำนึงถึงบริบทและอาจไม่สอดคล้องกับเนื้อหาในเวอร์ชันภาษาอังกฤษโดยสมบูรณ์ หากต้องการดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษฉบับปัจจุบัน โปรดเลือก English จาก [หน้าการเลือกภาษา]

TP1002013962

สมาร์ทโฟน

Xperia 10 VIII XQ-GH54/XQ-GH74

วงเพื่อค้นหา

Circle to Search เป็นฟังก์ชันที่ช่วยให้คุณวงกลมรูปภาพหรือข้อความบนหน้าจอที่คุณสนใจ แล้วนำไปค้นหาใน Google ด้วยฟังก์ชัน Circle to Search คุณสามารถค้นหาภาพ ข้อความ และวิดีโอที่แสดงบนหน้าจอได้โดยตรงผ่าน Google โดยไม่ต้องสลับแอป ไม่จำเป็นต้องคัดลอกข้อความหรือถ่ายภาพหน้าจอ

1 กดปุ่มค้างไว้ ● (หน้าหลัก)

หากตั้งค่าโหมดการนำทางเป็นการนำทางด้วยท่าทาง ให้กดปุ่มควบคุมการนำทางค้างไว้
สีของหน้าจอจะเปลี่ยนเป็นแบบไล่ระดับสี และแถบค้นหาของ Google กับปุ่มแปลภาษาจะปรากฏขึ้น

2 วงกลม ไฮไลต์ หรือแตะที่ใดก็ได้บนหน้าจอเพื่อเลือกข้อความ รูปภาพ หรือวิดีโอที่คุณต้องการค้นหา ผลการค้นหาของ Google จะปรากฏที่ด้านล่างของหน้าจอ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาคลิกที่ลิงก์ต่อไปนี้
support.google.com/android/

คำแนะนำ

- คุณสามารถเปิดหรือปิดการใช้งานฟังก์ชันวงกลมเพื่อค้นหาได้ ค้นหาและแตะตามขั้นตอนต่อไปนี้นั้นและสวิตช์เพื่อเปิดหรือปิดใช้งานฟังก์ชัน [การตั้งค่า] > [ระบบ] > [ท่าทางสัมผัส] > [โหมดการไปยังส่วนต่างๆ] > [วงเพื่อค้นหา]

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

● เมนูการตั้งค่า

โปรดทราบว่าคู่มือช่วยเหลือนี้ได้รับการแปลโดยเครื่องคอมพิวเตอร์ การแปลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์อาจไม่คำนึงถึงบริบทและอาจไม่สอดคล้องกับเนื้อหาในเวอร์ชันภาษาอังกฤษโดยสมบูรณ์ หากต้องการดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษฉบับโปรดเลือก English จาก [หน้าการเลือกภาษา]

TP1002013963

สมาร์ทโฟน

Xperia 10 VIII XQ-GH54/XQ-GH74


พื้นที่ส่วนตัว

เพื่อปกป้องแอปและข้อมูลแอปที่สำคัญของคุณจากการถูกสอดแนม คุณสามารถตั้งค่าพื้นที่ส่วนตัว ซึ่งเป็นพื้นที่แยกต่างหากบนอุปกรณ์ของคุณเพื่อซ่อนและจัดระเบียบแอปได้ เมื่อมีพื้นที่ส่วนตัว คุณสามารถทำสิ่งต่อไปนี้ได้

- คุณสามารถจัดเก็บแอปต่างๆ ไว้ในพื้นที่แยกต่างหากที่สร้างขึ้นภายในลินซ์แอปได้ พื้นที่ส่วนตัวถูกแยกออกมาเพื่อให้แอปและข้อมูลแอปของคุณเป็นส่วนตัว
- คุณสามารถตั้งค่าวิธีการล็อกสำหรับพื้นที่ส่วนตัวนอกเหนือจากการล็อกหน้าจอ เพื่อเพิ่มระดับการตรวจสอบสิทธิ์อีกชั้นหนึ่งได้
- คุณสามารถซ่อนพื้นที่ส่วนตัวนั้นได้

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาคลิกที่ลิงก์ต่อไปนี้

support.google.com/android/

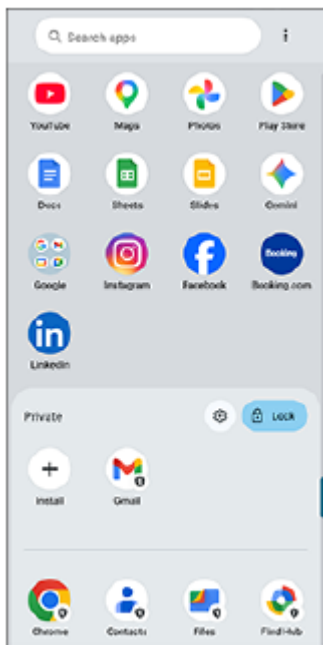

หมายเหตุ

- แอปที่แสดงตามค่าเริ่มต้นอาจแตกต่างกันในบางประเทศ/ภูมิภาค และตามเครือข่ายหรือผู้ให้บริการของคุณ โปรดตรวจสอบบนอุปกรณ์ของคุณเอง

โปรดทราบว่าคู่มือช่วยเหลือนี้ได้รับการแปลโดยเครื่องคอมพิวเตอร์ การแปลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์จะไม่คำนึงถึงบริบทและอาจไม่สอดคล้องกับเนื้อหาในเวอร์ชันภาษาอังกฤษโดยสมบูรณ์ หากต้องการดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษฉบับปรับปรุง โปรดเลือก English จาก [หน้าการเลือกภาษา]

TP1002013964

สมาร์ทโฟน

Xperia 10 VIII XQ-GH54/XQ-GH74

การเปิดหรือปิด Side sense

- 1 แตะไอคอนต่อไปนี้บนหน้าจอหลัก
 (Side sense)
- 2 แตะสวิตช์เพื่อเปิดหรือปิดใช้งานฟังก์ชัน
[ใช้แถบ Side sense]

คำแนะนำ

- นอกจากนี้ คุณยังสามารถเปิดหน้าจอการตั้งค่า Side sense ได้โดยทำตามขั้นตอนต่อไปนี้
[การตั้งค่า] > [ระบบ] > [ท่าทางสัมผัส] > [Side sense]

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- [โดยใช้ฟังก์ชัน \(Side sense\)](#)
- [แผงหน้าปัด](#)
- [เมนูการตั้งค่า](#)

โปรดทราบว่าคู่มือช่วยเหลือนี้ได้รับการแปลโดยเครื่องคอมพิวเตอร์ การแปลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์อาจไม่คำนึงถึงบริบทและอาจไม่สอดคล้องกับเนื้อหาในเวอร์ชันภาษาอังกฤษโดยสมบูรณ์ หากต้องการดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษฉบับปรับปรุง โปรดเลือก English จาก [หน้าการเลือกภาษา]

TP0002935674

สมาร์ทโฟน

Xperia 10 VIII XQ-GH54/XQ-GH74

โดยใช้ฟังก์ชัน (Side sense)

คุณสามารถเข้าสู่เมนูและฟังก์ชันที่เป็นประโยชน์ได้ง่าย ๆ โดยทำท่าทางบนแถบ Side sense

- ปัดแถบ Side sense เข้าหาหน้าจอเพื่อเปิดแผงหน้าปัด ซึ่งจะช่วยให้คุณเปลี่ยนหรือตรวจสอบสถานะการตั้งค่าที่ใช้บ่อยได้อย่างรวดเร็ว
- ปัดแถบ Side sense ขึ้นเพื่อเปิดเมนูตัวเปิดใช้แอป ซึ่งช่วยให้เปิดแอปและอื่น ๆ ได้ คุณยังสามารถเปิดเมนูหลายหน้าต่างจากเมนูตัวเปิดใช้แอปได้
- ปัดแถบ Side sense ลงเพื่อกลับไปยังหน้าจอก่อนหน้านี้ (ย้อนกลับ)



หมายเหตุ


- ไม่สามารถใช้งาน Side sense เมื่อใช้แอปกล้อง

คำแนะนำ

- หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ Side sense โปรดแตะไอคอนต่อไปนี้บนหน้าจอหลัก
 (Side sense)
 จากนั้นแตะที่ลิงก์ต่อไปนี้ที่ด้านล่างของหน้าจอ
 [คำแนะนำมัลติทาสก์กิ้ง]
 จากนั้น เลือกตัวเลือกต่อไปนี้บนหน้าจอ คำแนะนำมัลติทาสก์กิ้ง
 [Side sense]
- หากต้องการกำหนดการกระทำบนหน้าจอ เช่น การถ่ายภาพหน้าจอ ให้กับการใช้ท่าทาง ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้
 แสดงหน้าจอการตั้งค่า Side sense โดยแตะไอคอนต่อไปนี้บนหน้าจอหลัก
 (Side sense)
 จากนั้น ให้แตะตามขั้นตอนต่อไปนี้
 [ปัดเข้าหาหน้าจอ], [ปัดขึ้น], หรือ [ปัดลง] > ตัวเลือกที่ต้องการ


การเปิดแผงหน้าปัด

1. ปัดแถบ Side sense เข้าหาหน้าจอ

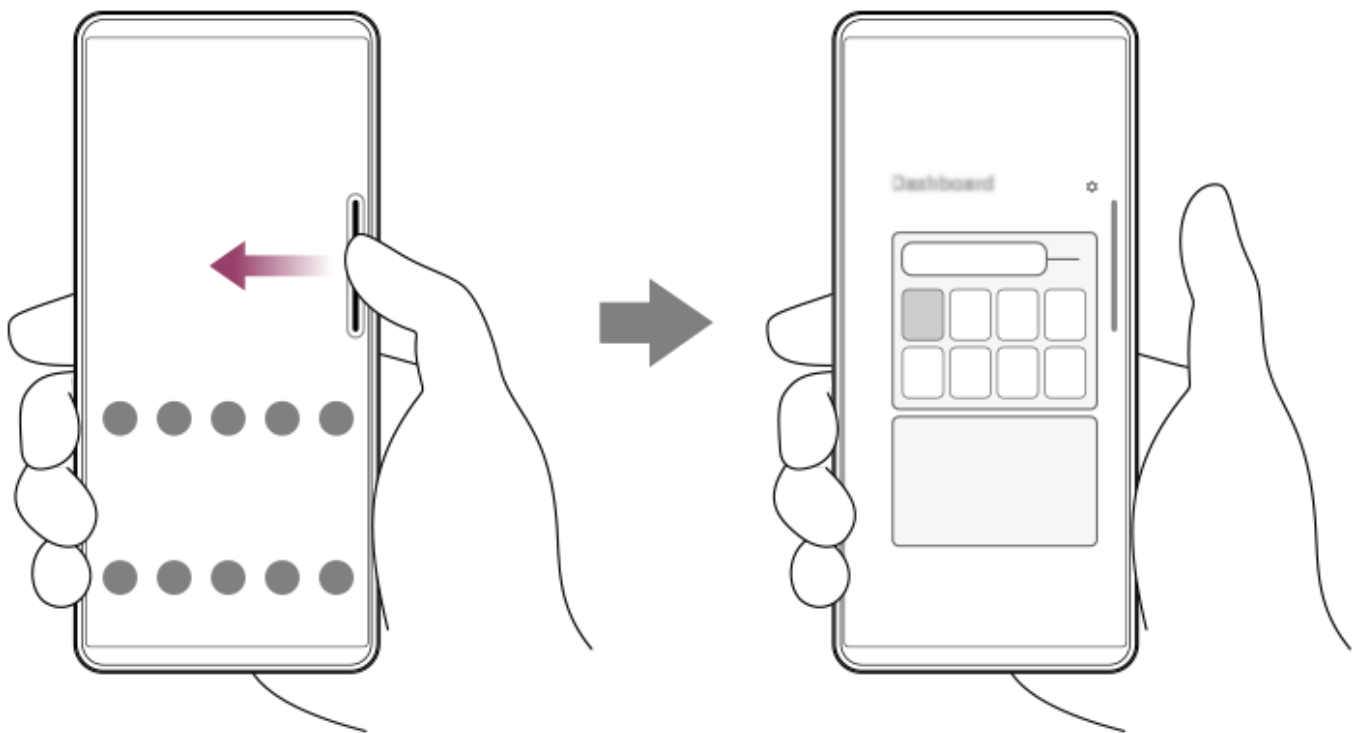


การเปิดเมนูตัวเปิดใช้แอป

1. กดแถบ Side sense ขึ้น

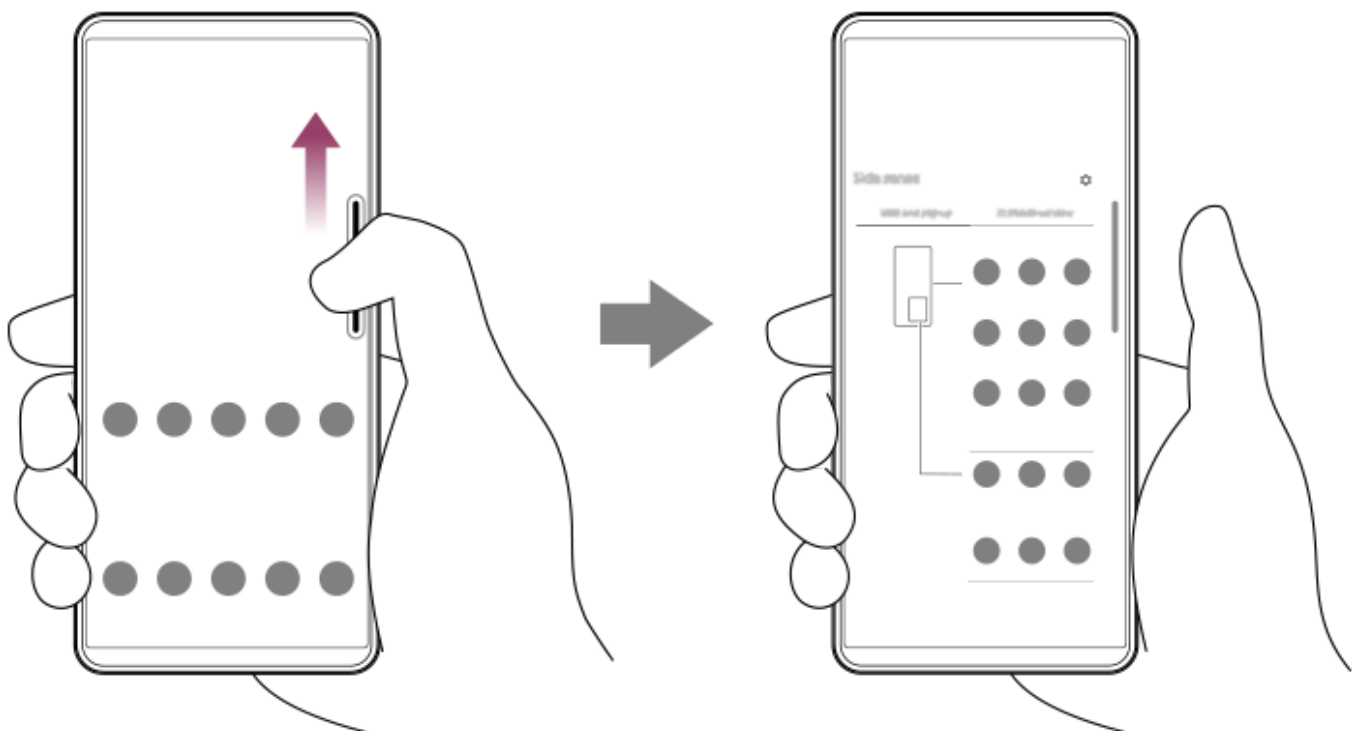

การกลับไปยังหน้าจอหน้าโดยใช้ Side sense

1. กดแถบ Side sense ลง

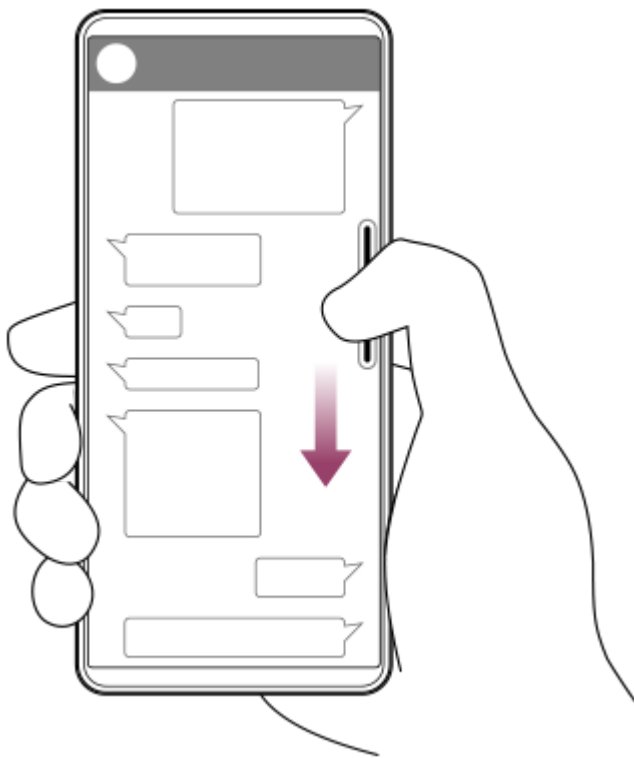

การย้ายแถบ Side sense

1. แตะแถบ Side sense ค้างไว้ จากนั้นลากขึ้นหรือลง

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- การเปิดหรือปิด Side sense
- แผงหน้าปัด
- โหมดหน้าต่างป๊อปอัพ
- โหมดแยกหน้าจอ (หน้าต่างหลายชั้น)

โปรดทราบว่าคู่มือช่วยเหลือนี้ได้รับการแปลโดยเครื่องคอมพิวเตอร์ การแปลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์จะไม่คำนึงถึงบริบทและอาจไม่สอดคล้องกับเนื้อหาในเวอร์ชันภาษาอังกฤษโดยสมบูรณ์ หากต้องการดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษต้นฉบับ โปรดเลือก English จาก [หน้าการเลือกภาษา]


TP1000765786

สมาร์ทโฟน
Xperia 10 VIII XQ-GH54/XQ-GH74

แผงหน้าปัด

1 ปิดแถบ Side sense เข้าหาหน้าจอ

ภาพรวมแผงหน้าปัด

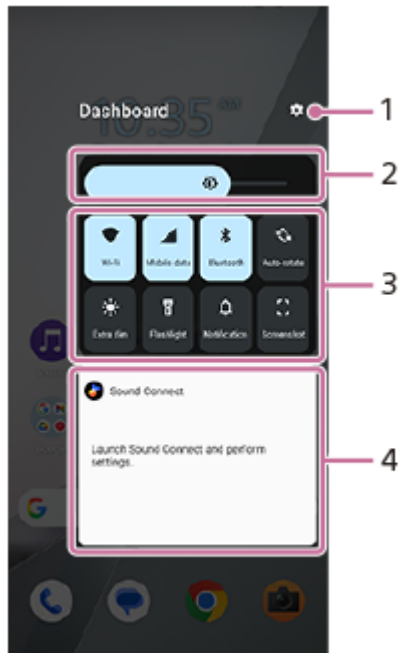

1. แตะเพื่อเปิดเมนูการตั้งค่าการรับรู้ด้านข้าง

2. ระดับความสว่าง
ปรับระดับความสว่าง

3. การตั้งค่าที่ใช้บ่อยที่สุด

คุณสามารถตรวจสอบสถานะการตั้งค่า

และการตั้งค่าแต่ละอย่างเพื่อเปิดหรือปิด คุณสามารถปรับตัวเลือกเพิ่มเติมได้โดยแตะตัวเลือกค้างไว้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับค่าการตั้งค่า

⚙️ (การแจ้ง): แตะเพื่อเปิดแผงการแจ้งเตือน

📷 (ภาพหน้าจอล): แตะเพื่อถ่ายภาพหน้าจอล

4. แผงควบคุมหูฟัง (โซนี่ | ขาวดำคอนเนกต์)

คุณสามารถควบคุมหูฟังที่ผลิตโดย Sony ซึ่งมีฟังก์ชันการลิงก์แอป

เมื่อติดตั้งแอป Sony | Sound Connect บนอุปกรณ์ของคุณแล้ว และเปิดใช้งานสวิตช์โดยทำตามขั้นตอนต่อไปนี้อย่างต่อเนื่อง แผงควบคุมหูฟังจะปรากฏขึ้น

[การตั้งค่า] > [ระบบ] > [ท่าทางสัมผัส] > [Side sense] > [การปรับแต่ง Side sense] > [เพิ่มการควบคุมหูฟัง]

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง


- [การเปิดหรือปิด Side sense](#)
- [โดยใช้ฟังก์ชัน \(Side sense\)](#)
- [เมนูการตั้งค่า](#)

สมาร์ทโฟน
Xperia 10 VIII XQ-GH54/XQ-GH74


โหมดแยกหน้าจอ (หน้าต่างหลายชั้น)

โหมดแยกหน้าจอช่วยให้คุณสามารถดูแอป 2 แอปพร้อมกันและใช้งานแต่ละแอปได้
แอปบางแอปไม่รองรับโหมดแยกหน้าจอ

- 1 แตะที่ปุ่มต่อไปนี้ในแถบนำทาง
■ (ภาพรวม)

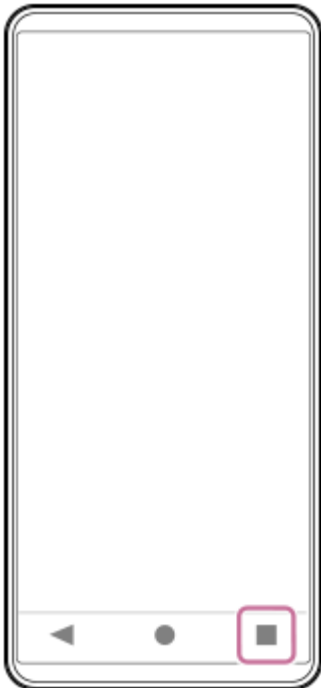

- 2 แตะรายการต่อไปนี้
[หน้าต่างหลายชั้น]

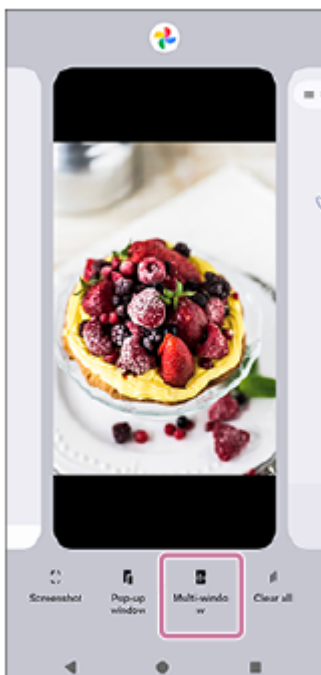

3 เลือกแอปที่คุณต้องการแสดงในหน้าต่างด้านบนและด้านล่าง

นอกจากนี้ คุณยังสามารถแสดงแอปต่างๆ ได้โดยการแตะที่แอปใดแอปหนึ่งในคู่แอปนั้น



คำแนะนำ

- นอกจากนี้ คุณยังสามารถตั้งค่าหน้าจอแบบแบ่งครึ่งได้โดยการบิดแถบ Side sense ขึ้น แล้วเลือกแท็บหลายหน้าต่าง หรือบิดไปทางซ้ายบนหน้าจอเพื่อแสดงเมนูหลายหน้าต่าง

ภาพรวมของโหมดแบ่งหน้าจอ



1. แอป 1

2. เส้นแบ่งของหน้าจอแยก

ลากไอคอนต่อไปนี้ที่อยู่ตรงกลางหน้าจอขึ้นหรือลงเพื่อปรับขนาดหน้าต่าง — (แถบที่เส้นแบ่ง)

3. แอป 2

คำแนะนำ

- หน้าต่างในโหมดแยกหน้าจอจะแบ่งตามแนวตั้งเมื่ออยู่ในแนวตั้งและตามแนวนอนเมื่ออยู่ในแนวนอน
- หากต้องการออกจากโหมดแบ่งหน้าจอ ให้ลากไอคอนต่อไปนี้ไปที่ด้านบนหรือด้านล่างของหน้าจอ — (แถบที่เส้นแบ่งพาร์ติชัน)

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- [การเปิดหรือปิด Side sense](#)
- [โดยใช้ฟังก์ชัน \(Side sense\)](#)

โปรดทราบว่าคู่มือช่วยเหลือนี้ได้รับการแปลโดยเครื่องคอมพิวเตอร์ การแปลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์จะไม่คำนึงถึงบริบทและอาจไม่สอดคล้องกับเนื้อหาในเวอร์ชันภาษาอังกฤษโดยสมบูรณ์ หากต้องการดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษฉบับโปรโตเลือก English จาก [หน้าการเลือกภาษา]

TP1001272913


5-078-560-41 Copyright 2026 Sony Corporation

สมาร์ทโฟน
Xperia 10 VIII XQ-GH54/XQ-GH74


โหมดหน้าต่างป๊อปอัพ

คุณสามารถแสดงแอปอื่นในหน้าต่างขนาดเล็กที่ทับซ้อนบนแอปที่ทำงานในโหมดเต็มหน้าจอ คุณยังสามารถแสดงแอปที่สามในหน้าต่างป๊อปอัพขณะที่ดูแอปสองแอปได้โดยใช้โหมดแยกหน้าจอ

- 1 แตะที่ปุ่มต่อไปนี้ในแถบนำทาง
■ (ภาพรวม)

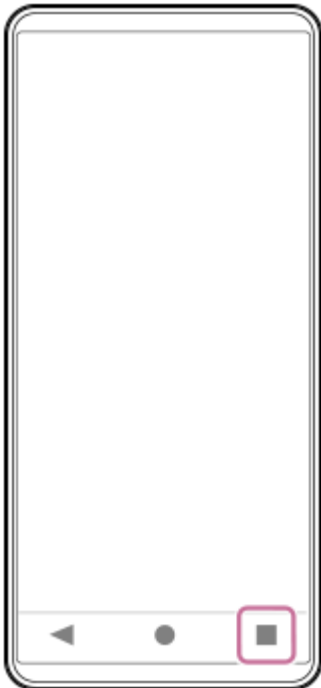

- 2 ปิดไปทางซ้ายหรือขวาเพื่อเลือกแอปที่คุณต้องการแสดงในหน้าต่างขนาดเล็ก จากนั้นแตะตามขั้นตอนต่อไปนี้
[หน้าต่างป๊อปอัพ]

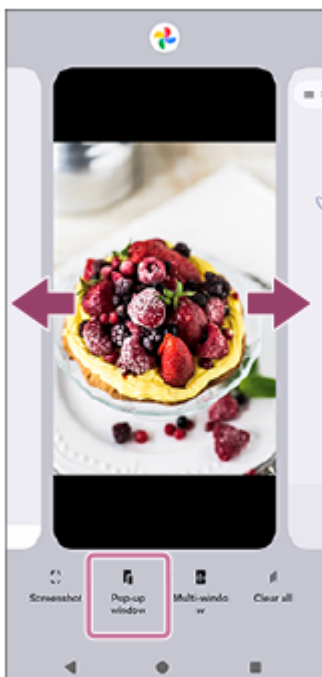

3 ปิดไปทางซ้ายหรือขวาเพื่อเลือกแอปที่ต้องการแสดงแบบเต็มหน้าจอ แล้วแตะแอปนั้น



ภาพรวมหน้าต่างป๊อปอัพ



1. กลับสู่หน้าจอก่อนหน้า
2. ลากเพื่อย้ายหน้าต่าง
แตะสองครั้งเพื่อย้ายหน้าต่างให้ใหญ่สุด แตะสองครั้งอีกครั้งเพื่อกลับสู่ขนาดหน้าต่างก่อนหน้า
3. แตะเพื่อย่อหน้าต่าง
หน้าต่างป๊อปอัพจะหายไปแต่ไม่ได้ปิด
หากต้องการแสดงหน้าต่างป๊อปอัพอีกครั้ง ให้แตะปุ่มต่อไปนี้ในแถบนำทาง ปิดไปทางซ้ายหรือขวาเพื่อค้นหาแอป แล้วแตะที่แอปนั้น
■ (ภาพรวม)

4. แตะเพื่อแสดงแอปในโหมดเต็มหน้าจอ

โหมดหน้าต่างป๊อปอัปจะปิดและแอปจะแสดงในโหมดเต็มหน้าจอ

5. แตะเพื่อปิดหน้าต่าง

คำแนะนำ

- ลากมุมใดก็ได้ของหน้าต่างป๊อปอัปเพื่อปรับขนาดหน้าต่าง
- คุณสามารถแสดงหน้าต่างป๊อปอัปสองหน้าต่างขึ้นไปในเวลาเดียวกันได้
- สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับหน้าต่างป๊อปอัป ให้ค้นหาและทำตามนี้
[การตั้งค่า] > [ระบบ] > [ท่าทางสัมผัส] > [Side sense]
จากนั้นแตะที่ลิงก์ต่อไปนี้ที่ด้านล่างของหน้าจอ
[คำแนะนำมัลติทาสก์]
จากนั้น เลือกตัวเลือกต่อไปนี้บนหน้าจอ คำแนะนำมัลติทาสก์
[หน้าต่างป๊อปอัป]

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- [การเปิดหรือปิด Side sense](#)
- [โดยใช้ฟังก์ชัน \(Side sense\)](#)
- [เมนูการตั้งค่า](#)

โปรดทราบว่าคู่มือช่วยเหลือนี้ได้รับการแปลโดยเครื่องคอมพิวเตอร์ การแปลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์จะไม่คำนึงถึงบริบทและอาจไม่สอดคล้องกับเนื้อหาในเวอร์ชันภาษาอังกฤษโดยสมบูรณ์ หากต้องการดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษต้นฉบับ โปรดเลือก English จาก [หน้าการเลือกภาษา]


TP1001272914

สมาร์ทโฟน
Xperia 10 VIII XQ-GH54/XQ-GH74

การตั้งปลุก

คุณสามารถตั้งปลุกได้ตั้งแต่หนึ่งครั้งขึ้นไป และใช้เสียงใดก็ได้ที่บันทึกไว้ในอุปกรณ์เป็นสัญญาณปลุก เสียงปลุกจะไม่ดังหากอุปกรณ์ปิดอยู่

- 1 ค้นหาแล้วแตะตามลำดับต่อไปนี้
[นาฬิกา] > [การปลุก]

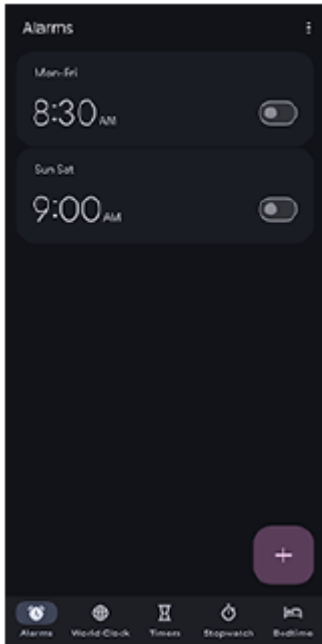

- 2 แตะที่ไอคอน
+ (เพิ่มรายการ)

- 3 ตั้งเวลา แล้วแตะตามขั้นตอนต่อไปนี้
[ตกลง]

- 4 แตะที่นาฬิกาปลุกที่คุณตั้งไว้ แล้วตั้งค่ารายละเอียด

คำแนะนำ

- หากต้องการเพิ่มวิดเจ็ตนาฬิกาลงในหน้าจอหลัก ให้แตะค้างไว้ที่พื้นที่ว่างบนหน้าจอหลัก แล้วแตะตามขั้นตอนต่อไปนี้
[วิดเจ็ต]
จากนั้น เลือกนาฬิกาที่ต้องการ

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- [วันที่และเวลา](#)

สมาร์ทโฟน
Xperia 10 VIII XQ-GH54/XQ-GH74

ภาพรวมโหมด (ภาพถ่าย)

อินเทอร์เฟซจะสลับโดยอัตโนมัติ เพื่อให้คุณใช้งานกล้องได้ทั้งแนวตั้งและแนวนอน



1. Google Lens (กล้องหลักเท่านั้น)

2. การบ่งบอกสถานะ

- (แฟลช): แตะเพื่อปิดแฟลชหรือตั้งค่าเป็นอัตโนมัติ สีพื้นหลังของไอคอนแฟลชจะเปลี่ยนเป็นสีขาวเมื่อแฟลชทำงาน
- (การถ่ายภาพกลางคืน) : ไอคอนจะปรากฏขึ้นในสภาพแสงน้อย และฟังก์ชันถ่ายภาพกลางคืนจะเปิดใช้งานโดยอัตโนมัติ ฟังก์ชันนี้ช่วยให้คุณถ่ายภาพได้คมชัดในเวลากลางคืนหรือในสภาพแสงน้อย คุณสามารถปิดใช้งานฟังก์ชันนี้ชั่วคราวได้โดยแตะที่ไอคอน

3. เลนส์กล้องหน้า

4. ใช้ปุ่มซูมเพื่อซูมเข้าหรือซูมออก

5. แตะปุ่มมุมปุ่มใดปุ่มหนึ่งเพื่อสลับมุมมอง

เมื่อตั้งค่าอัตราส่วนการซูมจาก 0.7× ถึง 0.9× จะใช้เลนส์มุมกว้างพิเศษ เมื่อตั้งค่าอัตราส่วนการซูมเป็น 1.0 เท่าขึ้นไป จะใช้เลนส์มุมกว้าง

หากต้องการซูมภาพเข้าหรือออก ให้เลื่อนปุ่มมุมไปทางซ้ายและขวา (ในแนวตั้ง) หรือขึ้นและลง (ในแนวนอน) คุณสามารถซูมเข้าและออกได้อย่างราบรื่นโดยไม่ต้องเปลี่ยนมุมมอง

นอกจากนี้ คุณยังสามารถซูมเข้าหรือซูมออกภาพได้โดยการปัดนิ้วเข้าหรือออกในช่องมองภาพ หรือโดยการกดปุ่มซูม

หมายเหตุ

- ระบบโฟกัสอัตโนมัติจะทำงานเฉพาะเมื่อใช้เลนส์มุมกว้างเท่านั้น

6. ใช้ปุ่มชัตเตอร์เพื่อเปิดแอปกล้องหรือถ่ายภาพ

คำแนะนำ

- คุณสามารถเปิดหรือปิดใช้งานความสามารถในการเปิดแอปกล้องได้โดยการกดปุ่มชัตเตอร์ค้างไว้ ค้นหาและแตะตามขั้นตอนต่อไปนี้ จากนั้นแตะสวิตช์
[การตั้งค่า] > [ระบบ] > [ท่าทางสัมผัส] > [ปุ่มชัตเตอร์] > [เปิดแอปกล้อง]
- คุณสามารถเลือกการกระทำที่เกิดขึ้นเมื่อคุณกดปุ่มชัตเตอร์ค้างไว้ขณะใช้งานแอปกล้องได้ ค้นหาแล้วแตะตามลำดับต่อไปนี้
⚙️ (การตั้งค่า) > [เมนู] > [กดปุ่มชัตเตอร์ค้างไว้]
คุณสามารถเลือกการตั้งค่าได้จากตัวเลือกต่อไปนี้
การบันทึกวิดีโอ / สลับโหมด / ปิด

7. แตะเพื่อเปลี่ยนการตั้งค่า

- **อัตราส่วนภาพ:** แตะเพื่อเปลี่ยนอัตราส่วนภาพ
 - **นาฬิกาตั้งเวลา:** แตะเพื่อเลือกการตั้งค่าระบบตั้งเวลา
 - **แฟลช:** แตะเพื่อเลือกการตั้งค่าแฟลช ขณะใช้งานกล้องหน้า หน้าจอทั้งหมดจะสว่างขึ้นเมื่อเปิดแฟลช
- แตะปุ่มเพื่อเปลี่ยนการตั้งค่าโดยละเอียดเพิ่มเติม
[เมนู]

8. คุณสามารถสลับระหว่างกล้องหน้าและกล้องหลังได้

หมายเหตุ

- ระบบโฟกัสอัตโนมัติไม่ทำงานเมื่อใช้กล้องหน้า

9. คุณสามารถเลือกโหมดได้

ปัดหน้าจอไปทางซ้ายหรือขวาเพื่อเลือกโหมดที่ต้องการ

10. แตะปุ่มเพื่อย้อนกลับหรือออกจากแอปกล้อง

11. แตะภาพขนาดย่อเพื่อดูภาพถ่ายและวิดีโอในแอป Google Photos

🔗 (แชร์): แตะไอคอนเพื่อแชร์รูปภาพหรือวิดีโอ

🔍 (แก้ไข): แตะไอคอนเพื่อแก้ไขรูปภาพหรือวิดีโอ

หากต้องการซ่อนหรือแสดงไอคอน ให้แตะที่หน้าจอ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแอป Google Photos โปรดไปที่ URL ต่อไปนี้

support.google.com/android/

◀ (ย้อนกลับ): แตะปุ่มเพื่อกลับไปยังแอปกล้องถ่ายรูป

12. ใช้ปุ่มชัตเตอร์เพื่อถ่ายภาพ

13. แตะไอคอนเพื่อเลือกรูปแบบการตกแต่งภาพ (ลวด)

แต่ละค่าที่ตั้งไว้ล่วงหน้าได้รับการปรับแต่งด้วยการผสมผสานโทนสี ความอิ่มตัว ความคมชัด ความสว่าง และองค์ประกอบภาพอื่นๆ ที่แตกต่างกัน เพื่อให้คุณสามารถตั้งค่าการประมวลผลภาพด้วยความสมดุลที่เหมาะสมที่สุดขององค์ประกอบเหล่านี้ได้

สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับแต่ละลวดที่ตั้งไว้ล่วงหน้า ให้แตะที่ปุ่ม

❓ (อ่านเพิ่มเติม)

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- ถ่ายรูป (ภาพถ่าย)
- คุณสมบัติที่จับบ่อย (ภาพถ่าย)
- การตั้งค่ากล้องเพิ่มเติม

- ใช้การโฟกัสแบบแมนนวล (ภาพถ่าย / วิดีโอ)
- การปรับความเร็วชัตเตอร์ด้วยตนเอง (ภาพถ่าย / วิดีโอ)
- คุณสมบัติ AI ของแอป Google Photos
- การสแกนคิวอาร์โค้ด (ภาพถ่าย)
- เมนูการตั้งค่า

โปรดทราบว่าคู่มือช่วยเหลือนี้ได้รับการแปลโดยเครื่องคอมพิวเตอร์ การแปลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์จะไม่คำนึงถึงบริบทและอาจไม่สอดคล้องกับเนื้อหาในเวอร์ชันภาษาอังกฤษโดยสมบูรณ์ หากต้องการดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษฉบับปัจจุบัน โปรดเลือก English จาก [หน้าการเลือกภาษา]

TP1001673315

5-078-560-41 Copyright 2026 Sony Corporation

ถ่ายรูป (ภาพถ่าย)

1 เปิดแอปกล้องถ่ายรูป

 (กล้อง)

2 เลือกโหมด

[ภาพถ่าย]

3 แตะไอคอนเพื่อสลับระหว่างกล้องหลักและกล้องหน้า

 (สลับระหว่างกล้องหลักและกล้องด้านหน้า)

4 เล็งกล้องไปที่วัตถุ


5 เมื่อใช้กล้องหลัก ให้แตะปุ่มมุมปุ่มใดปุ่มหนึ่งเพื่อเปลี่ยนมุมมอง

หากต้องการซูมภาพเข้าหรือออก ให้เลื่อนปุ่มมุมไปทางซ้ายและขวา (ในแนวตั้ง) หรือขึ้นและลง (ในแนวนอน) คุณสามารถซูมเข้าและออกได้อย่างราบรื่นโดยไม่ต้องเปลี่ยนมุมมอง

นอกจากนี้ คุณยังสามารถซูมเข้าหรือซูมออกภาพได้โดยการบีบนิ้วเข้าหรือออกในช่องมองภาพ หรือโดยการกดปุ่มซูม

6 แตะวัตถุที่ต้องการโฟกัสในช่องมองภาพ

- กรอบโฟกัสจะปรากฏขึ้น
กล้องจะโฟกัสไปที่วัตถุที่สัมผัส ยกเว้นในกรณีที่คุณใช้เลนส์มุมกว้างพิเศษ ใช้กล้องหน้า หรือตั้งค่าโฟกัสแบบแมนนวล หากต้องการยกเลิกการโฟกัส ให้แตะกรอบโฟกัส
- แถบเลื่อนปรับสีและแถบเลื่อนปรับความสว่างจะปรากฏขึ้น
 - Ⓔ: แถบเลื่อนปรับสี
 - Ⓕ: แถบเลื่อนปรับความสว่าง
 ลากตัวเลื่อนเพื่อปรับสีและความสว่าง

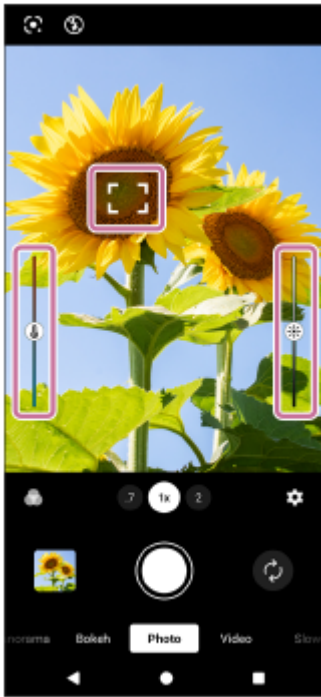

7 และปุ่มชัตเตอร์บนหน้าจอหรือกดปุ่มชัตเตอร์ของอุปกรณ์

หากต้องการถ่ายภาพต่อเนื่อง ให้เลื่อนปุ่มชัตเตอร์บนหน้าจอไปทางซ้ายแล้วกดนิ้วค้างไว้บนหน้าจอ จากนั้นปล่อยนิ้วเพื่อหยุด

คำแนะนำ

- เลนส์ต้องสะอาด เนื่องจากลายนิ้วมือหรือฝุ่นผงเล็ก ๆ น้อย ๆ อาจส่งผลต่อคุณภาพของภาพถ่ายและวิดีโอได้
- ใช้ตั้งเวลาถ่ายภาพ หากต้องการใช้เวลาเตรียมตัวหรือไม่ต้องการให้ภาพเบลอ
- มองหาทิศทางจับแสงและสีที่ให้ความคมชัดและความลึกของฉาก แสงประเภทนี้เป็นแสงธรรมชาติก่อนพระอาทิตย์ขึ้นและตก นอกจากนี้ แสงธรรมชาติจากหน้าต่างยังเป็นทางเลือกที่ดีด้วย
- ลองถ่ายภาพทั้งโดยใช้แฟลชและไม่ใช้แฟลช แม้จะมีแสงน้อยก็ตาม เนื่องจากบางครั้งคุณภาพที่ได้จะดีกว่าการใช้แฟลช
- ตรวจสอบสถานะพื้นที่จัดเก็บข้อมูลของอุปกรณ์ของคุณบ่อยๆ ภาพถ่ายและวิดีโอที่มีความละเอียดสูงจะใช้พื้นที่จัดเก็บข้อมูลมากกว่า

เพื่อบันทึกวิดีโอในโหมดภาพถ่าย

คุณสามารถบันทึกวิดีโอชั่วคราวได้แม้ในโหมดภาพถ่าย

1. และปุ่มชัตเตอร์บนหน้าจอค้างไว้เพื่อเริ่มบันทึกวิดีโอ จากนั้นปล่อยนิ้วเพื่อหยุดบันทึก

หากแตะปุ่มชัตเตอร์บนหน้าจอค้างไว้แล้วเลื่อนไปที่ไอคอนกล้องทางด้านขวา การบันทึกวิดีโอจะดำเนินต่อไปหลังจากปล่อยนิ้ว

-  (ภาพสแนปช็อต): คุณสามารถถ่ายภาพขณะบันทึกวิดีโอได้
-  (หยุดบันทึกวิดีโอชั่วคราว): คุณสามารถหยุดวิดีโอชั่วคราวได้
-  (เริ่มบันทึกวิดีโอต่อ): คุณสามารถบันทึกวิดีโอต่อได้
-  (หยุดการบันทึกวิดีโอ): คุณสามารถหยุดบันทึกวิดีโอได้

นอกจากนี้ คุณยังสามารถบันทึกวิดีโอได้โดยการกดปุ่มชัตเตอร์ของอุปกรณ์ค้างไว้ เมื่อเลือกการตั้งค่าต่อไปนี้

 (การตั้งค่า) > [เมนู] > [กดปุ่มชัตเตอร์ค้างไว้] > [การบันทึกวิดีโอ]

หมายเหตุ

- โปรดทราบว่าฟังก์ชันบางอย่างอาจไม่สามารถใช้งานได้ ขึ้นอยู่กับการตั้งค่า

คำแนะนำ

- คุณยังสามารถเปิดแอปกล่องได้โดยดำเนินการดังต่อไปนี้
 - กดปุ่มขัดเตอร์ของอุปกรณ์ค้างไว้
หากต้องการเปิดหรือปิดใช้งานฟังก์ชันนี้ ให้ค้นหาและแตะตามขั้นตอนต่อไปนี้ จากนั้นแตะสวิตช์ [การตั้งค่า] > [ระบบ] > [พาทางสัมผัส] > [ปุ่มขัดเตอร์] > [เปิดแอปกล่อง]
 - แตะค้างที่ไอคอนต่อไปนี้จากหน้าจอหลัก
 (กล่อง)
หากต้องการเปิดหรือปิดใช้งานฟังก์ชันนี้ ให้แตะค้างไว้ที่พื้นที่ว่างบนหน้าจอหลัก จากนั้นแตะตามขั้นตอนต่อไปนี้ [วอลเปเปอร์และสไคล์] > [หน้าจอหลัก] > [ทางลัด]
จากนั้น ตั้งค่าไอคอนกล่องให้เป็นปุ่มลัดด้านซ้ายหรือด้านขวา
 - กดปุ่มเปิดปิดสองครั้ง
หากต้องการเปิดหรือปิดใช้งานฟังก์ชันนี้ ให้ค้นหาและแตะตามขั้นตอนต่อไปนี้ [การตั้งค่า] > [ระบบ] > [พาทางสัมผัส] > [กดปุ่มเปิด/ปิด 2 ครั้ง]
หากต้องการเปิดใช้งานฟังก์ชันนี้ ให้แตะสวิตช์และการตั้งค่าต่อไปนี้ [ใช้การกด 2 ครั้ง] > [กล่อง]
- คุณสามารถสแกนคิวอาร์โค้ดได้

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- ภาพรวมโหมด (ภาพถ่าย)
- คุณสมบัติที่ใช้อยู่ (ภาพถ่าย)
- การตั้งค่ากล้องเพิ่มเติม
- ใช้การโฟกัสแบบแมนนวล (ภาพถ่าย / วิดีโอ)
- การปรับความเร็วขัดเตอร์ด้วยตนเอง (ภาพถ่าย / วิดีโอ)
- การสแกนคิวอาร์โค้ด (ภาพถ่าย)
- เมนูการตั้งค่า

โปรดทราบว่าคู่มือช่วยเหลือนี้ได้รับการแปลโดยเครื่องคอมพิวเตอร์ การแปลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์อาจไม่คำนึงถึงบริบทและอาจไม่สอดคล้องกับเนื้อหาในเวอร์ชันภาษาอังกฤษโดยสมบูรณ์ หากต้องการดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษต้นฉบับ โปรดเลือก English จาก [หน้าการเลือกภาษา]

TP1001673316

สมาร์ทโฟน

Xperia 10 VIII XQ-GH54/XQ-GH74

คุณสมบัติที่ใช้บ่อย (ภาพถ่าย)

คุณสามารถค้นหาและเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าที่ใช้งานบ่อยได้โดยการแตะที่ไอคอน

⚙️ (การตั้งค่า)

หากต้องการเปลี่ยนการตั้งค่ากล้องอื่นๆ ให้แตะปุ่มนั้น

[เมนู]

การเปลี่ยนการตั้งค่าอื่น ๆ ที่ใช้บ่อยของกล้อง

1. แตะที่ไอคอน

⚙️ (การตั้งค่า)

2. แตะการตั้งค่าที่ต้องการเปลี่ยน



- อัตราส่วนภาพ

4:3 / 16:9 / 1:1

- นาฬิกาตั้งเวลา

ปิด / 3 วิ / 10 วิ

- แฟลช


ปิด / อัตโนมัติ / เปิด / สว่าง (เฉพาะกล้องหลัก)

การเปลี่ยนการตั้งค่าอื่น ๆ ของกล้อง

1. แตะตามลำดับต่อไปนี้

⚙️ (การตั้งค่า) > [เมนู]

2. เลือกการตั้งค่าที่ต้องการเปลี่ยน

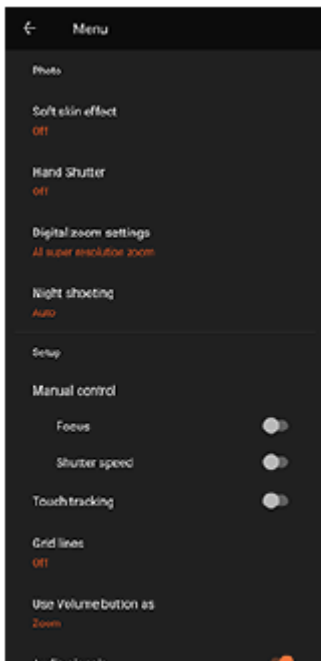

- **ลูกเล่นปรับผิวขาว**
เปิด / ปิด: คุณสามารถถ่ายภาพด้วยเอฟเฟกต์ที่ปรับผิวให้เรียบเนียนขึ้น
- **ทำให้ใบหน้าคมชัด** (เฉพาะกล้องด้านหน้า)
เปิด / ปิด: คุณสามารถถ่ายภาพโดยมีใบหน้าที่คมชัดได้โดยการทำให้ลักษณะใบหน้าชัดเจนยิ่งขึ้น
- **ชัตเตอร์มือ**
เปิด / ปิด: คุณสามารถเริ่มต้นนับถอยหลังของตัวตั้งเวลาโดยหมุนฝ่ามือเข้าหากล้อง เมื่อตั้งการตั้งเวลาแล้ว นาฬิกาจับเวลาจะเริ่มขึ้นหลังจากกล้องตรวจพบมือของคุณ
- **การตั้งค่าขยายแบบดิจิทัล** (เฉพาะกล้องหลัก)
ขยายแบบดิจิทัลมาตรฐาน: กล้องจะซูมเข้าหรือซูมออกโดยใช้การประมวลผลดิจิทัลโดยอิงจากข้อมูลจากเซ็นเซอร์ภาพ
ขยายความละเอียดพิเศษ AI: กล้องซูมเข้าหรือซูมออกโดยใช้การประมวลผลดิจิทัล ซึ่งช่วยรักษาคุณภาพของภาพต้นฉบับได้มากขึ้น
- **การถ่ายภาพกลางคืน**
อัตโนมัติ / ปิด: คุณสามารถถ่ายภาพที่ชัดเจนแม้ในตอนกลางคืนหรือในสภาวะแสงน้อยได้
- **ควบคุมด้วยตนเอง** (เฉพาะกล้องหลัก)
โฟกัส: คุณสามารถปรับโฟกัสด้วยตัวเอง
ความเร็วชัตเตอร์: คุณสามารถปรับความเร็วชัตเตอร์ด้วยตัวเอง
- **การติดตามการสัมผัส** (เฉพาะกล้องหลัก)
กล้องจะติดตามวัตถุที่เลือกและปรับความสว่าง

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- ภาพรวมโหมด (ภาพถ่าย)
- ถ่ายรูป (ภาพถ่าย)
- การตั้งค่ากล้องเพิ่มเติม
- ใช้การโฟกัสแบบแมนนวล (ภาพถ่าย / วิดีโอ)
- การปรับความเร็วชัตเตอร์ด้วยตนเอง (ภาพถ่าย / วิดีโอ)

โปรดทราบว่าคู่มือช่วยเหลือนี้ได้รับการแปลโดยเครื่องคอมพิวเตอร์ การแปลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์จะไม่คำนึงถึงบริบทและอาจไม่สอดคล้องกับเนื้อหาในเวอร์ชันภาษาอังกฤษโดยสมบูรณ์ หากต้องการดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษต้นฉบับ โปรดเลือก English จาก [หน้าการเลือกภาษา]

สมาร์ตโฟน

Xperia 10 VIII XQ-GH54/XQ-GH74

การตั้งค่ากล้องเพิ่มเติม

แตะดังต่อไปนี้เพื่อเลือกการตั้งค่าที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง

⚙️ (การตั้งค่า) > [เมนู]

- **เส้นตาราง**

เปิด / ปิด: คุณสามารถตั้งค่าว่าจะแสดงเส้นตารางเพื่อช่วยในการจัดองค์ประกอบของภาพหรือไม่

- **ใช้ปุ่มระดับเสียงเป็น**

ย่อ/ขยาย / ระดับเสียง / ชัตเตอร์: คุณสามารถเปลี่ยนวิธีใช้ปุ่มระดับเสียงได้

- **สัญญาณเสียง**

คุณสามารถเลือกได้ว่าจะให้กล้องส่งเสียงหรือไม่ เช่น เสียงชัตเตอร์ เสียงเมื่อเริ่มต้นและสิ้นสุดการบันทึกวิดีโอ และเสียงเตือนเวลานับถอยหลังเมื่อใช้การตั้งเวลาถ่ายภาพ

- **ที่เก็บข้อมูล**

ที่เก็บข้อมูลภายใน / การ์ด SD: คุณสามารถเลือกได้ว่าจะจัดเก็บภาพนิ่งและวิดีโอในที่เก็บข้อมูลภายในของอุปกรณ์หรือในการ์ด microSD

คำแนะนำ

- แนะนำให้ใช้การ์ด microSD ที่มี Video Speed Class 30 (V30) ขึ้นไป

- **บันทึกตำแหน่งที่ตั้ง**

เปิด / ปิด: คุณสามารถบันทึกภาพถ่ายและวิดีโอพร้อมระบุตำแหน่งที่ถ่ายได้

- **กดปุ่มชัตเตอร์ค้างไว้**

การบันทึกวิดีโอ: คุณสามารถเริ่มบันทึกวิดีโอในโหมดภาพถ่ายได้โดยการกดปุ่มชัตเตอร์ค้างไว้

สลับโหมด: คุณสามารถสลับระหว่างโหมดภาพถ่ายและโหมดวิดีโอได้อย่างรวดเร็วโดยกดปุ่มชัตเตอร์ค้างไว้

ปิด: ไม่มีการตั้งค่าการกดปุ่มชัตเตอร์ค้างไว้

- **การเข้าถึง**

คุณสามารถแสดงลิงก์ไปยังข้อมูลการเข้าถึงได้

- **ใบอนุญาตซอฟต์แวร์**

คุณสามารถแสดงข้อมูลใบอนุญาตซอฟต์แวร์ได้

- **รีเซ็ตการตั้งค่า**

คุณสามารถรีเซ็ตการตั้งค่าทั้งหมดกลับเป็นค่าเริ่มต้นได้

คำแนะนำ

- เมื่อคุณใช้แอปกล้องเป็นครั้งแรก รีเซ็ตการตั้งค่าแอปกล้อง หรือรีเซ็ตข้อมูลเป็นค่าเริ่มต้นจากโรงงานของอุปกรณ์ คุณจะได้รับแจ้งให้เลือกการดำเนินการที่จะกำหนดการกดปุ่มชัตเตอร์ค้างไว้ หากต้องการเปลี่ยนการดำเนินการที่ได้รับมอบหมาย ให้ค้นหาและแตะดังต่อไปนี้

⚙️ (การตั้งค่า) > [เมนู] > [กดปุ่มชัตเตอร์ค้างไว้]

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- [ถ่ายรูป \(ภาพถ่าย\)](#)
- [การบันทึกวิดีโอ \(วิดีโอ\)](#)

- [การถ่ายภาพด้วยแฟลชเบลอจากหลัง](#)
- [การบันทึกวิดีโอแบบภาพช้า](#)

โปรดทราบว่าคู่มือช่วยเหลือนี้ได้รับการแปลโดยเครื่องคอมพิวเตอร์ การแปลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์จะไม่คำนึงถึงบริบทและอาจไม่สอดคล้องกับเนื้อหาในเวอร์ชันภาษาอังกฤษโดยสมบูรณ์ หากต้องการดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษฉบับโปรดเลือก English จาก [หน้าการเลือกภาษา]

TP1001673318

5-078-560-41 Copyright 2026 Sony Corporation

สมาร์ทโฟน
Xperia 10 VIII XQ-GH54/XQ-GH74

ใช้การโฟกัสแบบแมนนวล (ภาพถ่าย / วิดีโอ)

คุณสามารถปรับโฟกัสด้วยตัวเองโดยใช้ตัวเลื่อนในช่องมองภาพ หากคุณเปลี่ยนโหมดโฟกัสเป็นปรับด้วยตัวเอง

การสลับโหมดโฟกัสเป็นปรับด้วยตัวเอง

1. ขณะใช้งานกล้องหลัก ให้แตะตามขั้นตอนต่อไปนี้
 (การตั้งค่า) > [เมนู]
2. แตะสวิตช์เพื่อเปิดใช้ฟังก์ชัน
 [ควบคุมด้วยตนเอง]: [โฟกัส]

การปรับโฟกัสด้วยตัวเอง

1. แตะวัตถุที่ต้องการโฟกัสในช่องมองภาพ
2. แตะที่ไอคอนต่อไปนี้ในช่องมองภาพเพื่อแสดงแถบเลื่อน
 [โฟกัส]
3. ลากตัวเลื่อนเพื่อปรับโฟกัส
 - หากต้องการปรับแต่งเพิ่มเติม ให้แตะไอคอนใดไอคอนหนึ่งต่อไปนี้
 (โฟกัสระยะใกล้) /  (โฟกัสระยะไกล)
 - หากต้องการเปลี่ยนโหมดโฟกัสเป็นอัตโนมัติ ให้แตะสวิตช์ทางด้านซ้ายของตัวเลื่อน
 - หากต้องการซ่อนแถบเลื่อน ให้แตะปุ่มในช่องมองภาพ
 (ปิด)

โปรดทราบว่าคู่มือช่วยเหลือนี้ได้รับการแปลโดยเครื่องคอมพิวเตอร์ การแปลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์อาจไม่คำนึงถึงบริบทและอาจไม่สอดคล้องกับเนื้อหาในเวอร์ชันภาษาอังกฤษโดยสมบูรณ์ หากต้องการดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษฉบับปรับปรุง โปรดเลือก English จาก [หน้าการเลือกภาษา]

TP1001673319

สมาร์ทโฟน
Xperia 10 VIII XQ-GH54/XQ-GH74

การปรับความเร็วชัตเตอร์ด้วยตนเอง (ภาพถ่าย / วิดีโอ)

คุณสามารถถ่ายภาพวัตถุที่เคลื่อนไหวได้หลายวิธี โดยปรับความเร็วชัตเตอร์ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถจับภาพวัตถุขณะที่กำลังเคลื่อนไหวด้วยความเร็วชัตเตอร์สูง หรือจับภาพแบบติดตามด้วยความเร็วชัตเตอร์ต่ำได้

การตั้งค่าความเร็วชัตเตอร์เป็นการปรับด้วยตัวเอง

1. ขณะใช้งานกล้องหลัก ให้แตะตามขั้นตอนต่อไปนี้

 (การตั้งค่า) > [เมนู]

2. แตะสวิตช์เพื่อเปิดใช้ฟังก์ชัน

[ควบคุมด้วยตนเอง]: [ความเร็วชัตเตอร์]

การปรับความเร็วชัตเตอร์ด้วยตัวเอง

1. แตะที่ไอคอนต่อไปนี้ในช่องมองภาพเพื่อแสดงแถบเลื่อน

[ชัตเตอร์]

2. ลากตัวเลื่อนเพื่อปรับความเร็วชัตเตอร์

- หากต้องการเปลี่ยนความเร็วชัตเตอร์เป็นการปรับอัตโนมัติ ให้แตะสวิตช์ทางด้านซ้ายของตัวเลื่อน
- หากต้องการซ่อนแถบเลื่อน ให้แตะปุ่มในช่องมองภาพ

 (ปิด)

โปรดทราบว่าคู่มือช่วยเหลือนี้ได้รับการแปลโดยเครื่องคอมพิวเตอร์ การแปลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์จะไม่คำนึงถึงบริบทและอาจไม่สอดคล้องกับเนื้อหาในเวอร์ชันภาษาอังกฤษโดยสมบูรณ์ หากต้องการดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษฉบับปรับปรุง โปรดเลือก English จาก [หน้าการเลือกภาษา]

TP1001673320

สมาร์ทโฟน

Xperia 10 VIII XQ-GH54/XQ-GH74

การสแกนคิวอาร์โค้ด (ภาพถ่าย)

คุณสามารถสแกนคิวอาร์โค้ดได้ในโหมดต่อไปนี้
[ภาพถ่าย]

- 1 เปิดแอปกล้องถ่ายรูป
 (กล้อง)
- 2 เลือกโหมด
[ภาพถ่าย]
- 3 เล็งกล้องไปที่คิวอาร์โค้ด แล้วแตะแถบเนอร์ที่ปรากฏในช่องมองภาพ

คำแนะนำ

- คุณสามารถเปิดเครื่องมือสแกนคิวอาร์โค้ดจากแผงการตั้งค่าด่วนและสแกนคิวอาร์โค้ดได้

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- [สแกนคิวอาร์โค้ด](#)
- [แผงการตั้งค่าด่วน](#)

โปรดทราบว่าคู่มือช่วยเหลือนี้ได้รับการแปลโดยเครื่องคอมพิวเตอร์ การแปลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์จะไม่คำนึงถึงบริบทและอาจไม่สอดคล้องกับเนื้อหาในเวอร์ชันภาษาอังกฤษโดยสมบูรณ์ หากต้องการดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษต้นฉบับ โปรดเลือก English จาก [หน้าการเลือกภาษา]

TP0002935660

ภาพรวมโหมด (วิดีโอ)

อินเทอร์เฟซจะสลับโดยอัตโนมัติ เพื่อให้คุณใช้งานกล้องได้ทั้งแนวตั้งและแนวนอน



1. การบ่งบอกสถานะ

- ☞ (สว่าง) (เฉพาะกล้องหลัก): แตะเพื่อเปิดหรือปิดแสง
- ⚡ (แฟลช) (เฉพาะกล้องหน้า): แตะเพื่อเปิดหรือปิดแฟลช ทั้งหน้าจะสว่างขึ้นเมื่อเปิดแฟลช

2. เลนส์กล้องหน้า

3. การตั้งค่าปัจจุบันสำหรับความละเอียดและอัตราเฟรม แตะซ้ำหลาย ๆ ครั้งเพื่อเปลี่ยนการตั้งค่า

4. ใช้ปุ่มซูมเพื่อซูมเข้าหรือซูมออก

5. แตะปุ่มหมุนปุ่มใดปุ่มหนึ่งเพื่อสลับมุมมอง

หากต้องการซูมภาพเข้าหรือออก ให้เลื่อนปุ่มหมุนไปทางซ้ายและขวา (ในแนวตั้ง) หรือขึ้นและลง (ในแนวนอน) คุณสามารถซูมเข้าและออกได้อย่างราบรื่นโดยไม่ต้องเปลี่ยนมุมมอง

นอกจากนี้ คุณยังสามารถซูมเข้าหรือซูมออกภาพได้โดยการปัดนิ้วเข้าหรือออกในช่องมองภาพ หรือโดยการกดปุ่มซูม

6. ใช้ปุ่มชัตเตอร์เพื่อเปิดแอปกล้อง หรือเริ่มหรือหยุดบันทึกวิดีโอ

คำแนะนำ

- คุณสามารถเปิดหรือปิดใช้งานความสามารถในการเปิดแอปกล้องได้โดยการกดปุ่มชัตเตอร์ค้างไว้ ค้นหาและแตะตามขั้นตอนต่อไปนี้ จากนั้นแตะสวิตช์
[การตั้งค่า] > [ระบบ] > [ท่าทางสัมผัส] > [ปุ่มชัตเตอร์] > [เปิดแอปกล้อง]
- คุณสามารถเลือกการกระทำที่เกิดขึ้นเมื่อคุณกดปุ่มชัตเตอร์ค้างไว้ขณะใช้งานแอปกล้องได้ ค้นหาแล้วแตะตามลำดับต่อไปนี้
⚙️ (การตั้งค่า) > [เมนู] > [กดปุ่มชัตเตอร์ค้างไว้]
คุณสามารถเลือกการตั้งค่าได้จากตัวเลือกต่อไปนี้
การบันทึกวิดีโอ / สลับโหมด / ปิด

7. แตะเพื่อเปลี่ยนการตั้งค่า

- **ความละเอียด:** แตะเพื่อเปลี่ยนความละเอียด
 - **อัตราเฟรม** (เฉพาะกล้องหลัก): แตะเพื่อเปลี่ยนอัตราเฟรม
 - **สว่าง** (เฉพาะกล้องหลัก): แตะเพื่อเปิดหรือปิดแสง
 - **แฟลช** (เฉพาะกล้องด้านหน้า): แตะเพื่อเปิดหรือปิดแฟลช
- แตะปุ่มเพื่อเปลี่ยนการตั้งค่าโดยละเอียดเพิ่มเติม
[เมนู]

8. คุณสามารถสลับระหว่างกล้องหน้าและกล้องหลังได้

9. คุณสามารถเลือกโหมดได้

ปัดหน้าจอไปทางซ้ายหรือขวาเพื่อเลือกโหมดที่ต้องการ

10. คุณสามารถย้อนกลับหรือออกจากแอปกล้องได้

11. แตะภาพขนาดย่อเพื่อดูภาพถ่ายและวิดีโอในแอป Google Photos

🔍 (แชร์): แตะไอคอนเพื่อแชร์รูปภาพหรือวิดีโอ

🔍 (แก้ไข): แตะไอคอนเพื่อแก้ไขรูปภาพหรือวิดีโอ

หากต้องการซ่อนหรือแสดงไอคอน ให้แตะที่หน้าจอ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแอป Google Photos โปรดไปที่ URL ต่อไปนี้

support.google.com/android/

◀ (ย้อนกลับ): แตะปุ่มเพื่อกลับไปยังแอปกล้องถ่ายรูป

12. แตะเพื่อเริ่ม หยุดชั่วคราว และหยุดบันทึกวิดีโอ

13. แตะไอคอนเพื่อเลือกรูปแบบการตกแต่งภาพ (ลุด)

แต่ละค่าที่ตั้งไว้ล่วงหน้าได้รับการปรับแต่งด้วยการผสมผสานโทนสี ความอิ่มตัว ความคมชัด ความสว่าง และองค์ประกอบภาพอื่นๆ ที่แตกต่างกัน เพื่อให้คุณสามารถตั้งค่าการประมวลผลภาพด้วยความสมดุลที่เหมาะสมที่สุดขององค์ประกอบเหล่านี้ได้

สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับแต่ละลุดที่ตั้งไว้ล่วงหน้า ให้แตะที่ปุ่ม

❓ (อ่านเพิ่มเติม)

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- [การบันทึกวิดีโอ \(วิดีโอ\)](#)
- [คุณสมบัติที่จับบ่อย \(วิดีโอ\)](#)
- [การตั้งค่ากล้องเพิ่มเติม](#)
- [ใช้การโฟกัสแบบแมนนวล \(ภาพถ่าย / วิดีโอ\)](#)
- [การปรับความเร็วชัตเตอร์ด้วยตนเอง \(ภาพถ่าย / วิดีโอ\)](#)
- [เมนูการตั้งค่า](#)

โปรดทราบว่าคู่มือช่วยเหลือนี้ได้รับการแปลโดยเครื่องคอมพิวเตอร์ การแปลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์จะไม่สามารถถึงบริบทและอาจไม่สอดคล้องกับเนื้อหาในเวอร์ชันภาษาอังกฤษโดยสมบูรณ์ หากต้องการดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษต้นฉบับ โปรดเลือก English จาก [หน้าการเลือกภาษา]

สมาร์ตโฟน

Xperia 10 VIII XQ-GH54/XQ-GH74

การบันทึกวิดีโอ (วิดีโอ)

1 เปิดแอปกล้องถ่ายรูป

 (กล้อง)

2 เลือกโหมด

[วิดีโอ]

3 แตะไอคอนเพื่อสลับระหว่างกล้องหลักและกล้องหน้า

 (สลับระหว่างกล้องหลักและกล้องด้านหน้า)

4 เล็งกล้องไปที่วัตถุ


5 เมื่อใช้กล้องหลัก ให้แตะปุ่มมุมปุ่มใดปุ่มหนึ่งเพื่อเปลี่ยนมุมมอง

หากต้องการซูมภาพเข้าหรือออก ให้เลื่อนปุ่มมุมไปทางซ้ายและขวา (ในแนวตั้ง) หรือขึ้นและลง (ในแนวนอน) คุณสามารถซูมเข้าและออกได้อย่างราบรื่นโดยไม่ต้องเปลี่ยนมุมมอง

นอกจากนี้ คุณยังสามารถซูมเข้าหรือซูมออกภาพได้โดยการบีบนิ้วเข้าหรือออกในช่องมองภาพ หรือโดยการกดปุ่มซูม

6 แตะวัตถุที่ต้องการโฟกัสในช่องมองภาพ

- กรอบโฟกัสจะปรากฏขึ้น
กล้องจะโฟกัสไปที่วัตถุที่สัมผัส ยกเว้นในกรณีที่คุณใช้เลนส์มุมกว้างพิเศษ ใช้กล้องหน้า หรือตั้งค่าโฟกัสแบบแมนนวล หากต้องการยกเลิกการโฟกัส ให้แตะกรอบโฟกัส
- แถบเลื่อนปรับสีและแถบเลื่อนปรับความสว่างจะปรากฏขึ้น
 - Ⓔ: แถบเลื่อนปรับสี
 - Ⓕ: แถบเลื่อนปรับความสว่าง
 ลากตัวเลื่อนเพื่อปรับสีและความสว่าง

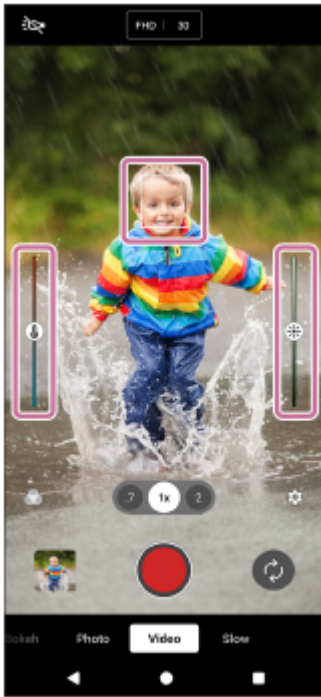

7 แตะปุ่มต่อไปที่บนหน้าจอ หรือกดปุ่มขัดเตอร์ของอุปกรณ์

● (เริ่มบันทึกวิดีโอ)

หากต้องการหยุดบันทึกวิดีโอ ให้แตะปุ่มต่อไปที่บนหน้าจอ หรือกดปุ่มขัดเตอร์ของอุปกรณ์อีกครั้ง

● (หยุดการบันทึกวิดีโอ)

หากต้องการถ่ายภาพขณะบันทึกวิดีโอ ให้แตะปุ่ม

○ (ภาพสแนปช็อต)

คำแนะนำ

- เลนส์ต้องสะอาด เนื่องจากลายนิ้วมือหรือฝุ่นผงเล็ก ๆ น้อย ๆ อาจส่งผลต่อคุณภาพของภาพถ่ายและวิดีโอได้
- มองหาทิศทางจับแสงและสีที่ให้ความคมชัดและความลึกของฉาก แสงประเภทนี้เป็นแสงธรรมชาติก่อนพระอาทิตย์ขึ้นและตก นอกจากนี้ แสงธรรมชาติจากหน้าต่างยังเป็นทางเลือกที่ดีด้วย
- ตรวจสอบสถานะพื้นที่จัดเก็บข้อมูลของอุปกรณ์ของคุณบ่อยๆ วิดีโอที่มีความละเอียดสูงหรือมีอัตราเฟรมสูงจะใช้พื้นที่จัดเก็บข้อมูลมากกว่า

ปุ่มบันทึกบนหน้าจอ

- ● (เริ่มบันทึกวิดีโอ): คุณสามารถบันทึกวิดีโอได้
- ⏸ (หยุดบันทึกวิดีโอชั่วคราว): คุณสามารถหยุดวิดีโอชั่วคราวได้
- ● (เริ่มบันทึกวิดีโอต่อ): คุณสามารถบันทึกวิดีโอต่อได้
- ● (หยุดการบันทึกวิดีโอ): คุณสามารถหยุดบันทึกวิดีโอได้

หมายเหตุ

- โปรดทราบว่าฟังก์ชันบางอย่างอาจไม่สามารถใช้งานได้ ขึ้นอยู่กับการตั้งค่า

คำแนะนำ

- คุณยังสามารถเปิดแอปกล้องได้โดยดำเนินการดังต่อไปนี้
 - กดปุ่มขัดเตอร์ของอุปกรณ์ค้างไว้
 - หากต้องการเปิดหรือปิดใช้งานฟังก์ชันนี้ ให้ค้นหาและแตะตามขั้นตอนต่อไปนี้ จากนั้นแตะสวิตช์ [การตั้งค่า] > [ระบบ] > [ท่าทางสัมผัส] > [ปุ่มขัดเตอร์] > [เปิดแอปกล้อง]

— แตะค้างที่ไอคอนต่อไปนี้จากหน้าจอหลัก

🕒 (กล่อง)

หากต้องการเปิดใช้งานฟังก์ชันนี้ ให้แตะค้างไว้ที่พื้นที่ว่างบนหน้าจอหลัก จากนั้นแตะตามขั้นตอนต่อไปนี้
[วอลเปเปอร์และสไตล] > [หน้าจอหลัก] > [ทางลัด]
จากนั้น ตั้งค่าไอคอนกล่องให้เป็นปุ่มลัดด้านซ้ายหรือด้านขวา

— กดปุ่มเปิดปิดสองครั้ง

หากต้องการเปิดหรือปิดใช้งานฟังก์ชันนี้ ให้ค้นหาและแตะตามขั้นตอนต่อไปนี้
[การตั้งค่า] > [ระบบ] > [ท่าทางสัมผัส] > [กดปุ่มเปิด/ปิด 2 ครั้ง]
หากต้องการเปิดใช้งานฟังก์ชันนี้ ให้แตะสวิตช์และการตั้งค่าต่อไปนี้
[ใช้การกด 2 ครั้ง] > [กล่อง]

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- ภาพรวมโหมด (วิดีโอ)
- คุณสมบัติที่ใช้อยู่ (วิดีโอ)
- การตั้งค่ากล่องเพิ่มเติม
- ใช้การโฟกัสแบบแมนนวล (ภาพถ่าย / วิดีโอ)
- การปรับความเร็วชัตเตอร์ด้วยตนเอง (ภาพถ่าย / วิดีโอ)
- เมนูการตั้งค่า

โปรดทราบว่าคู่มือช่วยเหลือนี้ได้รับการแปลโดยเครื่องคอมพิวเตอร์ การแปลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์อาจไม่สอดคล้องกับเนื้อหาในเวอร์ชันภาษาอังกฤษโดยสมบูรณ์ หากต้องการดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษฉบับโปรดเลือก English จาก [หน้าการเลือกภาษา]

TP1000432234

5-078-560-41 Copyright 2026 Sony Corporation

สมาร์ทโฟน

Xperia 10 VIII XQ-GH54/XQ-GH74

คุณสมบัติที่ใช้บ่อย (วิดีโอ)

คุณสามารถค้นหาและเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าที่ใช้งานบ่อยได้โดยการแตะที่ไอคอน

⚙️ (การตั้งค่า)

หากต้องการเปลี่ยนการตั้งค่ากล้องอื่นๆ ให้แตะปุ่มนั้น

[เมนู]

การเปลี่ยนการตั้งค่าอื่น ๆ ที่ใช้บ่อยของกล้อง

1. แตะที่ไอคอน

⚙️ (การตั้งค่า)

2. แตะการตั้งค่าที่ต้องการเปลี่ยน



- ความละเอียด
HD / HD เต็มรูปแบบ / 4K (เฉพาะกล้องหลัก)
- อัตราเฟรม (เฉพาะกล้องหลัก)
30 เฟรม/วินาที / 60 เฟรม/วินาที
- สว่าง (เฉพาะกล้องหลัก)
ปิด / เปิด
- แฟลช (เฉพาะกล้องด้านหน้า)
ปิด / เปิด

คำแนะนำ


- จำนวนภาพและวิดีโอที่เก็บได้ขึ้นอยู่กับค่าความละเอียดหรือ MP (เมกะพิกเซล) ที่ใช้และความยาววิดีโอ รูปภาพและวิดีโอที่มีความละเอียดสูงจะใช้พื้นที่จัดเก็บมากกว่า ดังนั้นโปรดจำไว้ว่าความละเอียดต่ำก็อาจเหมาะสมสำหรับการใช้งานในชีวิตประจำวันได้เช่นกัน

การเปลี่ยนการตั้งค่าอื่น ๆ ของกล้อง

1. แตะตามลำดับต่อไปนี้

⚙️ (การตั้งค่า) > [เมนู]

2. เลือกการตั้งค่าที่ต้องการเปลี่ยน

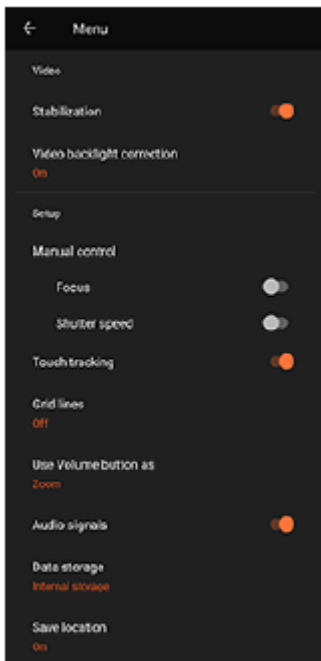

- **กั้นการสั่นไหว**
การตั้งค่านี้ช่วยให้คุณชดเชยการสั่นไหวของกล้องและทำให้ภาพนิ่งขึ้น
- **การแก้ไขปัญหาย้อนแสงในวิดีโอ (เฉพาะกล้องหลัก)**
เปิด / ปิด: คุณสามารถบันทึกวิดีโอที่มีการเปิดรับแสงที่เหมาะสมที่สุดได้ แม้ในสถานการณ์ที่มีแสงย้อน
- **ควบคุมด้วยตนเอง (เฉพาะกล้องหลัก)**
โฟกัส: คุณสามารถปรับโฟกัสด้วยตัวเอง
ความเร็วชัตเตอร์: คุณสามารถปรับความเร็วชัตเตอร์ด้วยตัวเอง
- **การติดตามการสัมผัส (เฉพาะกล้องหลัก)**
กล้องจะติดตามวัตถุที่เลือกและปรับความสว่าง

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- ภาพรวมโหมด (วิดีโอ)
- การบันทึกวิดีโอ (วิดีโอ)
- การตั้งค่ากล้องเพิ่มเติม
- ใช้การโฟกัสแบบแมนนวล (ภาพถ่าย / วิดีโอ)
- การปรับความเร็วชัตเตอร์ด้วยตนเอง (ภาพถ่าย / วิดีโอ)

โปรดทราบว่าคู่มือช่วยเหลือนี้ได้รับการแปลโดยเครื่องคอมพิวเตอร์ การแปลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์จะไม่คำนึงถึงบริบทและอาจไม่สอดคล้องกับเนื้อหาในเวอร์ชันภาษาอังกฤษโดยสมบูรณ์ หากต้องการดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษฉบับปรับปรุง โปรดเลือก English จาก [หน้าการเลือกภาษา]

TP1000432236

สมาร์ทโฟน

Xperia 10 VIII XQ-GH54/XQ-GH74

การตั้งค่ากล้องเพิ่มเติม

และดังต่อไปนี้เพื่อเลือกการตั้งค่าที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง

⚙️ (การตั้งค่า) > [เมนู]

- **เส้นตาราง**

เปิด / ปิด: คุณสามารถตั้งค่าว่าจะแสดงเส้นตารางเพื่อช่วยในการจัดองค์ประกอบของภาพหรือไม่

- **ใช้ปุ่มระดับเสียงเป็น**

ย่อ/ขยาย / ระดับเสียง / ชัตเตอร์: คุณสามารถเปลี่ยนวิธีใช้ปุ่มระดับเสียงได้

- **สัญญาณเสียง**

คุณสามารถเลือกได้ว่าจะให้กล้องส่งเสียงหรือไม่ เช่น เสียงชัตเตอร์ เสียงเมื่อเริ่มต้นและสิ้นสุดการบันทึกวิดีโอ และเสียงเตือนเวลานับถอยหลังเมื่อใช้การตั้งเวลาถ่ายภาพ

- **ที่เก็บข้อมูล**

ที่เก็บข้อมูลภายใน / การ์ด SD: คุณสามารถเลือกได้ว่าจะจัดเก็บภาพนิ่งและวิดีโอในที่เก็บข้อมูลภายในของอุปกรณ์หรือในการ์ด microSD

คำแนะนำ

- แนะนำให้ใช้การ์ด microSD ที่มี Video Speed Class 30 (V30) ขึ้นไป

- **บันทึกตำแหน่งที่ตั้ง**

เปิด / ปิด: คุณสามารถบันทึกภาพถ่ายและวิดีโอพร้อมระบุตำแหน่งที่ถ่ายได้

- **กดปุ่มชัตเตอร์ค้างไว้**

การบันทึกวิดีโอ: คุณสามารถเริ่มบันทึกวิดีโอในโหมดภาพถ่ายได้โดยการกดปุ่มชัตเตอร์ค้างไว้

สลับโหมด: คุณสามารถสลับระหว่างโหมดภาพถ่ายและโหมดวิดีโอได้อย่างรวดเร็วโดยกดปุ่มชัตเตอร์ค้างไว้

ปิด: ไม่มีการตั้งค่าการกดปุ่มชัตเตอร์ค้างไว้

- **การเข้าถึง**

คุณสามารถแสดงลิงก์ไปยังข้อมูลการเข้าถึงได้

- **ใบอนุญาตซอฟต์แวร์**

คุณสามารถแสดงข้อมูลใบอนุญาตซอฟต์แวร์ได้

- **รีเซ็ตการตั้งค่า**

คุณสามารถรีเซ็ตการตั้งค่าทั้งหมดกลับเป็นค่าเริ่มต้นได้

คำแนะนำ

- เมื่อคุณใช้แอปกล้องเป็นครั้งแรก รีเซ็ตการตั้งค่าแอปกล้อง หรือรีเซ็ตข้อมูลเป็นค่าเริ่มต้นจากโรงงานของอุปกรณ์ คุณจะได้รับแจ้งให้เลือกการดำเนินการที่จะกำหนดการกดปุ่มชัตเตอร์ค้างไว้ หากต้องการเปลี่ยนการดำเนินการที่ได้รับมอบหมาย ให้ค้นหาและแตะดังต่อไปนี้

⚙️ (การตั้งค่า) > [เมนู] > [กดปุ่มชัตเตอร์ค้างไว้]

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- [ถ่ายรูป \(ภาพถ่าย\)](#)
- [การบันทึกวิดีโอ \(วิดีโอ\)](#)

- [การถ่ายภาพด้วยแฟลชเบลอจากหลัง](#)
- [การบันทึกวิดีโอแบบภาพช้า](#)

โปรดทราบว่าคู่มือช่วยเหลือนี้ได้รับการแปลโดยเครื่องคอมพิวเตอร์ การแปลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์จะไม่คำนึงถึงบริบทและอาจไม่สอดคล้องกับเนื้อหาในเวอร์ชันภาษาอังกฤษโดยสมบูรณ์ หากต้องการดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษฉบับโปรดเลือก English จาก [หน้าการเลือกภาษา]

TP1001673318

5-078-560-41 Copyright 2026 Sony Corporation

สมาร์ทโฟน
Xperia 10 VIII XQ-GH54/XQ-GH74

ใช้การโฟกัสแบบแมนนวล (ภาพถ่าย / วิดีโอ)

คุณสามารถปรับโฟกัสด้วยตัวเองโดยใช้ตัวเลื่อนในช่องมองภาพ หากคุณเปลี่ยนโหมดโฟกัสเป็นปรับด้วยตัวเอง

การสลับโหมดโฟกัสเป็นปรับด้วยตัวเอง

1. ขณะใช้งานกล้องหลัก ให้แตะตามขั้นตอนต่อไปนี้
 (การตั้งค่า) > [เมนู]
2. แตะสวิตช์เพื่อเปิดใช้ฟังก์ชัน
 [ควบคุมด้วยตนเอง]: [โฟกัส]

การปรับโฟกัสด้วยตัวเอง

1. แตะวัตถุที่ต้องการโฟกัสในช่องมองภาพ
2. แตะที่ไอคอนต่อไปนี้ในช่องมองภาพเพื่อแสดงแถบเลื่อน
 [โฟกัส]
3. ลากตัวเลื่อนเพื่อปรับโฟกัส
 - หากต้องการปรับแต่งเพิ่มเติม ให้แตะไอคอนใดไอคอนหนึ่งต่อไปนี้
 (โฟกัสระยะใกล้) /  (โฟกัสระยะไกล)
 - หากต้องการเปลี่ยนโหมดโฟกัสเป็นอัตโนมัติ ให้แตะสวิตช์ทางด้านซ้ายของตัวเลื่อน
 - หากต้องการซ่อนแถบเลื่อน ให้แตะปุ่มในช่องมองภาพ
 (ปิด)

โปรดทราบว่าคู่มือช่วยเหลือนี้ได้รับการแปลโดยเครื่องคอมพิวเตอร์ การแปลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์จะไม่คำนึงถึงบริบทและอาจไม่สอดคล้องกับเนื้อหาในเวอร์ชันภาษาอังกฤษโดยสมบูรณ์ หากต้องการดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษฉบับปรับปรุง โปรดเลือก English จาก [หน้าการเลือกภาษา]

TP1001673319

สมาร์ทโฟน
Xperia 10 VIII XQ-GH54/XQ-GH74

การปรับความเร็วชัตเตอร์ด้วยตนเอง (ภาพถ่าย / วิดีโอ)

คุณสามารถถ่ายภาพวัตถุที่เคลื่อนไหวได้หลายวิธี โดยปรับความเร็วชัตเตอร์ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถจับภาพวัตถุขณะที่กำลังเคลื่อนไหวด้วยความเร็วชัตเตอร์สูง หรือจับภาพแบบติดตามด้วยความเร็วชัตเตอร์ต่ำได้

การตั้งค่าความเร็วชัตเตอร์เป็นการปรับด้วยตัวเอง

1. ขณะใช้งานกล้องหลัก ให้แตะตามขั้นตอนต่อไปนี้

 (การตั้งค่า) > [เมนู]

2. แตะสวิตช์เพื่อเปิดใช้ฟังก์ชัน

[ควบคุมด้วยตนเอง]: [ความเร็วชัตเตอร์]

การปรับความเร็วชัตเตอร์ด้วยตัวเอง

1. แตะที่ไอคอนต่อไปนี้ในช่องมองภาพเพื่อแสดงแถบเลื่อน

[ชัตเตอร์]

2. ลากตัวเลื่อนเพื่อปรับความเร็วชัตเตอร์

- หากต้องการเปลี่ยนความเร็วชัตเตอร์เป็นการปรับอัตโนมัติ ให้แตะสวิตช์ทางด้านซ้ายของตัวเลื่อน
- หากต้องการซ่อนแถบเลื่อน ให้แตะปุ่มในช่องมองภาพ

 (ปิด)

โปรดทราบว่าคู่มือช่วยเหลือนี้ได้รับการแปลโดยเครื่องคอมพิวเตอร์ การแปลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์จะไม่คำนึงถึงบริบทและอาจไม่สอดคล้องกับเนื้อหาในเวอร์ชันภาษาอังกฤษโดยสมบูรณ์ หากต้องการดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษฉบับโปรดเลือก English จาก [หน้าการเลือกภาษา]

TP1001673320

การถ่ายภาพด้วยเอฟเฟกต์เบลอจากหลัง

คุณสามารถถ่ายภาพด้วยเอฟเฟกต์เบลอจากหลังได้ เอฟเฟกต์เบลอจากหลังจะลดโฟกัสของพื้นหลังเพื่อเน้นวัตถุต่าง ๆ ในเบื้องหน้าสำหรับเอฟเฟกต์แนวศิลป์

1 เปิดแอปกล้องถ่ายรูป



2 เลือกโหมด

[Bokeh]

3 แตะไอคอนเพื่อสลับระหว่างกล้องหลักและกล้องหน้า




4 เล็งกล้องไปที่วัตถุ

5 แตะไอคอนในช่องมองภาพ



6 ลากตัวเลื่อนเพื่อปรับเอฟเฟกต์เบลอจากหลัง

หากต้องการซ่อนแถบเลื่อน ให้แตะปุ่มในช่องมองภาพ



7 แตะวัตถุที่ต้องการโฟกัสในช่องมองภาพ

- กรอบโฟกัสจะปรากฏขึ้น
กล้องจะโฟกัสที่วัตถุที่สัมผัส ยกเว้นเมื่อคุณใช้กล้องหน้า
หากต้องการยกเลิกการโฟกัส ให้แตะกรอบโฟกัส
- แถบเลื่อนปรับสีและแถบเลื่อนปรับความสว่างจะปรากฏขึ้น
 - Ⓐ: แถบเลื่อนปรับสี
 - Ⓑ: แถบเลื่อนปรับความสว่าง


8 แตะปุ่มขีดเตอร์บนหน้าจอหรือกดปุ่มขีดเตอร์ของอุปกรณ์

หากต้องการดู แชร์ หรือแก้ไขภาพถ่ายในแอป Google Photos ให้แตะภาพขนาดย่อ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแอป Google Photos โปรดไปที่ URL ต่อไปนี้

support.google.com/android/

วิธีเปลี่ยนการตั้งค่ากล้อง

1. แตะไอคอนเพื่อค้นหาและเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าที่ใช้งานบ่อยยิ่งขึ้น



- **อัตราส่วนภาพ**
4:3 / 16:9 / 1:1

- **นาฬิกาตั้งเวลา**
ปิด / 3 วิ / 10 วิ

- **แฟลช**
ปิด / อัตโนมัติ / เปิด / สว่าง (เฉพาะกล้องหลัก)
สถานะแฟลชปัจจุบันจะแสดงที่ด้านซ้ายบนของหน้าจอ คุณสามารถสลับโหมดแฟลชระหว่างโหมดต่างๆ ได้โดยแตะที่ไอคอน [ปิด] / [อัตโนมัติ]

2. แตะปุ่มเพื่อเปลี่ยนการตั้งค่าโดยละเอียดเพิ่มเติม [เมนู]

- **ลูกเล่นปรับผิวนวน**
เปิด / ปิด: คุณสามารถถ่ายภาพด้วยเอฟเฟกต์ที่ปรับผิวให้เรียบเนียนขึ้น
- **ทำให้ใบหน้าคมชัด** (เฉพาะกล้องด้านหน้า)
เปิด / ปิด: คุณสามารถถ่ายภาพโดยมีใบหน้าที่คมชัดได้โดยการทำให้ลักษณะใบหน้าชัดเจนยิ่งขึ้น
- **ชัตเตอร์มือ**
เปิด / ปิด: คุณสามารถเริ่มต้นนับถอยหลังของตัวตั้งเวลาโดยหมุนฝ่ามือเข้าหากล้อง เมื่อต้องการตั้งเวลาแล้ว นาฬิกาจับเวลาจะเริ่มขึ้นหลังจากกล้องตรวจพบมือของคุณ
- **การติดตามการสัมผัส** (เฉพาะกล้องหลัก)
กล้องจะติดตามวัตถุที่เลือกและปรับความสว่าง

คำแนะนำ

- คุณสามารถเลือกรูปแบบการตกแต่งภาพได้ แตะที่ไอคอน  (ลค)
แต่ละค่าที่ตั้งไว้ล่วงหน้าได้รับการปรับแต่งด้วยการผสมผสานโทนสี ความอิ่มตัว ความคมชัด ความสว่าง และองค์ประกอบภาพอื่นๆ ที่แตกต่างกัน เพื่อให้คุณสามารถตั้งค่าการประมวลผลภาพด้วยความสมดุลที่เหมาะสมที่สุดขององค์ประกอบเหล่านี้ได้ สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับแต่ละลคที่ตั้งไว้ล่วงหน้า ให้แตะที่ปุ่ม  (อ่านเพิ่มเติม)

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- **การตั้งค่ากล้องเพิ่มเติม**

โปรดทราบว่าคู่มือช่วยเหลือนี้ได้รับการแปลโดยเครื่องคอมพิวเตอร์ การแปลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์อาจไม่คำนึงถึงบริบทและอาจไม่สอดคล้องกับเนื้อหาในเวอร์ชันภาษาอังกฤษโดยสมบูรณ์ หากต้องการดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษฉบับต้นฉบับ โปรดเลือก English จาก [หน้าการเลือกภาษา]

TP1001673323

สมาร์ตโฟน

Xperia 10 VIII XQ-GH54/XQ-GH74

การตั้งค่ากล้องเพิ่มเติม

แตะดังต่อไปนี้เพื่อเลือกการตั้งค่าที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง

⚙️ (การตั้งค่า) > [เมนู]

- **เส้นตาราง**

เปิด / ปิด: คุณสามารถตั้งค่าว่าจะแสดงเส้นตารางเพื่อช่วยในการจัดองค์ประกอบของภาพหรือไม่

- **ใช้ปุ่มระดับเสียงเป็น**

ย่อ/ขยาย / ระดับเสียง / ชัตเตอร์: คุณสามารถเปลี่ยนวิธีใช้ปุ่มระดับเสียงได้

- **สัญญาณเสียง**

คุณสามารถเลือกได้ว่าจะให้กล้องส่งเสียงหรือไม่ เช่น เสียงชัตเตอร์ เสียงเมื่อเริ่มต้นและสิ้นสุดการบันทึกวิดีโอ และเสียงเตือนเวลานับถอยหลังเมื่อใช้การตั้งเวลาถ่ายภาพ

- **ที่เก็บข้อมูล**

ที่เก็บข้อมูลภายใน / การ์ด SD: คุณสามารถเลือกได้ว่าจะจัดเก็บภาพนิ่งและวิดีโอในที่เก็บข้อมูลภายในของอุปกรณ์หรือในการ์ด microSD

คำแนะนำ

- แนะนำให้ใช้การ์ด microSD ที่มี Video Speed Class 30 (V30) ขึ้นไป

- **บันทึกตำแหน่งที่ตั้ง**

เปิด / ปิด: คุณสามารถบันทึกภาพถ่ายและวิดีโอพร้อมระบุตำแหน่งที่ถ่ายได้

- **กดปุ่มชัตเตอร์ค้างไว้**

การบันทึกวิดีโอ: คุณสามารถเริ่มบันทึกวิดีโอในโหมดภาพถ่ายได้โดยการกดปุ่มชัตเตอร์ค้างไว้

สลับโหมด: คุณสามารถสลับระหว่างโหมดภาพถ่ายและโหมดวิดีโอได้อย่างรวดเร็วโดยกดปุ่มชัตเตอร์ค้างไว้

ปิด: ไม่มีการตั้งค่าการกดปุ่มชัตเตอร์ค้างไว้

- **การเข้าถึง**

คุณสามารถแสดงลิงก์ไปยังข้อมูลการเข้าถึงได้

- **ใบอนุญาตซอฟต์แวร์**

คุณสามารถแสดงข้อมูลใบอนุญาตซอฟต์แวร์ได้

- **รีเซ็ตการตั้งค่า**

คุณสามารถรีเซ็ตการตั้งค่าทั้งหมดกลับเป็นค่าเริ่มต้นได้

คำแนะนำ

- เมื่อคุณใช้แอปกล้องเป็นครั้งแรก รีเซ็ตการตั้งค่าแอปกล้อง หรือรีเซ็ตข้อมูลเป็นค่าเริ่มต้นจากโรงงานของอุปกรณ์ คุณจะได้รับแจ้งให้เลือกการดำเนินการที่จะกำหนดการกดปุ่มชัตเตอร์ค้างไว้ หากต้องการเปลี่ยนการดำเนินการที่ได้รับมอบหมาย ให้ค้นหาและแตะดังต่อไปนี้

⚙️ (การตั้งค่า) > [เมนู] > [กดปุ่มชัตเตอร์ค้างไว้]

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- [ถ่ายรูป \(ภาพถ่าย\)](#)
- [การบันทึกวิดีโอ \(วิดีโอ\)](#)

- [การถ่ายภาพด้วยแฟลชเบลอจากหลัง](#)
- [การบันทึกวิดีโอแบบภาพช้า](#)

โปรดทราบว่าคู่มือช่วยเหลือนี้ได้รับการแปลโดยเครื่องคอมพิวเตอร์ การแปลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์จะไม่คำนึงถึงบริบทและอาจไม่สอดคล้องกับเนื้อหาในเวอร์ชันภาษาอังกฤษโดยสมบูรณ์ หากต้องการดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษฉบับโปรดเลือก English จาก [หน้าการเลือกภาษา]

TP1001673318

5-078-560-41 Copyright 2026 Sony Corporation

สมาร์ตโฟน
Xperia 10 VIII XQ-GH54/XQ-GH74

การบันทึกวิดีโอแบบภาพช้า

คุณสามารถบันทึกวิดีโอแบบภาพช้า 120 fps โดยใช้กล้องหลัก

1 เปิดแอปกล้องถ่ายรูป

 (กล้อง)

2 เลือกโหมด

[ช้า]

3 เล็งกล้องไปที่วัตถุ

4 ชุมภาพเข้าหรือออก

เลื่อนปุ่มมูไปทางซ้ายและขวา (ในแนวตั้ง) หรือขึ้นและลง (ในแนวนอน)

นอกจากนี้ คุณยังสามารถซูมเข้าหรือซูมออกภาพได้โดยการปัดนิ้วเข้าหรือออกในช่องมองภาพ หรือโดยการกดปุ่มซูม

5 แตะวัตถุที่ต้องการโฟกัสในช่องมองภาพ

- กรอบโฟกัสจะปรากฏขึ้น
กล้องจะโฟกัสไปที่วัตถุที่สัมผัส
หากต้องการยกเลิกการโฟกัส ให้แตะกรอบโฟกัส
- แถบเลื่อนปรับสีและแถบเลื่อนปรับความสว่างจะปรากฏขึ้น
Ⓔ: แถบเลื่อนปรับสี
⊗: แถบเลื่อนปรับความสว่าง
ลากตัวเลื่อนเพื่อปรับสีและความสว่าง

6 แตะปุ่มต่อไปที่บนหน้าจอหรือกดปุ่มชัตเตอร์ของอุปกรณ์เพื่อบันทึกวิดีโอแบบสโลว์โมชั่น

 (เริ่มบันทึกวิดีโอ)


7 แตะปุ่มต่อไปที่บนหน้าจอหรือกดปุ่มชัตเตอร์ของอุปกรณ์เพื่อยุติการบันทึก

 (หยุดการบันทึกวิดีโอ)

8 แตะภาพขนาดย่อเพื่อเปิดวิดีโอ


9 ลากจุดจับของไทม์ไลน์เอฟเฟกต์ภาพช้าไปยังตำแหน่งที่ต้องการให้แสดงเอฟเฟกต์ภาพช้า

- (A): จุดจับ
(B): ไทม์ไลน์เอฟเฟกต์ภาพช้า
(C): แตะเพื่อเปิดหรือปิดเสียง

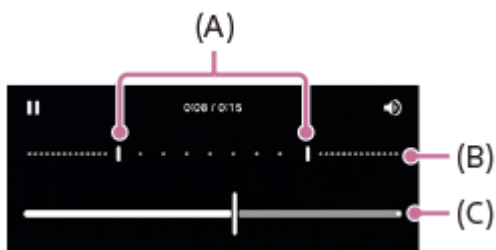

วิธีเปลี่ยนการตั้งค่ากล้อง

1. แตะไอคอนเพื่อค้นหาและเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าที่ใช้งานบ่อยยิ่งขึ้น



● สว่าง

ปิด / เปิด

สถานะแสงปัจจุบันจะแสดงที่ด้านซ้ายบนของหน้าจอ คุณสามารถเปิดหรือปิดแสงได้โดยแตะไอคอน

2. แตะปุ่มเพื่อเปลี่ยนการตั้งค่าโดยละเอียดเพิ่มเติม

[เมนู]

คำแนะนำ

- สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแอป Google Photos โปรดไปที่ URL ต่อไปนี้
support.google.com/android/

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- [การตั้งค่ากล้องเพิ่มเติม](#)

โปรดทราบว่าคู่มือช่วยเหลือนี้ได้รับการแปลโดยเครื่องคอมพิวเตอร์ การแปลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์จะไม่คำนึงถึงบริบทและอาจไม่สอดคล้องกับเนื้อหาในเวอร์ชันภาษาอังกฤษโดยสมบูรณ์ หากต้องการดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษฉบับต้นฉบับ โปรดเลือก English จาก [หน้าการเลือกภาษา]

TP1001286903

สมาร์ตโฟน

Xperia 10 VIII XQ-GH54/XQ-GH74

การตั้งค่ากล้องเพิ่มเติม

แตะดังต่อไปนี้เพื่อเลือกการตั้งค่าที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง

⚙️ (การตั้งค่า) > [เมนู]

- **เส้นตาราง**

เปิด / ปิด: คุณสามารถตั้งค่าว่าจะแสดงเส้นตารางเพื่อช่วยในการจัดองค์ประกอบของภาพหรือไม่

- **ใช้ปุ่มระดับเสียงเป็น**

ย่อ/ขยาย / ระดับเสียง / ชัตเตอร์: คุณสามารถเปลี่ยนวิธีใช้ปุ่มระดับเสียงได้

- **สัญญาณเสียง**

คุณสามารถเลือกได้ว่าจะให้กล้องส่งเสียงหรือไม่ เช่น เสียงชัตเตอร์ เสียงเมื่อเริ่มต้นและสิ้นสุดการบันทึกวิดีโอ และเสียงเตือนเวลานับถอยหลังเมื่อใช้การตั้งเวลาถ่ายภาพ

- **ที่เก็บข้อมูล**

ที่เก็บข้อมูลภายใน / การ์ด SD: คุณสามารถเลือกได้ว่าจะจัดเก็บภาพนิ่งและวิดีโอในที่เก็บข้อมูลภายในของอุปกรณ์หรือในการ์ด microSD

คำแนะนำ

- แนะนำให้ใช้การ์ด microSD ที่มี Video Speed Class 30 (V30) ขึ้นไป

- **บันทึกตำแหน่งที่ตั้ง**

เปิด / ปิด: คุณสามารถบันทึกภาพถ่ายและวิดีโอพร้อมระบุตำแหน่งที่ถ่ายได้

- **กดปุ่มชัตเตอร์ค้างไว้**

การบันทึกวิดีโอ: คุณสามารถเริ่มบันทึกวิดีโอในโหมดภาพถ่ายได้โดยการกดปุ่มชัตเตอร์ค้างไว้

สลับโหมด: คุณสามารถสลับระหว่างโหมดภาพถ่ายและโหมดวิดีโอได้อย่างรวดเร็วโดยกดปุ่มชัตเตอร์ค้างไว้

ปิด: ไม่มีการตั้งค่าการกดปุ่มชัตเตอร์ค้างไว้

- **การเข้าถึง**

คุณสามารถแสดงลิงก์ไปยังข้อมูลการเข้าถึงได้

- **ใบอนุญาตซอฟต์แวร์**

คุณสามารถแสดงข้อมูลใบอนุญาตซอฟต์แวร์ได้

- **รีเซ็ตการตั้งค่า**

คุณสามารถรีเซ็ตการตั้งค่าทั้งหมดกลับเป็นค่าเริ่มต้นได้

คำแนะนำ

- เมื่อคุณใช้แอปกล้องเป็นครั้งแรก รีเซ็ตการตั้งค่าแอปกล้อง หรือรีเซ็ตข้อมูลเป็นค่าเริ่มต้นจากโรงงานของอุปกรณ์ คุณจะได้รับแจ้งให้เลือกการดำเนินการที่จะกำหนดการกดปุ่มชัตเตอร์ค้างไว้ หากต้องการเปลี่ยนการดำเนินการที่ได้รับมอบหมาย ให้ค้นหาและแตะดังต่อไปนี้

⚙️ (การตั้งค่า) > [เมนู] > [กดปุ่มชัตเตอร์ค้างไว้]

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- [ถ่ายรูป \(ภาพถ่าย\)](#)
- [การบันทึกวิดีโอ \(วิดีโอ\)](#)

- [การถ่ายภาพด้วยแฟลชเบลอจากหลัง](#)
- [การบันทึกวิดีโอแบบภาพช้า](#)

โปรดทราบว่าคู่มือช่วยเหลือนี้ได้รับการแปลโดยเครื่องคอมพิวเตอร์ การแปลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์จะไม่คำนึงถึงบริบทและอาจไม่สอดคล้องกับเนื้อหาในเวอร์ชันภาษาอังกฤษโดยสมบูรณ์ หากต้องการดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษฉบับโปรดเลือก English จาก [หน้าการเลือกภาษา]

TP1001673318

5-078-560-41 Copyright 2026 Sony Corporation

สมาร์ทโฟน
Xperia 10 VIII XQ-GH54/XQ-GH74

พาโนรามา

คุณสามารถถ่ายภาพมุมกว้างและภาพพาโนรามาโดยใช้กล้องหลัก

- 1 เปิดแอปกล้องถ่ายรูป
 (กล้อง)
- 2 เลือกโหมด
[พาโนรามา]
- 3 แตะปุ่มชัตเตอร์บนหน้าจอหรือกดปุ่มชัตเตอร์ของอุปกรณ์
- 4 ค่อย ๆ เลื่อนกล้องอย่างช้า ๆ ในทิศทางที่คุณต้องการเคลื่อนที่ที่แสดงบนหน้าจอ
- 5 แตะปุ่มชัตเตอร์บนหน้าจอหรือกดปุ่มชัตเตอร์ของอุปกรณ์อีกครั้งที่ตำแหน่งที่ต้องการหยุด

หากต้องการดู แชร์ หรือแก้ไขภาพถ่ายในแอป Google Photos ให้แตะภาพขนาดย่อ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแอป Google Photos โปรดไปที่ URL ต่อไปนี้
support.google.com/android/

โปรดทราบว่าคู่มือช่วยเหลือนี้ได้รับการแปลโดยเครื่องคอมพิวเตอร์ การแปลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์จะไม่คำนึงถึงบริบทและอาจไม่สอดคล้องกับเนื้อหาในเวอร์ชันภาษาอังกฤษโดยสมบูรณ์ หากต้องการดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษต้นฉบับ โปรดเลือก English จาก [หน้าการเลือกภาษา]

TP1000432246

สมาร์ทโฟน
Xperia 10 VIII XQ-GH54/XQ-GH74

คุณสมบัติ AI ของแอป Google Photos

คุณสามารถใช้แอป Google Photos เพื่อแก้ไขและจัดการรูปภาพและวิดีโอของคุณได้ คุณยังสามารถใช้ฟีเจอร์ AI ในการแก้ไขรูปภาพได้อีกด้วย

- ยางลบมหัศจรรย์: คุณสามารถลบวัตถุที่ไม่ต้องการออกจากรูปภาพได้
- ยกเลิกการเบลอ: คุณสามารถปรับปรุงภาพถ่ายที่เบลอได้

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาคลิกที่ลิงก์ต่อไปนี้
support.google.com/android/

โปรดทราบว่าคู่มือช่วยเหลือนี้ได้รับการแปลโดยเครื่องคอมพิวเตอร์ การแปลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์จะไม่คำนึงถึงบริบทและอาจไม่สอดคล้องกับเนื้อหาในเวอร์ชันภาษาอังกฤษโดยสมบูรณ์ หากต้องการดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษต้นฉบับ โปรดเลือก English จาก [หน้าการเลือกภาษา]

TP1002013971

5-078-560-41 Copyright 2026 Sony Corporation

โปรแกรมสร้างวิดีโอ

สร้างวิดีโอได้ง่ายดายแล้วมาดูกับเพื่อน ๆ รวมถึงบนโซเชียลมีเดีย คุณสามารถใช้ฟังก์ชันการแก้ไขต่างๆ เช่น "แก้ไขอัตโนมัติ" ที่ช่วยให้คุณสร้างวิดีโอสั้นๆ เพียงแค่เลือกคลิปและเพลง



แก้ไขอัตโนมัติ: คุณสามารถสร้างวิดีโอความยาว 30 วินาทีได้อย่างง่ายดาย เพียงเลือกคลิป (วิดีโอ/ภาพถ่าย) และเพลง จากนั้นแตะต่อไป

[แก้ไขอัตโนมัติ]

สามารถแชร์วิดีโอที่สร้างขึ้นได้ในขั้นตอนต่าง ๆ ตามลำดับ คุณสามารถแก้ไขวิดีโอที่สร้างโดยใช้ "การแก้ไขอัตโนมัติ" เพิ่มเติมได้ เช่น การเปลี่ยนความยาวของคลิป การใช้ฟิลเตอร์ การปรับสีและความสว่าง และอื่นๆ อีกมากมาย หากคุณเปลี่ยนเพลงบนหน้าจอแก้ไขอัตโนมัติ คุณสามารถสร้างวิดีโอที่มีบรรยากาศที่แตกต่างกันได้

กำหนดเอง: คุณสามารถแก้ไขเพิ่มเติมได้ เช่น เปลี่ยนลำดับของคลิป (วิดีโอ/รูปภาพ) เลือกไฟล์เพลงที่คุณต้องการ เปลี่ยนความเร็วการเล่น (ภาพช้าหรือเร่งความเร็ว) และอีกมากมาย ซึ่งคลิปที่เลือกไว้จะวางบนไทม์ไลน์โดยไม่มีการแก้ไขอัตโนมัติ

ฟังก์ชันการแก้ไขหลัก

- **นำเข้า:** คุณสามารถนำเข้าภาพถ่ายและวิดีโอได้
- **เพิ่มเพลง:** คุณสามารถเลือกเพลงจากที่ตั้งไว้ล่วงหน้าได้ โดยการแตะต่อไป นี้ คุณยังสามารถเลือกเพลงที่บันทึกไว้ในหน่วยความจำภายในของอุปกรณ์หรือการ์ด microSD ได้อีกด้วย
[ในเครื่อง]
- **ข้อความ:** คุณสามารถเพิ่มข้อความลงในวิดีโอได้ คุณสามารถเปลี่ยนแบบอักษรและสีของตัวหนังสือได้
- **ฟิลเตอร์:** คุณสามารถใช้ฟิลเตอร์เพื่อเปลี่ยนพื้นผิวและสีได้
- **ปรับ:** คุณสามารถปรับการเปิดรับแสง ความคมชัด ไฮไลต์ เงา ความอิ่มตัว อุณหภูมิ และความคมชัดได้
- **อัตราส่วนภาพ:** คุณสามารถเปลี่ยนอัตราส่วนภาพได้
- **การตั้งค่าการส่งออก:** คุณสามารถเปลี่ยนความละเอียดและอัตราเฟรมได้

- **ระดับเสียง:** คุณสามารถปรับระดับเสียงเพลงที่เลือกได้ คุณสามารถตั้งค่าเอฟเฟกต์เฟดเข้าหรือเฟดออกให้กับเพลงได้โดยเลือกดังต่อไปนี้
[เฟด]
-  (พอดี้)- คุณสามารถปรับขนาดคลิปที่เลือกให้พอดีกับกรอบได้

คำแนะนำ

- คุณสามารถค้นหาข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับ Video Creator ได้จากเว็บไซต์ต่อไปนี้
[Google Play](#)

โปรดทราบว่าคู่มือช่วยเหลือนี้ได้รับการแปลโดยเครื่องคอมพิวเตอร์ การแปลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์อาจไม่คำนึงถึงบริบทและอาจไม่สอดคล้องกับเนื้อหาในเวอร์ชันภาษาอังกฤษโดยสมบูรณ์ หากต้องการดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษฉบับโปรดเลือก English จาก [หน้าการเลือกภาษา]

TP1001286904

5-078-560-41 Copyright 2026 Sony Corporation


สมาร์ทโฟน

Xperia 10 VIII XQ-GH54/XQ-GH74

การโอนเพลงจากคอมพิวเตอร์ไปยังอุปกรณ์ของคุณ

คุณสามารถโอนเพลงจากคอมพิวเตอร์ไปยังอุปกรณ์ได้สองวิธี ดังนี้

- ใช้สาย USB เชื่อมต่ออุปกรณ์กับคอมพิวเตอร์ ปิดลงจากด้านบนของหน้าจอ แต่ที่การแจ้งเตือนการตั้งค่าการเชื่อมต่อ USB แล้ว
และตามขั้นตอนต่อไปนี้
[แตะเพื่อตัวเลือกเพิ่มเติม] > [การถ่ายโอนไฟล์/Android Auto]
บนคอมพิวเตอร์ ให้ลากและวางข้อมูลเพลงไปยังโฟลเดอร์บนอุปกรณ์ของคุณ เช่น โฟลเดอร์เพลง

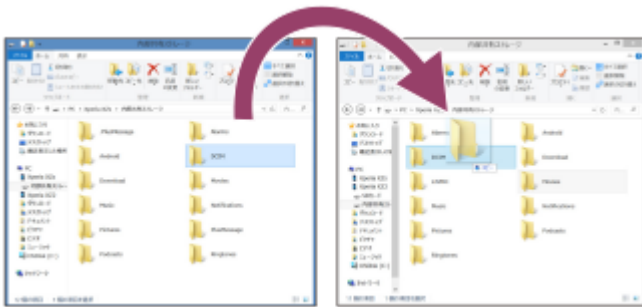

- ในคอมพิวเตอร์ ให้บันทึกไฟล์ชื่อของคุณโดยใช้ Google ไดรฟ์ จากนั้นซิงโครไนซ์ข้อมูลในอุปกรณ์ของคุณโดยการล็อกอินบัญชี Google

หมายเหตุ

- แอปพลิเคชันเพลงอาจไม่รองรับไฟล์เพลงบางรูปแบบ

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- [การเชื่อมต่ออุปกรณ์ของคุณกับอุปกรณ์ USB](#)
- [การตั้งค่าบัญชี Google ในอุปกรณ์](#)
- [การซิงโครไนซ์ข้อมูลโดยใช้บัญชี Google](#)
- [การฟังเพลง](#)
- [คุณสมบัติของแอปพลิเคชันเพลง](#)

โปรดทราบว่าคู่มือช่วยเหลือนี้ได้รับการแปลโดยเครื่องคอมพิวเตอร์ การแปลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์อาจไม่คำนึงถึงบริบทและอาจไม่สอดคล้องกับเนื้อหาในเวอร์ชันภาษาอังกฤษโดยสมบูรณ์ หากต้องการดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษฉบับปรับปรุง โปรดเลือก English จาก [หน้าการเลือกภาษา]


TP0001885564

สมาร์ทโฟน
Xperia 10 VIII XQ-GH54/XQ-GH74

การฟังเพลง

ใช้แอปพลิเคชันเพลงเพื่อฟังเพลงโปรด

ภาพรวมโปรแกรมเล่นเพลง

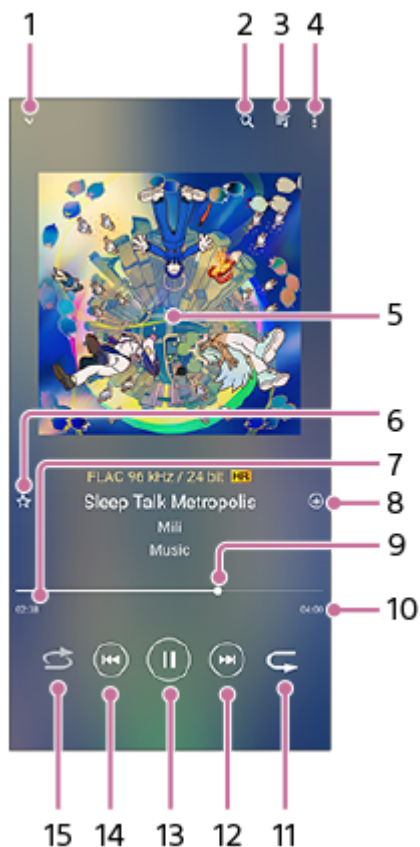

1. แตะเพื่อย่อขนาดเครื่องเล่นแบบเต็มหน้าจอ
2. แตะเพื่อค้นหาเพลงทั้งหมดที่บันทึกไว้ในอุปกรณ์ของคุณ
3. แตะเพื่อดูคิวการเล่น
4. แตะเพื่อดูตัวเลือกเพิ่มเติม
5. ภาพหน้าปกอัลบั้ม (ถ้ามี)
6. แตะเพื่อเพิ่มหรือลบเพลงจากรายการโปรด
7. เวลาที่ผ่านไปแล้วของเพลงปัจจุบัน
8. แตะเพื่อเพิ่มเพลงลงในรายการเพลง
9. ตัวระบุความคืบหน้า
ลากหรือแตะตามเส้นเพื่อกรอไปข้างหน้าหรือย้อนกลับ
10. ความยาวของเพลงปัจจุบัน
11. แตะเพื่อเล่นซ้ำเพลงปัจจุบันหรือเพลงทั้งหมดในคิวการเล่น

12. แตะเพื่อไปที่เพลงถัดไป แตะค้างไว้เพื่อส่งต่อเพลงปัจจุบันไปยังหน้า
13. แตะเพื่อเล่นหรือหยุดเพลงชั่วคราว
14. แตะเพื่อไปที่จุดเริ่มต้นของเพลงปัจจุบัน แตะค้างไว้เพื่อย้อนกลับเพลงปัจจุบัน
15. แตะเพื่อสลับเพลงในคิวการเล่น

หน้าจอหลักของเพลง



1. แตะเพื่อเปิดเมนูเพลง
2. แตะเพื่อเลื่อนขึ้นหรือลงเพื่อดูเนื้อหา
3. แตะเพื่อเริ่มเล่นเพลงในคิวการเล่น
4. แตะเพื่อเล่นเพลงทั้งหมดในโหมดสุม
5. แตะเพื่อไปที่หน้าจอเครื่องเล่นเพลง

หมายเหตุ

- คุณอาจไม่สามารถเล่นเพลงที่มีลิขสิทธิ์คุ้มครองได้

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- การโอนเพลงจากคอมพิวเตอร์ไปยังอุปกรณ์ของคุณ
- คุณสมบัติของแอปพลิเคชันเพลง
- การปรับเปลี่ยนคุณภาพเสียงโดยใช้ 360 Reality Audio
- การปรับคุณภาพเสียงให้ดีที่สุดโดยใช้ 360 Upmix
- เพิ่มคุณภาพของไฟล์เพลงที่ถูกบีบอัด (DSEE Ultimate)

สมาร์ทโฟน

Xperia 10 VIII XQ-GH54/XQ-GH74

คุณสมบัติของแอปพลิเคชันเพลง

ส่วนนี้จะอธิบายคุณสมบัติที่มีประโยชน์เมื่อใช้แอปพลิเคชันเพลง

การแก้ไขข้อมูลเพลง

1. ขณะที่เพลงกำลังเล่นอยู่ในแอป Music ให้แตะที่ภาพปกอัลบั้มในหน้าจอเครื่องเล่นเพลง จากนั้นแตะการตั้งค่าต่อไปนี้
[แก้ไขข้อมูลเพลง]
2. แก้ไขข้อมูลตามต้องการ
3. หากต้องการตั้งค่าปกอัลบั้ม ให้แตะดังต่อไปนี้
 (แก้ไข) > [ตั้งค่าภาพ]
4. เมื่อดำเนินการเสร็จแล้วให้แตะดังต่อไปนี้
[บันทึก]

การเล่นเพลงในเบื้องหลัง

1. ขณะที่เพลงกำลังเล่นให้แตะปุ่มต่อไปนี้เพื่อไปที่หน้าจอหลัก
 (หน้าแรก)
แอปเพลงจะยังคงเล่นอยู่เบื้องหลัง
หากต้องการเปิดแอปเพลงอีกครั้ง ให้ปัดลงจากด้านบนของหน้าจอแล้วแตะการแจ้งเตือนเพลง
อีกวิธีหนึ่งคือค้นหาและแตะไอคอน
 (เพลง)

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- [การโอนเพลงจากคอมพิวเตอร์ไปยังอุปกรณ์ของคุณ](#)
- [การฟังเพลง](#)

โปรดทราบว่าคู่มือช่วยเหลือนี้ได้รับการแปลโดยเครื่องคอมพิวเตอร์ การแปลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์อาจไม่คำนึงถึงบริบทและอาจไม่สอดคล้องกับเนื้อหาในเวอร์ชันภาษาอังกฤษโดยสมบูรณ์ หากต้องการดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษฉบับโปรดเลือก English จาก [หน้าการเลือกภาษา]

TP0002935658

สมาร์ตโฟน

Xperia 10 VIII XQ-GH54/XQ-GH74

เกี่ยวกับแอปการสนับสนุน

ใช้แอปการสนับสนุนในการค้นหาข้อมูลอุปกรณ์และซอฟต์แวร์ อ่านหัวข้อการสนับสนุนหรือการใช้แอปที่เป็นประโยชน์ต่าง ๆ เช่น การทดสอบอุปกรณ์

หมายเหตุ

- ข้อมูลการติดต่อฝ่ายสนับสนุนสามารถเข้าถึงได้จากเมนู “ติดต่อเรา” แม้จะไม่ได้เชื่อมต่อกับเครือข่าย

1 เปิดแอปการสนับสนุน (การสนับสนุน)

คำแนะนำ

- เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตขณะใช้แอปพลิเคชันการสนับสนุนเพื่อให้ได้รับความช่วยเหลือที่ดีที่สุด

โปรดทราบว่าคู่มือช่วยเหลือนี้ได้รับการแปลโดยเครื่องคอมพิวเตอร์ การแปลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์จะไม่คำนึงถึงบริบทและอาจไม่สอดคล้องกับเนื้อหาในเวอร์ชันภาษาอังกฤษโดยสมบูรณ์ หากต้องการดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษต้นฉบับ โปรดเลือก English จาก [หน้าการเลือกภาษา]


TP0001885741

สมาร์ทโฟน
Xperia 10 VIII XQ-GH54/XQ-GH74

เมนูการตั้งค่า


ดูและเปลี่ยนการตั้งค่าอุปกรณ์ของคุณจากเมนูการตั้งค่า

- 1 ปิดนิ้วขึ้นจากด้านล่างของหน้าจอไปยังด้านบน จากนั้นค้นหาและแตะที่รายการต่อไปนี้
[การตั้งค่า]

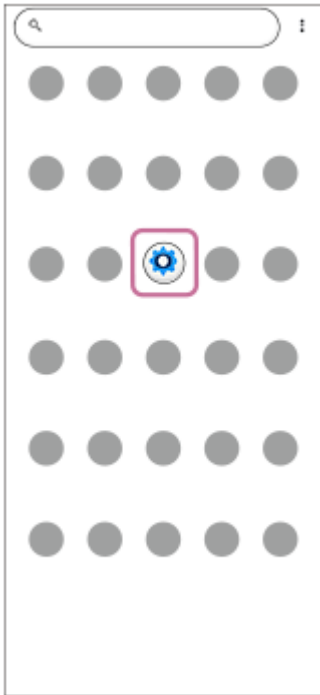


- 2 เลือกเมนูที่ต้องการ

หากคุณไม่แน่ใจว่าจะเลือกเมนูใด คุณสามารถค้นหาได้โดยป้อนคำสำคัญลงในช่องค้นหาที่ด้านบนของหน้าจอ

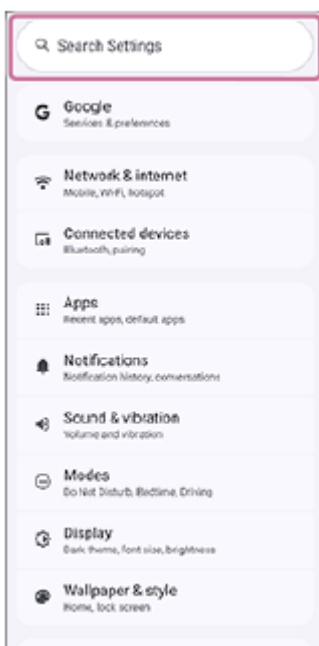

วิธีเปิดเมนูการตั้งค่าจากแผงการตั้งค่าด่วน

1. ปัดลง 2 ครั้งจากด้านบนของหน้าจอ

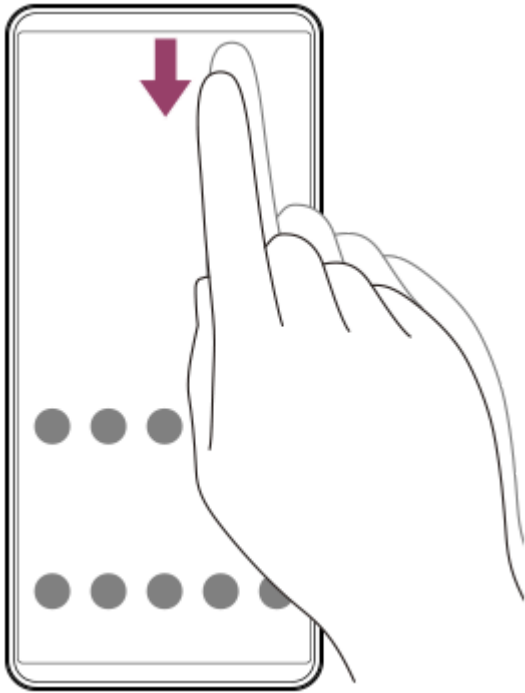

2. แตะที่ไอคอน ⚙️ (การตั้งค่า)



คำแนะนำ

- หากปุ่ม Home, Back และ Overview ทั้ง 3 ปุ่มไม่ปรากฏที่ด้านล่างของหน้าจอ ให้ค้นหาและแตะตามวิธีต่อไปนี้
[การตั้งค่า] > [ระบบ] > [ท่าทางสัมผัส] > [โหมดการไปยังส่วนต่างๆ] > [การไปยังส่วนต่างๆ แบบ 3 ปุ่ม]
- หากต้องการดูข้อมูลเกี่ยวกับอุปกรณ์ของคุณ ให้ค้นหาและแตะตามขั้นตอนต่อไปนี้
[การตั้งค่า] > [เกี่ยวกับโทรศัพท์]
- หากคุณเลือกภาษาผิดและอ่านข้อความในเมนูไม่ได้ ให้ค้นหาและแตะตามวิธีต่อไปนี้
⚙️ (การตั้งค่า) > ⚙️ (ระบบ) > 🌐 (ภาษาและภูมิภาค)
จากนั้น เลือกรายการแรกในเมนูที่เปิดขึ้นมา แล้วคุณจะสามารถเลือกภาษาที่ต้องการได้

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- ระดับเสียงและการสั่น
- เสียงและโทน
- การตั้งค่าจอแสดงผล
- วันที่และเวลา
- แผงการตั้งค่าด่วน
- การเชื่อมต่ออุปกรณ์ของคุณกับอุปกรณ์ USB

โปรดทราบว่าคู่มือช่วยเหลือนี้ได้รับการแปลโดยเครื่องคอมพิวเตอร์ การแปลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์จะไม่คำนึงถึงบริบทและอาจไม่สอดคล้องกับเนื้อหาในเวอร์ชันภาษาอังกฤษโดยสมบูรณ์ หากต้องการดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษฉบับปัจจุบัน โปรดเลือก English จาก [หน้าการเลือกภาษา]

TP0001885527

5-078-560-41 Copyright 2026 Sony Corporation

สมาร์ทโฟน

Xperia 10 VIII XQ-GH54/XQ-GH74

ระดับเสียงและการสั่น

เปลี่ยนระดับเสียงและการสั่นได้โดยใช้ปุ่มระดับเสียงหรือเปลี่ยนการตั้งค่า

คุณสามารถเปลี่ยนระดับเสียงสื่ เสียงขณะโทร เสียงเรียกเข้า การแจ้งเตือน และการตั้งปลุกได้ นอกจากนี้ คุณยังสามารถตั้งค่าอุปกรณ์ให้สั่น หรือเปิดหรือปิดเสียงการทำงานได้

หมายเหตุ

- การตั้งค่าของแอปสามารถแทนที่การตั้งระดับเสียงและเสียงที่เลือกไว้ได้

คำแนะนำ

- ในโหมดต่อไปนี คุณสามารถปิดเสียงอุปกรณ์ได้โดยการปิดเสียงและหยุดการสั่น [ห้ามรบกวน]
- หากต้องการปิดเฉพาะเสียงการทำงาน ให้ค้นหาและแตะตามขั้นตอนต่อไปนี้ [การตั้งค่า] > [เสียงและการสั่น] จากนั้น แตะสวิตช์สำหรับประเภทหมายเลข เสียงการล็อกหน้าจอ เสียงเริ่มการชาร์จ และเสียงสัมผัส/คลิก เพื่อปิดเสียงเหล่านั้น

การเปลี่ยนระดับเสียง

1. กดปุ่มปรับระดับเสียงขึ้นหรือลงเพื่อเปลี่ยนระดับเสียงของสื่ ตัวเลื่อนระดับเสียงของสื่จะปรากฏขึ้นและระดับเสียงของสื่จะเปลี่ยนไป คุณยังสามารถเปลี่ยนระดับเสียงของสื่ได้โดยการลากตัวเลื่อน
2. หากต้องการเปลี่ยนระดับเสียงสนทนา เสียงเรียกเข้า เสียงแจ้งเตือน และเสียงปลุก ให้แตะไอคอนต่อไปนี้ จากนั้นปรับระดับเสียงโดยใช้แถบเลื่อนแต่ละอัน
... (เพิ่มเติม)
หากต้องการปรับการตั้งค่าเสียงและการสั่นอื่นๆ ให้แตะปุ่มต่อไปนี้ [การตั้งค่า]

การเปิดใช้งานโหมดสั่น

1. กดปุ่มปรับระดับเสียงขึ้นหรือลง
2. แตะไอคอนที่แสดงอยู่เหนือแถบเลื่อน จากนั้นเลือกไอคอนต่อไปนี้  (สั่น)

การตั้งค่าการสั่นและการสัมผัส

1. ค้นหาแล้วแตะตามลำดับต่อไปนี้ [การตั้งค่า] > [เสียงและการสั่น] > [การสั่นและการตอบสนองการสัมผัส]
2. แตะสวิตช์เพื่อเปิดใช้ฟังก์ชัน [ใช้การสั่นและการตอบสนองการสัมผัส]
3. เปิดหรือปิดการสั่นสำหรับเสียงเรียกเข้า การแจ้งเตือน นาฬิกาปลุก และการตอบสนองแบบสัมผัส

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- [เมนูการตั้งค่า](#)

● จำกัดการขัดจังหวะ (โหมด)

โปรดทราบว่าคู่มือช่วยเหลือนี้ได้รับการแปลโดยเครื่องคอมพิวเตอร์ การแปลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์จะไม่คำนึงถึงบริบทและอาจไม่สอดคล้องกับเนื้อหาในเวอร์ชันภาษาอังกฤษโดยสมบูรณ์ หากต้องการดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษต้นฉบับ โปรดเลือก English จาก [หน้าการเลือกภาษา]

TP0002935666

5-078-560-41 Copyright 2026 Sony Corporation

สมาร์ทโฟน

Xperia 10 VIII XQ-GH54/XQ-GH74

เสียงและโทน


การตั้งเสียงเรียกเข้า

คุณสามารถตั้งเสียงเรียกเข้าให้กับ SIM การ์ดแต่ละซิมโดยเฉพาะได้ คุณยังสามารถเลือกไฟล์เพลงที่ต้องการใช้เป็นเสียงเรียกเข้าได้

1. ค้นหาแล้วแตะตามลำดับต่อไปนี้
[การตั้งค่า] > [เสียงและการสั่น]
2. เลือกซิมการ์ดที่คุณต้องการตั้งเสียงเรียกเข้า
[เสียงเรียกเข้าโทรศัพท์ - SIM 1] หรือ [เสียงเรียกเข้าโทรศัพท์ - SIM 2]



3. เลือกเสียงจากรายการ
หากต้องการเลือกไฟล์เพลงที่ไม่อยู่ในรายการ ให้แตะที่ลิงก์ต่อไปนี้
[เพิ่มเสียงเรียกเข้า]

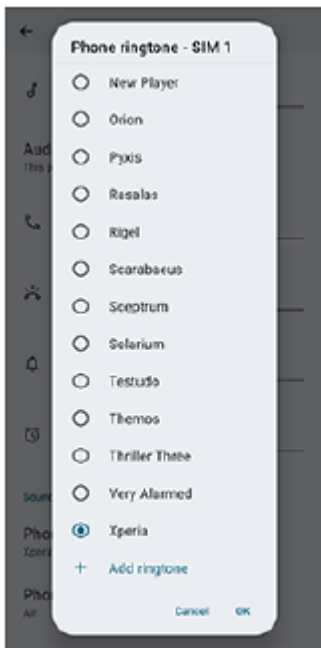

4. เพื่อยืนยัน โปรดแตะที่ลิงก์ต่อไปนี้
[ตกลง]

การตั้งเสียงการแจ้งเตือน

1. ค้นหาแล้วแตะตามลำดับต่อไปนี้
[การตั้งค่า] > [เสียงและการสั่น] > [เสียงแจ้งเตือนเริ่มต้น]
2. เลือกเสียงจากรายการ
หากต้องการเลือกไฟล์เพลงที่ไม่อยู่ในรายการ ให้แตะที่ลิงก์ต่อไปนี้
[เพิ่มการแจ้งเตือน]
3. เพื่อยืนยัน โปรดแตะที่ลิงก์ต่อไปนี้
[ตกลง]

คำแนะนำ

- หากต้องการปิดเสียงเรียกเข้าและ/หรือเสียงแจ้งเตือนทั้งหมด และตั้งค่าอุปกรณ์ให้สั่นอย่างเดียว ให้เลือกตัวเลือกต่อไปนี้จากรายการ [ไม่มี]

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- [เมนูการตั้งค่า](#)

โปรดทราบว่าคู่มือช่วยเหลือนี้ได้รับการแปลโดยเครื่องคอมพิวเตอร์ การแปลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์จะไม่คำนึงถึงบริบทและอาจไม่สอดคล้องกับเนื้อหาในเวอร์ชันภาษาอังกฤษโดยสมบูรณ์ หากต้องการดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษต้นฉบับ โปรดเลือก English จาก [หน้าการเลือกภาษา]

TP0002935667

จำกัดการขัดจังหวะ (โหมด)

คุณสามารถตัดสินใจเลือกเวลาที่บล็อกการแจ้งเตือนเพื่อช่วยให้มีสมาธิในบางสถานการณ์ เช่น ขณะกำลังนอนหลับ ทำงาน หรือขับรถได้

1 ปิดลง 2 ครั้งจากด้านบนของหน้าจอเพื่อเปิดแผงการตั้งค่าด่วน

2 ปิดไปทางซ้ายหรือขวาเพื่อค้นหาฟังก์ชันต่อไปนี้ แล้วแตะที่ฟังก์ชันนั้น ⊖ (โหมด)

หากไม่พบไอคอนในแผงการตั้งค่าด่วน คุณสามารถเพิ่มไอคอนนั้นลงในแผงได้
แตะไอคอนต่อไปนี้

✎ (แก้ไข)

จากนั้นแตะไอคอนต่อไปนี้ค้างไว้เพื่อย้ายไอคอนนั้นไปที่ส่วนบนของหน้าจอ

⊖ (โหมด)

3 แตะการตั้งค่าที่คุณต้องการเปิดหรือปิด

หากต้องการปรับการตั้งค่าโดยละเอียด ให้แตะปุ่มต่อไปนี้
[การตั้งค่า]

- **ห้ามรบกวน:** คุณสามารถลดการแจ้งเตือนโดยอนุญาตให้แสดงเฉพาะการแจ้งเตือนที่คุณต้องการเท่านั้น
- **เวลาเข้านอน:** คุณสามารถตั้งนาฬิกาปลุก ลดแสงหน้าจอ และบล็อกการแจ้งเตือนได้
- **ขับรถ:** คุณสามารถบล็อกการแจ้งเตือนเพื่อให้มีสมาธิขณะขับรถได้
- **สร้างโหมดของคุณเอง:** คุณสามารถปรับแต่งโหมดต่าง ๆ ได้ เลือกไอคอนและใส่ชื่อโหมด จากนั้นแตะปุ่มต่อไปนี้และตั้งค่ารายการที่ต้องการ
[เสร็จสิ้น]

คำแนะนำ

- นอกจากนี้ คุณยังสามารถเปิดหรือปิด โหมด และปรับการตั้งค่าโดยละเอียดได้โดยทำตามขั้นตอนต่อไปนี้
[การตั้งค่า] > [โหมด]

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- [แผงการตั้งค่าด่วน](#)
- [เมนูการตั้งค่า](#)

โปรดทราบว่าคู่มือช่วยเหลือนี้ได้รับการแปลโดยเครื่องคอมพิวเตอร์ การแปลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์จะไม่คำนึงถึงบริบทและอาจไม่สอดคล้องกับเนื้อหาในเวอร์ชันภาษาอังกฤษโดยสมบูรณ์ หากต้องการดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษต้นฉบับ โปรดเลือก English จาก [หน้าการเลือกภาษา]

TP1001272922

การตั้งค่าจอแสดงผล

คุณสามารถเปลี่ยนลักษณะการทำงาน ความสว่าง ขนาดมุมมองและคุณภาพของหน้าจอ นอกจากนี้คุณยังสามารถปรับคุณภาพของภาพถ่ายและวิดีโออีกด้วย

- 1 ค้นหาแล้วแตะตามลำดับต่อไปนี้
[การตั้งค่า] > [การแสดงผล]
- 2 แตะการตั้งค่าที่ต้องการเปลี่ยน
ใช้แถบเลื่อน แตะสวิตช์ หรือเลือกตัวเลือกเพื่อปรับ

การตั้งค่าคุณภาพภาพ

- **แนะนำ**
การตั้งค่าคุณภาพภาพถูกปรับให้เหมาะกับการใช้งานอุปกรณ์นี้และเนื้อหาที่แสดง
- **กำหนดเอง**
คุณสามารถปรับแต่งโหมดภาพและสมดุลแสงสีขาวได้
โหมดมาตรฐาน: แนะนำให้ใช้โหมดนี้เพื่อให้ได้ช่วงสีที่สดใสและมีชีวิตชีวามากยิ่งขึ้น
โหมดดั้งเดิม: โหมดนี้แสดงสีดั้งเดิม
ปรับสีอัตโนมัติ: ฟังก์ชันนี้จะปรับสีหน้าจอโดยอัตโนมัติตามสภาพแวดล้อมและเงื่อนไขการใช้งาน
อุณหภูมิสี: คุณสามารถปรับสมดุลแสงสีขาวของหน้าจอได้ แตะสวิตช์เพื่อเปิดใช้งานการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่า [ตั้งค่าเอง]
จากนั้น เลือกการตั้งค่าที่กำหนดไว้ล่วงหน้าอย่างใดอย่างหนึ่ง คุณยังสามารถใช้ตัวเลื่อนเพื่อปรับสมดุลแสงขาวได้อีกด้วย

การตั้งค่าการแสดงผลอื่น ๆ

- **อัตรารีเฟรชสูง:** คุณสามารถตั้งค่าอัตราการรีเฟรชสูงสุดที่ 120 Hz เพื่อการแสดงผลที่ราบรื่นยิ่งขึ้น
- **ระดับความสว่าง:** คุณสามารถปรับระดับความสว่างได้โดยใช้แถบเลื่อน
- **ปรับความสว่างอัตโนมัติ:** คุณสามารถปรับความสว่างให้เหมาะสมกับแสงโดยรอบได้
- **หน้าจอล็อก:** คุณสามารถตั้งค่าได้ว่าต้องการให้แสดงรายการใดบ้างบนหน้าจอล็อก และจะแสดงเมื่อใด
- **ระยะเวลาหน้าจอ:** คุณสามารถเปลี่ยนระยะเวลาที่หน้าจอเปิดอยู่ก่อนดับได้
- **รีมมิด:** คุณสามารถแสดงผลหน้าจอโดยใช้พื้นหลังสีดำได้
- **แสงตอนกลางคืน:** คุณสามารถเปลี่ยนสีหน้าจอเป็นสีเหลืองอำพันได้ ซึ่งช่วยให้ดูหน้าจอได้ง่ายขึ้น
- **หมุนหน้าจออัตโนมัติ:** คุณสามารถตั้งค่าให้หน้าจอหมุนโดยอัตโนมัติเมื่อหมุนอุปกรณ์ หรือตั้งค่าให้หน้าจออยู่ในโหมดแนวตั้งได้
- **ป้องกันการทำงานโดยไม่ตั้งใจเมื่อปิดหน้าจอ:** คุณสามารถป้องกันไม่ให้อุปกรณ์ของคุณเปิดใช้งานโดยไม่ได้ตั้งใจขณะพกไว้ในกระเป๋ากางเกงหรือกระเป๋าทือ

หมายเหตุ

- เมื่อเปิดใช้งานโหมด STAMINA แล้ว จะไม่สามารถใช้การตั้งค่าต่อไปนี้ได้
[อัตรารีเฟรชสูง]

- อุปกรณ์มีแผง OLED ถ้าหากภาพเดียวกันแสดงขึ้นเป็นระยะเวลานาน อาจเกิดภาพตกค้างได้ ซึ่งไม่ใช่ความผิดปกติ หลีกเลี่ยงการแสดงภาพเดียวกันเป็นระยะเวลานานเพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดภาพตกค้าง
- หากตั้งความสว่างของหน้าจอให้สูงกว่าระดับที่จำเป็น หรือแสดงหน้าจอเป็นระยะเวลานานมาก ความสว่างอาจลดลงบางส่วน หรือสีอาจเปลี่ยนไป นอกจากนี้ อาจเกิดสีหรือความสว่างไม่เท่ากันและอาจเกิดการเปลี่ยนสีได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับมุมมองภาพ เนื่องจากโครงสร้างของแผง OLED ซึ่งไม่ใช่ความผิดปกติ

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- [หน้าจอหลัก](#)
- [หน้าจอล็อก](#)
- [เมนูการตั้งค่า](#)

โปรดทราบว่าคู่มือช่วยเหลือนี้ได้รับการแปลโดยเครื่องคอมพิวเตอร์ การแปลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์จะไม่คำนึงถึงบริบทและอาจไม่สอดคล้องกับเนื้อหาในเวอร์ชันภาษาอังกฤษโดยสมบูรณ์ หากต้องการดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษต้นฉบับ โปรดเลือก English จาก [หน้าการเลือกภาษา]

TP0001885409

5-078-560-41 Copyright 2026 Sony Corporation

การใช้บริการระบุตำแหน่งที่ตั้ง

บริการระบุตำแหน่งช่วยให้แอปต่างๆ เช่น แอปแผนที่และกล้องถ่ายรูป สามารถใช้ข้อมูลจากเครือข่ายมือถือหรือ Wi-Fi รวมถึงข้อมูล GPS (ระบบระบุตำแหน่งทั่วโลก) เพื่อกำหนดตำแหน่งโดยประมาณของคุณได้
คุณต้องเปิดใช้บริการระบุตำแหน่งที่ตั้งก่อน จึงจะใช้แอปพลิเคชันค้นหาตำแหน่งที่ตั้งของคุณได้
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาคลิกที่ลิงก์ต่อไปนี้
support.google.com/

- 1 ค้นหาแล้วและตามลำดับต่อไปนี้
[การตั้งค่า] > [ตำแหน่ง]
- 2 และสวิตช์เพื่อเปิดหรือปิดใช้บริการระบุตำแหน่งที่ตั้ง

วิธีปรับปรุงความแม่นยำของ GPS

ครั้งแรกที่คุณใช้ฟังก์ชัน GPS ในอุปกรณ์ อุปกรณ์อาจใช้เวลาค้นหาตำแหน่งที่ตั้งของคุณไม่กี่นาที เครื่องจะหาตำแหน่งได้ง่ายขึ้นเมื่อคุณอยู่ในตำแหน่งที่มองเห็นท้องฟ้าได้ชัดเจน ยืนนิ่ง ๆ และอย่าบังเสาอากาศ GPS สัญญาณ GPS สามารถส่งผ่านเมฆและพลาสติกได้ แต่ไม่สามารถส่งผ่านของแข็งส่วนใหญ่ได้ เช่น อาคารและภูเขา หากไม่พบตำแหน่งของคุณหลังจากผ่านไประยะหนึ่ง ให้ย้ายไปยังตำแหน่งอื่น

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- [ข้อขึ้นส่วน](#)
- [เมนูการตั้งค่า](#)

โปรดทราบว่าคู่มือช่วยเหลือนี้ได้รับการแปลโดยเครื่องคอมพิวเตอร์ การแปลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์จะไม่คำนึงถึงบริบทและอาจไม่สอดคล้องกับเนื้อหาในเวอร์ชันภาษาอังกฤษโดยสมบูรณ์ หากต้องการดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษฉบับต้นฉบับ โปรดเลือก English จาก [หน้าการเลือกภาษา]

TP0001885711

สมาร์ทโฟน
Xperia 10 VIII XQ-GH54/XQ-GH74

วันที่และเวลา

คุณสามารถเปลี่ยนวันที่และเวลาบนอุปกรณ์ของคุณ

- 1 ค้นหาแล้วแตะตามลำดับต่อไปนี้
[การตั้งค่า] > [ระบบ] > [วันที่และเวลา]
- 2 แตะรายการที่ต้องการเพื่อแก้ไขและเปลี่ยนค่า
 - หากต้องการตั้งวันที่หรือเวลาด้วยตนเอง ให้แตะสวิตช์ด้านล่างเพื่อปิดใช้งานฟังก์ชันนี้
[วันที่และเวลาอัตโนมัติ]
 - หากต้องการตั้งค่าเขตเวลาด้วยตนเอง ให้แตะสวิตช์ด้านล่างเพื่อปิดใช้งานฟังก์ชันนี้
[เขตเวลาอัตโนมัติ]
 - หากต้องการตั้งค่าเขตเวลาโดยใช้ตำแหน่งที่ตั้งของคุณ ให้แตะสวิตช์ด้านล่างเพื่อเปิดใช้งานฟังก์ชัน
[ใช้ตำแหน่งสำหรับเขตเวลา]

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- [เมนูการตั้งค่า](#)
- [การตั้งปลุก](#)
- [การใช้บริการระบุตำแหน่งที่ตั้ง](#)

โปรดทราบว่าคู่มือช่วยเหลือนี้ได้รับการแปลโดยเครื่องคอมพิวเตอร์ การแปลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์อาจไม่คำนึงถึงบริบทและอาจไม่สอดคล้องกับเนื้อหาในเวอร์ชันภาษาอังกฤษโดยสมบูรณ์ หากต้องการดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษฉบับปรับปรุง โปรดเลือก English จาก [หน้าการเลือกภาษา]

TP0002410513

สมาร์ตโฟน

Xperia 10 VIII XQ-GH54/XQ-GH74

ข้อมูลแบตเตอรี่

แบตเตอรี่เป็นวัสดุสิ้นเปลือง ซึ่งประสิทธิภาพของแบตเตอรี่ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมที่ใช้งานอยู่ โปรดดูข้อมูลต่อไปนี้เป็นการใช้งานแบตเตอรี่อย่างเหมาะสม

1 ค้นหาแล้วแตะตามลำดับต่อไปนี้ [การตั้งค่า] > [ระบบ] > [การวินิจฉัยอุปกรณ์] > [ประสิทธิภาพของส่วนประกอบ] > [สถานะแบตเตอรี่]

คุณสามารถตรวจสอบข้อมูลแบตเตอรี่ได้ เช่น สภาพแบตเตอรี่ วันที่ผลิต วันที่ใช้งานครั้งแรก จำนวนรอบการชาร์จ/คายประจุ และ ความจุสูงสุดของแบตเตอรี่

คำแนะนำ

- การใช้งานหรือชาร์จอุปกรณ์ของคุณอย่างต่อเนื่องในสภาพแวดล้อมที่มีอุณหภูมิสูงหรือต่ำอาจทำให้แบตเตอรี่เสื่อมสภาพ
- ควรหลีกเลี่ยงการชาร์จแบตเตอรี่จนเต็ม 100% เป็นเวลานาน เนื่องจากอาจลดความจุสูงสุดของแบตเตอรี่ (ความจุมาตรฐานเมื่อเทียบกับความจุเมื่อแบตเตอรี่ยังใหม่อยู่)
- ฟังก์ชันแบตเตอรี่แคร์สามารถช่วยยืดอายุการใช้งานแบตเตอรี่ของอุปกรณ์ได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูหัวข้อที่เหมาะสมที่ระบุไว้ในส่วนด้านล่าง
“หัวข้อที่เกี่ยวข้อง”
- การชาร์จแบบเร็วอาจทำให้อุณหภูมิของแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนสูงขึ้น แต่การจัดการอุณหภูมิอย่างเหมาะสมสามารถช่วยป้องกันการลดประสิทธิภาพและความจุสูงสุดของแบตเตอรี่ได้
- อุปกรณ์ของคุณมีฟังก์ชันควบคุมเพื่อป้องกันการเสื่อมสภาพของแบตเตอรี่ เช่น การชะลอความเร็วในการชาร์จเมื่อแบตเตอรี่มีอุณหภูมิสูงเกินไป

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- [เมนูการตั้งค่า](#)
- [แบตเตอรี่แคร์](#)

โปรดทราบว่าคู่มือช่วยเหลือนี้ได้รับการแปลโดยเครื่องคอมพิวเตอร์ การแปลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์อาจไม่คำนึงถึงบริบทและอาจไม่สอดคล้องกับเนื้อหาในเวอร์ชันภาษาอังกฤษโดยสมบูรณ์ หากต้องการดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษฉบับต้นฉบับ โปรดเลือก English จาก [หน้าการเลือกภาษา]

TP1002006086

สมาร์ทโฟน

Xperia 10 VIII XQ-GH54/XQ-GH74

แบตเตอรี่แคร์

แบตเตอรี่แคร์จะช่วยยืดอายุการใช้งานแบตเตอรี่ คุณสมบัตินี้จะตรวจสอบหารูปแบบการชาร์จของคุณ แล้วประเมินเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดของการชาร์จตามปกติ อุปกรณ์ของคุณจะชาร์จที่ความเร็วปกติจนกว่าจะชาร์จถึง 90% จากนั้นจะมีการควบคุมอัตราการชาร์จเพื่อให้แบตเตอรี่เต็ม 100% ก่อนที่คุณจะถอดเครื่องชาร์จ โดยคุณสามารถปรับแต่งเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดของระยะเวลาการชาร์จเองได้ นอกจากนี้ เพื่อให้อายุการใช้งานแบตเตอรี่ยาวนานขึ้น คุณยังสามารถตั้งค่าการจำกัดการชาร์จเพื่อให้แบตเตอรี่ชาร์จได้สูงสุด 80% หรือ 90% เท่านั้น อยู่เสมอ

หมายเหตุ

- การถนอมแบตเตอรี่จะไม่ควบคุมอัตราการชาร์จจนกว่าจะตรวจพบรอบการชาร์จปกติที่ใช้เวลามากกว่าหลายชั่วโมง

- ค้นหาแล้วแตะตามลำดับต่อไปนี้
[การตั้งค่า] > [แบตเตอรี่] > [แบตเตอรี่แคร์]
- แตะสวิตช์เพื่อเปิดหรือปิดใช้งานฟังก์ชัน
[ใช้การถนอมแบตเตอรี่]
- ทำตามคำแนะนำบนหน้าจอ จากนั้นเลือกตัวเลือก
ตัวเลือกต่อไปนี้ถูกเลือกไว้เป็นค่าเริ่มต้น
[อัตโนมัติ]

คำแนะนำ

- โปรแกรม Battery Care จะบันทึกรูปแบบการชาร์จแบตเตอรี่ตามปกติไว้ แม้จะปิดฟังก์ชันนี้ไว้ ระบบก็จะใช้รูปแบบที่เรียนรู้มาหากเปิดฟังก์ชันนี้อีกครั้ง

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- เมนูการตั้งค่า

โปรดทราบว่าคู่มือช่วยเหลือนี้ได้รับการแปลโดยเครื่องคอมพิวเตอร์ การแปลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์อาจไม่คำนึงถึงบริบทและอาจไม่สอดคล้องกับเนื้อหาในเวอร์ชันภาษาอังกฤษโดยสมบูรณ์ หากต้องการดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษต้นฉบับ โปรดเลือก English จาก [หน้าการเลือกภาษา]

TP0001885430

สมาร์ตโฟน

Xperia 10 VIII XQ-GH54/XQ-GH74

โหมด STAMINA

โหมด STAMINA จะยืดระยะเวลาการใช้งานออกไปจนกว่าจะจำเป็นต้องชาร์จแบตเตอรี่โดยการปิดใช้งานฟังก์ชันบางอย่างของอุปกรณ์ เมื่อคุณเปิดโหมด STAMINA หน้าจอจะเปลี่ยนเป็นโหมดธีมสีเข้ม อุปกรณ์จะจำกัดหรือปิดใช้คุณสมบัติต่างๆ ตามระดับ STAMINA เพื่อลดการใช้แบตเตอรี่ คุณสามารถตั้งค่าโหมด STAMINA ให้เปิดหรือปิดโดยอัตโนมัติตามระดับแบตเตอรี่ได้ ทำตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อการตั้งค่าโดยละเอียด

- 1 ค้นหาแล้วแตะตามลำดับต่อไปนี้
[การตั้งค่า] > [แบตเตอรี่] > [โหมด STAMINA]
- 2 แตะสวิตช์เพื่อเปิดใช้ฟังก์ชัน
[ใช้โหมด STAMINA]

คำแนะนำ

- หากต้องการยกเว้นแอปพลิเคชันบางตัวจากโหมด STAMINA ให้ตั้งค่าการใช้งานพื้นหลังของแต่ละแอปเป็นแบบไม่จำกัด ค้นหาแล้วแตะตามลำดับต่อไปนี้
[การตั้งค่า] > [แอป] > แอปที่ต้องการ > [การใช้งานแบตเตอรี่ของแอป]
หากสวิตช์ต่อไปนี้ปิดอยู่ ให้แตะสวิตช์เพื่อเปิดใช้งานการทำงานในพื้นหลัง
[อนุญาตการใช้งานในเบื้องหลัง]
จากนั้น ให้แตะตามขั้นตอนต่อไปนี้
[อนุญาตการใช้งานในเบื้องหลัง] > [ไม่จำกัด]

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- [เมนูการตั้งค่า](#)

โปรดทราบว่าคู่มือช่วยเหลือนี้ได้รับการแปลโดยเครื่องคอมพิวเตอร์ การแปลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์อาจไม่สอดคล้องกับเนื้อหาในเวอร์ชันภาษาอังกฤษโดยสมบูรณ์ หากต้องการดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษฉบับ โปรดเลือก English จาก [หน้าการเลือกภาษา]

TP0002410521

สมาร์ทโฟน

Xperia 10 VIII XQ-GH54/XQ-GH74

การยืดอายุการใช้งานของแบตเตอรี่ให้นานที่สุด

อุปกรณ์ของคุณมีแบตเตอรี่อยู่ในตัวเครื่อง ให้ติดตามการใช้พลังงานไฟฟ้าของแอปและคุณสมบัติต่างๆ เพื่อการใช้งานอุปกรณ์อย่างเต็มประสิทธิภาพ

นอกจากนี้คุณยังใช้แบตเตอรี่แคร์เพื่อยืดอายุการใช้งานของแบตเตอรี่ได้อีกด้วย

นอกจากนี้ คุณยังสามารถปิดการใช้งานแบตเตอรี่ในพื้นที่หลังของแต่ละแอปได้อีกด้วย

วิธีตรวจสอบและตั้งค่าการใช้แบตเตอรี่ของแอป

- ค้นหาแล้วแตะตามลำดับต่อไปนี้
[การตั้งค่า] > [แบตเตอรี่]
จะแสดงเปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่ที่เหลืออยู่และเวลาใช้งานแบตเตอรี่โดยประมาณ เป็นต้น
- แตะรายการต่อไปนี้
[การใช้งานแบตเตอรี่]
สามารถดูรายการแอปและคุณสมบัติที่ใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ได้นับตั้งแต่การชาร์จเต็มล่าสุด
- เลือกแอปที่คุณต้องการปิดการใช้งานแบตเตอรี่ในพื้นที่หลัง จากนั้นแตะสวิตช์ด้านล่างเพื่อปิดการใช้งาน
[อนุญาตการใช้งานในพื้นที่หลัง]

เคล็ดลับทั่วไปในการใช้งานเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพแบตเตอรี่

เคล็ดลับต่อไปนี้จะช่วยให้คุณปรับปรุงประสิทธิภาพของแบตเตอรี่ได้

- ลดระดับความสว่างของหน้าจอ
- ปิดฟังก์ชันบลูทูธ, Wi-Fi และบริการระบุตำแหน่งที่ตั้ง เพื่อช่วยลดการใช้พลังงาน
- ปิดอุปกรณ์หรือเปิดโหมดใช้งานบนเครื่องบิน หากอยู่ในบริเวณที่ไม่มีสัญญาณหรือสัญญาณอ่อน มิฉะนั้น อุปกรณ์จะสแกนหาเครือข่ายที่พร้อมใช้งานซ้ำๆ ซึ่งทำให้สิ้นเปลืองแบตเตอรี่
- ใช้เครือข่าย Wi-Fi แทนการใช้บริการโรมมิ่งเมื่ออยู่ต่างประเทศ การโรมมิ่งเป็นการสแกนหาเครือข่ายในพื้นที่ และทำให้เปลืองแบตเตอรี่มากขึ้น เนื่องจากอุปกรณ์จะต้องรับส่งสัญญาณโดยใช้กำลังไฟที่มากขึ้น
- เปลี่ยนการตั้งค่าการซิงโครไนซ์สำหรับปฏิทินและรายชื่อติดต่อของคุณ
- ตรวจสอบแอปที่ใช้แบตเตอรี่สูง และพิจารณาใช้เคล็ดลับในการประหยัดแบตเตอรี่ที่มีอยู่ในอุปกรณ์เมื่อใช้แอปเหล่านี้
- เปลี่ยนระดับการแจ้งเตือนสำหรับแอป
- ยกเลิกการอนุญาตแอพตำแหน่งที่ตั้งของแอป
- ถอนการติดตั้งแอปที่คุณไม่ใช้งาน
- ใช้อุปกรณ์แฮนด์ฟรีของแท้จาก Sony เพื่อฟังเพลง อุปกรณ์แฮนด์ฟรีใช้แบตเตอรี่น้อยกว่าลำโพงของอุปกรณ์ของคุณ
- รีสตาร์ทอุปกรณ์เป็นระยะ

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- การชาร์จอุปกรณ์
- แบตเตอรี่แคร์
- การตั้งค่าจอแสดงผล
- การเปิดหรือปิดฟังก์ชันบลูทูธ
- การใช้บริการระบุตำแหน่งที่ตั้ง
- การรีสตาร์ทและการรีเซ็ตอุปกรณ์
- เมนูการตั้งค่า

สมาร์ตโฟน

Xperia 10 VIII XQ-GH54/XQ-GH74

การปรับเปลี่ยนคุณภาพเสียงโดยใช้ 360 Reality Audio

ใน 360 Reality Audio เสียงเพลงจะดังรอบตัวคุณและคุณจะได้ดื่มด่ำไปกับเสียงต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากจุดต่าง ๆ รอบศีรษะคุณ หูฟังที่ผ่านการรับรองสำหรับ 360 Reality Audio ช่วยให้สามารถปรับแต่งประสบการณ์ของคุณโดยการวิเคราะห์รูปร่างหูแต่ละข้างของคุณ และผลิตเพลนไปกับประสบการณ์ทางดนตรีที่สมจริงที่สุด

- 1 ค้นหาแล้วแตะตามลำดับต่อไปนี้
[การตั้งค่า] > [เสียงและการสนทนา] > [การตั้งค่าเสียง]
- 2 แตะที่ลิงก์ต่อไปนี้ แล้วทำตามคำแนะนำบนหน้าจอ
[เสียงเสมือนจริง 360 องศา]

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- [เมนูการตั้งค่า](#)
- [การปรับคุณภาพเสียงให้ดีที่สุดโดยใช้ 360 Upmix](#)
- [เพิ่มคุณภาพของไฟล์เพลงที่ถูกบีบอัด \(DSEE Ultimate\)](#)

โปรดทราบว่าคู่มือช่วยเหลือนี้ได้รับการแปลโดยเครื่องคอมพิวเตอร์ การแปลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์อาจไม่คำนึงถึงบริบทและอาจไม่สอดคล้องกับเนื้อหาในเวอร์ชันภาษาอังกฤษโดยสมบูรณ์ หากต้องการดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษต้นฉบับ โปรดเลือก English จาก [หน้าการเลือกภาษา]

TP1000724538

สมาร์ทโฟน

Xperia 10 VIII XQ-GH54/XQ-GH74

การปรับคุณภาพเสียงให้ดีที่สุดโดยใช้ 360 Upmix

การใช้ 360 Upmix จะเล่นเสียงจากแหล่งกำเนิดเสียงสเตอริโอทั้งหมด รวมทั้งบริการสตรีมมิ่งต่าง ๆ โดยเสียงจะคล้ายรูปแบบ Spatial Audio หรือเสียงเชิงพื้นที่

ขอแนะนำให้ใช้หูฟังเพื่อเพลิดเพลินกับเอฟเฟกต์ที่เกิดจากฟังก์ชันนี้

- 1 ค้นหาแล้วแตะตามลำดับต่อไปนี้
[การตั้งค่า] > [เสียงและการสั่น] > [การตั้งค่าเสียง]
- 2 แตะสวิตช์เพื่อเปิดใช้ฟังก์ชัน
[360 Upmix]
- 3 แตะด้านล่างเพื่อเลือกโหมด
[360 Upmix]

หมายเหตุ

- ฟังก์ชันนี้จะทำงานเฉพาะเมื่อใช้แอปที่รองรับ 360 Upmix เท่านั้น
- คุณภาพเสียงของแหล่งเสียงต้นฉบับอาจมีผลเป็นลำดับแรกก่อนเอฟเฟกต์ที่เกิดจาก 360 Upmix ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเนื้อหา

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- [เมนูการตั้งค่า](#)
- [การปรับเปลี่ยนคุณภาพเสียงโดยใช้ 360 Reality Audio](#)
- [เพิ่มคุณภาพของไฟล์เพลงที่ถูกบีบอัด \(DSEE Ultimate\)](#)

โปรดทราบว่าคู่มือช่วยเหลือนี้ได้รับการแปลโดยเครื่องคอมพิวเตอร์ การแปลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์จะไม่คำนึงถึงบริบทและอาจไม่สอดคล้องกับเนื้อหาในเวอร์ชันภาษาอังกฤษโดยสมบูรณ์ หากต้องการดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษต้นฉบับ โปรดเลือก English จาก [หน้าการเลือกภาษา]

TP1000432221

สมาร์ทโฟน
Xperia 10 VIII XQ-GH54/XQ-GH74

เพิ่มคุณภาพของไฟล์เพลงที่ถูกบีบอัด (DSEE Ultimate)

ฟังก์ชัน DSEE Ultimate จะเพิ่มคุณภาพเสียงเพลงที่ถูกบีบอัดของคุณให้แม่นยำยิ่งขึ้นโดยใช้เทคโนโลยี AI

- 1 ค้นหาแล้วแตะตามลำดับต่อไปนี้
[การตั้งค่า] > [เสียงและการสั่น] > [การตั้งค่าเสียง]
- 2 แตะสวิตช์เพื่อเปิดใช้ฟังก์ชัน
[DSEE Ultimate]

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- [เมนูการตั้งค่า](#)
- [การปรับเปลี่ยนคุณภาพเสียงโดยใช้ 360 Reality Audio](#)
- [การปรับคุณภาพเสียงให้ดีที่สุดโดยใช้ 360 Upmix](#)

โปรดทราบว่าคู่มือช่วยเหลือนี้ได้รับการแปลโดยเครื่องคอมพิวเตอร์ การแปลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์จะไม่คำนึงถึงบริบทและอาจไม่สอดคล้องกับเนื้อหาในเวอร์ชันภาษาอังกฤษโดยสมบูรณ์ หากต้องการดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษต้นฉบับ โปรดเลือก English จาก [หน้าการเลือกภาษา]

TP0003028441

สมาร์ตโฟน

Xperia 10 VIII XQ-GH54/XQ-GH74

จัดการการโทรอัจฉริยะ

คุณสามารถจัดการกับสายเรียกเข้าได้โดยไม่ต้องสัมผัสหน้าจอด้วยการเปิดฟังก์ชันการจัดการการโทรอัจฉริยะ เมื่อเปิดใช้งานแล้ว คุณสามารถจัดการสายเรียกเข้าได้ด้วยวิธีต่อไปนี้

- หากต้องการรับสาย ให้นำอุปกรณ์แนบหู
- หากต้องการปฏิเสธสายเรียกเข้า ให้เขย่าอุปกรณ์
- หากต้องการปิดเสียงเรียกเข้า ให้วางอุปกรณ์คว่ำหน้าลง

1 ค้นหาแล้วแตะตามลำดับต่อไปนี้
[การตั้งค่า] > [ระบบ] > [ท่าทางสัมผัส] > [จัดการการโทรอัจฉริยะ]

2 แตะสวิตช์เพื่อเปิดหรือปิดใช้งานฟังก์ชัน

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- [เมนูการตั้งค่า](#)

โปรดทราบว่าคู่มือช่วยเหลือนี้ได้รับการแปลโดยเครื่องคอมพิวเตอร์ การแปลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์จะไม่คำนึงถึงบริบทและอาจไม่สอดคล้องกับเนื้อหาในเวอร์ชันภาษาอังกฤษโดยสมบูรณ์ หากต้องการดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษฉบับปรับปรุง โปรดเลือก English จาก [หน้าการเลือกภาษา]

TP0001927390

สมาร์ตโฟน

Xperia 10 VIII XQ-GH54/XQ-GH74

ก่อนอัปเดตอุปกรณ์ของคุณ

คุณควรอัปเดตซอฟต์แวร์ในอุปกรณ์ให้ได้รับฟังก์ชันการทำงาน การเพิ่มเสริมประสิทธิภาพ และการแก้ไขข้อบกพร่องล่าสุดเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพการทำงานของอุปกรณ์ที่ดีที่สุด เมื่อมีการอัปเดตซอฟต์แวร์ ไอคอนต่อไปนี้จะปรากฏในแถบสถานะ

🔄 (การอัปเดตระบบ)

คุณยังสามารถตรวจสอบการอัปเดตใหม่ ๆ ได้ด้วยตัวเอง

วิธีที่ง่ายที่สุดในการติดตั้งการอัปเดตซอฟต์แวร์ก็คือการดำเนินการแบบไร้สายจากอุปกรณ์

โปรดพิจารณาข้อต่อไปนี้อย่างละเอียดก่อนอัปเดตอุปกรณ์:

- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมีพื้นที่จัดเก็บเพียงพอ
- การอัปเดตระบบอาจทำให้คุณสมบัติต่างๆ บนอุปกรณ์ของคุณแสดงผลแตกต่างไปจากที่ระบุไว้ในคู่มือช่วยเหลือนี้ และการอัปเดตอาจไม่มีผลต่อการเปลี่ยนเวอร์ชัน Android

วิธีตรวจสอบซอฟต์แวร์ใหม่

1. ค้นหาแล้วแตะตามลำดับต่อไปนี้
[การตั้งค่า] > [ระบบ] > [การอัปเดตระบบ]

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- [การอัปเดตอุปกรณ์แบบไร้สาย](#)
- [เมนูการตั้งค่า](#)

โปรดทราบว่าคู่มือช่วยเหลือนี้ได้รับการแปลโดยเครื่องคอมพิวเตอร์ การแปลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์จะไม่คำนึงถึงบริบทและอาจไม่สอดคล้องกับเนื้อหาในเวอร์ชันภาษาอังกฤษโดยสมบูรณ์ หากต้องการดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษฉบับปรับปรุง โปรดเลือก English จาก [หน้าการเลือกภาษา]

TP0001885655

สมาร์ทโฟน

Xperia 10 VIII XQ-GH54/XQ-GH74

การอัปเดตอุปกรณ์แบบไร้สาย

ใช้แอปอัปเดตซอฟต์แวร์เพื่ออัปเดตซอฟต์แวร์ของอุปกรณ์ของคุณในแบบไร้สาย การอัปเดตที่ดาวน์โหลดได้ผ่านเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่นั้นขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการ ขอแนะนำให้ใช้เครือข่าย Wi-Fi แทนเครือข่ายมือถือในการดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ใหม่ เพื่อหลีกเลี่ยงค่าใช้จ่ายในการใช้ข้อมูล

- 1 ค้นหาแล้วทำตามลำดับต่อไปนี้
[การตั้งค่า] > [ระบบ] > [การอัปเดตระบบ]

- 2 ทำตามคำแนะนำในหน้าจอ

วิธีตั้งค่าการดาวน์โหลดอัปเดตระบบโดยอัตโนมัติ

1. ค้นหาแล้วทำตามลำดับต่อไปนี้
[การตั้งค่า] > [ระบบ] > [การอัปเดตระบบ]
2. แตะตามลำดับต่อไปนี้
⋮ (เพิ่มเติม) > [การตั้งค่า] > [ระบบอัปเดตอัตโนมัติ]
3. เลือกตัวเลือกที่ต้องการ

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- [ก่อนอัปเดตอุปกรณ์ของคุณ](#)
- [เมนูการตั้งค่า](#)
- [การอัปเดตแอป](#)

โปรดทราบว่าคู่มือช่วยเหลือนี้ได้รับการแปลโดยเครื่องคอมพิวเตอร์ การแปลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์อาจไม่คำนึงถึงบริบทและอาจไม่สอดคล้องกับเนื้อหาในเวอร์ชันภาษาอังกฤษโดยสมบูรณ์ หากต้องการดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษฉบับปรับปรุง โปรดเลือก English จาก [หน้าการเลือกภาษา]

TP0001885429

สมาร์ตโฟน

Xperia 10 VIII XQ-GH54/XQ-GH74

การอัปเดตแอป

หากคุณสมบัติอัปเดตอัตโนมัติเปิดอยู่ ระบบจะอัปเดตแอปโดยไม่ถามคุณก่อน คุณจึงอาจไม่ทราบว่ามีการดาวน์โหลดข้อมูลปริมาณมากเพื่อหลีกเลี่ยงค่าใช้จ่ายในการโอนข้อมูลที่อาจสูง คุณสามารถปิดการอัปเดตอัตโนมัติหรือเปิดใช้งานการอัปเดตอัตโนมัติผ่านการเชื่อมต่อ Wi-Fi เท่านั้น คุณต้องปิดคุณสมบัติอัปเดตอัตโนมัติในแอป Google Play เพื่อเลี่ยงการอัปเดตแอปโดยอัตโนมัติ

- 1 ค้นหาและแตะไอคอน
 (กูเกิลเพลย์)
- 2 แตะไอคอนบัญชี จากนั้นค้นหาแล้วแตะเมนูอัปเดตแอปอัตโนมัติในเมนูการตั้งค่า
- 3 เลือกตัวเลือกที่ต้องการ

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- [การตั้งค่าบัญชี Google ในอุปกรณ์](#)

โปรดทราบว่าคู่มือช่วยเหลือนี้ได้รับการแปลโดยเครื่องคอมพิวเตอร์ การแปลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์จะไม่คำนึงถึงบริบทและอาจไม่สอดคล้องกับเนื้อหาในเวอร์ชันภาษาอังกฤษโดยสมบูรณ์ หากต้องการดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษฉบับปัจจุบัน โปรดเลือก English จาก [หน้าการเลือกภาษา]

TP0001885530

การรีเซ็ตและการรีเซ็ตอุปกรณ์

คุณสามารถบังคับอุปกรณ์ให้รีเซ็ตหรือปิดเครื่องได้ ในกรณีที่อุปกรณ์ไม่ตอบสนองหรือไม่รีเซ็ตตามปกติ การตั้งค่าหรือข้อมูลส่วนตัวใด ๆ จะไม่ถูกลบออกไป

คุณยังสามารถรีเซ็ตอุปกรณ์ให้กลับไปเป็นการตั้งค่าเดิมจากโรงงานได้ บางครั้งกระบวนการนี้ก็มีความจำเป็นหากอุปกรณ์ของคุณทำงานผิดปกติ แต่โปรดทราบว่าคุณควรสำรองข้อมูลของคุณก่อน เนื่องจากการรีเซ็ตอุปกรณ์จะลบข้อมูลทั้งหมดจากอุปกรณ์ของคุณ หากอุปกรณ์ไม่สามารถเปิดขึ้นได้หรือคุณต้องการรีเซ็ตซอฟต์แวร์ในอุปกรณ์ คุณสามารถใช้ Xperia Companion เพื่อซ่อมแซมอุปกรณ์สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการดาวน์โหลดและการใช้งาน Xperia Companion ให้ค้นหา Xperia Companion ในเว็บไซต์สนับสนุนลูกค้า Sony

การรีเซ็ตอุปกรณ์ของคุณ

หมายเหตุ

- อุปกรณ์อาจรีเซ็ตไม่ได้หากแบตเตอรี่อ่อน ให้เสียบอุปกรณ์กับเครื่องชาร์จ แล้วลองรีเซ็ตอีกครั้ง

- กดปุ่มเพิ่มระดับเสียงและปุ่มเปิดปิดพร้อมกัน
- ในเมนูที่เปิดขึ้น ให้แตะที่รายการต่อไปนี้
[รีเซ็ต]
อุปกรณ์จะรีเซ็ตโดยอัตโนมัติ

การบังคับให้อุปกรณ์รีเซ็ตหรือปิดเครื่อง

- กดปุ่มเปิดปิดและปุ่มเพิ่มระดับเสียงค้างไว้พร้อมกันจนกว่าอุปกรณ์จะสั่น
- ทำตามวิธีต่อไปนี้เพื่อบังคับอุปกรณ์ให้รีเซ็ตหรือปิดเครื่องตามต้องการ
 - หากต้องการรีเซ็ตอุปกรณ์โดยบังคับ ให้ปล่อยปุ่มในตอนนี้ อุปกรณ์จะรีเซ็ต
 - หากต้องการปิดเครื่องโดยบังคับ ให้กดปุ่มค้างไว้ต่อไป หลังจากผ่านไปไม่กี่วินาที อุปกรณ์จะสั่น 3 ครั้งและปิดเครื่อง

คำแนะนำ

- หากอุปกรณ์ไม่เปิดขึ้น การบังคับให้อุปกรณ์รีเซ็ตอาจช่วยแก้ปัญหาได้

การรีเซ็ตข้อมูลเป็นค่าเริ่มต้น

หมายเหตุ

- อย่าขัดจังหวะอุปกรณ์ในระหว่างการรีเซ็ตกลับเป็นข้อมูลจากโรงงาน เพื่อป้องกันไม่ให้อุปกรณ์เกิดความเสียหายซึ่งไม่สามารถซ่อมแซมได้
- สำรองข้อมูลใดๆ ที่บันทึกไว้ในหน่วยความจำภายในของอุปกรณ์ของคุณ การรีเซ็ตจะเป็นการลบข้อมูลทั้งหมดออกจากอุปกรณ์ของคุณ

- ค้นหาแล้วแตะตามลำดับต่อไปนี้
[การตั้งค่า] > [ระบบ] > [ตัวเลือกการรีเซ็ต]
- แตะตามลำดับต่อไปนี้
[ลบข้อมูลทั้งหมด (รีเซ็ตเป็นค่าเริ่มต้น)] > [ลบข้อมูลทั้งหมด]
- หากจำเป็น ให้วาดรูปแบบการปลดล็อกบนหน้าจอ หรือป้อนรหัสปลดล็อกหน้าจอหรือ PIN เพื่อดำเนินต่อ
- เพื่อยืนยัน โปรดแตะที่ลิงก์ต่อไปนี้
[ลบข้อมูลทั้งหมด]

คำแนะนำ

- อุปกรณ์จะไม่เปลี่ยนกลับไปใช้ซอฟต์แวร์ Android เวอร์ชันก่อนหน้า เมื่อคุณรีเซ็ตกลับเป็นข้อมูลจากโรงงาน

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- [การซ่อมแซมซอฟต์แวร์ของอุปกรณ์โดยใช้ Xperia Companion](#)
- [เมนูการตั้งค่า](#)

โปรดทราบว่าคู่มือช่วยเหลือนี้ได้รับการแปลโดยเครื่องคอมพิวเตอร์ การแปลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์จะไม่คำนึงถึงบริบทและอาจไม่สอดคล้องกับเนื้อหาในเวอร์ชันภาษาอังกฤษโดยสมบูรณ์ หากต้องการดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษต้นฉบับ โปรดเลือก English จาก [หน้าการเลือกภาษา]

TP0002935673

5-078-560-41 Copyright 2026 Sony Corporation

สมาร์ทโฟน

Xperia 10 VIII XQ-GH54/XQ-GH74

การซ่อมแซมซอฟต์แวร์ของอุปกรณ์โดยใช้ Xperia Companion

คุณสามารถใช้ Xperia Companion เพื่อซ่อมแซมซอฟต์แวร์ของอุปกรณ์ได้ หากลืมรหัสผ่าน หรือ PIN หรือรูปแบบการปลดล็อกหน้าจอ คุณสามารถใช้คุณสมบัติการซ่อมอุปกรณ์ในแอปพลิเคชัน Xperia Companion เพื่อนำขั้นการรักษาความปลอดภัยนี้ออกได้ คุณต้องให้รายละเอียดการล็อกอินเข้าบัญชี Google เพื่อดำเนินการนี้ โดยการเรียกใช้คุณสมบัติการซ่อมแซม ซอฟต์แวร์ของอุปกรณ์ของคุณจะถูกติดตั้งใหม่ และข้อมูลส่วนตัวของคุณจะถูกลบออกในกระบวนการนี้

หากอุปกรณ์ของคุณดูเหมือนจะค้าง รีสตาร์ทซ้ำๆ หรือไม่เริ่มต้นเลยหลังจากที่คุณอัปเดตซอฟต์แวร์ Xperia หลังจากที่คุณทำการซ่อมแซมซอฟต์แวร์ หรือหลังจากรีเซ็ตข้อมูลเป็นค่าเริ่มต้นจากโรงงาน ให้ลองบังคับปิดอุปกรณ์แล้วเปิดเครื่องอีกครั้ง หากปัญหายังคงอยู่ ให้บังคับปิดเครื่อง แล้วดำเนินการซ่อมแซมซอฟต์แวร์

หมายเหตุ

- ก่อนซ่อมซอฟต์แวร์ คุณต้องมีชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านสำหรับเข้าบัญชี Google ก่อน คุณอาจต้องกรอกข้อมูลเพื่อรีสตาร์ทอุปกรณ์หลังจากซ่อมซอฟต์แวร์ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับค่าความปลอดภัย

- 1 หากไม่ได้ติดตั้ง Xperia Companion บนคอมพิวเตอร์ของคุณ โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์สนับสนุนลูกค้า Sony แล้วค้นหา Xperia Companion เพื่อดาวน์โหลดซอฟต์แวร์
- 2 เปิดซอฟต์แวร์ Xperia Companion ในคอมพิวเตอร์
- 3 ทำตามคำแนะนำในหน้าจอเพื่อติดตั้งซอฟต์แวร์อีกครั้งและซ่อมแซมให้เสร็จเรียบร้อย

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- การรีสตาร์ทและการรีเซ็ตอุปกรณ์

โปรดทราบว่าคู่มือช่วยเหลือนี้ได้รับการแปลโดยเครื่องคอมพิวเตอร์ การแปลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์อาจไม่คำนึงถึงบริบทและอาจไม่สอดคล้องกับเนื้อหาในเวอร์ชันภาษาอังกฤษโดยสมบูรณ์ หากต้องการดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษฉบับต้นฉบับ โปรดเลือก English จาก [หน้าการเลือกภาษา]

TP0001885474

สมาร์ทโฟน

Xperia 10 VIII XQ-GH54/XQ-GH74

การรีเซ็ตแอป

สามารถรีเซ็ตแอปหรือล้างข้อมูลแอปได้ หากแอปไม่ตอบสนองหรือเกิดปัญหากับอุปกรณ์ การรีเซ็ตการกำหนดค่าของแอปจะไม่ลบข้อมูลต่าง ๆ ของแอปจากอุปกรณ์

- 1 ค้นหาแล้วแตะตามลำดับต่อไปนี้
[การตั้งค่า] > [แอป]
- 2 แตะที่ตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่งต่อไปนี้เพื่อแสดงหน้าจอ "แอปทั้งหมด"
[ดูแอปทั้งหมด] หรือ [แอปทั้งหมด]
- 3 แตะตามลำดับต่อไปนี้
: (เพิ่มเติม) > [รีเซ็ตค่ากำหนดแอป] > [รีเซ็ตแอป]

วิธีล้างข้อมูลแอป

1. ค้นหาแล้วแตะตามลำดับต่อไปนี้
[การตั้งค่า] > [แอป]
2. เลือกแอปหรือบริการ จากนั้นแตะตามขั้นตอนต่อไปนี้
[พื้นที่เก็บข้อมูลและแคช] > [ล้างพื้นที่เก็บข้อมูล] > [ลบ]

วิธีล้างแคชของแอป

1. ค้นหาแล้วแตะตามลำดับต่อไปนี้
[การตั้งค่า] > [แอป]
2. เลือกแอปหรือบริการ จากนั้นแตะตามขั้นตอนต่อไปนี้
[พื้นที่เก็บข้อมูลและแคช] > [ล้างแคช]

วิธีล้างการตั้งค่าเริ่มต้นของแอป

1. ค้นหาแล้วแตะตามลำดับต่อไปนี้
[การตั้งค่า] > [แอป]
2. เลือกแอปหรือบริการ จากนั้นแตะตามขั้นตอนต่อไปนี้
[เปิดโดยค่าเริ่มต้น] > [ล้างค่ากำหนดเริ่มต้น]

หมายเหตุ

- แอปหรือบริการบางอย่างอาจไม่มีตัวเลือกในการล้างข้อมูล แคช หรือการตั้งค่าเริ่มต้นของแอป

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- [เมนูการตั้งค่า](#)

สมาร์ทโฟน

Xperia 10 VIII XQ-GH54/XQ-GH74

การดูสถานะพื้นที่จัดเก็บ

ที่เก็บข้อมูลภายในใช้เพื่อเก็บข้อมูลที่ดาวน์โหลดหรือโอนเข้ามา รวมทั้งการตั้งค่าและข้อมูลส่วนตัว และจะเต็มในที่สุดเนื่องจากการใช้งานตามปกติ หากอุปกรณ์เริ่มทำงานช้าลง หรือแอปปิดตัวลงโดยไม่คาดคิด คุณควรพิจารณาสิ่งต่อไปนี้

- ปิดแอปที่เปิดทิ้งไว้และไม่ใช้งาน
- ถอนการติดตั้งแอปที่ดาวน์โหลดมาแล้วไม่ใช้งาน
- โอนย้ายรูปภาพ วิดีโอ และเพลงจากหน่วยความจำภายในไปยังการ์ด microSD หรือบริการของ Google

หมายเหตุ

- หากอุปกรณ์ของคุณไม่สามารถอ่านเนื้อหาบนการ์ด microSD ได้ คุณอาจต้องฟอร์แมตการ์ด โปรดทราบว่าหลังจากฟอร์แมตการ์ดแล้ว เนื้อหาทั้งหมดจะถูกลบออกจากการ์ด

คำแนะนำ

- คุณสามารถซื้อการ์ด microSD แยกต่างหากได้
- แนะนำให้ใส่การ์ด microSD ที่มี Video Speed Class 30 (V30) ขึ้นไป เมื่อเลือกการ์ด microSD เป็นปลายทางในการบันทึกในแอปกล้อง

เพื่อดูสถานะการจัดเก็บ

1. ค้นหาแล้วแตะตามลำดับต่อไปนี้
[การตั้งค่า] > [พื้นที่เก็บข้อมูล]

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- การเพิ่มพื้นที่ว่างในที่เก็บข้อมูลภายใน
- การสั่งให้แอปและบริการต่าง ๆ หยุดทำงาน
- การซิงโครไนซ์ข้อมูลโดยใช้บัญชี Google
- การโอนเนื้อหาโดยใช้การ์ด microSD
- การฟอร์แมตการ์ด microSD
- เมนูการตั้งค่า

โปรดทราบว่าคู่มือช่วยเหลือนี้ได้รับการแปลโดยเครื่องคอมพิวเตอร์ การแปลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์จะไม่คำนึงถึงบริบทและอาจไม่สอดคล้องกับเนื้อหาในเวอร์ชันภาษาอังกฤษโดยสมบูรณ์ หากต้องการดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษฉบับปรับปรุง โปรดเลือก English จาก [หน้าการเลือกภาษา]

TP0001885365

การเพิ่มพื้นที่ว่างในที่เก็บข้อมูลภายใน

หากอุปกรณ์เริ่มทำงานช้าลงหรือแอปดับกะทันหัน การเพิ่มพื้นที่ว่างในที่เก็บข้อมูลภายในอาจจะแก้ปัญหาได้ ลบไฟล์เดอร์หรือไฟล์ และถอนการติดตั้งแอปพลิเคชันที่คุณไม่ได้ใช้งาน เพื่อเพิ่มพื้นที่ว่าง

- 1 ค้นหาแล้วแตะตามลำดับต่อไปนี้
[การตั้งค่า] > [พื้นที่เก็บข้อมูล]
- 2 แตะรายการต่อไปนี้
[เพิ่มพื้นที่ว่าง]
 - หน้าจอต่อไปนี้จะปรากฏในแอปไฟล์
[ทำความสะอาด]
- 3 แตะหนึ่งในตัวเลือกต่อไปนี้เพื่อเปิดหน้าจอหลักของแอปไฟล์
 - ◀ (ย้อนกลับ)
 - ← (ลูกศร) ที่มุมบนซ้ายของหน้าจอ
- 4 ลบไฟล์เดอร์หรือไฟล์ หรือถอนการติดตั้งแอปพลิเคชัน
 - หากต้องการลบไฟล์เดอร์หรือไฟล์ ให้แตะที่ไฟล์เดอร์ในหน่วยความจำภายใน แล้วแตะไอคอนต่อไปนี้ที่อยู่ถัดจากชื่อไฟล์เดอร์หรือชื่อไฟล์
⋮ (เพิ่มเติม)
 - หากต้องการถอนการติดตั้งแอป ให้แตะที่ไฟล์เดอร์แอป จากนั้นแตะไอคอนต่อไปนี้ที่อยู่ถัดจากชื่อแอป
⋮ (เพิ่มเติม)

คำแนะนำ

- คุณสามารถเพิ่มพื้นที่จัดเก็บข้อมูลได้โดยการลบไฟล์ในถังขยะ แสดงถึงขยะดังกล่าว จากนั้นเลือกไฟล์ที่ไม่ต้องการและลบออก
[การตั้งค่า] > [พื้นที่เก็บข้อมูล] > [ถังขยะ]

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- [เมนูการตั้งค่า](#)
- [การดูสถานะพื้นที่จัดเก็บ](#)

โปรดทราบว่าคู่มือช่วยเหลือนี้ได้รับการแปลโดยเครื่องคอมพิวเตอร์ การแปลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์จะไม่คำนึงถึงบริบทและอาจไม่สอดคล้องกับเนื้อหาในเวอร์ชันภาษาอังกฤษโดยสมบูรณ์ หากต้องการดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษต้นฉบับ โปรดเลือก English จาก [หน้าการเลือกภาษา]

TP0002563709

สมาร์ทโฟน

Xperia 10 VIII XQ-GH54/XQ-GH74

RAM เสมือน

เมื่อเปิดใช้งาน RAM เสมือน ส่วนหนึ่งของพื้นที่จัดเก็บข้อมูลของอุปกรณ์จะถูกใช้เป็นหน่วยความจำ วิธีนี้ช่วยให้สามารถเรียกใช้แอปพลิเคชันในพื้นที่หลังได้มากขึ้น และลดความจำเป็นในการรีเฟรชหน้าเว็บเมื่อสลับไปมาระหว่างแอปพลิเคชันต่างๆ

หมายเหตุ

- ในการเปิดใช้งาน RAM เสมือนคุณต้องมีพื้นที่จัดเก็บข้อมูลว่างเพียงพอ

- 1 ค้นหาแล้วแตะตามลำดับต่อไปนี้
[การตั้งค่า] > [ระบบ] > [RAM เสมือน]
- 2 แตะสวิตช์ด้านล่างเพื่อเปิดใช้งานฟังก์ชัน
[ใช้ RAM เสมือน]
- 3 เลือกความจุในการจัดเก็บข้อมูลที่ใช้สำหรับ RAM เสมือน

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- เมนูการตั้งค่า

โปรดทราบว่าคู่มือช่วยเหลือนี้ได้รับการแปลโดยเครื่องคอมพิวเตอร์ การแปลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์อาจไม่คำนึงถึงบริบทและอาจไม่สอดคล้องกับเนื้อหาในเวอร์ชันภาษาอังกฤษโดยสมบูรณ์ หากต้องการดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษต้นฉบับ โปรดเลือก English จาก [หน้าการเลือกภาษา]

TP1002549302

สมาร์ทโฟน

Xperia 10 VIII XQ-GH54/XQ-GH74

การสั่งให้แอปและบริการต่าง ๆ หยุดทำงาน

หากประสิทธิภาพการทำงานของอุปกรณ์หรือแอปของคุณไม่อยู่ในสภาวะเหมาะสมสูงสุด ให้ลองหยุดการทำงานของแอปและบริการ

- 1 ค้นหาแล้วทำตามลำดับต่อไปนี้
[การตั้งค่า] > [แอป]
- 2 เลือกแอปหรือบริการ จากนั้นทำตามขั้นตอนต่อไปนี้
[บังคับให้หยุด] > [ตกลง]

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- [เมนูการตั้งค่า](#)
- [การดูสถานะพื้นที่จัดเก็บ](#)

โปรดทราบว่าคู่มือช่วยเหลือนี้ได้รับการแปลโดยเครื่องคอมพิวเตอร์ การแปลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์จะไม่คำนึงถึงบริบทและอาจไม่สอดคล้องกับเนื้อหาในเวอร์ชันภาษาอังกฤษโดยสมบูรณ์ หากต้องการดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษต้นฉบับ โปรดเลือก English จาก [หน้าการเลือกภาษา]

TP0001885742

สมาร์ทโฟน

Xperia 10 VIII XQ-GH54/XQ-GH74

การฟอร์แมตการ์ด microSD

หากอุปกรณ์ไม่สามารถอ่านข้อมูลในการ์ด microSD ได้ ให้ฟอร์แมตการ์ด microSD ในอุปกรณ์

- 1 ค้นหาแล้วทำตามลำดับต่อไปนี้
[การตั้งค่า] > [พื้นที่เก็บข้อมูล] > [อุปกรณ์นี้] > ชื่อของ microSD ของคุณ
- 2 ตามขั้นตอนต่อไปนี้ จากนั้นทำการจัดรูปแบบในกล่องโต้ตอบยืนยันยันถัดไป
: (เพิ่มเติม) > [ฟอร์แมต]

หมายเหตุ

- เนื้อหาทั้งหมดในการ์ด microSD จะลบออกไปเมื่อฟอร์แมตการ์ด โปรดตรวจสอบว่าได้สำรองข้อมูลทุกอย่างที่ต้องการเอาไว้แล้วก่อนฟอร์แมต

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- [เมนูการตั้งค่า](#)

โปรดทราบว่าคู่มือช่วยเหลือนี้ได้รับการแปลโดยเครื่องคอมพิวเตอร์ การแปลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์จะไม่คำนึงถึงบริบทและอาจไม่สอดคล้องกับเนื้อหาในเวอร์ชันภาษาอังกฤษโดยสมบูรณ์ หากต้องการดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษต้นฉบับ โปรดเลือก English จาก [หน้าการเลือกภาษา]

TP0001885538

สมาร์ตโฟน

Xperia 10 VIII XQ-GH54/XQ-GH74

การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตโทรศัพท์มือถือ

คุณต้องใช้การตั้งค่าอินเทอร์เน็ตที่ถูกต้องเพื่อเข้าถึงอินเทอร์เน็ตด้วยการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตโทรศัพท์มือถือ

- ในการตั้งค่าตัวเลือกเครือข่ายมือถือ ให้ค้นหาและแตะตามขั้นตอนต่อไปนี้ จากนั้นเลือกซิมการ์ด
[การตั้งค่า] > [เครือข่ายและอินเทอร์เน็ต] > [ซิม]
- อุปกรณ์ของคุณถูกตั้งค่าให้เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตโดยอัตโนมัติ เมื่อเปิดแอปที่จำเป็นต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต (การตั้งค่าอาจแตกต่างกันขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการเครือข่ายของคุณ)
หากคุณไม่สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตโดยอัตโนมัติ หรือหากคุณได้รับคำแนะนำให้เชื่อมต่อโดยผู้ให้บริการเครือข่ายของคุณ ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนการตั้งค่าที่ผู้ให้บริการเครือข่ายระบุเพื่อตั้งค่าจุดเชื่อมต่อในการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
- ในการตั้งค่า ตรวจสอบ หรือเปลี่ยนจุดเชื่อมต่อ ให้ค้นหาและแตะตามขั้นตอนต่อไปนี้
[การตั้งค่า] > [เครือข่ายและอินเทอร์เน็ต] > [ซิม]
จากนั้น เลือกซิมการ์ด แล้วแตะตามขั้นตอนต่อไปนี้
[จุดเข้าใช้งาน]

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- [เมนูการตั้งค่า](#)

โปรดทราบว่าคู่มือช่วยเหลือนี้ได้รับการแปลโดยเครื่องคอมพิวเตอร์ การแปลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์จะไม่คำนึงถึงบริบทและอาจไม่สอดคล้องกับเนื้อหาในเวอร์ชันภาษาอังกฤษโดยสมบูรณ์ หากต้องการดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษต้นฉบับ โปรดเลือก English จาก [หน้าการเลือกภาษา]

TP0001885583

สมาร์ทโฟน

Xperia 10 VIII XQ-GH54/XQ-GH74

การใช้ฟังก์ชันการเชื่อมต่อ

ฟังก์ชันการแชร์อินเทอร์เน็ตช่วยให้คุณใช้อุปกรณ์พกพา เช่น สมาร์ทโฟน เป็นโมเด็มเพื่อเชื่อมต่ออุปกรณ์ที่รองรับ USB, อุปกรณ์ที่รองรับสาย LAN แบบมีสาย, อุปกรณ์ที่รองรับ Wi-Fi หรืออุปกรณ์ที่รองรับ Bluetooth เข้ากับอินเทอร์เน็ตได้ รองรับการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่าน Wi-Fi, USB, Ethernet และ Bluetooth

หมายเหตุ

- จำเป็นต้องมีสัญญาการสื่อสารเพื่อใช้งานฟังก์ชันการเชื่อมต่อผ่านมือถือ

การใช้ฟังก์ชันการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่าน Wi-Fi

คุณสามารถใช้อุปกรณ์ของคุณเป็นจุดเชื่อมต่อเครือข่ายไร้สาย (Wi-Fi) เพื่อเชื่อมต่ออุปกรณ์ที่รองรับเครือข่ายไร้สายหลายเครื่องเข้ากับอินเทอร์เน็ตได้พร้อมกัน

1. แตะตามลำดับต่อไปนี้
[การตั้งค่า] > [เครือข่ายและอินเทอร์เน็ต] > [ฮอตสปอตและการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านมือถือ]
2. แตะรายการต่อไปนี้
[ฮอตสปอต Wi-Fi]
จากนั้น แตะสวิตช์ต่อไปนี้เพื่อเปิดใช้งานฟังก์ชัน
[ใช้ฮอตสปอต Wi-Fi]

การเปลี่ยนการตั้งค่าการเชื่อมต่อ Wi-Fi

คุณสามารถเปลี่ยนชื่อฮอตสปอตเริ่มต้น ระบบรักษาความปลอดภัย รหัสผ่านฮอตสปอต และการตั้งค่าฮอตสปอต Wi-Fi อื่นๆ ของอุปกรณ์ของคุณได้

1. แตะตามลำดับต่อไปนี้
[การตั้งค่า] > [เครือข่ายและอินเทอร์เน็ต] > [ฮอตสปอตและการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านมือถือ] > [ฮอตสปอต Wi-Fi]
2. แตะรายการที่ต้องการเพื่อเปลี่ยนการตั้งค่า

คำแนะนำ

- ชื่อฮอตสปอตเริ่มต้นจะถูกตั้งค่าเป็น "Xperia_XXXX" (XXXX คือตัวเลขสี่หลัก)
- หากพบข้อความต่อไปนี้ปรากฏขึ้นขณะเปลี่ยนระบบรักษาความปลอดภัย โปรดตั้งรหัสผ่าน [รหัสผ่านฮอตสปอต]
รหัสผ่านสำหรับฮอตสปอต Wi-Fi จะถูกตั้งแบบสุ่มโดยค่าเริ่มต้น แต่คุณสามารถเปลี่ยนรหัสผ่านได้ตามต้องการ
- แตะไอคอนเพื่อแสดงรหัส QR ที่มีข้อมูลฮอตสปอต Wi-Fi
 (รหัส QR)
คุณสามารถใช้งานฮอตสปอต Wi-Fi ได้อย่างง่ายดายโดยการสแกนคิวอาร์โค้ด

โดยใช้การเชื่อมต่อผ่าน USB, Bluetooth หรือ Ethernet

1. แตะตามลำดับต่อไปนี้
[การตั้งค่า] > [เครือข่ายและอินเทอร์เน็ต] > [ฮอตสปอตและการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านมือถือ]
2. เชื่อมต่ออุปกรณ์ของคุณกับอุปกรณ์ที่ใช้งานร่วมกันได้

- สำหรับการแชร์อินเทอร์เน็ตผ่าน USB ให้เชื่อมต่ออุปกรณ์ของคุณกับคอมพิวเตอร์โดยใช้สาย USB Type-C
- สำหรับการแชร์อินเทอร์เน็ตผ่านบลูทูธ โปรดจับคู่อุปกรณ์ของคุณกับอุปกรณ์บลูทูธก่อน จากนั้น ตั้งค่าวิธีการเชื่อมต่อสำหรับอุปกรณ์ของคุณบนอุปกรณ์บลูทูธ สำหรับการใช้งานผ่านอุปกรณ์บลูทูธ โปรดดูคู่มือการใช้งานของอุปกรณ์บลูทูธนั้น
- สำหรับการแชร์อินเทอร์เน็ตผ่านสายอีเทอร์เน็ต ให้เชื่อมต่ออุปกรณ์ของคุณกับคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อื่นโดยใช้ตัวแปลง USB-LAN และสาย LAN แบบมีสาย

3. แตะสวิตช์ใดสวิตช์หนึ่งต่อไปนี้เพื่อเปิดใช้งานฟังก์ชันการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านมือถือ [เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่าน USB] / [ต่ออินเทอร์เน็ตผ่านบลูทูธ] / [เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านอีเทอร์เน็ต]

คำแนะนำ

- ระบบปฏิบัติการ (OS) ต่อไปนี้จำเป็นสำหรับการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่าน USB
 - ไมโครซอฟท์® วินโดวส์® 11

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- [เมนูการตั้งค่า](#)

โปรดทราบว่าคู่มือช่วยเหลือนี้ได้รับการแปลโดยเครื่องคอมพิวเตอร์ การแปลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์จะไม่คำนึงถึงบริบทและอาจไม่สอดคล้องกับเนื้อหาในเวอร์ชันภาษาอังกฤษโดยสมบูรณ์ หากต้องการดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษต้นฉบับ โปรดเลือก English จาก [หน้าการเลือกภาษา]

TP1002013972

5-078-560-41 Copyright 2026 Sony Corporation

การควบคุมการใช้ข้อมูล

คุณสามารถติดตามปริมาณข้อมูลที่ถ่ายโอนเข้าและออกจากอุปกรณ์ของคุณผ่านการเชื่อมต่อข้อมูลมือถือหรือ Wi-Fi ในช่วงเวลาที่กำหนดได้ เช่น คุณสามารถดูปริมาณข้อมูลที่แต่ละแอปใช้ และยังสามารถตั้งเตือนและจำกัดการใช้ข้อมูลในการรับส่งข้อมูลผ่านการเชื่อมต่อข้อมูลระบบเคลื่อนที่เพื่อเลี่ยงค่าบริการเพิ่มเติมได้

การช่วยลดการใช้อินเทอร์เน็ต

1. ค้นหาแล้วแตะตามลำดับต่อไปนี้
[การตั้งค่า] > [เครือข่ายและอินเทอร์เน็ต] > [การประหยัดอินเทอร์เน็ต]
2. แตะสวิตช์เพื่อเปิดใช้ฟังก์ชัน

การตั้งค่าค่าเตือนหรือขีดจำกัดปริมาณการใช้งานอินเทอร์เน็ตมือถือ

1. ตรวจสอบว่าเปิดการรับส่งอินเทอร์เน็ตมือถือแล้ว
2. ค้นหาและแตะตามขั้นตอนต่อไปนี้ จากนั้นแตะชื่อซิมการ์ดที่คุณต้องการตั้งค่า
[การตั้งค่า] > [เครือข่ายและอินเทอร์เน็ต] > [ซิม]
3. แตะรายการต่อไปนี้
[ค่าเตือนและขีดจำกัดการใช้อินเทอร์เน็ต]
4. ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้ตามแต่ว่าคุณต้องการตั้งค่าค่าเตือนหรือขีดจำกัดปริมาณการใช้งานอินเทอร์เน็ตมือถือ
 - หากต้องการตั้งค่าการแจ้งเตือนการใช้งานข้อมูล ให้แตะสวิตช์ด้านล่างเพื่อเปิดใช้งานฟังก์ชัน
[ตั้งค่าเตือนปริมาณอินเทอร์เน็ต]
จากนั้น แตะลิงก์ต่อไปนี้เพื่อเปลี่ยนระดับการแจ้งเตือน
[เตือนปริมาณอินเทอร์เน็ต]
 - หากต้องการตั้งค่าขีดจำกัดการใช้งานข้อมูลมือถือ ให้แตะสวิตช์ด้านล่างเพื่อเปิดใช้งานฟังก์ชันนี้
[ตั้งค่าขีดจำกัดอินเทอร์เน็ต]
จากนั้น แตะการตั้งค่าต่อไปนี้เพื่อเปลี่ยนขีดจำกัดการใช้งานข้อมูล
[ขีดจำกัดอินเทอร์เน็ต]

คำแนะนำ

- คุณสามารถตั้งวันที่ที่จะรีเซ็ตรอบการใช้งานได้ และที่ลิงก์ต่อไปนี้เพื่อตั้งวันที่รีเซ็ต
[ค่าเตือนและขีดจำกัดการใช้อินเทอร์เน็ต]: [รอบของปริมาณการใช้งานอินเทอร์เน็ตมือถือ]

หมายเหตุ

- เมื่อใช้อินเทอร์เน็ตมือถือถึงเกณฑ์ที่จำกัดแล้ว อินเทอร์เน็ตมือถือในเครื่องจะปิดทำงานโดยอัตโนมัติ

การตรวจสอบการใช้อินเทอร์เน็ต

1. ค้นหาแล้วแตะตามลำดับต่อไปนี้
[การตั้งค่า] > [เครือข่ายและอินเทอร์เน็ต]
2. ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้ตามแต่ที่คุณต้องการตรวจสอบการใช้อินเทอร์เน็ตมือถือหรือ Wi-Fi
 - หากต้องการตรวจสอบปริมาณการใช้งานข้อมูลมือถือ ให้แตะที่ลิงก์ด้านล่าง
[ซิม]
จากนั้น แตะชื่อซิมการ์ดที่คุณต้องการตรวจสอบ แล้วแตะขั้นตอนต่อไปนี้

[การใช้อินเทอร์เน็ตของแอป]

- หากต้องการตรวจสอบปริมาณการใช้งานข้อมูล Wi-Fi ให้ทำตามนี้
[อินเทอร์เน็ต] > [ปริมาณการใช้อินเทอร์เน็ตที่ไม่ได้เป็นของผู้ให้บริการ]

การควบคุมการใช้อินเทอร์เน็ตของแอปต่าง ๆ

1. ค้นหาแล้วทำตามลำดับต่อไปนี้
[การตั้งค่า] > [แอป]
2. แตะแอปที่คุณต้องการควบคุม จากนั้นแตะตัวเลือกต่อไปนี้
[ปริมาณการใช้อินเทอร์เน็ตมือถือ] หรือ [ปริมาณการใช้อินเทอร์เน็ตผ่าน Wi-Fi]
3. แกะไขตัวเลือกตามต้องการ

หมายเหตุ

- ประสิทธิภาพของแต่ละแอปอาจได้รับผลกระทบ หากเปลี่ยนการตั้งค่าที่เกี่ยวข้องกับการใช้อินเทอร์เน็ต

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- [เมนูการตั้งค่า](#)

โปรดทราบว่าคู่มือช่วยเหลือนี้ได้รับการแปลโดยเครื่องคอมพิวเตอร์ การแปลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์อาจไม่คำนึงถึงบริบทและอาจไม่สอดคล้องกับเนื้อหาในเวอร์ชันภาษาอังกฤษโดยสมบูรณ์ หากต้องการดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษต้นฉบับ โปรดเลือก English จาก [หน้าการเลือกภาษา]

TP0002935670

5-078-560-41 Copyright 2026 Sony Corporation

สมาร์ทโฟน

Xperia 10 VIII XQ-GH54/XQ-GH74

การเปิดหรือปิดฟังก์ชันบลูทูธ

ใช้ฟังก์ชันบลูทูธเพื่อส่งไฟล์ไปยังอุปกรณ์ที่รองรับบลูทูธอื่นๆ หรือเพื่อเชื่อมต่อกับอุปกรณ์แฮนด์ฟรี การเชื่อมต่อบลูทูธจะทำงานได้ดีที่สุดในระยะประมาณ 10 เมตร โดยไม่มีสิ่งกีดขวางใดๆ อยู่ระหว่างกลาง จำเป็นต้องทำการจับคู่ก่อนจึงจะสามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์บลูทูธอื่นๆ ได้

- 1 ค้นหาแล้วแตะตามลำดับต่อไปนี้
[การตั้งค่า] > [อุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ] > [ค่ากำหนดการเชื่อมต่อ] > [บลูทูธ]
- 2 แตะสวิตช์เพื่อเปิดหรือปิดใช้งานฟังก์ชัน
[ใช้บลูทูธ]

คำแนะนำ

- คุณยังสามารถเปิดหรือปิดฟังก์ชัน Bluetooth จากแผงการตั้งค่าด่วนได้

หมายเหตุ

- อุปกรณ์ของคุณไม่สามารถเชื่อมต่อแบบไร้สายกับอุปกรณ์บลูทูธทุกประเภทได้ โฆษน์ไม่รับประกันว่าอุปกรณ์บลูทูธทุกชิ้นจะใช้งานร่วมกับอุปกรณ์ของคุณได้
- เพื่อให้การสื่อสารผ่านบลูทูธมีความปลอดภัย อุปกรณ์ของคุณต้องรองรับฟังก์ชันรักษาความปลอดภัยที่สอดคล้องกับมาตรฐานบลูทูธ อย่างไรก็ตาม ระบบรักษาความปลอดภัยอาจไม่เพียงพอ ขึ้นอยู่กับการตั้งค่าต่างๆ โปรดระวังความเสี่ยงด้านความปลอดภัยเมื่อใช้ฟังก์ชันบลูทูธ
- โปรดทราบว่าโฆษน์จะไม่รับผิดชอบต่อการรั่วไหลของข้อมูลใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นขณะสื่อสารผ่านการเชื่อมต่อบลูทูธ

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- จับคู่กับอุปกรณ์บลูทูธอื่น
- เมนูการตั้งค่า
- การตั้งชื่ออุปกรณ์ของคุณ
- การส่งและรับข้อมูลโดยใช้เทคโนโลยีบลูทูธ

โปรดทราบว่าคู่มือช่วยเหลือนี้ได้รับการแปลโดยเครื่องคอมพิวเตอร์ การแปลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์อาจไม่คำนึงถึงบริบทและอาจไม่สอดคล้องกับเนื้อหาในเวอร์ชันภาษาอังกฤษโดยสมบูรณ์ หากต้องการดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษฉบับต้นฉบับ โปรดเลือก English จาก [หน้าการเลือกภาษา]

TP0001885656

สมาร์ตโฟน

Xperia 10 VIII XQ-GH54/XQ-GH74

การตั้งชื่ออุปกรณ์ของคุณ

คุณสามารถตั้งชื่อให้อุปกรณ์ของคุณได้ ชื่อนี้จะแสดงให้อุปกรณ์อื่นเห็นหลังจากที่คุณเปิดใช้งานฟังก์ชันบลูทูธและตั้งค่าอุปกรณ์ของคุณให้มองเห็นได้แล้ว

- 1 ค้นหาแล้วแตะตามลำดับต่อไปนี้
[การตั้งค่า] > [อุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ] > [จับคู่อุปกรณ์ใหม่] > [ชื่ออุปกรณ์]
- 2 ใส่ชื่ออุปกรณ์
- 3 แตะรายการต่อไปนี้
[เปลี่ยนชื่อ]

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- [การเปิดหรือปิดฟังก์ชันบลูทูธ](#)
- [เมนูการตั้งค่า](#)

โปรดทราบว่าคู่มือช่วยเหลือนี้ได้รับการแปลโดยเครื่องคอมพิวเตอร์ การแปลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์จะไม่คำนึงถึงบริบทและอาจไม่สอดคล้องกับเนื้อหาในเวอร์ชันภาษาอังกฤษโดยสมบูรณ์ หากต้องการดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษต้นฉบับ โปรดเลือก English จาก [หน้าการเลือกภาษา]

TP0001885750

สมาร์ทโฟน

Xperia 10 VIII XQ-GH54/XQ-GH74

จับคู่กับอุปกรณ์บลูทูธอื่น

การจับคู่จำเป็นสำหรับการเชื่อมต่ออุปกรณ์ของคุณกับอุปกรณ์ Bluetooth เครื่องอื่น
เมื่อจับคู่อุปกรณ์ของคุณกับอุปกรณ์ Bluetooth อีกเครื่องหนึ่งแล้ว อุปกรณ์ของคุณจะจดจำการจับคู่ดังกล่าวไว้
อุปกรณ์ที่คุณต้องการจับคู่ด้วยต้องเปิดฟังก์ชัน Bluetooth ไว้และอุปกรณ์ Bluetooth อื่น ๆ สามารถมองเห็นอุปกรณ์นี้ได้

- 1 ค้นหาแล้วแตะตามลำดับต่อไปนี้
[การตั้งค่า] > [อุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ] > [จับคู่อุปกรณ์ใหม่]

รายชื่ออุปกรณ์ Bluetooth ที่พร้อมใช้งานจะปรากฏขึ้น

- 2 แตะอุปกรณ์ Bluetooth ที่ต้องการจับคู่

วิธีเชื่อมต่ออุปกรณ์ของคุณกับอุปกรณ์บลูทูธอื่น

1. ค้นหาแล้วแตะตามลำดับต่อไปนี้
[การตั้งค่า] > [อุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ]
2. แตะชื่ออุปกรณ์บลูทูธที่คุณต้องการเชื่อมต่อด้านล่าง
[อุปกรณ์ที่บันทึกไว้]

วิธีการยกเลิกการจับคู่กับอุปกรณ์บลูทูธ

1. ค้นหาแล้วแตะตามลำดับต่อไปนี้
[การตั้งค่า] > [อุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ]
2. ค้นหาการตั้งค่าต่อไปนี้
[อุปกรณ์ที่บันทึกไว้]
จากนั้น แตะไอคอนที่อยู่ข้างชื่ออุปกรณ์เพื่อยกเลิกการจับคู่
(การตั้งค่า)
3. แตะตามลำดับต่อไปนี้
[เลิกจำ] > [ไม่จำอุปกรณ์]

หมายเหตุ

- อุปกรณ์บลูทูธบางชนิด เช่น หูฟังบลูทูธส่วนใหญ่ จำเป็นต้องจับคู่และเชื่อมต่อกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เครื่องหนึ่งก่อน

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- การเปิดหรือปิดฟังก์ชันบลูทูธ
- เมนูการตั้งค่า
- การตั้งชื่ออุปกรณ์ของคุณ
- การส่งและรับข้อมูลโดยใช้เทคโนโลยีบลูทูธ

5-078-560-41 Copyright 2026 Sony Corporation

สมาร์ตโฟน

Xperia 10 VIII XQ-GH54/XQ-GH74

การส่งและรับข้อมูลโดยใช้เทคโนโลยีบลูทูธ

ใช้เทคโนโลยีบลูทูธเพื่อแชร์ข้อมูลกับอุปกรณ์ที่รองรับบลูทูธอื่นๆ เช่น โทรศัพท์หรือคอมพิวเตอร์ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เปิดใช้งานฟังก์ชันบลูทูธแล้ว และอุปกรณ์ของคุณสามารถมองเห็นได้โดยอุปกรณ์บลูทูธอื่นๆ

การส่งข้อมูลโดยใช้เทคโนโลยีบลูทูธ

1. เปิดแอปพลิเคชันที่มีข้อมูลที่คุณต้องการส่ง
2. แตะค้างไว้หรือเปิดข้อมูล จากนั้นแตะไอคอน  (แชร์)
3. เลือกตัวเลือกต่อไปนี้อย่างรวดเร็วแล้วแตะชื่ออุปกรณ์รับสัญญาณ [บลูทูธ]
หากระบบแจ้งให้เปิดใช้งานฟังก์ชันบลูทูธ ให้เปิดใช้งานฟังก์ชันดังกล่าว
ทำตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อดำเนินการให้เสร็จสมบูรณ์

รับข้อมูลโดยใช้เทคโนโลยีบลูทูธ

1. จากอุปกรณ์ที่จะส่งข้อมูล ส่งข้อมูลมาที่อุปกรณ์ของคุณ
2. เมื่อคุณได้รับการแจ้งเตือนว่ามีไฟล์ใหม่เข้ามายังอุปกรณ์ของคุณ ให้ปิดลงจากด้านบนของหน้าจอแล้วแตะที่การแจ้งเตือนเพื่อ
ยอมรับการถ่ายโอนไฟล์
3. แตะที่ลิงก์ต่อไปนี้อย่างรวดเร็วเพื่อเริ่มการถ่ายโอนไฟล์
[ยอมรับ]
หากต้องการดูความคืบหน้าของการโอน ให้ปิดนิ้วลงจากด้านบนของหน้าจอ

คำแนะนำ

- เพื่อยืนยันข้อมูลที่ได้รับ ให้ปิดลงจากด้านบนของหน้าจอ แตะที่การแจ้งเตือนข้อมูลที่ได้รับ จากนั้นแตะข้อมูลที่คุณต้องการดู
- ไฟล์ที่ได้รับโดยใช้การเชื่อมต่อ Bluetooth จะบันทึกอยู่ในโฟลเดอร์ “ดาวน์โหลด” ของแอป “ไฟล์”

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- [การเปิดหรือปิดฟังก์ชันบลูทูธ](#)
- [การตั้งชื่ออุปกรณ์ของคุณ](#)
- [จับคู่กับอุปกรณ์บลูทูธอื่น](#)

โปรดทราบว่าคู่มือช่วยเหลือนี้ได้รับการแปลโดยเครื่องคอมพิวเตอร์ การแปลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์อาจไม่คำนึงถึงบริบทและอาจไม่สอดคล้องกับเนื้อหาในเวอร์ชันภาษาอังกฤษโดยสมบูรณ์ หากต้องการดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษต้นฉบับ โปรดเลือก English จาก [หน้าการเลือกภาษา]

TP1002013973

สมาร์ทโฟน
Xperia 10 VIII XQ-GH54/XQ-GH74

NFC (Near Field Communication)

NFC เป็นเทคโนโลยีไร้สายที่มีระยะทำการสูงสุด 1 เซนติเมตร ดังนั้นอุปกรณ์ที่แชร์ข้อมูลจะต้องอยู่ใกล้กัน พื้นที่การตรวจจับ NFC อยู่ด้านหลังของอุปกรณ์ นำอุปกรณ์ของคุณไปวางใกล้กับอุปกรณ์อื่นหรือเครื่องอ่าน NFC ตรวจสอบว่าอุปกรณ์ทั้งสองเปิดใช้ฟังก์ชัน NFC แล้ว

หมายเหตุ

- เมื่อใช้บางแอป ฟังก์ชัน NFC สามารถเปิดใช้ได้แม้อุปกรณ์จะปิดอยู่ โปรดทราบว่าอุปกรณ์บางชนิดอาจไม่รองรับคุณสมบัตินี้

วิธีเปิดหรือปิดใช้ฟังก์ชัน NFC

- ค้นหาแล้วแตะตามลำดับต่อไปนี้
[การตั้งค่า] > [อุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ] > [ค่ากำหนดการเชื่อมต่อ] > [NFC]
- แตะสวิตช์เพื่อเปิดหรือปิดใช้งานฟังก์ชัน
[ใช้ NFC]

หมายเหตุ

- คุณอาจต้องเปิดใช้งาน Wi-Fi หรือ Bluetooth บนอุปกรณ์ทั้งสองเครื่องเพื่อการเชื่อมต่อใช้งานได้

คำแนะนำ

- คุณสามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์ของคุณกับอุปกรณ์ที่รองรับ NFC อื่นๆ ที่ผลิตโดย Sony เช่น ลำโพงหรือหูฟังได้ เมื่อทำการเชื่อมต่อในรูปแบบนี้ โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในคู่มือผู้ใช้ของอุปกรณ์ที่ใช้ใช้งานร่วมกันได้

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- ข้อขึ้นส่วน
- การเปิดหรือปิดฟังก์ชันบลูทูธ
- เมนูการตั้งค่า

โปรดทราบว่าคู่มือช่วยเหลือนี้ได้รับการแปลโดยเครื่องคอมพิวเตอร์ การแปลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์จะไม่คำนึงถึงบริบทและอาจไม่สอดคล้องกับเนื้อหาในเวอร์ชันภาษาอังกฤษโดยสมบูรณ์ หากต้องการดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษฉบับปัจจุบัน โปรดเลือก English จาก [หน้าการเลือกภาษา]

TP0001885601

สมาร์ทโฟน

Xperia 10 VIII XQ-GH54/XQ-GH74

การใช้อุปกรณ์ของคุณเป็นกระเป๋าสตางค์

คุณสามารถใช้อุปกรณ์ของคุณชำระค่าสินค้าโดยไม่ต้องหยิบกระเป๋าสตางค์ของจริง และจัดการบริการชำระเงินทั้งหมดได้ในที่เดียว เมื่อคุณทำการชำระเงิน โปรดอย่าลืมเปิดฟังก์ชัน NFC ก่อนแตะอุปกรณ์ของคุณกับเครื่องอ่านการ์ด

- 1 ตรวจสอบว่าเปิด NFC ในเครื่องแล้ว
- 2 ค้นหาแล้วแตะตามลำดับต่อไปนี้
[การตั้งค่า] > [อุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ] > [กำหนดการเชื่อมต่อ] > [NFC] > [การชำระเงินแบบไม่ต้องสัมผัส]
- 3 เลือกแอปกระเป๋าเงินดิจิทัลเริ่มต้น

หมายเหตุ

- ในขณะนี้ อาจยังไม่มีบริการการชำระเงินผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่ในบางประเทศ/ภูมิภาค

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- [NFC \(Near Field Communication\)](#)
- [เมนูการตั้งค่า](#)

โปรดทราบว่าคู่มือช่วยเหลือนี้ได้รับการแปลโดยเครื่องคอมพิวเตอร์ การแปลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์จะไม่คำนึงถึงบริบทและอาจไม่สอดคล้องกับเนื้อหาในเวอร์ชันภาษาอังกฤษโดยสมบูรณ์ หากต้องการดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษฉบับ โปรดเลือก English จาก [หน้าการเลือกภาษา]

TP0001885369

สมาร์ทโฟน
Xperia 10 VIII XQ-GH54/XQ-GH74

แสดงหน้าจออุปกรณ์ของคุณบนทีวีผ่านการเชื่อมต่อไร้สาย (แคสต์)

หากทีวีหรือจอแสดงผลขนาดใหญ่ของคุณรองรับ Google Cast™ คุณสามารถรับชมเนื้อหาจากอุปกรณ์ของคุณบนทีวีหรือจอแสดงผลได้โดยไม่ต้องใช้สายเคเบิล

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดไปที่หน้าช่วยเหลือเกี่ยวกับนักแสดงได้ที่ URL ต่อไปนี้
support.google.com/

ใช้ฟังก์ชัน Cast เพื่อแสดงหน้าจอของอุปกรณ์ของคุณบนทีวีที่รองรับ

ฟีเจอร์ Cast สามารถใช้งานได้จากเมนูการตั้งค่าด่วน (Quick settings panel) ดังต่อไปนี้

 (แคสต์)


โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุปกรณ์ของคุณเชื่อมต่อกับเครือข่าย Wi-Fi แล้วล่วงหน้า

1. เชื่อมต่ออุปกรณ์ของคุณและทีวีเข้ากับเครือข่าย Wi-Fi เดียวกัน
2. ปัดนิ้วลงสองครั้งจากด้านบนของหน้าจอเพื่อเปิดแผงการตั้งค่าด่วนบนอุปกรณ์ของคุณ
3. ปัดไปทางซ้ายหรือขวาเพื่อค้นหาฟังก์ชันต่อไปนี้ แล้วแตะที่ฟังก์ชันนั้น

 (แคสต์)

จากนั้นแตะปุ่มต่อไปนี้

[การตั้งค่า]

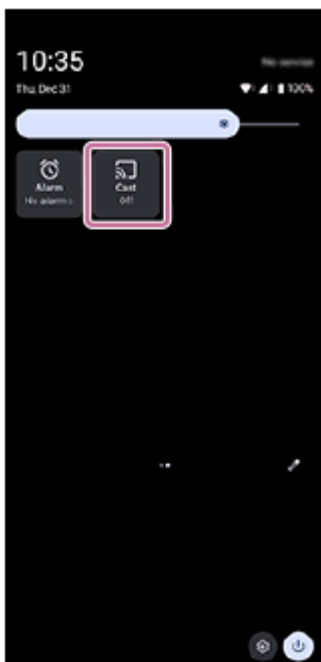

คำแนะนำ

- หากไม่พบไอคอนในแผงการตั้งค่าด่วน คุณสามารถเพิ่มไอคอนนั้นลงในแผงได้
แตะไอคอนต่อไปนี้
 (แก้ไข)
จากนั้นแตะไอคอนต่อไปนี้ค้างไว้เพื่อย้ายไอคอนนั้นไปที่ส่วนบนของหน้าจอ
 (แคสต์)

4. แตะอุปกรณ์ที่ต้องการเชื่อมต่อ

เพื่อหยุดการแคสต์ระหว่างอุปกรณ์

ค้นหารายการในแผงการตั้งค่าด่วนแล้วแตะตามลำดับต่อไปนี้

 (แคสต์) > [ยกเลิกการเชื่อมต่อ]

หมายเหตุ

- ขณะใช้งานฟังก์ชัน Cast ห้ามบังบริเวณเสาอากาศ Wi-Fi ของอุปกรณ์ของคุณ
- ขณะใช้งานฟังก์ชัน Cast คุณภาพของภาพอาจได้รับผลกระทบในทางลบได้ในบางครั้ง หากมีการรบกวนจากเครือข่าย Wi-Fi อื่นๆ

คำแนะนำ

- คุณสามารถเลือกและใช้งานฟังก์ชัน Cast ได้จากเมนูการตั้งค่าเช่นกัน
ค้นหาแล้วแตะตามลำดับต่อไปนี้
[การตั้งค่า] > [อุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ] > [กำหนดการเชื่อมต่อ] > [แคสต์]
แล้วแตะอุปกรณ์ที่ต้องการเชื่อมต่อ
- คุณสามารถแสดงหน้าจออุปกรณ์ของคุณบนทีวีขณะใช้งานแอปที่รองรับ Cast เช่น YouTube ได้ แต่ไม่สามารถ Cast บนหน้าจอแอป จากนั้นเลือกทีวีของคุณเพื่อแสดงหน้าจออุปกรณ์ของคุณบนทีวี
คุณอาจต้องลงชื่อเข้าใช้แอปในทีวีด้วยบัญชี Google เดียวกันที่ใช้ในอุปกรณ์ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแอปที่ใช้

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- [ข้อขึ้นส่วน](#)
- [เมนูการตั้งค่า](#)


โปรดทราบว่าคู่มือช่วยเหลือนี้ได้รับการแปลโดยเครื่องคอมพิวเตอร์ การแปลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์จะไม่คำนึงถึงบริบทและอาจไม่สอดคล้องกับเนื้อหาในเวอร์ชันภาษาอังกฤษโดยสมบูรณ์ หากต้องการดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษฉบับปรับปรุง โปรดเลือก English จาก [หน้าการเลือกภาษา]

TP1000432269

สมาร์ทโฟน
Xperia 10 VIII XQ-GH54/XQ-GH74

การเชื่อมต่ออุปกรณ์ของคุณกับอุปกรณ์ USB

คุณสามารถตั้งค่ากำหนด USB ตามคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ USB ที่เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ของคุณ
คุณสามารถใช้อะแดปเตอร์โฮสต์ USB เพื่อเชื่อมต่ออุปกรณ์ของคุณกับอุปกรณ์ USB เช่น อุปกรณ์ USB ที่ใช้เก็บข้อมูลขนาดใหญ่ หูฟัง
อุปกรณ์ควบคุมเกม แป้นพิมพ์ USB และเมาส์ USB ได้

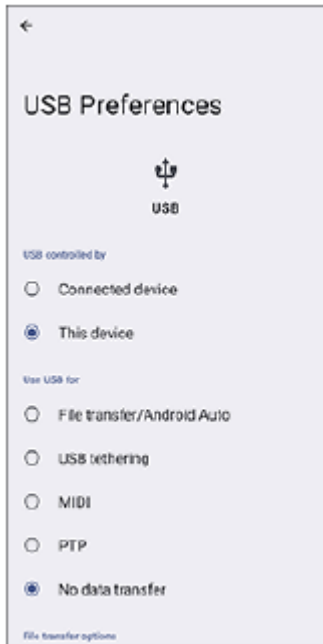

- 1 เชื่อมต่ออุปกรณ์ของคุณกับอุปกรณ์ USB โดยใช้สาย USB
- 2 ปิดลงจากด้านบนของหน้าจอเพื่อเปิดแผงการแจ้งเตือน จากนั้นแตะที่การแจ้งเตือนการตั้งค่าการเชื่อมต่อ USB
- 3 แตะที่ลิงก์ต่อไปนี้ แล้วเลือกตัวเลือกที่ต้องการ [แตะเพื่อดูตัวเลือกเพิ่มเติม]

คำแนะนำ

- นอกจากนี้ คุณยังสามารถตั้งค่ากำหนดการใช้งาน USB ได้โดยค้นหาและแตะตามขั้นตอนต่อไปนี้
[การตั้งค่า] > [อุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ] > [USB]

คำกำหนด USB

- **ควบคุม USB** โดย: คุณสามารถเลือกได้ว่าอุปกรณ์ใดที่จะควบคุมอุปกรณ์อื่นระหว่าง อุปกรณ์ของคุณหรืออุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ USB
- **ใช้ USB สำหรับ:** คุณสามารถเลือกวัตถุประสงค์ของการเชื่อมต่อ USB ได้
 - **การถ่ายโอนไฟล์/Android Auto:** คุณสามารถจัดการไฟล์หรืออัปเดตซอฟต์แวร์ของอุปกรณ์ได้ ตัวเลือกนี้ใช้ได้กับคอมพิวเตอร์ Microsoft® Windows® ระบบจะเปิดการชาร์จไว้โดยค่าเริ่มต้น
 - **เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่าน USB:** อุปกรณ์ของคุณสามารถใช้งานเป็นอุปกรณ์เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้
 - **MIDI:** อุปกรณ์ของคุณใช้งานเป็นอินพุต MIDI สำหรับแอปพลิเคชันเครื่องดนตรีได้
 - **PTP:** อุปกรณ์จะจดจำว่าเป็นกล้อง สามารถโอนได้เฉพาะภาพถ่ายและวิดีโอเท่านั้น
 - **ไม่มีการโอนข้อมูล:** เพียงชาร์จอุปกรณ์ของคุณโดยใช้การตั้งค่าดังต่อไปนี้

[ควบคุม USB โดย]: [อุปกรณ์นี้]

คุณสามารถใช้อุปกรณ์ของคุณเป็นแหล่งจ่ายไฟและชาร์จอุปกรณ์อื่นที่เชื่อมต่ออยู่ได้โดยใช้การตั้งค่าต่อไปนี้

[ควบคุม USB โดย]: [อุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ]

- **ตัวเลือกการโอนไฟล์**

- **แปลงวิดีโอเป็น AVC:** วิดีโอจะถูกแปลงเป็น AVC และถ่ายโอนไปยังอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ

หมายเหตุ

- Sony ไม่รับประกันว่าอุปกรณ์ของคุณจะรองรับอุปกรณ์ USB ได้ทุกชนิด
- อุปกรณ์นี้มีพอร์ต USB ที่ไม่มีฝา หากอุปกรณ์สัมผัสกับน้ำ ให้ตรวจสอบว่าพอร์ตแห้งสนิทก่อนเสียบสาย USB

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- [เมนูการตั้งค่า](#)

โปรดทราบว่าคู่มือช่วยเหลือนี้ได้รับการแปลโดยเครื่องคอมพิวเตอร์ การแปลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์อาจไม่คำนึงถึงบริบทและอาจไม่สอดคล้องกับเนื้อหาในเวอร์ชันภาษาอังกฤษโดยสมบูรณ์ หากต้องการดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษฉบับปัจจุบัน โปรดเลือก English จาก [หน้าการเลือกภาษา]

TP0001885608

5-078-560-41 Copyright 2026 Sony Corporation

สมาร์ทโฟน

Xperia 10 VIII XQ-GH54/XQ-GH74

ตรวจสอบว่าอุปกรณ์ได้รับการป้องกัน

อุปกรณ์มีตัวเลือกด้านความปลอดภัยหลายอย่าง ขอแนะนำให้ดำเนินการดังนี้ในกรณีที่ทำสูญหายหรือถูกขโมย

คุณสามารถป้องกันอุปกรณ์ของคุณได้หลายวิธีดังนี้

ค้นหาและทำตามขั้นตอนต่อไปนี้นั้นจะช่วยให้คุณตั้งค่าที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง

[การตั้งค่า] > [ความปลอดภัย]

- [ล็อกหน้าจอ]: ตั้งค่าวิธีรักษาความปลอดภัยในการปลดล็อกหน้าจอ
- [ลายนิ้วมือ]: ลงทะเบียนลายนิ้วมือเพื่อใช้เป็นวิธีรักษาความปลอดภัยในการปลดล็อกอุปกรณ์หรือตรวจสอบสิทธิ์ในการซื้อ
- [การตั้งค่าการรักษาความปลอดภัยเพิ่มเติม] > [การล็อกซิม]: ตั้งค่าเพื่อกรอก PIN เมื่อใช้ SIM ในอุปกรณ์

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดเข้าไปที่ URL ต่อไปนี้

support.google.com/android/

หมายเหตุ

- อย่าลืมรายละเอียดที่กรอกไว้ในขณะตั้งค่า ในกรณีที่ใช้ตัวเลือกการรักษาความปลอดภัยเพื่อป้องกันอุปกรณ์

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- [เมนูการตั้งค่า](#)
- [การค้นหา ล็อก หรือลบข้อมูลในอุปกรณ์ที่สูญหาย](#)

โปรดทราบว่าคู่มือช่วยเหลือนี้ได้รับการแปลโดยเครื่องคอมพิวเตอร์ การแปลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์อาจไม่คำนึงถึงบริบทและอาจไม่สอดคล้องกับเนื้อหาในเวอร์ชันภาษาอังกฤษโดยสมบูรณ์ หากต้องการดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษฉบับต้นฉบับ โปรดเลือก English จาก [หน้าการเลือกภาษา]


TP0001885572

การค้นหาหมายเลข IMEI ของอุปกรณ์

การดูหมายเลข IMEI โดยใช้แป้นโทร

1. ค้นหาแล้วแตะไอคอน  (โทรศัพท์)
2. แตะที่ไอคอน  (แป้นพิมพ์)
3. ป้อนข้อมูลต่อไปนีลงในแป้นพิมพ์
*#06#
หมายเลข IMEI จะแสดงขึ้นโดยอัตโนมัติ

การดูหมายเลข IMEI บนถาด

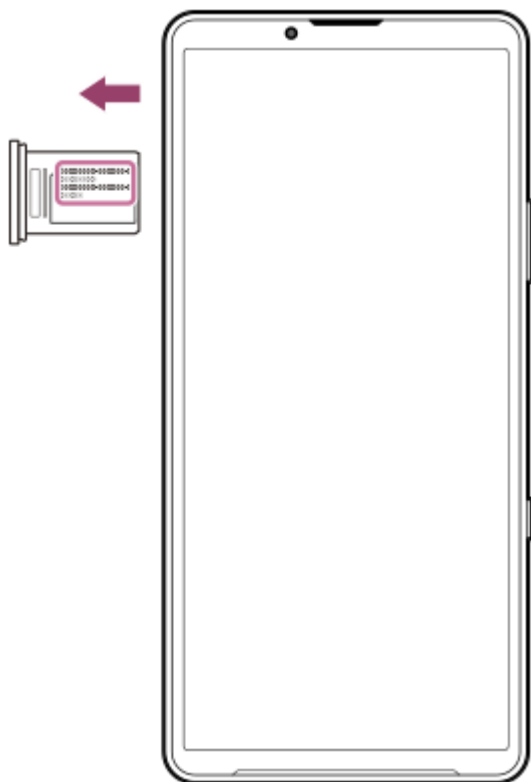

- ## 1. ดึงถาดออกมา

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- ตรวจสอบว่าอุปกรณ์ได้รับการป้องกัน

สมาร์ตโฟน

Xperia 10 VIII XQ-GH54/XQ-GH74

การค้นหา ล็อก หรือลบข้อมูลในอุปกรณ์ที่สูญหาย

Google มีบริการเว็บที่ระบุตำแหน่งและเพิ่มความปลอดภัยชื่อว่า “Find Hub” หลังจากลงชื่อเข้าใช้บัญชี Google แล้ว “Find Hub” จะเปิดใช้งานโดยอัตโนมัติ หากคุณทำอุปกรณ์หาย คุณสามารถใช้ฟังก์ชัน “Find Hub” เพื่อค้นหา ล็อก หรือลบข้อมูลในอุปกรณ์ได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดเข้าไปที่ URL ต่อไปนี้ support.google.com/android/

โปรดทราบว่าคู่มือช่วยเหลือนี้ได้รับการแปลโดยเครื่องคอมพิวเตอร์ การแปลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์จะไม่คำนึงถึงบริบทและอาจไม่สอดคล้องกับเนื้อหาในเวอร์ชันภาษาอังกฤษโดยสมบูรณ์ หากต้องการดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษต้นฉบับ โปรดเลือก English จาก [หน้าการเลือกภาษา]

TP0001885612

สมาร์ทโฟน

Xperia 10 VIII XQ-GH54/XQ-GH74

เกี่ยวกับคู่มือช่วยเหลือฉบับนี้

นี่คือคู่มือช่วยเหลือสำหรับรุ่นและเวอร์ชันซอฟต์แวร์ต่อไปนี้

ชื่อรุ่น: Xperia 10 VIII

เวอร์ชันซอฟต์แวร์: Android 16

หากไม่แน่ใจว่าอุปกรณ์ใช้ซอฟต์แวร์รุ่นใด โปรดตรวจสอบในเมนูการตั้งค่า

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับคุณสมบัติและการตั้งค่าทั่วไปของ Android (เช่น การตั้งค่าพื้นฐานของ Android การตั้งค่า Wi-Fi การตั้งค่าหน้าจอหลัก การถ่ายโอนเนื้อหา การนำทางลิ้นชักแอป การแจ้งเตือน และคุณสมบัติอื่นๆ ของแอปพลิเคชัน Google) โปรดดูที่ URL ต่อไปนี้

support.google.com/android/

หมายเหตุ

- การอัปเดตระบบและแอปพลิเคชันอาจแสดงคุณสมบัติของอุปกรณ์ของคุณในรูปแบบที่แตกต่างไปจากที่อธิบายไว้ในคู่มือช่วยเหลือนี้ การอัปเดตอาจไม่มีผลกระทบใน Android เวอร์ชันนี้
- ภาพทั้งหมดที่ใช้เป็นภาพตัวอย่างในคู่มือช่วยเหลือนี้ใช้เพื่อเป็นภาพประกอบเท่านั้นและไม่ได้ถ่ายโดยอุปกรณ์จริง

วิธีตรวจสอบเวอร์ชันปัจจุบันของซอฟต์แวร์และชื่อรุ่นของอุปกรณ์

ค้นหาแล้วแตะตามลำดับต่อไปนี้

[การตั้งค่า] > [เกี่ยวกับโทรศัพท์]

เวอร์ชันซอฟต์แวร์ปัจจุบันจะแสดงอยู่ด้านล่างนี้

[หมายเลขบิลด์]

ชื่อรุ่นปัจจุบันจะแสดงอยู่ด้านล่างนี้

[รุ่น]

ข้อจำกัดด้านการบริการและคุณสมบัติ

บริการและคุณสมบัติที่กล่าวถึงในคู่มือช่วยเหลือนี้อาจไม่รองรับในบางประเทศ/ภูมิภาค หรือโดยเครือข่ายหรือผู้ให้บริการในบางพื้นที่ หมายเลขติดต่อฉุกเฉินสากลของ GSM สามารถใช้ได้ในทุกประเทศ/ภูมิภาค รวมทั้งเครือข่ายและผู้ให้บริการทุกรายเสมอ หากอุปกรณ์เครื่องนั้นเชื่อมต่อเครือข่ายโทรศัพท์มือถืออยู่ โปรดติดต่อผู้ให้บริการเครือข่ายหรือผู้ให้บริการของคุณเพื่อรับทราบการให้บริการหรือคุณสมบัติต่าง ๆ และสอบถามว่ามีค่าบริการเพิ่มเติมในการเข้าถึงหรือในการใช้งานหรือไม่ การใช้คุณสมบัติและแอปพลิเคชันบางอย่างที่อธิบายไว้ในคู่มือนี้อาจต้องมีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต คุณอาจต้องเสียค่าบริการเชื่อมต่อข้อมูลเมื่อใช้อุปกรณ์เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต โปรดสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้ให้บริการไร้สายของคุณ

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- ก่อนอัปเดตอุปกรณ์ของคุณ
- การอัปเดตอุปกรณ์แบบไร้สาย
- เมนูการตั้งค่า

โปรดทราบว่าคู่มือช่วยเหลือนี้ได้รับการแปลโดยเครื่องคอมพิวเตอร์ การแปลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์จะไม่คำนึงถึงบริบทและอาจไม่สอดคล้องกับเนื้อหาในเวอร์ชันภาษาอังกฤษโดยสมบูรณ์ หากต้องการดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษฉบับปัจจุบัน โปรดเลือก English จาก [หน้าการเลือกภาษา]

TP1002013974

สมาร์ทโฟน

Xperia 10 VIII XQ-GH54/XQ-GH74

การตั้งค่าการเข้าถึง

Android มีฟีเจอร์อำนวยความสะดวกด้านการเข้าถึงมากมาย

1. ค้นหาและแตะตามขั้นตอนต่อไป่นี้เพื่อค้นหาคุณสมบัติการเข้าถึง
[การตั้งค่า] > [การช่วยเหลือพิเศษ]

หัวข้อนี้จะแนะนำคุณสมบัติต่อไปนี้

- [การเข้าถึงด้วยเสียง]
- [คำบรรยายสด]
- [การปรับเสียง] ([เสียงแบบโมโน], [สมดุลเสียง])
- [ทางลัดสำหรับการช่วยเหลือพิเศษ] ([ทางลัดปุ่มปรับระดับเสียงจากหน้าจอเล็ก])

การเข้าถึงด้วยเสียง

ระบบสั่งงานด้วยเสียงช่วยให้คุณควบคุมอุปกรณ์ได้โดยไม่ต้องใช้มือ ใช้คำสั่งเสียงเพื่อเปิดแอป แตะปุ่ม เลื่อนหน้าจอ พิมพ์ข้อความ และอื่นๆ อีกมากมาย ปัจจุบัน ระบบการเข้าถึงด้วยเสียงมีให้บริการเฉพาะภาษาอังกฤษ ฝรั่งเศส อิตาลี เยอรมัน และสเปนเท่านั้น หากต้องการเปิดใช้งานการเข้าถึงด้วยเสียง ให้ค้นหาและแตะตามขั้นตอนต่อไป่นี้

[การตั้งค่า] > [การช่วยเหลือพิเศษ] > [การเข้าถึงด้วยเสียง]

จากนั้น แตะสวิตช์ต่อไป่นี้และทำตามคำแนะนำบนหน้าจอ

[ใช้ระบบสั่งงานด้วยเสียง]

คำบรรยายสด

Live Caption ตรวจจับเสียงพูดบนอุปกรณ์ของคุณและสร้างคำบรรยายโดยอัตโนมัติ

หากต้องการเปิดใช้งานคำบรรยายสด ให้ค้นหาและแตะตามขั้นตอนต่อไป่นี้

[การตั้งค่า] > [การช่วยเหลือพิเศษ] > [คำบรรยายสด]

จากนั้นแตะสวิตช์ต่อไป่นี้

[ใช้คำบรรยายสด]

การปรับเสียง

คุณสามารถปรับเสียงเป็นระบบเสียงโมโน หรือปรับสมดุลเสียงซ้ายหรือขวาได้

ในการปรับการตั้งค่าเสียง ให้ค้นหาและแตะตามขั้นตอนต่อไป่นี้

[การตั้งค่า] > [การช่วยเหลือพิเศษ] > [การปรับเสียง]

หากต้องการเปิดใช้งานเสียงโมโน ให้แตะสวิตช์ด้านล่าง

[เสียงแบบโมโน]

ในการปรับสมดุลเสียง ให้ลากแถบเลื่อนไปยังการตั้งค่าที่ต้องการ

ทางลัดสำหรับการช่วยเหลือพิเศษ (ทางลัดปุ่มปรับระดับเสียงจากหน้าจอเล็ก)

คุณสามารถใช้ปุ่มปรับระดับเสียงบนหน้าจอเล็กเพื่อเข้าถึงฟีเจอร์การเข้าถึงต่างๆ ในรูปแบบทางลัดได้

จำเป็นต้องทำการตั้งค่าล่วงหน้า

ตัวอย่าง: การใช้ทางลัด TalkBack

TalkBack เป็นฟีเจอร์ที่ให้คำแนะนำด้วยเสียงเกี่ยวกับสถานะของหน้าจอ คุณสามารถใช้งานอุปกรณ์ได้โดยไม่ต้องมองหน้าจอ

1. ค้นหาแล้วแตะตามลำดับต่อไปนี้
[การตั้งค่า] > [การช่วยเหลือพิเศษ] > [TalkBack] > [ทางลัด TalkBack]
จากนั้น ให้แตะที่ลิงก์ต่อไป่นี้
[อนุญาต]

2. ในหน้าจอทางลัด TalkBack ให้เลือกตัวเลือกต่อไปนี้
[ปุ่มปรับระดับเสียง]

3. กดปุ่มต่อไปนี้
◀ (ย้อนกลับ)
คุณจะไปยังหน้าจอต่อไปนี้
[การช่วยเหลือพิเศษ]

4. แตะรายการต่อไปนี้
[ทางลัดสำหรับการช่วยเหลือพิเศษ]
จากนั้นแตะสวิตช์เพื่อเปิดใช้งานฟังก์ชัน
[ทางลัดปุ่มปรับระดับเสียงจากหน้าจอหลัก]

- บนหน้าจอหลัก ให้กดปุ่มเพิ่มระดับเสียงและปุ่มลดระดับเสียงค้างไว้สองสามวินาทีเพื่อเปิดใช้งาน TalkBack

คำแนะนำ

- หากคุณสามารถตั้งค่าทางลัดการเข้าถึงไว้แล้ว คุณสามารถเปิดหรือปิดใช้งานฟังก์ชันนั้นได้โดยใช้ปุ่มปรับระดับเสียงบนหน้าจอหลัก หากคุณตั้งค่าปุ่มลัดไว้สองปุ่มขึ้นไป คุณสามารถเปิดหรือปิดใช้งานฟังก์ชันที่ต้องการได้จากเมนูที่ปรากฏขึ้นหลังจากกดปุ่มปรับระดับเสียง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณสมบัติการเข้าถึงต่างๆ โปรดไปที่ URL ดังกล่าว
support.google.com/accessibility/android

- [พูดคุย]
- [ขนาดการแสดงผลและข้อความ] ([ขนาดแบบอักษร])
- [สีและการเคลื่อนไหว] ([การแกส], [ฮีมมิด])
- [หรีแสงเพิ่มเติม]
- [การขยาย]

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- [เมนูการตั้งค่า](#)

โปรดทราบว่าคู่มือช่วยเหลือนี้ได้รับการแปลโดยเครื่องคอมพิวเตอร์ การแปลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์อาจไม่ตรงกับบริบทและอาจไม่สอดคล้องกับเนื้อหาในเวอร์ชันภาษาอังกฤษโดยสมบูรณ์ หากต้องการดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษฉบับต้นฉบับ โปรดเลือก English จาก [หน้าการเลือกภาษา]

TP1002013975

สมาร์ทโฟน

Xperia 10 VIII XQ-GH54/XQ-GH74

ข้อความแบบเรียลไทม์ (สำหรับ XQ-GH54 เมื่อใช้งานกับผู้ให้บริการเครือข่ายในยุโรป)

ข้อความแบบเรียลไทม์ (RTT) เป็นบริการข้อความที่ผู้ให้บริการมีให้ในบางประเทศ/ภูมิภาค บริการนี้ช่วยให้อ่านอักขระแต่ละตัวในข้อความได้ตามที่พิมพ์ กรุณาตรวจสอบกับผู้ให้บริการของคุณว่าแพ็คเกจรายเดือนที่คุณใช้อยู่ครอบคลุมบริการข้อความแบบเรียลไทม์ (RTT) หรือไม่

โปรดทราบว่าความสามารถในการให้บริการโทรฉุกเฉินโดยใช้ข้อความแบบเรียลไทม์ (RTT) จะแตกต่างกันไปตามประเทศและภูมิภาค โทรศัพท์ของคุณจะต้องติดตั้ง SIM การ์ดเพื่อรองรับการโทรฉุกเฉินโดยใช้ข้อความแบบเรียลไทม์ (RTT)

- 1 เปิดแอปโทรศัพท์
- 2 แตะตามลำดับต่อไปนี้
≡ (เมนู) > [การตั้งค่า] > [การช่วยเหลือพิเศษ] > [ข้อความแบบเรียลไทม์ (RTT)]
- 3 แตะปุ่มที่แสดงบนแป้นโทรศัพท์ก่อนเริ่มหรือระหว่างการโทรเพื่อทำการโทรแบบ RTT
 (RTT)

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดเข้าไปที่ URL ต่อไปนี้
support.google.com/android/

โปรดทราบว่าคู่มือช่วยเหลือนี้ได้รับการแปลโดยเครื่องคอมพิวเตอร์ การแปลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์อาจไม่คำนึงถึงบริบทและอาจไม่สอดคล้องกับเนื้อหาในเวอร์ชันภาษาอังกฤษโดยสมบูรณ์ หากต้องการดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษต้นฉบับ โปรดเลือก English จาก [หน้าการเลือกภาษา]

TP1002006087


สมาร์ทโฟน
Xperia 10 VIII XQ-GH54/XQ-GH74

การใช้อุปกรณ์ในสถานะที่เปียกชื้นและมีฝุ่นมาก

อุปกรณ์ของคุณเป็นอุปกรณ์ที่กันน้ำและฝุ่นในระดับ IPX5/IPX8 และ IP6X อย่างไรก็ตาม โปรดจำไว้ว่า: พอร์ตและขั้วต่อ USB ทั้งหมดต้องแห้งสนิทก่อนใช้งาน และฝาปิดที่ติดมาด้วยต้องปิดสนิท อุปกรณ์ของคุณมีช่องใส่ถาด SIM การ์ด/การ์ด microSD ที่มีฝาครอบอยู่ คุณไม่ควรนำอุปกรณ์ลงน้ำทั้งเครื่อง หรือสัมผัสกับน้ำทะเล น้ำเค็ม น้ำที่มีคลอรีน หรือของเหลวต่าง ๆ เช่น เครื่องดื่ม การรับประกันของคุณไม่ครอบคลุมความเสียหายหรือข้อบกพร่องที่เกิดจากการใช้งานอุปกรณ์โดยไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำจาก Sony สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับเงื่อนไขการรับประกัน โปรดอ่านข้อมูลสำคัญที่ปรากฏในเมนูการตั้งค่าต่อไปนี้บนอุปกรณ์ของคุณ
[การตั้งค่า] > [เกี่ยวกับโทรศัพท์] > [ข้อมูลทางกฎหมาย]


วิธีปิดฝาครอบ

1. ดันถาดเข้าไปจนสุด แล้วกดฝาครอบให้แน่นสนิท เพื่อไม่ให้มีช่องว่างระหว่างอุปกรณ์ของคุณกับฝาครอบ

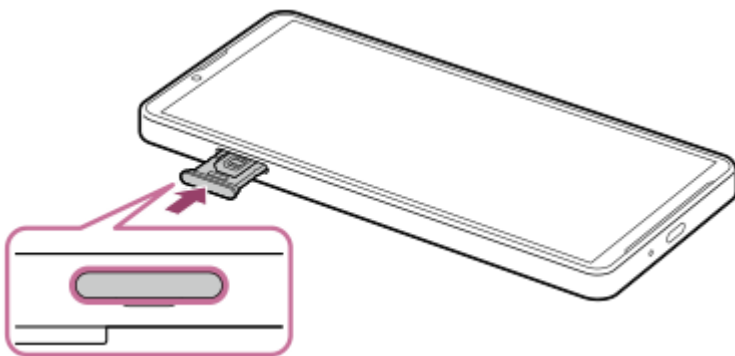


วิธีเช็ดอุปกรณ์ให้แห้ง


1. ใช้ผ้าไมโครไฟเบอร์เช็ดความชื้นส่วนเกินออกจากอุปกรณ์

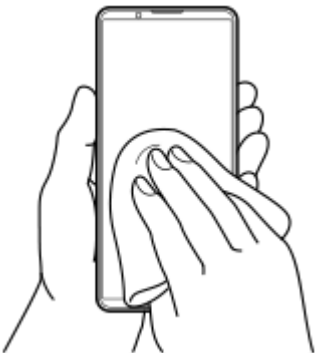

2. เมื่อจับอุปกรณ์ไว้แน่นดีแล้วและพอร์ต USB คร่าวๆ ให้เขย่าอุปกรณ์แรง ๆ อย่างน้อย 20 ครั้ง จากนั้นสลับด้านแล้วเขย่าอุปกรณ์อีก 20 ครั้ง

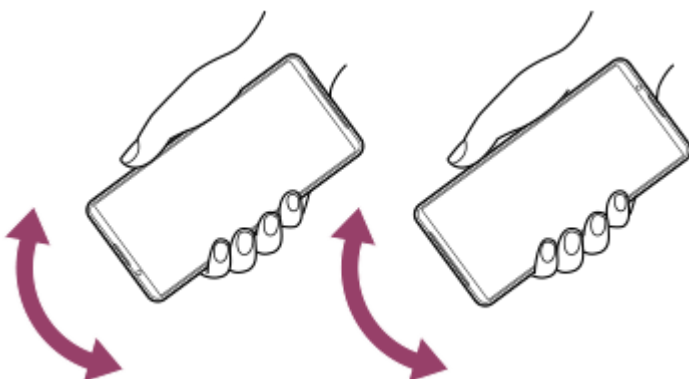

3. ใช้ผ้าไมโครไฟเบอร์เช็ดความชื้นที่หลงเหลืออยู่ออก เช็ดปุ่ม พอร์ต และชิ้นส่วนต่าง ๆ ของอุปกรณ์ เช่น ลำโพง ไมโครโฟน เซ็นเซอร์ กล้อง ฯลฯ ดังที่แสดงในภาพประกอบ

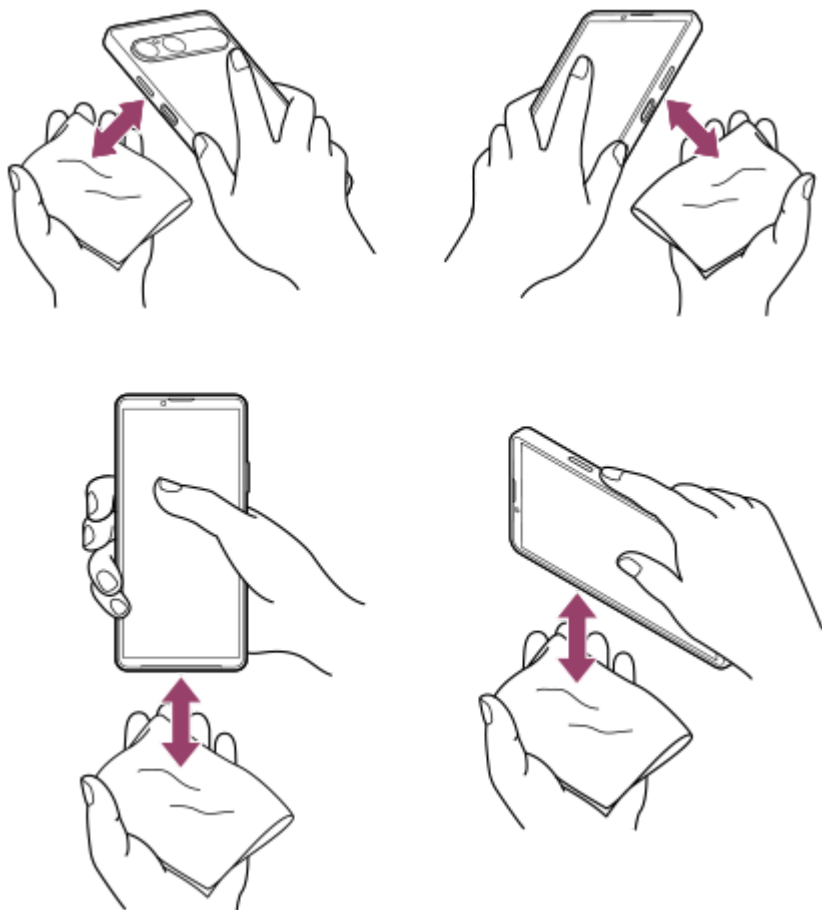

4. วางอุปกรณ์ทิ้งไว้อย่างน้อย 2-3 ชั่วโมง และจะต้องแห้งสนิทก่อนใช้งาน

โปรดทราบว่าคู่มือช่วยเหลือนี้ได้รับการแปลโดยเครื่องคอมพิวเตอร์ การแปลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์จะไม่คำนึงถึงบริบทและอาจไม่สอดคล้องกับเนื้อหาในเวอร์ชันภาษาอังกฤษโดยสมบูรณ์ หากต้องการดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษฉบับปัจจุบัน โปรดเลือก English จาก [หน้าการเลือกภาษา]

TP1000432271

5-078-560-41 Copyright 2026 Sony Corporation

ข้อมูลทางกฎหมาย

คู่มือช่วยเหลือฉบับนี้ตีพิมพ์โดย Sony Corporation (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “Sony”) หรือบริษัทในเครือภายในท้องที่ ซึ่งไม่มีการรับประกันใด ๆ Sony อาจปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงคู่มือช่วยเหลือนี้ได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ เนื่องจากสาเหตุที่จำเป็น เช่น เกิดความผิดพลาดในการเรียงพิมพ์ ข้อมูลปัจจุบันไม่ถูกต้อง หรือมีการปรับปรุงโปรแกรมและ/หรืออุปกรณ์ อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะรวมอยู่ในคู่มือช่วยเหลือฉบับใหม่ ภาพประกอบทั้งหมดเป็นภาพประกอบที่จัดทำขึ้นเพื่อการสาธิตเท่านั้น และอาจไม่ตรงกับอุปกรณ์จริง

ผลิตภัณฑ์และชื่อบริษัททั้งหมดที่กล่าวไว้ในที่นี่เป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของเจ้าของผลิตภัณฑ์หรือบริษัทดังกล่าว เครื่องหมายการค้าอื่น ๆ ทั้งหมดเป็นทรัพย์สินของผู้เป็นเจ้าของที่ระบุข้างต้น ขอสงวนสิทธิ์ทั้งหมดที่ไม่ได้กล่าวไว้อย่างชัดแจ้งในที่นี้ ไปที่ <https://www.sony.net/Products/smartphones/trademarks-and-copyright.html> เพื่อรับทราบข้อมูลเพิ่มเติม คู่มือช่วยเหลือนี้อาจกล่าวถึงบริการหรือแอปพลิเคชันที่ผู้ให้บริการภายนอกเป็นผู้จัดหา การใช้โปรแกรมหรือบริการดังกล่าวอาจต้องมีการลงทะเบียนแยกต่างหากกับผู้ให้บริการภายนอกอื่น ๆ มีค่าบริการเพิ่มเติมหรือต้องระบุข้อมูลบัตรเครดิต และอาจอยู่ภายใต้เงื่อนไขการใช้งานเพิ่มเติม การเปลี่ยนแปลง การหยุดชะงัก หรือการยกเลิกบริการได้ตลอดเวลา หากต้องการข้อมูลแอปพลิเคชันที่เข้าถึงได้ในหรือผ่านเว็บไซต์ภายนอก โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งานและนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์ดังกล่าวก่อนใช้งาน Sony ไม่รับประกันหรือรับรองความพร้อมใช้งานหรือประสิทธิภาพของแอปพลิเคชัน เว็บไซต์ หรือบริการของบริษัทอื่น

อุปกรณ์ของคุณมีความสามารถในการดาวน์โหลด จัดเก็บ และส่งต่อเนื้อหาเพิ่มเติม เช่น เพลงหรือวิดีโอ การใช้งานเนื้อหาดังกล่าวอาจถูกจำกัดหรือห้ามโดยสิทธิ์ของบุคคลภายนอก ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการจำกัดภายใต้กฎหมายลิขสิทธิ์ที่เกี่ยวข้อง คุณจะเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อเนื้อหาที่คุณดาวน์โหลดและส่งต่อจากอุปกรณ์ของคุณ ซึ่งไม่ใช่ความรับผิดชอบของ Sony ดังนั้น ก่อนใช้เนื้อหาอื่น โปรดตรวจสอบว่าการใช้งานของคุณนั้นได้รับอนุญาตอย่างเหมาะสมหรือมีสิทธิ์อันชอบธรรมแล้ว Sony ไม่รับประกันความถูกต้อง ความสมบูรณ์ หรือคุณภาพของเนื้อหาเพิ่มเติมใด ๆ หรือเนื้อหาของบริษัทอื่น Sony ไม่รับผิดชอบการใช้เนื้อหาเพิ่มเติมดังกล่าวหรือเนื้อหาอื่น ๆ จากบริษัทอื่นโดยไม่เหมาะสมในทุกกรณี

ผลิตภัณฑ์นี้ได้รับอนุญาตให้ใช้งานภายใต้ใบอนุญาตกลุ่มผลิตภัณฑ์ภายใต้สิทธิบัตร MPEG-4 visual และ AVC เพื่อการใช้งานส่วนบุคคลและไม่ใช่เพื่อการค้าของผู้บริโภคในการ (i) เข้ารหัสวิดีโอตามมาตรฐาน MPEG-4 visual (“วิดีโอ MPEG-4”) หรือมาตรฐาน AVC (“วิดีโอ AVC”) และ/หรือ (ii) ถอดรหัสวิดีโอ MPEG-4 หรือ AVC ที่เข้ารหัสโดยผู้บริโภคซึ่งเป็นกิจกรรมส่วนบุคคลและไม่ใช่เพื่อการค้าและ/หรือที่ได้รับจากผู้ให้บริการวิดีโอที่ได้รับอนุญาตโดย Via Licensing Alliance LLC ในการจัดหารหัสวิดีโอ MPEG-4 และ/หรือ AVC ไม่มีการอนุญาตที่ครอบคลุมถึงการใช้งานอื่น ๆ ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม สามารถขอข้อมูลเพิ่มเติม รวมถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานเพื่อส่งเสริมการขาย การใช้งานภายใน และการใช้งานเชิงพาณิชย์ ได้จาก Via Licensing Alliance LLC ดู <https://www.via-la.com/>

หมายเหตุ: Sony แนะนำให้ผู้ใช้สำรองข้อมูลส่วนบุคคลของตนเอง

SONY จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหาย การลบ และ/หรือการเขียนทับข้อมูลส่วนบุคคลหรือไฟล์ใด ๆ ที่จัดเก็บไว้ในอุปกรณ์ของคุณ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงรายชื่อ แทร็คเพลง และรูปภาพ) ที่เกิดจากการอัปเดตอุปกรณ์ของคุณด้วยวิธีการใด ๆ ที่อธิบายไว้ในคู่มือช่วยเหลือหรือเอกสารฉบับนี้

SONY หรือผู้จัดหาของบริษัทไม่มีหน้าที่รับผิดชอบในการชดเชยสำหรับความเสียหาย การสูญหาย และเหตุแห่งการกระทำ (ไม่ว่าเป็นไปตามสัญญาหรือการละเมิด ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการละเลยหรืออื่น ๆ) เกินมูลค่าจริงที่คุณได้ชำระในการซื้ออุปกรณ์ของคุณ ไม่ว่าในกรณีใด ๆ

โปรดทราบว่าคู่มือช่วยเหลือนี้ได้รับการแปลโดยเครื่องคอมพิวเตอร์ การแปลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์จะไม่คำนึงถึงบริบทและอาจไม่สอดคล้องกับเนื้อหาในเวอร์ชันภาษาอังกฤษโดยสมบูรณ์ หากต้องการดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษฉบับต้นฉบับ โปรดเลือก English จาก [หน้าการเลือกภาษา]

TP0002410519