

SONY

Uživatelská příručka

Smartphone

Xperia 1 II XQ-AT51/XQ-AT52



Tuto příručku použijte, když nastanou problémy, nebo když máte dotazy ohledně přístroje.

Funkce po aktualizaci softwaru

[Změny po aktualizaci softwaru na Android 12](#)

[Změny po aktualizaci softwaru na Android 11](#)

Funkce Xperia 1 II

Photo Pro

[Spuštění Photo Pro \(Photography Pro\)](#)

[Pořízení fotografie pomocí aplikace Photo Pro](#)

Cinema Pro

[Spuštění aplikace Cinema Pro](#)

[Kombinování klipů a sledování filmu](#)

Vylepšení her

[Spuštění aplikace Vylepšení her](#)

[Používání Vylepšení her při přehrávání](#)

[Používání tlačítka spouště fotoaparátu jako tlačítka zástupce pro akce vylepšení her](#)

Zlepšení zvuku

[Zlepšení přehrávání zvuku pomocí Dolby Atmos®](#)

[Zlepšení kvality komprimovaných hudebních souborů \(DSEE Ultimate\)](#)

[Redukce šumu větru při nahrávání](#)

Boční snímač

[Zapnutí nebo vypnutí Boční snímač](#)

[Používání Boční snímač](#)

[Nastavení dalších možností Boční snímač](#)

Bezdrátové nabíjení

[Nabíjení zařízení pomocí bezdrátové nabíječky](#)

Režim rozdělené obrazovky

[Používání režimu rozdělené obrazovky](#)

Dynamické vibrace

[Používání dynamických vibrací](#)

[Úprava nastavení dynamických vibrací v rámci aplikace média](#)

Ambientní displej

[Nastavení Ambientní displej](#)

Inteligentní práce s hovory

[Používání Chytrá práce s hovory](#)

Začínáme

[O této příručce](#)

[Přehled](#)

Vložení karty SIM a paměťové karty

[Uvedení do provozu – jedna karta SIM](#)

[Uvedení do provozu – dvě karty SIM](#)

[Používání zařízení pro dvě karty SIM](#)

[Ochrana obrazovky](#)

První zapnutí zařízení

Nastavení účtu Google v zařízení

Přenos obsahu ze starého zařízení

Zabezpečení zařízení

Zajištění ochrany zařízení

Vyhledání čísla nebo čísel IMEI na zařízení

Vyhledání, uzamknutí nebo vymazání ztraceného zařízení

Základy práce

Zapnutí nebo vypnutí obrazovky.

Nastavení doby nečinnosti před vypnutím obrazovky.

Chytré ovládání podsvícení

Režim jedné ruky.

Pořízení snímku obrazovky.

Oznámovací kontrolka

Ikony ve stavovém řádku

 |— Stavové ikony.

 |— Ikony oznámení

Baterie a údržba

Nabíjení zařízení

Baterie a správa napájení

 |— Baterie a správa napájení

 |— Zobrazení spotřeby baterie aplikacemi

 |— Vyjmutí aplikací z funkce úspory energie

 |— Režim STAMINA

 |— Ochrana baterie

Aktualizace zařízení

 |— Před aktualizací zařízení

 |— Bezdrátová aktualizace zařízení

 |— Aktualizace zařízení pomocí počítače

Restartování, obnovení a oprava

[Restartování, resetování a oprava zařízení](#)

[Oprava softwaru zařízení pomocí aplikace Xperia Companion](#)

[Resetování aplikací](#)

Zlepšení výkonu paměti

[Prohlížení stavu paměti](#)

[Uvolnění místa ve vnitřním úložišti](#)

[Zastavení aplikací a služeb](#)

[Formátování paměťové karty](#)

Internet a sítě

[Mobilní datové připojení](#)

[Zvýšení síly signálu Wi-Fi ®](#)

[Řízení využívání dat](#)

Základní nastavení

[Nastavení menu](#)

Hlasitost, vibrace a zvuk

[Hlasitost a vibrace](#)

[Zvuky a tóny](#)

[Nastavení obrazovky](#)

[Aktualizace aplikací](#)

[Použití služeb určování polohy](#)

[Datum a čas](#)

Hudba

[Přenos hudby z počítače do zařízení](#)

[Poslech hudby](#)

[Funkce aplikace Hudba](#)

Fotoaparát

Seznámení s fotoaparátem

[Fotoaparát – přehled](#)

[Pořízení fotografie nebo nahrání videa](#)

[Pořízení fotografie pomocí blesku](#)

[Základní funkce fotoaparátu](#)

[Prohlížení, sdílení a úpravy fotografií a videí](#)

[Výběr režimu snímání](#)

[Různé způsoby fotografování](#)

[Samospoušť](#)

Expozice, barvy a osvětlení

[Úprava expoziční, barvy a světelných podmínek](#)

[Barva a jas](#)

[Záznam videa HDR](#)

[Nastavení správného ostření](#)

Lidé, selfie a úsměvy

[Pořizování fotografií a videí lidí](#)

[Zjemnění pleti](#)

[Pořízení fotografie, když se někdo usměje](#)

[Pořízení selfie](#)

[Aktivace samospouště pro selfie dlaní ruky](#)

Pohybující se objekty

[Sledování objektu](#)

[Zachycení série snímků](#)

[Záznam videa bez chvění](#)

[Efekt Rozostření \(bokeh\)](#)

Používání různých režimů záznamu

[Videa ve zpomaleném režimu](#)

[Selfie portrét](#)

[Kreativní efekt](#)

[Panorama](#)

[Rozlišení a paměť](#)

Diagnostika fotoaparátu

Další nastavení fotoaparátu

[Přidávání zeměpisných souřadnic - geotagging](#)

[Mřížka](#)

[Rady pro fotografování](#)

[Nastavení náhledu fotografií](#)

[Různé způsoby použití tlačítka ovládání hlasitosti](#)

[Zvuk](#)

[Čtečka kódů QR Code](#)

Možnosti připojení

[Zrcadlení obrazovky zařízení na bezdrátově připojeném televizoru](#)

[Připojení zařízení k příslušenství USB](#)

[Technologie NFC \(Near Field Communication\)](#)

[Použití zařízení jako peněženky](#)

Bezdrátová technologie Bluetooth®

[Zapnutí nebo vypnutí funkce Bluetooth](#)

[Pojmenování vašeho zařízení](#)

[Párování s jiným zřízením Bluetooth](#)

[Odesílání položek pomocí technologie Bluetooth](#)

[Příjem položek pomocí technologie Bluetooth](#)

Usnadnění

[Usnadnění](#)

Právní informace

[Obecné informace](#)

[Záruka, SAR a pokyny k použití](#)

Smartphone

Xperia 1 II XQ-AT51/XQ-AT52

Změny po aktualizaci softwaru na Android 12


Kromě aktualizace softwaru na Android 12, byly také trochu změněny existující funkce. Následují některé z hlavních změn po aktualizaci zařízení na Android 12.

Tato Uživatelská příručka nepopisuje všechny rysy a funkce Android 12. Některé rysy, funkce, nastavení a prvky návrhu obrazovky se mohou lišit od obsahu tohoto Uživatelská příručka po aktualizaci zařízení na Android 12.

Pořízení snímku obrazovky

Snímek obrazovky pořídíte následovně.

1. Stiskněte současně tlačítko snížení hlasitosti **(A)** a tlačítko napájení **(B)**.

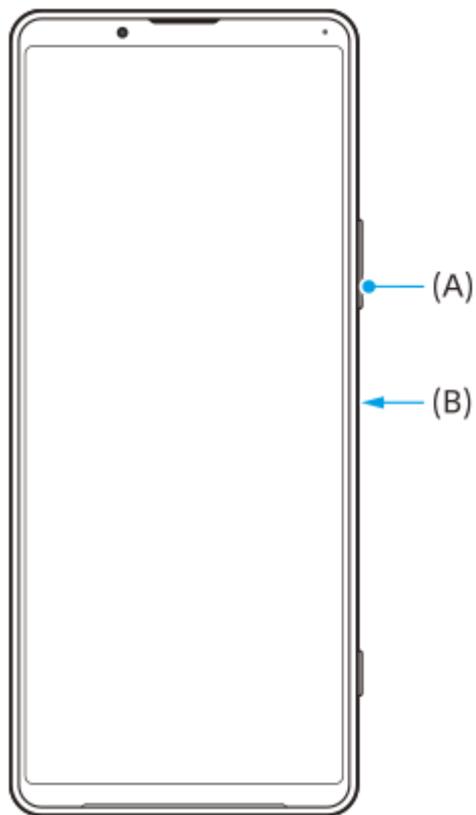

Poznámka

- Snímky obrazovky už nelze pořídit dlouhým stisknutím tlačítka napájení.


Posunování snímků obrazovky

Můžete pořídit snímek obrazovky, který lze posunovat.

Poznámka

- Posunování snímků obrazovky je dostupné, pokud aplikace tuto funkci podporuje.

1. Stiskněte současně tlačítko snížení hlasitosti a tlačítko napájení.
2. Ťukněte na [Zvětšit záběr snímku].

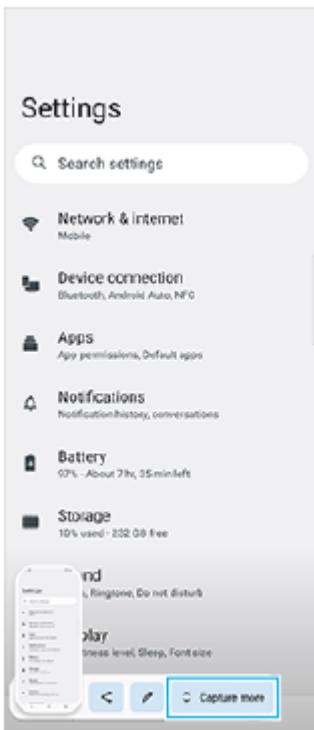

3. Táhnutím čáry upravte oblast snímku obrazovky a pak tukněte na [Uložit].



Režim jedné ruky

Způsob režimu jedné ruky byl změněn, takže celá obrazovka se nezmenšuje, ale snižuje.

1. Najděte a tukněte na [Nastavení] > [Displej] > [Režim jedné ruky] a potom tuknutím na přepínač [Používat režim jedné ruky] povolte funkci.
Pro výběr jiných možností postupujte podle pokynů na obrazovce.
2. Pro používání režimu jedné ruky dvakrát tukněte na ● (tlačítko domů).
3. Pro ukončení režimu jedné ruky znova dvakrát tukněte na ● (tlačítko domů) nebo tukněte kamkoli nad aplikaci.

Podpora formátu snímku AVIF

Android 12 nově podporuje formát snímku AVIF. Formát snímku AVIF dosahuje lepší komprese než jiné formáty s jemnou kvalitou snímku.

Nové funkce aplikace Photo Pro


[Rady] přístup na webové stránky s tipy pro Photo Pro

[Rady] byly dodány pro položky [MENU].

Ťuknutím na [MENU] > [Nastavení] > [Rady] se můžete dostat na webové stránky s tipy Photo Pro.

Nové funkce Cinema Pro

Byla přidána následující menu.

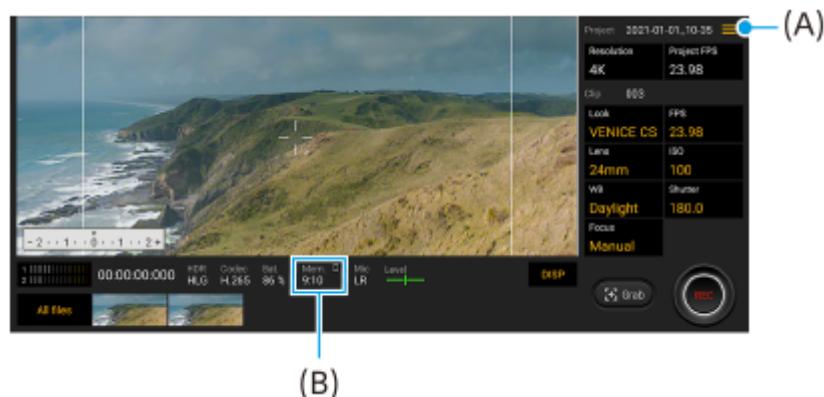

- Zapnutí přístroje pro zobrazení zbývající paměti (A)

Zbývající paměť (B) lze zobrazit jako zbývající dobu nahrávání. Ťuknutím na (ikona nabídky) > [Formát zbývající paměti] přepněte jednotku pro zobrazení zbývající paměti mezi zbývající dobou pro nahrávání a zbývající kapacitou paměti.

- Přístup na webové stránky s tipy pro Cinema Pro (A)

Ťuknutím na (ikona nabídky) > [Rady] se dostanete na webové stránky s tipy pro Cinema Pro.

- Dodatečné [Nastavení zvuku] v menu (A)

V menu [Nastavení zvuku] můžete nastavit [Inteligentní filtr větru] a [Hlasitost]. Ťukněte na (ikona nabídky) > [Nastavení zvuku].


Nové rysy Vylepšení her

Prohlížení webových stránek nebo použití jiných aplikací při hraní hry

1. Během hraní hry ťukněte na (Plovoucí ikona) > [Multitasking].

2. Ťukněte na [WEB], [YouTube] nebo [APLIKACE].

- Chcete-li se vrátit do nabídky, ťukněte na (tlačítko zpět).
- Chcete-li minimalizovat okno [Multitasking], ťukněte na (Tlačítko minimalizace).
- Pokud vyberete aplikaci v možnosti [APLIKACE], aplikace se otevře v místním okně.

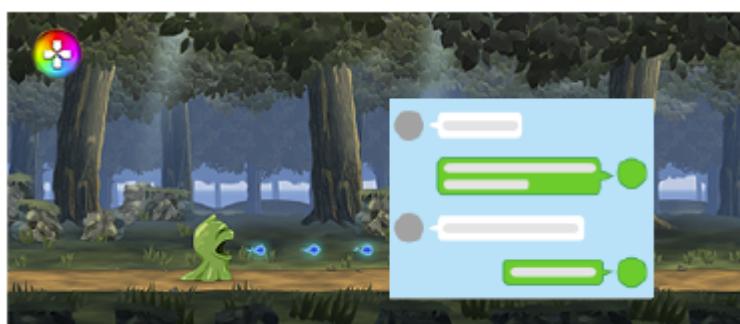

Ťuknutím na místní okno zobrazíte ikony činnosti.



1. Přetažením změňte velikost okna.
2. Tažením posunete okno.
3. Zobrazte nabídku Vylepšení her.
4. Ťuknutím minimalizujte okno. Chcete-li znova otevřít místní okno, ťukněte na (Plovoucí ikona) nebo (lišta s možností stažení dolů).
5. Ťuknutím maximalizujte okno.
6. Ťuknutím zavřete okno.

Přiřazování činností k tlačítku spouště fotoaparátu

Akci vylepšení her použitou ve hře můžete přiřadit tlačítku spouště fotoaparátu. Detaily viz dané téma v seznamu „Příbuzné téma“.

Další aktualizované funkce

Zapnutí obrazovky stisknutím klávesy

Obrazovku můžete zapnout nejen stisknutím tlačítka napájení, ale také stisknutím tlačítka spouště fotoaparátu nebo tlačítka ovládání hlasitosti.

Funkci spustíte ťuknutím na [Nastavení] > [Systém] > [Gesta] a pak na přepínač [Probudit displej stisknutím tlačítka].

Příbuzné téma

- Používání tlačítka spouště fotoaparátu jako tlačítka zástupce pro akce vylepšení her

Změny po aktualizaci softwaru na Android 11

Kromě aktualizace softwaru na Android 11, byly také trochu změněny existující funkce. Následují některé z hlavních změn po aktualizaci zařízení na Android 11.

Tato Uživatelská příručka nepopisuje všechny rysy a funkce Android 11. Některé rysy, funkce, nastavení a prvky návrhu obrazovky se mohou lišit od obsahu tohoto Uživatelská příručka po aktualizaci zařízení na Android 11.

Nahrávání obrazovky zařízení

1. Dvakrát přetáhněte stavový řádek dolů a tukněte na  (Ikona záznamu na obrazovce) na panelu rychlá nastavení. Pokud nemůžete najít  (Ikona záznamu na obrazovce), přejedte prstem na panelu rychlá nastavení doleva. Pokud nemůžete na panelu rychlá nastavení najít ikonu, tukněte na  (ikona úprav), a přetáhněte  (Ikona záznamu na obrazovce) do horní části obrazovky.
2. Podle pokynů na obrazovce začněte nahrávat obrazovku.
Chcete-li nahrávání zastavit, přetáhněte stavový řádek dolů a tukněte na oznámení rekordéru obrazovky.

Poznámka

- Tento rekordér obrazovky a podobné funkce poskytované jinými aplikacemi nelze používat současně jako funkci [Snímky obrazovky] nebo funkci [Záznam] aplikace Game enhancer.

Nové funkce v Photo Pro

Funkce vyvolání paměti

Často používané režimy nebo nastavení můžete registrovat předem a při pořizování fotografií je vyvolat.


Tukněte na [MENU] > [Snímání] > [Paměť nastavení fotoaparátu] a postupujte podle pokynů na obrazovce.

Chcete-li použít režim vyvolání paměti, vyberte [MR] v režimu snímání, potvrďte nastavení a pak tukněte na [Nastavit].

Nastavení poměru stran

4:3 (ikona Poměr stran) byla přidána do oblasti ikon nastavení na pohotovostní obrazovce.

Nové funkce v Cinema Pro

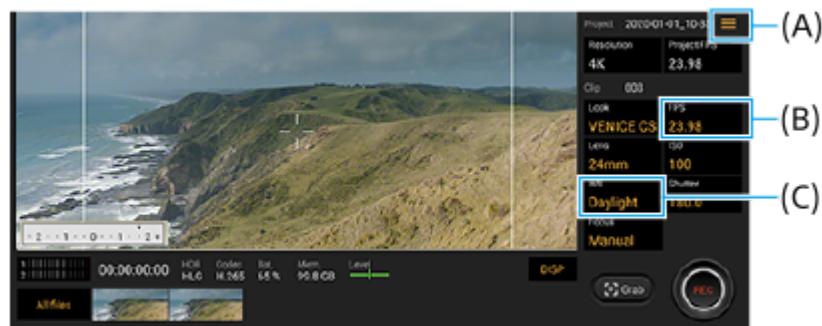

Přiřazování funkcí tlačítka spouště fotoaparátu nebo tlačítkům ovládání hlasitosti (A)

Můžete přiřadit funkce tlačítka spouště fotoaparátu nebo tlačítkům ovládání hlasitosti.

Tukněte na  (ikona nabídky) a vyberte [Přiřadit tlačítko fotoaparátu] nebo [Přiřadit tlačítka hlasitosti].

Nastavení snímkové frekvence pro snímky 4K (B)

Kromě rozlišení nastaveného na [2K], lze nyní vybrat [120 (24)] pro FPS, když je rozlišení nastaveno na [4K].

Resetování vyvážení bílé (C)

V nabídkách klipů můžete resetovat nastavení vyvážení bílé.

Operace přejetí pro prohlížení nahraných videoklipů nebo fotografií

Při přehrávání videoklipu nebo fotografie přejetím prstem doleva nebo doprava zobrazíte předchozí nebo následující videoklip nebo fotografiu.


Nové funkce v Game enhancer

Ukládání ikon her

Všechny herní aplikace můžete ukládat a spravovat společně v aplikaci Moje hry. Ikony her, které uložíte na obrazovce aplikace Vylepšení her, nebudou vidět na výchozí obrazovce ani na panelu aplikací.

Chcete-li použít tuto funkci, ťukněte na (ikona nastavení) (A) a zapněte přepínač [Uchovávat ikony her].

Ujistěte se, že máte pořád výchozí obrazovku [Xperia – domů] a že na této výchozí obrazovce je (ikona Vylepšení her), kterou lze tuto funkci zapnout.

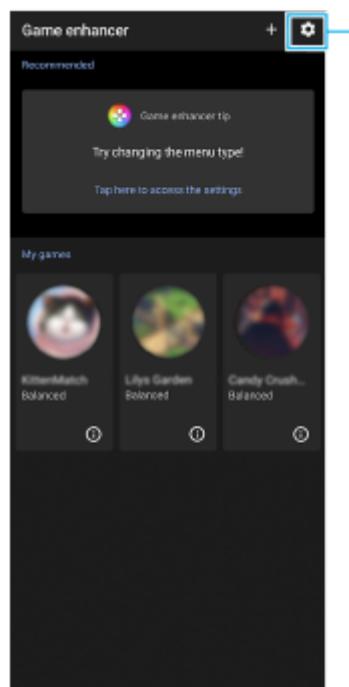

Optimalizace V.C. mikrofonu

Funkce [Optimalizace V.C. mikrofonu] byla přidána do nabídky [Herní režim], která se objeví při hraní.

Tato funkce zvyšuje kvalitu zvuku mikrofonu při konverzaci při použití náhlavní soupravy s vestavěným mikrofonem připojeným k audio konektoru 3,5 mm vašeho zařízení, například náhlavní soupravy pro hraní her.

Aplikace Externí monitor

Aplikace Externí monitor vám může pomoci v následujících situacích:

- Využijte zobrazení ve vysokém rozlišení vašeho Xperia, které můžete použít jako displej fotoaparátu nebo dílčí monitor.
- Zaostřit na předmět přiblížením a oddálením sevřením, resp. roztažením prstů na obrazovce smartphonu.
- Najít to nejlepší osvětlení v různých prostředích focení pomocí funkce nastavení jasu.



1. Najděte a tuknutím na (Ikona externího displeje) spusťte aplikaci Externí monitor.

Pokud se (Ikona externího displeje) nenachází na panelu aplikací, najděte a tukněte na položku [Nastavení] > [Připojení zařízení] > [Předvolby připojení] a poté na přepínač [Externí monitor].

2. Připojte videozařízení.


- Propojte video zařízení, které podporuje výstup USB Video Class (UVC), do Xperia pomocí kabelu USB Type-C.
- Připojte video zařízení, které podporuje výstup HDMI, do Xperia pomocí kabelu HDMI spolu s adaptérem HDMI-UVC.

Nové funkce v Boční snímač

Polohu panelu funkce bočního snímače můžete snadněji měnit a můžete ji dokonce umístit kamkoli na displej.

Tuto funkci lze použít, když je dotyková poloha nastavena na [Ovládat na vnitřním okraji obrazovky] v menu nastavení Boční snímač.

- Chcete-li posunout panel funkce bočního snímače směrem nahoru a dolů, dotkněte se jí, podržte ji a přesuňte ji.
- Chcete-li umístit dotykovou pozici kamkoli na displeji, dotkněte se a podržte panel funkce bočního snímače a poté ji táhněte směrem ke středu displeje. Tvar panelu funkce bočního snímače se změní na kroužek.
Dvojitým tuknutím na kroužek otevřete nabídku Boční snímač.
Chcete-li zobrazit více oken, posuňte prstem nahoru na kroužek, a chcete-li zobrazit předchozí obrazovku, posuňte prstem dolů na kroužku.
Chcete-li změnit kroužek zpět na panel funkce bočního snímače, přetáhněte kroužek k okraji obrazovky.

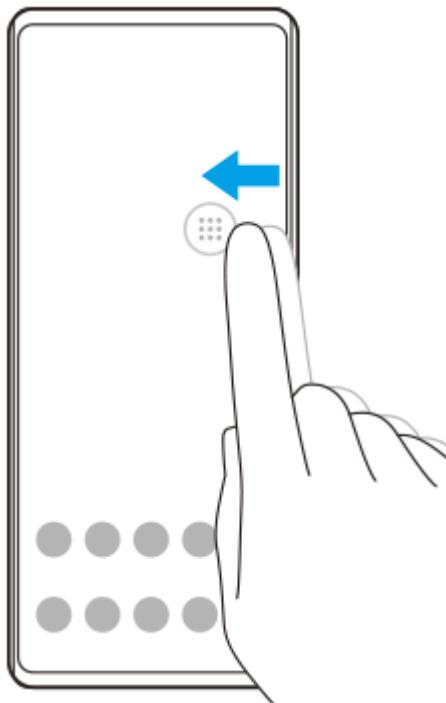

Tip

- Chcete-li nastavit [Ovládat na vnitřním okraji obrazovky], najděte a ťukněte na [Nastavení] > [Displej] > [Rozšířená nastavení] > [Boční snímač] > [Konfigurace pozice dotyku] > [Ruční].

Nastavení karty SIM

Změnily se struktury nabídek pro nastavení karty SIM a nastavení mobilní sítě.

Obrazovka nastavení karty SIM


- Pokud používáte jednu kartu SIM:

Pro nastavení karty SIM najděte a ťukněte na [Nastavení] > [Síť a internet] > [Mobilní síť].



- Pokud používáte dvě karty SIM:

Najděte a ťukněte na [Nastavení] > [Síť a internet] a poté ťukněte na název karty SIM, jejíž funkce chcete nastavit.

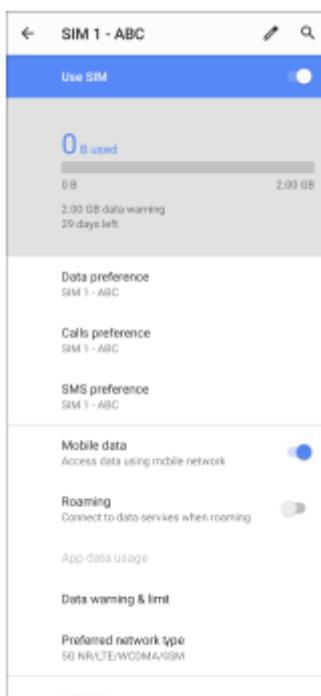

Tip

- Pokud nastavíte jednu kartu SIM pro volání a druhou kartu SIM pro datovou komunikaci, možná nebudeste mít přístup k Internetu během hovoru v telefonu. V takovém případě zapněte přepínač [Data během hovorů] karty SIM pro volání. Nyní můžete provádět datové komunikace i během hovoru.

Nastavení funkce dosažitelnosti dvou karet SIM (pouze pokud používáte dvě karty SIM)

Spusťte aplikaci telefonu a tukněte na : (ikona další) > [Nastavení] > [Účty pro volání] > [Dostupnost duální karet SIM].

E-987-100-35 Copyright 2020 Sony Corporation

Spuštění Photo Pro (Photography Pro)

Photo Pro má rozhraní navržené tak, aby vyhovovalo požadavkům profesionálních fotografů. Můžete pořizovat optimální fotografie pomocí profesionální technologie.

- Najděte a tukněte na (Ikona Photo Pro).

Pohotovostní obrazovka Photo Pro



- Ikona ukládání dat/množství volného místa/Poměr stran/Formát souboru

Ikona scény nebo ikona podmínek se také zobrazí, když je vybrán režim AUTO.

- Stav baterie

- Volič

• Nastavte hodnotu expozice, když je vybrán režim P.

• Upravte rychlosť závěrky, když je vybrán režim S nebo M.

- Ťuknutím uzamknete zaostření.

Tlačítko se rozsvítí oranžově, když je zaostření uzamčeno. Opětovným ťuknutím na tlačítko odemkněte zaostření.

- Ťuknutím uzamkněte expozici.

Tlačítko se rozsvítí oranžově, když je expozice uzamčena. Opětovným ťuknutím na tlačítko odemkněte expozici.

- Ikony nastavení

Ťuknutím upravíte nastavení.

(Režim pohonu)/ (Režim ostření)/ (Oblast ostření)/ (Expozice)/ (ISO)/ (Režim měření)/ (Režim blesku)/ (Vyhájení bílé)/ (Obličeji/AF podle oka)/ (Formát souboru)

Nastavení závisí na vybraném režimu nebo objektivu.

Funkce podporující RAW (Formát souboru) bude k dispozici prostřednictvím aktualizace softwaru. Zavádění nového softwaru probíhá postupně; načasování a dostupnost se liší podle trhu a/nebo operátora.

- Ťuknutím uzamknete položky na levé straně hledáčku a ikony nastavení a předejdete tak nechtěným činnostem.

- Indikátor zaostření/nastavení expozice

(Ikona automatického zaostření) označuje, že objekt je zaostřený.

(Ikona uzamčení AE) indikuje, že expozice je uzamčena.

9. Žuknutím na miniaturu můžete zobrazit, sdílet nebo upravovat fotografie.
Žuknutím na (tlačítko zpět) se vrátíte do pohotovostního režimu Photo Pro.

- 10.** Žuknutím na položku přepnete objektivy.
Chcete-li použít zoom, žukněte na (ikona otevření ovladače zoomu), roztahněte nebo stáhněte prsty na hledáčku nebo použijte tlačítko ovládání hlasitosti.
- 11.** Žuknutím zobrazíte nebo skryjete informace zobrazené v hledáčku.
- 12.** Žuknutím upravíte podrobnější nastavení.
- 13.** Žuknutím přepnete režim snímání.
-

Příbuzné téma

- [Pořízení fotografie pomocí aplikace Photo Pro](#)

E-987-100-35 Copyright 2020 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 1 II XQ-AT51/XQ-AT52

Pořízení fotografie pomocí aplikace Photo Pro


1 Spusťte aplikaci Photo Pro.

- Najděte a ťukněte na  (Ikona Photo Pro).
- Stiskněte zcela tlačítko spouště fotoaparátu. Při používání aplikace Fotoaparát ťukněte na  (ikona nastavení) > [Spustit tlačítkem spouště] > [Spustit Photography Pro], abyste tuto funkci povolili.
- Při používání Fotoaparát Aplikace ťukněte na [Režim] >  (Ikona Photo Pro).

2 Vyberte režim snímání.

3 Upravte nastavení.

4 Pro zaostření stiskněte tlačítko fotoaparátu napůl.

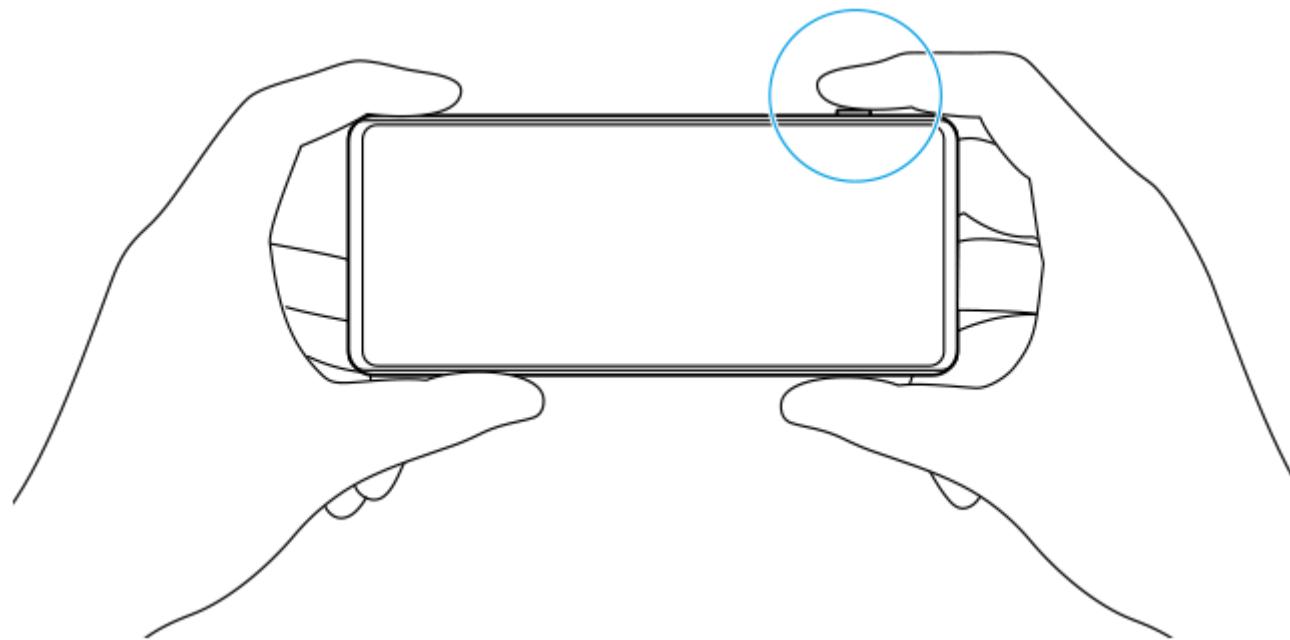

5 Stiskněte zcela tlačítko spouště fotoaparátu.

Poznámka

- Na pořízení fotografie pomocí aplikace Photo Pro není tlačítko spouště fotoaparátu na vašem zařízení dostupné. Použijte klávesu spouště fotoaparátu na vašem zařízení.

Příbuzné téma

- [Spuštění Photo Pro \(Photography Pro\)](#)

Smartphone


Xperia 1 II XQ-AT51/XQ-AT52

Spuštění aplikace Cinema Pro

Cinema Pro je aplikace využívající technologií digitálního filmování od společnosti Sony. Díky konfiguraci profesionálních parametrů a nastavení barev můžete vytvářet ideální videa.

- Najděte a tukněte na  (ikona Cinema Pro).

Výchozí obrazovka Cinema Pro

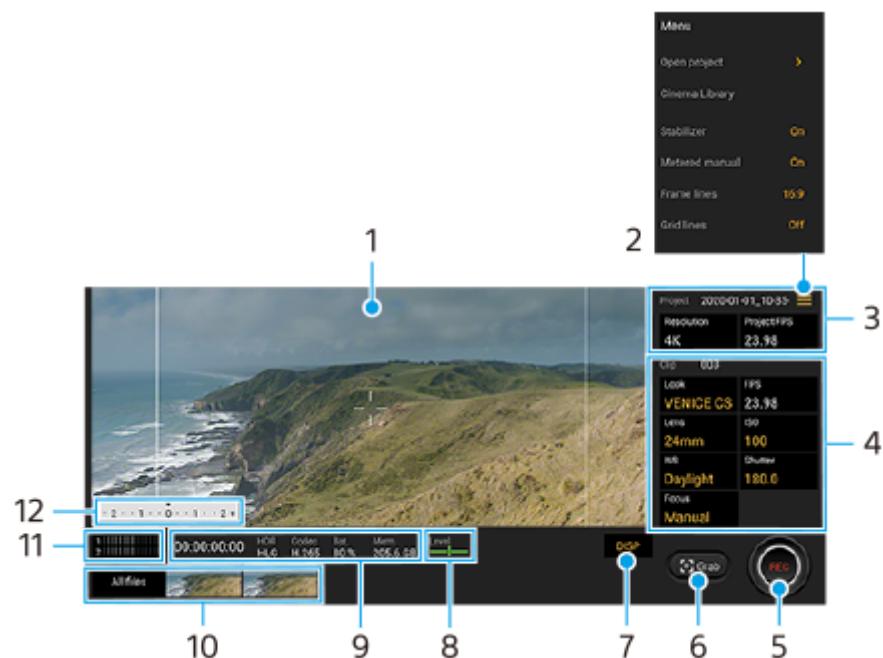

Tip

- Chcete-li změnit nastavení, tukněte na oranžové parametry.

1. Hledáček

2. Ikona menu – tuknutím na položku otevřete nabídku.

- Čímkou na [Otevřít projekt] otevřete stávající projekt nebo vytvoříte nový projekt.
- Čímkou na [Cinema Library] spusťte aplikaci Cinema Library. Můžete otevřít stávající projekt nebo sledovat vytvořený film.
- Čímkou na [Stabiliz.] přepněte funkci stabilizátoru na zapnuto nebo vypnuto.
- Čímkou na [Měření ruční] zobrazíte nebo skryjete ruční měření. V hledáčku se zobrazí příručka měření a v hledáčku bude indikátor měření.
- Opakováním čímkou na [Rámeček] můžete zobrazit a vybrat různé poměry stran.
- Čímkou na [Řádky mřížky] zobrazíte a vyvážíte kompozici.
- Čímkou na [Úroveň] můžete zapnout nebo vypnout měření roviny.
- Čímkou na [Kalibrace vyrov.] můžete kalibrovat standard pro horizontální rovinu, abyste upravili odchylky v nakloněném směru.
- Čímkou na [Inteligentní filtr větru] snížíte šum větru.

3. ProjektNastavení

Ťuknutím na oranžový parametr upravte rozlišení a snímkovou frekvenci celého projektu nebo videoklipů. Nastavení projektu lze změnit pouze před nahráváním prvního videoklipu.

4. Nastavení Klip – parametry, které lze nastavit pro jednotlivé videoklipy.

- Ťuknutím na [Vzhled] upravíte prostředí videoklipu.
- Ťuknutím na [FPS] upravíte snímkovou frekvenci. Pro nahrávání videoklipu ve zpomaleném pohybu vyberte [120fps].
Nastavení [FPS] je k dispozici pouze, když je [Rozlišení] nastaveno na [2K].
- Pro výběr objektivu ťukněte na [Objektiv].
- Pro nastavení hodnoty ISO ťukněte na [ISO]. Pokud je oranžové, ťukněte na [Automaticky], aby se automaticky přizpůsobil odpovídající hodnotě ISO.
- Pro nastavení vyvážení bílé ťukněte na [VB]. Vyvážení bílé můžete upravit pomocí posuvníků.
Chcete-li nastavit vyvážení bílé podle vybrané bílé oblasti, vyberte [Vlastní], ťukněte na [Nastavit], držte zařízení tak, aby bílá oblast zcela zakrývala rámeček ve středu, a pak znova ťukněte na [Nastavit].
Pokud vyberete [Automaticky], můžete nastavit, zda se nastavení vyvážení bílé uzamkne.
- Pro nastavení rychlosti závěrky ťukněte na [Spoušt]. Pokud je oranžová, ťukněte na [Automaticky], aby se automaticky upravila správná rychlosť závěrky.
- Ťuknutím na [Ostření] upravte zaostření. Ťuknutím na [AF] nebo [MF] přepněte režim ostření na auto nebo ručně. Když je režim ostření nastaven na ruční, můžete upravit značky ostření a rychlosť pohybu změny ostřicích rovin (Pull Focus) ťuknutím na (ikona nastavení). Když je režim ostření nastaven na auto, můžete určit oblast ostření ťuknutím na hledáček.

5. Ťuknutím spusťte nebo zastavíte záznam.

6. Ťuknutím zachytíte aktuální snímek jako fotografiu.

7. Ťuknutím skryjete nebo zobrazíte rámečky, čáry mřížky a ruční měření.

8. Měření roviny

Měření roviny umožňuje změřit úhel zařízení a udržuje snímek srovnaný horizontálně. Když zařízení zjistí, že je v rovině, měření roviny zezelená.

9. Indikace stavu

- #### 10.
- Ťuknutím na miniaturu zobrazíte videoklip nebo fotografiu.
 - Ťuknutím na [Všechny soub.] zobrazíte videoklip nebo fotografiu, která není vobrazení miniatur.
 - Fotografií z videa můžete zachytit ťuknutím na (ikona úpravy videa) při přehrávání. Ťuknutím na (tlačítko zpět) se vrátíte na výchozí obrazovku Cinema Pro.

11. Ťuknutím na položku změňte úroveň zvuku.

12. Měřené ruční

Ruční měření označuje, zda je podexponováno nebo přeexponováno.

Příbuzné téma

- [Kombinování klipů a sledování filmu](#)

Smartphone

Xperia 1 II XQ-AT51/XQ-AT52

Kombinování klipů a sledování filmu

Videoklipy můžete kombinovat za účelem vytvoření filmu a pak sledovat film pomocí Cinema Library.

- 1 Při používání aplikace Cinema Pro tuknutím na [Všechny soub.] zobrazíte seznam klipů v projektu.**
- 2 Ťukněte na : (ikona další) > [Vytvořit finální film].**
- 3 Ťukněte na klipy v pořadí, v jakém je chcete kombinovat.**
- 4 Ťukněte na [Vytvořit].**

Poznámka

- Klipy s různými počty snímků za sekundu nelze kombinovat.

Sledování vytvořeného filmu pomocí Cinema Library

1. Spusťte aplikaci Cinema Library.
 - Při používání aplikace Cinema Pro tukněte na [Všechny soub.] >  (Ikona Cinema Library).
 - Při používání aplikace Cinema Pro tukněte na  (ikona nabídky) > [Cinema Library].
 - Dotkněte se a podržte  (ikona Cinema Pro), a pak tukněte na [Cinema Library] v nabídce, která se otevře.
2. Ťukněte na [Finální filmy] a pak vyberte film.

Tip

- Na výchozí obrazovce můžete vytvořit zástupce pro aplikaci Cinema Library. Dotkněte se a podržte  (ikona Cinema Pro). V nabídce, která se otevře, přetáhněte  (Ikona Cinema Library) na požadované místo.

Příbuzné téma

- [Spuštění aplikace Cinema Pro](#)

Smartphone

Xperia 1 II XQ-AT51/XQ-AT52

Spuštění aplikace Vylepšení her


S aplikací **Vylepšení her** můžete hrát hry mnohem pohodlněji díky různým funkcím. Během hraní her můžete zabránit zobrazování oznámení, měnit nastavení výkonu a ještě mnohem více.

Stažené hry se automaticky ukládají v aplikaci **Vylepšení her** a z nabídky Moje hry můžete hry rychle spouštět. Při hraní her můžete tuknutím na  (Plovoucí ikona) přizpůsobit různá nastavení.



- 1 Najděte a tukněte na  (ikona Vylepšení her).

Přehled obrazovky

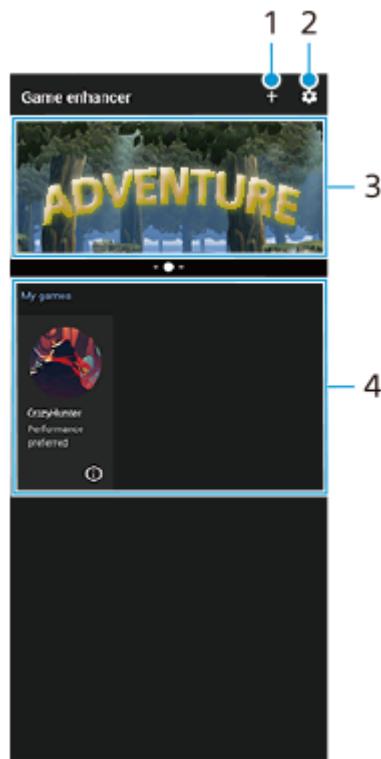

1. Přidat nové hry ručně.
2. Vylepšení herNastavení
3. Doporučeno – Zobrazí se úvod k vlastnostem Vylepšení her a doporučené hry.
4. Moje hry

Stažené hry se automaticky zobrazí v seznamu. Tuknutím na ikonu hry hru spusťte.

Chcete-li zobrazit snímek obrazovky nebo video pořízené aplikací vylepšení her, tukněte na  (Ikona herního profilu).

Příbuzné téma

- [Používání Vylepšení her při přehrávání](#)

E-987-100-35 Copyright 2020 Sony Corporation

Smartphone


Xperia 1 II XQ-AT51/XQ-AT52

Používání Vylepšení her při přehrávání

Při hraní hry můžete přizpůsobit různá nastavení.

1 Během přehrávání hry tukněte na (Plovoucí ikona).

2 V nabídce, která se otevře, tukněte na položku a nakonfigurujte požadovaná nastavení.

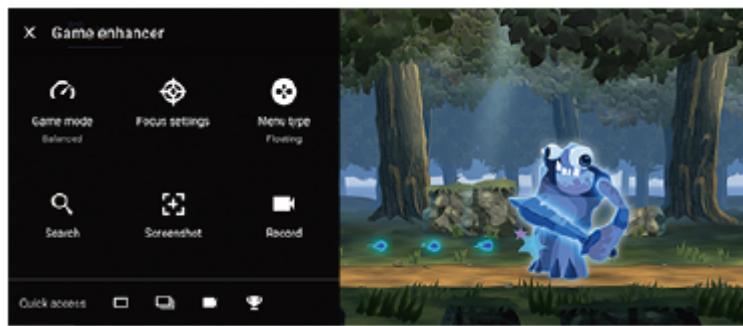

Tip

- Můžete přetahovat a přesunovat (Plovoucí ikona) na požadované místo, například na okraje obrazovky. Můžete také přepnout (Plovoucí ikona) na (lišta s možností stažení dolů). Tukněte na (Plovoucí ikona) > [Typ nabídky] a pak vyberte [Lišta s možností stažení dolů] pro přepnutí.
- Režim STAMINA se vypne, když používáte aplikaci pro vylepšení her. Pokud chcete dát přednost životnosti akumulátoru, nastavte [Herní režim] na [Upřednostňována výdrž baterie].
- Když je [Herní režim] nastaveno na [Upřednostňován výkon], [Redukce rozmazaného pohybu] v [Nastavení kvality obrazu] se automaticky zapne.

Příbuzné téma

- [Spuštění aplikace Vylepšení her](#)

Smartphone

Xperia 1 II XQ-AT51/XQ-AT52

Používání tlačítka spouště fotoaparátu jako tlačítka zástupce pro akce vylepšení her

Akci vylepšení her použitou ve hře můžete přiřadit tlačítku spouště fotoaparátu. Nastavení každé hry můžete změnit jednotlivě.

- 1 **Ťukněte na  (Plovoucí ikona) > [Základní nastavení] > [Zkratka hardwarové klávesy] > [Stisknutí tlačítka fotoaparátu], a pak vyberte volbu.**

- [Výchozí (nastavení zařízení)]: Použít nastavení zařízení.
- [Otevřít/zavřít Vylepšení her]: Otevření nebo zavření nabídky Vylepšení her.
- [Zapnout/vypnout Optimalizovat oblast dotyku]: Zapnutí nebo vypnutí funkce [Optimalizovat oblast dotyku].

Poznámka

- Funkce [Optimalizovat oblast dotyku] je dostupná, když je [Typ nabídky] nastaveno na [Lišta s možností stažení dolů] a zařízení je v režimu krajiny. Pokud se při stisknutí tlačítka spouště fotoaparátu objeví hlášení, potvrďte popisy nastavení pro funkci [Optimalizovat oblast dotyku].
- Funkce [Zakázat tlačítko fotoaparátu] v [Nastavení zaměření] je vypnuta, když je činnost vylepšení her přiřazena tlačítku spouště fotoaparátu.

Tip

- Pokud chcete změnit nastavení [Zkratka hardwarové klávesy] pro všechny dříve přidané hry, na hlavní obrazovce vylepšení her ťukněte na  (Ikona nastavení Vylepšení her) > [Výchozí zkratka hardwarové klávesy] > [Stisknutí tlačítka fotoaparátu], a pak vyberte možnost a ťukněte na [POUŽÍT].

Příbuzné téma

- [Spuštění aplikace Vylepšení her](#)
- [Používání Vylepšení her při přehrávání](#)
- [Přehled](#)

Smartphone
Xperia 1 II XQ-AT51/XQ-AT52

Zlepšení přehrávání zvuku pomocí Dolby Atmos®

Při použití Dolby Atmos je přehrávání zvuku realističtější a trojrozměrné.

- 1** Najděte a tukněte na [Nastavení] > [Zvuk] > [Nastavení zvuku].
- 2** Tuknutím na přepínač zapněte funkci Dolby Atmos.
- 3** Tukněte na [Dolby Atmos] pro další možnosti.

E-987-100-35 Copyright 2020 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 1 II XQ-AT51/XQ-AT52

Zlepšení kvality komprimovaných hudebních souborů (DSEE Ultimate)

Funkce DSEE Ultimate zlepší patřičně kvalitu komprimované hudby pomocí technologie AI.

- 1** Najděte a tukněte na [Nastavení] > [Zvuk] > [Nastavení zvuku].
- 2** Ťuknutím na přepínač zapněte funkci DSEE Ultimate.

E-987-100-35 Copyright 2020 Sony Corporation

Smartphone
Xperia 1 II XQ-AT51/XQ-AT52

Redukce šumu větru při nahrávání

Při nahrávání můžete odstranit hluk způsobený větrem na mikrofonu, aniž by došlo ke ztrátě původní kvality zvuku.

- 1** Najděte a tukněte na [Nastavení] > [Zvuk] > [Nastavení zvuku] > [Inteligentní filtr větru].
- 2** Ťuknutím na přepínač povolíte funkci.

E-987-100-35 Copyright 2020 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 1 II XQ-AT51/XQ-AT52

Zapnutí nebo vypnutí Boční snímač


- 1** Najděte a tukněte na [Nastavení] > [Displej] > [Rozšířená nastavení].
- 2** Tukněte na [Boční snímač].
- 3** Tuknutím na přepínač povolíte nebo zakážete funkci.

Příbuzné téma

- [Používání Boční snímač](#)
- [Nastavení dalších možností Boční snímač](#)

Používání Boční snímač

Vaše zařízení má po stranách senzory, na které můžete tuknout nebo které můžete posouvat jednou rukou, abyste mohli zařízení snadněji používat. Můžete zobrazit Nabídka funkce Boční snímač jako zástupce aplikací a nastavení nebo nabídku Více oken pro výběr dvou aplikací v režimu rozdělené obrazovky. Na předchozí obrazovku se můžete také vrátit posunutím dolů podél čidla. Dbejte na to, abyste tukali nebo posunovali prstem uvnitř oblasti snímače. Pro další informace o Boční snímač najděte a tukněte [Nastavení] > [Displej] > [Pokročilé] > [Boční snímač] > [ZKOUŠKA BOČNÍHO SNÍMAČE].

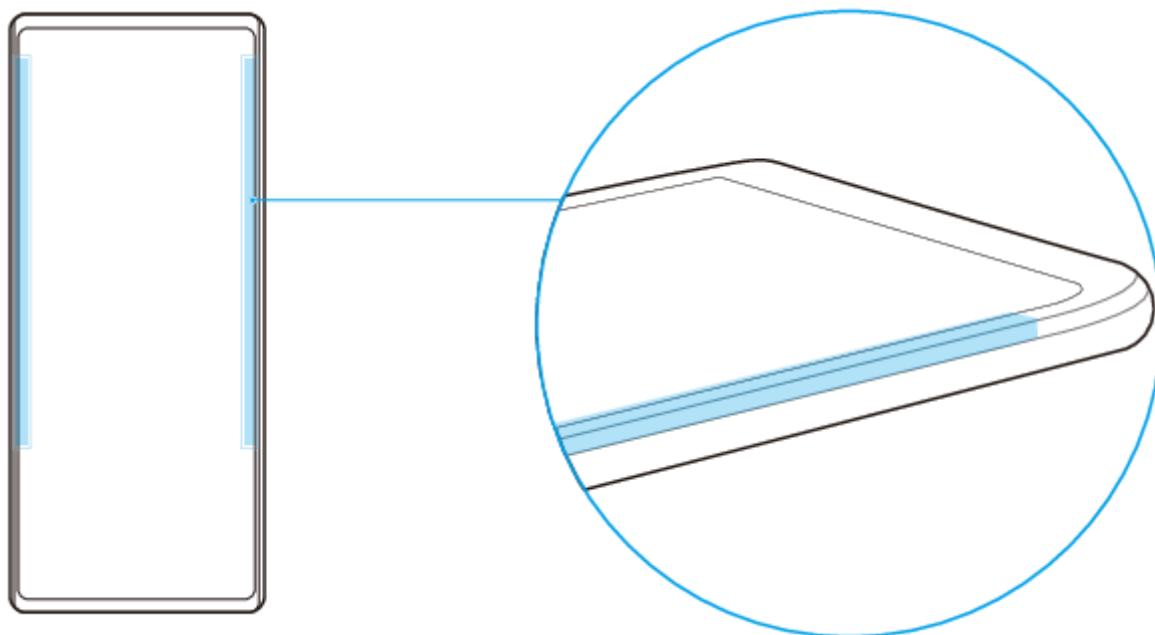

Tip


- Pozici pro dotyk můžete změnit například tehdy, když je okraj zařízení zakryt pouzdrem. Chcete-li změnit pozici pro dotyk, najděte a tukněte na [Nastavení] > [Displej] > [Pokročilé] > [Boční snímač] > [Konfigurace pozice dotyku] > [Ručně] a pak tukněte na přepínač [Ovládat na vnitřním okraji obrazovky].

Poznámka

- Boční snímač není k dispozici v určitých situacích, například při použití bezdrátové nabíječky nebo po zobrazení obrazovky s orientací na šířku.

Zobrazení Nabídka funkce Boční snímač

Chcete-li aktivovat Nabídka funkce Boční snímač, dvakrát tukněte na straně zařízení.

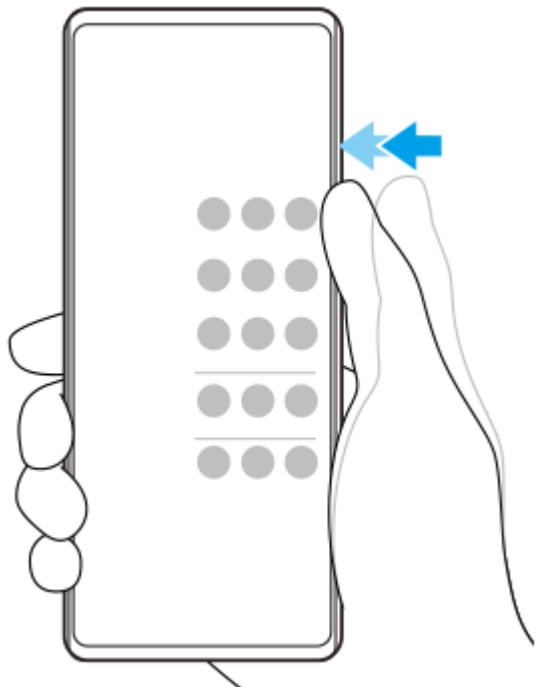


Tip

- Chcete-li ukončit Nabídka funkce Boční snímač, tukněte dvakrát na boční stranu zařízení nebo tukněte na prázdnou oblast na obrazovce.


Zobrazení nabídky Více oken

Posunutím prstu nahoru po straně zařízení zobrazíte nabídku Více oken. Pro přidání aplikací do rozdělené obrazovky se řídte pokyny na obrazovce.

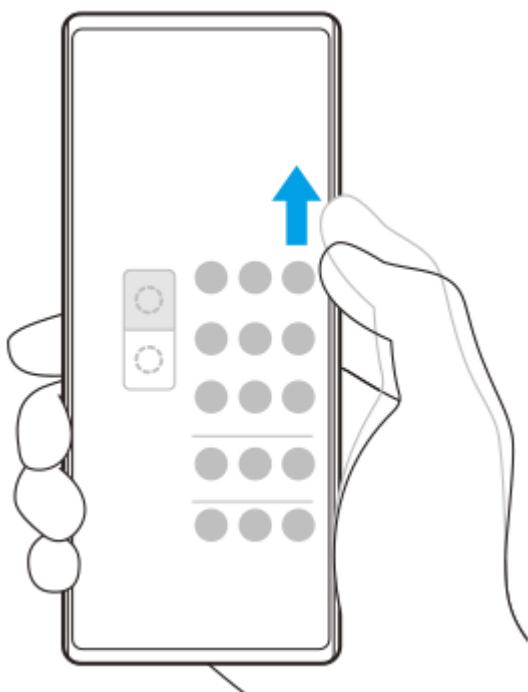

Návrat na předchozí obrazovku pomocí bočního snímače

Posunutím prstu dolů podél okraje zařízení se vraťte na předchozí obrazovku.

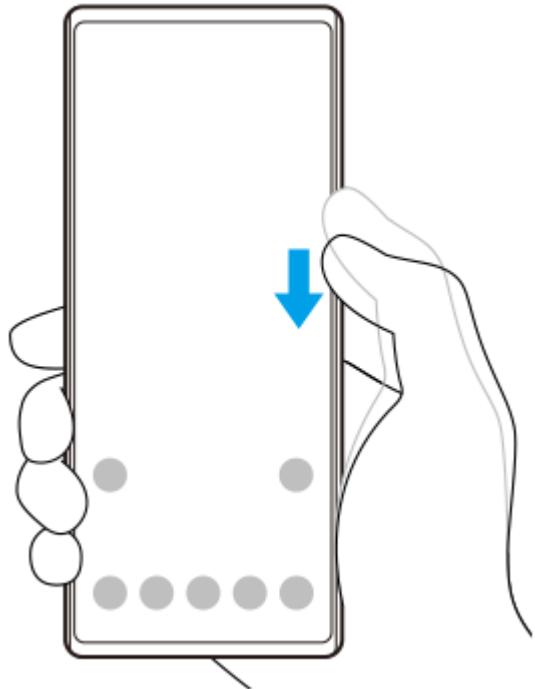

Příbuzné téma

- [Zapnutí nebo vypnutí Boční snímač](#)
- [Nastavení dalších možností Boční snímač](#)

E-987-100-35 Copyright 2020 Sony Corporation

Nastavení dalších možností Boční snímač

Můžete nastavit, jak se Boční snímač chová nebo upravuje menu atd.

K dispozici pro Boční snímač jsou například následující možnosti.

- Zda chcete použít Boční snímač na jedné nebo obou stranách zařízení
- Akce obrazovky pro gesto
- Zda chcete použít Boční snímač na vnitřním okraji displeje nebo na straně zařízení

- 1** Najděte a tukněte na [Nastavení] > [Displej] > [Pokročilé].
- 2** Tukněte na [Boční snímač].
- 3** Tuknutím na přepínač povolíte funkci.
- 4** Pro úpravu dalších možností Boční snímač se řídte instrukcemi na obrazovce ve spodní části obrazovky.

Příbuzné téma

- [Zapnutí nebo vypnutí Boční snímač](#)
- [Používání Boční snímač](#)

Smartphone

Xperia 1 II XQ-AT51/XQ-AT52

Nabíjení zařízení pomocí bezdrátové nabíječky

K bezdrátovému nabíjení zařízení můžete zakoupit bezdrátovou nabíječku.

Pokud zařízení používáte během nabíjení, může se nabíjení zpomalit nebo dokonce zastavit, aby se ochránila baterie.

Použití některých aplikací při nabíjení může nabíjení vypnout nebo ovlivnit funkci nabíjení. Například použití fotoaparátu během bezdrátového nabíjení může způsobit statický šum snímku.


Před použitím funkce bezdrátového nabíjení odeberte všechny kryty obrazovky nebo telefonu.

Pozor:

- Nevkládejte mezi zařízení a nabíječku žádné kovové části, protože by mohlo dojít k popálení.
- Nepokládejte žádné kreditní karty na nabíječku, protože by se mohly demagnetizovat nebo poškodit.

Poznámka

- Pokud zařízení umístíte na bezdrátovou nabíječku nesprávně, výrazně se prodlouží doba nabíjení.

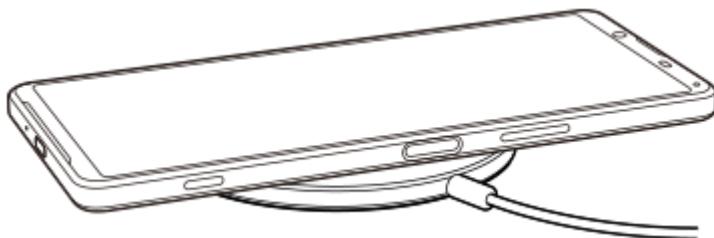

1 Podle návodu k nabíječce umístěte zařízení na bezdrátovou nabíječku.

Bezdrátová nabíjecí cívka na zadní straně zařízení musí být v kontaktu s nabíječkou, aby mohlo nabíjení fungovat.

2 Jakmile se zahájí nabíjení, rozsvítí se kontrolka oznamení a na obrazovce se zobrazí ikona nabíjení.


3 Když je vaše zařízení zcela nabité, vyjměte je z bezdrátové nabíječky.

Příbuzné téma

- [Přehled](#)

Používání režimu rozdělené obrazovky

Režim rozdělené obrazovky umožňuje zobrazit dvě aplikace současně, například pokud si chcete zároveň prohlédnout fotografie a kalendář.

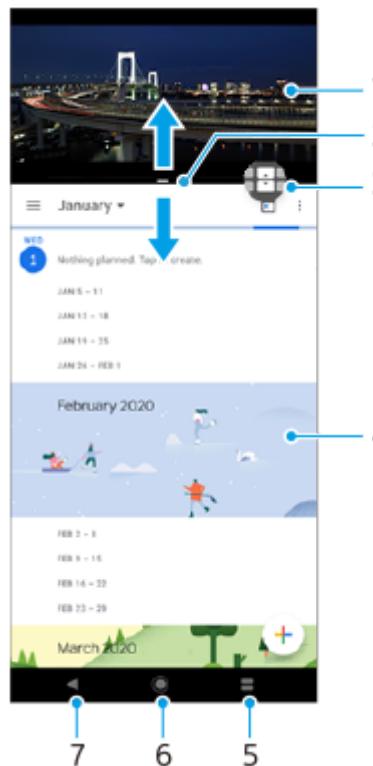

1. Aplikace 1
2. Ohraničení rozdělené obrazovky – přetažením změňte velikost oken
3. Ikona přepínače režimu více oken – tuknutím na (Ikona přepínače režimu více oken) vyberte aplikace. Když přetahujete hranici rozdělené obrazovky, zobrazí se (Ikona přepínače režimu více oken).
4. Aplikace 2
5. Tlačítko rozdělené obrazovky – vyberte naposledy použitou aplikaci pro spodní okno
6. Tlačítko domů – přejít zpět na výchozí obrazovku
7. Tlačítko zpět – návrat na předchozí obrazovku v rámci aplikace nebo ukončení aplikace

Poznámka

- Režim rozdělené obrazovky nepodporují všechny aplikace.

Změna velikosti oken rozdělené obrazovky

1. Přetáhněte hranici rozdělené obrazovky ve středu.

Ukončení režimu rozdělené obrazovky

1. Přetáhněte okraj rozdělené obrazovky do horní nebo spodní části obrazovky.

Smartphone
Xperia 1 II XQ-AT51/XQ-AT52

Používání dynamických vibrací

Funkce Dynamické vibrace vylepšuje používání médií přidáním synchronizovaných vibrací při sledování videa nebo poslechu hudby na zařízení. Další informace o této funkci viz [Nastavení] > [Zvuk] > [Dynamické vibrace]. V následujících případech nedochází k vibracím:

- Zvuk médií je vypnuto.
- Obrazovka je vypnuta.
- Zařízení se bezdrátově nabíjí.

Poznámka

- Dynamické vibrace nepracuje se všemi mediálními aplikacemi.

1 Najděte a tukněte na [Nastavení] > [Zvuk] > [Dynamické vibrace].

Příbuzné téma

- [Úprava nastavení dynamických vibrací v rámci aplikace média](#)

E-987-100-35 Copyright 2020 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 1 II XQ-AT51/XQ-AT52

Úprava nastavení dynamických vibrací v rámci aplikace média

Při přehrávání obsahu pomocí mediální aplikace můžete upravit úroveň vibrací.

- 1** Otevřete požadovanou mediální aplikaci, například aplikaci Hudba.
- 2** Začněte přehrávat mediální obsah.
- 3** Stisknutím tlačítka ovládání hlasitosti otevřete panel nastavení hlasitosti.
- 4** Přetažením posuvníku pro Dynamické vibrace nastavte upřednostňovanou úroveň pro tuto aplikaci.

Nastavení Dynamické vibrace je uloženo pro příští použití této aplikace.

Úrovně dynamických vibrací

- **Vypnuto:** Bez vibrací
- **Slabé:** Méně vibrací
- **Normální:** Dobře vyvážené vibrace
- **Silné:** Více vibrací

Poznámka

- Pokud je zvuk média vypnuty, vibrace se nepoužijí.

Příbuzné téma

- [Používání dynamických vibrací](#)

Smartphone

Xperia 1 II XQ-AT51/XQ-AT52

Nastavení Ambientní displej

Ambientní displej umožnuje zobrazit různé informace, například čas, oznámení a hudbu na obrazovce, když je obrazovka vypnuta. Ambientní displej může také zobrazit obal alba při přehrávání hudby.



Úprava nastavení Ambientní displej

1. Ťukněte na [Nastavení] > [Vzhled] > [Ambientní displej (displej vždy aktivní)].
2. Ťukněte na [Kdy zobrazit ambientní displej] a potom vyberte požadované nastavení.
3. Zavřete nabídku nastavení.

Nastavení se uloží.

Tip

- Výchozí nastavení je [Chytrá aktivace], a to aktivuje Ambientní displej v případě potřeby, například při chůzi se zařízením v ruce, nebo při vytahování zařízení z kapsy či tašky.

Zobrazení snímku na Ambientní displej

1. Ťukněte na [Nastavení] > [Vzhled] > [Ambientní displej (displej vždy aktivní)].
2. Ťukněte na [Nálepka] a pak vyberte požadovanou nálepku nebo fotografii.
3. Zavřete nabídku nastavení.

Nastavení se uloží.

Smartphone

Xperia 1 II XQ-AT51/XQ-AT52

Používání Chytrá práce s hovory

Příchozí hovory můžete zpracovávat, aniž byste se dotkli obrazovky. Stačí zapnout funkci intelligentní práce s hovory. Jakmile je aktivována, můžete zpracovávat hovory následujícím způsobem:

- Přijetí: přiložte zařízení k uchu.
- Odmítnutí: zatřepejte zařízením.
- Vypnutí vyzvánění: odložte zařízení obrazovkou dolů.

- 1** Najděte a tukněte na [Nastavení] > [Systém] > [Gesta] > [Chytrá práce s hovory].
- 2** Tuknutím na přepínač povolíte nebo zakážete funkci.

E-987-100-35 Copyright 2020 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 1 II XQ-AT51/XQ-AT52

O této příručce

Toto je uživatelská příručka Xperia 1 II pro verzi softwaru Android 10. Pokud si nejste jisti, jaká verze softwaru je v zařízení spuštěna, můžete ji zjistit v nabídce Nastavení.

Informace o běžných funkcích a nastaveních systému Android (například základní nastavení systému Android, nastavení Wi-Fi, nastavení výchozí obrazovky, přenosu obsahu, navigaci na obrazovce aplikací, oznámení a dalších funkcích aplikace Google) viz support.google.com/android/.

Poznámka

- Aktualizace systému a aplikací mohou funkce na vašem zařízení zobrazit jinak, než jak je popsáno v této uživatelské příručce. Verze systému Android nemusí být aktualizací ovlivněna.

Kontrola aktuální verze softwaru a čísla modelu zařízení

Najděte a tukněte na [Nastavení] > [Informace o telefonu]. Aktuální verze softwaru se zobrazí v [Číslo sestavení]. Aktuální číslo modelu se zobrazí v [Model].

Omezení služeb a funkcí

Některé služby a funkce zmíněné v této uživatelské příručce nemusí být podporovány ve všech zemích nebo regionech či všemi sítěmi a poskytovateli služeb. Mezinárodní tísňové číslo GSM lze vždy použít ve všech zemích, regionech, sítích a všemi poskytovateli služeb, pokud je zařízení připojeno k mobilní síti. Pokud chcete ověřit dostupnost specifické služby nebo funkce a zjistit, zda jsou účtovány další poplatky za přístup nebo používání, obraťte se na svého mobilního operátora nebo poskytovatele služeb.


Použití některých funkcí a aplikací popsaných v této příručce může vyžadovat přístup k Internetu. Při připojení k Internetu pomocí zařízení mohou být účtovány poplatky za přenos dat. Další informace získáte u svého poskytovatele bezdrátového připojení.


Příbuzné téma

- [Před aktualizací zařízení](#)
- [Bezdrátová aktualizace zařízení](#)
- [Aktualizace zařízení pomocí počítače](#)

Smartphone
Xperia 1 II XQ-AT51/XQ-AT52

Přehled

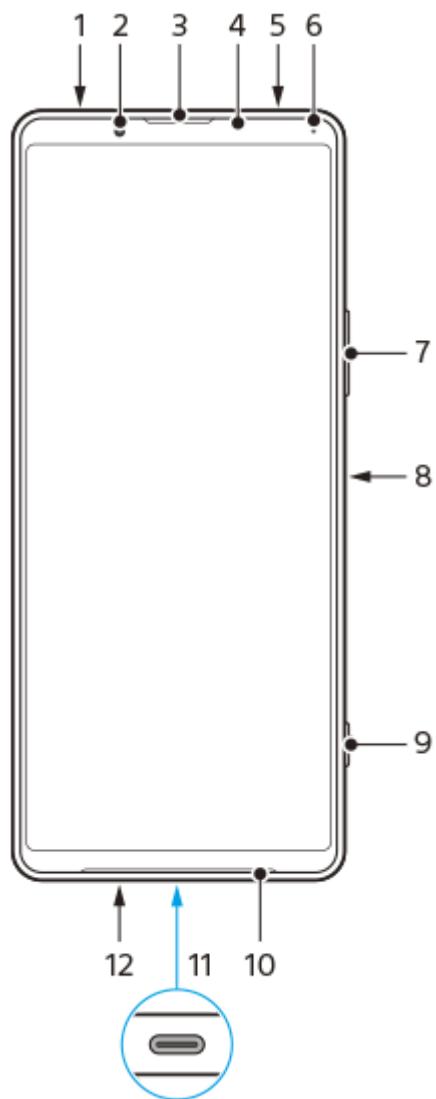

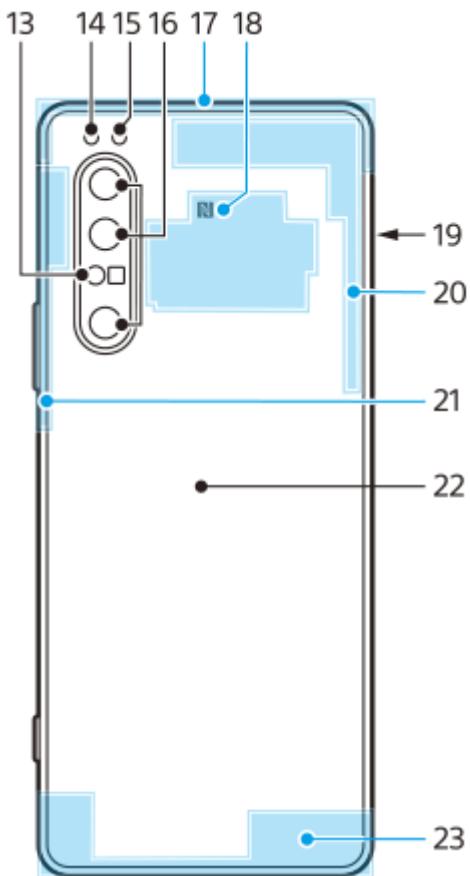

1. Konektor náhlavní soupravy

2. Přední fotoaparát

3. Reproduktor sluchátka/druhý hlasitý reproduktor

4. Čidlo vzdálenosti/osvětlení

5. Druhý mikrofon

6. Kontrolka nabíjení/oznamovací kontrolka

7. Tlačítko ovládání hlasitosti/přiblížení

8. Tlačítko zapnutí/vypnutí / Snímač otisků prstů

9. Tlačítko spouště fotoaparátu

10. Hlavní reproduktor

11. Konektor USB/Nabíječka

Displej zařízení si můžete prohlížet na televizoru nebo jiném velkém zobrazovacím zařízení pomocí kabelu USB Type-C®.

K Internetu můžete také přistupovat přes ethernetový kabel Ethernet LAN pomocí komerčně dostupného adaptéru USB-LAN.

Poznámka

- Při připojení zařízení k televizoru nebo jiné velké obrazovce pomocí kabelu USB Type-C musí být kabel kompatibilní se standardem konektoru obrazovky. Upozorňujeme, že některé funkce a obsah v zařízení Xperia nemusí být možné zobrazit na televizoru nebo zobrazovacím zařízení.
- Některé adaptéry USB-LAN nemusejí pracovat správně.

12. Hlavní mikrofon

13. Laserový snímač AF

14. LED blesku

15. Infračervený snímač RGBC

16. Hlavní fotoaparát

17. Vedlejší anténa telefonu

18. Detekční oblast NFC

19. Slot karty nano SIM/paměťové karty

20. 4. anténa telefonu/Wi-Fi/Bluetooth®/anténa GPS

- 21.** 3. anténa telefonu
- 22.** Bezdrátová nabíjecí cívka
- 23.** Hlavní anténa telefonu

E-987-100-35 Copyright 2020 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 1 II XQ-AT51/XQ-AT52


Uvedení do provozu – jedna karta SIM

Zařízení podporuje pouze karty velikosti nano SIM. Na zařízeních pro jednu kartu SIM můžete použít jednu kartu SIM a paměťovou kartu.

Karty SIM a paměťové karty se vkládají do různých částí držáku karty nano SIM a paměťové karty. Dejte pozor, abyste je nezaměnili.

Poznámka

- Chcete-li předejít ztrátě dat, před vytažením držáku karty nano SIM nebo paměťové karty nezapomeňte zařízení vypnout.

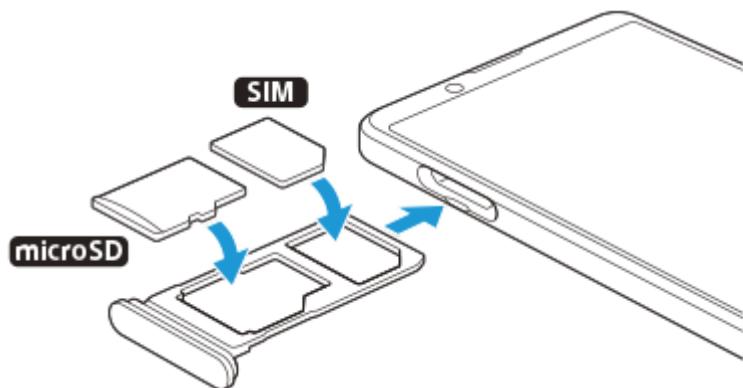

Poznámka

- Kartu SIM neřezejte ani nestříhejte, protože může dojít k poškození zařízení.

- 1 Vytáhněte držák karty SIM.
- 2 Umístěte kartu SIM řádně do držáku karty SIM.
- 3 Paměťovou kartu umístěte řádně do držáku paměťové karty.
- 4 Jemně zatlačte držák karty SIM do slotu, dokud nezapadne v místě.

Příbuzné téma

- Vyhledání čísla nebo čísel IMEI na zařízení

Smartphone

Xperia 1 II XQ-AT51/XQ-AT52


Uvedení do provozu – dvě karty SIM

Zařízení podporuje pouze karty velikosti nano SIM. Zařízení pro dvě karty SIM podporují použití dvou karet nano SIM, nebo jedné karty nano SIM a paměťové karty.

Zařízení pro dvě karty SIM nejsou k dispozici na všech trzích nebo u všech operátorů.

Poznámka

- Chcete-li předejít ztrátě dat, před vytažením držáku karty (karet) nano SIM a paměťové karty nezapomeňte zařízení vypnout.

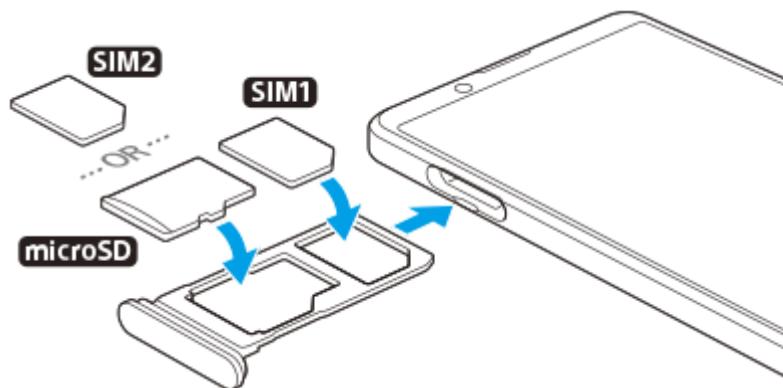

Poznámka

- Kartu SIM neřezejte ani nestříhejte, protože může dojít k poškození zařízení.

- 1** Vytáhněte držák karty SIM.
- 2** Hlavní kartu SIM vložte rádně do prostoru pro SIM1.
- 3** Druhou kartu SIM (SIM2) nebo paměťovou kartu umístěte ve správné orientaci do držáku.
- 4** Jemně zatlačte držák karty SIM do slotu, dokud nezapadne v místě.

Příbuzné téma

- [Vyhledání čísla nebo čísel IMEI na zařízení](#)

Používání zařízení pro dvě karty SIM

Zařízení pro dvě karty SIM umožňuje provádět následující operace:

- Přijímat příchozí hovory prostřednictvím obou karet SIM.
- Vybírat číslo, ze kterého chcete odeslat odchozí komunikace, nebo při každém hovoru vybírat kartu SIM.
- Přesměrování hovorů přijatých přes kartu SIM 1 na kartu SIM 2, když je karta SIM 1 nedostupná a naopak. Funkce se nazývá dostupnost dvou karet SIM. Musíte ji povolit ručně.

Před použitím více karet SIM je třeba je povolit a vybrat kartu SIM, která se bude používat pro datové přenosy.

Tip

- Zařízení pro dvě karty SIM funguje buď s jednou nebo dvěma vloženými kartami SIM.

Povolení nebo zákaz použití dvou karet SIM

1. Najděte a tukněte na [Nastavení] > [Síť a internet] > [SIM karty].
Položku můžete najít pod [Pokročilé].
2. Ťuknutím na přepínače [SIM 1] a [SIM 2] můžete povolit nebo zakázat karty SIM.

Přejmenování karty SIM

1. Najděte a tukněte na [Nastavení] > [Síť a internet] > [SIM karty].
Položku můžete najít pod [Pokročilé].
2. Vyberte kartu SIM a zadejte její nový název.
3. Ťukněte na [OK].

Výběr karty SIM pro používání pro datové přenosy

1. Najděte a tukněte na [Nastavení] > [Síť a internet] > [SIM karty] > [Mobilní data].
Položku můžete najít pod [Pokročilé].
2. Vyberte kartu SIM, kterou chcete používat pro přenos dat.

Nastavení výchozí karty SIM pro volání

1. Najděte a tukněte na [Nastavení] > [Síť a internet] > [SIM karty] > [Volání].
Položku můžete najít pod [Pokročilé].
2. Vyberte požadovanou možnost.

Povolení funkce Dostupnost duální karet SIM

1. Najděte a tukněte na [Nastavení] > [Síť a internet] > [SIM karty] > [Dostupnost duální karet SIM].
Položku můžete najít pod [Pokročilé].
2. V [Dostupnost duální karet SIM] ťuknutím na přepínač povolte funkci.
3. Postup dokončete podle pokynů na obrazovce.

Poznámka

- Funkce dostupnosti duálních karet SIM nemusí být k dispozici. Záleží na kombinaci operátorů sítí, od kterých máte karty SIM.

Tip

- Pokud funkce Dostupnost duální karet SIM nepracuje poté, co ji zapnete, zkontrolujte, zda jste pro obě karty SIM správně zadali telefonní čísla. V některých případech budou čísla rozpoznána automaticky při úvodním nastavení. Jinak budete vyzváni k jejich zadání ručně.

E-987-100-35 Copyright 2020 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 1 II XQ-AT51/XQ-AT52

Ochrana obrazovky

Poznámka

- Před použitím sejměte všechny ochranné fólie, abyste mohli zařízení bez omezení používat.

Kryty a chrániče obrazovky mohou vaše zařízení ochránit před poškozením. Doporučujeme používat pouze kryty obrazovky určené pro vaše zařízení Xperia. Používání příslušenství pro ochranu obrazovky od třetí strany může bránit ve správné činnosti zařízení tím, že zakryje snímače, čočky, reproduktory nebo mikrofony, a může i zneplatnit záruku.

E-987-100-35 Copyright 2020 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 1 II XQ-AT51/XQ-AT52

První zapnutí zařízení

Doporučuje se před prvním zapnutím přístroje nechat zařízení nabíjet alespoň 30 minut. Zařízení lze používat i během nabíjení.

Při prvním zapnutí zařízení se spustí průvodce nastavením, který vám pomůže provést základní nastavení, přizpůsobit si zařízení a přihlásit se do vašich účtů - například do účtu Google.

- 1 Dlouze stiskněte tlačítko napájení, dokud zařízení nezavibruje.

Vypnutí zařízení

1. Dlouze stiskněte tlačítko napájení, dokud se neotevře nabídka možností.
2. Ťukněte na [Vypnout].

Poznámka

- Vypnutí zařízení může nějakou dobu trvat.

Příbuzné téma

- [Nabíjení zařízení](#)

Smartphone

Xperia 1 II XQ-AT51/XQ-AT52

Nastavení účtu Google v zařízení

Zařízení od Sony běží na platformě Android, vyvinuté společností Google. V zařízení je již od jeho zakoupení k dispozici řada aplikací a služeb Google, například služby Gmail, Google Maps, YouTube a aplikace Google Play. Abyste mohli tyto služby využívat na maximum, potřebujete účet Google. Účet Google umožňuje například provádět následující úkony:

- Stahovat a instalovat aplikace na Google Play.
- Synchronizovat e-maily, kontakty a kalendář pomocí služby Gmail.
- Můžete zálohovat, obnovovat a přenášet data ze starého zařízení do nového.
- Konverzovat s přáteli pomocí aplikace Google Duo.
- Synchronizovat svou historii procházení a záložky pomocí webového prohlížeče Chrome.
- Identifikovat se jako ověřený uživatel po provedení opravy softwaru pomocí Xperia Companion.
- Vzdáleně vyhledat, zamknout nebo vymazat ztracené nebo odcizené zařízení pomocí služeb Najít mé zařízení.

Další informace najeznete na support.google.com/.

- 1 Najděte a tukněte na [Nastavení] > [Účty] > [Přidat účet] > [Google].
- 2 Podle pokynů na obrazovce si vytvořte účet Google nebo se přihlaste, pokud již účet máte.

Smartphone
Xperia 1 II XQ-AT51/XQ-AT52

Přenos obsahu ze starého zařízení

Existuje několik způsobů přenosu dat ze starého do nového zařízení.

- Synchronizace dat pomocí účtu Google
- Kopírování a přenos dat pomocí počítače
- Kopírování a přenos dat pomocí karty SD

Další informace najdete na support.google.com/android/.

E-987-100-35 Copyright 2020 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 1 II XQ-AT51/XQ-AT52

Zajištění ochrany zařízení

Vaše zařízení obsahuje volby zabezpečení, které jsou důrazně doporučeny pro případ ztráty nebo odcizení. Zařízení můžete chránit několika způsoby, jak je uvedeno níže. Najděte a tukněte na [Nastavení] a poté vyhledejte nastavení v horní části obrazovky.

- Zámek obrazovky
- Správce otisků prstu
- Zámek SIM karty

Otisky prstů lze registrovat jako metodu zabezpečení pro odemykání zařízení nebo ověřování nákupu. Najděte a tukněte na [Nastavení] > [Zabezpečení] > [Správce otisků prstu] a postupujte podle pokynů na obrazovce.

Další informace najeznete na support.google.com/android/.

Poznámka

- Pokud k ochraně zařízení používáte možnost zabezpečení, je důležité si zapamatovat údaje zadané při nastavování.

E-987-100-35 Copyright 2020 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 1 II XQ-AT51/XQ-AT52


Vyhledání čísla nebo čísel IMEI na zařízení

Vašemu zařízení je přiřazeno jedno nebo dvě jedinečná identifikační čísla, která jsou označována jako IMEI nebo ID produktu. Toto číslo byste si měli poznamenat. Můžete je potřebovat, pokud dojde k odcizení vašeho zařízení, nebo při kontaktování podpory.

Vyhledání čísla nebo čísel IMEI pomocí číselníku

1. Najděte a tukněte na  (ikona telefonu).
2. Tukněte na  (ikona číselníku).
3. Zadejte *#06# na číselníku. Číslo nebo čísla IMEI se zobrazí automaticky.

Zobrazení čísla nebo čísel IMEI na držáku

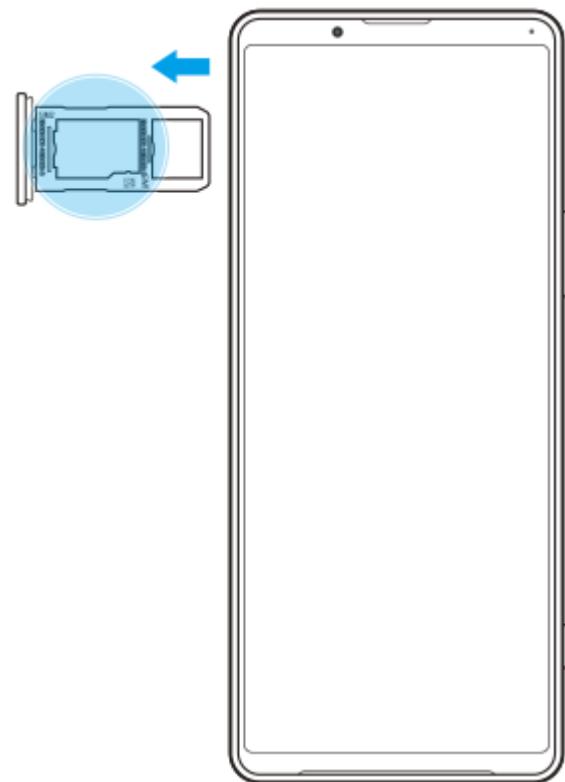

1. Vytáhněte držák karty SIM. Číslo nebo čísla IMEI jsou uvedena na držáku.

Smartphone

Xperia 1 II XQ-AT51/XQ-AT52

Vyhledání, uzamknutí nebo vymazání ztraceného zařízení

Google nabízí webovou službu lokalizace a zabezpečení s názvem „Najít mé zařízení“. Po přihlášení k účtu Google je ve výchozím nastavení zapnuto „Najít mé zařízení“. Pokud zařízení ztratíte, můžete „Najít mé zařízení“ použít k vyhledání, uzamčení nebo vymazání.

Další informace najeznete na support.google.com/android/.

E-987-100-35 Copyright 2020 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 1 II XQ-AT51/XQ-AT52

Zapnutí nebo vypnutí obrazovky

Když se obrazovka vypne, zařízení lze v závislosti na nastavení zámku obrazovky zamknout nebo odemknout. Funkce ambientního displeje umožňuje zobrazit informace, jako je například čas a oznámení, aniž byste stiskli tlačítko napájení.

- 1 Krátce stiskněte tlačítko napájení.

Tip

- Pokud je ambientní displej nastaven na [Chytrá aktivace] nebo [Zobrazit při zvednutí zařízení], jakmile vezmete zařízení, obrazovka se automaticky zapne.

Příbuzné téma

- [Nastavení Ambientní displej](#)

Smartphone

Xperia 1 II XQ-AT51/XQ-AT52

Nastavení doby nečinnosti před vypnutím obrazovky

Když je vaše zařízení zapnuté a je po nějakou dobu v nečinnosti, obrazovka ztmavne a vypne se, aby se šetřila baterie. Můžete změnit dobu, jak dlouho obrazovka zůstane aktivní, než se vypne.

- 1** Najděte a tukněte na [Nastavení] > [Displej] > [Režim spánku].
- 2** Vyberte požadovanou možnost.

E-987-100-35 Copyright 2020 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 1 II XQ-AT51/XQ-AT52

Chytré ovládání podsvícení

Funkce chytrého ovládání podsvícení udržuje obrazovku zapnutou tak dlouho, dokud zařízení držíte v ruce. Jakmile zařízení položíte, obrazovka se vypne podle nastavení vypnutí obrazovky.

- 1** Najděte a tukněte na [Nastavení] > [Displej] > [Pokročilé] > [Chytré řízení podsvícení].
- 2** Tuknutím na přepínač povolíte nebo zakážete funkci.

Příbuzné téma

- [Nastavení doby nečinnosti před vypnutím obrazovky](#)

Smartphone

Xperia 1 II XQ-AT51/XQ-AT52

Režim jedné ruky

Povolením Režim jedné ruky upravíte velikost zobrazení, takže můžete snadněji psát jednou rukou.

1 Najděte a tukněte na [Nastavení] > [Displej] > [Pokročilé] > [Režim jedné ruky].

2 Tuknutím na přepínač [Režim jedné ruky] povolíte nebo zakážete funkci.

3 Chcete-li zmenšit obrazovku, dvakrát tukněte na  (tlačítko domů).

Pro ukončení Režim jedné ruky tukněte dvakrát na  (tlačítko domů) nebo tukněte na prázdnou oblast na displeji.

Přizpůsobení umístění obrazovky

- Chcete-li obrazovku přesunout na levou nebo pravou stranu: tukněte na  (ikona šipky vlevo) nebo  (ikona šipky vpravo).
- Chcete-li obrazovku přesunout nahoru nebo dolů: přetáhněte vodorovné pruhy na kraji obrazovky se změněnou velikostí.
- Chcete-li změnit velikost obrazovky: přetáhněte  (ikona změny velikosti obrazovky) na kraji obrazovky se změněnou velikostí.

Tip

- Displej můžete zmenšit pomocí nabídky bočního snímače.

Příbuzné téma

- [Používání Boční snímač](#)


Smartphone

Xperia 1 II XQ-AT51/XQ-AT52

Pořízení snímku obrazovky


Můžete pořídit snímek jakékoli obrazovky zařízení a uložit jej jako snímek obrazovky. Po pořízení snímku obrazovky můžete snímek zobrazit, upravit a sdílet. Snímky obrazovky, které pořizujete, se automaticky ukládají do vnitřního úložiště zařízení.

- 1 Stiskněte současně tlačítko snížení hlasitosti (A) a tlačítko napájení (B).

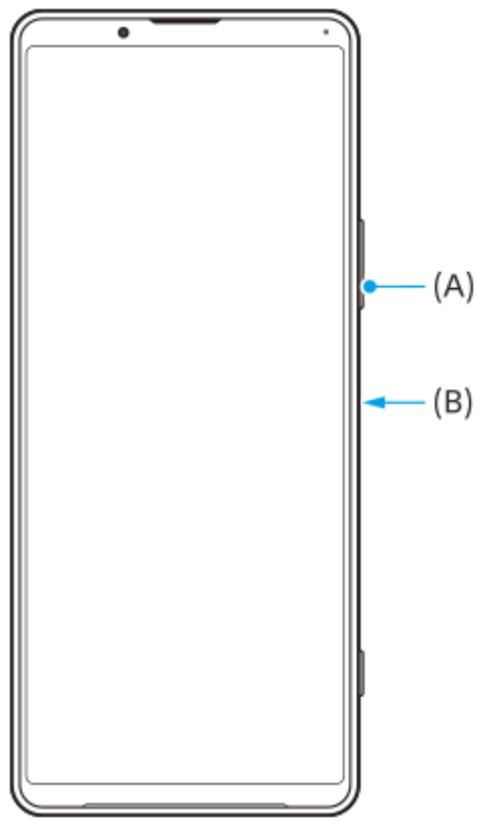


Pořídit snímek obrazovky nedávno použité aplikace

1. Ťukněte na (Tlačítko přehledu) na navigačním panelu.

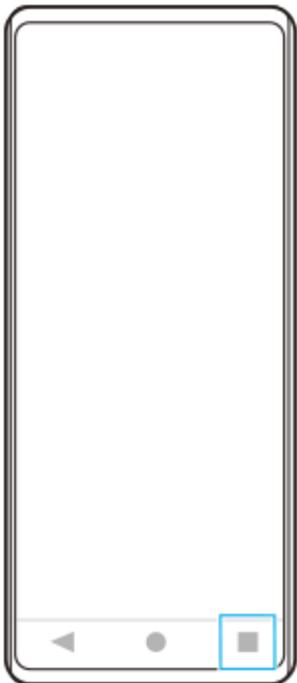

2. Přejetím prstu doleva nebo doprava vyberte aplikaci, jejíž snímek obrazovky chcete pořídit, a pak tukněte na [Snímek obrazovky].

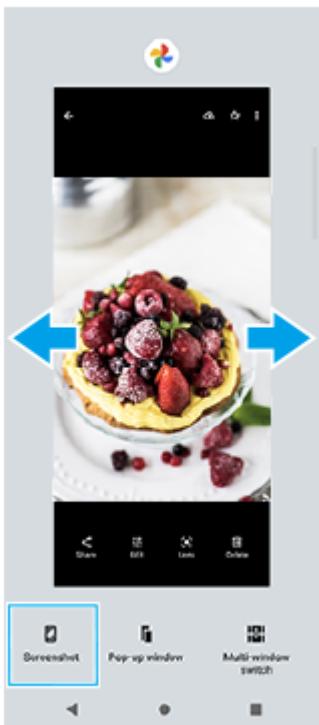


Smartphone

Xperia 1 II XQ-AT51/XQ-AT52

Oznamovací kontrolka

Oznamovací kontrolka upozorňuje na stav baterie a některé další události. Oznamovací kontrolka je ve výchozím nastavení povolena, ale lze ji zakázat ručně.

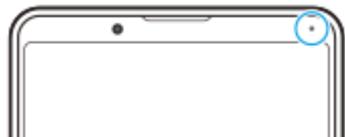

Poznámka

- Když je oznamovací kontrolka vypnutá, rozsvítí se pouze, když bude třeba upozornění na stav baterie, například, když úroveň baterie klesne pod 15 procent.

- 1 Najděte a tukněte na [Nastavení] > [Aplikace a oznámení] > [Konfigurovat oznámení].
- 2 Tuknutím na přepínač [Použít LED k zobrazení příchozích oznámení] povolíte nebo zakážete funkci.
Položku můžete najít pod [Pokročilé].

Smartphone

Xperia 1 II XQ-AT51/XQ-AT52

Stavové ikony

	(ikona síly signálu) Při odesílání a stahování mobilních dat se také zobrazí režim mobilní sítě.
	(ikona pro žádný signál)
	(ikona datového roamingu)
	(Ikona signálu Wi-Fi) Připojení Wi-Fi je povoleno a data se přenášejí. Číslo zobrazené nalevo od ikony se liší podle standardu Wi-Fi aktuálního připojení.
	(Ikona chyby při připojení k Wi-Fi) Připojení Wi-Fi je povoleno, ale není k dispozici žádné připojení k Internetu. Tato ikona se také zobrazí při pokusu o připojení k síti přihlašovacího portálu. Po úspěšném přihlášení symbol křížku zmizí. Pokud jsou služby Google ve vaší oblasti blokovány, může se symbol křížku zobrazit i v případě, že je zařízení připojeno k síti a k dispozici je funkční připojení k Internetu Wi-Fi.
	(ikona stavu baterie)
	(ikona nabíjení baterie)
	(ikona režimu STAMINA)
	(ikona režimu letadlo)
	(ikona ztlumení mikrofonu)
	(ikona hlasitého odposlechu)
	(ikona ztlumení)
	(ikona vibrací)
	(ikona budíku)
	(ikona GPS)

Příbuzné téma

- [Ikony oznamení](#)

E-987-100-35 Copyright 2020 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 1 II XQ-AT51/XQ-AT52

Ikony oznámení

	(ikona nové SMS)
	(ikona probíhajícího hovoru)
	(ikona zmeškaného hovoru)
	(ikona podrženého hovoru)
	(ikona přesměrování hovoru) Zařízení pro jednu kartu SIM: Je zapnuto přesměrování hovorů
	(ikona přesměrování hovoru) Zařízení pro dvě karty SIM: Je zapnuto přesměrování hovorů
	(ikona stahování dat)
	(ikona odesílání dat)
	(ikona nastavení softwaru) K dispozici je základní nastavení zařízení
	(ikona instalace nejnovějšího softwaru) Je k dispozici aktualizace softwaru
	(ikona aktualizace systému) Jsou k dispozici aktualizace systému
	(ikona stahování aktualizací systému)
	(ikona instalace aktualizace staženého systému)
	(ikona ochrany baterie)
	(ikona režimu dynamických vibrací)
	(ikona snímku obrazovky) Snímek obrazovky je zachycen
	(ikona přehrávání hudby) Přehrávání skladby
	(ikona více oznámení) Další nezobrazená oznámení

Poznámka

- Nejsou zde uvedeny všechny ikony, které se mohou na zařízení zobrazit. Tento seznam je pouze pro referenční účely a může dojít ke změnám bez předchozího upozornění.

Příbuzné téma

- [Stavové ikony](#)

E-987-100-35 Copyright 2020 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 1 II XQ-AT51/XQ-AT52

Nabíjení zařízení

Zařízení můžete nabít ze zásuvky nebo z počítače. Zařízení lze používat i během nabíjení.

Pokud je baterie zcela vybitá, může trvat až 10 minut, než zařízení začne reagovat na nabíjení. V průběhu této doby může obrazovka zůstat zcela tmavá a nebude zobrazovat ikonu nabíjení. Plné nabití zcela vybité baterie může trvat několik hodin. Rychlosť nabíjení se může lišit v závislosti na okolní teplotě.


Vždy používejte originální nabíječku Sony a kabel USB určený pro váš konkrétní model Xperia, protože nabíječky jiných typů mohou prodloužit dobu nabíjení, nenabíjet vůbec, nebo může dokonce dojít k poškození zařízení.

Poznámka

- Vaše zařízení je vybaveno vestavěnou dobíjecí baterií, kterou může vyměnit pouze autorizované servisní středisko Sony. Zařízení nikdy neotvírejte ani nerozebírejte sami. Můžete tak způsobit poškození zařízení, které zruší platnost záruky.

Tip

- Nabíječka do zásuvky nabije vaše zařízení rychleji, než nabíjení přes počítač. Zařízení lze používat i během nabíjení.

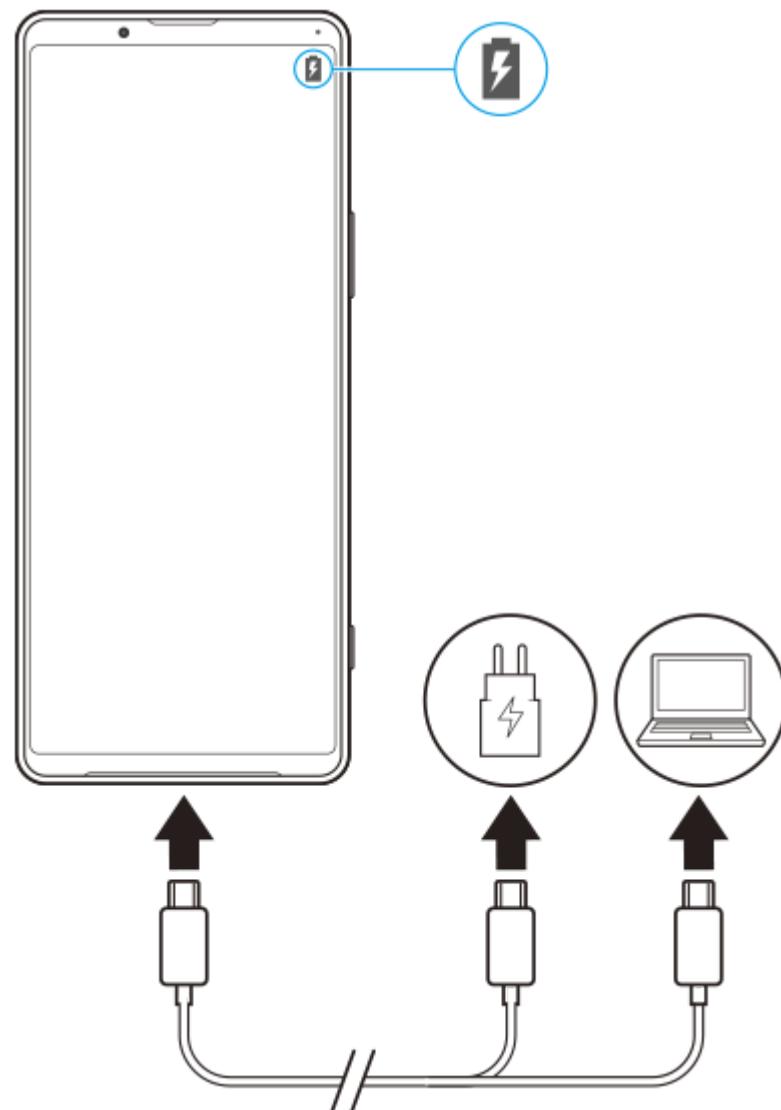

- 1 Jeden konec kabelu USB zapojte do nabíječky (nebo do portu USB počítače).

2 Druhý konec kabelu zapojte do portu USB zařízení.

Jakmile se zahájí napájení, rozsvítí se oznamovací kontrolka.

3 Když je zařízení zcela nabito, přímým tahem ven odpojte kabel od zařízení.

Dávejte pozor, abyste neohnuli konektor.

Indikátor stavu baterie

- Zelená: Baterie se nabíjí a je nabitá na více než 90 %.
- Oranžová: Baterie se nabíjí a je nabitá na 15–90 %.
- Červená: Baterie se nabíjí a je nabitá na méně než 15 %.

Poznámka

- Při nabíjení je důležité použít kabel USB (součástí balení), protože ostatní typy kabelů USB mohou vaše zařízení poškodit.

Tip

- Je-li baterie zcela vybitá, může trvat až 10 minut, než se rozsvítí oznamovací kontrolka a objeví ikona nabíjení.

Příbuzné téma

- [Baterie a správa napájení](#)

Smartphone

Xperia 1 II XQ-AT51/XQ-AT52

Baterie a správa napájení

Zařízení je vybaveno vestavěnou baterií. Chcete-li ji využít na maximum, sledujte spotřebu různých aplikací a funkcí. Pomocí funkce Ochrany baterie můžete také prodloužit životnost baterie. Funkce úspory energie je ve výchozím nastavení aktivována pro omezení aplikací, které využívají energii akumulátorů na pozadí. Pokud nechcete, aby tyto funkce ovlivnily určitou aplikaci, můžete ji vyjmout v nabídce funkce úspory energie. Telefonní hovory ani zprávy SMS nejsou dotčeny.

Poznámka

- Aktualizace systému mohou funkce úspory energie dostupné na vašem zařízení změnit.

Obecné tipy k používání pro zlepšení výkonnosti baterie

Následující tipy vám pomohou zlepšit výkonnost baterie:

- Snižte úroveň jasu obrazovky.
- Vypněte Bluetooth, Wi-Fi a služby určené polohy, pokud tyto funkce nepotřebujete.
- Pokud se nacházíte v oblasti bez pokrytí sítě či se špatným signálem, vypněte zařízení nebo aktivujte režim Letadlo. V opačném případě bude zařízení opakovaně vyhledávat dostupné sítě, což povede ke zvýšené spotřebě energie.
- V zahraničí používejte místo roamingu síť Wi-Fi. Roaming vyhledává síť vašeho operátora a baterii tak ještě více zatěžuje, protože vaše zařízení musí přenášet s vyšším výstupním výkonem.
- Změňte nastavení synchronizace pro e-mail, kalendář a kontakty.
- Zkontrolujte aplikace, které mají vyšší spotřebu energie, a zvažte kroky k úspoře baterie, které vám zařízení pro tyto aplikace nabízí.
- Změňte úroveň oznámení pro aplikaci.
- Vypněte oprávnění sdílení polohy pro aplikaci.
- Odinstalujte aplikace, které nepoužíváte.
- K poslechu hudby použijte originální zařízení handsfree Sony. Zařízení handsfree spotřebovávají méně baterie než reproduktory vašeho zařízení.
- Čas od času zařízení restartujte.

Kontrola spotřeby baterie

- Najděte a tukněte na [Nastavení] > [Baterie], kde zjistíte odhad zbývajících procent a výdrže baterie.
- Tuknutím : (ikona další) > [Využití baterie] zobrazíte seznam aplikací a funkcí, které spotřebovávají energii z akumulátoru.

Příbuzné téma

- [Nabíjení zařízení](#)
- [Zobrazení spotřeby baterie aplikacemi](#)
- [Ochrana baterie](#)
- [Vyjmutí aplikací z funkce úspory energie](#)
- [Nastavení obrazovky](#)
- [Zapnutí nebo vypnutí funkce Bluetooth](#)
- [Použití služeb určování polohy](#)
- [Restartování, resetování a oprava zařízení](#)

Smartphone
Xperia 1 II XQ-AT51/XQ-AT52

Zobrazení spotřeby baterie aplikacemi

Můžete zkontrolovat spotřebu baterie pro aplikace a v případě potřeby změnit nastavení.

- 1** Najděte a tukněte na [Nastavení] > [Aplikace a oznámení].
- 2** Vyberte aplikaci a v [Baterie] se můžete podívat na její spotřebu baterie.
Položku můžete najít pod [Pokročilé].

E-987-100-35 Copyright 2020 Sony Corporation

Vyjmutí aplikací z funkce úspory energie

- 1** Najděte a tukněte na [Nastavení] > [Aplikace a oznámení] > [Pokročilé] > [Přístup ke spec. aplikacím] > [Funkce úspory energie].
- 2** Vyberte [Všechny aplikace] z roletové nabídky.
- 3** Vyberte aplikaci uvedenou jako [Použito] a postupujte podle pokynů na obrazovce.

E-987-100-35 Copyright 2020 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 1 II XQ-AT51/XQ-AT52

Režim STAMINA

Režim STAMINA prodlužuje dobu, po kterou baterie nepotřebuje nabíjení tím, že zakáže některé funkce zařízení. Když zapnete Režim STAMINA, zobrazení se přepne do režimu Tmavý motiv.

V závislosti na úrovni režimu STAMINA budou za účelem snížení spotřeby baterie omezeny nebo zakázány různé funkce. Sem patří úroveň zobrazování, jas obrazovky, vylepšení obrazu a GPS, když je obrazovka vypnuta.

Synchronizace dat aplikací na pozadí nebo streamování může být pro některé aplikace zakázáno.

Režim STAMINA můžete zapnout nebo vypnout automaticky podle úrovně nabití baterie. Podle pokynů na obrazovce vyhledejte podrobná nastavení.

- 1** Najděte a tukněte na [Nastavení] > [Baterie] > [Režim STAMINA].
- 2** Tukněte na [Zapnout].

Tip

- Můžete vyjmout aplikace z optimalizace pomocí Režim STAMINA v nabídce Funkce úspory energie.

Příbuzné téma

- [Vyjmutí aplikací z funkce úspory energie](#)

Smartphone

Xperia 1 II XQ-AT51/XQ-AT52

Ochrana baterie

Ochrana baterie zvyšuje životnost baterie. Tato funkce zjistí vaše návyky při nabíjení a odhadne začátek a konec vaší běžné doby nabíjení. Rychlosť nabíjení je řízena tak, aby baterie dosáhla 100 % těsně před odpojením nabíječky. Dobu začátku a konce nabíjecí doby můžete také nastavit ručně.

Poznámka

- Funkce Ochrana baterie nebude rychlosť nabíjení řídit, dokud nezjistí pravidelný cyklus nabíjení alespoň čtyři hodiny během několika dní.

1 Najděte a tukněte na [Nastavení] > [Baterie] > [Ochrana baterie].

2 Tuknutím na přepínač povolíte nebo zakážete Ochrana baterie.

[Auto] je ve výchozím nastavení vybráno.

Chcete-li ručně nastavit čas začátku a konce nabíjecí doby, tukněte na [Vlastní] a nastavte začátek a konec doby.

Tip

- Zjištěné vzorce pravidelného nabíjecího cyklu jsou uloženy pomocí Ochrana baterie. I když je funkce zakázána, po opětovné aktivaci zjištěné vzorce použije.

Smartphone

Xperia 1 II XQ-AT51/XQ-AT52

Před aktualizací zařízení

Aktualizaci softwaru vašeho zařízení doporučujeme v zájmu získání nejnovějších funkcí, vylepšení a oprav chyb.

Zajistíte tak optimální funkci zařízení. Pokud je k dispozici aktualizace softwaru, na stavovém řádku se zobrazí  (ikona aktualizace systému). Nové aktualizace lze vyhledat také ručně.

Nejsnadnější způsob provedení aktualizace softwaru je bezdrátový, přímo ze zařízení. Některé aktualizace však nelze stáhnout prostřednictvím bezdrátového připojení. V tom případě budete k aktualizaci zařízení potřebovat software Xperia Companion v počítači PC nebo Apple Mac.

Před aktualizací zařízení věnujte pozornost následujícím bodům:

- Ujistěte se, že máte dostatečnou úložnou kapacitu.
- Aktualizace systému a aplikací mohou funkce na vašem zařízení zobrazit jinak, než jak je popsáno v této uživatelské příručce. Verze systému Android nemusí být aktualizací ovlivněna.

Kontrola nového softwaru

1. Najděte a tukněte na [Nastavení] > [Systém] > [Pokročilé] > [Aktualizace softwaru].

Příbuzné téma

- [Bezdrátová aktualizace zařízení](#)
- [Aktualizace zařízení pomocí počítače](#)

Bezdrátová aktualizace zařízení

Pomocí aplikace aktualizace softwaru aktualizujte software zařízení bezdrátově. Aktualizace, které můžete stáhnout přes mobilní síť, jsou závislé na operátorovi. Pro stahování nového softwaru doporučujeme použít síť Wi-Fi místo mobilní sítě; vyhnete se tak poplatkům za mobilní datové přenosy.

- 1** Najděte a tukněte na [Nastavení] > [Systém] > [Pokročilé] > [Aktualizace softwaru].
- 2** Postupujte podle pokynů na obrazovce.

Nastavení automatického stažení aktualizací systému

1. Najděte a tukněte na [Nastavení] > [Systém] > [Pokročilé] > [Aktualizace softwaru].
2. Tukněte na : (ikona další) > [Nastavení] > [Automatické aktualizace systému].
3. Vyberte upřednostňovanou možnost.

Povolení nebo zákaz automatických aktualizací pro aplikace

1. Najděte a tukněte na [Nastavení] > [Systém] > [Pokročilé] > [Aktualizace softwaru].
2. Tukněte na : (ikona další) > [Nastavení] > [Automaticky aktualizovat aplikace].
3. Vyberte upřednostňovanou možnost.

Příbuzné téma

- [Před aktualizací zařízení](#)
- [Aktualizace zařízení pomocí počítače](#)

Smartphone

Xperia 1 II XQ-AT51/XQ-AT52

Aktualizace zařízení pomocí počítače

- 1 Připojte zařízení k počítači pomocí kabelu USB.**
- 2 Přetáhněte dolů stavový rádek a potom tukněte na [Systém Android] vedle  (Ikona USB).**
- 3 Tukněte na [Klepnutím zobrazíte další možnosti.] a pak tukněte na [Přenos souborů].**
- 4 Počítač: Spusťte aplikaci Xperia Companion, pokud se nespustí automaticky.**
Ověřte, zda má počítač přístup k Internetu.
V případě zjištění nových aktualizací softwaru se zobrazí překryvné okno.
- 5 Podle pokynů na obrazovce spusťte příslušné aktualizace softwaru.**

Poznámka

- Pokud nemáte software Xperia Companion nainstalovaný v daném počítači, vyhledejte si Xperia Companion na stránkách zákaznické podpory Sony a stáhněte si jej.

Příbuzné téma

- [Před aktualizací zařízení](#)
- [Bezdrátová aktualizace zařízení](#)

Restartování, resetování a oprava zařízení

Pokud zařízení přestane reagovat nebo je nelze restartovat normálně, můžete vynutit jeho restart nebo vypnutí. Nedojde ke smazání žádného nastavení ani osobních dat.

Zařízení je také možné obnovit do původního továrního nastavení. Tato procedura je někdy nezbytná, pokud zařízení přestane pracovat správně, ale mějte na paměti, že byste si měli nejprve zálohovat data, protože resetování zařízení vymaze všechna data ze zařízení.

Pokud zařízení nelze zapnout nebo v něm chcete obnovit software, můžete k opravě použít Xperia Companion. Další informace o stahování a používání Xperia Companion najeznete na stránkách zákaznické podpory Sony vyhledáním Xperia Companion.

Restartování zařízení

Poznámka

- Pokud není baterie dostatečně nabité, nemusí se restart zařízení podařit. Připojte zařízení k nabíječce a zkuste je restartovat znova.

1. Dlouze stiskněte tlačítko napájení.
 2. V nabídce, která se otevře, ťukněte na [Restartovat].
- Zařízení se automaticky restartuje.

Vynucené restartování nebo vypnutí zařízení

1. Dlouze současně stiskněte tlačítko napájení a tlačítko zvýšení hlasitosti, dokud zařízení nezavibruje.
2. Postupujte podle kroků uvedených níže podle toho, zda si přejete vynutit restart nebo vypnutí zařízení.

- Pokud chcete vynutit restartování zařízení: V tomto okamžiku tlačítka uvolněte. Zařízení se restartuje.
- Pokud chcete vynutit vypnutí zařízení: Tlačítka dále držte. Po dalších několika sekundách zařízení třikrát zavibruje a vypne se.

Obnovení továrního nastavení

Poznámka

- V průběhu obnovování továrních dat nepřerušujte proces obnovení.
- Zálohujte veškerá data uložená ve vnitřní paměti zařízení. Resetování vymaze ze zařízení všechna data.

1. Najděte a ťukněte na [Nastavení] > [Systém] > [Pokročilé] > [Možnosti resetu].
2. Ťukněte na [Vymazat data (tovární reset)] > [Vymazat všechna data].
3. Je-li to třeba, nakreslete bezpečnostní vzor nebo zadejte heslo či kód PIN pro odemknutí obrazovky.
4. Potvrďte ťuknutím na [Vymazat všechna data].

Tip

- Obnovením továrního nastavení se vaše zařízení nevrátí k předchozí verzi systému Android.

Příbuzné téma

- Oprava softwaru zařízení pomocí aplikace Xperia Companion

Smartphone

Xperia 1 II XQ-AT51/XQ-AT52

Oprava softwaru zařízení pomocí aplikace Xperia Companion

Aplikaci Xperia Companion lze použít k opravě softwaru zařízení. Pokud zapomenete heslo, kód PIN nebo vzor pro odemknutí obrazovky, můžete použít funkci opravy zařízení v Xperia Companion a vymazat vrstvu zabezpečení. K provedení této operace musíte zadat své přihlašovací údaje pro účet Google. Použitím funkce opravy zařízení provedete novou instalaci softwaru do vašeho zařízení a můžete v jejím průběhu ztratit některá osobní data.

Pokud se po aktualizaci softwaru Xperia, provedení opravy softwaru nebo obnovení továrních dat zdá, že zařízení zamrzlo, opakovaně se restartuje nebo se vůbec nespustí, zkuste provést vynucené vypnutí a zařízení znovu zapněte. Pokud problém přetrívá, proveděte vynucené vypnutí a pak opravte software.

Poznámka

- Před provedením opravy softwaru se ujistěte, že znáte své uživatelské jméno a heslo pro účet Google. V závislosti na vašem nastavení zabezpečení může být nutné je zadat při restartu zařízení po opravě softwaru.

- 1 Ověřte, zda je na počítači nainstalována aplikace Xperia Companion.**
- 2 Spusťte aplikaci Xperia Companion na počítači a na hlavní obrazovce klikněte na [Opravte software].**
- 3 Postupujte podle pokynů na obrazovce, a restartujte tak software a dokončete opravu.**

Příbuzné téma

- [Restartování, resetování a oprava zařízení](#)

Smartphone

Xperia 1 II XQ-AT51/XQ-AT52

Resetování aplikací

Aplikaci můžete resetovat nebo můžete data aplikace vymazat, pokud tato aplikace přestane reagovat nebo způsobuje problémy s vaším zařízením. Resetováním předvoleb aplikace neodstraníte ze zařízení žádná data související s danou aplikací.

- 1 Najděte a tukněte na [Nastavení] > [Aplikace a oznámení].
- 2 Ťuknutím na počet aplikací uvidíte všechny aplikace.
- 3 Ťukněte na : (ikona další) > [Obnovit nastavení aplikací] > [Obnovit aplikace].

Vymazání dat aplikace

1. Najděte a tukněte na [Nastavení] > [Aplikace a oznámení].
2. Vyberte aplikaci nebo službu a tukněte na [Úložiště a mezipaměť] > [Vymazat úložiště] > [OK].

Vymazání vyrovnávací paměti aplikace

1. Najděte a tukněte na [Nastavení] > [Aplikace a oznámení].
2. Vyberte aplikaci nebo službu a tukněte na [Úložiště a mezipaměť] > [Vymazat mezipaměť].

Vymazání výchozího nastavení aplikace

1. Najděte a tukněte na [Nastavení] > [Aplikace a oznámení].
2. Vyberte aplikaci nebo službu a tukněte na [Pokročilé] > [Otevřít ve výchozím nastavení] > [Vymazat výchozí nastavení].

Poznámka

- Možnost vymazání výchozího nastavení aplikace není k dispozici pro všechny aplikace a služby.

Smartphone

Xperia 1 II XQ-AT51/XQ-AT52

Prohlížení stavu paměti

Vnitřní úložiště uchovává stažený nebo přenesený obsah spolu s osobními nastaveními a daty a obvykle se zaplní normálním používáním. Pokud se zařízení začne zpomalovat nebo se začnou náhle ukončovat aplikace, zvažte následující kroky:

- Zavřete běžící aplikace, které nepoužíváte.
- Odinstalujte stažené aplikace, které již nepoužíváte.
- Přeneste fotografie, videa a hudbu z vnitřní paměti na vyměnitelnou paměťovou kartu nebo do služby Google.

Poznámka

- Paměťovou kartu lze zakoupit samostatně.
- Pokud vaše zařízení nedokáže číst z paměťové karty, zkuste kartu naformátovat. Mějte na paměti, že při formátování bude vymazán veškerý obsah karty.

Zobrazení stavu paměti

1. Najděte a tukněte na [Nastavení] > [Úložiště].

Příbuzné téma

- [Uvolnění místa ve vnitřním úložišti](#)
- [Formátování paměťové karty](#)
- [Zastavení aplikací a služeb](#)

Smartphone

Xperia 1 II XQ-AT51/XQ-AT52

Uvolnění místa ve vnitřním úložišti

Pokud se zařízení zpomalí nebo se náhle vypnou aplikace, může to vyřešit uvolnění místa ve vnitřním úložišti.

1 Najděte a tukněte na [Nastavení] > [Úložiště].

2 Tukněte na [UVOLNIT MÍSTO].

Pokud je v zařízení vložena paměťová karta, vyberte [Interní sdílené úložiště] > [UVOLNIT MÍSTO].

3 Vyberte zřídka používané aplikace nebo staré soubory, které chcete odstranit, a postupujte podle pokynů na obrazovce.

Příbuzné téma

- [Prohlížení stavu paměti](#)

Smartphone

Xperia 1 II XQ-AT51/XQ-AT52

Zastavení aplikací a služeb

Pokud není výkon zařízení nebo aplikací optimální, zkuste ukončit spuštění aplikací a služeb.

- 1** Najděte a tukněte na [Nastavení] > [Aplikace a oznámení].
- 2** Vyberte aplikaci nebo službu a tukněte na [Vynutit ukončení] > [OK].

Příbuzné téma

- [Prohlížení stavu paměti](#)

E-987-100-35 Copyright 2020 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 1 II XQ-AT51/XQ-AT52

Formátování paměťové karty

Pokud vaše zařízení nedokáže přečíst obsah na paměťové kartě, naformátujte paměťovou kartu v zařízení.

- 1** Najděte a tukněte na [Nastavení] > [Úložiště] > [Karta SD].
- 2** Tukněte na : (ikona další) > [Nastavení úložiště] > [Formátovat] a pak po potvrzení dalšího dialogového okna proveděte formátování.

Poznámka

- Při formátování bude vymazán veškerý obsah paměťové karty. Nezapomeňte nejprve zálohovat veškerá data, která chcete uchovat. Obsah, který chcete zálohovat, můžete zkopirovat do počítače.

E-987-100-35 Copyright 2020 Sony Corporation

Smartphone
Xperia 1 II XQ-AT51/XQ-AT52

Mobilní datové připojení

Pro přístup k Internetu potřebujete mobilní datové připojení se správným nastavením Internetu.

- Tato nastavení jsou pro většinu mobilních sítí a operátorů předinstalována v zařízení, takže můžete Internet začít využívat okamžitě.
- Aktualizace nastavení pro Internet můžete vyhledávat ručně. Pokud omylem změníte nebo odstraníte nastavení internetu, resetujte nastavení pro internet.
- Další možnosti mobilní sítě najdete, když tuknete na [Nastavení] > [Síť a internet] > [Mobilní síť].

E-987-100-35 Copyright 2020 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 1 II XQ-AT51/XQ-AT52

Zvýšení síly signálu Wi-Fi ®

Existuje několik způsobů, kterými můžete zlepšit příjem Wi-Fi:

- Přesuňte zařízení blíže k přístupovému bodu Wi-Fi.
- Přesuňte přístupový bod Wi-Fi dále od případných překážek či zdrojů rušení.
- Nezakrývejte anténu Wi-Fi zařízení.

Příbuzné téma

- [Přehled](#)

E-987-100-35 Copyright 2020 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 1 II XQ-AT51/XQ-AT52

Řízení využívání dat

Můžete získat přehled o množství přenesených dat do a ze zařízení prostřednictvím mobilního datového připojení nebo připojení Wi-Fi za určité období. Můžete například zobrazit množství dat využívaných jednotlivými aplikacemi. V případě dat přenesených pomocí mobilního datového připojení můžete také nastavit upozornění o používání dat a limity, které zamezí dalším poplatkům.

Pomáhá omezit využití dat

1. Najděte a tukněte na [Nastavení] > [Síť a internet] > [Spořič dat].
2. Ťuknutím na přepínač povolte funkci.

Nastavení varování ohledně využití dat nebo omezení mobilních dat

1. Zkontrolujte, zda jsou mobilní datové přenosy zapnuty.
2. Najděte a tukněte na [Nastavení] > [Síť a internet] > [Mobilní síť] > [Využití dat aplikací] >  (ikona nastavení).
3. Podle toho, zda chcete nastavit datové varování nebo omezení dat, postupujte následovně.
 - Chcete-li nastavit varování ohledně využití dat, ťuknutím na přepínač [Nastavit upozornění na data] povolte funkci a poté ťuknutím na [Upozornění na data] změňte úroveň pro upozornění.
 - Chcete-li nastavit omezení objemu mobilních dat, ťuknutím na přepínač [Zadejte limit dat] povolte funkci a poté ťukněte na [Limit dat], abyste změnili omezení využití dat.

Tip

- Můžete nastavit datum, kdy se cyklus využití resetuje. V nabídce [Limit dat a upozornění] ťukněte na [Cyklus využití dat aplikacemi] a poté nastavte datum resetování.

Poznámka

- Jakmile množství přenesených dat dosáhne nastaveného limitu, mobilní přenos dat v zařízení se automaticky vypne.

Kontrola využití dat

1. Najděte a tukněte na [Nastavení] > [Síť a internet].
2. Podle toho, zda chcete zkontolovat využití mobilních dat nebo dat Wi-Fi, postupujte následovně.
 - Chcete-li zkontolovat využití mobilních dat, tukněte na [Mobilní síť] > [Využití dat aplikací].
 - Chcete-li zkontolovat využití dat Wi-Fi, tukněte na [Wi-Fi] > [Využití dat přes Wi-Fi].

Řízení využití dat jednotlivých aplikací

1. Najděte a tukněte na [Nastavení] > [Aplikace a oznámení].
2. Ťukněte na aplikaci, kterou chcete ovládat, a pak tukněte na [Mobilní data a Wi-Fi].
3. Upravte možnosti podle potřeby.

Poznámka

- Změna nastavení využití dat může mít vliv na fungování jednotlivých aplikací.

Smartphone

Xperia 1 II XQ-AT51/XQ-AT52

Nastavení menu

V nabídce nastavení můžete zobrazovat a měnit nastavení pro zařízení. Nabídku nastavení lze otevřít z obrazovky aplikací nebo z panelu rychlá nastavení.

- 1 Najděte a tukněte na [Nastavení].

Tip

- Chcete-li zobrazit informace o zařízení, najděte a tukněte na [Nastavení] > [Informace o telefonu].
- Chcete-li vyhledat nastavení, najděte a tukněte na [Nastavení] a pak zadejte název nastavení do pole [Prohledat nastavení].

Smartphone

Xperia 1 II XQ-AT51/XQ-AT52

Hlasitost a vibrace

Hlasitost a vibrace lze změnit buď pomocí tlačítka ovládání hlasitosti, nebo změnou nastavení.

Můžete změnit hlasitost vyzvánění, médií, budíku a příchozích volání. Kromě toho můžete nastavit zařízení na vibrace.

Poznámka

- Nastavení aplikace může potlačit vybrané nastavení hlasitosti a vibrací.

Změna hlasitosti

1. Stisknutím tlačítka ovládání hlasitosti nahoru nebo dolů změňte hlasitost média.

Pro rychlé zapnutí nebo vypnutí hlasitosti médií ťukněte na (ikona hlasitosti médií).

2. Chcete-li změnit hlasitost hovoru, vyzvánění a oznamení nebo budíku, ťukněte na (Ikona upravit hlasitost).

Pomocí posuvníků nastavte hlasitost. Ťukněte na [Zobrazit další] pro další možnosti.

Aktivace vibračního režimu

1. Stiskněte tlačítko ovládání hlasitosti pro zesílení nebo ztlumení.

2. Jednou nebo vícekrát ťukněte na ikonu zobrazenou nad posuvníkem, dokud se nezobrazí (ikona vibrací).

Aktivace zvuku s vibracemi pro příchozí hovory

1. Najděte a ťukněte na [Nastavení] > [Zvuk].

2. Ťuknutím na přepínač [Vibrace u volání] povolíte funkci.

Smartphone

Xperia 1 II XQ-AT51/XQ-AT52

Zvuky a tóny

Nastavení vyzvánění

1. Najděte a tukněte na [Nastavení] > [Zvuk].
2. Pokud používáte dvě karty SIM, vyberte [Vyzváněcí tón telefonu – SIM 1] nebo [Vyzváněcí tón telefonu – SIM 2].
Pokud používáte jednu kartu SIM, tukněte na [Vyzváněcí tón telefonu].
3. Vyberte zvuk ze seznamu.
Chcete-li vybrat hudební soubor uložený na zařízení, tukněte na [Přidat vyzváněcí tón].
4. Potvrďte tuknutím na [OK].

Nastavení zvuku oznámení

1. Najděte a tukněte na [Nastavení] > [Zvuk] > [Zvuk oznámení].
2. Vyberte zvuk ze seznamu.
Chcete-li vybrat hudební soubor uložený na zařízení, tukněte na [Přidat oznámení].
3. Potvrďte tuknutím na [OK].

Tip

- Chcete-li vypnout všechny zvuky vyzvánění nebo oznámení a nastavit zařízení pouze na vibrace, vyberte ze seznamu [Žádný].
- Pro zapnutí nebo vypnutí jiných zvuků a tónů najděte a tukněte na [Nastavení] > [Zvuk] > [Pokročilé] a poté tuknutím na přepínače zapněte nebo vypněte různé zvuky a tóny.

Smartphone

Xperia 1 II XQ-AT51/XQ-AT52

Nastavení obrazovky

Můžete změnit chování obrazovky, jas, velikost zobrazení a kvalitu. Můžete také upravit kvalitu snímku pro fotografie a videa.

1 Najděte a tukněte na [Nastavení] > [Displej].

2 Tukněte na nastavení, které chcete změnit.

Pomocí posuvníků, zaškrťvacích políček nebo dalších nabídek proveděte změny.

Nastavení hlavní obrazovky

- **Nastavení kvality obrazu:** Upravte kvalitu fotografií a videí zobrazených na vašem zařízení.
- **Vyvážení bílé:** Tuknutím na přepínač [Nastavit ručně] povolte změny nastavení a pak vyberte jedno z přednastavených nastavení. Také můžete pomocí posuvníků upravit vyvážení bílé.
- **Úroveň jasu:** Úroveň jasu můžete přizpůsobit pomocí posuvníku. Můžete také povolit [Adaptivní jas] a jas automaticky optimalizovat podle okolního světla.
- **Tmavý motiv:** Displej můžete zobrazit s tmavým pozadím.
- **Automatické otočení obrazovky:** Nastavte, zda se obrazovka automaticky otočí při otočení zařízení, nebo zda zůstane v režimu na výšku.
- **Noční režim:** [Noční režim] přepne barvu obrazovky na oranžovou. To usnadňuje prohlížení obrazovky za tmy a také to usnadňuje usínání.
- **Zabraňte náhodnému použití díky vypnuté obrazovce:** Můžete zabránit tomu, aby se zařízení omylem aktivovalo, když je v kapse nebo v tašce.

Poznámka

- Je-li zapnut režim STAMINA, nelze použít [Redukce rozmazaného pohybu].
- Nezobrazujte velmi jasné nebo statické snímky po delší dobu. Mohlo by to způsobit, že na displeji zůstane afterimage nebo zabarvení.

Tip

- [Vylepšení obrazu videa] je k dispozici pouze u některých aplikací.
- I když bude funkce Automatické otočení obrazovky zakázána, můžete otočit obrazovku ručně tuknutím na  (Ikona otočit) v navigačním panelu.

Smartphone

Xperia 1 II XQ-AT51/XQ-AT52

Aktualizace aplikací

Pokud je povolena funkce automatické aktualizace, vaše aplikace budou aktualizovány bez upozornění, takže si ani nemusíte všimnout, že se stahují velké objemy dat. Chcete-li se vyhnout potenciálně vysokým poplatkům za přenos dat, můžete automatické aktualizace zakázat nebo je povolit pouze prostřednictvím připojení Wi-Fi. Chcete-li zakázat automatickou aktualizaci aplikací, musíte v aplikaci obchodu Play Store zakázat funkci automatických aktualizací.

- 1** Najděte a tukněte na  (ikona Play Store).
- 2** Tukněte na  (ikona nabídky) a poté na nabídku nastavení.
- 3** Tukněte na nabídku automatické aktualizace aplikací.
- 4** Vyberte upřednostňovanou možnost.

Smartphone

Xperia 1 II XQ-AT51/XQ-AT52

Použití služeb určování polohy

Služby pro určení polohy umožňují aplikacím, jako jsou Mapy nebo fotoaparát, používat informace z mobilní sítě nebo ze sítě Wi-Fi a systému GPS (globální poziční systém) k určení vaší přibližné polohy.

Abyste pomocí svého zařízení mohli zjistit, kde jste, musíte povolit služby určování polohy.

Další informace naleznete na support.google.com/.

- 1** Najděte a tukněte na [Nastavení] > [Poloha].
- 2** Tuknutím na přepínač povolíte nebo zakážete služby zjišťování polohy.

Zvýšení přesnosti GPS

Při prvním použití funkce GPS ve vašem zařízení může nalezení polohy trvat několik minut. K usnadnění hledání doporučujeme ničím nerušený výhled na oblohu. Stůjte klidně a nezakrývejte anténu GPS. Signály GPS mohou procházet přes mraky a plasty, ale ne přes většinu pevných předmětů, jako například budovy nebo hory. Není-li vaše poloha nalezena do několika minut, přesuňte se na jiné místo.

Příbuzné téma

- [Přehled](#)

Smartphone

Xperia 1 II XQ-AT51/XQ-AT52

Datum a čas

Můžete změnit datum a čas v zařízení.

- 1** Najděte a tukněte na [Nastavení] > [Systém] > [Datum a čas].

Položku můžete najít pod [Pokročilé].

- 2** Chcete-li nastavit datum a čas ručně, tuknutím na přepínač [Automatické datum a čas] funkci vypněte.

Chcete-li nastavit časové pásmo ručně, tuknutím na přepínač [Používat časové pásmo ze sítě] funkci zakažte.

- 3** Tuknutím na požadovanou položku upravíte a změníte hodnoty.

E-987-100-35 Copyright 2020 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 1 II XQ-AT51/XQ-AT52

Přenos hudby z počítače do zařízení

Existují dva způsoby, jak přenést hudbu z počítače do zařízení:

- Připojte zařízení k počítači pomocí kabelu USB. Na zařízení vyberte [Přenos souborů] a pak soubory zkopírujte a vložte nebo přetáhněte pomocí počítače.
- Na počítači uložte mediální soubory pomocí disku Google. Poté synchronizujte data v zařízení po přihlášení k účtu Google.

Poznámka

- Aplikace Hudba nemusí podporovat všechny formáty hudebních souborů.

E-987-100-35 Copyright 2020 Sony Corporation


Smartphone

Xperia 1 II XQ-AT51/XQ-AT52

Poslech hudby

Aplikace hudba umožňuje poslech vaší oblíbené hudby.

Přehrávač hudby – přehled

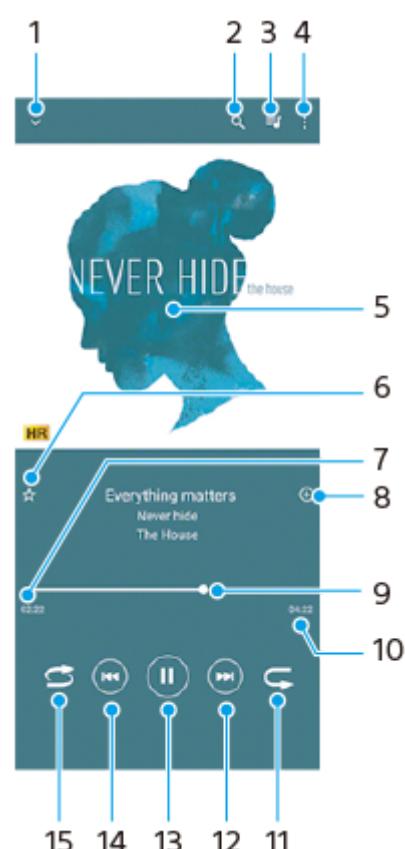


1. Minimalizace přehrávače přes celou obrazovku
2. Hledání všech skladeb uložených v zařízení
3. Zobrazení fronty přehrávání
4. Zobrazení dalších možností
5. Obal alba (je-li k dispozici)
6. Přidání nebo odebrání skladby jako oblíbené
7. Uplynulá doba přehrávání aktuální skladby
8. Přidání skladby na seznam skladeb
9. Ukazatel průběhu – přetažením nebo ťuknutím provedete rychlý posun dopředu nebo dozadu
10. Délka aktuální skladby
11. Opakování aktuální skladby nebo všech skladeb ve frontě přehrávání
12. Ťuknutím přejdete na další skladbu, dotykem a podržením se rychle posunete dopředu v aktuální skladbě
13. Přehrání nebo pozastavení skladby
14. Ťukněte jednou nebo dvakrát, abyste se dostali na začátek právě přehrávané skladby nebo předchozí skladby, dotkněte se a přidržte a přetocíte právě přehrávanou skladbu
15. Náhodné přehrávání skladeb ve frontě přehrávání

Tip

- Použití (Tlačítko předchozí) při přehrávání skladby.

- V průběhu prvních 5 sekund přehrávání se tuknutím na tlačítko dostanete zpět na předchozí skladbu.
- Po 5 sekundách přehrávání se tuknutím na tlačítko dostanete zpět na začátek aktuální skladby, nebo na ně můžete dvakrát tuknout, abyste se dostali na předchozí skladbu.

Úvodní obrazovka aplikace hudba

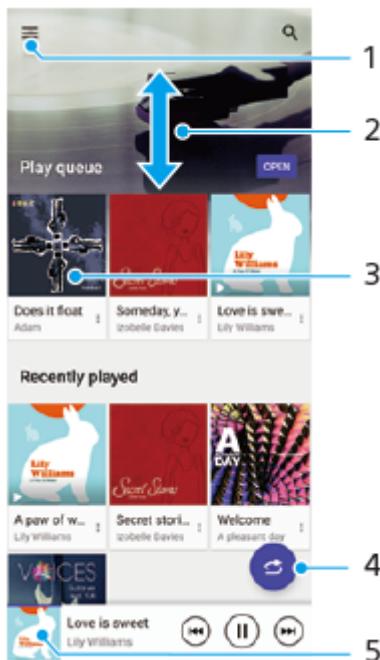

1. Otevření nabídky aplikace Hudba
2. Posunem nahoru nebo dolů se zobrazí obsah
3. Ťuknutím přehrajete skladbu ve frontě přehrávání
4. Přehrávání všech skladeb v režimu náhodného přehrávání
5. Přechod na obrazovku přehrávače hudby

Poznámka

- Položky chráněné autorskými právy možná nepůjdou přehrát.

Smartphone

Xperia 1 II XQ-AT51/XQ-AT52

Funkce aplikace Hudba

Tato část vysvětluje funkce, které jsou užitečné při používání aplikace Hudba.

Úprava informací o hudbě

1. Během přehrávání skladby v aplikaci Hudba ťukněte na obrázek alba na obrazovce přehrávače hudby a poté na [Upravit informace o hudbě].
2. Upravte informace podle potřeby.
3. Chcete-li nastavit obrázek alba ťukněte na (ikona úprav), a vyberte požadovanou možnost.
4. Po dokončení ťukněte na [ULOŽIT].

Přehrávání hudby na pozadí

1. Během přehrávání skladby se ťuknutím na (tlačítko domů) dostanete na výchozí obrazovku. Aplikace Hudba stále běží na pozadí. Chcete-li znova otevřít aplikaci Hudba, přetáhněte stavový řádek dolů a ťukněte na označení hudba. Můžete také najít a ťuknout na (ikona hudby).

Fotoaparát – přehled



Smartphone

Xperia 1 II XQ-AT51/XQ-AT52

Pořízení fotografie nebo nahrání videa

Tato část popisuje základní činnosti fotoaparátu.

Tip

- Zkontrolujte, zda je objektiv čistý. Otisk prstu nebo drobná nečistota mohou kvalitu fotografie snížit.
- Pokud potřebujete více času na přípravu nebo chcete zabránit rozmazání fotografie, použijte samospoušť.
- Pravidelně kontrolujte stav paměti zařízení. Fotografie a videa ve vysokém rozlišení využívají více paměti.

Poznámka

- Upozorňujeme, že některé funkce nemusí být k dispozici, protože záleží na nastaveních.

1 Spuštění fotoaparátu

- Stiskněte zcela tlačítko spouště fotoaparátu, přejedte prstem po (ikona fotoaparátu) ze zamýkací obrazovky nebo na obrazovce aplikací tukněte na (ikona fotoaparátu).
- Dvakrát stiskněte tlačítko napájení. Tukněte na [Nastavení] > [Systém] > [Gesta] > [Chování tlačítka vypnutí/zapnutí] > [Spustit fotoaparát], abyste tuto funkci povolili.

2 Přejedte prstem po obrazovce a vyberte režim fotografií nebo videa.

3 Stiskněte tlačítko spouště fotoaparátu nebo tukněte na tlačítko závěrky.

Tlačítko závěrky

Tlačítko závěrky se používá odlišně v závislosti na režimu záznamu a aktivovaných funkcích.

- (tlačítko snímání): Pořízení fotografie
- (tlačítko spuštění): Záznam videa/pokračování v záznamu
- (tlačítko pauza): Pozastavení videa
- (tlačítko stop): Ukončení záznamu videa
- (ikona zapnuté samospoušť): Samospoušť je aktivní
- (ikona zapnutého fotografování dotykem): Fotografování dotykem je aktivní
- (ikona zapnutého fotografování dotykem a samospoušť): Fotografování dotykem a Samospoušť jsou aktivní

Příbuzné téma

- [Samospoušť](#)
- [Různé způsoby fotografování](#)

E-987-100-35 Copyright 2020 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 1 II XQ-AT51/XQ-AT52

Pořízení fotografie pomocí blesku

Používejte blesk podle objektu a světelných podmínek.

- 1** Při používání fotoaparátu tukněte na ikonu blesku na obrazovce, například na  (ikona automatického blesku).
- 2** V případě potřeby změňte nastavení blesku.
- 3** Stisknutím tlačítka spouště fotoaparátu nebo tuknutím na tlačítko závěrky poříďte fotografii nebo záznam videa.

Poznámka

- Dostupná nastavení závisejí na režimu snímání, fotografování a režimu videa.

Tip

- Pokud je pozadí jasnější než objekt, pomocí vynutit blesk odstraňte nežádoucí tmavé stíny.

Smartphone

Xperia 1 II XQ-AT51/XQ-AT52

Základní funkce fotoaparátu


Používejte základní funkce fotoaparátu, které vám pomohou pořizovat fotografie nebo nahrávat videa.

Změna poměru stran

1. Při používání fotoaparátu tukněte na (ikona poměru stran).
2. Vyberte požadované nastavení.

Úprava nastavení fotoaparátu

1. Při používání fotoaparátu tukněte na (ikona nastavení).
2. Přejížděním prsty v seznamu si zobrazte dostupná nastavení a vyberte nastavení.

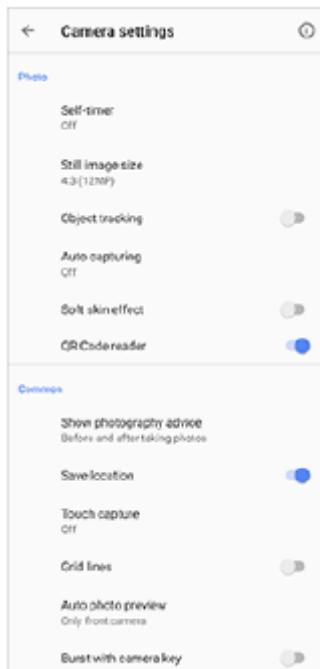

Poznámka

- Dostupná nastavení závisí na vybraném režimu záznamu.

Tip

- Tuknutím na (ikona úvodu k funkcím) zkontrolujete údaje o různých funkcích.

Přepínání mezi hlavním a předním fotoaparátem

1. Při používání fotoaparátu přepněte tuknutím na (ikona přepnutí fotoaparátu) mezi hlavním a předním fotoaparátem.

Tip

- Můžete také přepínat mezi fotoaparáty přejetím prstem na obrazovce fotoaparátu (v orientaci na výšku) nebo přejetím prstem doprava na obrazovce fotoaparátu (v orientaci na šířku).

Výměna objektivů

1. Při používání fotoaparátu tukněte na jedno z tlačítek úhlu.

- (Tlačítko teleobjektiv)
- (Tlačítko širokoúhlé)
- (Tlačítko Super širokoúhlé)

Používání zoomu

1. Při používání hlavního fotoaparátu proveděte některou z následujících činností.

- Na obrazovce fotoaparátu prsty sevřete nebo oddalte.
- Použijte tlačítko ovládání hlasitosti.
- Ťuknutím na jedno z tlačítek úhlu vyberte objektiv a poté přetáhněte tlačítko úhlu doleva a doprava (v orientaci na výšku) nebo nahoru a dolů (v orientaci na šířku).

Poznámka

- Zoom je dostupný pouze pro hlavní fotoaparát.

Redukce šumu větru při nahrávání

1. Najděte a tukněte na [Nastavení] > [Zvuk] > [Nastavení zvuku] > [Inteligentní filtr větru].

2. Ťuknutím na přepínač povolíte funkci.

Příbuzné téma

- Pořízení fotografie nebo nahrání videa

Smartphone
Xperia 1 II XQ-AT51/XQ-AT52

Prohlížení, sdílení a úpravy fotografií a videí

Po pořízení fotografií nebo nahrávání videí můžete fotky a videa v aplikaci Fotky Google prohlížet nebo sdílet. Můžete také upravovat fotografie a videa, například nastavením barev nebo ořezáním fotografií.

- 1 Při používání fotoaparátu tuknutím na příslušnou miniaturu otevřete požadovanou fotografií nebo video.**
- 2 Fotografie a videa můžete zobrazovat přejetím prsty doleva nebo doprava.**
- 3 Chcete-li sdílet fotografií nebo video, tukněte na  (ikona sdílení), a pokud je chcete editovat, tukněte na  (ikona úprav).**
Pokud chcete skrýt nebo ukázat ikony, tukněte na obrazovku.

Příbuzné téma

- [Pořízení fotografie nebo nahrání videa](#)

E-987-100-35 Copyright 2020 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 1 II XQ-AT51/XQ-AT52

Výběr režimu snímání

Můžete si vybrat režim snímání podle objektu nebo účelu.

- 1 Používáte-li fotoaparát, tukněte na [Režim] a vyberte režim záznamu.

Přehled režimů záznamu

Následují některé z hlavních režimů záznamu.

-  (ikona zpomaleného pohybu): Přidání efektu zpomaleného pohybu po nahrání videa
-  (Ikona selfie na výšku): Pořizování vylepšených selfies
-  (ikona kreativních efektů): Pořizování fotografií s efekty a barevnými filtry
-  (ikona panorama): Pořizování širokoúhlých a panoramatických fotografií
-  (Ikona Photo Pro): Spuštění Photo Pro

Poznámka

- Dostupná nastavení závisí na vybraném režimu záznamu.

Příbuzné téma

- [Video ve zpomaleném režimu](#)
- [Selfie portrét](#)
- [Kreativní efekt](#)
- [Panorama](#)
- [Spuštění Photo Pro \(Photography Pro\)](#)

Smartphone

Xperia 1 II XQ-AT51/XQ-AT52

Různé způsoby fotografování

Fotografujte způsobem, který vyhovuje vaši situaci.

Spuštění fotoaparátu a pořízení fotografie současně

1. Při používání fotoaparátu tukněte na (ikona nastavení), a poté na položku [Spustit tlačítkem spouště] > [Spustit a pořídit fotografii].
2. Zavřete nabídku nastavení a ukončete fotoaparát.
Nastavení se uloží pro všechny režimy záznamu.
3. Dlouhé stisknutí tlačítka spouště fotoaparátu spustí fotoaparát a pořídí fotografii.

Pořízení fotografie tuknutím na obrazovku

1. Při používání fotoaparátu tukněte na (ikona nastavení), a poté na [Fotografování dotykem] > [Zapnuto] nebo [Pouze přední fotoaparát].
2. Zavřete nabídku nastavení.
Nastavení se uloží pro všechny režimy záznamu.
3. Tuknutím kamkoliv na obrazovce pořidte fotografii.

Tip

- Tuto funkci můžete použít také pro videa.

Pořízení fotografie při nahrávání videa

1. Při nahrávání videa tukněte na (ikona fotoaparátu).
Fotografie je pořízena v okamžiku uvolnění tlačítka závěrky.

Smartphone

Xperia 1 II XQ-AT51/XQ-AT52

Samospoušť

Pomocí Samospoušť získáte více času na přípravu fotografie. Vaše zařízení také bude stabilnější a fotografie nebudou rozmazané.

- 1 Při používání hlavního fotoaparátu tukněte na položku (ikona nastavení) > [Samospoušť], vyberte dobu zpoždění a poté zavřete nabídku nastavení.

Nastavení Samospoušť se uloží.

Při používání předního fotoaparátu tukněte na (ikona samospoušť), a vyberte dobu prodlevy.

- 2 Stisknutím tlačítka spouště fotoaparátu nebo tuknutím na tlačítko závěrky pořídte fotografii.

Série pípnutí označuje odpočítávání do pořízení fotografie.

Smartphone

Xperia 1 II XQ-AT51/XQ-AT52

Úprava expozice, barvy a světelních podmínek

Dobrá expozice pro vaše fotky vyžaduje správné množství světla. Různé expozice jsou vyžadovány například při fotografování obličeje, pohybujících se objektů nebo při slabém osvětlení.

Videa můžete také nahrávat v režimu HDR a umocnit realistický efekt přidáním jasu a kontrastu.

Optimalizace světelních podmínek

- Snažte se najít světlo v takovém směru a barvě, aby scéna dostala tvar a hloubku. Tento typ světla se vyskytuje těsně před východem slunce a při jeho západu. Přirozené světlo z okna je také dobré.
- Pro kvalitnější fotografie při slabém osvětlení je nutné držet fotoaparát bez chvění. Můžete jej položit na pevný podklad a použít samospoušť.
- I za slabého osvětlení se pokuste pořídit fotografie s bleskem a bez něj. Někdy je kvalita lepší bez blesku.

Příbuzné téma

- [Barva a jas](#)
- [Záznam videa HDR](#)
- [Samospoušť](#)
- [Pořízení fotografie pomocí blesku](#)

E-987-100-35 Copyright 2020 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 1 II XQ-AT51/XQ-AT52

Barva a jas

Váš fotoaparát automaticky upraví barvu a hodnotu jasu zjištěním podmínek osvětlení a odhadem teploty barvy okolního světla. Digitální fotoaparáty dokáží odhadnout pouze barvu teploty, takže může být nutné upravit nastavení, aby bylo správné.

Pokud jsou fotografie pořízené uvnitř nažloutlé nebo fotografie s bleskem namodralé, zkuste upravit barvu.

- 1 Při používání fotoaparátu tukněte na  (ikona barvy a jasu).**
- 2 Tažením posuvníků přizpůsobte barvu a jas.**
Tuknutím na  (ikona storno) resetujte a zavřete nastavení barev.
- 3 Stisknutím tlačítka spouště fotoaparátu nebo tuknutím na tlačítko závěrky poříďte fotografii nebo záznam videa.**

Smartphone

Xperia 1 II XQ-AT51/XQ-AT52

Záznam videa HDR

Povolením HDR (vysoký dynamický rozsah) dosáhnete toho, že vaše videa budou dramatičtější a budou více odpovídat skutečnosti.

- 1** Při používání fotoaparátu přejedte prstem po obrazovce a vyberte režim videokamery.
- 2** Ťukněte na  (ikona HDR) a vyberte [Zapnuto].

Poznámka

- Toto nastavení není k dispozici, když je [Rozlišení videa] nastaveno na [Full HD (60 sn./s)] nebo [HD].


E-987-100-35 Copyright 2020 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 1 II XQ-AT51/XQ-AT52

Nastavení správného ostření

Aplikace Fotoaparát automaticky zaostří a detekuje oči nebo obličeje lidí. Když je obličej v záběru, fotoaparát automaticky detekuje a zaostří na jedno oko zeleným rámečkem (funkce AF podle oka). Pokud tuknete na (ikona AF podle oka) při zaostřování na oko, fotoaparát přepne své zaostření na obličej nebo obličeje.

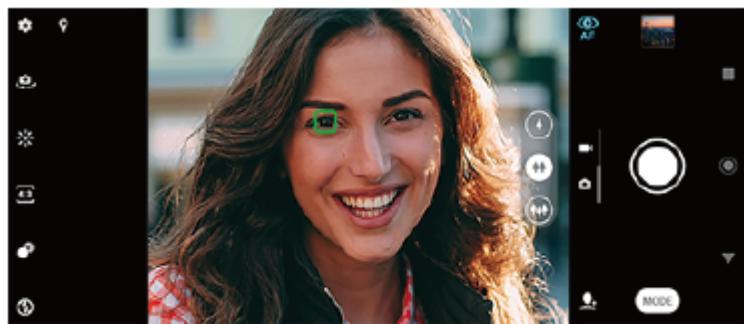

Automatické zaostrování

1. Při používání hlavního fotoaparátu tukněte na oblast, na kterou chcete zaostřit. Objeví se (ikona nastavení zaostření) a fotoaparát zaostří na tuto oblast.
Chcete-li změnit oblast ostření, tukněte na obrazovku.
Pro uzamčení zaostření stiskněte tlačítko spouště fotoaparátu napůl. Změní se barva kruhového rámečku.
2. Stisknutím tlačítka spouště fotoaparátu nebo tuknutím na tlačítko závěrky pořídte fotografii.

Poznámka

- Tato volba závisí na vybraném režimu záznamu.

Poznámka

- Funkce AF podle oka je k dispozici, pouze když používáte hlavní fotoaparát.

Pořizování fotografií a videí lidí


Je-li vybrán režim fotografování, aplikace Fotoaparát dokáže detektovat obličeje osob a oči. Je-li detekován obličeje nebo oko, objeví se rámeček detekce. Tuknutím na (ikona AF podle oka) přepínáte mezi zaostřením na obličeje a oči. Je-li detekováno více obličejů, tuknutím na libovolný rámeček vyberte obličej, na který chcete zaostřit. Když je fotoaparát nastaven na zaostření na oči, tuknutím na libovolný obličej vyberte oko, na které chcete zaostřit.

Když je vybrán režim video, aplikace Fotoaparát dokáže detektovat obličeje osob. Zaostřené obličeje jsou označeny barevným rámečkem.

Pomocí Snímání úsměvu můžete automaticky pořídit fotografiu, když se osoba usměje. Pokud nahráváte video, pořídí se při každém úsměvu fotografie.

Poznámka

- Funkce AF podle oka není k dispozici při pořizování selfie nebo nahrávání videí.

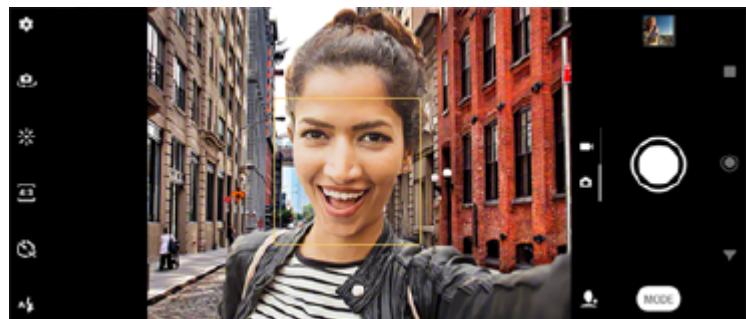

Pořizování fotografií a videí lidí

- Zvažte orientaci fotoaparátu. K naplnění záběru u detailních fotografií použijte orientaci na výšku. Pro skupinové detailní fotografie nebo zachycení objektu na pozadí použijte orientaci na šířku.
- Chcete-li zabránit rozostření fotografií, položte fotoaparát na pevný podklad a použijte samospoušť.

Smartphone

Xperia 1 II XQ-AT51/XQ-AT52

Zjemnění pleti

Můžete pořizovat fotografie s jemnějšími tóny pleti.

1 Při používání fotoaparátu tukněte na  (ikona nastavení).

2 Tuknutím na přepínač [Efekt hladké pleti] povolíte efekt.

3 Zavřete nabídku nastavení.

Nastavení se uloží.

E-987-100-35 Copyright 2020 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 1 II XQ-AT51/XQ-AT52

Pořízení fotografie, když se někdo usměje

Pomocí Snímání úsměvu můžete automaticky pořídit fotografiu, když se osoba usměje.

- 1 Při používání fotoaparátu tukněte na  (ikona nastavení).**
- 2 Tukněte na [Automatický záznam] nebo [Automatický záznam (video)] > [Snímání úsměvu].**
- 3 Zavřete nabídku nastavení.**
Nastavení se uloží pro vybraný režim záznamu.
- 4 Když se osoba usměje, fotoaparát ji automaticky vyfotografuje.**

Poznámka

- Toto nastavení není k dispozici, když je [Rozlišení videa] nastaveno na [4K].

Smartphone

Xperia 1 II XQ-AT51/XQ-AT52

Pořízení selfie

Přepněte na přední fotoaparát a pořidte svoji fotografii. Můžete použít samospoušť.

- 1** Při používání fotoaparátu vyberte režim záznamu fotografie nebo videa pro selfie.
- 2** Ťuknutím na  (ikona přepnutí fotoaparátu) aktivujte přední fotoaparát.
- 3** Chcete-li použít samospoušť, ťukněte na  (ikona samospouště).
- 4** Stisknutím tlačítka spouště nebo ťuknutím na tlačítko spouště fotoaparátu pořidte selfie.

E-987-100-35 Copyright 2020 Sony Corporation

Smartphone
Xperia 1 II XQ-AT51/XQ-AT52

Aktivace samospouště pro selfie dlaní ruky

Použijte Ruční závěrka k automatickému spuštění časovače a pořidte fotografii, když fotoaparát detekuje vaši ruku. Funkce Ruční závěrka je k dispozici pouze při používání předního fotoaparátu.

- 1** Při používání fotoaparátu tukněte na (ikona přepnutí fotoaparátu) a aktivujte přední fotoaparát.
- 2** Tukněte na (ikona nastavení).
- 3** Tukněte na [Automatický záznam] > [Ruční závěrka].
- 4** Zavřete nabídku nastavení.
Nastavení se uloží.
- 5** Otočte dlaň s nataženými prsty na fotoaparát.
Jakmile fotoaparát detekuje vaši dlaň, časovač se spustí a pořídí se selfie.

E-987-100-35 Copyright 2020 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 1 II XQ-AT51/XQ-AT52

Sledování objektu

Fotoaparát dokáže také zjistit a sledovat pohybující se objekt. Žlutý rámeček označuje obličeje nebo pohybující se objekty, které jsou zaostřené.

- 1** Při používání hlavního fotoaparátu tukněte na (ikona nastavení).
- 2** Tuknutím na přepínač [Sledování objektu] povolte.
- 3** Zavřete nabídku nastavení.
Nastavení se uloží.
- 4** Dotykem na objekt v hledáčku jej vyberete pro sledování.
- 5** Stisknutím tlačítka spouště fotoaparátu nebo tuknutím na tlačítko závěrky pořidíte fotografii nebo záznam videa.

Poznámka

- Toto nastavení není k dispozici, když je [Rozlišení videa] nastaveno na [4K].

Zachycení série snímků

Použitím funkce Sekv. snímání tlač. závěrky pořídíte sérii snímků a pak můžete vybrat nejlepší snímek.

- 1** Při používání fotoaparátu tukněte na  (ikona nastavení).
- 2** Ťuknutím na přepínač [Sekv. snímání tlač. závěrky] povolte.
- 3** Zavřete nabídku nastavení.
Nastavení se uloží.
- 4** Dlouhým stisknutím tlačítka spouště nebo tlačítka závěrky pořidíte sérii snímků.
Počet pořízených snímků je uveden uprostřed hledáčku.
- 5** Uvolněním tlačítka spouště nebo závěrky dokončíte záznam série.
Všechny fotografie jsou uloženy.
- 6** Ťuknutím na miniaturu zobrazíte výsledky.
- 7** Posouváním procházejte mezi pořízenými snímkami a vyberte snímek, který chcete uložit.
- 8** Ťukněte na  (Ikona série) a potom vyberte požadovanou možnost.

Tip

- Toto nastavení je povoleno ve výchozím nastavení při použití tlačítka spouště. Dotkněte se a podržte tlačítko spouště, abyste pořídili sérii snímků.

Smartphone

Xperia 1 II XQ-AT51/XQ-AT52

Záznam videa bez chvění

Při nahrávání videí můžete pomocí Stabilizace videa kompenzovat pohyby fotoaparátu a stabilizovat rámeček.

- 1** Při používání fotoaparátu přejedte prstem po obrazovce a vyberte režim videokamery.
- 2** Ťukněte na  (ikona nastavení).
- 3** Ťuknutím na přepínač [Stabilizace videa] můžete kompenzovat pohyb fotoaparátu.
- 4** Zavřete nabídku nastavení.
Nastavení se uloží.
- 5** Stisknutím tlačítka spouště fotoaparátu nebo ťuknutím na tlačítko závěrky pořídíte záznam videa.

Smartphone

Xperia 1 II XQ-AT51/XQ-AT52

Efekt Rozostření (bokeh)

Fotky s použitím efektu rozostření (bokeh) můžete pořizovat během používání hlavního fotoaparátu na zařízení. Efekt rozostření (bokeh) snižuje zaostření pozadí fotografie, čímž zdůrazní objekty v popředí a dosáhne tak uměleckého efektu.

- 1 Při používání hlavního fotoaparátu t'ukněte na  (ikona Bokeh).**
- 2 Přetažením posuvníku upravte hodnotu.**
- 3 Stisknutím tlačítka spouště fotoaparátu nebo t'uknutím na tlačítko závěrky pořid'te fotografií.**

Poznámka

- Zoom není k dispozici, když používáte efekt Rozostření (bokeh).

Tip

- Pokud se k objektu při používání efektu Rozostření (bokeh) příliš přiblížíte nebo jste od něj příliš daleko, zobrazí se varování. Pokud k tomu dojde, upravte vzdálenost mezi fotoaparátem a objektem. Pak můžete pořídit fotografii s efektem Rozostření (bokeh).

Videa ve zpomaleném režimu


Režim video Zpomalený pohyb dodá vašim videím působivé efekty. Efekt Zpomalený pohyb se přidává poté, co bylo video nahráno při normální rychlosti.

Poznámka

- Dobré osvětlení je při záznamu videa ve zpomaleném režimu základní.

Přidání efektu zpomaleného pohybu po nahrání videa

- Při používání fotoaparátu tukněte na [Režim] >  (ikona zpomaleného pohybu).
- Stisknutím tlačítka spouště fotoaparátu nebo tuknutím na tlačítko závěrky pořídíte záznam videa.
- Tuknutím na  (tlačítko stop) zastavíte nahrávání.
- Tuknutím na miniaturu otevřete video.
- Přetáhněte body na časové ose zpomaleného pohybu na místa, kde chcete, aby se efekt zpomaleného pohybu objevil.
(A): Body
(B): Časová osa zpomaleného pohybu

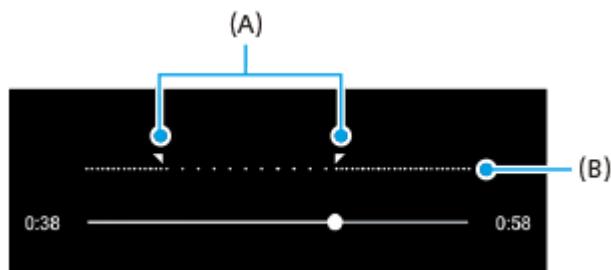

Smartphone

Xperia 1 II XQ-AT51/XQ-AT52

Selfie portrét

Selfie portrét umožňuje pořizovat vylepšená selfie.

- 1** Při používání fotoaparátu tukněte na [Režim] >  (Ikona selfie na výšku).
- 2** Tukněte na ikonu pro efekt, který chcete použít, a tažením posuvníku upravte efekt.
Podle potřeby upravte stejným způsobem i ostatní efekty.
- 3** Stisknutím tlačítka spouště fotoaparátu nebo tuknutím na tlačítko závěrky pořidíte fotografiu.

Selfie portrét Přehled

-  (ikona Bokeh): Použije efekt rozostření kolem osoby
-  (ikona hladké pleti): Zjemňuje tóny pokožky
-  (ikona jasu pokožky): Rozjasní pleť
-  (ikona zvětšení očí): Zvětší oči
-  (ikona užší tváře): Zeštíhlí obličej

Tip

- Portrét můžete uložit ve stejném směru jako náhled tuknutím na  (Ikona zrcadlení) > [Zapnuto].
- Tuknutím kamkoli na displej můžete pořídit fotografiu. Tukněte na  (Ikona fotografování dotykem) > [Zapnuto].

Smartphone

Xperia 1 II XQ-AT51/XQ-AT52

Kreativní efekt

Pomocí aplikace Kreativní efekt můžete přednastavit efekty a barevné filtry před pořízením fotografie nebo záznamu videa.

- 1** Při používání fotoaparátu tukněte na [Režim] >  (ikona kreativních efektů).
- 2** Přejetím prstem můžete procházet filtry nebo tuknutím na filtr můžete zobrazit náhled efektu.
- 3** Tuknutím na  (ikona použití kreativních efektů) použijete filtr a vrátíte se na obrazovku fotoaparátu.
- 4** Stisknutím tlačítka spouště fotoaparátu nebo tuknutím na tlačítko závěrky pořídte fotografii nebo záznam videa.

Tip

- Tuknutím na  (ikona přepnutí filtru) můžete přepínat filtry.

Panorama

Pomocí aplikace Panorama můžete pořizovat širokoúhlé a panoramatické fotografie.

- 1** Při používání fotoaparátu t'ukněte na [Režim] >  (ikona panorama).
- 2** Stiskněte tlačítko spouště fotoaparátu nebo t'ukněte na tlačítko závěrky.
- 3** Posouvejte fotoaparát pomalu a rovnoměrně ve směru pohybu vyznačeném na obrazovce.

Smartphone

Xperia 1 II XQ-AT51/XQ-AT52

Rozlišení a paměť

Počet fotografií a videí, které můžete uložit, závisí na hodnotě použitého rozlišení nebo MP (megapixelů) a na délce videa.

Fotografie a videa ve vysokém rozlišení zabírají více paměti, takže pamatujte, že pro každodenní použití se více hodí nižší rozlišení.

Pravidelně proto kontrolujte stav paměti. Jakmile se paměť naplní, můžete fotografie a videa přesunout na jiné úložné zařízení a paměť uvolnit.

Pomocí volby [Úložiště dat] v nabídce nastavení fotoaparátu zvolte, zda se mají fotografie a videa ukládat do vnitřního úložiště zařízení, nebo na kartu SD.

1 Při používání fotoaparátu tukněte na  (ikona nastavení).

2 Tukněte na [Velikost fotografie] nebo [Rozlišení videa].

3 Vyberte rozlišení a zavřete nabídku nastavení.

Nastavení se uloží pro vybraný režim záznamu.

Poznámka

- Dostupná nastavení závisí na vybraném režimu záznamu.

Smartphone

Xperia 1 II XQ-AT51/XQ-AT52

Diagnostika fotoaparátu

Pokud fotoaparát nepracuje správně, můžete spustit diagnostický test a zjistit, zda došlo k problému s hlavním fotoaparátem, předním fotoaparátem, bleskem nebo tlačítkem spouště fotoaparátu.

Chcete-li spustit diagnostický test fotoaparátu, ujistěte se, že jste připojeni k Internetu.

- 1 Při používání fotoaparátu tukněte na  (ikona nastavení).**
- 2 Tukněte na  (ikona úvodu k funkcím) > [Nápověda] > [Spustit aplikaci Podpora].**
- 3 Tukněte na [Testy Xperia], vyberte kategorie a pak se řídte instrukcemi na displeji.**

E-987-100-35 Copyright 2020 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 1 II XQ-AT51/XQ-AT52

Přidávání zeměpisných souřadnic - geotagging

Fotografie a videa můžete uložit se souřadnicemi místa, kde byly pořízeny. Tomu se říká „geotagging“. Chcete-li označit fotografie a videa zeměpisnými souřadnicemi, budete potřebovat bezdrátovou síť a povolenou funkci GPS.

1 Při používání fotoaparátu tukněte na  (ikona nastavení).

2 Tuknutím na prepínač [Uložit polohu] povolte.

Nastavení se uloží.

Stavové ikony zeměpisných souřadnic

-  (ikona zachyceného signálu GPS): Zeměpisná poloha se uloží.
-  (ikona nenalezení GPS): Zeměpisná poloha nebyla nalezena.

Smartphone

Xperia 1 II XQ-AT51/XQ-AT52

Mřížka

S funkcí Mřížka můžete použít pravidlo třetin a umístit důležité objekty podél čar mřížky nebo v jejich průsečících. Když nebudou objekty pokaždé uprostřed obrázku, vaše fotografie a videa mohou být zajímavější.

1 Při používání fotoaparátu tukněte na  (ikona nastavení).

2 Tuknutím na přepínač [Mřížka] povolíte nebo zakážete.

Nastavení se uloží.

E-987-100-35 Copyright 2020 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 1 II XQ-AT51/XQ-AT52

Rady pro fotografování

Fotoaparát může zobrazit návod k fotografování a pomocí vám tak pořídit fotografií. Před fotografováním vás fotoaparát upozorní, pokud byste prstem zakrývali objektiv nebo neměli zaostřeno. Po pořízení fotografií zkонтroluje fotoaparát, zda dochází k rozmazání, a může vám poskytnou rady pro pořizování fotografií.

Poznámka

- Tato funkce je k dispozici pouze při pořizování fotografií.

1 Při používání fotoaparátu tukněte na  (ikona nastavení).

2 Tukněte na [Zobrazit rady k fotografování] a vyberte možnost.

Nastavení se uloží.

Nastavení rad pro fotografování

- Před a po pořízení fotek:** Rady pro fotografování se zobrazují před a po pořízení fotografií.
- Pouze po pořízení fotek:** Rady pro fotografování se zobrazí pouze po pořízení fotografií.
- Vypnuto:** Není zobrazena žádná rada pro fotografování.

Smartphone

Xperia 1 II XQ-AT51/XQ-AT52

Nastavení náhledu fotografií

Můžete nastavit, že se ihned po pořízení fotografie zobrazí náhled.

1 Při používání fotoaparátu tukněte na  (ikona nastavení).

2 Tukněte na [Automatický náhled fotek] a vyberte možnost.

Nastavení se uloží.

Náhled nastavení

- **Zapnuto:** Po pořízení fotografie se její náhled po dobu tří sekund zobrazí v pravém dolním rohu obrazovky a následně se fotografie uloží.
- **Pouze přední fotoaparát:** Po pořízení fotografie předním fotoaparátem se její náhled po dobu tří sekund zobrazí v pravém dolním rohu obrazovky a následně se fotografie uloží.
- **Vypnuto:** Nezobrazí se žádný náhled. Fotografie bude uložena přímo.

Smartphone

Xperia 1 II XQ-AT51/XQ-AT52

Různé způsoby použití tlačítka ovládání hlasitosti

Způsob použití tlačítka ovládání hlasitosti můžete změnit.

- 1** Při používání fotoaparátu tukněte na  (ikona nastavení).
- 2** Tukněte na [Použít tlačítka hlasitosti jako] a vyberte možnost.

Nastavení se uloží.

Nastavení tlačítka ovládání hlasitosti

- **Přiblížení:** Použití tlačítka ovládání hlasitosti pro přiblížení nebo oddálení.
- **Hlasitost:** Tlačítko ovládání hlasitosti je pro fotoaparát deaktivováno.
- **Spoušť:** Použití tlačítka ovládání hlasitosti jako tlačítka závěrky pro fotografie a videa.

Smartphone

Xperia 1 II XQ-AT51/XQ-AT52

Zvuk

Po aktivaci Zvuk fotoaparát vydá zvuk, když pořídíte fotografii nebo když zahájíte či ukončíte nahrávání videa. Při použití samospouště se odpočet ohláší sérií pípnutí.

1 Při používání fotoaparátu tukněte na  (ikona nastavení).

2 Tuknutím na přepínač [Zvuk] povolíte nebo zakážete.

Nastavení se uloží.

E-987-100-35 Copyright 2020 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 1 II XQ-AT51/XQ-AT52

Čtečka kódů QR Code

Můžete skenovat kódy QR Code.

- 1 Při používání fotoaparátu tukněte na  (ikona nastavení).**
- 2 Ťuknutím na přepínač [Čtečka kódů QR Code] povolíte funkci.**
Nastavení se uloží.

Skenování kódu QR Code

1. Namiřte fotoaparát na kód QR Code.
2. Ťukněte na zobrazené oznámení.
Pokud se oznámení nezobrazí, přetažením stavového řádku dolů otevřete panel oznámení a potvrďte je.

Tip

- Pro zobrazení oznámení QR code na obrazovce aplikace fotoaparátu najděte a tukněte na [Nastavení] > [Aplikace] > [Fotoaparát] > [Oznámení] > [Čtečka kódů QR Code], a pak Ťuknutím na přepínač [Vyskakování na obrazovce] povolte funkci s vybraným [Výchozí].

Smartphone

Xperia 1 II XQ-AT51/XQ-AT52

Zrcadlení obrazovky zařízení na bezdrátově připojeném televizoru

Funkce Zrcadlení obrazovky umožňuje zobrazit obrazovku vašeho zařízení na televizní obrazovce nebo jiném velkém displeji bez kabelového připojení. Technologie Wi-Fi Direct® vytváří mezi oběma zařízeními bezdrátové připojení, takže se můžete usadit a vychutnat si své oblíbené fotografie z pohodlí pohovky. Pomocí této funkce můžete také poslouchat hudbu ze zařízení prostřednictvím reproduktorů televizoru.

- 1** **Televizor:** Pro zapnutí funkce zrcadlení obrazovky postupujte podle pokynů v uživatelské příručce vašeho televizoru.
- 2** **Vaše zařízení:** Najděte a tukněte na [Nastavení] > [Připojení zařízení] > [Předvolby připojení] > [Zrcadlení obrazovky].
- 3** Tukněte na [START].
- 4** Tukněte na [OK] a vyberte zařízení.

Ukončení zrcadlení obrazovky mezi zařízeními

1. Najděte a tukněte na [Nastavení] > [Připojení zařízení] > [Předvolby připojení] > [Zrcadlení obrazovky].
2. Tukněte na [Odpojit] a pak tukněte na [OK].

Poznámka

- Tuto funkci lze použít s televizory, které podporují funkci zrcadlení obrazovky.
- Při použití zrcadlení obrazovky nezakrývejte oblast antény Wi-Fi zařízení.
- Pokud používáte funkci Zrcadlení obrazovky, kvalita obrazu může být někdy negativně ovlivněna rušením z jiných sítí Wi-Fi.

Tip

- Zrcadlení obrazovky můžete také zastavit tuknutím na oznámení na stavovém řádku zařízení. Přetáhněte stavový řádek směrem dolů a tukněte na ▼ (ikona šipky dolů) a pak na [Odpojit] > [OK].
- Tukněte na :: (ikona další) pro další možnosti.


Příbuzné téma

- [Přehled](#)

Smartphone
Xperia 1 II XQ-AT51/XQ-AT52

Připojení zařízení k příslušenství USB

Pomocí hostitelského adaptéru USB můžete k vašemu zařízení připojit různá příslušenství USB, například velkokapacitní paměťová zařízení USB, sluchátka, herní ovladače, klávesnice USB nebo myši USB.

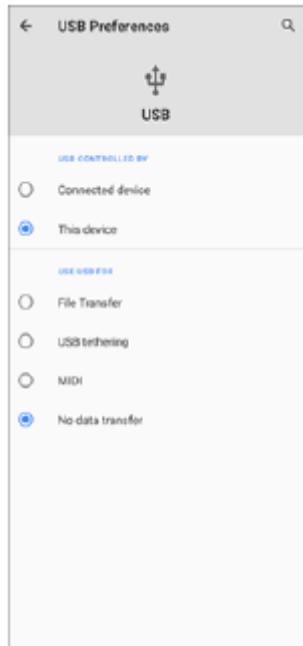

- 1** Připojte k zařízení kabel USB.
- 2** Přetáhněte dolů stavový řádek a potom ťukněte na [Systém Android] vedle  (Ikona USB).
- 3** Ťukněte na [Klepnutím zobrazíte další možnosti.] a potom vyberte požadovanou možnost.

Předvolby USB

- **USB ovládá:** Můžete zvolit, které zařízení bude vedoucí - vaše zařízení, nebo zařízení připojené pomocí USB.
- **Použít USB:** Můžete zvolit účel připojení USB.
 - **Přenos souborů:** Spravuje soubory nebo aktualizuje software zařízení. Tato možnost se používá u počítačů s Microsoft® Windows®. Nabíjení je ve výchozím nastavení povoleno.
 - **Tethering přes USB:** Zařízení může fungovat jako zařízení pro sdílení připojení.
 - **MIDI:** Zařízení může fungovat jako vstup MIDI pro aplikace hudebních nástrojů.
 - **Žádný přenos dat:** Nabijte zařízení, když je [USB ovládá:] nastaveno na [Toto zařízení]. Když je [USB ovládá:] nastaveno na [Připojené zařízení], lze použít zařízení jako zdroj napájení a nabíjet druhé připojené zařízení.

Poznámka

- Sony nezaručuje kompatibilitu všech příslušenství USB s vaším zařízením.
- Toto zařízení má port USB bez krytky. Nepřipojte kabel USB k mokrému zařízení, vždy vyčkejte, než port zcela vyschne. Pokud je v konektoru USB zajištěna voda, zobrazí se na panelu oznamení výstraha.

Smartphone

Xperia 1 II XQ-AT51/XQ-AT52

Technologie NFC (Near Field Communication)

NFC je bezdrátová technologie s maximálním dosahem jednoho centimetru, takže zařízení sdílející data musí být umístěna blízko sebe.

Detekční oblast NFC je umístěna na zadní části zařízení. Přiložte vaše zařízení k druhému zařízení nebo čtečce NFC tak, aby se značky N dotýkaly. Zkontrolujte, zda je na obou zařízeních zapnuta funkce NFC a zda je obrazovka zařízení aktivní a odemčená.

Poznámka

- Pomocí určitých aplikací lze funkce NFC aktivovat, i když je zařízení vypnuté. Všimněte si, že ne všechna zařízení tuto funkci podporují.

Skenování značek NFC

Zařízení dokáže skenovat celou řadu druhů značek NFC a načítat tak další informace, například webovou adresu. Například dokáže skenovat značky na plakátech, na billboardech a na výrobcích v obchodech.

1. Umístěte zařízení na značku tak, aby se jí dotýkala značka N. Zařízení značku přečte a zobrazí získaný obsah.
 Tuknutím na obsah značky jej otevřete.

Připojení k zařízení s technologií NFC

Své zařízení můžete připojit k jiným zařízením kompatibilním s technologií NFC, jejichž výrobcem je Sony, například k reproduktorům nebo sluchátkům. Pokud chcete navázat tento druh připojení, přečtěte si další informace v uživatelské příručce ke kompatibilnímu zařízení.

Poznámka

- Aby připojení fungovalo, budete muset mít aktivováno Wi-Fi nebo Bluetooth v obou zařízeních.

Příbuzné téma

- [Přehled](#)
- [Zapnutí nebo vypnutí funkce Bluetooth](#)

Smartphone

Xperia 1 II XQ-AT51/XQ-AT52

Použití zařízení jako peněženky

Své zařízení můžete použít k placení za zboží bez potřeby skutečné peněženky a můžete spravovat všechny platební služby na jednom místě. Při placení si nezapomeňte zapnout funkci NFC, než přiložíte zařízení ke čtečce karet.

- 1 Zkontrolujte, zda je v zařízení povolena funkce NFC.**
- 2 Najděte a tukněte na [Nastavení] > [Aplikace a oznámení] > [Přístup ke spec. aplikacím] > [Platby přiložením telefonu].**

Položku můžete najít pod [Pokročilé].
Zobrazí se seznam platebních služeb.
- 3 Spravujte platební služby podle potřeby.**

Můžete například změnit výchozí platební službu.

Poznámka

- Mobilní platební služby nemusí být ve vaší oblasti dostupné. U zařízení pro dvě karty SIM jsou platby pomocí funkce NFC podporovány, jen pokud je do slotu 1 vložena karta SIM s podporou funkce NFC.

Příbuzné téma

- [Technologie NFC \(Near Field Communication\)](#)

Smartphone

Xperia 1 II XQ-AT51/XQ-AT52

Zapnutí nebo vypnutí funkce Bluetooth

Použijte funkci Bluetooth k odesílání souborů do jiných zařízení kompatibilních s Bluetooth, nebo pro připojení k příslušenství soupravy handsfree. Připojení Bluetooth pracují lépe do vzdálenosti 10 metrů, bez pevných překážek mezi nimi. Párování je nutné pro připojení k ostatním zařízením Bluetooth.

- 1** Najděte a tukněte na [Nastavení] > [Připojení zařízení] > [Předvolby připojení].
- 2** Tukněte na [Bluetooth].
- 3** Tuknutím na přepínač povolíte nebo zakážete funkci.

Tip

- Bluetooth můžete zapnout nebo vypnout na panelu rychlých nastavení.

Poznámka

- Zařízení nelze připojit bezdrátově ke všem typům zařízení Bluetooth. Sony nezaručuje, že všechna zařízení Bluetooth budou s vaším zařízením kompatibilní.
- Pro bezpečnou komunikaci Bluetooth podporuje vaše zařízení funkci zabezpečení vyhovující normám Bluetooth. Zabezpečení však může být nedostatečné, záleží na nastaveních atd. Při používání funkce Bluetooth si buďte vědomi bezpečnostních rizik.
- Vezměte prosím na vědomí, že Sony nenese žádnou odpovědnost za únik dat, ke kterému může dojít při komunikaci přes připojení Bluetooth.

Příbuzné téma

- [Párování s jiným zřízením Bluetooth](#)

Smartphone
Xperia 1 II XQ-AT51/XQ-AT52

Pojmenování vašeho zařízení

Svému zařízení můžete dát jméno. Toto jméno se ukáže ostatním zařízením poté, co jste zapnuli funkci Bluetooth a vaše zařízení je nastaveno jako viditelné.

- 1** Najděte a tukněte na [Nastavení] > [Připojení zařízení] > [Spárovat nové zařízení].
- 2** Tukněte na [Název zařízení].
- 3** Zadejte název pro své zařízení.
- 4** Tukněte na [Přejmenovat].

E-987-100-35 Copyright 2020 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 1 II XQ-AT51/XQ-AT52

Párování s jiným zřízením Bluetooth

Při párování vašeho zařízení s jiným zařízením můžete například připojit svoje zařízení k náhlavní soupravě Bluetooth nebo k automobilové soupravě Bluetooth a použít tato další zařízení ke sdílení hudby.

Jakmile je vaše zařízení spárováno s jiným zařízením Bluetooth, bude si to vaše zařízení pamatovat.

Ujistěte se, že zařízení, které chcete spárovat, má aktivovanou funkci Bluetooth a je viditelné pro ostatní zařízení Bluetooth.

- 1** Najděte a tukněte na [Nastavení] > [Připojení zařízení] > [Spárovat nové zařízení].

Objeví se seznam dostupných zařízení Bluetooth.

- 2** Tukněte na zařízení Bluetooth, s kterým se chcete spárovat.

Připojení vašeho zařízení k jinému zařízení Bluetooth

1. Najděte a tukněte na [Nastavení] > [Připojení zařízení].
2. V nabídce [Dříve připojená zařízení] tukněte na zařízení Bluetooth, ke kterému se chcete připojit.

Chcete-li odpojit zařízení Bluetooth

1. Najděte a tukněte na [Nastavení] > [Připojení zařízení].
2. V [Dříve připojená zařízení] tukněte na  (ikona nastavení) vedle názvu zařízení, jehož spárování chcete zrušit.
3. Tukněte na [Zapomenout] > [Zapomenout zařízení].

Poznámka

- Některá zařízení Bluetooth, například většina náhlavních souprav Bluetooth, vyžadují spárování i připojení k druhému zařízení.

Příbuzné téma

- [Zapnutí nebo vypnutí funkce Bluetooth](#)

Smartphone

Xperia 1 II XQ-AT51/XQ-AT52

Odesílání položek pomocí technologie Bluetooth

Technologii Bluetooth můžete používat ke sdílení položek s jinými zařízeními kompatibilními s Bluetooth, jako jsou telefony nebo počítače. Můžete odeslat následující typy položek:

- Fotografie a videa
- Hudbu a další zvukové soubory
- Webové stránky

Přesvědčte se, že je funkce Bluetooth zapnuta pro přijímací zařízení a že zařízení je viditelné pro ostatní zařízení Bluetooth.

- 1 Otevřete aplikaci obsahující položku, kterou chcete odeslat.**
- 2 Dotkněte se položky, podržte ji, a tukněte na tlačítko  (ikona sdílení).**
- 3 Vyberte [Bluetooth] a poté tukněte na název přijímajícího zařízení.**
Pokud se zobrazí výzva, zapněte funkci Bluetooth.
- 4 Zobrazí-li se výzva, přjměte na přijímajícím zařízení spojení.**
- 5 Zobrazí-li se výzva, potvrďte přenos do přijímajícího zařízení.**
- 6 Na přijímajícím zařízení přjměte příchozí položku.**

Příbuzné téma

- [Zapnutí nebo vypnutí funkce Bluetooth](#)
- [Příjem položek pomocí technologie Bluetooth](#)

Příjem položek pomocí technologie Bluetooth

Technologii Bluetooth můžete používat ke sdílení položek s jinými zařízeními kompatibilními s Bluetooth, jako jsou telefony nebo počítače. Můžete přijímat následující druhy položek:

- Fotografie a videa
- Hudbu a další zvukové soubory
- Webové stránky

Přesvědčte se, zda je funkce Bluetooth zapnuta a je viditelná pro ostatní zařízení Bluetooth.

- 1 Na odesílajícím zařízení odešlete data do svého zařízení.**
- 2 Po zobrazení oznámení příchozího souboru přetáhněte stavový rádek dolů a tuknutím na oznámení přijměte přenos souboru.**
- 3 Tuknutím na [Přjmout] zahájte přenos souboru.**
- 4 Chcete-li zobrazit průběh přenosu, přetáhněte stavový rádek dolů.**
- 5 Chcete-li otevřít přijatou položku, přetáhněte stavový rádek dolů a tukněte na příslušné oznámení.**

Prohlížení souborů přijatých pomocí připojení Bluetooth

1. Najděte a tukněte na [Nastavení] > [Připojení zařízení] > [Předvolby připojení].
2. Tukněte na [Soubory přijaté přes Bluetooth].

Příbuzné téma

- [Zapnutí nebo vypnutí funkce Bluetooth](#)
- [Odesílání položek pomocí technologie Bluetooth](#)

Smartphone

Xperia 1 II XQ-AT51/XQ-AT52

Usnadnění

Nastavení usnadnění

Systém Android nabízí mnoho funkcí usnadnění, například [Zvětšení], [Velikost písma], [Korekce barev], [TalkBack] a další.

Funkce usnadnění lze najít pod [Nastavení] > [Přístupnost].

Další informace najdete v návodě k aplikaci Google Usnadnění přístupu support.google.com/accessibility/android.

Text v reálném čase

Text v reálném čase (RTT) je textová služba, kterou dopravci poskytují v některých zemích/regionech. Umožňuje, aby jednotlivé znaky ve zprávách byly čteny tak, jak jsou zadány. Zjistěte u svého dopravce, zda je RTT k dispozici ve vašem servisním plánu. Vezměte prosím na vědomí, že abyste mohli kontaktovat 911 pomocí RTT ve Spojených státech, musí mít telefon nainstalovanou kartu SIM. Další informace o používání RTT na telefonu najdete na support.google.com/accessibility/android.

Smartphone

Xperia 1 II XQ-AT51/XQ-AT52

Obecné informace

Tuto uživatelskou příručku vydává Sony Corporation (dále jen „Sony“) nebo její místní dceřiná společnost bez jakékoli záruky. Zlepšení a změny této uživatelské příručky z důvodu opravy tiskových chyb, nepřesnosti v aktuálních informacích nebo zdokonalení programů a nebo vybavení může společnost Sony provést kdykoli a bez předchozího upozornění. Tyto změny však budou zahrnuty v nových vydáních této uživatelské příručky. Všechny obrázky jsou uvedeny pouze pro ilustraci a nemusí zcela přesně odpovídat skutečnému zařízení.

Všechny zde uvedené názvy produktů a společností jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky příslušných vlastníků. Všechny ostatní ochranné známky jsou majetkem příslušných vlastníků. Všechna další zde výslově neuvedená práva jsou vyhrazena. Další informace viz <https://www.sony.net/Products/smartphones/trademarks-and-copyright.html>.

Tato uživatelská příručka může odkazovat na služby nebo aplikace poskytované třetími stranami. Použití takových programů či služeb může vyžadovat samostatnou registraci u třetí strany, úhradu poplatků nebo poskytnutí údajů o kreditní kartě a může podléhat dalším podmínkám použití, změnám, přerušení nebo ukončení v libovolném čase. U aplikací z webových stránek třetí strany nebo ke kterým jste se prostřednictvím webových stránek třetí strany dostali si předem prostudujte podmínky použití a zásady ochrany osobních údajů. Sony neposkytuje ani nezaručuje dostupnost nebo výkon aplikací, webových stránek, nebo nabízených služeb jakékoli třetí strany. V případě, že je software doprovázející nebo poskytovaný pro vaše zařízení vázán dodatečnými smluvními podmínkami, budou tato ustanovení také určovat vaše vlastnictví a užívání softwaru.

Toto zařízení je vybaveno funkcemi umožňujícími stahovat, ukládat a předávat dodatečný obsah, například hudbu nebo videa. Použití takového obsahu může být omezeno nebo zakázáno právy třetích stran, mezi která patří mimo jiné omezení vyplývající ze zákonů o ochraně autorských práv. Za dodatečný obsah stažený do vašeho zařízení nebo předaný dál nesete plnou zodpovědnost vy, nikoli Sony. Před použitím dodatečného obsahu ověřte, že je obsah řádně licencován nebo jinak povolen pro dané použití. Sony nezaručuje přesnost, integritu nebo kvalitu dodatečného obsahu jakékoli třetí strany. Sony nebude za žádných okolností odpovědná za nevhodné použití dodatečného obsahu nebo jiného obsahu třetí strany.

Licence k tomuto výrobku je udělena podle licencí MPEG-4 visual a AVC patent portfolio k osobnímu a nekomerčnímu využití spotřebitelem ke (i) kódování videa podle vizuálního standardu MPEG-4 („video MPEG-4“) nebo standardu AVC („video AVC“) a k (ii) dekódování videa MPEG-4 nebo AVC zakódovaného spotřebitelem při osobních a nekomerčních činnostech a/ nebo získaného od poskytovatele videa vlastníčkem licencí společnosti MPEG LA k poskytování videa MPEG-4 a AVC. Licence není udělena k jiným způsobům užití a nezahrnuje je. Další informace, včetně informací týkajících se reklamního, interního a komerčního používání a licencí můžete získat od společnosti MPEG LA, L.L.C. Viz www.mpeglalicensing.org. Licenci k technologii dekódování zvuku MPEG Layer-3 poskytly společnosti Fraunhofer IIS a Thomson.

Poznámka: Sony doporučuje uživatelům zálohovat své osobní údaje a informace.

SPOLEČNOST SONY ODMÍTÁ ODPOVĚDNOST ZA JAKÉKOLI ZTRÁTY, VYMAZÁNÍ NEBO PŘEPSÁNÍ OSOBNÍCH DAT A SOUBORŮ ULOŽENÝCH V ZAŘÍZENÍ (NAPŘÍKLAD VČETNĚ AVŠAK NEJEN KONTAKTŮ, HUDEBNÍCH SKLADEB A OBRÁZKŮ) ZPŮSOBENÝCH AKTUALIZACÍ ZAŘÍZENÍ KTERÝMKOLI ZE ZPŮSOBŮ POPSANÝCH V TĚTO UŽIVATELSKÉ PŘÍRUČCE NEBO DOKUMENTACI.

CELKOVÁ NÁHRADA ŠKODY ZA JAKÉKOLI POŠKOZENÍ ČI ZTRÁTY (AŤ UŽ VYJÁDŘENÉ, NEBO PŘEDPOKLÁDANÉ, VČETNĚ NAPŘÍKLAD ZPŮSOBENÉ NEDBALOSTÍ) ZE STRANY SPOLEČNOSTI SONY NEBO JEJÍCH DODAVATELŮ NEMŮŽE V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ PŘESÁHNOUT ČÁSTKU, KTEROU JSTE ZA ZAŘÍZENÍ SKUTEČNĚ ZAPLATILI.

Smartphone
Xperia 1 II XQ-AT51/XQ-AT52

Záruka, SAR a pokyny k použití

Informace o záruce, specifické míře absorpce (SAR) a bezpečnosti najdete v části s důležitými informacemi v [Nastavení] > [Informace o telefonu] > [Právní informace] ve vašem zařízení.

E-987-100-35 Copyright 2020 Sony Corporation