

Điện thoại thông minh
Xperia 1 II XQ-AT51/XQ-AT52



Sử dụng hướng dẫn này nếu bạn gặp phải vấn đề hoặc có bất kỳ câu hỏi nào về thiết bị của bạn.

Các tính năng cập nhật phần mềm

[Những thay đổi sau khi cập nhật phần mềm lên Android 12](#)

[Những thay đổi sau khi cập nhật phần mềm lên Android 11](#)

Tính năng Xperia 1 II

Photo Pro

[Khởi động Photo Pro \(Photography Pro\)](#)

[Chụp ảnh bằng Photo Pro](#)

Cinema Pro

[Khởi động ứng dụng Cinema Pro](#)

[Kết hợp clip và xem phim](#)

Game enhancer

[Khởi động ứng dụng Game enhancer](#)

[Sử dụng Game enhancer trong khi chơi](#)

[Sử dụng phím camera dưới dạng phím tắt cho các tác vụ Game enhancer](#)

Cải thiện âm thanh

[Cải thiện âm thanh phát ra bằng Dolby Atmos®](#)

[Nâng cấp chất lượng tập tin nhạc nén \(DSEE Ultimate\)](#)

[Giảm tiếng ồn của gió khi quay](#)

Cảm biến bên

[Bật hoặc tắt Cảm biến bên](#)

[Sử dụng Cảm biến bên](#)

[Cài đặt các tùy chọn Cảm biến bên khác](#)

Sạc pin không dây

[Sạc pin thiết bị của bạn bằng bộ sạc không dây](#)

Chế độ chia đôi màn hình

[Sử dụng chế độ Chia đôi màn hình](#)

Rung sinh động

[Sử dụng Rung sinh động](#)

[Điều chỉnh cài đặt rung sinh động trong ứng dụng phương tiện](#)

Màn hình xung quanh

[Cài đặt Màn hình xung quanh](#)

Xử lý cuộc gọi thông minh

[Sử dụng Xử lý cuộc gọi thông minh](#)

Bắt đầu

[Giới thiệu về Hướng dẫn Trợ giúp này.](#)

[Tổng quan](#)

Lắp thẻ SIM và thẻ nhớ

[Lắp ráp – Một SIM](#)

[Lắp ráp – Hai SIM](#)

[Sử dụng thiết bị hai SIM](#)

[Bảo vệ màn hình](#)

[Khởi động thiết bị lần đầu](#)

[Thiết lập tài khoản Google trên thiết bị của bạn](#)

[Truyền nội dung từ thiết bị cũ của bạn](#)

Bảo mật thiết bị

[Đảm bảo thiết bị của bạn được bảo vệ](#)

[Cách tìm \(các\) số IMEI của thiết bị](#)

[Tìm, khóa hoặc xóa một thiết bị đã mất](#)

Tìm hiểu thông tin cơ bản

[Bật hoặc tắt màn hình](#)

[Điều chỉnh thời gian chờ trước khi màn hình tắt](#)

[Điều khiển đèn nền thông minh](#)

[Chế độ một tay](#)

[Chụp ảnh màn hình](#)

[Đèn thông báo](#)

Các biểu tượng trên thanh trạng thái

[Các biểu tượng trạng thái](#)

[Biểu tượng thông báo](#)

Pin và bảo trì

[Sạc pin cho thiết bị](#)

Quản lý pin và nguồn điện

[Quản lý pin và nguồn điện](#)

[Kiểm tra mức tiêu thụ pin cho các ứng dụng](#)

[Loại trừ một số ứng dụng khỏi Tính năng tiết kiệm pin](#)

[Chế độ STAMINA](#)

[Ứng dụng Chăm sóc pin](#)

Cập nhật thiết bị

[Trước khi cập nhật thiết bị](#)

[Cập nhật thiết bị qua kết nối không dây](#)

[Cập nhật thiết bị bằng máy tính](#)

Khởi động lại, đặt lại và sửa chữa

[Khởi động lại, đặt lại và sửa chữa thiết bị](#)

[Sửa chữa phần mềm thiết bị bằng Xperia Companion](#)

[Cài lại ứng dụng của bạn](#)

Cải thiện hiệu suất bộ nhớ

[Xem tình trạng bộ nhớ](#)

[Tăng dung lượng của bộ nhớ trong](#)

[Dừng chạy các ứng dụng và dịch vụ](#)

[Định dạng thẻ nhớ](#)

Internet và mạng

[Kết nối dữ liệu di động](#)

[Tăng cường độ tín hiệu Wi-Fi®](#)

[Kiểm soát mức sử dụng dữ liệu](#)

Cài đặt cơ bản

[Menu Cài đặt](#)

Âm lượng, rung và âm thanh

[Âm lượng và rung](#)

[Âm thanh và âm báo](#)

[Cài đặt màn hình](#)

[Cập nhật ứng dụng](#)

[Sử dụng dịch vụ định vị](#)

[Ngày và giờ](#)

Âm nhạc

[Chuyển nhạc từ máy tính sang thiết bị của bạn](#)

[Nghe nhạc](#)

[Các tính năng của ứng dụng Nhạc](#)

Camera

Tìm hiểu camera của bạn

[Tổng quan về camera](#)

[Chụp ảnh hoặc quay video](#)

[Chụp ảnh sử dụng đèn flash](#)

[Các tính năng cơ bản của camera](#)

[Xem, chia sẻ hoặc sửa ảnh và video](#)

[Chọn chế độ chụp](#)

[Những phương pháp khác nhau để chụp ảnh](#)

[Chụp hẹn giờ](#)

Độ phơi sáng, màu và điều kiện ánh sáng

[Điều chỉnh độ phơi sáng, màu và điều kiện ánh sáng](#)

[Màu sắc và độ sáng](#)

[Quay video HDR](#)

Đặt điểm lấy nét đúng

Mọi người, ảnh tự chụp và khuôn mặt cười

[Chụp ảnh và quay video mọi người](#)

[Làm mịn da](#)

[Chụp ảnh khi ai đó cười](#)

[Chụp ảnh tự chụp](#)

[Kích hoạt chế độ tự chụp hẹn giờ bằng lòng bàn tay bạn](#)

Đối tượng chuyển động

[Theo dõi đối tượng](#)

[Chụp loạt ảnh](#)

[Quay video cố định](#)

Hiệu ứng Bokeh

Sử dụng nhiều chế độ chụp

[Video chuyển động chậm](#)

[Ảnh chân dung tự chụp](#)

[Hiệu ứng sáng tạo](#)

[Ảnh toàn cảnh](#)

Bộ nhớ và độ phân giải

[Chẩn đoán camera của bạn](#)

Cài đặt camera bổ sung

- [Gắn thẻ địa lý](#)
- [Đường lưới](#)
- [Lời khuyên về chụp ảnh](#)
- [Cài đặt xem trước ảnh](#)
- [Các cách sử dụng phím âm lượng khác nhau](#)
- [Âm thanh](#)
- [Trình đọc QR Code](#)

Khả năng kết nối

[Phản chiếu không dây màn hình của thiết bị trên TV](#)

[Kết nối thiết bị của bạn với phụ kiện USB](#)

[NFC \(Near Field Communication\)](#)

[Sử dụng thiết bị của bạn làm ví](#)

Công nghệ không dây Bluetooth®

- [Bật hoặc tắt chức năng Bluetooth](#)
- [Đặt tên thiết bị của bạn](#)
- [Ghép nối với một thiết bị Bluetooth khác](#)
- [Dùng công nghệ Bluetooth để gửi các mục nội dung](#)
- [Dùng công nghệ Bluetooth để nhận các mục nội dung](#)

Trợ giúp sử dụng

[Trợ giúp sử dụng](#)

Thông tin pháp lý

[Tổng quan](#)

[Bảo hành, SAR \(Hệ số hấp thụ riêng\) và hướng dẫn sử dụng](#)

Điện thoại thông minh
Xperia 1 II XQ-AT51/XQ-AT52

Những thay đổi sau khi cập nhật phần mềm lên Android 12


Bên cạnh bản cập nhật của phần mềm lên Android 12, các chức năng hiện có cũng có một số thay đổi. Phần sau đây là một số thay đổi chính sau khi cập nhật thiết bị của bạn lên Android 12.

Hướng dẫn Trợ giúp này không mô tả toàn bộ tính năng và chức năng của Android 12. Một số tính năng, chức năng, cài đặt và yếu tố của thiết kế màn hình có thể khác với nội dung của Hướng dẫn Trợ giúp này sau khi cập nhật thiết bị của bạn lên Android 12.

Chụp ảnh màn hình

Bạn có thể chụp ảnh màn hình bằng thao tác sau đây.

1. Đồng thời bấm phím giảm âm lượng **(A)** và phím nguồn **(B)**.

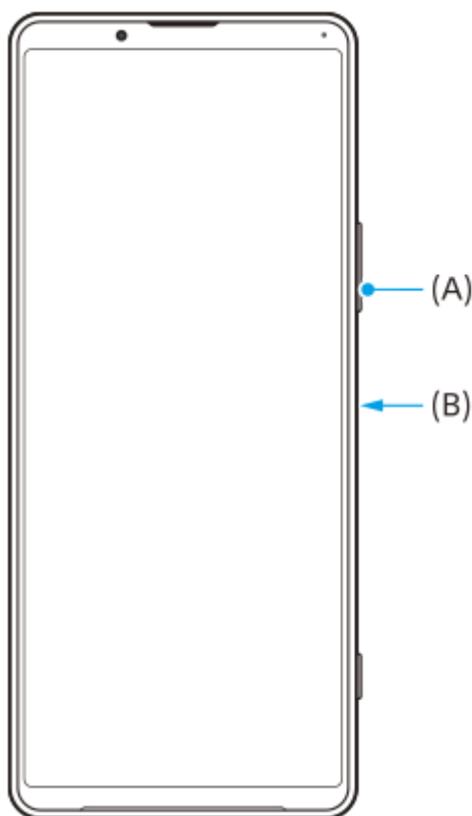

Chú ý

- Không còn có thể chụp ảnh màn hình bằng cách bấm và giữ phím nguồn.

Chụp cuộn màn hình


Bạn có thể chụp ảnh màn hình với màn hình có thể cuộn được.

Chú ý

- Chụp cuộn màn hình khả dụng nếu ứng dụng hỗ trợ tính năng này.

1. Đồng thời bấm phím giảm âm lượng và phím nguồn.

2. Nhấn vào [Chụp thêm].

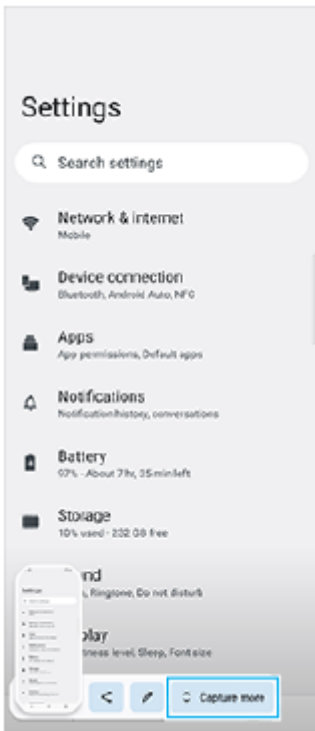

3. Kéo đường để điều chỉnh vùng ảnh chụp màn hình, sau đó nhấn vào [Lưu].



Chế độ một tay

Phương pháp của chế độ một tay đã được thay đổi từ thu nhỏ toàn bộ màn hình sang hạ thấp màn hình.

1. Tìm và nhấn vào [Cài đặt] > [Màn hình] > [Chế độ một tay], sau đó nhấn vào nút chuyển [Sử dụng chế độ một tay] để bật chức năng.
Để đặt các tùy chọn khác, hãy làm theo các hướng dẫn trên màn hình.
2. Để sử dụng chế độ một tay, hãy nhấn đúp vào ● (Nút Màn hình chủ).
3. Để thoát khỏi chế độ một tay, hãy nhấn đúp vào ● (Nút Màn hình chủ) một lần nữa hoặc nhấn vào bất kỳ vị trí nào trên ứng dụng.

Hỗ trợ định dạng hình ảnh AVIF

Android 12 mới hỗ trợ định dạng hình ảnh AVIF. Định dạng hình ảnh AVIF có độ nén tốt hơn các định dạng khác với chất lượng hình ảnh tốt.

Các tính năng mới của Photo Pro


[Mẹo] để truy cập trang web các mẹo Photo Pro

[Mẹo] đã được thêm vào các mục [MENU].

Nhấn vào [MENU] > [Thiết lập] > [Mẹo] để chuyển đến trang web các mẹo Photo Pro.

Các tính năng mới của Cinema Pro

Các menu sau đã được thêm vào.

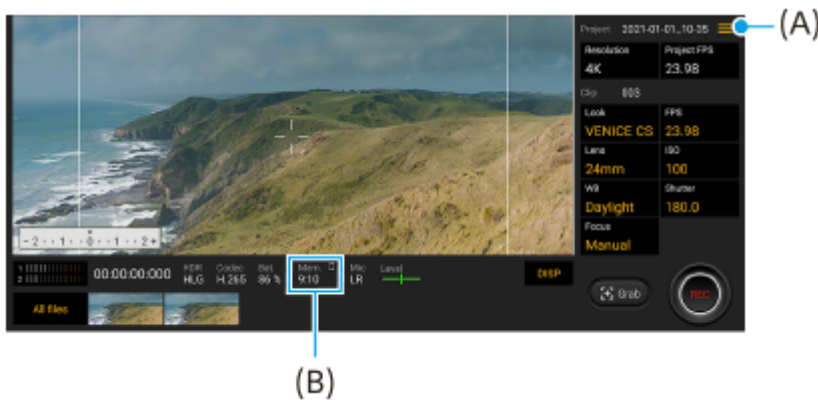


- Chuyển đơn vị hiển thị bộ nhớ còn lại (A)
Bộ nhớ còn lại (B) có thể được hiển thị là thời gian có thể ghi còn lại. Nhấn vào ≡ (Biểu tượng Menu) > [Định dạng của bộ nhớ còn lại] để chuyển đơn vị hiển thị bộ nhớ còn lại giữa thời gian có thể ghi còn lại và dung lượng bộ nhớ còn lại.
- Truy cập trang web các mẹo Cinema Pro (A)
Nhấn vào ≡ (Biểu tượng Menu) > [Mẹo] để truy cập trang web các mẹo Cinema Pro.
- Thêm [Cài đặt âm thanh] trong menu (A)
Bạn có thể đặt [Bộ lọc gió thông minh] và [Mức âm thanh] trong menu [Cài đặt âm thanh]. Nhấn vào ≡ (Biểu tượng Menu) > [Cài đặt âm thanh].

Các tính năng mới của Game enhancer



Xem trang web hoặc sử dụng các ứng dụng khác trong khi chơi trò chơi

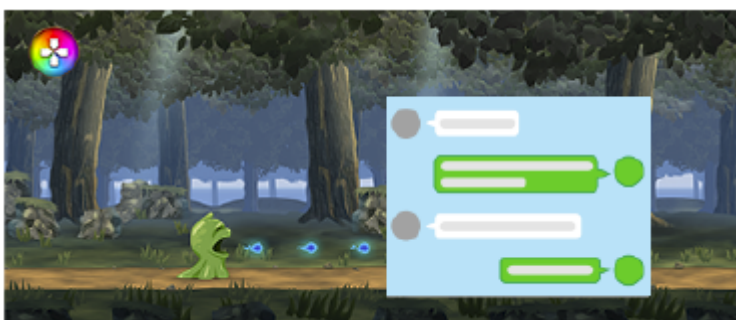1. Trong khi chơi trò chơi, hãy nhấn vào 🌈 (Biểu tượng nổi) > [Đa nhiệm].
2. Nhấn vào [WEB], [YouTube], hoặc [ỨNG DỤNG].
 - Để quay lại menu, hãy nhấn vào ← (Nút Trở về).
 - Để thu nhỏ cửa sổ [Đa nhiệm], hãy nhấn vào 🗄️ (Nút Thu nhỏ).
 - Khi bạn chọn một ứng dụng trong [ỨNG DỤNG], ứng dụng đó sẽ mở ra trong cửa sổ bật lên.



Nhấn vào cửa sổ bật lên để hiển thị các biểu tượng hoạt động.



1. Kéo để thay đổi kích thước cửa sổ.
2. Kéo để di chuyển cửa sổ.
3. Hiển thị menu Game enhancer.
4. Nhấn để thu nhỏ cửa sổ. Để mở lại cửa sổ bật lên, hãy nhấn vào  (Biểu tượng nổi) hoặc  (Thanh kéo xuống).
5. Nhấn để phóng to cửa sổ.
6. Nhấn để đóng cửa sổ.

Gán tác vụ cho phím Camera

Bạn có thể gán tác vụ Game enhancer được sử dụng trong trò chơi cho phím camera. Vui lòng tham khảo chủ đề thích hợp được liệt kê trong “Chủ đề liên quan” để biết thêm chi tiết.

Các tính năng được cập nhật khác

Bật màn hình bằng cách nhấn phím

Bạn có thể bật màn hình không chỉ bằng cách nhấn phím nguồn mà còn bằng cách nhấn phím camera hoặc phím âm lượng.

Để bật chức năng này, hãy nhấn vào [Cài đặt] > [Hệ thống] > [Cử chỉ], sau đó nhấn vào nút chuyển [Đánh thức màn hình khi nhấn phím].

Chủ đề liên quan

- [Sử dụng phím camera dưới dạng phím tắt cho các tác vụ Game enhancer](#)





Điện thoại thông minh
Xperia 1 II XQ-AT51/XQ-AT52

Những thay đổi sau khi cập nhật phần mềm lên Android 11

Bên cạnh bản cập nhật của phần mềm lên Android 11, các chức năng hiện có cũng có một số thay đổi. Phần sau đây là một số thay đổi chính sau khi cập nhật thiết bị của bạn lên Android 11.

Hướng dẫn Trợ giúp này không mô tả toàn bộ tính năng và chức năng của Android 11. Một số tính năng, chức năng, cài đặt và yếu tố của thiết kế màn hình có thể khác với nội dung của Hướng dẫn Trợ giúp này sau khi cập nhật thiết bị của bạn lên Android 11.

Ghi lại màn hình thiết bị của bạn

- Hãy kéo thanh trạng thái xuống dưới hai lần và nhấn vào  (Biểu tượng Screen Record) trong bảng Cài đặt nhanh. Nếu bạn không thể tìm thấy  (Biểu tượng Screen Record), hãy vuốt bảng Cài đặt nhanh sang trái. Nếu bạn không thể tìm thấy biểu tượng trong bảng Cài đặt nhanh, hãy nhấn vào  (Biểu tượng Sửa), sau đó kéo và thả  (Biểu tượng Screen Record) vào phần trên của màn hình.
- Làm theo hướng dẫn trên màn hình để bắt đầu ghi màn hình. Để dừng ghi, hãy kéo thanh trạng thái xuống dưới và nhấn vào thông báo ứng dụng Trình ghi màn hình.

Chú ý

- Không thể sử dụng ứng dụng Trình ghi màn hình này và các chức năng tương tự do các ứng dụng khác cung cấp cùng lúc với chức năng [Ảnh chụp màn hình] hoặc chức năng [Ghi] của ứng dụng Game enhancer.

Các tính năng mới của Photo Pro

Chức năng Nhắc lại bộ nhớ

Bạn có thể đăng ký trước chế độ hoặc cài đặt thường sử dụng và nhắc lại chúng khi chụp ảnh.


Nhấn vào [MENU] > [Chụp] > [Bộ nhớ cài đặt máy ảnh], rồi làm theo hướng dẫn trên màn hình.

Để sử dụng chế độ Nhắc lại bộ nhớ, hãy chọn [MR] trong chế độ chụp, xác nhận cài đặt, sau đó nhấn vào [Đặt].

Cài đặt tỷ lệ khung hình


4:3 (Biểu tượng Tỷ lệ khung hình) đã được thêm vào vùng các biểu tượng Cài đặt trên màn hình chờ.

Các tính năng mới của Cinema Pro

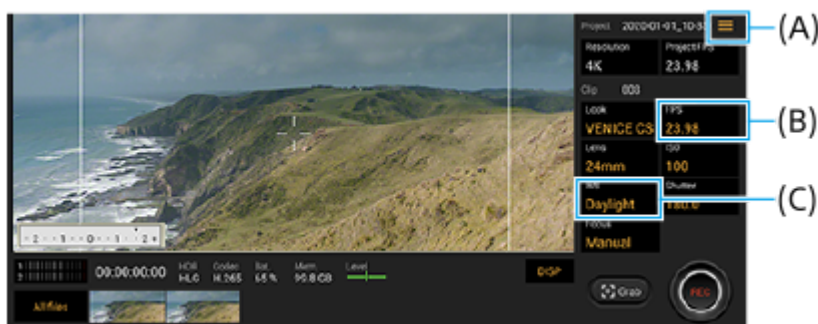

Gán các chức năng cho phím camera hoặc phím âm lượng (A)

Bạn có thể gán các chức năng cho phím camera hoặc phím âm lượng.

Nhấn vào  (Biểu tượng Menu) và chọn [Gán phím camera] hoặc [Gán phím âm lượng].

Cài đặt tốc độ khung hình cho hình ảnh 4K (B)

Bên cạnh khi độ phân giải được đặt thành [2K], hiện giờ [120 (24)] có thể được chọn cho FPS khi độ phân giải được đặt thành [4K].

Cài lại cân bằng trắng (C)

Bạn có thể thiết lập lại cài đặt cân bằng trắng trong các menu clip.



Thao tác vuốt để xem các video clip đã ghi hoặc hình ảnh tĩnh


Trong khi phát video clip hoặc hình ảnh tĩnh, hãy vuốt sang trái hoặc phải để hiển thị video clip hoặc hình ảnh tĩnh trước đó hoặc kế tiếp.

Các tính năng mới của Game enhancer

Lưu trữ các biểu tượng trò chơi

Bạn có thể lưu trữ và quản lý tất cả các ứng dụng trò chơi cùng nhau trong Trò chơi của tôi. Các biểu tượng trò chơi mà bạn lưu trữ trên màn hình ứng dụng Game enhancer sẽ bị ẩn khỏi Màn hình chủ và ngăn kéo ứng dụng.

Để sử dụng chức năng này, hãy nhấn vào  (Biểu tượng Cài đặt) (A) và bật công tắc [Lưu trữ các biểu tượng trò chơi]. Đảm bảo rằng bạn chưa thay đổi Màn hình chủ từ [Màn hình Chính Xperia] và  (Biểu tượng Game enhancer) được đặt trên Màn hình chủ để bật chức năng này.

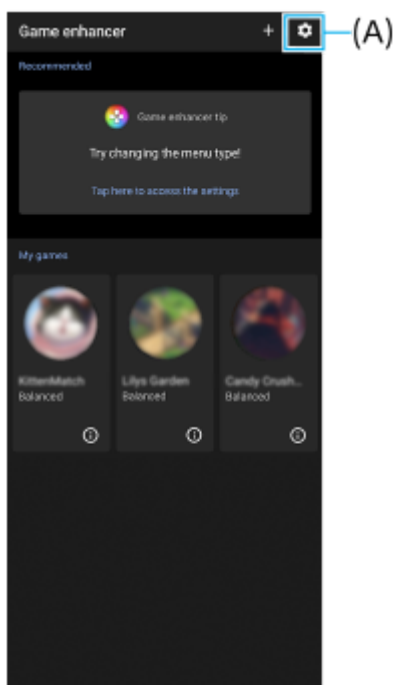

Tối ưu hóa micrô V.C.


Chức năng [Tối ưu hóa micrô V.C.] đã được thêm vào menu [Chế độ trò chơi] xuất hiện trong khi chơi trò chơi.



Chức năng này cải thiện chất lượng âm thanh micrô khi trò chuyện thoại trong khi sử dụng tai nghe có micrô tích hợp kết nối với giắc cắm âm thanh 3,5 mm trên thiết bị của bạn, chẳng hạn như tai nghe chơi trò chơi.

Ứng dụng Màn hình ngoài

Ứng dụng Màn hình ngoài có thể trợ giúp bạn trong những trường hợp sau đây:

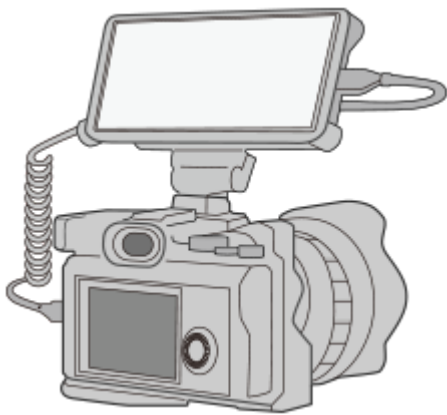- Tận dụng màn hình độ phân giải cao của Xperia của bạn bằng cách sử dụng màn hình đó làm màn hình camera hoặc màn hình phụ.
- Đảm bảo đối tượng chụp được lấy nét bằng cách chạm hoặc mở hai ngón tay trên màn hình điện thoại thông minh để phóng to hoặc thu nhỏ.
- Tìm giá trị ánh sáng tốt nhất trong nhiều môi trường chụp bằng chức năng điều chỉnh Độ sáng.



1. Tìm và nhấn vào  (Biểu tượng màn hình ngoài) để khởi chạy ứng dụng Màn hình ngoài. Nếu  (Biểu tượng màn hình ngoài) không có trong khay chứa ứng dụng, hãy tìm và nhấn vào [Cài đặt] > [Kết nối thiết bị] > [Tùy chọn kết nối], sau đó nhấn vào nút chuyển [Màn hình ngoài].

2. Kết nối thiết bị video.


- Kết nối thiết bị video hỗ trợ đầu ra USB Video Class (UVC) với Xperia của bạn bằng cáp USB Type-C.
- Kết nối thiết bị video hỗ trợ đầu ra HDMI với Xperia của bạn bằng cáp HDMI cùng với bộ chuyển đổi HDMI-UVC.

Các tính năng mới của Cảm biến bên

Bạn có thể di chuyển vị trí của thanh Cảm biến bên dễ dàng hơn và thậm chí đặt thanh đó ở bất kỳ đâu bạn muốn trên màn hình.

Chức năng này có thể được sử dụng khi vị trí cảm ứng được đặt thành [Thao tác trên mép trong của màn hình] trong menu cài đặt Cảm biến bên.

- Để di chuyển thanh Cảm biến bên lên và xuống, hãy chạm và giữ thanh Cảm biến bên và kéo thanh đó.
- Để đặt vị trí chạm ở bất kỳ đâu bạn muốn trên màn hình, hãy chạm và giữ thanh Cảm biến bên, sau đó kéo thanh Cảm biến bên vào giữa màn hình. Hình dạng của thanh Cảm biến bên thay đổi thành vòng tròn. Nhấn đúp vào vòng tròn để mở menu Cảm biến bên. Trượt ngón tay lên trên vòng tròn để hiển thị menu Nhiều cửa sổ và trượt ngón tay xuống trên vòng tròn để trở về màn hình trước đó. Kéo vòng tròn đến cạnh của màn hình để đổi vòng tròn về lại thanh Cảm biến bên.

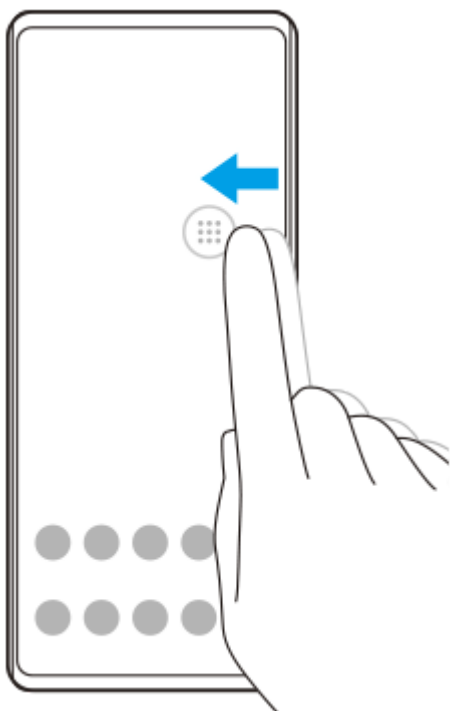

Gợi ý


- Để đặt [Thao tác trên mép trong của màn hình], tìm và nhấn vào [Cài đặt] > [Hiện thị] > [Nâng cao] > [Cảm biến bên] > [Cấu hình vị trí chạm] > [Thủ công].

Cài đặt thẻ SIM


Cấu trúc menu cho cài đặt thẻ SIM và cài đặt mạng di động đã thay đổi.

Màn hình cài đặt thẻ SIM

- Khi sử dụng một thẻ SIM:
Tìm và nhấn vào [Cài đặt] > [Mạng và Internet] > [Mạng di động] để đặt thẻ SIM.

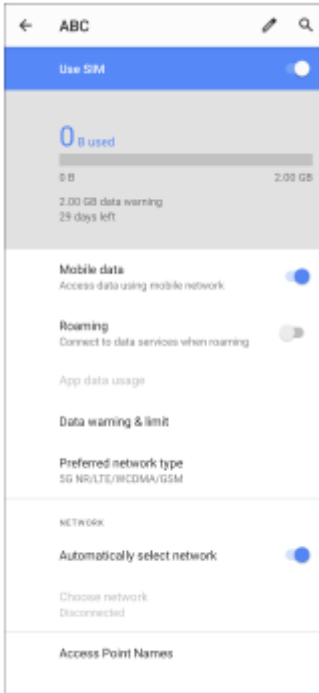

- Khi sử dụng hai thẻ SIM:
Tìm và nhấn vào [Cài đặt] > [Mạng và Internet], sau đó nhấn vào tên của thẻ SIM có các chức năng bạn muốn đặt.

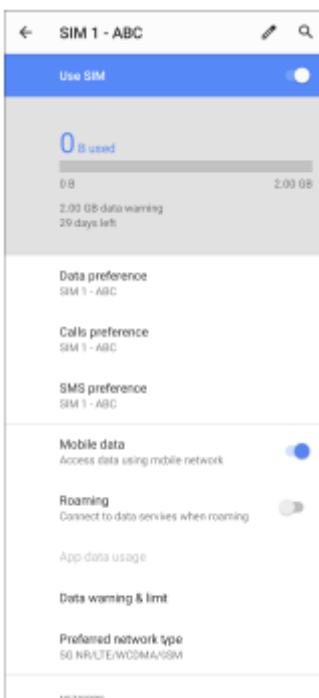

Gợi ý

- Nếu bạn đặt một thẻ SIM để gọi điện và thẻ SIM còn lại để truyền thông dữ liệu, bạn có thể không truy cập được Internet trong khi nói chuyện trên điện thoại. Trong trường hợp này, hãy bật nút chuyển [Dữ liệu trong lúc gọi] của thẻ SIM để gọi điện. Bây giờ bạn sẽ có thể thực hiện truyền thông dữ liệu ngay cả trong cuộc gọi.

Cài đặt chức năng Khả năng kết nối SIM kép (chỉ khi sử dụng hai thẻ SIM)

Khởi chạy ứng dụng Điện thoại, sau đó nhấn vào **⋮** (Biểu tượng Chính thêm) > [Cài đặt] > [Tài khoản gọi] > [Khả năng kết nối SIM kép].

E-989-100-44 Copyright 2020 Sony Corporation

Điện thoại thông minh
Xperia 1 II XQ-AT51/XQ-AT52












Khởi động Photo Pro (Photography Pro)


Photo Pro có giao diện được thiết kế để đáp ứng nhu cầu của các nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp. Bạn có thể chụp ảnh tối ưu với công nghệ chuyên nghiệp.

- 1 **Tim và nhấn vào  (Biểu tượng Photo Pro).**


Màn hình chờ Photo Pro




1. Biểu tượng bộ nhớ dữ liệu/Dung lượng còn trống/Tỷ lệ khung hình/Định dạng tệp
Biểu tượng cảnh chụp hoặc biểu tượng điều kiện cũng được hiển thị khi chế độ AUTO được chọn.
2. Trạng thái pin
3. Quay số
 - Điều chỉnh giá trị phơi sáng khi chế độ P được chọn.
 - Điều chỉnh tốc độ chụp khi chế độ S hoặc chế độ M được chọn.
4. Nhấn để khóa lấy nét.
Nút chuyển sang màu cam khi lấy nét bị khóa. Nhấn nút một lần nữa để mở khóa lấy nét.
5. Nhấn để khóa phơi sáng.
Nút chuyển sang màu cam khi phơi sáng bị khóa. Nhấn nút một lần nữa để mở khóa phơi sáng.
6. Các biểu tượng Cài đặt
Nhấn để điều chỉnh cài đặt.
 (Chế độ chụp khác)/  (Chế độ lấy nét)/  (Khu vực lấy nét)/  (Phơi sáng)/  (ISO)/  (Chế độ đo sáng)/  (Chế độ Đèn flash)/  (Cân bằng trắng)/  (AF vào đôi mắt/khuôn mặt)/  (Định dạng tệp)
 Các cài đặt tùy thuộc vào chế độ hoặc ống kính được chọn.
 Tính năng hỗ trợ RAW (Định dạng tệp) sẽ được cung cấp thông qua bản cập nhật phần mềm. Chúng tôi sẽ phát hành phần mềm theo từng giai đoạn; thời gian và tính sẵn có sẽ thay đổi theo thị trường và/hoặc nhà cung cấp.
7. Nhấn để khóa các mục ở phía bên trái của kính ngắm và các biểu tượng cài đặt, đồng thời ngăn các thao tác vô tình.
8. Cài đặt chỉ báo lấy nét/phơi sáng
 (Biểu tượng Tự động lấy nét) cho biết đối tượng đang được lấy nét.

 (Biểu tượng Khóa AE) cho biết phơi sáng bị khóa.

9. Nhấn vào hình thu nhỏ để xem, chia sẻ hoặc chỉnh sửa ảnh.

Nhấn vào  (Nút Trở về) để trở về màn hình chờ Photo Pro.

10. Nhấn để chuyển đổi ống kính.

Để sử dụng chức năng thu phóng, nhấn vào  (Biểu tượng Mở quay số thu phóng), chạm vào hoặc tách ra trên kính ngắm, hoặc sử dụng phím âm lượng.

11. Nhấn để hiện hoặc ẩn thông tin được hiển thị trên kính ngắm.

12. Nhấn để điều chỉnh nhiều cài đặt chi tiết hơn.

13. Nhấn để chuyển chế độ chụp.




Chủ đề liên quan

- [Chụp ảnh bằng Photo Pro](#)

Điện thoại thông minh
Xperia 1 II XQ-AT51/XQ-AT52

Chụp ảnh bằng Photo Pro


1 Khởi động Photo Pro.

- Tìm và nhấn vào  (Biểu tượng Photo Pro).
- Bấm phím camera xuống hết cỡ. Trong khi sử dụng ứng dụng Camera, hãy nhấn vào  (Biểu tượng Cài đặt) > [Khởi chạy bằng phím camera] > [Khởi chạy Photography Pro] để bật chức năng này.
- Trong khi sử dụng ứng dụng Camera, hãy nhấn vào [Chế độ] >  (Biểu tượng Photo Pro).

2 Chọn chế độ chụp.

3 Điều chỉnh cài đặt.

4 Bấm phím camera xuống nửa chừng để lấy nét.

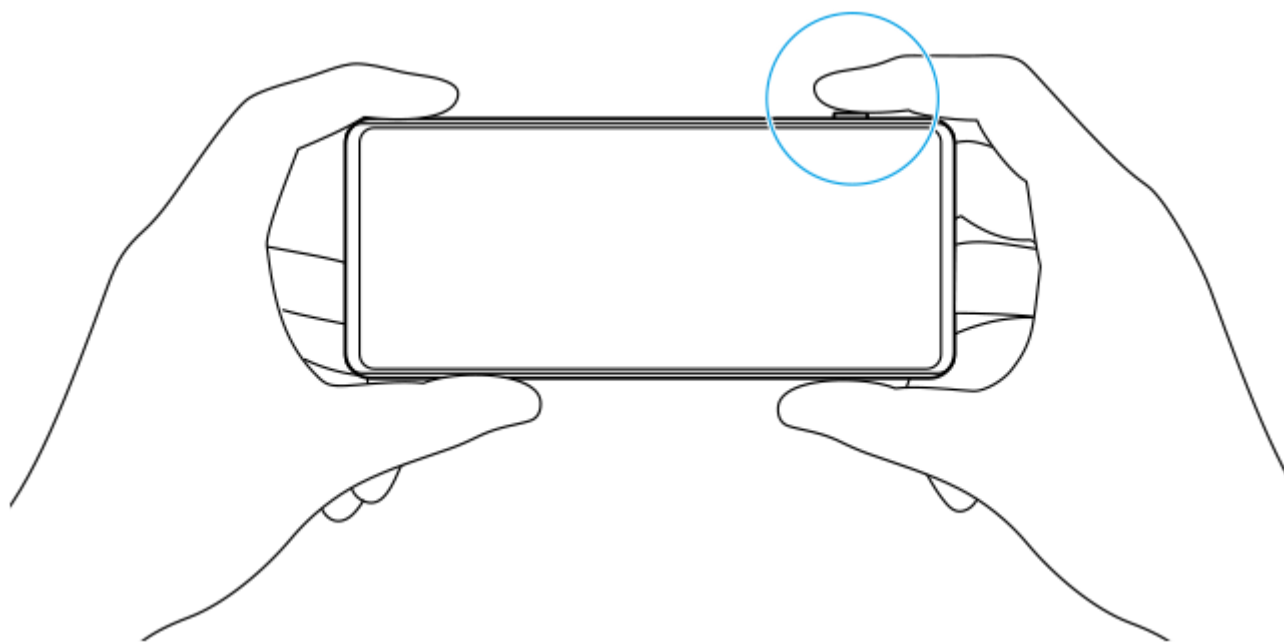

5 Bấm phím camera xuống hết cỡ.

Chú ý

- Không có nút chụp trên màn hình chờ Photo Pro. Sử dụng phím camera trên thiết bị của bạn.

Chủ đề liên quan

- [Khởi động Photo Pro \(Photography Pro\)](#)


Điện thoại thông minh
Xperia 1 II XQ-AT51/XQ-AT52

Khởi động ứng dụng Cinema Pro

Cinema Pro là một ứng dụng tạo ra từ công nghệ camera hình ảnh động kỹ thuật số của Sony. Bạn có thể tạo video lý tưởng bằng cách cấu hình tham số và cài đặt màu chuyên nghiệp.

- 1 **Tim và nhấn vào  (Biểu tượng Cinema Pro).**

Màn hình chủ Cinema Pro

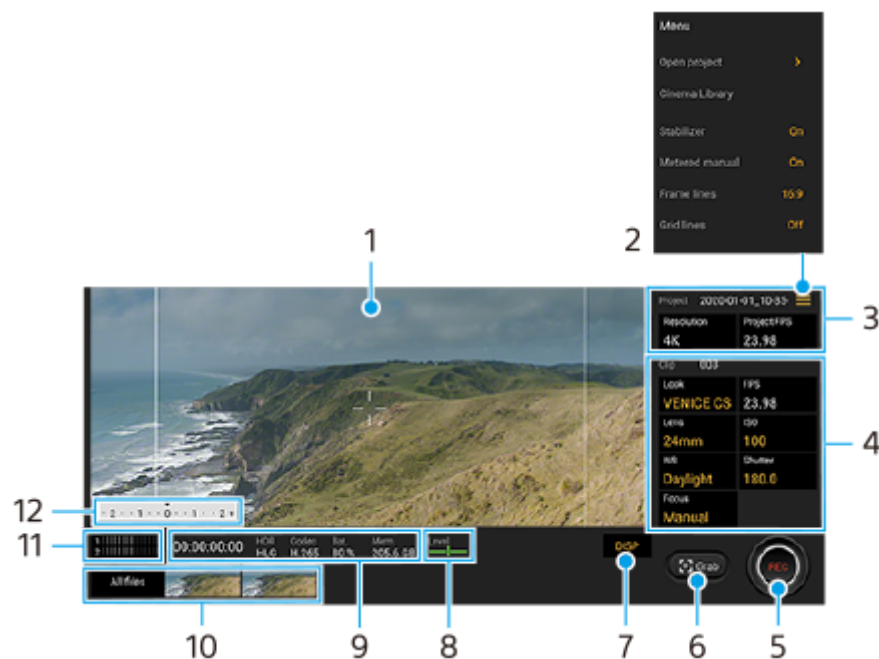

Gợi ý

- Nhấn vào thông số màu da cam để thay đổi cài đặt.

1. Kính ngắm


2. Biểu tượng Menu – Nhấn để mở menu.

- Nhấn vào [Mở dự án] để mở dự án hiện có hoặc để tạo dự án mới.
- Nhấn vào [Cinema Library] để khởi động ứng dụng Cinema Library. Bạn có thể mở dự án hiện có hoặc xem đoạn phim đã tạo.
- Nhấn vào [Ko rung] để bật hoặc tắt chức năng ổn định.
- Nhấn vào [Hướng dẫn đo] để hiện hoặc ẩn Hướng dẫn đo. Hướng dẫn đo được hiển thị với chỉ báo đo sáng trên kính ngắm.
- Nhấn vào [Đường k.hình] nhiều lần để hiển thị và chọn từ nhiều tỷ lệ khung hình.
- Nhấn vào [Các đường lưới] để hiển thị và cân bằng thành phần.
- Nhấn vào [Cấp độ] để bật hoặc tắt thước đo cân bằng.
- Nhấn vào [H.chỉnh C.bằng] để hiệu chỉnh tiêu chuẩn của mặt phẳng ngang để chỉnh sửa lệch hướng theo hướng nghiêng.
- Nhấn vào [Bộ lọc gió thông minh] để giảm tiếng ồn của gió.

3. Dự án cài đặt

Nhấn vào thông số màu da cam để điều chỉnh độ phân giải và tốc độ khung hình của toàn dự án hoặc các video clip. Bạn chỉ có thể thay đổi cài đặt dự án trước khi quay video clip đầu tiên.

4. Cài đặt Clip – Thông số để điều chỉnh cho từng video clip.

- Nhấn vào [G.diện] để điều chỉnh môi trường xung quanh của video clip.
- Nhấn vào [FPS] để điều chỉnh tốc độ khung hình. Chọn [120fps] để quay video ở chế độ chuyển động chậm. Cài đặt [FPS] chỉ khả dụng khi [Độ p.giải] được đặt thành [2K].
- Nhấn vào [Ống kính] để chọn một ống kính.
- Nhấn vào [ISO] để điều chỉnh giá trị ISO. Nhấn vào [Tự động] khi nó là màu cam để tự động điều chỉnh giá trị ISO thích hợp.
- Nhấn vào [Cân bằng trắng] để điều chỉnh cân bằng trắng. Bạn có thể sử dụng các thanh trượt để điều chỉnh cân bằng trắng.
Để điều chỉnh cân bằng trắng theo vùng trắng đã chọn, chọn [Tùy chỉnh], nhấn vào [Đặt], giữ thiết bị của bạn sao cho vùng trắng bao phủ hoàn toàn khung ở giữa, sau đó nhấn vào [Đặt] một lần nữa.
Nếu chọn [Tự động], bạn có thể đặt xem có khóa cài đặt cân bằng trắng hay không.
- Nhấn vào [Màn trập] để điều chỉnh tốc độ chụp. Nhấn vào [Tự động] khi nó là màu cam để tự động điều chỉnh tốc độ chụp thích hợp.
- Nhấn vào [Lấy nét] để điều chỉnh cài đặt lấy nét. Nhấn vào [AF] hoặc [MF] để chuyển chế độ lấy nét thành tự động hoặc thủ công. Khi chế độ lấy nét được đặt thành thủ công, bạn có thể điều chỉnh các điểm đánh dấu lấy nét và tốc độ kéo lấy nét bằng cách nhấn vào  (Biểu tượng Cài đặt). Khi chế độ lấy nét được đặt thành tự động, bạn có thể chỉ định vùng lấy nét bằng cách nhấn vào kính ngắm.

5. Nhấn để bắt đầu hoặc dừng quay.



6. Nhấn để chụp khung hình hiện tại làm hình ảnh tĩnh.

7. Nhấn để ẩn hoặc hiện các đường khung, đường lưới và Hướng dẫn đo.

8. Thước đo cân bằng

Thước đo cân bằng giúp bạn đo góc của thiết bị và giữ cho hình ảnh nằm ngang. Khi thiết bị của bạn cảm nhận được cân bằng, thước đo cân bằng sẽ chuyển sang màu xanh.

9. Biểu thị trạng thái

- 10.
- Nhấn vào hình nhỏ để xem video clip hoặc hình ảnh tĩnh.
 - Nhấn vào [Tất cả tập tin] để xem video clip hoặc hình ảnh tĩnh không có ở dạng xem hình nhỏ.
 - Bạn có thể chụp hình ảnh tĩnh từ video bằng cách nhấn vào  (Biểu tượng Chỉnh sửa video) trong khi đang phát. Nhấn vào  (Nút Trở về) để trở về màn hình chủ Cinema Pro.

11. Nhấn để thay đổi mức âm thanh.

12. Hướng dẫn đo

Hướng dẫn đo chỉ ra việc thiếu sáng/thừa sáng.


Chủ đề liên quan

- [Kết hợp clip và xem phim](#)

Điện thoại thông minh
Xperia 1 II XQ-AT51/XQ-AT52

Kết hợp clip và xem phim




Bạn có thể kết hợp các clip để tạo một đoạn phim, sau đó xem phim bằng Cinema Library.

- 1 Trong khi sử dụng ứng dụng Cinema Pro, hãy nhấn vào [Tất cả tập tin] để hiển thị danh sách clip trong một dự án.
- 2 Nhấn vào  (Biểu tượng Chỉnh thêm) > [Tạo phim hoàn thiện].
- 3 Nhấn vào clip theo thứ tự bạn muốn kết hợp.
- 4 Nhấn vào [Tạo].



Chú ý

- Các clip với tốc độ khung hình khác nhau không thể kết hợp được.

Cách xem phim đã tạo bằng Cinema Library

1. Khởi động ứng dụng Cinema Library.
 - Trong khi sử dụng ứng dụng Cinema Pro, hãy nhấn vào [Tất cả tập tin] >  (Biểu tượng Cinema Library).
 - Trong khi sử dụng ứng dụng Cinema Pro, hãy nhấn vào  (Biểu tượng Menu) > [Cinema Library].
 - Chạm và giữ  (Biểu tượng Cinema Pro), sau đó nhấn vào [Cinema Library] trong menu mở ra.
2. Nhấn vào [Phim hoàn thiện], sau đó chọn phim.

Gợi ý

- Bạn có thể tạo phim tắt cho ứng dụng Cinema Library trên Màn hình chủ. Chạm và giữ  (Biểu tượng Cinema Pro). Từ menu mở ra, kéo  (Biểu tượng Cinema Library) đến vị trí mong muốn.

Chủ đề liên quan

- [Khởi động ứng dụng Cinema Pro](#)

Điện thoại thông minh
Xperia 1 II XQ-AT51/XQ-AT52

Khởi động ứng dụng Game enhancer


Ứng dụng **Game enhancer** giúp chơi trò chơi thuận tiện hơn với nhiều chức năng đa dạng. Trong khi chơi trò chơi, bạn có thể ngăn chặn thông báo hiện lên, thay đổi cài đặt hiệu suất và hơn thế nữa.

Các trò chơi đã tải về được lưu tự động trong ứng dụng **Game enhancer**, bạn có thể khởi chạy nhanh các trò chơi từ Trò chơi của tôi. Bạn có thể tùy chỉnh nhiều cài đặt trong khi chơi trò chơi bằng cách nhấn vào  (Biểu tượng nổi).




- 1 Tìm và nhấn vào  (Biểu tượng Game enhancer).

Tổng quan về màn hình

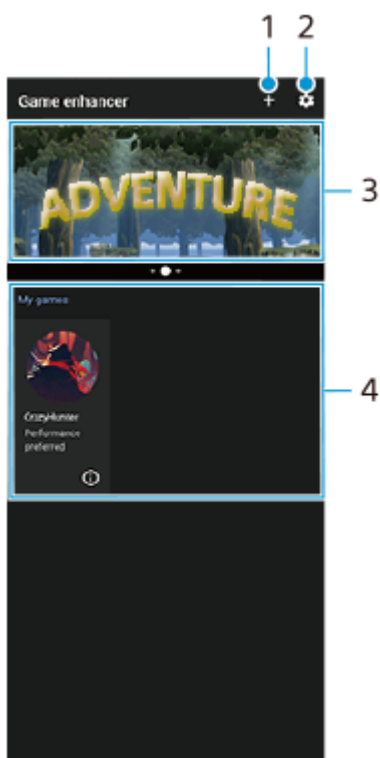

1. Thêm trò chơi mới theo cách thủ công.
2. Game enhancer cài đặt
3. Được đề xuất – Phần giới thiệu về các tính năng Game enhancer và các trò chơi đề xuất được hiển thị.
4. Trò chơi của tôi

Các trò chơi đã tải về sẽ tự động được liệt kê. Nhấn vào biểu tượng trò chơi để bắt đầu trò chơi.

Để xem ảnh chụp màn hình hoặc video được chụp bởi ứng dụng Game enhancer, hãy nhấn vào  (Biểu tượng Hồ sơ trò chơi).

Chủ đề liên quan


- [Sử dụng Game enhancer trong khi chơi](#)


E-989-100-44 Copyright 2020 Sony Corporation

Điện thoại thông minh
Xperia 1 II XQ-AT51/XQ-AT52





Sử dụng Game enhancer trong khi chơi

Bạn có thể tùy chỉnh nhiều cài đặt trong khi chơi trò chơi.

- 1 Trong khi chơi trò chơi, hãy nhấn vào  (Biểu tượng nổi).
- 2 Trong menu mở ra, hãy nhấn và cấu hình các cài đặt mong muốn.

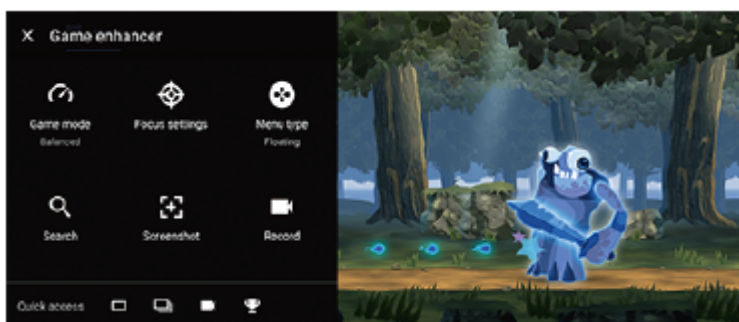

Gợi ý

- Bạn có thể kéo và di chuyển  (Biểu tượng nổi) đến vị trí mong muốn, chẳng hạn như cạnh của màn hình. Bạn cũng có thể chuyển  (Biểu tượng nổi) thành  (Thanh kéo xuống). Nhấn vào  (Biểu tượng nổi) > [Loại menu], sau đó chọn [Thanh kéo xuống] để chuyển đổi.
- Chế độ STAMINA bị tắt trong khi bạn sử dụng ứng dụng Game enhancer. Nếu bạn muốn ưu tiên cho tuổi thọ pin, hãy đặt [Chế độ trò chơi] thành [Ưu tiên thời lượng pin].
- Khi [Chế độ trò chơi] được đặt thành [Ưu tiên hiệu suất], [Giảm mờ do chuyển động] trong [Cài đặt chất lượng hình ảnh] sẽ tự động bật.

Chủ đề liên quan

- [Khởi động ứng dụng Game enhancer](#)

Điện thoại thông minh
Xperia 1 II XQ-AT51/XQ-AT52

Sử dụng phím camera dưới dạng phím tắt cho các tác vụ Game enhancer

Bạn có thể gán tác vụ Game enhancer được sử dụng trong trò chơi cho phím camera. Bạn có thể thay đổi cài đặt riêng cho từng trò chơi.


1 Nhấn vào  (Biểu tượng nổi) > [Cài đặt cơ bản] > [Phím tắt cứng] > [Nhấn phím camera], sau đó chọn một tùy chọn.

- [Mặc định (cài đặt thiết bị)]: Áp dụng cài đặt của thiết bị.
- [Mở/đóng Game enhancer]: Mở hoặc đóng menu Game enhancer.
- [Bật/Tắt tính năng Tối ưu hóa vùng cảm ứng]: Bật hoặc tắt chức năng [Tối ưu hóa vùng cảm ứng].

Chú ý

- Chức năng [Tối ưu hóa vùng cảm ứng] khả dụng khi [Loại menu] được đặt thành [Thanh kéo xuống] và thiết bị ở chế độ ngang. Nếu thông báo xuất hiện khi bạn nhấn phím camera, hãy xác nhận các mô tả cài đặt cho chức năng [Tối ưu hóa vùng cảm ứng].
- Chức năng [Tắt phím camera] trong [Cài đặt Điểm trọng tâm] bị tắt khi tác vụ Game enhancer được gán cho phím camera.

Gợi ý

- Để thay đổi cài đặt [Phím tắt cứng] cho tất cả trò chơi đã thêm trước đó, trên màn hình chính Game enhancer, hãy nhấn vào  (Biểu tượng Cài đặt Game enhancer) > [Phím tắt cứng mặc định] > [Nhấn phím camera], sau đó chọn một tùy chọn và nhấn vào [ÁP DỤNG].

Chủ đề liên quan

- [Khởi động ứng dụng Game enhancer](#)
- [Sử dụng Game enhancer trong khi chơi](#)
- [Tổng quan](#)

Điện thoại thông minh
Xperia 1 II XQ-AT51/XQ-AT52

Cải thiện âm thanh phát ra bằng Dolby Atmos®

Sử dụng Dolby Atmos giúp âm thanh phát lại chân thực hơn và ba chiều.

- 1 Tìm và nhấn vào [Cài đặt] > [Âm thanh] > [Cài đặt âm thanh].
- 2 Bật chức năng Dolby Atmos bằng cách nhấn vào nút chuyển.
- 3 Nhấn vào [Dolby Atmos] để có thêm tùy chọn.

Điện thoại thông minh
Xperia 1 II XQ-AT51/XQ-AT52

Nâng cấp chất lượng tập tin nhạc nén (DSEE Ultimate)

Chức năng DSEE Ultimate nâng cấp tập tin nhạc nén của bạn một cách chính xác bằng công nghệ AI.

- 1 Tìm và nhấn vào [Cài đặt] > [Âm thanh] > [Cài đặt âm thanh].
- 2 Bật chức năng DSEE Ultimate bằng cách nhấn vào nút chuyển.

Điện thoại thông minh
Xperia 1 II XQ-AT51/XQ-AT52

Giảm tiếng ồn của gió khi quay

Bạn có thể loại bỏ tiếng ồn do gió thổi vào micrô khi quay mà không làm giảm chất lượng âm thanh gốc.

- 1 Tìm và nhấn vào [Cài đặt] > [Âm thanh] > [Cài đặt âm thanh] > [Bộ lọc gió thông minh].
- 2 Nhấn vào nút chuyển để bật chức năng này.

Điện thoại thông minh
Xperia 1 II XQ-AT51/XQ-AT52

Bật hoặc tắt Cảm biến bên

- 1 Tìm và nhấn vào [Cài đặt] > [Hiển thị] > [Nâng cao].
 - 2 Nhấn vào [Cảm biến bên].
 - 3 Nhấn vào nút chuyển để bật hoặc tắt chức năng.
-


Chủ đề liên quan

- [Sử dụng Cảm biến bên](#)
- [Cài đặt các tùy chọn Cảm biến bên khác](#)

Điện thoại thông minh
Xperia 1 II XQ-AT51/XQ-AT52

Sử dụng Cảm biến bên

Thiết bị của bạn có cảm biến trên các cạnh bên, bạn có thể nhấn vào hoặc trượt cảm biến bằng một tay để sử dụng thiết bị dễ dàng hơn. Bạn có thể hiển thị Menu Cảm biến bên làm phím tắt cho các ứng dụng và cài đặt, hoặc menu Nhiều cửa sổ để chọn hai ứng dụng trong chế độ chia đôi màn hình. Bạn cũng có thể trở về màn hình trước đó bằng cách trượt xuống theo cảm biến. Đảm bảo nhấn hoặc trượt ngón tay trong vùng cảm biến. Để tìm hiểu thêm về Cảm biến bên, hãy tìm và nhấn vào [Cài đặt] > [Hiển thị] > [Nâng cao] > [Cảm biến bên] > [XEM H.DẪN CẢM BIẾN BÊN].

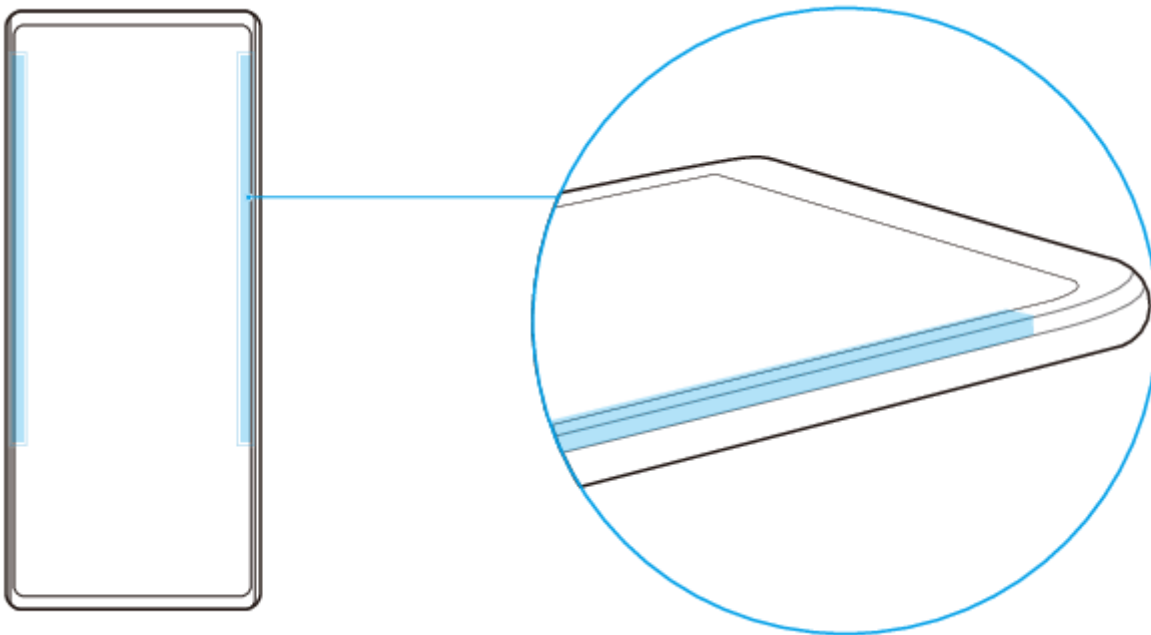

Gợi ý


- Bạn có thể thay đổi vị trí chạm, ví dụ, khi cạnh của thiết bị được gắn ốp. Để thay đổi vị trí chạm, hãy tìm và nhấn vào [Cài đặt] > [Hiển thị] > [Nâng cao] > [Cảm biến bên] > [Cấu hình vị trí chạm] > [Thủ công], sau đó nhấn vào nút chuyển [Thao tác trên mép trong của màn hình].

Chú ý

- Cảm biến bên không khả dụng trong một số trường hợp nhất định, chẳng hạn như khi sử dụng bộ sạc không dây hoặc khi xem màn hình theo hướng ngang.

Hiển thị Menu Cảm biến bên

Để kích hoạt Menu Cảm biến bên, nhấn đúp cạnh bên của thiết bị.

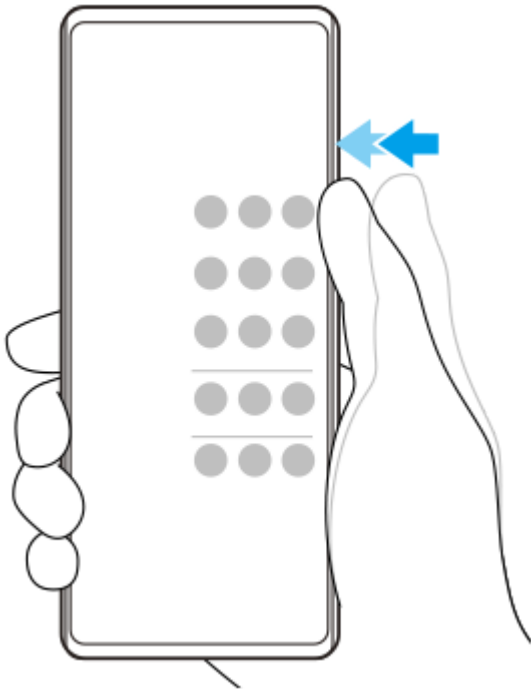


Gợi ý

- Để thoát Menu Cảm biến bên, nhấn đúp cạnh bên của thiết bị hoặc nhấn vào vùng trống trên màn hình.


Hiển thị menu Nhiều cửa sổ

Trượt ngón tay dọc theo cạnh bên của thiết bị để hiển thị menu Nhiều cửa sổ. Làm theo hướng dẫn trên màn hình để thêm ứng dụng vào chia đôi màn hình.

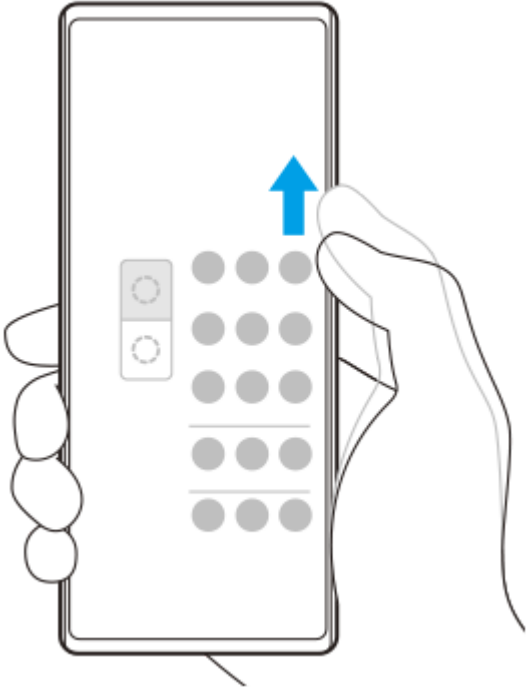

Trở về màn hình trước bằng cách sử dụng cảm biến bên

Trượt ngón tay xuống theo cạnh bên của thiết bị để trở về màn hình trước đó.

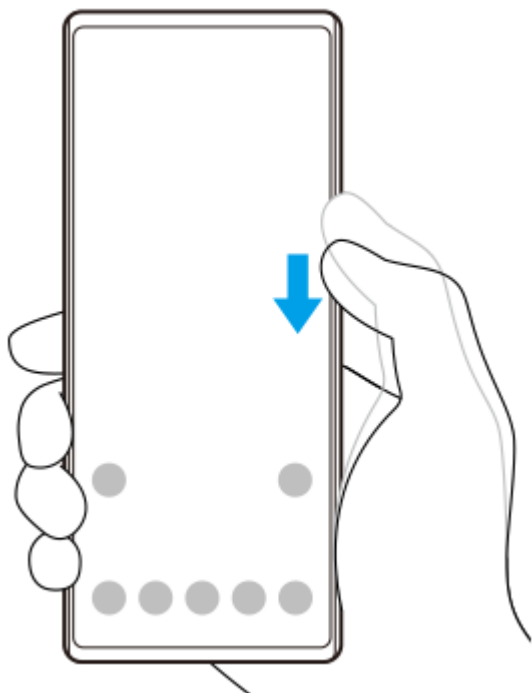

Chủ đề liên quan

- [Bật hoặc tắt Cảm biến bên](#)
- [Cài đặt các tùy chọn Cảm biến bên khác](#)

Điện thoại thông minh
Xperia 1 II XQ-AT51/XQ-AT52

Cài đặt các tùy chọn Cảm biến bên khác

Bạn có thể cấu hình cách Cảm biến bên hoạt động hoặc tùy chỉnh menu, v.v...

Ví dụ, các tùy chọn sau đây khả dụng cho Cảm biến bên.

- Sử dụng Cảm biến bên ở một cạnh hay cả hai cạnh bên của thiết bị
- Tác vụ màn hình cho cử chỉ
- Sử dụng Cảm biến bên ở cạnh bên trong của màn hình hay cạnh bên của thiết bị

- 1 **Tìm và nhấn vào [Cài đặt] > [Hiện thị] > [Nâng cao].**
- 2 **Nhấn vào [Cảm biến bên].**
- 3 **Nhấn vào nút chuyển để bật chức năng này.**
- 4 **Làm theo hướng dẫn trên màn hình trong phần dưới của màn hình để sửa các tùy chọn Cảm biến bên khác.**

Chủ đề liên quan

- [Bật hoặc tắt Cảm biến bên](#)
- [Sử dụng Cảm biến bên](#)

Điện thoại thông minh
Xperia 1 II XQ-AT51/XQ-AT52

Sạc pin thiết bị của bạn bằng bộ sạc không dây

Bạn có thể mua một bộ sạc không dây để sạc thiết bị của mình qua phương thức không dây.

Nếu bạn sử dụng điện thoại trong khi sạc, tốc độ sạc có thể chậm hơn hoặc thậm chí dừng lại để bảo vệ pin. Việc sử dụng một số ứng dụng trong khi sạc có thể làm mất khả năng sạc hoặc ảnh hưởng đến chức năng sạc. Ví dụ bằng cách sử dụng máy ảnh trong quá trình sạc không dây có thể gây nhiễu tĩnh trên hình ảnh.


Hãy nhớ loại bỏ bất kỳ vỏ bảo vệ màn hình hoặc điện thoại khi sử dụng chức năng sạc không dây.

Lưu ý những điều dưới đây:

- Không đặt bất kỳ bộ phận kim loại nào giữa thiết bị và bộ sạc, do nguy cơ bị thương tích do nhiệt.
- Không đặt bất kỳ thẻ tín dụng nào vào bộ sạc vì chúng có thể bị khử từ hoặc bị hỏng.

Chú ý

- Nếu thiết bị của bạn được đặt không chính xác trên bộ sạc không dây, thời gian sạc sẽ tăng đáng kể.

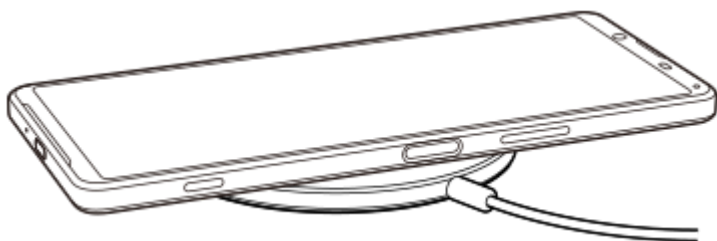

- 1 Đặt thiết bị vào bộ sạc không dây theo hướng dẫn của bộ sạc.**
Cáp sạc không dây ở mặt sau của điện thoại phải được tiếp xúc với bộ sạc để sạc để hoạt động.
- 2 Khi sạc bắt đầu, đèn thông báo sẽ sáng và biểu tượng sạc xuất hiện trên màn hình.**
- 3 Khi thiết bị của bạn được sạc đầy, hãy tháo thiết bị khỏi bộ sạc không dây.**


Chủ đề liên quan



- [Tổng quan](#)

Điện thoại thông minh
Xperia 1 II XQ-AT51/XQ-AT52

Sử dụng chế độ Chia đôi màn hình

Chế độ Chia đôi màn hình cho phép bạn xem đồng thời hai ứng dụng, chẳng hạn như nếu bạn muốn xem ảnh của bạn và Calendar cùng một lúc.

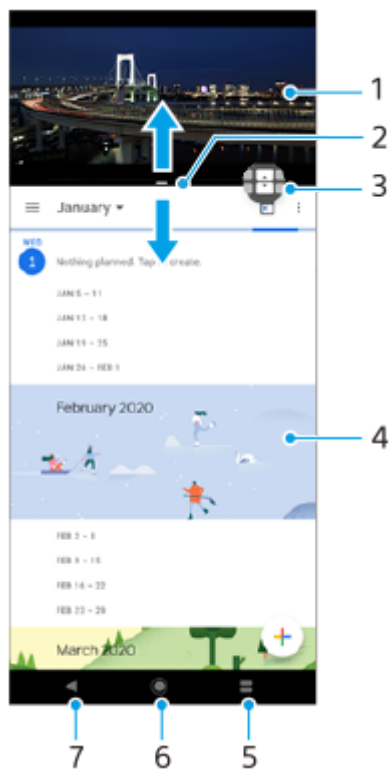

1. Ứng dụng 1
2. Đường viền chia đôi màn hình – Kéo để chỉnh lại kích cỡ cửa sổ
3. Biểu tượng Chuyển giữa nhiều cửa sổ – Nhấn vào  (Biểu tượng Chuyển giữa nhiều cửa sổ) để chọn các ứng dụng.  (Biểu tượng Chuyển giữa nhiều cửa sổ) xuất hiện khi bạn kéo đường viền chia đôi màn hình.
4. Ứng dụng 2
5. Nút Chia đôi màn hình – Chọn ứng dụng được sử dụng gần đây cho cửa sổ bên dưới
6. Nút Màn hình chủ – Quay lại Màn hình chủ
7. Nút Trở về – Quay lại màn hình trước trong một ứng dụng hoặc đóng ứng dụng

Chú ý

- Không phải tất cả các ứng dụng đều hỗ trợ chế độ chia đôi màn hình.

Cách chỉnh lại kích cỡ cửa sổ chia đôi màn hình

1. Kéo viền chia đôi màn hình ở trung tâm.

Cách thoát chế độ chia đôi màn hình

1. Kéo viền chia đôi màn hình lên phía trên hoặc bên dưới màn hình.

Điện thoại thông minh
Xperia 1 II XQ-AT51/XQ-AT52

Sử dụng Rung sinh động

Tính năng Rung Sinh Động cải thiện trải nghiệm phương tiện của bạn bằng cách thêm khả năng rung được đồng bộ hóa khi bạn xem video hoặc nghe nhạc trên thiết bị của mình. Để tìm hiểu thêm về tính năng này, hãy truy cập [Cài đặt] > [Âm thanh] > [Rung Sinh Động].

Thiết bị sẽ không rung trong các trường hợp sau:

- Âm lượng phương tiện được đặt thành im lặng.
- Màn hình đã tắt.
- Thiết bị đang sạc không dây.

Chú ý

- Rung Sinh Động không hoạt động với tất cả các ứng dụng phương tiện.

- 1 Tìm và nhấn vào [Cài đặt] > [Âm thanh] > [Rung Sinh Động].

Chủ đề liên quan

- [Điều chỉnh cài đặt rung sinh động trong ứng dụng phương tiện](#)

Điện thoại thông minh
Xperia 1 II XQ-AT51/XQ-AT52

Điều chỉnh cài đặt rung sinh động trong ứng dụng phương tiện

Bạn có thể điều chỉnh mức rung khi phát nội dung bằng ứng dụng phương tiện.

- 1 Mở ứng dụng phương tiện mong muốn, chẳng hạn như ứng dụng Nhạc.
- 2 Bắt đầu phát lại nội dung phương tiện.
- 3 Nhấn phím âm lượng để mở bảng điều khiển âm lượng.
- 4 Kéo thanh trượt dành cho Rung Sinh Động để đặt mức ưa thích cho ứng dụng này.
Cài đặt Rung Sinh Động được lưu cho lần tiếp theo bạn sử dụng ứng dụng này.

Mức rung sinh động

- **Tắt:** Không rung
- **Nhẹ:** Rung nhẹ hơn
- **Bình thường:** Rung cân bằng
- **Mạnh:** Rung nhiều hơn

Chú ý

- Không có chế độ rung nếu âm lượng phương tiện được đặt ở chế độ im lặng.

Chủ đề liên quan

- [Sử dụng Rung sinh động](#)

Điện thoại thông minh
Xperia 1 II XQ-AT51/XQ-AT52

Cài đặt Màn hình xung quanh

Màn hình xung quanh cho phép bạn xem thông tin như thời gian, thông báo hoặc nhạc trên màn hình khi màn hình tắt. Màn hình xung quanh cũng có thể hiển thị ảnh bìa album trong khi nhạc đang phát.



Điều chỉnh cài đặt Màn hình xung quanh

1. Nhấn vào [Cài đặt] > [Giao diện] > [Màn hình xung quanh (Luôn bật trên MH)].
2. Nhấn vào [Thời gian h.thị Màn hình xung quanh], sau đó chọn cài đặt mong muốn.
3. Đóng menu cài đặt.
Cài đặt được lưu.

Gợi ý

- Cài đặt mặc định là [Kích hoạt thông minh], cài đặt này kích hoạt Màn hình xung quanh khi cần thiết, ví dụ như khi đi bộ có cảm theo thiết bị hoặc khi lấy thiết bị ra khỏi túi quần áo hoặc túi xách.

Hiển thị hình ảnh trên Màn hình xung quanh

1. Nhấn vào [Cài đặt] > [Giao diện] > [Màn hình xung quanh (Luôn bật trên MH)].
2. Nhấn vào [Hình dán], sau đó chọn nhãn dán hoặc ảnh bạn muốn.
3. Đóng menu cài đặt.
Cài đặt được lưu.

Điện thoại thông minh
Xperia 1 II XQ-AT51/XQ-AT52

Sử dụng Xử lý cuộc gọi thông minh

Bạn có thể xử lý các cuộc gọi đến mà không cần chạm vào màn hình bằng cách bật chức năng Xử lý cuộc gọi thông minh. Sau khi được kích hoạt, bạn có thể xử lý các cuộc gọi theo cách sau:

- Trả lời: mang thiết bị đến tai của bạn.
- Từ chối: Lắc thiết bị.
- Tắt chuông: đặt thiết bị úp xuống.

- 1** Tìm và nhấn vào [Cài đặt] > [Hệ thống] > [Cử chỉ] > [Xử lý cuộc gọi thông minh].
- 2** Nhấn vào nút chuyển để bật hoặc tắt chức năng.

Điện thoại thông minh
Xperia 1 II XQ-AT51/XQ-AT52

Giới thiệu về Hướng dẫn Trợ giúp này

Đây là Hướng dẫn Trợ giúp Xperia 1 II cho phiên bản phần mềm Android 10. Nếu không chắc chắn thiết bị của mình đang chạy phiên bản phần mềm nào, bạn có thể kiểm tra trong menu Cài đặt.

Để biết thông tin về các tính năng và cài đặt Android phổ biến (như cài đặt cơ bản của Android, cài đặt Wi-Fi, cài đặt màn hình chủ, chuyển nội dung, điều hướng màn hình ứng dụng, thông báo và các tính năng khác của ứng dụng Google), vui lòng tham khảo phần support.google.com/android/.

Chú ý

- Bản cập nhật hệ thống và ứng dụng có thể trình bày các tính năng trên thiết bị của bạn theo cách khác với cách được mô tả trong Hướng dẫn Trợ giúp này. Phiên bản Android có thể không bị ảnh hưởng trong bản cập nhật.

Cách kiểm tra phiên bản phần mềm hiện tại và số kiểu máy trên thiết bị của bạn

Tìm và nhấn vào [Cài đặt] > [Giới thiệu về điện thoại]. Phiên bản phần mềm hiện tại được hiển thị trong [Số bản dựng]. Số kiểu máy hiện tại được hiển thị trong [Kiểu máy].

Hạn chế đối với dịch vụ và tính năng

Một số dịch vụ và tính năng mô tả trong Hướng dẫn Trợ giúp này có thể không được hỗ trợ tại tất cả quốc gia hoặc vùng, hoặc bởi tất cả các nhà cung cấp dịch vụ hoặc mạng. Số khẩn cấp quốc tế GSM luôn có thể được sử dụng ở tất cả các quốc gia, khu vực, mạng và bởi tất cả các nhà cung cấp dịch vụ, với điều kiện thiết bị được kết nối với mạng di động. Vui lòng liên hệ với nhà khai thác mạng hoặc nhà cung cấp dịch vụ của bạn để xác định tính khả dụng của bất cứ dịch vụ hoặc tính năng cụ thể nào và liệu có áp dụng thêm phụ phí truy cập hoặc sử dụng hay không.


Việc sử dụng các tính năng và ứng dụng nhất định được mô tả trong hướng dẫn này có thể yêu cầu truy cập Internet. Bạn có thể phải trả phí kết nối dữ liệu khi kết nối Internet với thiết bị. Liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ không dây để biết thêm thông tin.


Chủ đề liên quan

- [Trước khi cập nhật thiết bị](#)
- [Cập nhật thiết bị qua kết nối không dây](#)
- [Cập nhật thiết bị bằng máy tính](#)

Điện thoại thông minh
Xperia 1 II XQ-AT51/XQ-AT52

Tổng quan

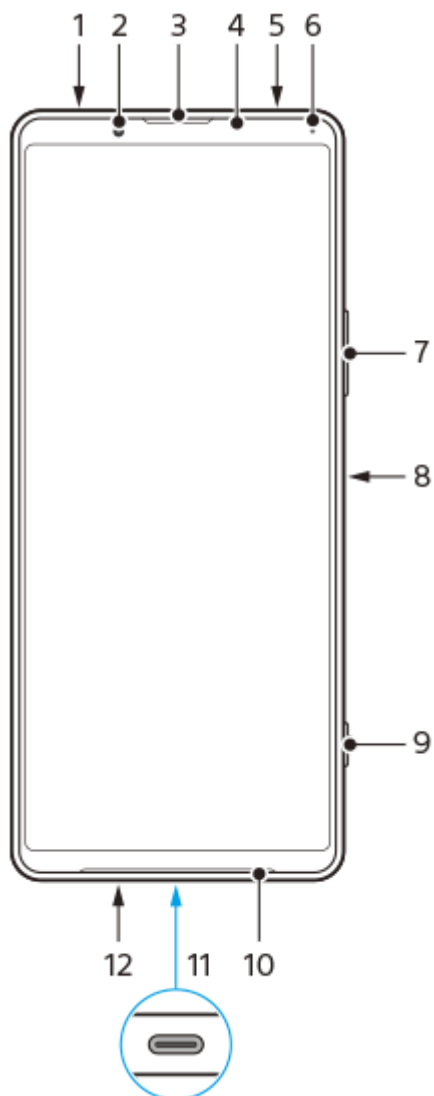

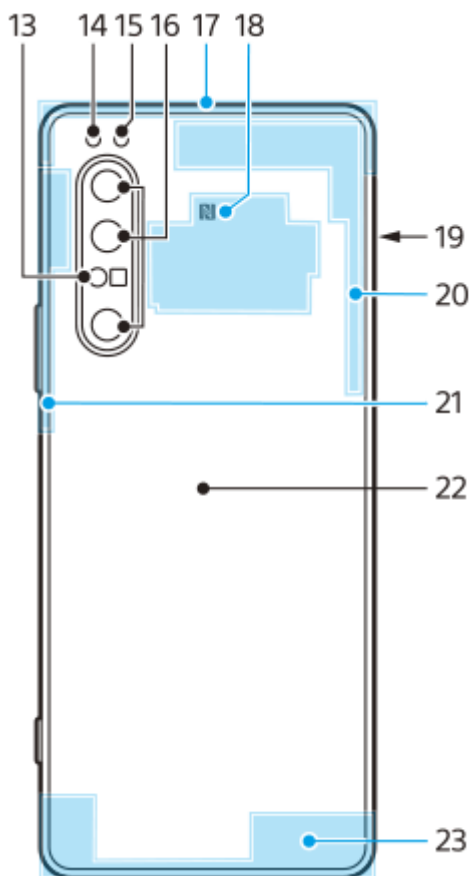

1. Giắc cắm tai nghe
2. Camera trước
3. Loa nghe/Loa phụ
4. Cảm biến độ gần/Ánh sáng
5. Micrô phụ
6. Đèn báo sạc/Thông báo
7. Phím âm lượng/Thu phóng
8. Phím nguồn/Cảm biến vân tay
9. Phím camera
10. Loa chính
11. Cổng USB/Bộ sạc

Bạn có thể xem màn hình của thiết bị trên TV hoặc trên thiết bị hiển thị lớn khác bằng cáp USB Type-C®.

Bạn cũng có thể truy cập Internet qua cáp Ethernet LAN bằng cách sử dụng bộ chuyển đổi USB-LAN có bán trên thị trường.

Chú ý

- Khi bạn kết nối thiết bị của bạn với TV hoặc với thiết bị hiển thị lớn khác bằng cáp USB Type-C, cáp phải tương thích với tiêu chuẩn cổng hiển thị. Lưu ý rằng một số chức năng hoặc nội dung trên thiết bị Xperia của bạn có thể không hiển thị được trên TV hoặc trên thiết bị hiển thị.
- Một số bộ chuyển đổi USB-LAN có thể không hoạt động đúng cách.

12. Micrô chính
13. Bộ cảm biến AF Laser
14. Đèn LED flash
15. Cảm biến hồng ngoại RGBC
16. Camera chính
17. Ăngten di động phụ
18. Vùng dò tìm NFC
19. Khe cắm thẻ nhớ/Nano SIM
20. Ăngten di động thứ 4/Wi-Fi/Bluetooth®/GPS
21. Ăngten di động thứ 3

- 22. Cuộn sạc không dây
- 23. Ăngten di động chính

E-989-100-44 Copyright 2020 Sony Corporation


Điện thoại thông minh
Xperia 1 II XQ-AT51/XQ-AT52

Lắp ráp – Một SIM

Thiết bị của bạn chỉ hỗ trợ thẻ nano SIM. Thiết bị một SIM cho phép bạn sử dụng một thẻ SIM và một thẻ nhớ. Thẻ SIM và thẻ nhớ sẽ nằm ở các phần khác nhau của khay đựng thẻ nhớ và nano SIM. Hãy bảo đảm rằng bạn không nhầm lẫn giữa hai khe này.

Chú ý

- Để tránh mất mát dữ liệu, bạn hãy nhớ tắt thiết bị trước khi rút khay chứa để tháo thẻ nano SIM hoặc thẻ nhớ ra khỏi thiết bị.

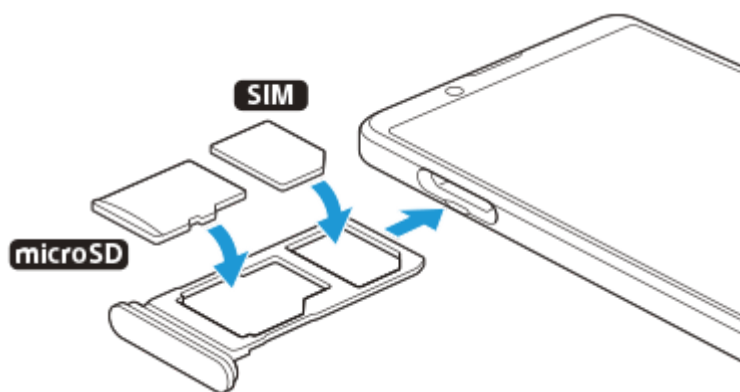

Chú ý

- Không cất thẻ SIM, vì điều này có thể làm hỏng thiết bị của bạn.

- 1 Kéo khay đựng thẻ SIM ra.
- 2 Đặt chắc chắn thẻ SIM vào khay đựng thẻ SIM.
- 3 Đặt chắc chắn thẻ nhớ vào khay đựng thẻ nhớ.
- 4 Đẩy nhẹ khay đựng thẻ SIM vào lại khe cắm cho đến khi vào đúng vị trí.

Chủ đề liên quan

- [Cách tìm \(các\) số IMEI của thiết bị](#)

Điện thoại thông minh
Xperia 1 II XQ-AT51/XQ-AT52


Lắp ráp – Hai SIM

Thiết bị của bạn chỉ hỗ trợ thẻ nano SIM. Thiết bị hai SIM hỗ trợ sử dụng cả hai thẻ nano SIM hoặc một thẻ nano SIM và một thẻ nhớ.

Thiết bị hai SIM không có ở tất cả các thị trường hoặc từ tất cả các nhà cung cấp dịch vụ.

Chú ý

- Để tránh mất mát dữ liệu, bạn hãy nhớ tắt thiết bị trước khi rút khay chứa để tháo thẻ (hoặc các thẻ) nano SIM hoặc thẻ nhớ ra khỏi thiết bị.

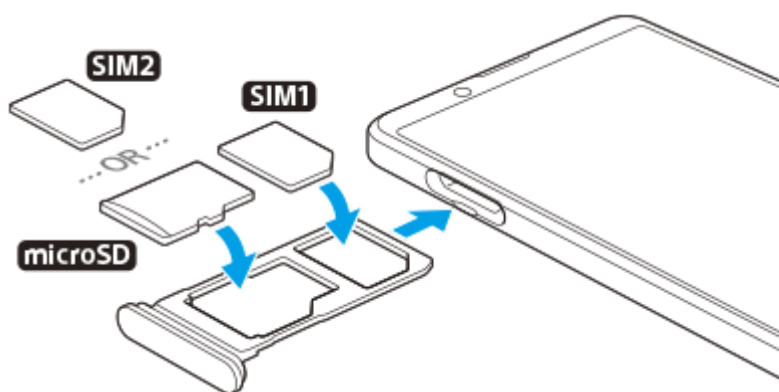

Chú ý

- Không cất thẻ SIM, vì điều này có thể làm hỏng thiết bị của bạn.

- 1 Kéo khay đựng thẻ SIM ra.
- 2 Đặt chắc chắn thẻ SIM chính vào vị trí cho SIM1.
- 3 Đặt chắc chắn thẻ SIM thứ hai (SIM2) hoặc thẻ nhớ vào khay theo đúng hướng.
- 4 Đẩy nhẹ khay đựng thẻ SIM vào lại khe cắm cho đến khi vào đúng vị trí.

Chủ đề liên quan

- [Cách tìm \(các\) số IMEI của thiết bị](#)

Điện thoại thông minh
Xperia 1 II XQ-AT51/XQ-AT52

Sử dụng thiết bị hai SIM

Thiết bị hai SIM cho phép bạn làm những việc sau:

- Nhận thông tin trao đổi chiều đến qua cả hai thẻ SIM.
- Chọn số điện thoại nào sẽ gửi trao đổi thông tin chiều đi, hoặc có tùy chọn để chọn một thẻ SIM mỗi lần bạn gọi điện.
- Chuyển tiếp cuộc gọi nhận từ thẻ SIM 1 sang thẻ SIM 2 khi thẻ SIM 1 không liên lạc được, và ngược lại. Chức năng này được gọi là dùng sóng Hai SIM. Bạn phải kích hoạt thủ công chức năng này.

Trước khi sử dụng nhiều thẻ SIM, bạn cần bật chúng và chọn thẻ SIM sẽ xử lý lưu lượng dữ liệu.

Gợi ý

- Thiết bị hai SIM của bạn sẽ hoạt động khi bạn lắp một hoặc hai thẻ SIM.

Bật hoặc tắt tính năng sử dụng hai thẻ SIM

1. Tìm và nhấn vào [Cài đặt] > [Mạng và Internet] > [Thẻ SIM].
Bạn có thể tìm thấy mục tại [Nâng cao].
2. Nhấn vào các nút chuyển [SIM 1] và [SIM 2] để bật hoặc tắt các thẻ SIM.

Đổi tên thẻ SIM

1. Tìm và nhấn vào [Cài đặt] > [Mạng và Internet] > [Thẻ SIM].
Bạn có thể tìm thấy mục tại [Nâng cao].
2. Chọn một thẻ SIM và nhập tên mới cho thẻ đó.
3. Nhấn vào [OK].

Chọn thẻ SIM xử lý lưu lượng dữ liệu

1. Tìm và nhấn vào [Cài đặt] > [Mạng và Internet] > [Thẻ SIM] > [Dữ liệu di động].
Bạn có thể tìm thấy mục tại [Nâng cao].
2. Chọn thẻ SIM bạn muốn sử dụng cho lưu lượng dữ liệu.

Cài đặt thẻ SIM mặc định để thực hiện cuộc gọi

1. Tìm và nhấn vào [Cài đặt] > [Mạng và Internet] > [Thẻ SIM] > [Cuộc gọi].
Bạn có thể tìm thấy mục tại [Nâng cao].
2. Chọn một tùy chọn.

Bật chức năng Khả năng kết nối SIM kép

1. Tìm và nhấn vào [Cài đặt] > [Mạng và Internet] > [Thẻ SIM] > [Khả năng kết nối SIM kép].
Bạn có thể tìm thấy mục tại [Nâng cao].
2. Trong [Khả năng kết nối SIM kép], nhấn vào nút chuyển để bật chức năng này.
3. Làm theo các hướng dẫn trên màn hình để hoàn tất quá trình.

Chú ý

- Chức năng Khả năng kết nối SIM kép có thể không khả dụng tùy thuộc vào sự kết hợp của các nhà khai thác mạng đã cung cấp thẻ SIM.

Gợi ý

- Nếu chức năng Khả năng kết nối SIM kép không hoạt động sau khi bật, hãy kiểm tra xem bạn đã nhập đúng số điện thoại cho từng thẻ SIM chưa. Trong một số trường hợp, các số điện thoại được dò tìm tự động trong khi thiết lập. Nếu không, bạn sẽ được nhắc nhập chúng theo cách thủ công.

Điện thoại thông minh
Xperia 1 II XQ-AT51/XQ-AT52

Bảo vệ màn hình

Chú ý

- Trước khi sử dụng thiết bị của bạn, hãy bóc tất cả các màng bảo vệ để kích hoạt đầy đủ chức năng.

Bảo vệ màn hình và vỏ màn hình có thể giúp bạn bảo vệ thiết bị của bạn khỏi hư hại. Chúng tôi khuyên bạn chỉ nên sử dụng các vỏ màn hình được thiết kế cho thiết bị Xperia của bạn. Việc sử dụng các phụ kiện bảo vệ màn hình của bên thứ ba có thể khiến thiết bị không hoạt động bình thường do che mắt cảm biến, ống kính, loa hoặc micrô và điều đó có thể làm mất hiệu lực bảo hành.

Điện thoại thông minh
Xperia 1 II XQ-AT51/XQ-AT52

Khởi động thiết bị lần đầu

Bạn nên sạc pin ít nhất 30 phút trước khi khởi động thiết bị lần đầu tiên. Bạn vẫn có thể sử dụng thiết bị trong khi sạc pin.

Lần đầu tiên bạn khởi động thiết bị, trình hướng dẫn cài đặt sẽ giúp bạn định cấu hình các cài đặt cơ bản, cá nhân hóa thiết bị và đăng nhập vào các tài khoản của bạn, ví dụ: tài khoản Google.

- 1 **Nhấn giữ phím nguồn cho tới khi thiết bị rung.**

Cách tắt thiết bị

1. Nhấn và giữ phím nguồn cho đến khi menu Tùy chọn mở ra.
2. Nhấn vào [Tắt nguồn].

Chú ý

- Có thể bạn cần đợi một lúc để thiết bị tắt đi.

Chủ đề liên quan

- [Sạc pin cho thiết bị](#)

Điện thoại thông minh
Xperia 1 II XQ-AT51/XQ-AT52

Thiết lập tài khoản Google trên thiết bị của bạn

Thiết bị của bạn từ Sony chạy trên nền tảng Android do Google phát triển. Một loạt ứng dụng và dịch vụ của Google sẽ có sẵn trên thiết bị khi bạn mua máy, ví dụ: ứng dụng Gmail, Google Maps, YouTube và Google Play. Để khai thác tối đa các dịch vụ này, bạn cần có một tài khoản Google. Ví dụ: tài khoản Google cho phép bạn thực hiện các hoạt động sau:

- Tải về và cài đặt các ứng dụng trên Google Play.
- Đồng bộ hóa email, danh bạ và lịch bằng Gmail.
- Bạn có thể sao lưu, phục hồi và truyền dữ liệu của mình từ thiết bị cũ sang thiết bị mới.
- Trò chuyện với bạn bè bằng ứng dụng Google Duo.
- Đồng bộ hóa lịch sử duyệt web và các dấu trang bằng trình duyệt web Chrome.
- Tự xác nhận bạn là người dùng được ủy quyền sau khi sửa chữa phần mềm bằng Xperia Companion.
- Tìm, khóa hoặc xóa từ xa một thiết bị đã bị mất, bị đánh cắp bằng các dịch vụ Tìm thiết bị của tôi.

Để biết thêm thông tin, hãy truy cập support.google.com/.

- 1 **Tìm và nhấn vào [Cài đặt] > [Tài khoản] > [Thêm tài khoản] > [Google].**
- 2 **Làm theo hướng dẫn trên màn hình để tạo một tài khoản Google hoặc đăng nhập nếu bạn đã có tài khoản.**

Điện thoại thông minh
Xperia 1 II XQ-AT51/XQ-AT52

Truyền nội dung từ thiết bị cũ của bạn

Có nhiều cách để truyền dữ liệu của bạn từ thiết bị cũ sang thiết bị mới.

- Đồng bộ hóa dữ liệu bằng tài khoản Google
- Sao chép và truyền dữ liệu bằng máy tính
- Sao chép và truyền dữ liệu bằng thẻ SD

Để biết thêm thông tin, hãy truy cập support.google.com/android/.

Điện thoại thông minh
Xperia 1 II XQ-AT51/XQ-AT52

Đảm bảo thiết bị của bạn được bảo vệ

Thiết bị của bạn có các tùy chọn bảo mật, bạn nên sử dụng các tùy chọn này phòng trường hợp thiết bị bị mất hoặc đánh cắp.

Có nhiều cách để bảo vệ thiết bị của bạn, như được liệt kê dưới đây. Tìm và nhấn vào [Cài đặt], sau đó tìm kiếm các cài đặt ở phần trên cùng của màn hình.

- Phương thức khóa màn hình
- Trình quản lý dấu vân tay
- Khóa thẻ SIM

Bạn có thể đăng ký vân tay để sử dụng làm phương pháp bảo mật để mở khóa thiết bị của bạn hoặc xác thực mua hàng. Tìm và nhấn vào [Cài đặt] > [Bảo mật] > [Trình quản lý dấu vân tay], sau đó làm theo hướng dẫn trên màn hình. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập support.google.com/android/.

Chú ý



- Khi sử dụng tùy chọn bảo mật để bảo vệ thiết bị của mình, bạn cần nhớ các chi tiết đã cung cấp khi thiết lập.

Điện thoại thông minh
Xperia 1 II XQ-AT51/XQ-AT52


Cách tìm (các) số IMEI của thiết bị

Thiết bị của bạn có một hoặc hai số nhận dạng duy nhất được gọi là IMEI hoặc ID Sản phẩm. Bạn nên giữ bản sao của số này. Bạn có thể cần đến số đó nếu thiết bị của bạn bị mất cắp hoặc khi liên hệ với bộ phận hỗ trợ.

Xem (các) số IMEI bằng bàn phím quay số

1. Tìm và nhấn vào  (Biểu tượng Điện thoại).
2. Nhấn vào  (Biểu tượng Bàn phím quay số).
3. Nhập *#06# trên bàn phím quay số. (Các) số IMEI được hiển thị tự động.

Xem (các) số IMEI trên khay chứa

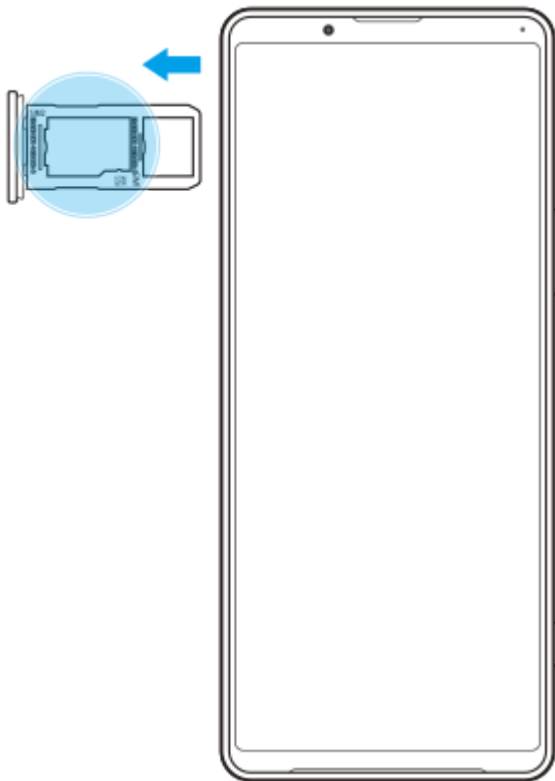

1. Kéo khay đựng thẻ SIM ra. (Các) số IMEI được hiển thị trên khay chứa.

Điện thoại thông minh
Xperia 1 II XQ-AT51/XQ-AT52

Tìm, khóa hoặc xóa một thiết bị đã mất

Google cung cấp một dịch vụ định vị và bảo mật trên web, gọi là “Tìm thiết bị của tôi”. Sau khi bạn đăng nhập vào tài khoản Google, “Tìm thiết bị của tôi” được bật theo mặc định. Nếu bạn làm mất thiết bị của mình, bạn có thể dùng “Tìm thiết bị của tôi” để tìm, khóa hoặc xóa thiết bị.

Để biết thêm thông tin, hãy truy cập vào support.google.com/android/.

Điện thoại thông minh
Xperia 1 II XQ-AT51/XQ-AT52

Bật hoặc tắt màn hình

Khi màn hình tắt, thiết bị của bạn có thể được khóa hoặc mở khóa, tùy thuộc vào cài đặt khóa màn hình của bạn. Tính năng Màn hình xung quanh cho phép bạn xem các thông tin như thời gian và thông báo mà không cần bấm phím nguồn.

1 Bấm nhanh phím nguồn.

Gợi ý

- Nếu Màn hình xung quanh được đặt thành [Kích hoạt thông minh] hoặc [Hiện thị khi nhắc thiết bị lên], màn hình sẽ tự động bật khi bạn nhắc thiết bị lên.

Chủ đề liên quan

- [Cài đặt Màn hình xung quanh](#)

Điện thoại thông minh
Xperia 1 II XQ-AT51/XQ-AT52

Điều chỉnh thời gian chờ trước khi màn hình tắt

Khi bạn bật và không dùng thiết bị trong một thời gian, màn hình sẽ tối đi và tắt để tiết kiệm pin. Bạn có thể thay đổi khoảng thời gian màn hình hoạt động trước khi màn hình tắt.

1 Tìm và nhấn vào **[Cài đặt] > [Hiện thị] > [Ngủ]**.

2 Chọn một tùy chọn.

Điện thoại thông minh
Xperia 1 II XQ-AT51/XQ-AT52

Điều khiển đèn nền thông minh

Điều khiển đèn nền thông minh giúp màn hình bật lâu với điều kiện là bạn còn cầm thiết bị trong tay. Sau khi bạn đặt thiết bị xuống, màn hình sẽ tắt theo cài đặt thời gian khóa màn hình.

- 1 **Tìm và nhấn vào [Cài đặt] > [Hiện thị] > [Nâng cao] > [Điều khiển đèn nền thông minh].**
- 2 **Nhấn vào nút chuyển để bật hoặc tắt chức năng.**



Chủ đề liên quan

- [Điều chỉnh thời gian chờ trước khi màn hình tắt](#)




Điện thoại thông minh
Xperia 1 II XQ-AT51/XQ-AT52

Chế độ một tay

Bật Chế độ một tay để điều chỉnh kích thước hiển thị để bạn có thể gõ bằng một tay dễ dàng hơn.

- 1 Tìm và nhấn vào [Cài đặt] > [Hiển thị] > [Nâng cao] > [Chế độ một tay].
- 2 Nhấn vào nút chuyển [Chế độ một tay] để bật hoặc tắt chức năng.
- 3 Để thu nhỏ màn hình, nhấn đúp vào  (Nút Màn hình chủ).
Để thoát Chế độ một tay, nhấn đúp vào  (Nút Màn hình chủ) lại hoặc nhấn vào vùng trống trên màn hình.

Cách điều chỉnh vị trí của màn hình

- Để di chuyển màn hình sang cạnh trái hoặc cạnh phải: nhấn vào  (Biểu tượng Mũi tên trái) hoặc  (Biểu tượng Mũi tên phải) tương ứng.
- Để di chuyển màn hình lên hoặc xuống: kéo dài theo chiều ngang ở cạnh của màn hình được thay đổi kích thước.
- Để thay đổi kích thước màn hình: kéo  (Biểu tượng Thay đổi kích thước màn hình) ở cạnh của màn hình được thay đổi kích thước.

Gợi ý

- Bạn có thể thu nhỏ màn hình bằng cách sử dụng menu Cảm biến bên.

Chủ đề liên quan


- [Sử dụng Cảm biến bên](#)

Điện thoại thông minh
Xperia 1 II XQ-AT51/XQ-AT52


Chụp ảnh màn hình


Bạn có thể chụp các ảnh tĩnh của mọi màn hình trên thiết bị của mình dưới dạng ảnh chụp màn hình. Sau khi chụp ảnh màn hình, bạn có thể xem, chỉnh sửa và chia sẻ hình ảnh. Các ảnh chụp màn hình bạn thực hiện sẽ tự động được lưu vào bộ nhớ trong của thiết bị.

- 1 **Đồng thời bấm phím giảm âm lượng (A) và phím nguồn (B).**

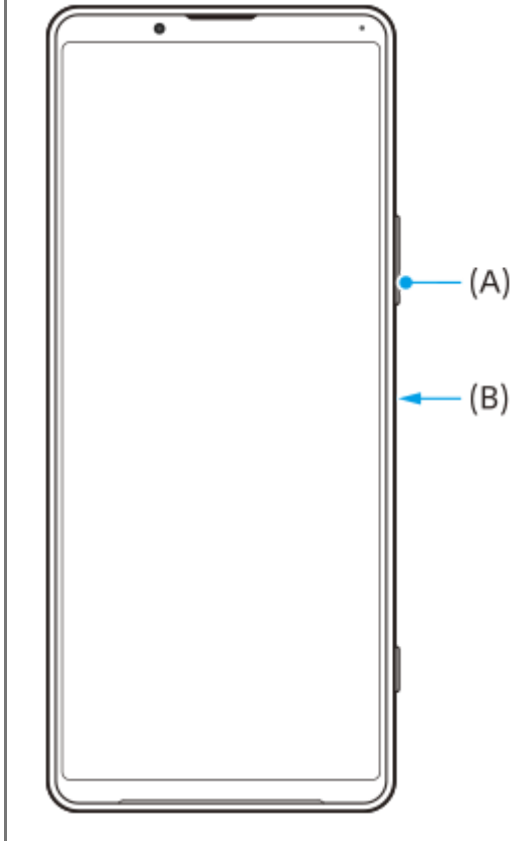


Cách chụp ảnh màn hình của ứng dụng được sử dụng gần đây

1. Nhấn  (Nút Tổng quan) trên thanh điều hướng.

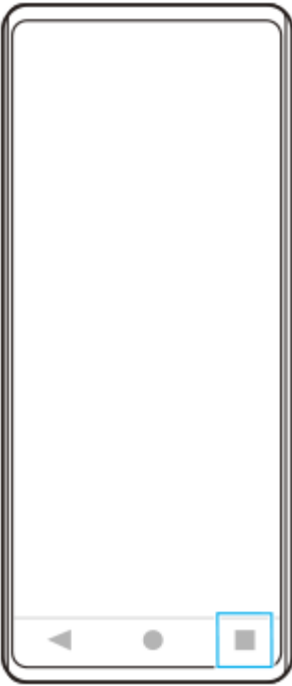

2. Vuốt sang trái hoặc phải để chọn ứng dụng mà bạn muốn chụp ảnh màn hình, sau đó nhấn vào [Chụp ảnh màn hình].

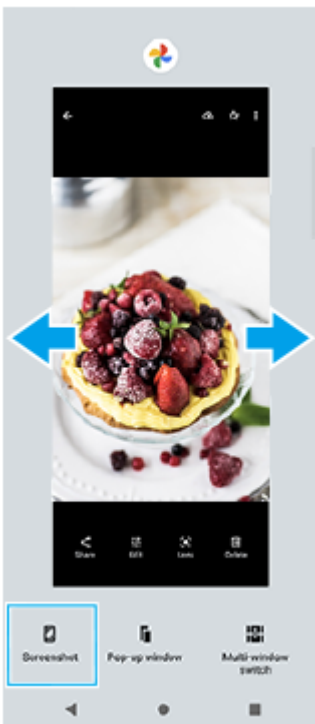

Điện thoại thông minh
Xperia 1 II XQ-AT51/XQ-AT52

Đèn thông báo

Đèn thông báo sẽ cho bạn biết về trạng thái pin và một số sự kiện khác. Đèn thông báo được bật theo mặc định nhưng có thể được tắt theo cách thủ công.


















Chú ý

- Khi đèn thông báo bị tắt, đèn chỉ sáng lên khi có cảnh báo tình trạng pin, ví dụ như khi mức pin xuống dưới 15 phần trăm.

- 1 **Tim và nhấn vào [Cài đặt] > [Ứng dụng và thông báo] > [Định cấu hình thông báo].**
- 2 **Nhấn vào nút chuyển [Sử dụng đèn LED để hiển thị thông báo đến] để bật hoặc tắt chức năng.**
Bạn có thể tìm thấy mục tại [Nâng cao].

Điện thoại thông minh
Xperia 1 II XQ-AT51/XQ-AT52

Các biểu tượng trạng thái

	(Biểu tượng Cường độ tín hiệu) Chế độ mạng di động cũng được hiển thị khi gửi và tải về dữ liệu di động.
	(Biểu tượng Không có tín hiệu)
	(Biểu tượng Chuyển vùng dữ liệu)
	(Biểu tượng Tín hiệu Wi-Fi) Kết nối Wi-Fi đã bật và dữ liệu đang được truyền tải. Số hiển thị ở bên trái của biểu tượng sẽ khác nhau theo tiêu chuẩn Wi-Fi của kết nối hiện tại.
	(Biểu tượng Lỗi kết nối Wi-Fi) Kết nối Wi-Fi đã bật nhưng không có kết nối Internet. Biểu tượng này cũng xuất hiện khi bạn cố gắng kết nối với mạng có cổng bị khóa. Sau khi đăng nhập thành công, dấu gạch chéo sẽ biến mất. Nếu Google bị chặn ở khu vực của bạn, dấu gạch chéo có thể xuất hiện kể cả khi thiết bị được kết nối với mạng và có kết nối Internet Wi-Fi hoạt động.
	(Biểu tượng Trạng thái pin)
	(Biểu tượng Sạc pin)
	(Biểu tượng Chế độ STAMINA)
	(Biểu tượng Chế độ máy bay)
	(Biểu tượng Tắt micrô)
	(Biểu tượng Loa hội thoại)
	(Biểu tượng Tắt chuông)
	(Biểu tượng Rung)
	(Biểu tượng Báo thức)
	(Biểu tượng GPS)













Chủ đề liên quan

- [Biểu tượng thông báo](#)

E-989-100-44 Copyright 2020 Sony Corporation

Điện thoại thông minh
Xperia 1 II XQ-AT51/XQ-AT52

Biểu tượng thông báo

	(Biểu tượng SMS mới)
	(Biểu tượng Cuộc gọi đang diễn ra)
	(Biểu tượng Cuộc gọi nhỡ)
	(Biểu tượng Cuộc gọi điện thoại đang chờ)
	(Biểu tượng Chuyển tiếp cuộc gọi) Thiết bị một SIM: Tính năng chuyển tiếp cuộc gọi được bật
	(Biểu tượng Chuyển tiếp cuộc gọi) Thiết bị hai SIM: Tính năng chuyển tiếp cuộc gọi được bật
	(Biểu tượng Đang tải dữ liệu về)
	(Biểu tượng Đang tải lên dữ liệu)
	(Biểu tượng Thiết lập phần mềm) Hiện đã có cài đặt cơ bản cho thiết bị của bạn
	(Biểu tượng Cài đặt phần mềm mới nhất) Hiện đã có bản cập nhật phần mềm
	(Biểu tượng Cập nhật hệ thống) Hiện đã có bản cập nhật hệ thống
	(Biểu tượng Đang tải về bản cập nhật hệ thống)
	(Biểu tượng Đang cài đặt bản cập nhật hệ thống đã tải về)
	(Biểu tượng Ứng dụng Chăm sóc pin)
	(Biểu tượng Rung sinh động)
	(Biểu tượng Ảnh chụp màn hình) Đã chụp ảnh màn hình
	(Biểu tượng Đang phát nhạc) Đang phát bài hát
	(Biểu tượng Thông báo khác) Thông báo chưa hiển thị khác

Chú ý

- Không phải mọi biểu tượng có thể xuất hiện trên thiết bị của bạn đều được liệt kê ở đây. Danh sách này chỉ nhằm mục đích tham khảo và có thể thay đổi mà không cần thông báo.

Chủ đề liên quan

- [Các biểu tượng trạng thái](#)

E-989-100-44 Copyright 2020 Sony Corporation

Điện thoại thông minh
Xperia 1 II XQ-AT51/XQ-AT52

Sạc pin cho thiết bị

Bạn có thể sạc pin cho thiết bị của bạn từ ổ cắm trên tường hoặc máy tính. Bạn vẫn có thể sử dụng thiết bị trong khi sạc pin.

Nếu pin đã cạn kiệt, thiết bị có thể mất tới 10 phút mới phản hồi với việc sạc pin. Trong thời gian này, màn hình có thể tối hoàn toàn, không hiển thị biểu tượng sạc. Có thể mất vài giờ để sạc đầy pin cho pin đã cạn hoàn toàn. Tốc độ sạc có thể bị ảnh hưởng bởi nhiệt độ môi trường xung quanh.


Luôn sử dụng bộ sạc chính hãng của Sony và cáp USB dành cho kiểu máy Xperia cụ thể của bạn, vì các loại bộ sạc khác có thể tăng thời gian sạc, không sạc hoặc thậm chí làm hỏng thiết bị của bạn.

Chú ý

- Thiết bị của bạn có sẵn một pin sạc gắn trong, chỉ trung tâm sửa chữa do Sony ủy quyền mới có thể thay thế pin này. Bạn không bao giờ nên tìm cách tự mở hoặc tháo rời thiết bị. Làm như vậy có thể gây hỏng hóc và làm mất hiệu lực bảo hành của bạn.

Gợi ý

- Bộ sạc được cắm vào ổ điện trên tường sẽ sạc thiết bị nhanh hơn so với sạc qua máy tính. Bạn vẫn có thể sử dụng thiết bị trong khi sạc pin.

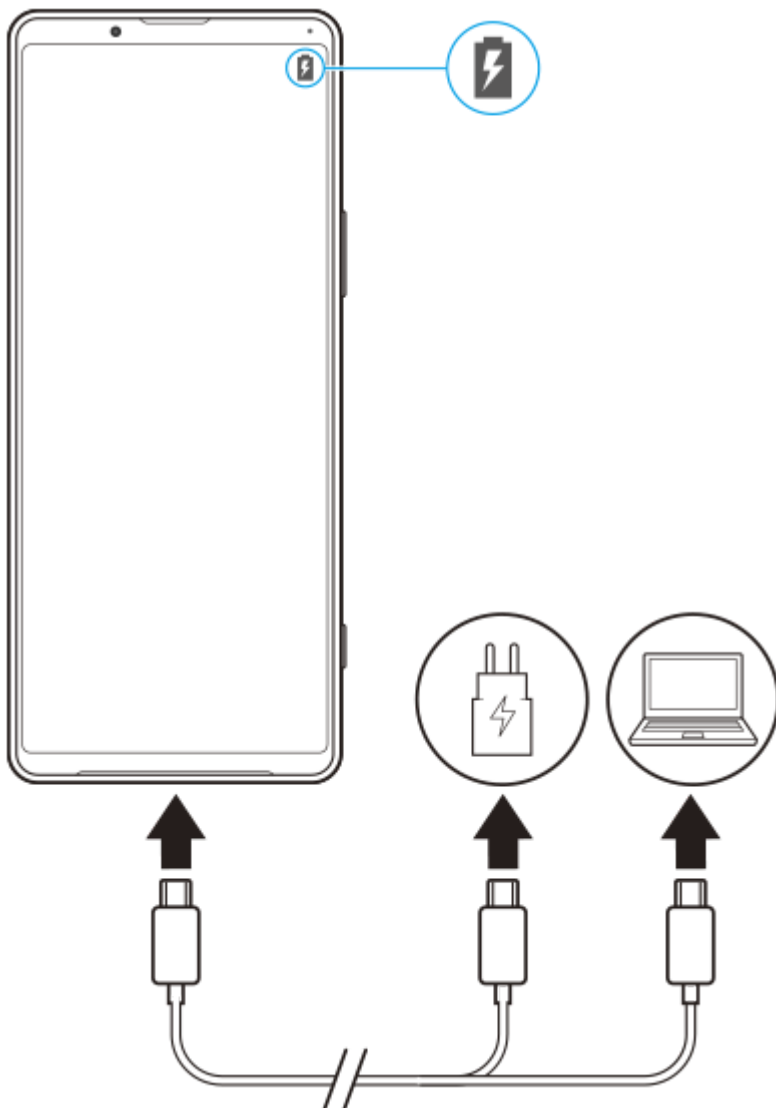

- 1 **Cắm một đầu cáp USB vào bộ sạc (hoặc vào cổng USB của máy tính).**
- 2 **Cắm đầu cáp còn lại vào cổng USB trên thiết bị của bạn.**
Đèn thông báo sẽ sáng lên khi thiết bị bắt đầu sạc pin.
- 3 **Khi thiết bị được sạc đầy, ngắt kết nối cáp khỏi thiết bị bằng cách kéo thẳng ra.**
Bảo đảm không làm cong đầu nối.

Trạng thái đèn báo pin

- Xanh lục: Đang sạc pin và mức sạc pin trên 90%
- Cam: Đang sạc pin và mức sạc pin là 15–90%
- Đỏ: Đang sạc pin và mức sạc pin dưới 15%

Chú ý

- Bạn phải sử dụng cáp USB đi kèm với thiết bị vì các loại cáp USB khác có thể làm hỏng thiết bị của bạn.

Gợi ý

- Nếu pin đã cạn hết, có thể mất đến 10 phút trước khi đèn thông báo sáng lên và biểu tượng sạc pin xuất hiện.

Chủ đề liên quan

- [Quản lý pin và nguồn điện](#)

Điện thoại thông minh
Xperia 1 II XQ-AT51/XQ-AT52

Quản lý pin và nguồn điện

Thiết bị của bạn có pin được gắn bên trong. Để tận dụng tối ưu tính năng này, hãy luôn theo dõi lượng điện năng mà các ứng dụng và tính năng khác nhau tiêu thụ.

Bạn cũng có thể sử dụng Ứng dụng chăm sóc pin để tăng tuổi thọ của pin. Tính năng tiết kiệm pin được kích hoạt theo mặc định để hạn chế các ứng dụng sử dụng pin ở chế độ nền. Nếu không muốn ứng dụng nào bị ảnh hưởng, bạn có thể loại trừ ứng dụng đó trong menu Tính năng tiết kiệm pin. Cuộc gọi điện thoại và nhắn tin SMS sẽ không bị ảnh hưởng.

Chú ý


- Các bản cập nhật hệ thống có thể thay đổi các tính năng tiết kiệm pin trên thiết bị của bạn.

Các mẹo sử dụng chung để cải thiện hiệu suất hoạt động của pin

Những mẹo sau có thể giúp bạn cải thiện được hiệu suất hoạt động của pin:

- Giảm độ sáng màn hình.
- Tắt Bluetooth, Wi-Fi và các dịch vụ định vị khi bạn không cần những tính năng này.
- Tắt thiết bị của bạn hoặc sử dụng Chế độ máy bay nếu bạn đang ở khu vực không có mạng hoặc mạng chậm. Nếu không, thiết bị của bạn sẽ liên tục quét tìm các mạng hiện có và làm tiêu tốn pin.
- Sử dụng mạng Wi-Fi thay vì chuyển vùng quốc tế khi ở nước ngoài. Tính năng Chuyển vùng quốc tế sẽ quét tìm mạng chủ của bạn và yêu cầu bổ sung pin vì thiết bị của bạn phải truyền tải với công suất đầu ra cao hơn.
- Thay đổi cài đặt đồng bộ hóa cho email, calendar và danh bạ của bạn.
- Kiểm tra các ứng dụng tiêu thụ nhiều pin và xem xét mẹo tiết kiệm pin mà thiết bị của bạn cung cấp cho các ứng dụng này.
- Thay đổi mức thông báo cho ứng dụng.
- Tắt quyền chia sẻ vị trí cho ứng dụng.
- Gỡ cài đặt ứng dụng mà bạn hiện không sử dụng.
- Sử dụng thiết bị rảnh tay chính hãng của Sony để nghe nhạc. Thiết bị rảnh tay tiêu thụ ít pin hơn loa của thiết bị.
- Thỉnh thoảng khởi động lại thiết bị của bạn.

Cách xem lại mức tiêu thụ pin

1. Tìm và nhấn vào [Cài đặt] > [Pin] để xem thời lượng pin và tỷ lệ phần trăm pin ước tính còn lại.
2. Nhấn vào  (Biểu tượng Chỉnh thêm) > [Mức sử dụng pin] để xem danh sách các ứng dụng và tính năng đã tiêu thụ pin.

Chủ đề liên quan

- [Sạc pin cho thiết bị](#)
- [Kiểm tra mức tiêu thụ pin cho các ứng dụng](#)
- [Ứng dụng Chăm sóc pin](#)
- [Loại trừ một số ứng dụng khỏi Tính năng tiết kiệm pin](#)
- [Cài đặt màn hình](#)
- [Bật hoặc tắt chức năng Bluetooth](#)
- [Sử dụng dịch vụ định vị](#)
- [Khởi động lại, đặt lại và sửa chữa thiết bị](#)

Điện thoại thông minh
Xperia 1 II XQ-AT51/XQ-AT52

Kiểm tra mức tiêu thụ pin cho các ứng dụng

Bạn có thể kiểm tra mức tiêu thụ pin cho các ứng dụng và thay đổi cài đặt nếu cần.

- 1** Tìm và nhấn vào **[Cài đặt] > [Ứng dụng và thông báo]**.
- 2** Chọn một ứng dụng và xem xét mức tiêu thụ pin của ứng dụng trong **[Pin]**.
Bạn có thể tìm thấy mục tại **[Nâng cao]**.

Điện thoại thông minh
Xperia 1 II XQ-AT51/XQ-AT52

Loại trừ một số ứng dụng khỏi Tính năng tiết kiệm pin

- 1 Tìm và nhấn vào [Cài đặt] > [Ứng dụng và thông báo] > [Nâng cao] > [Quyền truy cập đặc biệt] > [Tính năng tiết kiệm điện].
- 2 Chọn [Tất cả ứng dụng] từ menu thả xuống.
- 3 Chọn ứng dụng được liệt kê là [Áp dụng], sau đó làm theo hướng dẫn trên màn hình.

Điện thoại thông minh
Xperia 1 II XQ-AT51/XQ-AT52

Chế độ STAMINA

Chế độ STAMINA kéo dài thời gian đến khi cần sạc pin bằng cách tắt một số chức năng của thiết bị. Khi bạn bật Chế độ STAMINA, màn hình chuyển sang chế độ Giao diện tối.

Tùy thuộc vào cấp độ STAMINA, các tính năng khác nhau sẽ bị hạn chế hoặc vô hiệu hóa để giảm mức tiêu thụ pin. Các tính năng này bao gồm hiệu suất xử lý, độ sáng màn hình, cải thiện hình ảnh, và GPS trong khi màn hình tắt. Đồng bộ hóa dữ liệu ứng dụng nền hoặc phát trực tuyến có thể bị vô hiệu hóa đối với một số ứng dụng.

Bạn có thể đặt chế độ STAMINA tự động bật hoặc tắt theo mức pin. Làm theo hướng dẫn trên màn hình để cài đặt chi tiết.

1 Tìm và nhấn vào **[Cài đặt] > [Pin] > [Chế độ STAMINA]**.

2 Nhấn vào **[Bật ngay]**.

Gợi ý

- Bạn có thể loại trừ các ứng dụng khỏi hoạt động tối ưu hóa bằng Chế độ STAMINA trong menu Tính năng tiết kiệm điện.

Chủ đề liên quan

- [Loại trừ một số ứng dụng khỏi Tính năng tiết kiệm pin](#)

Điện thoại thông minh
Xperia 1 II XQ-AT51/XQ-AT52

Ứng dụng Chăm sóc pin

Ứng dụng chăm sóc pin giúp tăng tuổi thọ của pin. Tính năng này phát hiện các kiểu sạc của bạn đồng thời ước tính thời gian bắt đầu và kết thúc quá trình sạc thông thường. Tốc độ sạc sẽ được kiểm soát để pin đạt mức 100% ngay trước khi bạn ngắt kết nối bộ sạc. Bạn có thể đặt giờ bắt đầu và giờ kết thúc thời gian sạc theo cách thủ công.

Chú ý

- Ứng dụng chăm sóc pin sẽ không kiểm soát tốc độ sạc cho đến khi phát hiện chu kỳ sạc bình thường ít nhất 4 giờ trong khoảng thời gian vài ngày.

1 Tìm và nhấn vào [Cài đặt] > [Pin] > [Ứng dụng Chăm sóc pin].

2 Nhấn vào nút chuyển để bật hoặc tắt Ứng dụng Chăm sóc pin.

[Tự động] được chọn theo mặc định.


Để đặt giờ bắt đầu và giờ kết thúc thời gian sạc theo cách thủ công, hãy nhấn vào [Tùy chỉnh], sau đó đặt giờ bắt đầu và giờ kết thúc.

Gợi ý

- Chức năng Ứng dụng Chăm sóc pin sẽ lưu các kiểu chu kỳ sạc bình thường đã tìm hiểu được. Ngay cả khi bị tắt, chức năng này vẫn tuân theo các kiểu đã tìm hiểu sau khi chức năng được bật lại.

Điện thoại thông minh
Xperia 1 II XQ-AT51/XQ-AT52

Trước khi cập nhật thiết bị

Bạn nên cập nhật phần mềm trên thiết bị của mình để có được các chức năng, cải tiến mới nhất và sửa lỗi nhằm đảm bảo hiệu suất hoạt động tối ưu. Khi có bản cập nhật phần mềm,  (Biểu tượng Cập nhật hệ thống) sẽ xuất hiện trên thanh trạng thái. Bạn cũng có thể kiểm tra các bản cập nhật mới theo cách thủ công.

Cách dễ nhất để cài đặt bản cập nhật phần mềm là cài đặt qua mạng không dây từ thiết bị của bạn. Tuy nhiên, một số bản cập nhật không sẵn có để tải về qua mạng không dây. Khi đó, bạn cần sử dụng phần mềm Xperia Companion trên PC hoặc máy tính Mac của Apple để cập nhật thiết bị.

Trước khi cập nhật thiết bị, hãy xem xét các điều sau:

- Đảm bảo bạn có đủ dung lượng lưu trữ.
- Bản cập nhật ứng dụng và hệ thống có thể trình bày các tính năng trên thiết bị của bạn theo cách khác với cách được mô tả trong Hướng dẫn Trợ giúp này. Phiên bản Android có thể không bị ảnh hưởng sau khi cập nhật.

Cách kiểm tra phần mềm mới

1. Tìm và nhấn vào [Cài đặt] > [Hệ thống] > [Nâng cao] > [Cập nhật phần mềm].
-

Chủ đề liên quan

- [Cập nhật thiết bị qua kết nối không dây](#)
- [Cập nhật thiết bị bằng máy tính](#)


Điện thoại thông minh
Xperia 1 II XQ-AT51/XQ-AT52

Cập nhật thiết bị qua kết nối không dây


Sử dụng ứng dụng cập nhật Phần mềm để cập nhật thiết bị của bạn qua mạng không dây. Các bản cập nhật bạn có thể tải về qua mạng di động sẽ tùy thuộc vào nhà khai thác mạng của bạn. Bạn nên sử dụng mạng Wi-Fi thay vì mạng di động để tải về phần mềm mới giúp tránh phải trả phí lưu lượng dữ liệu.

- 1 Tìm và nhấn vào [Cài đặt] > [Hệ thống] > [Nâng cao] > [Cập nhật phần mềm].
- 2 Làm theo hướng dẫn trên màn hình.

Cách thiết lập tải về tự động các bản cập nhật hệ thống

1. Tìm và nhấn vào [Cài đặt] > [Hệ thống] > [Nâng cao] > [Cập nhật phần mềm].
2. Nhấn vào  (Biểu tượng Chính thêm) > [Cài đặt] > [Cập nhật tự động hệ thống].
3. Chọn tùy chọn mong muốn.

Cách bật hoặc tắt tính năng cập nhật tự động đối với các ứng dụng


1. Tìm và nhấn vào [Cài đặt] > [Hệ thống] > [Nâng cao] > [Cập nhật phần mềm].
2. Nhấn vào  (Biểu tượng Chính thêm) > [Cài đặt] > [Tự động cập nhật ứng dụng].
3. Chọn tùy chọn mong muốn.

Chủ đề liên quan

- [Trước khi cập nhật thiết bị](#)
- [Cập nhật thiết bị bằng máy tính](#)

Điện thoại thông minh
Xperia 1 II XQ-AT51/XQ-AT52

Cập nhật thiết bị bằng máy tính

- 1 Kết nối thiết bị với máy tính bằng cáp USB.
- 2 Kéo thanh trạng thái xuống, sau đó nhấn vào [Hệ thống Android] bên cạnh  (Biểu tượng USB).
- 3 Nhấn vào [Nhấn để biết thêm tùy chọn.], sau đó nhấn vào [Truyền tệp].
- 4 Máy tính: Mở Xperia Companion, nếu ứng dụng này không được tự động khởi chạy.
Đảm bảo rằng máy tính có thể truy cập Internet.
Nếu phát hiện được bản cập nhật phần mềm mới, một cửa sổ bật lên sẽ xuất hiện.
- 5 Làm theo hướng dẫn trên màn hình để chạy các bản cập nhật phần mềm có liên quan.

Chú ý

- Nếu bạn chưa cài đặt phần mềm Xperia Companion trên máy tính có liên quan, hãy tìm kiếm Xperia Companion trên trang web hỗ trợ khách hàng của Sony và tải phần mềm đó xuống.

Chủ đề liên quan

- [Trước khi cập nhật thiết bị](#)
- [Cập nhật thiết bị qua kết nối không dây](#)

Điện thoại thông minh
Xperia 1 II XQ-AT51/XQ-AT52

Khởi động lại, đặt lại và sửa chữa thiết bị

Bạn có thể buộc thiết bị khởi động lại hoặc tắt máy trong trường hợp thiết bị dừng phản hồi hoặc không khởi động lại bình thường. Mọi cài đặt hoặc dữ liệu cá nhân sẽ không bị xóa.

Bạn cũng có thể đặt lại thiết bị của mình về các cài đặt gốc của máy. Quy trình này đôi khi cần thiết nếu thiết bị của bạn ngừng hoạt động đúng cách, nhưng lưu ý rằng bạn nên sao lưu dữ liệu của mình trước, vì nếu cài lại, tất cả dữ liệu sẽ bị xóa khỏi thiết bị của bạn.

Nếu thiết bị không bật nguồn được hoặc bạn muốn đặt lại phần mềm của thiết bị, bạn có thể dùng Xperia Companion để sửa chữa thiết bị. Để biết thêm thông tin về việc tải xuống và sử dụng Xperia Companion, hãy tìm kiếm Xperia Companion trên trang web hỗ trợ khách hàng của Sony.

Khởi động lại thiết bị

Chú ý

- Thiết bị của bạn có thể không khởi động lại được nếu pin quá yếu. Kết nối thiết bị vào bộ sạc và thử khởi động lại.

- Nhấn và giữ phím nguồn.
- Trong menu mở ra, nhấn vào [Khởi động lại].
Thiết bị sẽ tự động khởi động lại.

Buộc thiết bị khởi động lại hoặc tắt

- Đồng thời nhấn và giữ phím nguồn và phím tăng âm lượng cho đến khi thiết bị của bạn rung.
- Tùy thuộc vào việc bạn muốn buộc thiết bị khởi động lại hay tắt máy, hãy tiếp tục thực hiện như sau.
 - Nếu bạn muốn buộc thiết bị khởi động lại: Nhấn các phím tại thời điểm này. Thiết bị sẽ khởi động lại.
 - Nếu bạn muốn buộc thiết bị tắt máy: Tiếp tục nhấn các phím. Sau một vài giây nữa, thiết bị sẽ rung ba lần và tắt.

Cách thiết lập lại dữ liệu ban đầu

Chú ý

- Để tránh làm hỏng thiết bị vĩnh viễn, không được làm gián đoạn quá trình thiết lập lại dữ liệu ban đầu.
- Sao lưu bất kỳ dữ liệu nào được lưu vào bộ nhớ trong của thiết bị. Nếu cài lại, tất cả dữ liệu sẽ bị xóa khỏi thiết bị của bạn.

- Tìm và nhấn vào [Cài đặt] > [Hệ thống] > [Nâng cao] > [Tùy chọn đặt lại].
- Nhấn vào [Xóa mọi dữ liệu (đặt lại thiết bị)] > [Xóa tất cả dữ liệu].
- Nếu cần, hãy vẽ hình mở khóa màn hình của bạn hoặc nhập mã PIN hoặc mật khẩu mở khóa màn hình để tiếp tục.
- Để xác nhận, hãy nhấn vào [Xóa tất cả dữ liệu].

Gợi ý

- Thiết bị của bạn không hoàn nguyên về phiên bản phần mềm Android trước đó khi bạn thiết lập lại dữ liệu ban đầu.

Chủ đề liên quan

- [Sửa chữa phần mềm thiết bị bằng Xperia Companion](#)



Điện thoại thông minh
Xperia 1 II XQ-AT51/XQ-AT52

Sửa chữa phần mềm thiết bị bằng Xperia Companion

Bạn có thể sử dụng Xperia Companion để sửa chữa phần mềm của thiết bị. Nếu quên mật khẩu, mã PIN hoặc hình mở khóa, bạn có thể sử dụng tính năng sửa chữa thiết bị trong Xperia Companion để xóa lớp bảo mật. Bạn cần cung cấp thông tin chi tiết đăng nhập tài khoản Google của bạn để thực hiện thao tác này. Khi chạy tính năng sửa chữa, bạn cài đặt lại phần mềm cho thiết bị của mình và bạn có thể mất một số dữ liệu cá nhân trong khi tiến hành.

Nếu thiết bị của bạn dường như bị treo, khởi động lại nhiều lần, hoặc hoàn toàn không khởi động sau khi bạn cập nhật phần mềm Xperia, sau khi sửa chữa phần mềm, hoặc sau khi thiết lập lại dữ liệu ban đầu, hãy thử buộc thiết bị tắt sau đó thử bật lại. Nếu sự cố vẫn tiếp diễn, hãy buộc thiết bị tắt, sau đó tiến hành sửa chữa phần mềm.

Chú ý

- Trước khi sửa chữa phần mềm, hãy đảm bảo bạn biết tên truy cập và mật khẩu tài khoản Google của mình. Tùy thuộc vào cài đặt bảo mật của mình, bạn có thể cần nhập chúng để khởi động lại thiết bị sau khi sửa chữa phần mềm.

- 1 **Đảm bảo rằng Xperia Companion được cài đặt trên máy tính.**
- 2 **Mở phần mềm Xperia Companion trên máy tính và nhấp vào [Sửa chữa phần mềm] trên màn hình chính.**
- 3 **Làm theo các hướng dẫn xuất hiện trên màn hình để cài đặt lại phần mềm và hoàn tất việc sửa chữa.**


Chủ đề liên quan

- [Khởi động lại, đặt lại và sửa chữa thiết bị](#)

Điện thoại thông minh
Xperia 1 II XQ-AT51/XQ-AT52

Cài lại ứng dụng của bạn

Bạn có thể cài lại ứng dụng hoặc xóa dữ liệu ứng dụng nếu ứng dụng của bạn ngừng phản hồi hoặc gây ra sự cố với thiết bị của bạn. Việc đặt lại tùy chọn ứng dụng sẽ không xóa bất kỳ dữ liệu ứng dụng nào khỏi thiết bị của bạn.

- 1 **1** Tìm và nhấn vào [Cài đặt] > [Ứng dụng và thông báo].
- 2 **2** Nhấn số ứng dụng để xem tất cả ứng dụng.
- 3 **3** Nhấn vào  (Biểu tượng Chỉnh thêm) > [Đặt lại tùy chọn ứng dụng] > [Đặt lại ứng dụng].

Cách xóa dữ liệu ứng dụng

1. Tìm và nhấn vào [Cài đặt] > [Ứng dụng và thông báo].
2. Chọn một ứng dụng hoặc dịch vụ, sau đó nhấn vào [Bộ nhớ và bộ nhớ đệm] > [Xóa bộ nhớ] > [OK].

Cách xóa bộ nhớ cache ứng dụng

1. Tìm và nhấn vào [Cài đặt] > [Ứng dụng và thông báo].
2. Chọn một ứng dụng hoặc dịch vụ, sau đó nhấn vào [Bộ nhớ và bộ nhớ đệm] > [Xóa bộ nhớ đệm].

Cách xóa cài đặt mặc định của ứng dụng

1. Tìm và nhấn vào [Cài đặt] > [Ứng dụng và thông báo].
2. Chọn một ứng dụng hoặc dịch vụ, sau đó nhấn vào [Nâng cao] > [Mở theo mặc định] > [Xóa mặc định].

Chú ý

- Tùy chọn xóa dữ liệu ứng dụng, bộ nhớ cache hoặc cài đặt mặc định của ứng dụng không khả dụng cho tất cả các ứng dụng hoặc dịch vụ.

Điện thoại thông minh
Xperia 1 II XQ-AT51/XQ-AT52

Xem tình trạng bộ nhớ

Bộ nhớ trong lưu trữ nội dung đã tải về hoặc đã chuyển cùng với các cài đặt và dữ liệu cá nhân, và bộ nhớ trong có xu hướng đầy dần do việc sử dụng thông thường. Nếu thiết bị bắt đầu chậm đi hoặc ứng dụng tắt đột ngột, bạn nên xem xét các điều sau:

- Đóng các ứng dụng đang chạy mà bạn không dùng.
- Gỡ cài đặt các ứng dụng đã tải về mà bạn không dùng.
- Chuyển ảnh, video và nhạc từ bộ nhớ trong sang thẻ nhớ có thể tháo rời hoặc dịch vụ Google.

Chú ý

- Bạn có thể mua riêng thẻ nhớ.
- Nếu thiết bị của bạn không thể đọc nội dung trên thẻ nhớ, thì bạn có thể phải định dạng thẻ nhớ. Lưu ý rằng tất cả nội dung sẽ bị xóa khi bạn định dạng.

Cách xem tình trạng bộ nhớ

1. Tìm và nhấn vào [Cài đặt] > [Bộ nhớ].

Chủ đề liên quan

- [Tăng dung lượng của bộ nhớ trong](#)
- [Định dạng thẻ nhớ](#)
- [Dừng chạy các ứng dụng và dịch vụ](#)

Điện thoại thông minh
Xperia 1 II XQ-AT51/XQ-AT52

Tăng dung lượng của bộ nhớ trong

Nếu thiết bị bắt đầu chậm lại hoặc ứng dụng tắt đột ngột, việc tăng dung lượng của bộ nhớ trong có thể giải quyết vấn đề.

- 1** Tìm và nhấn vào **[Cài đặt] > [Bộ nhớ]**.
- 2** Nhấn vào **[GIẢI PHÓNG DUNG LƯỢNG]**.
Nếu bạn đã lắp thẻ nhớ, hãy chọn **[Bộ nhớ trong dùng chung] > [GIẢI PHÓNG DUNG LƯỢNG]**.
- 3** Chọn các ứng dụng không thường sử dụng hoặc các tập tin cũ để xóa, sau đó làm theo hướng dẫn trên màn hình.

Chủ đề liên quan

- [Xem tình trạng bộ nhớ](#)

Điện thoại thông minh
Xperia 1 II XQ-AT51/XQ-AT52

Dừng chạy các ứng dụng và dịch vụ

Nếu hiệu suất của thiết bị hoặc ứng dụng của bạn không tối ưu, hãy thử dừng chạy các ứng dụng và dịch vụ.

- 1 Tìm và nhấn vào **[Cài đặt] > [Ứng dụng và thông báo]**.
- 2 Chọn một ứng dụng hoặc dịch vụ, sau đó nhấn vào **[Buộc dừng] > [OK]**.


Chủ đề liên quan

- [Xem tình trạng bộ nhớ](#)

Điện thoại thông minh
Xperia 1 II XQ-AT51/XQ-AT52

Định dạng thẻ nhớ

Nếu thiết bị của bạn không thể đọc nội dung trên thẻ nhớ, hãy định dạng thẻ nhớ trên thiết bị của bạn.

- 1 Tìm và nhấn vào [Cài đặt] > [Bộ nhớ] > [Thẻ SD].
- 2 Nhấn vào  (Biểu tượng Chỉnh thêm) > [Cài đặt bộ nhớ] > [Định dạng], sau đó thực hiện định dạng trên hộp thoại xác nhận tiếp theo.

Chú ý

- Tất cả nội dung trên thẻ nhớ sẽ bị xóa khi bạn định dạng thẻ nhớ. Đảm bảo rằng trước tiên, bạn sao lưu tất cả dữ liệu muốn lưu. Để sao lưu nội dung, bạn có thể sao chép sang máy tính.

Điện thoại thông minh
Xperia 1 II XQ-AT51/XQ-AT52

Kết nối dữ liệu di động

Bạn cần chỉnh sửa các cài đặt Internet để truy cập Internet bằng kết nối dữ liệu di động.

- Đối với hầu hết các mạng và nhà khai thác mạng di động, các cài đặt này đều được cài đặt sẵn trên thiết bị của bạn để bạn có thể bắt đầu sử dụng Internet ngay lập tức.
- Bạn có thể kiểm tra theo cách thủ công các bản cập nhật cho cài đặt Internet của bạn. Nếu bạn vô tình thay đổi hoặc xóa cài đặt Internet, hãy cài lại cài đặt Internet.
- Tìm và nhấn vào [Cài đặt] > [Mạng và Internet] > [Mạng di động] để thấy thêm các tùy chọn mạng di động.

Điện thoại thông minh
Xperia 1 II XQ-AT51/XQ-AT52

Tăng cường độ tín hiệu Wi-Fi®

Bạn có thể thực hiện một số việc sau để cải thiện khả năng thu tín hiệu Wi-Fi:

- Di chuyển thiết bị đến gần điểm truy cập Wi-Fi hơn.
 - Di chuyển điểm truy cập Wi-Fi ra xa vật cản hoặc nguồn nhiễu có thể có.
 - Không che vùng ăng-ten Wi-Fi trên thiết bị của bạn.
-

Chủ đề liên quan

- [Tổng quan](#)

Điện thoại thông minh
Xperia 1 II XQ-AT51/XQ-AT52


Kiểm soát mức sử dụng dữ liệu

Bạn có thể theo dõi lượng dữ liệu được truyền đến và đi khỏi thiết bị của mình qua kết nối dữ liệu di động hoặc Wi-Fi trong một khoảng thời gian cho trước. Ví dụ: bạn có thể xem lượng dữ liệu mà từng ứng dụng sử dụng. Đối với dữ liệu được truyền qua kết nối dữ liệu di động, bạn cũng có thể đặt các cảnh báo và giới hạn sử dụng dữ liệu để tránh bị tính thêm phí.

Giảm mức sử dụng dữ liệu

1. Tìm và nhấn vào [Cài đặt] > [Mạng và Internet] > [Trình tiết kiệm dữ liệu].
2. Nhấn vào nút chuyển để bật chức năng này.

Cài đặt cảnh báo sử dụng dữ liệu hoặc giới hạn dữ liệu di động

1. Bảo đảm rằng bạn đã bật lưu lượng dữ liệu di động.
2. Tìm và nhấn vào [Cài đặt] > [Mạng và Internet] > [Mạng di động] > [Mức sử dụng dữ liệu của ứng dụng] >  (Biểu tượng Cài đặt).
3. Tùy thuộc vào việc bạn muốn đặt cảnh báo dữ liệu hay giới hạn dữ liệu, hãy tiến hành như sau.
 - Để đặt cảnh báo sử dụng dữ liệu, hãy nhấn vào nút chuyển [Đặt cảnh báo dữ liệu] để bật chức năng, sau đó nhấn vào [Cảnh báo dữ liệu] để thay đổi mức cảnh báo.
 - Để đặt giới hạn dữ liệu di động, hãy nhấn vào nút chuyển [Đặt hạn mức dữ liệu] để bật chức năng, sau đó nhấn vào [Hạn mức dữ liệu] để thay đổi giới hạn sử dụng dữ liệu.

Gợi ý

- Bạn có thể đặt ngày khi đặt lại chu kỳ sử dụng. Trong [Hạn mức và cảnh báo dữ liệu], nhấn vào [Chu kỳ sử dụng dữ liệu của ứng dụng], sau đó đặt ngày đặt lại.

Chú ý

- Khi mức sử dụng dữ liệu di động của bạn đạt tới giới hạn đã đặt, thì lưu lượng dữ liệu di động trên thiết bị sẽ tắt tự động.

Kiểm tra mức sử dụng dữ liệu

1. Tìm và nhấn vào [Cài đặt] > [Mạng và Internet].
2. Tùy thuộc vào việc bạn muốn kiểm tra mức sử dụng dữ liệu di động hay sử dụng dữ liệu Wi-Fi, hãy tiến hành như sau.
 - Để kiểm tra mức sử dụng dữ liệu di động, hãy nhấn vào [Mạng di động] > [Mức sử dụng dữ liệu của ứng dụng].
 - Để kiểm tra mức sử dụng dữ liệu Wi-Fi, hãy nhấn vào [Wi-Fi] > [Mức sử dụng dữ liệu Wi-Fi].

Kiểm soát mức sử dụng dữ liệu của các ứng dụng riêng biệt

1. Tìm và nhấn vào [Cài đặt] > [Ứng dụng và thông báo].
2. Nhấn vào ứng dụng mà bạn muốn kiểm soát, sau đó nhấn vào [Dữ liệu di động và Wi-Fi].
3. Sửa tùy chọn như bạn muốn.

Chú ý

- Hiệu suất hoạt động của các ứng dụng riêng biệt có thể bị ảnh hưởng nếu bạn thay đổi các cài đặt sử dụng dữ liệu liên quan.

Điện thoại thông minh
Xperia 1 II XQ-AT51/XQ-AT52

Menu Cài đặt

Xem và thay đổi các cài đặt cho thiết bị của bạn từ menu Cài đặt. Menu Cài đặt có thể truy cập được từ cả màn hình Ứng dụng và bảng Cài đặt nhanh.

1 Tìm và nhấn vào [Cài đặt].

Gợi ý

- Để xem thông tin về thiết bị của bạn, tìm và nhấn vào [Cài đặt] > [Giới thiệu về điện thoại].
- Để tìm kiếm cài đặt, tìm và nhấn vào [Cài đặt], sau đó nhập tên của cài đặt vào trường [Tìm kiếm trong các mục cài đặt].

Điện thoại thông minh
Xperia 1 II XQ-AT51/XQ-AT52



Âm lượng và rung

Có thể thay đổi âm lượng và rung bằng cách sử dụng các phím âm lượng hoặc bằng cách thay đổi cài đặt. Bạn có thể thay đổi âm lượng chuông, phương tiện, báo thức và trong cuộc gọi. Ngoài ra, bạn có thể đặt thiết bị của bạn rung.


Chú ý

- Cài đặt ứng dụng có thể ghi đè cài đặt âm lượng và rung đã chọn.

Thay đổi âm lượng

1. Nhấn phím âm lượng lên hoặc xuống để thay đổi âm lượng phương tiện.
Để nhanh chóng bật hoặc tắt âm lượng phương tiện, hãy nhấn vào  (Biểu tượng Âm lượng phương tiện).
2. Để thay đổi âm lượng trong cuộc gọi, chuông và thông báo hoặc báo thức, hãy nhấn vào  (Biểu tượng Điều chỉnh âm lượng).
Sử dụng từng thanh trượt để điều chỉnh âm lượng. Nhấn vào [Xem thêm] để có thêm tùy chọn.

Kích hoạt chế độ rung

1. Nhấn phím tăng hoặc giảm âm lượng.
2. Nhấn vào biểu tượng được hiển thị phía trên thanh trượt một hoặc nhiều lần cho đến khi  (Biểu tượng Rung) xuất hiện.

Kích hoạt âm thanh kèm rung cho các cuộc gọi đến

1. Tìm và nhấn vào [Cài đặt] > [Âm thanh].
2. Nhấn vào nút chuyển [Rung khi có cuộc gọi] để bật chức năng này.

Điện thoại thông minh
Xperia 1 II XQ-AT51/XQ-AT52

Âm thanh và âm báo

Cài đặt nhạc chuông

1. Tìm và nhấn vào [Cài đặt] > [Âm thanh].
2. Người dùng hai SIM, chọn [Nhạc chuông điện thoại - SIM 1] hoặc [Nhạc chuông điện thoại - SIM 2]. Người dùng một SIM, nhấn vào [Nhạc chuông điện thoại].
3. Chọn một âm thanh từ danh sách.
Để chọn một tập tin nhạc được lưu trên thiết bị, hãy nhấn vào [Thêm nhạc chuông].
4. Để xác nhận, hãy nhấn vào [OK].

Cài đặt âm thông báo

1. Tìm và nhấn vào [Cài đặt] > [Âm thanh] > [Âm thanh thông báo].
2. Chọn một âm thanh từ danh sách.
Để chọn một tập tin nhạc được lưu trên thiết bị, hãy nhấn vào [Thêm thông báo].
3. Để xác nhận, hãy nhấn vào [OK].

Gợi ý

- Để tắt tất cả nhạc chuông và/hoặc âm thông báo và đặt thiết bị của bạn thành chỉ rung, hãy chọn [Không có] từ danh sách.
- Để bật hoặc tắt các âm thanh và âm báo khác, hãy tìm và nhấn vào [Cài đặt] > [Âm thanh] > [Nâng cao], sau đó nhấn vào các nút chuyển để bật hoặc tắt các âm thanh và âm báo khác nhau.

Điện thoại thông minh
Xperia 1 II XQ-AT51/XQ-AT52

Cài đặt màn hình

Bạn có thể thay đổi hành vi, độ sáng, kích thước xem và chất lượng của màn hình. Bạn cũng có thể điều chỉnh chất lượng hình ảnh của ảnh và video.

1 Tìm và nhấn vào **[Cài đặt] > [Hiện thị]**.

2 Nhấn vào cài đặt bạn muốn thay đổi.

Sử dụng thanh trượt, hộp kiểm tra hoặc menu bổ sung để điều chỉnh.


Cài đặt màn hình chính

- **Cài đặt chất lượng hình ảnh:** Điều chỉnh chất lượng của ảnh và video khi được hiển thị trên thiết bị của bạn.
- **Cân bằng trắng:** Nhấn nút chuyển [Đặt thủ công] để bật các thay đổi cho cài đặt, sau đó chọn một trong các cài đặt đặt trước. Bạn cũng có thể sử dụng các thanh trượt để điều chỉnh cân bằng trắng.
- **Độ sáng:** Điều chỉnh độ sáng bằng thanh trượt. Bạn cũng có thể bật [Độ sáng thích ứng] để tự động tối ưu hóa độ sáng dựa trên ánh sáng xung quanh.
- **Giao diện tối:** Bạn có thể hiển thị màn hình với nền tối.
- **Tự động xoay màn hình:** Đặt màn hình xoay tự động khi thiết bị được bật, hoặc đặt màn hình ở chế độ thẳng đứng.
- **Chế độ ánh sáng ban đêm:** [Chế độ ánh sáng ban đêm] chuyển màu của màn hình thành màu hổ phách. Điều này giúp bạn dễ dàng xem màn hình ở chế độ cài đặt tối hơn và cũng làm cho dễ ngủ hơn.
- **Ngăn hoạt động bất ngờ bằng cách tắt màn hình:** Bạn có thể ngăn thiết bị của mình bị kích hoạt nhầm trong khi thiết bị được đặt trong túi quần áo hoặc túi xách.

Chú ý

- Khi chế độ STAMINA được bật, không thể sử dụng [Giảm mờ do chuyển động].
- Tránh hiển thị hình ảnh quá sáng hoặc hình ảnh tĩnh trong một khoảng thời gian dài. Điều này có thể gây ra hiện tượng dư ảnh hoặc nhuộm màu lên phần còn lại của màn hình.



Gợi ý

- [Cải thiện hình ảnh trong video] chỉ khả dụng đối với một số ứng dụng nhất định.
- Ngay cả khi chức năng Tự động xoay màn hình đã tắt, bạn vẫn có thể xoay màn hình một cách thủ công bằng cách nhấn vào  (Biểu tượng Xoay) trên thanh điều hướng.

Điện thoại thông minh
Xperia 1 II XQ-AT51/XQ-AT52

Cập nhật ứng dụng

Nếu tính năng cập nhật tự động được bật, ứng dụng của bạn sẽ được cập nhật mà không cần hỏi bạn, vì vậy bạn có thể không nhận thấy rằng có một lượng lớn dữ liệu đang được tải xuống. Để tránh chi phí truyền dữ liệu có thể cao, bạn có thể vô hiệu hóa cập nhật tự động hoặc chỉ bật cập nhật qua kết nối Wi-Fi. Bạn phải vô hiệu hóa tính năng cập nhật tự động trên ứng dụng Cửa hàng Play để tránh tự động cập nhật ứng dụng.

- 1 **Tìm và nhấn vào  (Biểu tượng Cửa hàng Play).**
- 2 **Nhấn vào , sau đó nhấn vào menu cài đặt.**
- 3 **Nhấn vào menu tự động cập nhật ứng dụng.**
- 4 **Chọn tùy chọn mong muốn.**

Điện thoại thông minh
Xperia 1 II XQ-AT51/XQ-AT52

Sử dụng dịch vụ định vị

Dịch vụ định vị cho phép các ứng dụng như Bản đồ và camera sử dụng thông tin từ thiết bị di động hoặc mạng Wi-Fi cũng như thông tin của GPS (Hệ thống Định vị Toàn cầu) nhằm xác định vị trí gần đúng của bạn.

Để tìm ra vị trí của mình bằng thiết bị, bạn cần bật dịch vụ định vị.

Để biết thêm thông tin, hãy truy cập support.google.com/.

- 1 **Tìm và nhấn vào [Cài đặt] > [Vị trí].**
- 2 **Nhấn vào nút chuyển để bật hoặc tắt dịch vụ định vị.**

Cách cải thiện độ chính xác của GPS

Lần đầu tiên bạn sử dụng chức năng GPS trong thiết bị, có thể mất vài phút để tìm thấy vị trí của bạn. Để giúp cho việc tìm kiếm, hãy đảm bảo rằng bạn đang ở nơi quang đãng ngoài trời. Đứng yên và không che ăng-ten GPS. Các tín hiệu GPS có thể xuyên qua mây và vật liệu nhựa, nhưng không thể xuyên qua phần lớn các vật rắn như tòa nhà hoặc đồi núi. Nếu không tìm thấy vị trí của bạn sau vài phút, hãy di chuyển đến một vị trí khác.

Chủ đề liên quan

- [Tổng quan](#)

Điện thoại thông minh
Xperia 1 II XQ-AT51/XQ-AT52

Ngày và giờ

Bạn có thể thay đổi ngày và giờ trên thiết bị của bạn.

- 1** Tìm và nhấn vào **[Cài đặt] > [Hệ thống] > [Ngày và giờ]**.
Bạn có thể tìm thấy mục tại **[Nâng cao]**.
- 2** Để đặt ngày hoặc giờ theo cách thủ công, hãy nhấn vào nút chuyển **[Ngày và giờ tự động]** để tắt chức năng.
Để đặt múi giờ theo cách thủ công, hãy nhấn vào nút chuyển **[Sử dụng múi giờ do mạng cung cấp]** để tắt chức năng.
- 3** Nhấn vào mục mong muốn để sửa và thay đổi giá trị.

Điện thoại thông minh
Xperia 1 II XQ-AT51/XQ-AT52

Chuyển nhạc từ máy tính sang thiết bị của bạn

Có hai cách để chuyển nhạc từ máy tính sang thiết bị của bạn:

- Kết nối thiết bị của bạn với máy tính bằng cáp USB. Chọn [Truyền tệp] trên thiết bị, sau đó sao chép và dán hoặc kéo và thả các tệp tin bằng máy tính.
- Trên máy tính, hãy lưu tệp tin phương tiện của bạn bằng Google Drive. Sau đó, đồng bộ hóa dữ liệu trên thiết bị của bạn bằng cách đăng nhập vào tài khoản Google.

Chú ý

- Ứng dụng Nhạc có thể không hỗ trợ tất cả định dạng tệp tin nhạc.

Điện thoại thông minh
Xperia 1 II XQ-AT51/XQ-AT52

Nghe nhạc

Sử dụng ứng dụng Nhạc để nghe nhạc bạn yêu thích.

Tổng quan về trình phát nhạc




1. Thu nhỏ trình phát ở chế độ toàn màn hình
2. Tìm kiếm tất cả các bài hát được lưu vào thiết bị
3. Xem hàng chờ phát
4. Xem thêm tùy chọn
5. Ảnh bìa album (nếu có)
6. Thêm hoặc xóa bài hát làm mục yêu thích
7. Thời gian phát đã qua của bài hát hiện tại
8. Thêm bài hát vào danh sách nhạc
9. Chỉ báo tiến trình – kéo hoặc nhấn dọc thanh để tua đi nhanh hoặc tua lại
10. Thời lượng của bài hát hiện tại
11. Lặp lại bài hát hiện tại hoặc tất cả các bài hát trong hàng chờ phát
12. Nhấn để đi tới bài hát kế tiếp, chạm và giữ để tua đi nhanh bài hát hiện tại
13. Phát hoặc tạm ngừng bài hát
14. Nhấn hoặc nhấn đúp để đi tới phần đầu của bài hát hiện tại hoặc bài hát trước, chạm và giữ để tua lại bài hát hiện tại
15. Phát ngẫu nhiên bài hát trong hàng đợi phát

Gợi ý

- Cách sử dụng (⏮) (Nút trước) trong khi phát một bài hát.

- Trong 5 giây phát lại đầu tiên, hãy nhấn nút để trở lại bài hát trước.
- Sau 5 giây phát lại, hãy nhấn nút để trở lại phần đầu của bài hát hiện tại, hoặc nhấn đúp để trở lại bài hát trước.

Màn hình chính Nhạc

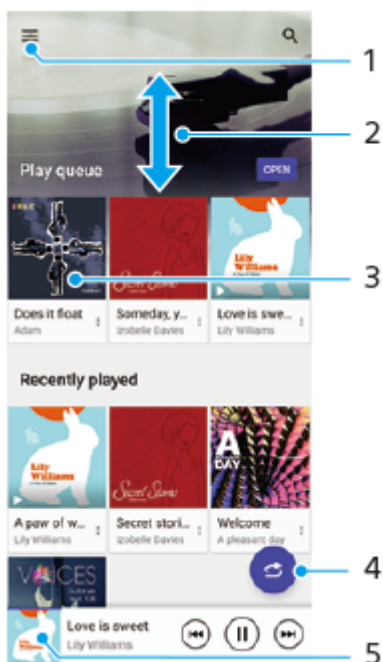

1. Mở menu Nhạc
2. Cuộn lên hoặc xuống để xem nội dung
3. Nhấn để bắt đầu phát một bài hát trong hàng chờ phát
4. Phát tất cả bài hát ở chế độ ngẫu nhiên
5. Truy cập vào màn hình trình phát nhạc

Chú ý


- Bạn không thể phát các mục được bảo vệ bản quyền.

Điện thoại thông minh
Xperia 1 II XQ-AT51/XQ-AT52



Các tính năng của ứng dụng Nhạc

Phần này giải thích các tính năng hữu ích khi sử dụng ứng dụng Nhạc.

Sửa thông tin nhạc

1. Trong khi bài hát đang phát trong ứng dụng Nhạc, hãy nhấn vào ảnh bìa album trên màn hình trình phát nhạc, rồi nhấn vào [Sửa thông tin bản nhạc].
2. Sửa thông tin như mong muốn.
3. Để đặt ảnh bìa album, hãy nhấn vào  (Biểu tượng Sửa), rồi chọn một tùy chọn.
4. Khi bạn đã hoàn tất, hãy nhấn vào [LƯU].

Phát nhạc trên nền

1. Khi đang phát bài hát, hãy nhấn vào  (Nút Màn hình chủ) để chuyển đến Màn hình chủ. Ứng dụng Nhạc sẽ tiếp tục chạy trong nền. Để mở lại ứng dụng Nhạc, hãy kéo thanh trạng thái xuống và nhấn vào thông báo Nhạc. Ngoài ra, bạn có thể tìm và nhấn vào  (Biểu tượng Âm nhạc).

Điện thoại thông minh
Xperia 1 II XQ-AT51/XQ-AT52

Tổng quan về camera



1. Nhấn để điều chỉnh màu sắc và độ sáng
2. Chuyển đổi giữa camera trước và camera chính
3. Cài đặt camera
4. Trạng thái gắn thẻ địa lý
5. Sử dụng các phím âm lượng để phóng to hoặc thu nhỏ
6. Sử dụng phím camera để kích hoạt camera, chụp ảnh hoặc quay video
7. Nhấn hình thu nhỏ để xem, chia sẻ hoặc chỉnh sửa ảnh và video
8. Chuyển đổi giữa chụp ảnh và video
9. Sử dụng nút chụp để chụp ảnh hoặc quay video
10. Quay lại hoặc thoát khỏi camera
11. Cách chọn chế độ chụp
12. Phím tắt đến chế độ chụp được chọn lần cuối
13. Nhấn vào một trong các nút góc để chuyển đổi ống kính
14. Chọn tỷ lệ khung hình
15. Nhấn để điều chỉnh hiệu ứng Bokeh
16. Chọn một cài đặt đèn flash. Biểu tượng chuyển sang màu da cam khi đèn flash hoặc đèn pin kích hoạt.
17. Ống kính camera trước

Điện thoại thông minh
Xperia 1 II XQ-AT51/XQ-AT52

Chụp ảnh hoặc quay video

Phần này giải thích các hoạt động cơ bản của camera.



Gợi ý

- Đảm bảo ống kính sạch. Dầu vân tay hoặc vết bẩn nhỏ có thể làm giảm chất lượng ảnh chụp.
- Sử dụng chế độ chụp hẹn giờ khi bạn cần thêm thời gian để chuẩn bị hay để tránh các ảnh chụp bị mờ.
- Thường xuyên kiểm tra trạng thái bộ nhớ thiết bị của bạn. Video và ảnh chụp có độ phân giải cao sẽ chiếm nhiều bộ nhớ hơn.

Chú ý

- Lưu ý rằng một số chức năng có thể không khả dụng tùy thuộc vào cài đặt.

1 Khởi động camera.








- Nhấn phím camera xuống hết mức, vuốt  (Biểu tượng Camera) từ màn hình khóa hoặc nhấn vào  (Biểu tượng Camera) từ Màn hình ứng dụng.
- Nhấn phím nguồn hai lần. Nhấn vào [Cài đặt] > [Hệ thống] > [Cử chỉ] > [Hành vi của phím nguồn] > [Khởi động camera] để kích hoạt chức năng này.

2 Vuốt màn hình để chọn chế độ ảnh hoặc video.

3 Nhấn phím camera hoặc nhấn nút chụp.

Nút chụp

Nút chụp được sử dụng khác nhau tùy thuộc vào chế độ chụp và các tính năng được kích hoạt.

-  (Nút Chụp ảnh): Chụp ảnh
-  (Nút Khởi động): Quay video/Tiếp tục quay lại
-  (Nút Tạm ngừng): Tạm ngừng video
-  (Nút Ngừng): Dừng quay video
-  (Biểu tượng Bật bộ đếm giờ tự động): Chụp hẹn giờ đã kích hoạt
-  (Biểu tượng Chế độ chụp cảm ứng bật): Chụp chạm đã kích hoạt
-  (Biểu tượng Chế độ chụp cảm ứng và Chụp hẹn giờ bật): Chụp chạm và Chụp hẹn giờ đã kích hoạt

Chủ đề liên quan

- [Chụp hẹn giờ](#)
- [Những phương pháp khác nhau để chụp ảnh](#)


- Các tính năng cơ bản của camera

E-989-100-44 Copyright 2020 Sony Corporation

Điện thoại thông minh
Xperia 1 II XQ-AT51/XQ-AT52

Chụp ảnh sử dụng đèn flash

Sử dụng đèn flash theo chủ đề và điều kiện ánh sáng.

- 1** Trong khi sử dụng camera, hãy nhấn vào biểu tượng đèn flash được hiển thị trên màn hình, chẳng hạn  (Biểu tượng Đèn flash tự động).
- 2** Nếu cần thiết, hãy thay đổi cài đặt đèn flash.
- 3** Nhấn phím camera hoặc nhấn nút chụp để chụp ảnh hoặc quay video.

Chú ý

- Các cài đặt khả dụng tùy thuộc vào chế độ chụp, chế độ ảnh và chế độ video.

Gợi ý


- Khi nền sáng hơn đối tượng, hãy sử dụng Đèn flash hỗ trợ để xóa các vùng tối không mong muốn.

Điện thoại thông minh
Xperia 1 II XQ-AT51/XQ-AT52


Các tính năng cơ bản của camera


Sử dụng các tính năng cơ bản của camera giúp bạn chụp ảnh hoặc quay video.

Thay đổi tỷ lệ khung hình

1. Trong khi sử dụng camera, hãy nhấn vào  (Biểu tượng Tỷ lệ khung hình).
2. Chọn một cài đặt.

Điều chỉnh cài đặt camera


1. Trong khi sử dụng camera, hãy nhấn vào  (Biểu tượng Cài đặt).
2. Vuốt danh sách để xem các cài đặt hiện có và chọn một cài đặt.

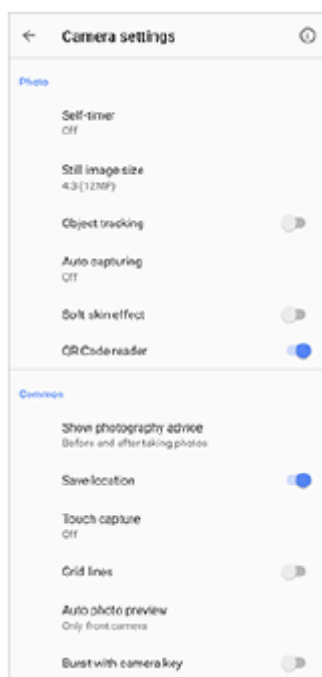


Chú ý

- Các cài đặt khả dụng tùy thuộc vào chế độ quay/chụp được chọn.

Gợi ý

- Nhấn vào  (Biểu tượng Giới thiệu tính năng) để kiểm tra thông tin về các chức năng khác nhau.

Chuyển đổi giữa camera chính và camera trước




1. Trong khi sử dụng camera, hãy nhấn vào  (Biểu tượng Chuyển đổi camera) để chuyển đổi giữa camera chính và camera trước.

Gợi ý

- Bạn cũng có thể chuyển đổi giữa các camera bằng cách vuốt xuống trên màn hình camera (theo hướng dọc) hoặc vuốt sang phải trên màn hình camera (theo hướng ngang).

Chuyển đổi ống kính

1. Trong khi sử dụng camera, hãy nhấn vào một trong các nút góc.

-  (Nút Chụp xa)
-  (Nút Chụp góc rộng)
-  (Nút Chụp góc siêu rộng)

Sử dụng tính năng thu phóng

1. Trong khi sử dụng camera chính, hãy thực hiện một trong các thao tác sau đây.

- Chạm vào hoặc tách ra trên màn hình camera.
- Sử dụng phím âm lượng.
- Nhấn vào một trong các nút góc để chọn ống kính, sau đó kéo nút góc sang trái và phải (theo hướng dọc) hoặc lên và xuống (theo hướng ngang).

Chú ý

- Phóng to thu nhỏ chỉ khả dụng cho camera chính.

Giảm tiếng ồn của gió khi quay

1. Tìm và nhấn vào [Cài đặt] > [Âm thanh] > [Cài đặt âm thanh] > [Bộ lọc gió thông minh].
2. Nhấn vào nút chuyển để bật chức năng này.



Chủ đề liên quan

- [Chụp ảnh hoặc quay video](#)

Điện thoại thông minh
Xperia 1 II XQ-AT51/XQ-AT52

Xem, chia sẻ hoặc sửa ảnh và video

Xem hoặc chia sẻ ảnh và video trong ứng dụng Google Ảnh sau khi chụp ảnh hoặc quay video. Bạn cũng có thể sửa ảnh hoặc video, chẳng hạn như bằng cách điều chỉnh màu sắc hoặc cắt ảnh.

- 1** Trong khi sử dụng camera, hãy nhấn vào hình nhỏ để mở ảnh hoặc video.
- 2** Vuốt sang trái hoặc phải để xem ảnh và video.
- 3** Nhấn vào  (Biểu tượng Chia sẻ) để chia sẻ ảnh hoặc video, hoặc nhấn vào  (Biểu tượng Sửa) để sửa ảnh hoặc video.
Để ẩn hoặc hiển thị các biểu tượng, hãy nhấn vào màn hình.

Chủ đề liên quan

- [Chụp ảnh hoặc quay video](#)

Điện thoại thông minh
Xperia 1 II XQ-AT51/XQ-AT52






Chọn chế độ chụp

Bạn có thể chọn chế độ chụp theo chủ đề hoặc mục đích của bạn.

- 1 Khi sử dụng camera, nhấn vào [Chế độ], sau đó chọn chế độ chụp.

Tổng quan về các chế độ quay/chụp

Sau đây là một số chế độ chụp chính.

-  (Biểu tượng Video chuyển động chậm): Thêm hiệu ứng chuyển động chậm sau khi quay video
-  (Biểu tượng Ảnh chân dung tự chụp): Chụp ảnh tự chụp trông đẹp hơn
-  (Biểu tượng Hiệu ứng sáng tạo): Chụp ảnh với hiệu ứng và bộ lọc màu
-  (Biểu tượng Quét toàn cảnh): Chụp ảnh góc rộng và ảnh toàn cảnh
-  (Biểu tượng Photo Pro): Khởi động Photo Pro

Chú ý

- Các cài đặt khả dụng tùy thuộc vào chế độ quay/chụp được chọn.

Chủ đề liên quan


- [Video chuyển động chậm](#)
- [Ảnh chân dung tự chụp](#)
- [Hiệu ứng sáng tạo](#)
- [Ảnh toàn cảnh](#)
- [Khởi động Photo Pro \(Photography Pro\)](#)

Điện thoại thông minh
Xperia 1 II XQ-AT51/XQ-AT52


Những phương pháp khác nhau để chụp ảnh

Chụp ảnh bằng phương pháp phù hợp với tình huống của bạn.

Khởi động camera và chụp ảnh cùng lúc

1. Trong khi sử dụng camera, hãy nhấn vào  (Biểu tượng Cài đặt), sau đó nhấn vào [Khởi chạy bằng phím camera] > [Khởi chạy và chụp].
2. Đóng menu cài đặt và thoát khỏi camera.
Cài đặt được lưu cho tất cả các chế độ chụp.
3. Nhấn lâu phím camera để khởi động camera và chụp ảnh.


Chụp ảnh bằng cách nhấn vào màn hình

1. Trong khi sử dụng camera, hãy nhấn vào  (Biểu tượng Cài đặt), sau đó nhấn vào [Chụp cảm ứng] > [Bật] hoặc [Chỉ camera mặt trước].
2. Đóng menu cài đặt.
Cài đặt được lưu trong tất cả các chế độ chụp.
3. Nhấn vị trí bất kỳ trên màn hình để chụp ảnh.

Gợi ý

- Tính năng này cũng có thể được sử dụng cho video.

Chụp ảnh khi đang quay video

1. Khi đang quay video, hãy nhấn vào  (Biểu tượng Camera).
Ảnh sẽ được chụp ngay khi bạn thả nút chụp.


Điện thoại thông minh
Xperia 1 II XQ-AT51/XQ-AT52

Chụp hẹn giờ

Sử dụng Chụp hẹn giờ để có thêm thời gian chuẩn bị chụp ảnh. Chế độ này cũng giúp giữ cố định thiết bị và tránh ảnh mờ.

- 1 Trong khi sử dụng camera chính, hãy nhấn vào  (Biểu tượng Cài đặt) > [Chụp hẹn giờ], chọn thời gian trễ, sau đó đóng menu cài đặt.**

Cài đặt Chụp hẹn giờ được lưu.

Trong khi sử dụng camera trước, hãy nhấn vào  (Biểu tượng Chụp hẹn giờ), sau đó chọn thời gian trễ.

- 2 Nhấn phím camera hoặc nhấn nút chụp để chụp ảnh.**

Một loạt tiếng bíp thể hiện quá trình đếm ngược cho đến khi ảnh được chụp.

Điện thoại thông minh
Xperia 1 II XQ-AT51/XQ-AT52

Điều chỉnh độ phơi sáng, màu và điều kiện ánh sáng

Ảnh có độ phơi sáng phù hợp đòi hỏi lượng ánh sáng vừa đủ. Cần có độ phơi sáng khác nhau, chẳng hạn, khi chụp ảnh khuôn mặt, đối tượng chuyển động hoặc chụp trong điều kiện ánh sáng yếu.

Bạn cũng có thể quay video ở chế độ HDR để thêm độ sáng và độ tương phản cho hiệu ứng thực tế hơn.

Cách tối ưu hóa điều kiện ánh sáng

- Chọn nguồn sáng với hướng và màu sắc giúp cảnh có hình khối và chiều sâu. Đây là loại ánh sáng có ngay trước khi mặt trời mọc và lúc mặt trời lặn. Ánh sáng tự nhiên từ cửa sổ cũng là một nguồn sáng tốt.
- Để có ảnh chất lượng cao hơn trong điều kiện ánh sáng yếu, bạn cần giữ cố định camera. Bạn có thể đặt camera trên bề mặt vững chắc và sử dụng chế độ chụp hẹn giờ.
- Ngay cả khi điều kiện ánh sáng yếu, hãy tìm cách chụp ảnh có và không có đèn flash. Đôi khi, chất lượng ảnh sẽ tốt hơn khi không sử dụng đèn flash.

Chủ đề liên quan

- [Màu sắc và độ sáng](#)
- [Quay video HDR](#)
- [Chụp hẹn giờ](#)
- [Chụp ảnh sử dụng đèn flash](#)

Điện thoại thông minh
Xperia 1 II XQ-AT51/XQ-AT52


Màu sắc và độ sáng

Camera của bạn tự động điều chỉnh giá trị độ sáng và màu bằng cách phát hiện điều kiện sáng cũng như ước tính nhiệt độ màu của ánh sáng xung quanh. Camera kỹ thuật số chỉ có thể ước tính nhiệt độ màu, vì vậy, có thể bạn cần điều chỉnh cài đặt sao cho chính xác.

Nếu bạn gặp ảnh chụp màu vàng trong môi trường trong nhà hoặc ảnh có màu hơi xanh khi sử dụng đèn flash, hãy thử điều chỉnh màu.

1 Trong khi sử dụng camera, hãy nhấn vào  (Biểu tượng Màu sắc và độ sáng).

2 Kéo các thanh trượt để điều chỉnh màu sắc và độ sáng.

Nhấn  (Biểu tượng Hủy) để đặt lại và đóng cài đặt màu sắc.

3 Nhấn phím camera hoặc nhấn nút chụp để chụp ảnh hoặc quay video.

Điện thoại thông minh
Xperia 1 II XQ-AT51/XQ-AT52

Quay video HDR

Bật HDR (Dải động cao) để làm cho video của bạn xuất hiện sinh động hơn và gần gũi hơn với những gì bạn thấy trong cuộc sống thực tế.


- 1 Trong khi sử dụng camera, hãy vuốt màn hình để chọn chế độ video.
- 2 Nhấn vào HDR (Biểu tượng HDR) và chọn [Bật].

Chú ý

- Cài đặt này không khả dụng khi [Kích cỡ video] được đặt thành [Độ phân giải cao (60 fps)] hoặc [HD].


Điện thoại thông minh
Xperia 1 II XQ-AT51/XQ-AT52

Đặt điểm lấy nét đúng

Ứng dụng Camera tự động lấy nét và phát hiện mắt hoặc khuôn mặt người. Khi một khuôn mặt ở trong ảnh, camera sẽ tự động phát hiện và lấy nét một trong hai mắt bằng khung màu xanh lá cây (tính năng AF mắt). Nếu bạn nhấn vào  (Biểu tượng AF mắt) trong khi lấy nét một mắt, camera sẽ chuyển sang lấy nét (các) khuôn mặt.



Lấy nét tự động

1. Trong khi sử dụng camera chính, hãy nhấn vào khu vực bạn muốn lấy nét.
 (Biểu tượng Cài lấy nét) xuất hiện và camera lấy nét vào khu vực đã nhấn.
Để thay đổi vùng lấy nét, hãy nhấn vào màn hình.
Để khóa lấy nét, bấm nửa chừng phím camera. Màu sắc của khung tròn thay đổi.
2. Nhấn phím camera hoặc nhấn nút chụp để chụp ảnh.

Chú ý


- Tùy chọn này phụ thuộc vào chế độ chụp được chọn.

Chú ý

- Tính năng AF mắt chỉ khả dụng khi sử dụng camera chính.

Điện thoại thông minh
Xperia 1 II XQ-AT51/XQ-AT52

Chụp ảnh và quay video mọi người


Khi chế độ ảnh được chọn, ứng dụng Camera có thể phát hiện khuôn mặt và mắt của mọi người. Khi khuôn mặt hoặc mắt được phát hiện, khung phát hiện sẽ xuất hiện. Nhấn vào  (Biểu tượng AF mắt) để chuyển lấy nét giữa khuôn mặt và mắt. Khi có nhiều khuôn mặt được phát hiện, hãy nhấn vào bất kỳ khung hình nào để chọn khuôn mặt bạn muốn lấy nét. Khi camera được đặt để lấy nét mắt, hãy nhấn vào bất kỳ khuôn mặt nào để chọn mắt bạn muốn lấy nét.

Khi chế độ video được chọn, ứng dụng Camera có thể phát hiện khuôn mặt của mọi người. Khuôn mặt được lấy nét được biểu thị bằng khung màu.

Sử dụng Chụp nụ cười để tự động chụp ảnh khi có người cười. Nếu bạn đang quay video, ảnh sẽ được chụp mỗi khi máy phát hiện thấy nụ cười.

Chú ý

- Tính năng AF mắt không khả dụng khi chụp ảnh tự chụp hoặc quay video.

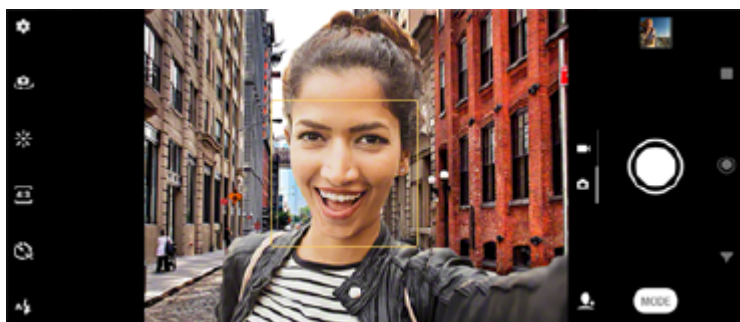


Cách chụp ảnh và quay video mọi người

- Cân nhắc hướng camera. Sử dụng hướng dọc cho ảnh cận cảnh để lấp đầy khung. Sử dụng hướng ngang cho ảnh cận cảnh của nhóm hoặc chụp đối tượng trong nền.
- Đặt camera trên bề mặt vững chắc và sử dụng chế độ chụp hẹn giờ để hạn chế ảnh mờ.

Điện thoại thông minh
Xperia 1 II XQ-AT51/XQ-AT52

Làm mịn da


Bạn có thể chụp ảnh với làn da mềm mịn hơn.

- 1** Trong khi sử dụng camera, hãy nhấn vào  (Biểu tượng Cài đặt).
- 2** Nhấn vào nút chuyển [Hiệu ứng làm mịn da] để bật hiệu ứng này.
- 3** Đóng menu cài đặt.
Cài đặt được lưu.

Điện thoại thông minh
Xperia 1 II XQ-AT51/XQ-AT52

Chụp ảnh khi ai đó cười

Sử dụng Chụp nụ cười để tự động chụp ảnh khi có người cười.

- 1** Trong khi sử dụng camera, hãy nhấn vào  (Biểu tượng Cài đặt).
- 2** Nhấn vào [Chụp tự động] hoặc [Chụp tự động (video)] > [Chụp nụ cười].
- 3** Đóng menu cài đặt.
Cài đặt được lưu cho chế độ chụp được chọn.
- 4** Khi phát hiện nụ cười, camera sẽ tự động chụp ảnh.



Chú ý

- Cài đặt này không khả dụng khi [Kích cỡ video] được đặt thành [4K].

Điện thoại thông minh
Xperia 1 II XQ-AT51/XQ-AT52

Chụp ảnh tự chụp



Chuyển sang camera trước và chụp ảnh chính mình. Bạn có thể sử dụng chụp hẹn giờ.

- 1 Trong khi sử dụng camera, hãy chọn chế độ chụp ảnh hoặc video cho ảnh tự chụp của bạn.
- 2 Nhấn vào  (Biểu tượng Chuyển đổi camera) để kích hoạt camera trước.
- 3 Nhấn vào  (Biểu tượng Chụp hẹn giờ) nếu bạn muốn sử dụng chế độ chụp hẹn giờ.
- 4 Nhấn phím camera hoặc nhấn nút chụp để tự chụp.

Điện thoại thông minh
Xperia 1 II XQ-AT51/XQ-AT52

Kích hoạt chế độ tự chụp hẹn giờ bằng lòng bàn tay bạn


Sử dụng Chụp khi phát hiện bàn tay để tự động khởi động bộ đếm giờ và chụp ảnh khi máy ảnh phát hiện bàn tay của bạn. Tính năng Chụp khi phát hiện bàn tay chỉ khả dụng khi sử dụng camera trước.

- 1** Trong khi sử dụng camera, hãy nhấn vào  (Biểu tượng Chuyển đổi camera) để kích hoạt camera trước.
- 2** Nhấn vào  (Biểu tượng Cài đặt).
- 3** Nhấn vào [Chụp tự động] > [Chụp khi phát hiện bàn tay].
- 4** Đóng menu cài đặt.
Cài đặt được lưu.
- 5** Xoay lòng bàn tay sao cho các ngón tay của bạn đứng thẳng hướng về phía camera.
Khi camera phát hiện tay bạn, bộ đếm giờ sẽ khởi động và ảnh tự chụp sẽ được chụp.

Điện thoại thông minh
Xperia 1 II XQ-AT51/XQ-AT52

Theo dõi đối tượng

Camera có thể phát hiện và theo dõi đối tượng chuyển động. Khung màu vàng biểu thị rằng các khuôn mặt hoặc đối tượng chuyển động đang được lấy nét.

- 1** Trong khi sử dụng camera chính, hãy nhấn vào  (Biểu tượng Cài đặt).
- 2** Nhấn vào nút chuyển [Dò tìm đối tượng] để bật.
- 3** Đóng menu cài đặt.
Cài đặt được lưu.
- 4** Chọn đối tượng cần theo dõi bằng cách chạm vào đối tượng trong kính ngắm.
- 5** Nhấn phím camera hoặc nhấn nút chụp để chụp ảnh hoặc quay video.



Chú ý

- Cài đặt này không khả dụng khi [Kích cỡ video] được đặt thành [4K].

Điện thoại thông minh
Xperia 1 II XQ-AT51/XQ-AT52

Chụp loạt ảnh

Sử dụng tính năng Chụp I.tục bằng phím camera để chụp loạt ảnh và tìm ảnh đẹp nhất.

- 1** Trong khi sử dụng camera, hãy nhấn vào  (Biểu tượng Cài đặt).
- 2** Nhấn vào nút chuyển [Chụp I.tục bằng phím camera] để bật.
- 3** Đóng menu cài đặt.
Cài đặt được lưu.
- 4** Nhấn và giữ phím camera hoặc nhấn vào nút chụp để chụp loạt ảnh.
Số lượng ảnh được biểu thị ở giữa kính ngắm.
- 5** Nhả phím camera hoặc nút chụp để hoàn tất chụp loạt ảnh.
Tất cả ảnh sẽ được lưu.
- 6** Nhấn vào hình nhỏ để xem kết quả.
- 7** Cuộn qua các ảnh đã chụp và chọn ảnh mà bạn muốn lưu.
- 8** Nhấn vào  (Biểu tượng Chụp liên tục), sau đó chọn một tùy chọn.


Gợi ý

- Cài đặt này được bật theo mặc định khi sử dụng nút chụp. Nhấn và giữ nút chụp để chụp loạt ảnh.

Điện thoại thông minh
Xperia 1 II XQ-AT51/XQ-AT52

Quay video cố định


Khi quay video, bạn có thể sử dụng Ổn định video để cân bằng các chuyển động của camera và giữ cố định khung.

- 1** Trong khi sử dụng camera, hãy vuốt màn hình để chọn chế độ video.
- 2** Nhấn vào  (Biểu tượng Cài đặt).
- 3** Nhấn vào nút chuyển [Ổn định video] để cân bằng chuyển động của camera.
- 4** Đóng menu cài đặt.
Cài đặt được lưu.
- 5** Nhấn phím camera hoặc nhấn nút chụp để quay video.

Điện thoại thông minh
Xperia 1 II XQ-AT51/XQ-AT52

Hiệu ứng Bokeh

Bạn có thể chụp ảnh bằng hiệu ứng Bokeh khi sử dụng camera chính trên thiết bị của mình. Hiệu ứng Bokeh làm giảm lấy nét trong nền của ảnh chụp để làm nổi bật đối tượng ở cận cảnh, giúp tạo hiệu ứng nghệ thuật.

- 1 Trong khi sử dụng camera chính, hãy nhấn vào  (Biểu tượng Bokeh).
- 2 Kéo thanh trượt để điều chỉnh.
- 3 Nhấn phím camera hoặc nhấn nút chụp để chụp ảnh.

Chú ý

- Thu phóng không khả dụng trong khi sử dụng hiệu ứng Bokeh.

Gợi ý

- Nếu bạn ở quá gần hoặc quá xa đối tượng khi sử dụng hiệu ứng Bokeh, tin nhắn cảnh báo sẽ xuất hiện. Nếu điều này xảy ra, hãy điều chỉnh khoảng cách giữa camera và đối tượng để chụp ảnh với hiệu ứng Bokeh.

Điện thoại thông minh
Xperia 1 II XQ-AT51/XQ-AT52



Video chuyển động chậm


Chế độ video Chuyển động chậm thêm các hiệu ứng mạnh mẽ cho video của bạn. Hiệu ứng Chuyển động chậm được thêm sau khi quay video ở tốc độ thông thường.

Chú ý

- Cần có điều kiện ánh sáng tốt khi bạn quay video chuyển động chậm.

Thêm hiệu ứng chuyển động chậm sau khi quay video


1. Trong khi sử dụng camera, hãy nhấn vào [Chế độ] >  (Biểu tượng Video chuyển động chậm).
2. Nhấn phím camera hoặc nhấn nút chụp để quay video.
3. Nhấn vào  (Nút Ngừng) để dừng quay.
4. Nhấn vào hình nhỏ để mở video.
5. Kéo các điểm mút trên dòng thời gian chuyển động chậm đến vị trí mà bạn muốn hiệu ứng chuyển động chậm xuất hiện.
(A): Các điểm mút
(B): Dòng thời gian chuyển động chậm

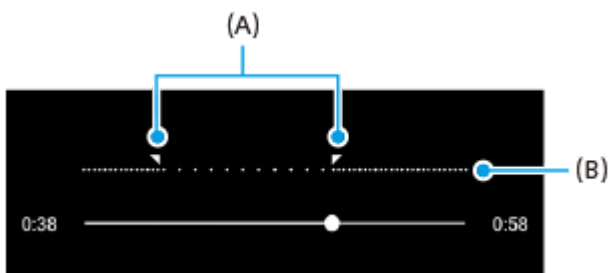

Điện thoại thông minh
Xperia 1 II XQ-AT51/XQ-AT52

Ảnh chân dung tự chụp



Ảnh chân dung tự chụp cho phép bạn chụp ảnh tự chụp trông đẹp hơn.

- 1 Trong khi sử dụng camera, hãy nhấn vào [Chế độ] >  (Biểu tượng Ảnh chân dung tự chụp).
- 2 Nhấn vào biểu tượng cho hiệu ứng mà bạn muốn áp dụng, và kéo nút chuyển để điều chỉnh hiệu ứng. Nếu muốn, điều chỉnh các hiệu ứng khác theo cách tương tự.
- 3 Nhấn phím camera hoặc nhấn nút chụp để chụp ảnh.

Ảnh chân dung tự chụp tổng quan

- (Biểu tượng Bokeh): Áp dụng hiệu ứng làm mờ xung quanh một người
- ✦✦ (Biểu tượng Làm mịn da): Làm mịn da
- ⚡ (Biểu tượng Độ sáng da): Làm sáng da
- 👁 (Biểu tượng Mắt to): Làm mắt to
- 😊 (Biểu tượng Khuôn mặt thon): Làm cho khuôn mặt bạn trông thon gọn hơn



Gợi ý

- Bạn có thể lưu ảnh chân dung theo cùng hướng với bản xem trước bằng cách nhấn vào  (Biểu tượng Phân chiếu) > [Bật].
- Bạn có thể chụp ảnh bằng cách nhấn vào vị trí bất kỳ trên màn hình. Nhấn vào  (Biểu tượng Chụp cảm ứng) > [Bật].


Điện thoại thông minh
Xperia 1 II XQ-AT51/XQ-AT52

Hiệu ứng sáng tạo

Với ứng dụng Hiệu ứng sáng tạo, bạn có thể đặt trước các hiệu ứng và bộ lọc màu trước khi chụp ảnh hoặc quay video.

- 1 Trong khi sử dụng camera, hãy nhấn vào [Chế độ] >  (Biểu tượng Hiệu ứng sáng tạo).
- 2 Vuốt để duyệt tìm bộ lọc hoặc nhấn vào bộ lọc để xem trước hiệu ứng.
- 3 Nhấn vào  (Biểu tượng Áp dụng hiệu ứng sáng tạo) để áp dụng bộ lọc và quay lại màn hình camera.
- 4 Nhấn phím camera hoặc nhấn nút chụp để chụp ảnh hoặc quay video.


Gợi ý

- Nhấn vào  (Biểu tượng Chuyển đổi bộ lọc) để chuyển đổi bộ lọc.

Điện thoại thông minh
Xperia 1 II XQ-AT51/XQ-AT52

Ảnh toàn cảnh

Sử dụng ứng dụng Ảnh toàn cảnh để chụp ảnh toàn cảnh và ảnh góc rộng.

- 1 Trong khi sử dụng camera, hãy nhấn vào [Chế độ] >  (Biểu tượng Quét toàn cảnh).
- 2 Nhấn phím camera hoặc nhấn nút chụp.
- 3 Di chuyển camera từ từ và ổn định theo hướng di chuyển được chỉ báo trên màn hình.

Điện thoại thông minh
Xperia 1 II XQ-AT51/XQ-AT52

Bộ nhớ và độ phân giải

Số lượng ảnh và video bạn có thể lưu trữ phụ thuộc vào độ phân giải hoặc giá trị MP (megapixel) được sử dụng và thời lượng video của bạn.

Video và ảnh có độ phân giải cao sẽ chiếm nhiều bộ nhớ hơn, vì vậy, hãy lưu ý rằng độ phân giải thấp hơn có thể phù hợp cho sử dụng hàng ngày.

Thỉnh thoảng, hãy kiểm tra trạng thái bộ nhớ. Khi bộ nhớ đầy, bạn có thể chuyển ảnh và video sang một thiết bị lưu trữ khác để giải phóng bộ nhớ.

Chọn xem có lưu trữ ảnh và video trên bộ nhớ trong hoặc thẻ SD của thiết bị hay không bằng tùy chọn [Bộ nhớ dữ liệu] trong menu cài đặt camera.

1 Trong khi sử dụng camera, hãy nhấn vào  (Biểu tượng Cài đặt).

2 Nhấn [Dung lượng ảnh tĩnh] hoặc [Kích cỡ video].

3 Chọn độ phân giải và đóng menu cài đặt.

Cài đặt được lưu cho chế độ chụp được chọn.

Chú ý



- Các cài đặt khả dụng tùy thuộc vào chế độ quay/chụp được chọn.

Điện thoại thông minh
Xperia 1 II XQ-AT51/XQ-AT52

Chẩn đoán camera của bạn

Nếu camera của bạn không hoạt động đúng cách, bạn có thể chạy kiểm tra chẩn đoán để xác định xem có vấn đề với camera chính, camera trước, đèn flash, hay phím camera hay không.

Để chạy kiểm tra chẩn đoán camera của bạn, hãy đảm bảo bạn đã kết nối với mạng Internet.

- 1 Trong khi sử dụng camera, hãy nhấn vào  (Biểu tượng Cài đặt).
- 2 Nhấn vào  (Biểu tượng Giới thiệu tính năng) > [Trợ giúp] > [Khởi chạy ứng dụng Hỗ trợ].
- 3 Nhấn vào [Kiểm tra Xperia], chọn loại, sau đó làm theo hướng dẫn trên màn hình.

Điện thoại thông minh
Xperia 1 II XQ-AT51/XQ-AT52

Gắn thẻ địa lý



Bạn có thể lưu ảnh và video của mình cùng với vị trí chụp các ảnh và video đó, đây được gọi là gắn thẻ địa lý. Tùy chọn gắn thẻ địa lý ảnh và video của bạn yêu cầu mạng không dây đồng thời phải bật chức năng GPS.

1 Trong khi sử dụng camera, hãy nhấn vào  (Biểu tượng Cài đặt).

2 Nhấn vào nút chuyển [Lưu vị trí] để bật.

Cài đặt được lưu.

Các biểu tượng trạng thái gắn thẻ địa lý

-  (Biểu tượng GPS thu được): Vị trí địa lý đã được lưu.
-  (Biểu tượng không tìm thấy GPS): Không tìm thấy vị trí địa lý.

Điện thoại thông minh
Xperia 1 II XQ-AT51/XQ-AT52

Đường lưới

Với Đường lưới, bạn có thể áp dụng “Quy tắc phần ba” và đặt các vật thể quan trọng dọc theo đường lưới hoặc các nút giao cắt. Bằng cách không phải lúc nào cũng đưa đối tượng vào giữa khung hình, bạn có thể làm cho bức ảnh cũng như video của mình thú vị hơn.

1 Trong khi sử dụng camera, hãy nhấn vào  (Biểu tượng Cài đặt).

2 Nhấn vào nút chuyển [Đường lưới] để bật hoặc tắt.

Cài đặt được lưu.

Điện thoại thông minh
Xperia 1 II XQ-AT51/XQ-AT52

Lời khuyên về chụp ảnh

Camera có thể hiển thị lời khuyên về chụp ảnh và trợ giúp bạn chụp ảnh. Trước khi chụp ảnh, camera sẽ thông báo cho bạn nếu ngón tay của bạn đang che ống kính hoặc hình ảnh bị mất nét. Sau khi chụp ảnh, camera sẽ kiểm tra xem có bị mờ không và bạn có thể nhận được lời khuyên để chụp lại ảnh.

Chú ý

- Tính năng này chỉ khả dụng khi chụp ảnh.

1 Trong khi sử dụng camera, hãy nhấn vào  (Biểu tượng Cài đặt).

2 Nhấn vào [Hiển thị tư vấn nhiếp ảnh] và chọn một tùy chọn.

Cài đặt được lưu.


Cài đặt lời khuyên về chụp ảnh

- **Trước và sau khi chụp ảnh:** Lời khuyên về chụp ảnh được hiển thị cả trước và sau khi chụp ảnh.
- **Chỉ sau khi chụp ảnh:** Lời khuyên về chụp ảnh chỉ được hiển thị sau khi chụp ảnh.
- **Tắt:** Không có lời khuyên về chụp ảnh nào được hiển thị.

Điện thoại thông minh
Xperia 1 II XQ-AT51/XQ-AT52

Cài đặt xem trước ảnh

Bạn có thể chọn xem trước ảnh ngay khi chụp.

- 1 Trong khi sử dụng camera, hãy nhấn vào  (Biểu tượng Cài đặt).
- 2 Nhấn vào [Tự động xem trước ảnh] và chọn một tùy chọn.
Cài đặt được lưu.


Cài đặt xem trước

- **Bật:** Sau khi chụp ảnh, ảnh xem trước sẽ hiển thị ở góc dưới bên phải màn hình trong ba giây trước khi được lưu.
- **Chỉ camera mặt trước:** Sau khi chụp ảnh bằng camera trước, ảnh xem trước sẽ hiển thị ở góc dưới bên phải màn hình trong ba giây trước khi được lưu.
- **Tắt:** Không có ảnh xem trước nào hiển thị. Ảnh được lưu ngay.

Điện thoại thông minh
Xperia 1 II XQ-AT51/XQ-AT52

Các cách sử dụng phím âm lượng khác nhau

Bạn có thể thay đổi cách mình sử dụng phím âm lượng.

- 1 Trong khi sử dụng camera, hãy nhấn vào  (Biểu tượng Cài đặt).
- 2 Nhấn vào [Sử dụng phím Âm lượng là] và chọn một tùy chọn.
Cài đặt được lưu.

Cài đặt phím âm lượng

- **Thu phóng:** Sử dụng phím âm lượng để phóng to hay thu nhỏ.
- **Âm lượng:** Phím âm lượng bị tắt cho camera.
- **Phát ngẫu nhiên:** Sử dụng phím âm lượng làm nút chụp ảnh và quay video.

Điện thoại thông minh
Xperia 1 II XQ-AT51/XQ-AT52

Âm thanh

Khi Âm thanh được kích hoạt, camera sẽ phát âm thanh khi bạn chụp ảnh hoặc khi bạn bắt đầu hoặc dừng quay video. Ngoài ra, khi bạn sử dụng tính năng chụp hẹn giờ, việc đếm ngược được thể hiện bằng hàng loạt tiếng bíp.

1 Trong khi sử dụng camera, hãy nhấn vào  (Biểu tượng Cài đặt).


2 Nhấn vào nút chuyển [Âm thanh] để bật hoặc tắt.

Cài đặt được lưu.

Điện thoại thông minh
Xperia 1 II XQ-AT51/XQ-AT52

Trình đọc QR Code

Bạn có thể quét QR Code.

- 1 Trong khi sử dụng camera, hãy nhấn vào  (Biểu tượng Cài đặt).
- 2 Nhấn vào nút chuyển [Trình đọc QR Code] để bật chức năng này.
Cài đặt được lưu.

Cách quét QR Code

1. Hướng camera vào QR Code.
2. Nhấn vào thông báo xuất hiện.
Nếu thông báo không xuất hiện, hãy kéo thanh trạng thái xuống để mở bảng thông báo, sau đó xác nhận.

Gợi ý

- Để hiển thị thông báo QR Code trên màn hình ứng dụng Camera, hãy tìm và nhấn vào [Cài đặt] > [Ứng dụng] > [Camera] > [Thông báo] > [Trình đọc QR Code], sau đó nhấn vào nút chuyển [Bật ra trên màn hình] để bật chức năng với [Mặc định] được chọn.

Điện thoại thông minh
Xperia 1 II XQ-AT51/XQ-AT52

Phản chiếu không dây màn hình của thiết bị trên TV

Bạn có thể sử dụng tính năng Phản chiếu màn hình để hiển thị màn hình của thiết bị trên TV hoặc màn hình lớn khác mà không cần sử dụng kết nối cáp. Công nghệ Wi-Fi Direct® tạo kết nối không dây giữa hai thiết bị, vì vậy bạn có thể ngồi lại và thưởng thức ảnh ưa thích của mình một cách thoải mái từ ghế đi vắng. Bạn cũng có thể sử dụng tính năng này để nghe nhạc từ thiết bị của mình bằng loa của TV.

- 1 TV:** Làm theo hướng dẫn trong Hướng dẫn sử dụng của TV để bật chức năng Phản chiếu màn hình.
- Thiết bị của bạn:** Tìm và nhấn vào [Cài đặt] > [Kết nối thiết bị] > [Tùy chọn kết nối] > [Phản chiếu màn hình].
- Nhấn vào [BẮT ĐẦU].**
- Nhấn vào [OK] và chọn một thiết bị.**

Cách dừng phản chiếu hình ảnh giữa các thiết bị

1. Tìm và nhấn vào [Cài đặt] > [Kết nối thiết bị] > [Tùy chọn kết nối] > [Phản chiếu màn hình].
2. Nhấn vào [Ngắt kết nối], sau đó nhấn vào [OK].

Chú ý

- Chức năng này có thể được sử dụng với các TV hỗ trợ tính năng Phản chiếu hình ảnh.
- Khi sử dụng tính năng Phản chiếu màn hình, không được che khu vực ăng-ten Wi-Fi của thiết bị.
- Khi sử dụng tính năng Phản chiếu màn hình, chất lượng hình ảnh đôi lúc có thể bị ảnh hưởng xấu nếu có nhiều sóng từ các mạng Wi-Fi khác.

Gợi ý

- Bạn cũng có thể dừng tính năng phản chiếu màn hình bằng cách nhấn vào thông báo sẽ trong thanh trạng thái của thiết bị. Kéo thanh trạng thái xuống dưới, nhấn vào ▼ (Biểu tượng Mũi tên xuống), sau đó nhấn vào [Ngắt kết nối] > [OK].
- Nhấn vào ⋮ (Biểu tượng Chỉnh thêm) để có thêm tùy chọn.


Chủ đề liên quan


- [Tổng quan](#)

Điện thoại thông minh
Xperia 1 II XQ-AT51/XQ-AT52

Kết nối thiết bị của bạn với phụ kiện USB

Bạn có thể sử dụng bộ tiếp hợp USB host để kết nối thiết bị với phụ kiện USB như thiết bị lưu trữ USB dung lượng lớn, tai nghe, bộ điều khiển trò chơi, bàn phím USB và chuột USB.

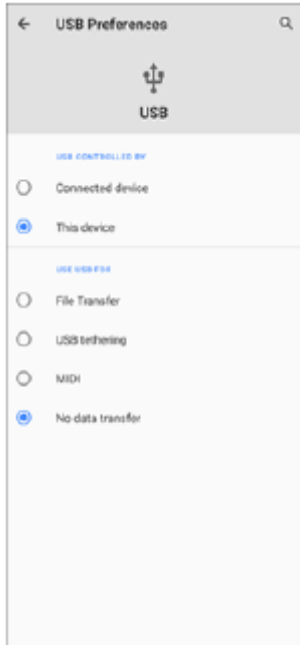

- 1 Kết nối cáp USB với thiết bị của bạn.
- 2 Kéo thanh trạng thái xuống, sau đó nhấn vào [Hệ thống Android] bên cạnh  (Biểu tượng USB).
- 3 Nhấn vào [Nhấn để biết thêm tùy chọn.], sau đó chọn một tùy chọn.

Tùy chọn USB

- **Thiết bị kiểm soát USB:** Bạn có thể chọn thiết bị của bạn hoặc thiết bị được kết nối USB là thiết bị điều khiển thiết bị khác.
- **Sử dụng USB cho:** Bạn có thể chọn mục đích kết nối USB.
 - **Truyền tệp:** Quản lý tập tin hoặc cập nhật phần mềm thiết bị. Tùy chọn này được sử dụng với máy tính Microsoft® Windows®. Tính năng sạc được bật theo mặc định.
 - **Chia sẻ kết nối qua USB:** Thiết bị của bạn có thể hoạt động như một thiết bị chia sẻ kết nối mạng.
 - **MIDI:** Thiết bị của bạn có thể hoạt động như là thiết bị đầu vào MIDI cho các ứng dụng công cụ nhạc.
 - **Không truyền dữ liệu:** Chỉ sạc thiết bị của bạn khi [Thiết bị kiểm soát USB] được đặt thành [Thiết bị này]. Khi [Thiết bị kiểm soát USB] được đặt thành [Thiết bị đã kết nối], bạn có thể sử dụng thiết bị của bạn làm nguồn điện và sạc thiết bị được kết nối khác.

Chú ý

- Sony không đảm bảo rằng tất cả các phụ kiện USB đều được thiết bị của bạn hỗ trợ.

- Thiết bị này có một cổng USB không nắp. Nếu thiết bị của bạn tiếp xúc với nước, hãy bảo đảm rằng cổng đã khô hoàn toàn trước khi kết nối cáp USB. Nếu phát hiện thấy nước trên đầu nối USB, cảnh báo sẽ xuất hiện trong bảng Thông báo.

E-989-100-44 Copyright 2020 Sony Corporation

Điện thoại thông minh
Xperia 1 II XQ-AT51/XQ-AT52

NFC (Near Field Communication)

NFC là công nghệ không dây với phạm vi hoạt động tối đa là một cm, do đó, các thiết bị chia sẻ dữ liệu phải được giữ sát cạnh nhau.

Vùng dò tìm NFC nằm ở mặt sau của điện thoại. Để thiết bị của bạn cạnh một thiết bị khác hoặc đầu đọc NFC sao cho các Dấu hiệu chữ N tiếp xúc với nhau. Đảm bảo cả hai thiết bị đều được bật chức năng NFC và màn hình thiết bị của bạn đang hoạt động cũng như được mở khóa.

Chú ý

- Khi sử dụng các ứng dụng nhất định, một số chức năng NFC có thể được bật ngay cả khi thiết bị đã tắt. Lưu ý rằng không phải thiết bị nào cũng hỗ trợ tính năng này.

Cách quét thẻ NFC

Thiết bị của bạn có thể quét nhiều loại thẻ NFC để nhận thông tin bổ sung, chẳng hạn như địa chỉ web. Ví dụ: máy có thể quét các thẻ được nhúng trên một áp phích, biển quảng cáo, hoặc bên cạnh một sản phẩm trong cửa hàng bán lẻ.

1. Đặt thiết bị của bạn phía trên thẻ sao cho Dấu hiệu chữ N chạm vào thẻ. Thiết bị của bạn sẽ quét thẻ và hiển thị nội dung thu được. Nhấn vào nội dung của thẻ để mở.

Cách kết nối với thiết bị tương thích NFC

Bạn có thể kết nối thiết bị với các thiết bị khác tương thích NFC do Sony sản xuất, chẳng hạn như loa nghe hoặc tai nghe. Khi thiết lập loại kết nối này, hãy tham khảo Hướng dẫn sử dụng của thiết bị tương thích đó để biết thêm thông tin.

Chú ý

- Bạn có thể cần phải kích hoạt Wi-Fi hoặc Bluetooth trên cả hai thiết bị để kết nối có thể hoạt động.

Chủ đề liên quan

- [Tổng quan](#)
- [Bật hoặc tắt chức năng Bluetooth](#)

Điện thoại thông minh
Xperia 1 II XQ-AT51/XQ-AT52

Sử dụng thiết bị của bạn làm ví

Bạn có thể dùng thiết bị để thanh toán hàng hóa mà không cần phải lấy ví tiền thật của mình ra cũng như có thể quản lý tất cả các dịch vụ thanh toán ở cùng một chỗ. Khi thực hiện thanh toán, hãy nhớ bật chức năng NFC trước khi bạn chạm thiết bị của mình vào đầu đọc thẻ.

- 1 Đảm bảo rằng chế độ NFC được bật trên thiết bị của bạn.**
- 2 Tìm và nhấn vào [Cài đặt] > [Ứng dụng và thông báo] > [Quyền truy cập đặc biệt] > [Nhấn và thanh toán].**
Bạn có thể tìm thấy mục tại [Nâng cao].
Một danh sách các dịch vụ thanh toán sẽ xuất hiện.
- 3 Quản lý các dịch vụ thanh toán theo ý bạn.**
Ví dụ: bạn có thể thay đổi dịch vụ thanh toán mặc định của mình.

Chú ý

- Dịch vụ thanh toán qua di động có thể không sử dụng được ở khu vực của bạn. Đối với thiết bị hai SIM, thanh toán thực hiện từ NFC chỉ được hỗ trợ khi thẻ SIM có kích hoạt NFC được lắp vào trong khe 1 thẻ SIM.

Chủ đề liên quan

- [NFC \(Near Field Communication\)](#)

Điện thoại thông minh
Xperia 1 II XQ-AT51/XQ-AT52

Bật hoặc tắt chức năng Bluetooth

Sử dụng chức năng Bluetooth để gửi tập tin đến các thiết bị tương thích Bluetooth khác, hoặc để kết nối với các phụ kiện rảnh tay. Kết nối Bluetooth hoạt động tốt hơn trong khoảng 10 mét và không bị vật rắn che chắn. Cần phải ghép nối để kết nối với các thiết bị Bluetooth khác.

- 1 Tìm và nhấn vào **[Cài đặt] > [Kết nối thiết bị] > [Tùy chọn kết nối]**.
- 2 Nhấn vào **[Bluetooth]**.
- 3 Nhấn vào nút chuyển để **bật hoặc tắt chức năng**.

Gợi ý

- Bạn cũng có thể bật hoặc tắt Bluetooth từ Bảng cài đặt nhanh.

Chú ý

- Thiết bị của bạn không thể kết nối không dây với tất cả các loại thiết bị Bluetooth. Sony không đảm bảo rằng tất cả thiết bị Bluetooth đều tương thích với thiết bị của bạn.
- Để bảo mật giao tiếp Bluetooth, thiết bị của bạn hỗ trợ chức năng bảo mật tuân thủ tiêu chuẩn Bluetooth. Tuy nhiên, bảo mật có thể không đủ tùy thuộc vào cài đặt, v.v... Phải ý thức về các nguy cơ bảo mật khi sử dụng chức năng Bluetooth.
- Vui lòng lưu ý rằng Sony không chịu trách nhiệm về bất kỳ rò rỉ dữ liệu nào có thể xảy ra khi giao tiếp qua kết nối Bluetooth.

Chủ đề liên quan

- [Ghép nối với một thiết bị Bluetooth khác](#)

Điện thoại thông minh
Xperia 1 II XQ-AT51/XQ-AT52

Đặt tên thiết bị của bạn

Bạn có thể đặt tên cho thiết bị. Tên này được hiển thị cho các thiết bị khác sau khi bạn đã bật chức năng Bluetooth và thiết bị của bạn được đặt thành có thể phát hiện.

- 1 **Tìm và nhấn vào [Cài đặt] > [Kết nối thiết bị] > [Ghép nối thiết bị mới].**
- 2 **Nhấn vào [Tên thiết bị].**
- 3 **Nhập tên cho thiết bị.**
- 4 **Nhấn vào [Đổi tên].**

Điện thoại thông minh
Xperia 1 II XQ-AT51/XQ-AT52

Ghép nối với một thiết bị Bluetooth khác

Khi ghép nối thiết bị của bạn với một thiết bị khác, bạn có thể, ví dụ như kết nối thiết bị của bạn vào tai nghe Bluetooth hoặc bộ đàm thoại rảnh tay Bluetooth trên xe hơi và sử dụng các thiết bị khác để chia sẻ nhạc.

Sau khi ghép nối thiết bị của bạn với một thiết bị Bluetooth khác, thiết bị của bạn sẽ ghi nhớ việc ghép nối này.

Đảm bảo rằng thiết bị mà bạn muốn ghép nối đã được kích hoạt chức năng Bluetooth và hiển thị với các thiết bị Bluetooth khác.

1 Tìm và nhấn vào [Cài đặt] > [Kết nối thiết bị] > [Ghép nối thiết bị mới].


Danh sách các thiết bị Bluetooth khả dụng sẽ xuất hiện.

2 Nhấn vào thiết bị Bluetooth mà bạn muốn ghép nối.

Cách kết nối thiết bị của bạn với một thiết bị Bluetooth khác

1. Tìm và nhấn vào [Cài đặt] > [Kết nối thiết bị].
2. Trong phần [Các thiết bị đã kết nối trước đây], nhấn vào thiết bị Bluetooth mà bạn muốn kết nối.

Để hủy ghép nối thiết bị Bluetooth

1. Tìm và nhấn vào [Cài đặt] > [Kết nối thiết bị].
2. Trong [Các thiết bị đã kết nối trước đây], nhấn vào  (Biểu tượng Cài đặt) bên cạnh tên của thiết bị mà bạn muốn hủy ghép nối.
3. Nhấn vào [Xóa] > [Xóa thiết bị].

Chú ý

- Một số thiết bị Bluetooth, ví dụ như hầu hết các tai nghe Bluetooth, đều yêu cầu bạn vừa ghép nối và vừa kết nối với thiết bị khác.

Chủ đề liên quan

- [Bật hoặc tắt chức năng Bluetooth](#)


Điện thoại thông minh
Xperia 1 II XQ-AT51/XQ-AT52

Dùng công nghệ Bluetooth để gửi các mục nội dung

Sử dụng công nghệ Bluetooth để chia sẻ các mục nội dung với các thiết bị tương thích Bluetooth khác như điện thoại hoặc máy tính. Bạn có thể gửi các mục nội dung sau đây:

- Ảnh và video
- Tập tin nhạc và âm thanh khác
- Trang web

Đảm bảo chức năng Bluetooth đã được bật đối với thiết bị nhận và thiết bị được hiển thị đối với các thiết bị Bluetooth khác.

- 1 **Mở ứng dụng có chứa mục nội dung bạn muốn gửi.**
- 2 **Nhấn và giữ hoặc mở mục nội dung, sau đó nhấn vào  (Biểu tượng Chia sẻ).**
- 3 **Chọn [Bluetooth], sau đó nhấn vào tên thiết bị nhận.**
Bật chức năng Bluetooth nếu được nhắc.
- 4 **Trên thiết bị nhận, hãy chấp nhận kết nối nếu được nhắc.**
- 5 **Trên thiết bị của bạn, hãy xác nhận việc truyền dữ liệu đến thiết bị nhận, nếu được nhắc.**
- 6 **Trên thiết bị nhận, hãy chấp nhận mục gửi đến.**

Chủ đề liên quan

- [Bật hoặc tắt chức năng Bluetooth](#)
- [Dùng công nghệ Bluetooth để nhận các mục nội dung](#)

Điện thoại thông minh
Xperia 1 II XQ-AT51/XQ-AT52

Dùng công nghệ Bluetooth để nhận các mục nội dung

Sử dụng công nghệ Bluetooth để chia sẻ các mục nội dung với các thiết bị tương thích Bluetooth khác như điện thoại hoặc máy tính. Bạn có thể nhận các mục nội dung sau đây:

- Ảnh và video
- Tập tin nhạc và âm thanh khác
- Trang web

Đảm bảo rằng chức năng Bluetooth đang bật và máy của bạn được hiển thị đối với các thiết bị Bluetooth khác.

- 1 Trên thiết bị truyền phát, gửi dữ liệu đến thiết bị của bạn.
- 2 Khi bạn được thông báo về tập tin đang đến thiết bị, hãy kéo thanh trạng thái xuống dưới và nhấn vào thông báo để chấp nhận việc truyền tập tin.
- 3 Nhấn vào [Chấp nhận] để bắt đầu truyền tập tin.
- 4 Để xem tiến trình truyền, hãy kéo thanh trạng thái xuống dưới.
- 5 Để mở một mục đã nhận, kéo thanh trạng thái xuống dưới và nhấn vào thông báo liên quan.

Cách xem tập tin bạn đã nhận được bằng kết nối Bluetooth

1. Tìm và nhấn vào [Cài đặt] > [Kết nối thiết bị] > [Tùy chọn kết nối].
2. Nhấn vào [Các tệp đã nhận qua Bluetooth].

Chủ đề liên quan

- [Bật hoặc tắt chức năng Bluetooth](#)
- [Dùng công nghệ Bluetooth để gửi các mục nội dung](#)

Điện thoại thông minh
Xperia 1 II XQ-AT51/XQ-AT52

Trợ giúp sử dụng

Cài đặt trợ giúp sử dụng

Android cung cấp nhiều tính năng trợ giúp sử dụng như [Phóng to], [Kích thước phông chữ], [Sửa màu], [TalkBack], và hơn thế nữa.

Bạn có thể tìm thấy các tính năng trợ giúp sử dụng trong [Cài đặt] > [Hỗ trợ tiếp cận].

Truy cập Hỗ trợ về trợ giúp sử dụng của Google tại support.google.com/accessibility/android để biết thêm thông tin.

Văn bản thời gian thực

Văn bản thời gian thực (RTT) là dịch vụ văn bản do nhà cung cấp dịch vụ cung cấp tại một số quốc gia/khu vực nhất định. Dịch vụ này cho phép đọc từng ký tự trong tin nhắn khi nhập. Hãy kiểm tra với nhà cung cấp dịch vụ của bạn để tìm hiểu xem RTT có khả dụng với gói dịch vụ của bạn hay không. Vui lòng lưu ý rằng để liên hệ 911 bằng RTT tại Hoa Kỳ, điện thoại của bạn phải lắp thẻ SIM. Để biết thêm thông tin về việc sử dụng RTT trên điện thoại của bạn, vui lòng truy cập support.google.com/accessibility/android.

Điện thoại thông minh
Xperia 1 II XQ-AT51/XQ-AT52

Tổng quan

Sách Hướng dẫn Trợ giúp này được xuất bản bởi Sony Corporation (sau đây gọi tắt là “Sony”) hoặc công ty chi nhánh tại địa phương mà không có bất cứ bảo hành nào. Những cải tiến và thay đổi trong sách Hướng dẫn Trợ giúp này do lỗi đánh máy, thông tin hiện tại không đúng hoặc những cải tiến về chương trình và/hoặc thiết bị, có thể được thực hiện bởi Sony vào bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo. Tuy nhiên, những thay đổi như vậy sẽ được đưa vào các phiên bản mới của Hướng dẫn Trợ giúp này. Tất cả các hình minh họa chỉ nhằm mục đích minh họa và có thể không mô tả chính xác thiết bị thực tế.

Tất cả các tên sản phẩm và tên công ty được đề cập trong tài liệu này là các nhãn hiệu hoặc nhãn hiệu đã đăng ký của các chủ sở hữu tương ứng. Mọi nhãn hiệu khác đều là tài sản của các chủ sở hữu tương ứng. Bất kỳ quyền nào không được cho phép rõ ràng trong tài liệu này đều được bảo lưu. Truy cập

<https://www.sony.net/Products/smartphones/trademarks-and-copyright.html> để biết thêm thông tin.

Hướng dẫn Trợ giúp này có thể tham chiếu đến các dịch vụ hoặc ứng dụng do các bên thứ ba cung cấp. Việc sử dụng các chương trình hoặc dịch vụ như vậy có thể cần phải đăng ký riêng với nhà cung cấp bên thứ ba đó, việc thanh toán các khoản phí hoặc cung cấp thông tin về thẻ tín dụng cũng phải tuân theo các điều khoản bổ sung về sử dụng, thay đổi, gián đoạn hoặc chấm dứt bất kỳ lúc nào. Đối với các ứng dụng được truy cập trên hoặc thông qua trang web của bên thứ ba, vui lòng xem trước các điều khoản sử dụng và chính sách về quyền riêng tư được áp dụng của trang web đó. Sony không bảo hành hoặc bảo đảm tính khả dụng hoặc hiệu suất của bất kỳ ứng dụng, trang web, hoặc dịch vụ nào do bên thứ ba cung cấp. Trong trường hợp phần mềm đi kèm hoặc được cung cấp cùng với thiết bị của bạn được cung cấp kèm theo các điều khoản và điều kiện, những điều đó cũng chi phối việc bạn sở hữu và sử dụng phần mềm. Thiết bị của bạn có khả năng tải về, lưu trữ và chuyển tiếp nội dung bổ sung như nhạc hoặc video. Việc sử dụng nội dung này có thể bị hạn chế hoặc bị cấm theo quyền của bên thứ ba, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc bị hạn chế theo luật bản quyền hiện hành. Bạn, chứ không phải Sony, chịu trách nhiệm hoàn toàn về nội dung bổ sung mà bạn tải về hoặc gửi chuyển tiếp từ thiết bị của bạn. Trước khi bạn sử dụng bất kỳ nội dung bổ sung nào, vui lòng xác nhận rằng ý định sử dụng của bạn được cấp phép hợp lệ hoặc được cho phép. Sony không bảo đảm tính chính xác, nguyên vẹn hoặc chất lượng của bất kỳ nội dung bổ sung nào hay bất kỳ nội dung nào khác của bên thứ ba. Trong mọi trường hợp, Sony sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào về việc bạn sử dụng không đúng nội dung bổ sung hoặc nội dung khác của bên thứ ba.

Sản phẩm này được cấp phép dựa trên các giấy phép trong danh mục bằng sáng chế nghe nhìn MPEG-4 và AVC dành cho khách hàng sử dụng cá nhân và phi thương mại để (i) mã hóa video theo tiêu chuẩn nghe nhìn MPEG-4 (“video dạng MPEG-4”) hoặc tiêu chuẩn AVC (“video dạng AVC”) và/hoặc (ii) giải mã video dạng MPEG-4 hoặc AVC đã được khách hàng mã hóa liên quan đến hoạt động cá nhân và phi thương mại và/hoặc có được từ nhà cung cấp video được MPEG LA cấp phép cung cấp video dạng MPEG-4 và/hoặc AVC. Bất kỳ mục đích sử dụng nào khác đều không được cấp phép hoặc được hàm ý cho phép. Thông tin bổ sung bao gồm các thông tin có liên quan đến việc cấp phép và sử dụng nội bộ, sử dụng cho thương mại và khuyến mãi có thể nhận được từ MPEG LA, L.L.C. Hãy xem www.mpegla.com. Công nghệ giải mã âm thanh MPEG Layer-3 được cấp phép bởi Fraunhofer IIS and Thomson.

Lưu ý: Sony khuyên người dùng nên sao lưu thông tin và dữ liệu cá nhân.

SONY SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI BẤT KỲ SỰ MẤT MÁT, XÓA VÀ/HOẶC GHI ĐỀ DỮ LIỆU NÀO ĐỐI VỚI DỮ LIỆU CÁ NHÂN HOẶC CÁC TẬP TIN ĐƯỢC LƯU TRÊN THIẾT BỊ CỦA BẠN (BAO GỒM, NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN Ở DANH BẠ, BẢN NHẠC VÀ HÌNH ẢNH), PHÁT SINH TỪ BẤT KỲ VIỆC CẬP NHẬT NÀO CHO THIẾT BỊ CỦA BẠN, BẰNG BẤT KỲ PHƯƠNG THỨC NÀO ĐƯỢC MÔ TẢ TRONG TÀI LIỆU HOẶC HƯỚNG DẪN TRỢ GIÚP NÀY.

TRONG MỌI TRƯỜNG HỢP, SONY HOẶC NHÀ CUNG CẤP CỦA SONY SẼ KHÔNG CHỊU BẤT CỨ TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ NÀO ĐỐI VỚI BẠN CHO BẤT KỲ VÀ MỌI THIẾT HẠI, TỒN THẤT VÀ NGUYÊN NHÂN TỔ TỤNG (BẤT KỂ LÀ THEO HỢP ĐỒNG HAY DO SƠ SUẤT, BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN Ở SỰ BẤT CẦN HOẶC NGUYÊN NHÂN KHÁC) VƯỢT QUÁ SỐ TIỀN THỰC TẾ MÀ BẠN ĐÃ CHI TRẢ ĐỂ MUA THIẾT BỊ CỦA MÌNH.

Điện thoại thông minh
Xperia 1 II XQ-AT51/XQ-AT52

Bảo hành, SAR (Hệ số hấp thụ riêng) và hướng dẫn sử dụng

Để biết thông tin về bảo hành, SAR (Đơn vị đo cường độ sóng hấp thụ trên cơ thể người) và hướng dẫn an toàn, hãy đọc Thông tin quan trọng được cung cấp trong [Cài đặt] > [Giới thiệu về điện thoại] > [Thông tin pháp lý] trên thiết bị của bạn.