

Smartphone  
Xperia 1 IV XQ-CT54/XQ-CT62/XQ-CT72

## Tópicos populares

- [Alterações após atualizar o software para Android 14](#)
- [Alterações após atualizar o software para Android 13](#)
- [Obter uma captura de ecrã](#)
- [Ecrã inicial](#)

## Tópicos para iniciar o dispositivo

- [Inserir um cartão SIM e o cartão de memória](#)
- [Configurar um eSIM \(apenas XQ-CT54\)](#)
- [Carregar o dispositivo](#)

## Sites externos para referência

- [Informações de suporte do Xperia 1 IV](#) 
- [Ajuda Android](#) 

Funcionalidades de atualização de software

[Alterações após atualizar o software para Android 14](#)

[Alterações após atualizar o software para Android 13](#)

Introdução

[Descrição geral](#)

[Inserir um cartão SIM e o cartão de memória](#)

[Configurar um eSIM \(apenas XQ-CT54\)](#)

[Definir SIM](#)

[Ligar o dispositivo](#)

[Ligar ou desligar o ecrã](#)

[Configurar uma conta Google no seu dispositivo](#)

[Carregar o dispositivo](#)

[Carregar o dispositivo com um carregador sem fios](#)

Transferir conteúdos

[Sincronizar dados utilizando uma conta Google](#)

[Transferir conteúdo utilizando um computador](#)

[Transferir conteúdo utilizando um cartão SD](#)

## Aprender o básico

[Ecrã inicial](#)

[Obter uma captura de ecrã](#)

[Gravação do ecrã do dispositivo](#)

[Ler QR codes](#)

[Ajustar o tempo de inatividade antes da desativação do ecrã](#)

[Controlo de contraluz inteligente](#)

[Utilizar o Sensor lateral](#)

[Definir outras opções Sensor lateral](#)

[Modo Ecrã dividido](#)

[Modo de janela de pop-up](#)

[modo para uma mão](#)

[Alarme](#)

[Luz de notificação](#)

## Ícones na barra de estado

[Barra de estado e painel de notificação](#)

[Ícones de estado](#)

[Ícones de notificação](#)

## Photo Pro (Photography Pro)

[Descobrir o Photo Pro](#)

### Modo BASIC (Básico)

[Descrição geral do modo BASIC \(Básico\)](#)

[Tirar uma fotografia ou gravar um vídeo](#)

[Ver fotografias e vídeos](#)

[Ler QR codes](#)

[Funcionalidades usadas frequentemente no modo BASIC \(Básico\).](#)

## Selfies

[Tirar uma selfie](#)

[Tirar uma selfie com o obturador manual](#)

## Definições do modo BASIC (Básico)

[Cor e brilho](#)

[Efeito Bokeh](#)

[Gravação de vídeo HDR](#)

[Alcance dinâmico](#)

[Gravar um vídeo sem tremores](#)

## Utilizar vários modos de captura

[Selecionar um modo de captura](#)

[Vídeos em câmera lenta](#)

[Selfie retrato](#)

[Panorama](#)

[Efeito criativo](#)

## Utilizar os modos AUTO/P/S/M

[Descrição geral do modo AUTO/P/S/M](#)

[Menu Função](#)

[Fotografar imagens fixas](#)

## Selecionar um modo de fotografia

[Modo automático \(AUTO\)](#)

[Auto programação \(P\)](#)

[Prioridade da velocidade do obturador \(S\)](#)

[Exposição manual \(M\)](#)

## Registrar e relembrar as definições da câmara

[Memória de definições da câmara](#)

[Rechamar memória \(MR\)](#)

## Selecionar um modo de avanço (fotografia contínua/temporizador auto)

[Fotografia contínua](#)

[Temporizador automático](#)

[Utilizar o flash](#)

## Reconhecimento de cena e condições

Definições adicionais da câmara

[Definir o foco tocando no visor da câmara](#)

[AF de rosto/olhos \(imagem fixa/vídeo\)](#)

[Suavizar o tom da pele](#)

[Seguir um objeto](#)

[Definir a Modo Transfer & Tagging](#)

[Armazenamento de dados](#)

[Georreferência](#)

[Linhas de grelha](#)

[Modos diferentes de utilizar o botão de volume](#)

[Sinais de áudio](#)

Video Pro (Videography Pro)

[Iniciar o Video Pro](#)

[Menu do Video Pro](#)

[Definições do Video Pro](#)

[Modo transm. seq. do Video Pro](#)

Cinema Pro (Cinematography Pro)

[Iniciar a aplicação Cinema Pro](#)

[Combinar clipes e ver um filme](#)

Music Pro

[Music Pro](#)

Música

[Transferir música de um computador para o seu dispositivo](#)

[Ouvir música](#)

[Funcionalidades da aplicação Música](#)

Otimizador de jogo

[Iniciar a aplicação Otimizador de jogo](#)

[Utilizar o menu do Otimizador de jogo](#)

[Definir a qualidade da imagem e som no menu Otimizador de jogo](#)

[Transmissão em direto utilizando o Otimizador de jogo](#)

Monitor externo

[Utilizar a aplicação Monitor externo](#)

[Monitor externo Modo transm. seq.](#)

[Monitor externo Definições de áudio](#)

[Gravar um vídeo que está a monitorizar no dispositivo](#)

[Modo resistência do monitor](#)

Aplicação de suporte

[Acerca da aplicação de suporte](#)

Definições

[Menu Definições](#)

Volume, vibração e som

[Volume e vibração](#)

[Sons e tons](#)

[Definições do ecrã](#)

[Utilizar os serviços de localização](#)

[Data e hora](#)

Gestão de energia

[Gerir Carga da Bateria](#)

[Modo STAMINA](#)

[Bateria e gestão de energia](#)

[Verificar o consumo de bateria das aplicações](#)

Melhorar o som

[Melhorar a saída de som utilizando Dolby Sound](#)

[Personalizar a qualidade do som utilizando 360 Reality Audio](#)

[Melhorar a saída de som utilizando 360 Upmix](#)

[Aumentar a qualidade dos ficheiros de música comprimidos \(DSEE Ultimate\)](#)

## [Reducir o ruído do vento durante a gravação](#)

### Vibração dinâmica

[Utilizar vibração dinâmica](#)

[Ajustar as definições da Vibração dinâmica](#)

### [Visualização de ambiente](#)

### [Gestão de chms intelig.](#)

## Manutenção

### Atualizar o seu dispositivo

[Antes de atualizar o dispositivo](#)

[Atualizar o dispositivo através de uma ligação sem fios](#)

### [Atualizações da aplicação](#)

### Reiniciar, reinicializar e reparar

[Reiniciar e repor o dispositivo](#)

[Reparar o software do dispositivo utilizando o Xperia Companion](#)

[Repor as aplicações](#)

### Melhorar o desempenho da memória

[Ver o estado da memória](#)

[Liberar espaço no armazenamento interno](#)

[Parar a execução de aplicações e serviços](#)

[Formatar o cartão de memória](#)

## Internet e redes

### [Ligação de dados móvel](#)

### [Aumentar a potência do sinal Wi-Fi®](#)

### [Controlar a utilização de dados](#)

## Conectividade

### Tecnologia sem fios Bluetooth®

[Ligar ou desligar a função Bluetooth](#)

[Atribuir um nome ao dispositivo](#)

[Associar com outro dispositivo Bluetooth](#)

[Emparelhar com um comando remoto por Bluetooth ou cabo](#)  
[Enviar itens utilizando tecnologia Bluetooth](#)  
[Receber itens utilizando tecnologia Bluetooth](#)  
[Partilhar áudio com vários dispositivos \(Bluetooth LE Audio\)](#)

[NFC \(Near Field Communication\)](#)

[Utilizar o dispositivo como uma carteira](#)

[Espelhar sem fios o ecrã do dispositivo num aparelho de TV](#)

[Ligar o seu dispositivo a acessórios USB](#)

Segurança do dispositivo

[Certificar-se de que o seu dispositivo está protegido](#)

[Localizar o\(s\) número\(s\) IMEI do dispositivo](#)

[Localizar, bloquear ou apagar um dispositivo perdido](#)

Notas sobre a utilização, acessibilidade e informações legais

[Acerca deste Guia de ajuda](#)

[Acessibilidade](#)

[Utilizar o dispositivo em condições de humidade e poeirentas](#)

[Informações legais](#)

[Garantia, SAR e orientações de utilização](#)

Smartphone

Xperia 1 IV XQ-CT54/XQ-CT62/XQ-CT72


## Alterações após atualizar o software para Android 14

Além da atualização do software para Android 14, algumas alterações também são efetuadas às funcções existentes. As seguintes são algumas das alterações principais após atualizar o seu dispositivo para Android 14.


Este Guia de ajuda não descreve todas as funcionalidades e funções do Android 14. Algumas funcionalidades, funções, definições e elementos de design do ecrã podem diferir do conteúdo deste Guia de ajuda após atualizar o dispositivo para Android 14.

### Novas funcionalidades do ecrã de bloqueio

Pode agora visualizar ícones de atalho, como [Lanterna] ou [Não incomodar], para aceder rapidamente a cada funcionalidade a partir do ecrã de bloqueio.

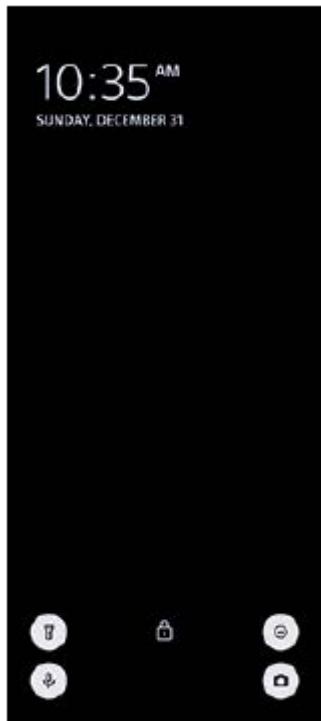

1. Toque sem soltar numa área vazia do ecrã inicial e, em seguida, toque em [Imagen fundo/estilo].
2. Toque em [Ecrã de bloqueio] > [Atalhos].

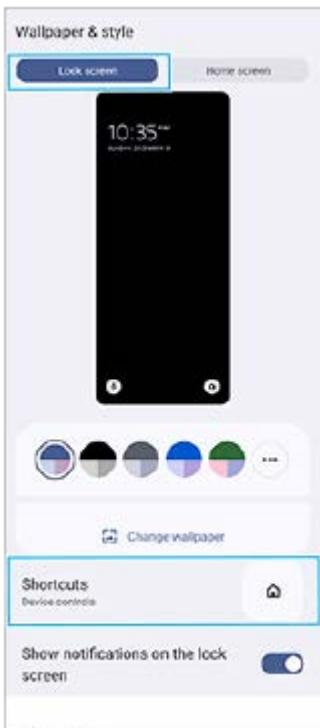

3. Toque em [Atalho esquerdo] ou [Atalho direito], e selecione o ícone que pretende visualizar no ecrã de bloqueio.

#### Nota

- O interruptor [Mostrar carteira] e o interruptor [Mostrar controlos de dispositivos] em [Definições] > [Ecrã] > [Pref. do ecrã de bloqueio] foram removidos.

## Alterações ao Sensor lateral

- Pode agora alternar entre o menu Sensor lateral e o menu Multijanelas passando o dedo para a esquerda ou para a direita no ecrã, bem como tocando em cada separador.
- A definição [Sensor lateral] foi movida para a definição [Funcionamento e vista]. Para visualizar a definição [Sensor lateral], localize e toque rapidamente em [Definições] > [Funcionamento e vista] > [Sensor lateral].

## Novas funcionalidades do Video Pro

### Suporte para o estilo vertical

A interface muda agora automaticamente, de acordo com a orientação do dispositivo para que poder utilizar a Video Pro tanto na vertical como na horizontal.

### Adicional [Sugestões] no menu Definições

Toque em (Ícone Definições) > [Sugestões] para ir para o website de sugestões do Video Pro.

### Modo transm. seq.

- Se tiver vários canais registados e quiser especificar o destino de transmissão em sequência, pode agora selecionar um canal para transmissão em sequência, mesmo quando seleciona [YouTube™] para [Ligar a].
- Pode agora partilhar o URL em direto do YouTube. Toque em (Ícone Definições) > [URL evento] > (Ícone Partilhar) e, em seguida, siga as instruções apresentadas no ecrã. Quando cria um novo evento, (Ícone Partilhar) aparece na caixa de diálogo de resultados da criação para o evento em direto do YouTube.
- Pode agora alternar entre as câmaras frontal e principal e mudar de objetiva durante a transmissão em sequência.
- Toque no botão de chat ao vivo (**A**) para ver o chat ao vivo na janela de chat ao vivo do YouTube.



## Novas funcionalidades do monitor externo

Quando utilizar a aplicação Monitor externo, ligue um dispositivo de vídeo que suporte saída de USB Video Class (UVC) ao dispositivo Xperia.

### Nota

- Os vídeos serão apresentados em gama limitada no dispositivo Xperia independentemente da gama de entrada a partir do dispositivo de vídeo ligado. A luminância e cor do vídeo visualizado no dispositivo Xperia podem ser diferentes do vídeo original dependendo do vídeo de entrada e do seu formato de vídeo.

### Sugestão

- Quando o vídeo 4K for introduzido a partir do dispositivo de vídeo ligado, a velocidade de fotogramas é limitada a 30 fps.
- Se a ligação com o dispositivo de vídeo ligado for instável, tente utilizar uma velocidade de fotogramas de 30 fps. Toque em (Ícone Definições) > [Definições do monitor] > [Velocidade de fotogramas].

## Modo de monitor

Pode verificar a exposição e o foco do vídeo de entrada ao apresentar as informações de forma de onda, cor falsa e zebra.

Pode gravar o vídeo que monitoriza no Xperia e, se necessário, utilizá-lo como cópia de segurança. Consulte o tópico adequado listado em “Tópico relacionado” para obter detalhes.



1. Toque para alternar para o modo de espelho.

Os vídeos são transmitidos em sequência e gravados na vista normal mesmo no modo de espelho.

2. Toque para selecionar a visualização da opção de auxiliar de fotografia entre DISP1, DISP2 e OFF.

Pode definir combinações frequentemente utilizadas de opções de auxiliar de fotografia como DISP1 ou DISP2 ao tocar em (Ícone Visualizar opções de auxiliar de fotografia).

3. Toque para definir as opções de auxiliar de fotografia para DISP1 e DISP2, respetivamente.

Toque no separador DISP1 ou DISP2 no menu que se abre e, em seguida, toque em cada interruptor para mostrar ou ocultar opções.

Para definir detalhes, toque em (Ícone Editar).

- [Linhas de grelha]: Selecione um tipo de linha de grelha.
- [Linhas de moldura]: Selecione entre várias proporções.
- [Forma de onda]: Selecione entre vários estilos de forma de onda.
- [Cor falsa]: Personalize cores falsas e respetivas variações ao tocar em (Ícone Definições). Pode personalizar até 3 definições.
- [Zebra]: Mude o nível de zebra com o controlo de deslize de brilho de zebra.

4. Toque rapidamente para iniciar ou parar a gravação.

## Modo transm. seq.

Se tiver vários canais registados e quiser especificar o destino de transmissão em sequência, pode agora selecionar um canal para transmissão em sequência, mesmo quando seleciona [YouTube™] para [Ligar a].

## Novas funcionalidades do Otimizador de jogo

### Selecionar o Estilo de modo de jogo

Pode selecionar o Estilo de modo de jogo durante o jogo.

Enquanto está a jogar um jogo, toque em (Ícone flutuante) e, em seguida, toque em (Ícone Definições do Otimizador de jogo) > [Estilo de modo de jogo] e selecione uma opção.

Para alterar a definição [Estilo de modo de jogo] de todos os jogos adicionados anteriormente, no ecrã principal após lançar a aplicação Otimizador de jogo, toque em (Ícone Definições do Otimizador de jogo) > [Estilo modo jogo predefinido], e, em seguida, selecione uma opção e toque em [APLICAR].

### Obter uma captura de ecrã utilizando o botão do obturador

Pode obter uma captura de ecrã utilizando o botão do obturador.

Para definir no jogo a ação de obtenção de uma captura de ecrã utilizando o botão do obturador, enquanto está a jogar o jogo, toque em (Ícone flutuante) e em seguida toque em (Ícone Definições do Otimizador de jogo) > [Atalho de HWB] > [Premir botão do obturador] > [Captura de ecrã rápida].

Para definir que seja obtida uma captura de ecrã em todos os jogos adicionados anteriormente com o botão do obturador, no ecrã principal após lançar a aplicação Otimizador de jogo, toque em (Ícone Definições do Otimizador de jogo) > [Atalho de HWB predefinido] > [Premir botão do obturador] > [Captura de ecrã rápida] e, em seguida, toque em [APLICAR].

---

## Tópico relacionado

- [Gravar um vídeo que está a monitorizar no dispositivo](#)

G-437-100-64 Copyright 2022 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 1 IV XQ-CT54/XQ-CT62/XQ-CT72

## Alterações após atualizar o software para Android 13

Além da atualização do software para Android 13, algumas alterações também são efetuadas às funções existentes. As seguintes são algumas das alterações principais após atualizar o seu dispositivo para Android 13.

Este Guia de ajuda não descreve todas as funcionalidades e funções do Android 13. Algumas funcionalidades, funções, definições e elementos de design do ecrã podem diferir do conteúdo deste Guia de ajuda após atualizar o dispositivo para Android 13.

### Partilhar áudio com vários dispositivos (Bluetooth LE Audio)

A função de [Partilha de áudio] do Bluetooth LE Audio permite-lhe transmitir áudio para múltiplos auscultadores simultaneamente.


Consulte o tópico adequado listado em “Tópico relacionado” para obter detalhes.

O LE Audio será disponibilizado através de outra atualização de software após a atualização do Android 13 em algumas regiões e países.

### Novo ecrã de bloqueio

Os ícones que se seguem são apresentados no ecrã de bloqueio. Pode aceder rapidamente a cada funcionalidade a partir do ecrã de bloqueio tocando sem soltar nos ícones.

- O (ícone de carteira) será apresentado se instalar uma aplicação de pagamento NFC e configurar as definições adequadas.  
Pode apresentar ou ocultar o (ícone de carteira) no ecrã de bloqueio. Localize e toque rapidamente em [Definições] > [Ecrã] > [Pref. do ecrã de bloqueio] e, em seguida, toque rapidamente no interruptor [Mostrar carteira].
- O (ícone de controlos de dispositivos) será apresentado no ecrã de bloqueio se instalar uma aplicação de controlo do dispositivo e configurar as definições adequadas.  
Pode apresentar ou ocultar o (ícone de controlos de dispositivos) no ecrã de bloqueio. Localize e toque rapidamente em [Definições] > [Ecrã] > [Pref. do ecrã de bloqueio] e, em seguida, toque rapidamente no interruptor [Mostrar controlos de dispositivos].

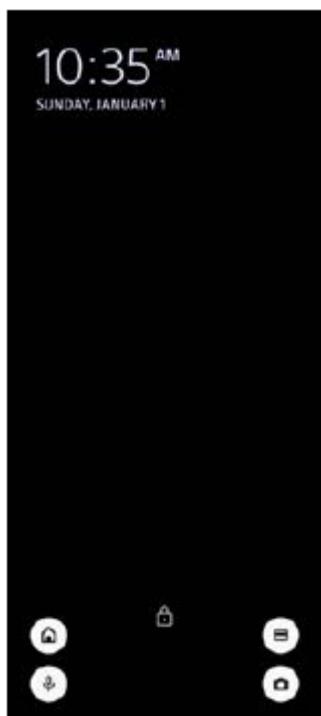


## Sugestão

- Pode controlar um dispositivo externo ligado sem desbloquear o seu dispositivo. Localize e toque rapidamente em [Definições] > [Ecrã] > [Pref. do ecrã de bloqueio] e, em seguida, toque no interruptor [Controlo a partir do dispositivo bloqueado] para ativar a função.

## Novo painel de Definições rápidas

Passe o dedo para baixo duas vezes a partir da parte superior do ecrã para abrir o painel de Definições rápidas.

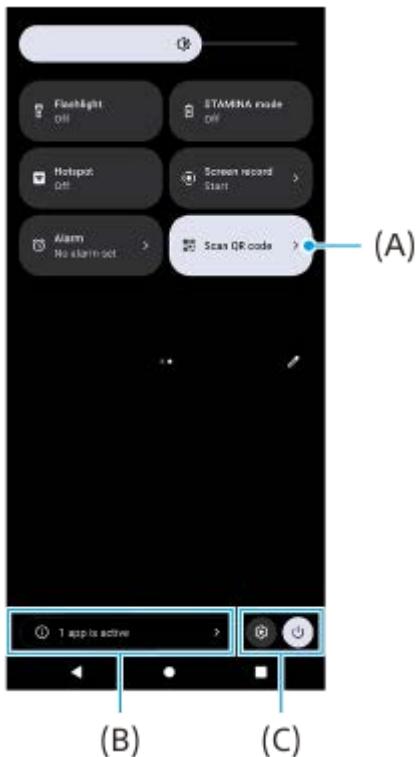

### Abrir o leitor de códigos QR a partir do painel de Definições rápidas

- No painel de Definições rápidas, passe o dedo para a esquerda ou para a direita para localizar (Leia o código QR) (A) e, em seguida, toque rapidamente no mesmo.

### Verificar as aplicações ativas (B)

Toque rapidamente para apresentar as aplicações ativas que podem afetar a vida útil da bateria mesmo que não esteja a utilizá-las. Pode selecionar uma aplicação em execução e interrompê-la. Nem todas as aplicações podem ser interrompidas.

### Mudança nas posições dos ícones (C)

Toque em (Ícone Definições) para abrir o menu Definições.

Toque rapidamente em (Botão do menu ligar/desligar) para abrir o menu ligar/desligar.

## Imagen fundo/estilo

Pode alterar a cor de destaque do sistema de modo a corresponder ao padrão de fundo selecionado.

- Toque sem soltar numa área vazia do ecrã inicial e, em seguida, toque em [Imagen fundo/estilo].  
Pode selecionar as cores ou as definições pretendidas no ecrã de definições de [Imagen de fundo e estilo].

### Nota

- [Cor dinâmica] em [Definições] > [Ecrã] já não está disponível.

## Novas funcionalidades do Photo Pro

## Fazer zoom sem problemas no modo BASIC (Básico)

Pode ampliar e reduzir sem problemas sem comutar objetivas, não só enquanto grava um vídeo, como também enquanto tira uma fotografia.

## Mudança no método de apresentação para os resultados de leitura dos códigos QR

O método de apresentação para os resultados de leitura dos códigos QR mudou de uma notificação para uma barra de notificações.

Aponte a câmara para o código QR e, em seguida, toque rapidamente na barra de notificações que aparece no visor da câmara.

### Nota

- As notificações de códigos QR já não são apresentadas no painel de notificação.

## Novas funcionalidades do Otimizador de jogo

### Modo de jogo

No ecrã de [Modo de jogo], pode otimizar o seu dispositivo para jogos e verificar o estado do seu dispositivo para o ajudar a melhorar a sua experiência de jogo.

1. Passe o dedo para a esquerda ou para a direita no topo do ecrã de [Modo de jogo] para selecionar uma opção entre [Desempenho preferido], [Equilibrado], [Duração preferida da bateria] e [Personalizado].
2. Após selecionar uma opção, desloque-se para a parte inferior do ecrã para verificar os valores de cada definição.

### Sugestão

- No modo [Desempenho preferido], [Equilibrado] ou [Duração preferida da bateria], as definições desativadas são valores ajustados automaticamente aplicados e não podem ser alteradas. Para criar as suas condições ideais para jogar através do ajuste de todas as definições, selecione [Personalizado].
- Toque rapidamente em ⓘ (Botão Mostrar detalhes) na parte superior direita do ecrã de [Modo de jogo] para ver as descrições dos modos e das definições.
- As definições para [Controlo de alimentação H.S.], [Libertar RAM] e [Otimizar área de toque] são partilhadas entre os modos. Pode alterar as definições para cada jogo.
- As alterações às definições do Xperia Stream são ativadas quando o Xperia Stream é associado ao seu dispositivo. O Xperia Stream apenas pode ser adquirido em alguns países e regiões.

## Novas funcionalidades do monitor externo

As funcionalidades que se seguem foram adicionadas no modo de monitor.



1. Toque para visualizar e selecionar entre vários estilos de forma de onda.  
Pode verificar a exposição e o equilíbrio de cores do vídeo de entrada na luminância e nas formas de onda de tom de cor apresentadas.
2. Toque para mostrar ou ocultar cores falsas.

Pode utilizar uma cor falsa para verificar a exposição do vídeo de entrada através da imagem colorida, que apresenta a luminosidade do sinal de entrada.

## Outras funcionalidades atualizadas

### Selecionar o SIM que gere o tráfego de dados se utilizar dois SIM

O procedimento de definição mudou.

1. Localize e toque rapidamente em [Definições] > [Rede e Internet] > [SIMs].
2. Selecione o SIM que pretende utilizar para o tráfego de dados.
3. Toque no interruptor [Dados móveis] para ativar a função.
4. Siga as instruções apresentadas no ecrã para concluir o procedimento se lhe for pedido.

### Evitar que o seu dispositivo seja desbloqueado accidentalmente (Premir para desbloquear com impressão digital)

Quando utilizar impressões digitais para proteger o seu dispositivo, pode utilizar a função [Premir para desbloquear com impressão digital] para evitar que o seu dispositivo seja desbloqueado accidentalmente enquanto estiver no modo de suspensão.

1. Localize e toque rapidamente em [Definições] > [Segurança] e, em seguida, toque no interruptor [Premir para desbloquear com impressão digital] para ativar a função.

O dispositivo não irá detetar a sua impressão digital mesmo que o seu dedo toque no botão de ligar/desligar enquanto estiver no modo de suspensão.

Para desbloquear o seu dispositivo, prima o botão de ligar/desligar e mantenha o seu dedo sobre o mesmo.

---

#### Tópico relacionado


- [Partilhar áudio com vários dispositivos \(Bluetooth LE Audio\)](#)


Smartphone  
Xperia 1 IV XQ-CT54/XQ-CT62/XQ-CT72

## Descrição geral

### Nota

- As tampas e os protetores de ecrã podem ajudar a proteger o dispositivo contra danos. Recomendamos que utilize apenas as tampas de ecrã destinadas ao dispositivo Xperia. A utilização de acessórios de proteção do ecrã de terceiros pode impedir o correto funcionamento do dispositivo por cobrirem sensores, lentes, altifalantes ou microfones e pode invalidar a garantia.

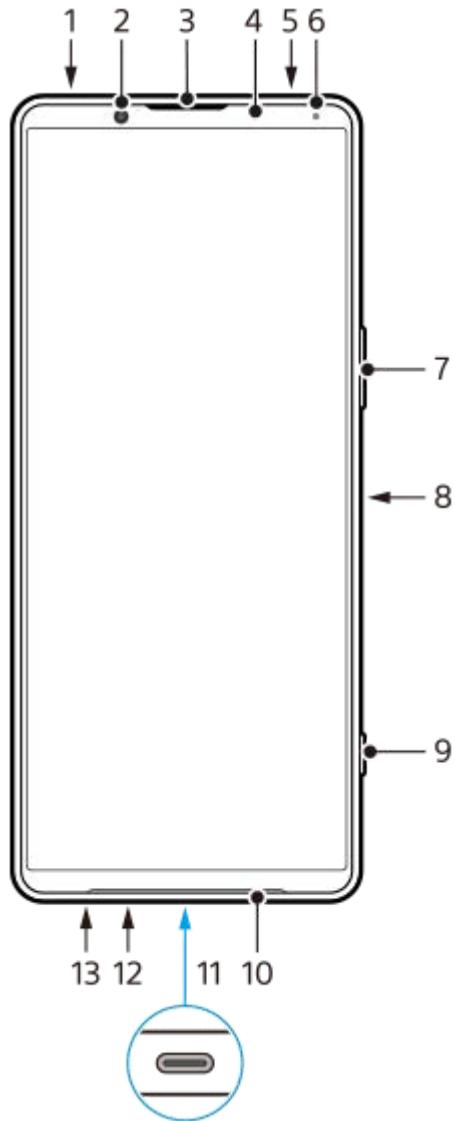

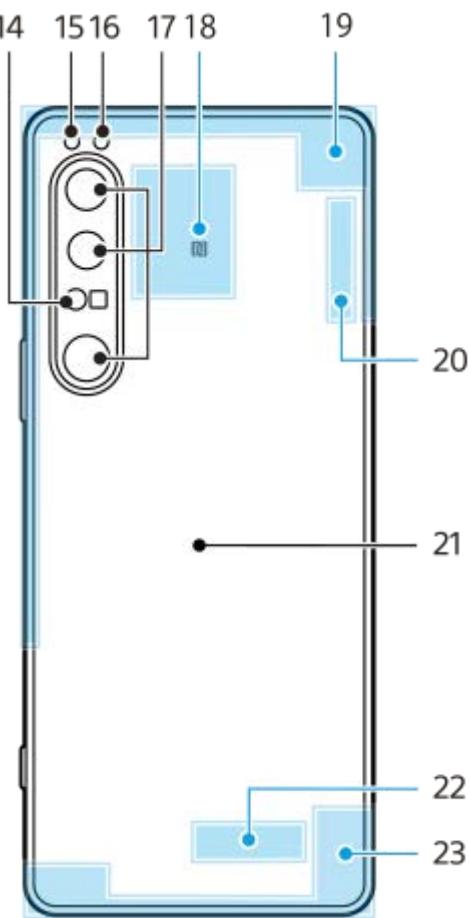

**1.** Tomada de áudio de 3,5 mm

**2.** Câmara frontal

**3.** Auscultador/segundo altifalante

**4.** Sensor de proximidade/luz

**5.** Microfone secundário

**6.** Luz de carregamento/notificação

**7.** Botão de volume/zoom

**8.** Botão de ligar/desligar/Sensor de impressão digital

**9.** Botão do obturador

**10.** Altifalante principal

**11.** Porta/Carregador USB

Pode ver o ecrã do seu dispositivo num televisor ou noutro dispositivo de visualização grande através de um cabo USB Type-C®.

Pode também aceder à Internet através de um cabo LAN utilizando um adaptador USB-LAN disponível no mercado.

#### Nota

- Quando liga o dispositivo a um televisor ou a outro visor grande através de um cabo USB Type-C, o cabo deve ser compatível com a norma de portas de visualização. Note que algumas funções ou conteúdo no seu dispositivo Xperia podem não ser reproduzidos no televisor ou no dispositivo de visualização.
- Alguns adaptadores USB-LAN podem não funcionar corretamente.

**12.** Microfone principal

**13.** Ranhura do cartão SIM nano/cartão de memória

**14.** Sensor 3D iToF

**15.** LED do flash

**16.** Sensor RGB-IR

**17.** Câmara principal

**18.** Área de deteção NFC

**19.** Antena celular


**20.** Antena Wi-Fi/Bluetooth/GPS/celular

21. Bobina de carregamento sem fios

22. Antena Wi-Fi/Bluetooth

23. Antena celular

### Área da antena 5G mmWave (apenas XQ-CT62)

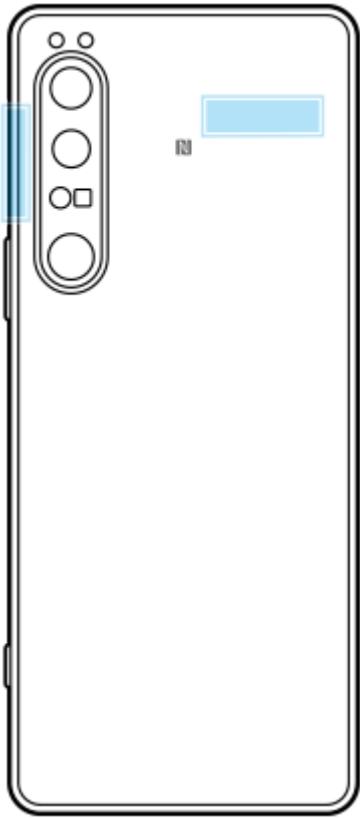

#### Nota

- Não cubra a área da antena do dispositivo com a mão ou um suporte. Pode reduzir a qualidade das comunicações de rede.

G-437-100-64 Copyright 2022 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 1 IV XQ-CT54/XQ-CT62/XQ-CT72

## Inserir um cartão SIM e o cartão de memória

O dispositivo suporta cartões nano SIM.


O XQ-CT54 suporta a utilização de um cartão nano SIM e um cartão de memória. Pode utilizar o dispositivo como um dispositivo dual SIM inserindo um cartão nano SIM e configurando um eSIM.

O XQ-CT62/XQ-CT72 suporta a utilização de dois cartões nano SIM ou de um cartão nano SIM e um cartão de memória.


### Nota

- Mesmo que utilize dois SIM que suportem 5G, só pode utilizar 5G no conjunto SIM para o tráfego de dados. Não pode utilizar 5G em dois SIM ao mesmo tempo.
- XQ-CT54: Não necessita de inserir um cartão nano SIM se utilizar apenas um eSIM.
- Desmonte o cartão de memória antes de removê-lo para evitar a perda de dados. Para remover o cartão de memória com segurança, localize e toque rapidamente em [Definições] > [Armazenamento], toque em [Este dispositivo] para selecionar [Cartão SD] e, em seguida, toque em : (ícone Mais) > [Ejetar].

### Montagem - XQ-CT54

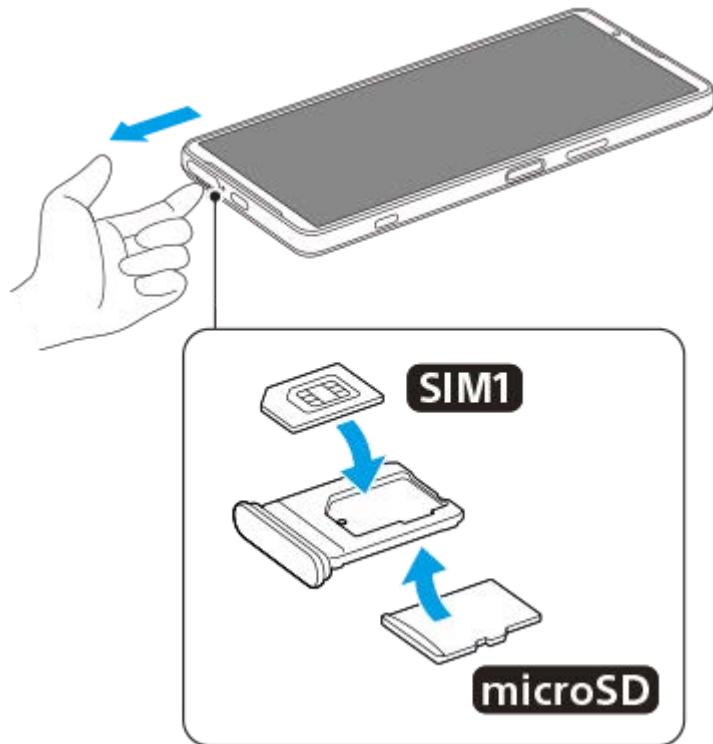

### Montagem - XQ-CT62/XQ-CT72

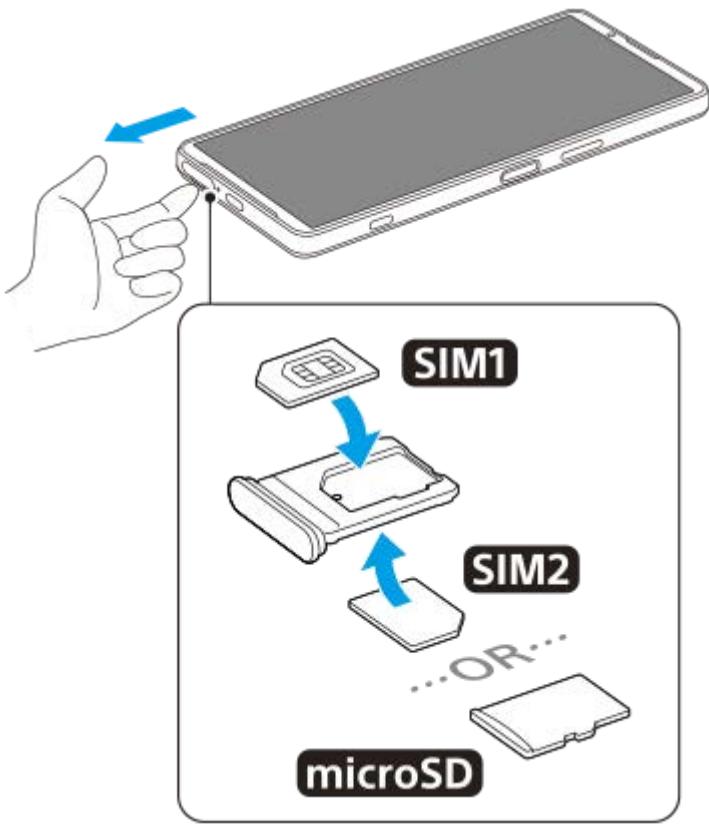

#### Nota

- Não corte o cartão SIM, pois poderá danificar o dispositivo.

- 1 Arraste o tabuleiro do cartão SIM para fora.
- 2 Instale o cartão SIM principal em segurança na posição do SIM1.
- 3 Coloque o segundo cartão SIM (SIM2) ou o cartão de memória em segurança no tabuleiro, na orientação correta.
- 4 Empurre cuidadosamente o tabuleiro do cartão SIM para dentro da ranhura até encaixar no lugar.

#### Tópico relacionado

- [Menu Definições](#)

Smartphone

Xperia 1 IV XQ-CT54/XQ-CT62/XQ-CT72

## Configurar um eSIM (apenas XQ-CT54)

O seu dispositivo suporta eSIM (SIM transferidos).

Para utilizar um eSIM, execute a configuração a partir do menu Definições.

- 1 Localize e toque rapidamente em [Definições] > [Rede e Internet] > [SIMs].**

Se tiver um cartão SIM inserido ou o eSIM já transferido, toque em + (ícone Adicionar).

- 2 Siga as instruções no ecrã para ler o QR code fornecido pelo seu operador de rede.**

### Nota

- O procedimento para definir um eSIM difere dependendo do operador de rede. Se a definição não puder ser concluída com o procedimento descrito aqui, consulte o procedimento de definição fornecido pelo seu operador de rede.

### Tópico relacionado

- [Menu Definições](#)

Smartphone  
Xperia 1 IV XQ-CT54/XQ-CT62/XQ-CT72

## Definir SIM

Se usar dois SIM, pode fazer o seguinte:

- Receber comunicações recebidas através dos dois SIM.
- Selecionar o número a partir do qual pretende enviar comunicações de saída ou tem a opção de selecionar um SIM sempre que efetuar uma chamada.
- Reencaminhar chamadas para o outro SIM quando um SIM estiver incontactável (Encaminhamento inteligente). Deve ativar a função [Encaminhamento inteligente] manualmente.

Antes de utilizar vários SIM, tem de ativá-los e selecionar qual o SIM que irá gerir o tráfego de dados.

### Sugestão

- O dispositivo funciona mesmo quando apenas um SIM estiver definido.

## Ativar ou desativar a utilização de dois SIM

1. Localize e toque rapidamente em [Definições] > [Rede e Internet] > [SIMs].
2. Selecione um SIM.
3. Toque no interruptor [Utilizar SIM] para ativar ou desativar o SIM.
4. Toque em ← (Botão Anterior) para definir o outro SIM.

## Mudar o nome de um SIM

1. Localize e toque rapidamente em [Definições] > [Rede e Internet] > [SIMs].
2. Selecione um SIM.
3. Toque em  (ícone Editar) e, em seguida, introduza um novo nome.
4. Toque em [Guardar].

## Selecionar o SIM que gere o tráfego de dados

1. Localize e toque rapidamente em [Definições] > [Rede e Internet] > [SIMs].
2. Selecione um SIM.
3. Toque em [Preferência de dados].
4. Selecione o SIM que pretende utilizar para o tráfego de dados.

## Definir o SIM predefinido para efetuar uma chamada

1. Localize e toque rapidamente em [Definições] > [Rede e Internet] > [SIMs].
2. Selecione um SIM.
3. Toque em [Preferência de chamadas].
4. Selecione o SIM que pretende utilizar para efetuar uma chamada.

## Ativar a função [Encaminhamento inteligente]

1. Inicie a aplicação Telefone.
2. Toque em  (ícone Mais) > [Definições] > [Contas de chamadas] > [Encaminhamento inteligente].
3. Toque no interruptor para ativar a função.
4. Siga as instruções apresentadas no ecrã para concluir o procedimento.

### Nota

- A função [Encaminhamento inteligente] pode não estar disponível dependendo da combinação de operadores de rede que forneceram os SIM.
- A função [Encaminhamento inteligente] não está disponível quando a função [Encaminhar sempre] estiver ativada na aplicação Telefone.

## Sugestão

- Se definir um SIM para chamada e o outro SIM para comunicação de dados, pode não ser capaz de aceder à Internet enquanto estiver a falar ao telefone. Neste caso, ligue o interruptor [Dados durante chamadas] do SIM para efetuar chamadas. Agora será capaz de executar comunicações de dados mesmo durante chamadas.
- Se a função [Encaminhamento inteligente] não funcionar depois de a ter ativado, verifique se introduziu corretamente os números de telefone para cada SIM. Em certos casos, os números são automaticamente detetados durante a configuração. Caso contrário, é solicitado para introduzi-los manualmente.

## Tópico relacionado

- [Menu Definições](#)
- [Inserir um cartão SIM e o cartão de memória](#)

G-437-100-64 Copyright 2022 Sony Corporation

Smartphone  
Xperia 1 IV XQ-CT54/XQ-CT62/XQ-CT72

## Ligar o dispositivo

Recomenda-se que carregue a bateria durante, no mínimo, 30 minutos antes de iniciar o dispositivo pela primeira vez.

Pode continuar a utilizar o dispositivo enquanto está a ser carregado.

Quando ligar o dispositivo pela primeira vez, um guia de configuração ajuda-o a configurar as definições básicas, a personalizar o dispositivo e a iniciar sessão nas suas contas, por exemplo, numa conta Google.

- 1 Prima por alguns instantes o botão de ligar/desligar até o dispositivo vibrar.

## Desligar o dispositivo

- 1 Prima o botão de aumento do volume e o botão de ligar/desligar ao mesmo tempo.
- 2 No menu que se abre, toque em [Desligar].

### Nota

- Poderão decorrer alguns minutos até o dispositivo ser encerrado.

### Sugestão

- Pode desligar o dispositivo a partir do painel Definições rápidas. Passe o dedo para baixo duas vezes a partir da parte superior do ecrã e, em seguida, toque em ⓘ (Botão do menu ligar/desligar) > [Desligar].
- Premir por alguns instantes o botão de ligar/desligar está definido para iniciar o assistente por predefinição em alguns países/regiões. Para desligar o dispositivo premindo por alguns instantes o botão de ligar/desligar, localize e toque rapidamente em [Definições] > [Sistema] > [Gestos] > [Menu ligar/desligar] e, em seguida, toque no interruptor [Manter premido para invocar o Assistente] para desativar a função.

## Tópico relacionado

- [Carregar o dispositivo](#)
- [Menu Definições](#)

Smartphone

Xperia 1 IV XQ-CT54/XQ-CT62/XQ-CT72

## Ligar ou desligar o ecrã

Se o ecrã estiver desligado, o dispositivo pode ser bloqueado ou desbloqueado, dependendo da definição de bloqueio do ecrã.

A funcionalidade de Visualização ambiente permite-lhe ver informações como a hora e as notificações sem premir o botão de ligar/desligar.

- 1 Prima rapidamente o botão de ligar/desligar.

### Sugestão

- Para ligar o ecrã ao premir o botão do obturador ou o botão de volume, toque em [Definições] > [Sistema] > [Gestos] e, em seguida, toque no interruptor [Ativar ecrã ao premir tecla] para ativar a função.

### Tópico relacionado

- [Visualização de ambiente](#)
- [Menu Definições](#)

Smartphone

Xperia 1 IV XQ-CT54/XQ-CT62/XQ-CT72

## Configurar uma conta Google no seu dispositivo

O seu dispositivo da Sony funciona na plataforma Android desenvolvida pela Google. Quando adquire o dispositivo, este tem disponível uma vasta gama de aplicações e serviços Google, por exemplo, Gmail, Google Maps, YouTube e a aplicação Google Play. Para aproveitar ao máximo estes serviços, precisa de uma conta Google. Por exemplo, uma conta Google permite-lhe fazer o seguinte:

- Transferir e instalar aplicações no Google Play.
- Sincronizar o e-mail, os contactos e o calendário utilizando o Gmail.
- Pode fazer uma cópia de segurança, restaurar e transferir os seus dados.
- Conversar com os amigos utilizando a aplicação Google Duo.
- Sincronizar o histórico de navegação e marcadores utilizando o browser Chrome.
- Identificar-se como o utilizador autorizado após uma reparação de software utilizando o Xperia Companion.
- Localizar, bloquear ou apagar remotamente um dispositivo perdido ou roubado utilizando os serviços Localizar o meu dispositivo.

Para mais informações, aceda a [support.google.com/](https://support.google.com/).

**1** Localize e toque rapidamente em [Definições] > [Contas] > [Adicionar conta] > [Google].

**2** Siga as instruções no ecrã para criar uma conta Google ou inicie sessão caso já possua uma conta.

### Tópico relacionado

- [Sincronizar dados utilizando uma conta Google](#)
- [Menu Definições](#)

Smartphone

Xperia 1 IV XQ-CT54/XQ-CT62/XQ-CT72

## Carregar o dispositivo

Pode carregar o dispositivo numa tomada de parede ou computador. Pode continuar a utilizar o dispositivo durante o carregamento.

Se a bateria estiver descarregada, o dispositivo pode demorar até 10 minutos a responder ao carregamento. Durante este tempo, o ecrã pode permanecer completamente escuro, sem apresentar o ícone de carregamento. Uma bateria totalmente descarregada pode demorar algumas horas a carregar na totalidade. A velocidade de carregamento poderá ser afetada pela temperatura ambiente.


Utilize sempre o carregador e o cabo USB da marca Sony, uma vez que outros tipos de carregadores e cabos USB podem apresentar riscos de segurança aumentados.

### Nota

- O dispositivo possui uma bateria recarregável incorporada que apenas pode ser substituída por um parceiro de assistência da Sony autorizado. Nunca tente abrir ou desmontar o dispositivo. Ao fazê-lo, pode causar danos e anular a garantia.

### Sugestão

- Um carregador de tomada é mais rápido a carregar o seu dispositivo do que através do computador. Pode continuar a utilizar o dispositivo durante o carregamento.

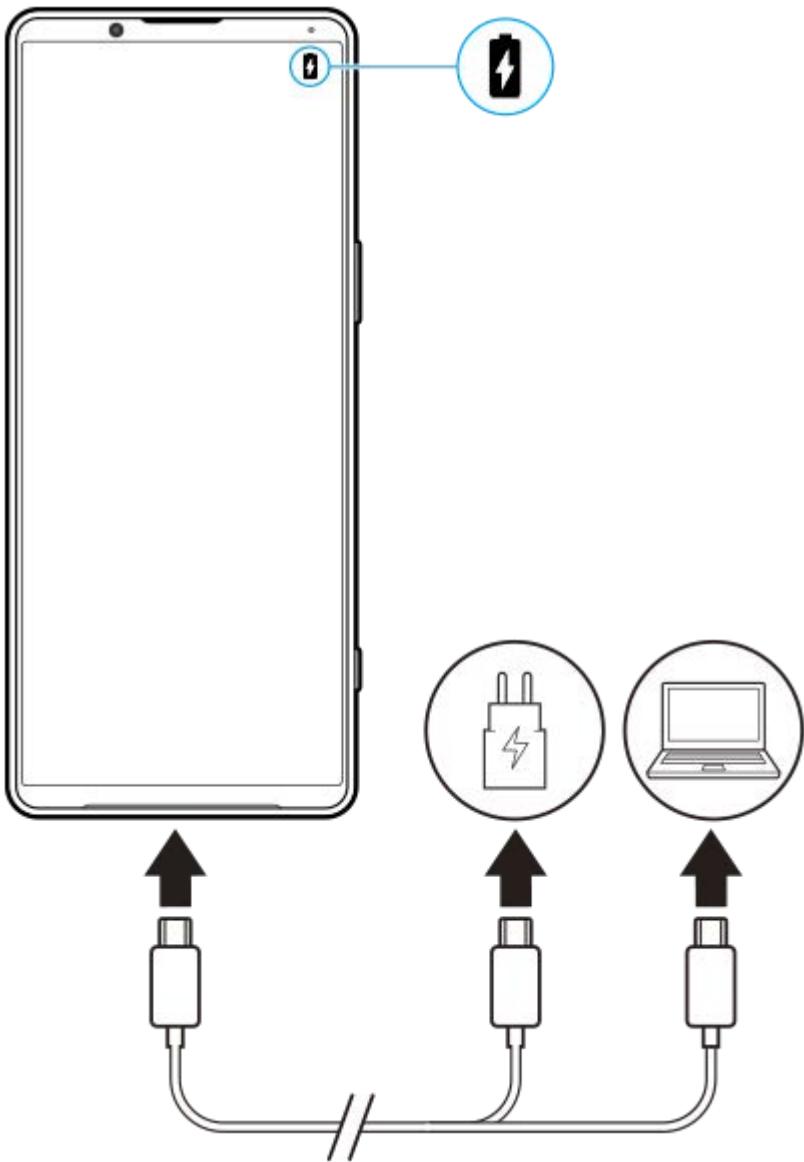

- 1 Ligue uma extremidade do cabo USB ao carregador (ou à porta USB de um computador).**
- 2 Ligue a outra extremidade do cabo à porta USB do dispositivo.**  
A luz de notificação acende quando o carregamento começa.
- 3 Quando o dispositivo estiver totalmente carregado, desligue o cabo do dispositivo puxando-o para fora.**  
Certifique-se de que não dobra o conector.

### Estado da luz de notificação da bateria

- Verde: A bateria está a carregar, o nível de carga é superior a 90%
- Laranja: A bateria está a carregar, o nível de carga está entre 15% e 90%
- Vermelho: A bateria está a carregar, o nível de carga é inferior a 15%

#### Nota

- Se a mensagem abaixo aparecer no dispositivo, ocorreu uma avaria de carregamento. Pare de utilizar o dispositivo e contacte um parceiro de assistência da Sony autorizado para reparação.



---

## Tópico relacionado

- [Bateria e gestão de energia](#)

G-437-100-64 Copyright 2022 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 1 IV XQ-CT54/XQ-CT62/XQ-CT72

## Carregar o dispositivo com um carregador sem fios

Pode adquirir um carregador sem fios com certificação Qi para carregar o dispositivo sem fios.

Se utilizar o dispositivo durante o carregamento, a velocidade de carregamento pode abrandar ou mesmo parar para proteger a bateria. A utilização de algumas aplicações durante o carregamento poderá desativar o carregamento ou afetar a função de carregamento. Por exemplo, se utilizar a câmara durante o carregamento sem fios poderá provocar ruído estático na imagem.


Certifique-se de que retira todas as capas e proteções de ecrã quando utilizar a função de carregamento sem fios.

Tenha em atenção o seguinte:

- Não coloque objetos de metal entre o dispositivo e o carregador devido ao risco de aquecimento.
- Não coloque cartões de crédito no carregador, uma vez que podem ficar desmagnetizados ou partirem-se.

### Nota

- Se o dispositivo for colocado incorretamente no carregador sem fios, o tempo de carregamento irá aumentar significativamente.

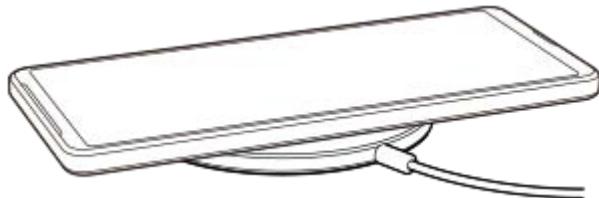

### 1 Coloque o dispositivo no carregador sem fios de acordo com as instruções do carregador.

A bobina de carregamento sem fios, na parte posterior do dispositivo, tem de estar em contacto com o carregador para que seja possível realizar o carregamento.

### 2 Quando o carregamento começa, a luz de notificação acende e o ícone de carregamento aparece no ecrã.

### 3 Assim que o dispositivo estiver completamente carregado, retire-o do carregador sem fios.

## Carregar sem fios outro dispositivo da bateria do dispositivo (Função Partilha de bateria)

1. Localize e toque rapidamente em [Definições] > [Bateria] > [Função Partilha de bateria].


2. Toque no interruptor para ativar a função.

Aparece um símbolo que indica onde colocar o outro dispositivo na parte de trás do dispositivo.

Para parar a partilha da bateria de acordo com o nível de bateria restante ou o tempo de partilha da bateria, toque em [Limite restante da bateria] ou [Limite de tempo de carregamento] e, em seguida, selecione uma opção.

3. Coloque o outro dispositivo na parte traseira do dispositivo e alinhe-o com o símbolo.

Quando carregar um telemóvel, coloque o seu dispositivo e o telemóvel em cruz.

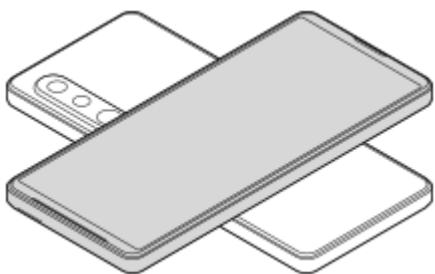

### Nota

- Não pode utilizar a Função Partilha de bateria durante o carregamento sem fios do dispositivo.
- A carga da bateria pode ser transferida para um dispositivo que suporta Qi. Contudo, não é garantida a capacidade para transferir a carga da bateria para todos os dispositivos que suportam Qi.

### Sugestão

- Pode utilizar-se Função Partilha de bateria durante o carregamento do dispositivo através de um cabo USB.

---

### Tópico relacionado

- [Descrição geral](#)
- [Menu Definições](#)

G-437-100-64 Copyright 2022 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 1 IV XQ-CT54/XQ-CT62/XQ-CT72

## Sincronizar dados utilizando uma conta Google



Pode transferir dados sincronizando os dados com a sua conta. Existem várias formas de sincronizar dados, dependendo do tipo de dispositivo ou conteúdo para o qual pretende fazer uma cópia de segurança e sincronizar. Pode sincronizar automaticamente os dados quando iniciar o seu novo dispositivo ou sincronizar manualmente através da aplicação na qual o conteúdo está localizado.

### Sincronizar dados quando inicia o seu novo dispositivo

Quando ligar o novo dispositivo pela primeira vez, defina a sua conta Google e siga as instruções no ecrã para sincronizar conteúdo a partir do seu dispositivo antigo.

Para mais informações, aceda a [support.google.com/android/answer/6193424](https://support.google.com/android/answer/6193424).

#### Nota

- Se não sincronizou os dados quando ligou o seu novo dispositivo pela primeira vez, pode transferir dados do seu dispositivo antigo tocando na notificação na barra de estado do seu novo dispositivo. Arraste a barra de estado para baixo, toque na notificação de configuração de acabamento e, em seguida, siga as instruções apresentadas no ecrã.
- Não pode transferir aplicações, definições, histórico de chamadas ou SMS/MMS manualmente. Siga as instruções no ecrã quando ligar pela primeira vez o seu novo dispositivo para transferi-los.
- Os tipos de dados que podem ser transferidos dependem do tipo de dispositivo e método de transferência dos dados.

### Gmail, Calendário e Contactos



- Localize e toque rapidamente em [Definições] > [Contas].
- Se ainda não estiver definida uma conta Google, toque em [Adicionar conta] e, em seguida, siga as instruções no ecrã para adicionar uma conta.
- Toque no interruptor [Sincronizar automaticamente dados de apps] para ativar a função.  
A cópia de segurança do seu Gmail, Calendário e Contactos é efetuada automaticamente.  
Para mais informações, consulte o conteúdo de ajuda da aplicação.

### Imagens (fotografias) e vídeos

Pode transferir fotografias e vídeos ao fazer uma cópia de segurança destes a partir de outro dispositivo utilizando o Google Fotos.



- No seu dispositivo antigo, faça a cópia de segurança das fotografias e vídeos para o servidor do Google utilizando o Google Fotos e, em seguida, ligue as definições de sincronização.
- No seu novo dispositivo, inicie sessão com a mesma conta Google que está a utilizar no seu dispositivo antigo.

### 3. Inicie a aplicação Google Fotos.

As fotografias e vídeos dos quais efetuou cópia de segurança a partir do dispositivo antigo podem ser visualizados e editados.

Se quiser guardar ficheiros no armazenamento interno do seu novo dispositivo, pode transferi-los.

Para mais informações, consulte o conteúdo de ajuda da aplicação.

## Músicas e outros ficheiros de documentos

Música e outros ficheiros de documentos são transferidos fazendo uma cópia de segurança destes para o Google Drive manualmente a partir do seu dispositivo antigo.



1. No seu dispositivo antigo, inicie a aplicação Música ou a aplicação Ficheiro.
2. Selecione um ficheiro para carregar para o Google Drive e, em seguida, guarde-o no Google Drive utilizando a função de Partilha.
3. No seu novo dispositivo, inicie sessão com a mesma conta Google que está a utilizar no seu dispositivo antigo.
4. Inicie a aplicação Google Drive.

Os ficheiros dos quais efetuou cópia de segurança a partir do seu dispositivo antigo serão visualizados ou transferidos.

Para mais informações, consulte o conteúdo de ajuda da aplicação.

### Sugestão

- Para fazer cópia de segurança de música e de outros ficheiros de documentos a partir do seu novo dispositivo, toque sem soltar no ficheiro do qual pretende fazer cópia de segurança e, em seguida, toque em (Ícone Partilhar) para guardá-lo no Google Drive.

### Tópico relacionado

- [Menu Definições](#)
- [Configurar uma conta Google no seu dispositivo](#)

Smartphone

Xperia 1 IV XQ-CT54/XQ-CT62/XQ-CT72

## Transferir conteúdo utilizando um computador

Pode transferir uma grande quantidade de dados para o seu novo dispositivo a partir do seu dispositivo antigo utilizando um computador.




### 1 Ligue o seu novo dispositivo e o dispositivo antigo a um computador utilizando um cabo USB.

Em quaisquer dispositivos Android, arraste a barra de estado para baixo, toque na notificação de definições da ligação USB e, em seguida, toque em [Toque para obter mais opções.] > [Transferência de ficheiros].

Se o seu dispositivo antigo for um dispositivo iOS, siga as instruções no ecrã.

### 2 No computador, selecione que ficheiros transferir do seu dispositivo antigo e, em seguida, copie e cole ou arraste e largue os ficheiros para um local no seu novo dispositivo.

Quando copiar ficheiros do seu antigo dispositivo para o seu novo dispositivo, certifique-se de que os nomes das pastas são os mesmos nos dois dispositivos.

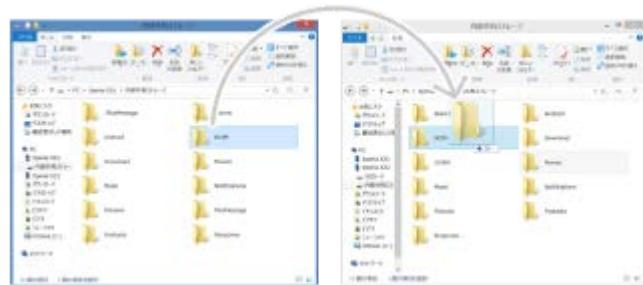

#### Nota

- Utilize sempre um cabo USB da marca Sony, uma vez que outros tipos de cabos USB podem representar riscos de segurança aumentados.
- Certifique-se de que o cabo USB está completamente seco.

Smartphone

Xperia 1 IV XQ-CT54/XQ-CT62/XQ-CT72

## Transferir conteúdo utilizando um cartão SD

Pode transferir fotografias, vídeos, música e outros ficheiros de documentos do seu dispositivo antigo utilizando um cartão SD.



- 1** No seu dispositivo antigo, copie os dados que pretende transferir para um cartão SD utilizando a função Armazenamento no menu Definições ou na aplicação Ficheiros.

Para copiar contactos guardados no seu dispositivo Android antigo para um cartão SD, inicie a aplicação Contactos e, em seguida, exporte os contactos para o cartão SD.

**Nota**

- Verifique previamente se o cartão SD pode ser utilizado no seu dispositivo novo e no dispositivo antigo.

- 2** Insira o cartão SD para o qual copiou os dados no seu novo dispositivo e, em seguida, transfira os dados para o armazenamento interno do seu novo dispositivo.

Para copiar contactos exportados do seu dispositivo Android antigo para o cartão SD, inicie a aplicação Contactos e, em seguida, importe-os.




- 3** Verifique os dados transferidos utilizando a aplicação appropriada.

Smartphone

Xperia 1 IV XQ-CT54/XQ-CT62/XQ-CT72

## Ecrã inicial

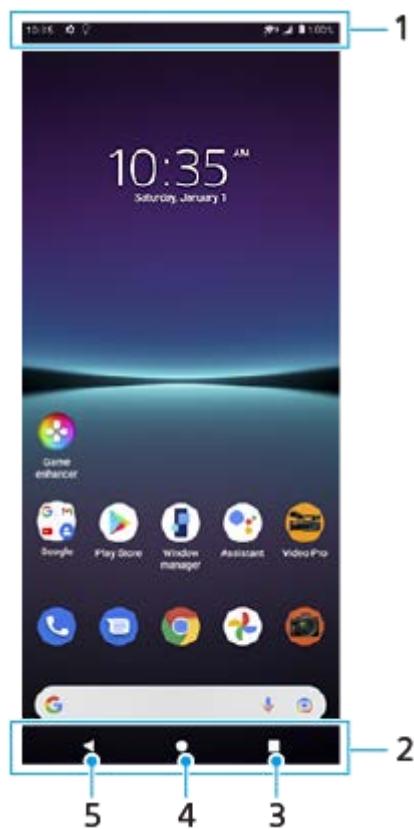

1. Barra de estado
2. Barra de navegação
3. Botão Descrição geral – Toque para localizar todas as aplicações abertas.

- Para abrir outra aplicação, toque no botão Descrição geral, passe o dedo para a esquerda ou para a direita para selecionar a aplicação que pretende abrir e, em seguida, toque na aplicação.
- Para fechar uma aplicação, toque no botão Descrição geral, passe o dedo para a esquerda ou para a direita para selecionar a aplicação que pretende fechar e, em seguida, passe o dedo para cima na aplicação.


4. Botão Início – Toque para sair de uma aplicação e voltar ao ecrã inicial.
5. Botão Anterior – Toque para voltar ao ecrã anterior dentro de uma aplicação ou fechar a aplicação.

### Sugestão

- Quando os 3 botões para Início, Anterior e Descrição geral não são visualizados na parte inferior do ecrã, localize e toque rapidamente em [Definições] > [Sistema] > [Gestos] > [Navegação no sistema] > [Navegação com 3 botões].


## Abrir o painel de Definições rápidas

1. Passe o dedo para baixo duas vezes a partir da parte superior do ecrã.

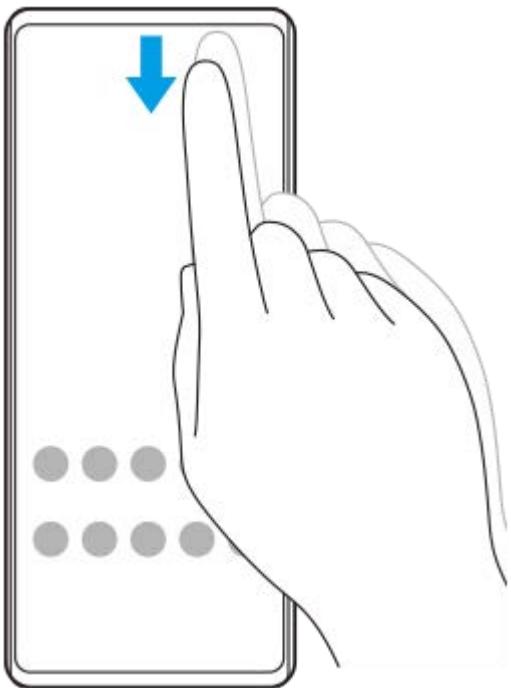

### **Ver todas as aplicações na gaveta de aplicações e abrir uma aplicação**

1. Passe o dedo para cima a partir da parte inferior do ecrã para a parte superior para abrir a gaveta de aplicações.

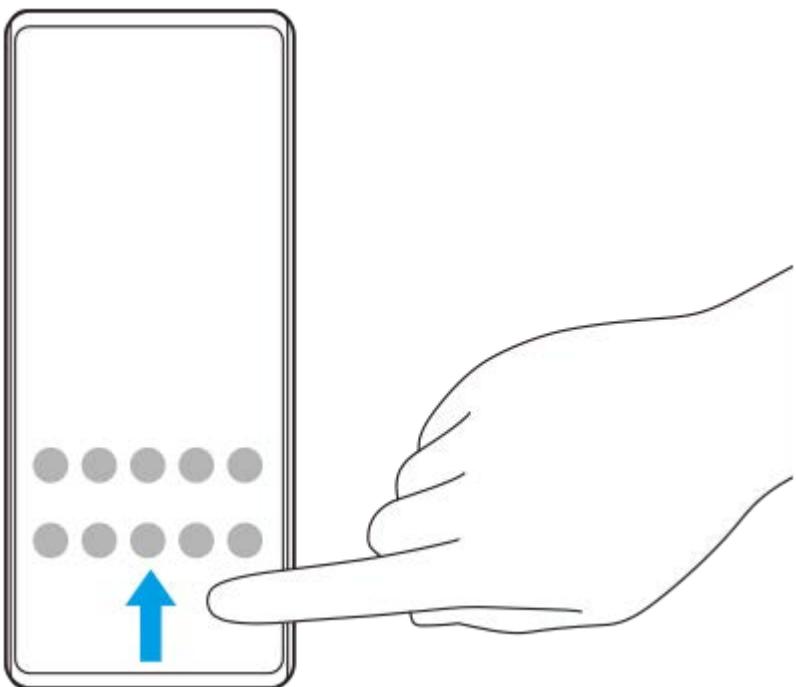

2. Toque na aplicação que pretende abrir.

### **Alterar o padrão de fundo**

Pode alterar o padrão de fundo para uma imagem predefinida ou para a fotografia favorita.

1. Toque sem soltar numa área vazia do ecrã inicial e, em seguida, toque em [Imagens de fundo].



### Sugestão

- Para adicionar um widget ao ecrã inicial, toque sem soltar numa área vazia do ecrã inicial e, em seguida, toque em [Widgets].

---

### Tópico relacionado

- [Menu Definições](#)
- [Definições do ecrã](#)

G-437-100-64 Copyright 2022 Sony Corporation


Smartphone

Xperia 1 IV XQ-CT54/XQ-CT62/XQ-CT72

## Obter uma captura de ecrã

Pode capturar imagens estáticas de qualquer ecrã no seu dispositivo como captura de ecrã. Após tirar uma captura de ecrã, pode visualizar, editar e partilhar a imagem. As capturas de ecrã que tira são automaticamente guardadas no armazenamento interno do seu dispositivo.

- 1 Prima o botão de diminuição do volume (A) e o botão de ligar/desligar (B) ao mesmo tempo.

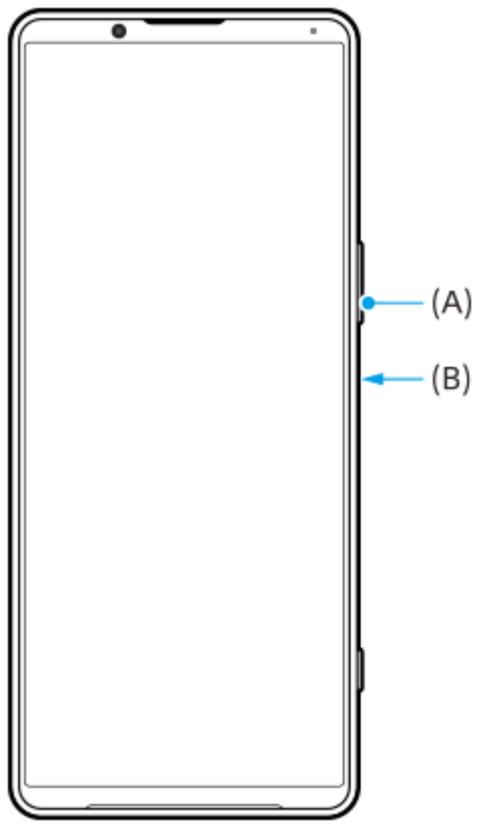

### Sugestão

- Pode tirar uma captura de ecrã utilizando o menu Sensor lateral. Toque rapidamente duas vezes na barra ou círculo do Sensor lateral e, em seguida, toque em [Captura de ecrã].
- Pode atribuir capturas de ecrã a um gesto na barra do Sensor lateral. Para obter uma captura de ecrã utilizando a barra do Sensor lateral, localize e toque rapidamente em [Definições] > [Ecrã] > [Sensor lateral] > [Atribuições da função de gesto], selecione um gesto entre [Tocar rapidamente duas vezes], [Deslizar para cima] e [Deslizar para baixo] e, em seguida, toque em [Tirar captura de ecrã].

## Tirar uma captura de deslocamento


Pode efetuar uma captura de um ecrã que possa ser percorrido.

### Nota

- Percorrer capturas de deslocamento está disponível se a aplicação suportar a funcionalidade.

- 1 Prima o botão de diminuição do volume e o botão de ligar/desligar ao mesmo tempo.

2. Toque em [Capturar mais].

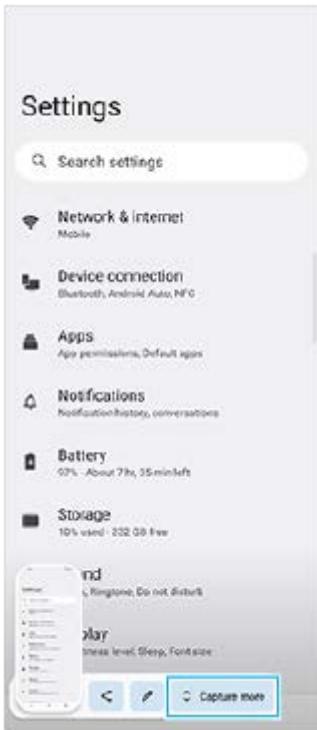


3. Arraste a linha para ajustar a área de captura de ecrã e, em seguida, toque em [Guardar].



### Tirar uma captura de ecrã de uma aplicação utilizada recentemente

1. Toque em (Botão Descrição geral) na barra de navegação.

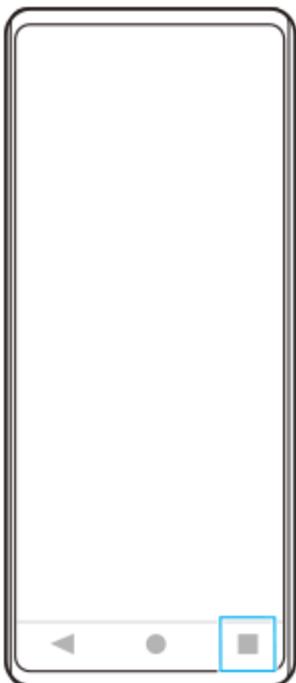

2. Passe o dedo para a esquerda ou para a direita para selecionar a aplicação da qual pretende tirar uma captura de ecrã e, em seguida, toque em [Fazer captura de ecrã].



---

#### Tópico relacionado

- [Definir outras opções Sensor lateral](#)
- [Menu Definições](#)

Smartphone

Xperia 1 IV XQ-CT54/XQ-CT62/XQ-CT72

## Gravação do ecrã do dispositivo

Pode gravar um vídeo do ecrã do seu dispositivo. Os vídeos gravados são automaticamente guardados no armazenamento interno do seu dispositivo.

- 1 Passe o dedo para baixo duas vezes a partir da parte superior do ecrã para abrir o painel de Definições rápidas.**
- 2 Passe o dedo para a esquerda ou para a direita para localizar  (Ícone Gravador de ecrã) e, em seguida, toque neste.**

Se não conseguir localizar o ícone no painel de Definições rápidas, toque em  (Ícone Editar) e, em seguida, arraste e largue  (Ícone Gravador de ecrã) na parte superior do ecrã.
- 3 Siga as instruções no ecrã para iniciar a gravação do ecrã.**

Para parar a gravação, arraste a barra de estado para baixo para abrir o painel de notificação e, em seguida, toque na notificação do Gravador de ecrã.

### Nota

- Este Gravador de ecrã e funções semelhantes fornecidas por outras aplicações não podem ser utilizados ao mesmo tempo que a função [Captura de ecrã] ou a função [Gravar] da aplicação Otimizador de jogo.
- Pode não conseguir gravar o ecrã do seu dispositivo dependendo do design da aplicação.

### Tópico relacionado

- [Ecrã inicial](#)

Smartphone  
Xperia 1 IV XQ-CT54/XQ-CT62/XQ-CT72

## Ler QR codes

Pode ler QR codes utilizando o Photo Pro.

- 1 Localize e toque rapidamente em  (Ícone de Photo Pro) e, em seguida, comute o modo de fotografia para [BASIC] (Básico).**
  - 2 Aponte a câmara para o QR code e, em seguida, toque na notificação que aparece.**
- Se a notificação não aparecer, arraste a barra de estado para baixo para abrir o painel de notificação e, em seguida, confirme-a.

### Ligar a função [Leitor de QR Code]

1. Localize e toque rapidamente em  (Ícone de Photo Pro) e, em seguida, comute o modo de fotografia para [BASIC] (Básico).
2. Toque em [MENU].
3. Toque em [Leitor de QR Code] > [Ativar].
4. Feche o menu.

A definição é guardada.

### Sugestão

- Para apresentar a notificação de QR Code no ecrã da aplicação Photo Pro, localize e toque rapidamente em [Definições] > [Apps] > [Photography Pro] > [Notificações] > [Leitor de QR Code] e, em seguida, toque no interruptor [Aparecer no ecrã] para ativar a função com [Predefinição] selecionado.

### Tópico relacionado

- [Tirar uma fotografia ou gravar um vídeo](#)
- [Menu Definições](#)

Smartphone

Xperia 1 IV XQ-CT54/XQ-CT62/XQ-CT72

## Ajustar o tempo de inatividade antes da desativação do ecrã

Se o dispositivo estiver ligado e for deixado inativo durante um período de tempo definido, o ecrã escurece e desliga-se para poupar bateria. Pode alterar o tempo durante o qual o ecrã se mantém ativado antes de se desligar.

**1** Localize e toque rapidamente em [Definições] > [Ecrã] > [Suspensão].

**2** Selecione uma opção.

### Tópico relacionado

- [Menu Definições](#)

G-437-100-64 Copyright 2022 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 1 IV XQ-CT54/XQ-CT62/XQ-CT72

## Controlo de contraluz inteligente

O controlo de contraluz inteligente mantém o ecrã ligado, desde que o dispositivo seja mantido na sua mão. Assim que pousar o dispositivo, o ecrã desliga de acordo com a definição do modo de suspensão do ecrã que configurou.

- 1 Localize e toque rapidamente em [Definições] > [Ecrã] > [Controle de contraluz inteligente].**
- 2 Toque no comutador para habilitar ou desabilitar a função.**

### Tópico relacionado

- [Menu Definições](#)
- [Ajustar o tempo de inatividade antes da desativação do ecrã](#)

G-437-100-64 Copyright 2022 Sony Corporation

Smartphone


Xperia 1 IV XQ-CT54/XQ-CT62/XQ-CT72

## Utilizar o Sensor lateral

Pode tocar na barra do Sensor lateral na extremidade do ecrã ou deslizar com uma mão para poder utilizar o dispositivo mais facilmente.

Pode visualizar o Menu do Sensor lateral como um atalho para aplicações e definições ou o menu Multijanelas para selecionar duas aplicações no modo de ecrã dividido. O menu Sensor lateral e o menu multijanelas podem ser comutados tocando em cada separador.

Pode também voltar ao ecrã anterior deslizando para baixo ao longo da barra do Sensor lateral na extremidade do ecrã. Certifique-se de que toca ou desliza o seu dedo dentro da barra do Sensor lateral.

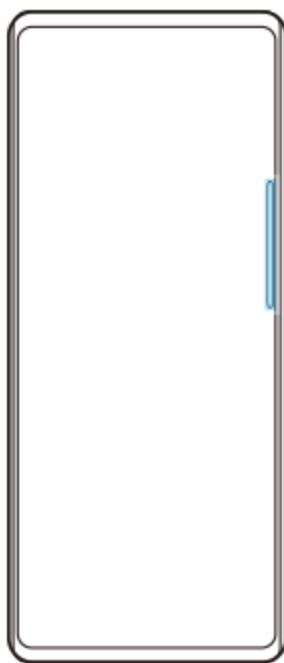


### Nota

- O Sensor lateral pode não estar disponível dependendo das aplicações e funções que está a utilizar.

## Personalizar a barra do Sensor lateral

Para deslocar a barra do Sensor lateral para cima ou para baixo, toque sem soltar na barra do Sensor lateral e, em seguida, arraste-a para cima ou para baixo.

Para colocar a posição de toque onde quiser no ecrã, toque sem soltar na barra do Sensor lateral e, em seguida, arraste-a para o centro do ecrã. A forma da barra do Sensor lateral muda para um círculo e pode arrastá-la e colocá-la onde quiser no ecrã.

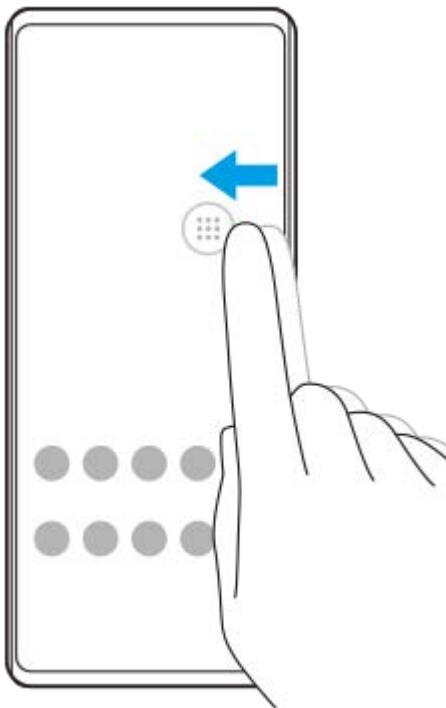


#### Sugestão

- Para voltar a colocar a barra do Sensor lateral na sua forma original, arraste o círculo novamente para a extremidade do ecrã.

### Visualizar o Menu do Sensor lateral

Para ativar o menu Sensor lateral, toque duas vezes na barra do Sensor lateral ou no círculo. Siga as instruções no ecrã para selecionar uma aplicação. Também pode iniciar uma aplicação numa janela de pop-up.

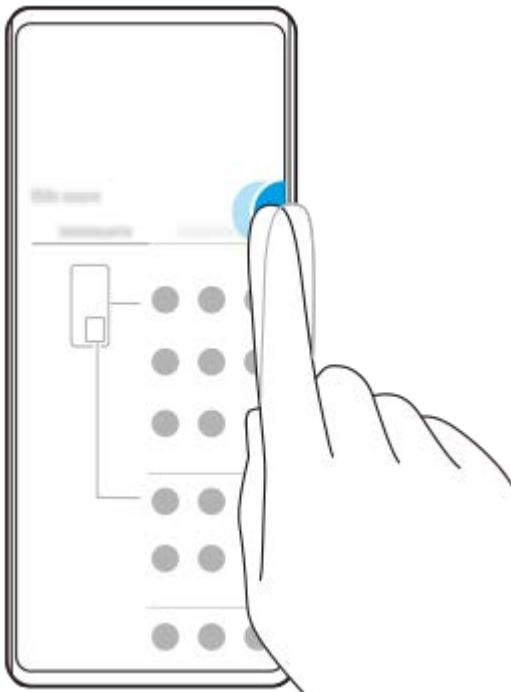


#### Sugestão

- Para sair do Menu do Sensor lateral, toque duas vezes na barra do Sensor lateral ou toque numa área vazia no ecrã.


### Visualizar o menu multijanelas

Deslize para cima a barra do Sensor lateral ou o círculo para visualizar o menu multijanelas. Siga as instruções no ecrã para adicionar aplicações a um ecrã dividido.

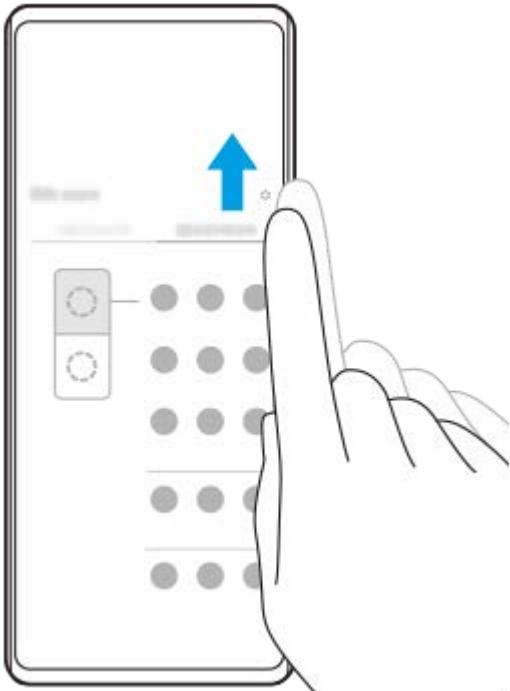

### Voltar ao ecrã anterior utilizando a barra do Sensor lateral

Deslize para baixo a barra do Sensor lateral ou o círculo para voltar ao ecrã anterior.

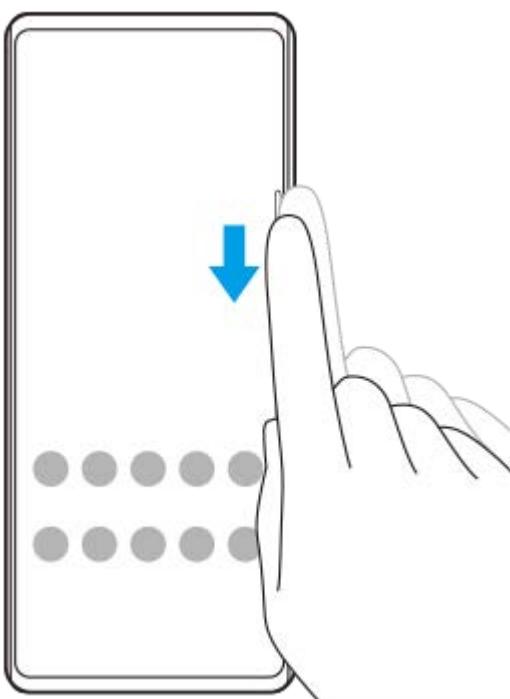

---

#### Tópico relacionado

- [Definir outras opções Sensor lateral](#)
- [Modo Ecrã dividido](#)
- [Modo de janela de pop-up](#)

Smartphone  
Xperia 1 IV XQ-CT54/XQ-CT62/XQ-CT72

## Definir outras opções Sensor lateral

Pode configurar o modo como Sensor lateral se comporta ou personalizar o menu, etc.

Por exemplo, estão disponíveis as seguintes opções para Sensor lateral.

- Mostrar a barra do Sensor lateral num ou em ambos os lados do ecrã
- As ações do ecrã para gesto

**1 Localize e toque rapidamente em [Definições] > [Ecrã] > [Sensor lateral].**

**2 Siga as instruções no ecrã na parte inferior do ecrã para editar outras opções Sensor lateral.**

### Sugestão

- Para atribuir uma ação do ecrã, como obter uma captura de ecrã, a um gesto, localize e toque rapidamente em [Definições] > [Ecrã] > [Sensor lateral] > [Atribuições da função de gesto], selecione um gesto entre [Tocar rapidamente duas vezes], [Deslizar para cima] e [Deslizar para baixo] e, em seguida, selecione uma opção.
- Pode ocultar a barra do Sensor lateral tocando no interruptor [Utilizar barra do Sensor lateral]. Mesmo quando a barra do Sensor lateral estiver oculta, pode visualizar o menu Sensor lateral tocando em  (Ícone Gestor de janelas) no Ecrã inicial.

### Tópico relacionado

- [Menu Definições](#)
- [Utilizar o Sensor lateral](#)

Smartphone

Xperia 1 IV XQ-CT54/XQ-CT62/XQ-CT72

## Modo Ecrã dividido

O modo Ecrã dividido permite visualizar duas aplicações em simultâneo como, por exemplo, quando quiser visualizar as suas fotografias e o Calendário ao mesmo tempo.


### Visualizar aplicações no modo de ecrã dividido utilizando (Ícone Gestor de janelas)

1. Localize e toque rapidamente em  (Ícone Gestor de janelas) e, em seguida, toque no separador [Multijanelas 21:9].

O Menu multijanelas é apresentado.


Pode também visualizar o Menu multijanelas deslizando para cima a barra ou o círculo do Sensor lateral.

2. Selecione as aplicações que pretende visualizar na metade superior e inferior do ecrã.

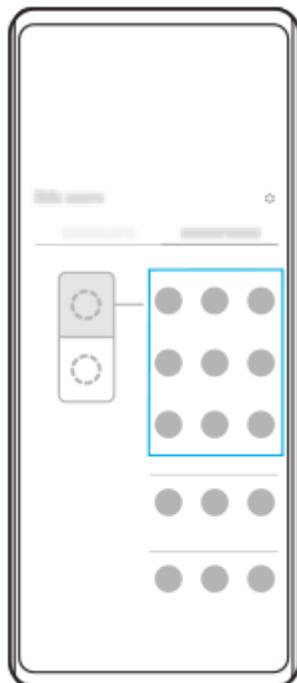

### Visualizar aplicações no modo de ecrã dividido utilizando (Botão Descrição geral)


1. Toque em  (Botão Descrição geral) na barra de navegação.

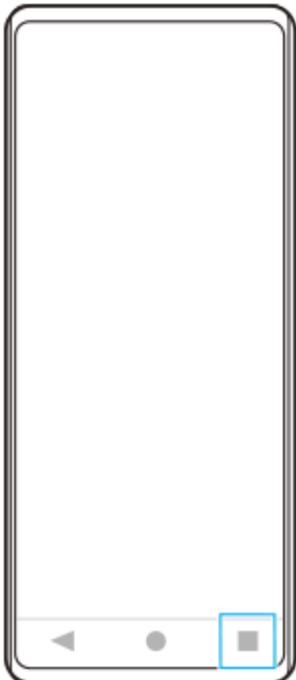


2. Toque em [Comutador multijanelas].



3. Passe o dedo para a esquerda ou para a direita para selecionar as aplicações pretendidas e, em seguida, toque em [Concluído].

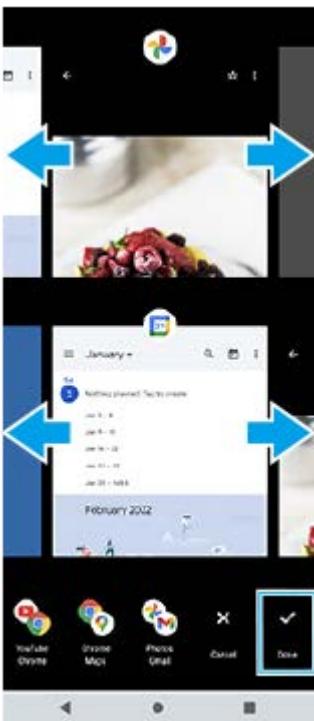

## Descrição geral do Ecrã dividido

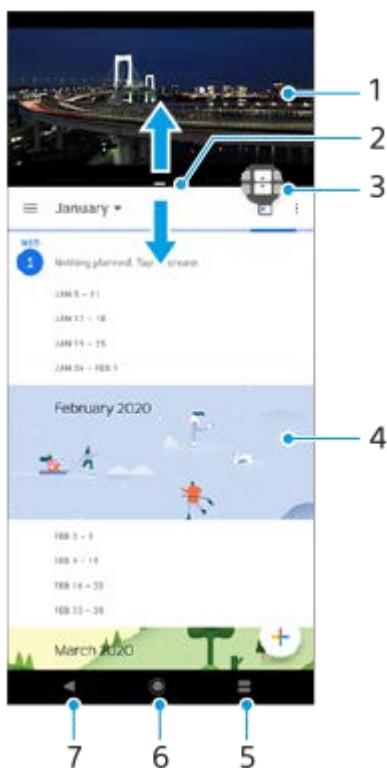

1. Aplicação 1
2. Limite do ecrã dividido – Arrastar para redimensionar as janelas
3. Ícone Comutador multijanelas – Toque em (Ícone Comutador multijanelas) para selecionar aplicações. (Ícone Comutador multijanelas) aparece quando arrasta o limite do ecrã dividido.
4. Aplicação 2
5. Botão Descrição geral – Selecionar uma aplicação utilizada recentemente para a janela inferior
6. Botão Início – Regressar ao ecrã Início
7. Botão Anterior – Voltar ao ecrã anterior dentro de uma aplicação ou fechar a aplicação

### Nota

- Nem todas as aplicações suportam o modo de ecrã dividido.

## **Para redimensionar as janelas de ecrã dividido**

1. Arraste o limite do ecrã dividido no centro.

## **Para sair do modo de ecrã dividido**

1. Arraste o limite do ecrã dividido para a parte superior ou inferior do ecrã.

---

### **Tópico relacionado**

- [Utilizar o Sensor lateral](#)

G-437-100-64 Copyright 2022 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 1 IV XQ-CT54/XQ-CT62/XQ-CT72

## Modo de janela de pop-up

Pode visualizar outra aplicação numa janela pequena sobreposta por cima de uma aplicação em execução no modo de ecrã completo. Também pode visualizar uma terceira aplicação na janela de pop-up enquanto visualiza duas aplicações utilizando o modo Ecrã dividido.


### Utilizar o modo de janela de pop-up

1. Localize e toque rapidamente em  (Ícone Gestor de janelas).

O menu Sensor lateral é apresentado.


Pode também visualizar o menu Sensor lateral tocando duas vezes na barra ou no círculo do Sensor lateral.

2. Toque na aplicação que pretende visualizar numa janela pequena.

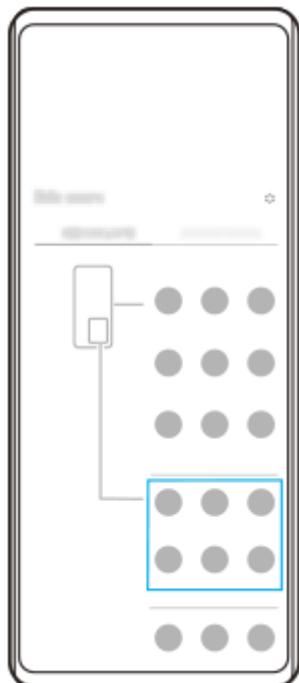

### Visualizar uma aplicação utilizada recentemente no modo de janela de pop-up


1. Toque em  (Botão Descrição geral) na barra de navegação.

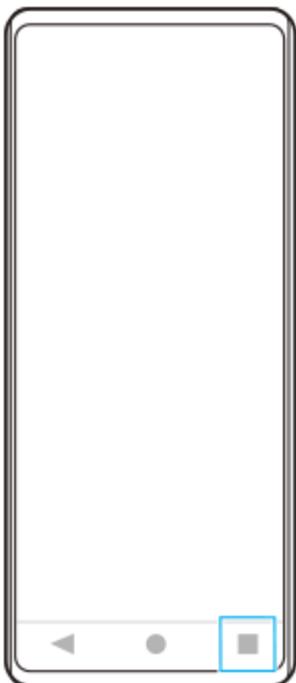

2. Passe o dedo para a esquerda ou para a direita para selecionar a aplicação que pretende visualizar numa janela pequena e, em seguida, toque em [Janela de pop-up].




3. Passe o dedo para a esquerda ou para a direita para selecionar a aplicação que pretende visualizar no ecrã completo e, em seguida, toque na mesma.

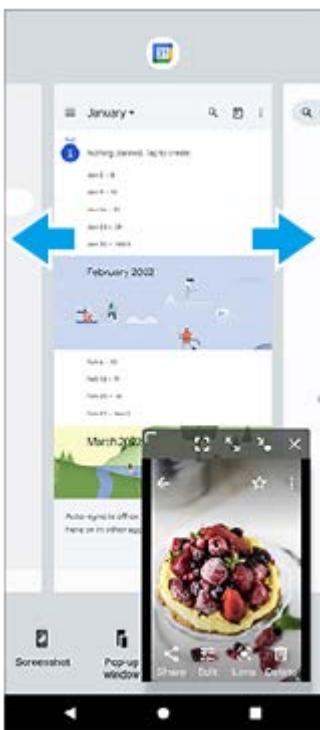

### Descrição geral da janela de pop-up

1 2 3 4 5 6

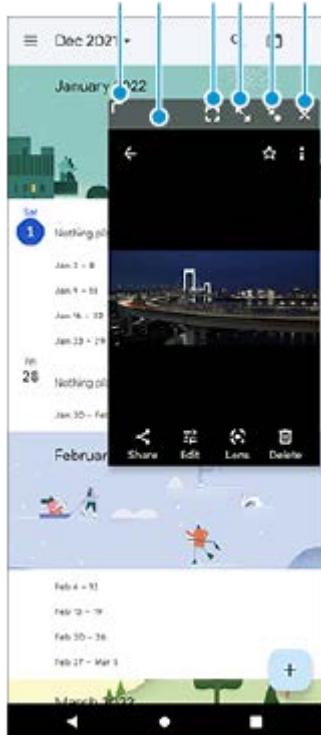

1. Arraste para redimensionar a janela.
2. Arraste para mover a janela.
3. Toque para sair do modo de janela de pop-up e visualizar o modo de ecrã completo.
4. Toque para maximizar a janela.
5. Toque para iconizar a janela.
6. Toque para fechar a janela.

#### Nota

- Nem todas as aplicações suportam o modo de janela de pop-up.
- O modo de janela de pop-up pode estar indisponível dependendo da função ou aplicação que estiver a utilizar como, por exemplo, quando utiliza o Photo Pro.

---

## Tópico relacionado

- [Utilizar o Sensor lateral](#)

G-437-100-64 Copyright 2022 Sony Corporation

Smartphone  
Xperia 1 IV XQ-CT54/XQ-CT62/XQ-CT72

## modo para uma mão

Ative o Modo para uma mão para descer todo o ecrã para poder operar com uma mão mais facilmente.

- 1** Localize e toque rapidamente em [Definições] > [Ecrã] > [modo para uma mão] e, em seguida, toque no interruptor [Utilizar o modo para uma mão] para ativar a função.  
Para definir outras opções, siga as instruções apresentadas no ecrã.
- 2** Para utilizar o modo para uma mão, toque rapidamente duas vezes em ● (Botão Início).
- 3** Para sair do modo para uma mão, toque rapidamente duas vezes em ● (Botão Início) novamente ou toque em qualquer ponto acima da aplicação.

### Tópico relacionado

- [Menu Definições](#)


G-437-100-64 Copyright 2022 Sony Corporation

Smartphone  
Xperia 1 IV XQ-CT54/XQ-CT62/XQ-CT72

## Alarme

Pode definir um ou mais alarmes e utilizar qualquer ficheiro de som guardado no dispositivo como toque do alarme. O alarme não emite som se o dispositivo estiver desligado.

- 1 Localize e toque rapidamente em [Relógio] > [Alarme].

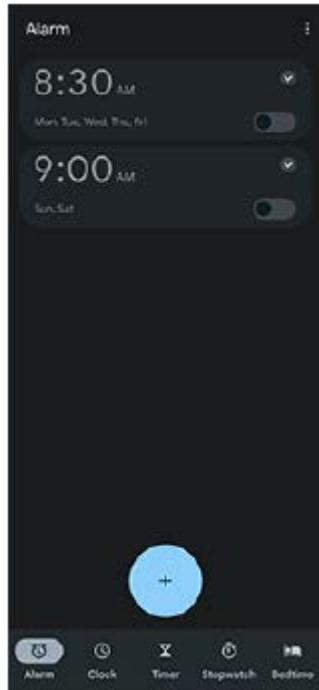

- 2 Toque em (Ícone Adicionar item).
- 3 Acerte a hora e, em seguida, toque em [OK].
- 4 Selecione o valor pretendido.

### Sugestão

- Para adicionar um widget do relógio ao ecrã inicial, toque sem soltar numa área vazia do ecrã inicial, toque em [Widgets] e, em seguida, toque sem soltar no relógio pretendido.

### Tópico relacionado

- Data e hora

Smartphone  
Xperia 1 IV XQ-CT54/XQ-CT62/XQ-CT72

## Luz de notificação

A luz de notificação informa-o sobre o estado da bateria e alguns outros eventos. A luz de notificação está ativada por predefinição, mas pode ser desativada manualmente.



### Nota

- Se a luz de notificação está desativada, só acende ou pisca quando houver um aviso de estado da bateria, por exemplo, quando o nível da bateria fica abaixo de 15 por cento.

- 1 Localize e toque rapidamente em [Definições] > [Notificações].
- 2 Toque no interruptor [Usar a luz LED para mostrar notific. recebidas] para ativar ou desativar a função.

### Tópico relacionado

- [Menu Definições](#)

Smartphone

Xperia 1 IV XQ-CT54/XQ-CT62/XQ-CT72

## Barra de estado e painel de notificação

Os ícones de notificação e os ícones de estado são apresentados na barra de estado na parte superior do ecrã. Os ícones de notificação informam-no de eventos, tais como novas mensagens. Os ícones de estado informam-no de estados, tais como a condição da bateria e a potência do sinal das ligações de rede móvel ou Wi-Fi.



1. Ícones de notificação
2. Ícones de estado
3. Barra de estado

### Ver o conteúdo de notificações

Quando abre o painel de notificação, pode ver o conteúdo dos ícones de notificação apresentados.

1. Arraste a barra de estado para baixo para abrir o painel de notificação.

#### Sugestão

- Para expandir e ver mais informações sobre uma notificação, toque em (Ícone Expandir mais). Nem todas as notificações podem ser expandidas.
- Para abrir a aplicação na janela de pop-up a partir da notificação, toque em (Ícone Janela de pop-up). Nem todas as aplicações podem ser abertas na janela de pop-up.
- Para dispensar uma notificação do painel de notificação, passe o dedo para a esquerda ou para a direita na notificação. Nem sempre é possível dispensar todas as notificações.
- Para alterar as definições de notificação, toque sem soltar na notificação para fazer (Ícone Definições) aparecer e, em seguida, toque na mesma.

#### Tópico relacionado

- [Ícones de notificação](#)
- [Ícones de estado](#)

Smartphone

Xperia 1 IV XQ-CT54/XQ-CT62/XQ-CT72

## Ícones de estado

- (Ícone Potência do sinal): O modo de rede móvel é também visualizado quando envia e transfere dados móveis.
- (Ícone Sem sinal)
- (Ícone Roaming de dados): O roaming internacional está em utilização.
- (Ícone Sinal Wi-Fi): Uma ligação Wi-Fi está ativada e estão a ser transmitidos dados.  
O número apresentado à esquerda do ícone difere de acordo com a norma Wi-Fi da ligação atual.
- (Ícone Erro de ligação Wi-Fi): Está ativada uma ligação Wi-Fi, mas não há ligação à Internet.  
Este ícone também aparece quando está a tentar estabelecer ligação a uma rede de portal cativo. Após um início de sessão bem-sucedido, a marca de cruz desaparece.  
Se o Google estiver bloqueado na sua área, a marca de cruz pode aparecer mesmo quando o dispositivo está ligado a uma rede e houver uma ligação à Internet Wi-Fi a funcionar.
- (Ícone Estado da bateria)
- (Ícone de carregamento da bateria)
- (Ícone Modo STAMINA)
- (Ícone Poupança de dados)
- (Ícone Modo de avião)
- (Ícone Bluetooth): O dispositivo está ligado a um dispositivo compatível com Bluetooth.
- (Ícone Silenciar microfone)
- (Ícone Altifalante)
- (Ícone Não incomodar)
- (Ícone Silenciar)
- (Ícone Vibração)
- (Ícone Despertador)
- (Ícone GPS)

### Nota

- Nem todos os ícones que poderão aparecer no seu dispositivo estão listados aqui. Esta lista serve apenas de referência e poderão ser feitas alterações sem aviso prévio.

## Tópico relacionado

- [Carregar o dispositivo](#)

- Modo STAMINA
- Controlar a utilização de dados
- Ligar ou desligar a função Bluetooth
- Volume e vibração
- Alarme
- Utilizar os serviços de localização
- Ícones de notificação

G-437-100-64 Copyright 2022 Sony Corporation

Smartphone  
Xperia 1 IV XQ-CT54/XQ-CT62/XQ-CT72

## Ícones de notificação

-  (Ícone Nova SMS)
-  (Ícone Chamada a decorrer)
-  (Ícone Chamada não atendida)
-  (Ícone Chamada telefónica em espera)
-  (Ícone Reencaminhamento de chamadas): O reencaminhamento de chamadas está ativado
-  (Ícone A transferir dados)
-  (Ícone A carregar dados)
-  (Ícone Configuração de software): Está disponível uma configuração básica do seu dispositivo
-  (Ícone Instalar software mais recente): Está disponível uma atualização de software
-  (Ícone Atualização do sistema): Estão disponíveis atualizações do sistema
-  (Ícone A transferir atualizações do sistema)
-  (Ícone Instalar atualização do sistema transferida)
-  (Ícone Gerir Carga da Bateria)
-  (Ícone Partilha de bateria)
-  (Ícone Vibração dinâmica)
- • (Ícone Mais notificações): Mais notificações ocultas

### Nota

- Nem todos os ícones que poderão aparecer no seu dispositivo estão listados aqui. Esta lista serve apenas de referência e poderão ser feitas alterações sem aviso prévio.

## Tópico relacionado

- [Gerir Carga da Bateria](#)
- [Carregar o dispositivo com um carregador sem fios](#)
- [Utilizar vibração dinâmica](#)
- [Ícones de estado](#)

Smartphone

Xperia 1 IV XQ-CT54/XQ-CT62/XQ-CT72

## Descobrir o Photo Pro

O Photo Pro tem duas principais funcionalidades, o modo BASIC (Básico) e os modos AUTO/P/S/M. Com o modo BASIC (Básico), pode tirar fotografias e gravar vídeos com facilidade de forma semelhante a uma câmara normal de smartphone. Com os modos AUTO/P/S/M, pode fotografar as suas imagens ideais como se estivesse a utilizar uma câmara profissional.

### Modo BASIC (Básico)

Tirando proveito da operabilidade dos smartphones, pode tirar fotografias e gravar vídeos com facilidade com um toque no ecrã. As objetivas podem ser comutadas suavemente de ultra grande para telefoto.

Para além de tirar fotografias com definições ajustadas automaticamente pela câmara de acordo com a cena e condições, pode também usar o modo de fotografia contínua, efeito Bokeh, brilho e ajuste da cor e muito mais. A interface comuta automaticamente, para que possa usar a câmara na vertical e na horizontal.

Utilize o botão do obturador do ecrã ou o botão do obturador do dispositivo para tirar fotografias e gravar vídeos no modo BASIC (Básico).

#### Estilo vertical



#### Estilo horizontal



## Modos AUTO/P/S/M

Os modos AUTO/P/S/M têm controlos que podem ser normalmente encontrados em câmaras profissionais. Pode selecionar definições automáticas ou controlar manualmente a ISO, velocidade do obturador, equilíbrio de brancos e muito mais. Pode também fazer a saída para o formato RAW.

Utilize o botão do obturador do dispositivo para fotografar imagens fixas nos modos AUTO/P/S/M.




### Tópico relacionado

- [Descrição geral do modo BASIC \(Básico\)](#)
- [Descrição geral do modo AUTO/P/S/M](#)

G-437-100-64 Copyright 2022 Sony Corporation

## Descrição geral do modo BASIC (Básico)

### Modo de fotografia

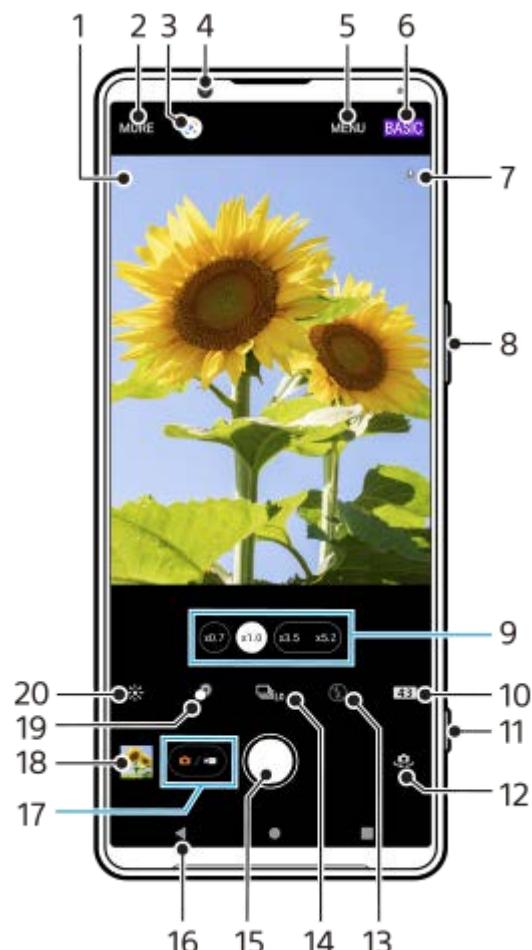

#### 1. Ícone de reconhecimento de cena e ícone de condições

Estes ícones aparecem quando o Photo Pro reconhece automaticamente uma cena ou condição.

#### 2. Selecionar um modo de captura

#### 3. Google Lens

#### 4. Objetiva da câmara frontal

#### 5. Menu de definições do Photo Pro

#### 6. Alternar o modo de fotografia

#### 7. Estado de georreferência

#### 8. Utilize o botão de volume para ampliar ou reduzir

#### 9. Toque num dos botões de ângulo para alternar as objetivas

#### 10. Selecionar uma proporção

#### 11. Utilize o botão do obturador para iniciar o Photo Pro ou tirar fotografias

#### 12. Alternar entre as câmeras frontal e principal

#### 13. Selecione uma definição do flash. A cor do ícone muda quando o flash ou a lanterna ativa.

#### 14. Botão Modo de avanço

Selecione uma definição do temporizador auto ou uma fotografia única, fotografia contínua ou modo de fotografia contínua HDR.

#### 15. Utilizar o botão do obturador para tirar fotografias

#### 16. Retroceder ou sair do Photo Pro

#### 17. Alternar entre tirar fotografias e fazer vídeos

18. Tocar na miniatura para ver, partilhar ou editar fotografias
19. Tocar rapidamente para ajustar o efeito Bokeh
20. Tocar rapidamente para ajustar a cor e o brilho

## Modo de vídeo



1. Microfone selecionado  
Nada é visualizado quando utilizar o microfone do dispositivo.
2. Selecionar um modo de captura
3. Google Lens
4. Objetiva da câmara frontal
5. Menu de definições do Photo Pro
6. Alternar o modo de fotografia
7. Estado de georreferência
8. Utilize o botão de volume para ampliar ou reduzir
9. Toque num dos botões de ângulo para alternar as objetivas
10. Tocar para ativar a lanterna. A cor do ícone muda quando a lanterna estiver ativada.
11. Utilize o botão do obturador para iniciar o Photo Pro ou gravar vídeos
12. Alternar entre as câmaras frontal e principal
13. Toque para ativar a função [AF de rosto/olhos]
14. Utilizar o botão do obturador para gravar vídeos
15. Retroceder ou sair do Photo Pro
16. Alternar entre tirar fotografias e fazer vídeos
17. Tocar na miniatura para ver, partilhar ou editar vídeos
18. Toque para selecionar HDR (Grande Alcance Dinâmico) ou SDR (Intervalo Dinâmico Padrão).
19. Tocar rapidamente para ajustar a cor e o brilho

---

### Tópico relacionado

- [Selecionar um modo de captura](#)

- Tirar uma fotografia ou gravar um vídeo
- Georreferência
- Funcionalidades usadas frequentemente no modo BASIC (Básico)
- Utilizar o flash
- Fotografia contínua
- Temporizador automático
- Ver fotografias e vídeos
- Efeito Bokeh
- Cor e brilho
- Gravação de vídeo HDR
- Ler QR codes
- AF de rosto/olhos (imagem fixa/vídeo)

G-437-100-64 Copyright 2022 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 1 IV XQ-CT54/XQ-CT62/XQ-CT72

## Tirar uma fotografia ou gravar um vídeo

Esta secção explica as operações básicas da câmara no modo BASIC (Básico).

### 1 Inicie o Photo Pro.

- Prima o botão do obturador do dispositivo completamente para baixo.
- Toque sem soltar  (Ícone Câmara) do ecrã de bloqueio.
- Toque em  (Ícone de Photo Pro) na gaveta de aplicações.
- Prima o botão de ligar/desligar duas vezes. Localize e toque rapidamente em [Definições] > [Sistema] > [Gestos] > [Aceder à câmara] e, em seguida, toque no interruptor para ativar esta função.

### 2 Alterne o modo de fotografia para [BASIC] (Básico).

### 3 Toque em (Botão Alternar entre fotografia e vídeo) para alternar entre os modos de fotografia e vídeo.

### 4 Toque no botão do obturador do ecrã ou prima o botão do obturador do dispositivo.

Para tirar uma fotografia enquanto grava um vídeo, toque em  (Ícone Câmara).

#### Nota

- Note que algumas funções podem não estar disponíveis dependendo das definições.

#### Sugestão

- Certifique-se de que as objetivas estão limpas. Uma impressão digital ou um pequena sujidade pode diminuir a qualidade da fotografia.
- Utilize o temporizador automático se precisar de mais algum tempo para a preparação, para evitar fotografias desfocadas.
- Verifique o estado da memória do dispositivo com frequência. As fotografias e vídeos de alta resolução consomem mais memória.
- Pode ler QR Codes.

## Botão do obturador do ecrã

O botão do obturador do ecrã pode ser utilizado de várias maneiras consoante o modo de captura e as funcionalidades ativadas.

-  (Botão do obturador): Tirar uma fotografia
-  (Botão Iniciar gravação de vídeo): Gravar um vídeo
-  (Botão Pausar gravação de vídeo): Colocar um vídeo em pausa
-  (Botão Retomar gravação de vídeo): Retomar a gravação
-  (Botão Parar gravação de vídeo): Parar a gravação de um vídeo

## Sugestão

- Pode evitar que o Photo Pro seja iniciado acidentalmente quando o botão do obturador do diapositivo for premido sem soltar. No modo BASIC (Básico), toque em [MENU] > [Iniciar c/ bot obtur] > [Desativar].
- Pode definir se quer comutar automaticamente para o modo BASIC (Básico) ou para o último modo selecionado quando inicia o Photo Pro. Para alterar a definição no modo BASIC (Básico), toque em [MENU] > [Modo de fotografia ao iniciar] > [Utilizar sempre o modo Básico].

---

## Tópico relacionado

- [Menu Definições](#)
- [Ler QR codes](#)
- [Reconhecimento de cena e condições](#)
- [Funcionalidades usadas frequentemente no modo BASIC \(Básico\)](#)
- [Ver fotografias e vídeos](#)
- [Temporizador automático](#)

G-437-100-64 Copyright 2022 Sony Corporation

Smartphone  
Xperia 1 IV XQ-CT54/XQ-CT62/XQ-CT72

## Ver fotografias e vídeos

Visualize ou partilhe fotografias e vídeos na aplicação Google Fotos após tirar fotografias ou gravar vídeos.

### Ver fotografias e vídeos enquanto utiliza o Photo Pro

Pode também editar fotografias ou vídeos, tais como ajustar as cores ou recortar fotografias.

1. Enquanto estiver a utilizar o Photo Pro, toque na miniatura (A) para abrir uma fotografia ou vídeo.



2. Passe o dedo para a esquerda ou para a direita para ver as fotografias e vídeos.

#### Sugestão

- Toque em (ícone Partilhar) para partilhar uma fotografia ou um vídeo ou em (ícone Editar) para editá-la(o). Para ocultar ou mostrar ícones, toque no ecrã.

### Visualizar fotografias ou vídeos gravados anteriormente

1. Inicie a aplicação Google Fotos.

#### Sugestão

- Para obter mais informações sobre a aplicação Google Fotos, aceda a [support.google.com/photos](https://support.google.com/photos).

#### Tópico relacionado

- [Tirar uma fotografia ou gravar um vídeo](#)



Smartphone  
Xperia 1 IV XQ-CT54/XQ-CT62/XQ-CT72

## Ler QR codes

Pode ler QR codes utilizando o Photo Pro.

- 1 Localize e toque rapidamente em  (Ícone de Photo Pro) e, em seguida, comute o modo de fotografia para [BASIC] (Básico).**
  - 2 Aponte a câmara para o QR code e, em seguida, toque na notificação que aparece.**
- Se a notificação não aparecer, arraste a barra de estado para baixo para abrir o painel de notificação e, em seguida, confirme-a.

### Ligar a função [Leitor de QR Code]

1. Localize e toque rapidamente em  (Ícone de Photo Pro) e, em seguida, comute o modo de fotografia para [BASIC] (Básico).
2. Toque em [MENU].
3. Toque em [Leitor de QR Code] > [Ativar].
4. Feche o menu.

A definição é guardada.

### Sugestão

- Para apresentar a notificação de QR Code no ecrã da aplicação Photo Pro, localize e toque rapidamente em [Definições] > [Apps] > [Photography Pro] > [Notificações] > [Leitor de QR Code] e, em seguida, toque no interruptor [Aparecer no ecrã] para ativar a função com [Predefinição] selecionado.

### Tópico relacionado

- [Tirar uma fotografia ou gravar um vídeo](#)
- [Menu Definições](#)

Smartphone  
Xperia 1 IV XQ-CT54/XQ-CT62/XQ-CT72

## Funcionalidades usadas frequentemente no modo BASIC (Básico)

### Alterar a proporção


1. No modo BASIC (Básico), toque em **4:3** (Ícone Formato).
2. Selecione uma definição.

#### Sugestão

- O número de fotografias e vídeos que pode armazenar depende da resolução ou do valor de MP (megapíxeis) utilizados e da duração dos vídeos. Os vídeos e fotografias com maior resolução ocupam mais memória, por isso lembre-se que uma resolução mais baixa pode ser adequada para a utilização do dia a dia.

### Ajustar as definições da câmara

1. No modo BASIC (Básico), toque em [MENU].
2. Passe o dedo pela lista para ver as definições disponíveis e selecione uma definição.

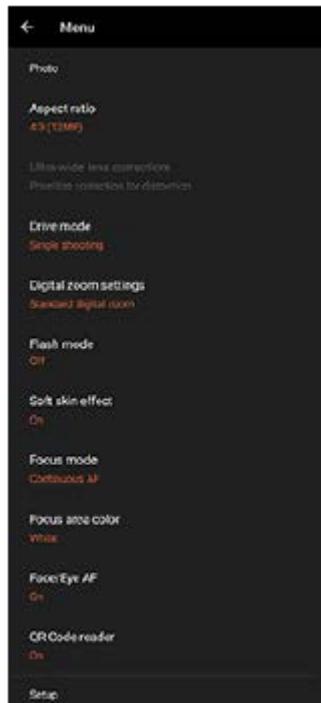

#### Nota

- As definições disponíveis diferem entre os modos de fotografia e vídeo.

#### Sugestão

- Toque em [Conhecer as funcionalidades] para verificar informações sobre várias funções.
- Toque em [Sugestões] para ir para o website de sugestões do Photo Pro.

### Alternar entre as câmaras principal e frontal

1. No modo BASIC (Básico), toque em (Ícone Alternar câmara) para alternar entre as câmaras principal e frontal.

## Alternar objetivas e fazer zoom

Pode alternar entre objetivas enquanto estiver a utilizar a câmara principal.

1. Enquanto estiver a utilizar a câmara principal no modo BASIC (Básico), toque num dos botões de ângulo.

- (Botão Ultra grande)
- (Botão Grande)
- (Botão de Telefoto)

2. Amplie a imagem.

- Arraste o botão de ângulo para a esquerda e para a direita (na orientação vertical) ou para cima e para baixo (na orientação horizontal).
- Aproxime ou afaste os dedos no ecrã da câmara.
- Utilize o botão de volume.

### Sugestão

- Pode ampliar e reduzir sem problemas sem comutar objetivas enquanto grava um vídeo.
- Para fazer zoom utilizando o processamento digital que preserva mais da qualidade da imagem original, toque em [MENU] > [Definições de zoom digital] > [Zoom de super-resolução de IA].

## Reducir o ruído do vento durante a gravação

1. No modo BASIC (Básico), toque em (Botão Alternar entre fotografia e vídeo) para selecionar um modo de vídeo.
2. Toque em [MENU] > [Filtro intelig. de ruído do vento].
3. Toque no interruptor para ativar a função.

### Tópico relacionado

- [Tirar uma fotografia ou gravar um vídeo](#)
- [Ler QR codes](#)
- [Emparelhar com um comando remoto por Bluetooth ou cabo](#)

Smartphone

Xperia 1 IV XQ-CT54/XQ-CT62/XQ-CT72

## Tirar uma selfie

Mude para a câmara frontal e tire uma fotografia sua. Para evitar fotografias desfocadas em condições de pouca luz, coloque o dispositivo numa superfície sólida e utilize o temporizador automático para manter o dispositivo estável.

- 1** No modo BASIC (Básico), toque em (Botão Alternar entre fotografia e vídeo) para selecionar um modo de fotografia ou vídeo.
- 2** Toque em (Ícone Alternar câmara) para ativar a câmara frontal.
- 3** Toque em (Ícone Temporizador automático) para selecionar o tempo de atraso se pretende utilizar o temporizador auto.
- 4** Toque no botão do obturador do ecrã ou prima o botão do obturador do dispositivo para tirar uma selfie.

G-437-100-64 Copyright 2022 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 1 IV XQ-CT54/XQ-CT62/XQ-CT72

## Tirar uma selfie com o obturador manual

Utilize o obturador manual para tirar automaticamente uma fotografia decorrido um certo período de tempo após a câmara detetar a sua mão. A funcionalidade de Obturador manual está disponível apenas quando utilizar a câmara frontal.

- 1** No modo BASIC (Básico), toque em (Ícone Alternar câmara) para ativar a câmara frontal.
- 2** Toque em [MENU].
- 3** Toque em [Obturador manual] > [Ativar].
- 4** Feche o menu.  
A definição é guardada.
- 5** Vire a palma da sua mão com os dedos direitos em direção à câmara.  
Depois de a câmara detetar a sua mão e decorrido um certo período de tempo, é tirada uma selfie.

### Sugestão

- Quando o temporizador auto estiver definido, o temporizador inicia após a câmara detetar a sua mão.

G-437-100-64 Copyright 2022 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 1 IV XQ-CT54/XQ-CT62/XQ-CT72

## Cor e brilho

A sua câmara ajusta automaticamente a cor e o valor do brilho ao detetar as condições de luz e ao estimar a temperatura da cor da luz ambiente. As câmaras digitais só podem estimar a temperatura da cor, por isso, poderá ser necessário ajustar as definições para a corrigir.

Se as fotografias ficarem com uma cor amarela em ambientes interiores ou azulada quando utilizar o flash, experimente ajustar a cor.

**1** No modo BASIC (Básico), toque em  (Ícone Cor e brilho).

**2** Arraste os controlos de deslize para ajustar a cor e o brilho.

A cor do ícone muda quando as definições são ajustadas.

Para ocultar os controlos de deslize, toque em  (Botão Fechar) ou no visor da câmara.

Para repor as definições, toque em [Reinic.].

**3** Toque no botão do obturador do ecrã ou prima o botão do obturador do dispositivo para tirar uma fotografia ou gravar um vídeo.

### Sugestão

- Procure a luz com uma direção e cor que confirmam forma e profundidade à cena. Este tipo de luz ocorre mesmo antes do nascer do sol e no pôr-do-sol. A luz natural proveniente de uma janela também é ótima.

Smartphone

Xperia 1 IV XQ-CT54/XQ-CT62/XQ-CT72

## Efeito Bokeh

Pode tirar fotografias com o efeito Bokeh quando estiver a utilizar a câmara principal no dispositivo. O efeito Bokeh reduz a focagem no fundo de uma fotografia para realçar objetos em primeiro plano para obter um efeito artístico.

- 1 Enquanto estiver a utilizar a câmara principal no modo BASIC (Básico), toque em  (Ícone Bokeh).**
- 2 Toque no botão [Bokeh] ao lado do controlo de deslize para ligar o efeito Bokeh.**  
O botão [Bokeh] fica laranja.
- 3 Arraste o controlo de deslize para ajustar.**  
Para ocultar o controlo de deslize, toque em  (Botão Fechar) ou no visor da câmara.  
Para ligar ou desligar o efeito Bokeh, toque no botão [Bokeh] ao lado do controlo de deslize.
- 4 Toque no botão do obturador do ecrã ou prima o botão do obturador do dispositivo para tirar uma fotografia.**

### Nota

- O efeito Bokeh não está disponível quando a opção  (Botão Ultra grande) estiver selecionada.
- Fazer zoom não está disponível durante a utilização do efeito Bokeh.

### Sugestão

- Se se aproximar ou afastar demasiado de um objeto enquanto estiver a utilizar o efeito Bokeh, é apresentada uma mensagem de aviso. Se tal acontecer, ajuste a distância entre a câmara e o objeto para tirar a fotografia com o efeito Bokeh.

Smartphone

Xperia 1 IV XQ-CT54/XQ-CT62/XQ-CT72

## Gravação de vídeo HDR

Active o HDR (High Dynamic Range) para que os seus vídeos pareçam mais dramáticos e mais próximos do que vê na vida real.

Quando a opção [HDR(HLG/BT.2020)] estiver selecionada, o vídeo é gravado com uma combinação de HLG para a curva gama e BT.2020 para a colorimetria.

Quando a opção [SDR(BT.709)] estiver selecionada, o vídeo é gravado com uma combinação da curva gama padrão e BT.709 para a colorimetria.

- 1** No modo **BASIC (Básico)**, toque em  (Botão Alternar entre fotografia e vídeo) para selecionar um modo de vídeo.
- 2** Toque em **[MENU] > [Formato HDR/SDR]**.
- 3** Selecione o formato **HDR** ou **SDR**.

Pode também selecionar um formato tocando em **HDR** ou **SDR** no ecrã de pré-visualização.

### Nota

- A definição [Formato HDR/SDR] não está disponível dependendo da definição [Tamanho de vídeo].

Smartphone

Xperia 1 IV XQ-CT54/XQ-CT62/XQ-CT72

## Alcance dinâmico

Ao utilizar o processamento de imagens que combina múltiplos fotogramas, pode gravar vídeos com um amplo intervalo dinâmico.

- 1** No modo **BASIC (Básico)**, toque em  (Botão Alternar entre fotografia e vídeo) para selecionar um modo de vídeo.
- 2** Toque em **[MENU] > [Alcance dinâmico]**.
- 3** Selecione um intervalo dinâmico.

### Nota

- A definição **[Alcance dinâmico]** não está disponível dependendo da definição **[Tamanho de vídeo]**.

G-437-100-64 Copyright 2022 Sony Corporation

Smartphone  
Xperia 1 IV XQ-CT54/XQ-CT62/XQ-CT72

## Gravar um vídeo sem tremores

Quando gravar vídeos, pode utilizar a estabilização de vídeo para compensar os movimentos da câmara e estabilizar a moldura.

- 1** No modo **BASIC (Básico)**, toque em  (Botão Alternar entre fotografia e vídeo) para selecionar um modo de vídeo.
- 2** Toque em **[MENU]**.
- 3** Toque em **[Estabilização de vídeo] > [Ativar]**.
- 4** Feche o menu.  
A definição é guardada.
- 5** Toque no botão do obturador do ecrã ou prima o botão do obturador do dispositivo para gravar um vídeo.

G-437-100-64 Copyright 2022 Sony Corporation

Smartphone  
Xperia 1 IV XQ-CT54/XQ-CT62/XQ-CT72

## Selecionar um modo de captura

Pode selecionar um modo de captura de acordo com o objeto ou a sua finalidade.

- 1 No modo BASIC (Básico), toque em [Mais] e, em seguida, selecione um modo de captura.

### Descrição geral dos modos de captura

Os seguintes são alguns dos principais modos de captura.

- (Ícone Câmara lenta): Adicionar um efeito de câmara lenta depois de gravar um vídeo
- (Ícone Selfie retrato): Tirar selfies mais bonitas
- (Ícone Panorama): Tirar fotografias de grande angular e panorâmicas
- (Ícone Efeito criativo): Tirar fotografias com efeitos e filtros de cor

#### Nota

- As definições disponíveis dependem do modo de captura selecionado.

### Tópico relacionado

- [Vídeos em câmara lenta](#)
- [Selfie retrato](#)
- [Panorama](#)
- [Efeito criativo](#)

Smartphone  
Xperia 1 IV XQ-CT54/XQ-CT62/XQ-CT72

## Vídeos em câmara lenta


O modo de vídeo Câmera lenta adiciona efeitos poderosos aos seus vídeos. O efeito Câmera lenta é adicionado depois de um vídeo ser gravado à velocidade normal.

### Nota

- As boas condições de luminosidade são essenciais quando grava vídeos em câmara lenta.

### Adicionar um efeito de câmara lenta depois de gravar um vídeo

- No modo BASIC (Básico), toque em [Mais] > (Ícone Câmera lenta).
- Toque no botão do obturador do ecrã ou prima o botão do obturador do dispositivo para gravar um vídeo.
- Toque em (Botão Parar gravação de vídeo) para parar a gravação.
- Toque na miniatura para abrir o vídeo.
- Arraste as pegas na linha cronológica de câmara lenta para as posições nas quais quer que o efeito de câmara lenta apareça.  
**(A)**: Pegas  
**(B)**: Linha cronológica de câmara lenta  
**(C)**: Toque para ligar ou desligar o som.

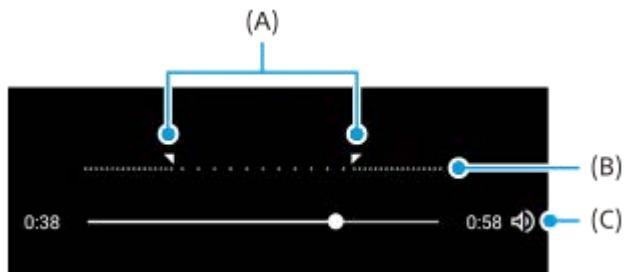

G-437-100-64 Copyright 2022 Sony Corporation

Smartphone  
Xperia 1 IV XQ-CT54/XQ-CT62/XQ-CT72

## Selfie retrato

A selfie retrato permite-lhe tirar selfies mais bonitas.

- 1** No modo BASIC (Básico), toque em [Mais] >  (ícone Selfie retrato).
- 2** Toque rapidamente no ícone para o efeito que pretende aplicar e arraste o controlo de deslize para ajustar o efeito.  
Se pretender, ajuste os outros efeitos da mesma forma.
- 3** Toque no botão do obturador do ecrã ou prima o botão do obturador do dispositivo para tirar uma fotografia.

### Descrição geral da selfie retrato

-  (Ícone Bokeh): Aplica um efeito de desfocagem em torno de uma pessoa
-  (Ícone pele suave): Suaviza os tons de pele
-  (Ícone pele brilhante): Torna mais brilhantes os tons de pele
-  (Ícone olhos largos): Aumenta os olhos
-  (Ícone rosto elegante): Faz o seu rosto parecer mais fino

### Sugestão

- Pode guardar o seu retrato na mesma direção que a pré-visualização tocando em  (ícone Espelhamento) > [Ativar].
- Pode tirar uma fotografia tocando em qualquer ponto no ecrã. Toque em  (ícone Captura por toque) > [Ativar].

Smartphone  
Xperia 1 IV XQ-CT54/XQ-CT62/XQ-CT72

## Panorama

Utilize a aplicação Panorama para tirar fotografias de grande angular e panorâmicas.

- 1** No modo BASIC (Básico), toque em [Mais] >  (Ícone Panorama).
- 2** Toque no botão do obturador do ecrã ou prima o botão do obturador do dispositivo.
- 3** Mova a câmara de forma lenta e estável na direção do movimento indicada no ecrã.
- 4** Toque no botão do obturador do ecrã ou prima novamente o botão do obturador do dispositivo na posição onde pretende parar.

G-437-100-64 Copyright 2022 Sony Corporation

Smartphone  
Xperia 1 IV XQ-CT54/XQ-CT62/XQ-CT72

## Efeito criativo

Com a aplicação Efeito criativo, pode predefinir efeitos e filtros de cores antes de tirar uma fotografia ou gravar um vídeo.

- 1** No modo BASIC (Básico), toque em [Mais] >  (ícone Efeito criativo).
- 2** Passe o dedo para procurar filtros ou toque rapidamente num filtro para pré-visualizar o efeito.
- 3** Toque em  (ícone Aplicar efeito criativo) para aplicar o filtro.
- 4** Toque no botão do obturador do ecrã ou prima o botão do obturador do dispositivo para tirar uma fotografia ou gravar um vídeo.

### Sugestão


- Toque em  (ícone Mudar de filtro) para alternar entre filtros.

G-437-100-64 Copyright 2022 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 1 IV XQ-CT54/XQ-CT62/XQ-CT72

## Descrição geral do modo AUTO/P/S/M

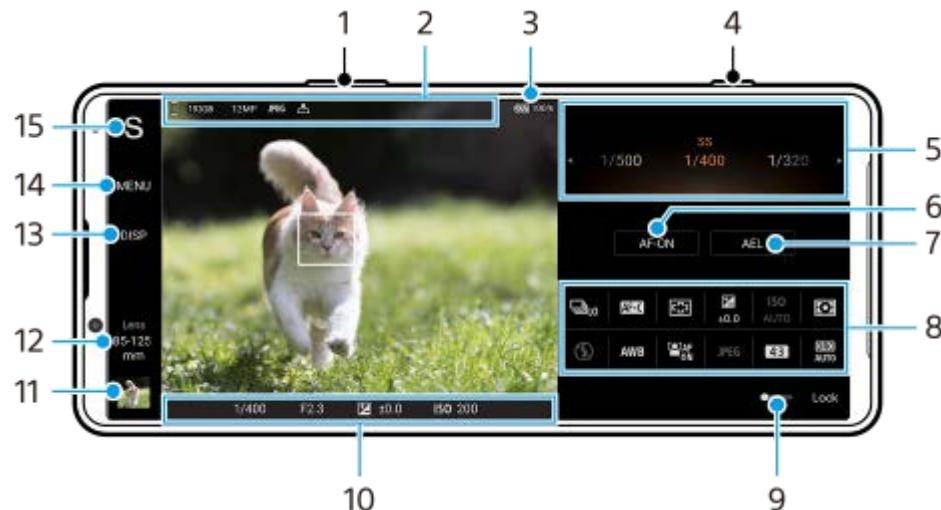

1. Utilize o botão de volume para ampliar ou reduzir.
2. Ícone de armazenamento de dados/Quantidade de espaço livre/Tamanho da imagem/Formato de ficheiro/Estado da georreferência  
O ícone de cena ou ícone de condição também é visualizado quando o modo AUTO estiver selecionado.
3. Estado da bateria
4. Utilize o botão do obturador para iniciar o Photo Pro ou fotografar imagens.
5. Seletor
  - Ajuste o valor de exposição quando o modo Auto programação (P) estiver selecionado.
  - Ajuste a velocidade do obturador quando o modo de prioridade da velocidade do obturador (S) ou o modo de exposição manual (M) estiver selecionado.
6. Toque para bloquear a focagem.  
O botão fica laranja quando a focagem é bloqueada. Toque novamente no botão para desbloquear a focagem.
7. Toque para bloquear a exposição.  
O botão fica laranja quando a exposição estiver bloqueada. Toque novamente no botão para desbloquear a exposição.  
Para atribuir outra função ao botão AEL, toque em [MENU] > [Configuração] > [Personalização do botão AEL].
8. Menu Função  
Toque para ajustar as definições.  
Para voltar a atribuir ou voltar a ordenar os itens da definição no menu Função, toque em [MENU] > [Configuração] > [Personalização do Menu Função].
9. Arraste o interruptor para a direita para bloquear os itens no lado esquerdo do visor da câmara e do menu Função, evitando operações accidentais.
10. Indicador de focagem/Definições da exposição  
🕒 (Ícone AF Contínua) indica que a focagem está em curso quando a opção [AF contínua] estiver selecionada.

(Ícone AF Contínua) indica que o motivo está focado quando a opção [AF contínua] estiver selecionada. O foco será ajustado continuamente de acordo com os movimentos do motivo.

(Ícone de Focagem automática) indica que o objeto está focado.

(Ícone de bloqueio AE) indica que a exposição está bloqueada.

11. Toque na miniatura para ver, partilhar ou editar fotografias.

Toque em (Botão Anterior) para voltar ao ecrã de espera do Photo Pro.

12. Toque para alternar as objetivas.

Para utilizar o zoom, toque em (Ícone de Abrir seletor de zoom), aproxime ou afaste os dedos no visor da câmara ou utilize o botão de volume.

13. Toque para mostrar ou ocultar informação apresentada no visor da câmara.

O histograma representa graficamente a distribuição de luminância.

O medidor de nível ajuda-o a medir o ângulo do dispositivo e a manter a imagem na horizontal. Quando o dispositivo deteta que está nivelado, o medidor de nível fica verde.

Para personalizar os itens que são visualizados quando toca em [DISP], toque em [MENU] > [Configuração] > [Personalização do Botão DISP].

14. Toque para ajustar definições mais detalhadas.

15. Toque para alternar o modo de fotografia.

Para selecionar o modo de fotografia predefinido quando o Photo Pro for iniciado, toque em [MENU] > [Configuração] > [Modo de fotografia ao iniciar] e, em seguida, selecione uma opção.

---

## Tópico relacionado

- [Menu Função](#)
- [Fotografar imagens fixas](#)
- [Modo automático \(AUTO\)](#)
- [Auto programação \(P\)](#)
- [Prioridade da velocidade do obturador \(S\)](#)
- [Exposição manual \(M\)](#)
- [Memória de definições da câmara](#)
- [Rechamar memória \(MR\)](#)
- [Emparelhar com um comando remoto por Bluetooth ou cabo](#)

## Menu Função

As definições que podem ser ajustadas dependem do modo de fotografia.



### 1. Modo de avanço

#### Fotografia única

**Fotografia contínua: Hi:** Fotografa imagens continuamente enquanto prime sem soltar o botão do obturador. A velocidade atinge o máximo de 20 imagens por segundo.

**Fotografia contínua: Lo:** Fotografa imagens continuamente enquanto prime sem soltar o botão do obturador. A velocidade atinge o máximo de 10 imagens por segundo.

#### Temporizador auto: 3 seg. / Temporizador auto: 10 seg.

**Foto contínua HDR: Hi:** Fotografa imagens HDR continuamente enquanto prime sem soltar o botão do obturador. A velocidade atinge o máximo de 20 imagens por segundo.

**Foto contínua HDR: Lo:** Fotografa imagens HDR continuamente enquanto prime sem soltar o botão do obturador. A velocidade atinge o máximo de 10 imagens por segundo.

#### Sugestão

- A velocidade de fotografia contínua diminui quando a memória intermédia do seu dispositivo fica cheia.

### 2. Modo de foco

**Disparo único AF:** Quando prime o botão do obturador até meio e a câmara foca num motivo, o foco permanece bloqueado até parar de premir o botão do obturador até meio. Utilize [Disparo único AF] quando o motivo estiver parado.

**AF contínua:** A câmara continua a focar enquanto o botão do obturador é premido sem soltar até meio. Utilize [AF contínua] quando o motivo estiver em movimento.

**Focagem manual:** Ajusta a focagem manualmente utilizando o controlo de deslize que é visualizado abaixo do menu Função. Se não conseguir focar no motivo pretendido utilizando a focagem automática, utilize a focagem manual.

### 3. Área de focagem

**Ampla:** Foca automaticamente em toda a amplitude do ecrã.

**Centro:** Foca automaticamente num motivo no centro da imagem.

### 4. Valor de exposição

Ajusta o valor de exposição no modo de prioridade da velocidade do obturador (S) e no modo de exposição manual (M) utilizando o seletor.

## 5. Sensibilidade ISO

Define automaticamente a sensibilidade ISO (AUTO) ou manualmente. A sensibilidade à luz é expressa pelo número ISO (índice de exposição recomendado) utilizando o seletor. Quanto maior o número, maior a sensibilidade.

## 6. Modo do medidor

**Multi:** Mede a luz em cada área após dividir a área total em múltiplas áreas e determina a exposição correta do ecrã completo (Medidor de padrão múltiplo).

**Centro:** Mede a luminosidade média do ecrã completo, enquanto realça a área central do ecrã (Medidor ponderado ao centro).


**Ponto:** Mede apenas dentro do círculo de medição.

## 7. Modo flash

Automático / Forçar flash / Redução olhos verm. / Desativar / Lanterna

## 8. Equil. br.

Automático / Nublado / Luz do dia / Fluorescente / Incandescente / Sombra: Ajusta os tons da cor de acordo com a fonte de luz selecionada que está a iluminar o motivo (equilíbrio branco predefinido). Para ajustar finamente os tons da cor, toque em [Ajust.] para apresentar o ecrã de ajuste fino e, em seguida, mova o ponto laranja para a posição desejada. Depois de ajustar, toque em **X** (Botão Fechar).

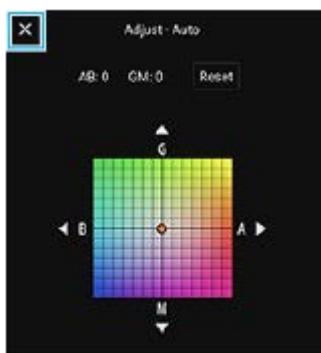

**Temp 1 / Temp 2 / Temp 3:** Memoriza as definições de equilíbrio de brancos definidas em termos de temperatura de cor. Toque em [Ajust.] para ajustar a temperatura de cor usando o seletor e, em seguida, toque em [Ajust.] para ajustar com precisão o tom da cor usando o ecrã de ajuste fino. Depois de ajustar, toque em **X** (Botão Fechar).

**Personalizado 1 / Personalizado 2 / Personalizado 3:** Memoriza a cor branca básica sob as condições de iluminação para o ambiente de fotografia. Para ajustar a cor branca básica, selecione um dos itens, toque em [Aplic.] e, em seguida, siga as instruções apresentadas no ecrã.

## 9. AF de rosto/olhos

Ativar / Desativar

A câmara deteta os rostos ou os olhos das pessoas e animais e foca-os automaticamente.

## 10. Formato de ficheiro

**RAW:** O processamento digital não é executado neste formato de ficheiro. Selecione este formato para processar imagens num computador para fins profissionais.

**RAW e JPEG:** Uma imagem RAW e uma imagem JPEG são criadas ao mesmo tempo. Isto é adequado quando precisar de dois ficheiros de imagem, um JPEG para visualização e um RAW para edição.

**JPEG:** A imagem é gravada no formato JPEG.

## 11. Formato (Tamanho da imagem)

O tamanho da imagem é apresentado de acordo com a proporção.

4:3 / 16:9 / 1:1 / 3:2

## 12. Otimizador de alcance D (DRO) / HDR auto

**Otimizador de alcance D:** Otimiza o brilho e a gradação ao analisar o contraste entre o motivo e o fundo a partir de uma única imagem.

**HDR auto:** Otimiza o brilho e a gradação ao sobrepor múltiplas imagens captadas utilizando exposições diferentes.

## Para voltar a atribuir ou reordenar itens de definição no menu Função

1. Toque em [MENU] > [Configuração] > [Personalização do Menu Função].

**2.** Siga as instruções apresentadas no ecrã.

---

#### Tópico relacionado

- Descrição geral do modo AUTO/P/S/M
- Fotografar imagens fixas
- Auto programação (P)
- Prioridade da velocidade do obturador (S)
- Exposição manual (M)
- Fotografia contínua
- Temporizador automático
- Definir o foco tocando no visor da câmara
- Utilizar o flash
- AF de rosto/olhos (imagem fixa/vídeo)

G-437-100-64 Copyright 2022 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 1 IV XQ-CT54/XQ-CT62/XQ-CT72


## Fotografar imagens fixas

### 1 Inicie o Photo Pro.

- Localize e toque rapidamente em  (Ícone de Photo Pro).
- Prima o botão do obturador completamente para baixo.
- Toque sem soltar  (Ícone Câmara) do ecrã de bloqueio.
- Prima o botão de ligar/desligar duas vezes. Localize e toque rapidamente em [Definições] > [Sistema] > [Gestos] > [Aceder à câmara] e, em seguida, toque no comutador para ativar a função.


### 2 Selecione um modo de fotografia.

- AUTO (Modo automático): Os valores das definições são determinados corretamente pelo Photo Pro para que possa tirar fotografias de qualquer motivo sob quaisquer condições com bons resultados.
- P (Auto programação): Pode tirar fotografias com uma exposição ajustada automaticamente (tanto a velocidade do obturador como o valor de abertura).
- S (Prioridade da velocidade do obturador): Pode tirar fotografias de motivos em movimento rápido, etc. com uma velocidade do obturador ajustada manualmente. (O valor ISO é ajustado automaticamente.)
- M (Exposição manual): Pode tirar fotografias com a velocidade do obturador e o valor ISO pretendidos.
- MR (Rechamar memória): Pode registar previamente modos de utilização frequente ou definições e relembrá-los quando tirar fotografias. Selecione [MR] e, em seguida, toque em [Aplic.] para aplicar as definições apresentadas em [Rechamar def. câmara].

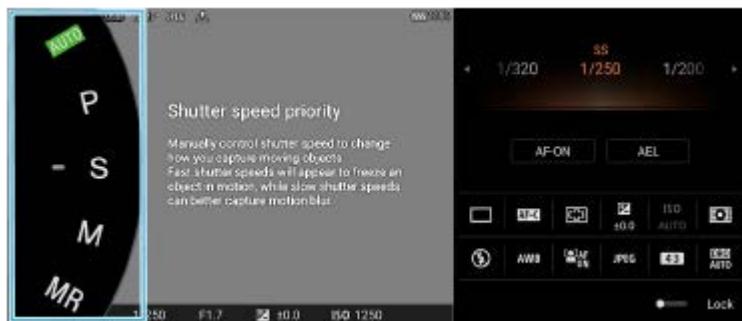

### 3 Ajuste as definições.

### 4 Prima o botão do obturador até meio para focar.

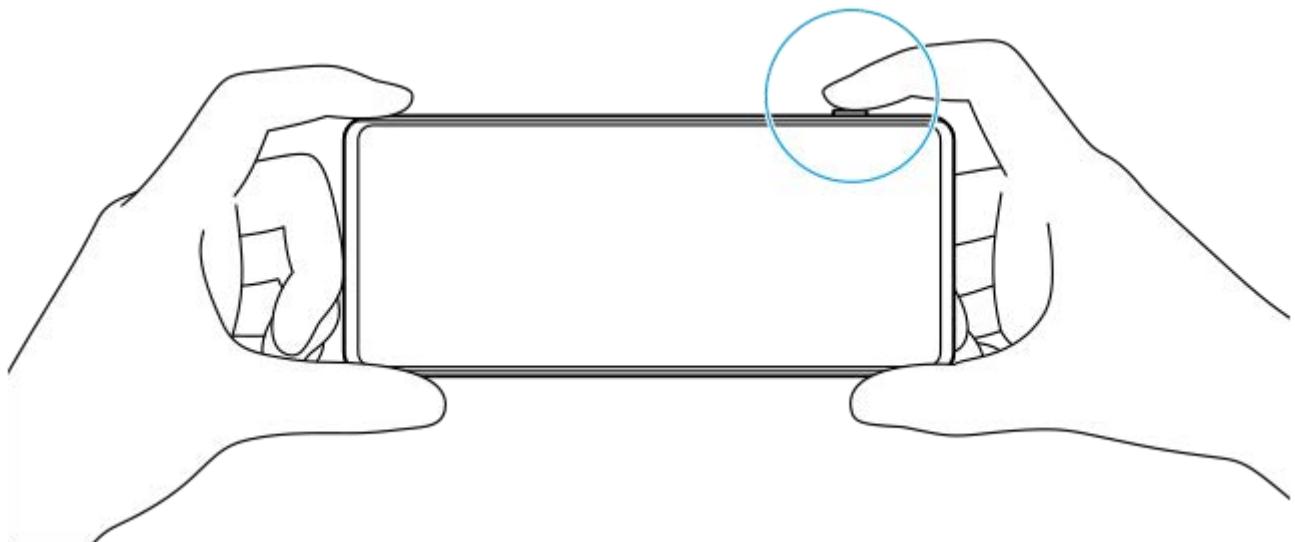

**5 Prima o botão do obturador completamente para baixo.**

**Nota**

- Não existe um botão do obturador no ecrã de espera do Photo Pro quando o modo de fotografia estiver definido para os modos AUTO/P/S/M. Utilize o botão do obturador no dispositivo.

**Sugestão**

- Pode ligar ou desligar o feedback háptico quando interagir com o visor, tal como o seletor de modo. Toque em [MENU] > [Configuração] > [Comentários táteis].

**Tópico relacionado**

- [Tirar uma fotografia ou gravar um vídeo](#)
- [Modo automático \(AUTO\)](#)
- [Auto programação \(P\)](#)
- [Prioridade da velocidade do obturador \(S\)](#)
- [Exposição manual \(M\)](#)
- [Memória de definições da câmara](#)
- [Rechamar memória \(MR\)](#)
- [Menu Definições](#)

Smartphone  
Xperia 1 IV XQ-CT54/XQ-CT62/XQ-CT72

## Modo automático (AUTO)

A câmara deteta o tipo de cena e condições e, em seguida, fotografa imagens com definições ajustadas automaticamente, reduzindo o ruído e evitando a vibração da câmara.

**1 Alterne o modo de fotografia para [AUTO] (Modo automático).**

**2 Aponte a câmara para o motivo.**

Após a câmara reconhecer a cena, o ícone da cena reconhecida aparece no ecrã.

**3 Prima o botão do obturador até meio para focar.**

**4 Prima o botão do obturador completamente para baixo.**

### Tópico relacionado

- [Descrição geral do modo AUTO/P/S/M](#)
- [Menu Função](#)
- [Memória de definições da câmara](#)

Smartphone

Xperia 1 IV XQ-CT54/XQ-CT62/XQ-CT72

## Auto programação (P)

A câmara ajusta automaticamente a exposição (tanto a velocidade do obturador como o valor da abertura) e pode definir outras funções de fotografia conforme pretender.

- 1 Alterne o modo de fotografia para [P] (Auto programação).**
- 2 Defina as funções de fotografia para as suas definições pretendidas.**
- 3 Ajuste o valor de exposição (EV) utilizando o seletor.**



- 4 Prima o botão do obturador até meio para focar.**
- 5 Prima o botão do obturador completamente para baixo.**

### Tópico relacionado

- [Descrição geral do modo AUTO/P/S/M](#)
- [Menu Função](#)
- [Memória de definições da câmara](#)

Smartphone

Xperia 1 IV XQ-CT54/XQ-CT62/XQ-CT72

## Prioridade da velocidade do obturador (S)

Pode captar um motivo em movimento de várias formas ajustando a velocidade do obturador. Por exemplo, pode captá-lo no momento do movimento com um obturador de alta velocidade ou como imagem arrastada com um obturador de baixa velocidade.

**1 Alterne o modo de fotografia para [S] (Prioridade da velocidade do obturador).**

**2 Defina as funções de fotografia para as suas definições pretendidas.**

**3 Selecione a velocidade do obturador pretendida utilizando o seletor.**



**4 Prima o botão do obturador até meio para focar.**

**5 Prima o botão do obturador completamente para baixo.**

### Sugestão

- Utilize um tripé para evitar a vibração da câmara quando tiver selecionado uma velocidade lenta do obturador.
- Quando fotografa cenas de desporto em interiores, defina a sensibilidade ISO para um valor superior.

### Tópico relacionado

- [Descrição geral do modo AUTO/P/S/M](#)
- [Menu Função](#)
- [Memória de definições da câmara](#)

Smartphone

Xperia 1 IV XQ-CT54/XQ-CT62/XQ-CT72

## Exposição manual (M)

Pode fotografar com a definição de exposição pretendida ajustando a velocidade do obturador e a sensibilidade ISO. Pode também fotografar uma imagem arrastada do movimento de um motivo com uma exposição longa.

- 1 Alterne o modo de fotografia para [M] (Exposição manual).
- 2 Defina as funções de fotografia para as suas definições pretendidas.
- 3 Selecione a velocidade do obturador e a sensibilidade ISO pretendidas.



- 4 Prima o botão do obturador até meio para focar.
- 5 Prima o botão do obturador completamente para baixo.

### Tópico relacionado

- [Descrição geral do modo AUTO/P/S/M](#)
- [Menu Função](#)
- [Memória de definições da câmara](#)

Smartphone  
Xperia 1 IV XQ-CT54/XQ-CT62/XQ-CT72

## Memória de definições da câmara

Permite-lhe registar combinações de modos e definições frequentemente utilizadas. As definições registadas podem ser relembradas ao alternar o modo de fotografia para [MR] (Rechamar memória).

- 1 No modo AUTO/P/S/M, ajuste as definições.**
- 2 Toque em [MENU] > [Fotografia] > [Memória de definições da câmara].**
- 3 Confirme as definições e, em seguida, toque em [Guardar].**

Para alterar as definições, toque em [Cancelar] e, em seguida, repita o procedimento a partir do Passo 1.

### Sugestão

- Para alterar as definições registadas, repita o procedimento a partir do Passo 1.

### Tópico relacionado

- [Modo automático \(AUTO\)](#)
- [Auto programação \(P\)](#)
- [Prioridade da velocidade do obturador \(S\)](#)
- [Exposição manual \(M\)](#)
- [Rechamar memória \(MR\)](#)

Smartphone  
Xperia 1 IV XQ-CT54/XQ-CT62/XQ-CT72

## Rechamar memória (MR)

Permite-lhe fotografar uma imagem com definições de fotografia relembradas. Pode registar combinações de modos e definições frequentemente utilizadas com [Memória de definições da câmara].

- 1 Alterne o modo de fotografia para [MR] (Rechamar memória).**
- 2 Selecione [Aplic.] para aplicar as definições relembradas.**
- 3 Prima o botão do obturador até meio para focar.**
- 4 Prima o botão do obturador completamente para baixo.**

### Tópico relacionado

- [Memória de definições da câmara](#)

G-437-100-64 Copyright 2022 Sony Corporation

Smartphone  
Xperia 1 IV XQ-CT54/XQ-CT62/XQ-CT72

## Fotografia contínua

Pode fotografar imagens fixas continuamente e encontrar a melhor fotografia.

### Nota

- No modo BASIC (Básico), as funções [Fotografia contínua] e [Modo de foco] estão disponíveis enquanto utiliza a câmara principal num modo de fotografia.

### Ligar ou desligar a função [Fotografia contínua]

- Toque no botão Modo de avanço e, em seguida, selecione uma opção.  
Modo BASIC (Básico)



- [Foto contínua HDR: Hi]: Fotografa imagens HDR continuamente a alta velocidade.
- [Foto contínua HDR: Lo]: Fotografa imagens HDR continuamente a baixa velocidade.
- [Fotografia contínua: Hi]: Fotografa imagens continuamente a alta velocidade.
- [Fotografia contínua: Lo]: Fotografa imagens continuamente a baixa velocidade.
- [Fotografia única]: Fotografa uma única imagem.

- Toque em **X** (Botão Fechar) para fechar o menu.  
Pode também fechar o menu tocando no visor da câmara.

### Selecionar o método de foco de acordo com o movimento do motivo

- Toque em [MENU].
- Localize e toque rapidamente em [Modo de foco] e, em seguida, selecione uma opção.
  - [Disparo único AF]: A câmara bloqueia o foco assim que a focagem estiver concluída. Utilize [Disparo único AF] quando o motivo estiver parado.
  - [AF contínua]: A câmara continua a focar enquanto o botão do obturador do dispositivo for premido [ou enquanto estiver a tocar sem soltar no botão do obturador do ecrã no modo BASIC (Básico)]. Utilize [AF contínua] quando o motivo estiver em movimento.
- Feche o menu.  
A definição é guardada.

### Fotografar imagens continuamente

- Prima por alguns instantes o botão do obturador do dispositivo ou toque sem soltar no botão do obturador do ecrã no modo BASIC (Básico).

O número de imagens captadas é indicado no visor da câmara.

**2. Solte o botão do obturador.**

Todas as fotografias são guardadas.

**Selecionar a melhor fotografia**

**1. Toque na miniatura para ver os resultados.**

**2. Percorra as imagens que fotografou e selecione a imagem que pretende guardar.**

**3. Toque em  (Ícone de Sequência) e, em seguida, selecione uma opção.**

---

**Tópico relacionado**

- [Temporizador automático](#)

G-437-100-64 Copyright 2022 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 1 IV XQ-CT54/XQ-CT62/XQ-CT72

## Temporizador automático

Utilize o temporizador auto para ter mais tempo para preparar a captura de uma imagem. Também ajuda à estabilidade do dispositivo e a evitar imagens desfocadas.

- 1 Toque no botão Modo de avanço e, em seguida, selecione [Temporizador auto: 10 seg.] ou [Temporizador auto: 3 seg.] como tempo de atraso.

Modo BASIC (Básico)



- 2 Toque em **X** (Botão Fechar) para fechar o menu.

Pode também fechar o menu tocando no visor da câmara.

- 3 Prima o botão do obturador do dispositivo [ou toque no botão do obturador do ecrã no modo BASIC (Básico)].

Uma série de sinais sonoros marca a contagem decrescente até fotografar a imagem.

### Sugestão

- Para cancelar o temporizador auto, toque no botão Modo de avanço e, em seguida, selecione [Fotografia única].

### Tópico relacionado

- [Fotografia contínua](#)

Smartphone  
Xperia 1 IV XQ-CT54/XQ-CT62/XQ-CT72

## Utilizar o flash

Utilize o flash de acordo com o objeto e as condições de iluminação.

- 1 Toque no ícone de flash, por exemplo  (Ícone Flash automático).**
- 2 Se necessário, altere a definição do flash.**

### Nota

- No modo BASIC (Básico), as definições disponíveis dependem do modo de captura, do modo de fotografia e do modo de vídeo.

### Sugestão

- Quando o fundo está mais bem iluminado do que o objeto, utilize Forçar flash para remover as sombras escuras indesejadas.
- Mesmo se as condições de luminosidade forem fracas, experimente tirar fotografias com e sem o flash. Por vezes, a qualidade é melhor se não utilizar o flash.

G-437-100-64 Copyright 2022 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 1 IV XQ-CT54/XQ-CT62/XQ-CT72

## Reconhecimento de cena e condições

No modo BASIC (Básico) e AUTO (Auto), a câmara deteta o tipo de cena e condições, tais como comida, um retrato, uma cena noturna, etc., e fotografa imagens fixas com as definições ajustadas automaticamente.

### Reconhecimento de cena

Quando a câmara reconhece determinadas cenas, os seguintes ícones e guias são visualizados.

-  : Gourmet
-  : Macro
-  : Foto suave
-  : Bebé
-  : Retrato com luz de fundo
-  : Luz de fundo
-  : Retrato noturno
-  : Cena nocturna
-  : Baixa luminosidade
-  : Paisagem
-  : Projetor
-  : Documento

### Reconhecimento de condições

Quando a câmara reconhece as condições, os seguintes ícones são visualizados.

-  : Movimento
-  : A andar
-  : Tripé

### Tópico relacionado

- [Descrição geral do modo BASIC \(Básico\)](#)
- [Descrição geral do modo AUTO/P/S/M](#)
- [Tirar uma fotografia ou gravar um vídeo](#)



Smartphone

Xperia 1 IV XQ-CT54/XQ-CT62/XQ-CT72

## Definir o foco tocando no visor da câmara

Pode selecionar um motivo no qual focar tocando no mesmo no visor da câmara. Após especificar a posição na qual pretende focar, prima o botão do obturador do dispositivo até meio para focar e, em seguida, fotografe uma imagem fixa. Existem várias opções que a câmara ajusta automaticamente quando toca no visor da câmara.

### Nota

- No modo BASIC (Básico), a função [Tocar para ajustar] está disponível enquanto utiliza a câmara principal num modo de fotografia.

**1** Toque em [MENU].

**2** Localize e toque rapidamente em [Tocar para ajustar] e, em seguida, selecione [Focagem auto] ou [Foco e brilho].

- Focagem auto: Foca automaticamente na posição especificada.
- Foco e brilho: Foca automaticamente na posição especificada e ajusta o brilho.

**3** Feche o menu.

A definição é guardada.

**4** Toque no motivo a focar no visor da câmara.

Para cancelar a focagem, toque em (Botão Cancelar focagem).

**5** Prima o botão do obturador do dispositivo até meio para focar.

**6** Prima o botão do obturador do dispositivo completamente para baixo [ou toque no botão do obturador do ecrã no modo BASIC (Básico)].

### Sugestão

- Quando [Tocar para ajustar] estiver definido para [Focagem auto] ou [Foco e brilho], pode alterar a cor da moldura de foco. Toque em [MENU], localize e toque rapidamente em [Cor da área de focagem] e, em seguida, selecione uma opção.

### Tópico relacionado

- [Fotografia contínua](#)

Smartphone

Xperia 1 IV XQ-CT54/XQ-CT62/XQ-CT72

## AF de rosto/olhos (imagem fixa/vídeo)

A câmara pode detetar os rostos ou os olhos de pessoas e animais e, em seguida, focar automaticamente os olhos (AF de olhos).

Para alterar o alvo de focagem, toque no rosto do motivo no qual gostaria de focar.

### Nota

- No modo BASIC (Básico), a função [AF de rosto/olhos] está disponível enquanto utiliza a câmara principal.

### Ligar a função [AF de rosto/olhos]

- Toque em [MENU].
- Localize e toque rapidamente em [AF de rosto/olhos] > [Ativar].
- Feche o menu.  
A definição é guardada.

### Sugestão

- Quando um modo de vídeo estiver selecionado no modo BASIC (Básico), pode ligar ou desligar a função [AF de rosto/olhos] tocando em (Botão AF de rosto/olhos) mesmo durante a gravação.

### Fotografar uma imagem utilizando a função [AF de rosto/olhos]

- Aponte a câmara para o motivo.  
Quando a câmara deteta os rostos de pessoas ou animais, aparece uma moldura de deteção.
- Toque no rosto no qual pretende focar.
- Prima o botão do obturador do dispositivo até meio para focar.  
A câmara foca num dos olhos com uma moldura verde.
- Prima o botão do obturador do dispositivo completamente para baixo [ou toque no botão do obturador do ecrã no modo BASIC (Básico)].

Smartphone  
Xperia 1 IV XQ-CT54/XQ-CT62/XQ-CT72

## Suavizar o tom da pele

Pode fotografar imagens com tons de pele mais suaves.

- 1** Toque em [MENU].
- 2** Localize e toque rapidamente em [Efeito Pele Suave] > [Ativar].
- 3** Feche o menu.

A definição é guardada.

G-437-100-64 Copyright 2022 Sony Corporation

Smartphone  
Xperia 1 IV XQ-CT54/XQ-CT62/XQ-CT72

## Seguir um objeto

A câmara pode detetar e seguir um objeto em movimento.

### Nota

- No modo BASIC (Básico), a função [Tocar para ajustar] está disponível enquanto utiliza a câmara principal num modo de fotografia.

### Ligar a função [Monitorização de objeto]

- Toque em [MENU].
- Localize e toque rapidamente em [Tocar para ajustar] > [Monitorização de objeto].
- Fechе o menu.  
A definição é guardada.

### Fotografar uma imagem utilizando a função [Monitorização de objeto]

- Selecione o objeto que pretende seguir ao tocar no mesmo no visor da câmara.  
Para cancelar a monitorização, toque em  (Botão Cancelar monitorização).
- Prima o botão do obturador do dispositivo [ou toque no botão do obturador do ecrã no modo BASIC (Básico)].

G-437-100-64 Copyright 2022 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 1 IV XQ-CT54/XQ-CT62/XQ-CT72

## Definir a Modo Transfer & Tagging

Ao utilizar a aplicação Transfer & Tagging add-on, pode adicionar metadados IPTC a imagens fotografadas pelo dispositivo, inserir legendas para as mesmas e muito mais. Para obter mais informações sobre a aplicação Transfer & Tagging add-on, aceda a [support.d-imaging.sony.co.jp/app/transfer/](https://support.d-imaging.sony.co.jp/app/transfer/).

- 1** Toque em [MENU].
- 2** Localize e toque rapidamente em [Modo Transfer & Tagging] > [Ativar].
- 3** Feche o menu.

A definição é guardada.

### Nota

- No modo BASIC (Básico), não pode fotografar imagens continuamente ou fotografar imagens com um efeito Bokeh quando o Modo Transfer & Tagging add-on estiver ligado.
- Defina o dispositivo para estabelecer ligação a uma câmara ou um computador utilizando a aplicação Transfer & Tagging add-on para ligar o Modo Transfer & Tagging add-on.

Smartphone  
Xperia 1 IV XQ-CT54/XQ-CT62/XQ-CT72

## Armazenamento de dados

Pode selecionar se guarda imagens fixas e vídeos no armazenamento interno do seu dispositivo ou num cartão SD.

- 1 Toque em [MENU].**
  - 2 Localize e toque rapidamente em [Armazenamento de dados] e, em seguida, selecione uma opção.**
  - 3 Feche o menu.**
- A definição é guardada.

G-437-100-64 Copyright 2022 Sony Corporation

Smartphone  
Xperia 1 IV XQ-CT54/XQ-CT62/XQ-CT72

## Georreferênciа

Pode guardar imagens fixas e vídeos com a respetiva localização, ou seja, a georreferência. Para georreferenciar as suas imagens fixas e vídeos, é necessário ter uma rede sem fios e ter a função GPS ativada.

- 1 Toque em [MENU].**
- 2 Localize e toque rapidamente em [Guardar local] > [Ativar].**
- 3 Feche o menu.**

A definição é guardada.

### Ícones de estado da georreferência

-  (Ícone GPS obtido): A posição geográfica é guardada.
-  (Ícone GPS não encontrado): A posição geográfica não é localizada.

G-437-100-64 Copyright 2022 Sony Corporation

Smartphone  
Xperia 1 IV XQ-CT54/XQ-CT62/XQ-CT72

## Linhas de grelha

Com as Linhas de grelha, pode aplicar a “Regra dos terços” e colocar objetos importantes ao longo das linhas de grelha ou respetivas intersecções. Não tendo sempre o objeto no meio da moldura, pode tornar as imagens fixas e vídeos mais interessantes.

- 1** Toque em [MENU].
- 2** Localize e toque rapidamente em [Linhas de grelha] > [Ativar].
- 3** Feche o menu.

A definição é guardada.

G-437-100-64 Copyright 2022 Sony Corporation

Smartphone  
Xperia 1 IV XQ-CT54/XQ-CT62/XQ-CT72

## Modos diferentes de utilizar o botão de volume

Pode alterar o modo como utiliza o botão de volume.

- 1 Toque em [MENU].**
  - 2 Localize e toque rapidamente em [Usar botão vol. como] e, em seguida, selecione uma opção.**
  - 3 Feche o menu.**
- A definição é guardada.

## Definições do botão de volume

- **Zoom:** Utilize o botão de volume para ampliar ou reduzir.
- **Volume:** O botão de volume está desativado para a câmara.
- **Obturador:** Utilize o botão de volume como um botão do obturador para imagens fixas e vídeos.

G-437-100-64 Copyright 2022 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 1 IV XQ-CT54/XQ-CT62/XQ-CT72

## Sinais de áudio

Pode selecionar se a câmara produz ou não produz sons como, por exemplo, um som do obturador, sons no início e fim da gravação de vídeo e uma série de sinais sonoros para a contagem decrescente quando utiliza o temporizador auto.

**1** Toque em [MENU].

**2** Localize e toque rapidamente em [Sinais de áudio] e, em seguida, selecione uma opção.

**3** Feche o menu.

A definição é guardada.

G-437-100-64 Copyright 2022 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 1 IV XQ-CT54/XQ-CT62/XQ-CT72


## Iniciar o Video Pro

Video Pro é uma função de gravação de vídeo que se destaca em termos de mobilidade e flexibilidade de filmagem. O Video Pro permite-lhe gravar vídeo com flexibilidade e precisão de acordo com o ambiente de filmagem. Agora é livre de capturar a sua visão criativa.

Ao ligar o modo transm. seq., pode transmitir utilizando RTMP.

- 1 Localize e toque rapidamente em  (Ícone Video Pro).

### Descrição geral do ecrã do Video Pro Modo grav.

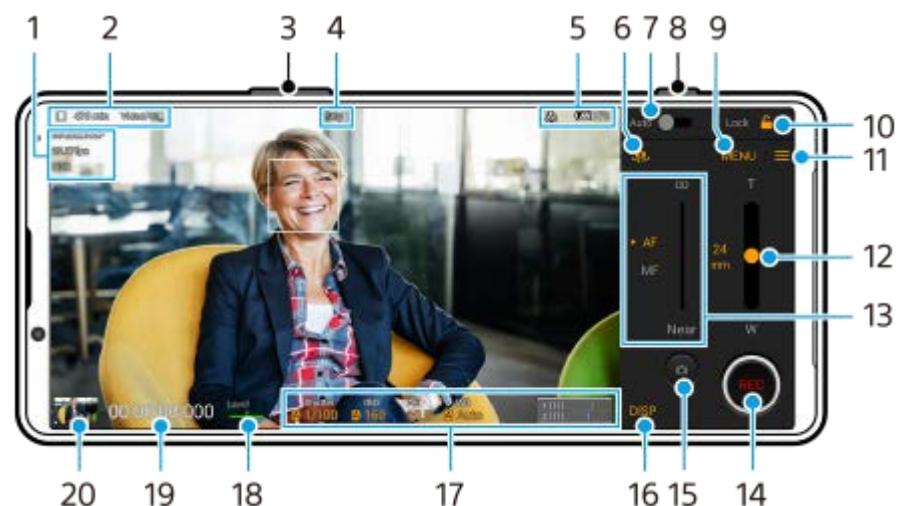

#### Sugestão

- Toque rapidamente nos parâmetros laranja para alterar as definições.

1. Formato / Velocidade de fotogramas / Definição HDR/SDR
2. Ícone de armazenamento de dados/Tempo de gravação restante/Prefixo do título  
O nome do ficheiro do vídeo gravado é “Prefixo do título\_Data\_Hora”.  
Para alterar o prefixo do título, toque em  (Ícone Definições) > [Prefixo do título].
3. Utilize o botão de volume para ampliar ou reduzir.
4. Estado da gravação
5. Indicações de estado  
 (Ícone Gravação em câmara lenta)/  (Ícone Aviso de calor)/  (Ícone Estado de georreferência)/  100% (Ícones Estado da bateria)
6. Toque para alternar entre as câmaras frontal e principal.
7. Toque para ajustar automaticamente a velocidade do obturador, o valor ISO e o equilíbrio branco apropriados.
8. Utilize o botão do obturador para iniciar ou parar a gravação.
9. Botão Menu – toque para abrir o menu.

Para alternar as páginas, toque em [1] ou [2].

10. Toque para bloquear os itens e evitar operações acidentais.

11. Ícone Definições – toque para abrir Definições.

12. Arraste o controlo de deslize para aplicar mais ou menos zoom.

Pode selecionar uma objetiva tocando no nome da objetiva ao lado do controlo de deslize.

13. Arraste o controlo de deslize para ajustar a focagem manualmente.

Para alternar o modo de focagem entre automático e manual, toque em [AF] ou [MF].

14. Toque rapidamente para iniciar ou parar a gravação.

15. Toque rapidamente para captar a moldura atual como uma imagem fixa.

16. Toque para mostrar ou ocultar informação apresentada no visor da câmara.

17. Toque para ajustar as definições.

18. Medidor de nível

O medidor de nível ajuda-o a medir o ângulo do dispositivo e a manter a imagem na horizontal. Quando o dispositivo deteta que está nivelado, o medidor de nível fica verde.

19. Código de tempo (horas: minutos: segundos: fotogramas)

20. Toque na miniatura para ver, partilhar ou editar vídeos.

Para voltar para o Video Pro, passe o dedo para baixo no ecrã ou toque em  (Botão Anterior).

---

## Tópico relacionado

- [Menu do Video Pro](#)
- [Definições do Video Pro](#)
- [Modo transm. seq. do Video Pro](#)
- [Emparelhar com um comando remoto por Bluetooth ou cabo](#)

Smartphone

Xperia 1 IV XQ-CT54/XQ-CT62/XQ-CT72

## Menu do Video Pro

Toque em [Menu] para abrir o menu. Para alternar as páginas, toque em [1] ou [2]. Alguns menus na página 2 podem também ser ajustados ao tocar nos ícones na parte inferior do visor da câmara.

### Sugestão

- Toque rapidamente nos parâmetros laranja para alterar as definições.
- Algumas opções não estão disponíveis no modo transm. seq.

#### ● Lente

Seleciona uma objetiva.

Quando seleciona [Zoom integrado], pode ampliar e reduzir sem problemas sem comutar objetivas.

#### ● FPS

Ajusta a velocidade de fotogramas.

#### ● HDR/SDR

Seleciona um formato e um intervalo dinâmico. Toque em ⓘ (Botão Mostrar detalhes) para obter mais informações sobre o HDR/SDR e o intervalo dinâmico.

#### ● Câmara lenta

Ativa ou desativa a gravação em câmara lenta.

#### ● Formato

Seleciona um formato de vídeo.

#### ● Luz do vídeo

Liga ou desliga a lanterna.

#### ● Marcadores

Defina [Usar marc.] para [Ativar] para visualizar marcadores e orientações. Pode definir os tipos de marcadores e orientações a serem visualizados.

#### ● Estabilização

Liga ou desliga a estabilização de vídeo.

#### ● Equilíbrio branco

Ajusta o equilíbrio branco. Para ajustar o equilíbrio branco de acordo com uma área branca selecionada, selecione [Personalizado 1], [Personalizado 2] ou [Personalizado 3], toque em [Definir], segure o dispositivo de modo que a área branca cubra totalmente a moldura no centro e, em seguida, toque novamente em [Definir].

Para comutar as opções visualizadas entre o modo predefinido e o modo de temperatura, toque em ≡ (ícone Definições) > [Equil. branco]. Quando a opção [Ajustar ABGM] estiver definida para [Ativar] no menu Definições, pode utilizar os controlos de deslize para ajustar o equilíbrio de brancos. Toque em [Reinic平ar] para repor os valores do controlo de deslize.

#### ● Ganho/ISO

Ajusta a sensibilidade ISO ou o ganho. Para alternar o valor visualizado entre a sensibilidade ISO e o ganho, toque em ≡ (ícone Definições) > [Modo ISO/ganho].

#### ● Obturad.

Defina para [Automático] para ajustar automaticamente a velocidade do obturador de acordo com o motivo. Quando a velocidade do obturador for desligada ao tocar no interruptor, a velocidade do obturador é ajustada de acordo com a velocidade de fotogramas selecionada.

- **Nível de AE**

Altera o valor de ajuste da exposição automática.

- **Vol entrada/Volume de saída**

Altera o nível de áudio.

- **AF de rosto/olhos**

Deteta e foca os rostos ou olhos de pessoas e animais.

A função [AF de rosto/olhos] não está disponível quando [FPS] estiver definido para [119.88] ou [Formato] estiver definido para [3840x2160P] e [FPS] estiver definido para [59.94].

---

## Tópico relacionado

- [Iniciar o Video Pro](#)
- [Definições do Video Pro](#)
- [Modo transm. seq. do Video Pro](#)

G-437-100-64 Copyright 2022 Sony Corporation

Smartphone  
Xperia 1 IV XQ-CT54/XQ-CT62/XQ-CT72

## Definições do Video Pro

Toque em  (Ícone Definições) para abrir o menu Definições.

### Disparo

- **Modo ISO/ganho**

Altera o valor visualizado entre a sensibilidade ISO e o ganho.

- **Limite AGC (HDR)/Limite AGC (SDR)**

Define o limite superior para AGC (Controlo de Ganho Automático). Um limite superior não é definido quando [Desativar] estiver selecionado. [Limite AGC (HDR)] e [Limite AGC (SDR)] estão disponíveis quando [Ganho] estiver selecionado em [Modo ISO/ganho].

- **Limite ISO auto (HDR)/Limite ISO auto (SDR)**

Define o limite superior para a sensibilidade ISO. Um limite superior não é definido quando [Desativar] estiver selecionado. [Limite ISO auto (HDR)] e [Limite ISO auto (SDR)] estão disponíveis quando [ISO] estiver selecionado em [Modo ISO/ganho].

- **Equil. branco**

Comuta a forma como o equilíbrio de brancos é especificado entre [Temperatura] e [Predefinição]. Selecione [Temperatura] para definir o equilíbrio de brancos em termos de temperatura de cor, medida em Kelvin. Selecione [Predefinição] para definir o equilíbrio de brancos com base nas predefinições estabelecidas.

- **Ajustar ABGM**

Ativa ou desativa o ajuste do equilíbrio de brancos utilizando os controlos de deslize AB e GM.

- **Monitorização de objeto**

Deteta e segue um objeto em movimento.

A função [Monitorização de objeto] não está disponível quando [FPS] estiver definido para [119.88] ou [Formato] estiver definido para [3840x2160P] e [FPS] estiver definido para [59.94].

### Projeto

- **Formato ficheiro (4K)**

Define o formato de ficheiro para gravação.

### Suporte

- **Prefixo do título**

Altera o prefixo do título. O nome do ficheiro do vídeo gravado é “Prefixo do título\_Data\_Hora”.

- **Armaz. dados**

Seleciona o armazenamento interno ou um cartão SD como destino de guardar.

### Áudio

- **Filtro intelig. ruído vento**

Reduz o ruído do vento.

### Técnico

- **Atrib. bot obtur**

**REC/stream:** Utiliza o botão do obturador como um botão REC (no modo grav.) ou um botão de transmissão (no modo transm. seq.). Pode iniciar a gravação ou transmissão premindo o botão do obturador mesmo se uma caixa de

diálogo de definição estiver aberta.

**Fotografia:** Utiliza o botão do obturador para tirar uma fotografia durante a gravação. Pode tirar uma fotografia durante a gravação premindo o botão do obturador mesmo se uma caixa de diálogo de definição estiver aberta.

**Desativar:** Não são atribuídas funções.

#### ● Atribuir botões de volume

**Zoom:** Utiliza o botão de volume para ampliar ou reduzir. Pode aplicar mais ou menos zoom premindo o botão de volume mesmo se uma caixa de diálogo de definição estiver aberta.

**REC/stream:** Utiliza o botão de volume como um botão REC (no modo grav.) ou um botão de transmissão (no modo transm. seq.). Pode iniciar a gravação ou transmissão premindo o botão de volume mesmo se uma caixa de diálogo de definição estiver aberta.

**Volume:** Ativa o botão de volume para Video Pro.

**Desativar:** Não são atribuídas funções.

#### ● Opções de bloqueio

**Ecrã inteiro:** Bloqueia todo o ecrã incluindo o botão REC e  (ícone Câmara) (ou o botão de transmissão e o botão do microfone no modo transm. seq.) quando bloqueia o ecrã.

**Não REC/stream:** Não bloqueia o botão REC e  (ícone Câmara) (ou o botão de transmissão e o botão do microfone no modo transm. seq.) quando bloqueia o ecrã.

#### ● Guardar local

Guarda as suas imagens fixas e vídeos com a respetiva localização.

### Rede

Pode configurar as definições de rede relacionadas à transmissão.

### Manutenção

#### ● Calibração do nível

Calibra o padrão para o plano horizontal para fixar desvios na direção de inclinação.

#### ● Cont. rem. Bluetooth

Emparelha a um comando remoto por Bluetooth.

#### ● Repor definições

Repõe todas as definições para as suas predefinições.

---

### Tópico relacionado

- [Iniciar o Video Pro](#)
- [Menu do Video Pro](#)
- [Modo transm. seq. do Video Pro](#)
- [Emparelhar com um comando remoto por Bluetooth ou cabo](#)

Smartphone

Xperia 1 IV XQ-CT54/XQ-CT62/XQ-CT72

## Modo transm. seq. do Video Pro

O Video Pro suporta transmissão em direto utilizando RTMP.

**1 Enquanto estiver a utilizar o Video Pro, toque em  (ícone Definições) > [Modo transm. seq.] > [Ativar].**

Quando liga a função pela primeira vez, aparecem várias notas ou informação. Confirme as mensagens, marque as caixas de verificação e, em seguida, toque em [OK] para prosseguir para os passos seguintes.

**2 No menu Definições, toque em [Ligar a] e, em seguida, selecione o método de transmissão RTMP.**

- [RTMP URL]: Selecione para transmitir utilizando RTMP. No menu Definições, defina [URL de stream RTMP] e [Chave de transmissão RTMP].
- [YouTube™]: Selecione para transmitir utilizando o YouTube. No menu Definições, defina [Conta do YouTube™] e [Evento direto YouTube™]. Para criar um novo evento, toque em [Criar novo evento].

**3 Feche o menu Definições.**

**4 Toque em  (Botão Transmissão) para iniciar a transmissão.**

Para parar a transmissão, toque em  (Botão Transmissão).

### Descrição geral do ecrã do Video Pro Modo transm. seq.



1. Estado da rede
2. Fluxo de bits em transmissão
3. Estado de transmissão/Estado do microfone
4. Toque para iniciar ou parar a transmissão.
5. Toque para ativar ou desativar o som do microfone.

#### Nota

- Quando utilizar o Video Pro, observe os termos de serviço para o serviço de transmissão em direto e os requisitos relativos à transmissão em direto.

- Dependendo do serviço de transmissão em direto, as condições ou especificações podem mudar ou ser adicionadas sem aviso prévio.
- Se a transmissão em direto não funcionar corretamente, tente comutar o tipo de rede. Para mudar o tipo de rede, localize e toque rapidamente em [Definições] > [Rede e Internet] > [SIMs], selecione um SIM, toque em [Tipo de rede preferido] e, em seguida, selecione um tipo de rede. Os tipos de rede disponíveis dependem do seu contrato.
- Se selecionar [YouTube™] para [Ligar a], o destino de transmissão será um único canal associado à sua conta Google. Se tiver vários canais registados e quiser especificar o destino de transmissão, selecione [RTMP URL] para [Ligar a].

## Sugestão

- Pode criar um atalho para o modo transm. seq. no Ecrã inicial. Toque sem soltar em  (Ícone Video Pro). No menu que se abre, arraste [Modo tr. seq.] para a localização pretendida.
- Pode definir se quer comutar automaticamente para o modo grav. ou para o último modo selecionado quando inicia o Video Pro. Para alterar a definição, toque em  (Ícone Definições) > [Modo ao iniciar].
- Para selecionar a rede para transmissão, toque em  (Ícone Definições) > [Utilização da rede].
- Para tornar a transmissão mais estável, ajuste as definições de vídeo de acordo com as especificações do serviço de transmissão em direto, a largura de banda da rede e o estado da rede. Toque em [Menu] > [Formato] ou [FPS] e toque em  (Ícone Definições) > [Qualidade do vídeo] para selecionar uma opção para cada definição. As opções são as seguintes.

Formato	FPS	Qualidade do vídeo (fluxo de bits em transmissão)		
		Baixa	Média	Alta
1920x1080P	29.97	3 Mbps	4.5 Mbps	6 Mbps
	25	2.5 Mbps	3.75 Mbps	5 Mbps
1280x720P	29.97	1.5 Mbps	2.75 Mbps	4 Mbps
	25	1.25 Mbps	2.3 Mbps	3.4 Mbps

- Podem ocorrer perturbações ou a interrupção de imagens de vídeo e de áudio a velocidades de comunicação baixas, tal como ao transmitir num local onde a qualidade de sinal é fraca ou em movimento. Neste caso, as seguintes definições poderão melhorar as condições de vídeo e de áudio.
  - Toque em [Menu] > [Formato] e, em seguida, selecione [1280x720P].
  - Toque em  (Ícone Definições) > [Qualidade do vídeo] e, em seguida, selecione [Baixa].

## Tópico relacionado

- [Iniciar o Video Pro](#)
- [Menu do Video Pro](#)
- [Definições do Video Pro](#)
- [Menu Definições](#)

Smartphone

Xperia 1 IV XQ-CT54/XQ-CT62/XQ-CT72

## Iniciar a aplicação Cinema Pro

Cinema Pro é uma aplicação desenvolvida pela tecnologia digital de câmara cinematográfica da Sony. Pode criar os seus vídeos ideais configurando vários parâmetros e definições de cor.

- 1 Localize e toque rapidamente em  (Ícone Cinema Pro).

### Ecrã inicial do Cinema Pro



#### Sugestão

- Toque rapidamente nos parâmetros laranja para alterar as definições.
- Para mais informações sobre a aplicação Cinema Pro, toque em  (Ícone Menu) > [Sugestões].

#### 1. Visor da câmara

#### 2. Ícone Menu – toque rapidamente para abrir o menu.

- Toque em [Abrir projeto] para abrir um projeto existente ou criar um novo projeto. Quando criar um novo projeto, selecione o armazenamento interno ou um cartão SD como destino para guardá-lo.
- Toque em [Cinema Library] para iniciar a aplicação Cinema Library. Pode abrir um projeto existente ou ver um filme criado.
- Toque em [Estabiliz.] para ligar ou desligar a função de estabilizador.
- Toque em [Alcance dinâmico] para selecionar um intervalo dinâmico. Toque em  (Botão Mostrar detalhes) para obter mais informações sobre o intervalo dinâmico.
- Toque em [Modo equil. branco] para mudar a forma como o equilíbrio de brancos está especificado entre [Temperatura] e [Predefinição]. Comute para [Temperatura] para definir o equilíbrio de brancos em termos de temperatura de cor, medida em Kelvin. Comute para [Predefinição] para definir o equilíbrio de brancos com base em predefinições estabelecidas.
- Toque em [Manual medida] para mostrar ou ocultar o Manual medida. O Manual medida é visualizado com um indicador de medidor no visor da câmara.

- Toque repetidamente em [Linh. moldura] para visualizar e selecionar entre várias proporções.
- Toque em [Linhas de grelha] para visualizar e equilibrar a composição.
- Toque em [Nível] para ligar ou desligar o medidor de nível.
- Toque em [Calibr. do nível] para calibrar o padrão para o plano horizontal para fixar desvios na direção de inclinação.
- Toque em [Formato mem. rest.] para comutar a unidade para apresentar a memória restante entre o tempo de gravação restante e a capacidade de memória restante.
- Toque em [Definições de áudio] para reduzir o ruído do vento ou alterar o nível do áudio. O microfone atualmente utilizado é também visualizado.
- Toque em [Atribuir botão do obturador] para utilizar o botão do obturador como um botão REC ou um botão Capt.. Quando a opção [Gravar] estiver selecionada, pode iniciar a gravação carregando no botão do obturador mesmo se uma caixa de diálogo de definição estiver aberta.
- Toque em [Atribuir botões de volume] para utilizar o botão de volume como um botão REC, botão de volume, botão de focagem manual ou botão de zoom. Quando a opção [Gravar] estiver selecionada, pode iniciar a gravação carregando no botão de volume mesmo se uma caixa de diálogo de definição estiver aberta.
- Toque em [Pos. ecrã grav.] para mudar a posição do botão REC e do botão Capt..
- Pode registar e rechamar definições de gravação. Toque em [Guardar defs atuais], selecione uma ranhura, ajuste as definições e, em seguida, toque em [Guardar] para registrar combinações de modos e definições utilizadas frequentemente. Para aplicar as definições guardadas, toque em [Defs rechamar memória], selecione a ranhura pretendida e, em seguida, toque em [Aplicar].

### 3. Configurações Projeto

Toque num parâmetro laranja para ajustar a resolução e a velocidade de fotogramas de todo o projeto ou clipes de vídeo. As definições do projeto só podem ser alteradas antes de gravar o primeiro clipe de vídeo.

### 4. Definições Clipe – parâmetros para ajustar para cada clipe de vídeo.

- Toque em [Visual] para ajustar o ambiente do clipe de vídeo.
- Toque em [FPS] para ajustar a velocidade de fotogramas. Selecione [120] para gravar um vídeo em câmara lenta.
- Toque em [Lente] para selecionar uma objetiva. Quando a opção [85-125mm F2.3-2.8] estiver selecionada, aparece o cursor de zoom e pode utilizar zoom ótico. Toque em T ou W para fazer zoom diretamente para a distância focal máxima ou mínima.
- Toque em [ISO] para ajustar o valor de ISO. Toque em [Automático] quando estiver laranja para ajustar automaticamente o valor de ISO apropriado.
- Toque em [Equilíbrio branco] para ajustar o equilíbrio branco. Pode utilizar os controlos de deslize para ajustar o equilíbrio branco. Toque em [Repor] para repor os valores de controlo de deslize para a definição selecionada. Para ajustar o equilíbrio de brancos de acordo com uma área branca selecionada, selecione [Personalizado 1]/[Personalizado 2]/[Personalizado 3], toque em [Definir], segure o dispositivo de modo que a área branca cubra totalmente a moldura no centro e, em seguida, toque novamente em [Definir].

Se selecionar [Automático], pode definir se pretende bloquear as definições de equilíbrio branco.

Para comutar as opções visualizadas entre o modo predefinido e o modo de temperatura, toque em  (ícone Menu) > [Modo equil. branco].

- Toque em [Obturador] para ajustar a velocidade do obturador. Toque em [Automático] quando estiver laranja para ajustar automaticamente a velocidade do obturador apropriada.
- Toque em [Focagem] para ajustar o foco. Toque em [AF] ou [MF] para comutar o modo de focagem para automático ou manual. Quando o modo de focagem estiver definido para manual, pode ajustar os marcadores de focagem e a velocidade de focagem puxando ao tocar em  (ícone Definições). Quando o modo de focagem estiver definido para automático, pode especificar a área de focagem ao tocar no visor da câmara.

### 5. Toque rapidamente para iniciar ou parar a gravação.

### 6. Toque rapidamente para captar a moldura atual como uma imagem fixa.

### 7. Toque para ocultar ou mostrar as linhas de moldura, linhas de grelha, Manual medida e cursor de zoom que aparece quando a opção [85-125mm F2.3-2.8] estiver selecionada.

### 8. Medidor de nível

O medidor de nível ajuda-o a medir o ângulo do dispositivo e a manter a imagem na horizontal. Quando o dispositivo deteta que está nivelado, o medidor de nível fica verde.

## 9. Indicações de estado

### 10. Miniatura

- Toque rapidamente numa miniatura para ver um clipe de vídeo ou uma imagem fixa. Passe o dedo para a esquerda ou para a direita para ver o clipe de vídeo ou imagem fixa anterior ou seguinte.  
Para voltar ao ecrã inicial do Cinema Pro, passe o dedo para baixo no ecrã ou toque em  (Botão Anterior).
- Toque em [Tds ficheiros] para ver um clipe de vídeo ou uma imagem fixa que não esteja na vista de miniatura. Enquanto visualiza um clipe de vídeo ou uma imagem fixa, passe o dedo para a esquerda ou para a direita para ver o/a anterior ou seguinte.  
Para voltar ao ecrã anterior, passe o dedo para baixo no ecrã ou toque em  (Botão Anterior).
- Pode captar uma imagem fixa a partir do vídeo tocando em  (ícone Editar vídeo) durante a reprodução.

### 11. Medidor de nível de áudio

Toque no medidor para abrir o menu das definições de áudio.

- Visualiza-se o microfone utilizado presentemente. Visualiza-se [ED] quando o microfone do dispositivo for utilizado. Visualiza-se [Ext.] quando o microfone de um dispositivo externo ligado for utilizado.
- Toque em [Filtro intelig. de ruído do vento] para reduzir o ruído do vento.
- Selecione um valor para mudar o nível de áudio.

### 12. Manual medida

O Manual medida indica subexposição/exposição excessiva.

---

#### Tópico relacionado

- [Combinar clipe e ver um filme](#)

Smartphone  
Xperia 1 IV XQ-CT54/XQ-CT62/XQ-CT72

## Combinar clipes e ver um filme

Pode combinar clipes para criar um filme e, em seguida, ver o filme utilizando o Cinema Library.

- 1** Enquanto estiver a utilizar a aplicação Cinema Pro, toque em [Tds ficheiros] para visualizar uma lista de clipes num projeto.
- 2** Toque em : (ícone Mais) > [Criar filme final].
- 3** Toque rapidamente nos clipes na ordem em que pretende combiná-los.
- 4** Toque em [Criar].

### Nota

- Não se podem combinar clipes com velocidades de fotogramas diferentes.

## Para ver o filme criado através do Cinema Library

1. Inicie a aplicação Cinema Library.
  - Durante a utilização da aplicação Cinema Pro, toque em [Tds ficheiros] >  (Ícone de Cinema Library).
  - Durante a utilização da aplicação Cinema Pro, toque em  (ícone Menu) > [Cinema Library].
  - Toque sem soltar em  (ícone Cinema Pro) e, em seguida, toque em [Cinema Library] no menu que se abre.
2. Toque em [Filmes finais] e, em seguida, selecione um filme.

### Sugestão

- Pode criar um atalho para a aplicação Cinema Library no Ecrã inicial. Toque sem soltar em  (ícone Cinema Pro). No menu que se abre, arraste  (ícone de Cinema Library) para a localização pretendida.

## Tópico relacionado

- [Iniciar a aplicação Cinema Pro](#)

Smartphone

Xperia 1 IV XQ-CT54/XQ-CT62/XQ-CT72

## Music Pro

O Music Pro permite-lhe converter faixas que gravou num Xperia para qualidade de estúdio profissional da Sony Music utilizando processamento de IA em nuvem. Pode simular o som dos microfones do tubo de vácuo da Sony e do reverb do estúdio Sony Music, bem como reduzir o ruído utilizando tecnologia de separação de áudio especialmente desenvolvida.

Pode importar ficheiros de áudio e ouvir com auscultadores durante a gravação. Também pode monitorizar a sua voz durante a gravação se utilizar auscultadores ligados à tomada de áudio de 3,5 mm do dispositivo. No ecrã de edição, pode colocar múltiplas tomadas e compará-las e depois escolher as melhores partes de cada tomada para criar a sua faixa ideal.

Pode utilizar o Music Pro das seguintes formas. Para mais informações sobre como utilizar o Music Pro, consulte  (Ícone Menu) > [Sugestões de utilização].

### Nota

- São aplicáveis taxas quando utilizar o processamento de IA em nuvem. Para mais informações, consulte  (Ícone Menu) > [Sugestões de utilização].
- O Music Pro pode não estar disponível em todos os mercados, países ou regiões.

#### ● Separação de áudio

A tecnologia de IA da Sony permite-lhe separar as fontes de áudio de uma gravação. Por exemplo, os sons da guitarra e as vozes gravados em simultâneo com um microfone individual (Xperia) podem ser separados em faixas individuais. Após a separação, pode ouvir cada uma das faixas e ajustar o equilíbrio do volume para criar a mistura ideal.

#### ● Remover ruído

Quando utiliza tecnologia de separação de áudio, pode remover sons não intencionais (ruído) da guitarra ou vozes gravadas.

#### ● Remover reverberação

Reduza ou remova a reverberação (eco de sala) ocorrida em ambientes interiores ao utilizar a tecnologia de IA da Sony para recrivar a qualidade de som de um estúdio de gravação.

#### ● Simulação de microfone

Recrie a frequência única dos microfones de tubo de vácuo de alto desempenho da Sony.

#### ● Simulação de estúdio

Recrie o som sofisticado do equipamento de gravação profissional ao adicionar a sonoridade característica de um estúdio de gravação (não adiciona um efeito de reverberação).


Smartphone

Xperia 1 IV XQ-CT54/XQ-CT62/XQ-CT72

## Transferir música de um computador para o seu dispositivo

Existem duas formas de transferir música de um computador para o seu dispositivo:

- Ligue o seu dispositivo a um computador usando um cabo USB. Arraste a barra de estado para baixo, toque na notificação de definições da ligação USB e, em seguida, toque em [Toque para obter mais opções.] > [Transferência de ficheiros]. No computador, arraste e largue os dados de música para uma pasta no dispositivo, tal como a pasta Music.

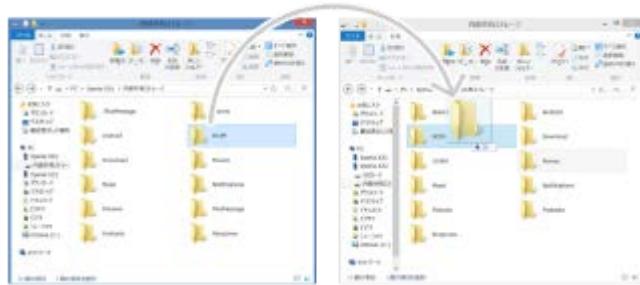

- No computador, guarde os seus ficheiros multimédia usando o Google Drive. Em seguida, sincronize os dados no seu dispositivo iniciando sessão na conta Google.

### Nota

- A aplicação Música pode não suportar todos os formatos de ficheiros de música.

### Tópico relacionado


- [Ligar o seu dispositivo a acessórios USB](#)
- [Configurar uma conta Google no seu dispositivo](#)
- [Ouvir música](#)
- [Funcionalidades da aplicação Música](#)

Smartphone  
Xperia 1 IV XQ-CT54/XQ-CT62/XQ-CT72

## Ouvir música


Utilize a aplicação Música para ouvir a sua música preferida.

### Descrição geral do leitor de música

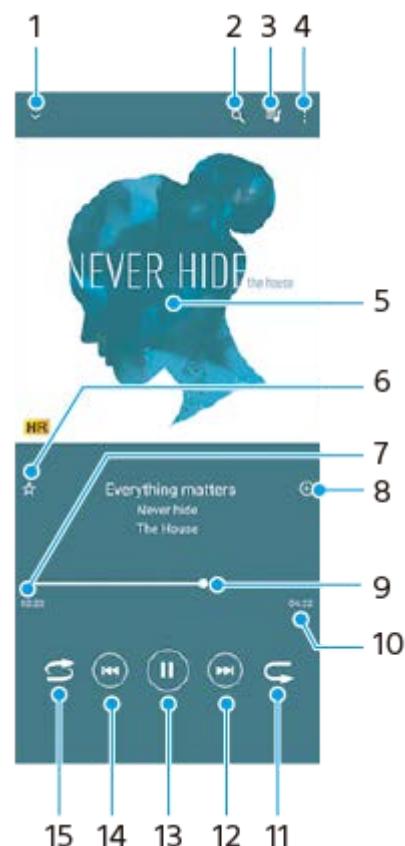

1. Minimizar o leitor de ecrã completo
2. Pesquisar todas as canções guardadas no dispositivo
3. Ver a fila de espera de reprodução
4. Ver mais opções
5. Imagens do álbum (se disponível)
6. Adicionar ou remover uma música favorita
7. Tempo decorrido da canção atual
8. Adicionar uma canção a uma lista de reprodução
9. Indicador de progresso – arraste ou toque rapidamente ao longo da linha para avançar rapidamente ou retroceder
10. Duração da canção atual
11. Repetir a canção atual ou todas as canções na fila de espera de reprodução
12. Toque rapidamente para aceder à canção seguinte, toque sem soltar para avançar rapidamente na canção atual
13. Reproduzir ou colocar em pausa uma canção
14. Toque para ir para o início da música atual, toque sem soltar para retroceder na canção atual
15. Reproduz aleatoriamente as canções na fila de espera de reprodução

### Ecrã inicial da aplicação Música

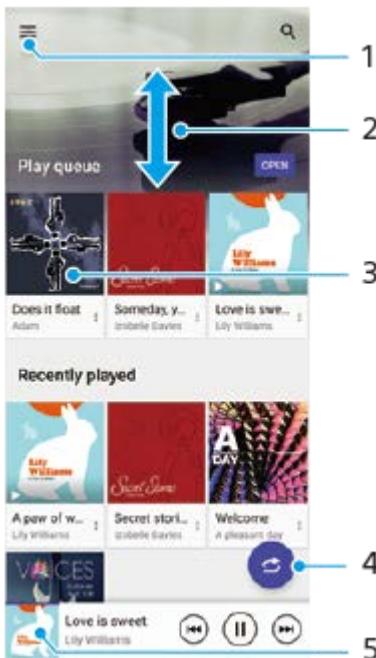

1. Abrir o menu Música
2. Deslocar-se para cima ou para baixo para ver o conteúdo
3. Tocar rapidamente para começar a reproduzir uma canção na fila de espera de reprodução
4. Reproduzir todas as canções no modo aleatório
5. Aceder ao ecrã do leitor de música

#### Nota

- Pode não conseguir reproduzir itens protegidos por direitos de autor.

#### Tópico relacionado

- Transferir música de um computador para o seu dispositivo
- Funcionalidades da aplicação Música
- Melhorar a saída de som utilizando Dolby Sound
- Personalizar a qualidade do som utilizando 360 Reality Audio
- Melhorar a saída de som utilizando 360 Upmix
- Aumentar a qualidade dos ficheiros de música comprimidos (DSEE Ultimate)

Smartphone  
Xperia 1 IV XQ-CT54/XQ-CT62/XQ-CT72

## Funcionalidades da aplicação Música

Esta secção explica as funcionalidades que são úteis quando utilizar a aplicação Música.

### || Editar informações sobre música

1. Durante a reprodução de uma canção na aplicação Música, toque nas imagens do álbum no ecrã do leitor de música e, em seguida, toque em [Editar info.de música].
2. Edite as informações conforme pretender.
3. Para definir as imagens do álbum, toque em (Ícone Editar) > [Definir imagem].
4. Quando terminar, toque em [GUARDAR].

### || Reproduzir música em segundo plano

1. Durante a reprodução de uma música, toque em (Botão Início) para aceder ao ecrã inicial. A aplicação Música continua a reproduzir música em segundo plano.  
Para voltar a abrir a aplicação Música, arraste a barra de estado para baixo e toque na notificação de Música. Em alternativa, localize e toque rapidamente em (Ícone Música).

### Tópico relacionado

- [Transferir música de um computador para o seu dispositivo](#)
- [Ouvir música](#)

Smartphone

Xperia 1 IV XQ-CT54/XQ-CT62/XQ-CT72

## Iniciar a aplicação Otimizador de jogo

A aplicação **Otimizador de jogo** torna a jogabilidade muito mais cómoda com as várias funções.


Durante um jogo, toque em (Ícone flutuante). Em seguida, pode melhorar a qualidade do som do microfone quando estiver a conversar utilizando um headset de acordo com o seu tipo de microfone; ajustar as cores, os efeitos de visualização do conteúdo visualizado e os sons; e muito mais.

Os jogos transferidos são automaticamente guardados na aplicação **Otimizador de jogo** e pode iniciar rapidamente os jogos a partir de Os meus jogos.

Se a aplicação Início estiver definida para [Página inicial Xperia], todas as aplicações de jogos podem ser guardadas automaticamente na aplicação **Otimizador de jogo**. Os ícones de jogos guardados na aplicação **Otimizador de jogo** estarão ocultos do Ecrã inicial e da gaveta de aplicações.

- 1 Localize e toque rapidamente em (Ícone do otimizador de jogo).

### Descrição geral do ecrã

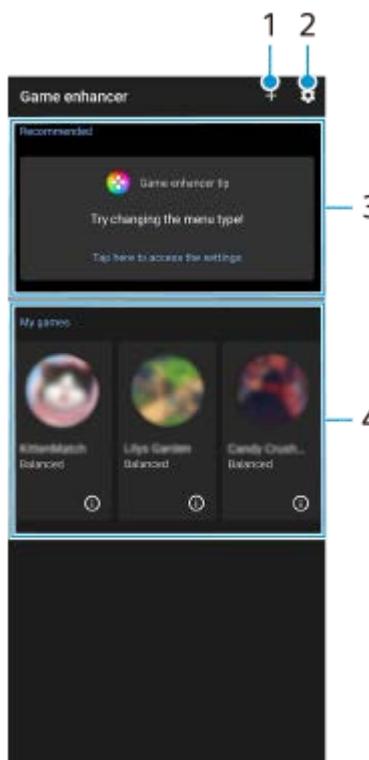

1. Adicione novos jogos manualmente.

2. Definições do Otimizador de jogo

3. Recomendadas

São apresentados os jogos recomendados e uma introdução às funcionalidades do Otimizador de jogo.

4. Os meus jogos

Os jogos transferidos serão listados automaticamente. Toque num ícone do jogo para iniciar o jogo.

Para ver uma captura de ecrã ou vídeo obtido pela aplicação Otimizador de jogo, toque em (Ícone de Perfil de jogo).

### Sugestão

- Se a aplicação Início estiver definida para [Página inicial Xperia], as aplicações de jogos transferidas podem ser guardadas automaticamente na aplicação Otimizador de jogo. Toque no interruptor [Armazenar ícone de jogos] nas definições do Otimizador de jogo para ativar a função. Os ícones de jogos guardados no Otimizador de jogo estarão ocultos do Ecrã inicial e da gaveta de aplicações.

---

## Tópico relacionado

- [Utilizar o menu do Otimizador de jogo](#)
- [Definir a qualidade da imagem e som no menu Otimizador de jogo](#)
- [Transmissão em direto utilizando o Otimizador de jogo](#)

G-437-100-64 Copyright 2022 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 1 IV XQ-CT54/XQ-CT62/XQ-CT72


## Utilizar o menu do Otimizador de jogo

Pode personalizar várias definições enquanto estiver a reproduzir um jogo.

- 1 Durante um jogo, toque em  (ícone flutuante).



- 2 No menu que se abre, toque rapidamente e configure as definições pretendidas.

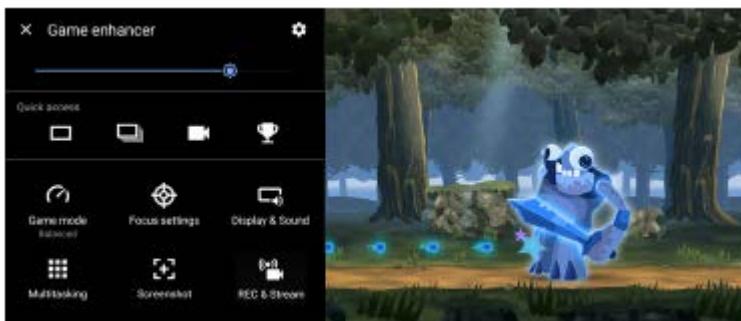

### Definições do Otimizador de jogo

#### (Ícone Definições do Otimizador de jogo)

- **[Tipo de menu]:** Comute o tipo do menu do Otimizador de jogo visualizado durante um jogo entre  (Barra pendente) e  (ícone flutuante).
- **[Atalho de HWB]:** Atribua uma ação de Otimizador de jogo utilizada no jogo ao botão do obturador. Pode alterar a definição individualmente para cada jogo. Toque em [Premir botão do obturador] e, em seguida, selecione uma opção.
  - [Predef. (defs. dispositivo)]: Aplique as definições do dispositivo.
  - [Abrir/fechar Otim. jogo]: Abrir ou fechar o menu do Otimizador de jogo.
  - [Otimizar área de toque Ligar/Desligar]: Ligar ou desligar a função [Otimizar área de toque].
  - [Comutador rápido de predefinições]: Alternar rapidamente as predefinições para [Definições da qualidade de imagem] ou [Equalizador de áudio] em [Visualização e som].

**[Modo de jogo]:** Selecione uma opção para otimizar o dispositivo para jogos.

Se selecionar [Personalizado], toque em  (Ícone Definições) para personalizar as definições. Toque em [Pré-visualizar] para personalizar as definições enquanto testa os controlos reais do jogo. Pode também deslocar a janela de definição para a posição desejada arrastando  (Ícone Arrastar para mover o ecrã de pré-visualização) na janela de

definição.

Pode também definir os seguintes itens.

- **[Otimizar área de toque]:** Restrinja a área de toque no modo de orientação horizontal. A função [Otimizar área de toque] está disponível quando [Tipo de menu] estiver definido para [Barra pendente] e o dispositivo estiver no modo de orientação horizontal.
- **[Controlo de alimentação H.S.]:** Reduções do limite de desempenho e degradação da bateria causadas pelo sobreaquecimento do dispositivo durante o carregamento. Enquanto a aplicação Otimizador de jogo estiver em execução, a bateria não carrega se [Controlo de alimentação H.S.] estiver definido para ligado. Desligue [Controlo de alimentação H.S.] quando carregar.

**[Definições em destaque]:** Concentre-se no seu jogo bloqueando todas as notificações, chamadas recebidas, o botão do obturador e outras definições que possam comprometer a jogabilidade.

### [Visualização e som]

- **[Definições da qualidade de imagem]:** Defina o modo de imagem, Aumentar L-y e o equilíbrio de brancos para ajustar as cores e efeitos do ecrã do conteúdo visualizado.
- **[Equalizador de áudio]:** Ajuste o volume (dB) para cada frequência (Hz).
- **[Otimizar microfone de V.C.]:** Ajuste a definição de acordo com o seu tipo de microfone para que a outra parte ouça mais claramente a sua voz durante o chat de voz. Esta função só funciona quando um auricular está ligado à tomada de áudio de 3,5 mm do dispositivo.

**[Multitarefa]:** Pode pesquisar informação de jogo visualizando o separador [WEB] ou [YouTube]. Pode também abrir uma aplicação na janela de pop-up selecionando uma aplicação no separador [APLICAÇÕES].

**[Captura de ecrã]:** Tire uma captura de ecrã do ecrã visualizado. Pode também tirar uma série de capturas de ecrã.

### [REC e transmissão em sequência]

-  **(Gravar):** Grave um vídeo do ecrã de reprodução de jogos. Pode gravar sons de jogos, vozes e rostos de jogadores visualizados no seu ecrã.
  - [Gravação R.T.]: Os últimos 30 segundos são temporariamente gravados e mantidos na memória. Note que ligar esta funcionalidade pode reduzir o desempenho ou aumentar o consumo da bateria.
  - [Qualidade da gravação]: Defina a resolução e a velocidade máxima de fotogramas.
-  **(Transmissão em direto):** Configure as definições de transmissão em direto.
-  **(Cartão de captura)**
  - [Áudio]: Selecione uma definição de áudio a emitir para um dispositivo externo ligado ao seu dispositivo através de um cabo USB e um headset ligado à tomada de áudio de 3,5 mm do seu dispositivo. Pode também definir o áudio mic do headset ligado a ser emitido para um dispositivo externo.
  - [Vídeo]: Selecione uma definição de vídeo para emitir para um dispositivo externo ligado ao dispositivo através de um cabo USB.

#### Nota

- As definições alteradas em  (Cartão de captura) afetam todo o dispositivo, não apenas a aplicação do Otimizador de jogo.
- Os sinais de vídeo podem não ser emitidos de acordo com a definição em  (Cartão de captura) no dispositivo dependendo da aplicação visualizada ou das especificações do dispositivo externo ligado.

#### Sugestão

- No menu do Otimizador de jogo com ⓘ (Botão Mostrar detalhes) na parte superior direita do ecrã, toque em ⓘ (Botão Mostrar detalhes) para ver as descrições das definições.
- Pode ajustar o nível de luminosidade com o controlo de deslize na área superior do menu Otimizador de jogo.
- Pode arrastar e deslocar 🎨 (Ícone flutuante) ou ⚡ (Barra pendente) visualizados durante um jogo para a posição desejada.
- O modo STAMINA está desligado enquanto usa a aplicação Otimizador de jogo. Se pretender dar prioridade à vida útil da bateria, toque em 🎨 (Ícone flutuante) durante um jogo e, em seguida, toque em [Modo de jogo] > [Duração preferida da bateria].
- Pode ajustar a saída de definições de vídeo e áudio para um dispositivo externo ligado ao seu dispositivo através de um cabo USB no menu Definições. Localize e toque rapidamente em [Definições] > [Ligaçāo de dispositivo] > [Preferências de ligação] > [Vídeo] ou [Áudio] na categoria [Saída externa USB].
- Para alterar as definições [Tipo de menu] e [Atalho de HWB] de todos os jogos adicionados anteriormente, no ecrā principal após lançar a aplicação Otimizador de jogo, toque em 🛡 (Ícone Definições do Otimizador de jogo) > [Tipo de menu predefinido] ou [Atalho de HWB predefinido] > [Premir botāo do obturador] e, em seguida, selecione uma opção e toque em [APLICAR].

## Alternar o tipo de menu

O tipo de menu Otimizador de jogo visualizado durante um jogo pode ser comutado entre ⚡ (Barra pendente) e 🎨 (Ícone flutuante).

1. Durante um jogo, toque em 🎨 (Ícone flutuante) > 🛡 (Ícone Definições do Otimizador de jogo) > [Tipo de menu].
2. Selecione [Ícone flutuante] ou [Barra pendente].

## Ver um website ou utilizar outras aplicações durante um jogo

Pode ver websites ou utilizar outras aplicações durante um jogo. Por exemplo, pode conversar, usar as redes sociais ou procurar informações sobre jogos no Google ou no YouTube enquanto joga um jogo.

1. Durante um jogo, toque em 🎨 (Ícone flutuante) > [Multitarefa].  
Aparece a janela [Multitarefa].
2. Toque no separador [WEB], [YouTube] ou [APLICAÇÕES] para ver o separador.
  - Para voltar ao menu Otimizador de jogo, toque em ⏪ (Botão Anterior).
  - Para minimizar a janela [Multitarefa], toque em ✕ (Botão Minimizar).
  - Ao selecionar uma aplicação em [APLICAÇÕES], a aplicação abre na janela de pop-up. Toque na janela de pop-up para apresentar os ícones de operação.

## Descrição geral da janela [APLICAÇÕES] (na janela de pop-up)



1. Arraste para redimensionar a janela.
2. Arraste para mover a janela.
3. Visualize o menu do Otimizador de jogo.
4. Toque para minimizar a janela.

Para reabrir a janela de pop-up, toque em 🎨 (Ícone flutuante) ou puxe para baixo ⚡ (Barra pendente).

Se comutar para outro ecrã como o Ecrã inicial enquanto a janela estiver minimizada, a aplicação será visualizada como um ícone.

**5. Toque para maximizar a janela.**

Para colocar a janela novamente no tamanho anterior, toque em  (ícone Voltar ao tamanho anterior) enquanto a janela estiver maximizada.

**6. Toque para fechar a janela.**

---

### Tópico relacionado

- [Iniciar a aplicação Otimizador de jogo](#)
- [Definir a qualidade da imagem e som no menu Otimizador de jogo](#)
- [Transmissão em direto utilizando o Otimizador de jogo](#)
- [Modo STAMINA](#)
- [Menu Definições](#)

G-437-100-64 Copyright 2022 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 1 IV XQ-CT54/XQ-CT62/XQ-CT72

## Definir a qualidade da imagem e som no menu Otimizador de jogo

### Ajustar as cores do conteúdo apresentado

Pode predefinir até 4 definições para [Definições da qualidade de imagem]. Ao selecionar uma predefinição de acordo com a situação do seu jogo, pode aplicar as definições apropriadas.

1. Durante um jogo, toque em  (Ícone flutuante) > [Visualização e som].
2. Toque em [Definições da qualidade de imagem].
3. Toque em < (Ícone Retroceder) ou > (Ícone Avançar) na parte superior do ecrã para selecionar a predefinição que pretende definir.  
Para alterar o nome de uma predefinição, toque em  (Ícone Editar).
4. Defina as opções.
  - [Modo de imagem]: Defina a qualidade básica da imagem do ecrã selecionando [Normal] ou [Jogo].
  - [Aumentar L-y]: Selecione um nível para iluminar áreas escuras do ecrã do jogo, tais como cores pretas e cinzentas.
  - [Equilíbrio de brancos]: Arraste o controlo de deslize para ajustar o equilíbrio de brancos das áreas brancas.

#### Sugestão

- As cores e efeitos do ecrã ajustados utilizando [Definições da qualidade de imagem] aplicam-se apenas durante um jogo e não são aplicados a capturas de ecrã ou gravações de vídeo. A cor do ecrã é ajustada misturando os diferentes valores de definição.

### Ajustar o som utilizando o equalizador de Áudio

Pode predefinir até 4 definições para [Equalizador de áudio]. Ao selecionar uma predefinição de acordo com a situação do seu jogo, pode aplicar as definições apropriadas.

1. Durante um jogo, toque em  (Ícone flutuante) > [Visualização e som].
2. Toque no interruptor [Equalizador de áudio] para ativar a definição.
3. Toque em < (Ícone Retroceder) ou > (Ícone Avançar) na parte superior do ecrã para selecionar a predefinição que pretende definir.  
Para alterar o nome de uma predefinição, toque em  (Ícone Editar).
4. Arraste o controlo de deslize para cada frequência (Hz) para ajustar o volume (dB).

#### Tópico relacionado

- [Utilizar o menu do Otimizador de jogo](#)

Smartphone

Xperia 1 IV XQ-CT54/XQ-CT62/XQ-CT72

## Transmissão em direto utilizando o Otimizador de jogo

Pode desfrutar de transmissão em direto diretamente do seu dispositivo Xperia utilizando definições úteis para uma experiência de transmissão melhorada.

É necessária uma conta Google como conta de transmissão para transmissão em direto. Ative previamente a sua conta para transmissão em direto. Além disso, mude o tipo de menu para  (Barra pendente).

### Iniciar a transmissão em direto

Antes de iniciar a transmissão em direto, selecione a sua conta de transmissão, altere o título ou a descrição da transmissão, edite a disposição ou miniatura da transmissão, ajuste o volume e muito mais.

1. Durante um jogo, puxe  (Barra pendente) para baixo e, em seguida, toque em [REC e transmissão em sequência].

Quando toca em [REC e transmissão em sequência] pela primeira vez, aparecem várias notas ou informação.

Confirme as mensagens, marque as caixas de verificação e, em seguida, toque em [OK] para prosseguir para os passos seguintes.

2. Toque em  (Transmissão em direto).

Aparece o ecrã de definições de Transmissão.

3. Configure as definições pretendidas.


- Toque em  (Botão Mostrar detalhes) para obter informações sobre as definições de transmissão.
- Pode gerir quem pode ver a sua transmissão e onde aparece em [Visibilidade]. A predefinição é [Pública], a qual permite que qualquer pessoa aceda à sua transmissão em direto. Para permitir que apenas o utilizador e qualquer pessoa que o utilizador escolha tenham acesso à sua transmissão em direto, selecione [Privada]. Para permitir que apenas o utilizador e qualquer pessoa com a qual o utilizador partilhe a ligação tenham acesso à sua transmissão em direto, selecione [Não listada].
- Para definições com  (Ícone Editar) visualizado, toque no ícone para editar a definição.
- As definições são guardadas automaticamente. Contudo, as definições que introduziu anteriormente serão apagadas se alterar a aplicação de transmissão.

4. Toque em [PRONTO] > [GO LIVE].

A transmissão inicia.

### Ecrã do menu Otimizador de jogo durante a transmissão (Caixa de chat)

Durante a transmissão em direto, puxe  (Barra pendente) para baixo. Toque no separador  (Caixa de chat), no separador  (Definições de transmissão em direto) ou no separador  (Menu principal) para alternar entre separadores. Pode controlar diretamente a sua transmissão a partir da barra de ferramentas visualizada na extremidade do menu durante a transmissão. Por exemplo, pode aplicar o ecrã de privacidade, desligar o microfone, etc.

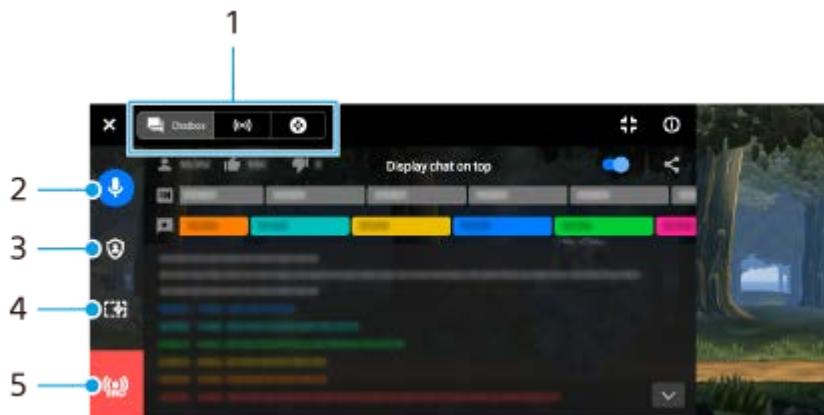

#### 1. Separadores

Toque num separador para mudar o menu Otimizador de jogo.

(Caixa de chat): Pode desfrutar da comunicação com os seus espetadores. Se tocar no interruptor [Chat em 1º plano] para ativar a função, pode continuar a comunicar com os seus espetadores mesmo após fechar [Caixa de chat] visualizando as mensagens de chat mais recentes em cima do jogo na parte superior do ecrã.

(Definições de transmissão em direto): Pode ver as definições de Transmissão.

(Menu principal): Pode ver o menu Otimizador de jogo.

#### 2. Desativar voz da transmissão

Toque para ligar ou desligar a voz de transmissão.

#### 3. Ecrã de privacidade

Toque para aplicar ou cancelar o ecrã de privacidade.

#### 4. Mostrar/ocultar o Otimizador de jogo

Toque para mostrar ou ocultar o ecrã de definição do Otimizador de jogo na transmissão em direto.

#### 5. Terminar transmissão

Toque para terminar a transmissão.

### Para terminar a transmissão

- Durante a transmissão, puxe (Barra pendente) para baixo e, em seguida, toque em (Ícone Terminar transmissão).

Pode verificar o resumo da transmissão após terminar a transmissão.

### Sugestão

- Mesmo quando o ecrã do Otimizador de jogo não for visualizado, pode executar as seguintes ações a partir da notificação de Otimizador de jogo. Arraste a barra de estado para baixo para abrir a notificação.
  - Ligar ou desligar a voz de transmissão
  - Aplicar ou cancelar o ecrã de privacidade
  - Mostrar ou ocultar o menu Otimizador de jogo
  - Terminar a transmissão

### Tópico relacionado

- [Iniciar a aplicação Otimizador de jogo](#)
- [Utilizar o menu do Otimizador de jogo](#)
- [Definir a qualidade da imagem e som no menu Otimizador de jogo](#)

Smartphone

Xperia 1 IV XQ-CT54/XQ-CT62/XQ-CT72

## Utilizar a aplicação Monitor externo

Ao ligar a uma câmara externa, como por exemplo a uma câmara Sony Alpha, a aplicação Monitor externo pode ajudá-lo nas seguintes situações:

- Tirar partido do visor de alta definição do Xperia ao utilizá-lo como monitor de câmara.
- Certificar-se de que o motivo está focado ao aproximar ou afastar no ecrã do smartphone para ampliar ou reduzir.
- Encontrar a melhor iluminação em vários ambientes de fotografia com a função Ajuste do brilho.

Ao utilizar o modo transm. seq., pode transmitir em direto de qualquer lugar através de uma rede móvel enquanto monitoriza vídeo de uma câmara externa.

- Apresente conteúdo de alta resolução em 4K da câmara ligada ao público.
- Publique facilmente conteúdo de vários serviços de redes sociais através do protocolo RTMP.



**1 Localize e toque rapidamente em (Ícone Monitor externo) para iniciar a aplicação Monitor externo.**

Se (Ícone Monitor externo) não estiver na gaveta de aplicações, localize e toque rapidamente em [Definições] > [Ligaçāo de dispositivo] > [Preferências de ligação] > [Monitor externo] e, em seguida, toque no interruptor [Mostrar aplic. Monitor externo].

**2 Ligue um dispositivo de vídeo.**

- Ligue um dispositivo de vídeo que suporte saída USB Video Class (UVC) ao seu Xperia através de um cabo USB Type-C.
- Ligue um dispositivo de vídeo que suporte saída HDMI ao seu Xperia utilizando um cabo HDMI juntamente com um adaptador de conversão HDMI-UVC.

**3 Toque em [Modo] e, em seguida, selecione [Modo de monitor] ou [Modo transm. seq.].**

Se não forem apresentados menus ou ícones, toque em qualquer ponto do ecrā.

### Descrição geral do monitor externo Modo de monitor



1. Estado da bateria
2. Toque para bloquear o ecrã e evitar operações accidentais.
3. Toque para ajustar o nível de brilho com o controlo de deslize.
4. Toque para visualizar e selecionar um tipo de linha de grelha.
5. Toque para visualizar e selecionar entre várias proporções.
6. Toque para rodar o ecrã 180 graus.
7. Toque para ajustar definições mais detalhadas.
8. Toque para selecionar [Modo de monitor] ou [Modo transm. seq.].
9. Estado do áudio
10. Formato de vídeo/Velocidade de fotogramas
11. Modo selecionado

#### Tópico relacionado

- [Menu Definições](#)
- [Descrição geral](#)
- [Monitor externo Modo transm. seq.](#)
- [Monitor externo Definições de áudio](#)
- [Modo resistência do monitor](#)

Smartphone

Xperia 1 IV XQ-CT54/XQ-CT62/XQ-CT72

## Monitor externo Modo transm. seq.

A aplicação Monitor externo suporta transmissão em direto utilizando RTMP.

- 1 Inicie a aplicação Monitor externo e ligue um dispositivo de vídeo.**
- 2 Toque em (ícone Definições) > [Definições de streaming].**  
Se não forem apresentados menus ou ícones, toque em qualquer ponto do ecrã.
- 3 Toque em [Ligar a] e, em seguida, selecione o método de transmissão em sequência RTMP.**
  - [RTMP personalizado]: Selecione para transmitir utilizando RTMP e, em seguida, defina [URL de stream RTMP] e [Chave de transmissão RTMP].
  - [YouTube™]: Selecione para transmitir utilizando o YouTube e, em seguida, defina [Conta do YouTube™] e [Evento direto YouTube™]. Para criar um novo evento, toque em [Criar novo evento].
- 4 Toque em [Modo] e, em seguida, selecione [Modo transm. seq.].**
- 5 Toque em (Botão Transmissão) para iniciar a transmissão em sequência.**  
Para parar a transmissão em sequência, toque em (Botão Transmissão).

### Nota

- Quando utilizar a aplicação Monitor externo, observe os termos de serviço do serviço de transmissão em direto e os requisitos relativos à transmissão em direto.
- Dependendo do serviço de transmissão em direto, as condições ou especificações podem mudar ou ser adicionadas sem aviso prévio.
- Se a transmissão em direto não funcionar corretamente, tente comutar o tipo de rede. Para mudar o tipo de rede, localize e toque rapidamente em [Definições] > [Rede e Internet] > [SIMs], selecione um SIM, toque em [Tipo de rede preferido] e, em seguida, selecione um tipo de rede. Os tipos de rede disponíveis dependem do seu contrato.
- Se selecionar [YouTube™] para [Ligar a], o destino de transmissão será um único canal associado à sua conta Google. Se tiver vários canais registados e quiser especificar o destino de transmissão, selecione [RTMP personalizado] para [Ligar a].

### Sugestão

- Para tornar a transmissão mais estável, ajuste as definições na categoria [Vídeo] de acordo com as especificações do serviço de transmissão em direto, a largura de banda da rede e o estado da rede. Toque em (ícone Definições) > [Definições de streaming] > [Resolução máx.], [Velocidade de fotogramas] ou [Qualidade do vídeo] e, em seguida, selecione uma opção. As opções são as seguintes.

Resolução máx.	Velocidade de fotogramas (fps)	Qualidade do vídeo (fluxo de bits em transmissão em sequência)		
		Baixa	Média	Alta
3840 x 2160	30 ou menos	13000 kbps	23500 kbps	34000 kbps

Resolução máx.	Velocidade de fotogramas (fps)	Qualidade do vídeo (fluxo de bits em transmissão em sequência)		
		Baixa	Média	Alta
1920 x 1080	60/50	4500 kbps	6750 kbps	9000 kbps
	30 ou menos	3000 kbps	4500 kbps	6000 kbps
1280 x 720	60/50	2250 kbps	4125 kbps	6000 kbps
	30 ou menos	1500 kbps	2750 kbps	4000 kbps

- Quando transmitir em sequência, os valores para resolução, velocidade de fotogramas e qualidade de vídeo ajustados na categoria [Vídeo] são limites superiores. Se os valores para a entrada de vídeo da câmara externa ligada forem inferiores às definições ajustadas na categoria [Vídeo], o vídeo será transmitido com as definições da câmara externa ligada.
- Podem ocorrer perturbações ou a interrupção de imagens de vídeo e de áudio a velocidades de comunicação baixas, tais como ao transmitir em sequência num local onde a qualidade de sinal é fraca ou em movimento. Neste caso, as seguintes definições poderão melhorar as condições de vídeo e de áudio.
  - Toque em (Ícone Definições) > [Definições de streaming] > [Resolução máx.] e, em seguida, selecione [1280 x 720].
  - Toque em (Ícone Definições) > [Definições de streaming] > [Qualidade do vídeo] e, em seguida, selecione [Baixa].

## Descrição geral de Monitor externo Modo transm. seq.



- Indicador de transmissão em sequência/Tempo de transmissão em sequência/Fluxo de bits em transmissão em sequência (visualizado apenas durante a transmissão em sequência)
- Toque para ativar ou desativar o som do microfone.
- Toque para iniciar ou parar a transmissão em sequência.
- Estado da rede

## Tópico relacionado

- [Utilizar a aplicação Monitor externo](#)
- [Monitor externo Definições de áudio](#)
- [Modo resistência do monitor](#)
- [Menu Definições](#)

Smartphone

Xperia 1 IV XQ-CT54/XQ-CT62/XQ-CT72

## Monitor externo Definições de áudio

Pode monitorizar ou transmitir em direto a entrada de som de um dispositivo externo ligado, tal como uma câmara, ou o microfone do seu dispositivo Xperia.


Para monitorizar ou transmitir em direto a entrada de som de um dispositivo externo ligado, ligue-o utilizando um cabo USB 2.0 de Alta Velocidade **(A)**. Se ligar o dispositivo externo utilizando um cabo USB 3.0 de Super Velocidade **(B)**, pode monitorizar ou transmitir em direto a entrada de som do microfone do dispositivo Xperia.

### Nota

- Se ligar um microfone externo ao dispositivo Xperia, a entrada de som do microfone externo ligado é monitorizada ou transmitida em direto. Para mais informações, consulte o website de suporte Xperia.

### Sugestão

- Com algumas câmaras fabricadas pela Sony, se definir a resolução para transmissão por USB para 720p na câmara e depois ligá-la ao seu dispositivo Xperia, pode monitorizar ou transmitir em direto a entrada de som da câmara. Para mais informações sobre se a sua câmara suporta esta função e definições específicas, consulte o Guia de ajuda da câmara.

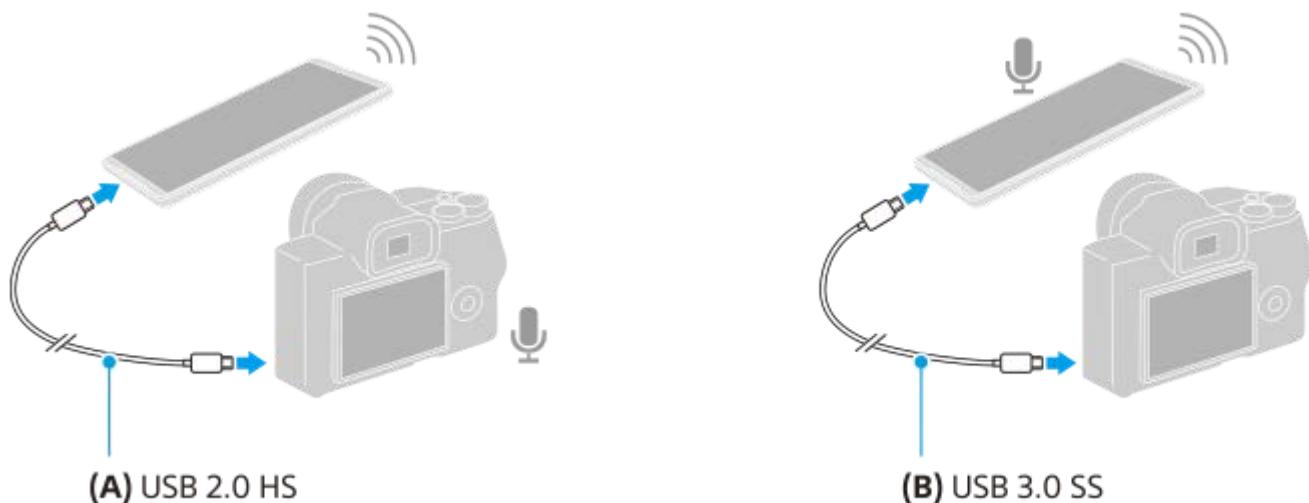

## Para definir a saída de áudio

Pode selecionar se quer emitir áudio do altifalante do seu dispositivo Xperia ou auscultadores ligados ao seu dispositivo Xperia.

- Toque em (Ícone Definições) > [Definições do monitor] > [Saída de áudio].
- Seleccione uma opção.

## Para ajustar a qualidade de áudio durante a transmissão em direto

- Toque em (Ícone Definições) > [Definições de streaming].
- Toque em [Taxa de bits], [Taxa da amostragem] ou [Canal de áudio] e, em seguida, selecione uma opção.

## Tópico relacionado

- Utilizar a aplicação Monitor externo
- Monitor externo Modo transm. seq.
- Modo resistência do monitor

G-437-100-64 Copyright 2022 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 1 IV XQ-CT54/XQ-CT62/XQ-CT72

## Gravar um vídeo que está a monitorizar no dispositivo

Pode gravar um vídeo que está a monitorizar no dispositivo Xperia e utilizá-lo como cópia de segurança, se necessário. Os vídeos gravados são automaticamente guardados no armazenamento interno do seu dispositivo.

**1 Inicie a aplicação Monitor externo e ligue um dispositivo de vídeo.**

**2 Toque em [Modo] e, em seguida, selecione [Modo de monitor].**

Se não forem apresentados menus ou ícones, toque em qualquer ponto do ecrã.

**3 Toque em (Botão Iniciar gravação) para iniciar a gravação.**

Para parar a gravação, toque em (Botão Parar gravação).

Para ver, partilhar ou editar o vídeo, toque na miniatura.

### Descrição geral do Modo de monitor na aplicação Monitor externo durante a gravação



1. Indicador de gravação/Tempo de gravação/Formato de ficheiro (visualizado apenas durante a gravação)
2. Toque rapidamente para iniciar ou parar a gravação.
3. Toque na miniatura visualizada após parar a gravação para ver, partilhar ou editar o vídeo.
4. Tempo de gravação restante

#### Nota

- O tempo máximo de gravação é de 6 horas.
- Os vídeos gravados são guardados no armazenamento interno do dispositivo. Não pode guardar vídeos num cartão SD.
- Não é possível gravar vídeos com uma velocidade de fotogramas inferior a 24 fps ou uma resolução inferior a 1080p.

#### Sugestão

- Pode ajustar as definições de vídeo e áudio quando gravar. Toque em (Ícone Definições) > [Gravação].

#### Tópico relacionado

- Utilizar a aplicação Monitor externo

- Monitor externo Definições de áudio
- Modo resistência do monitor

G-437-100-64 Copyright 2022 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 1 IV XQ-CT54/XQ-CT62/XQ-CT72

## Modo resistência do monitor

O dispositivo poderá limitar determinadas funções como precaução quando estiver em utilização intensiva. Ao ligar o Modo resistência do monitor, pode manter o alto desempenho durante um período de tempo mais longo.

- 1 Toque em (Ícone Definições) > [Modo resistência do monitor] e, em seguida, toque no interruptor para ativar a função.

Quando a temperatura da superfície do dispositivo estiver a aumentar, (Ícone Resistência) aparece no ecrã.

### Sugestão

- Pode deslocar-se (Ícone Resistência) para a posição desejada. Toque sem soltar no ícone até que o dispositivo vibre e, em seguida, arraste-o.
- Quando toca em (Ícone Resistência), aparece a janela de pop-up com uma mensagem de aviso.

### Tópico relacionado

- [Utilizar a aplicação Monitor externo](#)
- [Monitor externo Definições de áudio](#)
- [Monitor externo Modo transm. seq.](#)

Smartphone

Xperia 1 IV XQ-CT54/XQ-CT62/XQ-CT72

## Acerca da aplicação de suporte

Utilize a aplicação de suporte para procurar informações sobre o dispositivo e o software. Pode ler tópicos de suporte ou utilizar aplicações úteis, como o teste do dispositivo.

### Nota

- As informações de contacto do Suporte estão disponíveis no menu Contacte-nos, mesmo sem uma ligação de rede.

- 1 Localize e toque rapidamente em  (ícone Suporte).

### Sugestão

- Ligue-se à Internet quando utilizar a aplicação Suporte para obter o melhor suporte disponível.


G-437-100-64 Copyright 2022 Sony Corporation

Smartphone  
Xperia 1 IV XQ-CT54/XQ-CT62/XQ-CT72

## Menu Definições

Veja e altere as definições do seu dispositivo a partir do menu Definições.

- Passe o dedo para cima da parte inferior do ecrã para a parte superior e, em seguida, localize [Definições].

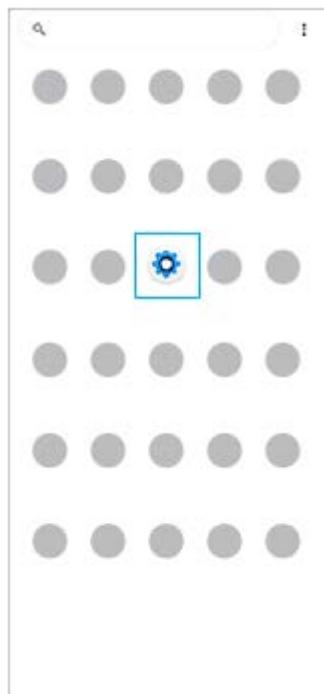


- Toque em [Definições] e, em seguida, selecione o menu pretendido.

Se não tiver a certeza do menu que deve selecionar, pode pesquisar introduzindo uma palavra-chave no campo [Pesquise nas definições].




## Abrir o menu Definições a partir do painel de Definições rápidas

1. Passe o dedo para baixo duas vezes a partir da parte superior do ecrã.

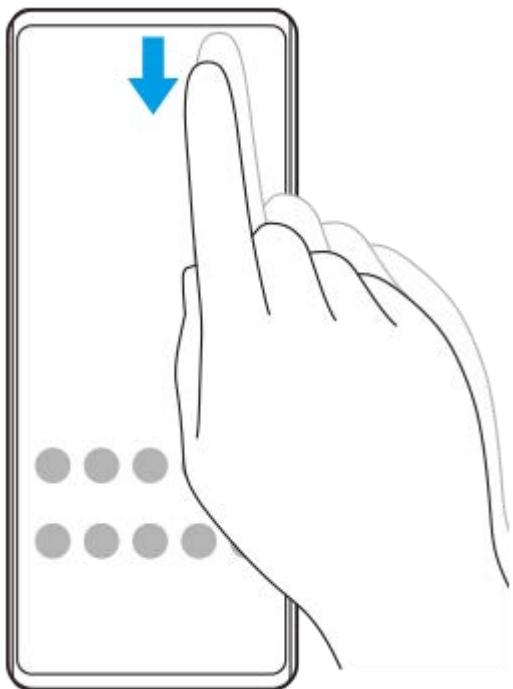

2. Localize (Ícone Definições).

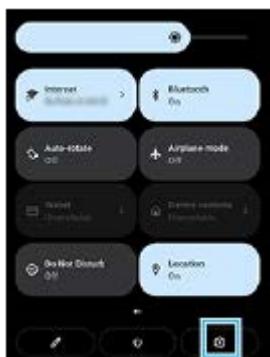

3. Toque em (Ícone Definições).

### Sugestão

- Quando os 3 botões para Início, Anterior e Descrição geral não são visualizados na parte inferior do ecrã, localize e toque rapidamente em [Definições] > [Sistema] > [Gestos] > [Navegação no sistema] > [Navegação com 3 botões].
- Para ver informações sobre o dispositivo, localize e toque rapidamente em [Definições] > [Acerca do telefone].
- Se selecionar o idioma errado e não conseguir ler o texto dos menus, localize e toque rapidamente em (Ícone Definições) > (Ícone Menu do sistema). Em seguida, selecione o texto junto a (Ícone Teclado) e selecione a primeira entrada no menu apresentado. Poderá assim selecionar o idioma pretendido.

### Tópico relacionado

- [Volume e vibração](#)
- [Sons e tons](#)
- [Definições do ecrã](#)
- [Data e hora](#)



Smartphone  
Xperia 1 IV XQ-CT54/XQ-CT62/XQ-CT72

## Volume e vibração

Pode alterar o volume e a vibração através do botão de volume ou alterando uma definição.

Pode alterar os volumes de toque, de multimédia, do alarme e das chamadas recebidas. Além disso, pode definir o dispositivo para vibrar.

### Nota

- As definições da aplicação podem substituir as definições de volume e vibração selecionadas.

### Alterar o volume

- Prima o botão de aumento ou diminuição do volume para alterar o volume de multimédia.  
O controlo de deslize do volume de multimédia aparece e o volume de multimédia é alterado. Pode também alterar o volume de multimédia arrastando o controlo de deslize.
- Para alterar os volumes de chamadas, de toque e de notificação ou de alarme, toque em  (ícone Mais). Utilize cada controlo de deslize para ajustar o volume. Toque em [Ver mais] para obter mais opções.

### Ativar o modo de vibração

- Prima o botão de aumento ou diminuição do volume.
- Toque no ícone visualizado acima do controlo de deslize e, em seguida, selecione  (ícone Vibração).

### Ativar o som com vibração para as chamadas recebidas

- Localize e toque rapidamente em [Definições] > [Som] > [Vibrar ao receber chamadas].
- Selecione uma opção.

### Tópico relacionado

- [Menu Definições](#)

Smartphone  
Xperia 1 IV XQ-CT54/XQ-CT62/XQ-CT72

## Sons e tons

### Definir o toque


Pode definir toques diferentes para cada SIM. Pode também selecionar um ficheiro de música pretendido como um toque.

1. Localize e toque rapidamente em [Definições] > [Som].
2. Selecione [Toque do telemóvel - SIM 1] ou [Toque do telemóvel - SIM 2].



3. Selecione um som da lista.

Para selecionar um ficheiro de música que não está na lista, toque em [Adicionar toque].

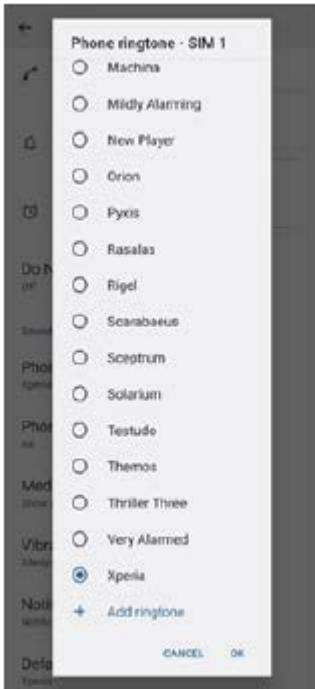

4. Para confirmar, toque em [OK].

## Definir o som da notificação

1. Localize e toque rapidamente em [Definições] > [Som] > [Som de notificação].
2. Selecione um som da lista.  
Para selecionar um ficheiro de música que não está na lista, toque em [Adicionar notificação].
3. Para confirmar, toque em [OK].

### Sugestão

- Para desligar todos os toques e/ou sons da notificação e definir o dispositivo apenas para vibrar, selecione [Nenhum] na lista.
- Para ativar ou desativar outros sons e tons, localize e toque rapidamente em [Definições] > [Som] e, em seguida, toque nos interruptores para ativar ou desativar os vários sons e tons.

### Tópico relacionado

- [Menu Definições](#)

Smartphone

Xperia 1 IV XQ-CT54/XQ-CT62/XQ-CT72

## Definições do ecrã

Pode alterar o comportamento do ecrã, o brilho, o tamanho e a qualidade de visualização. Pode também ajustar a qualidade da imagem de fotografias e vídeos.

**1 Localize e toque rapidamente em [Definições] > [Ecrã].**

**2 Toque rapidamente na definição que pretende alterar.**

Utilize os controlos de deslize, toque nos interruptores ou selecione opções para ajustar.

### Definições do ecrã principal

- **Definições da qualidade de imagem:** Ajuste a qualidade de fotografias e vídeos como visualizados no seu dispositivo.
- **Equilíbrio de brancos:** Toque no interruptor [Definir manualmente] para ativar as alterações à definição e, em seguida, selecione uma das predefinições. Pode também utilizar os controlos de deslize para ajustar o equilíbrio branco.
- **Taxa de atualização elevada:** Defina a taxa de atualização para 120 Hz para uma visualização mais regular.
- **Nível de luminosidade:** Ajuste o nível de brilho com o controlo de deslize. Também pode ativar a [Luminosidade adaptável] para otimizar automaticamente o brilho com base na luz envolvente.
- **Tema escuro:** Pode visualizar o ecrã com um fundo escuro.
- **Rodar ecrã automaticamente:** Defina o ecrã para rodar automaticamente quando o dispositivo estiver ligado ou defina-o para se manter na vista de retrato.
- **Luz noturna:** [Luz noturna] muda a cor do ecrã para âmbar. Isto torna mais fácil ver o ecrã num ambiente mais escuro e também ajuda a adormecer.
- **Evitar operações acidentais com ecrã desligado:** Pode evitar que o seu dispositivo seja ativado por engano enquanto estiver colocado num bolso ou numa carteira.

#### Nota

- Quando o modo STAMINA estiver ligado, [Taxa de atualização elevada] não pode ser usado.
- Evite visualizar imagens muito brilhantes ou estáticas durante um longo período de tempo. Isto pode causar o aparecimento de imagens persistentes ou de coloração no ecrã.

#### Sugestão

- [Melhoria da imagem de vídeo] está disponível apenas para determinadas aplicações.
- Mesmo que a função Rodar ecrã automaticamente esteja desativada, pode rodar o ecrã manualmente tocando em  (ícone Rodar) na barra de navegação.

---

## Tópico relacionado

- [Ecrã inicial](#)
- [Obter uma captura de ecrã](#)
- [Menu Definições](#)

G-437-100-64 Copyright 2022 Sony Corporation

Smartphone  
Xperia 1 IV XQ-CT54/XQ-CT62/XQ-CT72

## Utilizar os serviços de localização

Os serviços de localização permitem que aplicações como Mapas e a câmara utilizem informações das redes móveis ou Wi-Fi, bem como as informações de GPS (Global Positioning System – Sistema de Posicionamento Global) para determinar a sua localização aproximada.

Para poder utilizar o dispositivo para determinar o local onde se encontra, tem de ativar os serviços de localização. Para mais informações, aceda a [support.google.com/](https://support.google.com/).

- 1 Localize e toque rapidamente em [Definições] > [Localização].**
- 2 Toque no interruptor para ativar ou desativar os serviços de localização.**

### Para melhorar a precisão do GPS

Quando utiliza a função do GPS pela primeira vez no dispositivo, poderá demorar entre alguns minutos até a sua localização ser encontrada. Para facilitar a procura, certifique-se de que tem uma visão desobstruída do céu. Fique imóvel e não cubra a antena GPS. Os sinais de GPS podem atravessar nuvens e plástico, mas não atravessam a maioria dos objetos sólidos, tais como edifícios e montanhas. Se a sua localização não for determinada ao fim de alguns minutos, desloque-se para outro local.

#### Tópico relacionado

- [Descrição geral](#)
- [Menu Definições](#)

Smartphone  
Xperia 1 IV XQ-CT54/XQ-CT62/XQ-CT72

## Data e hora

Pode alterar a data e a hora no seu dispositivo.

- 1 Localize e toque rapidamente em [Definições] > [Sistema] > [Data e hora].**
- 2 Toque rapidamente no item desejado para editar e alterar os valores.**
  - Para definir a data ou hora manualmente, toque no interruptor [Data e hora automáticas] para desativar a função.
  - Para definir o fuso horário manualmente, toque no interruptor [Definir o fuso horário automaticamente] para desativar a função.

### Tópico relacionado

- [Menu Definições](#)
- [Alarme](#)

G-437-100-64 Copyright 2022 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 1 IV XQ-CT54/XQ-CT62/XQ-CT72

## Gerir Carga da Bateria

A função Gerir Carga da Bateria aumenta a vida útil da bateria. Esta funcionalidade deteta os seus padrões de carregamento e estima a hora de início e de fim do período de carregamento regular. O dispositivo carrega a uma velocidade normal até estar 90% carregado e, em seguida, a taxa de carregamento é controlada de modo que a bateria atinja 100% de carga mesmo antes de desligar o carregador. Pode personalizar manualmente as horas de início e de fim do período de carregamento. Para uma melhor vida útil da bateria, pode também definir um limite de carregamento para que a bateria carregue sempre até 80% ou 90%.

### Nota

- A funcionalidade Gerir Carga da Bateria só irá controlar a percentagem de carregamento assim que detetar um ciclo de carregamento regular de, pelo menos, 4 horas, durante vários dias.

**1** Localize e toque rapidamente em [Definições] > [Bateria] > [Gerir Carga da Bateria].

**2** Toque no interruptor para ativar ou desativar o Gerir Carga da Bateria.

**3** Siga as instruções apresentadas no ecrã e, em seguida, selecione uma opção.

[Automático] é selecionado por predefinição.

### Sugestão

- Os padrões aprendidos no ciclo de carregamento regular são guardados por Gerir Carga da Bateria. Mesmo que a função esteja desativada, a mesma adota os padrões apreendidos depois de ativar a função novamente.

### Tópico relacionado

- [Menu Definições](#)

Smartphone  
Xperia 1 IV XQ-CT54/XQ-CT62/XQ-CT72

## Modo STAMINA

O Modo STAMINA prolonga o tempo até a bateria precisar de carregar desativando algumas funções do dispositivo.

Quando liga o Modo STAMINA, o visor muda para o modo Tema escuro.

Consoante o nível STAMINA, serão restringidas ou desativadas diferentes funcionalidades no sentido de reduzir o consumo de bateria.

Pode definir o modo STAMINA para ligar ou desligar automaticamente de acordo com o nível da bateria. Siga as instruções apresentadas no ecrã para definições detalhadas.

**1 Localize e toque rapidamente em [Definições] > [Bateria] > [Modo STAMINA].**

**2 Toque no interruptor [Utilizar o modo STAMINA] para ativar a função.**

### Sugestão

- Para tornar aplicações específicas isentas do Modo STAMINA, comute a definição [Utilização da bateria] de cada aplicação para [Sem restrições]. Localize e toque rapidamente em [Definições] > [Apps], selecione a aplicação que pretende isentar e, em seguida, toque em [Bateria] > [Sem restrições].

### Tópico relacionado

- [Menu Definições](#)

Smartphone

Xperia 1 IV XQ-CT54/XQ-CT62/XQ-CT72

## Bateria e gestão de energia

O dispositivo tem uma bateria incorporada. Para tirar o máximo partido da mesma, monitorize a energia consumida pelas diferentes aplicações e funcionalidades.

Também pode utilizar a funcionalidade Gerir Carga da Bateria para aumentar a duração da bateria.

O dispositivo restringe as aplicações de utilizar a carga da bateria em segundo plano. A definição é especificada individualmente para cada aplicação. Localize e toque rapidamente em [Definições] > [Apps], selecione a aplicação cuja utilização de bateria em segundo plano pretende restringir e, em seguida, toque em [Bateria] > [Restrita].

### Sugestões de utilização geral para melhorar o desempenho da bateria

As sugestões seguintes podem ajudá-lo a melhorar o desempenho da bateria:

- Baixe o nível de brilho do ecrã.
- Desligue a função Bluetooth, Wi-Fi e os serviços de localização quando não precisar destas funcionalidades.
- Desligue o dispositivo ou ative o Modo de voo se estiver numa área sem ou com pouca cobertura de rede. Caso contrário, o dispositivo procura constantemente redes disponíveis, o que consome energia.
- Se estiver no estrangeiro, utilize uma rede Wi-Fi em vez do roaming. O roaming procura a sua rede base e exige mais da bateria, uma vez que o dispositivo tem de transmitir com uma potência de saída superior.
- Altere as definições de sincronização do e-mail, calendário e contactos.
- Verifique as aplicações que consomem mais bateria e tenha em consideração as sugestões de poupança de bateria fornecidas no dispositivo para as aplicações em questão.
- Altere o nível de notificação de uma aplicação.
- Desligue a permissão de partilha de localização de uma aplicação.
- Desinstale as aplicações que não utiliza.
- Use um dispositivo mãos livres original da Sony para ouvir música. Os dispositivos mãos livres consomem menos bateria do que os altifalantes do dispositivo.
- Reinicie o seu dispositivo periodicamente.

### Rever o consumo de bateria

1. Localize e toque rapidamente em [Definições] > [Bateria] para ver a percentagem de bateria restante estimada e o tempo de bateria.
2. Toque em [Utilização da bateria] para ver uma lista de aplicações e funcionalidades que consumiram a carga da bateria.

### Tópico relacionado

- [Carregar o dispositivo](#)
- [Verificar o consumo de bateria das aplicações](#)
- [Gerir Carga da Bateria](#)
- [Definições do ecrã](#)
- [Ligar ou desligar a função Bluetooth](#)
- [Utilizar os serviços de localização](#)
- [Reiniciar e repor o dispositivo](#)
- [Menu Definições](#)

Smartphone

Xperia 1 IV XQ-CT54/XQ-CT62/XQ-CT72

## Verificar o consumo de bateria das aplicações

Pode verificar o consumo de bateria das aplicações e alterar as definições, se necessário.

- 1** Localize e toque rapidamente em [Definições] > [Apps].
- 2** Selecione uma aplicação e verifique o seu consumo de bateria em [Bateria].

---

### Tópico relacionado

- [Menu Definições](#)

G-437-100-64 Copyright 2022 Sony Corporation

Smartphone  
Xperia 1 IV XQ-CT54/XQ-CT62/XQ-CT72

## Melhorar a saída de som utilizando Dolby Sound

A utilização do Dolby Sound torna o som da reprodução mais realista e tridimensional.

- 1 Localize e toque rapidamente em [Definições] > [Som] > [Definições de áudio].**
- 2 Toque no interruptor [Dolby Sound] para ativar a função.**
- 3 Toque em [Dolby Sound] para obter mais opções.**

### Nota

- Para usufruir de Áudio de Alta Resolução com a sua qualidade original, desligue a função Dolby Sound.
- Se DSEE Ultimate ou 360 Upmix estiver ligado enquanto Dolby Sound também estiver ligado, apenas uma das funções pode ser eficaz dependendo da aplicação que estiver a utilizar.

### Sugestão

- Se registrar uma aplicação em [Efeitos automáticos], DSEE Ultimate ou 360 Upmix terá automaticamente prioridade sobre Dolby Sound quando reproduzir som com essa aplicação. Para registrar aplicações, localize e toque rapidamente em [Definições] > [Som] > [Definições de áudio] > [Efeitos automáticos] > + (Ícone Adicionar), selecione as aplicações que pretende registrar e, em seguida, toque em [ADICIONAR].

### Tópico relacionado

- [Menu Definições](#)
- [Personalizar a qualidade do som utilizando 360 Reality Audio](#)
- [Melhorar a saída de som utilizando 360 Upmix](#)
- [Aumentar a qualidade dos ficheiros de música comprimidos \(DSEE Ultimate\)](#)

Smartphone

Xperia 1 IV XQ-CT54/XQ-CT62/XQ-CT72

## Personalizar a qualidade do som utilizando 360 Reality Audio

Com 360 Reality Audio, a música envolve-o e mergulha-o à medida que diferentes sons se materializam a partir de pontos à volta da sua cabeça. Os auscultadores certificados para 360 Reality Audio permitem-lhe otimizar a sua experiência analisando o formato do seu ouvido individual e desfrutando da melhor experiência musical imersiva.

- 1 Localize e toque rapidamente em [Definições] > [Som] > [Definições de áudio].**
- 2 Toque em [360 Reality Audio] e, em seguida, siga as instruções apresentadas no ecrã.**

### Tópico relacionado

- [Menu Definições](#)
- [Melhorar a saída de som utilizando Dolby Sound](#)
- [Melhorar a saída de som utilizando 360 Upmix](#)
- [Aumentar a qualidade dos ficheiros de música comprimidos \(DSEE Ultimate\)](#)

Smartphone

Xperia 1 IV XQ-CT54/XQ-CT62/XQ-CT72

## Melhorar a saída de som utilizando 360 Upmix

A utilização do 360 Upmix faz a reprodução de todas as fontes de som estéreo, incluindo serviços de transmissão, emitindo som como áudio espacial. Recomenda-se que utilize os auscultadores para desfrutar dos efeitos produzidos pela função.

- 1 Localize e toque rapidamente em [Definições] > [Som] > [Definições de áudio].**
- 2 Toque no interruptor [360 Upmix] para ativar a função.**
- 3 Toque em [360 Upmix] para selecionar um modo.**

### Nota

- A função é eficaz apenas quando estiver a utilizar uma aplicação compatível com 360 Upmix.
- Se ambas as funções 360 Upmix e Dolby Sound estiverem ligadas, apenas uma das funções pode ser eficaz dependendo da aplicação que estiver a utilizar.
- A qualidade do som da fonte de som original pode ter prioridade sobre os efeitos produzidos pelo 360 Upmix, dependendo do conteúdo.

### Sugestão

- Se registar uma aplicação em [Efeitos automáticos], DSEE Ultimate ou 360 Upmix terá automaticamente prioridade sobre Dolby Sound quando reproduzir som com essa aplicação. Para registar aplicações, localize e toque rapidamente em [Definições] > [Som] > [Definições de áudio] > [Efeitos automáticos] > + (Ícone Adicionar), selecione as aplicações que pretende registrar e, em seguida, toque em [ADICIONAR].

### Tópico relacionado

- [Menu Definições](#)
- [Melhorar a saída de som utilizando Dolby Sound](#)
- [Personalizar a qualidade do som utilizando 360 Reality Audio](#)
- [Aumentar a qualidade dos ficheiros de música comprimidos \(DSEE Ultimate\)](#)

Smartphone  
Xperia 1 IV XQ-CT54/XQ-CT62/XQ-CT72

## Aumentar a qualidade dos ficheiros de música comprimidos (DSEE Ultimate)

A função DSEE Ultimate aumenta a sua música comprimida com precisão com tecnologia de IA.

- 1 Localize e toque rapidamente em [Definições] > [Som] > [Definições de áudio].
- 2 Toque no interruptor [DSEE Ultimate] para ativar a função.

### Nota

- Se ambas as funções DSEE Ultimate e Dolby Sound estiverem ligadas, apenas uma das funções pode ser eficaz dependendo da aplicação que estiver a utilizar.

### Sugestão

- Se registrar uma aplicação em [Efeitos automáticos], DSEE Ultimate ou 360 Upmix terá automaticamente prioridade sobre Dolby Sound quando reproduzir som com essa aplicação. Para registrar aplicações, localize e toque rapidamente em [Definições] > [Som] > [Definições de áudio] > [Efeitos automáticos] > + (Ícone Adicionar), selecione as aplicações que pretende registrar e, em seguida, toque em [ADICIONAR].

### Tópico relacionado

- [Menu Definições](#)
- [Melhorar a saída de som utilizando Dolby Sound](#)
- [Personalizar a qualidade do som utilizando 360 Reality Audio](#)
- [Melhorar a saída de som utilizando 360 Upmix](#)

Smartphone

Xperia 1 IV XQ-CT54/XQ-CT62/XQ-CT72

## Reducir o ruído do vento durante a gravação

Pode remover o ruído produzido pelo vento que atinge o microfone durante a gravação sem perder a qualidade de áudio original.

- 1 Localize e toque rapidamente em [Definições] > [Som] > [Definições de áudio] > [Filtro intelig. de ruído do vento].**
- 2 Toque no interruptor para ativar a função.**

### Tópico relacionado

- [Menu Definições](#)
- [Tirar uma fotografia ou gravar um vídeo](#)

G-437-100-64 Copyright 2022 Sony Corporation

Smartphone  
Xperia 1 IV XQ-CT54/XQ-CT62/XQ-CT72

## Utilizar vibração dinâmica

A funcionalidade Vibração dinâmica melhora a sua experiência multimédia adicionando uma vibração sincronizada quando assiste a vídeos ou ouve música no seu dispositivo. Para obter mais informações sobre esta funcionalidade, aceda a [Definições] > [Som] > [Vibração dinâmica].

Não há vibração nos seguintes casos:

- O volume de multimédia está definido para o modo silencioso.
- O ecrã está desligado.
- O dispositivo está a ser carregado sem fios.

### Nota

- Vibração dinâmica não funciona com todas as aplicações multimédia.

- 1 Localize e toque rapidamente em [Definições] > [Som] > [Vibração dinâmica].
- 2 Toque no interruptor para ativar a função.

### Tópico relacionado

- [Menu Definições](#)
- [Ajustar as definições da Vibração dinâmica](#)

G-437-100-64 Copyright 2022 Sony Corporation

Smartphone  
Xperia 1 IV XQ-CT54/XQ-CT62/XQ-CT72

## Ajustar as definições da Vibração dinâmica

### Ajustar o nível de vibração enquanto estiver a reproduzir conteúdo, utilizando uma aplicação multimédia

1. Abra a aplicação multimédia desejada, tal como a aplicação Música.
2. Inicie a reprodução do conteúdo multimédia.
3. Prima o botão de volume para abrir o painel de volume.
4. Arraste o controlo de deslize da Vibração dinâmica para definir o nível preferido para esta aplicação.  
A definição Vibração dinâmica é guardada para a próxima vez que utilizar esta aplicação.

### Ajustar o tempo de vibração ao som de dispositivos sem fios

1. Localize e toque rapidamente em [Definições] > [Som] > [Vibração dinâmica].
2. Ajuste o controlo de deslize [Sincronização] e, em seguida, toque em [TESTAR] para confirmar o tempo ajustado.

#### Tópico relacionado

- [Menu Definições](#)
- [Utilizar vibração dinâmica](#)

Smartphone  
Xperia 1 IV XQ-CT54/XQ-CT62/XQ-CT72

## Visualização de ambiente

A visualização de ambiente permite-lhe ver informações como as horas, as notificações ou música no ecrã quando o ecrã está desligado. A visualização de ambiente também pode mostrar imagens do álbum durante a reprodução de música.



### Ajustar as definições Visualização de ambiente

1. Localize e toque rapidamente em [Definições] > [Aspetto] > [Visualização de ambiente (Sempre no visor)].
2. Toque em [Qd mostrar Visualiz. de ambiente] e, em seguida, selecione a definição pretendida.
3. Feche o menu das definições.

A definição é guardada.

#### Sugestão

- Se definir [Qd mostrar Visualiz. de ambiente] para [Ativação inteligente], a Visualização de ambiente será ativada quando for necessária, por exemplo, quando caminha com o dispositivo na mão ou quando tirar o dispositivo do bolso ou da carteira.

### Visualizar uma imagem no Visualização de ambiente

1. Localize e toque rapidamente em [Definições] > [Aspetto] > [Visualização de ambiente (Sempre no visor)].
2. Toque em [Autocolante] e, em seguida, selecione o autocolante ou a fotografia pretendido.
3. Feche o menu das definições.

A definição é guardada.

#### Tópico relacionado

- [Menu Definições](#)



Smartphone  
Xperia 1 IV XQ-CT54/XQ-CT62/XQ-CT72

## Gestão de chms intelig.

Pode gerir as chamadas recebidas sem tocar no ecrã ligando a função de gestão de chamadas inteligente. Uma vez ativada, pode gerir as chamadas da seguinte forma:

- Atender: aproxime o dispositivo do ouvido.
- Rejeitar: agite o dispositivo.
- Toque desligado: coloque o dispositivo voltado para baixo.

- 1 Localize e toque rapidamente em [Definições] > [Sistema] > [Gestos] > [Gestão de chms intelig.].
- 2 Toque no comutador para habilitar ou desabilitar a função.

### Tópico relacionado

- [Menu Definições](#)

G-437-100-64 Copyright 2022 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 1 IV XQ-CT54/XQ-CT62/XQ-CT72

## Antes de atualizar o dispositivo

Deve atualizar o software do dispositivo para obter as funcionalidades, os melhoramentos e as correções de erros mais recentes para garantir o desempenho ideal. Quando uma atualização de software está disponível,  (ícone Atualização do sistema) aparece na barra de estado. Também é possível verificar se há atualizações manualmente.

A forma mais fácil de instalar uma atualização de software é através de uma ligação sem fios a partir do dispositivo.

Antes de atualizar o seu dispositivo, tenha em consideração o seguinte:

- Certifique-se de que tem uma capacidade de armazenamento suficiente.
- As atualizações de sistema e de aplicações podem apresentar as funcionalidades no seu dispositivo de uma maneira diferente à descrita neste Guia de ajuda. A versão Android poderá não ser afetada após uma atualização.

## Verificar se existe software novo

1. Localize e toque rapidamente em [Definições] > [Sistema] > [Atualização de software].

### Tópico relacionado

- [Atualizar o dispositivo através de uma ligação sem fios](#)
- [Menu Definições](#)

Smartphone

Xperia 1 IV XQ-CT54/XQ-CT62/XQ-CT72

## Atualizar o dispositivo através de uma ligação sem fios

Use a aplicação Atualização de software para atualizar o seu dispositivo através de uma ligação sem fios. As atualizações que podem ser transferidas através de uma rede móvel dependem do seu operador. Recomenda-se a utilização de uma rede Wi-Fi em vez de uma rede móvel para transferir o novo software, para que possa evitar custos do tráfego de dados.

- 1 Localize e toque rapidamente em [Definições] > [Sistema] > [Atualização de software].**
- 2 Siga as instruções apresentadas no ecrã.**

### Configurar a transferência automática de atualizações do sistema

1. Localize e toque rapidamente em [Definições] > [Sistema] > [Atualização de software].
2. Toque em : (ícone Mais) > [Definições] > [Atualizar automaticamente o sistema].
3. Selecione a opção pretendida.

### Ativar ou desativar as atualizações automáticas das aplicações

1. Localize e toque rapidamente em [Definições] > [Sistema] > [Atualização de software].
2. Toque em : (ícone Mais) > [Definições] > [Atualizar auto. aplicações].
3. Selecione a opção pretendida.

#### Tópico relacionado

- [Antes de atualizar o dispositivo](#)
- [Menu Definições](#)

Smartphone  
Xperia 1 IV XQ-CT54/XQ-CT62/XQ-CT72

## Atualizações da aplicação

Se a funcionalidade de atualização automática estiver ativada, as suas aplicações são atualizadas sem lhe perguntarem, por isso poderá não se aperceber dos grandes volumes de dados que são transferidos. Para evitar eventuais custos elevados de transferência de dados, pode desativar as atualizações automáticas ou ativar as atualizações automáticas apenas através da ligação Wi-Fi. Tem de desativar a funcionalidade de atualização automática na aplicação Play Store para impedir a atualização automática de aplicações.

- 1** Localize e toque rapidamente em  (Ícone Play Store).
- 2** Toque no ícone de conta e, em seguida, localize e toque no menu de aplicações de atualização automática no menu de definições.
- 3** Selecione a opção pretendida.

### Tópico relacionado

- [Configurar uma conta Google no seu dispositivo](#)

G-437-100-64 Copyright 2022 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 1 IV XQ-CT54/XQ-CT62/XQ-CT72

## Reiniciar e repor o dispositivo

Pode forçar o dispositivo a reiniciar ou encerrar se o mesmo deixar de responder ou não reiniciar normalmente. Não são eliminadas quaisquer definições ou dados pessoais.

Também pode repor as definições de fábrica originais do dispositivo. Este procedimento é por vezes necessário se o dispositivo parar de funcionar corretamente, mas note que primeiro deve fazer uma cópia de segurança dos dados, uma vez que a reposição do dispositivo irá apagar todos os dados do seu dispositivo.

Se o dispositivo não conseguir ligar ou se quiser repor o software do dispositivo, pode usar o Xperia Companion para reparar o dispositivo. Para mais informações sobre como transferir e utilizar o Xperia Companion, pesquise por Xperia Companion no web site do suporte ao cliente da Sony.

### Reiniciar o dispositivo

#### Nota

- O dispositivo pode não reiniciar se a bateria estiver fraca. Ligue o dispositivo a um carregador e tente reiniciar novamente.

1. Prima o botão de aumento do volume e o botão de ligar/desligar ao mesmo tempo.

2. No menu que se abre, toque em [Reiniciar].

O dispositivo reinicia automaticamente.

### Forçar o dispositivo a reiniciar ou a encerrar

1. Prima por alguns instantes o botão de ligar/desligar e o botão de aumento do volume simultaneamente até o dispositivo vibrar.

2. Consoante pretenda forçar o dispositivo a reiniciar ou a encerrar, proceda do seguinte modo.

- Se pretender forçar o reinício do dispositivo: Solte os botões neste ponto. O dispositivo reinicia.
- Se pretender forçar o encerramento do dispositivo: Continue a premir os botões. Alguns segundos depois, o dispositivo vibra três vezes e desliga-se.

#### Sugestão

- Se o dispositivo não ligar, forçar o reinício do dispositivo pode resolver o problema.

### Efetuar uma reposição de dados de fábrica

#### Nota

- Para evitar danos permanentes no dispositivo, não interrompa um procedimento de reposição dos dados de fábrica.
- Fazer uma cópia de segurança de quaisquer dados guardados na memória interna do seu dispositivo. A reposição irá apagar todos os dados do seu dispositivo.

1. Localize e toque rapidamente em [Definições] > [Sistema] > [Opções de reposição].

2. Toque em [Apagar todos os dados (repor)] > [Apagar todos os dados].

3. Se necessário, desenhe a sequência de desbloqueio do ecrã ou introduza a palavra-passe ou o PIN de desbloqueio do ecrã para continuar.

4. Para confirmar, toque em [Apagar todos os dados].

#### Sugestão

- Não é possível reverter o software do dispositivo para uma versão anterior do Android quando efetuar uma reposição dos dados de fábrica.

---

## Tópico relacionado

- [Reparar o software do dispositivo utilizando o Xperia Companion](#)
- [Menu Definições](#)

G-437-100-64 Copyright 2022 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 1 IV XQ-CT54/XQ-CT62/XQ-CT72

## Reparar o software do dispositivo utilizando o Xperia Companion

Pode usar o Xperia Companion para reparar o software do dispositivo. Se se esquecer da palavra-passe, do PIN ou do trajeto de desbloqueio do ecrã, pode utilizar a funcionalidade de reparação do dispositivo no Xperia Companion para eliminar a camada de segurança. Para efetuar esta operação, é necessário fornecer as informações de início de sessão da sua conta Google. Se executar a funcionalidade de reparação, reinstalará o software do dispositivo e poderá perder alguns dados pessoais durante o processo.

Se o dispositivo parece estar bloqueado, reinicia-se repetidamente ou não inicia de todo depois de ter atualizado o software Xperia, depois de ter efetuado uma reparação de software ou uma reposição de dados de fábrica, experimente forçar o encerramento do dispositivo e, em seguida, volte a ligá-lo. Se o problema persistir, force o encerramento do dispositivo e, em seguida, efetue uma reparação de software.

### Nota

- Antes de efetuar uma reparação de software, certifique-se de que sabe o nome de utilizador e a palavra-passe da conta Google. Em função das suas definições de segurança, pode ser necessário introduzi-las para reiniciar o dispositivo após uma reparação de software.

- Se o Xperia Companion não estiver instalado no seu computador, visite o [website de suporte ao cliente da Sony](#) e pesquise o Xperia Companion para transferi-lo.
- Abra o software Xperia Companion no computador e clique em [Reparação de software] no ecrã principal.
- Siga as instruções que aparecem no ecrã para reinstalar o software e concluir a reparação.

### Tópico relacionado

- [Reiniciar e repor o dispositivo](#)

Smartphone

Xperia 1 IV XQ-CT54/XQ-CT62/XQ-CT72

## Rapor as aplicações

Pode repor uma aplicação ou limpar os dados da aplicação se a aplicação deixar de responder ou provocar problemas com o dispositivo. A reposição das preferências da aplicação não elimina quaisquer dados da mesma do seu dispositivo.

- 1** Localize e toque rapidamente em [Definições] > [Apps].
- 2** Toque no número de aplicações para ver todas as aplicações.
- 3** Toque em : (ícone Mais) > [Repor preferências de aplicações] > [Repor aplicações].

### Limpar os dados da aplicação

1. Localize e toque rapidamente em [Definições] > [Apps].
2. Selecione uma aplicação ou serviço e, em seguida, toque em [Armazenamento e cache] > [Limpar armazenamento] > [OK].

### Limpar a cache da aplicação

1. Localize e toque rapidamente em [Definições] > [Apps].
2. Selecione uma aplicação ou serviço e, em seguida, toque em [Armazenamento e cache] > [Limpar cache].

### Limpar a predefinição da aplicação

1. Localize e toque rapidamente em [Definições] > [Apps].
2. Selecione uma aplicação ou serviço e, em seguida, toque em [Abrir por predefinição] > [Limpar preferências predefinidas].

#### Nota

- A opção de limpar a definição dos dados da aplicação, da cache ou a predefinição não está disponível em todas as aplicações ou serviços.

#### Tópico relacionado

- [Menu Definições](#)

Smartphone  
Xperia 1 IV XQ-CT54/XQ-CT62/XQ-CT72

## Ver o estado da memória

O armazenamento interno guarda conteúdos descarregados ou transferidos juntamente com definições e dados pessoais e tende a encher como resultado da utilização normal. Se o dispositivo começar a ficar mais lento ou se as aplicações encerrarem subitamente, deve considerar o seguinte:

- Feche as aplicações em execução que não estiver a utilizar.
- Desinstale as aplicações transferidas que não utiliza.
- Transfira fotografias, vídeos e música da memória interna para o cartão de memória amovível ou serviço Google.

### Nota

- Pode comprar um cartão de memória separadamente.
- Se o dispositivo não conseguir ler conteúdos no cartão de memória, poderá necessitar de o formatar. Tenha em conta que todo o conteúdo do cartão é eliminado quando o formata.

## Ver o estado da memória

1. Localize e toque rapidamente em [Definições] > [Armazenamento].

### Tópico relacionado

- [Libertar espaço no armazenamento interno](#)
- [Parar a execução de aplicações e serviços](#)
- [Sincronizar dados utilizando uma conta Google](#)
- [Transferir conteúdo utilizando um cartão SD](#)
- [Formatar o cartão de memória](#)
- [Menu Definições](#)

Smartphone  
Xperia 1 IV XQ-CT54/XQ-CT62/XQ-CT72

## Libertar espaço no armazenamento interno

Se o dispositivo começar a abrandar ou as aplicações encerrarem subitamente, a libertação de espaço no armazenamento interno pode resolver o problema. Elimine ficheiros e desinstale as aplicações que não utiliza para libertar espaço.

- 1 Localize e toque rapidamente em [Definições] > [Armazenamento].**
- 2 Toque em [Libertar espaço].**
- 3 Selecione o separador Procurar.**
- 4 Elimine pastas ou ficheiros ou desinstale aplicações.**
  - Para eliminar pastas ou ficheiros, selecione a pasta de armazenamento interno, selecione uma pasta ou ficheiro para eliminar, toque em : (ícone Mais) e, em seguida, elimine-a/o.
  - Para desinstalar aplicações, selecione a pasta de aplicações, toque em : (ícone Mais) de uma aplicação que não utiliza e, em seguida, desinstale-a.

### Tópico relacionado

- [Menu Definições](#)
- [Ver o estado da memória](#)

Smartphone  
Xperia 1 IV XQ-CT54/XQ-CT62/XQ-CT72

## Parar a execução de aplicações e serviços

Se o desempenho do dispositivo ou aplicações não for ideal, tente parar a execução de aplicações e serviços.

- 1 Localize e toque rapidamente em [Definições] > [Apps].**
- 2 Selecione uma aplicação ou serviço e, em seguida, toque em [Forçar paragem] > [OK].**

### Tópico relacionado

- [Menu Definições](#)
- [Ver o estado da memória](#)

G-437-100-64 Copyright 2022 Sony Corporation

Smartphone  
Xperia 1 IV XQ-CT54/XQ-CT62/XQ-CT72

## Formatar o cartão de memória

Se o dispositivo não conseguir ler conteúdo no cartão de memória, formate o cartão de memória no dispositivo.

- 1 Localize e toque rapidamente em [Definições] > [Armazenamento] > [Este dispositivo] > [Cartão SD].**
- 2 Toque em : (ícone Mais) > [Formato] e, em seguida, execute a formatação na caixa de diálogo de confirmação seguinte.**

### Nota

- A totalidade do conteúdo do cartão de memória é eliminada quando o formata. Certifique-se de que efetua cópias de segurança de todos os dados que pretende guardar.

### Tópico relacionado

- [Menu Definições](#)

Smartphone  
Xperia 1 IV XQ-CT54/XQ-CT62/XQ-CT72

## Ligação de dados móvel

Para aceder à Internet, necessita de uma ligação de dados móvel com as definições de Internet corretas.

- Para a maioria das redes e operadores móveis, estas definições já estão pré-instaladas no dispositivo para que possa começar a utilizar a Internet de imediato.
- Pode verificar manualmente se existem atualizações para as definições da Internet. Se alterar ou eliminar uma definição de Internet por engano, reponha as definições de Internet.
- Localize e toque rapidamente em [Definições] > [Rede e Internet] > [SIMs] e, em seguida, selecione um nome de cartão SIM para mais opções de rede móvel.

---

### Tópico relacionado

- [Menu Definições](#)

G-437-100-64 Copyright 2022 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 1 IV XQ-CT54/XQ-CT62/XQ-CT72

## Aumentar a potência do sinal Wi-Fi®

Existem algumas medidas que pode tomar para melhorar a receção Wi-Fi:

- Aproxime o dispositivo do ponto de acesso Wi-Fi.
- Afaste o ponto de acesso Wi-Fi de eventuais obstruções ou interferências.
- Não cubra a área da antena Wi-Fi do dispositivo.

---

### Tópico relacionado

- [Descrição geral](#)

G-437-100-64 Copyright 2022 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 1 IV XQ-CT54/XQ-CT62/XQ-CT72

## Controlar a utilização de dados

É possível manter um registo da quantidade de dados que o dispositivo envia e recebe através da ligação de dados móvel ou Wi-Fi, durante um determinado período de tempo. Por exemplo, pode ver a quantidade de dados utilizada por aplicações individuais. No caso dos dados transferidos através da ligação de dados móvel, pode definir advertências e limites para a utilização de dados, de modo a evitar custos adicionais.

### Ajudar a reduzir a utilização de dados

1. Localize e toque rapidamente em [Definições] > [Rede e Internet] > [Poupança de dados].
2. Toque no interruptor para ativar a função.

### Definir uma advertência de utilização de dados ou um limite de dados móveis

1. Certifique-se de que o tráfego de dados móveis está ativado.
2. Localize e toque rapidamente em [Definições] > [Rede e Internet] > [SIMs].  
Se estiver a utilizar dois SIM, selecione um SIM.
3. Toque em [Limite e aviso de dados].
4. Dependendo se pretender ou não definir um aviso de dados ou um limite de dados, proceda do seguinte modo.
  - Para definir um aviso de utilização de dados, toque no interruptor [Definir aviso de dados] para ativar a função e, em seguida, toque em [Aviso de dados] para alterar o nível de aviso.
  - Para definir um limite de dados móveis, toque no interruptor [Definir limite de dados] para ativar a função e, em seguida, toque em [Limite de dados] para alterar o limite de utilização de dados.

#### Sugestão

- Pode definir a data quando o ciclo de utilização é reposto. Em [Limite e aviso de dados], toque em [Ciclo de utilização de dados móveis] e, em seguida, defina a data de reposição.

#### Nota

- Assim que a utilização de dados móveis atingir o limite definido, o tráfego de dados móveis do dispositivo é automaticamente desativado.

### Verificar a utilização de dados

1. Localize e toque rapidamente em [Definições] > [Rede e Internet].
2. Dependendo se pretende ou não verificar a utilização de dados móveis ou a utilização de dados Wi-Fi, proceda do seguinte modo.
  - Para verificar a utilização de dados móveis, toque em [SIMs] > [Utilização de dados da app].  
Se estiver a utilizar dois SIM, selecione um SIM e, em seguida, toque em [Utilização de dados da app].
  - Para verificar a utilização de dados Wi-Fi, toque em [Internet] > [Utilização de dados sem operador móvel].

### Controlar a utilização de dados de aplicações individuais

1. Localize e toque rapidamente em [Definições] > [Apps].
2. Toque na aplicação que pretende controlar e, em seguida, toque em [Dados móveis e Wi-Fi].
3. Edite as opções conforme pretendido.

#### Nota

- O desempenho de determinadas aplicações pode ser afetado se alterar as respetivas definições de utilização de dados.

---

## Tópico relacionado

- [Menu Definições](#)

G-437-100-64 Copyright 2022 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 1 IV XQ-CT54/XQ-CT62/XQ-CT72

## Ligar ou desligar a função Bluetooth

Utilize a função Bluetooth para enviar ficheiros para outros dispositivos compatíveis com Bluetooth ou para ligar os acessórios mãos-livres. As ligações Bluetooth funcionam melhor num raio de 10 metros, sem a presença de nenhum objeto sólido no meio. O emparelhamento é necessário para ligar a outros dispositivos Bluetooth.

- 1 Localize e toque rapidamente em [Definições] > [Ligação de dispositivo] > [Preferências de ligação] > [Bluetooth].**
- 2 Toque no interruptor [Utilizar Bluetooth] para ativar ou desativar a função.**

### Sugestão

- Também pode ligar ou desligar a função Bluetooth a partir do painel Definições rápidas.

### Nota

- O dispositivo não consegue ligar sem fios a todos os tipos de dispositivos Bluetooth. A Sony não garante que todos os dispositivos Bluetooth são compatíveis com o dispositivo.
- Para proteger as comunicações Bluetooth, o dispositivo suporta uma função de segurança em conformidade com as normas Bluetooth. No entanto, a segurança pode ser insuficiente dependendo das definições, etc. Tenha em atenção os riscos de segurança quando usar a função Bluetooth.
- Tenha em atenção que a Sony não se responsabiliza por quaisquer fugas de dados que possam ocorrer quando comunicar através da ligação Bluetooth.

### Tópico relacionado

- [Associar com outro dispositivo Bluetooth](#)
- [Menu Definições](#)
- [Atribuir um nome ao dispositivo](#)
- [Emparelhar com um comando remoto por Bluetooth ou cabo](#)
- [Enviar itens utilizando tecnologia Bluetooth](#)
- [Receber itens utilizando tecnologia Bluetooth](#)

Smartphone  
Xperia 1 IV XQ-CT54/XQ-CT62/XQ-CT72

## Atribuir um nome ao dispositivo

Pode atribuir um nome o seu dispositivo. Este nome é mostrado aos outros dispositivos depois de ter ligado a função Bluetooth e o seu dispositivo estar definido para visível.

- 1** Localize e toque rapidamente em [Definições] > [Ligaçāo de dispositivo] > [Sincronizar novo dispositivo] > [Nome do dispositivo].
- 2** Introduza um nome para o dispositivo.
- 3** Toque em [Mudar o nome].

### Tópico relacionado

- [Ligar ou desligar a função Bluetooth](#)
- [Menu Definições](#)

G-437-100-64 Copyright 2022 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 1 IV XQ-CT54/XQ-CT62/XQ-CT72

## Associar com outro dispositivo Bluetooth

Ao associar o seu dispositivo a outro dispositivo, poderá, por exemplo, ligar o seu dispositivo a um auricular Bluetooth ou a um kit mãos-livres Bluetooth e utilizar esses dispositivos para partilhar música.

Depois de associar o seu dispositivo a outro dispositivo Bluetooth, o seu dispositivo memoriza esta associação. Certifique-se de que o dispositivo que pretende associar tem a função Bluetooth ativada e é visível para outros dispositivos Bluetooth.

- 1 Localize e toque rapidamente em [Definições] > [Ligaçāo de dispositivo] > [Sincronizar novo dispositivo].**  
Aparece uma lista dos dispositivos Bluetooth disponíveis.
- 2 Toque no dispositivo Bluetooth que pretende associar.**

### Ligar o seu dispositivo a outro dispositivo Bluetooth

1. Localize e toque rapidamente em [Definições] > [Ligaçāo de dispositivo].
2. Em [Dispositivos ligados anteriormente], toque no dispositivo Bluetooth ao qual pretende ligar.

### Desassociar um dispositivo Bluetooth

1. Localize e toque rapidamente em [Definições] > [Ligaçāo de dispositivo].
2. Em [Dispositivos ligados anteriormente], toque em  (Ícone Definições) junto ao nome do dispositivo que pretende desassociar.
3. Toque em [Esquecer] > [Esquecer dispositivo].

#### Nota

- Alguns dispositivos Bluetooth, por exemplo, a maioria dos auriculares Bluetooth, necessitam de ser associados e ligados ao outro dispositivo.
- Quando emparelhar com um comando remoto por Bluetooth ou cabo, execute o emparelhamento utilizando a definição [Cont. rem. Bluetooth] no Photo Pro ou Video Pro.

### Tópico relacionado

- [Ligar ou desligar a função Bluetooth](#)
- [Menu Definições](#)
- [Atribuir um nome ao dispositivo](#)
- [Enviar itens utilizando tecnologia Bluetooth](#)
- [Receber itens utilizando tecnologia Bluetooth](#)

Smartphone

Xperia 1 IV XQ-CT54/XQ-CT62/XQ-CT72

## Emparelhar com um comando remoto por Bluetooth ou cabo

Pode operar o Photo Pro e o Video Pro no seu dispositivo Xperia com um comando remoto por Bluetooth ou cabo fabricados pela Sony (vendidos separadamente).

Para obter mais detalhes sobre comandos remotos e cabos compatíveis, visite o website da Sony para a sua área ou consulte o seu revendedor Sony ou serviço local de assistência Sony autorizado.

Consulte também o manual de instruções do comando remoto por Bluetooth ou cabo.

- 1** No dispositivo Xperia, inicie o Photo Pro ou o Video Pro.
- 2** No dispositivo Xperia, toque em [MENU] (no Photo Pro) ou ≡ (ícone Definições) (no Video Pro).
- 3** No dispositivo Xperia, toque em [Cont. rem. Bluetooth] e, em seguida, toque no interruptor para ativar a função.
- 4** No dispositivo Xperia, toque em [Emp. novo cont.].
- 5** No comando remoto por Bluetooth, execute o emparelhamento.
  - GP-VPT2BT: Prima sem soltar o botão PHOTO e a parte lateral T do botão de Zoom ao mesmo tempo durante pelo menos 7 segundos.
  - RMT-P1BT: Prima sem soltar o botão de soltar o obturador/REC e o botão de Focagem/Zoom (ou o botão + ou o botão -) ao mesmo tempo durante pelo menos 7 segundos.

Para mais detalhes, consulte o manual de instruções do comando remoto por Bluetooth.

- 6** No dispositivo Xperia, siga as instruções apresentadas no ecrã.

Selecione [Emparelhar e ligar] e [SINCRONIZAR] nas notificações e caixas de diálogo que aparecem várias vezes quando o dispositivo Xperia deteta o comando remoto por Bluetooth. O nome do comando remoto por Bluetooth pode ser visualizado como um endereço Bluetooth (números e letras).

### Nota

- Quando executa uma reposição de dados de fábrica, a informação de emparelhamento também é eliminada. Para utilizar o comando remoto por Bluetooth, execute o emparelhamento novamente.
- Se a ligação Bluetooth estiver instável, remova quaisquer obstáculos como, por exemplo, pessoas ou objetos metálicos entre o dispositivo Xperia e o comando remoto por Bluetooth emparelhado.
- Se a função não funcionar corretamente, verifique as seguintes notas e, em seguida, tente emparelhar novamente.
  - Confirme que o comando remoto por Bluetooth não está ligado a outros dispositivos.
  - Confirme que não está a operar o dispositivo Xperia utilizando outro comando remoto por Bluetooth.
  - Verifique se o Modo de voo do dispositivo Xperia está definido para desligado.
  - Verifique se a função Bluetooth do dispositivo Xperia está definida como ligado.
  - Desemparelhe o comando remoto por Bluetooth.

### Sugestão

- Assim que emparelhar com o comando remoto por Bluetooth, pode operar o Photo Pro e o Video Pro.
- Ligue ou desligue a função [Cont. rem. Bluetooth] individualmente no Photo Pro e no Video Pro.
- Para alterar o nome do comando remoto por Bluetooth emparelhado, localize e toque rapidamente em [Definições] > [Ligaçāo de dispositivo], toque em (Ícone Definições) ao lado do nome do comando remoto por Bluetooth emparelhado e, em seguida, toque em (Ícone Editar).

## Utilizar o modo resistência da câmara

O dispositivo poderá limitar determinadas funções como precaução quando estiver em utilização intensiva. Ao ligar o modo de resistência da câmara, pode manter o elevado desempenho durante um período de tempo mais longo.

1. Toque em [MENU] (no Photo Pro) ou (Ícone Definições) (no Video Pro).
2. Toque em [Cont. rem. Bluetooth] > [Modo resistência da câmara] e, em seguida, siga as instruções apresentadas no ecrā para ativar a função.

## Ícones de estado da ligação do comando remoto por Bluetooth

Pode verificar o estado da ligação do comando remoto por Bluetooth no visor da câmara quando [Cont. rem. Bluetooth] estiver definido para ligado enquanto utiliza o Photo Pro ou o Video Pro.

- (Ícone Ligação do comando remoto por Bluetooth): As operações do comando remoto por Bluetooth estão ativadas.
- (Ícone Desativação do comando remoto por Bluetooth): As operações do comando remoto por Bluetooth estão desativadas.
- (Ícone Modo resistência da câmara disponível): O modo resistência da câmara está ligado e disponível.
- (Ícone Modo resistência da câmara indisponível): O modo resistência da câmara está ligado mas indisponível porque não está a utilizar o comando remoto por Bluetooth para operar o Photo Pro e o Video Pro.

### Sugestão

- A ligação Bluetooth só está ativa enquanto estiver a utilizar o dispositivo Xperia com o comando remoto por Bluetooth.

## Para desemparelhar o comando remoto por Bluetooth

1. Localize e toque rapidamente em [Definições] > [Ligaçāo de dispositivo].
2. Em [Dispositivos ligados anteriormente], toque em (Ícone Definições) ao lado do nome do comando remoto por Bluetooth que pretende desemparelhar.
3. Toque em [Esquecer] > [Esquecer dispositivo].

## Para operar o comando remoto por Bluetooth

Pode fotografar imagens e gravar vídeos carregando nos botões no comando remoto por Bluetooth. Para obter mais informações sobre como operar o comando remoto por Bluetooth, consulte o Guia de ajuda do comando remoto por Bluetooth.

### Sugestão

- Pode comutar as objetivas da câmara principal, premindo o botão C1 do comando remoto por Bluetooth. Para atribuir outra função ao botão C1, toque em [MENU] (no Photo Pro) ou (Ícone Definições) (no Video Pro), toque em [Cont. rem. Bluetooth] > [Personalização do botão C1] e, em seguida, selecione uma opção.

## Tópico relacionado

- Ligar ou desligar a função Bluetooth
- Descrição geral do modo BASIC (Básico)
- Descrição geral do modo AUTO/P/S/M
- Iniciar o Video Pro
- Menu Definições

G-437-100-64 Copyright 2022 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 1 IV XQ-CT54/XQ-CT62/XQ-CT72

## Enviar itens utilizando tecnologia Bluetooth

Utilize a tecnologia Bluetooth para partilhar itens com outros dispositivos compatíveis com Bluetooth como, por exemplo, telemóveis ou computadores. Pode enviar os seguintes tipos de itens:

- Fotografias e vídeos
- Música e outros ficheiros de áudio
- Páginas Web

Certifique-se de que a função Bluetooth está ativada no dispositivo recetor e que o dispositivo é visível para outros dispositivos Bluetooth.

- 1 Abra a aplicação que contém o item que pretende enviar.**
- 2 Toque sem soltar no item ou abra o item e, em seguida, toque em  (ícone Partilhar).**
- 3 Selecione [Bluetooth] e, em seguida, toque no nome do dispositivo recetor.**  
Ative a função Bluetooth, se solicitado.
- 4 No dispositivo recetor, aceite a ligação, se solicitado.**
- 5 No seu dispositivo, confirme a transferência para o dispositivo recetor, se solicitado.**
- 6 No dispositivo recetor, aceite o item recebido.**

### Tópico relacionado

- [Ligar ou desligar a função Bluetooth](#)
- [Menu Definições](#)
- [Atribuir um nome ao dispositivo](#)
- [Associar com outro dispositivo Bluetooth](#)
- [Receber itens utilizando tecnologia Bluetooth](#)

Smartphone

Xperia 1 IV XQ-CT54/XQ-CT62/XQ-CT72

## Receber itens utilizando tecnologia Bluetooth

Utilize a tecnologia Bluetooth para partilhar itens com outros dispositivos compatíveis com Bluetooth como, por exemplo, telemóveis ou computadores. Pode receber os seguintes tipos de itens:

- Fotografias e vídeos
- Música e outros ficheiros de áudio
- Páginas Web

Certifique-se de que a função Bluetooth está ligada e é visível para outros dispositivos Bluetooth.

- 1** No dispositivo transmissor, envie os dados para o seu dispositivo.
- 2** Quando for notificado relativamente a um ficheiro recebido no dispositivo, arraste a barra de estado para baixo e toque rapidamente na notificação para aceitar a transferência do ficheiro.
- 3** Toque rapidamente em [Aceitar] para iniciar a transferência do ficheiro.
- 4** Para ver o progresso da transferência, arraste a barra de estado para baixo.
- 5** Para abrir um item recebido, arraste a barra de estado para baixo e toque rapidamente na notificação relevante.

### Para ver os ficheiros que recebeu através da ligação Bluetooth

1. Localize e toque rapidamente em [Definições] > [Ligaçāo de dispositivo] > [Preferências de ligação].
2. Toque em [Ficheiros recebidos por Bluetooth].

### Tópico relacionado

- [Ligar ou desligar a função Bluetooth](#)
- [Menu Definições](#)
- [Atribuir um nome ao dispositivo](#)
- [Associar com outro dispositivo Bluetooth](#)
- [Enviar itens utilizando tecnologia Bluetooth](#)

Smartphone

Xperia 1 IV XQ-CT54/XQ-CT62/XQ-CT72

## Partilhar áudio com vários dispositivos (Bluetooth LE Audio)

A função de [Partilha de áudio] do Bluetooth LE Audio permite-lhe transmitir áudio para múltiplos auscultadores simultaneamente. Pode desfrutar do mesmo conteúdo com duas ou mais pessoas. Tanto a fonte como os dispositivos receptores devem suportar LE Audio.

O LE Audio será disponibilizado através da atualização do Android 13. No entanto, em algumas regiões e países, o LE Audio será disponibilizado através de outra atualização de software após a atualização do Android 13.



### Emparelhar com um dispositivo LE Audio

Certifique-se de que o dispositivo com o qual pretende emparelhar está visível para outros dispositivos Bluetooth.

1. Localize e toque rapidamente em [Definições] > [Ligaçāo de dispositivo] > [Sincronizar novo dispositivo].  
É apresentada uma lista dos dispositivos Bluetooth disponíveis.
2. Toque rapidamente no dispositivo LE Audio com o qual pretende emparelhar e, em seguida, siga as instruções apresentadas no ecrā.  
Os dispositivos separados, tais como os auriculares verdadeiramente sem fios ou os altifalantes surround, vāo ser automaticamente emparelhados e definidos como um grupo se suportarem a funcionalidade de grupo.

#### Sugestão

- Para obter detalhes sobre o nome apresentado do dispositivo LE Audio, consulte o manual de instruções do dispositivo LE Audio.

### Partilhar áudio com vários dispositivos (Partilha de áudio)

#### Para partilhar áudio no seu dispositivo com vários dispositivos

1. Localize e toque rapidamente em [Definições] > [Ligaçāo de dispositivo] > [Preferências de ligação] > [Bluetooth].  
Certifique-se de que o interruptor [Usar Bluetooth] está definido para ligado.
2. Se pretender evitar uma receção indesejada, toque rapidamente em [Código de privacidade de Bluetooth] para definir o código de privacidade.
3. Toque no interruptor [Partilha de áudio] para ativar a função.
4. Toque rapidamente em ← (Botão Anterior) para retroceder para [Ligaçāo de dispositivo].

5. Toque rapidamente em  (Ícone Definições) ao lado do nome do dispositivo LE Audio com o qual pretende partilhar áudio e, em seguida, toque rapidamente em [Adicionar dispositivo de Partilha de áudio].

Para definir todos os dispositivos membros do grupo de uma só vez, toque rapidamente em  (Ícone Definições) ao lado do nome do grupo para os dispositivos LE Audio com os quais pretende partilhar áudio e, em seguida, toque rapidamente em [Adicionar disp. Partilha de áudio ao grupo].

6. Selecione o nome do seu dispositivo apresentado como “(Este dispositivo)” e, em seguida, siga as instruções apresentadas no ecrã.

A partilha de áudio começa quando a reprodução do conteúdo multimédia começa no seu dispositivo.

Para interromper a partilha de áudio, localize e toque rapidamente em [Definições] > [Ligaçāo de dispositivo] > [Preferências de ligação] > [Bluetooth] e, em seguida, toque rapidamente no interruptor [Partilha de áudio] para desativar a função.

#### Sugestão

- Também pode interromper a partilha de áudio tocando rapidamente nos nomes dos dispositivos Bluetooth ligados em [Definições] > [Ligaçāo de dispositivo].
- Se alterar o código de privacidade de Bluetooth após ter definido a função de [Partilha de áudio] para ligado, remova as informações para o dispositivo de partilha de áudio e volte a adicioná-las nos dispositivos receptores.

### Para receber áudio partilhado a partir de outro dispositivo no seu dispositivo

1. Localize e toque rapidamente em [Definições] > [Ligaçāo de dispositivo].

2. Toque rapidamente em  (Ícone Definições) ao lado do nome do dispositivo LE Audio a partir do qual pretende receber áudio partilhado e, em seguida, toque rapidamente em [Adicionar dispositivo de Partilha de áudio].

Para definir todos os dispositivos membros do grupo de uma só vez, toque rapidamente em  (Ícone Definições) ao lado do nome do grupo para os dispositivos LE Audio a partir dos quais pretende receber áudio partilhado e, em seguida, toque rapidamente em [Adicionar disp. Partilha de áudio ao grupo].

3. Selecione um dispositivo de partilha de áudio e, em seguida, siga as instruções apresentadas no ecrā.

A partilha de áudio começa quando a reprodução do conteúdo multimédia começa no dispositivo de partilha de áudio.

Para deixar de receber áudio partilhado, localize e toque rapidamente em [Definições] > [Ligaçāo de dispositivo] e, em seguida, toque rapidamente no nome do dispositivo Bluetooth ligado. A receção de áudio partilhado também para quando começa a reprodução do conteúdo multimédia no seu dispositivo.

### Para remover informações para um dispositivo de partilha de áudio

1. Localize e toque rapidamente em [Definições] > [Ligaçāo de dispositivo].

2. Toque rapidamente em  (Ícone Definições) ao lado do nome do dispositivo para o qual pretende remover as informações.

É apresentado o ecrā de [Detalhes do dispositivo].

3. Toque rapidamente em  (Ícone Definições) ao lado do nome do dispositivo de partilha de áudio.

É apresentado o ecrā de [Infos disp. ligado].

4. Toque em [Remover informações].

Dependendo dos dispositivos de origem, as informações para os dispositivos de partilha de áudio podem não ser removidas mesmo que toque rapidamente em [Remover informações]. Neste caso, no ecrā de [Infos disp. ligado], toque rapidamente no interruptor [Sincronização de áudio] para desativar a funcionalidade, toque rapidamente em [Atualizar] e, em seguida, toque rapidamente em [Remover informações].

#### Nota

- As especificações e as operações podem mudar devido a uma atualização de software.

- Mesmo que ligue um dispositivo LE Audio ao seu dispositivo após atualizar o software, o seu dispositivo pode não estar ligado através do LE Audio dependendo das definições.

## Sugestão

- Para confirmar o dispositivo de partilha de áudio adicionado no ecrã de [Detalhes do dispositivo], localize e toque rapidamente em [Definições] > [Ligação de dispositivo] >  (Ícone Definições) ao lado do nome do dispositivo LE Audio.

---

## Tópico relacionado

- [Menu Definições](#)
- [Ligar ou desligar a função Bluetooth](#)
- [Associar com outro dispositivo Bluetooth](#)

G-437-100-64 Copyright 2022 Sony Corporation

Smartphone  
Xperia 1 IV XQ-CT54/XQ-CT62/XQ-CT72

## NFC (Near Field Communication)

A NFC é uma tecnologia sem fios com um alcance máximo de um centímetro, por isso os dispositivos devem estar próximos um do outro para poderem partilhar informações.

A área de deteção de NFC está localizada na parte de trás do dispositivo. Segure o dispositivo junto do outro dispositivo ou de um leitor NFC de modo que as marcas N estabeleçam contacto. Certifique-se de que ambos os dispositivos têm a função NFC ativada e que o ecrã do seu dispositivo está ativo e desbloqueado.

### Nota

- Ao utilizar determinadas aplicações, algumas funções NFC podem ser ativadas, mesmo com o dispositivo desligado. Note que nem todos os dispositivos suportam esta funcionalidade.

## Ligar ou desligar a função NFC

1. Localize e toque rapidamente em [Definições] > [Ligaçāo de dispositivo] > [Preferências de ligação] > [NFC].
2. Toque no interruptor [Utilizar NFC] para ativar ou desativar a função.

### Nota

- Pode ter de ter Wi-Fi ou a função Bluetooth ativada em ambos os dispositivos para a ligação funcionar.

### Sugestão

- Pode ligar o seu dispositivo a outros dispositivos compatíveis com NFC produzidos pela Sony, como altifalantes ou auscultadores. Quando estabelecer este tipo de ligação, consulte o manual do utilizador do dispositivo compatível para obter mais informações.

## Tópico relacionado

- [Descrição geral](#)
- [Ligar ou desligar a função Bluetooth](#)
- [Menu Definições](#)

Smartphone

Xperia 1 IV XQ-CT54/XQ-CT62/XQ-CT72

## Utilizar o dispositivo como uma carteira

Pode usar o seu dispositivo para pagar produtos sem recorrer à sua carteira real e gerir todos os pagamentos de serviços num local. Ao efetuar um pagamento, lembre-se de ativar a função NFC antes de tocar com o dispositivo num leitor de cartões.

- 1 Certifique-se de que o NFC está ativado no seu dispositivo.**
- 2 Localize e toque rapidamente em [Definições] > [Ligaçāo de dispositivo] > [Preferências de ligação] > [NFC] > [Pagamentos sem contacto].**

Uma lista dos serviços de pagamentos é apresentada.
- 3 Faça a gestão dos serviços de pagamentos conforme pretender.**

Por exemplo, pode alterar o seu serviço de pagamento predefinido.

### Nota

- Os serviços de pagamento móvel podem não estar disponíveis na sua região.
- Se utilizar dois cartões SIM, os pagamentos iniciados com NFC só serão suportados para um cartão SIM com NFC inserido na posição SIM1 do tabuleiro do cartão SIM.

### Tópico relacionado

- [NFC \(Near Field Communication\)](#)
- [Menu Definições](#)

Smartphone

Xperia 1 IV XQ-CT54/XQ-CT62/XQ-CT72

## Espelhar sem fios o ecrã do dispositivo num aparelho de TV

Se o seu aparelho de TV ou outro visor grande suporta espelhamento, pode desfrutar de conteúdos do dispositivo no aparelho de TV ou visor sem utilizar uma ligação por cabo.

### Espelhar sem fios o ecrã do dispositivo num aparelho de TV suportado

Pode utilizar a funcionalidade Espelhamento do ecrã para espelhar o ecrã do dispositivo num aparelho de TV ou noutra visor grande sem utilizar uma ligação por cabo.

A tecnologia Wi-Fi Direct® cria uma ligação sem fios entre os dois dispositivos, pelo que pode descontrair e desfrutar das suas fotografias favoritas no conforto do seu sofá. Poderá também utilizar esta funcionalidade para ouvir música a partir do dispositivo através dos altifalantes do aparelho de TV.

- 1. TV:** Siga as instruções do Manual do utilizador da sua TV para ativar a função Espelhamento do ecrã.
- 2. O seu dispositivo:** Localize e toque rapidamente em [Definições] > [Ligação de dispositivo] > [Preferências de ligação] > [Espelhamento do ecrã].
- Toque em [INICIAR].
- Toque em [OK] e selecione um dispositivo.

### Parar o espelhamento de ecrã entre dispositivos

- Localize e toque rapidamente em [Definições] > [Ligação de dispositivo] > [Preferências de ligação] > [Espelhamento do ecrã].
- Toque em [Desligar] e, em seguida, em [OK].

#### Nota

- Esta função pode ser usada com televisores que suportam a funcionalidade de Espelhamento do ecrã.
- Ao utilizar o Espelhamento do ecrã, não cubra a área da antena Wi-Fi do seu dispositivo.
- Ao utilizar o Espelhamento do ecrã, a qualidade da imagem poderá, por vezes, ser afetada se existir interferências de outras redes Wi-Fi.

#### Sugestão

- Também pode parar o espelhamento do ecrã tocando rapidamente na notificação da barra de estado do seu dispositivo. Arraste a barra de estado para baixo e toque em ▾ (ícone Expandir mais) e, em seguida, toque em [Desligar] > [OK].
- Toque em : (ícone Mais) para obter mais opções.

### Espelhar o ecrã do dispositivo no seu aparelho de TV enquanto utiliza aplicações compatíveis com Chromecast

Pode espelhar o ecrã do dispositivo no seu aparelho de TV enquanto utiliza aplicações compatíveis com Chromecast, tais como o YouTube.

Toque no botão Cast no ecrã da aplicação e, em seguida, selecione o seu aparelho de TV para espelhar o ecrã do dispositivo no aparelho de TV. Certifique-se de que o seu dispositivo e o aparelho de TV estão ligados à mesma rede Wi-Fi.

Para obter mais informações, visite a Ajuda do Google Cast em [support.google.com/](https://support.google.com/).

## Sugestão

- Poderá ter de iniciar sessão na aplicação do aparelho de TV com a mesma conta Google que está a utilizar no seu dispositivo, dependendo da aplicação que está a utilizar.

---

## Tópico relacionado

- [Descrição geral](#)
- [Menu Definições](#)

G-437-100-64 Copyright 2022 Sony Corporation

Smartphone  
Xperia 1 IV XQ-CT54/XQ-CT62/XQ-CT72

## Ligar o seu dispositivo a acessórios USB

Pode utilizar um adaptador anfitrião USB para ligar o seu dispositivo a acessórios USB, como os dispositivos de armazenamento em massa USB, auscultadores, comandos de jogos, teclados USB e ratos USB.



- 1 Ligue um cabo USB ao dispositivo.**
- 2 Arraste a barra de estado para baixo e, em seguida, toque na notificação de definições da ligação USB.**
- 3 Toque em [Toque para obter mais opções.] e, em seguida, selecione uma opção.**

### Preferências de USB

- **USB controlado por:** Pode escolher o dispositivo que controla o outro, o seu dispositivo ou o dispositivo ligado por USB.
- **Utilizar USB para:** Pode escolher a finalidade da ligação USB.
  - **Transferência de ficheiros:** Gerir os ficheiros ou atualizar o software do dispositivo. Esta opção é utilizada com os computadores que têm instalado o Microsoft® Windows®. Por predefinição, o carregamento está ativado.
  - **Ligação USB via telemóvel:** O seu dispositivo pode funcionar como um dispositivo de partilha de ligação.
  - **MIDI:** O seu dispositivo pode funcionar como o dispositivo de entrada MIDI para as aplicações de instrumentos musicais.
  - **Não transferir dados:** Basta carregar o seu dispositivo quando [USB controlado por] estiver definido para [Este dispositivo]. Quando [USB controlado por] está definido para [Dispositivo ligado], pode utilizar o dispositivo como uma fonte de alimentação e carregar o outro dispositivo ligado.
- **Opções de transferência de ficheiros**

— **Converter vídeos para AVC:** Os vídeos são convertidos para AVC e transferidos para o dispositivo ligado.

### Nota

- A Sony não garante que todos os acessórios USB são suportados pelo seu dispositivo.
- Este dispositivo tem uma porta USB sem tampa. Se o dispositivo for exposto a água, certifique-se de que a porta está completamente seca antes de ligar um cabo USB.

G-437-100-64 Copyright 2022 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 1 IV XQ-CT54/XQ-CT62/XQ-CT72

## Certificar-se de que o seu dispositivo está protegido

O seu dispositivo inclui opções de segurança, vivamente recomendadas em caso de perda ou roubo. Existem várias formas de proteger o seu dispositivo, como listado abaixo. Localize e toque rapidamente em [Definições] e, em seguida, pesquise as definições na parte superior do ecrã.

- Bloqueio de ecrã
- Gestor de Impressões digitais
- Bloqueio do cartão SIM

Pode registar impressões digitais para utilizar como um método de segurança para desbloquear o dispositivo ou autenticar compras. Localize e toque rapidamente em [Definições] > [Segurança] > [Gestor de Impressões digitais] e, em seguida, siga as instruções apresentadas no ecrã.

Para mais informações, aceda a [support.google.com/android/](https://support.google.com/android/).

### Nota

- Quando utilizar a opção de segurança para proteger o seu dispositivo, é fundamental que não se esqueça dos detalhes fornecidos na configuração.

### Tópico relacionado

- [Menu Definições](#)
- [Localizar, bloquear ou apagar um dispositivo perdido](#)

Smartphone

Xperia 1 IV XQ-CT54/XQ-CT62/XQ-CT72


## Localizar o(s) número(s) IMEI do dispositivo

O seu dispositivo tem um ou dois números de identificação exclusivos que são referidos como IMEI ou ID do produto. Deve guardar uma cópia destes números. Pode precisar do mesmo, se o seu dispositivo for roubado ou quando contactar o suporte.

### Ver o(s) número(s) IMEI utilizando o teclado numérico

1. Localize e toque rapidamente em (Ícone Telemóvel).
2. Toque em (Ícone Teclado numérico).
3. Introduza \*#06# no teclado numérico. O(s) número IMEI é(são) apresentado(s) automaticamente.

### Ver o(s) número(s) IMEI no tabuleiro

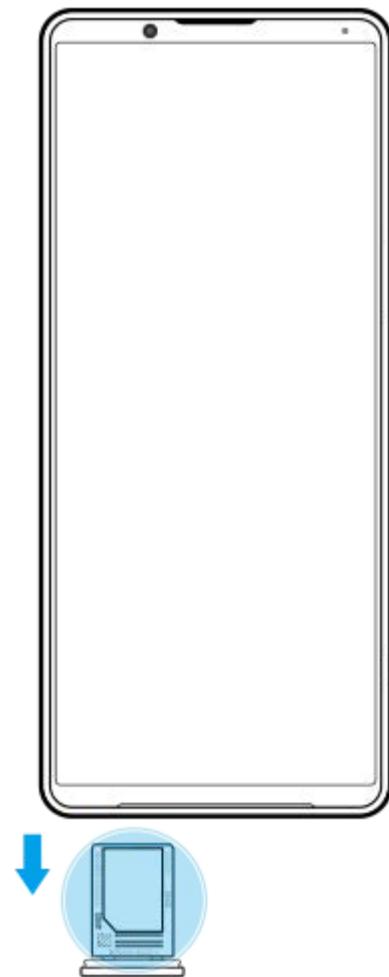

1. Arraste o tabuleiro do cartão SIM para fora. O(s) número(s) IMEI é(são) visualizado(s) no tabuleiro.

Smartphone

Xperia 1 IV XQ-CT54/XQ-CT62/XQ-CT72

## Localizar, bloquear ou apagar um dispositivo perdido

O Google oferece um serviço web de localização e segurança denominado “Localizar o meu dispositivo”. Depois de iniciar sessão numa conta Google, o serviço “Localizar o meu dispositivo” é ligado por predefinição. Se perder o seu dispositivo, pode usar “Localizar o meu dispositivo” para localizar, bloquear ou apagar o dispositivo.

Para obter mais informações, aceda a [support.google.com/android/](https://support.google.com/android/).

G-437-100-64 Copyright 2022 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 1 IV XQ-CT54/XQ-CT62/XQ-CT72

## Acerca deste Guia de ajuda

Este é o Guia de ajuda do Xperia 1 IV para a versão de software Android 12. Se não tem a certeza de qual é a versão de software do seu dispositivo, pode verificá-la no menu Definições.

Para mais informações sobre as funcionalidades e definições do Android comuns (como as definições básicas do Android, as definições de Wi-Fi, as definições do ecrã inicial, transferência de conteúdo, navegação na gaveta de aplicações, notificações e outras funcionalidades da aplicação Google), consulte [support.google.com/android/](https://support.google.com/android/).

### Nota

- As atualizações de sistema e de aplicações podem apresentar as funcionalidades no seu dispositivo de uma maneira diferente à descrita neste Guia de ajuda. A versão Android poderá não ser afetada numa atualização.
- Todas as imagens utilizadas como amostra neste Guia de ajuda servem apenas para efeitos ilustrativos e não foram tiradas pelo dispositivo real.

## Verificar a versão atual de software e o número do modelo do seu dispositivo

Localize e toque rapidamente em [Definições] > [Acerca do telefone]. A versão atual de software é apresentada em [Número de compilação]. O número do modelo atual é apresentado em [Modelo].

## Limitações de serviços e funcionalidades

Alguns serviços e funcionalidades descritos neste Guia de ajuda podem não ser suportados em todos os países ou regiões, nem por todas as redes ou fornecedores de serviços. O Número de Emergência Internacional do GSM pode ser utilizado em qualquer altura por todos os países, regiões, redes e por todos os fornecedores de serviços, desde que o dispositivo esteja ligado à rede móvel. Contacte o seu operador de rede ou fornecedor de serviços para determinar a disponibilidade de qualquer serviço ou funcionalidade específicos e se está sujeito à aplicação de taxas de acesso ou de utilização adicionais.

A utilização de determinadas funcionalidades e aplicações descritas neste manual poderão requerer acesso à Internet. Poderão ser cobradas despesas de ligação de dados quando ligar à Internet através do dispositivo. Contacte o seu fornecedor de serviços sem fios para obter mais informações.

## Tópico relacionado

- [Antes de atualizar o dispositivo](#)
- [Atualizar o dispositivo através de uma ligação sem fios](#)
- [Menu Definições](#)

Smartphone

Xperia 1 IV XQ-CT54/XQ-CT62/XQ-CT72

## Acessibilidade

### Definições de acessibilidade

O Android oferece muitas funcionalidades de acessibilidade como [Talkback], [Texto e visualização] ([Tamanho do tipo de letra], [Correção da cor]), [Escurecimento extra], [Tema escuro], [Ampliação] e muito mais.

Pode encontrar funcionalidades de acessibilidade em [Definições] > [Acessibilidade].

Visite a Ajuda do Google Acessibilidade em [support.google.com/accessibility/android](https://support.google.com/accessibility/android) para obter mais informações.

### Texto em tempo real

O texto em tempo real (RTT) é um serviço de texto que as operadoras fornecem em determinados países/regiões. Permite que cada carácter numa mensagem seja lido como é digitado. Verifique junto da sua operadora para saber se RTT está disponível no seu plano de serviço. Tenha em atenção que para entrar em contacto com o 911 utilizando RTT nos Estados Unidos, o telemóvel tem de ter um cartão SIM instalado. Para mais informações sobre a utilização de RTT no seu telemóvel, visite [support.google.com/accessibility/android](https://support.google.com/accessibility/android).

G-437-100-64 Copyright 2022 Sony Corporation

Smartphone


Xperia 1 IV XQ-CT54/XQ-CT62/XQ-CT72

## Utilizar o dispositivo em condições de humidade e poeirrentas

O dispositivo é resistente à água e à poeira com classificações de IPX5/IPX8 e IP6X. No entanto, lembre-se: todos os conectores e portas USB devem estar completamente secos antes de utilizar e as tampas instaladas devem estar bem fechadas. O dispositivo tem uma ranhura para cartão de memória/nano SIM com uma tampa instalada. Não deve colocar o dispositivo completamente debaixo de água nem expô-lo a água do mar, água salgada, água com cloro ou líquidos, tais como bebidas. A garantia não abrange os danos ou defeitos causados por uso abusivo ou indevido do dispositivo em desrespeito das instruções da Sony. Para obter informações sobre a garantia, leia as Informações importantes fornecidas em [Definições] > [Acerca do telefone] > [Informações legais] no dispositivo.

### Fechar tampas instaladas

1. Prima as posições realçadas conforme ilustrado e certifique-se de que não há intervalos entre a tampa e o dispositivo.  
**(A): Tampa**

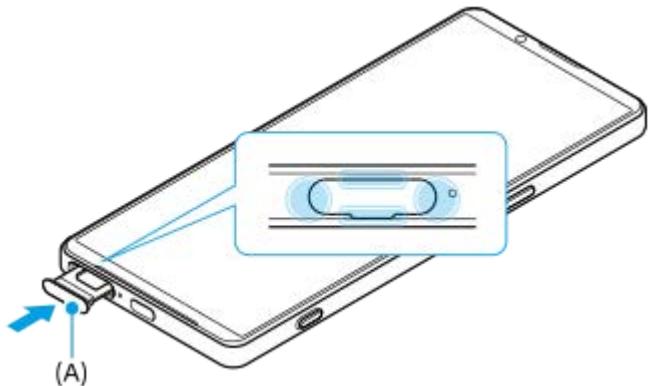


### Secar o dispositivo


1. Utilizando um pano de microfibras, limpe qualquer humidade excessiva do dispositivo.



2. Com o dispositivo pressionado firmemente e a porta USB virada para baixo, agite o dispositivo fortemente pelo menos 20 vezes. Inverta a orientação e agite novamente o dispositivo 20 vezes.

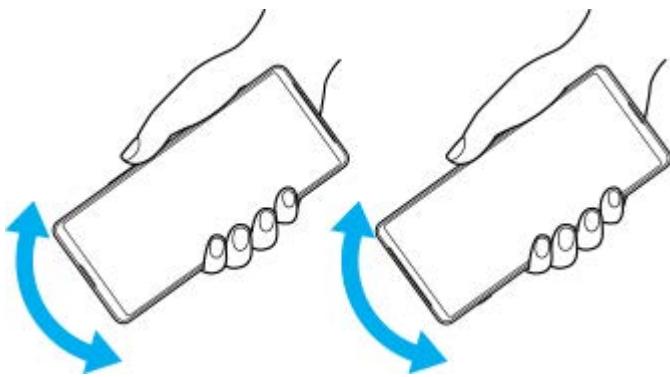

3. Utilize um pano de microfibras para limpar qualquer humidade restante. Limpe os botões, portas e partes do dispositivo, tais como altifalantes, microfones, sensores, câmaras, etc., conforme mostrado na ilustração.

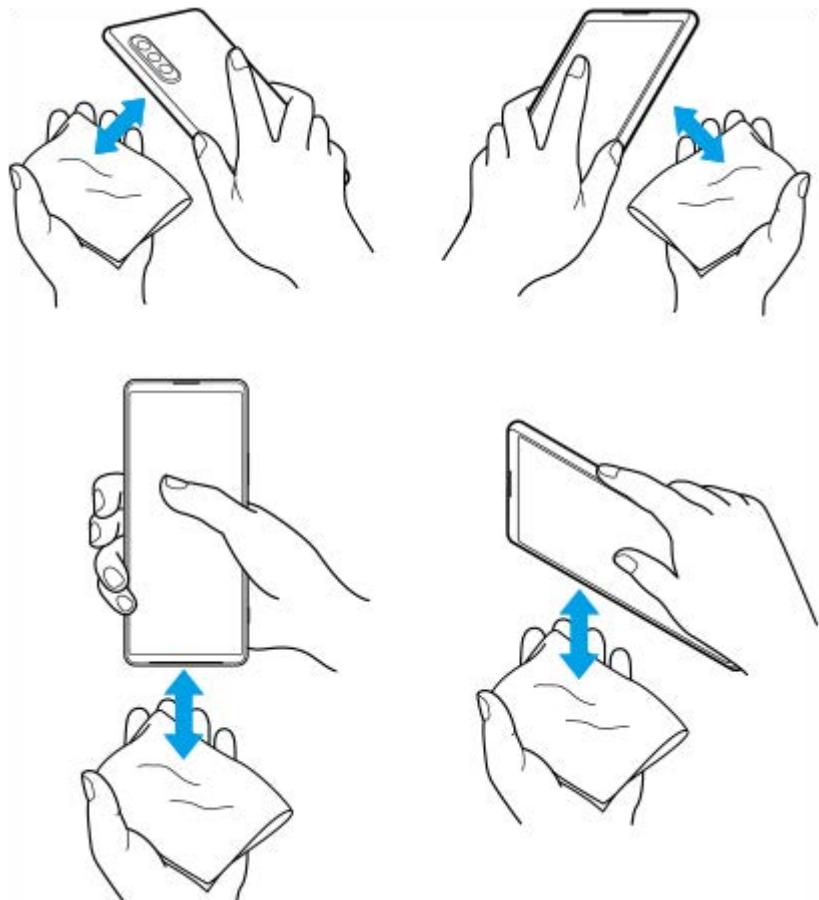

4. Deixe o dispositivo durante, pelo menos, algumas horas e certifique-se de que está completamente seco antes de utilizar.

G-437-100-64 Copyright 2022 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 1 IV XQ-CT54/XQ-CT62/XQ-CT72

## Informações legais

Este Guia de ajuda é publicado por Sony Corporation (doravante referido como "Sony") ou a sua empresa local afiliada, sem qualquer garantia. Os aperfeiçoamentos e alterações a este Guia de ajuda que se revelem necessários devido a erros tipográficos, a inexatidões das informações atuais ou a melhoramentos em programas e/ou equipamentos, podem ser efetuados pela Sony a qualquer momento e sem aviso prévio. No entanto, essas alterações serão incorporadas em novas edições deste Guia de ajuda. As ilustrações utilizadas destinam-se apenas a ilustrar o texto e podem não reproduzir o dispositivo com exatidão.

Todos os nomes de produtos e de empresas aqui mencionados são marcas comerciais ou marcas comerciais registadas dos respetivos proprietários. As restantes marcas comerciais são propriedade dos respetivos proprietários. Todos os direitos que não foram concedidos expressamente no presente documento são reservados. Visite

<https://www.sony.net/Products/smartphones/trademarks-and-copyright.html> para obter mais informações.

Este Guia de ajuda pode fazer referência a serviços ou aplicações fornecidos por terceiros. A utilização desses programas ou serviços pode exigir um registo separado junto do respetivo fornecedor, o pagamento de taxas ou o fornecimento de informação de cartão de crédito e estar sujeita a termos de utilização adicionais ou a alterações, interrupções ou descontinuações em qualquer momento. Quanto às aplicações acedidas num Web site de terceiros, ou através de um web site de terceiros, reveja antecipadamente os termos de utilização e a política de privacidade aplicáveis desses web sites. A Sony não garante a disponibilidade ou desempenho de qualquer aplicação, website ou serviços oferecidos por terceiros. No caso de o software que acompanhe ou seja fornecido juntamente com o seu dispositivo seja fornecido com termos e condições adicionais, estas disposições devem também reger a sua posse e utilização do software.

O dispositivo tem a capacidade de transferir, armazenar e reencaminhar conteúdos adicionais como, por exemplo, música ou vídeos. A utilização destes conteúdos poderá ser restringida ou proibida por direitos de terceiros, incluindo, entre outros, restrições ao abrigo das leis de direitos de autor aplicáveis. O utilizador, e não a Sony, é inteiramente responsável por conteúdos adicionais transferidos para o dispositivo e reencaminhados a partir deste. Antes de utilizar quaisquer conteúdos adicionais, verifique se a utilização a que se destinam está corretamente licenciada ou autorizada. A Sony não garante a exatidão, integridade ou qualidade de quaisquer conteúdos adicionais ou outros conteúdos de terceiros. A Sony não se responsabiliza, em caso algum e de nenhuma forma pela utilização inadequada de conteúdos adicionais ou de conteúdos de terceiros.

Este produto está licenciado ao abrigo do portefólio de licenças de patentes AVC e de visualização MPEG-4 para uso pessoal e não comercial de um consumidor para (i) codificar vídeo em conformidade com a norma de visualização MPEG-4 ("vídeo MPEG-4") ou a norma AVC ("vídeo AVC") e/ou (ii) descodificar vídeo MPEG-4 ou AVC codificado por um consumidor envolvido numa atividade pessoal e não comercial e/ou obtido junto de um fornecedor de vídeo licenciado pela MPEG LA para fornecer vídeo MPEG-4 e/ou AVC. Não é concedida nem está implícita uma licença para qualquer outra utilização. Pode obter informações adicionais, incluindo as que estão relacionadas com utilizações promocionais, internas e comerciais, assim como com o licenciamento, na MPEG LA, L.L.C. Consulte <https://www.mpegl.com>. A tecnologia de descodificação de áudio MPEG Layer-3 é licenciada pela Fraunhofer IIS and Thomson.

**Nota:** a Sony aconselha os utilizadores a realizarem uma cópia de segurança dos seus dados e informações pessoais. A SONY NÃO SE RESPONSABILIZA PELA EVENTUAL PERDA, ELIMINAÇÃO E/OU SUBSTITUIÇÃO DE DADOS PESSOAIS OU FICHEIROS ARMAZENADOS NO DISPOSITIVO (INCLUINDO, ENTRE OUTROS, CONTACTOS, FAIXAS DE MÚSICA E IMAGENS) RESULTANTES DE ATUALIZAÇÕES DO DISPOSITIVO ATRAVÉS DOS MÉTODOS DESCritos NESTE GUIA DE AJUDA OU DOCUMENTAÇÃO.

EM CASO ALGUM, A RESPONSABILIDADE TOTAL DA SONY OU DOS SEUS FORNECEDORES POR DANOS, PERDAS E AÇÕES JUDICIAIS (QUER SOB A FORMA DE CONTRATO OU DELITO, INCLUINDO, ENTRE OUTROS, NEGLIGÊNCIA OU OUTRO) DEVERÁ EXCEDER O MONTANTE EFETIVAMENTE PAGO POR SI PELO DISPOSITIVO.

Smartphone  
Xperia 1 IV XQ-CT54/XQ-CT62/XQ-CT72

## Garantia, SAR e orientações de utilização

Para obter informações sobre a garantia, a Taxa de Absorção Específica (SAR) e as orientações de segurança, leia as Informações importantes fornecidas em [Definições] > [Acerca do telefone] > [Informações legais] no dispositivo.

G-437-100-64 Copyright 2022 Sony Corporation