

Smartphone

Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72

Populære emner

[Ændringer efter opdatering af softwaren til Android 14](#)[Sådan tager du et skærmbillede](#)[Startskærm](#)[Delenes navne](#)

Emner om start af din enhed

[Isætning af et SIM-kort og et hukommelseskort](#)[Konfiguration af et eSIM \(kun XQ-DQ54\)](#)[Opladning af din enhed](#)

Eksterne websteder til reference

[Supportinformation for Xperia 1 V](#) [Hjælp til Android](#) 

Softwareopdateringsfunktioner

[Ændringer efter opdatering af softwaren til Android 14](#)

Kom godt i gang

[Delenes navne](#)[Isætning af et SIM-kort og et hukommelseskort](#)[Konfiguration af et eSIM \(kun XQ-DQ54\)](#)[Indstilling af SIM'er](#)[Tænding af din enhed](#)[Sådan tænder eller slukker du skærmen](#)[Konfiguration af en Google-konto på din enhed](#)[Opladning af din enhed](#)[Opladning af din enhed med en trådløs oplader](#)

Overførsel af indhold

[Synkronisering af data ved hjælp af en Google-konto](#)[Overførsel af indhold ved hjælp af en computer](#)

De grundlæggende funktioner

[Startskærm](#)

Ikoner på statuslinjen

[Statusbjælke og meddelelsespanel](#)

[Statusikoner](#)

[Ikoner for beskeder](#)

[Panelet Hurtige indstillinger](#)

[Sådan tager du et skærbillede](#)

[Optagelse af enhedens skærm](#)

[Scanning af QR-koder](#)

[Brug af Side sense](#)

[Brug af Side sense-menuen og menuen Multivinduestilstand](#)

[Tilstand for delt skærm \(Skift i multivindue\)](#)

[Pop op-vinduestilstand](#)

[Alarm](#)

Photo Pro (Photography Pro)

[Opdag Photo Pro](#)

BASIC (Grundlæggende)-tilstand

[Oversigt over BASIC \(Grundlæggende\)-tilstand](#)

[Sådan tager du et foto eller optager en video](#)

[Visning af fotos og videoer](#)

[Scanning af QR-koder ved hjælp af Photo Pro](#)

[Ofte anvendte funktioner i BASIC \(Grundlæggende\)-tilstanden](#)

Selfies

[Sådan tager du en selfie](#)

[Sådan tager du en selfie med Håndudløser](#)

Indstillinger for BASIC (Grundlæggende)-tilstand

[Farve og lysstyrke](#)

- [Bokeh-effekt](#)
- [HDR-videooptagelse](#)
- [Dynamisk område](#)
- [Sådan optager du en video med en rolig hånd](#)
- [S-Cinetone for mobile](#)
- [Demonstration af produkt](#)
- [Vejledning til udvidelse af optagelsesvarighed](#)

Brug af forskellige optagelsestilstande

- [Valg af en optagelsestilstand](#)
- [Videoer i slowmotion](#)
- [Panorama](#)

Brug af tilstandene AUTO/P/S/M

- [Oversigt over AUTO/P/S/M-tilstand](#)
- [Funktionsmenu](#)
- [Optagelse af stillbilleder](#)
- [Brug af fokushjælpfunktioner](#)

Valg af en optagetilstand

- [Autotilstand \(AUTO\)](#)
- [Autojustering \(P\)](#)
- [Prioriteret lukkerhastighed \(S\)](#)
- [Manuel eksponering \(M\)](#)

Registrering og genkaldelse af kameraindstillinger

- [Hukommelse med kameraindstillinger](#)
- [Hukommelsesgenkaldelse \(MR\)](#)

Valg af en fremføringsmetode (Kontinuerlig optagelse/Selvudløser)

- [Kontinuerlig optagelse](#)
- [Selvudløser](#)

[Brug af blitz](#)

Yderligere kameraindstillinger

- [Indstilling af fokus ved at berøre søgeren](#)

[Ansigt/Øje-AF \(stillbillede/video\)](#)

[Sådan blødgør du hudtonen](#)

[Sporing af et motiv](#)

[Kreativt udseende](#)

[Natoptagelse](#)

[Indstilling af Tilstanden Transfer & Tagging](#)

[Datalager](#)

[Geotagging](#)

[Gitterlinjer](#)

[Forskellige måder at bruge lydstyrkeknappen på](#)

[Lydsignaler](#)

Video Pro (Videography Pro)

[Start af Video Pro](#)

[Video Pro Menu](#)

[Video Pro Indstillinger](#)

[Video Pro Streamingtilstand](#)

Cinema Pro (Cinematography Pro)

[Start af Cinema Pro-appen](#)

[Kombination af klip og visning af en film](#)

Ekstern skærm

[Brug af appen Ekstern skærm](#)

[Ekstern skærm Streamingtilstand](#)

[Ekstern skærm Lydindstillinger](#)

[Optagelse af en video, som du overvåger på enheden](#)

[Skærmudholdenhedstilstand](#)

Music Pro

[Music Pro](#)

Musik

[Overførsel af musik fra en computer til din enhed](#)

[Sådan lytter du til musik](#)

[Funktioner i appen Musik](#)

Spilforbedring

[Start af Spilforbedring-appen](#)

[Brug af menuen Spilforbedring](#)

Support-app

[Om supportappen](#)

Indstillinger

[Menuen Indstillinger](#)

Lydstyrke, vibration og lyd

└ [Lydstyrke og vibration](#)

└ [Lyde og toner](#)

[Begrænsning af afbrydelser med \[Forstyr ikke\]-tilstanden](#)

[Skærmindstillinger](#)

[Indstilling af Side sense-indstillinger](#)

[Sådan anvender du placeringstjenester](#)

[Dato og klokkeslæt](#)

Strømstyring

└ [Batteripleje](#)

└ [STAMINA-tilstand](#)

└ [Batteri og strømstyring](#)

└ [Kontrol af batteriforbrug for programmer](#)

Forbedring af lyden

└ [Sådan forbedrer du lydoutputtet vha. Dolby Sound](#)

└ [Tilpasning af lyd kvalitet ved hjælp af 360 Reality Audio](#)

└ [Sådan forbedrer du lydoutputtet vha. 360 Upmix](#)

└ [Opskalering af kvaliteten af komprimerede musikfiler \(DSEE Ultimate\)](#)

└ [Reduktion af vindstøj under optagelse](#)

Dynamisk vibrering

[Brug af dynamisk vibrering](#)

[Justering af indstillingerne for dynamisk vibrering](#)

[Smart opkaldshåndtering](#)

Vedligeholdelse

Opdatering af din enhed

[Før opdatering af din enhed](#)

[Sådan opdaterer du enheden trådløst](#)

[Appopdateringer](#)

Genstart, nulstilling og reparation

[Genstart og nulstilling af din enhed](#)

[Reparation af enhedssoftwaren ved hjælp af Xperia Companion](#)

[Sådan nulstiller du programmer](#)

Forbedring af hukommelsens ydeevne

[Visning af hukommelsesstatus](#)

[Sådan frigør du plads på det interne lager](#)

[Stop af kørsel af apps og tjenester](#)

[Formatering af hukommeskortet](#)

Internet og netværk

[Mobildataforbindelse](#)

[Forstærkning af Wi-Fi®-signalstyrken](#)

[Sådan styrer du dataforbrug](#)

Forbindelse

Trådløs Bluetooth®-teknologi

[Sådan slår du Bluetooth-funktionen til eller fra](#)

[Navngivning af din enhed](#)

[Parring med en anden Bluetooth-enhed](#)

[Parring med en/et Bluetooth-fjernbetjening eller -greb](#)

[Sådan sender du elementer vha. Bluetooth-teknologi](#)

[Modtagelse af elementer vha. Bluetooth-teknologi](#)

[Dataudveksling \(Bluetooth LE Audio\)](#)

[NFC \(Near Field Communication\)](#)

[Brug af din enhed som tegnebog](#)

[Trådløs spejling af enhedens skærm på et tv](#)

[Tilslutning af din enhed til USB-enheder](#)

Sikkerhed på enheden

[Sådan sikrer du dig, at din enhed er beskyttet](#)

[Sådan finder du IMEI-nummeret eller -numrene på din enhed](#)

[Sådan finder, låser eller sletter du en mistet enhed](#)

Bemærkninger om brug, tilgængelighed og juridisk information

[Om denne hjælpevejledning](#)

[Tilgængelighed](#)

[Anvendelse af enheden i våde og støvede omgivelser](#)

[Juridisk meddelelse](#)

[Garanti, SAR og retningslinjer for anvendelse](#)

Smartphone

Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72

Ændringer efter opdatering af softwaren til Android 14

Ud over opdatering af softwaren til Android 14 er der også foretaget nogle ændringer af de eksisterende funktioner.

Følgende er nogle af de større ændringer efter opdatering af enheden til Android 14.

Denne Hjælpevejledning beskriver ikke alle funktioner i Android 14. Nogle af skærmdesignets funktioner, indstillinger og elementer kan variere i forhold til indholdet i denne Hjælpevejledning efter opdatering af din enhed til Android 14.

Nye funktioner på låseskærmen

Du kan nu få vist genvejsikoner som fx [Lommelygte] eller [Forstyr ikke], så du hurtigt at kunne få adgang til hver enkelt funktion fra låseskærmen.



1. Berør og hold nede på et tomt område på startskærmen, og tap derefter på [Baggrund og stil].
2. Tap på [Låseskærm] > [Genveje].




3. Tap på [Venstre genvej] eller [Højre genvej], og vælg derefter det ikon, som du ønsker at få vist på låseskærmen.


Bemærk!

- Kontakten [Vis Wallet] og kontakten [Vis enhedsstyring] under [Indstillinger] > [Skærm] > [Præferencer for låseskærm] er blevet fjernet.

Nye funktioner i Photo Pro


Ændring i metoden til skift til tilstanden for slowmotionvideo

Du kan nu skifte til tilstanden for slowmotionvideo ved at tappe på  (Knap til skift mellem video og slowmotion) **(A)** i videotilstanden.

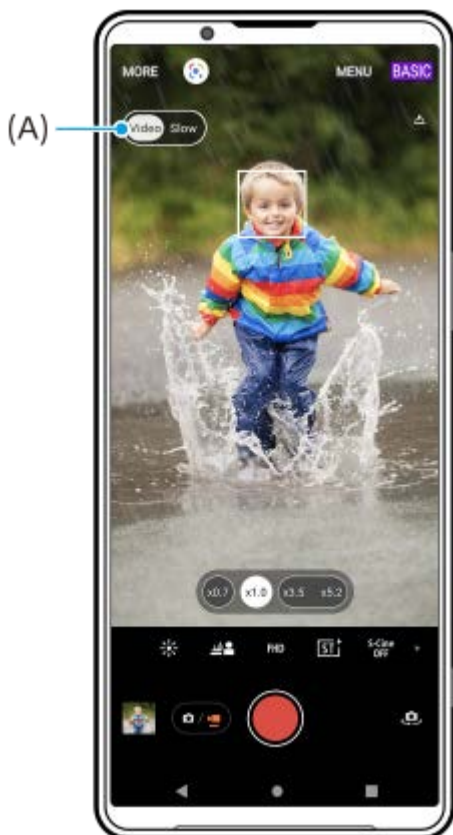

1. I BASIC (Grundlæggende)-tilstanden skal du tappe på  (Ikon for Skift kamera) for at aktivere hovedkameraet.

2. Tap på  (Knap til skift mellem foto og video) for at vælge en videotilstand.

3. Tap på  (Knap til skift mellem video og slowmotion) for at vælge [Slow].

4. Tap på skærmens lukkerknap, eller tryk på enhedens lukkerknap.

Support for videostørrelsen 4K 120fps/FHD 120fps

[4K 120fps] og [FHD 120fps] er blevet tilføjet til [Videostørrelse]-indstillingen.

120 fps-videoer afspilles og kan redigeres i Videoeditor.


Ændring i proceduren for at slå Bokeh-effekten til eller fra

Du kan nu slå Bokeh-effekten til ved blot at tappe på  (Ikon for Bokeh).  (Ikon for Bokeh) vil blive orange, og Bokeh-effekten slås til.

Tap på [Fra] for at slå Bokeh-effekten fra.

Video Creator

Du kan nemt oprette korte videoer og nyde dem med venner på sociale medier. Du kan anvende forskellige redigeringsfunktioner som fx "Auto-redig.", der giver dig mulighed for at oprette korte videoer ved blot at vælge klip og musik.

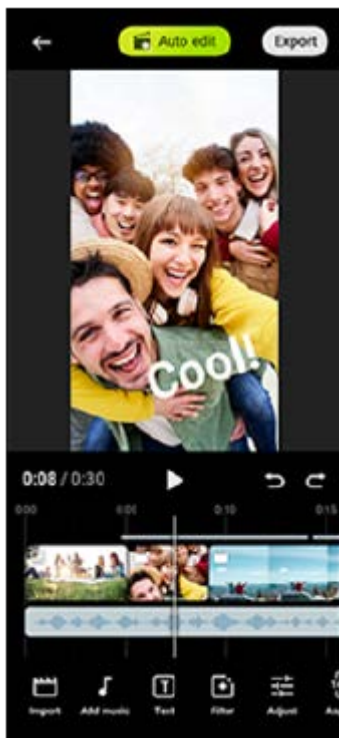

Auto-redig.: Du kan nemt oprette en 30-sekunders video ved blot at vælge klip (videoer/fotos) og musik, og tappe på [Auto-redig.]. Den oprettede video kan deles i en række trin. Du kan også udføre yderligere redigeringer af videoer, som er lavet vha. "Auto-redig.", som fx ændring af længderne af klip, anvendelse af filtre, justering af farver og lysstyrke, samt mere. Hvis du ændrer musikken på skærmen [Auto-redig.], kan du lave en video med en anden stemning.

Tilp. redig.: Du kan foretage yderligere redigering, som fx ændring af rækkefølgen af klip (videoer/fotos), valg af dine ønskede musikfiler, ændring af afspilningshastigheden (slowmotion eller hurtigt fremad), samt mere. Valgte klip placeres på tidslinjen uden automatisk redigering.

Hovedredigeringsfunktioner

- **Importér:** Importerer fotos og videoer.
- **Tilføj musik:** Vælger musik mellem forudindstillede filer. Når du redigerer vha. "Tilp. redig.", kan du også vælge musik, som er gemt på enhedens interne lager.
- **Tekst:** Tilføjer tekst til videoen. Du kan ændre skrifttypen og farven på teksten.

- **Filter:** Anvender et filter til at ændre teksturer og farver.
- **Justér:** Justerer eksponeringen, kontrasten, højlyset, skyggen, farvemætningen, temperaturen og skarpheden.
- **Højde-bredde:** Ændrer højde-bredde-forholdet.
- **Eksportindstillinger:** Ændrer opløsningen og billedhastigheden.

Tip!

- Gå til [Play Store](#) for de seneste oplysninger om Video Creator.

Nye funktioner for Ekstern skærm

Lydindgang ved tilslutning af en videoenhed vha. et USB 3.0 Super Speed-kabel

Du kan nu overvåge, optage eller livestreamer lydindgangen fra en tilsluttet ekstern enhed, som f.eks. et kamera, selv ved tilslutning via et USB 3.0 Super Speed-kabel. Se det passende emne anført i "Relateret emne" angående detaljer.

Relateret emne

- [Ekstern skærm Lydindstillinger](#)


TP1001474935


H-340-100-42 Copyright 2023 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72

Delenes navne

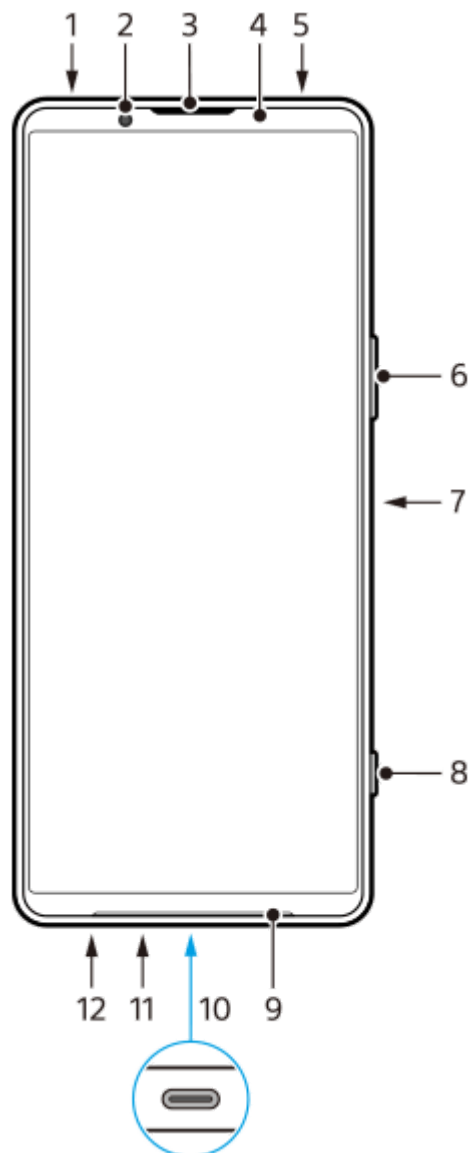

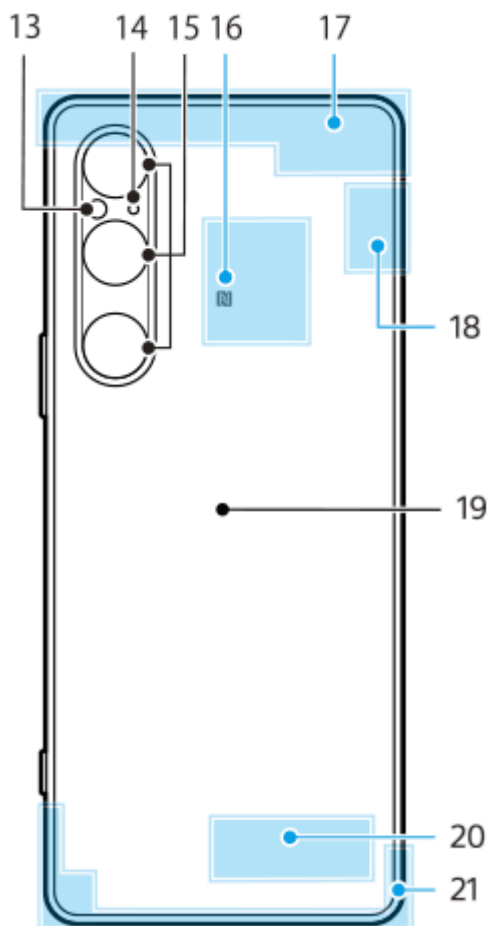

1. 3,5 mm lydстик
2. Frontkamera
3. Ørehøjtaler/anden højtaler
4. Nærheds-/lyssensor
5. Anden mikrofon
6. Lydstyrke-/zoomknap
7. Afbryderknap/fingeraftrykssensor
8. Lukkerknap
9. Primær højtaler
10. USB-port/oplader

Du kan få vist enhedens skærm på et TV eller en anden stor skærmenhed vha. et USB Type-C™-kabel.
Du kan også få adgang til internettet via et LAN-kabel vha. en USB-LAN-adapter, der fås i handlen.

Bemærk!

- Når du slutter din enhed til et TV eller en anden stor skærm vha. et USB Type-C-kabel, skal kablet være kompatibelt med skærmportstandarden. Bemærk, at visse funktioner eller indhold på din Xperia-enhed muligvis ikke kan vises på TV'et eller på skærmenheden.
- Visse USB-LAN-adaptore fungerer muligvis ikke korrekt.

11. Primær mikrofon
12. Åbning til nano-SIM-/hukommelseskortbakke
13. Flash-LED
14. 3. mikrofon
15. Hovedkamera
16. NFC-registreringsområde
17. Mobilantenne
18. Mobilantenne/Wi-Fi-antenne/Bluetooth-antenne/GPS-antenne
19. Trådløs opladningsplade
20. Wi-Fi/Bluetooth-antenne
21. Mobilantenne

Smartphone

Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72

Isætning af et SIM-kort og et hukommelseskort

Enheden understøtter nano-SIM-kort.


XQ-DQ54 understøtter brugen af ét nano-SIM-kort og et hukommelseskort. Du kan bruge enheden som en Dual SIM-enhed ved at isætte et nano-SIM-kort og konfigurere et eSIM.

XQ-DQ62/XQ-DQ72 understøtter brugen af enten to nano-SIM-kort eller et nano-SIM-kort og et hukommelseskort.


Bemærk!

- XQ-DQ54: Du behøver ikke at isætte et nano-SIM-kort, hvis du kun vil anvende et eSIM.
- Frakobl hukommelseskortet, før du tager det ud, for at forhindre tab af data. Hvis du vil fjerne hukommelseskortet sikkert, skal du søge efter og tappe på [Indstillinger] > [Lagerplads], tappe på [Denne enhed] for at vælge navnet på dit SD-kort og derefter tappe på ⋮ (Ikone for mere) > [Skub ud].

Samling - XQ-DQ54

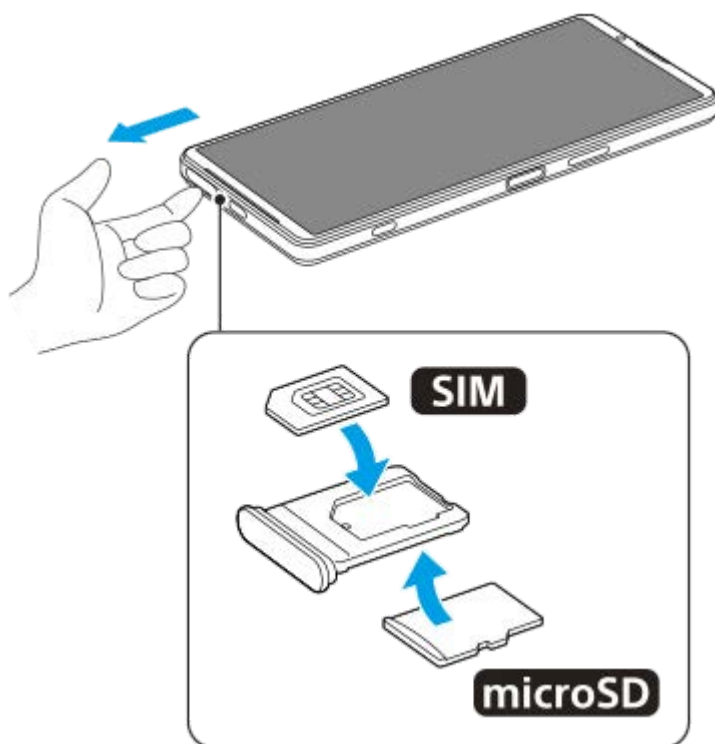

Samling - XQ-DQ62/XQ-DQ72

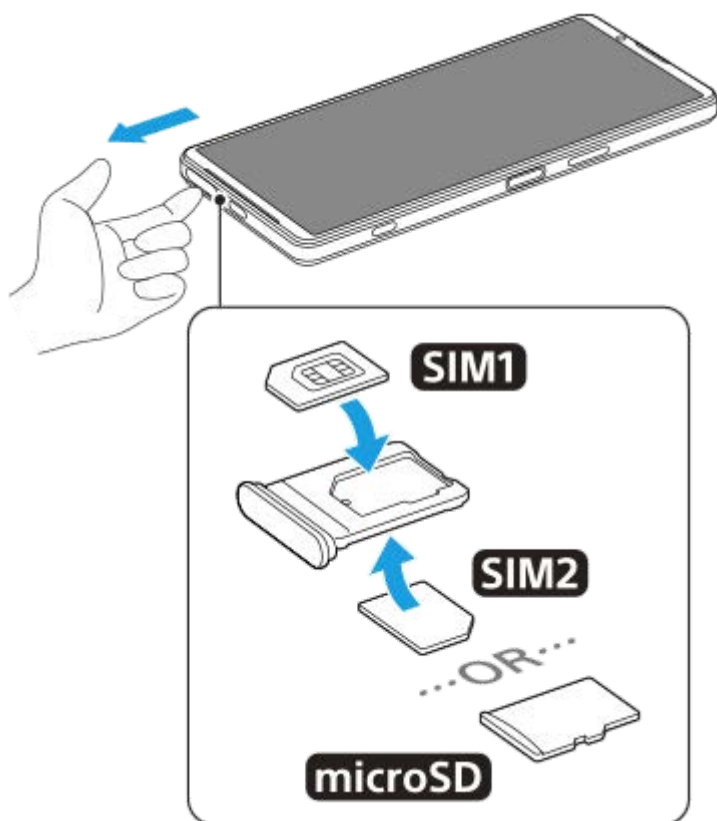

- 1 Træk bakken ud.
- 2 Anbring det primære SIM-kort korrekt i positionen for SIM1, i den rigtige retning.
- 3 Anbring enten det sekundære SIM-kort (SIM2) eller hukommelseskortet korrekt i bakken i den rigtige retning.
- 4 Skub forsigtigt bakken tilbage i åbningen, indtil den sidder korrekt.

Relateret emne

- [Menuen Indstillinger](#)
- [Konfiguration af et eSIM \(kun XQ-DQ54\)](#)
- [Indstilling af SIM'er](#)
- [Sådan finder du IMEI-nummeret eller -numrene på din enhed](#)

TP1000724286

Smartphone

Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72

Konfiguration af et eSIM (kun XQ-DQ54)

Din enhed understøtter eSIM'er (downloadede SIM'er).

Hvis du vil bruge et eSIM, skal du udføre opsætningen fra menuen Indstillinger.

- 1 Søg efter og tap på [Indstillinger] > [Netværk og internet] > [SIM-kort].**

Hvis du har isat et SIM-kort, eller et eSIM allerede er hentet, skal du tappe på **+** (Ikon for Tilføj).
- 2 Følg vejledningen på skærmen for at scanne den QR koder, som netværksoperatøren har leveret.**
- 3 Følg vejledningen på skærmen for at hente et eSIM.**
- 4 Tap på [Indstillinger]-knappen, når eSIM'et er blevet hentet færdigt, og tap derefter på kontakten [Brug SIM-kort] for at aktivere SIM'et.**

Bemærk!

- Fremgangsmåden for indstilling af et eSIM varierer afhængigt af netværksoperatøren. Hvis indstillingen ikke kan afsluttes med den her beskrevne procedure, skal du se netværksoperatørens indstillingsprocedure.

Tip!

- Du kan aktivere eller deaktivere brugen af SIM'er. Søg efter og tap på [Indstillinger] > [Netværk og internet] > [SIM-kort], vælg et SIM, hvis du bliver bedt om det, og tap derefter på kontakten [Brug SIM-kort] for at aktivere eller deaktivere SIM'et.

Relateret emne

- [Menuen Indstillinger](#)
- [Isætning af et SIM-kort og et hukommelseskort](#)
- [Indstilling af SIM'er](#)
- [Scanning af QR-koder ved hjælp af Photo Pro](#)

TP1000724287

Smartphone

Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72

Indstilling af SIM'er

1 Søg efter og tap på [Indstillinger] > [Netværk og internet] > [SIM-kort].

2 Vælg et SIM.


3 Tap på den indstilling, du vil ændre.

Tap på kontakterne, eller vælg indstillinger, der skal justeres.

Hovedindstillinger

- **Brug SIM-kort:** Tap på kontakten for at aktivere eller deaktivere SIM'et.
- **Opkaldspræference:** Vælg det SIM, du vil bruge til opkald. Du kan angive, at der skal vælges et SIM, hver gang du ringer op.
- **Sms-præference:** Vælg det SIM, du vil bruge til sms.
- **Mobildata:** Tap på kontakten for at indstille, om SIM'et skal bruges til datatrafik.

Tip!

- Du kan redigere SIM-navnet og farven ved at tappe på  (Ikon for Rediger).


Sådan skifter du automatisk data-SIM'et (Autoskift af SIM-kort til data)

Du kan indstille til automatisk at skifte til det andet SIM, når et SIM er uden for serviceområdet, eller datatransmissionshastigheden på SIM'et er blevet langsom.

1. Søg efter og tap på [Indstillinger] > [Netværk og internet] > [Autoskift af SIM-kort til data].
2. Tap på kontakten for den tilstand, du vil bruge til at aktivere den, og vælg derefter indstillinger, der skal justeres.
 - [Skift SIM-kort til data, når du er uden for tjenesteområdet]: Skifter automatisk til det andet SIM, når et SIM er uden for dets serviceområde. Når du bruger [Skift SIM-kort til data, når du er uden for tjenesteområdet]-tilstanden, skal du indstille det foretrukne data-SIM.
 - [Skift SIM-kort til data, når transmissionshastigheden bliver langsom]: Skifter automatisk til det andet SIM, når datatransmissionshastigheden er blevet langsom. Når du bruger [Skift SIM-kort til data, når transmissionshastigheden bliver langsom]-tilstanden, skal transmissionshastighedens grænseværdi for skift af data-SIM indstilles.

Sådan aktiverer du [Intelligent viderestilling]-funktionen

Når du bruger to SIM'er, kan du viderestille opkald til det andet SIM, hvis ét SIM ikke kan nås.

1. Start Opkald-appen.
2. Tap på  (Ikon for mere) > [Indstillinger] > [Opkaldskonti] > [Intelligent viderestilling].
3. Tap på kontakten for at aktivere funktionen.

4. Følg vejledningen på skærmen for at fuldføre proceduren.

Bemærk!

- Funktionen [Intelligent viderestilling] er muligvis ikke tilgængelig afhængigt af den kombination af netværksoperatører, der leverede SIM'erne.
- Funktionen [Intelligent viderestilling] er ikke tilgængelig, når funktionen [Viderestil altid] er aktiveret i Opkald-appen.

Tip!

- Hvis du indstiller ét SIM til opkald og det andet SIM til datakommunikation, er du muligvis ikke i stand til at få adgang til internettet, mens du taler i telefon. I dette tilfælde skal du tænde for [Data under opkald]-kontakten på SIM'et til opkald. Du vil nu være i stand til at udføre datakommunikation selv under opkald.
- Hvis funktionen [Intelligent viderestilling] ikke fungerer, når du har aktiveret den, skal du kontrollere, at telefonnumrene er indtastet korrekt for hvert SIM. I nogle tilfælde registreres numrene automatisk under opsætning. Ellers bliver du bedt om at indtaste dem manuelt.

Relateret emne

- [Menuen Indstillinger](#)
- [Isætning af et SIM-kort og et hukommelseskort](#)
- [Konfiguration af et eSIM \(kun XQ-DQ54\)](#)

TP1001272686

Smartphone

Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72

Tænding af din enhed

Første gang du starter enheden, får du hjælp af en opsætningsvejledning til at konfigurere de grundlæggende indstillinger, tilpasse din enhed og logge på dine konti, f.eks. en Google-konto.


1 Tryk længe på afbryderknappen, indtil enheden vibrerer.

Låseskærmen vises, når start er gennemført.

Sådan slukker du enheden

1. Tryk på lydstyrke op-knappen og afbryderknappen samtidigt.
2. Tap på [Sluk] i den menu, der åbnes.

Tip!

- Du kan slukke enheden fra panelet Hurtige indstillinger. Stryg nedad to gange fra toppen af skærmen, og tap derefter på  (Menu for afbryderknap) > [Sluk].
- Langt tryk på afbryderknappen er som standard indstillet til at starte assistenten i visse lande/regioner. Hvis du vil slukke enheden ved at trykke længe på afbryderknappen, skal du søge efter og tappe på [Indstillinger] > [System] > [Bevægelser] > [Menu for afbryderknappen] og derefter tappe på kontakten [Hold nede for at aktivere Assistent] for at deaktivere funktionen.

Relateret emne

- [Delenes navne](#)
- [Opladning af din enhed](#)
- [Panelet Hurtige indstillinger](#)
- [Menuen Indstillinger](#)
- [Genstart og nulstilling af din enhed](#)

TP0001871173

Smartphone



Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72

Sådan tænder eller slukker du skærmen

Når din skærm slukkes, kan din enhed være låst eller låst op, afhængigt af din indstilling for låseskærm.

1 Tryk kortvarigt på afbryderknappen.

Tip!

- For at tænde for skærmen ved at trykke på lukkerknappen eller lydstyrkeknappen skal du tappe på [Indstillinger] > [System] > [Bevægelser] og derefter tappe på [Aktivér skærm ved tastetryk]-kontakten for at aktivere funktionen.
- Du kan tilpasse låseskærmen, f.eks. ved at vise eller skjule  (Wallet-ikon) og  (Enhedsstyring-ikon). Du kan også bruge Aktiv låseskærm til at få vist dato, tid, beskeder og batteriniveau og status, også i slumretilstanden. Søg efter og tap på [Indstillinger] > [Skærm] > [Præferencer for låseskærm].
- Hvis du vil indstille metoden til oplåsning af skærmen, skal du søge efter og tappe på [Indstillinger] > [Sikkerhed].

Relateret emne

- [Menuen Indstillinger](#)
- [Sådan sikrer du dig, at din enhed er beskyttet](#)

TP0001871220

Smartphone

Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72

Konfiguration af en Google-konto på din enhed

Hvis du konfigurerer en Google-konto på din enhed, bliver en række Google-apps og -tjenester tilgængelige, f.eks. Gmail, Google Maps, YouTube og Google Play. Opsætningskærmen for en Google-konto vises efter behov, f.eks. når du starter en app, som kræver en Google-konto. En Google-konto giver dig mulighed for at gøre følgende:

- Hente og installere apps i Google Play.
- Synkronisere din e-mail, dine kontakter og din kalender ved hjælp af Gmail.
- Sikkerhedskopiere, gendanne og overføre dine data.
- Synkronisere din browserhistorik og dine bogmærker ved hjælp af Chrome-browseren.
- Finde, låse eller slette en tabt eller stjålet enhed fra en fjernplacering ved hjælp af Find min enhed-tjenesterne.

Du kan finde flere oplysninger ved at gå til support.google.com/.

- 1 Søg efter og tap på [Indstillinger] > [Adgangskoder og konti] > [Tilføj konto] > [Google].
- 2 Følg vejledningen på skærmen for at oprette en Google-konto, eller log på, hvis du allerede har en konto.

Relateret emne

- [Synkronisering af data ved hjælp af en Google-konto](#)
- [Menuen Indstillinger](#)

TP0001871309

Smartphone

Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72

Opladning af din enhed

Batteriniveauet på din enhed er utilstrækkeligt på købstidspunktet. Oplad din enhed inden brug.


Brug altid opladeren og USB-kablet fra Sony, da andre typer opladere og USB-kabler kan udgøre en forøget sikkerhedsrisiko.

Bemærk!

- Din enhed har et indbygget, genopladeligt batteri, som kun må udskiftes af en autoriseret Sony-servicepartner. Du må aldrig forsøge at åbne eller skille enheden ad selv. Hvis du gør det, kan det medføre skade, der ophæver garantien.

Tip!

- En oplader, der sættes i en stikkontakt, oplader din enhed hurtigere, end hvis du oplader via computeren.

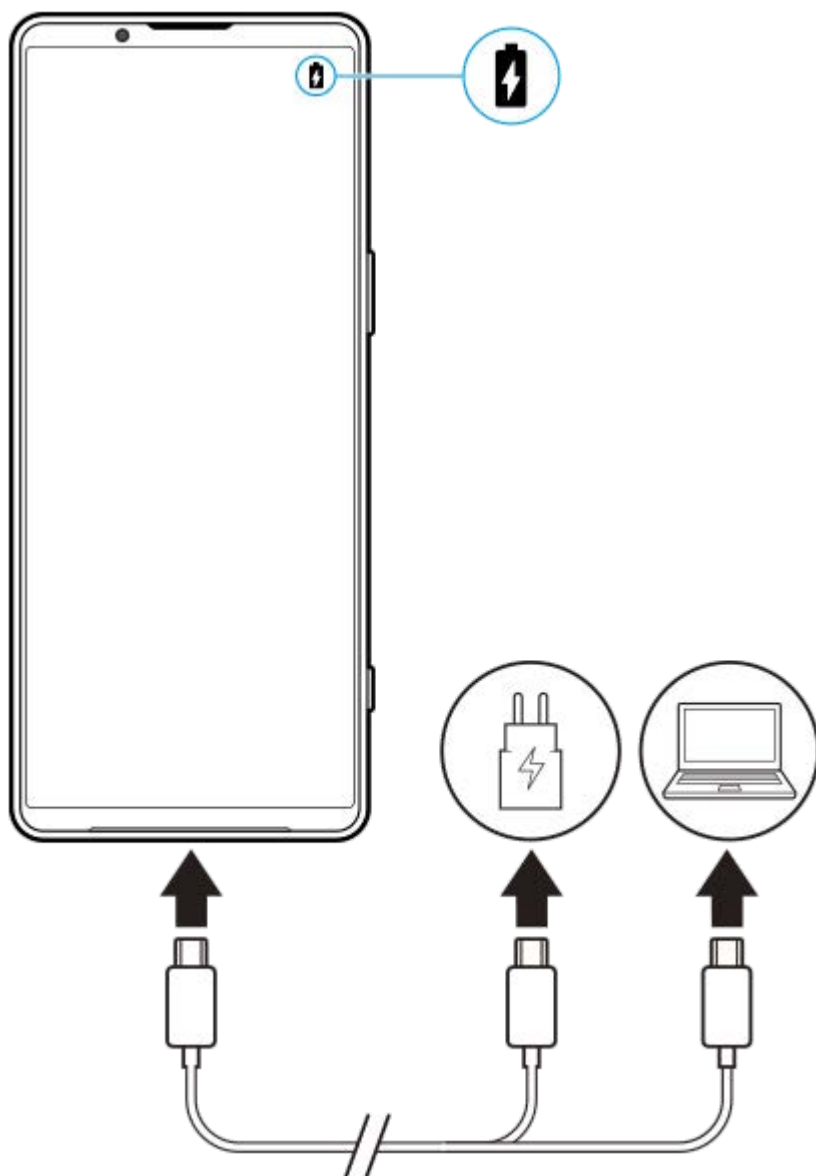

- 1 Sæt den ene ende af USB-kablet i opladeren (eller i USB-porten på en computer).


2 Sæt den anden ende af kablet i USB-porten på din enhed.

3 Når enheden er fuldt opladet, skal du tage kablet ud af enheden ved at trække det lige ud.

Sørg for ikke at bøje stikket.

Bemærk!

- Hvis meddelelsen nedenfor vises på enheden, er der opstået en opladningsfejl. Stop med at bruge enheden, og kontakt en autoriseret Sony-servicepartner angående reparation.

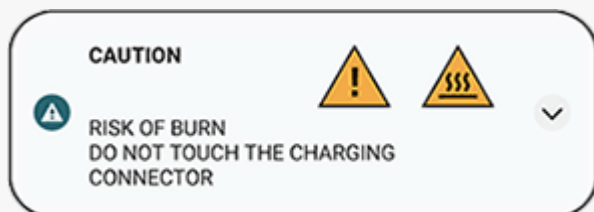

Tip!

- Ved at indstille Aktiv låseskærm kan du kontrollere batteriniveauet og statussen selv i slumretilstanden. Søg efter og tap på [Indstillinger] > [Skærm] > [Præferencer for låseskærm], og tap derefter på [Vis altid tidspunkt og info]-kontakten for at aktivere funktionen.

Relateret emne

- [Tænding af din enhed](#)
- [Opladning af din enhed med en trådløs oplader](#)
- [Batteri og strømstyring](#)
- [Batteripleje](#)
- [Menuen Indstillinger](#)

TP0001871468

Smartphone

Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72

Opladning af din enhed med en trådløs oplader

Du kan købe en Qi-certificeret trådløs oplader, så du kan oplade din enhed trådløst.


Hvis du bruger enheden, mens den oplader, oplader den måske langsommere eller holder måske helt op med at oplade for at beskytte batteriet. Brugen af visse programmer under opladning kan deaktivere opladningen eller påvirke opladningsfunktionen. Hvis du f.eks. bruger kameraet under trådløs opladning, kan det medføre statisk støj på billedet. Sørg for at fjerne alle skærm- eller telefoncovers, når du bruger funktionen til trådløs opladning.

Bemærk følgende:

- Anbring ikke metalgenstande mellem enheden og opladeren, da det kan øge risikoen for skader på grund af varmen.
- Anbring ikke kreditkort på opladeren, da de kan blive afmagnetiseret eller gå i stykker.

Bemærk!

- Hvis din enhed er anbragt forkert i den trådløse oplader, tager det væsentligt længere tid at oplade den.

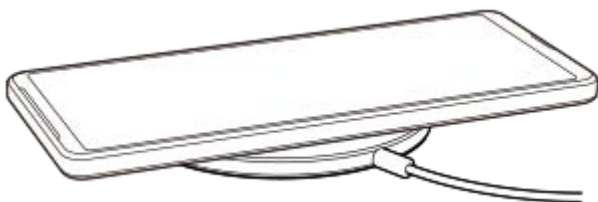

1 Anbring din enhed i den trådløse oplader i henhold til vejledningen til opladeren.

Den trådløse opladningsplade på bagsiden af enheden skal være i kontakt med opladeren, for at opladningen kan fungere.

Når opladningen går i gang, vises ikonet for batteriopladning på statusbjælken.

2 Når din enhed er fuldt opladet, skal du fjerne den fra den trådløse oplader.

Sådan oplader du en anden enhed trådløst fra enhedens batteri (Funktionen Deling af batteri)

1. Søg efter og tap på [Indstillinger] > [Batteri] > [Funktionen Deling af batteri].
2. Tap på kontakten for at aktivere funktionen.
Der vises et symbol, som angiver, hvor den anden enhed skal anbringes bag på enheden.
Hvis du ikke længere vil dele batteriet i henhold til det resterende batteriniveau eller batteridelingstiden, skal du tappe på [Grænse for resterende batteri] eller [Grænse for opladningstid] og derefter vælge en indstilling.
3. Placer den anden enhed på bagsiden af din enhed, og ret den ind efter symbolet.
Når der oplades en mobiltelefon, skal din enhed og mobiltelefonen placeres, så de danner et kryds.



Bemærk!

- Funktionen Deling af batteri kan ikke bruges under trådløs opladning af din enhed.
- Batteriet kan overføres til en enhed, der understøtter Qi. Muligheden for at overføre batteriopladningen til alle enheder, der understøtter Qi, garanteres dog ikke.

Tip!

- Funktionen Deling af batteri kan bruges under opladning af din enhed ved hjælp af et USB-kabel.

Relateret emne

- [Delenes navne](#)
- [Menuen Indstillinger](#)

TP0001927041

Smartphone

Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72

Synkronisering af data ved hjælp af en Google-konto



Du kan overføre data ved at synkronisere data med din konto. Du kan synkronisere data på flere måder afhængigt af typen af enhed eller det indhold, du vil tage en sikkerhedskopi af og synkronisere. Du kan automatisk synkronisere data, når du starter din nye enhed, eller synkronisere manuelt ved hjælp af den app, indholdet er placeret i.

Synkronisering af data, når du starter din nye enhed

Når du tænder din nye enhed første gang, skal du indstille din Google-konto og følge vejledningen på skærmen for at synkronisere indhold fra din gamle enhed.

Du kan finde flere oplysninger ved at gå til support.google.com/android/answer/6193424.

Bemærk!

- Hvis du ikke synkroniserede dine data, første gang du tændte for din nye enhed, kan du overføre data fra din gamle enhed ved at tappe på beskeden på statusbjælken på din nye enhed. Træk statusbjælken nedad, tap på beskeden om afslutning af opsætning, og følg derefter vejledningen på skærmen.
- Du kan ikke overføre apps, indstillinger, opkaldshistorik eller sms/mms manuelt. Følg vejledningen på skærmen, når du første gang tænder din nye enhed for at overføre dem.
- Hvilke typer data, der kan overføres, afhænger af enhedens type og metoden for overførsel af dataene.

Gmail, Kalender og Kontakter



1. Søg efter og tap på [Indstillinger] > [Adgangskoder og konti].
2. Hvis der ikke er indstillet en Google-konto endnu, skal du tappe på [Tilføj konto] og derefter følge vejledningen på skærmen for at tilføje en konto.
3. Tap på kontakten [Synkroniser automatisk appdata] for at aktivere funktionen.
Der tages automatisk backup af din Gmail, kalender og kontakter.
Du kan finde flere oplysninger i hjælpeindholdet til appen.

Billeder (fotos) og videoer

Du kan overføre fotos og videoer ved at tage en sikkerhedskopi af dem fra en anden enhed ved hjælp af Google Fotos.



1. På din gamle enhed skal du tage en sikkerhedskopi af fotos og videoer til Google-serveren ved hjælp af Google Fotos og derefter slå synkroniseringsindstillingerne til.
2. På din nye enhed skal du logge på med den samme Google-konto, som du bruger på din gamle enhed.
3. Start appen Google Fotos.
Fotos og videoer, der er sikkerhedskopieret fra den gamle enhed, kan vises og redigeres.

Hvis du vil gemme filer på din nye enheds interne lager, kan du hente dem.
Du kan finde flere oplysninger i hjælpeindholdet til appen.

Musik og andre dokumentfiler

Musik og andre dokumentfiler overføres ved at tage en sikkerhedskopi af dem manuelt til Google Drev fra din gamle enhed.



1. På din gamle enhed skal du starte appen Musik eller appen Filer.
2. Vælg en fil, der skal overføres til Google Drev, og gem den derefter i Google Drev ved hjælp af delefunktionen.
3. På din nye enhed skal du logge på med den samme Google-konto, som du bruger på din gamle enhed.
4. Start appen Google Drev.
De filer, der er sikkerhedskopieret fra din gamle enhed, vises eller hentes.
Du kan finde flere oplysninger i hjælpeindholdet til appen.

Tip!

- Hvis du vil tage en sikkerhedskopi af musik og andre dokumentfiler fra din nye enhed, skal du berøre og holde nede på den fil, du vil tage en sikkerhedskopi af, og derefter tappe på  (Ikon for Deling) for at gemme den på Google Drev.

Relateret emne

- [Menuen Indstillinger](#)
- [Konfiguration af en Google-konto på din enhed](#)

TP1000431402

Smartphone

Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72

Overførsel af indhold ved hjælp af en computer

Du kan overføre en stor mængde data til din nye enhed fra din gamle enhed ved hjælp af en computer.




1 Slut både din nye enhed og den gamle enhed til en computer ved hjælp af et USB-kabel.

På alle Android-enheder skal du trække statusbjælken nedad, tappe på meddelelsen om indstilling af USB-forbindelse og derefter tappe på [Tryk for at se flere muligheder.] > [Filoverførsel].

Hvis din gamle enhed er en iOS-enhed, skal du følge vejledningen på skærmen.

2 På computeren skal du vælge, hvilke filer du vil overføre fra din gamle enhed, og derefter kopiere og sætte dem ind eller trække og slippe filerne til en placering på din nye enhed.

Når du kopierer filer fra din gamle enhed til din nye enhed, skal du kontrollere, at mappenavnene er de samme på begge enheder.

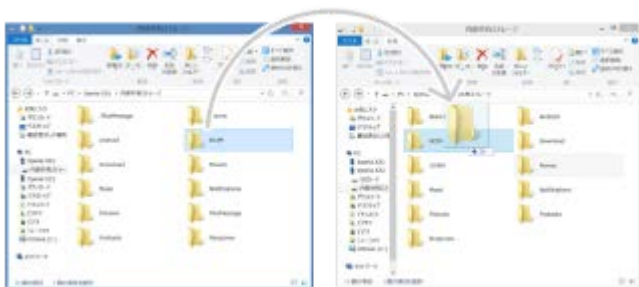

Bemærk!

- Brug altid et USB-kabel fra Sony, da andre typer USB-kabler muligvis kan udgøre en forøget sikkerhedsrisiko.
- Sørg for, at USB-kablet er helt tørt.

Tip!

- Du kan også vælge [Filoverførsel] ved at søge efter og tappe på [Indstillinger] > [Enhedsforbindelse] > [USB].

TP1000431403

Overførsel af indhold ved hjælp af et SD-kort

Du kan overføre fotos, videoer, musik og andre dokumentfiler fra din gamle enhed ved hjælp af et SD-kort.



- 1 På din gamle enhed skal du kopiere de data, du vil overføre til et SD-kort, ved hjælp af lagringsfunktionen i menuen Indstillinger eller appen Filer.**

Hvis du vil kopiere kontakter, der er gemt på din gamle Android-enhed, til et SD-kort, skal du starte appen Kontakter og derefter eksportere kontakterne til SD-kortet.

Bemærk!

- Kontrollér på forhånd, at SD-kortet kan bruges på både din nye enhed og gamle enhed.

- 2 Sæt det SD-kort, som du kopierede dataene til, ind i din nye enhed, og overfør derefter dataene til din nye enheds interne lager.**

Hvis du vil kopiere kontakter, der er eksporteret fra din gamle Android-enhed, til SD-kortet, skal du starte appen Kontakter og derefter importere dem.



- 3 Kontroller de overførte data ved hjælp af den passende app.**

Smartphone

Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72

Startskærm



1. Statusbjælke

2. Navigationslinje

3. Knappen Oversigt

Tap for at finde alle åbne apps.

- Hvis du vil åbne en anden app, skal du tappe på oversigtsknappen, stryge mod venstre eller højre for at vælge den app, du vil åbne, og derefter tappe på appen.
- Hvis du vil lukke en app, skal du tappe på oversigtsknappen, stryge mod venstre eller højre for at vælge den app, du vil lukke, og derefter stryge opad på appen.
- Du kan anvende [Screenshot], [Pop op-vindue] og [Skift i multivindue] (tilstanden for Delt skærm).

4. Knappen Hjem



Tap for at afslutte en app og vende tilbage til startskærmen.

5. Knappen Tilbage

Tap for at gå tilbage til den forrige skærm i en app eller lukke appen.


Tip!

- Hvis de 3 knapper for Hjem, Tilbage og Oversigt ikke vises nederst på skærmen, skal du søge efter og tappe på [Indstillinger] > [System] > [Bevægelser] > [Systemnavigering] > [Navigering med tre knapper].

- Når retningen på din enhed og retningen af den viste skærm er forskellige, vises  (ikon for rotation) på navigationslinjen. Du kan rotere den viste skærm ved at tappe på  (ikon for rotation). Ved at anvende funktionen [Roter skærm automatisk] kan du indstille skærmen til automatisk at rotere i overensstemmelse med enhedsretningen. Søg efter og tap på [Indstillinger] > [Skærm] og tap derefter på [Roter skærm automatisk]-kontakten for at aktivere funktionen.


Sådan åbner du panelet Hurtige indstillinger

1. Stryg nedad to gange fra toppen af skærmen.

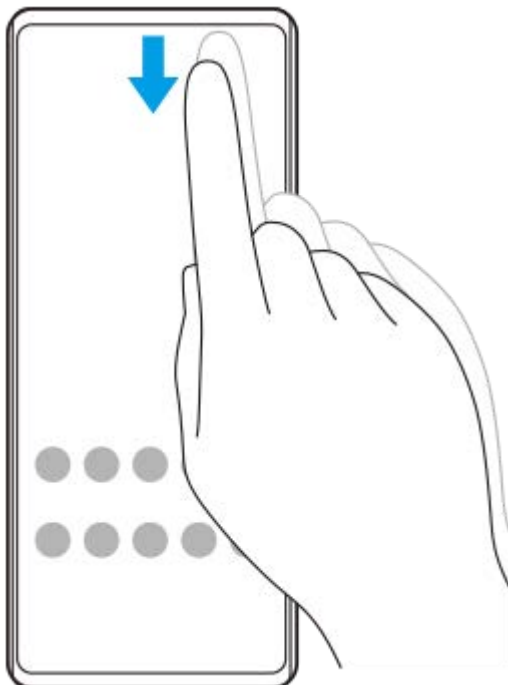

Sådan åbner du appskuffen

1. Stryg opad fra bunden af skærmen til toppen.

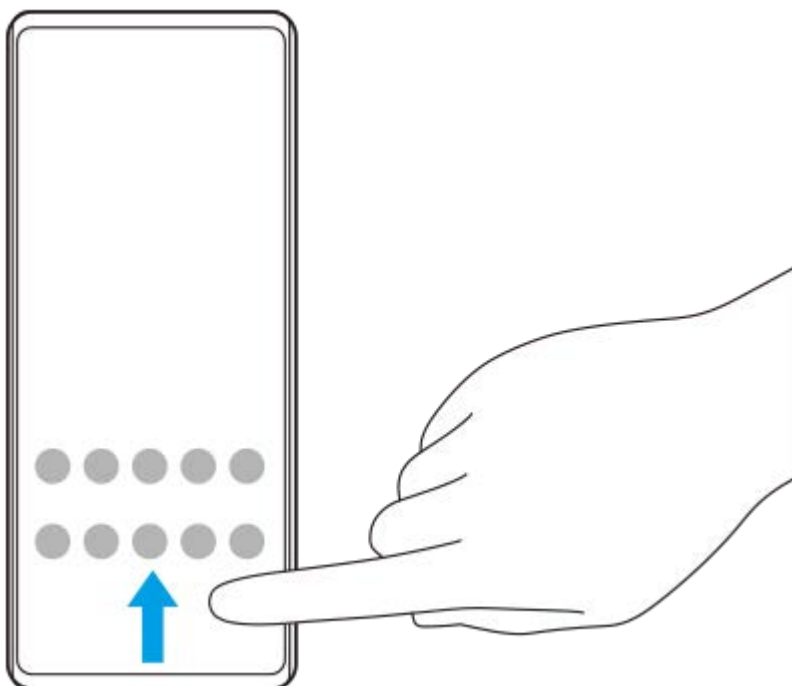

Sådan skifter du baggrundsbillede

Du kan ændre dit baggrundsbillede til et forudindstillet billede eller dit favoritfoto.

1. Berør og hold nede på et tomt område på startskærmen, og tap derefter på [Baggrund og stil] > [Skift baggrund].



Tip!

- Du kan ændre systemets supplerende farve til at matche det valgte baggrundsbillede. Vælg de ønskede farver og indstillinger på skærmen for [Baggrund og stil]-indstillinger.
- Hvis du vil tilføje en widget på startskærmen, skal du berøre og holde nede på et tomt område på startskærmen og derefter tappe på [Widgets].

Relateret emne

- [Sådan tager du et skærbillede](#)
- [Pop op-vinduestilstand](#)
- [Tilstand for delt skærm \(Skift i multivindue\)](#)
- [Menuen Indstillinger](#)
- [Skærmindstillinger](#)
- [Panelet Hurtige indstillinger](#)

TP1000431405

Smartphone

Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72

Statusbjælke og meddelelsespanel

Der vises ikoner for beskeder og statusikoner i statusbjælken øverst på skærmen. Ikoner for beskeder informerer dig om hændelser, f.eks. nye meddelelser. Statusikoner informerer dig om statussen, som f.eks. batteriets tilstand og signalstyrken for mobil- eller Wi-Fi-netværksforbindelser.






1. Ikoner for beskeder
2. Statusikoner
3. Statusbjælke

Sådan får du vist beskedindhold

Når du åbner meddelelsespanelet, kan du se indholdet af de viste ikoner for beskeder.

1. Træk statusbjælken nedad for at få adgang til meddelelsespanelet.

Tip!

- Hvis du vil udvide og se flere oplysninger om en besked, skal du tappe på  (Ikon for Udvid mere). Det er ikke alle beskeder, der kan udvides.
- Hvis du vil åbne appen i pop op-vinduet fra beskeden, skal du tappe på  (Ikon for pop op-vindue). Ikke alle apps kan åbnes i pop op-vinduet.
- Du kan afvise en besked i meddelelsespanelet ved at stryge beskeden mod venstre eller højre. Det er ikke alle beskeder, der kan afvises.
- Hvis du vil ændre meddelelsesindstillingerne, skal du berøre og holde på meddelelsen for at få vist  (Ikon for Indstillinger) og derefter tappe på den.
- Ved at indstille Aktiv låseskærm kan du angive, at skærmen skal slås til for nye beskeder i slumretilstanden. Søg efter og tap på [Indstillinger] > [Skærm] > [Præferencer for låseskærm], og tap derefter på [Nye underretninger]-kontakten for at aktivere funktionen.
- Du kan slå beskeder fra med [Forstyr ikke]-tilstanden.



















Relateret emne

- [Ikoner for beskeder](#)
- [Statusikoner](#)
- [Menuen Indstillinger](#)
- [Begrænsning af afbrydelser med \[Forstyr ikke\]-tilstanden](#)

Smartphone

Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72

Statusikoner

-  (Ikon for signalstyrke): Tilstanden for mobilnetværk vises også, når du sender og henter mobildata.
-  (Ikon for intet signal)
-  (Ikon for dataroaming): Der anvendes international roaming.
-  (Ikon for Wi-Fi-signal): En Wi-Fi-forbindelse er aktiveret, og der sendes data.
-  (Ikon for fejl i Wi-Fi-forbindelse): En Wi-Fi-forbindelse er aktiveret, men der er ingen internetforbindelse. Dette ikon vises også, når du forsøger at oprette forbindelse til et netværk med tvungen portal. Når du er logget på, forsvinder udråbstegnet. Hvis Google er blokeret i dit område, vises udråbstegnet måske, også selvom enheden er tilsluttet til et netværk, og der er en fungerende Wi-Fi-internetforbindelse.
-  (Ikon for batteristatus)
-  (Ikon for opladning af batteri)
-  (Ikon for STAMINA-tilstand)
-  (Ikon for Databesparefunktion)
-  (Ikon for flytilstand)
-  (Ikon for Bluetooth): Din enhed er sluttet til en Bluetooth-kompatibel enhed.
-  (Ikon for deaktivering af lyd for mikrofon)
-  (Ikon for ekstern højttaler)
-  (Ikon for Forstyr ikke)
-  (Ikon for deaktivering af lyd)
-  (Ikon for Vibrering)
-  (Ikon for alarm)
-  (Ikon for GPS)

Bemærk!

- Ikke alle ikoner, der kan vises på enheden, er angivet her. Denne liste er udelukkende til referenceformål, og der kan foretages ændringer uden varsel.

Relateret emne

- [Opladning af din enhed](#)
- [STAMINA-tilstand](#)

- Sådan styrer du dataforbrug
- Sådan slår du Bluetooth-funktionen til eller fra
- Begrænsning af afbrydelser med [Forstyr ikke]-tilstanden
- Lydstyrke og vibration
- Alarm
- Sådan anvender du placeringstjenester
- Ikoner for beskeder

















TP0002935274

H-340-100-42 Copyright 2023 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72

Ikoner for beskeder

-  (Ikon for ny sms)
-  (Ikon for aktuelt opkald)
-  (Ikon for ubesvaret opkald)
-  (Ikon for parkeret opkald)
-  (Ikon for viderestilling af opkald): Viderestilling af opkald er slået til
-  (Ikon for hentning af data)
-  (Ikon for overførsel af data)
-  (Ikon for softwareopsætning): Der findes en tilgængelig basisopsætning af din enhed
-  (Ikon for installation af seneste software): Der findes en tilgængelig softwareopdatering
-  (Ikon for Systemopdatering): Der findes tilgængelige systemopdateringer
-  (Ikon for hentning af systemopdatering)
-  (Ikon for installation af hentet systemopdatering)
-  (Ikon for batteripleje)
-  (Ikon for Deling af batteri)
-  (Ikon for dynamisk vibrering)
-  (Ikon for flere beskeder): Flere ikke-viste beskeder

Bemærk!

- Ikke alle ikoner, der kan vises på enheden, er angivet her. Denne liste er udelukkende til referenceformål, og der kan foretages ændringer uden varsel.

Relateret emne

- [Batteripleje](#)
- [Opladning af din enhed med en trådløs oplader](#)
- [Brug af dynamisk vibrering](#)
- [Statusikoner](#)

TP0002935275

Smartphone


Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72


Panelet Hurtige indstillinger

Du kan finde og ændre indstillinger fra alle skærbilleder ved hjælp af panelet Hurtige indstillinger.

- 1 Stryg nedad to gange fra toppen af skærmen.

Oversigt over panelet Hurtige indstillinger

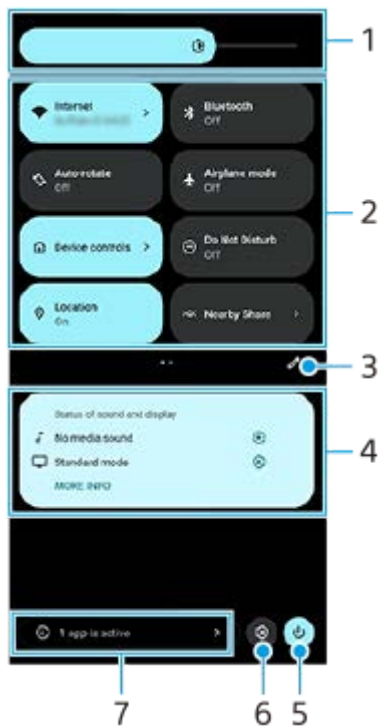

1. Lysstyrkeniveau
Juster lysstyrkeniveauet.
2. Hurtige indstillinger
Stryk til venstre eller højre for at finde den ønskede indstilling, og tap derefter på den for at aktivere eller deaktivere funktionen.
Afhængigt af indstillingen kan du justere flere indstillinger ved at berøre og holde på den.
3. Tap for at få vist redigerings-skærmen. Du kan tilføje, fjerne eller omarrangere hurtige indstillinger.
4. Status for lyd og skærm
Den aktuelle status for lyd- og billedkvalitetsindstillinger vises. Tap på  (Ikoner for Indstillinger) for at ændre indstillingerne for lyd og billedkvalitet.
5. Tap for at åbne menuen for afbryderknappen.
6. Tap for at åbne menuen Indstillinger.
7. Tap for at få vist aktive apps, som muligvis påvirker batterilevetiden, selv hvis du ikke anvender dem.
Du kan vælge en app, som kører, og stoppe den. Ikke alle apps kan stoppes.

Relateret emne

- [Lydstyrke og vibration](#)
- [Lyde og toner](#)
- [Skærmindstillinger](#)

TP1001272687

H-340-100-42 Copyright 2023 Sony Corporation


Smartphone

Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72



Sådan tager du et skærmbillede

Du kan tage stillbilleder af enhver skærm på enheden som f.eks. et skærmbillede. Når du har taget et skærmbillede, kan du se, redigere og dele billedet. De skærmbilleder, du tager, gemmes automatisk i enhedens interne lager.

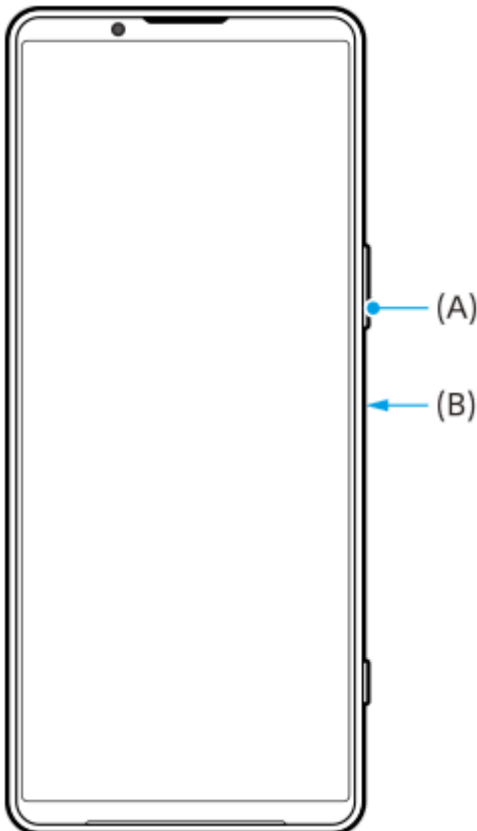- 1 Tryk på lydstyrke ned-knappen (A) og afbryderknappen (B) på samme tid.



Tip!

- Du kan tage et skærmbillede ved hjælp af Side sense-menuen. Tap to gange på Side sense-panelet eller søg efter og tap på  (Vinduesstyringsikon) for at få vist Side sense-menuen og tap derefter på [Tag skærmbil.].
- Du kan tildele optagelse af skærmbilleder til en bevægelse på Side sense-panelet eller  (Flydende ikon). Søg efter og tap på [Indstillinger] > [Betjening og visning] > [Side sense] > [Tildeling af bevægelsesfunktioner], vælg en bevægelse mellem [Tappe to gange], [Træk op] og [Træk ned], og tap derefter på [Tag skærmbillede].


Sådan tager du et rullende screenshot

Du kan tage et skærmbillede af en skærm, som kan rulles.

Bemærk!

- Rullende screenshots er til rådighed, hvis appen understøtter funktionen.

1. Tryk på lydstyrke ned-knappen og afbryderknappen samtidigt.
2. Tap på [Medtag mere].

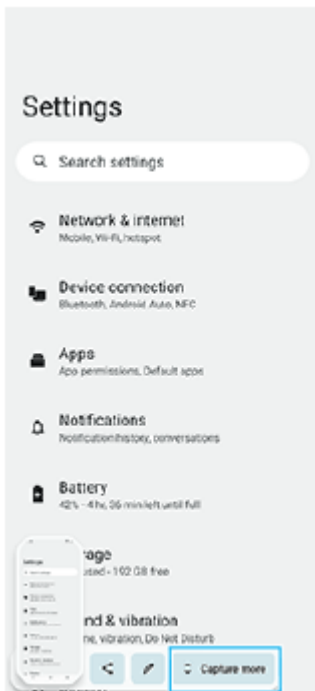


3. Træk i linjen for at justere skærbilledområdet og tap derefter på [Gem].



Sådan tager du et skærbillede af en app, du har brugt for nylig

1. Tap på  (Knappen Oversigt) på navigationslinjen.

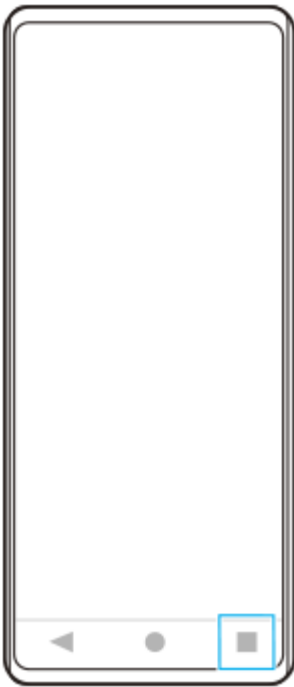

2. Stryg til venstre eller højre for at vælge den app, du vil tage et skærmbillede af, og tap derefter på [Screenshot].



Relateret emne

- [Brug af Side sense-menuen og menuen Multivinduestilstand](#)
- [Indstilling af Side sense-indstillinger](#)
- [Menuen Indstillinger](#)

TP0001871054

Smartphone



Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72

Optagelse af enhedens skærm

Du kan optage en video af enhedens skærm. Optagede videoer gemmes automatisk i enhedens interne lager.

1 Stryg nedad to gange fra toppen af skærmen for at åbne panelet Hurtige indstillinger.

2 Stryg til venstre eller højre for at finde  (Ikon for skærmoptagelse), og tap derefter på den.

Hvis du ikke kan finde ikonet i panelet Hurtige indstillinger, skal du tappe på  (Ikon for Rediger) og derefter trække og slippe  (Ikon for skærmoptagelse) til den øverste del af skærmen.

3 Følg vejledningen på skærmen for at starte med at optage skærmen.

Du kan vælge, hvad der skal optages (enhedslyd, lyd fra mikrofonen og/eller berøringer på skærmen).

Hvis du vil stoppe optagelsen, skal du trække statusbjælken nedad for at åbne meddelelsespanelet og derefter tappe på Optag skærm-beskeden.

Bemærk!

- Optag skærm og lignende funktioner fra andre apps kan ikke anvendes samtidig med [Skærbillede]-funktionen eller [Optag]-funktionen i Spilforbedring-appen.
- Du kan muligvis ikke optage enhedens skærm, afhængigt af applikationsdesignet.

Relateret emne


- [Startskærm](#)

TP1000431406

Smartphone
Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72

Scanning af QR-koder

Du kan åbne QR-kodescanneren fra panelet Hurtige indstillinger og scanne QR-koder.

- 1 Stryg nedad to gange fra toppen af skærmen for at åbne panelet Hurtige indstillinger.
- 2 Stryg til venstre eller højre for at finde  (Scan QR-kode), og tap derefter på den.



- 3 Ret kameraet mod QR-koden, og tap derefter på knappen i den meddelelse, der vises.

Tip!

- Du kan også bruge Photo Pro til at scanne QR-koder.

Relateret emne

- [Scanning af QR-koder ved hjælp af Photo Pro](#)
- [Panelet Hurtige indstillinger](#)

TP1001272688

Smartphone

Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72

Brug af Side sense

Side sense understøtter betjening af din enhed med én hånd ved at gøre det muligt for dig at udføre bevægelser på Side sense-panelet.

- Tap to gange på Side sense-panelet for at få vist Side sense-menuen, som gør det muligt for dig at åbne apps og mere.
- Skyd Side sense-panelet ned for at vende tilbage til den forrige skærm (Gå tilbage).
- Skyd Side sense-panelet op for at få vist menuen Multivinduestilstand.



Bemærk!


- Side sense er ikke til rådighed i følgende tilfælde.
 - Når søgeren er vist
 - Når enhåndstilstanden anvendes

Tip!

- Du kan ændre en skærmhandling tildelt til Side sense-bevægelser (tap to gange, skyd op og skyd ned) i Side sense-indstillingerne.


Visning af Side sense-menu

1. Tap to gange på Side sense-panelet.

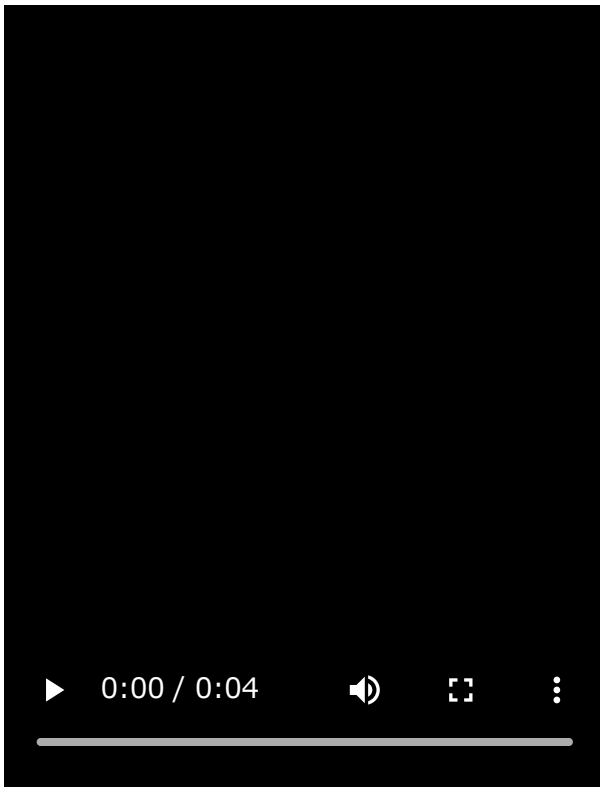


Sådan vender du tilbage til den forrige skærm vha. Side sense

1. Skyd Side sense-panelet ned.

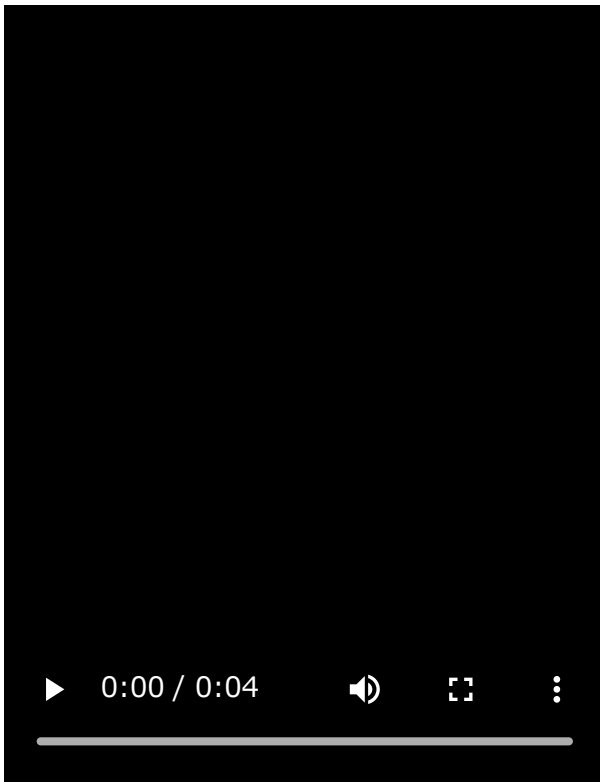




Visning af menuen Multivinduestilstand

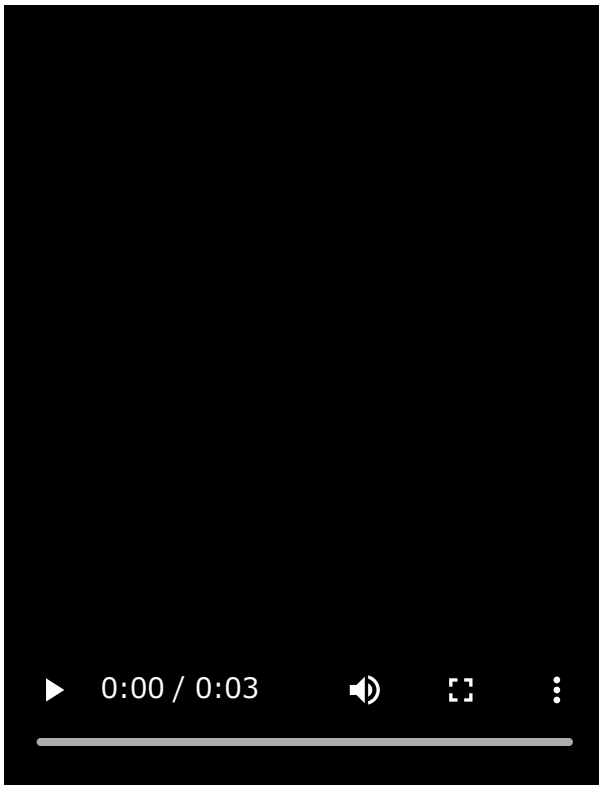1. Skyd Side sense-panelet op.



Flytning af Side sense-panelet

1. Berør og hold på Side sense-panelet.
2. Træk Side sense-panelet til den ønskede position.
Når du flytter Side sense-panelet til en anden position end den venstre eller højre kant af skærmen, skifter formen af Side sense-panelet til  (Flydende ikon).
For at returnere Side sense-panelet til dets oprindelige form skal du trække  (Flydende ikon) tilbage til den venstre eller højre kant af skærmen.

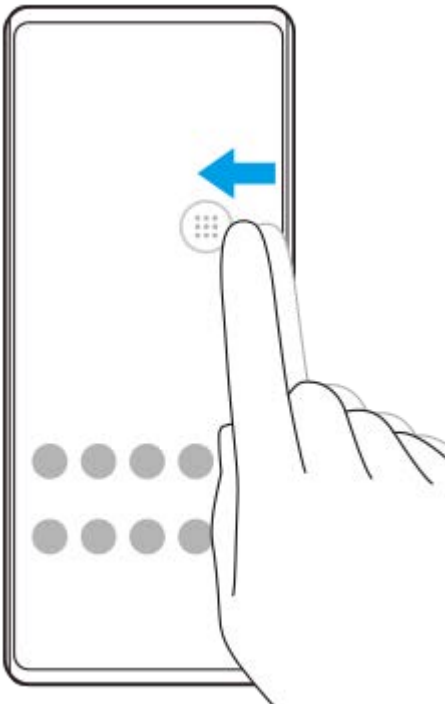

Relateret emne


- [Brug af Side sense-menuen og menuen Multivinduestilstand](#)
- [Indstilling af Side sense-indstillinger](#)

- Pop op-vinduestilstand
- Tilstand for delt skærm (Skift i multivindue)

TP1000765738

H-340-100-42 Copyright 2023 Sony Corporation

Brug af Side sense-menuen og menuen Multivinduestilstand

- 1 Tap to gange på Side sense-panelet eller søg efter og tap på  (Vinduesstyringsikon).

Side sense-menuen vises.

Hvis du vil have vist menuen Multivinduestilstand, skal du tappe på fanen [21:9 – multivindue] eller stryge til venstre på skærmen.

Oversigt over Side sense-menuen



1. Hovedskærm og pop op-vinduer
Tap for at få vist Side sense-menuen.
2. 21:9 – multivindue
Tap for at få vist menuen Multivinduestilstand.
Du kan også få vist menuen Multivinduestilstand ved at skyde Side sense-panelet op.
Du kan skifte mellem Side sense-menuen og menuen Multivinduestilstand ved at stryge til venstre eller højre på skærmen.
3. Tap for at få vist [Side sense] i Indstillinger-menuen.
4. Liste over app-ikonet (fuldskærmstilstand)
Apps forudsagt baseret på din enhedsbrug vises.
Tap på et app-ikon for at åbne det i fuldskærmstilstanden.
5. Tap for at få vist flere apps, som ikke er vist på listen.

6. Liste over app-ikoner (pop op-vinduestilstand)

Apps forudsagt baseret på din enhedsbrug vises.

Tap på et app-ikon for at åbne det i pop op-vinduestilstanden.

7. Kontrolpanel for høretelefoner (Headphones Connect)

Du kan kontrollere høretelefoner fremstillet af Sony, som har en app-koblingsfunktion.

Kontrolpanelet for høretelefoner vises, når Headphones Connect-appen er installeret på din enhed, og [Tilføj hovedtelefonkontroller]-kontakten slås til under [Indstillinger] > [Betjening og visning] > [Side sense].

8. Tap for at indstille om Side sense-panelet skal vises eller skjules for hver enkelt app.

9. Tap for at tage et skærmbillede.


10. Tap for at åbne meddelelspanelet.

Tip!

- For at forlade Side sense-menuen skal du udføre en af følgende betjeninger.
 - Tap uden for Side sense-menuen.
 - Tap to gange på Side sense-panelet.
- Du kan vise de ønskede apps i listen over app-ikoner. Søg efter og tap på [Indstillinger] > [Betjening og visning] > [Side sense] > [Side sense-menu].


Visning af apps i delt skærm-tilstanden ved hjælp af menuen Multivinduestilstand

1. Vælg den app, du vil have vist i den øverste halvdel af den opdelte skærm, i menuen Multivinduestilstand.

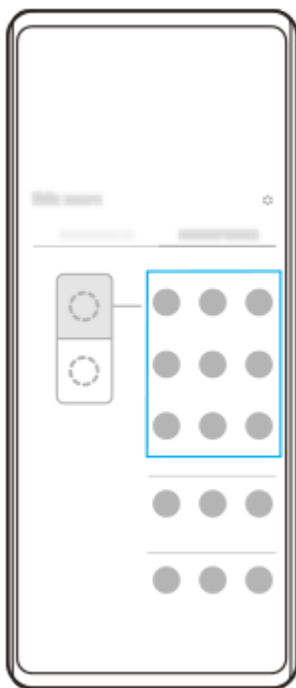

2. Vælg den app, du vil have vist i nederste halvdel af den opdelte skærm.

Tip!

- Du kan få vist menuen Multivinduestilstand ved at udføre følgende handlinger.
 - Skyd Side sense-panelet op.
 - Tap to gange på Side sense-panelet, eller søg efter og tap på  (Vinduesstyringsikon) for at få vist Side sense-menuen, og tap derefter på fanen [21:9 – multivindue] eller stryg til venstre på skærmen.

Relateret emne

- [Brug af Side sense](#)
- [Indstilling af Side sense-indstillinger](#)
- [Tilstand for delt skærm \(Skift i multivindue\)](#)
- [Pop op-vinduestilstand](#)
- [Sådan tager du et skærbillede](#)
- [Menuen Indstillinger](#)

TP1000765739

H-340-100-42 Copyright 2023 Sony Corporation

Smartphone


Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72

Tilstand for delt skærm (Skift i multivindue)

Tilstanden for delt skærm gør det muligt for dig at se to apps på samme tid og bruge dem begge.

Ikke alle apps understøtter tilstanden for delt skærm.


- 1 Tap på  (Knappen Oversigt) på navigationslinjen.

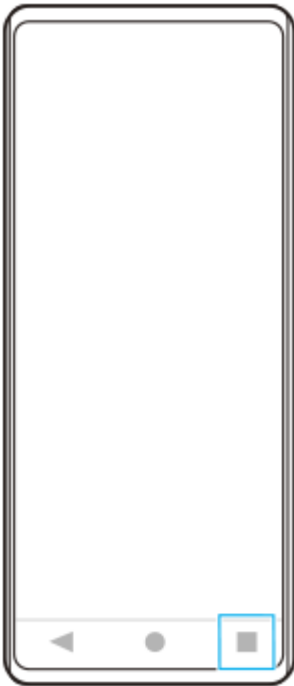


- 2 Tap på [Skift i multivindue].




3 Stryg til venstre eller højre for at vælge de ønskede apps, og tap derefter på [Udført].

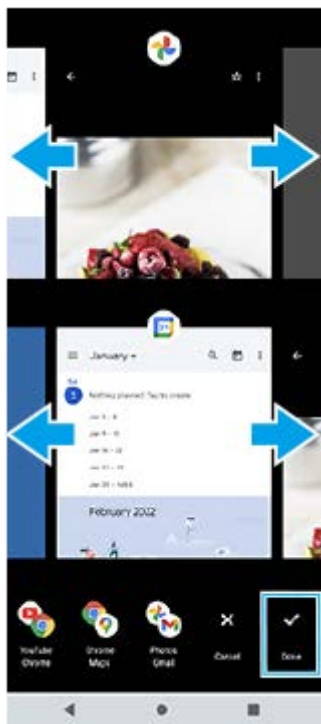

Tip!

- Du kan også vise apps i tilstanden delt skærm ved hjælp af menuen Multivinduestilstand. Du kan få vist menuen Multivinduestilstand ved at udføre følgende handlinger.
 - Skyd Side sense-panelet op.
 - Tap to gange på Side sense-panelet, eller søg efter og tap på  (Vinduesstyringsikon) for at få vist Side sense-menuen, og tap derefter på fanen [21:9 – multivindue] eller stryg til venstre på skærmen.

Oversigt over delt skærm

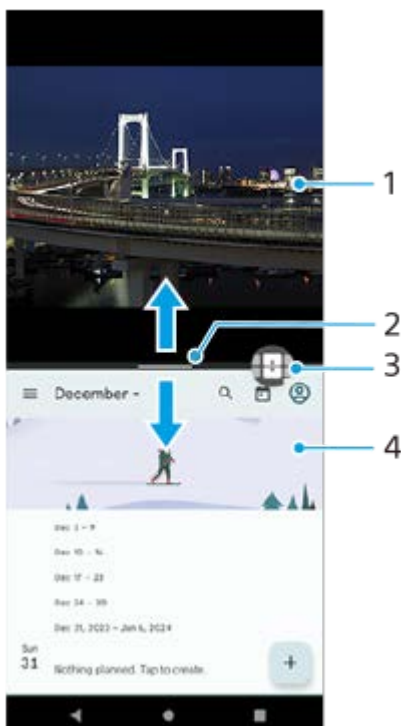




1. App 1

2. Partitionslinje for delt skærm

Træk — (Bjælke på partitionslinjen) i midten af skærmen opad eller nedad for at ændre størrelsen på vinduerne.

3. Skift i multivindue

Tap på  (Ikon for skift i multivindue) for at vælge apps.  (Ikon for skift i multivindue) vises, når du tapper på — (Bjælke på partitionslinjen) på den delte skærm. Du kan flytte  (Ikon for skift i multivindue) ved at trække den til venstre eller højre.

4. App 2

Tip!

- Et vindue i tilstanden for delt skærm er delt lodret i den stående retning og vandret i den liggende retning.
- Træk — (Bjælke på partitionslinjen) til toppen eller bunden af skærmen for at afslutte tilstanden for delt skærm.

Sådan ændrer du, hvilke apps der vises i tilstanden for delt skærm

1. Tap på — (Bjælke på partitionslinjen) på den delte skærm.

 (Ikon for skift i multivindue) vises på partitionslinjen.

2. Tap på  (Ikon for skift i multivindue).

3. Stryk til venstre eller højre på de øverste og nederste vinduer for at vælge de apps, du vil skifte til, og tap derefter på [Udført].

Tip!

- Du kan også skifte apps ved at tappe på en af appsene i det par, der vises nederst på skærmen i trin 3.

Relateret emne

- [Brug af Side sense](#)
- [Brug af Side sense-menuen og menuen Multivinduestilstand](#)

TP1001272689


Smartphone

Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72

Pop op-vinduestilstand

Du kan få vist en anden app i et lille vindue, der er overlejret oven på en app, der kører i fuldskærmstilstand. Du kan også få vist en tredje app i pop op-vinduet, mens du får vist to apps ved hjælp af tilstanden for delt skærm.

- 1 Tap på  (Knappen Oversigt) på navigationslinjen.

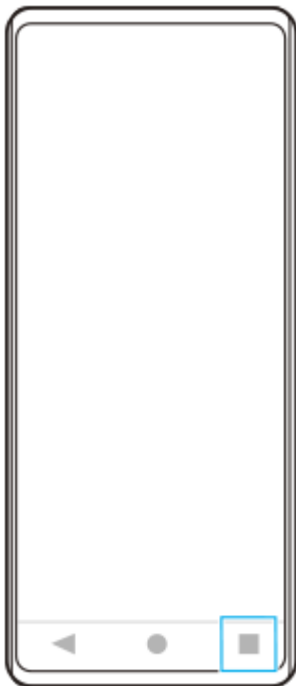


- 2 Stryg til venstre eller højre for at vælge den app, du vil have vist i et lille vindue, og tap derefter på [Pop op-vindue].




- 3 Stryg til venstre eller højre for at vælge den app, som du vil have vist på hele skærmen, og tap derefter på den.



Oversigt over pop op-vindue

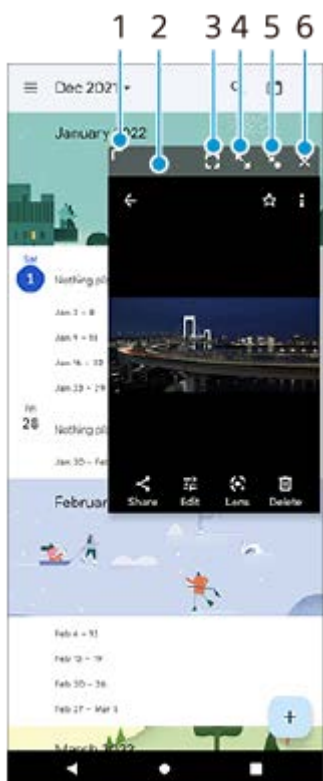

1. Træk for at ændre størrelsen på vinduet.
2. Træk for at flytte vinduet.
3. Tap for at få vist appen i fuldskærmstilstand.
Pop op-vinduestilstanden lukker, og appen vises i fuldskærmstilstanden.
4. Tap for at maksimere vinduet.

Hvis du returnere vinduet til dets tidligere størrelse, skal du tappe på  (Vend tilbage til forrige størrelse-ikon), mens vinduet er maksimeret.

5. Tap for at ikonisere vinduet.

Vinduet vises som et appikon. Tap på ikonet for at returnere den ikoniserede app til dens forrige vinduesvisning.

Du kan trække i og flytte den ikoniserede app. Hvis du trækker den ikoniserede app til  (Lukkeikon), lukker vinduet.

6. Tap for at lukke vinduet.

Relateret emne

- [Brug af Side sense](#)
- [Brug af Side sense-menuen og menuen Multivinduestilstand](#)

TP1001272690

H-340-100-42 Copyright 2023 Sony Corporation


Smartphone

Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72

Alarm

Du kan indstille en eller flere alarmer og anvende en hvilken som helst lydfil, du har gemt på enheden, som alarmsignal. Alarmen lyder ikke, hvis enheden er slukket.

- 1 Søg efter og tap på [Ur] > [Alarm].

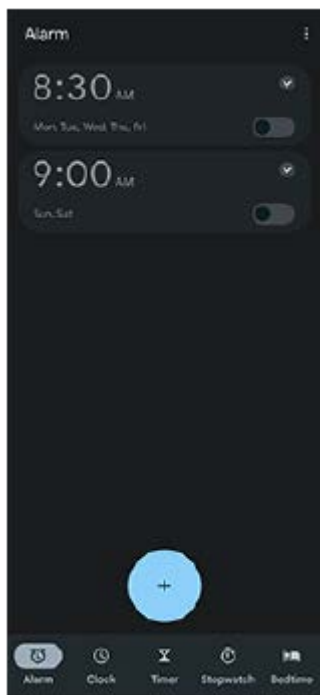

- 2 Tap på  (Ikone for Tilføj element).
- 3 Angiv klokkeslæt, og tap derefter på [OK].
- 4 Vælg den ønskede værdi.

Tip!

- Hvis du vil tilføje en urwidget på startskærmen, skal du berøre og holde nede på et tomt område på startskærmen, tappe på [Widgets] og derefter berøre og holde nede på det ønskede ur.

Relateret emne

- [Dato og klokkeslæt](#)

TP1000431407

Smartphone

Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72

Opdag Photo Pro

Photo Pro har to hovedfunktioner, BASIC (Grundlæggende)-tilstanden og AUTO/P/S/M-tilstandene. Med BASIC (Grundlæggende)-tilstanden kan du nemt tage fotos og optage videoer på en måde, der svarer til et almindeligt smartphonekamera. Med AUTO/P/S/M-tilstandene kan du optage dine ideelle billeder, som var det med et professionelt kamera.

Grænsefladen skifter automatisk, så du kan anvende kameraet både lodret og vandret.

BASIC (Grundlæggende)-tilstand

Ved at udnytte smartphones anvendelighed kan du nemt tage fotos og optage videoer ved at tappe på skærmen. Objektiver kan skiftes jævnt fra ultravid til telefoto.

Ud over at tage fotos, hvor kameraet automatisk justerer indstillinger i henhold til motivet og forholdene, kan du også bruge den kontinuerlige optagetilstand, Bokeh-effekt, lysstyrke og farvejustering med mere.

Brug lukkerknappen for skærmen eller enhedens lukkerknop til at tage billeder og optage videoer i BASIC (Grundlæggende)-tilstanden.

Lodret stil



Vandret stil



AUTO/P/S/M-tilstande


AUTO/P/S/M-tilstandene har kontrolelementer, som normalt kan findes på professionelle kameraer. Du kan vælge automatiske indstillinger eller manuelt kontrollere ISO, lukkerhastighed, hvidbalance og meget mere. Du kan også udsende til RAW-formatet.

Brug enhedens lukkerknop til at optage stillbilleder i tilstandene AUTO/P/S/M, når du anvender kameraet vandret. Skærmens lukkerknop er til rådighed for optagelse af stillbilleder, når du anvender kameraet lodret.

Lodret stil



Vandret stil

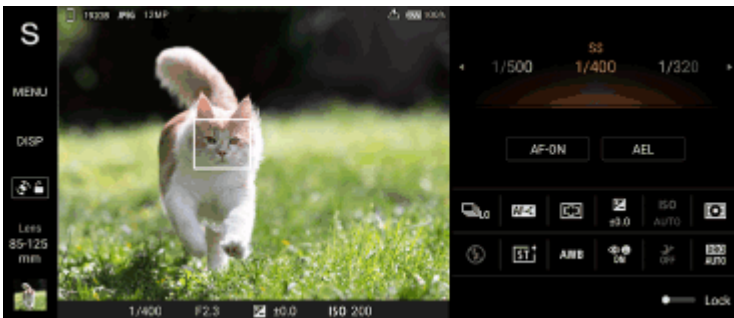

Relateret emne

- [Oversigt over BASIC \(Grundlæggende\)-tilstand](#)
- [Oversigt over AUTO/P/S/M-tilstand](#)


TP1000431392

Smartphone





Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72

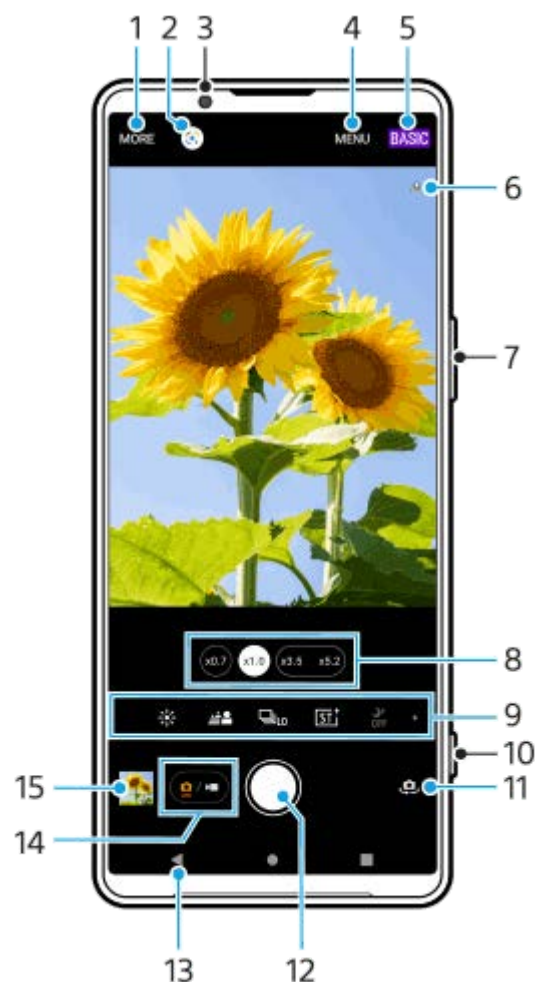

Oversigt over BASIC (Grundlæggende)-tilstand

Fototilstand



1. Vælg en optagelsestilstand.
2. Google Lens
3. Objektiv på frontkamera
4. Menuen Photo Pro-indstillinger
5. Skift optagetilstanden.
6. Status for geotagging
7. Brug lydstyrkeknappen til at zoome ind eller ud.
8. Tap på en af vinkelknapperne for at skifte objektiver.
9. Genvejsikoner for forskellige funktioner
Stryg til venstre eller højre for at finde det ønskede ikon, og tap derefter på ikonet for at justere indstillingerne.

-  (Ikon for Farve og lysstyrke): Tap for at justere farver og lysstyrke.
-  (Ikon for Bokeh): Tap for at justere Bokeh-effekten.
-  (Ikon for fremføringsmetode): Tap for at vælge en selvudløserindstilling eller den enkelte optagelse, kontinuerlige optagelse eller kontinuerlige HDR-optagelsestilstand.
-  (Ikon for kreativt udseende): Tap for at vælge en indstilling for Kreativt udseende.

-  (Ikoner for Natoptagelse): Tap for at slå [Natoptagelse]-funktionen til eller fra.
-  (Ikoner for blitz): Tap for at vælge en blitzindstilling.
- **4:3** (Ikoner for Højde-bredde-forhold): Tap for at ændre højde-bredde-forholdet.

10. Brug lukkerknappen til at starte Photo Pro eller tage fotos.

11. Skift mellem front- og hovedkameraet.

12. Brug lukkerknappen til at tage fotos.

13. Gå tilbage, eller afslut Photo Pro.

14. Skift mellem at tage fotos og videoer.

15. Tap på miniaturen for at se, dele eller redigere fotos.

▶ Video-tilstand



1. Vælg en optagelsestilstand.

2. Google Lens

3. Objektiv på frontkamera

4. Menuen Photo Pro-indstillinger

5. Skift optagelsestilstanden

6. Status for geotagging


7. Brug lydstyrkeknappen til at zoome ind eller ud.

8. Tap på en af vinkelknapperne for at skifte objektiver.







9. Genvæjsikoner for forskellige funktioner

Stryk til venstre eller højre for at finde det ønskede ikon, og tap derefter på ikonet for at justere indstillingerne.

-  (Ikoner for Farve og lysstyrke): Tap for at justere farver og lysstyrke.

-  (Ikoner for Bokeh): Tap for at justere Bokeh-effekten.

- **FHD** (Ikoner for videostørrelse): Tap for at vælge en videostørrelse.

-  (Ikone for kreativt udseende): Tap for at vælge en indstilling for Kreativt udseende.
 -  (Ikone for S-Cinetone for mobile): Tap for at slå funktionen S-Cinetone for mobile til eller fra.
 -  (Ikone for dynamisk område): Tap for at vælge et dynamisk område.
 -  (Ikone for demonstration af produkt): Tap for at slå [Demonstration af produkt]-funktionen til eller fra.
 -  (Ikone for mikrofon): Tap for at vælge en mikrofon.
 -  (Ikone for Lygte): Tap for at aktivere lygten.
10. Brug lukkerknappen til at starte Photo Pro eller optage videoer.
 11. Skift mellem front- og hovedkameraet.
 12. Brug lukkerknappen til at optage videoer.
 13. Gå tilbage, eller afslut Photo Pro.
 14. Skift mellem at tage fotos og videoer.
 15. Tap på miniaturen for at se, dele eller redigere videoer.

Relateret emne

- [Valg af en optagelsestilstand](#)
- [Sådan tager du et foto eller optager en video](#)
- [Geotagging](#)
- [Ofte anvendte funktioner i BASIC \(Grundlæggende\)-tilstanden](#)
- [Farve og lysstyrke](#)
- [Bokeh-effekt](#)
- [Kontinuerlig optagelse](#)
- [Kreativt udseende](#)
- [Natoptagelse](#)
- [Brug af blitz](#)
- [S-Cinetone for mobile](#)
- [Dynamisk område](#)
- [Demonstration af produkt](#)
- [Scanning af QR-koder ved hjælp af Photo Pro](#)

TP1000431393



Smartphone

Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72

Sådan tager du et foto eller optager en video

Dette afsnit forklarer de grundlæggende kamera handlinger i BASIC (Grundlæggende)-tilstanden.


1 Start Photo Pro.

- Tryk enhedens lukkerknop helt ned.
- Berør og hold på  (Kameraknap) fra låseskærmen.
- Søg efter og tap på  (Ikon for Photo Pro).
- Tryk to gange på afbryderknappen. Søg efter og tap på [Indstillinger] > [System] > [Bevægelser] > [Åbn kamera], og tap derefter på kontakten for at aktivere denne funktion.

2 Skift optagetilstanden til [BASIC] (Grundlæggende).

3 Tap på (Knap til skift mellem foto og video) for at skifte mellem foto- og videotilstandene.

4 Tap på skærmens lukkerknop, eller tryk på enhedens lukkerknop.

Du kan tage et foto, mens du optager en video, ved at tappe på  (Ikon for Kamera).

Bemærk!






- Bemærk, at visse funktioner muligvis ikke er tilgængelige, afhængigt af indstillingerne.

Tip!

- Sørg altid for, at objektiverne er rene. Et fingeraftryk eller en smule snavs kan forringe fotoets kvalitet.
- Brug selvudløseren, når du skal bruge ekstra tid til at forberede dig, for at undgå slørede fotos.
- Tjek ofte enhedens hukommelsesstatus. Fotos og videoer i høj opløsning forbruger mere hukommelse.
- Du kan scanne QR-koder.

Skærmens lukkerknop

Skærmens lukkerknop bruges forskelligt afhængigt af optagelsestilstanden og de aktiverede funktioner.

-  (Lukkerknop): Tag et foto
-  (Knappen Start videooptagelse): Optag en video
-  (Knappen Sæt videooptagelse på pause): Sæt en video på pause
-  (Genoptag videooptagelse-knap): Genoptag optagelse
-  (Knappen Stop videooptagelse): Stop optagelse af en video

Tip!

- Når fremføringsmetoden er indstillet til [Enkelt optagelse], skal du berøre og holde på skærmens lukkerknop for at låse fokuseringen og derefter slippe fingeren for at optage.

- Du kan forhindre, at Photo Pro startes ved et uheld, når der trykkes på enhedens lukkerknop, og den holdes nede. I BASIC (Grundlæggende)-tilstand skal du tappe på [MENU] > [Åbn med lukkerknop] > [Slukket].
- Du kan indstille, om der automatisk skal skiftes til BASIC (Grundlæggende)-tilstand eller til den sidst valgte tilstand, når du starter Photo Pro. Hvis du vil ændre indstillingen i BASIC (Grundlæggende)-tilstanden, skal du tappe på [MENU] > [Optagetilstand ved start af kameraet] > [Brug altid grundlæggende tilstand].

Relateret emne

- [Menuen Indstillinger](#)
- [Scanning af QR-koder ved hjælp af Photo Pro](#)
- [Oftede anvendte funktioner i BASIC \(Grundlæggende\)-tilstanden](#)
- [Visning af fotos og videoer](#)
- [Selvudløser](#)

TP1000431409

H-340-100-42 Copyright 2023 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72

Visning af fotos og videoer

Se eller del fotos og videoer i Google Fotos-appen, når du har taget fotos eller optaget videoer.

Visning af fotos og videoer under brug af Photo Pro


Du kan også redigere fotos eller videoer, f.eks. ved at justere farverne eller beskære fotos.

1. Når du bruger Photo Pro, skal du tappe på miniaturen (A) for at åbne et foto eller en video.



2. Stryg til venstre eller højre for at få vist fotos og videoer.

Tip!

- Tap på  (Ikoner for Deling) for at dele et foto eller en video eller  (Ikoner for Rediger) for at redigere det. Tap på skærmen for at skjule eller vise ikoner.

Visning af tidligere optagede fotos eller optagede videoer

1. Start appen Google Fotos.

Tip!

- Du kan få flere oplysninger om Google Fotos-appen ved at gå til support.google.com/photos.

Relateret emne

- [Sådan tager du et foto eller optager en video](#)

Smartphone


Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72

Scanning af QR-koder ved hjælp af Photo Pro

Du kan scanne QR-koder ved hjælp af Photo Pro.

- 1 Søg efter og tap på  (Ikone for Photo Pro), og skift derefter optagetilstanden til [BASIC] (Grundlæggende).
- 2 Ret kameraet mod QR-koden, og tap derefter på banneret, der vises i søgeren.

Sådan slår du [QR Code-læser]-funktionen til

1. Søg efter og tap på  (Ikone for Photo Pro), og skift derefter optagetilstanden til [BASIC] (Grundlæggende).
2. Tap på [MENU].
3. Tap på [QR Code-læser] > [Tændt].
4. Luk menuen.
Indstillingen gemmes.

Tip!

- Du kan åbne QR-kodescanneren fra panelet Hurtige indstillinger og scanne QR-koder.


Relateret emne

- [Scanning af QR-koder](#)
- [Sådan tager du et foto eller optager en video](#)
- [Panelet Hurtige indstillinger](#)

TP0002935273

Ofte anvendte funktioner i BASIC (Grundlæggende)-tilstanden

Sådan ændrer du højde-bredde-forholdet

1. I BASIC (Grundlæggende)-tilstanden skal du tappe på  (Knap til skift mellem foto og video) for at vælge en fototilstand.
2. Stryg til venstre eller højre på genvejsikonerne for at finde  (Ikon for Højde-bredde-forhold), og tap derefter på det.
3. Vælg det ønskede højde-bredde-forhold.



Ændring af videostørrelsen

1. I BASIC (Grundlæggende)-tilstanden skal du tappe på  (Knap til skift mellem foto og video) for at vælge en videotilstand.
2. Stryg til venstre eller højre på genvejsikonerne for at finde **FHD** (Ikon for videostørrelse), og tap derefter på det.
3. Vælg den ønskede videostørrelse.

Tip!


- Antallet af fotos og videoer, du kan gemme, afhænger af den opløsning eller MP-værdi (megapixel), der anvendes, og varigheden af dine videoer. Fotos og videoer i høj opløsning optager mere hukommelse, så husk, at en lavere opløsning kan være mere velegnet til hverdagsbrug.

Skift af mikrofoner under optagelse

1. I BASIC (Grundlæggende)-tilstanden skal du tappe på  (Knap til skift mellem foto og video) for at vælge en videotilstand.
2. Stryg til venstre eller højre på genvejsikonerne for at finde  (Ikon for mikrofon), og tap derefter på det.
3. Vælg [Stemmeprioritet (bag)] eller [Alle retninger (stereo)].
Når [Stemmeprioritet (bag)] er valgt, skal du berøre bagpanelet så lidt som muligt under optagelse for at undgå, at der optages støj.

Justering af kameraindstillingerne

1. I BASIC (Grundlæggende)-tilstanden skal du tappe på [MENU].
2. Stryg listen for at se de tilgængelige indstillinger, og vælg en indstilling.

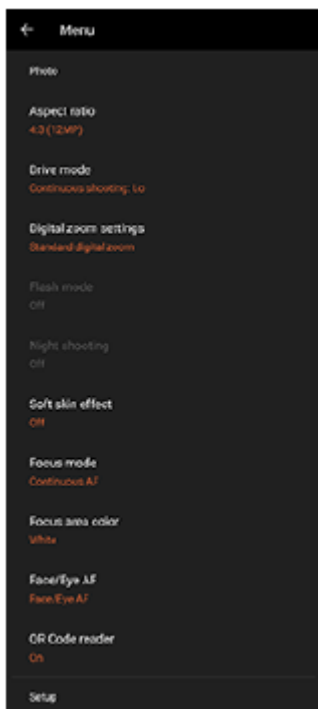

Bemærk!

- De tilgængelige indstillinger varierer mellem foto- og videotilstandene.

Tip!

- Tap på [Introduktion til funktioner] for at kontrollere oplysninger om forskellige funktioner.
- Tap på [Tip] for at gå til webstedet med Photo Pro-tips.



Skift mellem hoved- og frontkameraet

1. I BASIC (Grundlæggende)-tilstanden skal du tappe på  (ikon for Skift kamera) for at skifte mellem hoved- og frontkameraet.

Skift af objektiver og zoom

Du kan skifte objektiver, mens du bruger hovedkameraet.

1. Når du bruger hovedkameraet i BASIC (Grundlæggende)-tilstanden, skal du tappe på en af vinkelknapperne.

-  (Knappen Ultravid)
-  (Knappen Vid)
-  (Telefoto-knap)

2. Zoom ind på billedet.

- Træk vinkelknappen til venstre og højre (i stående retning) eller op og ned (i liggende retning).
- Saml eller spred fingrene på kameraskærmen.
- Brug lydstyrkeknappen.

Tip!

- Du kan uden problemer zoome ind og ud uden at skifte objektiver.
- Hvis du vil zoome ved hjælp af digital behandling, der bevarer mere af den oprindelige billedkvalitet, skal du tappe på [MENU] > [Indstillinger for digitalt zoom] > [AI-zoom med superopløsning].

Reduktion af vindstøj under optagelse

1. I BASIC (Grundlæggende)-tilstanden skal du tappe på  (Knap til skift mellem foto og video) for at vælge en videotilstand.
2. Tap på [MENU] > [Intelligent vindfilter].
3. Tap på kontakten for at aktivere funktionen.

Relateret emne

- [Sådan tager du et foto eller optager en video](#)
- [Farve og lysstyrke](#)
- [Bokeh-effekt](#)
- [Kontinuerlig optagelse](#)
- [Kreativt udseende](#)
- [Natoptagelse](#)
- [Brug af blitz](#)
- [S-Cinetone for mobile](#)
- [Dynamisk område](#)
- [Demonstration af produkt](#)
- [Scanning af QR-koder ved hjælp af Photo Pro](#)
- [Delenes navne](#)
- [Parring med en/et Bluetooth-fjernbetjening eller -greb](#)




TP1000431411

Smartphone

Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72

Sådan tager du en selfie

Skift til frontkameraet, og tag et foto af dig selv. For at undgå slørede fotos under forhold med lav belysning skal du placere din enhed på en fast overflade og bruge selvudløseren til at holde enheden stille.

- 1 I **BASIC (Grundlæggende)**-tilstanden skal du tappe på  (Knap til skift mellem foto og video) for at vælge en foto- eller videotilstand.
- 2 Tap på  (Ikon for Skift kamera) for at aktivere frontkameraet.
- 3 Tap på  (Ikon for Selvudløser) for at vælge forsinkelsen, hvis du ønsker at bruge selvudløseren.
- 4 Tap på skærmens lukkerknap, eller tryk på enhedens lukkerknap for at tage en selfie.


TP1000431412

Smartphone

Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72

Sådan tager du en selfie med Håndudløser

Brug håndudløseren til automatisk at tage et foto et bestemt stykke tid efter, at kameraet har registreret din hånd. Håndudløserfunktionen er kun til rådighed, når du bruger frontkameraet.

- 1 I BASIC (Grundlæggende)-tilstanden skal du tappe på  (ikon for Skift kamera) for at aktivere frontkameraet.**
- 2 Tap på [MENU].**
- 3 Tap på [Håndudløser] > [Tændt].**
- 4 Luk menuen.**
Indstillingen gemmes.
- 5 Vend håndfladen med dine fingre lige op mod kameraet.**
Efter kameraet har registreret din hånd, og der er forløbet et bestemt stykke tid, tages der en selfie.

Bemærk!

- Håndudløser-funktionen er ikke til rådighed under brug af Bokeh-effekten.

Tip!

- Når selvudløseren er indstillet, starter timeren, efter kameraet registrerer din hånd.

Relateret emne

- [Selvudløser](#)


TP1000431413


Smartphone

Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72

Farve og lysstyrke

Dit kamera justerer automatisk værdien for farve og lysstyrke ved at registrere lysforholdene og estimere farvetemperaturen for omgivende lys. Digitale kameraer kan kun komme med et estimat over farvetemperaturen, så du skal muligvis justere indstillingerne for at måle den rette temperatur. Hvis du oplever gule fotos i indendørs miljøer eller blålige fotos, når du bruger blitzen, kan du prøve at justere farven.

- 1 I BASIC (Grundlæggende)-tilstanden skal du stryge mod venstre eller højre på genvejsikonerne for at finde  (Ikon for Farve og lysstyrke) og derefter tappe på det.**
- 2 Træk skyderne for at justere farven og lysstyrken.**

Ikonfarven ændres, når indstillingerne justeres.
Tap på  (Knappen Luk) eller søgeren for at skjule skyderne.
Tap på [Nulstil] for at nulstille indstillingerne.
- 3 Tap på skærmens lukkerknop for skærmen, eller tryk på enhedens lukkerknop for at tage et billede eller optage en video.**

Tip!

- Kig efter lys med en retning og farve, der giver motivet form og dybde. Denne type lys forekommer lige inden solopgang og ved solnedgang. Naturligt lys fra et vindue er også godt.


TP1000431414

Smartphone


Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72

Bokeh-effekt


Du kan tage fotos og optage videoer med Bokeh-effekten. Bokeh-effekten reducerer fokus i baggrunden for at fremhæve motiver i forgrunden, så der opnås en kunstnerisk effekt.

- 1 I BASIC (Grundlæggende)-tilstanden skal du stryge mod venstre eller højre på genvejsikonerne for at finde  (Ikon for Bokeh) og derefter tappe på det.**
- 2 Tap på [Bokeh]-knappen ud for skyderen for at slå bokeh-effekten til.**

[Bokeh]-knappen bliver orange.
- 3 Træk skyderen for at justere den.**

Tap på  (Knappen Luk) eller søgeren for at skjule skyderen.
Hvis du vil slå Bokeh-effekten til eller fra, skal du tappe på [Bokeh]-knappen ud for skyderen.
- 4 Tap på skærmens lukkerknap, eller tryk på enhedens lukkerknap.**

Bemærk!

- Bokeh-effekten er ikke tilgængelig, når  (Ikon for Bokeh) er nedtonet.
- Zoom er ikke tilgængeligt ved brug af Bokeh-effekten.
- Du kan ikke ændre Bokeh-effektindstillingen under optagelse.

Tip!

- Du kan optage billeder kontinuerligt med en maksimal hastighed på 10 billeder pr. sekund med Bokeh-effekten i en fototilstand. Tap på knappen for Fremføringsmetode, og vælg derefter [Kontinuerlig optagelse: Lo]. Selv hvis du vælger en anden kontinuerlig optagelse-indstilling end [Kontinuerlig optagelse: Lo], ændres den automatisk til [Kontinuerlig optagelse: Lo], når Bokeh-effekten er slået til.

Relateret emne

- [Kontinuerlig optagelse](#)

TP1000431415

Smartphone


Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72

HDR-videoptagelse

Aktivér HDR (High Dynamic Range), hvis du vil få dine videoer til at virke mere dramatiske og tættere på det, man ser i virkeligheden.

Når der er valgt [HDR(HLG/BT.2020)], optages video med en kombination af HLG for gammakurven og BT.2020 for farverummet.

Når der er valgt [SDR(BT.709)], optages video med en kombination af standard gammakurven og BT.709 for farverummet.

- 1 I BASIC (Grundlæggende)-tilstanden skal du tappe på  (Knap til skift mellem foto og video) for at vælge en videotilstand.
- 2 Tap på [MENU] > [HDR-/SDR-format].
- 3 Vælg eller HDR- eller SDR-formatet.

Bemærk!

- [HDR-/SDR-format]-indstillingen er ikke til rådighed afhængigt af [Videostørrelse]-indstillingen.



TP1000431416

Smartphone

Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72

Dynamisk område

Når [Bred] er valgt, kan du optage videoer med et bredt dynamisk område ved at anvende billedbehandling, der kombinerer flere rammer.

- 1 I BASIC (Grundlæggende)-tilstanden skal du tappe på  (Knap til skift mellem foto og video) for at vælge en videotilstand.
- 2 Stryg til venstre eller højre på genvejsikonerne for at finde  (Ikon for dynamisk område), og tap derefter på det.
- 3 Vælg et dynamisk område.

Bemærk!

- [Dynamisk område]-indstillingen er ikke til rådighed afhængigt af [Videostørrelse]-indstillingen.


TP1000724290

Smartphone

Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72

Sådan optager du en video med en rolig hånd

Når du optager videoer, kan du bruge Videostabilisering til at kompensere for kameraets bevægelser og holde rammen stille.

- 1 I BASIC (Grundlæggende)-tilstanden skal du tappe på  (Knap til skift mellem foto og video) for at vælge en videotilstand.**
- 2 Tap på [MENU] > [Videostabilisering].**
- 3 Vælg en indstilling.**
 - [Høj kvalitet]: Giver en mere kraftfuld stabiliseringseffekt. Batteriforbruget stiger i forhold til, når der vælges [Standard].
 - [Standard]: Reducerer kamerarystelser under stabile videooptagelsesforhold.
- 4 Luk menuen.**

Indstillingen gemmes.
- 5 Tap på skærmens lukkerknap, eller tryk på enhedens lukkerknap for at optage en video.**



TP1000431417

Smartphone

Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72

S-Cinetone for mobile

S-Cinetone for mobile giver filmiske gradationer og farveudtryk, hvilket giver dig mulighed for at optage videoer med blødere farvegengivelse, der er ideel til portrætter.

- 1 I BASIC (Grundlæggende)-tilstanden skal du tappe på  (Knap til skift mellem foto og video) for at vælge en videotilstand.
- 2 Stryg til venstre eller højre på genvejsikonerne for at finde  (Ikon for S-Cinetone for mobile), og tap derefter på det.
- 3 Tap på [S-Cinetone for mobile: Til] for at aktivere S-Cinetone for mobile-funktionen.

TP1001272691

Smartphone



Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72

Demonstration af produkt

Kamerainstillingerne er optimalt konfigureret til videooptagelser, som f.eks. produktanmeldelser. Kameraet har tendens til at fokusere på genstande, som vises i midten af søgeren.

Bemærk!

- [Demonstration af produkt]-funktionen er til rådighed under brug af hovedkameraet.

- 1 I BASIC (Grundlæggende)-tilstanden skal du tappe på  (Knap til skift mellem foto og video) for at vælge en videotilstand.
- 2 Stryg til venstre eller højre på genvejsikonerne for at finde  (Ikon for demonstration af produkt), og tap derefter på det.
- 3 Tap på [Demonstration af produkt: Til] for at aktivere [Demonstration af produkt]-funktionen.


TP1001272692

Smartphone

Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72

Vejledning til udvidelse af optagelsesvarighed

Du kan forhindre, at enhedens temperatur stiger, så du kan optage videoer i længere tidsperioder ved at deaktivere batteriforbrugende funktioner.

- 1 I BASIC (Grundlæggende)-tilstanden skal du tappe på  (Knap til skift mellem foto og video) for at vælge en videotilstand.
- 2 Tap på [MENU] > [Vejledning til udvidelse af optagelsesvarighed].
Batteriforbrugende funktioner er angivet med de anbefalede indstillinger.
- 3 Følg vejledningen på skærmen for at optimere indstillingerne.

TP1001272693

Smartphone

Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72



Valg af en optagelsestilstand

Du kan vælge en optagelsestilstand i overensstemmelse med motivet eller dit formål.

- 1 I BASIC (Grundlæggende)-tilstanden skal du tappe på [Flere] og derefter vælge en optagelsestilstand.

Oversigt over optagelsestilstande

Følgende er nogle af de primære optagelsestilstande.

-  (Ikone for Slowmotion): Tilføj en slowmotioneffekt, når du har optaget en video
-  (Ikone for Panorama): Tag vidvinkel- og panoramafotos

Bemærk!

- De tilgængelige indstillinger afhænger af den valgte optagelsestilstand.

Relateret emne

- [Videor i slowmotion](#)
- [Panorama](#)

TP1000431418

Smartphone

Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72



Videor i slowmotion


Slowmotion-videotilstanden tilføjer kraftige effekter til dine videoer. Slowmotion-effekten tilføjes, efter en video er optaget ved normal hastighed.

Bemærk!

- Det er vigtigt at have gode lysforhold, når du optager videoer i slowmotion.

Tilføjelse af en slowmotioneffekt, når du har optaget en video

1. I BASIC (Grundlæggende)-tilstanden skal du tappe på [Flere] >  (Ikoner for Slowmotion).
2. Tap på skærmens lukkerknap, eller tryk på enhedens lukkerknap for at optage en video.
3. Tap på  (Knappen Stop videooptagelse) for at stoppe optagelsen.
4. Tap på miniaturen for at åbne videoen.
5. Træk håndtagene på tidslinjen for slowmotion til de steder, hvor slowmotion-effekten skal vises.
(A): Håndtag
(B): Tidslinje for slowmotion
(C): Tap for at slå lyden til eller fra.

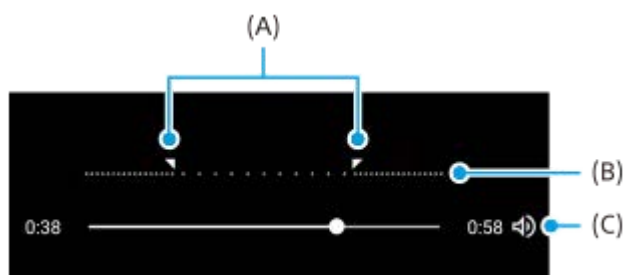


TP1000431419

Smartphone

Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72

Panorama

Brug Panorama-appen til at tage vidvinkel- og panoramafotos.


- 1 I **BASIC (Grundlæggende)**-tilstanden skal du tappe på **[Flere] >**  (Ikone for Panorama).
- 2 Tap på skærmens lukkerknop, eller tryk på enhedens lukkerknop.
- 3 Flyt kameraet langsomt og roligt i bevægelsens retning, som er indikeret på skærmen.
- 4 Tap på skærmens lukkerknop, eller tryk på enhedens lukkerknop igen på det sted, hvor du vil stoppe.

TP1000431421


Smartphone
Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72

Oversigt over AUTO/P/S/M-tilstand

Lodret stil

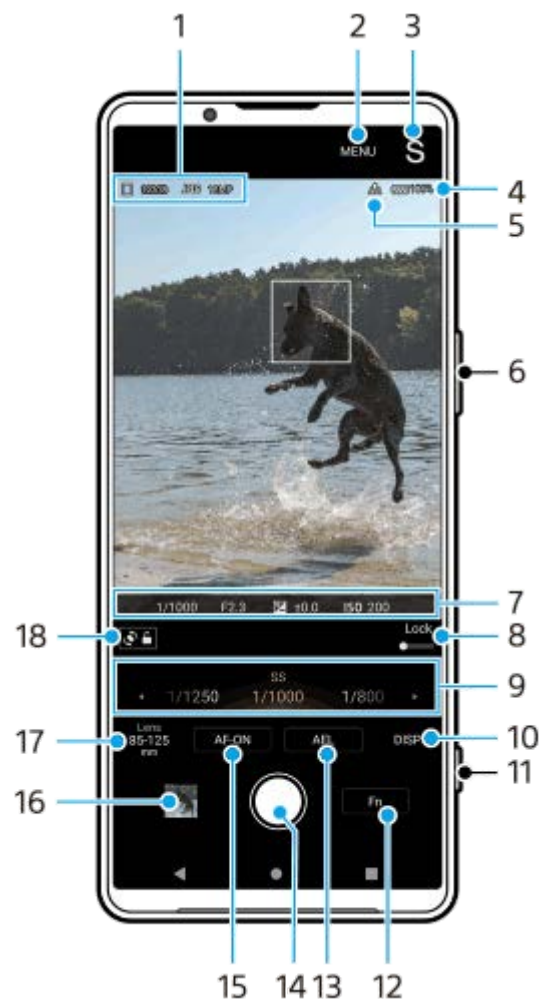

Vandret stil

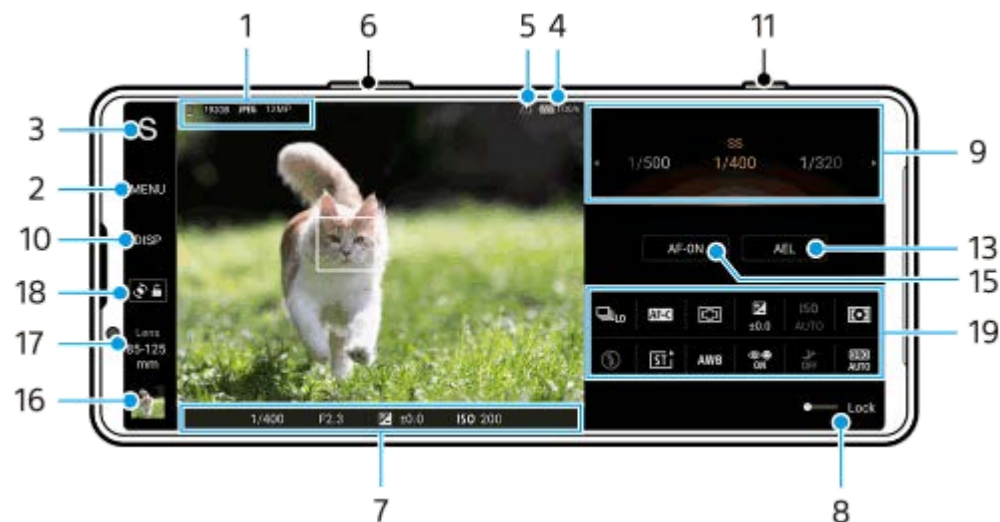

1. Ikon for datalagring/mængde af ledig plads/Filformat/billedstørrelse

Hvis du vil vælge et filformat, skal du tappe på [MENU] > [Optagelse] > [Filformat] og derefter vælge en indstilling. (RAW / RAW og JPEG / JPEG)

Hvis du vil vælge et højde-bredde-forhold, skal du tappe på [MENU] > [Optagelse] > [Højde-bredde-forhold] og derefter vælge en indstilling. (4:3 / 16:9 / 1:1 / 3:2)

2. Tap for at justere mere detaljerede indstillinger.

3. Tap for at skifte optagetilstanden.

Hvis du vil vælge standardoptagelsestilstanden, når Photo Pro startes, skal du tappe på [MENU] > [Opsætning] > [Optagetilstand ved start af kameraet] og derefter vælge en indstilling.


4. Batteristatus

5. Status for geotagging


6. Brug lydstyrkeknappen til at zoome ind eller ud.

7. Fokusindikator/eksponeringsindstillinger

 (Kontinuerlig AF-ikon) angiver, at fokuseringen er i gang, når der er valgt [Kontinuerlig AF].

 (Kontinuerlig AF-ikon) angiver, at motivet er fokuseret, når der er valgt [Kontinuerlig AF]. Fokus vil blive justeret kontinuerligt i overensstemmelse med motivets bevægelser.

 (Ikon for autofokus) angiver, at motivet er i fokus.

 (Ikon for AE-lås) angiver, at eksponeringen er låst.

8. Træk kontakten til højre for at låse punkter som f.eks. optagetilstanden og funktionsmenuen og undgå utilsigtede betjeninge.

9. Skala

- Juster eksponeringsværdien, når tilstanden Autojustering (P) er valgt.
- Juster lukkerhastigheden, når tilstanden Prioriteret lukkerhastighed (S) eller tilstanden Manuel eksponering (M) er valgt.

10. Tap for at få vist eller skjule oplysninger, der vises i søgeren.

Histogrammet repræsenterer luminansfordelingen grafisk.

Vaterpasset hjælper dig med at måle enhedens vinkel og holde billedet vandret. Når enheden registrerer, at den er plan, bliver vaterpasset grønt.

For at tilpasse de elementer, der vises, når du tapper på [DISP], skal du tappe på [MENU] > [Opsætning] > [Tilpasning af knappen DISP].

11. Brug lukkerknappen til at starte Photo Pro eller optage billeder.


12. Tap for at åbne funktionsmenuen.


13. Tap for at låse eksponeringen.

Knappen bliver orange, når eksponeringen er låst. Tap på knappen igen for at låse eksponeringen op.

For at tildele en anden funktion til AEL-knappen skal du tappe på [MENU] > [Opsætning] > [Tilpasning af knappen AEL].

14. Brug lukkerknappen til at optage billeder.

15. AF-ON-knap (når fokustilstanden er indstillet til [Enkeltbilled-AF] eller [Kontinuerlig AF]) /  (Ikon for fokusforstørrelse) (når fokustilstanden er indstillet til [Manuel fokus])

- Tap på knappen AF-ON for at låse fokuseringen.
Knappen bliver orange, når fokus er låst. Tap på knappen igen for at låse fokus op.
- Tap på  (Ikon for fokusforstørrelse) for at forstørre billedet og justere fokuseringen.

16. Tap på miniaturen for at se, dele eller redigere fotos.

Tap på ◀ (Knappen Tilbage) for at gå tilbage til Photo Pro-standbyskærmen.

17. Tap for at skifte objektiver.

Hvis du vil bruge zoom, skal du bruge zoomknappen, knibe ind og ud i søgeren eller bruge lydstyrkeknappen. Tap på ▶ (Ikoon for hjul til åbning af zoom) eller på objektivknappen for at få vist zoomknappen i liggende retning.

18. Tap for at låse eller oplåse skærmrotationen.

19. Funktionsmenu

Tap for at justere indstillingerne.

For at gentildele eller omarrangere rækkefølgen af indstillingselementerne i funktionsmenuen skal du tappe på [MENU] > [Opsætning] > [Tilpasning af funktionsmenu].

Relateret emne

- [Funktionsmenu](#)
- [Optagelse af stillbilleder](#)
- [Autotilstand \(AUTO\)](#)
- [Autojustering \(P\)](#)
- [Prioriteret lukkerhastighed \(S\)](#)
- [Manuel eksponering \(M\)](#)
- [Hukommelse med kameraindstillinger](#)
- [Hukommelsesgenkaldelse \(MR\)](#)
- [Parring med en/et Bluetooth-fjernbetjening eller -greb](#)

TP1000431394

Smartphone


Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72

Funktionsmenu

De indstillinger, som kan justeres, afhænger af optagetilstanden.

Lodret stil

Tap på [Fn] for at åbne funktionsmenuen. Tap på **X** (Knappen Luk) for at lukke funktionsmenuen.

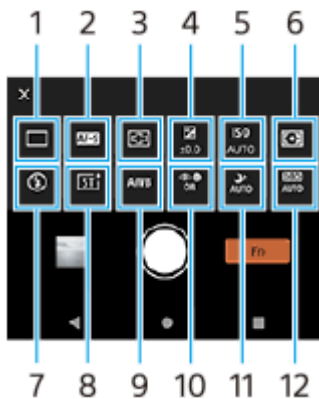

Vandret stil



1. Fremføringsmetode

Enkelt optagelse

Kontinuerlig optagelse: Hi+: Optager kontinuerligt billeder, mens du berører og holder på skærmens lukkerknop eller trykker længe på enhedens lukkerknop. Hastigheden når et maksimum på 30 billeder pr. sekund.

Kontinuerlig optagelse: Hi: Optager kontinuerligt billeder, mens du berører og holder på skærmens lukkerknop eller trykker længe på enhedens lukkerknop. Hastigheden når maksimalt 20 billeder pr. sekund.

Kontinuerlig optagelse: Lo: Optager kontinuerligt billeder, mens du berører og holder på skærmens lukkerknop eller trykker længe på enhedens lukkerknop. Hastigheden når maksimalt 10 billeder pr. sekund.

Selvudløser: 3 sek. / Selvudløser: 10 sek.

Kontinuerlig HDR-opt.: **Hi**: Optager HDR-billeder kontinuerligt, mens du berører og holder på skærmens lukkerknop eller trykker længe på enhedens lukkerknop. Hastigheden når maksimalt 20 billeder pr. sekund.

Kontinuerlig HDR-opt.: **Lo**: Optager HDR-billeder kontinuerligt, mens du berører og holder på skærmens lukkerknop eller trykker længe på enhedens lukkerknop. Hastigheden når maksimalt 10 billeder pr. sekund.

Bemærk!

- Hastigheden af kontinuerlig optagelse reduceres, når bufferhukommelsen på din enhed bliver fuld.

2. Fokustilstand

Enkeltbilled-AF: Anvend [Enkeltbilled-AF], når motivet ikke er i bevægelse. Berør og hold på skærmens lukkerknop eller tryk enhedens lukkerknop halvvejs ned for at fokusere på et motiv. Fokus forbliver låst, indtil du slipper din finger fra skærmens lukkerknop, eller stopper med at trykke lukkerknappen på enheden halvvejs ned.

Kontinuerlig AF: Brug [Kontinuerlig AF], når motivet er i bevægelse. Kameraet fortsætter med at fokusere, mens du berører og holder på skærmudløserknappen eller trykker enhedens udløserknop halvvejs ned.

Manuel fokus: Justerer fokus manuelt ved brug af den skyder, der vises ved siden af [Lås]-kontakten. Du kan også tappe på 🍷 (Ikone for nært fokus) eller 🏠 (Ikone for fjernt fokus) for at foretage finjusteringer. Hvis du ikke kan fokusere på det tilsigtede motiv ved hjælp af autofokus, skal du anvende manuel fokus.

Når du vælger [Manuel fokus], kan du forstørre billedet og justere fokus ved at tappe på [Fokusforst.] på skærmen til valg af fokustilstand.

3. Fokusområde

Bred: Fokuserer automatisk på hele skærmens område.

Midten: Fokuserer automatisk på et motiv i midten af billedet.

4. Eksponeringsværdi

Justerer eksponeringsværdien i Prioriteret lukkerhastighed-tilstanden (S) og Manuel eksponering-tilstanden (M) ved hjælp af knappen.

5. ISO-følsomhed

Indstiller ISO-følsomheden automatisk (AUTO) eller manuelt. Følsomhed overfor lys udtrykkes med ISO-tallet (anbefalet eksponeringsindeks) ved hjælp af knappen. Jo større tallet er, desto højere er følsomheden.

6. Lysmålermetode

Multi: Måler lyset i hvert enkelt område efter at have opdelt det samlede område i flere områder og bestemmer den passende eksponering for hele skærmen (lysmåling med flere mønstre).

Center: Måler den gennemsnitlige lysstyrke for hele skærmen, mens skærmens centrale område fremhæves (centervægtet lysmåling).

Spot: Måler kun inden i målecirklen.

7. Blitztilstand


Auto / Fill-blitz / Reduktion af røde øjne / Slukket / Lampe

8. Kreativt udseende

ST / NT / VV / FL / IN / SH: Optimeret med en forskellig kombination af farvetone, farvemætning, kontrast, skarphed, lysstyrke og andre billedelementer, så du kan konfigurere billedbehandling med din ideelle balance mellem disse elementer. Du kan få oplysninger om hvert forudindstillet udseende ved at tappe på ⓘ (Knappen Vis detaljer).

9. Hvidbalance

Auto / Skyer / Dagslys / Fluorescerende / Skinnende / Skygge: Justerer farvetonerne i overensstemmelse med den valgte lyskilde, som belyser motivet (forudindstillet hvidbalance). For at finjustere farvetonerne skal du tappe på [Juster] for at få vist skærmen for finjustering og derefter flytte den orange prik til den ønskede position. Tap på ✕ (Knappen Luk), når du har justeret.

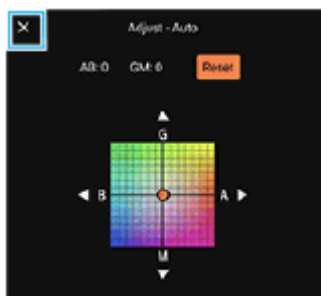

Temp. 1 / Temp. 2 / Temp. 3: Husker indstillinger for hvidbalance, der er defineret i form af farvetemperatur. Tap på [Juster] for at justere farvetemperaturen vha. drejeknappen, og tap derefter på [Juster] for at finjustere farvetonen ved hjælp af finjusteringsskærmen. Tap på ✕ (Knappen Luk), når du har justeret.

Brugerdefineret 1 / Brugerdefineret 2 / Brugerdefineret 3: Husker den grundlæggende hvide farve under lysforholdene for optagemiljøet. Hvis du vil justere den grundlæggende hvide farve, skal du vælge et af elementerne,

tappe på [Anv.] og derefter følge vejledningen på skærmen.

10. Ansigt/Øje-AF

Ansigt/Øje-AF / Ansigts-AF / Slukket

Kameraet registrerer ansigter eller øjne på mennesker og dyr og fokuserer automatisk på dem.

11. Natoptagelse

Auto / Slukket: Tager klare fotos om natten eller under mørke forhold.

12. D-Range-optimering (DRO) / Auto HDR

D-Range-optimering: Optimerer lysstyrke og gradation ved at analysere kontrasten mellem motivet og baggrunden fra et enkelt billede.

Auto HDR: Optimerer lysstyrke og gradation ved at overlejlre flere billeder, som er optaget vha. forskellige eksponeringer.

Sådan gentildeles eller omarrangeres rækkefølgen af indstillingselementerne i funktionsmenuen

1. Tap på [MENU] > [Opsætning] > [Tilpasning af funktionsmenu].
2. Følg vejledningen på skærmen.

Relateret emne

- [Oversigt over AUTO/P/S/M-tilstand](#)
- [Optagelse af stillbilleder](#)
- [Autojustering \(P\)](#)
- [Prioriteret lukkerhastighed \(S\)](#)
- [Manuel eksponering \(M\)](#)
- [Kontinuerlig optagelse](#)
- [Selvudløser](#)
- [Indstilling af fokus ved at berøre søgeren](#)
- [Brug af blitz](#)
- [Kreativt udseende](#)
- [Ansigt/Øje-AF \(stillbillede/video\)](#)
- [Natoptagelse](#)



TP1000431423

Smartphone

Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72

Optagelse af stillbilleder

1 Start Photo Pro.

- Søg efter og tap på  (ikon for Photo Pro).
- Tryk enhedens lukkerknop helt ned.
- Berør og hold på  (Kameraknap) fra låseskærmen.
- Tryk to gange på afbryderknappen. Søg efter og tap på [Indstillinger] > [System] > [Bevægelser] > [Åbn kamera], og tap derefter på kontakten for at aktivere funktionen.

2 Vælg en optagetilstand.

- AUTO (Autotilstand): Indstillingsværdier bestemmes korrekt af Photo Pro, så du kan tage fotos af ethvert motiv under alle forhold med gode resultater.
- P (Autojustering): Du kan tage fotos med en automatisk justeret eksponering (både lukkerhastigheden og blændeværdien).
- S (Prioriteret lukkerhastighed): Du kan tage fotos af motiver i hurtig bevægelse osv. med en manuelt justeret lukkertid. (ISO-værdien justeres automatisk.)
- M (Manuel eksponering): Du kan tage fotos med den ønskede lukkertid og ISO-værdi.
- MR (Hukommelsesgenkaldelse): Du kan registrere op til 3 ofte anvendte kombinationer af tilstande eller indstillinger på forhånd og genkalde dem, når du tager fotos. Vælg [MR], vælg det nummer, der skal genkaldes, og tap derefter på [Akt.] for at anvende de indstillinger, der vises under [Genkald kameraindstill.].




3 Juster indstillingerne.

4 Juster fokus.

- Berør og hold på skærmens lukkerknop for at fokusere.

- Tryk enhedens lukkerknop halvvejs ned for at fokusere.

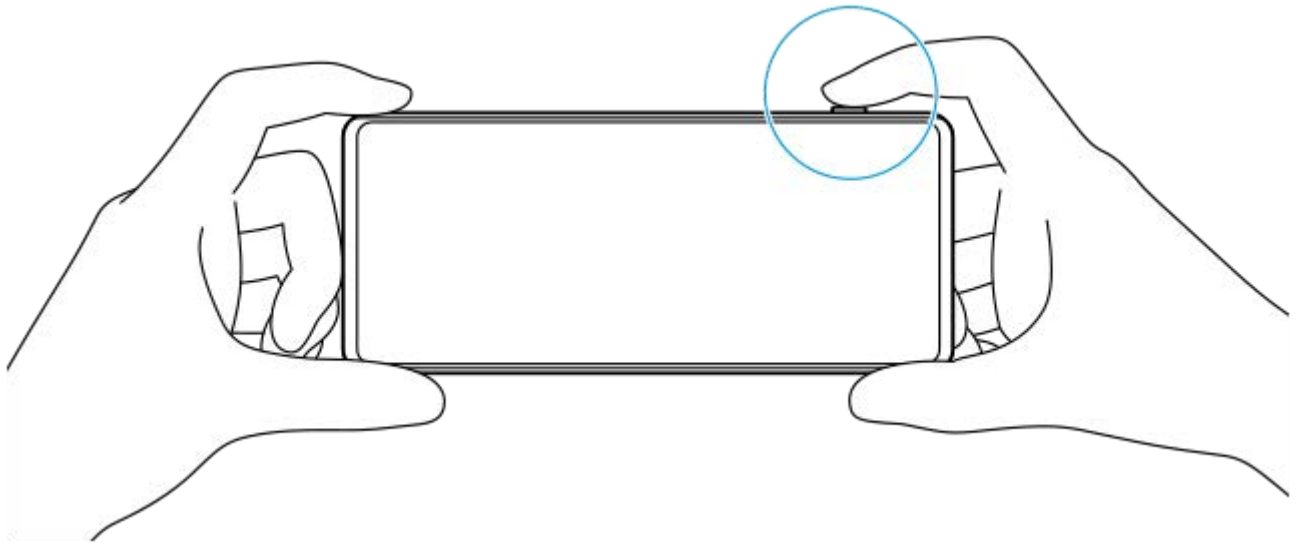

5 Optag et billede.

- Slip fingeren fra skærmens lukkerknop.
- Tryk enhedens lukkerknop helt ned.

Bemærk!

- Der er ingen skærmens lukkerknop på Photo Pro-standbyskærmen i liggende retning, når optagetilstanden er indstillet til AUTO/P/S/M-tilstanden. Brug enhedens lukkerknop.

Tip!

- Du kan slå den haptiske feedback til eller fra, når du interagerer med displayet, som f.eks. tilstandsknappen. Tap på [MENU] > [Opsætning] > [Haptisk feedback].

Relateret emne

- [Sådan tager du et foto eller optager en video](#)
- [Autotilstand \(AUTO\)](#)
- [Autojustering \(P\)](#)
- [Prioriteret lukkerhastighed \(S\)](#)
- [Manuel eksponering \(M\)](#)
- [Hukommelse med kameraindstillinger](#)
- [Hukommelsesgenkaldelse \(MR\)](#)
- [Menuen Indstillinger](#)

TP0003028322

Smartphone




Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72

Brug af fokushjælpfunktioner

Dette afsnit forklarer funktioner, som er praktiske ved justering af fokus i tilstanden AUTO/P/S/M.

Brug af fokusforstørrelsesfunktionen

Når fokustilstanden er indstillet til [Manuel fokus] i P/S/M-tilstanden, kan du forstørre billedet og justere fokus.

1. I manuel fokustilstand skal du tappe på  (ikon for fokusforstørrelse) eller tappe to gange på det område, du vil forstørre.
2. Træk i søgeren for at flytte det forstørrede område, og træk derefter i skyderen for at justere fokus. Du kan også tappe på  (ikon for nært fokus) eller  (ikon for fjernt fokus) for at foretage finjusteringer.

Brug af maksimumfunktionen

Maksimum hjælper dig med at kontrollere fokuseringen ved at forstærke omridset af områder i fokus.

1. Tap på [MENU] > [Fokus].
2. Tap på kontakten [Maksimum] for at aktivere funktionen.

Tip!

- Du kan vælge maksimumfarven. Tap på [MENU] > [Fokus] > [Maksimumfarve], og vælg en indstilling.

Relateret emne

- [Oversigt over AUTO/P/S/M-tilstand](#)
- [Funktionsmenu](#)

TP1001272694

Smartphone

Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72

Autotilstand (AUTO)

Kameraet registrerer typen af motiv og forhold og optager derefter billeder med automatisk justerede indstillinger, hvilket reducerer støj og forhindrer kamerarystelser.

- 1 **Skift optagetilstanden til [AUTO] (Autotilstand).**
- 2 **Ret kameraet mod motivet.**
- 3 **Juster fokus.**
 - Berør og hold på skærmens lukkerknop for at fokusere.
 - Tryk enhedens lukkerknop halvvejs ned for at fokusere.
- 4 **Optag et billede.**
 - Slip fingeren fra skærmens lukkerknop.
 - Tryk enhedens lukkerknop helt ned.

Relateret emne

- [Oversigt over AUTO/P/S/M-tilstand](#)
- [Funktionsmenu](#)
- [Hukommelse med kameraindstillinger](#)

TP1000431424

Smartphone

Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72

Autojustering (P)

Kameraet justerer automatisk eksponeringen (både lukkerhastigheden og blændeværdien), og du kan indstille andre optagefunktioner efter behov.

- 1 Skift optagetilstanden til [P] (Autojustering).
- 2 Indstil optagefunktionerne til dine ønskede indstillinger.
- 3 Juster eksponeringsværdien (EV) ved hjælp af knappen.



- 4 Juster fokus.
 - Berør og hold på skærmens lukkerknop for at fokusere.
 - Tryk enhedens lukkerknop halvvejs ned for at fokusere.
- 5 Optag et billede.
 - Slip fingeren fra skærmens lukkerknop.
 - Tryk enhedens lukkerknop helt ned.

Relateret emne

- [Oversigt over AUTO/P/S/M-tilstand](#)
- [Funktionsmenu](#)

Smartphone

Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72

Prioriteret lukkerhastighed (S)

Du kan optage et motiv i bevægelse på forskellige måder ved at justere lukkerhastigheden. Du kan f.eks. optage det i bevægelsesøjeblikket med høj lukkerhastighed eller som et billede, hvor der er bevægelsesspor, med lav lukkerhastighed.

- 1 Skift optagetilstanden til [S] (Prioriteret lukkerhastighed).
- 2 Indstil optagefunktionerne til dine ønskede indstillinger.
- 3 Vælg den ønskede lukkerhastighed ved hjælp af knappen.



- 4 Juster fokus.
 - Berør og hold på skærmens lukkerknap for at fokusere.
 - Tryk enhedens lukkerknap halvvejs ned for at fokusere.
- 5 Optag et billede.
 - Slip fingeren fra skærmens lukkerknap.
 - Tryk enhedens lukkerknap helt ned.

Tip!

- Brug et stativ til at forhindre kamerarystelser, når du har valgt en langsom lukkerhastighed.

- Når du optager indendørs sportsscener, skal ISO-følsomheden indstilles til en højere værdi.

Relateret emne

- [Oversigt over AUTO/P/S/M-tilstand](#)
- [Funktionsmenu](#)
- [Hukommelse med kameraindstillinger](#)

TP1000431426

H-340-100-42 Copyright 2023 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72

Manuel eksponering (M)

Du kan optage med den ønskede eksponeringsindstilling ved at justere både lukkerhastigheden og ISO-følsomheden. Du kan også optage et billede af bevægelsen med bevægelsesspor for et motiv ved hjælp af lang eksponering.

- 1 Skift optagetilstanden til [M] (Manuel eksponering).
- 2 Indstil optagefunktionerne til dine ønskede indstillinger.
- 3 Vælg den ønskede lukkerhastighed.



- 4 Juster fokus.
 - Berør og hold på skærmens lukkerknop for at fokusere.
 - Tryk enhedens lukkerknop halvvejs ned for at fokusere.
- 5 Optag et billede.
 - Slip fingeren fra skærmens lukkerknop.
 - Tryk enhedens lukkerknop helt ned.

Tip!

- For at ændre ISO-følsomheden skal du tappe på ISO-ikonet i funktionsmenuen og vælge den ønskede værdi.

Relateret emne

- [Oversigt over AUTO/P/S/M-tilstand](#)
- [Funktionsmenu](#)
- [Hukommelse med kameraindstillinger](#)

TP1000431427

H-340-100-42 Copyright 2023 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72

Hukommelse med kameraindstillinger

Giver dig mulighed for at registrere op til 3 ofte anvendte kombinationer af tilstande og indstillinger. De registrerede indstillinger kan genkaldes ved at skifte optagetilstanden til [MR] (Hukommelsesgenkaldelse) og vælge nummeret.

- 1 **Juster indstillingerne i AUTO/P/S/M-tilstanden.**
- 2 **Tap på [MENU] > [Optagelse] > [Hukommelse med kameraindstillinger].**
- 3 **Vælg det nummer, som skal registreres.**
- 4 **Bekræft indstillingerne, og tap derefter på [Gem].**

Hvis du vil ændre indstillingerne, skal du tappe på [Annuller] og derefter gentage fremgangsmåden fra trin 1.

Tip!

- Hvis du vil ændre de registrerede indstillinger, skal du gentage proceduren fra trin 1.

Relateret emne

- [Autotilstand \(AUTO\)](#)
- [Autojustering \(P\)](#)
- [Prioriteret lukkerhastighed \(S\)](#)
- [Manuel eksponering \(M\)](#)
- [Hukommelsesgenkaldelse \(MR\)](#)

TP1000431428

Smartphone

Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72

Hukommelsesgenkaldelse (MR)

Giver dig mulighed for at optage et billede med genkaldte optageindstillinger. Du kan registrere op til 3 ofte anvendte kombinationer af tilstande og indstillinger med [Hukommelse med kameraindstillinger].

1 Skift optagetilstanden til [MR] (Hukommelsesgenkaldelse).

2 Vælg det nummer, der skal genkaldes.

3 Tap på [Akt.] for at anvende de genkaldte indstillinger.

4 Juster fokus.

- Berør og hold på skærmens lukkerknop for at fokusere.
- Tryk enhedens lukkerknop halvvejs ned for at fokusere.

5 Optag et billede.

- Slip fingeren fra skærmens lukkerknop.
- Tryk enhedens lukkerknop helt ned.

Relateret emne

- [Hukommelse med kameraindstillinger](#)

TP1000431429

Smartphone

Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72

Kontinuerlig optagelse

Du kan optage stillbilleder kontinuerligt og finde det bedste billede.

Bemærk!

- I BASIC (Grundlæggende)-tilstanden er funktionerne [Kontinuerlig optagelse] og [Fokustilstand] til rådighed, når du bruger hovedkameraet i en fototilstand.

Sådan slår du [Kontinuerlig optagelse]-funktionen til eller fra

1. Tap på knappen for Fremføringsmetode, og vælg derefter en indstilling.
BASIC (Grundlæggende)-tilstand



- [Kontinuerlig HDR-opt.: Hi]: Optager kontinuerligt HDR-billeder ved en høj hastighed.
 - [Kontinuerlig HDR-opt.: Lo]: Optager kontinuerligt HDR-billeder ved en lav hastighed.
 - [Kontinuerlig optagelse: Hi+]: Optager kontinuerligt billeder ved den maksimale hastighed. Hastigheden når et maksimum på 30 billeder pr. sekund.
 - [Kontinuerlig optagelse: Hi]: Optager kontinuerligt billeder ved en høj hastighed. Hastigheden når maksimalt 20 billeder pr. sekund.
 - [Kontinuerlig optagelse: Lo]: Optager kontinuerligt billeder ved en lav hastighed. Hastigheden når maksimalt 10 billeder pr. sekund.
 - [Enkelt optagelse]: Optager et enkelt billede.
2. Tap på **X** (Knappen Luk) for at lukke menuen.
Du kan også lukke menuen ved at tappe på søgeren.

Sådan vælges fokusmetoden i henhold til motivets bevægelse

1. Tap på [MENU].
2. Søg efter og tap på [Fokustilstand], og vælg derefter en indstilling.
 - [Enkeltbilled-AF]: Kameraet låser fokus, når først fokuseringen er gennemført. Anvend [Enkeltbilled-AF], når motivet ikke er i bevægelse.
 - [Kontinuerlig AF]: Kameraet fortsætter med at fokusere, mens skærmens lukkerknop berøres og holdes (eller mens der trykkes på enhedens lukkerknop). Brug [Kontinuerlig AF], når motivet er i bevægelse.
3. Luk menuen.
Indstillingen gemmes.

Kontinuerlig optagelse af billeder

1. Berør og hold på skærmens lukkerknop, eller tryk længe på enhedens lukkerknop.
Antallet af billeder, der er taget, vises i søgeren.

2. Slip lukkerknappen.
Alle fotos gemmes.

Sådan vælges det bedste billede

1. Tap på miniaturen for at se resultaterne.

2. Rul gennem de billeder, du har optaget, og vælg det billede, du vil gemme.

3. Tap på  (ikon for billedsekvens), og vælg derefter en indstilling.

Bemærk!

- Hastigheden af kontinuerlig optagelse reduceres, når bufferhukommelsen på din enhed bliver fuld.

Tip!

- Du kan optage billeder kontinuerligt med en maksimal hastighed på 10 billeder pr. sekund med Bokeh-effekt i BASIC (Grundlæggende)-tilstanden. Tap på knappen for Fremføringsmetode, og vælg derefter [Kontinuerlig optagelse: Lo]. Selv hvis du vælger en anden kontinuerlig optagelse-indstilling end [Kontinuerlig optagelse: Lo], ændres den automatisk til [Kontinuerlig optagelse: Lo], når Bokeh-effekten er slået til.

Relateret emne

- [Selvudløser](#)
- [Bokeh-effekt](#)

TP1000431430

Smartphone


Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72

Selvudløser

Brug selvudløseren for at få mere tid til at forberede dig på at optage et billede. Det hjælper dig også med at holde enheden i ro og undgå slørede billeder.

- 1 **Tap på knappen for Fremføringsmetode, og vælg derefter [Selvudløser: 10 sek.] eller [Selvudløser: 3 sek.] som forsinkelsestiden.**

BASIC (Grundlæggende)-tilstand

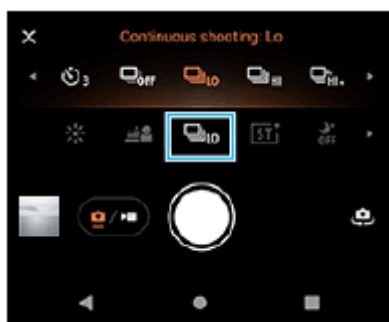

- 2 **Tap på X (Knappen Luk) for at lukke menuen.**

Du kan også lukke menuen ved at tappe på søgeren.

- 3 **Tap på skærmens lukkerknop, eller tryk på enhedens lukkerknop.**

En række bip markerer nedtællingen, indtil billedet tages.

Tip!

- Hvis du vil annullere selvudløseren, skal du tappe på knappen for Fremføringsmetode og derefter vælge [Enkelt optagelse].

Relateret emne

- [Kontinuerlig optagelse](#)

TP1000431431

Smartphone

Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72

Brug af blitzen

Brug blitzen i overensstemmelse med motivet og lysforholdene.

1 Tap på blitzikonet, f.eks.  (Ikon for Automatisk blitz).

2 Rediger eventuelt blitzindstillingen.

Du kan vælge mellem [Auto], [Fill-blitz], [Reduktion af røde øjne], [Slukket] og [Lampe]. Når du optager videoer i BASIC (Grundlæggende)-tilstanden, kan du slå blitzlyset til eller fra.

Bemærk!

- I BASIC (Grundlæggende)-tilstanden afhænger de tilgængelige indstillinger af optagelsestilstanden.

Tip!

- Når baggrunden er lysere end motivet, kan du bruge Fill-blitz til at fjerne uønskede mørke skygger.
- Selvom lysforholdene er dårlige, skal du prøve at tage fotos med og uden blitz. Kvaliteten bliver nogle gange bedre uden blitz.

TP1000431432

Smartphone

Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72

Indstilling af fokus ved at berøre søgeren

Du kan vælge et motiv, som der skal fokuseres på, ved at berøre det i søgeren.

Der er flere indstillinger, som kameraet justerer automatisk, når du berører søgeren.

Bemærk!

- I BASIC (Grundlæggende)-tilstanden er [Berør for at justere]-funktionen til rådighed, når du bruger hovedkameraet i en fototilstand.

1 Tap på [MENU].

2 Søg efter og tap på [Berør for at justere], og vælg derefter [Autofokus] eller [Fokus og lysstyrke].

- [Autofokus]: Fokuserer automatisk på den specificerede position.
- [Fokus og lysstyrke]: Fokuserer automatisk på den specificerede position og justerer lysstyrken.

3 Luk menuen.

Indstillingen gemmes.

4 Berør motivet for at fokusere i søgeren.

Hvis du vil annullere fokusering, skal du tappe på  (Knappen Annuller fokusering).

5 Juster fokus.

- Berør og hold på skærmens lukkerknop for at fokusere.
- Tryk enhedens lukkerknop halvvejs ned for at fokusere.

6 Optag et billede.

- Slip fingeren fra skærmens lukkerknop.
- Tryk enhedens lukkerknop helt ned.

Tip!

- Når [Berør for at justere] er indstillet til [Autofokus] eller [Fokus og lysstyrke], kan du ændre farven på fokusrammen. Tap på [MENU], søg efter og tap på [Farve på fokusområde], og vælg derefter en indstilling.

Relateret emne

- [Kontinuerlig optagelse](#)

Smartphone

Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72

Ansigt/Øje-AF (stillbillede/video)

Du kan tage fotos eller optage videoer, der fokuserer på folks ansigter eller øjne og dyr. Hvis du vil ændre fokusmålet, skal du tappe på ansigtet på det motiv, du vil fokusere på.

Bemærk!

- I BASIC (Grundlæggende)-tilstanden er [Ansigt/Øje-AF]-funktionen til rådighed, når du bruger hovedkameraet.

Sådan slår du [Ansigt/Øje-AF]-funktionen til

1. Tap på [MENU].
2. Søg efter og tap på [Ansigt/Øje-AF], og vælg derefter en indstilling.
 - [Ansigt/Øje-AF]: Fokuserer på ansigter eller øjne.
 - [Ansigts-AF]: Fokuserer kun på ansigter. Batteriforbruget reduceres ved at vælge denne indstilling i forhold til, når der vælges [Ansigt/Øje-AF] under optagelse af en video.
3. Luk menuen.
Indstillingen gemmes.

Optagelse af et billede ved hjælp af [Ansigt/Øje-AF]-funktionen

1. Ret kameraet mod motivet.
Når kameraet registrerer ansigterne på mennesker eller dyr, vises der en registreringsramme.
2. Tap på det ansigt, du vil fokusere på.
3. Juster fokus.
 - Berør og hold på skærmens lukkerknap for at fokusere.
 - Tryk enhedens lukkerknap halvvejs ned for at fokusere.

Når [Ansigt/Øje-AF] er valgt, fokuserer kameraet på et af øjnene med en grøn ramme. Når [Ansigts-AF] er valgt, bliver registreringsrammen for det valgte ansigt grøn.
4. Optag et billede.
 - Slip fingeren fra skærmens lukkerknap.
 - Tryk enhedens lukkerknap helt ned.

Tip!

- Når du optager en video, skal du tappe på det ansigt, du vil fokusere på, i trin 2, tappe på skærmens lukkerknap eller trykke på enhedens lukkerknap for at starte optagelsen. Hvis der er valgt [Ansigt/Øje-AF] under optagelse, fortsætter kameraet med at spore og fokusere på et af øjnene, og hvis [Ansigts-AF] er valgt, fortsætter det med at spore og fokusere på ansigtet.

Smartphone

Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72

Sådan blødgør du hudtonen

Du kan optage billeder med blødere hudfarver.

- 1 Tap på [MENU].**
- 2 Søg efter og tap på [Blød hud-effekt] > [Tændt].**
- 3 Luk menuen.**
Indstillingen gemmes.

TP1000431436

Smartphone

Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72

Sporing af et motiv

Kameraet kan også registrere og spore et motiv i bevægelse.


Bemærk!

- I BASIC (Grundlæggende)-tilstanden er [Berør for at justere]-funktionen til rådighed, når du bruger hovedkameraet i en fototilstand.

Sådan slår du [Objektsporing]-funktionen til

1. Tap på [MENU].
2. Søg efter og tap på [Berør for at justere] > [Objektsporing].
3. Luk menuen.
Indstillingen gemmes.

Optagelse af et billede ved hjælp af [Objektsporing]-funktionen

1. Vælg et motiv, som du vil spore, ved at berøre det i søgeren.
Tap på  (Knappen Annuller sporing) for at annullere sporing.
2. Tap på skærmens lukkerknap, eller tryk på enhedens lukkerknap.

TP1000431437

Smartphone

Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72


Kreativt udseende

Du kan vælge finishen for billeder (stillbilleder eller videoer) ved at vælge et foretrukket udseende ud fra de 6 forudindstillede udseender. Hvert enkelt er optimeret med en forskellig kombination af farvetone, farvemætning, kontrast, skarphed, lysstyrke og andre billedelementer, så du kan konfigurere billedbehandling med din optimale balance mellem disse elementer.

Bemærk!

- [Kreativt udseende]-funktionen er ikke til rådighed, når AUTO (Auto)-tilstanden er valgt.

1 Tap på (Ikone for kreativt udseende), og vælg derefter et ønsket forudindstillet udseende.

Du kan få oplysninger om hvert forudindstillet udseende ved at tappe på  (Knappen Vis detaljer) i tilstanden P/S/M eller tappe på [MENU] > [Introduktion til funktioner] i BASIC (Grundlæggende)-tilstanden.

TP1001272695

Smartphone


Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72

Natoptagelse

I BASIC (Grundlæggende)-tilstanden og AUTO (Auto)-tilstanden kan du tage klare fotos om natten eller under mørke forhold.

- 1 I BASIC (Grundlæggende)-tilstanden eller AUTO (Auto)-tilstanden skal du tappe på  (ikon for Natoptagelse) og derefter vælge [Auto] eller [Slukket].

Tip!

- Mens [Natoptagelse]-funktionen er aktiveret, bliver ikonet orange, når du er i BASIC (Grundlæggende)-tilstanden, og  (ikon for aktiv natoptagelse) vises i søgeren, når du er i AUTO(Auto)-tilstanden.

TP1001272696

Smartphone

Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72

Indstilling af Tilstanden Transfer & Tagging

Ved hjælp af brug af Transfer & Tagging-appen kan du tilføje IPTC-metadata til billeder, der er taget med din enhed, indsætte tekster til dem og meget mere. Du kan få flere oplysninger om appen Transfer & Tagging ved at gå til support.d-imaging.sony.co.jp/app/transfer/.

- 1 Tap på [MENU].
- 2 Søg efter og tap på [Tilstanden Transfer & Tagging] > [Tændt].
- 3 Luk menuen.
Indstillingen gemmes.

Bemærk!

- Indstil din enhed til at linke til et kamera eller en computer ved hjælp af appen Transfer & Tagging for at slå Tilstanden Transfer & Tagging til.

TP1000431438

Smartphone

Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72

Datalager

Du kan vælge, om stillbilleder og videoer skal gemmes på enhedens interne lager eller på et SD-kort.

- 1 **Tap på [MENU].**
- 2 **Søg efter og tap på [Datalager], og vælg derefter en indstilling.**
- 3 **Luk menuen.**
Indstillingen gemmes.

Tip!

- Det anbefales, at du bruger et SD-kort med videohastighedsklasse 30 (V30) eller over.

TP1000431439

Smartphone



Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72

Geotagging

Du kan gemme dine stillbilleder og videoer sammen med den placering, hvor de blev optaget. Dette kaldes geotagging. Muligheden for at geotagge dine stillbilleder og videoer kræver et trådløst netværk, og at GPS-funktionen er aktiveret.

- 1 Tap på [MENU].
- 2 Søg efter og tap på [Gem placering] > [Tændt].
- 3 Luk menuen.
Indstillingen gemmes.

Statusikoner for geotagging

-  (Ikon for indsamlet GPS): Den geografiske position er gemt.
-  (Ikon for indsamling af GPS): Den geografiske position indsamles.

TP1000431440

Smartphone

Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72

Gitterlinjer

Du kan bruge gitterlinjer til at anvende "tredjedelsreglen" og anbringe vigtige objekter langs gitterlinjerne eller deres skæringspunkter. Hvis du ikke altid har dit objekt midt i rammen, kan du gøre dine stillbilleder og videoer mere interessante.

- 1 **Tap på [MENU].**
- 2 **Søg efter og tap på [Gitterlinjer] > [Tændt].**
- 3 **Luk menuen.**
Indstillingen gemmes.

TP1000431441

Smartphone

Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72

Forskellige måder at bruge lydstyrkeknappen på

Du kan ændre den måde, du bruger lydstyrkeknappen på.

- 1 **Tap på [MENU].**
- 2 **Søg efter og tap på [Brug lydstyrkeknop som], og vælg derefter en indstilling.**
- 3 **Luk menuen.**
Indstillingen gemmes.

Indstillinger for lydstyrkeknop

- **Zoom:** Brug lydstyrkeknappen til at zoome ind eller ud.
- **Lydstyrke:** Lydstyrkeknappen er deaktiveret for kameraet.
- **Lukker:** Brug lydstyrkeknappen som en lukkerknop for stillbilleder og videoer.

TP1000431442

Smartphone

Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72

Lydsignaler

Du kan vælge, om kameraet afgiver lyde eller ej, som f.eks. en lukkerlyd, lyde i begyndelsen og slutningen af videooptagelsen og en serie af bip til nedtællingen, når du bruger selvudløseren.

- 1** Tap på [MENU].
- 2** Søg efter og tap på [Lydsignaler], og vælg derefter en indstilling.
- 3** Luk menuen.
Indstillingen gemmes.

TP1000431443

Smartphone
Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72

Start af Video Pro


Video Pro er en videooptagelsesfunktion, der udmærker sig i mobilitet og fleksibilitet af optagelse. Video Pro giver dig mulighed for at optage video med fleksibilitet og nøjagtighed i henhold til dit optagemiljø. Du er nu fri til at optage din kreative vision.

Ved at aktivere streamingtilstanden kan du streame ved hjælp af RTMP.


1 Søg efter og tap på 📹 (Ikoon for Video Pro).

Oversigt over Video Pro Optag.tilstand-skærm

Lodret stil

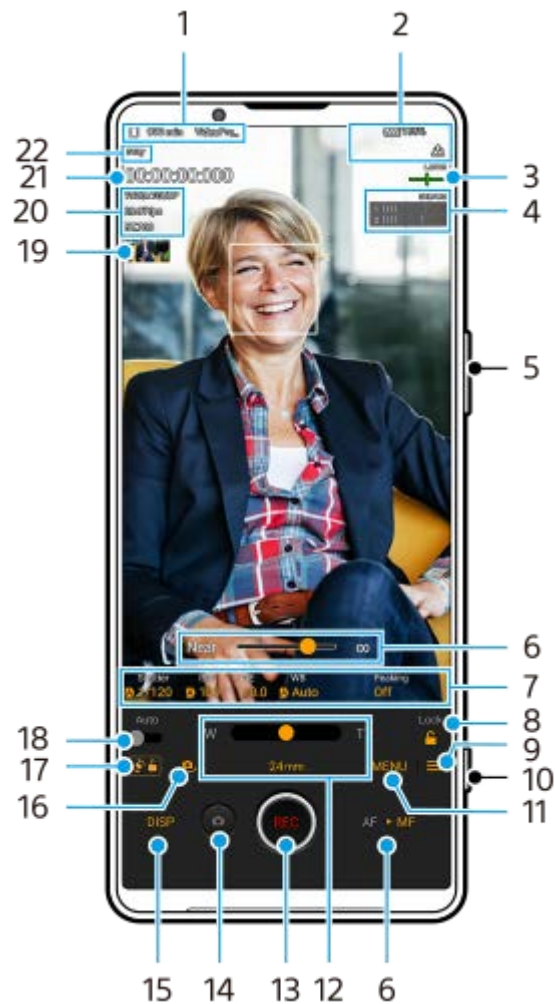

Vandret stil

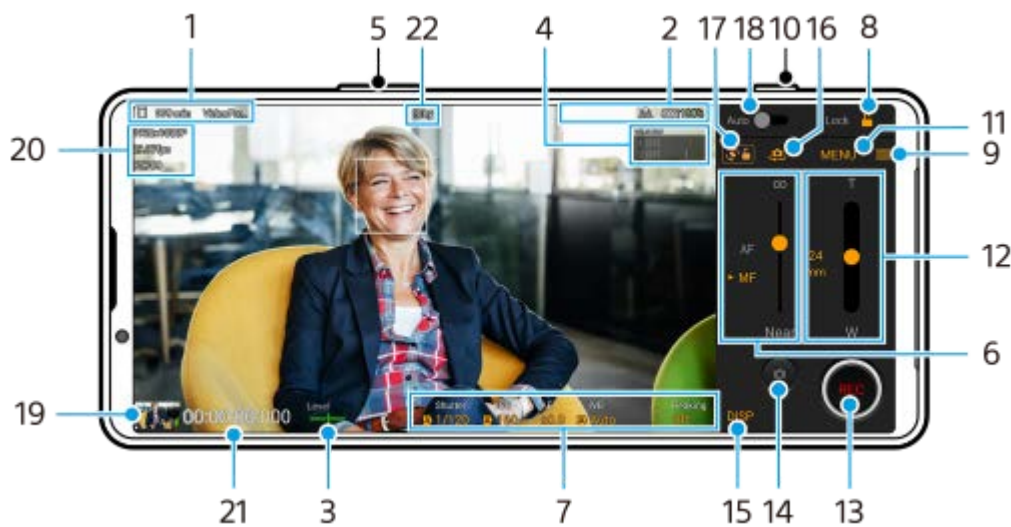

Tip!

- Tap på orange parametre for at ændre indstillinger.

1. Ikon for datalagring/Resterende optagetid/Titelpræfiks
Filnavnet på den optagede video er "Titelpræfiks_Dato_Tid".
Hvis du vil ændre præfikset for titlen, skal du tappe på ☰ (Ikon for Indstillinger) > [Titelpræfiks].
2. Statusindikationer
🌀 (Ikon for slowmotion-optagelse)/ [⚠️] (Ikon for forsigtighed pga. varme)/ 📍 (Ikon for status for geotagging)/
🔋 100% (Ikoner for batteristatus)
3. Vaterpas
Vaterpasset hjælper dig med at måle enhedens vinkel og holde billedet vandret. Når enheden registrerer, at den er plan, bliver vaterpasset grønt.
4. Tap for at justere lydniveaue.
5. Brug lydstyrkeknappen til at zoome ind eller ud.
6. Træk skyderen for at justere fokus manuelt.
For at skifte fokustilstanden til automatisk eller manuel skal du tappe på [AF] eller [MF].
7. Tap for at justere indstillingerne.
8. Tap for at låse elementerne og forhindre utilsigtede handlinger.
9. Indstillinger-ikon – Tap for at åbne Indstillinger.
10. Brug lukkerknappen for at starte eller stoppe optagelsen.
11. Menu-knap – Tap for at åbne menuen.
For at skifte sider skal du tappe på [1] eller [2].
12. Træk skyderen for at zoome ind eller ud.
Du kan vælge et objektiv ved at tappe på objektivets brændvidde.
13. Tap for at starte eller stoppe optagelsen.
14. Tap for at optage et stillbillede under optagelsen.
15. Tap for at få vist eller skjule oplysninger, der vises i søgeren.
16. Tap for at skifte mellem front- og hovedkameraet.

17. Tap for at låse eller oplåse skærmrotationen.
18. Tap for at justere den passende lukkerhastighed, ISO-værdi og hvidbalance automatisk.
19. Tap på miniaturen for at se, dele eller redigere videoer.
Du kan vende tilbage til Video Pro ved at stryge nedad på skærmen eller tappe på ◀ (Knappen Tilbage).
20. Videoformat / Billedhastighed / SDR/HDR-indstilling
21. Tidskode (timer: minutter: sekunder: billeder)
22. Optagestatus

Relateret emne

- [Video Pro Menu](#)
- [Video Pro Indstillinger](#)
- [Video Pro Streamingtilstand](#)
- [Parring med en/et Bluetooth-fjernbetjening eller -greb](#)

TP1000542977

H-340-100-42 Copyright 2023 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72

Video Pro Menu

Tap på [Menu] for at åbne menuen. For at skifte sider skal du tappe på [1] eller [2]. Nogle menuer på side 2 kan også justeres ved at tappe på ikonerne i bunden af søgeren.

Tip!

- Tap på orange parametre for at ændre indstillinger.
- Nogle indstillinger er ikke tilgængelige i streamingtilstanden.

● Objektiv

Vælger et objektiv.

Når du vælger [Problemfrit zoom], kan du uden problemer zoome ind og ud uden at skifte objektiver.

● FPS

Justerer billedhastigheden.

● SDR/HDR

Vælg et format og et dynamisk område. Tap på ⓘ (Knappen Vis detaljer) for at få flere oplysninger om formatet (SDR (BT.709), SDR (S-Cinetone for mobile) eller HDR (HLG/BT.2020)) og det dynamiske område.

● Slowmotion

Aktiverer eller deaktiverer slowmotion-optagelse.

● Videoformat

Vælger et videoformat.

● Videolys

Tænder eller slukker for blitzlyset.

● Tuscher

Indstil [Brug markører] til [Tændt] for at få vist markører og retningslinjer. Du kan indstille de typer markører og retningslinjer, der skal vises.

● Kreativt udseende

Vælger afslutning af billeder. Du kan vælge et foretrukket udseende ud fra 6 forudindstillede udseender, som er optimeret med forskellige kombinationer af farvetone, farvemætning, kontrast, skarphed, lysstyrke og andre billedelementer. Du kan få oplysninger om hvert forudindstillet udseende ved at tappe på ⓘ (Knappen Vis detaljer).

● Stabilisering


Vælger en indstilling for videostabilisering. Batteriforbruget reduceres ved at vælge [Standard] i forhold til, når der er valgt [Høj kvalitet].

● HB

Justerer hvidbalancen. Hvis du vil justere hvidbalancen i henhold til et valgt hvidt område, skal du vælge [Brugerdefineret 1], [Brugerdefineret 2] eller [Brugerdefineret 3], tappe på [Benyt], holde enheden, så det hvide område dækker rammen i midten helt, og derefter tappe på [Benyt] igen.

Hvis du vil skifte de viste indstillinger mellem forudindstillingstilstanden og temperaturlstanden, skal du tappe på ≡ (Ikon for Indstillinger) > [HB-tilstand]. Når [Justér ABGM] er indstillet til [Tændt] i menuen Indstillinger, kan du bruge skyderne til at justere hvidbalancen. Tap på [Nulstil] for at nulstille skyderværdierne.

● ISO/Forst.

Justerer ISO-følsomheden eller forstærkningen. For at skifte den viste værdi mellem ISO-følsomheden og forstærkningen skal du tappe  (Ikone for Indstillinger) på > [ISO/Forst.-tilstand].

- **Lukker**

Indstil til [Auto] for at justere lukkerhastigheden automatisk i overensstemmelse med motivet. Når lukkerhastigheden slukkes ved at tappe på kontakten, justeres lukkerhastigheden i overensstemmelse med den valgte billedhastighed.

- **AE-niveau**

Ændrer den automatiske værdi for eksponeringsjustering.

- **Indgangsløydst./Udgangsløydst.**

Ændrer lydniveauet.

- **Ansigt/Øje-AF**

Registrerer og fokuserer på folks og dyrs ansigter eller øjne.

- [Ansigt/Øje-AF]: Fokuserer på ansigter eller øjne.
- [Ansigt-AF]: Fokuserer kun på ansigter. Batteriforbruget reduceres ved at vælge denne indstilling i forhold til, når [Ansigt/Øje-AF] er valgt.

- **Demonstration af produkt**

Har tendens til at fokusere på genstande, der vises i midten af søgeren, med indstillingerne optimalt konfigureret til videooptagelser, som f.eks. produkthanmeldelser.

[Demonstration af produkt]-funktionen er til rådighed under brug af hovedkameraet.

Relateret emne

- [Start af Video Pro](#)
- [Video Pro Indstillinger](#)
- [Video Pro Streamingtilstand](#)

TP1000542978

Smartphone

Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72

Video Pro Indstillinger

Tap  (Ikoner for Indstillinger) for at åbne menuen Indstillinger.

Optagelse

- **ISO/Forst.-tilstand**

Skifter den viste værdi mellem ISO-følsomheden og forstærkningen.

- **AGC-grænse (HDR)/AGC-grænse (SDR)**

Indstiller den øvre grænse for AGC (Automatisk forstærkningskontrol). Der indstilles ikke nogen øvre grænse, når der er valgt [Slukket]. [AGC-grænse (HDR)] og [AGC-grænse (SDR)] er til rådighed, når [Forst.] er valgt i [ISO/Forst.-tilstand].

- **Auto. ISO-grænse (HDR)/Auto. ISO-grænse (SDR)**

Indstiller den øvre grænse for ISO-følsomheden. Der indstilles ikke nogen øvre grænse, når der er valgt [Slukket]. [Auto. ISO-grænse (HDR)] og [Auto. ISO-grænse (SDR)] er til rådighed, når [ISO] er valgt i [ISO/Forst.-tilstand].

- **HB-tilstand**

Skifter, hvordan hvidbalancen specificeres, mellem [Temperatur] og [Forudind.]. Vælg [Temperatur] for at definere hvidbalancen i form af farvetemperatur, målt i Kelvin. Vælg [Forudind.] for at definere hvidbalancen baseret på fastsatte forudindstillinger.

- **Justér ABGM**

Aktiverer eller deaktiverer hvidbalancejustering ved hjælp af skyderne AB og GM.

- **Objektsporing**

Registrerer og sporer motiver i bevægelse.

Projekt

- **Filformat (4K)**

Indstiller filformatet for optagelse.

Medie

- **Titelpræfiks**

Ænder præfikset for titlen. Filnavnet på den optagede video er "Titelpræfiks_Dato_Tid".

- **Datalager**

Vælger det interne lager eller et SD-kort som lagringsdestinationen.

Hvis du vælger et SD-kort som lagringsdestinationen, anbefales det, at du anvender et SD-kort med videohastighedsklasse 30 (V30) eller over.

Overvågning

- **Maks.**

Indstiller til at vise eller skjule maksimum.

- **Maksimumfarve**

Vælger en maksimumfarve.



- **Histogram**

Indstiller til at vise eller skjule histogrammet, når du tapper på [DISP].

Lyd

- **Intelligent vindfilter**
Reducerer vindstøj.
- **Mik.**
Vælger [Alle retninger (stereo)] eller [Stemmeprioritet (bag)]. Når [Stemmeprioritet (bag)] er valgt, skal du berøre bagpanelet så lidt som muligt under optagelse for at undgå, at der optages støj.

Teknisk

- **Tildel lukkerknap**
OPTAG/stream: Bruger lukkerknappen som en REC-knap (i optag.tilstanden) eller en streamingknap (i streamingtilstanden). Du kan begynde at optage eller streame ved at trykke på lukkerknappen, selv hvis en indstillingsdialog er åben.
Foto: Bruger lukkerknappen til at tage et billede under optagelse. Du kan tage et foto under optagelse ved at trykke på lukkerknappen, selv hvis en indstillingsdialog er åben.
Slukket: Der er ikke tildelt nogen funktioner.
- **Tildel lydsknapper**
Zoom: Bruger lydstyrkeknappen til at zoome ind eller ud. Du kan zoome ind eller ud ved at trykke på lydstyrkeknappen, selv hvis en indstillingsdialog er åben.
OPTAG/stream: Bruger lydstyrkeknappen som en REC-knap (i optag.tilstanden) eller en streamingknap (i streamingtilstanden). Du kan starte optagelse eller streaming ved at trykke på lydstyrkeknappen, selv hvis en indstillingsdialog er åben.
Lydstyrke: Aktiverer lydstyrkeknappen for Video Pro.
Slukket: Der er ikke tildelt nogen funktioner.
- **Låseindstillinger**
Hele skærmen: Låser hele skærmen inklusive REC-knappen og  (Ikon for Kamera) (eller streamingknappen og mikrofonknappen i streamingtilstanden), når du låser skærmen.
Not REC/stream: Låser ikke REC-knappen og  (Ikon for Kamera) (eller streamingknappen og mikrofonknappen i streamingtilstanden), når du låser skærmen.
- **Gem placering**
Gemmer dine stillbilleder og videoer sammen med det sted, hvor de blev optaget.

Netværk

Du kan konfigurere netværksindstillinger relateret til streaming.

Vedligeholdelse

- **Vejledning til udvidelse af optagelsesvarighed/Vejledning til udvidelse af streamvarighed**
Optimerer indstillinger for at forhindre stigninger i enhedens temperatur, så du kan optage eller streame i længere tidsperioder.
- **Kalibre. af Vaterpas**
Kalibrerer standarden for det vandrette plan, så afvigelser i hældningsretningen afhjælpes.
- **Bluetooth-fjernbetjening**
Parrer med en Bluetooth-fjernbetjening.
- **Selvstudium**
Du kan få vist en vejledning til Video Pro.
- **Tip**
Du kan få adgang til webstedet med Video Pro-tips.
- **Tilgængelighed**
Viser et link til information om tilgængelighed.

- **Nulstil indstillinger**

Nulstiller alle indstillinger til deres standardindstillinger.

Relateret emne

- [Start af Video Pro](#)
- [Video Pro Menu](#)
- [Video Pro Streamingtilstand](#)
- [Parring med en/et Bluetooth-fjernbetjening eller -greb](#)

TP1000542979

H-340-100-42 Copyright 2023 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72

Video Pro Streamingtilstand

Video Pro understøtter livestreaming ved hjælp af RTMP.




1 Tap på (Ikoner for Indstillinger) > [Streamingtilstand] > [Tændt] under brug af Video Pro.

Første gang du aktiverer funktionen, vises der forskellige bemærkninger eller oplysninger. Bekræft meddelelserne, markér afkrydsningsfelterne, og tap derefter på [OK] for at fortsætte til følgende trin.

2 Tap på [Tilslut] i menuen Indstillinger, og vælg derefter metoden for RTMP-streaming.


- [RTMP URL]: Vælg at streame ved hjælp af RTMP. Indstil [URL for RTMP-stream] og [Nøgle til RTMP-stream] i menuen Indstillinger.
- [YouTube™]: Vælg for at streame ved hjælp af YouTube. Følg vejledningen på skærmen for at indstille [YouTube™-konto] og [YouTube™-livehændelse]. Hvis du vil oprette en ny begivenhed, skal du tappe på [Opret ny hændelse].

Tip!

- Du kan dele YouTube live-URL'en. Tap på  (Ikoner for Indstillinger) > [Hændelses-URL] >  (Ikoner for Deling), og følg derefter vejledningen på skærmen. Når du opretter en ny begivenhed, vises  (Ikoner for Deling) i dialogboksen for oprettelsesresultater for YouTube live-begivenheden.

3 Luk menuen Indstillinger.

4 Tap på (Streaming-knap) for at starte streaming.

Du kan skifte mellem front- og hovedkameraet og skifte objektiver under streaming. Hvis du vil stoppe streaming, skal du tappe på  (Streaming-knap).

Oversigt over Video Pro Streamingtilstand-skærm

Lodret stil



Vandret stil







1. Netværksstatus
2. Streamingbithastighed
3. Streamingstatus/Mikrofonstatus
4. Tap for at starte eller stoppe streaming.
5. Tap for at slå mikrofonen til eller fra.
6. Tap for at åbne eller lukke vinduet med YouTube live-chat.


Bemærk!

- Hvis du bruger Video Pro, skal du overholde servicebetingelserne for livestreamingtjenesten og kravene vedrørende livestreaming.
- Afhængigt af livestreamingtjenesten kan forholdene eller specifikationerne ændres eller tilføjes uden forudgående varsel.
- Hvis livestreaming ikke fungerer korrekt, kan du prøve at skifte netværkstypen. Hvis du vil skifte netværkstypen, skal du søge efter og tappe på [Indstillinger] > [Netværk og internet] > [SIM-kort], vælge et SIM, tappe på [Foretrukken netværkstype] og derefter vælge en netværkstype. Tilgængelige netværkstyper afhænger af din kontrakt.

Tip!

- Du kan oprette en genvej til streamingtilstanden på startskærmen. Berør og hold nede på  (Ikon for Video Pro). Træk [Streamingtilstand] til den ønskede placering fra den menu, der åbnes.
- Du kan indstille, om der automatisk skal skiftes til optag.tilstanden eller til den sidst valgte tilstand, når du starter Video Pro. For at ændre indstillingen skal du tappe på  (Ikon for Indstillinger) > [Tilstand ved start].
- Hvis du vil vælge netværket til streaming, skal du tappe på  (Ikon for Indstillinger) > [Netværksbrug].
- For at gøre streaming mere stabil skal du justere videoindstillingerne i overensstemmelse med specifikationerne for livestreamingtjenesten, netværksbåndbredden og netværksstatussen. Tap på [Menu] > [Videoformat] eller [FPS], og tap på  (Ikon for Indstillinger) > [Videokvalitet] for at vælge en indstilling for hver indstilling. Indstillingerne er som følger.

Videoformat	FPS	Videokvalitet (streamingbithastighed)		
		Lav	Mellemhøj	Høj
1920x1080P	29.97	3 Mbps	4.5 Mbps	6 Mbps
	25	2.5 Mbps	3.75 Mbps	5 Mbps
1280x720P	29.97	1.5 Mbps	2.75 Mbps	4 Mbps
	25	1.25 Mbps	2.3 Mbps	3.4 Mbps

- Forstyrrelser eller udfald af videobilleder og lyd kan muligvis opstå ved lave kommunikationshastigheder, som fx ved streaming på et sted hvor signalkvaliteten er dårlig, eller under bevægelse. I dette tilfælde kan de følgende indstillinger muligvis forbedre video- og lydforholdene.
 - Tap på [Menu] > [Videoformat], og vælg derefter [1280x720P].
 - Tap på  (Ikon for Indstillinger) > [Videokvalitet], og vælg derefter [Lav].

Relateret emne

- [Start af Video Pro](#)
- [Video Pro Menu](#)
- [Video Pro Indstillinger](#)
- [Menuen Indstillinger](#)

TP1000724291

Smartphone

Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72

Start af Cinema Pro-appen

Cinema Pro er et program, der drives af Sonys digitale filmkamerateknologi. Du kan oprette dine ideelle videoer ved at konfigurere forskellige parametre og farveindstillinger.

- 1 Søg efter og tap på  (Ikon for Cinema Pro).

Startskærm for Cinema Pro



Tip!


- Tap på orange parametre for at ændre indstillinger.

1. Søger



2. Projekt indstillinger

Tap på en orange parameter for at justere opløsningen og billedhastigheden for hele projektet eller videoklippene. Når et videoklip er optaget i et nyt projekt, kan projektindstillingerne ikke ændres.

3. Ikon for menu – Tap for at åbne menuen.

- Tap på [Åbn projekt] for at åbne et eksisterende projekt eller for at oprette et nyt projekt. Når du opretter et nyt projekt, skal du vælge det interne lager eller et SD-kort som lagringsdestination. Hvis du vælger et SD-kort som lagringsdestinationen, anbefales det, at du anvender et SD-kort med videohastighedsklasse 30 (V30) eller over.
- Tap på [Cinema Library] for at starte Cinema Library-appen. Du kan åbne et eksisterende projekt eller se en oprettet film.
- Tap på [Stabilisat.] for at slå stabilisatorfunktionen til eller fra.
- Tap på [Dynamisk område] for at vælge et dynamisk område. Tap på  (Knappen Vis detaljer) for at få flere oplysninger om det dynamiske område.
- Tap på [HB-tilstand] for at skifte, hvordan hvidbalancen angives mellem [Temperatur] og [Forudind.]. Skift til [Temperatur] for at definere hvidbalancen i form af farvetemperatur, målt i Kelvin. Skift til [Forudind.] for at definere hvidbalancen baseret på fastsatte forudindstillinger.
- Tap på [Tilpas DISP] for at tilpasse de elementer, der vises i søgeren.
 - Tryk på [Histogram] for at vise eller skjule histogrammet.
 - Tap på [Målervejledning] for at vise eller skjule målervejledningen. Målervejledningen vises med en lysmålerindikator i søgeren.
 - Tap på [Billedlinjer] gentagne gange for at få vist og vælge mellem forskellige højde-bredde-forhold.

- Tap på [Gitterlinjer] for at få vist og balancere kompositionen.
 - Tap på [Maks.] for at vise eller skjule maksimum.
 - Tap på [Maksimumfarve] for at vælge en maksimumfarve.
 - Tap på [Kali.af Vaterpas] for at kalibrere standarden for det vandrette plan, så afvigelser i hældningsretningen afhjælpes.
 - Tryk på [Format for rest. hukommelse] for at skifte enheden til visning af den resterende hukommelse mellem den resterende optagbare tid og den resterende hukommelseskapacitet.
 - Tap på [Lydindstillinger] for at vælge en mikrofon, reducere vindstøj eller ændre lydniveauet.
 - Tap på [Tildel lukkerknap] for at bruge lukkerknappen som en REC-knap eller en Optag-knap. Når [Optag] er valgt, kan du begynde at optage ved at trykke på lukkerknappen, selv hvis en indstillingsdialog er åben.
 - Tryk på [Tildel lydst.knapper] for at bruge lydstyrkeknappen som en REC-knap, lydstyrkeknap, manuel fokus-knap eller zoomknap. Når [Optag] er valgt, kan du begynde at optage ved at trykke på lydstyrkeknappen, selv hvis en indstillingsdialog er åben.
 - Tap på [Opt.knaps pos.] for at ændre positionen for REC-knappen og Optag-knappen.
 - Du kan registrere og genkalde optageindstillinger. Tap på [Gem aktuelle indstillinger], vælg en åbning, bekræft indstillingerne, og tap derefter på [Gem] for at registrere ofte anvendte kombinationer af tilstande og indstillinger. Hvis du vil anvende de gemte indstillinger, skal du tappe på [Indst. for huk.genkaldelse], vælge den ønskede åbning og derefter tappe på [Aktivér].
 - Tryk på [Selvstudium] for at få vist en vejledning til Cinema Pro.
 - Tap på [Tip] for at få adgang til webstedet med Cinema Pro-tips.
 - Tap på [Tilgængelighed] for at få vist et link til oplysninger om tilgængelighed.
4. Klip-indstillinger – Parametre til justering af hvert videoklip.

- Tap på [Udse.] for at justere stemningen i videoklipet.
- Tap på [FPS] for at justere billedhastigheden. Vælg [120] for at optage en video i slowmotion.
- Tap på [Objektiv] for at vælge et objektiv. Når [85-125mm F2.3-2.8] er valgt, vises zoomskyderen, og du kan anvende optisk zoom. Tap på T eller W for at zoome direkte til den maksimale eller mindste brændvidde.
- Tap på [ISO] for at justere ISO-værdien. Tap på [Automatisk], når det er orange, så der automatisk justeres til den korrekte ISO-værdi. Du kan ændre ISO-værdien under optagelse.
- Tap på [HB] for at justere hvidbalancen. Du kan bruge skyderne til at justere hvidbalancen. Tryk på [Nulstil] for at nulstille skyderværdierne for den valgte indstilling.
Hvis du vil justere hvidbalancen i henhold til et valgt hvidt område, skal du vælge [Brugerdefineret 1]/[Brugerdefineret 2]/[Brugerdefineret 3], tappe på [Benyt], holde enheden, så det hvide område dækker rammen i midten helt, og derefter tappe på [Benyt] igen.
Hvis du vælger [Automatisk], kan du indstille, om indstillingerne for hvidbalancen skal låses.
Hvis du vil skifte de viste indstillinger mellem forudindstillingstilstanden og temperaturløst tilstanden, skal du tappe på  (Ikoner for Menu) > [HB-tilstand].
- Tap på [Lukker] for at justere lukkertiden. Tap på [Automatisk], når det er orange, så der automatisk justeres til den passende lukkerhastighed.
- Tap på [Fokus] for at justere fokus. Tap på [AF] eller [MF] for at skifte fokustilstanden til automatisk eller manuel. Når fokustilstanden er indstillet til manuel, kan du justere fokusmarkørerne og hastigheden for fokusskift ved at tappe på  (Ikoner for Indstillinger). Når fokustilstanden er indstillet til automatisk, kan du angive fokusområdet ved at tappe på søgeren.

5. Tap for at starte eller stoppe optagelsen.

6. Tap for at optage det aktuelle billede som et stillbillede.

7. Tap for at skjule eller vise billedlinjerne, gitterlinjerne, målervejledningen, histogrammet og zoomskyderen, der vises, når der er valgt [85-125mm F2.3-2.8].

8. Statusindikationer

Tap på orange parametre for at ændre indstillinger.

9. Vaterpas

Vaterpasset hjælper dig med at måle enhedens vinkel og holde billedet vandret. Når enheden registrerer, at den er plan, bliver vaterpasset grønt.

10. Tidskode (timer: minutter: sekunder: billeder)

11. Miniature

- Tap på en miniature for at få vist et videoklip eller stillbillede. Stryg til venstre eller højre for at få vist det forrige eller næste videoklip eller stillbillede.
Du kan vende tilbage til startskærmen for Cinema Pro ved at stryge nedad på skærmen eller tappe på ◀ (Knappen Tilbage).
- Tap på [Alle filer] for at få vist et videoklip eller stillbillede, som ikke er i miniaturevisningen. Stryg til venstre eller højre, mens du ser et videoklip eller et stillbillede, for at få vist det forrige eller næste.
Hvis du vil gå tilbage til den forrige skærm, skal du stryge nedad på skærmen eller tappe på ◀ (Knappen Tilbage).
- Du kan optage et stillbillede fra videoen ved at tappe på 🎬 (Ikon for redigering af video) under afspilning.

12. Lydniveaumåler

Tap på måleren for at åbne menuen for lydindstillinger.

- Tap på [Mik.] for at vælge [VH] eller [Bag]. Når [Bag] er valgt, skal du berøre bagpanelet så lidt som muligt under optagelse for at undgå, at der optages støj.
- Tap på [Intelligent vindfilter] for at reducere vindstøj.
- Vælg en værdi for at ændre lydniveauet.

13. Målervejledning

Målervejledningen angiver undereksposering/overeksponering.

Relateret emne

- [Kombination af klip og visning af en film](#)


TP0002396105

Smartphone

Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72

Kombination af klip og visning af en film




Du kan kombinere klip til at oprette en film og derefter se filmen ved hjælp af Cinema Library.

- 1 Ved brug af appen Cinema Pro skal du tappe på [Alle filer] for at få vist en liste over klip i et projekt.
- 2 Tap på  (Ikon for mere) > [Opret endelig film].
- 3 Tap på klippene i den rækkefølge, som du ønsker at kombinere dem i.
- 4 Tap på [Opret].



Bemærk!

- Klip med forskellige billedhastigheder kan ikke kombineres.

Sådan kan du se den oprettede film ved hjælp af Cinema Library

1. Start Cinema Library-appen.
 - Når du bruger Cinema Pro-appen, skal du tappe på [Alle filer] >  (Ikon for Cinema Library).
 - Tap på  (Ikon for Menu) > [Cinema Library], mens du bruger Cinema Pro-appen.
 - Berør og hold nede på  (Ikon for Cinema Pro), og tap derefter på [Cinema Library] i den menu, der åbnes.
2. Tap på [Endelige film], og vælg derefter en film.

Tip!

- Du kan oprette en genvej til Cinema Library-appen på startskærmen. Berør og hold nede på  (Ikon for Cinema Pro). Træk  (Ikon for Cinema Library) til den ønskede placering fra den menu, der åbnes.

Relateret emne

- [Start af Cinema Pro-appen](#)

TP0002396099

Smartphone

Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72

Brug af appen Ekstern skærm

Hvis du tilslutter et eksternt kamera, f.eks. Sony Alpha-kameraer, kan appen Ekstern skærm hjælpe dig i følgende situationer:

- Udnyt fordelene ved HD-skærmen på din Xperia ved at bruge den som kameraskærm.
- Sørg for, at dit motiv er i fokus, ved at samle eller sprede fingrene på smartphonens skærm for at zoome ind eller ud.
- Find den bedste belysning i flere forskellige optagemiljøer ved hjælp af funktionen til justering af lysstyrke.
- Du kan kontrollere eksponering og fokus i inputvideoen ved at vise oplysninger om bølgeform, falsk farve, Zebra og Maksimum.
- Du kan optage den video, som du kan se på Xperia, og bruge den som backup, hvis du har brug for det.

Ved at bruge streamingtilstanden kan du livestream fra alle steder via et mobilnetværk, mens du overvåger video fra et eksternt kamera.


- Vis indhold til dit publikum fra det tilsluttede kamera med en høj opløsning på 4K.
- Nem publicering af dit indhold på forskellige sociale medietjenester ved hjælp af RTMP-protokollen.

Når du bruger appen Ekstern skærm, skal du tilslutte en videoenhed, der understøtter USB Video Class (UVC)-udgang, til din Xperia-enhed.

Bemærk!


- Videoer vises i begrænset omfang på din Xperia-enhed, uanset indgangsområdet fra den tilsluttede videoenhed. Luminansen og farven på den video, der vises på din Xperia-enhed, er muligvis anderledes end den oprindelige video, afhængigt af den indsendte video og dens videoformat.

Tip!

- Når 4K-video indsendes fra den tilsluttede videoenhed, er billedhastigheden begrænset til 30 fps.
- Hvis forbindelsen til den tilsluttede videoenhed er ustabil, kan du prøve at bruge en billedhastighed på 30 fps. Tap på  (ikon for Indstillinger) > [Skærmindstillinger] > [Billedhastighed].



1 Søg efter og tap på (ikon for ekstern skærm) for at starte Ekstern skærm-appen.

Hvis  (ikon for ekstern skærm) ikke er i appskuffen, skal du søge efter og tappe på [Indstillinger] > [Enhedsforbindelse] > [Forbindelsespræferencer] > [Ekstern skærm] og derefter tappe på kontakten [Vis appen]

Ekstern skærm].

2 Tilslut en videoenhed.

- Tilslut en videoenhed, der understøtter USB Video Class (UVC)-output, til din Xperia via et USB Type-C-kabel.
- Slut en videoenhed, der understøtter HDMI-udgang, til din Xperia ved hjælp af et HDMI-kabel sammen med en HDMI-UVC-konverteringsadapter.

Tip!

- For yderligere oplysninger om tilslutning af en videoenhed skal du se Xperia-supportwebstedet.

3 Tap på [Tilstand], og vælg derefter [Skærmtilstand] eller [Streamingtilstand].

Tap et vilkårligt sted på skærmen, hvis der ikke vises nogen menuer eller ikoner.

Oversigt over skærmtilstanden i appen Ekstern skærm



1. Batteristatus

2. Tap for at skifte til tilstanden Spejlvend.

Videoer streames og optages i den normale visning, selv i tilstanden Spejlvend.

3. Tap for at låse skærmen og forhindre utilsigtede handlinger.

4. Tap for at justere lysstyrkeniveauet med skyderen.

5. Tap for at vælge visningen af indstillinger for optagehjælp mellem DISP1, DISP2 og OFF.

Du kan indstille ofte anvendte kombinationer af indstillinger for optagehjælp som DISP1 eller DISP2 ved at tappe på **DISP** (Vis ikon for indstillinger af optagehjælp).

6. Tap for at angive indstillingerne for optagehjælp for henholdsvis DISP1 og DISP2.

Tap på fanen DISP1 eller DISP2 i den menu, der åbnes, og tap derefter på hver enkelt kontakt for at få vist eller skjule indstillinger.

Tap på **≡** (Ikon for Rediger) for at angive detaljer.

- [Gitterlinjer]: Vælg en gitterlinjetype.
- [Billedlinjer]: Vælg mellem forskellige højde-bredde-forhold.
- [Bølgeform]: Vælg blandt forskellige typer bølgeformer.
- [Falsk farve]: Tilpas falske farver og deres intervaller ved at tappe på **⚙️** (Ikon for Indstillinger). Du kan tilpasse op til 3 indstillinger.
- [Zebra]: Ændr zebrianiveauet med skyderen for zebra-lysstyrke.
- [Maksimum]: Vælg en maksimumfarve og et maksimumniveau.

7. Tap for at dreje skærmen 180 grader.
8. Tap for at justere mere detaljerede indstillinger.
9. Tap for at starte eller stoppe optagelsen.
10. Tap for at vælge [Skærmtilstand] eller [Streamingtilstand].
11. Tap på miniaturen for at se, dele eller redigere de optagede videoer.
12. Lydstatus
13. Videoformat/billedhastighed/tilbageværende optagbar tid
14. Valgt tilstand

Sådan zoomer du ind eller ud på skærmen

Saml eller spred fingrene på skærmen.

Du kan tilpasse zoomfunktionen. Tap på  (Ikone for Indstillinger) > [Skærmindstillinger], og juster derefter indstillingerne i kategorien [Zoom].

Relateret emne

- [Menuen Indstillinger](#)
- [Delenes navne](#)
- [Ekstern skærm Streamingtilstand](#)
- [Ekstern skærm Lydindstillinger](#)
- [Optagelse af en video, som du overvåger på enheden](#)
- [Skærmudholdenhedstilstand](#)




TP1000431395

Smartphone

Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72

Ekstern skærm Streamingtilstand


Appen Ekstern skærm understøtter livestreaming ved hjælp af RTMP.

- 1 **Start appen Ekstern skærm, og tilslut en videoenhed.**
- 2 **Tap på  (Ikoner for Indstillinger) > [Streamingindstillinger].**
Tap et vilkårligt sted på skærmen, hvis der ikke vises nogen menuer eller ikoner.
- 3 **Tap på [Tilslut], og vælg derefter metoden til RTMP-streaming.**
 - [Tilpasset RTMP]: Vælg at streame ved hjælp af RTMP, og indstil derefter [URL for RTMP-stream] og [Nøgle til RTMP-stream].
 - [YouTube™]: Vælg for at streame ved hjælp af YouTube. Følg vejledningen på skærmen for at indstille [YouTube™-konto] og [YouTube™-livehændelse]. Hvis du vil oprette en ny begivenhed, skal du tappe på [Opret ny hændelse].
- 4 **Tap på [Tilstand], og vælg derefter [Streamingtilstand].**
- 5 **Tap på  (Streaming-knap) for at starte streaming.**
Hvis du vil stoppe streaming, skal du tappe på  (Streaming-knap).

Bemærk!



- Når du bruger appen Ekstern skærm, skal du overholde servicebetingelserne for livestreamingtjenesten og kravene vedrørende livestreaming.
- Afhængigt af livestreamingtjenesten kan forholdene eller specifikationerne ændres eller tilføjes uden forudgående varsel.
- Hvis livestreaming ikke fungerer korrekt, kan du prøve at skifte netværkstypen. Hvis du vil skifte netværkstypen, skal du søge efter og tappe på [Indstillinger] > [Netværk og internet] > [SIM-kort], vælge et SIM, tappe på [Foretrukken netværkstype] og derefter vælge en netværkstype. Tilgængelige netværkstyper afhænger af din kontrakt.

Tip!

- For at gøre streaming mere stabil skal du justere indstillingerne i kategorien [Video] i henhold til specifikationerne for livestreamingtjenesten, netværksbåndbredden og netværksstatusen. Tap på  (Ikoner for Indstillinger) > [Streamingindstillinger] > [Maks. opløsning], [Billedhastighed] eller [Videokvalitet], og vælg derefter en indstilling. Indstillingerne er som følger.

Maks. opløsning	Billedhastighed (fps)	Videokvalitet (streamingbithastighed)		
		Lav	Mellemhøj	Høj
3840 x 2160	30 eller mindre	13000 kbps	23500 kbps	34000 kbps
1920 x 1080	60/50	4500 kbps	6750 kbps	9000 kbps
	30 eller mindre	3000 kbps	4500 kbps	6000 kbps

Maks. opløsning	Billedhastighed (fps)	Videokvalitet (streamingbithastighed)		
		Lav	Mellemhøj	Høj
1280 x 720	60/50	2250 kbps	4125 kbps	6000 kbps
	30 eller mindre	1500 kbps	2750 kbps	4000 kbps

- Ved streaming er de værdier for opløsning, billedhastighed og videokvalitet, som er justeret i kategorien [Video], de øvre begrænsninger. Hvis værdierne for videoindgangen fra det tilsluttede eksterne kamera er lavere end de indstillinger, som er justeret i kategorien [Video], streames videoen med indstillingerne fra det tilsluttede eksterne kamera.
- Forstyrrelser eller udfald af videobilleder og lyd kan muligvis opstå ved lave kommunikationshastigheder, som fx ved streaming på et sted hvor signalkvaliteten er dårlig, eller under bevægelse. I dette tilfælde kan de følgende indstillinger muligvis forbedre video- og lydforholdene.
 - Tap på  (Ikon for Indstillinger) > [Streamingindstillinger] > [Maks. opløsning], og vælg derefter [1280 x 720].
 - Tap på  (Ikon for Indstillinger) > [Streamingindstillinger] > [Videokvalitet], og vælg derefter [Lav].

Oversigt over Streamingtilstand i appen Ekstern skærm



1. Streamingindikator/Streamingtid/Streamingbithastighed (vises kun under streaming)
2. Tap for at slå mikrofonen til eller fra.
3. Tap for at starte eller stoppe streaming.
4. Netværksstatus

Relateret emne

- [Brug af appen Ekstern skærm](#)
- [Ekstern skærm Lydindstillinger](#)
- [Skærmudholdenhedstilstand](#)
- [Menuen Indstillinger](#)

TP1000724294

Smartphone

Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72

Ekstern skærm Lydindstillinger


Du kan overvåge, optage eller livestream lydingangen fra en tilsluttet ekstern enhed, som f.eks. et kamera, ved tilslutning via et USB-kabel.

Bemærk!


- Hvis du tilslutter en ekstern mikrofon til din Xperia-enhed, vil lydingangen fra den tilsluttede eksterne mikrofon blive overvåget, optaget eller livestreamet. Se Xperia-supportwebstedet angående yderligere oplysninger.

Sådan indstilles lydudgangen

Du kan vælge, om der skal udsendes lyd fra højttaleren på din Xperia-enhed eller høretelefoner, der er tilsluttet til din Xperia-enhed.

1. Tap på  (Ikon for Indstillinger) > [Skærmindstillinger] > [Lydudgang].
2. Vælg en indstilling.

Sådan justerer du lyd kvaliteten under optagelse eller livestreaming

1. Tap på  (Ikon for Indstillinger) > [Optagelse] eller [Streamingindstillinger].
2. Tap på [Bithast.], [Samplefrek.] eller [Lydkanal], og vælg derefter en indstilling.

Relateret emne

- [Brug af appen Ekstern skærm](#)
- [Ekstern skærm Streamingtilstand](#)
- [Optagelse af en video, som du overvåger på enheden](#)
- [Skærmudholdenhedstilstand](#)

TP1000724295

Smartphone

Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72

Optagelse af en video, som du overvåger på enheden

Du kan optage en video, du overvåger på din Xperia-enhed, og om nødvendigt bruge den som backup. Optagede videoer gemmes automatisk i enhedens interne lager.

1 Start appen Ekstern skærm, og tilslut en videoenhed.

2 Tap på [Tilstand], og vælg derefter [Skærmtilstand].

Tap et vilkårligt sted på skærmen, hvis der ikke vises nogen menuer eller ikoner.

3 Tap på  (Knappen Start optagelse) for at starte optagelse.

Tap på  (Knappen Stop optagelse) for at stoppe optagelsen.

Tap på miniaturen for at se, dele eller redigere videoen.

Oversigt over skærmtilstanden i appen Ekstern skærm under optagelse



1. Optageindikator/optaget tid/filformat (vises kun under optagelse)
2. Tap for at starte eller stoppe optagelsen.
3. Tap på den miniature, der vises, efter at du har stoppet optagelsen, for at se, dele eller redigere videoen.
4. Tilbageværende optagbar tid

Bemærk!

- Den maksimale optagetid er 6 timer.
- Optagede videoer gemmes i enhedens interne lager. Du kan ikke gemme videoer på et SD-kort.
- Videoer med en billedhastighed, der er lavere end 24 fps eller en lavere opløsning end 1080p, kan ikke optages.

Tip!

- Du kan justere video- og lydindstillingerne under optagelse. Tap på  (Ikon for Indstillinger) > [Optagelse].

Relateret emne

- [Brug af appen Ekstern skærm](#)

- Ekstern skærm Lydindstillinger
- Skærmudholdenhedstilstand

TP1001272697


H-340-100-42 Copyright 2023 Sony Corporation


Smartphone

Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72



Skærmudholdenhedstilstand

Enheden kan begrænse visse funktioner som en forholdsregel under krævende brug. Ved at aktivere Skærmudholdenhedstilstand kan du bevare høj ydeevne i en længere tidsperiode.

- 1 Tap på  (Ikon for Indstillinger) > [Skærmudholdenhedstilstand], og tap derefter på kontakten for at aktivere funktionen.

Når enhedens overfladetemperatur stiger, vises  (Udholdenhedsikon) på skærmen.

Tip!

- Du kan flytte  (Udholdenhedsikon) til den ønskede position. Berør og hold nede på ikonet, indtil enheden vibrerer, og træk det derefter.
- Når du tapper på  (Udholdenhedsikon), vises pop op-vinduet med en advarselsmeddelelse.

Relateret emne

- [Brug af appen Ekstern skærm](#)
- [Ekstern skærm Lydindstillinger](#)
- [Ekstern skærm Streamingtilstand](#)
- [Optagelse af en video, som du overvåger på enheden](#)

TP1000724296


Smartphone

Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72


Music Pro

Music Pro tilbyder en tjeneste, der kaldes "Studietuning". Studietuningsfunktioner gør det muligt for dig at opkonvertere spor, du har optaget på en Xperia, til kvaliteten fra et Sony Music professionelt studie ved hjælp af cloud-AI-behandling. Du kan simulere lyden af Sonys elektronrørmikrofoner og Sony Music studio-rumklngen samt reducere støj ved hjælp af en specialudviklet lydadskillesesteknologi.

Du kan importere lydfiler og lytte med høretelefoner under optagelse. Du kan også høre din stemme, mens du optager, hvis du bruger høretelefoner, der er sluttet til 3,5 mm-lydstikket på din enhed. På redigeringskærmen kan du opdele flere optagelser i lag og sammenligne dem og derefter vælge de bedste dele fra hver optagelse for at oprette dit ideelle spor.

Du kan anvende Studietuning-funktioner på følgende måder. Se  (Ikon for Menu) > [Brugstips] for yderligere oplysninger om brug af Music Pro.

Bemærk!

- Der opkræves gebyrer ved brug af Studietunings funktioner. Se  (Ikon for Menu) > [Brugstips] angående yderligere oplysninger.
- Music Pro er muligvis ikke tilgængelig i visse lande/områder.

● Lydadskillelse

Med Sonys AI-teknologi kan du adskille lydkilder i en optagelse. For eksempel er det muligt at adskille guitar/klaver og vokaler, der er optaget samtidigt med en enkelt mikrofon (Xperia), i individuelle numre. Efter adskillelsen kan du lytte til numre individuelt og justere balancen af lydstyrken og rumklngen for at skabe din ideelle blanding.

● Fjern støj

Ved hjælp af teknologi til lydadskillelse kan du fjerne utilsigtede lyde (støj) fra optagne vokaler/stemmer, guitar eller klaver.

● Fjern rumklang

Reducér eller fjern rumklang (rumekko) fra indendørsindstillinger ved hjælp af Sonys AI-teknologi, så du genskaber lyd kvaliteten i et optagelsesstudie.

● Mikrofonsimulation

Genskab den enestående frekvens af Sonys højtydende vakuumrørførstærkede mikrofoner.

● Studiesimulation

Genskab den udsøgte kvalitet fra professionelt udstyr til lydoptagelse ved at tilføje et lydoptagelsesstudies kendetegnende resonans (tilføjer ikke en rumklangseffekt).

TP1000724292


Smartphone

Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72

Overførsel af musik fra en computer til din enhed

Du kan overføre musik fra en computer til enheden på to måder:

- Slut enheden til en computer vha. et USB-kabel. Træk statusbjælken nedad, tap på meddelelsen om indstilling af USB-forbindelse, og tap derefter på [Tryk for at se flere muligheder.] > [Filoverførsel]. På computeren skal du trække og slippe musikdataene til en mappe på enheden på computeren, som f.eks Music-mappen.

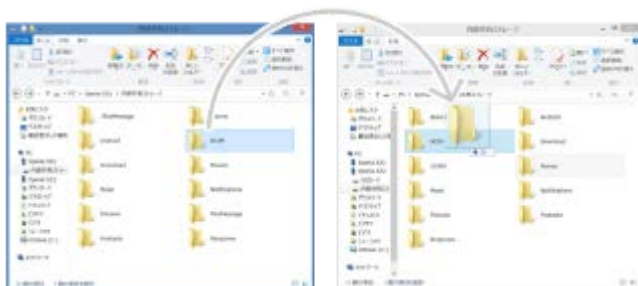

- På computeren skal du gemme dine mediefiler ved hjælp af Google Drev. Synkroniser derefter dataene på din enhed ved at logge på Google-kontoen.

Bemærk!

- Musikappen understøtter muligvis ikke alle musikformater.

Relateret emne

- [Tilslutning af din enhed til USB-enheder](#)
- [Konfiguration af en Google-konto på din enhed](#)
- [Synkronisering af data ved hjælp af en Google-konto](#)
- [Sådan lytter du til musik](#)
- [Funktioner i appen Musik](#)

TP0001871304


Smartphone

Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72

Sådan lytter du til musik


Brug appen Musik til at lytte til din favoritmusik.

Øversigt over musikafspiller

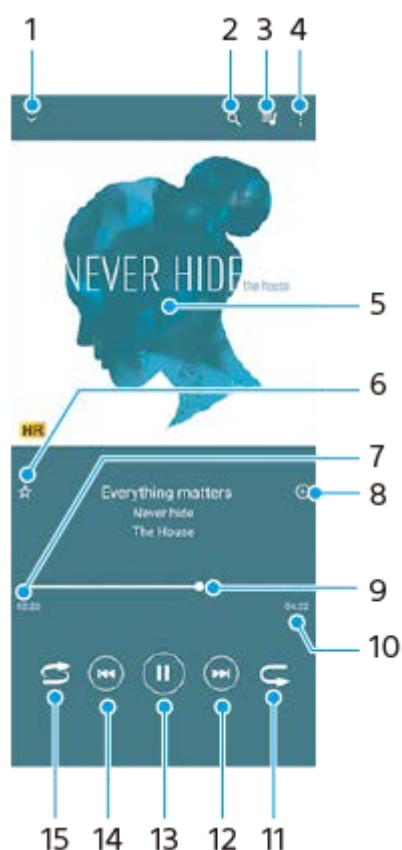

1. Minimer hele skærmafspilleren
2. Søg i alle sange, der er gemt på enheden
3. Se afspilningskøen
4. Få vist flere indstillinger
5. Albumcover (hvis det findes)
6. Tilføj eller fjern en sang som favorit
7. Forløbet tid for den aktuelle sang
8. Føj en sang til en afspilningsliste
9. Statusindikator – træk eller tap på linjen for at spole hurtigt frem eller tilbage
10. Varighed af den aktuelle sang
11. Gentag den aktuelle sang eller alle sange i afspilningskøen
12. Tap for at gå til den næste sang. Berør og hold nede for at spole hurtigt frem i den aktuelle sang
13. Afspil en sang, eller sæt den på pause
14. Tap for at gå til starten af den aktuelle sang. Berør og hold nede for at spole tilbage i den aktuelle sang
15. Bland sange i afspilningskøen

Startskærm for Musik

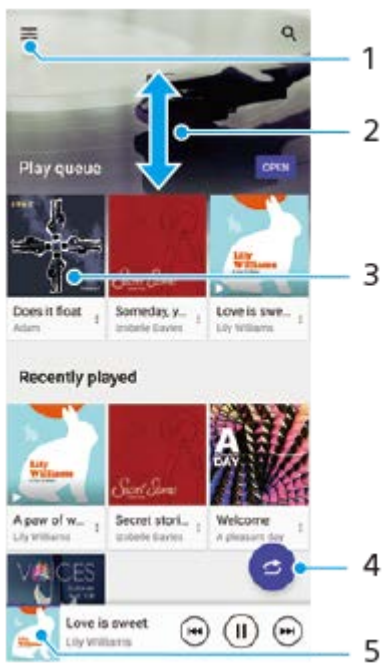

1. Åbn menuen Musik
2. Rul op eller ned for at få vist indhold
3. Tap for at starte afspilning af en sang i afspilningskøen
4. Afspil alle sange i blandet tilstand
5. Gå til skærmen for musikafspilleren

Bemærk!

- Du kan måske ikke afspille ophavsretligt beskyttede elementer.

Relateret emne

- [Overførsel af musik fra en computer til din enhed](#)
- [Funktioner i appen Musik](#)
- [Sådan forbedrer du lydoutputtet vha. Dolby Sound](#)
- [Tilpasning af lyd kvalitet ved hjælp af 360 Reality Audio](#)
- [Sådan forbedrer du lydoutputtet vha. 360 Upmix](#)
- [Opskalering af kvaliteten af komprimerede musikfiler \(DSEE Ultimate\)](#)

TP0001871354


Smartphone

Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72



Funktioner i appen Musik

Dette afsnit forklarer funktioner, som er praktiske, når du bruger appen Musik.

Redigering af musikoplysninger

1. Tap på albumcoveret på musikafspillerskærmen, mens en sang afspilles i appen Musik, og tap derefter på [Rediger musikoplysninger].
2. Rediger oplysningerne efter behov.
3. Hvis du vil angive albumcover, skal du tappe på  (Ikon for Rediger) > [Angiv billede].
4. Tap på [GEM], når du er færdig.

Afspilning af musik i baggrunden

1. Tap på  (Ikon for Startside), når en sang afspilles, for at gå til startskærmen. Musik-appen fortsætter med at køre i baggrunden. Hvis du vil åbne Musik-appen igen, skal du trække statusbjælken nedad og tappe på musikbeskeden. Du kan også søge efter og tappe på  (Ikon for Musik).

Relateret emne

- [Overførsel af musik fra en computer til din enhed](#)
- [Sådan lytter du til musik](#)


TP0002935271

Smartphone

Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72


Start af Spilforbedring-appen


Spilforbedring-appen gør det meget nemmere at spille spil med forskellige funktioner.

Tap på  (Flydende ikon), mens du spiller et spil. Du kan derefter forbedre mikrofonens lyd kvalitet ved stemmechat vha. et headset efter din mikrofontype. Du kan justere farverne, visningseffekterne for vist indhold og lyde og meget mere. De hentede spil gemmes automatisk i appen **Spilforbedring**, og du kan hurtigt finde og starte spillene fra Mine spil. Hvis appen Hjem er indstillet til [Xperia Startskærm], kan alle spilapps automatisk gemmes i **Spilforbedring**-appen. Tap på kontakten [Gem spillikoner] i indstillingerne for Spilforbedring for at aktivere funktionen. Spilikonet, der er gemt i **Spilforbedring**-appen, vil være skjult fra startskærmen og appskuffen.

- 1 Søg efter og tap på  (Ikon for spilforbedring).

Skærmoversigt

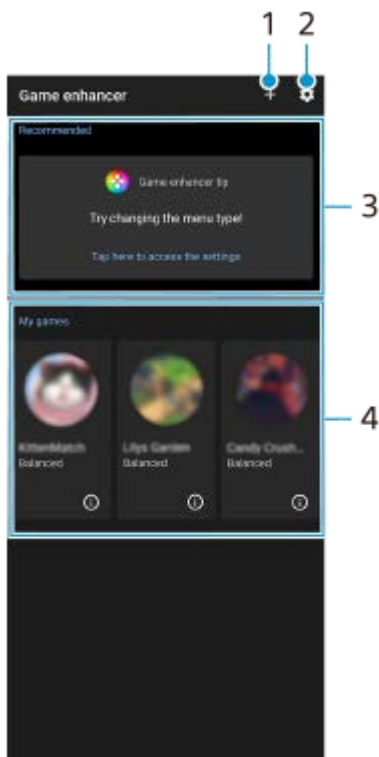

1. Tilføj nye spil manuelt.
2. Indstillinger for Spilforbedring
3. Anbefales
Der vises anbefalede spil og en introduktion til Spilforbedring-funktioner.
4. Mine spil
Hentede spil vises automatisk. Tap på et ikon for et spil for at starte spillet.
Du kan få vist et skærmbillede eller en video, der er taget med appen Spilforbedring, ved at tappe på  (Ikon for spilprofil).

Relateret emne

- [Brug af menuen Spilforbedring](#)

Smartphone

Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72


Brug af menuen Spilforbedring

Ved at åbne menuen Spilforbedring, mens der spilles et spil, kan du kontrollere forholdene på din enhed, justere lysstyrkeniveauet ved at trække i skyderen og ændre indstillingerne.

- 1 Tap på  (Flydende ikon), mens du spiller et spil.



- 2 Tap på og konfigurer de ønskede indstillinger i den menu, der åbnes.

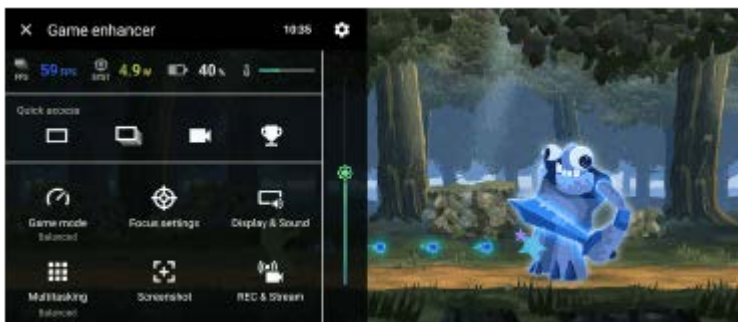

Indstillinger for Spilforbedring

-  (Ikon for indstillinger for Spilforbedring)

Du kan skifte typen af menuen Spilforbedring, tildele en handling for Spilforbedring, som anvendes under spil, til lukkerknappen, og vælge stilen for Spiltilstand.

- [Spiltilstand]

Du kan kontrollere forholdene for din enhed eller vælge en tilstand ved at stryge til venstre eller højre øverst på skærmen [Spiltilstand].

I tilstanden [Ydeevne foretrækkes], [Balanceret] eller [Batteriets levetid foretrækkes] anvendes de nedtonede indstillinger automatisk som justerede værdier. Vælg [Brugerdefineret] for at oprette dine ideelle spilleforhold ved at finjustere alle indstillinger.

Indstillingerne for [H.S.-strømstyring], [Frigør RAM] og [Optimer berøringsområde] er delt mellem tilstande. Du kan ændre indstillingerne for hvert spil.



Ændringer til Xperia Stream-indstillinger er i kraft, når Xperia Stream er monteret til din enhed. Xperia Stream kan muligvis ikke købes i visse lande/områder.

- [Fokusindstillinger]

Fokuser på dit spil ved at blokere beskeder og indgående opkald og deaktivere lukkerknappen, Side sense og andre indstillinger, der kan kompromittere spillet.

● [Skærm og lyd]

Du kan forudindstille op til 4 indstillinger for indstillingerne for billedkvalitet og lyd. Ved at vælge en forudindstilling i henhold til din spilsituation kan du anvende de passende indstillinger.


Tap på  (Ikon for Tilbage) eller  (Ikon for Fremad) i toppen af skærmen for at vælge den forudindstilling, du vil indstille.

● [Multitasking]




Du kan søge efter spiloplysninger ved at vise fanen [INTERNET] eller fanen [YouTube].

Du kan også åbne en app i pop op-vinduet ved at vælge en app under fanen [APPS]. Tap på pop op-vinduet for at få vist betjeningsikoner.


● [Skærbillede]

Du kan tage et skærbillede af den viste skærm og tilpasse billedsekvensindstillingerne for skærbillede. Du kan også indstille til at tage et skærbillede ved hjælp af lukkerknappen ved at tappe på  (Ikon for indstillinger for Spilforbedring).







● [OPTAG og stream]

-  (Optag): Optag en video af din spilskræm med spillyde, stemmer og spilleres ansigter vist på skærmen.
-  (Livestreaming): Du kan livestream dit spil. Du kan også ændre indstillingerne for livestreaming.
-  (Optagelseskort): Du kan vælge video- og lydindstillinger, der skal udsendes til en ekstern enhed, som er sluttet til din enhed, ved hjælp af et USB-kabel.

Bemærk!

- Der udsendes muligvis ikke videosignaler i henhold til indstillingen i  (Optagelseskort) på din enhed afhængigt af den viste app eller specifikationerne for den tilsluttede eksterne enhed.

Tip!

- I Spilforbedring-menuen med  (Knappen Vis detaljer) øverst til højre på skærmen skal du tappe på  (Knappen Vis detaljer) for at få vist beskrivelser af indstillinger.
- Du kan trække og flytte  (Flydende ikon) eller  (Rullemenu), der vises, mens du spiller et spil, til den ønskede position.
- STAMINA-tilstanden er slået fra, mens du bruger appen Spilforbedring. Hvis du vil prioritere batteriets levetid, skal du tappe på  (Flydende ikon) under afspilning af et spil og derefter tappe på [Spiltilstand] > [Batteriets levetid foretrækkes].
- Du kan justere de video- og lydindstillinger, som udsendes til en ekstern enhed, der er sluttet til din enhed ved hjælp af et USB-kabel, i menuen Indstillinger. Søg efter og tap på [Indstillinger] > [Enhedsforbindelse] > [Forbindelsespræferencer] > [Video] eller [Lyd] i kategorien [Ekstern USB-udsendelse].
- Hvis du vil ændre indstillingerne [Menutype], [Stil for Spiltilstand] og [HWB-genvej] for alle tidligere tilføjede spil, skal du tappe på  (Ikon for indstillinger for Spilforbedring) > [Standardmenutype], [Standardstil for Spiltilstand] eller [HWB-standardgenvej] > [Tryk på lukkerknapp] på hovedskærmen, efter du har startet appen Spilforbedring, og derefter vælge en indstilling og tappe på [ANVEND].

Relateret emne

- [Start af Spilforbedring-appen](#)
- [STAMINA-tilstand](#)
- [Menuen Indstillinger](#)

Smartphone

Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72

Om supportappen

Brug supportappen til at søge efter enheds- og softwareoplysninger. Du kan læse supportemner eller anvende nyttige programmer, f.eks. enhedstesten.

Bemærk!

- Du kan finde kontaktoplysninger for support i menuen Kontakt os, også selvom du ikke har netværksforbindelse.

1 Søg efter og tap på  (Ikon for Support).**Tip!**

- Opret forbindelse til internettet, når supportappen anvendes, for at få den bedste tilgængelige support.

TP0001871481


Smartphone

Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72

Menuen Indstillinger


Du kan få vist og ændre indstillinger for enheden fra indstillingsmenuen.

- 1 Stryg opad fra bunden af skærmen til toppen, og find derefter [Indstillinger].

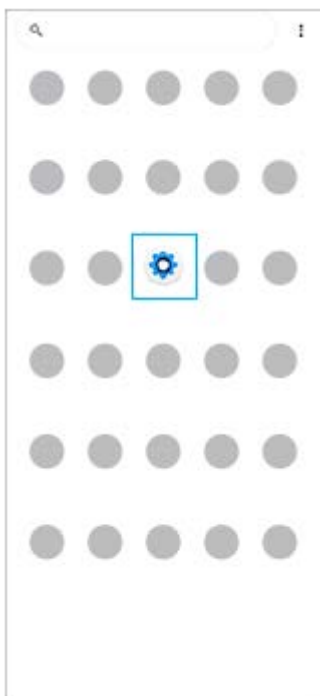


- 2 Tap på [Indstillinger], og vælg derefter den ønskede menu.

Hvis du ikke er sikker på, hvilken menu du vil vælge, kan du søge ved at indtaste et nøgleord i feltet [Søg efter indstillinger].

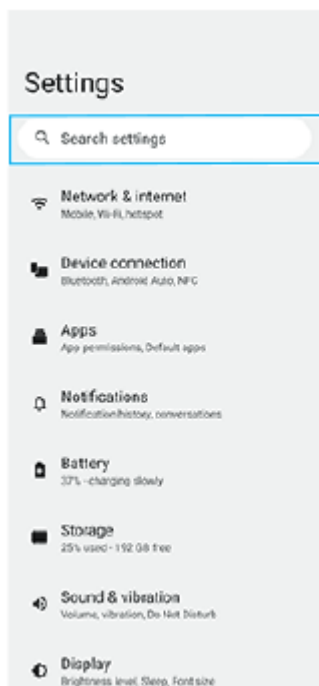


Sådan åbner du menuen Indstillinger fra panelet Hurtige indstillinger

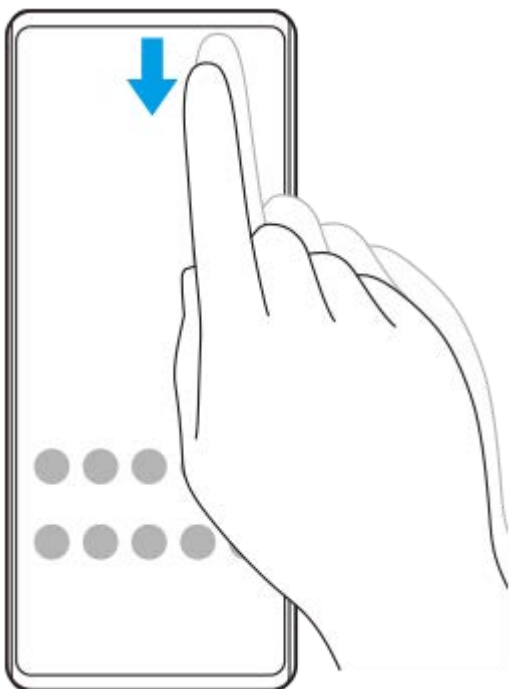


1. Stryg nedad to gange fra toppen af skærmen.

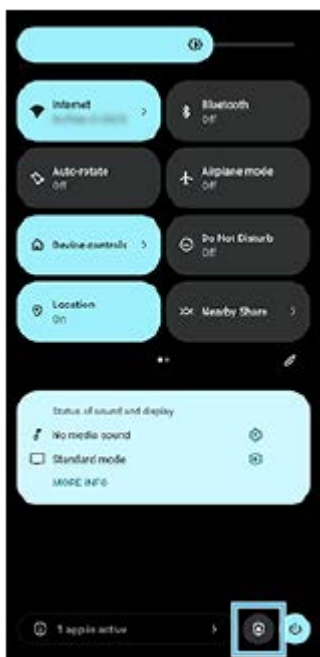

2. Tap på  (ikon for Indstillinger).



Tip!

- Hvis de 3 knapper for Hjem, Tilbage og Oversigt ikke vises nederst på skærmen, skal du søge efter og tappe på [Indstillinger] > [System] > [Bevægelser] > [Systemnavigering] > [Navigering med tre knapper].
- Du kan få vist oplysninger om din enhed ved at søge efter og tappe på [Indstillinger] > [Om telefonen].
- Hvis du vælger det forkerte sprog og ikke kan læse menuteksterne, kan du søge efter og tappe på  (ikon for Indstillinger) >  (ikon for Systemmenu). Vælg derefter teksten ud for  (ikon for Tastatur), og vælg det første punkt i den menu, der åbnes. Du kan nu vælge det ønskede sprog.

Relateret emne

- [Lydstyrke og vibration](#)
- [Lyde og toner](#)
- [Skærmindstillinger](#)
- [Dato og klokkeslæt](#)
- [Panelet Hurtige indstillinger](#)

TP0001871267

H-340-100-42 Copyright 2023 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72

Lydstyrke og vibration

Du kan ændre lydstyrke og vibration enten ved hjælp af lydstyrkeknappen eller ved at ændre en indstilling.

Du kan ændre lydstyrkerne for ringetone, medier, alarmer og igangværende opkald. Du kan desuden indstille din enhed til at vibrere.

Bemærk!

- Appindstillinger kan tilsidesætte de valgte indstillinger for lydstyrke og vibration.


Tip!

- Du kan gøre din enhed lydløs med [Forstyr ikke]-tilstanden ved at slå lyden fra og stoppe vibrationer.

Ændring af lydstyrken

1. Tryk på lydstyrke op eller ned-knappen for at ændre medielydstyrken.
Skyderen for mediets lydstyrke vises, og mediets lydstyrke ændres. Du kan også ændre mediets lydstyrke ved at trække i skyderen.
2. Hvis du vil ændre lydstyrken for igangværende opkald, ringetone og beskeder eller alarmer, skal du tappe på ... (Ikon for mere).
Brug hver enkelt skyder til at justere lydstyrken. Tap på knappen [INDSTILLINGER] for at justere andre indstillinger for lyd og vibration, herunder tilstanden [Forstyr ikke].

Sådan aktiverer du vibreringstilstand

1. Tryk på lydstyrke op eller ned-knappen.
2. Tap på det ikon, der vises over skyderen, og vælg derefter  (Ikon for Vibrering).

Aktivering af lyd med vibration

1. Søg efter og tap på [Indstillinger] > [Lyd og vibration] > [Vibration og berøringssensor], og tap derefter på [Brug vibration og berøringssensor]-kontakten for at aktivere funktionen.
2. Tap på hver kontakt for at aktivere eller deaktivere vibreringen for ringetone, beskeder og alarmer.
Du kan også aktivere eller deaktivere den interaktive haptik.

Relateret emne

- [Menuen Indstillinger](#)
- [Begrænsning af afbrydelser med \[Forstyr ikke\]-tilstanden](#)

TP0002935279

Smartphone

Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72

Lyde og toner

Indstilling af ringetonen


Du kan angive forskellige ringetoner for hvert SIM. Du kan også vælge en ønsket musikfil som ringetone.

1. Søg efter og tap på [Indstillinger] > [Lyd og vibration].
2. Vælg [Telefonens ringetone – SIM 1] eller [Telefonens ringetone – SIM 2].



3. Vælg en lyd på listen.

Hvis du vil vælge en musikfil, der ikke er på listen, skal du tappe på [Tilføj ringetone].

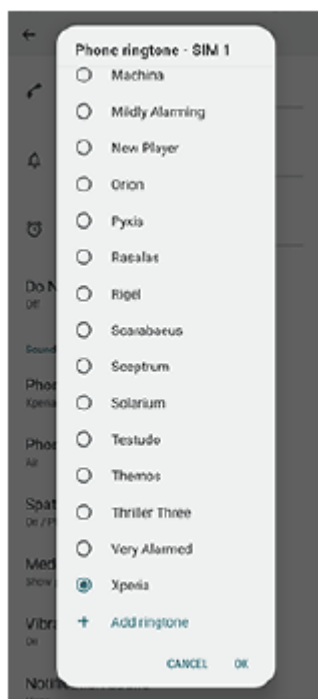

4. Tap på [OK] for at bekræfte.

Indstilling af meddelelseslyden

1. Søg efter og tap på [Indstillinger] > [Lyd og vibration] > [Beskedlyd].

2. Vælg en lyd på listen.

Hvis du vil vælge en musikfil, der ikke er på listen, skal du tappe på [Tilføj notifikation].

3. Tap på [OK] for at bekræfte.

Tip!

- Hvis du vil slå alle ringetone- og/eller meddelelseslyde fra og indstille din enhed til kun at vibrere, skal du vælge [Ingen] på listen.
- Hvis du vil aktivere eller deaktivere andre lyde og toner, skal du søge efter og tappe på [Indstillinger] > [Lyd og vibration] og derefter tappe på kontakterne for at aktivere eller deaktivere de forskellige lyde og toner.

Relateret emne

- [Menuen Indstillinger](#)

TP0002935280





H-340-100-42 Copyright 2023 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72

Begrænsning af afbrydelser med [Forstyr ikke]-tilstanden

Du kan gøre din enhed lydløs med [Forstyr ikke]-tilstanden ved at slå lyd fra, stoppe vibrationer og blokere for visuelle forstyrrelser. Du kan indstille, hvad du vil blokere, og hvad du tillader.

- 1 **Stryg nedad to gange fra toppen af skærmen for at åbne panelet Hurtige indstillinger.**
- 2 **Stryg til venstre eller højre for at finde  (Ikon for Forstyr ikke), og tap derefter på det for at aktivere eller deaktivere funktionen.**
 - Hvis du ikke kan finde ikonet i panelet Hurtige indstillinger, skal du tappe på  (Ikon for Rediger) og derefter trække og slippe  (Ikon for Forstyr ikke) til den øverste del af skærmen.
 - For at justere mere detaljerede indstillinger skal du berøre og holde på  (Ikon for Forstyr ikke).

Tip!

- Du kan også slå [Forstyr ikke]-tilstanden til eller fra og justere de detaljerede indstillinger i Indstillinger-menuen. Søg efter og tap på [Indstillinger] > [Lyd og vibration] > [Forstyr ikke].

Relateret emne

- [Panelet Hurtige indstillinger](#)
- [Menuen Indstillinger](#)

TP1001272698

Smartphone

Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72

Skærmindstillinger

Du kan ændre skærmens funktionsmåde, lysstyrke, visningsstørrelse og kvalitet. Du kan også justere billedkvaliteten af fotos og videoer.

1 Søg efter og tap på [Indstillinger] > [Skærm].

2 Tap på den indstilling, du vil ændre.

Brug skyderne, tap på kontakterne, eller vælg indstillinger, der skal justeres.

Indstillinger for billedkvalitet

- **Forfattertilstand**

[Forfattertilstand] bruges til at se indhold og oprette videoer. Indhold fra videostreamingtjenester osv. kan gengives nøjagtigt med skaberens tilsigtede farver. [Forfattertilstand] er også egnet til at oprette værker ved at optage billeder eller redigere videoer.

- **Standardtilstand**

Opnår fortræffelige farver ved at udvide den oprindelige farveskala. Når [Standardtilstand] er slået til, kan du anvende [Automatisk forfattertilstand], som automatisk kun anvender forfattertilstanden på registrerede apps. Det anbefales, at du registrerer apps til at se indhold, såsom film. Hvis du vil registrere eller fjerne apps, som forfattertilstanden er anvendt til, skal du tappe på [Automatisk forfattertilstand].

- **HDR-drev i realtid**

Forbedrer synligheden af HDR-indhold under høj illuminans. HDR-indhold kan vises med optimeret farvegengivelse uden at nedgradere det oprindelige videosignal eller den oprindelige kvalitet.

Tip!

- [Hvidbalance] er indstillet til [Mellem] for [Forfattertilstand] og [Kølig] for [Standardtilstand] som standard. Hvis du vil ændre indstillingerne for hvidbalancen, skal du tappe på kontakten [Angiv manuelt] under [Hvidbalance] for at aktivere ændringer.

Andre skærmindstillinger

- **Hvidbalance:** Tap på kontakten [Angiv manuelt] for at aktivere ændringer af indstillingen, og vælg derefter en af de forudindstillede indstillinger. Du kan også bruge skyderne til at justere hvidbalancen.
- **Høj opdateringshastighed:** Indstil opdateringshastigheden til maks. 120 Hz for at få en mere jævn visning.
- **Lysstyrke:** Juster lysstyrkeniveauet med skyderen. Du kan også aktivere [Tilpasset lysstyrke] for automatisk at optimere lysstyrken ud fra belysningen i omgivelserne.
- **Mørkt tema:** Du kan få vist skærmen med en mørk baggrund.
- **Dvale:** Du kan ændre, hvor længe skærmen skal være tændt, før den slukkes.
- **Roter skærm automatisk:** Angiv, at skærmen automatisk skal rotere, når enheden drejes, eller angiv, at den skal forblive i stående retning.
- **Enhåndstilstand:** Indstil for anvende enhåndstilstanden.

- **Smart styring af modlys:** Indstil til at holde skærmen tændt, så længe enheden holdes i hånden.
- **Nattelys:** [Nattelys] ændrer skærmfarven til gul. Dette gør det lettere at se skærmen i mørke omgivelser, og det gør det også lettere at falde i søvn.
- **Undgå utilsigtede handlinger, mens skærmen er slukket:** Du kan forhindre, at din enhed aktiveres ved en fejl, når den er anbragt i en lomme eller en pose.

Bemærk!

- Når STAMINA-tilstand er slået til, kan [Høj opdateringshastighed] ikke anvendes.
- Undgå at vise meget lyse eller statiske billeder i længere tid. Det kan muligvis medføre, at der forbliver et efterbillede eller farve på skærmen.

Relateret emne

- [Startskærm](#)
- [Menuen Indstillinger](#)

TP0001871149

H-340-100-42 Copyright 2023 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72

Indstilling af Side sense-indstillinger


Du kan konfigurere, hvordan Side sense fungerer, eller tilpasse menuen osv.

For eksempel er følgende funktioner til rådighed for Side sense.

- Om Side sense-panelet skal vises på en af eller begge sider af skærmen
- Skærmhandlingerne for bevægelse

- 1 Søg efter og tap på [Indstillinger] > [Betjening og visning] > [Side sense].**
- 2 Følg instruktionerne på skærmens nederste del, hvis du vil redigere andre Side sense-indstillinger.**

Tip!

- For at tildele en skærmhandling, som f.eks. at tage et skærbillede, til en bevægelse, skal du søge efter og tappe på [Indstillinger] > [Betjening og visning] > [Side sense] > [Tildeling af bevægelsesfunktioner], vælge en bevægelse fra mellem [Tappe to gange], [Træk op] og [Træk ned] og derefter vælge en indstilling.
- Du kan skjule Side sense-panelet ved at tappe på kontakten [Brug Side sense-panel]. Selv når Side sense-panelet er skjult, kan du få vist Side sense-menuen ved at tappe  (Vinduesstyringsikon) på startskærmen.

Relateret emne

- [Brug af Side sense](#)
- [Brug af Side sense-menuen og menuen Multivinduestilstand](#)
- [Menuen Indstillinger](#)

TP0001927061

Smartphone

Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72

Sådan anvender du placeringstjenester

Placeringstjenester gør det muligt for programmer som Maps og kameraet at anvende oplysninger fra mobil- eller Wi-Fi-netværk samt GPS-oplysninger (Global Positioning System) til at bestemme din omtrentlige placering.

Hvis du vil bruge enheden til at finde ud af, hvor du er, skal du aktivere placeringstjenesterne.

Du kan finde flere oplysninger ved at gå til support.google.com/.

- 1 Søg efter og tap på [Indstillinger] > [Lokation].
- 2 Tap på kontakten for at aktivere eller deaktivere placeringstjenester.

Sådan forbedrer du GPS-præcision

Første gang du anvender enhedens GPS-funktion, kan det tage et par minutter, inden din placering bliver fundet. Sørg for at have frit udsyn til himlen for at hjælpe søgningen på vej. Stå stille, og undlad at tildække GPS-antennen. GPS-signaler kan passere gennem skyer og plastik, men ikke gennem de fleste faste genstande, f.eks. bygninger og bjerge. Flyt til en anden placering, hvis din placering ikke er fundet efter et par minutter.

Relateret emne

- [Delenes navne](#)
- [Menuen Indstillinger](#)

TP0001871451

Smartphone

Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72

Dato og klokkeslæt

Du kan ændre datoen og klokkeslættet på enheden.

1 Søg efter og tap på [Indstillinger] > [System] > [Dato og klokkeslæt].

2 Tap på det ønskede element for at redigere og ændre værdierne.

- Hvis du vil indstille datoen eller klokkeslættet manuelt, skal du tappe på kontakten [Automatisk dato og tid] for at deaktivere funktionen.
- Hvis du vil indstille tidszonen manuelt, skal du tappe på kontakten [Indstil tidszonen automatisk] for at deaktivere funktionen.
- Hvis du vil indstille tidszonen ved hjælp af din placering, skal du tappe på kontakten [Brug lokation til at indstille tidszone] for at aktivere funktionen.

Relateret emne

- [Menuen Indstillinger](#)
- [Alarm](#)
- [Sådan anvender du placeringstjenester](#)

TP0002396124

Smartphone

Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72

Batteripleje

Batteripleje forlænger batteriets levetid. Denne funktion registrerer dine opladevaner og anslår start- og sluttiderne for din sædvanlige opladningsperiode. Din enhed oplader med almindelig hastighed, indtil den er 90 % opladet, og derefter styres opladningshastigheden, så dit batteri når 100 %, lige før du frakobler opladeren. Du kan manuelt tilpasse start- og sluttidspunkterne for opladningsperioden. For at opnå en bedre batterilevetid kan du også indstille en opladningsgrænse, så batteriet altid kun oplader op til 80 % eller 90 %.

Bemærk!

- Batteripleje kontrollerer ikke opladningshastighed, før den registrerer en regelmæssig opladningscyklus på mindst fire timer over en periode på flere dage.

- 1 Søg efter og tap på [Indstillinger] > [Batteri] > [Batteripleje].
- 2 Tap på kontakten for at aktivere eller deaktivere Batteripleje.
- 3 Følg vejledningen på skærmen, og vælg derefter en indstilling.
[Auto] er valgt som standard.

Tip!

- Lærte mønstre for den regelmæssige opladningscyklus gemmes af Batteripleje. Selvom funktionen har været deaktiveret, tilpasses den de lærte mønstre, når funktionen aktiveres igen.

Relateret emne

- [Menuen Indstillinger](#)

TP0001871170

Smartphone

Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72

STAMINA-tilstand

STAMINA-tilstand forlænger tiden, indtil batteriet skal oplades, ved at deaktivere visse funktioner på enheden. Når du aktiverer STAMINA-tilstand, skifter skærmen til tilstanden Mørkt tema.

Afhængigt af STAMINA-niveauet er forskellige funktioner begrænset eller deaktiveret for at reducere batteriforbruget. Du kan indstille STAMINA-tilstanden til at tænde eller slukke automatisk i overensstemmelse med batteriniveauet. Følg vejledningen på skærmen for detaljerede indstillinger.

- 1 Søg efter og tap på [Indstillinger] > [Batteri] > [STAMINA-tilstand].
- 2 Tap på kontakten [Brug STAMINA-tilstand] for at aktivere funktionen.

Tip!

- Hvis du vil angive, at specifikke apps skal være undtaget fra STAMINA-tilstand, skal du skifte indstillingen [Batteriforbrug] for hver enkelt app til [Ubegrænset]. Søg efter og tap på [Indstillinger] > [Apps], vælg den app, du vil angive som en undtagelse, og tap derefter på [Batteri] > [Ubegrænset].

Relateret emne

- [Menuen Indstillinger](#)

TP0002396098

Smartphone

Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72

Batteri og strømstyring

Enheden har et indbygget batteri. For at få mest muligt ud af det skal du holde styr på, hvor meget strøm de forskellige apps og funktioner anvender.

Du kan også anvende Batteripleje til at forlænge batteriets levetid.

Din enhed begrænser apps i at bruge batteristrøm i baggrunden. Indstillingen angives enkeltvist for hver enkelt app. Søg efter og tap på [Indstillinger] > [Apps], vælg den app, hvis brug af baggrundsbatteriet du vil begrænse, og tap derefter på [Batteri] > [Begrænset].

Generelle brugstip til forbedring af batteriets ydeevne

Følgende tip kan medvirke til at forbedre batteriets ydeevne:

- Reducer skærmens lysstyrkeniveau.
- Slå Bluetooth-funktionen, Wi-Fi og placeringstjenesterne fra, når du ikke har behov for disse funktioner.
- Sluk for enheden, eller brug flytilstand, hvis du er i et område med ingen eller dårlig netværksdækning. I modsat fald søger enheden konstant efter tilgængelige netværk, hvilket bruger strøm.
- Brug et Wi-Fi-netværk i stedet for roaming, når du er i udlandet. Roaming søger efter dit eget net og forbruger endnu mere batteri, da din enhed skal overføre data med en højere udgangseffekt.
- Skift synkroniseringsindstillingerne for din e-mail, din kalender og dine kontakter.
- Kontrollér de apps, der har et højt batteriforbrug, og se de tip til batteribesparelse, der findes på din enhed i forbindelse med disse apps.
- Ændr beskedniveauet for en app.
- Slå tilladelse til deling af placering fra for en app.
- Fjern apps, som du ikke bruger.
- Anvend en original, håndfri enhed fra Sony til at lytte til musik. Håndfrie enheder forbruger mindre batteri end højttalerne på din enhed.
- Genstart din enhed nu og da.

Sådan gennemser du batteriforbruget

1. Søg efter og tap på [Indstillinger] > [Batteri] for at få vist den anslåede resterende procentdel for batteri og batteritid.
2. Tap på [Batteriforbrug] for at få vist en liste over apps og funktioner, der har forbrugt batteristrøm.

Relateret emne

- [Opladning af din enhed](#)
- [Kontrol af batteriforbrug for programmer](#)
- [Batteripleje](#)
- [Skærmindstillinger](#)
- [Sådan slår du Bluetooth-funktionen til eller fra](#)
- [Sådan anvender du placeringstjenester](#)
- [Genstart og nulstilling af din enhed](#)
- [Menuen Indstillinger](#)

TP0001871039

Smartphone

Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72

Kontrol af batteriforbrug for programmer

Du kan om nødvendigt kontrollere batteriforbruget for programmer og ændre indstillingerne.

- 1 Søg efter og tap på [Indstillinger] > [Apps].
 - 2 Vælg et program, og se batteriforbruget under [Batteri].
-

Relateret emne

- [Menuen Indstillinger](#)

TP0001871301

Smartphone

Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72

Sådan forbedrer du lydoutputtet vha. Dolby Sound

Brug af Dolby Sound gør afspilningslyd mere realistisk og tredimensionel.

- 1 Søg efter og tap på [Indstillinger] > [Lyd og vibration] > [Lydindstillinger].
- 2 Tap på kontakten [Dolby Sound] for at aktivere funktionen.
- 3 Tap på [Dolby Sound] for at få flere indstillinger.

Bemærk!

- Hvis du vil nyde lyd i høj opløsning med den oprindelige kvalitet, skal du slå funktionen Dolby Sound fra.
- Hvis DSEE Ultimate eller 360 Upmix er slået til, mens Dolby Sound også er slået til, er det kun én af funktionerne, der kan være effektiv, afhængigt af den app du bruger.

Tip!

- Hvis du registrerer en app i [Automatiske effekter], prioriteres DSEE Ultimate eller 360 Upmix automatisk over Dolby Sound, når du afspiller lyd med den app. Hvis du vil registrere apps, skal du søge efter og tappe på [Indstillinger] > [Lyd og vibration] > [Lydindstillinger] > [Automatiske effekter] > + (Ikone for Tilføj), vælge de apps, du vil registrere, og derefter tappe på [TILFØJ].

Relateret emne

- [Menuen Indstillinger](#)
- [Tilpasning af lyd kvalitet ved hjælp af 360 Reality Audio](#)
- [Sådan forbedrer du lydoutputtet vha. 360 Upmix](#)
- [Opskalering af kvaliteten af komprimerede musikfiler \(DSEE Ultimate\)](#)

TP0002396112

Smartphone

Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72

Tilpasning af lyd kvalitet ved hjælp af 360 Reality Audio

Med 360 Reality Audio omgives og fordybes du i musik, da forskellige lyde materialiseres fra punkter hele vejen rundt om dit hoved. Høretelefoner, der er certificeret til 360 Reality Audio, giver dig mulighed for at optimere din oplevelse ved at analysere din individuelle øreform og få den ultimative fordybende musikoplevelse.

- 1 Søg efter og tap på [Indstillinger] > [Lyd og vibration] > [Lydindstillinger].
- 2 Tap på [360 Reality Audio], og følg derefter vejledningen på skærmen.

Relateret emne

- [Menuen Indstillinger](#)
- [Sådan forbedrer du lydoutputtet vha. Dolby Sound](#)
- [Sådan forbedrer du lydoutputtet vha. 360 Upmix](#)
- [Opskalering af kvaliteten af komprimerede musikfiler \(DSEE Ultimate\)](#)

TP1000724297

Smartphone

Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72

Sådan forbedrer du lydoutputtet vha. 360 Upmix

Brug af 360 Upmix får afspilning af alle stereolydkilder, herunder streamingtjenester, til at lyde som rumlig lyd. Det anbefales, at du bruger høretelefoner for at nyde de effekter, der produceres af funktionen.

- 1 Søg efter og tap på [Indstillinger] > [Lyd og vibration] > [Lydindstillinger].
- 2 Tap på kontakten [360 Upmix] for at aktivere funktionen.
- 3 Tap på [360 Upmix] for at vælge en tilstand.

Bemærk!

- Funktionen er kun effektiv, når du bruger en app, der er kompatibel med 360 Upmix.
- Hvis både 360 Upmix og Dolby Sound er slået til, er det kun én af funktionerne, der kan være effektiv, afhængigt af den app du bruger.
- Lydkvaliteten for den oprindelige lydkilde har muligvis højere prioritet end de effekter, der frembringes af 360 Upmix, afhængigt af indholdet.

Tip!

- Hvis du registrerer en app i [Automatiske effekter], prioriteres DSEE Ultimate eller 360 Upmix automatisk over Dolby Sound, når du afspiller lyd med den app. Hvis du vil registrere apps, skal du søge efter og tappe på [Indstillinger] > [Lyd og vibration] > [Lydindstillinger] > [Automatiske effekter] > + (Ikon for Tilføj), vælge de apps, du vil registrere, og derefter tappe på [TILFØJ].

Relateret emne

- [Menuen Indstillinger](#)
- [Sådan forbedrer du lydoutputtet vha. Dolby Sound](#)
- [Tilpasning af lydkvalitet ved hjælp af 360 Reality Audio](#)
- [Opskalering af kvaliteten af komprimerede musikfiler \(DSEE Ultimate\)](#)

TP1000431396

Smartphone

Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72

Opskalering af kvaliteten af komprimerede musikfiler (DSEE Ultimate)

Funktionen DSEE Ultimate opskalerer din komprimerede musik nøjagtigt vha. AI-teknologi.

- 1 Søg efter og tap på [Indstillinger] > [Lyd og vibration] > [Lydindstillinger].
- 2 Tap på kontakten [DSEE Ultimate] for at aktivere funktionen.

Bemærk!

- Hvis både DSEE Ultimate og Dolby Sound er slået til, er det kun én af funktionerne, der kan være effektiv, afhængigt af den app du bruger.

Tip!

- Hvis du registrerer en app i [Automatiske effekter], prioriteres DSEE Ultimate eller 360 Upmix automatisk over Dolby Sound, når du afspiller lyd med den app. Hvis du vil registrere apps, skal du søge efter og tappe på [Indstillinger] > [Lyd og vibration] > [Lydindstillinger] > [Automatiske effekter] > + (Ikon for Tilføj), vælge de apps, du vil registrere, og derefter tappe på [TILFØJ].

Relateret emne

- [Menuen Indstillinger](#)
- [Sådan forbedrer du lydoutputtet vha. Dolby Sound](#)
- [Tilpasning af lyd kvalitet ved hjælp af 360 Reality Audio](#)
- [Sådan forbedrer du lydoutputtet vha. 360 Upmix](#)

TP0003028323

Smartphone

Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72

Reduktion af vindstøj under optagelse

Du kan fjerne støjen fra vinden, der rammer mikrofonen, når du optager, uden at miste den oprindelige lyd kvalitet.

- 1 Søg efter og tap på [Indstillinger] > [Lyd og vibration] > [Lydindstillinger] > [Intelligent vindfilter].
 - 2 Tap på kontakten for at aktivere funktionen.
-

Relateret emne

- [Menuen Indstillinger](#)
- [Sådan tager du et foto eller optager en video](#)

TP0003028324

Smartphone

Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72

Brug af dynamisk vibrering

Funktionen Dynamisk vibrering giver dig en bedre medieoplevelse ved at tilføje synkroniseret vibration, når du ser videoer eller lytter til musik på din enhed. Du kan få mere at vide om denne funktion ved at gå til [Indstillinger] > [Lyd og vibration] > [Dynamisk vibrering].

Der er ingen vibration i følgende tilfælde:

- Mediets lydstyrke er indstillet til lydløs.
- Skærmen er slukket.
- Enheden oplades trådløst.

Bemærk!

- Dynamisk vibrering fungerer ikke sammen med alle medieapps.

1 Søg efter og tap på [Indstillinger] > [Lyd og vibration] > [Dynamisk vibrering].

2 Tap på kontakten for at aktivere funktionen.

Relateret emne

- [Menuen Indstillinger](#)
- [Justering af indstillingerne for dynamisk vibrering](#)

TP0001927039

Smartphone

Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72

Justering af indstillingerne for dynamisk vibrering

Justering af vibrationsniveauet, mens du afspiller indhold vha. en medieapp

1. Åbn den ønskede medieapp, f.eks. appen Musik.
2. Start afspilningen af medieindholdet.
3. Tryk på lydstyrkeknappen for at åbne lydstyrkepanelet.
4. Træk skyderen for Dynamisk vibrering for at indstille det ønskede niveau for denne app. Indstillingen for Dynamisk vibrering gemmes til næste gang, du skal bruge denne app.

Juster timingen af vibration til lyden fra trådløse enheder

1. Søg efter og tap på [Indstillinger] > [Lyd og vibration] > [Dynamisk vibrering].
2. Juster [Synkronisering]-skyderen, og tap derefter på [TEST] for at bekræfte den justerede timing.

Relateret emne

- [Menuen Indstillinger](#)
- [Brug af dynamisk vibrering](#)

TP1000431399

Smartphone

Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72

Smart opkaldshåndtering

Du kan håndtere indgående opkald uden at berøre skærmen ved at aktivere funktionen til smart opkaldshåndtering. Når den er aktiveret, kan du håndtere opkald på følgende måde:

- Besvar: Før enheden op til øret.
- Afvis: Ryst enheden.
- Slå ringetone fra: Placer enheden med bunden i vejret.

1 Søg efter og tap på [Indstillinger] > [System] > [Bevægelser] > [Smart opkaldshåndtering].

2 Tap på kontakten for at aktivere eller deaktivere funktionen.

Relateret emne


- [Menuen Indstillinger](#)

TP0001927068

Smartphone

Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72

Før opdatering af din enhed

Du bør opdatere softwaren i din enhed for at få de sidste nye funktioner, forbedringer og fejlrettelser og på den måde sikre, at enheden fungerer optimalt. Når en softwareopdatering er tilgængelig, vises  (Ikone for Systemopdatering) på statusbjælken. Du kan også søge efter nye opdateringer manuelt.

Den letteste måde at installere en softwareopdatering på er ved at gøre det trådløst fra din enhed.

Før du opdaterer din enhed, skal du overveje følgende:

- Kontrollér, at du har tilstrækkelig ledig lagerkapacitet.
- System- og programopdateringer viser muligvis funktionerne på din enhed på en anden måde end beskrevet i denne hjælpevejledning. Android-versionen påvirkes måske ikke af en opdatering.

Sådan tjekker du for ny software

1. Søg efter og tap på [Indstillinger] > [System] > [Softwareopdatering].
-

Relateret emne

- [Sådan opdaterer du enheden trådløst](#)
- [Menuen Indstillinger](#)

TP0001871395

Smartphone


Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72

Sådan opdaterer du enheden trådløst


Anvend softwareopdateringsprogrammet til at opdatere enheden trådløst. Hvilke opdateringer du kan hente over et mobilnetværk, afhænger af din operatør. Det anbefales at bruge et Wi-Fi-netværk i stedet for et mobilnetværk til at hente ny software for at undgå omkostninger til datatrafik.

- 1 Søg efter og tap på [Indstillinger] > [System] > [Softwareopdatering].
- 2 Følg vejledningen på skærmen.

Sådan konfigurerer du automatisk overførsel af systemopdateringer

1. Søg efter og tap på [Indstillinger] > [System] > [Softwareopdatering].
2. Tap på  (Ikon for mere) > [Indstillinger] > [Opdater automatisk system].
3. Vælg den ønskede indstilling.

Sådan aktiverer eller deaktiverer du automatiske opdateringer for apps

1. Søg efter og tap på [Indstillinger] > [System] > [Softwareopdatering].
2. Tap på  (Ikon for mere) > [Indstillinger] > [Opdater apps automatisk].
3. Vælg den ønskede indstilling.

Relateret emne

- [Før opdatering af din enhed](#)
- [Menuen Indstillinger](#)


TP0001871169

Smartphone

Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72

Appopdateringer

Hvis funktionen til automatiske opdateringer er aktiveret, opdateres dine apps, uden at du bliver spurgt om det, så du er måske ikke klar over, at der hentes store mængder data. For at undgå, at du måske skal betale et stort beløb for overførsel af data, kan du deaktivere automatiske opdateringer eller kun aktivere automatiske opdateringer, når det sker via en Wi-Fi-forbindelse. Du skal deaktivere funktionen til automatisk opdatering i Google Play for at undgå automatisk opdatering af apps.

- 1 Søg efter og tap på  (Ikon for Google Play).**
- 2 Tap på kontoikonet, og søg så efter og tap på menuen til automatisk opdatering af apps i menuen Indstillinger.**
- 3 Vælg den ønskede indstilling.**

Relateret emne

- [Konfiguration af en Google-konto på din enhed](#)

TP0001871270

Smartphone

Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72

Genstart og nulstilling af din enhed

Du kan tvinge enheden til at genstarte eller lukke ned, hvis den holder op med at reagere eller ikke kan genstartes på normal vis. Hverken indstillinger eller personlige data slettes.

Du kan også nulstille din enhed til de oprindelige standardindstillinger. Denne fremgangsmåde er sommetider nødvendig, hvis enheden holder op med at fungere korrekt. Bemærk dog, at du først skal tage backup af dine data, da nulstilling af din enhed sletter alle dine data fra din enhed.

Hvis enheden ikke kan tændes, eller du vil nulstille enhedens software, kan du bruge Xperia Companion til at reparere enheden. Du kan få yderligere oplysninger om hentning og brug af Xperia Companion ved at søge efter Xperia Companion på Sony-kundesupportwebstedet.

Genstart af din enhed

Bemærk!

- Enheden kan muligvis ikke genstarte, hvis batteriniveauet er lavt. Slut enheden til en oplader, og prøv at genstarte den igen.

1. Tryk på lydstyrke op-knappen og afbryderknappen samtidigt.
2. Tap på [Genstart] i den menu, der åbnes.
Enheden genstartes automatisk.

Sådan gennemtvinger du genstart eller lukning af enheden

1. Tryk længe på afbryderknappen og lydstyrke op-knappen samtidig, indtil din enhed vibrerer.
2. Afhængigt af om du vil gennemtvinge genstart eller lukning af enheden, skal du fortsætte på følgende måde.
 - Hvis du vil gennemtvinge genstart af enheden: Slip knapperne nu. Enheden genstartes.
 - Hvis du vil gennemtvinge lukning af enheden: Fortsæt med at trykke på knapperne. Efter endnu et par sekunder vibrerer enheden tre gange og lukker.

Tip!

- Hvis din enhed ikke tænder, kan det måske løse problemet at tvinge enheden til at genstarte.

Sådan udfører du en nulstilling til standardindstillingerne

Bemærk!

- Hvis du vil undgå permanent skade på din enhed, skal du undlade at afbryde proceduren for nulstilling til standardindstillinger.
- Tag backup af alle data, der er gemt i din enheds interne hukommelse. Nulstilling sletter alle dine data fra din enhed.

1. Søg efter og tap på [Indstillinger] > [System] > [Nulstil valg].
2. Tap på [Ryd alle data (gendan fabriksindstillinger)] > [Ryd alle data].
3. Hvis du bliver bedt om det, skal du tegne dit mønster eller indtaste din adgangskode eller pinkode for at låse skærmen op, før du kan fortsætte.
4. Tap på [Ryd alle data] for at bekræfte.

Tip!

- Din enhed gendannes ikke til en tidligere softwareversion af Android, når du foretager en nulstilling til standardindstillingerne.

Relateret emne

- [Reparation af enhedssoftwaren ved hjælp af Xperia Companion](#)
- [Menuen Indstillinger](#)

TP0002935286

H-340-100-42 Copyright 2023 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72

Reparation af enhedssoftwaren ved hjælp af Xperia Companion

Du kan bruge Xperia Companion til at reparere din enheds software. Hvis du glemmer din adgangskode, din pinkode eller dit mønster til oplåsning af skærmen, kan du bruge funktionen til reparation af enheden i Xperia Companion til at slette sikkerhedslaget. Du skal angive logonoplysningerne for din Google-konto for at udføre denne handling. Når du kører reparationsfunktionen, geninstalleres softwaren til enheden, og du mister måske nogle personlige data i løbet af processen.

Hvis din enhed tilsyneladende fryser, genstarter flere gange eller slet ikke starter, når du har opdateret Xperia-softwaren, eller når du har udført en softwarereparation eller en gendannelse af fabriksdata, kan du prøve at tvinge enheden til at lukke ned og derefter prøve at tænde den igen. Hvis problemet varer ved, kan du tvinge enheden til at lukke ned og derefter udføre en softwarereparation.

Bemærk!

- Før du udfører en softwarereparation, skal du kontrollere, at du kender brugernavnet og adgangskoden til din Google-konto. Afhængigt af dine sikkerhedsindstillinger kan det være nødvendigt at angive dem for at genstarte enheden efter en softwarereparation.

- 1 Hvis Xperia Companion ikke er installeret på din computer, kan du besøge Sony-kundesupports websted og søge efter Xperia Companion for at downloade det.
- 2 Åbn Xperia Companion-softwaren på computeren, og klik på [Softwarereparation] på hovedskærmen.
- 3 Følg vejledningen på skærmen for at geninstallere softwaren og fuldføre reparationen.

Relateret emne

- [Genstart og nulstilling af din enhed](#)


TP0001871214

Smartphone

Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72

Sådan nulstiller du programmer

Du kan nulstille et program eller rydde programdata, hvis programmet holder op med at reagere eller forårsager problemer på enheden. Når du nulstiller programindstillinger, sletter du ikke programdata fra din enhed.

- 1 Søg efter og tap på [Indstillinger] > [Apps].
- 2 Tap på antal apps for at se alle apps.
- 3 Tap på  (Ikon for mere) > [Nulstil app-præferencer] > [Nulstil apps].

Sådan rydder du programdata

1. Søg efter og tap på [Indstillinger] > [Apps].
2. Vælg et program eller en tjeneste, og tap derefter på [Lagerplads og cache] > [Ryd lagerplads] > [Slet].

Sådan rydder du et programs cachelager

1. Søg efter og tap på [Indstillinger] > [Apps].
2. Vælg et program eller en tjeneste, og tap derefter på [Lagerplads og cache] > [Ryd cache].

Sådan rydder du programmets standardindstilling

1. Søg efter og tap på [Indstillinger] > [Apps].
2. Vælg et program eller en tjeneste, og tap derefter på [Åbn som standard] > [Rydd standardpræferencer].

Bemærk!

- Indstillingen til at rydde et programs data, cachelager eller standardindstilling er ikke tilgængelig for alle programmer eller tjenester.

Relateret emne

- [Menuen Indstillinger](#)

TP0001871202

Smartphone

Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72

Visning af hukommelsesstatus

Det interne lager gemmer hentet eller overført indhold sammen med personlige indstillinger og data, og det har en tendens til at blive fyldt som følge af normal brug. Hvis enheden begynder at blive langsom, eller apps pludselig lukker ned, skal du overveje følgende:

- Luk de åbne apps, du ikke bruger.
- Fjern hentede apps, du ikke bruger.
- Overfør fotos, videoer og musik fra den interne hukommelse til SD-kortet eller en Google-tjeneste.

Bemærk!

- Hvis din enhed ikke kan læse indholdet på SD-kortet, kan det være nødvendigt at formatere kortet. Bemærk, at når du formaterer kortet, slettes alt indhold på det.

Tip!

- Du kan købe et separat SD-kort.
- Det anbefales at bruge et SD-kort med videohastighedsklasse 30 (V30) eller højere, når du vælger et SD-kort som lagringsdestinationen i Photo Pro, Video Pro og Cinema Pro.

Sådan får du vist hukommelsesstatus

1. Søg efter og tap på [Indstillinger] > [Lagerplads].

Relateret emne

- [Sådan frigør du plads på det interne lager](#)
- [Stop af kørsel af apps og tjenester](#)
- [Synkronisering af data ved hjælp af en Google-konto](#)
- [Overførsel af indhold ved hjælp af et SD-kort](#)
- [Formatering af hukommelseskortet](#)
- [Menuen Indstillinger](#)

TP0001871093

Smartphone

Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72

Sådan frigør du plads på det interne lager



Hvis enheden begynder at blive langsom, eller programmer lukker pludseligt ned, kan problemet muligvis løses ved at frigøre plads på det interne lager. Slet filer, og fjern apps, du ikke bruger, for at frigøre plads.

1 Søg efter og tap på [Indstillinger] > [Lagerplads].

2 Tap på [Frigør plads].

3 Vælg fanen Gennemse.

4 Slet mapper eller filer, eller fjern apps.

- Hvis du vil slette mapper eller filer, skal du vælge den interne lagringsmappe, vælge en mappe eller fil, der skal slettes, tappe på  (Ikon for mere) og derefter slette den.
- Hvis du vil fjerne apps, skal du vælge mappen Apps, tappe på  (Ikon for mere) for en app, du ikke bruger, og derefter fjerne den.

Relateret emne

- [Menuen Indstillinger](#)
- [Visning af hukommelsesstatus](#)

TP0002734099

Smartphone

Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72

Stop af kørsel af apps og tjenester

Hvis ydeevnen for din enhed eller dine apps ikke er optimal, kan du prøve at stoppe apps og tjenester, så de ikke kører.

- 1 Søg efter og tap på [Indstillinger] > [Apps].
 - 2 Vælg en app eller tjeneste, og tap derefter på [Tving til at standse] > [OK].
-

Relateret emne

- [Menuen Indstillinger](#)
- [Visning af hukommelsesstatus](#)


TP0001871482

Smartphone

Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72

Formatering af hukommelseskortet

Hvis din enhed ikke kan læse indhold på hukommelseskortet, skal du formatere hukommelseskortet på enheden.

- 1 Søg efter og tap på [Indstillinger] > [Lagerplads], og tap derefter på [Denne enhed] for at vælge navnet på hukommelseskortet.
- 2 Tap på  (Ikone for mere) > [Formatér], og udfør derefter formatering i den næste bekræftelsesdialogboks.

Bemærk!

- Alt indhold på hukommelseskortet slettes, når du formaterer det. Sørg for først at tage backup af alle data, du vil gemme.

Relateret emne

- [Menuen Indstillinger](#)

TP0001871278

Smartphone

Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72

Mobildataforbindelse

Hvis du vil have adgang til internettet med en mobildataforbindelse, kræver det, at du har de korrekte internetindstillinger.

- Hvis du vil angive indstillinger for mobilnetværk, skal du søge efter og tappe på [Indstillinger] > [Netværk og internet] > [SIM-kort] og derefter vælge et SIM, hvis du bruger to SIM'er.
- Din enhed indstilles til automatisk at oprette forbindelse til internettet, når du starter en app, der behøver en internetforbindelse. (Indstillingen kan variere afhængigt af din netværksoperatør.)
Hvis du ikke kan oprette forbindelse til internettet automatisk, eller hvis du bliver bedt om det af netværksoperatøren, skal du følge den indstillingsprocedure, som netværksoperatøren har angivet, for at indstille adgangspunktet for oprettelse af forbindelse til internettet.
- Hvis du vil indstille, kontrollere eller ændre adgangspunktet, skal du søge efter og tappe på [Indstillinger] > [Netværk og internet] > [SIM-kort], vælge et SIM, hvis du bruger to SIM'er, og derefter tappe på [Adgangspunkter]. Hvis du ændrer en indstilling ved en fejl, skal du nulstille indstillingerne.

Relateret emne

- [Menuen Indstillinger](#)

TP0001871323

Smartphone

Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72

Forstærkning af Wi-Fi[®]-signalstyrken

Du kan gøre flere forskellige ting for at forbedre modtagelsen af Wi-Fi-signalet:

- Flyt enheden tættere på Wi-Fi-adgangspunktet.
 - Flyt Wi-Fi-adgangspunktet væk fra potentielle forhindringer eller interferensilder.
 - Tildæk ikke Wi-Fi-antenneområdet på din enhed.
-

Relateret emne

- [Delenes navne](#)

TP0002935270

Smartphone

Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72

Sådan styrer du dataforbrug

Du kan holde styr på den mængde data, der overføres til og fra enheden via din mobildata- eller Wi-Fi-forbindelse i en given periode. Du kan f.eks. få vist den datamængde, der anvendes af de enkelte programmer. For data, der overføres via mobildataforbindelsen, kan du også angive advarsler om og begrænsninger for dataforbrug for at undgå ekstra gebyrer.

Hjælper med at reducere dataforbruget

1. Søg efter og tap på [Indstillinger] > [Netværk og internet] > [Datasparefunktion].
2. Tap på kontakten for at aktivere funktionen.

Indstilling af en dataforbrugsadvarsel eller en mobildatagrænse

1. Kontrollér, at mobildatatrafik er slået til.
2. Søg efter og tap på [Indstillinger] > [Netværk og internet] > [SIM-kort].
Hvis du bruger to SIM'er, skal du vælge ét SIM.
3. Tap på [Dataadvarsel og -grænse].
4. Afhængigt af om du vil angive en dataadvarsel eller en datagrænse, skal du gøre følgende.
 - Hvis du vil angive en advarsel for dataforbrug, skal du tappe på kontakten [Konfigurer dataadvarsel] for at aktivere funktionen og derefter tappe på [Dataadvarsel] for at ændre advarselsniveauet.
 - Hvis du vil angive en grænse for mobildata, skal du tappe på kontakten [Angiv datagrænse] for at aktivere funktionen og derefter tappe på [Datagrænse] for at ændre grænsen for dataforbrug.

Tip!

- Du kan indstille datoen for nulstilling af anvendelsescyklussen. Under [Dataadvarsel og -grænse] skal du tappe på [Cyklus for mobildataforbrug] og derefter indstille nulstillingsdatoen.

Bemærk!

- Når dit mobildataforbrug har nået den angivne grænse, slås mobildatatrafik på enheden automatisk fra.

Kontrol af dataforbruget

1. Søg efter og tap på [Indstillinger] > [Netværk og internet].
2. Afhængigt af om du vil kontrollere forbruget af mobildata eller brugen af Wi-Fi-data, skal du gøre følgende.
 - Du kan kontrollere forbruget af mobildata ved at tappe på [SIM-kort] > [Dataforbrug i apps].
Hvis du bruger to SIM'er, skal du vælge ét SIM og derefter tappe på [Dataforbrug i apps].
 - Du kan kontrollere forbruget af Wi-Fi-data ved at tappe på [Internet] > [Dataforbrug for andre netværk].

Styring af individuelle programmers dataforbrug

1. Søg efter og tap på [Indstillinger] > [Apps].
2. Tap på det program, du vil styre, og tap derefter på [Mobildata og Wi-Fi].
3. Rediger indstillingerne efter behov.

Bemærk!

- Ydelsen af individuelle programmer kan blive påvirket, hvis du ændrer relaterede indstillinger for dataforbrug.

Relateret emne

- [Menuen Indstillinger](#)

TP0002935283

H-340-100-42 Copyright 2023 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72

Sådan slår du Bluetooth-funktionen til eller fra

Brug Bluetooth-funktionen til at sende filer til andre Bluetooth-kompatible enheder eller til at oprette forbindelse til håndfrit tilbehør. Bluetooth-forbindelser fungerer bedst inden for 10 meters afstand uden faste genstande ind imellem. Det er nødvendigt at parre for at kunne oprette forbindelse til andre Bluetooth-enheder.

1 Søg efter og tap på [Indstillinger] > [Enhedsforbindelse] > [Forbindelsespræferencer] > [Bluetooth].

2 Tap på kontakten [Brug Bluetooth] for at aktivere eller deaktivere funktionen.

Tip!

- Du kan også slå Bluetooth-funktionen til eller fra i panelet Hurtige indstillinger.

Bemærk!

- Enheden kan ikke oprette trådløs forbindelse til alle typer Bluetooth-enheder. Sony garanterer ikke, at alle Bluetooth-enheder er kompatible med din enhed.
- For at sikre Bluetooth-kommunikation understøtter din enhed en sikkerhedsfunktion, der er kompatibel med Bluetooth-standarderne. Men sikkerheden er muligvis utilstrækkelig, afhængigt af indstillingerne osv. Vær opmærksom på sikkerhedsrisici ved brug af Bluetooth-funktionen.
- Bemærk, at Sony ikke er ansvarlig for eventuel dataleakage, der kan opstå, når du kommunikerer via Bluetooth-forbindelsen.

Relateret emne

- [Parring med en anden Bluetooth-enhed](#)
- [Menuen Indstillinger](#)
- [Navngivning af din enhed](#)
- [Parring med en/et Bluetooth-fjernbetjening eller -greb](#)
- [Sådan sender du elementer vha. Bluetooth-teknologi](#)
- [Modtagelse af elementer vha. Bluetooth-teknologi](#)

TP0001871396

Smartphone

Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72

Navngivning af din enhed

Du kan give din enhed et navn. Navnet vises til andre enheder, efter at du har slået Bluetooth-funktionen til, og din enhed er indstillet til at være synlig.

- 1 Søg efter og tap på [Indstillinger] > [Enhedsforbindelse] > [Par ny enhed] > [Enhedens navn].
 - 2 Indtast et navn til enheden.
 - 3 Tap på [Omdøb].
-

Relateret emne

- [Sådan slår du Bluetooth-funktionen til eller fra](#)
- [Menuen Indstillinger](#)

TP0001871490

Smartphone

Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72

Parring med en anden Bluetooth-enhed

Det er nødvendigt at parre for at oprette forbindelse mellem din enhed og andre Bluetooth-enheder.

Når du har parret enheden med en anden Bluetooth-enhed, husker enheden parringen.

Kontrollér, at Bluetooth-funktionen er aktiveret på den enhed, du vil parre med, og at enheden er synlig for andre Bluetooth-enheder.

1 Søg efter og tap på [Indstillinger] > [Enhedsforbindelse] > [Par ny enhed].

Der vises en liste over de tilgængelige Bluetooth-enheder.

2 Tap på den Bluetooth-enhed, du vil parre med.


Tip!

- Enheden understøtter LE Audio. LE Audio er en lydkommunikationsstandard for Bluetooth-teknologi.
- Separate LE Audio-enheder, som fx ægte trådløse øretelefoner eller surroundhøjtalere, vil blive parret og indstillet som en gruppe automatisk, hvis de understøtter gruppefunktionen.
- For detaljer om det viste navn for LE Audio-enheden skal du se betjeningsvejledningen til LE Audio-enheden.

Sådan opretter du forbindelse mellem enheden og en anden Bluetooth-enhed

1. Søg efter og tap på [Indstillinger] > [Enhedsforbindelse].
2. Under [Gemte enheder] skal du tappe på den Bluetooth-enhed, du vil oprette forbindelse til.

Sådan annullerer du pardannelsen med en Bluetooth-enhed

1. Søg efter og tap på [Indstillinger] > [Enhedsforbindelse].
2. Under [Gemte enheder] skal du tappe på  (Ikoner for Indstillinger) ud for navnet på den enhed, du vil annullere pardannelsen med.
3. Tap på [Glem] > [Glem enhed].

Bemærk!

- Visse Bluetooth-enheder, f.eks. de fleste Bluetooth-headsets, kræver, at du både parrer og opretter forbindelse til den anden enhed.
- Når der parres med en/et Bluetooth-fjernbetjening eller -greb, skal parringen udføres vha. [Bluetooth-fjernbetjening]-indstillingen i Photo Pro eller Video Pro.

Relateret emne

- [Sådan slår du Bluetooth-funktionen til eller fra](#)
- [Menuen Indstillinger](#)
- [Navngivning af din enhed](#)
- [Parring med en/et Bluetooth-fjernbetjening eller -greb](#)

- Sådan sender du elementer vha. Bluetooth-teknologi
- Modtagelse af elementer vha. Bluetooth-teknologi
- Dataudveksling (Bluetooth LE Audio)

TP0001871364

H-340-100-42 Copyright 2023 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72

Parring med en/et Bluetooth-fjernbetjening eller -greb

Du kan betjene Photo Pro og Video Pro på din Xperia-enhed med en/et Bluetooth-fjernbetjening eller -greb, der er fremstillet af Sony (sælges separat).

For detaljer om kompatible fjernbetjeninger og greb skal du besøge Sony-websiden for dit område eller konsultere din Sony-forhandler eller det lokale autoriserede Sony-serviceværksted.

Se også i instruktionsvejledningen til Bluetooth-fjernbetjeningen eller -grebet.

- 1 Start Photo Pro eller Video Pro på din Xperia-enhed.**
- 2 På din Xperia-enhed skal du tappe på [MENU] (for Photo Pro) eller ≡ (Ikon for Indstillinger) (til Video Pro).**
- 3 Tap på [Bluetooth-fjernbetjening] på din Xperia-enhed, og tap derefter på kontakten for at aktivere funktionen.**
- 4 Tap på [Dan par med ny kontrolenhed] på din Xperia-enhed.**
- 5 Udfør parring på Bluetooth-fjernbetjeningen.**
 - GP-VPT2BT: Tryk og hold på knappen PHOTO og T-siden af zoomknappen på samme tid i mindst 7 sekunder.
 - RMT-P1BT: Tryk og hold på lukkerudløseren/REC-knappen og fokus/zoom-knappen (enten + knappen eller - knappen) på samme tid i mindst 7 sekunder.

Se i instruktionsvejledningen til Bluetooth-fjernbetjeningen for yderligere oplysninger.
- 6 Følg vejledningen på skærmen på din Xperia-enhed.**



Vælg [Par og forbind med denne enhed] og [ACCEPTÉR PARRING] på de meddelelser og dialoger, der vises flere gange, når din Xperia-enhed registrerer Bluetooth-fjernbetjeningen. Navnet på Bluetooth-fjernbetjeningen vises muligvis som en Bluetooth-adresse (tal og bogstaver).

Bemærk!

- Når du foretager en gendannelse af fabriksdata, slettes parringsoplysningerne også. Udfør parring igen for at bruge Bluetooth-fjernbetjeningen.
- Hvis Bluetooth-forbindelsen er ustabil, skal du fjerne alle forhindringer som f.eks. personer eller metalgenstande fra mellem din Xperia-enhed og den parrede Bluetooth-fjernbetjening.
- Hvis funktionen ikke fungerer ordentligt, skal du kontrollere følgende bemærkninger og derefter prøve at parre igen.
 - Bekræft, at Bluetooth-fjernbetjeningen ikke er tilsluttet til andre enheder.
 - Bekræft, at du ikke betjener din Xperia-enhed med en anden Bluetooth-fjernbetjening.
 - Kontrollér, om flytilstanden på din Xperia-enhed er slået fra.
 - Kontrollér, om Bluetooth-funktionen på din Xperia-enhed er aktiveret.
 - Annuller parringen med Bluetooth-fjernbetjeningen.


Tip!

- Når først du har parret med Bluetooth-fjernbetjeningen, kan du betjene både Photo Pro og Video Pro.

- Slå [Bluetooth-fjernbetjening]-funktionen til eller fra enkeltvis for Photo Pro og Video Pro.
- Hvis du vil ændre navnet på den parrede Bluetooth-fjernbetjening, skal du søge efter og tappe på [Indstillinger] > [Enhedsforbindelse], tappe på  (Ikon for Indstillinger) ud for navnet på den parrede Bluetooth-fjernbetjening, og derefter tappe på  (Ikon for Rediger).





Sådan bruges kameraudholdenhedstilstanden

Enheden kan begrænse visse funktioner som en forholdsregel under krævende brug. Ved at aktivere kameraudholdenhedstilstanden kan du bevare høj ydeevne i længere tid.

1. Tap på [MENU] (for Photo Pro) eller  (Ikon for Indstillinger) (for Video Pro).
2. Tap på [Bluetooth-fjernbetjening] > [Kameraudholdenhedstilstand], og følg derefter vejledningen på skærmen for at aktivere funktionen.

Ikoner for tilslutningsstatus for Bluetooth-fjernbetjening


Du kan kontrollere tilslutningsstatus for Bluetooth-fjernbetjeningen på søgeren, når [Bluetooth-fjernbetjening] er slået til, mens du bruger Photo Pro eller Video Pro.

-  (Ikon for tilslutning af Bluetooth-fjernbetjening): Betjeninger med Bluetooth-fjernbetjening er aktiveret.
-  (Ikon for afbrydelse af Bluetooth-fjernbetjening): Betjeninger med Bluetooth-fjernbetjening er deaktiveret.
-  (Ikon for kameraudholdenhedstilstand til rådighed): Kameraudholdenhedstilstand er slået til og tilgængelig.
-  (Ikon for kameraudholdenhedstilstand ikke til rådighed): Kameraudholdenhedstilstand er slået til, men ikke tilgængelig, fordi du ikke bruger Bluetooth-fjernbetjeningen til at betjene Photo Pro og Video Pro.

Tip!

- Bluetooth-forbindelsen er kun aktiv, mens du betjener din Xperia-enhed med Bluetooth-fjernbetjeningen.

For at annullere parringen af Bluetooth-fjernbetjeningen

1. Søg efter og tap på [Indstillinger] > [Enhedsforbindelse].
2. Under [Gemte enheder] skal du tappe på  (Ikon for Indstillinger) ud for navnet på den Bluetooth-fjernbetjening, du vil have annulleret parringen med.
3. Tap på [Glem] > [Glem enhed].

For at betjene Bluetooth-fjernbetjeningen

Du kan optage billeder og optage videoer ved at trykke på knapper på Bluetooth-fjernbetjeningen. Du kan finde flere oplysninger om betjening af Bluetooth-fjernbetjeningen i Hjælpevejledning til Bluetooth-fjernbetjeningen.

Tip!

- Ved at trykke på C1-knappen på Bluetooth-fjernbetjeningen kan du skifte objektiverne på hovedkameraet. Hvis du vil tildele en anden funktion til C1-knappen, skal du tappe på [MENU] (for Photo Pro) eller  (Ikon for Indstillinger) (for Video Pro), tappe på [Bluetooth-fjernbetjening] > [Tilpasning af C1-knap] og derefter vælge en indstilling.

Relateret emne

- [Sådan slår du Bluetooth-funktionen til eller fra](#)
- [Oversigt over BASIC \(Grundlæggende\)-tilstand](#)
- [Oversigt over AUTO/P/S/M-tilstand](#)
- [Start af Video Pro](#)

Smartphone


Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72

Sådan sender du elementer vha. Bluetooth-teknologi

Anvend Bluetooth-teknologi til at dele elementer med andre Bluetooth-kompatible enheder, f.eks. telefoner eller computere. Du kan sende følgende slags elementer:

- Fotos og videoer
- Musik- og andre lydfiler
- Websider

Kontrollér, at Bluetooth-funktionen er slået til for modtagerenheden, og at enheden er synlig for andre Bluetooth-enheder.

- 1** Åbn den app, der indeholder det element, du vil sende.
- 2** Berør og hold nede på elementet, eller åbn det, og tap derefter på  (Ikon for Deling).
- 3** Vælg [Bluetooth], og tap derefter på navnet på modtagerenheden.
Slå Bluetooth-funktionen til, hvis du bliver bedt om det.
- 4** På modtagerenheden skal du acceptere forbindelsen, hvis du bliver bedt om det.
- 5** På din enhed skal du bekræfte overførslen til modtagerenheden, hvis du bliver bedt om det.
- 6** Acceptér det indgående element på modtagerenheden.

Relateret emne

- [Sådan slår du Bluetooth-funktionen til eller fra](#)
- [Menuen Indstillinger](#)
- [Navngivning af din enhed](#)
- [Parring med en anden Bluetooth-enhed](#)
- [Modtagelse af elementer vha. Bluetooth-teknologi](#)

TP0001871459

Smartphone

Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72

Modtagelse af elementer vha. Bluetooth-teknologi

Anvend Bluetooth-teknologi til at dele elementer med andre Bluetooth-kompatible enheder, f.eks. telefoner eller computere. Du kan modtage følgende slags elementer:

- Fotos og videoer
- Musik- og andre lydfiler
- Websider

Sørg for, at Bluetooth-funktionen er slået til og er synlig for andre Bluetooth-enheder.

1 Send dataene til din enhed på senderenheden.

2 Når du får en besked om en indgående fil på din enhed, skal du trække statuslinjen nedad og tappe på beskeden for at acceptere filoverførslen.

3 Tap på [Accepter] for at starte filoverførslen.

Hvis du vil have vist status for overførslen, skal du trække statuslinjen nedad.

4 Hvis du vil åbne et element, du har modtaget, skal du trække statuslinjen nedad og tappe på den relevante besked.

Filer, som du har modtaget via Bluetooth-forbindelsen, gemmes i mappen Downloads i appen Files.

Relateret emne

- [Sådan slår du Bluetooth-funktionen til eller fra](#)
- [Menuen Indstillinger](#)
- [Navngivning af din enhed](#)
- [Parring med en anden Bluetooth-enhed](#)
- [Sådan sender du elementer vha. Bluetooth-teknologi](#)

TP0001871003

Smartphone

Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72

Dataudveksling (Bluetooth LE Audio)


Udsendelse er en funktion, der anvender LE Audio, som er en ny standard for Bluetooth-teknologi. LE Audio er en lydkommunikationsstandard for Bluetooth-teknologi.

Med udsendelsesfunktionen kan du udsende lydindhold og dele det med to eller flere personer **(A)**.


Udsendelsesfunktionen gør det også muligt for dig at lytte til andres udsendelsesindhold fra dine høretelefoner **(B)**.

Udsendelsesfunktionen for LE Audio skal være understøttet af både dataudvekslings- og modtagerenhederne. Du skal parre enheden med det sæt høretelefoner, der understøtter LE Audio, som du vil betjene fra enheden.

(A): Dataudveksling fra enheden

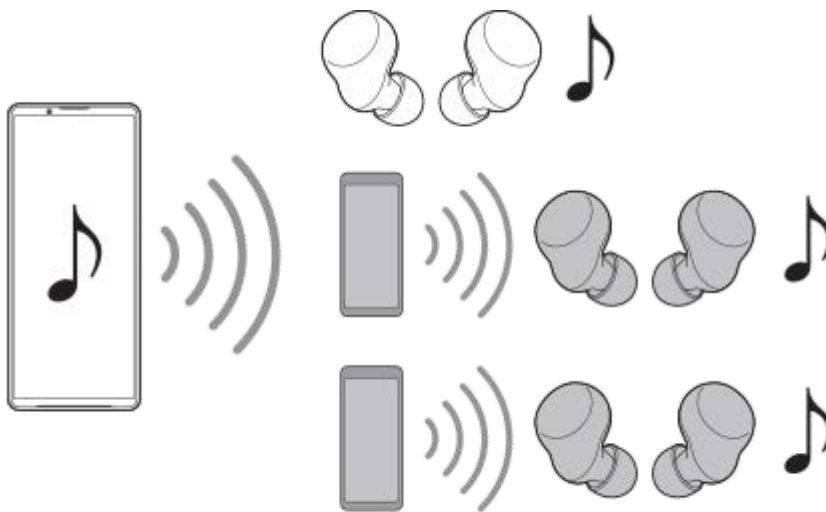


(B): Lytning til en andens udsendelse

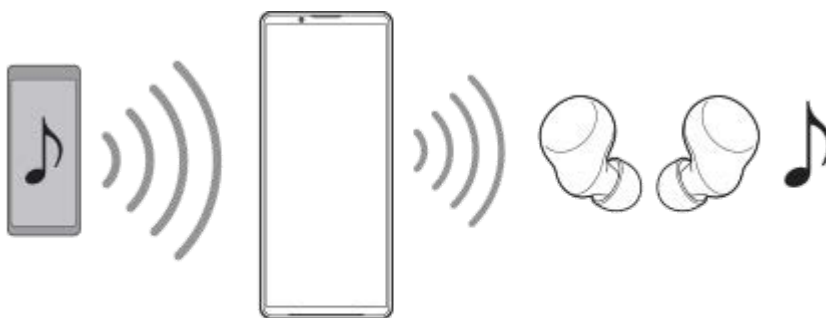

Dataudveksling fra enheden


1. Åbn den ønskede medieapp, som f.eks. appen Musik.
2. Tryk på lydstyrke op eller ned-knappen.
[Lydstyrke for medier]-skyderen vises.
3. Tap på **⋮** (Ikon for mere) > **📶** (Ikon for udsendelse) ud for [Lydstyrke for medier]-skyderen.
Skærmen [Udsendelse] vises.

4. Tap på [Udsend Musik]. (Den viste tekst kan variere afhængigt af den medieapp, du bruger.)
Skærmen [Medie] vises.
5. Rediger udsendelsesnavnet og/eller adgangskoden ved at tappe på  (Ikon for Rediger), hvis nødvendigt.
6. Tap på [Udfør].
Dataudveksling starter.
Skærmen vender tilbage til [Udsendelse]-skærmen.
 - Hvis du vil lytte til din udsendelse med høretelefonerne, der er parret med din enhed, skal du tappe på [Find udsendelser] og derefter vælge navnet på din Xperia-enhed på listen over udsendelser. Din udsendelse udsendes fra høretelefonerne.
 - Tap på [Forlad udsendelse] for at stoppe modtagelsen af udsendelsen.
 - Hvis du vil stoppe dataudvekslingen, skal du tappe på [Udsend Musik] (Den viste tekst kan variere afhængigt af den medieapp, du bruger.) > [Stop med at caste].



Bemærk!

- Udsendelser udsendes ikke fra enhedens højttaler.

Tip!

- Du kan også starte dataudveksling på følgende måder.
 - Når du afspiller indhold, skal du trække statuslinjen nedad og derefter tappe på navnet på din parrede Bluetooth-enhed i beskeden fra den app, du bruger til at afspille indhold > [Udsendelse].
 - Tryk på lydstyrke op eller ned-knappen, og tap derefter på  (Ikon for mere) > [Afspil Musik på] (Den viste tekst kan variere afhængigt af den medieapp, du bruger.) > [Udsendelse].
- Du vil få besked om, at du udsender, i meddelelsespanelet, når dataudveksling starter fra enheden.

Lytning til andres udsendelser med høretelefoner, der er parret med enheden

1. Tryk på lydstyrke op eller ned-knappen.
[Lydstyrke for medier]-skyderen vises.
2. Tap på  (Ikon for mere) >  (Ikon for udsendelse) ud for [Lydstyrke for medier]-skyderen.
Skærmen [Udsendelse] vises.
3. Tap på [Find udsendelser].
4. Vælg navnet på den udsendelse, som du ønsker at lytte til fra udsendelseslisten, eller tap på [Scan QR-kode] for at scanne udsendelseskildens QR-kode.
Udsendelsen udsendes fra høretelefonerne.
Tap på [Forlad udsendelse] for at stoppe modtagelsen af udsendelsen.

Relateret emne

- [Parring med en anden Bluetooth-enhed](#)

TP1000724298

Smartphone

Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72

NFC (Near Field Communication)

NFC er en trådløs teknologi med en maksimal rækkevidde på en centimeter, så de enheder, der deler data, skal holdes tæt ved hinanden.

NFC-registreringsområdet er placeret på bagsiden af enheden. Hold din enhed tæt mod en anden enhed eller en NFC-læser, så N-mærkerne rører ved hinanden. Sørg for, at NFC-funktionen er slået til på begge enheder.

Bemærk!

- Når du bruger visse programmer, kan nogle NFC-funktioner være aktiveret, også selvom enheden er slukket. Bemærk, at ikke alle enheder understøtter denne funktion.

Sådan slår du NFC-funktionen til eller fra

1. Søg efter og tap på [Indstillinger] > [Enhedsforbindelse] > [Forbindelsespræferencer] > [NFC].
2. Tap på kontakten [Brug NFC] for at aktivere eller deaktivere funktionen.

Bemærk!

- Du er muligvis nødt til at have Wi-Fi eller Bluetooth-funktionen aktiveret på begge enheder, for at forbindelsen virker.

Tip!

- Du kan oprette forbindelse mellem enheden og andre NFC-kompatible enheder, der er produceret af Sony, f.eks. en højtaler eller høretelefoner. Når du opretter denne form for forbindelse, kan du finde flere oplysninger i brugervejledningen til den kompatible enhed.

Relateret emne

- [Delenes navne](#)
- [Sådan slår du Bluetooth-funktionen til eller fra](#)
- [Menuen Indstillinger](#)

TP0001871341

Smartphone

Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72

Brug af din enhed som tegnebog

Du kan anvende din enhed til at betale for varer uden at skulle have tegnebogen frem, og du kan håndtere alle betalingstjenester på ét sted. Når du foretager en betaling, skal du huske at slå NFC-funktionen til, før du berører en kortlæser med din enhed.

- 1 Sørg for, at NFC er aktiveret på enheden.**
- 2 Søg efter og tap på [Indstillinger] > [Enhedsforbindelse] > [Forbindelsespræferencer] > [NFC] > [Kontaktløse betalinger].**

Der vises en liste over betalingstjenester.
- 3 Håndter betalingstjenesterne efter behov.**

Du kan f.eks. ændre din standardbetalingstjeneste.

Bemærk!

- Mobile betalingstjenester er muligvis ikke tilgængelige i visse lande/områder.
- Hvis du bruger to SIM-kort, understøttes betalinger, der er initieret via NFC, kun, når et NFC-aktiveret SIM-kort er isat i positionen SIM1 i bakken.

Relateret emne

- [NFC \(Near Field Communication\)](#)
- [Menuen Indstillinger](#)

TP0001871102

Smartphone

Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72

Trådløs spejling af enhedens skærm på et tv

Hvis dit tv eller en anden stor skærm understøtter spejling, kan du se indhold fra din enhed på tv'et eller skærmen uden at bruge en kabelforbindelse.

Spejling af enhedens skærm på et understøttet tv

Du kan bruge funktionen Skærmspejling til at spejle enhedens skærm på et tv eller en anden stor skærm uden at tilslutte et kabel.

Med Wi-Fi Direct®-teknologien oprettes der en trådløs forbindelse mellem de to enheder, så du kan slappe af og nyde dine favoritfotos fra sofaen. Du kan også anvende funktionen til at høre musik fra enheden via tv'ets højttalere.

1. **Tv:** Følg instruktionerne i brugervejledningen til dit tv for at slå skærmspejlingsfunktionen til.
2. **Din enhed:** Søg efter og tap på [Indstillinger] > [Enhedsforbindelse] > [Forbindelsespræferencer] > [Skærmspejling].
3. Tap på [START].
4. Tap på [OK], og vælg en enhed.

Sådan stopper du skærmspejling mellem enheder

1. Søg efter og tap på [Indstillinger] > [Enhedsforbindelse] > [Forbindelsespræferencer] > [Skærmspejling].
2. Tap på [Frakobl], og tap derefter på [OK].

Bemærk!

- Denne funktion kan anvendes sammen med tv'er, der understøtter skærmspejlingsfunktionen.
- Når du bruger skærmspejling, må du ikke tildække Wi-Fi-antenneområdet på enheden.
- Når der anvendes Skærmspejling, kan billedkvaliteten undertiden blive påvirket negativt af interferens fra andre Wi-Fi-netværk.

Tip!

- Du kan også stoppe skærmspejling ved at tappe på beskeden på statuslinjen på din enhed. Træk statusbjælken nedad, tap på ✓ (ikon for Udvid mere), og tap derefter på [Frakobl] > [OK].
- Tap på ⋮ (ikon for mere) for at få flere indstillinger.

Spejling af skærmen på din enhed på dit tv, mens du bruger programmer, der er kompatible med Chromecast

Du kan spejle enhedens skærm på dit tv, mens du bruger apps, der er kompatible med Chromecast, f.eks. YouTube. Tap på Cast-knappen på appskærmen, og vælg derefter dit tv, hvis du vil spejle enhedens skærm på tv'et. Sørg for, at enheden og tv'et har forbindelse til det samme Wi-Fi-netværk.

Du kan finde flere oplysninger ved at besøge hjælp for indbygget Chromecast på support.google.com/.

Tip!

- Du skal muligvis logge på appen på tv'et med den samme Google-konto som den, du anvender på din enhed, afhængigt af den app, du bruger.

Relateret emne

- [Delenes navne](#)
- [Menuen Indstillinger](#)

TP1000431444

H-340-100-42 Copyright 2023 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72

Tilslutning af din enhed til USB-enheder

Du kan indstille USB-præferencerne i overensstemmelse med den computer eller USB-enhed, som er tilsluttet til din enhed.

Du kan bruge en USB-værtsadapter til at oprette forbindelse mellem enheden og USB-enheder, f.eks. USB-masselagerenheder, høretelefoner, spilcontrollere, USB-tastaturer og USB-mus.



- 1 Slut din enhed til USB-enheden ved hjælp af et USB-kabel.
- 2 Træk statusbjælken nedad for at åbne meddelelsespanelet, og tap derefter på meddelelsen om indstilling af USB-forbindelse.
- 3 Tap på [Tryk for at se flere muligheder.], og vælg derefter en indstilling.

Tip!

- Du kan også indstille USB-præferencerne ved at søge efter og tappe på [Indstillinger] > [Enhedsforbindelse] > [USB].

USB-præferencer

- **USB styres af:** Du kan vælge, hvilken enhed der skal kontrollere den anden: din enhed eller den USB-tilsluttede enhed.
- **Brug USB til:** Du kan vælge formålet med USB-forbindelsen.
 - **Filoverførsel:** Administrer filer eller opdater enhedens software. Denne indstilling bruges i forbindelse med Microsoft® Windows®-computere. Opladning er som standard aktiveret.
 - **Netdeling via USB:** Din enhed kan fungere som en enhed til internetdeling.
 - **MIDI:** Din enhed kan fungere som MIDI-input for musikinstrument-programmer.

- **Ingen dataoverførsel:** Oplad blot enheden, når [USB styres af] er indstillet til [Denne enhed]. Når [USB styres af] er indstillet til [Tilsluttet enhed], kan du bruge din enhed som strømforsyning og oplade den anden tilsluttede enhed.
- **Muligheder for filoverførsel**
 - **Konverter videoer til AVC:** Videoer konverteres til AVC og overføres til den tilsluttede enhed.

Bemærk!

- Sony garanterer ikke, at alle USB-enheder understøttes af enheden.
- Denne enhed har en USB-port uden dæksel. Hvis enheden bliver udsat for vand, skal du sørge for, at porten er helt tør, før du tilslutter et USB-kabel.

TP0001871348

H-340-100-42 Copyright 2023 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72

Sådan sikrer du dig, at din enhed er beskyttet

Din enhed indeholder sikkerhedsindstillinger, som stærkt anbefales, i tilfælde af at du mister din enhed, eller den bliver stjålet.

Du kan beskytte din enhed på flere måder, som vist nedenfor.

Søg efter og tap på [Indstillinger] > [Sikkerhed], og tap derefter på den indstilling, du vil ændre.

- [Skærmlås]: Angiv en sikkerhedsmetode til oplåsning af skærmen.
- [Fingeraftryksstyring]: Registrer fingeraftryk til brug som en sikkerhedsmetode til oplåsning af din enhed eller godkendelse af køb.
- [Flere sikkerhedsindstillinger] > [SIM-kortlås]: Indstil for indtastning af en pinkode ved brug af SIM'er på din enhed.

Du kan finde flere oplysninger ved at gå til support.google.com/android/.

Bemærk!

- Når du bruger en sikkerhedsindstilling til at beskytte din enhed, er det meget vigtigt, at du husker de detaljer, der angives under opsætningen.

Tip!

- Når du anvender fingeraftryk til beskyttelse af din enhed, kan du anvende [Tryk for at låse op med dit fingeraftryk]-funktionen til at forhindre, at din enhed bliver utilsigtet oplåst. Søg efter og tap på [Indstillinger] > [Sikkerhed] og tap derefter på [Tryk for at låse op med dit fingeraftryk]-kontakten for at aktivere funktionen. Enheden registrerer kun dit fingeraftryk og låser op, når du trykker på afbryderknappen. Tryk på afbryderknappen, og hold fingeren på den, for at oplåse din enhed.

Relateret emne

- [Menuen Indstillinger](#)
- [Sådan finder, låser eller sletter du en mistet enhed](#)

TP0001871312



Smartphone

Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72


Sådan finder du IMEI-nummeret eller -numrene på din enhed

Din enhed har et eller to entydige id-numre, der kaldes IMEI-nummer eller produkt-id. Du skal opbevare en kopi af dette nummer. Du skal måske bruge det, hvis din enhed bliver stjålet, eller hvis du skal kontakte support.

Visning af IMEI-nummeret/IMEI-numrene via det numeriske tastatur

1. Søg efter og tap på  (Ikone for Telefon).
2. Tap på  (Ikone for Numerisk tastatur).
3. Indtast ***#06#** på det numeriske tastatur. IMEI-nummeret/IMEI-numrene vises automatisk.

Visning af IMEI-nummeret/IMEI-numrene på bakken

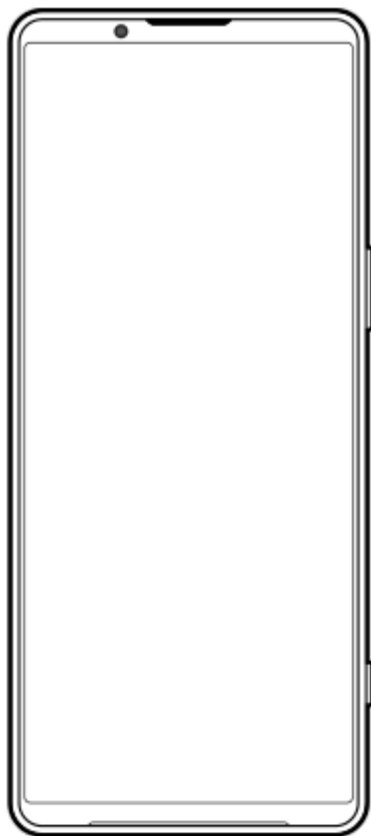

1. Træk bakken ud. IMEI-nummeret/IMEI-numrene er vist på bakken.

TP0002935289

Smartphone

Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72

Sådan finder, låser eller sletter du en mistet enhed

Google tilbyder en placerings- og sikkerhedswebtjeneste, der kaldes "Find min enhed". Når du logger på en Google-konto, er "Find min enhed" som standard slået til. Hvis du mister din enhed, kan du bruge "Find min enhed" til at finde, låse eller slette den.

Du kan få flere oplysninger ved at gå til support.google.com/android/.

TP0001871352

H-340-100-42 Copyright 2023 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72

Om denne hjælpevejledning

Dette er Xperia 1 V-hjælpevejledningen til Android 13-softwareversionen. Hvis du ikke er sikker på, hvilken softwareversion enheden kører, kan du kontrollere det i menuen Indstillinger.

Du kan finde oplysninger om almindelige Android-funktioner og -indstillinger (f.eks. grundlæggende Android-indstillinger, Wi-Fi-indstillinger, indstillinger for startskærmen, overførsel af indhold, navigation i appskuffen, beskeder og andre Google-programfunktioner) på support.google.com/android/.

Bemærk!

- System- og programopdateringer viser muligvis funktionerne i din enhed på en anden måde end beskrevet i denne hjælpevejledning. Android-versionen påvirkes muligvis ikke af en opdatering.
- Alle billeder, der bruges som prøvebilleder i denne hjælpevejledning, er kun medtaget som illustration og blev ikke taget af den faktiske enhed.

Sådan kontrollerer du din enheds aktuelle softwareversion og modelnummer

Søg efter og tap på [Indstillinger] > [Om telefonen]. Den aktuelle softwareversion vises under [Buildnummer]. Det aktuelle modelnummer vises under [Model].

Begrænsninger i tjenester og funktioner

De tjenester og funktioner, der er beskrevet i denne hjælpevejledning, understøttes muligvis ikke i visse lande/områder eller af visse netværk eller tjenesteudbydere. Det internationale GSM-nødopkaldsnummer kan altid bruges i alle lande/områder og netværk og af alle tjenesteudbydere, forudsat at enheden har forbindelse til mobilnetværket. Kontakt netværksoperatøren eller tjenesteudbyderen for at finde ud af, om de enkelte tjenester eller funktioner er tilgængelige, og om der gælder yderligere gebyrer for adgang eller forbrug.

Brug af visse funktioner og programmer, der er beskrevet i denne vejledning, kan kræve internetadgang. Du kan blive opkrævet datagebyrer, når du opretter forbindelse til internettet fra din enhed. Kontakt din udbyder af trådløse tjenester for at få flere oplysninger.

Relateret emne

- [Før opdatering af din enhed](#)
- [Sådan opdaterer du enheden trådløst](#)
- [Menuen Indstillinger](#)

TP0001871406

Smartphone

Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72

Tilgængelighed

Tilgængelighedsindstillinger

Android indeholder mange tilgængelighedsfunktioner som f.eks. [TalkBack], [Skærmstørrelse og tekst] ([Skriftstørrelse]), [Farve og bevægelse] ([Farvekorrigering], [Mørkt tema]), [Ekstra dæmpet belysning], [Forstørrelse] og meget mere. Du kan finde tilgængelighedsfunktioner under [Indstillinger] > [Tilgængelighed].

Besøg hjælpefunktioner i Android på support.google.com/accessibility/android for at få flere oplysninger.

Tekst i realtid

Tekst i realtid (Realtids-sms) er en teksttjeneste, som udbydere tilbyder i visse lande/områder. Den gør det muligt at læse alle tegn i en meddelelse, når den skrives. Kontakt din udbyder for at få oplysninger om, hvorvidt Realtids-sms er tilgængeligt med din serviceplan. Bemærk, at for at kunne kontakte 911 ved hjælp af Realtids-sms i USA, skal telefonen muligvis have et SIM-kort installeret. Du kan få flere oplysninger om, hvordan du bruger Realtids-sms på din telefon, ved at besøge support.google.com/accessibility/android.

Relateret emne

- [Menuen Indstillinger](#)

TP1000431445

Smartphone

Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72


Anvendelse af enheden i våde og støvede omgivelser

Din enhed er vandtæt og støvafvisende med klassificeringerne IPX5/IPX8 og IP6X. Husk dog: Alle USB-porte og stik skal være helt tørre, før du bruger dem, og de påsatte dæksler skal være helt lukket. Din enhed har en åbning til en nano-SIM-/hukommelseskortbakke med et påsat dæksel. Du må ikke sætte enheden helt under vand eller udsætte den for havvand, saltvand, klorbehandlet vand eller væsker såsom drikkevarer. Garantien dækker ikke skader eller fejl forårsaget af misbrug eller brug af enheden, som ikke er i overensstemmelse med instruktioner fra Sony. Du kan finde oplysninger om garantien ved at læse de vigtige oplysninger, der er angivet under [Indstillinger] > [Om telefonen] > [Juridiske oplysninger] på din enhed.

Sådan lukkes påsatte dæksler

1. Tryk på de fremhævede positioner som vist på illustrationen, og kontroller, at der ikke er mellemrum mellem dækslet og enheden.

(A): Dæksel

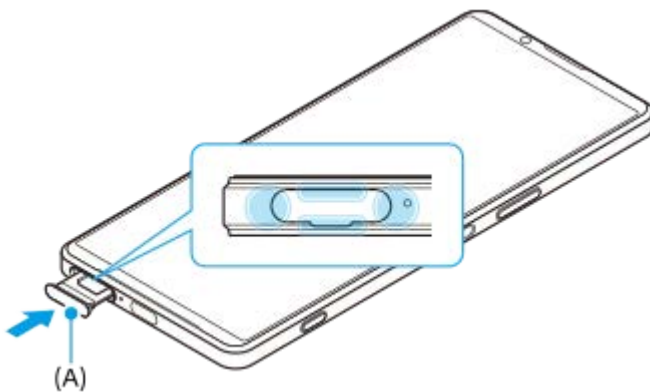


Sådan tørrer du din enhed


1. Brug en mikrofiberklud til at tørre eventuel fugt af enheden.



2. Hold godt fast i enheden, mens USB-porten vender nedad, og ryst enheden kraftigt mindst 20 gange. Vend enheden om, og ryst den igen 20 gange.

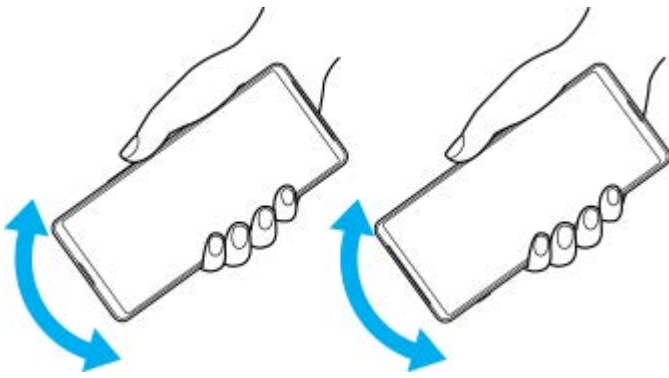

3. Brug en mikrofiberklud til at tørre eventuel resterende fugt af. Tør knapper, porte og dele på enheden af, f.eks. højttalere, mikrofoner, sensorer, kameraer osv., som vist på billedet.

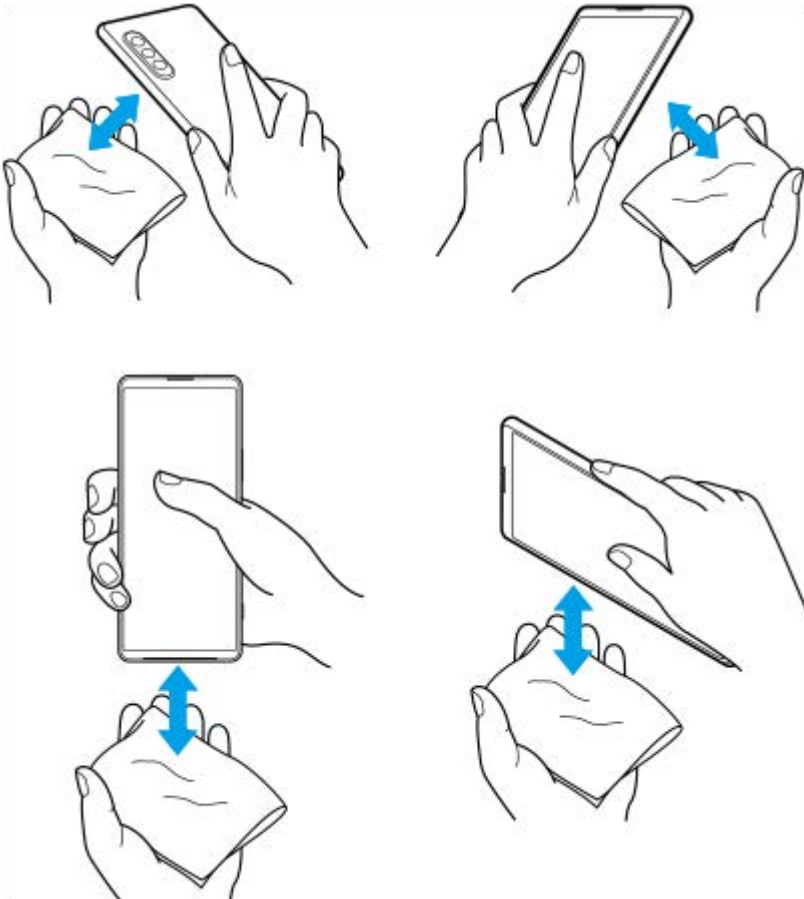

4. Lad din enhed være i mindst et par timer, og sørg for, at den er helt tør inden brug.

TP1000431446

H-340-100-42 Copyright 2023 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72

Juridisk meddelelse

Denne hjælpevejledning er udgivet af Sony Corporation (i det følgende kaldet "Sony") eller dets lokale datterselskab uden nogen form for garanti. Sony forbeholder sig ret til uden forudgående varsel at foretage forbedringer og ændringer i denne hjælpevejledning som følge af typografiske fejl, unøjagtigheder i de aktuelle oplysninger eller forbedringer af programmer og/eller udstyr. Eventuelle ændringer vil dog blive inkluderet i nye udgaver af denne hjælpevejledning. Alle illustrationer er udelukkende medtaget som eksempler og er muligvis ikke en nøjagtig gengivelse af den faktiske enhed. Alle produkt- og virksomhedsnavne, der er nævnt heri, er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende deres respektive ejere. Alle andre varemærker tilhører deres respektive ejere. Der tages forbehold for alle rettigheder, der ikke udtrykkeligt er angivet heri. Gå til <https://www.sony.net/Products/smartphones/trademarks-and-copyright.html> for at få flere oplysninger.

Denne hjælpevejledning kan henvise til tjenester eller programmer fra tredjeparter. Anvendelse af sådanne programmer og tjenester kan kræve separat registrering hos tredjepartsudbyderen, betaling af gebyrer eller udlevering af kreditkortoplysninger samt til enhver tid være underlagt yderligere vilkår for anvendelse, ændring, afbrydelse eller ophør. For programmer, som du får adgang til eller via en tredjeparts websted, skal du gennemse webstedets vilkår for anvendelse og gældende politik om beskyttelse af personlige oplysninger på forhånd. Sony indestår ikke for eller garanterer tilgængeligheden eller ydeevnen af tredjeparters programmer, websteder eller tilbudte tjenester.

Med enheden kan du hente, gemme og videresende flere former for indhold, f.eks. musik eller videoer. Anvendelsen af sådant indhold kan være begrænset eller forbudt i henhold til rettigheder tilhørende tredjeparter, herunder, men ikke begrænset til, ophavsretligt beskyttede rettigheder. Du, og ikke Sony, har det fulde ansvar for eventuelt ekstra indhold, som du overfører til eller videresender fra enheden. Før du bruger yderligere indhold, skal du sikre dig, at du har licens til den tilsigtede brug, eller at du på anden måde har tilladelse. Sony indestår ikke for nøjagtigheden, integriteten eller kvaliteten af noget yderligere indhold eller andet indhold fra tredjepart. Sony kan under ingen omstændigheder holdes ansvarlig for et eventuelt misbrug af sådant ekstra indhold eller andet indhold tilhørende tredjepart.

Denne enhed er givet i licens iht. MPEG-4 Visual- og AVC-patentporteføljen af licenser til en ikke-kommerciel brugers personlige anvendelse til (i) kodning af video i overensstemmelse med MPEG-4 Visual-standarden ("MPEG-4 Video") eller AVC-standarden ("AVC Video") og/eller (ii) afkodning af MPEG-4- eller AVC-video kodet af en forbruger som en personlig og ikke-kommerciel aktivitet og/eller modtaget fra en videoudbyder, der har fået licens af MPEG LA til at levere MPEG-4- og/eller AVC-video. Der er ikke givet licens, hverken direkte eller indirekte, til nogen anden anvendelse. Der kan rekvireres flere oplysninger med relation til reklamebrug samt intern og kommerciel brug og licens hertil fra MPEG LA, L.L.C. Se <https://www.mpegla.com>. Teknologien til afkodning af MPEG Layer-3-lyd er givet i licens af Fraunhofer IIS og Thomson.

Bemærk: Sony anbefaler, at du tager backup af dine personlige data og oplysninger.

SONY ER IKKE ANSVARLIG FOR TAB, SLETNING OG/ELLER DATAOVERSKRIVELSE AF PERSONLIGE DATA ELLER FILER, DER ER GEMT PÅ ENHEDEN (HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, KONTAKTER, MUSIKNUMRE OG BILLEDER), DER OPSTÅR SOM FØLGE AF EN OPDATERING AF ENHEDEN I HENHOLD TIL EN AF DE I NÆRVÆRENDE HJÆLPEVEJLEDNING ELLER DOKUMENTATION BESKREVNE METODER. SONYS ELLER SONYS LEVERANDØRERS SAMLEDE ANSVAR FOR EVENTUELLE OG ALLE SKADER, TAB OG SØGSMÅLSGRUNDLAG (UANSET OM DET ER I HENHOLD TIL AFTALERET ELLER ERSTATNINGSRET, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, FORSØMMELIGHED ELLER ANDET) SKAL UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER OVERSTIGE DET FAKTISKE BELØB, DU HAR BETALT FOR DIN ENHED.

TP0002396130

Smartphone

Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72

Garanti, SAR og retningslinjer for anvendelse

Du kan finde oplysninger om garanti, SAR (Specific Absorption Rate) og retningslinjer for sikkerhed ved at læse de vigtige oplysninger, der er angivet under [Indstillinger] > [Om telefonen] > [Juridiske oplysninger] på din enhed.

TP0002284167

H-340-100-42 Copyright 2023 Sony Corporation