

Smartphone

Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72

## Temas populares

[Cambios después de actualizar el software a Android 14](#)[Realizar una captura de pantalla](#)[Pantalla de inicio](#)[Nombres de las partes](#)

## Temas de inicio del dispositivo

[Inserción de una tarjeta SIM y una tarjeta de memoria](#)[Configuración de una eSIM \(XQ-DQ54 solamente\)](#)[Carga del dispositivo](#)

## Sitios externos de referencia

[Información de soporte para Xperia 1 V](#)[Ayuda para Android](#)

### Características de actualización del software

[Cambios después de actualizar el software a Android 14](#)

### Inicio rápido

[Nombres de las partes](#)[Inserción de una tarjeta SIM y una tarjeta de memoria](#)[Configuración de una eSIM \(XQ-DQ54 solamente\)](#)[Ajuste de las SIM](#)[Encendido del dispositivo](#)[Encendido o apagado de la pantalla](#)[Configuración de una cuenta de Google en el dispositivo](#)[Carga del dispositivo](#)[Carga del dispositivo con un cargador inalámbrico](#)

### Transferencia de contenido

[Sincronización de datos con una cuenta de Google](#)[Transferencia de contenido mediante un ordenador](#)

## Aprendizaje de los aspectos básicos

### [Pantalla de inicio](#)

#### Iconos en la barra de estado

[Barra de estado y panel de notificaciones](#)

[Iconos de estado](#)

[Iconos de notificación](#)

### [Panel Ajustes rápidos](#)

#### [Realizar una captura de pantalla](#)

#### [Grabación de la pantalla de su dispositivo](#)

#### [Escaneo de códigos QR](#)

#### [Uso de Sensor lateral](#)

#### [Utilización del menú de Sensor lateral y el menú del modo multiventana](#)

#### [Modo de pantalla dividida \(Interruptor multiventana\)](#)

#### [Modo de ventana emergente](#)

#### [Alarma](#)

## Photo Pro (Photography Pro)

### [Descubrir Photo Pro](#)

#### Modo BASIC (Básico)

[Descripción general del modo BASIC \(Básico\)](#)

[Sacar una foto o grabar un vídeo](#)

[Visualización de fotos y vídeos](#)

[Escaneo de códigos QR mediante Photo Pro](#)

[Funciones utilizadas con frecuencia en el modo BASIC \(Básico\)](#)

#### Autofotos

[Toma de una autofoto](#)

[Toma de autofotos con el disparador de mano](#)

#### Ajustes del modo BASIC (Básico)

[Color y brillo](#)

- [Efecto Bokeh](#)
- [Grabación de vídeo con HDR](#)
- [Rango dinámico](#)
- [Grabación de un vídeo estable](#)
- [S-Cinetone for mobile](#)
- [Presentar producto](#)
- [Guía para ampliar duración de grabación](#)

## Uso de varios modos de captura

- [Selección de un modo de captura](#)
- [Vídeos a cámara lenta](#)
- [Panorama](#)

## Utilización de los modos AUTO/P/S/M

- [Descripción general del modo AUTO/P/S/M](#)
- [Menú de funciones](#)
- [Toma de imágenes fijas](#)
- [Uso de las funciones de asistencia de enfoque](#)

## Selección de un modo de toma

- [Modo automático \(AUTO\)](#)
- [Programa automático \(P\)](#)
- [Prioridad de velocidad del obturador \(S\)](#)
- [Exposición manual \(M\)](#)

## Registro y recuperación de ajustes de la cámara

- [Memoria de ajustes de cámara](#)
- [Recuperar memoria \(MR\)](#)

## Selección de un modo de manejo (Captura continua/Temporizador automático)

- [Captura continua](#)
- [Temporizador automático](#)

## [Uso del flash](#)

## Ajustes adicionales de la cámara

- [Ajuste del enfoque tocando el visor](#)

[Rostro/AF en los ojos \(imagen fija/vídeo\)](#)

---

[Suavizado del tono de la piel](#)

---

[Seguimiento de un objeto](#)

---

[Apariencia creativa](#)

---

[Toma nocturna](#)

---

[Ajuste de Modo Transfer & Tagging](#)

---

[Almacenamiento de datos](#)

---

[Geoetiquetado](#)

---

[Líneas de cuadrícula](#)

---

[Diferentes formas de usar el botón de volumen](#)

---

[Señales sonoras](#)

## Video Pro (Videography Pro)

[Inicio de Video Pro](#)

---

[Video Pro Menú](#)

---

[Video Pro Ajustes](#)

---

[Video Pro Modo de transmisión](#)

## Cinema Pro (Cinematography Pro)

[Inicio de la aplicación Cinema Pro](#)

---

[Combinación de clips y visualización de una película](#)

---

## Monitor externo

[Uso de la aplicación Monitor externo](#)

---

[Monitor externo Modo de transmisión](#)

---

[Ajustes de audio de Monitor externo](#)

---

[Grabación de un vídeo que está monitorizando en el dispositivo](#)

---

[Modo resistencia del monitor](#)

## Music Pro

[Music Pro](#)

## Música

[Transferencia de música de un ordenador al dispositivo](#)

---

[Audición de música](#)

---

[Funciones de la aplicación Música](#)

---

Optimizador de juegos

[Inicio de la aplicación Optimizador de juegos](#)

---

[Visualice el menú del Optimizador de juegos](#)

---

Aplicación de soporte

[Acerca de la aplicación de soporte](#)

---

Ajustes

[Ajustes menú](#)

---

Volumen, vibración y sonido

└ [Volumen y vibración](#)

---

└ [Sonidos y tonos](#)

---

[Limitación de interrupciones con el modo \[No molestar\]](#)

---

[Ajustes de Pantalla](#)

---

[Establecimiento de opciones del Sensor lateral](#)

---

[Uso de los servicios de localización](#)

---

[Fecha y hora](#)

---

Administración de energía

└ [Cuidado de la Batería](#)

---

└ [Modo STAMINA](#)

---

└ [Administración de la energía y la batería](#)

---

└ [Comprobación del consumo de batería por aplicaciones](#)

---

Mejora del sonido

└ [Mejora de la salida de sonido mediante Dolby Sound](#)

---

└ [Personalización de la calidad de sonido mediante 360 Reality Audio](#)

---

└ [Mejora de la salida de sonido mediante 360 Upmix](#)

---

└ [Mejora de la calidad de los archivos de música comprimidos \(DSEE Ultimate\)](#)

---

└ [Reducción del ruido del viento durante la grabación](#)

---

## Vibración dinámica

- [Utilización de vibración dinámica](#)

- [Ajustes de la vibración dinámica](#)

## [Gestión llamad. inteligente](#)

## Mantenimiento

### Actualización del dispositivo

- [Antes de actualizar el dispositivo](#)

- [Actualización inalámbrica del dispositivo](#)

### [Actualizaciones de aplicaciones](#)

### Reinicio, restablecimiento y reparación

- [Reinicio y restablecimiento del dispositivo](#)

- [Reparar el software del dispositivo mediante Xperia Companion](#)

- [Restablecimiento de sus aplicaciones](#)

### Mejora del rendimiento de la memoria

- [Visualización del estado de la memoria](#)

- [Liberación de espacio en el almacenamiento interno](#)

- [Detención de la ejecución de aplicaciones y servicios](#)

- [Formateo de la tarjeta de memoria](#)

## Internet y redes

### [Conexión de datos móviles](#)

### [Aumento de la intensidad de la señal Wi-Fi®](#)

### [Control del uso de datos](#)

## Conectividad

### Tecnología inalámbrica Bluetooth®

- [Activación o desactivación de la función Bluetooth](#)

- [Nombre de su dispositivo](#)

- [Asociación con otro dispositivo Bluetooth](#)

- [Emparejamiento con una empuñadura de Bluetooth o un mando a distancia de Bluetooth](#)

- [Envío de elementos mediante tecnología Bluetooth](#)

[Recepción de elementos mediante tecnología Bluetooth](#)

---

[Emisiones \(Bluetooth LE Audio\)](#)

---

[NFC \(Near Field Communication\)](#)

---

[Uso del dispositivo como cartera](#)

---

[Duplicación inalámbrica de la pantalla del dispositivo en un televisor](#)

---

[Conexión del dispositivo a dispositivos USB](#)

---

## Seguridad del dispositivo

[Garantía de protección del dispositivo](#)

---

[Búsqueda de los números IMEI del dispositivo](#)

---

[Búsqueda, bloqueo o borrado de un dispositivo perdido](#)

---

## Notas sobre el uso, accesibilidad e información legal

[Acerca de esta Guía de ayuda](#)

---

[Accesibilidad](#)

---

[Uso del dispositivo en condiciones de humedad y polvo](#)

---

[Información legal](#)

---

[Garantía, SAR y directrices de uso](#)

---

Smartphone

Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72

## Cambios después de actualizar el software a Android 14

Además de la actualización del software a Android 14, también se han llevado a cabo algunos cambios en las funciones existentes. Los siguientes cambios son algunos de los más importantes que se introducirán tras actualizar su dispositivo a Android 14.

Esta Guía de ayuda no describe todas las características y funciones de Android 14. Algunas características, funciones, ajustes y elementos del diseño de la pantalla pueden diferir del contenido de esta Guía de ayuda tras actualizar su dispositivo a Android 14.


### Nuevas funciones del bloqueo de pantalla

Ahora puede mostrar los iconos de accesos directos como [Linterna] o [No molestar] para acceder rápidamente a cada función desde el bloqueo de pantalla.



1. Mantenga el toque sobre un área vacía de la pantalla de inicio y, a continuación, puntee [Fondo de pantalla y estilo].
2. Puntee [Pantalla de bloqueo] > [Accesos directos].



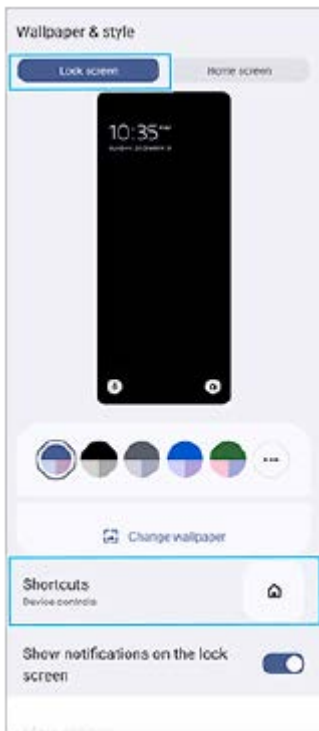


3. Puntee [Acceso directo a la izquierda] o [Acceso directo a la derecha], y seleccione el icono que desea mostrar en el bloqueo de pantalla.


#### Nota




- Los interruptores [Mostrar cartera] y [Mostrar controles del dispositivo] de [Ajustes] > [Pantalla] > [Ajustes pantalla de bloqueo] se han eliminado.

## Nuevas características en Photo Pro

### Cambio en el método para cambiar al modo de vídeo a cámara lenta

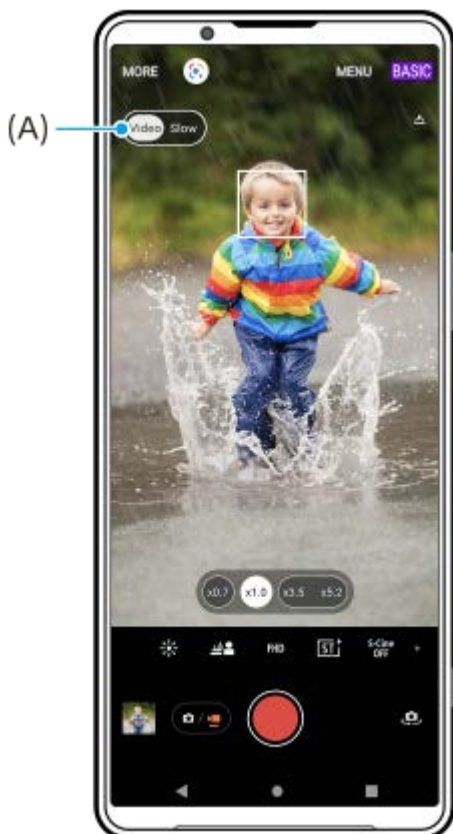Ahora puede cambiar al modo de vídeo a cámara lenta punteando  (Botón de alternar entre vídeo y cámara lenta) (A) en el modo de vídeo.





1. En el modo BASIC (Básico), púntee  (Icono de cambiar de cámara) para activar la cámara principal.
2. Púntee  (Botón de alternar entre foto y vídeo) para seleccionar un modo de vídeo.
3. Púntee  (Botón de alternar entre vídeo y cámara lenta) para seleccionar [Lenta].
4. Púntee el botón del obturador de la pantalla o pulse el botón del obturador del dispositivo.

### Soporte del tamaño del vídeo 4K 120fps/FHD 120fps

Se han añadido [4K 120fps] y [FHD 120fps] al ajuste [Tamaño del vídeo].

Los vídeos de 120 fps se reproducen y se pueden editar en el Editor de vídeo.

### Cambio en el procedimiento para activar o desactivar el efecto Bokeh

Ahora puede activar el efecto Bokeh simplemente púntee  (Icono de Bokeh).  (Icono de Bokeh) se volverá naranja y el efecto Bokeh se activará.

Para desactivar el efecto Bokeh, púntee [Off].

## Creador de vídeo

Cree vídeos cortos fácilmente y disfrútelos con sus amigos y en las redes sociales. Puede utilizar distintas funciones de edición, como “Automático”, que le permite crear vídeos cortos simplemente seleccionando los clips y la música.



**Automático:** Puede crear fácilmente un vídeo de 30 segundos simplemente seleccionando los clips (vídeos/fotos) y la música y púntee [Automático]. El vídeo creado se puede compartir en una serie de pasos. También puede realizar otras ediciones en los vídeos creados mediante “Automático”, como cambiar la longitud de los clips, aplicar filtros, ajustar los colores y el brillo, y mucho más. Si cambia la música en la pantalla [Automático], puede crear un vídeo con otro ambiente.

**Manual:** Puede disfrutar de más ediciones, como cambiar el orden de los clips (vídeos/fotos), seleccionar los archivos de música de su elección, cambiar la velocidad de reproducción (cámara lenta o rápida), y mucho más. Los clips seleccionados se colocan en la línea de tiempo sin edición automática.

### Principales funciones de edición

- **Importar:** Importa fotos y vídeos.
- **Añadir música:** Selecciona música de entre los archivos predefinidos. Al editar con “Manual”, también puede seleccionar música que esté guardada en el almacenamiento interno de su dispositivo.

- **Texto:** Agrega texto al vídeo. Puede cambiar la fuente o el color del texto.
- **Filtro:** Aplica un filtro para cambiar las texturas y los colores.
- **Ajustar:** Ajusta la exposición, el contraste, el resalte, las sombras, la saturación, la temperatura y la nitidez.
- **Relación de aspecto:** Cambia la relación de aspecto.
- **Ajustes de exportación:** Cambia la resolución y la frecuencia de fotogramas.

### Sugerencia

- Para obtener la información más actual sobre el Creador de vídeo, vaya a [Play Store](#).

## Nuevas características del monitor externo

### Entrada de audio al conectar un dispositivo de vídeo mediante un cable USB 3.0 Super Speed

Ahora puede monitorizar, grabar o transmitir en directo la entrada de sonido desde un dispositivo externo conectado, tal como una cámara, incluso cuando lo conecte mediante un cable USB 3.0 Super Speed. Consulte el tema correspondiente indicado en “Tema relacionado” si desea más información al respecto.

---

#### Tema relacionado


- [Ajustes de audio de Monitor externo](#)


TP1001474938

Smartphone  
Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72

## Nombres de las partes

---

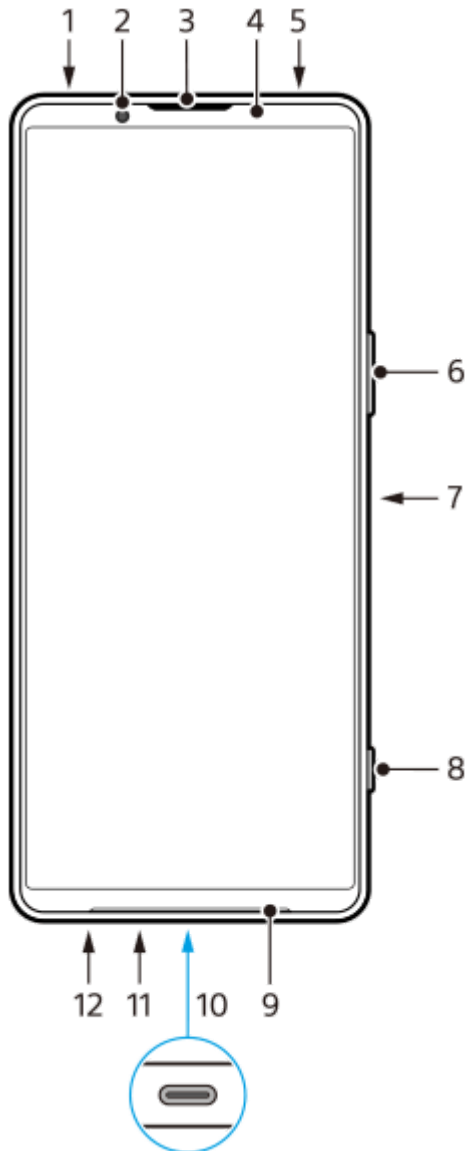

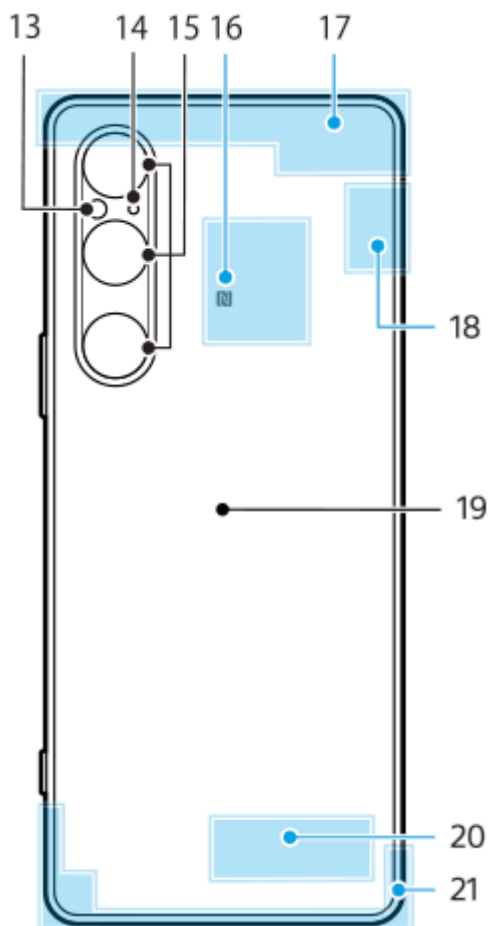

1. Toma de audio de 3,5 mm
2. Cámara frontal
3. Auricular/segundo altavoz
4. Sensor de proximidad/luz
5. Segundo micrófono
6. Botón de volumen/zoom
7. Botón de encendido/sensor de huellas dactilares
8. Botón del obturador
9. Altavoz principal
10. Puerto USB/cargador

Puede ver la pantalla del dispositivo en un televisor u otro dispositivo de pantalla grande utilizando un cable USB Type-C™.

También puede acceder a Internet a través de un cable LAN utilizando un adaptador USB-LAN disponible en el mercado.

#### Nota

- Cuando conecte el dispositivo a un televisor u otra pantalla grande utilizando un cable USB Type-C, el cable debe ser compatible con el estándar del puerto de la pantalla. Tenga en cuenta que es posible que algunas funciones o contenidos del dispositivo Xperia no se puedan reproducir en el televisor o en la pantalla.
- Es posible que algunos adaptadores USB-LAN no funcionen correctamente.

11. Micrófono principal
12. Ranura de la bandeja para tarjeta de memoria/nano SIM
13. LED flash
14. 3er. micrófono
15. Cámara principal
16. Área de detección NFC
17. Antena móvil
18. Antena móvil/Wi-Fi/Bluetooth/GPS
19. Bobina de carga inalámbrica

- 20. Antena Wi-Fi/Bluetooth
- 21. Antena móvil

TP1001272727

H-340-100-72 Copyright 2023 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72


## Inserción de una tarjeta SIM y una tarjeta de memoria

Su dispositivo es compatible con tarjetas nano SIM.


La XQ-DQ54 es compatible con el uso de una tarjeta nano SIM y una tarjeta de memoria. Puede utilizar el dispositivo como dispositivo con doble SIM insertando una tarjeta nano SIM y configurando una eSIM.

La XQ-DQ62/XQ-DQ72 es compatible con el uso de o bien dos tarjetas nano SIM o bien una tarjeta nano SIM y una tarjeta de memoria.


### Nota

- XQ-DQ54: No necesita insertar una tarjeta nano SIM si solamente va a utilizar una tarjeta eSIM.
- Desmonte la tarjeta de memoria antes de extraerla para evitar la pérdida de datos. Para extraer la tarjeta de memoria con seguridad, busque y púntee [Ajustes] > [Almacenamiento], púntee [Este dispositivo] para seleccionar el nombre de la tarjeta SD y, a continuación, púntee  (Icono de más) > [Expulsar].

### Montaje - XQ-DQ54

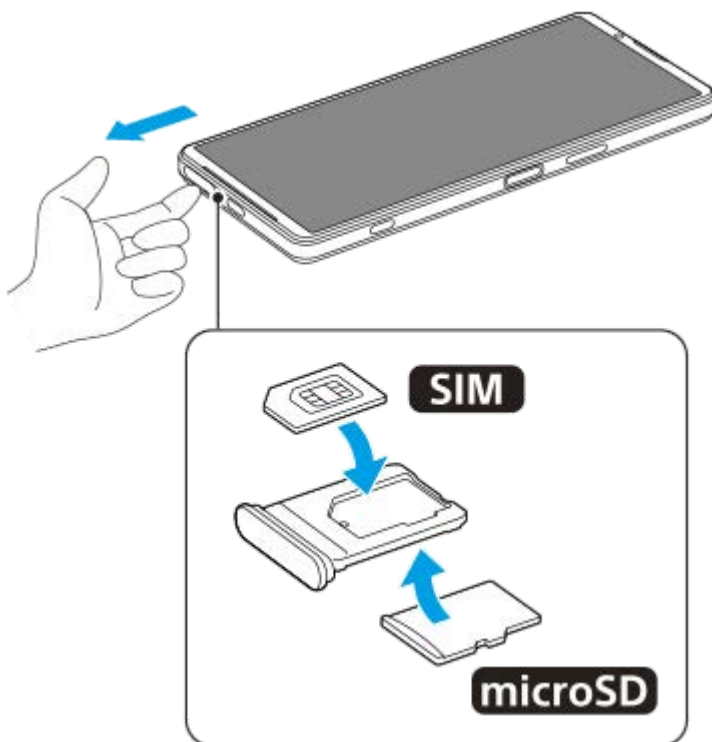

### Montaje - XQ-DQ62/XQ-DQ72

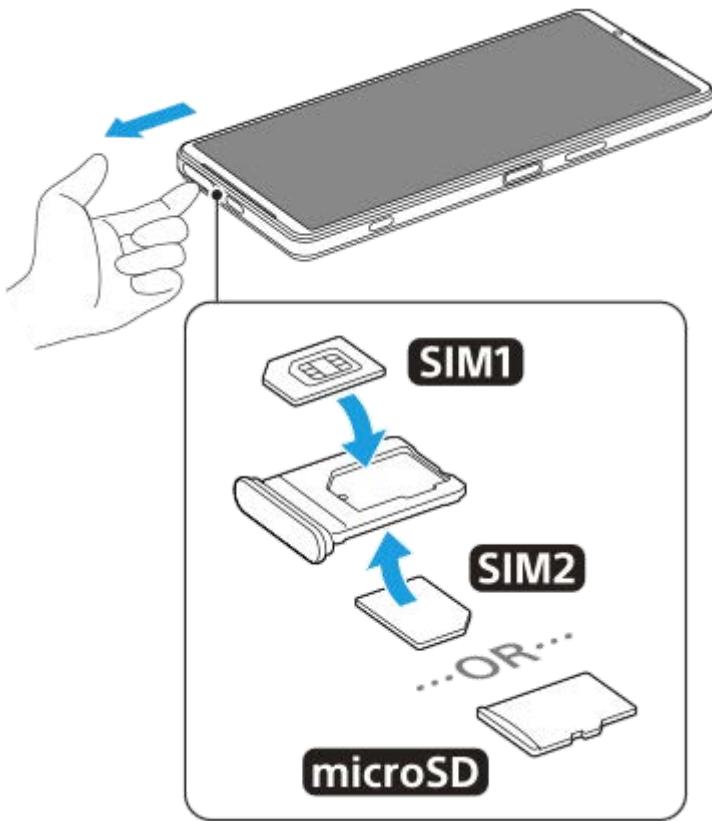

- 1 Extraiga la bandeja.
- 2 Coloque la tarjeta SIM principal en la posición correcta para SIM1, y en la orientación correcta.
- 3 Coloque la segunda tarjeta SIM (SIM2) o la tarjeta de memoria correctamente en la bandeja, conforme a la orientación correcta.
- 4 Empuje con cuidado la bandeja hacia la ranura hasta que encaje.

---

#### Tema relacionado

- [Ajustes menú](#)
- [Configuración de una eSIM \(XQ-DQ54 solamente\)](#)
- [Ajuste de las SIM](#)
- [Búsqueda de los números IMEI del dispositivo](#)

TP1000724334



Smartphone

Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72

## Configuración de una eSIM (XQ-DQ54 solamente)

Su dispositivo admite tarjetas eSIM (SIM descargadas).

Para utilizar una eSIM, realice la configuración desde el menú Ajustes.

- 1 Busque y púntee [Ajustes] > [Redes e Internet] > [SIMs].**  
Si ya tiene una tarjeta SIM insertada o una eSIM descargada, púntee **+** (Icono de añadir).
- 2 Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla para escanear el código QR proporcionado por su operador de red.**
- 3 Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla para descargar una eSIM.**
- 4 Cuando haya finalizado la descarga de la eSIM, púntee el botón [Ajustes] y después púntee el interruptor [Usar SIM] para habilitar la SIM.**

### Nota

- El procedimiento para ajustar una eSIM varía dependiendo del operador de red. Si el ajuste no puede completarse con el procedimiento descrito aquí, consulte el procedimiento de ajuste provisto por su operador de red.

### Sugerencia

- Puede habilitar o deshabilitar el uso de las SIM. Busque y púntee [Ajustes] > [Redes e Internet] > [SIMs], seleccione una SIM si se le pide y, a continuación, púntee el interruptor [Usar SIM] para habilitar o deshabilitar la SIM.

### Tema relacionado

- [Ajustes menú](#)
- [Inserción de una tarjeta SIM y una tarjeta de memoria](#)
- [Ajuste de las SIM](#)
- [Escaneo de códigos QR mediante Photo Pro](#)

TP1000724335

Smartphone

Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72

## Ajuste de las SIM

1 Busque y púntee [Ajustes] > [Redes e Internet] > [SIMs].

2 Seleccione una SIM.

3 Púntee el ajuste que quiera cambiar.

Púntee los interruptores o seleccione opciones para ajustar.

### Ajustes principales

- **Usar SIM:** Púntee el interruptor para habilitar o deshabilitar la SIM.
- **Preferencia de llamadas:** Seleccione la SIM que desee utilizar para las llamadas. Puede configurar para seleccionar una SIM cada vez que realiza una llamada.
- **Preferencia de SMS:** Seleccione la SIM que desee usar para los SMS.
- **Datos móviles:** Púntee el interruptor para establecer si desea o no usar la SIM para el tráfico de datos.

#### Sugerencia

- Puede editar el nombre y el color de la SIM punteando  (Icono de editar).


### Cómo cambiar la SIM de datos automáticamente (Cambio auto. SIM de datos)

Puede configurar para cambiar a la otra SIM automáticamente cuando una SIM esté fuera del área de servicio o la velocidad de transmisión de datos de la SIM se haya vuelto lenta.

1. Busque y púntee [Ajustes] > [Redes e Internet] > [Cambio auto. SIM de datos].
2. Púntee el interruptor del modo que quiera usar para habilitarlo y, a continuación, seleccione las opciones que desee ajustar.
  - [Cambiar SIM de datos al salir del área de servicio]: Cambia a la otra SIM automáticamente cuando una SIM está fuera de su área de servicio. Cuando utilice el modo [Cambiar SIM de datos al salir del área de servicio], ajuste la SIM de datos preferida.
  - [Cambiar SIM de datos cuando la velocidad de transmisión sea baja]: Cambia a la otra SIM automáticamente cuando la velocidad de transmisión de datos se ha vuelto lenta. Cuando utilice el modo [Cambiar SIM de datos cuando la velocidad de transmisión sea baja] establezca el umbral de la velocidad de transmisión para cambiar la SIM de datos.

### Para habilitar la función [Desvío inteligente]

Cuando utilice dos tarjetas SIM, puede reenviar las llamadas a la otra SIM si una SIM deja de estar disponible.

1. Inicie la aplicación Teléfono.
2. Púntee  (Icono de más) > [Ajustes] > [Cuentas de llamadas] > [Desvío inteligente].

3. Puntee el interruptor para habilitar la función.

4. Siga las instrucciones de la pantalla para completar el procedimiento.

#### Nota

- Es posible que la función [Desvío inteligente] no esté disponible en función de la combinación de los operadores de red que le han suministrado las SIM.
- La función [Desvío inteligente] no está disponible cuando la función [Desviar siempre] está habilitada en la aplicación Teléfono.

#### Sugerencia

- Si ajusta una SIM para llamadas y la otra SIM para datos, es posible que no pueda acceder a Internet mientras habla por teléfono. En este caso, active el conmutador [Datos durante las llamadas] de la SIM para llamadas. Así podrá realizar comunicaciones por datos incluso durante las llamadas.
- Si la función [Desvío inteligente] no funciona después de habilitarla, compruebe si ha introducido correctamente el número de teléfono de cada SIM. En algunos casos, los números se detectan de forma automática durante la configuración. De lo contrario, se le solicitará que los introduzca manualmente.

---

#### Tema relacionado

- [Ajustes menú](#)
- [Inserción de una tarjeta SIM y una tarjeta de memoria](#)
- [Configuración de una eSIM \(XQ-DQ54 solamente\)](#)

TP1001272728

Smartphone

Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72

## Encendido del dispositivo

La primera vez que se enciende el dispositivo, se abre un asistente de configuración para ayudarle a configurar los ajustes básicos, personalizar el dispositivo e iniciar sesión en sus cuentas, por ejemplo, en una cuenta de Google.


### 1 Mantenga pulsado el botón de encendido hasta que el dispositivo empiece a vibrar.

La pantalla de bloqueo se muestra cuando se completa el inicio.

## Para apagar el dispositivo

1. Pulse el botón de subir volumen y el botón de encendido al mismo tiempo.
2. En el menú que aparece, puntee [Apagar].

### Sugerencia

- Puede apagar el dispositivo en el panel Ajustes rápidos. Deslice el dedo hacia abajo dos veces desde la parte superior de la pantalla y, a continuación, puntee  (Icono de menú de encendido) > [Apagar].
- La pulsación prolongada del botón de encendido se ha configurado para iniciar el asistente de forma predeterminada en algunos países o regiones. Para apagar el dispositivo manteniendo pulsado el botón de encendido, busque y puntee [Ajustes] > [Sistema] > [Gestos] > [Menú de encendido], y después puntee el interruptor [Mantener pulsado para hablar con el Asistente] para deshabilitar la función.

## Tema relacionado

- [Nombres de las partes](#)
- [Carga del dispositivo](#)
- [Panel Ajustes rápidos](#)
- [Ajustes menú](#)
- [Reinicio y restablecimiento del dispositivo](#)

TP0001879453

Smartphone



Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72

## Encendido o apagado de la pantalla

Cuando la pantalla está apagada, el dispositivo puede estar bloqueado o desbloqueado, dependiendo del ajuste del bloqueo de pantalla.

- 1 **Pulse brevemente el botón de encendido.**

### Sugerencia

- Para encender la pantalla pulsando el botón del obturador o el botón de volumen, púntee [Ajustes] > [Sistema] > [Gestos], y después púntee el interruptor [Activar pantalla al presionar una tecla] para habilitar la función.
- Puede personalizar la pantalla de bloqueo, por ejemplo mostrando u ocultando  (Icono de Wallet) y  (Icono de control de dispositivos). También puede utilizar la pantalla ambiente para mostrar la fecha, la hora, las notificaciones, el nivel y el estado de la batería, incluso en el modo reposo. Busque y púntee [Ajustes] > [Pantalla] > [Ajustes pantalla de bloqueo].
- Para establecer el método de desbloqueo de pantalla, busque y púntee [Ajustes] > [Seguridad].

### Tema relacionado

- [Ajustes menú](#)
- [Garantía de protección del dispositivo](#)

TP0001879500

Smartphone

Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72

## Configuración de una cuenta de Google en el dispositivo

---

La configuración de una cuenta de Google en el dispositivo permite utilizar una serie de aplicaciones y servicios de Google, como Gmail, Google Maps, YouTube y Google Play. La pantalla de configuración de una cuenta de Google aparecerá según sea necesario, como por ejemplo cuando se inicia una aplicación que requiere una cuenta de Google. Una cuenta de Google le permite hacer lo siguiente:

- Descargar e instalar aplicaciones en Google Play.
- Sincronizar el correo electrónico, los contactos y el calendario usando Gmail.
- Hacer copias de seguridad de sus datos, restaurarlos y transferirlos.
- Sincronizar el historial de navegación y los favoritos usando el navegador Chrome.
- Buscar, bloquear o borrar de forma remota un dispositivo perdido o robado usando el servicio Encontrar mi dispositivo.

Para obtener más información, vaya a [support.google.com/](https://support.google.com/).

- 1** Busque y puntee [Ajustes] > [Contraseñas y cuentas] > [Añadir cuenta] > [Google].
- 2** Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla para crear una cuenta de Google o inicie sesión si ya dispone de una cuenta.

---

### Tema relacionado

- [Sincronización de datos con una cuenta de Google](#)
- [Ajustes menú](#)

TP0001879589

Smartphone

Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72

## Carga del dispositivo


El nivel de batería del dispositivo no es suficiente en el momento de comprarlo. Cargue el dispositivo antes de usarlo. Utilice siempre el cargador y el cable USB de la marca Sony, pues otros tipos de cargadores y cables USB pueden aumentar los riesgos de seguridad.

### Nota

- El dispositivo tiene una batería recargable incorporada que solo puede sustituirse en un centro asociado de servicio autorizado de Sony. Nunca intente abrir o desmontar el dispositivo. Si lo hace, puede provocar daños y anular la garantía.

### Sugerencia

- Un cargador para toma de pared cargará el dispositivo más rápidamente que a través del ordenador.

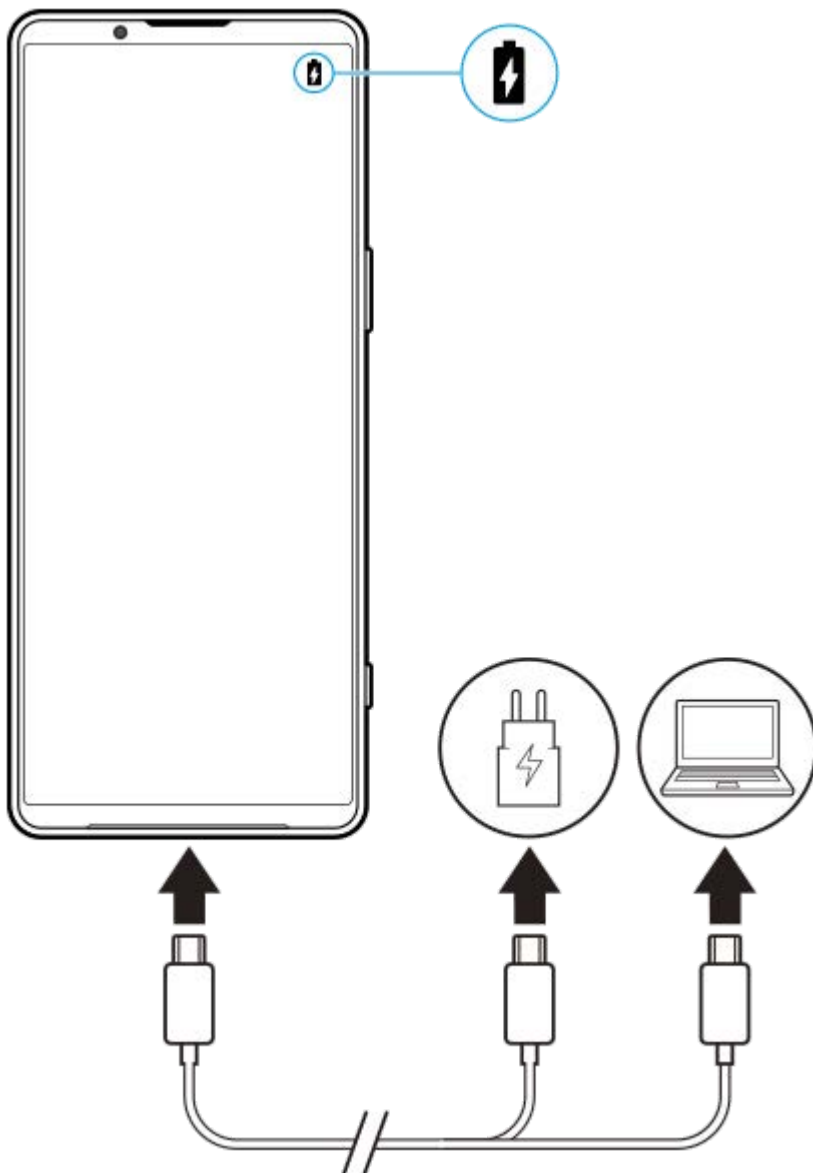


- 1 Conecte un extremo del cable USB al cargador (o al puerto USB de un ordenador).

- 2 Conecte el otro extremo del cable al puerto USB del dispositivo.
- 3 Una vez que el dispositivo se haya cargado por completo, desconecte el cable de su dispositivo sacándolo en dirección perpendicular.  
Asegúrese de no doblar el conector.

#### Nota

- Si aparece el mensaje siguiente en el dispositivo, se ha producido un fallo de carga. Deje de utilizar el dispositivo y póngase en contacto con un centro asociado de servicio autorizado de Sony para que lo repare.

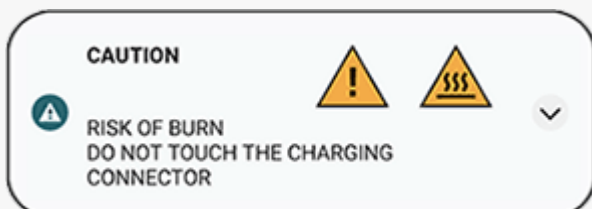

#### Sugerencia

- Si establece la pantalla ambiente, puede comprobar el nivel de batería y el estado incluso en el modo reposo. Busque y púntee [Ajustes] > [Pantalla] > [Ajustes pantalla de bloqueo] y, a continuación, púntee el interruptor [Mostrar siempre información y hora] para habilitar la función.

#### Tema relacionado

- [Encendido del dispositivo](#)
- [Carga del dispositivo con un cargador inalámbrico](#)
- [Administración de la energía y la batería](#)
- [Cuidado de la Batería](#)
- [Ajustes menú](#)

TP0001879748



Smartphone

Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72

## Carga del dispositivo con un cargador inalámbrico

Puede adquirir un cargador inalámbrico con certificación Qi para cargar el dispositivo de forma inalámbrica.

Si usa el dispositivo mientras lo carga, la velocidad de carga puede reducirse o incluso detenerse para proteger la batería. El uso de algunas aplicaciones durante la carga puede deshabilitar la carga o afectar a la función de carga. Por ejemplo, usar la cámara durante la carga inalámbrica puede producir ruido estático en la imagen.


Asegúrese de quitar las fundas de pantalla o teléfono móvil cuando use la función de carga inalámbrica.

Tenga en cuenta lo siguiente:

- No coloque piezas metálicas entre el dispositivo y el cargador, pues existe riesgo de lesión por calor.
- No ponga tarjetas de crédito sobre el cargador, ya que pueden desmagnetizarse o romperse.

### Nota

- Si coloca de forma incorrecta el dispositivo en el cargador inalámbrico, el tiempo de carga puede aumentar considerablemente.

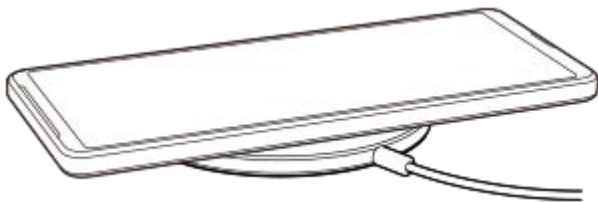

#### 1 Coloque su dispositivo en el cargador inalámbrico según las instrucciones del cargador.


La bobina de carga inalámbrica de la parte trasera de su dispositivo debe estar en contacto con el cargador para que se cargue el dispositivo.

Cuando empiece la carga, se mostrará el icono de carga de la batería en la barra de estado.

#### 2 Cuando el dispositivo esté completamente cargado, quítelo del cargador inalámbrico.

## Cargar de forma inalámbrica otro dispositivo desde la batería de su dispositivo (Función Compartir batería)

1. Busque y púntee [Ajustes] > [Batería] > [Función Compartir batería].
2. Púntee el interruptor para habilitar la función.  
Aparece un símbolo que indica dónde colocar el otro dispositivo en la parte posterior de su dispositivo.  
Para dejar de compartir la batería según el nivel de batería restante o el tiempo que ha compartido la batería, púntee [Límite de batería restante] o [Límite de tiempo de carga] y, a continuación, seleccione una opción.
3. Coloque el otro dispositivo en la parte posterior del suyo y alinéelo con el símbolo.  
Al cargar un teléfono móvil, coloque su dispositivo y el teléfono móvil en posición cruzada.

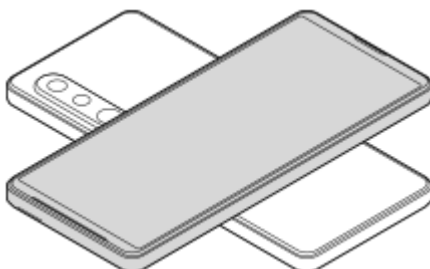

### Nota

- La Función Compartir batería no se puede usar mientras se carga el dispositivo de forma inalámbrica.
- La carga de la batería se puede transferir a un dispositivo que sea compatible con Qi. Sin embargo, no está garantizada la capacidad de transferir la carga de la batería a todos los dispositivos compatibles con Qi.

### Sugerencia

- El dispositivo Función Compartir batería se puede usar mientras se carga mediante un cable USB.

---

### Tema relacionado

- [Nombres de las partes](#)
- [Ajustes menú](#)

TP0001927491

H-340-100-72 Copyright 2023 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72

## Sincronización de datos con una cuenta de Google



Puede transferir datos mediante la sincronización de datos con su cuenta. Hay varias formas de sincronizar los datos, dependiendo del tipo de dispositivo o del contenido del que desee hacer una copia de seguridad y sincronizar. Puede sincronizar automáticamente los datos cuando inicie su nuevo dispositivo o sincronizarlos manualmente usando la aplicación en la que esté ubicado el contenido.

### Sincronización de datos al iniciar un nuevo dispositivo

Cuando encienda su nuevo dispositivo por primera vez, establezca su cuenta de Google y siga las instrucciones que aparecen en pantalla para sincronizar el contenido desde su antiguo dispositivo.

Para obtener más información, vaya a [support.google.com/android/answer/6193424](https://support.google.com/android/answer/6193424).

#### Nota

- Si no sincronizó sus datos cuando encendió su nuevo dispositivos por primera vez, puede transferir datos desde su antiguo dispositivo punteando la notificación en la barra de estado del nuevo dispositivo. Arrastre la barra de estado hacia abajo, puntee la notificación de finalizar configuración y, a continuación, siga las instrucciones que aparecen en la pantalla.
- No puede transferir aplicaciones, ajustes, historial de llamadas ni SMS/MMS manualmente. Para transferir estos elementos, siga las instrucciones que aparecen en la pantalla cuando encienda su nuevo dispositivo por primera vez.
- Los tipos de datos que se pueden transferir dependen del tipo de dispositivo y del método de transferencia de los datos.

### Gmail, Calendario y Contactos



1. Busque y puntee [Ajustes] > [Contraseñas y cuentas].
2. Si aún no hay ninguna cuenta de Google configurada, puntee [Añadir cuenta] y siga las instrucciones que aparecen en pantalla para añadir una.
3. Puntee el interruptor [Sincronizar automáticamente datos de aplicaciones] para habilitar la función.  
Se realizará una copia de seguridad automática de Gmail, el calendario y los contactos.  
Para obtener más información, consulte el contenido de ayuda de la aplicación.

### Imágenes (fotos) y vídeos

Puede transferir fotos y vídeos haciendo una copia de seguridad de los mismos desde otro dispositivo usando Google Fotos.



1. En su dispositivo antiguo, haga una copia de seguridad de las fotos y los vídeos en el servidor de Google con Google Fotos y, a continuación, active los ajustes de sincronización.
2. En el nuevo dispositivo, inicie sesión con la misma cuenta de Google que usa en su antiguo dispositivo.

### 3. Abra la aplicación Google Fotos.

Podrá ver y editar las fotos y los vídeos de los que ha hecho una copia de seguridad en el otro dispositivo.

Si quiere guardar archivos en el almacenamiento interno de su nuevo dispositivo, puede descargarlos.

Para obtener más información, consulte el contenido de ayuda de la aplicación.

## Música y otros archivos de documentos

La música y otros archivos de documentos se transfieren haciendo una copia de seguridad en Google Drive manualmente desde el dispositivo antiguo.



1. En su antiguo dispositivo, inicie la aplicación Música o la aplicación Archivo.

2. Seleccione un archivo para cargar en Google Drive y, a continuación, guárdelo en Google Drive mediante la función Compartir.


3. En el nuevo dispositivo, inicie sesión con la misma cuenta de Google que usa en su antiguo dispositivo.

4. Abra la aplicación Google Drive.

Se visualizarán o descargarán los archivos de copia de seguridad procedentes del dispositivo antiguo.

Para obtener más información, consulte el contenido de ayuda de la aplicación.

### Sugerencia

- Para hacer una copia de seguridad de la música y de otros archivos de documentos en su nuevo dispositivo, mantenga pulsado el archivo del que desea hacer la copia de seguridad y, a continuación, púntee  (Icono de compartir) para guardarlo en Google Drive.

### Tema relacionado

- [Ajustes menú](#)
- [Configuración de una cuenta de Google en el dispositivo](#)

TP1000431567

Smartphone

Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72

## Transferencia de contenido mediante un ordenador

Puede transferir una gran cantidad de datos al nuevo dispositivo desde su antiguo dispositivo mediante un ordenador.




### 1 Conecte el dispositivo nuevo y el antiguo a un ordenador mediante un cable USB.

Si su dispositivo es Android, arrastre hacia abajo la barra de estado, puntee la notificación de establecimiento de conexión USB y, a continuación, puntee [Toca para ver más opciones.] > [Transferencia de archivos].

Si su antiguo dispositivo es un dispositivo iOS, siga las instrucciones que aparecen en la pantalla.

### 2 En el ordenador, seleccione qué archivos desea transferir desde su dispositivo antiguo y, a continuación, copie y pegue, o arrastre y suelte, los archivos en una ubicación de su nuevo dispositivo.

Cuando copie archivos de su dispositivo antiguo en el nuevo, asegúrese de que los nombres de carpeta sean los mismos en ambos dispositivos.

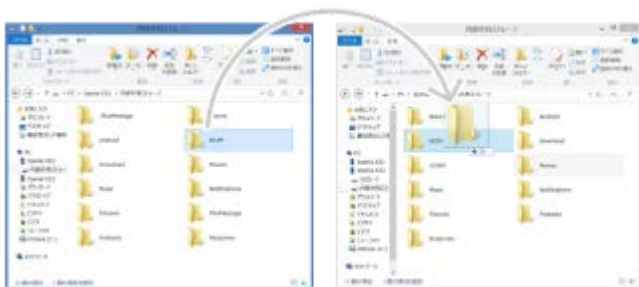

#### Nota

- Utilice siempre un cable USB de la marca Sony, porque otros tipos de cables USB pueden presentar mayores riesgos de seguridad.
- Asegúrese de que el cable USB esté completamente seco.

#### Sugerencia

- También puede seleccionar [Transferencia de archivos] buscando y punteando [Ajustes] > [Conexión de dispositivos] > [USB].

TP1000431568

Smartphone

Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72

## Transferencia de contenido mediante una tarjeta SD

Puede transferir fotos, vídeos, música y otros archivos de documentos desde su dispositivo antiguo mediante una tarjeta SD.



- 1 En su dispositivo antiguo, copie los datos que desee transferir a una tarjeta SD usando la función Almacenamiento del menú Ajustes o la aplicación Archivos.**

Para copiar contactos almacenados en su antiguo dispositivo Android a una tarjeta SD, inicie la aplicación Contactos y, a continuación, exporte los contactos a la tarjeta SD.

**Nota**

- Compruebe de antemano que la tarjeta SD se pueda utilizar tanto en su dispositivo nuevo como en el antiguo.

- 2 Inserte en su nuevo dispositivo la tarjeta SD en la que ha copiado los datos y, a continuación, transfiera los datos al almacenamiento interno de su nuevo dispositivo.**

Para copiar contactos exportados desde su antiguo dispositivo Android a la tarjeta SD, inicie la aplicación Contactos y, a continuación, impórtelos.



- 3 Compruebe los datos transferidos mediante la aplicación adecuada.**

TP1000431569

Smartphone

Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72

## Pantalla de inicio



1. Barra de estado

2. Barra de navegación

3. Botón de descripción general

Puntee para buscar todas las aplicaciones abiertas.

- Para abrir otra aplicación, puntee el botón de aplicaciones recientes, pase el dedo hacia la izquierda o hacia la derecha para seleccionar la aplicación que desee abrir y, a continuación, puntee la aplicación.
- Para cerrar una aplicación, puntee el botón de aplicaciones recientes, pase el dedo hacia la izquierda o hacia la derecha para seleccionar la aplicación que quiera cerrar y, a continuación, pase el dedo hacia arriba en la aplicación.
- Puede utilizar [Hacer captura], [Ventana emergente] y [Interruptor multiventana] (Modo de pantalla dividida).

4. Botón Inicio



Puntee para salir de una aplicación y volver a la pantalla de inicio.

5. Botón Atrás

Puntee para volver a la pantalla anterior dentro de una aplicación o cerrar la aplicación.


### Sugerencia

- Cuando los 3 botones Inicio, Atrás y Aplicaciones recientes no se muestren en la parte inferior de la pantalla, busque y puntee [Ajustes] > [Sistema] > [Gestos] > [Navegación del sistema] > [Navegación con 3 botones].

- Cuando la orientación del dispositivo y la orientación de la pantalla mostrada sean diferentes,  (Icono de girar) se muestra en la barra de navegación. Puede girar la pantalla mostrada punteando  (Icono de girar). Mediante el uso de la función [Girar pantalla automáticamente], puede configurar la pantalla para que gire automáticamente según la orientación del dispositivo. Busque y púntee [Ajustes] > [Pantalla] y, a continuación, púntee el interruptor [Girar pantalla automáticamente] para habilitar la función.


### Para abrir el panel de Ajustes rápidos

1. Deslice el dedo hacia abajo dos veces desde la parte superior de la pantalla.

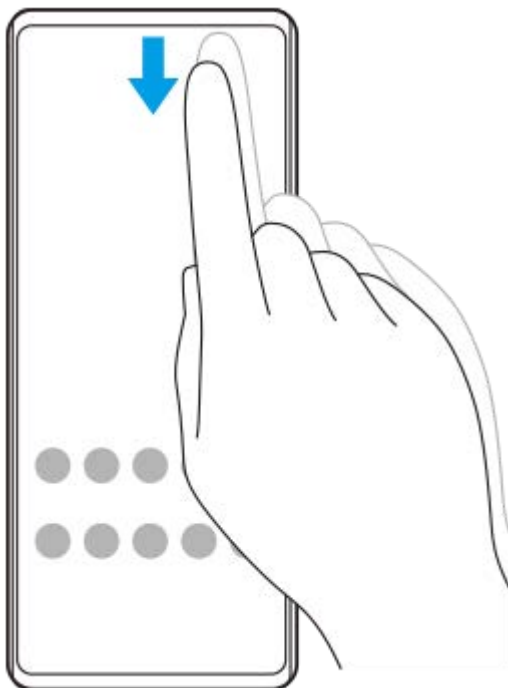

### Para abrir el cajón de aplicaciones

1. Deslice el dedo hacia arriba desde la parte inferior de la pantalla hasta la parte superior.

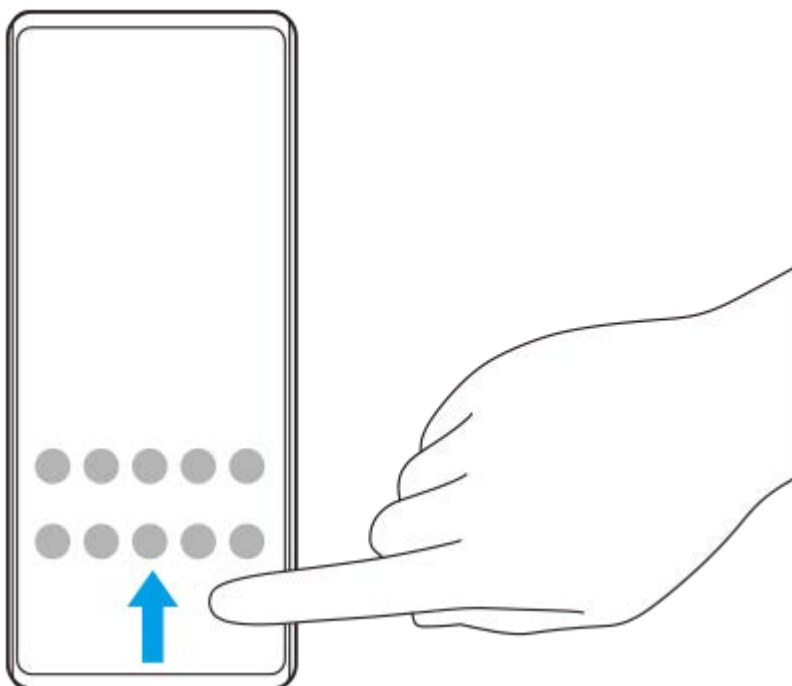



## Para cambiar el fondo

Puede cambiar el fondo de pantalla por una imagen predeterminada o su foto favorita.

1. Mantenga pulsada un área vacía de la pantalla de inicio y púntee [Fondo de pantalla y estilo] > [Cambiar fondo de pantalla].



### Sugerencia

- Puede cambiar el color de realce del sistema para que coincida con el fondo de pantalla seleccionado. Seleccione los ajustes o colores deseados en la pantalla de ajustes de [Fondo de pantalla y estilo].
- Para añadir un widget a la pantalla de inicio, mantenga el toque sobre un área vacía de la pantalla de inicio y, a continuación, púntee [Widgets].

### Tema relacionado

- [Realizar una captura de pantalla](#)
- [Modo de ventana emergente](#)
- [Modo de pantalla dividida \(Interruptor multiventana\)](#)
- [Ajustes menú](#)
- [Ajustes de Pantalla](#)
- [Panel Ajustes rápidos](#)

TP1000431570

Smartphone

Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72

## Barra de estado y panel de notificaciones

Los iconos de notificación y los iconos de estado se muestran en la barra de estado en la parte superior de la pantalla. Los iconos de notificación le informan de eventos, como nuevos mensajes. Los iconos de estado le informan de estados, como el estado de la batería y la intensidad de la señal de las conexiones de red móvil o Wi-Fi.



1. Iconos de notificación
2. Iconos de estado
3. Barra de estado

## Ver el contenido de la notificación

Cuando abra el panel de notificaciones, podrá ver el contenido de los iconos de notificación visualizados.

1. Arrastre la barra de estado hacia abajo para abrir el panel de notificaciones.

### Sugerencia

- Para expandir y ver más información sobre una notificación, púntee (Icono de expandir más). No todas las notificaciones se pueden expandir.
- Para abrir la aplicación en la ventana emergente desde la notificación, púntee (Icono de ventana emergente). No todas las aplicaciones se pueden abrir en la ventana emergente.
- Para descartar una notificación del panel de notificaciones, pase el dedo hacia la izquierda o hacia la derecha en la notificación. No todas las notificaciones pueden descartarse.
- Para cambiar los ajustes de notificación, mantenga pulsada la notificación hasta que aparezca (Icono de ajustes) y, a continuación, púntee este icono.
- Si establece la pantalla ambiente, puede configurar la pantalla para que se activen las nuevas notificaciones en el modo reposo. Busque y púntee [Ajustes] > [Pantalla] > [Ajustes pantalla de bloqueo] y, a continuación, púntee el interruptor [Nuevas notificaciones] para habilitar la función.
- Puede desactivar las notificaciones con el modo [No molestar].

### Tema relacionado

- [Iconos de notificación](#)
- [Iconos de estado](#)
- [Ajustes menú](#)
- [Limitación de interrupciones con el modo \[No molestar\]](#)





















Smartphone

Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72

## Iconos de estado

---

-  (Icono de intensidad de la señal): El modo de red móvil también se muestra al enviar y descargar datos móviles.
-  (Icono de sin señal)
-  (Icono de itinerancia de datos): La itinerancia internacional está activada.
-  (Icono de señal Wi-Fi): Hay una conexión Wi-Fi habilitada y se están transmitiendo datos.
-  (Icono de error de conexión Wi-Fi): Existe una conexión Wi-Fi habilitada pero no hay conexión a Internet. Este icono también aparece cuando intenta conectarse a la red de un portal cautivo. Tras iniciar sesión correctamente, el signo de exclamación desaparece. Si Google está bloqueado en su área, es posible que el signo de exclamación aparezca incluso cuando el dispositivo esté conectado a una red y haya una conexión a Internet Wi-Fi funcionando.
-  (Icono de estado de la batería)
-  (Icono de carga de la batería)
-  (Icono de modo STAMINA)
-  (Icono de ahorro de datos)
-  (Icono de modo avión)
-  (Icono de Bluetooth): El dispositivo está conectado a un dispositivo compatible con Bluetooth.
-  (Icono de silenciamiento del micrófono)
-  (Icono de altavoz manos libres)
-  (Icono de no molestar)
-  (Icono de silenciamiento)
-  (Icono de vibración)
-  (Icono de alarma)
-  (Icono de GPS)

### Nota

- No se enumeran todos los iconos que pueden aparecer en el dispositivo. Esta lista sirve solo de referencia y es posible que se realicen cambios sin previo aviso.

---

### Tema relacionado

- [Carga del dispositivo](#)
- [Modo STAMINA](#)

- Control del uso de datos
- Activación o desactivación de la función Bluetooth
- Limitación de interrupciones con el modo [No molestar]
- Volumen y vibración
- Alarma
- Uso de los servicios de localización
- Iconos de notificación

TP0002935301

















H-340-100-72 Copyright 2023 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72

## Iconos de notificación

---

-  (Icono de nuevo SMS)
-  (Icono de llamada en curso)
-  (Icono de llamada perdida)
-  (Icono de llamada en espera)
-  (Icono de desvío de llamada): desvío de llamadas activado
-  (Icono de descargando datos)
-  (Icono de cargando datos)
-  (Icono de configuración de software): Hay disponible una configuración básica del dispositivo
-  (Icono de instalar software más reciente): Actualización de software disponible
-  (Icono de actualización del sistema): Actualizaciones del sistema disponibles
-  (Icono de descargando actualizaciones del sistema)
-  (Icono de instalar actualización del sistema descargada)
-  (Icono de cuidado de la batería)
-  (Icono de compartir batería)
-  (Icono de vibración dinámica)
-  (Icono de más notificaciones): Más notificaciones no mostradas

### Nota

- No se enumeran todos los iconos que pueden aparecer en el dispositivo. Esta lista sirve solo de referencia y es posible que se realicen cambios sin previo aviso.

---

### Tema relacionado

- [Cuidado de la Batería](#)
- [Carga del dispositivo con un cargador inalámbrico](#)
- [Utilización de vibración dinámica](#)
- [Iconos de estado](#)

TP0002935302

Smartphone


Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72


## Panel Ajustes rápidos

Puede buscar y cambiar los ajustes desde cualquier pantalla en el panel Ajustes rápidos.

- 1 Deslice el dedo hacia abajo dos veces desde la parte superior de la pantalla.

### Descripción general del panel Ajustes rápidos

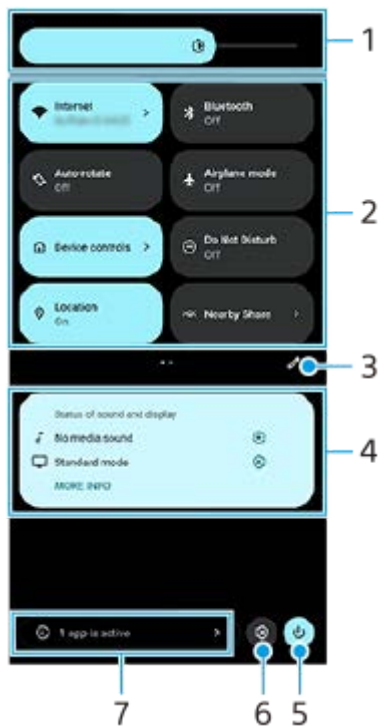

1. Nivel de brillo  
Ajuste el nivel de brillo.
2. Ajustes rápidos  
Pase el dedo hacia la izquierda o hacia la derecha para encontrar el ajuste deseado y después púntee sobre él para habilitar o deshabilitar la función.  
Dependiendo del ajuste, puede ajustar más opciones manteniendo pulsado.
3. Púntee para mostrar la pantalla de edición. Puede añadir, quitar o reordenar los ajustes rápidos.
4. Estado del sonido y visualización  
Se muestra el estado actual de los ajustes de calidad de imagen y sonido. Púntee  (Icono de ajustes) para cambiar los ajustes de calidad de sonido e imagen.
5. Púntee para abrir el menú de encendido.
6. Púntee para abrir el menú Ajustes.
7. Púntee para mostrar las aplicaciones activas que pudieran afectar a la vida útil de la batería aunque no las esté usando.  
Puede seleccionar una aplicación que esté ejecutándose y detenerla. No todas las aplicaciones se pueden detener.

---

---

## Tema relacionado

- [Volumen y vibración](#)
- [Sonidos y tonos](#)
- [Ajustes de Pantalla](#)

TP1001272729

H-340-100-72 Copyright 2023 Sony Corporation




Smartphone

Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72



## Realizar una captura de pantalla

Puede capturar imágenes fijas de cualquier pantalla del dispositivo con la captura de pantalla. Después de obtener una captura de pantalla, puede ver, editar y compartir la imagen. Las capturas de imágenes que tome se guardarán automáticamente en el almacenamiento interno del dispositivo.

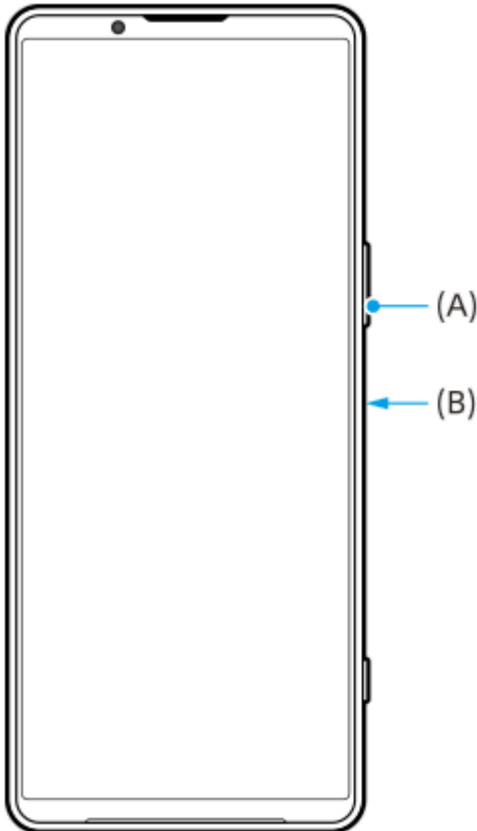- 1 Pulse los botones de bajar volumen (A) y de encendido (B) al mismo tiempo.



### Sugerencia

- Puede obtener una captura de pantalla mediante el menú de Sensor lateral. Puntee dos veces la barra de Sensor lateral, o busque y puntee  (Icono de gestor de ventanas) para mostrar el menú de Sensor lateral, y a continuación puntee [Captura de pantalla].
- Puede asignar la toma de capturas de pantalla a un gesto en la barra de Sensor lateral o en  (Icono flotante). Busque y puntee [Ajustes] > [Operación y visualización] > [Sensor lateral] > [Asignaciones de funciones a gestos], seleccione un gesto entre [Puntar dos veces], [Deslizar hacia arriba], y [Deslizar hacia abajo], y a continuación puntee [Hacer captura de pantalla].

### Para obtener una captura de pantalla con desplazamiento


Se puede realizar una captura de pantalla de una pantalla desplazable.

### Nota

- Las capturas de pantalla desplazables están disponibles si la aplicación admite dicha característica.

1. Pulse el botón de bajar volumen y el botón de encendido al mismo tiempo.

2. Puntee [Capturar más].

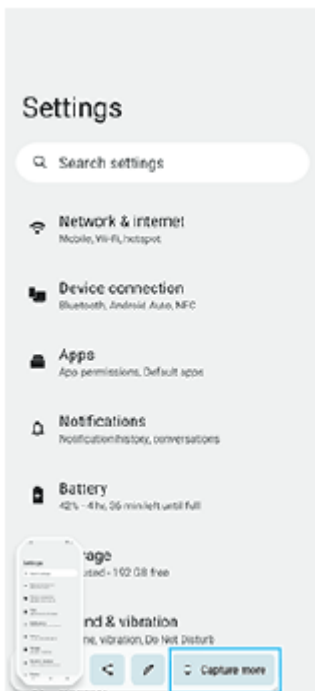


3. Arrastre la línea para ajustar el área de la captura de pantalla y después puntee [Guardar].



### Obtener una captura de pantalla de una aplicación utilizada recientemente

1. Puntee  (Botón de aplicaciones recientes) en la barra de navegación.

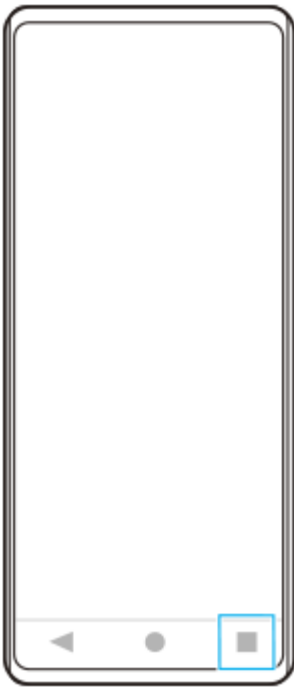

2. Pase el dedo hacia la izquierda o la derecha para seleccionar la aplicación de la que quiera obtener una captura de pantalla y después púntee [Hacer captura].



---

### Tema relacionado

- [Utilización del menú de Sensor lateral y el menú del modo multiventana](#)
- [Establecimiento de opciones del Sensor lateral](#)
- [Ajustes menú](#)

TP0001879365

Smartphone



Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72

## Grabación de la pantalla de su dispositivo

Puede grabar un vídeo de la pantalla de su dispositivo. Los vídeos grabados se guardan automáticamente en el almacenamiento interno del dispositivo.

**1** Deslice el dedo hacia abajo dos veces desde la parte superior de la pantalla para abrir el panel de Ajustes rápidos.

**2** Pase el dedo hacia la izquierda o hacia la derecha para buscar  (Icono de grabación de pantalla) y después puntee este botón.

Si no puede encontrar el icono en el panel Ajustes rápidos, puntee  (Icono de editar) y, a continuación, arrastre y suelte  (Icono de grabación de pantalla) en la parte superior de la pantalla.

**3** Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla para empezar a grabar la pantalla.

Puede seleccionar lo que quiere grabar (audio del dispositivo, audio del micrófono, y/o toques en la pantalla). Para detener la grabación, arrastre hacia abajo la barra de estado para abrir el panel de notificaciones y, a continuación, puntee la notificación de Grabar pantalla.

### Nota

- Esta función de grabar pantalla y otras similares ofrecidas por otras aplicaciones no se pueden utilizar al mismo tiempo que la función [Captura de pantalla] o la función [Grabar] de la aplicación Optimizador de juegos.
- Es posible que no pueda grabar la pantalla de su dispositivo según el diseño de la aplicación.

### Tema relacionado

- [Pantalla de inicio](#)


TP1000431571

Smartphone

Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72

## Escaneo de códigos QR

Puede abrir el escáner de códigos QR desde el panel Ajustes rápidos y escanear códigos QR.

- 1 Deslice el dedo hacia abajo dos veces desde la parte superior de la pantalla para abrir el panel de Ajustes rápidos.
- 2 Pase el dedo hacia la izquierda o hacia la derecha para buscar  (Escanear código QR) y después púntee sobre él.



- 3 Apunte la cámara hacia el QR Code y, a continuación, púntee el botón en el mensaje que aparece.

### Sugerencia

- También puede utilizar Photo Pro para escanear códigos QR.

### Tema relacionado

- [Escaneo de códigos QR mediante Photo Pro](#)
- [Panel Ajustes rápidos](#)

TP1001272730

Smartphone

Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72

## Uso de Sensor lateral

El Sensor lateral hace posible manejar el dispositivo con una sola mano ya que le permite hacer gestos sobre la barra de Sensor lateral.

- Puntee dos veces la barra de Sensor lateral para mostrar el menú de Sensor lateral, desde el que puede abrir aplicaciones y hacer otras operaciones.
- Deslice hacia abajo la barra de Sensor lateral para volver a la pantalla anterior (Volver atrás).
- Deslice hacia arriba la barra de Sensor lateral para mostrar el menú del modo multiventana.



### Nota


- El Sensor lateral no está disponible en los casos siguientes.
  - Cuando se visualiza el visor
  - Cuando se está utilizando el Modo una mano

### Sugerencia

- Puede cambiar la acción de pantalla asignada a los gestos sobre el sensor lateral (puntear dos veces, deslizar hacia arriba y deslizar hacia abajo) en los ajustes del Sensor lateral.


## Visualización del Menú de Sensor lateral

1. Puntee dos veces la barra de Sensor lateral.

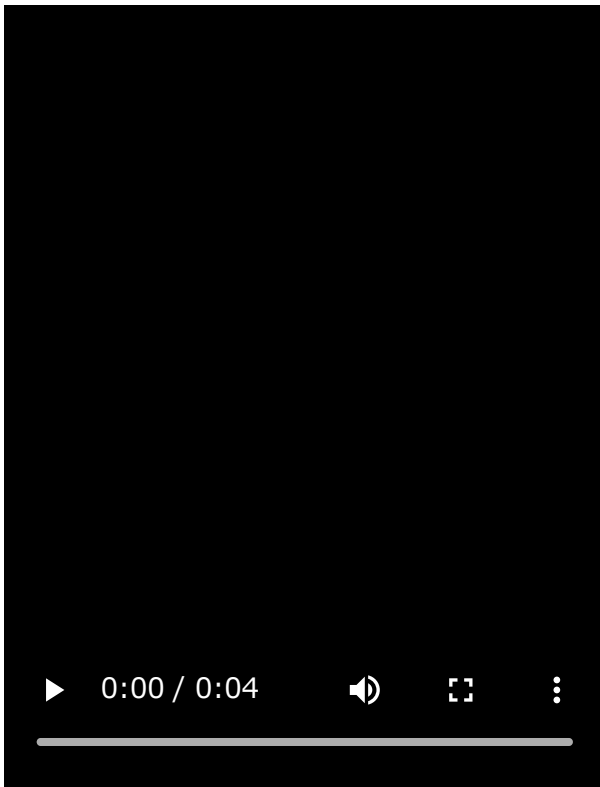


## Regreso a la pantalla anterior mediante el Sensor lateral

1. Deslice hacia abajo la barra de Sensor lateral.

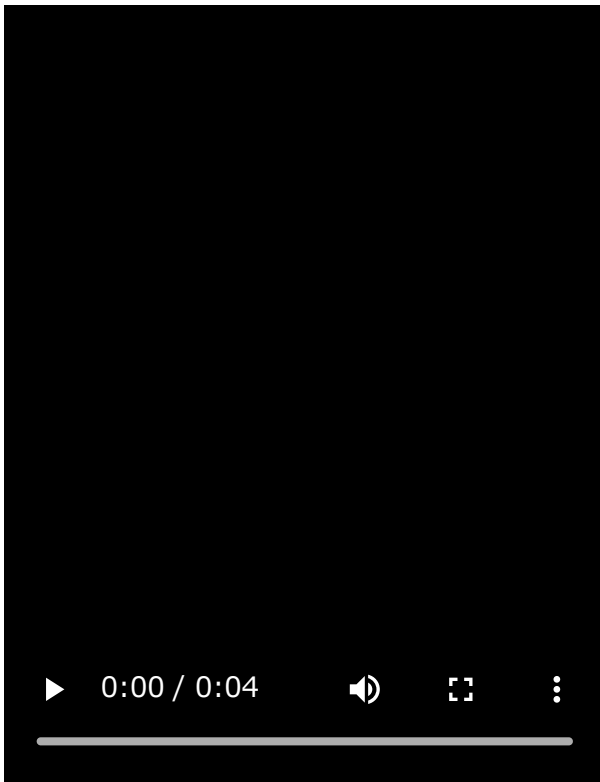




## Visualización del menú del modo multiventana

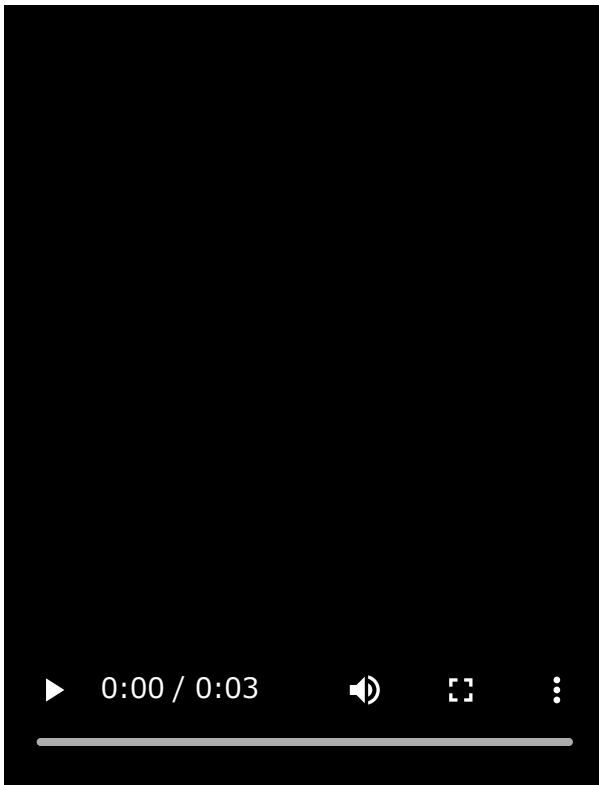1. Deslice hacia arriba la barra de Sensor lateral.



## Reubicación de la barra de Sensor lateral

1. Mantenga pulsada la barra de Sensor lateral.
2. Arrastre la barra de Sensor lateral hasta la posición deseada.  
Si mueve la barra de Sensor lateral a una posición que no sea el borde izquierdo o derecho de la pantalla, la forma de la barra de Sensor lateral cambia a  (Icono flotante).  
Para devolver la barra de Sensor lateral a su forma original, arrastre  (Icono flotante) de nuevo hasta el borde izquierdo o derecho de la pantalla.

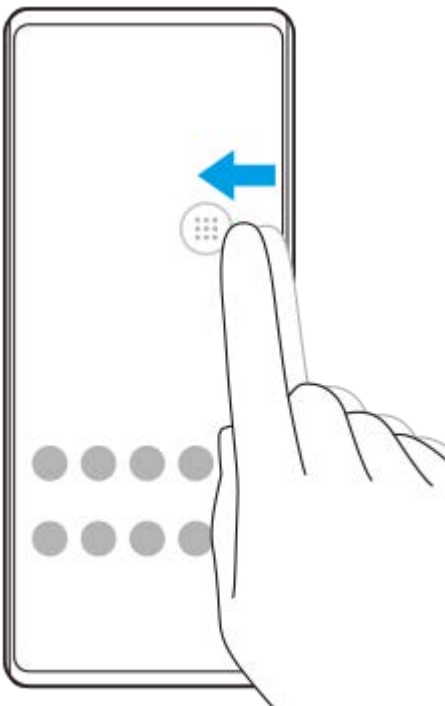

---

### Tema relacionado

- [Utilización del menú de Sensor lateral y el menú del modo multiventana](#)
- [Establecimiento de opciones del Sensor lateral](#)



- Modo de ventana emergente
- Modo de pantalla dividida (Interruptor multiventana)

TP1000765747

H-340-100-72 Copyright 2023 Sony Corporation

Smartphone  
Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72

## Utilización del menú de Sensor lateral y el menú del modo multiventana

- 1 Puntee dos veces la barra de Sensor lateral o busque y puntee  (Icono de gestor de ventanas).

Se visualiza el menú de Sensor lateral.

Para mostrar el menú del modo multiventana, puntee la pestaña [Multiventana 21:9] o pase el dedo hacia la izquierda por la pantalla.

### Descripción general del menú de Sensor lateral



1. Ventana principal y emergente  
Puntee para visualizar el menú de Sensor lateral.
2. Multiventana 21:9  
Puntee para visualizar el menú del modo multiventana.  
También puede visualizar el menú del modo multiventana deslizando hacia arriba la barra de Sensor lateral.  
Puede cambiar entre el menú el menú de Sensor lateral y el menú del modo multiventana pasando el dedo hacia la izquierda o la derecha en la pantalla.
3. Puntee para visualizar [Sensor lateral] en el menú Ajustes.
4. Lista de iconos de aplicaciones (modo de pantalla completa)  
Se visualizan las aplicaciones previstas conforme al uso de su dispositivo.  
Puntee el icono de una aplicación para abrirla en el modo de pantalla completa.
5. Puntee para visualizar más aplicaciones que no se visualicen en la lista.

6. Lista de iconos de aplicaciones (modo de ventana emergente)

Se visualizan las aplicaciones previstas conforme al uso de su dispositivo.

Puntee el icono de una aplicación para abrirla en el modo de ventana emergente.

7. Panel de control de auriculares (Headphones Connect)

Puede controlar auriculares fabricados por Sony que tengan una función de enlace con aplicaciones.

El panel de control de los auriculares se visualiza cuando la aplicación Headphones Connect está instalada en su dispositivo y el interruptor [Añadir controles auriculares] está activado en [Ajustes] > [Operación y visualización] > [Sensor lateral].

8. Puntee para establecer si mostrar u ocultar la barra de Sensor lateral para cada aplicación.

9. Puntee para obtener una captura de pantalla.


10. Puntee para abrir el panel de notificaciones.

### Sugerencia

- Para salir del menú de Sensor lateral, ejecute alguna de las operaciones siguientes.
  - Puntee fuera del menú de Sensor lateral.
  - Puntee dos veces la barra de Sensor lateral.
- Puede visualizar las aplicaciones deseadas en la lista de iconos de aplicaciones. Busque y puntee [Ajustes] > [Operación y visualización] > [Sensor lateral] > [Menú de Sensor lateral].


### Para visualizar aplicaciones en el modo de pantalla dividida con el menú del modo multiventana

1. En el menú del modo multiventana, seleccione la aplicación que desee mostrar en la mitad superior de la pantalla dividida.

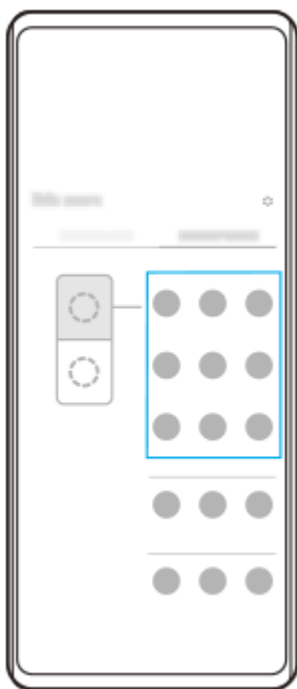

2. Seleccione la aplicación que desee mostrar en la mitad inferior de la pantalla dividida.

### Sugerencia

- Puede visualizar el menú del modo multiventana realizando las operaciones siguientes.
  - Deslice hacia arriba la barra de Sensor lateral.
  - Puntee dos veces la barra de Sensor lateral o busque y puntee  (Icono de gestor de ventanas) para mostrar el menú de Sensor lateral y, a continuación, puntee la pestaña [Multiventana 21:9] o pase el dedo hacia la izquierda por la pantalla.

---

## Tema relacionado

- [Uso de Sensor lateral](#)
- [Establecimiento de opciones del Sensor lateral](#)
- [Modo de pantalla dividida \(Interruptor multiventana\)](#)
- [Modo de ventana emergente](#)
- [Realizar una captura de pantalla](#)
- [Ajustes menú](#)

TP1000765748

H-340-100-72 Copyright 2023 Sony Corporation


Smartphone

Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72

## Modo de pantalla dividida (Interruptor multiventana)

El modo de pantalla dividida permite ver dos aplicaciones al mismo tiempo y utilizar cada una de ellas. No todas las aplicaciones son compatibles con el modo de pantalla dividida.


- 1 Puntee  (Botón de aplicaciones recientes) en la barra de navegación.

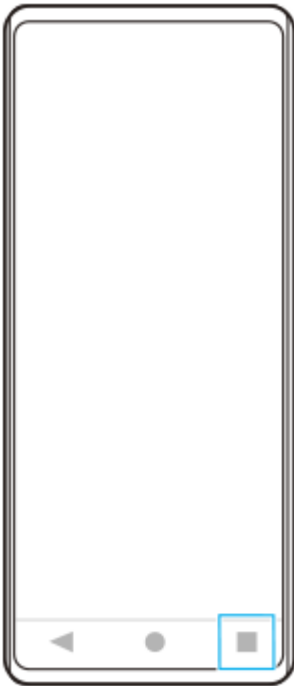


- 2 Puntee [Interruptor multiventana].



- 3 Deslice el dedo a la izquierda o a la derecha para seleccionar las aplicaciones que desee y, a continuación, puntee [Listo].

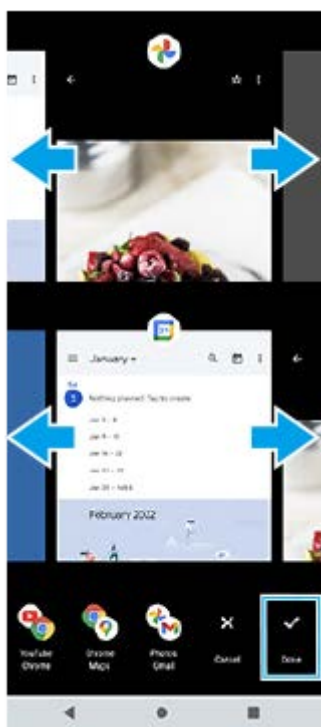

### Sugerencia

- También puede visualizar aplicaciones en el modo de pantalla dividida con el menú del modo multiventana. Puede visualizar el menú del modo multiventana realizando las operaciones siguientes.
  - Deslice hacia arriba la barra de Sensor lateral.
  - Puntee dos veces la barra de Sensor lateral o busque y puntee  (Icono de gestor de ventanas) para mostrar el menú de Sensor lateral y, a continuación, puntee la pestaña [Multiventana 21:9] o pase el dedo hacia la izquierda por la pantalla.

### Vista sinóptica de pantalla dividida






1. Aplicación 1

## 2. Línea de partición de pantalla dividida

Arrastre — (Barra en la línea de partición) en el centro de la pantalla hacia arriba o hacia abajo para cambiar el tamaño de las ventanas.

## 3. Interruptor multiventana

Puntee  (Icono de interruptor multiventana) para seleccionar aplicaciones.  (Icono de interruptor multiventana) aparecerá cuando puntee — (Barra en la línea de partición) en la pantalla dividida. Puede mover  (Icono de interruptor multiventana) arrastrándolo hacia la izquierda o hacia la derecha.


## 4. Aplicación 2


### Sugerencia

- Una ventana en el modo de pantalla dividida se divide verticalmente en la orientación vertical y horizontalmente en la orientación apaisada.
- Para salir del modo de pantalla dividida, arrastre — (Barra en la línea de partición) hacia la parte superior o inferior de la pantalla.

## Para cambiar las aplicaciones que se muestran en el modo de pantalla dividida

1. Puntee — (Barra en la línea de partición) en la pantalla dividida.

 (Icono de interruptor multiventana) se muestra en la línea de partición.

2. Puntee  (Icono de interruptor multiventana).

3. En las ventanas superior e inferior, pase el dedo hacia la izquierda o hacia la derecha para seleccionar las aplicaciones a las que desee cambiar y después puntee [Listo].

### Sugerencia

- También puede cambiar de aplicación punteando una de las aplicaciones del par que se muestra en la parte inferior de la pantalla en el paso 3.

## Tema relacionado

- [Uso de Sensor lateral](#)
- [Utilización del menú de Sensor lateral y el menú del modo multiventana](#)

TP1001272731


Smartphone

Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72

## Modo de ventana emergente

Puede mostrar otra aplicación en una pequeña ventana que estará encima de una aplicación que se ejecuta en el modo de pantalla completa. También puede mostrar una tercera aplicación en la ventana emergente mientras visualiza dos aplicaciones usando el modo de pantalla dividida.

- 1 Puntee  (Botón de aplicaciones recientes) en la barra de navegación.

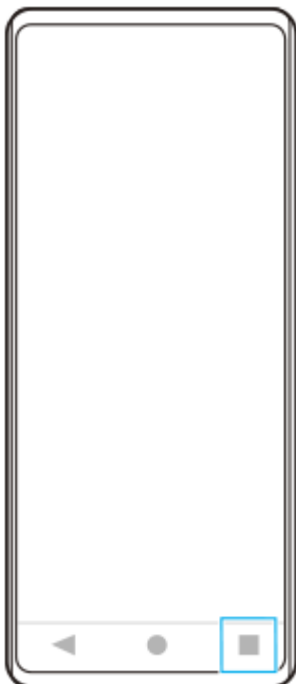

- 2 Pase el dedo hacia la izquierda o hacia la derecha para seleccionar la aplicación que desee mostrar en una pequeña ventana y después puntee [Ventana emergente].







- 3 Pase el dedo hacia la izquierda o hacia la derecha para seleccionar la aplicación que desee que aparezca en pantalla completa y, a continuación, puntee la opción elegida.



### Descripción general de la ventana emergente

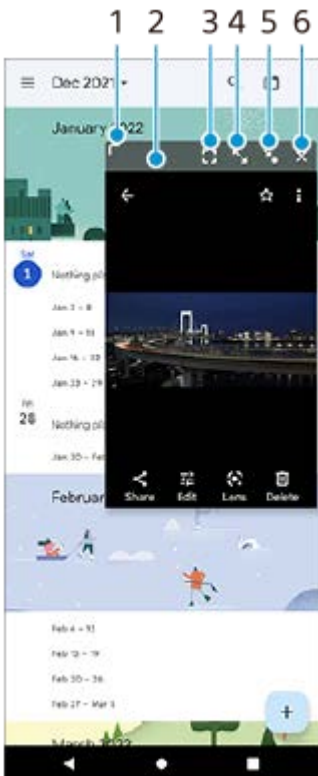


1. Arrastre para cambiar el tamaño de la ventana.
2. Arrastre para mover la ventana.
3. Puntee para mostrar la aplicación en el modo de pantalla completa.  
Se cerrará el modo de ventana emergente y la aplicación se mostrará en el modo de pantalla completa.
4. Puntee para maximizar la ventana.

Para devolver la ventana a su tamaño anterior, púntee  (Icono de volver al tamaño anterior) mientras la ventana está maximizada.

**5.** Púntee para iconizar la ventana.

La ventana se visualizará como icono de una aplicación. Para devolver la aplicación iconizada a su anterior visualización de ventana, púntee el icono.

Puede arrastrar y mover la aplicación iconizada. Si arrastra la aplicación iconizada hasta , se cerrará la ventana.

**6.** Púntee para cerrar la ventana.

---

---

**Tema relacionado**

- [Uso de Sensor lateral](#)
- [Utilización del menú de Sensor lateral y el menú del modo multiventana](#)

TP1001272732


Smartphone  
Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72

## Alarma

Puede establecer una o varias alarmas y usar un archivo de sonido guardado en su dispositivo como señal de alarma. La alarma no sonará si tiene el dispositivo apagado.

- 1 Busque y púntee [Reloj] > [Alarma].



- 2 Púntee  (Icono de añadir elemento).
- 3 Establezca la hora y, a continuación, púntee [Aceptar].
- 4 Seleccione el valor deseado.

### Sugerencia

- Para añadir un widget de reloj a la pantalla de inicio, mantenga el toque sobre un área vacía de la pantalla de inicio, púntee [Widgets] y, a continuación, mantenga el toque en el reloj deseado.

### Tema relacionado

- [Fecha y hora](#)

TP1000431572

Smartphone

Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72

## Descubrir Photo Pro

Photo Pro tiene dos características principales, el modo BASIC (Básico) y los modos AUTO/P/S/M. Con el modo BASIC (Básico), puede sacar fotos y grabar vídeos fácilmente de forma similar a la cámara de un smartphone normal. Con los modos AUTO/P/S/M, puede tomar sus imágenes ideales como si utilizara una cámara profesional. La interfaz cambia automáticamente, por lo que puede utilizar la cámara vertical y horizontalmente.

### Modo BASIC (Básico)

Aprovechando la operatividad de los smartphones, puede sacar fotos y grabar vídeos fácilmente punteando la pantalla. Los objetivos pueden cambiarse sin problema de ultra gran angular a telefoto.

Además de sacar fotos con los ajustes establecidos automáticamente por la cámara en función de la escena y las condiciones, también puede utilizar el modo de captura continua, el efecto Bokeh, el brillo y el ajuste de color, entre otros.

Utilice el botón del obturador de la pantalla o el botón del obturador del dispositivo para sacar fotos y grabar vídeos en el modo BASIC (Básico).

### Estilo vertical



### Estilo horizontal



## Modos AUTO/P/S/M


Los modos AUTO/P/S/M tienen controles que se pueden encontrar normalmente en cámaras profesionales. Puede seleccionar ajustes automáticos o controlar manualmente la sensibilidad ISO, la velocidad de obturación, el balance de blancos, y mucho más. También puede obtener el formato RAW.

Utilice el botón del obturador del dispositivo para tomar imágenes fijas en los modos AUTO/P/S/M cuando utilice la cámara horizontalmente. El botón del obturador de la pantalla está disponible para tomar imágenes fijas cuando se utiliza la cámara verticalmente.

### Estilo vertical



### Estilo horizontal

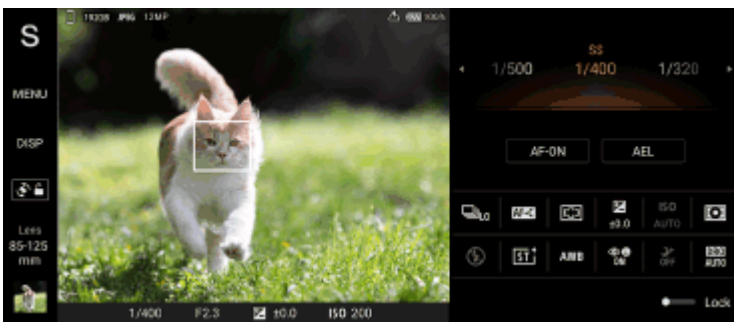


### Tema relacionado




- [Descripción general del modo BASIC \(Básico\)](#)
- [Descripción general del modo AUTO/P/S/M](#)





TP1000431557
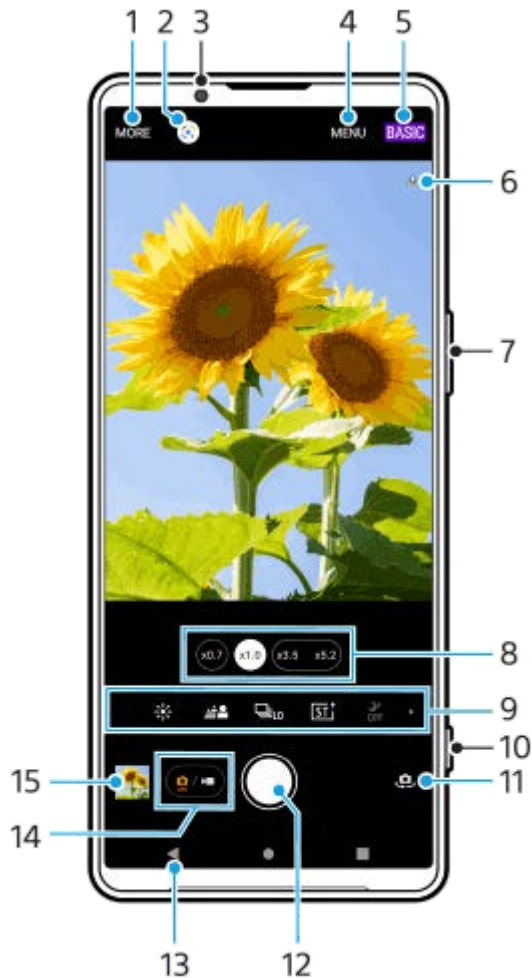
## Descripción general del modo BASIC (Básico)

### Modo de foto



1. Seleccione un modo de captura.
2. Google Lens
3. Objetivo de la cámara frontal
4. Menú de ajustes de Photo Pro
5. Cambie el modo de toma.
6. Estado del geoetiquetado
7. Utilice el botón de volumen para aumentar o reducir el zoom.
8. Puntee uno de los botones de ángulo para cambiar de objetivo.
9. Iconos de acceso directo para varias funciones  
Pase el dedo hacia la izquierda o hacia la derecha para buscar el icono deseado y, a continuación, puntee sobre el mismo para configurar los ajustes.
  -  (Icono de color y brillo): Puntee para ajustar los colores y el brillo.
  -  (Icono de Bokeh): Puntee para ajustar el efecto Bokeh.
  -  (Icono de modo manejo): Puntee para seleccionar un ajuste de temporizador automático o la captura única, la captura continua o el modo de captura continua HDR.

-  (Icono de apariencia creativa): Puntee para seleccionar un ajuste de apariencia creativa.
-  (Icono de toma nocturna): Puntee para activar o desactivar la función [Toma nocturna].
-  (Icono de flash): Puntee para seleccionar un ajuste de flash.
-  (Icono de relación de aspecto): Puntee para cambiar la relación de aspecto.



10. Utilice el botón del obturador para iniciar Photo Pro o tomar fotos.
11. Cambie entre la cámara frontal y la cámara principal.
12. Utilice el botón del obturador para tomar fotos.
13. Vuelva atrás o salga de Photo Pro.
14. Alterne entre la toma de fotos y de vídeos.
15. Puntee la miniatura para ver, compartir o editar fotos y vídeos.




## ▶ Modo de vídeo



1. Seleccione un modo de captura.
2. Google Lens
3. Objetivo de la cámara frontal
4. Menú de ajustes de Photo Pro
5. Cambiar el modo de toma
6. Estado del geotiquetado
7. Utilice el botón de volumen para aumentar o reducir el zoom.
8. Puntee uno de los botones de ángulo para cambiar de objetivo.
9. Iconos de acceso directo para varias funciones

Pase el dedo hacia la izquierda o hacia la derecha para buscar el icono deseado y, a continuación, puntee sobre el mismo para configurar los ajustes.

-  (Icono de color y brillo): Puntee para ajustar los colores y el brillo.
-  (Icono de Bokeh): Puntee para ajustar el efecto Bokeh.

- **FHD** (Icono de tamaño de vídeo): Puntee para seleccionar un tamaño de vídeo.
  - **ST** (Icono de apariencia creativa): Puntee para seleccionar un ajuste de apariencia creativa.
  - **S-Cine ON** (Icono de S-Cinetone for mobile): Puntee para activar o desactivar la función S-Cinetone for mobile.
  - **D-R Std** (Icono de rango dinámico): Puntee para seleccionar un rango dinámico.
  -  (Icono de presentar producto): Puntee para activar o desactivar la función [Presentar producto].
  -  (Icono de micrófono): Puntee para seleccionar un micrófono.
  -  (Icono de linterna): Puntear para activar la linterna.
10. Utilice el botón del obturador para iniciar Photo Pro o grabar vídeos.
  11. Cambie entre la cámara frontal y la cámara principal.
  12. Utilice el botón del obturador para grabar vídeos.
  13. Vuelva atrás o salga de Photo Pro.
  14. Alterne entre la toma de fotos y de vídeos.
  15. Puntee la miniatura para ver, compartir o editar vídeos.

---

### Tema relacionado

- [Selección de un modo de captura](#)
- [Sacar una foto o grabar un vídeo](#)
- [Geoetiquetado](#)
- [Funciones utilizadas con frecuencia en el modo BASIC \(Básico\)](#)
- [Color y brillo](#)
- [Efecto Bokeh](#)
- [Captura continua](#)
- [Apariencia creativa](#)
- [Toma nocturna](#)
- [Uso del flash](#)
- [S-Cinetone for mobile](#)
- [Rango dinámico](#)
- [Presentar producto](#)
- [Escaneo de códigos QR mediante Photo Pro](#)

TP1000431558





Smartphone

Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72

## Sacar una foto o grabar un vídeo

En esta sección se explican las operaciones básicas de la cámara en el modo BASIC (Básico).


### 1 Inicie Photo Pro.

- Pulse hasta el fondo el botón del obturador del dispositivo.
- Mantenga el toque en  (Botón de la cámara) en la pantalla de bloqueo.
- Busque y puntee  (Icono de Photo Pro).
- Pulse dos veces el botón de encendido. Busque y puntee [Ajustes] > [Sistema] > [Gestos] > [Acceso rápido a la cámara], y después puntee el interruptor para habilitar la función.

### 2 Cambie el modo de toma a [BASIC] (Básico).

### 3 Puntee (Botón de alternar entre foto y vídeo) para alternar entre el modo de foto y el modo de vídeo.

### 4 Puntee el botón del obturador de la pantalla o pulse el botón del obturador del dispositivo.

Para sacar una foto mientras se graba un vídeo, puntee  (Icono de cámara).

#### Nota






- Tenga en cuenta que algunas funciones pueden no estar disponibles, dependiendo de los ajustes.

#### Sugerencia

- Asegúrese de que los objetivos estén limpios. Una huella dactilar o un poco de suciedad pueden reducir la calidad de la foto.
- Use el temporizador automático cuando necesite más tiempo para prepararse o para evitar que las fotos salgan borrosas.
- Compruebe con frecuencia el estado de la memoria de su dispositivo. Las fotos y los vídeos de alta resolución consumen más memoria.
- Puede escanear códigos QR.

## Botón del obturador de la pantalla

El botón del obturador de la pantalla se usa de forma diferente en función del modo de captura y de las funciones activadas.

-  (Botón del obturador): Sacar una foto
-  (Botón de iniciar grabación de vídeo): Grabar un vídeo
-  (Botón de pausar grabación de vídeo): Poner en pausa un vídeo
-  (Botón de reanudar grabación de vídeo): Reanudar la grabación
-  (Botón de detener grabación de vídeo): Detener la grabación de vídeo

#### Sugerencia

- Cuando el modo manejo esté ajustado en [Captura única], mantenga pulsado el botón del obturador de la pantalla para bloquear el enfoque y, a continuación, suelte el dedo para tomar la foto.
- Puede evitar que Photo Pro se inicie accidentalmente al pulsar y mantener apretado el botón del obturador del dispositivo. En el modo BASIC (Básico), púntee [MENU] > [Iniciar con botón obturador] > [Desactivada].
- Puede establecer si cambiar automáticamente al modo BASIC (Básico) o al último modo seleccionado cuando inicie Photo Pro. Para cambiar el ajuste en el modo BASIC (Básico), púntee [MENU] > [Modo de toma al iniciar] > [Usar siempre el Modo básico].

---

### Tema relacionado

- [Ajustes menú](#)
- [Escaneo de códigos QR mediante Photo Pro](#)
- [Funciones utilizadas con frecuencia en el modo BASIC \(Básico\)](#)
- [Visualización de fotos y vídeos](#)
- [Temporizador automático](#)

TP1000431574

Smartphone

Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72

## Visualización de fotos y vídeos

Ver o compartir fotos y vídeos en la aplicación Google Fotos después de sacar fotos o grabar vídeos.

### Visualización de fotos y vídeos mientras utiliza Photo Pro



También puede editar fotos o vídeos, como por ejemplo ajustando los colores o recortando las fotos.

1. Cuando use Photo Pro, puntee la miniatura (A) para abrir una foto o un vídeo.



2. Pase el dedo hacia la izquierda o la derecha para ver las fotos y los vídeos.

#### Sugerencia

- Puntee  (Icono de compartir) para compartir una foto o un vídeo, o  (Icono de editar) para editarlo. Para ocultar o mostrar iconos, puntee la pantalla.

### Visualización de fotos o vídeos grabados anteriormente

1. Abra la aplicación Google Fotos.

#### Sugerencia

- Para obtener más información sobre la aplicación Google Fotos, vaya a [support.google.com/photos](https://support.google.com/photos).

#### Tema relacionado

- [Sacar una foto o grabar un vídeo](#)




Smartphone


Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72

## Escaneo de códigos QR mediante Photo Pro

Puede escanear códigos QR mediante Photo Pro.

- 1 Busque y puntee  (Icono de Photo Pro) y cambie el modo de toma a [BASIC] (Básico).
- 2 Apunte la cámara hacia el código QR y, a continuación, puntee el banner que aparece en el visor.

### Activar la función [Lector de QR Code]

1. Busque y puntee  (Icono de Photo Pro) y cambie el modo de toma a [BASIC] (Básico).
2. Puntee [MENU].
3. Puntee [Lector de QR Code] > [Activada].
4. Cierre el menú.  
El ajuste se guarda.

#### Sugerencia

- Puede abrir el escáner de códigos QR desde el panel Ajustes rápidos y escanear códigos QR.

#### Tema relacionado

- [Escaneo de códigos QR](#)
- [Sacar una foto o grabar un vídeo](#)
- [Panel Ajustes rápidos](#)



TP0002935300

Smartphone


Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72

## Funciones utilizadas con frecuencia en el modo BASIC (Básico)

### Cambio de la relación de aspecto

1. En el modo BASIC (Básico), púntee  (Botón de alternar entre foto y vídeo) para seleccionar un modo de foto.
2. Pase el dedo hacia la izquierda o hacia la derecha en los iconos de acceso directo para buscar  (Icono de relación de aspecto) y, a continuación, púntee este icono.
3. Seleccione la relación de aspecto deseada.



### Cambio del tamaño del vídeo

1. En el modo BASIC (Básico), púntee  (Botón de alternar entre foto y vídeo) para seleccionar un modo de vídeo.
2. Pase el dedo hacia la izquierda o hacia la derecha en los iconos de acceso directo para buscar **FHD** (Icono de tamaño de vídeo) y, a continuación, púntee este icono.
3. Seleccione el tamaño de vídeo deseado.

#### Sugerencia


- El número de fotos y vídeos que puede almacenar depende de la resolución o el valor en MP (megapíxeles) usado y de la duración de los vídeos. Las fotos y los vídeos de alta resolución ocupan más memoria, así que recuerde que una resolución menor puede ser adecuada para el uso cotidiano.

### Cambio de micrófonos durante la grabación

1. En el modo BASIC (Básico), púntee  (Botón de alternar entre foto y vídeo) para seleccionar un modo de vídeo.
2. Pase el dedo hacia la izquierda o hacia la derecha en los iconos de acceso directo para buscar  (Icono de micrófono) y, a continuación, púntee este icono.
3. Seleccione [Prioridad de voz (posterior)] o [Todas direccio. (estéreo)].  
Cuando esté seleccionado [Prioridad de voz (posterior)], toque el panel trasero lo menos posible durante la grabación para evitar que se grabe ruido.

### Configuración de los ajustes de la cámara

1. En el modo BASIC (Básico), púntee [MENU].
2. Pase el dedo por la lista para ver los ajustes disponibles y seleccione uno de ellos.

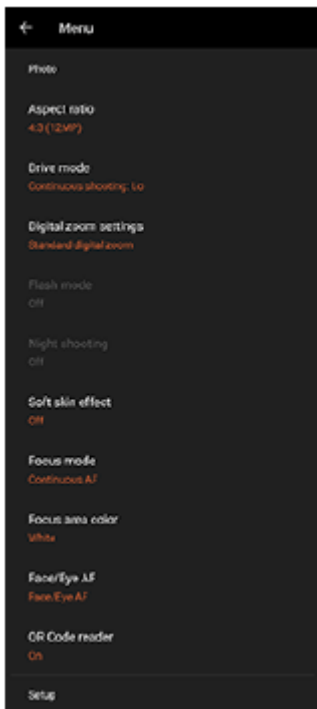


### Nota

- Los ajustes disponibles varían entre los modos de foto y vídeo.

### Sugerencia




- Puntee [Introducción a las características] para comprobar la información de diversas funciones.
- Puntee [Consejos] para ir al sitio web de consejos de Photo Pro.

## Cambiar entre la cámara principal y la frontal

1. En el modo BASIC (Básico), puntee  (Icono de cambiar de cámara) para cambiar entre la cámara principal y la frontal.

## Cambio de objetivos y uso del zoom

Puede cambiar objetivos mientras utiliza la cámara principal.


1. Con la cámara principal en el modo BASIC (Básico), puntee uno de los botones de ángulo.
  -  (Botón ultra gran angular)
  -  (Botón gran angular)
  -  (Botón telefoto)
2. Acerque la imagen con el zoom.
  - Arrastre el botón de cambiar ángulo hacia la izquierda y hacia la derecha (en la orientación vertical) o hacia arriba y hacia abajo (en la orientación apaisada).
  - Junte o separe los dedos sobre la pantalla de la cámara.
  - Utilice el botón de volumen.

### Sugerencia

- Puede acercar y alejar la imagen con el zoom de forma continua sin necesidad de cambiar objetivos.

- Para usar el zoom con un procesamiento digital que conserva una mayor parte de la calidad de imagen original, púntee [MENU] > [Ajustes del zoom digital] > [Zoom con súper resolución de IA].

## Reducción del ruido del viento durante la grabación

1. En el modo BASIC (Básico), púntee  (Botón de alternar entre foto y vídeo) para seleccionar un modo de vídeo.
2. Púntee [MENU] > [Filtro inteligente de viento].
3. Púntee el interruptor para habilitar la función.

---

### Tema relacionado

- [Sacar una foto o grabar un vídeo](#)
- [Color y brillo](#)
- [Efecto Bokeh](#)
- [Captura continua](#)
- [Apariencia creativa](#)
- [Toma nocturna](#)
- [Uso del flash](#)
- [S-Cinetone for mobile](#)
- [Rango dinámico](#)
- [Presentar producto](#)
- [Escaneo de códigos QR mediante Photo Pro](#)
- [Nombres de las partes](#)
- [Emparejamiento con una empuñadura de Bluetooth o un mando a distancia de Bluetooth](#)

TP1000431576






Smartphone

Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72

## Toma de una autofoto

Cambie a la cámara frontal y tome una foto de usted. Para evitar fotos borrosas en condiciones de poca iluminación, coloque el dispositivo sobre una superficie sólida y utilice el autodesparo para mantener el dispositivo estable.

- 1 En el modo **BASIC (Básico)**, puntee  (Botón de alternar entre foto y vídeo) para seleccionar un modo de foto o vídeo.
- 2 Puntee  (Icono de cambiar de cámara) para activar la cámara frontal.
- 3 Puntee  (Icono de temporizador automático) para seleccionar el tiempo de retardo si quiere usar el temporizador automático.
- 4 Puntee el botón del obturador de la pantalla o pulse el botón del obturador del dispositivo para sacar una autofoto.


TP1000431577

Smartphone

Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72

## Toma de autofotos con el disparador de mano

Use el disparador de mano para sacar una foto automáticamente un cierto periodo de tiempo después de que la cámara detecte su mano. La función de disparador de mano está disponible solamente cuando se utiliza la cámara frontal.

- 1 En el modo **BASIC (Básico)**, puntee  (Icono de cambiar de cámara) para activar la cámara frontal.
- 2 Puntee **[MENU]**.
- 3 Puntee **[Disparador de mano] > [Activada]**.
- 4 Cierre el menú.  
El ajuste se guarda.
- 5 Coloque la palma de la mano frente a la cámara con los dedos estirados.  
Después de que la cámara detecte su mano y transcurra un cierto periodo de tiempo, se toma una autofoto.

### Nota

- La función de disparador de mano no está disponible durante el uso del efecto Bokeh.

### Sugerencia

- Cuando esté establecido el autodisparo, el temporizador se iniciará después de que la cámara detecte su mano.

### Tema relacionado

- [Temporizador automático](#)


TP1000431578


Smartphone

Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72

## Color y brillo

La cámara ajusta automáticamente el color y el valor de brillo detectando las condiciones de iluminación y haciendo un cálculo aproximado de la temperatura de color de la luz ambiental. Las cámaras digitales solo pueden hacer un cálculo estimado de la temperatura de color, por lo que quizá deba configurar los ajustes para corregirla. Si las fotos que saca en interiores están amarillentas o si quedan azuladas cuando usa el flash, pruebe a ajustar el color.

- 1 En el modo BASIC (Básico), pase el dedo hacia la izquierda o hacia la derecha en los iconos de acceso directo para buscar  (Icono de color y brillo) y, a continuación, puntee este icono.**
- 2 Arrastre los controles deslizantes para ajustar el color y el brillo.**

El color del icono cambia cuando se realice el ajuste.  
Para ocultar los controles deslizantes, puntee  (Botón de cerrar) o el visor.  
Para restablecer los ajustes, puntee [Rest.].
- 3 Puntee el botón del obturador de la pantalla o pulse el botón del obturador del dispositivo para sacar una foto o grabar un vídeo.**

### Sugerencia

- Busque luz con la dirección y el color necesarios para dar forma y profundidad a una escena. Este tipo de luz se encuentra justo antes del amanecer y de la puesta de sol. La luz natural procedente de una ventana también es buena.


TP1000431579

Smartphone


Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72

## Efecto Bokeh


Puede tomar fotos y grabar vídeos con el efecto Bokeh. El efecto Bokeh desenfoca el fondo para resaltar los objetos en primer plano y conseguir un efecto artístico.

- 1 En el modo BASIC (Básico), pase el dedo hacia la izquierda o hacia la derecha en los iconos de acceso directo para buscar  (Icono de Bokeh) y, a continuación, puntee este icono.**
- 2 Puntee el botón [Bokeh] situado junto al control deslizante para activar el efecto Bokeh.**

El botón [Bokeh] se vuelve naranja.
- 3 Arrastre el control deslizante para ajustar.**

Para ocultar el control deslizante, puntee  (Botón de cerrar) o el visor.  
Para activar o desactivar el efecto Bokeh, puntee el botón [Bokeh] junto al control deslizante.
- 4 Puntee el botón del obturador de la pantalla o pulse el botón del obturador del dispositivo.**

### Nota

- El efecto Bokeh no está disponible cuando  (Icono de Bokeh) está atenuado.
- El zoom no está disponible mientras se utiliza el efecto Bokeh.
- No se puede cambiar el ajuste del efecto Bokeh durante la grabación.

### Sugerencia

- Puede tomar imágenes continuamente a una velocidad máxima de 10 imágenes por segundo con el efecto Bokeh en un modo de foto. Puntee el botón de modo manejo y, a continuación, seleccione [Capt. cont.: Lo]. Aunque seleccione un ajuste de toma continua distinto de [Capt. cont.: Lo], cambiará automáticamente a [Capt. cont.: Lo] cuando se active el efecto Bokeh.

### Tema relacionado

- [Captura continua](#)

TP1000431580

Smartphone


Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72

## Grabación de vídeo con HDR

Habilitar HDR (alto rango dinámico) para que los vídeos aparezcan más dramáticos y más realistas.

Cuando está seleccionado [HDR(HLG/BT.2020)], el vídeo se graba con una combinación de HLG para la curva gamma y de BT.2020 para el espacio de color.

Cuando está seleccionado [SDR(BT.709)], el vídeo se graba con una combinación de la curva gamma estándar y de BT.709 para el espacio de color.

- 1 En el modo **BASIC (Básico)**, púntee  (Botón de alternar entre foto y vídeo) para seleccionar un modo de vídeo.
- 2 Púntee [MENU] > [Formato HDR o SDR].
- 3 Seleccione el formato HDR o SDR.

### Nota

- El ajuste [Formato HDR o SDR] no está disponible dependiendo del ajuste [Tamaño del vídeo].



TP1000431581

Smartphone

Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72

## Rango dinámico

Cuando [Ancho] está seleccionado, puede grabar vídeos con un amplio rango dinámico utilizando un procesamiento de imagen que combina múltiples fotogramas.

- 1 En el modo **BASIC (Básico)**, púntee  (Botón de alternar entre foto y vídeo) para seleccionar un modo de vídeo.
- 2 Pase el dedo hacia la izquierda o hacia la derecha en los iconos de acceso directo para buscar  (Icono de rango dinámico) y, a continuación, púntee este icono.
- 3 Seleccione un rango dinámico.

### Nota

- El ajuste [Rango dinámico] no está disponible dependiendo del ajuste [Tamaño del vídeo].


TP1000724338

Smartphone

Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72

## Grabación de un vídeo estable

Cuando grabe vídeos, puede usar la estabilización de vídeo para compensar los movimientos de la cámara y mantener estable el encuadre.

- 1 En el modo BASIC (Básico), púntee  (Botón de alternar entre foto y vídeo) para seleccionar un modo de vídeo.**
- 2 Púntee [MENU] > [Estabilización de vídeo].**
- 3 Seleccione una opción.**
  - [Calidad alta]: Proporciona un efecto de estabilización más potente. El consumo de batería aumenta en comparación a cuando está seleccionado [Normal].
  - [Normal]: Reduce el movimiento de la cámara en condiciones de grabación de vídeo estables.
- 4 Cierre el menú.**

El ajuste se guarda.
- 5 Púntee el botón del obturador de la pantalla o pulse el botón del obturador del dispositivo para grabar un vídeo.**

TP1000431582



Smartphone

Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72

## S-Cinetone for mobile

---

S-Cinetone for mobile logra gradaciones cinematográficas y expresiones de color, permitiéndole grabar vídeos con una reproducción de color más suave ideal para retratos.

- 1 En el modo **BASIC (Básico)**, púntee  (Botón de alternar entre foto y vídeo) para seleccionar un modo de vídeo.
- 2 Pase el dedo hacia la izquierda o hacia la derecha en los iconos de acceso directo para buscar  (Icono de S-Cinetone for mobile) y, a continuación, púntee este icono.
- 3 Púntee [S-Cinetone for mobile: activado] para activar la función S-Cinetone for mobile.

TP1001272733



Smartphone



Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72

## Presentar producto

Los ajustes de la cámara se configuran de forma óptima para grabaciones de vídeo, tales como reseñas de productos. La cámara tiende a enfocar los objetos que se visualizan en el centro del visor.

### Nota

- La función [Presentar producto] está disponible mientras se utiliza la cámara principal.

- 1 En el modo BASIC (Básico), púntee  (Botón de alternar entre foto y vídeo) para seleccionar un modo de vídeo.
- 2 Pase el dedo hacia la izquierda o hacia la derecha en los iconos de acceso directo para buscar  (Icono de presentar producto) y, a continuación, púntee este icono.
- 3 Púntee [Presentar producto: activ.] para activar la función [Presentar producto].

TP1001272734


Smartphone

Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72

## Guía para ampliar duración de grabación

---

Puede evitar el aumento de la temperatura del dispositivo para que pueda grabar vídeos durante periodos de tiempo más largos deshabilitando las funciones que consumen batería.

- 1** En el modo **BASIC (Básico)**, púntee  (Botón de alternar entre foto y vídeo) para seleccionar un modo de vídeo.
- 2** Púntee **[MENU] > [Guía para ampliar duración de grabación]**.  
Las funciones que consumen batería se indican con los ajustes recomendados.
- 3** Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla para optimizar los ajustes.

TP1001272735

Smartphone

Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72

## Selección de un modo de captura



---

Puede seleccionar un modo de captura de acuerdo con el motivo o su propósito.

- 1 En el modo BASIC (Básico), púntee [Más] y seleccione un modo de captura.

### Descripción general de los modos de captura

Los siguientes son algunos de los principales modos de captura.

-  (Icono de cámara lenta): Añada un efecto de cámara lenta tras grabar un vídeo.
-  (Icono de panorama): Saque fotos panorámicas y de gran angular.

#### Nota

- Los ajustes disponibles dependen del modo de captura seleccionado.

---

### Tema relacionado

- [Vídeos a cámara lenta](#)
- [Panorama](#)

TP1000431583

Smartphone

Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72



## Vídeos a cámara lenta


El modo de vídeo Cámara lenta añade potentes efectos a sus vídeos. El efecto de Cámara lenta se añade tras grabar un vídeo a velocidad normal.

### Nota

- Para grabar vídeos a cámara lenta es esencial que haya una buena iluminación.

### Añadir un efecto de cámara lenta tras grabar un vídeo

1. En el modo BASIC (Básico), púntee [Más] >  (Icono de cámara lenta).
2. Púntee el botón del obturador de la pantalla o pulse el botón del obturador del dispositivo para grabar un vídeo.
3. Púntee  (Botón de detener grabación de vídeo) para detener la grabación.
4. Púntee la miniatura para abrir el vídeo.
5. Arrastre las asas de la línea de tiempo de cámara lenta a las posiciones donde quiera que aparezca el efecto de cámara lenta.  
(A): Asas  
(B): Escala de tiempo de cámara lenta  
(C): Púntee para activar o desactivar el sonido.

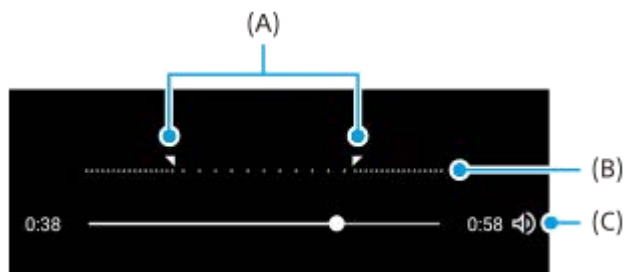

TP1000431584


Smartphone

Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72

## Panorama

---

Use la aplicación Panorama para sacar fotos panorámicas y de gran angular.


- 1** En el modo BASIC (Básico), púntee [Más] >  (Icono de panorama).
- 2** Púntee el botón del obturador de la pantalla o pulse el botón del obturador del dispositivo.
- 3** Mueva la cámara de forma lenta y estable en la dirección indicada en la pantalla.
- 4** Púntee el botón del obturador de la pantalla o pulse de nuevo el botón del obturador del dispositivo en la posición donde quiera parar.

TP1000431586


Smartphone  
Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72

## Descripción general del modo AUTO/P/S/M

### Estilo vertical

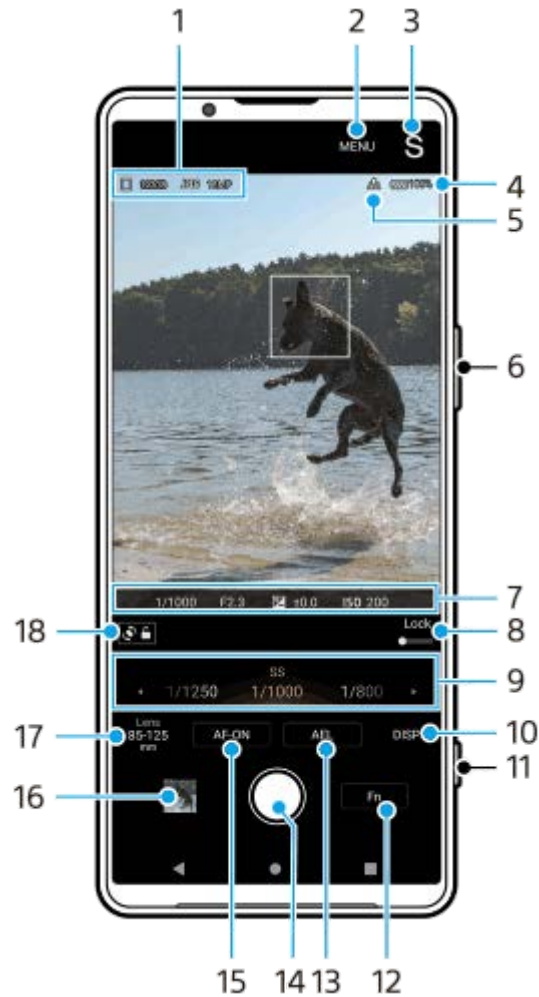

### Estilo horizontal

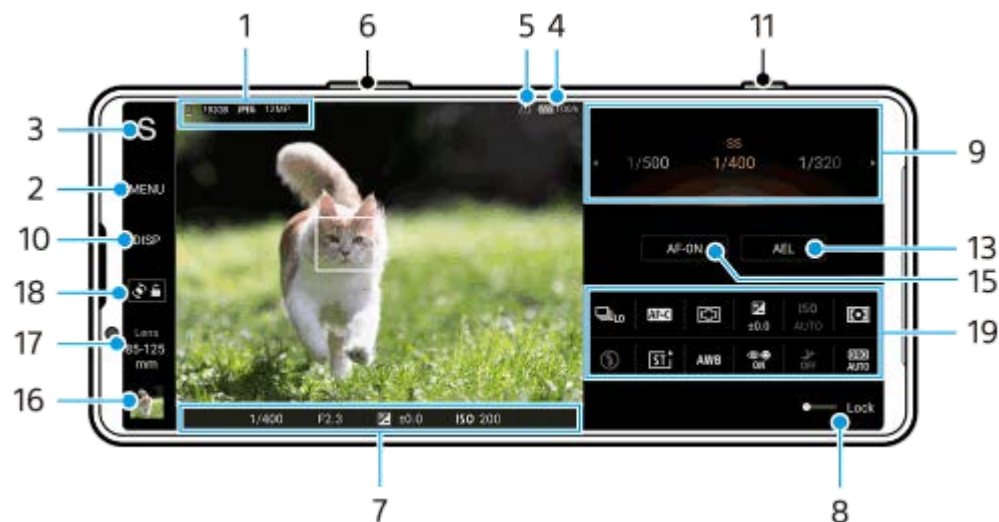

1. Icono de almacenamiento de datos/Cantidad de espacio libre/Formato de archivo/Tamaño de imagen

Para seleccionar un formato de archivo, púntee [MENU] > [Captura] > [Formato de archivo] y después seleccione una opción. (RAW / RAW y JPEG / JPEG)

Para seleccionar una relación de aspecto, púntee [MENU] > [Captura] > [Relación de aspecto] y después seleccione una opción. (4:3 / 16:9 / 1:1 / 3:2)

2. Púntee para configurar ajustes más detallados.

3. Púntee para cambiar el modo de toma de imagen.


Para seleccionar el modo de toma predeterminado cuando se inicie Photo Pro, púntee [MENU] > [Configuración] > [Modo de toma al iniciar] y, a continuación, seleccione una opción.


4. Estado de la batería


5. Estado del geotiquetado


6. Utilice el botón de volumen para aumentar o reducir el zoom.

7. Indicador de enfoque/ajustes de exposición

 (Icono AF continuo) indica que la cámara se está enfocando cuando [AF continuo] está seleccionado.

 (Icono AF continuo) indica que el motivo está enfocado cuando [AF continuo] está seleccionado. El enfoque se ajustará continuamente en función de los movimientos del motivo.

 (Icono de enfoque automático) indica que el motivo está enfocado.

 (Icono de bloqueo AE) indica que la exposición está bloqueada.

8. Arrastre el interruptor hacia la derecha para bloquear elementos tales como el modo de toma y el menú función, evitando operaciones accidentales.

9. Dial

- Ajuste el valor de exposición cuando esté seleccionado el modo Programa automático (P).
- Ajuste el tiempo de exposición cuando esté seleccionado el modo Prioridad de velocidad del obturador (S) o Exposición manual (M).

10. Púntee para mostrar u ocultar la información visualizada en el visor.

El histograma representa gráficamente la distribución de la luminancia.

El medidor de nivel le ayuda a medir el ángulo del dispositivo y a mantener la imagen en posición horizontal. Cuando el dispositivo detecta que está nivelado, el medidor de nivel se ilumina de verde.

Para personalizar los elementos que se muestran al puntear [DISP], púntee [MENU] > [Configuración] > [Personalización del botón DISP].

11. Utilice el botón del obturador para iniciar Photo Pro o tomar imágenes.


12. Púntee para abrir el menú función.


13. Púntee para bloquear la exposición.

El botón se pone naranja cuando la exposición está bloqueada. Púntee de nuevo el botón para desbloquear la exposición.

Para asignar otra función al botón AEL, púntee [MENU] > [Configuración] > [Personalización del botón AEL].

14. Utilice el botón del obturador para tomar imágenes.

15. Botón AF-ON (cuando el modo de enfoque está ajustado en [AF toma sencilla] o [AF continuo]) /  (Icono de ampliador de enfoque) (cuando el modo de enfoque está ajustado en [Enfoque manual])

- Púntee el botón AF-ON para bloquear el enfoque.  
El botón se pone naranja cuando el enfoque está bloqueado. Púntee el botón otra vez para desbloquear el enfoque.
- Púntee  (Icono de ampliador de enfoque) para ampliar la imagen y ajustar el enfoque.

16. Puntee la miniatura para ver, compartir o editar fotos y vídeos.  
Puntee ◀ (Botón Atrás) para volver a la pantalla de espera de Photo Pro.
17. Puntee para cambiar objetivos.  
Para utilizar el zoom, utilice el dial de zoom, junte y separe los dedos sobre el visor, o utilice el botón de volumen.  
Para mostrar el dial de zoom en la orientación horizontal, puntee ▶ (Icono de dial de zoom abierto) o el botón del objetivo.
18. Puntee para bloquear o desbloquear el giro de la pantalla.
19. Menú de funciones  
Puntee en ellos para configurar los ajustes.  
Para volver a asignar o volver a ordenar los elementos de ajuste en el menú de funciones, puntee [MENU] > [Configuración] > [Personalización del menú función].

---

### Tema relacionado

- [Menú de funciones](#)
- [Toma de imágenes fijas](#)
- [Modo automático \(AUTO\)](#)
- [Programa automático \(P\)](#)
- [Prioridad de velocidad del obturador \(S\)](#)
- [Exposición manual \(M\)](#)
- [Memoria de ajustes de cámara](#)
- [Recuperar memoria \(MR\)](#)
- [Emparejamiento con una empuñadura de Bluetooth o un mando a distancia de Bluetooth](#)

TP1000431559



Smartphone


Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72

## Menú de funciones

Los ajustes que se pueden realizar dependen del modo de toma.

### Estilo vertical

Puntee [Fn] para abrir el menú función. Para cerrar el menú función, puntee **X** (Botón de cerrar).

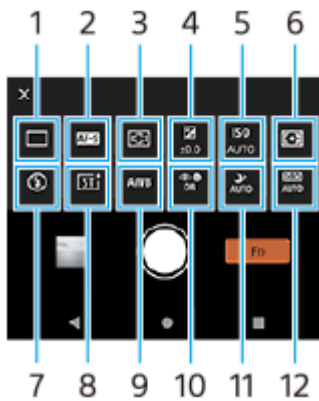

### Estilo horizontal



#### 1. Modo manejo

##### Captura única

**Capt. cont.: Hi+:** Toma imágenes continuamente mientras mantiene pulsado el botón del obturador de la pantalla o mantiene apretado el botón del obturador del dispositivo. La velocidad alcanza un máximo de 30 imágenes por segundo.

**Capt. cont.: Hi:** Toma imágenes continuamente mientras mantiene pulsado el botón del obturador de la pantalla o mantiene apretado el botón del obturador del dispositivo. La velocidad alcanza un máximo de 20 imágenes por segundo.

**Capt. cont.: Lo:** Toma imágenes continuamente mientras mantiene pulsado el botón del obturador de la pantalla o mantiene apretado el botón del obturador del dispositivo. La velocidad alcanza un máximo de 10 imágenes por segundo.

##### Temporizador automático: 3 s / Temporizador automático: 10 s

**Capt. cont. HDR: Hi:** Toma imágenes HDR continuamente mientras mantiene pulsado el botón del obturador de la pantalla o mantiene apretado el botón del obturador del dispositivo. La velocidad alcanza un máximo de 20 imágenes por segundo.

**Capt. cont. HDR: Lo:** Toma imágenes HDR continuamente mientras mantiene pulsado el botón del obturador de la pantalla o mantiene apretado el botón del obturador del dispositivo. La velocidad alcanza un máximo de 10 imágenes por segundo.

por segundo.

### Nota

- La velocidad de la captura continua disminuye cuando la memoria intermedia de su dispositivo se llena.

## 2. Modo enfoque

**AF toma sencilla:** Utilice [AF toma sencilla] cuando el motivo esté inmóvil. Mantenga pulsado el botón del obturador de la pantalla o pulse el botón del obturador del dispositivo hasta la mitad para enfocar un motivo. El enfoque se mantiene bloqueado hasta que suelte el dedo del botón del obturador de la pantalla o deje de pulsar el botón del obturador del dispositivo hasta la mitad.

**AF continuo:** Utilice [AF continuo] cuando el motivo esté movimiento. La cámara continúa enfocando mientras mantenga pulsado el botón del obturador de la pantalla o pulse el botón del obturador del dispositivo hasta la mitad.

**Enfoque manual:** Ajusta el enfoque manualmente utilizando el control deslizante que se muestra junto al interruptor [Bloq.]. También puede puntear 📏 (Icono de enfoque cerca) o 📏 (Icono de enfoque lejos) para hacer ajustes más precisos. Si no puede enfocar el motivo pretendido utilizando el enfoque automático, utilice el enfoque manual. Cuando seleccione [Enfoque manual], puede ampliar la imagen y ajustar el enfoque punteando [Ampliar enfoque] en la pantalla de selección del modo de enfoque.

## 3. Área de enfoque

**Ancho:** Enfoca automáticamente todo el rango de la pantalla.

**Centro:** Enfoca automáticamente un motivo en el centro de la imagen.

## 4. Valor de exposición

Ajusta el valor de exposición en el modo Prioridad de velocidad del obturador (S) y el modo Exposición manual (M) utilizando el dial.

## 5. Sensibilidad ISO

Ajusta la sensibilidad ISO automáticamente (AUTO) o manualmente. La sensibilidad a la luz se expresa mediante el número ISO (índice de exposición recomendado) utilizando el dial. Cuanto mayor sea el número, mayor será la sensibilidad.

## 6. Modo de medición

**Multi:** Mide la luz de cada área después de dividir el área total en múltiples áreas y determina la exposición adecuada para toda la pantalla (medición de múltiples patrones).

**Centro:** Mide el brillo promedio de toda la pantalla, a la vez que enfatiza el área central de la pantalla (medición ponderada al centro).

**Punto:** Mide solamente dentro del círculo de medición.

## 7. Modo flash


**Auto / Flash de relleno / Reducción de ojos rojos / Desactivada / Linterna**

## 8. Apariencia creativa

**ST / NT / VV / FL / IN / SH:** Optimizado con una combinación diferente de tono de color, saturación, contraste, nitidez, brillo y otros elementos de imagen, lo que permite configurar el procesamiento de imagen con el balance ideal de estos elementos. Para obtener información detallada sobre cada apariencia preestablecida, puntee ⓘ (Botón de mostrar detalles).

## 9. Balance Blanco

**Auto / Nublado / Luz diurna / Fluorescente / Incandescente / Sombra:** Ajusta los tonos de color de acuerdo con la fuente luminosa seleccionada que está iluminando el motivo (balance de blancos predefinido). Para ajustar finamente los tonos de color, puntee [Ajust.] para visualizar la pantalla de ajuste fino, y después mueva el punto naranja a la posición deseada. Después de realizar el ajuste, puntee ✕ (Botón de cerrar).

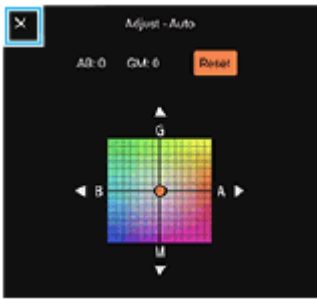

**Temp. 1 / Temp. 2 / Temp. 3:** Memoriza los ajustes del balance de blancos definidos en términos de temperatura de color. Puntee [Ajust.] para ajustar la temperatura de color utilizando el dial, y después puntee [Ajust.] para ajustar con precisión el tono del color utilizando la pantalla de ajuste fino. Después de realizar el ajuste, puntee **X** (Botón de cerrar).

**Personalizado 1 / Personalizado 2 / Personalizado 3:** Memoriza el color blanco básico en las condiciones de luz para el entorno de toma. Para ajustar el color blanco básico, seleccione uno de los elementos, puntee [Aplic.] y después siga las instrucciones que aparecen en la pantalla.

## 10. Rostro/AF en los ojos

**Rostro/AF en los ojos / Rostro AF / Desactivada**

La cámara detecta las caras u ojos de personas y animales y los enfoca automáticamente.

## 11. Toma nocturna

**Auto / Desactivada:** Toma fotos claras por la noche o en condiciones de oscuridad.

## 12. Optimizador de rango dinámico (DRO) / HDR automático

**Optimizador de rango dinámico:** Optimiza el brillo y la gradación analizando el contraste entre el motivo y el fondo de una sola imagen.

**HDR automático:** Optimiza el brillo y la gradación solapando múltiples imágenes tomadas utilizando diferentes exposiciones.

## Para volver a asignar o volver a ordenar los elementos de ajuste del menú de funciones

1. Puntee [MENU] > [Configuración] > [Personalización del menú función].
2. Siga las instrucciones de la pantalla.

---

### Tema relacionado

- [Descripción general del modo AUTO/P/S/M](#)
- [Toma de imágenes fijas](#)
- [Programa automático \(P\)](#)
- [Prioridad de velocidad del obturador \(S\)](#)
- [Exposición manual \(M\)](#)
- [Captura continua](#)
- [Temporizador automático](#)
- [Ajuste del enfoque tocando el visor](#)
- [Uso del flash](#)
- [Apariencia creativa](#)
- [Rostro/AF en los ojos \(imagen fija/vídeo\)](#)
- [Toma nocturna](#)



TP1000431588

Smartphone

Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72

## Toma de imágenes fijas

### 1 Inicie Photo Pro.

- Busque y puntee  (Icono de Photo Pro).
- Pulse hasta el fondo el botón del obturador del dispositivo.
- Mantenga el toque en  (Botón de la cámara) en la pantalla de bloqueo.
- Pulse dos veces el botón de encendido. Busque y puntee [Ajustes] > [Sistema] > [Gestos] > [Acceso rápido a la cámara] y, a continuación, puntee el interruptor para habilitar la función.

### 2 Seleccione un modo de toma de imagen.

- AUTO (Modo automático): Photo Pro determina debidamente los valores de ajustes para que pueda sacar fotos de cualquier motivo en cualquier condición con buenos resultados.
- P (Programa automático): Puede sacar fotos con una exposición ajustada automáticamente (el tiempo de exposición y el valor de la abertura).
- S (Prioridad de velocidad del obturador): Puede sacar fotos de motivos que se mueven rápidamente, etc., con un tiempo de exposición ajustado manualmente. (El valor ISO se ajusta automáticamente)
- M (Exposición manual): Puede sacar fotos con el tiempo de exposición y el valor ISO deseados.
- MR (Recuperar memoria): Puede registrar hasta 3 combinaciones de modos o ajustes utilizadas con frecuencia de antemano e invocarlas cuando haga fotos. Seleccione [MR], seleccione el número que desea recuperar y, a continuación, puntee [Aplic.] para aplicar los ajustes visualizados en [Recup. ajustes cámara].




### 3 Configure los ajustes.

### 4 Ajuste el enfoque.

- Mantenga pulsado el botón del obturador en la pantalla para enfocar.

- Pulse el botón del obturador del dispositivo hasta la mitad para enfocar.

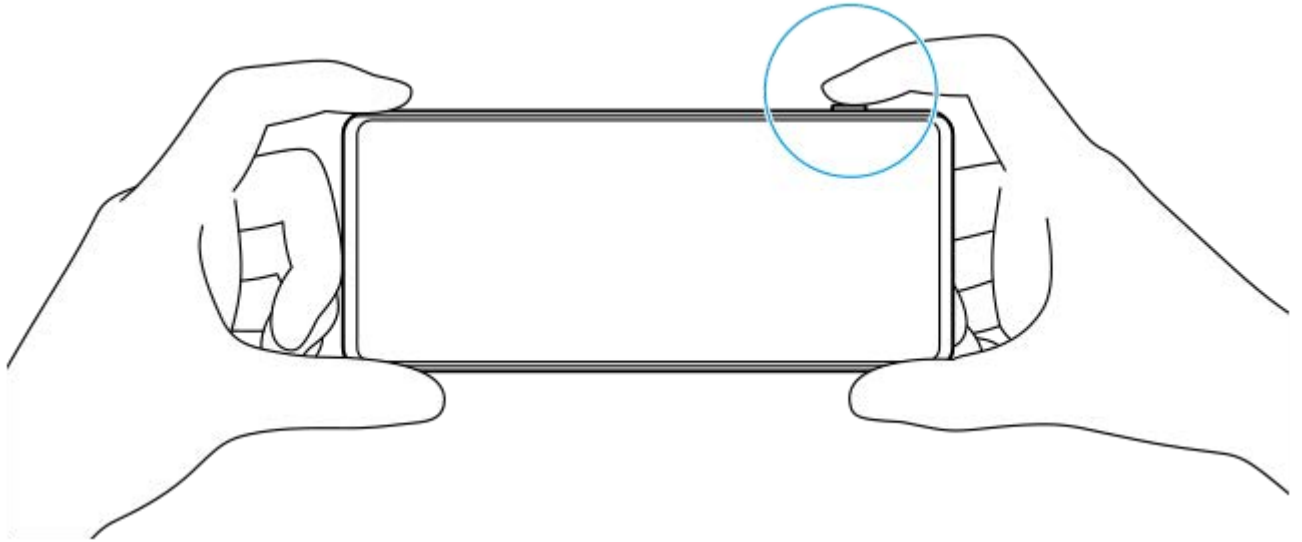

## 5 Tome una imagen.

- Suelte el dedo del botón del obturador de la pantalla.
- Pulse hasta el fondo el botón del obturador del dispositivo.

### Nota

- No hay ningún botón del obturador de la pantalla en la pantalla de espera de Photo Pro en la orientación apaisada cuando el modo de toma está establecido en el modo AUTO/P/S/M. Utilice el botón del obturador del dispositivo.

### Sugerencia

- Puede activar o desactivar la retroalimentación táctil cuando interactúe con la pantalla, como por ejemplo mediante el dial de modo. Puntee [MENU] > [Configuración] > [Aviso háptico].

### Tema relacionado

- [Sacar una foto o grabar un vídeo](#)
- [Modo automático \(AUTO\)](#)
- [Programa automático \(P\)](#)
- [Prioridad de velocidad del obturador \(S\)](#)
- [Exposición manual \(M\)](#)
- [Memoria de ajustes de cámara](#)
- [Recuperar memoria \(MR\)](#)
- [Ajustes menú](#)

TP0003028338

Smartphone




Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72

## Uso de las funciones de asistencia de enfoque

Esta sección explica funciones que son útiles cuando se ajusta el enfoque en el modo AUTO/P/S/M.

### Uso de la función de ampliador de enfoque

Cuando el modo de enfoque está ajustado a [Enfoque manual] en el modo P/S/M, puede ampliar la imagen y ajustar el enfoque.

1. En el modo de enfoque manual, puntee  (Icono de ampliador de enfoque) o puntee dos veces el área que quiera ampliar.
2. Arrastre el visor para mover el área ampliada y, a continuación, arrastre el control deslizante para ajustar el enfoque. También puede puntear  (Icono de enfoque cerca) o  (Icono de enfoque lejos) para hacer ajustes más precisos.

### Uso de la función de resalte

El resalte le ayuda a comprobar el enfoque aumentando los contornos de las áreas enfocadas.

1. Puntee [MENU] > [Enfoque].
2. Puntee el interruptor [Resalte] para habilitar la función.

#### Sugerencia

- Puede seleccionar el color de resalte. Puntee [MENU] > [Enfoque] > [Color de resalte] y seleccione una opción.

#### Tema relacionado

- [Descripción general del modo AUTO/P/S/M](#)
- [Menú de funciones](#)

TP1001272736

Smartphone

Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72

## Modo automático (AUTO)

---

La cámara detecta el tipo de escena y condiciones y después toma imágenes con ajustes establecidos automáticamente, reduciendo el ruido y evitando el movimiento de la cámara.

- 1 **Cambie el modo de toma a [AUTO] (Modo automático).**
- 2 **Apunte la cámara hacia el motivo.**
- 3 **Ajuste el enfoque.**
  - Mantenga pulsado el botón del obturador en la pantalla para enfocar.
  - Pulse el botón del obturador del dispositivo hasta la mitad para enfocar.
- 4 **Tome una imagen.**
  - Suelte el dedo del botón del obturador de la pantalla.
  - Pulse hasta el fondo el botón del obturador del dispositivo.

---

### Tema relacionado

- [Descripción general del modo AUTO/P/S/M](#)
- [Menú de funciones](#)
- [Memoria de ajustes de cámara](#)

TP1000431589

Smartphone

Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72

## Programa automático (P)

La cámara ajusta automáticamente la exposición (la velocidad de obturación y el valor de la abertura) y puede ajustar otras funciones de toma de imagen como desee.

- 1 **Cambie el modo de toma a [P] (Programa automático).**
- 2 **Ajuste las funciones de toma de imagen a los valores deseados.**
- 3 **Ajuste el valor de exposición (EV) utilizando el dial.**



- 4 **Ajuste el enfoque.**
  - Mantenga pulsado el botón del obturador en la pantalla para enfocar.
  - Pulse el botón del obturador del dispositivo hasta la mitad para enfocar.
- 5 **Tome una imagen.**
  - Suelte el dedo del botón del obturador de la pantalla.
  - Pulse hasta el fondo el botón del obturador del dispositivo.

### Tema relacionado

- [Descripción general del modo AUTO/P/S/M](#)
- [Menú de funciones](#)





Smartphone

Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72

## Prioridad de velocidad del obturador (S)

Puede capturar un motivo que se mueva de varias formas ajustando la velocidad de obturación. Por ejemplo, puede capturarla en el instante del movimiento con un obturador de alta velocidad, o como imagen con estela con un tiempo de exposición largo.

**1 Cambie el modo de toma a [S] (Prioridad de velocidad del obturador).**

**2 Ajuste las funciones de toma de imagen a los valores deseados.**

**3 Seleccione el tiempo de exposición deseado utilizando el dial.**



**4 Ajuste el enfoque.**

- Mantenga pulsado el botón del obturador en la pantalla para enfocar.
- Pulse el botón del obturador del dispositivo hasta la mitad para enfocar.

**5 Tome una imagen.**

- Suelte el dedo del botón del obturador de la pantalla.
- Pulse hasta el fondo el botón del obturador del dispositivo.

### Sugerencia

- Utilice un trípode para evitar las sacudidas de la cámara cuando haya seleccionado un tiempo de exposición largo.

- Cuando filme escenas deportivas en interiores, ajuste la sensibilidad ISO en un valor más alto.

---

### Tema relacionado

- [Descripción general del modo AUTO/P/S/M](#)
- [Menú de funciones](#)
- [Memoria de ajustes de cámara](#)

TP1000431591

H-340-100-72 Copyright 2023 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72

## Exposición manual (M)

Puede tomar imágenes con el ajuste de exposición deseado ajustando la velocidad de obturación y la sensibilidad ISO. También puede tomar una imagen con estela del movimiento de un motivo con una exposición larga.

- 1 Cambie el modo de toma a [M] (Exposición manual).
- 2 Ajuste las funciones de toma de imagen a los valores deseados.
- 3 Seleccione la velocidad del obturador deseada.



- 4 Ajuste el enfoque.
  - Mantenga pulsado el botón del obturador en la pantalla para enfocar.
  - Pulse el botón del obturador del dispositivo hasta la mitad para enfocar.
- 5 Tome una imagen.
  - Suelte el dedo del botón del obturador de la pantalla.
  - Pulse hasta el fondo el botón del obturador del dispositivo.

### Sugerencia

- Para cambiar la sensibilidad ISO, púntee el icono ISO en el menú función y seleccione el valor deseado.

---

## Tema relacionado

- [Descripción general del modo AUTO/P/S/M](#)
- [Menú de funciones](#)
- [Memoria de ajustes de cámara](#)

TP1000431592

H-340-100-72 Copyright 2023 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72

## Memoria de ajustes de cámara

Le permite registrar hasta 3 combinaciones de modos y ajustes utilizadas con frecuencia. Los ajustes registrados se pueden recuperar cambiando el modo de toma a [MR] (Recuperar memoria) y seleccionando el número.

- 1 En el modo AUTO/P/S/M, configure los ajustes.
- 2 Puntee [MENU] > [Captura] > [Memoria de ajustes de cámara].
- 3 Seleccione el número que quiere registrar.
- 4 Confirme los ajustes y, a continuación, puntee [Guardar].

Para cambiar los ajustes, puntee [Cancelar] y repita el procedimiento comenzando desde el paso 1.

### Sugerencia

- Para cambiar los ajustes registrados, repita el procedimiento comenzando desde el paso 1.

### Tema relacionado

- [Modo automático \(AUTO\)](#)
- [Programa automático \(P\)](#)
- [Prioridad de velocidad del obturador \(S\)](#)
- [Exposición manual \(M\)](#)
- [Recuperar memoria \(MR\)](#)

TP1000431593

Smartphone

Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72

## Recuperar memoria (MR)

---

Le permite tomar una imagen con ajustes de toma recuperados. Puede registrar hasta 3 combinaciones de modos y ajustes utilizadas con frecuencia con [Memoria de ajustes de cámara].

- 1 Cambie el modo de toma a [MR] (Recuperar memoria).**
- 2 Seleccione el número que quiere recuperar.**
- 3 Puntee [Aplic.] para aplicar los ajustes recuperados.**
- 4 Ajuste el enfoque.**
  - Mantenga pulsado el botón del obturador en la pantalla para enfocar.
  - Pulse el botón del obturador del dispositivo hasta la mitad para enfocar.
- 5 Tome una imagen.**
  - Suelte el dedo del botón del obturador de la pantalla.
  - Pulse hasta el fondo el botón del obturador del dispositivo.

---

### Tema relacionado

- [Memoria de ajustes de cámara](#)

TP1000431594

Smartphone

Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72

## Captura continua

Puede tomar imágenes fijas de forma continua y encontrar la mejor toma.

### Nota

- En el modo BASIC (Básico), las funciones [Captura continua] y [Modo enfoque] están disponibles mientras se utiliza la cámara principal en un modo de foto.

### Activación o desactivación de la función [Captura continua]

1. Puntee el botón de modo de manejo y, a continuación, seleccione una opción.  
Modo BASIC (Básico)



- [Capt. cont. HDR: Hi]: Toma imágenes HDR de forma continua a alta velocidad.
  - [Capt. cont. HDR: Lo]: Toma imágenes HDR de forma continua a baja velocidad.
  - [Capt. cont.: Hi+]: Toma imágenes continuamente a la máxima velocidad. La velocidad alcanza un máximo de 30 imágenes por segundo.
  - [Capt. cont.: Hi]: Toma imágenes de forma continua a alta velocidad. La velocidad alcanza un máximo de 20 imágenes por segundo.
  - [Capt. cont.: Lo]: Toma imágenes de forma continua a baja velocidad. La velocidad alcanza un máximo de 10 imágenes por segundo.
  - [Captura única]: Toma una sola imagen.
2. Puntee **X** (Botón de cerrar) para cerrar el menú.  
También puede cerrar el menú punteando el visor.

### Seleccionar el método de enfoque en función del movimiento del motivo


1. Puntee [MENU].
2. Busque y puntee [Modo enfoque] y después seleccione una opción.
  - [AF toma sencilla]: La cámara bloquea el enfoque una vez completado. Utilice [AF toma sencilla] cuando el motivo esté inmóvil.
  - [AF continuo]: La cámara continúa enfocando mientras se pulsa el botón del obturador de la pantalla (o mientras el botón del obturador de dispositivo se mantiene pulsado). Utilice [AF continuo] cuando el motivo esté movimiento.
3. Cierre el menú.  
El ajuste se guarda.



## Toma de imágenes de forma continua

1. Mantenga pulsado el botón del obturador de la pantalla o mantenga apretado el botón del obturador del dispositivo. El número de imágenes capturadas se indica en el visor.
2. Suelte el botón del obturador. Se guardarán todas las fotos.

### Seleccionar la mejor toma

1. Puntee la miniatura para ver los resultados.
2. Desplácese por las imágenes que haya tomado y seleccione la imagen que quiera guardar.
3. Puntee  (Icono de ráfaga), y después seleccione una opción.

#### Nota

- La velocidad de la captura continua disminuye cuando la memoria intermedia de su dispositivo se llena.

#### Sugerencia

- Puede tomar imágenes continuamente a una velocidad máxima de 10 imágenes por segundo con el efecto Bokeh en el modo BASIC (Básico). Puntee el botón de modo manejo y, a continuación, seleccione [Capt. cont.: Lo]. Aunque seleccione un ajuste de toma continua distinto de [Capt. cont.: Lo], cambiará automáticamente a [Capt. cont.: Lo] cuando se active el efecto Bokeh.

---

#### Tema relacionado

- [Temporizador automático](#)
- [Efecto Bokeh](#)

TP1000431595

Smartphone


Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72

## Temporizador automático

Utilice el autodespacho para tener más tiempo para prepararse para tomar una imagen. También ayuda a mantener estable el dispositivo y evitar imágenes borrosas.

- 1 **Puntee el botón de modo de manejo y seleccione [Temporizador automático: 10 s] o [Temporizador automático: 3 s] como tiempo de retardo.**

Modo BASIC (Básico)

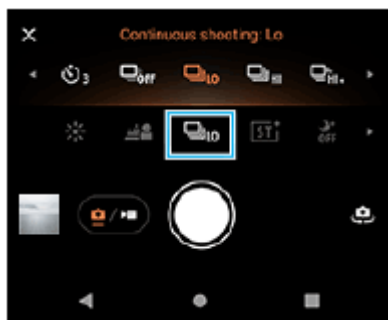

- 2 **Puntee X (Botón de cerrar) para cerrar el menú.**

También puede cerrar el menú punteando el visor.

- 3 **Puntee el botón del obturador de la pantalla o pulse el botón del obturador del dispositivo.**

Una serie de pitidos marca la cuenta atrás hasta que se toma la foto.

### Sugerencia

- Para cancelar el autodespacho, puntee el botón de modo de manejo y seleccione [Captura única].

### Tema relacionado

- [Captura continua](#)

TP1000431596

Smartphone

Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72

## Uso del flash

Utilice el flash de acuerdo con el motivo y las condiciones de iluminación.

**1 Puntee el icono de flash, por ejemplo,  (Icono de flash automático).**

**2 Si es necesario, cambie el ajuste del flash.**

Puede elegir entre [Auto], [Flash de relleno], [Reducción de ojos rojos], [Desactivada] y [Linterna]. Cuando grabe vídeos en el modo BASIC (Básico), puede encender o apagar la linterna.

### Nota

- En el modo BASIC (Básico), los ajustes disponibles dependen del modo de captura.

### Sugerencia

- Cuando el fondo brille más que el objeto, use Flash de relleno para suprimir sombras oscuras no deseadas.
- Aunque las condiciones de iluminación sean malas, pruebe a sacar fotos con y sin flash. A veces la calidad es mejor sin flash.

TP1000431597

Smartphone

Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72

## Ajuste del enfoque tocando el visor

Para seleccionar un motivo que quiere enfocar, tóquelo en el visor.

Hay varias opciones que la cámara ajusta automáticamente cuando toca el visor.

### Nota

- En el modo BASIC (Básico), la función [Tocar para ajustar] está disponible mientras utiliza la cámara principal en un modo de foto.

#### 1 Puntee [MENU].

#### 2 Busque y puntee [Tocar para ajustar] y después seleccione [Enfoque automático] o [Enfoque y brillo].

- [Enfoque automático]: Enfoca automáticamente la posición especificada.
- [Enfoque y brillo]: Enfoca automáticamente la posición especificada y ajusta el brillo.

#### 3 Cierre el menú.

El ajuste se guarda.

#### 4 Toque el motivo que quiera enfocar en el visor.

Para cancelar el enfoque, puntee  (Botón de cancelar enfoque).

#### 5 Ajuste el enfoque.

- Mantenga pulsado el botón del obturador en la pantalla para enfocar.
- Pulse el botón del obturador del dispositivo hasta la mitad para enfocar.

#### 6 Tome una imagen.

- Suelte el dedo del botón del obturador de la pantalla.
- Pulse hasta el fondo el botón del obturador del dispositivo.

### Sugerencia

- Cuando [Tocar para ajustar] está establecido en [Enfoque automático] o [Enfoque y brillo], puede cambiar el color del cuadro de enfoque. Puntee [MENU], busque y puntee [Color del área de enfoque] y seleccione una opción.

### Tema relacionado

- [Captura continua](#)



Smartphone

Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72

## Rostro/AF en los ojos (imagen fija/vídeo)

Puede tomar fotos o grabar vídeos que enfoquen las caras u ojos de personas y animales.

Para cambiar el objetivo del enfoque, púntee la cara del motivo que quiera enfocar.

### Nota

- En el modo BASIC (Básico), la función [Rostro/AF en los ojos] está disponible mientras se usa la cámara principal.

### Activación de la función [Rostro/AF en los ojos]

1. Púntee [MENU].
2. Busque y púntee [Rostro/AF en los ojos] y después seleccione una opción.
  - [Rostro/AF en los ojos]: Enfoca las caras u ojos.
  - [Rostro AF]: Enfoca las caras solamente. El consumo de batería se reduce seleccionando esta opción en comparación con cuando se selecciona [Rostro/AF en los ojos] mientras se graba un vídeo.
3. Cierre el menú.  
El ajuste se guarda.

### Toma de una imagen utilizando la función [Rostro/AF en los ojos]

1. Apunte la cámara hacia el motivo.  
Cuando la cámara detecte caras de personas o animales, aparecerá un cuadro de detección.
2. Púntee la cara que desee enfocar.
3. Ajuste el enfoque.
  - Mantenga pulsado el botón del obturador en la pantalla para enfocar.
  - Pulse el botón del obturador del dispositivo hasta la mitad para enfocar.

Cuando se selecciona [Rostro/AF en los ojos], la cámara enfoca uno de los ojos con un cuadro verde. Cuando se selecciona [Rostro AF], el cuadro de detección de la cara seleccionada se vuelve verde.
4. Tome una imagen.
  - Suelte el dedo del botón del obturador de la pantalla.
  - Pulse hasta el fondo el botón del obturador del dispositivo.

### Sugerencia

- Cuando grabe un vídeo, después de puntear la cara que desea enfocar en el paso 2, púntee el botón del obturador de la pantalla o pulse el botón del obturador del dispositivo para comenzar a grabar. Durante la grabación, si está seleccionado [Rostro/AF en los ojos], la cámara continuará siguiendo y enfocando uno de los ojos, y si está seleccionado [Rostro AF], continuará siguiendo y enfocando la cara.



Smartphone

Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72

## Suavizado del tono de la piel

---

Puede tomar imágenes con tonos de piel más suaves.

- 1 Puntee [MENU].**
- 2 Busque y puntee [Efecto piel suave] > [Activada].**
- 3 Cierre el menú.**  
El ajuste se guarda.

TP1000431601



Smartphone

Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72

## Seguimiento de un objeto

La cámara puede detectar y seguir un objeto en movimiento.


### Nota

- En el modo BASIC (Básico), la función [Tocar para ajustar] está disponible mientras utiliza la cámara principal en un modo de foto.

### Activación de la función [Rastreo de objetos]

1. Puntee [MENU].
2. Busque y puntee [Tocar para ajustar] > [Rastreo de objetos].
3. Cierre el menú.  
El ajuste se guarda.

### Toma de una imagen utilizando la función [Rastreo de objetos]

1. Tocándolo en el visor, seleccione el objeto que quiera seguir.  
Para cancelar el seguimiento, puntee  (Botón de cancelar seguimiento).
2. Puntee el botón del obturador de la pantalla o pulse el botón del obturador del dispositivo.

TP1000431602

Smartphone

Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72


## Apariencia creativa

Puede elegir el acabado de las imágenes (imágenes fijas o vídeos) seleccionando una apariencia preferida entre las 6 apariencias preestablecidas. Cada una está optimizada con una combinación diferente de tono de color, saturación, contraste, nitidez, brillo y otros elementos de imagen, lo que permite configurar el procesamiento de imagen con el balance ideal de estos elementos.

### Nota

- La función [Apariencia creativa] no está disponible cuando está seleccionado el modo AUTO (Automático).

### 1 Puntee (Icono de apariencia creativa), y después seleccione la apariencia preestablecida deseada.

Para ver detalles sobre cada apariencia preestablecida, puntee  (Botón de mostrar detalles) en el modo P/S/M o [MENU] > [Introducción a las características] en el modo BASIC (Básico).

TP1001272737


Smartphone

Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72


## Toma nocturna

---

En el modo BASIC (Básico) y AUTO (Automático), puede tomar fotos claras por la noche o en condiciones de oscuridad.

- 1 En el modo BASIC (Básico) o AUTO (Automático), púntee  (Icono de toma nocturna), y después seleccione [Auto] o [Desactivada].

### Sugerencia

- Mientras la función [Toma nocturna] está activada, el icono se vuelve naranja cuando está en el modo BASIC (Básico), y se visualiza  (Icono de toma nocturna activa) en el visor cuando está en el modo AUTO (Automático).

TP1001272738

Smartphone

Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72

## Ajuste de Modo Transfer & Tagging

Por medio de la aplicación Transfer & Tagging, puede añadir metadatos IPTC a las imágenes tomadas por el dispositivo, insertar subtítulos en ellas y mucho más. Para obtener más información sobre la aplicación Transfer & Tagging, vaya a [support.d-imaging.sony.co.jp/app/transfer/](https://support.d-imaging.sony.co.jp/app/transfer/).

- 1 **Puntee [MENU].**
- 2 **Busque y puntee [Modo Transfer & Tagging] > [Activada].**
- 3 **Cierre el menú.**  
El ajuste se guarda.

### Nota

- Configure el dispositivo para enlazarlo con una cámara u ordenador mediante la aplicación Transfer & Tagging para activar el Modo Transfer & Tagging.

TP1000431603

Smartphone

Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72

## Almacenamiento de datos

---

Puede seleccionar si desea almacenar imágenes fijas y vídeos en el almacenamiento interno del dispositivo o en una tarjeta SD.

- 1 Puntee [MENU].**
- 2 Busque y puntee [Almacenamiento de datos] y después seleccione una opción.**
- 3 Cierre el menú.**  
El ajuste se guarda.

### Sugerencia

- Se recomienda utilizar una tarjeta SD con velocidad de vídeo Clase 30 (V30) o superior.

TP1000431604

Smartphone

Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72



## Geoetiquetado

---

Puede guardar sus fotos y vídeos con la ubicación en la que los tomó, es decir, geoetiquetarlos. Para geoetiquetar sus fotos y vídeos, necesita una red inalámbrica y tener habilitada la función GPS.

- 1 **Puntee [MENU].**
- 2 **Busque y puntee [Guardar ubicación] > [Activada].**
- 3 **Cierre el menú.**  
El ajuste se guarda.

### Iconos de estado del geoetiquetado

-  (Icono de señal GPS adquirida): Se ha guardado la posición geográfica.
-  (Icono de adquiriendo señal GPS): Se está adquiriendo la posición geográfica.

TP1000431605

Smartphone

Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72

## Líneas de cuadrícula

---

Con las líneas de cuadrícula, puede aplicar la “regla de los tercios” y colocar objetos importantes a lo largo de las líneas de cuadrícula o en sus intersecciones. En ocasiones, puede colocar el objeto en un lugar de la imagen que no sea el centro. Esto le dará un toque más interesante a sus fotos y vídeos.

- 1 Puntee [MENU].**
- 2 Busque y puntee [Líneas de cuadrícula] > [Activada].**
- 3 Cierre el menú.**  
El ajuste se guarda.

TP1000431606

Smartphone

Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72

## Diferentes formas de usar el botón de volumen

---

Puede cambiar la forma de usar el botón de volumen.

- 1 **Puntee [MENU].**
- 2 **Busque y puntee [Usar botón de volumen como] y después seleccione una opción.**
- 3 **Cierre el menú.**  
El ajuste se guarda.

### Ajustes del botón de volumen

- **Zoom:** Utilice el botón de volumen para aumentar o reducir el zoom.
- **Volumen:** Se desactiva el botón de volumen de la cámara.
- **Obturador:** Use el botón de volumen como botón del obturador para fotos y vídeos.

TP1000431607



Smartphone

Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72

## Señales sonoras

---

Puede seleccionar si la cámara produce o no sonidos, tales como el sonido del obturador, sonidos al principio y final de la grabación de vídeo, y una serie de pitidos para la cuenta atrás cuando utiliza el autodespacho.

- 1 Puntee [MENU].**
- 2 Busque y puntee [Señales sonoras] y después seleccione una opción.**
- 3 Cierre el menú.**  
El ajuste se guarda.

TP1000431608

Smartphone  
Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72

## Inicio de Video Pro


Video Pro es una función de grabación de vídeo que funciona con movilidad y flexibilidad de toma de imágenes. Video Pro le permite tomar vídeo con flexibilidad y precisión de acuerdo con su entorno de toma de imagen. Ahora tendrá libertad para captar su visión creativa.

Activando el modo de transmisión, puede realizar transmisiones mediante el protocolo RTMP.


**1** Busque y púntee  (Icono de Video Pro).

### Descripción general de la pantalla del Modo grabación de Video Pro

Estilo vertical

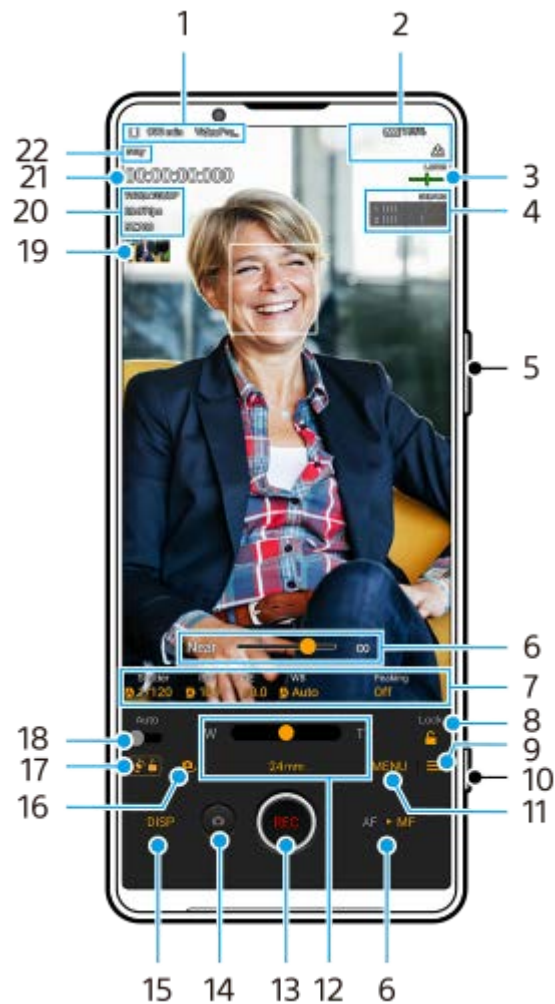

Estilo horizontal

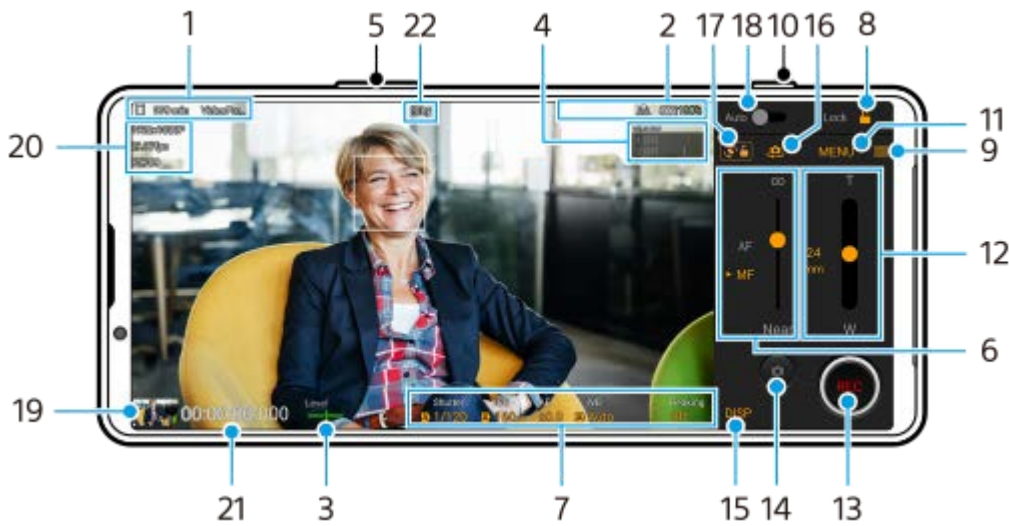

## Sugerencia

- Puntee parámetros de color naranja para cambiar los ajustes.

1. Icono de almacenamiento de datos / Tiempo grabable restante / Prefijo de título  
El nombre de archivo del vídeo grabado es "Prefijo de título\_Fecha\_Hora".  
Para cambiar el prefijo del título, puntee (Icono de ajustes) > [Prefijo de título].
2. Indicaciones de estado  
 (Icono de grabación a cámara lenta)/ (Icono de precaución con el calor)/ (Icono de estado de geotiquetado)/ **100%** (Iconos de estado de la batería)
3. Medidor de nivel  
El medidor de nivel le ayuda a medir el ángulo del dispositivo y a mantener la imagen en posición horizontal. Cuando el dispositivo detecta que está nivelado, el medidor de nivel se ilumina de verde.
4. Puntee para ajustar el nivel de audio.
5. Utilice el botón de volumen para aumentar o reducir el zoom.
6. Arrastre el control deslizante para ajustar el enfoque manualmente.  
Puntee [AF] o [MF] para cambiar el modo de enfoque a automático o manual.
7. Puntee en ellos para configurar los ajustes.
8. Puntee para bloquear los elementos y evitar operaciones accidentales.
9. Icono Ajustes: Puntéelo para abrir Ajustes.
10. Utilice el botón del obturador para iniciar o detener la grabación.
11. Botón Menú: Puntéelo para abrir el menú.  
Para cambiar de página, puntee [1] o [2].
12. Arrastre el control deslizante para aumentar o reducir el zoom.  
Puede seleccionar un objetivo punteando la distancia focal del objetivo.
13. Puntee para empezar o detener la grabación.
14. Puntee para tomar una imagen fija durante la grabación.
15. Puntee para mostrar u ocultar la información visualizada en el visor.
16. Puntee para cambiar entre la cámara frontal y la cámara principal.

17. Puntee para bloquear o desbloquear el giro de la pantalla.
18. Puntee para ajustar automáticamente la velocidad de obturación, el valor ISO y el balance de blancos apropiados.
19. Puntear la miniatura para ver, compartir o editar vídeos.  
Para volver a Video Pro, deslice el dedo hacia abajo por la pantalla o puntee ◀ (Botón Atrás).
20. Formato vídeo / Frecuencia de fotogramas / Ajuste de SDR/HDR
21. Código de tiempo (horas: minutos: segundos: fotogramas)
22. Estado de grabación

---

#### Tema relacionado

- [Vídeo Pro Menú](#)
- [Vídeo Pro Ajustes](#)
- [Vídeo Pro Modo de transmisión](#)
- [Emparejamiento con una empuñadura de Bluetooth o un mando a distancia de Bluetooth](#)

TP1000543001

H-340-100-72 Copyright 2023 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72

## Video Pro Menú

Puntee [Menú] para abrir el menú. Para cambiar de página, puntee [1] o [2]. Algunos menús de la página 2 también se pueden ajustar punteando los iconos de la parte inferior del visor.

### Sugerencia

- Puntee parámetros de color naranja para cambiar los ajustes.
- Algunas opciones no están disponibles en el modo de transmisión.

#### ● Objetivo

Selecciona un objetivo.

Al seleccionar [Zoom directo], puede acercarse y alejar la imagen con el zoom de forma continua sin necesidad de cambiar objetivos.

#### ● FPS

Ajusta la frecuencia de fotogramas.

#### ● SDR/HDR

Seleccione un formato y un rango dinámico. Puntee ⓘ (Botón de mostrar detalles) para obtener más información sobre el formato (SDR (BT.709), SDR (S-Cinetone for mobile) o HDR (HLG/BT.2020)) y el rango dinámico.

#### ● Cámara lenta

Habilita o deshabilita la grabación a cámara lenta.

#### ● Formato vídeo

Selecciona un formato de vídeo.

#### ● Luz del vídeo

Activa o desactiva la linterna.

#### ● Marcadores

Ajuste [Usar marcadores] en [Activada] para visualizar marcadores y directrices. Puede ajustar los tipos de marcadores y directrices que desee visualizar.

#### ● Apariencia creativa

Elige el acabado de las imágenes. Puede seleccionar una apariencia preferida entre las 6 apariencias preestablecidas, que están optimizadas con diferentes combinaciones de tono de color, saturación, contraste, nitidez, brillo y otros elementos de imagen. Para obtener información detallada sobre cada apariencia preestablecida, puntee ⓘ (Botón de mostrar detalles).

#### ● Estabilización

Selecciona un ajuste de estabilización de vídeo. El consumo de batería se reduce seleccionando [Normal] en comparación con cuando está seleccionado [Calidad alta].


#### ● BB

Ajusta el balance de blancos. Para ajustar el balance de blancos conforme a un área blanca seleccionada, seleccione [Personalizado 1], [Personalizado 2] o [Personalizado 3], puntee [Aplic.], sujete el dispositivo de manera que el área blanca cubra completamente el fotograma en el centro, y después puntee [Aplic.] de nuevo.

Para cambiar las opciones mostradas entre el modo de ajustes predeterminados y el modo de temperatura, puntee ≡ (Icono de ajustes) > [Modo BB]. Cuando [Ajustar ABGM] está establecido en [Activada] en el menú Ajustes,

puede utilizar los controles deslizantes para ajustar el balance de blancos. Puntee [Rest.] para restaurar los valores del control deslizante.

- **ISO/Subir**

Ajusta la sensibilidad ISO o la ganancia. Para cambiar el valor mostrado entre la sensibilidad ISO y la ganancia, puntee  (Icono de ajustes) > [Modo ISO/Subir].

- **Obtur.**

Establézcalo en [Auto] para ajustar el tiempo de exposición automáticamente de acuerdo con el motivo. Cuando se deshabilita el tiempo de exposición punteando el interruptor, el tiempo de exposición se ajusta de acuerdo con la frecuencia de fotogramas seleccionada.

- **Nivel de AE**

Cambia el valor de ajuste de la exposición automática.

- **Vol. entrada/Vol. salida**

Cambia el nivel de audio.

- **Rostro/AF en los ojos**

Detecta y enfoca las caras o los ojos de personas y animales.

- [Rostro/AF en los ojos]: Enfoca las caras u ojos.
- [Rostro AF]: Enfoca las caras solamente. El consumo de batería se reduce seleccionando esta opción en comparación con cuando está seleccionado [Rostro/AF en los ojos].

- **Presentar producto**

Tiende a enfocar los objetos visualizados en el centro del visor con los ajustes configurados óptimamente para grabaciones de vídeo tales como reseñas de productos.

La función [Presentar producto] está disponible mientras se utiliza la cámara principal.

---

## Tema relacionado

- [Inicio de Video Pro](#)
- [Video Pro Ajustes](#)
- [Video Pro Modo de transmisión](#)


TP1000543002

Smartphone

Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72

## Video Pro Ajustes

---

Puntee  (Icono de ajustes) para abrir el menú Ajustes.

### Toma

- **Modo ISO/Subir**

Cambia el valor visualizado entre la sensibilidad ISO y la ganancia.

- **Límite de AGC (HDR)/Límite de AGC (SDR)**

Ajusta el límite superior para AGC (Control automático de la ganancia). No se establece un límite superior cuando [Desactivada] está seleccionado. [Límite de AGC (HDR)] y [Límite de AGC (SDR)] están disponibles cuando [Subir] está seleccionado en [Modo ISO/Subir].

- **Límite de ISO auto (HDR)/Límite de ISO auto (SDR)**

Ajusta el límite superior de la sensibilidad ISO. No se establece un límite superior cuando [Desactivada] está seleccionado. [Límite de ISO auto (HDR)] y [Límite de ISO auto (SDR)] están disponibles cuando [ISO] está seleccionado en [Modo ISO/Subir].

- **Modo BB**

Cambia cómo se especifica el balance de blancos entre [Temperatura] y [Predefin.]. Seleccione [Temperatura] para definir el balance de blancos en términos de temperatura de color, medida en Kelvin. Seleccione [Predefin.] para definir el balance de blancos en base a ajustes predeterminados.

- **Ajustar ABGM**

Habilita o deshabilita el ajuste del balance de blancos con los controles deslizantes de AB y GM.

- **Rastreo de objetos**

Detecta y sigue un objeto en movimiento.

### Proyecto

- **Formato archivo (4K)**

Ajusta el formato de archivo para la grabación.

### Multimedia

- **Prefijo de título**

Cambia el prefijo del título. El nombre de archivo del vídeo grabado es "Prefijo de título\_Fecha\_Hora".

- **Almac. de datos**

Selecciona el almacenamiento interno o una tarjeta SD como destino de almacenamiento.

Si selecciona una tarjeta SD como destino de almacenamiento, se recomienda que utilice una tarjeta SD con velocidad de vídeo de Clase 30 (V30) o superior.

### Supervisión

- **Resalte**

Ajusta para mostrar u ocultar el resalte.

- **Color de resalte**

Selecciona un color de resalte.



- **Histograma**

Ajusta para mostrar u ocultar el histograma cuando puntea [DISP].

## Audio

- **Filtro inteligente de viento**  
Reduce el ruido del viento.
- **Micrófono**  
Selecciona [Todas direccio. (estéreo)] o [Prioridad de voz (post.)]. Cuando esté seleccionado [Prioridad de voz (post.)], toque el panel trasero lo menos posible durante la grabación para evitar que se grabe ruido.

## Técnico

- **Asignar botón obturador**  
**GRAB/Transm:** Utiliza el botón del obturador como botón REC (en el modo grabación) o como botón de streaming (en el modo de transmisión). Puede iniciar la grabación o el streaming pulsando el botón del obturador aunque esté abierto un cuadro de diálogo de configuración.  
**Foto:** Utiliza el botón del obturador para sacar una foto durante la grabación. Puede hacer una foto durante la grabación pulsando el botón del obturador aunque esté abierto un cuadro de diálogo de configuración.  
**Desactivada:** No se asignan funciones.
- **Asignar botones volumen**  
**Zoom:** Utiliza el botón de volumen para aumentar o reducir el zoom. Puede aumentar o reducir el zoom pulsando el botón de volumen aunque esté abierto un cuadro de diálogo de ajustes.  
**GRAB/Transm:** Utiliza el botón de volumen como botón REC (en el modo grabación) o como botón de streaming (en el modo de transmisión). Puede iniciar la grabación o el streaming pulsando el botón de volumen aunque haya un cuadro de diálogo de ajustes abierto.  
**Volumen:** Activa el botón de volumen para Video Pro.  
**Desactivada:** No se asignan funciones.
- **Opciones de bloqueo**  
**Pant. completa:** Bloquea toda la pantalla, incluidos el botón REC y  (Ícono de cámara) (o el botón de streaming y el botón del micrófono en el modo de transmisión) cuando el usuario bloquea la pantalla.  
**No GRAB/Trans:** No bloquea el botón REC y  (Ícono de cámara) (o el botón de streaming y el botón del micrófono en el modo de transmisión) cuando el usuario bloquea la pantalla.
- **Guardar ubicación**  
Guarda sus imágenes fijas y vídeos con la ubicación donde fueron tomadas.

## Red

Puede configurar los ajustes de red relacionados con el streaming.

## Mantenimiento

- **Guía para ampliar duración de grabación/Guía para ampliar duración de streaming**  
Optimiza los ajustes para evitar aumentos de la temperatura del dispositivo para que pueda grabar o transmitir durante periodos de tiempo más largos.
- **Calibración de nivel**  
Calibra el estándar correspondiente al plano horizontal para arreglar desviaciones en la dirección de inclinación.
- **Control remoto Bluetooth**  
Empareja con un mando a distancia de Bluetooth.
- **Tutorial**  
Puede ver un tutorial para Video Pro.
- **Consejos**  
Puede acceder al sitio web de consejos de Video Pro.
- **Accesibilidad**  
Muestra un enlace a la información de accesibilidad.



- **Restablecer los ajustes**

Restaura todos los ajustes a sus valores predeterminados.

---

---

#### **Tema relacionado**

- [Inicio de Video Pro](#)
- [Video Pro Menú](#)
- [Video Pro Modo de transmisión](#)
- [Emparejamiento con una empuñadura de Bluetooth o un mando a distancia de Bluetooth](#)

TP1000543003

H-340-100-72 Copyright 2023 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72

## Video Pro Modo de transmisión

Video Pro admite streaming en directo mediante RTMP.




### 1 Mientras esté usando Video Pro, púntee (Icono de ajustes) > [Modo de transmisión] > [Activada].

Cuando active la función por primera vez, aparecerán varias notas o mensajes de información. Confirme los mensajes, marque las casillas de verificación y, a continuación, púntee [Aceptar] para continuar con los pasos siguientes.

### 2 En el menú Ajustes, púntee [Conectar a], y después seleccione el método de streaming por RTMP.


- [RTMP URL]: Seleccione esta opción para transmitir con RTMP. En el menú Ajustes, ajuste [URL de transmisión de RTMP] y [Clave de transmisión de RTMP].
- [YouTube™]: Seleccione esta opción para transmitir por YouTube. Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla para ajustar [Cuenta de YouTube™] y [Evento vivo YouTube™]. Para crear un nuevo evento, púntee [Crear nuevo evento].

#### Sugerencia

- Puede compartir la URL en directo de YouTube. Púntee  (Icono de ajustes) > [URL evento vivo] >  (Icono de compartir) y, a continuación, siga las instrucciones que aparecen en pantalla. Cuando cree un nuevo evento, aparecerá  (Icono de compartir) en el cuadro de diálogo de resultados de creación para el evento en directo de YouTube.

### 3 Cierre el menú Ajustes.

### 4 Púntee (Botón de streaming) para iniciar el streaming.

Puede cambiar entre la cámara frontal y la cámara principal y cambiar de objetivo durante el streaming. Para detener el streaming, púntee  (Botón de streaming).

## Descripción general de la pantalla del Modo de transmisión de Video Pro

### Estilo vertical



### Estilo horizontal







1. Estado de la red
2. Velocidad de bits del streaming
3. Estado del streaming/Estado del micrófono
4. Puntee para iniciar o detener el streaming.
5. Puntee para silenciar o activar el micrófono.
6. Puntee para abrir o cerrar la ventana de chat en directo de YouTube.


### Nota

- Cuando utilice Video Pro, observe los términos del servicio de streaming en directo y los requisitos correspondientes.
- Dependiendo del servicio de streaming en directo, las condiciones o las especificaciones pueden cambiar o añadirse sin previo aviso.
- Si el streaming en directo no funciona correctamente, pruebe a cambiar el tipo de red. Para cambiar el tipo de red, busque y puntee [Ajustes] > [Redes e Internet] > [SIMs], seleccione una SIM, puntee [Tipo de red preferido], y después seleccione un tipo de red. Los tipos de red disponibles dependen de su contrato.

## Sugerencia

- Puede crear un acceso directo para el modo de transmisión en la pantalla de inicio. Mantenga pulsado  (Icono de Video Pro). En el menú que se abre, arrastre [Modo transmis.] hasta la ubicación deseada.
- Puede establecer si cambiar automáticamente al modo de grabación o al último modo seleccionado cuando inicie Video Pro. Para cambiar los ajustes, púntee  (Icono de ajustes) > [Modo al iniciar].
- Para seleccionar la red para el streaming, púntee  (Icono de ajustes) > [Uso de la red].
- Para hacer que el streaming sea más estable, configure los ajustes de vídeo según las especificaciones del servicio de streaming en directo, el ancho de banda de red y el estado de la red. Púntee [Menú] > [Formato vídeo] o [FPS] y púntee  (Icono de ajustes) > [Calidad de vídeo] para seleccionar una opción para cada ajuste. Las opciones son las siguientes.

Formato vídeo	FPS	Calidad de vídeo (velocidad de bits del streaming)		
		Baja	Media	Alta
1920x1080P	29.97	3 Mbps	4.5 Mbps	6 Mbps
	25	2.5 Mbps	3.75 Mbps	5 Mbps
1280x720P	29.97	1.5 Mbps	2.75 Mbps	4 Mbps
	25	1.25 Mbps	2.3 Mbps	3.4 Mbps

- Se pueden producir perturbaciones o interrupciones de las imágenes de vídeo y del audio a velocidades de comunicación bajas, como cuando se realiza streaming en lugares donde la calidad de señal es mala o cuando hay movimiento. En tales casos, los ajustes siguientes pueden mejorar las condiciones de vídeo y de audio.
  - Púntee [Menú] > [Formato vídeo], y después seleccione [1280x720P].
  - Púntee  (Icono de ajustes) > [Calidad de vídeo], y después seleccione [Baja].

### Tema relacionado

- [Inicio de Video Pro](#)
- [Video Pro Menú](#)
- [Video Pro Ajustes](#)
- [Ajustes menú](#)

TP1000724339

Smartphone

Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72

## Inicio de la aplicación Cinema Pro

Cinema Pro es una aplicación que funciona con la tecnología de cámara de cine digital de Sony. Puede crear sus vídeos ideales configurando varios parámetros y ajustes de color.

1 Busque y púntee 🎬 (Icono de Cinema Pro).

### Pantalla de inicio de Cinema Pro



### Sugerencia

- Púntee parámetros de color naranja para cambiar los ajustes.



#### 1. Visor

#### 2. Ajustes de Proyecto

Púntee un parámetro naranja para ajustar la resolución y la frecuencia de fotogramas de todo el proyecto o de los clips de vídeo. Cuando se graba un videoclip en un nuevo proyecto, los ajustes del proyecto no se pueden cambiar.

#### 3. Icono de menú: Puntéelo para abrir el menú.


- Púntee [Abrir proyecto] para abrir un proyecto existente o para crear un nuevo proyecto. Cuando cree un nuevo proyecto, seleccione el almacenamiento interno o una tarjeta SD como destino. Si selecciona una tarjeta SD como destino de almacenamiento, se recomienda que utilice una tarjeta SD con velocidad de vídeo de Clase 30 (V30) o superior.
- Púntee [Cinema Library] para iniciar la aplicación Cinema Library. Puede abrir un proyecto existente o ver una película creada.
- Púntee [Estabiliz.] para activar o desactivar la función estabilizadora.
- Púntee [Rango dinámico] para seleccionar un rango dinámico. Púntee ⓘ (Botón de mostrar detalles) para obtener más información sobre el rango dinámico.
- Púntee [Modo BB] para cambiar cómo se especifica el balance de blancos entre [Temperatura] y [Predefin.]. Cambie a [Temperatura] para definir el balance de blancos en términos de temperatura de color, medida en Kelvin. Cambie a [Predefin.] para definir el balance de blancos en base a los ajustes predeterminados.
- Púntee [Personalizar DISP] para personalizar los elementos que se muestran en el visor.
  - Púntee [Histograma] para mostrar u ocultar el histograma.
  - Púntee [Medic. manual] para mostrar u ocultar la Medic. Manual. La Medic. Manual se visualiza con un indicador de medición en el visor.

- Puntee [Líneas marco] varias veces para visualizar y seleccionar entre distintas relaciones de aspecto.
  - Puntee [Lín. cuadrícula] para visualizar y balancear la composición.
  - Puntee [Resalte] para mostrar u ocultar el resalte.
  - Puntee [Color de resalte] para seleccionar un color de resalte.
  - Puntee [Calibración nivel] para calibrar el estándar correspondiente al plano horizontal y arreglar desviaciones en la dirección de inclinación.
  - Puntee [Formato mem. restante] para cambiar la unidad y visualizar la memoria restante entre el tiempo grabable restante y la capacidad de memoria restante.
  - Puntee [Ajustes de audio] para seleccionar un micrófono, reducir el ruido del viento, o cambiar el nivel de audio.
  - Puntee [Asignar botón obturador] para utilizar el botón del obturador como botón REC o botón Captur.. Cuando [Grabar] está seleccionado, puede iniciar la grabación pulsando el botón del obturador aunque haya un cuadro de diálogo de ajustes abierto.
  - Puntee [Asignar botones volumen] para utilizar el botón de volumen como botón REC, botón de volumen, botón de enfoque manual o botón de zoom. Cuando [Grabar] está seleccionado, puede iniciar la grabación pulsando el botón de volumen aunque haya un cuadro de diálogo de ajustes abierto.
  - Puntee [Pos. botón GRABAR] para cambiar la posición del botón REC y del botón Captur..
  - Puede registrar y recuperar ajustes de grabación. Puntee [Guardar ajust. actuales], seleccione una ranura, confirme los ajustes y, a continuación, puntee [Guardar] para registrar combinaciones de modos y ajustes utilizadas con frecuencia. Para aplicar los ajustes guardados, puntee [Ajust. Recuperar memoria], seleccione la ranura deseada y, a continuación, puntee [Aplicar].
  - Puntee [Tutorial] para ver un tutorial para Cinema Pro.
  - Puntee [Consejos] para acceder al sitio web de consejos de Cinema Pro.
  - Puntee [Accesibilidad] para mostrar un enlace a la información de accesibilidad.
4. Ajustes de Clip: Parámetros a ajustar en cada videoclip.
- Puntee [Look] para ajustar el ambiente del videoclip.
  - Puntee [FPS] para ajustar la frecuencia de fotogramas. Seleccione [120] para grabar un vídeo a cámara lenta.
  - Puntee [Objetivo] para seleccionar un objetivo. Cuando [85-125mm F2.3-2.8] está seleccionado, aparece el control deslizante de zoom y se puede utilizar el zoom óptico. Puntee T o W para ajustar directamente el zoom a la distancia focal máxima o mínima.
  - Puntee [ISO] para ajustar la sensibilidad ISO. Puntee [Automático] cuando esté en naranja para ajustar automáticamente el valor ISO apropiado. Puede cambiar el valor ISO mientras graba.
  - Puntee [BB] para ajustar el balance de blancos. Puede utilizar los controles deslizantes para ajustar el balance de blancos. Puntee [Restablecer] para restaurar los valores del control deslizante para el ajuste seleccionado. Para ajustar el balance de blancos conforme a un área blanca seleccionada, seleccione [Personalizado 1]/[Personalizado 2]/[Personalizado 3], puntee [Establecer], sujete el dispositivo de manera que el área blanca cubra completamente el fotograma en el centro, y después puntee [Establecer] de nuevo. Si selecciona [Automático], puede ajustar si quiere bloquear los ajustes de balance del blanco. Para cambiar las opciones mostradas entre el modo de preajustes y el modo de temperatura, puntee  (Icono de menú) > [Modo BB].
  - Puntee [Obturador] para ajustar la velocidad de obturación. Puntee [Automático] cuando esté en naranja para ajustar automáticamente la velocidad de obturación apropiada.
  - Puntee [Enfoque] para ajustar el enfoque. Puntee [AF] o [MF] para cambiar el modo de enfoque a automático o manual. Cuando el modo de enfoque está ajustado a manual, puede ajustar los marcadores de enfoque y la velocidad de control del enfoque punteando  (Icono de ajustes). Cuando el modo de enfoque está ajustado a auto, puede especificar el área de enfoque punteando el visor.
5. Puntee para empezar o detener la grabación.
6. Puntee para capturar el fotograma actual como imagen fija.
7. Puntee para ocultar o mostrar las líneas de marco, las líneas de cuadrícula, la Medic. Manual, el histograma y el control deslizante de zoom que aparece cuando se selecciona [85-125mm F2.3-2.8].
8. Indicaciones de estado  
Puntee parámetros de color naranja para cambiar los ajustes.
9. Medidor de nivel

El medidor de nivel le ayuda a medir el ángulo del dispositivo y a mantener la imagen en posición horizontal. Cuando el dispositivo detecta que está nivelado, el medidor de nivel se ilumina de verde.

## 10. Código de tiempo (horas: minutos: segundos: fotogramas)

## 11. Miniatura

- Puntee una miniatura para ver un videoclip o una imagen fija. Deslice el dedo hacia la izquierda o la derecha para ver el videoclip o imagen fija anterior o siguiente.  
Para volver a la pantalla de inicio de Cinema Pro, deslice el dedo hacia abajo por la pantalla o puntee ◀ (Botón Atrás).
- Puntee [Todos archivos] para ver un videoclip o una imagen fija que no esté en la vista de miniaturas. Mientras está viendo un videoclip o imagen fija, deslice el dedo hacia la izquierda o la derecha para ver el anterior o el siguiente.  
Para volver a la pantalla anterior, deslice el dedo hacia abajo por la pantalla o puntee ◀ (Botón Atrás).
- Puede capturar una imagen fija del vídeo punteando  (Icono de editar vídeo) durante la reproducción.

## 12. Medidor de nivel de audio

Puntee en el medidor para abrir el menú de ajustes de audio.

- Puntee [Micrófono] para seleccionar [ID] o [Post]. Cuando esté seleccionado [Post], toque el panel trasero lo menos posible durante la grabación para evitar que se grabe ruido.
- Puntee [Filtro inteligente de viento] para reducir el ruido del viento.
- Seleccione un valor para cambiar el nivel de audio.

## 13. Medic. manual

La Medic. Manual indica subexposición/sobreexposición.

---

### Tema relacionado

- [Combinación de clips y visualización de una película](#)


TP0002395922

Smartphone

Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72

## Combinación de clips y visualización de una película




Puede combinar clips para crear una película, y después ver la película utilizando Cinema Library.

- 1 Con la aplicación Cinema Pro en uso, púntee [Todos archivos] para visualizar una lista de clips en un proyecto.
- 2 Púntee  (Icono de más) > [Crear película final].
- 3 Púntee los clips en el orden en el que desee combinarlos.
- 4 Púntee [Crear].



### Nota

- No se pueden combinar clips con velocidades de fotograma diferentes.

## Para ver la película creada con Cinema Library

1. Inicie la aplicación Cinema Library.
  - Con la aplicación Cinema Pro en uso, púntee [Todos archivos] >  (Icono de Cinema Library).
  - Con la aplicación Cinema Pro en uso, púntee  (Icono de menú) > [Cinema Library].
  - Mantenga pulsado  (Icono de Cinema Pro) y a continuación púntee [Cinema Library] en el menú que se abrirá.
2. Púntee [Películas finales] y después seleccione una película.

### Sugerencia

- Puede crear un acceso directo para la aplicación Cinema Library en la pantalla de inicio. Mantenga pulsado  (Icono de Cinema Pro). En el menú que se abre, arrastre  (Icono de Cinema Library) hasta la ubicación deseada.

## Tema relacionado

- [Inicio de la aplicación Cinema Pro](#)

TP0002395916



Smartphone

Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72

## Uso de la aplicación Monitor externo

Mediante la conexión con una cámara externa como las cámaras Sony Alpha, la aplicación Monitor externo puede ayudarle en las siguientes situaciones:

- Aprovechar la pantalla de alta definición de su Xperia usándola como monitor de la cámara.
- Garantizar que el objeto esté enfocado acercando o separando dos dedos sobre la pantalla del smartphone para acercar o separar la imagen.
- Encontrar la mejor iluminación en diferentes entornos de grabación usando la función de ajuste de brillo.
- Puede comprobar la exposición y el enfoque del vídeo de entrada al mostrar la información de forma de onda, falso color, cebra y resalte.
- Puede grabar el vídeo que supervisa en Xperia y usarlo como copia de seguridad si es necesario.

Utilizando el modo de transmisión, puede transmitir en directo desde cualquier lugar a través de una red móvil mientras monitoriza el vídeo desde una cámara externa.


- Ofrezca contenido con una alta resolución de hasta 4K desde la cámara conectada al público.
- Publique fácilmente contenido en varios servicios de redes sociales mediante el protocolo RTMP.

Cuando utilice la aplicación de monitor externo, conecte un dispositivo de vídeo que admita la salida USB Video Class (UVC) a su dispositivo Xperia.

### Nota


- Los vídeos se mostrarán en un rango limitado en su dispositivo Xperia, independientemente del rango de entrada del dispositivo de vídeo conectado. La luminancia y el color del vídeo visualizado en su dispositivo Xperia pueden ser diferentes del vídeo original dependiendo del vídeo de entrada y su formato de vídeo.

### Sugerencia

- Cuando se introduce vídeo 4K desde el dispositivo de vídeo conectado, la frecuencia de fotogramas está limitada a 30 fps.
- Si la conexión con el dispositivo de vídeo conectado es inestable, intente utilizar una frecuencia de fotogramas de 30 fps. Puntee  (Icono de ajustes) > [Ajustes del monitor] > [Velocidad de fotogramas].



**1** Busque y puntee  (Icono de monitor externo) para iniciar la aplicación Monitor externo.

Si  (Icono de monitor externo) no se encuentra en el cajón de aplicaciones, busque y púntee [Ajustes] > [Conexión de dispositivos] > [Preferencias de conexión] > [Monitor externo] y, a continuación, púntee el conmutador [Mostrar la aplicación Monitor externo].

## 2 Conecte un dispositivo de vídeo.

- Conecte un dispositivo de vídeo que admita la salida USB Video Class (UVC) a su Xperia mediante un cable USB Type-C.
- Conecte un dispositivo de vídeo que admita la salida HDMI a su Xperia utilizando un cable HDMI junto con un adaptador de conversión HDMI-UVC.

### Sugerencia



- Para obtener más información sobre cómo conectar un dispositivo de vídeo, consulte el sitio web de soporte de Xperia.


## 3 Púntee [Modo], y después seleccione [Modo de monitor] o [Modo de transmisión].

Si no se muestran menús ni iconos, púntee cualquier parte de la pantalla.

### Descripción general del modo de monitor en la aplicación de monitor externo




1. Estado de la batería
2. Púntee para cambiar al modo de reflejo.  
Los vídeos se transmiten y graban en la vista normal incluso en el modo de reflejo.
3. Púntee para bloquear la pantalla y evitar operaciones accidentales.
4. Púntee para ajustar el nivel de brillo con el control deslizante.
5. Púntee para seleccionar la pantalla de la opción de asistencia de toma de imagen entre DISP1, DISP2 y OFF.  
Puede establecer combinaciones utilizadas con frecuencia de las opciones de asistencia a la toma como DISP1 o DISP2 púnteeando  (Icono de mostrar opciones de asistencia de toma).
6. Púntee para ajustar las opciones de asistencia a la toma de imagen para DISP1 y DISP2, respectivamente.  
Púntee la pestaña DISP1 o DISP2 en el menú que se abre y, a continuación, púntee cada interruptor para mostrar u ocultar las opciones.  
Para ajustar los detalles, púntee  (Icono de editar).
  - [Líneas de cuadrícula]: Seleccione un tipo de línea de cuadrícula.
  - [Líneas de marco]: Seleccione entre distintas relaciones de aspecto.
  - [Forma de onda]: Seleccione entre varios estilos de forma de onda.

- [Falso color]: Personalice colores falsos y sus rangos punteando  (Icono de ajustes). Puede personalizar hasta 3 ajustes.
  - [Cebra]: Cambie el nivel de cebra con el control deslizante del brillo de cebra.
  - [Resalte]: Seleccione un color y nivel de resalte.
7. Puntee para girar la pantalla 180 grados.
  8. Puntee para configurar ajustes más detallados.
  9. Puntee para empezar o detener la grabación.
  10. Puntee para seleccionar [Modo de monitor] o [Modo de transmisión].
  11. Puntee la miniatura para ver, compartir o editar los vídeos grabados.
  12. Estado del audio
  13. Formato de vídeo/Frecuencia de fotogramas/Tiempo grabable restante
  14. Modo seleccionado

## Cómo acercar o alejar la pantalla con el zoom

Junte o separe los dedos sobre la pantalla.

Puede personalizar la función de zoom. Puntee  (Icono de ajustes) > [Ajustes del monitor] y, a continuación, haga los ajustes en la categoría [Zoom].

---

### Tema relacionado

- [Ajustes menú](#)
- [Nombres de las partes](#)
- [Monitor externo Modo de transmisión](#)
- [Ajustes de audio de Monitor externo](#)
- [Grabación de un vídeo que está monitorizando en el dispositivo](#)
- [Modo resistencia del monitor](#)




TP1000431560

Smartphone

Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72

## Monitor externo Modo de transmisión


La aplicación de monitor externo admite el streaming en directo mediante RTMP.

- 1 **Inicie la aplicación de monitor externo y conecte un dispositivo de vídeo.**
- 2 **Puntee  (Icono de ajustes) > [Ajustes de streaming].**  
Si no se muestran menús ni iconos, puntee cualquier parte de la pantalla.
- 3 **Puntee [Conectar a] y después seleccione el método de streaming por RTMP.**
  - [RTMP personalizada]: Seleccione esta opción para transmitir por RTMP, y después ajuste [URL de transmisión de RTMP] y [Clave de transmisión de RTMP].
  - [YouTube™]: Seleccione esta opción para transmitir por YouTube. Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla para ajustar [Cuenta de YouTube™] y [Evento vivo YouTube™]. Para crear un nuevo evento, puntee [Crear nuevo evento].
- 4 **Puntee [Modo] y después seleccione [Modo de transmisión].**
- 5 **Puntee  (Botón de streaming) para iniciar el streaming.**  
Para detener el streaming, puntee  (Botón de streaming).

### Nota



- Cuando use la aplicación de monitor externo, observe los términos del servicio de streaming en directo y los requisitos correspondientes.
- Dependiendo del servicio de streaming en directo, las condiciones o las especificaciones pueden cambiar o añadirse sin previo aviso.
- Si el streaming en directo no funciona correctamente, pruebe a cambiar el tipo de red. Para cambiar el tipo de red, busque y puntee [Ajustes] > [Redes e Internet] > [SIMs], seleccione una SIM, puntee [Tipo de red preferido], y después seleccione un tipo de red. Los tipos de red disponibles dependen de su contrato.

### Sugerencia

- Para hacer que el streaming sea más estable, configure los ajustes de la categoría [Vídeo] en función de las especificaciones del servicio de streaming en directo, el ancho de banda de red y el estado de la red. Puntee  (Icono de ajustes) > [Ajustes de streaming] > [Resolución máxima], [Velocidad de fotogramas], o [Calidad de vídeo], y después seleccione una opción. Las opciones son las siguientes.

Resolución máxima	Velocidad de fotogramas (fps)	Calidad de vídeo (velocidad de bits del streaming)		
		Baja	Media	Alta
3840 x 2160	30 o menos	13000 kbps	23500 kbps	34000 kbps
1920 x 1080	60/50	4500 kbps	6750 kbps	9000 kbps
	30 o menos	3000 kbps	4500 kbps	6000 kbps

Resolución máxima	Velocidad de fotogramas (fps)	Calidad de vídeo (velocidad de bits del streaming)		
		Baja	Media	Alta
1280 x 720	60/50	2250 kbps	4125 kbps	6000 kbps
	30 o menos	1500 kbps	2750 kbps	4000 kbps

- Los valores de resolución, frecuencia de fotogramas y calidad de vídeo ajustados en la categoría [Vídeo] son límites superiores durante el streaming. Si los valores asignados a la entrada de vídeo desde la cámara externa conectada son más bajos que los ajustes configurados en la categoría [Vídeo], el vídeo se transmitirá con los ajustes de la cámara externa conectada.
- Se pueden producir perturbaciones o interrupciones de las imágenes de vídeo y del audio a velocidades de comunicación bajas, como cuando se realiza streaming en lugares donde la calidad de señal es mala o cuando hay movimiento. En tales casos, los ajustes siguientes pueden mejorar las condiciones de vídeo y de audio.
  - Puntee  (Icono de ajustes) > [Ajustes de streaming] > [Resolución máxima], y después seleccione [1280 x 720].
  - Puntee  (Icono de ajustes) > [Ajustes de streaming] > [Calidad de vídeo], y después seleccione [Baja].

## Descripción general del modo de transmisión de la aplicación de monitor externo



1. Indicador de streaming/Tiempo de streaming/Velocidad de bits de streaming (visibles solamente durante el streaming)
2. Puntee para silenciar o activar el micrófono.
3. Puntee para iniciar o detener el streaming.
4. Estado de la red

### Tema relacionado

- [Uso de la aplicación Monitor externo](#)
- [Ajustes de audio de Monitor externo](#)
- [Modo resistencia del monitor](#)
- [Ajustes menú](#)

TP1000724342

Smartphone

Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72

## Ajustes de audio de Monitor externo


Puede monitorizar, grabar o transmitir en directo la entrada de sonido desde un dispositivo externo conectado, tal como una cámara, cuando lo conecte mediante un cable USB.

### Nota


- Si conecta un micrófono externo al dispositivo Xperia, se monitorizará, se grabará o se transmitirá en directo el sonido que entre desde el micrófono externo conectado. Para más información, consulte el sitio web de soporte de Xperia.

### Para ajustar la salida de audio

Puede seleccionar si quiere emitir o no el audio por el altavoz del dispositivo Xperia o por los auriculares conectados al dispositivo Xperia.

1. Puntee  (Icono de ajustes) > [Ajustes del monitor] > [Salida de audio].
2. Seleccione una opción.

### Para ajustar la calidad de audio durante la grabación o el streaming en directo

1. Puntee  (Icono de ajustes) > [Ajustes de grabación] o [Ajustes de streaming].
2. Puntee [Tasa de bits], [Frecuencia de muestreo], o [Canal de audio], y después seleccione una opción.

### Tema relacionado

- [Uso de la aplicación Monitor externo](#)
- [Monitor externo Modo de transmisión](#)
- [Grabación de un vídeo que está monitorizando en el dispositivo](#)
- [Modo resistencia del monitor](#)

TP1000724343

Smartphone

Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72

## Grabación de un vídeo que está monitorizando en el dispositivo

Puede grabar un vídeo que está monitorizando en su dispositivo Xperia y utilizarlo como copia de seguridad si es necesario. Los vídeos grabados se guardan automáticamente en el almacenamiento interno del dispositivo.

**1** Inicie la aplicación de monitor externo y conecte un dispositivo de vídeo.

**2** Puntee [Modo] y después seleccione [Modo de monitor].

Si no se muestran menús ni iconos, puntee cualquier parte de la pantalla.

**3** Puntee  (Botón de iniciar grabación) para empezar a grabar.

Puntee  (Botón de detener grabación) para detener la grabación.

Para ver, compartir o editar el vídeo, puntee la miniatura.

### Descripción general del modo de monitor en la aplicación de monitor externo durante la grabación




1. Indicador de grabación/Tiempo de grabación/Formato de archivo (visualizado solamente durante la grabación)
2. Puntee para empezar o detener la grabación.
3. Puntee la miniatura que se muestra después de detener la grabación para ver, compartir o editar el vídeo.
4. Tiempo grabable restante

#### Nota

- El tiempo de grabación máximo es de 6 horas.
- Los vídeos grabados se guardan en el almacenamiento interno del dispositivo. No se pueden guardar vídeos en una tarjeta SD.
- Los vídeos con una frecuencia de fotogramas inferior a 24 fps o una resolución inferior a 1080 p no se pueden grabar.

#### Sugerencia

- Puede configurar los ajustes de vídeo y audio cuando graba. Puntee  (Icono de ajustes) > [Ajustes de grabación].

### Tema relacionado

- [Uso de la aplicación Monitor externo](#)

- [Ajustes de audio de Monitor externo](#)
- [Modo resistencia del monitor](#)

TP1001272739

H-340-100-72 Copyright 2023 Sony Corporation



Smartphone

Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72



## Modo resistencia del monitor

Su dispositivo puede limitar determinadas funciones como precaución cuando se someta a usos intensivos. Activando el Modo resistencia del monitor, puede mantener un alto rendimiento durante un periodo de tiempo más prolongado.

- 1 Puntee  (Ícono de ajustes) > [Modo resistencia del monitor], y a continuación puntee el interruptor para habilitar la función.

Cuando la temperatura de la superficie del dispositivo aumenta, aparece en pantalla  (Ícono de resistencia).

### Sugerencia

- Puede mover  (Ícono de resistencia) a la posición deseada. Mantenga pulsado el ícono hasta que el dispositivo vibre, y a continuación arrástrelo.
- Al puntear  (Ícono de resistencia), aparecerá una ventana emergente con un mensaje de advertencia.

### Tema relacionado

- [Uso de la aplicación Monitor externo](#)
- [Ajustes de audio de Monitor externo](#)
- [Monitor externo Modo de transmisión](#)
- [Grabación de un vídeo que está monitorizando en el dispositivo](#)

TP1000724344


Smartphone

Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72


## Music Pro

Music Pro ofrece un servicio llamado "Ajuste de estudio". Las funciones de Ajuste de estudio le permiten convertir pistas que ha grabado en un Xperia a calidad de estudio profesional de Sony Music utilizando procesamiento de IA en la nube. Puede simular el sonido de los micrófonos de tubo de vacío de Sony y la reverberación de estudio de Sony Music, así como reducir el ruido, utilizando tecnología de separación de audio especialmente desarrollada.

Puede importar archivos de audio y escucharlos con auriculares mientras graba. También puede monitorear su voz mientras graba si utiliza auriculares conectados a la toma de audio de 3,5 mm de su dispositivo. En la pantalla de edición, puede superponer múltiples tomas y compararlas, y después elegir las mejores partes de cada toma para crear su pista ideal.

Puede utilizar las funciones de Ajuste de estudio de las siguientes maneras. Para más información sobre la utilización de Music Pro, consulte  (Icono de menú) > [Consejos de uso].

### Nota

- Se cobra una tarifa por utilizar las funciones de Ajuste de estudio. Para más información, consulte  (Icono de menú) > [Consejos de uso].
- Es posible que Music Pro no esté disponible en algunos países/regiones.

- Separación de audio

La tecnología de inteligencia artificial de Sony permite separar las fuentes de audio de una grabación. Por ejemplo, la guitarra o el piano y las voces que se graban a la vez con un solo micrófono (Xperia) se pueden separar en pistas individuales. Una vez separadas, podrá escuchar las pistas individualmente y ajustar el balance de volumen y reverberación para crear la mezcla ideal.

- Quitar ruido

Si usa tecnología de separación de audio, puede eliminar los sonidos indeseados (ruido) de las vocales/voces, la guitarra o el piano grabados.

- Quitar reverberación

Reduzca o elimine la reverberación (eco de la habitación) en interiores mediante la tecnología de IA de Sony, que permite recrear la calidad de sonido de un estudio de grabación.

- Simulación de micrófono

Re Cree la frecuencia única de los micrófonos de válvulas de vacío de alto rendimiento de Sony.

- Simulación de estudio

Re Cree el excelente sonido de los equipos de grabación profesionales agregando la resonancia característica de un estudio de grabación (no añade efecto de reverberación).

TP1000724340


Smartphone

Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72

## Transferencia de música de un ordenador al dispositivo

Hay dos formas de transferir música de un ordenador al dispositivo:

- Conecte el dispositivo a un ordenador utilizando un cable USB. Arrastre hacia abajo la barra de estado, luego puntee la notificación del establecimiento de conexión USB, y finalmente puntee [Toca para ver más opciones.] > [Transferencia de archivos]. En el ordenador, arrastre los datos de música y suéltelos en una carpeta del dispositivo, como por ejemplo la carpeta Music.

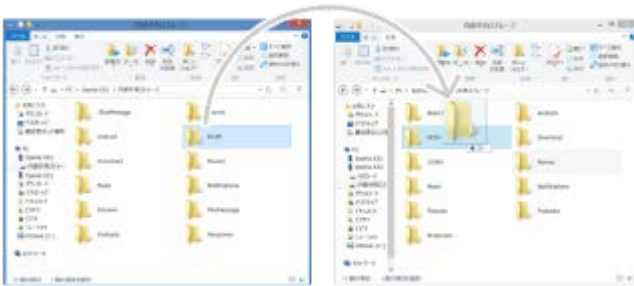

- En el ordenador, guarde sus archivos multimedia utilizando Google Drive. A continuación, sincronice los datos del dispositivo iniciando sesión en la cuenta de Google.

### Nota

- Es posible que la aplicación Música no sea compatible con todos los formatos de archivo de música.

### Tema relacionado


- [Conexión del dispositivo a dispositivos USB](#)
- [Configuración de una cuenta de Google en el dispositivo](#)
- [Sincronización de datos con una cuenta de Google](#)
- [Audición de música](#)
- [Funciones de la aplicación Música](#)

TP0001879584

## Audición de música


Use la aplicación Música para escuchar su música favorita.

### Descripción general del reproductor de música

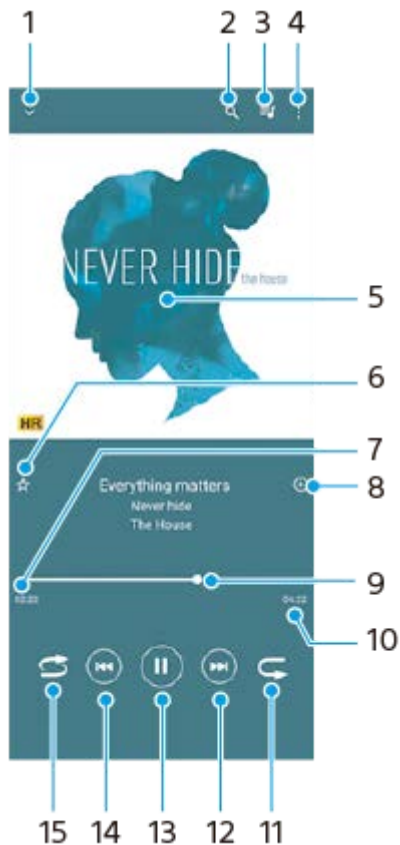

1. Minimizar el reproductor de pantalla completa.
2. Buscar en todas las canciones guardadas en el dispositivo.
3. Ver la cola de reproducción.
4. Ver más opciones.
5. Carátula (si se encuentra disponible).
6. Añadir o quitar una canción como favorita.
7. Tiempo transcurrido de la canción en curso.
8. Añadir una canción a una lista de reproducción.
9. Indicador de progreso: arrastrar o puntear la línea para avanzar o rebobinar rápidamente.
10. Duración de la canción en curso.
11. Repetir la canción que se está reproduciendo o todas las canciones de la cola de reproducción.
12. Puntear para ir a la siguiente canción; mantener pulsado para avanzar rápidamente la canción en curso.
13. Reproducir o poner en pausa una canción.
14. Puntear para ir al principio de la canción actual; mantener pulsado para rebobinar la canción actual.
15. Reproducir de forma aleatoria las canciones de la cola de reproducción.

### Pantalla de inicio de Música

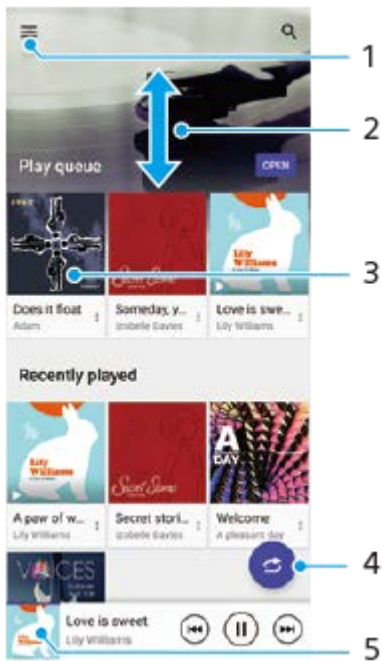

1. Abrir el menú Música.
2. Desplazarse hacia arriba o hacia abajo para visualizar el contenido.
3. Puntear para empezar a reproducir una canción de la cola de reproducción.
4. Reproducir todas las canciones en modo aleatorio.
5. Ir a la pantalla del reproductor de música.

### Nota

- Quizá no pueda reproducir elementos protegidos por copyright.

### Tema relacionado

- [Transferencia de música de un ordenador al dispositivo](#)
- [Funciones de la aplicación Música](#)
- [Mejora de la salida de sonido mediante Dolby Sound](#)
- [Personalización de la calidad de sonido mediante 360 Reality Audio](#)
- [Mejora de la salida de sonido mediante 360 Upmix](#)
- [Mejora de la calidad de los archivos de música comprimidos \(DSEE Ultimate\)](#)

TP0001879634

Smartphone


Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72

## Funciones de la aplicación Música



---

En esta sección se describen las características que son útiles cuando se utiliza la aplicación Música.

### Edición de la información musical

1. Mientras se reproduce una canción en la aplicación Música, púntee la carátula en la pantalla del reproductor de música y después púntee [Editar información de música].
2. Edite la información como desee.
3. Para establecer la portada del álbum, púntee  (Icono de editar) > [Establecer imagen].
4. Cuando haya terminado, púntee [GUARDAR].

### Reproducción de música de fondo

1. Cuando se esté reproduciendo una canción, púntee  (Botón Inicio) para ir a la pantalla de inicio. La aplicación Música sigue ejecutándose en segundo plano. Para volver a abrir la aplicación Música, arrastre la barra de estado hacia abajo y púntee la notificación de Música. También puede buscar y puntear  (Icono de música).

---

#### Tema relacionado

- [Transferencia de música de un ordenador al dispositivo](#)
- [Audición de música](#)


TP0002935298

Smartphone

Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72

## Inicio de la aplicación Optimizador de juegos

La aplicación **Optimizador de juegos** hace mucho más agradable el juego mediante varias funciones.


Puntee  (Icono flotante) mientras esté jugando. Puede mejorar la calidad del sonido del micrófono al chatear con voz utilizando unos auriculares adecuados al tipo de micrófono; ajuste los colores, los efectos de visualización del contenido visualizado, los sonidos, etc.

Los juegos descargados se almacenan automáticamente en la aplicación **Optimizador de juegos**, y puede encontrarlos e iniciarlos rápidamente desde Mis juegos.

Si la aplicación Inicio está establecida en [Inicio de Xperia], todas las aplicaciones de juego pueden almacenarse automáticamente dentro de la aplicación del **Optimizador de juegos**. Puntee el interruptor [Almacenar iconos de juegos] en los ajustes del Optimizador de juegos para habilitar la función. Los iconos de juegos almacenados dentro de la aplicación del **Optimizador de juegos** no se verán desde la pantalla de inicio y el cajón de aplicaciones.

1 Busque y puntee  (Icono de optimizador de juegos).

### Descripción general de la pantalla

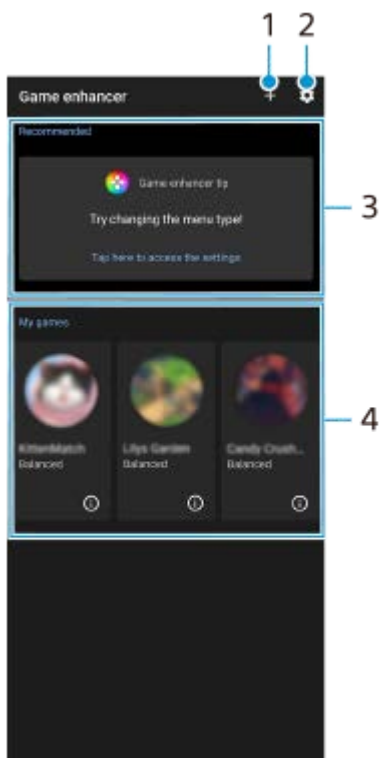

1. Añada nuevos juegos manualmente.


2. Ajustes de Optimizador de juegos

3. Recomendadas

Se visualizan los juegos recomendados y una introducción a las funciones del Optimizador de juegos.

4. Mis juegos

Se visualizará automáticamente una lista de los juegos descargados. Puntee el icono de un juego para iniciarlo.

Para ver una captura de pantalla o un vídeo tomados por la aplicación Optimizador de juegos, puntee  (Icono de perfil de juego).

- [Visualice el menú del Optimizador de juegos](#)

TP0002395924

H-340-100-72 Copyright 2023 Sony Corporation



Smartphone

Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72


## Visualice el menú del Optimizador de juegos

Al abrir el menú del Optimizador de juegos mientras juega, puede comprobar los estados de su dispositivo, ajustar el nivel de brillo arrastrando el control deslizante y cambiar los ajustes.

- 1 **Puntee  (Icono flotante) mientras esté jugando.**



- 2 **En el menú que se abre, puntee y configure los ajustes deseados.**

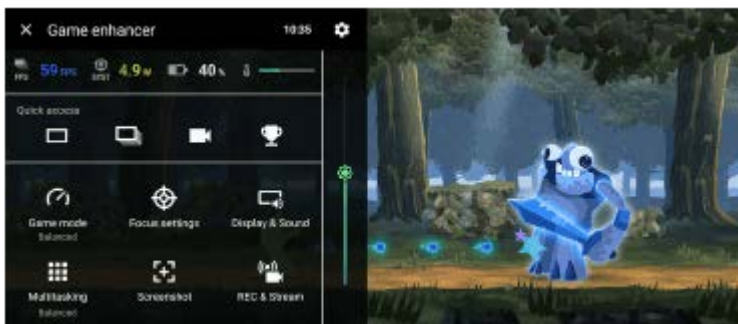

## Ajustes de Optimizador de juegos

- ** (Icono de ajustes de Optimizador de juegos)**

Puede cambiar el tipo del menú del Optimizador de juegos, asignar una acción del Optimizador de juegos utilizada en el juego al botón del obturador y seleccionar el estilo del modo de juego.

- **[Modo de juego]**

Puede comprobar los estados del dispositivo o seleccionar un modo pasando el dedo hacia la izquierda o la derecha desde la parte superior de la pantalla [Modo de juego].

En el modo [Rendimiento preferido], [Equilibrado] o [Tiempo de batería preferido], a los ajustes agrisados se les aplican automáticamente los valores ajustados. Para crear sus condiciones de juego ideales mediante la configuración precisa de todos los ajustes, seleccione [Personalizado].

Los ajustes de [Control de alimentación de H.S.], [Liberar RAM] y [Optimizar área táctil] son compartidos por los distintos modos. Puede cambiar los ajustes para cada juego.



Los cambios en los ajustes de Xperia Stream entran en vigor cuando Xperia Stream se conecta a su dispositivo. Es posible que Xperia Stream no esté disponible para la compra en algunos países/regiones.

- **[Ajustes de concentración]**

Céntrese en su juego bloqueando todas las notificaciones y llamadas entrantes, y deshabilitando el botón del obturador, el Sensor lateral y otros ajustes que puedan distraerle del juego.

- **[Pantalla y sonido]**

Puede preestablecer hasta 4 ajustes para cada uno de los ajustes de calidad de imagen y sonido. Al seleccionar un ajuste preestablecido en función de su situación de juego, puede aplicar los ajustes apropiados.

Puntee  (Icono de atrás) o  (Icono de avance) en la parte superior de la pantalla para seleccionar el ajuste preestablecido que desee establecer.

- **[Multitarea]**

Puede buscar información de juegos visualizando la pestaña [WEB] o la pestaña [YouTube].




También puede abrir una aplicación en la ventana emergente seleccionando una aplicación en la pestaña [APLICACIONES]. Puntee la ventana emergente para mostrar los iconos de funcionamiento.

- **[Captura de pantalla]**


Puede obtener una captura de pantalla de la pantalla mostrada y personalizar los ajustes de captura de pantalla de ráfaga. También puede configurar para obtener una captura de pantalla utilizando el botón del obturador punteando

 (Icono de ajustes de Optimizador de juegos).







- **[Grabar y transmitir]**

-  (**Grabar**): Grabe un vídeo de la pantalla de juego con los sonidos del juego, y las voces y las caras de los jugadores que aparecen en la pantalla.
-  (**Transmisión en directo**): Puede transmitir su juego en directo. También puede cambiar los ajustes del streaming en directo.
-  (**Tarjeta capturadora**): Puede seleccionar ajustes de vídeo y audio para su envío a un dispositivo externo conectado a su dispositivo mediante un cable USB.

### Nota

- Es posible que las señales de vídeo no se emitan de acuerdo con el ajuste establecido en la  (Tarjeta capturadora) de su dispositivo dependiendo de la aplicación mostrada o de las especificaciones del dispositivo externo conectado.

### Sugerencia

- En el menú del Optimizador de juegos con  (Botón de mostrar detalles) en la parte superior derecha de la pantalla, puntee  (Botón de mostrar detalles) para ver descripciones de los ajustes.
- Puede arrastrar y mover los elementos  (Icono flotante) o  (Barra desplegable) mostrados a la posición deseada mientras juega.
- El modo STAMINA se desactiva mientras utiliza la aplicación Optimizador de juegos. Si desea dar prioridad a la duración de la batería, puntee  (Icono flotante) mientras juega y, a continuación, puntee [Modo de juego] > [Tiempo de batería preferido].
- Puede ajustar la salida de ajustes de vídeo y audio que se envía a un dispositivo externo conectado a su dispositivo mediante un cable USB en el menú Ajustes. Busque y puntee [Ajustes] > [Conexión de dispositivos] > [Preferencias de conexión] > [Vídeo] o [Audio] en la categoría [Salida externa USB].
- Para cambiar los ajustes de [Tipo de menú], [Estilo del Modo de juego] y [Acceso directo de HWB] de todos los juegos añadidos anteriormente, vaya a la pantalla principal después de iniciar la aplicación del Optimizador de juegos, puntee  (Icono de ajustes de Optimizador de juegos) > [Tipo menú predeterminado], [Estilo Modo de juego predet] o [Acceso directo de HWB predet.] > [Pulsar botón del obturador], y después seleccione una opción y puntee [APLICAR].

### Tema relacionado

- [Inicio de la aplicación Optimizador de juegos](#)
- [Modo STAMINA](#)
- [Ajustes menú](#)



Smartphone

Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72

## Acerca de la aplicación de soporte

---

Use la aplicación de soporte para buscar información sobre dispositivos y software. Puede leer temas de soporte o usar aplicaciones útiles, como la prueba del dispositivo.

**Nota**

- En el menú Contacto puede encontrar información de contacto de soporte aunque no tenga conexión de red.

**1 Busque y púntee  (Ícono de soporte).****Sugerencia**

- Para obtener el mejor soporte posible, conéctese a Internet al utilizar la aplicación de soporte.

TP0001879761

Smartphone


Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72

## Ajustes menú

---


Vea y cambie los ajustes de su dispositivo en el menú de Ajustes.

- 1 Deslice el dedo hacia arriba desde la parte inferior de la pantalla hasta la parte superior y, a continuación, busque [Ajustes].**

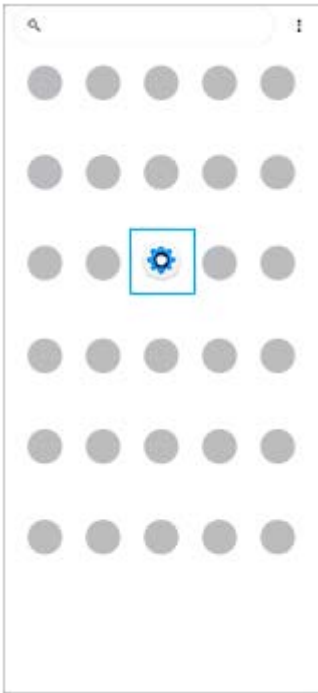


- 2 Puntee [Ajustes] y seleccione el menú deseado.**


Si no está seguro de qué menú seleccionar, puede buscar introduciendo una palabra clave en el campo [Buscar ajustes].

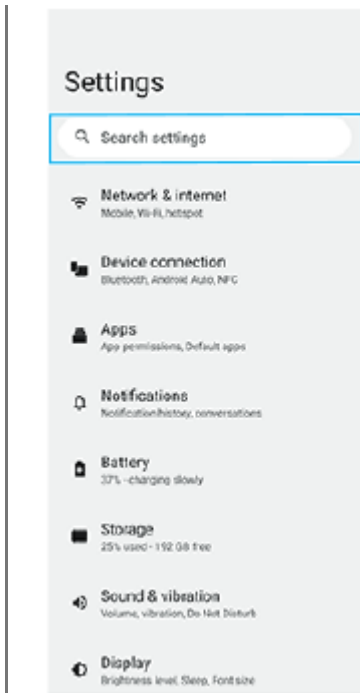


## Abrir el menú de ajustes desde el panel de Ajustes rápidos




1. Deslice el dedo hacia abajo dos veces desde la parte superior de la pantalla.

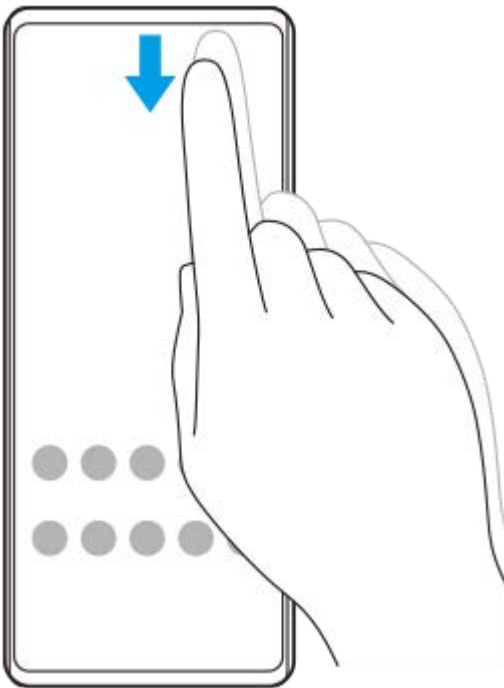

2. Puntee  (Icono de ajustes).

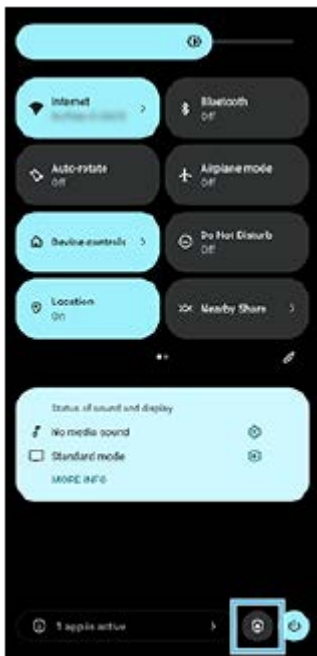

## Sugerencia

- Cuando los 3 botones Inicio, Atrás y Aplicaciones recientes no se muestren en la parte inferior de la pantalla, busque y puntee [Ajustes] > [Sistema] > [Gestos] > [Navegación del sistema] > [Navegación con 3 botones].
- Para ver información sobre el dispositivo, busque y puntee [Ajustes] > [Información del teléfono].
- Si selecciona un idioma equivocado y no puede leer el texto del menú, busque y puntee  (Icono de ajustes) >  (Icono de menú del sistema). A continuación, seleccione el texto situado junto a  (Icono de teclado) y seleccione la primera entrada del menú que se abra. Luego podrá seleccionar el idioma que desee.

## Tema relacionado

- [Volumen y vibración](#)
- [Sonidos y tonos](#)
- [Ajustes de Pantalla](#)
- [Fecha y hora](#)
- [Panel Ajustes rápidos](#)

TP0001879547

Smartphone

Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72

## Volumen y vibración

El volumen y la vibración pueden cambiarse utilizando el botón de volumen o cambiando un ajuste. Puede cambiar los volúmenes del timbre, los archivos multimedia, la alarma y las llamadas. Además, puede configurar su dispositivo para que vibre.

### Nota

- Los ajustes de las aplicaciones pueden anular los ajustes de volumen y vibración seleccionados.


### Sugerencia

- Puede silenciar su dispositivo con el modo [No molestar] silenciando el sonido y deteniendo las vibraciones.

## Cambio del volumen

1. Pulse el botón de subir o bajar el volumen para cambiar el volumen de los archivos multimedia. Aparece el control deslizante del volumen de archivos multimedia y se cambia el volumen de archivos multimedia. También puede cambiar el volumen de archivos multimedia arrastrando el control deslizante.
2. Para cambiar el volumen de las llamadas entrantes, del timbre, de las notificaciones o de la alarma, puntee **...** (Icono de más). Utilice cada control deslizante para ajustar el volumen. Puntee el botón [AJUSTES] para realizar otros ajustes de sonido y vibración, incluido el modo [No molestar].

## Activación del modo de vibración

1. Pulse el botón de subir o bajar volumen.
2. Puntee el icono que se muestra encima del control deslizante y, a continuación, seleccione  (Icono de vibración).

## Activación del sonido con vibración

1. Busque y puntee [Ajustes] > [Sonido y vibración] > [Vibración y vibración al pulsar] y, a continuación, puntee el interruptor [Usar vibración y vibración al pulsar] para habilitar la función.
2. Puntee cada interruptor para habilitar o deshabilitar la vibración para llamadas, notificaciones y alarmas. También puede habilitar o deshabilitar la interacción táctil.

### Tema relacionado

- [Ajustes menú](#)
- [Limitación de interrupciones con el modo \[No molestar\]](#)

TP0002935306



Smartphone

Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72

## Sonidos y tonos


### Establecimiento del tono de llamada

Puede establecer diferentes tonos de llamada para cada SIM. También puede seleccionar un archivo de música deseado como tono de llamada.

1. Busque y púntee [Ajustes] > [Sonido y vibración].
2. Seleccione [Tono de llamada del teléfono: SIM 1] o [Tono de llamada del teléfono: SIM 2].



3. Seleccione un sonido de la lista.  
Para seleccionar un archivo de música que no esté en la lista, púntee [Añadir tono de llamada].

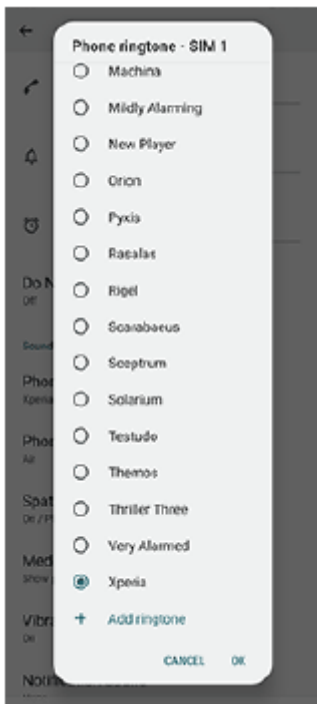

4. Para confirmar, púntee [Aceptar].

## Establecimiento del sonido de notificación

1. Busque y púntee [Ajustes] > [Sonido y vibración] > [Sonido de la notificación].
2. Seleccione un sonido de la lista.  
Para seleccionar un archivo de música que no esté en la lista, púntee [Añadir notificación].
3. Para confirmar, púntee [Aceptar].

### Sugerencia

- Para desactivar todos los sonidos de tono y/o notificación y configurar el dispositivo para que vibre solamente, seleccione [Ninguno] en la lista.
- Para habilitar o deshabilitar otros sonidos y tonos, busque y púntee [Ajustes] > [Sonido y vibración] y, a continuación, púntee los interruptores para habilitar o deshabilitar los diferentes sonidos y tonos.

### Tema relacionado

- [Ajustes menú](#)





TP0002935307

Smartphone

Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72

## Limitación de interrupciones con el modo [No molestar]

Puede silenciar su dispositivo con el modo [No molestar] silenciando el sonido, deteniendo las vibraciones y bloqueando las alteraciones visuales. Puede ajustar lo que desea bloquear y lo que desea permitir.

- 1 Deslice el dedo hacia abajo dos veces desde la parte superior de la pantalla para abrir el panel de Ajustes rápidos.**
- 2 Pase el dedo hacia la izquierda o hacia la derecha para buscar  (Icono de no molestar) y después puntee sobre él para habilitar o deshabilitar la función.**
  - Si no puede encontrar el icono en el panel Ajustes rápidos, puntee  (Icono de editar) y, a continuación, arrastre y suelte  (Icono de no molestar) en la parte superior de la pantalla.
  - Para configurar ajustes más detallados, mantenga pulsado  (Icono de no molestar).

### Sugerencia

- También puede activar o desactivar el modo [No molestar] y hacer ajustes detallados en el menú Ajustes. Busque y puntee [Ajustes] > [Sonido y vibración] > [No molestar].

### Tema relacionado

- [Panel Ajustes rápidos](#)
- [Ajustes menú](#)

TP1001272740

Smartphone

Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72

## Ajustes de Pantalla

Puede cambiar el comportamiento, el brillo, el tamaño de visualización y la calidad de la pantalla. También puede ajustar la calidad de imagen de las fotos y los vídeos.

**1** Busque y púntee [Ajustes] > [Pantalla].

**2** Púntee el ajuste que quiera cambiar.

Use los controles deslizantes, púntee los conmutadores o seleccione opciones para ajustar.

## Ajustes de calidad de imagen

- **Modo creador**

[Modo creador] es para ver contenido y crear vídeos. El contenido de servicios de streaming de vídeo, etc. se puede reproducir fielmente con los colores pretendidos por el creador. [Modo creador] también es apropiado para crear trabajos mediante la toma de imágenes o la edición de vídeos.

- **Modo estándar**

Consigue colores fantásticos expandiendo la gama de color original. Cuando [Modo estándar] está activado, puede usar [Modo creador automático], que aplica automáticamente el modo creador solo a las aplicaciones registradas. Se recomienda que registre las aplicaciones para ver contenido como películas. Para registrar o quitar aplicaciones a las que se ha aplicado el modo creador, púntee [Modo creador automático].

- **Función de HDR en tiempo real**

Mejora la visibilidad del contenido HDR en condiciones de alta iluminancia. El contenido HDR puede visualizarse con reproducibilidad de color optimizada sin degradar la calidad o la señal de vídeo original.

### Sugerencia

- [Balance Blanco] está ajustado en [Medio] para [Modo creador] y en [Frío] para [Modo estándar] de forma predeterminada. Para cambiar los ajustes del balance de blancos, púntee el interruptor [Establecer manualmente] en [Balance Blanco] para habilitar los cambios.

## Otros ajustes de pantalla

- **Balance Blanco:** Púntee el interruptor [Establecer manualmente] para habilitar los cambios en el ajuste y, a continuación, seleccione uno de los ajustes predeterminados. También puede utilizar los controles deslizantes para ajustar el balance de blancos.
- **Alta frecuencia de actualización:** Ajuste la frecuencia de actualización a 120 Hz para una visualización más uniforme.
- **Nivel de brillo:** Ajuste el nivel de brillo con el control deslizante. También puede habilitar [Brillo automático] para optimizar automáticamente el brillo en función de la luz del entorno.
- **Tema oscuro:** Puede visualizar la pantalla con un fondo oscuro.
- **Suspender después de:** Puede cambiar el tiempo que permanece activa la pantalla antes de apagarse.
- **Girar pantalla automáticamente:** Configure la pantalla para que gire automáticamente cuando el dispositivo esté encendido o para que permanezca en el modo de vista vertical.

- **Modo una mano:** Ajuste para utilizar el modo una mano.
- **Retroiluminación inteligente:** Ajuste para mantener la pantalla encendida mientras el dispositivo se mantiene en la mano.
- **Luz nocturna:** [Luz nocturna] cambia el color de la pantalla a ámbar. Así facilita la visualización de la pantalla en un ambiente más oscuro y la conciliación del sueño.
- **Impedir uso accidental con pantalla apagada:** Puede evitar que su dispositivo se active accidentalmente mientras lo lleva en el bolsillo o en el bolso.

#### Nota

- Cuando el modo STAMINA está activado, no se puede utilizar [Alta frecuencia de actualización].
- Evite visualizar imágenes muy brillantes o estáticas durante un periodo de tiempo prolongado. De lo contrario podría quedar un color o una imagen residual en la pantalla.

---

#### Tema relacionado

- [Pantalla de inicio](#)
- [Ajustes menú](#)

TP0001879429

Smartphone

Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72

## Establecimiento de opciones del Sensor lateral


Puede configurar cómo se comporta el Sensor lateral o personalizar el menú, etc.

Por ejemplo, las siguientes opciones están disponibles para Sensor lateral.

- Si se muestra la barra de Sensor lateral en uno o en ambos lados de la pantalla
- Las acciones de pantalla correspondientes a los gestos

- 1** Busque y púntee [Ajustes] > [Operación y visualización] > [Sensor lateral].
- 2** Para editar otras opciones del Sensor lateral, siga las instrucciones que aparecen en la parte inferior de la pantalla.

### Sugerencia

- Para asignar a un gesto una acción de pantalla, como realizar una captura de pantalla, busque y púntee [Ajustes] > [Operación y visualización] > [Sensor lateral] > [Asignaciones de funciones a gestos], seleccione un gesto entre [Puntear dos veces], [Deslizar hacia arriba], y [Deslizar hacia abajo], y después seleccione una opción.
- Puede ocultar la barra de Sensor lateral punteando el interruptor [Usar la barra de Sensor lateral]. Aun cuando la barra de Sensor lateral esté oculta, puede visualizar el menú de Sensor lateral punteando  (Icono de gestor de ventanas) en la Pantalla de inicio.

### Tema relacionado

- [Uso de Sensor lateral](#)
- [Utilización del menú de Sensor lateral y el menú del modo multiventana](#)
- [Ajustes menú](#)

TP0001927511

Smartphone

Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72

## Uso de los servicios de localización

---

Los servicios de localización permiten a aplicaciones como Mapas y la cámara utilizar información de su red móvil o Wi-Fi, así como la información del sistema de posicionamiento global (GPS), para determinar su localización aproximada. Para usar el dispositivo con el objetivo de averiguar dónde se encuentra, tiene que habilitar los servicios de localización. Para obtener más información, vaya a [support.google.com/](https://support.google.com/).

- 1 Busque y púntee [Ajustes] > [Ubicación].**
- 2 Púntee el interruptor para habilitar o deshabilitar los servicios de localización.**

### Para mejorar la precisión del GPS

La primera vez que utilice la función GPS en el dispositivo, el sistema puede tardar unos minutos en encontrar su ubicación. Para facilitar la búsqueda, asegúrese de tener una vista despejada del cielo. Deténgase y no cubra la antena GPS. Las señales GPS pueden atravesar nubes y plástico, pero no la mayoría de objetos sólidos como edificios y montañas. Si no se encuentra su ubicación al cabo de varios minutos, desplácese a otra ubicación.

---

#### Tema relacionado

- [Nombres de las partes](#)
- [Ajustes menú](#)

TP0001879731

Smartphone

Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72

## Fecha y hora

---

Puede cambiar la fecha y la hora del dispositivo.

- 1 Busque y púntee [Ajustes] > [Sistema] > [Fecha y hora].**
- 2 Púntee el elemento deseado para editar y cambiar los valores.**
  - Si desea ajustar la fecha o la hora manualmente, púntee el interruptor [Fecha y hora automáticas] para deshabilitar la función.
  - Si desea ajustar la zona horaria manualmente, púntee el interruptor [Establecer zona horaria automáticamente] para deshabilitar la función.
  - Para establecer la zona horaria a partir de su ubicación, púntee el interruptor [Usar ubicación para establecer la zona horaria] para habilitar la función.

---

### Tema relacionado

- [Ajustes menú](#)
- [Alarma](#)
- [Uso de los servicios de localización](#)

TP0002395941



Smartphone

Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72

## Cuidado de la Batería

La función Cuidado de la Batería aumenta la vida útil de la batería. Esta característica detecta los patrones de carga y calcula la hora de inicio y la hora de finalización del período de carga regular. El dispositivo se carga a una velocidad regular hasta el 90 % de su carga. Luego se controla la velocidad de carga para que la batería llegue al 100 % justo antes de desconectar el cargador. Puede personalizar manualmente las horas de comienzo y finalización del período de carga. Para obtener una mejor vida útil de la batería, también puede ajustar un límite de carga de manera que la batería siempre cargue solamente hasta el 80 % o el 90 %.

### Nota

- El Cuidado de la batería no controlará la frecuencia de carga hasta que no detecte un ciclo de carga regular de al menos 4 horas durante un periodo de varios días.

- 1 **Busque y púntee [Ajustes] > [Batería] > [Cuidado de la Batería].**
- 2 **Púntee el interruptor para habilitar o deshabilitar Cuidado de la Batería.**
- 3 **Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla y, a continuación, seleccione una opción.**  
[Auto] está seleccionado de forma predeterminada.

### Sugerencia

- Los patrones de aprendizaje del ciclo de carga regular se guardan en Cuidado de la Batería. Aunque la función se haya deshabilitado, adopta los patrones de aprendizaje después de volver a habilitarse.

### Tema relacionado

- [Ajustes menú](#)

TP0001879450

Smartphone

Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72

## Modo STAMINA

El Modo STAMINA prolonga el tiempo que transcurre hasta que la batería necesita cargarse deshabilitando algunas funciones del dispositivo. Al encender el Modo STAMINA, la visualización cambia al modo Tema oscuro.

En función del nivel de STAMINA, se restringirán o deshabilitarán diferentes características para reducir el consumo de batería.

Puede ajustar el modo STAMINA de modo que se active o se desactive automáticamente de acuerdo con el nivel de la batería. Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla para obtener ajustes detallados.

- 1 **Busque y púntee [Ajustes] > [Batería] > [Modo STAMINA].**
- 2 **Púntee el interruptor [Utilizar Modo STAMINA] para habilitar la función.**

### Sugerencia

- Para establecer determinadas aplicaciones como exentas del Modo STAMINA, cambie el ajuste del [Uso de batería] de cada aplicación a [Sin restricciones]. Busque y púntee [Ajustes] > [Aplicaciones], seleccione la aplicación que desee establecer como exenta y, a continuación, púntee [Batería] > [Sin restricciones].

### Tema relacionado

- [Ajustes menú](#)

TP0002395915

Smartphone

Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72

## Administración de la energía y la batería

---

Su dispositivo tiene una batería incorporada. Para aprovecharla al máximo, realice un seguimiento del consumo de energía de las diferentes aplicaciones y funciones.

También puede utilizar la función Cuidado de la batería para aumentar la duración de la batería.

Su dispositivo restringe el uso de la batería en segundo plano por parte de las aplicaciones. El ajuste se especifica individualmente para cada aplicación. Busque y púntee [Ajustes] > [Aplicaciones], seleccione la aplicación cuyo uso de batería en segundo plano quiera restringir y, a continuación, púntee [Batería] > [Restringido].

### Trucos generales de uso para mejorar el rendimiento de la batería

Los consejos siguientes pueden ayudarle a aumentar el rendimiento de la batería:

- Reduzca el brillo de la pantalla.
- Desactive la función Bluetooth, Wi-Fi, y los servicios de localización cuando no los necesite.
- Apague el dispositivo o use el modo avión si se encuentra en un área sin cobertura de red o con poca cobertura. De lo contrario, el dispositivo buscará repetidamente redes disponibles, lo cual consume energía.
- Cuando no esté en su país, use una red Wi-Fi en lugar de la itinerancia. En la itinerancia se busca su red doméstica, lo que supone una demanda adicional para la batería, pues el dispositivo debe transmitir con mayor potencia de salida.
- Cambie los ajustes de sincronización de su correo electrónico, calendario y contactos.
- Detecte las aplicaciones con mayor consumo de batería y siga los consejos para ahorrar batería proporcionados en su dispositivo para esas aplicaciones.
- Cambie el nivel de notificación para una aplicación.
- Desactive el permiso para compartir la ubicación de una aplicación.
- Desinstale las aplicaciones que no utilice.
- Use un dispositivo Sony de manos libres original para escuchar música. Los dispositivos de manos libres consumen menos batería que los altavoces del dispositivo.
- Reinicie el dispositivo de vez en cuando.

### Para revisar el consumo de batería

1. Busque y púntee [Ajustes] > [Batería] para ver el porcentaje estimado de batería que queda y la duración de la misma.
2. Púntee [Uso de batería] para ver una lista de aplicaciones y funciones que han consumido energía de la batería.

---

#### Tema relacionado

- [Carga del dispositivo](#)
- [Comprobación del consumo de batería por aplicaciones](#)
- [Cuidado de la Batería](#)
- [Ajustes de Pantalla](#)
- [Activación o desactivación de la función Bluetooth](#)
- [Uso de los servicios de localización](#)
- [Reinicio y restablecimiento del dispositivo](#)
- [Ajustes menú](#)



Smartphone

Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72

## Comprobación del consumo de batería por aplicaciones

---

Puede comprobar el consumo de la batería de las distintas aplicaciones, y cambiar los ajustes si es necesario.

- 1 Busque y púntee [Ajustes] > [Aplicaciones].
  - 2 Seleccione una aplicación y revise el consumo de batería en [Batería].
- 

### Tema relacionado

- [Ajustes menú](#)

TP0001879581

Smartphone

Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72

## Mejora de la salida de sonido mediante Dolby Sound

El uso de Dolby Sound hace que el sonido de reproducción sea más realista y tridimensional.

- 1 Busque y púntee [Ajustes] > [Sonido y vibración] > [Ajustes de audio].
- 2 Púntee el interruptor [Dolby Sound] para habilitar la función.
- 3 Púntee [Dolby Sound] para obtener más opciones.

### Nota

- Para disfrutar de audio de alta definición con su calidad original, desactive la función Dolby Sound.
- Si DSEE Ultimate o 360 Upmix está activado mientras Dolby Sound está activado también, solo una de estas funciones podrá ser efectiva en función de la aplicación que esté usando.

### Sugerencia

- Si registra una aplicación en [Efectos automáticos], DSEE Ultimate o 360 Upmix tendrán prioridad automáticamente sobre Dolby Sound cuando esté reproduciendo sonido con esa aplicación. Para registrar aplicaciones, busque y púntee [Ajustes] > [Sonido y vibración] > [Ajustes de audio] > [Efectos automáticos] > + (ícono de añadir), seleccione las aplicaciones que quiere registrar y después púntee [AÑADIR].

### Tema relacionado

- [Ajustes menú](#)
- [Personalización de la calidad de sonido mediante 360 Reality Audio](#)
- [Mejora de la salida de sonido mediante 360 Upmix](#)
- [Mejora de la calidad de los archivos de música comprimidos \(DSEE Ultimate\)](#)

TP0002395929

Smartphone

Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72

## Personalización de la calidad de sonido mediante 360 Reality Audio

---

Con 360 Reality Audio, la música le rodea y le envuelve según los diferentes sonidos se materializan desde áreas distintas a su alrededor. Los auriculares certificados para 360 Reality Audio le permiten optimizar su experiencia analizando la forma específica de su oreja y disfrutar así de la audición musical inmersiva más vanguardista.

- 1 Busque y puntee [Ajustes] > [Sonido y vibración] > [Ajustes de audio].
  - 2 Puntee [360 Reality Audio] y, a continuación, siga las instrucciones que aparecen en pantalla.
- 

### Tema relacionado

- [Ajustes menú](#)
- [Mejora de la salida de sonido mediante Dolby Sound](#)
- [Mejora de la salida de sonido mediante 360 Upmix](#)
- [Mejora de la calidad de los archivos de música comprimidos \(DSEE Ultimate\)](#)

TP1000724345

Smartphone

Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72

## Mejora de la salida de sonido mediante 360 Upmix

El uso de 360 Upmix hace que la reproducción de todas las fuentes de sonido estéreo, incluidos los servicios de streaming, suene como audio espacial. Se recomienda que utilice auriculares para disfrutar de los efectos producidos por esta función.

- 1 Busque y púntee [Ajustes] > [Sonido y vibración] > [Ajustes de audio].
- 2 Púntee el interruptor [360 Upmix] para habilitar la función.
- 3 Púntee [360 Upmix] para seleccionar un modo.

### Nota

- Esta función es efectiva solamente cuando se utiliza una aplicación compatible con 360 Upmix.
- Si están activadas 360 Upmix y Dolby Sound, solo una de estas funciones podrá ser efectiva en función de la aplicación que esté usando.
- La calidad del sonido de la fuente de sonido original puede tener prioridad sobre los efectos producidos por 360 Upmix, dependiendo del contenido.

### Sugerencia

- Si registra una aplicación en [Efectos automáticos], DSEE Ultimate o 360 Upmix tendrán prioridad automáticamente sobre Dolby Sound cuando esté reproduciendo sonido con esa aplicación. Para registrar aplicaciones, busque y púntee [Ajustes] > [Sonido y vibración] > [Ajustes de audio] > [Efectos automáticos] > + (ícono de añadir), seleccione las aplicaciones que quiere registrar y después púntee [AÑADIR].

### Tema relacionado

- [Ajustes menú](#)
- [Mejora de la salida de sonido mediante Dolby Sound](#)
- [Personalización de la calidad de sonido mediante 360 Reality Audio](#)
- [Mejora de la calidad de los archivos de música comprimidos \(DSEE Ultimate\)](#)

TP1000431561



Smartphone

Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72

## Mejora de la calidad de los archivos de música comprimidos (DSEE Ultimate)

La función DSEE Ultimate mejora su música comprimida de forma precisa con tecnología de inteligencia artificial.

- 1 Busque y púntee [Ajustes] > [Sonido y vibración] > [Ajustes de audio].
- 2 Púntee el interruptor [DSEE Ultimate] para habilitar la función.

### Nota

- Si DSEE Ultimate y Dolby Sound están activadas, solo una de estas funciones podrá ser efectiva en función de la aplicación que esté usando.

### Sugerencia

- Si registra una aplicación en [Efectos automáticos], DSEE Ultimate o 360 Upmix tendrán prioridad automáticamente sobre Dolby Sound cuando esté reproduciendo sonido con esa aplicación. Para registrar aplicaciones, busque y púntee [Ajustes] > [Sonido y vibración] > [Ajustes de audio] > [Efectos automáticos] > + (Icono de añadir), seleccione las aplicaciones que quiere registrar y después púntee [AÑADIR].

### Tema relacionado

- [Ajustes menú](#)
- [Mejora de la salida de sonido mediante Dolby Sound](#)
- [Personalización de la calidad de sonido mediante 360 Reality Audio](#)
- [Mejora de la salida de sonido mediante 360 Upmix](#)

TP0003028339

Smartphone

Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72

## Reducción del ruido del viento durante la grabación

---

Puede eliminar el ruido producido por el viento que golpea el micrófono cuando graba sin perder la calidad de audio original.

- 1 Busque y púntee **[Ajustes] > [Sonido y vibración] > [Ajustes de audio] > [Filtro inteligente de viento]**.
  - 2 Púntee el interruptor para habilitar la función.
- 

### Tema relacionado

- [Ajustes menú](#)
- [Sacar una foto o grabar un vídeo](#)

TP0003028340

Smartphone

Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72

## Utilización de vibración dinámica

La característica Vibración dinámica mejora su experiencia multimedia añadiendo vibración sincronizada cuando ve vídeos o escucha música en su dispositivo. Para obtener más información sobre esta característica, vaya a [Ajustes] > [Sonido y vibración] > [Vibración dinámica].

No hay vibración en los casos siguientes:

- El volumen de archivos multimedia está silenciado.
- La pantalla está apagada.
- El dispositivo se está cargando de forma inalámbrica.

### Nota

- Vibración dinámica no funciona con todas las aplicaciones multimedia.

**1** Busque y púntee [Ajustes] > [Sonido y vibración] > [Vibración dinámica].

**2** Púntee el interruptor para habilitar la función.

### Tema relacionado

- [Ajustes menú](#)
- [Ajustes de la vibración dinámica](#)

TP0001927489

Smartphone

Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72

## Ajustes de la vibración dinámica

---

### Ajustar el nivel de vibración mientras reproduce contenido utilizando una aplicación multimedia

1. Abra la aplicación multimedia deseada, tal como la aplicación Música.
2. Inicie la reproducción del contenido multimedia.
3. Pulse el botón de volumen para abrir el panel de volumen.
4. Arrastre el control deslizante de Vibración dinámica a fin de establecer el nivel preferido para esta aplicación. El ajuste de Vibración dinámica se guarda para la próxima vez que utilice esta aplicación.

### Ajustar el momento de la vibración al sonido de dispositivos inalámbricos

1. Busque y patee [Ajustes] > [Sonido y vibración] > [Vibración dinámica].
2. Ajuste el control deslizante [Sincronización] y después patee [PROBAR] para confirmar el tiempo ajustado.

---

#### Tema relacionado

- [Ajustes menú](#)
- [Utilización de vibración dinámica](#)

TP1000431564

Smartphone

Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72

## Gestión llamad. inteligente

---

Puede gestionar las llamadas entrantes sin tocar la pantalla activando la función de gestión de llamadas inteligente. Una vez activada esta función, podrá gestionar las llamadas de la siguiente manera:

- Responder: acérquese el dispositivo a la oreja.
- Rechazar: agite el dispositivo.
- Desactivar el timbre: coloque el dispositivo boca abajo.

**1** Busque y patee [Ajustes] > [Sistema] > [Gestos] > [Gestión llamad. inteligente].

**2** Patee el interruptor para habilitar o deshabilitar la función.

---

### Tema relacionado

- [Ajustes menú](#)


TP0001927518

Smartphone

Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72

## Antes de actualizar el dispositivo

---

Debe actualizar el software del dispositivo para obtener la funcionalidad, las mejoras y las correcciones de errores más recientes, y así garantizar un rendimiento óptimo. Cuando esté disponible una actualización de software, aparecerá  (Icono de actualización del sistema) en la barra de estado. También puede buscar actualizaciones nuevas manualmente. La forma más fácil de instalar una actualización de software es hacerlo de manera inalámbrica desde el dispositivo. Antes de actualizar el dispositivo, tenga en cuenta lo siguiente:

- Asegúrese de que tiene suficiente capacidad de almacenamiento.
- Las actualizaciones del sistema y de las aplicaciones pueden presentar las funciones en su dispositivo de forma diferente a la descrita en esta Guía de ayuda. Es posible que la versión de Android no se vea afectada por una actualización.

### Para comprobar si existe software nuevo

1. Busque y púntee [Ajustes] > [Sistema] > [Actualización de software].
- 

#### Tema relacionado

- [Actualización inalámbrica del dispositivo](#)
- [Ajustes menú](#)

TP0001879675

Smartphone

Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72

## Actualización inalámbrica del dispositivo


---

Utilice la aplicación Actualización de software para realizar una actualización inalámbrica del software de su dispositivo. Las actualizaciones que puede descargar mediante la red móvil dependen del operador. Con el fin de evitar gastos por tráfico de datos, se recomienda usar una red Wi-Fi en lugar de una red móvil para descargar nuevo software.


**1** Busque y púntee [Ajustes] > [Sistema] > [Actualización de software].

**2** Siga las instrucciones de la pantalla.

### Para configurar la descarga automática de actualizaciones del sistema

1. Busque y púntee [Ajustes] > [Sistema] > [Actualización de software].
2. Púntee  (Icono de más) > [Ajustes] > [Actualizar sistema automáticamente].
3. Seleccione la opción que prefiera.

### Para habilitar o deshabilitar las actualizaciones automáticas de las aplicaciones

1. Busque y púntee [Ajustes] > [Sistema] > [Actualización de software].
2. Púntee  (Icono de más) > [Ajustes] > [Actualización automática de aplicaciones].
3. Seleccione la opción que prefiera.

---

#### Tema relacionado

- [Antes de actualizar el dispositivo](#)
- [Ajustes menú](#)

TP0001879449


Smartphone

Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72

## Actualizaciones de aplicaciones

---

Si la función de actualización automática está habilitada, sus aplicaciones se actualizarán sin que reciba ninguna pregunta, por lo que es posible que no se dé cuenta de que se están descargando grandes volúmenes de datos. Para evitar costes de transferencia de datos que pueden ser altos, deshabilite las actualizaciones automáticas o habilite las actualizaciones automáticas solo a través de una conexión Wi-Fi. Para evitar la actualización automática de las aplicaciones, tiene que deshabilitar la función de actualización automática en Google Play.

- 1 Busque y púntee  (Icono de Google Play).**
- 2 Púntee el icono de cuenta y, a continuación, busque y púntee el menú de actualización automática de aplicaciones en el menú de ajustes.**
- 3 Seleccione la opción que prefiera.**

---

### Tema relacionado

- [Configuración de una cuenta de Google en el dispositivo](#)

TP0001879550



Smartphone

Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72

## Reinicio y restablecimiento del dispositivo

Puede forzar el reinicio o el apagado del dispositivo cuando se cuelgue o no se reinicie con normalidad. No se elimina ningún tipo de configuración o información personal.

También puede restablecer la configuración original de fábrica en el dispositivo. A veces este procedimiento es necesario si el dispositivo deja de funcionar correctamente, pero tenga en cuenta que primero debe hacer una copia de reserva de sus datos, ya que el restablecimiento del dispositivo borrará todos los datos del dispositivo.

Si el dispositivo no se enciende o desea restablecer el software del dispositivo, puede utilizar Xperia Companion para reparar el dispositivo. Para más información sobre la descarga y la utilización de Xperia Companion, busque Xperia Companion en el sitio web de soporte al cliente de Sony.

### Reinicio del dispositivo

#### Nota

- Puede que el dispositivo no se reinicie si el nivel de batería es bajo. Conecte el dispositivo a un cargador y vuelva a intentar reiniciarlo.

1. Pulse el botón de subir volumen y el botón de encendido al mismo tiempo.
2. En el menú que aparece, púntee [Reiniciar].  
El dispositivo se reinicia automáticamente.

### Forzar el reinicio o el apagado del dispositivo

1. Mantenga pulsados al mismo tiempo el botón de encendido y el de subir volumen hasta que su dispositivo vibre.
2. Realice las siguientes acciones en función de si desea forzar el reinicio o el apagado del dispositivo.
  - Si desea forzar el reinicio del dispositivo: Deje de pulsar los botones. El dispositivo se reiniciará.
  - Si desea forzar el apagado del dispositivo: Continúe pulsando los botones. Pasados unos segundos, el dispositivo vibrará tres veces y se apagará.

#### Sugerencia

- Si el dispositivo no se enciende, es posible que el problema se solucione con un reinicio forzado.

### Restablecimiento a datos de fábrica

#### Nota

- Para evitar daños permanentes en el dispositivo, no interrumpa el procedimiento de restablecer los datos de fábrica.
- Realice una copia de reserva de los datos guardados en la memoria interna del dispositivo. Al restablecer el dispositivo, se borrarán todos los datos que contenga.

1. Busque y púntee [Ajustes] > [Sistema] > [Opciones de recuperación].
2. Púntee [Volver al estado de fábrica (borrar todo)] > [Borrar todos los datos].
3. Si es necesario, dibuje el patrón de desbloqueo de la pantalla o introduzca la contraseña o el PIN de desbloqueo de la pantalla para continuar.
4. Para confirmar, púntee [Borrar todos los datos].

#### Sugerencia

- El dispositivo no vuelve a una versión anterior del software Android cuando restablece los datos de fábrica.

---

---

**Tema relacionado**

- [Reparar el software del dispositivo mediante Xperia Companion](#)
- [Ajustes menú](#)

TP0002935313

H-340-100-72 Copyright 2023 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72

## Reparar el software del dispositivo mediante Xperia Companion

Puede utilizar Xperia Companion para reparar el software del dispositivo. Si olvida su contraseña, su PIN o su patrón de desbloqueo de pantalla, puede usar la característica de reparación del dispositivo de Xperia Companion para borrar la capa de seguridad. Debe proporcionar los datos de inicio de sesión de la cuenta de Google para realizar esta operación. Al ejecutar la función de reparación, reinstala software en el dispositivo y puede perder algunos datos personales en el proceso.

Si el dispositivo parece estar congelado, se reinicia repetidamente o no se inicia de ninguna manera después de haber actualizado el software de Xperia, después de haber realizado una reparación de software, o después de un restablecimiento de los datos de fábrica, pruebe a forzar el apagado del dispositivo y después vuelva a encenderlo. Si el problema persiste, fuerce el apagado del dispositivo y, a continuación, realice una reparación de software.

### Nota

- Antes de llevar a cabo una reparación de software, debe asegurarse de que conoce su nombre de usuario y su contraseña de la cuenta de Google. En función de los ajustes de seguridad, puede que deba introducir estos datos para reiniciar el dispositivo al finalizar la reparación de software.

- 1 Si no tiene Xperia Companion instalado en su ordenador, visite el sitio web de soporte al cliente de Sony y busque Xperia Companion para descargarlo.
- 2 Abra el software Xperia Companion en el ordenador y haga clic en [Reparación del software] en la pantalla principal.
- 3 Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla para reinstalar el software y completar la reparación.

### Tema relacionado

- [Reinicio y restablecimiento del dispositivo](#)


TP0001879494

Smartphone

Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72

## Restablecimiento de sus aplicaciones

Puede restablecer una aplicación o vaciar los datos de la misma si la aplicación deja de responder o causa problemas en el dispositivo. El restablecimiento de las preferencias de aplicaciones no elimina datos de aplicaciones del dispositivo.

- 1 Busque y púntee [Ajustes] > [Aplicaciones].
- 2 Púntee el número de aplicaciones para verlas todas.
- 3 Púntee  (Icono de más) > [Recuperar ajustes de aplicaciones] > [Recuperar aplicaciones].

### Para borrar los datos de una aplicación

1. Busque y púntee [Ajustes] > [Aplicaciones].
2. Seleccione una aplicación o un servicio y luego púntee [Almacenamiento y caché] > [Borrar almacenamiento] > [Eliminar].

### Para borrar la memoria caché de una aplicación

1. Busque y púntee [Ajustes] > [Aplicaciones].
2. Seleccione una aplicación o un servicio y luego púntee [Almacenamiento y caché] > [Borrar caché].

### Para borrar los ajustes predeterminados de una aplicación

1. Busque y púntee [Ajustes] > [Aplicaciones].
2. Seleccione una aplicación o un servicio y luego púntee [Abrir de forma predeterminada] > [Borrar preferencias predeterminadas].

#### Nota

- La opción de borrar los datos, la caché o los ajustes predeterminados de una aplicación no está disponible para todas las aplicaciones o servicios.

### Tema relacionado

- [Ajustes menú](#)

TP0001879482

Smartphone

Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72

## Visualización del estado de la memoria

El almacenamiento interno almacena el contenido descargado o transferido, junto con datos y ajustes personales, y tiende a llenarse como resultado del uso normal. Si el dispositivo comienza a ralentizarse o las aplicaciones de repente se apagan, debería considerar lo siguiente:

- Cierre las aplicaciones en ejecución que no esté utilizando.
- Desinstale las aplicaciones descargadas que no utilice.
- Transfiera fotos, vídeos y música de la memoria interna a la tarjeta SD o al servicio de Google.

### Nota

- Si el dispositivo no puede leer el contenido de la tarjeta SD, es posible que tenga que formatearla. Tenga en cuenta que todo el contenido de la tarjeta se borra cuando la formatea.

### Sugerencia

- Puede adquirir una tarjeta SD por separado.
- Cuando seleccione una tarjeta SD con velocidad de vídeo de Clase 30 (V30) o superior se recomienda seleccionar una tarjeta SD como destino de almacenamiento en Photo Pro, Video Pro y Cinema Pro.

## Para ver el estado de la memoria

1. Busque y púntee [Ajustes] > [Almacenamiento].

### Tema relacionado

- [Liberación de espacio en el almacenamiento interno](#)
- [Detención de la ejecución de aplicaciones y servicios](#)
- [Sincronización de datos con una cuenta de Google](#)
- [Transferencia de contenido mediante una tarjeta SD](#)
- [Formateo de la tarjeta de memoria](#)
- [Ajustes menú](#)



TP0001879385

Smartphone

Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72

## Liberación de espacio en el almacenamiento interno

Si el dispositivo comienza a ralentizarse o las aplicaciones se apagan repentinamente, la liberación de espacio en el almacenamiento interno puede solucionar el problema. Elimine los archivos y desinstale las aplicaciones que no utilice para liberar espacio.

- 1 **Busque y puntee [Ajustes] > [Almacenamiento].**
- 2 **Puntee [Liberar espacio].**
- 3 **Seleccione la pestaña Examinar.**
- 4 **Elimine carpetas o archivos, o bien desinstale aplicaciones.**
  - Para eliminar carpetas o archivos, seleccione la carpeta de almacenamiento interno, seleccione la carpeta o el archivo que desee eliminar, puntee  (Icono de más) y, a continuación, elimínelo.
  - Para desinstalar aplicaciones, seleccione la carpeta de aplicaciones, puntee  (Icono de más) en la aplicación que no use y, a continuación, desinstálela.

### Tema relacionado

- [Ajustes menú](#)
- [Visualización del estado de la memoria](#)

TP0002734042

Smartphone

Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72

## Detención de la ejecución de aplicaciones y servicios

---

Si el rendimiento del dispositivo o las aplicaciones no es óptimo, intente detener la ejecución de aplicaciones y servicios.

- 1** Busque y púntee **[Ajustes] > [Aplicaciones]**.
  - 2** Seleccione una aplicación o un servicio y púntee **[Forzar detención] > [Aceptar]**.
- 

### Tema relacionado

- [Ajustes menú](#)
- [Visualización del estado de la memoria](#)

TP0001879762

Smartphone

Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72

## Formateo de la tarjeta de memoria

---

Si el dispositivo no puede leer el contenido de la tarjeta de memoria, formatee la tarjeta de memoria en el dispositivo.

- 1** Busque y púntee **[Ajustes] > [Almacenamiento]**, y luego púntee **[Este dispositivo]** para seleccionar el nombre de su tarjeta de memoria.
- 2** Púntee **⋮** (Icono de más) > **[Formatear]**, y luego realice el formateo en el siguiente cuadro de diálogo de confirmación.

### Nota

- Cuando se formatea la tarjeta de memoria, todo su contenido se borra. Asegúrese de haber realizado antes copias de seguridad de todos los datos que desee guardar.

---

### Tema relacionado

- [Ajustes menú](#)

TP0001879558



Smartphone

Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72

## Conexión de datos móviles

---

Necesita los ajustes de Internet correctos para acceder a Internet mediante una conexión de datos móviles.

- Para establecer opciones de red móvil, busque y patee [Ajustes] > [Redes e Internet] > [SIMs] y después seleccione una SIM si está utilizando dos tarjetas SIM.
  - El dispositivo está configurado para que se conecte automáticamente a Internet cuando se inicie una aplicación que necesite una conexión a Internet. (El ajuste puede variar dependiendo de su operador de red).  
Si no puede conectarse a Internet automáticamente o si su operador de red le pide que lo haga, siga el procedimiento de ajuste indicado por su operador de red para ajustar el punto de acceso para conectarse a Internet.
  - Para establecer, comprobar o cambiar el punto de acceso, busque y patee [Ajustes] > [Redes e Internet] > [SIMs], seleccione una SIM si está utilizando dos tarjetas SIM y después patee [Nombres de puntos de acceso]. Si cambia un ajuste por error, restablezca los ajustes.
- 

### Tema relacionado

- [Ajustes menú](#)

TP0001879603

Smartphone

Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72

## Aumento de la intensidad de la señal Wi-Fi®

---

Hay varias cosas que puede hacer para mejorar la recepción Wi-Fi:

- Acercar el dispositivo al punto de acceso Wi-Fi.
  - Alejar el punto de acceso Wi-Fi de posibles obstáculos o interferencias.
  - No cubra la zona de la antena Wi-Fi de su dispositivo.
- 
- 

### Tema relacionado

- [Nombres de las partes](#)

TP0002935297

Smartphone

Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72

## Control del uso de datos

Puede mantener un registro de la cantidad de datos transferidos hacia y desde su dispositivo mediante su conexión Wi-Fi o de datos móviles durante un plazo concreto. Por ejemplo, puede consultar la cantidad de datos utilizados por las aplicaciones individuales. Para conocer los datos transferidos a través de su conexión de datos móvil, también puede configurar advertencias y límites de uso de datos para evitar cargos adicionales.

### Ayudar a reducir el uso de datos

1. Busque y púntee [Ajustes] > [Redes e Internet] > [Ahorro de datos].
2. Púntee el interruptor para habilitar la función.

### Establecimiento de una advertencia de uso de datos o un límite de datos móviles

1. Asegúrese de que el tráfico de datos móviles esté activado.
2. Busque y púntee [Ajustes] > [Redes e Internet] > [SIMs].  
Si utiliza dos SIM, seleccione una SIM.
3. Púntee [Advertencia y límite de datos].
4. En función de si desea establecer una advertencia de datos o un límite de datos, proceda de la forma siguiente.
  - Para establecer una advertencia de uso de datos, púntee el interruptor [Establecer advertencia de datos] para habilitar la función y, a continuación, púntee [Advertencia de datos] para cambiar el nivel de aviso.
  - Para establecer un límite de datos móviles, púntee el interruptor [Establecer límite de datos] para habilitar la función y, a continuación, púntee [Límite de datos] para cambiar el límite de uso de datos.

### Sugerencia

- Puede ajustar la fecha cuando el ciclo de uso se restablece. En [Advertencia y límite de datos], púntee [Ciclo de uso de datos móviles] y, a continuación, ajuste la fecha de restablecimiento.

### Nota

- Una vez que el uso de datos móviles alcance el límite establecido, el tráfico de datos móviles del dispositivo se desactivará automáticamente.

### Comprobación del uso de datos

1. Busque y púntee [Ajustes] > [Redes e Internet].
2. En función de si quiere comprobar el uso de datos móviles o el uso de datos Wi-Fi, proceda de la forma siguiente.
  - Para comprobar el uso de datos móviles, púntee [SIMs] > [Uso de datos de las aplicaciones].  
Si usa dos SIM, seleccione una SIM y, a continuación, púntee [Uso de datos de las aplicaciones].
  - Para comprobar el uso de datos Wi-Fi, púntee [Internet] > [Uso de datos sin red móvil].

### Control del uso de datos de las aplicaciones individuales

1. Busque y púntee [Ajustes] > [Aplicaciones].
2. Púntee la aplicación que desee controlar y después púntee [Datos móviles y Wi-Fi].
3. Edite las opciones como desee.

### Nota

- El rendimiento de las aplicaciones individuales puede verse afectado si cambia los ajustes de uso de los datos correspondientes.

---

---

## Tema relacionado

- [Ajustes menú](#)

TP0002935310

H-340-100-72 Copyright 2023 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72

## Activación o desactivación de la función Bluetooth

Utilice la función Bluetooth para enviar archivos a otros dispositivos compatibles con Bluetooth, o para conectarse a accesorios de manos libres. Las conexiones Bluetooth funcionan mejor dentro de un radio de 10 metros sin ningún objeto sólido en el medio. Es necesario establecer una asociación para conectarse a otros dispositivos Bluetooth.

- 1 Busque y púntee **[Ajustes] > [Conexión de dispositivos] > [Preferencias de conexión] > [Bluetooth]**.
- 2 Púntee el interruptor **[Usar Bluetooth]** para habilitar o deshabilitar la función.

### Sugerencia

- También puede activar o desactivar la función Bluetooth en el panel Ajustes rápidos.

### Nota

- Su dispositivo no se puede conectar de forma inalámbrica a todos los tipos de dispositivos Bluetooth. Sony no garantiza que todos los dispositivos Bluetooth sean compatibles con su dispositivo.
- Para proteger las comunicaciones mediante Bluetooth, su dispositivo admite una función de seguridad conforme a las normas de Bluetooth. Sin embargo, es posible que la seguridad sea insuficiente dependiendo de los ajustes, etc. Tenga en cuenta los riesgos de seguridad que conlleva el uso de la función Bluetooth.
- Tenga en cuenta que Sony no se hace responsable de la pérdida de datos que pueda producirse durante la comunicación a través de la conexión Bluetooth.

### Tema relacionado

- [Asociación con otro dispositivo Bluetooth](#)
- [Ajustes menú](#)
- [Nombre de su dispositivo](#)
- [Emparejamiento con una empuñadura de Bluetooth o un mando a distancia de Bluetooth](#)
- [Envío de elementos mediante tecnología Bluetooth](#)
- [Recepción de elementos mediante tecnología Bluetooth](#)

TP0001879676

Smartphone

Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72

## Nombre de su dispositivo

---

Puede ponerle un nombre a su dispositivo. Este nombre se muestra a otros dispositivos después de haber activado la función Bluetooth y de haber establecido su dispositivo como visible.

- 1** Busque y púntee [Ajustes] > [Conexión de dispositivos] > [Emparejar nuevo dispositivo] > [Nombre del dispositivo].
  - 2** Introduzca un nombre para su dispositivo.
  - 3** Púntee [Cambiar nombre].
- 

### Tema relacionado

- [Activación o desactivación de la función Bluetooth](#)
- [Ajustes menú](#)

TP0001879770

Smartphone

Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72

## Asociación con otro dispositivo Bluetooth

Es necesario establecer una asociación para conectar el dispositivo a otros dispositivos Bluetooth.

Una vez que lo asocia con otro dispositivo Bluetooth, su dispositivo recuerda esa asociación.

Asegúrese de que el dispositivo con el que quiere asociarse tiene activada la función Bluetooth y está visible para otros dispositivos Bluetooth.

### 1 Busque y patee [Ajustes] > [Conexión de dispositivos] > [Emparejar nuevo dispositivo].

Aparecerá una lista con los dispositivos Bluetooth disponibles.

### 2 Patee el dispositivo Bluetooth con el que desee asociarse.


#### Sugerencia

- Su dispositivo es compatible con LE Audio. LE Audio es un estándar de comunicación de sonido para la tecnología Bluetooth.
- Los dispositivos LE Audio separados, como los auriculares verdaderamente inalámbricos o los altavoces envolventes, se emparejarán y se configurarán como grupo automáticamente si son compatibles con la función de grupo.
- Para más detalles sobre el nombre mostrado del dispositivo LE Audio, consulte el manual de instrucciones del dispositivo LE Audio.

## Para conectar su dispositivo a otro dispositivo Bluetooth

1. Busque y patee [Ajustes] > [Conexión de dispositivos].
2. En [Dispositivos guardados], patee el dispositivo Bluetooth al que desea conectarse.

## Para cancelar la asociación de un dispositivo Bluetooth

1. Busque y patee [Ajustes] > [Conexión de dispositivos].
2. En [Dispositivos guardados], patee  (ícono de ajustes) junto al nombre del dispositivo del que desea cancelar la asociación.
3. Patee [Olvidar] > [Olvidar dispositivo].

#### Nota

- Algunos dispositivos Bluetooth, como por ejemplo la mayoría de los auriculares Bluetooth, pueden requerir tanto la asociación como la conexión con el otro dispositivo.
- Al efectuar un emparejamiento con una empuñadura de Bluetooth o un mando a distancia de Bluetooth, utilice el ajuste [Control remoto Bluetooth] en Photo Pro o Video Pro.

## Tema relacionado

- [Activación o desactivación de la función Bluetooth](#)
- [Ajustes menú](#)
- [Nombre de su dispositivo](#)
- [Emparejamiento con una empuñadura de Bluetooth o un mando a distancia de Bluetooth](#)

- Envío de elementos mediante tecnología Bluetooth
- Recepción de elementos mediante tecnología Bluetooth
- Emisiones (Bluetooth LE Audio)

TP0001879644

H-340-100-72 Copyright 2023 Sony Corporation



Smartphone

Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72

## Emparejamiento con una empuñadura de Bluetooth o un mando a distancia de Bluetooth

Puede operar Photo Pro y Video Pro en su dispositivo Xperia con una empuñadura de Bluetooth o un mando a distancia de Bluetooth fabricados por Sony (comercializados por separado).

Para más detalles sobre las empuñaduras y los mandos a distancia compatibles, visite el sitio web de Sony correspondiente a su zona o consulte con su distribuidor de Sony o con la oficina de servicio local autorizada de Sony. Consulte también el manual de instrucciones de la empuñadura de Bluetooth o el mando a distancia de Bluetooth.

- 1 En su dispositivo Xperia, inicie Photo Pro o Video Pro.**
- 2 En el dispositivo Xperia, puntee [MENU] (para Photo Pro) o ≡ (Icono de ajustes) (para Video Pro).**
- 3 En el dispositivo Xperia, puntee [Control remoto Bluetooth], y a continuación puntee el interruptor para habilitar la función.**
- 4 En su dispositivo Xperia, puntee [Asociar nuevo control].**
- 5 Ejecute el emparejamiento con el mando a distancia de Bluetooth.**
  - GP-VPT2BT: Mantenga pulsados el botón PHOTO y el lado T del botón del zoom al mismo tiempo durante al menos 7 segundos.
  - RMT-P1BT: Mantenga pulsados el botón disparador/REC y el botón de enfoque/zoom (bien el botón + o bien el botón -) al mismo tiempo durante al menos 7 segundos.



Para obtener más información, consulte el manual de instrucciones del mando a distancia de Bluetooth.
- 6 En su dispositivo Xperia, siga las instrucciones de la pantalla.**

Seleccione [Emparejar y conectar] y [EMPAREJAR] en las notificaciones y cuadros de diálogo que aparecen varias veces cuando el dispositivo Xperia detecta el mando a distancia de Bluetooth. El nombre del mando a distancia de Bluetooth puede visualizarse como una dirección Bluetooth (números y letras).

### Nota


- Cuando ejecute un restablecimiento a datos de fábrica, también se borrará la información de emparejamiento. Para utilizar el mando a distancia de Bluetooth, realice el emparejamiento otra vez.
- Si la conexión Bluetooth es inestable, retire cualquier obstáculo, como por ejemplo personas u objetos metálicos interpuestos entre el dispositivo Xperia y el mando a distancia de Bluetooth emparejado.
- Si la función no funciona debidamente, compruebe las notas siguientes e intente de nuevo el emparejamiento.
  - Verifique que el mando a distancia de Bluetooth no esté conectado con otros dispositivos.
  - Verifique que no está operando el dispositivo Xperia con otro mando a distancia de Bluetooth.
  - Compruebe si el modo avión del dispositivo Xperia está deshabilitado.
  - Compruebe si la función Bluetooth del dispositivo Xperia está habilitada.
  - Desempareje el mando a distancia de Bluetooth.

## Sugerencia

- Una vez efectuado el emparejamiento con el mando a distancia de Bluetooth, podrá operar tanto Photo Pro como Video Pro.
- Habilite o deshabilite la función [Control remoto Bluetooth] individualmente para Photo Pro y Video Pro.
- Para cambiar el nombre del mando a distancia de Bluetooth emparejado, busque y púntee [Ajustes] > [Conexión de dispositivos], púntee  (Icono de ajustes) junto al nombre del mando a distancia de Bluetooth emparejado y, a continuación, púntee  (Icono de editar).





## Para utilizar el modo resistencia de cámara

Su dispositivo puede limitar determinadas funciones como precaución cuando se someta a usos intensivos. Activando el modo resistencia de cámara, puede mantener un alto rendimiento durante un periodo de tiempo más largo.

1. Púntee [MENU] (para Photo Pro) o  (Icono de ajustes) (para Video Pro).
2. Púntee [Control remoto Bluetooth] > [Modo resistencia de cámara] y, a continuación, siga las instrucciones que aparecen en pantalla para habilitar la función.

## Iconos de estado de la conexión del mando a distancia de Bluetooth


Puede comprobar el estado de conexión del mando a distancia de Bluetooth en el visor cuando [Control remoto Bluetooth] está habilitado mientras utiliza Photo Pro o Video Pro.

-  (Icono de conexión del mando a distancia de Bluetooth): Las operaciones del mando a distancia de Bluetooth están habilitadas.
-  (Icono de desconexión del mando a distancia de Bluetooth): Las operaciones del mando a distancia de Bluetooth están deshabilitadas.
-  (Icono de modo disponible de resistencia de cámara): El modo resistencia de cámara está habilitado y disponible.
-  (Icono de modo no disponible de resistencia de cámara): El modo resistencia de cámara está habilitado pero no disponible porque no se está utilizando el mando a distancia de Bluetooth para operar Photo Pro y Video Pro.

## Sugerencia

- La conexión Bluetooth solo está activa cuando utiliza el dispositivo Xperia con el mando a distancia de Bluetooth.


## Para desemparejar el mando a distancia de Bluetooth

1. Busque y púntee [Ajustes] > [Conexión de dispositivos].
2. En [Dispositivos guardados], púntee  (Icono de ajustes) junto al nombre del mando a distancia de Bluetooth que desea desemparejar.
3. Púntee [Olvidar] > [Olvidar dispositivo].

## Para accionar el mando a distancia de Bluetooth

Puede tomar imágenes y grabar vídeos pulsando los botones del mando a distancia de Bluetooth. Para obtener más información sobre el funcionamiento del mando a distancia de Bluetooth, consulte la Guía de ayuda del mando a distancia de Bluetooth.

## Sugerencia

- Puede cambiar los objetivos de la cámara principal pulsando el botón C1 en el mando a distancia de Bluetooth. Para asignar otra función al botón C1, púntee [MENU] (para Photo Pro) o  (Icono de ajustes) (para Video Pro), púntee [Control remoto Bluetooth] > [Personalización del botón C1] y después seleccione una opción.

---

## Tema relacionado

- [Activación o desactivación de la función Bluetooth](#)
- [Descripción general del modo BASIC \(Básico\)](#)
- [Descripción general del modo AUTO/P/S/M](#)
- [Inicio de Video Pro](#)
- [Ajustes menú](#)

TP1000543004

H-340-100-72 Copyright 2023 Sony Corporation

Smartphone


Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72

## Envío de elementos mediante tecnología Bluetooth

Utilice la tecnología Bluetooth para compartir elementos con otros dispositivos compatibles con Bluetooth, tales como teléfonos u ordenadores. Puede enviar los siguientes tipos de elementos:

- Fotos y vídeos
- Música y otros archivos de audio
- Páginas web

Asegúrese de que la función Bluetooth esté activada en el dispositivo receptor y de que el dispositivo sea visible para otros dispositivos Bluetooth.

- 1 Abra la aplicación que contenga el elemento que desee enviar.**
- 2 Mantenga pulsado el elemento o ábralo, y después púntee  (Icono de compartir).**
- 3 Seleccione [Bluetooth] y después púntee el nombre del dispositivo receptor.**  
Active la función Bluetooth si aparece la indicación correspondiente.
- 4 En el dispositivo receptor, acepte la conexión si se le pide que lo haga.**
- 5 En su dispositivo, confirme la transferencia al dispositivo receptor si aparece la indicación correspondiente.**
- 6 En el dispositivo receptor, acepte el elemento entrante.**

### Tema relacionado

- [Activación o desactivación de la función Bluetooth](#)
- [Ajustes menú](#)
- [Nombre de su dispositivo](#)
- [Asociación con otro dispositivo Bluetooth](#)
- [Recepción de elementos mediante tecnología Bluetooth](#)

TP0001879739

Smartphone

Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72

## Recepción de elementos mediante tecnología Bluetooth

Utilice la tecnología Bluetooth para compartir elementos con otros dispositivos compatibles con Bluetooth, tales como teléfonos u ordenadores. También puede recibir los siguientes tipos de elementos:

- Fotos y vídeos
- Música y otros archivos de audio
- Páginas web

Asegúrese de que la función Bluetooth está activada y visible para otros dispositivos Bluetooth.

- 1 Desde el dispositivo emisor, envíe los datos a su dispositivo.**
- 2 Cuando se le notifique que ha llegado un archivo a su dispositivo, arrastre hacia abajo la barra de estado y puntee la notificación para aceptar la transferencia de archivos.**
- 3 Puntee [Aceptar] para iniciar la transferencia de archivos.**  
Para ver el progreso de la transferencia, arrastre hacia abajo la barra de estado.
- 4 Para abrir un elemento recibido, arrastre hacia abajo la barra de estado y puntee la notificación correspondiente.**  
Los archivos recibidos mediante la conexión Bluetooth se guardan en la carpeta Descargas de la aplicación Files.

### Tema relacionado

- [Activación o desactivación de la función Bluetooth](#)
- [Ajustes menú](#)
- [Nombre de su dispositivo](#)
- [Asociación con otro dispositivo Bluetooth](#)
- [Envío de elementos mediante tecnología Bluetooth](#)

TP0001879339

Smartphone

Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72

## Emisiones (Bluetooth LE Audio)


La emisión es una función que utiliza LE Audio, que es un nuevo estándar para la tecnología Bluetooth. LE Audio es un estándar de comunicación de sonido para la tecnología Bluetooth.

La función de emisión le permite emitir contenido de audio y disfrutar compartiéndolo con dos o más personas **(A)**.


La función de emisión también le permite escuchar el contenido emitido por otra persona desde sus auriculares **(B)**.

La función de emisión de LE Audio deberá ser admitida por ambos dispositivos de emisión y recepción. Debe asociar su dispositivo con los auriculares compatibles con LE Audio que utilizará desde su dispositivo.

### (A): Emisión desde su dispositivo

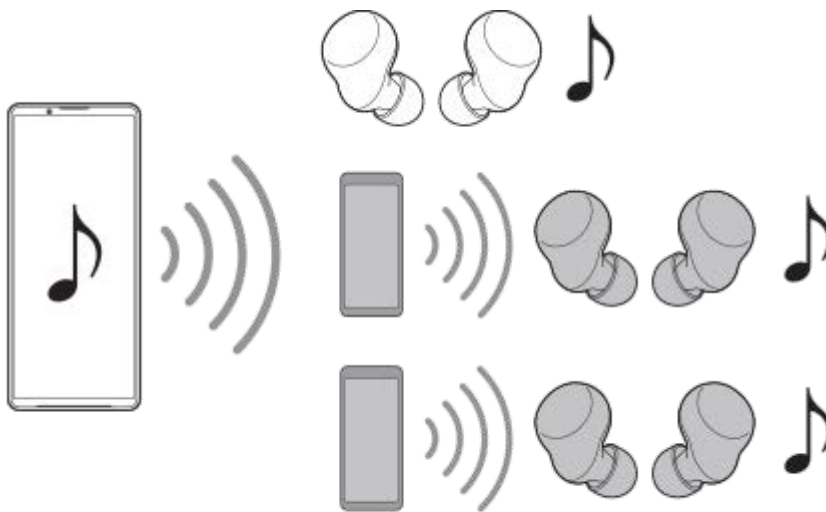


### (B): Escucha de la emisión de otra persona

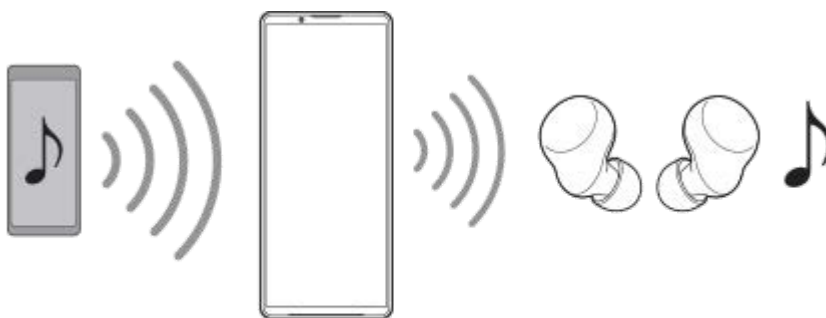

## Emisión desde su dispositivo

1. Abra la aplicación multimedia deseada, tal como la aplicación Música.
2. Pulse el botón de subir o bajar volumen.  
Aparece el control deslizante [Volumen de multimedia].
3. Puntee **⋮** (Icono de más) > **📶** (Icono de emisión) al lado del control deslizante [Volumen de multimedia].  
Aparecerá la pantalla [Emisión].

4. Puntee [Emitir Música]. (El texto visualizado puede variar dependiendo de la aplicación multimedia que utilice). Aparecerá la pantalla [Multimedia].
5. Edite el nombre de la emisión y/o la contraseña punteando  (Icono de editar), si es necesario.
6. Puntee [Hecho].  
Comienza la emisión.  
La pantalla vuelve a la pantalla [Emisión].
  - Para escuchar su emisión con los auriculares asociados con el dispositivo, puntee [Buscar emisiones] y seleccione el nombre de su dispositivo Xperia en la lista de emisión. Su emisión se emite por los auriculares.
  - Para detener la recepción de la emisión, puntee [Abandonar emisión].
  - Para detener la emisión, puntee [Emitir Música] (El texto visualizado puede variar dependiendo de la aplicación multimedia que utilice). > [Detener envío].


#### Nota

- Las emisiones no se emiten desde el altavoz del dispositivo.

#### Sugerencia

- También puede comenzar la emisión de las formas siguientes.
  - Mientras reproduce contenido, arrastre hacia abajo la barra de estado y, a continuación, puntee el nombre del dispositivo Bluetooth emparejado en la notificación de la aplicación que esté utilizando para reproducir contenido > [Emisión].
  - Pulse el botón de subir o bajar volumen y, a continuación, puntee **•••** (Icono de más) > [Reproducir Música en] (El texto visualizado puede variar dependiendo de la aplicación multimedia que utilice). > [Emisión].
- Cuando se inicie la emisión desde su dispositivo, se le notificará que está emitiendo en el panel de notificaciones.

### Escucha de la emisión de otra persona con los auriculares asociados con su dispositivo

1. Pulse el botón de subir o bajar volumen.  
Aparece el control deslizante [Volumen de multimedia].
2. Puntee **•••** (Icono de más) >  (Icono de emisión) al lado del control deslizante [Volumen de multimedia].  
Aparecerá la pantalla [Emisión].
3. Puntee [Buscar emisiones].
4. Seleccione el nombre de la emisión que quiera escuchar en la lista de emisión o puntee [Escanear código QR] para escanear el QR Code de la fuente de emisión.  
La emisión se emite por los auriculares.  
Para detener la recepción de la emisión, puntee [Abandonar emisión].

#### Tema relacionado

- [Asociación con otro dispositivo Bluetooth](#)

TP1000724346

Smartphone

Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72

## NFC (Near Field Communication)

NFC es una tecnología inalámbrica con un alcance máximo de un centímetro, por lo que los dispositivos que compartan los datos deben estar cerca.

El área de detección NFC se encuentra en la parte trasera del dispositivo. Junte el dispositivo con otro dispositivo o con un lector NFC de manera que las marcas N se toquen. Asegúrese de que los dos dispositivos tengan activada la función NFC.

### Nota

- Al utilizar determinadas aplicaciones, algunas funciones NFC pueden habilitarse aunque el dispositivo esté apagado. Tenga en cuenta que no todos los dispositivos son compatibles con esta función.

### Activar o desactivar la función NFC

1. Busque y púntee [Ajustes] > [Conexión de dispositivos] > [Preferencias de conexión] > [NFC].
2. Púntee el interruptor [Usar NFC] para habilitar o deshabilitar la función.

### Nota

- Es posible que necesite tener activados Wi-Fi o la función Bluetooth en ambos dispositivos para que funcione la conexión.

### Sugerencia

- Puede conectar el dispositivo a otros dispositivos compatibles con NFC fabricados por Sony, como unos altavoces o unos auriculares. Para establecer este tipo de conexión, consulte la Guía de usuario del dispositivo compatible para obtener más información.

### Tema relacionado

- [Nombres de las partes](#)
- [Activación o desactivación de la función Bluetooth](#)
- [Ajustes menú](#)

TP0001879621



Smartphone

Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72

## Uso del dispositivo como cartera

Podrá utilizar su dispositivo para realizar cualquier pago, así como para gestionar desde un único lugar todos los servicios de pago. Al realizar un pago, recuerde activar la función NFC antes de acercar el dispositivo a un lector de tarjetas.

- 1 Asegúrese de que el dispositivo tiene habilitada la función NFC.**
- 2 Busque y púntee [Ajustes] > [Conexión de dispositivos] > [Preferencias de conexión] > [NFC] > [Pagos contactless].**  
Aparece una lista de servicios de pago.
- 3 Gestione los servicios de pago como desee.**  
Por ejemplo, puede cambiar su servicio de pago predeterminado.

### Nota

- Es posible que los servicios de pago móvil no se encuentren disponibles en algunos países/regiones.
- Si utiliza dos tarjetas SIM, los pagos NFC solo se admiten cuando hay una tarjeta SIM con función NFC insertada en la posición SIM1 de la bandeja.

### Tema relacionado

- [NFC \(Near Field Communication\)](#)
- [Ajustes menú](#)

TP0001879389

Smartphone

Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72

## Duplicación inalámbrica de la pantalla del dispositivo en un televisor

Si su televisor u otra pantalla grande admite la duplicación, puede disfrutar del contenido de su dispositivo en el televisor o la pantalla sin utilizar una conexión por cable.

### Duplicación de la pantalla del dispositivo en un televisor compatible

Puede usar la característica Duplicación de pantalla para mostrar la pantalla de su dispositivo en un televisor u otra pantalla grande sin conectarlos mediante cable.

La tecnología Wi-Fi Direct® crea una conexión inalámbrica entre los dos dispositivos, lo que permite al usuario disfrutar de sus fotos favoritas desde la comodidad de su sofá. También puede usar esta característica para escuchar a través de los altavoces del televisor música guardada en su dispositivo.

1. **Televisor:** Siga las instrucciones de la Guía del usuario de su televisor para activar la función de duplicación de pantalla.
2. **Su dispositivo:** Busque y patee [Ajustes] > [Conexión de dispositivos] > [Preferencias de conexión] > [Duplicación de pantalla].
3. Patee [INICIAR].
4. Patee [Aceptar] y seleccione un dispositivo.



### Para detener la duplicación de pantalla entre dispositivos

1. Busque y patee [Ajustes] > [Conexión de dispositivos] > [Preferencias de conexión] > [Duplicación de pantalla].
2. Patee [Desconectar] y después [Aceptar].

#### Nota

- Esta función puede utilizarse con televisores que admitan la función de duplicación de pantalla.
- Cuando utilice la duplicación de pantalla, no cubra la zona de la antena Wi-Fi del dispositivo.
- Al usar Duplicación de pantalla, la calidad de imagen puede verse afectada negativamente algunas veces si hay interferencias de otras redes Wi-Fi.

#### Sugerencia

- También puede detener la duplicación de pantalla punteando la notificación en la barra de estado del dispositivo. Arrastre la barra de estado hacia abajo, patee  (Icono de expandir más) y después [Desconectar] > [Aceptar].
- Patee  (Icono de más) para obtener más opciones.

### Duplicación de la pantalla del dispositivo en un televisor mientras utiliza aplicaciones compatibles con Chromecast

Puede duplicar la pantalla del dispositivo en un televisor mientras utiliza aplicaciones compatibles con Chromecast, por ejemplo, YouTube.

Patee el botón Cast en la pantalla de la aplicación y seleccione el televisor en el que desee duplicar la pantalla del dispositivo. Asegúrese de que el dispositivo y el televisor estén conectados a la misma red Wi-Fi.

Para obtener más información, visite la Ayuda de Chromecast en [support.google.com/](https://support.google.com/).

## Sugerencia

- Puede que deba iniciar sesión en la aplicación en el televisor con la misma cuenta de Google que usa en el dispositivo, dependiendo de la aplicación que utilice.

---

## Tema relacionado

- [Nombres de las partes](#)
- [Ajustes menú](#)

TP1000431609

H-340-100-72 Copyright 2023 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72

## Conexión del dispositivo a dispositivos USB

Puede establecer las preferencias de USB en función del ordenador o dispositivo USB que se conecte a su dispositivo. Puede usar un adaptador anfitrión USB para conectar su dispositivo a dispositivos USB, como dispositivos de almacenamiento masivo USB, auriculares, mandos de juego, teclados USB y ratones USB.



- 1 Conecte su dispositivo al dispositivo USB mediante un cable USB.
- 2 Arrastre hacia abajo la barra de estado para abrir el panel de notificaciones, y luego puntee la notificación de establecimiento de conexión USB.
- 3 Puntee [Toca para ver más opciones.] y después seleccione una opción.

### Sugerencia

- También puede establecer las preferencias de USB buscando y punteando [Ajustes] > [Conexión de dispositivos] > [USB].

### Preferencias de USB

- **USB controlado por:** Puede elegir qué dispositivo controla al otro, ya sea su dispositivo o el dispositivo conectado mediante USB.
- **Usar USB para:** Puede elegir el propósito de la conexión USB.
  - **Transferencia de archivos:** Administre archivos o actualice el software del dispositivo. Esta opción se utiliza en ordenadores Microsoft® Windows®. La carga está habilitada de forma predeterminada.
  - **Compartir conexión por USB:** Su dispositivo puede funcionar como medio para el uso compartido de Internet.
  - **MIDI:** Su dispositivo puede funcionar como entrada MIDI para aplicaciones de instrumentos musicales.

- **No transferir datos:** Simplemente cargue el dispositivo cuando [USB controlado por] está establecido en [Este dispositivo]. Cuando [USB controlado por] está establecido en [Dispositivo conectado], puede usar su dispositivo como una fuente de alimentación y cargar el otro dispositivo conectado.
- **Opciones de transferencia de archivos**
  - **Convertir vídeos a AVC:** Los vídeos se convierten a AVC y se transfieren al dispositivo conectado.

#### **Nota**

- Sony no garantiza que su dispositivo sea compatible con todos los dispositivos USB.
- Este dispositivo dispone de un puerto USB sin tapa. Si el dispositivo ha estado expuesto al agua, espere a que el puerto se seque completamente antes de conectar un cable USB.

TP0001879628

H-340-100-72 Copyright 2023 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72

## Garantía de protección del dispositivo

El dispositivo incluye opciones de seguridad cuyo uso se recomienda encarecidamente por si se pierde o se lo roban. Hay varias formas de proteger el dispositivo, como se muestra a continuación.

Busque y púntee [Ajustes] > [Seguridad], y luego púntee el ajuste que quiera cambiar.

- [Bloqueo de pantalla]: Establezca un método de seguridad para desbloquear la pantalla.
- [Administrador de huellas dactilares]: Registre huellas dactilares a fin de usarlas como método de seguridad para desbloquear el dispositivo o autenticar compras.
- [Más ajustes de seguridad] > [Bloqueo de tarjeta SIM]: Ajuste para introducir un PIN cuando utilice tarjetas SIM en el dispositivo.

Para obtener más información, vaya a [support.google.com/android/](https://support.google.com/android/).

### Nota

- Si usa una opción de seguridad para proteger su dispositivo, es fundamental que recuerde los datos facilitados durante la configuración.

### Sugerencia

- Al usar las huellas digitales para proteger su dispositivo, puede usar la función [Pulsar para desbloquear con el dedo] para impedir que su dispositivo se desbloquee accidentalmente. Busque y púntee [Ajustes] > [Seguridad] y, a continuación, púntee el interruptor [Pulsar para desbloquear con el dedo] para habilitar la función. El dispositivo detectará su huella dactilar y se desbloqueará únicamente cuando pulse el botón de encendido. Para desbloquear su dispositivo, pulse el botón de encendido y manténgalo pulsado.

### Tema relacionado

- [Ajustes menú](#)
- [Búsqueda, bloqueo o borrado de un dispositivo perdido](#)

TP0001879592



Smartphone

Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72


## Búsqueda de los números IMEI del dispositivo

Su dispositivo tiene uno o dos números de identificación exclusivos denominados IMEI o ID de producto. Debe guardar una copia de ellos. Ya que puede necesitarlo si le roban el dispositivo o para ponerse en contacto con el servicio de asistencia.

### Visualización de los números IMEI con el teclado de marcado

1. Busque y púntee  (Icono de teléfono).
2. Púntee  (Icono de teclado de marcado).
3. Introduzca \*#06# en el teclado de marcado. Los números IMEI se muestran automáticamente.

### Visualización de los números IMEI en la bandeja

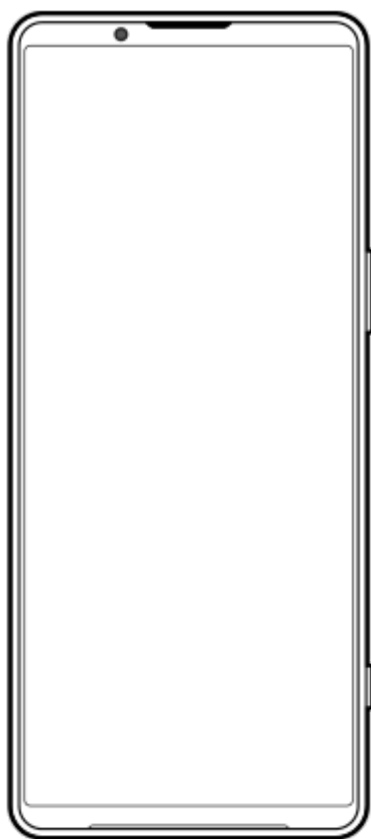

1. Extraiga la bandeja. Los números IMEI figuran en la bandeja.

TP0002935316

Smartphone

Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72

## Búsqueda, bloqueo o borrado de un dispositivo perdido

---

Google ofrece un servicio web de seguridad y ubicación denominado "Encontrar mi dispositivo". Cuando inicia sesión en una cuenta de Google, se muestra "Encontrar mi dispositivo" de forma predeterminada. Si pierde su dispositivo, puede utilizar "Encontrar mi dispositivo" para buscarlo, bloquearlo o borrarlo.

Para obtener más información, vaya a [support.google.com/android/](https://support.google.com/android/).

TP0001879632

H-340-100-72 Copyright 2023 Sony Corporation



Smartphone

Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72

## Acerca de esta Guía de ayuda

Esta es la Guía de ayuda de Xperia 1 V para la versión de software Android 13. Si no está seguro de cuál es la versión de software que utiliza su dispositivo, puede comprobarla en el menú Ajustes.

Para obtener información sobre las características y ajustes habituales de Android (por ejemplo, ajustes básicos de Android, ajustes Wi-Fi, ajustes de la pantalla de inicio, transferencia de contenido, navegación por el cajón de aplicaciones, notificaciones y otras funciones de aplicaciones de Google), consulte [support.google.com/android/](https://support.google.com/android/).

### Nota

- Las actualizaciones del sistema y de las aplicaciones pueden mostrar las características del dispositivo de forma diferente a la descrita en esta Guía de ayuda. Es posible que la versión de Android no se vea afectada por una actualización.
- Todas las imágenes utilizadas como muestra de imágenes en esta Guía de ayuda son para fines ilustrativos solamente y no fueron tomadas con el dispositivo real.

## Para comprobar la versión de software y el número de modelo de su dispositivo

Busque y patee [Ajustes] > [Información del teléfono]. La versión de software aparece en [Número de compilación]. Verá el número de modelo en [Modelo].

## Limitaciones de servicios y características

Es posible que los servicios y características que se describen en esta Guía de ayuda no se encuentren disponibles en algunos países/regiones, ni sean compatibles con algunas redes u operadores de red. El número de emergencia internacional GSM siempre se puede usar en todos los países/regiones y redes, y por todos los proveedores de servicios, siempre que el dispositivo esté conectado a la red móvil. Póngase en contacto con su operador de red o proveedor de servicios para averiguar la disponibilidad de características o servicios específicos y cuándo es necesario aplicar cuotas adicionales de acceso o de uso.

El uso de determinadas características y aplicaciones descritas en esta guía puede requerir acceso a Internet. Si se conecta a Internet desde su dispositivo, se pueden aplicar tarifas por tráfico de datos. Póngase en contacto con su proveedor de servicios inalámbricos para obtener más información.

### Tema relacionado

- [Antes de actualizar el dispositivo](#)
- [Actualización inalámbrica del dispositivo](#)
- [Ajustes menú](#)

TP0001879686

Smartphone

Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72

## Accesibilidad

---

### Ajustes de accesibilidad

Android ofrece muchas funciones de accesibilidad, tales como [TalkBack], [Tamaño y texto de la pantalla] ([Tamaño de fuente]), [Color y movimiento] ([Corrección de color], [Tema oscuro]), [Atenuación extra], [Ampliación] y muchas más. Puede encontrar funciones de accesibilidad en [Ajustes] > [Accesibilidad].

Visite la Ayuda de Accesibilidad de Android en [support.google.com/accessibility/android](https://support.google.com/accessibility/android) para obtener más información.

### Texto en tiempo real

El texto en tiempo real (TTR) es un servicio de texto que los operadores ofrecen en ciertos países/regiones. Permite leer cada carácter de un mensaje a medida que se escribe. Verifique con su operador para saber si TTR está disponible en su plan de servicio. Tenga en cuenta que para ponerse en contacto con el 911 utilizando TTR en los Estados Unidos, su teléfono debe tener instalada una tarjeta SIM. Para obtener más información sobre el uso de TTR en su teléfono, visite [support.google.com/accessibility/android](https://support.google.com/accessibility/android).

---

### Tema relacionado

- [Ajustes menú](#)

TP1000431610

Smartphone

Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72


## Uso del dispositivo en condiciones de humedad y polvo

El dispositivo es resistente al agua y al polvo con clasificaciones de IPX5/IPX8 e IP6X. Sin embargo, recuerde: todos los puertos y conectores USB deben estar completamente secos antes del uso y las tapas deben estar firmemente cerradas. El dispositivo tiene una ranura con bandeja para tarjeta de memoria/nano SIM con una tapa. No debe sumergir el dispositivo completamente en el agua ni exponerlo a agua de mar, agua salada, agua clorada o líquidos como bebidas. Su garantía no cubre daños ni defectos ocasionados por un abuso o uso de su dispositivo que ignore las instrucciones de Sony. Para obtener información sobre la garantía, lea la información importante que se proporciona en [Ajustes] > [Información del teléfono] > [Información legal] en el dispositivo.

### Cerrar las tapas

1. Pulse las posiciones resaltadas que se muestran en la ilustración y asegúrese de que no haya huecos entre la tapa y el dispositivo.

(A): Tapa

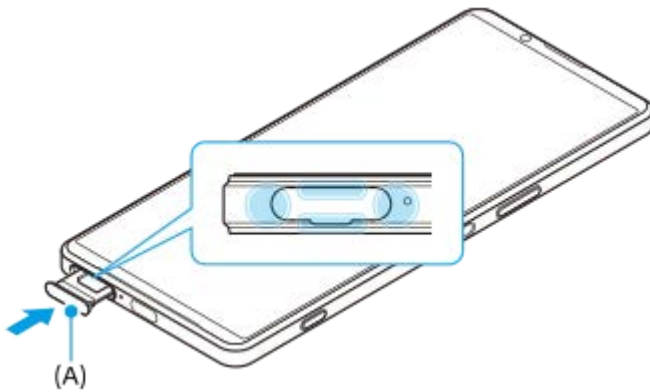


### Secar el dispositivo


1. Con un paño de microfibra, limpie el exceso de humedad del dispositivo.



2. Con el dispositivo sujeto firmemente y el puerto USB hacia abajo, agite el dispositivo vigorosamente al menos 20 veces. Invierta la orientación y agite el dispositivo otras 20 veces.

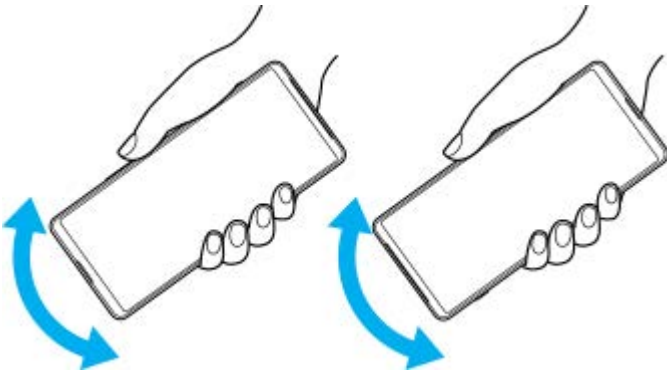

3. Utilice un paño de microfibra para limpiar cualquier resto de humedad. Limpie los botones, los puertos y las partes del dispositivo, tales como altavoces, micrófonos, sensores, cámaras, etc., según se muestra en la ilustración.

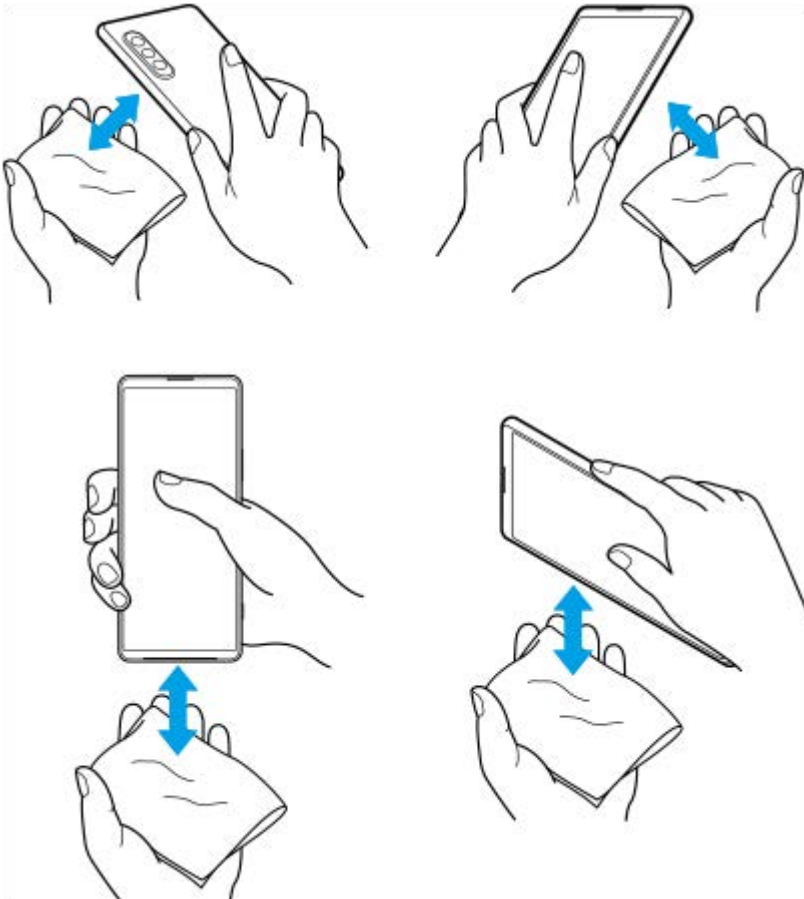

4. Deje el dispositivo al menos un par de horas y asegúrese de que esté completamente seco antes de usarlo.

TP1000431611

Smartphone

Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72

## Información legal

Esta Guía de ayuda ha sido publicada por Sony Corporation (en adelante referida como "Sony") o su empresa local asociada, sin ninguna garantía. Sony puede realizar, en cualquier momento y sin previo aviso, las mejoras y los cambios que sean necesarios en esta Guía de ayuda a causa de errores tipográficos, falta de precisión en la información actual o mejoras de los programas y los equipos. No obstante, estos cambios se incorporarán en las nuevas ediciones de esta Guía de ayuda. Todas las ilustraciones se muestran solo como referencia y no constituyen una descripción exacta del dispositivo.

Todos los nombres de productos y empresas mencionados en el presente documento son marcas comerciales o marcas registradas de sus respectivos propietarios. Todas las demás marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios. Quedan reservados todos los derechos no mencionados expresamente en el presente documento. Visite <https://www.sony.net/Products/smartphones/trademarks-and-copyright.html> para obtener más información.

Esta Guía de ayuda puede hacer referencia a servicios o aplicaciones proporcionados por terceros. El uso de dichos programas o servicios puede requerir un registro por separado con el proveedor externo, el pago de tarifas o el envío de información sobre tarjetas de crédito, y puede estar sujeto a términos de uso adicionales, cambios, interrupción o suspensión en cualquier momento. Respecto a las aplicaciones a las que acceda a través de un sitio web de terceros, le recomendamos que revise de antemano los términos y condiciones y la política de privacidad aplicable de tales sitios. Sony no garantiza la disponibilidad ni el buen funcionamiento de las aplicaciones, los sitios web o los servicios ofrecidos por terceros.

Su dispositivo es capaz de descargar, almacenar y reenviar contenidos adicionales, como por ejemplo música o vídeos. El uso de dicho contenido puede estar restringido o prohibido por derechos de terceros, incluidas, pero sin limitarse a ellas, las restricciones impuestas por las leyes de derechos de autor vigentes. Usted, y no Sony, es plenamente responsable del contenido adicional que descargue o reenvíe desde su dispositivo. Antes de usar cualquier contenido adicional, le recomendamos comprobar que tiene la licencia apropiada o la autorización debida para el uso pretendido. Sony no garantiza la precisión, la integridad o la calidad de cualquier contenido adicional o de cualquier otro contenido de terceros. Sony no se responsabilizará bajo ninguna circunstancia y de ningún modo del uso indebido que usted realice de contenido adicional o de terceros.

Este producto ha obtenido licencias de carteras de patentes de MPEG-4 visual y AVC para uso personal y no comercial de un consumidor a fin de (i) codificar vídeo de conformidad con el estándar MPEG-4 visual ("vídeo MPEG-4") o con el estándar AVC ("vídeo AVC") o (ii) descodificar vídeo MPEG-4 o AVC que haya codificado un consumidor implicado en una actividad personal y no comercial, o que se haya obtenido de un proveedor de vídeo con licencia de MPEG LA para suministrar vídeo MPEG-4 o AVC. No se otorga ninguna licencia para otros usos, ni se considera implícita. La información adicional, incluida la relacionada con usos promocionales, internos y comerciales y con las licencias, puede obtenerse de MPEG LA, L.L.C. Consulte <https://www.mpegla.com>. Tecnología de descodificación de audio MPEG Layer-3 con licencia de Fraunhofer IIS y Thomson.

**Nota:** Sony recomienda a los usuarios que realicen una copia de seguridad de su información y datos personales. SONY NO SE RESPONSABILIZARÁ DE NINGUNA PÉRDIDA, ELIMINACIÓN O SOBRESCRITURA DE ARCHIVOS O DATOS PERSONALES ALMACENADOS EN SU DISPOSITIVO (INCLUIDOS, ENTRE OTROS, LOS CONTACTOS, LAS CANCIONES Y LAS IMÁGENES) QUE SEAN CONSECUENCIA DE UNA ACTUALIZACIÓN DEL DISPOSITIVO REALIZADA MEDIANTE CUALQUIERA DE LOS MÉTODOS QUE SE DESCRIBEN EN ESTA GUÍA DE AYUDA O DOCUMENTACIÓN.

EN NINGÚN CASO LA RESPONSABILIDAD TOTAL DE SONY O DE SUS PROVEEDORES CON RESPECTO A USTED POR DAÑOS, PÉRDIDAS Y PROCEDIMIENTOS JUDICIALES (RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL O EXTRA CONTRACTUAL, INCLUYENDO, ENTRE OTRAS CAUSAS, LA NEGLIGENCIA) EXCEDERÁ LA CANTIDAD QUE USTED HAYA PAGADO POR SU DISPOSITIVO.

TP0002395947

Smartphone

Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72

## Garantía, SAR y directrices de uso

---

Para obtener información sobre la garantía, la SAR (tasa de absorción específica) y las directrices de seguridad, consulte la información importante incluida en [Ajustes] > [Información del teléfono] > [Información legal] en el dispositivo.

TP0002284216

H-340-100-72 Copyright 2023 Sony Corporation