

Smartphone

Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72

## Populaire onderwerpen

[Wijzigingen na het updaten van de software naar Android 14](#)[Een screenshot maken](#)[Startscherm](#)[Onderdeelnamen](#)

## Onderwerpen over het opstarten van uw apparaat

[Een SIM-kaart en geheugenkaart plaatsen](#)[Een eSIM configureren \(alleen XQ-DQ54\)](#)[Uw apparaat opladen](#)

## Externe websites ter referentie

[Ondersteuningsinformatie voor Xperia 1 V](#) [Android-help](#) 

### Software-updatefuncties

[Wijzigingen na het updaten van de software naar Android 14](#)

### Aan de slag

[Onderdeelnamen](#)[Een SIM-kaart en geheugenkaart plaatsen](#)[Een eSIM configureren \(alleen XQ-DQ54\)](#)[SIMs instellen](#)[Het apparaat inschakelen](#)[Het scherm in- of uitschakelen](#)[Een Google-account instellen op uw apparaat](#)[Uw apparaat opladen](#)[Het apparaat opladen met een draadloze lader](#)

### Inhoud overbrengen

[Gegevens synchroniseren met behulp van een Google-account](#)[Inhoud overbrengen met behulp van een computer](#)

## De basisaspecten onder de knie krijgen

### [Startscherm](#)

#### Pictogrammen op de statusbalk

[Statusbalk en gedeelte voor meldingen](#)

[Statuspictogrammen](#)

[Meldingspictogrammen](#)

### [Deelvenster Snelle instellingen](#)

#### [Een screenshot maken](#)

#### [Het scherm van uw apparaat opnemen](#)

#### [QR-codes scannen](#)

#### [Zijsensor gebruiken](#)

#### [Het zijsensormenu en het menu Meerdere vensters gebruiken](#)

#### [Modus Gesplitst scherm \(Schakelen tussen meerdere vensters\)](#)

#### [Modus voor pop-upvensters](#)

#### [Alarm](#)

## Photo Pro (Photography Pro)

### [Photo Pro ontdekken](#)

#### Modus BASIC (Basis)

[Overzicht van de modus BASIC \(Basis\)](#)

[Een foto maken of een video opnemen](#)

[Foto's weergeven en video's afspelen](#)

[QR-codes scannen met behulp van Photo Pro](#)

[Veelgebruikte functies in de modus BASIC \(Basis\)](#)

#### Selfies

[Een selfie nemen](#)

[Een selfie maken met de handontspanner](#)

#### Instellingen van modus BASIC (Basis)

[Kleur en helderheid](#)

[Bokeh-effect](#)

---

[HDR video-opname](#)

---

[Dynamisch](#)

---

[Een stabiele video opnemen](#)

---

[S-Cinetone for mobile](#)

---

[Productpresentatie](#)

---

[Gids om de opnameduur te verlengen](#)

---

## Diverse cameramodi gebruiken

[Een cameramodus selecteren](#)

---

[Slow-motionvideo's](#)

---

[Panorama](#)

---

## De AUTO/P/S/M-modi gebruiken

[Overzicht van de modus AUTO/P/S/M](#)

---

[Functiemenu](#)

---

[Stilstaande beelden opnemen](#)

---

[De functies van de scherpstel-assistentie gebruiken](#)

---

## Een opnamemodus selecteren

[Automatische modus \(AUTO\)](#)

---

[Automatisch \(P\)](#)

---

[Prioriteit voor sluitersnelheid \(S\)](#)

---

[Handmatige belichting \(M\)](#)

---

## Camera-instellingen registreren en oproepen

[Camera-instellingengeheugen](#)

---

[Geheugen oproepen \(MR\)](#)

---

## Een transportfunctie selecteren (Continue opname/Zelfontspanner)

[Continue opname](#)

---

[Zelfontspanner](#)

---

## [De flitser gebruiken](#)

---

## Extra camera-instellingen

[Scherpstellen door de zoeker aan te raken](#)

---

[Gezicht/Oog AF \(foto/video\)](#)

---

[De huidtint verzachten](#)

---

[Een voorwerp volgen](#)

---

[Creatieve look](#)

---

[Nachtopname](#)

---

[De Modus Transfer & Tagging instellen](#)

---

[Gegevensopslag](#)

---

[Geotaggen](#)

---

[Rasterlijnen](#)

---

[Verschillende manieren om de volumeknop te gebruiken](#)

---

[Audiosignalen](#)

## Video Pro (Videography Pro)

[Video Pro starten](#)

---

[Video Pro Menu](#)

---

[Video Pro Instellingen](#)

---

[Video Pro Streamingmodus](#)

## Cinema Pro (Cinematography Pro)

[De Cinema Pro-app starten](#)

---

[Clips samenvoegen en naar een film kijken](#)

---

## Extern beeldscherm

[De app Extern beeldscherm gebruiken](#)

---

[Extern beeldscherm Streamingmodus](#)

---

[Audio-instellingen van Extern beeldscherm](#)

---

[Een video opnemen die u op het apparaat bekijkt](#)

---

[Uithoudingsmodus monitor](#)

## Music Pro

[Music Pro](#)

## Muziek

[Muziek overbrengen vanaf een computer naar het apparaat](#)

---

[Luisteren naar muziek](#)

---

[Functies van de Muziek-app](#)

---

## Gameverbetering

[De Gameverbetering-app starten](#)

---

[Het menu Gameverbetering gebruiken](#)

---

## Ondersteuning-app

[Over de applicatie Ondersteuning](#)

---

## Instellingen

[Instellingenmenu](#)

---

### Volume, trilling en geluid

└ [Volume en trilling](#)

---

└ [Geluiden en tonen](#)

---

[Onderbrekingen beperken met de modus \[Niet storen\]](#)

---

[Scherm-instellingen](#)

---

[De opties voor de zijsensor instellen](#)

---

[Locatieservices gebruiken](#)

---

[Datum en tijd](#)

---

### Energiebeheer

└ [Batterijverzorging](#)

---

└ [STAMINA-modus](#)

---

└ [Batterij- en energiebeheer](#)

---

└ [Het batterijverbruik van applicaties controleren](#)

---

### Het geluid verbeteren

└ [De geluidsuitvoer verbeteren met Dolby Sound](#)

---

└ [De geluidskwaliteit personaliseren met 360 Reality Audio](#)

---

└ [De geluidsuitvoer verbeteren met 360 Upmix](#)

---

└ [De kwaliteit van gecomprimeerde muziekbestanden verbeteren \(DSEE Ultimate\)](#)

---

└ [Het windgeruis tijdens het opnemen verminderen](#)

---

## Dynamische trilling

- [Dynamische trilling gebruiken](#)
- [De instellingen voor dynamische trilling aanpassen](#)

## Smart-gespreksverwerking

## Onderhoud

### Uw apparaat updaten

- [Voordat u het apparaat bijwerkt](#)
- [Het apparaat draadloos updaten](#)

## App-updates

### Opnieuw starten, resetten en repareren

- [Het apparaat opnieuw starten en resetten](#)
- [De apparaatsoftware repareren met Xperia Companion](#)
- [Uw applicaties resetten](#)

### Geheugenprestaties verbeteren

- [De geheugenstatus weergeven](#)
- [Ruimte vrijmaken in de interne opslag](#)
- [Actieve apps en services stoppen](#)
- [De geheugenkaart formatteren](#)

## Internet en netwerken

### Mobiele-gegevensverbinding

### [De Wi-Fi<sup>®</sup>-signaalsterkte verhogen](#)

### [Het dataverbruik beheren](#)

## Connectiviteit

### Draadloze Bluetooth<sup>®</sup>-technologie

- [De Bluetooth-functie in- of uitschakelen](#)
- [Het apparaat een naam geven](#)
- [Met een ander Bluetooth-apparaat koppelen](#)
- [Koppelen met een Bluetooth-afstandsbediening of -greep](#)
- [Items verzenden met Bluetooth-technologie](#)

[Items ontvangen met Bluetooth-technologie](#)

---

[Uitzenden \(Bluetooth LE Audio\)](#)

---

[NFC \(Near Field Communication\)](#)

---

[Uw apparaat voor betalingen gebruiken](#)

---

[Het scherm van uw apparaat draadloos reproduceren op een televisie](#)

---

[Het apparaat aansluiten op USB-apparaten](#)

---

De beveiliging van het apparaat

[Zorgen dat het apparaat is beveiligd](#)

---

[De IMEI-nummer\(s\) van uw apparaat zoeken](#)

---

[Een verloren apparaat terugvinden, vergrendelen of wissen](#)

---

Opmerkingen over gebruik, toegankelijkheid en juridische informatie

[Over deze Helpgids](#)

---

[Toegankelijkheid](#)

---

[Het apparaat in natte en stoffige omstandigheden gebruiken](#)

---

[Juridische informatie](#)

---

[Garantie, SAR en gebruiksinstructies](#)

---

Smartphone

Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72

## Wijzigingen na het updaten van de software naar Android 14

---

Naast het updaten van de software naar Android 14, zijn ook enkele wijzigingen aangebracht in de bestaande functies. Hieronder staan enkele van de belangrijkste wijzigingen nadat uw apparaat is geüpdatet naar Android 14. Deze Helpgids beschrijft niet alle eigenschappen en functies van Android 14. Sommige eigenschappen, functies, instellingen en elementen van het schermontwerp kunnen verschillen van de inhoud van deze Helpgids nadat uw apparaat is geüpdatet naar Android 14.


### Nieuwe functies van het vergrendelingsscherm

U kunt nu snelkoppelingspictogrammen, zoals [Zaklamp] of [Niet storen], weergeven voor een snelle toegang tot elke functie vanaf het vergrendelingsscherm.



1. Houd een leeg gebied op de startscherm aangeraakt en tik op [Achtergrond en stijl].
2. Tik op [Vergrendelscherm] > [Snelkoppelingen].



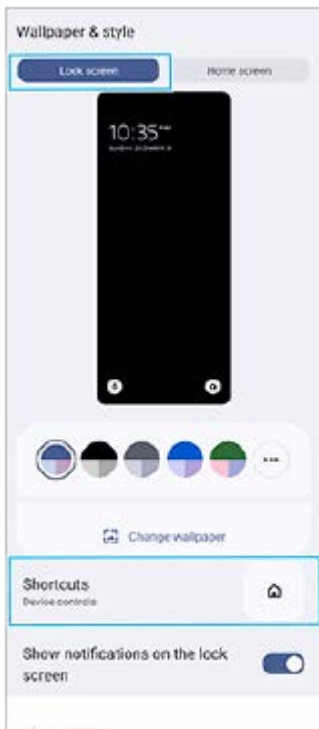

3. Tik op [Snelkoppeling links] of [Snelkoppeling rechts] en selecteer het pictogram dat u wilt weergeven op het vergrendelingsscherm.


### Opmerking




- De schakelaar [Portemonnee tonen] en de schakelaar [Apparaatbediening tonen] onder [Instellingen] > [Scherm] > [Voorkeuren schermvergrendeling] zijn verwijderd.

## Nieuwe functies van Photo Pro

### Wijziging in de methode van omschakelen naar de slow-motionvideomodus

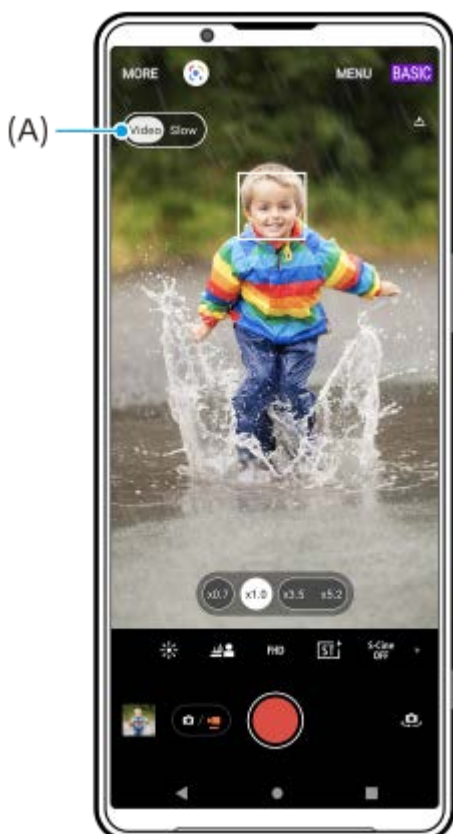U kunt nu omschakelen naar de slow-motionvideomodus door in de videomodus te tikken op **Video Slow** (knop omschakelen tussen video en slow-motion) **(A)**.



1. Tik in de modus BASIC (Basis) op  (pictogram Camera schakelen) om de hoofdcamera te activeren.
2. Tik op  (knop omschakelen tussen de foto- en videomodus) om een videomodus te selecteren.
3. Tik op  (knop omschakelen tussen video en slow-motion) om [Traag] te selecteren.
4. Tik op de sluiterknop van het scherm of druk op de sluiterknop van het apparaat.

### Ondersteuning voor de 4K 120fps/FHD 120fps-videogrootte

[4K 120fps] en [FHD 120fps] zijn toegevoegd aan de instelling [Videogrootte].

Video's van 120 fps worden weergegeven en kunnen worden bewerkt in Video-editor.


### Wijziging in de procedure voor het in- en uitschakelen van het Bokeh-effect

U kunt nu het Bokeh-effect inschakelen door te tikken op  (pictogram Bokeh).  (pictogram Bokeh) wordt oranje en het Bokeh-effect wordt ingeschakeld.

Om het Bokeh-effect uit te schakelen, tikt u op [Uit].

## Videomaker

U kunt gemakkelijk korte video's creëren en deze met vrienden bekijken of op sociale media delen. U kunt diverse bewerkingsfuncties gebruiken, zoals "Automatisch", waarmee u korte video's kunt creëren door eenvoudig clips en muziek te selecteren.

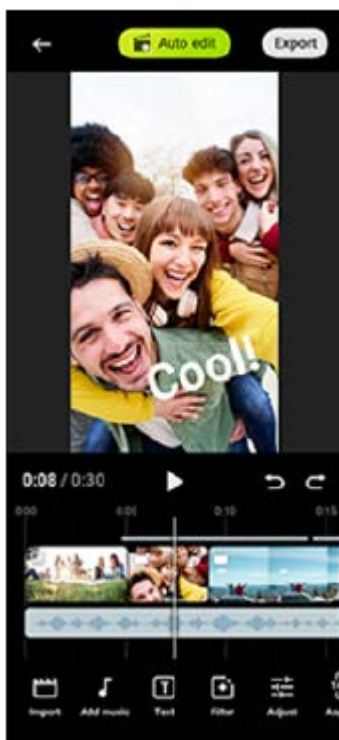

**Automatisch:** U kunt gemakkelijk een video van 30 seconden creëren door eenvoudig clips (video's/foto's) en muziek te selecteren en op [Automatisch] te tikken. De gecreëerde video kan worden gedeeld in een reeks stappen. U kunt ook verdere bewerkingen uitvoeren op video's die zijn gecreëerd met behulp van "Automatisch", zoals de lengte van de clips veranderen, filters toepassen, kleuren en helderheid aanpassen, en meer. Als u de muziek verandert op het scherm [Automatisch], kunt u een video met een andere sfeer creëren.

**Bewerken:** U kunt nog meer bewerken, zoals het veranderen van de volgorde van de clips (video's/foto's), selecteren van uw favoriete muziekbestanden, het veranderen van de weergavesnelheid (slow-motion of vooruitspoelen), en meer. De geselecteerde clips worden op de tijdlijn gezet zonder automatische bewerking.

### Belangrijkste bewerkingsfuncties

- **Importeren:** Importeert foto's en video's.

- **Muziek toevoegen:** Selecteert muziek uit vooraf ingestelde bestanden. Wanneer u bewerkt met behulp van "Bewerken", kunt u ook muziek selecteren die is opgeslagen in de interne opslag van het apparaat.
- **Tekst:** Voegt tekst toe aan de video. U kunt het lettertype en de kleur van de tekst veranderen.
- **Filter:** Past een filter toe voor het veranderen van texturen en kleuren.
- **Aanpassen:** Past de belichting, contrast, highlight, schaduw, verzadiging, temperatuur en scherpte aan.
- **Verhouding:** Verandert de beeldverhouding.
- **Instellingen exporteren:** Verandert de resolutie en beeldfrequentie.

#### Hint

- Voor de meest recente informatie over Videomaker gaat u naar [Play Store](#).

## Nieuwe functies van het externe beeldscherm

### Audio-invoer wanneer een videoapparaat wordt aangesloten met behulp van een USB 3.0 Super Speed-kabel

U kunt het geluid dat wordt ingevoerd via het aangesloten externe apparaat, zoals een camera, monitoren, opnemen of live streamen, zelfs als u een USB 3.0 Super Speed-kabel gebruikt voor de aansluiting. Raadpleeg het betreffende onderwerp vermeld in "Verwant onderwerp" voor meer informatie.

---

#### Verwant onderwerp


- [Audio-instellingen van Extern beeldscherm](#)


TP1001474943

Smartphone  
Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72

## Onderdeelnamen

---

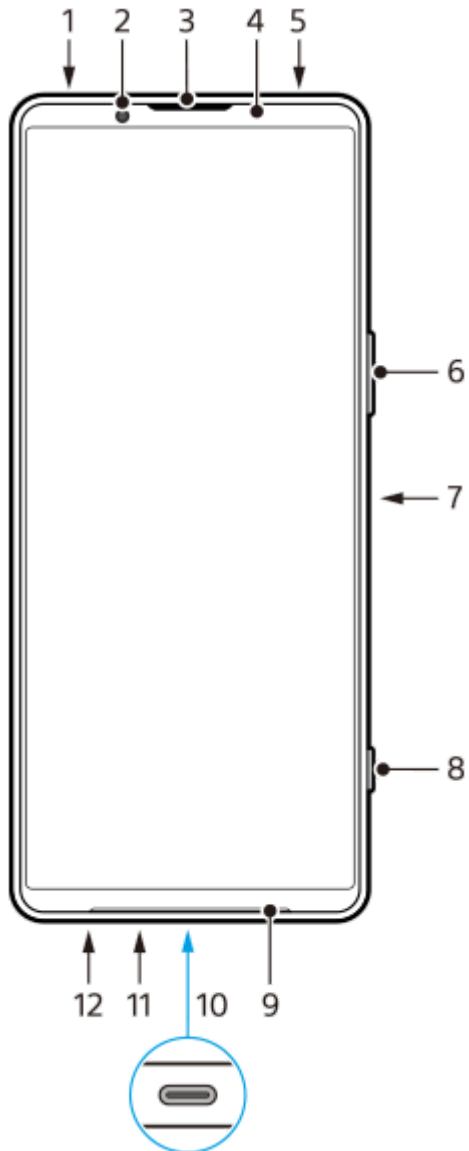

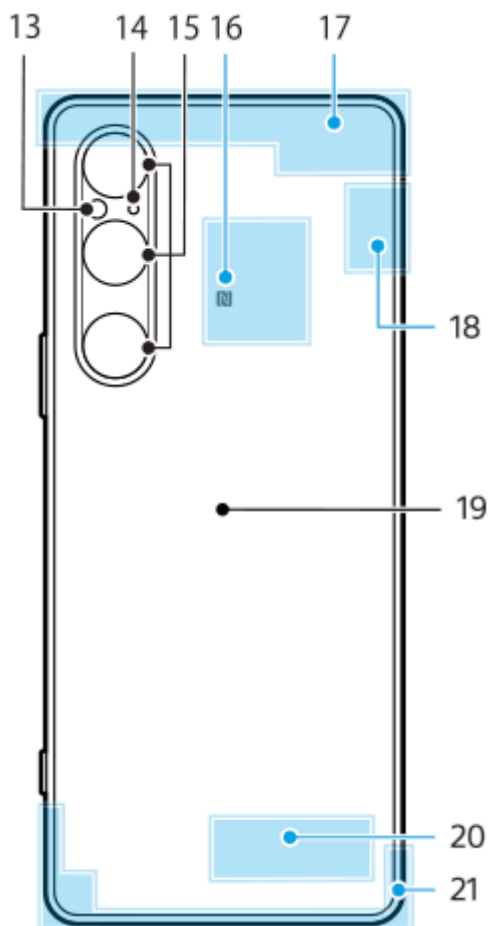

1. 3,5 mm-audioaansluiting
2. Camera aan voorzijde
3. Oortelefoon/tweede luidspreker
4. Nabijheids-/lichtsensor
5. Tweede microfoon
6. Volume-/zoomknop
7. Aan/uit-knop/vingerafdruksensor
8. Sluiterknop
9. Hoofdluidspreker
10. USB-poort/lader

U kunt het scherm van uw apparaat weergeven op een televisie of een ander groot weergaveapparaat met behulp van een USB Type-C™-kabel.

U kunt ook toegang tot internet krijgen via een LAN-kabel, door een in de winkel verkrijgbare USB-LAN-adapter te gebruiken.

### Opmerking

- Wanneer u het apparaat met behulp van een USB Type-C-kabel aansluit op een televisie of een ander groot scherm, moet de kabel compatibel zijn met de standaard voor de poort op het weergaveapparaat. Houd er rekening mee dat sommige functies of content op het Xperia-apparaat mogelijk niet kunnen worden weergegeven op de televisie of het weergaveapparaat.
- Sommige USB-LAN-adapters werken mogelijk niet goed.

11. Hoofdmicrofoon
12. Nano-SIM-/geheugenkaartladesleuf
13. Flitserled
14. 3e microfoon
15. Hoofdcamera
16. NFC-detectiegebied
17. Antenne voor mobiele netwerken
18. Antenne voor mobiele netwerken/Wi-Fi/Bluetooth/GPS
19. Draadloos-oplaadplaat

- 20. Antenne voor Wi-Fi/Bluetooth
- 21. Antenne voor mobiele netwerken

TP1001272797

H-341-100-32 Copyright 2023 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72


## Een SIM-kaart en geheugenkaart plaatsen

Uw apparaat ondersteunt nano-SIM-kaarten.


Dit XQ-DQ54 ondersteunt het gebruik van één nano-SIM-kaart en een geheugenkaart. U kunt het apparaat als een apparaat met dubbele SIM gebruiken door een nano-SIM-kaart te plaatsen en een eSIM te configureren.

De XQ-DQ62/XQ-DQ72 ondersteunt het gebruik van twee nano-SIM-kaarten óf een nano-SIM-kaart en een geheugenkaart.


### Opmerking

- XQ-DQ54: U hoeft geen nano-SIM-kaart te plaatsen als u alleen een eSIM gaat gebruiken.
- Koppel de geheugenkaart los voordat u deze verwijdert om verlies van gegevens te voorkomen. Als u de geheugenkaart veilig wilt verwijderen, gaat u naar en tikt u op [Instellingen] > [Opslagruimte], tikt u op [Dit apparaat] om de naam van uw SD-kaart te selecteren en tikt u vervolgens op  (pictogram Meer) > [Uitwerpen].

### Kaart plaatsen - XQ-DQ54

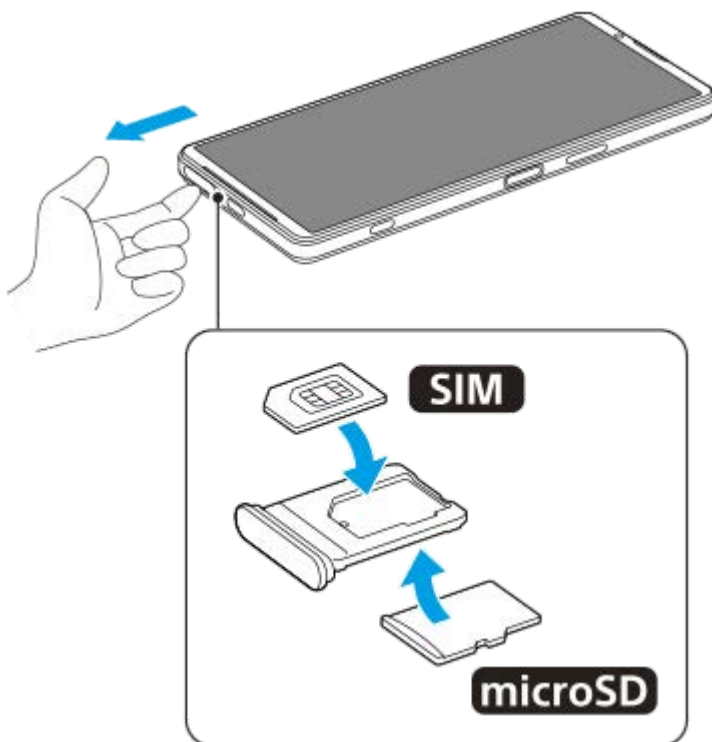

### Kaart plaatsen - XQ-DQ62/XQ-DQ72

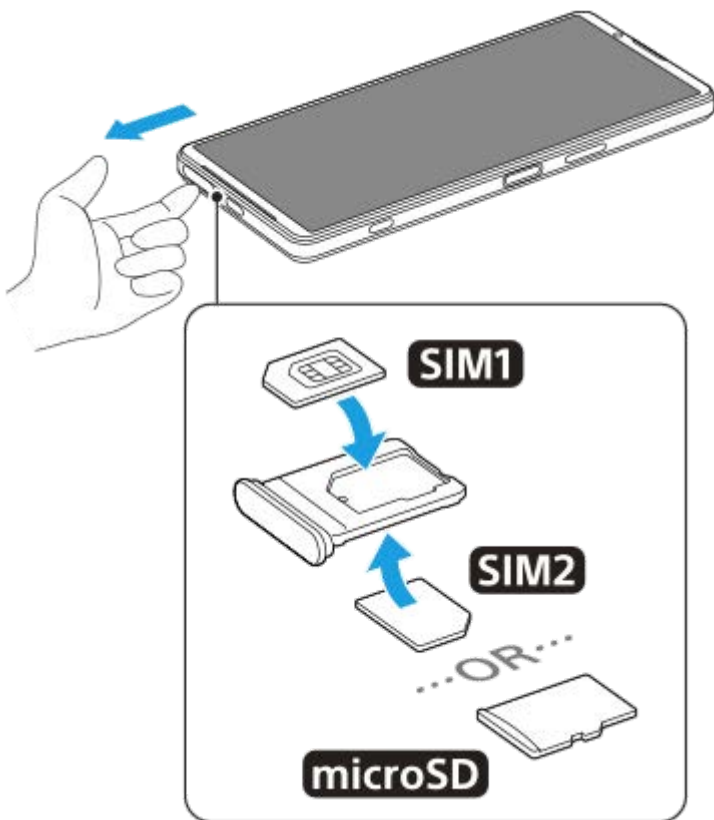

- 1 Trek de lade naar buiten.
- 2 Plaats de hoofd-SIM-kaart stevig en in de juiste stand op de plek voor SIM1.
- 3 Plaats de tweede SIM-kaart (SIM2) of de geheugenkaart stevig in de juiste richting in de houder.
- 4 Duw de houder voorzichtig helemaal terug in de sleuf.

---

#### Verwant onderwerp

- [Instellingenmenu](#)
- [Een eSIM configureren \(alleen XQ-DQ54\)](#)
- [SIMs instellen](#)
- [De IMEI-nummer\(s\) van uw apparaat zoeken](#)

TP1000724414



Smartphone

Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72

## Een eSIM configureren (alleen XQ-DQ54)

Uw apparaat ondersteunt eSIMs (gedownloade SIMs).

Als u een eSIM wilt gebruiken, voert u de instellingen door via het menu Instellingen.

- 1 Ga naar en tik op [Instellingen] > [Netwerk en internet] > [Simkaarten].**  
Als u al een SIM-kaart hebt geplaatst of al een eSIM hebt gedownload, tikt u op **+** (pictogram Toevoegen).
- 2 Volg de instructies op het scherm om de QR-code te scannen die door uw netwerkkoperator is verstrekt.**
- 3 Volg de instructies op het scherm om een eSIM te downloaden.**
- 4 Nadat de eSIM is gedownload, tikt u op de knop [Instellingen] en vervolgens op de schakelaar [Simkaart gebruiken] om de SIM in te schakelen.**

### Opmerking

- De procedure voor het instellen van een eSIM verschilt afhankelijk van de netwerkkoperator. Als de instelling niet kan worden voltooid met de hier beschreven procedure, raadpleegt u de instelprocedure van uw netwerkkoperator.

### Hint

- U kunt het gebruik van SIM's in- of uitschakelen. Ga naar en tik op [Instellingen] > [Netwerk en internet] > [Simkaarten], selecteer een SIM als u hierom wordt gevraagd en tik vervolgens op de schakelaar [Simkaart gebruiken] om de SIM in of uit te schakelen.

### Verwant onderwerp

- [Instellingenmenu](#)
- [Een SIM-kaart en geheugenkaart plaatsen](#)
- [SIMs instellen](#)
- [QR-codes scannen met behulp van Photo Pro](#)

TP1000724415

## SIMs instellen

1 Ga naar en tik op [Instellingen] > [Netwerk en internet] > [Simkaarten].

2 Selecteer een SIM.


3 Tik op de instelling die u wilt wijzigen.

Tik op de schakelaars of selecteer de opties die u wilt aanpassen.

### Belangrijkste instellingen

- **Simkaart gebruiken:** Tik op de schakelaar om de SIM in of uit te schakelen.
- **Voorkeur voor gesprekken:** Selecteer de SIM die u voor oproepen wilt gebruiken. U kunt instellen dat u een SIM kunt selecteren elke keer dat u wilt bellen.
- **Voorkeur voor sms'jes:** Selecteer de SIM die u voor SMS wilt gebruiken.
- **Mobiele data:** Tik op de schakelaar om in te stellen of u de SIM wilt gebruiken voor dataverkeer.

#### Hint

- U kunt de naam en kleur van de SIM bewerken door op  (pictogram Bewerken) te klikken.


### De data-SIM automatisch omschakelen (Sim voor data autom. kiezen)

U kunt instellen dat u automatisch naar de andere SIM schakelt wanneer één SIM zich buiten het servicegebied bevindt of wanneer de gegevensoverdrachtsnelheid van de SIM laag is geworden.

1. Ga naar en tik op [Instellingen] > [Netwerk en internet] > [Sim voor data autom. kiezen].
2. Tik op de schakelaar voor de modus die u wilt gebruiken om deze in te schakelen, en selecteer vervolgens de opties die u wilt aanpassen.
  - [Datasimkaart wijzigen bij verlaten servicegebied]: Schakelt automatisch over naar de andere SIM wanneer één SIM zich buiten het servicegebied bevindt. Als u de modus [Datasimkaart wijzigen bij verlaten servicegebied] gebruikt, moet u de gewenste data-SIM instellen.
  - [Andere datasimkaart kiezen wanneer transmissiesnelheid langzaam wordt]: Schakelt automatisch over naar de andere SIM wanneer de gegevensoverdrachtsnelheid laag is geworden. Als u de modus [Andere datasimkaart kiezen wanneer transmissiesnelheid langzaam wordt] gebruikt, moet u de drempelwaarde instellen voor de overdrachtsnelheid waarbij de data-SIM wordt omgeschakeld.

### De functie [Slim doorschakelen] inschakelen

Als u twee SIM's gebruikt, kunt u gesprekken doorsturen naar de andere SIM als de ene SIM niet meer bereikbaar is.

1. Start de Telefoon-app.
2. Tik op  (pictogram Meer) > [Instellingen] > [Oproepaccounts] > [Slim doorschakelen].

3. Tik op de schakelaar om de functie in te schakelen.

4. Volg de instructies op het scherm om de procedure te voltooien.

### Opmerking

- De functie [Slim doorschakelen] is mogelijk niet beschikbaar, afhankelijk van de combinatie van netwerkoperators die de SIMs hebben geleverd.
- De functie [Slim doorschakelen] is niet beschikbaar wanneer de functie [Altijd doorschakelen] is ingeschakeld in de Telefoon-app.

### Hint

- Als u één SIM instelt op bellen en de andere SIM op datacommunicatie, hebt u mogelijk geen toegang tot internet terwijl u aan de telefoon bent. Schakel in dit geval de schakelaar [Data tijdens gesprekken] in van de SIM voor bellen. U kunt dan datacommunicatie gebruiken, zelfs tijdens telefoongesprekken.
- Als de functie [Slim doorschakelen] niet werkt nadat u deze hebt ingeschakeld, controleert u of u voor elke SIM het telefoonnummer correct hebt ingevoerd. In sommige gevallen worden de nummers tijdens de installatie automatisch gedetecteerd. Anders wordt u gevraagd om ze handmatig in te voeren.

---

### Verwant onderwerp

- [Instellingenmenu](#)
- [Een SIM-kaart en geheugenkaart plaatsen](#)
- [Een eSIM configureren \(alleen XQ-DQ54\)](#)

TP1001272798

Smartphone

Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72

## Het apparaat inschakelen

De eerste keer dat u uw apparaat inschakelt, wordt u aan de hand van een installatiehandleiding geholpen bij het configureren van de basisinstellingen, het personaliseren van uw apparaat en het aanmelden bij uw accounts, bijvoorbeeld een Google-account.


### 1 Druk lang op de aan/uit-knop tot het apparaat begint te trillen.

Het vergrendelingsscherm wordt weergegeven nadat het opstarten voltooid is.

## Het apparaat uitschakelen

1. Druk tegelijkertijd op de volumeknop omhoog en de aan/uit-knop.
2. Tik in het menu dat wordt geopend op [Uitzetten].

### Hint

- U kunt het apparaat uitschakelen via het deelvenster Snelle instellingen. Veeg twee keer omlaag vanaf de bovenkant van het scherm en tik op  (knop aan/uit-menu) > [Uitzetten].
- Als u in sommige landen/regio's lang op de aan/uit-knop drukt, wordt de assistent standaard ingeschakeld. Als u het apparaat wilt uitschakelen door de aan/uit-knop lang in te drukken, gaat u naar en tikt u op [Instellingen] > [Systeem] > [Gebaren] > [Menu voor aan/uit-knop]. Vervolgens tikt u op de schakelaar [Vasthouden voor de Assistent] om de functie uit te schakelen.

## Verwant onderwerp

- [Onderdeelnamen](#)
- [Uw apparaat opladen](#)
- [Deelvenster Snelle instellingen](#)
- [Instellingenmenu](#)
- [Het apparaat opnieuw starten en resetten](#)

TP0001881753

Smartphone



Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72

## Het scherm in- of uitschakelen

Als het scherm wordt uitgeschakeld, kan het apparaat vergrendeld of ontgrendeld zijn, afhankelijk van de instelling van schermvergrendeling.

### 1 Druk kort op de aan/uit-knop.

#### Hint

- Als u het scherm wilt inschakelen door op de sluiterknop of volumeknop te drukken, tikt u op [Instellingen] > [Systeem] > [Gebaren], en vervolgens op de schakelaar [Scherm activeren bij indrukken van toets] om de functie in te schakelen.
- U kunt het vergrendelingsscherm aanpassen, bijvoorbeeld door  (pictogram portemonnee) en  (knop apparaatbediening) te tonen of verbergen. U kunt het inactieve scherm ook gebruiken om de datum, tijd, meldingen, het batterijniveau en de status weer te geven, zelfs in de slaapstand. Ga naar en tik op [Instellingen] > [Scherm] > [Voorkeuren schermvergrendeling].
- Als u de ontgrendelingsmethode voor het scherm wilt instellen, gaat u naar en tikt u op [Instellingen] > [Beveiliging].

#### Verwant onderwerp

- [Instellingenmenu](#)
- [Zorgen dat het apparaat is beveiligd](#)

TP0001881800

Smartphone

Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72

## Een Google-account instellen op uw apparaat

Door een Google-account in te stellen op uw apparaat, kunt u diverse Google-apps en -services gebruiken, zoals Gmail, Google Maps, YouTube en Google Play. Het instelscherm voor een Google-account wordt indien nodig weergegeven, bijvoorbeeld wanneer u een app start waarvoor een Google-account vereist is. Met een Google-account kunt u het volgende doen:

- Apps downloaden en installeren via Google Play.
- Uw e-mail, contacten en agenda synchroniseren met behulp van Gmail.
- Een back-up maken van gegevens, gegevens herstellen en gegevens overbrengen.
- Uw browsergeschiedenis en bladwijzers synchroniseren met behulp van de webbrowsers Chrome.
- Een verloren of gestolen apparaat op afstand zoeken, vergrendelen of wissen met de behulp van de service Mijn apparaat vinden.

Ga voor meer informatie naar [support.google.com/](https://support.google.com/).

- 1 Ga naar en tik op [Instellingen] > [Wachtwoorden en accounts] > [Account toevoegen] > [Google].
- 2 Volg de instructies op het scherm om een Google-account te maken of meldt u aan als u al een account hebt.

### Verwant onderwerp

- [Gegevens synchroniseren met behulp van een Google-account](#)
- [Instellingenmenu](#)

TP0001881889

Smartphone  
Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72

## Uw apparaat opladen

Het batterijniveau van het apparaat is onvoldoende op het moment van aanschaf. Laad het apparaat op voordat u het gebruikt.


Gebruik altijd de lader en USB-kabel van Sony, aangezien andere typen laders en USB-kabels mogelijk een verhoogd veiligheidsrisico vormen.

### Opmerking

- Uw apparaat beschikt over een ingebouwde, oplaadbare batterij die alleen door een geautoriseerde Sony-servicepartner kan worden vervangen. Probeer nooit om het apparaat zelf te openen of te demonteren. Hierdoor kan uw apparaat beschadigd raken en de garantie komen te vervallen.

### Hint

- Het opladen van het apparaat gaat sneller via een stopcontact dan via de computer.

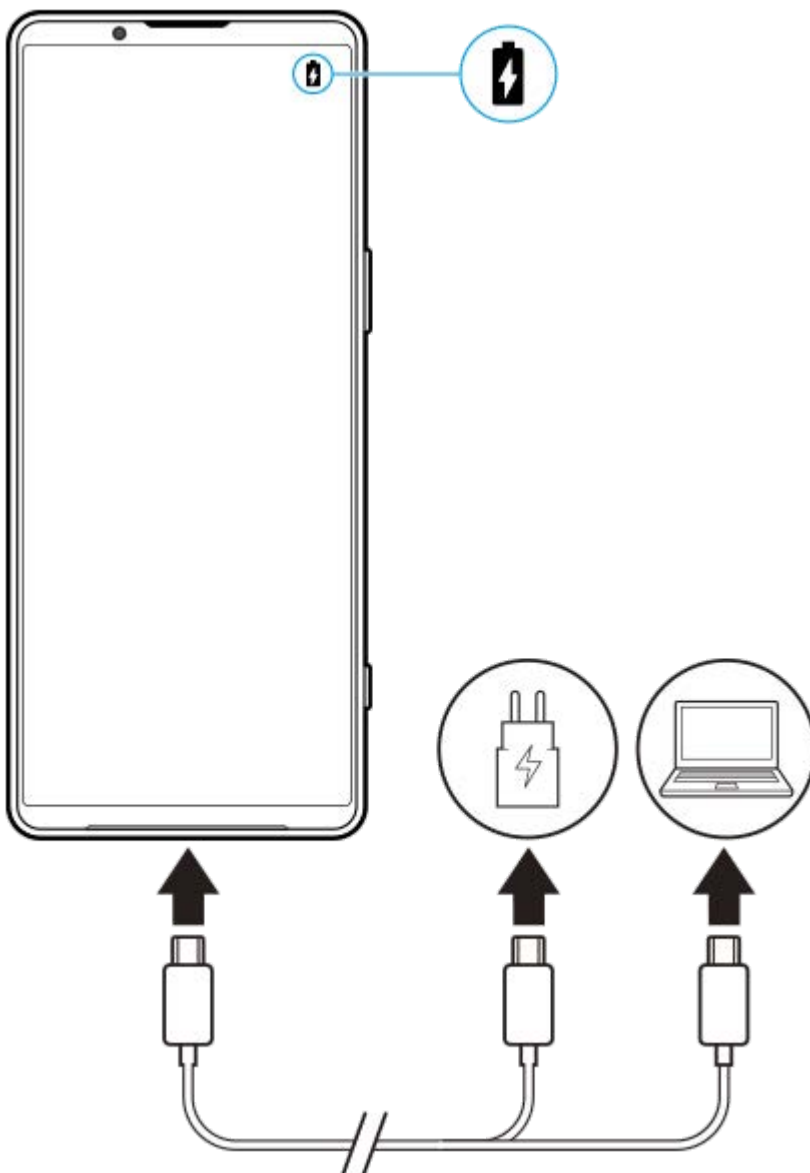


- 1 Steek een uiteinde van de USB-kabel in de lader (of in de USB-poort van een computer).
- 2 Steek het andere uiteinde van de kabel in de USB-poort van het apparaat.
- 3 Wanneer het apparaat helemaal is opgeladen, koppelt u de kabel los door deze recht uit het apparaat te trekken.

Wees voorzichtig dat u de connector niet buigt.

### Opmerking

- Als de onderstaande melding op uw apparaat wordt weergegeven, is er een oplaadstoring opgetreden. Stop met het gebruik van uw apparaat en neem voor reparatie contact op met een geautoriseerde Sony-servicepartner.

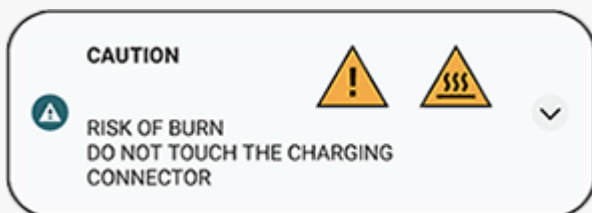

### Hint

- Door het inactieve scherm in te stellen kunt u het batterijniveau en de status controleren, zelfs in de slaapstand. Ga naar en tik op [Instellingen] > [Scherm] > [Voorkeuren schermvergrendeling] en tik daarna op de schakelaar [Altijd tijd en info tonen] om de functie in te schakelen.

### Verwant onderwerp

- [Het apparaat inschakelen](#)
- [Het apparaat opladen met een draadloze lader](#)
- [Batterij- en energiebeheer](#)
- [Batterijverzorging](#)
- [Instellingenmenu](#)

TP0001882048



Smartphone

Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72

## Het apparaat opladen met een draadloze lader

U kunt een Qi-gecertificeerde draadloze lader kopen om het apparaat draadloos op te laden.

Als u het apparaat tijdens het opladen gebruikt, verloopt het opladen mogelijk minder snel of stopt het zelfs om de batterij te beschermen. Als tijdens het opladen bepaalde applicaties worden gebruikt, kan het opladen worden uitgeschakeld of kan de oplaadfunctie worden beïnvloedt. Als u bijvoorbeeld tijdens draadloos opladen de camera gebruikt, kan de afbeelding ruis vertonen.


Zorg dat u de screen cover of het telefoonhoesje verwijdert voordat u de functie voor draadloos opladen gebruikt.

Let op het volgende:

- Plaats geen metalen voorwerpen tussen het apparaat en de lader, om het risico op letsel door warmte te vermijden.
- Plaats geen creditcards op de lader aangezien deze hierdoor gedemagnetiseerd of defect kunnen raken.

### Opmerking

- Als het apparaat onjuist op de draadloze lader wordt geplaatst, wordt de oplaadtijd aanzienlijk langer.

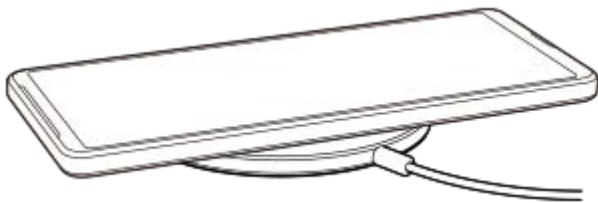

#### 1 Plaats het apparaat op de draadloze lader zoals beschreven in de instructies van de lader.


Het opladen functioneert alleen als de spoel voor draadloos opladen aan de achterzijde van het apparaat in contact staat met de lader.

Wanneer het opladen begint, verschijnt het pictogram Batterij opladen op de statusbalk.

#### 2 Nadat het apparaat volledig is opgeladen, verwijdert u het vanaf de draadloze lader.

## Een ander apparaat draadloos opladen met de batterij van uw apparaat (Functie Batterij delen)

1. Ga naar en tik op [Instellingen] > [Batterij] > [Functie Batterij delen].
2. Tik op de schakelaar om de functie in te schakelen.  
Er verschijnt een symbool dat aangeeft waar u het andere apparaat op de achterkant van uw apparaat moet plaatsen.  
Als u wilt stoppen met het delen van de batterij op basis van het resterende batterijniveau of de batterijdeeltijd, tikt u op [Resterende batterijlimiet] of [Oplaadtijdlimiet] en selecteert u een optie.
3. Plaats het andere apparaat op de achterkant van uw apparaat en lijn het uit met het symbool.  
Wanneer u een mobiele telefoon oplaadt, plaatst u uw apparaat en de mobiele telefoon kruislings op elkaar.

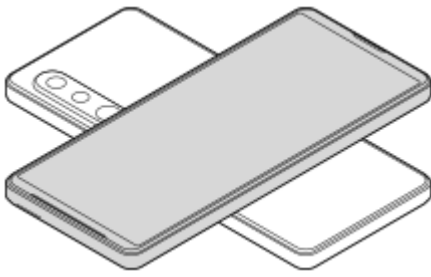

### Opmerking

- De Functie Batterij delen kan niet worden gebruikt terwijl u uw apparaat draadloos oplaadt.
- De acculading kan worden overgebracht naar een apparaat dat ondersteuning biedt voor Qi. De mogelijkheid om de acculading over te brengen naar alle apparaten die ondersteuning bieden voor Qi kan echter niet worden gegarandeerd.

### Hint

- De Functie Batterij delen kan worden gebruikt terwijl u het apparaat oplaadt met een USB-kabel.

---

### Verwant onderwerp

- [Onderdeelnamen](#)
- [Instellingenmenu](#)

TP0001927587

Smartphone

Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72

## Gegevens synchroniseren met behulp van een Google-account



U kunt gegevens overbrengen door de gegevens te synchroniseren met uw account. Er zijn verschillende manieren om gegevens te synchroniseren, afhankelijk van het type apparaat of inhoud waarvan u een back-up wilt maken en dat u wilt synchroniseren. U kunt automatisch gegevens synchroniseren wanneer u het nieuwe apparaat opstart of handmatig synchroniseren met behulp van de app waarin de inhoud zich bevindt.

### Gegevens synchroniseren wanneer u het nieuwe apparaat opstart

Wanneer u het nieuwe apparaat voor het eerst inschakelt, stelt u uw Google-account in en volgt u de instructies op het scherm om de inhoud van het oude apparaat te synchroniseren.

Ga voor meer informatie naar [support.google.com/android/answer/6193424](https://support.google.com/android/answer/6193424).

#### Opmerking

- Als u uw gegevens niet hebt gesynchroniseerd toen u het nieuwe apparaat voor het eerst inschakelde, kunt u de gegevens van het oude apparaat overbrengen door op de melding op de statusbalk van het nieuwe apparaat te tikken. Sleep de statusbalk omlaag, tik op de melding om het instellen te voltooien en volg de instructies op het scherm.
- U kunt apps, instellingen, de gespreksgeschiedenis of SMS/MMS niet handmatig overbrengen. Volg de instructies op het scherm wanneer u het nieuwe apparaat voor het eerste inschakelt om deze over te brengen.
- De typen gegevens die kunnen worden overgedragen, zijn afhankelijk van het type apparaat en de methode voor het overbrengen van de gegevens.

### Gmail, Agenda en Contacten



1. Ga naar en tik op [Instellingen] > [Wachtwoorden en accounts].
2. Als er nog geen Google-account is ingesteld, tikt u op [Account toevoegen] en volgt u de instructies op het scherm om een account toe te voegen.
3. Tik op de schakelaar [App-gegevens automatisch synchroniseren] om de functie in te schakelen. Er wordt automatisch een back-up gemaakt van uw Gmail, Agenda en Contacten. Raadpleeg de Help-inhoud van de app voor meer informatie.

### Beelden (foto's) en video's

U kunt foto's en video's overbrengen door vanaf een ander apparaat een back-up te maken met behulp van Google Foto's.



1. Maak op het oude apparaat met Google Foto's een back-up van de foto's en video's op de Google-server, en schakel daarna de synchronisatie-instellingen in.

2. Meld u op het nieuwe apparaat aan met hetzelfde Google-account dat u op het oude apparaat gebruikt.
3. Start de app Google Foto's.  
U kunt foto's en video's bekijken en bewerken waarvan u op het oude apparaat een back-up hebt gemaakt.  
Als u bestanden wilt opslaan in het interne geheugen van het nieuwe apparaat, kunt u deze downloaden.  
Raadpleeg de Help-inhoud van de app voor meer informatie.


## Muziek en andere documentbestanden

Muziek en andere documentbestanden worden overgedragen door handmatig een back-up ervan te maken op Google Drive vanaf het oude apparaat.



1. Open op het oude apparaat de Muziek- of Bestand-app.
2. Selecteer een bestand dat u wilt uploaden naar Google Drive en sla dit op Google Drive op met behulp van de functie Delen.
3. Meld u op het nieuwe apparaat aan met hetzelfde Google-account dat u op het oude apparaat gebruikt.
4. Start de app Google Drive.  
De bestanden waarvan op het oude apparaat een back-up is gemaakt, kunt u nu bekijken of downloaden.  
Raadpleeg de Help-inhoud van de app voor meer informatie.

### Hint

- Als u een back-up wilt maken van muziek en andere documentbestanden op het nieuwe apparaat, houdt u het bestand aangeraakt waarvan u een back-up wilt maken en tikt u op  (pictogram Delen) om het op te slaan op Google Drive.

### Verwant onderwerp

- [Instellingenmenu](#)
- [Een Google-account instellen op uw apparaat](#)

TP1000431842

## Inhoud overbrengen met behulp van een computer

U kunt een grote hoeveelheid gegevens overbrengen vanaf het oude apparaat naar het nieuwe apparaat met behulp van een computer.




### 1 Sluit zowel het nieuwe apparaat als het oude apparaat via een USB-kabel aan op een computer.

Sleep op een Android apparaat de statusbalk omlaag, tik op de melding voor het instellen van de USB-verbinding en tik vervolgens op [Tik voor meer opties.] > [Bestandsoverdracht].

Als het oude apparaat een iOS-apparaat is, volgt u de instructies op het scherm.

### 2 Selecteer op de computer welke bestanden vanaf het oude apparaat moeten worden overgebracht en breng de bestanden door middel van kopiëren en plakken of slepen en neerzetten over naar een locatie op het nieuwe apparaat.

Wanneer u bestanden kopieert van het oude apparaat naar het nieuwe apparaat, moet u zorgen dat de mapnamen op beide apparaten hetzelfde zijn.

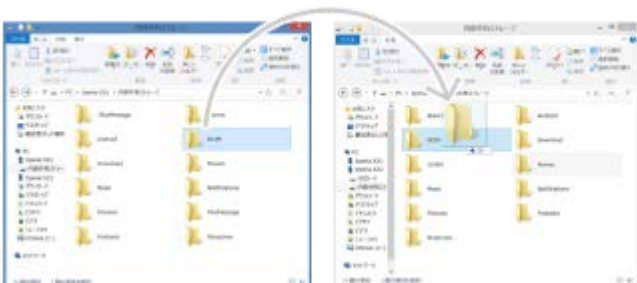

#### Opmerking

- Gebruik altijd een USB-kabel van Sony, aangezien andere soorten USB-kabels mogelijk een verhoogd veiligheidsrisico kunnen vormen.
- Zorg dat de USB-kabel volledig droog is.

#### Hint

- U kunt [Bestandsoverdracht] ook selecteren door te zoeken naar en te tikken op [Instellingen] > [Apparaatverbinding] > [USB].

## Inhoud overbrengen met behulp van een SD-kaart

U kunt foto's, video's, muziek en andere documentbestanden vanaf het oude apparaat overbrengen met behulp van een SD-kaart.



- 1 Kopieer op het oude apparaat de gegevens die u wilt overbrengen naar een SD-kaart met behulp van de opslagfunctie in het menu Instellingen of de app Bestanden.**

Als u contacten die op het oude Android-apparaat zijn opgeslagen wilt kopiëren naar een SD-kaart, start u de Contacten-app en exporteert u de contacten naar de SD-kaart.

### Opmerking

- Controleer van tevoren of de SD-kaart kan worden gebruikt in het nieuwe én het oude apparaat.

- 2 Plaats de SD-kaart waarop u de gegevens hebt gekopieerd in het nieuwe apparaat en breng de gegevens vervolgens over naar het interne geheugen van het nieuwe apparaat.**

Als u contacten wilt kopiëren die van het oude Android-apparaat naar de SD-kaart zijn geëxporteerd, start u de Contacten-app en importeert u ze.



- 3 Controleer de overgebrachte gegevens met behulp van de betreffende app.**

Smartphone

Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72

## Startscherm



1. Statusbalk

2. Navigatiebalk

3. Knop Overzicht

Tik om alle geopende apps te zoeken.

- Als u een andere app wilt openen, tikt u op de overzichtsknop, veegt u naar links of rechts om de app te selecteren die u wilt openen, en tikt u op de app.
- Als u een app wilt sluiten, tikt u op de overzichtsknop, veegt u naar links of rechts om de app te selecteren die u wilt sluiten en veegt u vervolgens de app omhoog.
- U kunt [Screenshot], [Pop-upvenster] en [Schakelen tussen meerdere vensters] (modus Gesplitst scherm) gebruiken.

4. Startknop



Tik om een app te sluiten en terug te keren naar het startscherm.

5. Terugknop

Tik om terug te keren naar het vorige scherm in een app of om de app te sluiten.


### Hint

- Als de drie knoppen voor Start, Terug en Overzicht niet worden weergegeven aan de onderkant van het scherm, tikt u achtereenvolgens op [Instellingen] > [Systeem] > [Gebaren] > [Systeemnavigatie] > [Navigatie met 3 knoppen].

- Als de stand van het apparaat en de stand van het weergegeven scherm verschillend zijn, wordt  (pictogram Draaien) weergegeven op de navigatiebalk. U kunt het weergegeven scherm draaien door op  (pictogram Draaien) te tikken. Gebruik de functie [Scherm autom. draaien] om in te stellen dat het scherm automatisch wordt gedraaid aan de hand van de stand van het apparaat. Ga naar en tik op [Instellingen] > [Scherm] en tik daarna op de schakelaar [Scherm autom. draaien] om de functie in te schakelen.


## Het deelvenster Snelle instellingen openen

1. Veeg twee keer omlaag vanaf de bovenkant van het scherm.

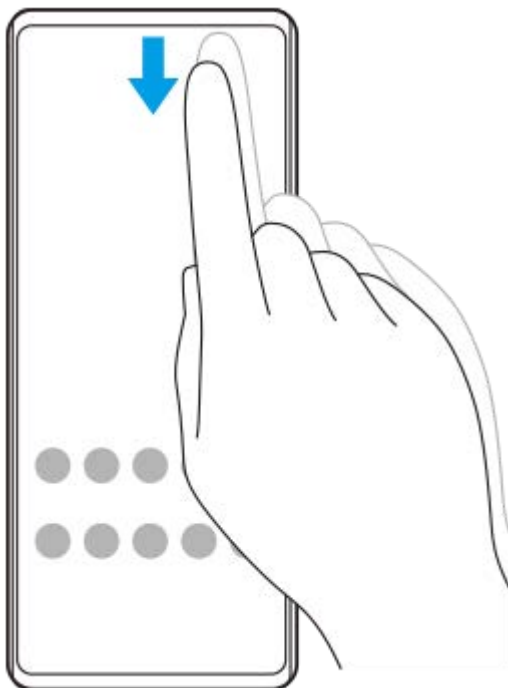

## De applade openen

1. Veeg vanaf de onderkant van het scherm omhoog.

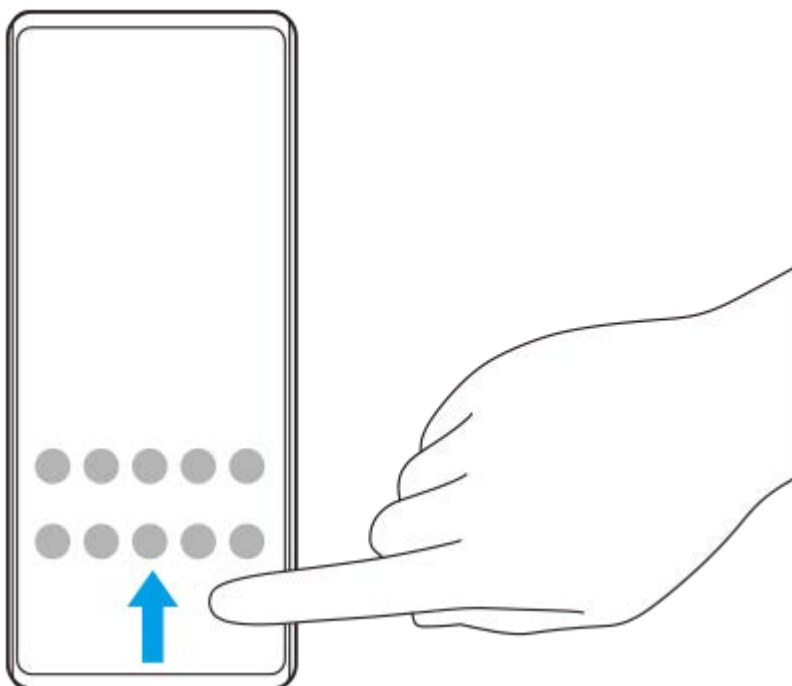



## De achtergrond veranderen

U kunt de achtergrond veranderen naar een vooraf ingestelde afbeelding of uw favoriete foto.

1. Houd een leeg gebied in het startscherm aangeraakt en tik op [Achtergrond en stijl] > [Achtergrond wijzigen].



### Hint

- U kunt de accentkleur van het systeem wijzigen overeenkomstig de geselecteerde achtergrond. Selecteer de gewenste kleuren of instellingen op het instelscherm [Achtergrond en stijl].
- Als u een widget wilt toevoegen aan het startscherm, houdt u een leeg gebied op het startscherm aangeraakt en tikt u op [Widgets].

### Verwant onderwerp

- [Een screenshot maken](#)
- [Modus voor pop-upvensters](#)
- [Modus Gesplitst scherm \(Schakelen tussen meerdere vensters\)](#)
- [Instellingenmenu](#)
- [Scherm-instellingen](#)
- [Deelvenster Snelle instellingen](#)

TP1000431845

Smartphone

Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72

## Statusbalk en gedeelte voor meldingen

Meldings- en statuspictogrammen worden weergegeven op de statusbalk bovenaan het scherm. Meldingspictogrammen informeren u over gebeurtenissen, zoals nieuwe berichten. Statuspictogrammen informeren u over statussen, zoals de staat van de batterij en de signaalsterkte van mobiele verbindingen of Wi-Fi-netwerkverbindingen.




1. Meldingspictogrammen
2. Statuspictogrammen
3. Statusbalk

## De inhoud van een melding weergeven

Wanneer u het gedeelte voor meldingen opent, kunt u de inhoud van de weergegeven meldingspictogrammen raadplegen.

1. Sleep de statusbalk omlaag om het gedeelte voor meldingen te openen.

### Hint

- Tik op  (pictogram Uitbreiden met meer) om een melding te vergroten en meer informatie erover weer te geven. Niet alle meldingen kunnen worden vergroot.
- Tik op  (pictogram Pop-upvenster) om vanuit de melding de app te openen in het pop-upvenster. Niet alle apps kunnen worden geopend in het pop-upvenster.
- Als u een melding uit het gedeelte voor meldingen wilt verwijderen, veegt u de melding naar links of rechts. Niet alle meldingen kunnen worden genegeerd.
- Als u de meldingsinstellingen wilt wijzigen, houdt u de melding vast zodat  (pictogram Instellingen) verschijnt en tikt u hierop.
- Door het inactieve scherm in te stellen kunt u zorgen dat het scherm in de slaapstand wordt inschakelen voor nieuwe meldingen. Ga naar en tik op [Instellingen] > [Scherm] > [Voorkeuren schermvergrendeling] en tik daarna op de schakelaar [Nieuwe meldingen] om de functie in te schakelen.
- U kunt meldingen uitschakelen met de modus [Niet storen].

## Verwant onderwerp



















- [Meldingspictogrammen](#)
- [Statuspictogrammen](#)
- [Instellingenmenu](#)
- [Onderbrekingen beperken met de modus \[Niet storen\]](#)



Smartphone

Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72

## Statuspictogrammen

-  (pictogram Signaalsterkte): De mobiel-netwerkmodus wordt ook weergegeven tijdens het zenden en downloaden van mobiele gegevens.
-  (pictogram Geen signaal)
-  (pictogram Dataroaming): Internationale roaming wordt gebruikt.
-  (pictogram Wi-Fi-sigitaal): Een Wi-Fi-verbinding is ingeschakeld en gegevens worden verzonden.
-  (pictogram Wi-Fi-verbindingfout): Een Wi-Fi-verbinding is ingeschakeld, maar er is geen internetverbinding. Dit pictogram wordt ook weergegeven wanneer u probeert verbinding te maken met een netwerk met een toegangspagina. Zodra u bent ingelogd, verdwijnt het uitroepteken. Als Google in uw regio is geblokkeerd, kan het uitroepteken zelfs worden weergegeven wanneer het apparaat verbinding heeft met een netwerk en er een werkende Wi-Fi-verbinding is.
-  (pictogram Batterijstatus)
-  (pictogram Batterij opladen)
-  (pictogram STAMINA-modus)
-  (pictogram Databesparing)
-  (pictogram Vliegmodus)
-  (pictogram Bluetooth): Uw apparaat is verbonden met een Bluetooth-compatibel apparaat.
-  (pictogram Microfoon dempen)
-  (pictogram Speakertelefoon)
-  (pictogram Niet storen)
-  (pictogram Dempen)
-  (pictogram Trillen)
-  (pictogram Alarm)
-  (pictogram GPS)

### Opmerking

- Niet alle pictogrammen die op uw apparaat kunnen worden weergegeven, worden hier vermeld. Deze lijst dient slechts als leidraad, en er kunnen wijzigingen worden aangebracht zonder voorafgaande kennisgeving.

### Verwant onderwerp

- [Uw apparaat opladen](#)

- STAMINA-modus
- Het dataverbruik beheren
- De Bluetooth-functie in- of uitschakelen
- Onderbrekingen beperken met de modus [Niet storen]
- Volume en trilling
- Alarm
- Locatieservices gebruiken
- Meldingspictogrammen

TP0002935445

















H-341-100-32 Copyright 2023 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72

## Meldingspictogrammen

---

-  (pictogram Nieuwe sms)
-  (pictogram Lopend gesprek)
-  (pictogram Gemist gesprek)
-  (pictogram Gesprek in de wacht)
-  (pictogram Gesprek doorschakelen): Gesprekken doorschakelen is ingeschakeld
-  (pictogram Gegevens worden gedownload)
-  (pictogram Gegevens worden geüpload)
-  (pictogram Software instellen): De basisinstellingen van het apparaat zijn beschikbaar
-  (pictogram Nieuwste software installeren): Een software-update is beschikbaar
-  (pictogram Systeemupdate): Systeemupdates zijn beschikbaar
-  (pictogram Systeemupdates worden gedownload)
-  (pictogram Gedownload systeemupdate installeren)
-  (pictogram Batterijverzorging)
-  (pictogram Batterij delen)
-  (pictogram Dynamische trilling)
-  (pictogram Meer meldingen): Meer niet-weergegeven meldingen

### Opmerking

- Niet alle pictogrammen die op uw apparaat kunnen worden weergegeven, worden hier vermeld. Deze lijst dient slechts als leidraad, en er kunnen wijzigingen worden aangebracht zonder voorafgaande kennisgeving.

---

### Verwant onderwerp

- [Batterijverzorging](#)
- [Het apparaat opladen met een draadloze lader](#)
- [Dynamische trilling gebruiken](#)
- [Statuspictogrammen](#)

TP0002935446

Smartphone


Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72


## Deelvenster Snelle instellingen

Met het deelvenster Snelle instellingen kunt u instellingen in elk scherm vinden en wijzigen.

- 1 Veeg twee keer omlaag vanaf de bovenkant van het scherm.

### Overzicht van het deelvenster Snelle instellingen

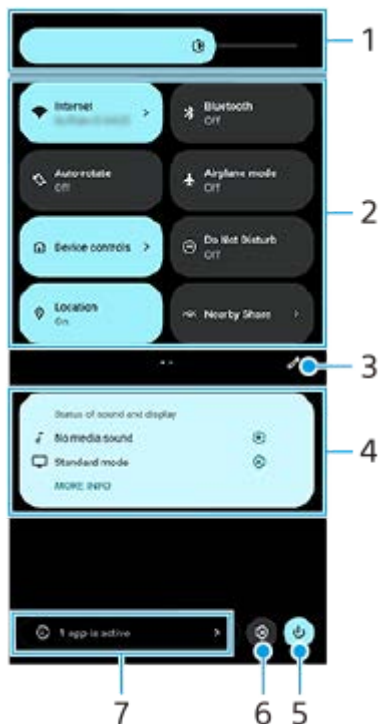

1. Helderheidsniveau  
Pas het helderheidsniveau aan.
2. Snelle instellingen  
Veeg naar links of rechts om de gewenste instelling te zoeken en tik hierop om de functie in of uit te schakelen. Afhankelijk van de instelling kunt u meer opties instellen door ze aangeraakt te houden.
3. Tik om het bewerkingsscherm weer te geven. U kunt snelle instellingen toevoegen, verwijderen of herschikken.
4. Status van geluid en scherm  
De huidige status van instellingen voor de geluids- en beeldkwaliteit wordt weergegeven. Tik op  (pictogram Instellingen) om instellingen voor de geluids- en beeldkwaliteit te wijzigen.
5. Tik om het menu voor aan/uit-knop te openen.
6. Tik om het menu Instellingen te openen.
7. Tik om actieve apps weer te geven die de gebruiksduur van de accu kunnen verkorten ondanks dat u ze niet gebruikt.  
U kunt een actieve app selecteren en deze sluiten. Niet alle apps kunnen worden gesloten.

---

---

## Verwant onderwerp

- [Volume en trilling](#)
- [Geluiden en tonen](#)
- [Scherm-instellingen](#)

TP1001272799

H-341-100-32 Copyright 2023 Sony Corporation




Smartphone

Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72



## Een screenshot maken

U kunt stilstaande beelden van elk scherm op uw apparaat maken als een screenshot. Nadat u een screenshot hebt gemaakt, kunt u het beeld bekijken, bewerken en delen. Gemaakte screenshots worden automatisch opgeslagen in het interne geheugen van uw apparaat.

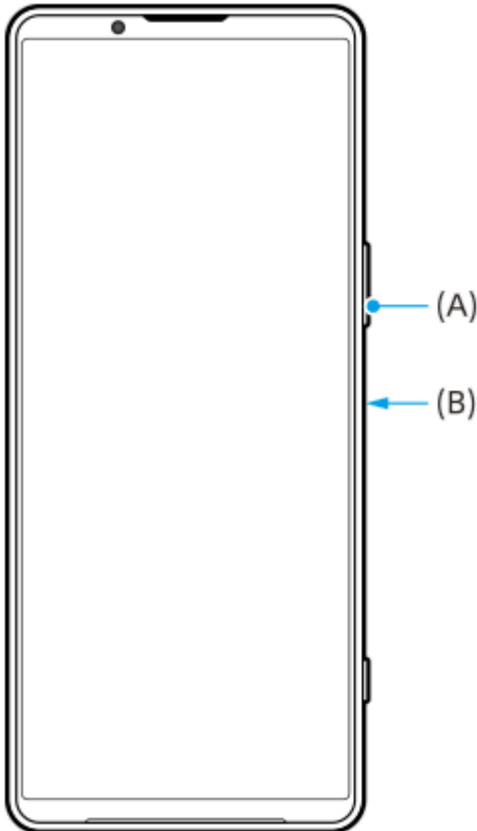- 1 Druk tegelijkertijd op de volumeknop omlaag (A) en de aan/uit-knop (B).



### Hint

- U kunt een screenshot maken met het zijsensormenu. Dubbeltik op de zijsensorbalk of ga naar en tik op  (pictogram Vensterbeheer) om het zijsensormenu weer te geven en tik op [Schermafbeelding].
- U kunt het maken van screenshots toewijzen aan een gebaar op de zijsensorbalk of  (Zwevend pictogram). Ga naar en tik op [Instellingen] > [Bediening en weergave] > [Zijsensor] > [Toewijzingen van gebarenfunctie], selecteer een gebaar uit [Dubbeltikken], [Omhoog schuiven] en [Omlaag schuiven], en tik op [Screenshot maken].

## Een lang screenshot maken


U kunt een screenshot van het scherm maken waarin u kunt scrollen.

### Opmerking

- Lange screenshots zijn beschikbaar als de app deze functie ondersteunt.

1. Druk tegelijkertijd op de volumeknop omlaag en de aan/uit-knop.


2. Tik op [Meer opnemen].

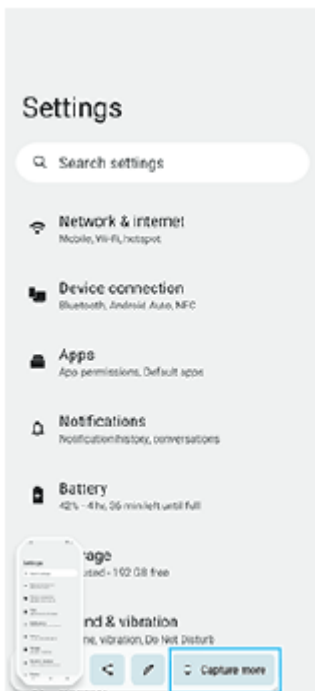


3. Sleep de lijn om het screenshot-gebied aan te passen en tik op [Opslaan].



### Een screenshot maken van een onlangs gebruikte app

1. Tik op  (knop Overzicht) op de navigatiebalk.

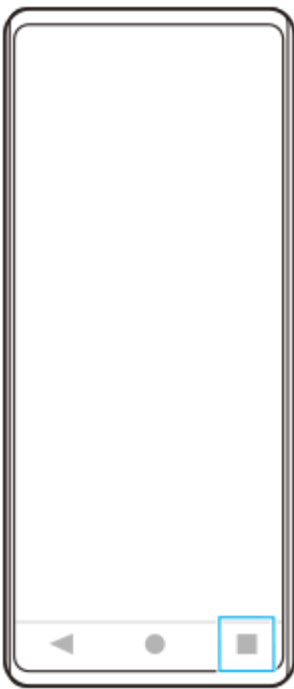

2. Veeg naar links of rechts om de app te selecteren waarvan u een screenshot wilt maken, en tik vervolgens op [Screenshot].



### Verwant onderwerp

- [Het zijsensormenu en het menu Meerdere vensters gebruiken](#)
- [De opties voor de zijsensor instellen](#)
- [Instellingenmenu](#)

TP0001881665

Smartphone



Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72

## Het scherm van uw apparaat opnemen

U kunt een video opnemen van het scherm van uw apparaat. Opgenomen video's worden automatisch opgeslagen in het interne geheugen van uw apparaat.

**1** Veeg twee keer omlaag vanaf de bovenkant van het scherm om het deelvenster **Snelle instellingen te openen**.

**2** Veeg naar links of rechts om  (pictogram Schermopname) te zoeken en tik er vervolgens op.

Als u het pictogram niet kunt vinden in het deelvenster snelle instellingen, tikt u op  (pictogram Bewerken) en sleept u vervolgens  (pictogram Schermopname) naar het bovenste deel van het scherm en zet u het neer.

**3** Volg de instructies op het scherm om het opnemen van het scherm te starten.

U kunt selecteren wat u wilt opnemen (het geluid van het apparaat, het geluid via de microfoon en/of aanrakingen op het scherm).

Als u het opnemen wilt stoppen, sleept u de statusbalk omlaag om het gedeelte voor meldingen te openen.

Vervolgens tikt u op de melding van Schermopname.

### Opmerking

- Deze schermopname en soortgelijke functies van andere apps kunnen niet tegelijk worden gebruikt met de functie [Schermafbeelding] of de functie [Opnemen] van de app Gameverbetering.
- U kunt het scherm van het apparaat mogelijk niet opnemen, afhankelijk van het ontwerp van de applicatie.

### Verwant onderwerp

- [Startscherm](#)


TP1000431846

Smartphone

Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72

## QR-codes scannen

U kunt de QR-codescanner openen via het deelvenster Snelle instellingen en vervolgens QR-codes scannen.

- 1 Veeg twee keer omlaag vanaf de bovenkant van het scherm om het deelvenster Snelle instellingen te openen.
- 2 Veeg naar links of rechts om  (QR-code scannen) te zoeken en tik hier vervolgens op.



- 3 Richt de camera aan op de QR-code en tik vervolgens op de knop in het bericht dat wordt weergegeven.

### Hint

- U kunt ook Photo Pro gebruiken om QR-codes te scannen.

### Verwant onderwerp

- [QR-codes scannen met behulp van Photo Pro](#)
- [Deelvenster Snelle instellingen](#)

TP1001272800

Smartphone

Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72

## Zijsensor gebruiken

De zijsensor ondersteunt bediening van uw apparaat met 1 hand door u de mogelijkheid te geven gebaren te maken op de zijsensorbalk.

- Dubbeltik op de zijsensorbalk om het zijsensormenu weer te geven, waarop u apps kunt openen en meer.
- Schuif de zijsensorbalk omlaag om terug te keren naar het vorige scherm (Ga terug).
- Schuif de zijsensorbalk omhoog om het menu Meerdere vensters weer te geven.



### Opmerking


- Zijsensor is niet beschikbaar in de volgende gevallen:
  - Wanneer de zoeker wordt weergegeven;
  - Wanneer de bediening met 1 hand wordt gebruikt

### Hint

- U kunt een schermactie die is toegewezen aan de gebaren op de zijsensorbalk (dubbeltikken, omhoog schuiven, omlaag schuiven) veranderen in de zijsensor-instellingen.


## Het Zijsensormenu weergeven

1. Dubbeltik op de zijsensorbalk.

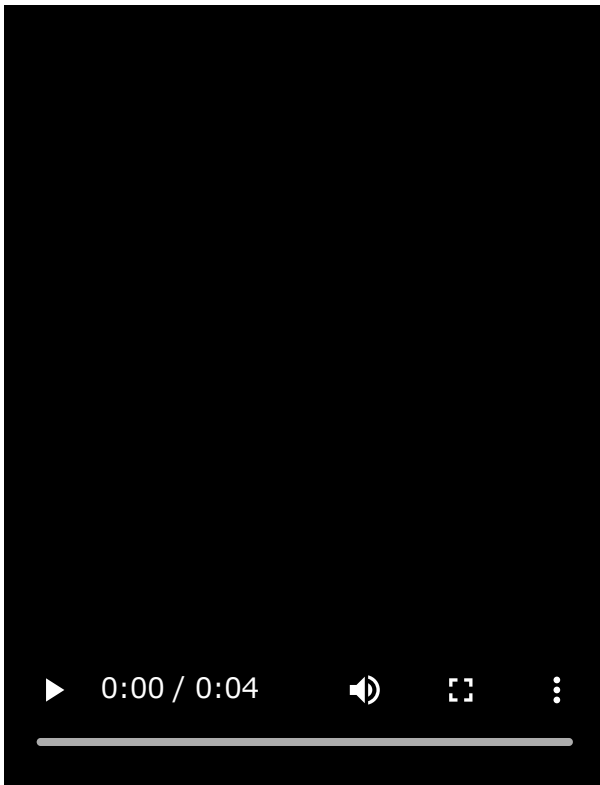


## Terugkeren naar het vorige scherm met behulp van de zijsensor

1. Schuif de zijsensorbalk omlaag.

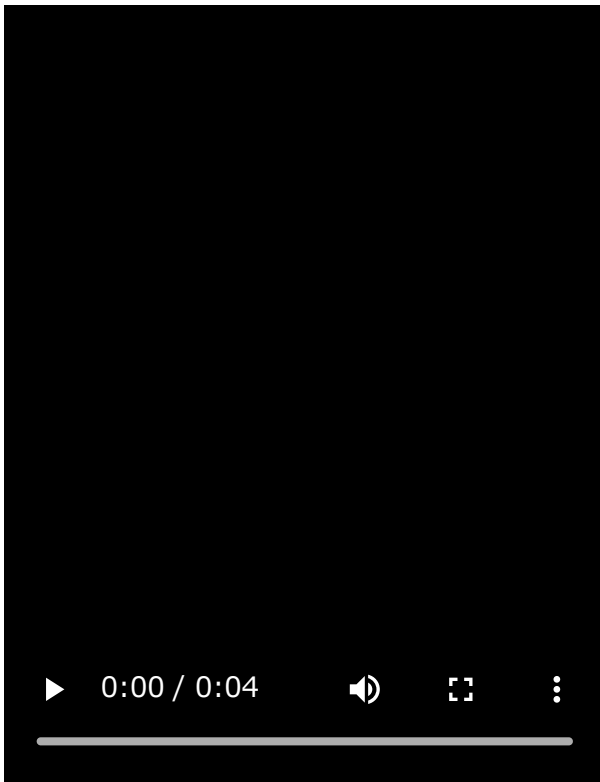




## Het menu Meerdere vensters weergeven

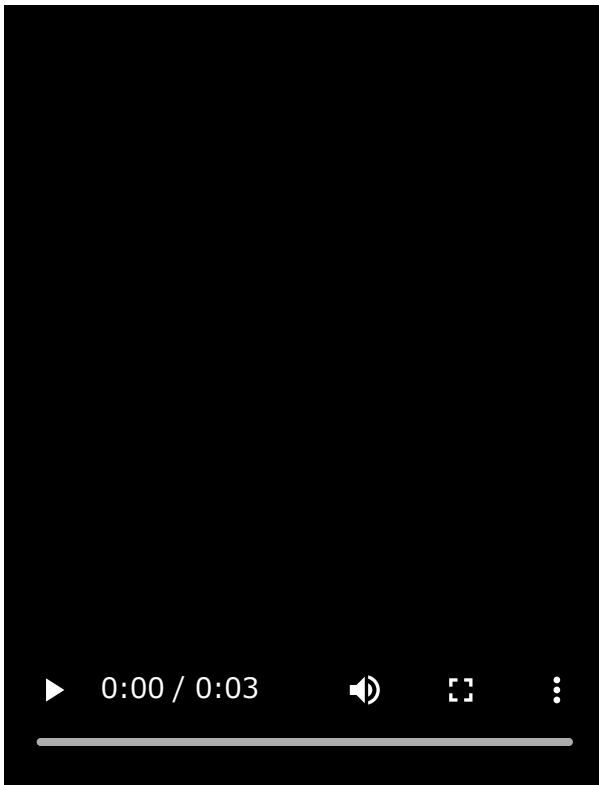1. Schuif de zijsensorbalk omhoog.



## De zijsensorbalk verplaatsen

1. Houd de zijsensorbalk aangerakt.
2. Sleep de zijsensorbalk naar de gewenste positie.  
Als u de zijsensorbalk naar een andere positie dan de linker- of rechterraand van het scherm verplaatst, verandert de vorm van de zijsensorbalk in  (Zwevend pictogram).  
Om de zijsensorbalk terug te brengen naar de oorspronkelijke vorm, sleept u  (Zwevend pictogram) terug naar de linker- of rechterraand van het scherm.

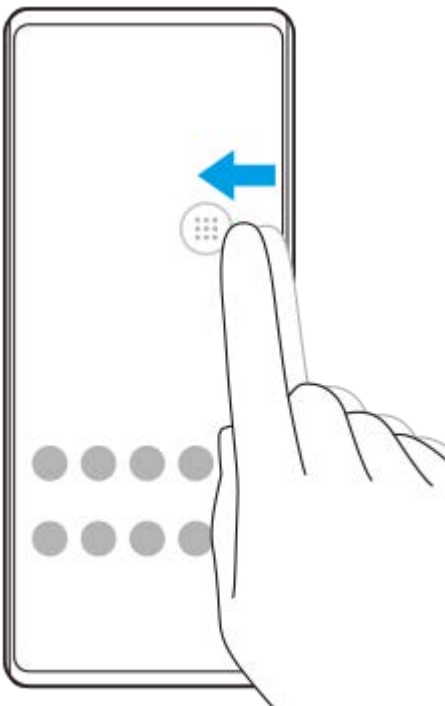

---

### Verwant onderwerp

- [Het zijsensormenu en het menu Meerdere vensters gebruiken](#)
- [De opties voor de zijsensor instellen](#)



- Modus voor pop-upvensters
- Modus Gesplitst scherm (Schakelen tussen meerdere vensters)

TP1000765762

H-341-100-32 Copyright 2023 Sony Corporation

## Het zijsensormenu en het menu Meerdere vensters gebruiken

- 1 **Dubbeltik op de zijsensorbalk of ga naar en tik op  (pictogram Vensterbeheer).**

Het zijsensormenu wordt weergegeven.

Als u het menu Meerdere vensters wilt weergeven, tikt u op het tabblad [21:9 Meerdere vensters] of veegt u naar links op het scherm.

### Overzicht van het zijsensormenu



1. **Hoofd en pop-up**  
Tik om het zijsensormenu weer te geven.
2. **21:9 Meerdere vensters**  
Tik om het menu Meerdere vensters weer te geven.  
U kunt het menu Meerdere vensters ook weergeven door de zijsensorbalk omhoog te schuiven.  
U kunt schakelen tussen het zijsensormenu en het menu Meerdere vensters door op het scherm naar links of rechts te vegen.
3. **Tik om [Zijnsensor] in het menu Instellingen weer te geven.**
4. **Lijst met app-pictogrammen (modus volledig scherm)**  
Voorspelde apps op basis van uw apparaatgebruik worden weergegeven.  
Tik op een app-pictogram om het te openen in de modus volledig scherm.
5. **Tik om meer apps weer te geven die niet in de lijst worden weergegeven.**


6. Lijst met app-pictogrammen (modus voor pop-upvensters)  
Voorspelde apps op basis van uw apparaatgebruik worden weergegeven.  
Tik op een app-pictogram om het te openen in de modus voor pop-upvensters.
7. Hoofdtelefoon-bedieningspaneel (Headphones Connect)  
U kunt een Sony-hoofdtelefoon bedienen als deze is uitgerust met een app-koppelingsfunctie.  
Het hoofdtelefoon-bedieningsdisplay wordt weergegeven als de app Headphones Connect is geïnstalleerd op uw apparaat en de schakelaar [Hoofdtelefoonbed. toev.] is ingeschakeld onder [Instellingen] > [Bediening en weergave] > [Zijsensor].
8. Tik hierop om voor elke app in te stellen of de zijsensorbalk moet worden getoond of verborgen.
9. Tik hierop om een schermafbeelding te maken.
10. Tik hierop om het gedeelte voor meldingen te openen.

### Hint

- Om het zijsensormenu te verlaten, voert u één van de volgende bedieningen uit:
  - Tik buiten het zijsensormenu.
  - Dubbeltik op de zijsensorbalk.
- U kunt de gewenste apps weergeven in de lijst met app-pictogrammen. Ga naar en tik op [Instellingen] > [Bediening en weergave] > [Zijsensor] > [Zijnsensormenu].


### Apps in de modus Gesplitst scherm weergeven met behulp van het menu Meerdere vensters

1. Selecteer de app die u in de bovenste helft van het gesplitste scherm wilt weergeven vanuit het menu Meerdere vensters.

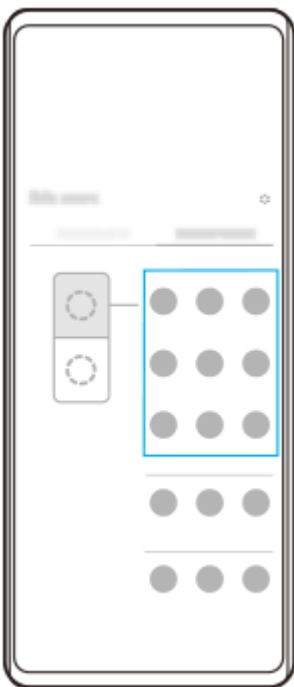

2. Selecteer de app die u in de onderste helft van het gesplitste scherm wilt weergeven.

### Hint

- U kunt het menu Meerdere vensters weergeven door de volgende handelingen uit te voeren.
  - Schuif de zijsensorbalk omhoog.
  - Dubbeltik op de zijsensorbalk of ga naar en tik op  (pictogram Vensterbeheer) om het zijsensormenu weer te geven. Tik vervolgens op het tabblad [21:9 Meerdere vensters] of veeg naar links op het scherm.

---

## Verwant onderwerp

- [Zijsensor gebruiken](#)
- [De opties voor de zijsensor instellen](#)
- [Modus Gesplitst scherm \(Schakelen tussen meerdere vensters\)](#)
- [Modus voor pop-upvensters](#)
- [Een screenshot maken](#)
- [Instellingenmenu](#)

TP1000765763

H-341-100-32 Copyright 2023 Sony Corporation


Smartphone

Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72

## Modus Gesplitst scherm (Schakelen tussen meerdere vensters)

Met de modus Gesplitst scherm kunt u twee apps tegelijk weergeven en elke app bedienen.  
Niet alle apps ondersteunen de modus Gesplitst scherm.


- 1 Tik op  (knop Overzicht) op de navigatiebalk.

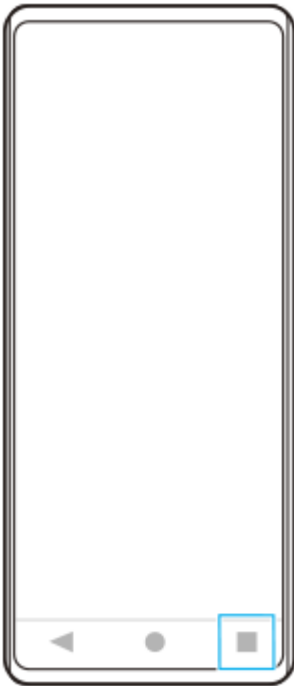

- 2 Tik op [Schakelen tussen meerdere vensters].




3 Veeg naar links of rechts om de gewenste apps te selecteren, en tik op [Gereed].

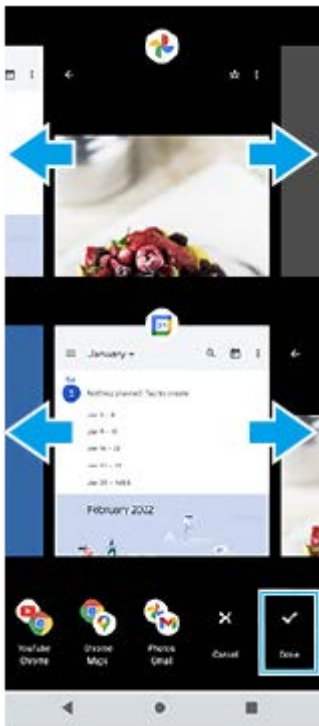

### Hint

- U kunt ook apps in de modus Gesplitst scherm weergeven met behulp van het menu Meerdere vensters. U kunt het menu Meerdere vensters weergeven door de volgende handelingen uit te voeren.
  - Schuif de zijsensorbalk omhoog.
  - Dubbeltik op de zijsensorbalk of ga naar en tik op  (pictogram Vensterbeheer) om het zijsensormenu weer te geven. Tik vervolgens op het tabblad [21:9 Meerdere vensters] of veeg naar links op het scherm.

### Overzicht van gesplitst scherm

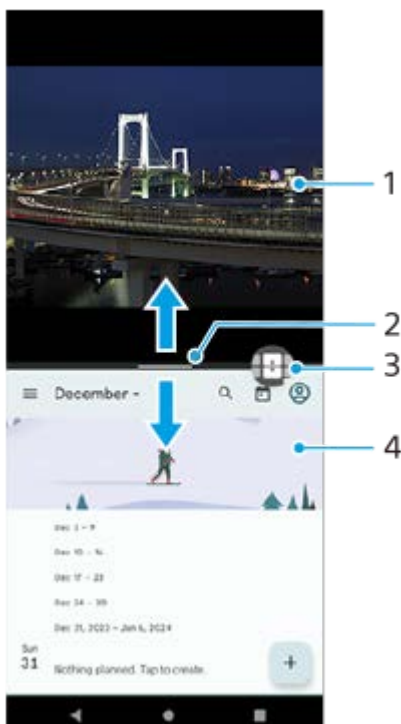




1. App 1

## 2. Partitielijn van gesplitst scherm

Sleep — (Balk op de partitielijn) in het midden van het scherm omhoog of omlaag om de grootte van de vensters te wijzigen.

## 3. Schakelen tussen meerdere vensters

Tik op  (pictogram Schakelen tussen meerdere vensters) om apps te selecteren.  (pictogram Schakelen tussen meerdere vensters) wordt weergegeven wanneer u op — (Balk op de partitielijn) in het gesplitste scherm tikt. U kunt  (pictogram Schakelen tussen meerdere vensters) verplaatsen door het naar links of rechts te slepen.


## 4. App 2

### Hint

- Een venster in de modus Gesplitst scherm wordt verticaal gesplitst in de staande stand, en horizontaal in de liggende stand.
- Als u de modus Gesplitst scherm wilt afsluiten, sleept u — (Balk op de partitielijn) naar de boven- of onderkant van het scherm.

## De apps wijzigen die worden weergegeven in de modus Gesplitst scherm

1. Tik op — (Balk op de partitielijn) in het gesplitste scherm.

 (pictogram Schakelen tussen meerdere vensters) wordt weergegeven op de partitielijn.

2. Tik op  (pictogram Schakelen tussen meerdere vensters).

3. Veeg naar links of rechts in het bovenste of onderste venster om de apps te selecteren waarnaar u wilt schakelen. Tik vervolgens op [Gereed].

### Hint

- U kunt ook tussen apps schakelen door in stap 3 op een van de apps te tikken van het tweetal dat onderaan het scherm wordt weergegeven.

---

## Verwant onderwerp

- [Zijsensor gebruiken](#)
- [Het zijsensormenu en het menu Meerdere vensters gebruiken](#)

TP1001272801


Smartphone

Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72

## Modus voor pop-upvensters

U kunt een andere app weergeven in een klein venster dat verschijnt bovenop een app die het volledige scherm in beslag neemt. U kunt ook een derde app weergeven in het pop-upvenster terwijl u twee apps bekijkt in de modus voor een gesplitst scherm.

- 1 Tik op  (knop Overzicht) op de navigatiebalk.

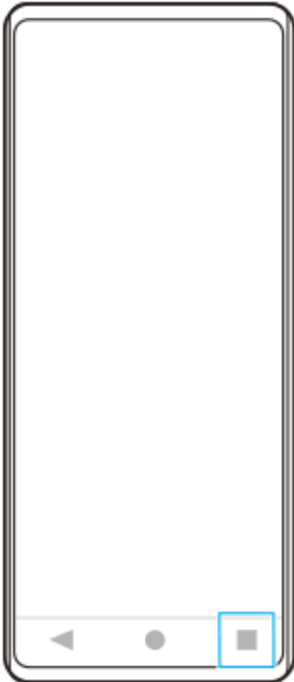

- 2 Veeg naar links of rechts om de app te selecteren die u in een klein venster wilt weergeven, en tik op [Pop-upvenster].







- 3 Veeg naar links of rechts om de app te selecteren die u op het volledige scherm wilt weergeven, en tik erop.



### Overzicht van het pop-upvenster

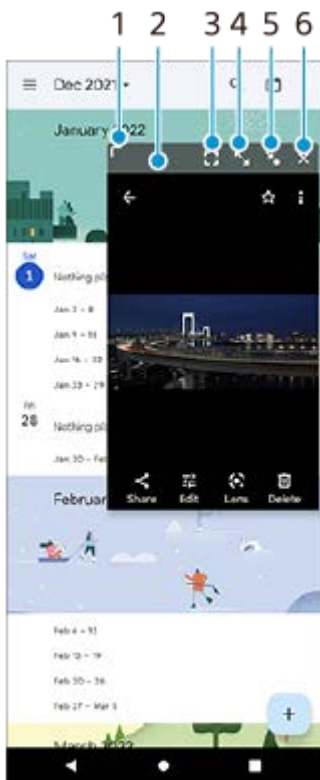


1. Sleep om de grootte van het venster te veranderen.
2. Sleep om het venster te verplaatsen.
3. Tik om de app weer te geven in de schermvullende modus.  
De modus voor pop-up-vensters wordt gesloten en de app wordt weergegeven in de schermvullende modus.
4. Tik om het venster te maximaliseren.

Als u het vorige formaat van het venster wilt herstellen, tikt u op  (pictogram Terug naar de vorige grootte) terwijl het venster is gemaximaliseerd.

**5.** Tik om van het venster een pictogram te maken.

Het venster wordt weergegeven als een app-pictogram. Tik op het pictogram om het app-pictogram te herstellen naar de vorige vensterweergave.

U kunt het app-pictogram verslepen en verplaatsen. Als u het app-pictogram naar  (pictogram Sluiten) sleept, wordt het venster gesloten.

**6.** Tik om het venster te sluiten.

---

---

**Verwant onderwerp**

- [Zijsensor gebruiken](#)
- [Het zijsensormenu en het menu Meerdere vensters gebruiken](#)

TP1001272802


Smartphone


Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72

## Alarm

U kunt een of meer alarmen instellen en elk geluidsbestand op het apparaat gebruiken als wekkersignaal. De wekker gaat niet af als het apparaat is uitgeschakeld.

- 1 Ga naar en tik op [Klok] > [Wekker].

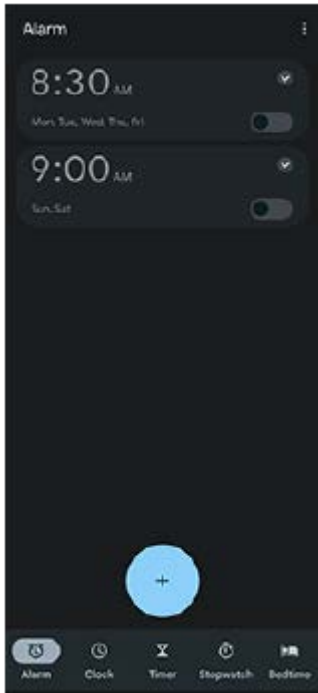

- 2 Tik op  (pictogram Item toevoegen).
- 3 Stel de tijd in en tik op [OK].
- 4 Selecteer de gewenste waarde.

### Hint

- Als u een klokwidget wilt toevoegen aan het startscherm, houdt u een leeg gebied op het startscherm aangeraakt, tikt u op [Widgets] en houdt u vervolgens de gewenste klok aangeraakt.

### Verwant onderwerp

- [Datum en tijd](#)

TP1000431847

Smartphone

Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72

## Photo Pro ontdekken

Photo Pro heeft twee hoofdfuncties: de modus BASIC (basis) en de modi AUTO/P/S/M. Met de modus BASIC (Basis) kunt u eenvoudig foto's maken en video's opnemen op een manier die vergelijkbaar is met een gewone smartphone-camera. In de modi AUTO/P/S/M kunt u uw ideale beelden vastleggen alsof u een professionele camera gebruikt. De interface schakelt automatisch om, zodat u de camera zowel verticaal als horizontaal kunt gebruiken.

### Modus BASIC (Basis)

Met een smartphone kunt u eenvoudig foto's maken en video's opnemen door op het scherm te tikken. De lenzen kunnen vloeiend worden omgeschakeld van ultragroothoek naar telefolens.

Naast het maken van foto's met automatisch door de camera gemaakte instellingen op basis van de scène en omstandigheden, kunt u ook de continue-opnamemodus, het Bokeh-effect, de helderheids- en kleurinstelling, en nog veel meer gebruiken.

Gebruik de sluiterknop op het scherm of de sluiterknop van het apparaat om foto's te maken en video's op te nemen in de modus BASIC (Basis).

### Verticale stijl



### Horizontale stijl



## Modi AUTO/P/S/M


De modi AUTO/P/S/M bevatten bedieningselementen die u normaal gesproken alleen tegenkomt op professionele camera's. U kunt automatische instellingen selecteren of handmatig de ISO, sluitertijd, witbalans en nog veel meer instellen. U kunt ook kiezen voor uitvoer in de RAW-indeling.

Gebruik de sluiterknop van het apparaat om foto's te maken in de modi AUTO/P/S/M terwijl u de camera horizontaal gebruikt. De sluiterknop op het scherm is beschikbaar om foto's te maken wanneer u de camera verticaal gebruikt.

### Verticale stijl



### Horizontale stijl

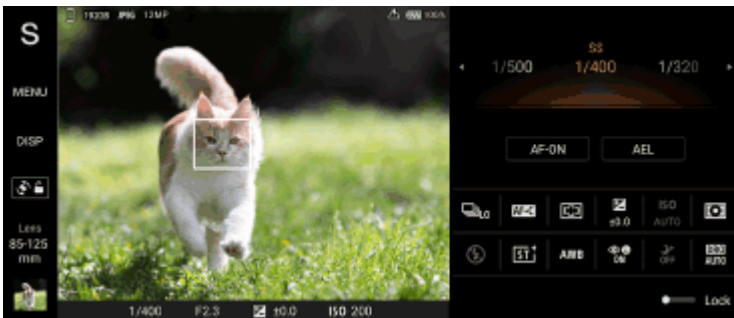


### Verwant onderwerp

- [Overzicht van de modus BASIC \(Basis\)](#)
- [Overzicht van de modus AUTO/P/S/M](#)




TP1000431832



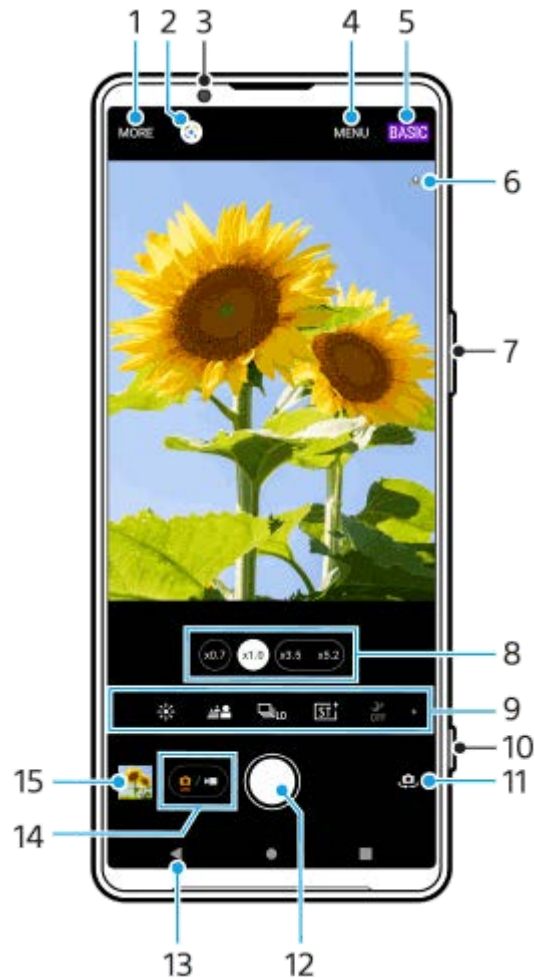

## Overzicht van de modus BASIC (Basis)

### Fotomodus



1. Selecteer een cameramodus.
2. Google Lens
3. Cameralens aan de voorzijde
4. Instellingenmenu van Photo Pro
5. Wissel van opnamemodus.
6. Status van geotags
7. Gebruik de volumeknop om in en uit te zoomen.
8. Tik op een van de hoekknoppen om van lens te wisselen.
9. Snelkoppelingspictogrammen voor diverse functies  
Veeg naar links of rechts om het gewenste pictogram te zoeken en tik er vervolgens op om de instellingen aan te passen.



-  (pictogram Kleur en helderheid): Tik om de kleuren en helderheid aan te passen.
-  (pictogram Bokeh): Tik om het bokeh-effect aan te passen.
-  (pictogram Transportfunctie): Tik om een zelfontspannerinstelling of de opnamemodus Enkele opname, Continue opname of Continue HDR-opname te selecteren.

-  (pictogram Creatieve look): Tik om een instelling voor Creatieve look te selecteren.
  -  (pictogram Nachtopname): Tik om de functie [Nachtopname] in of uit te schakelen.
  -  (pictogram Flitser): Tik om een flitserinstelling te selecteren.
  -  (pictogram Beeldverhouding): Tik om de beeldverhouding te wijzigen.
10. Gebruik de sluiterknop om Photo Pro te starten of foto's te maken.
  11. Schakel tussen de camera aan de voorzijde en de hoofdcamera.
  12. Gebruik de sluiterknop om foto's te maken.
  13. Ga terug of sluit Photo Pro af.
  14. Schakel tussen het maken van foto's en het opnemen van video's.
  15. Tik op het miniatuur om foto's weer te geven, te delen of te bewerken.

## ▶ Video-modus



1. Selecteer een cameramodus.
2. Google Lens
3. Cameralens aan de voorzijde
4. Instellingenmenu van Photo Pro
5. Wissel van opnamemodus
6. Status van geotags
7. Gebruik de volumeknop om in en uit te zoomen.
8. Tik op een van de hoekknoppen om van lens te wisselen.
9. Snelkoppelingspictogrammen voor diverse functies  
Veeg naar links of rechts om het gewenste pictogram te zoeken en tik er vervolgens op om de instellingen aan te passen.

-  (pictogram Kleur en helderheid): Tik om de kleuren en helderheid aan te passen.
-  (pictogram Bokeh): Tik om het bokeh-effect aan te passen.

- **FHD** (pictogram Videogrootte): Tik om een videoformaat te selecteren.
  - **ST** (pictogram Creatieve look): Tik om een instelling voor Creatieve look te selecteren.
  - **S-Cine ON** (pictogram S-Cinetone for mobile): Tik om de functie S-Cinetone for mobile in of uit te schakelen.
  - **D-R Std** (pictogram Dynamisch bereik): Tik om een dynamisch bereik te selecteren.
  - **Productpresentatie** (pictogram Productpresentatie): Tik om de functie [Productpresentatie] in of uit te schakelen.
  - **REAR** (pictogram Microfoon): Tik om een microfoon te selecteren.
  - **Zaklantaarn** (pictogram Zaklantaarn): Tik om de zaklamp te activeren.
10. Gebruik de sluiterknop om Photo Pro te starten of video's op te nemen.
  11. Schakel tussen de camera aan de voorzijde en de hoofdcamera.
  12. Gebruik de sluiterknop om video's op te nemen.
  13. Ga terug of sluit Photo Pro af.
  14. Schakel tussen het maken van foto's en het opnemen van video's.
  15. Tik op het miniatuur om video's weer te geven, te delen of te bewerken.

---

### Verwant onderwerp

- [Een cameramodus selecteren](#)
- [Een foto maken of een video opnemen](#)
- [Geotaggen](#)
- [Veelgebruikte functies in de modus BASIC \(Basis\)](#)
- [Kleur en helderheid](#)
- [Bokeh-effect](#)
- [Continue opname](#)
- [Creatieve look](#)
- [Nachtopname](#)
- [De flitser gebruiken](#)
- [S-Cinetone for mobile](#)
- [Dynamisch](#)
- [Productpresentatie](#)
- [QR-codes scannen met behulp van Photo Pro](#)

TP1000431833





Smartphone

Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72

## Een foto maken of een video opnemen

In dit gedeelte worden de basisbedieningen van de camera in de modus BASIC (Basis) uitgelegd.

### 1 Start Photo Pro.

- Druk de sluiterknop van het apparaat helemaal in.
- Houd  (knop Camera) op het vergrendelingsscherm aangeraakt.
- Ga naar en tik op  (pictogram Photo Pro).
- Druk tweemaal op de aan/uit-knop. Ga naar en tik op [Instellingen] > [Systeem] > [Gebaren] > [Naar camera schakelen], en tik vervolgens op de schakelaar om deze functie in te schakelen.

### 2 Schakel om naar de opnamemodus [BASIC] (Basis).

### 3 Tik op (knop omschakelen tussen de foto- en videomodus) om te schakelen tussen de fotomodus en de videomodus.

### 4 Tik op de sluiterknop van het scherm of druk op de sluiterknop van het apparaat.

Tik op  (pictogram Camera) als u tijdens het opnemen van een video een foto wilt maken.

#### Opmerking






- Merk op dat sommige functies niet beschikbaar zijn, afhankelijk van de instellingen.

#### Hint

- Zorg dat de lenzen schoon zijn. Een vingerafdruk of kleine vetvlek kan de kwaliteit van de foto verminderen.
- Gebruik de zelfontspanner als extra tijd nodig hebt om klaar te staan, of om onscherpe foto's te voorkomen.
- Controleer regelmatig de geheugenstatus van het apparaat. Foto's en video's met een hoge resolutie verbruiken meer geheugen.
- U kunt QR-codes scannen.

## Sluiterknop van het scherm

De sluiterknop van het scherm wordt op verschillende manieren gebruikt, afhankelijk van de cameramodus en de geactiveerde functies.

-  (Sluiterknop): Maak een foto
-  (knop Video-opname starten): Neem een video op
-  (knop Video-opname onderbreken): Onderbreek een video
-  (knop Video-opname hervatten): Hervat het opnemen
-  (knop Video-opname stoppen): Stop een video-opname

#### Hint

- Als de transportfunctie is ingesteld op [Enkele opname], houdt u de sluiterknop van het scherm ingedrukt om de scherpstelling te vergrendelen. Vervolgens laat u uw vinger los om op te nemen.
- U kunt voorkomen dat Photo Pro per ongeluk wordt gestart wanneer u de sluiterknop ingedrukt houdt. Tik in de modus BASIC (Basis) op [MENU] > [Starten met sluiterknop] > [Uit].
- U kunt instellen of automatisch moet worden omgeschakeld naar de modus BASIC (Basis) of naar de laatst geselecteerde modus wanneer u Photo Pro start. Tik op [MENU] > [Opnamemodus bij starten] > [Altijd Basismodus gebruiken] als u de instelling in de modus BASIC (Basis) wilt veranderen.

---

## Verwant onderwerp

- [Instellingenmenu](#)
- [QR-codes scannen met behulp van Photo Pro](#)
- [Veelgebruikte functies in de modus BASIC \(Basis\)](#)
- [Foto's weergeven en video's afspelen](#)
- [Zelfontspanner](#)

TP1000431849

Smartphone

Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72

## Foto's weergeven en video's afspelen

Foto's en video's weergeven of delen in de Google Foto's-app nadat u foto's hebt gemaakt of video's hebt opgenomen.

### Foto's en video's weergeven tijdens het gebruik van Photo Pro



U kunt foto's of video's ook bewerken, bijvoorbeeld door de kleuren aan te passen of foto's bij te snijden.

1. Tik tijdens het gebruik van Photo Pro op de miniatuur **(A)** om een foto of video te openen.



2. Veeg naar links of rechts om uw foto's en video's weer te geven.

#### Hint

- Tik op  (pictogram Delen) om een foto of video te delen, of op  (pictogram Bewerken) om deze te bewerken. Tik op het scherm om pictogrammen weer te geven of te verbergen.

### Eerder gemaakte foto's of opgenomen video's weergeven

1. Start de app Google Foto's.

#### Hint

- Ga naar voor meer informatie over de app Google Foto's naar [support.google.com/photos](https://support.google.com/photos).

#### Verwant onderwerp

- [Een foto maken of een video opnemen](#)




Smartphone


Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72

## QR-codes scannen met behulp van Photo Pro

U kunt QR-codes scannen met behulp van Photo Pro.

- 1 Ga naar  (pictogram Photo Pro) en tik hierop. Schakel over naar de opnamemodus [BASIC] (Basis).
- 2 Richt de camera op de QR-code en tik vervolgens op de banner die wordt weergegeven in de zoeker.

### De functie [QR Codelezer] inschakelen

1. Ga naar  (pictogram Photo Pro) en tik hierop. Schakel over naar de opnamemodus [BASIC] (Basis).
2. Tik op [MENU].
3. Tik op [QR Codelezer] > [Aan].
4. Sluit het menu.  
De instelling wordt opgeslagen.

#### Hint

- U kunt de QR-codescanner openen via het deelvenster Snelle instellingen en vervolgens QR-codes scannen.


### Verwant onderwerp

- [QR-codes scannen](#)
- [Een foto maken of een video opnemen](#)
- [Deelvenster Snelle instellingen](#)


TP0002935444

## Veelgebruikte functies in de modus BASIC (Basis)

### De beeldverhouding wijzigen

1. Tik in de modus BASIC (Basis) op  (knop omschakelen tussen de foto- en videomodus) om een fotomodus te selecteren.
2. Veeg naar links of rechts over de snelkoppelingspictogrammen om te zoeken naar **4:3** (pictogram Beeldverhouding) en tik hier vervolgens op.
3. Selecteer de gewenste beeldverhouding.



### Het videoformaat wijzigen

1. Tik in de modus BASIC (Basis) op  (knop omschakelen tussen de foto- en videomodus) om een videomodus te selecteren.
2. Veeg naar links of rechts over de snelkoppelingspictogrammen om te zoeken naar **FHD** (pictogram Videogrootte) en tik hier vervolgens op.
3. Selecteer het gewenste videoformaat.

#### Hint


- Het aantal foto's en video's dat kan worden opgeslagen, is afhankelijk van de resolutie of het aantal megapixels (MP) en de lengte van video. Foto's en video's van hoge resolutie nemen meer geheugen in beslag. Een lagere resolutie kan voldoende zijn voor dagelijks gebruik.

### De microfoon tijdens het opnemen wisselen

1. Tik in de modus BASIC (Basis) op  (knop omschakelen tussen de foto- en videomodus) om een videomodus te selecteren.
2. Veeg naar links of rechts over de snelkoppelingspictogrammen om te zoeken naar  (pictogram Microfoon) en tik hier vervolgens op.
3. Selecteer [Spraaqprioriteit ('Ach.')] of [Alle richtingen (stereo)].  
Wanneer [Spraaqprioriteit ('Ach.')] is geselecteerd, raakt u tijdens het opnemen het achterpaneel zo weinig mogelijk aan om te voorkomen dat ruis wordt opgenomen.

### De camera-instellingen aanpassen

1. Tik in de modus BASIC (Basis) op [MENU].
2. Veeg over de lijst om de beschikbare instellingen weer te geven en selecteer een instelling.

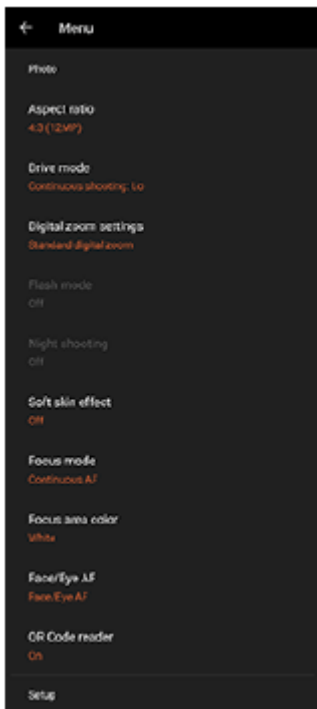


### Opmerking

- De beschikbare instellingen zijn verschillend voor de fotomodus en de videomodus.

### Hint




- Tik op [Introductie van functies] om informatie over de diverse functies weer te geven.
- Tik op [Tips] om naar de website met Photo Pro-tips te gaan.

## Omschakelen tussen de hoofdcamera en de camera aan de voorzijde

1. Tik in de modus BASIC (Basis) op  (pictogram Camera schakelen) om te wisselen tussen de hoofdcamera en de camera aan de voorzijde.

## Van lens wisselen en zoomen


U kunt van lens wisselen terwijl u de hoofdcamera gebruikt.

1. Terwijl u de hoofdcamera in de modus BASIC (Basis) gebruikt, tikt u op een van de hoekknoppen.
  -  (Ultragroothoekknop)
  -  (Groothoekknop)
  -  (Tele-knop)
2. Zoom in op het beeld.
  - Sleep de hoekknop naar links en rechts (in de staande stand) of omhoog en omlaag (in de liggende stand).
  - Spreid twee vingers op het camerascherm of knijp ze samen.
  - Gebruik de volumeknop.

### Hint

- U kunt vloeiend in- en uitzoomen zonder de lens te wisselen.
- Tik op [MENU] > [Instellingen voor digitale zoom] > [AI-superresolutiezoom] om te zoomen met behulp van een digitale bewerking waarbij meer van de oorspronkelijke beeldkwaliteit behouden blijft.

## Het windgeruis tijdens het opnemen verminderen

1. Tik in de modus BASIC (Basis) op  (knop omschakelen tussen de foto- en videomodus) om een videomodus te selecteren.
2. Tik op [MENU] > [Slim windfilter].
3. Tik op de schakelaar om de functie in te schakelen.

---

### Verwant onderwerp

- [Een foto maken of een video opnemen](#)
- [Kleur en helderheid](#)
- [Bokeh-effect](#)
- [Continue opname](#)
- [Creatieve look](#)
- [Nachtopname](#)
- [De flitser gebruiken](#)
- [S-Cinetone for mobile](#)
- [Dynamisch](#)
- [Productpresentatie](#)
- [QR-codes scannen met behulp van Photo Pro](#)
- [Onderdeelnamen](#)
- [Koppelen met een Bluetooth-afstandsbediening of -greep](#)

TP1000431851

H-341-100-32 Copyright 2023 Sony Corporation



Smartphone

Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72

## Een selfie nemen

---

Schakel over op naar de camera aan de voorzijde en maak een foto van uzelf. Om wazige beelden bij weinig licht te voorkomen, plaatst u uw apparaat op een stabiele ondergrond en gebruikt u de zelfontspanner om het apparaat stil te houden.

- 1 Tik in de modus **BASIC (Basis)** op  (knop omschakelen tussen de foto- en videomodus) om een foto- of videomodus te selecteren.
- 2 Tik op  (pictogram Camera schakelen) om de camera aan de voorzijde te activeren.
- 3 Tik op  (pictogram Zelfontspanner) om de vertragingstijd te selecteren als u de zelfontspanner wilt gebruiken.
- 4 Tik op de sluiterknop van het scherm of druk op de sluiterknop van het apparaat om een selfie te maken.


TP1000431852

Smartphone

Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72

## Een selfie maken met de handontspanner

Gebruik de handontspanner om automatisch een foto te maken een bepaalde tijd nadat de camera uw hand heeft gedetecteerd. De functie Handontspanner is alleen beschikbaar wanneer u de camera aan de voorzijde gebruikt.

- 1** Tik in de modus **BASIC (Basis)** op  (pictogram Camera schakelen) om de camera aan de voorzijde te activeren.
- 2** Tik op **[MENU]**.
- 3** Tik op **[Handontspanner] > [Aan]**.
- 4** Sluit het menu.  
De instelling wordt opgeslagen.
- 5** Draai uw handpalm met uw vingers recht omhoog in de richting van de camera.  
Nadat de camera uw hand heeft gedetecteerd en een bepaalde tijdsduur is verstreken, wordt er een selfie gemaakt.

### Opmerking

- De functie Handontspanner is niet beschikbaar tijdens gebruik van het Bokeh-effect.

### Hint

- Als de zelfontspanner is ingesteld, start de timer nadat de camera uw hand heeft gedetecteerd.

### Verwant onderwerp

- [Zelfontspanner](#)

TP1000431853


Smartphone


Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72

## Kleur en helderheid

De camera past de kleur en helderheid automatisch aan door de lichtomstandigheden te detecteren en de kleurtemperatuur van het omgevingslicht te schatten. Digitale camera's kunnen alleen de kleurtemperatuur schatten, dus moet u mogelijk de instellingen aanpassen om deze goed te krijgen.

Als u merkt dat de foto's die binnenshuis zijn gemaakt een gele tint hebben, of als foto's die met de flitser zijn gemaakt een blauwe tint hebben, past u de kleur aan.

- 1 Veeg in de modus BASIC (Basis) naar links of rechts over de snelkoppelingspictogrammen om te zoeken naar  (pictogram Kleur en helderheid) en tik hier vervolgens op.**
- 2 Sleep de schuifregelaars om de kleur en helderheid aan te passen.**

De kleur van het pictogram verandert wanneer de instellingen worden aangepast.  
Tik op  (knop Sluiten) of op de zoeker om de schuifregelaars te verbergen.  
Tik op [Reset] om de instellingen te resetten.
- 3 Tik op de sluiterknop van het scherm of druk op de sluiterknop van het apparaat om een foto te maken of een video op te nemen.**

### Hint

- Probeer met licht van de juiste richting en kleur uw foto's meer vorm en diepte te geven. Dit soort licht ontstaat op natuurlijke wijze vlak voor zonsopgang en bij zonsondergang. Natuurlijk licht uit een raam is ook goed.



TP1000431854

Smartphone


Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72

## Bokeh-effect

U kunt foto's maken en video's opnemen met het bokeh-effect. Het bokeh-effect maakt de achtergrond minder scherp, waardoor onderwerpen op de voorgrond worden benadrukt en een artistiek effect ontstaat.

- 1** Veeg in de modus **BASIC (Basis)** naar links of rechts over de snelkoppelingspictogrammen om te zoeken naar  (pictogram Bokeh) en tik hier vervolgens op.
- 2** Tik op de knop **[Bokeh]** naast de schuifregelaar om het bokeh-effect in te schakelen.  
De knop [Bokeh] wordt oranje.
- 3** Sleep de schuifregelaar om aan te passen.  
Tik op  (knop Sluiten) of op de zoeker om de schuifregelaar te verbergen.  
Tik op de knop [Bokeh] naast de schuifregelaar om het Bokeh-effect in of uit te schakelen.
- 4** Tik op de sluiterknop van het scherm of druk op de sluiterknop van het apparaat.

### Opmerking

- Het bokeh-effect is niet beschikbaar wanneer  (pictogram Bokeh) grijs wordt weergegeven.
- Zoomen is niet beschikbaar tijdens het gebruik van het Bokeh-effect.
- U kunt de instelling van het bokeh-effect niet veranderen tijdens het opnemen.

### Hint

- U kunt ononderbroken beelden met het bokeh-effect opnemen in een fotomodus met een maximumsnelheid van 10 beelden per seconde. Tik op de knop Transportfunctie en selecteer [Continue opname: Lo]. Zelfs als u een andere instelling dan [Continue opname: Lo] selecteert voor continue opnamen, wordt deze automatisch gewijzigd in [Continue opname: Lo] wanneer het bokeh-effect wordt ingeschakeld.

### Verwant onderwerp

- [Continue opname](#)

TP1000431855


Smartphone

Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72

## HDR video-opname

Schakel HDR (High Dynamic Range) in om uw video's dramatischer te maken en meer op het echte leven te laten lijken. Als [HDR(HLG/BT.2020)] is geselecteerd, wordt video opgenomen met een combinatie van HLG voor de gammacurve en BT.2020 voor de kleurreimte.

Als [SDR(BT.709)] is geselecteerd, wordt video opgenomen met een combinatie van de standaard-gammacurve en BT.709 voor de kleurreimte.

- 1 Tik in de modus **BASIC (Basis)** op  (knop omschakelen tussen de foto- en videomodus) om een videomodus te selecteren.
- 2 Tik op [MENU] > [HDR-/SDR-indeling].
- 3 Selecteer het HDR- of SDR-formaat.

### Opmerking

- De instelling [HDR-/SDR-indeling] is niet beschikbaar, afhankelijk van de instelling [Videogrootte].


TP1000431856

Smartphone

Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72

## Dynamisch

Wanneer [Breed] is geselecteerd, kunt u video's met een breed dynamisch bereik opnemen door een vorm van beeldbewerking te gebruiken waarbij meerdere frames worden gecombineerd.

- 1 Tik in de modus **BASIC (Basis)** op  (knop omschakelen tussen de foto- en videomodus) om een videomodus te selecteren.
- 2 Veeg naar links of rechts over de snelkoppelingspictogrammen om te zoeken naar  (pictogram Dynamisch bereik) en tik hier vervolgens op.
- 3 Selecteer een dynamisch bereik.

### Opmerking

- De instelling [Dynamisch] is niet beschikbaar, afhankelijk van de instelling [Videogrootte].


TP1000724418

Smartphone

Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72

## Een stabiele video opnemen

Als u een video opneemt, kunt u met Videostabilisatie camerabewegingen compenseren en het frame stabiel houden.

- 1 **Tik in de modus BASIC (Basis) op  (knop omschakelen tussen de foto- en videomodus) om een videomodus te selecteren.**
- 2 **Tik op [MENU] > [Videostabilisatie].**
- 3 **Selecteer een optie.**
  - [Hoge kwaliteit]: Hierdoor ontstaat een krachtiger stabilisatie-effect. Het batterijverbruik neemt toe vergeleken met de selectie van [Standaard].
  - [Standaard]: Vermindert camerabewegingen onder stabiele omstandigheden voor video-opnamen.
- 4 **Sluit het menu.**

De instelling wordt opgeslagen.
- 5 **Tik op de sluiterknop van het scherm of druk op de sluiterknop van het apparaat om een video op te nemen.**

TP1000431857



Smartphone

Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72

## S-Cinetone for mobile

---

S-Cinetone for mobile bereikt filmische gradaties en kleurexpressies, waardoor u video's kunt opnemen met een zachtere kleurenreproductie die ideaal is voor portretten.

- 1 Tik in de modus **BASIC (Basis)** op  (knop omschakelen tussen de foto- en videomodus) om een videomodus te selecteren.
- 2 Veeg naar links of rechts over de snelkoppelingspictogrammen om te zoeken naar  (pictogram S-Cinetone for mobile) en tik hier vervolgens op.
- 3 Tik op [S-Cinetone for mobile: Aan] om de functie S-Cinetone for mobile in te schakelen.

TP1001272803



Smartphone



Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72

## Productpresentatie

De camera-instellingen worden optimaal geconfigureerd voor video-opnamen, zoals productbeoordelingen. De camera stelt doorgaans scherp op onderwerpen die in het midden van de zoeker worden weergegeven.

### Opmerking

- De functie [Productpresentatie] is beschikbaar wanneer u de hoofdcamera gebruikt.

- 1 Tik in de modus BASIC (Basis) op  (knop omschakelen tussen de foto- en videomodus) om een videomodus te selecteren.
- 2 Veeg naar links of rechts over de snelkoppelingspictogrammen om te zoeken naar  (pictogram Productpresentatie) en tik hier vervolgens op.
- 3 Tik op [Productpresentatie: Aan] om de functie [Productpresentatie] in te schakelen.

TP1001272804


Smartphone

Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72

## Gids om de opnameduur te verlengen

---

Door functies die veel batterijlading verbruiken uit te schakelen, kunt u voorkomen dat de temperatuur van het apparaat oploopt, zodat u langer video's kunt opnemen.

- 1** Tik in de modus **BASIC (Basis)** op  (knop omschakelen tussen de foto- en videomodus) om een videomodus te selecteren.
- 2** Tik op **[MENU] > [Gids om de opnameduur te verlengen]**.  
Functies die veel batterijlading verbruiken worden vermeld met de bijbehorende aanbevolen instellingen.
- 3** Volg de instructies op het scherm om de instellingen te optimaliseren.

TP1001272805

Smartphone

Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72

## Een cameramodus selecteren



---

U kunt een cameramodus selecteren aan de hand van het onderwerp of uw doel.

- 1 Tik in de modus BASIC (Basis) op [Meer] en selecteer een cameramodus.

### Overzicht van cameramodi

Hieronder volgen enkele van de belangrijkste cameramodi.

-  (pictogram Slow-motion): Voeg een slow-motioneffect toe nadat een video is opgenomen
-  (pictogram Panorama): Maak groothoek- en panoramafoto's

#### Opmerking

- Welke instellingen beschikbaar zijn, is afhankelijk van de geselecteerde cameramodus.

---

### Verwant onderwerp

- [Slow-motionvideo's](#)
- [Panorama](#)

TP1000431858

Smartphone

Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72



## Slow-motionvideo's


De slow-motionvideomodus voegt krachtige effecten toe aan uw video's. Het slow-motioneffect wordt toegevoegd nadat een video op normale snelheid is opgenomen.

### Opmerking

- Als u slow-motionvideo's opneemt is een goede belichting essentieel.

### Een slow-motioneffect toevoegen nadat een video is opgenomen

1. Tik in de modus BASIC (Basis) op [Meer] >  (pictogram Slow-motion).
2. Tik op de sluiterknop van het scherm of druk op de sluiterknop van het apparaat om een video op te nemen.
3. Tik op  (knop Video-opname stoppen) om de opname te stoppen.
4. Tik op de miniatuur om de video te openen.
5. Sleep de handvaten van de slow-motientijdlijn naar de posities waar u het slow-motioneffect wilt weergeven.  
(A): Handvaten  
(B): Slow-motientijdlijn  
(C): Tik om het geluid in of uit te schakelen.

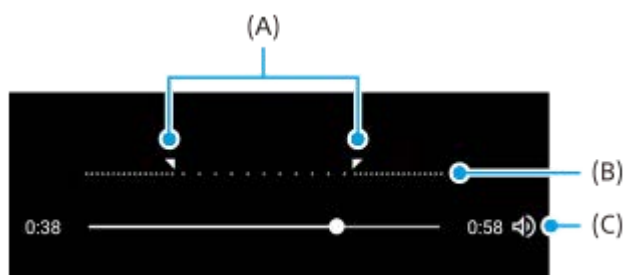

TP1000431859


Smartphone

Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72

## Panorama

---

Gebruik de app Panorama om groothoekfoto's en panoramafoto's te maken.


- 1 Tik in de modus BASIC (Basis) op [Meer] >  (pictogram Panorama).
- 2 Tik op de sluiterknop van het scherm of druk op de sluiterknop van het apparaat.
- 3 Beweeg de camera langzaam en gestaag in de richting die op het scherm wordt aangegeven.
- 4 Tik nogmaals op de sluiterknop van het scherm of druk nogmaals op de sluiterknop van het apparaat op de positie waar u wilt stoppen.

TP1000431861


Smartphone  
Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72

## Overzicht van de modus AUTO/P/S/M

### Verticale stijl

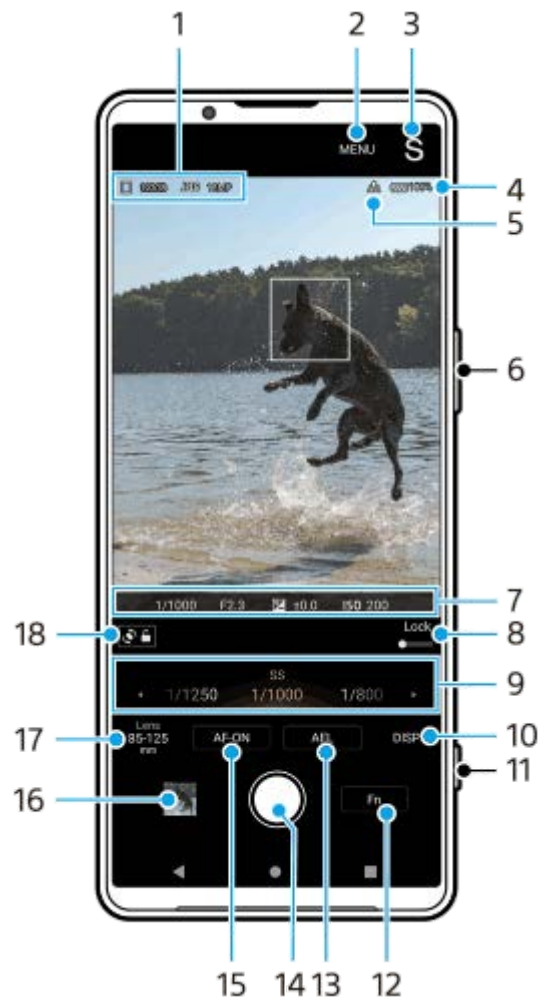

### Horizontale stijl

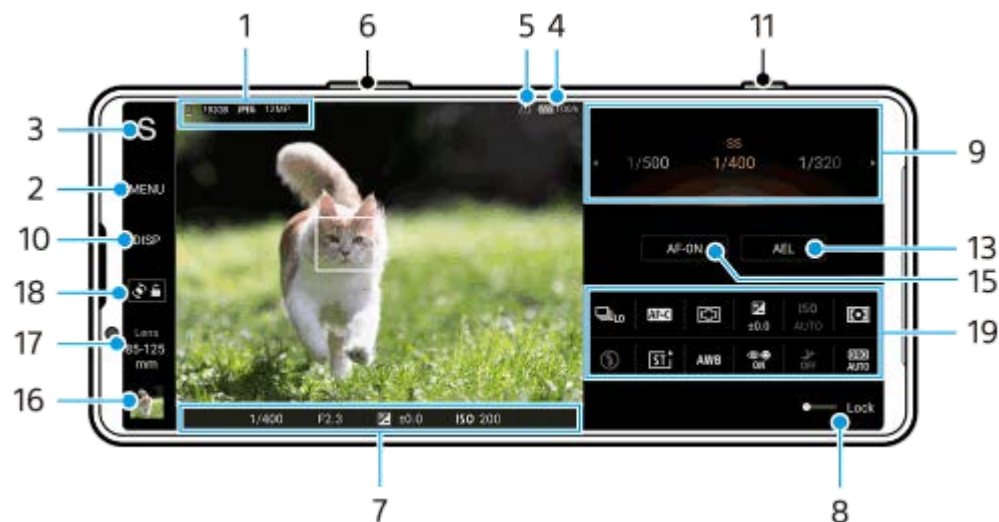

1. Pictogram gegevensopslag/hoeveelheid vrije ruimte/Bestandsindeling/beeldformaat

Als u een bestandsindeling wilt selecteren, tikt u op [MENU] > [Opname] > [Bestandsindeling] en selecteert u een optie. (RAW / RAW en JPEG / JPEG)

Als u een beeldverhouding wilt selecteren, tikt u op [MENU] > [Opname] > [Hoogte-breedteverh.] en selecteert u een optie. (4:3 / 16:9 / 1:1 / 3:2)

2. Tik om meer gedetailleerde instellingen te maken.

3. Tik om de opnamemodus te veranderen.


Om de standaardopnamemodus te selecteren wanneer Photo Pro is gestart, tikt u op [MENU] > [Instellen] > [Opnamemodus bij starten] en selecteert u vervolgens een optie.


4. Batterijstatus


5. Status van geotags

6. Gebruik de volumeknop om in en uit te zoomen.

7. Scherpstelling-indicator/belichtingsinstellingen

 (pictogram Continue AF) geeft aan dat de scherpstelling wordt uitgevoerd wanneer [Continue AF] is geselecteerd.

 (pictogram Continue AF) geeft aan dat het onderwerp scherpgesteld is wanneer [Continue AF] is geselecteerd. De scherpstelling wordt continu aangepast aan de hand van de bewegingen van het onderwerp.

 (pictogram Automatische scherpstelling) geeft aan dat het onderwerp is scherpgesteld.

 (pictogram AE-vergrendeling) geeft aan dat de belichting is vergrendeld.

8. Sleep de schakelaar naar rechts om items te vergrendelen, zoals de opnamefunctie en het functiemenu. Zo voorkomt u onbedoelde handelingen.

9. Keuzeknop

- Stel de belichtingswaarde in wanneer de functie Automatisch (P) is geselecteerd.
- Stel de sluitertijd in wanneer de functie Prioriteit voor sluitersnelheid (S) of Handmatige belichting (M) is geselecteerd.

10. Tik om informatie in de zoeker weer te geven of te verbergen.

Het histogram geeft een grafische weergave van de luminantieverdeling.

De horizontaalmeter helpt u de hoek van het apparaat te meten en het beeld horizontaal te houden. Wanneer u w apparaat vaststelt dat het horizontaal staat, wordt de horizontaalmeter groen.

Als u de items wilt aanpassen die worden weergegeven wanneer u op [DISP] tikt, tikt u op [MENU] > [Instellen] > [Aanpassing van DISP-knop].

11. Gebruik de sluiterknop om Photo Pro te starten of opnames te maken.

12. Tik om het functiemenu te openen.

13. Tik om de belichting te vergrendelen.




De knop wordt oranje wanneer de belichting is vergrendeld. Tik nogmaals op de knop om de belichting te ontgrendelen.

Als u een andere functie wilt toewijzen aan de AEL-knop, tikt u op [MENU] > [Instellen] > [Aanpassing van AEL-knop].

14. Gebruik de sluiterknop om beelden op te nemen.

15. Knop AF-ON (wanneer de scherpstelfunctie is ingesteld op [Enkelvoudige AF] of [Continue AF]) /  (pictogram voor vergroting en scherpstelling) (wanneer de scherpstelfunctie is ingesteld op [Handmatige scherpstelling])

- Tik op de knop AF-ON om de scherpstelling te vergrendelen. De knop wordt oranje wanneer de scherpstelling is vergrendeld. Tik nogmaals op de knop om de scherpstelling te ontgrendelen.

- Tik op  (pictogram voor vergroting en scherpstelling) om het beeld te vergroten en de scherpstelling aan te passen.
- 16.** Tik op het miniatuur om foto's weer te geven, te delen of te bewerken.  
Tik op  (knop Vorige) om terug te keren naar het Photo Pro-stand-byscherm.
- 17.** Tik om de lens te wisselen.  
Als u de zoom wilt gebruiken, gebruikt u de zoomknop, spreidt of knijpt u twee vingers op de zoeker of gebruikt u de volumeknop. Als u de zoomknop wilt weergeven in de liggende stand, tikt u op  (pictogram Zoomknop openen) of op de lensknop.
- 18.** Tik om de schermrotatie te vergrendelen of ontgrendelen.
- 19.** Functiemenu  
Tik om de instellingen te veranderen.  
Als u de instelitems in het functiemenu opnieuw wilt toewijzen of opnieuw wilt rangschikken, tikt u op [MENU] > [Instellen] > [Aanpassing van functiemenu].

---

### Verwant onderwerp

- [Functiemenu](#)
- [Stilstaande beelden opnemen](#)
- [Automatische modus \(AUTO\)](#)
- [Automatisch \(P\)](#)
- [Prioriteit voor sluitersnelheid \(S\)](#)
- [Handmatige belichting \(M\)](#)
- [Camera-instellingengeheugen](#)
- [Geheugen oproepen \(MR\)](#)
- [Koppelen met een Bluetooth-afstandsbediening of -greep](#)

TP1000431834




## Funciemenu

Welke instellingen u kunt aanpassen, is afhankelijk van de opnamemodus.

### Verticale stijl

Tik op [Fn] om het funciemenu te openen. Tik op **X** (knop Sluiten) om het funciemenu te sluiten.

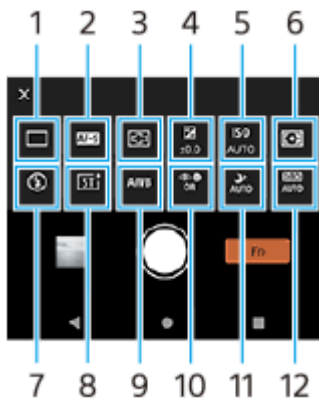

### Horizontale stijl



#### 1. Transportfunctie

##### Enkele opname

**Continue opname: Hi+**: Neemt ononderbroken beelden op terwijl u de sluiterknop van het scherm aangeraakt houdt of de sluiterknop van het apparaat lang ingedrukt houdt. De snelheid bereikt het maximum van 30 beelden per seconde.

**Continue opname: Hi**: Neemt ononderbroken beelden op terwijl u de sluiterknop van het scherm aangeraakt houdt of de sluiterknop van het apparaat lang ingedrukt houdt. De snelheid bereikt een maximum van 20 beelden per seconde.

**Continue opname: Lo**: Neemt ononderbroken beelden op terwijl u de sluiterknop van het scherm aangeraakt houdt of de sluiterknop van het apparaat lang ingedrukt houdt. De snelheid bereikt een maximum van 10 beelden per seconde.

**Zelfontspanner: 3 sec / Zelfontspanner: 10 sec**

**Continue HDR-opname: Hi**: Neemt ononderbroken HDR-beelden op terwijl u de sluiterknop van het scherm aangeraakt houdt of de sluiterknop van het apparaat lang ingedrukt houdt. De snelheid bereikt een maximum van 20 beelden per seconde.

**Continue HDR-opname: Lo**: Neemt ononderbroken HDR-beelden op terwijl u de sluiterknop van het scherm aangeraakt houdt of de sluiterknop van het apparaat lang ingedrukt houdt. De snelheid bereikt een maximum van 10

beelden per seconde.



### Opmerking

- De snelheid van continu opnemen neemt af wanneer het buffergeheugen van uw apparaat vol raakt.

## 2. Scherpstel-modus

**Enkelvoudige AF:** Gebruik [Enkelvoudige AF] wanneer het onderwerp bewegingsloos is. Houd de sluiterknop van het scherm aangeraakt of druk de sluiterknop van het apparaat tot halverwege in om scherp te stellen op een onderwerp. De scherpstelling blijft vergrendeld totdat u uw vinger van de sluiterknop op het scherm haalt of de sluiterknop van het apparaat niet meer tot halverwege ingedrukt houdt.

**Continue AF:** Gebruik [Continue AF] wanneer het onderwerp beweegt. De camera blijft scherpstellen zolang u de sluiterknop van het scherm aangeraakt houdt of de sluiterknop van het apparaat tot halverwege ingedrukt houdt.

**Handmatige scherpstelling:** Stelt handmatig scherp met behulp van de schuifregelaar die wordt weergegeven naast de schakelaar [Vast]. U kunt ook op  (pictogram Scherpstellen dichtbij) of  (pictogram Scherpstellen ver weg) tikken om nauwkeurigere afstellingen te maken. Als u niet met behulp van de automatische scherpstelling kunt scherpstellen op het beoogde onderwerp, gebruikt u de handmatige scherpstelling.

Als u [Handmatige scherpstelling] selecteert, kunt u het beeld vergroten en de scherpstelling aanpassen door op [Vergrootglas voor scherpstel.] te tikken in het selectiescherm voor de scherpstelfunctie.

## 3. Scherpstelgebied

**Breed:** Stelt automatisch scherp op het hele bereik van het scherm.

**Midden:** Stelt automatisch scherp op een onderwerp in het midden van het beeld.

## 4. Belichtingswaarde

Past de belichtingswaarde in de modus Prioriteit voor sluitersnelheid (S) en de modus Handmatige belichting (M) aan met behulp van de keuzeknop.

## 5. ISO-gevoeligheid

Stelt automatisch (AUTO) of handmatig de ISO-gevoeligheid in. De gevoeligheid voor licht wordt uitgedrukt in de ISO-waarde (aanbevolen-belichtingsindex) met behulp van de keuzeknop. Hoe hoger de waarde, hoe hoger de gevoeligheid.

## 6. Lichtmeetfunctie

**Multi:** Na opsplitsing van het totale scherm in meerdere gebieden wordt het licht in elk gebied gemeten, en wordt de juiste belichting van het hele scherm bepaald (Multi-patroonlichtmeting).


**Midden:** Meet de gemiddelde helderheid van het hele scherm, maar legt de nadruk op het middengebied van het scherm (Middengewogen lichtmeting).

**Punt:** Meet alleen binnen de lichtmeetcirkel.


## 7. Flitsfunctie


**Automatisch / Opvulflits / Rode-ogenreductie / Uit / Zaklantaarn**

## 8. Creatieve look

**ST / NT / VV / FL / IN / SH:** Geoptimaliseerd met een andere combinatie van kleurtint, verzadiging, contrast, scherpte, helderheid en andere beeldelementen, zodat u de beeldverwerking kunt instellen op de ideale balans van deze elementen. Voor meer informatie over de look van elke voorinstelling, tikt u op  (knop Details weergeven).

## 9. Witbalans

**Automatisch / Bewolkt / Daglicht / TI-licht / Gloeilamp / Schaduw:** Past de kleurtinten aan op basis van de geselecteerde lichtbron die het onderwerp belicht (vooraf ingestelde witbalans). Als u de kleurtinten wilt fijnregelen, tikt u op [Wijzig] om het fijnregelscherm weer te geven en verplaatst u vervolgens de oranje stip naar de gewenste positie. Tik na het aanpassen op  (knop Sluiten).

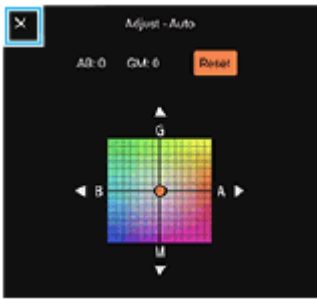

**Temp. 1 / Temp. 2 / Temp. 3:** Onthoudt de witbalansinstellingen die zijn gedefinieerd op basis van de kleurtemperatuur. Tik op [Wijzig] om de kleurtemperatuur aan te passen met de draaiknop en tik vervolgens op [Wijzig] om de kleurtint fijn te regelen met behulp van het fijnregelscherm. Tik na het aanpassen op **X** (knop Sluiten).  
**Eigen 1 / Eigen 2 / Eigen 3:** Onthoudt de basiswitkleur onder de lichtomstandigheden voor de opnameomgeving. Als u de basiswitkleur wilt aanpassen, selecteert u een van de items, tikt u op [Stel in] en volgt u de instructies op het scherm.

## 10. Gezicht/Oog AF

**Gezicht/Oog AF / Gezicht AF / Uit**

De camera herkent de gezichten of ogen van mensen en dieren, en stelt automatisch daarop scherp.

## 11. Nachtopname

**Automatisch / Uit:** Maakt duidelijke foto's 's nachts of onder donkere omstandigheden.

## 12. D-Range optimizer (DRO) / Auto HDR

**D-Range optimizer:** Optimaliseert de helderheid en gradatie door het contrast tussen het onderwerp en de achtergrond van een enkel beeld te analyseren.

**Auto HDR:** Optimaliseert de helderheid en gradatie door meerdere beelden die zijn opgenomen met verschillende belichtingen over elkaar te leggen.

### Als u de instelitems in het functiemenu opnieuw wilt toewijzen of opnieuw wilt rangschikken

1. Tik op [MENU] > [Instellen] > [Aanpassing van functiemenu].
2. Volg de instructies op het scherm.

---

### Verwant onderwerp

- [Overzicht van de modus AUTO/P/S/M](#)
- [Stilstaande beelden opnemen](#)
- [Automatisch \(P\)](#)
- [Prioriteit voor sluitersnelheid \(S\)](#)
- [Handmatige belichting \(M\)](#)
- [Continue opname](#)
- [Zelfontspanner](#)
- [Scherpstellen door de zoeker aan te raken](#)
- [De flitser gebruiken](#)
- [Creatieve look](#)
- [Gezicht/Oog AF \(foto/video\)](#)
- [Nachtopname](#)



TP1000431863

Smartphone

Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72

## Stilstaande beelden opnemen

### 1 Start Photo Pro.

- Ga naar en tik op  (pictogram Photo Pro).
- Druk de sluiterknop van het apparaat helemaal in.
- Houd  (knop Camera) op het vergrendelings scherm aangeraakt.
- Druk tweemaal op de aan/uit-knop. Tik achtereenvolgens op [Instellingen] > [Systeem] > [Gebaren] > [Naar camera schakelen] en tik daarna op de schakelaar om de functie in te schakelen.

### 2 Selecteer een opnamemodus.


- AUTO (Automatische modus): Photo Pro bepaalt geschikte waarden voor de instellingen zodat u onder alle omstandigheden van elk onderwerp foto's kunt maken met goede resultaten.
- P (Automatisch): U kunt foto's maken met automatisch aangepaste belichting (zowel de sluitertijd als de diafragma waarde).
- S (Prioriteit voor sluitersnelheid): U kunt foto's maken van snel bewegende onderwerpen, enz. met een handmatig ingestelde sluitertijd. (De ISO-waarde wordt automatisch ingesteld.)
- M (Handmatige belichting): U kunt foto's maken met de gewenste sluitertijd en ISO-waarde.
- MR (Geheugen oproepen): U kunt van tevoren maximaal 3 veelgebruikte combinaties van modi of instellingen registreren en deze oproepen voor het maken van foto's. Selecteer [MR], selecteer het nummer dat u wilt oproepen, en tik vervolgens op [Toep.] om de instellingen toe te passen die onder [Camera-inst. oproepen] worden weergegeven.



### 3 Pas de instellingen aan.

### 4 Stel het beeld scherp.

- Houd de sluiterknop op het scherm aangeraakt om scherp te stellen.
- Druk de sluiterknop van het apparaat tot halverwege in om scherp te stellen.

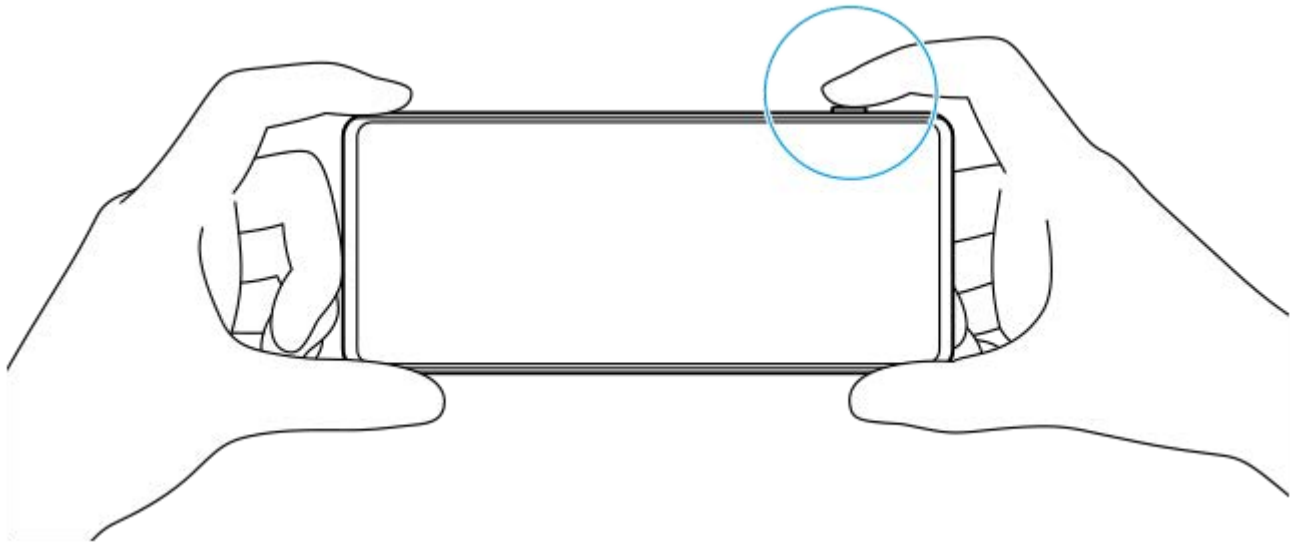

## 5 Neem een beeld op.

- Haal uw vinger van de sluiterknop op het scherm.
- Druk de sluiterknop van het apparaat helemaal in.

### Opmerking

- Het Photo Pro-stand-byscherm bevat in de liggende stand geen sluiterknop op het scherm wanneer de opnamemodus is ingesteld op AUTO/P/S/M. Gebruik de sluiterknop van het apparaat.

### Hint

- U kunt de haptische feedback in- of uitschakelen tijdens bediening van het display, zoals de modusschakelaar. Tik op [MENU] > [Instellen] > [Haptische feedback].

### Verwant onderwerp

- [Een foto maken of een video opnemen](#)
- [Automatische modus \(AUTO\)](#)
- [Automatisch \(P\)](#)
- [Prioriteit voor sluitersnelheid \(S\)](#)
- [Handmatige belichting \(M\)](#)
- [Camera-instellingengeheugen](#)
- [Geheugen oproepen \(MR\)](#)
- [Instellingenmenu](#)

TP0003028350

Smartphone




Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72

## De functies van de scherpstel-assistentie gebruiken

In dit gedeelte worden de functies beschreven die handig zijn wanneer u scherpstelt in de modus AUTO/P/S/M.

### De functie voor vergroting en scherpstelling gebruiken

Wanneer de scherpstelfunctie is ingesteld op [Handmatige scherpstelling] in de modus P/S/M, kunt u het beeld vergroten en scherpstellen.

1. Tik in de modus voor handmatige scherpstelling op  (pictogram voor vergroting en scherpstelling) of dubbeltik op het gebied dat u wilt vergroten.
2. Versleep de zoeker om het vergrote gebied te verplaatsen en versleep vervolgens de schuifregelaar om het beeld scherp te stellen.  
U kunt ook tikken op  (pictogram Scherpstellen dichtbij) of  (pictogram Scherpstellen ver weg) om nauwkeurigere afstellingen op te geven.

### De reliëffunctie gebruiken

Het reliëf helpt u de scherpstelling te controleren door de contouren van scherpgestelde gebieden te verbeteren.

1. Tik op [MENU] > [Scherpstellen].
2. Tik op de schakelaar [Reliëf] om de functie in te schakelen.

#### Hint

- U kunt de reliëfkleur selecteren. Tik op [MENU] > [Scherpstellen] > [Reliëfkleur] en selecteer een optie.

#### Verwant onderwerp

- [Overzicht van de modus AUTO/P/S/M](#)
- [Functiemenu](#)

TP1001272806

Smartphone

Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72

## Automatische modus (AUTO)

---

De camera detecteert het type scène en de omstandigheden en neemt daarna beelden op met automatisch aangepaste instellingen, waardoor de ruis afneemt en camerabewegingen worden voorkomen.

- 1 Wissel de opnamemodus naar [AUTO] (Automatische modus).**
- 2 Richt de camera op het onderwerp.**
- 3 Stel het beeld scherp.**
  - Houd de sluiterknop op het scherm aangeraakt om scherp te stellen.
  - Druk de sluiterknop van het apparaat tot halverwege in om scherp te stellen.
- 4 Neem een beeld op.**
  - Haal uw vinger van de sluiterknop op het scherm.
  - Druk de sluiterknop van het apparaat helemaal in.

---

### Verwant onderwerp

- [Overzicht van de modus AUTO/P/S/M](#)
- [Functiemenu](#)
- [Camera-instellingengeheugen](#)

TP1000431864

Smartphone

Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72

## Automatisch (P)

De camera stelt automatisch de belichting in (zowel de sluitertijd als de diafragma waarde), en u kunt naar wens andere opnamefuncties instellen.

- 1 **Wissel de opnamemodus naar [P] (Automatisch).**
- 2 **Stel de opnamefuncties in op de gewenste instellingen.**
- 3 **Stel de belichtingswaarde (EV) in met behulp van de keuzeknop.**



- 4 **Stel het beeld scherp.**
  - Houd de sluiterknop op het scherm aangeraakt om scherp te stellen.
  - Druk de sluiterknop van het apparaat tot halverwege in om scherp te stellen.
- 5 **Neem een beeld op.**
  - Haal uw vinger van de sluiterknop op het scherm.
  - Druk de sluiterknop van het apparaat helemaal in.

### Verwant onderwerp

- [Overzicht van de modus AUTO/P/S/M](#)
- [Functiemenu](#)





## Prioriteit voor sluitersnelheid (S)

U kunt een bewegend onderwerp op diverse manieren vastleggen door de sluitertijd te veranderen. U kunt het bijvoorbeeld vastleggen als een beeld bevroren in de tijd door een korte sluitertijd te gebruiken, of als een beeld met een naspoor door een lange sluitertijd te gebruiken.

- 1 **Wissel de opnamemodus naar [S] (Prioriteit voor sluitersnelheid).**
- 2 **Stel de opnamefuncties in op de gewenste instellingen.**
- 3 **Selecteer de gewenste sluitertijd met behulp van de keuzeknop.**



- 4 **Stel het beeld scherp.**
  - Houd de sluiterknop op het scherm aangeraakt om scherp te stellen.
  - Druk de sluiterknop van het apparaat tot halverwege in om scherp te stellen.
- 5 **Neem een beeld op.**
  - Haal uw vinger van de sluiterknop op het scherm.
  - Druk de sluiterknop van het apparaat helemaal in.

### Hint

- Wanneer u een lange sluitertijd hebt ingesteld, gebruikt u een statief om bewegen van de camera te voorkomen.

- Wanneer u binnen sportscènes binnen opneemt, stelt u de ISO-gevoeligheid in op een hogere waarde.

---

---

## Verwant onderwerp

- [Overzicht van de modus AUTO/P/S/M](#)
- [Functiemenu](#)
- [Camera-instellingengeheugen](#)

TP1000431866

H-341-100-32 Copyright 2023 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72

## Handmatige belichting (M)

U kunt opnemen met de gewenste belichtingsinstelling door zowel de sluitertijd als de ISO-gevoeligheid in te stellen. U kunt ook een beeld met een naspoor opnemen van een bewegend onderwerp door een lange belichtingstijd te gebruiken.

1 Wissel de opnamemodus naar [M] (Handmatige belichting).

2 Stel de opnamefuncties in op de gewenste instellingen.

3 Selecteer de gewenste sluitertijd.



4 Stel het beeld scherp.

- Houd de sluiterknop op het scherm aangeraakt om scherp te stellen.
- Druk de sluiterknop van het apparaat tot halverwege in om scherp te stellen.

5 Neem een beeld op.

- Haal uw vinger van de sluiterknop op het scherm.
- Druk de sluiterknop van het apparaat helemaal in.

### Hint

- Als u de ISO-gevoeligheid wilt veranderen, tikt u op het ISO-pictogram in het functiemenu en selecteert u de gewenste waarde.

---

## Verwant onderwerp

- [Overzicht van de modus AUTO/P/S/M](#)
- [Functiemenu](#)
- [Camera-instellingengeheugen](#)

TP1000431867

H-341-100-32 Copyright 2023 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72

## Camera-instellingengeheugen

Hiermee kunt u maximaal 3 veelgebruikte combinaties van functies en instellingen registreren. De geregistreerde instellingen kunnen worden opgeroepen door de opnamemodus te wisselen naar [MR] (Geheugen oproepen) en het nummer te selecteren.

- 1 **Pas de instellingen aan in de modus AUTO/P/S/M.**
- 2 **Tik op [MENU] > [Opname] > [Camera-instellingengeheugen].**
- 3 **Selecteer het nummer dat u wilt registreren.**
- 4 **Bevestig de instellingen en tik op [Opslaan].**

Als u de instellingen wilt wijzigen, tikt u op [Annuleren] en herhaalt u de procedure vanaf stap 1.

### Hint

- Om de geregistreerde instellingen te veranderen, herhaalt u de procedure vanaf stap 1.

### Verwant onderwerp

- [Automatische modus \(AUTO\)](#)
- [Automatisch \(P\)](#)
- [Prioriteit voor sluitersnelheid \(S\)](#)
- [Handmatige belichting \(M\)](#)
- [Geheugen oproepen \(MR\)](#)

TP1000431868

Smartphone

Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72

## Geheugen oproepen (MR)

---

Hiermee kunt u een beeld opnemen met opgeroepen opname-instellingen. U kunt maximaal 3 veelgebruikte combinaties van functies en instellingen registreren met [Camera-instellingengeheugen].

- 1 **Wissel de opnamemodus naar [MR] (Geheugen oproepen).**
- 2 **Selecteer het nummer dat u wilt oproepen.**
- 3 **Tik op [Toep.] om de opgeroepen instellingen toe te passen.**
- 4 **Stel het beeld scherp.**
  - Houd de sluiterknop op het scherm aangeraakt om scherp te stellen.
  - Druk de sluiterknop van het apparaat tot halverwege in om scherp te stellen.
- 5 **Neem een beeld op.**
  - Haal uw vinger van de sluiterknop op het scherm.
  - Druk de sluiterknop van het apparaat helemaal in.

---

### Verwant onderwerp

- [Camera-instellingengeheugen](#)

TP1000431869

Smartphone

Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72

## Continue opname

U kunt continu foto's maken en de beste opname selecteren.


### Opmerking

- In de modus BASIC (Basis) zijn de functies [Continue opname] en [Scherpstel-modus] beschikbaar wanneer u de hoofdcamera in een fotomodus gebruikt.

### De modus [Continue opname] in- of uitschakelen

1. Tik op de knop Transportfunctie en selecteer een optie.

Modus BASIC (Basis)

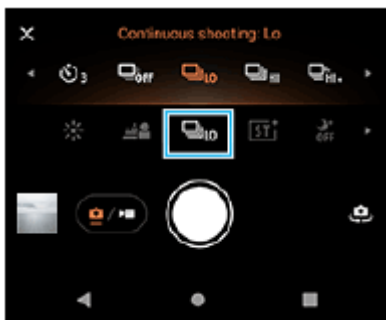

- [Continue HDR-opname: Hi]: Neemt continu HDR-beelden met hoge snelheid op.
- [Continue HDR-opname: Lo]: Neemt continu HDR-beelden met lage snelheid op.
- [Continue opname: Hi+]: Neemt ononderbroken beelden op met de maximale snelheid. De snelheid bereikt het maximum van 30 beelden per seconde.
- [Continue opname: Hi]: Neemt continu beelden met hoge snelheid op. De snelheid bereikt een maximum van 20 beelden per seconde.
- [Continue opname: Lo]: Neemt continu beelden met lage snelheid op. De snelheid bereikt een maximum van 10 beelden per seconde.
- [Enkele opname]: Neemt één enkel beeld op.

2. Tik op **X** (knop Sluiten) om het menu te sluiten.

U kunt het menu ook sluiten door op de zoeker te tikken.

### De scherpstellingsmethode selecteren aan de hand van de beweging van het onderwerp

1. Tik op [MENU].

2. Ga naar en tik op [Scherpstel-modus] en selecteer een optie.

- [Enkelvoudige AF]: De camera vergrendelt de scherpstelling nadat het scherpstellen klaar is. Gebruik [Enkelvoudige AF] wanneer het onderwerp bewegingsloos is.
- [Continue AF]: De camera blijft scherpstellen zolang u de sluiterknop op het scherm aangeraakt houdt (of zolang u de sluiterknop van het apparaat ingedrukt houdt). Gebruik [Continue AF] wanneer het onderwerp beweegt.

3. Sluit het menu.

De instelling wordt opgeslagen.

### Continu opnames maken




1. Houd de sluiterknop op het scherm aangeraakt of druk lang op de sluiterknop van het apparaat.  
Het aantal gemaakte foto's wordt in de zoeker aangegeven.

2. Laat de sluiterknop los.  
Alle foto's worden opgeslagen.

### De beste opname selecteren

1. Tik op het miniatuur om de resultaten weer te geven.

2. Scroll door de gemaakte opnames en selecteer de opname die u wilt opslaan.

3. Tik op  (pictogram Burst) en selecteer een optie.

#### Opmerking

- De snelheid van continu opnemen neemt af wanneer het buffergeheugen van uw apparaat vol raakt.

#### Hint

- U kunt ononderbroken beelden met het bokeh-effect opnemen met een maximale snelheid van 10 beelden per seconde in de modus BASIC (Basis). Tik op de knop Transportfunctie en selecteer [Continue opname: Lo]. Zelfs als u een andere instelling dan [Continue opname: Lo] selecteert voor continue opnamen, wordt deze automatisch gewijzigd in [Continue opname: Lo] wanneer het bokeh-effect wordt ingeschakeld.

---

#### Verwant onderwerp

- [Zelfontspanner](#)
- [Bokeh-effect](#)

TP1000431870

Smartphone


Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72

## Zelfontspanner

Gebruik de zelfontspanner om meer tijd te krijgen om u voor te bereiden op het vastleggen van een beeld. Dit helpt ook om het apparaat stil te houden en wazige beelden te voorkomen.

- 1 **Tik op de knop Transportfunctie en selecteer [Zelfontspanner: 10 sec] of [Zelfontspanner: 3 sec] als de vertragingstijd.**

Modus BASIC (Basis)

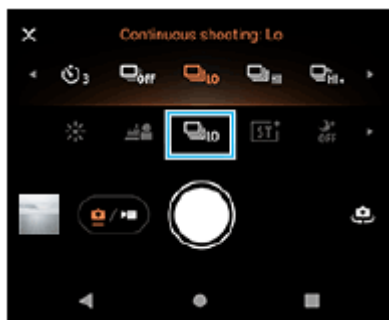

- 2 **Tik op X (knop Sluiten) om het menu te sluiten.**

U kunt het menu ook sluiten door op de zoeker te tikken.

- 3 **Tik op de sluiterknop van het scherm of druk op de sluiterknop van het apparaat.**

Een reeks pieptonen markeert het aftellen totdat het beeld wordt opgenomen.

### Hint

- Als u de zelfontspanner wilt annuleren, tikt u op de knop Transportfunctie en selecteert u [Enkele opname].

### Verwant onderwerp

- [Continue opname](#)

TP1000431871

Smartphone

Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72

## De flitser gebruiken

Gebruik de flitser afhankelijk van het onderwerp en de belichtingsomstandigheden.

**1** Tik op het pictogram van de flitser, zoals  (pictogram Automatische flitser).

**2** Verander zo nodig de instelling van de flitser.

U kunt kiezen uit [Automatisch], [Opvulflits], [Rode-ogenreductie], [Uit] en [Zaklantaarn]. Als u video's opneemt in de modus BASIC (Basis), kunt u de flitser in- of uitschakelen.

### Opmerking

- In de modus BASIC (Basis) zijn de beschikbare instellingen afhankelijk van de cameramodus.

### Hint

- Als de achtergrond helderder is dan het onderwerp, gebruikt u Opvulflits om ongewenste donkere schaduwen te verwijderen.
- Zelfs als de lichtomstandigheden slecht zijn, kunt u foto's maken met en zonder flitser. Soms is de kwaliteit beter zonder flitser.

TP1000431872

Smartphone

Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72

## Scherpstellen door de zoeker aan te raken

U kunt een onderwerp selecteren waarop u wilt scherpstellen door het aan te raken in de zoeker.

Er zijn diverse opties die de camera automatisch aanpast wanneer u de zoeker aanraakt.

### Opmerking

- In de modus BASIC (Basis) is de functie [Aanraken om aan te passen] beschikbaar wanneer u de hoofdcamera in een fotomodus gebruikt.

#### 1 Tik op [MENU].


#### 2 Tik op [Aanraken om aan te passen] en selecteer [Automatisch scherpstellen] of [Scherpstellen en helderheid].

- [Automatisch scherpstellen]: Automatische scherpstelling op de opgegeven positie.
- [Scherpstellen en helderheid]: Automatische scherpstelling op de opgegeven positie en aanpassing van de helderheid.

#### 3 Sluit het menu.

De instelling wordt opgeslagen.

#### 4 Raak het onderwerp waarop u wilt scherpstellen aan in de zoeker.

Tik op  (knop Scherpstellen annuleren) als u het scherpstellen wilt annuleren.

#### 5 Stel het beeld scherp.

- Houd de sluiterknop op het scherm aangeraakt om scherp te stellen.
- Druk de sluiterknop van het apparaat tot halverwege in om scherp te stellen.

#### 6 Neem een beeld op.

- Haal uw vinger van de sluiterknop op het scherm.
- Druk de sluiterknop van het apparaat helemaal in.

### Hint

- Als [Aanraken om aan te passen] is ingesteld op [Automatisch scherpstellen] of [Scherpstellen en helderheid], kunt u de kleur van het scherpstelkader veranderen. Tik op [MENU], ga naar [Kleur van scherpstelgebied] en selecteer een optie.

### Verwant onderwerp

- [Continue opname](#)



Smartphone

Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72

## Gezicht/Oog AF (foto/video)

U kunt foto's maken of video's opnemen waarin wordt scherpgesteld op de gezichten of ogen van mensen en dieren. Als u het doel van de scherpstelling wilt veranderen, tikt u op het gezicht van het onderwerp waarop u wilt scherpstellen.

### Opmerking

- In de BASIC-modus (basis) is de functie [Gezicht/Oog AF] beschikbaar wanneer u de hoofdcamera gebruikt.

### De functie [Gezicht/Oog AF] inschakelen

1. Tik op [MENU].
2. Tik op [Gezicht/Oog AF] en selecteer een optie.
  - [Gezicht/Oog AF]: Stelt scherp op gezichten of ogen.
  - [Gezicht AF]: Stelt alleen scherp op gezichten. Als u deze optie selecteert, neemt het batterijverbruik tijdens het opnemen van video's af ten opzichte van wanneer [Gezicht/Oog AF] u selecteert.
3. Sluit het menu.  
De instelling wordt opgeslagen.

### Een beeld opnemen met de functie [Gezicht/Oog AF]

1. Richt de camera op het onderwerp.  
Wanneer de camera de gezichten van mensen of dieren herkent, wordt er een detectiekader weergegeven.
2. Tik op het gezicht waarop u wilt scherpstellen.
3. Stel het beeld scherp.
  - Houd de sluiterknop op het scherm aangeraakt om scherp te stellen.
  - Druk de sluiterknop van het apparaat tot halverwege in om scherp te stellen.

Wanneer [Gezicht/Oog AF] is geselecteerd, stelt de camera met een groen kader scherp op een van de ogen.  
Wanneer [Gezicht AF] is geselecteerd, wordt het detectiekader van het geselecteerde gezicht groen.
4. Neem een beeld op.
  - Haal uw vinger van de sluiterknop op het scherm.
  - Druk de sluiterknop van het apparaat helemaal in.

### Hint

- Nadat u in stap 2 op het gezicht hebt getikt waarop u wilt scherpstellen, moet u als u een video opneemt op de sluiterknop op het scherm tikken of op de sluiterknop van het apparaat drukken om de opname te starten. Als tijdens het opnemen [Gezicht/Oog AF] wordt geselecteerd, blijft de camera een van de ogen volgen en erop scherpstellen, en als [Gezicht AF] wordt geselecteerd, blijft de camera dat gezicht volgen en erop scherpstellen.



Smartphone

Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72

## De huidtint verzachten

---

U kunt beelden opnemen met zachtere huidtinten.

- 1** Tik op [MENU].
- 2** Ga naar en tik op [Zachte-huideffect] > [Aan].
- 3** Sluit het menu.  
De instelling wordt opgeslagen.

TP1000431876



Smartphone

Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72

## Een voorwerp volgen

De camera kan een bewegend voorwerp detecteren en volgen.


### Opmerking

- In de modus BASIC (Basis) is de functie [Aanraken om aan te passen] beschikbaar wanneer u de hoofdcamera in een fotomodus gebruikt.

### De functie [Objecttracering] inschakelen

1. Tik op [MENU].
2. Ga naar en tik op [Aanraken om aan te passen] > [Objecttracering].
3. Sluit het menu.  
De instelling wordt opgeslagen.

### Een beeld opnemen met de functie [Objecttracering]

1. Selecteer een onderwerp dat u wilt volgen door het in de zoeker aan te raken.  
Tik op  (knop Volgen annuleren) om het volgen te annuleren.
2. Tik op de sluiterknop van het scherm of druk op de sluiterknop van het apparaat.

TP1000431877

Smartphone

Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72


## Creatieve look

U kunt de afwerking van beelden (foto's of video's) kiezen door een gewenste look te selecteren uit 6 vooraf ingestelde opties. Elke optie is geoptimaliseerd met een andere combinatie van kleurtint, verzadiging, contrast, scherpte, helderheid en andere beeldelementen, zodat u de beeldverwerking kunt instellen op de ideale balans van deze elementen.

### Opmerking

- De functie [Creatieve look] is niet beschikbaar wanneer de modus AUTO (Automatisch) is geselecteerd.

### 1 Tik op (pictogram Creatieve look), en selecteer vervolgens de gewenste vooraf ingestelde look.

Voor meer informatie over elke vooraf ingestelde look tikt u op  (knop Details weergeven) in de modus P/S/M of op [MENU] > [Introductie van functies] in de modus BASIC (Basis).

TP1001272807


Smartphone

Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72


## Nachtopname

---

In de modus BASIC (Basis) en de modus AUTO (Automatisch) kunt u 's nachts of onder donkere omstandigheden duidelijke foto's maken.

- 1 Tik in de modus **BASIC (Basis)** of de modus **AUTO (Automatisch)** op  (pictogram Nachtopname) en selecteer daarna **[Automatisch]** of **[Uit]**.

### Hint

- Wanneer de functie [Nachtopname] is ingeschakeld, wordt het pictogram oranje in de modus BASIC (Basis), en wordt  (pictogram Nachtopname actief) weergegeven in de zoeker bij gebruik van de modus AUTO (Automatisch).

TP1001272808

Smartphone

Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72

## De Modus Transfer & Tagging instellen

Door de Transfer & Tagging-app te gebruiken, kunt u IPTC-metadata toevoegen aan beelden die door het apparaat zijn opgenomen, ondertiteling invoegen, en nog veel meer. Ga naar voor meer informatie over de app Transfer & Tagging naar [support.d-imaging.sony.co.jp/app/transfer/](https://support.d-imaging.sony.co.jp/app/transfer/).

- 1 Tik op [MENU].
- 2 Ga naar en tik op [Modus Transfer & Tagging] > [Aan].
- 3 Sluit het menu.  
De instelling wordt opgeslagen.

### Opmerking

- Stel het apparaat in om een koppeling te maken met een camera of computer waarop de app Transfer & Tagging wordt gebruikt om Modus Transfer & Tagging in te schakelen.

TP1000431878

Smartphone

Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72

## Gegevensopslag

---

U kunt selecteren of u foto's en video's wilt opslaan in het interne geheugen van het apparaat of op een SD-kaart.

- 1 **Tik op [MENU].**
- 2 **Tik op [Gegevensopslag] en selecteer een optie.**
- 3 **Sluit het menu.**  
De instelling wordt opgeslagen.

### Hint

- Het is raadzaam om een SD-kaart te gebruiken met videosnelheidsklasse 30 (V30) of hoger.

TP1000431879

Smartphone

Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72



## Geotaggen

---

U kunt bij foto's en video's de locatie opslaan waarop ze zijn genomen. Dit heet geotaggen. Voor de optie om foto's en video's te geotaggen zijn een draadloos netwerk en inschakeling van de GPS-functie vereist.

- 1 **Tik op [MENU].**
- 2 **Ga naar en tik op [Locatie opslaan] > [Aan].**
- 3 **Sluit het menu.**  
De instelling wordt opgeslagen.

### Statuspictogrammen van geotags

-  (pictogram GPS vastgesteld): De geografische positie is opgeslagen.
-  (pictogram GPS ophalen): De geografische positie wordt verkregen.

TP1000431880

Smartphone

Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72

## Rasterlijnen

---

Met Rasterlijnen kunt u de 'Regel van derden' toepassen en belangrijke onderwerpen langs de rasterlijnen of de snijpunten daarvan plaatsen. Door het onderwerp niet altijd in het midden van het beeld te plaatsen, maakt u uw foto's en video's nog interessanter.

- 1** Tik op **[MENU]**.
- 2** Ga naar en tik op **[Rasterlijnen] > [Aan]**.
- 3** Sluit het menu.  
De instelling wordt opgeslagen.

TP1000431881

Smartphone

Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72

## Verschillende manieren om de volumeknop te gebruiken

---

U kunt de manier waarop u de volumeknop gebruikt wijzigen.

- 1 Tik op [MENU].
- 2 Tik op [Volumeknop gebruiken als] en selecteer een optie.
- 3 Sluit het menu.  
De instelling wordt opgeslagen.

### Instellingen van de volumeknop

- **Zoomfunctie:** Gebruik de volumeknop om in en uit te zoomen.
- **Volume:** De volumeknop is gedeactiveerd voor de camera.
- **Sluiter:** Gebruik de volumeknop als een sluiterknop voor foto's en video's.

TP1000431882



Smartphone

Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72

## Audiosignalen

---

U kunt selecteren of de camera geluid maakt of niet, zoals een sluitergeluid, geluid aan het begin en einde van een video-opname, en een reeks pieptonen tijdens het aftellen wanneer u de zelfontspanner gebruikt.

- 1** Tik op **[MENU]**.
- 2** Tik op **[Audiosignalen]** en selecteer een optie.
- 3** Sluit het menu.  
De instelling wordt opgeslagen.

TP1000431883


Smartphone

Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72

## Video Pro starten


Video Pro is een video-opnamefunctie die uitblinkt in mobiliteit en flexibiliteit bij het opnemen. Met Video Pro kunt u video's opnemen met flexibiliteit en nauwkeurigheid, afhankelijk van uw opnameomgeving. U bent nu in staat om uw creatieve inzichten vast te leggen.

Door de streamingmodus in te schakelen, kunt u streamen met RTMP.


- 1 Ga naar en tik op  (pictogram Video Pro).

### Overzicht van het scherm van de Opnamemodus van Video Pro

#### Verticale stijl

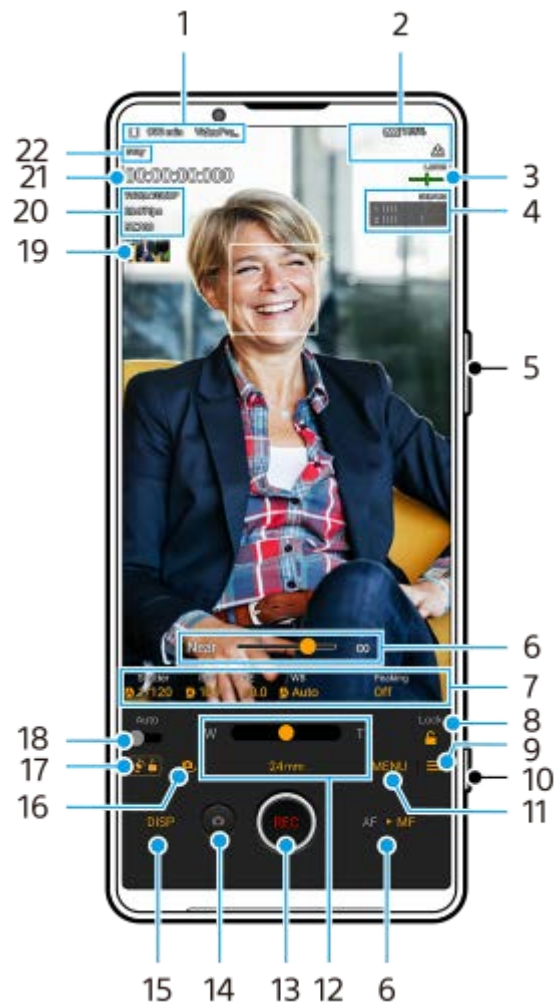

#### Horizontale stijl

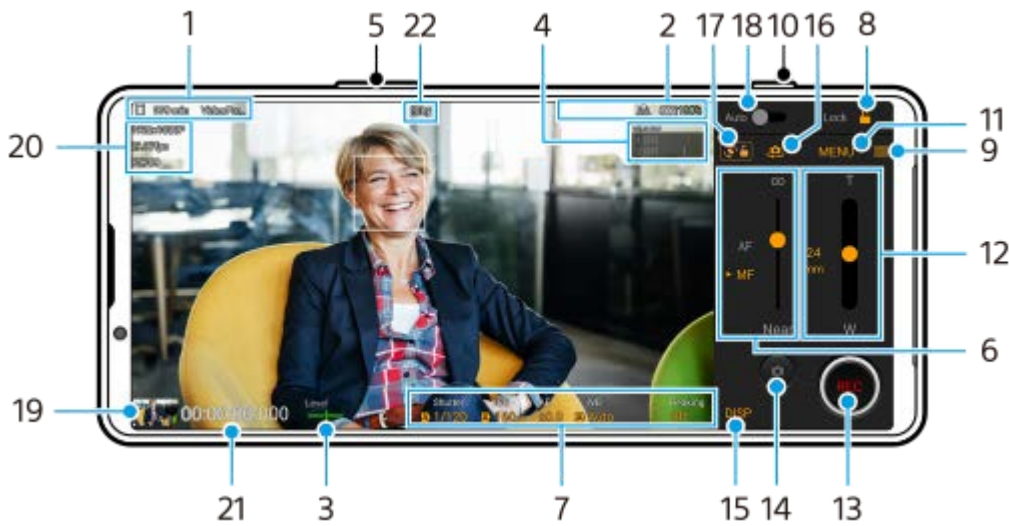

### Hint

- Tik op de oranje parameters om de instellingen te veranderen.

1. Pictogram Gegevensopslag/Resterende opnametijd/Voorvoegsel voor titel  
De bestandsnaam van de opgenomen video is "Voorvoegsel voor titel\_Datum\_Tijd".  
Tik op ☰ (pictogram Instellingen) > [Voorvoegsel voor titel] om het eerste stukje van de bestandsnaam te wijzigen.
2. Statusaanduidingen  
🔴🔴🔴 (pictogram vertraagde opname) / 🔴🔴 (pictogram waarschuwing warmte) / 🧑 (pictogram Status van geotags) / 🔋 100% (pictogrammen Batterijstatus)
3. Horizontaalmeter  
De horizontaalmeter helpt u de hoek van het apparaat te meten en het beeld horizontaal te houden. Wanneer u w apparaat vaststelt dat het horizontaal staat, wordt de horizontaalmeter groen.
4. Tik om het geluidsniveau in te stellen.
5. Gebruik de volumeknop om in en uit te zoomen.
6. Sleep de schuifregelaar om de scherpestelling handmatig aan te passen.  
Als u de scherpestelfunctie wilt veranderen naar automatisch of handmatig, tikt u op [AF] of [MF].
7. Tik om de instellingen te veranderen.
8. Tik om de items te vergrendelen en onbedoelde bediening te voorkomen.
9. Pictogram Instellingen – Tik om Instellingen te openen.
10. Gebruik de sluiterknop om de opname te starten of stoppen.
11. Menu-knop – Tik hierop om het menu te openen.  
Als u van pagina wilt wisselen, tikt u op [1] of [2].
12. Sleep de schuifregelaar om in en uit te zoomen.  
U kunt een lens selecteren door op de brandpuntsafstand van de lens te tikken.
13. Tik om de opname te starten of te stoppen.
14. Tik om een foto te maken tijdens het opnemen.
15. Tik om informatie in de zoeker weer te geven of te verbergen.
16. Tik om om te schakelen tussen de camera aan de voorzijde en de hoofdcamera.

17. Tik om de schermrotatie te vergrendelen of ontgrendelen.
18. Tik om automatisch de juiste sluitertijd, ISO-waarde en witbalans in te stellen.
19. Tik op het miniatuur om video's weer te geven, te delen of te bewerken.  
Als u wilt terugkeren naar Video Pro, veegt u op het scherm omlaag of tikt u op ◀ (knop Vorige).
20. Video-indeling / Beeldsnelheid / SDR/HDR-instelling
21. Tijdcode (uren:minuten:seconden:frames)
22. Opnamestatus

---

#### Verwant onderwerp

- [Video Pro Menu](#)
- [Video Pro Instellingen](#)
- [Video Pro Streamingmodus](#)
- [Koppelen met een Bluetooth-afstandsbediening of -greep](#)

TP1000543041

H-341-100-32 Copyright 2023 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72

## Video Pro Menu

Tik op [Menu] om het menu te openen. Als u van pagina wilt wisselen, tikt u op [1] of [2]. Sommige menu's op pagina 2 kunnen ook worden aangepast door op pictogrammen onderaan de zoeker te tikken.

### Hint

- Tik op de oranje parameters om de instellingen te veranderen.
- Sommige opties zijn niet beschikbaar in de streamingmodus.

#### ● Lens

Selecteert een lens.

Als u [Naadloze zoom] selecteert, kunt u vloeiend in- en uitzoomen zonder de lens te wisselen.

#### ● FPS

Stelt de beeldfrequentie in.

#### ● SDR/HDR

Selecteer een indeling en een dynamisch bereik. Tik op ⓘ (knop Details weergeven) voor meer informatie over de indeling (SDR (BT.709), SDR (S-Cinetone for mobile) of HDR (HLG/BT.2020)) en het dynamische bereik.

#### ● Slow motion

Schakelt vertraagde opname in of uit.

#### ● Video-indeling

Selecteert een videoformaat.

#### ● Videolicht

Schakelt de zaklamp in of uit.

#### ● Markeringen

Stel [Markeringen aan] in op [Aan] om markeringen en rasterlijnen weer te geven. U kunt de typen markeringen en rasterlijnen instellen die moeten worden weergegeven.

#### ● Creatieve look

Kiest de afwerking van beelden. U kunt uw favoriete look selecteren uit 6 vooraf ingestelde opties die zijn geoptimaliseerd met verschillende combinaties van de kleurtint, de verzadiging, het contrast, de scherpte, de helderheid en andere beeldelementen. Voor meer informatie over elke vooraf ingestelde look tikt u op ⓘ (knop Details weergeven).

#### ● Stabilisatie

Selecteert een instelling voor videostabilisatie. Als u [Standaard] selecteert, neemt het batterijverbruik af ten opzichte van wanneer u [Hoge kwaliteit] selecteert.


#### ● WB

Past de witbalans aan. Om de witbalans aan te passen met behulp van een geselecteerd wit gebied, selecteert u [Eigen 1], [Eigen 2] of [Eigen 3], tikt u op [Instell.], houdt u het apparaat zodanig dat het frame in het midden volledig wordt bedekt door het witte gebied, en tikt u nogmaals op [Instell.].

Als u de weergegeven opties wilt wisselen tussen de vooringestelde modus en de temperatuurmodus, tikt u op ≡ (pictogram Instellingen) > [WB-modus]. Als [ABGM aanp.] is ingesteld op [Aan] in het menu Instellingen, kunt u de

schuifregelaars gebruiken om de witbalans aan te passen. Tik op [Reset] om de waarde van de schuifregelaars terug te zetten.

- **ISO/Boost**

Stelt de ISO-gevoeligheid of versterking in. Als u de weergegeven waarde wilt omschakelen tussen de ISO-gevoeligheid en versterking, tikt u op  (pictogram Instellingen) > [ISO/Boost-modus].

- **Sluiter**

Stel in op [Automatisch] om de sluitertijd automatisch aan te passen aan het onderwerp. Wanneer de sluitertijd wordt uitgeschakeld door op de schakelaar te tikken, wordt de sluitertijd aangepast op basis van de geselecteerde beeldfrequentie.

- **AE-niveau**

Verandert de waarde voor het automatisch aanpassen van de belichting.

- **Invoervolume/Uitvoervolume**

Verandert het geluidsniveau.

- **Gezicht/Oog AF**

Detecteert de gezichten of ogen van mensen en dieren en stelt erop scherp.

- [Gezicht/Oog AF]: Stelt scherp op gezichten of ogen.
- [Gezicht AF]: Stelt alleen scherp op gezichten. Als u deze optie selecteert, neemt het batterijverbruik af ten opzichte van wanneer u [Gezicht/Oog AF] selecteert.

- **Productpresentatie**

Stelt doorgaans scherp op onderwerpen die zich in het midden van de zoeker bevinden, met instellingen die optimaal zijn geconfigureerd voor video-opnamen, zoals productbeoordelingen.

De functie [Productpresentatie] is beschikbaar wanneer u de hoofdcamera gebruikt.

---

## Verwant onderwerp

- [Video Pro starten](#)
- [Video Pro Instellingen](#)
- [Video Pro Streamingmodus](#)


TP1000543042

Smartphone

Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72

## Video Pro Instellingen

---

Tik op  (pictogram Instellingen) om het menu Instellingen te openen.

### Opname

- **ISO/Boost-modus**  
Schakelt de weergegeven waarde om tussen de ISO-gevoeligheid en versterking.
- **AGC-limiet (HDR)/AGC-limiet (SDR)**  
Stelt de bovengrens in voor AGC (Auto Gain Control). Er wordt geen bovengrens ingesteld wanneer [Uit] is geselecteerd. [AGC-limiet (HDR)] en [AGC-limiet (SDR)] zijn beschikbaar wanneer [Boost] is geselecteerd in [ISO/Boost-modus].
- **Auto ISO-limiet (HDR)/Auto ISO-limiet (SDR)**  
Stelt de bovengrens van de ISO-gevoeligheid in. Er wordt geen bovengrens ingesteld wanneer [Uit] is geselecteerd. [Auto ISO-limiet (HDR)] en [Auto ISO-limiet (SDR)] zijn beschikbaar wanneer [ISO] is geselecteerd in [ISO/Boost-modus].
- **WB-modus**  
Wisselt de manier om waarop de witbalans wordt opgegeven tussen [Temperatuur] en [Voorkeuze]. Selecteer [Temperatuur] om de witbalans te definiëren op basis van de kleurtemperatuur gemeten in Kelvin. Selecteer [Voorkeuze] om de witbalans te definiëren op basis van vaste voorinstellingen.
- **ABGM aanp.**  
Hiermee kunt u het aanpassen van de witbalans in- en uitschakelen met behulp van de schuifregelaars AB en GM.
- **Objecttracering**  
Detecteert en volgt een bewegend voorwerp.

### Project

- **Bestandsindeling (4K)**  
Stelt het bestandsformaat voor opname in.

### Media

- **Voorvoegsel voor titel**  
Wijzigt het eerste stukje van de bestandsnaam. De bestandsnaam van de opgenomen video is "Voorvoegsel voor titel\_Datum\_Tijd".
- **Gegevensopslag**  
Selecteert het interne geheugen of een SD-kaart als de opslagbestemming.  
Als u een SD-kaart selecteert als opslagbestemming, wordt aanbevolen een SD-kaart met videosnelheidsklasse 30 (V30) of hoger te gebruiken.

### Bewaking

- **Reliëf**  
Stelt in of het reliëf wordt weergegeven of verborgen.
- **Reliëfkleur**  
Selecteert een reliëfkleur.
- **Histogram**

Stelt in of het histogram wordt weergegeven of verborgen wanneer u op [DISP] tikt.

## Audio

- **Slim windfilter**  
Vermindert het windgeruis.
- **Mic.**  
Selecteert [Alle richtingen (stereo)] of [Spraaqprioriteit ('Ach.']]. Wanneer [Spraaqprioriteit ('Ach.')] is geselecteerd, raakt u tijdens het opnemen het achterpaneel zo weinig mogelijk aan om te voorkomen dat ruis wordt opgenomen.

## Technisch

- **Sluiterknop toewijzen**  
**REC/Stream:** Gebruikt de sluitersknop als een REC-knop (in de opnamemodus) of als streamingknop (in de streamingmodus). U kunt beginnen met opnemen of streamen door op de sluitersknop te drukken, zelfs als er een instelling-dialoogvenster geopend is.  
**Foto:** Gebruikt de sluitersknop om een foto te maken tijdens het opnemen. U kunt een foto maken tijdens het opnemen door op de sluitersknop te drukken, zelfs als er een instelling-dialoogvenster geopend is.  
**Uit:** Er zijn geen functies toegewezen.
- **Volumeknop toewijzen**  
**Zoomfunctie:** Gebruikt de volumeknop om in en uit te zoomen. U kunt in- of uitzoomen door op de volumeknop te drukken, zelfs als er een instelling-dialoogvenster geopend is.  
**REC/Stream:** Gebruikt de volumeknop als een REC-knop (in de opnamemodus) of als streamingknop (in de streamingmodus). U kunt beginnen met opnemen of streamen door op de volumeknop te drukken, zelfs als er een instelling-dialoogvenster geopend is.  
**Volume:** Activeert de volumeknop voor Video Pro.  
**Uit:** Er zijn geen functies toegewezen.
- **Vergrendelingsopties**  
**Volledig scherm:** Vergrendelt het hele scherm, inclusief de REC-knop en  (pictogram Camera) (of de streamingknop en de microfoonknop in de streamingmodus) wanneer u het scherm vergrendelt.  
**Geen REC/Str.:** Vergrendelt de knop REC en  (pictogram Camera) (of de streamingknop en microfoonknop in de streamingmodus) niet wanneer u het scherm vergrendelt.
- **Locatie opslaan**  
Slaat uw foto's en video's op met de locatie waar ze werden opgenomen.

## Netwerk

U kunt de netwerkinstellingen configureren die betrekking hebben op het streamen.

## Onderhoud

- **Gids om de opnameduur te verlengen/Gids om de streamduur te verlengen**  
Optimaliseert de instellingen om te voorkomen dat de temperatuur van het apparaat oploopt, zodat u langer kunt opnemen of streamen.
- **Waterpas ijken**  
Kalibreert de standaard voor het horizontale vlak om afwijkingen in de kantelrichting te corrigeren.
- **Bluetooth-afstandsbed.**  
Koppelt met een Bluetooth-afstandsbediening.
- **Tutorial**  
U kunt een zelfstudie voor Video Pro bekijken.
- **Tips**  
U krijgt toegang tot de website met Video Pro-tips.
- **Toegankelijkheid**



Geeft een koppeling naar toegankelijkheidsinformatie weer.

- **Alles opnieuw instellen**

Zet alle instellingen terug op hun standaardwaarden.

---

---

### Verwant onderwerp

- [Video Pro starten](#)
- [Video Pro Menu](#)
- [Video Pro Streamingmodus](#)
- [Koppelen met een Bluetooth-afstandsbediening of -greep](#)

TP1000543043

H-341-100-32 Copyright 2023 Sony Corporation

## Video Pro Streamingmodus

Video Pro ondersteunt livestreaming met behulp van RTMP.




### 1 Tik terwijl u Video Pro gebruikt op (pictogram Instellingen) > [Streamingmodus] > [Aan].

Wanneer u de functie voor het eerst inschakelt, worden er diverse opmerkingen of informatie weergegeven. Bevestig de berichten, vink de selectievakjes aan en tik daarna op [OK] om de volgende stappen uit te voeren.

### 2 Tik in het menu Instellingen op [Verbinden met] en selecteer de methode voor RTMP-streaming.

- [RTMP URL]: Selectie om te streamen met RTMP. Stel in het menu Instellingen [URL van RTMP-stream] en [Sleutel van RTMP-stream] in.
- [YouTube™]: Selectie om te streamen op YouTube. Volg de instructies op het scherm om [YouTube™-account] en [YouTube™-livegeb.] in te stellen. Tik op [Nieuwe gebeurtenis maken] om een nieuwe gebeurtenis te maken.


#### Hint

- U kunt de live-URL van YouTube delen. Tik op  (pictogram Instellingen) > [URL live-geb.] >  (pictogram Delen) en volg de instructies op het scherm. Wanneer u een nieuw evenement maakt, verschijnt  (pictogram Delen) in het dialoogvenster met resultaten voor het live-evenement op YouTube.

### 3 Sluit het menu Instellingen.

### 4 Tik op (knop Streaming) om het streamen te starten.

U kunt tijdens het streamen schakelen tussen de camera aan de voorkant en de hoofdcamera, of een andere lens kiezen.

Tik op  (knop Streaming) om het streamen te stoppen.

## Overzicht van het scherm van de Streamingmodus van Video Pro

### Verticale stijl



### Horizontale stijl







1. Netwerkstatus
2. Bitsnelheid voor streamen
3. Streamingstatus/microfoonstatus
4. Tik om het streamen te starten of stoppen.
5. Tik om de microfoon te dempen of het dempen ongedaan te maken.
6. Tik om het YouTube-venster voor de livechat te openen of sluiten.

### Opmerking


- Als u Video Pro gebruikt, moet u de servicevoorwaarden voor de livestreamingservice en de vereisten voor livestreaming in acht nemen.
- Afhankelijk van de livestreamingservice kunnen de voorwaarden of specificaties zonder kennisgeving worden gewijzigd of toegevoegd.
- Als livestreaming niet goed werkt, probeer dan het netwerktype te veranderen. Als u het netwerktype wilt veranderen, gaat u naar en tikt u op [Instellingen] > [Netwerk en internet] > [Simkaarten], selecteert u een SIM, tikt u op [Voorkeursnetwerktype] en

selecteert u een netwerktype. De beschikbare netwerktypen zijn afhankelijk van uw contract.

## Hint

- U kunt in het startscherm een snelkoppeling maken voor de streamingmodus. Houd  (pictogram Video Pro) ingedrukt. Sleep in het menu dat wordt geopend [Streamingmodus] naar de gewenste locatie.
- U kunt instellen of automatisch moet worden geschakeld naar de opnamemodus of naar de laatst geselecteerde modus wanneer u Video Pro start. Tik op  (pictogram Instellingen) > [Modus bij starten] om de instellingen te veranderen.
- Tik op  (pictogram Instellingen) > [Netwerkgebruik] om het netwerk voor streaming te selecteren.
- Als u het streamen stabiel wilt maken, past u de video-instellingen aan overeenkomstig de specificaties van de livestreamingservice, en past u de bandbreedte en status van het netwerk aan. Tik op [Menu] > [Video-indeling] of [FPS] en tik op  (pictogram Instellingen) > [Videokwaliteit] om een optie voor elke instelling te selecteren. De opties zijn als volgt.

Video-indeling	FPS	Videokwaliteit (bitsnelheid voor streamen)		
		Laag	Gemiddeld	Hoog
1920x1080P	29.97	3 Mbps	4.5 Mbps	6 Mbps
	25	2.5 Mbps	3.75 Mbps	5 Mbps
1280x720P	29.97	1.5 Mbps	2.75 Mbps	4 Mbps
	25	1.25 Mbps	2.3 Mbps	3.4 Mbps

- Verstoringen of onderbrekingen van videobeelden en audio kunnen zich voordoen bij lage communicatiesnelheden, zoals bij het streamen op een plaats waar de signaalkwaliteit slecht is of tijdens verplaatsen. In dat geval kunnen de volgende instellingen verbetering brengen in de video- en audio-omstandigheden.
  - Tik op [Menu] > [Video-indeling] en selecteer [1280x720P].
  - Tik op  (pictogram Instellingen) > [Videokwaliteit] en selecteer [Laag].

## Verwant onderwerp

- [Video Pro starten](#)
- [Video Pro Menu](#)
- [Video Pro Instellingen](#)
- [Instellingenmenu](#)

TP1000724419

Smartphone

Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72

## De Cinema Pro-app starten

Cinema Pro is een applicatie die gebruikmaakt van de digitale filmcameratechnologie van Sony. U kunt uw ideale video's maken door diverse parameters en kleurinstellingen te configureren.

- 1 Ga naar en tik op  (pictogram Cinema Pro).

### Startscherm van Cinema Pro



#### Hint

- Tik op de oranje parameters om de instellingen te veranderen.

#### 1. Zoeker



#### 2. Instellingen van Project

Tik op een oranje parameter om de resolutie en beeldsnelheid van het hele project of de videoclips aan te passen. Nadat een videoclip is opgenomen in een nieuw project, kunnen de projectinstellingen niet meer worden gewijzigd.

#### 3. Pictogram Menu – Tik hierop om het menu te openen.

- Tik op [Project openen] om een bestaand project te openen of om een nieuw project te maken. Wanneer u een nieuw project maakt, selecteert u de interne geheugen of een SD-kaart als de opslagbestemming. Als u een SD-kaart selecteert als opslagbestemming, wordt aanbevolen een SD-kaart met videosnelheidsklasse 30 (V30) of hoger te gebruiken.
- Tik op [Cinema Library] om de Cinema Library-app te starten. U kunt een bestaand project openen of een gemaakte film bekijken.
- Tik op [Stabilis.] om de stabilisatiefunctie in of uit te schakelen.
- Tik op [Dynamisch] om een dynamisch bereik te selecteren. Tik op ⓘ (knop Details weergeven) voor meer informatie over het dynamisch bereik.
- Tik op [WB-modus] om te wisselen hoe de witbalans wordt opgegeven tussen [Temperatuur] en [Voorkeuze]. Schakel over naar [Temperatuur] om de witbalans te definiëren op basis van de kleurtemperatuur gemeten in Kelvin. Schakel over naar [Voorkeuze] om de witbalans te definiëren op basis van vaste voorinstellingen.
- Tik op [DISP aanpassen] om de items aan te passen die in de zoeker worden weergegeven.
  - Tik op [Histogram] om het histogram weer te geven of te verbergen.
  - Tik op [Meter handm.] om Meter handmatig weer te geven of te verbergen. Meter handm. wordt weergegeven met een indicator voor de lichtmeting in de zoeker.

- Tik herhaaldelijk op [Kaderlijnen] om de verschillende beeldverhoudingen weer te geven en te selecteren.
  - Tik op [Rasterlijnen] om de compositie weer te geven en te balanceren.
  - Tik op [Reliëf] om het reliëf weer te geven of te verbergen.
  - Tik op [Reliëfkleur] om een reliëfkleur te selecteren.
  - Tik op [Waterpas ijken] om de standaard voor het horizontale vlak te kalibreren om afwijkingen in de kantelrichting te corrigeren.
  - Tik op [Notatie rest. geh.] om voor de weergave-eenheid van het resterende geheugen op het apparaat te schakelen tussen de resterende opnametijd en de resterende geheugencapaciteit.
  - Tik op [Geluidsinstellingen] om een microfoon te selecteren, windgeruis te verminderen of het geluidsniveau te veranderen.
  - Tik op [Sluiterknop toewijzen] om de sluiterknop te gebruiken als een REC-knop of een Opn.-knop. Wanneer [Opnemen] is geselecteerd, kunt u beginnen met opnemen door op de sluiterknop te drukken, zelfs als er een instelling-dialoogvenster geopend is.
  - Tik op [Volumeknop toewijzen] om de volumeknop te gebruiken als een REC-knop, volumeknop, knop voor handmatige scherpstelling of zoomknop. Wanneer [Opnemen] is geselecteerd, kunt u beginnen met opnemen door op de volumeknop te drukken, zelfs als er een instelling-dialoogvenster geopend is.
  - Tik op [Rec-knoppositie] om de positie van de REC-knop en de Opn.-knop te veranderen.
  - U kunt opname-instellingen registreren en oproepen. Tik op [Huidige instell. opslaan], selecteer een sleuf, bevestig de instellingen en tik op [Opslaan] om veelgebruikte combinaties van modi en instellingen te registreren. Als u de opgeslagen instellingen wilt toepassen, tikt u op [Instell. Geheugen opr.], selecteert u de gewenste sleuf en tikt u daarna op [Toepassen].
  - Tik op [Tutorial] om een zelfstudie voor Cinema Pro te bekijken.
  - Tik op [Tips] om naar de website met tips voor Cinema Pro te gaan.
  - Tik op [Toegankelijkheid] om een koppeling naar toegankelijkheidsinformatie weer te geven.
4. Clip-instellingen – Parameters die voor elke videoclip kunnen worden ingesteld.

- Tik op [Look] om de sfeer van de videoclip aan te passen.
  - Tik op [FPS] om de beeldsnelheid in te stellen. Selecteer [120] om een video in slow-motion op te nemen.
  - Tik op [Lens] om een lens te selecteren. Als [85-125mm F2.3-2.8] is geselecteerd, wordt de zoomschuif weergegeven en kunt u de optische zoom gebruiken. Tik op T of W om rechtstreeks te zoomen naar de maximale of minimale brandpuntsafstand.
  - Tik op [ISO] om de ISO-waarde aan te passen. Tik op [Automatisch] wanneer het oranje is om automatisch de geschikte ISO-waarde in te stellen. U kunt de ISO-waarde veranderen tijdens het opnemen.
  - Tik op [WB] om de witbalans aan te passen. U kunt de schuifregelaars gebruiken om de witbalans aan te passen. Tik op [Resetten] om de waarden van de schuifregelaar voor de geselecteerde instelling terug te stellen. Als u de witbalans wilt aanpassen met behulp van een geselecteerd wit gebied, selecteert u [Eigen 1]/[Eigen 2]/[Eigen 3], tikt u op [Instellen], houdt u het apparaat zodanig dat het frame in het midden volledig wordt bedekt door het witte gebied, en tikt u vervolgens nogmaals op [Instellen]. Als u [Automatisch] selecteert, kunt u instellen of de witbalansinstellingen moeten worden vergrendeld. Als u voor de weergegeven opties wilt wisselen tussen de vooringestelde modus en de temperatuurmodus, tikt u op  (pictogram Menu) > [WB-modus].
  - Tik op [Sluiter] om de sluitertijd aan te passen. Tik op [Automatisch] wanneer het oranje is om automatisch de geschikte sluitertijd in te stellen.
  - Tik op [Focus] om de scherpstelling aan te passen. Tik op [AF] of [MF] om de scherpstelfunctie te veranderen naar automatisch of handmatig. Wanneer de scherpstelfunctie is ingesteld op handmatig, kunt u de scherpstellingmarkeringen en de scherpstelsnelheid instellen door op  (pictogram Instellingen) te tikken. Wanneer de scherpstelfunctie is ingesteld op automatisch, kunt u het scherpstelgebied instellen door op de zoeker te tikken.
5. Tik om de opname te starten of te stoppen.
6. Tik om het huidige frame als een stilstaand beeld vast te leggen.
7. Tik om de kaderlijnen, de rasterlijnen, de handmatige meter, het histogram en de zoomschakelaar die verschijnen wanneer [85-125mm F2.3-2.8] is geselecteerd, te verbergen of weer te geven.
8. Statusaanduidingen  
Tik op de oranje parameters om de instellingen te veranderen.

## 9. Horizontaalmeter

Horizontaalmeter helpt u de hoek van het apparaat te meten en het beeld horizontaal te houden. Wanneer u w apparaat vaststelt dat het horizontaal staat, wordt de horizontaalmeter groen.

## 10. Tijdcode (uren:minuten:seconden:frames)

## 11. Miniatuur

- Tik op een miniatuur om een videoclip of stilstaand beeld weer te geven. Veeg naar links of rechts om de vorige of volgende videoclip of het vorige of volgende stilstaande beeld weer te geven.  
Als u wilt terugkeren naar het startscherm van Cinema Pro, veegt u op het scherm omlaag of tikt u op ◀ (knop Vorige).
- Tik op [Alle bestanden] om een videoclip of stilstaand beeld te bekijken dat niet als miniatuur wordt weergegeven. Terwijl u een videoclip of stilstaand beeld weergeeft, veegt u naar links of rechts om de vorige of volgende weer te geven.  
Als u wilt terugkeren naar het vorige scherm, veegt u op het scherm omlaag of tikt u op ◀ (knop Vorige).
- U kunt een stilstaand beeld van de video vastleggen door tijdens het afspelen op 🎬 (pictogram Video bewerken) te tikken.

## 12. Audioniveaumeter

Tik op de meter om het menu audio-instellingen te openen.

- Tik op [Mic.] om [LR] of [Ach.] te selecteren. Wanneer [Ach.] is geselecteerd, raakt u tijdens het opnemen het achterpaneel zo weinig mogelijk aan om te voorkomen dat ruis wordt opgenomen.
- Tik op [Slim windfilter] om het windgeruis te verminderen.
- Selecteer een waarde om het geluidsniveau te veranderen.

## 13. Meter handm.

Meter handmatig geeft onderbelichting/overbelichting aan.

---

### Verwant onderwerp

- [Clips samenvoegen en naar een film kijken](#)


TP0002396309

Smartphone

Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72

## Clips samenvoegen en naar een film kijken


U kunt clips samenvoegen om een film te maken, en daarna de film bekijken met behulp van de Cinema Library.

- 1 Terwijl u de Cinema Pro-app gebruikt, tikt u op [Alle bestanden] om een lijst met clips in een project weer te geven.
- 2 Tik op  (pictogram Meer) > [Uiteindelijke film maken].
- 3 Tik op de clips in de volgorde waarin u ze wilt combineren.
- 4 Tik op [Maken].



### Opmerking

- Clips met verschillende beeldsnelheden kunnen niet worden samengevoegd.

## De gemaakte film bekijken met behulp van de Cinema Library

1. Start de Cinema Library-app.
  - Terwijl u de Cinema Pro-app gebruikt, tikt u op [Alle bestanden] >  (pictogram Cinema Library).
  - Terwijl u de Cinema Pro-app gebruikt, tikt u op  (pictogram Menu) > [Cinema Library].
  - Houd  (pictogram Cinema Pro) aangeraakt en tik vervolgens op [Cinema Library] in het menu dat wordt geopend.
2. Tik op [Uiteindelijke films], en selecteer een film.

### Hint

- U kunt een snelkoppeling maken voor de Cinema Library-app op het startscherm. Houd  (pictogram Cinema Pro) ingedrukt. Sleep in het menu dat wordt geopend  (pictogram Cinema Library) naar de gewenste locatie.

## Verwant onderwerp

- [De Cinema Pro-app starten](#)

TP0002396303



Smartphone

Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72

## De app Extern beeldscherm gebruiken

Door verbinding te maken met een externe camera, zoals Sony Alpha-camera's, kan de app Extern beeldscherm u in de volgende situaties helpen:

- Maak gebruik van het hd-scherm van uw Xperia door dit als camerabeeldscherm te gebruiken.
- Zorg dat wordt scherpgesteld op het onderwerp door op het smartphonescherm te knijpen of spreiden om in of uit te zoomen.
- Zoek in verschillende opnamesituaties de beste belichting met de functie Helderheid aanpassen.
- U kunt de belichting en het scherpstellen van de invoervideo controleren door informatie over golfvorm, valse kleuren, zebra's en reliëf weer te geven.
- U kunt de video die u bekijkt op Xperia opnemen en indien nodig als back-up gebruiken.

Door de streamingmodus te gebruiken kunt u vanaf elke locatie livestreamen via een mobiel netwerk terwijl u naar video vanaf een externe camera kijkt.


- Inhoud met een hoge resolutie van maar liefst 4K van de aangesloten camera aanbieden aan uw publiek.
- Uw inhoud eenvoudig op sociale media publiceren met het RTMP-protocol.

Als u de app Extern beeldscherm gebruikt, sluit u een videoapparaat aan dat ondersteuning biedt voor de uitvoer van USB Video Class (UVC) naar uw Xperia-apparaat.

### Opmerking


- Video's worden slechts in een beperkt bereik weergegeven op uw Xperia-apparaat, ongeacht het invoerbereik vanaf het aangesloten videoapparaat. De helderheid en kleur van de video die op het Xperia-apparaat wordt weergegeven, kunnen verschillen van de originele video, afhankelijk van de ingevoerde video en het videoformaat.

### Hint

- Wanneer 4K-video wordt ingevoerd vanaf het aangesloten videoapparaat, is de beeldfrequentie begrensd op 30 fps.
- Als de verbinding met het aangesloten videoapparaat instabiel is, probeer dan een beeldfrequentie van 30 fps te gebruiken. Tik op  (pictogram Instellingen) > [Monitorinstellingen] > [Framesnelheid].



- 1 Ga naar en tik op  (pictogram Extern beeldscherm) om de Extern beeldscherm-app te starten.

Als  (pictogram Extern beeldscherm) zich niet in de applade bevindt, gaat u naar en tikt u op [Instellingen] > [Apparaatverbinding] > [Verbindingsvoorkeuren] > [Extern beeldscherm] en tikt u vervolgens op de schakelaar [App Extern beeldscherm weergeven].

## 2 Sluit een videoapparaat aan.

- Sluit een videoapparaat aan dat ondersteuning biedt voor uitvoer van USB Video Class (UVC) naar uw Xperia via een USB Type-C-kabel.
- Sluit een videoapparaat aan dat ondersteuning biedt voor uitvoer van HDMI naar uw Xperia met behulp van een HDMI-kabel in combinatie met een HDMI-UVC-omzetadapter.

### Hint

- Voor meer informatie over het aansluiten van een videoapparaat, raadpleegt u de ondersteuningswebsite van Xperia.

## 3 Tik op [Modus] en selecteer [Monitormodus] of [Streamingmodus].

Als er geen menu's of pictogrammen worden weergegeven, tikt u op een willekeurige plaats op het scherm.

### Overzicht van de monitormodus in de app Extern beeldscherm



#### 1. Batterijstatus


#### 2. Tik om om te schakelen naar de spiegelmodus.

Video's worden gestreamd en opgenomen in de normale weergave, zelfs in de spiegelmodus.

#### 3. Tik om het scherm te vergrendelen en onbedoelde bediening te voorkomen.


#### 4. Tik om het helderheidsniveau in te stellen met de schuifregelaar.

#### 5. Tik om voor de weergave van de opties voor opnamehulp te kiezen uit DISP1, DISP2 en OFF.

U kunt veelgebruikte combinaties van de opties voor opnamehulp instellen als DISP1 of DISP2 door op  (pictogram Opties voor opnamehulp weergegeven) te tikken.

#### 6. Tik om de opties voor de opnamehulp in te stellen voor respectievelijk DISP1 en DISP2.

Tik in het menu dat wordt geopend op het tabblad DISP1 of DISP2, en tik vervolgens op elke schakelaar om opties weer te geven of te verbergen.


Als u details wilt instellen, tikt u op  (pictogram Bewerken).

- [Rasterlijnen]: Selecteer een type rasterlijn.
- [Kaderlijnen]: Kies uit verschillende beeldverhoudingen.
- [Golfvorm]: Kies uit diverse stijlen voor de golfvorm.

- [Valse kleur]: Pas valse kleuren en het bijbehorende bereik aan door op  (pictogram Instellingen) te tikken. U kunt maximaal 3 instellingen aanpassen.
  - [Zebra]: Verander het zebraniveau met de zebra-helderheidsschuifregelaar.
  - [Reliëf]: Selecteer een reliëfkleur en -niveau.
7. Tik om het scherm 180 graden te roteren.
  8. Tik om meer gedetailleerde instellingen te maken.
  9. Tik om de opname te starten of te stoppen.
  10. Tik om [Monitormodus] of [Streamingmodus] te selecteren.
  11. Tik op het miniatuur om de opgenomen video's weer te geven, te delen of te bewerken.
  12. Audiostatus
  13. Videoformaat/Beeldfrequentie/Resterende opnametijd
  14. Geselecteerde modus

### In- of uitzoomen op het scherm

Spread twee vingers op het scherm of knijp ze samen.

U kunt de zoomfunctie aanpassen. Tik op  (pictogram Instellingen) > [Monitorinstellingen] en pas vervolgens de instellingen aan in de categorie [Zoom].

---

#### Verwant onderwerp

- [Instellingenmenu](#)
- [Onderdeelnamen](#)
- [Extern beeldscherm Streamingmodus](#)
- [Audio-instellingen van Extern beeldscherm](#)
- [Een video opnemen die u op het apparaat bekijkt](#)
- [Uithoudingsmodus monitor](#)



TP1000431835

Smartphone

Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72

## Extern beeldscherm Streamingmodus


De app Extern beeldscherm ondersteunt livestreaming met behulp van RTMP.

- 1 **Start de app Extern beeldscherm en sluit een videoapparaat aan.**
- 2 **Tik op  (pictogram Instellingen) > [Streaminginstellingen].**  
Als er geen menu's of pictogrammen worden weergegeven, tikt u op een willekeurige plaats op het scherm.
- 3 **Tik op [Verbinden met] en selecteer vervolgens de methode voor RTMP-streaming.**
  - [Aangepaste RTMP]: Selecteer streamen met RTMP en stel daarna [URL van RTMP-stream] en [Sleutel van RTMP-stream] in.
  - [YouTube™]: Selectie om te streamen op YouTube. Volg de instructies op het scherm om [YouTube™-account] en [YouTube™-livegeb.] in te stellen. Tik op [Nieuwe gebeurtenis maken] om een nieuwe gebeurtenis te maken.
- 4 **Tik op [Modus] en selecteer [Streamingmodus].**
- 5 **Tik op  (knop Streaming) om het streamen te starten.**  
Tik op  (knop Streaming) om het streamen te stoppen.


### Opmerking

- Als u de app Extern beeldscherm gebruikt, moet u de servicevoorwaarden voor de livestreamingservice en de vereisten voor livestreaming in acht nemen.
- Afhankelijk van de livestreamingservice kunnen de voorwaarden of specificaties zonder kennisgeving worden gewijzigd of toegevoegd.
- Als livestreaming niet goed werkt, probeer dan het netwerktype te veranderen. Als u het netwerktype wilt veranderen, gaat u naar en tikt u op [Instellingen] > [Netwerk en internet] > [Simkaarten], selecteert u een SIM, tikt u op [Voorkeursnetwerktype] en selecteert u een netwerktype. De beschikbare netwerktypen zijn afhankelijk van uw contract.

### Hint

- Als u het streamen stabielere wilt maken, past u de instellingen in de categorie [Video] aan overeenkomstig de specificaties van de livestreamingservice, en past u de bandbreedte en status van het netwerk aan. Tik op  (pictogram Instellingen) > [Streaminginstellingen] > [Max. resolutie], [Framesnelheid] of [Videokwaliteit] en selecteer een optie. De opties zijn als volgt.

Max. resolutie	Framesnelheid (fps)	Videokwaliteit (bitsnelheid voor streamen)		
		Laag	Gemiddeld	Hoog
3840 x 2160	30 of minder	13000 kbps	23500 kbps	34000 kbps
1920 x 1080	60/50	4500 kbps	6750 kbps	9000 kbps
	30 of minder	3000 kbps	4500 kbps	6000 kbps
1280 x 720	60/50	2250 kbps	4125 kbps	6000 kbps
	30 of minder	1500 kbps	2750 kbps	4000 kbps

- Tijdens het streamen zijn de waarden die in de categorie [Video] zijn ingesteld voor de resolutie, framesnelheid en videokwaliteit, bovengrenswaarden. Als de waarden voor de video-invoer vanaf de aangesloten externe camera lager zijn dan de instellingen die in de categorie [Video] zijn ingesteld, wordt de video gestreamd met de instellingen van de aangesloten externe camera.
- Verstoringen of onderbrekingen van videobeelden en audio kunnen zich voordoen bij lage communicatiesnelheden, zoals bij het streamen op een plaats waar de signaalkwaliteit slecht is of tijdens verplaatsen. In dat geval kunnen de volgende instellingen verbetering brengen in de video- en audio-omstandigheden.
  - Tik op  (pictogram Instellingen) > [Streaminginstellingen] > [Max. resolutie] en selecteer [1280 x 720].
  - Tik op  (pictogram Instellingen) > [Streaminginstellingen] > [Videokwaliteit] en selecteer [Laag].

## Overzicht van de streamingmodus in de app Extern beeldscherm



1. Streamingindicator/Streamingtijd/Bitsnelheid voor streamen (wordt alleen weergegeven tijdens het streamen)
2. Tik om de microfoon te dempen of het dempen ongedaan te maken.
3. Tik om het streamen te starten of stoppen.
4. Netwerkstatus

### Verwant onderwerp

- [De app Extern beeldscherm gebruiken](#)
- [Audio-instellingen van Extern beeldscherm](#)
- [Uithoudingsmodus monitor](#)
- [Instellingenmenu](#)

TP1000724422

Smartphone

Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72

## Audio-instellingen van Extern beeldscherm


U kunt het geluid dat wordt ingevoerd via het aangesloten, externe apparaat (zoals een camera) monitoren, opnemen of live streamen indien u een USB-kabel gebruikt voor de aansluiting.

### Opmerking


- Als u een externe microfoon aansluit op uw Xperia-apparaat, wordt het geluid dat wordt ingevoerd via de aangesloten, externe microfoon gemonitord, opgenomen of live gestreamd. Voor meer informatie gaat u naar de ondersteuningswebsite van Xperia.

### De audio-uitvoer instellen

U kunt selecteren of audio moet worden uitgevoerd via de luidspreker van het Xperia-apparaat of via de hoofdtelefoon die is aangesloten op uw Xperia-apparaat.

1. Tik op  (pictogram Instellingen) > [Monitorinstellingen] > [Audio-uitvoer].
2. Selecteer een optie.

### De geluidskwaliteit aanpassen tijdens het opnemen of livestreamen

1. Tik op  (pictogram Instellingen) > [Opname-instellingen] of [Streaminginstellingen].
2. Tik op [Bitrate], [Samplefrequentie] of [Audiokanaal] en selecteer een optie.

### Verwant onderwerp

- [De app Extern beeldscherm gebruiken](#)
- [Extern beeldscherm Streamingmodus](#)
- [Een video opnemen die u op het apparaat bekijkt](#)
- [Uithoudingsmodus monitor](#)

TP1000724423

Smartphone

Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72

## Een video opnemen die u op het apparaat bekijkt

U kunt een video opnemen die u aan het bekijken bent op uw Xperia-apparaat en deze zo nodig als back-up gebruiken. Opgenomen video's worden automatisch opgeslagen in het interne geheugen van uw apparaat.

**1** Start de app **Extern beeldscherm** en sluit een videoapparaat aan.

**2** Tik op **[Modus]** en selecteer **[Monitormodus]**.

Als er geen menu's of pictogrammen worden weergegeven, tikt u op een willekeurige plaats op het scherm.

**3** Tik op  (knop **Opname starten**) om de opname te starten.

Tik op  (knop **Opname stoppen**) om de opname te stoppen.

Tik op de miniatuur om de video te bekijken, delen of bewerken.

### Overzicht van de monitormodus in de app Extern beeldscherm tijdens een opname




1. Opname-indicator/Opnametijd/Bestandsformaat (alleen weergegeven tijdens de opname)
2. Tik om de opname te starten of te stoppen.
3. Tik op de miniatuur die wordt weergegeven nadat de opname is gestopt om de video te bekijken, delen of bewerken.
4. Resterende opnametijd

#### Opmerking

- De maximale opnametijd is 6 uur.
- Opgenomen video's worden opgeslagen in het interne geheugen van uw apparaat. U kunt geen video's opslaan op een SD-kaart.
- Video's met een beeldfrequentie lager dan 24 fps of een resolutie lager dan 1080p kunnen niet worden opgenomen.

#### Hint

- U kunt de video- en audio-instellingen aanpassen tijdens de opname. Tik op  (pictogram Instellingen) > [Opname-instellingen].

### Verwant onderwerp

- [De app Extern beeldscherm gebruiken](#)

- [Audio-instellingen van Extern beeldscherm](#)
- [Uithoudingsmodus monitor](#)

TP1001272809

H-341-100-32 Copyright 2023 Sony Corporation




Smartphone

Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72



## Uithoudingsmodus monitor

Uw apparaat kan bepaalde functies uit voorzorg beperken wanneer het apparaat intensief wordt gebruikt. Door de Uithoudingsmodus monitor in te schakelen, kunt u langer hoogwaardige prestaties behouden.

- 1 Tik op  (pictogram Instellingen) > [Uithoudingsmodus monitor] en tik vervolgens op de schakelaar om de functie in te schakelen.

Wanneer de oppervlaktemperatuur van het apparaat oploopt, wordt  (pictogram Uithouding) weergegeven op het scherm.

### Hint

- U kunt  (pictogram Uithouding) naar de gewenste positie verplaatsen. Houd het pictogram aangeraakt tot het apparaat trilt en versleep het vervolgens.
- Wanneer u op  (pictogram Uithouding) tikt, wordt er een pop-upvenster met een waarschuwingsbericht weergegeven.

### Verwant onderwerp

- [De app Extern beeldscherm gebruiken](#)
- [Audio-instellingen van Extern beeldscherm](#)
- [Extern beeldscherm Streamingmodus](#)
- [Een video opnemen die u op het apparaat bekijkt](#)

TP1000724424


Smartphone

Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72


## Music Pro

Music Pro biedt de service "Studiotuning" aan. Met de functies van Studiotuning kunt u tracks die u op een Xperia hebt opgenomen, converteren naar de professionele studiokwaliteit van Sony Music door middel van AI-bewerking in de cloud. U kunt het geluid van een Sony-vacuümbuismicrofoon en de nagalm van een Sony Music-studio simuleren en tevens de ruis onderdrukken met behulp van speciaal ontwikkelde audioscheidingstechnologie.

U kunt audiobestanden importeren en beluisteren met een hoofdtelefoon tijdens het opnemen. U kunt ook tijdens het opnemen naar uw stem luisteren als u een hoofdtelefoon gebruikt die is aangesloten op de 3,5 mm-audioaansluiting van uw apparaat. In het bewerkingsscherm kunt u meerdere opnames over elkaar leggen en vergelijken, en vervolgens de beste gedeelten van elke opname kiezen om uw ideale track te maken.

U kunt de Studiotuning-functies op de volgende manieren gebruiken. Zie  (pictogram Menu) > [Gebruikstips] voor meer informatie over het gebruik van Music Pro.

### Opmerking

- Er worden kosten in rekening gebracht voor het gebruik van de functies van Studiotuning. Ga voor meer informatie naar  (pictogram Menu) > [Gebruikstips].
- Music Pro is mogelijk niet beschikbaar in sommige landen/regio's.

- **Audioscheiding**  
Met de AI-technologie van Sony kunt u audiobronnen in een opname scheiden. Bijvoorbeeld: gitaar/piano en zang die tegelijk zijn opgenomen met één microfoon (Xperia), kunnen worden gescheiden in individuele tracks. Na het scheiden kunt u de tracks individueel beluisteren en de balans van het volume en de nagalm aanpassen om de ideale mix te krijgen.
- **Ruis verwijderen**  
Met behulp van de technologie voor audioscheiding kunt u onbedoelde geluiden (ruis) verwijderen uit opgenomen zang/stemmen, gitaar of piano.
- **Reverb verwijderen**  
Onderdruk of verwijder reverb (echo in de kamer) in de instellingen voor binnenskamers door AI-technologie van Sony te gebruiken om de geluidskwaliteit van een opnamestudio evenaren.
- **Microfoonsimulatie**  
Recreëer de unieke frequentie van de hoogwaardige vacuümbuismicrofoons van Sony.
- **Studiosimulatie**  
Recreëer het voortreffelijke geluid van professionele opnameapparatuur door de typische resonantie van een opnamestudio toe te voegen (voegt geen reverbeffect toe).

TP1000724420


Smartphone

Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72

## Muziek overbrengen vanaf een computer naar het apparaat

Er zijn twee manieren om muziek over te dragen vanaf een computer naar het apparaat:

- Sluit uw apparaat aan op een computer met een USB-kabel. Sleep de statusbalk omlaag, tik op de melding om de USB-verbinding in te stellen en tik vervolgens op [Tik voor meer opties.] > [Bestandsoverdracht]. Versleep de muziekgegevens op de computer naar een map op het apparaat, bijvoorbeeld de map Music.

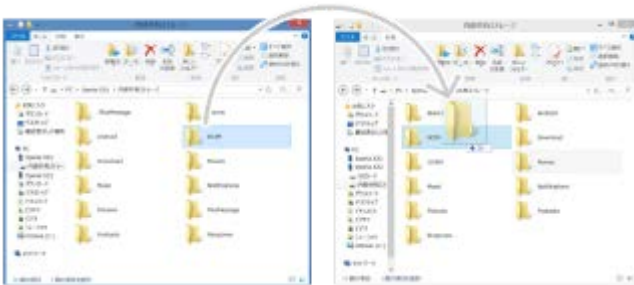

- Sla uw mediabestanden op de computer op met behulp van Google Drive. Synchroniseer vervolgens de gegevens op het apparaat door u aan te melden bij het Google-account.

### Opmerking

- De Muziek-app ondersteunt mogelijk niet alle muziekbestandsindelingen.

### Verwant onderwerp

- [Het apparaat aansluiten op USB-apparaten](#)
- [Een Google-account instellen op uw apparaat](#)
- [Gegevens synchroniseren met behulp van een Google-account](#)
- [Luisteren naar muziek](#)
- [Functies van de Muziek-app](#)

TP0001881884


Smartphone

Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72

## Luisteren naar muziek


Gebruik de Muziek-app om naar uw favoriete muziek te luisteren.

### Overzicht van muziekspeler

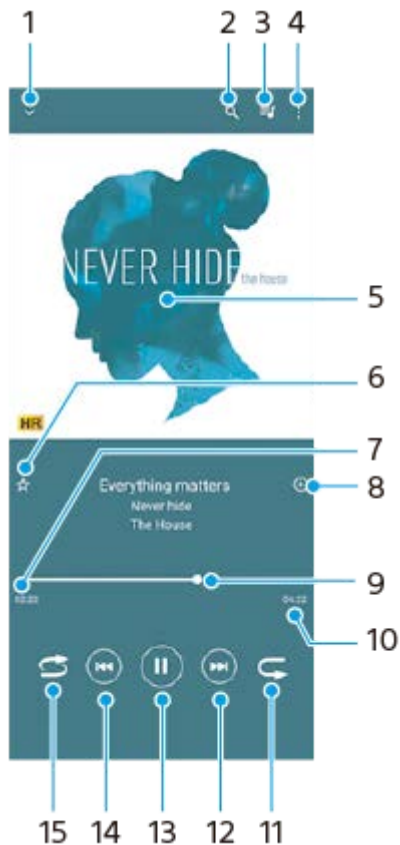

1. Minimaliseer het volledige scherm van de speler
2. Doorzoek alle nummers die op uw apparaat zijn opgeslagen
3. Geef de afspeelwachtrij weer
4. Meer opties weergeven
5. Album art (indien beschikbaar)
6. Voeg een nummer toe aan of verwijder het uit de favorieten
7. Verstreken tijd van het huidige nummer
8. Voeg een nummer toe aan een afspeellijst
9. Voortgangsindicator – sleep of tik langs de lijn om snel vooruit of terug te spoelen
10. Lengte van het huidige nummer
11. Herhaal het huidige nummer of alle nummers in de afspeelwachtrij
12. Tik om naar het volgende nummer te gaan, en houd aangeraakt om het huidige nummer vooruit te spoelen
13. Speel een nummer af of pauzeer het
14. Tik om naar het begin van het huidige nummer te gaan, en houd aangeraakt om het huidige nummer terug te spoelen
15. Speel de nummers in de afspeelwachtrij in willekeurige volgorde af

### Muziekstartpagina

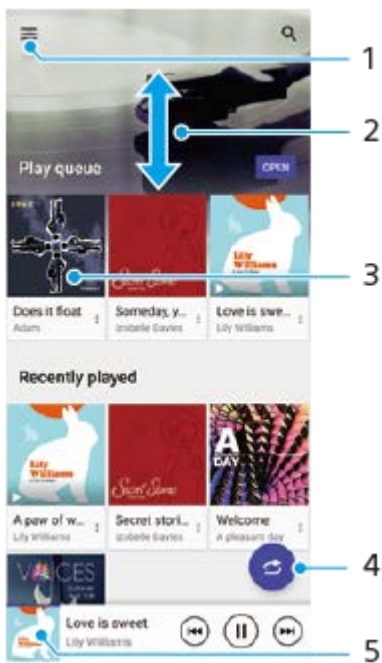

1. Open het menu Muziek
2. Scroll omhoog of omlaag om de inhoud weer te geven
3. Tik om een nummer in de afspeelwachtrij af te spelen
4. Speel alle nummers in willekeurige volgorde af
5. Ga naar het scherm van de muziekspeler

### Opmerking

- Mogelijk kunt u geen auteursrechtelijk beschermde items afspelen.

### Verwant onderwerp

- [Muziek overbrengen vanaf een computer naar het apparaat](#)
- [Functies van de Muziek-app](#)
- [De geluidsuitvoer verbeteren met Dolby Sound](#)
- [De geluidskwaliteit personaliseren met 360 Reality Audio](#)
- [De geluidsuitvoer verbeteren met 360 Upmix](#)
- [De kwaliteit van gecomprimeerde muziekbestanden verbeteren \(DSEE Ultimate\)](#)

TP0001881934

Smartphone


Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72

## Functies van de Muziek-app



---

Dit gedeelte beschrijft functies die handig zijn bij het gebruik van de Muziek-app.

### Muziekgegevens bewerken

1. Terwijl een nummer wordt afgespeeld in de Muziek-app, tikt u op de album art op het scherm van de muzikspeler en tikt u vervolgens op [Muziekinfo bewerken].
2. Bewerk de gegevens naar wens.
3. Als u album art wilt instellen, tikt u op  (pictogram Bewerken) > [Afbeelding instellen].
4. Als u klaar bent, tikt u op [OPSLAAN].

### Muziek in de achtergrond afspelen

1. Wanneer een nummer wordt afgespeeld, tikt u op  (Startschermknop) om naar het startscherm te gaan. De Muziek-app blijft op de achtergrond actief. Als u de Muziek-app opnieuw wilt openen, sleept u de statusbalk omlaag en tikt u op de Muziek-melding. Of ga naar en tik op  (pictogram Muziek).

---

### Verwant onderwerp

- [Muziek overbrengen vanaf een computer naar het apparaat](#)
- [Luisteren naar muziek](#)

TP0002935442

Smartphone

Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72

## De Gameverbetering-app starten

De **Gameverbetering**-app maakt de gameplay veel handiger met diverse functies.


Tik op  (Zwevend pictogram) terwijl u een game speelt. U kunt vervolgens de geluidskwaliteit van de microfoon voor chatgesprekken met een headset verbeteren afhankelijk van het type microfoon, de kleuren of weergave-effecten van weergegeven inhoud en geluiden aanpassen, en nog veel meer.


Gedownloade games worden automatisch opgeslagen in de app **Gameverbetering** en u kunt games snel vinden en openen vanuit Mijn games.

Als de Home-app is ingesteld op [Xperia Home], kunnen alle game-apps automatisch worden opgeslagen in de **Gameverbetering**-app. Tik op de schakelaar [Gamepictogrammen in opslag] in de instellingen van Gameverbetering om de functie in te schakelen. Gamepictogrammen die zijn opgeslagen in de **Gameverbetering**-app worden verborgen op het startscherm en in de applade.

- 1 Ga naar en tik op  (pictogram Gameverbetering).

### Overzicht van het scherm

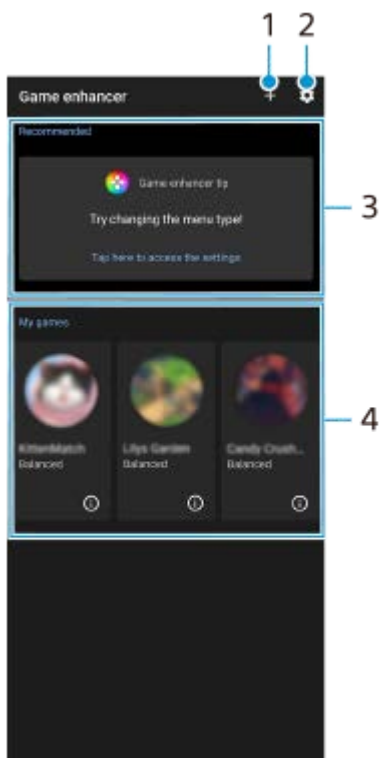

1. Voeg handmatig nieuwe games toe.
2. Instellingen van Gameverbetering
3. Aanbevelen  
Aanbevolen games en een inleiding in de functies van Gameverbetering worden weergegeven.
4. Mijn games  
Gedownloade games worden automatisch weergegeven. Tik op het pictogram van een game om de game te starten. Om een schermafbeelding of video te bekijken die is opgenomen met de Gameverbetering-app, tikt u op  (pictogram Gameprofiel).





Smartphone

Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72


## Het menu Gameverbetering gebruiken

Door het menu Gameverbetering te openen tijdens het spelen van een game, kunt u de status van uw apparaat controleren, het helderheidsniveau aanpassen door de schuifregelaar te verslepen en de instellingen wijzigen.

- 1 Tik op  (Zwevend pictogram) terwijl u een game speelt.



- 2 In het menu dat wordt geopend, tikt u op de gewenste instellingen en configureert u ze.

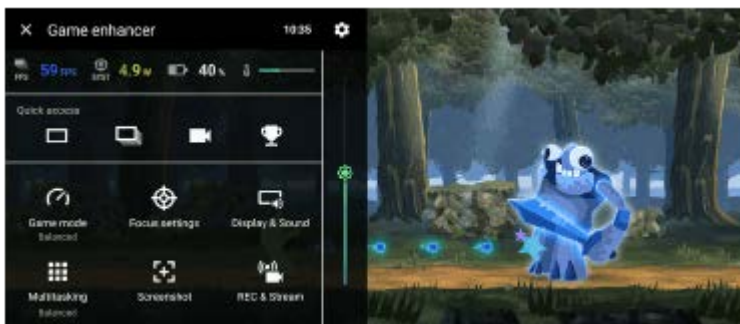

### Instellingen van Gameverbetering

-  (knop Instellingen van Gameverbetering)

U kunt wisselen van type gameverbeteringsmenu, een gameverbeteringsactie die in de game wordt gebruikt toewijzen aan de sluitknop, en de stijl van de gamemodus selecteren.

- **[Gamemodus]**

U kunt de status van uw apparaat controleren of een modus selecteren door naar links of rechts te vegen bovenaan het scherm [Gamemodus].

In de functie [Voorkeur voor prestaties], [Gebalanceerd] of [Voorkeur voor batterijduur] worden de grijs weergegeven instellingen automatisch toegepast als aangepaste waarden. Om uw ideale game-omgeving te creëren door alle instelling te fijnregelen, selecteert u [Aangepast].

De instellingen van [H.S. energiebeheer], [RAM vrijmaken] en [Aanraakgebied optimaliseren] worden tussen de modi gedeeld. U kunt de instellingen voor elke game wijzigen.

De wijzigingen in de instellingen van Xperia Stream zijn effectief wanneer de Xperia Stream is verbonden met het apparaat. Xperia Stream is mogelijk niet verkrijgbaar in sommige landen/regio's.

- **[Focusinstellingen]**

Concentreer u op uw game door meldingen en inkomende gesprekken te blokkeren en de sluitknop, zijsensor en andere instellingen uit te schakelen die de gameplay kunnen verstoren.


### ● [Scherm en geluid]

U kunt voor zowel de beeldkwaliteit als de geluidskwaliteit vooraf maximaal 4 instellingen instellen. Door een voorinstelling te selecteren aan de hand van uw gaming-situatie, kunt u de juiste instellingen toepassen. Tik op < (pictogram Terug) of > (pictogram Verder) bovenaan het scherm om de voorinstelling te selecteren die u wilt instellen.




### ● [Multitasking]

U kunt game-informatie zoeken door het tabblad [WEB] of [YouTube] weer te geven. U kunt ook een app in het pop-upvenster openen door een app te selecteren op het tabblad [APPS]. Tik op het pop-upvenster om bedieningspictogrammen weer te geven.


### ● [Schermafbeelding]

U kunt een screenshot maken van het weergegeven scherm en de instellingen voor een reeks screenshots aanpassen. Door op  (knop Instellingen van Gameverbetering) te tikken kunt u ook instellen dat er met de sluiterknop een screenshot wordt gemaakt.




### ● [REC en stream]

-  (Opnemen): Neem een video van uw gameplay-scherf op, met gamegeluiden, stemmen en gezichten van spelers zichtbaar in het scherm.
-  (Livestreaming): U kunt uw gameplay live streamen. U kunt ook de instellingen voor livestreams wijzigen.
-  (Vastlegkaart): U kunt de video- en audio-instellingen selecteren die moeten worden uitgevoerd naar een extern apparaat dat via een USB-kabel met uw apparaat is verbonden.

### Opmerking

- Videosignalen worden mogelijk niet uitgevoerd overeenkomstig de instelling in  (Vastlegkaart) op uw apparaat, afhankelijk van de weergegeven app of de specificaties van het verbonden externe apparaat.

### Hint

- In het menu Gameverbetering met  (knop Details weergeven) rechtsboven in het scherm tikt u op  (knop Details weergeven) om de beschrijvingen van instellingen te bekijken.
- U kunt  (Zwevend pictogram) of  (Pull-downbalk), die worden weergegeven tijdens het spelen van een game, slepen en verplaatsen naar de gewenste positie.
- De STAMINA-modus is uitgeschakeld terwijl u de Gameverbetering-app gebruikt. Als u prioriteit wilt geven aan de levensduur van de batterij, tikt u op  (Zwevend pictogram) tijdens het spelen van een game, en tikt u vervolgens op [Gamemodus] > [Voorkeur voor batterijduur].
- U kunt de uitvoer van video- en audio-instellingen naar een extern apparaat dat met uw apparaat is verbonden via een USB-kabel aanpassen in het menu Instellingen. Ga naar en tik op [Instellingen] > [Apparaatverbinding] > [Verbindingsvoorkeuren] > [Video] of [Audio] in de categorie [Externe USB-uitvoer].
- Als u de instellingen [Menutype], [Stijl Gamemodus] en [HWB-snelkoppeling] wilt veranderen voor alle eerder toegevoegde games, tikt u in het hoofdscherf na het openen van de app Gameverbetering op  (knop Instellingen van Gameverbetering) > [Standaardmenutype], [Standaardstijl Gamemodus] of [Standaard HWB-snelkoppeling] > [Op sluiterknop drukken], selecteert u een optie en tikt u op [TOEPASSEN].

### Verwant onderwerp

- [De Gameverbetering-app starten](#)
- [STAMINA-modus](#)
- [Instellingenmenu](#)



Smartphone

Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72

## Over de applicatie Ondersteuning

Gebruik de applicatie Ondersteuning om informatie over het apparaat en de software te zoeken. U kunt onderwerpen over ondersteuning lezen en handige applicaties gebruiken, zoals een apparaattestprogramma.

### Opmerking

- De contactgegevens van Ondersteuning vindt u in het menu Contact met ons opnemen, ook zonder een netwerkverbinding.

**1** Ga naar en tik op  (pictogram Ondersteuning).

### Hint

- Voor de best mogelijke ondersteuning maakt u verbinding met het internet wanneer u de Ondersteuning-app gebruikt.


TP0001882061

Smartphone  
Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72

## Instellingenmenu


U kunt de instellingen van uw apparaat weergeven en veranderen in het menu Instellingen.

- 1 **Veeg vanaf de onderkant van het scherm omhoog, en zoek daarna [Instellingen].**

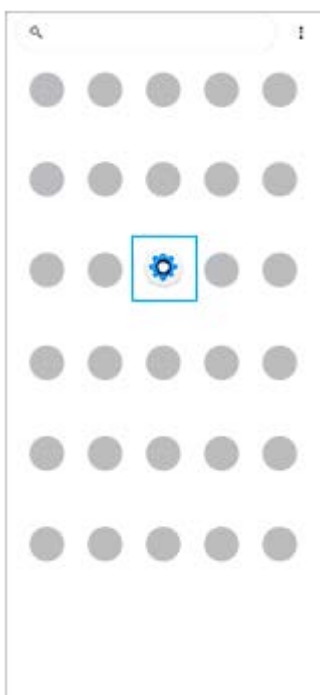


- 2 **Tik op [Instellingen] en selecteer het gewenste menu.**

Als u niet zeker weet welk menu u wilt selecteren, kunt u zoeken door een trefwoord in te invoeren in het veld [Zoeken in de instellingen].

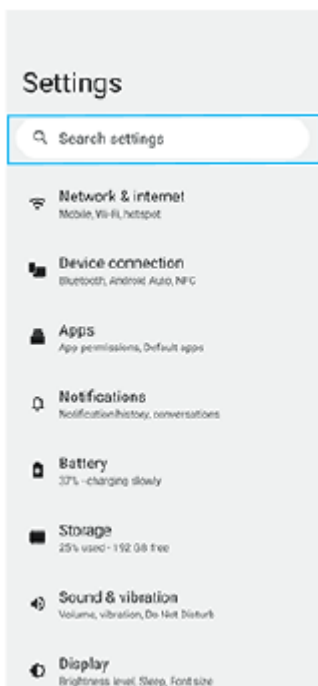


## Het menu Instellingen openen via het deelvenster Snelle instellingen

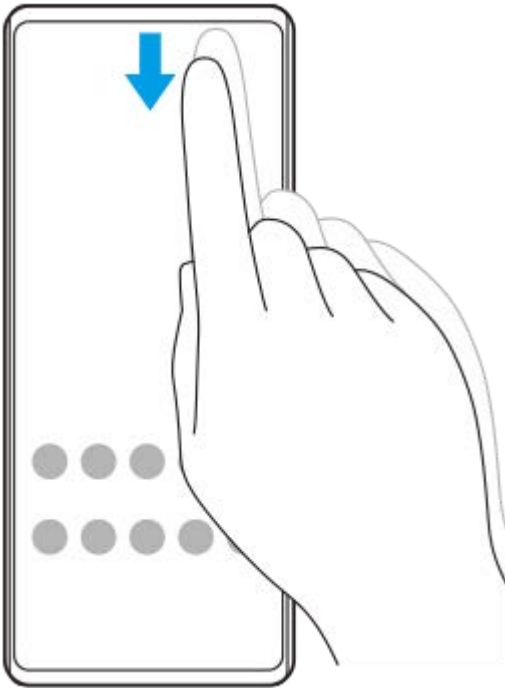


1. Veeg twee keer omlaag vanaf de bovenkant van het scherm.

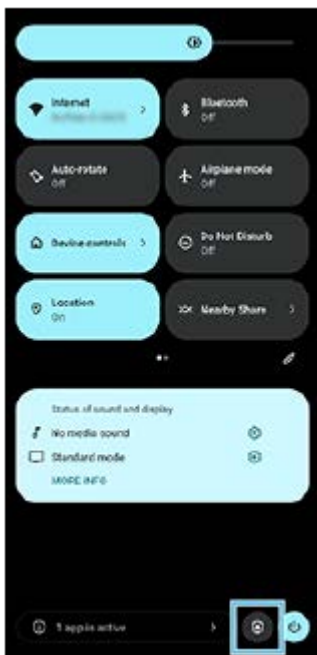

2. Tik op  (pictogram Instellingen).



### Hint

- Als de drie knoppen voor Start, Terug en Overzicht niet worden weergegeven aan de onderkant van het scherm, tikt u achtereenvolgens op [Instellingen] > [Systeem] > [Gebaren] > [Systeemnavigatie] > [Navigatie met 3 knoppen].
- Ga naar en tik op [Instellingen] > [Over de telefoon] om informatie over uw apparaat weer te geven.
- Als u de verkeerde taal selecteert en de menuteksten niet kunt lezen, tikt u op  (pictogram Instellingen) >  (pictogram Systeemmenu). Selecteer vervolgens de tekst naast  (pictogram Toetsenbord) en selecteer het eerste item in het menu dat wordt weergegeven. U kunt nu de gewenste taal selecteren.

---

## Verwant onderwerp

- [Volume en trilling](#)
- [Geluiden en tonen](#)
- [Scherm-instellingen](#)
- [Datum en tijd](#)
- [Deelvenster Snelle instellingen](#)

TP0001881847

H-341-100-32 Copyright 2023 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72

## Volume en trilling

Volume en trilling kunnen worden gewijzigd met behulp van de volumeknoppen of door een instelling te wijzigen. U kunt het beltoonvolume, mediavolume, alarmvolume en gespreksvolume wijzigen. Bovendien kunt u uw apparaat instellen op trillen.

### Opmerking

- App-instellingen kunnen de geselecteerde instellingen voor volume en trilling negeren.


### Hint

- Met de modus [Niet storen] kunt u uw apparaat in alle stilte gebruiken: geluiden worden dan gedempt en trillingen worden gestopt.

## Het volume veranderen

1. Druk op de volumeknop omhoog of omlaag om het mediavolume te veranderen.  
De schuifregelaar voor het mediavolume wordt weergegeven en het mediavolume wordt gewijzigd. U kunt ook het mediavolume wijzigen door de schuifregelaar te verslepen.
2. Tik op **⋮** (pictogram Meer) om het volume van gesprekken, beltonen, meldingen of het alarm te veranderen.  
Gebruik elke schuifregelaar om het volume aan te passen. Tik op de knop [INSTELLINGEN] om andere instellingen voor geluid en trillingen aan te passen, waaronder de modus [Niet storen].

## De trilmodus activeren

1. Druk op de volumeknop omhoog of omlaag.
2. Tik op het pictogram dat boven de schuifregelaar wordt weergegeven en selecteer  (pictogram Trillen).

## Geluid en trillen activeren

1. Ga naar en tik op [Instellingen] > [Geluid en trillen] > [Trillen en haptische feedback] en tik daarna op de schakelaar [Trillen en haptische feedback gebruiken] om de functie in te schakelen.
2. Tik op elke schakelaar om trillen bij het overgaan van de telefoon, bij meldingen en bij alarmen in of uit te schakelen.  
U kunt ook de interactieve haptische feedback in- of uitschakelen.

## Verwant onderwerp

- [Instellingenmenu](#)
- [Onderbrekingen beperken met de modus \[Niet storen\]](#)

TP0002935450



Smartphone

Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72

## Geluiden en tonen


### De beltoon instellen

U kunt verschillende beltonen instellen voor elke SIM. U kunt ook een gewenst muziekbestand selecteren als beltoon.

1. Ga naar en tik op [Instellingen] > [Geluid en trillen].
2. Selecteer [Ringtone - SIM 1] of [Ringtone - SIM 2].



3. Selecteer een geluid in de lijst.  
Als u een muziekbestand wilt selecteren dat niet in de lijst staat, tikt u op [Ringtone toevoegen].

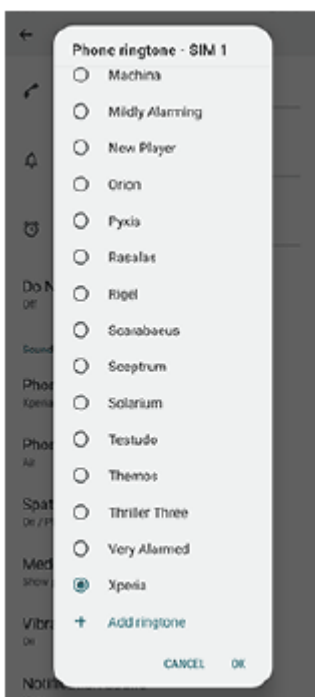

4. Tik op [OK] om te bevestigen.

## Het meldingsgeluid instellen

1. Ga naar en tik op [Instellingen] > [Geluid en trillen] > [Meldingsgeluid].
2. Selecteer een geluid in de lijst.  
Als u een muziekbestand wilt selecteren dat niet in de lijst staat, tikt u op [Melding toevoegen].
3. Tik op [OK] om te bevestigen.

### Hint

- Om alle beltonen en/of meldingsgeluiden uit te schakelen en het apparaat in te stellen op alleen trillen, selecteert u [Geen] in de lijst.
- Als u andere geluiden en tonen wilt in- of uitschakelen, gaat u naar en tikt u op [Instellingen] > [Geluid en trillen], en tikt u vervolgens op de schakelaars om de diverse geluiden en tonen in of uit te schakelen.

---

### Verwant onderwerp

- [Instellingenmenu](#)

TP0002935451



H-341-100-32 Copyright 2023 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72

## Onderbrekingen beperken met de modus [Niet storen]

Met de modus [Niet storen] kunt u uw apparaat in alle stilte gebruiken: geluiden worden dan gedempt, trillingen worden gestopt en visuele verstoringen worden geblokkeerd. U kunt instellen wat u wilt blokkeren en wat u wilt toestaan.

- 1** Veeg twee keer omlaag vanaf de bovenkant van het scherm om het deelvenster **Snelle instellingen te openen**.
- 2** Veeg naar links of rechts om te zoeken naar  (pictogram Niet storen), en tik hier vervolgens op om de functie in of uit te schakelen.
  - Als u het pictogram niet kunt vinden in het deelvenster snelle instellingen, tikt u op  (pictogram Bewerken) en sleept u vervolgens  (pictogram Niet storen) naar het bovenste deel van het scherm en zet u het neer.
  - Houd  (pictogram Niet storen) aangeraakt om meer gedetailleerde instellingen op te geven.

### Hint

- U kunt ook de modus [Niet storen] in- of uitschakelen en gedetailleerde instellingen opgeven in het menu Instellingen. Ga naar en tik op [Instellingen] > [Geluid en trillen] > [Niet storen].

### Verwant onderwerp

- [Deelvenster Snelle instellingen](#)
- [Instellingenmenu](#)

TP1001272810

Smartphone

Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72

## Scherminstellingen

U kunt het gedrag van het scherm, de helderheid, de weergavegrootte en de kwaliteit wijzigen. U kunt ook de beeldkwaliteit van foto's en video's instellen.

**1** Ga naar en tik op [Instellingen] > [Scherm].

**2** Tik op de instelling die u wilt wijzigen.

Gebruik de schuifregelaars, tik op de schakelaars of selecteer de opties om in te stellen.

### Instellingen van beeldkwaliteit

- **Makermodus**

[Makermodus] is voor het bekijken van content en het maken van video's. Content van videostreamingservices, enz. kan natuurgetrouw worden gereproduceerd met de kleuren zoals de maker ze bedoeld heeft. [Makermodus] is ook geschikt voor het maken van werk door beelden op te nemen of video's te bewerken.

- **Standaardmodus**

Zorgt voor schitterende kleuren door het oorspronkelijke kleurenspectrum uit te breiden. Als [Standaardmodus] is ingeschakeld, kunt u [Automatische makermodus] gebruiken, waarmee de makermodus automatisch alleen wordt toegepast op geregistreerde apps. Het is raadzaam om apps voor het bekijken van content zoals films te registreren. Tik op [Automatische makermodus] om apps te registreren of verwijderen waarop de makermodus wordt toegepast.

- **Realtime-HDR-functie**

Verbeterd de zichtbaarheid van HDR-content bij hoge helderheid. HDR-content kan worden weergegeven met een geoptimaliseerde reproduceerbaarheid van kleuren zonder dat het oorspronkelijke videosignaal of de oorspronkelijke kwaliteit verslechtert.

#### Hint

- [Witbalans] is standaard ingesteld op [Gemiddeld] voor [Makermodus] en op [Koel] voor [Standaardmodus]. Als u de instellingen voor de witbalans wilt wijzigen, tikt u op de schakelaar [Handmatig instellen] onder [Witbalans] om wijzigingen in te schakelen.

### Overige scherm-instellingen

- **Witbalans:** Tik op de schakelaar [Handmatig instellen] om het wijzigen van de instelling mogelijk te maken en selecteer vervolgens een van de voorinstellingen. Ook kunt u de schuifregelaars gebruiken om de witbalans aan te passen.
- **Hoge vernieuwingsfrequentie:** Stel de verversingsfrequentie in op maximaal 120 Hz voor een vloeiendere weergave.
- **Helderheidsniveau:** Pas het helderheidsniveau aan met de schuifregelaar. U kunt ook [Helderheid aanpassen] inschakelen om de helderheid automatisch te optimaliseren op basis van het omgevingslicht.
- **Donker thema:** U kunt het scherm met een donkere achtergrond afbeelden.
- **Slaapstand:** U kunt wijzigen hoe lang het scherm actief blijft voordat het wordt uitgeschakeld.
- **Scherminst. draaien:** Stel in dat het scherm automatisch wordt gedraaid als het apparaat wordt gedraaid, of stel in dat het scherm in de staande stand blijft.

- **Bediening met 1 hand:** Stel in om de modus Bediening met 1 hand te gebruiken.
- **Slimme achtergrondverlichting:** Stel in om het scherm ingeschakeld te laten zolang u het apparaat in uw hand houdt.
- **Nachtverlichting:** [Nachtverlichting] schakelt de kleur van het scherm om naar oranje. Hierdoor is het scherm beter afleesbaar in een donkere omgeving en kunt u ook makkelijker in slaap vallen.
- **Onopzettelijke bewerkingen voorkomen als het scherm uit is:** U kunt voorkomen dat uw apparaat per ongeluk wordt geactiveerd terwijl het in uw zak of tas zit.

### Opmerking

- Wanneer de STAMINA-modus is ingeschakeld, kan [Hoge vernieuwingsfrequentie] niet worden gebruikt.
- Vermijd het weergeven van zeer felle of statische beelden gedurende een lange tijd. Dit kan ertoe leiden dat een nabeeld of kleur op het scherm blijft staan.

---

### Verwant onderwerp

- [Startscherm](#)
- [Instellingenmenu](#)

TP0001881729

Smartphone

Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72

## De opties voor de zijsensor instellen


U kunt instellen hoe Zijsensor zich gedraagt, het menu aanpassen, enz.

Bijvoorbeeld, de volgende opties zijn beschikbaar voor de Zijsensor.

- Of de zijsensorbalk moet worden weergegeven aan één of beide zijkanten van het scherm
- De schermacties voor gebaar

- 1** Ga naar en tik op [Instellingen] > [Bediening en weergave] > [Zijsensor].
- 2** Als u andere Zijsensor-opties wilt bewerken, volgt u de instructies in het onderste deel van het scherm.

### Hint

- Als u een actie op het scherm, zoals het maken van een screenshot, wilt toewijzen aan een gebaar, gaat u naar en tikt u op [Instellingen] > [Bediening en weergave] > [Zijsensor] > [Toewijzingen van gebarenfunctie], selecteert u een gebaar uit [Dubbeltikken], [Omhoog schuiven] en [Omlaag schuiven], en selecteert u vervolgens een optie.
- U kunt de zijsensorbalk verbergen door op de schakelaar [Zijsensorbalk gebruiken] te tikken. Zelfs wanneer de zijsensorbalk verborgen is, kunt u het zijsensormenu weergeven door op  (pictogram Vensterbeheer) in het startscherm te tikken.

### Verwant onderwerp

- [Zijsensor gebruiken](#)
- [Het zijsensormenu en het menu Meerdere vensters gebruiken](#)
- [Instellingenmenu](#)

TP0001927607

Smartphone

Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72

## Locatieservices gebruiken

---

Met locatieservices kunnen applicaties zoals Maps en de camera de informatie van mobiele en Wi-Fi-netwerken gebruiken en combineren met GPS-informatie (Global Positioning System) om uw locatie bij benadering te bepalen. Als u uw apparaat wilt gebruiken om erachter te komen waar u bent, moet u locatieservices inschakelen. Ga voor meer informatie naar [support.google.com/](https://support.google.com/).

- 1 Ga naar en tik op [Instellingen] > [Locatie].
- 2 Tik op de schakelaar om de locatieservices in of uit te schakelen.

## De nauwkeurigheid van de GPS verbeteren

Als u de GPS-functie van het apparaat voor het eerst gebruikt, kan het enkele minuten duren voordat uw locatie wordt gevonden. Om ervoor te zorgen dat het zoeken zo goed mogelijk verloopt, moet u vrij zicht op de hemel hebben. Sta stil en dek de GPS-antenne niet af. GPS-signalen kunnen door wolken en plastic dringen, maar niet door de meeste massieve objecten, zoals gebouwen en bergen. Als uw locatie niet binnen enkele minuten wordt gevonden, gaat u naar een andere locatie.

---

### Verwant onderwerp

- [Onderdeelnamen](#)
- [Instellingenmenu](#)

TP0001882031

Smartphone

Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72

## Datum en tijd

---

U kunt de datum en tijd veranderen op uw apparaat.

**1** Ga naar en tik op [Instellingen] > [Systeem] > [Datum en tijd].

**2** Tik op het gewenste item om de waarden te bewerken en te wijzigen.

- Om de datum of tijd handmatig in te stellen, tikt u op de schakelaar [Autom. tijd en datum] om de functie uit te schakelen.
- Om de tijdzone handmatig in te stellen, tikt u op de schakelaar [Tijdzone automatisch instellen] om de functie uit te schakelen.
- Als u de tijdzone wilt instellen aan de hand van uw locatie, tikt u op de schakelaar [Locatie gebruiken om tijdzone in te stellen] om de functie in te schakelen.

---

### Verwant onderwerp

- [Instellingenmenu](#)
- [Alarm](#)
- [Locatieservices gebruiken](#)

TP0002396328



Smartphone

Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72

## Batterijverzorging

Batterijverzorging verlengt de levensduur van de batterij. Deze functie detecteert uw oplaadritme en schat de begin- en eindtijd van uw normale oplaadperiode. Het apparaat wordt op regelmatige snelheid opgeladen tot het 90% is opgeladen. Vervolgens wordt de oplaadsnelheid zodanig geregeld dat de batterij 100% is opgeladen net voordat u de lader loskoppelt. U kunt de begin-en eindtijden van de oplaadperiode handmatig aanpassen. Om de levensduur van de batterij te verlengen, kunt u ook een oplaadlimiet instellen zodat de batterij altijd slechts tot 80% of 90% wordt opgeladen.

### Opmerking

- Batterijverzorging regelt de oplaadsnelheid pas nadat een regelmatige oplaadcyclus van minstens 4 uur in een periode van een aantal dagen is gedetecteerd.

- 1 Ga naar en tik op [Instellingen] > [Batterij] > [Batterijverzorging].
- 2 Tik op de schakelaar om Batterijverzorging in of uit te schakelen.
- 3 Volg de instructies op het scherm en selecteer een optie.  
[Automatisch] is standaard geselecteerd.

### Hint

- Aangeleerde patronen van de regelmatige oplaadcyclus worden opgeslagen door Batterijverzorging. Zelfs als de functie is uitgeschakeld, neemt deze na inschakelen de geleerde patronen over.

### Verwant onderwerp

- [Instellingenmenu](#)

TP0001881750

Smartphone

Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72

## STAMINA-modus

---

De STAMINA-modus verlengt de tijd totdat de batterij moet worden opgeladen door sommige functies van het apparaat uit te schakelen. Wanneer u de STAMINA-modus inschakelt, wordt het display omgeschakeld naar de modus Donker thema.

Afhankelijk van het STAMINA-niveau kunnen bepaalde functies zijn beperkt of uitgeschakeld om het batterijverbruik te verminderen.

U kunt de STAMINA-modus instellen om automatisch in of uit te schakelen op basis van het batterijniveau. Volg de instructies op het scherm voor gedetailleerde instellingen.

- 1 Ga naar en tik op **[Instellingen] > [Batterij] > [STAMINA-modus]**.
- 2 Tik op de schakelaar **[STAMINA-modus gebruiken]** om de functie in te schakelen.

### Hint

- Om specifieke apps uit te zonderen van de STAMINA-modus, verandert u de instelling **[Batterijgebruik]** van elke app in **[Onbeperkt]**. Ga naar en tik op **[Instellingen] > [Apps]**, selecteer de app die u wilt uitsluiten en tik op **[Batterij] > [Onbeperkt]**.

---

### Verwant onderwerp

- [Instellingenmenu](#)

TP0002396302

Smartphone

Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72

## Batterij- en energiebeheer

---

Uw apparaat beschikt over een ingebouwde batterij. Haal alles uit de batterij door het energieverbruik van diverse apps en functies bij te houden.

Gebruik Batterijverzorging om de levensduur van de batterij te verlengen.

Apps die op de achtergrond batterijvoeding verbruiken, worden beperkt op het apparaat. De instelling wordt afzonderlijk opgegeven voor elke app. Ga naar en tik op [Instellingen] > [Apps], selecteer de app waarvan u het batterijverbruik op de achtergrond wilt beperken en tik op [Batterij] > [Beperkt].

### Algemene gebruikstips om de batterijduur te verlengen

Aan de hand van de volgende tips kunt u ervoor zorgen dat de batterij langer meegaat:

- Verlaag het helderheidsniveau van het scherm.
- Schakel de Bluetooth-functie, Wi-Fi en locatieservices uit wanneer u deze functies niet nodig hebt.
- Schakel uw apparaat uit of gebruik de vliegmodus in een gebied met geen of een lage netwerkdekking. Anders scant uw apparaat herhaaldelijk naar beschikbare netwerken en verbruikt daarmee acculading.
- Gebruik een Wi-Fi-netwerk in plaats van roaming wanneer u in het buitenland bent. Bij roaming wordt uw thuisnetwerk gezocht, waardoor uw batterij extra wordt belast omdat uw apparaat op een hoger uitgangsvermogen moet zenden.
- Wijzig de synchronisatie-instellingen voor uw e-mail, kalender en contacten.
- Controleer welke apps een hoog batterijverbruik hebben en lees de tips over batterijbesparing voor deze apps op uw apparaat.
- Wijzig het meldingsniveau van een app.
- Schakel de toestemming voor het delen van uw locatie uit voor een app.
- Verwijder apps die u niet gebruikt.
- Gebruik een originele headset van Sony om naar muziek te luisteren. Handsfree-apparaten verbruiken minder acculading dan de luidsprekers van het apparaat.
- Start het apparaat af en toe opnieuw op.

### Het batterijverbruik van uw apparaat bekijken

1. Ga naar en tik op [Instellingen] > [Batterij] om het geschatte resterende batterijpercentage en de batterijtijd weer te geven.
2. Tik op [Batterijgebruik] om een lijst met apps en functies weer te geven die batterijvoeding hebben verbruikt.

---

#### Verwant onderwerp

- [Uw apparaat opladen](#)
- [Het batterijverbruik van applicaties controleren](#)
- [Batterijverzorging](#)
- [Scherm-instellingen](#)
- [De Bluetooth-functie in- of uitschakelen](#)
- [Locatieservices gebruiken](#)
- [Het apparaat opnieuw starten en resetten](#)
- [Instellingenmenu](#)



Smartphone

Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72

## Het batterijverbruik van applicaties controleren

---

U kunt het batterijverbruik van applicaties controleren en zo nodig de instellingen veranderen.

- 1 Ga naar en tik op [Instellingen] > [Apps].
  - 2 Selecteer een applicatie onder [Batterij] om het batterijverbruik ervan weer te geven.
- 

### Verwant onderwerp

- [Instellingenmenu](#)

TP0001881881

Smartphone

Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72

## De geluidsuitvoer verbeteren met Dolby Sound


Met Dolby Sound is het afgespeelde geluid realistischer en driedimensionaal.

- 1 Ga naar en tik op [Instellingen] > [Geluid en trillen] > [Geluidsinstellingen].
- 2 Tik op de schakelaar [Dolby Sound] om de functie in te schakelen.
- 3 Tik op [Dolby Sound] voor meer opties.

### Opmerking

- Als u wilt genieten van audio met hoge resolutie in de oorspronkelijke kwaliteit, schakelt u de functie Dolby Sound uit.
- Als DSEE Ultimate of 360 Upmix is ingeschakeld terwijl Dolby Sound ook is ingeschakeld, is mogelijk slechts één van de functies van kracht, afhankelijk van de app die u gebruikt.

### Hint

- Als u een app registreert in [Automatische effecten], krijgt DSEE Ultimate of 360 Upmix automatisch voorrang boven Dolby Sound wanneer u geluid afspeelt met die app. Als u apps wilt registreren, gaat u naar en tikt u op [Instellingen] > [Geluid en trillen] > [Geluidsinstellingen] > [Automatische effecten] >  (pictogram Toevoegen), selecteert u de apps die u wilt registreren en tikt u op [TOEVOEGEN].

### Verwant onderwerp

- [Instellingenmenu](#)
- [De geluidskwaliteit personaliseren met 360 Reality Audio](#)
- [De geluidsuitvoer verbeteren met 360 Upmix](#)
- [De kwaliteit van gecomprimeerde muziekbestanden verbeteren \(DSEE Ultimate\)](#)

TP0002396316

Smartphone

Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72

## De geluidskwaliteit personaliseren met 360 Reality Audio

---

Met 360 Reality Audio wordt u omgeven door en ondergedompeld in muziek terwijl er verschillende geluiden worden voortgebracht vanaf allerlei punten rondom uw hoofd. Met een hoofdtelefoon die gecertificeerd is voor 360 Reality Audio kunt u uw ervaring optimaliseren door de individuele vorm van uw oren te analyseren, en genieten van de overweldigende muziek die hierdoor ontstaat.

**1** Ga naar en tik op [Instellingen] > [Geluid en trillen] > [Geluidsinstellingen].

**2** Tik op [360 Reality Audio] en volg de instructies op het scherm.

---

### Verwant onderwerp

- [Instellingenmenu](#)
- [De geluidsuitvoer verbeteren met Dolby Sound](#)
- [De geluidsuitvoer verbeteren met 360 Upmix](#)
- [De kwaliteit van gecomprimeerde muziekbestanden verbeteren \(DSEE Ultimate\)](#)

TP1000724425

Smartphone

Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72

## De geluidsuitvoer verbeteren met 360 Upmix

Met 360 Upmix klinkt de weergave van alle stereogeluidsbronnen, inclusief streamingdiensten, als een ruimtelijk geluid. We raden u aan een hoofdtelefoon te gebruiken om te genieten van de effecten van deze functie.

- 1 Ga naar en tik op [Instellingen] > [Geluid en trillen] > [Geluidsinstellingen].
- 2 Tik op de schakelaar [360 Upmix] om de functie in te schakelen.
- 3 Tik op [360 Upmix] om een modus te selecteren.

### Opmerking

- Deze functie werkt alleen wanneer u een app gebruikt die compatibel is met 360 Upmix.
- Als zowel 360 Upmix als Dolby Sound zijn ingeschakeld, is mogelijk slechts één van de functies van kracht, afhankelijk van de app die u gebruikt.
- De geluidskwaliteit van de oorspronkelijke geluidsbron krijgt mogelijk voorrang boven de effecten van 360 Upmix, afhankelijk van de inhoud.

### Hint

- Als u een app registreert in [Automatische effecten], krijgt DSEE Ultimate of 360 Upmix automatisch voorrang boven Dolby Sound wanneer u geluid afspeelt met die app. Als u apps wilt registreren, gaat u naar en tikt u op [Instellingen] > [Geluid en trillen] > [Geluidsinstellingen] > [Automatische effecten] > + (pictogram Toevoegen), selecteert u de apps die u wilt registreren en tikt u op [TOEVOEGEN].

### Verwant onderwerp

- [Instellingenmenu](#)
- [De geluidsuitvoer verbeteren met Dolby Sound](#)
- [De geluidskwaliteit personaliseren met 360 Reality Audio](#)
- [De kwaliteit van gecomprimeerde muziekbestanden verbeteren \(DSEE Ultimate\)](#)

TP1000431836



Smartphone

Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72

## De kwaliteit van gecomprimeerde muziekbestanden verbeteren (DSEE Ultimate)

De functie DSEE Ultimate verbetert uw gecomprimeerde muziek nauwkeurig met behulp van AI-technologie.

- 1 Ga naar en tik op [Instellingen] > [Geluid en trillen] > [Geluidsinstellingen].
- 2 Tik op de schakelaar [DSEE Ultimate] om de functie in te schakelen.

### Opmerking

- Als zowel DSEE Ultimate als Dolby Sound zijn ingeschakeld, is mogelijk slechts één van de functies van kracht, afhankelijk van de app die u gebruikt.

### Hint

- Als u een app registreert in [Automatische effecten], krijgt DSEE Ultimate of 360 Upmix automatisch voorrang boven Dolby Sound wanneer u geluid afspeelt met die app. Als u apps wilt registreren, gaat u naar en tikt u op [Instellingen] > [Geluid en trillen] > [Geluidsinstellingen] > [Automatische effecten] > + (pictogram Toevoegen), selecteert u de apps die u wilt registreren en tikt u op [TOEVOEGEN].

### Verwant onderwerp

- [Instellingenmenu](#)
- [De geluidsuitvoer verbeteren met Dolby Sound](#)
- [De geluidskwaliteit personaliseren met 360 Reality Audio](#)
- [De geluidsuitvoer verbeteren met 360 Upmix](#)

TP0003028351

Smartphone

Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72

## Het windgeruis tijdens het opnemen verminderen

---

U kunt voorkomen dat het geluid van de wind die tegen de microfoon blaast, wordt opgenomen zonder dat de oorspronkelijke geluidskwaliteit wordt aangetast.

**1** Ga naar en tik op [Instellingen] > [Geluid en trillen] > [Geluidsinstellingen] > [Slim windfilter].

**2** Tik op de schakelaar om de functie in te schakelen.

---

### Verwant onderwerp

- [Instellingenmenu](#)
- [Een foto maken of een video opnemen](#)

TP0003028352

Smartphone

Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72

## Dynamische trilling gebruiken

Met de functie Dynamische trilling beleeft u media intenser door gesynchroniseerde trillingen toe te voegen terwijl u op het apparaat video's bekijkt of naar muziek luistert. Ga naar [Instellingen] > [Geluid en trillen] > [Dynamische trilling] om meer te weten te komen over deze functie.

In de volgende gevallen is er geen trilling:

- Het mediavolume is ingesteld op stil.
- Het scherm staat uit.
- Het apparaat wordt draadloos opgeladen.

### Opmerking

- Dynamische trilling werkt niet met alle media-apps.

- 1 Ga naar en tik op [Instellingen] > [Geluid en trillen] > [Dynamische trilling].
- 2 Tik op de schakelaar om de functie in te schakelen.

### Verwant onderwerp

- [Instellingenmenu](#)
- [De instellingen voor dynamische trilling aanpassen](#)

TP0001927585

Smartphone

Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72

## De instellingen voor dynamische trilling aanpassen

---

### Het trillingsniveau tijdens het afspelen van inhoud aanpassen met behulp van een media-app

1. Open de gewenste media-app, zoals de Muziek-app.
2. Speel de media-inhoud af.
3. Druk op de volumeknop om het volumepaneel te openen.
4. Sleep de schuifregelaar van Dynamische trilling om het gewenste niveau voor deze app in te stellen.  
De instelling voor Dynamische trilling wordt opgeslagen voor de volgende keer wanneer u deze app gebruikt.

### De timing van de trilling aanpassen aan het geluid van draadloze apparaten

1. Ga naar en tik op [Instellingen] > [Geluid en trillen] > [Dynamische trilling].
2. Verschuif de schuifregelaar [Synchronisatie] en tik op [TESTEN] om de aangepaste timing te bevestigen.

---

#### Verwant onderwerp

- [Instellingenmenu](#)
- [Dynamische trilling gebruiken](#)

TP1000431839

Smartphone

Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72

## Smart-gespreksverwerking

---

U kunt inkomende gesprekken verwerken zonder het scherm aan te raken door de functie Smart-gespreksverwerking in te schakelen. Eenmaal geactiveerd, kunt u gesprekken op de volgende manier verwerken:

- Beantwoorden: breng het apparaat naar uw oor.
- Weigeren: schud het apparaat.
- Beltoon uit: leg het apparaat ondersteboven.

**1** Ga naar en tik op [Instellingen] > [Systeem] > [Gebaren] > [Smart-gespreksverwerking].

**2** Tik op de schakelaar om de functie in of uit te schakelen.

---

### Verwant onderwerp

- [Instellingenmenu](#)


TP0001927614

Smartphone

Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72

## Voordat u het apparaat bijwerkt

---

Werk de software van uw apparaat bij om de nieuwste functies, verbeteringen en bugfixes te krijgen zodat het apparaat optimaal presteert. Als een software-update beschikbaar is, wordt  (pictogram Systeemupdate) weergegeven op de statusbalk. U kunt ook handmatig controleren of er nieuwe updates zijn.

De eenvoudigste manier om een software-update te installeren, is draadloos vanaf uw apparaat.

Denk aan het volgende voordat u het apparaat updatet:

- Controleer of voldoende opslagruimte aanwezig is.
- Systeem- en applicatie-updates kunnen de functies van het apparaat anders weergeven dan in deze Helpgids wordt beschreven. De Android-versie wordt door een update wellicht niet beïnvloed.

## Controleren op nieuwe software

1. Ga naar en tik op [Instellingen] > [Systeem] > [Software-update].
- 

## Verwant onderwerp

- [Het apparaat draadloos updaten](#)
- [Instellingenmenu](#)

TP0001881975

Smartphone

Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72

## Het apparaat draadloos updaten


---

Gebruik de applicatie voor software-updates om de apparaatsoftware draadloos bij te werken. Welke updates u kunt downloaden via een mobiel netwerk is afhankelijk van uw provider. We raden u aan voor het downloaden van nieuwe software een Wi-Fi-netwerk te gebruiken in plaats van een mobiel netwerk om extra kosten voor dataverkeer te voorkomen.


**1** Ga naar en tik op [Instellingen] > [Systeem] > [Software-update].

**2** Volg de instructies op het scherm.

### Het automatisch downloaden van systeemupdates instellen

1. Ga naar en tik op [Instellingen] > [Systeem] > [Software-update].
2. Tik op  (pictogram Meer) > [Instellingen] > [Systeem automatisch updaten].
3. Selecteer de gewenste optie.

### Automatisch updaten van applicaties in- of uitschakelen

1. Ga naar en tik op [Instellingen] > [Systeem] > [Software-update].
2. Tik op  (pictogram Meer) > [Instellingen] > [Apps automatisch bijwerken].
3. Selecteer de gewenste optie.

---

#### Verwant onderwerp

- [Voordat u het apparaat bijwerkt](#)
- [Instellingenmenu](#)

TP0001881749


Smartphone

Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72

## App-updates

---

Als de automatische bijwerkfunctie is ingeschakeld, worden uw apps bijgewerkt zonder dat u daarom wordt gevraagd, zodat u mogelijk niet doorhebt dat er een grote hoeveelheid data wordt gedownload. Om mogelijk hoge kosten voor dataoverdracht te voorkomen, kunt u automatisch bijwerken uitschakelen of automatisch bijwerken alleen via een Wi-Fi-verbinding inschakelen. U moet automatisch bijwerken uitschakelen in Google Play om te voorkomen dat apps automatisch worden bijgewerkt.

- 1 Ga naar en tik op  (pictogram Google Play).
- 2 Tik op het accountpictogram en ga vervolgens naar en tik op het menu Apps automatisch bijwerken in het instellingenmenu.
- 3 Selecteer de gewenste optie.

---

### Verwant onderwerp

- [Een Google-account instellen op uw apparaat](#)

TP0001881850



Smartphone

Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72

## Het apparaat opnieuw starten en resetten

U kunt het apparaat gedwongen opnieuw starten of uitschakelen als het niet meer reageert of niet normaal opnieuw start. Er gaan geen instellingen of persoonlijke gegevens verloren.

U kunt het apparaat ook resetten naar de fabrieksinstellingen. Deze procedure is soms nodig als uw apparaat niet meer goed werkt, maar denk eraan dat u eerst een back-up moet maken van uw gegevens omdat door te resetten alle gegevens van het apparaat worden gewist.

Als uw apparaat niet kan worden ingeschakeld of als u de software van uw apparaat wilt resetten, kunt u Xperia Companion gebruiken om uw apparaat te repareren. Voor meer informatie over het downloaden en gebruiken van Xperia Companion, zoekt u naar Xperia Companion op de klantenservicewebsite van Sony.

### Het apparaat opnieuw starten

#### Opmerking

- Uw apparaat start mogelijk niet opnieuw als de batterij bijna leeg is. Sluit het apparaat aan op een lader en probeer het opnieuw te starten.

1. Druk tegelijkertijd op de volumeknop omhoog en de aan/uit-knop.
2. Tik in het menu dat wordt geopend op [Opnieuw opstarten].  
Het apparaat wordt automatisch opnieuw gestart.

### Het apparaat gedwongen opnieuw starten of uitschakelen

1. Druk tegelijkertijd lang op de aan/uit-knop en de volumeknop omhoog tot het apparaat trilt.
2. Afhankelijk van of u het apparaat gedwongen opnieuw wilt starten of uitschakelen, gaat u als volgt te werk.
  - Als u het apparaat gedwongen opnieuw wilt starten: Laat op dit punt de knoppen los. Het apparaat wordt opnieuw gestart.
  - Als u het apparaat gedwongen wilt uitschakelen: Blijf op de knoppen drukken. Na nog enkele seconden trilt het apparaat drie keer en wordt uitgeschakeld.

#### Hint

- Als het apparaat niet wordt ingeschakeld, kunt u het probleem mogelijk oplossen door het gedwongen opnieuw op te starten.

### Terugzetten op de fabrieksinstellingen

#### Opmerking

- Onderbreek een procedure voor het herstellen van de standaardinstellingen niet om permanente schade aan het apparaat te voorkomen.
- Maak een back-up van alle gegevens die in het interne geheugen van het apparaat zijn opgeslagen. Door te resetten worden alle gegevens van het apparaat gewist.

1. Ga naar en tik op [Instellingen] > [Systeem] > [Opties voor resetten].
2. Tik op [Alle gegevens wissen (fabrieksinstellingen terugzetten)] > [Alle gegevens wissen].
3. Teken uw ontgrendelingspatroon als daarom wordt gevraagd, of voer het ontgrendelingswachtwoord of de PIN in om door te gaan.
4. Tik op [Alle gegevens wissen] om te bevestigen.

#### Hint

- Het apparaat wordt niet teruggezet naar een eerdere softwareversie van Android wanneer u de fabrieksinstellingen herstelt.

---

---

### Verwant onderwerp

- [De apparaatsoftware repareren met Xperia Companion](#)
- [Instellingenmenu](#)

TP0002935457

H-341-100-32 Copyright 2023 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72

## De apparaatsoftware repareren met Xperia Companion

U kunt Xperia Companion gebruiken om de software van uw apparaat te repareren. Als u het wachtwoord, de PIN of het patroon voor schermontgrendeling bent vergeten, kunt u de reparatiefunctie van het apparaat in Xperia Companion gebruiken om de beveiligingslaag te verwijderen. U dient de aanmeldingsgegevens voor uw Google-account op te geven om deze handeling te kunnen uitvoeren. Door de reparatiefunctie uit te voeren, installeert u de software opnieuw op uw apparaat waarbij u enige persoonlijke gegevens kunt verliezen.

Als het apparaat is vastgelopen, herhaaldelijk opnieuw start of helemaal niet meer start nadat u de Xperia-software hebt geüpdatet, een softwarereparatie hebt uitgevoerd of naar de fabrieksinstellingen hebt gereset, probeert u het apparaat uit te schakelen en daarna opnieuw in te schakelen. Als het probleem zich nog steeds voordoet, schakelt u het apparaat gedwongen uit en voert u vervolgens een softwarereparatie uit.

### Opmerking

- Om een softwarereparatie te kunnen uitvoeren, hebt u de gebruikersnaam en het wachtwoord van uw Google-account nodig. Afhankelijk van de beveiligingsinstellingen moet u mogelijk uw gebruikersnaam en wachtwoord opgeven om het apparaat na een softwarereparatie opnieuw te kunnen starten.

- 1 Als Xperia Companion niet is geïnstalleerd op uw computer, gaat u naar de klantenservicewebsite van Sony en zoekt u naar Xperia Companion om het te downloaden.
- 2 Open de Xperia Companion-software op de computer en klik op [Softwarereparatie] op het hoofdscherm.
- 3 Volg de instructies op het scherm om de software opnieuw te installeren en de reparatie te voltooien.

### Verwant onderwerp

- [Het apparaat opnieuw starten en resetten](#)


TP0001881794

Smartphone

Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72

## Uw applicaties resetten

U kunt een applicatie resetten of de applicatiegegevens wissen wanneer de applicatie niet meer reageert of problemen veroorzaakt op uw apparaat. Als u de applicatievoorkeuren reset, worden geen applicatiegegevens van het apparaat verwijderd.

- 1 Ga naar en tik op [Instellingen] > [Apps].
- 2 Tik op het aantal apps om alle apps weer te geven.
- 3 Tik op  (pictogram Meer) > [App-voorkeuren resetten] > [Apps resetten].

## Applicatiegegevens wissen

1. Ga naar en tik op [Instellingen] > [Apps].
2. Selecteer een applicatie of service en tik op [Opslag en cache] > [Opslag wissen] > [Verwijderen].

## Het cachegeheugen van een applicatie wissen

1. Ga naar en tik op [Instellingen] > [Apps].
2. Selecteer een applicatie of service en tik op [Opslag en cache] > [Cache wissen].

## De standaardinstelling van een applicatie wissen

1. Ga naar en tik op [Instellingen] > [Apps].
2. Selecteer een applicatie of service en tik op [Standaard openen] > [Standaardvoorkeuren wissen].

### Opmerking

- De optie om de applicatiegegevens, cache of standaardinstelling te wissen is niet voor elke applicatie of service beschikbaar.

## Verwant onderwerp

- [Instellingenmenu](#)

TP0001881782

Smartphone

Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72

## De geheugenstatus weergeven

Het interne geheugen is de opslag voor gedownloade of overgedragen content en voor persoonlijke instellingen en gegevens, en dreigt vol te raken als gevolg van normaal gebruik. Als het apparaat trager wordt of apps plotseling worden afgesloten, kunt u het volgende doen:

- Sluit actieve apps af als u ze niet gebruikt.
- Verwijder gedownloade apps die u niet gebruikt.
- Verplaats foto's, video's en muziek van het interne geheugen naar de SD-kaart of een Google-service.

### Opmerking

- Als uw apparaat de inhoud van de SD-kaart niet kan lezen, moet u de kaart mogelijk formatteren. Denk eraan dat bij het formatteren alle inhoud op de geheugenkaart wordt gewist.

### Hint

- Een SD-kaart is apart verkrijgbaar.
- Een SD-kaart met videosnelheidsklasse 30 (V30) of hoger wordt aanbevolen als u een SD-kaart selecteert als opslagbestemming in Photo Pro, Video Pro en Cinema Pro.

## De geheugenstatus weergeven

1. Ga naar en tik op [Instellingen] > [Opslagruimte].

### Verwant onderwerp

- [Ruimte vrijmaken in de interne opslag](#)
- [Actieve apps en services stoppen](#)
- [Gegevens synchroniseren met behulp van een Google-account](#)
- [Inhoud overbrengen met behulp van een SD-kaart](#)
- [De geheugenkaart formatteren](#)
- [Instellingenmenu](#)

TP0001881685

Smartphone

Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72

## Ruimte vrijmaken in de interne opslag



Als het apparaat begint te vertragen, of applicaties plotseling worden afgesloten, kan het probleem worden opgelost door de ruimte vrij te maken in de interne opslag. Verwijder bestanden en apps die u niet gebruikt om ruimte vrij te maken.

**1** Ga naar en tik op [Instellingen] > [Opslagruimte].

**2** Tik op [Ruimte vrijmaken].

**3** Selecteer het tabblad **Bladeren**.

**4** Verwijder mappen, bestanden of apps.

- Als u mappen of bestanden wilt verwijderen, selecteert u de map voor het interne geheugen, selecteert u een te verwijderen map of bestand, tikt u op  (pictogram Meer) en verwijdert u het geselecteerde item.
- Als u apps wilt verwijderen, selecteert u de map met apps, tikt u op  (pictogram Meer) voor een app die u niet gebruikt en verwijdert u de app.

### Verwant onderwerp

- [Instellingenmenu](#)
- [De geheugenstatus weergeven](#)

TP0002734078

Smartphone

Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72

## Actieve apps en services stoppen

---

Als de prestaties van uw apparaat of apps niet optimaal zijn, probeert u het uitvoeren van apps en services te stoppen.

- 1 Ga naar en tik op [Instellingen] > [Apps].
  - 2 Selecteer een app of service en tik op [Gedwongen stoppen] > [OK].
- 

### Verwant onderwerp

- [Instellingenmenu](#)
- [De geheugenstatus weergeven](#)

TP0001882062


Smartphone

Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72

## De geheugenkaart formatteren

---

Als uw apparaat de inhoud op de geheugenkaart niet kan lezen, formateert u de geheugenkaart op uw apparaat.

- 1 Ga naar en tik op [Instellingen] > [Opslagruimte], en tik vervolgens op [Dit apparaat] om de naam van de geheugenkaart te selecteren.
- 2 Tik op  (pictogram Meer) > [Formatteren] en voer vervolgens het formatteren uit in het volgende dialoogvenster.

### Opmerking

- Bij het formatteren wordt alle inhoud op de geheugenkaart gewist. Maak eerst een back-up van alle gegevens die u wilt behouden.

---

### Verwant onderwerp

- [Instellingenmenu](#)

TP0001881858



Smartphone

Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72

## Mobiele-gegevensverbinding

---

U hebt de juiste internetinstellingen nodig om toegang te krijgen tot het internet via een mobiele-gegevensverbinding.

- Als u de opties voor het mobiele netwerk wilt instellen, gaat u naar en tikt u op [Instellingen] > [Netwerk en internet] > [Simkaarten], en selecteert u een van de SIM's als u twee SIM's gebruikt.
- Het apparaat is zo ingesteld dat er automatisch verbinding met internet wordt gemaakt wanneer u een app start waarvoor een internetverbinding vereist is. (De instelling kan verschillen, afhankelijk van uw netwerkoperator.) Als u niet automatisch verbinding kunt maken met internet of door uw netwerkoperator gevraagd wordt om dit te doen, volgt u de aangegeven instelprocedure van uw netwerkoperator om het toegangspunt in te stellen en verbinding te maken met internet.
- Als u het toegangspunt wilt instellen, controleren of veranderen, gaat u naar en tikt u op [Instellingen] > [Netwerk en internet] > [Simkaarten], selecteert u een van de SIM's als u twee SIM's gebruikt, en tikt u vervolgens op [Namen toegangspunten]. Als u een instelling per ongeluk wijzigt, reset u de instellingen.

---

### Verwant onderwerp

- [Instellingenmenu](#)

TP0001881903

Smartphone

Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72

## De Wi-Fi<sup>®</sup>-signaalsterkte verhogen

---

U kunt de Wi-Fi-ontvangst op verschillende manieren verbeteren:

- Plaats het apparaat dichterbij het Wi-Fi-toegangspunt.
  - Plaats het Wi-Fi-toegangspunt uit de buurt van mogelijke obstakels of interferentie.
  - Dek het Wi-Fi-antennegebied van uw apparaat niet af.
- 
- 

### Verwant onderwerp

- [Onderdeelnamen](#)

TP0002935441

Smartphone

Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72

## Het dataverbruik beheren

U kunt bijhouden hoeveel data gedurende een bepaalde periode van en naar uw apparaat wordt overgebracht via uw mobiele dataverbinding of Wi-Fi-verbinding. U kunt bijvoorbeeld weergeven hoeveel data door individuele applicaties wordt gebruikt. Voor data die via uw mobiele dataverbinding wordt overgebracht, kunt u ook waarschuwingen en beperkingen instellen om extra kosten te voorkomen.

### Het dataverbruik helpen verminderen

1. Ga naar en tik op [Instellingen] > [Netwerk en internet] > [Databesparing].
2. Tik op de schakelaar om de functie in te schakelen.

### Een waarschuwing voor dataverbruik of een mobiele-datalimiet instellen

1. Zorg dat mobiel dataverkeer is ingeschakeld.
2. Ga naar en tik op [Instellingen] > [Netwerk en internet] > [Simkaarten].  
Als u twee SIMs gebruikt, kiest u een SIM.
3. Tik op [Datawaarschuwing en -limiet].
4. Afhankelijk van of u een waarschuwing voor dataverbruik of een datalimiet wilt instellen, gaat u als volgt te werk.
  - Om een waarschuwing voor dataverbruik in te stellen, tikt u op de schakelaar [Datawaarschuwing instellen] om de functie in te schakelen en tikt u vervolgens op [Datawaarschuwing] om het waarschuwingsniveau te veranderen.
  - Om een mobiele-datalimiet in te stellen, tikt u op [Datalimiet instellen] om de functie in te schakelen en tikt u vervolgens op [Datalimiet] om de limiet van het dataverbruik te veranderen.

#### Hint

- U kunt de datum instellen waarop de verbruikscyclus wordt gereset. Tik onder [Datawaarschuwing en -limiet] op [Gebruikscyclus voor mobiele data], en stel de resetdatum in.

#### Opmerking

- Wanneer uw mobiele dataverbruik de ingestelde limiet bereikt, wordt het mobiele dataverkeer op uw apparaat automatisch uitgeschakeld.

### Uw dataverbruik controleren

1. Ga naar en tik op [Instellingen] > [Netwerk en internet].
2. Afhankelijk van of u het mobiele-dataverbruik of het Wi-Fi-dataverbruik wilt controleren, gaat u als volgt te werk.
  - Tik op [Simkaarten] > [Datagebruik van app] om het mobiele-dataverbruik te controleren.  
Als u twee SIMs gebruikt, selecteert u een SIM en tikt u op [Datagebruik van app].
  - Tik op [Internet] > [Ander datagebruik dan door providers] om het Wi-Fi-dataverbruik te controleren.

### Het datagebruik van afzonderlijke applicaties beheren

1. Ga naar en tik op [Instellingen] > [Apps].
2. Tik op de applicatie die u wilt beheren en tik vervolgens op [Mobiele data en wifi].
3. Bewerk de opties naar wens.

#### Opmerking

- De prestaties van afzonderlijke applicaties kunnen worden beïnvloed als u de betreffende instellingen voor datagebruik wijzigt.

---

---

## Verwant onderwerp

- [Instellingenmenu](#)

TP0002935454

H-341-100-32 Copyright 2023 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72

## De Bluetooth-functie in- of uitschakelen

Gebruik de Bluetooth-functie om bestanden te verzenden naar andere Bluetooth-compatibele apparaten, of om aan te sluiten op handsfree accessoires. Bluetooth-verbindingen werken beter binnen 10 meter, zonder massieve voorwerpen ertussen. Het koppelen is noodzakelijk om verbinding te maken met andere Bluetooth-apparaten.

- 1 Ga naar en tik op [Instellingen] > [Apparaatverbinding] > [Verbindingsvoorkeuren] > [Bluetooth].
- 2 Tik op de schakelaar [Bluetooth gebruiken] om de functie in of uit te schakelen.

### Hint

- U kunt de Bluetooth-functie ook in- of uitschakelen via het deelvenster Snelle instellingen.

### Opmerking

- Het apparaat kan niet draadloos verbinding maken met alle typen Bluetooth-apparaten. Sony garandeert niet dat alle Bluetooth-apparaten compatibel zijn met uw apparaat.
- Om de Bluetooth-communicatie te beveiligen, ondersteunt uw apparaat een beveiligingsfunctie die voldoet aan de Bluetooth-normen. Het is echter mogelijk dat de beveiliging onvoldoende is, afhankelijk van de instellingen, enz. Wees u bewust van de veiligheidsrisico's wanneer u de Bluetooth-functie gebruikt.
- Denk eraan dat Sony niet verantwoordelijk is voor eventuele datalekken die kunnen optreden als u via de Bluetooth-verbinding communiceert.

### Verwant onderwerp

- [Met een ander Bluetooth-apparaat koppelen](#)
- [Instellingenmenu](#)
- [Het apparaat een naam geven](#)
- [Koppelen met een Bluetooth-afstandsbediening of -greep](#)
- [Items verzenden met Bluetooth-technologie](#)
- [Items ontvangen met Bluetooth-technologie](#)

TP0001881976

Smartphone

Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72

## Het apparaat een naam geven

---

U kunt uw apparaat een naam geven. Deze naam wordt weergegeven op andere apparaten nadat u de Bluetooth-functie hebt ingeschakeld en uw apparaat is ingesteld op zichtbaar.

- 1 Ga naar en tik op [Instellingen] > [Apparaatverbinding] > [Apparaat koppelen] > [Apparaatnaam].
  - 2 Voer een naam in voor uw apparaat.
  - 3 Tik op [Naam wijzigen].
- 

### Verwant onderwerp

- [De Bluetooth-functie in- of uitschakelen](#)
- [Instellingenmenu](#)

TP0001882070

Smartphone

Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72

## Met een ander Bluetooth-apparaat koppelen

Koppelen is noodzakelijk om uw apparaat met andere Bluetooth-apparaten te verbinden.

Nadat u uw apparaat hebt gekoppeld met een ander Bluetooth-apparaat, onthoudt uw apparaat deze koppeling.

Zorg dat op het apparaat dat u wilt koppelen de functie Bluetooth is geactiveerd en dat het zichtbaar is voor andere Bluetooth-apparaten.

### 1 Ga naar en tik op [Instellingen] > [Apparaatverbinding] > [Apparaat koppelen].

Een lijst met de beschikbare Bluetooth-apparaten wordt weergegeven.

### 2 Tik op het Bluetooth-apparaat dat u wilt koppelen.


#### Hint

- Uw apparaat ondersteunt LE Audio. LE Audio is een geluidscommunicatiestandaard voor Bluetooth-technologie.
- Gescheiden LE Audio-apparaten, zoals true wireless oordopjes of surroundluidsprekers, zullen automatisch als groep worden gekoppeld en ingesteld, mits ze de groepsfunctie ondersteunen.
- Voor informatie over de weergegeven naam van het LE Audio-apparaat, raadpleegt u de instructiehandleiding van het LE Audio-apparaat.

## De telefoon verbinden met een ander Bluetooth-apparaat

1. Ga naar en tik op [Instellingen] > [Apparaatverbinding].
2. Tik onder [Opgeslagen apparaten] op het Bluetooth-apparaat waarmee u verbinding wilt maken.

## De koppeling van een Bluetooth-apparaat opheffen

1. Ga naar en tik op [Instellingen] > [Apparaatverbinding].
2. Tik onder [Opgeslagen apparaten] op  (pictogram Instellingen) naast de naam van het apparaat waarvan u de koppeling wilt opheffen.
3. Tik op [Vergeten] > [Apparaat vergeten].

#### Opmerking

- Sommige Bluetooth-apparaten, bijvoorbeeld, de meeste Bluetooth-headsets, vereisen dat u zowel koppelt als verbinding maakt met het andere apparaat.
- Bij koppeling met behulp van een Bluetooth-afstandsbediening of -greep, voert u de koppeling uit door middel van de instelling [Bluetooth-afstandsbed.] in Photo Pro of Video Pro.

## Verwant onderwerp

- [De Bluetooth-functie in- of uitschakelen](#)
- [Instellingenmenu](#)
- [Het apparaat een naam geven](#)
- [Koppelen met een Bluetooth-afstandsbediening of -greep](#)

- Items verzenden met Bluetooth-technologie
- Items ontvangen met Bluetooth-technologie
- Uitzenden (Bluetooth LE Audio)

TP0001881944

H-341-100-32 Copyright 2023 Sony Corporation



Smartphone

Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72

## Koppelen met een Bluetooth-afstandsbediening of -greep

U kunt Photo Pro en Video Pro op uw Xperia-apparaat bedienen met een Bluetooth-afstandsbediening of -greep van Sony (los verkrijgbaar).

Voor meer informatie over compatibele afstandsbedieningen en grepen gaat u naar de Sony-website voor uw gebied, of neemt u contact op met uw Sony-dealer of plaatselijke erkende Sony-servicecentrum.

Raadpleeg ook de gebruiksaanwijzing van de Bluetooth-afstandsbediening of -greep.

- 1 Start Photo Pro of Video Pro op uw Xperia-apparaat.**
- 2 Tik op het Xperia-apparaat op [MENU] (voor Photo Pro) of ≡ (pictogram Instellingen) (voor Video Pro).**
- 3 Tik op het Xperia-apparaat op [Bluetooth-afstandsbed.] en tik vervolgens op de schakelaar om de functie in te schakelen.**
- 4 Tik op het Xperia-apparaat op [Nieuwe controller koppelen].**
- 5 Voer het koppelen uit op de Bluetooth-afstandsbediening.**
  - GP-VPT2BT: Houd de PHOTO-toets en de T-kant van de zoomtoets tegelijkertijd gedurende minstens 7 seconden ingedrukt.
  - RMT-P1BT: Houd de sluiterknop/REC-knop en de scherpstel-/zoomknop (+ knop of - knop) tegelijkertijd gedurende minstens 7 seconden ingedrukt.

Voor meer informatie raadpleegt u de gebruiksaanwijzing van de Bluetooth-afstandsbediening.
- 6 Volg de instructies op het scherm van uw Xperia-apparaat.**

Selecteer [Koppelen en verbinden] en [KOPPELEN] in de meldingen en dialoogvensters die meerdere keren worden weergegeven wanneer uw Xperia-apparaat de Bluetooth-afstandsbediening detecteert. De naam van de Bluetooth-afstandsbediening kan worden weergegeven als een Bluetooth-adres (cijfers en letters).

### Opmerking


- Wanneer u het apparaat terugzet op de fabrieksinstellingen, wordt ook de koppelingsinformatie gewist. Als u de Bluetooth-afstandsbediening weer wilt gebruiken, voert u het koppelen opnieuw uit.
- Als de Bluetooth-verbinding niet stabiel is, verwijdert u eventuele obstakels, zoals mensen of metalen voorwerpen, tussen uw Xperia-apparaat en de gekoppelde Bluetooth-afstandsbediening.
- Als de functie niet goed werkt, controleert u de volgende opmerkingen en probeert u opnieuw te koppelen.
  - Verzeker u ervan dat de Bluetooth-afstandsbediening niet is verbonden met andere apparaten.
  - Verzeker u ervan dat u uw Xperia-apparaat niet bedient met een andere Bluetooth-afstandsbediening.
  - Controleer of de Vliegtuigstand van uw Xperia-apparaat is uitgeschakeld.
  - Controleer of de Bluetooth-functie van uw Xperia-apparaat is ingeschakeld.
  - Hef de koppeling met de Bluetooth-afstandsbediening op.

### Hint

- Nadat u hebt gekoppeld met de Bluetooth-afstandsbediening, kunt u zowel Photo Pro als Video Pro bedienen.
- Schakel de functie [Bluetooth-afstandsbed.] afzonderlijk voor Photo Pro en Video Pro in of uit.
- Als u de naam van de gekoppelde Bluetooth-afstandsbediening wilt wijzigen, gaat u naar en tikt u op [Instellingen] > [Apparaatverbinding], tikt u op  (pictogram Instellingen) naast de naam van de gekoppelde Bluetooth-afstandsbediening, en tikt u vervolgens op  (pictogram Bewerken).





## De uithoudingsmodus camera gebruiken

Uw apparaat kan bepaalde functies uit voorzorg beperken wanneer het apparaat intensief wordt gebruikt. Door de uithoudingsmodus camera in te schakelen, kunt u hoge prestaties langer behouden.

1. Tik op [MENU] (voor Photo Pro) of  (pictogram Instellingen) (voor Video Pro).
2. Tik op [Bluetooth-afstandsbed.] > [Uithoudingsmodus camera] en volg de instructies op het scherm om de functie in te schakelen.

## Statuspictogrammen Verbinding met een Bluetooth-afstandsbediening maken


U kunt de verbindingstatus van de Bluetooth-afstandsbediening controleren in de zoeker wanneer [Bluetooth-afstandsbed.] is ingesteld op aan terwijl u Photo Pro of Video Pro gebruikt.

-  (pictogram Verbinding met een Bluetooth-afstandsbediening maken): De bedieningen met de Bluetooth-afstandsbediening zijn ingeschakeld.
-  (pictogram Verbinding met een Bluetooth-afstandsbediening opheffen): De bedieningen met de Bluetooth-afstandsbediening zijn uitgeschakeld.
-  (pictogram Uithoudingsmodus camera beschikbaar): De uithoudingsmodus camera is ingeschakeld en beschikbaar.
-  (pictogram Uithoudingsmodus camera niet beschikbaar): De uithoudingsmodus camera is ingeschakeld, maar niet beschikbaar omdat u niet de Bluetooth-afstandsbediening gebruikt om Photo Pro en Video Pro te bedienen.

### Hint

- De Bluetooth-verbinding is alleen actief wanneer u uw Xperia-apparaat bedient met de Bluetooth-afstandsbediening.


## De koppeling met de Bluetooth-afstandsbediening opheffen

1. Ga naar en tik op [Instellingen] > [Apparaatverbinding].
2. Tik onder [Opgeslagen apparaten] op  (pictogram Instellingen) naast de naam van de Bluetooth-afstandsbediening waarvan u de koppeling wilt opheffen.
3. Tik op [Vergeten] > [Apparaat vergeten].

## De Bluetooth-afstandsbediening bedienen

U kunt foto's maken en video's opnemen door op de knoppen op de Bluetooth-afstandsbediening te drukken. Voor meer informatie over het bedienen van de Bluetooth-afstandsbediening, raadpleegt u de Helpgids voor de Bluetooth-afstandsbediening.

### Hint

- U kunt de lenzen van de hoofdcamera wisselen door op de C1-knop op de Bluetooth-afstandsbediening te drukken. Als u een andere functie wilt toewijzen aan de C1-knop, tikt u op [MENU] (voor Photo Pro) of  (pictogram Instellingen) (voor Video Pro), tikt u op [Bluetooth-afstandsbed.] > [Knop C1 aanpassen] en selecteert u een optie.

---

## Verwant onderwerp

- [De Bluetooth-functie in- of uitschakelen](#)
- [Overzicht van de modus BASIC \(Basis\)](#)
- [Overzicht van de modus AUTO/P/S/M](#)
- [Video Pro starten](#)
- [Instellingenmenu](#)

TP1000543044

H-341-100-32 Copyright 2023 Sony Corporation

Smartphone


Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72

## Items verzenden met Bluetooth-technologie

Gebruik Bluetooth-technologie om items te delen met andere Bluetooth-compatibele apparaten, zoals telefoons of computers. U kunt de volgende soorten items verzenden:

- Foto's en video's
- Muziek en andere audiobestanden
- Webpagina's

Zorg ervoor dat de Bluetooth-functie op het ontvangende apparaat is ingeschakeld en dat het apparaat zichtbaar is voor andere Bluetooth-apparaten.

- 1** Open de app die het item bevat dat u wilt verzenden.
- 2** Houd het item aangeraakt of geopend, en tik vervolgens op  (pictogram Delen).
- 3** Selecteer [Bluetooth] en tik op de naam van het ontvangende apparaat.  
Schakel de Bluetooth-functie in als dit wordt gevraagd.
- 4** Accepteer op het ontvangende apparaat de verbinding als dit wordt gevraagd.
- 5** Bevestig op uw apparaat de overdracht naar het ontvangende apparaat als dit wordt gevraagd.
- 6** Accepteer op het ontvangende apparaat het inkomende item.

### Verwant onderwerp

- [De Bluetooth-functie in- of uitschakelen](#)
- [Instellingenmenu](#)
- [Het apparaat een naam geven](#)
- [Met een ander Bluetooth-apparaat koppelen](#)
- [Items ontvangen met Bluetooth-technologie](#)

TP0001882039

Smartphone

Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72

## Items ontvangen met Bluetooth-technologie

---

Gebruik Bluetooth-technologie om items te delen met andere Bluetooth-compatibele apparaten, zoals telefoons of computers. U kunt de volgende soorten items ontvangen:

- Foto's en video's
- Muziek en andere audiobestanden
- Webpagina's

Zorg dat de Bluetooth-functie is ingeschakeld en zichtbaar is voor andere Bluetooth-apparaten.

- 1 Verzend de gegevens op het zendende apparaat naar uw apparaat.**
- 2 Wanneer u op de hoogte wordt gebracht van een inkomend bestand op uw apparaat, sleept u de statusbalk omlaag en tikt u op de melding om de bestandsoverdracht te accepteren.**
- 3 Tik op [Accepteren] om de bestandsoverdracht te starten.**

Om de voortgang van de overdracht weer te geven, sleept u de statusbalk omlaag.
- 4 Om een ontvangen item te openen, sleept u de statusbalk omlaag en tikt u op de relevante melding.**

Bestanden die u hebt ontvangen via de Bluetooth-verbinding, worden opgeslagen in de map Downloads van de app Files.

---

### Verwant onderwerp

- [De Bluetooth-functie in- of uitschakelen](#)
- [Instellingenmenu](#)
- [Het apparaat een naam geven](#)
- [Met een ander Bluetooth-apparaat koppelen](#)
- [Items verzenden met Bluetooth-technologie](#)

TP0001881639

Smartphone

Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72

## Uitzenden (Bluetooth LE Audio)


Uitzenden is een functie waarbij gebruik wordt gemaakt van LE Audio, een nieuwe norm voor Bluetooth-technologie. LE Audio is een geluidscommunicatiestandaard voor Bluetooth-technologie.

Met de functie Uitzenden kunt u audiocontent uitzenden en delen met twee of meer mensen **(A)**.

Met de functie Uitzenden kunt u ook via uw hoofdtelefoon luisteren naar content die door iemand anders wordt uitgezonden **(B)**.

De functie Uitzenden van LE Audio moet worden ondersteund door zowel het zendende als het ontvangende apparaat. U moet het apparaat koppelen met de hoofdtelefoon die compatibel is met LE Audio en die u gaat bedienen vanaf het apparaat.

### (A): Uitzenden vanaf uw apparaat

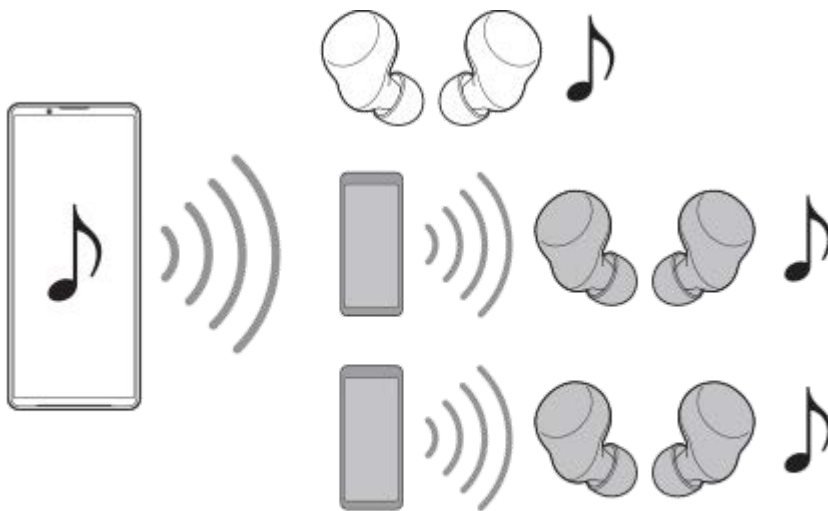


### (B): Luisteren naar de uitzending van iemand anders



## Uitzenden vanaf uw apparaat

1. Open de gewenste media-app, zoals de app Muziek.
2. Druk op de volumeknop omhoog of omlaag.  
De schuifregelaar [Mediavolume] wordt weergegeven.

3. Tik op **⋮** (pictogram Meer) >  (pictogram Uitzenden) naast de schuifregelaar [Mediavolume].  
Het scherm [Uitzenden] wordt weergegeven.
4. Tik op [Muziek uitzenden]. (De weergegeven tekst kan verschillen afhankelijk van de media-app die u gebruikt.)  
Het scherm [Media] wordt weergegeven.
5. Bewerk zo nodig de naam van de uitzending en/of het wachtwoord door op  (pictogram Bewerken) te tikken.
6. Tik op [Klaar].  
Het uitzenden begint.  
Het scherm keert terug naar het scherm [Uitzenden].
  - Als u de uitzending wilt beluisteren op de hoofdtelefoon die met uw apparaat is gekoppeld, tikt u op [Uitzendingen vinden] en selecteert u de naam van uw Xperia-apparaat in de lijst met uitzendingen. Uw uitzending wordt uitgevoerd via uw hoofdtelefoon.
  - Tik op [Uitzending verlaten] om het ontvangen van de uitzending te stoppen.
  - Als u het uitzenden wilt stoppen, tikt u op [Muziek uitzenden] (de weergegeven tekst kan verschillen afhankelijk van de media-app die u gebruikt.) > [Casten stoppen].


### Opmerking

- Uitzendingen worden niet uitgevoerd via de luidspreker van uw apparaat.

### Hint

- U kunt het uitzenden ook op de volgende manieren starten.
  - Sleep tijdens het afspelen van content de statusbalk omlaag en tik vervolgens op de naam van uw gekoppelde Bluetooth-apparaat in de melding van de app die u gebruikt om content af te spelen > [Uitzending].
  - Druk op de volumeknop omhoog of omlaag en tik op **⋮** (pictogram Meer) > [Muziek afspelen op] (de weergegeven tekst kan verschillen afhankelijk van de media-app die u gebruikt) > [Uitzending].
- Zodra het uitzenden vanaf uw apparaat begint, wordt in het gedeelte voor meldingen aangegeven dat u bezig bent met uitzenden.

## Luisteren naar een uitzending van iemand anders via de hoofdtelefoon die is gekoppeld met uw apparaat

1. Druk op de volumeknop omhoog of omlaag.  
De schuifregelaar [Mediavolume] wordt weergegeven.
2. Tik op **⋮** (pictogram Meer) >  (pictogram Uitzenden) naast de schuifregelaar [Mediavolume].  
Het scherm [Uitzenden] wordt weergegeven.
3. Tik op [Uitzendingen vinden].
4. Selecteer de naam van de uitzending waarnaar u wilt luisteren in de lijst met uitzendingen of tik op [QR-code scannen] om de QR-code van de uitzendbron te scannen.  
De uitzending wordt uitgevoerd via uw hoofdtelefoon.  
Tik op [Uitzending verlaten] om het ontvangen van de uitzending te stoppen.

### Verwant onderwerp

- [Met een ander Bluetooth-apparaat koppelen](#)

TP1000724426

Smartphone

Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72

## NFC (Near Field Communication)

NFC is een draadloze technologie met een maximumbereik van één centimeter, dus de apparaten die data delen moeten dicht bij elkaar worden gehouden.

Het NFC-detectiegebied bevindt zich aan de achterzijde van het apparaat. Houd uw apparaat dicht bij een ander apparaat of een NFC-lezer zodat de N-merktekens elkaar raken. Zorg dat de NFC-functie op beide apparaten is ingeschakeld.

### Opmerking

- Met bepaalde applicaties kunnen sommige NFC-functies worden ingeschakeld, ook als het apparaat is uitgeschakeld. Deze functie wordt niet op alle apparaten ondersteund.

## De NFC-functie in- of uitschakelen

- Ga naar en tik op [Instellingen] > [Apparaatverbinding] > [Verbindingsvoorkeuren] > [NFC].
- Tik op de schakelaar [NFC gebruiken] om de functie in of uit te schakelen.

### Opmerking

- Mogelijk moet Wi-Fi of de Bluetooth-functie op beide apparaten zijn ingeschakeld om de verbinding tot stand te kunnen brengen.

### Hint

- U kunt uw apparaat verbinden met andere NFC-compatibele apparaten die door Sony worden geproduceerd, zoals een luidspreker of een hoofdtelefoon. Wanneer u dit type verbinding maakt, raadpleegt u de gebruikershandleiding van het compatibele apparaat voor meer informatie.

## Verwant onderwerp

- [Onderdeelnamen](#)
- [De Bluetooth-functie in- of uitschakelen](#)
- [Instellingenmenu](#)

TP0001881921



Smartphone

Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72

## Uw apparaat voor betalingen gebruiken

U kunt uw apparaat gebruiken om te betalen zonder uw echte portemonnee te hoeven pakken, en u kunt alle betaalservices op één plaats beheren. Wanneer u een betaling uitvoert, moet u niet vergeten de NFC-functie in te schakelen voordat u met uw apparaat een kaartlezer aanraakt.

- 1 Controleer of NFC op uw apparaat is ingeschakeld.**
- 2 Ga naar en tik op [Instellingen] > [Apparaatverbinding] > [Verbindingsvoorkeuren] > [NFC] > [Contactloze betalingen].**

Een lijst met betaalservices wordt weergegeven.
- 3 Beheer de betaalservices naar eigen inzicht.**

U kunt bijvoorbeeld instellen welke betaalservice standaard wordt gebruikt.

### Opmerking

- Mobiele betaalservices zijn mogelijk niet beschikbaar in sommige landen/regio's.
- Als u twee SIM-kaarten gebruikt, worden NFC-betalingen alleen ondersteund als een SIM-kaart met NFC-functionaliteit in positie SIM1 van de lade is geplaatst.

### Verwant onderwerp

- [NFC \(Near Field Communication\)](#)
- [Instellingenmenu](#)

TP0001881689

Smartphone

Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72

## Het scherm van uw apparaat draadloos reproduceren op een televisie

Als uw televisie of een ander groot scherm reproductie ondersteunt, kunt u genieten van de inhoud van uw apparaat op de televisie of het scherm zonder een kabelverbinding te gebruiken.

### Het scherm van uw apparaat reproduceren op een ondersteunde televisie

Gebruik de functie Schermreproductie om het scherm van uw apparaat te reproduceren op een televisiescherm of ander groot scherm zonder een kabelverbinding te gebruiken.

De Wi-Fi Direct<sup>®</sup>-technologie brengt een draadloze verbinding tussen de twee apparaten tot stand, zodat u op uw gemak kunt genieten van uw favoriete foto's vanuit uw luie stoel. U kunt deze functie ook gebruiken om naar muziek op apparaat te luisteren via de televisieluidsprekers.

1. **Televisie:** Volg de instructies in de gebruikershandleiding van uw televisie om de schermreproductiefunctie in te schakelen.
2. **Uw apparaat:** Ga naar en tik op [Instellingen] > [Apparaatverbinding] > [Verbindingsvoorkeuren] > [Schermreproductie].
3. Tik op [STARTEN].
4. Tik op [OK] en selecteer een apparaat.

### De schermreproductie tussen apparaten stoppen

1. Ga naar en tik op [Instellingen] > [Apparaatverbinding] > [Verbindingsvoorkeuren] > [Schermreproductie].
2. Tik op [Verb. verbreken] en tik vervolgens op [OK].

#### Opmerking

- Deze functie kan worden gebruikt met een televisie die ondersteuning biedt voor de schermreproductiefunctie.
- Wanneer u schermreproductie gebruikt, mag u het Wi-Fi-antennegebied van het apparaat niet afdekken.
- Als Schermreproductie wordt gebruikt, kan de beeldkwaliteit soms nadelig worden beïnvloed door interferentie van andere Wi-Fi-netwerken.

#### Hint

- U kunt de schermreproductie ook stoppen door op de melding op de statusbalk van het apparaat te tikken. Sleep de statusbalk omlaag, tik op ▼ (pictogram Uitbreiden met meer) en tik vervolgens op [Verb. verbreken] > [OK].
- Tik op ⋮ (pictogram Meer) voor meer opties.

### Het scherm van uw apparaat reproduceren op uw televisie terwijl u Chromecast-compatibele apps gebruikt

U kunt het scherm van het apparaat op uw televisie reproduceren wanneer u Chromecast-compatibele apps, zoals YouTube, gebruikt.

Tik op de Cast-knop op het scherm van de app en selecteer uw televisie om het scherm van uw apparaat op de televisie te reproduceren. Zorg dat het apparaat en de televisie met hetzelfde Wi-Fi-netwerk zijn verbonden.

Ga voor meer informatie naar de ingebouwde Help voor Chromecast op [support.google.com/](https://support.google.com/).

## Hint

- Afhankelijk van de app die u gebruikt, moet u zich bij de app op de televisie mogelijk aanmelden met hetzelfde Google-account als u op het apparaat gebruikt.

---

## Verwant onderwerp

- [Onderdeelnamen](#)
- [Instellingenmenu](#)

TP1000431884

H-341-100-32 Copyright 2023 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72

## Het apparaat aansluiten op USB-apparaten

U kunt de USB-voorkeuren instellen overeenkomstig de computer of het USB-apparaat dat is aangesloten op het apparaat.

U kunt een USB-hostadapter gebruiken om uw apparaat aan te sluiten op USB-apparaten, zoals een USB-apparaat voor massaopslag, hoofdtelefoon, gamecontroller, USB-toetsenbord of USB-muis.



- 1 Sluit het apparaat via een USB-kabel aan op het USB-apparaat.
- 2 Sleep de statusbalk omlaag om het gedeelte voor meldingen te openen en tik op de melding voor het instellen van de USB-verbinding.
- 3 Tik op [Tik voor meer opties.] en selecteer een optie.

### Hint

- U kunt de USB-voorkeuren ook instellen door te zoeken naar en te tikken op [Instellingen] > [Apparaatverbinding] > [USB].

### USB-voorkeuren

- **USB beheerd door:** U kunt kiezen welk apparaat de andere bestuurt: uw apparaat of het via USB verbonden apparaat.
- **USB gebruiken voor:** U kunt het doel van de USB-verbinding selecteren.
  - **Bestandsoverdracht:** Bestanden beheren of de apparaatsoftware updaten. Deze optie wordt gebruikt met Microsoft® Windows®-computers. Opladen is standaard ingeschakeld.
  - **USB-tethering:** Uw apparaat kan functioneren als een tethering-apparaat.
  - **MIDI:** Uw apparaat kan functioneren als MIDI-invoer voor applicaties met muziekinstrumenten.

- **Geen gegevensoverdracht:** Laad het apparaat alleen op wanneer [USB beheerd door] is ingesteld op [Dit apparaat]. Wanneer [USB beheerd door] is ingesteld op [Verbonden apparaat], kunt u het apparaat gebruiken als een voeding en het verbonden apparaat opladen.
- **Opties voor bestandsoverdracht**
  - **Video's converteren naar AVC:** Video's worden geconverteerd naar AVC en overgedragen naar het verbonden apparaat.

### Opmerking

- Sony garandeert niet dat alle USB-apparaten door uw apparaat worden ondersteund.
- Dit apparaat heeft een onbedekte USB-poort. Als het apparaat is blootgesteld aan water, zorgt u ervoor dat de poort volledig droog is voordat u een USB-kabel erop aansluit.

TP0001881928

H-341-100-32 Copyright 2023 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72

## Zorgen dat het apparaat is beveiligd

Het apparaat bevat beveiligingsfuncties. Het wordt sterk aanbevolen deze te gebruiken in verband met verlies of diefstal. U kunt het apparaat op verschillende manieren beveiligen, zoals hieronder wordt beschreven.

Ga naar en tik op [Instellingen] > [Beveiliging], en tik vervolgens op de instelling die u wilt wijzigen.

- [Schermvergrendeling]: Stel een beveiligingsmethode in om uw scherm te ontgrendelen.
- [Vingerafdrukbeheer]: Registreer uw vingerafdrücken om deze te gebruiken als beveiligingsmethode om het apparaat te ontgrendelen of aankopen te verifiëren.
- [Meer beveiligingsinstellingen] > [Simkaartvergrendeling]: Stel in om een PIN in te voeren bij gebruik van SIM's op uw apparaat.

Ga voor meer informatie naar [support.google.com/android/](https://support.google.com/android/).

### Opmerking

- Als u het apparaat beveiligt met een beveiligingsfunctie, is het essentieel dat u de ingestelde gegevens onthoudt.

### Hint

- Als u vingerafdrücken gebruikt om uw apparaat te beveiligen, kunt u de functie [Druk om te ontgrendelen met vingerafdruk] gebruiken om te voorkomen dat uw apparaat onbedoeld wordt ontgrendeld. Ga naar en tik op [Instellingen] > [Beveiliging] en tik daarna op de schakelaar [Druk om te ontgrendelen met vingerafdruk] om de functie in te schakelen. Het apparaat detecteert uw vingerafdruk en wordt alleen ontgrendeld als u op de aan/uit-knop drukt. Om het apparaat te ontgrendelen, drukt u op de aan/uit-knop en houdt u uw vinger erop.

### Verwant onderwerp

- [Instellingenmenu](#)
- [Een verloren apparaat terugvinden, vergrendelen of wissen](#)

TP0001881892



Smartphone

Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72


## De IMEI-nummer(s) van uw apparaat zoeken

Uw apparaat heeft een of twee unieke identificatienummers die IMEI of Product-ID worden genoemd. Zorg dat u een kopie hiervan bewaart. U hebt dit nummer eventueel nodig als het apparaat is gestolen of als u contact opneemt met de klantenservice.

### Uw IMEI-nummer(s) met het toetsenblok weergeven

1. Ga naar en tik op  (pictogram Telefoon).
2. Tik op  (pictogram Toetsenblok).
3. Voer **\*#06#** in op het toetsenblok. De IMEI-nummer(s) worden automatisch weergegeven.

### Uw IMEI-nummer(s) op de houder aflezen

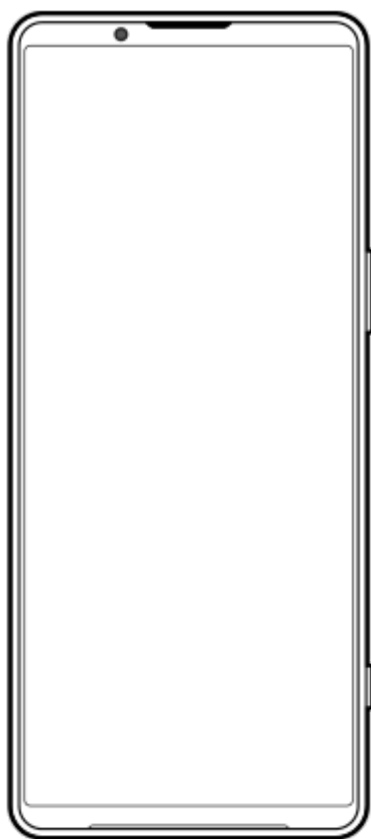

1. Trek de lade naar buiten. Het/de IMEI-nummer(s) wordt/worden vermeld op de houder.

TP0002935460

Smartphone

Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72

## Een verloren apparaat terugvinden, vergrendelen of wissen

---

Google biedt een locatie- en beveiligingswebservice aan die "Mijn apparaat vinden" heet. Nadat u zich hebt aangemeld met een Google-account, wordt "Mijn apparaat vinden" standaard ingeschakeld. Als u uw apparaat verliest, kunt u "Mijn apparaat vinden" gebruiken om het te zoeken, vergrendelen of wissen.

Ga voor meer informatie naar [support.google.com/android/](https://support.google.com/android/).

TP0001881932

H-341-100-32 Copyright 2023 Sony Corporation



Smartphone

Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72

## Over deze Helpgids

Dit is de Helpgids van de Xperia 1 V voor softwareversie Android 13. Als u niet zeker weet welke softwareversie uw apparaat gebruikt, kunt u dat controleren in het menu Instellingen.

Raadpleeg [support.google.com/android/](https://support.google.com/android/) voor informatie over de gemeenschappelijke Android-functies en -instellingen (zoals Android-basisinstellingen, Wi-Fi-instellingen, instellingen voor het startscherm, inhoud overbrengen, navigatie in de applade, meldingen en andere functies van Google-applicaties).

### Opmerking

- Systeem- en applicatie-updates kunnen de functies van het apparaat anders weergeven dan in deze Helpgids wordt beschreven. De Android-versie wordt mogelijk niet door een update beïnvloed.
- Alle afbeeldingen die in deze Helpgids gebruikt worden als voorbeeldfoto's, zijn alleen bedoeld ter illustratie en niet opgenomen met het werkelijke apparaat.

## De huidige softwareversie en het modelnummer van uw apparaat controleren

Ga naar en tik op [Instellingen] > [Over de telefoon]. De huidige softwareversie wordt weergegeven bij [Buildnummer]. Het huidige modelnummer wordt weergegeven bij [Model].

## Beperkingen van services en functies

De services en functies die in deze Helpgids worden beschreven, worden mogelijk niet ondersteund voor sommige landen/regio's, of door sommige netwerken of serviceproviders. Het internationale GSM-alarmnummer kan altijd in alle landen/regio's, op alle netwerken en voor alle serviceproviders worden gebruikt, mits het apparaat met het mobiele netwerk is verbonden. Neem contact op met uw netwerkoperator of serviceprovider om te bepalen of eventuele specifieke services of functies beschikbaar zijn en om na te gaan of dit extra kosten voor toegang of gebruik met zich meebrengt.

Het gebruik van bepaalde functies en applicaties die in deze handleiding zijn beschreven, kunnen internettoegang vereisen. Er kunnen kosten voor dataoverdracht in rekening worden gebracht wanneer uw apparaat verbinding maakt met het internet. Neem contact op met uw draadloze-serviceprovider voor meer informatie.

### Verwant onderwerp

- [Voordat u het apparaat bijwerkt](#)
- [Het apparaat draadloos updaten](#)
- [Instellingenmenu](#)

TP0001881986

Smartphone

Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72

## Toegankelijkheid

---

### Toegankelijkheidsinstellingen

Android biedt veel toegankelijkheidsfuncties, zoals [TalkBack], [Weergavegrootte en tekst] ([Lettergrootte]), [Kleur en beweging] ([Kleurcorrectie], [Donker thema]), [Extra dimmen], [Vergroting] en meer.

U vindt de toegankelijkheidsfuncties onder [Instellingen] > [Toegankelijkheid].

Ga voor meer informatie naar de Help voor Toegankelijkheid van Android op [support.google.com/accessibility/android](https://support.google.com/accessibility/android).

### Real-Time Tekst

Real-Time Text (RTT) is een tekstservice die door providers in bepaalde landen/gebieden wordt geleverd. Hiermee wordt elk teken in een bericht voorgelezen terwijl het wordt getypt. Neem contact op met uw provider om te weten of RTT beschikbaar is met uw abonnement. Denk eraan dat de telefoon mogelijk een SIM-kaart moet bevatten om met behulp van RTT contact te kunnen opnemen met 911 in de Verenigde Staten. Ga voor meer informatie over het gebruik van RTT op uw telefoon naar [support.google.com/accessibility/android](https://support.google.com/accessibility/android).

---

### Verwant onderwerp

- [Instellingenmenu](#)

TP1000431885


## Het apparaat in natte en stoffige omstandigheden gebruiken

Het apparaat is water- en stofbestendig volgens de IPX5/IPX8- en IP6X-classificatie. Vergeet echter niet: alle USB-poorten en -stekkers moeten vóór gebruik volledig droog zijn en de vastgemaakte afdekkingen moeten stevig gesloten zijn. Uw apparaat heeft een nano-SIM-/geheugenkaartladesleuf met een afdekking die eraan vast zit. U mag het apparaat niet volledig onder water houden, of het apparaat blootstellen aan zeewater, zout water, chloorwater of vloeistoffen zoals drankjes. De garantie dekt geen schade of defecten veroorzaakt door verkeerd gebruik of gebruik van het apparaat dat ingaat tegen de instructies van Sony. Voor informatie over garantie leest u de Belangrijke informatie in [Instellingen] > [Over de telefoon] > [Juridische informatie] op het apparaat.

### Een vastgemaakte afdekking sluiten

1. Druk op de aangegeven plaatsen, zoals afgebeeld, en verzeker u ervan dat er geen openingen zitten tussen de afdekking en het apparaat.

(A): Afdekking

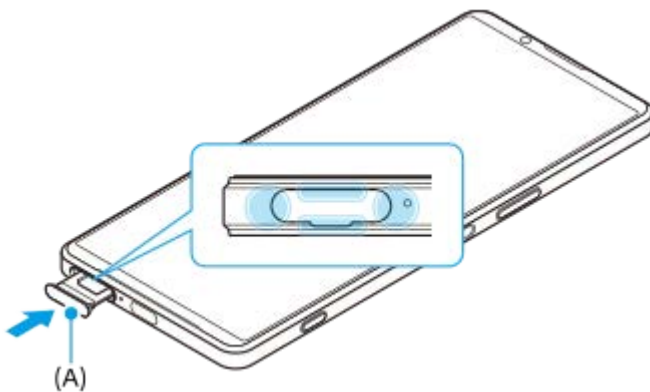


### Het apparaat drogen


1. Veeg met een microvezeldoekje het meeste vocht van het apparaat.



2. Houd het apparaat stevig vast met de USB-poort naar beneden gericht en schud het apparaat minstens 20 keer krachtig. Draai de richting om en schud het apparaat opnieuw 20 keer.

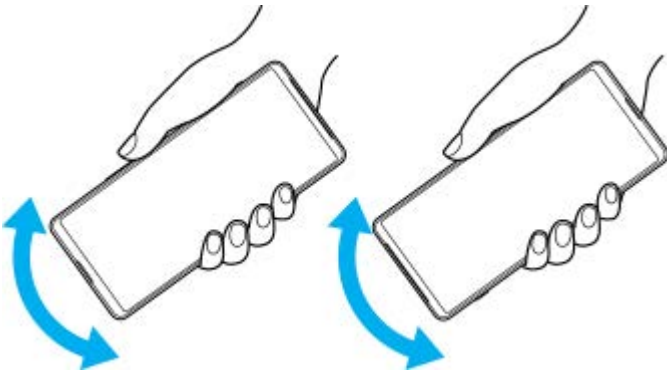

3. Gebruik een microvezeldoekje om al het resterende vocht af te vegen. Veeg de knoppen, poorten en onderdelen van het apparaat, zoals luidsprekers, microfoons, sensoren, camera's, enz., af zoals weergegeven in de afbeelding.

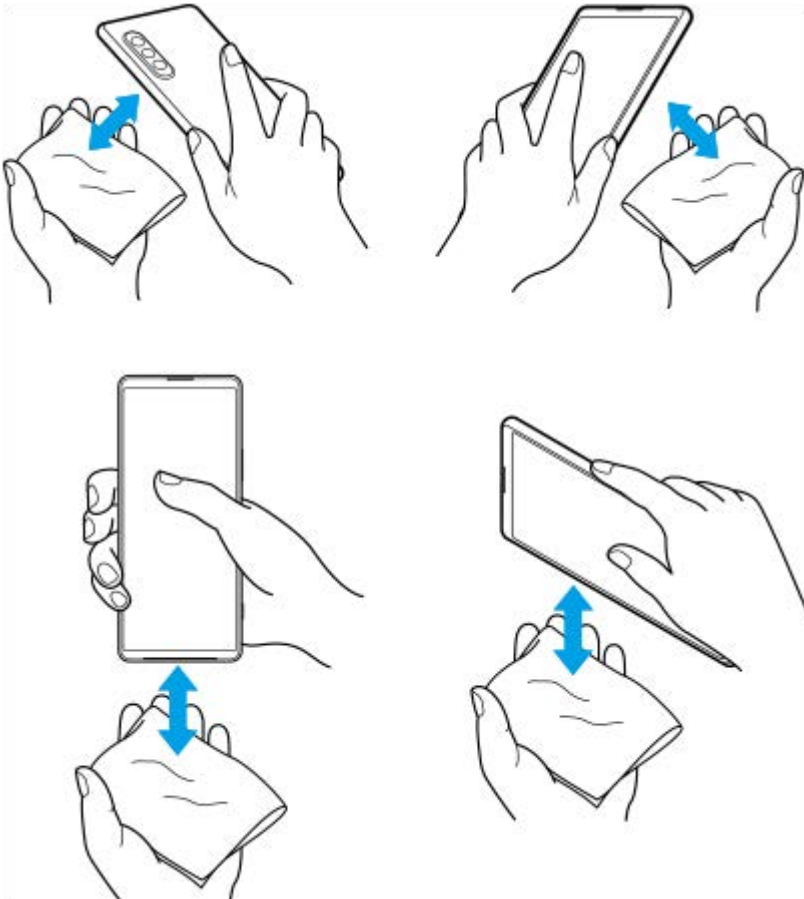

4. Laat het apparaat minstens een paar uur liggen en verzeker u ervan dat het helemaal droog is vóór gebruik.

TP1000431886

Smartphone

Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72

## Juridische informatie

Deze Helpgids is zonder enige garantie uitgegeven door Sony Corporation (hierna "Sony" genoemd) of een van de lokale vestigingen. Sony kan te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving verbeteringen en wijzigingen in deze Helpgids aanbrengen op grond van typografische fouten, onjuiste of achterhaalde informatie, of verbeteringen in programmatuur en/of apparatuur. Dergelijke wijzigingen worden echter wel in nieuwe uitgaven van deze Helpgids verwerkt. Alle afbeeldingen zijn uitsluitend bedoeld ter illustratie en geven wellicht geen exacte voorstelling van het eigenlijke apparaat.

Alle hierin genoemde namen van producten en bedrijven zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van hun respectieve eigenaren. Alle andere handelsmerken zijn het eigendom van hun respectieve eigenaren. Alle rechten die hierin niet uitdrukkelijk worden verleend, zijn voorbehouden. Ga naar

<https://www.sony.net/Products/smartphones/trademarks-and-copyright.html> voor meer informatie.

In deze Helpgids kan worden verwezen naar services of applicaties die door derden worden aangeboden. Voor gebruik van dergelijke programmering of services kunnen een afzonderlijke registratie bij de andere partij, betaling van kosten of verstrekking van creditcardgegevens vereist zijn. Ook kunnen er altijd aanvullende voorwaarden gelden voor gebruik, wijziging, onderbreking en beëindiging. Raadpleeg vóór gebruik de voorwaarden en het toepasselijke privacybeleid op de website wanneer u applicaties opent op of via de website van derden. Sony biedt geen garantie voor de beschikbaarheid of prestaties van applicaties en websites van derden en services die worden aangeboden door derden.

Uw apparaat heeft de mogelijkheid om extra inhoud, bijvoorbeeld muziek of video's, te downloaden, op te slaan en door te sturen. Het gebruik van deze inhoud kan beperkt of verboden zijn als gevolg van de rechten van derden, waaronder maar niet beperkt tot beperking onder de wet op de auteursrechten. U, en niet Sony, bent volledig verantwoordelijk voor extra inhoud die is gedownload naar of doorgestuurd vanaf uw apparaat. Controleer voordat u extra inhoud gebruikt, of het voorgenomen gebruik is toegestaan onder licentie of op andere wijze is geautoriseerd. Sony biedt geen garantie omtrent de juistheid, integriteit of kwaliteit van extra inhoud of alle andere inhoud van derden. Sony is onder geen enkele omstandigheid aansprakelijk voor onjuist gebruik door u van extra inhoud of andere inhoud van derden.

Dit product is in licentie gegeven uit hoofde van MPEG-4 visual- en AVC-patentportfoliolicenties voor het persoonlijk en niet-commercieel gebruik door een consument voor (i) het coderen van video in overeenstemming met de MPEG-4 visual-standaard ("MPEG-4 video") of de AVC-standaard ("AVC video") en/of (ii) het decoderen van MPEG-4- of AVC-video die door een consument voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik is gecodeerd en/of is verkregen van een leverancier van video aan wie licentie is verleend door MPEG LA om MPEG-4- en/of AVC-video te verstrekken. Voor enig ander gebruik wordt geen licentie toegekend, expliciet noch impliciet. Extra informatie, waaronder informatie over promotioneel, intern en commercieel gebruik en over licenties, kan worden verkregen van MPEG LA, L.L.C. Zie <https://www.mpegla.com>. Decoderingstechnologie voor MPEG Layer-3 audio onder licentie van Fraunhofer IIS en Thomson.

**Opmerking:** Sony raadt gebruikers aan een back-up te maken van hun persoonlijke gegevens en informatie.

SONY IS NIET AANSPRAKELIJK VOOR ENIG VERLIES, WISSEN EN/OF OVERSCHRIJVEN VAN PERSOONLIJKE GEGEVENS OF BESTANDEN DIE ZIJN OPGESLAGEN OP UW APPARAAT (INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT CONTACTEN, MUZIEK EN FOTO'S) ALS GEVOLG VAN ENIGE UPDATE VAN UW APPARAAT VIA EEN VAN DE METHODEN BESCHREVEN IN DEZE HELPGIDS OF DOCUMENTATIE.

IN GEEN GEVAL ZAL DE TOTALE AANSPRAKELIJKHEID VAN SONY OF DIENS LEVERANCIERS JEGENS U VOOR ALLE SCHADE, VERLIEZEN EN REDENEN VAN HET GESCHIL (HETZIJ ONDER CONTRACT HETZIJ ALS ONRECHTMATIGE DAAD, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT NALATIGHEID OF ANDERSZINS) HOGER ZIJN DAN HET FEITELIJKE BEDRAG DAT U VOOR UW APPARAAT HEBT BETAALD.

TP0002396334

Smartphone

Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72

## Garantie, SAR en gebruiksinstructies

---

Voor informatie over garantie, SAR (Specific Absorption Rate) en veiligheidsrichtlijnen leest u de Belangrijke informatie in [Instellingen] > [Over de telefoon] > [Juridische informatie] op het apparaat.

TP0002285473

H-341-100-32 Copyright 2023 Sony Corporation