

Smarttelefon

Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72

Populære emner

[Endringer etter at programvaren oppdateres til Android 14](#)[Ta en skjermdump](#)[Startskjerm](#)[Navn på del](#)

Emner for å starte enheten

[Sette inn et SIM-kort og minnekort](#)[Konfigurere et eSIM \(bare XQ-DQ54\)](#)[Lading av enheten](#)

Eksterne nettsteder for referanse

[Informasjon om brukerstøtte for Xperia 1 V](#)[Android-hjelp](#)

Funksjoner etter programvareoppdatering

[Endringer etter at programvaren oppdateres til Android 14](#)

Komme i gang

[Navn på del](#)[Sette inn et SIM-kort og minnekort](#)[Konfigurere et eSIM \(bare XQ-DQ54\)](#)[Konfigurere SIM-kort](#)[Slå på enheten](#)[Slå skjermen på eller av](#)[Slik konfigurerer du en Google-konto på enheten](#)[Lading av enheten](#)[Slik lader du enheten med en trådløs lader](#)

Overføre innhold

[Synkronisere data med en Google-konto](#)[Overføre innhold ved hjelp av en datamaskin](#)

[Overføre innhold ved hjelp av et SD-kort](#)

Grunnleggende informasjon

[Startskjerm](#)

Ikoner på statuslinjen

[Statuslinje og varselpanel](#)

[Statusikoner](#)

[Varselikoner](#)

[Panel for hurtiginnstillinger](#)

[Ta en skjermdump](#)

[Spille inn video av enhetsskjermen](#)

[Skanne QR-koder](#)

[Bruke Sidesans](#)

[Bruke Sidesans-menyen og flervindusmenyen](#)

[Modus for delt skjerm \(Flervindusbytte\)](#)

[Popup-vindumodus](#)

[Alarm](#)

Photo Pro (Photography Pro)

[Bli kjent med Photo Pro](#)

BASIC (grunnleggende) modus

[Oversikt over BASIC \(grunnleggende\) modus](#)

[Ta et bilde eller spille inn en video](#)

[Vise bilder og videoer](#)

[Skanne QR-koder med Photo Pro](#)

[Ofte brukte funksjoner i BASIC \(grunnleggende\) modus](#)

Selvportretter

[Ta en selfie](#)

[Ta et selvportrett med håndlukker](#)

BASIC (grunnleggende) modusinnstillinger

[Farge og lysstyrke](#)

- [Bokeh-effekt](#)
- [HDR-videoinnspilling](#)
- [Dynamisk område](#)
- [Spille inn en jevn video](#)
- [S-Cinetone for mobile](#)
- [Produktfremvisning](#)
- [Veiledning for å forlenge opptaksvarigheten](#)

Bruke ulike opptaksmoduser

- [Velge en opptaksmodus](#)
- [Videoer i sakte film](#)
- [Panorama](#)

Bruke modusene AUTO/P/S/M

- [Oversikt over AUTO/P/S/M-modus](#)
- [Funksjonsmeny](#)
- [Ta stillbilder](#)
- [Bruke funksjoner for fokusassistanse](#)

Velge en bildetakingsmodus

- [Auto-modus \(AUTO\)](#)
- [Program/auto \(P\)](#)
- [Lukkerprioritet \(S\)](#)
- [Manuell eksponering \(M\)](#)

Registrere og hente frem kamerainnstillinger

- [Minne kamerainnstillinger](#)
- [Hent minne \(MR\)](#)

Velge en bruksmodus (bildeserie/selvutløser)

- [Bildeserie](#)
- [Selvutløser](#)

Bruke blitsen

Flere kamerainnstillinger

- [Stille inn fokus ved å berøre søkeren](#)

[Ansikt-/øye-AF \(stillbilde/video\)](#)

[Myke opp hudtonen](#)

[Spore en gjenstand](#)

[Kreativt utseende](#)

[Nattopptak](#)

[Konfigurere Transfer & Tagging-modus](#)

[Datalagring](#)

[Geotagging](#)

[Rutenettlinjer](#)

[Ulike måter å bruke volumknappen på](#)

[Lyder](#)

Video Pro (Videography Pro)

[Starte Video Pro](#)

[Video Pro Meny](#)

[Video Pro Innstillinger](#)

[Video Pro Strømmemodus](#)

Cinema Pro (Cinematography Pro)

[Starte Cinema Pro-appen](#)

[Kombinere klipp og se en film](#)

Ekstern skjerm

[Bruke Ekstern skjerm-appen](#)

[Ekstern skjerm Strømmemodus](#)

[Ekstern skjerm Lydinnstillinger](#)

[Spille inn en video som du overvåker på enheten](#)

[Utholdenhetsmodus for skjerm](#)

Music Pro

[Music Pro](#)

Musikk

[Overføre musikk fra en datamaskin til enheten](#)

[Lytte til musikk](#)

[Funksjoner for Musikk-appen](#)

Spillforbedring

[Starte Spillforbedring-appen](#)

[Bruke Spillforbedring-menyen](#)

Brukerstøtte-appen

[Om brukerstøtteappen](#)

Innstillinger

[Innstillinger-meny.](#)

Volum, vibrering og lyd

└ [Volum og vibrering](#)

└ [Lyder og lydsignaler](#)

[Begrense avbrudd med \[Ikke forstyr\]-modus](#)

[Skjerminnstillinger](#)

[Konfigurere Sidesans-alternativer](#)

[Bruk av stedstjenester](#)

[Dato og klokkeslett](#)

Strømstyring

└ [Batteripleie](#)

└ [STAMINA-modus](#)

└ [Batteri- og strømstyring](#)

└ [Slik kontrollerer du batteriforbruket for apper](#)

Forbedre lyden

└ [Forbedre lyden ut med Dolby Sound](#)

└ [Tilpasse lyd kvaliteten med 360 Reality Audio](#)

└ [Forbedre lyden ut med 360 Upmix](#)

└ [Slik oppgraderer du kvaliteten for komprimerte musikkfiler \(DSEE Ultimate\)](#)

└ [Redusere vindstøy ved opptak](#)

Dynamisk vibrering

- [Bruke dynamisk vibrering](#)

- [Justere innstillinger for dynamisk vibrering](#)

[Smart anropshåndtering](#)

Vedlikehold

Oppdatere enheten

- [Før du oppdaterer enheten din](#)

- [Slik oppdaterer du enheten trådløst](#)

[App-oppdateringer](#)

Omstart, tilbakestilling og reparering

- [Tilbakestille og starte enheten på nytt](#)

- [Slik reparerer du enhetsprogramvaren med Xperia Companion](#)

- [Tilbakestille appene](#)

Forbedre minneytelse

- [Vise minnestatusen](#)

- [Slik frigjør du plass i det interne minnet](#)

- [Slik stopper du apper og tjenester fra å kjøre](#)

- [Formatere minnekortet](#)

Internett og nettverk

[Mobildatatilkobling](#)

- [Øke signalstyrken for Wi-Fi®](#)

- [Kontroll av databruk](#)

Tilkobling

Trådløs Bluetooth®-teknologi

- [Slik slår du Bluetooth-funksjonen på eller av](#)

- [Navngi enheten](#)

- [Pare med en annen Bluetooth-enhet](#)

- [Pare med en Bluetooth-fjernstyring eller et grep](#)

- [Sende elementer ved hjelp av Bluetooth-teknologi](#)

[Motta elementer ved hjelp av Bluetooth-teknologi](#)

[Kringkasting_\(Bluetooth LE Audio\)](#)

[NFC \(Near Field Communication\)](#)

[Bruke enheten som en lommebok](#)

[Speile skjermbildet på enheten trådløst på en TV](#)

[Koble enheten til USB-enheter](#)

Enhetsikkerhet

[Sørge for at enheten er beskyttet](#)

[Finne IMEI-nummeret/numrene for enheten din](#)

[Finne, låse eller slette en enhet som er mistet](#)

Merknader om bruk, tilgjengelighet og juridisk informasjon

[Om denne hjelpeveiledningen](#)

[Tilgjengelighet](#)

[Slik bruker du enheten i våte og støvete omgivelser](#)

[Juridisk informasjon](#)

[Garanti, SAR og veiledninger for bruk](#)

Smarttelefon

Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72

Endringer etter at programvaren oppdateres til Android 14

I tillegg til at programvaren er oppdatert til Android 14, er det også gjort endringer i eksisterende funksjoner. Følgende er noen av de største endringene etter at du oppdaterer enheten til Android 14.


Denne Hjelpeveiledning beskriver ikke alle Android 14-funksjonene. Enkelte funksjoner, innstillinger og elementer i skjermdesignen kan avvike fra innholdet i denne Hjelpeveiledning etter at du oppdaterer enheten til Android 14.

Nye funksjoner på låseskjermen

Du kan nå vise snarveisikoner som [Lommelykt] eller [Ikke forstyrr] for å få rask tilgang til hver funksjon fra låseskjermen.



1. Berør og hold nede et tomt felt på startskjermen, og trykk deretter på [Bakgrunn og stil].
2. Trykk på [Låseskjerm] > [Snarveier].

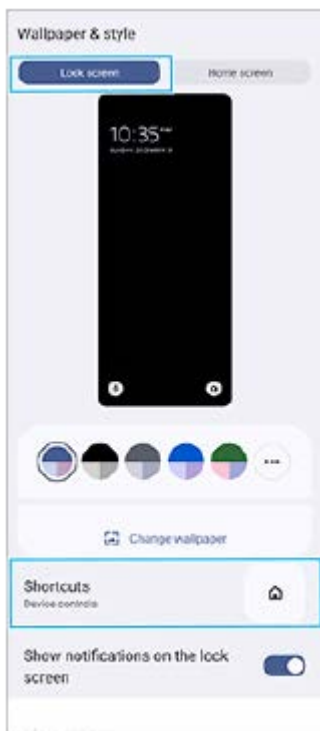


3. Trykk på [Venstre hurtigtast] eller [Høyre hurtigtast], og velg ikonet som du vil vise på låseskjermen.


Merknad

- [Vis Wallet]- og [Vis enhetsstyring]-bryteren under [Innstillinger] > [Skjerm] > [Innstillinger for låseskjerm] er fjernet.


Nye funksjoner i Photo Pro


Endring i metoden for å bytte til videomodus for sakte film

Du kan nå bytte til videomodus for sakte film ved å trykke på  (Knapp Bytt mellom video og sakte film) (A) i videomodus.

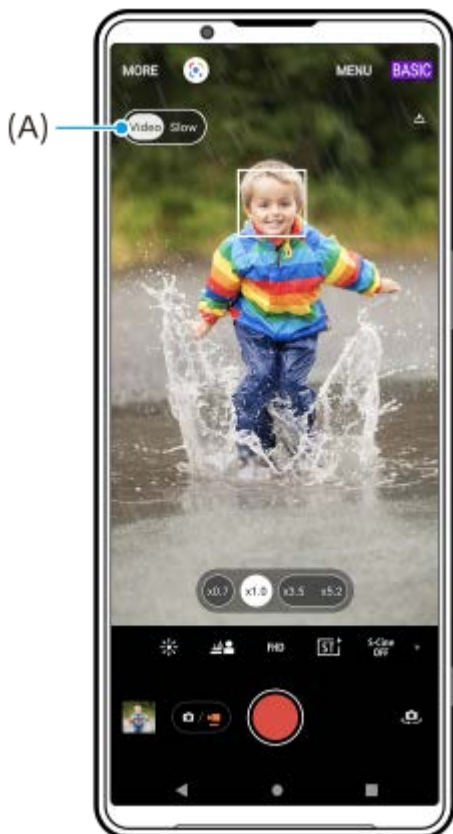

1. I BASIC (grunnleggende) modus trykker du på  (Bytt kamera-ikon) for å aktivere hovedkameraet.

2. Trykk på  (Knapp Bytt mellom bildemodus og videomodus) for å velge en videomodus.

3. Trykk på  (Knapp Bytt mellom video og sakte film) for å velge [Sakte].



4. Trykk på skjermtløserknappen eller på enhetens utløserknapp.

Støtte for filmstørrelsen 4K 120fps/FHD 120fps

[4K 120fps] og [FHD 120fps] er lagt til i innstillingen [Filmstørrelse].

Videoer i 120 fps spilles av og kan redigeres i Videoredigering.

Endring i metoden for å slå Bokeh-effekten på og av

Du kan nå slå på Bokeh-effekten ved å trykke på  (Bokeh-ikon).  (Bokeh-ikon) blir oransje, og Bokeh-effekten slås på.

Trykk på [Av] for å slå av Bokeh-effekten.

Videoskaper

Du kan enkelt lage korte videoer og dele dem med venner og sosiale medier. Du kan bruke ulike redigeringsfunksjoner, deriblant "Automatisk", som gjør det mulig å lage korte videoer ved å velge klipp og musikk.



Automatisk: Du kan enkelt lage en 30-sekunders video ved å velge klipp (videoer/bilder) og musikk og trykke på [Automatisk]. Videoen kan deles ved å utføre et par trinn. Du kan også redigere videoen ytterligere med "Automatisk", deriblant endre lengden på klippene, ta i bruk filtre, justere farger og lysstyrke med mer. Hvis du endrer musikken på skjermbildet [Automatisk], kan du lage en video med en helt annen stemning.

Tilpasset red.: Du kan utføre ytterligere redigering, for eksempel endre rekkefølgen på klippene (videoer/bilder), velge egne musikkfiler, endre avspillingshastigheten (sakte film eller rask film) med mer. Utvalgte klipp plasseres på tidslinjen uten automatisk redigering.

Hovedfunksjoner for redigering

- **Importer:** Importerer bilder og videoer.
- **Legg til musikk:** Velger musikk blant forhåndsdefinerte filer. Når du redigerer med "Tilpasset red.", kan du også velge musikk som er lagret til enhetens internminne.
- **Tekst:** Legger til tekst i videoen. Du kan endre skrifttypen og fargen på teksten.
- **Filter:** Tar i bruk et filter for å endre teksturer og farger.

- **Juster:** Justerer eksponering, kontrast, høylys, skygger, fargemetning, fargetemperatur og skarphet.
- **Sideforhold:** Endrer sideforholdet.
- **Eksporter innstillinger:** Endrer oppløsningen og bildefrekvensen.

Hint

- Gå til [Play Store](#) for å få siste nytt om Videoskaper.

Nye funksjoner for ekstern skjerm

Lydingang ved tilkobling av en videoenhet som bruker en USB 3.0 Super Speed-kabel

Du kan nå overvåke, ta opp eller livestrømme lydingangen fra en tilkoblet ekstern enhet, for eksempel et kamera, selv når den er koblet til med en USB 3.0 Super Speed-kabel. Se det aktuelle emnet oppført under "Beslektet emne" for å få mer informasjon.


Beslektet emne


- [Ekstern skjerm Lydinnstillinger](#)

TP1001474944

Smarttelefon

Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72

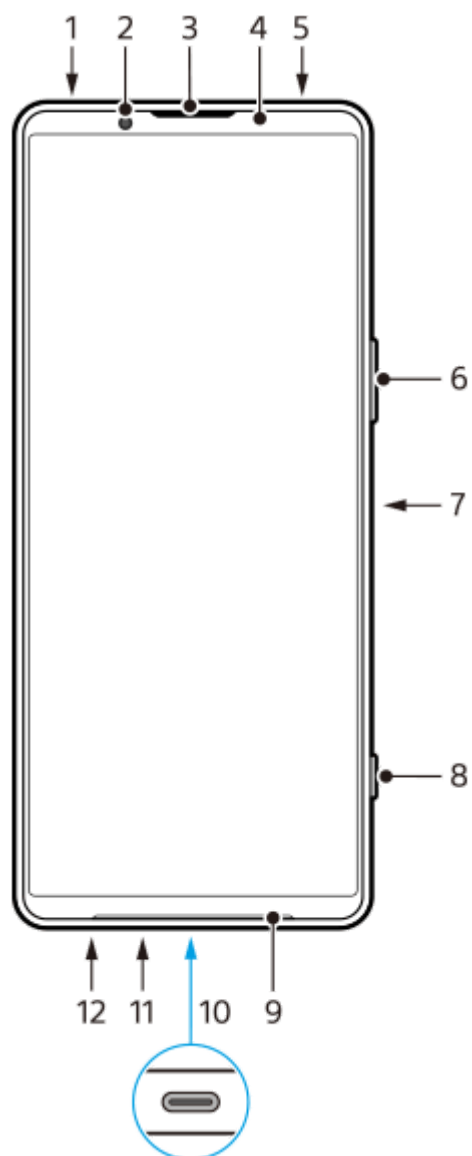Navn på del

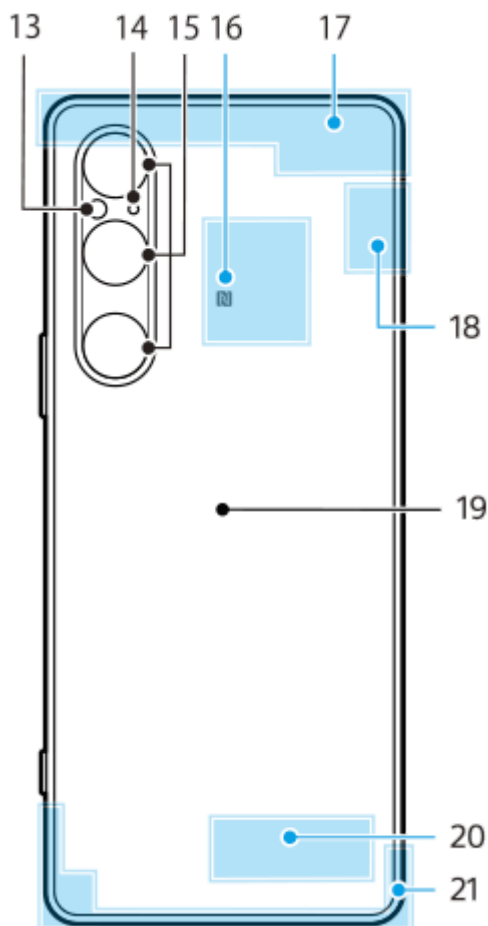

1. 3,5 mm lydkontakt
2. Frontkamera
3. Ørehøytaler/sekundærhøytaler
4. Nærhets-/lyssensor
5. Sekundærmikrofon
6. Volum-/zoomeknapp
7. Strømknapp/fingeravtrykksensor
8. Utløserknapp
9. Hovedhøytaler
10. USB-port/lader

Du kan vise skjermen på enheten på en TV eller en annen stor skjermenhet ved hjelp av en USB Type-C™-kabel. Du kan også få tilgang til Internett via en LAN-kabel ved hjelp av en kommersiell USB-LAN-adapter.

Merknad

- Når du kobler enheten til en TV eller en annen stor skjerm ved hjelp av en USB Type-C-kabel, må kabelen være kompatibel med skjermportens standard. Vær oppmerksom på at enkelte funksjoner eller innhold på Xperia-enheten kanskje ikke kan spilles av på TV-en eller visningsenheten.
- Enkelte USB-LAN-kort fungerer kanskje ikke som de skal.

11. Hovedmikrofon
12. Nano-SIM-/minnekortbrettspor
13. Blits-LED
14. 3. mikrofon
15. Hovedkamera
16. NFC-registreringsområde
17. Mobilnettantenne
18. Mobilnett-/Wi-Fi-/Bluetooth-/GPS-antenne
19. Trådløs ladespole
20. Wi-Fi-/Bluetooth-antenne
21. Mobilnettantenne

Smarttelefon

Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72

Sette inn et SIM-kort og minnekort

Enheten støtter nano-SIM-kort.


XQ-DQ54 støtter bruk av ett nano-SIM-kort og et minnekort. Du kan bruke enheten som en dobbel SIM-enhet ved å sette inn et nano-SIM-kort og konfigurere et eSIM.

XQ-DQ62/XQ-DQ72 støtter bruk av enten to nano-SIM-kort eller et nano-SIM-kort og et minnekort.


Merknad

- XQ-DQ54: Du trenger ikke å sette inn et nano-SIM-kort hvis du bare skal bruke et eSIM.
- Du må oppheve beskyttelsen for minnekortet før du tar det ut, for å hindre tap av data. Du kan trygt ta ut minnekortet ved å finne og trykke på [Innstillinger] > [Lagring], trykke på [Denne enheten] for å velge navnet på SD-kortet og deretter trykke på ⋮ (Flere-ikon) > [Løs ut].

Montering - XQ-DQ54

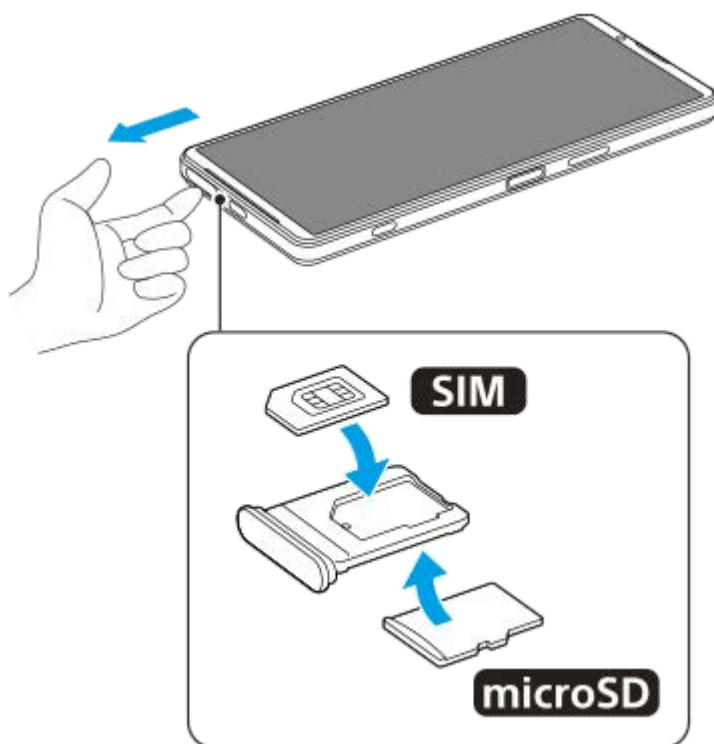

Montering - XQ-DQ62/XQ-DQ72

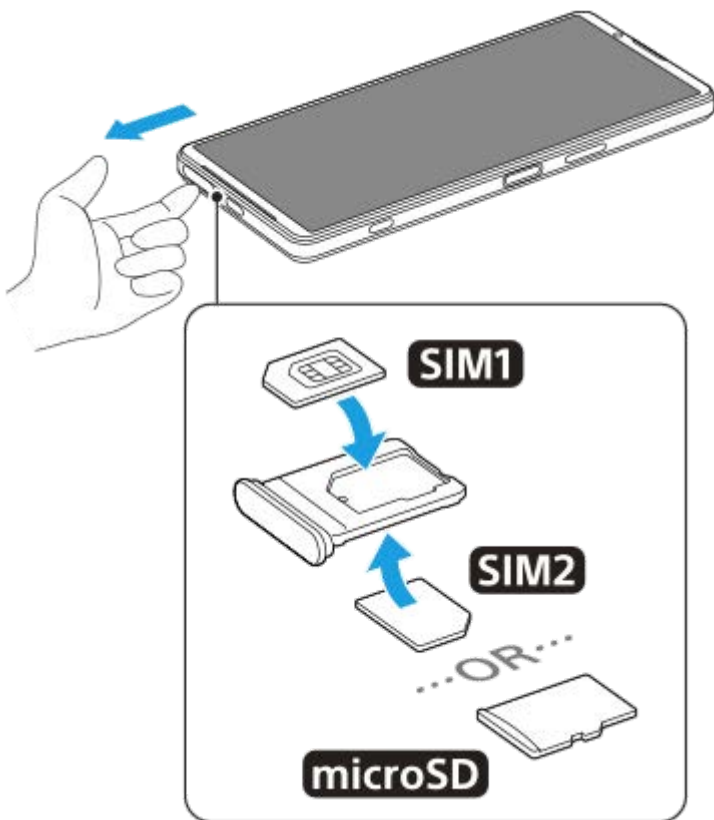

- 1 Trekk ut brettet.
- 2 Legg det primære SIM-kortet godt på plass i posisjonen for SIM1, i riktig retning.
- 3 Legg enten det sekundære SIM-kortet (SIM2) eller minnekortet godt på plass i brettet, i riktig retning.
- 4 Skyv forsiktig brettet inn i sporet igjen til det klikker på plass.

Beslektet emne

- [Innstillinger-meny](#)
- [Konfigurere et eSIM \(bare XQ-DQ54\)](#)
- [Konfigurere SIM-kort](#)
- [Finne IMEI-nummeret/numrene for enheten din](#)

TP1000724430

Smarttelefon

Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72

Konfigurere et eSIM (bare XQ-DQ54)

Enheten støtter eSIM (nedlastede SIM-kort).

Hvis du vil bruke et eSIM, må du utføre konfigurasjon fra Innstillinger-menyen.

- 1 Finn og trykk på [Innstillinger] > [Nettverk og internett] > [SIM-kort].**
Hvis du har satt inn et SIM-kort eller lastet ned et eSIM allerede, trykker du på **+** (Legg til-ikon).
- 2 Følg instruksjonene på skjermen for å skanne QR Code-koden du har fått av nettoperatøren din.**
- 3 Følg instruksjonene på skjermen for å laste ned et eSIM-kort.**
- 4 Når eSIM-kortet er lastet ned, trykker du på [Innstillinger]-knappen og deretter på [Bruk SIM-kort]-bryteren for å aktivere SIM-kortet.**

Merknad

- Fremgangsmåten for å konfigurere et eSIM varierer avhengig av nettoperatøren. Hvis innstillingen ikke kan fullføres med den fremgangsmåten som er beskrevet her, kan du se fremgangsmåten du har fått av nettoperatøren din.

Hint

- Du kan aktivere eller deaktivere bruken av SIM-kort. Finn og trykk på [Innstillinger] > [Nettverk og internett] > [SIM-kort], velg et SIM-kort hvis du blir bedt om det, og trykk deretter på [Bruk SIM-kort]-bryteren for å aktivere eller deaktivere SIM-kortet.

Beslektet emne

- [Innstillinger-meny](#)
- [Sette inn et SIM-kort og minnekort](#)
- [Konfigurere SIM-kort](#)
- [Skanne QR-koder med Photo Pro](#)

TP1000724431

Smarttelefon

Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72

Konfigurere SIM-kort

1 Finn og trykk på [Innstillinger] > [Nettverk og internett] > [SIM-kort].

2 Velg et SIM-kort.


3 Trykk på innstillingen du vil endre.

Trykk på bryterne, eller velg alternativer for å justere.

Hovedinnstillinger

- **Bruk SIM-kort:** Trykk på bryteren for å aktivere eller deaktivere SIM-kortet.
- **Anropsvalg:** Velg SIM-kortene du vil bruke til anrop. Du kan stille inn for å velge et SIM-kort hver gang du ringer.
- **SMS-valg:** Velg SIM-kortet du vil bruke til SMS.
- **Mobildata:** Trykk på bryteren for å angi om du vil bruke SIM-kortet til datatrafikk.

Hint

- Du kan redigere SIM-navnet og fargen ved å trykke på  (Rediger-ikon).


Slik bytter du data-SIM-kort automatisk (Automatisk bytte av data-SIM)

Du kan stille inn for å bytte til det andre SIM-kortet automatisk når ett SIM-kort er ute av tjenesteområdet, eller dataoverføringshastigheten til SIM-kortet har blitt treg.

1. Finn og trykk på [Innstillinger] > [Nettverk og internett] > [Automatisk bytte av data-SIM].
2. Trykk på bryteren for modusen du vil bruke for å aktivere den, og velg deretter alternativer for å justere.
 - [Bytt data-SIM når du er utenfor dekning]: Skifter til det andre SIM-kortet automatisk når ett SIM-kort er ute av tjenesteområdet. Når du bruker [Bytt data-SIM når du er utenfor dekning]-modusen, må du stille inn det foretrukne data-SIM-kortet.
 - [Bytt data-SIM når overføringshastigheten er treg]: Bytter automatisk til det andre SIM-kortet når dataoverføringshastigheten har blitt treg. Når du bruker [Bytt data-SIM når overføringshastigheten er treg]-modusen må du stille inn terskelen for overføringshastigheten for å bytte data-SIM-kortet.

Slik aktiverer du [Smart viderekobling]-funksjonen

Når du bruker to SIM-kort, kan du viderekoble anrop til det andre SIM-kortet hvis ett SIM-kort ikke kan nås.

1. Start Telefonappen.
2. Trykk på  (Flere-ikon) > [Innstillinger] > [Ringkontoer] > [Smart viderekobling].
3. Trykk på bryteren for å aktivere funksjonen.
4. Følg instruksjonene på skjermen for å fullføre prosedyren.

Merknad

- [Smart viderekobling]-funksjonen er kanskje ikke tilgjengelig avhengig av kombinasjonen av mobiloperatører som har utstedt SIM-kortene.
- [Smart viderekobling]-funksjonen er ikke tilgjengelig når [Viderekoble alltid]-funksjonen er aktivert i Telefon-appen.

Hint

- Hvis du konfigurerer ett SIM-kort for anrop og det andre SIM-kortet for datakommunikasjon, kan det hende du ikke får tilgang til Internett mens du snakker i telefonen. I så fall må du slå på [Data i løpet av samtaler]-bryteren på SIM-kortet for anrop. Du kan nå utføre datakommunikasjon selv under anrop.
- Hvis [Smart viderekobling]-funksjonen ikke fungerer når du aktiverer den, må du kontrollere at du har angitt telefonnumrene riktig for hvert SIM-kort. I noen tilfeller registreres numrene automatisk under konfigureringen. Hvis ikke, blir du bedt om å angi dem manuelt.

Beslektet emne

- [Innstillinger-meny](#)
- [Sette inn et SIM-kort og minnekort](#)
- [Konfigurere et eSIM \(bare XQ-DQ54\)](#)

TP1001272812

Smarttelefon

Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72

Slå på enheten

Første gang du starter enheten, hjelper en oppsettsveiledning deg å konfigurere grunnleggende innstillinger, tilpasse enheten og logge på kontoene dine, for eksempel en Google-konto.


1 Trykk lenge på strømknappen til enheten vibrerer.

Låseskjermen vises når oppstarten er fullført.

Slik slår du av enheten

1. Trykk på volum opp-knappen og strømknappen samtidig.
2. Trykk på [Slå av] i menyen som åpnes.

Hint

- Du kan slå av enheten fra hurtiginnstillinger-panelet. Sveip ned to ganger fra toppen av skjermen, og trykk deretter på  (Knapp for Av/på-meny) > [Slå av].
- Et langt trykk på strømknappen er konfigurert til å starte assistenten som standard i enkelte land eller regioner. Hvis du vil slå av enheten ved å trykke lenge på strømknappen, finner og trykker du på [Innstillinger] > [System] > [Bevegelser] > [Av/på-meny], og deretter trykker du på [Hold for å starte assistenten]-bryteren for å deaktivere funksjonen.

Beslektet emne

- [Navn på del](#)
- [Lading av enheten](#)
- [Panel for hurtiginnstillinger](#)
- [Innstillinger-meny](#)
- [Tilbakestille og starte enheten på nytt](#)

TP0001881293

Smarttelefon



Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72

Slå skjermen på eller av

Når skjermen er slått av, kan enheten låses eller låses opp, avhengig av skjermlåsinnstillingene.

1 Trykk kort på strømknappen.

Hint

- Hvis du vil slå på skjermen ved å trykke på utløserknappen eller volumknappen, trykker du på [Innstillinger] > [System] > [Bevegelser], og deretter trykker du på [Vekk opp skjerm ved knappetrykk]-bryteren for å aktivere funksjonen.
- Du kan tilpasse låseskjermen, f.eks. ved å vise eller skjule  (Ikon for Wallet) og  (Ikon for enhetsstyring). Du kan også bruke Passiv skjerm for å vise dato, klokkeslett, varsler, batterinivå og status, selv i hvilemodus. Finn og trykk på [Innstillinger] > [Skjerm] > [Innstillinger for låseskjerm].
- Finn og trykk på [Innstillinger] > [Sikkerhet] for å angi metoden for opplåsing av skjermen.

Beslektet emne

- [Innstillinger-meny](#)
- [Sørge for at enheten er beskyttet](#)

TP0001881340

Smarttelefon

Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72

Slik konfigurerer du en Google-konto på enheten

Når du konfigurerer en Google-konto på enheten, blir en rekke Google-apper og -tjenester tilgjengelige, f.eks. Gmail, Google Maps, YouTube og Google Play. Konfigureringsskjerm bildet for en Google-konto vises ved behov, for eksempel når du starter en app som krever en Google-konto. Med en Google-konto kan du gjøre følgende:

- Last ned og installer apper med Google Play.
- Synkroniser e-post, kontakter og kalender ved bruk av Gmail.
- Sikkerhetskopiere, gjenopprette og overføre data.
- Synkronisere nettleserhistorikk og bokmerker ved bruk av nettleseren Chrome.
- Finn, lås eller slett innhold på en enhet som er blitt borte eller stjålet ved å bruke tjenestene for Finn enheten min.

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du gå til support.google.com/.

- 1 Finn og trykk på [Innstillinger] > [Passord og kontoer] > [Legg til konto] > [Google].**
- 2 Følg instruksjonene på skjermen for å opprette en Google-konto, eller logg på hvis du allerede har en konto.**

Beslektet emne

- [Synkronisere data med en Google-konto](#)
- [Innstillinger-meny](#)

TP0001881429

Smarttelefon

Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72

Lading av enheten

Batterinivået på enheten er ikke tilstrekkelig når du kjøper den. Lad enheten før bruk.


Du må alltid bruke den Sony-merkede laderen og USB-kabelen, siden andre ladere og USB-kabler kan medføre økt sikkerhetsrisiko.

Merknad

- Enheten har et integrert, oppladbart batteri som bare kan skiftes av en autorisert Sony-servicepartner. Du må aldri forsøke å åpne eller ta fra hverandre enheten selv. Hvis du gjør det, kan det forårsake skade og annullere garantien.

Hint

- En stikkontaktlader lader enheten raskere enn lading via en datamaskin.

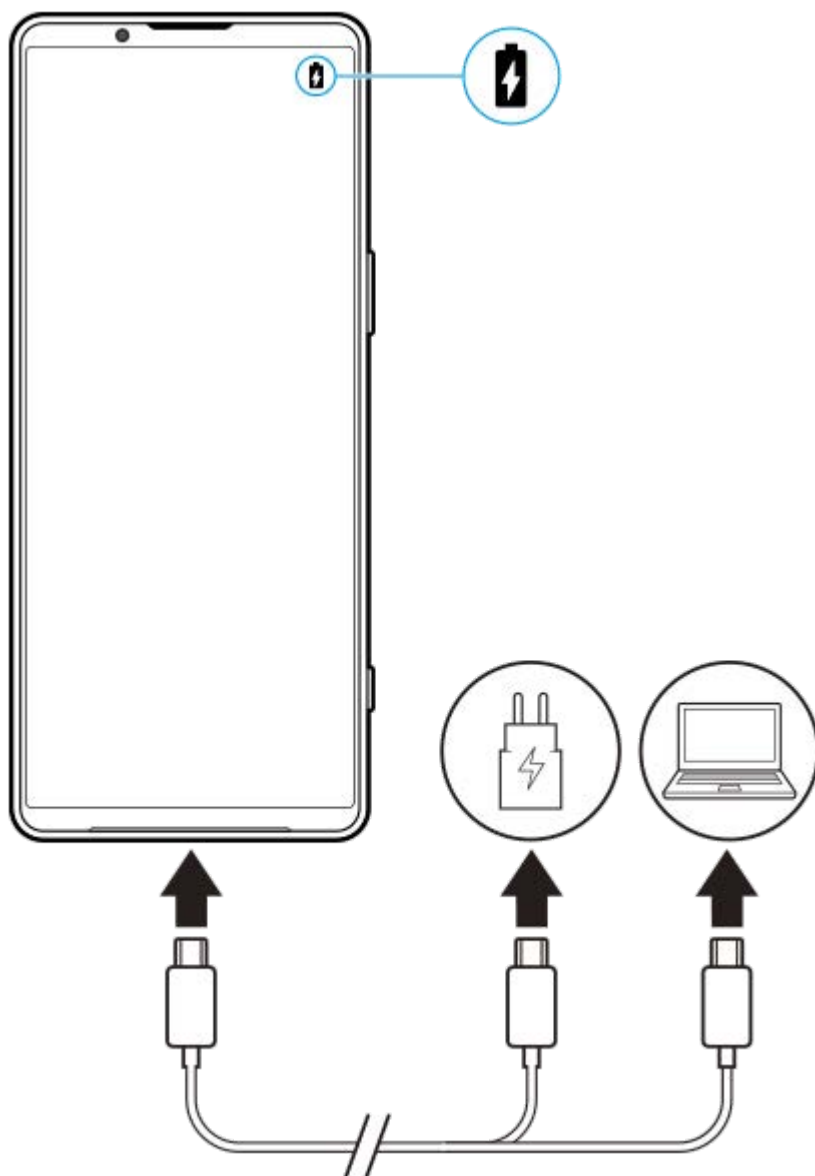

- 1 Koble én ende av USB-kabelen til laderen (eller til USB-porten på en datamaskin).


2 Koble den andre enden av kabelen til USB-porten på enheten.

3 Når enheten er fulladet, kobler du kabelen fra enheten ved å trekke den rett ut.

Pass på at du ikke bøyer kontakten.

Merknad

- Hvis meldingen nedenfor vises på enheten din, har det oppstått en ladefeil. Stopp bruken av enheten og kontakt en autorisert Sony-servicepartner for reparasjon.

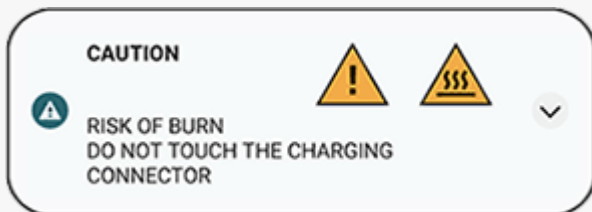

Hint

- Ved å stille inn Passiv skjerm kan du kontrollere batterinivået og statusen selv i hvilemodus. Finn og trykk på [Innstillinger] > [Skjerm] > [Innstillinger for låseskjerm], og trykk deretter på bryteren [Vis alltid klokke og info] for å aktivere funksjonen.

Beslektet emne

- [Slå på enheten](#)
- [Slik lader du enheten med en trådløs lader](#)
- [Batteri- og strømstyring](#)
- [Batteripleie](#)
- [Innstillinger-meny](#)

TP0001881588

Smarttelefon

Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72

Slik lader du enheten med en trådløs lader

Du kan kjøpe en Qi-sertifisert trådløs lader for å lade enheten din trådløst.

Hvis du bruker enheten mens den lades, kan ladehastigheten bli tregere eller stoppes for å beskytte batteriet. Bruk av enkelte apper under lading kan deaktivere ladingen eller påvirke ladefunksjonen. For eksempel kan bruk av kameraet under trådløs lading føre til støy i bildet.


Sørg for at du fjerner skjerm- eller telefondeksler når du bruker den trådløse ladefunksjonen.

Vær oppmerksom på følgende:

- Du må ikke plassere metalldeleer mellom enheten og laderen, på grunn av risiko for varmeskade.
- Du må ikke legge kredittkort på laderen. De kan bli avmagnetisert eller ødelagt.

Merknad

- Hvis enheten plasseres feil på den trådløse laderen, vil ladetiden øke betraktelig.

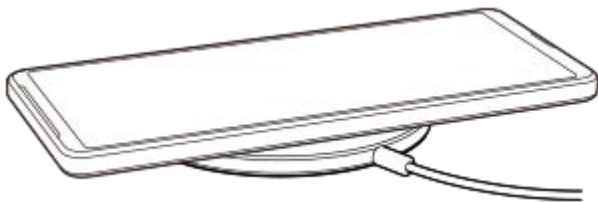


1 Plasser enheten på den trådløse laderen i henhold til bruksanvisningen for laderen.

Den trådløse ladespolen på baksiden av enheten må være i kontakt med laderen for at lading skal fungere. Når ladingen er startet, vises ladebatteriikonet på statusraden.

2 Ta enheten av den trådløse laderen når den er fulladet.

Slik lader du en annen enhet trådløst fra batteriet i enheten din (Batterideling)

1. Finn og trykk på [Innstillinger] > [Batteri] > [Batterideling].
2. Trykk på bryteren for å aktivere funksjonen.
Det vises et symbol som angir hvor den andre enheten skal plasseres på enheten din.
Hvis du vil stoppe delingen av batteriet i henhold til gjenværende batterinivå eller batteridelingstid, trykker du på [Grense for gjenværende batteri] eller [Grense for ladetid], og velger et alternativ.
3. Plasser den andre enheten på baksiden av enheten, og plasser den på linje med symbolet.
Når du lader mobiltelefonen, legger du enheten og mobiltelefonen i kryss.

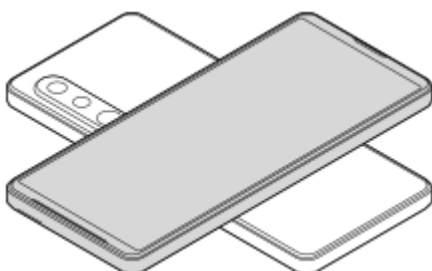

Merknad

- Batterideling kan ikke brukes ved trådløs lading av enheten.
- Batteriet kan overføres til en enhet som støtter Qi. Det kan imidlertid ikke gis noen garanti for at batteriladningen kan overføres til alle enheter som støtter Qi.

Hint

- Batterideling kan brukes mens enheten lades med en USB-kabel.

Beslektet emne

- [Navn på del](#)
- [Innstillinger-meny](#)

TP0001927619

H-341-100-43 Copyright 2023 Sony Corporation

Smarttelefon

Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72

Synkronisere data med en Google-konto



Du kan overføre data ved å synkronisere data med kontoen din. Det finnes flere måter å synkronisere data på, avhengig av typen enhet eller innhold du vil sikkerhetskopiere og synkronisere. Du kan synkronisere data automatisk når du starter den nye enheten, eller synkronisere manuelt ved hjelp av appen der innholdet befinner seg.

Synkronisere data når du starter den nye enheten din

Første gang du slår på den nye enheten, konfigurerer du Google-kontoen din og følger instruksjonene på skjermen for å synkronisere innhold fra den gamle enheten din.

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du gå til support.google.com/android/answer/6193424.

Merknad

- Hvis du ikke synkroniserte dataene første gang du slo på den nye enheten, kan du overføre data fra den gamle enheten ved å trykke på varselet i statuslinjen på den nye enheten. Dra statuslinjen nedover, trykk på varselet om å fullføre konfigurasjonen og følg deretter instruksjonene på skjermen.
- Du kan ikke overføre apper, innstillinger, anropshistorikk eller SMS/MMS manuelt. Følg instruksjonene på skjermen første gang du slår på den nye enheten for å overføre dem.
- Hvilke typer data som kan overføres, avhenger av enhetstypen og metoden for dataoverføring.

Gmail, kalender og kontakter



1. Finn og trykk på [Innstillinger] > [Passord og kontoer].
2. Hvis det ikke er angitt noen Google-konto ennå, trykker du på [Legg til konto] og deretter følger du instruksjonene på skjermen for å legge til en konto.
3. Trykk på [Synkroniser appdata automatisk]-bryteren for å aktivere funksjonen.
Gmail, kalender og kontakter sikkerhetskopieres automatisk.
Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se hjelpeinnholdet for appen.

Bilder og videoer

Du kan overføre bilder og videoer ved å sikkerhetskopiere dem fra en annen enhet ved hjelp av Google Foto.



1. På den gamle enheten sikkerhetskopierer du bilder og videoer til Google-serveren med Google Foto og slår deretter på synkroniseringsinnstillingene.
2. På den nye enheten logger du deg på med den samme Google-kontoen som du bruker på den gamle enheten din.
3. Start Google Foto-appen.
Bilder og videoer som er sikkerhetskopiert fra den gamle enheten, kan vises og redigeres.

Hvis du vil lagre filer i det interne minnet på den nye enheten, kan du laste dem ned.
Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se hjelpeinnholdet for appen.

Musikkfiler og andre dokumentfiler


Musikkfiler og andre dokumentfiler overføres ved å sikkerhetskopiere dem til Google Disk manuelt fra den gamle enheten.



1. På den gamle enheten starter du Musikk-appen eller Fil-appen.
2. Velg en fil du vil laste opp til Google Disk, og lagre den deretter til Google Disk ved hjelp av delingsfunksjonen.
3. På den nye enheten logger du deg på med den samme Google-kontoen som du bruker på den gamle enheten din.
4. Start Google Disk-appen.

Filene som er sikkerhetskopiert fra den gamle enheten, vises eller lastes ned.
Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se hjelpeinnholdet for appen.

Hint

- Hvis du vil sikkerhetskopiere musikkfiler og andre dokumentfiler fra den nye enheten, berører du og holder nede filen du vil sikkerhetskopiere, og deretter trykker du på  (Dele-ikon) for å lagre den til Google Disk.

Beslektet emne

- [Innstillinger-meny](#)
- [Slik konfigurerer du en Google-konto på enheten](#)

TP1000430474

Smarttelefon

Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72

Overføre innhold ved hjelp av en datamaskin

Du kan overføre en stor mengde data til den nye enheten fra den gamle enheten din ved hjelp av en datamaskin.




1 Koble både den nye enheten og den gamle enheten til en datamaskin med en USB-kabel.

På Android-enheter drar du ned statuslinjen, trykker på varselet for USB-tilkoblingsinnstillinger og deretter trykker du på [Trykk for å få flere alternativ.] > [Filoverføring].

Hvis den gamle enheten er en iOS-enhet, følger du instruksjonene på skjermen.

2 På datamaskinen velger du hvilke filer som skal overføres fra den gamle enheten din, og deretter kopierer og limer du inn eller drar og slipper filene til en plassering på den nye enheten.

Når du kopierer filer fra den gamle enheten til den nye enheten, må du sørge for at mappenavnene er de samme på begge enhetene.

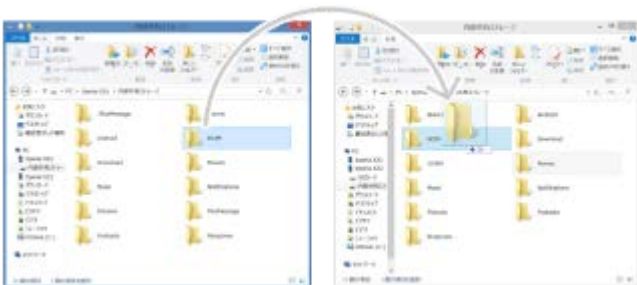

Merknad

- Du må alltid bruke en USB-kabel med Sony-merke, siden andre typer USB-kabler kan medføre økt risiko.
- Sørg for at USB-kabelen er helt tørr.

Hint

- Du kan også velge [Filoverføring] ved å finne og trykke på [Innstillinger] > [Enhetstilkobling] > [USB].

TP1000430475

Smarttelefon

Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72

Overføre innhold ved hjelp av et SD-kort

Du kan overføre bilder, videoer, musikk og andre dokumentfiler fra en gammel enhet ved hjelp av et SD-kort.



- 1 På den gamle enheten kopierer du dataene som du vil overføre, til et SD-kort ved hjelp av lagringsfunksjonen i Innstillinger-menyen eller Filer-appen.**

Hvis du vil kopiere kontakter som er lagret på den gamle Android-enheten din til et SD-kort, starter du Kontakter-appen og eksporterer kontaktene til SD-kortet.

Merknad

- Kontroller på forhånd at SD-kortet kan brukes på både den nye og den gamle enheten.

- 2 Sett inn SD-kortet du kopierte dataene til, i den nye enheten, og overfør deretter dataene til den nye enhetens interne minne.**

Hvis du vil kopiere kontakter som er eksportert fra den gamle Android-enheten til SD-kortet, starter du Kontakter-appen og importerer dem.



- 3 Kontroller de overførte dataene ved hjelp av den aktuelle appen.**

TP1000430476

Smarttelefon

Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72

Startskjerm



1. Statuslinje

2. Navigeringslinje

3. Oversiktsknapp

Trykk for å finne alle åpne apper.

- Hvis du vil åpne en annen app, trykker du på oversiktsknappen, sveiper til venstre eller høyre for å velge appen du vil åpne, og deretter trykker du på appen.
- Hvis du vil lukke en app, trykker du på oversiktsknappen, sveiper til venstre eller høyre for å velge appen du vil lukke, og sveiper deretter opp på appen.
- Du kan bruke [Skjermdump], [Popup-vindu] og [Flervindusbytte] (modus for delt skjerm).

4. Hjem-knapp



Trykk for å avslutte en app og gå tilbake til startskjermen.

5. Tilbake-knapp

Trykk for å gå tilbake til forrige skjermbilde i appen eller lukke appen.


Hint

- Hvis de 3 knappene for Hjem, Tilbake og Oversikt ikke vises nederst i skjermbildet, finner og trykker du på [Innstillinger] > [System] > [Bevegelser] > [Systemnavigasjon] > [Navigasjon med tre knapper].

- Når enhetens retning og retningen på den viste skjermen er forskjellig, vises  (Roter-ikon) i navigeringslinjen. Du kan rotere det viste skjermbildet ved å trykke på  (Roter-ikon). Ved å bruke [Rotér skjermen automatisk]-funksjonen kan du angi at skjermen skal roteres automatisk i henhold til hvordan du holder enheten. Finn og trykk på [Innstillinger] > [Skjerm], og trykk deretter på [Rotér skjermen automatisk]-bryteren for å aktivere funksjonen.


Slik åpner du Hurtiginnstillinger-panelet

1. Sveip ned to ganger fra toppen av skjermen.

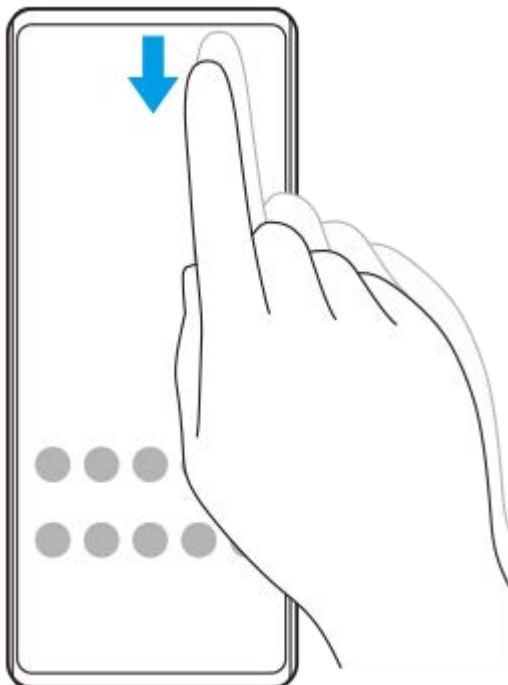

Slik åpner du appskuffen

1. Sveip opp fra nederst på skjermen til øverst.

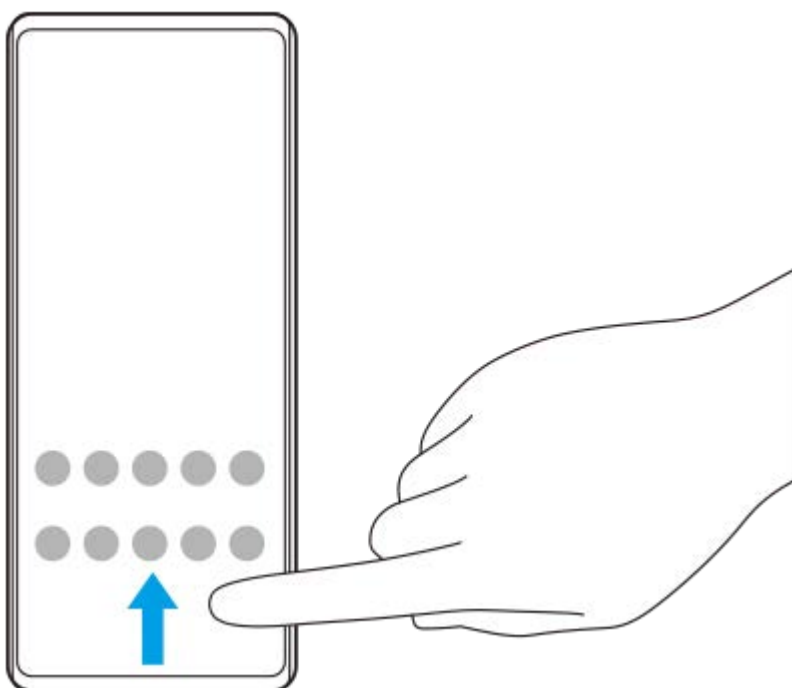

Slik endrer du bakgrunnsbildet

Du kan endre bakgrunnsbildet til et forhåndsinnstilt bilde eller favorittbildet ditt.

1. Berør og hold nede et tomt felt på startskjermen, og trykk deretter på [Bakgrunn og stil] > [Endre bakgrunn].



Hint

- Du kan endre fremhevingsfargen for systemet for å matche med bakgrunnsbildet som er valgt. Du kan velge ønskede farger eller innstillinger på innstillingsskjermbildet for [Bakgrunn og stil].
- Hvis du vil legge til en modul på startskjermen, berører du og holder nede et tomt område på startskjermen, og deretter trykker du på [Moduler].

Beslektet emne

- [Ta en skjermdump](#)
- [Popup-vindumodus](#)
- [Modus for delt skjerm \(Flervindusbytte\)](#)
- [Innstillinger-meny](#)
- [Skjerminnstillinger](#)
- [Panel for hurtiginnstilling](#)

TP1000430477

Smarttelefon

Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72

Statuslinje og varselpanel

Varselikoner og statusikoner vises i statuslinjen øverst i skjermbildet. Varselikoner informerer deg om hendelser, for eksempel nye meldinger. Statusikoner informerer deg om statuser, som for eksempel statusen til batteriet og signalstyrken for mobilnett- eller Wi-Fi-nettverkstilkoblinger.






1. Varselikoner
2. Statusikoner
3. Statuslinje

Slik viser du varselinnhold

Når du åpner varselpanelet, kan du vise innholdet i de viste varselikonene.

1. Dra statuslinjen nedover for å åpne varselpanelet.

Hint

- Hvis du vil utvide og vise mer informasjon om et varsel, trykker du på  (Utvid mer-ikon). Ikke alle varsler kan utvides.
- Hvis du vil åpne appen i popup-vinduet fra varselet, trykker du på  (Ikon for popup-vindu). Ikke alle apper kan åpnes i popup-vinduet.
- Hvis du vil avvise et varsel fra varselpanelet, sveiper du varselet til venstre eller høyre. Ikke alle varsler kan avvises.
- Hvis du vil endre varselinnstillingene, berører du og holder nede varselet for å få opp  (Innstillinger-ikon), og deretter trykker du på den.
- Ved å stille inn Passiv skjerm kan du konfigurere skjermen til å slå på for nye varsler i hvilemodus. Finn og trykk på [Innstillinger] > [Skjerm] > [Innstillinger for låseskjerm], og trykk deretter på bryteren [Nye varsler] for å aktivere funksjonen.
- Du kan slå av varsler med [Ikke forstyr]-modus.

Beslektet emne



















- [Varselikoner](#)
- [Statusikoner](#)
- [Innstillinger-meny](#)
- [Begrense avbrudd med \[Ikke forstyr\]-modus](#)

TP1000430480

Smarttelefon

Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72

Statusikoner

-  (Signalstyrke-ikon): Mobilnettmodusen vises også under sending og nedlasting av mobildata.
-  (Ingen signal-ikon)
-  (Dataroaming-ikon): Internasjonal roaming er i bruk.
-  (Wi-Fi-signal-ikon): En Wi-Fi-tilkobling aktiveres og data overføres.
-  (Wi-Fi-tilkoblingsfeil-ikon): En Wi-Fi-tilkobling er aktivert, men det finnes ingen Internett-tilkobling. Dette ikonet vises også når du forsøker å koble deg til et nettverk med portal. Etter at du er pålogget, forsvinner utropstegnet. Hvis Google er blokkert på stedet der du er, er det mulig at utropstegnet vises selv når enheten er koblet til et nettverk og det finnes en fungerende Internett-tilkobling via Wi-Fi.
-  (Batteristatus-ikon)
-  (Lade batteri-ikon)
-  (STAMINA-modus-ikon)
-  (Ikon for datasparing)
-  (Flymodus-ikon)
-  (Bluetooth-ikon): Enheten er koblet til en Bluetooth-kompatibel enhet.
-  (Mikrofondemping-ikon)
-  (Telefonhøytaler-ikon)
-  (Ikke forstyrr-ikon)
-  (Lyddemping-ikon)
-  (Ikon for vibrasjonsmodus)
-  (Alarm-ikon)
-  (GPS-ikon)

Merknad

- Ikke alle ikoner som kan komme til å vises på enheten din, er oppført her. Denne listen er bare for referanseformål, og det kan bli gjort endringer uten forvarsel.

Beslektet emne

- [Lading av enheten](#)
- [STAMINA-modus](#)

- Kontroll av databruk
- Slik slår du Bluetooth-funksjonen på eller av
- Begrense avbrudd med [Ikke forstyrr]-modus
- Volum og vibrering
- Alarm
- Bruk av stedstjenester
- Varselikoner
















TP0002935472

H-341-100-43 Copyright 2023 Sony Corporation

Smarttelefon

Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72

Varselikoner

-  (Ny SMS-ikon)
-  (Aktivt anrop-ikon)
-  (Ubesvart anrop-ikon)
-  (Telefonanrop på vent-ikon)
-  (Viderekobling-ikon): Viderekobling er aktivert
-  (Laster ned data-ikon)
-  (Laster opp data-ikon)
-  (Programvareoppsett-ikon): Et grunnleggende oppsett på enheten er tilgjengelig
-  (Installer nyeste programvare-ikon): En programvareoppdatering er tilgjengelig
-  (Systemoppdatering-ikon): Systemoppdateringer er tilgjengelige
-  (Laster ned systemoppdatering-ikon)
-  (Installerer nedlastet systemoppdatering-ikon)
-  (Batteripleie-ikon)
-  (Ikon for batterideling)
-  (Dynamisk vibrering-ikon)
- • (Flere varsler-ikon): Flere skjulte varsler

Merknad

- Ikke alle ikoner som kan komme til å vises på enheten din, er oppført her. Denne listen er bare for referanseformål, og det kan bli gjort endringer uten forvarsel.

Beslektet emne

- [Batteripleie](#)
- [Slik lader du enheten med en trådløs lader](#)
- [Bruke dynamisk vibrering](#)
- [Statusikoner](#)

TP0002935473

Smarttelefon


Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72


Panel for hurtiginnstillinger

Du kan finne og endre innstillinger fra et hvilket som helst skjermbilde med panelet for hurtiginnstillinger.

- 1 Sveip ned to ganger fra toppen av skjermen.

Oversikt over panelet for hurtiginnstillinger

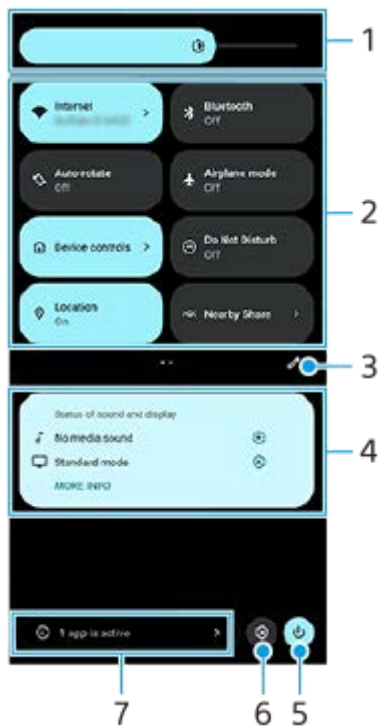

1. Lysstyrkenivå
Juster lysstyrkenivået.
2. Hurtiginnstillinger
Sveip til venstre eller høyre for å finne den ønskede innstillingen, og trykk deretter på den for å aktivere eller deaktivere funksjonen.
Avhengig av innstillingen kan du justere flere alternativer ved å berøre og holde den nede.
3. Trykk for å vise redigerings skjermbildet. Du kan legge til, fjerne eller omorganisere hurtiginnstillinger.
4. Status for lyd og skjerm
Gjeldende status for lyd- og bildekvalitetsinnstillingene vises. Trykk på  (Innstillinger-ikon) for å endre innstillingene for lyd- og bildekvalitet.
5. Trykk for å åpne Av/på-menyen.
6. Trykk for å åpne Innstillinger-menyen.
7. Trykk for å vise aktive apper som kanskje påvirker batterilevetiden selv om du ikke bruker appene.
Du kan velge en app for å stoppe den. Ikke alle apper kan stoppes.

Beslektet emne

- [Volum og vibrering](#)
- [Lyder og lydsignaler](#)
- [Skjerminstillinger](#)

TP1001272813

H-341-100-43 Copyright 2023 Sony Corporation


Smarttelefon

Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72



Ta en skjermdump

Du kan ta stillbilder av en hvilken som helst skjerm på enheten som en skjermdump. Etter at du har tatt en skjermdump kan du vise, redigere og dele bildet. Eventuelle skjermdumper du tar, lagres automatisk i enhetens internminne.

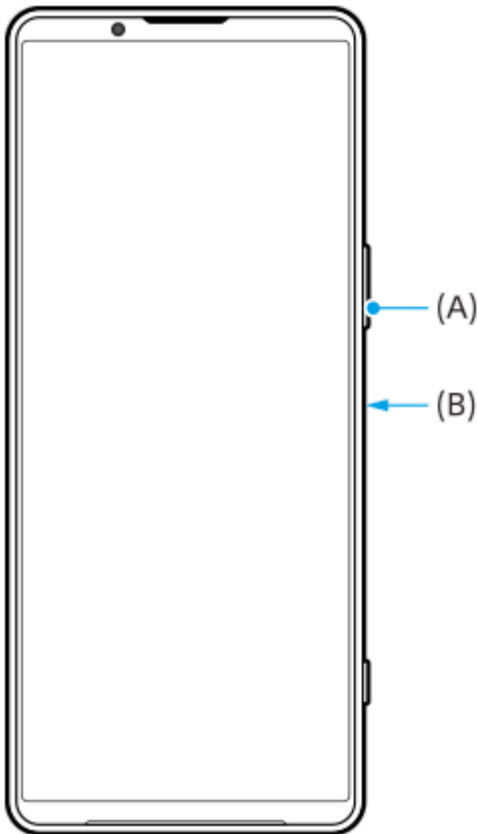- 1 Trykk på volum ned-knappen (A) og strømknappen (B) samtidig.



Hint

- Du kan ta en skjermdump ved å bruke Sidesans-menyen. Dobbelttrykk på Sidesans-menyen, eller finn og trykk på  (Ikon for Vindusbehandling) for å vise Sidesans-menyen, og trykk deretter på [Skjermdump].
- Du kan tilordne takning av skjermdumper til en bevegelse på Sidesans-linjen eller  (Flytende ikon). Finn og trykk på [Innstillinger] > [Drift og visning] > [Sidesans] > [Tilordning av bevegelsesfunksjoner], velg en bevegelse blant [Ta to ganger på], [Skyv opp] og [Skyv ned], og trykk deretter på [Ta skjermdump].


Slik tar du rullende skjermdumper

Du kan ta en skjermdump av en skjerm med rullefelt.

Merknad

- Rullende skjermdumper er tilgjengelig hvis appen støtter funksjonen.

1. Trykk på volum ned-knappen og strømknappen samtidig.
2. Trykk på [Utvidet skjermdump].

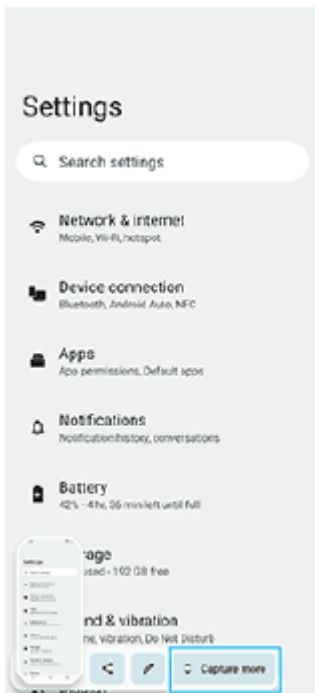


3. Dra linjen for å justere skjermdumpområdet, og trykk deretter på [Lagre].



Slik tar du en skjermdump av en nylig brukt app

1. Trykk på  (Knapp Oversikt) på navigeringslinjen.

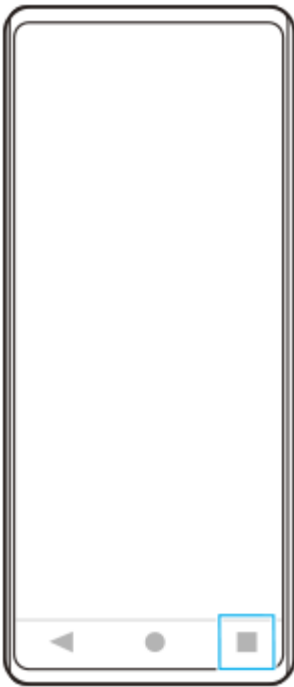

2. Sveip til venstre eller høyre for å velge appen du vil ta en skjermdump av, og trykk deretter på [Skjermdump].



Beslektet emne

- [Bruke Sidesans-menyen og flervindusmenyen](#)
- [Konfigurere Sidesans-alternativer](#)
- [Innstillinger-meny](#)

TP0001881205

Smarttelefon



Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72

Spille inn video av enhetsskjermen

Du kan spille inn en video av enhetsskjermen. Innspilte videoer lagres automatisk i enhetens interne minne.

1 Sveip ned to ganger fra toppen av skjermen for å åpne Hurtiginnstillinger-panelet.

2 Sveip mot venstre eller høyre for å finne  (Ikon for skjermopptaker), og trykk deretter på den.

Hvis du ikke finner ikonet på panelet for Hurtiginnstillinger, trykker du på  (Rediger-ikon) og deretter drar og slipper du  (Ikon for skjermopptaker) inn i den øvre delen av skjermen.

3 Følg instruksjonene på skjermen for å starte opptaket av skjermbildet.

Du kan velge hva du vil ta opp (enhetslyd, lyd fra mikrofonen og/eller berøringer på skjermen).

For å stoppe innspillingen drar du ned statuslinjen for å åpne varselpanelet og trykker deretter på varselet om skjermopptak.

Merknad

- Skjermopptak og lignende funksjoner som leveres av andre apper, kan ikke brukes samtidig som [Skjermdump]-funksjonen eller [Spill inn]-funksjonen i Spillforbedring-appen.
- Det kan hende at du ikke kan ta opptak av skjermbildet avhengig av utformingen av appen.

Beslektet emne

- [Startskjerm](#)


TP1000430478

Smarttelefon

Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72

Skanne QR-koder

Du kan åpne QR-kodeskanneren fra panelet for hurtiginnstillinger og skanne QR-koder.

- 1 Sveip ned to ganger fra toppen av skjermen for å åpne Hurtiginnstillinger-panelet.
- 2 Sveip mot venstre eller høyre for å finne  (Skann QR-koden), og trykk deretter på den.



- 3 Pek kameraet mot QR-koden, og trykk deretter på knappen i meldingen som vises.

Hint

- Du kan også bruke Photo Pro til å skanne QR-koder.

Beslektet emne

- [Skanne QR-koder med Photo Pro](#)
- [Panel for hurtiginnstillinger](#)

TP1001272814


Smarttelefon

Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72

Bruke Sidesans

Sidesans støtter bruk av enheten med én hånd ved å gjøre det mulig å utføre bevegelser på Sidesans-linjen.

- Dobbelttrykk på Sidesans-linjen for å vise Sidesans-menyen, som gjør det mulig å åpne apper med mer.
- Skyv ned Sidesans-linjen for å gå tilbake til forrige skjermbilde (gå tilbake).
- Skyv opp Sidesans-linjen for å vise Flervindusmenyen.

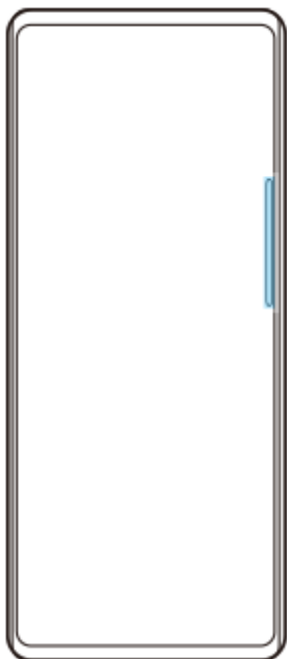

Merknad


- Sidesans er ikke tilgjengelig i følgende tilfeller.
 - Når søkeren vises
 - Når énhandsmodus er i bruk

Hint

- Du kan endre en skjermhandling som er tilordnet Sidesans-bevegelsene (dobbelttrykk, skyv opp og skyv ned) i Sidesans-innstillingene.


Vise Sidesans-meny

1. Dobbelttrykk på Sidesans-linjen.

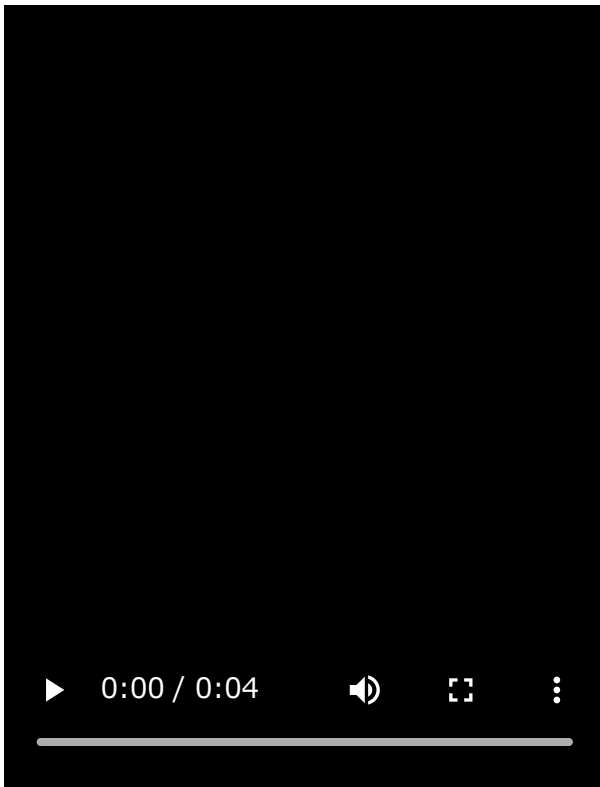


Slik går du tilbake til forrige skjermbilde med Sidesans

1. Skyv ned Sidesans-linjen.

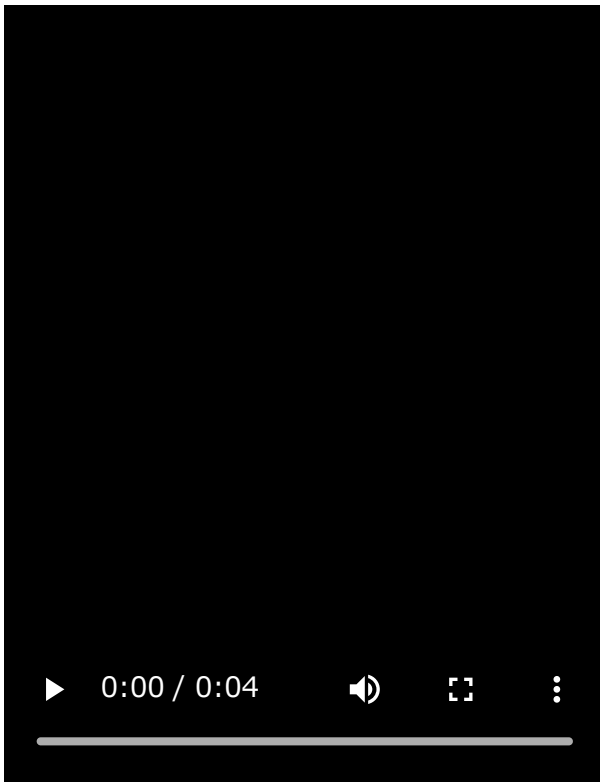




Vise Flervindusmenyen

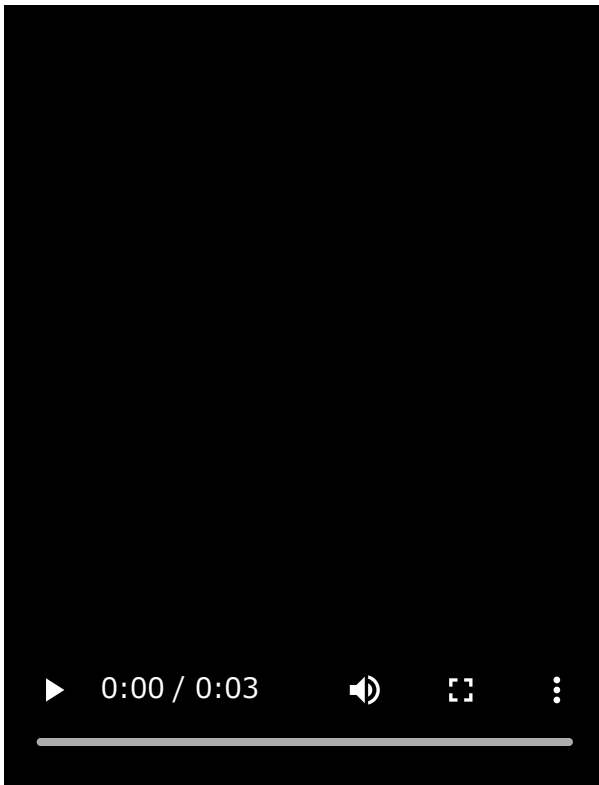1. Skyv opp Sidesans-linjen.



Flytte Sidesans-linjen

1. Trykk og hold på Sidesans-linjen.
2. Dra Sidesans-linjen til ønsket plassering.
Når du flytter Sidesans-linjen til en annen plassering enn venstre eller høyre side av skjermen, endres formen på Sidesans-linjen til  (Flytende ikon).
Dra  (Flytende ikon) tilbake til venstre eller høyre kant av skjermen for å gå tilbake til den opprinnelige formen for Sidesans-linjen.

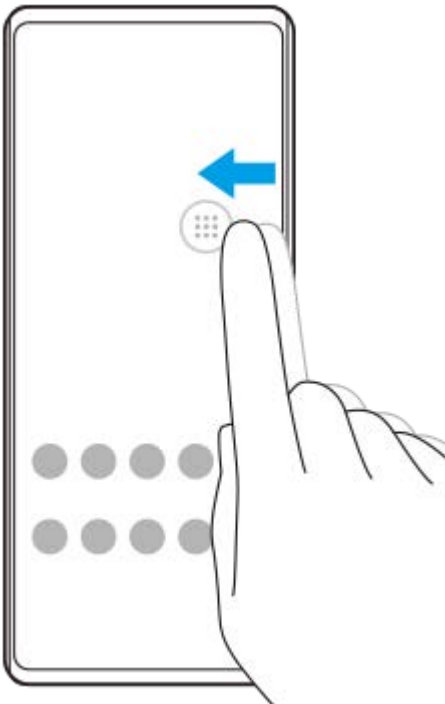

Beslektet emne

- [Bruke Sidesans-menyen og flervindusmenyen](#)
- [Konfigurere Sidesans-alternativer](#)

- [Popup-vindumodus](#)
- [Modus for delt skjerm \(Flervindusbytte\)](#)

TP1000765765

H-341-100-43 Copyright 2023 Sony Corporation

Smarttelefon

Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72

Bruke Sidesans-menyen og flervindusmenyen

1 Dobbeltrykk på Sidesans-linjen, eller finn og trykk på (Ikon for Vindusbehandling).

Sidesans-menyen vises.

Du viser flervindusmenyen ved å trykke på [21:9 flervindu]-fanen eller sveipe til venstre på skjermen.

Oversikt over Sidesans-menyen



1. Hoved og pop-up

Trykk for å vise Sidesans-menyen.

2. 21:9 flervindu

Trykk for å vise Flervindusmenyen.

Du kan også vise Flervindusmenyen ved å skyve opp Sidesans-linjen.

Du kan veksle mellom Sidesans-menyen og flervindusmenyen ved å sveipe til venstre eller høyre på skjermen.

3. Trykk for å vise [Sidesans] i Innstillinger-menyen.

4. Liste over appikoner (fullskjermsmodus)

Det vises appforslag med utgangspunkt i hvordan du bruker enheten din.

Trykk på et appikon for å åpne det i fullskjermsmodus.

5. Trykk for å vise flere apper som ikke vises i listen.

6. Liste over appikoner (popup-vindumodus)

Det vises appforslag med utgangspunkt i hvordan du bruker enheten din.

Trykk på et appikon for å åpne det i popup-vindummodus.

7. Kontrollpanel for hodetelefon (Headphones Connect)

Du kan styre hodetelefoner produsert av Sony som har en funksjon for apptilkobling.

Kontrollpanelet for hodetelefon vises når Headphones Connect-appen er installert på enheten og [Legg til hodetelefonkontr.]-bryteren er slått på under [Innstillinger] > [Drift og visning] > [Sidesans].

8. Trykk for å angi om du vil vise eller skjule Sidesans-linjen for hver app.

9. Trykk for å ta en skjermdump.


10. Trykk for å åpne varselpanelet.

Hint

- Lukk Sidesans-menyen ved å gjøre ett av følgende.
 - Trykk utenfor Sidesans-menyen.
 - Dobbeltrykk på Sidesans-linjen.
- Du kan vise de ønskede appene i listen over appikoner. Finn og trykk på [Innstillinger] > [Drift og visning] > [Sidesans] > [Sidesans-meny].


Vise apper i modus for delt skjerm ved hjelp av flervindusmenyen

1. Velg appen som du vil vise i øvre halvdel av den delte skjermen fra flervindusmenyen.

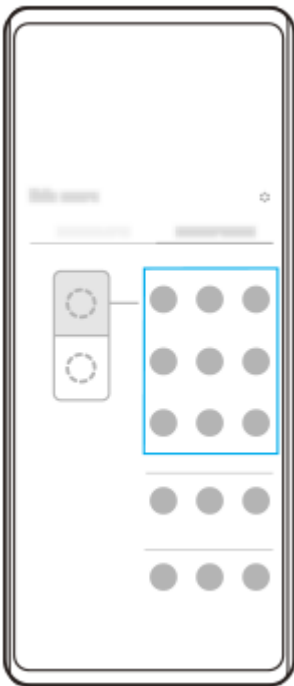

2. Velg appen som skal vises i nedre halvdel av den delte skjermen.

Hint

- Du kan vise flervindusmenyen ved å utføre følgende operasjoner.
 - Skyv opp Sidesans-linjen.
 - Dobbeltrykk på Sidesans-linjen, eller finn og trykk på  (Ikona for Vindusbehandling) for å vise Sidesans-menyen, og trykk deretter på [21:9 flervindu]-fanen eller sveip mot venstre på skjermen.

Beslektet emne

- [Bruke Sidesans](#)

- [Konfigurere Sidesans-alternativer](#)
- [Modus for delt skjerm \(Flervindusbytte\)](#)
- [Popup-vindumodus](#)
- [Ta en skjermdump](#)
- [Innstillinger-meny](#)

TP1000765766

H-341-100-43 Copyright 2023 Sony Corporation

Smarttelefon


Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72

Modus for delt skjerm (Flervindusbytte)

Med modusen for delt skjerm kan du vise to apper samtidig og betjene hver av dem.

Ikke alle apper støtter modus for delt skjerm.


- 1 Trykk på  (Knapp Oversikt) på navigeringslinjen.

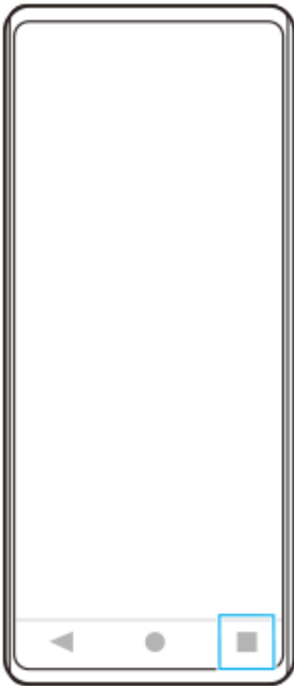


- 2 Trykk på [Flervindusbytte].




- 3 Sveip til venstre eller høyre for å velge de ønskede appene, og trykk deretter på [Ferdig].

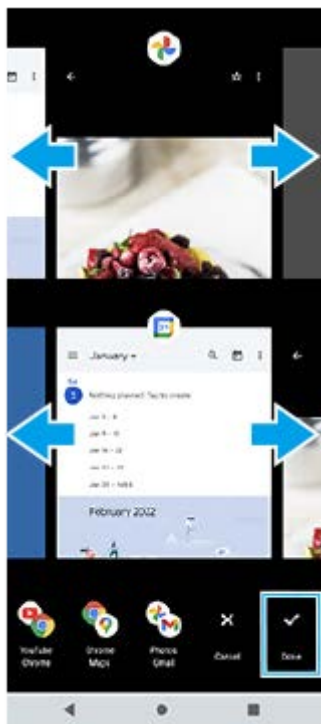

Hint

- Du kan også vise apper i modus for delt skjerm ved hjelp av Flervindusmenyen. Du kan vise flervindusmenyen ved å utføre følgende operasjoner.
 - Skyv opp Sidesans-linjen.
 - Dobbeltrykk på Sidesans-linjen, eller finn og trykk på  (Ikona for Vindusbehandling) for å vise Sidesans-menyen, og trykk deretter på [21:9 flervindu]-fanen eller sveip mot venstre på skjermen.

Oversikt over delt skjerm

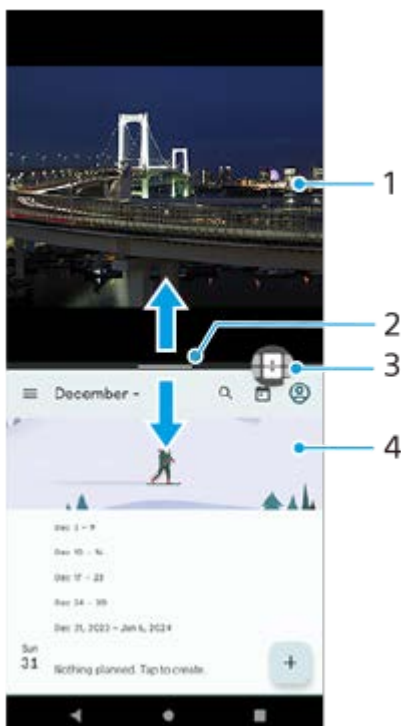

1. App 1

2. Partisjonslinje for delt skjerm

Dra — (Stolpe på partisjonslinjen) midt i skjermbildet oppover eller nedover for å endre størrelse på vinduene.

3. Flervindusbytte

Trykk på  (Flervindusbytte-ikon) for å velge apper.  (Flervindusbytte-ikon) vises når du trykker på — (Stolpe på partisjonslinjen) på det delte skjermbildet. Du kan flytte  (Flervindusbytte-ikon) ved å dra det til venstre eller høyre.


4. App 2

Hint

- Et vindu i modus for delt skjerm er delt vertikalt i stående retning og horisontalt i liggende retning.
- Hvis du vil avslutte modusen for delt skjerm, drar du — (Stolpe på partisjonslinjen) til toppen eller bunnen av skjermen.

Slik endrer du appene som vises i modus for delt skjerm

1. Trykk på — (Stolpe på partisjonslinjen) på det delte skjermbildet.

 (Flervindusbytte-ikon) vises på partisjonslinjen.

2. Trykk på (Flervindusbytte-ikon).

3. På øvre og nedre vindu sveiper du til venstre eller høyre for å velge appene du vil bytte til, og deretter trykker du på [Ferdig].

Hint

- Du kan også bytte app ved å trykke på en av appene i paret som vises nederst på skjermen i trinn 3.

Beslektet emne

- [Bruke Sidesans](#)
- [Bruke Sidesans-menyen og flervindusmenyen](#)

TP1001272815

Smarttelefon

Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72

Popup-vindumodus

Du kan vise en app i et lite vindu over en annen app som kjører i fullskjermmodus. Du kan også vise en tredje app i popup-vinduet mens du viser to apper med modus for delt skjerm.


- 1 Trykk på  (Knapp Oversikt) på navigeringslinjen.




- 2 Sveip til venstre eller høyre for å velge appen du vil vise i et lite vindu, og trykk deretter på [Popup-vindu].




- 3 Sveip til venstre eller høyre for å velge appen du vil vise i fullskjerm, og trykk deretter på appen.

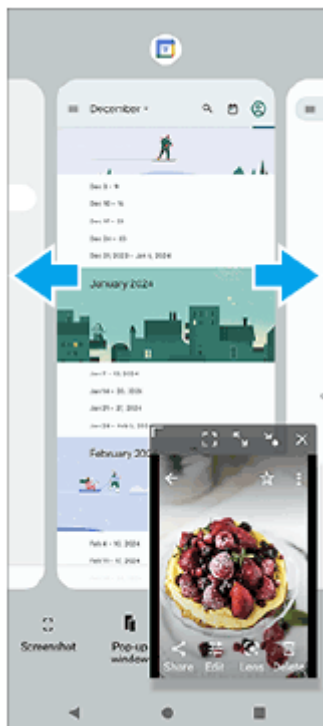

Oversikt over popup-vinduet

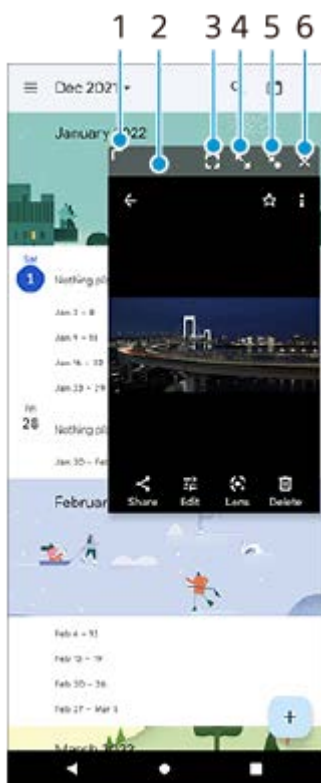


1. Dra for å endre størrelse på vinduet.
2. Dra for å flytte vinduet.
3. Trykk for å vise appen i fullskjermmodus.
Popup-vindusmodusen lukkes, og appen vises i fullskjermmodus.
4. Trykk for å maksimere vinduet.

Hvis du vil gjenopprette vinduets størrelse, trykker du på  (Ikon for å gå tilbake til forrige størrelse) mens vinduet er maksimert.

5. Trykk for å ikonisere vinduet.

Vinduet vises som et app-ikon. Hvis du vil tilbakestille appen som nå vises som et ikon, til den tidligere vindusvisningen, trykker du på ikonet.

Du kan dra og flytte på appen som vises som et ikon. Hvis du drar du appen som vises som et ikon, til  (Lukk-ikon), lukkes vinduet.

6. Trykk for å lukke vinduet.

Beslektet emne

- [Bruke Sidesans](#)
- [Bruke Sidesans-menyen og flervindusmenyen](#)

TP1001272816


Smarttelefon

Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72

Alarm

Du kan stille inn én eller flere alarmer, og du kan bruke en hvilken som helst lydfil som er lagret på enheten, som alarmsignal. Alarmen utløses ikke hvis enheten er slått av.

- 1 Finn og trykk på [Klokke] > [Alarm].

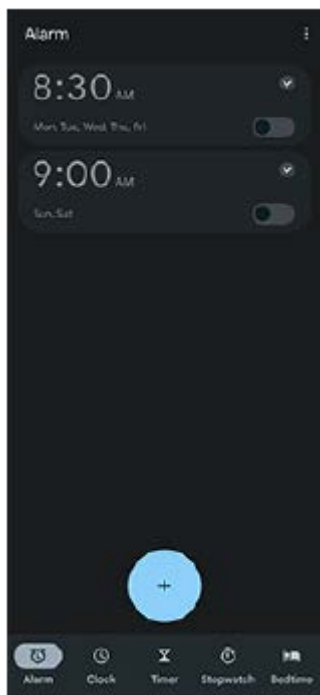

- 2 Trykk på + (Legg til element-ikon).
- 3 Angi klokkeslettet, og trykk deretter på [OK].
- 4 Velg ønsket verdi.

Hint

- Hvis du vil legge til en klokke-modul på startskjermen, berører du og holder nede et tomt område på startskjermen, trykker på [Moduler], og deretter berører du og holder nede den ønskede klokken.

Beslektet emne

- [Dato og klokkeslett](#)

TP1000430479

Smarttelefon

Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72

Bli kjent med Photo Pro

Photo Pro har to hovedfunksjoner, BASIC (grunnleggende) modus og AUTO/P/S/M-modus. Med BASIC (grunnleggende) modus kan du enkelt ta bilder og spille inn videoer på samme måte som på et vanlig smarttelefonkamera. Med AUTO/P/S/M-modusene kan du ta dine ideelle bilder som om du bruker et profesjonelt kamera. Grensesnittet veksler automatisk, så du kan bruke kameraet både vertikalt og horisontalt.

BASIC (grunnleggende) modus

Du kan enkelt ta bilder og spille inn videoer ved å trykke på skjermen, på samme måte som på en smarttelefon. Objektiver kan enkelt byttes fra ultra-vidvinkel til telefoto.

I tillegg til å ta bilder med innstillinger som er automatisk justert av kameraet i samsvar med scenen og forholdene, kan du også bruke modus for bildeserie, Bokeh-effekt, lysstyrke og fargejustering, med mer.

Bruk skjermtløserknappen eller enhetens utløserknapp til å ta bilder og spille inn videoer i BASIC (grunnleggende) modus.

Vertikal stil



Horisontal stil




AUTO/P/S/M-moduser

AUTO/P/S/M-modusene har kontroller som du vanligvis finner på profesjonelle kameraer. Du kan velge automatiske innstillinger eller styre ISO, lukkerhastighet, hvitbalanse og mer manuelt. Du kan også ta bilder i RAW-format. Bruk utløserknappen på enheten for å ta stillbilder i AUTO/P/S/M-modusene når du bruker kameraet horisontalt. Skjermtutløserknappen er tilgjengelig for å ta stillbilder når du bruker kameraet vertikalt.

Vertikal stil



Horisontal stil

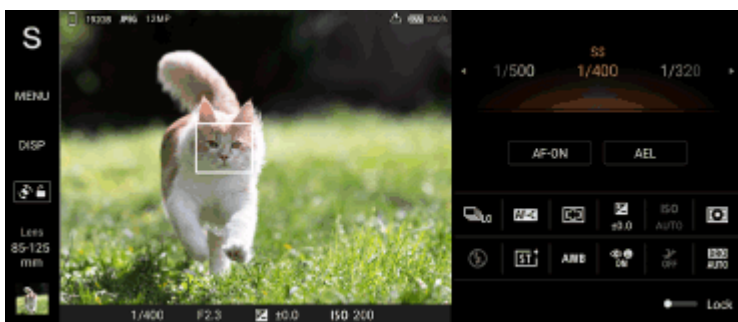


Beslektet emne

- [Oversikt over BASIC \(grunnleggende\) modus](#)
- [Oversikt over AUTO/P/S/M-modus](#)





TP1000430465

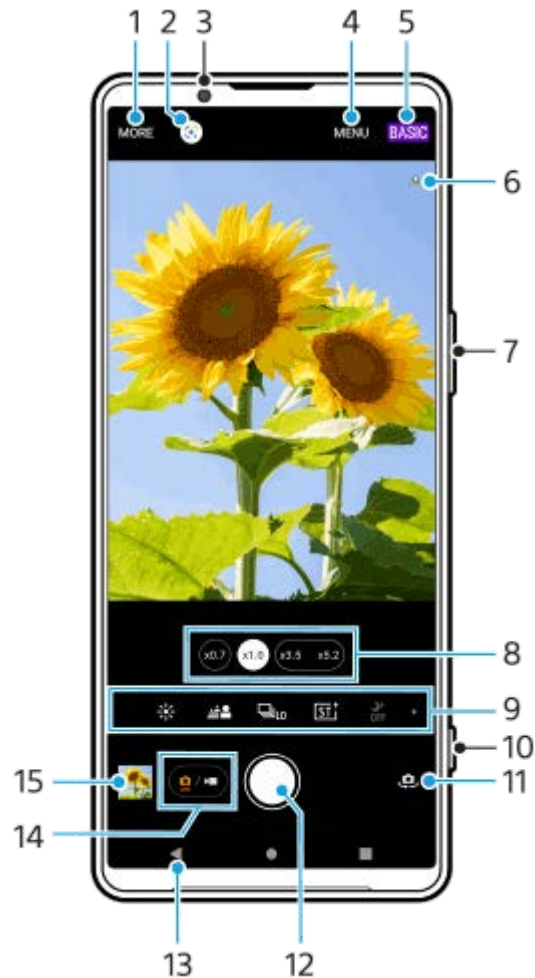

Oversikt over BASIC (grunnleggende) modus

Bildemodus



1. Velg en opptaksmodus.
2. Google Lens
3. Frontkameralinse
4. Photo Pro-innstillingsmeny
5. Bytt bildetakingsmodus.
6. Status for geotagging
7. Bruk volumknappen til å zoome inn eller ut.
8. Trykk på en av vinkelknappene for å bytte objektiv.
9. Snarveisikoner for ulike funksjoner
Sveip til venstre eller høyre for å finne det ønskede ikonet, og trykk deretter på det for å justere innstillingene.

-  (Ikon for farge og lysstyrke): Trykk for å justere farge og lysstyrke.
-  (Bokeh-ikon): Trykk for å justere Bokeh-effekten.
-  (Bruksmodus-ikon): Trykk for å velge en selvutløserinnstilling eller bildetakingsmodus for ett enkelt opptak, kontinuerlig opptak eller HDR-bildeserie.
-  (Kreativt utseende-ikon): Trykk for å velge en innstilling for Kreativt utseende.



-  (Ikon for nattopptak): Trykk for å slå [Nattopptak]-funksjonen på eller av.
-  (Blits-ikon): Trykk for å velge en blitsinnstilling.
- **4:3** (Ikon for sideforhold): Trykk for å endre sideforholdet.







10. Bruk utløserknappen for å starte Photo Pro eller ta bilder.
11. Bytt mellom front- og hovedkameraet.
12. Bruk utløserknappen for å ta bilder.
13. Gå tilbake eller avslutt Photo Pro.
14. Bytt mellom å ta bilder og videoer.
15. Trykk på miniatyrbildet for å vise, dele eller redigere bilder.

▶ Videomodus



1. Velg en opptaksmodus.
2. Google Lens
3. Frontkatedralinse
4. Photo Pro-innstillingsmeny
5. Bytt bildetakingsmodus
6. Status for geotagging
7. Bruk volumknappen til å zoome inn eller ut.
8. Trykk på en av vinkelknappene for å bytte objektiv.
9. Snarveisikoner for ulike funksjoner
Sveip til venstre eller høyre for å finne det ønskede ikonet, og trykk deretter på det for å justere innstillingene.

-  (Ikon for farge og lysstyrke): Trykk for å justere farge og lysstyrke.
-  (Bokeh-ikon): Trykk for å justere Bokeh-effekten.
- **FHD** (Videostørrelse-ikon): Trykk for å velge en videostørrelse.

-  (Kreativt utseende-ikon): Trykk for å velge en innstilling for Kreativt utseende.
 -  (S-Cinetone for mobile-ikon): Trykk for å slå funksjonen S-Cinetone for mobile av eller på.
 -  (Dynamisk område-ikon): Trykk for å velge et dynamisk område.
 -  (Produktfremvisning-ikon): Trykk for å slå [Produktfremvisning]-funksjonen på eller av.
 -  (Mikrofon-ikon): Trykk for å velge en mikrofon.
 -  (Lommelykt-ikon): Trykk for å aktivere lommelykten.
10. Bruk utløserknappen til å starte Photo Pro eller spille inn videoer.
 11. Bytt mellom front- og hovedkameraet.
 12. Trykk på utløserknappen for å spille inn videoer.
 13. Gå tilbake eller avslutt Photo Pro.
 14. Bytt mellom å ta bilder og videoer.
 15. Trykk på miniatyrbildet for å vise, dele eller redigere videoer.

Beslektet emne

- [Velge en opptaksmodus](#)
- [Ta et bilde eller spille inn en video](#)
- [Geotagging](#)
- [Ofte brukte funksjoner i BASIC \(grunnleggende\) modus](#)
- [Farge og lysstyrke](#)
- [Bokeh-effekt](#)
- [Bildeserie](#)
- [Kreativt utseende](#)
- [Nattopptak](#)
- [Bruke blitsen](#)
- [S-Cinetone for mobile](#)
- [Dynamisk område](#)
- [Produktfremvisning](#)
- [Skanne QR-koder med Photo Pro](#)

TP1000430466



Smarttelefon

Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72

Ta et bilde eller spille inn en video

Dette avsnittet forklarer grunnleggende betjening av kameraet i BASIC (grunnleggende) modus.

1 Start Photo Pro.

- Trykk enhetens utløserknapp helt ned.
- Berør og hold  (Kameratast) fra låseskjermen.
- Finn og trykk på  (Photo Pro-ikon).
- Trykk to ganger på strømknappen. Finn og trykk på [Innstillinger] > [System] > [Bevegelser] > [Åpne kameraet raskt], og trykk deretter på bryteren for å aktivere denne funksjonen.

2 Bytt bildetakingsmodus til [BASIC] (grunnleggende).

3 Trykk på (Knapp Bytt mellom bildemodus og videomodus) for å veksle mellom bildemodus og videomodus.

4 Trykk på skjermtløserknappen eller på enhetens utløserknapp.

Hvis du vil ta et bilde mens du tar opp en video, trykker du på  (Kamera-ikon).

Merknad






- Vær oppmerksom på at enkelte funksjoner kanskje ikke er tilgjengelige, avhengig av innstillingene.

Hint

- Sørg for at objektivene er rene. Et fingeravtrykk eller bare litt smuss kan redusere bildekvaliteten.
- Bruk selvutløseren når du trenger ekstra tid på å forberede deg, eller for å unngå uskarpe bilder.
- Sjekk enhetens minnestatus ofte. Bilder og videoer i høy oppløsning krever mer minne.
- Du kan skanne QR-koder.

Skjermtløserknapp

Skjermtløserknappen brukes forskjellig avhengig av opptaksmodusen og aktiverte funksjoner.

-  (Utløserknapp): Ta et bilde
-  (Knapp Start video-opptak): Spille inn en video
-  (Knapp Sett video-opptak på pause): Stans en video midlertidig
-  (Knapp for gjenopptaking av videoopptak): Fortsett opptak
-  (Knapp Stopp video-opptak): Stopp innspillingen av en video

Hint

- Når bruksmodus er stilt inn på [Enkeltbilde], berører og holder du nede skjermutløserknappen for å låse fokus og deretter slipper du fingeren din for å fotografere.
- Du kan forhindre at Photo Pro startes utilsiktet når enhetens utløserknapp trykkes og holdes nede. I BASIC (grunnleggende) modus trykker du på [MENU] > [Åpne med utløserknappen] > [Av].
- Du kan stille inn om du automatisk vil bytte til BASIC (grunnleggende) modus eller til sist valgte modus når du starter Photo Pro. Hvis du vil endre innstillingen i BASIC (grunnleggende) modus, trykker du på [MENU] > [Bildetakingsmodus ved start] > [Bruk alltid grunnleggende modus].

Beslektet emne

- [Innstillinger-meny](#)
- [Skanne QR-koder med Photo Pro](#)
- [Ofte brukte funksjoner i BASIC \(grunnleggende\) modus](#)
- [Vise bilder og videoer](#)
- [Selvutløser](#)

TP1000430481

Smarttelefon

Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72

Vise bilder og videoer

Vis eller del bilder og videoer i Google Foto-appen etter at du har tatt bilder eller spilt inn videoer.

Vise bilder og videoer mens du bruker Photo Pro



Du kan også redigere bilder eller videoer, f.eks. ved å justere fargene eller beskjæringen av bilder.

1. Trykk på miniatyrbildet **(A)** for å åpne et bilde eller en video mens du bruker Photo Pro.



2. Sveip mot venstre eller høyre for å vise bildene og videoene dine.

Hint

- Trykk på  (Dele-ikon) for å dele et bilde eller en video, eller trykk på  (Rediger-ikon) for å redigere. Trykk på skjermen for å skjule eller vise ikoner.

Vise bilder eller innspilte videoer som er tatt tidligere

1. Start Google Foto-appen.

Hint

- Hvis du vil ha mer informasjon om Google Foto-appen, kan du gå til support.google.com/photos.

Beslektet emne


- [Ta et bilde eller spille inn en video](#)

Smarttelefon


Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72

Skanne QR-koder med Photo Pro

Du kan skanne QR-koder med Photo Pro.

- 1 Finn og trykk på  (Photo Pro-ikon), og bytt deretter bildetakingsmodus til [BASIC] (grunnleggende).
- 2 Pek kameraet mot QR-koden, og trykk deretter på banneret som vises i søkeren.

Slik slår du [QR Code-leser]-funksjonen på eller av

1. Finn og trykk på  (Photo Pro-ikon), og bytt deretter bildetakingsmodus til [BASIC] (grunnleggende).
2. Trykk på [MENU].
3. Trykk på [QR Code-leser] > [På].
4. Lukk menyen.
Innstillingen er lagret.

Hint

- Du kan åpne QR-kodeskanneren fra panelet for hurtiginstillinger og skanne QR-koder.

Beslektet emne

- [Skanne QR-koder](#)
- [Ta et bilde eller spille inn en video](#)
- [Panel for hurtiginstillinger](#)


TP0002935471

Smarttelefon


Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72

Ofte brukte funksjoner i BASIC (grunnleggende) modus

Endre størrelsesforholdet

1. I BASIC (grunnleggende) modus trykker du på  (Knapp Bytt mellom bildemodus og videomodus) for å velge en bildemodus.
2. Sveip til venstre eller høyre på snarveisikonene for å finne  (Ikon for sideforhold), og trykk deretter på den.
3. Velg ønsket sideforhold.



Endre videostørrelsen

1. I BASIC (grunnleggende) modus trykker du på  (Knapp Bytt mellom bildemodus og videomodus) for å velge en videomodus.
2. Sveip til venstre eller høyre på snarveisikonene for å finne **FHD** (Videostørrelse-ikon), og trykk deretter på den.
3. Velg ønsket videostørrelse.

Hint


- Antall bilder eller videoer du kan lagre avhenger av oppløsningen eller MP (megapiksel)-verdien som brukes og videolengden. Bilder og videoer i høy oppløsning tar opp mer minne, så husk at en lavere oppløsning kan passe for daglig bruk.

Bytte mikrofon under opptak

1. I BASIC (grunnleggende) modus trykker du på  (Knapp Bytt mellom bildemodus og videomodus) for å velge en videomodus.
2. Sveip til venstre eller høyre på snarveisikonene for å finne  (Mikrofon-ikon), og trykk deretter på den.
3. Velg [Stemmeprioritet (bak)] eller [Alle retninger (stereo)].
Når [Stemmeprioritet (bak)] er valgt, må du berøre bakpanelet så lite som mulig under opptaket for å unngå at støyen kommer med på opptaket.

Justere kamerainnstillingene

1. I BASIC (grunnleggende) modus trykker du på [MENU].
2. Sveip listen for å vise de tilgjengelige innstillingene og velg en innstilling.

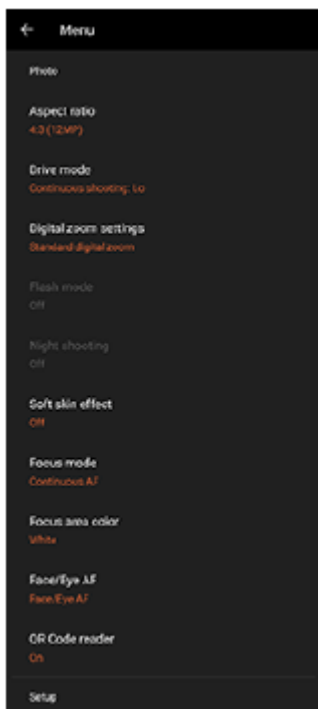

Merknad

- Tilgjengelige innstillinger varierer mellom bilde- og videomodusene.

Hint




- Trykk på [Introduksjon til funksjoner] for å finne informasjon om ulike funksjoner.
- Trykk på [Tips] for å gå til nettstedet for Photo Pro-tips.

Slik bytter du mellom hovedkameraet og frontkameraet

1. I BASIC (grunnleggende) modus trykker du på  (Bytt kamera-ikon) for å bytte mellom hoved- og frontkameraet.

Bytte objektiver og zooming


Du kan bytte objektiv mens du bruker hovedkameraet.

1. Trykk på en av vinkelknappene mens du bruker hovedkameraet i BASIC (grunnleggende) modus.
 -  (Ultra-vidvinkel-knapp)
 -  (Vidvinkel-knapp)
 -  (Telefoto-knapp)
2. Zoom inn på bildet.
 - Dra vinkelknappen mot venstre og høyre (i stående retning) eller opp og ned (i liggende retning).
 - Knip sammen eller fra hverandre på kameraskjermen.
 - Bruk volumknappen.

Hint

- Du kan zoome sømløst inn og ut uten å bytte objektiv.
- Hvis du vil zoome med digital behandling som bevarer mer av den opprinnelige bildekvaliteten, trykker du på [MENU] > [Innstillinger for digital zoom] > [AI-superoppløsningszoom].

Redusere vindstøy ved opptak

1. I BASIC (grunnleggende) modus trykker du på  (Knapp Bytt mellom bildemodus og videomodus) for å velge en videomodus.
2. Trykk på [MENU] > [Intelligent vindfilter].
3. Trykk på bryteren for å aktivere funksjonen.

Beslektet emne

- [Ta et bilde eller spille inn en video](#)
- [Farge og lysstyrke](#)
- [Bokeh-effekt](#)
- [Bildeserie](#)
- [Kreativt utseende](#)
- [Nattopptak](#)
- [Bruke blitz](#)
- [S-Cinetone for mobile](#)
- [Dynamisk område](#)
- [Produktfremvisning](#)
- [Skanne QR-koder med Photo Pro](#)
- [Navn på del](#)
- [Pare med en Bluetooth-fjernstyring eller et grep](#)




TP1000430484

Smarttelefon

Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72

Ta en selfie

Bytt til frontkameraet og ta et bilde av deg selv. For å unngå uskarpe bilder under forhold med lite lys, må du plassere enheten på en fast overflate og bruke selvutløseren for å holde enheten stødig.

- 1 I **BASIC** (grunnleggende) modus trykker du på  (Knapp Bytt mellom bildemodus og videomodus) for å velge en bilde- eller videomodus.
- 2 Trykk på  (Bytt kamera-ikon) for å aktivere frontkameraet.
- 3 Trykk på  (Selvutløser-ikon) for å velge forsinkelsestiden hvis du vil bruke selvutløseren.
- 4 Trykk på skjermtløserknappen eller trykk på enhetens utløserknapp for å ta et selfie.


TP1000430493

Smarttelefon

Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72

Ta et selvportrett med håndlukker

Bruk håndlukker til å ta et bilde automatisk en viss tid etter at kameraet har registrert hånden din. Funksjonen for håndlukker er bare tilgjengelig når du bruker frontkameraet.

- 1 I BASIC (grunnleggende) modus trykker du på  (Bytt kamera-ikon) for å aktivere frontkameraet.**
- 2 Trykk på [MENU].**
- 3 Trykk på [Håndlukker] > [På].**
- 4 Lukk menyen.**
Innstillingen er lagret.
- 5 Vri håndflaten med fingrene rettet rett opp mot kameraet.**
Når kameraet har registrert hånden din, tas det et selvportrett etter en viss tid.

Merknad

- Funksjonen for håndlukker er ikke tilgjengelig når du bruker Bokeh-effekten.

Hint

- Når selvutløseren er konfigurert, starter tidtakeren etter at kameraet har registrert hånden din.

Beslektet emne

- [Selvutløser](#)

TP1000430494


Smarttelefon


Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72

Farge og lysstyrke

Kameraet justerer automatisk verdien for farge og lysstyrke ved å registrere lysforholdene og beregne fargetemperaturen til omgivelseslys. Digitale kameraer kan bare estimere fargetemperaturen, så du kan bli nødt til å justere innstillingene for at det skal bli riktig.

Hvis du opplever at bilder innendørs blir gulfargede eller blåfargede ved bruk av blits, kan du prøve å justere fargene.

- 1 I BASIC (grunnleggende) modus sveiper du til venstre eller høyre på snarveisikonene for å finne  (Ikon for farge og lysstyrke), og deretter trykker du på den.**
- 2 Dra glidebryterne for å justere fargen og lysstyrken.**

Ikonfargen endres når innstillingene justeres.
Trykk på  (Knapp Lukk) eller søkeren for å skjule glidebryterne.
Hvis du vil tilbakestille innstillingene, trykker du på [Tb.st.].
- 3 Trykk på skjermutløserknappen, eller trykk på enhetens utløserknapp for å ta et bilde eller spille inn en video.**

Hint

- Se etter lys med retning og farge som gir motivet form og dybde. Denne typen lys finnes rett før soloppgang og ved solnedgang. Naturlig lys fra et vindu er også bra.



TP1000430488

Smarttelefon


Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72

Bokeh-effekt

Du kan ta bilder og spille inn videoer med Bokeh-effekten. Bokeh-effekten reduserer fokuset i bakgrunnen for å fremheve objekter i forgrunnen og gi en kunstnerisk effekt.

- 1 I BASIC (grunnleggende) modus sveiper du til venstre eller høyre på snarveisikonene for å finne  (Bokeh-ikon), og deretter trykker du på den.**
- 2 Trykk på [Bokeh]-knappen ved siden av glidebryteren for å slå på Bokeh-effekten.**
[Bokeh]-knappen blir oransje.
- 3 Dra glidebryteren for å justere.**
Trykk på  (Knapp Lukk) eller søkeren for å skjule glidebryteren.
Hvis du vil slå Bokeh-effekten på eller av, trykker du på [Bokeh]-knappen ved siden av glidebryteren.
- 4 Trykk på skjermtløserknappen eller på enhetens utløserknapp.**

Merknad

- Bokeh-effekten er ikke tilgjengelig når  (Bokeh-ikon) er grået ut.
- Zoom er ikke tilgjengelig mens du bruker Bokeh-effekten.
- Du kan ikke endre Bokeh-effektinnstillingen under opptak.

Hint

- Du kan ta bilder kontinuerlig med en maksimal hastighet på 10 bilder i sekundet med Bokeh-effekten i en bildemodus. Trykk på Bruksmodus-knappen, og velg deretter [Bildeserie: Lo]. Selv om du velger en annen kontinuerlig opptaksinnstilling enn [Bildeserie: Lo], endres den automatisk til [Bildeserie: Lo] når Bokeh-effekten slås på.

Beslektet emne

- [Bildeserie](#)

TP1000430498

Smarttelefon

Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72

HDR-videoinnspilling

Aktiver HDR (High Dynamic Range) for å gjøre videoene mer dramatiske og nærmere det du ser i virkeligheten. Når [HDR(HLG/BT.2020)] er valgt, spilles video inn med en kombinasjon av HLG for gammakurve og BT.2020 for fargeområde.

Når [SDR(BT.709)] er valgt, spilles videoen inn med en kombinasjon av standard gammakurve og BT.709 for fargeområdet.

- 1 I BASIC (grunnleggende) modus trykker du på  (Knapp Bytt mellom bildemodus og videomodus) for å velge en videomodus.
- 2 Trykk på [MENU] > [HDR-/SDR-format.].
- 3 Velg formatet HDR eller SDR.

Merknad

- [HDR-/SDR-format.]-innstillingen er ikke tilgjengelig, avhengig av [Filmstørrelse]-innstillingen.



TP1000430489

Smarttelefon

Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72

Dynamisk område

Når [Bredt] er valgt, kan du spille inn videoer med et bredt dynamisk område ved å bruke bildebehandling som kombinerer flere rammer.

- 1 I **BASIC** (grunnleggende) modus trykker du på  (Knapp Bytt mellom bildemodus og videomodus) for å velge en videomodus.
- 2 Sveip til venstre eller høyre på snarveisikonene for å finne  (Dynamisk område-ikon), og trykk deretter på den.
- 3 Velg et dynamisk område.

Merknad

- [Dynamisk område]-innstillingen er ikke tilgjengelig, avhengig av [Filmstørrelse]-innstillingen.


TP1000724434

Smarttelefon

Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72

Spille inn en jevn video

Når du spiller inn videoer, kan du bruke videostabilisering til å kompensere for kamerabevegelser og stabilisere bildet.

- 1 I BASIC (grunnleggende) modus trykker du på  (Knapp Bytt mellom bildemodus og videomodus) for å velge en videomodus.**
- 2 Trykk på [MENU] > [Videostabilisering].**
- 3 Velg et alternativ.**
 - [Høy kvalitet]: Gir kraftigere stabiliseringseffekt. Batteriforbruket øker sammenlignet med når [Standard] er valgt.
 - [Standard]: Reduserer kameraristing under stabile videoinnspillingsforhold.
- 4 Lukk menyen.**

Innstillingen er lagret.
- 5 Trykk på skjermutløserknappen, eller trykk på enhetens utløserknapp for å spille inn en video.**



TP1000430497

Smarttelefon

Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72

S-Cinetone for mobile

S-Cinetone for mobile oppnår filmatiske overganger og fargeuttrykk, slik at du kan spille inn videoer med mykere fargereproduksjon, noe som er ideelt for portretter.

- 1 I **BASIC** (grunnleggende) modus trykker du på  (Knapp Bytt mellom bildemodus og videomodus) for å velge en videomodus.
- 2 Sveip til venstre eller høyre på snarveisikonene for å finne  (S-Cinetone for mobile-ikon), og trykk deretter på den.
- 3 Trykk på [S-Cinetone for mobile: på] for å slå på funksjonen S-Cinetone for mobile.

TP1001272817

Smarttelefon



Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72

Produktfremvisning

Kamerainnstillingene er optimert for videoopptak av for eksempel produktanmeldelser. Kameraet har en tendens til å fokusere på motiver som vises i midten av søkeren.

Merknad

- [Produktfremvisning]-funksjonen er tilgjengelig mens du bruker hovedkameraet.

- 1 I BASIC (grunnleggende) modus trykker du på  (Knapp Bytt mellom bildemodus og videomodus) for å velge en videomodus.
- 2 Sveip til venstre eller høyre på snarveisikonene for å finne , og trykk deretter på den.
- 3 Trykk på [Produktfremvisning: på] for å slå på funksjonen [Produktfremvisning].


TP1001272818

Smarttelefon

Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72

Veiledning for å forlenge opptaksvarigheten

Du kan forhindre en økning i temperaturen på enheten slik at du kan spille inn videoer over lengre tid ved å deaktivere batterikrevende funksjoner.

- 1 I BASIC (grunnleggende) modus trykker du på  (Knapp Bytt mellom bildemodus og videomodus) for å velge en videomodus.**
- 2 Trykk på [MENU] > [Veiledning for å forlenge opptaksvarigheten].**
Batterikrevende funksjoner står oppført med anbefalte innstillinger.
- 3 Følg instruksjonene på skjermen for å optimalisere innstillingene.**

TP1001272819

Smarttelefon

Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72



Velge en opptaksmodus

Du kan velge en opptaksmodus i samsvar med motivet eller formålet.

- 1 I BASIC (grunnleggende) modus trykker du på [Mer] og velger deretter en opptaksmodus.

Oversikt over opptaksmoduser

Følgende er noen av de vanligste opptaksmodusene.

-  (Sakte film-ikon): Legge til en sakte film-effekt etter å ha spilt inn en video
-  (Panorama-ikon): Ta vidvinkelbilder og panoramabilder

Merknad

- Hvilke innstillinger som er tilgjengelige, avhenger av den valgte opptaksmodusen.

Beslektet emne

- [Videoer i sakte film](#)
- [Panorama](#)

TP1000430486

Smarttelefon

Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72



Videor i sakte film


Videomodusen Sakte film legger til kraftige effekter i videoene dine. Effekten Sakte film legges til etter at en video har blitt spilt inn i normal hastighet.

Merknad

- Gode lysforhold er avgjørende når du spiller inn videoer i sakte film.

Legge til en sakte film-effekt etter å ha spilt inn en video

1. I BASIC (grunnleggende) modus trykker du på [Mer] >  (Sakte film-ikon).
2. Trykk på skjermtløserknappen, eller trykk på enhetens utløserknapp for å spille inn en video.
3. Trykk på  (Knapp Stopp video-opptak) for å stoppe innspillingen.
4. Trykk på miniatyrbildet for å åpne videoen.
5. Dra håndtakene på tidslinjen for sakte film til posisjonen der du vil at sakte film-effekten skal vises.
(A): Håndtak
(B): Tidslinje for Sakte film
(C): Trykk for å slå lyden på eller av.

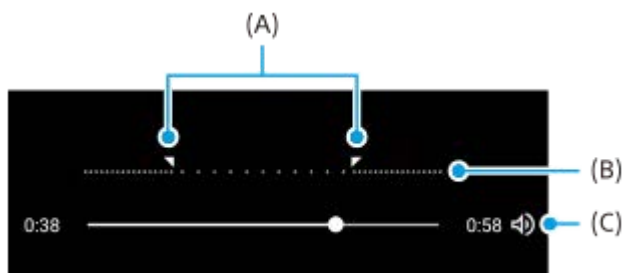


TP1000430499

Smarttelefon

Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72

Panorama


Bruk Panorama-appen til å ta vidvinkelbilder og panoramabilder.

- 1 I BASIC (grunnleggende) modus trykker du på [Mer] >  (Panorama-ikon).
- 2 Trykk på skjermtløserknappen eller på enhetens utløserknapp.
- 3 Flytt kameraet sakte og støtt i bevegelsesretningen som vises på skjermen.
- 4 Trykk på skjermtløserknappen eller trykk på enhetens utløserknapp igjen på det stedet du vil stoppe.


TP1000430501

Oversikt over AUTO/P/S/M-modus

Vertikal stil

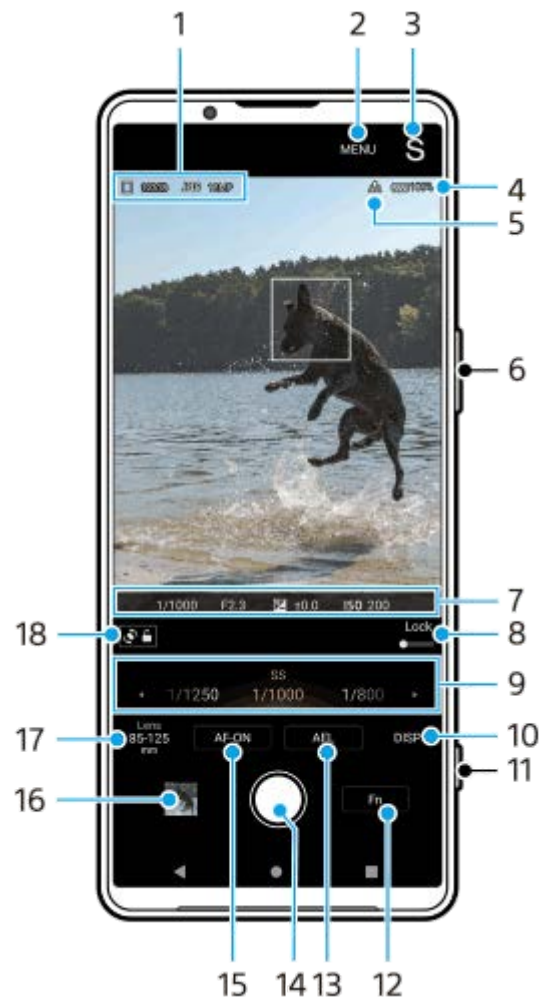

Horisontal stil

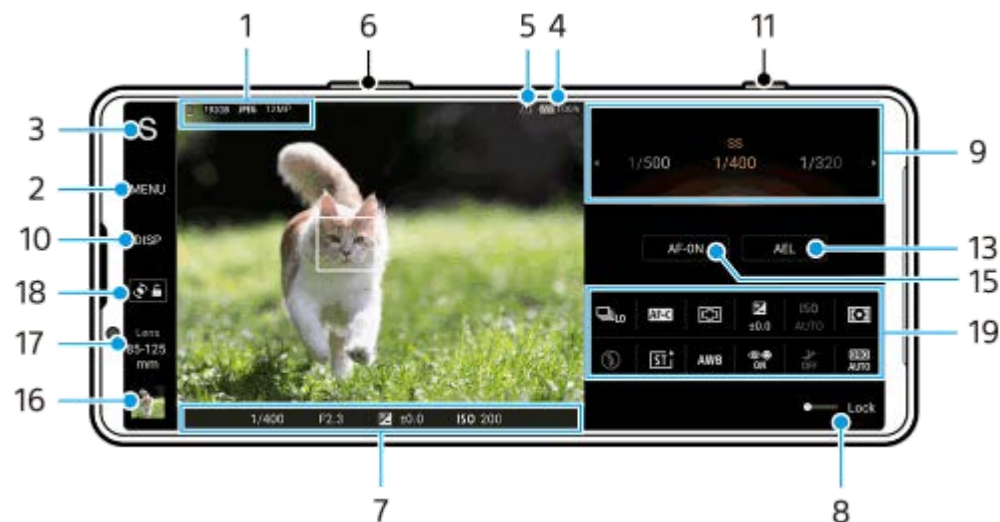

1. Datalagring-ikon / Mengde ledig plass / Filformat / Bildestørrelse

For å velge et filformat trykker du på [MENU] > [Bildetaking] > [Filformat] og velger deretter et alternativ. (RAW / RAW og JPEG / JPEG)

For å velge et sideforhold trykker du på [MENU] > [Bildetaking] > [Sideforhold] og velger et alternativ. (4:3 / 16:9 / 1:1 / 3:2)

2. Trykk for å justere mer detaljerte innstillinger.

3. Trykk for å bytte bildetakingsmodus.


For å velge standard bildetakingsmodus når Photo Pro er startet, trykker du på [MENU] > [Oppsett] > [Bildetakingsmodus ved start] og velger deretter et alternativ.


4. Batteristatus

5. Status for geotagging


6. Bruk volumknappen til å zoome inn eller ut.

7. Fokusindikator/eksponeringsinnstillinger

 (Ikone for Kontinuerlig AF) angir at fokusering pågår når [Kontinuerlig AF] er valgt.

 (Ikone for Kontinuerlig AF) angir at motivet er i fokus når [Kontinuerlig AF] er valgt. Fokuset justeres kontinuerlig i henhold til motivets bevegelser.

 (Autofokus-ikon) angir at motivet er i fokus.

 (AE-lås-ikon) angir at eksponeringen er låst.

8. Dra bryteren mot høyre for å låse elementer som bildetakingsmodus og funksjonsmenyen, slik at du ikke kan utføre utilsiktede operasjoner.

9. Bryter

- Juster eksponeringsverdien når modusen Program/auto (P) er valgt.
- Juster lukkerhastigheten når modusen Lukkerprioritet (S) eller Manuell eksponering (M) er valgt.

10. Trykk for å vise eller skjule informasjonen som vises i søkeren.

Histogrammet representerer luminansfordelingen grafisk.

Du kan bruke vaterpasset til å måle vinkelen på enheten og sørge for at bildet blir vannrett. Når enheten registrerer at den er i vater, blir vaterpasset grønt.

Hvis du vil tilpasse elementene som vises når du trykker på [DISP], trykker du på [MENU] > [Oppsett] > [Tilpassing av DISP-knapp].

11. Bruk utløserknappen til å starte Photo Pro eller ta bilder.

12. Trykk for å åpne funksjonsmenyen.


13. Trykk for å låse eksponeringen.

Knappen blir oransje når eksponeringen er låst. Trykk på knappen igjen for å låse opp eksponeringen.


Hvis du vil tilordne en annen funksjon til AEL-knappen, trykker du på [MENU] > [Oppsett] > [Tilpassing av AEL-knapp].

14. Bruk utløserknappen til å ta bilder.

15. AF-ON-knapp (når fokusmodus er stilt inn på [Enkeltbilde-AF] eller [Kontinuerlig AF]) /  (Fokusforstørrer-ikon) (når fokusmodus er stilt inn på [Manuell fokus])

- Trykk på AF-ON-knappen for å låse fokus.
Knappen blir oransje når fokus er låst. Trykk på knappen igjen for å låse opp fokus.
- Trykk på  (Fokusforstørrer-ikon) for å forstørre bildet og justere fokus.

16. Trykk på miniatyrbildet for å vise, dele eller redigere bilder.

Trykk på  (Tilbake-knapp) for å gå tilbake til standby-skjermbildet for Photo Pro.

17. Trykk for å veksle mellom objektiver.

Hvis du vil bruke zoomen, bruker du zoomeskiven, kniper sammen eller fra deg på søkeren eller bruker volumknappen. Hvis du vil vise zoomeskiven i liggende retning, trykker du på ➤ (Åpne zoom-ikon) eller objektivknappen.

18. Trykk for å låse eller låse opp skjermretningen.

19. Funksjonsmeny

Trykk for å justere innstillingene.

For å tilordne på nytt eller omorganisere innstillingselementene på funksjonsmenyen, trykker du på [MENU] > [Oppsett] > [Tilpassing av funksjonsmeny].

Beslektet emne

- [Funksjonsmeny](#)
- [Ta stillbilder](#)
- [Auto-modus \(AUTO\)](#)
- [Program/auto \(P\)](#)
- [Lukkerprioritet \(S\)](#)
- [Manuell eksponering \(M\)](#)
- [Minne kamerainnstillinger](#)
- [Hent minne \(MR\)](#)
- [Pare med en Bluetooth-fjernstyring eller et grep](#)

TP1000430467

Smarttelefon


Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72

Funksjonsmeny

Innstillingene som kan justeres, avhenger av bildetakingsmodusen.

Vertikal stil

Trykk på [Fn] for å åpne funksjonsmenyen. Trykk på **X** (Knapp Lukk) for å lukke funksjonsmenyen.

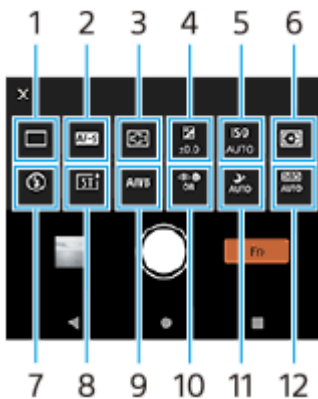

Horisontal stil



1. Bruksmodus

Enkeltbilde

Bildeserie: Hi+: Tar bilder kontinuerlig mens du berører og holder nede skjermtløserknappen eller trykker lenge på enhetens utløserknapp. Hastigheten når maksimalt 30 bilder i sekundet.

Bildeserie: Hi: Tar bilder kontinuerlig mens du berører og holder nede skjermtløserknappen eller trykker lenge på enhetens utløserknapp. Hastigheten når maksimalt 20 bilder i sekundet.

Bildeserie: Lo: Tar bilder kontinuerlig mens du berører og holder nede skjermtløserknappen eller trykker lenge på enhetens utløserknapp. Hastigheten når maksimalt 10 bilder i sekundet.

Selvtløser: 3 sek / Selvtløser: 10 sek

HDR-bildeserie: Hi: Tar HDR-bilder kontinuerlig mens du berører og holder nede skjermtløserknappen eller trykker lenge på enhetens utløserknapp. Hastigheten når maksimalt 20 bilder i sekundet.

HDR-bildeserie: Lo: Tar HDR-bilder kontinuerlig mens du berører og holder nede skjermtløserknappen eller trykker lenge på enhetens utløserknapp. Hastigheten når maksimalt 10 bilder i sekundet.



Merknad

- Hastigheten for bildeserier reduseres når bufferminnet på enheten blir fullt.

2. Fokusmodus

Enkeltbilde-AF: Bruk [Enkeltbilde-AF] når motivet står stille. Berør og hold nede skjermutløserknappen eller trykk enhetens utløserknapp halvveis ned for å fokusere på et motiv. Fokuset forblir låst inntil du slipper fingeren din fra skjermutløserknappen eller slutter å trykke enhetens utløserknapp halvveis ned.

Kontinuerlig AF: Bruk [Kontinuerlig AF] når motivet er i bevegelse. Kameraet fortsetter å fokusere mens du berører og holder nede skjermutløserknappen eller trykker enhetens utløserknapp halvveis ned.

Manuell fokus: Justerer fokus manuelt ved hjelp av glidebryteren som vises ved siden av [Lås]-bryteren. Du kan også trykke på  (Fokus nært-ikon) eller  (Fokus fjernt-ikon) for å foreta finjusteringer. Hvis du ikke kan fokusere på det tiltenkte motivet ved hjelp av autofokus, må du bruke manuelt fokus.

Når du velger [Manuell fokus], kan du forstørre bildet og justere fokus ved å trykke på [Fokusforst.] på fokusmodusvalgskjermen.

3. Fokusområde

Bredt: Fokuserer automatisk på hele skjermområdet.

Midten: Fokuserer automatisk på et motiv midt i bildet.

4. Eksponeringsverdi

Justerer eksponeringsverdien i modusen Lukkerprioritet (S) og Manuell eksponering (M) ved hjelp av bryteren.

5. ISO-følsomhet

Stiller inn ISO-følsomheten automatisk (AUTO) eller manuelt. Lysfølsomhet uttrykkes ved hjelp av ISO-tall (anbefalt eksponeringsindeks) med bryteren. Jo høyere tall, desto større følsomhet.

6. Målemodus

Multi: Måler lyset i hvert enkelt område etter å ha delt inn hele området i flere ulike områder, og bestemmer riktig eksponering for hele skjermen (flermønstermåling).


Senter: Måler den gjennomsnittlige lysstyrken over hele skjermen, men legger vekt på midten av skjermen (sentervektet måling).

Punkt: Måler kun innenfor sirkelen for måling.


7. Blitsmodus


Auto / Utfyllingsblits / Reduksjon av røde øyne / Av / Lykt


8. Kreativt utseende

ST / NT / VV / FL / IN / SH: Optimalisert med en annen kombinasjon av fargetone, metning, kontrast, skarphet, lysstyrke og andre bildeelementer, slik at du kan stille inn bildebehandling med din foretrukne balanse for disse elementene. Hvis du vil ha mer informasjon om hvert forhåndsinnstilte utseende, trykker du på  (Knapp Vis detaljer).

9. Hvitbalanse

Automatisk / Overskyet / Dagslys / Fluorescerende / Glødelampe / Skygge: Justerer fargetonene i samsvar med den valgte lyskilden som lyser opp motivet (forhåndsinnstilt hvitbalanse). Hvis du vil finjustere fargetonene, trykker du på [Juster] for å vise finjusteringsskjermen, og deretter flytter du det oransje punktet til ønsket posisjon. Etter justeringen trykker du på  (Knapp Lukk).

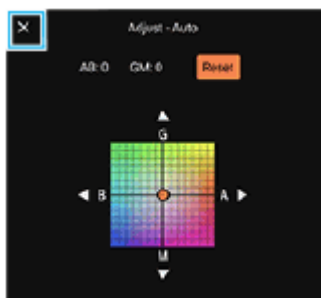

Temp 1 / Temp 2 / Temp 3: Memorerer hvitbalanseinnstillinger som er definert for fargetemperatur. Trykk på [Juster] for å justere fargetemperaturen med skiven, og trykk deretter på [Juster] for å finjustere fargetonen med finjusteringsskjermbildet. Etter justeringen trykker du på  (Knapp Lukk).

Egendefinert 1 / Egendefinert 2 / Egendefinert 3: Memorerer den grunnleggende hvitfargen under lysforholdene for opptaksmiljøet. For å justere den grunnleggende hvitfargen må du velge et av elementene, trykke på [Bruk], og

deretter følge instruksjonene på skjermen.

10. Ansikt-/øye-AF

Ansikt-/øye-AF / Ansikt-AF / Av

Kameraet registrerer ansiktene eller øynene til mennesker og dyr og fokuserer på dem automatisk.

11. Nattoptak

Auto / Av: Tar klare bilder om natten eller i mørke omgivelser.

12. Optimaliser dynamisk område (DRO) / Auto-HDR

Optimaliser dynamisk område: Optimaliserer lysstyrke og gradering ved å analysere kontrasten mellom motivet og bakgrunnen fra ett enkelt bilde.

Auto-HDR: Optimaliserer lysstyrke og gradering ved å legge flere bilder over dem, som er tatt med ulike eksponeringer.

Tilordne på nytt eller omorganisere elementer i funksjonsmenyen

1. Trykk på [MENU] > [Oppsett] > [Tilpassing av funksjonsmeny].
2. Følg anvisningene på skjermen.

Beslektet emne

- [Oversikt over AUTO/P/S/M-modus](#)
- [Ta stillbilder](#)
- [Program/auto \(P\)](#)
- [Lukkerprioritet \(S\)](#)
- [Manuell eksponering \(M\)](#)
- [Bildeserie](#)
- [Selvutløser](#)
- [Stille inn fokus ved å berøre søkeren](#)
- [Bruke blitsen](#)
- [Kreativt utseende](#)
- [Ansikt-/øye-AF \(stillbilde/video\)](#)
- [Nattoptak](#)



TP1000430509

Smarttelefon

Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72

Ta stillbilder

1 Start Photo Pro.

- Finn og trykk på  (Photo Pro-ikon).
- Trykk enhetens utløserknapp helt ned.
- Berør og hold  (Kameratast) fra låseskjermen.
- Trykk to ganger på strømknappen. Finn og trykk på [Innstillinger] > [System] > [Bevegelser] > [Åpne kameraet raskt], og trykk deretter på bryteren for å aktivere funksjonen.

2 Velg en bildetakingsmodus.

- AUTO (Auto-modus): Aktuelle innstillingsverdier bestemmes av Photo Pro, slik du kan ta bilder av et hvilket som helst motiv under alle forhold med gode resultater.
- P (Program/auto): Du kan ta bilder med en automatisk justert eksponering (både lukkerhastighet og blenderåpning).
- S (Lukkerprioritet): Du kan ta bilder av motiver i rask bevegelse e.l. med en manuelt justert lukkerhastighet. (ISO-verdien justeres automatisk.)
- M (Manuell eksponering): Du kan ta bilder med ønsket lukkerhastighet og ISO-verdi.
- MR (Hent minne): Du kan registrere opptil 3 ofte brukte kombinasjoner av moduser eller innstillinger på forhånd, og hente dem frem når du tar bilder. Velg [MR], velg nummeret du vil hente opp, og trykk deretter på [Bruk] for å bruke innstillingene som vises under [Hent kamerainnstillinger].




3 Juster innstillingene.

4 Juster fokus.

- Berør og hold nede skjermutløserknappen for å fokusere.

- Trykk enhetens utløserknapp halvveis ned for å fokusere.

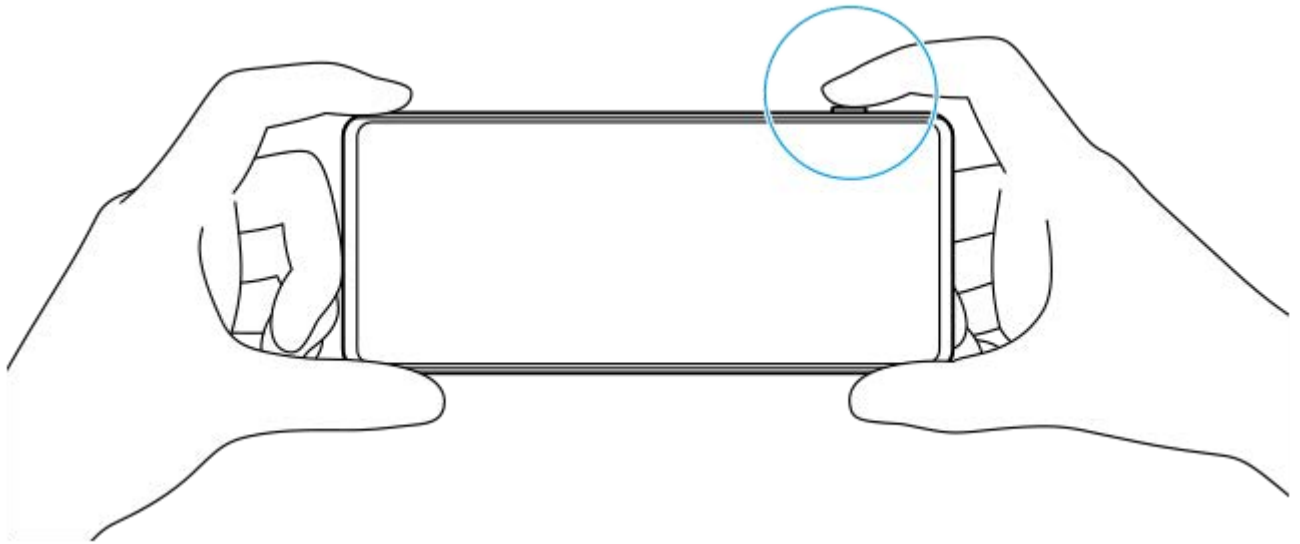

5 Ta et bilde.

- Slipp fingeren din fra skjermtløserknappen.
- Trykk enhetens utløserknapp helt ned.

Merknad

- Det er ikke noen skjermtløserknapp på standby-skjermbildet for Photo Pro i liggende retning når bildetakingsmodus er stilt inn på modusen AUTO/P/S/M. Bruk enhetens utløserknapp.

Hint

- Du kan slå på eller av haptisk respons når du samhandler med skjermen, for eksempel modusratthjelpen. Trykk på [MENU] > [Oppsett] > [Haptisk tilbakemelding].

Beslektet emne

- [Ta et bilde eller spille inn en video](#)
- [Auto-modus \(AUTO\)](#)
- [Program/auto \(P\)](#)
- [Lukkerprioritet \(S\)](#)
- [Manuell eksponering \(M\)](#)
- [Minne kamerainnstillinger](#)
- [Hent minne \(MR\)](#)
- [Innstillinger-meny](#)

TP0003028362

Smarttelefon


Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72

Bruke funksjoner for fokusassistanse

Dette avsnittet forklarer funksjoner som er nyttige når du justerer fokus i AUTO/P/S/M-modusen.

Bruke fokusforstørrelsesfunksjonen

Når fokusmodusen er stilt inn på [Manuell fokus] i P/S/M-modusen, kan du forstørre bildet og justere fokus.

1. Trykk på  (Fokusforstørrelsesikon) eller dobbeltrykk på området du vil forstørre, i manuell fokusmodus.
2. Dra søkeren for å flytte det forstørrede området, og dra deretter glidebryteren for å justere fokus. Du kan også trykke på  (Fokus nært-ikon) eller  (Fokus fjernt-ikon) for å foreta finjusteringer.

Bruke fremhevingsfunksjonen

Med fremheving kan du kontrollere fokus ved å forbedre konturene for områder i fokus.

1. Trykk på [MENU] > [Fokus].
2. Trykk på [Fremheving]-bryteren for å aktivere funksjonen.

Hint

- Du kan velge fremhevingsfarge. Trykk på [MENU] > [Fokus] > [Fremhevingsfarge] og velg et alternativ.

Beslektet emne

- [Oversikt over AUTO/P/S/M-modus](#)
- [Funksjonsmeny](#)

TP1001272820

Smarttelefon

Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72

Auto-modus (AUTO)

Kameraet registrerer scene og forhold og tar deretter bilder med automatisk justerte innstillinger, reduserer støy og forhindrer kameraristing.

- 1 **Bytt bildetaksingsmodus til [AUTO] (Auto-modus).**
- 2 **Rett kameraet mot motivet.**
- 3 **Juster fokus.**
 - Berør og hold nede skjermtløserknappen for å fokusere.
 - Trykk enhetens utløserknapp halvveis ned for å fokusere.
- 4 **Ta et bilde.**
 - Slipp fingeren din fra skjermtløserknappen.
 - Trykk enhetens utløserknapp helt ned.

Beslektet emne

- [Oversikt over AUTO/P/S/M-modus](#)
- [Funksjonsmeny](#)
- [Minne kamerainnstillinger](#)

TP1000430510

Smarttelefon

Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72

Program/auto (P)

Kameraet justerer eksponeringen automatisk (både lukkerhastighet og blenderverdi), og du kan stille inn andre opptaksfunksjoner etter ønske.

- 1 Bytt bildetaksingsmodus til [P] (Program/auto).
- 2 Still inn opptaksfunksjonene til ønskede innstillinger.
- 3 Juster eksponeringsverdien (EV) ved hjelp av bryteren.



- 4 Juster fokus.
 - Berør og hold nede skjermtløserknappen for å fokusere.
 - Trykk enhetens utløserknapp halvveis ned for å fokusere.
- 5 Ta et bilde.
 - Slipp fingeren din fra skjermtløserknappen.
 - Trykk enhetens utløserknapp helt ned.

Beslektet emne

- [Oversikt over AUTO/P/S/M-modus](#)
- [Funksjonsmeny](#)

Smarttelefon

Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72

Lukkerprioritet (S)

Du kan ta bilde av et motiv i bevegelse på ulike måter ved å justere lukkerhastigheten. Du kan for eksempel bruke en lukkerhastighet med høy hastighet for å ta bilde av motivet akkurat i bevegelsesøyeblikket, eller du kan bruke en lav lukkerhastighet for å få spor av bevegelse etter motivet i bildet.

- 1 **Bytt bildetaksingsmodus til [S] (Lukkerprioritet).**
- 2 **Still inn opptaksfunksjonene til ønskede innstillinger.**
- 3 **Velg ønsket lukkerhastighet ved hjelp av bryteren.**



- 4 **Juster fokus.**
 - Berør og hold nede skjermtløserknappen for å fokusere.
 - Trykk enhetens utløserknapp halvveis ned for å fokusere.
- 5 **Ta et bilde.**
 - Slipp fingeren din fra skjermtløserknappen.
 - Trykk enhetens utløserknapp helt ned.

Hint

- Bruk et stativ for å forhindre at kameraet rister når du har valgt en lav lukkerhastighet.

- Hvis du skal fotografere idrettsscener innendørs, stiller du inn ISO-følsomheten på en høyere verdi.

Beslektet emne

- [Oversikt over AUTO/P/S/M-modus](#)
- [Funksjonsmeny](#)
- [Minne kamerainnstillinger](#)

TP1000430512

H-341-100-43 Copyright 2023 Sony Corporation

Smarttelefon

Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72

Manuell eksponering (M)

Du kan fotografere med ønsket eksponeringsinnstilling ved å justere både lukkerhastigheten og ISO-følsomheten. Men lang eksponeringstid kan du også fotografere et spor av bevegelse etter motivet.

1 Bytt bildetaksingsmodus til [M] (Manuell eksponering).

2 Still inn opptaksfunksjonene til ønskede innstillinger.

3 Velg den ønskede lukkerhastigheten.



4 Juster fokus.

- Berør og hold nede skjermtløserknappen for å fokusere.
- Trykk enhetens utløserknapp halvveis ned for å fokusere.

5 Ta et bilde.

- Slipp fingeren din fra skjermtløserknappen.
- Trykk enhetens utløserknapp helt ned.

Hint

- Hvis du vil endre ISO-følsomheten, trykker du på ISO-ikonet på funksjonsmenyen og velger den ønskede verdien.

Beslektet emne

- [Oversikt over AUTO/P/S/M-modus](#)
- [Funksjonsmeny](#)
- [Minne kamerainnstillinger](#)

TP1000430513

H-341-100-43 Copyright 2023 Sony Corporation

Smarttelefon

Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72

Minne kamerainstillinger

Gjør det mulig å registrere opptil 3 ofte brukte kombinasjoner av moduser og innstillinger. De registrerte innstillingene kan hentes frem ved å bytte bildetakingsmodus til [MR] (Hent minne) og velge nummeret.

- 1 Juster innstillingene i AUTO/P/S/M-modusen.
- 2 Trykk på [MENU] > [Bildetaking] > [Minne kamerainstillinger].
- 3 Velg nummeret du vil registrere.
- 4 Bekreft innstillingene, og trykk deretter på [Lagre].

For å endre innstillingene må du trykke på [Avbryt], og deretter gjenta prosedyren fra trinn 1.

Hint

- For å endre de registrerte innstillingene må du gjenta prosedyren fra trinn 1.

Beslektet emne

- [Auto-modus \(AUTO\)](#)
- [Program/auto \(P\)](#)
- [Lukkerprioritet \(S\)](#)
- [Manuell eksponering \(M\)](#)
- [Hent minne \(MR\)](#)

TP1000430514

Smarttelefon

Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72

Hent minne (MR)

Gir deg muligheten til å ta et bilde med opptaksinnstillinger som hentes frem. Du kan registrere opptil 3 ofte brukte kombinasjoner av moduser og innstillinger med [Minne kamerainnstillinger].

- 1 **Bytt bildetaksmodus til [MR] (Hent minne).**
- 2 **Velg nummeret du vil hente opp.**
- 3 **Trykk på [Bruk] for å bruke innstillingene du henter frem.**
- 4 **Juster fokus.**
 - Berør og hold nede skjermtløserknappen for å fokusere.
 - Trykk enhetens utløserknapp halvveis ned for å fokusere.
- 5 **Ta et bilde.**
 - Slipp fingeren din fra skjermtløserknappen.
 - Trykk enhetens utløserknapp helt ned.

Beslektet emne

- [Minne kamerainnstillinger](#)

TP1000430515

Smarttelefon

Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72

Bildeserie

Du kan ta en bildeserie av stillbilder og finne det beste bildet.

Merknad

- I BASIC (grunnleggende) modus er funksjonene [Bildeserie] og [Fokusmodus] tilgjengelige mens du bruker hovedkameraet i en bildemodus.

Slik slår du [Bildeserie]-funksjonen på eller av

1. Trykk på Bruksmodus-knappen, og velg et alternativ.
BASIC (grunnleggende) modus



- [HDR-bildeserie: Hi]: Tar HDR-bilder kontinuerlig med høy hastighet.
 - [HDR-bildeserie: Lo]: Tar HDR-bilder kontinuerlig med lav hastighet.
 - [Bildeserie: Hi+]: Tar bilder kontinuerlig med maksimal hastighet. Hastigheten når maksimalt 30 bilder i sekundet.
 - [Bildeserie: Hi]: Tar bilder kontinuerlig med høy hastighet. Hastigheten når maksimalt 20 bilder i sekundet.
 - [Bildeserie: Lo]: Tar bilder kontinuerlig med lav hastighet. Hastigheten når maksimalt 10 bilder i sekundet.
 - [Enkeltbilde]: Tar et enkeltbilde.
2. Trykk på **X** (Knapp Lukk) for å lukke menyen.
Du kan også lukke menyen ved å trykke på søkeren.

Slik velger du fokuseringsmetode i samsvar med motivets bevegelse


1. Trykk på [MENU].
2. Finn og trykk på [Fokusmodus], og velg et alternativ.
 - [Enkeltbilde-AF]: Kameraet låser fokus når fokuseringen er fullført. Bruk [Enkeltbilde-AF] når motivet står stille.
 - [Kontinuerlig AF]: Kameraet fortsetter å fokusere så lenge skjermtløserknappen er trykket ned (eller mens enhetens utløserknappen trykkes ned). Bruk [Kontinuerlig AF] når motivet er i bevegelse.
3. Lukk menyen.
Innstillingen er lagret.

Ta en bildeserie

1. Trykk på og hold nede skjermtløserknappen, eller trykk lenge på enhetens utløserknapp.
Antall bilder som blir tatt, vises i søkeren.

2. Slipp utløserknappen.
Alle bildene lagres.

Velge det beste bildet

1. Trykk på miniatyrbildet for å vise resultatene.
2. Bla gjennom bildene du har tatt, og velg bildet du vil lagre.
3. Trykk på  (Serie-ikon), og velg et alternativ.

Merknad

- Hastigheten for bildeserier reduseres når bufferminnet på enheten blir fullt.

Hint

- Du kan ta bilder kontinuerlig med en maksimal hastighet på 10 bilder i sekundet med Bokeh-effekt i BASIC (grunnleggende) modus. Trykk på Bruksmodus-knappen, og velg [Bildeserie: Lo]. Selv om du velger en annen kontinuerlig opptaksinnstilling enn [Bildeserie: Lo], endres den automatisk til [Bildeserie: Lo] når Bokeh-effekten slås på.

Beslektet emne

- [Selvutløser](#)
- [Bokeh-effekt](#)

TP1000430496

Smarttelefon


Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72

Selvtløser

Bruk selvtløseren for å få mer tid til å forberede deg på å ta et bilde. Den gjør det også enklere å holde enheten stødig og unngå uskarpe bilder.

- 1 Trykk på Bruksmodus-knappen, og velg deretter [Selvtløser: 10 sek] eller [Selvtløser: 3 sek] som forsinkelsestid.

BASIC (grunnleggende) modus

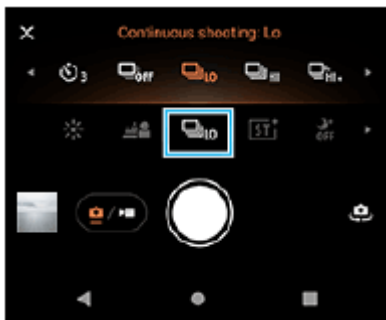

- 2 Trykk på **X** (Knapp Lukk) for å lukke menyen.

Du kan også lukke menyen ved å trykke på søkeren.

- 3 Trykk på skjermutløserknappen eller på enhetens utløserknapp.

En serie med pipetoner markerer nedtellingen til bildet tas.

Hint

- For å avbryte selvtløseren trykker du på Bruksmodus-knappen og velger deretter [Enkeltbilde].

Beslektet emne

- [Bildeserie](#)

TP1000430487

Smarttelefon

Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72

Bruke blitsen

Bruk blitsen i samsvar med motivet og lysforholdene.

1 Trykk på blitsikonet, for eksempel  (Autoblits-ikon).

2 Endre om nødvendig blitsinnstillingen.

Du kan velge mellom [Auto], [Utfyllingsblits], [Reduksjon av røde øyne], [Av] og [Lykt]. Når du spiller inn videoer i BASIC (grunnleggende) modus, kan du slå lommelykten på eller av.

Merknad

- I BASIC (grunnleggende) modus avhenger de tilgjengelige innstillingene av opptaksmodusen.

Hint

- Når bakgrunnen er lysere enn motivet, kan du bruke Utfyllingsblits for å fjerne uønskede mørke skygger.
- Selv om lysforholdene er dårlige, forsøk å ta bilder med og uten blitsen. Noen ganger er kvaliteten bedre uten blitsen.

TP1000430483

Smarttelefon

Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72

Stille inn fokus ved å berøre søkeren

Du kan velge motivet det skal fokuseres på, ved å berøre det i søkeren.

Det finnes flere alternativer som kameraet justerer automatisk når du berører søkeren.

Merknad

- I BASIC (grunnleggende) modus er [Trykk for å justere]-funksjonen tilgjengelig mens du bruker hovedkameraet i en bildemodus.

1 Trykk på [MENU].

2 Finn og trykk på [Trykk for å justere], og velg deretter [Autofokus] eller [Fokus og lysstyrke].

- [Autofokus]: Fokuserer automatisk på den angitte posisjonen.
- [Fokus og lysstyrke]: Fokuserer automatisk på den angitte posisjonen og justerer lysstyrken.

3 Lukk menyen.

Innstillingen er lagret.

4 Berør motivet du vil fokusere på, i søkeren.

Hvis du vil avbryte fokuseringen, trykker du på  (Knapp Avbryt fokus).

5 Juster fokus.

- Berør og hold nede skjermtløserknappen for å fokusere.
- Trykk enhetens utløserknapp halvveis ned for å fokusere.

6 Ta et bilde.

- Slipp fingeren din fra skjermtløserknappen.
- Trykk enhetens utløserknapp helt ned.

Hint

- Når [Trykk for å justere] er stilt inn på [Autofokus] eller [Fokus og lysstyrke], kan du endre fargen på fokusrammen. Trykk på [MENU], finn og trykk på [Fokusområdefarge], og velg et alternativ.

Beslektet emne

- [Bildeserie](#)

Smarttelefon

Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72

Ansikt-/øye-AF (stillbilde/video)

Du kan ta bilder eller spille inn videoer som fokuserer på ansiktene eller øynene til mennesker og dyr. For å endre fokusmålet trykker du på ansiktet til motivet du ønsker å fokusere på.

Merknad

- I BASIC (grunnleggende) modus er [Ansikt-/øye-AF]-funksjonen tilgjengelig mens du bruker hovedkameraet.

Slik slår du på [Ansikt-/øye-AF]-funksjonen

1. Trykk på [MENU].
2. Finn og trykk på [Ansikt-/øye-AF], og velg et alternativ.
 - [Ansikt-/øye-AF]: Fokuserer på ansikter eller øyne.
 - [Ansikt-AF]: Fokuserer bare på ansikter. Batteriforbruket reduseres ved å velge dette alternativet, sammenlignet med hvis [Ansikt-/øye-AF] er valgt under videoopptak.
3. Lukk menyen.
Innstillingen er lagret.

Ta et bilde med [Ansikt-/øye-AF]-funksjonen

1. Rett kameraet mot motivet.
Når kameraet registrerer ansiktene til mennesker eller dyr, vises det en registreringsramme.
2. Trykk på ansiktet du vil fokusere på.
3. Juster fokus.
 - Berør og hold nede skjermtløserknappen for å fokusere.
 - Trykk enhetens utløserknapp halvveis ned for å fokusere.

Når [Ansikt-/øye-AF] er valgt, fokuserer kameraet på ett av øynene med en grønn ramme. Når [Ansikt-AF] er valgt, blir gjenkjenningsrammen til det valgte ansiktet grønn.
4. Ta et bilde.
 - Slipp fingeren din fra skjermtløserknappen.
 - Trykk enhetens utløserknapp helt ned.

Hint

- Når du spiller inn en video, trykker du på det ansiktet du vil fokusere på i trinn 2, trykk deretter på skjermtløserknappen eller på enhetens utløserknapp for å starte opptaket. Hvis [Ansikt-/øye-AF] er valgt under opptak, fortsetter kameraet å følge og fokusere på ett av øynene, og hvis [Ansikt-AF] er valgt, vil det fortsette å følge og fokusere på ansiktet.

Smarttelefon

Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72

Myke opp hudtonen

Du kan ta bilder med mykere hudtoner.

- 1 Trykk på [MENU].**
- 2 Finn og trykk på [Myke hudtoner-effekt] > [På].**
- 3 Lukk menyen.**
Innstillingen er lagret.

TP1000430492

Smarttelefon

Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72

Spore en gjenstand

Kameraet kan registrere og følge en gjenstand i bevegelse.


Merknad

- I BASIC (grunnleggende) modus er [Trykk for å justere]-funksjonen tilgjengelig mens du bruker hovedkameraet i en bildemodus.

Slik slår du på [Motivsporing]-funksjonen

1. Trykk på [MENU].
2. Finn og trykk på [Trykk for å justere] > [Motivsporing].
3. Lukk menyen.
Innstillingen er lagret.

Ta et bilde med [Motivsporing]-funksjonen

1. Velg et objekt du vil spore ved å berøre det i søkeren.
Hvis du vil avbryte sporingen, trykker du på  (Knapp Avbryt sporing).
2. Trykk på skjermtløserknappen eller på enhetens utløserknapp.

TP1000430495

Smarttelefon

Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72


Kreativt utseende

Du kan velge sluttbehandlingen av bilder (stillbilder eller videoer) ved å velge et foretrukket utseende blant 6 forhåndsinnstilte utseender. Hvert utseende er optimalisert med en annen kombinasjon av fargetone, metning, kontrast, skarphet, lysstyrke og andre bildeelementer, slik at du kan stille inn bildebehandling med din foretrukne balanse for disse elementene.

Merknad

- [Kreativt utseende]-funksjonen er ikke tilgjengelig når AUTO (Auto) er valgt.

1 Trykk på (Kreativt utseende-ikon), og velg deretter et ønsket forhåndsinnstilt utseende.

Hvis du vil ha mer informasjon om hvert forhåndsinnstilte utseende, kan du trykke på  (Knapp Vis detaljer) i P/S/M-modusen eller på [MENU] > [Introduksjon til funksjoner] i BASIC (grunnleggende) modus.

TP1001272821

Smarttelefon

Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72

Nattopptak

I BASIC (grunnleggende) modus og AUTO (auto) modus kan du ta klare bilder om natten eller i mørke omgivelser.

- 1 I BASIC (grunnleggende) modus eller AUTO (auto) modus trykker du på  (Ikon for nattopptak) og velger [Auto] eller [Av].

Hint

- Når [Nattopptak]-funksjonen er aktivert, blir ikonet oransje når det er i BASIC (grunnleggende) modus, og  (Nattopptak aktivt-ikon) og vises i søkeren når AUTO (auto)-modus er aktivert.

TP1001272822

Smarttelefon

Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72

Konfigurere Transfer & Tagging-modus

Ved å bruke Transfer & Tagging-appen kan du legge til IPTC-metaddata i bilder du har tatt med enheten, sette inn bildetekster med mer. Hvis du vil ha mer informasjon om Transfer & Tagging-appen, kan du gå til support.d-imaging.sony.co.jp/app/transfer/.

- 1 Trykk på [MENU].
- 2 Finn og trykk på [Transfer & Tagging-modus] > [På].
- 3 Lukk menyen.
Innstillingen er lagret.

Merknad

- Angi at enheten skal kobles til et kamera eller en datamaskin ved hjelp av Transfer & Tagging-appen for å slå på Transfer & Tagging-modus.

TP1000430504

Smarttelefon

Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72

Datalagring

Du kan velge om du vil lagre stillbilder og videoer i enhetens interne minne eller på et SD-kort.

- 1 Trykk på [MENU].**
- 2 Finn og trykk på [Datalagring], og velg et alternativ.**
- 3 Lukk menyen.**
Innstillingen er lagret.

Hint

- Det anbefales at du bruker et SD-kort med videohastighetsklasse 30 (V30) eller høyere.

TP1000430503

Smarttelefon



Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72

Geotagging

Du kan lagre bildene og videoene dine med informasjon om stedet der de ble tatt. Dette kalles geotagging. Alternativet for å geotagge bildene og videoene dine krever et trådløst nettverk og at GPS-funksjonen er aktivert.

- 1 Trykk på **[MENU]**.
- 2 Finn og trykk på **[Lagre sted] > [På]**.
- 3 Lukk menyen.
Innstillingen er lagret.

Statusikoner for geotagging

-  (Funnet GPS-ikon): Den geografiske posisjonen er lagret.
-  (Finner GPS-ikon): Den geografiske posisjonen innhentes.

TP1000430505

Smarttelefon

Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72

Rutenettlinjer

Med rutenettlinjer kan du bruke "tredelsregelen" og plassere viktige motiver langs rutenettet og der linjene krysser. Du kan gjøre bildene og videoene dine mer interessante ved å plassere hovedmotivet andre steder enn midt i rammen.

- 1 Trykk på **[MENU]**.
- 2 Finn og trykk på **[Rutenettlinjer] > [På]**.
- 3 Lukk menyen.
Innstillingen er lagret.

TP1000430506

Smarttelefon

Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72

Ulike måter å bruke volumknappen på

Du kan endre hvordan du bruker volumknappen.

- 1 Trykk på [MENU].
- 2 Finn og trykk på [Bruk volumknappen som], og velg et alternativ.
- 3 Lukk menyen.
Innstillingen er lagret.

Innstillinger for volumknappen

- **Zoom:** Bruk volumknappen til å zoome inn eller ut.
- **Volum:** Volumknappen er deaktivert for kameraet.
- **Lukker:** Bruk volumknappen som en utløserknapp for stillbilder og videoer.

TP1000430507

Smarttelefon

Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72

Lyder

Du kan velge om kameraet skal lage lyder, for eksempel en lukkerlyd, lyder på starten og slutten av videoopptaket, og en serie med pipelyder for nedtelling når du bruker selvutløseren.

- 1 Trykk på [MENU].**
- 2 Finn og trykk på [Lyder], og velg et alternativ.**
- 3 Lukk menyen.**
Innstillingen er lagret.

TP1000430508

Smarttelefon
Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72


Starte Video Pro

Video Pro er en videoopptaksfunksjon som utmerker seg på mobilitet og fleksibilitet ved opptak. Video Pro lar deg ta opp video med fleksibilitet og nøyaktighet i henhold til opptaksmiljøet ditt. Du er nå fri til å fange opp dine kreative drømmer. Når du slår på strømmemodusen, kan du strøme med RTMP.


- 1 Finn og trykk på 📹 (Video Pro-ikon).

Oversikt over Video Pro Opptaksmodus-skjermbildet

Vertikal stil

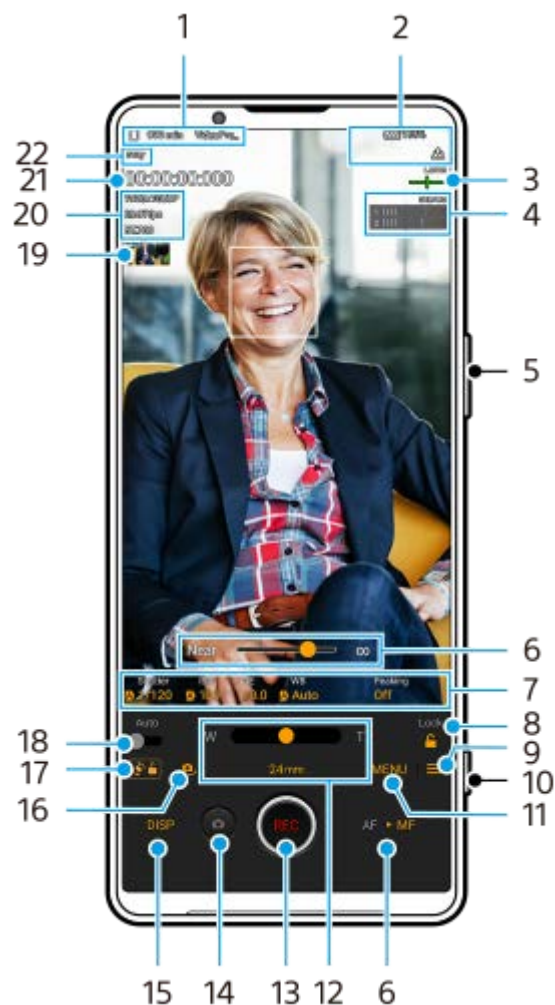

Horisontal stil

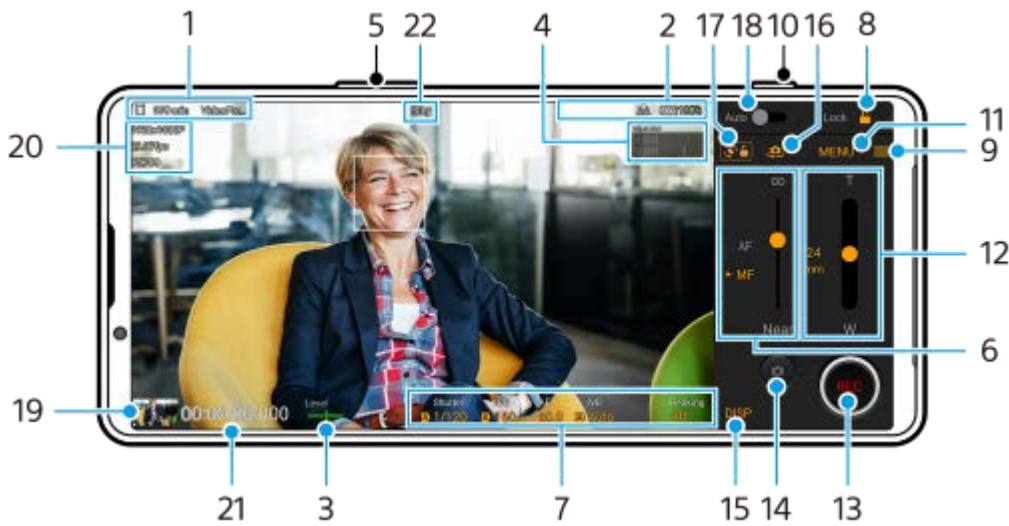

Hint

- Trykk på oransje parametere for å endre innstillinger.

1. Datalagring-ikon/Gjenværende opptakstid/Tittelprefiks
Filnavnet til den innspilte videoen er "Tittelprefiks_dato_klokkeslett".
Hvis du vil endre tittelprefikset, trykker du på (Innstillinger-ikon) > [Tittelprefiks].
2. Statusindikatorer
 (Opptak i sakte film-ikon)/ (Forsiktighetsikon for varme)/ (Statusikon for geotagging)/ **100%**
(Batteristatus-ikoner)
3. Vaterpass
Du kan bruke vaterpasset til å måle vinkelen på enheten og sørge for at bildet blir vannrett. Når enheten registrerer at den er i vater, blir vaterpasset grønt.
4. Trykk for å justere lydnivået.
5. Bruk volumknappen til å zoome inn eller ut.
6. Dra glidebryteren for å justere fokus manuelt.
Trykk på [AF] eller [MF] for å bytte fokusmodus til auto eller manuell.
7. Trykk for å justere innstillingene.
8. Trykk for å låse elementene og forhindre utilsiktet betjening.
9. Innstillinger-ikon – trykk for å åpne Innstillinger.
10. Bruk utløserknappen for å starte eller stoppe innspillingen.
11. Meny-knapp – trykk for å åpne menyen.
Hvis du vil bytte side, trykker du på [1] eller [2].
12. Dra glidebryteren for å zoome inn eller ut.
Du kan velge et objektiv ved å trykke på objektivets brennvidde.
13. Trykk for å starte eller stoppe innspillingen.
14. Trykk for å ta et stillbilde under opptak.
15. Trykk for å vise eller skjule informasjonen som vises i søkeren.
16. Trykk for å bytte mellom front- og hovedkameraet.

17. Trykk for å låse eller låse opp skjermretningen.
18. Trykk for å justere den passende lukkerhastigheten, ISO-verdien og hvitbalansen automatisk.
19. Trykk på miniatyrbildet for å vise, dele eller redigere videoer.
Hvis du vil gå tilbake til Video Pro, sveiper du ned på skjermen eller trykker på ◀ (Tilbake-knapp).
20. Videoformat / Bildefrekvens / SDR/HDR-innstilling
21. Tidskode (timer: minutter: sekunder: bilder)
22. Opptaksstatus

Beslektet emne

- [Video Pro Meny](#)
- [Video Pro Innstillinger](#)
- [Video Pro Strømmemodus](#)
- [Pare med en Bluetooth-fjernstyring eller et grep](#)

TP1000527928

H-341-100-43 Copyright 2023 Sony Corporation

Smarttelefon

Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72

Video Pro Meny

Trykk på [Meny] for å åpne menyen. Hvis du vil bytte side, trykker du på [1] eller [2]. Enkelte menyer på side 2 kan også justeres ved å trykke på ikoner nederst i søkeren.

Hint

- Trykk på oransje parametere for å endre innstillinger.
- Enkelte alternativer er ikke tilgjengelige i strømmemodus.

- **Linse**

Velger et objektiv.

Når du velger [Sømløs zoom], kan du zoome sømløst inn og ut uten å bytte objektiv.

- **FPS**

Justerer bildefrekvensen.

- **SDR/HDR**

Velg et format og et dynamisk område. Trykk på ⓘ (Knapp Vis detaljer) for å få mer informasjon om formatet (SDR (BT.709), SDR (S-Cinetone for mobile) eller HDR (HLG/BT.2020)) og det dynamiske området.

- **Sakte film**

Aktiverer eller deaktiverer opptak i sakte film.

- **Videoformat**

Velger et videoformat.

- **Videolys**

Slår lommelykten på eller av.

- **Markører**

Still inn [Bruk markører] på [På] for å vise markører og retningslinjer. Du kan angi hvilke typer markører og retningslinjer som skal vises.

- **Kreativt utseende**

Velger sluttbehandlingen av bilder. Du kan velge et foretrukket utseende blant 6 forhåndsinnstilte utseender, som er optimalisert med ulike kombinasjoner av fargetone, metning, kontrast, skarphet, lysstyrke og andre bildeelementer. Hvis du vil ha mer informasjon om hvert forhåndsinnstilte utseende, trykker du på ⓘ (Knapp Vis detaljer).

- **Stabilisering**


Velger en videostabiliseringsinnstilling. Batteriforbruket reduseres ved å velge [Standard] sammenlignet med hvis [Høy kvalitet] er valgt.

- **HB**

Justerer hvitbalansen. For å justere hvitbalansen i samsvar med et valgt hvitt område, velger du [Egendefinert 1], [Egendefinert 2] eller [Egendefinert 3], trykker på [Bruk], holder enheten slik at det hvite området fullstendig dekker rammen i midten, og trykker deretter på [Bruk] igjen.

Hvis du vil bytte de viste alternativene mellom forhåndsinnstillingsmodus og temperaturmodus, trykker du på ≡ (Innstillinger-ikon) > [HB-modus]. Når [Juster ABGM] er stilt inn på [På] i Innstillinger-menyen, kan du bruke glidebryterne til å justere hvitbalansen. Trykk på [Tilbakestill] for å tilbakestille glidebryterverdiene.

- **ISO/Øk**

Justerer ISO-følsomheten eller forsterkningen. Hvis du vil veksle verdien som vises, mellom ISO-følsomheten og forsterkningen, trykker du på  (Innstillinger-ikon) > [ISO/Øk-modus].

- **Lukker**

Still inn på [Auto] for å justere lukkerhastigheten automatisk, i samsvar med motivet. Når lukkerhastigheten er slått av ved å trykke på bryteren, justeres lukkerhastigheten i samsvar med den valgte bildefrekvensen.

- **AE-nivå**

Endrer den automatiske eksponeringsjusteringsverdien.

- **Inngangsvolum/Utgangsvolum**

Endrer lydnivået.

- **Ansikt-/øye-AF**

Registrerer og fokuserer på ansiktene eller øynene til mennesker og dyr.

- [Ansikt-/øye-AF]: Fokuserer på ansikter eller øyne.
- [Ansikt-AF]: Fokuserer bare på ansikter. Batteriforbruket reduseres ved å velge dette alternativet, sammenlignet med hvis [Ansikt-/øye-AF] er valgt.

- **Produktfremvisning**

Har en tendens til å fokusere på objekter som vises i midten av søkeren, med innstillinger optimert for videoopptak av for eksempel produktanmeldelser.

[Produktfremvisning]-funksjonen er tilgjengelig mens du bruker hovedkameraet.

Beslektet emne


- [Starte Video Pro](#)
- [Video Pro Innstillinger](#)
- [Video Pro Strømmemodus](#)

TP1000527929

Smarttelefon

Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72

Video Pro Innstillinger

Trykk på  (Innstillinger-ikon) for å åpne Innstillinger-menyen.

Bildetaking

- **ISO/Øk-modus**
Veksler den viste verdien mellom ISO-følsomheten og forsterkningen.
- **AGC-grense (HDR)/AGC-grense (SDR)**
Stiller inn den øvre grensen for AGC (autoforsterkningskontroll). En øvre grense angis ikke når [Av] er valgt. [AGC-grense (HDR)] og [AGC-grense (SDR)] er tilgjengelige når [Øk] er valgt i [ISO/Øk-modus].
- **Auto ISO-grense (HDR)/Auto ISO-grense (SDR)**
Stiller inn den øvre grensen for ISO-følsomheten. En øvre grense angis ikke når [Av] er valgt. [Auto ISO-grense (HDR)] og [Auto ISO-grense (SDR)] er tilgjengelige når [ISO] er valgt i [ISO/Øk-modus].
- **HB-modus**
Veksler hvordan hvitbalansen er spesifisert mellom [Temperatur] og [Forhåndsinst.]. Velg [Temperatur] for å definere hvitbalansen i form av fargetemperatur, målt i Kelvin. Velg [Forhåndsinst.] for å definere hvitbalansen basert på forhåndsinnstillinger.
- **Juster ABGM**
Aktiverer eller deaktiverer hvitbalansejustering ved hjelp av glidebryterne AB og GM.
- **Motivsporing**
Registrerer og sporer bevegelige motiver.

Prosjekt

- **Filformat (4K)**
Stiller inn filformatet for opptak.

Media

- **Tittelprefiks**
Endrer tittelprefikset. Filnavnet til den innspilte videoen er "Tittelprefiks_dato_klokkeslett".
- **Datalagring**
Velger intern lagring eller et SD-kort som mål for lagring.
Hvis du velger et SD-kort som mål for lagring, anbefales det at du bruker et SD-kort med videohastighetsklasse 30 (V30) eller høyere.



Søkerелеmenter

- **Fremh.**
Stiller inn om fremheving skal vises eller skjules.
- **Fremhevingsfarge**
Velger en fremhevingsfarge.
- **Histogram**
Stiller inn om histogrammet skal vises eller skjules når du trykker på [DISP].

Lyd

- **Intelligent vindfilter**
Reduserer vindstøy.
- **Mikrofon**
Velger [Alle retninger (stereo)] eller [Stemmeprioritet (bak)]. Når [Stemmeprioritet (bak)] er valgt, må du berøre bakpanelet så lite som mulig under opptaket for å unngå at støyen kommer med på opptaket.

Teknisk

- **Tilordne utløserknapp**
TA OPP/strøm: Bruker utløserknappen som en REC-knapp (i opptaksmodus) eller en strømmeknapp (i strømmemodus). Du kan starte opptaket eller strømmingen ved å trykke på utløserknappen selv om en innstillingsdialogboks er åpen.
Bilde: Bruker utløserknappen til å ta et bilde under opptak. Du kan ta et bilde under opptak ved å trykke på utløserknappen selv om en innstillingsdialogboks er åpen.
Av: Ingen funksjoner er tilordnet.
- **Tilordne volumknapper**
Zoom: Bruker volumknappen til å zoome inn eller ut. Du kan zoome inn eller ut ved å trykke på volumknappen selv om en innstillingsdialogboks er åpen.
TA OPP/strøm: Bruker volumknappen som en REC-knapp (i opptaksmodus) eller en strømmeknapp (i strømmemodus). Du kan starte opptak eller strømming ved å trykke på volumknappen selv om en innstillingsdialogboks er åpen.
Volum: Aktiverer volumknappen for Video Pro.
Av: Ingen funksjoner er tilordnet.
- **Låsevalg**
Hele skjermen: Låser hele skjermen, inkludert REC-knappen og  (Kamera-ikon) (eller strømmeknappen og mikrofonknappen i strømmemodus) når du låser skjermen.
Not REC/Stream: Låser ikke REC-knappen og  (Kamera-ikon) (eller strømmeknappen og mikrofonknappen i strømmemodus) når du låser skjermen.
- **Lagre sted**
Lagrer stillbilder og videoer sammen med stedet hvor de ble tatt.

Nettverk

Du kan konfigurere nettverksinnstillinger for strømming.

Vedlikehold

- **Veiledning for å forlenge opptakets varighet/Veil. for å forlenge strømmingens varighet**
Optimaliserer innstillingene for å hindre en økning av temperaturen i enheten, slik at du kan ta opp eller strømme over lengre tidsperioder om gangen.
- **Vaterpasskalibrering**
Kalibrerer standarden for det horisontale planet for å fikse avvik i hellingsretningen.
- **Bluetooth-fjernkontroll**
Parer med en Bluetooth-fjernstyring.
- **Opplæring**
Du kan vise en veiledning for Video Pro.
- **Tips**
Du kan gå til nettsiden med Video Pro-tips.
- **Tilgjengelighet**
Viser en kobling til tilgjengelighetsinformasjonen.

- **Nullstill innstillinger**

Tilbakestill alle innstillinger til standardverdiene.

Beslektet emne

- [Starte Video Pro](#)
- [Video Pro Meny](#)
- [Video Pro Strømmemodus](#)
- [Pare med en Bluetooth-fjernstyring eller et grep](#)

TP1000527930

H-341-100-43 Copyright 2023 Sony Corporation

Smarttelefon

Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72

Video Pro Strømmemodus

Video Pro støtter livestrømming via RTMP.




1 Trykk på (Innstillinger-ikon) > [Strømmemodus] > [På] mens du bruker Video Pro.

Når du slår på funksjonen for første gang, vises ulike merknader eller informasjon. Bekreft meldingene, merk av i avmerkingsboksene, og trykk deretter på [OK] for å gå videre til følgende trinn.

2 Gå til Innstillinger-menyen, trykk på [Koble til], og velg deretter metoden for RTMP-strømming.

- [RTMP URL]: Velg for å strøme med RTMP. I Innstillinger-menyen må du stille inn [RTMP strømnings-URL] og [RTMP-strømmingsnøkkel].
- [YouTube™]: Velg for å strøme med YouTube. Følg instruksjonene på skjermen for å konfigurere [YouTube™-konto] og [YouTube™-direktesending]. Hvis du vil opprette en ny hendelse, trykker du på [Opprett ny sending].


Hint

- Du kan dele YouTube live-nettadressen. Trykk på  (Innstillinger-ikon) > [URL for dir.send.] >  (Dele-ikon), og følg deretter instruksjonene på skjermen. Når du oppretter en ny hendelse, vises  (Dele-ikon) i dialogboksen for opprettingsresultater for YouTube live-hendelsen.

3 Lukk Innstillinger-menyen.

4 Trykk på (Knapp for strømming) for å starte strømmingen.

Du kan veksle mellom front- og hovedkameraet og skifte objektiv under strømming.

Trykk på  (Knapp for strømming) for å avslutte strømmingen.

Oversikt over Video Pro Strømmemodus-skjermbildet

Vertikal stil



Horisontal stil







1. Nettverksstatus
2. Bithastighet for strømming
3. Strømmestatus/mikrofonstatus
4. Trykk for å starte eller avslutte strømmingen.
5. Trykk for å slå mikrofonen av eller på.
6. Trykk for å åpne eller lukke vinduet for YouTube live-chat.


Merknad

- Når du bruker Video Pro, må du ta hensyn til tjenestebetingelsene for livestrømmingstjenesten og kravene som gjelder livestrømming.
- Avhengig av livestrømmingstjenesten kan betingelsene eller spesifikasjonene endres eller legges til uten varsel.
- Hvis livestrømming ikke fungerer som det skal, kan du prøve å bytte nettverkstype. Hvis du vil bytte nettverkstype, finner og trykker du på [Innstillinger] > [Nettverk og internett] > [SIM-kort], velger et SIM-kort, trykker på [Foretrukket nettverkstype], og velger deretter en nettverkstype. Hvilke typer nettverk som er tilgjengelige er avhengig av avtalen din.

Hint

- Du kan opprette en snarvei for strømmemodus på startskjermen. Trykk på og hold nede  (Video Pro-ikon). På menyen som åpnes, drar du [Strømmemodus] til ønsket posisjon.
- Du kan stille inn om du automatisk vil bytte til opptaksmodusen eller til sist valgte modus når du starter Video Pro. Slik endrer du  (Innstillinger-ikon) > [Modus ved start].
- Trykk på  (Innstillinger-ikon) > [Nettverksbruk] for å velge nettverket for strømming.
- Du kan gjøre strømmingen mer stabil ved å justere videoinnstillingene i henhold til spesifikasjonene for livestrømmingstjenesten, nettverksbåndbredden og nettverksstatusen. Trykk på [Meny] > [Videoformat] eller [FPS], og trykk på  (Innstillinger-ikon) > [Videokvalitet] for å velge et alternativ for hver innstilling. Alternativene er som følger.

Videoformat	FPS	Videokvalitet (bithastighet for strømming)		
		Lav	Middels	Høy
1920x1080P	29.97	3 Mbps	4.5 Mbps	6 Mbps
	25	2.5 Mbps	3.75 Mbps	5 Mbps
1280x720P	29.97	1.5 Mbps	2.75 Mbps	4 Mbps
	25	1.25 Mbps	2.3 Mbps	3.4 Mbps

- Forstyrrelser eller avbrudd av videobilder og lyd kan oppstå ved lave kommunikasjonshastigheter, for eksempel hvis du strømmes fra et sted der signalkvaliteten er dårlig eller mens du er i bevegelse. I slike tilfeller kan følgende innstillinger forbedre video- og lydforholdene.
 - Trykk på [Meny] > [Videoformat], og velg deretter [1280x720P].
 - Trykk på  (Innstillinger-ikon) > [Videokvalitet], og velg deretter [Lav].

Beslektet emne

- [Starte Video Pro](#)
- [Video Pro Meny](#)
- [Video Pro Innstillinger](#)
- [Innstillinger-meny](#)

TP1000724435

Smarttelefon

Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72

Starte Cinema Pro-appen

Cinema Pro er en app som drives av Sonys digitale filmkamerateknologi. Du kan lage dine ideelle videoer ved å konfigurere ulike parametre og fargeinnstillinger.

- 1 Finn og trykk på  (Cinema Pro-ikon).

Cinema Pro-startskjerm



Hint


- Trykk på oransje parametere for å endre innstillinger.

1. Søker



2. Prosjekt-innstillinger

Trykk på en oransje parameter for å justere oppløsningen og bildefrekvensen for hele prosjektet eller videoklippene. Når et videoklipp er spilt inn i et nytt prosjekt, kan ikke prosjektinnstillingene endres.

3. Meny-ikon – trykk for å åpne menyen.

- Trykk på [Åpne prosjekt] for å åpne et eksisterende prosjekt eller opprette et nytt prosjekt. Når du oppretter et nytt prosjekt, velger du det interne minnet eller et SD-kort som lagringsmål. Hvis du velger et SD-kort som mål for lagring, anbefales det at du bruker et SD-kort med videohastighetsklasse 30 (V30) eller høyere.
- Trykk på [Cinema Library] for å starte Cinema Library-appen. Du kan åpne et eksisterende prosjekt eller se på en film du har laget.
- Trykk på [Stabil.] for å aktivere eller deaktivere stabilisatorfunksjonen.
- Trykk på [Dynamisk område] for å velge et dynamisk område. Trykk  (Knapp Vis detaljer) for å få mer informasjon om det dynamiske området.
- Trykk på [HB-modus] for å veksle mellom hvordan hvitbalansen angis. Du kan velge mellom [Temperatur] og [Forhåndsinst.]. Bytt til [Temperatur] for å definere hvitbalansen i forhold til fargetemperaturen, målt i Kelvin. Bytt til [Forhåndsinst.] for å definere hvitbalansen basert på forhåndsinnstillinger.
- Trykk på [Tilpass DISP] for å tilpasse elementene som vises i søkeren.
 - Trykk på [Histogram] for å vise eller skjule histogrammet.
 - Trykk på [Målt manuelt] for å vise eller skjule Målt manuelt. Målt manuelt vises med en måleindikator i søkeren.
 - Trykk gjentatte ganger på [Rammelinjer] for å vise og velge mellom ulike sideforhold.

- Trykk på [Rutenettlinjer] for å vise og balansere komposisjonen.
 - Trykk på [Fremh.] for å vise eller skjule fremheving.
 - Trykk på [Fremhevingsfarge] for å velge en fremhevingsfarge.
 - Trykk på [Vaterkalibrering] for å kalibrere standarden for det horisontale planet for å fikse avvik i hellingsretningen.
 - Trykk på [Gjenstående minneformat] for å bytte enheten for visning av gjenværende minne mellom gjenværende opptakstid og gjenværende minnekapasitet.
 - Trykk på [Lydinnstillinger] for å velge en mikrofon, redusere vindstøy eller endre lydnivået.
 - Trykk på [Tilordne utløserknapp] for å bruke utløserknappen som en REC-knapp eller en Ta kopi-knapp. Når [Spill inn] er valgt, kan du starte opptaket ved å trykke på utløserknappen selv om en innstillingsdialogboks er åpen.
 - Trykk på [Tilordne volumknapper] for å bruke volumknappen som en REC-knapp, volumknapp, knapp for manuell fokus eller zoomknapp. Når [Spill inn] er valgt, kan du starte opptaket ved å trykke på volumknappen selv om en innstillingsdialogboks er åpen.
 - Trykk på [Innsp.knapplass] for å endre posisjonen for REC-knappen og Ta kopi-knappen.
 - Du kan registrere og hente opp opptaksinnstillinger. Trykk på [Lagre gjeldende innstillinger], velg et spor, bekreft innstillingene og trykk deretter på [Lagre] for å registrere ofte brukte kombinasjoner av moduser og innstillinger. Du tar i bruk de lagrede innstillingene ved å trykke på [Innstillinger for hent minne], velge ønsket spor og deretter trykke på [Bruk].
 - Trykk på [Opplæring] for å vise en veiledning for Cinema Pro.
 - Trykk på [Tips] for å gå til nettstedet for Cinema Pro-tips.
 - Trykk på [Tilgjengelighet] for å vise en kobling til tilgjengelighetsinformasjon.
4. Klipp-innstillinger – parametre som kan justeres for hvert videoklipp.

- Trykk på [Uts.] for å justere stemningen på videoklippet.
- Trykk på [FPS] for å justere bildefrekvensen. Velg [120] for å spille inn en video i sakte film.
- Trykk på [Linse] for å velge et objektiv. Når [85-125mm F2.3-2.8] er valgt, vises zoom-glidebryteren, og du kan bruke optisk zoom. Trykk på T eller W for å zoome direkte til maksimum eller minimum brennvidde.
- Trykk på [ISO] for å justere ISO-verdien. Trykk på [Auto] når det er oransje, for å justere til riktig ISO-verdi automatisk. Du kan endre ISO-verdien under opptak.
- Trykk på [HB] for å justere hvitbalansen. Du kan bruke glidebryterne til å justere hvitbalansen. Trykk på [Tilbakestill] for å tilbakestille glidebryterverdiene for den valgte innstillingen. Slik justerer du hvitbalansen i samsvar med et valgt hvitt område: velg [Egendef. 1]/[Egendef. 2]/[Egendef. 3], trykk på [Bruk], hold enheten slik at det hvite området fullstendig dekker rammen i midten, og trykk deretter på [Bruk] igjen. Hvis du velger [Auto], kan du stille inn om du vil låse innstillingene for hvitbalanse. Hvis du vil bytte de viste alternativene mellom forhåndsinnstillingsmodus og temperaturmodus, trykker du på  (Meny-ikon) > [HB-modus].
- Trykk på [Lukker] for å justere lukkerhastigheten. Trykk på [Auto] når det er oransje, for å justere den aktuelle lukkerhastigheten automatisk.
- Trykk på [Fokus] for å justere fokus. Trykk på [AF] eller [MF] for å bytte fokusmodus til auto eller manuell. Når fokusmodus er stilt inn på manuell, kan du justere fokusmarkørene og hastigheten på fokustrekket ved å trykke på  (Innstillinger-ikon). Når fokusmodus er stilt inn på auto, kan du angi fokusområdet ved å trykke på søkeren.

5. Trykk for å starte eller stoppe innspillingen.

6. Trykk for å lagre den gjeldende rammen som stillbilde.

7. Trykk for å skjule eller vise rammelinjene, rutenettlinjene, Målt manuelt, histogram og zoom-glidebryteren som vises når [85-125mm F2.3-2.8] er valgt.

8. Statusindikatorer

Trykk på oransje parametere for å endre innstillinger.

9. Vaterpass

Du kan bruke vaterpasset til å måle vinkelen på enheten og sørge for at bildet blir vannrett. Når enheten registrerer at den er i vater, blir vaterpasset grønt.

10. Tidskode (timer: minutter: sekunder: bilder)

11. Miniatyrbilde

- Trykk på et miniatyrbilde for å vise et videoklipp eller stillbilde. Sveip mot venstre eller høyre for å vise forrige eller neste videoklipp eller stillbilde.
Hvis du vil gå tilbake til Cinema Pro-startskjermen, sveiper du ned på skjermen eller trykker på ◀ (Tilbake-knapp).
- Trykk på [Alle filer] for å vise et videoklipp eller stillbilde som ikke er i miniatyrbildevisning. Mens du viser et videoklipp eller stillbilde sveiper du til venstre eller høyre for å vise forrige eller neste bilde.
Du går tilbake til forrige skjermbilde ved å sveipe ned på skjermen eller trykke på ◀ (Tilbake-knapp).
- Du kan ta stillbilder fra videoen ved å trykke på 📷 (Rediger video-ikon) mens du spiller av.

12. Lydnivåmåler

Trykk på måleren for å åpne lydinnstillinger-menyen.

- Trykk på [Mikrofon] for å velge [VH] eller [Bak]. Når [Bak] er valgt, må du berøre bakpanelet så lite som mulig under opptaket for å unngå at støyen kommer med på opptaket.
- Trykk på [Intelligent vindfilter] for å redusere vindstøy.
- Velg en verdi for å endre lydnivået.

13. Målt manuelt

Målt manuelt angir undereksponering/overeksponering.

Beslektet emne

- [Kombinere klipp og se en film](#)


TP0002396343

Smarttelefon

Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72

Kombinere klipp og se en film




Du kan kombinere klipp for å lage en film, og deretter se på filmen ved å bruke Cinema Library.

- 1 Trykk på [Alle filer] mens du bruker Cinema Pro-appen, for å vise en liste med klipp i et prosjekt.
- 2 Trykk på  (Flere-ikon) > [Opprett avsluttet film].
- 3 Trykk på klippene i den rekkefølgen du vil kombinere dem.
- 4 Trykk på [Opprett].



Merknad

- Du kan ikke kombinere klipp med ulike bildefrekvenser.

Slik ser du på den opprettede filmen ved hjelp av Cinema Library

1. Start Cinema Library-appen.
 - Mens du bruker Cinema Pro-appen, trykker du på [Alle filer] >  (Cinema Library-ikon).
 - Mens du bruker Cinema Pro-appen, trykker du på  (Meny-ikon) > [Cinema Library].
 - Trykk på og hold nede  (Cinema Pro-ikon), og trykk deretter på [Cinema Library] i menyen som åpnes.
2. Trykk på [Avsluttede filmer], og velg deretter en film.

Hint

- Du kan opprette en snarvei for Cinema Library-appen på startskjermen. Trykk på og hold nede  (Cinema Pro-ikon). På menyen som åpnes, drar du  (Cinema Library-ikon) til ønsket posisjon.

Beslektet emne

- [Starte Cinema Pro-appen](#)

TP0002396337

Smarttelefon

Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72

Bruke Ekstern skjerm-appen

Ved å koble til et ekstern kamera som for eksempel Sony Alpha-kameraer, kan Ekstern skjerm-appen hjelpe deg i følgende situasjoner:

- Utnytt den store høyoppløste skjermen på din Xperia ved å bruke den som en kameraskjerm.
- Sørg for at motivet ditt er i fokus ved å knipe eller spre fingrene på smarttelefonskjermen for å zoome inn eller ut.
- Finn best lys i ulike omgivelser ved å bruke funksjonen for lysstyrkejustering.
- Du kan sjekke eksponeringen og fokuset til videoen ved å vise bølgeform, falsk farge, sebra og informasjon om fremheving.
- Du kan ta opp video du følger med på, på Xperia og bruke den som sikkerhetskopi ved behov.

Ved hjelp av strømmemodusen kan du livestrømme fra hvor som helst via et mobilnett mens du overvåker video fra et eksternt kamera.


- Send innhold med høy oppløsning på opptil 4K til publikumet fra det tilkoblede kameraet.
- Publisert innholdet ditt på forskjellige tjenester for sosiale medier med RTMP-protokollen.

Når du bruker den eksterne skjerm-appen, må du koble til en videoenhet som støtter USB Video Class (UVC)-utdata til Xperia-enheten din.

Merknad


- Videoer vises i begrenset område på Xperia-enheten din uavhengig av inndataområdet fra den tilkoblede videoenheten. Luminansen og fargen på videoen som vises på Xperia-enheten din, kan være forskjellig fra den opprinnelige videoen, avhengig av inngangsvideoen og videoformatet.

Hint

- Når det kommer 4K-video fra den tilkoblede videoenheten, er bildefrekvensen begrenset til 30 fps.
- Hvis tilkoblingen til den tilkoblede videoenheten er ustabil, kan du prøve å bruke en bildefrekvens på 30 fps. Trykk på  (Innstillinger-ikon) > [Skjerminnstillinger] > [Bildefrekvens].



1 Finn og trykk på (Ikon for ekstern skjerm) for å starte Ekstern skjerm-appen.

Hvis  (Ikon for ekstern skjerm) ikke er i appskuffen, finner og trykker du på [Innstillinger] > [Enhetstilkobling] > [Tilkoblingsvalg] > [Ekstern skjerm] og deretter trykker du på [Vis ekstern skjermapp]-bryteren.

2 Koble til en videoenhet.

- Koble til en videoenhet som støtter USB Video Class (UVC)-utdata, til Xperia-enheten via en USB Type-C-kabel.
- Koble en videoenhet som støtter HDMI-utgang, til Xperia-enheten med en HDMI-kabel og en HDMI-UVC-konverteringsadapter.

Hint

- Se Xperia-nettstedet for brukerstøtte for å få mer informasjon om tilkobling av en videoenhet.

3 Trykk på [Modus], og velg deretter [Skjermmodus] eller [Strømmemodus].

Hvis ingen menyer eller ikoner vises, trykker du hvor som helst på skjermen.

Oversikt over skjermmodusen i den eksterne skjerm-appen



1. Batteristatus


2. Trykk for å bytte til spillmodus.

Videoer strømmes og spilles inn i normal visning, selv i spillmodus.

3. Trykk for å låse skjermen og forhindre utilsiktet betjening.

4. Trykk for å justere lysstyrkenivået med glidebryteren.


5. Trykk for å velge alternativ for visningen av opptakshjelp blant DISP1, DISP2 og OFF.

Du kan angi ofte brukte kombinasjoner av alternativer for opptakshjelp som DISP1 eller DISP2 ved å trykke på  (Ikon for å vise alternativer for opptaksassistent).

6. Trykk for å stille inn alternativene for opptakshjelp for henholdsvis DISP1 og DISP2.

Trykk på fanen DISP1 eller DISP2 i menyen som åpnes, og trykk deretter på hver bryter for å vise eller skjule alternativene.

Trykk på  (Rediger-ikon) for å angi detaljer.


- [Rutenettlinjer]: Velg en type rutenettlinje.
- [Rammelinjer]: Velg mellom ulike sideforhold.
- [Bølgeform]: Velg blant ulike bølgeformstiler.
- [Falsk farge]: Du kan tilpasse falske farger og områder ved å trykke på  (Innstillinger-ikon). Du kan tilpasse opptil 3 innstillinger.
- [Sebra]: Endra zebra-nivået med glidebryteren for zebra-lysstyrke.
- [Fremheving]: Velg en fremhevingsfarge og et fremhevingsnivå.

7. Trykk for å rotere skjermen 180 grader.

8. Trykk for å justere mer detaljerte innstillinger.
9. Trykk for å starte eller stoppe innspillingen.
10. Trykk for å velge [Skjermmodus] eller [Strømmemodus].
11. Trykk på miniatyrbildet for å vise, dele eller redigere de innspilte videoene.
12. Lydstatus
13. Videoforformat/bildefrekvens/gjenværende opptakstid
14. Valgt modus

Slik zoomer du inn eller ut på skjermen

Knip fingrene sammen eller fra hverandre på skjermen.

Du kan tilpasse zoomefunksjonen. Trykk på  (Innstillinger-ikon) > [Skjerminnstillinger], og juster deretter innstillingene i [Zoom]-kategorien.

Beslektet emne

- [Innstillinger-meny](#)
- [Navn på del](#)
- [Ekstern skjerm Strømmemodus](#)
- [Ekstern skjerm Lydinnstillinger](#)
- [Spille inn en video som du overvåker på enheten](#)
- [Utholdenhetsmodus for skjerm](#)




TP1000430464

Smarttelefon

Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72

Ekstern skjerm Strømmemodus


Den eksterne skjermappen støtter livestrømming via RTMP.

- 1 **Start den eksterne skjermappen, og koble til en videoenhet.**
- 2 **Trykk på  (Innstillinger-ikon) > [Innst. for strømming].**
Hvis ingen menyer eller ikoner vises, trykker du hvor som helst på skjermen.
- 3 **Trykk på [Koble til], og velg deretter metoden for RTMP-strømming.**
 - [Egendefinert RTMP]: Velg for å strøkke med RTMP, og still deretter inn [RTMP strømnings-URL] og [RTMP-strømningsnøkkel].
 - [YouTube™]: Velg for å strøkke med YouTube. Følg instruksjonene på skjermen for å konfigurere [YouTube™-konto] og [YouTube™-direktesending]. Hvis du vil opprette en ny hendelse, trykker du på [Opprett ny sending].
- 4 **Trykk på [Modus], og velg deretter [Strømmemodus].**
- 5 **Trykk på  (Knapp for strømming) for å starte strømmingen.**
Trykk på  (Knapp for strømming) for å avslutte strømmingen.



Merknad

- Når du bruker den eksterne skjermappen, må du ta hensyn til tjenestebetingelsene for livestrømmingstjenesten og kravene som gjelder livestrømming.
- Avhengig av livestrømmingstjenesten kan betingelsene eller spesifikasjonene endres eller legges til uten varsel.
- Hvis livestrømming ikke fungerer som det skal, kan du prøve å bytte nettverkstype. Hvis du vil bytte nettverkstype, finner og trykker du på [Innstillinger] > [Nettverk og internett] > [SIM-kort], velger et SIM-kort, trykker på [Foretrukket nettverkstype], og velger deretter en nettverkstype. Hvilke typer nettverk som er tilgjengelige er avhengig av avtalen din.

Hint

- Du kan gjøre strømmingen mer stabil ved å justere innstillingene i [Video]-kategorien i henhold til spesifikasjonene for livestrømmingstjenesten, nettverksbåndbredden og nettverksstatusen. Trykk på  (Innstillinger-ikon) > [Innst. for strømming] > [Maks. oppløsning], [Bildefrekvens] eller [Videokvalitet], og velg deretter et alternativ. Alternativene er som følger.

Maks. oppløsning	Bildefrekvens (fps)	Videokvalitet (bithastighet for strømming)		
		Lav	Middels	Høy
3840 x 2160	30 eller lavere	13000 kbps	23500 kbps	34000 kbps
1920 x 1080	60/50	4500 kbps	6750 kbps	9000 kbps
	30 eller lavere	3000 kbps	4500 kbps	6000 kbps
1280 x 720	60/50	2250 kbps	4125 kbps	6000 kbps
	30 eller lavere	1500 kbps	2750 kbps	4000 kbps

- Ved strømming er verdiene for oppløsning, bildefrekvens og videokvalitet som justeres i [Video]-kategorien øvre grenser. Hvis verdiene for videoinngangen fra det tilkoblede eksterne kameraet er lavere enn de innstillingene som er justert i [Video]-kategorien, strømmes videoen med innstillingene fra det tilkoblede eksterne kameraet.
- Forstyrrelser eller avbrudd av videobilder og lyd kan oppstå ved lave kommunikasjonshastigheter, for eksempel hvis du strømmes fra et sted der signalkvaliteten er dårlig eller mens du er i bevegelse. I slike tilfeller kan følgende innstillinger forbedre video- og lydforholdene.
 - Trykk på  (Innstillinger-ikon) > [Innst. for strømming] > [Maks. oppløsning], og velg deretter [1280 x 720].
 - Trykk på  (Innstillinger-ikon) > [Innst. for strømming] > [Videokvalitet], og velg deretter [Lav].

Oversikt over strømmemodus i den eksterne skjerm-appen



1. Strømmingsindikator / strømmingstid / bithastighet for livestrøm (vises bare under strømming)
2. Trykk for å slå mikrofonen av eller på.
3. Trykk for å starte eller avslutte strømmingen.
4. Nettverksstatus

Beslektet emne

- [Bruke Ekstern skjerm-appen](#)
- [Ekstern skjerm Lydinnstillinger](#)
- [Utholdenhetsmodus for skjerm](#)
- [Innstillinger-meny](#)

TP1000724438

Smarttelefon

Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72

Ekstern skjerm Lydinnstillinger


Du kan overvåke, ta opp eller livestrømme lydinngangen fra en tilkoblet ekstern enhet, for eksempel et kamera, når den er koblet til med en USB-kabel.

Merknad


- Hvis du kobler en ekstern mikrofon til Xperia-enheten din, overvåkes, tas opp eller livestrømmes lydinngangen fra den tilkoblede eksterne mikrofonen. Du finner mer informasjon på nettstedet med brukerstøtte for Xperia.

Slik stiller du inn lydutgangen

Du kan velge om lyd skal sendes fra høyttalerne på Xperia-enheten eller fra hodetelefoner som er koblet til Xperia-enheten.

1. Trykk på  (Innstillinger-ikon) > [Skjerminnstillinger] > [Lydutgang].
2. Velg et alternativ.

Slik justerer du lyd kvaliteten ved opptak eller livestrømming

1. Trykk på  (Innstillinger-ikon) > [Innstillinger for opptak] eller [Innst. for strømming].
2. Trykk på [Bithastighet], [Samplingsrate] eller [Lydkanal] og velg deretter et alternativ.

Beslektet emne

- [Bruke Ekstern skjerm-appen](#)
- [Ekstern skjerm Strømmemodus](#)
- [Spille inn en video som du overvåker på enheten](#)
- [Utholdenhetsmodus for skjerm](#)

TP1000724439

Smarttelefon

Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72

Spille inn en video som du overvåker på enheten

Du kan spille inn en video som du overvåker på Xperia-enheten din, og bruke den som en sikkerhetskopi om nødvendig. Innspilte videoer lagres automatisk i enhetens interne minne.

1 Start den eksterne skjermappen, og koble til en videoenhet.

2 Trykk på [Modus], og velg deretter [Skjermmodus].

Hvis ingen menyer eller ikoner vises, trykker du hvor som helst på skjermen.

3 Trykk på  (Start opptak-knapp) for å starte opptaket.

Trykk på  (Stopp opptak-knapp) for å avslutte opptaket.

Trykk på miniatyrbildet for å vise, dele eller redigere videoen.

Oversikt over skjermmodusen i appen for ekstern skjerm under opptak



1. Opptaksindikator/opptakstid/filformat (vises kun under opptak)

2. Trykk for å starte eller stoppe innspillingen.


3. Trykk på miniatyrbildet som vises etter at du har stoppet innspillingen for å vise, dele eller redigere videoen.

4. Gjenværende opptakstid

Merknad

- Maksimal opptakstid er 6 timer.
- Innspilte videoer lagres på enhetens interne minne. Du kan ikke lagre videoer på et SD-kort.
- Videoer med en bildefrekvens som er lavere enn 24 fps eller en oppløsning som er lavere enn 1080p, kan ikke tas opp.

Hint

- Du kan justere innstillingene for video og lyd under opptak. Trykk på  (Innstillinger-ikon) > [Innstillinger for opptak].

Beslektet emne

- [Bruke Ekstern skjerm-appen](#)

- Ekstern skjerm Lydinnstillinger
- Utholdenhetsmodus for skjerm

TP1001272823

H-341-100-43 Copyright 2023 Sony Corporation

Smarttelefon

Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72



Utholdenhetsmodus for skjerm

Enheden kan begrense visse funksjoner som en forholdsregel når du bruker enheten intensivt. Hvis du slår på Utholdenhetsmodus for skjerm, kan du opprettholde høy ytelse over en lengre tidsperiode.

- 1 Trykk på  (Innstillinger-ikon) > [Utholdenhetsmodus for skjerm], og trykk deretter på bryteren for å aktivere funksjonen.

Når overflatetemperaturen i enheten øker, vises  (Ikon for Utholdenhet) på skjermen.

Hint

- Du kan flytte  (Ikon for Utholdenhet) til ønsket posisjon. Berør og hold nede ikonet til enheten vibrerer, og dra i det.
- Når du trykker på  (Ikon for Utholdenhet), vises popup-vinduet med en advarsel.

Beslektet emne

- [Bruke Ekstern skjerm-appen](#)
- [Ekstern skjerm Lydinnstillinger](#)
- [Ekstern skjerm Strømmemodus](#)
- [Spille inn en video som du overvåker på enheten](#)

TP1000724440


Smarttelefon

Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72


Music Pro

Music Pro tilbyr en tjeneste som heter "Studiotuning". Med Studiotuning-funksjonene kan du konvertere spor som du har spilt inn på en Xperia-enhet til Sony Music-profesjonell studiokvalitet, ved bruk av skybasert behandling med kunstig intelligens. Du kan simulere lyden av Sony-vakuumrørmikrofoner og Sony Music-studioet i tillegg til å redusere støy ved bruk av teknologi utviklet spesielt med tanke på lydskilling.

Du kan importere lydfiler og lytte med hodetelefoner mens du tar opp. Du kan også overvåke stemmen mens du tar opp hvis du bruker hodetelefoner som er koblet til 3,5 mm-lydkontakten på enheten. På redigerings skjermen kan du legge flere opptak og sammenlikne dem og deretter velge de beste delene av hvert bilde for å lage ditt ideelle spor.

Du kan bruke Studiotuning-funksjonene på følgende måter. Hvis du vil ha mer informasjon om bruk av Music Pro, kan du se  (Meny-ikon) > [Brukstips].

Merknad

- Kostnader påløper ved bruk av Studiotuning-funksjonene. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se  (Meny-ikon) > [Brukstips].
- Music Pro er kanskje ikke tilgjengelig i alle land eller regioner.
- Lydskilling
Med Sonys KI-teknologi kan du skille lydkilder i et opptak fra hverandre. For eksempel kan gitar/piano og vokal som er spilt inn samtidig med én mikrofon (Xperia) deles i to enkeltspor. Når de er blitt skilt, kan du lytte til spor hver for seg og justere volumbalansen og romklangen etter eget ønske.
- Fjern støy
Ved bruk av lydskillingsteknologi kan du fjerne utilsiktede lyder (støy) fra innspilt vokal/tale, gitar eller piano.
- Fjern romklang
Reduser eller fjern romklang når du er innendørs med Sonys AI-teknologi for å gjenskape lyd kvaliteten til et studio.
- Mikrofonsimulering
Gjenskap den unike frekvensen til Sonys rørmikrofoner.
- Studiosimulering
Gjenskap lyden av et profesjonelt studio ved å legge til den typiske resonansen i slike rom (legger ikke til romklang).

TP1000724436


Smarttelefon

Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72

Overføre musikk fra en datamaskin til enheten

Du kan overføre musikk fra en datamaskin til enheten på to måter:

- Koble enheten til en datamaskin ved hjelp av en USB-kabel. Dra statuslinjen nedover, trykk på varselet for USB-tilkoblingsinnstillingene, og trykk deretter på [Trykk for å få flere alternativ.] > [Filoverføring]. På datamaskinen drar og slipper du musikkdataene til en mappe på enheten, for eksempel mappen Music.

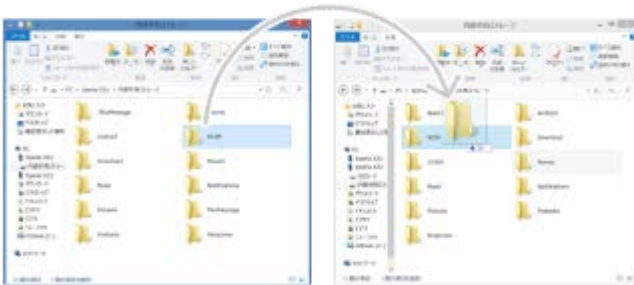

- På datamaskinen lagrer du mediefiler med Google Disk. Deretter synkroniserer du dataene på enheten ved å logge deg på Google-kontoen.

Merknad

- Det er ikke sikkert at Musikk-appen støtter alle musikkfilformater.

Beslektet emne

- [Koble enheten til USB-enheter](#)
- [Slik konfigurerer du en Google-konto på enheten](#)
- [Synkronisere data med en Google-konto](#)
- [Lytte til musikk](#)
- [Funksjoner for Musikk-appen](#)

TP0001881424


Smarttelefon

Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72

Lytte til musikk


Bruk Musikk-appen til å lytte til favorittmusikken din.

Oversikt over musikkspilleren

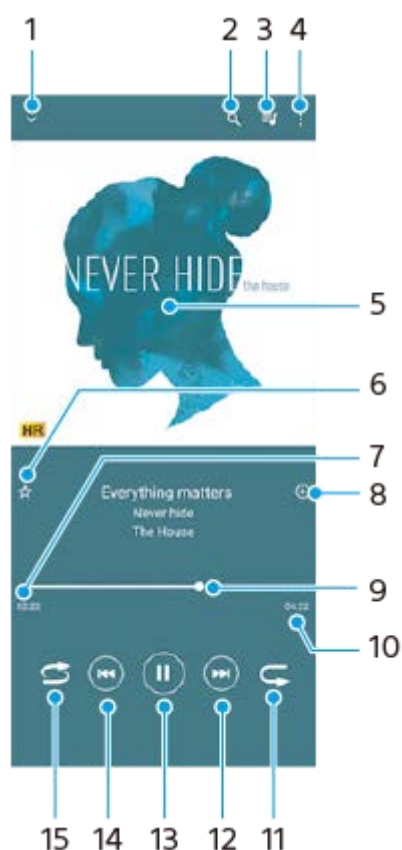

1. Minimer fullskjermavspilleren
2. Søk i alle sangene som er lagret på enheten
3. Vis avspillingskøen
4. Vis flere valg
5. Albumbilde (hvis tilgjengelig)
6. Legg til eller fjern en sang som en favoritt
7. Forløpt tid for gjeldende sang
8. Legg til sang i en spilleliste
9. Framdriftsindikator – dra eller trykk langs linjen for å spole framover eller bakover
10. Lengde for gjeldende sang
11. Gjenta gjeldende sang eller alle sangene i avspillingskøen
12. Trykk for å gå til neste sang, berør og hold nede for å spole framover i gjeldende sang
13. Spill av eller stans en sang midlertidig
14. Trykk for å gå til begynnelsen av gjeldende sang, berør og hold nede for å spole bakover i gjeldende sang
15. Spill av sanger i avspillingskøen i tilfeldig rekkefølge

Musikk-startskjerm

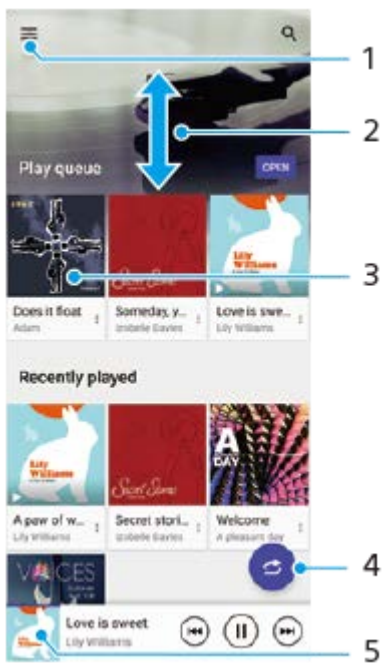

1. Åpne Musikk-menyen
2. Rull opp eller ned for å vise innhold
3. Trykk for å spille av en sang i avspillingskøen
4. Spill av alle sangene i modus med tilfeldig rekkefølge
5. Gå til musikkspillingskjermen

Merknad

- Du kan kanskje ikke spille av opphavsrettsbeskyttede elementer.

Beslektet emne

- [Overføre musikk fra en datamaskin til enheten](#)
- [Funksjoner for Musikk-appen](#)
- [Forbedre lyden ut med Dolby Sound](#)
- [Tilpasse lyd kvaliteten med 360 Reality Audio](#)
- [Forbedre lyden ut med 360 Upmix](#)
- [Slik oppgraderer du kvaliteten for komprimerte musikkfiler \(DSEE Ultimate\)](#)

TP0001881474


Smarttelefon

Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72



Funksjoner for Musikk-appen

Dette avsnittet forklarer funksjoner som er nyttige når du bruker Musikk-appen.

Redigere musikkinformasjon

1. Trykk på albumbildet på musikkspillerskjermen og deretter på [Rediger musikkinformasjon] mens en sang spilles av i Musikk-appen.
2. Rediger informasjonen etter ønske.
3. Trykk på  (Rediger-ikon) > [Angi bilde] for å angi albumbilder.
4. Når du er ferdig, trykker du på [LAGRE].

Spille av musikk i bakgrunnen

1. Når en sang spilles av, trykker du på  (Hjem-knapp) for å gå til startskjermen. Musikk-appen fortsetter å kjøre i bakgrunnen. Dra statuslinjen nedover, og trykk på Musikk-varselet for å åpne Musikk-appen igjen. Du kan eventuelt finne og trykke på  (Musikk-ikon).

Beslektet emne

- [Overføre musikk fra en datamaskin til enheten](#)
- [Lytte til musikk](#)


TP0002935469

Smarttelefon

Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72

Starte Spillforbedring-appen

Spillforbedring-appen tilføyer ulike funksjoner som er praktiske for spillmekanikken.


Trykk på  (Flytende ikon) mens du spiller et spill. Du kan deretter forbedre mikrofonens lyd kvalitet når du snakker i med hodetelefoner i henhold til mikrofontypen. Du kan også justere farger, visningseffekter for vist innhold og lyder med mer.

Nedlastede spill lagres automatisk i **Spillforbedring**-appen, og du kan raskt finne og starte spillene fra Mine spill.

Hvis Start-appen er stilt inn på [Xperia-startskjerm], kan alle spillapper lagres automatisk i **Spillforbedring**-appen. Trykk på [Spillikoner i butikk]-bryteren i Spillforbedring-innstillingene for å aktivere funksjonen. Spillikoner som er lagret i **Spillforbedring**-appen, skjules fra startskjermen og appskuffen.

- 1 Finn og trykk på  (Spillforbedring-ikon).

Oversikt over skjermen

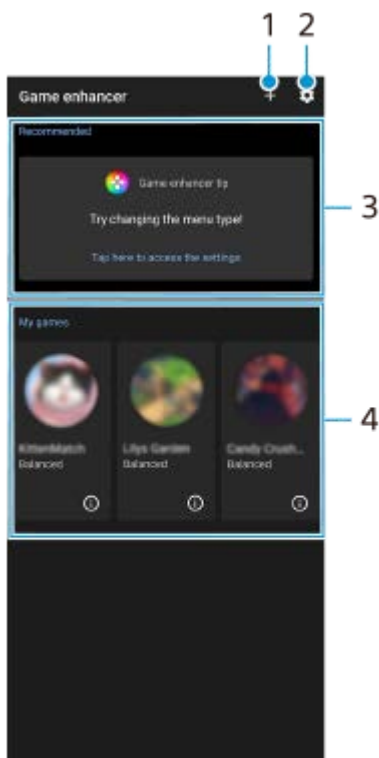


1. Legg til nye spill manuelt.
2. Spillforbedring-innstillinger
3. Anbefalt

Det vises en innføring i funksjonene til Spillforbedring samt anbefalte spill.

4. Mine spill

Nedlastede spill føres opp automatisk. Trykk på et spillikon for å starte spillet.

Hvis du vil vise et skjermbilde eller en video tatt av Spillforbedring-appen, trykker du på  (Spillprofil-ikon).

Beslektet emne

- [Bruke Spillforbedring-menyen](#)

Smarttelefon

Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72


Bruke Spillforbedring-menyen

Ved å åpne Spillforbedring-menyen mens du spiller et spill, kan du kontrollere forholdene på enheten, justere lysstyrkenivået ved å dra i glidebryteren og endre innstillingene.

- 1 Trykk på  (Flytende ikon) mens du spiller et spill.



- 2 Trykk på og konfigurér de ønskede innstillingene i menyen som åpnes.

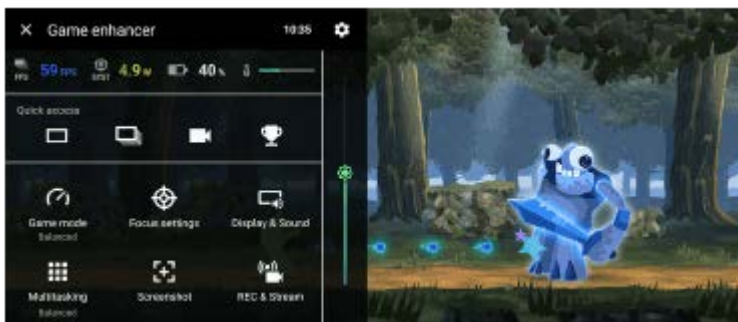

Spillforbedring-innstillinger

-  (Ikon for Spillforbedring-innstillinger)

Du kan bytte type Spillforbedring-meny, tilordne en Spillforbedring-handling som brukes i spill til lukkerknappen, og velge spillmodusstilen.

- [Spillmodus]

Du kan kontrollere forholdene på enheten eller velge en modus ved å sveipe til venstre eller høyre øverst på [Spillmodus]-skjermen.

I modusene [Ytelse foretrukket], [Balansert] eller [Batteritid foretrukket] brukes de grå innstillingene automatisk som justerte verdier. Hvis du vil finjustere alle innstillingene for å opprette ideelle spillforhold, velger du [Egendefinert]. Innstillingene for [H.S.-strømkontroll], [Frigjør RAM] og [Optimaliser berøringsområde] er delt mellom modusene. Du kan endre innstillingene for hvert spill.



Endringer i Xperia Stream-innstillinger trer i kraft når Xperia Stream er koblet til enheten din. Det er ikke sikkert at Xperia Stream er tilgjengelig for kjøp i alle land eller regioner.

- [Fokusinnstillinger]

Fokuser på spillet ved å blokkere varsler og innkommende anrop og deaktivere utløserknappen, Sidesans og andre innstillinger som kan kompromittere gameplay.

- [Skjerm og lyd]

Du kan forhåndsinnstille opptil 4 innstillinger for bildekvalitet og lydinnstillinger. Du kan ta i bruk de aktuelle innstillingene ved å velge en forhåndsinnstilling som er egnet for spillsituasjonen din.


Trykk på  (Tilbake-ikon) eller  (Fremover-ikon) øverst i skjermbildet for å velge forhåndsinnstillingen du vil konfigurere.

- **[Multitasking]**




Du kan søke etter spillinformasjon ved å vise [NETT]-fanen eller [YouTube]-fanen.

Du kan også åpne en app i popup-vinduet ved å velge en app på [APPER]-fanen. Trykk på popup-vinduet for å vise betjeningsikoner.


- **[Skjermdump]**

Du kan ta en skjermdump av skjermbildet som vises, og tilpasse skjermkopiinnstillingene. Du kan også stille inn om du vil ta et skjermbilde med utløserknappen ved å trykke på  (Ikon for Spillforbedring-innstillinger).







- **[TA OPP og strøm]**

-  (**Spill inn**): Spill inn en video av spillskjermen med spillyder, stemmer og spillernes ansikter på skjermen.
-  (**Livestrømming**): Du kan livestrømme spillet din. Du kan også endre innstillingene for livestrømming.
-  (**Opptakskort**): Du kan velge video- og lydinnstillinger som skal sendes til en ekstern enhet som er koblet til enheten med en USB-kabel.

Merknad

- Det kan hende at videosignalene ikke sendes ut i samsvar med innstillingen i  (Opptakskort) på enheten, avhengig av den viste appen eller spesifikasjonene for den tilkoblede eksterne enheten.

Hint

- Gå til Spillforbedring-menyen med  (Knapp Vis detaljer) øverst til høyre i skjermbildet, og trykk på  (Knapp Vis detaljer) for å vise beskrivelser av innstillingene.
- Du kan dra og flytte  (Flytende ikon) eller  (Nedtrekkslinje) som vises mens du spiller et spill, til ønsket posisjon.
- STAMINA-modus er slått av mens du bruker Spillforbedring-appen. Hvis du vil prioritere batterilevetiden, trykker du på  (Flytende ikon) mens du spiller et spill, og deretter trykker du på [Spillmodus] > [Batteritid foretrukket].
- Du kan justere video- og lydinnstillingene som sendes til en ekstern enhet som er koblet til enheten med en USB-kabel, i Innstillinger-menyen. Finn og trykk på [Innstillinger] > [Enhetstilkobling] > [Tilkoblingsvalg] > [Video] eller [Lyd] i [Ekstern USB-utdata]-kategorien.
- Hvis du vil endre innstillingene [Menytype], [Spillmodusstil] og [HWB-snarvei] for alle spill som er lagt til tidligere, går du til hovedskjermen etter at du har startet Spillforbedring-appen og trykker på  (Ikon for Spillforbedring-innstillinger) > [Standard menytype], [Standard spillmodusstil] eller [Standard HWB-snarvei] > [Trykk på utløserknappen], og deretter velger du et alternativ og trykker på [BRUK].

Beslektet emne

- [Starte Spillforbedring-appen](#)
- [STAMINA-modus](#)
- [Innstillinger-meny](#)

TP0002396344

Smarttelefon

Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72

Om brukerstøtteappen

Bruk brukerstøtte-appen for å finne informasjon om enheten og programvaren. Du kan lese brukerstøtteemner eller bruke nyttige apper som enhetstesten.

Merknad

- Kontaktinformasjon for brukerstøtte er tilgjengelig fra Kontakt oss-menyen selv om du ikke har en nettverkstilkobling.

1 Finn og trykk på (Kundestøtte-ikon).

Hint

- Koble til Internett når du bruker Brukerstøtte-appen for å få den beste tilgjengelige støtten.

TP0001881601


Smarttelefon

Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72

Innstillinger-meny


Vis og endre innstillinger for enheten din fra Innstillinger-menyen.

- 1 Sveip opp fra nederst på skjermen til øverst, og finn deretter [Innstillinger].

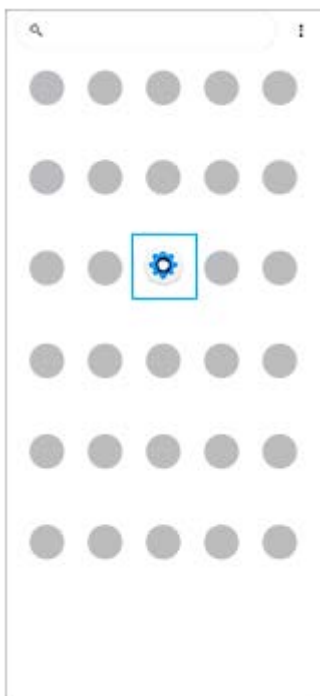


- 2 Trykk på [Innstillinger], og velg ønsket meny.


Hvis du ikke er sikker på hvilken meny du skal velge, kan du søke ved å skrive inn et søkeord i [Søk i innstillingene]-feltet.

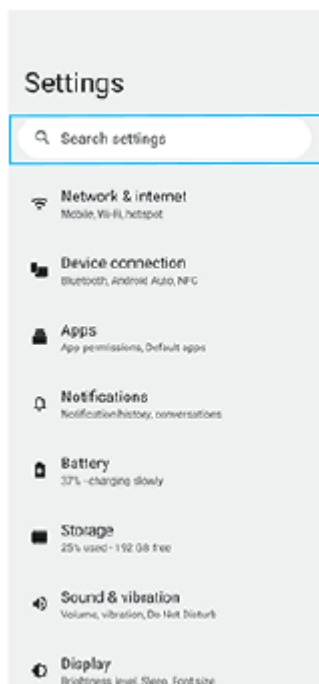


Åpne Innstillinger-menyen fra Hurtiginnstillinger-panelet

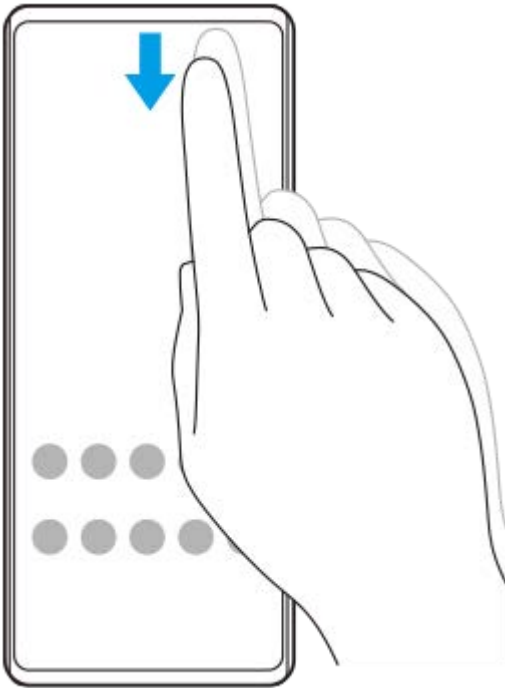


1. Sveip ned to ganger fra toppen av skjermen.

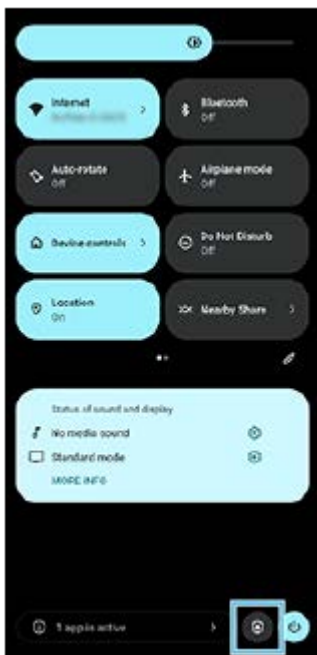

2. Trykk på  (Innstillinger-ikon).



Hint

- Hvis de 3 knappene for Hjem, Tilbake og Oversikt ikke vises nederst i skjermbildet, finner og trykker du på [Innstillinger] > [System] > [Bevegelser] > [Systemnavigasjon] > [Navigasjon med tre knapper].
- Hvis du vil vise informasjon om enheten din, finner og trykker du på [Innstillinger] > [Om telefonen].
- Hvis du velger feil språk og ikke kan lese menyteksten, finner og trykker du på  (Innstillinger-ikon) >  (Systemmeny-ikon). Velg deretter teksten ved siden av  (Tastatur-ikon), og velg den første oppføringen i menyen som åpnes. Velg språket du ønsker å bruke.

Beslektet emne

- [Volum og vibrering](#)
- [Lyder og lydsignaler](#)
- [Skjerminnstillinger](#)
- [Dato og klokkeslett](#)
- [Panel for hurtiginnstillinger](#)

TP0001881387

H-341-100-43 Copyright 2023 Sony Corporation

Smarttelefon

Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72

Volum og vibrering

Volum og vibrering kan endres enten ved hjelp av volumtastene eller ved å endre en innstilling. Du kan endre volum for ringing, medier, alarm og anrop. Du kan også angi at enheten skal vibrere.

Merknad

- Appinnstillinger kan overstyre de valgte innstillingene for volum og vibrering.


Hint

- Du kan gjøre enheten lydløs med [Ikke forstyrr]-modusen ved å dempe lyd og stoppe vibreringer.

Endre volumet

1. Trykk på volum opp eller ned for å endre medievolumet. Glidebryteren for medievolumet vises, og medievolumet endres. Du kan også endre medievolumet ved å dra i glidebryteren.
2. Hvis du vil endre volum for anrop, oppringing, varsler eller alarmer, trykker du på **•••** (Flere-ikon). Bruk hver glidebryter til å justere volumet. Trykk på [INNSTILLINGER]-knappen for å justere andre lyd- og vibreringsinnstillinger, inkludert [Ikke forstyrr]-modusen.

Aktivere vibreringsmodus

1. Trykk på knappen for volum opp eller ned.
2. Trykk på ikonets som vises over glidebryteren, og velg deretter  (Ikon for vibrasjonsmodus).

Slik aktiverer du lyd med vibrering

1. Finn og trykk på [Innstillinger] > [Lyd og vibrering] > [Vibrering og fysisk tilbakemelding], og trykk deretter på bryteren [Bruk vibrering og fysisk tilbakemelding] for å aktivere funksjonen.
2. Trykk på hver bryter for å aktivere eller deaktivere vibrering for ringelyd, varsler og alarmer. Du kan også aktivere eller deaktivere den interaktive haptiske funksjonen.

Beslektet emne

- [Innstillinger-meny](#)
- [Begrense avbrudd med \[Ikke forstyrr\]-modus](#)

TP0002935477

Smarttelefon

Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72

Lyder og lydsignaler

Stille inn ringetonen


Du kan angi forskjellige ringetoner for hvert SIM-kort. Du kan også velge en ønsket musikkfil som ringetone.

1. Finn og trykk på [Innstillinger] > [Lyd og vibrering].
2. Velg [Telefonringetone - SIM 1] eller [Telefonringetone - SIM 2].



3. Velg en lyd fra listen.

Hvis du vil velge en musikkfil som ikke er i listen, trykker du på [Legg til ringelyd].

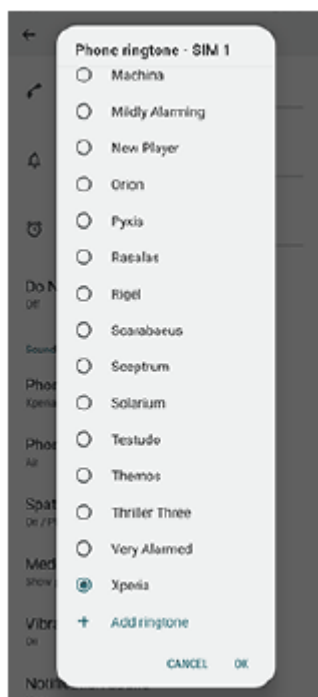

4. Trykk på [OK] for å bekrefte.

Slik stiller du inn varsellyden

1. Finn og trykk på [Innstillinger] > [Lyd og vibrering] > [Varsellyd].

2. Velg en lyd fra listen.

Hvis du vil velge en musikkfil som ikke er i listen, trykker du på [Legg til et varsel].

3. Trykk på [OK] for å bekrefte.

Hint

- Hvis du vil slå av alle ringetoner og/eller varsellyder og angi at enheten bare skal vibrere, velger du [Ingen] fra listen.
- Hvis du vil aktivere eller deaktivere andre lyder og lydsignaler, finner og trykker du på [Innstillinger] > [Lyd og vibrering] og deretter trykker du på bryterne for å aktivere eller deaktivere de ulike lydene og tonene.

Beslektet emne

- [Innstillinger-meny](#)





TP0002935478

Smarttelefon

Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72

Begrense avbrudd med [Ikke forstyrr]-modus

Du kan gjøre enheten stille med [Ikke forstyrr]-modus ved å dempe lyd, stoppe vibreringer og blokkere visuelle forstyrrelser. Du kan stille inn det du blokkerer og hva du tillater.

- 1 Sveip ned to ganger fra toppen av skjermen for å åpne Hurtiginnstillinger-panelet.
- 2 Sveip til venstre eller høyre for å finne , og trykk deretter på den for å aktivere eller deaktivere funksjonen.
 - Hvis du ikke finner ikonet på panelet for Hurtiginnstillinger, trykker du på  (Rediger-ikon) og deretter drar og slipper du  inn i den øvre delen av skjermen.
 - Hvis du vil justere mer detaljerte innstillinger, berører du og holder nede  (Ikke forstyrr-ikon).

Hint

- Du kan også slå på eller av [Ikke forstyrr]-modus og justere detaljerte innstillinger i Innstillinger-menyen. Finn og trykk på [Innstillinger] > [Lyd og vibrering] > [Ikke forstyrr].

Beslektet emne

- [Panel for hurtiginnstillinger](#)
- [Innstillinger-meny](#)

TP1001272824

Smarttelefon

Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72

Skjerminnstillinger

Du kan endre skjermens atferd, lysstyrke, visningsstørrelse og kvalitet. Du kan også justere bildekvaliteten for bilder og videoer.

1 Finn og trykk på [Innstillinger] > [Skjerm].

2 Trykk på innstillingen du vil endre.

Bruk glidebryterne, trykk på bryterne, eller velg alternativer for å justere.

Bildekvalitetsinnstillinger

- **Skapermodus**

[Skapermodus] brukes til å se på innhold og opprette videoer. Innhold fra videostrømmetjenester osv. kan gjengis på troverdig måte med skaperens tiltenkte farger. [Skapermodus] egner seg også til ta bilder eller redigere videoer.

- **Standardmodus**

Oppnår fargesterke farger ved å utvide den opprinnelige fargeskalaen. Når [Standardmodus] er slått på, kan du bruke [Auto-skapermodus], som automatisk bruker skapermodus kun for registrerte apper. Det anbefales at du registrerer apper for å se på innhold som for eksempel filmer. Hvis du vil registrere eller fjerne apper som skapermodus brukes for, trykker du på [Auto-skapermodus].

- **Funksjon for HDR i sanntid**

Forbedrer synligheten av HDR-innhold ved høy lysstyrke. HDR-innhold kan vises med optimalisert reproduserbarhet for farger, uten at det opprinnelige videosignalet eller den opprinnelige kvaliteten forringes.

Hint

- [Hvitbalanse] er stilt inn på [Middels] for [Skapermodus] og [Kjølig] for [Standardmodus] som standard. Hvis du vil endre innstillingene for hvitbalanse, trykker du på [Angi manuelt]-bryteren under [Hvitbalanse] for å aktivere endringer.

Andre skjerminnstillinger

- **Hvitbalanse:** Trykk på [Angi manuelt]-bryteren for å aktivere endringer for innstillingen, og velg deretter en av de forhåndsinnstilte innstillingene. Du kan også bruke glidebryterne til å justere hvitbalansen.
- **Høy oppdateringsfrekvens:** Still inn oppdateringsfrekvensen på maks. 120 Hz for å få en jevnere visning.
- **Lysstyrkenivå:** Juster lysstyrkenivået med glidebryteren. Du kan også aktivere [Lysstyrken tilpasser seg] for automatisk å optimere lysstyrken basert på omgivelseslyset.
- **Mørkt tema:** Du kan vise skjermen med en mørk bakgrunn.
- **Hvilemodus:** Du kan endre hvor lenge skjermen forblir aktiv før den slås av.
- **Rotér skjermen automatisk:** Angi skjermen til å rotere automatisk når enheten vrir, eller angi at den skal holde seg i stående modus.
- **Enhandsmodus:** Still inn for å bruke énhandsmodus.
- **Smart bakgrunnsbelysning:** Still inn slik at skjermen er påslått så lenge du holder enheten i hånden.

- **Nattlys:** [Nattlys] endrer fargen på skjermen til ravfarget. Dette gjør det enklere å se på skjermen i mørke omgivelser, og det gjør det også enklere å sovne.
- **Hindre utilsiktet bruk når skjerm av:** Du kan forhindre at enheten aktiveres ved et uhell mens den ligger i en lomme eller veske.

Merknad

- Når STAMINA-modus er slått på, kan ikke [Høy oppdateringsfrekvens] brukes.
- Unngå å vise veldig lyse eller statiske bilder over et lengre tidsrom. Det kan føre til at et etterbilde eller farging forblir på skjermen.

Beslektet emne

- [Startskjerm](#)
- [Innstillinger-meny](#)

TP0001881269

Smarttelefon

Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72

Konfigurere Sidesans-alternativer


Du kan konfigurere hvordan Sidesans skal oppføre seg, eller tilpasse menyen osv.

Følgende alternativer er for eksempel tilgjengelige for Sidesans.

- Vise Sidesans-linjen på én eller begge sider av skjermen
- Skjermhandlinger for bevegelse

- 1 Finn og trykk på [Innstillinger] > [Drift og visning] > [Sidesans].**
- 2 Følg instruksjonene på skjermen nederst i skjermbildet for å redigere andre Sidesans-alternativer.**

Hint

- Hvis du vil tilordne en skjermhandling, for eksempel å ta en skjermdump, til en bevegelse, finner og trykker du på [Innstillinger] > [Drift og visning] > [Sidesans] > [Tilordning av bevegelsesfunksjoner], velger en bevegelse blant [Ta to ganger på], [Skyv opp] og [Skyv ned] og velger deretter et alternativ.
- Du kan skjule Sidesans-linjen ved å trykke på [Bruk Sidesans-linjen]-bryteren. Selv om Sidesans-linjen er skjult, kan du vise Sidesans-menyen ved å trykke på  (Ikone for Vindusbehandling) startskjermen.

Beslektet emne

- [Bruke Sidesans](#)
- [Bruke Sidesans-menyen og flervindusmenyen](#)
- [Innstillinger-meny](#)

TP0001927639

Smarttelefon

Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72

Bruk av stedstjenester

Stedstjenester lar apper som Kart og kameraet bruke informasjon fra mobilnett eller Wi-Fi-nettverk samt GPS (Global Positioning System) for å finne ut omtrent hvor du befinner deg.

Stedstjenestene må aktiveres for at du skal kunne bruke enheten til å finne ut hvor du befinner deg.

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du gå til support.google.com/.

- 1 Finn og trykk på [Innstillinger] > [Posisjon].
- 2 Trykk på bryteren for å aktivere eller deaktivere stedstjenester.

Slik forbedrer du GPS-nøyaktigheten

Første gang du bruker enhetens GPS-funksjon, kan det ta noen minutter før posisjonen blir registrert. For at søkeprosessen skal gå raskest mulig er det viktig at du har fri sikt mot himmelen. Stå stille, og sørg for at du ikke dekker til GPS-antennen. GPS-signalene kan trenge gjennom skyer og plast, men ikke de fleste solide objekter som for eksempel bygninger og fjell. Gå til et annet sted hvis posisjonen ikke blir registrert i løpet av noen få minutter.

Beslektet emne

- [Navn på del](#)
- [Innstillinger-meny](#)

TP0001881571

Smarttelefon

Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72

Dato og klokkeslett

Du kan endre dato og klokkeslett på enheten.

- 1 Finn og trykk på [Innstillinger] > [System] > [Dato og klokkeslett].**
- 2 Trykk på det ønskede elementet for å redigere og endre verdiene.**
 - Hvis du vil stille inn dato og klokkeslett manuelt, trykker du på [Automatisk dato og klokkeslett]-bryteren for å deaktivere funksjonen.
 - Hvis du vil stille inn tidssonen manuelt, trykker du på [Angi tidssonen automatisk]-bryteren for å deaktivere funksjonen.
 - Hvis du vil stille inn tidssonen ved hjelp av posisjonen din, trykker du på [Bruk posisjonen til å angi tidssonen]-bryteren for å aktivere funksjonen.

Beslektet emne

- [Innstillinger-meny](#)
- [Alarm](#)
- [Bruk av stedstjenester](#)

TP0002396362

Smarttelefon

Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72

Batteripleie

Batteripleie øker batteriets levetid. Denne funksjonen registrerer lademønstrene dine og beregner start- og sluttid for den vanlige ladeperioden din. Enheten lades med jevn hastighet inntil den er 90 % ladet, og deretter kontrolleres ladehastigheten slik at batteriet når 100 % rett før du kobler fra laderen. Du kan tilpasse start-og sluttid for ladeperioden manuelt. For å få bedre batterilevetid kan du også stille inn en ladegrense, slik at batteriet alltid bare lades opp til 80 % eller 90 %.

Merknad

- Batteripleie kontrollerer ikke ladehastigheten før den gjenkjenner en jevnlig ladefrekvens på minst fire timer over en periode på flere dager.

- 1 Finn og trykk på [Innstillinger] > [Batteri] > [Batteripleie].
- 2 Trykk på bryteren for å aktivere eller deaktivere Batteripleie.
- 3 Følg instruksjonene på skjermen, og velg deretter et alternativ.
[Auto] er valgt som standard.

Hint

- Tillærte mønstre for den vanlige ladesyklusen lagres av Batteripleie. Selv om funksjonen har vært deaktivert, tilpasser den seg til de tillærte mønstrene når funksjonen aktiveres igjen.

Beslektet emne

- [Innstillinger-meny](#)

TP0001881290

Smarttelefon

Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72

STAMINA-modus

STAMINA-modus forlenger tiden til batteriet må lades ved å deaktivere enkelte funksjoner på enheten. Når du slår på STAMINA-modus, bytter skjermen til Mørkt tema-modus.

Avhengig av STAMINA-nivået blir ulike funksjoner begrenset eller deaktivert for å redusere batteribruken.

Du kan konfigurere at STAMINA-modus skal slås av eller på automatisk i henhold til batterinivået. Følg instruksjonene på skjermen for detaljerte innstillinger.

- 1 Finn og trykk på [Innstillinger] > [Batteri] > [STAMINA-modus].
- 2 Trykk på [Bruk STAMINA-modus]-bryteren for å aktivere funksjonen.

Hint

- For å frita bestemte apper fra STAMINA-modus, bytter du [Batteribruk]-innstillingen for hver app til [Ubegrenset]. Finn og trykk på [Innstillinger] > [Apper], velg appen du vil frita, og trykk deretter på [Batteri] > [Ubegrenset].

Beslektet emne

- [Innstillinger-meny](#)

TP0002396336

Smarttelefon

Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72

Batteri- og strømstyring

Enheten har et innebygd batteri. Hold følge med batteribruken til ulike apper og funksjoner for å utnytte det best mulig. Du kan også bruke Batteripleie til å øke batteritiden.

Enheten begrenser apper fra å bruke batteristrøm i bakgrunnen. Innstillingen er individuelt spesifisert for hver app. Finn og trykk på [Innstillinger] > [Apper], velg appen du vil begrense bruk av batteri i bakgrunnen for, og trykk deretter på [Batteri] > [Begrenset].

Generelle brukstips for bedre batteriytelse

Følgende tips kan gi bedre batteriytelse:

- Reduser skjermens lysstyrkenivå.
- Slå av Bluetooth-funksjonen, Wi-Fi, - og stedstjenestene når du ikke trenger disse funksjonene.
- Slå av enheten eller aktiver flymodus hvis du befinner deg i et område uten nettdekning. Ellers søker enheten hele tiden etter tilgjengelige nett, noe som tapper batteriet for strøm.
- Bruk Wi-Fi-nettverk i stedet for roaming når du er utenlands. Roaming søker etter hjemmenettet ditt, noe som er krevende for batteriet ettersom enheten må sende med høyere utgangseffekt.
- Endre synkroniseringsinnstillingene for e-post, kalender og kontakter.
- Sjekk appene som bruker mye batteri, og vurder å følge batterisparingstipsene på enheten for disse appene.
- Endre varselnivået for en app.
- Slå av tillatelse for stedsdeling for en app.
- Avinstaller apper som du ikke bruker.
- Bruk en original Sony håndfrihet til å lytte til musikk. Håndfriheter bruker mindre batteri enn høyttalerne i enheten.
- Start enheten på nytt med jevne mellomrom.

Slik sjekker du batteriforbruket

1. Finn og trykk på [Innstillinger] > [Batteri] for å vise beregnet gjenværende batteriprosent og batteritid.
2. Trykk på [Batteribruk] for å vise en liste over apper og funksjoner som har brukt batteristrøm.

Beslektet emne

- [Lading av enheten](#)
- [Slik kontrollerer du batteriforbruket for apper](#)
- [Batteripleie](#)
- [Skjerminnstillinger](#)
- [Slik slår du Bluetooth-funksjonen på eller av](#)
- [Bruk av stedstjenester](#)
- [Tilbakestille og starte enheten på nytt](#)
- [Innstillinger-meny](#)

TP0001881198

Smarttelefon

Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72

Slik kontrollerer du batteriforbruket for apper

Du kan kontrollere batteriforbruket for apper og endre innstillingene ved behov.

- 1 Finn og trykk på [Innstillinger] > [Apper].
 - 2 Velg en app, og kontroller batteriforbruket under [Batteri].
-

Beslektet emne

- [Innstillinger-meny](#)

TP0001881421

Smarttelefon

Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72

Forbedre lyden ut med Dolby Sound


Når du bruker Dolby Sound blir lyden som spilles av, mer realistisk og tredimensjonell.

- 1 Finn og trykk på [Innstillinger] > [Lyd og vibrering] > [Lydinnstillinger].
- 2 Trykk på [Dolby Sound]-bryteren for å aktivere funksjonen.
- 3 Trykk på [Dolby Sound] for å vise flere valg.

Merknad

- For å få glede av den høyoppløselige lyden med den opprinnelige kvaliteten, må du slå av Dolby Sound-funksjonen.
- Hvis DSEE Ultimate eller 360 Upmix er slått på mens Dolby Sound også er slått på, kan det hende at bare én av funksjonene er effektiv, avhengig av appen du bruker.

Hint

- Hvis du registrerer en app i [Autoeffekter], prioriteres DSEE Ultimate eller 360 Upmix automatisk høyere enn Dolby Sound når du spiller av lyd med den appen. Hvis du vil registrere apper, finner og trykker du på [Innstillinger] > [Lyd og vibrering] > [Lydinnstillinger] > [Autoeffekter] >  (Legg til-ikon), velger appene du vil registrere, og trykker deretter på [LEGG TIL].

Beslektet emne

- [Innstillinger-meny](#)
- [Tilpasse lyd kvaliteten med 360 Reality Audio](#)
- [Forbedre lyden ut med 360 Upmix](#)
- [Slik oppgraderer du kvaliteten for komprimerte musikkfiler \(DSEE Ultimate\)](#)

TP0002396350

Smarttelefon

Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72

Tilpasse lydkvaliteten med 360 Reality Audio

Med 360 Reality Audio blir du omgitt av engasjerende lyd etter hvert som ulike lyder avgis fra punkter rundt hodet ditt. Med hodetelefoner sertifisert for 360 Reality Audio kan du optimalisere opplevelsen ved å analysere fasongen på ørene dine og få en alltopplukende musikkopplevelse.

- 1 Finn og trykk på [Innstillinger] > [Lyd og vibrering] > [Lydinstillinger].
- 2 Trykk på [360 Reality Audio], og følg deretter instruksjonene på skjermen.

Beslektet emne

- [Innstillinger-meny](#)
- [Forbedre lyden ut med Dolby Sound](#)
- [Forbedre lyden ut med 360 Upmix](#)
- [Slik oppgraderer du kvaliteten for komprimerte musikkfiler \(DSEE Ultimate\)](#)

TP1000724441

Smarttelefon

Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72

Forbedre lyden ut med 360 Upmix

Med 360 Upmix høres lyden fra alle stereolydkilder, inkludert strømmetjenester, ut som romlig lyd. Det anbefales at du bruker hodetelefoner for å få glede av effektene du får av funksjonen.

- 1 Finn og trykk på [Innstillinger] > [Lyd og vibrering] > [Lydinnstillinger].
- 2 Trykk på [360 Upmix]-bryteren for å aktivere funksjonen.
- 3 Trykk på [360 Upmix] for å velge en modus.

Merknad

- Funksjonen fungerer bare når du bruker en app som er kompatibel med 360 Upmix.
- Hvis både 360 Upmix og Dolby Sound er aktivert, kan det hende at bare én av funksjonene er effektive, avhengig av appen du bruker.
- Lydkvaliteten til den opprinnelige lydkilden kan prioriteres høyere enn effektene som produseres i 360 Upmix, avhengig av innholdet.

Hint

- Hvis du registrerer en app i [Autoeffekter], prioriteres DSEE Ultimate eller 360 Upmix automatisk høyere enn Dolby Sound når du spiller av lyd med den appen. Hvis du vil registrere apper, finner og trykker du på [Innstillinger] > [Lyd og vibrering] > [Lydinnstillinger] > [Autoeffekter] > + (Legg til-ikon), velger appene du vil registrere, og trykker deretter på [LEGG TIL].

Beslektet emne

- [Innstillinger-meny](#)
- [Forbedre lyden ut med Dolby Sound](#)
- [Tilpasse lydkvaliteten med 360 Reality Audio](#)
- [Slik oppgraderer du kvaliteten for komprimerte musikkfiler \(DSEE Ultimate\)](#)

TP1000430468

Smarttelefon

Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72

Slik oppgraderer du kvaliteten for komprimerte musikkfiler (DSEE Ultimate)

DSEE Ultimate-funksjonen oppgraderer den komprimerte musikken nøyaktig ved hjelp av AI-teknologi.

- 1 Finn og trykk på [Innstillinger] > [Lyd og vibrering] > [Lydinnstillinger].
- 2 Trykk på [DSEE Ultimate]-bryteren for å aktivere funksjonen.

Merknad

- Hvis både DSEE Ultimate og Dolby Sound er slått på, kan det hende at bare én av funksjonene er effektive, avhengig av appen du bruker.

Hint

- Hvis du registrerer en app i [Autoeffekter], prioriteres DSEE Ultimate eller 360 Upmix automatisk høyere enn Dolby Sound når du spiller av lyd med den appen. Hvis du vil registrere apper, finner og trykker du på [Innstillinger] > [Lyd og vibrering] > [Lydinnstillinger] > [Autoeffekter] > + (Legg til-ikon), velger appene du vil registrere, og trykker deretter på [LEGG TIL].

Beslektet emne

- [Innstillinger-meny](#)
- [Forbedre lyden ut med Dolby Sound](#)
- [Tilpasse lyd kvaliteten med 360 Reality Audio](#)
- [Forbedre lyden ut med 360 Upmix](#)

TP0003028363

Smarttelefon

Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72

Redusere vindstøy ved opptak

Du kan fjerne vindstøyen som oppstår under opptak, uten å miste den opprinnelige lyd kvaliteten.

- 1 Finn og trykk på [Innstillinger] > [Lyd og vibrering] > [Lyddinnstillinger] > [Intelligent vindfilter].
 - 2 Trykk på bryteren for å aktivere funksjonen.
-

Beslektet emne

- [Innstillinger-meny](#)
- [Ta et bilde eller spille inn en video](#)

TP0003028364

Smarttelefon

Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72

Bruke dynamisk vibrering

Dynamisk vibrering-funksjonen forbedrer medieopplevelsen din ved å utføre synkronisert vibrering når du ser på videoer eller lytter til musikk på enheten din. Hvis du vil lære mer om denne funksjonen, kan du gå til [Innstillinger] > [Lyd og vibrering] > [Dynamisk vibrering].

Det er ingen vibrering i følgende tilfeller:

- Medievolumet er satt til stillemodus.
- Skjermen er av.
- Enheten lades trådløst.

Merknad

- Dynamisk vibrering fungerer ikke for alle medieapper.

- 1 Finn og trykk på [Innstillinger] > [Lyd og vibrering] > [Dynamisk vibrering].
- 2 Trykk på bryteren for å aktivere funksjonen.

Beslektet emne

- [Innstillinger-meny](#)
- [Justere innstillinger for dynamisk vibrering](#)

TP0001927617

Smarttelefon

Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72

Justere innstillinger for dynamisk vibrering

Justere vibreringsnivået mens du spiller av innhold ved hjelp av en medieapp

1. Åpne den ønskede medieappen, for eksempel Musikk-appen.
2. Start avspillingen av medieinnholdet.
3. Trykk på volumknappen for å åpne volumpanelet.
4. Dra glidebryteren for Dynamisk vibrering for å stille inn foretrukket nivå for denne appen. Innstillingen for Dynamisk vibrering lagres til neste gang du bruker denne appen.

Juster timingen av vibrering til lyden fra trådløse enheter

1. Finn og trykk på [Innstillinger] > [Lyd og vibrering] > [Dynamisk vibrering].
2. Juster [Synkronisering]-glidebryteren, og trykk deretter på [TEST] for å bekrefte den justerte timingen.

Beslektet emne

- [Innstillinger-meny](#)
- [Bruke dynamisk vibrering](#)

TP1000430471

Smarttelefon

Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72

Smart anropshåndtering

Du kan håndtere innkommende anrop uten å berøre skjermen ved å aktivere funksjonen Smart anropshåndtering. Når funksjonen er aktivert, kan du behandle anrop på følgende måter:

- Svar: Hold enheten opp mot øret.
- Avvis: Rist enheten.
- Slå av varsellyden: Legg enheten fra deg med skjermen vendt ned.

1 Finn og trykk på [Innstillinger] > [System] > [Bevegelser] > [Smart anropshåndtering].

2 Trykk på bryteren for å aktivere eller deaktivere funksjonen.

Beslektet emne


- [Innstillinger-meny](#)

TP0001927646

Smarttelefon

Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72

Før du oppdaterer enheten din

Du bør oppdatere programvaren på enheten for å få de nyeste funksjonene, forbedringene og feilopprettingene, slik at alt fungerer best mulig. Når en programvareoppdatering er tilgjengelig, vises  (Systemoppdatering-ikon) på statuslinjen.

Du kan også søke etter nye oppdateringer manuelt.

Den enkleste måten å installere en programvareoppdatering på, er å gjøre det trådløst direkte fra enheten.

Før du oppdaterer enheten, må du vurdere følgende:

- Påse at du har tilstrekkelig lagringskapasitet.
- System- og appoppdateringer kan føre til at funksjonene på enheten vises på en annen måte enn slik det er beskrevet i denne hjelpeveiledningen. Det kan hende at Android-versjonen ikke blir berørt av en oppdatering.

Slik ser du etter ny programvare

1. Finn og trykk på [Innstillinger] > [System] > [Programvareoppdatering].

Beslektet emne

- [Slik oppdaterer du enheten trådløst](#)
- [Innstillinger-meny](#)

TP0001881515

Smarttelefon

Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72


Slik oppdaterer du enheten trådløst

Bruk appen Programvareoppdatering for å oppdatere enhetens programvare trådløst. Tilgjengeligheten av oppdateringer via et mobilnett avhenger av operatøren. Vi anbefaler at du bruker et Wi-Fi-nettverk, ikke et mobilnett, når du laster ned ny programvare, slik at du slipper utgiftene til datatrafikk.


1 Finn og trykk på [Innstillinger] > [System] > [Programvareoppdatering].

2 Følg anvisningene på skjermen.

Slik konfigurerer du automatisk nedlasting av systemoppdateringer

1. Finn og trykk på [Innstillinger] > [System] > [Programvareoppdatering].
2. Trykk på  (Flere-ikon) > [Innstillinger] > [Oppdater systemet automatisk].
3. Velg ønsket alternativ.

Slik aktiverer eller deaktiverer du automatiske oppdateringer av apper

1. Finn og trykk på [Innstillinger] > [System] > [Programvareoppdatering].
2. Trykk på  (Flere-ikon) > [Innstillinger] > [Oppdater apper automatisk].
3. Velg ønsket alternativ.

Beslektet emne

- [Før du oppdaterer enheten din](#)
- [Innstillinger-meny](#)


TP0001881289

Smarttelefon

Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72

App-oppdateringer

Hvis automatisk oppdatering er aktivert, oppdateres appene dine automatisk uten at du blir spurt, så det kan hende at du ikke er klar over at store mengder data lastes ned. For å unngå mulige høye dataoverføringskostnader kan du deaktivere automatiske oppdateringer eller aktivere automatiske oppdateringer bare over Wi-Fi. Du må deaktivere automatisk oppdatering i Google Play for å unngå automatisk oppdatering av apper.

- 1 Finn og trykk på  (Google Play-ikon).
- 2 Trykk på kontoikonet, og finn deretter og trykk på menyen for automatisk oppdatering av apper i innstillingsmenyen.
- 3 Velg ønsket alternativ.

Beslektet emne

- [Slik konfigurerer du en Google-konto på enheten](#)

TP0001881390

Smarttelefon

Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72

Tilbakestille og starte enheten på nytt

Du kan tvinge enheten til å starte på nytt eller slå seg av hvis den slutter å reagere eller ikke starter på nytt som normalt. Ingen innstillinger eller personlige data blir slettet.

Du kan tilbakestille enheten til dens opprinnelige fabrikkinnstillinger. Denne prosedyren er noen ganger nødvendig hvis enheten slutter å fungere på riktig måte, men vær oppmerksom på at du først bør sikkerhetskopiere dataene dine ettersom tilbakestilling av enheten sletter alle dataene dine fra enheten.

Hvis enheten ikke slår seg på eller du vil tilbakestille programvaren på enheten, kan du bruke Xperia Companion for å reparere enheten. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du laster ned og bruker Xperia Companion, kan du søke etter Xperia Companion på brukerstøttenettstedet til Sony.

Starte enheten på nytt

Merknad

- Enheten klarer kanskje ikke å starte på nytt hvis batterinivået er lavt. Koble enheten til en lader, og prøv å starte på nytt.

1. Trykk på volum opp-knappen og strømknappen samtidig.
2. Trykk på [Start på nytt] i menyen som åpnes.
Enheten startes på nytt automatisk.

Slik tvinger du enheten til å starte på nytt eller slå seg av

1. Trykk lenge på strømknappen og volum opp-knappen samtidig til enheten vibrerer.
2. Avhengig av om du ønsker å tvinge enheten til å starte på nytt eller slå seg av, gjør som følger.
 - Hvis du vil tvinge enheten til å starte på nytt: Slipp knappene nå. Enheten startes på nytt.
 - Hvis du vil tvinge enheten til å slå seg av: Fortsett å holde knappene inne. Etter et par sekunder til, vibrerer enheten tre ganger og slår seg av.

Hint

- Hvis du ikke får slått på enheten din, kan det hende du kan løse problemet ved å starte enheten på nytt.

Utføre en tilbakestilling til fabrikkstandard

Merknad

- For å unngå permanent skade på enheten må du ikke avbryte en tilbakestilling til fabrikkinnstillinger.
- Sikkerhetskopier alle data som er lagret i internminnet på enheten. Tilbakestillingen sletter alle data fra enheten.

1. Finn og trykk på [Innstillinger] > [System] > [Alternativer for tilbakestilling].
2. Trykk på [Slett alle data (tilbakestill til fabrikkstandard)] > [Slett alle data].
3. Om nødvendig tegner du opplåsingsmønsteret for skjermen eller angir skjermens opplåsingspassord eller PIN-kode for å fortsette.
4. Trykk på [Slett alle data] for å bekrefte.

Hint

- Enheten går ikke tilbake til en tidligere programvareversjon av Android når du tilbakestiller til fabrikkinnstillingene.

Beslektet emne

- [Slik reparerer du enhetsprogramvaren med Xperia Companion](#)
- [Innstillinger-meny](#)

TP0002935484

H-341-100-43 Copyright 2023 Sony Corporation

Smarttelefon

Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72

Slik reparerer du enhetsprogramvaren med Xperia Companion

Du kan bruke Xperia Companion til å reparere enhetens programvare. Hvis du har glemt skjermens opplåsingspassord, -PIN-kode eller -mønster, kan du bruke enhetens reparasjonsfunksjon i Xperia Companion-programmet for å slette sikkerhetslaget. Du må oppgi dine påloggingsopplysninger for Google for å utføre denne handlingen. Når du kjører reparasjonsfunksjonen, installerer du programvare på enheten på nytt, og du kan komme til å miste personlige data i prosessen.

Hvis det virker som enheten har hengt seg opp, starter på nytt gjentatte ganger eller ikke starter i det hele tatt etter at du har oppdatert Xperia-programvaren, kan du utføre programvarereparasjon eller tilbakestilling til fabrikkinnstillingene og prøve en tvungen avslutning og omstart av enheten. Hvis problemet vedvarer, tvinger du enheten til å slå seg av, og utfører deretter en programvarereparasjon.

Merknad

- Før du utfører en programvarereparasjon er det viktig at du vet brukernavnet og passordet til Google-kontoen din. Avhengig av sikkerhetsinnstillingene dine kan du bli nødt til å skrive dem inn for å kunne starte enheten på nytt etter en programvarereparasjon.

- 1 Hvis Xperia Companion ikke er installert på datamaskinen din, besøker du [brukerstøttenettstedet til Sony](#) og søker etter Xperia Companion for å laste det ned.
- 2 Åpne Xperia Companion-programvaren på datamaskinen og klikk på [Reparasjon av programvare] på hovedskjermen.
- 3 Følg instruksjonene som vises på skjermen for å installere programvaren på nytt og for å fullføre reparasjonen.

Beslektet emne

- [Tilbakestille og starte enheten på nytt](#)


TP0001881334

Smarttelefon

Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72

Tilbakestill appene

Du kan tilbakestille en app eller slette appdata hvis ikke appen svarer eller den forårsaker problemer med enheten. Tilbakestilling av app-preferanser sletter ikke appdata fra enheten.

- 1 Finn og trykk på [Innstillinger] > [Apper].
- 2 Trykk på antallet apper for å vise alle appene.
- 3 Trykk på  (Flere-ikon) > [Tilbakestill app-innstillingene] > [Tilbakestill apper].

Slik fjerner du appdata

1. Finn og trykk på [Innstillinger] > [Apper].
2. Velg en app eller tjeneste, trykk deretter på [Lagring og buffer] > [Tøm lagring] > [Slett].

Slik sletter du hurtigbufferen til en app

1. Finn og trykk på [Innstillinger] > [Apper].
2. Velg en app eller tjeneste, trykk deretter på [Lagring og buffer] > [Tøm bufferen].

Slik fjerner du standardinnstillingen for apper

1. Finn og trykk på [Innstillinger] > [Apper].
2. Velg en app eller tjeneste, trykk deretter på [Åpne som standard] > [Fjern standardinnstillingene].

Merknad

- Alternativet for å slette applikasjonsdata, hurtigbuffer eller standardinnstilling er ikke tilgjengelig for alle apper eller tjenester.

Beslektet emne

- [Innstillinger-meny](#)

TP0001881322

Smarttelefon

Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72

Vise minnestatusen

Det interne minnet lagrer nedlastet eller overført innhold samt personlige innstillinger og data, og det har en tendens til å fylles opp som et resultat av normal bruk. Hvis enheten begynner å bli treg, eller apper lukkes uten forvarsel, bør du vurdere følgende:

- Lukk kjørende apper som du ikke bruker.
- Avinstaller nedlastede apper som du aldri bruker.
- Overfør bilder, videoer og musikk fra internminnet til SD-kortet eller en Google-tjeneste.

Merknad

- Hvis enheten ikke klarer å lese innhold fra SD-kortet, kan det hende at kortet må formateres. Vær oppmerksom på at når du formaterer kortet, slettes alt innholdet på det.

Hint

- Du kan kjøpe et SD-kort separat.
- Det anbefales å bruke et SD-kort med videohastighetsklasse 30 (V30) eller mer når du velger et SD-kort som lagringsmål i Photo Pro, Video Pro og Cinema Pro.

Slik viser du minnestatusen

1. Finn og trykk på [Innstillinger] > [Lagring].

Beslektet emne

- [Slik frigjør du plass i det interne minnet](#)
- [Slik stopper du apper og tjenester fra å kjøre](#)
- [Synkronisere data med en Google-konto](#)
- [Overføre innhold ved hjelp av et SD-kort](#)
- [Formatere minnekortet](#)
- [Innstillinger-meny](#)



TP0001881225

Smarttelefon

Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72

Slik frigjør du plass i det interne minnet

Hvis enheten begynner å bli treg, eller du opplever at apper plutselig avsluttes, kan du kanskje løse problemet ved å frigjøre plass i det interne minnet. Slett filer og avinstaller apper som du ikke bruker, for å frigjøre plass.

- 1 Finn og trykk på [Innstillinger] > [Lagring].
- 2 Trykk på [Frigjør plass].
- 3 Velg Bla gjennom-fanen.
- 4 Slett mapper eller filer, eller avinstaller apper.
 - Hvis du vil slette mapper eller filer, velger du den interne lagringsmappen, velger mappen eller filen du vil slette, trykker på  (Flere-ikon) og sletter den.
 - Hvis du vil avinstallere apper, velger du apper-mappen, trykker på  (Flere-ikon) for en app du ikke bruker, og avinstallerer den.

Beslektet emne

- [Innstillinger-meny](#)
- [Vise minnestatusen](#)

TP0002734106

Smarttelefon

Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72

Slik stopper du apper og tjenester fra å kjøre

Hvis enheten eller appene ikke yter optimalt, kan du prøve å stoppe apper og tjenester.

- 1 Finn og trykk på [Innstillinger] > [Apper].
 - 2 Velg en app eller tjeneste, og trykk deretter på [Tving avslutning] > [OK].
-

Beslektet emne

- [Innstillinger-meny](#)
- [Vise minnestatusen](#)

TP0001881602

Smarttelefon

Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72

Formatere minnekortet

Hvis enheten din ikke kan lese innhold på minnekortet, må du formatere minnekortet på enheten.

- 1 Finn og trykk på [Innstillinger] > [Lagring], og trykk deretter på [Denne enheten] for å velge navnet på minnekortet.
- 2 Trykk på ⋮ (Flere-ikon) > [Formatér], og utfør deretter formateringen i den neste dialogboksen som viser en bekreftelse.

Merknad

- Alt innhold på minnekortet blir slettet ved formatering. Sørg for at du har først tar sikkerhetskopier av alt du vil ta vare på.

Beslektet emne

- [Innstillinger-meny](#)

TP0001881398

Smarttelefon

Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72

Mobildatatilkobling

Du må ha riktige Internett-innstillinger for å få tilgang til Internett med en mobildatatilkobling.

- Slik angir du mobilnettalternativer: Finn og trykk på [Innstillinger] > [Nettverk og internett] > [SIM-kort], og velg et SIM-kort hvis du bruker to SIM-kort.
- Enheten er satt til å koble automatisk til Internett når du starter en app som trenger en Internett-tilkobling. (Innstillingen kan variere avhengig av nettoperatøren.)
Hvis nettoperatøren ikke kan koble deg til Internett automatisk, eller hvis nettoperatøren gir instruksjon om det, følger du innstillingsprosedyren som vises av nettoperatøren for å stille inn tilgangspunktet for å koble til Internett.
- Slik stiller du inn, kontrollerer eller endrer du tilgangspunktet: Finn og trykk på [Innstillinger] > [Nettverk og internett] > [SIM-kort], velg et SIM-kort hvis du bruker to SIM-kort, og trykk deretter på [Navn på tilgangspunkt]. Hvis du endrer en innstilling ved en feiltakelse, kan du tilbakestille innstillingene.

Beslektet emne

- [Innstillinger-meny](#)

TP0001881443

Smarttelefon

Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72

Øke signalstyrken for Wi-Fi®

Du kan gjøre flere ting for å forbedre Wi-Fi-mottaket:

- Flytt enheten nærmere Wi-Fi-tilgangspunktet.
 - Flytt Wi-Fi-tilgangspunktet bort fra alle potensielle hindringer eller forstyrrelser.
 - Ikke dekk til Wi-Fi-antennen på enheten.
-

Beslektet emne

- [Navn på del](#)

TP0002935468

Smarttelefon

Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72

Kontroll av databruk

Du kan holde rede på datamengden som overføres til og fra enheten via mobildata eller Wi-Fi-tilkobling i en bestemt periode. Du kan for eksempel se hvor mye data de ulike appene bruker. Du kan også angi advarsler om databruk og grenser for data som overføres via mobildatatilkoblingen, slik at du kan unngå tilleggskostnader.

Hjelp med å redusere databruken

1. Finn og trykk på [Innstillinger] > [Nettverk og internett] > [Datasparing].
2. Trykk på bryteren for å aktivere funksjonen.

Slik angir du en advarsel om databruk eller en mobildatagrense

1. Kontroller at mobildata er slått på.
2. Finn og trykk på [Innstillinger] > [Nettverk og internett] > [SIM-kort].
Hvis du bruker to SIM-kort, velger du et SIM-kort.
3. Trykk på [Datavarsel og -grense].
4. Avhengig av om du vil angi en dataadvarsel eller en datagrense, fortsetter du som følger.
 - Hvis du vil angi en advarsel om databruken, trykker du på [Angi varsel om databruk]-bryteren for å aktivere funksjonen, og deretter trykker du på [Varsel om databruk] for å endre advarselsnivået.
 - Hvis du vil angi en grense for mobildata, trykker du på [Angi en datagrense]-bryteren for å aktivere funksjonen, og deretter trykker du på [Datagrense] for å endre grensen for databruk.

Hint

- Du kan stille inn datoen når brukssyklusen skal tilbakestilles. Under [Datavarsel og -grense] trykker du på [Brukssyklus for mobildata], og deretter angir du dato for tilbakestilling.

Merknad

- Mobildata slås automatisk av på enheten når mobildatabruken når den angitte grensen.

Kontrollere databruken

1. Finn og trykk på [Innstillinger] > [Nettverk og internett].
2. Avhengig av om du vil kontrollere mobildatabruk eller Wi-Fi-databruk, må du gjøre som følger.
 - Du kan kontrollere mobildatabruk ved å trykke på [SIM-kort] > [Databruk av apper].
Hvis du bruker to SIM-kort, velger du et SIM-kort og trykker på [Databruk av apper].
 - Hvis du vil kontrollere Wi-Fi-databruk, trykker du på [Internett] > [Databruk utenfor operatøren].

Slik kontrollerer du databruk for de enkelte appene

1. Finn og trykk på [Innstillinger] > [Apper].
2. Trykk på appen du vil kontrollere, og trykk deretter på [Mobildata og Wi-Fi].
3. Rediger alternativene slik du ønsker.

Merknad

- Ytelsen til enkeltapper kan muligens påvirkes hvis de tilhørende databruksinnstillingene endres.

Beslektet emne

- [Innstillinger-meny](#)

TP0002935481

H-341-100-43 Copyright 2023 Sony Corporation

Smarttelefon

Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72

Slik slår du Bluetooth-funksjonen på eller av

Bruk Bluetooth-funksjonen til å sende filer til andre Bluetooth-kompatible enheter, eller koble til håndfritilbehør. Bluetooth-tilkoblinger fungerer best innenfor 10 meter, uten massive gjenstander imellom. Paring er nødvendig for å koble til andre Bluetooth-enheter.

- 1 Finn og trykk på [Innstillinger] > [Enhetstilkobling] > [Tilkoblingsvalg] > [Bluetooth].
- 2 Trykk på [Bruk Bluetooth]-bryteren for å aktivere eller deaktivere funksjonen.

Hint

- Du kan også slå Bluetooth-funksjonen på eller av fra panelet fra Hurtiginnstillinger.

Merknad

- Enheten din kan ikke kobles trådløst til alle typer Bluetooth-enheter. Sony garanterer ikke at alle Bluetooth-enheter er kompatible med enheten din.
- Enheten din støtter en sikkerhetsfunksjon som er kompatibel med Bluetooth-standarder for å sikre Bluetooth-kommunikasjonen. Men sikkerheten kan være utilstrekkelig, avhengig av innstillingene osv. Vær oppmerksom på sikkerhetsrisikoer når du bruker Bluetooth-funksjonen.
- Vær oppmerksom på at Sony ikke er ansvarlig for datalekkasjer som kan oppstå når du kommuniserer via Bluetooth-forbindelsen.

Beslektet emne

- [Pare med en annen Bluetooth-enhet](#)
- [Innstillinger-meny](#)
- [Navngi enheten](#)
- [Pare med en Bluetooth-fjernstyring eller et grep](#)
- [Sende elementer ved hjelp av Bluetooth-teknologi](#)
- [Motta elementer ved hjelp av Bluetooth-teknologi](#)

TP0001881516

Smarttelefon

Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72

Navngi enheten

Du kan gi enheten et navn. Dette navnet blir vist til andre enheter når du har slått på Bluetooth-funksjonen og enheten er satt til synlig.

- 1 Finn og trykk på [Innstillinger] > [Enhetsilkobling] > [Koble til en ny enhet] > [Enhetsnavn].
 - 2 Skriv inn et navn for enheten.
 - 3 Trykk på [Gi nytt navn].
-

Beslektet emne

- [Slik slår du Bluetooth-funksjonen på eller av](#)
- [Innstillinger-meny](#)

TP0001881610

Smarttelefon

Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72

Pare med en annen Bluetooth-enhet

Parkobling er nødvendig for å koble enheten til andre Bluetooth-enheter.

Når du parer enheten med en annen Bluetooth-enhet, blir paringen lagret på enheten din.

Kontroller at Bluetooth-funksjonen på enheten du vil pare med, er aktivert og synlig for andre Bluetooth-enheter.

1 Finn og trykk på [Innstillinger] > [Enhetstilkobling] > [Koble til en ny enhet].

En liste over tilgjengelige Bluetooth-enheter vises.

2 Trykk på Bluetooth-enheten du vil pare med.


Hint

- Enheten støtter LE Audio. LE Audio er en lydkommunikasjonsstandard for Bluetooth-teknologi.
- Skilte LE Audio-enheter, for eksempel helt trådløse ørepropper eller høyttalere for surroundlyd, parkobles og defineres som en gruppe automatisk hvis de støtter gruppefunksjonen.
- Du finner mer informasjon om visningsnavnet for LE Audio-enheten i bruksanvisningene til LE Audio-enheten.

Slik kobler du enheten til en annen Bluetooth-enhet

1. Finn og trykk på [Innstillinger] > [Enhetstilkobling].
2. Trykk på Bluetooth-enheten du vil koble til, under [Lagrede enheter].

Slik sletter du paring med en Bluetooth-enhet

1. Finn og trykk på [Innstillinger] > [Enhetstilkobling].
2. Under [Lagrede enheter] trykker du på  (Innstillinger-ikon) ved siden av navnet på enheten du vil slette paringen for.
3. Trykk på [Glem] > [Glem enheten].

Merknad

- Enkelte Bluetooth-enheter, for eksempel de fleste Bluetooth-hodetelefoner, krever at du både parer og kobler til den andre enheten.
- Når du parer med en Bluetooth-fjernstyring eller et grep, utfører du paringen med [Bluetooth-fjernkontroll]-innstillingen i Photo Pro eller Video Pro.

Beslektet emne

- [Slik slår du Bluetooth-funksjonen på eller av](#)
- [Innstillinger-meny](#)
- [Navngi enheten](#)
- [Pare med en Bluetooth-fjernstyring eller et grep](#)
- [Sende elementer ved hjelp av Bluetooth-teknologi](#)

- Motta elementer ved hjelp av Bluetooth-teknologi
- Kringkasting (Bluetooth LE Audio)

TP0001881484

H-341-100-43 Copyright 2023 Sony Corporation

Smarttelefon

Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72

Pare med en Bluetooth-fjernstyring eller et grep

Du kan betjene Photo Pro og Video Pro på Xperia-enheten med en Bluetooth-fjernstyring eller grep produsert av Sony (selges separat).

Du finner flere opplysninger om kompatible fjernstyringer og grep på nettstedet til Sony for ditt område, eller du kan kontakte en Sony-forhandler eller en lokal, autorisert Sony-servicebetjening.

Se også bruksanvisningen for Bluetooth-fjernstyringen eller grepet.

- 1 På Xperia-enheten starter du Photo Pro eller Video Pro.**
- 2 På Xperia-enheten trykker du på [MENU] (for Photo Pro) eller ≡ (Innstillinger-ikon) (for Video Pro).**
- 3 På Xperia-enheten trykker du på [Bluetooth-fjernkontroll], og deretter trykker du på bryteren for å aktivere funksjonen.**
- 4 På Xperia-enheten trykker du på [Par ny kontrolller].**
- 5 På Bluetooth-fjernstyringen utfører du paringen.**
 - GP-VPT2BT: Trykk og hold inne PHOTO-knappen og T-siden av zoomeknappen samtidig i minst 7 sekunder.
 - RMT-P1BT: Trykk og hold inne utløser-/REC-knapp for lukkeren og fokus/zoom-knappen (enten +-knappen eller -knappen) samtidig i minst 7 sekunder.

Hvis du vil vite mer, se bruksanvisningen for Bluetooth-fjernstyringen.
- 6 Følg instruksjonene på skjermen på Xperia-enheten.**



Velg [Par med og koble til] og [KOBLE TIL] i varslene og dialogboksene som vises flere ganger når Xperia-enheten registrerer Bluetooth-fjernstyringen. Navnet på Bluetooth-fjernstyringen kan bli vist som en Bluetooth-adresse (tall og bokstaver).

Merknad

- Når du tilbakestiller til fabrikkstandardene, slettes også paringsinformasjonen. Utfør paringen igjen for å bruke Bluetooth-fjernstyringen.
- Hvis Bluetooth-tilkoblingen er ustabil, må du fjerne eventuelle hindringer, som personer eller metallgjenstander som er mellom Xperia-enheten og den parede Bluetooth-fjernstyringen.
- Hvis funksjonen ikke fungerer som den skal, må du sjekke følgende merknader og deretter prøve å pare på nytt.
 - Bekreft at Bluetooth-fjernstyringen ikke er koblet til andre enheter.
 - Bekreft at du ikke betjener Xperia-enheten din med en annen Bluetooth-fjernstyring.
 - Kontroller om flymodus på Xperia-enheten er slått av.
 - Kontroller om Bluetooth-funksjonen på Xperia-enheten er slått på.
 - Opphev paringen av Bluetooth-fjernstyringen.


Hint

- Når du har parett med Bluetooth-fjernstyringen, kan du betjene både Photo Pro og Video Pro.

- Slå [Bluetooth-fjernkontroll]-funksjonen på eller av individuelt for Photo Pro og Video Pro.
- Hvis du vil endre navnet på den parede Bluetooth-fjernstyringen, finner og trykker du på [Innstillinger] > [Enhetstilkobling], trykker på  (Innstillinger-ikon) ved siden av navnet på den parede Bluetooth-fjernstyringen, og trykker deretter på  (Rediger-ikon).





Slik bruker du uth.modus for kamera

Enheter kan begrense visse funksjoner som en forholdsregel når du bruker enheten intensivt. Hvis du slår på uth.modus for kamera, kan du opprettholde høy ytelse over en lengre tidsperiode.

1. Trykk på [MENU] (for Photo Pro) eller  (Innstillinger-ikon) (for Video Pro).
2. Trykk på [Bluetooth-fjernkontroll] > [Uth.modus for kamera], og følg instruksjonene på skjermen for å aktivere funksjonen.

Statusikoner for Bluetooth-fjernstyring


Du kan kontrollere tilkoblingsstatusen til Bluetooth-fjernstyringen i søkeren når [Bluetooth-fjernkontroll] er slått på mens du bruker Photo Pro eller Video Pro.

-  (Tilkoblingsikon for Bluetooth-fjernstyring): Bluetooth-fjernstyringsoperasjoner er aktivert.
-  (Frakoblingsikon for Bluetooth-fjernstyring): Bluetooth-fjernstyringsoperasjoner er deaktivert.
-  (Uth.modus tilgjengelig-ikon): Uth.modus for kamera er slått på og tilgjengelig.
-  (Uth.modus ikke tilgjengelig-ikon): Uth.modus for kamera er slått på, men utilgjengelig fordi du ikke bruker Bluetooth-fjernstyringen til å betjene Photo Pro og Video Pro.

Hint

- Bluetooth-tilkoblingen er bare aktiv mens du bruker Xperia-enheter din ved hjelp av Bluetooth-fjernstyringen.


Slik opphever du paringen for Bluetooth-fjernstyringen

1. Finn og trykk på [Innstillinger] > [Enhetstilkobling].
2. Under [Lagrede enheter] trykker du på  (Innstillinger-ikon) ved siden av navnet på Bluetooth-fjernstyringen du vil oppheve paringen for.
3. Trykk på [Glem] > [Glem enheten].

Slik betjener du Bluetooth-fjernstyringen

Du kan ta bilder og spille inn videoer ved å trykke på knappene på Bluetooth-fjernstyringen. Du finner mer informasjon om bruk av Bluetooth-fjernstyringen i hjelpeveiledningen for Bluetooth-fjernstyringen.

Hint

- Du kan bytte objektiver på hovedkameraet ved å trykke på C1-knappen på Bluetooth-fjernstyringen. Hvis du vil tilordne en annen funksjon til C1-knappen, trykker du på [MENU] (for Photo Pro) eller  (Innstillinger-ikon) (for Video Pro), trykker på [Bluetooth-fjernkontroll] > [Tilpasning av C1-knappen] og velger deretter et alternativ.

Beslektet emne

- [Slik slår du Bluetooth-funksjonen på eller av](#)
- [Oversikt over BASIC \(grunnleggende\) modus](#)
- [Oversikt over AUTO/P/S/M-modus](#)
- [Starte Video Pro](#)

Smarttelefon


Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72

Sende elementer ved hjelp av Bluetooth-teknologi

Bruk Bluetooth-teknologi for å dele elementer med andre Bluetooth-kompatible enheter som mobiltelefoner eller datamaskiner. Du kan sende følgende typer elementer:

- Bilder og videoer
- Musikkfiler og andre lydfiler
- Nettsider

Kontroller at Bluetooth-funksjonen er slått på for mottakerenheten, og at enheten er synlig for andre Bluetooth-enheter.

- 1** Åpne appen som inneholder elementet du vil sende.
- 2** Berør og hold nede eller åpne elementet, og trykk på  (Dele-ikon).
- 3** Velg [Bluetooth], og trykk deretter på navnet til mottakerenheten.
Slå på Bluetooth-funksjonen hvis du blir bedt om det.
- 4** Godta tilkoblingen på mottakerenheten hvis du blir spurt om det.
- 5** Bekreft overføringen til mottakerenheten på enheten din hvis du blir spurt om det.
- 6** Godta det innkommende elementet på mottakerenheten.

Beslektet emne

- [Slik slår du Bluetooth-funksjonen på eller av](#)
- [Innstillinger-meny](#)
- [Navngi enheten](#)
- [Pare med en annen Bluetooth-enhet](#)
- [Motta elementer ved hjelp av Bluetooth-teknologi](#)

TP0001881579

Smarttelefon

Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72

Motta elementer ved hjelp av Bluetooth-teknologi

Bruk Bluetooth-teknologi for å dele elementer med andre Bluetooth-kompatible enheter som mobiltelefoner eller datamaskiner. Du kan motta følgende typer elementer:

- Bilder og videoer
- Musikkfiler og andre lydfiler
- Nettsider

Forsikre deg om at Bluetooth-funksjonen er på, og er synlig for andre Bluetooth-enheter.

- 1 Send dataene til enheten din på senderenheten.**
- 2 Når du blir varslet om en innkommende fil til enheten din, drar du statuslinjen nedover og trykker på varselet for å godta filoverføringen.**
- 3 Trykk på [Godta] for å begynne filoverføringen.**
Dra statuslinjen nedover for å vise fremdriften for overføringen.
- 4 For å åpne et mottatt element drar du statuslinjen nedover og trykker på det aktuelle varselet.**
Filer du har mottatt via Bluetooth-tilkoblingen, lagres i mappen Nedlastinger i Filer-appen.

Beslektet emne

- [Slik slår du Bluetooth-funksjonen på eller av](#)
- [Innstillinger-meny](#)
- [Navngi enheten](#)
- [Pare med en annen Bluetooth-enhet](#)
- [Sende elementer ved hjelp av Bluetooth-teknologi](#)

TP0001881179

Smarttelefon

Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72

Kringkasting (Bluetooth LE Audio)


Kringkasting er en funksjon som bruker LE Audio, som er en ny standard for Bluetooth-teknologi. LE Audio er en lydkommunikasjonsstandard for Bluetooth-teknologi.

Med kringkastingsfunksjonen kan du kringkaste lydinnhold og dele det med to eller flere personer **(A)**.

Med kringkastingsfunksjonen kan du også lytte til andres kringkastingsinnhold fra hodetelefonene dine **(B)**.

Kringkastingsfunksjonen til LE Audio må støttes av både kringkastingsenheten og mottakerenheten. Du må sammenkoble enheten med hodetelefonene med støtte for LE Audio, som du betjener fra enheten din.

(A): Kringkasting fra enheten

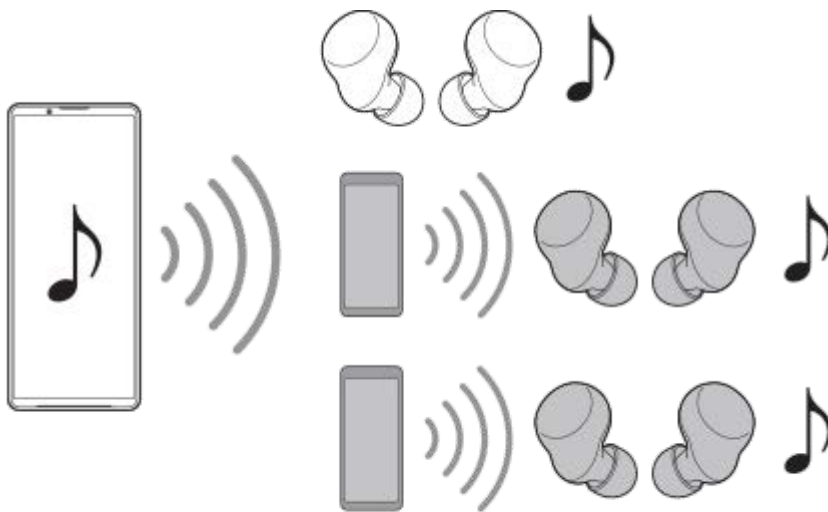


(B): Lytte til andres kringkasting



Kringkasting fra enheten


1. Åpne den ønskede medieappen, for eksempel Musikk-appen.
2. Trykk på knappen for volum opp eller ned.
[Medievolum]-glidebryteren vises.
3. Trykk på **⋮** (Flere-ikon) > **📶** (Kringkast-ikon) ved siden av [Medievolum]-glidebryteren.
[Kringkast]-skjermbildet vises.

- Trykk på [Kringkast Musikk]. (Den viste teksten kan variere, avhengig av hvilken medieapp du bruker.)
[Medier]-skjermbildet vises.
- Rediger kringkastingsnavnet og/eller passordet ved å trykke på  (Rediger-ikon), om nødvendig.
- Trykk på [Ferdig].
Kringkastingen starter.
Skjermbildet går tilbake til [Kringkast]-skjermbildet.
 - Hvis du vil lytte til kringkastingen din med hodetelefoner som er paret med enheten din, trykker du på [Finn kringkastinger] og velger navnet på Xperia-enheten fra kringkastingslisten. Kringkastingen din sendes fra hodetelefonene.
 - Trykk på [Forlat kringkastingen] for å stoppe mottaket av kringkastingen.
 - Trykk på [Kringkast Musikk] for å stoppe kringkastingen (den viste teksten kan variere avhengig av medieappen du bruker.) > [Stopp castingen].



Merknad

- Kringkastingene sendes ikke fra høyttaleren på enheten.

Hint

- Du kan også starte kringkasting på følgende måter.
 - Dra ned statusraden mens du spiller av innhold, og trykk deretter på navnet på den paret Bluetooth-enheten i varselet fra appen du bruker til å spille av innhold > [Kringkasting].
 - Trykk på volum opp- eller ned-knappen, og trykk deretter på  (Flere-ikon) > [Spill av Musikk på] (den viste teksten kan variere avhengig av hvilken medieapp du bruker.) > [Kringkasting].
- Du vil bli varslet om at du kringkaster, i varselpanelet når kringkastingen starter fra enheten din.

Lytte til en annens kringkasting med hodetelefoner som er paret med enheten din

- Trykk på knappen for volum opp eller ned.
[Medievolum]-glidebryteren vises.
- Trykk på  (Flere-ikon) >  (Kringkast-ikon) ved siden av [Medievolum]-glidebryteren.
[Kringkast]-skjermbildet vises.
- Trykk på [Finn kringkastinger].
- Velg navnet på kringkastingen du vil lytte til, fra kringkastingslisten, eller trykk på [Skann QR-koden] for å skanne QR-koden til kringkastingskilden.
Kringkastingen sendes fra hodetelefonene.
Trykk på [Forlat kringkastingen] for å stoppe mottaket av kringkastingen.

Beslektet emne

- [Pare med en annen Bluetooth-enhet](#)

TP1000724442

Smarttelefon

Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72

NFC (Near Field Communication)

NFC er en trådløs teknologi med en maksimal rekkevidde på én centimeter. Enhetene som deler data må derfor holdes tett inntil hverandre.

NFC-registreringsområdet er plassert bak på enheten. Hold enheten mot en annen enhet eller NFC-leser slik at N-merkene berører hverandre. Sørg for at NFC-funksjonen er slått på på begge enhetene.

Merknad

- Ved bruk av bestemte apper kan enkelte NFC-funksjoner aktiveres selv når enheten er avslått. Vær oppmerksom på at ikke alle enheter støtter denne funksjonen.

Slik slår du NFC-funksjonen på eller av

1. Finn og trykk på [Innstillinger] > [Enhetstilkobling] > [Tilkoblingsvalg] > [NFC].
2. Trykk på [Bruk NFC]-bryteren for å aktivere eller deaktivere funksjonen.

Merknad

- Det kan hende du må ha Wi-Fi eller Bluetooth-funksjonen aktivert på begge enhetene for at tilkoblingen skal fungere.

Hint

- Du kan koble enheten din til andre NFC-kompatible enheter fra Sony, for eksempel en høyttaler eller hodetelefoner. Se i brukerhåndboken for den kompatible enheten for mer informasjon om oppretting av slike tilkoblinger.

Beslektet emne

- [Navn på del](#)
- [Slik slår du Bluetooth-funksjonen på eller av](#)
- [Innstillinger-meny](#)

TP0001881461

Smarttelefon

Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72

Bruke enheten som en lommebok

Enheten kan brukes til å betale for varer uten å måtte finne frem den virkelige lommeboken, og alle betalingstjenester kan håndteres på ett sted. Husk å slå på NFC-funksjonen før enheten berører en kortleser når du skal foreta en betaling.

- 1 Kontroller at NFC er aktivert på enheten.**
- 2 Finn og trykk på [Innstillinger] > [Enhetstilkobling] > [Tilkoblingsvalg] > [NFC] > [Kontaktløs betaling].**
En liste med betalingstjenester vises.
- 3 Administrer betalingstjenestene som ønsket.**
Du kan for eksempel endre standard betalingstjeneste.

Merknad

- Mobilbetalingstjenester er kanskje ikke tilgjengelige i alle land eller regioner.
- Hvis du bruker to SIM-kort, støttes bare NFC-initierte betalinger når det finnes et NFC-aktivert SIM-kort i posisjon SIM1 i brettet.

Beslektet emne

- [NFC \(Near Field Communication\)](#)
- [Innstillinger-meny](#)

TP0001881229

Smarttelefon

Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72

Speile skjermbildet på enheten trådløst på en TV

Hvis TV-en din eller en annen stor skjerm støtter speiling, kan du se på innholdet på enheten din på TV-en eller skjermen uten å bruke kabeltilkobling.

Speile skjermbildet på enheten på en TV som støttes

Du kan bruke Skjerm-speiling-funksjonen til å speile enhetens skjerm bilde på en TV eller en annen stor skjerm uten å bruke kabeltilkobling.

Wi-Fi Direct[®]-teknologi oppretter en trådløs forbindelse mellom de to enhetene, slik at du kan slappe av med yndlingsbildene dine i sofaen. Du kan også bruke denne funksjonen til å lytte til musikk fra enheten via TV-ens høyttalere.

1. **TV:** Følg instruksjonene i brukerhåndboken for TV-en for å slå på skjerm-speilingsfunksjonen.
2. **Enhetsen din:** Finn og trykk på [Innstillinger] > [Enhetstilkobling] > [Tilkoblingsvalg] > [Skjerm-speiling].
3. Trykk på [START].
4. Trykk på [OK] og velg en enhet.



Slik stopper du skjerm-speiling mellom enheter

1. Finn og trykk på [Innstillinger] > [Enhetstilkobling] > [Tilkoblingsvalg] > [Skjerm-speiling].
2. Trykk på [Koble fra], og trykk deretter på [OK].

Merknad

- Denne funksjonen kan brukes sammen med TV-er som støtter funksjonen for skjerm-speiling.
- Når du bruker skjerm-speiling, må du passe på at du ikke dekker til Wi-Fi-antenneområdet på enheten.
- Hvis Skjerm-speiling brukes, kan det noen ganger ha negativ innvirkning på bildekvaliteten hvis det forekommer interferens fra andre Wi-Fi-nettverk.

Hint

- Du kan også stoppe skjerm-speiling ved å trykke på varselet i statuslinjen på enheten. Dra statuslinjen nedover, trykk på  (Utvid mer-ikon), og trykk deretter på [Koble fra] > [OK].
- Trykk på  (Flere-ikon) for å vise flere valg.

Speile skjermbildet på enheten på TV-en mens du bruker Chromecast-kompatible apper

Du kan speile skjermbildet på enheten på TV-en mens du bruker Chromecast-kompatible apper, for eksempel YouTube. Trykk på Cast-knappen på appskjermen, og velg deretter TV-en din for å speile enhetens skjerm bilde på TV-en.

Kontroller at enheten og TV-en er koblet til det samme Wi-Fi-nettverket.

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du gå til den innebygde hjelpen i Chromecast på support.google.com/.

Hint

- Det kan hende du må logge deg på appen på TV-en med samme Google-konto som du bruker på enheten, avhengig av appen du bruker.

Beslektet emne

- [Navn på del](#)
- [Innstillinger-meny](#)

TP1000430516

H-341-100-43 Copyright 2023 Sony Corporation

Smarttelefon

Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72

Koble enheten til USB-enheter

Du kan konfigurere USB-innstillingene i henhold til datamaskinen eller USB-enheten som er koblet til enheten din.

Du kan bruke en USB-vertsadapter til å koble enheten din til USB-enheter, for eksempel USB-masselagringsenheter, hodetelefoner, spillkontrollere, USB-tastatur og USB-mus.



- 1 Koble enheten til USB-enheten med en USB-kabel.
- 2 Dra statusraden ned for å åpne varselpanelet, og trykk deretter på varselet for USB-tilkoblingsinnstilling.
- 3 Trykk på [Trykk for å få flere alternativ.], og velg et alternativ.

Hint

- Du kan også konfigurere USB-innstillinger ved å finne og trykke på [Innstillinger] > [Enhetsilkobling] > [USB].

USB-innstillinger

- **USB kontrolleres av:** Du kan velge hvilken enhet som styrer den andre enheten, enheten din eller den USB-tilkoblede enheten.
- **Bruk USB til:** Du kan velge formålet med USB-tilkoblingen.
 - **Filoverføring:** Behandle filer eller oppdatere programvaren på enheten. Dette alternativet brukes med Microsoft® Windows®-datamaskiner. Lading er aktivert som standard.
 - **USB-internettdeling:** Enheten kan fungere som en tilknytningsenhet.
 - **MIDI:** Enheten kan fungere som MIDI-inndata for musikkinstrument-apper.
 - **Ingen dataoverføring:** Bare lad enheten når [USB kontrolleres av] er satt til [Denne enheten]. Når [USB kontrolleres av] er satt til [Tilkoblet enhet], kan du bruke enheten som en strømforsyning og lade den tilkoblede

enheten.

- **Alternativer for filoverføring**

- **Konverter videoer til AVC:** Videoene konverteres til AVC og overføres til den tilkoblede enheten.

Merknad

- Sony garanterer ikke at enheten din støtter alle USB-enheter.
- Denne enheten har en USB-port uten deksel. Hvis enheten kommer i kontakt med vann, må du forsikre deg om at porten er helt tørr før du kobler til en USB-kabel.

TP0001881468

H-341-100-43 Copyright 2023 Sony Corporation

Smarttelefon

Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72

Sørge for at enheten er beskyttet

Enheden din har sikkerhetsalternativer som anbefales på det sterkeste hvis enheten blir borte eller stjålet.

Det finnes flere måter å beskytte enheten din på, som vist nedenfor.

Finn og trykk på [Innstillinger] > [Sikkerhet], og trykk deretter på innstillingen du vil endre.

- [Skjermlås]: Angi en sikkerhetsmetode for å låse opp skjermen.
- [Fingeravtrykksbehandling]: Registrere fingeravtrykk som skal brukes som sikkerhetsmetode for å låse opp enheten eller ved godkjenning av kjøp.
- [Flere sikkerhetsinnstillinger] > [SIM-kortlås]: Stille inn for å angi en PIN-kode når du bruker SIM-kort på enheten.

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du gå til support.google.com/android/.

Merknad

- Når du bruker et sikkerhetsalternativ til å beskytte enheten din, er det avgjørende å huske opplysningene du oppgir ved oppsettet.

Hint

- Når du bruker fingeravtrykk til å beskytte enheten din, kan du bruke [Trykk for å låse opp med fingeravtrykk]-funksjonen til å forhindre at enheten din låses opp utilsiktet. Finn og trykk på [Innstillinger] > [Sikkerhet], og trykk deretter på [Trykk for å låse opp med fingeravtrykk]-bryteren for å aktivere funksjonen. Enheten registrerer fingeravtrykket ditt og låses opp kun når du trykker på av/på-knappen. Når du vil låse opp enheten din, trykker du på av/på-knappen og holder fingeren på knappen.

Beslektet emne

- [Innstillinger-meny](#)
- [Finne, låse eller slette en enhet som er mistet](#)

TP0001881432



Smarttelefon

Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72


Finne IMEI-nummeret/numrene for enheten din

Enheten din har ett eller to unike identifikasjonsnumre som refereres til som en IMEI eller produkt-ID. Du bør ta vare på en kopi av dette. Du kan ha bruk for det hvis enheten din blir stjålet, eller når du kontakter brukerstøtte.

Slik viser du IMEI-nummeret/-numrene med ringetastaturet

1. Finn og trykk på  (Telefon-ikon).
2. Trykk på  (Ringetastatur-ikon).
3. Skriv inn `*#06#` på ringetastaturet. IMEI-nummeret/-numrene vises automatisk.

Slik finner du IMEI-nummeret/numrene på brettet

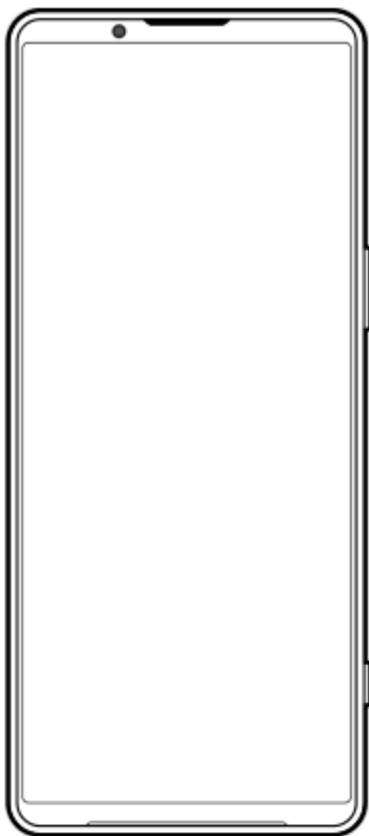

1. Trekk ut brettet. IMEI-nummeret/-numrene vises på brettet.

TP0002935487

Smarttelefon

Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72

Finne, låse eller slette en enhet som er mistet

Google tilbyr en nettjeneste for sted og sikkerhet som heter "Finn enheten min". Etter at du har logget deg på en Google-konto, er "Finn enheten min" slått på som standard. Hvis du mister enheten din, kan du bruke "Finn enheten min" til å finne, låse eller slette den.

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du gå til support.google.com/android/.

TP0001881472

H-341-100-43 Copyright 2023 Sony Corporation

Smarttelefon

Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72

Om denne hjelpeveiledningen

Dette er Xperia 1 V-hjelpeveiledningen for programvareversjonen Android 13. Hvis du er usikker på hvilken programvareversjon som kjøres på enheten, kan du kontrollere dette fra Innstillinger-menyen.

Hvis du vil ha informasjon om vanlige Android-funksjoner og -innstillinger (for eksempel grunnleggende Android-innstillinger, Wi-Fi-innstillinger, Startskjerminnstillinger, overføring av innhold, appskuffnavigasjon, varsler og andre Google-appfunksjoner), kan du se support.google.com/android/.

Merknad

- System- og appoppdateringer kan føre til at funksjonene på enheten vises på en annen måte enn slik de er beskrevet i denne hjelpeveiledningen. Det kan hende at Android-versjonen ikke blir berørt av en oppdatering.
- Alle bildene som brukes som eksempelbilder i denne hjelpeveiledningen, er bare for illustrasjonsformål, og de ble ikke tatt av den faktiske enheten.

Slik kontrollerer du den gjeldende programvareversjonen og modellnummeret for enheten

Finn og trykk på [Innstillinger] > [Om telefonen]. Gjeldende programvareversjon vises under [Delversjonsnummer]. Gjeldende modellnummer vises under [Modell].

Begrensninger i tjenester og funksjoner

Det kan hende at tjenestene og funksjonene som beskrives i denne hjelpeveiledningen, ikke støttes i enkelte land/regioner eller av enkelte nettverk eller tjenesteleverandører. Det internasjonale GSM-nødnummeret kan alltid brukes i alle land/regioner og nettverk samt av alle tjenesteleverandører, forutsatt at enheten er koblet til mobilnettet. Kontakt mobiloperatøren eller tjenesteleverandøren for å finne ut om en bestemt tjeneste eller funksjon er tilgjengelig og hvorvidt ytterligere tilgangs- eller brukskostnader påløper.

Det kan hende at du må ha tilgang til Internett for å kunne bruke bestemte funksjoner og apper som er omtalt i denne håndboken. Det kan påløpe datatilkoblingsavgifter når du kobler til Internett med enheten. Kontakt leverandøren av trådløse tjenester hvis du vil ha mer informasjon.

Beslektet emne

- [Før du oppdaterer enheten din](#)
- [Slik oppdaterer du enheten trådløst](#)
- [Innstillinger-meny](#)

TP0001881526

Smarttelefon

Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72

Tilgjengelighet

Tilgjengelighetsinnstillinger

Android har mange tilgjengelighetsfunksjoner, deriblant [TalkBack], [Visningsstørrelse og tekst], ([Skriftstørrelse]), [Farge og bevegelse], ([Fargekorrigering], [Mørkt tema]), [Ekstra dimmet], [Forstørring] med mer.

Du finner tilgjengelighetsfunksjonene under [Innstillinger] > [Tilgjengelighet].

Gå til Android-tilgjengelighet Hjelp på support.google.com/accessibility/android for å få mer informasjon.

Sanntidstekst

Sanntidstekst (STT) er en teksttjeneste som operatører leverer i visse land eller regioner. Den gjør det mulig å lese hvert enkelt tegn i en melding etter hvert som tegnene skrives inn. Kontakt operatøren for å finne ut om STT er tilgjengelig med abonnementet ditt. Vær oppmerksom på at du kanskje må ha et SIM-kort installert i telefonen for å kunne kontakte 911 i USA med STT. Hvis du vil ha mer informasjon om bruk STT på telefonen, kan du gå til support.google.com/accessibility/android.

Beslektet emne

- [Innstillinger-meny](#)

TP1000430517

Smarttelefon

Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72


Slik bruker du enheten i våte og støvete omgivelser

Enheten din er vann- og støvbestandig med klassifiseringene IPX5/IPX8 og IP6X. Husk imidlertid følgende: Alle USB-porter og kontakter må være helt tørre før bruk, og deksler som er festet, må være lukket godt igjen. Enheten har et nano-SIM-/minnekortbrettspor med tilhørende deksel. Du må ikke plassere enheten helt under vann eller utsette den for sjøvann, saltvann, vann med klor eller væsker som f.eks. drikkevarer. Garantien dekker ikke skader eller defekter som er forårsaket av misbruk eller feil bruk av enheten som følge av å ikke følge instruksjonene fra Sony. Du finner informasjon om garantien i Viktig informasjon under [Innstillinger] > [Om telefonen] > [Juridisk informasjon] på enheten din.

Slik lukker du portdekslene

1. Trykk på de uthevede posisjonene slik det vises i illustrasjonen, og sørg for at det ikke er noen mellomrom mellom dekselet og enheten.

(A): Deksel

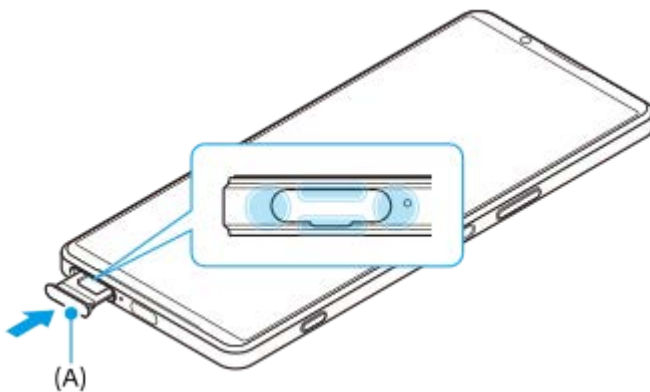


Slik tørker du enheten


1. Bruk en mikrofiberklut til å tørke bort eventuell fuktighet fra enheten.



2. Hold enheten godt fast med USB-porten vendt nedover, og rist enheten kraftig minst 20 ganger. Snu enheten, og rist 20 ganger til.

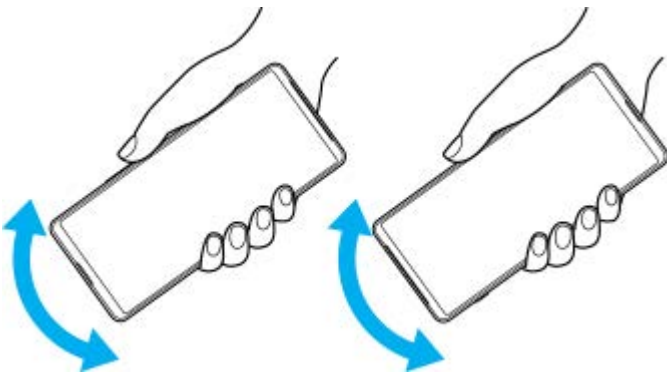

3. Bruk en mikrofiberklut til å tørke bort eventuell gjenværende fuktighet. Tørk av knapper, porter og deler på enheten din, for eksempel høyttalere, mikrofoner, sensorer, kameraer e.l. som vist i illustrasjonen.

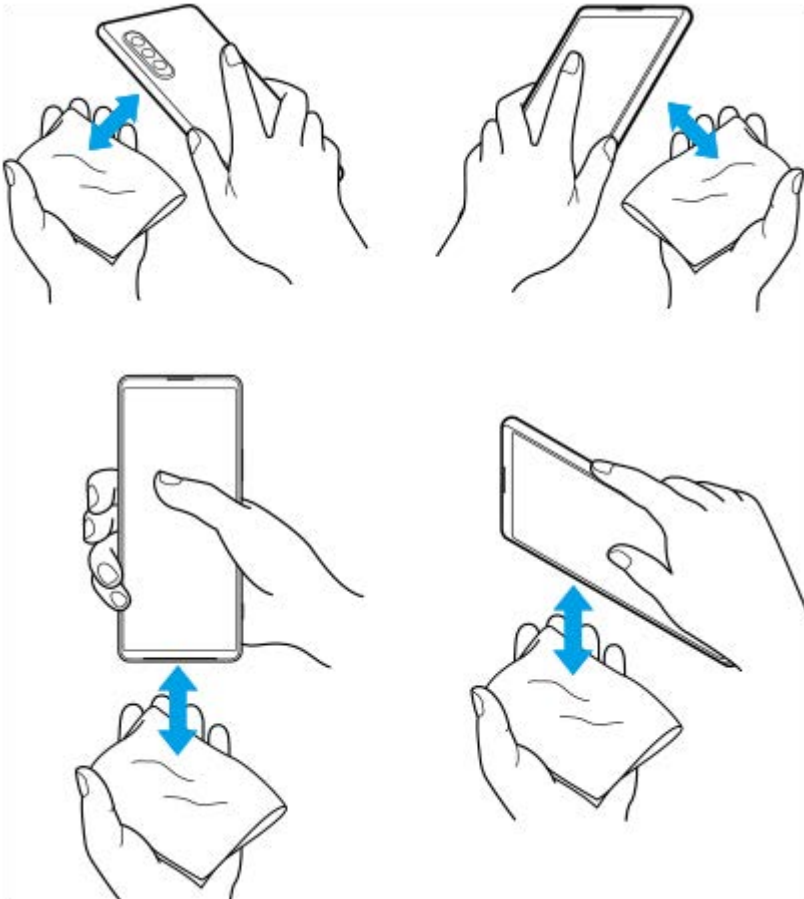

4. La enheten ligge i minst et par timer, og sørg for at den er helt tørr før bruk.

TP1000430518

H-341-100-43 Copyright 2023 Sony Corporation

Smarttelefon

Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72

Juridisk informasjon

Denne hjelpeveiledningen publiseres av Sony Corporation (heretter kalt "Sony") eller dets lokale tilknyttede selskap, uten garantier av noe slag. Forbedringer og endringer i denne hjelpeveiledningen som skyldes typografiske feil, unøyaktigheter i gjeldende informasjon eller forbedringer av program og/eller utstyr, kan foretas av Sony når som helst og uten varsel. Slike endringer inkluderes imidlertid i nye utgaver av denne hjelpeveiledningen. Alle illustrasjoner er utelukkende ment som illustrasjoner, og de gir ikke nødvendigvis et nøyaktig bilde av den faktiske enheten.

Alle produkt- og firmanavn som nevnes i dette dokumentet, er varemerker eller registrerte varemerker for sine respektive eiere. Alle andre varemerker tilhører sine respektive eiere. Alle rettigheter som ikke uttrykkelig gis i dette dokumentet, forbeholdes. Gå til <https://www.sony.net/Products/smartphones/trademarks-and-copyright.html> for å få mer informasjon.

Denne hjelpeveiledningen kan henvise til tjenester eller apper som leveres av tredjeparter. Bruk av slike programmer/apper eller tjenester kan kreve at du registrerer deg hos tredjepartsleverandøren, betaler avgifter eller oppgir kredittkortopplysninger, og kan i tillegg være underlagt ytterligere vilkår for bruk, endringer, avbrudd eller opphør når som helst. For apper du får tilgang til på eller gjennom nettstedet til en tredjepart, bør du gå gjennom disse nettstedenes vilkår for bruk og retningslinjer for personvern på forhånd. Sony gir ingen garanti for eller garanterer tilgjengeligheten eller ytelsen til apper, nettsteder eller tjenester som tilbys av tredjepart.

Enheter kan laste ned, lagre og videreføre tilleggsinnhold, for eksempel musikk eller videoer. Bruken av denne typen innhold kan begrenses eller forbys av rettighetene til tredjeparter, inkludert, men ikke begrenset til vilkårene i gjeldende lover om opphavsrett. Det er du som bruker, ikke Sony, som har eneansvar for alt tilleggsinnhold du laster ned til eller viderefører fra enheten din. Før du bruker tilleggsinnhold, bør du kontrollere at din tiltenkte bruk er riktig lisensiert eller på annen måte autorisert. Sony garanterer ikke nøyaktigheten, integriteten eller kvaliteten på noe tilleggsinnhold eller annet innhold fra tredjepart. Sony er under ingen omstendigheter ansvarlig for feil bruk av tilleggsinnhold eller annet innhold fra tredjeparter.

Dette produktet er lisensiert under MPEG-4 Visual- og AVC Patent Portfolio-lisensene for personlig og ikke-kommersiell bruk av en forbruker for (i) koding av video i samsvar med MPEG-4 Visual-standarden ("MPEG-4-video") eller AVC-standarden ("AVC-video") og/eller (ii) dekodning av MPEG-4- eller AVC-video som ble kodet av en forbruker som utførte en personlig og ikke-kommersiell aktivitet, og/eller ble anskaffet fra en videoleverandør lisensiert av MPEG LA for å levere MPEG-4- og/eller AVC-video. Ingen lisenser gis eller skal antas for noen annen bruk. Ytterligere informasjon, inkludert informasjon om bruk og lisensiering i markedsføringsøyemed samt intern og kommersiell bruk og lisensiering, kan anskaffes fra MPEG LA, L.L.C. Se <https://www.mpegla.com>. MPEG Layer-3-lyddekodningsteknologi lisensiert av Fraunhofer IIS og Thomson.

Merk: Sony anbefaler brukerne å sikkerhetskopiere personlige data og opplysninger.

SONY ER IKKE UNDER NOEN OMSTENDIGHETER ANSVARLIG FOR TAP, SLETNING OG/ELLER OVERSKRIVING AV PERSONLIGE DATA ELLER FILER SOM ER LAGRET PÅ ENHETEN DIN (INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL: KONTAKTER, MUSIKKFLER OG BILDER) SOM OPPSTÅR SOM FØLGE AV OPPDATERINGER AV ENHETEN VED HJELP AV METODENE BESKREVET I DENNE HJELPEVEILEDNINGEN ELLER DOKUMENTASJONEN. SONY OG DERES LEVERANDØRER ER UNDER INGEN OMSTENDIGHETER ANSVARLIG FOR SKADER, TAP ELLER HENDELSER (VERKEN ETTER AVTALER ELLER I FORBINDELSE MED ERSTATNINGER, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, UAKTSOMHET) HVIS BELØPET OVERSKRIDER BELØPET SOM DU BETALTE FOR ENHETEN.

TP0002396368

Smarttelefon

Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72

Garanti, SAR og veiledninger for bruk

Du finner informasjon om garanti, SAR (Specific Absorption Rate) og sikkerhetsretningslinjer i Viktig informasjon under [Innstillinger] > [Om telefonen] > [Juridisk informasjon] på enheten din.

TP0002286151

H-341-100-43 Copyright 2023 Sony Corporation