

Smartphone

Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72

Populära ämnen

[Ändringar efter det att programvaran uppdaterats till Android 14](#)[Ta en skärmbild](#)[Startskärmen](#)[Namn på komponenter](#)

Ämnen som rör hur du startar enheten

[Sätta i ett SIM-kort och ett minneskort](#)[Konfigurera ett eSIM-kort \(endast XQ-DQ54\)](#)[Ladda enheten](#)

Externa webbplatser för referens

[Supportinformation för Xperia 1 V](#)[Android-hjälp](#)

Funktioner i uppdaterad programvara

[Ändringar efter det att programvaran uppdaterats till Android 14](#)

Komma igång

[Namn på komponenter](#)

[Sätta i ett SIM-kort och ett minneskort](#)

[Konfigurera ett eSIM-kort \(endast XQ-DQ54\)](#)

[Ställa in SIM-kort](#)

[Sätta på enheten](#)

[Sätta på eller stänga av skärmen](#)

[Konfigurera ett Google-konto på enheten](#)

[Ladda enheten](#)

[Ladda enheten med en trådlös laddare](#)

Överföra innehåll

[Synkronisera data med användning av ett Google-konto](#)

[Överföra innehåll med hjälp av en dator](#)

[Överföra innehåll med ett SD-kort](#)

Grunderna

[Startskärmen](#)

Ikoner i statusfältet

[Statusfältet och aviseringspanelen](#)

[Statusikoner](#)

[Aviseringsikoner](#)

[Panelen Snabbinställningar](#)

[Ta en skärmbild](#)

[Inspelning av enhetens skärm](#)

[Skanna QR-koder](#)

[Använda Side sense](#)

[Använda Side sense-menyn och flerfönstermenyn](#)

[Läget delad skärm \(Flerfönsterväxling\)](#)

[Läget för pop-up-fönster](#)

[Larm](#)

Photo Pro (Photography Pro)

[Upptäck Photo Pro](#)

Läget BASIC (grundläggande)

[Översikt över läget BASIC \(grundläggande\)](#)

[Ta ett foto eller spela in ett videoklipp](#)

[Visa foton och videoklipp](#)

[Skanna QR-koder med Photo Pro](#)

[Funktioner som används ofta i läget BASIC \(grundläggande\)](#)

Selfiebilder

[Ta en selfie](#)

[Ta en selfie med den handstyrda slutaren](#)

Inställningar för läget BASIC (grundläggande)

[Färg och ljusstyrka](#)

[Bokeh-effekt](#)

[HDR-videoinspelning](#)

[Dynamiskt omf.](#)

[Spela in video med stabil bild](#)

[S-Cinetone for mobile](#)

[Produktpresentation](#)

[Guide för att förlänga inspelningstiden](#)

Använda olika kameralägen

[Välja kameraläge](#)

[Video i slow motion](#)

[Panorama](#)

Använda AUTO/P/S/M-lägen

[Översikt över läget AUTO/P/S/M](#)

[Funktionsmeny](#)

[Fotografera stillbilder](#)

[Använda funktionerna för fokushjälp](#)

Välja fotoläge

[Automatiskt läge \(AUTO\)](#)

[Program Auto \(P\)](#)

[Prioritera slutarhastighet \(S\)](#)

[Manuell exponering \(M\)](#)

Registrera och hämta kamerainställningar

[Kamerainställningarnas minne](#)

[Hämta från minnet \(MR\)](#)

Val av matningsläge (kontinuerlig tagning/självtlösare)

[Kontinuerlig tagning](#)

[Självtlösare](#)

Använda blixten

Fler kamerainställningar

[Inställning av skärpa genom att trycka på sökaren](#)

[Ansikte/ögon-AF \(stillbild/video\)](#)

[Göra hudtonerna mjukare](#)

[Följa ett föremål](#)

[Kreativ stil](#)

[Nattfotografering](#)

[Ställa in funktionen Transfer & Tagging-läge](#)

[Datalagring](#)

[Geotagging](#)

[Rutnät](#)

[Olika sätt att använda volymknappen](#)

[Ljudsignaler](#)

Video Pro (Videography Pro)

[Starta Video Pro](#)

[Video Pro – Meny](#)

[Video Pro – Inställningar](#)

[Video Pro – Strömningsläge](#)

Cinema Pro (Cinematography Pro)

[Starta appen Cinema Pro](#)

[Slå samman videoklipp och se en film](#)

Extern monitor

[Så använder du Extern monitor-appen](#)

[Extern monitor Strömningsläge](#)

[Ljudinställningar för Extern monitor](#)

[Spela in en video som du ser på enheten](#)

[Uthållighetsläge](#)

Music Pro

[Music Pro](#)

Musik

[Överföra musik från en dator till enheten](#)

[Lyssna på musik](#)

[Musikappens funktioner](#)

Spelförbättrare

[Starta appen Spelförbättrare](#)

[Använda Spelförbättrare-menyn](#)

Support-app

[Om Supportappen](#)

Inställningar

[Menyn Inställningar](#)

Volym, vibrationer och ljud

└ [Volym och vibrationer](#)

└ [Ljud och toner](#)

[Minska risken för störningar med läget \[Stör ej\]](#)

[Skärminställningar](#)

[Ställa in Side sense-alternativ](#)

[Använda platsjänster](#)

[Datum och tid](#)

Energihantering

└ [Batterivård](#)

└ [STAMINA-läge](#)

└ [Batteri- och energihantering](#)

└ [Kontrollera appars batteriförbrukning](#)

Förbättra ljudet

└ [Förbättra ljudet med Dolby Sound](#)

└ [Anpassa ljudkvaliteten med 360 Reality Audio](#)

└ [Förbättra ljudet med 360 Upmix](#)

└ [Förbättra kvaliteten på komprimerade musikfiler \(DSEE Ultimate\)](#)

└ [Minska vindbruset vid inspelning](#)

Dynamiska vibrationer

- [Använda dynamiska vibrationer](#)

- [Justera inställningen för dynamiska vibrationer](#)

Smart samtalshantering

Underhåll

Uppdatera enheten

- [Innan du uppdaterar enheten](#)

- [Uppdatera enheten trådlöst](#)

Uppdateringar av appar

Starta om, återställa och reparera

- [Starta om och återställa enheten](#)

- [Reparera enhetens programvara med Xperia Companion](#)

- [Återställa dina appar](#)

Förbättra enhetens minnesprestanda

- [Visa minnesstatus](#)

- [Frigöra utrymme i internminnet](#)

- [Stoppa appar och tjänster som körs](#)

- [Formatera minneskortet](#)

Internet och nätverk

Mobildataanslutning

Öka styrkan på Wi-Fi®-signalen

Kontrollera dataanvändningen

Anslutningar

Trådlös Bluetooth®-teknik

- [Aktivera eller inaktivera Bluetooth-funktionen](#)

- [Namnge enheten](#)

- [Parkoppla med en annan Bluetooth-enhet](#)

- [Parkoppla med en Bluetooth-fjärrkontroll eller ett grepp](#)

- [Skicka objekt med hjälp av Bluetooth-teknik](#)

[Ta emot objekt med hjälp av Bluetooth-teknik](#)

[Utsändning \(Bluetooth LE Audio\)](#)

[NFC \(Near Field Communication\)](#)

[Använda enheten som plånbok](#)

[Trådlöst spegla enhetens skärm till en TV](#)

[Ansluta enheten till USB-enheter](#)

Enhetssäkerhet

[Säkerställa att enheten är skyddad](#)

[Hitta enhetens IMEI-nummer](#)

[Hitta, låsa eller radera en förlorad enhet](#)

Om användning, tillgänglighet och juridisk information

[Om denna hjälpguide](#)

[Tillgänglighet](#)

[Använda enheten under våta och dammiga förhållanden](#)

[Juridisk information](#)

[Garanti, SAR och riktlinjer för användning](#)

Smartphone

Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72

Ändringar efter det att programvaran uppdaterats till Android 14

I tillägg till uppdateringarna i Android 14, har en del befintliga funktioner ändrats. Nedan anges några av de större ändringarna när din enhet uppdaterats till Android 14.


Denna Hjälpguide beskriver inte alla funktioner i Android 14. Vissa funktioner, inställningar och delar av skärmdesignen kan skilja sig från innehållet i denna Hjälpguide när du uppdaterat enheten till Android 14.

Nya funktioner på låsskärmen

Du kan nu visa ikoner för genvägar som [Ficklampa] eller [Stör ej] för att snabbt nå de olika funktionerna från låsskärmen.



1. Tryck på ett tomt område på startskärmen, håll kvar fingret och tryck sedan på [Bakgrund och utseende].
2. Tryck på [Låsskärm] > [Genvägar].

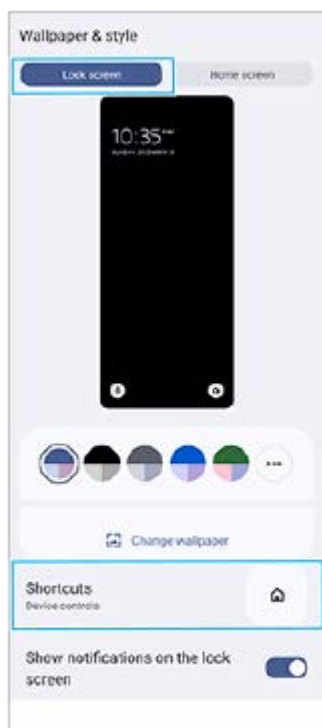


3. Tryck på [Vänster genväg] eller [Höger genväg] och välj sedan ikonen som du vill visa på låsskärmen.


OBS!


- Reglagen [Visa Wallet] och [Visa enhetsstyrning] under [Inställningar] > [Skärm] > [Inställningar för låsskärm] har tagits bort.



Nya funktioner i Photo Pro

Förändrad metod för att växla till videoläget slow motion

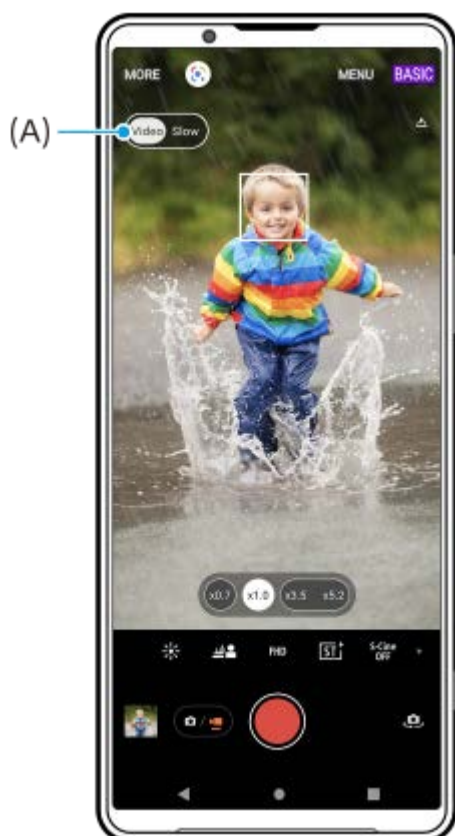Du kan nu växla till videoläget slow motion genom att trycka på  (Knappen Växla mellan videoklipp och slow motion) **(A)** i videoläget.



1. Gå till läget BASIC (grundläggande) och tryck på  (Ikon för att byta kamera) för att aktivera huvudkameran.



2. Tryck på  (Knappen Växla mellan foton och videoklipp) för att välja ett videoläge.
3. Tryck på  (Knappen Växla mellan videoklipp och slow motion) för att välja [Slow].
4. Tryck på slutarknappen på skärmen eller på enhetens slutarknapp.

Support för videostorleken 4K 120fps/FHD 120fps

[4K 120fps] och [FHD 120fps] har lagts till i inställningen [Videostorlek].

Videoklipp med 120 fps (bilder per sekund) spelas upp och kan redigeras i Videoredigerare.


Förändrad metod för att sätta på eller stänga av Bokeh-effekten

Du kan nu sätta på Bokeh-effekten genom att helt enkelt trycka på  (Ikon för Bokeh).  (Ikon för Bokeh) blir orange och Bokeh-effekten sätts på.

Tryck på [Av] för att stänga av Bokeh-effekten.

Videoskapare

Skapa enkelt korta videoklipp och dela dem med dina vänner och på sociala medier. Du kan använda olika redigeringsfunktioner som exempelvis "Aut. redig.", som låter dig skapa korta videoklipp genom att helt enkelt välja klipp och musik.

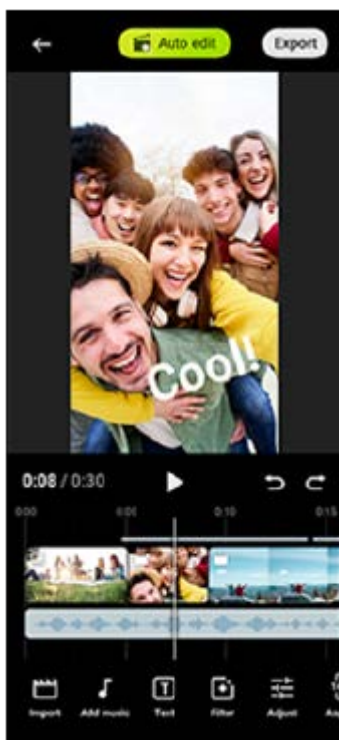

Aut. redig.: Du kan enkelt skapa en 30 sekunder lång video genom att bara välja klipp (videoklipp/foton) och musik och trycka på [Aut. redig.]. Därefter kan du dela den skapade videon genom en serie med steg. Du kan även redigera videoklipp som skapats med "Aut. redig.", till exempel ändra klippens längd, använda filter, justera färger och ljusstyrka och mycket mer. Genom att ändra musiken på [Aut. redig.]-skärmen kan du skapa ett videoklipp med en helt annan känsla.

Anp. redig.: Du kan göra ytterligare redigeringar, till exempel ändra ordningen på klipp (videoklipp/foton), välja egna musikfiler, ändra uppspelningshastigheten (slow motion eller snabbspolning) och mycket mer. Valda klipp placeras på tidslinjen utan automatisk redigering.

De viktigaste redigeringsfunktionerna

- **Importera:** Importera foton och videoklipp.
- **Lägg till musik:** Välj musik bland förvalda filer. Vid redigering med "Anp. redig." kan du även välja musik som är sparad i din enhets internminne.
- **Text:** Lägg till text till videoklipp. Du kan ändra textens typsnitt och färg.

- **Filter:** Använd ett filter för att ändra strukturer och färger.
- **Justera:** Justera exponering, kontrast, glansdagrar, skuggor, färgmättnad, färgtemperatur och skärpa.
- **Bildförhållande:** Ändra bildformatet.
- **Exportinställningar:** Ändra upplösningen och bildrutehastigheten.

Tips

- För senaste information om Videoskapare, besök [Play Store](#).

Nya funktioner för extern monitor

Ljudingång vid anslutning av en videoenhet med en USB 3.0 Super Speed-kabel

Du kan nu lyssna på, spela in eller livestreama ljudet som kommer från en ansluten extern enhet, t.ex. en kamera, även när den är ansluten med en USB 3.0 Super Speed-kabel. Se lämpligt ämne i "Relaterade avsnitt" för mer information.

Relaterade avsnitt


- [Ljudinställningar för Extern monitor](#)


TP1001474948

Smartphone

Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72

Namn på komponenter

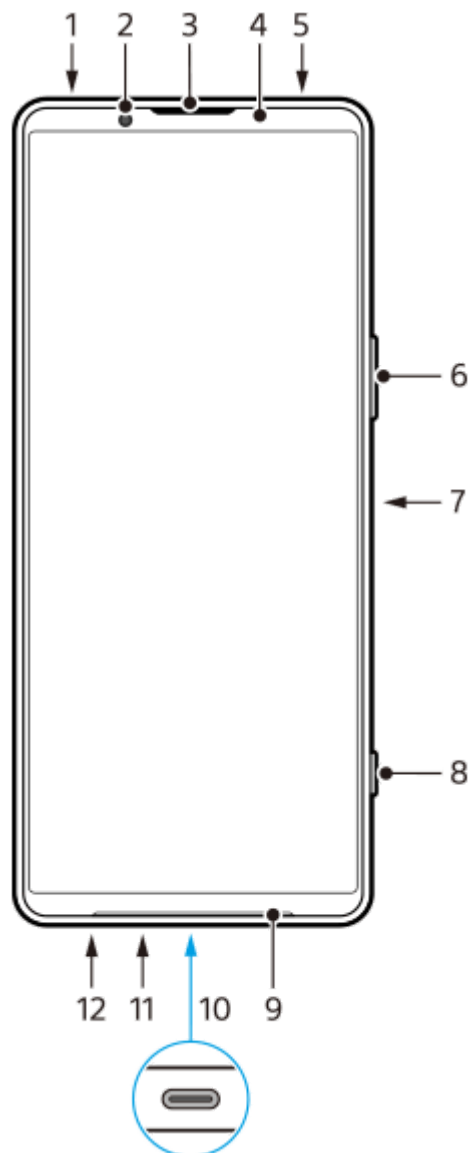

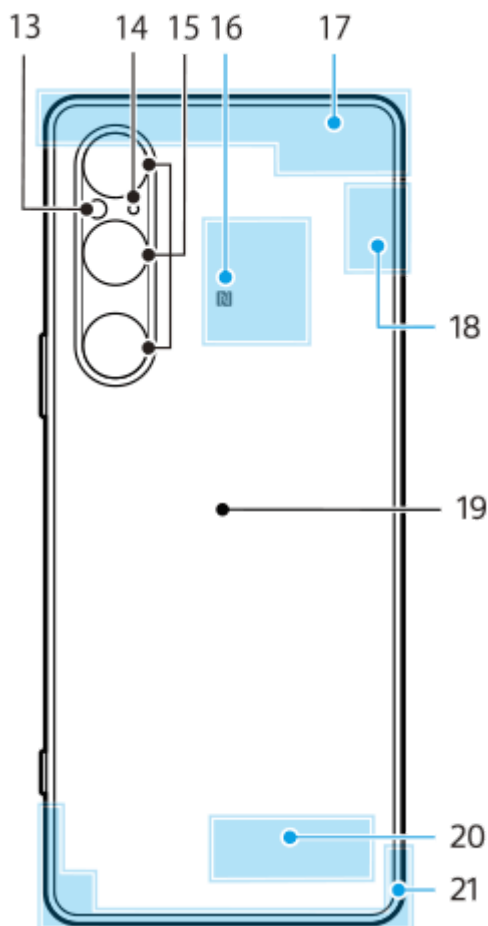

1. 3,5 mm-ljuduttag
2. Främre kamera
3. Högtalare (vid örat)/andra högtalare
4. Närhets-/ljussensor
5. Andra mikrofon
6. Volym-/zoomknapp
7. Strömknapp/fingeravtryckssensor
8. Slutarknappen
9. Huvudhögtalare
10. USB-port/-laddare

Du kan visa enhetens skärm på en tv eller en annan stor bildskärm genom att använda en USB Type-C™-kabel. Det går även att ansluta till internet via en nätverkskabel genom att använda en USB-nätverksadapter som finns i handeln.

OBS!

- När du ansluter enheten till en tv eller en annan stor skärm med hjälp av en USB Type-C-kabel måste kabeln vara kompatibel med bildskärmsportens standard. Observera att det kan hända att vissa funktioner eller visst innehåll på Xperia-enheten inte går att visa på tv:n eller på skärmen.
- Det kan hända att vissa USB-nätverkskort inte fungerar som de ska.

11. Huvudmikrofon
12. Kortplats för nano-SIM-kort/minneskort
13. Lysdiod för blix
14. Tredje mikrofon
15. Huvudkamera
16. NFC-avkänningsområde
17. Mobilantenn
18. Mobilantenn/Wi-Fi/Bluetooth/GPS-antenn
19. Spole för trådlös laddning
20. Wi-Fi-/Bluetooth-antenn

Smartphone

Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72


Sätta i ett SIM-kort och ett minneskort

Din enhet är kompatibel med nano-SIM-kort.


XQ-DQ54 har stöd för användning av ett nano-SIM-kort och ett minneskort. Du kan använda enheten som en enhet med dubbla SIM-kort genom att sätta i ett nano-SIM-kort och konfigurera ett eSIM-kort.

XQ-DQ62/XQ-DQ72 har stöd för antingen två nano-SIM-kort eller ett nano-SIM-kort och ett minneskort.


OBS!

- XQ-DQ54: Du behöver inte sätta i något nano-SIM-kort om du bara tänker använda ett eSIM-kort.
- Koppla från minneskortet innan du tar ur det för att förhindra dataförlust. För att ta ur minneskortet på ett säkert sätt, hitta och tryck på [Inställningar] > [Lagring], tryck på [Den här enheten] för att välja namnet på SD-kortet och tryck sedan på  (Ikon för mer) > [Mata ut].

Montering – XQ-DQ54

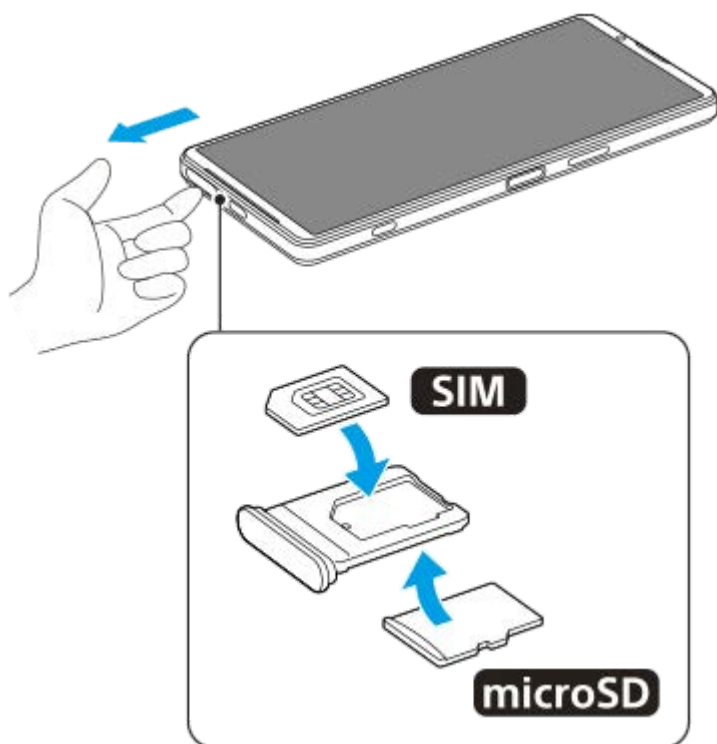

Montering – XQ-DQ62/XQ-DQ72

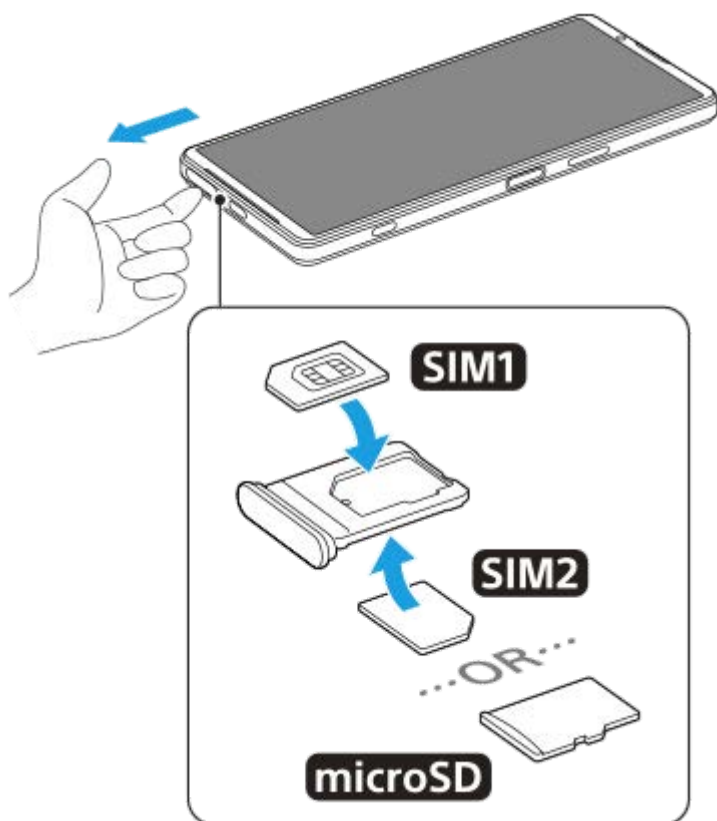

- 1 Dra ut hållaren.
- 2 Placera huvud-SIM-kortet i positionen SIM1, vänt åt rätt håll, och se till att det sitter ordentligt på plats.
- 3 Placera antingen det andra SIM-kortet (SIM2) eller minneskortet i hållaren, vänt åt rätt håll, och se till att det sitter ordentligt på plats.
- 4 Tryck försiktigt tillbaka hållaren i kortplatsen tills den sitter på plats.

Relaterade avsnitt

- [Menyn Inställningar](#)
- [Konfigurera ett eSIM-kort \(endast XQ-DQ54\)](#)
- [Ställa in SIM-kort](#)
- [Hitta enhetens IMEI-nummer](#)

TP1000724494

Smartphone

Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72

Konfigurera ett eSIM-kort (endast XQ-DQ54)

Din enhet har stöd för eSIM-kort (nedladdade SIM-kort).

För att använda ett eSIM-kort behöver du göra en inställning via menyn Inställningar.

- 1 Hitta och tryck på [Inställningar] > [Nätverk och internet] > [SIM-kort].**

Om du har ett SIM-kort isatt eller ett eSIM-kort redan är nedladdat trycker du på **+** (Ikon för att lägga till).
- 2 Följ anvisningarna på skärmen för att skanna QR-koden från din nätoperatör.**
- 3 Följ anvisningarna på skärmen för att ladda ned ett eSIM-kort.**
- 4 När nedladdningen av eSIM-kortet är klar trycker du på knappen [Inställningar] och därefter på reglaget [Använd SIM-kort] för att aktivera SIM-kortet.**

OBS!

- Hur man gör för att ställa in ett eSIM-kort varierar mellan olika nätoperatörer. Om inställningen inte kan genomföras med det förfarande som beskrivs här, se inställningsförfarandet från din nätoperatör.

Tips

- Du kan aktivera eller inaktivera användningen av SIM-kort. Hitta och tryck på [Inställningar] > [Nätverk och internet] > [SIM-kort], välj ett SIM-kort om du uppmanas att göra det och tryck sedan på reglaget [Använd SIM-kort] för att aktivera eller inaktivera SIM-kortet.

Relaterade avsnitt

- [Menyn Inställningar](#)
- [Sätta i ett SIM-kort och ett minneskort](#)
- [Ställa in SIM-kort](#)
- [Skanna QR-koder med Photo Pro](#)

TP1000724495

Smartphone

Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72

Ställa in SIM-kort

1 Hitta och tryck på [Inställningar] > [Nätverk och internet] > [SIM-kort].

2 Välj ett SIM-kort.

3 Tryck på den inställning som du vill ändra.

Tryck på reglagen eller välj de alternativ som ska justeras.

Huvudinställningar

- **Använd SIM-kort:** Tryck på reglaget för att aktivera eller inaktivera SIM-kortet.
- **Angiven för samtal:** Välj det SIM-kort som du vill använda för samtal. Du kan ställa in att välja SIM-kort varje gång du ringer ett samtal.
- **Angiven för sms:** Välj det SIM-kort som du vill använda för sms.
- **Mobildata:** Tryck på reglaget för att ange om SIM-kortet ska användas för datatrafik.

Tips

- Du kan redigera namnet och färgen för SIM-kortet genom att trycka på  (Ikon för redigering).


Byta data-SIM-kort automatiskt (Autobyte data-SIM)

Du kan ställa in att enheten ska byta till det andra SIM-kortet automatiskt när ett av SIM-korten saknar täckning eller om SIM-kortets dataöverföringshastighet har blivit långsam.

1. Hitta och tryck på [Inställningar] > [Nätverk och internet] > [Autobyte data-SIM].
2. Tryck på reglaget för det läge som du vill använda för att aktivera det. Välj sedan de alternativ som ska justeras.
 - [Byt data-SIM om utanför täckningsområde]: Byter automatiskt till det andra SIM-kortet när ett av SIM-korten saknar täckning. Ange vilket data-SIM-kort som är förstahandsalternativ när du använder läget [Byt data-SIM om utanför täckningsområde].
 - [Byt data-SIM när överföringshastigheten blir långsam]: Byter automatiskt till det andra SIM-kortet när dataöverföringshastigheten har blivit långsam. När du använder läget [Byt data-SIM när överföringshastigheten blir långsam] måste du ställa in tröskelvärde för överföringshastigheten för byte mellan data-SIM-korten.

Aktivera funktionen [Smart vidarebefordran]

Om du använder två SIM-kort kan du vidarekoppla samtal till det andra SIM-kortet om ett av SIM-korten inte går att nå.

1. Starta appen Telefon.
2. Tryck på  (Ikon för mer) > [Inställningar] > [Konton för samtal] > [Smart vidarebefordran].
3. Aktivera funktionen genom att trycka på reglaget.

4. Slutför åtgärden genom att följa instruktionerna på skärmen.

OBS!

- Det kan hända att funktionen [Smart vidarebefordran] inte går att använda beroende på kombinationen av nätoperatörer som har tillhandahållit SIM-korten.
- Funktionen [Smart vidarebefordran] går inte att använda när funktionen [Vidarebefordra alltid] är aktiverad i appen Telefon.

Tips

- Om du ställer in ett SIM-kort för samtal och det andra SIM-kortet för datakommunikation kan det hända att du inte kommer åt internet medan du pratar i telefon. Aktivera i så fall [Mobildata under samtal]-reglaget på SIM-kortet för samtal. Du kan nu använda datakommunikation även under samtal.
- Om funktionen [Smart vidarebefordran] inte fungerar när du har aktiverat den bör du kontrollera att du har angett rätt telefonnummer för respektive SIM-kort. I vissa fall identifieras numren automatiskt vid konfigureringen. Annars ombeds du att ange dem manuellt.

Relaterade avsnitt

- [Menyn Inställningar](#)
- [Sätta i ett SIM-kort och ett minneskort](#)
- [Konfigurera ett eSIM-kort \(endast XQ-DQ54\)](#)

TP1001272868

Smartphone

Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72

Sätta på enheten

Första gången du startar enheten öppnas en installationsguide som hjälper dig att konfigurera de grundläggande inställningarna, anpassa enheten och logga in på dina konton, till exempel ditt Google-konto.


1 Tryck länge på strömknappen tills enheten vibrerar.

Låsskärmen visas när startprocessen är klar.

Stänga av enheten

1. Tryck på knappen för att höja volymen och strömknappen samtidigt.
2. I menyn som öppnas trycker du på [Stäng av].

Tips

- Du kan stänga av enheten från panelen Snabbinställningar. Svep nedåt två gånger från skärmens överkant och tryck sedan på  (Knapp för startmenyn) > [Stäng av].
- Om strömknappen trycks in länge startar assistenten som standard i vissa länder/regioner. För att kunna stänga av enheten genom att trycka länge på strömknappen ska du hitta och trycka på [Inställningar] > [System] > [Rörelser] > [Startmeny] och sedan trycka på [Håll ned för att öppna assistenten]-reglaget för att inaktivera funktionen.

Relaterade avsnitt

- [Namn på komponenter](#)
- [Ladda enheten](#)
- [Panelen Snabbinställningar](#)
- [Menyn Inställningar](#)
- [Starta om och återställa enheten](#)

TP0001884973

Smartphone



Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72

Sätta på eller stänga av skärmen

När skärmen är avstängd kan enheten vara låst eller olåst beroende på skärmlåsinställningen.

- 1 Tryck på strömknappen och släpp genast upp den igen.

Tips

- För att kunna aktivera skärmen genom att trycka på slutarknappen eller volymknappen ska du trycka på [Inställningar] > [System] > [Rörelser] och sedan trycka på [Väck skärmen vid knapptryck]-reglaget för att aktivera funktionen.
- Du kan anpassa låsskärmen, till exempel genom att visa eller dölja  (Walletikon) och  (Enhetsstyrningsikon). Du kan även använda aktiv låsskärm för att visa datum, tid, aviseringar, batterinivå och batteristatus även i energisparläge. Hitta och tryck på [Inställningar] > [Skärm] > [Inställningar för låsskärm].
- Hitta och tryck på [Inställningar] > [Säkerhet] för att ställa in metoden för att låsa upp skärmen.

Relaterade avsnitt

- [Menyn Inställningar](#)
- [Säkerställa att enheten är skyddad](#)

TP0001885020

Smartphone

Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72

Konfigurera ett Google-konto på enheten

Att konfigurera ett Google-konto på enheten gör en mängd olika appar och tjänster från Google tillgängliga, till exempel Gmail, Google Maps, YouTube och Google Play. Konfigureringsskärmen för Google-kontot visas vid behov, till exempel när du startar en app som kräver ett Google-konto. Med ett Google-konto kan du göra följande:

- Hämta och installera appar via Google Play.
- Synkronisera e-post, kontakter och din kalender med Gmail.
- Säkerhetskopiera, återställa och överföra dina data.
- Synkronisera din webbläsarhistorik och dina bokmärken via webbläsaren Chrome.
- Leta upp, lås eller rensa en förlorad eller stulen enhet på distans via Hitta min enhet.

För närmare information, besök support.google.com/.

- 1 Hitta och tryck på [Inställningar] > [Lösenord och konton] > [Lägg till konto] > [Google].
- 2 Följ anvisningarna på skärmen för att skapa ett Google-konto eller logga in om du redan har ett konto.

Relaterade avsnitt

- [Synkronisera data med användning av ett Google-konto](#)
- [Menyn Inställningar](#)

TP0001885109

Smartphone

Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72

Ladda enheten

Enhetsens batteri är inte tillräckligt laddat när du köper den. Ladda enheten innan du använder den.


Använd alltid laddare och USB-kablar från Sony eftersom andra typer av laddare och USB-kablar kan medföra ökade säkerhetsrisker.

OBS!

- Enheten har ett inbyggt, uppladdningsbart batteri som endast kan bytas av en auktoriserad Sony-servicepartner. Försök aldrig öppna eller montera isär enheten själv. Om du gör det kan skador uppstå och garantin sluta gälla.

Tips

- Det går snabbare att ladda enheten via ett vägguttag än via datorn.

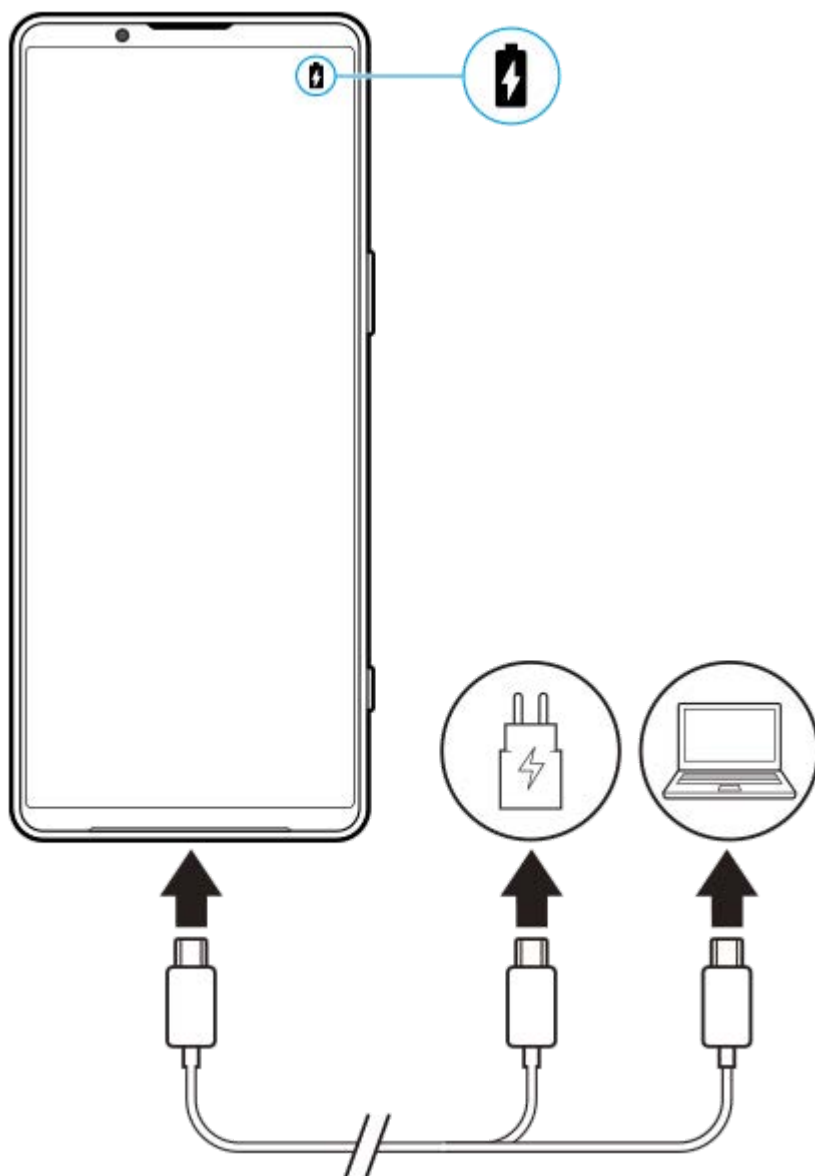

- 1 Anslut den ena änden av USB-kabeln till laddaren (eller till USB-porten på en dator).


2 Anslut den andra änden av kabeln till USB-porten på enheten.

3 När enheten är fulladdad kopplar du bort kabeln från enheten genom att dra den rakt ut.

Se till att du inte böjer kontakten.

OBS!

- Om meddelandet nedan visas på enheten har ett laddningsfel uppstått. Sluta att använda enheten och kontakta en auktoriserad Sony-servicepartner för reparation.

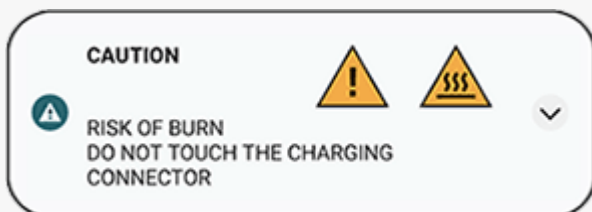

Tips

- Genom att använda aktiv låsskärm kan du kontrollera batterinivån och batteristatusen även i energisparläge. Hitta och tryck på [Inställningar] > [Skärm] > [Inställningar för låsskärm] och tryck sedan på reglaget [Visa alltid klocka och info] när du vill aktivera funktionen.

Relaterade avsnitt

- [Sätta på enheten](#)
- [Ladda enheten med en trådlös laddare](#)
- [Batteri- och energihantering](#)
- [Batterivård](#)
- [Menyn Inställningar](#)

TP0001885268

Smartphone

Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72

Ladda enheten med en trådlös laddare

Du kan köpa en Qi-certifierad trådlös laddare för att ladda enheten trådlöst.

Om du använder enheten medan den laddas kan laddningen ta längre tid eller till och med avbrytas för att skydda batteriet. Laddningen kan inaktiveras eller laddningsfunktionen påverkas om du använder vissa appar under laddning. Om exempelvis kameran används under trådlös laddning kan vitt brus förekomma på bilden.


Se till att avlägsna eventuella skärm- eller telefonskydd när funktionen för trådlös laddning används.

Tänk på följande:

- Placera inga metalldelar mellan enheten och laddaren på grund av risken för värmeskador.
- Lägg inga kreditkort på laddaren eftersom dessa kan avmagnetiseras eller gå sönder.

OBS!

- Om enheten placeras felaktigt på den trådlösa laddaren tar laddningen avsevärt längre tid.

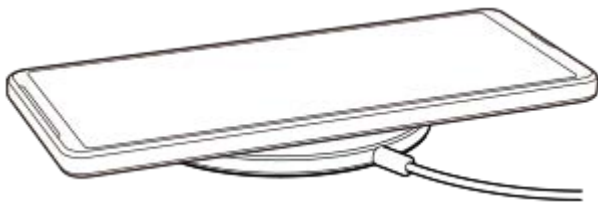

1 Placera enheten på den trådlösa laddaren enligt laddarens anvisningar.

Spolen för trådlös laddning på enhetens baksida måste vara i kontakt med laddaren för att laddningen ska fungera. När laddningen börjar visas ikonen för batteriladdning i statusfältet.

2 Ta bort enheten från den trådlösa laddaren när den är fulladdad.

Ladda en annan enhet trådlöst från enhetens batteri (Batteridelningsfunktion)

1. Hitta och tryck på [Inställningar] > [Batteri] > [Batteridelningsfunktion].


2. Aktivera funktionen genom att trycka på reglaget.

En symbol som anger var den andra enheten ska placeras på enhetens baksida visas.

Om du vill sluta dela batteriet beroende på den återstående batterinivån eller batteridelningstiden trycker du på [Gräns för återstående batteri] eller [Gräns för laddningstid] och väljer sedan ett alternativ.

3. Placera den andra enheten på enhetens baksida och rikta den mot symbolen.

När du laddar en mobiltelefon ska du placera din enhet och mobiltelefonen i ett kors.

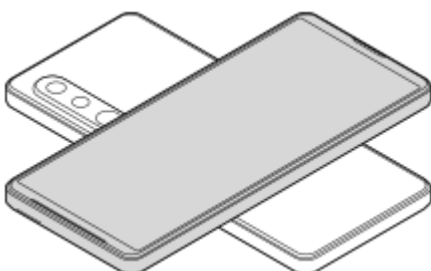

OBS!

- Batteridelningsfunktion kan inte användas medan enheten laddas trådlöst.
- Batteriladdningen går att överföra till en annan enhet med stöd för Qi. Vi kan dock inte garantera att det går att överföra batteriladdningen till alla enheter med stöd för Qi.

Tips

- Enhetens Batteridelningsfunktion kan användas under laddning av enheten med en USB-kabel.

Relaterade avsnitt

- [Namn på komponenter](#)
- [Menyn Inställningar](#)

TP0001927875

H-341-100-82 Copyright 2023 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72

Synkronisera data med användning av ett Google-konto



Du kan överföra data genom att synkronisera data via ditt konto. Det finns flera olika sätt att synkronisera data, beroende på vilken typ av enhet eller innehåll som du vill säkerhetskopiera och synkronisera. Du kan synkronisera data automatiskt när du startar din nya enhet eller synkronisera manuellt med hjälp av appen där innehållet finns.

Synkronisera data när du startar din nya enhet

När du sätter på din nya enhet för första gången anger du ditt Google-konto och följer anvisningarna på skärmen för att synkronisera innehåll från din gamla enhet.

För närmare information, besök support.google.com/android/answer/6193424.

OBS!

- Om du inte synkroniserade dina data när du satte på din nya enhet för första gången kan du överföra data från din gamla enhet genom att trycka på aviseringen i statusfältet på din nya enhet. Dra statusfältet nedåt, tryck på aviseringen för att slutföra installationen och följ sedan anvisningarna på skärmen.
- Du kan inte överföra appar, inställningar, samtalshistorik eller sms/mms manuellt. Följ anvisningarna på skärmen när du sätter på din nya enhet för första gången för att överföra dem.
- Vilka typer av data som går att överföra beror på typen av enhet och metoden för dataöverföring.

Gmail, kalender och kontakter



1. Hitta och tryck på [Inställningar] > [Lösenord och konton].
2. Om ett Google-konto inte är inställt än trycker du på [Lägg till konto] och följer sedan anvisningarna på skärmen för att lägga till ett konto.
3. Aktivera funktionen genom att trycka på reglaget [Synka data i appar automatiskt].
Din Gmail, din kalender och dina kontakter säkerhetskopieras automatiskt.
Mer information finns i appens hjälpfunktion.

Bilder (foton) och videoklipp

Du kan överföra foton och videoklipp genom att säkerhetskopiera dem från en annan enhet med Google Foto.



1. Säkerhetskopiera foton och videor på din gamla enhet till Googles server via Google Foto och aktivera sedan synkroniseringsinställningarna.
2. Logga in med samma Google-konto på din nya enhet som du använde på din gamla enhet.
3. Starta Google Foto-appen.
Foton och videor som har säkerhetskopierats från din gamla enhet kan visas och redigeras.

Om du vill spara filer i den nya enhetens internminne kan du ladda ned dem.
Mer information finns i appens hjälpfunktion.


Musik och dokumentfiler

Musik och dokumentfiler överförs genom att du säkerhetskopierar dem manuellt till Google Drive från din gamla enhet.



1. Starta musik- eller filappen på din gamla enhet.
2. Välj en fil som du vill ladda upp till Google Drive och spara den sedan på Google Drive med funktionen Dela.
3. Logga in med samma Google-konto på din nya enhet som du använde på din gamla enhet.
4. Starta Google Drive-appen.
Filerna som säkerhetskopierats från din gamla enhet kommer att visas eller laddas ned.
Mer information finns i appens hjälpfunktion.

Tips

- Säkerhetskopiera musik och dokumentfiler från din nya enhet genom att trycka och hålla kvar fingret på filen som du vill säkerhetskopiera och sedan trycka på  (Ikon för att dela) för att spara den på Google Drive.

Relaterade avsnitt

- [Menyn Inställningar](#)
- [Konfigurera ett Google-konto på enheten](#)

TP1000432062

Smartphone

Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72

Överföra innehåll med hjälp av en dator

Du kan överföra stora mängder data till din nya enhet från din gamla enhet med hjälp av en dator.




1 Anslut både din nya enhet och din gamla enhet till en dator via en USB-kabel.

På en Android-enhet drar du statusfältet nedåt, trycker på aviseringen för att ställa in USB-anslutningen och trycker sedan på [Tryck för fler alternativ.] > [Filöverföring].

Om din gamla enhet är en iOS-enhet följer du anvisningarna på skärmen.

2 Välj på datorn vilka filer som ska överföras från din gamla enhet och kopiera och klistra in eller dra och släpp sedan filerna till en valfri plats på din nya enhet.

När du kopierar filer från din gamla enhet till din nya enhet ska du säkerställa att mappnamnen är identiska på båda enheterna.

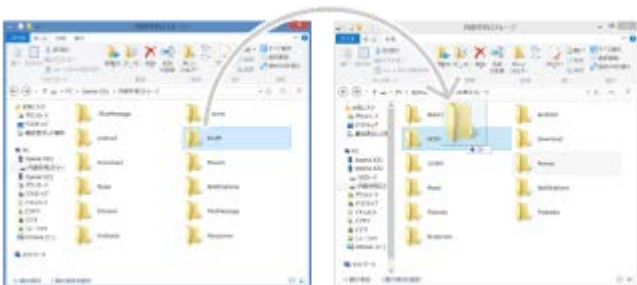

OBS!

- Använd alltid en USB-kabel från Sony eftersom andra typer av USB-kablar kan innebära ökade säkerhetsrisker.
- Kontrollera att USB-kabeln är helt torr.

Tips

- Du kan även välja [Filöverföring] genom att hitta och trycka på [Inställningar] > [Enhetsanslutning] > [USB].

TP1000432063

Smartphone

Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72

Överföra innehåll med ett SD-kort

Du kan överföra foton, videor, musik och dokumentfiler från din gamla enhet med hjälp av ett SD-kort.



- 1 Kopiera de data som du vill överföra från din gamla enhet till ett SD-kort med hjälp av lagringsfunktionen i menyn Inställningar eller filappen.**

För att kopiera kontakter som är lagrade på din gamla Android-enhet till ett SD-kort startar du appen Kontakter och exporterar sedan kontakterna till SD-kortet.

OBS!

- Kontrollera i förväg att SD-kortet kan användas både i din nya enhet och i din gamla enhet.

- 2 Sätt i SD-kortet som du kopierade data till i din nya enhet och överför sedan dessa data till den nya enhetens internminne.**

För att kopiera kontakter som har exporterats från din gamla Android-enhet till SD-kortet ska du starta appen Kontakter och sedan importera dem.



- 3 Kontrollera överförda data med en lämplig app.**

TP1000432064

Smartphone

Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72

Startskärmen



1. Statusfältet

2. Navigeringsfältet

3. Översiktsknapp

Tryck för att hitta alla öppna appar.

- Om du vill öppna en annan app trycker du på översiktsknappen, sveper åt vänster eller höger för att välja den app som du vill öppna och trycker sedan på appen.
- Om du vill stänga en app trycker du på översiktsknappen, sveper åt vänster eller höger för att välja den app som du vill stänga och sveper sedan uppåt på appen.
- Du kan använda [Skärmbild], [Pop-up-fönster] och [Flerfönsterväxling] (läget för delad skärm).

4. Start-knapp



Tryck för att avsluta en app och gå tillbaka till startskärmen.

5. Tillbaka-knapp

Tryck för att gå tillbaka till föregående skärm i en app eller stänga appen.


Tips

- Om de tre knapparna för startsidan, bakåt och översikten inte visas längst ned på skärmen kan du hitta och trycka på [Inställningar] > [System] > [Rörelser] > [Systemnavigering] > [Navigering med tre knappar].

- Om enhetens riktning skiljer sig från den visade skärmens riktning visas  (Ikon för rotering) i navigeringsfältet. Du kan rotera den visade skärmen genom att trycka på  (Ikon för rotering). Genom att använda funktionen [Roter skärmen automatiskt] kan du ställa in att skärmen ska roteras automatiskt utifrån enhetens riktning. Hitta och tryck på [Inställningar] > [Skärm] och tryck sedan på reglaget [Roter skärmen automatiskt] för att aktivera funktionen.


Öppna panelen Snabbinställningar

1. Svep nedåt två gånger från skärmens överkant.

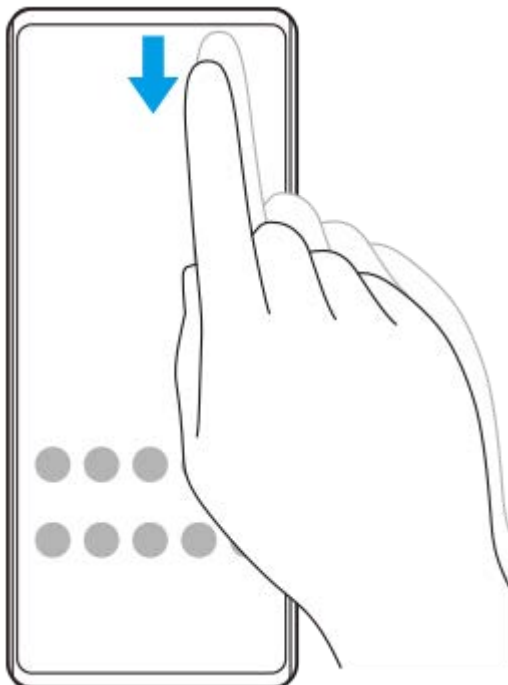

Öppna panelen med appar

1. Svep uppåt från skärmens nederkant till dess överkant.

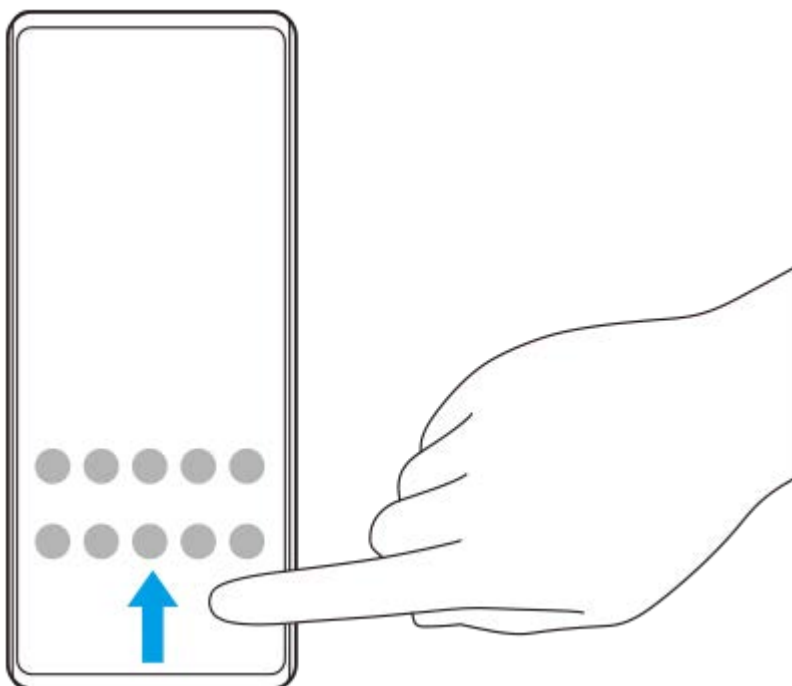

Ändra bakgrund

Du kan ändra bakgrunden till en förinställd bild eller ditt favoritfoto.

1. Tryck på ett tomt område på startskärmen, håll kvar fingret och tryck sedan på [Bakgrund och utseende] > [Ändra bakgrund].



Tips

- Du kan ändra systemets accentfärg för att överensstämna med den valda bakgrunden. Välj de önskade färgerna eller inställningarna på inställningsskärmen [Bakgrund och utseende].
- Om du vill lägga till en widget på startskärmen trycker du på ett tomt område på startskärmen, håller kvar fingret och trycker sedan på [Widgetar].

Relaterade avsnitt

- [Ta en skärmbild](#)
- [Läget för pop-up-fönster](#)
- [Läget delad skärm \(Flerfönsterväxling\)](#)
- [Menyn Inställningar](#)
- [Skärminställningar](#)
- [Panelen Snabbinställningar](#)

TP1000432065

Smartphone

Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72

Statusfältet och aviseringspanelen

Aviseringsikoner och statusikoner visas i statusfältet längst upp på skärmen. Aviseringsikoner informerar dig om händelser, till exempel nya meddelanden. Statusikoner informerar dig om olika statusförhållanden, t.ex. batteriets skick och signalstyrkan för mobilnätet eller Wi-Fi-nätverksanslutningar.






1. Aviseringsikoner
2. Statusikoner
3. Statusfältet

Visa aviseringsinnehåll

När du öppnar aviseringspanelen kan du se innehållet i aviseringsikonerna som visas.

1. Dra statusfältet nedåt för att öppna aviseringspanelen.

Tips

- Tryck på  (ikon för att expandera mer) om du vill expandera och visa mer information om en avisering. Alla aviseringar går inte att expandera.
- Tryck på  (ikon för popup-fönster) för att öppna appen i pop-up-fönstret via aviseringen. Alla appar kan inte öppnas i pop-up-fönstret.
- Om du vill avvisa en avisering på aviseringspanelen sveper du aviseringen åt vänster eller höger. Alla aviseringar kan inte avvisas.
- För att ändra aviseringsinställningarna ska du trycka på aviseringen och hålla kvar fingret tills  (ikon för inställningar) visas och sedan trycka på denna ikon.
- Genom att använda aktiv låsskärm kan du ställa in att skärmen ska aktiveras vid nya aviseringar i energisparläge. Hitta och tryck på [Inställningar] > [Skärm] > [Inställningar för låsskärm] och tryck sedan på reglaget [Nya aviseringar] när du vill aktivera funktionen.
- Du kan stänga av visningen av aviseringar med läget [Stör ej].



















Relaterade avsnitt

- [Aviseringsikoner](#)
- [Statusikoner](#)
- [Menyn Inställningar](#)
- [Minska risken för störningar med läget \[Stör ej\]](#)

Smartphone

Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72

Statusikoner

-  (Ikon för signalstyrka): Dessutom visas typen av mobilnät när mobildata sänds och hämtas.
-  (Ikon för ingen signal)
-  (Ikon för dataroaming): Internationell roaming används.
-  (Ikon för Wi-Fi-signal): En Wi-Fi-anslutning är aktiverad och data överförs.
-  (Ikon för Wi-Fi-anslutningsfel): En Wi-Fi-anslutning är aktiverad men det finns inte någon Internetanslutning. Den här ikonen visas även när du försöker ansluta till ett captive portal-nätverk. Utropstecknet försvinner efter en lyckad inloggning.
Om Google är blockerat där du befinner dig kan utropstecknet visas även om enheten är ansluten till ett Wi-Fi-nätverk och det finns en fungerande internetanslutning.
-  (Ikon för batteristatus)
-  (Ikon för uppladdning av batteri)
-  (Ikon för STAMINA-läge)
-  (Datalagringsikon)
-  (Ikon för flygplansläge)
-  (Bluetooth-ikon): Enheten är ansluten till en Bluetooth-kompatibel enhet.
-  (Ikon för avstängd mikrofon)
-  (Ikon för högtalartelefon)
-  (Stör ej-ikon)
-  (Ikon för avstängt ljud)
-  (Ikon för vibration)
-  (Ikon för alarm)
-  (GPS-ikon)

OBS!

- Alla ikoner som kan visas på din enhet är inte listade här. Den här listan är endast avsedd som referens och ändringar kan genomföras utan föregående meddelande.

Relaterade avsnitt

- [Ladda enheten](#)
- [STAMINA-läge](#)

- Kontrollera dataanvändningen
- Aktivera eller inaktivera Bluetooth-funktionen
- Minska risken för störningar med läget [Stör ej]
- Volym och vibrationer
- Larm
- Använda platsjänster
- Aviseringsikoner
















TP0002935607

H-341-100-82 Copyright 2023 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72

Aviseringsikoner

-  (Ikon för nytt SMS)
-  (Ikon för pågående samtal)
-  (Ikon för missat samtal)
-  (Ikon för parkerat samtal)
-  (Ikon för vidarekoppling av samtal): Vidarekoppling är på
-  (Ikon för datahämtning)
-  (Ikon för uppladdning av data)
-  (Ikon för konfiguration av programvara): En grundkonfiguration för enheten är tillgänglig
-  (Ikon för att installera senaste programvara): En programvaruuppdatering är tillgänglig
-  (Ikon för systemuppdatering): Systemuppdateringar är tillgängliga
-  (Ikon för hämtning av systemuppdatering)
-  (Ikon för installation av hämtad systemuppdatering)
-  (Ikon för batterivård)
-  (Ikon för batteridelning)
-  (Ikon för dynamiska vibrationer)
- • (Ikon för fler aviseringar): Fler aviseringar som inte visas

OBS!

- Alla ikoner som kan visas på din enhet är inte listade här. Den här listan är endast avsedd som referens och ändringar kan genomföras utan föregående meddelande.

Relaterade avsnitt

- [Batterivård](#)
- [Ladda enheten med en trådlös laddare](#)
- [Använda dynamiska vibrationer](#)
- [Statusikoner](#)

TP0002935608

Smartphone


Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72


Panelen Snabbinställningar

Du kan hitta och ändra inställningar från valfri skärm med panelen Snabbinställningar.

- 1 Svep nedåt två gånger från skärmens överkant.

Översikt över panelen Snabbinställningar

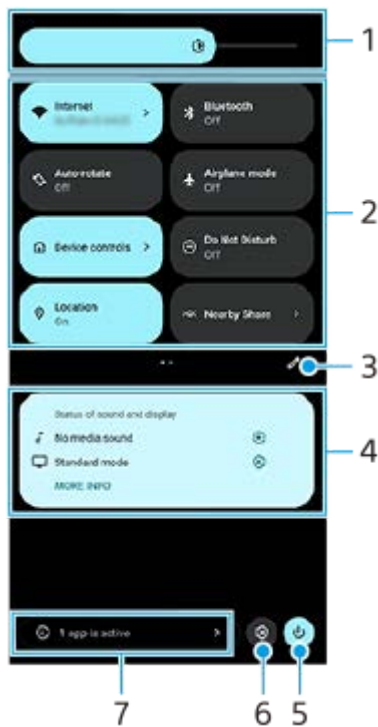

1. Ljusstyrkenivå
Justera ljusstyrkenivån.
2. Snabbinställningar
Svep åt vänster eller höger för att hitta önskad inställning och tryck sedan på den för att aktivera eller inaktivera funktionen.
Du kan, beroende på inställningen, justera fler alternativ genom att trycka med fingret på inställningen och hålla kvar.
3. Tryck för att visa redigeringskärmen. Du kan lägga till, ta bort eller arrangera om snabbinställningar.
4. Status för ljud och skärm
Ljud- och bildkvalitetsinställningarnas nuvarande status visas. Tryck på  (Ikon för inställningar) för att ändra ljud- och bildkvalitetsinställningarna.
5. Tryck för att öppna startmenyn.
6. Tryck för att öppna menyn Inställningar.
7. Tryck för att visa aktiva appar som kan påverka batterilivslängden, även om du inte använder dem.
Du kan välja en app som kör och stoppa den. Alla appar kan inte stoppas.

Relaterade avsnitt

- [Volym och vibrationer](#)
- [Ljud och toner](#)
- [Skärminställningar](#)

TP1001272869

H-341-100-82 Copyright 2023 Sony Corporation


Smartphone

Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72



Ta en skärmbild

Du kan ta en stillbild av vilken skärm som helst på enheten i form av en skärmbild. När du har tagit en skärmbild kan du visa, redigera och dela bilden. Skärmdumpar som du tar sparas automatiskt i enhetens internminne.

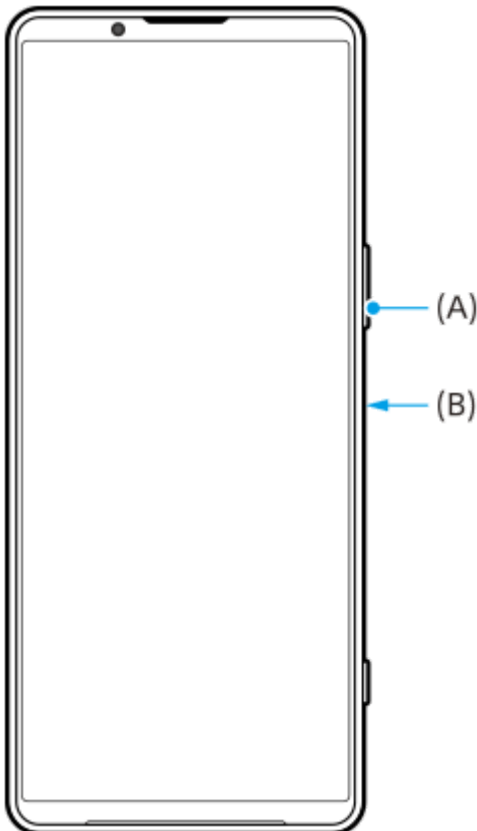- 1 Tryck på knappen för att sänka volymen (A) och strömknappen (B) samtidigt.



Tips

- Du kan ta en skärmbild genom att använda Side sense-menyn. Dubbeltryck på Side sense-fältet eller hitta och tryck på  (Ikon för fönsterhanterare) för att visa Side sense-menyn, tryck sedan på [Ta skärmbild].
- Du kan tilldela funktionen att ta skärmbilder till en gest i Side sense-fältet eller  (Flytande ikon). Hitta och tryck på [Inställningar] > [Användning och visning] > [Side sense] > [Tilldelningar av gestfunktion], välj en gest bland [Trycka till två gånger på], [Dra uppåt] och [Dra nedåt] och tryck sedan på [Ta skärmdump].


Ta en rullande skärmbild

Du kan ta en skärmbild av en skärm som är rullningsbar.

OBS!

- Rullande skärmdumpar är tillgängliga om appen stödjer funktionen.

1. Tryck på knappen för att sänka volymen och strömknappen samtidigt.
2. Tryck på [Fånga mer].

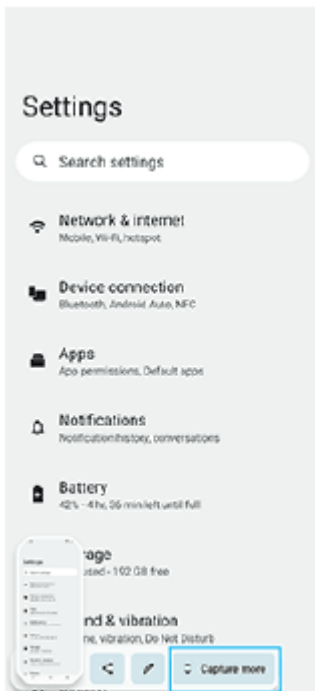


3. Dra linjen för att justera skärmbildsområdet och tryck sedan på [Spara].



Ta en skärmbild av en nyligen använd app

1. Tryck på  (Översiktsknapp) i navigeringsfältet.

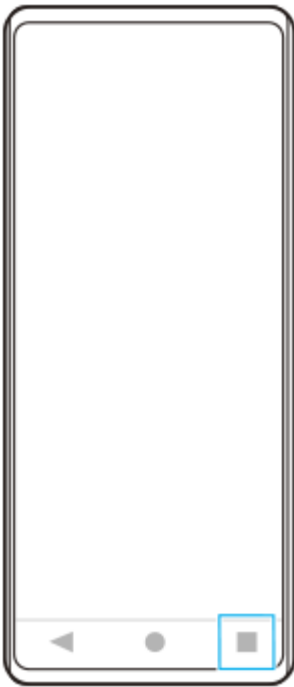

2. Svep åt vänster eller höger för att välja den app som du vill ta en skärmbild av och tryck sedan på [Skärmbild].



Relaterade avsnitt

- [Använda Side sense-menyn och flerfönstermenyn](#)
- [Ställa in Side sense-alternativ](#)
- [Menyn Inställningar](#)


TP0001884885



Smartphone

Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72

Inspelning av enhetens skärm

Du kan spela in ett videoklipp på enhetens skärm. Inspelade videoklipp sparas automatiskt i enhetens internminne.

- 1 Svep nedåt två gånger från skärmens överkant för att öppna panelen Snabbinställningar.**
- 2 Hitta  (Ikon för skärminspelning) genom att svepa åt vänster eller höger och tryck sedan på den.**

Om det inte går att hitta ikonen på panelen Snabbinställningar trycker du på  (Ikon för redigering) och drar och släpper  (Ikon för skärminspelning) i den övre delen av skärmen.
- 3 Följ anvisningarna på skärmen för att börja spela in skärmen.**

Du kan välja vad du vill spela in (enhetens ljud, ljud från mikrofonen och/eller det du rör på skärmen). När du vill avsluta inspelningen drar du statusfältet nedåt så att aviseringspanelen öppnas och sedan trycker du på aviseringen för skärminspelning.

OBS!

- Det går inte att använda skärminspelningsfunktionen och liknande funktioner i andra appar tillsammans med funktionerna [Skärmbild] eller [Spela in] i Spelförbättrare-appen.
- Det kan hända att det inte går att spela in enhetens skärm beroende på appdesignen.

Relaterade avsnitt

- [Startskärmen](#)

TP1000432066

Smartphone

Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72

Skanna QR-koder

Du kan öppna QR-skannern från panelen Snabbinställningar och skanna QR-koder.

- 1 Svep nedåt två gånger från skärmens överkant för att öppna panelen Snabbinställningar.
- 2 Svep åt vänster eller höger för att hitta  (Skanna QR-kod) och tryck sedan på ikonen.



- 3 Rikta kameran mot QR-koden och tryck sedan på knappen i meddelandet som visas.

Tips

- Du kan även använda Photo Pro för att skanna QR-koder.

Relaterade avsnitt

- [Skanna QR-koder med Photo Pro](#)
- [Panelen Snabbinställningar](#)

TP1001272870


Smartphone

Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72

Använda Side sense

Side sense stöder enhandsanvändning av enheten genom att du kan utföra gester på Side sense-fältet.

- Dubbeltryck på Side sense-fältet för att visa Side sense-menyn där du kan öppna appar med mera.
- Dra Side sense-fältet nedåt för att återgå till föregående skärm (gå tillbaka).
- Dra Side sense-fältet uppåt för att visa flerfönstermenyn.

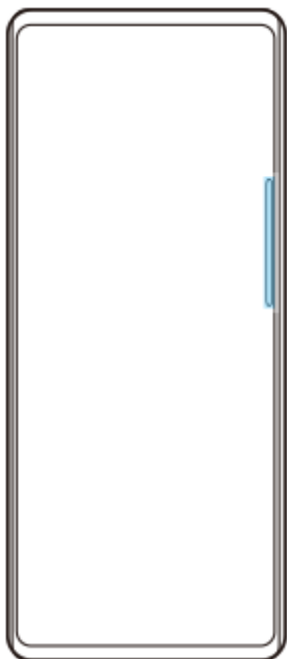

OBS!


- Side sense är inte tillgängligt i följande fall.
 - När sökaren visas
 - När enhandsläge används

Tips

- Du kan ändra en skärmfunktion som är tilldelad till Side sense-gester (dubbeltryck, dra uppåt och dra nedåt) i inställningarna för Side sense.


Visa Meny för Side sense

1. Dubbeltryck på Side sense-fältet.

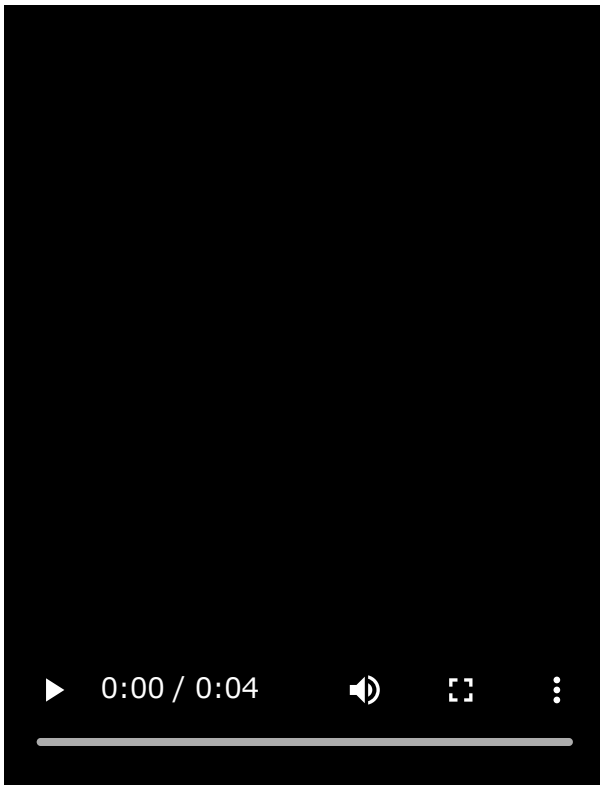


Återgå till föregående skärm med hjälp av Side sense

1. Dra Side sense-fältet nedåt.

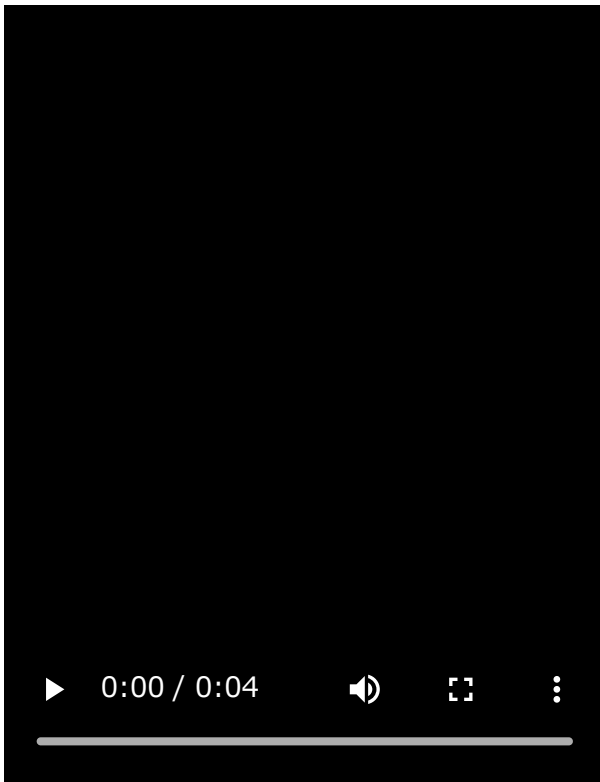




Visa flerfönstermenyn

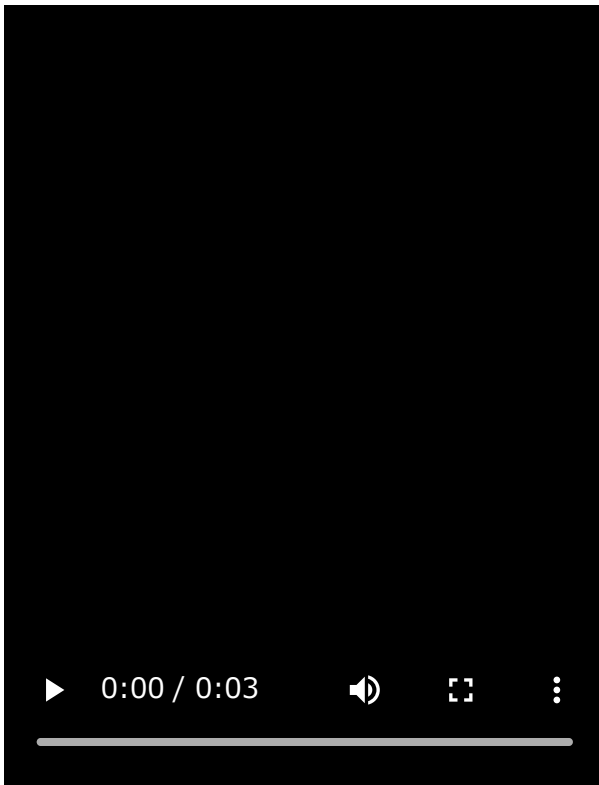1. Dra Side sense-fältet uppåt.



Flytta Side sense-fältet

1. Tryck på Side sense-fältet och håll kvar fingret.
2. Dra Side sense-fältet till önskad plats.
När du flyttar Side sense-fältet till en annan plats än vid den vänstra eller högra kanten av skärmen byter Side sense-fältet form till  (Flytande ikon).
Om du vill återställa Side sense-fältet till den ursprungliga formen drar du  (Flytande ikon) tillbaka till den vänstra eller högra kanten av skärmen.

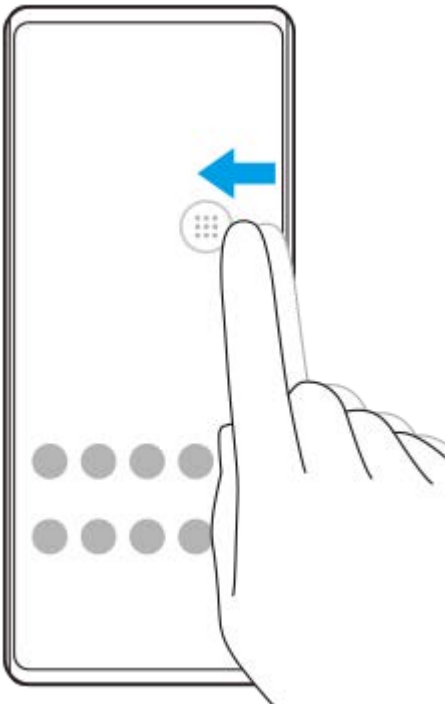

Relaterade avsnitt

- [Använda Side sense-menyn och flerfönstermenyn](#)
- [Ställa in Side sense-alternativ](#)

- Läget för pop-up-fönster
- Läget delad skärm (Flerfönsterväxling)

TP1000765777

H-341-100-82 Copyright 2023 Sony Corporation

Använda Side sense-menyn och flerfönstermenyn

1 Dubbeltryck på Side sense-fältet eller hitta och tryck på (Ikon för fönsterhanterare).

Side sense-menyn visas.

Tryck på fliken [21:9 Flerfönster] eller svep åt vänster på skärmen för att visa flerfönstermenyn.

Översikt över Side sense-menyn



1. Huvud- och pop-up-fönster
Tryck för att visa Side sense-menyn.
2. 21:9 Flerfönster
Tryck för att visa flerfönstermenyn.
Du kan även visa flerfönstermenyn genom att dra Side sense-fältet uppåt.
Du kan växla mellan Side sense-menyn och flerfönstermenyn genom att svepa åt vänster eller höger på skärmen.
3. Tryck för att visa [Side sense] i menyn Inställningar.
4. Lista över appikoner (helskärmsläge)
Föreslagna appar visas baserat på användningen av enheten.
Tryck på en appikon för att öppna den i helskärmsläge.
5. Tryck för att visa fler appar som inte visas i listan.
6. Lista över appikoner (läget för pop-up-fönster)

Föreslagna appar visas baserat på användningen av enheten.

Tryck på en appikon för att öppna den i läget för pop-up-fönster.

7. Kontrollpanel för hörlurar (Headphones Connect)

Du kan styra hörlurar tillverkade av Sony som har en funktion för applänkning.

Kontrollpanelen för hörlurar visas när appen Headphones Connect är installerad på enheten och reglaget [Lägg till hörlurskontroller] är aktiverat under [Inställningar] > [Användning och visning] > [Side sense].

8. Tryck för att ställa in om Side sense-fältet ska visas eller döljas för varje app.

9. Tryck för att ta en skärmbild.


10. Tryck för att visa aviseringspanelen.

Tips

- Avsluta Side sense-menyn genom att utföra en av följande åtgärder.
 - Tryck utanför Side sense-menyn.
 - Dubbeltryck på Side sense-fältet.
- Du kan visa önskade appar i en lista med appikoner. Hitta och tryck på [Inställningar] > [Användning och visning] > [Side sense] > [Meny för Side sense].


Visa appar i läget delad skärm med hjälp av flerfönstermenyn

1. Välj den app som du vill visa på den övre halvan av den delade skärmen från flerfönstermenyn.

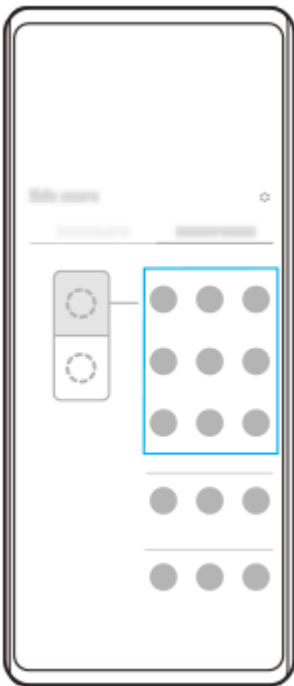

2. Välj den app som du vill visa på den nedre halvan av den delade skärmen.

Tips

- Du kan visa flerfönstermenyn genom att utföra följande åtgärder.
 - Dra Side sense-fältet uppåt.
 - Dubbeltryck på Side sense-fältet eller hitta och tryck på  (Ikon för fönsterhanterare) för att visa Side sense-menyn och tryck därefter på fliken [21:9 Flerfönster] eller svep åt vänster på skärmen.

Relaterade avsnitt

- [Använda Side sense](#)

- Ställa in Side sense-alternativ
- Läget delad skärm (Flerfönsterväxling)
- Läget för pop-up-fönster
- Ta en skärmbild
- Menyn Inställningar

TP1000765778


H-341-100-82 Copyright 2023 Sony Corporation

Smartphone
Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72

Läget delad skärm (Flerfönsterväxling)

I läget delad skärm kan du visa två appar samtidigt och använda var och en av dem.
Alla appar har inte stöd för läget delad skärm.


- 1 Tryck på  (Översiktsknapp) i navigeringsfältet.

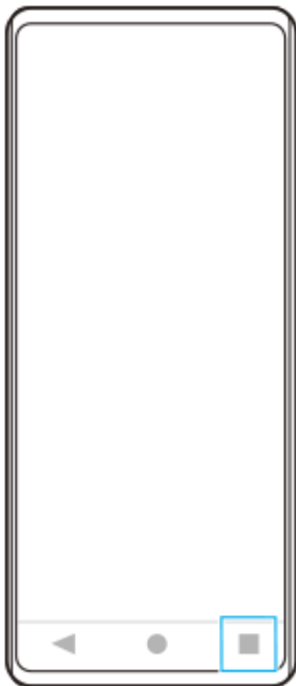


- 2 Tryck på [Flerfönsterväxling].




3 Svep åt vänster eller höger för att välja önskade appar och tryck sedan på [Klar].

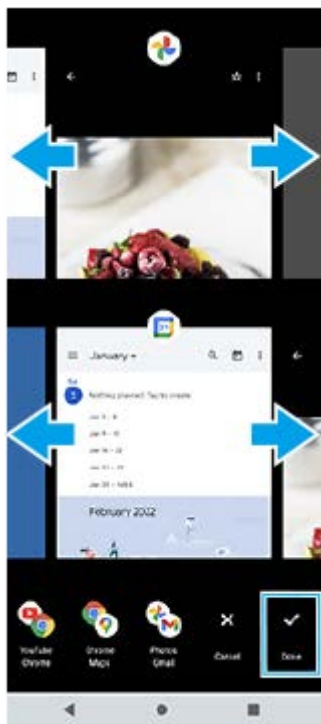

Tips

- Du kan även visa appar i läget delad skärm med hjälp av flerfönstermenyn. Du kan visa flerfönstermenyn genom att utföra följande åtgärder.
 - Dra Side sense-fältet uppåt.
 - Dubbeltryck på Side sense-fältet eller hitta och tryck på  (Ikon för fönsterhanterare) för att visa Side sense-menyn och tryck därefter på fliken [21:9 Flerfönster] eller svep åt vänster på skärmen.

Översikt över delad skärm

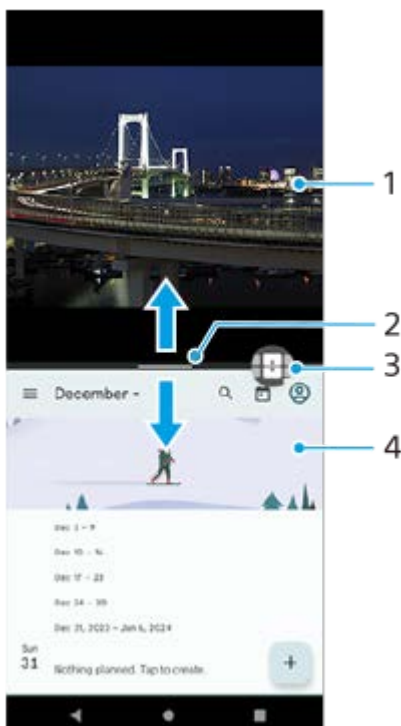




1. App 1

2. Delningslinje för delad skärm

Dra — (Delningslinjens fält) i mitten av skärmen uppåt eller nedåt för att ändra storlek på fönstren.

3. Flerfönsterväxling

Tryck på  (Ikon för flerfönsterväxling) för att välja appar.  (Ikon för flerfönsterväxling) visas när du trycker på — (Delningslinjens fält) på den delade skärmen. Du kan flytta  (Ikon för flerfönsterväxling) genom att dra ikonen åt vänster eller höger.

4. App 2

Tips

- I läget delad skärm delas ett fönster upp vertikalt i stående läge och horisontellt i liggande läge.
- För att avsluta läget delad skärm drar du — (Delningslinjens fält) längst upp eller längst ned på skärmen.

Ändra vilka appar som visas i läget delad skärm

1. Tryck på — (Delningslinjens fält) på den delade skärmen.

 (Ikon för flerfönsterväxling) visas på delningslinjen.

2. Tryck på (Ikon för flerfönsterväxling).

3. Svep åt vänster eller höger på det övre och det nedre fönstret för att välja de appar som du vill byta till och tryck sedan på [Klar].

Tips

- Du kan även byta appar genom att trycka på en av apparna i det par som visas längst ned på skärmen i steg 3.

Relaterade avsnitt

- [Använda Side sense](#)
- [Använda Side sense-menyn och flerfönstermenyn](#)

TP1001272871


Smartphone

Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72

Läget för pop-up-fönster

Du kan visa en annan app i ett litet fönster överlagrat ovanpå en app som körs i helskärmsläget. Du kan även visa en tredje app i popup-fönstret samtidigt som du visar två appar i läget för delad skärm.


- 1 Tryck på  (Översiktsknapp) i navigeringsfältet.

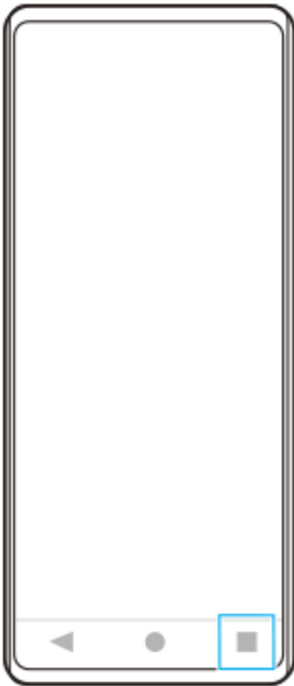


- 2 Svep åt vänster eller höger för att välja den app som du vill visa i ett litet fönster och tryck sedan på [Pop-up-fönster].




- 3 Svep åt vänster eller höger för att välja den app som du vill visa som helskärm och tryck sedan på den.

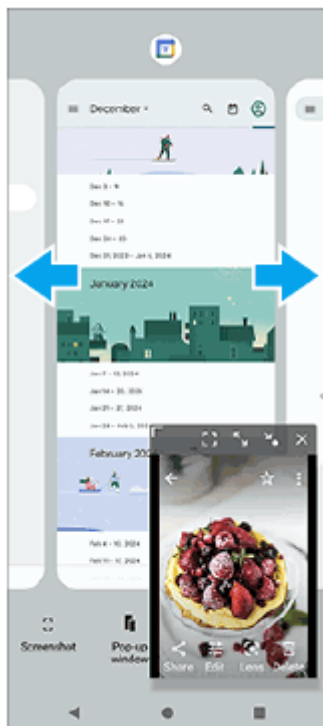

Översikt över pop-up-fönstret

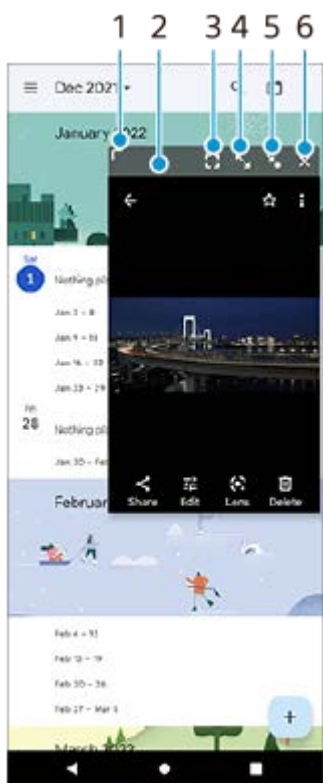

1. Dra för att ändra storlek på fönstret.
2. Dra för att flytta fönstret.
3. Tryck för att visa appen i helskärmsläge.
Pop-up-fönstret stängs och appen visas i helskärmsläge.
4. Tryck om du vill maximera fönstret.

För att få fönstret att återgå till den tidigare storleken trycker du på  (Ikon för att återgå till föregående storlek) medan fönstret är maximerat.

5. Tryck för att göra en ikon av fönstret.

Fönstret visas som en appikon. Tryck på ikonen för att förstora appikonen till den tidigare fönsterstorleken.

Du kan dra och flytta appikonen. Om du drar appikonen till  (Ikon för stängning) kommer fönstret att stängas.

6. Tryck om du vill stänga fönstret.

Relaterade avsnitt

- [Använda Side sense](#)
- [Använda Side sense-menyn och flerfönstermenyn](#)

TP1001272872

H-341-100-82 Copyright 2023 Sony Corporation


Smartphone


Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72

Larm

Du kan ställa in ett eller flera larm och använda valfri ljudfil som är sparad på enheten som larmsignal. Larmet låter inte om enheten är avstängd.

- 1 Hitta och tryck på [Klocka] > [Alarm].

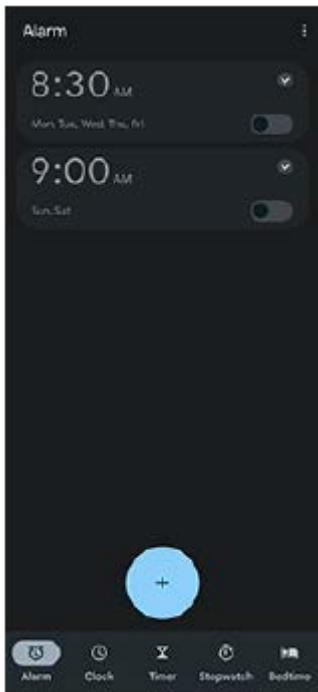

- 2 Tryck på  (ikon för att lägga till objekt).
- 3 Ställ in tiden och tryck sedan på [OK].
- 4 Välj önskad inställning.

Tips

- Om du vill lägga till en klockwidget på startskärmen trycker du på ett tomt område på startskärmen, håller kvar fingret, trycker på [Widgetar] och trycker och håller sedan på önskad klocka.

Relaterade avsnitt

- [Datum och tid](#)

TP1000432067

Smartphone

Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72

Upptäck Photo Pro

Photo Pro har två huvudfunktioner: lägena BASIC (grundläggande) och AUTO/P/S/M. Med läget BASIC (grundläggande) kan du enkelt ta foton och spela in videoklipp på ett sätt som liknar en vanlig smartmobilkamera. Med lägena AUTO/P/S/M kan du ta snygga bilder precis som med en professionell kamera. Gränssnittet ändras automatiskt så att du kan använda kameran både vertikalt och horisontellt.

Läget BASIC (grundläggande)

Genom att använda smartmobil kan du enkelt ta foton och spela in videoklipp genom att trycka på skärmen. Det går smidigt att byta objektiv från ultravidvinkel till telefoto.

Förutom att ta foton med inställningar som automatiskt justeras av kameran efter scenen och förhållandena, kan du även använda läget för kontinuerlig tagning, Bokeh-effekt, ljusstyrka och färgjustering med mera.

Använd slutarknappen på skärmen eller enhetens slutarknapp för att ta foton och spela in videor i läget BASIC (grundläggande).

Vertikalt läge



Horisontellt läge



Lägena AUTO/P/S/M


Lägena AUTO/P/S/M har reglage som vanligtvis finns på professionella kameror. Det går att välja automatiska inställningar eller styra ISO-känsligheten, slutartiden och vitbalansen med mera manuellt. Det går även att mata ut bilder till RAW-format.

Använd enhetens slutarknapp för att ta stillbilder i lägena AUTO/P/S/M när du använder kameran i horisontellt läge. Du kan använda slutarknappen på skärmen för att ta stillbilder när du använder kameran i vertikalt läge.

Vertikalt läge



Horisontellt läge

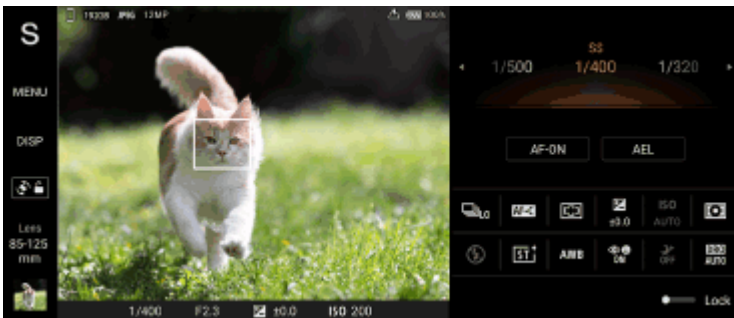


Relaterade avsnitt

- [Översikt över läget BASIC \(grundläggande\)](#)
- [Översikt över läget AUTO/P/S/M](#)

TP1000432052




Översikt över läget BASIC (grundläggande)

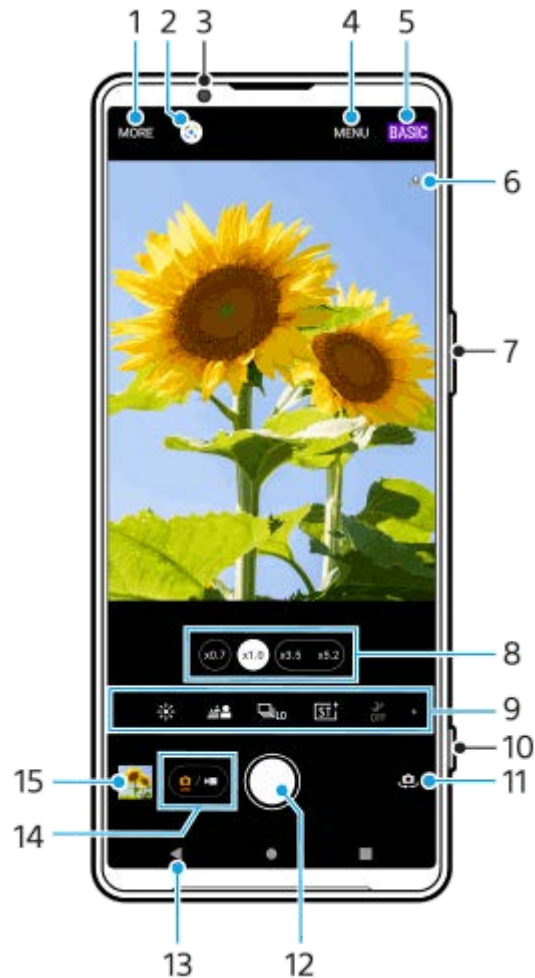Fotoläge



1. Välj ett kameraläge.
2. Google Lens
3. Främre kamerans lins
4. Inställningsmenyn för Photo Pro
5. Ändra fotoläget.
6. Geotagningsstatus
7. Använd volymknappen för att zooma in eller ut.
8. Tryck på en av bildvinkelknapparna för att byta objektiv.
9. Genvägsikoner för olika funktioner
Svep åt vänster eller höger för att hitta önskad ikon och tryck sedan på den för att justera inställningarna.

- (Ikon för färg och ljusstyrka): Tryck för att justera färg och ljusstyrka.
- (Ikon för Bokeh): Tryck för att justera Bokeh-effekten.
- (Ikon för matningsläge): Tryck för att välja en självutlösarinställning eller läget enkeltagning, kontinuerlig tagning eller kontinuerlig HDR-tagning.
- (Ikon för kreativ stil): Tryck för att välja en inställning för kreativ stil.



-  (Ikon för nattfotografering): Tryck för att aktivera eller inaktivera funktionen [Nattfotografering].
-  (Blixtikon): Tryck för att välja en blixtinställning.
-  (Ikon för bildformat): Tryck för att ändra bildformatet.







10. Använd slutarknappen för att starta Photo Pro eller ta foton.
11. Växla mellan den främre kameran och huvudkameran.
12. Använd slutarknappen för att ta foton.
13. Gå tillbaka eller stäng Photo Pro.
14. Växla mellan att ta foton och spela in videoklipp.
15. Tryck på miniatyren för att visa, dela eller redigera foton.

▶ Videoläge



1. Välj ett kameraläge.
2. Google Lens
3. Främre kamerans lins
4. Inställningsmenyn för Photo Pro
5. Ändra fotoläget
6. Geotagningsstatus
7. Använd volymknappen för att zooma in eller ut.
8. Tryck på en av bildvinkelknapparna för att byta objektiv.
9. Genvägsikoner för olika funktioner
Svep åt vänster eller höger för att hitta önskad ikon och tryck sedan på den för att justera inställningarna.

-  (Ikon för färg och ljusstyrka): Tryck för att justera färg och ljusstyrka.
-  (Ikon för Bokeh): Tryck för att justera Bokeh-effekten.
- **FHD** (Ikon för videostorlek): Tryck för att välja videostorlek.

-  (Ikon för kreativ stil): Tryck för att välja en inställning för kreativ stil.
 -  (Ikon för S-Cinetone for mobile): Tryck för att aktivera eller inaktivera funktionen S-Cinetone for mobile.
 -  (Ikon för dynamiskt omfång): Tryck för att välja ett dynamiskt omfång.
 -  (Ikon för produktpresentation): Tryck för att aktivera eller inaktivera funktionen [Produktpresentation].
 -  (Ikon för mikrofon): Tryck för att välja en mikrofon.
 -  (Ikon för ficklampan): Tryck för att aktivera ficklampan.
10. Använd slutarknappen för att starta Photo Pro eller spela in videoklipp.
 11. Växla mellan den främre kameran och huvudkameran.
 12. Använd slutarknappen för att spela in videoklipp.
 13. Gå tillbaka eller stäng Photo Pro.
 14. Växla mellan att ta foton och spela in videoklipp.
 15. Tryck på miniatyren för att visa, dela eller redigera videoklipp.

Relaterade avsnitt

- [Välja kameraläge](#)
- [Ta ett foto eller spela in ett videoklipp](#)
- [Geotagning](#)
- [Funktioner som används ofta i läget BASIC \(grundläggande\)](#)
- [Färg och ljusstyrka](#)
- [Bokeh-effekt](#)
- [Kontinuerlig tagning](#)
- [Kreativ stil](#)
- [Nattfotografering](#)
- [Använda blixten](#)
- [S-Cinetone for mobile](#)
- [Dynamiskt omf.](#)
- [Produktpresentation](#)
- [Skanna QR-koder med Photo Pro](#)

TP1000432053



Smartphone

Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72

Ta ett foto eller spela in ett videoklipp

I detta avsnitt förklaras de grundläggande kamerafunktionerna i läget BASIC (grundläggande).


1 Starta Photo Pro.

- Tryck ned enhetens slutarknapp helt.
- Tryck på  (Kameraknapp) från låsskärmen och håll kvar fingret.
- Hitta och tryck på  (Ikon för Photo Pro).
- Tryck på strömknappen två gånger. Hitta och tryck på [Inställningar] > [System] > [Rörelser] > [Hoppa till kamera] och tryck sedan på reglaget när du vill aktivera funktionen.

2 Ändra fotoläget till [BASIC] (grundläggande).

3 Tryck på (Knappen Växla mellan foton och videoklipp) för att växla mellan foto- och videoläge.

4 Tryck på slutarknappen på skärmen eller på enhetens slutarknapp.

Tryck på  (Ikon för Kamera) för att ta ett foto när du spelar in ett videoklipp.

OBS!






- Observera att vissa funktioner eventuellt inte går att använda beroende på inställningarna.

Tips

- Kontrollera att linserna är rena. Ett fingeravtryck eller lite smuts kan försämra fotokvaliteten.
- Använd självutlösaren när du behöver lite extra förberedelsestid eller för att undvika suddiga foton.
- Kontrollera ofta enhetens minnesstatus. Högupplösta foton och videoklipp förbrukar mer minne.
- Du kan skanna QR-koder.

Slutarknapp på skärmen

Slutarknappen på skärmen används på olika sätt beroende på kameraläget och vilka funktioner som är aktiverade.

-  (Slutarknapp): Ta ett foto
-  (Knappen Starta videoinspelning): Spela in en video
-  (Knappen Pausa videoinspelning): Pausa en video
-  (Knapp för att återuppta videoinspelning): Återuppta inspelning
-  (Knappen Stoppa videoinspelning): Sluta spela in en video

Tips

- Se till att matningsläget är inställt på [Enkeltagning], tryck på slutarknappen på skärmen och håll kvar fingret för att låsa skärpan. Släpp sedan fingret för att ta bilden.

- Du kan förhindra att Photo Pro startas av misstag när du trycker och håller in enhetens slutarknapp. I läget BASIC (grundläggande) trycker du på [MENU] > [Starta med slutarknapp] > [Av].
- Du kan ställa in om enheten automatiskt ska växla till läget BASIC (grundläggande) eller till det senast valda läget när du startar Photo Pro. Om du vill ändra inställningen i läget BASIC (grundläggande) trycker du på [MENU] > [Fotoläge vid start] > [Använd alltid läget Basic].

Relaterade avsnitt

- [Menyn Inställningar](#)
- [Skanna QR-koder med Photo Pro](#)
- [Funktioner som används ofta i läget BASIC \(grundläggande\)](#)
- [Visa foton och videoklipp](#)
- [Självtlösare](#)

TP1000432069

Smartphone

Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72

Visa foton och videoklipp

Visa eller dela foton och videoklipp i Google Foto-appen efter att du tagit foton eller spelat in videoklipp.

Visa foton och videoklipp när du använder Photo Pro



Du kan även redigera foton och videoklipp, till exempel genom att justera färgerna eller beskära foton.

1. Tryck på miniatyren **(A)** för att öppna ett foto eller videoklipp när du använder Photo Pro.



2. Svep åt vänster eller höger för att visa dina foton och videoklipp.

Tips

- Tryck på  (ikon för att dela) för att dela ett foto eller ett videoklipp eller på  (ikon för redigering) för att redigera det. Tryck på skärmen för att dölja eller visa ikoner.

Visa tidigare tagna foton eller inspelade videoklipp

1. Starta Google Foto-appen.

Tips

- Mer information om Google Foto-appen finns på support.google.com/photos.

Relaterade avsnitt


- [Ta ett foto eller spela in ett videoklipp](#)

Smartphone


Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72

Skanna QR-koder med Photo Pro

Du kan skanna QR-koder med Photo Pro.

- 1 Hitta och tryck på  (Ikon för Photo Pro) och ändra sedan fotoläget till [BASIC] (grundläggande).
- 2 Peka med kameran mot QR-koden och tryck sedan på banderollen som visas i sökaren.

Aktivera funktionen [QR Code-läsare]

1. Hitta och tryck på  (Ikon för Photo Pro) och ändra sedan fotoläget till [BASIC] (grundläggande).
2. Tryck på [MENU].
3. Tryck på [QR Code-läsare] > [På].
4. Stäng menyn.
Inställningen sparas.

Tips

- Du kan öppna QR-skannern från panelen Snabbinställningar och skanna QR-koder.

Relaterade avsnitt

- [Skanna QR-koder](#)
- [Ta ett foto eller spela in ett videoklipp](#)
- [Panelen Snabbinställningar](#)



TP0002935606

Smartphone



Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72

Funktioner som används ofta i läget BASIC (grundläggande)

Ändra bildformatet

1. Välj läget BASIC (grundläggande) och tryck sedan på  (Knappen Växla mellan foton och videoklipp) för att välja ett fotoläge. Basic-läge
2. Svep åt vänster eller höger bland genvägsikonerna för att hitta  (Ikon för bildformat) och tryck sedan på ikonen.
3. Välj önskat bildformat.



Ändra videostorleken

1. Tryck på  (Knappen Växla mellan foton och videoklipp) för att välja ett videoläge i läget BASIC (grundläggande).
2. Svep åt vänster eller höger bland genvägsikonerna för att hitta  (Ikon för videostorlek) och tryck sedan på ikonen.
3. Välj önskad videostorlek.

Tips


- Antalet foton och videoklipp som du kan lagra beror på vilken upplösning eller vilket MP-värde (megapixelvärde) som används och hur långa dina videoklipp är. Högupplösta foton och videoklipp tar upp mer minne, så tänk på att en lägre upplösning kan vara lämplig för vardaglig användning.

Byta mikrofoner under inspelning

1. Tryck på  (Knappen Växla mellan foton och videoklipp) för att välja ett videoläge i läget BASIC (grundläggande).
2. Svep åt vänster eller höger bland genvägsikonerna för att hitta  (Ikon för mikrofon) och tryck sedan på ikonen.
3. Välj [Röstprioritet (bak)] eller [Alla riktningar (stereo)].
När [Röstprioritet (bak)] är valt ska du röra den bakre panelen så lite som möjligt under inspelningen för att undvika störande ljud i inspelningen.

Justera kamerainställningarna

1. I läget BASIC (grundläggande) trycker du på [MENU].
2. Svep i listan för att se de tillgängliga inställningarna och välj en inställning.

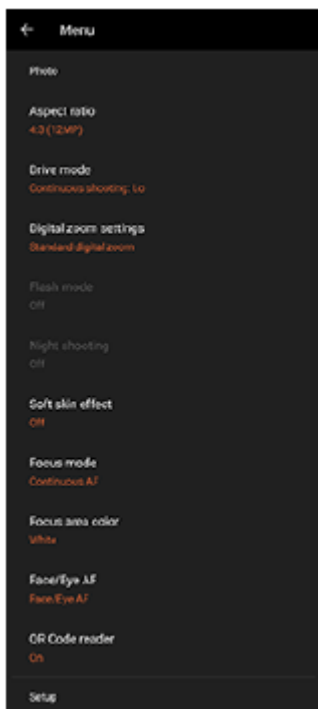


OBS!

- Vilka inställningar som går att välja varierar mellan foto- och videolägena.

Tips

- Tryck på [Introduktion till funktioner] för att se information om olika funktioner.
- Tryck på [Tips] för att gå till webbplatsen med Photo Pro-tips.

Växla mellan huvudkameran och den främre kameran

1. Tryck på  (ikon för att byta kamera) i läget BASIC (grundläggande) för att växla mellan huvudkameran och den främre kameran.

Byta lins och zoom

Det går att byta lins när huvudkameran används.

1. Tryck på en av bildvinkelknapparna medan du använder huvudkameran i läget BASIC (grundläggande).

-  (Ultravidvinkel-knapp)
-  (Vidvinkel-knapp)
-  (Telefoto-knapp)


2. Zooma in bilden.

- Dra bildvinkelknappen åt vänster och höger (i porträttläge) eller uppåt och nedåt (i landskapsläge).
- Nyp ihop eller dra isär fingrarna på kameraskärmen.
- Använd volymknappen.

Tips

- Du kan steglöst zooma in och ut utan att byta objektiv.
- Om du vill zooma med digital bearbetning för att bibehålla mer av den ursprungliga bildkvaliteten trycker du på [MENU] > [Inställningar för digital zoom] > [AI superupplösningszoom].

Minska vindbruset vid inspelning

1. Tryck på  (Knappen Växla mellan foton och videoklipp) för att välja ett videoläge i läget BASIC (grundläggande).
2. Tryck på [MENU] > [Intelligent vindfilter].
3. Aktivera funktionen genom att trycka på reglaget.

Relaterade avsnitt

- [Ta ett foto eller spela in ett videoklipp](#)
- [Färg och ljusstyrka](#)
- [Bokeh-effekt](#)
- [Kontinuerlig tagning](#)
- [Kreativ stil](#)
- [Nattfotografering](#)
- [Använda blixten](#)
- [S-Cinetone for mobile](#)
- [Dynamiskt omf.](#)
- [Produktpresentation](#)
- [Skanna QR-koder med Photo Pro](#)
- [Namn på komponenter](#)
- [Parkoppla med en Bluetooth-fjärrkontroll eller ett grepp](#)




TP1000432071

Smartphone

Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72

Ta en selfie

Växla till den främre kameran och ta ett foto av dig själv. Om du vill undvika suddiga foton i dålig belysning ska du placera enheten på en stadig yta och använda självutlösaren för att hålla enheten stadigt.

- 1 Tryck på  (Knappen Växla mellan foton och videoklipp) för att välja ett foto- eller videoläge i läget **BASIC** (grundläggande).
- 2 Tryck på  (Ikon för att byta kamera) för att aktivera den främre kameran.
- 3 Tryck på  (Ikon för självutlösare) för att välja fördröjningstid om du vill använda självutlösaren.
- 4 Tryck på slutarknappen på skärmen eller på enhetens slutarknapp för att ta en selfie.


TP1000432072

Smartphone

Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72

Ta en selfie med den handstyrda slutaren

Använd den handstyrda slutaren för att ta ett foto automatiskt en viss tid efter att kameran har upptäckt handen. Funktionen för handstyrd slutare går bara att använda när den främre kameran används.

- 1 Tryck på  (ikon för att byta kamera) för att aktivera den främre kameran i läget BASIC (grundläggande).
- 2 Tryck på [MENU].
- 3 Tryck på [Handstyrd slutare] > [På].
- 4 Stäng menyn.
Inställningen sparas.
- 5 Vänd handflatan med fingrarna rakt uppåt mot kameran.
När kameran har upptäckt din hand och en viss tid har förflutit tas en selfie.

OBS!

- Funktionen Handstyrd slutare är inte tillgänglig när du använder Bokeh-effekten.

Tips

- När självutlösaren är inställd startar timern när kameran har upptäckt handen.

Relaterade avsnitt

- [Självutlösare](#)

TP1000432073

Smartphone

Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72

Färg och ljusstyrka

Kameran justerar automatiskt färgen och ljusstyrkan genom att känna av ljusförhållandena och uppskatta det omgivande ljusets färgtemperatur. Digitalkameror kan endast uppskatta färgtemperaturen, så du kan behöva justera inställningarna för att få den helt korrekt.

Om foton tagna inomhus blir gulaktiga eller foton tagna med blixtn blir blåaktiga kan du prova att justera färgen.

- 1 Välj läge BASIC (grundläggande) och svep åt vänster eller höger bland genvägsikonerna för att hitta ✨ (Ikon för färg och ljusstyrka) och tryck sedan på ikonen.**
- 2 Justera färgen och ljusstyrkan genom att dra i skjutreglagen.**

Ikonfärgen ändras när inställningarna justeras.
Tryck på ✕ (Stäng-knapp) eller sökaren för att dölja skjutreglagen.
För att återställa inställningarna trycker du på [Återst].
- 3 Tryck på slutarknappen på skärmen eller på enhetens slutarknapp för att ta ett foto eller spela in en video.**

Tips

- Försök att hitta ljus med riktning och färg som ger bilden form och djup. Den här typen av ljus uppkommer naturligt precis före soluppgång och vid solnedgång. Naturligt dagsljus från ett fönster är också bra.


TP1000432074

Smartphone

Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72

Bokeh-effekt


Du kan ta foton och spela in videoklipp med Bokeh-effekt. Bokeh-effekten gör bakgrunden oskarp för att framhäva motiv i förgrunden för en konstnärlig effekt.

- 1 Välj läge BASIC (grundläggande) och svep åt vänster eller höger bland genvägsikonerna för att hitta  (Ikon för Bokeh) och tryck sedan på ikonen.**
- 2 Tryck på knappen [Bokeh] bredvid skjutreglaget för att aktivera Bokeh-effekten.**

Knappen [Bokeh] blir orange.
- 3 Justera genom att dra i skjutreglaget.**

Tryck på **X** (Stäng-knapp) eller på sökaren för att dölja skjutreglaget.
Tryck på knappen [Bokeh] bredvid skjutreglaget för att slå på eller stänga av bokeh-effekten.
- 4 Tryck på slutarknappen på skärmen eller på enhetens slutarknapp.**

OBS!

- Bokeh-effekten går inte att välja när  (Ikon för Bokeh) är gråmarkerad.
- Det går inte att zooma medan Bokeh-effekten används.
- Du kan inte ändra Bokeh-effektens inställning under inspelningens gång.

Tips

- Du kan ta bilder kontinuerligt med upp till tio bilder per sekund med Bokeh-effekt i ett fotoläge. Tryck på matningslägesknappen och välj sedan [Kontinuerlig tagning: Lo]. Även om du väljer någon annan inställning för kontinuerlig tagning än [Kontinuerlig tagning: Lo] ändras inställningen automatiskt till [Kontinuerlig tagning: Lo] när Bokeh-effekten aktiveras.

Relaterade avsnitt

- [Kontinuerlig tagning](#)

TP1000432075


Smartphone

Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72

HDR-videoinspelning

Aktivera HDR (High Dynamic Range) för att få dina videoklipp att se mer dramatiska ut och mer lika verkligheten. När [HDR(HLG/BT.2020)] är valt spelas video in med en kombination av HLG för gammakurvan och BT.2020 för färgrymden.

När [SDR(BT.709)] är valt spelas video in med en kombination av standardgammakurvan och BT.709 för färgrymden.

- 1 Tryck på  (Knappen Växla mellan foton och videoklipp) för att välja ett videoläge i läget **BASIC** (grundläggande).
- 2 Tryck på [MENU] > [HDR-/SDR-format].
- 3 Välj formatet HDR eller SDR.

OBS!

- Det kan hända att inställningen [HDR-/SDR-format] inte går att välja till följd av inställningen [Videostorlek].



TP1000432076

Smartphone

Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72

Dynamiskt omf.

När [Brett] är valt kan du spela in videoklipp med ett brett dynamiskt omfång genom att använda bildbehandling som kombinerar flera bildrutor.

- 1 Tryck på  (Knappen Växla mellan foton och videoklipp) för att välja ett videoläge i läget **BASIC** (grundläggande).
- 2 Svep åt vänster eller höger bland genvägsikonerna för att hitta  (Ikon för dynamiskt omfång) och tryck sedan på ikonen.
- 3 Välj ett dynamiskt omfång.

OBS!

- Det kan hända att inställningen [Dynamiskt omf.] inte går att välja till följd av inställningen [Videostorlek].


TP1000724498

Smartphone

Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72

Spela in video med stabil bild

När du spelar in video kan du använda videostabilisering för att kompensera för kamerarörelser och hålla bilden stilla.

- 1 Tryck på  (Knappen Växla mellan foton och videoklipp) för att välja ett videoläge i läget BASIC (grundläggande).**
- 2 Tryck på [MENU] > [Videostabilisering].**
- 3 Välj ett alternativ.**
 - [Hög kvalitet]: Ger en mer kraftfull stabiliserande effekt. Batteriförbrukningen ökar jämfört med när [Standard] är valt.
 - [Standard]: Minskar kameraskakningar vid videoinspelning under stabila förhållanden.
- 4 Stäng menyn.**

Inställningen sparas.
- 5 Tryck på slutarknappen på skärmen eller på enhetens slutarknapp för att spela in en video.**



TP1000432077

Smartphone

Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72

S-Cinetone for mobile

Med S-Cinetone for mobile erhåller du nyanseringar och färguttryck av filmkvalitet, så att du kan spela in videoklipp med en mjukare färgåtergivning som passar perfekt för porträtt.

- 1 Tryck på  (Knappen Växla mellan foton och videoklipp) för att välja ett videoläge i läget **BASIC** (grundläggande).
- 2 Slep åt vänster eller höger bland genvägsikonerna för att hitta  (Ikon för S-Cinetone for mobile) och tryck sedan på ikonen.
- 3 Tryck på [S-Cinetone for mobile: På] för att aktivera funktionen S-Cinetone for mobile.

TP1001272873

Smartphone



Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72

Produktpresentation

Kamerainställningarna är optimalt konfigurerade för videoinspelning av exempelvis produktrecensioner. Kameran fokuserar främst på motiv som visas i mitten av sökaren.

OBS!

- Funktionen [Produktpresentation] är tillgänglig när du använder huvudkameran.

- 1 Tryck på  (Knappen Växla mellan foton och videoklipp) för att välja ett videoläge i läget BASIC (grundläggande).
- 2 Slep åt vänster eller höger bland genvägsikonerna för att hitta  (Ikon för produktpresentation) och tryck sedan på ikonen.
- 3 Tryck på [Produktpresentation: På] för att aktivera funktionen [Produktpresentation].


TP1001272874

Smartphone

Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72

Guide för att förlänga inspelningstiden

Genom att inaktivera batteriförbrukande funktioner kan du förhindra att enhetens temperatur ökar, så att du kan göra videoinspelningar under längre tid.

- 1 Tryck på  (Knappen Växla mellan foton och videoklipp) för att välja ett videoläge i läget BASIC (grundläggande).**
- 2 Tryck på [MENU] > [Guide för att förlänga inspelningstiden].**
Batteriförbrukande funktioner anges med de rekommenderade inställningarna.
- 3 Följ anvisningarna på skärmen för att optimera inställningarna.**

TP1001272875

Smartphone

Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72



Välja kameraläge

Du kan välja ett kameraläge utifrån motivet eller ändamålet med bilden.

- 1 Tryck på [Mer] och välj sedan ett kameraläge i läget BASIC (grundläggande).

Översikt över kameralägen

Nedan följer några av de viktigaste kameralägena.

-  (Ikon för slow motion): Lägga till en slow motion-effekt efter en videoinspelning
-  (Ikon för panorama): Ta vidvinkelfoton och panoramafoton

OBS!

- Vilka inställningar som är tillgängliga beror på det valda kameraläget.

Relaterade avsnitt

- [Video i slow motion](#)
- [Panorama](#)

TP1000432078

Smartphone

Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72



Video i slow motion


Videoläget Slow motion skapar snygga effekter i dina videoklipp. Slow motion-effekten läggs till efter att ett videoklipp har spelats in med normal hastighet.

OBS!

- När du spelar in videoklipp i slow motion är det viktigt att ljusförhållandena är goda.

Lägga till slow motion-effekt efter att en video har spelats in

1. I läget BASIC (grundläggande) trycker du på [Mer] >  (Ikon för slow motion).
2. Tryck på slutarknappen på skärmen eller på enhetens slutarknapp för att spela in en video.
3. Tryck på  (Knappen Stoppa videoinspelning) för att avsluta inspelningen.
4. Tryck på miniatyren för att öppna videon.
5. Dra i handtagen på slow motion-tidslinjen till de positioner där du vill att slow motion-effekten ska visas.
(A): Handtag
(B): Slow motion-tidslinje
(C): Tryck för att sätta på eller stänga av ljudet.

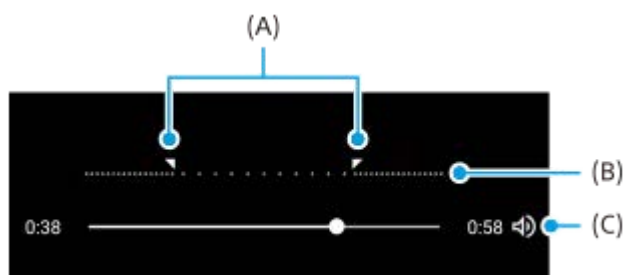


TP1000432079

Smartphone

Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72

Panorama

Med appen Panorama kan du ta vidvinkelfoton och panoramafoton.


- 1 I läget **BASIC** (grundläggande) trycker du på **[Mer] >**  (Ikon för panorama).
- 2 Tryck på slutarknappen på skärmen eller på enhetens slutarknapp.
- 3 För kameran sakta och stadigt i den rörelseriktning som indikeras på skärmen.
- 4 Tryck på slutarknappen på skärmen eller på enhetens slutarknapp igen på den plats där du vill stoppa.

TP1000432081


Smartphone
Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72

Översikt över läget AUTO/P/S/M

Vertikalt läge

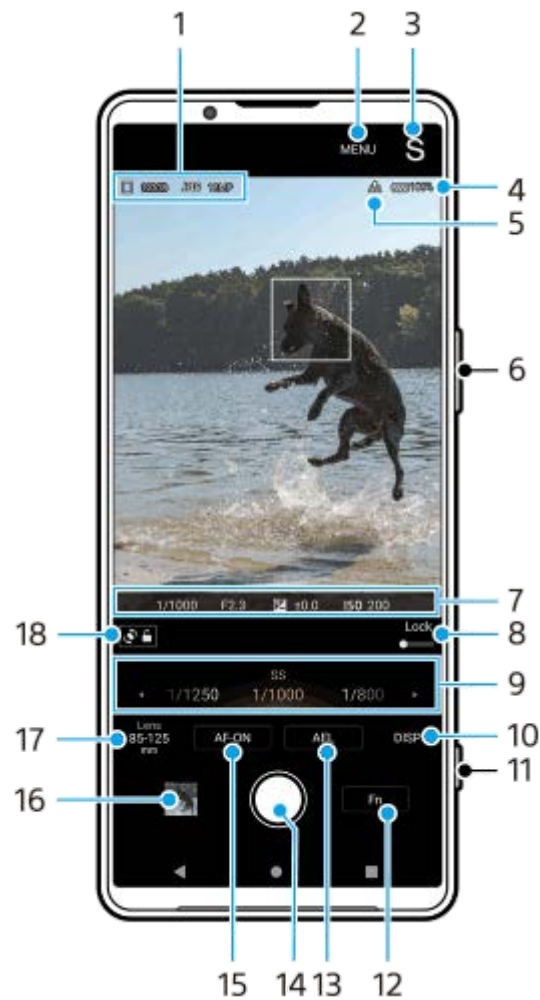

Horisontellt läge

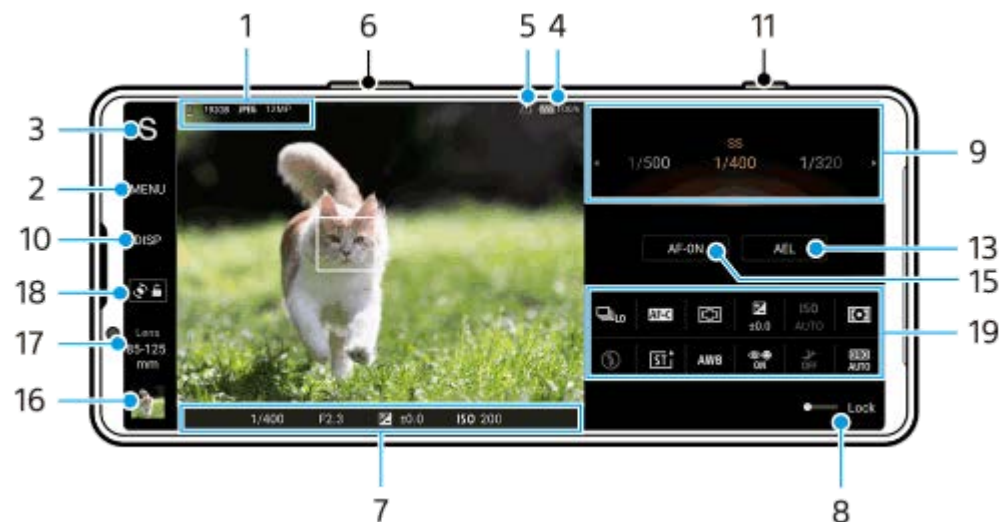

1. Ikon för datalagring / mängden ledigt utrymme / Filformat / bildstorlek

För att välja filformat, tryck på [MENU] > [Tagning] > [Filformat] och välj sedan ett alternativ. (RAW / RAW och JPEG / JPEG)

För att välja bildformat, tryck på [MENU] > [Tagning] > [Bildförhållande] och välj sedan ett alternativ. (4:3 / 16:9 / 1:1 / 3:2)

2. Tryck för att ställa in mer detaljerade inställningar.

3. Tryck för att gå över till fotoläge.

För att välja standardfotoläge när Photo Pro startar trycker du på [MENU] > [Konfiguration] > [Fotoläge vid start] och väljer sedan ett alternativ.


4. Batteristatus

5. Geotaggningsstatus


6. Använd volymknappen för att zooma in eller ut.

7. Skärpeinställningsindikator / exponeringsinställningar

 (Ikon för kontinuerlig AF) anger att skärpeinställningen pågår när [Kontinuerlig AF] är valt.

 (Ikon för kontinuerlig AF) anger att skärpan är inställd på motivet när [Kontinuerlig AF] är valt. Skärpeinställningen kommer att justeras kontinuerligt utifrån motivets rörelser.

 (Ikon för autofokus) anger att skärpan är inställd på motivet.

 (Ikon för AE-lås) anger att exponeringen är låst.

8. Dra reglaget åt höger för att låsa exempelvis fotoläget och funktionsmenyn, så att oavsiktliga ändringar förhindras.

9. Ratt

- Justera exponeringsvärdet när läget Program auto (P) är valt.
- Justera slutarhastigheten när läget Prioritera slutarhastighet (S) eller Manuell exponering (M) är valt.

10. Tryck för att visa eller dölja information som visas i sökaren.

Histogrammet representerar luminansdistributionen grafiskt.

Vattenpasset hjälper dig att mäta enhetens vinkel och hålla bilden vågrät. När enheten avkänner att den är nivellerad kommer vattenpasset att ändras till grönt.

För att anpassa posterna som visas när du trycker på [DISP], tryck på [MENU] > [Konfiguration] > [Anpassa DISP-knapp].

11. Använd slutarknappen för att starta Photo Pro eller ta bilder.


12. Tryck för att öppna funktionsmenyn.


13. Tryck för att låsa exponeringen.

Knappen blir orange när exponeringen är låst. Tryck på knappen igen för att låsa upp exponeringen.


För att tilldela en annan funktion till knappen AEL ska du trycka på [MENU] > [Konfiguration] > [Anpassa AEL-knappen].

14. Använd slutarknappen för att ta bilder.


15. Knappen AF-ON (när fokusläget är inställt på [Enbilds-AF] eller [Kontinuerlig AF]) /  (Ikon för fokusförstoring) (när fokusläget är inställt på [Manuellt fokus])

- Tryck på knappen AF-ON för att låsa skärpeinställningen.
Knappen blir orange när skärpeinställningen är låst. Tryck på knappen igen för att låsa upp skärpeinställningen.
- Tryck på  (Ikon för fokusförstoring) för att förstora bilden och justera skärpeinställningen.

16. Tryck på miniatyren för att visa, dela eller redigera foton.

Tryck på  (Bakåt-knapp) för att återgå till Photo Pro-standbyskärmen.

17. Tryck för att byta lins.

Zooma genom att använda zoomratten, nypa ihop eller dra isär i sökaren eller använda volymknappen. Tryck på  (Ikon för att öppna zoomratt) eller på objektivknappen för att visa zoomratten i liggande läge.

18. Tryck för att låsa eller låsa upp skärmrotationen.

19. Funktionsmeny

Tryck för att justera inställningarna.

För att omfördela eller ändra ordningen på inställningsposterna i funktionsmenyn, tryck på [MENU] > [Konfiguration] > [Anpassa Funktionsmeny].

Relaterade avsnitt

- [Funktionsmeny](#)
- [Fotografera stillbilder](#)
- [Automatiskt läge \(AUTO\)](#)
- [Program Auto \(P\)](#)
- [Prioritera slutarhastighet \(S\)](#)
- [Manuell exponering \(M\)](#)
- [Kamerainställningarnas minne](#)
- [Hämta från minnet \(MR\)](#)
- [Parkoppla med en Bluetooth-fjärrkontroll eller ett grepp](#)

TP1000432054

Smartphone


Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72

Funktionsmeny

Vilka inställningar som går att justera beror på fotoläget.

Vertikalt läge

Tryck på [Fn] för att öppna funktionsmenyn. Stäng funktionsmenyn genom att trycka på **X** (Stäng-knapp).

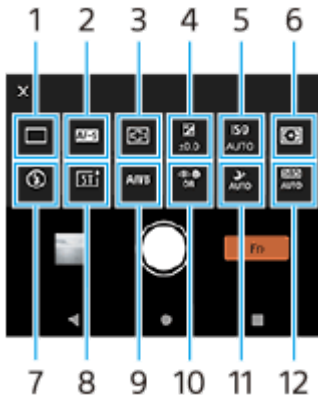

Horisontellt läge



1. Matningsläge

Enkeltagning

Kontinuerlig tagning: Hi+: Används för att ta bilder kontinuerligt så länge du håller kvar fingret på slutarknappen på skärmen eller trycker länge på enhetens slutarknapp. Maximalt 30 bilder per sekund kan tas.

Kontinuerlig tagning: Hi: Används för att ta bilder kontinuerligt så länge du håller kvar fingret på slutarknappen på skärmen eller trycker länge på enhetens slutarknapp. Maximalt 20 bilder per sekund kan tas.

Kontinuerlig tagning: Lo: Används för att ta bilder kontinuerligt så länge du håller kvar fingret på slutarknappen på skärmen eller trycker länge på enhetens slutarknapp. Maximalt 10 bilder per sekund kan tas.

Självutlösare: 3 s / Självutlösare: 10 s

Kontinuerlig HDR-tagning: Hi: Används för att ta HDR-bilder kontinuerligt så länge du håller kvar fingret på slutarknappen på skärmen eller trycker länge på enhetens slutarknapp. Maximalt 20 bilder per sekund kan tas.

Kontinuerlig HDR-tagning: Lo: Används för att ta HDR-bilder kontinuerligt så länge du håller kvar fingret på slutarknappen på skärmen eller trycker länge på enhetens slutarknapp. Maximalt 10 bilder per sekund kan tas.



OBS!

- Hastigheten på kontinuerlig tagning minskar när buffertminnet på din enhet blir fullt.

2. Fokusläge

Enbilds-AF: Använd [Enbilds-AF] när motivet inte är i rörelse. Tryck på slutarknappen på skärmen och håll kvar fingret eller tryck ned enhetens slutarknapp halvvägs för att ställa in skärpan på motivet. Skärpan förblir låst tills du släpper fingret från slutarknappen på skärmen eller slutar trycka ned enhetens slutarknapp halvvägs.

Kontinuerlig AF: Använd [Kontinuerlig AF] när motivet är i rörelse. Kameran fortsätter att hålla skärpan inställd så länge du håller kvar fingret på slutarknappen på skärmen eller trycker ned enhetens slutarknapp halvvägs.

Manuellt fokus: Används för att ställa in skärpan manuellt med hjälp av skjutreglaget som visas bredvid [Låst]-reglaget. Du kan även trycka på  (Ikon för fokusering på nära håll) eller  (Ikon för fokusering långt bort) för att göra finjusteringar. Om det inte går att ställa in skärpan på motivet med automatiskt fokus kan du använda manuell fokusering.

När du väljer [Manuellt fokus] kan du förstora bilden och justera skärpan genom att trycka på [Fokusförst.] på skärmen för val av fokusläge.

3. Fokusområde

Brett: Fokuserar automatiskt på hela området på skärmen.

Mitten: Fokuserar automatiskt på motiv i mitten av bilden.

4. Exponeringsvärde

Används för att justera exponeringsvärdet i läget Prioritera slutarhastighet (S) och läget Manuell exponering (M) med ratten.

5. ISO-känslighet

ISO-känsligheten ställs in automatiskt (AUTO) eller manuellt. Ljuskänsligheten uttrycks som ett ISO-tal (rekommenderat exponeringsindex) med ratten. Ju högre tal, desto högre känslighet.

6. Mätmetod

Multi: Hela bilden delas upp i ett antal områden och ljuset mäts inom varje område för att bestämma rätt exponering för hela bilden (mätning med flera mönster).


Mitten: Den genomsnittliga ljusstyrkan för hela bilden mäts med viktning av området i mitten av bilden (centrumvägd mätning).

Spot: Mäter endast inom mätcirkeln.


7. Blixtläge


Auto / Fyllnadsblixt / Reducering av röda ögon / Av / Ficklampa


8. Kreativ stil

ST / NT / VV / FL / IN / SH: Olika optimerade kombinationer av färgton, mättnad, kontrast, skärpa, ljusstyrka och andra bildelement, så att du kan konfigurera bildbehandlingen med den perfekta balansen mellan dessa element. För närmare information om varje förinställd stil trycker du på  (Knappen Visa information).

9. Vitbalans

Auto / Molnigt / Dagsljus / Lysrör / Glödlampa / Skugga: Används för att justera färgtonerna i enlighet med den valda ljuskällan som lyser upp motivet (förinställd vitbalans). För att finjustera färgtonerna ska du trycka på [Just.] för att visa skärmen för finjustering och sedan flytta den orangefärgade punkten till önskad position. Tryck på  (Stängknapp) efter justeringen.

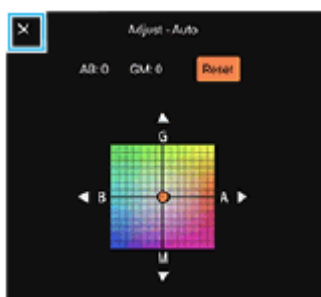

Temp 1 / Temp 2 / Temp 3: Lagrar vitbalansinställningar som definierats utifrån färgtemperatur. Tryck på [Just.] för att justera färgtemperaturen med ratten och tryck sedan på [Just.] för att finjustera färgtonen med hjälp av skärmen för finjustering. Tryck på  (Stängknapp) efter justeringen.

Special 1 / Special 2 / Special 3: Den grundläggande vita färgen lagras i minnet under de belysningsförhållanden som gäller för tagningsmiljön. För att justera den grundläggande vita färgen ska du välja ett av objekten, trycka på [Tilläm.] och sedan följa instruktionerna på skärmen.

10. Ansikte/ögon-AF

Ansigte/ögon-AF / Ansikts-AF / Av

Kameran upptäcker ansikten eller ögon på människor och djur och fokuserar på dem automatiskt.

11. Nattpografering

Auto / Av: För tagning av tydliga foton nattetid eller under mörka förhållanden.

12. Optimering av dynamiskt omfång (DRO)/Auto HDR

Optimering av dynamiskt omfång: Används för att optimera ljusstyrkan och nyanseringen genom en analys av kontrasten mellan motivet och bakgrunden i en enda bild.

Auto HDR: Används för att optimera ljusstyrkan och nyanseringen genom en överlappning av flera bilder som är tagna med olika exponeringar.

Omfördela eller ändra ordningen på inställningsposterna i funktionsmenyn

1. Tryck på [MENU] > [Konfiguration] > [Anpassa Funktionsmeny].
2. Följ anvisningarna på skärmen.



Relaterade avsnitt

- [Översikt över läget AUTO/P/S/M](#)
- [Fotografera stillbilder](#)
- [Program Auto \(P\)](#)
- [Prioritera slutarhastighet \(S\)](#)
- [Manuell exponering \(M\)](#)
- [Kontinuerlig tagning](#)
- [Självtlösare](#)
- [Inställning av skärpa genom att trycka på sökaren](#)
- [Använda blixten](#)
- [Kreativ stil](#)
- [Ansigte/ögon-AF \(stillbild/video\)](#)
- [Nattpografering](#)

TP1000432083

Fotografera stillbilder

1 Starta Photo Pro.

- Hitta och tryck på  (Ikon för Photo Pro).
- Tryck ned enhetens slutarknapp helt.
- Tryck på  (Kameraknapp) från låsskärmen och håll kvar fingret.
- Tryck på strömknappen två gånger. Hitta och tryck på [Inställningar] > [System] > [Rörelser] > [Hoppa till kameran] och tryck sedan på reglaget när du vill aktivera funktionen.

2 Välj ett fotoläge.


- AUTO (Automatiskt läge): Inställningsvärden ställs in på lämpligt sätt av Photo Pro så att du kan ta foton av alla sorters motiv under alla förhållanden med bra resultat.
- P (Program Auto): Det går att ta foton med automatiskt justerad exponering (såväl slutartid som bländarvärde).
- S (Prioritera slutarhastighet): Det går att fotografera motiv som rör sig snabbt osv. med en manuellt inställd slutartid. (ISO-värdet justeras automatiskt.)
- M (Manuell exponering): Det går att fotografera med önskad slutartid och ISO-värde.
- MR (Hämta från minnet): Du kan registrera upp till tre ofta använda kombinationer av lägen eller inställningar i förväg och hämta fram dem när du tar foton. Välj [MR], välj siffran för den kombination som du vill hämta och tryck sedan på [Anv.] för att använda inställningarna som visas under [Hämta kamerainställn.].



3 Justera inställningarna.

4 Ställ in skärpan.

- Tryck på slutarknappen på skärmen och håll kvar fingret för att ställa in skärpan.
- Tryck ned enhetens slutarknapp halvvägs för att ställa in skärpan.

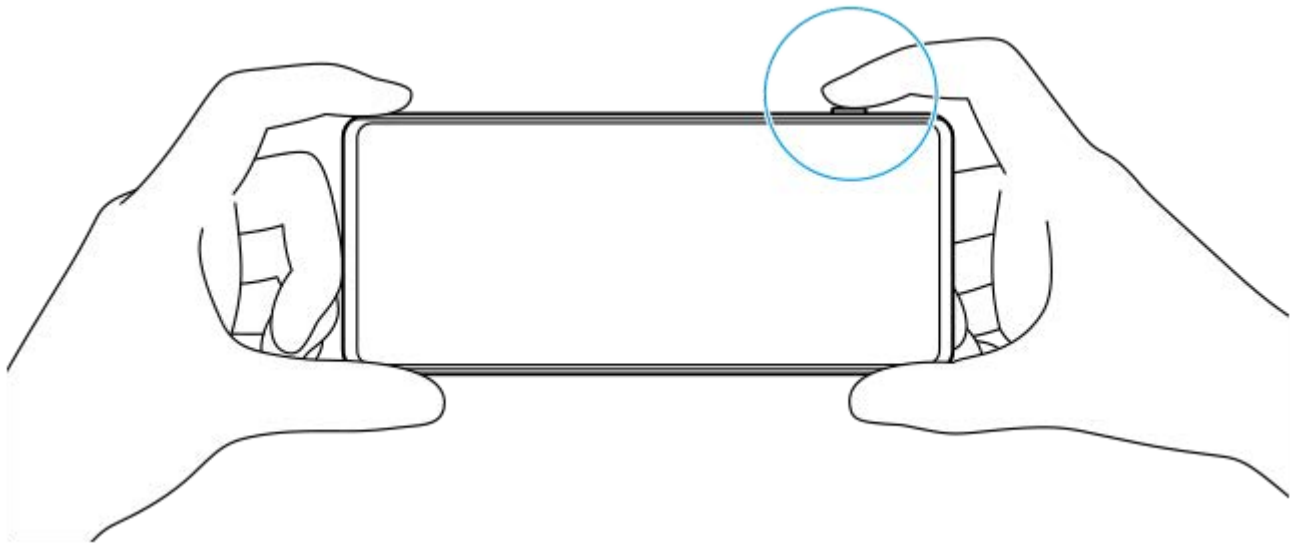

5 Ta en bild.

- Släpp fingret från slutarknappen på skärmen.
- Tryck ned enhetens slutarknapp helt.

OBS!

- När fotoläget är inställt på AUTO/P/S/M finns det ingen slutarknapp på standbyskärmen för Photo Pro i liggande läge. Använd enhetens slutarknapp.

Tips

- Du kan aktivera eller inaktivera den haptiska feedbacken när du interagerar med skärmen, till exempel via lägesväljaren. Tryck på [MENU] > [Konfiguration] > [Haptisk feedback].

Relaterade avsnitt

- [Ta ett foto eller spela in ett videoklipp](#)
- [Automatiskt läge \(AUTO\)](#)
- [Program Auto \(P\)](#)
- [Prioritera slutarhastighet \(S\)](#)
- [Manuell exponering \(M\)](#)
- [Kamerainställningarnas minne](#)
- [Hämta från minnet \(MR\)](#)
- [Menyn Inställningar](#)

TP0003028358

Smartphone




Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72

Använda funktionerna för fokushjälp

I detta avsnitt beskrivs funktioner som är användbara vid inställning av skärpan i läget AUTO/P/S/M.

Använda funktionen för fokusförstoring

När fokusläget är inställt på [Manuellt fokus] i läget P/S/M kan du förstora bilden och ställa in skärpan.

1. Gå till läget för manuellt fokus och tryck på  (Ikon för fokusförstoring) eller dubbeltryck på det område som du vill förstora.
2. Dra i sökaren för att flytta det förstora området och dra sedan i skjutreglaget för att ställa in skärpan. Du kan även trycka på  (Ikon för fokusering på nära håll) eller  (Ikon för fokusering långt bort) för att göra finjusteringar.

Använda funktionen för konturframhävmning

Konturframhävmning hjälper dig att kontrollera skärpeinställningen genom att förstärka konturerna för områden i fokus.

1. Tryck på [MENU] > [Fokus].
2. Aktivera funktionen genom att trycka på reglaget [Konturframhävmning].

Tips

- Du kan välja konturframhävningfärg. Tryck på [MENU] > [Fokus] > [Konturframhävningfärg] och välj ett alternativ.

Relaterade avsnitt

- [Översikt över läget AUTO/P/S/M](#)
- [Funktionsmeny](#)

TP1001272876

Smartphone

Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72

Automatiskt läge (AUTO)

Kameran känner av scentypen och förhållandena och tar sedan bilder med automatiskt justerade inställningar för att minska störningarna och förhindra kameraskakning.

- 1 Ändra fotoläget till [AUTO] (Automatiskt läge).**
- 2 Rikta kameran mot motivet.**
- 3 Ställ in skärpan.**
 - Tryck på slutarknappen på skärmen och håll kvar fingret för att ställa in skärpan.
 - Tryck ned enhetens slutarknapp halvvägs för att ställa in skärpan.
- 4 Ta en bild.**
 - Släpp fingret från slutarknappen på skärmen.
 - Tryck ned enhetens slutarknapp helt.

Relaterade avsnitt

- [Översikt över läget AUTO/P/S/M](#)
- [Funktionsmeny](#)
- [Kamerainställningarnas minne](#)

TP1000432084

Smartphone

Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72

Program Auto (P)

Kameran justerar automatiskt exponeringen (både slutarhastighet och bländarvärde) och du kan ställa in andra fotofunktioner efter önskemål.

- 1 **Ändra fotoläget till [P] (Program Auto).**
- 2 **Ställ in fotofunktionerna på de önskade inställningarna.**
- 3 **Justera exponeringsvärdet (EV) med ratten.**



- 4 **Ställ in skärpan.**
 - Tryck på slutarknappen på skärmen och håll kvar fingret för att ställa in skärpan.
 - Tryck ned enhetens slutarknapp halvvägs för att ställa in skärpan.
- 5 **Ta en bild.**
 - Släpp fingret från slutarknappen på skärmen.
 - Tryck ned enhetens slutarknapp helt.

Relaterade avsnitt

- [Översikt över läget AUTO/P/S/M](#)
- [Funktionsmeny](#)

Smartphone

Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72

Prioritera slutarhastighet (S)

Det går att ta bilder på rörliga motiv på olika sätt genom att ändra slutarhastighet. Du kan t.ex. ta bilden i rörelse genom att använda en hög slutarhastighet eller skapa ett spår efter bilden genom att använda en låg slutarhastighet.

- 1 **Ändra fotoläget till [S] (Prioritera slutarhastighet).**
- 2 **Ställ in fotofunktionerna på de önskade inställningarna.**
- 3 **Välj önskad slutarhastighet med ratten.**



- 4 **Ställ in skärpan.**
 - Tryck på slutarknappen på skärmen och håll kvar fingret för att ställa in skärpan.
 - Tryck ned enhetens slutarknapp halvvägs för att ställa in skärpan.
- 5 **Ta en bild.**
 - Släpp fingret från slutarknappen på skärmen.
 - Tryck ned enhetens slutarknapp helt.

Tips

- Använd stativ för att undvika kameraskakningar när du använder en låg slutarhastighet.
- Ställ in ISO-känsligheten på ett högre värde för att ta sportscener inomhus.

Relaterade avsnitt

- [Översikt över läget AUTO/P/S/M](#)
- [Funktionsmeny](#)
- [Kamerainställningarnas minne](#)

TP1000432086

H-341-100-82 Copyright 2023 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72

Manuell exponering (M)

Det går att ta bilder med önskad exponeringsinställning genom att ställa in både slutarhastigheten och ISO-känsligheten. Det går även att fånga ett spår efter motivets rörelser genom att använda en lång exponering.

- 1 **Ändra fotoläget till [M] (Manuell exponering).**
- 2 **Ställ in fotofunktionerna på de önskade inställningarna.**
- 3 **Välj önskad slutartid.**



- 4 **Ställ in skärpan.**
 - Tryck på slutarknappen på skärmen och håll kvar fingret för att ställa in skärpan.
 - Tryck ned enhetens slutarknapp halvvägs för att ställa in skärpan.
- 5 **Ta en bild.**
 - Släpp fingret från slutarknappen på skärmen.
 - Tryck ned enhetens slutarknapp helt.

Tips

- För att ändra ISO-känsligheten trycker du på ISO-ikonen i funktionsmenyn och väljer önskat värde.

Relaterade avsnitt

- [Översikt över läget AUTO/P/S/M](#)
- [Funktionsmeny](#)
- [Kamerainställningarnas minne](#)

TP1000432087

H-341-100-82 Copyright 2023 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72

Kamerainställningarnas minne

Används för att registrera upp till tre ofta använda kombinationer av lägen och inställningar. Du kan hämta de registrerade inställningarna genom att ändra fotoläget till [MR] (Hämta från minnet) och välja rätt nummer.

- 1 Justera inställningarna i läget AUTO/P/S/M.
- 2 Tryck på [MENU] > [Tagning] > [Kamerainställningarnas minne].
- 3 Välj det nummer som du vill registrera.
- 4 Kontrollera inställningarna och tryck på [Spara].

Om du vill ändra inställningarna trycker du på [Avbryt] och upprepar proceduren från och med steg 1.

Tips

- Om du vill ändra de registrerade inställningarna upprepar du proceduren från och med steg 1.

Relaterade avsnitt

- [Automatiskt läge \(AUTO\)](#)
- [Program Auto \(P\)](#)
- [Prioritera slutarhastighet \(S\)](#)
- [Manuell exponering \(M\)](#)
- [Hämta från minnet \(MR\)](#)

TP1000432088

Smartphone

Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72

Hämta från minnet (MR)

Används för att ta en bild med hämtade fotoinställningar. Du kan registrera upp till tre ofta använda kombinationer av lägen och inställningar med [Kamerainställningarnas minne].

- 1 **Ändra fotoläget till [MR] (Hämta från minnet).**
- 2 **Välj det nummer som du vill hämta.**
- 3 **Välj [Anv.] för att använda de hämtade inställningarna.**
- 4 **Ställ in skärpan.**
 - Tryck på slutarknappen på skärmen och håll kvar fingret för att ställa in skärpan.
 - Tryck ned enhetens slutarknapp halvvägs för att ställa in skärpan.
- 5 **Ta en bild.**
 - Släpp fingret från slutarknappen på skärmen.
 - Tryck ned enhetens slutarknapp helt.

Relaterade avsnitt

- [Kamerainställningarnas minne](#)

TP1000432089

Smartphone

Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72

Kontinuerlig tagning

Du kan ta stillbilder oavbrutet och sedan hitta den bästa bilden.


OBS!

- I läget BASIC (grundläggande) kan du använda funktionerna [Kontinuerlig tagning] och [Fokusläge] när huvudkameran används i fotoläget.

Aktivera eller inaktivera funktionen [Kontinuerlig tagning]

1. Tryck på matningslägesknappen och välj sedan ett alternativ.

Läget BASIC (grundläggande)

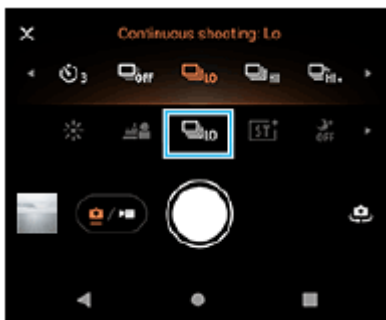

- [Kontinuerlig HDR-tagning: Hi]: Tar HDR-bilder kontinuerligt med hög hastighet.
 - [Kontinuerlig HDR-tagning: Lo]: Tar HDR-bilder kontinuerligt med låg hastighet.
 - [Kontinuerlig tagning: Hi+]: Tar bilder kontinuerligt med maximal hastighet. Maximalt 30 bilder per sekund kan tas.
 - [Kontinuerlig tagning: Hi]: Tar bilder oavbrutet vid hög hastighet. Maximalt 20 bilder per sekund kan tas.
 - [Kontinuerlig tagning: Lo]: Tar bilder oavbrutet vid låg hastighet. Maximalt 10 bilder per sekund kan tas.
 - [Enkeltagning]: Tar en enda bild.
2. Tryck på **X** (Stäng-knapp) för att stänga menyn.
Du kan även stänga menyn genom att trycka på sökaren.

Välja fokusmetod beroende på motivets rörelser


1. Tryck på [MENU].
2. Hitta och tryck på [Fokusläge] och välj sedan ett alternativ.
 - [Enbilda-AF]: Kamerans skärpa låses när fokuseringen är klar. Använd [Enbilda-AF] när motivet inte är i rörelse.
 - [Kontinuerlig AF]: Kameran fortsätter att hålla skärpan inställd så länge fingret hålls kvar på slutarknappen på skärmen (eller så länge enhetens slutarknapp hålls intryckt). Använd [Kontinuerlig AF] när motivet är i rörelse.
3. Stäng menyn.
Inställningen sparas.

Oavbruten fotografering

1. Tryck på slutarknappen på skärmen och håll kvar fingret eller tryck länge på enhetens slutarknapp.
Antalet tagna bilder anges i sökaren.

2. Släpp slutarknappen.
Alla foton sparas.

Välja den bästa bilden

1. Tryck på miniatyren för att visa resultatet.
2. Bläddra bland de tagna bilderna och välj den bild som du vill spara.
3. Tryck på  (ikon för sekvenstagning) och välj sedan ett alternativ.

OBS!

- Hastigheten på kontinuerlig tagning minskar när buffertminnet på din enhet blir fullt.

Tips

- Du kan ta bilder kontinuerligt med upp till tio bilder per sekund med Bokeh-effekt i läget BASIC (grundläggande). Tryck på matningslägesknappen och välj sedan [Kontinuerlig tagning: Lo]. Även om du väljer någon annan inställning för kontinuerlig tagning än [Kontinuerlig tagning: Lo] ändras inställningen automatiskt till [Kontinuerlig tagning: Lo] när Bokeh-effekten aktiveras.

Relaterade avsnitt

- [Självtlösare](#)
- [Bokeh-effekt](#)

TP1000432090

Smartphone


Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72

Självutlösare

Använd självutlösaren när du vill få mer tid att förbereda fotograferingen. Den kan även användas för att hålla enheten stilla så att bilderna inte blir suddiga.

- 1 Tryck på matningslägesknappen och välj sedan [Självutlösare: 10 s] eller [Självutlösare: 3 s] som fördröjningstid.

Läget BASIC (grundläggande)

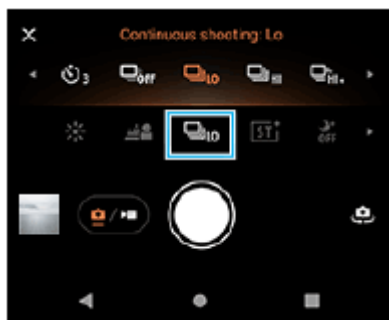

- 2 Tryck på X (Stäng-knapp) för att stänga menyn.

Du kan även stänga menyn genom att trycka på sökaren.

- 3 Tryck på slutarknappen på skärmen eller på enhetens slutarknapp.

Nedräkningen till tagningen anges med en serie pip ljud.

Tips

- Om du vill avbryta självutlösaren trycker du på matningslägesknappen och väljer sedan [Enkeltagning].

Relaterade avsnitt

- [Kontinuerlig tagning](#)

TP1000432091

Smartphone

Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72

Använda blixten

Använd blixten på ett sätt som passar motivet och ljusförhållandena.

1 Tryck på blixtikonen, till exempel  (Ikon för autoblixt).

2 Ändra blixinställningen om det behövs.

Du kan välja mellan [Auto], [Fyllnadsblixt], [Reducering av röda ögon], [Av] och [Ficklampa]. När du spelar in videoklipp i läget BASIC (grundläggande) kan du sätta på eller stänga av ficklampan.

OBS!

- Vilka inställningar som är tillgängliga i läget BASIC (grundläggande) beror på kameranläget.

Tips

- När bakgrunden är ljusare än motivet kan du använda Fyllnadsblixt för att ta bort oönskade mörka skuggor.
- Även om ljusförhållandena är dåliga kan du prova att ta foton både med och utan blixt. Ibland blir kvaliteten bättre utan blixt.

TP1000432092

Smartphone

Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72

Inställning av skärpa genom att trycka på sökaren

Du kan välja vilket motiv som skärpan ska ställas in på genom att trycka på det i sökaren. Det finns flera olika alternativ som kameran automatiskt ställer in när du trycker på sökaren.

OBS!

- I läget BASIC (grundläggande) kan du använda funktionen [Tryck för att justera] när huvudkameran används i fotoläget.

1 Tryck på [MENU].


2 Hitta och tryck på [Tryck för att justera] och välj sedan [Autofokus] eller [Fokus och ljusstyrka].

- [Autofokus]: Fokuserar automatiskt på angiven position.
- [Fokus och ljusstyrka]: Fokuserar automatiskt på angiven position och justerar ljusstyrkan.

3 Stäng menyn.

Inställningen sparas.

4 Tryck på det motiv som du vill fokusera på i sökaren.

Om du vill avbryta fokuseringen trycker du på  (Knappen Avbryt fokusering).

5 Ställ in skärpan.

- Tryck på slutarknappen på skärmen och håll kvar fingret för att ställa in skärpan.
- Tryck ned enhetens slutarknapp halvvägs för att ställa in skärpan.

6 Ta en bild.

- Släpp fingret från slutarknappen på skärmen.
- Tryck ned enhetens slutarknapp helt.

Tips

- När [Tryck för att justera] är inställt på [Autofokus] eller [Fokus och ljusstyrka] går det att ändra färgen på fokuseringsramen. Tryck på [MENU], hitta och tryck på [Fokusområdets färg] och välj sedan ett alternativ.

Relaterade avsnitt

- [Kontinuerlig tagning](#)

Smartphone

Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72

Ansikte/ögon-AF (stillbild/video)

Du kan ta foton eller spela in videoklipp med skärpan inställd på människors eller djurs ansikten eller ögon. Om du vill ändra fokusbålet trycker du på ansiktet för det motiv som du vill fokusera på.

OBS!

- I läget BASIC (grundläggande) är funktionen [Ansikte/ögon-AF] tillgänglig när huvudkameran används.

Aktivera funktionen [Ansikte/ögon-AF]

1. Tryck på [MENU].
2. Hitta och tryck på [Ansikte/ögon-AF] och välj sedan ett alternativ.
 - [Ansikte/ögon-AF]: Ställer in skärpan på ansikten eller ögon.
 - [Ansikts-AF]: Ställer endast in skärpan på ansikten. Batteriförbrukningen minskar när du väljer detta läge i stället för att välja [Ansikte/ögon-AF] när videoklipp spelas in.
3. Stäng menyn.
Inställningen sparas.

Ta en bild med funktionen [Ansikte/ögon-AF]

1. Rikta kameran mot motivet.
När kameran upptäcker ansikten på människor eller djur visas en avkänningsram.
 2. Tryck på det ansikte som du vill fokusera på.
 3. Ställ in skärpan.
 - Tryck på slutarknappen på skärmen och håll kvar fingret för att ställa in skärpan.
 - Tryck ned enhetens slutarknapp halvvägs för att ställa in skärpan.
- När [Ansikte/ögon-AF] är valt ställer kameran in skärpan på ett av ögonen med en grön ram. När [Ansikts-AF] är valt blir avkänningsramen för det valda ansiktet grön.
4. Ta en bild.
 - Släpp fingret från slutarknappen på skärmen.
 - Tryck ned enhetens slutarknapp helt.

Tips

- Vid videoinspelning ska du, efter att ha tryckt på det ansikte som du vill ställa in skärpan på i steg 2, trycka på slutarknappen på skärmen eller på enhetens slutarknapp för att börja spela in. Om [Ansikte/ögon-AF] väljs under inspelningen fortsätter kameran att följa och hålla skärpan inställd på ett av ögonen och om [Ansikts-AF] väljs fortsätter kameran att följa och hålla skärpan inställd på ansiktet.

Smartphone

Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72

Göra hudtonerna mjukare

Det går att ta bilder med mjukare hudtoner.

- 1 Tryck på [MENU].**
- 2 Hitta och tryck på [Försköningseffekt] > [På].**
- 3 Stäng menyn.**
Inställningen sparas.

TP1000432096

Smartphone

Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72

Följa ett föremål

Kameran kan detektera och följa ett föremål i rörelse.


OBS!

- I läget BASIC (grundläggande) kan du använda funktionen [Tryck för att justera] när huvudkameran används i fotoläget.

Aktivera funktionen [Objektspårning]

1. Tryck på [MENU].
2. Hitta och tryck på [Tryck för att justera] > [Objektspårning].
3. Stäng menyn.
Inställningen sparas.

Ta en bild med funktionen [Objektspårning]

1. Välj ett föremål att följa genom att röra vid det i sökaren.
Tryck på  (Knappen Avbryt spårning) om du vill avbryta följning.
2. Tryck på slutarknappen på skärmen eller på enhetens slutarknapp.

TP1000432097

Smartphone

Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72


Kreativ stil

Du kan välja stil för bilders slutbearbetning (stillbilder eller videoklipp) genom att välja mellan sex förinställda stilar. Var och en av stilarna är en optimerad kombination av färgton, mättnad, kontrast, skärpa, ljusstyrka och andra bildelement, så att du kan uppnå en bildbehandling med perfekt balans mellan dessa element.

OBS!

- Funktionen [Kreativ stil] går inte att välja när läget AUTO (Auto) är valt.

1 Tryck på (Ikon för kreativ stil) och välj sedan önskad förinställd stil.

För närmare information om varje förinställd stil trycker du på  (Knappen Visa information) i läget P/S/M eller på [MENU] > [Introduktion till funktioner] i läget BASIC (grundläggande).


TP1001272877

Smartphone


Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72

Nattfotografering

I läget BASIC (grundläggande) och AUTO (Auto) kan du ta tydliga foton nattetid eller under mörka förhållanden.

- 1 Gå till läget BASIC (grundläggande) eller AUTO (Auto), tryck på  (Ikon för nattfotografering) och välj sedan [Auto] eller [Av].

Tips

- När funktionen [Nattfotografering] är aktiverad blir ikonen orange i läget BASIC (grundläggande) och  (Ikon för aktiv nattfotografering) visas i sökaren i läget AUTO (Auto).

TP1001272878

Smartphone

Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72

Ställa in funktionen Transfer & Tagging-läge

Genom att använda Transfer & Tagging-appen kan du lägga till IPTC-metadata till bilder tagna med din enhet, lägga till bildtexter till dem och mycket mer. Närmare information om Transfer & Tagging-appen finns på support.d-imaging.sony.co.jp/app/transfer/.

- 1 Tryck på [MENU].
- 2 Hitta och tryck på [Transfer & Tagging-läge] > [På].
- 3 Stäng menyn.
Inställningen sparas.

OBS!

- Ställ in att enheten ska länka till en kamera eller dator med Transfer & Tagging-appen för att aktivera Transfer & Tagging-läge.

TP1000432098

Smartphone

Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72

Datalagring

Du kan välja om stillbilder och videoklipp ska lagras i enhetens internminne eller på ett SD-kort.

- 1 Tryck på **[MENU]**.
- 2 Hitta och tryck på **[Datalagring]** och välj sedan ett alternativ.
- 3 Stäng menyn.
Inställningen sparas.

Tips

- Vi rekommenderar att du använder ett SD-kort med Video Speed Class 30 (V30) eller högre.

TP1000432099

Smartphone



Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72

Geotagging

Du kan spara dina stillbilder och videoklipp med uppgift om platsen där de togs. Detta kallas för geotagging. Alternativet att geotagga din stillbilder och videoklipp kräver ett trådlöst nätverk och att GPS-funktionen är aktiverad.

- 1 Tryck på **[MENU]**.
- 2 Hitta och tryck på **[Spara plats] > [På]**.
- 3 Stäng menyn.
Inställningen sparas.

Statusikoner för geotagging

-  (Ikon för erhållen GPS): Den geografiska positionen är sparad.
-  (Ikon för erhållande av GPS): Den geografiska positionen hämtas.

TP1000432100

Smartphone

Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72

Rutnät

Med funktionen för rutnätslinjer kan du använda "tredjedelsregeln" och placera viktiga motiv längs rutnätslinjerna eller där de korsar varandra. Dina foton och videoklipp blir intressantare om du inte alltid har motivet i mitten av bilden.

- 1 Tryck på **[MENU]**.
- 2 Hitta och tryck på **[Rutnät] > [På]**.
- 3 Stäng menyn.
Inställningen sparas.

TP1000432101

Smartphone

Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72

Olika sätt att använda volymknappen

Du kan ändra på vilket sätt volymknappen används.

- 1 Tryck på **[MENU]**.
- 2 Hitta och tryck på **[Använd volymknapp för]** och välj sedan ett alternativ.
- 3 Stäng menyn.
Inställningen sparas.

Inställningar för volymknappen

- **Zoom:** Använd volymknappen för att zooma in eller ut.
- **Volym:** Volymknappen är inaktiverad för kameran.
- **Slutare:** Använd volymknappen som slutarknapp för stillbildstagnning och videoinspelning.

TP1000432102

Smartphone

Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72

Ljudsignaler

Du kan välja om kameran ska avge ljud, t.ex. ett slutarljud, ljud i början och slutet av videoinspelningar eller en serie pipljud för nedräkningen när du använder självutlösaren.

- 1 Tryck på [MENU].**
- 2 Hitta och tryck på [Ljudsignaler] och välj sedan ett alternativ.**
- 3 Stäng menyn.**
Inställningen sparas.

TP1000432103

Smartphone

Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72


Starta Video Pro

Video Pro är en videoinspelningsfunktion med stor mobilitet och flexibilitet under inspelning. Med Video Pro kan du spela in video på ett flexibelt och noggrant sätt i din egen fotomiljö. Nu är du fri att förverkliga dina kreativa visioner. Genom att aktivera strömningsläget kan du strömma med RTMP.


- 1 Hitta och tryck på  (Ikon för Video Pro).

Översikt över skärmen Inspelningsläge för Video Pro

Vertikalt läge

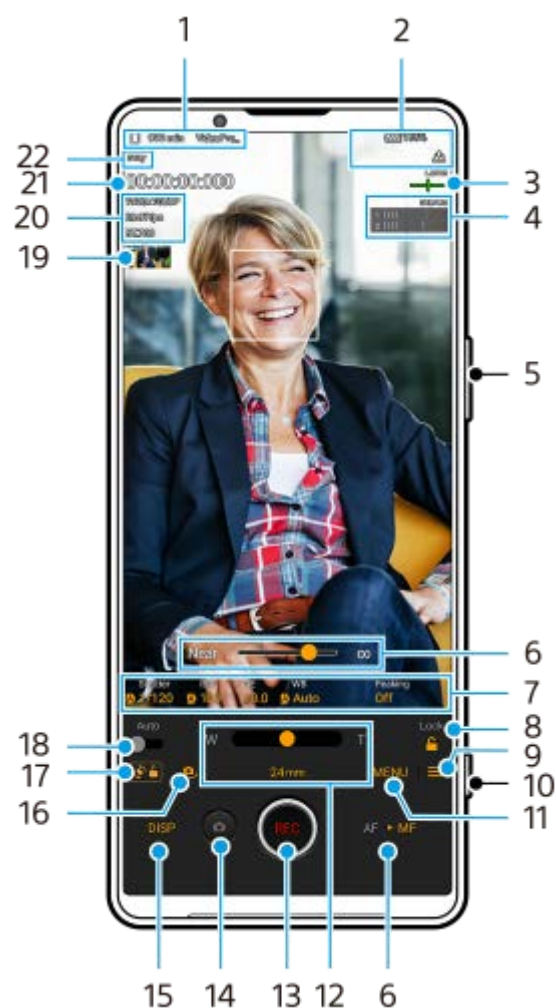

Horisontellt läge

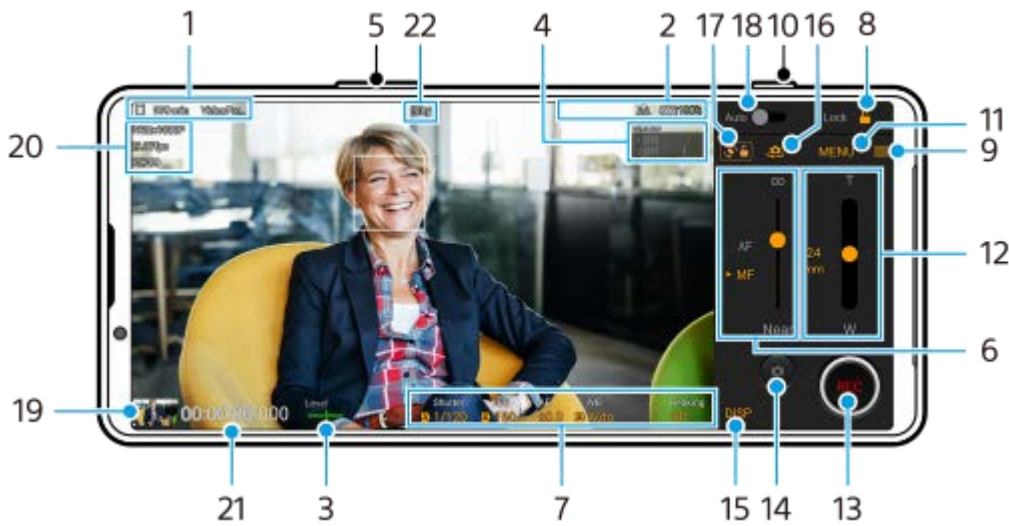

Tips

- Tryck på de orangefärgade parametrarna för att ändra inställningarna.

1. Ikon för datalagring / kvarvarande inspelningsbar tid / Titelprefix
Filnamnet för den inspelade videon är "Titelprefix_Datum_Tid".
För att ändra titelprefixet trycker du på (Ikon för inställningar) > [Titelprefix].
2. Statusindikationer
 (Ikon för slow motion-inspelning) / (Ikon för värmevarning) / (Ikon för geotaggningsstatus) / **100%** (Ikoner för batteristatus)
3. Vattenpass
Vattenpasset hjälper dig att mäta enhetens vinkel och hålla bilden vågrät. När enheten avkänner att den är nivellerad kommer vattenpasset att ändras till grönt.
4. Tryck för att justera ljudnivån.
5. Använd volymknappen för att zooma in eller ut.
6. Dra i skjutreglaget för att justera fokus manuellt.
Tryck på [AF] eller [MF] för att byta fokusläge till automatisk eller manuell skärpeinställning.
7. Tryck för att justera inställningarna.
8. Tryck för att låsa posterna och undvika oavsiktliga åtgärder.
9. Inställningar-ikon – Tryck för att öppna Inställningar.
10. Använd slutarknappen för att starta eller stoppa inspelningen.
11. Meny-knapp – Tryck för att öppna menyn.
För att växla sidor trycker du på [1] eller [2].
12. Dra i skjutreglaget för att zooma in eller ut.
Du kan välja objektiv genom att trycka på objektivets brännvidd.
13. Tryck för att starta eller stoppa inspelningen.
14. Tryck för att ta en stillbild medan inspelningen pågår.
15. Tryck för att visa eller dölja information som visas i sökaren.
16. Tryck för att växla mellan den främre kameran och huvudkameran.

17. Tryck för att låsa eller låsa upp skärmrotationen.
18. Tryck för att ställa in lämplig slutartid, lämpligt ISO-värde och lämplig vitbalans automatiskt.
19. Tryck på miniatyren för att visa, dela eller redigera videoklipp.
För att återgå till Video Pro kan du svepa nedåt på skärmen eller trycka på ◀ (Bakåt-knapp).
20. Videoformat / bildrutehastighet / SDR/HDR-inställning
21. Tidskod (timmar: minuter: sekunder: bildrutor)
22. Inspelningsstatus

Relaterade avsnitt

- [Video Pro – Meny](#)
- [Video Pro – Inställningar](#)
- [Video Pro – Strömningsläge](#)
- [Parkoppla med en Bluetooth-fjärrkontroll eller ett grepp](#)

TP1000543073

H-341-100-82 Copyright 2023 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72

Video Pro – Meny

Tryck på [Meny] för att öppna menyn. För att växla sidor trycker du på [1] eller [2]. Vissa av menyerna på sida 2 kan du även ställa in genom att trycka på ikonerna längst ned i sökaren.

Tips

- Tryck på de orangefärgade parametrarna för att ändra inställningarna.
- Vissa alternativ är inte tillgängliga i strömningsläget.

● Lins

Används för att välja objektiv.

När du väljer [Sömlös zoom] kan du zooma in och ut steglöst utan att byta objektiv.

● FPS

Används för att justera bildrutehastigheten.

● SDR/HDR

Välj ett format och ett dynamiskt omfång. Tryck på ⓘ (Knappen Visa information) för att få mer information om formatet (SDR (BT.709), SDR (S-Cinetone for mobile) eller HDR (HLG/BT.2020)) och dynamiskt omfång.

● Slow motion

Används för att aktivera eller inaktivera slow motion-inspelning.

● Videoformat

Används för att välja ett videoformat.

● Videoljus

Används för att sätta på eller stänga av lampan.

● Markeringar

Sätt [Använd markörer] till [På] för att visa markörer och riktlinjer. Det går att ställa in vilka typer av markörer och riktlinjer som ska visas.

● Kreativ stil

Används för att välja stil för bilders slutbearbetning. Du kan välja mellan sex förinställda stilar med olika optimerade kombinationer av färgton, mättnad, kontrast, skärpa, ljusstyrka och andra bildelement. För att få mer information om varje förinställd stil trycker du på ⓘ (Knappen Visa information).

● Stabilisering


Används för att välja en inställning för videostabilisering. Batteriförbrukningen minskar om du väljer [Standard] i stället för [Hög kvalitet].

● VB

Används för att justera vitbalansen. För att justera vitbalansen utifrån ett valt vitt område ska du välja [Special 1], [Special 2] eller [Special 3], trycka på [Ställ in], hålla enheten så att det vita området fullständigt täcker ramen i mitten och sedan trycka på [Ställ in] igen.

För att växla mellan förinställningsläget och temperaturläget trycker du på ≡ (Ikon för inställningar) > [VB-läge]. När [Justera ABGM] är inställt på [På] i menyn Inställningar kan du använda skjutreglagen för att justera vitbalansen. Tryck på [Återställ] för att återställa skjutreglagevärdena.

● ISO/Öka

Används för att justera ISO-känsligheten eller förstärkningen. För att växla det visade värdet mellan ISO-känslighet och förstärkning trycker du på  (Ikon för inställningar) > [ISO/Öka-läge].

- **Slutare**

Sätt till [Auto] för att automatiskt ställa in slutartiden utifrån motivet. Om slutartiden stängs av genom att du trycker på reglaget justeras slutartiden utifrån den valda bildrutehastigheten.

- **AE-nivå**

Används för att ändra justeringsvärdet för automatisk exponering.

- **Volym in/Volym ut**

Används för att ändra ljudnivån.

- **Ansikte/ögon-AF**

Används för att detektera och fokusera på ansikten eller ögon på människor och djur.

- [Ansikte/ögon-AF]: Ställer in skärpan på ansikten eller ögon.
- [Ansikts-AF]: Ställer endast in skärpan på ansikten. Batteriförbrukningen minskar om du väljer detta alternativ i stället för [Ansikte/ögon-AF].

- **Produktpresentation**

Skärpan ställs framför allt in på motiv som visas i mitten av sökaren med optimala inställningar för videoinspelning av exempelvis produktrecensioner.

Funktionen [Produktpresentation] är tillgänglig när du använder huvudkameran.

Relaterade avsnitt


- [Starta Video Pro](#)
- [Video Pro – Inställningar](#)
- [Video Pro – Strömningsläge](#)

TP1000543074

Smartphone

Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72

Video Pro – Inställningar

Tryck på  (Ikon för inställningar) för att öppna menyn Inställningar.

Tagning

- **ISO/Öka-läge**
Används för att växla det visade värdet mellan ISO-känslighet och förstärkning.
- **AGC-gräns (HDR)/AGC-gräns (SDR)**
Används för att ange den övre gränsen för AGC (Auto Gain Control). Någon övre gräns sätts inte när [Av] är valt. [AGC-gräns (HDR)] och [AGC-gräns (SDR)] kan väljas när [Öka] är valt i [ISO/Öka-läge].
- **Auto ISO-gräns (HDR)/Auto ISO-gräns (SDR)**
Används för att ställa in den övre gränsen för ISO-känsligheten. Någon övre gräns sätts inte när [Av] är valt. [Auto ISO-gräns (HDR)] och [Auto ISO-gräns (SDR)] kan väljas när [ISO] är valt i [ISO/Öka-läge].
- **VB-läge**
Växlar hur vitbalansen definieras mellan [Temperatur] och [Förinställning]. Välj [Temperatur] för att definiera vitbalansen utifrån färgtemperatur, uppmätt i Kelvin. Välj [Förinställning] för att definiera vitbalansen utifrån fastställda förinställningar.
- **Justera ABGM**
Aktiverar eller inaktiverar vitbalansjustering via skjutreglagen AB och GM.
- **Objektspårning**
Används för att detektera och följa föremål i rörelse.

Projekt

- **Filformat (4K)**
Används för att ange filformat för inspelning.

Media

- **Titelprefix**
Används för att ändra titelprefixet. Filnamnet för den inspelade videon är "Titelprefix_Datum_Tid".
- **Datalagring**
Används för att välja internlagring eller ett SD-kort som destination för lagringen.
Om du väljer ett SD-kort för att spara filer rekommenderar vi att du använder ett SD-kort med Video Speed Class 30 (V30) eller högre.

Övervakning

- **Konturfr.**
Används för att ställa in om konturframhävning ska visas eller döljas.
- **Konturframhävningensfärg**
Används för att välja en konturframhävningensfärg.
- **Histogram**
Används för att ställa in om histogrammet ska visas eller döljas när du trycker på [DISP].

Ljud

- **Intelligent vindfilter**

Används för att minska vindbruset.

- **Mik**

Används för att välja [Alla riktningar (stereo)] eller [Röstprioritet (bak)]. När [Röstprioritet (bak)] är valt ska du röra den bakre panelen så lite som möjligt under inspelningen för att undvika störande ljud i inspelningen.

Teknik

- **Tilldela slutarknapp**

REC/Strömmar: Slutarknappen används som en REC-knapp (i inspelningsläge) eller som en streamingknapp (i strömningsläge). Du kan börja spela in eller streama genom att trycka på slutarknappen även om en dialogruta för inställningar är öppen.

Foto: Slutarknappen används för att ta ett foto under inspelningens gång. Du kan ta ett foto under inspelningens gång genom att trycka på slutarknappen även om en dialogruta för inställningar visas.

Av: Inga funktioner är tilldelade.

- **Tilldela volymknappar**


Zoom: Volymknappen används för att zooma in eller ut. Du kan zooma in eller ut genom att trycka på volymknappen även om en dialogruta för inställningar visas.


REC/Strömmar: Volymknappen används som en REC-knapp (i inspelningsläge) eller som en streamingknapp (i strömningsläge). Du kan börja spela in eller streama genom att trycka på volymknappen även om en dialogruta för inställningar är öppen.

Volym: Aktiverar volymknappen för Video Pro.

Av: Inga funktioner är tilldelade.

- **Låsalternativ**

Helskärm: Låser hela skärmen inklusive REC-knappen och  (Ikon för Kamera) (eller streaming-knappen och mikrofonknappen i strömningsläge) när du låser skärmen.

Inte REC/Ström: Låser inte REC-knappen och  (Ikon för Kamera) (eller streaming-knappen och mikrofonknappen i strömningsläge) när du låser skärmen.

- **Spara plats**

Dina stillbilder och videoklipp sparas med information om den plats där de togs.

Nätverk

Du kan konfigurera nätverksinställningar som rör streaming.

Underhåll

- **Guide för att förlänga inspelningstiden/Guide för att förlänga streamingtiden**

Optimerar inställningarna för att förhindra att enhetens temperatur ökar, så att du kan spela in eller streama under längre tid.

- **Kalibr. av Vattenpass**

Används för att kalibrera standarden för det horisontella planet för att åtgärda avvikelser i lutningsriktningen.

- **Bluetooth-fjärrkontroll**

Används för hoppning med en Bluetooth-fjärrkontroll.

- **Självstudie**

Används för att visa en självstudie rörande Video Pro.

- **Tips**

Används för att komma till webbplatsen med tips om Video Pro.

- **Tillgänglighet**

Används för att visa en länk till tillgänglighetsinformation.

- **Återställ inställningar**

Används för att återställa alla inställningar till standardinställningarna.

Relaterade avsnitt

- [Starta Video Pro](#)
- [Video Pro – Meny](#)
- [Video Pro – Strömningsläge](#)
- [Parkoppla med en Bluetooth-fjärrkontroll eller ett grepp](#)

TP1000543075

H-341-100-82 Copyright 2023 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72

Video Pro – Strömningsläge

Video Pro har stöd för livestreaming med RTMP.




1 Tryck på (Ikon för inställningar) > [Strömningsläge] > [På] medan du använder Video Pro.

Den första gången som du aktiverar funktionen visas information eller olika meddelanden. Bekräfta meddelandena, markera kryssrutorna och tryck sedan på [OK] för att gå vidare till följande steg.

2 Gå till menyn Inställningar, tryck på [Anslut till] och välj sedan metod för RTMP-streaming.


- [RTMP URL]: Välj för att strömma med RTMP. Gå till menyn Inställningar och ställ in [URL för RTMP-streaming] och [RTMP-streamingnyckel].
- [YouTube™]: Välj för att strömma med YouTube. Följ anvisningarna på skärmen för att ställa in [YouTube™-konto] och [YouTube™-liveevent]. Tryck på [Skapar ny händelse] för att skapa en ny händelse.

Tips

- Du kan dela webbadressen för YouTube-livesändningen. Tryck på  (Ikon för inställningar) > [Liveevent-URL] >  (Ikon för att dela) och följ sedan instruktionerna på skärmen. När du skapar en ny händelse visas  (Ikon för att dela) i resultatdialogrutan för YouTube-livehändelsen.

3 Stäng menyn Inställningar.

4 Tryck på (Knapp för streaming) för att börja streama.

Du kan växla mellan den främre kameran och huvudkameran och byta objektiv under streamingen. Tryck på  (Knapp för streaming) för att sluta streama.

Översikt över skärmen Strömningsläge för Video Pro

Vertikalt läge



Horisontellt läge







1. Nätverksstatus
2. Bithastighet för streaming
3. Streamingstatus/mikrofonstatus
4. Tryck för att börja eller sluta streama.
5. Tryck för att stänga av eller sätta på mikrofonen.
6. Tryck för att öppna eller stänga YouTube-livechattfönstret.


OBS!

- När du använder Video Pro måste du följa livestreamingtjänstens villkor och de krav som gäller för livestreaming.
- Villkor eller specifikationer kan, beroende på livestreamingtjänsten, ändras eller läggas till utan föregående meddelande.
- Om livestreamingen inte fungerar som den ska kan du prova att byta nätverkstyp. För att byta nätverkstyp ska du hitta och trycka på [Inställningar] > [Nätverk och internet] > [SIM-kort], välja ett SIM-kort, trycka på [Önskad nätverkstyp] och sedan välja nätverkstyp. Vilka nätverkstyper som är tillgängliga beror på ditt avtal.

Tips

- Du kan skapa en genväg för strömningsläget på startskärmen. Tryck på  (Ikon för Video Pro) och håll kvar fingret. Gå till menyn som öppnas och dra [Strömningsläge] till önskad plats.
- Du kan ställa in om enheten automatiskt ska gå till inspelningsläget eller till det senast valda läget när du startar Video Pro. Tryck på  (Ikon för inställningar) > [Läge vid start] för att ändra inställningen.
- För att välja nätverk för streaming trycker du på  (Ikon för inställningar) > [Nätverksanvändning].
- För att göra streamingen mer stabil kan du justera videoinställningarna utifrån livestreamingtjänstens specifikationer, nätverkets bandbredd och nätverkets status. Tryck på [Meny] > [Videoformat] eller [FPS] och tryck på  (Ikon för inställningar) > [Videokvalitet] för att välja ett alternativ för varje inställning. Du kan välja mellan alternativen nedan.

Videoformat	FPS	Videokvalitet (bithastighet för streaming)		
		Låg	Medel	Hög
1920x1080P	29.97	3 Mbps	4.5 Mbps	6 Mbps
	25	2.5 Mbps	3.75 Mbps	5 Mbps
1280x720P	29.97	1.5 Mbps	2.75 Mbps	4 Mbps
	25	1.25 Mbps	2.3 Mbps	3.4 Mbps

- Störningar eller avbrott i videons bild och ljud kan inträffa vid låga kommunikationshastigheter, t.ex. vid streaming på en plats där signalkvaliteten är dålig eller vid rörelse. I detta fall kan följande inställningar förbättra video- och ljudförhållanden.
 - Tryck på [Meny] > [Videoformat] och välj sedan [1280x720P].
 - Tryck på  (Ikon för inställningar) > [Videokvalitet] och välj sedan [Låg].

Relaterade avsnitt

- [Starta Video Pro](#)
- [Video Pro – Meny](#)
- [Video Pro – Inställningar](#)
- [Menyn Inställningar](#)

TP1000724499

Smartphone

Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72

Starta appen Cinema Pro

Cinema Pro är en app som använder sig av Sonys digitala filmkamerateknik. Du kan skapa de videofilmer du vill genom att konfigurera parametrar och färginställningar.

- 1 Hitta och tryck på  (Ikon för Cinema Pro).

Cinema Pro-startskärm



Tips


- Tryck på de orangefärgade parametrarna för att ändra inställningarna.

1. Sökare

2. Inställningar för Projekt



Tryck på en orange parameter för att justera upplösningen och bildrutehastigheten för hela projektet eller för videoklipp. När ett videoklipp väl har spelats in i ett nytt projekt går det inte längre att ändra projektinställningarna.

3. Menu-ikon – tryck för att öppna menyn.

- Tryck på [Öppna projekt] för att öppna ett befintligt projekt eller skapa ett nytt projekt. När du skapar ett nytt projekt väljer du internlagringen eller ett SD-kort som lagringsdestination. Om du väljer ett SD-kort för att spara filer rekommenderar vi att du använder ett SD-kort med Video Speed Class 30 (V30) eller högre.
- Tryck på [Cinema Library] för att starta appen Cinema Library. Du kan öppna ett befintligt projekt eller titta på en skapad film.
- Tryck på [Stabilisat.] för att slå på eller stänga av stabiliseringsfunktionen.
- Tryck på [Dynamiskt omf.] för att välja ett dynamiskt omfång. Tryck på  (Knappen Visa information) för att få mer information om det dynamiska omfånget.
- Tryck på [VB-läge] för att ändra hur vitbalansen definieras mellan [Temperatur] och [Förinställning]. Växla till [Temperatur] för att definiera vitbalansen utifrån färgtemperatur, uppmätt i Kelvin. Växla till [Förinställning] för att definiera vitbalansen utifrån fastställda förinställningar.
- Tryck på [Anpassa DISP] för att anpassa hjälpfunktionerna som visas i sökaren.
 - Tryck på [Histogram] för att visa eller dölja histogrammet.
 - Tryck på [Uppmätt man.] för att visa eller dölja Uppmätt man. Uppmätt man. visas med en mätindikator i sökaren.
 - Tryck på [Ramlinjer] upprepade gånger för att visa och välja mellan olika bildformat.

- Tryck på [Rutnät] för att visa och balansera bildkompositionen.
- Tryck på [Konturfr.] för att visa eller dölja konturframhävninng.
- Tryck på [Konturframhävningsfärg] för att välja en konturframhävningsfärg.
- Tryck på [Kal. av Vattenp.] för att kalibrera standarden för det horisontella planet för att åtgärda avvikelser i lutningsriktningen.
- Tryck på [Återstående minnesformat] för att växla mellan att visa den återstående inspelningstiden på enheten och den återstående minneskapaciteten.
- Tryck på [Ljudinställningar] för att välja en mikrofon, minska vindbruset eller ändra ljudnivån.
- Tryck på [Tildela slutarknapp] för att använda slutarknappen som en REC-knapp eller en Sk.bild-knapp. När [Spela in] är valt kan du börja spela in genom att trycka på slutarknappen även om en dialogruta för inställningar visas.
- Tryck på [Tildela volymknappar] för att använda volymknappen som en REC-knapp, volymknapp, knapp för manuell fokus eller zoomknapp. När [Spela in] är valt kan du börja spela in genom att trycka på volymknappen även om en dialogruta för inställningar visas.
- Tryck på [Pos. inspel.n.kn.] om du vill ändra REC-knappens och Sk.bild-knappens position.
- Du kan lagra och hämta inspelningsinställningar. Tryck på [Spara inställningar], välj en kortplats, kontrollera inställningarna och tryck sedan på [Spara] för att lagra kombinationer av lägen och inställningar som används ofta. För att använda de sparade inställningarna ska du trycka på [Inst. för Hämta från minne], välja önskad kortplats och sedan trycka på [Använd].
- Tryck på [Självstudie] för att visa en självstudie rörande Cinema Pro.
- Tryck på [Tips] för komma till webbplatsen med tips om Cinema Pro.
- Tryck på [Tillgänglighet] för att visa en länk till tillgänglighetsinformation.

4. Inställningar för Klipp – parametrar som ska justeras för varje videoklipp.

- Tryck på [Stil] för att justera videoklippets atmosfär.
- Tryck på [FPS] för att justera bildrutehastigheten. Välj [120] för att spela in en video i slow motion.
- Tryck på [Lins] för att välja en lins. När [85-125mm F2.3-2.8] är valt visas zoomreglaget och du kan använda optisk zoom. Tryck på T eller W för att zooma direkt till maximal eller minimal brännvidd.
- Tryck på [ISO] för att justera ISO-värdet. Tryck på [Auto] när inställningen är orange för att automatiskt ställa in lämpligt ISO-värde. Du kan ändra ISO-värdet medan du spelar in.
- Tryck på [VB] för att justera vitbalansen. Du kan använda skjutreglagen för att justera vitbalansen. Tryck på [Återställ] för att återställa skjutreglats värden för den valda inställningen. För att justera vitbalansen utifrån ett valt vitt område ska du välja [Special 1]/[Special 2]/[Special 3], trycka på [Ställ in], hålla enheten så att det vita området täcker hela ramen i mitten och sedan trycka på [Ställ in] igen. Om du väljer [Auto] kan du ange om vitbalansinställningarna ska låsas. För att växla mellan förinställningsläget och temperaturläget trycker du på  (Menyikon) > [VB-läge].
- Tryck på [Slutare] för att justera slutartiden. Tryck på [Auto] när inställningen är orange för att automatiskt ställa lämplig slutartid.
- Tryck på [Fokus] för att ställa in skärpan. Tryck på [AF] eller [MF] för att växla skärpeinställningsläge mellan automatiskt och manuellt. När skärpeinställningsläget är satt till manuellt går det att justera skärpemarkeringarna och skärpeinställningshastigheten genom att trycka på  (Ikon för inställningar). När skärpeinställningsläget är satt till automatiskt går det att ange skärpeinställningsområdet genom att trycka i sökaren.

5. Tryck för att starta eller stoppa inspelningen.

6. Tryck för att ta en stillbild av den aktuella bildrutan.

7. Tryck för att dölja eller visa ramlinjer, rutnätslinjer, uppmätt man., histogram och zoomreglaget som visas när [85-125mm F2.3-2.8] är valt.

8. Statusindikationer


Tryck på de orangefärgade parametrarna för att ändra inställningarna.

9. Vattenpass

Vattenpasset hjälper dig att mäta enhetens vinkel och hålla bilden vågrät. När enheten avkänner att den är nivellerad kommer vattenpasset att ändras till grönt.

10. Tidskod (timmar: minuter: sekunder: bildrutor)

11. Miniatur

- Tryck på en miniatur för att visa ett videoklipp eller en stillbild. Svep åt vänster eller höger för att visa föregående eller nästa videoklipp eller stillbild.
Svep nedåt på skärmen eller tryck på ◀ (Bakåt-knapp) när du vill återgå till startskärmen för Cinema Pro.
- Tryck på [Alla filer] för att visa ett videoklipp eller en stillbild som inte finns med bland miniaturerna. Svep åt vänster eller höger medan du tittar på ett videoklipp eller en stillbild för att se föregående eller nästa bild.
Svep nedåt på skärmen eller tryck på ◀ (Bakåt-knapp) om du vill återgå till föregående skärm.
- Du kan ta en stillbild från videoklippen genom att trycka på  (ikon för att redigera video) medan klippet spelas upp.

12. Ljudnivåmätare

Tryck på mätaren för att öppna ljudinställningsmenyn.

- Tryck på [Mik] för att välja [VH] eller [Bak]. När [Bak] är valt ska du röra den bakre panelen så lite som möjligt under inspelningen för att undvika störande ljud i inspelningen.
- Tryck på [Intelligent vindfilter] för att minska ljudet av vind.
- Välj ett värde för att ändra ljudnivån.

13. Uppmätt man.

Uppmätt man. visar underexponering/överexponering.

Relaterade avsnitt

- [Slå samman videoklipp och se en film](#)

TP0002396513


H-341-100-82 Copyright 2023 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72

Slå samman videoklipp och se en film




Du kan slå samman videoklipp för att skapa en film och sedan se filmen med hjälp av Cinema Library.

- 1 Tryck på [Alla filer] när du använder appen Cinema Pro för att visa en lista över videoklippen i ett projekt.
- 2 Tryck på  (Ikon för mer) > [Skapa slutlig film].
- 3 Tryck på klippen i den ordning som du vill kombinera dem.
- 4 Tryck på [Skapa].



OBS!

- Det går inte att kombinera klipp med olika bildrutehastigheter.

Titta på en skapad film med hjälp av Cinema Library

1. Starta appen Cinema Library.
 - Tryck på [Alla filer] >  (Ikon för Cinema Library) när du använder appen Cinema Pro.
 - Tryck på  (Menyikon) > [Cinema Library] när du använder appen Cinema Pro.
 - Tryck på  (Ikon för Cinema Pro) och håll kvar fingret och tryck sedan på [Cinema Library] i menyn som öppnas.
2. Tryck på [Slutliga filmer] och välj sedan en film.

Tips

- Du kan skapa en genväg för appen Cinema Library på Startskärmen. Tryck på  (Ikon för Cinema Pro) och håll kvar fingret. Gå till menyn som öppnas och dra  (Ikon för Cinema Library) till önskad plats.

Relaterade avsnitt

- [Starta appen Cinema Pro](#)

TP0002396507

Smartphone

Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72

Så använder du Extern monitor-appen

Genom att ansluta till en extern kamera som till exempel Sony Alpha-kameror kan appen Extern monitor hjälpa dig i följande situationer:

- Dra fördel av Xperias högupplösta display genom att använda den som en kameramonitor.
- Se till att motivet är i fokus genom att nypa eller dra isär på smarttelefonens skärm för att zooma in eller ut.
- Hitta den bästa belysningen i olika bildtagningsmiljöer med hjälp av funktionen Justera ljusstyrka.
- Du kan kontrollera exponering och fokus för videoinmatningen genom att visa information om vågform, falsk färg, zebra och konturframhävnig.
- Du kan spela in videon som du övervakar på Xperia och använda den som säkerhetskopior vid behov.

Genom att använda strömningsläget kan du livestreama var som helst ifrån via ett mobilnät medan du tittar på videoinnehåll från en extern kamera.


- Skicka ut 4K högupplöst innehåll från den anslutna kameran till din målgrupp.
- Publicera enkelt ditt innehåll på olika sociala medier med RTMP-protokollet.

När du använder appen Extern monitor ska du ansluta en videoenhet som har stöd för USB Video Class-utgång (UVC) till din Xperia-enhet.

OBS!


- Videoklipp visas med begränsat omfång på din Xperia-enhet oberoende av omfånget på videoingången från den anslutna videoenheten. Luminansen och färgen för videoklippen som visas på Xperia-enheten kan avvika från originalvideon beroende på videosignalen och videoformatet.

Tips

- När 4K-video skickas från den anslutna videoenheten är bildrutehastigheten begränsad till 30 fps (bilder per sekund).
- Om anslutningen till den anslutna videoenheten är instabil kan du prova att använda en bildrutehastighet på 30 fps. Tryck på  (ikon för inställningar) > [Monitorinställningar] > [Max bildhastighet].



1 Hitta och tryck på (ikon för extern monitor) för att starta Extern monitor-appen.

Om  (ikon för extern monitor) inte finns i panelen med appar ska du hitta och trycka på [Inställningar] > [Enhetsanslutning] > [Anslutningsval] > [Extern monitor] och sedan trycka på reglaget [Visa appen Extern monitor].

2 Anslut en videoenhet.

- Anslut en videoenhet som har stöd för USB Video Class (UVC)-utgång till din Xperia via en USB Type-C-kabel.
- Anslut en videoenhet som har stöd för HDMI-utgång till din Xperia med en HDMI-kabel och en HDMI-UVC-konverteringsadapter.

Tips

- Se supportwebbplatsen för Xperia för mer information om anslutning av en videoenhet.

3 Tryck på [Läge] och välj sedan [Monitorläge] eller [Strömningsläge].

Om inga menyer eller ikoner visas ska du trycka var som helst på skärmen.

Översikt över monitorläget i appen Extern monitor



1. Batteristatus

2. Tryck för att växla till speglingläget.

Videoklipp strömmas och spelas in med normal bild även i speglingläget.

3. Tryck för att låsa skärmen och undvika oavsiktliga åtgärder.

4. Tryck för att justera ljusstyrkenivån med skjutreglaget.

5. Tryck för att välja visning av funktioner för fotograferingshjälp bland DISP1, DISP2 och OFF.

Du kan ställa in ofta använda kombinationer av funktioner för fotograferingshjälp som DISP1 eller DISP2 genom att trycka på **DISP** (Ikon för visning av funktioner för fotograferingshjälp).

6. Tryck för att ställa in funktionerna för fotograferingshjälp för DISP1 respektive DISP2.

Tryck på fliken DISP1 eller DISP2 i menyn som öppnas och tryck sedan på respektive reglage för att visa eller dölja funktioner.

Tryck på **≡** (Ikon för redigering) för att göra inställningar för de olika funktionerna.


- [Rutnätslinjer]: Välj vilken typ av rutnät som ska visas.
- [Ramlinjer]: Välj mellan olika bildformat.
- [Vågform]: Välj mellan olika vågformstyper.
- [Falsk färg]: Anpassa falska färger och deras omfång genom att trycka på **⚙️** (Ikon för inställningar). Du kan anpassa upp till tre inställningar.
- [Zebra]: Ändra zebbranivån med reglaget för zebra-ljusstyrka.
- [Konturframhävningsfärg]: Välj en konturframhävningsfärg och dess nivå.

7. Tryck för att rotera skärmen 180 grader.

8. Tryck för att ställa in mer detaljerade inställningar.
9. Tryck för att starta eller stoppa inspelningen.
10. Tryck för att välja [Monitorläge] eller [Strömningsläge].
11. Tryck på miniatyren för att visa, dela eller redigera inspelade videoklipp.
12. Ljudstatus
13. Videoformat/bildrutehastighet/återstående inspelningstid
14. Valt läge

Zooma in eller ut på skärmen

Nyp ihop eller dra isär fingrarna på skärmen.

Du kan anpassa zoomfunktionen. Tryck på  (Ikon för inställningar) > [Monitorinställningar] och justera sedan inställningarna i kategorin [Zoom].

Relaterade avsnitt

- [Menyn Inställningar](#)
- [Namn på komponenter](#)
- [Extern monitor Strömningsläge](#)
- [Ljudinställningar för Extern monitor](#)
- [Spela in en video som du ser på enheten](#)
- [Uthållighetsläge](#)




TP1000432055

Smartphone

Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72

Extern monitor Strömningsläge


Appen Extern monitor har stöd för livestreaming med RTMP.

- 1 **Starta appen Extern monitor och anslut en videoenhet.**
- 2 **Tryck på  (Ikon för inställningar) > [Inst. för strömning].**
Om inga menyer eller ikoner visas ska du trycka var som helst på skärmen.
- 3 **Tryck på [Anslut till] och välj sedan metod för RTMP-streaming.**
 - [Anpassad RTMP]: Välj för att strömma med RTMP och ställ sedan in [URL för RTMP-streaming] och [RTMP-streamingnyckel].
 - [YouTube™]: Välj för att strömma med YouTube. Följ anvisningarna på skärmen för att ställa in [YouTube™-konto] och [YouTube™-liveevent]. Tryck på [Skapar ny händelse] för att skapa en ny händelse.
- 4 **Tryck på [Läge] och välj sedan [Strömningsläge].**
- 5 **Tryck på  (Knapp för streaming) för att börja streama.**
Tryck på  (Knapp för streaming) för att sluta streama.



OBS!

- När du använder appen Extern monitor måste du följa livestreamingtjänstens villkor och de krav som gäller för livestreaming.
- Villkor eller specifikationer kan, beroende på livestreamingtjänsten, ändras eller läggas till utan föregående meddelande.
- Om livestreamingen inte fungerar som den ska kan du prova att byta nätverkstyp. För att byta nätverkstyp ska du hitta och trycka på [Inställningar] > [Nätverk och internet] > [SIM-kort], välja ett SIM-kort, trycka på [Önskad nätverkstyp] och sedan välja nätverkstyp. Vilka nätverkstyper som är tillgängliga beror på ditt avtal.

Tips

- För att göra streamingen mer stabil kan du justera inställningarna i kategorin [Video] utifrån livestreamingtjänstens specifikationer, nätverkets bandbredd och nätverkets status. Tryck på  (Ikon för inställningar) > [Inst. för strömning] > [Max upplösning], [Max bildhastighet] eller [Videokvalitet] och välj sedan ett alternativ. Du kan välja mellan alternativen nedan.

Max upplösning	Max bildhastighet (fps)	Videokvalitet (bithastighet för streaming)		
		Låg	Medel	Hög
3840 x 2160	30 eller lägre	13000 kbps	23500 kbps	34000 kbps
1920 x 1080	60/50	4500 kbps	6750 kbps	9000 kbps
	30 eller lägre	3000 kbps	4500 kbps	6000 kbps
1280 x 720	60/50	2250 kbps	4125 kbps	6000 kbps
	30 eller lägre	1500 kbps	2750 kbps	4000 kbps

- Vid streaming är värdena för upplösning, bildrutehastighet och videokvalitet som har ställts in i kategorin [Video] de övre gränserna. Om värdena för videoingången från den anslutna externa kameran är lägre än inställningarna som har ställts in i kategorin [Video] kommer videon att strömmas med inställningarna från den anslutna externa kameran.
- Störningar eller avbrott i videons bild och ljud kan inträffa vid låga kommunikationshastigheter, t.ex. vid streaming på en plats där signalkvaliteten är dålig eller vid rörelse. I detta fall kan följande inställningar förbättra video- och ljudförhållanden.
 - Tryck på  (Ikon för inställningar) > [Inst. för strömning] > [Max upplösning] och välj sedan [1280 x 720].
 - Tryck på  (Ikon för inställningar) > [Inst. för strömning] > [Videokvalitet] och välj sedan [Låg].

Översikt över strömningsläget i appen Extern monitor



1. Streamingindikator/streamingtid/bithastighet för streaming (visas endast under streaming)
2. Tryck för att stänga av eller sätta på mikrofonen.
3. Tryck för att börja eller sluta streama.
4. Nätverksstatus

Relaterade avsnitt

- [Så använder du Extern monitor-appen](#)
- [Ljudinställningar för Extern monitor](#)
- [Uthållighetsläge](#)
- [Menyn Inställningar](#)

TP1000724502

Smartphone

Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72

Ljudinställningar för Extern monitor


Du kan lyssna på, spela in eller livestreama ljudet som kommer från en ansluten extern enhet, t.ex. en kamera, när den är ansluten med en USB-kabel.

OBS!


- Om du ansluter en extern mikrofon till din Xperia-enhet kommer ljudet från den anslutna externa mikrofonen att avlyssnas, spelas in eller livestreamas. Se supportwebbplatsen för Xperia för mer information.

Ställa in ljudet som matas ut

Du kan välja om ljudet ska matas ut genom högtalaren på din Xperia-enhet eller genom hörlurar som är anslutna till din Xperia-enhet.

1. Tryck på  (Ikon för inställningar) > [Monitorinställningar] > [Ljudutgång].
2. Välj ett alternativ.

Justera ljudkvaliteten vid inspelning eller livestreaming

1. Tryck på  (Ikon för inställningar) > [Inspelningsinställningar] eller [Inst. för strömning].
2. Tryck på [Bitrate], [Samplingshastighet] eller [Ljudkanal] och välj sedan ett alternativ.

Relaterade avsnitt

- [Så använder du Extern monitor-appen](#)
- [Extern monitor Strömningsläge](#)
- [Spela in en video som du ser på enheten](#)
- [Uthållighetsläge](#)

TP1000724503

Smartphone

Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72

Spela in en video som du ser på enheten

Du kan spela in en video som du ser på Xperia-enheten och använda den som säkerhetskopia vid behov. Inspelade videoklipp sparas automatiskt i enhetens internminne.

- 1 Starta appen **Extern monitor** och anslut en videoenhet.
- 2 Tryck på **[Läge]** och välj sedan **[Monitorläge]**.
Om inga menyer eller ikoner visas ska du trycka var som helst på skärmen.
- 3 Tryck på  (Knapp för att starta inspelning) för att starta inspelning.
Tryck på  (Knapp för att stoppa inspelning) för att avsluta inspelning.
Tryck på miniatyren för att visa, dela eller redigera videoklippen.

Översikt över monitorläget i appen Extern monitor under inspelning




1. Inspelningsindikator/inspelningstid/filformat (visas bara under inspelning)
2. Tryck för att starta eller stoppa inspelningen.
3. Tryck på miniatyren som visas efter att du har stoppat inspelningen för att visa, dela eller redigera videoklippen.
4. Återstående inspelningstid

OBS!

- Den maximala inspelningstiden är 6 timmar.
- Videoklipp sparas automatiskt i enhetens internminne. Det går inte att spara videoklipp på ett SD-kort.
- Videoklipp med en lägre bildrutehastighet än 24 fps (bilder per sekund) eller en upplösning lägre än 1080p går inte att spela in.

Tips

- Du kan justera bild- och ljudinställningarna vid inspelning. Tryck på  (Ikon för inställningar) > [Inspelningsinställningar].

Relaterade avsnitt

- [Så använder du Extern monitor-appen](#)

- [Ljudinställningar för Extern monitor](#)
- [Uthållighetsläge](#)

TP1001272879

H-341-100-82 Copyright 2023 Sony Corporation


Smartphone

Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72



Uthållighetsläge

Din enhet kan begränsa vissa funktioner som en försiktighetsåtgärder under intensiv användning. Genom att aktivera Uthållighetsläge kan du upprätthålla en hög prestanda under längre tid.

- 1 Tryck på  (Ikon för inställningar) > [Uthållighetsläge] och tryck sedan på reglaget för att aktivera funktionen.

När enhetens ytemperatur stiger visas  (Ikon för uthållighet) på skärmen.

Tips

- Du kan flytta  (Ikon för uthållighet) till önskat läge. Tryck på ikonen och håll kvar fingret tills enheten vibrerar och dra sedan i den.
- När du trycker på  (Ikon för uthållighet) visas ett pop-up-fönster med ett varningsmeddelande.

Relaterade avsnitt

- [Så använder du Extern monitor-appen](#)
- [Ljudinställningar för Extern monitor](#)
- [Extern monitor Strömningsläge](#)
- [Spela in en video som du ser på enheten](#)

TP1000724504


Smartphone

Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72


Music Pro

Music Pro erbjuder en tjänst som kallas för "Studiotuning". Med Studiotuning kan du konvertera upp spår som du har spelat in på en Xperia till professionell Sony Music-studiokvalitet med hjälp av molnbaserad AI-bearbetning. Du kan simulera ljudet av Sonys rörmikrofoner och Sony Musics studioefterklang samt minska brus med hjälp av specialutvecklad ljudseparationsteknik.

Du kan importera ljudfiler och lyssna med hörlurar under inspelning. Du kan även lyssna på din röst samtidigt som du spelar in om du använder hörlurar som är anslutna till 3,5 mm-ljuduttaget på din enhet. På redigeringskärmen kan du lägga upp flera tagningar i lager och jämföra dem och sedan välja de bästa delarna från varje tagning för att skapa ditt perfekta spår.

Du kan använda Studiotuning på följande sätt. För närmare information om hur du använder Music Pro, se  (Menyikon) > [Användningstips].

OBS!

- En avgift tas ut vid användning av Studiotuning-funktionerna. För närmare information, besök  (Menyikon) > [Användningstips].
- Music Pro är eventuellt inte tillgängligt i vissa länder/regioner.

- Ljudseparation
Tack vare Sonys AI-teknik kan du separera ljudkällor i en inspelning. Gitarr/piano och sång som spelas in samtidigt med en mikrofon (Xperia) kan exempelvis separeras till enskilda spår. När de har separerats kan du lyssna på spåren separat och justera volymbalansen och efterklangen för att skapa en perfekt blandning.
- Ta bort brus
Med teknik för ljudseparation kan du ta bort oönskade ljud (brus) från sång/röster, gitarr eller piano som har spelats in.
- Ta bort reverb
Minska eller ta bort reverb (rumseko) i inomhusmiljöer med Sonys AI-teknik för att återskapa ljudkvaliteten i en inspelningsstudio.
- Mikrofonsimulering
Återskapa den unika frekvensen i Sonys vakuurmikrofoner med hög prestanda.
- Studiosimulering
Återskapa det otroliga ljudet från professionell inspelningsutrustning genom att lägga till den karakteristiska resonansen i en inspelningsstudio (lägger inte till en reverbeffekt).

TP1000724500


Smartphone

Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72

Överföra musik från en dator till enheten

Det finns två sätt för att överföra musik från en dator till enheten:

- Anslut enheten till en dator med användning av en USB-kabel. Dra ned statusfältet, tryck på aviseringen för inställning av USB-anslutning och tryck sedan på [Tryck för fler alternativ.] > [Filöverföring]. På datorn drar och släpper du musikfilerna till en mapp på enheten, till exempel mappen Music.

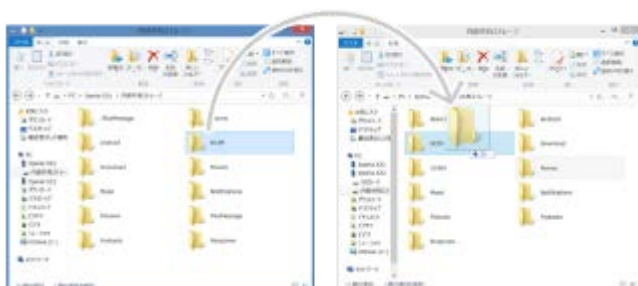

- Spara de mediafiler som du vill överföra från datorn till Google Drive. Synkronisera sedan enhetens data genom att logga in på Google-kontot.

OBS!

- Musik-appen stödjer eventuellt inte alla musikformat.

Relaterade avsnitt

- [Ansluta enheten till USB-enheter](#)
- [Konfigurera ett Google-konto på enheten](#)
- [Synkronisera data med användning av ett Google-konto](#)
- [Lyssna på musik](#)
- [Musikappens funktioner](#)

TP0001885104


Smartphone

Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72

Lyssna på musik


Använd appen Musik för att lyssna på den musik du gillar bäst.

Översikt över musikspelaren

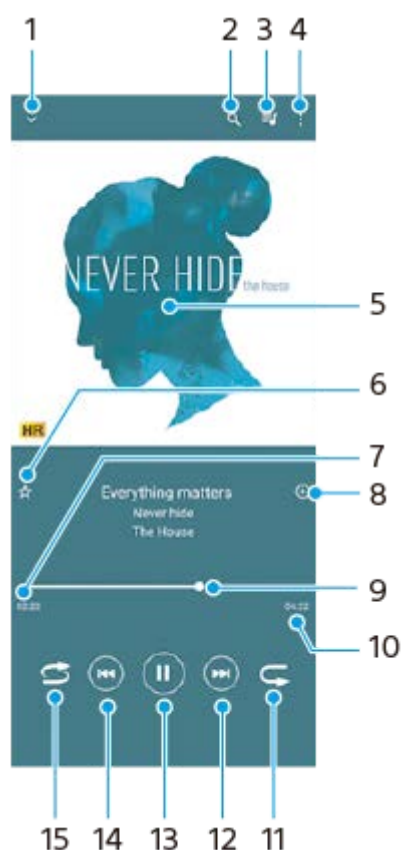

1. Minimera helskärmsspelaren
2. Sök bland alla låtar som är sparade på enheten
3. Visa uppspelningskön
4. Visa fler alternativ
5. Omslag (om tillgängligt)
6. Lägg till eller ta bort en låt som favorit
7. Spelad tid av aktuell låt
8. Lägg till en låt i en spellista
9. Förloppsindikator – dra eller tryck längs linjen för att spola framåt eller bakåt
10. Den aktuella låtens längd
11. Repetera den aktuella låten eller alla låtar i uppspelningskön
12. Tryck för att hoppa till nästa låt eller håll kvar om du vill spola framåt i den aktuella låten
13. Spela upp eller pausa en låt
14. Tryck för att gå till början av den aktuella låten, tryck och håll kvar om du vill spola bakåt i den aktuella låten
15. Spela upp låtar i slumpad ordning

Startskärmen för Musik

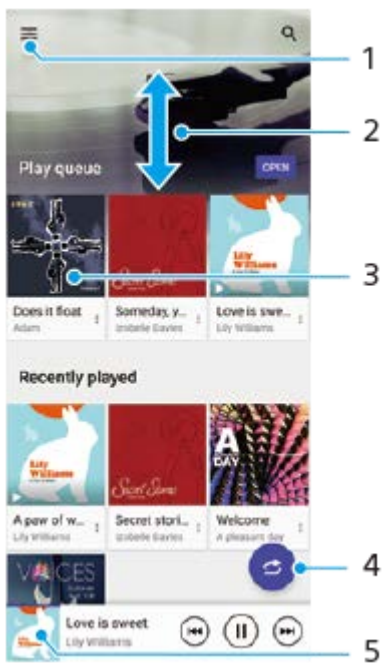

1. Öppna Musik-menyn
2. Visa innehållet genom att bläddra uppåt eller nedåt
3. Tryck för att spela upp en låt i uppspelningskön
4. Spela alla låtar i slumpad ordning
5. Gå till musikspelarskärmen

OBS!

- Det går eventuellt inte att spela upp upphovsrättsskyddade låtar.

Relaterade avsnitt

- [Överföra musik från en dator till enheten](#)
- [Musikappens funktioner](#)
- [Förbättra ljudet med Dolby Sound](#)
- [Anpassa ljudkvaliteten med 360 Reality Audio](#)
- [Förbättra ljudet med 360 Upmix](#)
- [Förbättra kvaliteten på komprimerade musikfiler \(DSEE Ultimate\)](#)

TP0001885154


Smartphone

Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72



Musikappens funktioner

I det här avsnittet förklaras funktioner som är användbara när du använder appen Musik.

Redigera musikinformation

1. Tryck på omslaget på musikspelarens skärm när en låt spelas upp i appen Musik och tryck därefter på [Redigera musikinfo].
2. Redigera informationen efter eget önskemål.
3. Tryck på  (Ikon för redigering) > [Välj bild] för att ange omslag.
4. Tryck på [SPARA] när du är klar.

Spela upp musik i bakgrunden

1. Tryck på  (Startskärmsknapp) när en låt spelas upp för att gå till startskärmen. Appen Musik fortsätter att köras i bakgrunden. Om du vill öppna appen Musik igen drar du statusfältet nedåt och trycker på musikaviseringen. Du kan även trycka på  (Ikon för Musik).

Relaterade avsnitt


- [Överföra musik från en dator till enheten](#)
- [Lyssna på musik](#)

TP0002935604

Smartphone

Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72


Starta appen Spelförbättrare


Appen **Spelförbättrare** gör det mycket enklare och smidigare att spela spel, tack vare olika användbara funktioner. Tryck på  (Flytande ikon) medan du spelar ett spel. Du kan sedan förbättra mikrofonens ljudkvalitet medan du röstchattar via ett headset utifrån din mikrofontyp eller justera färgerna, visningseffekterna för det visade innehållet och ljudet och mycket mer.

Nedladdade spel lagras automatiskt i appen **Spelförbättrare** och du kan snabbt hitta och starta spelen via Mina spel. Om Home-appen är inställd på [Xperia Home] kan alla spelappar automatiskt lagras i appen **Spelförbättrare**. Tryck på reglaget [Spara spelikoner] i Inställningar för Spelförbättrare för att aktivera funktionen. Spelikoner som finns lagrade i appen **Spelförbättrare** döljs från startskärmen och panelen med appar.

- 1 Hitta och tryck på  (Ikon för Spelförbättrare).

Skärmöversikt

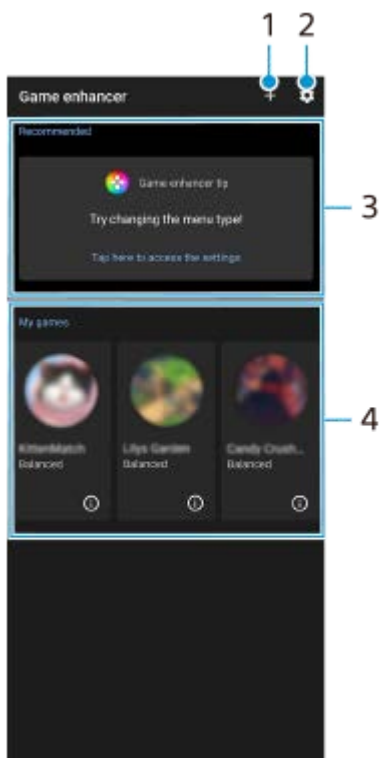

1. Lägg till nya spel manuellt.
2. Inställningar för Spelförbättrare
3. Rekommenderade
Rekommenderade spel och en introduktion till Spelförbättrare-funktionerna visas.
4. Mina spel
Hämtade spel anges automatiskt. Tryck på en spelikon för att starta spelet.
För att visa en skärmbild eller video som tagits av appen Spelförbättrare, tryck på  (Ikon för Spelprofil).

Relaterade avsnitt

- [Använda Spelförbättrare-menyn](#)

Smartphone

Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72


Använda Spelförbättrare-menyn

Genom att öppna menyn Spelförbättrare medan du spelar ett spel kan du kontrollera enhetens status, justera ljusstyrkan genom att dra i skjutreglaget och ändra inställningarna.

- 1 Tryck på  (Flytande ikon) medan du spelar ett spel.



- 2 Tryck på och konfigurera önskade inställningar i menyn som öppnas.

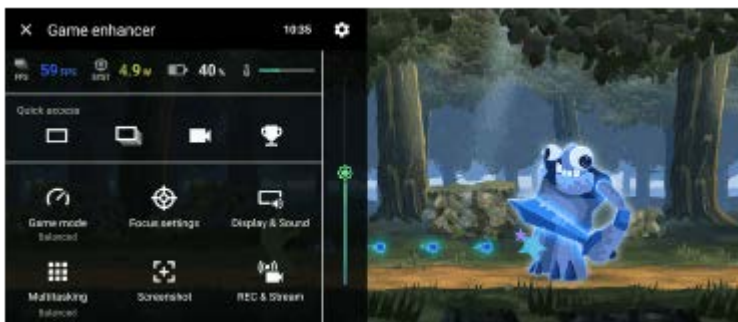

Inställningar för Spelförbättrare

-  (Ikon för inställningar för Spelförbättrare)

Du kan ändra typen av Spelförbättrare-meny, tilldela en Spelförbättrare-funktion som används i spel till slutarknappen och välja spellägesstil.

- **[Spelläge]**

Du kan kontrollera enhetens status eller välja ett läge genom att svepa åt vänster eller höger högst upp på skärmen [Spelläge].

I lägena [Prioritera enhetsprestanda], [Balanserat] och [Batteritid prioriteras] används de grå inställningarna automatiskt som inställda värden. Välj [Anpassat] för att skapa idealiska spelförhållanden genom att finjustera alla inställningar.

Inställningarna för [H.S.-strömreglering], [Frigör RAM] och [Optimera pekområde] delas bland lägen. Du kan ändra inställningarna för varje spel.

Ändringar av inställningar för Xperia Stream är aktiva när Xperia Stream är ansluten till din enhet. Xperia Stream finns eventuellt inte att köpa i vissa länder/regioner.

- **[Fokusinställningar]**

Fokusera på spelet genom att blockera aviseringar och inkommande samtal och inaktivera slutarknappen, Side sense-funktionen och andra inställningar som kan störa spelandet.

● [Bildskärm och ljud]

Du kan göra upp till fyra förinställningar vardera för bildkvalitets- och ljudinställningarna. Du kan använda lämpliga inställningar genom att välja en förinställning som passar spelsituationen.

Tryck på ◀ (Bakåtikon) eller ▶ (Framåtikon) längst upp på skärmen för att välja den förinställning som du vill använda.

● [Multikörning]

Du kan söka efter spelinformation genom att visa fliken [WEBB] eller fliken [YouTube].

Du kan även öppna en app i pop-up-fönstret genom att välja appen i fliken [APPAR]. Tryck på pop-up-fönstret för att visa användningsikoner.

● [Skärmbild]

Du kan ta en skärmbild av den visade skärmen och anpassa inställningarna för sekvenstagnning av skärmbilder. Du kan även ställa in att en skärmbild ska tas med slutarknappen genom att trycka på ⚙️ (Ikon för inställningar för Spelförbättrare).

● [REC/Strömma]

- 🎥 (Spela in): Spela in en video av din spelskärm med spelljud, röster och spelares ansikten visade på skärmen.
- 📺 (Livestreaming): Du kan livestreama ditt spelande. Du kan även ändra inställningarna för livestreaming.
- 📺 (Inspelningsenhet): Du kan välja bild- och ljudinställningar för signalerna som skickas till en extern enhet som är ansluten till din enhet via en USB-kabel.

OBS!

- Det kan hända att videosignaler inte överförs enligt inställningarna i 📺 (Inspelningsenhet) på din enhet, beroende på den visade appen eller specifikationerna för den anslutna externa enheten.

Tips

- Om Spelförbättrare-menyn har ⓘ (Knappen Visa information) i det övre högra hörnet av skärmen kan du trycka på ⓘ (Knappen Visa information) för att se beskrivningar av inställningarna.
- Du kan dra och flytta 🌈 (Flytande ikon) eller 📊 (Neddragbart fält) som visas medan ett spel spelas till önskat läge.
- STAMINA-läget stängs av medan appen Spelförbättrare används. För att prioritera batteritiden trycker du på 🌈 (Flytande ikon) medan du spelar ett spel och sedan på [Spelläge] > [Batteritid prioriteras].
- Du kan justera video- och ljudinställningarna för utmatningen till en extern enhet som är ansluten till din enhet via en USB-kabel i menyn Inställningar. Hitta och tryck på [Inställningar] > [Enhetsanslutning] > [Anslutningsval] > [Video] eller [Ljud] i kategorin [Extern USB-utmatning].
- För att ändra inställningarna [Menytyp], [Spellägesstil] och [HWB-genväg] för alla tidigare tillagda spel ska du på huvudskärmen efter att ha startat appen Spelförbättrare trycka på ⚙️ (Ikon för inställningar för Spelförbättrare) > [Menytyp som standard], [Standardstil för Spelläge] eller [Standard HWB-genväg] > [Tryck på slutarknapp] och därefter välja ett alternativ och trycka på [ANVÄND].

Relaterade avsnitt

- [Starta appen Spelförbättrare](#)
- [STAMINA-läge](#)
- [Menyn Inställningar](#)

Smartphone

Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72

Om Supportappen

Använd Supportappen för att hitta enhets- och programvaruinformation. Du kan läsa supportinformation eller använda praktiska appar som enhetstestet.

OBS!

- Supportens kontaktinformation kan hittas i menyn Kontakta oss även om du saknar nätverksanslutning.

1 Hitta och tryck på (Ikon för Support).

Tips

- Du får bäst support om du är ansluten till internet när du använder Supportappen.

TP0001885281


Smartphone

Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72

Menyn Inställningar


Visa och ändra enhetens inställningar från menyn Inställningar.

- 1 Svep uppåt från skärmens nederkant till dess överkant och hitta sedan [Inställningar].

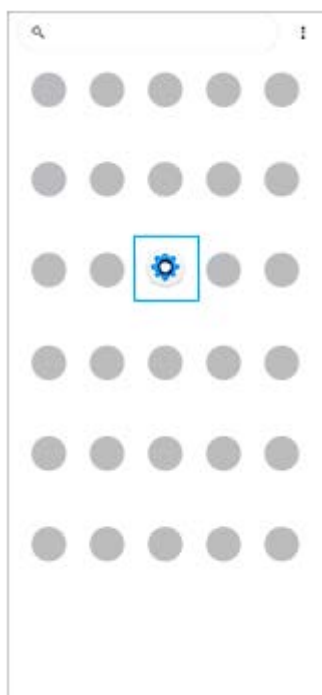


- 2 Tryck på [Inställningar] och välj önskad meny.

Om du inte vet vilken meny som du ska välja kan du söka genom att skriva ett sökord i fältet [Sök i inställningar].

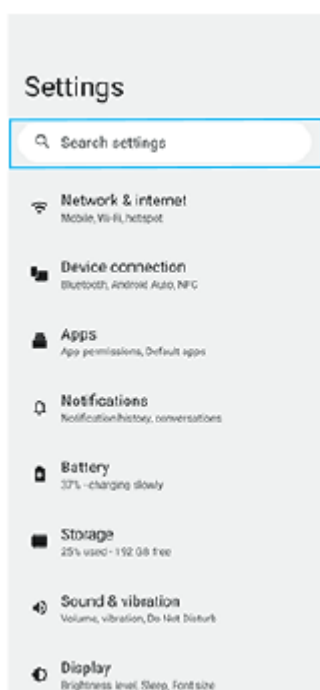


Öppna menyn Inställningar från snabbinställningspanelen

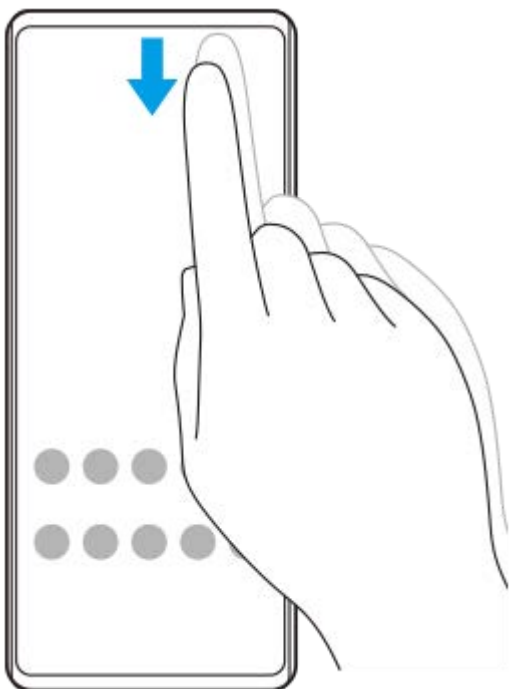


1. Svep nedåt två gånger från skärmens överkant.

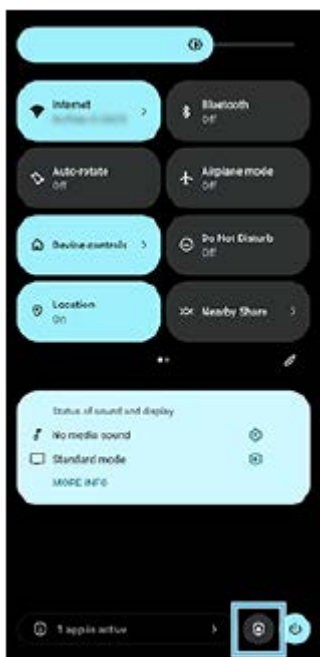

2. Tryck på  (Ikon för inställningar).



Tips

- Om de tre knapparna för startsidan, bakåt och översikten inte visas längst ned på skärmen kan du hitta och trycka på [Inställningar] > [System] > [Rörelser] > [Systemnavigering] > [Navigering med tre knappar].
- Hitta och tryck på [Inställningar] > [Om telefonen] för att visa information om din enhet.
- Om du väljer fel språk och inte kan läsa menytexten hittar och trycker du på  (Ikon för inställningar) >  (Ikon för systemmeny). Välj sedan texten bredvid  (Ikon för tangentbord) och den första posten i menyn som öppnas. Därefter kan du välja önskat språk.

Relaterade avsnitt

- [Volym och vibrationer](#)
- [Ljud och toner](#)
- [Skärminställningar](#)
- [Datum och tid](#)
- [Panelen Snabbinställningar](#)

TP0001885067

H-341-100-82 Copyright 2023 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72

Volym och vibrationer

Volym och vibrationer kan ändras antingen med volymknappen eller genom att en inställning ändras. Du kan ändra volymerna för ringsignaler, media, larm och samtal. Du kan dessutom ange att enheten ska vibrera.

OBS!

- De valda inställningarna för volym och vibration kan åsidosättas av appinställningar.


Tips

- Du kan göra enheten tyst med läget [Stör ej], varigenom ljudet stängs av och vibrationerna stoppas.

Ändra volymen

1. Tryck på knappen för att höja eller sänka volymen för att ändra volymen för media. Skjutreglaget för volymen för media visas och volymen för media ändras. Du kan även ändra volymen för media genom att dra i skjutreglaget.
2. Tryck på **•••** (Ikon för mer) för att ändra volymen för samtal, ringsignaler och aviseringar eller larm. Använd respektive skjutreglage för att justera volymen. Tryck på [INSTÄLLNINGAR]-knappen för att justera övriga ljud- och vibrationsinställningar, inklusive läget [Stör ej].

Aktivera vibrationsläget

1. Tryck på knappen för att höja eller sänka volymen.
2. Tryck på ikonen som visas ovanför skjutreglaget och välj sedan  (Ikon för vibration).

Aktivera ljud med vibrationer

1. Hitta och tryck på [Inställningar] > [Ljud och vibration] > [Vibration och haptik] och tryck sedan på reglaget [Använd vibration och haptik] när du vill aktivera funktionen.
2. Tryck på respektive reglage för att aktivera eller inaktivera vibrationer för ringsignaler, aviseringar och larm. Du kan även aktivera eller inaktivera den interaktiva haptiska funktionen.

Relaterade avsnitt

- [Menyn Inställningar](#)
- [Minska risken för störningar med läget \[Stör ej\]](#)

TP0002935612

Smartphone

Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72

Ljud och toner

Ställa in ringsignalen


Du kan ställa in olika ringsignaler för olika SIM-kort. Du kan även välja önskad musikfil som ringsignal.

1. Hitta och tryck på [Inställningar] > [Ljud och vibration].
2. Välj [Ringsignal – SIM 1] eller [Ringsignal – SIM 2].



3. Välj ett ljud i listan.

Om du vill välja en musikfil som inte finns med i listan trycker du på [Lägg till ringsignal].

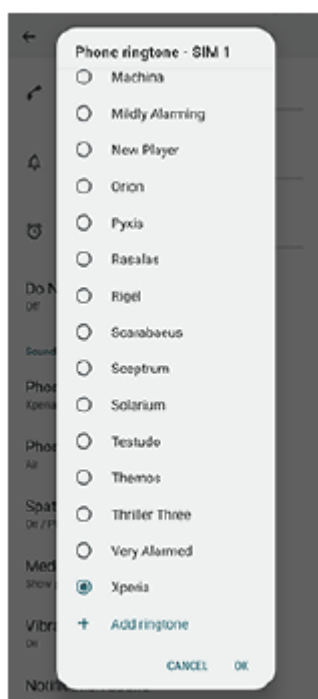

4. Bekräfta genom att trycka på [OK].

Ställa in aviseringsljud

1. Hitta och tryck på [Inställningar] > [Ljud och vibration] > [Aviseringsljud].
2. Välj ett ljud i listan.
Om du vill välja en musikfil som inte finns med i listan trycker du på [Lägg till avisering].
3. Bekräfta genom att trycka på [OK].

Tips

- För att stänga av alla ringsignaler och/eller aviseringsljud och ställa in att enheten endast ska vibrera väljer du [Ingen] i listan.
- Aktivera eller inaktivera andra ljud och toner genom att hitta och trycka på [Inställningar] > [Ljud och vibration] och tryck sedan på reglagen för att aktivera eller inaktivera de olika ljuden och tonerna.

Relaterade avsnitt

- [Menyn Inställningar](#)





TP0002935613

Smartphone

Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72

Minska risken för störningar med läget [Stör ej]

Du kan göra enheten tyst med läget [Stör ej], varigenom ljudet stängs av och vibrationerna stoppas, samtidigt som visuella störningar blockeras. Du kan ange vad du vill blockera och vad du tillåter.

- 1 Svep nedåt två gånger från skärmens överkant för att öppna panelen **Snabbinställningar**.
- 2 Svep åt vänster eller höger för att hitta  (Stör ej-ikon) och tryck sedan på ikonen för att aktivera eller inaktivera funktionen.
 - Om det inte går att hitta ikonen på panelen Snabbinställningar trycker du på  (Ikon för redigering) och drar och släpper  (Stör ej-ikon) i den övre delen av skärmen.
 - För att justera inställningarna mer i detalj trycker du på  (Stör ej-ikon) och håller kvar fingret.

Tips

- Du kan även aktivera eller inaktivera läget [Stör ej] och justera de detaljerade inställningarna i menyn Inställningar. Hitta och tryck på [Inställningar] > [Ljud och vibration] > [Stör ej].

Relaterade avsnitt

- [Panelen Snabbinställningar](#)
- [Menyn Inställningar](#)

TP1001272880

Smartphone

Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72

Skärminställningar

Du kan ändra skärmens beteende, ljusstyrka, visningsstorlek och kvalitet. Du kan även justera bildkvaliteten för foton och videoklipp.

1 Hitta och tryck på [Inställningar] > [Skärm].

2 Tryck på den inställning som du vill ändra.

Använd skjutreglagen, tryck på omkopplarna eller välj alternativ som ska justeras.

Inställningar för bildkvalitet

- **Skaparläge**

[Skaparläge] används för att titta på innehåll och skapa videoklipp. Innehåll från streamingtjänster för video etc. kan återges på ett korrekt sätt med de färger som skaparen avsåg. [Skaparläge] passar även bra för att skapa verk genom att ta bilder eller redigera videoklipp.

- **Standardläge**

Skapar fantastiska färger genom att utöka den ursprungliga färgskalan. När [Standardläge] är aktiverat kan du använda [Automatiskt skaparläge] som automatiskt använder skaparläget enbart för registrerade appar. Vi rekommenderar att du registrerar appar för att se innehåll som exempelvis filmer. Tryck på [Automatiskt skaparläge] för att registrera eller ta bort appar som skaparläget ska användas för.

- **HDR-optimering i realtid**

Gör det lättare att se HDR-innehåll i starkt ljus. HDR-innehåll kan visas med optimerad färgåtergivning, utan att den ursprungliga videosignalen eller bildkvaliteten försämras.

Tips

- Som standard är [Vitbalans] inställd på [Medelhög] för [Skaparläge] och [Kall] för [Standardläge]. För att ändra vitbalansinställningarna trycker du på reglaget [Ställ in manuellt] under [Vitbalans] för att möjliggöra ändringar.

Övriga skärminställningar

- **Vitbalans:** Tryck på reglaget [Ställ in manuellt] för att göra det möjligt att ändra inställningen, och välj sedan en av de förinställda inställningarna. Du kan även använda skjutreglagen för att justera vitbalansen.
- **Hög uppdateringshastighet:** Sätt uppdateringsfrekvensen till max. 120 Hz för jämnare visning.
- **Ljusstyrka:** Justera ljusstyrkenivån med skjutreglaget. Du kan även aktivera [Anpassad ljusstyrka] om du vill att ljusstyrkan ska optimeras automatiskt efter det omgivande ljuset.
- **Mörkt tema:** Du kan visa skärmen med en mörk bakgrund.
- **Viloläge:** Du kan ändra hur länge skärmen ska vara aktiv innan den stängs av.
- **Rotera skärmen automatiskt:** Du kan ange att skärmen ska roteras automatiskt när enheten vänds eller att den ska förbli i stående vy.
- **Enhandsläge:** Aktivera för att använda enhandsläge.

- **Smart bakgrundsbelysning:** Aktivera för att skärmen ska vara på så länge som du håller enheten i handen.
- **Nattljus:** [Nattljus] gör att skärmen byter färg till en gul nyans. Det gör det enklare att titta på skärmen i en mörkare miljö och gör det även lättare att somna.
- **Förhindra att åtgärder utförs av misstag när skärmen är av:** Du kan förhindra att enheten aktiveras av misstag när den ligger i en ficka eller en väska.

OBS!

- När STAMINA-läge är aktiverat går det inte att använda [Hög uppdateringshastighet].
- Undvik att visa mycket ljusstarka eller statiska bilder under en längre tid. Annars finns det risk att inbränningar eller färgförvrängningar blir kvar på skärmen.

Relaterade avsnitt

- [Startskärmen](#)
- [Menyn Inställningar](#)

TP0001884949

H-341-100-82 Copyright 2023 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72

Ställa in Side sense-alternativ


Det går att ställa in hur funktionen Side sense fungerar eller anpassa menyn etc.

Till exempel är följande alternativ tillgängliga för Side sense.

- Om du vill visa Side sense-fältet på en eller båda sidor av skärmen
- Skärmfunktioner vid gester

- 1 Hitta och tryck på [Inställningar] > [Användning och visning] > [Side sense].**
- 2 För att ställa in andra Side sense-alternativ ska du följa anvisningarna på den nedre delen av skärmen.**

Tips

- För att tilldela en skärmfunktion, som att ta en skärmbild, till en gest ska du hitta och trycka på [Inställningar] > [Användning och visning] > [Side sense] > [Tilldelningar av gestfunktion], välja en gest bland [Trycka till två gånger på], [Dra uppåt] och [Dra nedåt] och sedan välja ett alternativ.
- Du kan dölja Side sense-fältet genom att trycka på [Använda Side sense-fält]-reglaget. Även om Side sense-fältet är dolt kan du visa Side sense-menyn genom att trycka på  (Ikon för fönsterhanterare) på startskärmen.

Relaterade avsnitt

- [Använda Side sense](#)
- [Använda Side sense-menyn och flerfönstermenyn](#)
- [Menyn Inställningar](#)

TP0001927895

Smartphone

Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72

Använda platstjänster

Med platstjänster kan appar, som kartappen och kameran, använda information från mobil- eller Wi-Fi-nätverk samt GPS-information (Global Positioning System) för att avgöra din ungefärliga plats.

Du måste aktivera platstjänster för att kunna använda enheten för att ta reda på var du befinner dig.

För närmare information, besök support.google.com/.

- 1 Hitta och tryck på [Inställningar] > [Plats].
- 2 Aktivera eller inaktivera platstjänster genom att trycka på reglaget.

Förbättra GPS-precisionen

När du använder GPS-funktionen på enheten för första gången kan det ta några minuter innan din position hittas. Du kan underlätta sökningen genom att se till att du har fri sikt mot himlen. Stå stilla och täck inte över GPS-antennen. GPS-signaler kan passera genom moln och plast, men inte genom flertalet fasta föremål som byggnader och berg. Om din position inte har hittats inom några minuter kan du prova att förflytta dig till en annan plats.

Relaterade avsnitt

- [Namn på komponenter](#)
- [Menyn Inställningar](#)

TP0001885251

Smartphone

Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72

Datum och tid

Du kan ändra datum och tid på enheten.

- 1 **Hitta och tryck på [Inställningar] > [System] > [Datum och tid].**
- 2 **Tryck på önskat alternativ för att redigera och ändra värdena.**
 - Om du vill ställa in datumet eller klockan manuellt trycker du på reglaget [Automatisk datum och tid] för att stänga av funktionen.
 - Om du vill ställa in tidszonen manuellt trycker du på reglaget [Ange tidszon automatiskt] för att stänga av funktionen.
 - Tryck på reglaget [Ställ in tidszon utifrån plats] för att aktivera inställningen av tidszon utifrån platsen där du befinner dig.

Relaterade avsnitt

- [Menyn Inställningar](#)
- [Larm](#)
- [Använda platstjänster](#)

TP0002396532

Smartphone

Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72

Batterivård

Batterivård ökar batteriets livslängd. Funktionen registrerar dina laddningsvanor och beräknar start- och sluttid för din normala laddningsperiod. Enheten laddas med vanlig hastighet tills den är 90 % laddad och därefter regleras laddningshastigheten så att batteriet når 100 % precis innan du kopplar från laddaren. Du kan manuellt anpassa start- och sluttider för laddningsperioden. För att förlänga batteriets livslängd kan du även ställa in en laddningsgräns så att batteriet alltid bara laddas till 80 % eller 90 %.

OBS!

- Batterivård reglerar inte laddningshastigheten förrän funktionen har identifierat en regelbunden laddningscykel på minst fyra timmar under en period på flera dagar.

- 1 Hitta och tryck på [Inställningar] > [Batteri] > [Batterivård].
- 2 Tryck på reglaget för att aktivera eller inaktivera Batterivård.
- 3 Följ anvisningarna på skärmen och välj sedan ett alternativ.
[Auto] är valt som standard.

Tips

- Inlärd mönster rörande den normala laddningscykeln sparas av Batterivård. Även om funktionen har inaktiverats, så anpassar den sig till de inlärd mönstren när den aktiveras igen.

Relaterade avsnitt

- [Menyn Inställningar](#)

TP0001884970

Smartphone

Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72

STAMINA-läge

Enhetens STAMINA-läge förlänger tiden tills batteriet behöver laddas genom att vissa funktioner på enheten inaktiveras. När du aktiverar STAMINA-läge går skärmen över till läget Mörkt tema.

Beroende på STAMINA-nivån begränsas eller inaktiveras vissa funktioner för att spara batterikraft.

Du kan ställa in STAMINA-läget att aktiveras eller inaktiveras automatiskt beroende på batterinivån. Följ anvisningarna på skärmen för mer detaljerade inställningar.

- 1 **Hitta och tryck på [Inställningar] > [Batteri] > [STAMINA-läge].**
- 2 **Aktivera funktionen genom att trycka på reglaget [Använd STAMINA-läge].**

Tips

- För att undanta specifika appar från funktionen STAMINA-läge ska du ställa in inställningen [Batteriförbrukning] för varje app på [Obegränsad]. Hitta och tryck på [Inställningar] > [Appar], välj den app som du vill undanta och tryck sedan på [Batteri] > [Obegränsad].

Relaterade avsnitt

- [Menyn Inställningar](#)

TP0002396506

Smartphone

Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72

Batteri- och energihantering

Din enhet har ett inbyggt batteri. Få ut så mycket som möjligt av det genom att hålla koll på hur mycket energi olika appar och funktioner förbrukar.

Du kan även använda Batterivård för att öka batterilivslängden.

Din enhet hindrar appar från att använda batterispänning i bakgrunden. Inställningen är individuellt angiven för varje enskild app. Hitta och tryck på [Inställningar] > [Appar], välj den app vars batterianvändning i bakgrunden du vill begränsa och tryck sedan på [Batteri] > [Begränsad].

Allmänna användningstips för att förbättra batteriets prestanda

Följande tips kan hjälpa dig att förbättra batteriets prestanda:

- Sänk skärmens ljusstyrka.
- Stäng av Bluetooth-funktionen Wi-Fi och platstjänster när du inte behöver dessa funktioner.
- Stäng av enheten eller använd flygplansläget om du befinner dig i ett område med dålig eller ingen täckning. I annat fall söker enheten hela tiden efter tillgängliga nätverk och detta drar energi.
- Använd ett Wi-Fi-nätverk i stället för roaming när du är utomlands. Roamingfunktionen söker efter ditt hemnät och förbrukar extra batterikraft eftersom enheten måste sända med högre uteffekt.
- Ändra synkroniseringsinställningarna för e-post, kalender och kontakter.
- Kontrollera vilka appar som förbrukar mycket batterikraft och använd energispartipsen som finns på enheten för dessa appar.
- Ändra aviseringsnivån för en app.
- Inaktivera platsdelningsbehörigheten för en app.
- Avinstallera appar som du inte använder.
- Använd en handsfree-enhet i original från Sony för att lyssna på musik. Handsfree-enheter förbrukar mindre batteri än enhetens högtalare.
- Starta om enheten då och då.

Granska batteriförbrukningen

1. Hitta och tryck på [Inställningar] > [Batteri] för att visa beräknad kvarvarande batterinivå i procent och batteritid.
2. Tryck på [Batteriförbrukning] för att visa en lista över appar och funktioner som har förbrukat batterikraft.

Relaterade avsnitt

- [Ladda enheten](#)
- [Kontrollera appars batteriförbrukning](#)
- [Batterivård](#)
- [Skärminställningar](#)
- [Aktivera eller inaktivera Bluetooth-funktionen](#)
- [Använda platstjänster](#)
- [Starta om och återställa enheten](#)
- [Menyn Inställningar](#)

TP0001884878

Smartphone

Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72

Kontrollera appars batteriförbrukning

Det går att kontrollera batteriförbrukningen för appar och ändra inställningarna vid behov.

- 1 Hitta och tryck på [Inställningar] > [Appar].
 - 2 Välj en app och se dess batteriförbrukning under [Batteri].
-

Relaterade avsnitt

- [Menyn Inställningar](#)

TP0001885101

Smartphone

Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72

Förbättra ljudet med Dolby Sound

När du använder Dolby Sound blir uppspelningen mer realistisk och tredimensionell.

- 1 Hitta och tryck på [Inställningar] > [Ljud och vibration] > [Ljudinställningar].
- 2 Aktivera funktionen genom att trycka på reglaget [Dolby Sound].
- 3 Tryck på [Dolby Sound] för fler alternativ.

OBS!

- Stäng av funktionen Dolby Sound för att lyssna på högupplöst ljud med den ursprungliga kvaliteten.
- Om DSEE Ultimate eller 360 Upmix är aktiverat när funktionen Dolby Sound också är på kan endast en av funktionerna vara aktiv beroende på vilken app du använder.

Tips

- Om du registrerar en app i [Autoeffekter] kommer DSEE Ultimate eller 360 Upmix automatiskt att ha företräde framför Dolby Sound när du spelar upp ljud med den appen. Registrera appar genom att hitta och trycka på [Inställningar] > [Ljud och vibration] > [Ljudinställningar] > [Autoeffekter] > + (Ikon för att lägga till), välja de appar som du vill registrera och sedan trycka på [LÄGG TILL].

Relaterade avsnitt

- [Menyn Inställningar](#)
- [Anpassa ljudkvaliteten med 360 Reality Audio](#)
- [Förbättra ljudet med 360 Upmix](#)
- [Förbättra kvaliteten på komprimerade musikfiler \(DSEE Ultimate\)](#)

TP0002396520

Smartphone

Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72

Anpassa ljudkvaliteten med 360 Reality Audio

Med 360 Reality Audio kommer du att känna dig omgiven och uppfylld av musiken då olika ljud materialiseras från platser runt omkring ditt huvud. Hörlurar som är certifierade för 360 Reality Audio ger dig bästa möjliga upplevelse genom att analysera din individuella öronform och låter dig njuta av den ultimata omslutande musikupplevelsen.

- 1 Hitta och tryck på [Inställningar] > [Ljud och vibration] > [Ljudinställningar].
- 2 Tryck på [360 Reality Audio] och följ sedan anvisningarna på skärmen.

Relaterade avsnitt

- [Menyn Inställningar](#)
- [Förbättra ljudet med Dolby Sound](#)
- [Förbättra ljudet med 360 Upmix](#)
- [Förbättra kvaliteten på komprimerade musikfiler \(DSEE Ultimate\)](#)

TP1000724505

Smartphone

Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72

Förbättra ljudet med 360 Upmix

När 360 Upmix används spelas alla stereoljudkällor, inklusive streamingtjänster, upp som spatialljud. Vi rekommenderar att du använder hörlurar för att njuta av effekterna som skapas av funktionen.

- 1 Hitta och tryck på [Inställningar] > [Ljud och vibration] > [Ljudinställningar].
- 2 Aktivera funktionen genom att trycka på reglaget [360 Upmix].
- 3 Tryck på [360 Upmix] för att välja ett läge.

OBS!

- Funktionen fungerar bara när du använder en app som är kompatibel med 360 Upmix.
- Om både 360 Upmix och Dolby Sound är aktiverade kan det hända att endast en av funktionerna används, beroende på vilken app som du använder.
- Den ursprungliga ljudkällans ljudkvalitet kan ha företräde framför effekterna som skapas av 360 Upmix, beroende på innehållet.

Tips

- Om du registrerar en app i [Autoeffekter] kommer DSEE Ultimate eller 360 Upmix automatiskt att ha företräde framför Dolby Sound när du spelar upp ljud med den appen. Registrera appar genom att hitta och trycka på [Inställningar] > [Ljud och vibration] > [Ljudinställningar] > [Autoeffekter] > + (Ikon för att lägga till), välj de appar som du vill registrera och sedan trycka på [LÄGG TILL].

Relaterade avsnitt

- [Menyn Inställningar](#)
- [Förbättra ljudet med Dolby Sound](#)
- [Anpassa ljudkvaliteten med 360 Reality Audio](#)
- [Förbättra kvaliteten på komprimerade musikfiler \(DSEE Ultimate\)](#)

TP1000432056

Smartphone

Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72

Förbättra kvaliteten på komprimerade musikfiler (DSEE Ultimate)

Funktionen DSEE Ultimate används för att skala upp komprimerad musik korrekt med hjälp av AI-teknik.

- 1 Hitta och tryck på [Inställningar] > [Ljud och vibration] > [Ljudinställningar].
- 2 Aktivera funktionen genom att trycka på reglaget [DSEE Ultimate].

OBS!

- Om både DSEE Ultimate och Dolby Sound är på kan endast en av funktionerna vara aktiv beroende på vilken app du använder.

Tips

- Om du registrerar en app i [Autoeffekter] kommer DSEE Ultimate eller 360 Upmix automatiskt att ha företräde framför Dolby Sound när du spelar upp ljud med den appen. Registrera appar genom att hitta och trycka på [Inställningar] > [Ljud och vibration] > [Ljudinställningar] > [Autoeffekter] > + (Ikon för att lägga till), välja de appar som du vill registrera och sedan trycka på [LÄGG TILL].

Relaterade avsnitt

- [Menyn Inställningar](#)
- [Förbättra ljudet med Dolby Sound](#)
- [Anpassa ljudkvaliteten med 360 Reality Audio](#)
- [Förbättra ljudet med 360 Upmix](#)

TP0003028359

Smartphone

Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72

Minska vindbruset vid inspelning

Du kan ta bort ljuden som alstras av vinden som träffar mikrofonen under inspelning utan att förlora den ursprungliga ljudkvaliteten.

- 1 **Hitta och tryck på [Inställningar] > [Ljud och vibration] > [Ljudinställningar] > [Intelligent vindfilter].**
- 2 **Aktivera funktionen genom att trycka på reglaget.**

Relaterade avsnitt

- [Menyn Inställningar](#)
- [Ta ett foto eller spela in ett videoklipp](#)

TP0003028360

Smartphone

Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72

Använda dynamiska vibrationer

Funktionen Dynamiska vibrationer förhöjer medieupplevelsen genom att lägga till synkroniserade vibrationer när du tittar på video eller lyssnar på musik på enheten. Du kan hitta mer information om funktionen under [Inställningar] > [Ljud och vibration] > [Dynamiska vibrationer].

Det sker inga vibrationer i följande fall:

- Volymen för media sätts till tyst läge.
- Skärmen är avstängd.
- Enheten laddas trådlöst.

OBS!

- Dynamiska vibrationer fungerar inte med alla medieappar.

- 1 Hitta och tryck på [Inställningar] > [Ljud och vibration] > [Dynamiska vibrationer].
- 2 Aktivera funktionen genom att trycka på reglaget.

Relaterade avsnitt

- [Menyn Inställningar](#)
- [Justera inställningen för dynamiska vibrationer](#)

TP0001927873

Justera inställningen för dynamiska vibrationer

Justera vibrationsnivån vid uppspelning av innehåll i en medieapp

1. Öppna önskad medieapp, till exempel appen Musik.
2. Börja spela upp medieinnehållet.
3. Tryck på volymknappen för att öppna volympanelen.
4. Dra i skjutreglaget för Dynamiska vibrationer för att ställa in önskad nivå för appen.
Inställningen för Dynamiska vibrationer sparas till nästa gång du använder den här appen.

Justera vibrationstiden för ljudet från trådlösa enheter

1. Hitta och tryck på [Inställningar] > [Ljud och vibration] > [Dynamiska vibrationer].
2. Justera skjutreglaget [Synkronisering] och bekräfta sedan den justerade tidsinställningen genom att trycka på [TEST].

Relaterade avsnitt

- [Menyn Inställningar](#)
- [Använda dynamiska vibrationer](#)

TP1000432059

Smartphone

Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72

Smart samtalshantering

Du kan hantera inkommande samtal utan att röra vid skärmen genom att aktivera funktionen Smart samtalshantering. När funktionen är aktiverad kan du hantera samtal på följande sätt:

- Svvara: för enheten till örat.
- Avvisa: skaka på enheten.
- Stänga av ringsignal: lägg enheten med framsidan nedåt.

1 Hitta och tryck på [Inställningar] > [System] > [Rörelser] > [Smart samtalshantering].

2 Tryck på reglaget för att aktivera eller inaktivera funktionen.

Relaterade avsnitt


- [Menyn Inställningar](#)

TP0001927902

Smartphone

Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72

Innan du uppdaterar enheten

Du bör uppdatera programvaran på enheten så att du får tillgång till de senaste funktionerna, förbättringarna och felkorrigeringarna för att få bästa möjliga prestanda. När det finns en tillgänglig programvaruuppdatering visas  (ikon för systemuppdatering) i statusfältet. Du kan även kontrollera om det finns nya uppdateringar manuellt.

Det enklaste sättet att installera en programvaruuppdatering är att göra det trådlöst från enheten.

Tänk på följande innan du uppdaterar enheten:

- Se till att det finns tillräckligt med lagringsutrymme.
- System- och appuppdateringar kan göra att enhetens funktioner presenteras på ett annat sätt än vad som beskrivs i denna hjälpguide. Det är inte säkert att Android-versionen påverkas efter en uppdatering.

Söka efter ny programvara

1. Hitta och tryck på [Inställningar] > [System] > [Programuppdatering].

Relaterade avsnitt

- [Uppdatera enheten trådlöst](#)
- [Menyn Inställningar](#)

TP0001885195

Smartphone

Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72


Uppdatera enheten trådlöst

Använd appen för programvaruuppdatering för att uppdatera enheten trådlöst. Vilka uppdateringar du kan hämta via ett mobilnät beror på vilken operatör du använder. Det rekommenderas att du använder ett Wi-Fi-nätverk i stället för ett mobilnät när du hämtar ny programvara, så att du kan undvika kostnader för datatrafik.


1 Hitta och tryck på [Inställningar] > [System] > [Programuppdatering].

2 Följ anvisningarna på skärmen.

Konfigurera automatisk hämtning av systemuppdateringar

1. Hitta och tryck på [Inställningar] > [System] > [Programuppdatering].
2. Tryck på  (Ikon för mer) > [Inställningar] > [Uppdatera systemet automatiskt].
3. Välj önskat alternativ.

Aktivera eller inaktivera automatiska uppdateringar för appar

1. Hitta och tryck på [Inställningar] > [System] > [Programuppdatering].
2. Tryck på  (Ikon för mer) > [Inställningar] > [Uppdatera appar automatiskt].
3. Välj önskat alternativ.

Relaterade avsnitt

- [Innan du uppdaterar enheten](#)
- [Menyn Inställningar](#)


TP0001884969

Smartphone

Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72

Uppdateringar av appar

Om funktionen för automatisk uppdatering är aktiverad uppdateras dina appar utan att du tillfrågas. Det kan göra att du inte märker att stora mängder data hämtas. För att undvika potentiellt höga kostnader för dataöverföring kan du inaktivera automatiska uppdateringar eller endast aktivera dem för hämtning via Wi-Fi-anslutning. För att slippa automatisk uppdatering av appar måste du avaktivera funktionen för automatisk uppdatering i Google Play.

- 1 Hitta och tryck på  (Ikon för Google Play).
- 2 Tryck på kontoikonen och hitta och tryck sedan på menyn för automatisk uppdatering av appar i inställningsmenyn.
- 3 Välj önskat alternativ.

Relaterade avsnitt

- [Konfigurera ett Google-konto på enheten](#)

TP0001885070

Smartphone

Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72

Starta om och återställa enheten

Du kan tvinga enheten att starta om eller stängas av om den inte svarar eller inte kan startas om på normalt sätt. Inga inställningar eller personliga data raderas.

Du kan även återställa enheten till dess ursprungliga fabriksinställningar. Ibland behöver du göra denna återställning ifall enheten slutar fungera korrekt, men observera att du först bör säkerhetskopiera dina data eftersom alla data raderas från enheten vid återställning.

Om det inte går att sätta på enheten eller om du vill återställa enhetens programvara kan du reparera enheten med Xperia Companion. Sök efter Xperia Companion på Sonys webbplats för kundsupport för att få närmare information om hur du hämtar och använder Xperia Companion.

Starta om enheten

OBS!

- Om batterinivån är låg är det inte säkert att enheten kan startas om. Anslut i så fall enheten till en laddare och försök starta om den igen.

1. Tryck på knappen för att höja volymen och strömknappen samtidigt.
2. I menyn som öppnas trycker du på [Starta om].
Enhetsen startas om automatiskt.

Tvinga fram en omstart eller avstängning av enheten

1. Tryck länge på strömknappen och knappen för att höja volymen samtidigt och håll in knapparna tills enheten vibrerar.
2. Beroende på om du vill tvinga fram omstart eller avstängning av enheten ska du göra på följande sätt.
 - Om du vill tvinga fram omstart av enheten: Släpp knapparna i detta läge. Enhetsen startas om.
 - Om du vill tvinga fram avstängning av enheten: Fortsätt att hålla in knapparna. Efter några sekunder till vibrerar enheten tre gånger och stängs av.

Tips

- Om enheten inte startar kan problemet åtgärdas om du tvingar fram en omstart.

Återställa standardinställningarna

OBS!

- Avbryt inte en påbörjad fabriksåterställning eftersom det kan skada enheten permanent.
- Säkerhetskopiera alla data som är lagrade i enhetens internminne. Vid återställning raderas alla data från enheten.

1. Hitta och tryck på [Inställningar] > [System] > [Återställningsalt.].
2. Tryck på [Rensa all data (återställ standardinst.)] > [Radera all data].
3. Vid behov ritar du det grafiska lösenordet eller anger lösenordet eller PIN-koden för skärmapplåsning för att fortsätta.
4. Bekräfta genom att trycka på [Radera all data].

Tips

- Enhetsen återgår inte till en tidigare programvaruversion av Android när du gör en fabriksåterställning.

Relaterade avsnitt

- [Reparera enhetens programvara med Xperia Companion](#)
- [Menyn Inställningar](#)

TP0002935619

H-341-100-82 Copyright 2023 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72

Reparera enhetens programvara med Xperia Companion

Du kan använda Xperia Companion för att reparera enhetens programvara. Om du har glömt lösenordet, PIN-koden eller det grafiska lösenordet för skärmutplåsning kan du använda reparationsfunktionen för enheten i Xperia Companion för att radera säkerhetsskiktet. För att kunna utföra denna åtgärd måste du ange inloggningsuppgifterna för ditt Google-konto. Genom att köra reparationsfunktionen installerar du om programvaran för enheten och du kan förlora vissa personliga data under processen.

Om enheten verkar ha låst sig, startar om upprepade gånger eller inte startar alls efter att du har uppdaterat Xperia-programvaran eller efter att du har utfört en reparation av programvaran eller en återställning av standardinställningarna kan du prova att tvinga fram en avstängning och sedan sätta på enheten igen. Om problemet kvarstår ska du tvinga fram en avstängning av enheten och sedan utföra en reparation av programvaran.

OBS!

- Innan du påbörjar programvarureparationen ska du se till att du kan användarnamnet och lösenordet till ditt Google-konto. Beroende på säkerhetsinställningarna kan det hända att du behöver ange dem för att kunna starta om enheten efter programvarureparationen.

- 1 Om Xperia Companion inte är installerat på din dator kan du gå till Sony-supportwebbplatsen, söka efter Xperia Companion och ladda ned det.
- 2 Starta Xperia Companion på datorn och klicka på [Reparation av programvara] på huvudskärmen.
- 3 Följ anvisningarna på skärmen för att installera om programvaran och slutföra reparationen.

Relaterade avsnitt

- [Starta om och återställa enheten](#)


TP0001885014

Smartphone

Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72

Återställa dina appar

Du kan återställa en app eller rensa appdata om appen slutar svara eller orsakar problem med enheten. Inga appdata raderas från enheten när du återställer appinställningarna.

- 1 Hitta och tryck på [Inställningar] > [Appar].
- 2 Tryck på antalet appar för att se alla appar.
- 3 Tryck på  (Ikon för mer) > [Återställ inställningarna] > [Återställ appar].

Rensa appdata

1. Hitta och tryck på [Inställningar] > [Appar].
2. Välj en app eller tjänst och tryck sedan på [Lagringsutrymme och cacheminne] > [Rensa lagringsutrymme] > [Radera].

Rensa en apps cacheminne

1. Hitta och tryck på [Inställningar] > [Appar].
2. Välj en app eller tjänst och tryck sedan på [Lagringsutrymme och cacheminne] > [Rensa cacheminne].

Rensa standardinställningen för appar

1. Hitta och tryck på [Inställningar] > [Appar].
2. Välj en app eller tjänst och tryck sedan på [Öppna som standard] > [Rensa standardinställningar].

OBS!

- Alternativet att rensa appdata, cacheminne eller standardinställningar är inte tillgängligt för alla appar eller tjänster.

Relaterade avsnitt

- [Menyn Inställningar](#)

TP0001885002

Smartphone

Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72

Visa minnesstatus

Internminnet används för att lagra hämtat eller överfört innehåll, liksom personliga inställningar och data, och tenderar att fyllas mer och mer vid normal användning. Om enheten börjar bli långsammare, eller om appar plötsligt stängs av, bör du överväga följande:

- Stäng appar som är i gång och som du inte använder.
- Avinstallera hämtade appar som du inte använder.
- Överför foton, videoklipp och musik från internminnet till SD-kortet eller till en Google-tjänst.

OBS!

- Om enheten inte kan läsa innehållet på SD-kortet kan du behöva formatera kortet. Observera att allt innehåll raderas när du formaterar kortet.

Tips

- Ett SD-kort kan köpas separat.
- Ett SD-kort med Video Speed Class 30 (V30) eller högre rekommenderas när du väljer ett SD-kort för att spara filer i Photo Pro, Video Pro och Cinema Pro.

Visa minnesstatus

1. Hitta och tryck på [Inställningar] > [Lagring].

Relaterade avsnitt

- [Frigöra utrymme i internminnet](#)
- [Stoppa appar och tjänster som körs](#)
- [Synkronisera data med användning av ett Google-konto](#)
- [Överföra innehåll med ett SD-kort](#)
- [Formatera minneskortet](#)
- [Menyn Inställningar](#)

TP0001884905

Smartphone

Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72

Frigöra utrymme i internminnet



Om enheten börjar bli långsammare eller om appar plötsligt stängs av kan det hjälpa att frigöra utrymme i internminnet. Ta bort filer och avinstallera appar som du inte använder för att frigöra utrymme.

1 Hitta och tryck på [Inställningar] > [Lagring].

2 Tryck på [Frigör utrymme].

3 Välj bläddringsfliken.

4 Radera mappar eller filer, eller avinstallera appar.

- För att radera mappar eller filer, välj mappen för intern lagring, välj en mapp eller fil att radera, tryck på  (Ikon för mer) och radera sedan mappen eller filen.
- För att avinstallera appar, välj mappen för appar, tryck på  (Ikon för mer) för en app som du inte använder och avinstallera den därefter.

Relaterade avsnitt

- [Menyn Inställningar](#)
- [Visa minnesstatus](#)

TP0002734085

Smartphone

Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72

Stoppa appar och tjänster som körs

Om enhetens eller apparnas prestanda inte är optimal kan du prova att stoppa appar och tjänster från att köras.

- 1 Hitta och tryck på [Inställningar] > [Appar].
 - 2 Välj en app eller tjänst och tryck sedan på [Tvinga att avsluta] > [OK].
-

Relaterade avsnitt

- [Menyn Inställningar](#)
- [Visa minnesstatus](#)


TP0001885282

Smartphone

Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72

Formatera minneskortet

Om enheten inte kan läsa innehållet på minneskortet kan du formatera minneskortet i enheten.

- 1 Hitta och tryck på [Inställningar] > [Lagring] och tryck sedan på [Den här enheten] för att välja namnet på minneskortet.
- 2 Tryck på  (Ikon för mer) > [Formatera] och utför sedan formateringen i nästa dialogruta.

OBS!

- Allt innehåll på minneskortet raderas när du formaterar det. Se till att du säkerhetskopierar alla data du vill spara först.

Relaterade avsnitt

- [Menyn Inställningar](#)

TP0001885078

Smartphone

Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72

Mobildataanslutning

För att få tillgång till Internet via en mobildataanslutning krävs rätt Internetinställningar.

- Hitta och tryck på [Inställningar] > [Nätverk och internet] > [SIM-kort] för att göra mobilnätinställningar och välj sedan ett SIM-kort om du använder två SIM-kort.
- Enheten är inställd på att automatiskt ansluta till internet när du startar en app som behöver en internetanslutning. (Inställningen kan variera beroende på vilken nätoperatör som du använder.)
Om du inte lyckas ansluta till internet automatiskt, eller om du uppmanas till detta av din nätoperatör, ska du utföra de inställningar som din nätoperatör har angett för att ansluta åtkomstpunkten till internet.
- Hitta och tryck på [Inställningar] > [Nätverk och internet] > [SIM-kort] för att ställa in, kontrollera eller ändra åtkomstpunkten, välj ett SIM-kort om du använder två SIM-kort och tryck sedan på [Åtkomstpunktens namn (APN)].
Om du råkar ändra en inställning av misstag kan du återställa inställningarna.

Relaterade avsnitt

- [Menyn Inställningar](#)

TP0001885123

Smartphone

Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72

Öka styrkan på Wi-Fi® -signalen

Det finns ett antal saker du kan göra för att förbättra Wi-Fi-mottagningen:

- Flytta enheten närmare Wi-Fi-åtkomstpunkten.
 - Flytta bort Wi-Fi-åtkomstpunkten från potentiella hinder eller störningar.
 - Se till att inte täcka över enhetens Wi-Fi-antennområde.
-

Relaterade avsnitt

- [Namn på komponenter](#)

TP0002935603

Smartphone

Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72

Kontrollera dataanvändningen

Du kan hålla reda på mängden data som överförs till och från enheten via din mobildataanslutning eller Wi-Fi-anslutning under en viss period. Till exempel kan du se mängden data som används av enskilda appar. För data som överförs via din mobildataanslutning kan du även ställa in varningar och gränser för dataanvändningen så att du undviker ytterligare avgifter.

Få hjälp att minska dataanvändningen

1. Hitta och tryck på [Inställningar] > [Nätverk och internet] > [Databesparing].
2. Aktivera funktionen genom att trycka på reglaget.

Ställa in en varning om dataanvändning eller en gräns för mobildata

1. Kontrollera att mobildatatrafik är aktiverad.
2. Hitta och tryck på [Inställningar] > [Nätverk och internet] > [SIM-kort].
Om du använder två SIM-kort väljer du ett av SIM-korten.
3. Tryck på [Datavarning och gräns].
4. Gör på följande sätt, beroende på om du vill ställa in en datavarning eller en datagräns.
 - Om du vill ställa in en varning för dataanvändning trycker du på reglaget [Ställ in en datavarning] för att aktivera funktionen och sedan på [Datavarning] för att ändra varningsnivån.
 - Om du vill ställa in en gräns för mobildata trycker du på reglaget [Ange datagräns] för att aktivera funktionen och sedan på [Datagräns] för att ändra gränsen för dataanvändning.

Tips

- Du kan ställa in datumet då användningscykeln ska återställas. Gå till [Datavarning och gräns] och tryck på [Användningscykel för mobildata] och ställ sedan in datumet för återställningen.

OBS!

- När din mobildataanvändning når den angivna gränsen stängs enhetens mobildatatrafik av automatiskt.

Kontrollera din dataanvändning

1. Hitta och tryck på [Inställningar] > [Nätverk och internet].
2. Gör på följande sätt, beroende på om du vill kontrollera användningen av mobildata eller av Wi-Fi-data.
 - För att kontrollera användningen av mobildata trycker du på [SIM-kort] > [Appars dataanvändning].
Om du använder två SIM-kort ska du välja ett SIM-kort och sedan trycka på [Appars dataanvändning].
 - För att kontrollera användningen av Wi-Fi-data trycker du på [Internet] > [Dataanvändning via nätverk som inte tillhör operatörer].

Kontrollera dataanvändningen för enskilda appar

1. Hitta och tryck på [Inställningar] > [Appar].
2. Tryck på appen som du vill kontrollera och tryck därefter på [Mobildata och wifi].
3. Ändra alternativen efter dina önskemål.

OBS!

- Prestandan för enskilda appar kan påverkas om du ändrar deras inställningar för dataanvändning.

Relaterade avsnitt

- [Menyn Inställningar](#)

TP0002935616

H-341-100-82 Copyright 2023 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72

Aktivera eller inaktivera Bluetooth-funktionen

Använd Bluetooth-funktionen för att skicka filer till andra Bluetooth-kompatibla enheter eller för att ansluta till handsfree-tillbehör. Bluetooth-anslutningar fungerar som bäst inom en räckvidd på 10 meter, utan några fasta föremål mellan. Parkoppling krävs för att ansluta till andra Bluetooth-enheter.

1 Hitta och tryck på [Inställningar] > [Enhetsanslutning] > [Anslutningsval] > [Bluetooth].

2 Tryck på reglaget [Använd Bluetooth] för att aktivera eller inaktivera funktionen.

Tips

- Du kan även aktivera eller inaktivera Bluetooth-funktionen via panelen Snabbinställningar.

OBS!

- Enheten kan inte ansluta trådlöst till alla typer av Bluetooth-enheter. Sony garanterar inte att alla Bluetooth-enheter är kompatibla med din enhet.
- För att säkra Bluetooth-kommunikationen stöder enheten en säkerhetsfunktion som är kompatibel med Bluetooth-standarderna. Det kan dock hända att säkerheten är otillräcklig beroende på inställningarna osv. Var medveten om säkerhetsriskerna när du använder Bluetooth-funktionen.
- Observera att Sony inte ansvarar för eventuella dataläckor som kan uppstå vid kommunikation via Bluetooth-anslutningen.

Relaterade avsnitt

- [Parkoppla med en annan Bluetooth-enhet](#)
- [Menyn Inställningar](#)
- [Namnge enheten](#)
- [Parkoppla med en Bluetooth-fjärrkontroll eller ett grepp](#)
- [Skicka objekt med hjälp av Bluetooth-teknik](#)
- [Ta emot objekt med hjälp av Bluetooth-teknik](#)

TP0001885196

Smartphone

Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72

Namnge enheten

Du kan ge enheten ett namn. Detta namn visas för andra enheter när du har aktiverat Bluetooth-funktionen och din enhet är inställd att vara synlig.

- 1 Hitta och tryck på [Inställningar] > [Enhetsanslutning] > [Parkoppla en ny enhet] > [Enhetsnamn].
 - 2 Skriv in ett namn för enheten.
 - 3 Tryck på [Byt namn].
-

Relaterade avsnitt

- [Aktivera eller inaktivera Bluetooth-funktionen](#)
- [Menyn Inställningar](#)

TP0001885290

Smartphone

Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72

Parkoppla med en annan Bluetooth-enhet

Parkoppling krävs för att ansluta enheten till andra Bluetooth-enheter.

När du väl har parkopplat enheten med en annan Bluetooth-enhet en gång kommer din enhet ihåg denna parkoppling. Se till att enheten som du vill parkoppla med har Bluetooth-funktionen aktiverad och är synlig för andra Bluetooth-enheter.

1 Hitta och tryck på [Inställningar] > [Enhetsanslutning] > [Parkoppla en ny enhet].

En lista över tillgängliga Bluetooth-enheter visas.

2 Tryck på den Bluetooth-enhet som du vill parkoppla med.


Tips

- Din enhet har stöd för LE Audio. LE Audio är en ljudkommunikationsstandard för Bluetooth-teknik.
- Separata LE Audio-enheter, t.ex. trådlösa hörlurar eller surround-högtalare, parkopplas och ställs in som en grupp automatiskt om de har stöd för gruppfunktionen.
- Se instruktionshandboken för LE Audio-enheten för mer information om det visade namnet för LE Audio-enheten.

Ansluta enheten till en annan Bluetooth-enhet

1. Hitta och tryck på [Inställningar] > [Enhetsanslutning].
2. Under [Sparade enheter] trycker du på den Bluetooth-enhet som du vill ansluta till.

Ta bort parkopplingen för en Bluetooth-enhet

1. Hitta och tryck på [Inställningar] > [Enhetsanslutning].
2. Gå till [Sparade enheter] och tryck på  (Ikon för inställningar) bredvid namnet på enheten vars parkoppling du vill ta bort.
3. Tryck på [Glöm] > [Glöm enhet].

OBS!

- För vissa Bluetooth-enheter, till exempel de flesta Bluetooth-headset, behöver du både parkoppla och ansluta till den andra enheten.
- När du parkopplar med en Bluetooth-fjärrkontroll eller ett grepp ska du använda inställningen [Bluetooth-fjärrkontroll] i Photo Pro eller Video Pro.

Relaterade avsnitt

- [Aktivera eller inaktivera Bluetooth-funktionen](#)
- [Menyn Inställningar](#)
- [Namnge enheten](#)
- [Parkoppla med en Bluetooth-fjärrkontroll eller ett grepp](#)

- Skicka objekt med hjälp av Bluetooth-teknik
- Ta emot objekt med hjälp av Bluetooth-teknik
- Utsändning (Bluetooth LE Audio)

TP0001885164

H-341-100-82 Copyright 2023 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72

Parkoppla med en Bluetooth-fjärrkontroll eller ett grepp

Du kan styra Photo Pro och Video Pro på din Xperia-enhet med en Bluetooth-fjärrkontroll eller ett grepp från Sony (båda säljs separat).

För närmare information om kompatibla fjärrkontroller och grepp, se Sonys webbplats för din region eller kontakta din Sony-återförsäljare eller närmaste auktoriserade Sony-serviceverkstad.

Se även bruksanvisningen för Bluetooth-fjärrkontrollen eller greppet.

- 1 Starta Photo Pro eller Video Pro på din Xperia-enhet.**
- 2 Tryck på [MENU] (för Photo Pro) eller ≡ (Ikon för inställningar) (för Video Pro) på din Xperia-enhet.**
- 3 Tryck på [Bluetooth-fjärrkontroll] på din Xperia-enhet och därefter på reglaget för att aktivera funktionen.**
- 4 Tryck på [Parkoppla ny fjärrkontroll] på din Xperia-enhet.**
- 5 Utför hoppningen på Bluetooth-fjärrkontrollen.**
 - GP-VPT2BT: Tryck på knappen PHOTO och på zoomknappens T-sida samtidigt och håll in dem under minst sju sekunder.
 - RMT-P1BT: Tryck på avtryckaren/REC-knappen och fokus/zoom-knappen (antingen knappen + eller knappen -) samtidigt och håll in dem under minst sju sekunder.

Se bruksanvisningen till Bluetooth-fjärrkontrollen för närmare information.
- 6 Följ anvisningarna på skärmen på Xperia-enheten.**



Välj [Parkoppla och anslut] och [PARKOPPLA] för de aviseringar och dialogrutor som visas upprepade gånger när din Xperia-enhet detekterar Bluetooth-fjärrkontrollen. Namnet på Bluetooth-fjärrkontrollen kan visas som en Bluetooth-adress (siffror och bokstäver).

OBS!

- När du återställer standardinställningen raderas hoppningsinformationen. För att använda Bluetooth-fjärrkontrollen ska du utföra hoppningen igen.
- Om Bluetooth-anslutningen är instabil ska du säkerställa att det inte finns några hinder, som människor eller metallföremål, mellan din Xperia-enhet och den hopparade Bluetooth-fjärrkontrollen.
- Om det inte fungerar som det ska kan du gå igenom följande instruktioner och sedan försöka para ihop dem igen.
 - Kontrollera att Bluetooth-fjärrkontrollen inte är ansluten till andra enheter.
 - Kontrollera att du inte använder din Xperia-enhet med någon annan Bluetooth-fjärrkontroll.
 - Kontrollera att Xperia-enhetens flygplansläge är avstängt.
 - Kontrollera att Xperia-enhetens Bluetooth-funktion är på.
 - Koppla bort din Bluetooth-fjärrkontroll.


Tips

- När du väl har upprättat en hoppning med Bluetooth-fjärrkontrollen kan du styra både Photo Pro och Video Pro.

- Sätt på eller stäng av funktionen [Bluetooth-fjärrkontroll] separat för Photo Pro och Video Pro.
- För att ändra namnet på den hopparade Bluetooth-fjärrkontrollen ska du hitta och trycka på [Inställningar] > [Enhetsanslutning], trycka på  (Ikon för inställningar) bredvid namnet på den hopparade Bluetooth-fjärrkontrollen och sedan trycka på  (Ikon för redigering).





Använda kamerans uthållighetsläge

Din enhet kan begränsa vissa funktioner som en försiktighetsåtgärder under intensiv användning. Genom att aktivera kamerans uthållighetsläge kan du bibehålla den höga prestandan under längre tid.

1. Tryck på [MENU] (för Photo Pro) eller  (Ikon för inställningar) (för Video Pro).
2. Tryck på [Bluetooth-fjärrkontroll] > [Kamerans uthållighetsläge] och följ sedan anvisningarna på skärmen för att aktivera funktionen.

Ikoner för Bluetooth-fjärrkontrollens anslutningsstatus


Du kan kontrollera Bluetooth-fjärrkontrollens anslutningsstatus i sökaren när [Bluetooth-fjärrkontroll] är aktiverat samtidigt som Photo Pro eller Video Pro används.

-  (Ikon för anslutning av Bluetooth-fjärrkontroll): Användning av Bluetooth-fjärrkontrollen är aktiverat.
-  (Ikon för bortkoppling av Bluetooth-fjärrkontroll): Användning av Bluetooth-fjärrkontrollen är inaktiverat.
-  (Ikon för kamerans uthållighetsläge tillgängligt): Kamerans uthållighetsläge är aktiverat och tillgängligt.
-  (Ikon för kamerans uthållighetsläge ej tillgängligt): Kamerans uthållighetsläge är aktiverat men går inte att använda eftersom du inte använder Bluetooth-fjärrkontrollen för att manövrera Photo Pro och Video Pro.

Tips

- Bluetooth-anslutningen är endast aktiv när du använder din Xperia-enhet med Bluetooth-fjärrkontrollen.


Koppla bort parningen av Bluetooth-fjärrkontrollen

1. Hitta och tryck på [Inställningar] > [Enhetsanslutning].
2. Gå till [Sparade enheter] och tryck på  (Ikon för inställningar) bredvid namnet på den Bluetooth-fjärrkontroll som du vill koppla bort parningen för.
3. Tryck på [Glöm] > [Glöm enhet].

Manövrera Bluetooth-fjärrkontrollen

Du kan ta bilder och spela in videoklipp genom att trycka på knapparna på Bluetooth-fjärrkontrollen. Mer information om hur du använder Bluetooth-fjärrkontrollen finns i hjälpguiden för Bluetooth-fjärrkontrollen.

Tips

- Du kan byta objektiv på huvudkameran genom att trycka på C1-knappen på Bluetooth-fjärrkontrollen. För att tilldela en annan funktion till C1-knappen ska du trycka på [MENU] (för Photo Pro) eller  (Ikon för inställningar) (för Video Pro), därefter trycka på [Bluetooth-fjärrkontroll] > [Anpassa C1-knapp] och sedan välja ett alternativ.

Relaterade avsnitt

- [Aktivera eller inaktivera Bluetooth-funktionen](#)
- [Översikt över läget BASIC \(grundläggande\)](#)
- [Översikt över läget AUTO/P/S/M](#)
- [Starta Video Pro](#)

Smartphone


Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72

Skicka objekt med hjälp av Bluetooth-teknik

Använd Bluetooth-teknik för att dela objekt med andra Bluetooth-kompatibla enheter som mobiler eller datorer. Det går att skicka följande typer av objekt:

- Foton och videoklipp
- Musik och andra ljudfiler
- Webbssidor

Kontrollera att Bluetooth-funktionen är aktiverad på den mottagande enheten och att enheten är synlig för andra Bluetooth-enheter.

- 1 Öppna appen som innehåller det objekt du vill skicka.**
- 2 Peka på objektet och håll kvar fingret eller öppna objektet och tryck sedan på  (Ikon för att dela).**
- 3 Välj [Bluetooth] och tryck sedan på namnet på den mottagande enheten.**

Aktivera Bluetooth-funktionen om du uppmanas att göra det.
- 4 Acceptera anslutningen på den mottagande enheten om du uppmanas att göra det.**
- 5 Bekräfta överföringen till den mottagande enheten på din enhet om du uppmanas att göra det.**
- 6 Acceptera det inkommande objektet på den mottagande enheten.**

Relaterade avsnitt

- [Aktivera eller inaktivera Bluetooth-funktionen](#)
- [Menyn Inställningar](#)
- [Namnge enheten](#)
- [Parkoppla med en annan Bluetooth-enhet](#)
- [Ta emot objekt med hjälp av Bluetooth-teknik](#)

TP0001885259

Smartphone

Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72

Ta emot objekt med hjälp av Bluetooth-teknik

Använd Bluetooth-teknik för att dela objekt med andra Bluetooth-kompatibla enheter som mobiler eller datorer. Du kan ta emot följande typer av objekt:

- Foton och videoklipp
- Musik och andra ljudfiler
- Webbssidor

Kontrollera att Bluetooth-funktionen är aktiverad och att enheten är synlig för andra Bluetooth-enheter.

- 1 Skicka data till enheten från den sändande enheten.**
- 2 När du får en avisering om en inkommande fil till enheten drar du statusfältet nedåt och trycker på aviseringen för att acceptera filöverföringen.**
- 3 Tryck på [Godkänn] för att starta filöverföringen.**
Dra statusfältet nedåt om du vill se överföringens förlopp.
- 4 Om du vill öppna ett mottaget objekt ska du dra statusfältet nedåt och trycka på den aktuella aviseringen.**
Filer som du har tagit emot via Bluetooth-anslutningen sparas i mappen Nedladdningar i appen Filer.

Relaterade avsnitt

- [Aktivera eller inaktivera Bluetooth-funktionen](#)
- [Menyn Inställningar](#)
- [Namnge enheten](#)
- [Parkoppla med en annan Bluetooth-enhet](#)
- [Skicka objekt med hjälp av Bluetooth-teknik](#)

TP0001884859

Smartphone

Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72

Utsändning (Bluetooth LE Audio)


Funktionen utsändning använder sig av LE Audio som är en ny standard för Bluetooth-teknik. LE Audio är en ljudkommunikationsstandard för Bluetooth-teknik.

Med utsändningsfunktionen kan du sända ut ljudinnehåll och dela det med två eller fler personer **(A)**.


Genom utsändningsfunktionen kan du även lyssna på någon annans utsända innehåll via dina hörlurar **(B)**.

LE Audio-utsändning måste stödjas av både de utsändande och de mottagande enheterna. Du måste parkoppla din enhet med de hörlurar med LE Audio-stöd som du kommer att använda tillsammans med din enhet.

(A): Utsändning från enheten

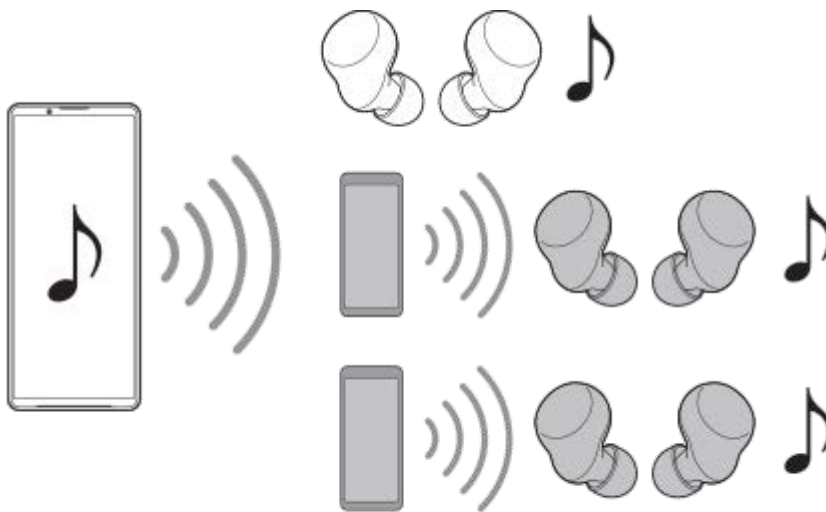


(B): Lyssna på någon annans utsändning

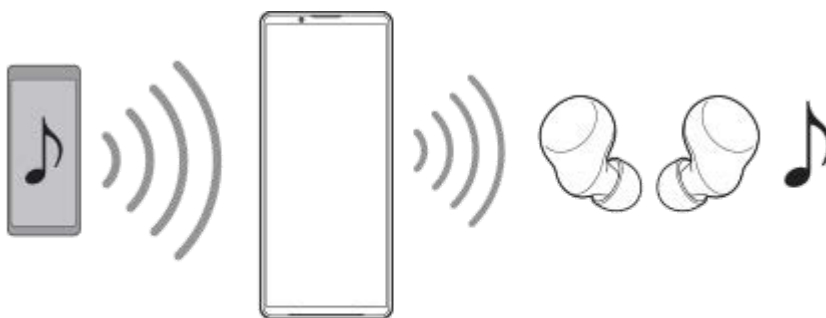

Utsändning från enheten


1. Öppna önskad medieapp, till exempel appen Musik.
2. Tryck på knappen för att höja eller sänka volymen.
Skjutreglaget [Medievolym] visas.
3. Tryck på **⋮** (Ikon för mer) > **📶** (Ikon för utsändning) bredvid skjutreglaget [Medievolym].
Skärmen [Utsändning] visas.

- Tryck på [Sänd från Musik]. (Den visade texten kan variera beroende på vilken medieapp som du använder.) Skärmen [Media] visas.
- Redigera vid behov namnet och/eller lösenordet för utsändningen genom att trycka på  (Ikon för redigering).
- Tryck på [Klart].
Utsändningen startar.
Skärmen återgår till skärmen [Utsändning].
 - För att lyssna på din utsändning via hörlurarna som är parkopplade med enheten trycker du på [Hitta utsändningar] och väljer sedan namnet på din Xperia-enhet i utsändningslistan. Utsändningen spelas upp via hörlurarna.
 - För att sluta ta emot utsändningen trycker du på [Lämna utsändning].
 - För att avsluta utsändningen trycker du på [Sänd från Musik] (texten som visas kan variera beroende på vilken medieapp som du använder) > [Sluta casta].



OBS!

- Utsändningar spelas inte upp via enhetens högtalare.

Tips

- Du kan även starta utsändning på följande sätt.
 - Medan du spelar upp innehåll drar du statusfältet nedåt och trycker sedan på namnet på din parkopplade Bluetooth-enhet i aviseringen från appen som du använder för att spela upp innehåll > [Utsändning].
 - Tryck på knappen för att höja eller sänka volymen och tryck sedan på  (Ikon för mer) > [Spela upp Musik på] (texten som visas kan variera beroende på vilken medieapp som du använder) > [Utsändning].
- Du får ett meddelande i aviseringspanelen om att utsändning du sänder när utsändningen startar från enheten.

Lyssna på någon annans utsändning via hörlurarna som är parkopplade med enheten

- Tryck på knappen för att höja eller sänka volymen.
Skjutreglaget [Medievolym] visas.
- Tryck på  (Ikon för mer) >  (Ikon för utsändning) bredvid skjutreglaget [Medievolym].
Skärmen [Utsändning] visas.
- Tryck på [Hitta utsändningar].
- Välj namnet på den utsändning som du vill lyssna på i listan med utsändningar eller tryck på [Skanna QR-kod] för att skanna QR-koden för utsändningens källa.
Utsändningen spelas upp via dina hörlurar.
För att sluta ta emot utsändningen trycker du på [Lämna utsändning].

Relaterade avsnitt

- [Parkoppla med en annan Bluetooth-enhet](#)

TP1000724506

Smartphone

Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72

NFC (Near Field Communication)

NFC är en trådlös teknik med en maximal räckvidd på en centimeter, så enheterna som ska utbyta data måste hållas nära varandra.

NFC-avkänningsområdet sitter på enhetens baksida. Håll enheten mot den andra enheten eller en NFC-läsare, så att N-märkena vidrör varandra. Se till att båda enheterna har NFC-funktionen påslagen.

OBS!

- Vid användning av vissa appar kan en del NFC-funktioner vara aktiverade även när enheten är avstängd. Observera att inte alla enheter har stöd för den här funktionen.

Aktivera eller inaktivera NFC-funktionen

1. Hitta och tryck på [Inställningar] > [Enhetsanslutning] > [Anslutningsval] > [NFC].
2. Tryck på reglaget [Använd NFC] för att aktivera eller inaktivera funktionen.

OBS!

- Du kan behöva ha Wi-Fi aktiverat eller Bluetooth-funktionen aktiverad på båda enheterna för att anslutningen ska fungera.

Tips

- Du kan ansluta enheten till andra NFC-kompatibla enheter från Sony, till exempel en högtalare eller ett par hörlurar. Se användarhandboken för den kompatibla enheten för att få närmare information när du ska upprätta den här typen av anslutning.

Relaterade avsnitt

- [Namn på komponenter](#)
- [Aktivera eller inaktivera Bluetooth-funktionen](#)
- [Menyn Inställningar](#)

TP0001885141

Smartphone

Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72

Använda enheten som plånbok

Du kan använda enheten för att betala för varor utan att behöva använda din riktiga plånbok och hantera alla betalningstjänster på ett och samma ställe. Kom ihåg att aktivera NFC-funktionen när du ska göra en betalning, innan du rör vid kortläsaren med enheten.

- 1 Kontrollera att NFC är aktiverat på enheten.**
- 2 Hitta och tryck på [Inställningar] > [Enhetsanslutning] > [Anslutningsval] > [NFC] > [Kontaktlösa betalningar].**

En lista med betalningstjänster visas.
- 3 Hantera betalningstjänsterna efter önskemål och behov.**

Du kan till exempel ändra din standardbetalningstjänst.

OBS!

- Det kan hända att mobila betalningstjänster eventuellt inte är tillgängliga i vissa länder/regioner.
- Om du använder två SIM-kort stöds NFC-initierade betalningar endast för det NFC-aktiverade SIM-kortet i positionen SIM1 i hållaren.

Relaterade avsnitt

- [NFC \(Near Field Communication\)](#)
- [Menyn Inställningar](#)

TP0001884909

Smartphone

Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72

Trådlöst spegla enhetens skärm till en TV

Om din TV eller en annan stor bildskärm har stöd för spegling kan du visa innehållet på enheten på TV:n eller skärmen utan att ansluta en kabel.

Spegla enhetens skärm på en TV som stöds

Du kan använda funktionen Skärmspeglning för att spegla enhetens skärm på en TV eller en annan stor bildskärm utan att ansluta en kabel.

Med Wi-Fi Direct[®]-teknik skapas en trådlös anslutning mellan de båda enheterna, så att du kan luta dig tillbaka i soffan och njuta av dina favoritfoton. Du kan även använda den här funktionen för att lyssna på musik från din enhet via TV:ns högtalare.

1. **TV:** Följ instruktionerna i användarhandboken för din TV för att aktivera skärmspeglingsfunktionen.
2. **Din enhet:** Hitta och tryck på [Inställningar] > [Enhetsanslutning] > [Anslutningsval] > [Skärmspeglning].
3. Tryck på [START].
4. Tryck på [OK] och välj en enhet.



Avbryta skärmspeglning mellan enheter

1. Hitta och tryck på [Inställningar] > [Enhetsanslutning] > [Anslutningsval] > [Skärmspeglning].
2. Tryck på [Koppla från] och därefter på [OK].

OBS!

- Denna funktion går att använda med TV-apparater som har stöd för skärmspeglning.
- Se till att inte täcka över enhetens Wi-Fi-antennområde när du använder skärmspeglning.
- När du använder Skärmspeglning kan bildkvaliteten ibland påverkas negativt av störningar från andra Wi-Fi-nätverk.

Tips

- Du kan även avbryta skärmspeglningen genom att trycka på aviseringen i enhetens statusfält. Dra statusfältet nedåt, tryck på  (Ikon för att expandera mer) och tryck sedan på [Koppla från] > [OK].
- Tryck på  (Ikon för mer) för fler alternativ.

Spegla enhetens skärm på en TV när du använder Chromecast-kompatibla appar

Du kan spegla enhetens skärm på en TV när du använder Chromecast-kompatibla appar som YouTube.

Tryck på Cast-knappen på appskärmen och välj sedan TV:n för att spegla enhetens skärm på TV:n. Se till att enheten och TV:n är anslutna till samma Wi-Fi-nätverk.

För närmare information, se inbyggd Chromecast på support.google.com/.

Tips

- Du kan, beroende på vilken app du använder, behöva logga in på appen på TV:n med samma Google-konto som du använder på enheten.

Relaterade avsnitt

- [Namn på komponenter](#)
- [Menyn Inställningar](#)

TP1000432104

H-341-100-82 Copyright 2023 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72

Ansluta enheten till USB-enheter

Du kan ställa in USB-inställningarna för att passa datorn eller USB-enheten som är ansluten till din enhet.

Du kan använda en USB-värdadapter för att ansluta enheten till USB-enheter, till exempel ett USB-minne, hörlurar, en spelkontroll, ett USB-tangentbord eller en USB-mus.



- 1 Anslut din enhet till USB-enheten med en USB-kabel.
- 2 Dra ned statusfältet för att öppna aviseringspanelen och tryck sedan på aviseringen för att ställa in USB-anslutningen.
- 3 Tryck på [Tryck för fler alternativ.] och välj sedan ett alternativ.

Tips

- Du kan även ställa in USB-inställningarna genom att hitta och trycka på [Inställningar] > [Enhetsanslutning] > [USB].

USB-inställningar

- **USB styrs av:** Du kan välja vilken enhet som ska styra den andra enheten – din enhet eller den USB-anslutna enheten.
- **Använd USB för:** Du kan välja syftet med USB-anslutningen.
 - **Filöverföring:** Hantera filer eller uppdatera enhetens programvara. Det här alternativet används för Microsoft® Windows®-datorer. Laddning är aktiverat som standard.
 - **Delning via USB:** Enheten kan fungera som en Internetdelningsenhet.
 - **MIDI:** Enheten kan fungera som MIDI-ingång för musikinstrumentappar.

- **Ingen dataöverföring:** Ladda bara din enhet när [USB styrs av] är satt till [Den här enheten]. När [USB styrs av] är satt till [Ansluten enhet] kan du använda din enhet som strömkälla och ladda den anslutna enheten.
- **Alternativ för filöverföring**
 - **Konvertera videor till AVC:** Videor konverteras till AVC och överförs till den anslutna enheten.

OBS!

- Sony garanterar inte att alla USB-enheter fungerar med enheten.
- Enheten har en USB-port utan lucka. Om enheten har utsatts för vatten är det viktigt att porten är helt torr innan du ansluter en USB-kabel.

TP0001885148

H-341-100-82 Copyright 2023 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72

Säkerställa att enheten är skyddad

Enheten innehåller olika säkerhetsalternativ som starkt rekommenderas vid risk för förlust eller stöld.

Det finns flera olika sätt att skydda din enhet, enligt nedanstående lista.

Hitta och tryck på [Inställningar] > [Säkerhet] och tryck sedan på den inställning som du vill ändra.

- [Skärmlås]: Ange en säkerhetsmetod för att låsa upp skärmen.
- [Fingeravtryckshanteraren]: Du kan registrera fingeravtryck som en säkerhetsmetod för att låsa upp enheten eller autentisera köp.
- [Fler säkerhetsinställningar] > [Lås för SIM-kort]: Välj för att ange en PIN-kod när du använder SIM-kort på enheten.

För närmare information, besök support.google.com/android/.

OBS!

- När du använder ett säkerhetsalternativ för att skydda enheten är det mycket viktigt att du kommer ihåg de uppgifter som du uppgav vid konfigurationen.

Tips

- När du använder fingeravtryck för att skydda enheten kan du använda funktionen [Tryck för att låsa upp med fingeravtryck] för att förhindra att enheten oavsiktligt låses upp. Hitta och tryck på [Inställningar] > [Säkerhet] och tryck sedan på reglaget [Tryck för att låsa upp med fingeravtryck] för att aktivera funktionen. Det är bara när du trycker på strömknappen som enheten registrerar ditt fingeravtryck och låser upp enheten. Lås upp enheten genom att trycka på strömknappen och hålla fingret på den.

Relaterade avsnitt

- [Menyn Inställningar](#)
- [Hitta, låsa eller radera en förlorad enhet](#)

TP0001885112



Smartphone

Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72


Hitta enhetens IMEI-nummer

Enheten har ett eller två unika identifieringsnummer som kallas IMEI eller produkt-ID. Du bör spara en kopia av detta/dessa nummer. Numret/numren kan behövas om enheten blir stulen eller när du kontaktar supporten.

Visa IMEI-numret/-numren med hjälp av knappsatsen

1. Hitta och tryck på  (Ikon för telefon).
2. Tryck på  (Ikon för knappsats).
3. Skriv *#06# med knappsatsen. IMEI-numret/-numren visas automatiskt.

Visa IMEI-numret/-numren på hållaren

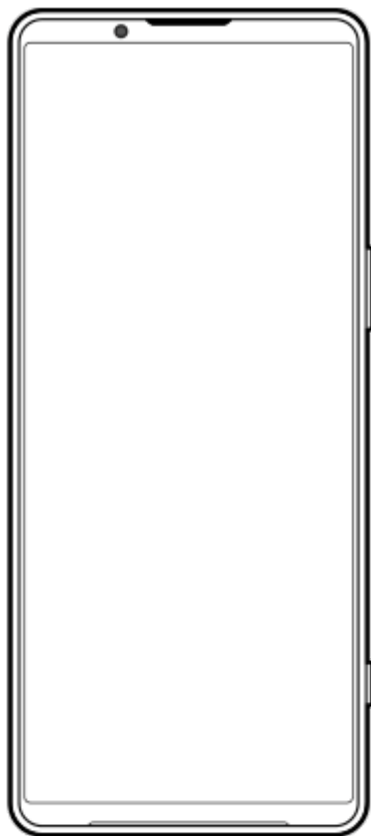

1. Dra ut hållaren. IMEI-numret/-numren visas på hållaren.

TP0002935622

Smartphone

Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72

Hitta, låsa eller radera en förlorad enhet

Google har en plats- och säkerhetswebbtjänst som heter Hitta min enhet. När du har loggat in på ett Google-konto aktiveras Hitta min enhet som standard. Om du tappar bort din enhet kan du använda Hitta min enhet för att hitta, låsa eller radera den.

För mer information, gå till support.google.com/android/.

TP0001885152

H-341-100-82 Copyright 2023 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72

Om denna hjälpguide

Det här är hjälpguiden för Xperia 1 V med programvaruversionen Android 13. Om du inte vet vilken programvaruversion din enhet använder kan du kontrollera det via menyn Inställningar.

För mer information om generella Android-funktioner och -inställningar (till exempel grundinställningar för Android, Wi-Fi-inställningar, inställningar för startskärmen, överföring av innehåll, navigering på panelen med appar, aviseringar och andra appfunktioner från Google), se support.google.com/android/.

OBS!

- System- och appuppdateringar kan göra att enhetens funktioner presenteras på ett annat sätt än vad som beskrivs i denna hjälpguide. Det är inte säkert att Android-versionen påverkas vid en uppdatering.
- Alla bilder som används som exempelbilder i den här hjälpguiden används bara i illustrativt syfte och är inte tagna av den faktiska enheten.

Kontrollera enhetens aktuella programvaruversion och modellnummer

Hitta och tryck på [Inställningar] > [Om telefonen]. Den aktuella programvaruversionen visas under [Version]. Det aktuella modellnumret visas under [Modell].

Begränsningar i fråga om tjänster och funktioner

De tjänster och funktioner som beskrivs i denna hjälpguide kan eventuellt inte användas i vissa länder/regioner eller i vissa nät eller med vissa tjänsteleverantörer. Det internationella GSM-nödnumret kan alltid användas i alla länder/regioner och nät, samt med alla tjänsteleverantörer, förutsatt att enheten är ansluten till mobilnätet. Kontakta din nätoperatör eller tjänsteleverantör för att få reda på om en viss tjänst eller funktion kan användas och om ytterligare kostnader tillkommer.

Vissa funktioner och appar som beskrivs i den här handboken kan kräva Internetanslutning. Dataanslutningsavgifter kan tillkomma när du ansluter enheten till Internet. Kontakta din tjänsteleverantör för den trådlösa uppkopplingen för att få mer information.

Relaterade avsnitt

- [Innan du uppdaterar enheten](#)
- [Uppdatera enheten trådlöst](#)
- [Menyn Inställningar](#)

TP0001885206

Smartphone

Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72

Tillgänglighet

Tillgänglighetsinställningar

Android erbjuder många tillgänglighetsfunktioner, såsom [TalkBack], [Skärmstorlek och text] ([Teckenstorlek]), [Färg och rörelse] ([Färgkorrigering], [Mörkt tema]), [Extradimmat], [Förstoring] och många fler.

Du hittar tillgänglighetsfunktionerna under [Inställningar] > [Tillgänglighet].

Besök hjälpfunktionen för tillgänglighetsfunktioner i Android på support.google.com/accessibility/android för att få närmare information.

Realtidstext

Realtidstext (RTT) är en texttjänst som operatörer erbjuder i vissa länder och områden. Den gör att varje tecken i ett meddelande kan läsas när det skrivs. Fråga din operatör om RTT är tillgängligt med din tjänsteplan. Observera att för att kunna kontakta 911 med RTT i USA måste mobilen ha ett SIM-kort installerat. Mer information om hur du använder RTT på mobilen finns på support.google.com/accessibility/android.

Relaterade avsnitt

- [Menyn Inställningar](#)

TP1000432105

Smartphone

Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72


Använda enheten under våta och dammiga förhållanden

Enheten är vatten- och dammbeständig med klassificeringarna IPX5/IPX8 och IP6X. Tänk dock på att alla USB-portar och kontakter måste vara helt torra före användning och att locken ska vara ordentligt stängda. Din enhet har en kortplats för nano-SIM-kort/minneskort med ett monterat lock. Placera inte enheten helt under vatten och utsätt den inte för havsvatten, saltvatten, klorerat vatten eller vätskor som exempelvis drycker. Garantin täcker inte skador eller defekter som orsakas av missbruk eller av användning av enheten på ett sätt som inte följer instruktionerna från Sony. För information om garantin, läs den viktiga informationen under [Inställningar] > [Om telefonen] > [Juridisk information] på din enhet.

Stänga monterade lock

1. Tryck på de markerade ställena enligt bilden och se till att det inte finns några glipor mellan locket och enheten.

(A): Lock

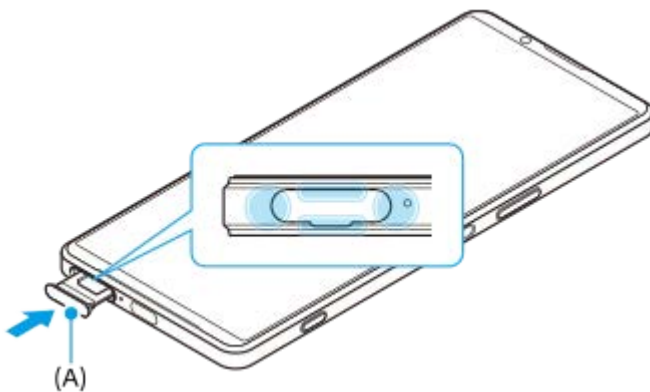


Torka enheten torr


1. Använd en mikrofiberduk och torka bort eventuell fukt från enheten.



2. Håll enheten i ett fast grepp med USB-porten nedåt och skaka enheten kraftigt minst 20 gånger. Vänd enheten och skaka den på nytt 20 gånger.

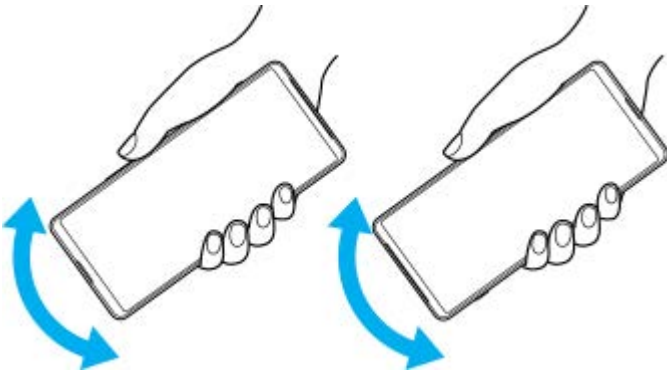

3. Använd en mikrofiberduk för att torka bort eventuell kvarvarande fukt. Torka av knappar, portar och delar på enheten som t.ex. högtalare, mikrofoner, sensorer, kameror o.s.v. enligt bilden.

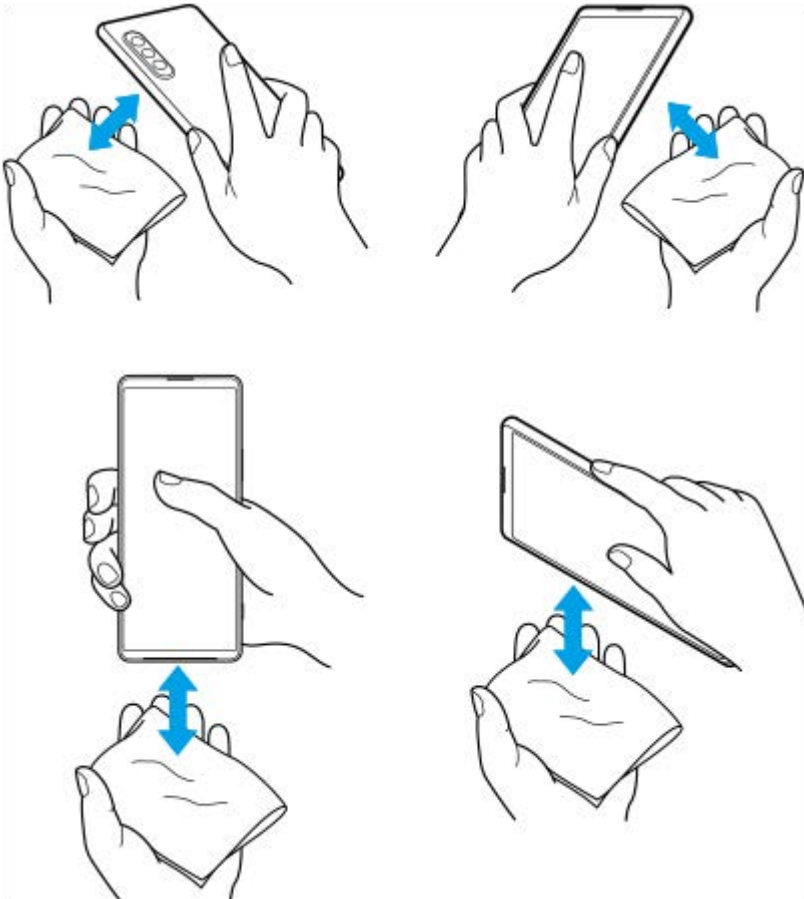

4. Låt enheten ligga oanvänd i åtminstone några timmar och se till att den är helt torr innan du använder den.

TP1000432106

Juridisk information

Denna hjälpguide publiceras av Sony Corporation (hädanefter kallat "Sony") eller dess lokala dotterbolag utan några garantier. Förbättringar och förändringar av denna hjälpguide, som är nödvändiga på grund av typografiska fel, felaktigheter i aktuell information eller förbättringar av programvara och/eller utrustning, kan utföras av Sony när som helst och utan föregående meddelande. Sådana ändringar kommer att tas med i nya utgåvor av denna hjälpguide. Alla bilder används endast i illustrativt syfte och det är inte säkert att de återger den faktiska enheten på ett korrekt sätt. Alla produkt- och företagsnamn som omnämns här är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör sina respektive ägare. Alla andra varumärken tillhör sina respektive ägare. Eventuella rättigheter som inte uttryckligen beviljas här förbehålles. Besök <https://www.sony.net/Products/smartphones/trademarks-and-copyright.html> för närmare information.

Tjänster och appar från tredje part kan finnas beskrivna i den här hjälpguiden. Användningen av sådana appar och tjänster kan kräva separat registrering hos tredjepartsleverantören, betalning av avgifter eller utlämnande av kreditkortsuppgifter. Användningen kan även omfattas av ytterligare användningsvillkor och när som helst ändras, avbrytas eller avslutas. För appar som nås på eller via en tredje parts webbplats bör du kontrollera dessa webbplatser användningsvillkor och sekretesspolicy i förväg. Sony ansvarar inte för och garanterar inte tillgängligheten eller prestandan hos tredje parts appar, webbplatser eller erbjudna tjänster.

Du kan använda enheten för att hämta, lagra och vidarebefordra ytterligare innehåll, till exempel musik eller videoklipp. Användningen av sådant innehåll kan begränsas eller förbjudas till följd av tredje parts rättigheter, vilket innefattar men inte är begränsat till begränsningar enligt gällande upphovsrättslagstiftning. Du, och inte Sony, ansvarar fullt ut för extra innehåll som du hämtar till eller vidarebefordrar från din enhet. Innan du använder eventuellt extra innehåll ska du kontrollera att du har licens eller annat godkännande för den tänkta användningen. Sony garanterar inte korrektheten, tillförlitligheten eller kvaliteten hos eventuellt extra innehåll eller annat innehåll från tredje part. Under inga omständigheter kan Sony hållas ansvarigt för att du använder extra innehåll eller annat innehåll från tredje part på ett felaktigt sätt.

Den här produkten är licensierad under patentportföljen för MPEG-4-video och AVC och ger en konsument rätt att, för privat och icke-kommersiell användning, (i) koda video i enlighet med videostandarden MPEG-4 ("MPEG-4-video") eller standarden AVC ("AVC-video") och/eller (ii) avkoda MPEG-4- eller AVC-video som kodats av en konsument i privat och icke-kommersiellt syfte och/eller som införskaffats från en videoleverantör som har MPEG LA:s tillstånd att distribuera video i MPEG-4- och/eller AVC-format. Ingen licens ges eller ska vara underförstådd för annan användning. Ytterligare information inklusive sådan som gäller användning inom marknadsföring, intern användning eller kommersiell användning samt licenser kan fås från MPEG LA, L.L.C. Se <https://www.mpegla.com>. Teknik för avkodning av ljud i formatet MPEG Layer-3 licensieras från Fraunhofer IIS och Thomson.

Obs! Sony rekommenderar att användare säkerhetskopierar sina personliga data och sin information.

SONY ÄR INTE ANSVARIGT FÖR NÅGON FORM AV FÖRLUST, RADERING OCH/ELLER ÖVERSKRIVNING AV PERSONLIGA DATA ELLER FILER SOM ÄR LAGRADE PÅ ENHETEN (INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL KONTAKTER, LÅTAR OCH BILDER) TILL FÖLJD AV UPPDATERINGAR AV ENHETEN VIA NÅGON AV DE METODER SOM BESKRIVS I DENNA HJÄLPGUIDE ELLER DOKUMENTATION.

UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER SKA SONYS ELLER DESS LEVERANTÖRERS TOTALA ANSVARSSKYLDIGHET GENTEMOT DIG AVSEENDE ALLA EVENTUELLA SKADOR, FÖRLUSTER OCH GRUNDER FÖR TALAN (OAVSETT OM DE HAR SIN GRUND I AVTALSBROTT ELLER SKADESTÅNDSGRUNDANDE HANDLING, INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL UNDERLÅTENHET ELLER ANNAT) ÖVERSTIGA DET FAKTISKA BELOPP SOM DU HAR BETALAT FÖR ENHETEN.

Smartphone

Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72

Garanti, SAR och riktlinjer för användning

Information om garanti, SAR-värde och säkerhetsriktlinjer finns i Viktig information som du hittar under [Inställningar] > [Om telefonen] > [Juridisk information] på din enhet.

TP0002285997

H-341-100-82 Copyright 2023 Sony Corporation