

Điện thoại thông minh
Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72

Các chủ đề phổ biến

[Những thay đổi sau khi cập nhật phần mềm lên Android 14](#)

[Chụp ảnh màn hình](#)

[Màn hình chủ](#)

[Tên bộ phận](#)

Các chủ đề để khởi động thiết bị của bạn

[Lắp thẻ SIM và thẻ nhớ](#)

[Cấu hình eSIM \(chỉ XQ-DQ54\)](#)

[Sạc pin cho thiết bị](#)

Các trang web bên ngoài để tham khảo

[Thông tin hỗ trợ Xperia 1 V](#) 

[Trợ giúp Android](#) 

Các tính năng cập nhật phần mềm

[Những thay đổi sau khi cập nhật phần mềm lên Android 14](#)

Bắt đầu

[Tên bộ phận](#)

[Lắp thẻ SIM và thẻ nhớ](#)

[Cấu hình eSIM \(chỉ XQ-DQ54\)](#)

[Cài đặt các SIM](#)

[Bật thiết bị của bạn](#)

[Bật hoặc tắt màn hình](#)

[Thiết lập tài khoản Google trên thiết bị của bạn](#)

[Sạc pin cho thiết bị](#)

[Sạc pin thiết bị của bạn bằng bộ sạc không dây](#)

Chuyển nội dung

[Đồng bộ hóa dữ liệu bằng tài khoản Google](#)

[Truyền nội dung bằng máy tính](#)

Truyền nội dung bằng thẻ SD

Tìm hiểu thông tin cơ bản

Màn hình chủ

Các biểu tượng trên thanh trạng thái

[Thanh trạng thái và bảng thông báo](#)

[Các biểu tượng trạng thái](#)

[Biểu tượng thông báo](#)

Bảng Cài đặt nhanh

Chụp ảnh màn hình

Ghi lại màn hình thiết bị của bạn

Quét mã QR

Sử dụng Cảm biến bên

Sử dụng menu Cảm biến bên và Trình đơn nhiều cửa sổ

Chế độ chia đôi màn hình (Chuyển giữa nhiều cửa sổ)

Chế độ Cửa sổ bật lên

Báo thức

Photo Pro (Photography Pro)

Khám phá Photo Pro

Chế độ BASIC (Cơ bản)

[Tổng quan về chế độ BASIC \(Cơ bản\)](#)

[Chụp ảnh hoặc quay video](#)

[Xem ảnh và video](#)

[Quét mã QR bằng Photo Pro](#)

[Các tính năng thường được sử dụng trong chế độ BASIC \(Cơ bản\)](#)

Ảnh tự chụp

[Chụp ảnh tự chụp](#)

[Chụp ảnh tự chụp bằng tính năng Chụp khi phát hiện bàn tay.](#)

Cài đặt chế độ BASIC (Cơ bản)

[Màu sắc và độ sáng](#)

[Hiệu ứng Bokeh](#)

[Quay video HDR](#)

[Dải động](#)

[Quay video cố định](#)

[S-Cinetone for mobile](#)

[Giới thiệu sản phẩm](#)

[Hướng dẫn kéo dài thời lượng quay](#)

Sử dụng nhiều chế độ ghi hình

[Chọn chế độ ghi hình](#)

[Video chuyển động chậm](#)

[Ảnh toàn cảnh](#)

Sử dụng các chế độ AUTO/P/S/M

[Tổng quan về chế độ AUTO/P/S/M](#)

[Menu chức năng](#)

[Chụp ảnh tĩnh](#)

[Sử dụng các chức năng hỗ trợ lấy nét](#)

Chọn chế độ chụp

[Chế độ tự động \(AUTO\)](#)

[Chương trình tự động \(P\)](#)

[Ưu tiên tốc độ chụp \(S\)](#)

[Phơi sáng thủ công \(M\)](#)

Đăng ký và nhắc lại cài đặt camera

[Bộ nhớ cài đặt máy ảnh](#)

[Nhắc lại bộ nhớ \(MR\)](#)

Chọn Chế độ chụp khác (Chụp liên tục/Chụp hẹn giờ)

[Chụp liên tục](#)

[Chụp hẹn giờ](#)

Sử dụng đèn flash

Cài đặt camera bổ sung

[Cài đặt lấy nét bằng cách chạm vào kính ngắm](#)

- [AF vào đôi mắt/khuôn mặt \(hình ảnh tĩnh/video\)](#)
- [Làm mịn da](#)
- [Theo dõi đối tượng](#)
- [Phong cách sáng tạo](#)
- [Chụp ban đêm](#)
- [Cài đặt Chế độ Transfer & Tagging](#)
- [Bộ nhớ dữ liệu](#)
- [Gắn thẻ địa lý](#)
- [Đường lưới](#)
- [Các khía cạnh để sử dụng nút âm lượng](#)
- [Tín hiệu âm thanh](#)

Video Pro (Videography Pro)

[Khởi động Video Pro](#)

[Video Pro Trình đơn](#)

[Video Pro Cài đặt](#)

[Video Pro Chế độ phát trực tiếp](#)

Cinema Pro (Cinematography Pro)

[Khởi động ứng dụng Cinema Pro](#)

[Kết hợp clip và xem phim](#)

Màn hình ngoài

[Sử dụng ứng dụng Màn hình ngoài](#)

[Màn hình ngoài Chế độ phát trực tiếp](#)

[Cài đặt Âm thanh Màn hình ngoài](#)

[Quay video mà bạn đang theo dõi trên thiết bị của mình](#)

[Chế độ duy trì màn hình](#)

Music Pro

[Music Pro](#)

Âm nhạc

Chuyển nhạc từ máy tính sang thiết bị của bạn

Nghe nhạc

Các tính năng của ứng dụng Nhạc

Game enhancer

Khởi động ứng dụng Game enhancer

Sử dụng menu Game enhancer

Ứng dụng hỗ trợ

Về ứng dụng Hỗ trợ

Cài đặt

Menu Cài đặt

Âm lượng, rung và âm thanh

Âm lượng và rung

Âm thanh và âm báo

Hạn chế gián đoạn với chế độ [Không làm phiền]

Cài đặt màn hình

Cài đặt tùy chọn Cảm biến bên

Sử dụng dịch vụ định vị

Ngày và giờ

Quản lý nguồn

Ứng dụng Chăm sóc pin

Chế độ STAMINA

Quản lý pin và nguồn điện

Kiểm tra mức tiêu thụ pin cho các ứng dụng

Cải thiện âm thanh

Cải thiện âm thanh phát ra bằng Dolby Sound

Cá nhân hóa chất lượng âm thanh bằng 360 Reality Audio

Cải thiện âm thanh phát ra bằng 360 Upmix

Nâng cấp chất lượng tập tin nhạc nén (DSEE Ultimate)

Giảm tiếng ồn của gió khi quay

Rung sinh động

[Sử dụng Rung sinh động](#)

[Điều chỉnh cài đặt Rung Sinh Động](#)

Xử lý cuộc gọi thông minh

Bảo trì

Cập nhật thiết bị

[Trước khi cập nhật thiết bị](#)

[Cập nhật thiết bị qua kết nối không dây](#)

Cập nhật ứng dụng

Khởi động lại, đặt lại và sửa chữa

[Khởi động lại và cài đặt lại thiết bị của bạn](#)

[Sửa chữa phần mềm thiết bị bằng Xperia Companion](#)

[Cài lại ứng dụng của bạn](#)

Cải thiện hiệu suất bộ nhớ

[Xem tình trạng bộ nhớ](#)

[Tăng dung lượng của bộ nhớ trong](#)

[Dừng chạy các ứng dụng và dịch vụ](#)

[Định dạng thẻ nhớ](#)

Internet và mạng

Kết nối dữ liệu di động

[Tăng cường độ tín hiệu Wi-Fi®](#)

[Kiểm soát mức sử dụng dữ liệu](#)

Khả năng kết nối

Công nghệ không dây Bluetooth®

[Bật hoặc tắt chức năng Bluetooth](#)

[Đặt tên thiết bị của bạn](#)

[Ghép nối với một thiết bị Bluetooth khác](#)

[Ghép nối với điều khiển từ xa hoặc báng tay cầm Bluetooth](#)

[Dùng công nghệ Bluetooth để gửi các mục nội dung](#)

Dùng công nghệ Bluetooth để nhận các mục nội dung

Truyền phát (Bluetooth LE Audio)

NFC (Near Field Communication)

Sử dụng thiết bị của bạn làm ví

Phản chiếu không dây màn hình thiết bị của bạn trên TV

Kết nối thiết bị của bạn với các thiết bị USB

Bảo mật thiết bị

Đảm bảo thiết bị của bạn được bảo vệ

Cách tìm (các) số IMEI của thiết bị

Tìm, khóa hoặc xóa một thiết bị đã mất

Ghi chú về việc sử dụng, trợ giúp sử dụng và thông tin pháp lý

Giới thiệu về Hướng dẫn Trợ giúp này

Trợ giúp sử dụng

Sử dụng thiết bị của bạn trong điều kiện ẩm ướt và bụi bẩn

Thông tin pháp lý

Bảo hành, SAR (Hệ số hấp thụ riêng) và hướng dẫn sử dụng

Điện thoại thông minh
Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72


Những thay đổi sau khi cập nhật phần mềm lên Android 14

Bên cạnh bản cập nhật của phần mềm lên Android 14, các chức năng hiện có cũng có một số thay đổi. Phần sau đây là một số thay đổi chính sau khi cập nhật thiết bị của bạn lên Android 14.


Hướng dẫn Trợ giúp này không mô tả toàn bộ tính năng và chức năng của Android 14. Một số tính năng, chức năng, cài đặt và yếu tố của thiết kế màn hình có thể khác với nội dung của Hướng dẫn Trợ giúp này sau khi cập nhật thiết bị của bạn lên Android 14.

Các tính năng mới của màn hình khóa

Giờ đây, bạn có thể hiển thị các biểu tượng lối tắt như [Đèn pin] hoặc [Không làm phiền] để nhanh chóng truy cập từng tính năng từ màn hình khóa.

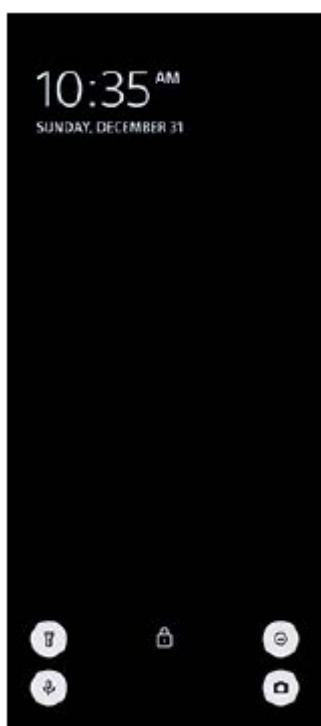

1. Chạm và giữ một vùng trống trên Màn hình chủ, sau đó nhấn vào [Hình nền và phong cách].
2. Nhấn vào [Màn hình khoá] > [Lối tắt].

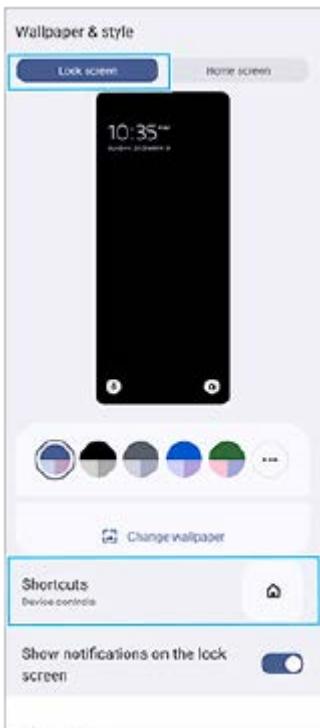

3. Nhấn [Lối tắt bên trái] hoặc [Lối tắt bên phải], sau đó chọn biểu tượng mà bạn muốn hiển thị trên màn hình khóa.


Chú ý

- Nút chuyển [Hiện ví] và nút chuyển [Hiện các nút điều khiển thiết bị] trong [Cài đặt] > [Màn hình] > [Tùy chọn màn hình khóa] đã bị xóa.

Các tính năng mới của Photo Pro

Thay đổi phương pháp chuyển sang chế độ video chuyển động chậm

Giờ đây, bạn có thể chuyển sang chế độ video chuyển động chậm bằng cách nhấn **Video Slow** (Nút Chuyển đổi giữa video và chuyển động chậm) (A) trong chế độ video.

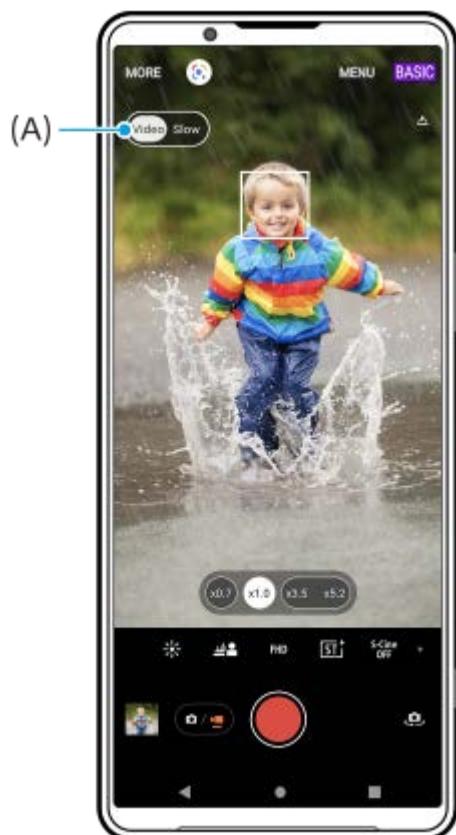

1. Trong chế độ BASIC (Cơ bản), nhấn vào (Biểu tượng Chuyển đổi camera) để kích hoạt camera chính.

2. Nhấn vào (Nút Chuyển đổi giữa ảnh và video) để chọn chế độ video.

3. Nhấn vào (Nút Chuyển đổi giữa video và chuyển động chậm) để chọn [Chậm].

4. Nhấn nút chụp trên màn hình hoặc bấm nút chụp của thiết bị.

Hỗ trợ kích cỡ video 4K 120fps/FHD 120fps

[4K 120fps] và [FHD 120fps] đã được thêm vào cài đặt [Kích cỡ video].

Video 120 khung hình/giây được phát và có thể được chỉnh sửa trong Trình chỉnh sửa video.


Thay đổi quy trình bật hoặc tắt hiệu ứng Bokeh

Giờ đây, bạn có thể bật hiệu ứng Bokeh đơn giản bằng cách nhấn (Biểu tượng Bokeh). (Biểu tượng Bokeh) sẽ chuyển sang màu cam và hiệu ứng Bokeh sẽ bật.

Để tắt hiệu ứng Bokeh, hãy nhấn vào [Tắt].

Video Creator

Dễ dàng chế tác các video ngắn và thường thức cùng với bạn bè và trên phương tiện mạng xã hội. Bạn có thể sử dụng các chức năng chỉnh sửa khác nhau, chẳng hạn như “Sửa tự động”, cho phép bạn tạo các video ngắn chỉ đơn giản bằng cách chọn clip và nhạc.

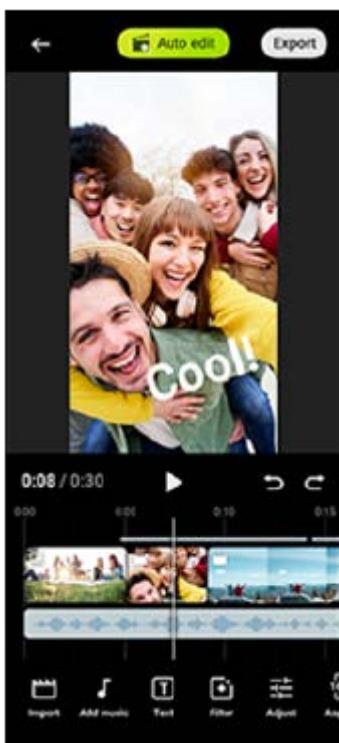

Sửa tự động: Bạn có thể dễ dàng tạo video dài 30 giây chỉ đơn giản bằng cách chọn clip (video/ảnh) và nhạc, rồi nhấn vào [Sửa tự động]. Video đã tạo có thể được chia sẻ trong một loạt các bước. Bạn cũng có thể thực hiện chỉnh sửa thêm đối với video đã tạo bằng cách sử dụng “Sửa tự động”, chẳng hạn như thay đổi độ dài của clip, áp dụng bộ lọc, điều chỉnh màu sắc và độ sáng, v.v... Nếu bạn thay đổi nhạc trên màn hình [Sửa tự động], bạn có thể tạo video có bầu không khí khác.

Sửa tùy chỉnh: Bạn có thể thỏa thích chỉnh sửa thêm, chẳng hạn như thay đổi thứ tự của clip (video/ảnh), chọn tập tin nhạc mà bạn muốn, thay đổi tốc độ phát lại (chuyển động chậm hoặc tua đi nhanh), v.v... Các clip đã chọn được đặt trên dòng thời gian mà không cần chỉnh sửa tự động.

Các chức năng chỉnh sửa chính

- Nhập:** Nhập ảnh và video.
- Thêm nhạc:** Chọn nhạc từ trong số các tập tin đặt trước. Khi chỉnh sửa bằng cách sử dụng “Sửa tùy chỉnh”, bạn cũng có thể lựa chọn nhạc đã lưu vào bộ nhớ trong của thiết bị của bạn.
- Văn bản:** Thêm văn bản vào video. Bạn có thể thay đổi phông chữ và màu sắc của văn bản.

- **Lọc:** Áp dụng bộ lọc để thay đổi kết cấu và màu sắc.
- **Chỉnh:** Điều chỉnh phơi sáng, độ tương phản, tô sáng, đồ bóng, độ bão hòa, nhiệt độ và độ sắc nét.
- **Tỷ lệ kh.hình:** Thay đổi tỷ lệ khung hình.
- **Cài đặt xuất:** Thay đổi độ phân giải và tốc độ khung hình.

Gợi ý

- Để biết thông tin mới nhất về Video Creator, hãy truy cập [Play Store](#).

Các tính năng mới của Màn hình ngoài

Đầu vào âm thanh khi kết nối thiết bị video bằng cách sử dụng cáp Siêu tốc độ USB 3.0

Giờ đây, bạn có thể theo dõi, ghi hoặc phát trực tiếp đầu vào âm thanh từ thiết bị bên ngoài được kết nối, chẳng hạn như camera, ngay cả khi được kết nối bằng cách sử dụng cáp Siêu tốc độ USB 3.0. Vui lòng tham khảo chủ đề thích hợp được liệt kê trong “Chủ đề liên quan” để biết thêm chi tiết.

Chủ đề liên quan


- [Cài đặt Âm thanh Màn hình ngoài](#)


TP1001474950

H-342-100-42 Copyright 2023 Sony Corporation

Điện thoại thông minh
Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72

Tên bộ phận

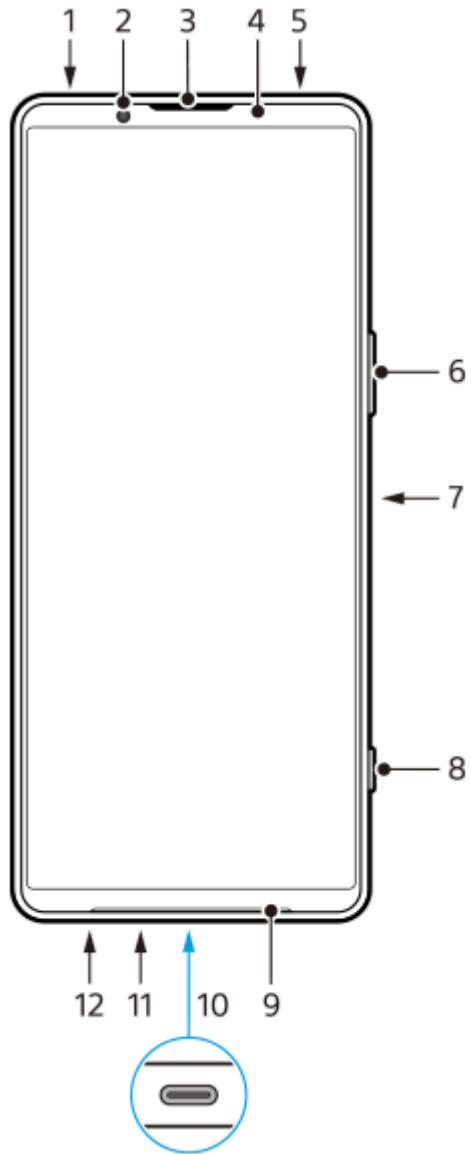

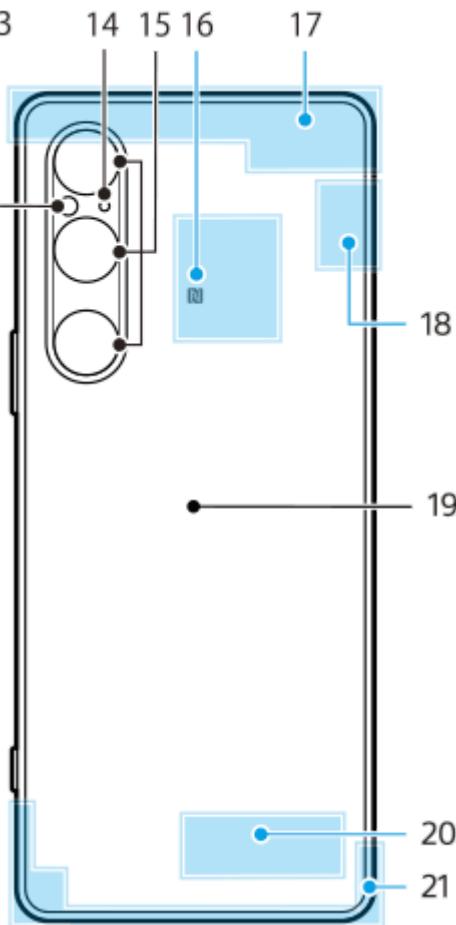

1. Giắc cắm âm thanh 3,5 mm

2. Camera trước

3. Loa nghe/Loa phụ

4. Cảm biến độ gần/Ánh sáng

5. Micrô phụ

6. Nút âm lượng/Thu phóng

7. Nút nguồn/Cảm biến vân tay

8. Nút chụp

9. Loa chính

10. Cổng USB/Bộ sạc

Bạn có thể xem màn hình của thiết bị trên TV hoặc trên thiết bị hiển thị lớn khác bằng cáp USB Type-C™.

Bạn cũng có thể truy cập Internet qua cáp LAN bằng cách sử dụng bộ chuyển đổi USB-LAN có bán trên thị trường.

Chú ý

- Khi bạn kết nối thiết bị của bạn với TV hoặc với thiết bị hiển thị lớn khác bằng cáp USB Type-C, cáp phải tương thích với tiêu chuẩn cổng hiển thị. Lưu ý rằng một số chức năng hoặc nội dung trên thiết bị Xperia của bạn có thể không hiển thị được trên TV hoặc trên thiết bị hiển thị.
- Một số bộ chuyển đổi USB-LAN có thể không hoạt động đúng cách.

11. Micrô chính

12. Khe cắm khay chứa Nano SIM/Theo nhớ

13. Đèn LED flash

14. Micrô thứ 3

15. Camera chính

16. Vùng dò tìm NFC

17. Ăngten di động

18. Ăngten di động/Wi-Fi/Bluetooth/GPS

19. Cuộn sạc không dây

20. Ăngten Wi-Fi/Bluetooth

21. Ăngten di động

H-342-100-42 Copyright 2023 Sony Corporation

Điện thoại thông minh
Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72

Lắp thẻ SIM và thẻ nhớ

Thiết bị của bạn hỗ trợ thẻ nano SIM.


XQ-DQ54 hỗ trợ sử dụng một thẻ nano SIM và một thẻ nhớ. Bạn có thể sử dụng thiết bị như một thiết bị hai SIM bằng cách lắp thẻ nano SIM và cấu hình eSIM.

XQ-DQ62/XQ-DQ72 hỗ trợ sử dụng cả hai thẻ nano SIM hoặc một thẻ nano SIM và một thẻ nhớ.


Chú ý

- XQ-DQ54: Bạn không cần lắp thẻ nano SIM nếu bạn sẽ chỉ sử dụng eSIM.
- Ngắt kết nối thẻ nhớ trước khi tháo để tránh mất dữ liệu. Để tháo thẻ nhớ một cách an toàn, hãy tìm và nhấn vào [Cài đặt] > [Bộ nhớ], nhấn vào [Thiết bị này] để chọn tên thẻ SD của bạn rồi nhấn vào : (Biểu tượng Chỉnh thêm) > [Ngắt kết nối].

Lắp ráp - XQ-DQ54

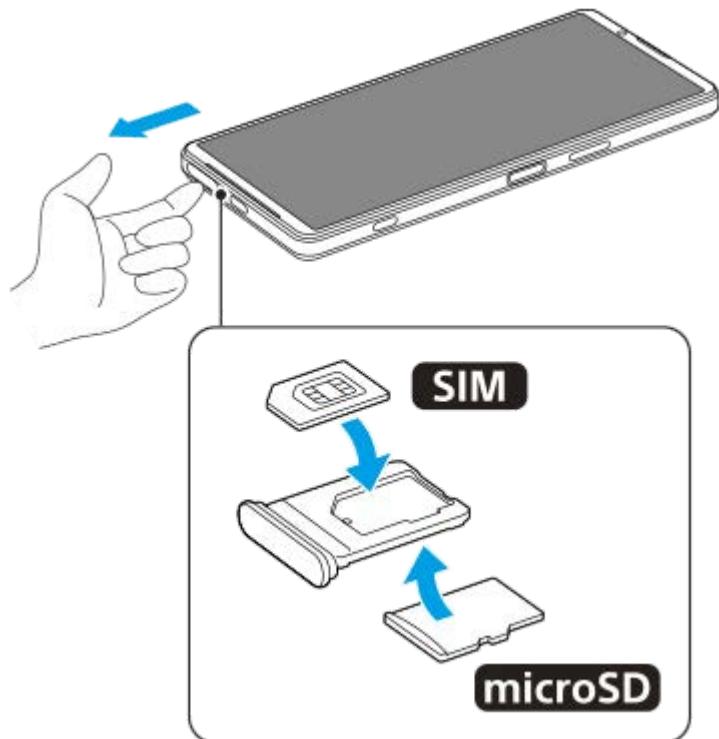

Lắp ráp - XQ-DQ62/XQ-DQ72

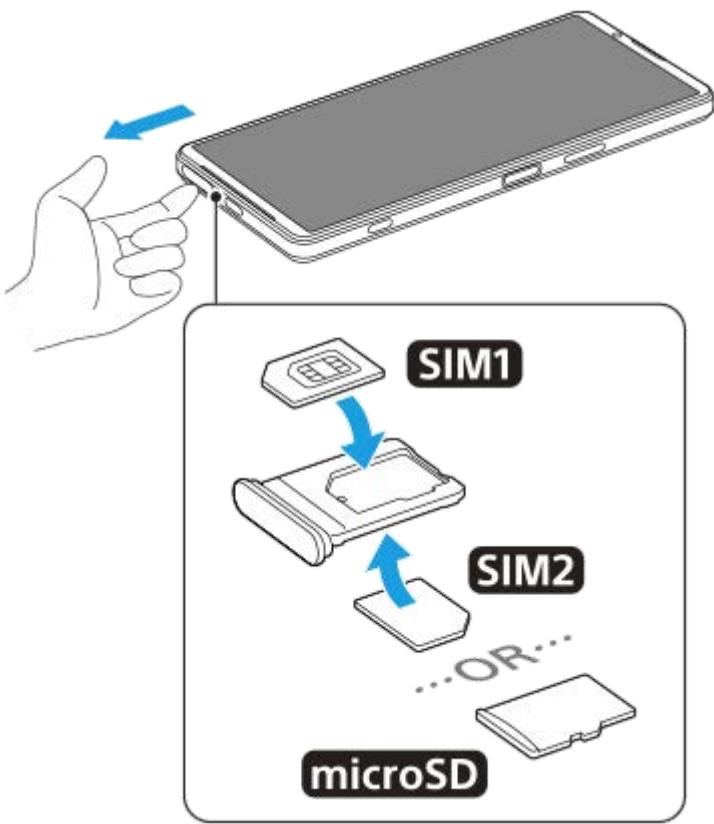

- 1** Kéo khay chứa ra.
- 2** Đặt chắc chắn thẻ SIM chính vào vị trí cho SIM1, theo đúng hướng.
- 3** Đặt chắc chắn thẻ SIM thứ hai (SIM2) hoặc thẻ nhớ vào khay theo đúng hướng.
- 4** Án nhẹ khay vào lại khe cắm cho đến khi vào đúng vị trí.

Chủ đề liên quan

- [Menu Cài đặt](#)
- [Cấu hình eSIM \(chỉ XQ-DQ54\)](#)
- [Cài đặt các SIM](#)
- [Cách tìm \(các\) số IMEI của thiết bị](#)

TP1000724543

H-342-100-42 Copyright 2023 Sony Corporation

Điện thoại thông minh
Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72

Cấu hình eSIM (chỉ XQ-DQ54)

Thiết bị của bạn hỗ trợ eSIMs (SIM đã tải về).
Để sử dụng eSIM, hãy thực hiện thiết lập từ menu Cài đặt.

- 1** **Tìm và nhấn vào [Cài đặt] > [Mạng và Internet] > [SIM].**
Nếu bạn đã lắp thẻ SIM hoặc đã tải về eSIM, hãy nhấn vào + (Biểu tượng Thêm).
- 2** **Thực hiện theo hướng dẫn trên màn hình để quét QR Code do nhà khai thác mạng cung cấp.**
- 3** **Làm theo hướng dẫn trên màn hình để tải xuống eSIM.**
- 4** **Khi eSIM tải xuống xong, hãy nhấn vào nút [Cài đặt] rồi nhấn vào nút chuyển [Dùng SIM] để bật SIM.**

Chú ý

- Quy trình cài đặt eSIM sẽ khác nhau tùy thuộc vào nhà khai thác mạng. Nếu không thể hoàn tất cài đặt bằng quy trình được mô tả ở đây, vui lòng tham khảo quy trình cài đặt do nhà khai thác mạng của bạn cung cấp.

Gợi ý

- Bạn có thể bật hoặc tắt việc sử dụng SIM. Tìm và nhấn vào [Cài đặt] > [Mạng và Internet] > [SIM], chọn một SIM nếu được nhắc rồi nhấn vào nút chuyển [Dùng SIM] để bật hoặc tắt SIM.

Chủ đề liên quan

- [Menu Cài đặt](#)
- [Lắp thẻ SIM và thẻ nhớ](#)
- [Cài đặt các SIM](#)
- [Quét mã QR bằng Photo Pro](#)

TP1000724544

H-342-100-42 Copyright 2023 Sony Corporation

Điện thoại thông minh
Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72

Cài đặt các SIM

1 Tìm và nhấn vào [Cài đặt] > [Mạng và Internet] > [SIM].

2 Chọn một SIM.

3 Nhấn vào cài đặt bạn muốn thay đổi.

Nhấn vào các nút chuyển hoặc chọn tùy chọn để điều chỉnh.

Cài đặt chính

- Dùng SIM:** Nhấn vào nút chuyển để bật hoặc tắt SIM.
- Lựa chọn ưu tiên cho cuộc gọi:** Chọn SIM bạn muốn sử dụng cho các cuộc gọi. Bạn có thể cài đặt để chọn SIM mỗi khi thực hiện cuộc gọi.
- Lựa chọn ưu tiên cho SMS:** Chọn SIM bạn muốn sử dụng cho SMS.
- Dữ liệu di động:** Nhấn vào nút chuyển để đặt có sử dụng SIM cho lưu lượng dữ liệu hay không.

Gợi ý

- Bạn có thể chỉnh sửa tên và màu của SIM bằng cách nhấn vào (Biểu tượng Chỉnh sửa).

Để tự động chuyển SIM dữ liệu (T.động c.đổi SIM dữ liệu)

Bạn có thể cài đặt để tự động chuyển sang SIM khác khi một SIM nằm ngoài vùng phục vụ của SIM đó hoặc tốc độ truyền dữ liệu của SIM trở nên chậm.

- Tìm và nhấn vào [Cài đặt] > [Mạng và Internet] > [T.động c.đổi SIM dữ liệu].
- Nhấn vào nút chuyển cho chế độ bạn muốn sử dụng để bật, sau đó chọn các tùy chọn để điều chỉnh.
 - [Chuyển đổi SIM dữ liệu khi ra khỏi khu vực dịch vụ]: Tự động chuyển sang SIM khác khi một SIM nằm ngoài vùng phục vụ của nó. Khi bạn sử dụng chế độ [Chuyển đổi SIM dữ liệu khi ra khỏi khu vực dịch vụ], hãy đặt SIM dữ liệu ưu tiên.
 - [Chuyển đổi SIM dữ liệu khi tốc độ truyền chậm]: Tự động chuyển sang SIM khác khi tốc độ truyền dữ liệu trở nên chậm. Khi bạn sử dụng chế độ [Chuyển đổi SIM dữ liệu khi tốc độ truyền chậm], hãy đặt ngưỡng tốc độ truyền để chuyển SIM dữ liệu.

Để bật chức năng [Chuyển tiếp thông minh]

Khi sử dụng hai SIM, bạn có thể chuyển tiếp cuộc gọi sang SIM còn lại nếu một SIM không liên lạc được.

- Khởi chạy ứng dụng Điện thoại.
- Nhấn vào (Biểu tượng Chính thêm) > [Cài đặt] > [Tài khoản gọi] > [Chuyển tiếp thông minh].
- Nhấn vào nút chuyển để bật chức năng này.

4. Làm theo các hướng dẫn trên màn hình để hoàn tất quá trình.

Chú ý

- Chức năng [Chuyển tiếp thông minh] có thể không khả dụng tùy thuộc vào sự kết hợp của các nhà khai thác mạng đã cung cấp SIM.
- Chức năng [Chuyển tiếp thông minh] không khả dụng khi chức năng [Luôn chuyển tiếp] được bật trong ứng dụng Điện thoại.

Gợi ý

- Nếu bạn đặt một SIM để gọi điện và SIM còn lại để truyền thông dữ liệu, bạn có thể không truy cập được Internet trong khi nói chuyện trên điện thoại. Trong trường hợp này, hãy bật nút chuyển [Dữ liệu trong lúc gọi] của SIM để gọi điện. Böyle giờ bạn sẽ có thể thực hiện truyền thông dữ liệu ngay cả trong cuộc gọi.
- Nếu chức năng [Chuyển tiếp thông minh] không hoạt động sau khi bật, hãy kiểm tra xem bạn đã nhập đúng số điện thoại cho từng SIM chưa. Trong một số trường hợp, các số điện thoại được dò tìm tự động trong khi thiết lập. Nếu không, bạn sẽ được nhắc nhập chúng theo cách thủ công.

Chủ đề liên quan

- [Menu Cài đặt](#)
- [Lắp thẻ SIM và thẻ nhớ](#)
- [Cấu hình eSIM \(chỉ XQ-DQ54\)](#)

TP1001272924

H-342-100-42 Copyright 2023 Sony Corporation

Điện thoại thông minh
Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72

Bật thiết bị của bạn

Lần đầu tiên bạn khởi động thiết bị, trình hướng dẫn cài đặt sẽ giúp bạn định cấu hình các cài đặt cơ bản, cá nhân hóa thiết bị và đăng nhập vào các tài khoản của bạn, ví dụ: tài khoản Google.

1 Bấm và giữ nút nguồn cho tới khi thiết bị của bạn rung.

Màn hình khóa được hiển thị khi quá trình khởi động hoàn tất.

Cách tắt thiết bị

1. Bấm nút tăng âm lượng và nút nguồn cùng lúc.
2. Trong menu mở ra, nhấn vào [Tắt nguồn].

Gợi ý

- Bạn cũng có thể tắt thiết bị từ bảng Cài đặt nhanh. Vuốt xuống hai lần từ phía trên màn hình, sau đó nhấn  (Nút Trình đơn nguồn) > [Tắt nguồn].
- Bấm và giữ nút nguồn được đặt để khởi động trợ lý theo mặc định ở một số quốc gia/khu vực. Để tắt thiết bị bằng cách bấm và giữ nút nguồn, hãy tìm và nhấn vào [Cài đặt] > [Hệ thống] > [Cử chỉ] > [Trình đơn nguồn], sau đó nhấn vào nút chuyển [Giữ để mở Trợ lý] để tắt chức năng.

Chủ đề liên quan

- [Tên bộ phận](#)
- [Sạc pin cho thiết bị](#)
- [Bảng Cài đặt nhanh](#)
- [Menu Cài đặt](#)
- [Khởi động lại và cài đặt lại thiết bị của bạn](#)

TP0001876233

H-342-100-42 Copyright 2023 Sony Corporation

Điện thoại thông minh
Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72

Bật hoặc tắt màn hình

Khi màn hình tắt, thiết bị của bạn có thể được khóa hoặc mở khóa, tùy thuộc vào cài đặt khóa màn hình của bạn.

1 Bấm nhanh nút nguồn.

Gợi ý

- Để bật màn hình bằng cách bấm nút chụp hoặc nút âm lượng, hãy nhấn [Cài đặt] > [Hệ thống] > [Cử chỉ], sau đó nhấn vào nút chuyển [Đánh thức màn hình khi nhấn phím] để bật chức năng.
- Bạn có thể tùy chỉnh màn hình khóa, chẳng hạn như bằng cách hiển thị hoặc ẩn (Biểu tượng ví) và (Biểu tượng tùy chọn điều khiển thiết bị). Bạn cũng có thể sử dụng Màn hình sáng để hiển thị ngày, giờ, thông báo, mức pin và trạng thái ngay cả ở Chế độ nghỉ. Tìm và nhấn vào [Cài đặt] > [Màn hình] > [Tùy chọn màn hình khóa].
- Để đặt phương thức mở khóa màn hình, hãy tìm và nhấn vào [Cài đặt] > [Bảo mật].

Chủ đề liên quan

- [Menu Cài đặt](#)
- [Đảm bảo thiết bị của bạn được bảo vệ](#)

TP0001876280

H-342-100-42 Copyright 2023 Sony Corporation

Điện thoại thông minh
Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72

Thiết lập tài khoản Google trên thiết bị của bạn

Việc thiết lập tài khoản Google trên thiết bị của bạn sẽ cung cấp nhiều ứng dụng và dịch vụ của Google, chẳng hạn như Gmail, Google Maps, YouTube và Google Play. Màn hình thiết lập tài khoản Google sẽ xuất hiện khi cần thiết, chẳng hạn như khi bạn khởi chạy một ứng dụng yêu cầu tài khoản Google. Tài khoản Google cho phép bạn thực hiện những việc sau:

- Tải về và cài đặt các ứng dụng trên Google Play.
- Đồng bộ hóa email, danh bạ và lịch bằng Gmail.
- Sao lưu, khôi phục và chuyển dữ liệu của bạn.
- Đồng bộ hóa lịch sử duyệt và dấu trang của bạn bằng trình duyệt Chrome.
- Tìm, khóa hoặc xóa từ xa một thiết bị đã bị mất, hoặc bị đánh cắp bằng các dịch vụ Tìm thiết bị của tôi.

Để biết thêm thông tin, hãy truy cập support.google.com/.

- 1 **Tìm và nhấp vào [Cài đặt] > [Mật khẩu và tài khoản] > [Thêm tài khoản] > [Google].**
- 2 **Làm theo hướng dẫn trên màn hình để tạo một tài khoản Google hoặc đăng nhập nếu bạn đã có tài khoản.**

Chủ đề liên quan

- [Đồng bộ hóa dữ liệu bằng tài khoản Google](#)
- [Menu Cài đặt](#)

TP0001876369

H-342-100-42 Copyright 2023 Sony Corporation

Điện thoại thông minh
Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72

Sạc pin cho thiết bị


Mức pin của thiết bị của bạn sẽ không đầy tại thời điểm mua. Sạc thiết bị của bạn trước khi sử dụng. Luôn sử dụng bộ sạc và cáp USB mang nhãn hiệu Sony, vì các loại bộ sạc và cáp USB khác có thể làm tăng những rủi ro về an toàn.

Chú ý

- Thiết bị của bạn có sẵn một pin sạc gắn trong, chỉ đối tác cung cấp dịch vụ do Sony ủy quyền mới có thể thay thế pin này. Bạn không bao giờ nên tìm cách tự mở hoặc tháo rời thiết bị. Làm như vậy có thể gây hỏng hóc và làm mất hiệu lực bảo hành của bạn.

Gợi ý

- Bộ sạc được cắm vào ổ điện trên tường sẽ sạc thiết bị nhanh hơn so với sạc qua máy tính.

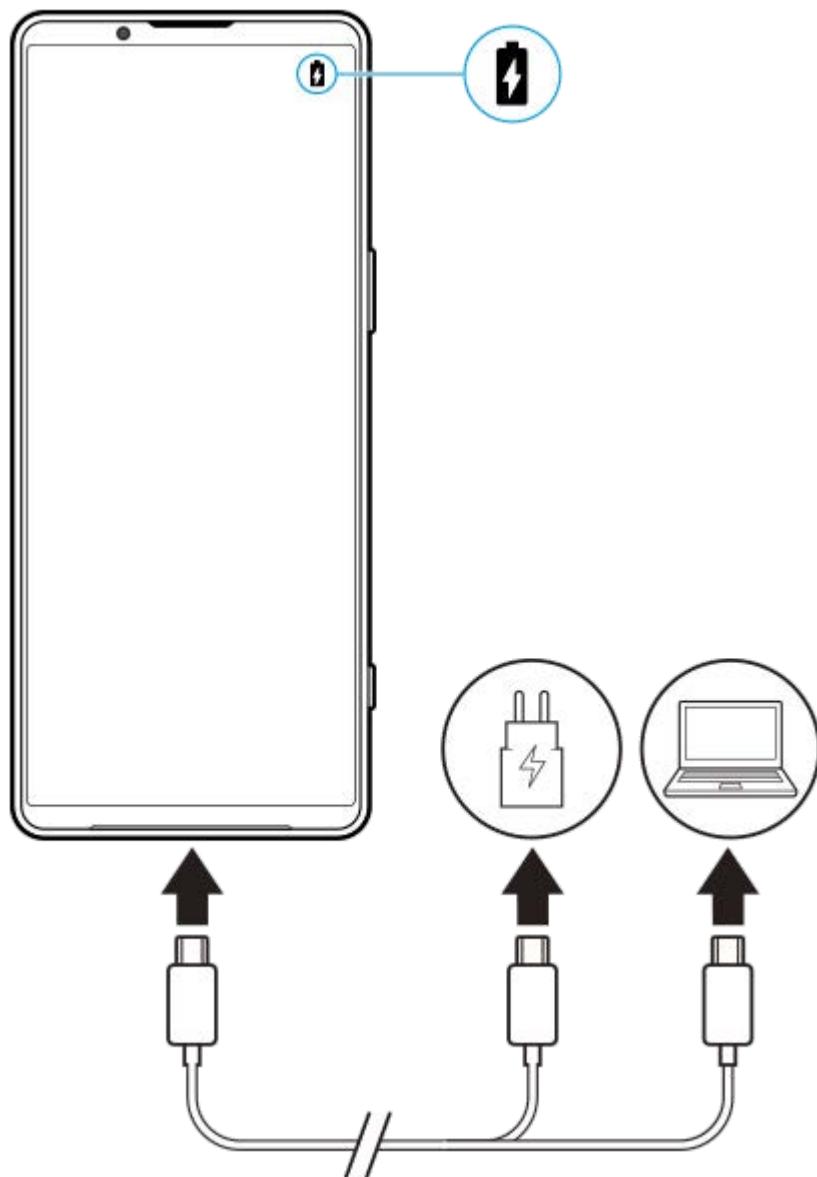

- Cắm một đầu cáp USB vào bộ sạc (hoặc vào cổng USB của máy tính).


2 Cắm đầu cáp còn lại vào cổng USB trên thiết bị của bạn.

3 Khi thiết bị được sạc đầy, ngắt kết nối cáp khỏi thiết bị bằng cách kéo thẳng ra.

Bảo đảm không làm cong đầu nối.

Chú ý

- Nếu tin nhắn sau đây xuất hiện trên thiết bị của bạn, có nghĩa là đã xảy ra sự cố sạc. Vui lòng ngừng sử dụng thiết bị của bạn và liên hệ với đối tác cung cấp dịch vụ do Sony ủy quyền để sửa chữa.

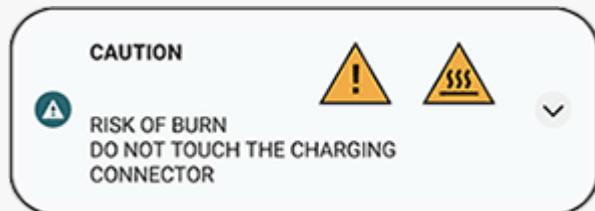

Gợi ý

- Bằng cách cài đặt Màn hình sáng, bạn có thể kiểm tra mức pin và trạng thái ngay cả ở Chế độ nghỉ. Tìm và nhấn vào [Cài đặt] > [Màn hình] > [Tùy chọn màn hình khóa], sau đó nhấn vào nút chuyển [Luôn hiện giờ và thông tin] để bật chức năng.

Chủ đề liên quan

- [Bật thiết bị của bạn](#)
- [Sạc pin thiết bị của bạn bằng bộ sạc không dây](#)
- [Quản lý pin và nguồn điện](#)
- [Ứng dụng Chăm sóc pin](#)
- [Menu Cài đặt](#)

TP0001876528

H-342-100-42 Copyright 2023 Sony Corporation

Điện thoại thông minh
Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72

Sạc pin thiết bị của bạn bằng bộ sạc không dây

Bạn có thể mua một bộ sạc không dây được chứng nhận Qi để sạc thiết bị của mình qua phương thức không dây. Nếu bạn sử dụng điện thoại trong khi sạc, tốc độ sạc có thể chậm hơn hoặc thậm chí dừng lại để bảo vệ pin. Việc sử dụng một số ứng dụng trong khi sạc có thể làm mất khả năng sạc hoặc ảnh hưởng đến chức năng sạc. Ví dụ bằng cách sử dụng máy ảnh trong quá trình sạc không dây có thể gây nhiễu tĩnh trên hình ảnh.


Hãy nhớ loại bỏ bất kỳ vỏ bảo vệ màn hình hoặc điện thoại khi sử dụng chức năng sạc không dây.

Lưu ý những điều dưới đây:

- Không đặt bất kỳ bộ phận kim loại nào giữa thiết bị và bộ sạc, do nguy cơ bị thương tích do nhiệt.
- Không đặt bất kỳ thẻ tín dụng nào vào bộ sạc vì chúng có thể bị khử từ hoặc bị hỏng.

Chú ý

- Nếu thiết bị của bạn được đặt không chính xác trên bộ sạc không dây, thời gian sạc sẽ tăng đáng kể.

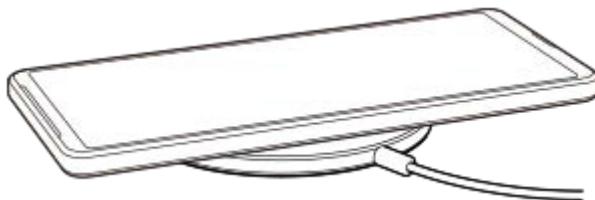

1 Đặt thiết bị vào bộ sạc không dây theo hướng dẫn của bộ sạc.

Cáp sạc không dây ở mặt sau của thiết bị phải được tiếp xúc với bộ sạc để sạc để hoạt động. Khi quá trình sạc bắt đầu, biểu tượng pin đang sạc được hiển thị trên thanh trạng thái.

2 Khi thiết bị của bạn được sạc đầy, hãy tháo thiết bị khỏi bộ sạc không dây.

Cách sạc không dây một thiết bị khác từ pin thiết bị của bạn (Chức năng Chia sẻ pin)

1. Tìm và nhấn vào [Cài đặt] > [Pin] > [Chức năng Chia sẻ pin].


2. Nhấn vào nút chuyển để bật chức năng này.

Biểu tượng cho biết vị trí đặt thiết bị khác ở mặt sau thiết bị của bạn sẽ xuất hiện.

Để ngừng chia sẻ pin theo mức pin còn lại hoặc thời gian chia sẻ pin, hãy nhấn vào [Giới hạn pin còn lại] hoặc [Giới hạn thời gian sạc], sau đó chọn một tùy chọn.

3. Đặt thiết bị khác ở mặt sau thiết bị của bạn và căn chỉnh thiết bị đó với biểu tượng.

Khi sạc điện thoại di động, hãy đặt thiết bị của bạn và điện thoại di động theo hình chữ thập.

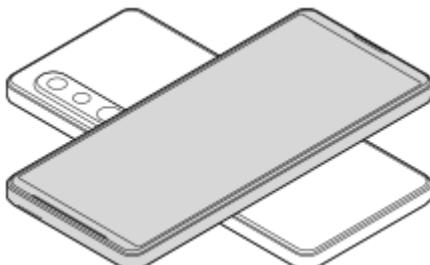

Chú ý

- Không thể sử dụng Chức năng Chia sẻ pin trong khi sạc không dây thiết bị của bạn.
- Có thể chuyển sạc pin sang thiết bị hỗ trợ Qi. Tuy nhiên, khả năng chuyển sạc pin cho tất cả thiết bị hỗ trợ Qi không được đảm bảo.

Gợi ý

- Có thể sử dụng Chức năng Chia sẻ pin trong khi sạc thiết bị của bạn bằng cáp USB.

Chủ đề liên quan

- [Tên bộ phận](#)
- [Menu Cài đặt](#)

TP0001927939

H-342-100-42 Copyright 2023 Sony Corporation

Điện thoại thông minh
Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72

Đồng bộ hóa dữ liệu bằng tài khoản Google



Bạn có thể truyền dữ liệu bằng cách đồng bộ hóa dữ liệu bằng tài khoản của bạn. Có một số cách để đồng bộ hóa dữ liệu, tùy thuộc vào loại thiết bị hoặc nội dung mà bạn muốn sao lưu và đồng bộ hóa. Bạn có thể tự động đồng bộ hóa dữ liệu khi khởi động thiết bị mới của mình hoặc đồng bộ hóa theo cách thủ công bằng ứng dụng có chứa nội dung.

Đồng bộ hóa dữ liệu khi bạn khởi động thiết bị mới của mình

Khi bạn bật thiết bị mới của mình lần đầu tiên, hãy đặt tài khoản Google của bạn và làm theo hướng dẫn trên màn hình để đồng bộ hóa nội dung từ thiết bị cũ của bạn.

Để biết thêm thông tin, hãy truy cập support.google.com/android/answer/6193424.

Chú ý

- Nếu bạn không đồng bộ hóa dữ liệu của bạn khi bật thiết bị mới lần đầu tiên, bạn có thể truyền dữ liệu từ thiết bị cũ bằng cách nhấn vào thông báo trên thanh trạng thái của thiết bị mới. Kéo thanh trạng thái xuống, nhấn vào thông báo hoàn tất thiết lập, sau đó thực hiện theo hướng dẫn trên màn hình.
- Bạn không thể truyền các ứng dụng, cài đặt, lịch sử cuộc gọi hoặc SMS/MMS theo cách thủ công. Hãy thực hiện theo hướng dẫn trên màn hình khi bạn bật thiết bị mới lần đầu tiên để truyền chúng.
- Các loại dữ liệu có thể được truyền tùy thuộc vào loại thiết bị và phương pháp truyền dữ liệu.

Gmail, Lịch và Danh bạ



- Tìm và nhấn vào [Cài đặt] > [Mật khẩu và tài khoản].
- Nếu chưa có tài khoản Google nào được đặt, hãy nhấn vào [Thêm tài khoản], sau đó làm theo hướng dẫn trên màn hình để thêm tài khoản.
- Nhấn vào nút chuyển [Tự động đồng bộ dữ liệu ứng dụng] để bật chức năng này.

Gmail, Lịch và Danh bạ của bạn sẽ được sao lưu tự động.

Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo nội dung trợ giúp dành cho ứng dụng.

Hình ảnh (ảnh) và video

Bạn có thể chuyển ảnh và video bằng cách sao lưu chúng từ một thiết bị khác bằng Google Ảnh.



- Trên thiết bị cũ của bạn, hãy sao lưu ảnh và video vào máy chủ Google bằng Google Ảnh, sau đó bật cài đặt đồng bộ hóa.
- Trên thiết bị mới của bạn, hãy đăng nhập bằng cùng một tài khoản Google mà bạn đang sử dụng trên thiết bị cũ của mình.
- Khởi chạy ứng dụng Google Ảnh.

Bạn có thể xem cũng như chỉnh sửa ảnh và video được sao lưu từ thiết bị cũ của mình.

Nếu bạn muốn lưu tập tin trên bộ nhớ trong của thiết bị mới, bạn có thể tải những tập tin đó xuống.

Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo nội dung trợ giúp dành cho ứng dụng.

Nhạc và các tập tin tài liệu khác

Nhạc và các tập tin tài liệu khác được chuyển bằng cách sao lưu chúng vào Google Drive theo cách thủ công từ thiết bị cũ của bạn.



1. Trên thiết bị cũ của bạn, hãy khởi chạy ứng dụng Nhạc hoặc Ứng dụng Tập tin.
2. Chọn tập tin để tải lên Google Drive, sau đó lưu vào Google Drive bằng chức năng Chia sẻ.
3. Trên thiết bị mới của bạn, hãy đăng nhập bằng cùng một tài khoản Google mà bạn đang sử dụng trên thiết bị cũ của mình.
4. Khởi chạy Ứng dụng Google Drive.

Các tập tin được sao lưu từ thiết bị cũ của bạn sẽ được xem hoặc tải xuống.

Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo nội dung trợ giúp dành cho ứng dụng.

Gợi ý

- Để sao lưu nhạc và các tập tin tài liệu khác từ thiết bị mới của bạn, hãy chạm và giữ tập tin bạn muốn sao lưu, sau đó nhấn vào (Biểu tượng Chia sẻ) để lưu vào Google Drive.

Chủ đề liên quan

- [Menu Cài đặt](#)
- [Thiết lập tài khoản Google trên thiết bị của bạn](#)

TP1000431198

H-342-100-42 Copyright 2023 Sony Corporation

Điện thoại thông minh
Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72

Truyền nội dung bằng máy tính

Bạn có thể truyền một lượng lớn dữ liệu từ thiết bị cũ của bạn sang thiết bị mới bằng máy tính.




1 Kết nối cả thiết bị mới và thiết bị cũ của bạn với máy tính bằng cáp USB.

Trên thiết bị Android bất kỳ, kéo thanh trạng thái xuống, nhấn vào thông báo cài đặt kết nối USB, sau đó nhấn vào [Nhấn để biết thêm tùy chọn.] > [Truyền tệp].

Nếu thiết bị cũ của bạn là thiết bị iOS, hãy làm theo hướng dẫn trên màn hình.

2 Trên máy tính, chọn tập tin cần truyền từ thiết bị cũ, sau đó sao chép và dán hoặc kéo và thả tập tin vào một địa điểm trên thiết bị mới của bạn.

Khi bạn sao chép tập tin từ thiết bị cũ sang thiết bị mới của bạn, hãy đảm bảo rằng tên thư mục giống nhau ở cả hai thiết bị.

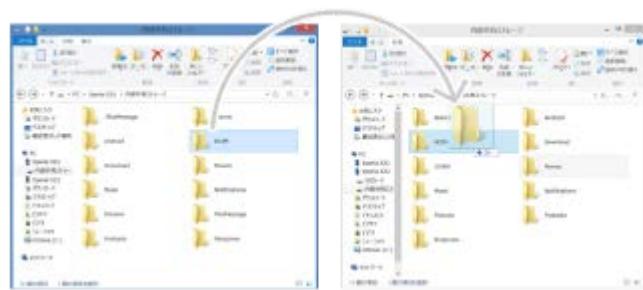

Chú ý

- Luôn sử dụng cáp USB mang nhãn hiệu Sony, vì các loại cáp USB khác có thể làm tăng rủi ro về an toàn.
- Hãy đảm bảo rằng cáp USB hoàn toàn khô ráo.

Gợi ý

- Bạn cũng có thể chọn [Truyền tệp] bằng cách tìm và nhấn vào [Cài đặt] > [Kết nối thiết bị] > [USB].

TP1000431196

H-342-100-42 Copyright 2023 Sony Corporation

Điện thoại thông minh
Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72

Truyền nội dung bằng thẻ SD

Bạn có thể truyền ảnh, video, nhạc và các tập tin tài liệu khác từ thiết bị cũ của bạn bằng thẻ SD.



- 1 Trên thiết bị cũ của bạn, hãy sao chép dữ liệu bạn muốn chuyển sang thẻ SD bằng chức năng Lưu trữ trong menu Cài đặt hoặc ứng dụng Tập tin.

Để sao chép danh bạ được lưu trữ trên thiết bị Android cũ của bạn sang thẻ SD, hãy khởi chạy ứng dụng Danh bạ, sau đó xuất danh bạ sang thẻ SD.

Chú ý

- Kiểm tra trước để đảm bảo rằng thẻ SD có thể được sử dụng trên cả thiết bị mới và thiết bị cũ của bạn.

- 2 Lắp thẻ SD mà bạn đã sao chép dữ liệu vào thiết bị mới của bạn, sau đó chuyển dữ liệu vào bộ nhớ trong của thiết bị mới.

Để sao chép danh bạ đã xuất từ thiết bị Android cũ của bạn sang thẻ SD, hãy khởi chạy ứng dụng Danh bạ, sau đó nhập danh bạ.




- 3 Kiểm tra dữ liệu đã chuyển bằng ứng dụng thích hợp.

TP1000431197

H-342-100-42 Copyright 2023 Sony Corporation

Điện thoại thông minh
Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72

Màn hình chủ

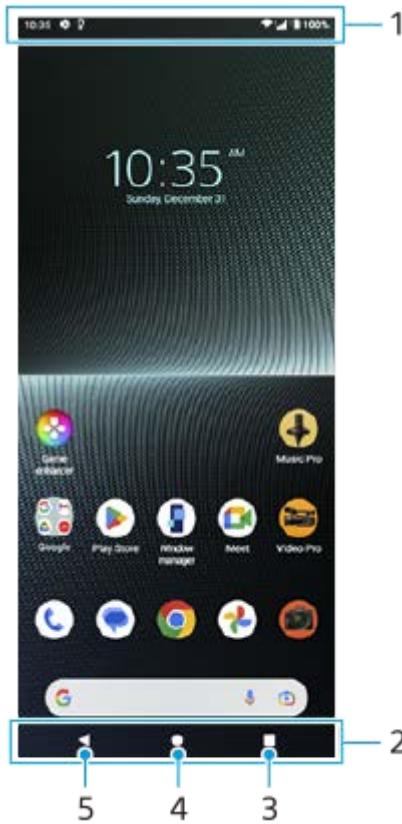

1. Thanh trạng thái

2. Thanh điều hướng

3. Nút Tổng quan

Nhấn để tìm tất cả ứng dụng đang mở.

- Để mở một ứng dụng khác, hãy nhấn vào nút tổng quan, vuốt sang trái hoặc phải để chọn ứng dụng bạn muốn mở, sau đó nhấn vào ứng dụng đó.
- Để đóng một ứng dụng, hãy nhấn vào nút tổng quan, vuốt sang trái hoặc phải để chọn ứng dụng bạn muốn đóng, sau đó vuốt lên trên ứng dụng.
- Bạn có thể sử dụng [Chụp ảnh màn hình], [Cửa sổ bật lên] và [Chuyển giữa nhiều cửa sổ] (Chế độ chia đôi màn hình).

4. Nút Màn hình chính

Nhấn để thoát khỏi ứng dụng và quay lại Màn hình chủ.

5. Nút Quay lại

Nhấn để quay lại màn hình trước trong một ứng dụng hoặc đóng ứng dụng.


Gợi ý

- Khi nút Màn hình chính, nút Quay lại và nút Tổng quan không hiển thị ở bên dưới màn hình, hãy tìm và nhấn vào [Cài đặt] > [Hệ thống] > [Cử chỉ] > [Di chuyển trên hệ thống] > [Di chuyển bằng 3 nút].

- Khi hướng của thiết bị của bạn và hướng của màn hình hiển thị khác nhau,  (Biểu tượng Xoay) sẽ hiển thị trên thanh điều hướng. Bạn có thể xoay màn hình hiển thị bằng cách nhấn vào  (Biểu tượng Xoay). Bằng cách sử dụng chức năng [Tự động xoay màn hình], bạn có thể đặt màn hình tự động xoay theo hướng của thiết bị của bạn. Tìm và nhấn vào [Cài đặt] > [Màn hình], sau đó nhấn vào nút chuyển [Tự động xoay màn hình] để bật chức năng.


Cách mở bằng Cài đặt nhanh

- Vuốt xuống hai lần từ phía trên màn hình.

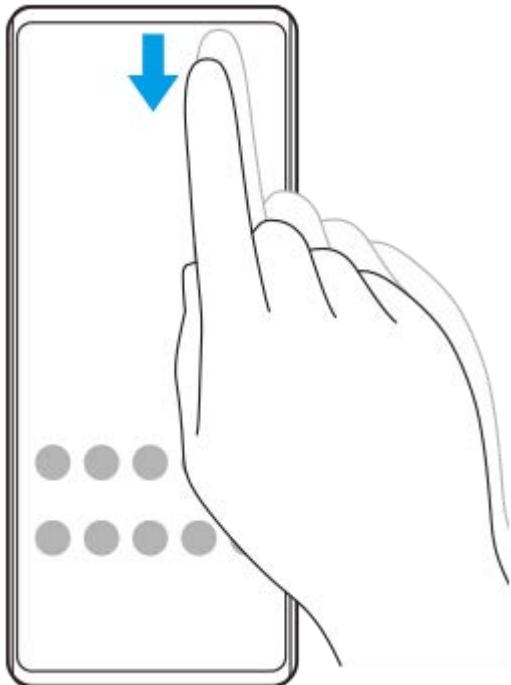

Để mở ngăn kéo ứng dụng

- Vuốt lên từ bên dưới màn hình lên trên.

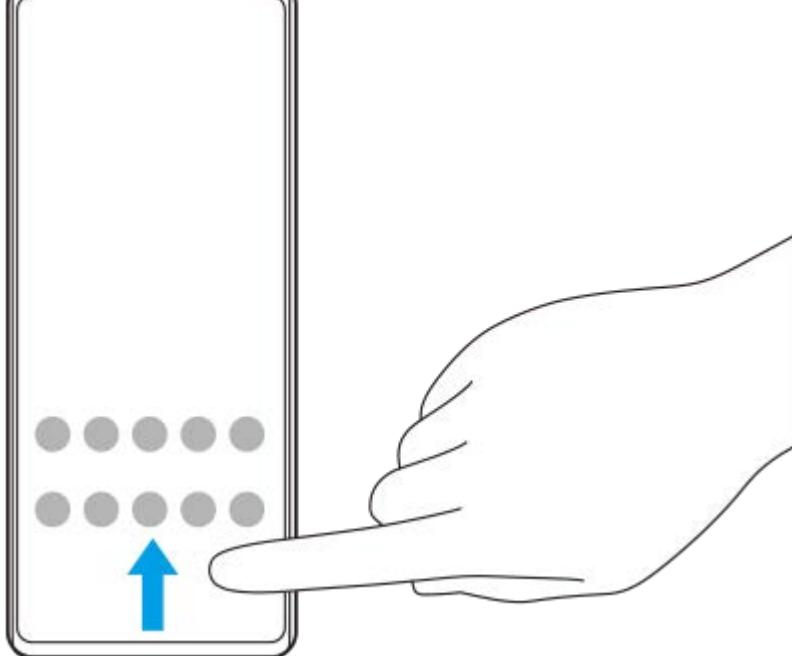

Cách thay đổi hình nền

Bạn có thể thay đổi hình nền của mình thành hình ảnh đặt trước hoặc ảnh yêu thích của bạn.

1. Chạm và giữ một vùng trống trên Màn hình chủ, sau đó nhấn vào [Hình nền và phong cách] > [Thay đổi hình nền].



Gợi ý

- Bạn có thể thay đổi màu chủ đề hệ thống cho phù hợp với hình nền đã chọn. Chọn màu sắc hoặc cài đặt mong muốn trên màn hình cài đặt [Hình nền và phong cách].
- Để thêm tiện ích vào Màn hình chủ, chạm và giữ một vùng trống trên Màn hình chủ, sau đó nhấn vào [Tiện ích con].

Chủ đề liên quan

- [Chụp ảnh màn hình](#)
- [Chế độ Cửa sổ bật lên](#)
- [Chế độ chia đôi màn hình \(Chuyển giữa nhiều cửa sổ\)](#)
- [Menu Cài đặt](#)
- [Cài đặt màn hình](#)
- [Bảng Cài đặt nhanh](#)

TP1000431199

H-342-100-42 Copyright 2023 Sony Corporation

Điện thoại thông minh
Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72

Thanh trạng thái và bảng thông báo

Các biểu tượng thông báo và biểu tượng trạng thái được hiển thị trên thanh trạng thái ở phía trên của màn hình. Biểu tượng thông báo sẽ báo cho bạn biết về các sự kiện, chẳng hạn như tin nhắn mới. Biểu tượng trạng thái sẽ báo cho bạn biết về các trạng thái, chẳng hạn như tình trạng của pin và cường độ tín hiệu của kết nối mạng di động hoặc Wi-Fi.



1. Biểu tượng thông báo
2. Các biểu tượng trạng thái
3. Thanh trạng thái

Cách xem nội dung thông báo

Khi mở bảng thông báo, bạn có thể xem nội dung của các biểu tượng thông báo được hiển thị.

1. Kéo thanh trạng thái xuống để mở bảng thông báo.

Gợi ý

- Để mở rộng và xem thêm thông tin về một thông báo, hãy nhấn vào (Biểu tượng mở rộng thêm). Không phải tất cả các thông báo đều có thể mở rộng được.
- Để mở ứng dụng trong cửa sổ bật lên từ thông báo, hãy nhấn vào (Biểu tượng Cửa sổ bật lên). Không phải tất cả ứng dụng đều có thể được mở trong cửa sổ bật lên.
- Để loại bỏ thông báo khỏi bảng thông báo, hãy vuốt thông báo sang trái hoặc phải. Không phải thông báo nào cũng có thể được loại bỏ.
- Để thay đổi cài đặt thông báo, hãy chạm và giữ thông báo để (Biểu tượng Cài đặt) xuất hiện và sau đó nhấn vào biểu tượng.
- Bằng cách đặt Màn hình sáng, bạn có thể đặt màn hình để bật cho các thông báo mới ở Chế độ nghỉ. Tìm và nhấn vào [Cài đặt] > [Màn hình] > [Tùy chọn màn hình khóa], sau đó nhấn vào nút chuyển [Thông báo mới] để bật chức năng.
- Bạn có thể tắt thông báo bằng chế độ [Không làm phiền].

Chủ đề liên quan

- [Biểu tượng thông báo](#)
- [Các biểu tượng trạng thái](#)
- [Menu Cài đặt](#)
- [Hạn chế gián đoạn với chế độ \[Không làm phiền\]](#)

Điện thoại thông minh
Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72

Các biểu tượng trạng thái

- (Biểu tượng Cường độ tín hiệu): Chế độ mạng di động cũng được hiển thị khi gửi và tải về dữ liệu di động.
- (Biểu tượng Không có tín hiệu)
- (Biểu tượng Chuyển vùng dữ liệu): Đang sử dụng chuyển vùng quốc tế.
- (Biểu tượng Tín hiệu Wi-Fi): Kết nối Wi-Fi đã bật và dữ liệu đang được truyền tải.
- (Biểu tượng Lỗi kết nối Wi-Fi): Kết nối Wi-Fi đã bật nhưng không có kết nối Internet.
Biểu tượng này cũng xuất hiện khi bạn cố gắng kết nối với mạng có cổng bị khóa. Sau khi đăng nhập thành công, dấu chấm than sẽ biến mất.
Nếu Google bị chặn ở khu vực của bạn, dấu chấm than có thể xuất hiện kể cả khi thiết bị được kết nối với mạng và có kết nối Internet Wi-Fi hoạt động.
- (Biểu tượng Trạng thái pin)
- (Biểu tượng Sạc pin)
- (Biểu tượng Chế độ STAMINA)
- (Biểu tượng Trình tiết kiệm dữ liệu)
- (Biểu tượng Chế độ máy bay)
- (Biểu tượng Bluetooth): Thiết bị của bạn được kết nối với thiết bị tương thích Bluetooth.
- (Biểu tượng Tắt micrô)
- (Biểu tượng Loa hội thoại)
- (Biểu tượng Không làm phiền)
- (Biểu tượng Tắt chuông)
- (Biểu tượng Rung)
- (Biểu tượng Báo thức)
- (Biểu tượng GPS)

Chú ý

- Không phải mọi biểu tượng có thể xuất hiện trên thiết bị của bạn đều được liệt kê ở đây. Danh sách này chỉ nhằm mục đích tham khảo và có thể thay đổi mà không cần thông báo.

Chủ đề liên quan

- [Sạc pin cho thiết bị](#)
- [Chế độ STAMINA](#)

- Kiểm soát mức sử dụng dữ liệu
- Bật hoặc tắt chức năng Bluetooth
- Hạn chế gián đoạn với chế độ [Không làm phiền]
- Âm lượng và rung
- Báo thức
- Sử dụng dịch vụ định vị
- Biểu tượng thông báo

TP0003028431

H-342-100-42 Copyright 2023 Sony Corporation

Điện thoại thông minh
Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72

Biểu tượng thông báo

-  (Biểu tượng SMS mới)
-  (Biểu tượng Cuộc gọi đang diễn ra)
-  (Biểu tượng Cuộc gọi nhỡ)
-  (Biểu tượng Cuộc gọi điện thoại đang chờ)
-  (Biểu tượng Chuyển tiếp cuộc gọi): Tính năng chuyển tiếp cuộc gọi được bật
-  (Biểu tượng Đang tải dữ liệu về)
-  (Biểu tượng Đang tải lên dữ liệu)
-  (Biểu tượng Thiết lập phần mềm): Hiện đã có cài đặt cơ bản cho thiết bị của bạn
-  (Biểu tượng Cài đặt phần mềm mới nhất): Hiện đã có bản cập nhật phần mềm
-  (Biểu tượng Cập nhật hệ thống): Hiện đã có bản cập nhật hệ thống
-  (Biểu tượng Đang tải về bản cập nhật hệ thống)
-  (Biểu tượng Đang cài đặt bản cập nhật hệ thống đã tải về)
-  (Biểu tượng Ứng dụng Chăm sóc pin)
-  (Biểu tượng Chia sẻ pin)
-  (Biểu tượng Rung sinh động)
- • (Biểu tượng Thông báo khác): Thông báo chưa hiển thị khác

Chú ý

- Không phải mọi biểu tượng có thể xuất hiện trên thiết bị của bạn đều được liệt kê ở đây. Danh sách này chỉ nhằm mục đích tham khảo và có thể thay đổi mà không cần thông báo.

Chủ đề liên quan

- [Ứng dụng Chăm sóc pin](#)
- [Sạc pin thiết bị của bạn bằng bộ sạc không dây](#)
- [Sử dụng Rung sinh động](#)
- [Các biểu tượng trạng thái](#)

TP0003028432


Điện thoại thông minh
Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72

Bảng Cài đặt nhanh

Bạn có thể tìm và thay đổi cài đặt từ bất kỳ màn hình nào bằng bảng Cài đặt nhanh.

- Vuốt xuống hai lần từ phía trên màn hình.

Tổng quan về bảng Cài đặt nhanh

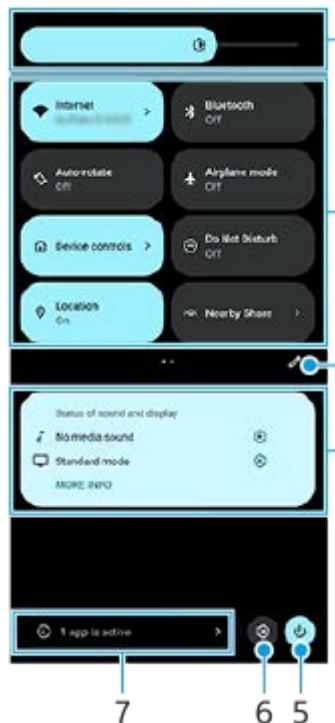

1. Mức độ sáng

Điều chỉnh mức độ sáng.

2. Cài đặt nhanh

Vuốt sang trái hoặc phải để tìm cài đặt mong muốn, sau đó nhấn vào cài đặt đó để bật hoặc tắt chức năng. Tùy thuộc vào cài đặt, bạn có thể điều chỉnh nhiều tùy chọn hơn bằng cách chạm và giữ tùy chọn đó.

3. Nhấn để hiển thị màn hình chỉnh sửa. Bạn có thể thêm, xóa hoặc sắp xếp lại các cài đặt nhanh.

4. Trạng thái âm thanh và màn hình

Trạng thái hiện tại của cài đặt chất lượng âm thanh và hình ảnh được hiển thị. Nhấn vào (Biểu tượng Cài đặt) để thay đổi cài đặt chất lượng âm thanh và hình ảnh.

5. Nhấn để mở Trình đơn nguồn.

6. Nhấn để mở menu Cài đặt.

7. Nhấn để hiển thị ứng dụng đang hoạt động có thể ảnh hưởng đến tuổi thọ pin ngay cả khi bạn không sử dụng. Bạn có thể chọn chạy và dừng ứng dụng. Không phải tắt cả các ứng dụng đều có thể bị dừng.

Chủ đề liên quan

- Âm lượng và rung
- Âm thanh và âm báo
- Cài đặt màn hình

TP1001272925


H-342-100-42 Copyright 2023 Sony Corporation

Điện thoại thông minh
Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72

Chụp ảnh màn hình

Bạn có thể chụp các ảnh tĩnh của mọi màn hình trên thiết bị của mình dưới dạng ảnh chụp màn hình. Sau khi chụp ảnh màn hình, bạn có thể xem, chỉnh sửa và chia sẻ hình ảnh. Các ảnh chụp màn hình bạn thực hiện sẽ tự động được lưu vào bộ nhớ trong của thiết bị.

1 Bấm nút giảm âm lượng (A) và nút nguồn (B) cùng lúc.

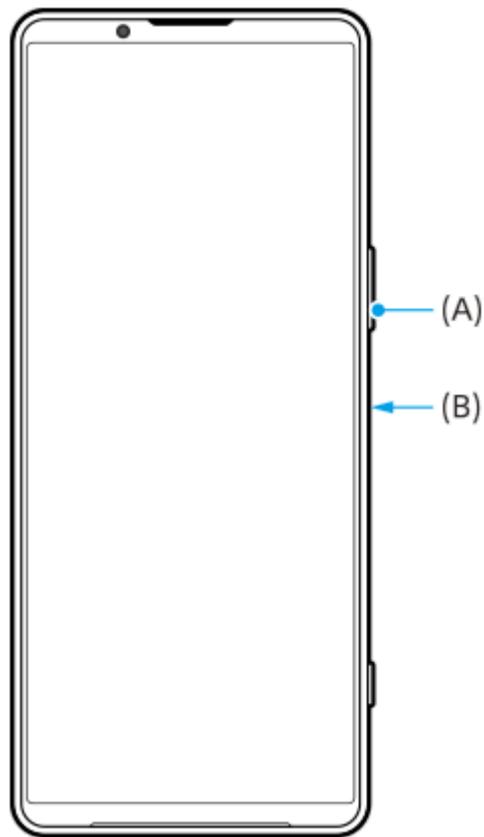

Gợi ý

- Bạn có thể chụp ảnh màn hình bằng cách sử dụng menu Cảm biến bên. Nhấn đúp vào thanh Cảm biến bên hoặc tìm và nhấn vào (Biểu tượng C. trinh quản lý cửa sổ) để hiển thị menu Cảm biến bên, rồi nhấn vào [Chụp màn hình].
- Bạn có thể gán việc chụp ảnh màn hình cho một cử chỉ trên thanh Cảm biến bên hoặc (Biểu tượng nỗi). Tìm và nhấn vào [Cài đặt] > [Thao tác & Xem] > [Cảm biến bên] > [Nhiệm vụ chức năng của cử chỉ], chọn một cử chỉ trong số [Nhấn đúp], [Trượt lên] và [Trượt xuống], rồi nhấn vào [Chụp màn hình].

Cách chụp màn hình toàn trang

Bạn có thể chụp ảnh màn hình với màn hình có thể cuộn được.

Chú ý

- Chụp cuộn màn hình khả dụng nếu ứng dụng hỗ trợ tính năng này.

1. Bấm nút giảm âm lượng và nút nguồn cùng lúc.

2. Nhấn vào [Chụp thêm].




3. Kéo đường để điều chỉnh vùng ảnh chụp màn hình, sau đó nhấn vào [Lưu].



Cách chụp ảnh màn hình của ứng dụng được sử dụng gần đây

1. Nhấn (Nút Tổng quan) trên thanh điều hướng.

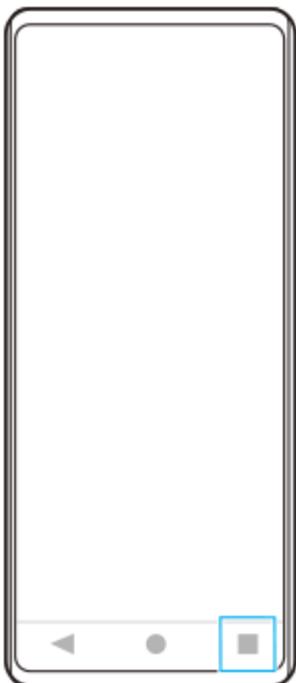

2. Vuốt sang trái hoặc phải để chọn ứng dụng mà bạn muốn chụp ảnh màn hình, sau đó nhấn vào [Chụp ảnh màn hình].



Chủ đề liên quan

- [Sử dụng menu Cảm biến bên và Trình đơn nhiều cửa sổ](#)
- [Cài đặt tùy chọn Cảm biến bên](#)
- [Menu Cài đặt](#)

TP0001876145

Điện thoại thông minh
Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72

Ghi lại màn hình thiết bị của bạn

Bạn có thể quay video màn hình thiết bị của mình. Các video đã quay sẽ tự động được lưu vào bộ nhớ trong của thiết bị.

- 1 Vuốt xuống hai lần từ phía trên màn hình để mở bảng Cài đặt nhanh.**
- 2 Vuốt sang trái hoặc phải để tìm  (Biểu tượng Trình ghi màn hình), sau đó nhấn vào biểu tượng đó.**

Nếu bạn không thể tìm thấy biểu tượng trong bảng Cài đặt nhanh, hãy nhấn vào  (Biểu tượng Chỉnh sửa), sau đó kéo và thả  (Biểu tượng Trình ghi màn hình) vào phần trên của màn hình.
- 3 Làm theo hướng dẫn trên màn hình để bắt đầu ghi màn hình.**

Bạn có thể chọn nội dung cần quay (âm thanh thiết bị, âm thanh từ micrô và/hoặc các thao tác chạm trên màn hình). Để dừng ghi, hãy kéo thanh trạng thái xuống để mở bảng thông báo, sau đó nhấn vào thông báo Ghi lại nội dung trên màn hình.

Chú ý

- Không thể sử dụng ứng dụng Ghi lại nội dung trên màn hình này và các chức năng tương tự do các ứng dụng khác cung cấp cùng lúc với chức năng [Ảnh chụp màn hình] hoặc chức năng [Ghi] của ứng dụng Game enhancer.
- Bạn có thể không ghi được màn hình thiết bị của mình tùy thuộc vào thiết kế ứng dụng.

Chủ đề liên quan

- [Màn hình chủ](#)

TP1000432280

H-342-100-42 Copyright 2023 Sony Corporation

Điện thoại thông minh
Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72

Quét mã QR

Bạn có thể mở Trình quét mã QR từ bảng Cài đặt nhanh và quét mã QR.

- 1 Vuốt xuống hai lần từ phía trên màn hình để mở bảng Cài đặt nhanh.
- 2 Vuốt sang trái hoặc phải để tìm (Quét mã QR), sau đó nhấn vào đó.



- 3 Hướng camera vào Mã QR, sau đó nhấn vào nút trong thông báo xuất hiện.

Gợi ý

- Bạn cũng có thể sử dụng Photo Pro để quét mã QR.

Chủ đề liên quan

- [Quét mã QR bằng Photo Pro](#)
- [Bảng Cài đặt nhanh](#)

TP1001272926


H-342-100-42 Copyright 2023 Sony Corporation

Điện thoại thông minh
Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72

Sử dụng Cảm biến bên

Cảm biến bên hỗ trợ thao tác thiết bị của bạn bằng một tay bằng cách cho phép bạn thực hiện các cử chỉ trên thanh Cảm biến bên.

- Nhấn đúp vào thanh Cảm biến bên để hiển thị menu Cảm biến bên, cho phép bạn mở các ứng dụng và hơn thế nữa.
- Trượt thanh Cảm biến bên xuống để quay lại màn hình trước đó (Quay lại).
- Trượt thanh Cảm biến bên lên để hiển thị Trình đơn nhiều cửa sổ.

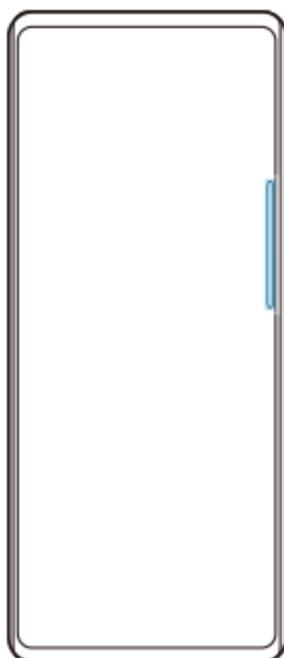

Chú ý


- Cảm biến bên không khả dụng trong các trường hợp sau.
 - Khi kính ngắm được hiển thị
 - Khi chế độ một tay đang được sử dụng

Gợi ý

- Bạn có thể thay đổi tác vụ trên màn hình được gán cho các cử chỉ Cảm biến bên (nhấn đúp, trượt lên và trượt xuống) trong cài đặt Cảm biến bên.


Hiển thị Menu Cảm biến bên

1. Nhấn đúp thanh Cảm biến bên.

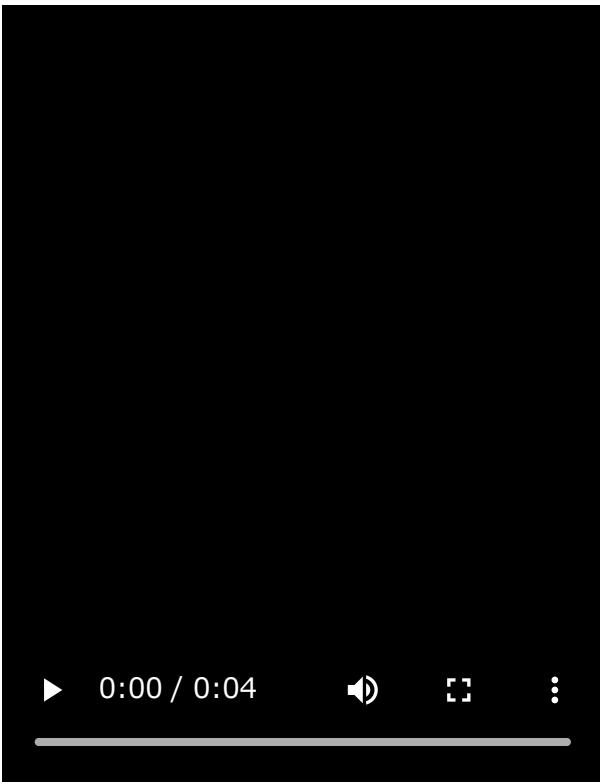


| Quay lại màn hình trước bằng cách sử dụng Cảm biến bên

1. Trượt thanh Cảm biến bên xuống.

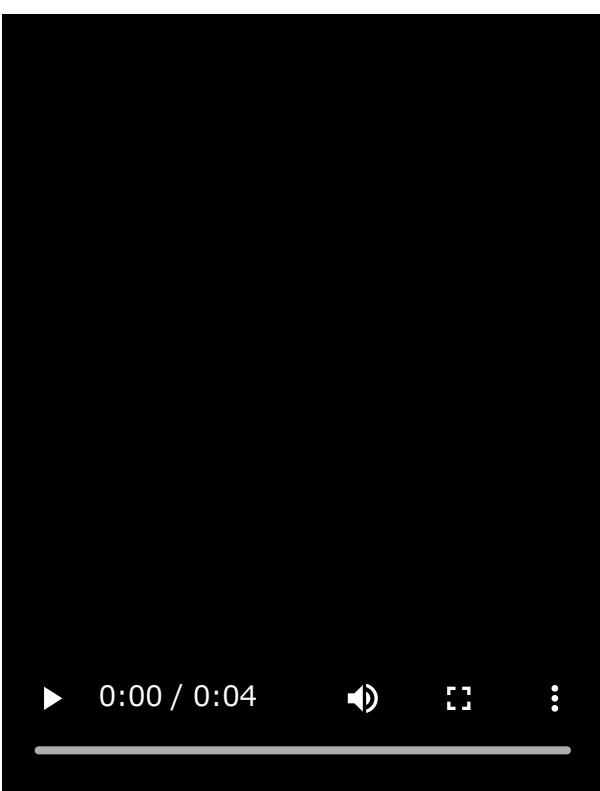

| Hiển thị Trình đơn nhiều cửa sổ

1. Trượt thanh Cảm biến bên lên.

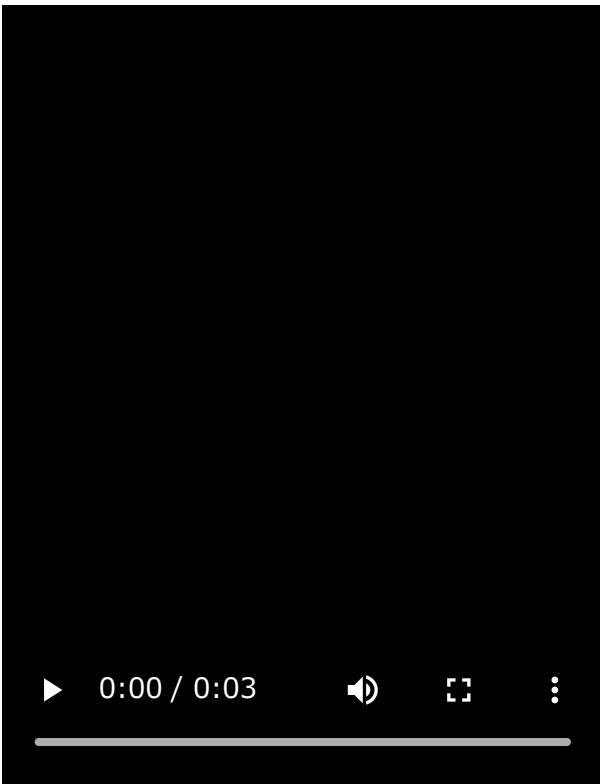


|| Di chuyển thanh Cảm biến bên

1. Chạm và giữ thanh Cảm biến bên.
2. Kéo thanh Cảm biến bên đến vị trí mong muốn.

Khi bạn di chuyển thanh Cảm biến bên sang vị trí khác với cạnh trái hoặc phải của màn hình, hình dạng của thanh Cảm biến bên sẽ thay đổi thành (Biểu tượng nỗi).

Để trả thanh Cảm biến bên về hình dạng ban đầu, hãy kéo (Biểu tượng nỗi) trở lại cạnh trái hoặc phải của màn hình.

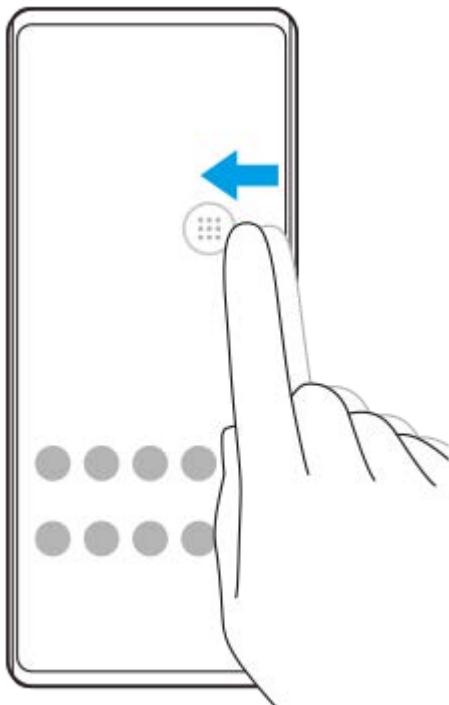

Chủ đề liên quan

- [Sử dụng menu Cảm biến bên và Trình đơn nhiều cửa sổ](#)
- [Cài đặt tùy chọn Cảm biến bên](#)

- Chế độ Cửa sổ bật lên
- Chế độ chia đôi màn hình (Chuyển giữa nhiều cửa sổ)

TP1001272927

H-342-100-42 Copyright 2023 Sony Corporation

Điện thoại thông minh
Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72


Sử dụng menu Cảm biến bên và Trình đơn nhiều cửa sổ

- Nhấn đúp vào thanh Cảm biến bên hoặc tìm và nhấn vào  (Biểu tượng C.đơn giản lý cửa sổ).

Menu Cảm biến bên được hiển thị.

Để hiển thị Trình đơn nhiều cửa sổ, hãy nhấn vào tab [21:9 Nhiều cửa sổ] hoặc vuốt sang trái trên màn hình.

Tổng quan về menu Cảm biến bên

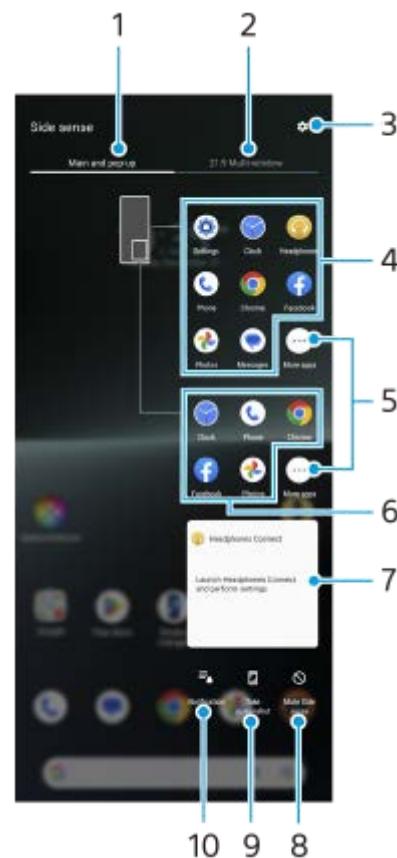

1. Chính và sổ bật lên

Nhấn để hiển thị menu Cảm biến bên.

2. 21:9 Nhiều cửa sổ

Nhấn để hiển thị Trình đơn nhiều cửa sổ.

Bạn cũng có thể hiển thị Trình đơn nhiều cửa sổ bằng cách trượt thanh Cảm biến bên lên.

Bạn có thể chuyển đổi giữa menu Cảm biến bên và Trình đơn nhiều cửa sổ bằng cách vuốt sang trái hoặc phải trên màn hình.

3. Nhấn để hiển thị [Cảm biến bên] trong menu Cài đặt.

4. Danh sách các biểu tượng ứng dụng (chế độ toàn màn hình)

Các ứng dụng được dự đoán dựa trên việc sử dụng thiết bị của bạn sẽ được hiển thị.

Nhấn vào một biểu tượng ứng dụng để mở nó ở chế độ toàn màn hình.

5. Nhấn để hiển thị thêm các ứng dụng không được hiển thị trong danh sách.

6. Danh sách các biểu tượng ứng dụng (chế độ cửa sổ bật lên)

Các ứng dụng được dự đoán dựa trên việc sử dụng thiết bị của bạn sẽ được hiển thị.

Nhấn vào một biểu tượng ứng dụng để mở nó ở chế độ cửa sổ bật lên.

7. Bảng điều khiển tai nghe (Headphones Connect)

Bạn có thể điều khiển tai nghe do Sony sản xuất có chức năng liên kết ứng dụng.

Bảng điều khiển tai nghe được hiển thị khi ứng dụng Headphones Connect được cài đặt trên thiết bị của bạn và nút chuyển [Thêm điều khiển tai nghe] được bật trong [Cài đặt] > [Thao tác & Xem] > [Cảm biến bên].

8. Nhấn để đặt hiển thị hoặc ẩn thanh Cảm biến bên cho mỗi ứng dụng.

9. Nhấn để chụp ảnh màn hình.


10. Nhấn để mở bảng thông báo.

Gợi ý

- Để thoát khỏi menu Cảm biến bên, hãy thực hiện một trong các thao tác sau.
 - Nhấn bên ngoài menu Cảm biến bên.
 - Nhấn đúp thanh Cảm biến bên.
- Bạn có thể hiển thị các ứng dụng mong muốn trong danh sách các biểu tượng ứng dụng. Tìm và nhấn vào [Cài đặt] > [Thao tác & Xem] > [Cảm biến bên] > [Menu Cảm biến bên].

Để hiển thị các ứng dụng ở chế độ Chia đôi màn hình bằng Trình đơn nhiều cửa sổ

1. Chọn ứng dụng mà bạn muốn hiển thị ở nửa trên của màn hình chia đôi từ Trình đơn nhiều cửa sổ.

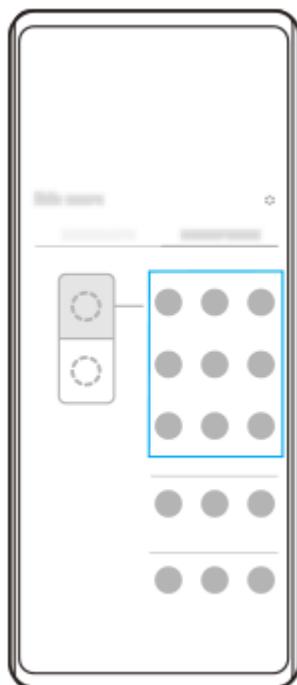

2. Chọn ứng dụng mà bạn muốn hiển thị ở nửa dưới của màn hình chia đôi.

Gợi ý

- Bạn có thể hiển thị Trình đơn nhiều cửa sổ bằng cách thực hiện các thao tác sau.
 - Trượt thanh Cảm biến bên lên.
 - Nhấn đúp vào thanh Cảm biến bên hoặc tìm và nhấn vào  (Biểu tượng C. trình quản lý cửa sổ) để hiển thị menu Cảm biến bên rồi nhấn vào tab [21:9 Nhiều cửa sổ] hoặc vuốt sang trái trên màn hình.

Chủ đề liên quan

- [Sử dụng Cảm biến bên](#)
- [Cài đặt tùy chọn Cảm biến bên](#)
- [Chế độ chia đôi màn hình \(Chuyển giữa nhiều cửa sổ\)](#)
- [Chế độ Cửa sổ bật lên](#)
- [Chụp ảnh màn hình](#)
- [Menu Cài đặt](#)

TP1001272928


H-342-100-42 Copyright 2023 Sony Corporation

Điện thoại thông minh
Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72

Chế độ chia đôi màn hình (Chuyển giữa nhiều cửa sổ)

Chế độ Chia đôi màn hình cho phép bạn xem hai ứng dụng cùng lúc và vận hành từng ứng dụng. Không phải tắt cả các ứng dụng đều hỗ trợ chế độ Chia đôi màn hình.


- Nhấn  (Nút Tổng quan) trên thanh điều hướng.

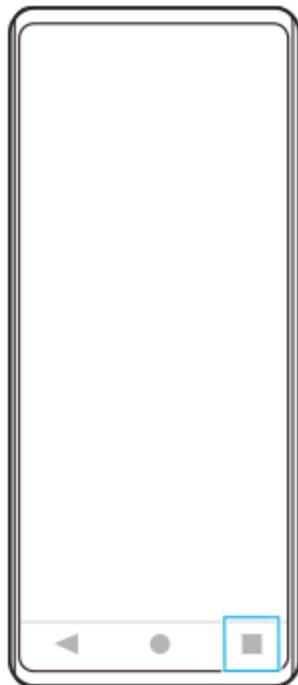

- Nhấn vào [Chuyển giữa nhiều cửa sổ].




3 Vuốt sang trái hoặc phải để chọn các ứng dụng mong muốn, sau đó nhấn vào [Xong].

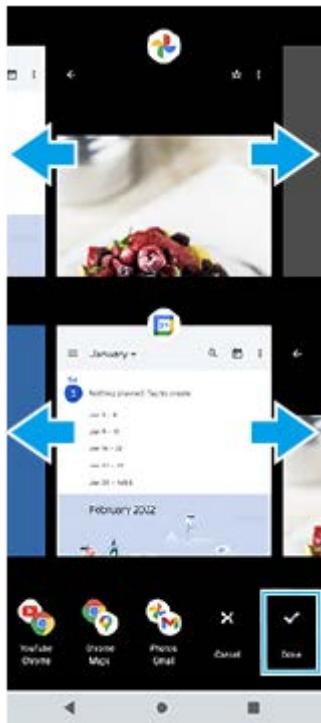

Gợi ý

- Bạn cũng có thể hiển thị các ứng dụng ở chế độ Chia đôi màn hình bằng Trình đơn nhiều cửa sổ. Bạn có thể hiển thị Trình đơn nhiều cửa sổ bằng cách thực hiện các thao tác sau.
 - Trượt thanh Cảm biến bên lên.
 - Nhấn đúp vào thanh Cảm biến bên hoặc tìm và nhấn vào (Biểu tượng C. trình quản lý cửa sổ) để hiển thị menu Cảm biến bên rồi nhấn vào tab [2:1 Nhiều cửa sổ] hoặc vuốt sang trái trên màn hình.

Tổng quan về chia đôi màn hình

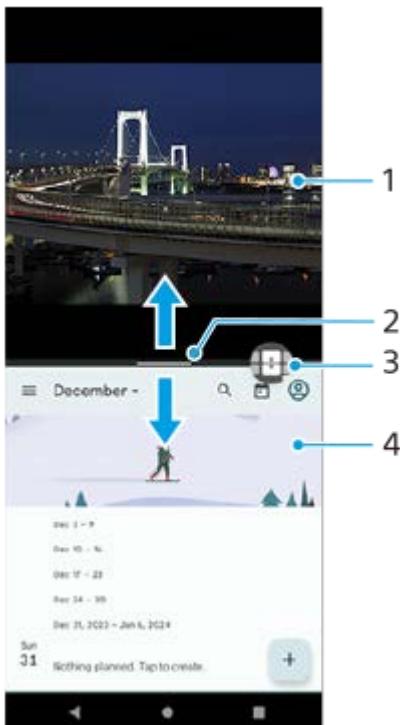

1. Ứng dụng 1

2. Dòng phân vùng của màn hình chia đôi

Kéo — (Thanh trên dòng phân vùng) ở giữa màn hình lên hoặc xuống để thay đổi kích thước cửa sổ.

3. Chuyển giữa nhiều cửa sổ

Nhấn vào  (Biểu tượng Chuyển giữa nhiều cửa sổ) để chọn ứng dụng.  (Biểu tượng Chuyển giữa nhiều cửa sổ) xuất hiện khi bạn nhấn vào — (Thanh trên dòng phân vùng) trên màn hình chia đôi. Bạn có thể di chuyển  (Biểu tượng Chuyển giữa nhiều cửa sổ) bằng cách kéo nó sang trái hoặc phải.

4. Ứng dụng 2

Gợi ý

- Một cửa sổ ở chế độ Chia đôi màn hình được chia theo chiều dọc theo hướng dọc và theo chiều ngang theo hướng ngang.
- Để thoát khỏi chế độ Chia đôi màn hình, hãy kéo — (Thanh trên dòng phân vùng) lên đầu hoặc cuối màn hình.

Để thay đổi các ứng dụng được hiển thị ở chế độ Chia đôi màn hình

1. Nhấn vào — (Thanh trên dòng phân vùng) trên màn hình chia đôi.

 (Biểu tượng Chuyển giữa nhiều cửa sổ) được hiển thị trên dòng phân vùng.

2. Nhấn vào (Biểu tượng Chuyển giữa nhiều cửa sổ).

3. Trên các cửa sổ trên cùng và dưới cùng, vuốt sang trái hoặc phải để chọn ứng dụng mà bạn muốn chuyển sang, sau đó nhấn vào [Xong].

Gợi ý

- Bạn cũng có thể chuyển đổi ứng dụng bằng cách nhấn vào một trong các ứng dụng trong cặp được hiển thị ở cuối màn hình ở bước 3.

Chủ đề liên quan

- [Sử dụng Cảm biến bên](#)
- [Sử dụng menu Cảm biến bên và Trình đơn nhiều cửa sổ](#)

TP1001272929


H-342-100-42 Copyright 2023 Sony Corporation

Điện thoại thông minh
Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72


Chế độ Cửa sổ bật lên

Bạn có thể hiển thị một ứng dụng khác trong cửa sổ nhỏ chồng lên trên ứng dụng đang chạy ở chế độ toàn màn hình. Bạn cũng có thể hiển thị ứng dụng thứ ba trong cửa sổ bật lên trong khi xem hai ứng dụng bằng cách sử dụng chế độ Chia đôi màn hình.


- Nhấn  (Nút Tổng quan) trên thanh điều hướng.

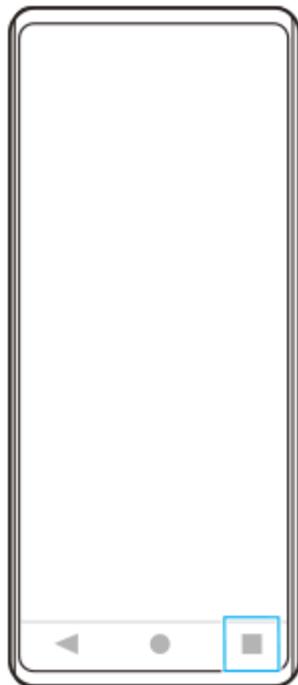


- Vuốt sang trái hoặc phải để chọn ứng dụng bạn muốn hiển thị trong cửa sổ nhỏ, sau đó nhấn vào [Cửa sổ bật lên].

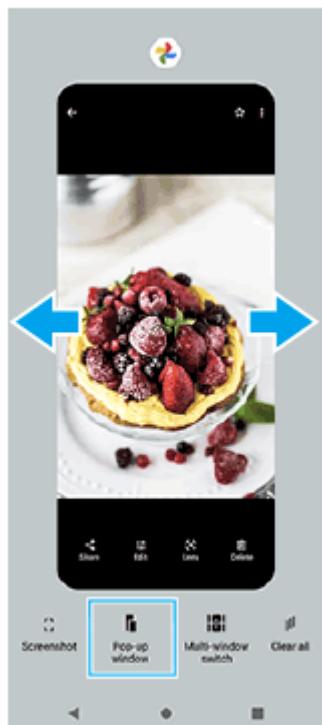

- 3 Vuốt sang trái hoặc phải để chọn ứng dụng bạn muốn hiển thị trên toàn màn hình, sau đó nhấn vào ứng dụng đó.

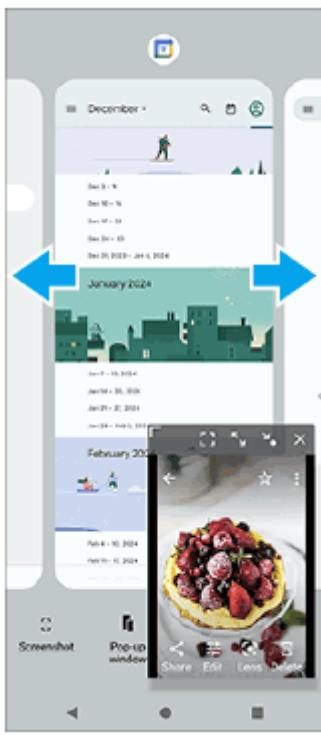

Tổng quan về cửa sổ bật lên

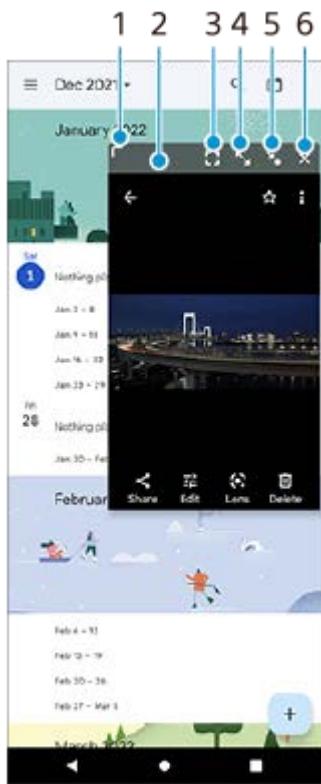

1. Kéo để thay đổi kích thước cửa sổ.
2. Kéo để di chuyển cửa sổ.
3. Nhấn để hiển thị ứng dụng ở chế độ toàn màn hình.
Chế độ cửa sổ bật lên sẽ đóng lại và ứng dụng sẽ được hiển thị ở chế độ toàn màn hình.
4. Nhấn để phóng to cửa sổ.

Để đưa cửa sổ trở về kích thước trước đó, hãy nhấn vào  (Biểu tượng Quay lại kích thước trước đó) trong khi cửa sổ được phóng to.

5. Nhấn để biểu tượng hóa cửa sổ.

Cửa sổ sẽ được hiển thị dưới dạng biểu tượng ứng dụng. Để đưa ứng dụng được biểu tượng hóa trở về màn hình cửa sổ trước đó, hãy nhấn vào biểu tượng.

Bạn có thể kéo và di chuyển ứng dụng được biểu tượng hóa. Nếu bạn kéo ứng dụng được biểu tượng hóa vào  (Biểu tượng Đóng), cửa sổ sẽ đóng lại.

6. Nhấn để đóng cửa sổ.

Chủ đề liên quan

- [Sử dụng Cảm biến bên](#)
- [Sử dụng menu Cảm biến bên và Trình đơn nhiều cửa sổ](#)

TP1001272930


H-342-100-42 Copyright 2023 Sony Corporation

Điện thoại thông minh
Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72

Báo thức

Bạn có thể đặt một hoặc nhiều báo thức và sử dụng bất kỳ tập tin âm thanh nào được lưu trên thiết bị của bạn làm âm báo thức. Báo thức sẽ không kêu nếu thiết bị của bạn bị tắt.

- 1 Tìm và nhấn vào [Đồng hồ] > [Báo thức].

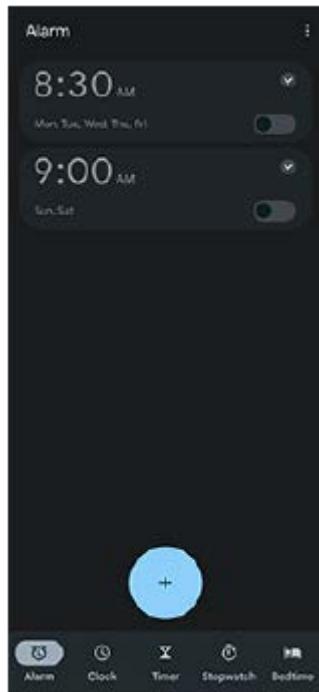

- 2 Nhấn vào (Biểu tượng Thêm mục).
- 3 Đặt thời gian, sau đó nhấn vào [OK].
- 4 Chọn giá trị mong muốn.

Gợi ý

- Để thêm tiện ích đồng hồ vào Màn hình chủ, chạm và giữ một vùng trống trên Màn hình chủ, nhấn vào [Tiện ích con], sau đó chạm và giữ đồng hồ bạn muốn.

Chủ đề liên quan

- Ngày và giờ

TP1000431200

Điện thoại thông minh
Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72

Khám phá Photo Pro

Photo Pro có hai tính năng chính, chế độ BASIC (Cơ bản) và chế độ AUTO/P/S/M. Với chế độ BASIC (Cơ bản), bạn có thể dễ dàng chụp ảnh và quay video theo cách tương tự như camera của điện thoại thông minh thường. Với chế độ AUTO/P/S/M, bạn có thể chụp những hình ảnh lý tưởng của mình như thể đang sử dụng camera chuyên nghiệp. Giao diện tự động chuyển đổi, vì vậy bạn có thể sử dụng camera theo cả chiều dọc và chiều ngang.

Chế độ BASIC (Cơ bản)

Tận dụng khả năng hoạt động của điện thoại thông minh, bạn có thể dễ dàng chụp ảnh và quay video bằng cách chạm vào màn hình. Ống kính có thể được chuyển đổi trơn tru từ cực rộng sang chụp xa.

Ngoài việc chụp ảnh với các cài đặt được camera tự động điều chỉnh theo cảnh và điều kiện, bạn cũng có thể sử dụng chế độ chụp liên tục, hiệu ứng Bokeh, điều chỉnh độ sáng và màu sắc, và nhiều chức năng khác nữa.

Sử dụng nút chụp trên màn hình hoặc nút chụp của thiết bị để chụp ảnh và quay video trong Chế độ BASIC (Cơ bản).

Kiểu dọc



Kiểu ngang



Chế độ AUTO/P/S/M

Chế độ AUTO/P/S/M có các nút điều khiển thường thấy trên camera chuyên nghiệp. Bạn có thể chọn cài đặt tự động hoặc điều khiển thủ công ISO, tốc độ chụp, cân bằng trắng, và nhiều chức năng khác nữa. Bạn cũng có thể xuất ra thành định dạng RAW.

Sử dụng nút chụp của thiết bị để chụp ảnh tĩnh ở các chế độ AUTO/P/S/M khi bạn sử dụng camera theo chiều ngang. Nút chụp trên màn hình khả dụng để chụp ảnh tĩnh khi bạn sử dụng camera theo chiều dọc.

Kiểu dọc



Kiểu ngang



Chủ đề liên quan

- [Tổng quan về chế độ BASIC \(Cơ bản\)](#)
- [Tổng quan về chế độ AUTO/P/S/M](#)


TP1000432272

H-342-100-42 Copyright 2023 Sony Corporation

Điện thoại thông minh
Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72

Tổng quan về chế độ BASIC (Cơ bản)

Chế độ Ảnh

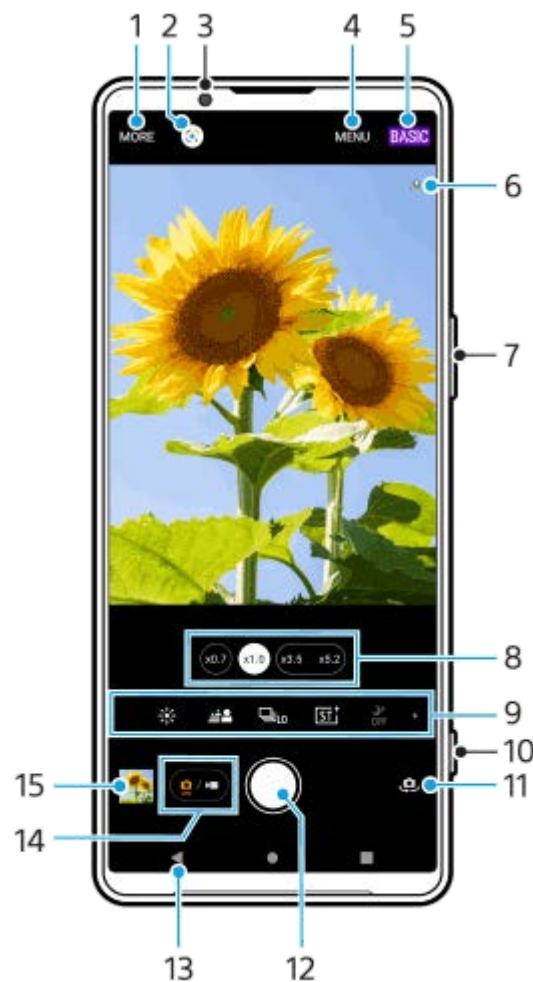

1. Chọn chế độ ghi hình.
2. Google Lens
3. Ống kính camera trước
4. Menu cài đặt Photo Pro
5. Chuyển chế độ chụp.
6. Trạng thái gắn thẻ địa lý
7. Sử dụng nút âm lượng để phóng to hoặc thu nhỏ.
8. Nhấn vào một trong các nút góc để chuyển đổi ống kính.
9. Biểu tượng lối tắt cho các chức năng khác nhau

Vuốt sang trái hoặc phải để tìm biểu tượng mong muốn, sau đó nhấn vào biểu tượng đó để điều chỉnh cài đặt.

- (Biểu tượng Màu sắc và độ sáng): Nhấn để điều chỉnh màu sắc và độ sáng.
- (Biểu tượng Bokeh): Nhấn để điều chỉnh hiệu ứng Bokeh.
- (Biểu tượng Chế độ chụp khác): Nhấn để chọn cài đặt chụp hẹn giờ hoặc chế độ chụp từng ảnh, chụp liên tục hoặc chụp liên tục HDR.
- (Biểu tượng Phong cách sáng tạo): Nhấn để chọn cài đặt Phong cách sáng tạo.

● **AUTO** (Biểu tượng Chụp ban đêm): Nhấn để bật hoặc tắt chức năng [Chụp ban đêm].

● **Flash** (Biểu tượng Đèn flash): Nhấn để chọn cài đặt đèn flash.

● **4:3** (Biểu tượng Tỷ lệ khung hình): Nhấn để thay đổi tỷ lệ khung hình.

10. Sử dụng nút chụp để khởi chạy Photo Pro hoặc chụp ảnh.

11. Chuyển đổi giữa camera trước và camera chính.

12. Sử dụng nút chụp để chụp ảnh.

13. Quay lại hoặc thoát khỏi Photo Pro.

14. Chuyển đổi giữa chụp ảnh và video.

15. Nhấn vào hình thu nhỏ để xem, chia sẻ hoặc chỉnh sửa ảnh.

Chế độ Video



1. Chọn chế độ ghi hình.

2. Google Lens

3. Ống kính camera trước

4. Menu cài đặt Photo Pro

5. Chuyển chế độ chụp

6. Trạng thái gắn thẻ địa lý

7. Sử dụng nút âm lượng để phóng to hoặc thu nhỏ.

8. Nhấn vào một trong các nút góc để chuyển đổi ống kính.

9. Biểu tượng lối tắt cho các chức năng khác nhau

Vuốt sang trái hoặc phải để tìm biểu tượng mong muốn, sau đó nhấn vào biểu tượng đó để điều chỉnh cài đặt.

● ***** (Biểu tượng Màu sắc và độ sáng): Nhấn để điều chỉnh màu sắc và độ sáng.

● **Bokeh** (Biểu tượng Bokeh): Nhấn để điều chỉnh hiệu ứng Bokeh.

● **FHD** (Biểu tượng Kích thước video): Nhấn để chọn kích thước video.

- (Biểu tượng Phong cách sáng tạo): Nhấn để chọn cài đặt Phong cách sáng tạo.
- (Biểu tượng S-Cinetone for mobile): Nhấn để bật hoặc tắt chức năng S-Cinetone for mobile.
- (Biểu tượng Dải động): Nhấn để chọn dải động.
- (Biểu tượng Giới thiệu sản phẩm): Nhấn để bật hoặc tắt chức năng [Giới thiệu sản phẩm].
- (Biểu tượng Micrô): Nhấn để chọn micrô.

- (Biểu tượng Đèn flash): Nhấn để kích hoạt đèn flash.

10. Sử dụng nút chụp để khởi chạy Photo Pro hoặc quay video.
11. Chuyển đổi giữa camera trước và camera chính.
12. Sử dụng nút chụp để quay video.
13. Quay lại hoặc thoát khỏi Photo Pro.
14. Chuyển đổi giữa chụp ảnh và video.
15. Nhấn vào hình nhỏ để xem, chia sẻ hoặc chỉnh sửa video.

Chủ đề liên quan

- [Chọn chế độ ghi hình](#)
- [Chụp ảnh hoặc quay video](#)
- [Gắn thẻ địa lý](#)
- [Các tính năng thường được sử dụng trong chế độ BASIC \(Cơ bản\)](#)
- [Màu sắc và độ sáng](#)
- [Hiệu ứng Bokeh](#)
- [Chụp liên tục](#)
- [Phong cách sáng tạo](#)
- [Chụp ban đêm](#)
- [Sử dụng đèn flash](#)
- [S-Cinetone for mobile](#)
- [Dải động](#)
- [Giới thiệu sản phẩm](#)
- [Quét mã QR bằng Photo Pro](#)

TP1000432273

H-342-100-42 Copyright 2023 Sony Corporation

Điện thoại thông minh
Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72

Chụp ảnh hoặc quay video

Phần này giải thích các hoạt động cơ bản của camera trong chế độ BASIC (Cơ bản).

1 Khởi động Photo Pro.

- Bấm nút chụp của thiết bị xuống hết cỡ.
- Chạm và giữ  (Nút Camera) từ màn hình khóa.
- Tìm và nhấn vào  (Biểu tượng Photo Pro).
- Bấm nút nguồn hai lần. Tìm và nhấn vào [Cài đặt] > [Hệ thống] > [Cử chỉ] > [Mở nhanh máy ảnh], sau đó nhấn vào nút chuyển để bật chức năng này.

2 Chuyển chế độ chụp thành [BASIC] (Cơ bản).

3 Nhấn vào (Nút Chuyển đổi giữa ảnh và video) để chuyển đổi giữa chế độ ảnh và video.

4 Nhấn nút chụp trên màn hình hoặc bấm nút chụp của thiết bị.

Để chụp ảnh khi đang quay video, nhấn vào  (Biểu tượng Camera).

Chú ý

- Lưu ý rằng một số chức năng có thể không khả dụng tùy thuộc vào cài đặt.

Gợi ý

- Đảm bảo các ống kính sạch. Dầu vân tay hoặc vết bẩn nhỏ có thể làm giảm chất lượng ảnh chụp.
- Sử dụng chế độ chụp hẹn giờ khi bạn cần thêm thời gian để chuẩn bị hay để tránh các ảnh chụp bị mờ.
- Thường xuyên kiểm tra trạng thái bộ nhớ thiết bị của bạn. Video và ảnh chụp có độ phân giải cao sẽ chiếm nhiều bộ nhớ hơn.
- Bạn có thể quét mã QR.

Nút chụp trên màn hình

Nút chụp trên màn hình được sử dụng khác nhau tùy thuộc vào chế độ ghi hình và các tính năng được kích hoạt.

-  (Nút Chụp): Chụp ảnh
-  (Nút Bắt đầu quay video): Quay video
-  (Nút Tạm dừng quay video): Tạm ngừng video
-  (Nút Tiếp tục quay video): Tiếp tục quay
-  (Nút Ngừng quay video): Dừng quay video

Gợi ý

- Khi chế độ chụp khác được đặt thành [Chụp từng ảnh], hãy chạm và giữ nút chụp trên màn hình để khóa lấy nét, sau đó nhả ngón tay của bạn để chụp.

- Bạn có thể ngăn việc vô tình khởi chạy Photo Pro khi nhấn và giữ nút chụp của thiết bị. Trong chế độ BASIC (Cơ bản), nhấn vào [MENU] > [Khởi chạy bằng nút chụp] > [Tắt].
- Bạn có thể đặt tự động chuyển sang chế độ BASIC (Cơ bản) hoặc chế độ được chọn cuối cùng khi bạn khởi chạy Photo Pro. Để thay đổi cài đặt trong chế độ BASIC (Cơ bản), hãy nhấn vào [MENU] > [Chế độ chụp khi khởi chạy] > [Luôn sử dụng Chế độ cơ bản].

Chủ đề liên quan

- [Menu Cài đặt](#)
- [Quét mã QR bằng Photo Pro](#)
- [Các tính năng thường được sử dụng trong chế độ BASIC \(Cơ bản\)](#)
- [Xem ảnh và video](#)
- [Chụp hẹn giờ](#)

TP1000432281

H-342-100-42 Copyright 2023 Sony Corporation

Điện thoại thông minh
Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72

Xem ảnh và video

Xem hoặc chia sẻ ảnh và video trong ứng dụng Google Ảnh sau khi chụp ảnh hoặc quay video.

Xem ảnh và video trong khi sử dụng Photo Pro

Bạn cũng có thể sửa ảnh hoặc video, chẳng hạn như bằng cách điều chỉnh màu sắc hoặc cắt ảnh.

- Trong khi sử dụng Photo Pro, hãy nhấn vào hình nhỏ (A) để mở ảnh hoặc video.



- Vuốt sang trái hoặc phải để xem ảnh và video.

Gợi ý

- Nhấn vào (Biểu tượng Chia sẻ) để chia sẻ ảnh hoặc video, hoặc nhấn vào (Biểu tượng Chính sửa) để sửa ảnh hoặc video. Để ẩn hoặc hiển thị các biểu tượng, hãy nhấn vào màn hình.

Xem ảnh đã chụp hoặc video đã quay trước đó

- Khởi chạy ứng dụng Google Ảnh.

Gợi ý

- Để biết thêm thông tin về ứng dụng Google Ảnh, hãy truy cập vào support.google.com/photos.

Chủ đề liên quan

- [Chụp ảnh hoặc quay video](#)

H-342-100-42 Copyright 2023 Sony Corporation

Điện thoại thông minh
Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72

Quét mã QR bằng Photo Pro

Bạn có thể quét mã QR bằng cách sử dụng Photo Pro.

- 1 Tìm và nhấn vào  (Biểu tượng Photo Pro), sau đó chuyển chế độ chụp thành [BASIC] (Cơ bản).
- 2 Hướng camera vào Mã QR, sau đó nhấn vào biểu ngữ xuất hiện trong kính ngắm.

Cách bật chức năng [Trình đọc QR Code]

1. Tìm và nhấn vào  (Biểu tượng Photo Pro), sau đó chuyển chế độ chụp thành [BASIC] (Cơ bản).
2. Nhấn vào [MENU].
3. Nhấn vào [Trình đọc QR Code] > [Bật].
4. Đóng menu.
Cài đặt được lưu.

Gợi ý

- Bạn có thể mở Trình quét mã QR từ bảng Cài đặt nhanh và quét mã QR.

Chủ đề liên quan

- [Quét mã QR](#)
- [Chụp ảnh hoặc quay video](#)
- [Bảng Cài đặt nhanh](#)

TP0003028430

H-342-100-42 Copyright 2023 Sony Corporation

Điện thoại thông minh
Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72

Các tính năng thường được sử dụng trong chế độ BASIC (Cơ bản)

Thay đổi tỷ lệ khung hình

- Trong chế độ BASIC (Cơ bản), hãy nhấn vào (Nút Chuyển đổi giữa ảnh và video) để chọn chế độ ảnh.
- Vuốt sang trái hoặc phải trên các biểu tượng lối tắt để tìm (Biểu tượng Tỷ lệ khung hình) rồi nhấn vào biểu tượng đó.
- Chọn tỷ lệ khung hình mong muốn.

Thay đổi kích thước video

- Trong chế độ BASIC (Cơ bản), hãy nhấn vào (Nút Chuyển đổi giữa ảnh và video) để chọn chế độ video.
- Vuốt sang trái hoặc phải trên các biểu tượng lối tắt để tìm (Biểu tượng Kích thước video) rồi nhấn vào biểu tượng đó.
- Chọn kích thước video mong muốn.

Gợi ý

- Số lượng ảnh và video bạn có thể lưu trữ phụ thuộc vào độ phân giải hoặc giá trị MP (megapixel) được sử dụng và thời lượng video của bạn. Video và ảnh có độ phân giải cao sẽ chiếm nhiều bộ nhớ hơn, vì vậy, hãy lưu ý rằng độ phân giải thấp hơn có thể phù hợp cho sử dụng hàng ngày.


Chuyển đổi micrô khi quay

- Trong chế độ BASIC (Cơ bản), hãy nhấn vào (Nút Chuyển đổi giữa ảnh và video) để chọn chế độ video.
- Vuốt sang trái hoặc phải trên các biểu tượng lối tắt để tìm (Biểu tượng Micrô) rồi nhấn vào biểu tượng đó.
- Chọn [Ưu tiên giọng nói (sau)] hoặc [Mọi hướng (âm thanh nỗi)].

Khi [Ưu tiên giọng nói (sau)] được chọn, chạm vào bảng điều khiển phía sau càng ít càng tốt trong suốt quá trình quay để tránh ghi lại tiếng ồn.

Điều chỉnh cài đặt camera

- Trong chế độ BASIC (Cơ bản), nhấn vào [MENU].
- Vuốt danh sách để xem các cài đặt hiện có và chọn một cài đặt.

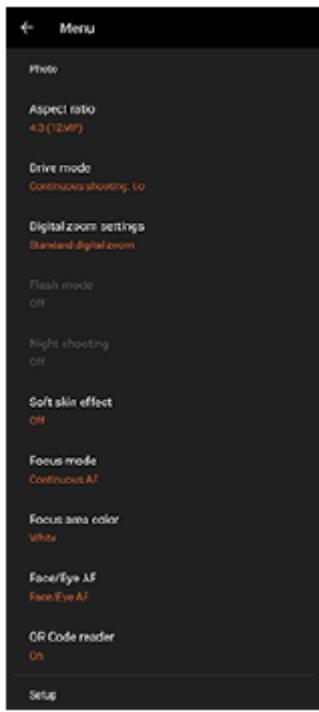

Chú ý

- Các cài đặt có sẵn sẽ khác nhau giữa chế độ ảnh và chế độ video.

Gợi ý

- Nhấn vào [Giới thiệu tính năng] để kiểm tra thông tin về các chức năng khác nhau.
- Nhấn vào [Mẹo] để chuyển đến trang web các mẹo Photo Pro.

Chuyển đổi giữa camera chính và camera trước

- Trong chế độ BASIC (Cơ bản), hãy nhấn vào (Biểu tượng Chuyển đổi camera) để chuyển đổi giữa camera chính và camera trước.

Chuyển đổi ống kính và thu phóng

Bạn có thể chuyển đổi ống kính trong khi sử dụng camera chính.

- Trong khi sử dụng camera chính ở chế độ BASIC (Cơ bản), hãy nhấn vào một trong các nút góc.

- (Nút Cực rộng)
- (Nút Rộng)
- (Nút Chụp xa)

- Phóng to hình ảnh.

- Kéo nút góc sang trái và phải (theo hướng dọc) hoặc lên và xuống (theo hướng ngang).
- Chụm vào hoặc tách ra trên màn hình camera.
- Sử dụng nút âm lượng.

Gợi ý

- Bạn có thể phóng to và thu nhỏ liền mạch mà không cần chuyển đổi ống kính.
- Để thu phóng bằng xử lý kỹ thuật số giúp giữ nguyên chất lượng hình ảnh gốc nhiều hơn, hãy nhấn vào [MENU] > [Cài đặt] > [Phóng to thu nhỏ kỹ thuật số] > [Phóng to thu nhỏ siêu độ phân giải AI].

Giảm tiếng ồn của gió khi quay

- Trong chế độ BASIC (Cơ bản), hãy nhấn vào  (Nút Chuyển đổi giữa ảnh và video) để chọn chế độ video.
- Nhấn vào [MENU] > [Bộ lọc gió thông minh].
- Nhấn vào nút chuyển để bật chức năng này.

Chủ đề liên quan

- [Chụp ảnh hoặc quay video](#)
- [Màu sắc và độ sáng](#)
- [Hiệu ứng Bokeh](#)
- [Chụp liên tục](#)
- [Phong cách sáng tạo](#)
- [Chụp ban đêm](#)
- [Sử dụng đèn flash](#)
- [S-Cinetone for mobile](#)
- [Dải động](#)
- [Giới thiệu sản phẩm](#)
- [Quét mã QR bằng Photo Pro](#)
- [Tên bộ phận](#)
- [Ghép nối với điều khiển từ xa hoặc báng tay cầm Bluetooth](#)

TP1000432282

H-342-100-42 Copyright 2023 Sony Corporation

Điện thoại thông minh
Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72

Chụp ảnh tự chụp

Chuyển sang camera trước và chụp ảnh chính mình. Để tránh ảnh bị mờ trong điều kiện ánh sáng yếu, hãy đặt thiết bị của bạn trên bề mặt vững chắc và sử dụng chụp hẹn giờ để giữ cố định thiết bị.

- 1** Trong chế độ BASIC (Cơ bản), hãy nhấn vào (Nút Chuyển đổi giữa ảnh và video) để chọn chế độ ảnh hoặc chế độ video.
- 2** Nhấn vào (Biểu tượng Chuyển đổi camera) để kích hoạt camera trước.
- 3** Nhấn vào (Biểu tượng Chụp hẹn giờ) để chọn thời gian trễ nếu bạn muốn sử dụng chụp hẹn giờ.
- 4** Nhấn nút chụp trên màn hình hoặc bấm nút chụp của thiết bị để chụp ảnh tự chụp.

TP1000432283

H-342-100-42 Copyright 2023 Sony Corporation

Điện thoại thông minh
Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72

Chụp ảnh tự chụp bằng tính năng Chụp khi phát hiện bàn tay

Sử dụng tính năng Chụp khi phát hiện bàn tay để tự động chụp ảnh trong một khoảng thời gian nhất định sau khi máy ảnh phát hiện bàn tay của bạn. Tính năng Chụp khi phát hiện bàn tay chỉ khả dụng khi sử dụng camera trước.

- 1** Trong chế độ BASIC (Cơ bản), nhấn vào (Biểu tượng Chuyển đổi camera) để kích hoạt camera trước.
- 2** Nhấn vào [MENU].
- 3** Nhấn vào [Chụp khi phát hiện bàn tay] > [Bật].
- 4** Đóng menu.
Cài đặt được lưu.
- 5** Xoay lòng bàn tay sao cho các ngón tay của bạn đứng thẳng hướng về phía camera.
Sau khi máy ảnh phát hiện bàn tay của bạn và một khoảng thời gian nhất định đã trôi qua, ảnh tự chụp sẽ được chụp.

Chú ý

- Tính năng Chụp khi phát hiện bàn tay không khả dụng khi sử dụng hiệu ứng Bokeh.

Gợi ý

- Khi chụp hẹn giờ được đặt, bộ đếm giờ sẽ bắt đầu sau khi camera phát hiện bàn tay của bạn.

Chủ đề liên quan

- [Chụp hẹn giờ](#)

TP1000432284

H-342-100-42 Copyright 2023 Sony Corporation

Điện thoại thông minh
Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72

Màu sắc và độ sáng

Camera của bạn tự động điều chỉnh giá trị độ sáng và màu bằng cách phát hiện điều kiện sáng cũng như ước tính nhiệt độ màu của ánh sáng xung quanh. Camera kỹ thuật số chỉ có thể ước tính nhiệt độ màu, vì vậy, có thể bạn cần điều chỉnh cài đặt sao cho chính xác.

Nếu bạn gặp ảnh chụp màu vàng trong môi trường trong nhà hoặc ảnh có màu hơi xanh khi sử dụng đèn flash, hãy thử điều chỉnh màu.

- 1** Trong chế độ BASIC (Cơ bản), hãy vuốt sang trái hoặc phải trên các biểu tượng lối tắt để tìm  (Biểu tượng Màu sắc và độ sáng) rồi nhấn vào biểu tượng đó.
- 2** Kéo các thanh trượt để điều chỉnh màu sắc và độ sáng.
Màu biểu tượng thay đổi khi cài đặt được điều chỉnh.
Để ẩn thanh trượt, hãy nhấn vào  (Nút Đóng) hoặc kính ngắm.
Để đặt lại cài đặt, nhấn vào [Cài lại].
- 3** Nhấn nút chụp trên màn hình hoặc bấm nút chụp của thiết bị để chụp ảnh hoặc quay video.

Gợi ý

- Chọn nguồn sáng với hướng và màu sắc giúp cảnh có hình khối và chiều sâu. Đây là loại ánh sáng có ngay trước khi mặt trời mọc và lúc mặt trời lặn. Ánh sáng tự nhiên từ cửa sổ cũng là một nguồn sáng tốt.

TP1000432285

H-342-100-42 Copyright 2023 Sony Corporation

Điện thoại thông minh
Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72

Hiệu ứng Bokeh

Bạn có thể chụp ảnh và quay video với hiệu ứng Bokeh. Hiệu ứng Bokeh làm giảm lấy nét của nền để làm nổi bật đối tượng ở cận cảnh, giúp tạo hiệu ứng nghệ thuật.

- 1** Trong chế độ BASIC (Cơ bản), hãy vuốt sang trái hoặc phải trên các biểu tượng lối tắt để tìm  (Biểu tượng Bokeh) rồi nhấn vào biểu tượng đó.
- 2** Nhấn vào nút [Bokeh] bên cạnh thanh trượt để bật hiệu ứng Bokeh.
Nút [Bokeh] chuyển sang màu cam.
- 3** Kéo thanh trượt để điều chỉnh.
Để ẩn thanh trượt, hãy nhấn vào  (Nút Đóng) hoặc kính ngắm.
Để bật hoặc tắt hiệu ứng Bokeh, hãy nhấn vào nút [Bokeh] bên cạnh thanh trượt.
- 4** Nhấn nút chụp trên màn hình hoặc bấm nút chụp của thiết bị.

Chú ý

- Hiệu ứng Bokeh không khả dụng khi  (Biểu tượng Bokeh) chuyển sang màu xám.
- Thu phóng không khả dụng trong khi sử dụng hiệu ứng Bokeh.
- Bạn không thể thay đổi cài đặt hiệu ứng Bokeh trong khi quay.

Gợi ý

- Bạn có thể chụp ảnh liên tục với tốc độ tối đa 10 ảnh mỗi giây với hiệu ứng Bokeh ở chế độ ảnh. Nhấn vào nút Chế độ chụp khác và chọn [Chụp liên tục: Lo]. Ngay cả khi bạn chọn cài đặt chụp liên tục khác với [Chụp liên tục: Lo], cài đặt này sẽ tự động thay đổi thành [Chụp liên tục: Lo] khi hiệu ứng Bokeh được bật.

Chủ đề liên quan

- [Chụp liên tục](#)

TP1000432286

H-342-100-42 Copyright 2023 Sony Corporation

Điện thoại thông minh
Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72

Quay video HDR

Bật HDR (Dải động cao) để làm cho video của bạn xuất hiện sinh động hơn và gần gũi hơn với những gì bạn thấy trong cuộc sống thực tế.

Khi chọn [HDR(HLG/BT.2020)], video được quay bằng sự kết hợp HLG đối với đường cong gamma và BT.2020 đối với không gian màu.

Khi chọn [SDR(BT.709)], video được quay bằng sự kết hợp của đường cong gamma và BT.709 đối với không gian màu.

- 1** Trong chế độ BASIC (Cơ bản), hãy nhấn vào  (Nút Chuyển đổi giữa ảnh và video) để chọn chế độ video.
- 2** Nhấn vào [MENU] > [Dạng HDR/SDR].
- 3** Chọn định dạng HDR hoặc SDR.

Chú ý

- Cài đặt [Dạng HDR/SDR] không khả dụng tùy thuộc vào cài đặt [Kích cỡ video].

TP1000432287

H-342-100-42 Copyright 2023 Sony Corporation

Điện thoại thông minh
Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72

Dài động

Khi [Rộng] được chọn, bạn có thể quay video với dài động rộng bằng cách sử dụng xử lý hình ảnh kết hợp nhiều khung hình.

- 1 Trong chế độ BASIC (Cơ bản), hãy nhấn vào (Nút Chuyển đổi giữa ảnh và video) để chọn chế độ video.
- 2 Vuốt sang trái hoặc phải trên các biểu tượng lối tắt để tìm (Biểu tượng Dài động) rồi nhấn vào biểu tượng đó.
- 3 Chọn dài động.

Chú ý

- Cài đặt [Dài động] không khả dụng tùy thuộc vào cài đặt [Kích cỡ video].

TP1000724547

H-342-100-42 Copyright 2023 Sony Corporation

Điện thoại thông minh
Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72

Quay video cố định

Khi quay video, bạn có thể sử dụng Ổn định video để cân bằng các chuyển động của camera và giữ cố định khung.

- 1** Trong chế độ BASIC (Cơ bản), hãy nhấn vào (Nút Chuyển đổi giữa ảnh và video) để chọn chế độ video.
- 2** Nhấn vào [MENU] > [Ôn định video].
- 3** Chọn một tùy chọn.
 - [Chất lượng cao]: Cung cấp hiệu ứng ổn định mạnh mẽ hơn. Mức tiêu thụ pin tăng so với khi chọn [Tiêu chuẩn].
 - [Tiêu chuẩn]: Giảm rung camera trong điều kiện quay video ổn định.
- 4** Đóng menu.
Cài đặt được lưu.
- 5** Nhấn nút chụp trên màn hình hoặc bấm nút chụp của thiết bị để quay video.

TP1000432288

H-342-100-42 Copyright 2023 Sony Corporation

Điện thoại thông minh
Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72

S-Cinetone for mobile

S-Cinetone for mobile đạt được sự chuyển màu và biểu đạt màu sắc đậm chất điện ảnh, cho phép bạn quay video với khả năng tái tạo màu nhẹ nhàng hơn, lý tưởng cho ảnh chân dung.

- 1** Trong chế độ BASIC (Cơ bản), hãy nhấn vào  (Nút Chuyển đổi giữa ảnh và video) để chọn chế độ video.
- 2** Vuốt sang trái hoặc phải trên các biểu tượng lối tắt để tìm  (Biểu tượng S-Cinetone for mobile) rồi nhấn vào biểu tượng đó.
- 3** Nhấn vào [S-Cinetone for mobile: Bật] để bật chức năng S-Cinetone for mobile.

TP1001272931

H-342-100-42 Copyright 2023 Sony Corporation

Điện thoại thông minh
Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72

Giới thiệu sản phẩm

Cài đặt camera được định cấu hình tối ưu để quay video chẳng hạn như đánh giá sản phẩm. Camera có xu hướng lấy nét vào các đối tượng được hiển thị ở giữa kính ngắm.

Chú ý

- Chức năng [Giới thiệu sản phẩm] khả dụng khi sử dụng camera chính.

- Trong chế độ BASIC (Cơ bản), hãy nhấn vào  (Nút Chuyển đổi giữa ảnh và video) để chọn chế độ video.
- Vuốt sang trái hoặc phải trên các biểu tượng lối tắt để tìm  (Biểu tượng Giới thiệu sản phẩm) rồi nhấn vào biểu tượng đó.
- Nhấn vào [Giới thiệu sản phẩm: Bật] để bật chức năng [Giới thiệu sản phẩm].

TP1001272932

H-342-100-42 Copyright 2023 Sony Corporation

Điện thoại thông minh
Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72

Hướng dẫn kéo dài thời lượng quay

Bạn có thể ngăn nhiệt độ của thiết bị của bạn tăng lên để có thể quay video trong thời gian dài hơn bằng cách tắt các chức năng tiêu tốn pin.

- 1** Trong chế độ BASIC (Cơ bản), hãy nhấn vào  (Nút Chuyển đổi giữa ảnh và video) để chọn chế độ video.
- 2** Nhấn vào [MENU] > [Hướng dẫn kéo dài thời lượng quay].
Các chức năng tiêu tốn pin được liệt kê cùng với các cài đặt được khuyến nghị.
- 3** Làm theo hướng dẫn trên màn hình để tối ưu hóa cài đặt.

TP1001272933

H-342-100-42 Copyright 2023 Sony Corporation

Điện thoại thông minh
Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72

Chọn chế độ ghi hình

Bạn có thể chọn chế độ ghi hình theo chủ đề hoặc mục đích của bạn.

- ① Trong chế độ BASIC (Cơ bản), nhấn vào [Khác], sau đó chọn chế độ ghi hình.

Tổng quan về các chế độ ghi hình

Sau đây là một số chế độ ghi hình chính.

-  (Biểu tượng Video chuyển động chậm): Thêm hiệu ứng chuyển động chậm sau khi quay video
-  (Biểu tượng Quét toàn cảnh): Chụp ảnh góc rộng và ảnh toàn cảnh

Chú ý

- Các cài đặt khả dụng tùy thuộc vào chế độ ghi hình được chọn.

Chủ đề liên quan

- [Video chuyển động chậm](#)
- [Ảnh toàn cảnh](#)

TP1000432289

H-342-100-42 Copyright 2023 Sony Corporation

Điện thoại thông minh
Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72

Video chuyển động chậm

Chế độ video Chuyển động chậm thêm các hiệu ứng mạnh mẽ cho video của bạn. Hiệu ứng Chuyển động chậm được thêm sau khi quay video ở tốc độ thông thường.


Chú ý

- Cần có điều kiện ánh sáng tốt khi bạn quay video chuyển động chậm.

Thêm hiệu ứng chuyển động chậm sau khi quay video

- Trong chế độ BASIC (Cơ bản), nhấn vào [Khác] > (Biểu tượng Video chuyển động chậm).
- Nhấn nút chụp trên màn hình hoặc bấm nút chụp của thiết bị để quay video.
- Nhấn vào (Nút Ngừng quay video) để dừng quay.
- Nhấn vào hình nhỏ để mở video.
- Kéo các điểm mứt trên dòng thời gian chuyển động chậm đến vị trí mà bạn muốn hiệu ứng chuyển động chậm xuất hiện.

- (A): Các điểm mứt
(B): Dòng thời gian chuyển động chậm
(C): Nhấn để bật hoặc tắt âm thanh.

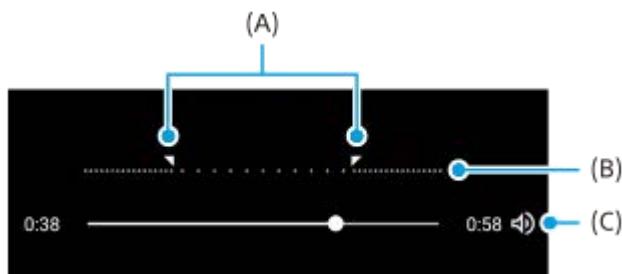

TP1000432290

H-342-100-42 Copyright 2023 Sony Corporation

Điện thoại thông minh
Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72

Ảnh toàn cảnh

Sử dụng ứng dụng Ảnh toàn cảnh để chụp ảnh góc rộng và ảnh toàn cảnh.

- 1** Trong chế độ BASIC (Cơ bản), nhấn vào [Khác] >  (Biểu tượng Quét toàn cảnh).
- 2** Nhấn nút chụp trên màn hình hoặc bấm nút chụp của thiết bị.
- 3** Di chuyển camera từ từ và ổn định theo hướng di chuyển được chỉ báo trên màn hình.
- 4** Nhấn nút chụp trên màn hình hoặc bấm nút chụp của thiết bị một lần nữa ở vị trí mà bạn muốn dừng.


TP1000432292

H-342-100-42 Copyright 2023 Sony Corporation


Điện thoại thông minh
Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72

Tổng quan về chế độ AUTO/P/S/M

Kiểu dọc

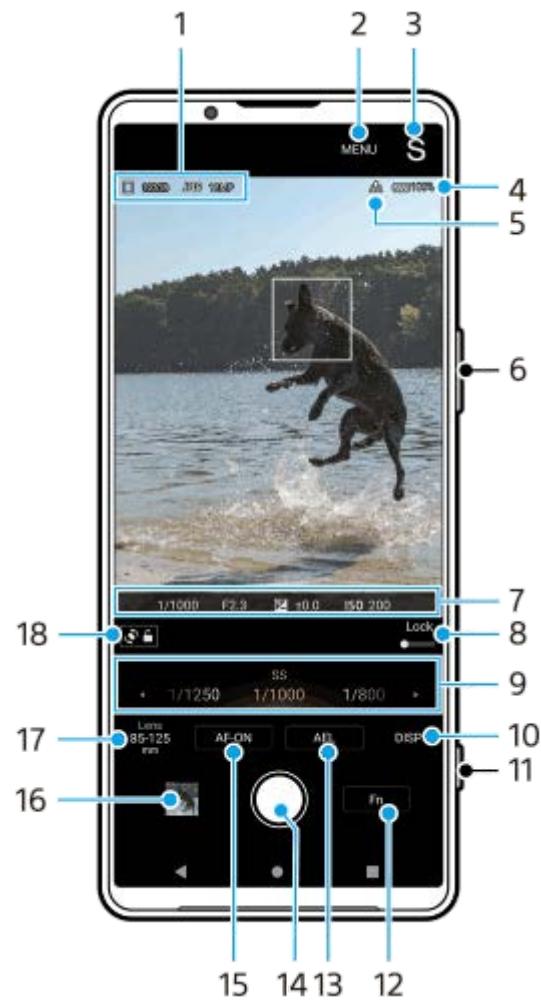

Kiểu ngang

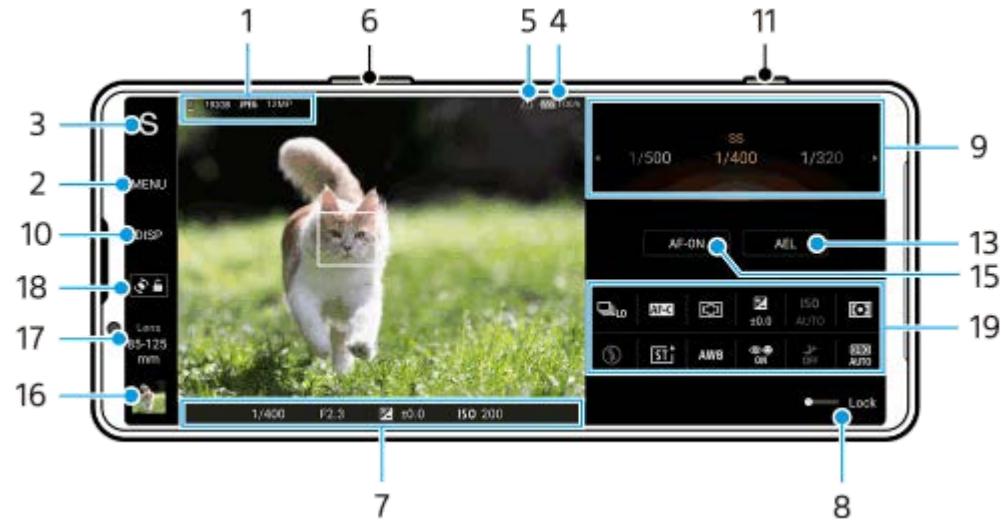

- Biểu tượng lưu trữ dữ liệu/Dung lượng còn trống/Định dạng tệp/Kích thước hình ảnh

Để chọn định dạng tệp, hãy nhấn vào [MENU] > [Chụp] > [Định dạng tệp], sau đó chọn một tùy chọn. (RAW / RAW và JPEG / JPEG)

Để chọn tỷ lệ khung hình, hãy nhấn vào [MENU] > [Chụp] > [Tỷ lệ khung hình], sau đó chọn một tùy chọn. (4:3 / 16:9 / 1:1 / 3:2)

2. Nhấn để điều chỉnh nhiều cài đặt chi tiết hơn.

3. Nhấn để chuyển chế độ chụp.

Để chọn chế độ chụp mặc định khi khởi chạy Photo Pro, hãy nhấn vào [MENU] > [Thiết lập] > [Chế độ chụp khi khởi chạy], sau đó chọn một tùy chọn.

4. Trạng thái pin

5. Trạng thái gắn thẻ địa lý

6. Sử dụng nút âm lượng để phóng to hoặc thu nhỏ.

7. Cài đặt chỉ báo lấy nét/phơi sáng

((Biểu tượng AF liên tục) cho biết việc lấy nét đang diễn ra khi [AF liên tục] được chọn.

((Biểu tượng AF tự động) cho biết đối tượng đang được lấy nét khi [AF liên tục] được chọn. Việc lấy nét sẽ được điều chỉnh liên tục theo chuyển động của đối tượng.

((Biểu tượng Tự động lấy nét) cho biết đối tượng đang được lấy nét.

((Biểu tượng Khóa AE) cho biết phơi sáng bị khóa.

8. Kéo nút chuyển sang phải để khóa các mục như chế độ chụp và menu chức năng, ngăn các thao tác vô tình.

9. Quay số

● Điều chỉnh giá trị phơi sáng khi chế độ Chương trình tự động (P) được chọn.

● Điều chỉnh tốc độ chụp khi chế độ Ưu tiên tốc độ chụp (S) hoặc chế độ Phơi sáng thủ công (M) được chọn.

10. Nhấn để hiện hoặc ẩn thông tin được hiển thị trong kính ngắm.

Biểu đồ biểu thị sự phân bố độ chói bằng đồ thị.

Thước đo cân bằng giúp bạn đo góc của thiết bị và giữ cho hình ảnh nằm ngang. Khi thiết bị của bạn cảm nhận được cân bằng, thước đo cân bằng sẽ chuyển sang màu xanh.

Để tùy chỉnh các mục được hiển thị khi bạn nhấn [DISP], hãy nhấn vào [MENU] > [Thiết lập] > [Tùy chỉnh nút DISP].

11. Sử dụng nút chụp để khởi chạy Photo Pro hoặc chụp ảnh.

12. Nhấn để mở menu chức năng.

13. Nhấn để khóa phơi sáng.

Nút chuyển sang màu cam khi phơi sáng bị khóa. Nhấn nút một lần nữa để mở khóa phơi sáng.

Để gán chức năng khác cho nút AEL, hãy nhấn vào [MENU] > [Thiết lập] > [Tùy chỉnh nút AEL].

14. Sử dụng nút chụp để chụp ảnh.

15. Nút AF-ON (khi chế độ lấy nét được đặt thành [AF cho một lần chụp] hoặc [AF liên tục]) / ((Biểu tượng Kính lúp lấy nét)) (khi chế độ lấy nét được đặt thành [Lấy nét thủ công])

● Nhấn vào nút AF-ON để khóa lấy nét.

Nút chuyển sang màu cam khi lấy nét bị khóa. Nhấn nút một lần nữa để mở khóa lấy nét.

● Nhấn vào ((Biểu tượng Kính lúp lấy nét)) để phóng to ảnh và điều chỉnh lấy nét.

16. Nhấn vào hình thu nhỏ để xem, chia sẻ hoặc chỉnh sửa ảnh.

Nhấn vào ((Nút Trở về)) để trở về màn hình chờ Photo Pro.

17. Nhấn để chuyển đổi ống kính.

Để sử dụng chức năng thu phóng, hãy sử dụng nút xoay thu phóng, chụm vào và tách ra trên kính ngắm, hoặc sử dụng nút âm lượng. Để hiển thị nút xoay thu phóng theo hướng ngang, hãy nhấn vào (Biểu tượng Mở quay số thu phóng) hoặc nút ống kính.

18. Nhấn để khóa hoặc mở khóa xoay màn hình.

19. Menu chức năng

Nhấn để điều chỉnh cài đặt.

Để gán lại hoặc sắp xếp lại các mục cài đặt trong menu chức năng, hãy nhấn vào [MENU] > [Thiết lập] > [Tùy chỉnh trình đơn Chức năng].

Chủ đề liên quan

- [Menu chức năng](#)
- [Chụp ảnh tĩnh](#)
- [Chế độ tự động \(AUTO\)](#)
- [Chương trình tự động \(P\)](#)
- [Ưu tiên tốc độ chụp \(S\)](#)
- [Phơi sáng thủ công \(M\)](#)
- [Bộ nhớ cài đặt máy ảnh](#)
- [Nhắc lại bộ nhớ \(MR\)](#)
- [Ghép nối với điều khiển từ xa hoặc báng tay cầm Bluetooth](#)

TP1000432274

H-342-100-42 Copyright 2023 Sony Corporation


Điện thoại thông minh
Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72

Menu chức năng


Các cài đặt có thể được điều chỉnh tùy thuộc vào chế độ chụp.

Kiểu dọc

Nhấn [Fn] để mở menu chức năng. Để đóng menu chức năng, hãy nhấn vào **X** (Nút Đóng).

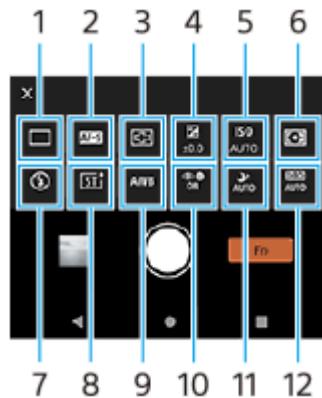

Kiểu ngang

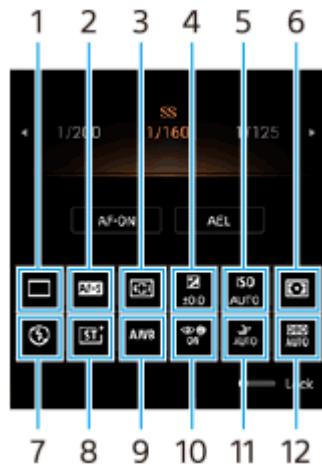

1. Chế độ chụp khác

Chụp từng ảnh

Chụp liên tục: Hi+: Chụp ảnh liên tục khi bạn chạm và giữ nút chụp trên màn hình hoặc bấm và giữ nút chụp của thiết bị. Tốc độ đạt tối đa 30 ảnh mỗi giây.

Chụp liên tục: Hi: Chụp ảnh liên tục khi bạn chạm và giữ nút chụp trên màn hình hoặc bấm và giữ nút chụp của thiết bị. Tốc độ đạt tối đa 20 ảnh mỗi giây.

Chụp liên tục: Lo: Chụp ảnh liên tục khi bạn chạm và giữ nút chụp trên màn hình hoặc bấm và giữ nút chụp của thiết bị. Tốc độ đạt tối đa 10 ảnh mỗi giây.

Chụp hẹn giờ: 3 giây / Chụp hẹn giờ: 10 giây

Chụp liên tục HDR: Hi: Chụp ảnh HDR liên tục khi bạn chạm và giữ nút chụp trên màn hình hoặc bấm và giữ nút chụp của thiết bị. Tốc độ đạt tối đa 20 ảnh mỗi giây.

Chụp liên tục HDR: Lo: Chụp ảnh HDR liên tục khi bạn chạm và giữ nút chụp trên màn hình hoặc bấm và giữ nút chụp của thiết bị. Tốc độ đạt tối đa 10 ảnh mỗi giây.

Chú ý

- Tốc độ chụp liên tục giảm khi bộ nhớ đệm của thiết bị đầy.

2. Chế độ lấy nét

AF cho một lần chụp: Sử dụng [AF cho một lần chụp] khi đối tượng không chuyển động. Chạm và giữ nút chụp trên màn hình hoặc bấm nút chụp của thiết bị xuống nửa chừng để lấy nét đối tượng. Lấy nét vẫn bị khóa cho đến khi bạn nhả ngón tay ra khỏi nút chụp trên màn hình hoặc ngừng bấm nút chụp của thiết bị xuống nửa chừng.

AF liên tục: Sử dụng [AF liên tục] khi đối tượng đang chuyển động. Camera tiếp tục lấy nét trong khi bạn chạm và giữ nút chụp trên màn hình hoặc bấm nút chụp của thiết bị xuống nửa chừng.

Lấy nét thủ công: Điều chỉnh lấy nét theo cách thủ công bằng thanh trượt được hiển thị bên cạnh nút chuyển [Khóa]. Bạn cũng có thể nhấn vào (Biểu tượng Lấy nét gần) hoặc (Biểu tượng Lấy nét xa) để thực hiện các điều chỉnh nhỏ hơn. Nếu bạn không thể lấy nét đối tượng dự định bằng lấy nét tự động, hãy sử dụng lấy nét bằng tay. Khi bạn chọn [Lấy nét thủ công], bạn có thể phóng to hình ảnh và điều chỉnh lấy nét bằng cách nhấn vào [Bộ phóng đại lấy nét] trên màn hình chọn chế độ lấy nét.

3. Khu vực lấy nét

Rộng: Tự động lấy nét trên toàn bộ phạm vi của màn hình.

Giữa: Tự động lấy nét đối tượng ở trung tâm ảnh.

4. Giá trị phơi sáng

Điều chỉnh giá trị phơi sáng ở chế độ Ưu tiên tốc độ chụp (S) và chế độ Phơi sáng thủ công (M) bằng quay số.

5. Độ nhạy ISO

Đặt độ nhạy ISO tự động (AUTO) hoặc thủ công. Độ nhạy với ánh sáng được biểu thị bằng số ISO (chỉ số phơi sáng khuyến nghị) bằng quay số. Số này càng lớn thì độ nhạy càng cao.

6. Chế độ đo sáng

Đa điểm: Đo ánh sáng trên từng khu vực sau khi chia tổng khu vực thành nhiều khu vực và xác định độ phơi sáng thích hợp của toàn màn hình (Đo sáng đa mẫu).

Trung tâm: Đo độ sáng trung bình của toàn bộ màn hình, đồng thời làm nổi bật vùng trung tâm của màn hình (Đo sáng trung tâm).

Điểm: Chỉ đo bên trong vòng đo sáng.

7. Chế độ Đèn flash


Tự động / Đèn flash hỗ trợ / Giảm mắt đỏ / Tắt / Đèn pin

8. Phong cách sáng tạo

ST / NT / VV / FL / IN / SH: Được tối ưu hóa với sự kết hợp khác nhau giữa tông màu, độ bão hòa, độ tương phản, độ sắc nét, độ sáng và các yếu tố hình ảnh khác, do đó bạn có thể thiết lập quá trình xử lý hình ảnh với sự cân bằng lý tưởng của các yếu tố này. Để biết chi tiết về từng phong cách đặt trước, hãy nhấn vào (Nút Hiển thị chi tiết).

9. Cân bằng trắng

Tự động / Trời nhiều mây / Ánh sáng ngày / Huỳnh quang / Sáng chói / Bóng râm: Điều chỉnh tông màu theo nguồn ánh sáng đã chọn chiếu sáng đối tượng (đặt trước cân bằng trắng). Để điều chỉnh chính xác các tông màu, hãy nhấn vào [Chỉnh] để hiển thị màn hình điều chỉnh chính xác, sau đó di chuyển chấm màu da cam đến vị trí mong muốn. Sau khi điều chỉnh, nhấn vào (Nút Đóng).

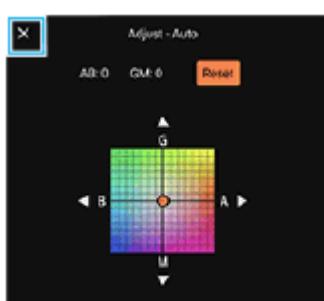

N.độ 1 / N.độ 2 / N.độ 3: Ghi nhớ các cài đặt cân bằng trắng được xác định theo nhiệt độ màu. Nhấn vào [Chỉnh] để điều chỉnh nhiệt độ màu bằng quay số, sau đó nhấn vào [Chỉnh] để điều chỉnh chính xác tông màu bằng màn hình điều chỉnh chính xác. Sau khi điều chỉnh, nhấn vào (Nút Đóng).

Tùy chỉnh 1 / Tùy chỉnh 2 / Tùy chỉnh 3: Ghi nhớ màu trắng cơ bản trong điều kiện ánh sáng của môi trường chụp. Để điều chỉnh màu trắng cơ bản, hãy chọn một trong các mục, nhấn vào [Áp], sau đó làm theo các hướng dẫn trên màn hình.

10. AF vào đôi mắt/khuôn mặt

AF vào đôi mắt/khuôn mặt / AF vào khuôn mặt / Tắt

Camera phát hiện khuôn mặt hoặc mắt của người và động vật đồng thời tự động lấy nét vào những mục tiêu đó.

11. Chụp ban đêm

Tự động / Tắt: Chụp ảnh rõ nét vào ban đêm hoặc trong điều kiện tối.

12. Trình tối ưu hóa dài D (DRO) / HDR tự động

Trình tối ưu hóa dài D: Tối ưu hóa độ sáng và chỉnh sửa màu sắc bằng cách phân tích độ tương phản giữa chủ thể và nền từ một hình ảnh duy nhất.

HDR tự động: Tối ưu hóa độ sáng và chỉnh sửa màu sắc bằng cách chồng nhiều hình ảnh được chụp sử dụng độ phơi sáng khác nhau.

Để gán lại hoặc sắp xếp lại các mục cài đặt trong trình đơn chức năng

1. Nhấn vào [MENU] > [Thiết lập] > [Tùy chỉnh trình đơn Chức năng].
2. Làm theo hướng dẫn trên màn hình.

Chủ đề liên quan

- [Tổng quan về chế độ AUTO/P/S/M](#)
- [Chụp ảnh tĩnh](#)
- [Chương trình tự động \(P\)](#)
- [Ưu tiên tốc độ chụp \(S\)](#)
- [Phơi sáng thủ công \(M\)](#)
- [Chụp liên tục](#)
- [Chụp hẹn giờ](#)
- [Cài đặt lấy nét bằng cách chạm vào kính ngắm](#)
- [Sử dụng đèn flash](#)
- [Phong cách sáng tạo](#)
- [AF vào đôi mắt/khuôn mặt \(hình ảnh tĩnh/video\)](#)
- [Chụp ban đêm](#)

TP1000432294

H-342-100-42 Copyright 2023 Sony Corporation

Điện thoại thông minh
Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72

Chụp ảnh tĩnh

1 Khởi động Photo Pro.

- Tim và nhấn vào (Biểu tượng Photo Pro).
- Bấm nút chụp của thiết bị xuống hết cỡ.
- Chạm và giữ (Nút Camera) từ màn hình khóa.
- Bấm nút nguồn hai lần. Tìm và nhấn vào [Cài đặt] > [Hệ thống] > [Củ chỉ] > [Mở nhanh máy ảnh], sau đó nhấn vào nút chuyển để bật chức năng.

2 Chọn chế độ chụp.

- AUTO (Chế độ tự động): Photo Pro xác định giá trị cài đặt thích hợp để bạn có thể chụp ảnh bất kỳ đối tượng nào trong mọi điều kiện với kết quả tốt.
- P (Chương trình tự động): Bạn có thể chụp ảnh với độ phơi sáng được điều chỉnh tự động (cả tốc độ chụp và giá trị khẩu độ).
- S (Ưu tiên tốc độ chụp): Bạn có thể chụp ảnh đối tượng chuyển động nhanh, v.v... với tốc độ chụp được điều chỉnh thủ công. (Giá trị ISO được điều chỉnh tự động.)
- M (Phơi sáng thủ công): Bạn có thể chụp ảnh với tốc độ chụp và giá trị ISO mong muốn.
- MR (Nhắc lại bộ nhớ): Bạn có thể đăng ký trước tối đa 3 sự kết hợp chế độ hoặc cài đặt thường sử dụng và nhắc lại chúng khi chụp ảnh. Chọn [MR], chọn số để nhắc lại rồi nhấn vào [Dùng] để áp dụng cài đặt được hiển thị trong [Đặt nhắc lại bộ nhớ].




3 Điều chỉnh cài đặt.

4 Điều chỉnh lấy nét.

- Chạm và giữ nút chụp trên màn hình để lấy nét.

- Bấm nút chụp của thiết bị xuống nửa chừng để lấy nét.

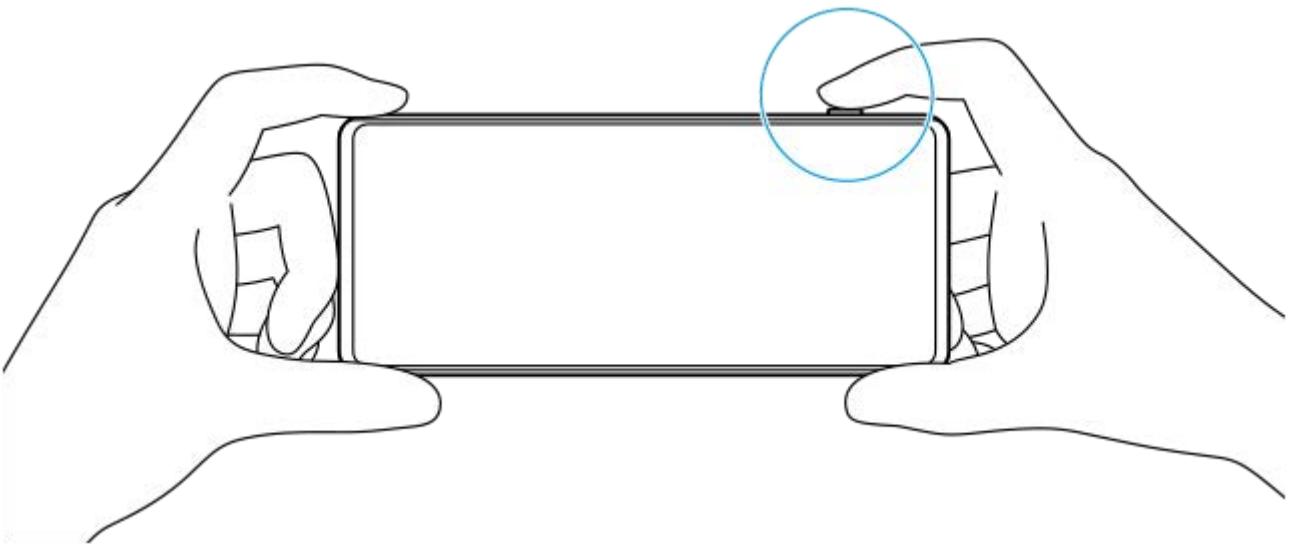

5 Chụp ảnh.

- Nhả ngón tay của bạn khỏi nút chụp trên màn hình.
- Bấm nút chụp của thiết bị xuống hết cỡ.

Chú ý

- Không có nút chụp trên màn hình trên màn hình chờ Photo Pro theo hướng ngang khi chế độ chụp được đặt thành chế độ AUTO/P/S/M. Sử dụng nút chụp của thiết bị.

Gợi ý

- Bạn có thể bật hoặc tắt phản hồi xúc giác khi tương tác với màn hình hiển thị, chẳng hạn như vòng xoay chế độ. Nhấn vào [MENU] > [Thiết lập] > [Phản hồi rung].

Chủ đề liên quan

- [Chụp ảnh hoặc quay video](#)
- [Chế độ tự động \(AUTO\)](#)
- [Chương trình tự động \(P\)](#)
- [Ưu tiên tốc độ chụp \(S\)](#)
- [Phơi sáng thủ công \(M\)](#)
- [Bộ nhớ cài đặt máy ảnh](#)
- [Nhắc lại bộ nhớ \(MR\)](#)
- [Menu Cài đặt](#)

TP0003028435

H-342-100-42 Copyright 2023 Sony Corporation

Điện thoại thông minh
Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72

Sử dụng các chức năng hỗ trợ lấy nét

Phần này giải thích các chức năng hữu ích khi điều chỉnh lấy nét ở chế độ AUTO/P/S/M.

Sử dụng chức năng Kính lúp lấy nét

Khi chế độ lấy nét được đặt thành [Lấy nét thủ công] ở chế độ P/S/M, bạn có thể phóng to hình ảnh và điều chỉnh lấy nét.

1. Ở chế độ lấy nét bằng tay, hãy nhấn vào (Biểu tượng Kính lúp lấy nét) hoặc nhấn đúp vào vùng bạn muốn phóng to.
2. Kéo kính ngắm để di chuyển vùng được phóng to, sau đó kéo thanh trượt để điều chỉnh lấy nét.
Bạn cũng có thể nhấn vào (Biểu tượng Lấy nét gần) hoặc (Biểu tượng Lấy nét xa) để thực hiện các điều chỉnh nhỏ hơn.

Sử dụng chức năng Đỉnh

Chức năng Đỉnh giúp bạn kiểm tra lấy nét bằng cách cải thiện đường viền của các vùng được lấy nét.

1. Nhấn vào [MENU] > [Lấy nét].
2. Nhấn vào nút chuyển [Đỉnh] để bật chức năng này.

Gợi ý

- Bạn có thể chọn màu đỉnh. Nhấn vào [MENU] > [Lấy nét] > [Màu đỉnh] và chọn một tùy chọn.

Chủ đề liên quan

- [Tổng quan về chế độ AUTO/P/S/M](#)
- [Menu chức năng](#)

TP1001272934

H-342-100-42 Copyright 2023 Sony Corporation

Điện thoại thông minh
Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72

Chế độ tự động (AUTO)

Camera phát hiện loại cảnh và điều kiện, sau đó chụp ảnh với các cài đặt được điều chỉnh tự động, giảm nhiễu và chống rung lắc camera.

- 1 Chuyển chế độ chụp thành [AUTO] (Chế độ tự động).**
- 2 Hướng camera vào đối tượng.**
- 3 Điều chỉnh lấy nét.**
 - Chạm và giữ nút chụp trên màn hình để lấy nét.
 - Bấm nút chụp của thiết bị xuống nửa chừng để lấy nét.
- 4 Chụp ảnh.**
 - Nhả ngón tay của bạn khỏi nút chụp trên màn hình.
 - Bấm nút chụp của thiết bị xuống hết cỡ.

Chủ đề liên quan

- [Tổng quan về chế độ AUTO/P/S/M](#)
- [Menu chức năng](#)
- [Bộ nhớ cài đặt máy ảnh](#)

TP1000432295

H-342-100-42 Copyright 2023 Sony Corporation

Điện thoại thông minh
Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72

Chương trình tự động (P)

Camera tự động điều chỉnh độ phơi sáng (cả tốc độ chụp và giá trị khẩu độ) và bạn có thể đặt các chức năng chụp khác theo ý muốn.

- 1 Chuyển chế độ chụp thành [P] (Chương trình tự động).
- 2 Đặt các chức năng chụp thành cài đặt mong muốn của bạn.
- 3 Điều chỉnh giá trị phơi sáng (EV) bằng quay số.



- 4 Điều chỉnh lấy nét.
 - Chạm và giữ nút chụp trên màn hình để lấy nét.
 - Bấm nút chụp của thiết bị xuống nửa chừng để lấy nét.
- 5 Chụp ảnh.
 - Nhả ngón tay của bạn khỏi nút chụp trên màn hình.
 - Bấm nút chụp của thiết bị xuống hết cỡ.

Chủ đề liên quan

- [Tổng quan về chế độ AUTO/P/S/M](#)
- [Menu chức năng](#)

H-342-100-42 Copyright 2023 Sony Corporation

Điện thoại thông minh
Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72

Ưu tiên tốc độ chụp (S)

Bạn có thể chụp đối tượng chuyển động theo nhiều cách khác nhau bằng cách điều chỉnh tốc độ chụp. Ví dụ, bạn có thể chụp đối tượng tại thời điểm chuyển động bằng chụp tốc độ cao hoặc dưới dạng ảnh dòng chảy với chụp tốc độ thấp.

- 1** Chuyển chế độ chụp thành [S] (Ưu tiên tốc độ chụp).
- 2** Đặt các chức năng chụp thành cài đặt mong muốn của bạn.
- 3** Chọn tốc độ chụp mong muốn bằng quay số.



- 4** Điều chỉnh lấy nét.
 - Chạm và giữ nút chụp trên màn hình để lấy nét.
 - Bấm nút chụp của thiết bị xuống nửa chừng để lấy nét.
- 5** Chụp ảnh.
 - Nhả ngón tay của bạn khỏi nút chụp trên màn hình.
 - Bấm nút chụp của thiết bị xuống hết cỡ.

Gợi ý

- Sử dụng chân máy để tránh rung lắc camera khi bạn đã chọn tốc độ chụp chậm.
- Khi bạn chụp cảnh thể thao trong nhà, hãy đặt độ nhạy ISO thành giá trị cao hơn.

Chủ đề liên quan

- [Tổng quan về chế độ AUTO/P/S/M](#)
- [Menu chức năng](#)
- [Bộ nhớ cài đặt máy ảnh](#)

TP1000432297

H-342-100-42 Copyright 2023 Sony Corporation

Điện thoại thông minh
Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72

Phơi sáng thủ công (M)

Bạn có thể chụp với cài đặt phơi sáng mong muốn bằng cách điều chỉnh cả tốc độ chụp và độ nhạy ISO. Bạn cũng có thể chụp ảnh dòng chảy chuyển động của đối tượng với độ phơi sáng lâu.

- 1 Chuyển chế độ chụp thành [M] (Phơi sáng thủ công).
- 2 Đặt các chức năng chụp thành cài đặt mong muốn của bạn.
- 3 Chọn tốc độ chụp mong muốn.



- 4 Điều chỉnh lấy nét.
 - Chạm và giữ nút chụp trên màn hình để lấy nét.
 - Bấm nút chụp của thiết bị xuống nửa chừng để lấy nét.
- 5 Chụp ảnh.
 - Nhả ngón tay của bạn khỏi nút chụp trên màn hình.
 - Bấm nút chụp của thiết bị xuống hết cỡ.

Gợi ý

- Để thay đổi độ nhạy ISO, nhấn vào biểu tượng ISO trong menu chức năng và chọn giá trị mong muốn.

Chủ đề liên quan

- [Tổng quan về chế độ AUTO/P/S/M](#)
- [Menu chức năng](#)
- [Bộ nhớ cài đặt máy ảnh](#)

TP1000432298

H-342-100-42 Copyright 2023 Sony Corporation

Điện thoại thông minh
Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72

Bộ nhớ cài đặt máy ảnh

Cho phép bạn đăng ký tối đa 3 sự kết hợp chế độ và cài đặt thường sử dụng. Có thể nhắc lại cài đặt đã đăng ký bằng cách chuyển chế độ chụp sang [MR] (Nhắc lại bộ nhớ) và chọn số.

- 1** Trong chế độ AUTO/P/S/M, điều chỉnh cài đặt.
- 2** Nhấn vào [MENU] > [Chụp] > [Bộ nhớ cài đặt máy ảnh].
- 3** Chọn số để đăng ký.
- 4** Xác nhận cài đặt, sau đó nhấn vào [Lưu].

Để thay đổi cài đặt, nhấn vào [Hủy], sau đó lặp lại quy trình bắt đầu từ Bước 1.

Gợi ý

- Để thay đổi cài đặt đã đăng ký, hãy lặp lại quy trình bắt đầu từ Bước 1.

Chủ đề liên quan

- Chế độ tự động (AUTO)
- Chương trình tự động (P)
- Ưu tiên tốc độ chụp (S)
- Phơi sáng thủ công (M)
- Nhắc lại bộ nhớ (MR)

TP1000432299

H-342-100-42 Copyright 2023 Sony Corporation

Điện thoại thông minh
Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72

Nhắc lại bộ nhớ (MR)

Cho phép bạn chụp ảnh với các cài đặt chụp được nhắc lại. Bạn có thể đăng ký tối đa 3 sự kết hợp chế độ và cài đặt thường sử dụng với [Bộ nhớ cài đặt máy ảnh].

- 1** Chuyển chế độ chụp thành [MR] (Nhắc lại bộ nhớ).
- 2** Chọn số để nhắc lại.
- 3** Nhấn [Dùng] để áp dụng cài đặt nhắc lại.
- 4** Điều chỉnh lấy nét.
 - Chạm và giữ nút chụp trên màn hình để lấy nét.
 - Bấm nút chụp của thiết bị xuống nửa chừng để lấy nét.
- 5** Chụp ảnh.
 - Nhả ngón tay của bạn khỏi nút chụp trên màn hình.
 - Bấm nút chụp của thiết bị xuống hết cỡ.

Chủ đề liên quan

- [Bộ nhớ cài đặt máy ảnh](#)

TP1000432300

H-342-100-42 Copyright 2023 Sony Corporation

Điện thoại thông minh
Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72

Chụp liên tục

Bạn có thể chụp ảnh tĩnh liên tục và tìm ảnh đẹp nhất.


Chú ý

- Ở chế độ BASIC (Cơ bản), chức năng [Chụp liên tục] và [Chế độ lấy nét] khả dụng khi sử dụng camera chính ở chế độ chụp ảnh.

Bật hoặc tắt chức năng [Chụp liên tục]

1. Nhấn vào nút Chế độ chụp khác và chọn một tùy chọn.

Chế độ BASIC (Cơ bản)

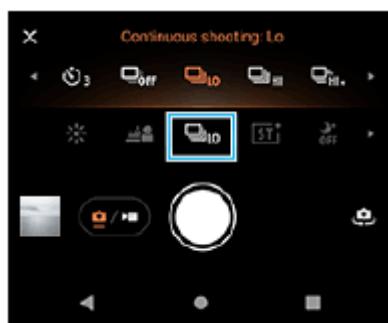

- [Chụp liên tục HDR: Hi]: Chụp ảnh HDR liên tục ở tốc độ cao.
- [Chụp liên tục HDR: Lo]: Chụp ảnh HDR liên tục ở tốc độ thấp.
- [Chụp liên tục: Hi+]: Chụp ảnh liên tục ở tốc độ tối đa. Tốc độ đạt tối đa 30 ảnh mỗi giây.
- [Chụp liên tục: Hi]: Chụp ảnh liên tục ở tốc độ cao. Tốc độ đạt tối đa 20 ảnh mỗi giây.
- [Chụp liên tục: Lo]: Chụp ảnh liên tục ở tốc độ thấp. Tốc độ đạt tối đa 10 ảnh mỗi giây.
- [Chụp từng ảnh]: Chụp một hình ảnh duy nhất.

2. Nhấn vào **X** (Nút Đóng) để đóng menu.

Bạn cũng có thể đóng menu bằng cách nhấn vào kính ngắm.

Cách chọn phương pháp lấy nét theo chuyển động của đối tượng

1. Nhấn vào [MENU].

2. Tìm và nhấn vào [Chế độ lấy nét], sau đó chọn một tùy chọn.

- [AF cho một lần chụp]: Camera sẽ khóa lấy nét sau khi việc lấy nét hoàn tất. Sử dụng [AF cho một lần chụp] khi đối tượng không chuyển động.
- [AF liên tục]: Camera tiếp tục lấy nét trong khi chạm và giữ nút chụp trên màn hình (hoặc trong khi bấm nút chụp của thiết bị). Sử dụng [AF liên tục] khi đối tượng đang chuyển động.

3. Đóng menu.

Cài đặt được lưu.

Chụp ảnh liên tục

1. Chạm và giữ nút chụp trên màn hình hoặc bấm và giữ nút chụp của thiết bị.
Số lượng ảnh chụp được hiển thị ở kính ngắm.

2. Nhấn nút chụp.

Tất cả ảnh sẽ được lưu.

Cách chọn ảnh đẹp nhất

1. Nhấn vào hình nhỏ để xem kết quả.

2. Cuộn qua các ảnh bạn đã chụp và chọn ảnh mà bạn muốn lưu.

3. Nhấn vào  (Biểu tượng Chụp liên tục), sau đó chọn một tùy chọn.

Chú ý

- Tốc độ chụp liên tục giảm khi bộ nhớ đệm của thiết bị đầy.

Gợi ý

- Bạn có thể chụp ảnh liên tục với tốc độ tối đa 10 ảnh mỗi giây với hiệu ứng Bokeh ở chế độ BASIC (Cơ bản). Nhấn vào nút Chế độ chụp khác và chọn [Chụp liên tục: Lo]. Ngay cả khi bạn chọn cài đặt chụp liên tục khác với [Chụp liên tục: Lo], cài đặt này sẽ tự động thay đổi thành [Chụp liên tục: Lo] khi hiệu ứng Bokeh được bật.

Chủ đề liên quan

- [Chụp hẹn giờ](#)
- [Hiệu ứng Bokeh](#)

TP1000432301

H-342-100-42 Copyright 2023 Sony Corporation

Điện thoại thông minh
Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72

Chụp hẹn giờ

Sử dụng Chụp hẹn giờ để có thêm thời gian chuẩn bị chụp ảnh. Chế độ này cũng giúp giữ cố định thiết bị và tránh ảnh mờ.

- Nhấn vào nút Chế độ chụp khác, sau đó chọn [Chụp hẹn giờ: 10 giây] hoặc [Chụp hẹn giờ: 3 giây] làm thời gian trễ.

Chế độ BASIC (Cơ bản)



- Nhấn vào (Nút Đóng) để đóng menu.

Bạn cũng có thể đóng menu bằng cách nhấn vào kính ngắm.

- Nhấn nút chụp trên màn hình hoặc bấm nút chụp của thiết bị.

Một loạt tiếng bip sẽ hiện quá trình đếm ngược cho đến khi ảnh được chụp.

Gợi ý

- Để hủy Chụp hẹn giờ, nhấn nút Chế độ chụp khác, sau đó chọn [Chụp từng ảnh].

Chủ đề liên quan

- [Chụp liên tục](#)

TP1000432302

H-342-100-42 Copyright 2023 Sony Corporation

Điện thoại thông minh
Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72

Sử dụng đèn flash

Sử dụng đèn flash theo chủ đề và điều kiện ánh sáng.

1 Nhấn vào biểu tượng đèn flash, chẳng hạn như  (Biểu tượng Đèn flash tự động).

2 Nếu cần thiết, hãy thay đổi cài đặt đèn flash.

Bạn có thể chọn trong số [Tự động], [Đèn flash hỗ trợ], [Giảm mắt đỏ], [Tắt] và [Đèn pin]. Khi quay video ở chế độ BASIC (Cơ bản), bạn có thể bật hoặc tắt đèn flash.

Chú ý

- Ở chế độ BASIC (Cơ bản), các cài đặt khả dụng phụ thuộc vào chế độ ghi hình.

Gợi ý

- Khi nền sáng hơn đối tượng, hãy sử dụng Đèn flash hỗ trợ để xóa các vùng tối không mong muốn.
- Ngay cả khi điều kiện ánh sáng yếu, hãy tìm cách chụp ảnh có và không có đèn flash. Đôi khi, chất lượng ảnh sẽ tốt hơn khi không sử dụng đèn flash.

TP1000432303

H-342-100-42 Copyright 2023 Sony Corporation

Điện thoại thông minh
Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72

Cài đặt lấy nét bằng cách chạm vào kính ngắm

Bạn có thể chọn đối tượng để lấy nét bằng cách chạm vào đối tượng đó trong kính ngắm.

Có một số tùy chọn mà camera sẽ tự động điều chỉnh khi bạn chạm vào kính ngắm.

Chú ý

- Ở chế độ BASIC (Cơ bản), chức năng [Chạm để điều chỉnh] khả dụng khi sử dụng camera chính ở chế độ ảnh.

1 Nhấn vào [MENU].

2 Tìm và nhấn vào [Chạm để điều chỉnh], sau đó chọn [Lấy nét tự động] hoặc [Tiêu điểm và độ sáng].

- [Lấy nét tự động]: Lấy nét tự động vào vị trí được chỉ định.
- [Tiêu điểm và độ sáng]: Tự động lấy nét vào vị trí được chỉ định và điều chỉnh độ sáng.

3 Đóng menu.

Cài đặt được lưu.

4 Chạm vào đối tượng để lấy nét trong kính ngắm.

Để hủy lấy nét, nhấn vào (Nút Hủy lấy nét).

5 Điều chỉnh lấy nét.

- Chạm và giữ nút chụp trên màn hình để lấy nét.
- Bấm nút chụp của thiết bị xuống nửa chừng để lấy nét.

6 Chụp ảnh.

- Nhả ngón tay của bạn khỏi nút chụp trên màn hình.
- Bấm nút chụp của thiết bị xuống hết cỡ.

Gợi ý

- Khi [Chạm để điều chỉnh] được đặt thành [Lấy nét tự động] hoặc [Tiêu điểm và độ sáng], bạn có thể thay đổi màu của khung lấy nét. Nhấn vào [MENU], tìm và nhấn vào [Màu của vùng lấy nét], sau đó chọn một tùy chọn.

Chủ đề liên quan

- [Chụp liên tục](#)

Điện thoại thông minh
Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72

AF vào đôi mắt/khuôn mặt (hình ảnh tĩnh/video)

Bạn có thể chụp ảnh hoặc quay video lấy nét vào khuôn mặt hoặc mắt của người và động vật. Để thay đổi mục tiêu lấy nét, hãy nhấn vào khuôn mặt của đối tượng mà bạn muốn lấy nét.

Chú ý

- Trong chế độ BASIC (Cơ bản), chức năng [AF vào đôi mắt/khuôn mặt] khả dụng khi sử dụng camera chính.

Bật chức năng [AF vào đôi mắt/khuôn mặt]

- Nhấn vào [MENU].
- Tìm và nhấn vào [AF vào đôi mắt/khuôn mặt], sau đó chọn một tùy chọn.

- [AF vào đôi mắt/khuôn mặt]: Lấy nét vào khuôn mặt hoặc mắt.
- [AF vào khuôn mặt]: Chỉ lấy nét vào khuôn mặt. Mức tiêu thụ pin giảm khi chọn tùy chọn này so với khi chọn [AF vào đôi mắt/khuôn mặt] trong khi quay video.

- Đóng menu.
Cài đặt được lưu.

Chụp ảnh bằng chức năng [AF vào đôi mắt/khuôn mặt]

- Hướng camera vào đối tượng.
Khi camera phát hiện khuôn mặt của người hoặc động vật, khung phát hiện sẽ xuất hiện.
- Nhấn vào khuôn mặt mà bạn muốn lấy nét.
- Điều chỉnh lấy nét.

- Chạm và giữ nút chụp trên màn hình để lấy nét.
- Bấm nút chụp của thiết bị xuống nửa chừng để lấy nét.

Khi [AF vào đôi mắt/khuôn mặt] được chọn, camera sẽ lấy nét vào một trong các mắt có khung màu xanh lá cây. Khi [AF vào khuôn mặt] được chọn, khung phát hiện khuôn mặt đã chọn sẽ chuyển sang màu xanh lá cây.

- Chụp ảnh.
 - Nhả ngón tay của bạn khỏi nút chụp trên màn hình.
 - Bấm nút chụp của thiết bị xuống hết cỡ.

Gợi ý

- Khi quay video, sau khi nhấn vào khuôn mặt mà bạn muốn lấy nét ở bước 2, hãy nhấn vào nút chụp trên màn hình hoặc bấm nút chụp của thiết bị để bắt đầu quay. Trong khi quay, nếu [AF vào đôi mắt/khuôn mặt] được chọn, camera sẽ tiếp tục theo dõi và lấy nét vào một trong các mắt, và nếu [AF vào khuôn mặt] được chọn, camera sẽ tiếp tục theo dõi và lấy nét vào khuôn mặt.

Điện thoại thông minh
Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72

Làm mịn da

Bạn có thể chụp ảnh với tông màu da mịn màng hơn.

- 1** Nhấn vào [MENU].
- 2** Tìm và nhấn vào [Hiệu ứng làm mịn da] > [Bật].
- 3** Đóng menu.
Cài đặt được lưu.

TP1000432306

H-342-100-42 Copyright 2023 Sony Corporation

Điện thoại thông minh
Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72

Theo dõi đối tượng

Camera có thể phát hiện và theo dõi đối tượng chuyển động.

Chú ý

- Ở chế độ BASIC (Cơ bản), chức năng [Chạm để điều chỉnh] khả dụng khi sử dụng camera chính ở chế độ ảnh.

Bật chức năng [Dò tìm đối tượng]

- Nhấn vào [MENU].
- Tìm và nhấn vào [Chạm để điều chỉnh] > [Dò tìm đối tượng].
- Đóng menu.
Cài đặt được lưu.

Chụp ảnh bằng chức năng [Dò tìm đối tượng]

- Chọn đối tượng cần theo dõi bằng cách chạm vào đối tượng trong kính ngắm.
Để hủy theo dõi, nhấn vào (Nút Hủy theo dõi).
- Nhấn nút chụp trên màn hình hoặc bấm nút chụp của thiết bị.

TP1000432307

H-342-100-42 Copyright 2023 Sony Corporation

Điện thoại thông minh
Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72

Phong cách sáng tạo

Bạn có thể chọn phong cách hoàn thiện của ảnh (ảnh tĩnh hoặc video) bằng cách chọn một phong cách ưa thích trong số 6 phong cách đặt trước. Mỗi phong cách được tối ưu hóa với sự kết hợp khác nhau giữa tông màu, độ bão hòa, độ tương phản, độ sắc nét, độ sáng và các yếu tố hình ảnh khác, do đó bạn có thể thiết lập quá trình xử lý hình ảnh với sự cân bằng lý tưởng của các yếu tố này.

Chú ý

- Chức năng [Phong cách sáng tạo] không khả dụng khi chế độ AUTO (Tự động) được chọn.

1 Nhấn vào (Biểu tượng Phong cách sáng tạo), sau đó chọn phong cách đặt trước mong muốn.

Để biết chi tiết về từng phong cách đặt trước, hãy nhấn vào  (Nút Hiển thị chi tiết) trong chế độ P/S/M hoặc nhấn vào [MENU] > [Giới thiệu tính năng] trong chế độ BASIC (Cơ bản).

TP1001272935

H-342-100-42 Copyright 2023 Sony Corporation

Điện thoại thông minh
Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72

Chụp ban đêm

Trong chế độ BASIC (Cơ bản) và chế độ AUTO (Tự động), bạn có thể chụp ảnh rõ nét vào ban đêm hoặc trong điều kiện tối.

- 1 Trong chế độ BASIC (Cơ bản) hoặc chế độ AUTO (Tự động), hãy nhấn vào (Biểu tượng Chụp ban đêm), sau đó chọn [Tự động] hoặc [Tắt].

Gợi ý

- Khi chức năng [Chụp ban đêm] được kích hoạt, biểu tượng sẽ chuyển sang màu cam khi ở chế độ BASIC (Cơ bản) và (Biểu tượng Hoạt động chụp ban đêm) được hiển thị trong kính ngắm khi ở chế độ AUTO (Tự động).

TP1001272936

H-342-100-42 Copyright 2023 Sony Corporation

Điện thoại thông minh
Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72

Cài đặt Chế độ Transfer & Tagging

Bằng cách sử dụng ứng dụng Transfer & Tagging, bạn có thể thêm siêu dữ liệu IPTC vào hình ảnh được chụp bằng thiết bị của mình, chèn chú thích cho chúng, và hơn thế nữa. Để biết thêm thông tin về ứng dụng Transfer & Tagging, hãy truy cập vào support.d-imaging.sony.co.jp/app/transfer/.

- 1** Nhấn vào [MENU].
- 2** Tìm và nhấn vào [Chế độ Transfer & Tagging] > [Bật].
- 3** Đóng menu.
Cài đặt được lưu.

Chú ý

- Đặt thiết bị của bạn liên kết với camera hoặc máy tính bằng cách sử dụng ứng dụng Transfer & Tagging để bật Chế độ Transfer & Tagging.

TP1000432308

H-342-100-42 Copyright 2023 Sony Corporation

Điện thoại thông minh
Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72

Bộ nhớ dữ liệu

Bạn có thể chọn lưu ảnh tĩnh và video trên bộ nhớ trong ở thiết bị của bạn hoặc trên thẻ SD.

- 1 Nhấn vào [MENU].
- 2 Tìm và nhấn vào [Bộ nhớ dữ liệu], sau đó chọn một tùy chọn.
- 3 Đóng menu.
Cài đặt được lưu.

Gợi ý

- Bạn nên sử dụng thẻ SD có Video Speed Class 30 (V30) trở lên.

TP1000432309

H-342-100-42 Copyright 2023 Sony Corporation

Điện thoại thông minh
Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72

Gắn thẻ địa lý

Bạn có thể lưu ảnh tĩnh và video của mình cùng với vị trí chụp các ảnh và video đó, đây được gọi là gắn thẻ địa lý. Tùy chọn gắn thẻ địa lý ảnh tĩnh và video của bạn yêu cầu mạng không dây đồng thời phải bật chức năng GPS.

- 1 Nhấn vào [MENU].**
 - 2 Tìm và nhấn vào [Lưu vị trí] > [Bật].**
 - 3 Đóng menu.**
- Cài đặt được lưu.

Các biểu tượng trạng thái gắn thẻ địa lý

-  (Biểu tượng GPS thu được): Vị trí địa lý đã được lưu.
-  (Biểu tượng đang thu GPS): Đang lấy vị trí địa lý.

TP1000432310

H-342-100-42 Copyright 2023 Sony Corporation

Điện thoại thông minh
Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72

Đường lướt

Với Đường lướt, bạn có thể áp dụng “Quy tắc phần ba” và đặt các vật thể quan trọng dọc theo đường lướt hoặc các nút giao cắt. Bằng cách không phải lúc nào cũng đưa đối tượng vào giữa khung hình, bạn có thể làm cho ảnh tĩnh cũng như video của mình thú vị hơn.

- 1 Nhấn vào [MENU].**
 - 2 Tìm và nhấn vào [Đường lướt] > [Bật].**
 - 3 Đóng menu.**
- Cài đặt được lưu.

TP1000432311

H-342-100-42 Copyright 2023 Sony Corporation

Điện thoại thông minh
Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72

Các khác nhau để sử dụng nút âm lượng

Bạn có thể thay đổi cách sử dụng nút âm lượng.

- 1 Nhấn vào [MENU].
- 2 Tìm và nhấn vào [Sử dụng nút Âm lượng là], sau đó chọn một tùy chọn.
- 3 Đóng menu.
Cài đặt được lưu.

Cài đặt nút âm lượng

- **Thu phóng:** Sử dụng nút âm lượng để phóng to hoặc thu nhỏ.
- **Âm lượng:** Nút âm lượng bị tắt đối với camera.
- **Phát ngẫu nhiên:** Sử dụng nút âm lượng làm nút chụp ảnh tĩnh và quay video.

TP1000432312

H-342-100-42 Copyright 2023 Sony Corporation

Điện thoại thông minh
Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72

Tín hiệu âm thanh

Bạn có thể chọn xem camera có phát ra âm thanh hay không, chẳng hạn như âm thanh chụp, âm thanh khi bắt đầu và kết thúc quay video, và một loạt tiếng bíp cho quá trình đếm ngược khi bạn sử dụng chụp hẹn giờ.

- 1 Nhấn vào [MENU].**
- 2 Tìm và nhấn vào [Tín hiệu âm thanh], sau đó chọn một tùy chọn.**
- 3 Đóng menu.**
Cài đặt được lưu.

TP1000432313

H-342-100-42 Copyright 2023 Sony Corporation

Điện thoại thông minh
Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72

Khởi động Video Pro


Video Pro là chức năng quay video vượt trội về tính chuyển động và tính linh hoạt khi quay. Video Pro cho phép bạn quay video có tính linh hoạt và chính xác theo môi trường quay của bạn. Giờ đây bạn có thể tự do nắm bắt tầm nhìn sáng tạo của mình.

Bằng cách bật chế độ phát trực tiếp, bạn có thể phát trực tuyến bằng RTMP.


- 1 Tìm và nhấn vào  (Biểu tượng Video Pro).

Tổng quan về màn hình Chế độ quay Video Pro

Kiểu dọc

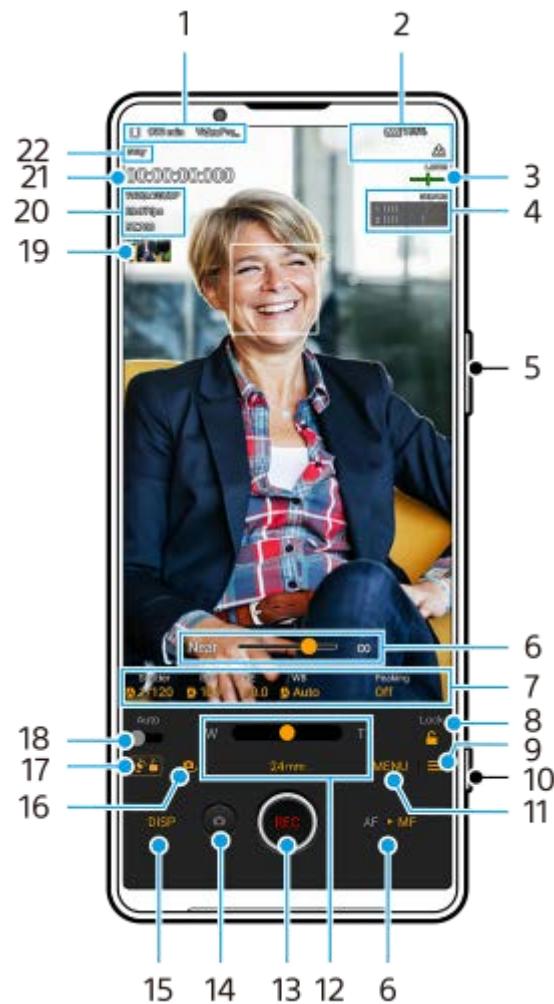

Kiểu ngang

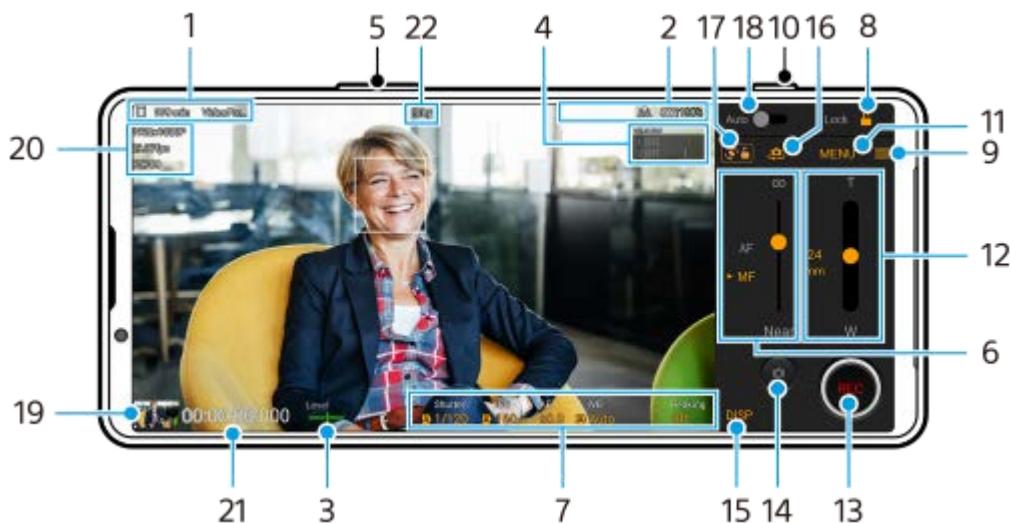

Gợi ý

- Nhấn vào thông số màu da cam để thay đổi cài đặt.

- Biểu tượng bộ nhớ dữ liệu/Thời gian có thể ghi còn lại/Tiền tố trong tiêu đề
Tên tập tin của video đã quay là “Tiền tố trong tiêu đề_Ngày_Giờ”.
Để thay đổi tiền tố tiêu đề, hãy nhấn vào (Biểu tượng Cài đặt) > [Tiền tố trong tiêu đề].
- Biểu thị trạng thái
 (Biểu tượng quay chuyển động chậm)/ (Biểu tượng cảnh báo nhiệt)/ (Biểu tượng Trạng thái gắn thẻ địa lý)/ 100% (Các biểu tượng Trạng thái pin)
- Thước đo cân bằng
Thước đo cân bằng giúp bạn đo góc của thiết bị và giữ cho hình ảnh nằm ngang. Khi thiết bị của bạn cảm nhận được cân bằng, thước đo cân bằng sẽ chuyển sang màu xanh.
- Nhấn để điều chỉnh mức âm thanh.
- Sử dụng nút âm lượng để phóng to hoặc thu nhỏ.
- Kéo thanh trượt để điều chỉnh lấy nét theo cách thủ công.
Để chuyển chế độ lấy nét thành tự động hoặc thủ công, hãy nhấn vào [AF] hoặc [MF].
- Nhấn để điều chỉnh cài đặt.
- Nhấn để khóa các mục và ngăn các thao tác vô tình.
- Biểu tượng Cài đặt – Nhấn để mở Cài đặt.
- Sử dụng nút chụp để bắt đầu hoặc dừng quay.
- Nút Trình đơn – Nhấn để mở menu.
Để chuyển trang, hãy nhấn vào [1] hoặc [2].
- Kéo thanh trượt để phóng to hay thu nhỏ.
Bạn có thể chọn ống kính bằng cách nhấn vào chiều dài tiêu cự của ống kính.
- Nhấn để bắt đầu hoặc dừng quay.
- Nhấn để chụp ảnh tĩnh trong khi quay.
- Nhấn để hiển thị hoặc ẩn thông tin được hiển thị trong kính ngắm.
- Nhấn để chuyển đổi giữa camera trước và camera chính.

17. Nhấn để khóa hoặc mở khóa màn hình.
 18. Nhấn để tự động điều chỉnh tốc độ chụp, giá trị ISO và cân bằng trắng thích hợp.
 19. Nhấn vào hình nhỏ để xem, chia sẻ hoặc chỉnh sửa video.
Để quay lại Video Pro, hãy trượt xuống trên màn hình hoặc nhấn vào (Nút Trở về).
 20. Đ.đạng video / Tốc độ khung hình / Cài đặt SDR/HDR
 21. Mã thời gian (giờ: phút: giây: khung hình)
 22. Trạng thái quay
-

Chủ đề liên quan

- [Video Pro Trình đơn](#)
- [Video Pro Cài đặt](#)
- [Video Pro Chế độ phát trực tiếp](#)
- [Ghép nối với điều khiển từ xa hoặc báng tay cầm Bluetooth](#)

TP1000543097

H-342-100-42 Copyright 2023 Sony Corporation

Điện thoại thông minh
Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72

Video Pro Trình đơn

Nhấn vào [Trình đơn] để mở menu. Để chuyển trang, hãy nhấn vào [1] hoặc [2]. Một số menu trên trang 2 cũng có thể được điều chỉnh bằng cách nhấn vào các biểu tượng ở bên dưới kính ngắm.

Gợi ý

- Nhấn vào thông số màu da cam để thay đổi cài đặt.
- Một số tùy chọn không khả dụng ở chế độ phát trực tiếp.

● Ông kính

Chọn một ống kính.

Khi bạn chọn [Phóng to thu nhỏ liền mạch], bạn có thể phóng to và thu nhỏ liền mạch mà không cần chuyển đổi ống kính.

● FPS

Điều chỉnh tốc độ khung hình.

● SDR/HDR

Chọn định dạng và dải động. Nhấn vào ⓘ (Nút Hiển thị chi tiết) để biết thêm thông tin về định dạng (SDR (BT.709), SDR (S-Cinetone for mobile) hoặc HDR (HLG/BT.2020)) và dải động.

● C.động chậm

Bật hoặc tắt tính năng quay chuyển động chậm.

● Đ.đạng video

Chọn định dạng video.

● Đèn video

Bật hoặc tắt đèn flash.

● Điểm đ.dấu

Đặt [Dùng điểm đ.dấu] thành [Bật] để hiển thị các điểm đánh dấu và hướng dẫn. Bạn có thể đặt các loại điểm đánh dấu và hướng dẫn sẽ được hiển thị.

● Phong cách sáng tạo

Chọn phong cách hoàn thiện của hình ảnh. Bạn có thể chọn phong cách ưa thích trong số 6 phong cách đặt trước, được tối ưu hóa với các cách kết hợp khác nhau giữa tông màu, độ bão hòa, độ tương phản, độ sắc nét, độ sáng và các yếu tố hình ảnh khác. Để biết chi tiết về từng phong cách đặt trước, hãy nhấn vào ⓘ (Nút Hiển thị chi tiết).

● Ôn định

Chọn cài đặt ôn định video. Mức tiêu thụ pin giảm khi chọn [Chuẩn] so với khi chọn [Chất lượng cao].

● Cân bằng trắng

Điều chỉnh cân bằng trắng. Để điều chỉnh cân bằng trắng theo vùng trắng đã chọn, chọn [Tùy chỉnh 1], [Tùy chỉnh 2], hoặc [Tùy chỉnh 3], nhấn vào [Đặt], giữ thiết bị của bạn sao cho vùng trắng bao phủ hoàn toàn khung ở giữa, sau đó nhấn vào [Đặt] một lần nữa.

Để chuyển đổi các tùy chọn hiển thị giữa chế độ đặt trước và chế độ nhiệt độ, nhấn vào ⓘ (Biểu tượng Cài đặt) > [Chế độ WB]. Khi [Điều chỉnh ABGM] được đặt thành [Bật] trong menu Cài đặt, bạn có thể sử dụng các thanh trượt để điều chỉnh cân bằng trắng. Nhấn vào [Cài lại] để thiết lập lại giá trị thanh trượt.

● ISO/Tăng

Điều chỉnh độ nhạy ISO hoặc độ lợi. Để chuyển đổi giá trị hiển thị giữa độ nhạy ISO và độ lợi, hãy nhấn vào  (Biểu tượng Cài đặt) > [Chế độ ISO/Tăng].

- **Chụp**

Đặt thành [Tự động] để tự động điều chỉnh tốc độ chụp theo đối tượng. Khi tắt tốc độ chụp bằng cách nhấn vào nút chuyển, tốc độ chụp sẽ được điều chỉnh theo tốc độ khung hình đã chọn.

- **Mức AE**

Thay đổi giá trị điều chỉnh phơi sáng tự động.

- **Âm lượng đ.vào/Âm lượng đầu ra**

Thay đổi mức âm thanh.

- **AF vào đôi mắt/mặt**

Phát hiện và lấy nét vào khuôn mặt hoặc mắt của người và động vật.

- [AF vào đôi mắt/mặt]: Lấy nét vào khuôn mặt hoặc mắt.
- [AF vào mặt]: Chỉ lấy nét vào khuôn mặt. Mức tiêu thụ pin giảm khi chọn tùy chọn này so với khi chọn [AF vào đôi mắt/mặt].

- **Giới thiệu sản phẩm**

Có xu hướng lấy nét vào các đối tượng được hiển thị ở giữa kính ngắm với các cài đặt được định cấu hình tối ưu cho các bản quay video, chẳng hạn như đánh giá sản phẩm.

Chức năng [Giới thiệu sản phẩm] khả dụng khi sử dụng camera chính.

Chủ đề liên quan

- [Khởi động Video Pro](#)
- [Video Pro Cài đặt](#)
- [Video Pro Chế độ phát trực tiếp](#)

TP1000543098

H-342-100-42 Copyright 2023 Sony Corporation

Điện thoại thông minh
Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72

Video Pro Cài đặt

Nhấn vào  (Biểu tượng Cài đặt) để mở menu Cài đặt.

Chụp

- **Chế độ ISO/Tăng**

Chuyển đổi giá trị hiển thị giữa độ nhạy ISO và độ lợi.

- **Giới hạn AGC (HDR)/Giới hạn AGC (SDR)**

Đặt giới hạn trên cho AGC (Tự động điều khiển độ lợi). Giới hạn trên không được đặt khi [Tắt] được chọn. [Giới hạn AGC (HDR)] và [Giới hạn AGC (SDR)] khả dụng khi [Tăng] được chọn trong [Chế độ ISO/Tăng].

- **Giới hạn ISO Auto (HDR)/Giới hạn ISO Auto (SDR)**

Đặt giới hạn trên cho độ nhạy ISO. Giới hạn trên không được đặt khi [Tắt] được chọn. [Giới hạn ISO Auto (HDR)] và [Giới hạn ISO Auto (SDR)] khả dụng khi [ISO] được chọn trong [Chế độ ISO/Tăng].

- **Chế độ WB**

Chuyển cách chỉ định cân bằng trắng giữa [Nhiệt độ] và [Đặt sẵn]. Chọn [Nhiệt độ] để xác định cân bằng trắng theo nhiệt độ màu, được đo bằng Kelvin. Chọn [Đặt sẵn] để xác định cân bằng trắng dựa trên các đặt trước đã thiết lập.

- **Điều chỉnh ABGM**

Bật hoặc tắt điều chỉnh cân bằng trắng bằng các thanh trượt AB và GM.

- **Dò tìm đối tượng**

Phát hiện và theo dõi đối tượng chuyển động.

Dự án

- **Định dạng tập tin (4K)**

Đặt định dạng tập tin để quay.

Phương tiện

- **Tiền tố trong tiêu đề**

Thay đổi tiền tố tiêu đề. Tên tập tin của video đã quay là “Tiền tố trong tiêu đề_Ngày_Giờ”.

- **Bộ nhớ dữ liệu**

Chọn bộ nhớ trong hoặc thẻ SD làm đích lưu.

Nếu bạn chọn thẻ SD làm đích lưu, bạn nên sử dụng thẻ SD có Video Speed Class 30 (V30) trở lên.

Giám sát

- **Định**

Đặt để hiển thị hoặc ẩn định.

- **Màu định**

Chọn màu định.

- **Biểu đồ**

Đặt để hiển thị hoặc ẩn biểu đồ khi bạn nhấn vào [DISP].

Âm thanh

- **Bộ lọc gió thông minh**

Giảm tiếng ồn của gió.

● Micrô

Chọn [Mọi hướng (âm thanh nỗi)] hoặc [Ưu tiên giọng nói (sau)]. Khi [Ưu tiên giọng nói (sau)] được chọn, chạm vào bảng điều khiển phía sau càng ít càng tốt trong suốt quá trình quay để tránh ghi lại tiếng ồn.

Kỹ thuật

● Gán nút chụp

QUAY/Phát t.tiếp: Sử dụng nút chụp làm nút REC (ở chế độ quay) hoặc nút phát trực tiếp (ở chế độ phát trực tiếp). Bạn có thể bắt đầu quay hoặc phát trực tiếp bằng cách bấm nút chụp ngay cả khi hộp thoại cài đặt đang mở.

Ảnh chụp: Sử dụng nút chụp để chụp ảnh trong khi quay. Bạn có thể chụp ảnh trong khi quay bằng cách bấm nút chụp ngay cả khi hộp thoại cài đặt đang mở.

Tắt: Không có chức năng nào được gán.

● Gán nút âm lượng

Thu phóng: Sử dụng nút âm lượng để phóng to hoặc thu nhỏ. Bạn có thể phóng to hay thu nhỏ bằng cách bấm nút âm lượng ngay cả khi hộp thoại cài đặt đang mở.

QUAY/Phát t.tiếp: Sử dụng nút âm lượng làm nút REC (ở chế độ quay) hoặc nút phát trực tiếp (ở chế độ phát trực tiếp). Bạn có thể bắt đầu quay hoặc phát trực tiếp bằng cách bấm nút âm lượng ngay cả khi hộp thoại cài đặt đang mở.

Âm lượng: Kích hoạt nút âm lượng cho Video Pro.

Tắt: Không có chức năng nào được gán.

● Tùy chọn khóa

Toàn màn hình: Khóa toàn bộ màn hình bao gồm nút REC và  (Biểu tượng Camera) (hoặc nút phát trực tiếp và nút micrô ở chế độ phát trực tiếp) khi bạn khóa màn hình.

Trừ GHI/Phát TT: Không khóa nút REC và  (Biểu tượng Camera) (hoặc nút phát trực tiếp và nút micrô ở chế độ phát trực tiếp) khi bạn khóa màn hình.

● Lưu vị trí

Lưu các hình ảnh tĩnh và video của mình cùng với vị trí chụp ảnh và video đó.

Mạng

Bạn có thể cấu hình cài đặt mạng liên quan đến phát trực tiếp.

Bảo trì

● Hướng dẫn kéo dài thời lượng quay/Hướng dẫn kéo dài thời lượng stream

Tối ưu hóa các cài đặt để tránh làm tăng nhiệt độ của thiết bị để bạn có thể quay hoặc phát trực tiếp trong thời gian dài hơn.

● Hiệu chỉnh Cân bằng

Hiệu chỉnh tiêu chuẩn của mặt phẳng ngang để chỉnh sửa lệch hướng theo hướng nghiêng.

● Điều khiển qua Bluetooth

Ghép nối với điều khiển từ xa Bluetooth.

● Hướng dẫn

Bạn có thể xem hướng dẫn cho Video Pro.

● Mẹo

Bạn có thể truy cập trang web các mẹo Video Pro.

● Trợ năng

Hiển thị liên kết đến thông tin trợ giúp sử dụng.

● Cài lại thông số cài đặt

Đặt lại tất cả cài đặt về mặc định.

Chủ đề liên quan

- [Khởi động Video Pro](#)
- [Video Pro Trình đơn](#)
- [Video Pro Chế độ phát trực tiếp](#)
- [Ghép nối với điều khiển từ xa hoặc báng tay cầm Bluetooth](#)

TP1000543099

H-342-100-42 Copyright 2023 Sony Corporation

Điện thoại thông minh
Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72

Video Pro Chế độ phát trực tiếp

Video Pro hỗ trợ phát trực tiếp bằng RTMP.

1 Trong khi sử dụng Video Pro, hãy nhấn vào (Biểu tượng Cài đặt) > [Chế độ phát trực tiếp] > [Bật].

Khi bạn bật chức năng này lần đầu tiên, các lưu ý và thông tin khác nhau sẽ xuất hiện. Hãy xác nhận các tin nhắn, đánh dấu vào hộp kiểm, sau đó nhấn vào [OK] để tiếp tục đến các bước sau.

2 Trong menu Cài đặt, nhấn vào [Kết nối với], sau đó chọn phương thức phát trực tuyến RTMP.

- [RTMP URL]: Chọn để phát trực tuyến bằng RTMP. Trong menu Cài đặt, đặt [URL phát trực tiếp RTMP] và [Mã phát trực tiếp RTMP].
- [YouTube™]: Chọn để phát trực tuyến bằng YouTube. Làm theo hướng dẫn trên màn hình để đặt [Tài khoản YouTube™] và [Sự kiện YouTube™ t.tiếp]. Để tạo sự kiện mới, nhấn vào [Tạo sự kiện mới].

Gợi ý

- Bạn có thể chia sẻ URL trực tiếp trên YouTube. Nhấn vào  (Biểu tượng Cài đặt) > [URL sự kiện] >  (Biểu tượng Chia sẻ) rồi làm theo hướng dẫn trên màn hình. Khi bạn tạo một sự kiện mới,  (Biểu tượng Chia sẻ) sẽ xuất hiện trong hộp thoại kết quả tạo cho sự kiện trực tiếp trên YouTube.

3 Đóng menu Cài đặt.

4 Nhấn vào (Nút Truyền phát trực tuyến) để bắt đầu phát trực tuyến.

Bạn có thể chuyển đổi giữa camera trước và camera chính cũng như thay đổi ống kính trong khi phát trực tuyến. Để dừng phát trực tuyến, nhấn  (Nút Truyền phát trực tuyến).

Tổng quan về màn hình Chế độ phát trực tiếp Video Pro

Kiểu dọc



Kiểu ngang



1. Trạng thái mạng
2. Tốc độ bit phát trực tuyến
3. Trạng thái phát trực tuyến/Trạng thái micrô
4. Nhấn để bắt đầu hoặc dừng phát trực tuyến.
5. Nhấn để tắt tiếng hoặc bật tiếng micrô.
6. Nhấn để mở hoặc đóng cửa sổ trò chuyện trực tiếp trên YouTube.

Chú ý

- Khi sử dụng Video Pro, hãy tuân thủ các điều khoản dịch vụ đối với dịch vụ phát trực tiếp và các yêu cầu liên quan đến phát trực tiếp.
- Tùy thuộc vào dịch vụ phát trực tiếp, các điều kiện hoặc tiêu chuẩn kỹ thuật có thể thay đổi hoặc được bổ sung mà không cần thông báo.
- Nếu tính năng phát trực tiếp không hoạt động bình thường, hãy thử chuyển đổi loại mạng. Để chuyển đổi loại mạng, hãy tìm và nhấn vào [Cài đặt] > [Mạng và Internet] > [SIM], chọn SIM, nhấn [Loại mạng ưu tiên], sau đó chọn loại mạng. Các loại mạng khả

dụng tùy thuộc vào hợp đồng của bạn.

Gợi ý

- Bạn có thể tạo phím tắt cho chế độ phát trực tiếp trên Màn hình chủ. Chạm và giữ  (Biểu tượng Video Pro). Từ menu mở ra, kéo [Phát trực tiếp] đến vị trí mong muốn.
- Bạn có thể đặt tự động chuyển sang chế độ quay hoặc chế độ được chọn cuối cùng khi bạn khởi chạy Video Pro. Để thay đổi cài đặt, nhấn  (Biểu tượng Cài đặt) > [C.độ khi k.chạy].
- Để chọn mạng cho phát trực tuyến, hãy nhấn vào  (Biểu tượng Cài đặt) > [Sử dụng mạng].
- Để phát trực tuyến ổn định hơn, hãy điều chỉnh cài đặt video theo tiêu chuẩn kỹ thuật của dịch vụ phát trực tiếp, băng tần mạng và trạng thái mạng. Nhấn [Trình đơn] > [Đ.đạng video] hoặc [FPS] và nhấn  (Biểu tượng Cài đặt) > [Chất lượng video] để chọn tùy chọn cho mỗi cài đặt. Các tùy chọn như sau.

Đ.đạng video	FPS	Chất lượng video (tốc độ bit phát trực tuyến)		
		Thấp	Trung bình	Cao
1920x1080P	29.97	3 Mbps	4.5 Mbps	6 Mbps
	25	2.5 Mbps	3.75 Mbps	5 Mbps
1280x720P	29.97	1.5 Mbps	2.75 Mbps	4 Mbps
	25	1.25 Mbps	2.3 Mbps	3.4 Mbps

- Có thể xảy ra nhiễu hoặc gián đoạn hình ảnh và âm thanh của video ở các tốc độ truyền thấp, chẳng hạn như khi phát trực tuyến ở nơi có chất lượng tín hiệu kém hoặc trong khi di chuyển. Trong trường hợp này, các cài đặt sau đây có thể cải thiện điều kiện video và âm thanh.
 - Nhấn vào [Trình đơn] > [Đ.đạng video], sau đó chọn [1280x720P].
 - Nhấn vào  (Biểu tượng Cài đặt) > [Chất lượng video], sau đó chọn [Thấp].

Chủ đề liên quan

- [Khởi động Video Pro](#)
- [Video Pro Trình đơn](#)
- [Video Pro Cài đặt](#)
- [Menu Cài đặt](#)

TP1000724548

H-342-100-42 Copyright 2023 Sony Corporation


Điện thoại thông minh
Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72

Khởi động ứng dụng Cinema Pro

Cinema Pro là một ứng dụng tạo ra từ công nghệ camera hình ảnh động kỹ thuật số của Sony. Bạn có thể tạo video lý tưởng bằng cách cấu hình nhiều tham số và cài đặt màu khác nhau.

- 1 Tìm và nhấn vào  (Biểu tượng Cinema Pro).

Màn hình chủ Cinema Pro

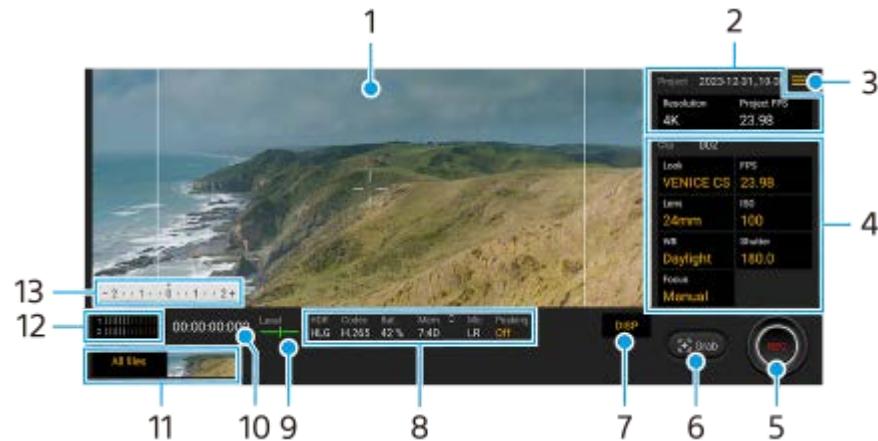

Gợi ý

- Nhấn vào thông số màu da cam để thay đổi cài đặt.

1. Kính ngắm

2. Dự án cài đặt

Nhấn vào thông số màu da cam để điều chỉnh độ phân giải và tốc độ khung hình của toàn dự án hoặc các video clip. Sau khi một video clip được quay trong một dự án mới, thì không thể thay đổi cài đặt dự án.

3. Biểu tượng Menu – Nhấn để mở menu.

- Nhấn vào [Mở dự án] để mở dự án hiện có hoặc để tạo dự án mới. Khi tạo một dự án mới, hãy chọn bộ nhớ trong hoặc thẻ SD làm đích lưu. Nếu bạn chọn thẻ SD làm đích lưu, bạn nên sử dụng thẻ SD có Video Speed Class 30 (V30) trở lên.
- Nhấn vào [Cinema Library] để khởi động ứng dụng Cinema Library. Bạn có thể mở dự án hiện có hoặc xem đoạn phim đã tạo.
- Nhấn vào [Ko rung] để bật hoặc tắt chức năng ổn định.
- Nhấn vào [Dải động] để chọn dải động. Nhấn vào ① (Nút Hiển thị chi tiết) để biết thêm thông tin về dải động.
- Nhấn vào [Chế độ WB] để chuyển cách chỉ định cân bằng trắng giữa [Nhiệt độ] và [Đặt sẵn]. Chuyển thành [Nhiệt độ] để xác định cân bằng trắng theo nhiệt độ màu, được đo bằng Kelvin. Chuyển thành [Đặt sẵn] để xác định cân bằng trắng dựa trên các đặt trước đã thiết lập.
- Nhấn vào [Tùy chỉnh DISP] để tùy chỉnh các mục được hiển thị trong kính ngắm.
 - Nhấn vào [Biểu đồ] để hiển thị hoặc ẩn biểu đồ.
 - Nhấn vào [Hướng dẫn đo] để hiển thị hoặc ẩn Hướng dẫn đo. Hướng dẫn đo được hiển thị với chỉ báo đo sáng trong kính ngắm.
 - Nhấn vào [Đường k.hình] nhiều lần để hiển thị và chọn từ nhiều tỷ lệ khung hình.
 - Nhấn vào [Các đường lưới] để hiển thị và cân bằng thành phần.

- Nhấn vào [Đỉnh] để hiển thị hoặc ẩn đỉnh.
- Nhấn vào [Màu đỉnh] để chọn màu đỉnh.
- Nhấn vào [H.chỉnh C.bằng] để hiệu chỉnh tiêu chuẩn của mặt phẳng ngang để chỉnh sửa lệch hướng theo hướng nghiêng.
- Nhấn vào [Định dạng của bộ nhớ còn lại] để chuyển đơn vị hiển thị bộ nhớ còn lại giữa thời gian có thể ghi còn lại và dung lượng bộ nhớ còn lại.
- Nhấn vào [Cài đặt âm thanh] để chọn micrô, giảm tiếng ồn của gió hoặc thay đổi mức âm thanh.
- Nhấn vào [Gán nút chụp] để sử dụng nút chụp làm nút REC hoặc nút Chụp. Khi chọn [Quay], bạn có thể bắt đầu quay bằng cách nhấn vào nút chụp ngay cả khi hộp thoại cài đặt đang mở.
- Nhấn vào [Gán nút âm lượng] để sử dụng nút âm lượng làm nút REC, nút âm lượng, nút lấy nét bằng tay hoặc nút thu phóng. Khi chọn [Quay], bạn có thể bắt đầu quay bằng cách nhấn nút âm lượng ngay cả khi hộp thoại cài đặt đang mở.
- Nhấn vào [Vị trí nút QUAY] để thay đổi vị trí của nút REC và nút Chụp.
- Bạn có thể đăng ký và nhắc lại các cài đặt quay. Nhấn vào [Lưu thông số cài đặt hiện tại], chọn một khe cắm, xác nhận các cài đặt, sau đó nhấn vào [Lưu] để đăng ký các kết hợp chế độ và cài đặt thường sử dụng. Để áp dụng các cài đặt đã lưu, hãy nhấn vào [Cài đặt Nhắc lại bộ nhớ], chọn khe cắm mong muốn, sau đó nhấn vào [Dùng].
- Nhấn vào [Hướng dẫn] để xem hướng dẫn về Cinema Pro.
- Nhấn vào [Mẹo] để truy cập trang web các mẹo Cinema Pro.
- Nhấn vào [Trợ năng] để hiển thị liên kết đến thông tin trợ giúp sử dụng.

4. Cài đặt Clip – Thông số để điều chỉnh cho từng video clip.

- Nhấn vào [G.diện] để điều chỉnh môi trường xung quanh của video clip.
- Nhấn vào [FPS] để điều chỉnh tốc độ khung hình. Chọn [120] để quay video ở chế độ chuyển động chậm.
- Nhấn vào [Óng kính] để chọn một ống kính. Khi [85-125mm F2.3-2.8] được chọn, thanh trượt thu phóng xuất hiện và bạn có thể sử dụng thu phóng quang học. Nhấn vào T hoặc W để thu phóng trực tiếp đến chiều dài tiêu cự tối đa hoặc tối thiểu.
- Nhấn vào [ISO] điều chỉnh giá trị ISO. Nhấn vào [Tự động] khi nó là màu cam để tự động điều chỉnh giá trị ISO thích hợp. Bạn có thể thay đổi giá trị ISO trong khi quay.
- Nhấn vào [Cân bằng trắng] để điều chỉnh cân bằng trắng. Bạn có thể sử dụng các thanh trượt để điều chỉnh cân bằng trắng. Nhấn vào [Thiết lập lại] để thiết lập lại giá trị thanh trượt cho cài đặt đã chọn. Để điều chỉnh cân bằng trắng theo vùng trắng đã chọn, hãy chọn [Tùy chỉnh 1]/[Tùy chỉnh 2]/[Tùy chỉnh 3], nhấn vào [Đặt], giữ thiết bị của bạn sao cho vùng trắng bao phủ hoàn toàn khung ở giữa, sau đó nhấn vào [Đặt] một lần nữa. Nếu chọn [Tự động], bạn có thể đặt xem có khóa cài đặt cân bằng trắng hay không. Để chuyển đổi các tùy chọn hiển thị giữa chế độ đặt trước và chế độ nhiệt độ, nhấn vào (Biểu tượng Menu) > [Chế độ WB].
- Nhấn vào [Màn trập] để điều chỉnh tốc độ chụp. Nhấn vào [Tự động] khi nó là màu cam để tự động điều chỉnh tốc độ chụp thích hợp.
- Nhấn vào [Lấy nét] để điều chỉnh cài đặt lấy nét. Nhấn vào [AF] hoặc [MF] để chuyển chế độ lấy nét thành tự động hoặc thủ công. Khi chế độ lấy nét được đặt thành thủ công, bạn có thể điều chỉnh các điểm đánh dấu lấy nét và tốc độ kéo lấy nét bằng cách nhấn vào (Biểu tượng Cài đặt). Khi chế độ lấy nét được đặt thành tự động, bạn có thể chỉ định vùng lấy nét bằng cách nhấn vào kính ngắm.

5. Nhấn để bắt đầu hoặc dừng quay.

6. Nhấn để chụp khung hình hiện tại làm hình ảnh tĩnh.

7. Nhấn để ẩn hoặc hiện đường khung hình, đường lưới, Hướng dẫn đo, biểu đồ và thanh trượt thu phóng sẽ xuất hiện khi [85-125mm F2.3-2.8] được chọn.

8. Biểu thị trạng thái

Nhấn vào thông số màu da cam để thay đổi cài đặt.

9. Thước đo cân bằng

Thước đo cân bằng giúp bạn đo góc của thiết bị và giữ cho hình ảnh nằm ngang. Khi thiết bị của bạn cảm nhận được cân bằng, thước đo cân bằng sẽ chuyển sang màu xanh.

10. Mã thời gian (giờ: phút: giây: khung hình)

11. Hình nhỏ

- Nhấn vào hình nhỏ để xem video clip hoặc hình ảnh tĩnh. Vuốt sang trái hoặc phải để xem video clip hoặc hình ảnh tĩnh trước đó hoặc kế tiếp.
- Để quay lại màn hình chủ của Cinema Pro, hãy trượt xuống trên màn hình hoặc nhấn vào  (Nút Trở về).
- Nhấn vào [Tất cả tập tin] để xem video clip hoặc hình ảnh tĩnh không có ở dạng xem hình nhỏ. Trong khi xem video clip hoặc hình ảnh tĩnh, hãy vuốt sang trái hoặc phải để xem video/hình ảnh trước đó hoặc kế tiếp.
- Để quay lại màn hình trước đó, hãy trượt xuống trên màn hình hoặc nhấn vào  (Nút Trở về).
- Bạn có thể chụp hình ảnh tĩnh từ video bằng cách nhấn vào  (Biểu tượng Chỉnh sửa video) trong khi đang phát.

12. Thước đo mức âm thanh

Nhấn vào thước đo để mở menu cài đặt âm thanh.

- Nhấn vào [Micrô] để chọn [TP] hoặc [Sau]. Khi [Sau] được chọn, chạm vào bảng điều khiển phía sau càng ít càng tốt trong suốt quá trình quay để tránh ghi lại tiếng ồn.
- Nhấn vào [Bộ lọc gió thông minh] để giảm tiếng ồn của gió.
- Chọn giá trị để thay đổi mức âm thanh.

13. Hướng dẫn đo

Hướng dẫn đo chỉ ra việc thiếu sáng/thừa sáng.

Chủ đề liên quan

- Kết hợp clip và xem phim

TP0002410582

H-342-100-42 Copyright 2023 Sony Corporation

Điện thoại thông minh
Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72

Kết hợp clip và xem phim

Bạn có thể kết hợp các clip để tạo một đoạn phim, sau đó xem phim bằng Cinema Library.

- 1 Trong khi sử dụng ứng dụng Cinema Pro, hãy nhấn vào [Tất cả tập tin] để hiển thị danh sách clip trong một dự án.
- 2 Nhấn vào : (Biểu tượng Chính thêm) > [Tạo phim hoàn thiện].
- 3 Nhấn vào clip theo thứ tự bạn muốn kết hợp.
- 4 Nhấn vào [Tạo].

Chú ý

- Các clip với tốc độ khung hình khác nhau không thể kết hợp được.

Cách xem phim đã tạo bằng Cinema Library

1. Khởi động ứng dụng Cinema Library.

- Trong khi sử dụng ứng dụng Cinema Pro, hãy nhấn vào [Tất cả tập tin] >  (Biểu tượng Cinema Library).
- Trong khi sử dụng ứng dụng Cinema Pro, hãy nhấn vào  (Biểu tượng Menu) > [Cinema Library].
- Chạm và giữ  (Biểu tượng Cinema Pro), sau đó nhấn vào [Cinema Library] trong menu mở ra.

2. Nhấn vào [Phim hoàn thiện], sau đó chọn phim.

Gợi ý

- Bạn có thể tạo phím tắt cho ứng dụng Cinema Library trên Màn hình chủ. Chạm và giữ  (Biểu tượng Cinema Pro). Từ menu mở ra, kéo  (Biểu tượng Cinema Library) đến vị trí mong muốn.

Chủ đề liên quan

- [Khởi động Ứng dụng Cinema Pro](#)

TP0002410576

Điện thoại thông minh
Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72

Sử dụng ứng dụng Màn hình ngoài

Khi bạn kết nối với camera bên ngoài như camera Sony Alpha, ứng dụng Màn hình bên ngoài có thể trợ giúp bạn trong các trường hợp sau:

- Tận dụng màn hình có độ phân giải cao của thiết bị Xperia để làm màn hình camera.
- Đảm bảo đối tượng chụp được lấy nét bằng cách chụm hoặc mở hai ngón tay trên màn hình điện thoại thông minh để phóng to hoặc thu nhỏ.
- Tìm giá trị ánh sáng tốt nhất trong nhiều môi trường chụp bằng chức năng điều chỉnh Độ sáng.
- Bạn có thể kiểm tra độ phơi sáng và lấy nét của video đầu vào bằng cách hiển thị thông tin dạng sóng, màu giả, zebra và đĩnh.
- Bạn có thể quay video mà bạn theo dõi trên Xperia và sử dụng làm bản sao dự phòng nếu cần.

Bằng cách sử dụng chế độ phát trực tiếp, bạn có thể phát trực tuyến từ mọi nơi thông qua mạng di động trong khi theo dõi video từ camera bên ngoài.

- Cung cấp nội dung có độ phân giải cao lên đến 4K cho khán giả từ camera được kết nối.
- Dễ dàng đăng nội dung trên các dịch vụ nội dung phương tiện trên mạng xã hội khác nhau bằng giao thức RTMP.

Khi sử dụng ứng dụng Màn hình ngoài, hãy kết nối thiết bị video hỗ trợ đầu ra USB Video Class (UVC) với thiết bị Xperia của bạn.

Chú ý

- Video sẽ được hiển thị trong phạm vi giới hạn trên thiết bị Xperia của bạn bắt kể phạm vi đầu vào từ thiết bị video được kết nối. Độ chói và màu sắc của video hiển thị trên thiết bị Xperia của bạn có thể khác với video gốc tùy thuộc vào video đầu vào và định dạng video của nó.

Gợi ý

- Khi video 4K được nhập từ thiết bị video được kết nối, tốc độ khung hình được giới hạn ở 30 khung hình/giây.
- Nếu kết nối với thiết bị video được kết nối không ổn định, hãy thử sử dụng tốc độ khung hình 30 khung hình/giây. Nhấn vào  (Biểu tượng Cài đặt) > [Cài đặt màn hình] > [Tốc độ khung hình].



1 Tìm và nhấn vào  (Biểu tượng Màn hình ngoài) để khởi chạy ứng dụng Màn hình ngoài.

Nếu (Biểu tượng Màn hình ngoài) không có trong ngăn kéo ứng dụng, hãy tìm và nhấn vào [Cài đặt] > [Kết nối thiết bị] > [Lựa chọn ưu tiên về kết nối] > [Màn hình ngoài], sau đó nhấn vào nút chuyển [Hiển thị ứng dụng Màn hình ngoài].

2 Kết nối thiết bị video.

- Kết nối thiết bị video hỗ trợ đầu ra USB Video Class (UVC) với Xperia của bạn bằng cáp USB Type-C.
- Kết nối thiết bị video hỗ trợ đầu ra HDMI với Xperia của bạn bằng cáp HDMI cùng với bộ chuyển đổi HDMI-UVC.

Gợi ý

- Để biết thêm thông tin về việc kết nối thiết bị video, vui lòng tham khảo trang web hỗ trợ Xperia.

3 Nhấn vào [Chế độ], sau đó chọn [Chế độ màn hình] hoặc [Chế độ phát trực tiếp].

Nếu không có menu hoặc biểu tượng nào được hiển thị, hãy nhấn vào bất kỳ vị trí nào trên màn hình.

Tổng quan về chế độ Màn hình trong ứng dụng Màn hình ngoài



1. Trạng thái pin

2. Nhấn để chuyển sang chế độ phản chiếu.

Video được phát trực tiếp và quay ở chế độ xem bình thường ngay cả ở chế độ phản chiếu.

3. Nhấn để khóa màn hình và ngăn các thao tác vô tình.

4. Nhấn để điều chỉnh mức độ sáng bằng thanh trượt.

5. Nhấn để chọn hiển thị tùy chọn hỗ trợ chụp trong số DISP1, DISP2 và OFF.

Bạn có thể đặt các kết hợp tùy chọn hỗ trợ chụp thường sử dụng là DISP1 hoặc DISP2 bằng cách nhấn vào (Biểu tượng Hiển thị tùy chọn hỗ trợ chụp).

6. Nhấn để đặt tùy chọn hỗ trợ chụp lần lượt cho DISP1 và DISP2.

Nhấn vào tab DISP1 hoặc DISP2 trong menu mở ra, sau đó nhấn vào từng nút chuyển để hiển thị hoặc ẩn các tùy chọn.

Để đặt chi tiết, hãy nhấn vào (Biểu tượng Chỉnh sửa).

- [Đường lưới]: Chọn loại đường lưới.

- [Đường khung hình]: Chọn từ nhiều tỷ lệ khung hình.

- [Dạng sóng]: Chọn trong số các kiểu dạng sóng khác nhau.

- [Màu giả]: Tùy chỉnh màu giả và phạm vi của chúng bằng cách nhấn vào (Biểu tượng Cài đặt). Bạn có thể tùy chỉnh tối đa 3 cài đặt.

- [Zebra]: Thay đổi mức zebra bằng thanh trượt độ sáng zebra.
- [Đỉnh]: Chọn màu đỉnh và mức độ.

7. Nhấn để xoay màn hình 180 độ.

8. Nhấn để điều chỉnh nhiều cài đặt chi tiết hơn.

9. Nhấn để bắt đầu hoặc dừng quay.

10. Nhấn để chọn [Chế độ màn hình] hoặc [Chế độ phát trực tiếp].

11. Nhấn vào hình thu nhỏ để xem, chia sẻ hoặc chỉnh sửa các video đã quay.

12. Trạng thái âm thanh

13. Định dạng video/Tốc độ khung hình/Thời gian có thể quay còn lại

14. Chế độ đã chọn

Để phóng to hoặc thu nhỏ trên màn hình

Chụp vào hoặc tách ra trên màn hình.

Bạn có thể tùy chỉnh chức năng thu phóng. Nhấn vào  (Biểu tượng Cài đặt) > [Cài đặt màn hình], sau đó điều chỉnh cài đặt trong danh mục [Phóng tu thu nhỏ].

Chủ đề liên quan

- [Menu Cài đặt](#)
- [Tên bộ phận](#)
- [Màn hình ngoài Chế độ phát trực tiếp](#)
- [Cài đặt Âm thanh Màn hình ngoài](#)
- [Quay video mà bạn đang theo dõi trên thiết bị của mình](#)
- [Chế độ duy trì màn hình](#)

TP1000432275

H-342-100-42 Copyright 2023 Sony Corporation

Điện thoại thông minh
Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72

Màn hình ngoài Chế độ phát trực tiếp

Ứng dụng Màn hình ngoài hỗ trợ phát trực tiếp bằng RTMP.

1 Khởi chạy ứng dụng Màn hình ngoài và kết nối thiết bị video.

2 Nhấn vào (Biểu tượng Cài đặt) > [Cài đặt phát trực tiếp].

Nếu không có menu hoặc biểu tượng nào được hiển thị, hãy nhấn vào bất kỳ vị trí nào trên màn hình.

3 Nhấn vào [Kết nối với], sau đó chọn phương thức phát trực tuyến RTMP.

- [RTMP tùy chỉnh]: Chọn để phát trực tuyến bằng RTMP, sau đó đặt [URL phát trực tiếp RTMP] và [Mã phát trực tiếp RTMP].
- [YouTube™]: Chọn để phát trực tuyến bằng YouTube. Làm theo hướng dẫn trên màn hình để đặt [Tài khoản YouTube™] và [Sự kiện YouTube™ t. tiếp]. Để tạo sự kiện mới, nhấn vào [Tạo sự kiện mới].

4 Nhấn vào [Chế độ], sau đó chọn [Chế độ phát trực tiếp].

5 Nhấn vào (Nút Truyền phát trực tuyến) để bắt đầu phát trực tuyến.

Để dừng phát trực tuyến, nhấn (Nút Truyền phát trực tuyến).

Chú ý

- Khi sử dụng ứng dụng Màn hình ngoài, hãy tuân thủ các điều khoản dịch vụ đối với dịch vụ phát trực tiếp và các yêu cầu liên quan đến phát trực tiếp.
- Tùy thuộc vào dịch vụ phát trực tiếp, các điều kiện hoặc tiêu chuẩn kỹ thuật có thể thay đổi hoặc được bổ sung mà không cần thông báo.
- Nếu tính năng phát trực tiếp không hoạt động bình thường, hãy thử chuyển đổi loại mạng. Để chuyển đổi loại mạng, hãy tìm và nhấn vào [Cài đặt] > [Mạng và Internet] > [SIM], chọn SIM, nhấn [Loại mạng ưu tiên], sau đó chọn loại mạng. Các loại mạng khả dụng tùy thuộc vào hợp đồng của bạn.

Gợi ý

- Để phát trực tiếp ổn định hơn, hãy điều chỉnh cài đặt trong danh mục [Video] theo tiêu chuẩn kỹ thuật của dịch vụ phát trực tiếp, bằng tần số và trạng thái mạng. Nhấn vào (Biểu tượng Cài đặt) > [Cài đặt phát trực tiếp] > [Độ phân giải tối đa], [Tốc độ khung hình], hoặc [Chất lượng video], sau đó chọn một tùy chọn. Các tùy chọn như sau:

Độ phân giải tối đa	Tốc độ khung hình (fps)	Chất lượng video (tốc độ bit phát trực tuyến)		
		Thấp	Trung bình	Cao
3840 x 2160	Từ 30 trở xuống	13000 kbps	23500 kbps	34000 kbps
1920 x 1080	60/50	4500 kbps	6750 kbps	9000 kbps
	Từ 30 trở xuống	3000 kbps	4500 kbps	6000 kbps
1280 x 720	60/50	2250 kbps	4125 kbps	6000 kbps
	Từ 30 trở xuống	1500 kbps	2750 kbps	4000 kbps

- Khi phát trực tuyến, các giá trị cho độ phân giải, tốc độ khung hình và chất lượng video được điều chỉnh trong danh mục [Video] là giới hạn trên. Nếu giá trị cho đầu vào video từ camera bên ngoài đã kết nối thấp hơn cài đặt được điều chỉnh trong danh mục [Video], video sẽ được phát trực tuyến với cài đặt từ camera bên ngoài đã kết nối.
- Có thể xảy ra nhiễu hoặc gián đoạn hình ảnh và âm thanh của video ở các tốc độ truyền thấp, chẳng hạn như khi phát trực tuyến ở nơi có chất lượng tín hiệu kém hoặc trong khi di chuyển. Trong trường hợp này, các cài đặt sau đây có thể cải thiện điều kiện video và âm thanh.
 - Nhấn vào (Biểu tượng Cài đặt) > [Cài đặt phát trực tiếp] > [Độ phân giải tối đa], sau đó chọn [1280 x 720].
 - Nhấn vào (Biểu tượng Cài đặt) > [Cài đặt phát trực tiếp] > [Chất lượng video], sau đó chọn [Thấp].

Tổng quan về Chế độ phát trực tiếp trong ứng dụng Màn hình ngoài



- Chỉ báo phát trực tuyến/Thời gian phát trực tuyến/Tốc độ bit phát trực tuyến (chỉ được hiển thị trong khi phát trực tuyến)
- Nhấn để tắt tiếng hoặc bật tiếng micrô.
- Nhấn để bắt đầu hoặc dừng phát trực tuyến.
- Trạng thái mạng

Chủ đề liên quan

- [Sử dụng ứng dụng Màn hình ngoài](#)
- [Cài đặt Âm thanh Màn hình ngoài](#)
- [Chế độ duy trì màn hình](#)
- [Menu Cài đặt](#)

TP1000724551

H-342-100-42 Copyright 2023 Sony Corporation

Điện thoại thông minh
Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72

Cài đặt Âm thanh Màn hình ngoài

Bạn có thể theo dõi, ghi hoặc phát trực tiếp đầu vào âm thanh từ thiết bị bên ngoài được kết nối, chẳng hạn như camera, khi được kết nối bằng cáp USB.

Chú ý

- Nếu bạn kết nối micrô bên ngoài với thiết bị Xperia của bạn, đầu vào âm thanh từ micrô bên ngoài đã kết nối sẽ được theo dõi, ghi hoặc phát trực tiếp. Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo trang web hỗ trợ Xperia.

Cách đặt đầu ra âm thanh

Bạn có thể chọn phát âm thanh từ loa của thiết bị Xperia hoặc tai nghe đã kết nối với thiết bị Xperia của bạn.

1. Nhấn vào  (Biểu tượng Cài đặt) > [Cài đặt màn hình] > [Đầu ra âm thanh].

2. Chọn một tùy chọn.

Để điều chỉnh chất lượng âm thanh trong khi ghi hoặc phát trực tiếp

1. Nhấn vào  (Biểu tượng Cài đặt) > [Cài đặt ghi âm] hoặc [Cài đặt phát trực tiếp].

2. Nhấn vào [Tốc độ bit], [Tốc độ mẫu], hoặc [Kênh âm thanh], sau đó chọn một tùy chọn.

Chủ đề liên quan

- Sử dụng ứng dụng Màn hình ngoài
- Màn hình ngoài Chế độ phát trực tiếp
- Quay video mà bạn đang theo dõi trên thiết bị của mình
- Chế độ duy trì màn hình

TP1000724552

H-342-100-42 Copyright 2023 Sony Corporation

Điện thoại thông minh
Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72

Quay video mà bạn đang theo dõi trên thiết bị của mình

Bạn có thể quay video mà bạn đang theo dõi trên thiết bị Xperia của mình và sử dụng video đó làm bản sao lưu nếu cần. Các video đã quay sẽ tự động được lưu vào bộ nhớ trong của thiết bị.

1 Khởi chạy ứng dụng Màn hình ngoài và kết nối thiết bị video.

2 Nhấn vào [Chế độ], sau đó chọn [Chế độ màn hình].

Nếu không có menu hoặc biểu tượng nào được hiển thị, hãy nhấn vào bất kỳ vị trí nào trên màn hình.

3 Nhấn vào (Nút Bắt đầu quay) để bắt đầu quay.

Để dừng quay, hãy nhấn vào (Nút Dừng quay).

Để xem, chia sẻ hoặc chỉnh sửa video, hãy nhấn vào hình thu nhỏ.

Tổng quan về chế độ Màn hình trong ứng dụng Màn hình ngoài trong khi quay



1. Chỉ báo quay/Thời gian quay/Định dạng tệp (chỉ hiển thị trong khi quay)
2. Nhấn để bắt đầu hoặc dừng quay.
3. Nhấn vào hình thu nhỏ được hiển thị sau khi dừng quay để xem, chia sẻ hoặc chỉnh sửa video.
4. Thời gian có thể quay còn lại

Chú ý

- Thời gian quay tối đa là 6 giờ.
- Các video đã quay sẽ được lưu vào bộ nhớ trong của thiết bị của bạn. Bạn không thể lưu video trên thẻ SD.
- Không thể quay video có tốc độ khung hình thấp hơn 24 khung hình/giây hoặc độ phân giải thấp hơn 1080p.

Gợi ý

- Bạn có thể điều chỉnh cài đặt video và âm thanh khi quay. Nhấn vào (Biểu tượng Cài đặt) > [Cài đặt ghi âm].

Chủ đề liên quan

- Sử dụng ứng dụng Màn hình ngoài

- Cài đặt Âm thanh Màn hình ngoài
- Chế độ duy trì màn hình

TP1001272937

H-342-100-42 Copyright 2023 Sony Corporation

Điện thoại thông minh
Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72

Chế độ duy trì màn hình

Thiết bị của bạn có thể giới hạn một số chức năng để đề phòng khi sử dụng nhiều. Bằng cách bật Chế độ duy trì màn hình, bạn có thể duy trì hiệu suất cao trong một thời gian dài hơn.

- 1 Nhấn vào  (Biểu tượng Cài đặt) > [Chế độ duy trì màn hình], sau đó nhấn vào nút chuyển để bật chức năng này.

Khi nhiệt độ bề mặt của thiết bị tăng lên,  (Biểu tượng Duy trì) sẽ xuất hiện trên màn hình.

Gợi ý

- Bạn có thể di chuyển  (Biểu tượng Duy trì) đến vị trí mong muốn. Chạm và giữ biểu tượng cho đến khi thiết bị của bạn rung, sau đó kéo biểu tượng.
- Khi bạn nhấn vào  (Biểu tượng Duy trì), cửa sổ bật lên sẽ xuất hiện với tin nhắn cảnh báo.

Chủ đề liên quan

- [Sử dụng ứng dụng Màn hình ngoài](#)
- [Cài đặt Âm thanh Màn hình ngoài](#)
- [Màn hình ngoài Chế độ phát trực tiếp](#)
- [Quay video mà bạn đang theo dõi trên thiết bị của mình](#)

TP1000724553

H-342-100-42 Copyright 2023 Sony Corporation

Điện thoại thông minh
Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72

Music Pro

Music Pro cung cấp một dịch vụ gọi là “Điều chỉnh studio”. Các chức năng điều chỉnh studio cho phép bạn chuyển đổi các bản nhạc mà bạn đã ghi trên Xperia sang chất lượng studio chuyên nghiệp của Sony Music bằng xử lý AI đậm mây. Bạn có thể mô phỏng âm thanh của micro ống chân không Sony và hồi âm studio Sony Music, cũng như giảm tiếng nhiễu bằng công nghệ tách âm thanh được phát triển đặc biệt.

Bạn có thể nhập các tập tin âm thanh và nghe bằng tai nghe trong khi ghi âm. Bạn cũng có thể theo dõi giọng nói của bạn trong khi ghi âm nếu bạn sử dụng tai nghe được kết nối với giắc cắm âm thanh 3,5 mm trên thiết bị của bạn. Trên màn hình chỉnh sửa, bạn có thể xếp chồng nhiều lần ghi và so sánh chúng, sau đó chọn những phần tốt nhất từ mỗi lần ghi để tạo ra bản nhạc lý tưởng của mình.

Bạn có thể sử dụng các chức năng Điều chỉnh studio theo các cách sau. Để biết thêm thông tin về Music Pro, hãy xem  (Biểu tượng Menu) > [Mẹo sử dụng].

Chú ý

- Tính phí được áp dụng khi sử dụng các chức năng điều chỉnh studio. Để biết thêm thông tin, hãy xem  (Biểu tượng Menu) > [Mẹo sử dụng].
- Music Pro có thể không khả dụng ở một số quốc gia/khu vực.

Tách âm thanh

Công nghệ AI của Sony cho phép bạn tách các nguồn âm thanh trong một bản ghi âm. Ví dụ: ghita/piano và giọng hát được ghi đồng thời bằng một micro (Xperia) có thể được tách thành từng bản nhạc riêng. Sau khi được tách, bạn có thể nghe các bản nhạc riêng lẻ và điều chỉnh cân bằng của âm lượng và hồi âm để tạo bản phối lý tưởng của mình.

Khử tiếng ồn

Sử dụng công nghệ tách âm thanh, bạn có thể loại bỏ âm thanh (tiếng ồn) không chủ định khỏi các giọng hát/giọng nói, tiếng ghita hoặc piano đã ghi âm.

Khử tiếng vang

Giảm hoặc loại bỏ tiếng vang (tiếng vang trong phòng) khỏi cài đặt trong nhà bằng công nghệ AI của Sony nhằm tái tạo chất lượng âm thanh studio.

Mô phỏng micro

Tái tạo tần số độc đáo của micro ống chân không hiệu suất cao của Sony.

Mô phỏng studio

Tái tạo âm thanh tinh tế của thiết bị ghi âm chuyên nghiệp bằng cách thêm âm vang đặc trưng của phòng thu (không thêm hiệu ứng âm vang).

TP1000724549


H-342-100-42 Copyright 2023 Sony Corporation

Điện thoại thông minh
Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72

Chuyển nhạc từ máy tính sang thiết bị của bạn

Có hai cách để chuyển nhạc từ máy tính sang thiết bị của bạn:

- Kết nối thiết bị của bạn với máy tính bằng cáp USB. Kéo thanh trạng thái xuống, nhấn vào thông báo cài đặt kết nối USB, sau đó nhấn vào [Nhấn để biết thêm tùy chọn.] > [Truyền tệp]. Trên máy tính, hãy kéo và thả dữ liệu nhạc vào thư mục trên thiết bị của bạn, chẳng hạn như thư mục Music.

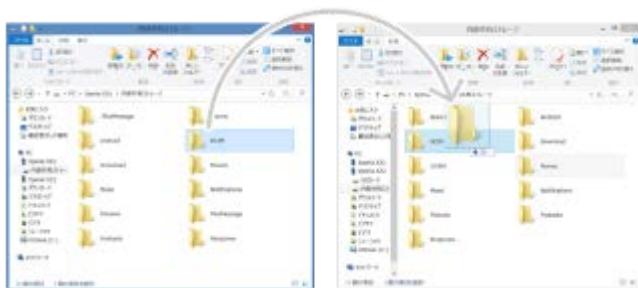

- Trên máy tính, hãy lưu tập tin phương tiện của bạn bằng Google Drive. Sau đó, đồng bộ hóa dữ liệu trên thiết bị của bạn bằng cách đăng nhập vào tài khoản Google.

Chú ý

- Ứng dụng Nhạc có thể không hỗ trợ tất cả định dạng tập tin nhạc.

Chủ đề liên quan

- Kết nối thiết bị của bạn với các thiết bị USB
- Thiết lập tài khoản Google trên thiết bị của bạn
- Đồng bộ hóa dữ liệu bằng tài khoản Google
- Nghe nhạc
- Các tính năng của ứng dụng Nhạc

TP0001876364


H-342-100-42 Copyright 2023 Sony Corporation

Điện thoại thông minh
Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72

Nghe nhạc


Sử dụng ứng dụng Nhạc để nghe nhạc bạn yêu thích.

Tổng quan về trình phát nhạc

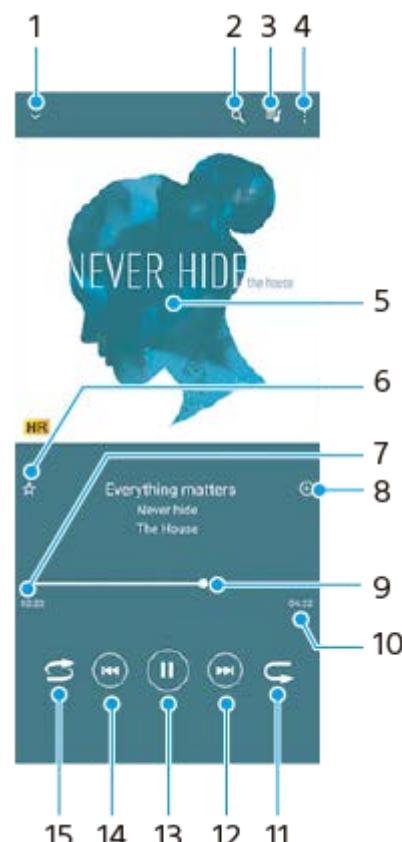

1. Thu nhỏ trình phát ở chế độ toàn màn hình
2. Tìm kiếm tất cả các bài hát được lưu vào thiết bị
3. Xem hàng chờ phát
4. Xem thêm tùy chọn
5. Ảnh bìa album (nếu có)
6. Thêm hoặc xóa bài hát làm mục yêu thích
7. Thời gian phát đã qua của bài hát hiện tại
8. Thêm bài hát vào danh sách nhạc
9. Chỉ báo tiến trình – kéo hoặc nhấn dọc thanh để tua đi nhanh hoặc tua lại
10. Thời lượng của bài hát hiện tại
11. Lặp lại bài hát hiện tại hoặc tắt cả các bài hát trong hàng chờ phát
12. Nhấn để di tới bài hát kế tiếp, chậm và giữ để tua đi nhanh bài hát hiện tại
13. Phát hoặc tạm ngừng bài hát
14. Nhấn để di tới phần đầu của bài hát hiện tại, chậm và giữ để tua lại bài hát hiện tại
15. Phát ngẫu nhiên bài hát trong hàng đợi phát

Màn hình chính Nhạc

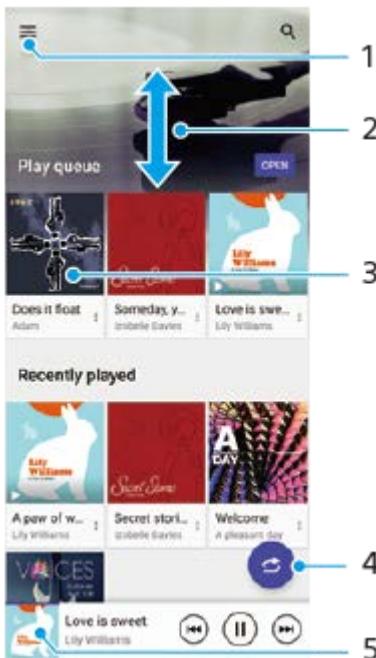

1. Mở menu Nhạc
2. Cuộn lên hoặc xuống để xem nội dung
3. Nhấn để bắt đầu phát một bài hát trong hàng chờ phát
4. Phát tất cả bài hát ở chế độ ngẫu nhiên
5. Truy cập vào màn hình trình phát nhạc

Chú ý

- Bạn không thể phát các mục được bảo vệ bản quyền.

Chủ đề liên quan

- Chuyển nhạc từ máy tính sang thiết bị của bạn
- Các tính năng của ứng dụng Nhạc
- Cải thiện âm thanh phát ra bằng Dolby Sound
- Cá nhân hóa chất lượng âm thanh bằng 360 Reality Audio
- Cải thiện âm thanh phát ra bằng 360 Upmix
- Nâng cấp chất lượng tập tin nhạc nén (DSEE Ultimate)

TP0001876414

H-342-100-42 Copyright 2023 Sony Corporation

Điện thoại thông minh
Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72

Các tính năng của ứng dụng Nhạc

Phần này giải thích các tính năng hữu ích khi sử dụng ứng dụng Nhạc.

Sửa thông tin nhạc

- Trong khi bài hát đang phát trong ứng dụng Nhạc, hãy nhấn vào ảnh bìa album trên màn hình trình phát nhạc, rồi nhấn vào [Sửa thông tin bản nhạc].
- Sửa thông tin như mong muốn.
- Để đặt ảnh bìa album, hãy nhấn vào (Biểu tượng Chính sửa) > [Đặt hình ảnh].
- Khi bạn đã hoàn tất, hãy nhấn vào [LƯU].

Phát nhạc trên nền

- Khi đang phát bài hát, hãy nhấn vào (Nút Màn hình chủ) để chuyển đến Màn hình chủ. Ứng dụng Nhạc sẽ tiếp tục chạy trong nền.
Để mở lại ứng dụng Nhạc, hãy kéo thanh trạng thái xuống và nhấn vào thông báo Nhạc. Ngoài ra, bạn có thể tìm và nhấn vào (Biểu tượng Âm nhạc).

Chủ đề liên quan

- [Chuyển nhạc từ máy tính sang thiết bị của bạn](#)
- [Nghe nhạc](#)

TP0002928721

H-342-100-42 Copyright 2023 Sony Corporation

Điện thoại thông minh
Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72

Khởi động ứng dụng Game enhancer

Ứng dụng **Game enhancer** giúp chơi trò chơi thuận tiện hơn với nhiều chức năng đa dạng.


Trong khi chơi trò chơi, hãy nhấn vào  (Biểu tượng nổi). Sau đó, bạn có thể cải thiện chất lượng âm thanh micrô khi trò chuyện thoại bằng cách sử dụng bộ tai nghe tùy theo loại micrô của bạn; điều chỉnh màu sắc, hiệu ứng hiển thị của nội dung hiển thị, âm thanh; và hơn thế nữa.

Trò chơi đã tải xuống được tự động lưu trữ trong ứng dụng **Game enhancer** và bạn có thể nhanh chóng tìm và khởi chạy trò chơi từ Trò chơi của tôi.

Nếu ứng dụng Màn hình chính được đặt thành [Màn hình Chính Xperia], tất cả các ứng dụng trò chơi có thể được lưu trữ tự động trong ứng dụng **Game enhancer**. Nhấn vào nút chuyển [Lưu trữ các biểu tượng trò chơi] trong Cài đặt Game enhancer để bật chức năng này. Các biểu tượng trò chơi được lưu trữ trong ứng dụng **Game enhancer** sẽ bị ẩn khỏi Màn hình chủ và ngăn kéo ứng dụng.

- 1 Tìm và nhấn vào  (Biểu tượng Game enhancer).

Tổng quan về màn hình

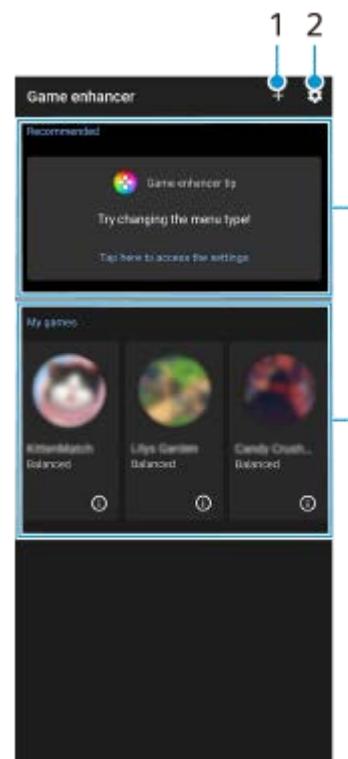

1. Thêm trò chơi mới theo cách thủ công.

2. Cài đặt Game enhancer

3. Được đề xuất

Các trò chơi được đề xuất và phần giới thiệu về các tính năng Game enhancer sẽ được hiển thị.

4. Trò chơi của tôi

Các trò chơi đã tải về sẽ tự động được liệt kê. Nhấn vào biểu tượng trò chơi để bắt đầu trò chơi.

Để xem ảnh chụp màn hình hoặc video được chụp bởi ứng dụng Game enhancer, hãy nhấn vào  (Biểu tượng Hồ sơ trò chơi).

● Sử dụng menu Game enhancer

TP0002410584

H-342-100-42 Copyright 2023 Sony Corporation

Điện thoại thông minh
Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72


Sử dụng menu Game enhancer

Bằng cách mở menu Game enhancer trong khi chơi trò chơi, bạn có thể kiểm tra các điều kiện của thiết bị của mình, điều chỉnh mức độ sáng bằng cách kéo thanh trượt và thay đổi cài đặt.

- Trong khi chơi trò chơi, hãy nhấn vào  (Biểu tượng nổi).



- Trong menu mở ra, hãy nhấn và cấu hình các cài đặt mong muốn.

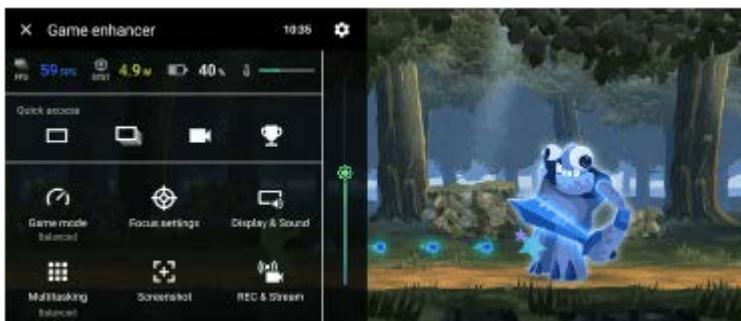

Cài đặt Game enhancer

-  (Biểu tượng Cài đặt Game enhancer)

Bạn có thể chuyển loại menu Game enhancer, gán một hành động Game enhancer được sử dụng trong trò chơi cho nút chụp và chọn Kiểu Chế độ trò chơi.

- [Chế độ trò chơi]

Bạn có thể kiểm tra các điều kiện của thiết bị của mình hoặc chọn một chế độ bằng cách vuốt sang trái hoặc phải trên đầu màn hình [Chế độ trò chơi].

Trong chế độ [Ưu tiên hiệu suất], [Ưu tiên như nhau] hoặc [Ưu tiên thời lượng pin], các cài đặt chuyển sang màu xám sẽ tự động được áp dụng làm giá trị được điều chỉnh. Để tạo điều kiện chơi trò chơi lý tưởng của bạn bằng cách tinh chỉnh tất cả các cài đặt, hãy chọn [Tùy chỉnh].

Các cài đặt cho [Điều khiển nguồn H.S.], [Giải phóng RAM] và [Tối ưu hóa vùng cảm ứng] được chia sẻ giữa các chế độ. Bạn có thể thay đổi cài đặt cho từng trò chơi.

Các thay đổi đối với cài đặt Xperia Stream có hiệu lực khi Xperia Stream được gắn vào thiết bị của bạn. Xperia Stream có thể không có sẵn để mua ở một số quốc gia/khu vực.

- [Cài đặt Điểm trọng tâm]

Tập trung vào trò chơi của bạn bằng cách chặn các thông báo và cuộc gọi đến, đồng thời tắt nút chụp, Cảm biến bên và các cài đặt khác có thể ảnh hưởng đến quá trình chơi trò chơi.

● [Màn hình & Âm thanh]

Bạn có thể đặt trước tối đa 4 cài đặt cho mỗi cài đặt về chất lượng hình ảnh và âm thanh. Bằng cách chọn đặt trước tùy theo tình huống chơi trò chơi của bạn, bạn có thể áp dụng các cài đặt thích hợp.

Nhấn vào < (Biểu tượng Quay lại) hoặc > (Biểu tượng Chuyển tiếp) ở phía trên cùng của màn hình để chọn đặt trước mà bạn muốn cài đặt.

● [Đa nhiệm]

Bạn có thể tìm kiếm thông tin trò chơi bằng cách hiển thị tab [WEB] hoặc tab [YouTube].

Bạn cũng có thể mở ứng dụng trong cửa sổ bật lên bằng cách chọn ứng dụng trong tab [ỨNG DỤNG]. Nhấn vào cửa sổ bật lên để hiển thị các biểu tượng hoạt động.

● [Ảnh chụp màn hình]

Bạn có thể chụp ảnh màn hình của màn hình được hiển thị và tùy chỉnh cài đặt ảnh chụp màn hình liên tục. Bạn cũng có thể đặt để chụp ảnh màn hình bằng nút chụp bằng cách nhấn vào  (Biểu tượng Cài đặt Game enhancer).

● [QUAY và Phát trực tuyến]

-  (Ghi): Quay video màn hình chơi trò chơi của bạn với âm thanh trò chơi, giọng nói và khuôn mặt của người chơi hiển thị trên màn hình của bạn.
-  (Phát trực tiếp): Bạn có thể phát trực tiếp trò chơi của mình. Bạn cũng có thể thay đổi cài đặt phát trực tiếp.
-  (Card thu tín hiệu): Bạn có thể chọn cài đặt video và âm thanh để xuất ra thiết bị bên ngoài được kết nối với thiết bị của bạn bằng cáp USB.

Chú ý

- Tùy thuộc vào ứng dụng được hiển thị hoặc thông số kỹ thuật của thiết bị bên ngoài được kết nối, tín hiệu video có thể không xuất ra theo cài đặt trong  (Card thu tín hiệu) trên thiết bị của bạn.

Gợi ý

- Trong menu Game enhancer với  (Nút Hiển thị chi tiết) ở bên phải phía trên của màn hình, hãy nhấn  (Nút Hiển thị chi tiết) để xem mô tả về cài đặt.
- Bạn có thể kéo và di chuyển  (Biểu tượng nổi) hoặc  (Thanh kéo xuống) được hiển thị trong khi chơi trò chơi đến vị trí mong muốn.
- Chế độ STAMINA bị tắt trong khi bạn sử dụng ứng dụng Game enhancer. Nếu bạn muốn ưu tiên cho tuổi thọ pin, hãy nhấn vào  (Biểu tượng nổi) trong khi chơi trò chơi, sau đó nhấn vào [Chế độ trò chơi] > [Ưu tiên thời lượng pin].
- Bạn có thể điều chỉnh đầu ra cài đặt video và âm thanh cho thiết bị bên ngoài được kết nối với thiết bị của bạn bằng cáp USB trong menu Cài đặt. Tìm và nhấn vào [Cài đặt] > [Kết nối thiết bị] > [Lựa chọn ưu tiên về kết nối] > [Video] hoặc [Âm thanh] trong danh mục [Đầu ra bên ngoài qua USB].
- Để thay đổi cài đặt [Loại menu], [Kiểu Chế độ trò chơi] và [Phím tắt HWB] cho tất cả trò chơi đã thêm trước đó, trên màn hình chính sau khi khởi chạy ứng dụng Game enhancer, hãy nhấn vào  (Biểu tượng Cài đặt Game enhancer) > [Loại menu mặc định], [Chế độ trò chơi mặc định] hoặc [Phím tắt HWB mặc định] > [Nhấn nút chụp], sau đó chọn một tùy chọn và nhấn vào [ÁP DỤNG].

Chủ đề liên quan

- [Khởi động Ứng dụng Game enhancer](#)
- [Chế độ STAMINA](#)
- [Menu Cài đặt](#)

Điện thoại thông minh
Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72

Về ứng dụng Hỗ trợ

Sử dụng ứng dụng Hỗ trợ để tìm thông tin phần mềm và thiết bị. Bạn có thể đọc các chủ đề hỗ trợ hoặc sử dụng các ứng dụng hữu ích như kiểm tra thiết bị.

Chú ý

- Bạn có thể tìm thông tin liên hệ hỗ trợ từ menu Liên hệ với chúng tôi ngay cả khi không có kết nối mạng.

- 1 Tìm và nhấn vào  (Biểu tượng Hỗ trợ).

Gợi ý

- Hãy kết nối Internet khi sử dụng ứng dụng Hỗ trợ để nhận được hỗ trợ tốt nhất hiện có.

TP0001876541


H-342-100-42 Copyright 2023 Sony Corporation

Điện thoại thông minh
Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72

Menu Cài đặt


Xem và thay đổi các cài đặt cho thiết bị của bạn từ menu Cài đặt.

- Vuốt lên từ bên dưới màn hình lên trên, sau đó tìm [Cài đặt].

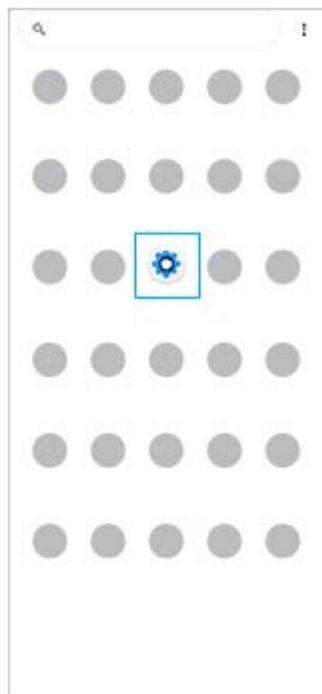


- Nhấn vào [Cài đặt], sau đó chọn menu mong muốn.

Nếu bạn không chắc nên chọn menu nào, bạn có thể tìm kiếm bằng cách nhập từ khóa vào trường [Tìm trong thông tin cài đặt].

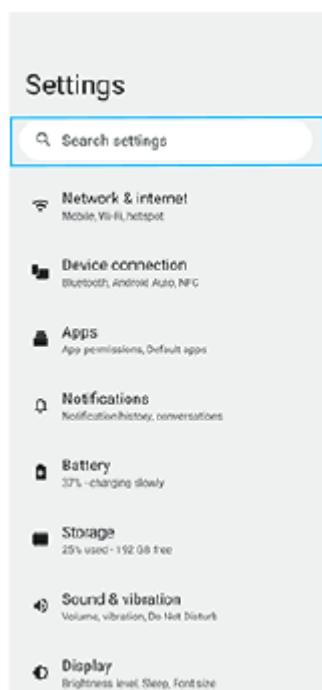


Cách mở menu Cài đặt từ bảng Cài đặt nhanh

1. Vuốt xuống hai lần từ phía trên màn hình.

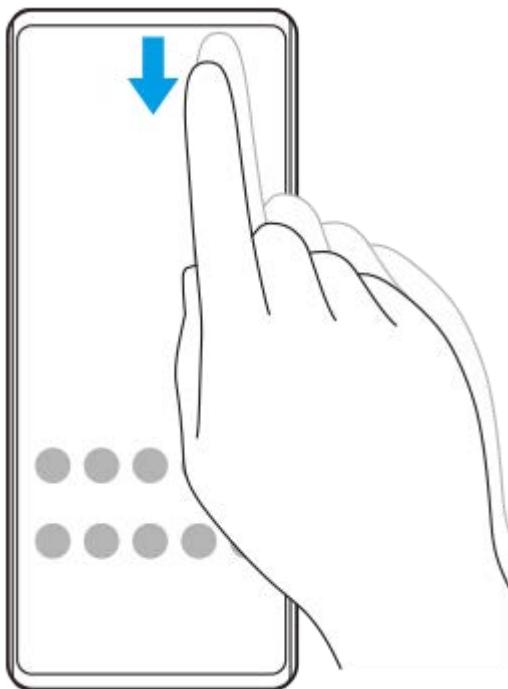

2. Nhấn vào (Biểu tượng Cài đặt).

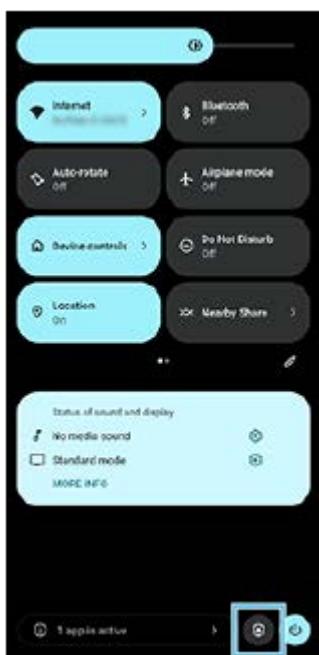

Gợi ý

- Khi nút Màn hình chính, nút Quay lại và nút Tắt quan không hiển thị ở bên dưới màn hình, hãy tìm và nhấn vào [Cài đặt] > [Hệ thống] > [Cử chỉ] > [Di chuyển trên hệ thống] > [Di chuyển bằng 3 nút].
- Để xem thông tin về thiết bị của bạn, tìm và nhấn vào [Cài đặt] > [Giới thiệu về điện thoại].
- Nếu bạn chọn sai ngôn ngữ và không thể đọc được chữ trên menu, hãy tìm và nhấn vào (Biểu tượng Cài đặt) > (Biểu tượng Menu hệ thống). Sau đó, chọn văn bản bên cạnh (Biểu tượng Bàn phím chữ) và chọn mục nhập đầu tiên trong menu mở ra. Bây giờ bạn có thể chọn ngôn ngữ mình muốn.

Chủ đề liên quan

- Âm lượng và rung
- Âm thanh và âm báo
- Cài đặt màn hình
- Ngày và giờ
- Bảng Cài đặt nhanh

TP0001876327

H-342-100-42 Copyright 2023 Sony Corporation

Điện thoại thông minh
Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72

Âm lượng và rung

Có thể thay đổi âm lượng và rung bằng cách sử dụng nút âm lượng hoặc bằng cách thay đổi cài đặt. Bạn có thể thay đổi âm lượng chuông, phương tiện, báo thức và trong cuộc gọi. Ngoài ra, bạn có thể đặt thiết bị của bạn rung.

Chú ý

- Cài đặt ứng dụng có thể ghi đè cài đặt âm lượng và rung đã chọn.

Gợi ý

- Bạn có thể tắt tiếng thiết bị của mình bằng chế độ [Không làm phiền] bằng cách tắt âm thanh và dừng rung.

Thay đổi âm lượng

- Nhấn nút tăng hoặc giảm âm lượng để thay đổi âm lượng phương tiện.

Thanh trượt âm lượng phương tiện sẽ xuất hiện và âm lượng phương tiện được thay đổi. Bạn cũng có thể thay đổi âm lượng phương tiện bằng cách kéo thanh trượt.

- Để thay đổi âm lượng trong cuộc gọi, chuông và thông báo hoặc báo thức, hãy nhấn vào ... (Biểu tượng Chính thêm).

Sử dụng từng thanh trượt để điều chỉnh âm lượng. Nhấn vào nút [CÀI ĐẶT] để điều chỉnh các cài đặt âm thanh và rung khác bao gồm cả chế độ [Không làm phiền].

Kích hoạt chế độ rung

- Nhấn nút tăng hoặc giảm âm lượng.

- Nhấn vào biểu tượng được hiển thị phía trên thanh trượt, sau đó chọn (Biểu tượng Rung).

Kích hoạt âm thanh kèm rung

- Tìm và nhấn vào [Cài đặt] > [Âm thanh và rung] > [Chế độ rung và phản hồi xúc giác], sau đó nhấn vào nút chuyển [Sử dụng chế độ rung và công nghệ cảm ứng xúc giác] để bật chức năng.

- Nhấn vào từng nút chuyển để bật hoặc tắt chế độ rung cho chuông, thông báo và báo thức.

Bạn cũng có thể bật hoặc tắt các phản hồi xúc giác tương tác.

Chủ đề liên quan

- Menu Cài đặt
- Hạn chế gián đoạn với chế độ [Không làm phiền]

TP0002928723


Điện thoại thông minh
Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72

Âm thanh và âm báo


Cài đặt nhạc chuông

Bạn có thể cài nhạc chuông khác nhau cho mỗi SIM. Bạn cũng có thể chọn một tập tin nhạc mong muốn làm nhạc chuông.

1. Tìm và nhấn vào [Cài đặt] > [Âm thanh và rung].
2. Chọn [Nhạc chuông điện thoại - SIM 1] hoặc [Nhạc chuông điện thoại - SIM 2].

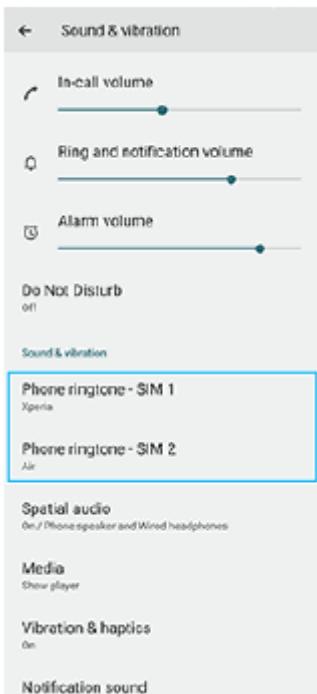

3. Chọn một âm thanh từ danh sách.
Để chọn tập tin nhạc không nằm trong danh sách, hãy nhấn vào [Thêm nhạc chuông].

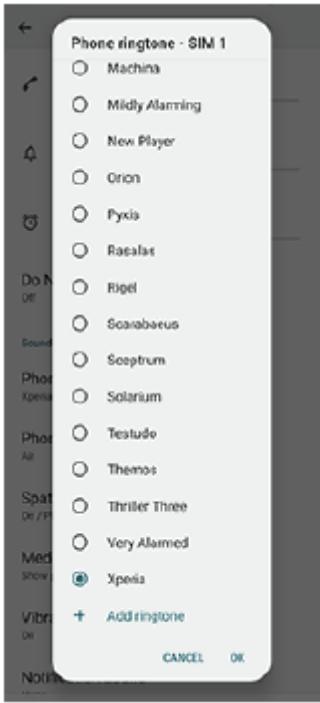

4. Để xác nhận, hãy nhấn vào [OK].

Cài đặt âm thông báo

1. Tìm và nhấn vào [Cài đặt] > [Âm thanh và rung] > [Âm thanh thông báo].
2. Chọn một âm thanh từ danh sách.
Để chọn tập tin nhạc không nằm trong danh sách, hãy nhấn vào [Thêm thông báo].
3. Để xác nhận, hãy nhấn vào [OK].

Gợi ý

- Để tắt tất cả nhạc chuông và/hoặc âm thông báo và đặt thiết bị của bạn thành chỉ rung, hãy chọn [Không] từ danh sách.
- Để bật hoặc tắt các âm thanh và âm báo khác, hãy tìm và nhấn vào [Cài đặt] > [Âm thanh và rung], sau đó nhấn vào các nút chuyển để bật hoặc tắt các âm thanh và âm báo khác nhau.

Chủ đề liên quan

- [Menu Cài đặt](#)

TP0002928724

H-342-100-42 Copyright 2023 Sony Corporation

Điện thoại thông minh
Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72

Hạn chế gián đoạn với chế độ [Không làm phiền]

Bạn có thể tắt tiếng thiết bị của mình bằng chế độ [Không làm phiền] bằng cách tắt âm thanh, dừng rung và chặn các rối loạn thị giác. Bạn có thể đặt những gì bạn chặn và những gì bạn cho phép.

- 1 Vuốt xuống hai lần từ phía trên màn hình để mở bảng Cài đặt nhanh.**
- 2 Vuốt sang trái hoặc phải để tìm  (Biểu tượng Không làm phiền) rồi nhấn vào đó để bật hoặc tắt chức năng.**
 - Nếu bạn không thấy biểu tượng trong bảng Cài đặt nhanh, hãy nhấn vào  (Biểu tượng Chỉnh sửa), sau đó kéo và thả  (Biểu tượng Không làm phiền) vào phần trên của màn hình.
 - Để điều chỉnh các cài đặt chi tiết hơn, hãy chạm và giữ  (Biểu tượng Không làm phiền).

Gợi ý

- Bạn cũng có thể bật hoặc tắt chế độ [Không làm phiền] và điều chỉnh cài đặt chi tiết trong trình đơn Cài đặt. Tìm và nhấn vào [Cài đặt] > [Âm thanh và rung] > [Không làm phiền].

Chủ đề liên quan

- [Bảng Cài đặt nhanh](#)
- [Menu Cài đặt](#)

TP1001272938

H-342-100-42 Copyright 2023 Sony Corporation

Điện thoại thông minh
Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72

Cài đặt màn hình

Bạn có thể thay đổi hành vi, độ sáng, kích thước xem và chất lượng của màn hình. Bạn cũng có thể điều chỉnh chất lượng hình ảnh của ảnh và video.

1 Tìm và nhấn vào [Cài đặt] > [Màn hình].

2 Nhấn vào cài đặt bạn muốn thay đổi.

Sử dụng thanh trượt, nhấn vào các nút chuyển hoặc chọn tùy chọn để điều chỉnh.

Cài đặt chất lượng hình ảnh

Chế độ tạo

[Chế độ tạo] dùng để xem nội dung và tạo video. Nội dung từ các dịch vụ phát trực tiếp video, v.v... có thể được sao chép trung thực với màu sắc mong muốn của người tạo. [Chế độ tạo] cũng phù hợp để tạo tác phẩm bằng cách chụp ảnh hoặc chỉnh sửa video.

Chế độ tiêu chuẩn

Đặt được màu sắc rực rỡ bằng cách mở rộng gam màu gốc. Khi [Chế độ tiêu chuẩn] được bật, bạn có thể sử dụng [Tự động dùng chế độ tạo], chế độ này chỉ tự động áp dụng chế độ tạo cho các ứng dụng đã đăng ký. Bạn nên đăng ký các ứng dụng để xem nội dung chẳng hạn như phim. Để đăng ký hoặc xóa ứng dụng áp dụng chế độ tạo, hãy nhấn vào [Tự động dùng chế độ tạo].

Chức năng HDR theo thời gian thực

Cải thiện khả năng hiển thị của nội dung HDR dưới độ sáng cao. Nội dung HDR có thể được hiển thị với khả năng tái tạo màu được tối ưu hóa mà không làm giảm chất lượng hoặc tín hiệu video gốc.

Gợi ý

- [Cân bằng trắng] được đặt thành [Trung bình] cho [Chế độ tạo] và [Màu lạnh] cho [Chế độ tiêu chuẩn] theo mặc định. Để thay đổi cài đặt cân bằng trắng, hãy nhấn vào nút chuyển [Đặt thủ công] dưới [Cân bằng trắng] để bật các thay đổi.

Cài đặt hiển thị khác

Cân bằng trắng: Nhấn nút chuyển [Đặt thủ công] để bật các thay đổi cho cài đặt, sau đó chọn một trong các cài đặt đặt trước. Bạn cũng có thể sử dụng các thanh trượt để điều chỉnh cân bằng trắng.

Tốc độ làm mới cao: Đặt tốc độ làm mới thành tối đa 120 Hz để hiển thị mượt mà hơn.

Độ sáng: Điều chỉnh độ sáng bằng thanh trượt. Bạn cũng có thể bật [Độ sáng thích nghi] để tự động tối ưu hóa độ sáng dựa trên ánh sáng xung quanh.

Giao diện tối: Bạn có thể hiển thị màn hình với nền tối.

Ngủ: Bạn có thể thay đổi khoảng thời gian màn hình hoạt động trước khi màn hình tắt.

Tự động xoay màn hình: Đặt màn hình xoay tự động khi thiết bị được bật, hoặc đặt màn hình ở chế độ thẳng đứng.

Chế độ một tay: Đặt để sử dụng Chế độ một tay.

Điều khiển đèn nền thông minh: Đặt để giữ cho màn hình luôn bật khi bạn cầm thiết bị trên tay.

- **Chế độ ánh sáng ban đêm:** [Chế độ ánh sáng ban đêm] chuyển màu của màn hình thành màu hổ phách. Điều này giúp bạn dễ dàng xem màn hình ở chế độ cài đặt tối hơn và cũng làm cho dễ ngủ hơn.
- **Ngăn hoạt động bất ngờ bằng cách tắt màn hình:** Bạn có thể ngăn thiết bị của mình bị kích hoạt nhầm trong khi thiết bị được đặt trong túi quần áo hoặc túi xách.

Chú ý

- Khi chế độ STAMINA được bật, không thể sử dụng [Tốc độ làm mới cao].
- Tránh hiển thị hình ảnh quá sáng hoặc hình ảnh tĩnh trong một khoảng thời gian dài. Điều này có thể gây ra hiện tượng dư ảnh hoặc nhuộm màu lên phần còn lại của màn hình.

Chủ đề liên quan

- [Màn hình chủ](#)
- [Menu Cài đặt](#)

TP0001876209

H-342-100-42 Copyright 2023 Sony Corporation

Điện thoại thông minh
Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72

Cài đặt tùy chọn Cảm biến bên

Bạn có thể cấu hình cách Cảm biến bên hoạt động hoặc tùy chỉnh menu, v.v...

Ví dụ, các tùy chọn sau đây khả dụng cho Cảm biến bên.

- Hiển thị thanh Cảm biến bên ở một hoặc cả hai bên màn hình của bạn
- Tác vụ màn hình cho cử chỉ

- 1 **Tìm và nhấn vào [Cài đặt] > [Thao tác & Xem] > [Cảm biến bên].**
- 2 **Làm theo hướng dẫn trên màn hình trong phần dưới của màn hình để sửa các tùy chọn Cảm biến bên khác.**

Gợi ý

- Để gán một tác vụ màn hình, chẳng hạn như chụp ảnh màn hình, cho một thao tác, hãy tìm và nhấn vào [Cài đặt] > [Thao tác & Xem] > [Cảm biến bên] > [Nhiệm vụ chức năng của cử chỉ], chọn một thao tác trong số [Nhấn đúp], [Trượt lên], và [Trượt xuống], sau đó chọn một tùy chọn.
- Bạn có thể ẩn thanh Cảm biến bên bằng cách nhấn vào nút chuyển [Sử dụng thanh Cảm biến bên]. Ngay cả khi thanh Cảm biến bên bị ẩn, bạn có thể hiển thị menu Cảm biến bên bằng cách nhấn vào  (Biểu tượng C. trình quản lý cửa sổ) trên Màn hình chủ.

Chủ đề liên quan

- [Sử dụng Cảm biến bên](#)
- [Sử dụng menu Cảm biến bên và Trình đơn nhiều cửa sổ](#)
- [Menu Cài đặt](#)

TP0001927959

H-342-100-42 Copyright 2023 Sony Corporation

Điện thoại thông minh
Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72

Sử dụng dịch vụ định vị

Dịch vụ định vị cho phép các ứng dụng như Bản đồ và camera sử dụng thông tin từ thiết bị di động hoặc mạng Wi-Fi cũng như thông tin của GPS (Hệ thống Định vị Toàn cầu) nhằm xác định vị trí gần đúng của bạn.
Để tìm ra vị trí của mình bằng thiết bị, bạn cần bật dịch vụ định vị.
Để biết thêm thông tin, hãy truy cập support.google.com/.

- 1 Tìm và nhấn vào [Cài đặt] > [Vị trí].
- 2 Nhấn vào nút chuyển để bật hoặc tắt dịch vụ định vị.

Cách cải thiện độ chính xác của GPS

Lần đầu tiên bạn sử dụng chức năng GPS trong thiết bị, có thể mất vài phút để tìm thấy vị trí của bạn. Để giúp cho việc tìm kiếm, hãy đảm bảo rằng bạn đang ở nơi quang đãng ngoài trời. Đứng yên và không che ăng-ten GPS. Các tín hiệu GPS có thể xuyên qua mây và vật liệu nhựa, nhưng không thể xuyên qua phần lớn các vật rắn như tòa nhà hoặc đồi núi. Nếu không tìm thấy vị trí của bạn sau vài phút, hãy di chuyển đến một vị trí khác.

Chủ đề liên quan

- [Tên bộ phận](#)
- [Menu Cài đặt](#)

TP0001876511

H-342-100-42 Copyright 2023 Sony Corporation

Điện thoại thông minh
Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72

Ngày và giờ

Bạn có thể thay đổi ngày và giờ trên thiết bị của bạn.

1 Tìm và nhấn vào [Cài đặt] > [Hệ thống] > [Ngày và giờ].

2 Nhấn vào mục mong muốn để sửa và thay đổi giá trị.

- Để đặt ngày hoặc giờ theo cách thủ công, hãy nhấn vào nút chuyển [Ngày và giờ tự động] để tắt chức năng.
- Để đặt múi giờ theo cách thủ công, hãy nhấn vào nút chuyển [Tự động đặt múi giờ] để tắt chức năng.
- Để đặt múi giờ bằng vị trí của bạn, hãy nhấn vào nút chuyển [Sử dụng thông tin vị trí để đặt múi giờ] để bật chức năng này.

Chủ đề liên quan

- [Menu Cài đặt](#)
- [Báo thức](#)
- [Sử dụng dịch vụ định vị](#)

TP0002410566

H-342-100-42 Copyright 2023 Sony Corporation

Điện thoại thông minh
Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72

Ứng dụng Chăm sóc pin

Ứng dụng chăm sóc pin giúp tăng tuổi thọ của pin. Tính năng này phát hiện các kiểu sạc của bạn đồng thời ước tính thời gian bắt đầu và kết thúc quá trình sạc thông thường. Thiết bị của bạn sạc với tốc độ bình thường cho đến khi được sạc 90%, sau đó tốc độ sạc sẽ được kiểm soát để pin đạt mức 100% ngay trước khi bạn ngắt kết nối bộ sạc. Bạn có thể tùy chỉnh giờ bắt đầu và giờ kết thúc thời gian sạc một cách thủ công. Để tuổi thọ pin tốt hơn, bạn cũng có thể đặt giới hạn sạc để pin luôn chỉ sạc tối đa 80% hoặc 90%.

Chú ý

- Ứng dụng chăm sóc pin sẽ không kiểm soát tốc độ sạc cho đến khi phát hiện chu kỳ sạc bình thường ít nhất 4 giờ trong khoảng thời gian vài ngày.

- 1 Tìm và nhấn vào [Cài đặt] > [Pin] > [Ứng dụng Chăm sóc pin].
- 2 Nhấn vào nút chuyển để bật hoặc tắt Ứng dụng Chăm sóc pin.
- 3 Làm theo hướng dẫn trên màn hình, sau đó chọn một tùy chọn.
[Tự động] được chọn theo mặc định.

Gợi ý

- Chức năng Ứng dụng Chăm sóc pin sẽ lưu các kiểu chu kỳ sạc bình thường đã tìm hiểu được. Ngay cả khi bị tắt, chức năng này vẫn tuân theo các kiểu đã tìm hiểu sau khi chức năng được bật lại.

Chủ đề liên quan

- Menu Cài đặt

TP0001876230

H-342-100-42 Copyright 2023 Sony Corporation

Điện thoại thông minh
Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72

Chế độ STAMINA

Chế độ STAMINA kéo dài thời gian đến khi cần sạc pin bằng cách tắt một số chức năng của thiết bị. Khi bạn bật Chế độ STAMINA, màn hình chuyển sang chế độ Giao diện tối.

Tùy thuộc vào cấp độ STAMINA, các tính năng khác nhau sẽ bị hạn chế hoặc vô hiệu hóa để giảm mức tiêu thụ pin. Bạn có thể đặt chế độ STAMINA tự động bật hoặc tắt theo mức pin. Làm theo hướng dẫn trên màn hình để cài đặt chi tiết.

- 1 Tìm và nhấn vào [Cài đặt] > [Pin] > [Chế độ STAMINA].
- 2 Nhấn vào nút chuyển [Sử dụng chế độ STAMINA] để bật chức năng này.

Gợi ý

- Để đặt các ứng dụng cụ thể được miễn Chế độ STAMINA, hãy chuyển cài đặt [Mức sử dụng pin] của từng ứng dụng thành [Không hạn chế]. Tìm và nhấn vào [Cài đặt] > [Ứng dụng], chọn ứng dụng bạn muốn miễn, sau đó nhấn vào [Pin] > [Không hạn chế].

Chủ đề liên quan

- [Menu Cài đặt](#)

TP0002410574

H-342-100-42 Copyright 2023 Sony Corporation

Điện thoại thông minh
Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72

Quản lý pin và nguồn điện

Thiết bị của bạn có pin được gắn bên trong. Để tận dụng tối ưu tính năng này, hãy luôn theo dõi lượng điện năng mà các ứng dụng và tính năng khác nhau tiêu thụ.

Bạn cũng có thể sử dụng Ứng dụng chăm sóc pin để tăng tuổi thọ của pin.

Thiết bị của bạn hạn chế các ứng dụng sử dụng pin trên nền. Cài đặt này được chỉ định riêng lẻ đối với từng ứng dụng.

Tìm và nhấn vào [Cài đặt] > [Ứng dụng], chọn ứng dụng sử dụng pin trên nền mà bạn muốn hạn chế, sau đó nhấn [Pin] > [Bị hạn chế].

Các mẹo sử dụng chung để cải thiện hiệu suất hoạt động của pin

Những mẹo sau có thể giúp bạn cải thiện được hiệu suất hoạt động của pin:

- Giảm mức độ sáng màn hình.
- Tắt chức năng Bluetooth, Wi-Fi, và các dịch vụ định vị khi bạn không cần những tính năng này.
- Tắt thiết bị của bạn hoặc sử dụng Chế độ máy bay nếu bạn đang ở khu vực không có mạng hoặc mạng chậm. Nếu không, thiết bị của bạn sẽ liên tục quét tìm các mạng hiện có và làm tiêu tốn pin.
- Sử dụng mạng Wi-Fi thay vì chuyển vùng quốc tế khi ở nước ngoài. Tính năng Chuyển vùng quốc tế sẽ quét tìm mạng chủ của bạn và yêu cầu bổ sung pin vì thiết bị của bạn phải truyền tải với công suất đầu ra cao hơn.
- Thay đổi cài đặt đồng bộ hóa cho email, calendar và danh bạ của bạn.
- Kiểm tra các ứng dụng tiêu thụ nhiều pin và xem xét mẹo tiết kiệm pin mà thiết bị của bạn cung cấp cho các ứng dụng này.
- Thay đổi mức thông báo cho ứng dụng.
- Tắt quyền chia sẻ vị trí cho ứng dụng.
- Gỡ cài đặt ứng dụng mà bạn hiện không sử dụng.
- Sử dụng thiết bị rảnh tay chính hãng của Sony để nghe nhạc. Thiết bị rảnh tay tiêu thụ ít pin hơn loa của thiết bị.
- Thỉnh thoảng khởi động lại thiết bị của bạn.

Cách xem lại mức tiêu thụ pin

1. Tìm và nhấn vào [Cài đặt] > [Pin] để xem thời lượng pin và tỷ lệ phần trăm pin ước tính còn lại.
2. Nhấn vào [Mức sử dụng pin] để xem danh sách các ứng dụng và tính năng đã tiêu thụ pin.

Chủ đề liên quan

- [Sạc pin cho thiết bị](#)
- [Kiểm tra mức tiêu thụ pin cho các ứng dụng](#)
- [Ứng dụng Chăm sóc pin](#)
- [Cài đặt màn hình](#)
- [Bật hoặc tắt chức năng Bluetooth](#)
- [Sử dụng dịch vụ định vị](#)
- [Khởi động lại và cài đặt lại thiết bị của bạn](#)
- [Menu Cài đặt](#)

TP0001876138

Điện thoại thông minh
Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72

Kiểm tra mức tiêu thụ pin cho các ứng dụng

Bạn có thể kiểm tra mức tiêu thụ pin cho các ứng dụng và thay đổi cài đặt nếu cần.

- 1 Tìm và nhấn vào [Cài đặt] > [Ứng dụng].
- 2 Chọn một ứng dụng và xem xét mức tiêu thụ pin của ứng dụng trong [Pin].

Chủ đề liên quan

- [Menu Cài đặt](#)

TP0001876361

H-342-100-42 Copyright 2023 Sony Corporation

Điện thoại thông minh
Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72

Cài thiện âm thanh phát ra bằng Dolby Sound

Sử dụng Dolby Sound giúp âm thanh phát lại chân thực hơn và ba chiều.

- 1 Tìm và nhấn vào [Cài đặt] > [Âm thanh và rung] > [Cài đặt âm thanh].
- 2 Nhấn vào nút chuyên [Dolby Sound] để bật chức năng này.
- 3 Nhấn vào [Dolby Sound] để có thêm tùy chọn.

Chú ý

- Để thưởng thức Âm thanh độ phân giải cao với chất lượng gốc, hãy tắt chức năng Dolby Sound.
- Nếu DSEE Ultimate hoặc 360 Upmix được bật trong khi Dolby Sound cũng được bật, thì chỉ một trong các chức năng này có thể hoạt động tùy thuộc vào ứng dụng bạn đang sử dụng.

Gợi ý

- Nếu bạn đăng ký một ứng dụng trong [Hiệu ứng tự động], DSEE Ultimate hoặc 360 Upmix sẽ tự động được ưu tiên hơn Dolby Sound khi bạn phát lại âm thanh bằng ứng dụng đó. Để đăng ký các ứng dụng, hãy tìm và nhấn vào [Cài đặt] > [Âm thanh và rung] > [Cài đặt âm thanh] > [Hiệu ứng tự động] > + (Biểu tượng Thêm), chọn các ứng dụng bạn muốn đăng ký, sau đó nhấn vào [THÊM].

Chủ đề liên quan

- Menu Cài đặt
- Cá nhân hóa chất lượng âm thanh bằng 360 Reality Audio
- Cài thiện âm thanh phát ra bằng 360 Upmix
- Nâng cấp chất lượng tập tin nhạc nén (DSEE Ultimate)

TP0002410559

H-342-100-42 Copyright 2023 Sony Corporation

Điện thoại thông minh
Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72

Cá nhân hóa chất lượng âm thanh bằng 360 Reality Audio

Với 360 Reality Audio, âm nhạc sẽ ở xung quanh bạn và khiến bạn hòa mình khi các âm thanh khác nhau phát ra từ các điểm xung quanh đầu của bạn. Tai nghe được chứng nhận về 360 Reality Audio cho phép bạn tối ưu hóa trải nghiệm của mình bằng cách phân tích hình dạng tai của riêng bạn và tận hưởng trải nghiệm âm nhạc đỉnh cao khiến bạn đắm chìm.

- 1 Tìm và nhấn vào [Cài đặt] > [Âm thanh và rung] > [Cài đặt âm thanh].
- 2 Nhấn vào [360 Reality Audio], sau đó làm theo hướng dẫn trên màn hình.

Chủ đề liên quan

- [Menu Cài đặt](#)
- [Cải thiện âm thanh phát ra bằng Dolby Sound](#)
- [Cải thiện âm thanh phát ra bằng 360 Upmix](#)
- [Nâng cấp chất lượng tập tin nhạc nén \(DSEE Ultimate\)](#)

TP1000724554

H-342-100-42 Copyright 2023 Sony Corporation

Điện thoại thông minh
Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72

Cài thiện âm thanh phát ra bằng 360 Upmix

Sử dụng 360 Upmix giúp phát lại tất cả các nguồn âm thanh nổi, bao gồm các dịch vụ phát trực tiếp, âm thanh như âm thanh không gian. Bạn nên sử dụng tai nghe để thưởng thức các hiệu ứng do chức năng này tạo ra.

1 Tìm và nhấn vào [Cài đặt] > [Âm thanh và rung] > [Cài đặt âm thanh].

2 Nhấn vào nút chuyển [360 Upmix] để bật chức năng này.

3 Nhấn vào [360 Upmix] để chọn một chế độ.

Chú ý

- Chức năng này chỉ có hiệu lực khi bạn đang sử dụng ứng dụng tương thích với 360 Upmix.
- Nếu cả 360 Upmix và Dolby Sound được bật, chỉ một trong các chức năng này có thể hoạt động tùy thuộc vào ứng dụng bạn đang sử dụng.
- Chất lượng âm thanh của nguồn âm thanh gốc có thể được ưu tiên hơn các hiệu ứng do 360 Upmix tạo ra, tùy thuộc vào nội dung.

Gợi ý

- Nếu bạn đăng ký một ứng dụng trong [Hiệu ứng tự động], DSEE Ultimate hoặc 360 Upmix sẽ tự động được ưu tiên hơn Dolby Sound khi bạn phát lại âm thanh bằng ứng dụng đó. Để đăng ký các ứng dụng, hãy tìm và nhấn vào [Cài đặt] > [Âm thanh và rung] > [Cài đặt âm thanh] > [Hiệu ứng tự động] > (Biểu tượng Thêm), chọn các ứng dụng bạn muốn đăng ký, sau đó nhấn vào [THÊM].

Chủ đề liên quan

- [Menu Cài đặt](#)
- [Cài thiện âm thanh phát ra bằng Dolby Sound](#)
- [Cá nhân hóa chất lượng âm thanh bằng 360 Reality Audio](#)
- [Nâng cấp chất lượng tập tin nhạc nén \(DSEE Ultimate\)](#)

TP1000432276

H-342-100-42 Copyright 2023 Sony Corporation

Điện thoại thông minh
Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72

Nâng cấp chất lượng tập tin nhạc nén (DSEE Ultimate)

Chức năng DSEE Ultimate nâng cấp tập tin nhạc nén của bạn một cách chính xác bằng công nghệ AI.

- 1 Tìm và nhấn vào [Cài đặt] > [Âm thanh và rung] > [Cài đặt âm thanh].
- 2 Nhấn vào nút chuyên [DSEE Ultimate] để bật chức năng này.

Chú ý

- Nếu cả DSEE Ultimate và Dolby Sound được bật, chỉ một trong các chức năng này có thể hoạt động tùy thuộc vào ứng dụng bạn đang sử dụng.

Gợi ý

- Nếu bạn đăng ký một ứng dụng trong [Hiệu ứng tự động], DSEE Ultimate hoặc 360 Upmix sẽ tự động được ưu tiên hơn Dolby Sound khi bạn phát lại âm thanh bằng ứng dụng đó. Để đăng ký các ứng dụng, hãy tìm và nhấn vào [Cài đặt] > [Âm thanh và rung] > [Cài đặt âm thanh] > [Hiệu ứng tự động] > + (Biểu tượng Thêm), chọn các ứng dụng bạn muốn đăng ký, sau đó nhấn vào [THÊM].

Chủ đề liên quan

- [Menu Cài đặt](#)
- [Cải thiện âm thanh phát ra bằng Dolby Sound](#)
- [Cá nhân hóa chất lượng âm thanh bằng 360 Reality Audio](#)
- [Cải thiện âm thanh phát ra bằng 360 Upmix](#)

TP0003028436

H-342-100-42 Copyright 2023 Sony Corporation

Điện thoại thông minh
Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72

Giảm tiếng ồn của gió khi quay

Bạn có thể loại bỏ tiếng ồn do gió thổi vào micrô khi quay mà không làm giảm chất lượng âm thanh gốc.

- 1 Tìm và nhấn vào [Cài đặt] > [Âm thanh và rung] > [Cài đặt âm thanh] > [Bộ lọc gió thông minh].
- 2 Nhấn vào nút chuyên để bật chức năng này.

Chủ đề liên quan

- [Menu Cài đặt](#)
- [Chụp ảnh hoặc quay video](#)

TP0003028437

H-342-100-42 Copyright 2023 Sony Corporation

Điện thoại thông minh
Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72

Sử dụng Rung sinh động

Tính năng Rung Sinh Động cải thiện trải nghiệm phương tiện của bạn bằng cách thêm khả năng rung được đồng bộ hóa khi bạn xem video hoặc nghe nhạc trên thiết bị của mình. Để tìm hiểu thêm về tính năng này, hãy truy cập [Cài đặt] > [Âm thanh và rung] > [Rung Sinh Động].

Thiết bị sẽ không rung trong các trường hợp sau:

- Âm lượng phương tiện được đặt thành im lặng.
- Màn hình đã tắt.
- Thiết bị đang sạc không dây.

Chú ý

- Rung Sinh Động không hoạt động với tất cả các ứng dụng phương tiện.

- 1 Tìm và nhấn vào [Cài đặt] > [Âm thanh và rung] > [Rung Sinh Động].
- 2 Nhấn vào nút chuyển để bật chức năng này.

Chủ đề liên quan

- Menu Cài đặt
- Điều chỉnh cài đặt Rung Sinh Động

TP0001927937

H-342-100-42 Copyright 2023 Sony Corporation

Điện thoại thông minh
Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72

Điều chỉnh cài đặt Rung Sinh Động

Điều chỉnh mức rung khi phát nội dung bằng ứng dụng phương tiện

- Mở ứng dụng phương tiện mong muốn, chẳng hạn như ứng dụng Nhạc.
- Bắt đầu phát lại nội dung phương tiện.
- Nhấn nút âm lượng để mở bảng điều khiển âm lượng.
- Kéo thanh trượt dành cho Rung Sinh Động để đặt mức ưa thích cho ứng dụng này.
Cài đặt Rung Sinh Động được lưu cho lần tiếp theo bạn sử dụng ứng dụng này.

Điều chỉnh thời gian rung theo âm thanh từ các thiết bị không dây

- Tìm và nhấn vào [Cài đặt] > [Âm thanh và rung] > [Rung Sinh Động].
- Điều chỉnh thanh trượt [Đồng bộ hóa], sau đó nhấn vào [THỦ] để xác nhận thời gian đã điều chỉnh.

Chủ đề liên quan

- Menu Cài đặt
- Sử dụng Rung sinh động

TP1000432278

H-342-100-42 Copyright 2023 Sony Corporation

Điện thoại thông minh
Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72

Xử lý cuộc gọi thông minh

Bạn có thể xử lý các cuộc gọi đến mà không cần chạm vào màn hình bằng cách bật chức năng Xử lý cuộc gọi thông minh. Sau khi được kích hoạt, bạn có thể xử lý các cuộc gọi theo cách sau:

- Trả lời: mang thiết bị đến tai của bạn.
- Từ chối: lắc thiết bị.
- Tắt chuông: đặt thiết bị úp xuống.

- 1 **Tìm và nhấn vào [Cài đặt] > [Hệ thống] > [Cửa sổ] > [Xử lý cuộc gọi thông minh].**
- 2 **Nhấn vào nút chuyển để bật hoặc tắt chức năng.**

Chủ đề liên quan

- [Menu Cài đặt](#)

TP0001927966

H-342-100-42 Copyright 2023 Sony Corporation

Điện thoại thông minh
Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72

Trước khi cập nhật thiết bị

Bạn nên cập nhật phần mềm trên thiết bị của mình để có được các chức năng, cải tiến mới nhất và sửa lỗi nhằm đảm bảo hiệu suất hoạt động tối ưu. Khi có bản cập nhật phần mềm,  (Biểu tượng Cập nhật hệ thống) sẽ xuất hiện trên thanh trạng thái. Bạn cũng có thể kiểm tra các bản cập nhật mới theo cách thủ công.

Cách dễ nhất để cài đặt bản cập nhật phần mềm là cài đặt qua mạng không dây từ thiết bị của bạn.

Trước khi cập nhật thiết bị, hãy xem xét các điều sau:

- Đảm bảo bạn có đủ dung lượng lưu trữ.
- Bản cập nhật ứng dụng và hệ thống có thể trình bày các tính năng trên thiết bị của bạn theo cách khác với cách được mô tả trong Hướng dẫn Trợ giúp này. Phiên bản Android có thể không bị ảnh hưởng sau khi cập nhật.

Cách kiểm tra phần mềm mới

- Tìm và nhấn vào [Cài đặt] > [Hệ thống] > [Cập nhật phần mềm].

Chủ đề liên quan

- [Cập nhật thiết bị qua kết nối không dây](#)
- [Menu Cài đặt](#)

TP0001876455

H-342-100-42 Copyright 2023 Sony Corporation

Điện thoại thông minh
Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72

Cập nhật thiết bị qua kết nối không dây

Sử dụng ứng dụng cập nhật Phần mềm để cập nhật thiết bị của bạn qua mạng không dây. Các bản cập nhật bạn có thể tải về qua mạng di động sẽ tùy thuộc vào nhà khai thác mạng của bạn. Bạn nên sử dụng mạng Wi-Fi thay vì mạng di động để tải về phần mềm mới giúp tránh phải trả phí lưu lượng dữ liệu.

1 Tìm và nhấn vào [Cài đặt] > [Hệ thống] > [Cập nhật phần mềm].

2 Làm theo hướng dẫn trên màn hình.

Cách thiết lập tải về tự động các bản cập nhật hệ thống

1. Tìm và nhấn vào [Cài đặt] > [Hệ thống] > [Cập nhật phần mềm].
2. Nhấn vào : (Biểu tượng Chính thêm) > [Cài đặt] > [Cập nhật tự động hệ thống].
3. Chọn tùy chọn mong muốn.

Cách bật hoặc tắt tính năng cập nhật tự động đối với các ứng dụng

1. Tìm và nhấn vào [Cài đặt] > [Hệ thống] > [Cập nhật phần mềm].
2. Nhấn vào : (Biểu tượng Chính thêm) > [Cài đặt] > [Tự động cập nhật ứng dụng].
3. Chọn tùy chọn mong muốn.

Chủ đề liên quan

- [Trước khi cập nhật thiết bị](#)
- [Menu Cài đặt](#)

TP0001876229

H-342-100-42 Copyright 2023 Sony Corporation

Điện thoại thông minh
Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72

Cập nhật ứng dụng

Nếu tính năng cập nhật tự động được bật, ứng dụng của bạn sẽ được cập nhật mà không cần hỏi bạn, vì vậy bạn có thể không nhận thấy rằng có một lượng lớn dữ liệu đang được tải xuống. Để tránh chi phí truyền dữ liệu có thể cao, bạn có thể vô hiệu hóa cập nhật tự động hoặc chỉ bật cập nhật qua kết nối Wi-Fi. Bạn phải tắt tính năng cập nhật tự động trên Google Play để tránh ứng dụng tự động cập nhật.

- 1** Tìm và nhấn vào  (Biểu tượng Google Play).
- 2** Nhấn vào biểu tượng tài khoản, sau đó tìm và nhấn vào menu tự động cập nhật ứng dụng trong menu cài đặt.
- 3** Chọn tùy chọn mong muốn.

Chủ đề liên quan

- Thiết lập tài khoản Google trên thiết bị của bạn

TP0001876330

H-342-100-42 Copyright 2023 Sony Corporation

Điện thoại thông minh
Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72

Khởi động lại và cài đặt lại thiết bị của bạn

Bạn có thể buộc thiết bị khởi động lại hoặc tắt máy trong trường hợp thiết bị dừng phản hồi hoặc không khởi động lại bình thường. Mọi cài đặt hoặc dữ liệu cá nhân sẽ không bị xóa.

Bạn cũng có thể đặt lại thiết bị của mình về các cài đặt gốc của máy. Quy trình này đồng thời cần thiết nếu thiết bị của bạn ngừng hoạt động đúng cách, nhưng lưu ý rằng bạn nên sao lưu dữ liệu của mình trước, vì nếu cài lại, tất cả dữ liệu sẽ bị xóa khỏi thiết bị của bạn.

Nếu thiết bị không bật nguồn được hoặc bạn muốn đặt lại phần mềm của thiết bị, bạn có thể dùng Xperia Companion để sửa chữa thiết bị. Để biết thêm thông tin về việc tải xuống và sử dụng Xperia Companion, hãy tìm kiếm Xperia Companion trên trang web hỗ trợ khách hàng của Sony.

Khởi động lại thiết bị

Chú ý

- Thiết bị của bạn có thể không khởi động lại được nếu pin quá yếu. Kết nối thiết bị vào bộ sạc và thử khởi động lại.

- Bấm nút tăng âm lượng và nút nguồn cùng lúc.
 - Trong menu mở ra, nhấn vào [Khởi động lại].
- Thiết bị sẽ tự động khởi động lại.

Buộc thiết bị khởi động lại hoặc tắt

- Nhấn và giữ nút nguồn và nút tăng âm lượng cùng lúc cho đến khi thiết bị của bạn rung.
- Tùy thuộc vào việc bạn muốn buộc thiết bị khởi động lại hay tắt máy, hãy tiếp tục thực hiện như sau.
 - Nếu bạn muốn buộc thiết bị khởi động lại: Nhả các nút tại thời điểm này. Thiết bị sẽ khởi động lại.
 - Nếu bạn muốn buộc thiết bị tắt máy: Tiếp tục nhấn các nút. Sau một vài giây nữa, thiết bị sẽ rung ba lần và tắt.

Gợi ý

- Nếu thiết bị của bạn không bật, việc buộc thiết bị khởi động lại có thể giải quyết được sự cố.

Thực hiện thiết lập lại dữ liệu ban đầu

Chú ý

- Để tránh làm hỏng thiết bị vĩnh viễn, không được làm gián đoạn quá trình thiết lập lại dữ liệu ban đầu.
- Sao lưu bất kỳ dữ liệu nào được lưu vào bộ nhớ trong của thiết bị. Nếu cài lại, tất cả dữ liệu sẽ bị xóa khỏi thiết bị của bạn.

- Tìm và nhấn vào [Cài đặt] > [Hệ thống] > [Tùy chọn đặt lại].
- Nhấn vào [Xóa mọi dữ liệu (đặt lại về trạng thái ban đầu)] > [Xóa mọi dữ liệu].
- Nếu cần, hãy vẽ hình mở khóa màn hình của bạn hoặc nhập mã PIN hoặc mật khẩu mở khóa màn hình để tiếp tục.
- Để xác nhận, hãy nhấn vào [Xóa mọi dữ liệu].

Gợi ý

- Thiết bị của bạn không hoàn nguyên về phiên bản phần mềm Android trước đó khi bạn thiết lập lại dữ liệu ban đầu.

- Sửa chữa phần mềm thiết bị bằng Xperia Companion
- Menu Cài đặt

TP0002928729

H-342-100-42 Copyright 2023 Sony Corporation

Điện thoại thông minh
Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72

Sửa chữa phần mềm thiết bị bằng Xperia Companion

Bạn có thể sử dụng Xperia Companion để sửa chữa phần mềm của thiết bị. Nếu quên mật khẩu, mã PIN hoặc hình mở khóa, bạn có thể sử dụng tính năng sửa chữa thiết bị trong Xperia Companion để xóa lớp bảo mật. Bạn cần cung cấp thông tin chi tiết đăng nhập tài khoản Google của bạn để thực hiện thao tác này. Khi chạy tính năng sửa chữa, bạn cài đặt lại phần mềm cho thiết bị của mình và bạn có thể mất một số dữ liệu cá nhân trong khi tiến hành.

Nếu thiết bị của bạn dường như bị treo, khởi động lại nhiều lần, hoặc hoàn toàn không khởi động sau khi bạn cập nhật phần mềm Xperia, sau khi sửa chữa phần mềm, hoặc sau khi thiết lập lại dữ liệu ban đầu, hãy thử buộc thiết bị tắt sau đó thử bật lại. Nếu sự cố vẫn tiếp diễn, hãy buộc thiết bị tắt, sau đó tiến hành sửa chữa phần mềm.

Chú ý

- Trước khi sửa chữa phần mềm, hãy đảm bảo bạn biết tên truy cập và mật khẩu tài khoản Google của mình. Tùy thuộc vào cài đặt bảo mật của mình, bạn có thể cần nhập chúng để khởi động lại thiết bị sau khi sửa chữa phần mềm.

- 1** Nếu Xperia Companion chưa được cài đặt trên máy tính của bạn, hãy truy cập trang web hỗ trợ khách hàng của Sony và tìm kiếm Xperia Companion để tải xuống.
- 2** Mở phần mềm Xperia Companion trên máy tính và nhập vào [Sửa chữa phần mềm] trên màn hình chính.
- 3** Làm theo các hướng dẫn xuất hiện trên màn hình để cài đặt lại phần mềm và hoàn tất việc sửa chữa.

Chủ đề liên quan

- [Khởi động lại và cài đặt lại thiết bị của bạn](#)

TP0001876274

H-342-100-42 Copyright 2023 Sony Corporation

Điện thoại thông minh
Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72

Cài lại ứng dụng của bạn

Bạn có thể cài lại ứng dụng hoặc xóa dữ liệu ứng dụng nếu ứng dụng của bạn ngừng phản hồi hoặc gây ra sự cố với thiết bị của bạn. Việc đặt lại tùy chọn ứng dụng sẽ không xóa bất kỳ dữ liệu ứng dụng nào khỏi thiết bị của bạn.

- 1 Tìm và nhấn vào [Cài đặt] > [Ứng dụng].
- 2 Nhấn vào số lượng ứng dụng để xem tất cả ứng dụng.
- 3 Nhấn vào : (Biểu tượng Chính thêm) > [Đặt lại tùy chọn ứng dụng] > [Đặt lại ứng dụng].

Cách xóa dữ liệu ứng dụng

1. Tìm và nhấn vào [Cài đặt] > [Ứng dụng].
2. Chọn một ứng dụng hoặc dịch vụ, sau đó nhấn vào [Bộ nhớ và bộ nhớ đệm] > [Xóa bộ nhớ] > [Xoá].

Cách xóa bộ nhớ cache ứng dụng

1. Tìm và nhấn vào [Cài đặt] > [Ứng dụng].
2. Chọn một ứng dụng hoặc dịch vụ, sau đó nhấn vào [Bộ nhớ và bộ nhớ đệm] > [Xóa bộ nhớ đệm].

Cách xóa cài đặt mặc định của ứng dụng

1. Tìm và nhấn vào [Cài đặt] > [Ứng dụng].
2. Chọn một ứng dụng hoặc dịch vụ, sau đó nhấn vào [Mở theo mặc định] > [Xóa các tùy chọn mặc định].

Chú ý

- Tùy chọn xóa dữ liệu ứng dụng, bộ nhớ cache hoặc cài đặt mặc định của ứng dụng không khả dụng cho tất cả các ứng dụng hoặc dịch vụ.

Chủ đề liên quan

- [Menu Cài đặt](#)

TP0001876262

H-342-100-42 Copyright 2023 Sony Corporation

Điện thoại thông minh
Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72

Xem tình trạng bộ nhớ

Bộ nhớ trong lưu trữ nội dung đã tải về hoặc đã chuyển cùng với các cài đặt và dữ liệu cá nhân, và bộ nhớ trong có xu hướng đầy dần do việc sử dụng thông thường. Nếu thiết bị bắt đầu chậm đi hoặc ứng dụng tắt đột ngột, bạn nên xem xét các điều sau:

- Đóng các ứng dụng đang chạy mà bạn hiện không sử dụng.
- Gỡ cài đặt các ứng dụng đã tải về mà bạn không sử dụng.
- Chuyển ảnh, video và nhạc từ bộ nhớ trong sang thẻ SD hoặc dịch vụ Google.

Chú ý

- Nếu thiết bị của bạn không thể đọc nội dung trên thẻ SD, thì bạn có thể phải định dạng thẻ. Lưu ý rằng tất cả nội dung sẽ bị xóa khi bạn định dạng.

Gợi ý

- Bạn có thể mua riêng thẻ SD.
- Khuyến khích sử dụng thẻ SD có Video Speed Class 30 (V30) trở lên khi bạn chọn thẻ SD làm đích lưu trong Photo Pro, Video Pro và Cinema Pro.

Cách xem tình trạng bộ nhớ

- Tìm và nhấn vào [Cài đặt] > [Bộ nhớ].

Chủ đề liên quan

- [Tăng dung lượng của bộ nhớ trong](#)
- [Dừng chạy các ứng dụng và dịch vụ](#)
- [Đồng bộ hóa dữ liệu bằng tài khoản Google](#)
- [Truyền nội dung bằng thẻ SD](#)
- [Định dạng thẻ nhớ](#)
- [Menu Cài đặt](#)

TP0001876165

H-342-100-42 Copyright 2023 Sony Corporation

Điện thoại thông minh
Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72

Tăng dung lượng của bộ nhớ trong

Nếu thiết bị bắt đầu chậm lại hoặc ứng dụng tắt đột ngột, việc tăng dung lượng của bộ nhớ trong có thể giải quyết vấn đề. Xóa tập tin và gỡ cài đặt ứng dụng mà bạn không sử dụng để giải phóng dung lượng.

- 1** Tìm và nhấn vào [Cài đặt] > [Bộ nhớ].
- 2** Nhấn vào [Giải phóng dung lượng].
- 3** Chọn tab Duyệt.
- 4** Xóa các thư mục hoặc tập tin, hoặc gỡ cài đặt ứng dụng.
 - Để xóa các thư mục hoặc tập tin, hãy chọn thư mục bộ nhớ trong, chọn một thư mục hoặc tập tin để xóa, nhấn vào : (Biểu tượng Chính thêm), sau đó xóa thư mục hoặc tập tin đó.
 - Để gỡ cài đặt ứng dụng, hãy chọn thư mục ứng dụng, nhấn vào : (Biểu tượng Chính thêm) cho ứng dụng mà bạn không sử dụng, sau đó gỡ cài đặt ứng dụng đó.

Chủ đề liên quan

- [Menu Cài đặt](#)
- [Xem tình trạng bộ nhớ](#)

TP0002746603

H-342-100-42 Copyright 2023 Sony Corporation

Điện thoại thông minh
Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72

Dừng chạy các ứng dụng và dịch vụ

Nếu hiệu suất của thiết bị hoặc ứng dụng của bạn không tối ưu, hãy thử dừng chạy các ứng dụng và dịch vụ.

- 1 Tìm và nhấn vào [Cài đặt] > [Ứng dụng].
- 2 Chọn một ứng dụng hoặc dịch vụ, sau đó nhấn vào [Buộc dừng] > [OK].

Chủ đề liên quan

- [Menu Cài đặt](#)
- [Xem tình trạng bộ nhớ](#)

TP0001876542

H-342-100-42 Copyright 2023 Sony Corporation

Điện thoại thông minh
Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72

Định dạng thẻ nhớ

Nếu thiết bị của bạn không thể đọc nội dung trên thẻ nhớ, hãy định dạng thẻ nhớ trên thiết bị của bạn.

- 1 Tìm và nhấn vào [Cài đặt] > [Bộ nhớ], sau đó nhấn vào [Thiết bị này] để chọn tên thẻ nhớ của bạn.
- 2 Nhấn vào : (Biểu tượng Chỉnh thêm) > [Định dạng], sau đó thực hiện định dạng trên hộp thoại xác nhận tiếp theo.

Chú ý

- Tất cả nội dung trên thẻ nhớ sẽ bị xóa khi bạn định dạng thẻ nhớ. Đảm bảo rằng trước tiên, bạn sao lưu tất cả dữ liệu muốn lưu.

Chủ đề liên quan

- [Menu Cài đặt](#)

TP0001876338

H-342-100-42 Copyright 2023 Sony Corporation

Điện thoại thông minh
Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72

Kết nối dữ liệu di động

Bạn cần chỉnh sửa các cài đặt Internet để truy cập Internet bằng kết nối dữ liệu di động.

- Để đặt các tùy chọn mạng di động, hãy tìm và nhấn vào [Cài đặt] > [Mạng và Internet] > [SIM], sau đó chọn một SIM nếu bạn đang sử dụng hai SIM.
- Thiết bị của bạn được đặt để tự động kết nối với internet khi bạn khởi chạy một ứng dụng cần kết nối internet. (Cài đặt có thể khác nhau tùy thuộc vào nhà điều hành mạng của bạn.)
Nếu bạn không thể tự động kết nối với internet hoặc nếu bạn được nhà điều hành mạng hướng dẫn làm như vậy, hãy làm theo quy trình cài đặt do nhà điều hành mạng chỉ định để đặt điểm truy cập kết nối với internet.
- Để đặt, kiểm tra hoặc thay đổi điểm truy cập, hãy tìm và nhấn vào [Cài đặt] > [Mạng và Internet] > [SIM], chọn một SIM nếu bạn đang sử dụng hai SIM rồi nhấn vào [Tên điểm truy cập]. Nếu bạn vô tình thay đổi cài đặt, hãy đặt lại cài đặt.

Chủ đề liên quan

- Menu Cài đặt

TP0001876383

H-342-100-42 Copyright 2023 Sony Corporation

Điện thoại thông minh
Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72

Tăng cường độ tín hiệu Wi-Fi®

Bạn có thể thực hiện một số việc sau để cải thiện khả năng thu tín hiệu Wi-Fi:

- Di chuyển thiết bị đến gần điểm truy cập Wi-Fi hơn.
- Di chuyển điểm truy cập Wi-Fi ra xa vật cản hoặc nguồn nhiễu có thể có.
- Không che vùng ăng-ten Wi-Fi trên thiết bị của bạn.

Chủ đề liên quan

- [Tên bộ phận](#)

TP0003028429

H-342-100-42 Copyright 2023 Sony Corporation

Điện thoại thông minh
Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72

Kiểm soát mức sử dụng dữ liệu

Bạn có thể theo dõi lượng dữ liệu được truyền đến và đi khỏi thiết bị của mình qua kết nối dữ liệu di động hoặc Wi-Fi trong một khoảng thời gian cho trước. Ví dụ: bạn có thể xem lượng dữ liệu mà từng ứng dụng sử dụng. Đối với dữ liệu được truyền qua kết nối dữ liệu di động, bạn cũng có thể đặt các cảnh báo và giới hạn sử dụng dữ liệu để tránh bị tính thêm phí.

Giảm mức sử dụng dữ liệu

- Tìm và nhấn vào [Cài đặt] > [Mạng và Internet] > [Trình tiết kiệm dữ liệu].
- Nhấn vào nút chuyển để bật chức năng này.

Cài đặt cảnh báo sử dụng dữ liệu hoặc giới hạn dữ liệu di động

- Bảo đảm rằng bạn đã bật lưu lượng dữ liệu di động.
- Tìm và nhấn vào [Cài đặt] > [Mạng và Internet] > [SIM].
Nếu bạn đang sử dụng hai SIM, hãy chọn một SIM.
- Nhấn vào [Hạn mức và cảnh báo dữ liệu].
- Tùy thuộc vào việc bạn muốn đặt cảnh báo dữ liệu hay giới hạn dữ liệu, hãy tiến hành như sau.
 - Để đặt cảnh báo sử dụng dữ liệu, hãy nhấn vào nút chuyển [Đặt cảnh báo dữ liệu] để bật chức năng, sau đó nhấn vào [Cảnh báo dữ liệu] để thay đổi mức cảnh báo.
 - Để đặt giới hạn dữ liệu di động, hãy nhấn vào nút chuyển [Đặt hạn mức dữ liệu] để bật chức năng, sau đó nhấn vào [Hạn mức dữ liệu] để thay đổi giới hạn sử dụng dữ liệu.

Gợi ý

- Bạn có thể đặt ngày khi đặt lại chu kỳ sử dụng. Trong [Hạn mức và cảnh báo dữ liệu], nhấn vào [Chu kỳ sử dụng dữ liệu di động], sau đó đặt ngày đặt lại.

Chú ý

- Khi mức sử dụng dữ liệu di động của bạn đạt tới giới hạn đã đặt, thì lưu lượng dữ liệu di động trên thiết bị sẽ tắt tự động.

Kiểm tra mức sử dụng dữ liệu

- Tìm và nhấn vào [Cài đặt] > [Mạng và Internet].
- Tùy thuộc vào việc bạn muốn kiểm tra mức sử dụng dữ liệu di động hay sử dụng dữ liệu Wi-Fi, hãy tiến hành như sau.
 - Để kiểm tra mức sử dụng dữ liệu di động, hãy nhấn vào [SIM] > [Mức sử dụng dữ liệu của ứng dụng].
Nếu bạn đang sử dụng hai SIM, hãy chọn một SIM, sau đó nhấn vào [Mức sử dụng dữ liệu của ứng dụng].
 - Để kiểm tra mức sử dụng dữ liệu Wi-Fi, hãy nhấn vào [Internet] > [Mức sử dụng dữ liệu không phải của nhà mạng].

Kiểm soát mức sử dụng dữ liệu của các ứng dụng riêng biệt

- Tìm và nhấn vào [Cài đặt] > [Ứng dụng].
- Nhấn vào ứng dụng mà bạn muốn kiểm soát, sau đó nhấn vào [Dữ liệu di động và Wi-Fi].
- Sửa tùy chọn như bạn muốn.

Chú ý

- Hiệu suất hoạt động của các ứng dụng riêng biệt có thể bị ảnh hưởng nếu bạn thay đổi các cài đặt sử dụng dữ liệu liên quan.

Chủ đề liên quan

- [Menu Cài đặt](#)

TP0002928727

H-342-100-42 Copyright 2023 Sony Corporation

Điện thoại thông minh
Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72

Bật hoặc tắt chức năng Bluetooth

Sử dụng chức năng Bluetooth để gửi tập tin đến các thiết bị tương thích Bluetooth khác, hoặc để kết nối với các phụ kiện rảnh tay. Kết nối Bluetooth hoạt động tốt hơn trong khoảng 10 mét và không bị vật rắn che chắn. Cần phải ghép nối để kết nối với các thiết bị Bluetooth khác.

1 Tìm và nhấn vào [Cài đặt] > [Kết nối thiết bị] > [Lựa chọn ưu tiên về kết nối] > [Bluetooth].

2 Nhấn vào nút chuyển [Sử dụng Bluetooth] để bật hoặc tắt chức năng.

Gợi ý

- Bạn cũng có thể bật hoặc tắt chức năng Bluetooth từ bảng Cài đặt nhanh.

Chú ý

- Thiết bị của bạn không thể kết nối dây với tất cả các loại thiết bị Bluetooth. Sony không đảm bảo rằng tất cả thiết bị Bluetooth đều tương thích với thiết bị của bạn.
- Để bảo mật giao tiếp Bluetooth, thiết bị của bạn hỗ trợ chức năng bảo mật tuân thủ tiêu chuẩn Bluetooth. Tuy nhiên, bảo mật có thể không đủ tùy thuộc vào cài đặt, v.v... Phải ý thức về các nguy cơ bảo mật khi sử dụng chức năng Bluetooth.
- Vui lòng lưu ý rằng Sony không chịu trách nhiệm về bất kỳ rò rỉ dữ liệu nào có thể xảy ra khi giao tiếp qua kết nối Bluetooth.

Chủ đề liên quan

- [Ghép nối với một thiết bị Bluetooth khác](#)
- [Menu Cài đặt](#)
- [Đặt tên thiết bị của bạn](#)
- [Ghép nối với điều khiển từ xa hoặc báng tay cầm Bluetooth](#)
- [Dùng công nghệ Bluetooth để gửi các mục nội dung](#)
- [Dùng công nghệ Bluetooth để nhận các mục nội dung](#)

TP0001876456

H-342-100-42 Copyright 2023 Sony Corporation

Điện thoại thông minh
Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72

Đặt tên thiết bị của bạn

Bạn có thể đặt tên cho thiết bị. Tên này được hiển thị cho các thiết bị khác sau khi bạn đã bật chức năng Bluetooth và thiết bị của bạn được đặt thành có thể phát hiện.

- 1 Tìm và nhấn vào [Cài đặt] > [Kết nối thiết bị] > [Ghép nối thiết bị mới] > [Tên thiết bị].
- 2 Nhập tên cho thiết bị.
- 3 Nhấn vào [Đổi tên].

Chủ đề liên quan

- [Bật hoặc tắt chức năng Bluetooth](#)
- [Menu Cài đặt](#)

TP0001876550

H-342-100-42 Copyright 2023 Sony Corporation

Điện thoại thông minh
Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72

Ghép nối với một thiết bị Bluetooth khác

Cần ghép nối để kết nối thiết bị của bạn với các thiết bị Bluetooth khác.

Sau khi ghép nối thiết bị của bạn với một thiết bị Bluetooth khác, thiết bị của bạn sẽ ghi nhớ việc ghép nối này. Đảm bảo rằng thiết bị mà bạn muốn ghép nối đã được kích hoạt chức năng Bluetooth và hiển thị với các thiết bị Bluetooth khác.

- 1 **Tìm và nhấn vào [Cài đặt] > [Kết nối thiết bị] > [Ghép nối thiết bị mới].**

Danh sách các thiết bị Bluetooth khả dụng sẽ xuất hiện.

- 2 **Nhấn vào thiết bị Bluetooth mà bạn muốn ghép nối.**

Gợi ý

- Thiết bị của bạn hỗ trợ LE Audio. LE Audio là một tiêu chuẩn giao tiếp âm thanh cho công nghệ Bluetooth.
- Các thiết bị LE Audio tách biệt, chẳng hạn như tai nghe nhét tai hoàn toàn không dây hoặc loa âm thanh vòm, sẽ được ghép nối và tự động đặt thành một nhóm nếu các thiết bị này hỗ trợ tính năng nhóm.
- Để biết chi tiết về tên hiển thị của thiết bị LE Audio, vui lòng tham khảo hướng dẫn sử dụng dành cho thiết bị LE Audio.

Cách kết nối thiết bị của bạn với một thiết bị Bluetooth khác

1. Tìm và nhấn vào [Cài đặt] > [Kết nối thiết bị].
2. Trong phần [Thiết bị đã lưu], nhấn vào thiết bị Bluetooth mà bạn muốn kết nối.

Để hủy ghép nối thiết bị Bluetooth

1. Tìm và nhấn vào [Cài đặt] > [Kết nối thiết bị].
2. Trong [Thiết bị đã lưu], nhấn vào (Biểu tượng Cài đặt) bên cạnh tên của thiết bị mà bạn muốn hủy ghép nối.
3. Nhấn vào [Xóa] > [Xóa thiết bị].

Chú ý

- Một số thiết bị Bluetooth, ví dụ như hầu hết các tai nghe Bluetooth, đều yêu cầu bạn vừa ghép nối và vừa kết nối với thiết bị khác.
- Khi ghép nối với điều khiển từ xa hoặc báng tay cầm Bluetooth, hãy thực hiện ghép nối bằng cài đặt [Điều khiển qua Bluetooth] trong Photo Pro hoặc Video Pro.

Chủ đề liên quan

- [Bật hoặc tắt chức năng Bluetooth](#)
- [Menu Cài đặt](#)
- [Đặt tên thiết bị của bạn](#)
- [Ghép nối với điều khiển từ xa hoặc báng tay cầm Bluetooth](#)
- [Dùng công nghệ Bluetooth để gửi các mục nội dung](#)

- Dùng công nghệ Bluetooth để nhận các mục nội dung
- Truyền phát (Bluetooth LE Audio)

TP0001876424

H-342-100-42 Copyright 2023 Sony Corporation

Điện thoại thông minh
Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72

Ghép nối với điều khiển từ xa hoặc báng tay cầm Bluetooth

Bạn có thể sử dụng Photo Pro và Video Pro trên thiết bị Xperia của mình bằng điều khiển từ xa hoặc báng tay cầm Bluetooth do Sony sản xuất (bán riêng).

Để biết chi tiết về các điều khiển từ xa và báng tay cầm tương thích, vui lòng truy cập trang web Sony cho khu vực của bạn hoặc trao đổi với đại lý Sony hay cơ sở dịch vụ Sony được ủy quyền tại địa phương.

Ngoài ra, vui lòng tham khảo hướng dẫn sử dụng cho điều khiển từ xa hoặc báng tay cầm Bluetooth.

- 1** Trên thiết bị Xperia của bạn, khởi động Photo Pro hoặc Video Pro.
- 2** Trên thiết bị Xperia của bạn, nhấn vào [MENU] (đối với Photo Pro) hoặc ≡ (Biểu tượng Cài đặt) (đối với Video Pro).
- 3** Trên thiết bị Xperia của bạn, nhấn vào [Điều khiển qua Bluetooth], sau đó nhấn vào nút chuyển để bật chức năng.
- 4** Trên thiết bị Xperia của bạn, nhấn vào [Ghép nối bộ điều khiển mới].
- 5** Trên điều khiển từ xa Bluetooth, thực hiện ghép nối.
 - GP-VPT2BT: Nhấn và giữ nút PHOTO cùng với cạnh T của nút Thu phóng cùng lúc trong ít nhất 7 giây.
 - RMT-P1BT: Nhấn và giữ nút nhả Chụp/REC cùng với nút Lấy nét/Thu phóng (nút + hoặc nút -) cùng lúc trong ít nhất 7 giây.

Để biết chi tiết, vui lòng tham khảo hướng dẫn sử dụng cho điều khiển từ xa Bluetooth.

- 6** Trên thiết bị Xperia của bạn, làm theo hướng dẫn trên màn hình.

Chọn [Ghép nối & kết nối] và [GHÉP NỐI] trên các thông báo và hộp thoại xuất hiện nhiều lần khi thiết bị Xperia của bạn phát hiện điều khiển từ xa Bluetooth. Tên của điều khiển từ xa Bluetooth có thể được hiển thị dưới dạng địa chỉ Bluetooth (chữ số và chữ cái).

Chú ý

- Khi bạn thực hiện thiết lập lại dữ liệu ban đầu, thông tin ghép nối cũng bị xóa. Để sử dụng điều khiển từ xa Bluetooth, hãy thực hiện ghép nối lại.
- Nếu kết nối Bluetooth không ổn định, hãy loại bỏ mọi chướng ngại vật như người hoặc vật kim loại giữa thiết bị Xperia của bạn và điều khiển từ xa Bluetooth được ghép nối.
- Nếu chức năng không hoạt động bình thường, hãy kiểm tra các ghi chú sau và sau đó thử ghép nối lại.
 - Xác nhận rằng điều khiển từ xa Bluetooth không được kết nối với các thiết bị khác.
 - Xác nhận rằng bạn không thao tác với thiết bị Xperia của mình bằng điều khiển từ xa Bluetooth khác.
 - Kiểm tra xem Chế độ máy bay của thiết bị Xperia của bạn được đặt thành tắt chưa.
 - Kiểm tra xem chức năng Bluetooth của thiết bị Xperia của bạn được đặt thành bật chưa.
 - Ngắt ghép nối điều khiển từ xa Bluetooth.

Gợi ý

- Khi bạn ghép nối với điều khiển từ xa Bluetooth, bạn có thể sử dụng cả Photo Pro và Video Pro.
- Bật hoặc tắt chức năng [Điều khiển qua Bluetooth] riêng lẻ cho Photo Pro và Video Pro.
- Để thay đổi tên của điều khiển từ xa Bluetooth đã ghép nối, hãy tìm và nhấn vào [Cài đặt] > [Kết nối thiết bị], nhấn vào  (Biểu tượng Cài đặt) bên cạnh tên của điều khiển từ xa Bluetooth đã ghép nối, sau đó nhấn vào  (Biểu tượng Chỉnh sửa).

Cách sử dụng Chế độ duy trì của camera

Thiết bị của bạn có thể giới hạn một số chức năng để đề phòng khi sử dụng nhiều. Bằng cách bật Chế độ duy trì của camera, bạn có thể duy trì hiệu suất cao trong một thời gian dài hơn.

1. Nhấn vào [MENU] (đối với Photo Pro) hoặc  (Biểu tượng Cài đặt) (đối với Video Pro).
2. Nhấn vào [Điều khiển qua Bluetooth] > [Chế độ duy trì của camera], rồi làm theo hướng dẫn trên màn hình để bật chức năng.

Biểu tượng trạng thái kết nối điều khiển từ xa Bluetooth

Bạn có thể kiểm tra trạng thái kết nối của điều khiển từ xa Bluetooth trên kính ngắm khi [Điều khiển qua Bluetooth] được đặt thành bật trong khi sử dụng Photo Pro hoặc Video Pro.

-  (Biểu tượng kết nối điều khiển từ xa Bluetooth): Các thao tác điều khiển từ xa Bluetooth được bật.
-  (Biểu tượng ngắt kết nối điều khiển từ xa Bluetooth): Các thao tác điều khiển từ xa Bluetooth bị tắt.
-  (Biểu tượng có sẵn chế độ duy trì của camera): Chế độ duy trì của camera được bật và khả dụng.
-  (Biểu tượng không có sẵn chế độ duy trì của camera): Chế độ duy trì của camera được bật nhưng không khả dụng vì bạn không sử dụng điều khiển từ xa Bluetooth để thao tác với Photo Pro và Video Pro.

Gợi ý

- Kết nối Bluetooth chỉ hoạt động khi bạn đang thao tác với thiết bị Xperia của mình bằng điều khiển từ xa Bluetooth.

Cách ngắt ghép nối điều khiển từ xa Bluetooth

1. Tìm và nhấn vào [Cài đặt] > [Kết nối thiết bị].
2. Trong [Thiết bị đã lưu], nhấn vào  (Biểu tượng Cài đặt) bên cạnh tên của điều khiển từ xa Bluetooth mà bạn muốn ngắt ghép nối.
3. Nhấn vào [Xóa] > [Xóa thiết bị].

Cách thao tác với điều khiển từ xa Bluetooth

Bạn có thể chụp ảnh và quay video bằng cách nhấn nút trên điều khiển từ xa Bluetooth. Để biết thêm thông tin về cách thao tác điều khiển từ xa Bluetooth, vui lòng tham khảo Hướng dẫn Trợ giúp cho điều khiển từ xa Bluetooth.

Gợi ý

- Bạn có thể chuyển đổi ống kính của camera chính bằng cách bấm nút C1 trên điều khiển từ xa Bluetooth. Để gán một chức năng khác cho nút C1, hãy nhấn vào [MENU] (đối với Photo Pro) hoặc  (Biểu tượng Cài đặt) (đối với Video Pro), nhấn vào [Điều khiển qua Bluetooth] > [Tùy chỉnh nút C1], sau đó chọn một tùy chọn.

Chủ đề liên quan

- [Bật hoặc tắt chức năng Bluetooth](#)
- [Tổng quan về chế độ BASIC \(Cơ bản\)](#)
- [Tổng quan về chế độ AUTO/P/S/M](#)

- Khởi động Video Pro
- Menu Cài đặt

TP1000543100

H-342-100-42 Copyright 2023 Sony Corporation

Điện thoại thông minh
Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72

Dùng công nghệ Bluetooth để gửi các mục nội dung

Sử dụng công nghệ Bluetooth để chia sẻ các mục nội dung với các thiết bị tương thích Bluetooth khác như điện thoại hoặc máy tính. Bạn có thể gửi các mục nội dung sau đây:

- Ảnh và video
- Tập tin nhạc và âm thanh khác
- Trang web

Đảm bảo chức năng Bluetooth đã được bật đối với thiết bị nhận và thiết bị được hiển thị đối với các thiết bị Bluetooth khác.

- 1 Mở ứng dụng có chứa mục nội dung bạn muốn gửi.
- 2 Nhấn và giữ hoặc mở mục nội dung, sau đó nhấn vào  (Biểu tượng Chia sẻ).
- 3 Chọn [Bluetooth], sau đó nhấn vào tên thiết bị nhận.
Bật chức năng Bluetooth nếu được nhắc.
- 4 Trên thiết bị nhận, hãy chấp nhận kết nối nếu được nhắc.
- 5 Trên thiết bị của bạn, hãy xác nhận việc truyền dữ liệu đến thiết bị nhận, nếu được nhắc.
- 6 Trên thiết bị nhận, hãy chấp nhận mục gửi đến.

Chủ đề liên quan

- [Bật hoặc tắt chức năng Bluetooth](#)
- [Menu Cài đặt](#)
- [Đặt tên thiết bị của bạn](#)
- [Ghép nối với một thiết bị Bluetooth khác](#)
- [Dùng công nghệ Bluetooth để nhận các mục nội dung](#)

TP0001876519

Điện thoại thông minh
Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72

Dùng công nghệ Bluetooth để nhận các mục nội dung

Sử dụng công nghệ Bluetooth để chia sẻ các mục nội dung với các thiết bị tương thích Bluetooth khác như điện thoại hoặc máy tính. Bạn có thể nhận các mục nội dung sau đây:

- Ảnh và video
- Tập tin nhạc và âm thanh khác
- Trang web

Đảm bảo rằng chức năng Bluetooth đang bật và máy của bạn được hiển thị đối với các thiết bị Bluetooth khác.

- 1** Trên thiết bị truyền phát, gửi dữ liệu đến thiết bị của bạn.
- 2** Khi bạn được thông báo về tập tin đang đến thiết bị, hãy kéo thanh trạng thái xuống dưới và nhấn vào thông báo để chấp nhận việc truyền tập tin.
- 3** Nhấn vào [Chấp nhận] để bắt đầu truyền tập tin.
Để xem tiến trình truyền, hãy kéo thanh trạng thái xuống dưới.
- 4** Để mở một mục đã nhận, kéo thanh trạng thái xuống dưới và nhấn vào thông báo liên quan.
Các tệp bạn đã nhận bằng kết nối Bluetooth được lưu trong thư mục Tải xuống của ứng dụng Files.

Chủ đề liên quan

- [Bật hoặc tắt chức năng Bluetooth](#)
- [Menu Cài đặt](#)
- [Đặt tên thiết bị của bạn](#)
- [Ghép nối với một thiết bị Bluetooth khác](#)
- [Dùng công nghệ Bluetooth để gửi các mục nội dung](#)

TP0001876119

H-342-100-42 Copyright 2023 Sony Corporation

Điện thoại thông minh
Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72

Truyền phát (Bluetooth LE Audio)


Truyền phát là một tính năng sử dụng LE Audio, một tiêu chuẩn mới cho công nghệ Bluetooth. LE Audio là một tiêu chuẩn giao tiếp âm thanh cho công nghệ Bluetooth.

Chức năng truyền phát cho phép bạn truyền phát nội dung âm thanh và tận hưởng việc chia sẻ nội dung đó với hai người trờ lên (**A**).

Chức năng truyền phát cũng cho phép bạn nghe nội dung truyền phát của người khác từ tai nghe của mình (**B**).

Chức năng truyền phát của LE Audio phải được hỗ trợ bởi cả thiết bị truyền phát và thu. Bạn phải ghép nối thiết bị của mình với bộ tai nghe hỗ trợ LE Audio mà bạn sẽ thao tác từ thiết bị của mình.

(A): Truyền phát từ thiết bị của bạn

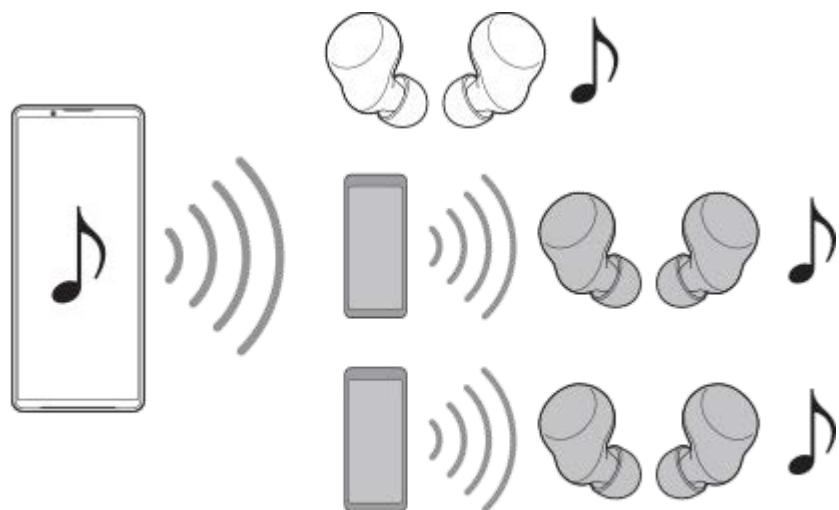

(B): Nghe truyền phát của người khác



Truyền phát từ thiết bị của bạn

1. Mở ứng dụng phương tiện mong muốn, chẳng hạn như ứng dụng Nhạc.
2. Nhấn nút tăng hoặc giảm âm lượng.
Thanh trượt [Âm lượng phương tiện] xuất hiện.

3. Nhấn vào ... (Biểu tượng Chính thêm) > (Biểu tượng Truyền phát) bên cạnh thanh trượt [Âm lượng phương tiện].

Màn hình [Truyền phát] xuất hiện.

4. Nhấn vào [Phát Nhạc]. (Văn bản hiển thị có thể khác tùy thuộc vào ứng dụng phương tiện bạn đang sử dụng.)
Màn hình [Nội dung nghe nhìn] xuất hiện.

5. Chính sửa tên truyền phát và/hoặc mật khẩu bằng cách nhấn vào (Biểu tượng Chính sửa), nếu cần.

6. Nhấn vào [Xong].

Truyền phát sẽ bắt đầu.

Màn hình được quay lại màn hình [Truyền phát].

- Để nghe truyền phát của bạn bằng tai nghe được ghép nối với thiết bị của bạn, hãy nhấn vào [Tìm nội dung truyền phát], sau đó chọn tên thiết bị Xperia của bạn từ danh sách truyền phát. Truyền phát của bạn được xuất ra từ tai nghe của bạn.
- Để ngừng nhận truyền phát, hãy nhấn vào [Thoát khỏi nội dung truyền phát].
- Để ngừng truyền phát, hãy nhấn vào [Phát Nhạc] (Văn bản hiển thị có thể khác tùy thuộc vào ứng dụng phương tiện bạn đang sử dụng.) > [Dừng truyền].

Chú ý

- Truyền phát không được xuất ra từ loa thiết bị của bạn.

Gợi ý

- Bạn cũng có thể bắt đầu truyền phát theo các cách sau.
 - Trong khi phát nội dung, hãy kéo thanh trạng thái xuống, sau đó nhấn vào tên thiết bị Bluetooth được ghép nối của bạn trong thông báo từ ứng dụng bạn đang sử dụng để phát nội dung > [Truyền].
 - Bấm nút tăng hoặc giảm âm lượng rồi nhấn vào ... (Biểu tượng Chính thêm) > [Phát Nhạc trên] (Văn bản hiển thị có thể khác tùy thuộc vào ứng dụng phương tiện bạn đang sử dụng.) > [Truyền].
- Bạn sẽ được thông báo rằng bạn đang truyền phát trong bảng thông báo khi việc truyền phát bắt đầu từ thiết bị của bạn.

Nghe truyền phát của người khác bằng tai nghe được ghép nối với thiết bị của bạn

1. Nhấn nút tăng hoặc giảm âm lượng.

Thanh trượt [Âm lượng phương tiện] xuất hiện.

2. Nhấn vào ... (Biểu tượng Chính thêm) > (Biểu tượng Truyền phát) bên cạnh thanh trượt [Âm lượng phương tiện].

Màn hình [Truyền phát] xuất hiện.

3. Nhấn vào [Tìm nội dung truyền phát].

4. Chọn tên truyền phát mà bạn muốn nghe từ danh sách truyền phát hoặc nhấn vào [Quét mã QR] để quét Mã QR của nguồn truyền phát.

Truyền phát được xuất ra từ tai nghe của bạn.

Để ngừng nhận truyền phát, hãy nhấn vào [Thoát khỏi nội dung truyền phát].

Chủ đề liên quan

- [Ghép nối với một thiết bị Bluetooth khác](#)

Điện thoại thông minh
Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72

NFC (Near Field Communication)

NFC là công nghệ không dây với phạm vi hoạt động tối đa là một cm, do đó, các thiết bị chia sẻ dữ liệu phải được giữ sát cạnh nhau.

Vùng dò tìm NFC nằm ở mặt sau của điện thoại. Để thiết bị của bạn cạnh một thiết bị khác hoặc đầu đọc NFC sao cho các Dấu hiệu chữ N tiếp xúc với nhau. Đảm bảo cả hai thiết bị đều được bật chức năng NFC.

Chú ý

- Khi sử dụng các ứng dụng nhất định, một số chức năng NFC có thể được bật ngay cả khi thiết bị đã tắt. Lưu ý rằng không phải thiết bị nào cũng hỗ trợ tính năng này.

Cách bật hoặc tắt chức năng NFC

- Tìm và nhấn vào [Cài đặt] > [Kết nối thiết bị] > [Lựa chọn ưu tiên về kết nối] > [NFC].
- Nhấn vào nút chuyển [Sử dụng công nghệ Giao tiếp phạm vi gần (NFC)] để bật hoặc tắt chức năng.

Chú ý

- Bạn có thể cần phải kích hoạt Wi-Fi hoặc chức năng Bluetooth trên cả hai thiết bị để kết nối hoạt động.

Gợi ý

- Bạn có thể kết nối thiết bị với các thiết bị khác tương thích NFC do Sony sản xuất, chẳng hạn như loa nghe hoặc tai nghe. Khi thiết lập loại kết nối này, hãy tham khảo Hướng dẫn sử dụng của thiết bị tương thích đó để biết thêm thông tin.

Chủ đề liên quan

- [Tên bộ phận](#)
- [Bật hoặc tắt chức năng Bluetooth](#)
- [Menu Cài đặt](#)

TP0001876401

H-342-100-42 Copyright 2023 Sony Corporation

Điện thoại thông minh
Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72

Sử dụng thiết bị của bạn làm ví

Bạn có thể dùng thiết bị để thanh toán hàng hóa mà không cần phải lấy ví tiền thật của mình ra cũng như có thể quản lý tất cả các dịch vụ thanh toán ở cùng một chỗ. Khi thực hiện thanh toán, hãy nhớ bật chức năng NFC trước khi bạn chạm thiết bị của mình vào đầu đọc thẻ.

- 1 Đảm bảo rằng chế độ NFC được bật trên thiết bị của bạn.**
- 2 Tìm và nhấn vào [Cài đặt] > [Kết nối thiết bị] > [Lựa chọn ưu tiên về kết nối] > [NFC] > [Thanh toán không tiếp xúc].**

Một danh sách các dịch vụ thanh toán sẽ xuất hiện.
- 3 Quản lý các dịch vụ thanh toán theo ý bạn.**

Ví dụ: bạn có thể thay đổi dịch vụ thanh toán mặc định của mình.

Chú ý

- Dịch vụ thanh toán qua di động có thể không khả dụng ở một số quốc gia/khu vực.
- Nếu bạn sử dụng hai thẻ SIM, thanh toán thực hiện từ NFC sẽ chỉ được hỗ trợ khi thẻ SIM có kích hoạt NFC được lắp vào vị trí SIM1 của khay chứa.

Chủ đề liên quan

- [NFC \(Near Field Communication\)](#)
- [Menu Cài đặt](#)

TP0001876169

H-342-100-42 Copyright 2023 Sony Corporation

Điện thoại thông minh
Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72

Phản chiếu không dây màn hình thiết bị của bạn trên TV

Nếu TV hoặc màn hình lớn khác của bạn hỗ trợ phản chiếu, bạn có thể thưởng thức nội dung từ thiết bị của mình trên TV hoặc màn hình mà không cần sử dụng kết nối cáp.

Phản chiếu màn hình thiết bị của bạn trên TV được hỗ trợ

Bạn có thể sử dụng tính năng Phản chiếu màn hình để phản chiếu màn hình thiết bị của bạn trên TV hoặc màn hình lớn khác mà không cần sử dụng kết nối cáp.

Công nghệ Wi-Fi Direct® tạo kết nối không dây giữa hai thiết bị, vì vậy bạn có thể ngồi lại và thưởng thức ảnh ưa thích của mình một cách thoải mái từ ghế đi văng. Bạn cũng có thể sử dụng tính năng này để nghe nhạc từ thiết bị của mình bằng loa của TV.

- 1. TV:** Làm theo hướng dẫn trong Hướng dẫn sử dụng của TV để bật chức năng Phản chiếu màn hình.
- 2. Thiết bị của bạn:** Tìm và nhấn vào [Cài đặt] > [Kết nối thiết bị] > [Lựa chọn ưu tiên về kết nối] > [Phản chiếu màn hình].
- Nhấn vào [BẮT ĐẦU].
- Nhấn vào [OK] và chọn một thiết bị.

Cách dừng phản chiếu hình ảnh giữa các thiết bị

- Tìm và nhấn vào [Cài đặt] > [Kết nối thiết bị] > [Lựa chọn ưu tiên về kết nối] > [Phản chiếu màn hình].
- Nhấn vào [Ngắt kết nối], sau đó nhấn vào [OK].

Chú ý

- Chức năng này có thể được sử dụng với các TV hỗ trợ tính năng Phản chiếu hình ảnh.
- Khi sử dụng tính năng Phản chiếu màn hình, không được che khu vực ăng-ten Wi-Fi của thiết bị.
- Khi sử dụng tính năng Phản chiếu màn hình, chất lượng hình ảnh đôi lúc có thể bị ảnh hưởng xấu nếu có nhiều sóng từ các mạng Wi-Fi khác.

Gợi ý

- Bạn cũng có thể dừng tính năng phản chiếu màn hình bằng cách nhấn vào thông báo sẽ trong thanh trạng thái của thiết bị. Kéo thanh trạng thái xuống dưới, nhấn vào (Biểu tượng mở rộng thêm), sau đó nhấn vào [Ngắt kết nối] > [OK].
- Nhấn vào (Biểu tượng Chỉnh thêm) để có thêm tùy chọn.

Phản chiếu màn hình thiết bị của bạn trên TV trong khi sử dụng các ứng dụng tương thích với Chromecast

Bạn có thể phản chiếu màn hình thiết bị của bạn trên TV trong khi sử dụng các ứng dụng tương thích với Chromecast như YouTube.

Nhấn vào nút Truyền trên màn hình ứng dụng, sau đó chọn TV của bạn để phản chiếu màn hình thiết bị lên TV. Đảm bảo rằng thiết bị và TV của bạn được kết nối với cùng mạng Wi-Fi.

Để biết thêm thông tin, hãy truy cập Trợ giúp tích hợp Chromecast tại support.google.com/.

Gợi ý

- Bạn có thể cần đăng nhập vào ứng dụng trên TV với cùng một tài khoản Google mà bạn đang sử dụng trên thiết bị của mình, tùy thuộc vào ứng dụng bạn đang sử dụng.

Chủ đề liên quan

- [Tên bộ phận](#)
- [Menu Cài đặt](#)


TP1000432314

H-342-100-42 Copyright 2023 Sony Corporation

Điện thoại thông minh
Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72

Kết nối thiết bị của bạn với các thiết bị USB

Bạn có thể đặt Lựa chọn ưu tiên về USB theo máy tính hoặc thiết bị USB được kết nối với thiết bị của bạn. Bạn có thể sử dụng bộ tiếp hợp USB host để kết nối thiết bị của bạn với các thiết bị USB như thiết bị lưu trữ USB dung lượng lớn, tai nghe, bộ điều khiển trò chơi, bàn phím USB và chuột USB.

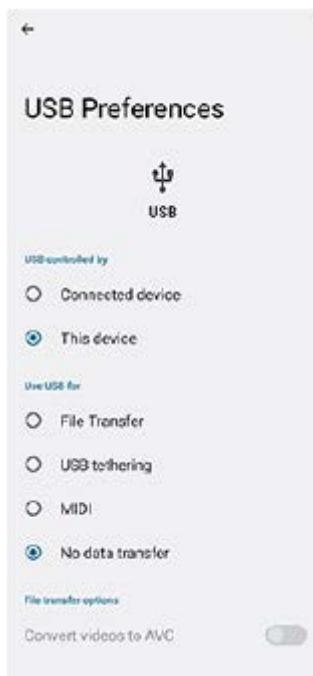

- 1** Kết nối thiết bị của bạn với thiết bị USB bằng cáp USB.
- 2** Kéo thanh trạng thái xuống để mở bảng thông báo, sau đó nhấn vào thông báo cài đặt kết nối USB.
- 3** Nhấn vào [Nhấn để biết thêm tùy chọn.], sau đó chọn một tùy chọn.

Gợi ý

- Bạn cũng có thể đặt Lựa chọn ưu tiên về USB bằng cách tìm và nhấn vào [Cài đặt] > [Kết nối thiết bị] > [USB].

Lựa chọn ưu tiên về USB

- **Thiết bị kiểm soát USB:** Bạn có thể chọn thiết bị của bạn hoặc thiết bị được kết nối USB là thiết bị điều khiển thiết bị khác.
- **Sử dụng USB cho:** Bạn có thể chọn mục đích kết nối USB.
 - **Truyền tệp:** Quản lý tập tin hoặc cập nhật phần mềm thiết bị. Tùy chọn này được sử dụng với máy tính Microsoft® Windows®. Tính năng sạc được bật theo mặc định.
 - **Chia sẻ Internet qua USB:** Thiết bị của bạn có thể hoạt động như một thiết bị chia sẻ kết nối mạng.
 - **MIDI:** Thiết bị của bạn có thể hoạt động như là thiết bị đầu vào MIDI cho các ứng dụng công cụ nhạc.
 - **Không truyền dữ liệu:** Chỉ sạc thiết bị của bạn khi [Thiết bị kiểm soát USB] được đặt thành [Thiết bị này]. Khi [Thiết bị kiểm soát USB] được đặt thành [Thiết bị đã kết nối], bạn có thể sử dụng thiết bị của bạn làm nguồn điện

và sạc thiết bị được kết nối khác.

- **Tùy chọn truyền tệp**

- **Chuyển đổi video sang AVC:** Các video được chuyển đổi sang AVC và truyền đến thiết bị được kết nối.

Chú ý

- Sony không đảm bảo rằng thiết bị của bạn hỗ trợ tất cả các thiết bị USB.
- Thiết bị này có một cổng USB không nắp. Nếu thiết bị của bạn tiếp xúc với nước, hãy bảo đảm rằng cổng đã khô hoàn toàn trước khi kết nối cáp USB.

TP0001876408

H-342-100-42 Copyright 2023 Sony Corporation

Điện thoại thông minh
Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72

Đảm bảo thiết bị của bạn được bảo vệ

Thiết bị của bạn có các tùy chọn bảo mật, bạn nên sử dụng các tùy chọn này phòng trường hợp thiết bị bị mất hoặc đánh cắp.

Có nhiều cách để bảo vệ thiết bị của bạn, như được liệt kê dưới đây.

Tìm và nhấn vào [Cài đặt] > [Bảo mật], sau đó nhấn vào cài đặt bạn muốn thay đổi.

- [Phương thức khóa màn hình]: Đặt phương pháp bảo mật để mở khóa màn hình của bạn.
- [Trình quản lý dấu vân tay]: Đăng ký vân tay để sử dụng làm phương pháp bảo mật để mở khóa thiết bị của bạn hoặc xác thực mua hàng.
- [Chế độ cài đặt bảo mật khác] > [Khóa thẻ SIM]: Đặt để nhập mã PIN khi sử dụng SIM trên thiết bị của bạn.

Để biết thêm thông tin, hãy truy cập support.google.com/android/.

Chú ý

- Khi sử dụng tùy chọn bảo mật để bảo vệ thiết bị của mình, bạn cần nhớ các chi tiết đã cung cấp khi thiết lập.

Gợi ý

- Khi sử dụng vân tay để bảo vệ thiết bị của mình, bạn có thể sử dụng chức năng [Nhấn để mở khóa bằng vân tay] để ngăn thiết bị của mình vô tình bị mở khóa. Tìm và nhấn vào [Cài đặt] > [Bảo mật], sau đó nhấn vào nút chuyển [Nhấn để mở khóa bằng vân tay] để bật chức năng. Thiết bị sẽ phát hiện vân tay của bạn và chỉ mở khóa khi bạn nhấn nút nguồn. Để mở khóa thiết bị của bạn, hãy bấm vào nút nguồn và giữ ngón tay của bạn trên đó.

Chủ đề liên quan

- [Menu Cài đặt](#)
- [Tìm, khóa hoặc xóa một thiết bị đã mất](#)

TP0001876372

H-342-100-42 Copyright 2023 Sony Corporation

Điện thoại thông minh
Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72


Cách tìm (các) số IMEI của thiết bị

Thiết bị của bạn có một hoặc hai số nhận dạng duy nhất được gọi là IMEI hoặc ID Sản phẩm. Bạn nên giữ bản sao của số này. Bạn có thể cần đến số đó nếu thiết bị của bạn bị mất cắp hoặc khi liên hệ với bộ phận hỗ trợ.

Xem (các) số IMEI bằng bàn phím quay số

1. Tìm và nhấn vào  (Biểu tượng Điện thoại).
2. Nhấn vào  (Biểu tượng Bàn phím quay số).
3. Nhập *#06# trên bàn phím quay số. (Các) số IMEI được hiển thị tự động.

Xem (các) số IMEI trên khay chứa

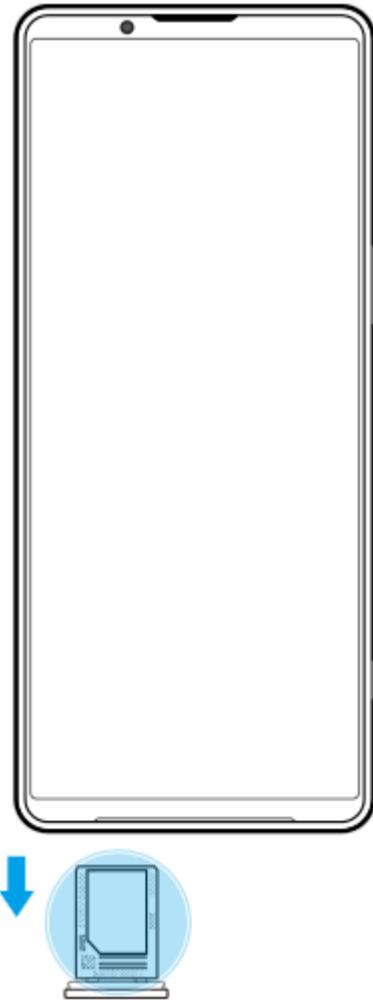

1. Kéo khay chứa ra. (Các) số IMEI được hiển thị trên khay chứa.

TP0002928732

Điện thoại thông minh
Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72

Tìm, khóa hoặc xóa một thiết bị đã mất

Google cung cấp một dịch vụ định vị và bảo mật trên web, gọi là “Tìm thiết bị của tôi”. Sau khi bạn đăng nhập vào tài khoản Google, “Tìm thiết bị của tôi” được bật theo mặc định. Nếu bạn làm mất thiết bị của mình, bạn có thể dùng “Tìm thiết bị của tôi” để tìm, khóa hoặc xóa thiết bị.

Để biết thêm thông tin, hãy truy cập vào support.google.com/android/.

TP0001876412

H-342-100-42 Copyright 2023 Sony Corporation

Điện thoại thông minh
Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72

Giới thiệu về Hướng dẫn Trợ giúp này

Đây là Hướng dẫn Trợ giúp Xperia 1 V cho phiên bản phần mềm Android 13. Nếu không chắc chắn thiết bị của mình đang chạy phiên bản phần mềm nào, bạn có thể kiểm tra trong menu Cài đặt.
Để biết thông tin về các tính năng và cài đặt Android phổ biến (như cài đặt cơ bản của Android, cài đặt Wi-Fi, cài đặt màn hình chủ, chuyển nội dung, điều hướng ngăn kéo ứng dụng, thông báo và các tính năng khác của ứng dụng Google), vui lòng tham khảo phần support.google.com/android/.

Chú ý

- Bản cập nhật hệ thống và ứng dụng có thể trình bày các tính năng trên thiết bị của bạn theo cách khác với cách được mô tả trong Hướng dẫn Trợ giúp này. Phiên bản Android có thể không bị ảnh hưởng trong bản cập nhật.
- Tất cả hình ảnh được sử dụng làm hình ảnh mẫu trong Hướng dẫn Trợ giúp này chỉ dành cho mục đích minh họa và không được chụp bởi thiết bị thực tế.

Cách kiểm tra phiên bản phần mềm hiện tại và số kiểu máy trên thiết bị của bạn

Tìm và nhấn vào [Cài đặt] > [Giới thiệu về điện thoại]. Phiên bản phần mềm hiện tại được hiển thị trong [Số bản dựng]. Số kiểu máy hiện tại được hiển thị trong [Kiểu máy].

Hạn chế đối với dịch vụ và tính năng

Các dịch vụ và tính năng được mô tả trong Hướng dẫn Trợ giúp này có thể không được hỗ trợ ở một số quốc gia/khu vực hoặc bởi một số nhà cung cấp mạng hoặc dịch vụ. Số khẩn cấp quốc tế GSM luôn có thể được sử dụng ở tất cả các quốc gia/khu vực, mạng và bởi tất cả các nhà cung cấp dịch vụ, với điều kiện thiết bị được kết nối với mạng di động. Vui lòng liên hệ với nhà khai thác mạng hoặc nhà cung cấp dịch vụ của bạn để xác định tính khả dụng của bất cứ dịch vụ hoặc tính năng cụ thể nào và liệu có áp dụng thêm phí truy cập hoặc phí sử dụng hay không.

Việc sử dụng các tính năng và ứng dụng nhất định được mô tả trong hướng dẫn này có thể yêu cầu truy cập Internet. Bạn có thể phải trả phí kết nối dữ liệu khi kết nối Internet với thiết bị. Liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ không dây để biết thêm thông tin.

Chủ đề liên quan

- [Trước khi cập nhật thiết bị](#)
- [Cập nhật thiết bị qua kết nối không dây](#)
- [Menu Cài đặt](#)

TP0001876466

H-342-100-42 Copyright 2023 Sony Corporation

Điện thoại thông minh
Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72

Trợ giúp sử dụng

Cài đặt trợ giúp sử dụng

Android cung cấp nhiều tính năng trợ giúp sử dụng như [Talkback], [Văn bản và kích thước hiển thị] ([Kích thước phông chữ]), [Màu sắc và chuyển động], ([Chỉnh màu], [Giao diện tối]), [Siêu tối], [Phóng to] và hơn thế nữa.

Bạn có thể tìm thấy các tính năng trợ giúp sử dụng trong [Cài đặt] > [Trợ năng].

Truy cập Hỗ trợ tiếp cận của Android tại support.google.com/accessibility/android để biết thêm thông tin.

Văn bản thời gian thực

Văn bản thời gian thực (RTT) là dịch vụ văn bản do nhà cung cấp dịch vụ cung cấp tại một số quốc gia/khu vực nhất định. Dịch vụ này cho phép đọc từng ký tự trong tin nhắn khi nhập. Hãy kiểm tra với nhà cung cấp dịch vụ của bạn để tìm hiểu xem RTT có khả dụng với gói dịch vụ của bạn hay không. Vui lòng lưu ý rằng để liên hệ 911 bằng RTT tại Hoa Kỳ, điện thoại của bạn có thể cần được lắp thẻ SIM. Để biết thêm thông tin về việc sử dụng RTT trên điện thoại của bạn, vui lòng truy cập support.google.com/accessibility/android.

Chủ đề liên quan

- Menu Cài đặt

TP1000432315

H-342-100-42 Copyright 2023 Sony Corporation


Điện thoại thông minh
Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72

Sử dụng thiết bị của bạn trong điều kiện ẩm ướt và bụi bẩn

Thiết bị của bạn có khả năng chống nước và chống bụi với xếp hạng IPX5/IPX8 và IP6X. Tuy nhiên, hãy nhớ: tất cả các cổng và đầu nối USB phải khô hoàn toàn trước khi sử dụng và nắp đính kèm theo phải được đóng chặt. Thiết bị của bạn có khe cắm khay chứa nano SIM/Thẻ nhớ với nắp đính kèm. Bạn không nên đặt thiết bị hoàn toàn dưới nước hoặc để thiết bị tiếp xúc với nước biển, nước muối, nước có chứa clo hoặc các chất lỏng như đồ uống. Bảo hành của bạn không bao gồm các hư hỏng hoặc lỗi do lạm dụng hoặc sử dụng thiết bị mà không tuân theo hướng dẫn của Sony. Để biết thông tin về bảo hành, hãy đọc Thông tin quan trọng được cung cấp trong [Cài đặt] > [Giới thiệu về điện thoại] > [Thông tin pháp lý] trên thiết bị của bạn.

Cách đóng nắp đính kèm

- Nhấn vào các vị trí được đánh dấu như minh họa và đảm bảo rằng không có khe hở giữa nắp và thiết bị của bạn.
(A): Nắp

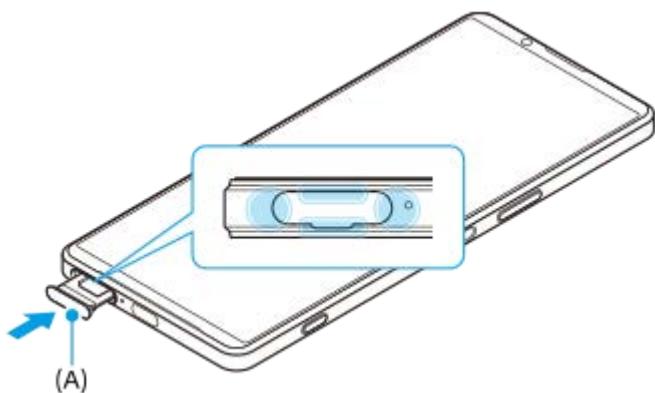


Cách làm khô thiết bị của bạn


- Sử dụng miếng vải vi sợi, lau sạch bất kỳ hơi ẩm dư thừa nào khỏi thiết bị của bạn.



- Với thiết bị được giữ chặt và cổng USB hướng xuống dưới, hãy lắc mạnh thiết bị ít nhất 20 lần. Đảo ngược hướng thiết bị lại và lắc thiết bị 20 lần nữa.

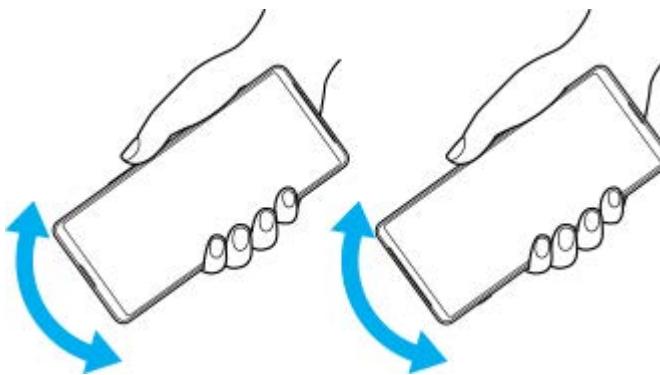

3. Sử dụng miếng vải vi sợi để lau sạch bất kỳ hơi ẩm nào còn sót lại. Lau nút, cổng và các bộ phận của thiết bị chẳng hạn như loa, micrô, cảm biến, camera, v.v... như thể hiện trong hình minh họa.

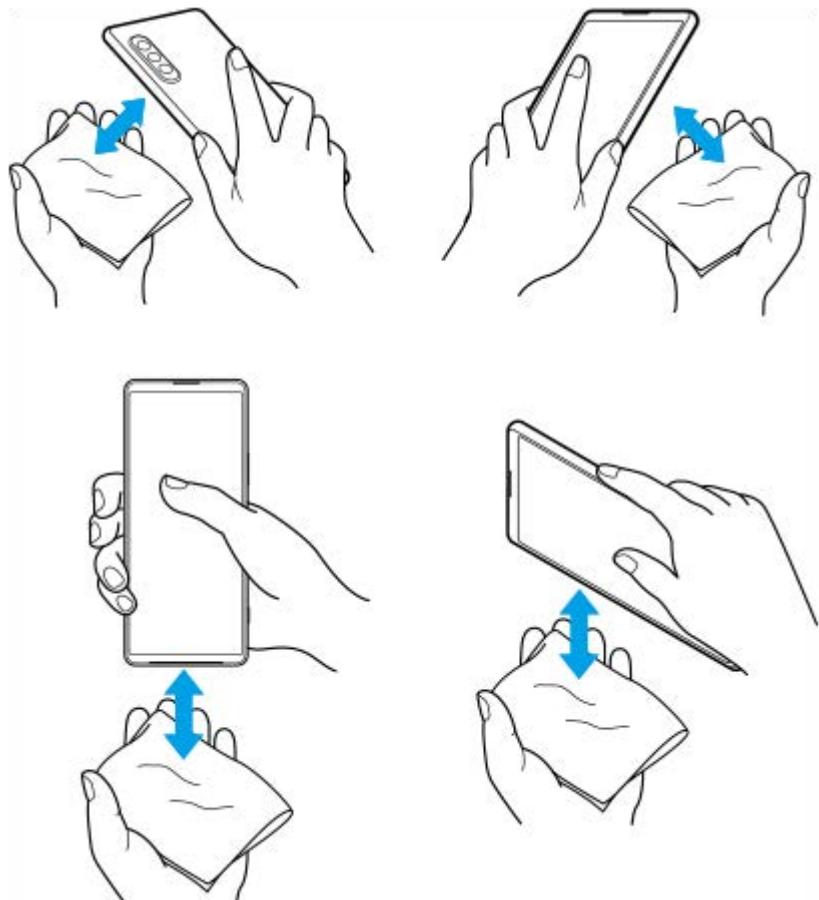

4. Đảm bảo thiết bị của bạn trong ít nhất vài giờ và đảm bảo rằng thiết bị khô hoàn toàn trước khi sử dụng.

TP1000432316

H-342-100-42 Copyright 2023 Sony Corporation

Điện thoại thông minh
Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72

Thông tin pháp lý

Sách Hướng dẫn Trợ giúp này được xuất bản bởi Sony Corporation (sau đây gọi tắt là "Sony") hoặc công ty chi nhánh tại địa phương mà không có bất cứ bảo hành nào. Những cải tiến và thay đổi trong sách Hướng dẫn Trợ giúp này do lỗi đánh máy, thông tin hiện tại không đúng hoặc những cải tiến về chương trình và/hoặc thiết bị, có thể được thực hiện bởi Sony vào bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo. Tuy nhiên, những thay đổi như vậy sẽ được đưa vào các phiên bản mới của Hướng dẫn Trợ giúp này. Tất cả các hình minh họa chỉ nhằm mục đích minh họa và có thể không mô tả chính xác thiết bị thực tế.

Tất cả các tên sản phẩm và tên công ty được đề cập trong tài liệu này là các nhãn hiệu hoặc nhãn hiệu đã đăng ký của các chủ sở hữu tương ứng. Mọi nhãn hiệu khác đều là tài sản của các chủ sở hữu tương ứng. Bất kỳ quyền nào không được cho phép rõ ràng trong tài liệu này đều được bảo lưu. Truy cập

<https://www.sony.net/Products/smartphones/trademarks-and-copyright.html> để biết thêm thông tin.

Hướng dẫn Trợ giúp này có thể tham chiếu đến các dịch vụ hoặc ứng dụng do các bên thứ ba cung cấp. Việc sử dụng các chương trình hoặc dịch vụ như vậy có thể cần phải đăng ký riêng với nhà cung cấp bên thứ ba đó, việc thanh toán các khoản phí hoặc cung cấp thông tin về thẻ tín dụng cũng phải tuân theo các điều khoản bổ sung về sử dụng, thay đổi, gián đoạn hoặc chấm dứt bất kỳ lúc nào. Đối với các ứng dụng được truy cập trên hoặc thông qua trang web của bên thứ ba, vui lòng xem trước các điều khoản sử dụng và chính sách về quyền riêng tư được áp dụng của trang web đó. Sony không bảo hành hoặc bảo đảm tính khả dụng hoặc hiệu suất của bất kỳ ứng dụng, trang web, hoặc dịch vụ nào do bên thứ ba cung cấp.

Thiết bị của bạn có khả năng tải về, lưu trữ và chuyển tiếp nội dung bổ sung như nhạc hoặc video. Việc sử dụng nội dung này có thể bị hạn chế hoặc bị cấm theo quyền của bên thứ ba, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc bị hạn chế theo luật bản quyền hiện hành. Bạn, chứ không phải Sony, chịu trách nhiệm hoàn toàn về nội dung bổ sung mà bạn tải về hoặc gửi chuyển tiếp từ thiết bị của bạn. Trước khi bạn sử dụng bất kỳ nội dung bổ sung nào, vui lòng xác nhận rằng ý định sử dụng của bạn được cấp phép hợp lệ hoặc được cho phép. Sony không bảo đảm tính chính xác, nguyên vẹn hoặc chất lượng của bất kỳ nội dung bổ sung nào hay bất kỳ nội dung nào khác của bên thứ ba. Trong mọi trường hợp, Sony sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào về việc bạn sử dụng không đúng nội dung bổ sung hoặc nội dung khác của bên thứ ba.

Sản phẩm này được cấp phép dựa trên các giấy phép trong danh mục bằng sáng chế nghe nhìn MPEG-4 và AVC dành cho khách hàng sử dụng cá nhân và phi thương mại để (i) mã hóa video theo tiêu chuẩn nghe nhìn MPEG-4 ("video dạng MPEG-4") hoặc tiêu chuẩn AVC ("video dạng AVC") và/hoặc (ii) giải mã video dạng MPEG-4 hoặc AVC đã được khách hàng mã hóa liên quan đến hoạt động cá nhân và phi thương mại và/hoặc có được từ nhà cung cấp video được MPEG LA cấp phép cung cấp video dạng MPEG-4 và/hoặc AVC. Bất kỳ mục đích sử dụng nào khác đều không được cấp phép hoặc được hàm ý cho phép. Thông tin bổ sung bao gồm các thông tin có liên quan đến việc cấp phép và sử dụng nội bộ, sử dụng cho thương mại và khuyến mãi có thể nhận được từ MPEG LA, L.L.C. Hãy xem

<https://www.mpegl.com>. Công nghệ giải mã âm thanh MPEG Layer-3 được cấp phép bởi Fraunhofer IIS and Thomson.

Lưu ý: Sony khuyên người dùng nên sao lưu thông tin và dữ liệu cá nhân.

SONY SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI BẤT KỲ SỰ MẤT MÁT, XÓA VÀ/HOẶC GHI ĐÈ DỮ LIỆU NÀO ĐỐI VỚI DỮ LIỆU CÁ NHÂN HOẶC CÁC TẬP TIN ĐƯỢC LƯU TRÊN THIẾT BỊ CỦA BẠN (BAO GỒM, NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN Ở DANH BẠ, BẢN NHẠC VÀ HÌNH ẢNH), PHÁT SINH TỪ BẤT KỲ VIỆC CẤP NHẬT NÀO CHO THIẾT BỊ CỦA BẠN, BẰNG BẤT KỲ PHƯƠNG THỨC NÀO ĐƯỢC MÔ TẢ TRONG TÀI LIỆU HOẶC HƯỚNG DẪN TRỢ GIÚP NÀY.

TRONG MỌI TRƯỜNG HỢP, SONY HOẶC NHÀ CUNG CẤP CỦA SONY SẼ KHÔNG CHỊU BẤT CỨ TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ NÀO ĐỐI VỚI BẠN CHO BẤT KỲ VÀ MỌI THIỆT HẠI, TỔN THẤT VÀ NGUYÊN NHÂN TỐ TỤNG (BẤT KỂ LÀ THEO HỢP ĐỒNG HAY DO SƠ SUẤT, BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN Ở SỰ BẤT CẦN HOẶC NGUYÊN NHÂN KHÁC) VƯỢT QUÁ SỐ TIỀN THỰC TẾ MÀ BẠN ĐÃ CHI TRẢ ĐỂ MUA THIẾT BỊ CỦA MÌNH.

TP0002410572

Điện thoại thông minh
Xperia 1 V XQ-DQ54/XQ-DQ62/XQ-DQ72

Bảo hành, SAR (Hệ số hấp thụ riêng) và hướng dẫn sử dụng

Để biết thông tin về bảo hành, SAR (Đơn vị đo cường độ sóng hấp thụ trên cơ thể người) và hướng dẫn an toàn, hãy đọc Thông tin quan trọng được cung cấp trong [Cài đặt] > [Giới thiệu về điện thoại] > [Thông tin pháp lý] trên thiết bị của bạn.

TP0002410604

H-342-100-42 Copyright 2023 Sony Corporation