





Smartphone

Xperia 1 VI XQ-EC54/XQ-EC72

Populære emner[Sådan tager du et skærmbillede](#)[Startskærm](#)[Delenes navne](#)**Emner om start af din enhed**[Isætning af et SIM-kort og et microSD-kort](#)[Konfiguration af et eSIM \(kun XQ-EC54\)](#)[Opladning af din enhed](#)**Eksterne websteder til reference**[Supportinformation for Xperia 1 VI !\[\]\(5a351309c3b87e4420622c1f0e57efc0_img.jpg\)](#)



Kom godt i gang

[Delenes navne](#)

[Isætning af et SIM-kort og et microSD-kort](#)

[Konfiguration af et eSIM \(kun XQ-EC54\)](#)

[Indstilling af SIM'er](#)

[Sådan tænder eller slukker du enheden](#)

[Sådan tænder eller slukker du skærmen](#)

[Konfiguration af en Google-konto på din enhed](#)

[Opladning af din enhed](#)

[Opladning af din enhed med en trådløs oplader](#)

Overførsel af indhold

[Synkronisering af data ved hjælp af en Google-konto](#)

[Overførsel af indhold ved hjælp af en computer](#)

[Overførsel af indhold via et microSD-kort](#)

De grundlæggende funktioner

[Startskærm](#)

Ikoner på statuslinjen

[Statusbjælke og meddelelsespanel](#)

[Statusikoner](#)

[Ikoner for beskeder](#)

[Panelet Hurtige indstillinger](#)

[Sådan tager du et skærbillede](#)

[Optagelse af enhedens skærm](#)

[Scanning af QR-koder](#)

[Sådan slår du Side sense til eller fra](#)

[Brug af Side sense](#)

[Dashboard](#)

[Tilstand for delt skærm \(Skift i multivindue\)](#)

[Pop op-vinduestilstand](#)

[Alarm](#)

Kamera

Foto

[Oversigt over \[Foto\]-tilstand](#)

[Optagelse af fotos i \[Foto\]-tilstanden](#)

[Ofte anvendte funktioner i \[Foto\]-tilstanden](#)

[Yderligere kameraindstillinger](#)

[Brug af manuel fokus i \[Foto\]- eller \[Video\]-tilstanden](#)

[Manuel justering af lukkerhastigheden i tilstanden \[Foto\] eller \[Video\]](#)

[Scanning af QR-koder i \[Foto\]-tilstanden](#)

Video

[Oversigt over \[Video\]-tilstand](#)

[Optagelse af videoer](#)

[Ofte anvendte funktioner i \[Video\]-tilstanden](#)

[Yderligere kameraindstillinger](#)

[Brug af manuel fokus i \[Foto\]- eller \[Video\]-tilstanden](#)

[Manuel justering af lukkerhastigheden i tilstanden \[Foto\] eller \[Video\]](#)

Bokeh

[Sådan tager du fotos med Bokeh-effekten](#)

[Yderligere kameraindstillinger](#)

Langsom

[Optagelse af videoer i slowmotion](#)

[Yderligere kameraindstillinger](#)

Pro

[Oversigt over \[Pro\]-tilstand](#)

[Funktionsmenu i \[Pro\]-tilstanden](#)

[Optagelse af stillbilleder i \[Pro\]-tilstanden](#)

[Yderligere kameraindstillinger](#)

Mere

[Telefotomakro](#)

[Sådan tager du fotos i høj opløsning \(48 MP\)](#)

[Optagelse af videoer med Bokeh-effekten](#)

[Livestreaming](#)

[Yderligere kameraindstillinger](#)

[Panorama](#)

Video Creator

[Video Creator](#)

Ekstern skærm

[Brug af Ekstern skærm-appen i skærmtilstanden](#)

[Ekstern skærm Streamingtilstand](#)

[Ekstern skærm Lydindstillinger](#)

[Optagelse af en video, som du overvåger på enheden](#)

[Skærmudholdenhedstilstand](#)

Music Pro

[Music Pro](#)

Musik

[Overførsel af musik fra en computer til din enhed](#)

[Sådan lytter du til musik](#)

[Funktioner i appen Musik](#)

Spilforbedring

[Start af Spilforbedring-appen](#)

[Brug af menuen Spilforbedring](#)

Support-app

[Om supportappen](#)

Indstillinger

[Menuen Indstillinger](#)

Lydstyrke, vibration og lyd

[Lydstyrke og vibration](#)

[Lyde og toner](#)

[Begrænsning af afbrydelser med \[Forstyr ikke\]-tilstanden](#)

[Skærmindstillinger](#)

[Indstilling af Side sense-indstillinger](#)

[Sådan anvender du placeringstjenester](#)

[Dato og klokkeslæt](#)

Batteristyring

[Batteripleje](#)

[Tilstanden STAMINA](#)

[Maksimering af batteriforbruget](#)

Forbedring af lyden

[Indstilling af lyd kvaliteten for afspilning](#)

[Reduktion af vindstøj under optagelse](#)

[Smart opkaldshåndtering](#)

Vedligeholdelse

Opdatering af din enhed

[Før opdatering af din enhed](#)

[Sådan opdaterer du enheden trådløst](#)

[Appopdateringer](#)

Genstart, nulstilling og reparation

[Genstart og nulstilling af din enhed](#)

[Reparation af enhedssoftwaren ved hjælp af Xperia Companion](#)

[Nulstilling af dine apps](#)

Forbedring af hukommelsens ydeevne

[Visning af hukommelsesstatus](#)

[Sådan frigør du plads på det interne lager](#)

[Stop af kørsel af apps og tjenester](#)

[Formatering af microSD-kortet](#)

Internet og netværk

[Mobildataforbindelse](#)

[Forstærkning af Wi-Fi®-signalstyrken](#)

[Sådan styrer du dataforbrug](#)

Forbindelse

Trådløs Bluetooth®-teknologi

[Sådan slår du Bluetooth-funktionen til eller fra](#)

[Navngivning af din enhed](#)

[Parring med en anden Bluetooth-enhed](#)

[Parring med en/et Bluetooth-fjernbetjening eller -greb](#)

[Sådan sender du elementer vha. Bluetooth-teknologi](#)

[Modtagelse af elementer vha. Bluetooth-teknologi](#)

[Dataudveksling \(Bluetooth LE Audio\)](#)

[NFC \(Near Field Communication\)](#)

[Brug af din enhed som tegnebog](#)

[Trådløs spejling af enhedens skærm på et tv](#)

[Tilslutning af din enhed til USB-enheder](#)

Sikkerhed på enheden

[Sådan sikrer du dig, at din enhed er beskyttet](#)

[Sådan finder du IMEI-numrene på din enhed](#)

[Sådan finder, låser eller sletter du en mistet enhed](#)

Bemærkninger om brug, tilgængelighed og juridisk information

[Om denne hjælpevejledning](#)

[Tilgængelighed](#)

[Anvendelse af enheden i våde og støvede omgivelser](#)

[Juridisk meddelelse](#)


[Garanti, SAR og retningslinjer for anvendelse](#)


B-ABZ-100-41 Copyright 2024 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 1 VI XQ-EC54/XQ-EC72

Delenes navne

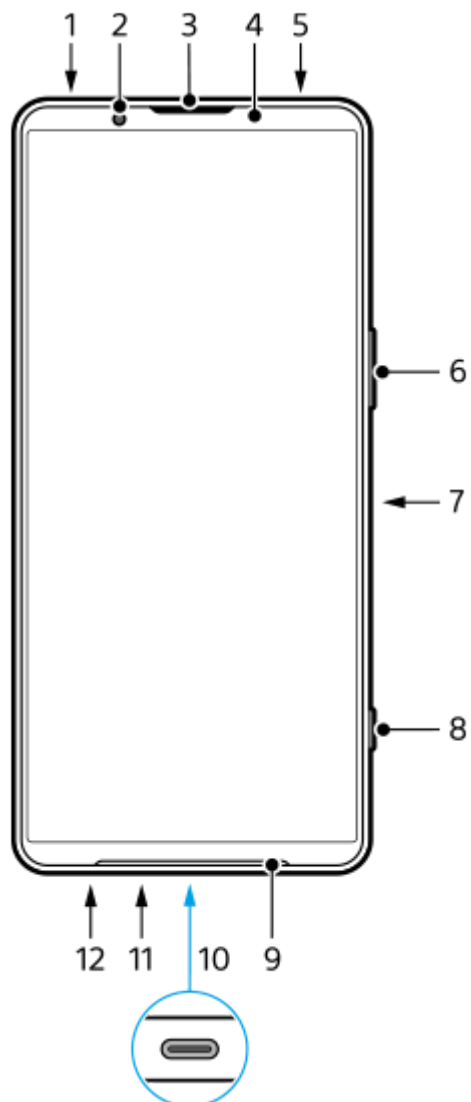

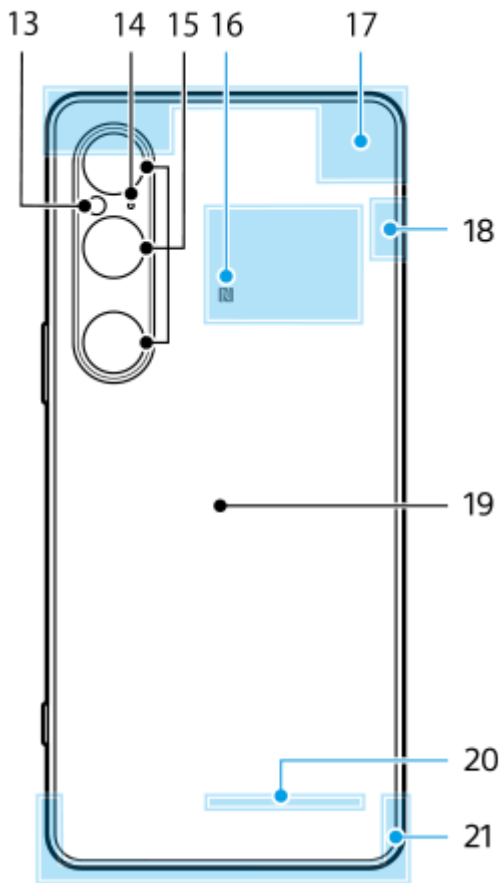

1. 3,5 mm lydстик
2. Frontkamera
3. Ørehøjtaler/anden højtaler
4. Nærheds-/lyssensor
5. Anden mikrofon
6. Lydstyrke-/zoomknap
7. Afbryderknap/fingeraftrykssensor
8. Lukkerknap
9. Primær højtaler
10. USB-port/oplader

Du kan få vist enhedens skærm på et TV eller en anden stor skærmenhed vha. et USB Type-C[®]-kabel. Du kan også få adgang til internettet via et LAN-kabel vha. en USB-LAN-adapter, der fås i handlen.

Bemærk!

- Når du slutter din enhed til et TV eller en anden stor skærm vha. et USB Type-C-kabel, skal kablet være kompatibelt med skærmportstandarden. Bemærk, at visse funktioner eller indhold på din Xperia-enhed muligvis ikke kan vises på TV'et eller på skærmenheden.
- Visse USB-LAN-adaptre fungerer muligvis ikke korrekt.

11. Primær mikrofon
12. Åbning til SIM-kort-/microSD-kortbakke
13. Flash-LED
14. Stemmeprioritetsmikrofon
15. Hovedkamera
16. NFC-registreringsområde
17. Mobilantenne
18. Mobilantenne/Wi-Fi-antenne/Bluetooth-antenne/GPS-antenne
19. Trådløs opladningsplade
20. Wi-Fi/Bluetooth-antenne
21. Mobilantenne

Relateret emne

- [Lydstyrke og vibration](#)
- [Oversigt over \[Foto\]-tilstand](#)
- [Genstart og nulstilling af din enhed](#)
- [Opladning af din enhed](#)
- [Opladning af din enhed med en trådløs oplader](#)
- [Isætning af et SIM-kort og et microSD-kort](#)

TP1001673084

B-ABZ-100-41 Copyright 2024 Sony Corporation


Smartphone

Xperia 1 VI XQ-EC54/XQ-EC72


Isætning af et SIM-kort og et microSD-kort

Der er to typer modeller: en eSIM-understøttet model og en model, hvor der kan indsættes to nano-SIM-kort.

- XQ-EC54: Du kan bruge ét nano-SIM-kort, ét eSIM- og ét microSD-kort. (Der kan kun indsættes ét nano-SIM-kort.) Du kan bruge enheden som en Dual SIM-enhed ved at isætte et nano-SIM-kort og konfigurere et eSIM.

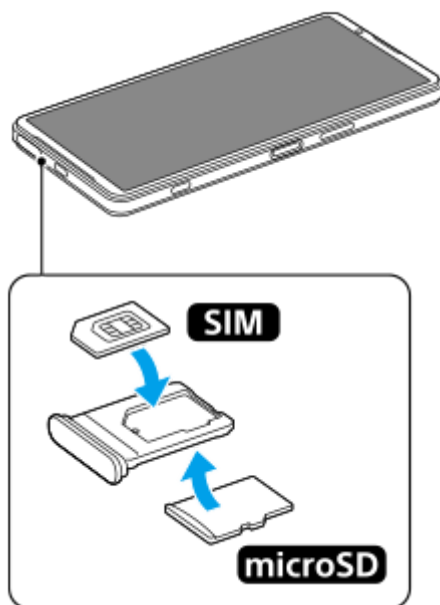

- XQ-EC72: Du kan bruge enten to nano-SIM-kort eller ét nano-SIM-kort og ét microSD-kort. (eSIM'er understøttes ikke.)

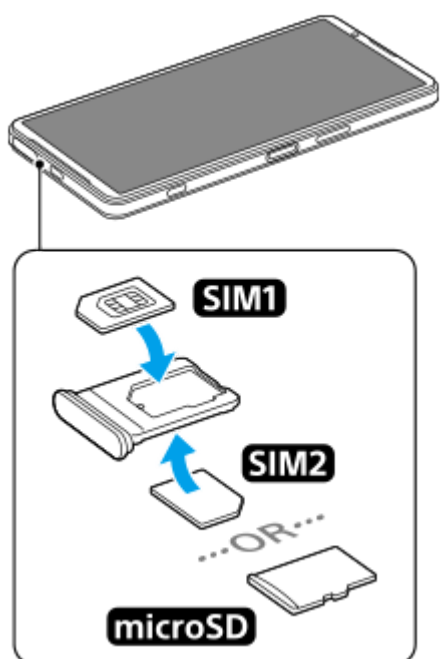


Kontrol af modelnavnet

1. Søg efter og tap på [Indstillinger] > [Om telefonen].
Modelnavnet vises under [Model].

Isætning af et SIM-kort

1. Træk bakken ud, mens enhedens skærm vender opad.


Sæt din fingerspids ind i fordybningen **(A)**, og træk derefter dækslet til åbningen til SIM-kort-/microSD-kortbakken **(B)** lige ud.

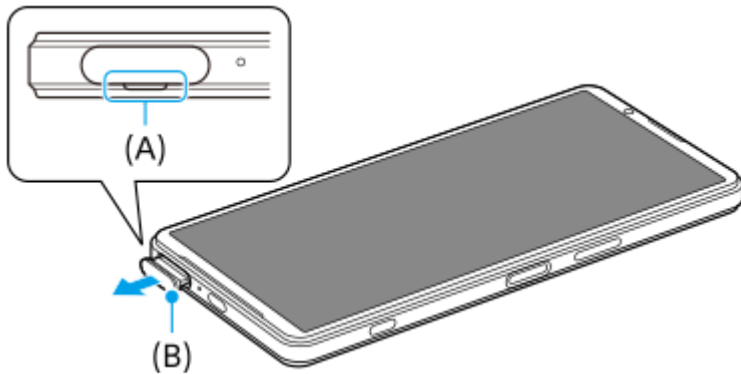


2. Placer SIM-kortet ordentligt i den rigtige retning, så metalkontaktsiden vender opad.

Det ene vinklede hjørne på SIM-kortet **(A)** skal placeres som vist på illustrationen.

Sørg for at placere SIM-kortet ordentligt, så det sidder på plads uden nogen mellemrum.

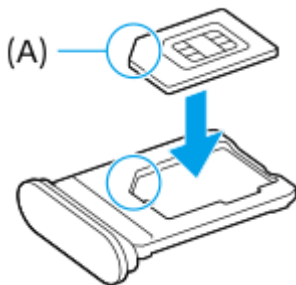

3. Skub forsigtigt bakken tilbage i åbningen, indtil den sidder korrekt.

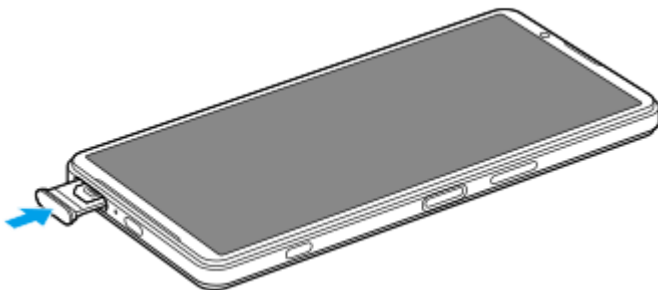

Tip!


- Du behøver ikke at isætte et SIM-kort, hvis du kun vil anvende et eSIM.

Isætning af et andet SIM-kort (kun XQ-EC72)


Du kan isætte et andet SIM-kort i XQ-EC72. Når du isætter et andet SIM-kort, kan du ikke isætte et microSD-kort.

1. Træk bakken ud med bagsiden af enheden vendende opad.


Sæt din fingerspids ind i fordybningen **(A)**, og træk derefter dækslet til åbningen til SIM-kort-/microSD-kortbakken **(B)** lige ud.

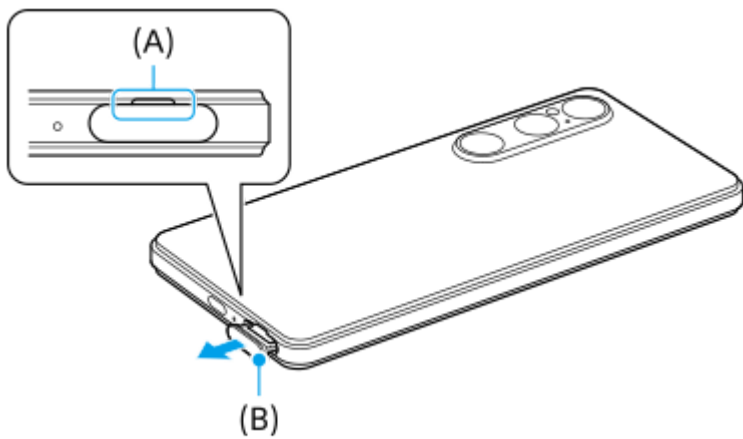

2. Placer det andet SIM-kort ordentligt i den rigtige retning, så metalkontaktsiden vender opad. Det ene vinklede hjørne på SIM-kortet **(A)** skal placeres som vist på illustrationen. Sørg for at placere SIM-kortet ordentligt, så det sidder på plads uden nogen mellemrum.

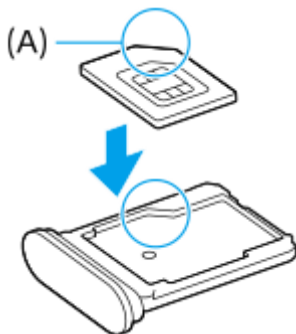


3. Skub forsigtigt bakken tilbage i åbningen, indtil den sidder korrekt.

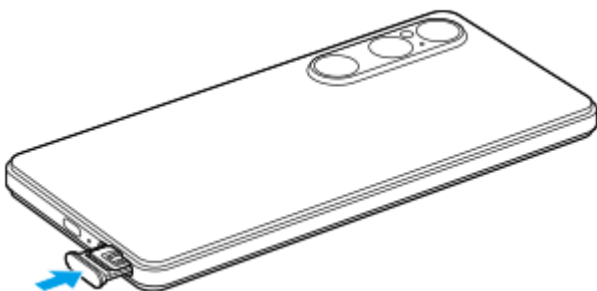


Isætning af et microSD-kort


1. Træk bakken ud med bagsiden af enheden vendende opad. Sæt din fingerspids ind i fordybningen **(A)**, og træk derefter dækslet til åbningen til SIM-kort-/microSD-kortbakken **(B)** lige ud.

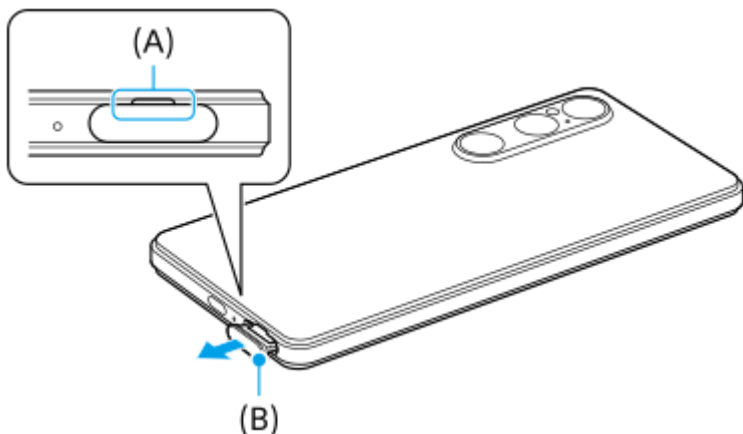


2. Placer microSD-kortet ordentligt i den rigtige retning, så stikbensiden vender opad.

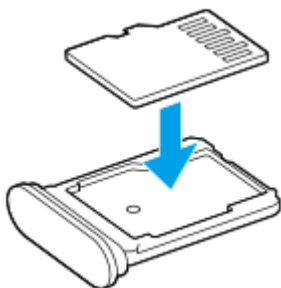

3. Skub forsigtigt bakken tilbage i åbningen, indtil den sidder korrekt.

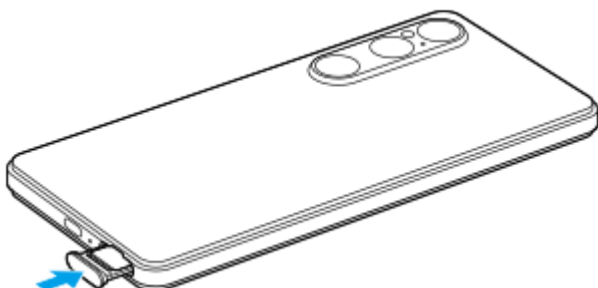

Bemærk!

- Frakobl microSD-kortet, før du tager det ud, for at forhindre tab af data. Hvis du vil fjerne microSD-kortet sikkert, skal du søge efter og tappe på [Indstillinger] > [Lagerplads], tappe på [Denne enhed] for at vælge navnet på dit microSD-kort, og derefter tappe på  (Ikone for mere) > [Skub ud].

Relateret emne

- [Menuen Indstillinger](#)
- [Konfiguration af et eSIM \(kun XQ-EC54\)](#)
- [Indstilling af SIM'er](#)
- [Sådan finder du IMEI-numrene på din enhed](#)

TP1001673085

Smartphone

Xperia 1 VI XQ-EC54/XQ-EC72

Konfiguration af et eSIM (kun XQ-EC54)

Navnet på den model, der understøtter eSIM'er (downloadede SIM'er), er XQ-EC54. XQ-EC72 understøtter ikke brugen af eSIM'er.

Hvis du vil kontrollere modelnavnet, skal du søge efter og tappe på [Indstillinger] > [Om telefonen]. Modelnavnet vises under [Model].

Hvis du vil bruge et eSIM, skal du udføre opsætningen fra menuen Indstillinger.

- 1 Søg efter og tap på [Indstillinger] > [Netværk og internet] > [SIM-kort].**

Hvis du har isat et SIM-kort, eller et eSIM allerede er hentet, skal du tappe på [Tilføj SIM-kort].
- 2 Følg vejledningen på skærmen for at scanne den QR Code, som netværksoperatøren har leveret.**
- 3 Følg vejledningen på skærmen for at hente et eSIM.**
- 4 Tap på [Indstillinger]-knappen, når eSIM'et er blevet hentet færdigt, og tap derefter på kontakten [Brug SIM-kort] for at aktivere SIM'et.**

Bemærk!

- Fremgangsmåden for indstilling af et eSIM varierer afhængigt af netværksoperatøren. Hvis indstillingen ikke kan afsluttes med den her beskrevne procedure, skal du se netværksoperatørens indstillingsprocedure.
- Du kan konfigurere flere eSIM'er. Der kan imidlertid kun bruges ét eSIM ad gangen.

Tip!

- Du kan aktivere eller deaktivere brugen af SIM'er. Søg efter og tap på [Indstillinger] > [Netværk og internet] > [SIM-kort], vælg et SIM, og tap derefter på kontakten [Brug SIM-kort] for at aktivere eller deaktivere SIM'et.

Relateret emne

- [Menuen Indstillinger](#)
- [Isætning af et SIM-kort og et microSD-kort](#)
- [Indstilling af SIM'er](#)

TP1000724287

Smartphone

Xperia 1 VI XQ-EC54/XQ-EC72

Indstilling af SIM'er

Inden du kan bruge flere SIM'er, skal du aktivere dem og vælge, hvilket SIM der skal bruges til opkald, sms og datatrafik.

- XQ-EC54: Du kan bruge enheden som en Dual SIM-enhed ved at isætte et SIM-kort og konfigurere et eSIM. (Der kan kun isættes ét SIM-kort.)
- XQ-EC72: Du kan bruge enheden som en Dual SIM-enhed ved at isætte to SIM-kort. (eSIM'er understøttes ikke.)

Hvis du vil kontrollere modelnavnet, skal du søge efter og tappe på [Indstillinger] > [Om telefonen]. Modelnavnet vises under [Model].

1 Søg efter og tap på [Indstillinger] > [Netværk og internet] > [SIM-kort].

2 Vælg et SIM.


3 Tap på den indstilling, du vil ændre.

Tap på kontakterne, eller vælg indstillinger, der skal justeres.

Hovedindstillinger

- **Brug SIM-kort:** Tap på kontakten for at aktivere eller deaktivere SIM'et.
- **Opkaldspræference:** Vælg det SIM, du vil bruge til opkald. Du kan angive, at der skal vælges et SIM, hver gang du ringer op.
- **Sms-præference:** Vælg det SIM, du vil bruge til sms.
- **Mobildata:** Tap på kontakten for at indstille, om SIM'et skal bruges til datatrafik.

Tip!

- Du kan redigere SIM-navnet og farven ved at tappe på  (Ikon for Rediger).

Sådan skifter du automatisk data-SIM'et (Autoskift af SIM-kort til data)

Du kan indstille til automatisk at skifte til det andet SIM, når et SIM er uden for serviceområdet, eller datatransmissionshastigheden på SIM'et er blevet langsom.


1. Søg efter og tap på [Indstillinger] > [Netværk og internet] > [Autoskift af SIM-kort til data].

2. Tap på kontakten for den tilstand, du vil bruge, for at aktivere den.

- [Skift SIM-kort til data, når du er uden for tjenesteområdet]: Skifter automatisk til det andet SIM, når et SIM er uden for dets serviceområde.
- [Skift SIM-kort til data, når transmissionshastigheden bliver langsom]: Skifter automatisk til det andet SIM, når datatransmissionshastigheden er blevet langsom. Når du bruger [Skift SIM-kort til data, når transmissionshastigheden bliver langsom]-tilstanden, skal du indstille hastighedsgrænseværdien for hentning eller overførsel for skift af data-SIM.

Sådan aktiverer du [Intelligent viderestilling]-funktionen

Du kan viderestille opkald til det andet SIM, hvis ét SIM ikke kan nås.

1. Start Opkald-appen.
2. Tap på  (Ikon for mere) > [Indstillinger] > [Opkaldskonti] > [Intelligent viderestilling].
3. Tap på kontakten for at aktivere funktionen.
4. Følg vejledningen på skærmen for at fuldføre proceduren.

Bemærk!

- Funktionen [Intelligent viderestilling] er muligvis ikke tilgængelig afhængigt af den kombination af netværksoperatører, der leverede SIM'erne.
- Funktionen [Intelligent viderestilling] er ikke tilgængelig, når funktionen [Viderestil altid] er aktiveret i Opkald-appen.

Tip!

- Hvis du indstiller ét SIM til opkald og det andet SIM til datakommunikation, er du muligvis ikke i stand til at få adgang til internettet, mens du taler i telefon. I dette tilfælde skal du tænde for [Skift automatisk mobildata]-kontakten på SIM'et til opkald. Du vil nu være i stand til at udføre datakommunikation selv under opkald.
- Hvis funktionen [Intelligent viderestilling] ikke fungerer, når du har aktiveret den, skal du kontrollere, at telefonnumrene er indtastet korrekt for hvert SIM. I nogle tilfælde registreres numrene automatisk under opsætning. Ellers bliver du bedt om at indtaste dem manuelt.

Relateret emne

- [Menuen Indstillinger](#)
- [Isætning af et SIM-kort og et microSD-kort](#)
- [Konfiguration af et eSIM \(kun XQ-EC54\)](#)

TP1001272686

Smartphone


Xperia 1 VI XQ-EC54/XQ-EC72

Sådan tænder eller slukker du enheden

Første gang du starter enheden, får du hjælp af en opsætningsvejledning til at konfigurere de grundlæggende indstillinger, tilpasse din enhed og logge på dine konti, f.eks. en Google-konto.

Tænding af din enhed

1. Tryk længe på afbryderknappen, indtil enheden vibrerer.
Låseskærmen vises, når start er gennemført.

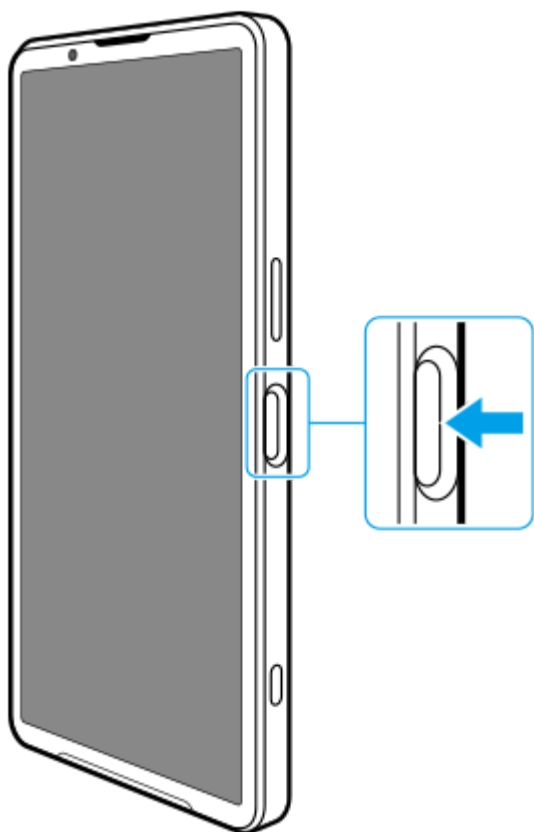


Sådan slukker du din enhed

Du kan slukke enheden ved hjælp af knapperne eller fra panelet Hurtige indstillinger.

Sådan slukker du enheden ved hjælp af knapperne


1. Tryk på lydstyrke op-knappen og afbryderknappen samtidigt.

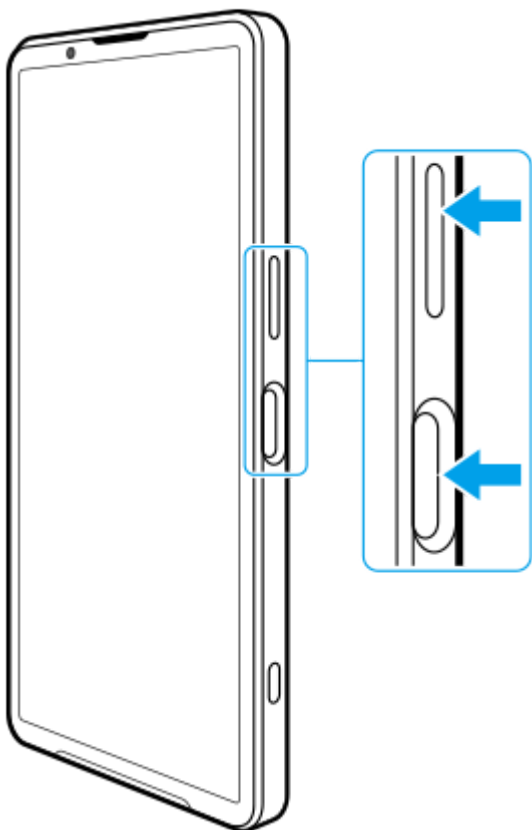


2. Tap på [Sluk] i den menu, der åbnes.

Sådan slukker du enheden fra panelet Hurtige indstillinger

1. Stryg nedad to gange fra toppen af skærmen.

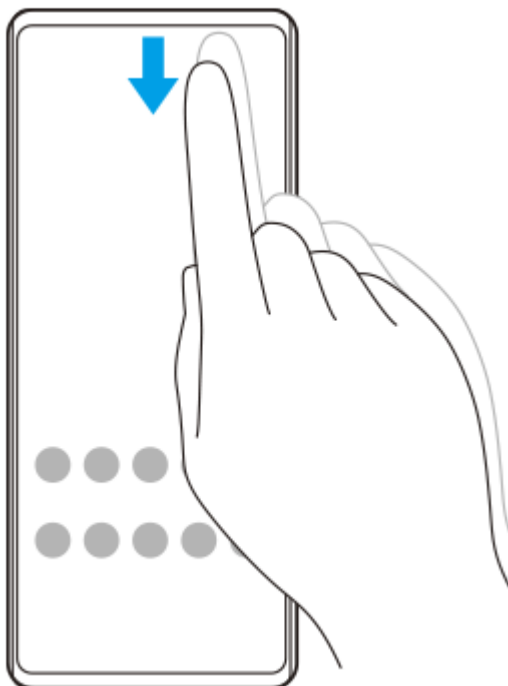

2. Tap på  (Menu for afbryderknap).



3. Tap på [Sluk] i den menu, der åbnes.

Tip!

- Langt tryk på afbryderknappen er som standard indstillet til at starte assistenten i visse lande/regioner. Hvis du vil slukke enheden ved at trykke længe på afbryderknappen, skal du søge efter og tappe på [Indstillinger] > [System] > [Bevægelser] > [Menu for afbryderknappen] > [Menu for afbryderknappen].

Relateret emne

- [Delenes navne](#)
- [Opladning af din enhed](#)
- [Panelet Hurtige indstillinger](#)
- [Menuen Indstillinger](#)
- [Genstart og nulstilling af din enhed](#)

TP1001673086

Smartphone

Xperia 1 VI XQ-EC54/XQ-EC72

Sådan tænder eller slukker du skærmen

Når din skærm slukkes, kan din enhed være låst eller låst op, afhængigt af din indstilling for låseskærm.

1 Tryk kortvarigt på afbryderknappen.

Tip!

- For at tænde for skærmen ved at trykke på lukkerknappen eller lydstyrkeknappen skal du søge efter og tappe på [Indstillinger] > [System] > [Bevægelser] og derefter tappe på [Aktivér skærm ved tastetryk]-kontakten for at aktivere funktionen.
- Du kan bruge Aktiv låseskærm til at få vist dato, tid, beskeder og batteriniveau og status, selv i slumretilstanden. Søg efter og tap på [Indstillinger] > [Skærm] > [Præferencer for låseskærm].
- Du kan få vist genvejsikoner som fx [Lommelygte] eller [Forstyr ikke], så du hurtigt kan få adgang til hver enkelt funktion fra låseskærmen. Berør og hold nede på et tomt område på startskærmen, og tap derefter på [Baggrund og stil] > [Låseskærm] > [Genveje].
- Hvis du vil indstille metoden til oplåsning af skærmen, skal du søge efter og tappe på [Indstillinger] > [Sikkerhed].

Relateret emne

- [Menuen Indstillinger](#)
- [Sådan sikrer du dig, at din enhed er beskyttet](#)

TP0001871220

Smartphone

Xperia 1 VI XQ-EC54/XQ-EC72

Konfiguration af en Google-konto på din enhed

Hvis du konfigurerer en Google-konto på din enhed, bliver en række Google-apps og -tjenester tilgængelige, f.eks. Gmail, Google Maps, YouTube og Google Play. Opsætningskærmen for en Google-konto vises efter behov, f.eks. når du starter en app, som kræver en Google-konto. En Google-konto giver dig mulighed for at gøre følgende:

- Hente og installere apps i Google Play.
- Synkronisere din e-mail, dine kontakter og din kalender ved hjælp af Gmail.
- Sikkerhedskopiere, gendanne og overføre dine data.
- Synkronisere din browserhistorik og dine bogmærker ved hjælp af Chrome-browseren.
- Finde, låse eller slette en tabt eller stjålet enhed fra en fjernplacering ved hjælp af Find min enhed-tjenesterne.

Du kan finde flere oplysninger ved at gå til support.google.com/.

- 1 Søg efter og tap på [Indstillinger] > [Adgangskoder og konti] > [Tilføj konto] > [Google].
- 2 Følg vejledningen på skærmen for at oprette en Google-konto, eller log på, hvis du allerede har en konto.

Relateret emne

- [Synkronisering af data ved hjælp af en Google-konto](#)
- [Menuen Indstillinger](#)

TP0001871309

Smartphone

Xperia 1 VI XQ-EC54/XQ-EC72

Opladning af din enhed

Batteriniveauet på din enhed er utilstrækkeligt på købstidspunktet. Oplad din enhed inden brug.


Brug altid opladeren og USB-kablet fra Sony, da andre typer opladere og USB-kabler kan udgøre en forøget sikkerhedsrisiko.

Bemærk!

- Din enhed har et indbygget, genopladeligt batteri, som kun må udskiftes af en autoriseret Sony-servicepartner. Du må aldrig forsøge at åbne eller skille enheden ad selv. Hvis du gør det, kan det medføre skade, der ophæver garantien.

Tip!

- Du kan også oplade din enhed ved at slutte den til USB-porten på en computer. En oplader, der sættes i en stikkontakt, oplader dog din enhed hurtigere, end hvis du oplader via computer.

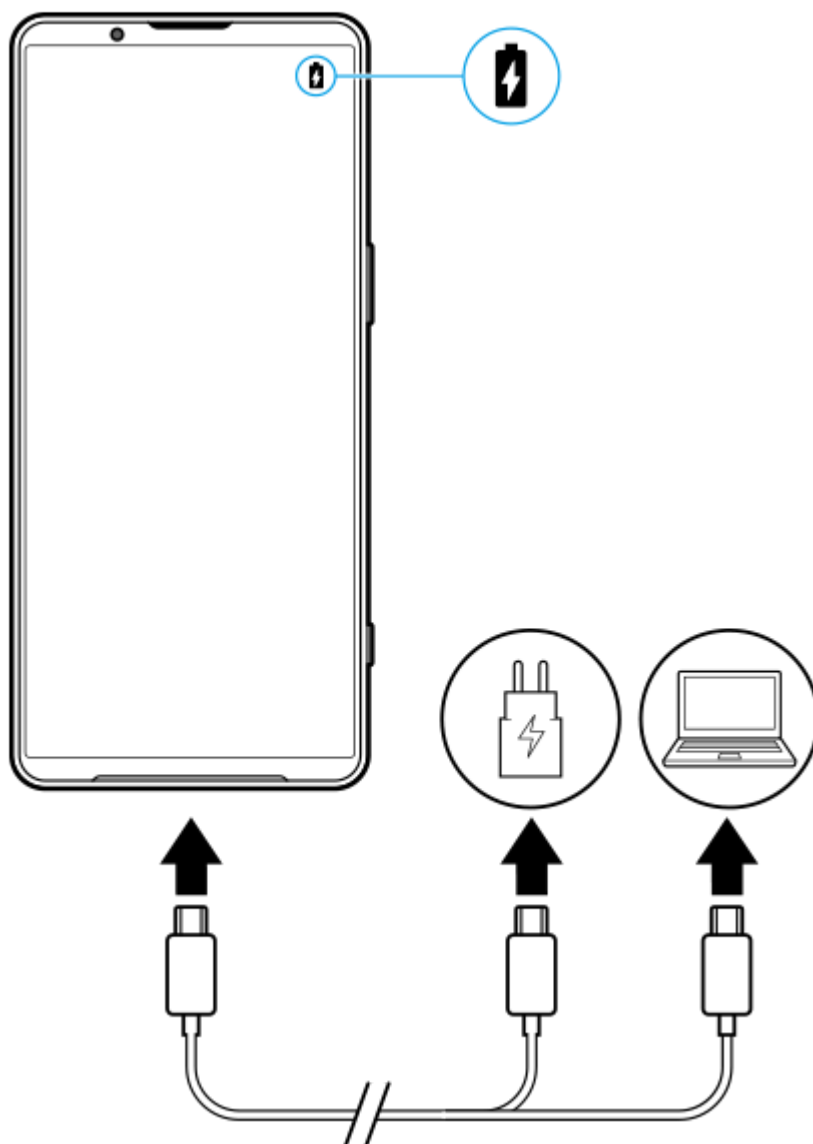

- 1 Sæt den ene ende af USB-kablet i opladeren (eller i USB-porten på en computer).


2 Sæt den anden ende af kablet i USB-porten på din enhed.

3 Når enheden er fuldt opladet, skal du tage kablet ud af enheden ved at trække det lige ud.

Sørg for ikke at bøje stikket.

Bemærk!

- Hvis meddelelsen nedenfor vises på enheden, er der opstået en opladningsfejl. Stop med at bruge enheden, og kontakt en autoriseret Sony-servicepartner angående reparation.

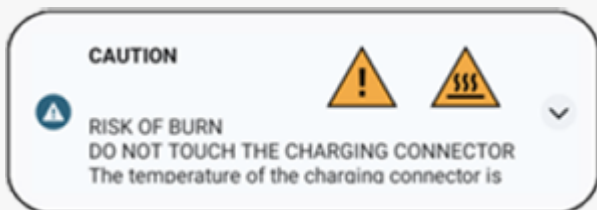

Tip!

- Ved at indstille Aktiv låseskærm kan du kontrollere batteriniveaut og statussen selv i slumretilstanden. Søg efter og tap på [Indstillinger] > [Skærm] > [Præferencer for låseskærm], og tap derefter på [Vis altid tidspunkt og info]-kontakten for at aktivere funktionen.

Relateret emne

- [Sådan tænder eller slukker du enheden](#)
- [Opladning af din enhed med en trådløs oplader](#)
- [Maksimering af batteriforbruget](#)
- [Batteripleje](#)
- [Menuen Indstillinger](#)

TP0001871468

Smartphone

Xperia 1 VI XQ-EC54/XQ-EC72

Opladning af din enhed med en trådløs oplader

Du kan købe en Qi-certificeret trådløs oplader, så du kan oplade din enhed trådløst.


Hvis du bruger enheden, mens den oplader, oplader den måske langsommere eller holder måske helt op med at oplade for at beskytte batteriet. Brugen af visse apps under opladning kan deaktivere opladningen eller påvirke opladningsfunktionen. Hvis du f.eks. bruger kameraet under trådløs opladning, kan det medføre statisk støj på billedet. Sørg for at fjerne alle skærm- eller telefoncovers, når du bruger funktionen til trådløs opladning.

Bemærk følgende:

- Anbring ikke metalgenstande mellem enheden og opladeren, da det kan øge risikoen for skader på grund af varmen.
- Anbring ikke kreditkort på opladeren, da de kan blive afmagnetiseret eller gå i stykker.

Bemærk!

- Hvis din enhed er anbragt forkert i den trådløse oplader, tager det væsentligt længere tid at oplade den.

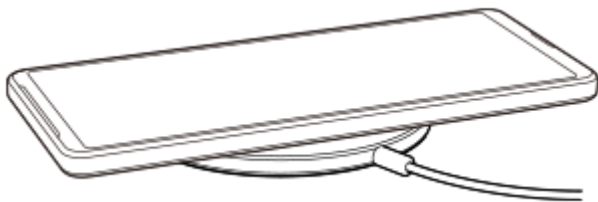

1 Anbring din enhed i den trådløse oplader i henhold til vejledningen til opladeren.


Den trådløse opladningsplade på bagsiden af enheden skal være i kontakt med opladeren, for at opladningen kan fungere.

Når opladningen går i gang, vises ikonet for batteriopladning på statusbjælken.

2 Når din enhed er fuldt opladet, skal du fjerne den fra den trådløse oplader.

Sådan oplader du en anden enhed trådløst fra enhedens batteri (Funktionen Deling af batteri)

1. Søg efter og tap på [Indstillinger] > [Batteri] > [Funktionen Deling af batteri].
2. Tap på kontakten for at aktivere funktionen.
Der vises et symbol, som angiver, hvor den anden enhed skal anbringes bag på enheden.
Hvis du ikke længere vil dele batteriet i henhold til det resterende batteriniveau eller batteridelingstiden, skal du tappe på [Grænse for resterende batteri] eller [Grænse for opladningstid] og derefter vælge en indstilling.
3. Placer den anden enhed på bagsiden af din enhed, og ret den ind efter symbolet.
Når der oplades en mobiltelefon, skal din enhed og mobiltelefonen placeres, så de danner et kryds.

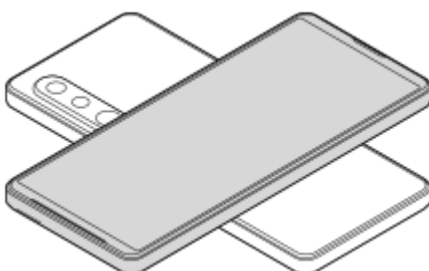

Bemærk!

- Funktionen Deling af batteri kan ikke bruges under trådløs opladning af din enhed.
- Batteriet kan overføres til en enhed, der understøtter Qi. Muligheden for at overføre batteriopladningen til alle enheder, der understøtter Qi, garanteres dog ikke.

Tip!

- Funktionen Deling af batteri kan bruges under opladning af din enhed ved hjælp af et USB-kabel.

Relateret emne

- [Delenes navne](#)
- [Menuen Indstillinger](#)

TP0001927041

Smartphone

Xperia 1 VI XQ-EC54/XQ-EC72

Synkronisering af data ved hjælp af en Google-konto



Du kan overføre data ved at synkronisere data med din konto. Du kan synkronisere data på flere måder afhængigt af typen af enhed eller det indhold, du vil tage en sikkerhedskopi af og synkronisere. Du kan automatisk synkronisere data, når du starter din nye enhed, eller synkronisere manuelt ved hjælp af den app, indholdet er placeret i.

Synkronisering af data, når du starter din nye enhed

Når du tænder din nye enhed første gang, skal du indstille din Google-konto og følge vejledningen på skærmen for at synkronisere indhold fra din gamle enhed.

Du kan finde flere oplysninger ved at gå til support.google.com/android/answer/6193424.

Bemærk!

- Hvis du ikke synkroniserede dine data, første gang du tændte for din nye enhed, kan du overføre data fra din gamle enhed ved at tappe på beskeden på statusbjælken på din nye enhed. Træk statusbjælken nedad, tap på beskeden om afslutning af opsætning, og følg derefter vejledningen på skærmen.
- Du kan ikke overføre apps, indstillinger, opkaldshistorik eller sms/mms manuelt. Følg vejledningen på skærmen, når du første gang tænder din nye enhed for at overføre dem.
- Hvilke typer data, der kan overføres, afhænger af enhedens type og metoden for overførsel af dataene.

Gmail, Kalender og Kontakter



1. Søg efter og tap på [Indstillinger] > [Adgangskoder og konti].
2. Hvis der ikke er indstillet en Google-konto endnu, skal du tappe på [Tilføj konto] og derefter følge vejledningen på skærmen for at tilføje en konto.
3. Tap på kontakten [Synkroniser automatisk appdata] for at aktivere funktionen.
Der tages automatisk backup af din Gmail, kalender og kontakter.
Du kan finde flere oplysninger i hjælpeindholdet til appen.

Billeder (fotos) og videoer

Du kan overføre fotos og videoer ved at tage en sikkerhedskopi af dem fra en anden enhed ved hjælp af Google Fotos.



1. På din gamle enhed skal du tage en sikkerhedskopi af fotos og videoer til Google-serveren ved hjælp af Google Fotos og derefter slå synkroniseringsindstillingerne til.
2. På din nye enhed skal du logge på med den samme Google-konto, som du bruger på din gamle enhed.
3. Start appen Google Fotos.

Fotos og videoer, der er sikkerhedskopieret fra den gamle enhed, kan vises og redigeres.
Hvis du vil gemme filer på din nye enheds interne lager, kan du hente dem.
Du kan finde flere oplysninger i hjælpeindholdet til appen.

Musik og andre dokumentfiler

Musik og andre dokumentfiler overføres ved at tage en sikkerhedskopi af dem manuelt til Google Drev fra din gamle enhed.



1. På din gamle enhed skal du starte appen Musik eller appen Filer.
2. Vælg en fil, der skal overføres til Google Drev, og gem den derefter i Google Drev ved hjælp af delfunktionen.
3. På din nye enhed skal du logge på med den samme Google-konto, som du bruger på din gamle enhed.
4. Start appen Google Drev.
De filer, der er sikkerhedskopieret fra din gamle enhed, vises eller hentes.
Du kan finde flere oplysninger i hjælpeindholdet til appen.

Tip!

- Hvis du vil tage en sikkerhedskopi af musik og andre dokumentfiler fra din nye enhed, skal du berøre og holde nede på den fil, du vil tage en sikkerhedskopi af, og derefter tappe på  (ikon for Deling) for at gemme den på Google Drev.

Relateret emne

- [Menuen Indstillinger](#)
- [Konfiguration af en Google-konto på din enhed](#)

TP1000431402

Smartphone

Xperia 1 VI XQ-EC54/XQ-EC72

Overførsel af indhold ved hjælp af en computer

Du kan overføre en stor mængde data til din nye enhed fra din gamle enhed ved hjælp af en computer.



1 Slut både din nye enhed og den gamle enhed til en computer ved hjælp af et USB-kabel.

På alle Android-enheder skal du trække statusbjælken nedad, tappe på meddelelsen om indstilling af USB-forbindelse og derefter tappe på [Tryk for at se flere muligheder.] > [Filoverførsel].


Hvis din gamle enhed er en iOS-enhed, skal du følge vejledningen på skærmen.

Tip!

- Du kan også vælge [Filoverførsel] ved at søge efter og tappe på [Indstillinger] > [Enhedsforbindelse] > [USB].

2 På computeren skal du vælge, hvilke filer du vil overføre fra din gamle enhed, og derefter kopiere og sætte dem ind eller trække og slippe filerne til en placering på din nye enhed.

Når du kopierer filer fra din gamle enhed til din nye enhed, skal du kontrollere, at mappenavnene er de samme på begge enheder.

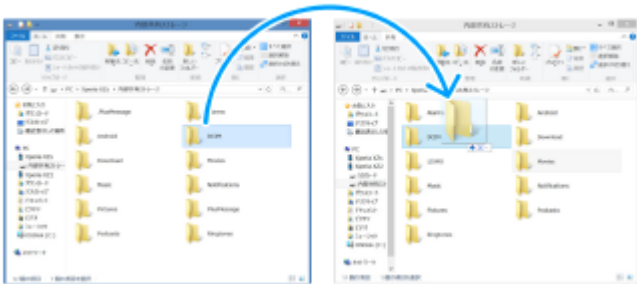

Bemærk!

- Brug altid et USB-kabel fra Sony, da andre typer USB-kabler muligvis kan udgøre en forøget sikkerhedsrisiko.
- Sørg for, at USB-kablet er helt tørt.

Relateret emne

- [Menuen Indstillinger](#)

Smartphone

Xperia 1 VI XQ-EC54/XQ-EC72

Overførsel af indhold via et microSD-kort

Du kan overføre fotos, videoer, musik og andre dokumentfiler fra din gamle enhed ved hjælp af et microSD-kort.



- 1 På din gamle enhed skal du kopiere de data, du vil overføre til et microSD-kort, ved hjælp af lagringsfunktionen i menuen Indstillinger eller appen Filer.**

Hvis du vil kopiere kontakter, der er gemt på din gamle Android-enhed, til et microSD-kort, skal du starte appen Kontakter og derefter eksportere kontakterne til microSD-kortet.

Bemærk!

- Kontrollér på forhånd, at microSD-kortet kan bruges på både din nye enhed og gamle enhed.

- 2 Sæt det microSD-kort, som du kopierede dataene til, ind i din nye enhed, og overfør derefter dataene til din nye enheds interne lager.**

Hvis du vil kopiere kontakter, der er eksporteret fra din gamle Android-enhed, til microSD-kortet, skal du starte appen Kontakter og derefter importere dem.



- 3 Kontroller de overførte data ved hjælp af den passende app.**

TP1000431404

Smartphone

Xperia 1 VI XQ-EC54/XQ-EC72

Startskærm



1. Statusbjælke

2. Navigationslinje

3. Knappen Oversigt

Tap for at finde alle åbne apps.

- Hvis du vil åbne en anden app, skal du tappe på oversigtsknappen, stryge mod venstre eller højre for at vælge den app, du vil åbne, og derefter tappe på appen.
- Hvis du vil lukke en app, skal du tappe på oversigtsknappen, stryge mod venstre eller højre for at vælge den app, du vil lukke, og derefter stryge opad på appen.
- Du kan anvende [Screenshot], [Pop op-vindue] og [Skift i multivindue] (tilstanden for Delt skærm).



4. Knappen Hjem

Tap for at afslutte en app og vende tilbage til startskærmen.

5. Knappen Tilbage

Tap for at gå tilbage til den forrige skærm i en app eller lukke appen.


Tip!

- Hvis de 3 knapper for Hjem, Tilbage og Oversigt ikke vises nederst på skærmen, skal du søge efter og tappe på [Indstillinger] > [System] > [Bevægelser] > [Navigationstilstand] > [Navigering med tre knapper].
- Når retningen på din enhed og retningen af den viste skærm er forskellige, vises  (Ikon for rotation) på navigationslinjen. Du kan rotere den viste skærm ved at tappe på  (Ikon for rotation). Ved at anvende funktionen [Roter skærm automatisk] kan du

indstille skærmen til automatisk at rotere i overensstemmelse med enhedsretningen. Søg efter og tap på [Indstillinger] > [Skærm] og tap derefter på [Roter skærm automatisk]-kontakten for at aktivere funktionen.


Sådan åbner du panelet Hurtige indstillinger

1. Stryg nedad to gange fra toppen af skærmen.

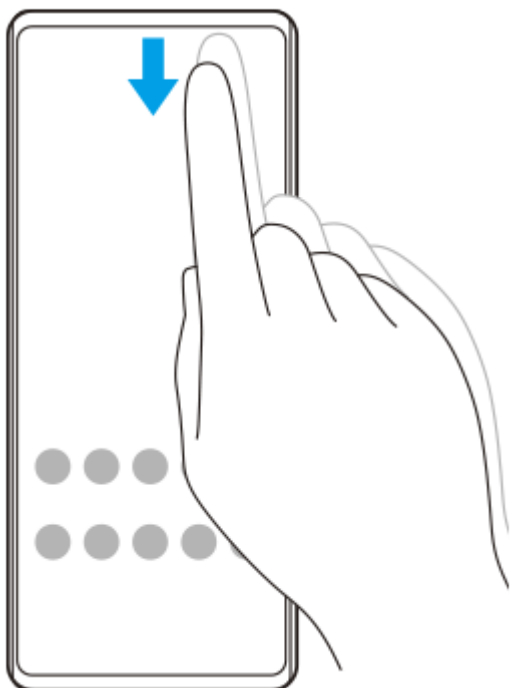

Sådan åbner du appskuffen

1. Stryg opad fra bunden af skærmen til toppen.

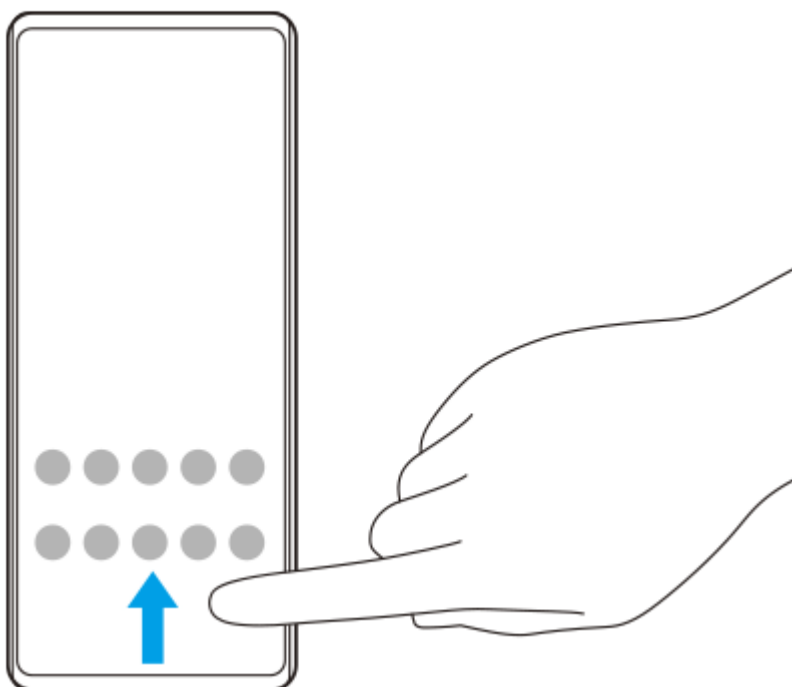

Sådan skifter du baggrundsbillede

Du kan ændre dit baggrundsbillede til et forudindstillet billede eller dit favoritfoto.

1. Berør og hold nede på et tomt område på startskærmen, og tap derefter på [Baggrund og stil] > [Skift baggrund].



Tip!

- Du kan ændre systemets supplerende farve til at matche det valgte baggrundsbillede. Vælg de ønskede farver og indstillinger på skærmen for [Baggrund og stil]-indstillinger.
- Hvis du vil tilføje en widget på startskærmen, skal du berøre og holde nede på et tomt område på startskærmen og derefter tappe på [Widgets].

Relateret emne

- [Sådan tager du et skærmbillede](#)
- [Pop op-vinduestilstand](#)
- [Tilstand for delt skærm \(Skift i multivindue\)](#)
- [Menuen Indstillinger](#)
- [Skærmindstillinger](#)
- [Panelet Hurtige indstillinger](#)

TP1000431405

Smartphone

Xperia 1 VI XQ-EC54/XQ-EC72

Statusbjælke og meddelelsespanel

Der vises ikoner for beskeder og statusikoner i statusbjælken øverst på skærmen. Ikoner for beskeder informerer dig om hændelser, f.eks. nye meddelelser. Statusikoner informerer dig om statussen, som f.eks. batteriets tilstand og signalstyrken for mobil- eller Wi-Fi-netværksforbindelser.






1. Ikoner for beskeder
2. Statusikoner
3. Statusbjælke

Sådan får du vist beskedindhold

Når du åbner meddelelsespanelet, kan du se indholdet af de viste ikoner for beskeder.

1. Træk statusbjælken nedad for at få adgang til meddelelsespanelet.

Tip!

- Hvis du vil udvide og se flere oplysninger om en besked, skal du tappe på  (Ikon for Udvid mere). Det er ikke alle beskeder, der kan udvides.
- Hvis du vil åbne appen i pop op-vinduet fra beskeden, skal du tappe på  (Ikon for pop op-vindue). Ikke alle apps kan åbnes i pop op-vinduet.
- Du kan afvise en besked i meddelelsespanelet ved at stryge beskeden mod venstre eller højre. Det er ikke alle beskeder, der kan afvises.
- Hvis du vil ændre meddelelsesindstillingerne, skal du berøre og holde på meddelelsen for at få vist  (Ikon for Indstillinger) og derefter tappe på den.
- Ved at indstille Aktiv låseskærm kan du angive, at skærmen skal slås til for nye beskeder i slumretilstanden. Søg efter og tap på [Indstillinger] > [Skærm] > [Præferencer for låseskærm], og tap derefter på [Nye underretninger]-kontakten for at aktivere funktionen.
- Du kan slå beskeder fra med [Forstyr ikke]-tilstanden.



















Relateret emne

- [Statusikoner](#)
- [Ikoner for beskeder](#)
- [Menuen Indstillinger](#)
- [Begrænsning af afbrydelser med \[Forstyr ikke\]-tilstanden](#)

Smartphone

Xperia 1 VI XQ-EC54/XQ-EC72

Statusikoner

-  (Ikon for signalstyrke): Tilstanden for mobilnetværk vises også, når du sender og henter mobildata.
-  (Ikon for intet signal)
-  (Ikon for dataroaming): Der anvendes international roaming.
-  (Ikon for Wi-Fi-signal): En Wi-Fi-forbindelse er aktiveret, og der sendes data.
-  (Ikon for fejl i Wi-Fi-forbindelse): En Wi-Fi-forbindelse er aktiveret, men der er ingen internetforbindelse. Dette ikon vises også, når du forsøger at oprette forbindelse til et netværk med tvungen portal. Når du er logget på, forsvinder udråbstegnet. Hvis Google er blokeret i dit område, vises udråbstegnet måske, også selvom enheden er tilsluttet til et netværk, og der er en fungerende Wi-Fi-internetforbindelse.
-  (Ikon for batteristatus)
-  (Ikon for opladning af batteri)
-  (Ikon for STAMINA-tilstand)
-  (Ikon for Databesparefunktion)
-  (Ikon for flytilstand)
-  (Ikon for Bluetooth): Din enhed er sluttet til en Bluetooth-kompatibel enhed.
-  (Ikon for deaktivering af lyd for mikrofon)
-  (Ikon for ekstern højttaler)
-  (Ikon for Forstyr ikke)
-  (Ikon for deaktivering af lyd)
-  (Ikon for Vibrering)
-  (Ikon for alarm)
-  (Ikon for GPS)

Bemærk!

- Ikke alle ikoner, der kan vises på enheden, er angivet her. Denne liste er udelukkende til referenceformål, og der kan foretages ændringer uden varsel.

Relateret emne

- [Opladning af din enhed](#)
- [Tilstanden STAMINA](#)

- Sådan styrer du dataforbrug
- Sådan slår du Bluetooth-funktionen til eller fra
- Begrænsning af afbrydelser med [Forstyr ikke]-tilstanden
- Lydstyrke og vibration
- Alarm
- Sådan anvender du placeringstjenester
- Ikoner for beskeder
















TP0002935274

B-ABZ-100-41 Copyright 2024 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 1 VI XQ-EC54/XQ-EC72

Ikoner for beskeder

-  (Ikon for ny sms)
-  (Ikon for aktuelt opkald)
-  (Ikon for ubesvaret opkald)
-  (Ikon for parkeret opkald)
-  (Ikon for viderestilling af opkald): Viderestilling af opkald er slået til
-  (Ikon for hentning af data)
-  (Ikon for overførsel af data)
-  (Ikon for softwareopsætning): Der findes en tilgængelig basisopsætning af din enhed
-  (Ikon for Systemopdatering): Der findes tilgængelige systemopdateringer
-  (Ikon for Opdatering af app): Der findes tilgængelige appopdateringer.
-  (Ikon for hentning af systemopdatering)
-  (Ikon for installation af hentet systemopdatering)
-  (Ikon for batteripleje)
-  (Ikon for Deling af batteri)
-  (Ikon for flere beskeder): Flere ikke-viste beskeder

Bemærk!

- Ikke alle ikoner, der kan vises på enheden, er angivet her. Denne liste er udelukkende til referenceformål, og der kan foretages ændringer uden varsel.

Relateret emne

- [Batteripleje](#)
- [Opladning af din enhed med en trådløs oplader](#)
- [Før opdatering af din enhed](#)
- [Statusikoner](#)

TP0002935275

Smartphone

Xperia 1 VI XQ-EC54/XQ-EC72

Panelet Hurtige indstillinger

Du kan finde og ændre indstillinger fra alle skærbilleder ved hjælp af panelet Hurtige indstillinger.

- 1 Stryg nedad to gange fra toppen af skærmen.

Oversigt over panelet Hurtige indstillinger



1. Lysstyrkeniveau
Juster lysstyrkeniveauet.
2. Hurtige indstillinger
Stryg til venstre eller højre for at finde den ønskede indstilling, og tap derefter på den for at aktivere eller deaktivere funktionen.
Afhængigt af indstillingen kan du justere flere indstillinger ved at berøre og holde på den.
3. Tap for at få vist redigeringskærmen. Du kan tilføje, fjerne eller omarrangere hurtige indstillinger.
4. Tap for at åbne menuen for afbryderknappen.
5. Tap for at åbne menuen Indstillinger.
6. Tap for at få vist aktive apps, som muligvis påvirker batterilevetiden, selv hvis du ikke anvender dem.
Du kan vælge en app, som kører, og stoppe den. Ikke alle apps kan stoppes.

TP1001272687


Smartphone

Xperia 1 VI XQ-EC54/XQ-EC72

Sådan tager du et skærmbillede


Du kan tage stillbilleder af enhver skærm på enheden som f.eks. et skærmbillede. Når du har taget et skærmbillede, kan du se, redigere og dele billedet. De skærmbilleder, du tager, gemmes automatisk i enhedens interne lager.


- 1 Tryk på lydstyrke ned-knappen og afbryderknappen samtidigt.

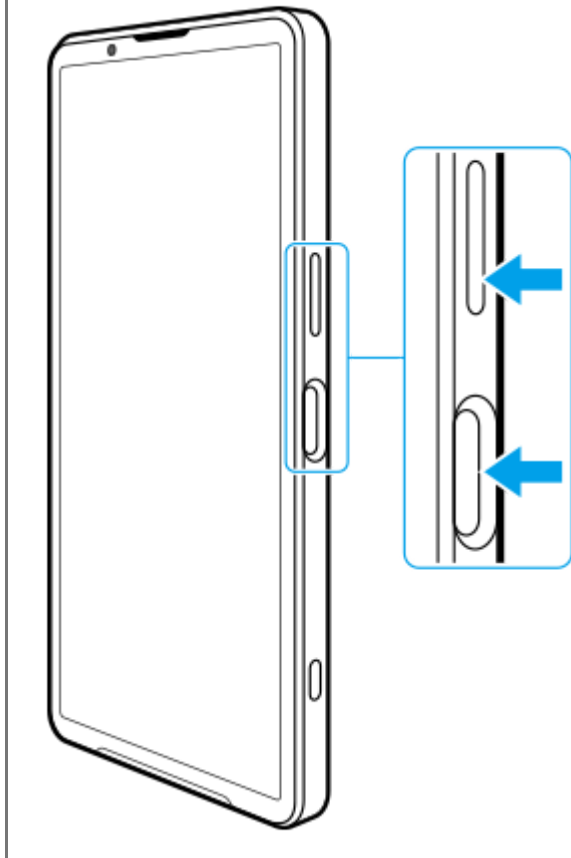

Sådan tager du et skærmbillede fra panelet Hurtige indstillinger


1. Stryg nedad to gange fra toppen af skærmen.

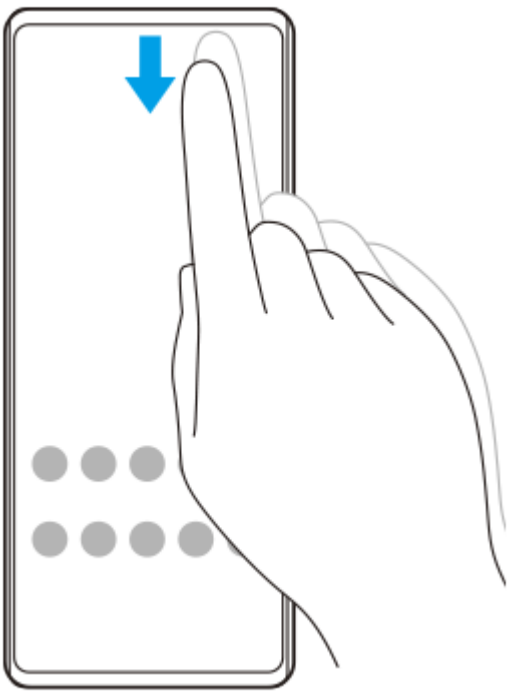

2. Tap på  (Skærbillede).



Tip!

- Du kan tage et skærbillede ved hjælp af dashboardet. Bladr Side sense-panelet indad mod skærmen, eller søg efter og tap på  (Ikoner for dashboard) at få vist dashboardet, og tap derefter på [Screenshot].
- Du kan tildele optagelse af skærbilleder til en bevægelse på Side sense-panelet. Søg efter og tap på [Indstillinger] > [Betjening og visning] > [Side sense] > [Tildeling af bevægelsesfunktioner], vælg en bevægelse mellem [Stryk hurtigt indad mod skærmen], [Stryk hurtigt opad] og [Stryk hurtigt nedad], og tap derefter på [Tag skærbillede].

Sådan tager du et rullende screenshot


Du kan tage et skærbillede af en skærm, som kan rulles.

Bemærk!

- Rullende screenshots er til rådighed, hvis appen understøtter funktionen.

1. Tryk på lydstyrke ned-knappen og afbryderknappen samtidigt.

2. Tap på [Medtag mere].

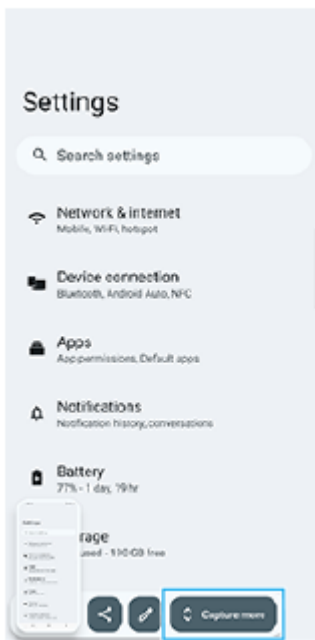


3. Træk i linjen for at justere skærbilledområdet og tap derefter på [Gem].



Sådan tager du et skærbillede af en app, du har brugt for nylig

1. Tap på  (Knappen Oversigt) på navigationslinjen.

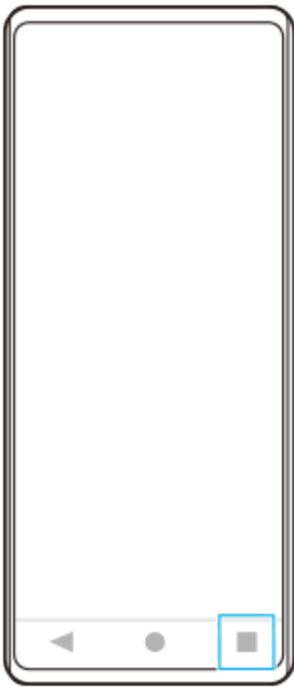

2. Stryk til venstre eller højre for at vælge den app, du vil tage et skærmbillede af, og tap derefter på [Screenshot].



Relateret emne

- [Panelet Hurtige indstillinger](#)
- [Dashboard](#)
- [Sådan slår du Side sense til eller fra](#)
- [Indstilling af Side sense-indstillinger](#)
- [Menuen Indstillinger](#)

TP0001871054

Smartphone



Xperia 1 VI XQ-EC54/XQ-EC72

Optagelse af enhedens skærm

Du kan optage en video af enhedens skærm. Optagede videoer gemmes automatisk i enhedens interne lager.

1 Stryg nedad to gange fra toppen af skærmen for at åbne panelet Hurtige indstillinger.

2 Stryg til venstre eller højre for at finde  (Skærmoptagelse), og tap derefter på den.

Hvis du ikke kan finde ikonet i panelet Hurtige indstillinger, skal du tappe på  (Ikone for Rediger) og derefter berøre og holde på  (Skærmoptagelse) for at flytte det til den øverste del af skærmen.

3 Følg vejledningen på skærmen for at starte med at optage skærmen.

Du kan vælge, hvad der skal optages (enhedslyd, lyd fra mikrofonen og/eller berøring på skærmen).

Hvis du vil stoppe optagelsen, skal du trække statusbjælken nedad for at åbne meddelelsespanelet og derefter tappe på Optag skærm-beskeden.

Bemærk!

- Optag skærm og lignende funktioner fra andre apps kan ikke anvendes samtidig med [Skærbillede]-funktionen eller [Optag]-funktionen i Spilforbedring-appen.
- Du kan muligvis ikke optage enhedens skærm, afhængigt af applikationsdesignet.

Relateret emne

- [Startskærm](#)


TP1000431406

Smartphone

Xperia 1 VI XQ-EC54/XQ-EC72

Scanning af QR-koder

Du kan åbne QR-kodescanneren fra panelet Hurtige indstillinger og scanne QR-koder.

- 1 Stryg nedad to gange fra toppen af skærmen for at åbne panelet Hurtige indstillinger.
- 2 Stryg til venstre eller højre for at finde  (QR-kodescanner), og tap derefter på den.



- 3 Ret kameraet mod QR-koden, og tap derefter på knappen i den meddelelse, der vises.

Tip!

- Du kan også bruge kamera-appen til at scanne QR-koder.

Relateret emne

- [Scanning af QR-koder i \[Foto\]-tilstanden](#)
- [Panelet Hurtige indstillinger](#)

TP1001272688

Smartphone

Xperia 1 VI XQ-EC54/XQ-EC72

Sådan slår du Side sense til eller fra

- 1 Søg efter og tap på [Indstillinger] > [Betjening og visning] > [Side sense].
 - 2 Tap på kontakten [Brug Side sense-panel] for at aktivere eller deaktivere funktionen.
-

Relateret emne

- [Brug af Side sense](#)
- [Dashboard](#)
- [Indstilling af Side sense-indstillinger](#)
- [Menuen Indstillinger](#)

TP0002935287

Smartphone

Xperia 1 VI XQ-EC54/XQ-EC72

Brug af Side sense

Du kan få nem adgang til menuer og praktiske funktioner ved at udføre bevægelser på Side sense-panelet.

- Bladr Side sense-panelet indad mod skærmen for at åbne dashboardet, så du hurtigt kan ændre eller kontrollere status for dine mest anvendte indstillinger.
- Stryg hurtigt opad på Side sense-panelet op for at åbne menuen for Appstarter, hvor du kan åbne apps med mere. Du kan også åbne menuen Multivinduestilstand fra menuen for Appstarter.
- Stryg hurtigt nedad på Side sense-panelet for at vende tilbage til den forrige skærm (Gå tilbage).



Bemærk!


- Side sense er ikke tilgængelig, når du bruger appen Kamera.

Tip!

- Du kan få mere at vide om menuen for Appstarter ved at søge efter og tappe på [Indstillinger] > [Betjening og visning] > [Side sense] > [Vis betjeningsvejledning til Side sense].
- Du kan ændre en skærmhandling, der er tildelt til Side sense-bevægelserne (stryg hurtigt indad mod skærmen, stryg hurtigt opad og stryg hurtigt nedad) i Side sense-indstillingerne.


Åbning af dashboardet

1. Stryg hurtigt Side sense-panelet indad mod skærmen.

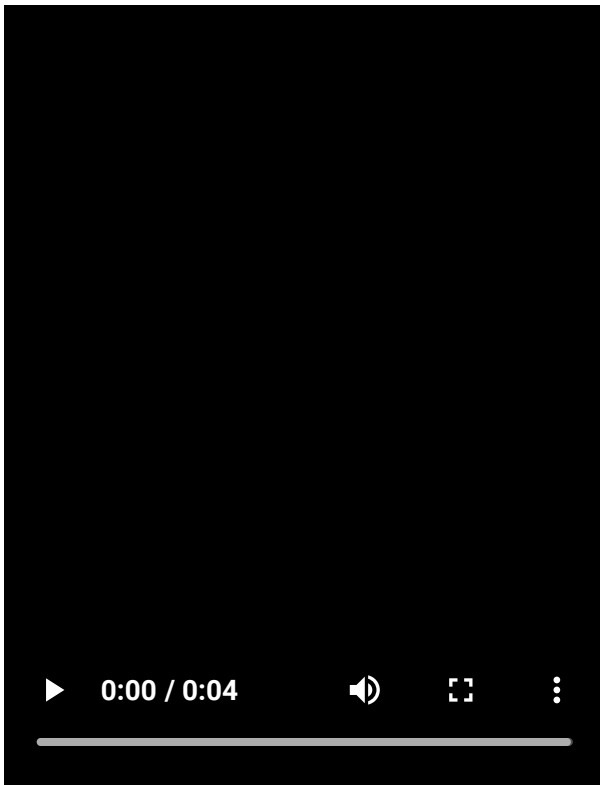


Åbning af menuen for Appstarter

1. Stryg hurtigt Side sense-panelet opad.

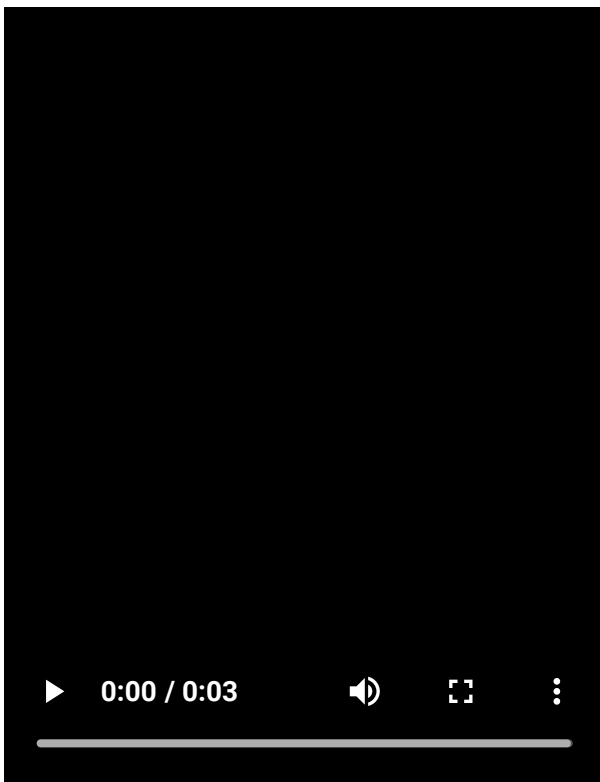

Sådan vender du tilbage til den forrige skærm vha. Side sense

1. Stryg hurtigt Side sense-panelet nedad.

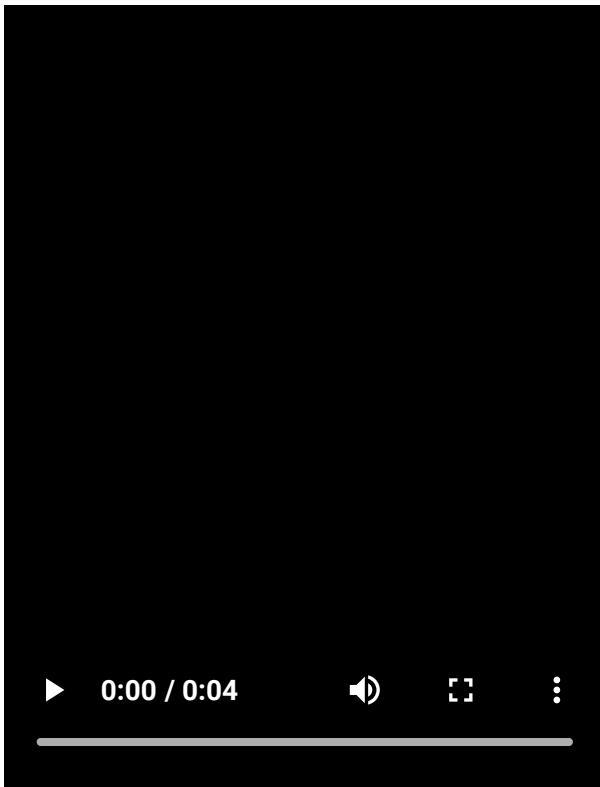

Flytning af Side sense-panelet

1. Berør og hold nede på Side sense-panelet, og træk det derefter op eller ned.

Relateret emne

- [Menuen Indstillinger](#)
- [Sådan slår du Side sense til eller fra](#)
- [Dashboard](#)
- [Indstilling af Side sense-indstillinger](#)
- [Pop op-vinduestilstand](#)
- [Tilstand for delt skærm \(Skift i multivindue\)](#)

TP1000765738


Smartphone





Xperia 1 VI XQ-EC54/XQ-EC72

Dashboard

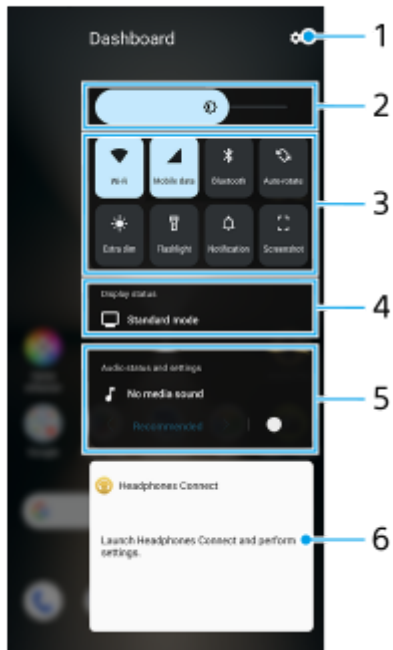- 1 Stryg hurtigt Side sense-panelet indad mod skærmen, eller søg efter og tap på  (Ikoner for dashboard).

Oversigt over dashboard



1. Tap for at åbne menuen Indstillinger.
2. Lysstyrkeniveau
Juster lysstyrkeniveauet.
3. De mest anvendte indstillinger
Du kan kontrollere status for indstillingerne. De aktiverede indstillinger lyser.
Tap på hver enkelt indstilling for at slå den til eller fra. Afhængigt af indstillingen kan du justere flere indstillinger ved at berøre og holde på den.
Tap på  (Meddelelse) for at åbne meddelelspanelet.
Tap på  (Screenshot) for at tage et skærbillede.
4. Vis status
Tap for at ændre indstillingerne på [Indstillinger for billedkvalitet]-skærmen.
5. Status for lyd og indstillinger
Du kan slå lydeffekten til eller fra ved at tappe på kontakten.
Du kan også ændre typen af lydeffekt. Tap på kontakten for at slå lydeffekten til, og tap derefter på  (Ikoner for Tilbage) eller  (Ikoner for Fremad). Hvis du vil have mere detaljerede indstillinger, skal du tappe på dashboardet for at åbne indstillingerne [Afspilningskvalitet].
6. Kontrolpanel for høretelefoner (Headphones Connect)
Du kan kontrollere høretelefoner fremstillet af Sony, som har en app-koblingsfunktion.
Kontrolpanelet for høretelefoner vises, når Headphones Connect-appen er installeret på din enhed, og [Tilføj hovedtelefoncontroller]-kontakten slås til under [Indstillinger] > [Betjening og visning] > [Side sense].

Relateret emne

- [Sådan slår du Side sense til eller fra](#)
- [Brug af Side sense](#)
- [Skærmindstillinger](#)
- [Indstilling af lyd kvaliteten for afspilning](#)
- [Menuen Indstillinger](#)

TP1001673087

B-ABZ-100-41 Copyright 2024 Sony Corporation

Smartphone


Xperia 1 VI XQ-EC54/XQ-EC72

Tilstand for delt skærm (Skift i multivindue)

Tilstanden for delt skærm gør det muligt for dig at se to apps på samme tid og bruge dem begge.

Ikke alle apps understøtter tilstanden for delt skærm.

- 1 Tap på  (Knappen Oversigt) på navigationslinjen.

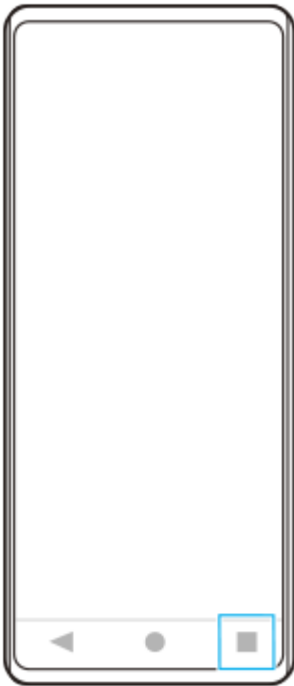


- 2 Tap på [Skift i multivindue].



3 Stryg til venstre eller højre for at vælge de ønskede apps, og tap derefter på [Udført].

Du kan også vise apps ved at tappe på en af appsene i det par, der vises nederst på skærmen.

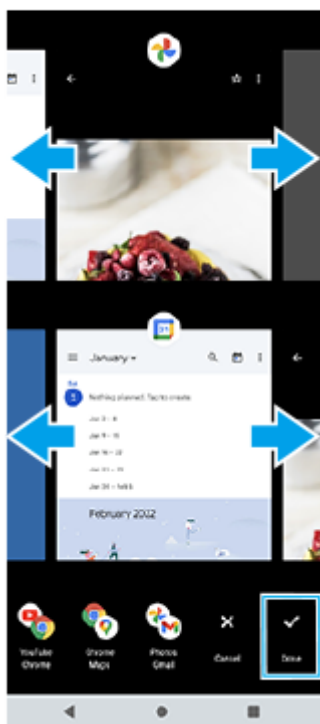

Tip!

- Du kan også vise apps i tilstanden delt skærm ved hjælp af menuen Multivinduestilstand. Du kan få vist menuen Multivinduestilstand ved at stryge hurtigt opad på Side sense-panelet og derefter tappe på [multivindue] eller stryge til venstre på skærmen.

Oversigt over delt skærm



1. App 1

2. Partitionslinje for delt skærm

Træk — (Bjælle på partitionslinjen) i midten af skærmen opad eller nedad for at ændre størrelsen på vinduerne.

3. App 2

Bemærk!

- Et vindue i tilstanden for delt skærm er delt lodret i den stående retning og vandret i den liggende retning. Du kan ikke ændre størrelsen på vinduerne i liggende retning.

Tip!

- Træk — (Bjælke på partitionslinjen) til toppen eller bunden af skærmen for at afslutte tilstanden for delt skærm.

Relateret emne

- [Sådan slår du Side sense til eller fra](#)
- [Brug af Side sense](#)

TP1001272689


Smartphone

Xperia 1 VI XQ-EC54/XQ-EC72

Pop op-vinduestilstand

Du kan få vist en anden app i et lille vindue, der er overlejret oven på en app, der kører i fuldskærmstilstand. Du kan også få vist en tredje app i pop op-vinduet, mens du får vist to apps ved hjælp af tilstanden for delt skærm.


- 1 Tap på  (Knappen Oversigt) på navigationslinjen.

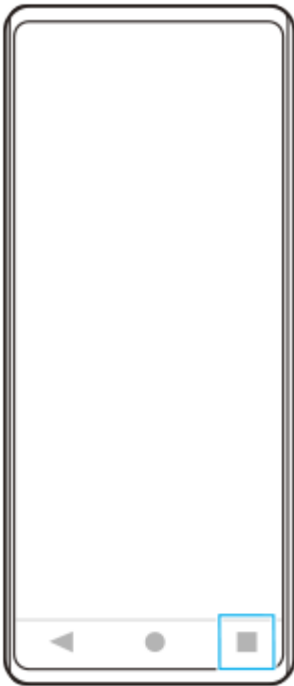


- 2 Stryg til venstre eller højre for at vælge den app, du vil have vist i et lille vindue, og tap derefter på [Pop op-vindue].




- 3 Stryg til venstre eller højre for at vælge den app, som du vil have vist på hele skærmen, og tap derefter på den.

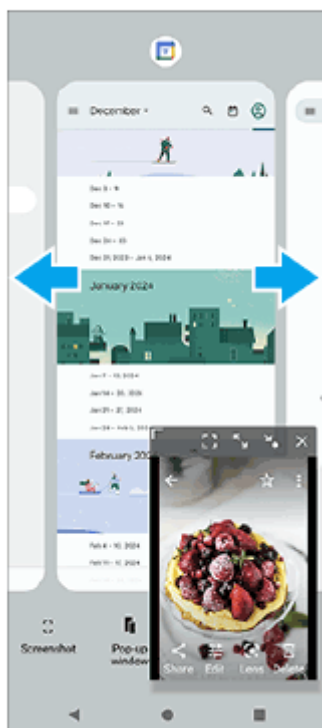

Oversigt over pop op-vindue

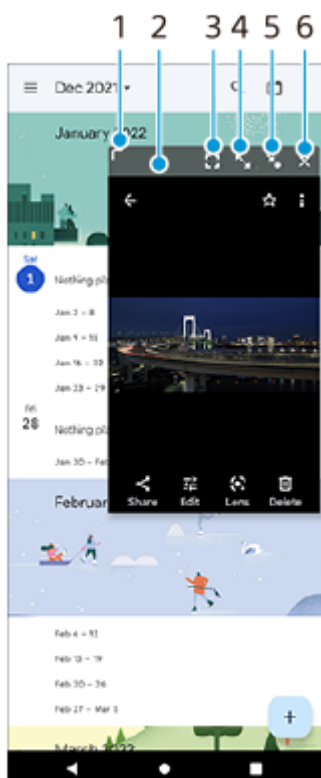


1. Træk for at ændre størrelsen på vinduet.
2. Træk for at flytte vinduet.
3. Tap for at få vist appen i fuldskærmstilstand.
Pop op-vinduestilstanden lukker, og appen vises i fuldskærmstilstanden.
4. Tap for at maksimere vinduet.

Hvis du returnere vinduet til dets tidligere størrelse, skal du tappe på  (Vend tilbage til forrige størrelse-ikon), mens vinduet er maksimeret.

5. Tap for at ikonisere vinduet.

Vinduet vises som et appikon. Tap på ikonet for at returnere den ikoniserede app til dens forrige vinduesvisning.

Du kan trække i og flytte den ikoniserede app. Hvis du trækker den ikoniserede app til  (Lukkeikon), lukker vinduet.

6. Tap for at lukke vinduet.

Relateret emne

- [Sådan slår du Side sense til eller fra](#)
- [Brug af Side sense](#)

TP1001272690

B-ABZ-100-41 Copyright 2024 Sony Corporation


Smartphone


Xperia 1 VI XQ-EC54/XQ-EC72

Alarm

Du kan indstille en eller flere alarmer og anvende en hvilken som helst lydfil, du har gemt på enheden, som alarmsignal. Alarmen lyder ikke, hvis enheden er slukket.

- 1 Søg efter og tap på [Ur] > [Alarm].

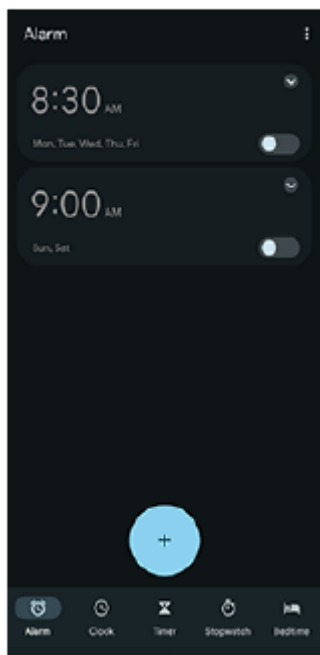

- 2 Tap på  (Ikone for Tilføj element).
- 3 Angiv klokkeslæt, og tap derefter på [OK].
- 4 Vælg den ønskede værdi.

Tip!

- Hvis du vil tilføje en urwidget på startskærmen, skal du berøre og holde nede på et tomt område på startskærmen, tappe på [Widgets] og derefter berøre og holde nede på det ønskede ur.

Relateret emne

- [Dato og klokkeslæt](#)

TP1000431407




Oversigt over [Foto]-tilstand

Grænsefladen skifter automatisk, så du kan anvende kameraet både lodret og vandret.



1. Google Lens

2. Statusindikationer

-  (Ikon for blitz): Tap for at slå blitzen fra eller indstille den til automatisk. Baggrundsfarven på blitzikonet bliver hvid, når blitzen aktiveres.
-  (Ikon for Natoptagelse) (Kun hovedkamera): Ikonet vises, når lysforholdene bliver lave, og [Natoptagelse]-funktionen tændes automatisk. Funktionen [Natoptagelse] giver dig mulighed for at tage klare fotos om natten eller under mørke forhold. Du kan slå [Natoptagelse]-funktionen midlertidigt fra ved at tappe på ikonet.
-  (Ikon for Optagelse af nærbillede) (Kun hovedkamera): Ikonet vises, når funktionen [Optagelse af nærbillede] er aktiveret. [Optagelse af nærbillede]-funktionen skifter automatisk til objektivet i ultrabredformat for at fokusere på detaljerne på motivet, når du kommer tættere på det. Du kan slå [Optagelse af nærbillede]-funktionen midlertidigt fra ved at tappe på ikonet.

3. Objektiv på frontkamera

4. Brug lydstyrkeknappen til at zoome ind eller ud.

5. Tap på en af vinkelknapperne for at skifte synsvinkler.

Hvis du vil zoome ind eller ud på billedet, skal du tappe på vinkelknappen igen og derefter skubbe den mod venstre og højre (i stående retning) eller op og ned (i liggende retning). Du kan uden problemer zoome ind og ud uden at skifte synsvinkler.

Du kan også zoome ind eller ud på billedet ved at knibe ind eller ud i søgeren eller ved at trykke på lydstyrkeknappen.

6. Tap for at ændre indstillingerne.

- **Højde-bredde-forhold:** Tap for at ændre højde-bredde-forholdet.
- **Timer:** Tap for at vælge en selvudløserindstilling.
- **Blitz:** Tap for at vælge en blitzindstilling.

Tap på [Menu]-knappen for at ændre mere detaljerede indstillinger.

7. Brug lukkerknappen til at starte appen Kamera eller tage fotos.



8. Skift mellem front- og hovedkameraet.

9. Vælg en tilstand.


Stryg til venstre eller højre for at finde den ønskede tilstand.

10. Gå tilbage, eller afslut appen Kamera.

11. Tap på miniaturen for at få vist fotos og videoer i Google Fotos-appen.

Tap på  (Ikon for Deling) for at dele et foto eller en video eller  (Ikon for Rediger) for at redigere det. Tap på skærmen for at skjule eller vise ikoner.

Du kan få flere oplysninger om Google Fotos-appen ved at gå til support.google.com/photos.

Tap på  (Knappen Tilbage) for at vende tilbage til appen Kamera.

12. Brug lukkerknappen til at tage fotos.

13. Tap for at vælge billedernes afslutning (Udseende). Hvert enkelt er optimeret med en forskellig kombination af farvetone, farvemætning, kontrast, skarphed, lysstyrke og andre billedelementer, så du kan konfigurere billedbehandling med din optimale balance mellem disse elementer.


Du kan få oplysninger om hvert forudindstillet udseende ved at tappe på  (Læs mere-knap).

Relateret emne

- [Optagelse af fotos i \[Foto\]-tilstanden](#)
- [Ofte anvendte funktioner i \[Foto\]-tilstanden](#)
- [Yderligere kameraindstillinger](#)
- [Brug af manuel fokus i \[Foto\]- eller \[Video\]-tilstanden](#)
- [Manuel justering af lukkerhastigheden i tilstanden \[Foto\] eller \[Video\]](#)
- [Scanning af QR-koder i \[Foto\]-tilstanden](#)
- [Parring med en/et Bluetooth-fjernbetjening eller -greb](#)

TP1001673075

Optagelse af fotos i [Foto]-tilstanden

1 Søg efter og tap på  (Ikone for Kamera).

2 Vælg [Foto]-tilstanden.

3 Tap på  (Ikone for Skift kamera) for at skifte mellem hoved- og frontkameraet.

4 Ret kameraet mod motivet.


5 Når du bruger hovedkameraet, skal du tappe på en af vinkelknapperne for at skifte synsvinkler.

Hvis du vil zoome ind eller ud på billedet, skal du tappe på vinkelknappen igen og derefter skubbe den mod venstre og højre (i stående retning) eller op og ned (i liggende retning). Du kan uden problemer zoome ind og ud uden at skifte synsvinkler.

Du kan også zoome ind eller ud på billedet ved at knibe ind eller ud i søgeren eller ved at trykke på lydstyrkeknappen.

6 Berør det motiv, som du ønsker at fokusere på, i søgeren.

- Fokusrammen (A) vises.
Kameraet vil fokusere på det berørte motiv og starte spring.
For at annullere fokusering skal du tappe på fokusrammen.
- Skyderen for farvejustering (B) og skyderen for justering af lysstyrke (C) vises.
Træk skyderne for at justere farven og lysstyrken.

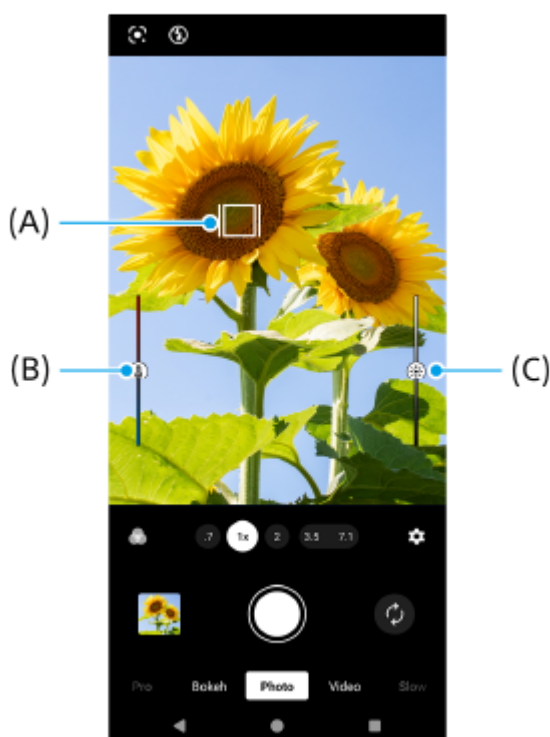

7 Tap på skærmens lukkerknop, eller tryk på enhedens lukkerknop.

Hvis du trykker enhedens lukkerknop halvvejs ned, ændres farven på fokusrammen til grøn, og kameraet vil fokusere på det indrammede motiv. Fokus vil blive justeret kontinuerligt i overensstemmelse med motivets bevægelser. Tryk enhedens lukkerknop helt ned for at optage et foto.

Tip!

- Sørg altid for, at objektiverne er rene. Et fingeraftryk eller en smule snavs kan forringe fotoets og videoens kvalitet.
- Brug selvudløseren, når du skal bruge ekstra tid til at forberede dig, for at undgå slørede fotos.
- Kig efter lys med en retning og farve, der giver motivet form og dybde. Denne type lys forekommer lige inden solopgang og ved solnedgang. Naturligt lys fra et vindue er også godt.
- Selvom lysforholdene er dårlige, skal du prøve at tage fotos med og uden blitzen. Kvaliteten bliver nogle gange bedre uden blitzen.
- Tjek ofte enhedens hukommelsesstatus. Fotos og videoer i høj opløsning forbruger mere hukommelse.

Sådan optager du en video i [Foto]-tilstanden


Du kan optage en video midlertidigt, selv i [Foto]-tilstanden.

1. Berør og hold på skærmens lukkerknop for at starte med at optage en video, og fjern derefter fingeren for at stoppe optagelsen.
Hvis du berører og holder skærmens lukkerknop nede og skubber den hen til låseikonet til højre, fortsætter optagelsen, efter du har fjernet fingeren.

Bemærk!

- Bemærk, at visse funktioner muligvis ikke er tilgængelige, afhængigt af indstillingerne.

Tip!

- Du kan også starte appen Kamera ved at udføre følgende handlinger.
 - Tryk længe på enhedens lukkerknop.
 - Berør og hold på  (Kameraknap) fra låseskærmen.
 - Tryk to gange på afbryderknappen. Hvis du vil aktivere denne funktion, skal du søge efter og tappe på [Indstillinger] > [System] > [Bevægelser] > [Åbn kamera] og derefter tappe på kontakten.
- Du kan scanne QR-koder.
- Kontinuerlig optagelse er til rådighed i [Pro]-tilstanden.


Relateret emne

- [Oversigt over \[Foto\]-tilstand](#)
- [Ofte anvendte funktioner i \[Foto\]-tilstanden](#)
- [Yderligere kameraindstillinger](#)
- [Brug af manuel fokus i \[Foto\]- eller \[Video\]-tilstanden](#)
- [Manuel justering af lukkerhastigheden i tilstanden \[Foto\] eller \[Video\]](#)
- [Scanning af QR-koder i \[Foto\]-tilstanden](#)
- [Funktionsmenu i \[Pro\]-tilstanden](#)
- [Menuen Indstillinger](#)


Smartphone

Xperia 1 VI XQ-EC54/XQ-EC72

Ofte anvendte funktioner i [Foto]-tilstanden

Du kan finde og ændre flere ofte anvendte indstillinger ved at tappe på  (Ikone for Indstillinger). Tap på knappen [Menu] for at ændre andre kameraindstillinger.


Ændring af flere ofte anvendte kameraindstillinger


1. Tap på  (Ikone for Indstillinger).
2. Tap på den indstilling, du vil ændre.



- **Højde-bredde-forhold**
4:3 / 3:2 (Kun hovedkamera) / 16:9 1:1
- **Timer**
Slukket / 3 sek. / 10 sek.
- **Blitz**
Slukket / Auto / Tændt / Lys (Kun hovedkamera)

Ændring af andre kameraindstillinger

1. Tap på  (Ikone for Indstillinger), og tap derefter på knappen [Menu].
2. Vælg den indstilling, du vil ændre.

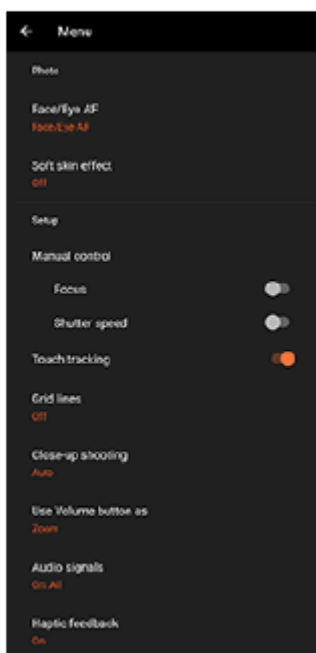

- **Ansigt/Øje-AF** (Kun hovedkamera)

Du kan tage fotos, der fokuserer på folks ansigter eller øjne og dyr.

Når kameraet registrerer ansigterne på mennesker eller dyr, vises der en registreringsramme. Hvis du vil ændre fokusmålet, skal du tappe på ansigtet på det motiv, du vil fokusere på.

Hvis du trykker enhedens lukkerknop halvvejs ned, fokuserer kameraet på det valgte ansigt eller på et af øjnene med en grøn ramme. Fokus vil blive justeret kontinuerligt i overensstemmelse med motivets bevægelser. Tryk enhedens lukkerknop helt ned for at optage et foto.

Ansigt/Øje-AF: Fokuserer på ansigter eller øjne.

Ansigts-AF: Fokuserer kun på ansigter.

Slukket

- **Blød hud-effekt**

Tændt / Slukket: Du kan tage fotos med en effekt, der får huden til at se mere jævn ud.

- **Håndudløser** (Kun frontkamera)

Tændt / Slukket: Du kan starte nedtællingen på timeren ved at dreje håndfladen mod frontkameraet. Når selvudløseren er indstillet, starter timeren, efter kameraet registrerer din hånd.

- **Manuel kontrol** (Kun hovedkamera)


Fokus: Du kan justere fokuseringen manuelt.

Lukkerhastighed: Du kan justere lukkerhastigheden manuelt.

- **Tryksporing** (Kun hovedkamera)

Kameraet sporer det valgte motiv og justerer lysstyrken.

- **Optagelse af nærbillede** (Kun hovedkamera)

Automatisk / Slukket: Du kan tage nærbilleder ved automatisk at skifte til objektivet i ultrabredformat, når du kommer tættere på dit motiv, så du kan fokusere på detaljer. Når funktionen [Optagelse af nærbillede] er aktiveret, vises  (ikon for Optagelse af nærbillede).

Relateret emne


- [Oversigt over \[Foto\]-tilstand](#)
- [Optagelse af fotos i \[Foto\]-tilstanden](#)
- [Yderligere kamerainstillinger](#)
- [Brug af manuel fokus i \[Foto\]- eller \[Video\]-tilstanden](#)
- [Manuel justering af lukkerhastigheden i tilstanden \[Foto\] eller \[Video\]](#)

TP1001673077

Smartphone

Xperia 1 VI XQ-EC54/XQ-EC72

Yderligere kameraindstillinger

I andre tilstande end [Pro] skal du tappe på  (Ikone for Indstillinger) > [Menu] og derefter vælge den indstilling, du vil ændre.

I [Pro]-tilstanden skal du tappe på [MENU] > [Opsætning] og derefter vælge den indstilling, du vil ændre.

- **Gitterlinjer**

Tændt / Slukket: Du kan indstille, om der skal vises gitterlinjer eller ej for at hjælpe dig med kompositionen af billeder.

- **Brug lydstyrkeknop som**

Zoom / Lydstyrke / Lukker / Slukket: Du kan ændre den måde, du bruger lydstyrkeknappen på.

- **Lydsignaler**

Slået til: Alle / Slået til: Kun lukker / Slukket: Du kan vælge, om kameraet afgiver lyde eller ej, som f.eks. en lukkerlyd, lyde i begyndelsen og slutningen af videoptagelsen og en serie af bip til nedtællingen, når du bruger selvudløseren.

- **Haptisk feedback**

Tændt / Slukket: Du kan vælge, om du vil have haptisk feedback eller ej, når du interagerer med displayet.

- **Datalager**

Internt lager / SD-kort: Du kan vælge, om du vil gemme fotos og videoer på enhedens interne lager eller på et microSD-kort.

Tip!

- Det anbefales, at du bruger et microSD-kort med videohastighedsklasse 30 (V30) eller over.

- **Gem placering**

Tændt / Slukket: Du kan gemme dine fotos og videoer med de steder, hvor de blev taget.

- **Åbn med lukkerknop**

Start kameraapp / Slukket: Hvis du indstiller [Åbn med lukkerknop] til [Slukket], kan du forhindre, at appen Kamera startes ved et uheld, når du trykker på enhedens lukkerknop, og den holdes nede.

- **Bluetooth-fjernbetjening**

Du kan parre med en Bluetooth-fjernbetjening for at bruge funktioner på afstand i appen Kamera.

- **Tilgængelighed**

Viser et link til information om tilgængelighed.

- **Softwarelicens**

Viser softwarelicensoplysninger.

- **Nulstil indstillinger**

Nulstiller alle indstillinger til deres standardindstillinger.

Relateret emne

- [Parring med en/et Bluetooth-fjernbetjening eller -greb](#)

- Optagelse af fotos i [Foto]-tilstanden
- Optagelse af videoer
- Sådan tager du fotos med Bokeh-effekten
- Optagelse af videoer i slowmotion
- Optagelse af stillbilleder i [Pro]-tilstanden
- Telefotomakro
- Sådan tager du fotos i høj opløsning (48 MP)
- Optagelse af videoer med Bokeh-effekten
- Livestreaming

TP1001673078

B-ABZ-100-41 Copyright 2024 Sony Corporation


Smartphone

Xperia 1 VI XQ-EC54/XQ-EC72




Brug af manuel fokus i [Foto]- eller [Video]-tilstanden

Du kan justere fokus manuelt ved hjælp af skyderen i søgeren, hvis du skifter fokustilstanden til manuel.

Skift af fokustilstanden til manuel

1. Når du bruger hovedkameraet i [Foto]- eller [Video]-tilstanden, skal du tappe på  (Ikoner for Indstillinger) og derefter tappe på [Menu]-knappen.
2. Tap på kontakten [Fokus] under [Manuel kontrol] for at aktivere funktionen.

Manuel justering af fokus

1. Berør det motiv, som du ønsker at fokusere på, i søgeren.
2. Tap på [Fokus] i søgeren for at få vist skyderen.
3. Træk skyderen for at justere fokus.
 - Hvis du vil foretage finjusteringer, skal du tappe på  (Ikoner for nært fokus) eller  (Ikoner for fjernt fokus).
 - Hvis du vil skjule eller vise maksimum, skal du tappe på [Maks.] i højre side af skyderen.
 - Tap på kontakten i venstre side af skyderen for at skifte fokustilstanden til automatisk.
 - Tap på  (Knappen Luk) i søgeren for at skjule skyderen.

TP1001673079


Smartphone

Xperia 1 VI XQ-EC54/XQ-EC72


Manuel justering af lukkerhastigheden i tilstanden [Foto] eller [Video]

Du kan optage et motiv i bevægelse på forskellige måder ved at justere lukkerhastigheden. Du kan f.eks. optage det i bevægelsesøjeblikket med høj lukkerhastighed eller som et billede, hvor der er bevægelsesspor, med lav lukkerhastighed.

Indstilling af lukkerhastigheden til manuel justering

1. Når du bruger hovedkameraet i [Foto]- eller [Video]-tilstanden, skal du tappe på  (Ikoner for Indstillinger) og derefter tappe på [Menu]-knappen.
2. Tap på kontakten [Lukkerhastighed] under [Manuel kontrol] for at aktivere funktionen.

Manuel justering af lukkerhastigheden

1. Tap på [Lukker] i søgeren for at få vist skyderen.
2. Træk skyderen for at justere lukkerhastigheden.
 - Tap på kontakten i venstre side af skyderen for at skifte lukkerhastigheden til automatisk justering.
 - Tap på  (Knappen Luk) i søgeren for at skjule skyderen.


TP1001673080

Smartphone

Xperia 1 VI XQ-EC54/XQ-EC72

Scanning af QR-koder i [Foto]-tilstanden

Du kan scanne QR-koder i [Foto]-tilstanden.

- 1 Søg efter og tap på  (Ikone for Kamera).
- 2 Vælg [Foto]-tilstanden.
- 3 Ret kameraet mod QR-koden, og tap derefter på banneret, der vises i søgeren.

Tip!

- Du kan åbne QR-kodescanneren fra panelet Hurtige indstillinger og scanne QR-koder.

Relateret emne

- [Scanning af QR-koder](#)
- [Panelet Hurtige indstillinger](#)

TP0002935273

Oversigt over [Video]-tilstand

Grænsefladen skifter automatisk, så du kan anvende kameraet både lodret og vandret.



1. Statusindikationer (kun hovedkamera)

- (Ikon for Lys): Tap for at tænde eller slukke for lyset.
- (Ikon for Optagelse af nærbillede): Ikonet vises, når funktionen [Optagelse af nærbillede] er aktiveret. [Optagelse af nærbillede]-funktionen skifter automatisk til objektivet i ultrabredformat for at fokusere på detaljerne på motivet, når du kommer tættere på det. Du kan slå [Optagelse af nærbillede]-funktionen midlertidigt fra ved at tappe på ikonet.

2. Objektiv på frontkamera

3. Aktuelle indstillinger for opløsning og billedhastighed

Tap flere gange for at ændre indstillingerne.

4. Brug lydstyrkeknappen til at zoome ind eller ud.

5. Tap på en af vinkelknapperne for at skifte synsvinkler.

Hvis du vil zoome ind eller ud på billedet, skal du tappe på vinkelknappen igen og derefter skubbe den mod venstre og højre (i stående retning) eller op og ned (i liggende retning). Du kan uden problemer zoome ind og ud uden at skifte synsvinkler.

Du kan også zoome ind eller ud på billedet ved at knibe ind eller ud i søgeren eller ved at trykke på lydstyrkeknappen.

6. Tap for at ændre indstillingerne.

- **Opløsning:** Tap for at ændre opløsningen.
- **Billedhastighed:** Tap for at ændre billedhastigheden.
- **Lys** (Kun hovedkamera): Tap for at tænde eller slukke for lyset.
- **Demonstration af produkt** (Kun hovedkamera): Kameraindstillingerne er optimalt konfigureret til videooptagelser, som f.eks. produktanmeldelser. Kameraet har tendens til at fokusere på genstande, som vises i midten af søgeren. Tap for at slå funktionen til eller fra.

Tap på [Menu]-knappen for at ændre mere detaljerede indstillinger.

7. Brug lukkerknappen til at starte appen Kamera eller til at starte eller stoppe optagelse af videoer.



8. Skift mellem front- og hovedkameraet.

9. Vælg en tilstand.

Stryg til venstre eller højre for at finde den ønskede tilstand.


10. Gå tilbage, eller afslut appen Kamera.

11. Tap på miniaturen for at få vist fotos og videoer i Google Fotos-appen.

Tap på  (Ikon for Deling) for at dele et foto eller en video eller  (Ikon for Rediger) for at redigere det. Tap på skærmen for at skjule eller vise ikoner.


Du kan få flere oplysninger om Google Fotos-appen ved at gå til support.google.com/photos.

120 fps-videoer afspilles og kan redigeres i Videoeditor.

Tap på  (Knappen Tilbage) for at vende tilbage til appen Kamera.

12. Tap for at starte, pause og stoppe optagelse af videoer.

13. Tap for at vælge billedernes afslutning (Udseende). Hvert enkelt er optimeret med en forskellig kombination af farvetone, farvemætning, kontrast, skarphed, lysstyrke og andre billedelementer, så du kan konfigurere billedbehandling med din optimale balance mellem disse elementer.

Du kan få oplysninger om hvert forudindstillet udseende ved at tappe på  (Læs mere-knap).

Relateret emne

- [Optagelse af videoer](#)
- [Ofte anvendte funktioner i \[Video\]-tilstanden](#)
- [Yderligere kameraindstillinger](#)
- [Brug af manuel fokus i \[Foto\]- eller \[Video\]-tilstanden](#)
- [Manuel justering af lukkerhastigheden i tilstanden \[Foto\] eller \[Video\]](#)
- [Parring med en/et Bluetooth-fjernbetjening eller -greb](#)

TP1000431393

Optagelse af videoer

1 Søg efter og tap på  (Ikona for Kamera).

2 Vælg [Video]-tilstanden.

3 Tap på  (Ikona for Skift kamera) for at skifte mellem hoved- og frontkameraet.

4 Ret kameraet mod motivet.


5 Når du bruger hovedkameraet, skal du tappe på en af vinkelknapperne for at skifte synsvinkler.

Hvis du vil zoome ind eller ud på billedet, skal du tappe på vinkelknappen igen og derefter skubbe den mod venstre og højre (i stående retning) eller op og ned (i liggende retning). Du kan uden problemer zoome ind og ud uden at skifte synsvinkler.


Du kan også zoome ind eller ud på billedet ved at knibe ind eller ud i søgeren eller ved at trykke på lydstyrkeknappen.

6 Berør det motiv, som du ønsker at fokusere på, i søgeren.

- Fokusrammen (A) vises.
Kameraet vil fokusere på det berørte motiv og starte spring.
For at annullere fokusering skal du tappe på fokusrammen.
- Skyderen for farvejustering (B) og skyderen for justering af lysstyrke (C) vises.
Træk skyderne for at justere farven og lysstyrken.

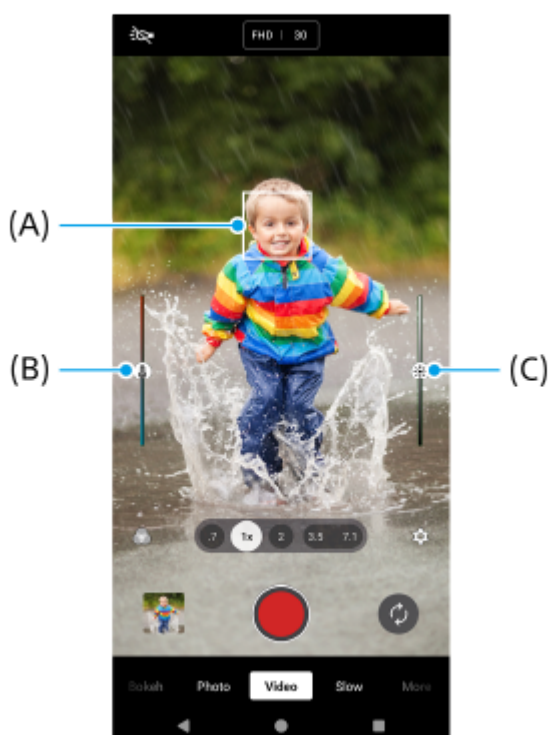

7 Tap på (Knappen Start videooptagelse) på skærmen, eller tryk på enhedens lukkerknop.





Hvis du vil stoppe optagelsen af en video, skal du tappe på  (Knappen Stop videooptagelse) på skærmen eller trykke på enhedens lukkerknop igen.

Du kan tage et foto, mens du optager en video, ved at tappe på  (Ikon for Kamera).

Tip!

- Sørg altid for, at objektiverne er rene. Et fingeraftryk eller en smule snavs kan forringe fotoets og videoens kvalitet.
- Kig efter lys med en retning og farve, der giver motivet form og dybde. Denne type lys forekommer lige inden solopgang og ved solnedgang. Naturligt lys fra et vindue er også godt.
- Tjek ofte enhedens hukommelsesstatus. Videoer i høj opløsning eller med høj billedfrekvens forbruger mere hukommelse.


Optageknapper på skærmen

-  (Knappen Start videooptagelse): Optag en video
-  (Knappen Sæt videooptagelse på pause): Sæt en video på pause
-  (Genoptag videooptagelse-knap): Genoptag optagelse
-  (Knappen Stop videooptagelse): Stop optagelse af en video

Bemærk!

- Bemærk, at visse funktioner muligvis ikke er tilgængelige, afhængigt af indstillingerne.

Tip!

- Du kan også starte appen Kamera ved at udføre følgende handlinger.
 - Tryk længe på enhedens lukkerknop.
 - Berør og hold på  (Kameraknap) fra låseskærmen.
 - Tryk to gange på afbryderknappen. Hvis du vil aktivere denne funktion, skal du søge efter og tappe på [Indstillinger] > [System] > [Bevægelser] > [Åbn kamera] og derefter tappe på kontakten.

Relateret emne


- [Oversigt over \[Video\]-tilstand](#)
- [Ofte anvendte funktioner i \[Video\]-tilstanden](#)
- [Yderligere kameraindstillinger](#)
- [Brug af manuel fokus i \[Foto\]- eller \[Video\]-tilstanden](#)
- [Manuel justering af lukkerhastigheden i tilstanden \[Foto\] eller \[Video\]](#)
- [Menuen Indstillinger](#)

TP1000431409


Smartphone

Xperia 1 VI XQ-EC54/XQ-EC72

Ofte anvendte funktioner i [Video]-tilstanden

Du kan finde og ændre flere ofte anvendte indstillinger ved at tappe på  (Ikone for Indstillinger). Tap på knappen [Menu] for at ændre andre kameraindstillinger.

Ændring af flere ofte anvendte kameraindstillinger

1. Tap på  (Ikone for Indstillinger).
2. Tap på den indstilling, du vil ændre.




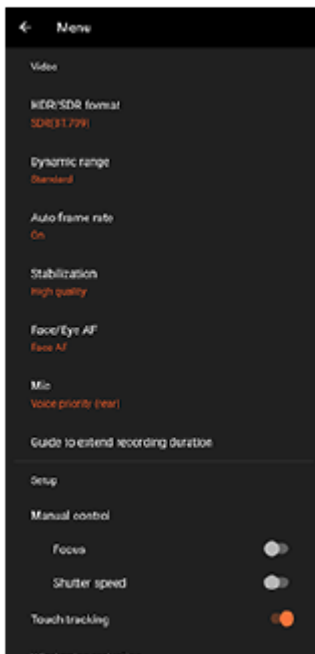
- **Opløsning**
HD / Fuld HD / 4K
- **Billedhastighed**
24 b/sek. / 30 b/sek. / 60 b/sek. / 120 b/sek. (Kun hovedkamera)
- **Lys** (Kun hovedkamera)
Slukket / Tændt
- **Demonstration af produkt** (Kun hovedkamera)
Slukket / Tændt: Kameraindstillingerne er optimalt konfigureret til videooptagelser, som f.eks. produktanmeldelser. Kameraet har tendens til at fokusere på genstande, som vises i midten af søgeren.

Tip!

- Antallet af fotos og videoer, du kan gemme, afhænger af den opløsning eller MP-værdi (megapixel), der anvendes, og varigheden af dine videoer. Fotos og videoer i høj opløsning optager mere hukommelse, så husk, at en lavere opløsning kan være mere velegnet til hverdagsbrug.

Ændring af andre kameraindstillinger

1. Tap på  (Ikone for Indstillinger), og tap derefter på knappen [Menu].
2. Vælg den indstilling, du vil ændre.



- **HDR-/SDR-format**

Aktivér HDR (High Dynamic Range), hvis du vil få dine videoer til at virke mere dramatiske og tættere på det, man ser i virkeligheden.

HDR(HLG/BT.2020): Der optages video med en kombination af HLG for gammakurven og BT.2020 for farverummet.

SDR(BT.709): Der optages video med en kombination af standardgammakurven og BT.709 for farverummet.

- **Dynamisk område**

Bred / Standard: Når [Bred] er valgt, kan du optage videoer med et bredt dynamisk område ved at anvende billedbehandling, der kombinerer flere rammer.

- **Automatisk billedhastighed**

Tændt / Slukket: Optimerer automatisk billedhastigheden for at forbedre videokvaliteten under forhold med lav belysning.

- **Stabilisering**

Høj kvalitet / Standard / Slukket: Du kan optage jævne videoer uden rystelser. Vælg [Høj kvalitet] for at få den kraftigste stabiliseringseffekt. Hvis du vælger [Standard], svækkes stabiliseringseffekten, men du kan optage videoer med en lidt bredere synsvinkel.

- **Ansigt/Øje-AF (Kun hovedkamera)**

Du kan optage videoer, der fokuserer på ansigterne eller øjnene på mennesker og dyr.

Når kameraet registrerer ansigterne på mennesker eller dyr, vises der en registreringsramme. Hvis du vil ændre fokusmålet, skal du tappe på ansigtet på det motiv, du vil fokusere på.

Ansigt/Øje-AF: Fokuserer på ansigter eller øjne.

Ansigts-AF: Fokuserer kun på ansigter.

Slukket

- **Mik.**

Du kan vælge, hvilken mikrofon der skal bruges under optagelse af videoer.


Alle retninger (stereo): Ideel til optagelse af lyd fra alle sider eller retninger, som f.eks. miljølyd.

Stemmeprioritet (bag): Ideel til optagelse af stemme eller lyd fra motivet, når du optager med hovedkameraet. Berør bagpanelet så lidt som muligt under optagelse for at undgå, at der optages støj.

Stemmeprioritet (front): Ideel til optagelse af stemme eller lyd fra motivet, når du optager med frontkameraet.

- **Vejledning til udvidelse af optagelsesvarighed**

Du kan forhindre, at enhedens temperatur stiger, så du kan optage videoer i længere tidsperioder ved at deaktivere batteriforbrugende funktioner. Følg vejledningen på skærmen for at optimere indstillingerne.

- **Manuel kontrol** (Kun hovedkamera)
Fokus: Du kan justere fokuseringen manuelt.
Lukkerhastighed: Du kan justere lukkerhastigheden manuelt.
- **Tryksporing** (Kun hovedkamera)
Kameraet sporer det valgte motiv og justerer lysstyrken.
- **Reduktion af vindstøj**
Du kan reducere støjen fra vinden, der rammer mikrofonen, når du optager, uden at miste den oprindelige lyd kvalitet.
- **Optagelse af nærbillede** (Kun hovedkamera)
Automatisk / Slukket: Du kan optage nærvideoer ved automatisk at skifte til objektivet i ultrabredformat, når du kommer tættere på dit motiv, så du kan fokusere på detaljer. Når funktionen [Optagelse af nærbillede] er aktiveret, vises  (Ikone for Optagelse af nærbillede).

Relateret emne


- [Oversigt over \[Video\]-tilstand](#)
- [Optagelse af videoer](#)
- [Yderligere kamerainstillinger](#)
- [Brug af manuel fokus i \[Foto\]- eller \[Video\]-tilstanden](#)
- [Manuel justering af lukkerhastigheden i tilstanden \[Foto\] eller \[Video\]](#)
- [Delenes navne](#)

TP1000431411

Smartphone

Xperia 1 VI XQ-EC54/XQ-EC72

Yderligere kameraindstillinger

I andre tilstande end [Pro] skal du tappe på  (Ikone for Indstillinger) > [Menu] og derefter vælge den indstilling, du vil ændre.

I [Pro]-tilstanden skal du tappe på [MENU] > [Opsætning] og derefter vælge den indstilling, du vil ændre.

- **Gitterlinjer**

Tændt / Slukket: Du kan indstille, om der skal vises gitterlinjer eller ej for at hjælpe dig med kompositionen af billeder.

- **Brug lydstyrkeknop som**

Zoom / Lydstyrke / Lukker / Slukket: Du kan ændre den måde, du bruger lydstyrkeknappen på.

- **Lydsignaler**

Slået til: Alle / Slået til: Kun lukker / Slukket: Du kan vælge, om kameraet afgiver lyde eller ej, som f.eks. en lukkerlyd, lyde i begyndelsen og slutningen af videoptagelsen og en serie af bip til nedtællingen, når du bruger selvudløseren.

- **Haptisk feedback**

Tændt / Slukket: Du kan vælge, om du vil have haptisk feedback eller ej, når du interagerer med displayet.

- **Datalager**

Internt lager / SD-kort: Du kan vælge, om du vil gemme fotos og videoer på enhedens interne lager eller på et microSD-kort.

Tip!

- Det anbefales, at du bruger et microSD-kort med videohastighedsklasse 30 (V30) eller over.

- **Gem placering**

Tændt / Slukket: Du kan gemme dine fotos og videoer med de steder, hvor de blev taget.

- **Åbn med lukkerknop**

Start kameraapp / Slukket: Hvis du indstiller [Åbn med lukkerknop] til [Slukket], kan du forhindre, at appen Kamera startes ved et uheld, når du trykker på enhedens lukkerknop, og den holdes nede.

- **Bluetooth-fjernbetjening**

Du kan parre med en Bluetooth-fjernbetjening for at bruge funktioner på afstand i appen Kamera.

- **Tilgængelighed**

Viser et link til information om tilgængelighed.

- **Softwarelicens**

Viser softwarelicensoplysninger.

- **Nulstil indstillinger**

Nulstiller alle indstillinger til deres standardindstillinger.

Relateret emne

- [Parring med en/et Bluetooth-fjernbetjening eller -greb](#)

- Optagelse af fotos i [Foto]-tilstanden
- Optagelse af videoer
- Sådan tager du fotos med Bokeh-effekten
- Optagelse af videoer i slowmotion
- Optagelse af stillbilleder i [Pro]-tilstanden
- Telefotomakro
- Sådan tager du fotos i høj opløsning (48 MP)
- Optagelse af videoer med Bokeh-effekten
- Livestreaming

TP1001673078

B-ABZ-100-41 Copyright 2024 Sony Corporation


Smartphone

Xperia 1 VI XQ-EC54/XQ-EC72




Brug af manuel fokus i [Foto]- eller [Video]-tilstanden

Du kan justere fokus manuelt ved hjælp af skyderen i søgeren, hvis du skifter fokustilstanden til manuel.

Skift af fokustilstanden til manuel

1. Når du bruger hovedkameraet i [Foto]- eller [Video]-tilstanden, skal du tappe på  (Ikone for Indstillinger) og derefter tappe på [Menu]-knappen.
2. Tap på kontakten [Fokus] under [Manuel kontrol] for at aktivere funktionen.

Manuel justering af fokus

1. Berør det motiv, som du ønsker at fokusere på, i søgeren.
2. Tap på [Fokus] i søgeren for at få vist skyderen.
3. Træk skyderen for at justere fokus.
 - Hvis du vil foretage finjusteringer, skal du tappe på  (Ikone for nært fokus) eller  (Ikone for fjernt fokus).
 - Hvis du vil skjule eller vise maksimum, skal du tappe på [Maks.] i højre side af skyderen.
 - Tap på kontakten i venstre side af skyderen for at skifte fokustilstanden til automatisk.
 - Tap på  (Knappen Luk) i søgeren for at skjule skyderen.

TP1001673079


Smartphone

Xperia 1 VI XQ-EC54/XQ-EC72


Manuel justering af lukkerhastigheden i tilstanden [Foto] eller [Video]

Du kan optage et motiv i bevægelse på forskellige måder ved at justere lukkerhastigheden. Du kan f.eks. optage det i bevægelsesøjeblikket med høj lukkerhastighed eller som et billede, hvor der er bevægelsesspor, med lav lukkerhastighed.

Indstilling af lukkerhastigheden til manuel justering

1. Når du bruger hovedkameraet i [Foto]- eller [Video]-tilstanden, skal du tappe på  (Ikoner for Indstillinger) og derefter tappe på [Menu]-knappen.
2. Tap på kontakten [Lukkerhastighed] under [Manuel kontrol] for at aktivere funktionen.

Manuel justering af lukkerhastigheden

1. Tap på [Lukker] i søgeren for at få vist skyderen.
2. Træk skyderen for at justere lukkerhastigheden.
 - Tap på kontakten i venstre side af skyderen for at skifte lukkerhastigheden til automatisk justering.
 - Tap på  (Knappen Luk) i søgeren for at skjule skyderen.







TP1001673080

Smartphone


Xperia 1 VI XQ-EC54/XQ-EC72

Sådan tager du fotos med Bokeh-effekten

Du kan tage fotos med Bokeh-effekten. Bokeh-effekten reducerer fokus i baggrunden for at fremhæve motiver i forgrunden, så der opnås en kunstnerisk effekt.

- 1 Søg efter og tap på  (Ikone for Kamera).
- 2 Vælg [Bokeh]-tilstanden.
- 3 Tap på  (Ikone for Skift kamera) for at skifte mellem hoved- og frontkameraet.
- 4 Ret kameraet mod motivet.
- 5 Når du bruger hovedkameraet, skal du tappe på en af vinkelknapperne for at skifte synsvinkler.
- 6 Tap på  (Ikone for Bokeh) i søgeren.
- 7 Træk skyderen for at justere Bokeh-effekten.
Tap på  (Knappen Luk) i søgeren for at skjule skyderen.
- 8 Berør det motiv, som du ønsker at fokusere på, i søgeren.
 - Fokusrammen vises.
Kameraet vil fokusere på det berørte motiv og starte spring.
For at annullere fokusering skal du tappe på fokusrammen.
 - Skyderen for farvejustering  og skyderen for justering af lysstyrke  vises.
Træk skyderne for at justere farven og lysstyrken.
- 9 Tap på skærmens lukkerknapp, eller tryk på enhedens lukkerknapp.
Tap på miniaturen for at se, dele eller redigere fotos i Google Fotos-appen. Du kan få flere oplysninger om Google Fotos-appen ved at gå til support.google.com/photos.

Sådan ændrer du kameraindstillingerne

1. Tap på  (Ikone for Indstillinger) for at søge efter og ændre flere ofte anvendte indstillinger.
 - **Højde-bredde-forhold**
4:3 / 3:2 (Kun hovedkamera) / 16:9 1:1
 - **Timer**
Slukket / 3 sek. / 10 sek.
 - **Blitz**
Slukket / Auto / Tændt / Lys (Kun hovedkamera)

Den aktuelle blitzstatus vises øverst til venstre på skærmen. Du kan skifte blitztilstanden mellem [Slukket] og [Auto] ved at tappe på ikonet.

2. Tap på [Menu]-knappen for at ændre mere detaljerede indstillinger.

- **Ansigt/Øje-AF** (Kun hovedkamera)

Du kan tage fotos, der fokuserer på folks ansigter eller øjne og dyr.

Når kameraet registrerer ansigterne på mennesker eller dyr, vises der en registreringsramme. Hvis du vil ændre fokusbålet, skal du tappe på ansigtet på det motiv, du vil fokusere på.

Hvis du trykker enhedens lukkerknap halvvejs ned, fokuserer kameraet på det valgte ansigt eller på et af øjnene med en grøn ramme. Fokus vil blive justeret kontinuerligt i overensstemmelse med motivets bevægelser. Tryk enhedens lukkerknap helt ned for at optage et foto.

Ansigt/Øje-AF: Fokuserer på ansigter eller øjne.

Ansights-AF: Fokuserer kun på ansigter.

Slukket

- **Blød hud-effekt**

Tændt / Slukket: Du kan tage fotos med en effekt, der får huden til at se mere jævn ud.



- **Tryksporing** (Kun hovedkamera)

Kameraet sporer det valgte motiv og justerer lysstyrken.

Bemærk!

- Zoomning er ikke til rådighed i [Bokeh]-tilstanden.

Tip!

- For at optage videoer med Bokeh-effekten skal du vælge [Videobokeh]-tilstanden i [Mere].
- Du kan vælge billedernes afslutning (Udseende). Tap på  (Ikon for udseende). Hvert enkelt er optimeret med en forskellig kombination af farvetone, farvemætning, kontrast, skarphed, lysstyrke og andre billedelementer, så du kan konfigurere billedbehandling med din optimale balance mellem disse elementer. Du kan få oplysninger om hvert forudindstillet udseende ved at tappe på  (Læs mere-knap).

Relateret emne


- [Yderligere kameraindstillinger](#)
- [Optagelse af videoer med Bokeh-effekten](#)

TP1001673083

Smartphone

Xperia 1 VI XQ-EC54/XQ-EC72

Yderligere kameraindstillinger

I andre tilstande end [Pro] skal du tappe på  (Ikone for Indstillinger) > [Menu] og derefter vælge den indstilling, du vil ændre.

I [Pro]-tilstanden skal du tappe på [MENU] > [Opsætning] og derefter vælge den indstilling, du vil ændre.

- **Gitterlinjer**

Tændt / Slukket: Du kan indstille, om der skal vises gitterlinjer eller ej for at hjælpe dig med kompositionen af billeder.

- **Brug lydstyrkeknop som**

Zoom / Lydstyrke / Lukker / Slukket: Du kan ændre den måde, du bruger lydstyrkeknappen på.

- **Lydsignaler**

Slået til: Alle / Slået til: Kun lukker / Slukket: Du kan vælge, om kameraet afgiver lyde eller ej, som f.eks. en lukkerlyd, lyde i begyndelsen og slutningen af videoptagelsen og en serie af bip til nedtællingen, når du bruger selvudløseren.

- **Haptisk feedback**

Tændt / Slukket: Du kan vælge, om du vil have haptisk feedback eller ej, når du interagerer med displayet.

- **Datalager**

Internt lager / SD-kort: Du kan vælge, om du vil gemme fotos og videoer på enhedens interne lager eller på et microSD-kort.

Tip!

- Det anbefales, at du bruger et microSD-kort med videohastighedsklasse 30 (V30) eller over.

- **Gem placering**

Tændt / Slukket: Du kan gemme dine fotos og videoer med de steder, hvor de blev taget.

- **Åbn med lukkerknop**

Start kameraapp / Slukket: Hvis du indstiller [Åbn med lukkerknop] til [Slukket], kan du forhindre, at appen Kamera startes ved et uheld, når du trykker på enhedens lukkerknop, og den holdes nede.

- **Bluetooth-fjernbetjening**

Du kan parre med en Bluetooth-fjernbetjening for at bruge funktioner på afstand i appen Kamera.

- **Tilgængelighed**

Viser et link til information om tilgængelighed.

- **Softwarelicens**

Viser softwarelicensoplysninger.

- **Nulstil indstillinger**

Nulstiller alle indstillinger til deres standardindstillinger.

Relateret emne

- [Parring med en/et Bluetooth-fjernbetjening eller -greb](#)

- Optagelse af fotos i [Foto]-tilstanden
- Optagelse af videoer
- Sådan tager du fotos med Bokeh-effekten
- Optagelse af videoer i slowmotion
- Optagelse af stillbilleder i [Pro]-tilstanden
- Telefotomakro
- Sådan tager du fotos i høj opløsning (48 MP)
- Optagelse af videoer med Bokeh-effekten
- Livestreaming

TP1001673078

B-ABZ-100-41 Copyright 2024 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 1 VI XQ-EC54/XQ-EC72

Optagelse af videoer i slowmotion

Du kan optage videoer i slowmotion med 120 fps ved hjælp af hovedkameraet.

1 Søg efter og tap på  (Ikone for Kamera).

2 Vælg [Langsom]-tilstanden.



3 Ret kameraet mod motivet.

4 Tap på en af vinkelknapperne for at skifte synsvinkler.

Hvis du vil zoome ind eller ud på billedet, skal du tappe på vinkelknappen igen og derefter skubbe den mod venstre og højre (i stående retning) eller op og ned (i liggende retning).

Du kan også zoome ind eller ud på billedet ved at knibe ind eller ud i søgeren eller ved at trykke på lydstyrkeknappen.

5 Berør det motiv, som du ønsker at fokusere på, i søgeren.

- Fokusrammen vises.
Kameraet vil fokusere på det berørte motiv.
For at annullere fokusering skal du tappe på fokusrammen.
- Skyderen for farvejustering  og skyderen for justering af lysstyrke  vises.
Træk skyderne for at justere farven og lysstyrken.

6 Tap på  (Knappen Start videooptagelse) på skærmen, eller tryk på enhedens lukkerknop for at optage en video i slowmotion.

7 Tap på  (Knappen Stop videooptagelse) på skærmen, eller tryk på enhedens lukkerknop for at stoppe optagelsen.


8 Tap på miniaturen for at åbne videoen.

9 Træk håndtagene på tidslinjen for slowmotion til de steder, hvor slowmotion-effekten skal vises.

(A): Håndtag

(B): Tidslinje for slowmotion

(C): Tap for at slå lyden til eller fra.

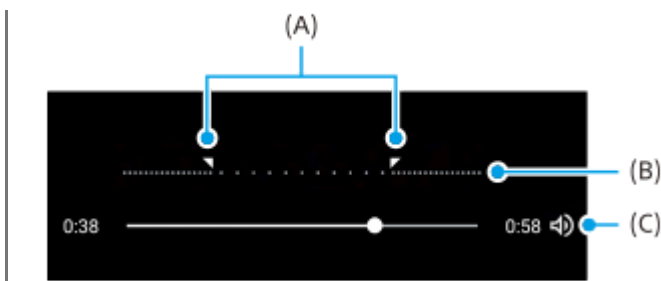

Sådan ændrer du kameraindstillingerne

1. Tap på  (Ikon for Indstillinger) for at søge efter og ændre flere ofte anvendte indstillinger.

- **Opløsning**

- Fuld HD / 4K**

- Den aktuelle opløsningsindstilling vises øverst på midten af skærmen. Du kan ændre indstillingen ved at tappe flere gange på værdien.

- **Lys**

- Slukket / Tændt**

- Den aktuelle lysstatus vises øverst til venstre på skærmen. Du kan slå lyset til eller fra ved at tappe på ikonet.

2. Tap på [Menu]-knappen for at ændre mere detaljerede indstillinger.

- **HDR-/SDR-format**

- Aktivér HDR (High Dynamic Range), hvis du vil få dine videoer til at virke mere dramatiske og tættere på det, man ser i virkeligheden.

- HDR(HLG/BT.2020):** Der optages video med en kombination af HLG for gammakurven og BT.2020 for farverummet.

- SDR(BT.709):** Der optages video med en kombination af standardgammakurven og BT.709 for farverummet.

- **Mik.**

- Du kan vælge, hvilken mikrofon der skal bruges under optagelse af videoer.



- Alle retninger (stereo):** Ideel til optagelse af lyd fra alle sider eller retninger, som f.eks. miljølyd.

- Stemmeprioritet (bag):** Ideel til optagelse af stemme eller lyd fra motivet, når du optager med hovedkameraet. Berør bagpanelet så lidt som muligt under optagelse for at undgå, at der optages støj.

- **Reduktion af vindstøj**

- Du kan reducere støjen fra vinden, der rammer mikrofonen, når du optager, uden at miste den oprindelige lyd kvalitet.

Tip!

- Du kan få flere oplysninger om Google Fotos-appen ved at gå til support.google.com/photos.
- Du kan vælge billedernes afslutning (Udseende). Tap på  (Ikon for udseende). Hvert enkelt er optimeret med en forskellig kombination af farvetone, farvemætning, kontrast, skarphed, lysstyrke og andre billedelementer, så du kan konfigurere billedbehandling med din optimale balance mellem disse elementer. Du kan få oplysninger om hvert forudindstillet udseende ved at tappe på  (Læs mere-knap).


Relateret emne

- [Delenes navne](#)
- [Yderligere kameraindstillinger](#)

Smartphone

Xperia 1 VI XQ-EC54/XQ-EC72

Yderligere kameraindstillinger

I andre tilstande end [Pro] skal du tappe på  (Ikone for Indstillinger) > [Menu] og derefter vælge den indstilling, du vil ændre.

I [Pro]-tilstanden skal du tappe på [MENU] > [Opsætning] og derefter vælge den indstilling, du vil ændre.

- **Gitterlinjer**

Tændt / Slukket: Du kan indstille, om der skal vises gitterlinjer eller ej for at hjælpe dig med kompositionen af billeder.

- **Brug lydstyrkeknop som**

Zoom / Lydstyrke / Lukker / Slukket: Du kan ændre den måde, du bruger lydstyrkeknappen på.

- **Lydsignaler**

Slået til: Alle / Slået til: Kun lukker / Slukket: Du kan vælge, om kameraet afgiver lyde eller ej, som f.eks. en lukkerlyd, lyde i begyndelsen og slutningen af videoptagelsen og en serie af bip til nedtællingen, når du bruger selvudløseren.

- **Haptisk feedback**

Tændt / Slukket: Du kan vælge, om du vil have haptisk feedback eller ej, når du interagerer med displayet.

- **Datalager**

Internt lager / SD-kort: Du kan vælge, om du vil gemme fotos og videoer på enhedens interne lager eller på et microSD-kort.

Tip!

- Det anbefales, at du bruger et microSD-kort med videohastighedsklasse 30 (V30) eller over.

- **Gem placering**

Tændt / Slukket: Du kan gemme dine fotos og videoer med de steder, hvor de blev taget.

- **Åbn med lukkerknop**

Start kameraapp / Slukket: Hvis du indstiller [Åbn med lukkerknop] til [Slukket], kan du forhindre, at appen Kamera startes ved et uheld, når du trykker på enhedens lukkerknop, og den holdes nede.

- **Bluetooth-fjernbetjening**

Du kan parre med en Bluetooth-fjernbetjening for at bruge funktioner på afstand i appen Kamera.

- **Tilgængelighed**

Viser et link til information om tilgængelighed.

- **Softwarelicens**

Viser softwarelicensoplysninger.

- **Nulstil indstillinger**

Nulstiller alle indstillinger til deres standardindstillinger.

Relateret emne

- [Parring med en/et Bluetooth-fjernbetjening eller -greb](#)

- Optagelse af fotos i [Foto]-tilstanden
- Optagelse af videoer
- Sådan tager du fotos med Bokeh-effekten
- Optagelse af videoer i slowmotion
- Optagelse af stillbilleder i [Pro]-tilstanden
- Telefotomakro
- Sådan tager du fotos i høj opløsning (48 MP)
- Optagelse af videoer med Bokeh-effekten
- Livestreaming

TP1001673078

B-ABZ-100-41 Copyright 2024 Sony Corporation

Oversigt over [Pro]-tilstand

I [Pro]-tilstanden kan du optage stillbilleder ved at vælge en optagetilstand fra mellem P (Autojustering), S (Prioriteret lukkerhastighed) og M (Manuel eksponering).

Grænsefladen skifter automatisk, så du kan anvende kameraet både lodret og vandret.



1. Tap for at skifte optagetilstanden.
P (Autojustering) / S (Prioriteret lukkerhastighed) / M (Manuel eksponering)
Tap på (?) (Læs mere-knap) for at få oplysninger om hver optagetilstand.
2. Blitzstatus
Tap for at skifte blitzindstillingen mellem Slukket og Tændt (udfyldningsblitz) eller Slukket og AUTO (automatisk blitz).
Baggrundsfarven på blitzikonet bliver hvid, når blitzten aktiveres.
3. Ikon for datalagring/mængde af ledig plads/billedstørrelse/Filformat/status for geotagging/HDR status
Hvis du vil vælge et højde-bredde-forhold, skal du tappe på [MENU] > [Optagelse] > [Højde-bredde-forhold] og derefter vælge en indstilling. (4:3 (12MP) / 3:2 (10MP) / 16:9 (9MP) / 1:1 (9MP))
4. Ikoner for tilslutningsstatus for Bluetooth-fjernbetjening/batteristatus/ (Ikon for forsigtighed pga. varme)
5. Tap for at ændre mere detaljerede indstillinger.
6. Brug lydstyrkeknappen til at zoome ind eller ud.
7. Tap på en af vinkelknapperne for at skifte synsvinkler.
Hvis du vil zoome ind eller ud på billedet, skal du tappe på vinkelknappen igen og derefter skubbe den mod venstre og højre (i stående retning) eller op og ned (i liggende retning).

Du kan også zoome ind eller ud på billedet ved at knibe ind eller ud i søgeren eller ved at trykke på lydstyrkeknappen.

8. Lukkerhastighed/Blændeværdi/Finjustering af eksponering/ISO-følsomhed

Du kan ændre værdien ved at tappe på den understregede indstilling.

9. Skala

Du kan ændre værdien ved at tappe på den understregede indstilling, der vises over skalaen (i stående retning) eller nederst i søgeren (i liggende retning).

- P: Juster eksponeringsværdien (EV), og vælg ISO-værdien.
- S: Vælg lukkerhastigheden, og juster eksponeringsværdien (EV).
- M: Vælg lukkerhastigheden og ISO-værdien.

10. Tap for at åbne funktionsmenuen.

Du kan justere ofte anvendte indstillinger.

For at gentildele eller omarrangere rækkefølgen af indstillingselementerne i funktionsmenuen skal du tappe på [MENU] > [Opsætning] > [Tilpasning af funktionsmenu].

11. Brug lukkerknappen til at starte appen Kamera eller optage billeder.

12. Tap for at få vist eller skjule oplysninger, der vises i søgeren.

Histogrammet repræsenterer luminansfordelingen grafisk.



Vaterpasset hjælper dig med at måle enhedens vinkel og holde billedet vandret. Når enheden registrerer, at den er plan, bliver vaterpasset grønt. Tap på [MENU] > [Opsætning] > [Kalibrering af Vaterpas] for at kalibrere standarden for det vandrette plan, så afvigelser i hældningsretningen afhjælpes.

For at tilpasse de elementer, der vises, når du tapper på [DISP], skal du tappe på [MENU] > [Opsætning] > [Tilpasning af knappen DISP].


13. Vælg en tilstand.

Stryg til venstre eller højre for at finde den ønskede tilstand.

14. Tap på miniaturen for at få vist stillbilleder og videoer i Google Fotos-appen.

Tap på  (Ikon for Deling) for at dele et stillbillede eller en video eller på  (Ikon for Rediger) for at redigere det. Tap på skærmen for at skjule eller vise ikoner.


Du kan få flere oplysninger om Google Fotos-appen ved at gå til support.google.com/photos.


Tap på  (Knappen Tilbage) for at vende tilbage til appen Kamera.

15. Brug lukkerknappen til at optage billeder.

16. Fokusindikator

 (Kontinuerlig AF-ikon) angiver, at fokuseringen er i gang, når der er valgt [Kontinuerlig AF].

 (Kontinuerlig AF-ikon) angiver, at motivet er fokuseret, når der er valgt [Kontinuerlig AF]. Fokus vil blive justeret kontinuerligt i overensstemmelse med motivets bevægelser.

 (Ikon for autofokus) angiver, at motivet er i fokus.

Relateret emne

- [Funktionsmenu i \[Pro\]-tilstanden](#)
- [Optagelse af stillbilleder i \[Pro\]-tilstanden](#)
- [Yderligere kameraindstillinger](#)
- [Parring med en/et Bluetooth-fjernbetjening eller -greb](#)

TP1000431394


Smartphone

Xperia 1 VI XQ-EC54/XQ-EC72

Funktionsmenu i [Pro]-tilstanden

De indstillinger, som kan justeres, afhænger af optagetilstanden.

Tap på [Fn] for at åbne funktionsmenuen. Tap på [Fn] igen for at lukke funktionsmenuen.

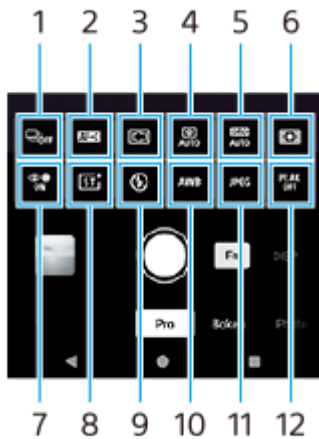

1. Fremføringsmetode

Selvudløser: 10 sek. / Selvudløser: 3 sek.

Enkelt optagelse

Kontinuerlig optagelse: Lo: Optager kontinuerligt billeder, mens du berører og holder på skærmens lukkerknop eller trykker længe på enhedens lukkerknop. Hastigheden når maksimalt 10 billeder pr. sekund.

Kontinuerlig optagelse: Hi: Optager kontinuerligt billeder, mens du berører og holder på skærmens lukkerknop eller trykker længe på enhedens lukkerknop. Hastigheden når maksimalt 20 billeder pr. sekund.

Kontinuerlig optagelse: Hi+: Optager kontinuerligt billeder, mens du berører og holder på skærmens lukkerknop eller trykker længe på enhedens lukkerknop. Hastigheden når et maksimum på 30 billeder pr. sekund.


Kontinuerlig HDR-opt.: Lo: Optager HDR-billeder kontinuerligt, mens du berører og holder på skærmens lukkerknop eller trykker længe på enhedens lukkerknop. Hastigheden når maksimalt 10 billeder pr. sekund.

Kontinuerlig HDR-opt.: Hi: Optager HDR-billeder kontinuerligt, mens du berører og holder på skærmens lukkerknop eller trykker længe på enhedens lukkerknop. Hastigheden når maksimalt 20 billeder pr. sekund.

Bemærk!

- Hastigheden af kontinuerlig optagelse reduceres, når bufferhukommelsen på din enhed bliver fuld.




Tip!

- Du kan indstille, om indikatoren for kontinuerlig optagelse skal vises. Tap på [MENU] > [Optagelse], og tap derefter på [Feedback på kontinuerlig optagelse]-kontakten.
- Hvis du vil vælge det bedste ud fra flere billeder, skal du tappe på miniaturen for at se resultaterne, vælge det billede, du vil gemme, ved at rulle gennem de billeder, du har optaget, og derefter tappe på  (ikon for billedsekvens) og vælge en indstilling.
- Hvis du vil annullere selvdøseren, skal du tappe på knappen for Fremføringsmetode og derefter vælge [Enkelt optagelse].

2. Fokustilstand

Enkeltbilled-AF: Anvend [Enkeltbilled-AF], når motivet ikke er i bevægelse. Tryk enhedens lukkerknop halvvejs ned for at fokusere på et motiv. Fokuseringen forbliver låst, indtil du stopper med at trykke enhedens lukkerknop halvvejs ned.

Kontinuerlig AF: Brug [Kontinuerlig AF], når motivet er i bevægelse. Kameraet fortsætter med at fokusere, mens du trykker enhedens lukkerknop halvvejs ned.

Manuel fokus: Justerer fokus manuelt vha. skyderen i søgeren. Du kan også tappe på  (ikon for nært fokus) eller  (ikon for fjernt fokus) for at foretage finjusteringer. Hvis du vil justere fokus ved at forstørre billedet, skal du tappe på  (ikon for fokusforstørrelse) og trække i søgeren for at flytte det forstørrede område eller tappe to gange på det område, du vil forstørre. Hvis du ikke kan fokusere på det tilsigtede motiv ved hjælp af autofokus, skal du anvende manuel fokus.

3. Fokusområde

Bred: Fokuserer automatisk på hele skærmens område.

Midten: Fokuserer automatisk på et motiv i midten af billedet.

Fokus og sporing: Hvis du vælger et objekt, der skal fokuseres på og spores, ved at berøre det i søgeren, fokuserer kameraet på objektet og begynder at spore det, når du trykker enhedens lukkerknop halvvejs ned.

Tip!

- Du kan vælge farven på fokusområdet. Tap på [MENU] > [Fokus] > [Farve på fokusområde], og vælg derefter en indstilling.

4. Computerunderstøttet foto

Automatisk / Slukket: Kameraet identificerer automatisk scenen og overlapper flere fotos for at tage smukke automatiske billeder med reduceret slør, støj, overeksponering og undereksponering.

5. DRO/Auto HDR

D-Range-optimering: Optimerer lysstyrke og gradation ved at analysere kontrasten mellem motivet og baggrunden fra et enkelt billede.

Auto HDR: Optimerer lysstyrke og gradation ved at overlejre flere billeder, som er optaget vha. forskellige eksponeringer.

Slukket

6. Lysmålermetode

Multi: Måler lyset i hvert enkelt område efter at have opdelt det samlede område i flere områder og bestemmer den passende eksponering for hele skærmen (lysmåling med flere mønstre).

Center: Måler den gennemsnitlige lysstyrke for hele skærmen, mens skærmens centrale område fremhæves (centervægtet lysmåling).

Spot: Måler kun inden i målecirklen.


7. Ansigt/Øje-AF

Ansigt/Øje-AF / Ansigts-AF / Slukket

Kameraet registrerer ansigter eller øjne på mennesker og dyr og fokuserer automatisk på dem.

Når kameraet registrerer ansigterne på mennesker eller dyr, vises der en registreringsramme. Tap på det ansigt, som du vil fokusere på, og tryk derefter enhedens lukkerknop halvvejs ned for at fokusere. Registreringsrammen bliver grøn, og kameraet vil fokusere på ansigtet eller et af de øjne, du har valgt.

8. Kreativt udseende


ST / NT / VV / FL / IN / SH: Optimeret med en forskellig kombination af farvetone, farvemætning, kontrast, skarphed, lysstyrke og andre billedelementer, så du kan konfigurere billedbehandling med din ideelle balance mellem disse elementer. Du kan få oplysninger om hvert forudindstillet udseende ved at tappe på  (Læs mere-knap).

9. Blitz

Slukket / Auto / Tændt / Lys

10. WB

Auto / Skyer / Dagslys / Fluorescerende / Skinnende / Skygge: Justerer farvetonerne i overensstemmelse med den valgte lyskilde, som belyser motivet (forudindstillet hvidbalance). For at finjustere farvetonerne skal du tappe på knappen [AB, GM] for at få vist skærmen for finjustering og derefter flytte den orange prik til den ønskede position. Efter justering skal du tappe på knappen igen for at lukke skærmen for finjustering.

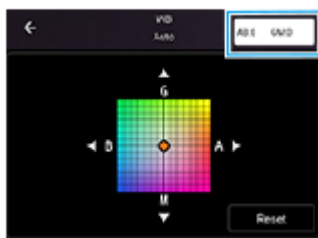

Temp. 1 / Temp. 2 / Temp. 3: Husker indstillinger for hvidbalance, der er defineret i form af farvetemperatur. Tap på farvetemperaturknappen (K) for at justere farvetemperaturen vha. skalaen. Tap på [AB, GM]-knappen for at finjustere farvetonen ved hjælp af skærmen for finjustering. Efter justering skal du tappe på knappen igen for at lukke skærmen for finjustering.

Brugerdefineret 1 / Brugerdefineret 2 / Brugerdefineret 3: Husker den grundlæggende hvide farve under lysforholdene for optagemiljøet. Hvis du vil justere den grundlæggende hvide farve, skal du vælge et af elementerne, tappe på [Anv.] og derefter følge vejledningen på skærmen.

11. Filformat

RAW: Der udføres ikke digital behandling på dette filformat. Vælg dette format for at behandle billeder på en computer til professionelle formål.

RAW og JPEG: Der oprettes et RAW-billede og et JPEG-billede på samme tid. Dette er egnet, når du behøver to billedfiler, en JPEG til visning og en RAW til redigering.

JPEG: Billedet optages i formatet JPEG.

12. Maksimum

Tændt / Slukket: Maksimum hjælper dig med at kontrollere fokuseringen ved at forstærke omridset af områder i fokus.

Tip!

- Du kan vælge maksimumfarven. Tap på [MENU] > [Fokus] > [Maksimumfarve], og vælg derefter en indstilling.

Sådan gentildeles eller omarrangeres rækkefølgen af indstillingselementerne i funktionsmenuen

1. Tap på [MENU] > [Opsætning] > [Tilpasning af funktionsmenu].
2. Følg vejledningen på skærmen.

Relateret emne

- [Oversigt over \[Pro\]-tilstand](#)
- [Optagelse af stillbilleder i \[Pro\]-tilstanden](#)
- [Yderligere kameraindstillinger](#)

TP1000431423

Smartphone

Xperia 1 VI XQ-EC54/XQ-EC72

Optagelse af stillbilleder i [Pro]-tilstanden

1 Søg efter og tap på  (Ikoon for Kamera).

2 Vælg [Pro]-tilstanden.

3 Vælg en optagetilstand.

- P (Autojustering): Du kan optage stillbilleder med en automatisk justeret eksponering (både lukkerhastighed og blændeværdi).
- S (Prioriteret lukkerhastighed): Du kan optage stillbilleder af motiver i hurtig bevægelse osv. med en manuelt justeret lukkerhastighed. (ISO-værdien justeres automatisk.)
- M (Manuel eksponering): Du kan optage stillbilleder med den ønskede lukkerhastighed og ISO-værdi.



4 Indstil optagefunktionerne til dine ønskede indstillinger.

5 Ret kameraet mod motivet.

6 Tap på en af vinkelknapperne for at skifte synsvinkler.

Hvis du vil zoome ind eller ud på billedet, skal du tappe på vinkelknappen igen og derefter skubbe den mod venstre og højre (i stående retning) eller op og ned (i liggende retning).

Du kan også zoome ind eller ud på billedet ved at knibe ind eller ud i søgeren eller ved at trykke på lydstyrkeknappen.

7 Juster indstillingerne vha. skalaen.

Du kan ændre værdien ved at tappe på den understregede indstilling, der vises over skalaen (i stående retning) eller nederst i søgeren (i liggende retning).


- P: Juster eksponeringsværdien (EV), og vælg ISO-værdien.
- S: Vælg lukkerhastigheden, og juster eksponeringsværdien (EV).
- M: Vælg lukkerhastigheden og ISO-værdien.

8 Juster fokus.

- Kameraet registrerer automatisk et objekt og fokuserer på det.
- Hvis du vil vælge det motiv, du vil fokusere på, skal du tappe på det.

9 Tap på skærmens lukkerknop, eller tryk på enhedens lukkerknop for at optage et billede.

- Hvis du trykker enhedens lukkerknop halvvejs ned, ændres farven på fokusrammen til grøn, og kameraet vil fokusere på det indrammede motiv. Fokus vil blive justeret kontinuerligt i overensstemmelse med motivets bevægelser. Tryk enhedens lukkerknop helt ned for at optage et billede.
- Når du anvender enheden vandret og optager billeder ved at trykke på enhedens lukkerknop, skal du holde enheden som vist på illustrationen.

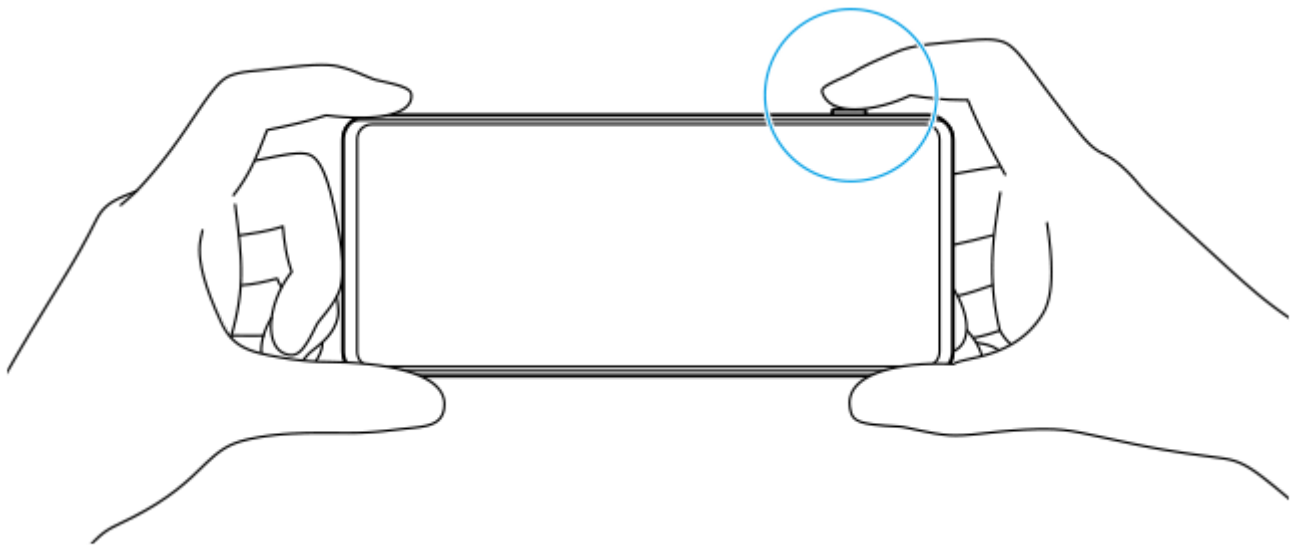

Sådan optager du en video i [Pro]-tilstanden

Du kan optage en video midlertidigt selv i [Pro]-tilstand, når [Fremføringsmetode] er indstillet til [Enkelt optagelse].

1. Berør og hold på skærmens lukkerknop for at starte med at optage en video, og fjern derefter fingeren for at stoppe optagelsen.

Hvis du berører og holder skærmens lukkerknop nede og skubber den hen til låseikonet til højre, fortsætter optagelsen, efter du har fjernet fingeren.


Sådan vælger du, hvilken funktion der justeres, når du berører søgeren

1. Tap på [MENU] > [Opsætning] > [Trykfunktion], og vælg derefter en indstilling.

- **Tryksporing og lys:** Holder fokus låst på den specificerede genstand i bevægelse og justerer lysstyrken.
- **Tryksporing:** Holder fokus låst på den specificerede genstand i bevægelse.
- **Fokus og lysstyrke:** Fokuserer automatisk på den specificerede position og justerer lysstyrken.
- **Fokus:** Fokuserer automatisk på den specificerede position.

Tip!

- Du kan også starte appen Kamera ved at udføre følgende handlinger.

- Tryk længe på enhedens lukkerknop.
- Berør og hold på  (Kameraknap) fra låseskærmen.
- Tryk to gange på afbryderknappen. Hvis du vil aktivere denne funktion, skal du søge efter og tappe på [Indstillinger] > [System] > [Bevægelser] > [Åbn kamera] og derefter tappe på kontakten.
- Brug et stativ til at forhindre kamerarystelser, når du har valgt en langsom lukkerhastighed.
- Når du optager indendørs sportsscener, skal ISO-følsomheden indstilles til en højere værdi.
- Du kan ændre værdierne for de understregede indstillinger nederst i søgeren ved at tappe på dem.
- Du kan optage billeder med en effekt, der får huden til at se mere jævn ud. Tap på [MENU] > [Eksposering/farve] > [Blød hud-effekt] > [Tændt].

Relateret emne


- [Oversigt over \[Pro\]-tilstand](#)
- [Funktionsmenu i \[Pro\]-tilstanden](#)
- [Yderligere kameraindstillinger](#)
- [Menuen Indstillinger](#)

TP0003028322

Smartphone

Xperia 1 VI XQ-EC54/XQ-EC72

Yderligere kameraindstillinger

I andre tilstande end [Pro] skal du tappe på  (Ikone for Indstillinger) > [Menu] og derefter vælge den indstilling, du vil ændre.

I [Pro]-tilstanden skal du tappe på [MENU] > [Opsætning] og derefter vælge den indstilling, du vil ændre.

- **Gitterlinjer**

Tændt / Slukket: Du kan indstille, om der skal vises gitterlinjer eller ej for at hjælpe dig med kompositionen af billeder.

- **Brug lydstyrkeknop som**

Zoom / Lydstyrke / Lukker / Slukket: Du kan ændre den måde, du bruger lydstyrkeknappen på.

- **Lydsignaler**

Slået til: Alle / Slået til: Kun lukker / Slukket: Du kan vælge, om kameraet afgiver lyde eller ej, som f.eks. en lukkerlyd, lyde i begyndelsen og slutningen af videoptagelsen og en serie af bip til nedtællingen, når du bruger selvudløseren.

- **Haptisk feedback**

Tændt / Slukket: Du kan vælge, om du vil have haptisk feedback eller ej, når du interagerer med displayet.

- **Datalager**

Internt lager / SD-kort: Du kan vælge, om du vil gemme fotos og videoer på enhedens interne lager eller på et microSD-kort.

Tip!

- Det anbefales, at du bruger et microSD-kort med videohastighedsklasse 30 (V30) eller over.

- **Gem placering**

Tændt / Slukket: Du kan gemme dine fotos og videoer med de steder, hvor de blev taget.

- **Åbn med lukkerknop**

Start kameraapp / Slukket: Hvis du indstiller [Åbn med lukkerknop] til [Slukket], kan du forhindre, at appen Kamera startes ved et uheld, når du trykker på enhedens lukkerknop, og den holdes nede.

- **Bluetooth-fjernbetjening**

Du kan parre med en Bluetooth-fjernbetjening for at bruge funktioner på afstand i appen Kamera.

- **Tilgængelighed**

Viser et link til information om tilgængelighed.

- **Softwarelicens**

Viser softwarelicensoplysninger.

- **Nulstil indstillinger**

Nulstiller alle indstillinger til deres standardindstillinger.

Relateret emne

- [Parring med en/et Bluetooth-fjernbetjening eller -greb](#)

- Optagelse af fotos i [Foto]-tilstanden
- Optagelse af videoer
- Sådan tager du fotos med Bokeh-effekten
- Optagelse af videoer i slowmotion
- Optagelse af stillbilleder i [Pro]-tilstanden
- Telefotomakro
- Sådan tager du fotos i høj opløsning (48 MP)
- Optagelse af videoer med Bokeh-effekten
- Livestreaming

TP1001673078


B-ABZ-100-41 Copyright 2024 Sony Corporation

Smartphone


Xperia 1 VI XQ-EC54/XQ-EC72

Telefotomakro



Du kan tage fotos eller optage videoer med optisk zoom ved hjælp af teleobjektivet, mens du justerer fokus manuelt.

- 1 Søg efter og tap på  (Ikon for Kamera).
- 2 Vælg tilstanden [Telefotomakro] i [Mere].
- 3 Tap på  (Knap til skift mellem foto og video) for at skifte mellem foto- og videotilstandene.
- 4 Ret kameraet mod motivet.
- 5 Juster synsvinklen.
 - Flyt kameraet tættere på eller længere væk fra objektet.
 - Tap på vinkelknappen, og skub den derefter mod venstre og højre (i stående retning) eller op og ned (i liggende retning) for at zoome ind eller ud på billedet. Du kan også zoome ind eller ud på billedet ved at knibe ind eller ud i søgeren eller ved at trykke på lydstyrkeknappen.
- 6 Træk skyderen for at justere fokus manuelt.

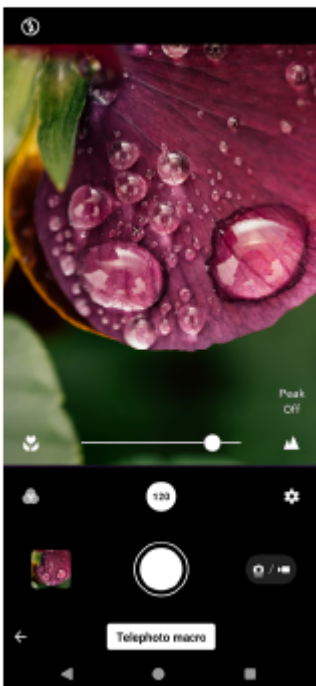
Du kan også tappe på  (Ikon for nært fokus) eller  (Ikon for fjernt fokus) for at foretage finjusteringer. Tap på [Maks.] for at slå maksimumfunktionen til eller fra.



- 7 Berør det motiv, hvis farve og lysstyrke du ønsker at justere i søgeren.

Skyderen for farvejustering  og skyderen for justering af lysstyrke  vises. Træk skyderne for at justere farven og lysstyrken.

8 Tap på (Lukkerknapp) eller (Knappen Start videooptagelse) på skærmen, eller tryk på enhedens lukkerknapp.

Hvis du vil stoppe optagelsen af en video, skal du tappe på  (Knappen Stop videooptagelse) på skærmen eller trykke på enhedens lukkerknapp igen.

Tap på miniaturen for at se, dele eller redigere fotos eller videoer i Google Fotos-appen. Du kan få flere oplysninger om Google Fotos-appen ved at gå til support.google.com/photos.

120 fps-videoer afspilles og kan redigeres i Videoeditor.

Sådan ændrer du kameraindstillingerne

1. Tap på (Ikone for Indstillinger) for at søge efter og ændre flere ofte anvendte indstillinger.

I fototilstanden

- **Højde-bredde-forhold**

4:3 / 3:2 / 16:9 / 1:1

- **Timer**

Slukket / 3 sek. / 10 sek.

- **Blitz**

Slukket / Auto / Tændt / Lys

Den aktuelle blitzstatus vises øverst til venstre på skærmen. Du kan skifte blitztilstanden mellem [Slukket] og [Auto] ved at tappe på ikonet.

I videotilstanden

- **Opløsning**

HD / Fuld HD / 4K

Den aktuelle opløsningsindstilling vises øverst på midten af skærmen. Du kan ændre indstillingen ved at tappe flere gange på værdien.

- **Billedhastighed**

24 b/sek. / 30 b/sek. / 60 b/sek. / 120 b/sek.

Den aktuelle indstilling for billedhastighed vises øverst på skærmen. Du kan ændre indstillingen ved at tappe flere gange på værdien.

- **Lys**

Slukket / Tændt

Den aktuelle lysstatus vises øverst til venstre på skærmen. Du kan slå lyset til eller fra ved at tappe på ikonet.

2. Tap på knappen [Menu] for at ændre mere detaljerede indstillinger for videotilstanden.

- **Automatisk billedhastighed**

Tændt / Slukket: Optimerer automatisk billedhastigheden for at forbedre videokvaliteten under forhold med lav belysning.

- **Stabilisering**

Standard / Slukket: Du kan optage jævne videoer uden rystelser.

- **Mik.**

Du kan vælge, hvilken mikrofon der skal bruges under optagelse af videoer.



Alle retninger (stereo): Ideel til optagelse af lyd fra alle sider eller retninger, som f.eks. miljølyd.

Stemmeprioritet (bag): Ideel til optagelse af stemme eller lyd fra motivet, når du optager med hovedkameraet. Berør bagpanelet så lidt som muligt under optagelse for at undgå, at der optages støj.

- **Reduktion af vindstøj**

Du kan reducere støjen fra vinden, der rammer mikrofonen, når du optager, uden at miste den oprindelige lyd kvalitet.

Tip!

- Du kan vælge billedernes afslutning (Udseende). Tap på  (Ikon for udseende). Hvert enkelt er optimeret med en forskellig kombination af farvetone, farvemætning, kontrast, skarphed, lysstyrke og andre billedelementer, så du kan konfigurere billedbehandling med din optimale balance mellem disse elementer. Du kan få oplysninger om hvert forudindstillet udseende ved at tappe på  (Læs mere-knap).
- Se det passende emne, der er angivet under "Relateret emne", for yderligere kameraindstillinger.

Relateret emne

- [Yderligere kameraindstillinger](#)
- [Delenes navne](#)

TP1001673081

B-ABZ-100-41 Copyright 2024 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 1 VI XQ-EC54/XQ-EC72

Sådan tager du fotos i høj opløsning (48 MP)



Du kan tage fotos i en opløsning på 48-megapixel med vidvinkelobjektivet.

1 Søg efter og tap på  (Ikon for Kamera).

2 Vælg tilstanden [48 MP] i [Mere].

3 Ret kameraet mod motivet.


4 Berør det motiv, som du ønsker at fokusere på, i søgeren.

- Fokusrammen vises.
Kameraet vil fokusere på det berørte motiv og starte spring.
For at annullere fokusering skal du tappe på fokusrammen.
- Skyderen for farvejustering  og skyderen for justering af lysstyrke  vises.
Træk skyderne for at justere farven og lysstyrken.

5 Tap på skærmens lukkerknop, eller tryk på enhedens lukkerknop.

Tap på miniaturen for at se, dele eller redigere fotos i Google Fotos-appen. Du kan få flere oplysninger om Google Fotos-appen ved at gå til support.google.com/photos.

Sådan ændrer du kameraindstillingerne

1. Tap på  (Ikon for Indstillinger) for at søge efter og ændre flere ofte anvendte indstillinger.

- **Timer**

Slukket / 3 sek. / 10 sek.

- **Blitz**

Slukket / Auto / Tændt / Lys

Den aktuelle blitzstatus vises øverst til venstre på skærmen. Du kan skifte blitztilstanden mellem [Slukket] og [Auto] ved at tappe på ikonet.

2. Tap på [Menu]-knappen for at ændre mere detaljerede indstillinger.

- **Ansigt/Øje-AF**

Du kan tage fotos, der fokuserer på folks ansigter eller øjne og dyr.

Når kameraet registrerer ansigterne på mennesker eller dyr, vises der en registreringsramme. Hvis du vil ændre fokusmålet, skal du tappe på ansigtet på det motiv, du vil fokusere på.

Hvis du trykker enhedens lukkerknop halvvejs ned, fokuserer kameraet på det valgte ansigt eller på et af øjnene med en grøn ramme. Fokus vil blive justeret kontinuerligt i overensstemmelse med motivets bevægelser. Tryk enhedens lukkerknop helt ned for at optage et foto.

Ansigt/Øje-AF: Fokuserer på ansigter eller øjne.

Ansigts-AF: Fokuserer kun på ansigter.

Slukket



- **Blød hud-effekt**

Tændt / Slukket: Du kan tage fotos med en effekt, der får huden til at se mere jævn ud.

- **Tryksporing**

Kameraet sporer det valgte motiv og justerer lysstyrken.

Tip!

- Du kan vælge billedernes afslutning (Udseende). Tap på  (Ikon for udseende). Hvert enkelt er optimeret med en forskellig kombination af farvetone, farvemætning, kontrast, skarphed, lysstyrke og andre billedelementer, så du kan konfigurere billedbehandling med din optimale balance mellem disse elementer. Du kan få oplysninger om hvert forudindstillet udseende ved at tappe på  (Læs mere-knap).
- Se det passende emne, der er angivet under "Relateret emne", for yderligere kameraindstillinger.

Relateret emne

- [Yderligere kameraindstillinger](#)









TP1001673082

Smartphone

Xperia 1 VI XQ-EC54/XQ-EC72


Optagelse af videoer med Bokeh-effekten

Du kan optage videoer med Bokeh-effekten. Bokeh-effekten reducerer fokus i baggrunden for at fremhæve motiver i forgrunden, så der opnås en kunstnerisk effekt.

- 1 Søg efter og tap på  (Ikon for Kamera).
- 2 Vælg tilstanden [Videobokeh] i [Mere].
- 3 Tap på  (Ikon for Skift kamera) for at skifte mellem hoved- og frontkameraet.
- 4 Ret kameraet mod motivet.
- 5 Når du bruger hovedkameraet, skal du tappe på en af vinkelknapperne for at skifte synsvinkler.
- 6 Tap på  (Ikon for Bokeh) i søgeren.
- 7 Træk skyderen for at justere Bokeh-effekten.
Tap på  (Knappen Luk) i søgeren for at skjule skyderen.
- 8 Berør det motiv, som du ønsker at fokusere på, i søgeren.
 - Fokusrammen vises.
Kameraet vil fokusere på det berørte motiv og starte spring.
For at annullere fokusering skal du tappe på fokusrammen.
 - Skyderen for farvejustering  og skyderen for justering af lysstyrke  vises.
Træk skyderne for at justere farven og lysstyrken.
- 9 Tap på  (Knappen Start videooptagelse) på skærmen, eller tryk på enhedens lukkerknop.
Hvis du vil stoppe optagelsen af en video, skal du tappe på  (Knappen Stop videooptagelse) på skærmen eller trykke på enhedens lukkerknop igen.

Tap på miniaturen for at se, dele eller redigere videoer i Google Fotos-appen. Du kan få flere oplysninger om Google Fotos-appen ved at gå til support.google.com/photos.

Sådan ændrer du kameraindstillingerne

1. Tap på  (Ikon for Indstillinger) for at søge efter og ændre flere ofte anvendte indstillinger.
 - **Opløsning**
HD / Fuld HD
Den aktuelle opløsningsindstilling vises øverst på midten af skærmen. Du kan ændre indstillingen ved at tappe flere gange på værdien.

- **Lys** (Kun hovedkamera)

Slukket / Tændt

Den aktuelle lysstatus vises øverst til venstre på skærmen. Du kan slå lyset til eller fra ved at tappe på ikonet.

2. Tap på [Menu]-knappen for at ændre mere detaljerede indstillinger.

- **Automatisk billedhastighed**

Tændt / Slukket: Optimerer automatisk billedhastigheden for at forbedre videokvaliteten under forhold med lav belysning.

- **Stabilisering**

Høj kvalitet / Standard / Slukket: Du kan optage jævne videoer uden rystelser. Vælg [Høj kvalitet] for at få den kraftigste stabiliseringseffekt. Hvis du vælger [Standard], svækkes stabiliseringseffekten, men du kan optage videoer med en lidt bredere synsvinkel.

- **Ansigt/Øje-AF** (Kun hovedkamera)

Du kan optage videoer, der fokuserer på ansigterne eller øjnene på mennesker og dyr.

Når kameraet registrerer ansigterne på mennesker eller dyr, vises der en registreringsramme. Hvis du vil ændre fokusmålet, skal du tappe på ansigtet på det motiv, du vil fokusere på.

Ansigt/Øje-AF: Fokuserer på ansigter eller øjne.

Ansigts-AF: Fokuserer kun på ansigter.

Slukket

- **Mik.**

Du kan vælge, hvilken mikrofon der skal bruges under optagelse af videoer.

Alle retninger (stereo): Ideel til optagelse af lyd fra alle sider eller retninger, som f.eks. miljølyd.

Stemmeprioritet (bag): Ideel til optagelse af stemme eller lyd fra motivet, når du optager med hovedkameraet. Berør bagpanelet så lidt som muligt under optagelse for at undgå, at der optages støj.

Stemmeprioritet (front): Ideel til optagelse af stemme eller lyd fra motivet, når du optager med frontkameraet.

- **Vejledning til udvidelse af optagelsesvarighed**

Du kan forhindre, at enhedens temperatur stiger, så du kan optage videoer i længere tidsperioder ved at deaktivere batteriforbrugende funktioner. Følg vejledningen på skærmen for at optimere indstillingerne.

- **Tryksporing** (Kun hovedkamera)

Kameraet sporer det valgte motiv og justerer lysstyrken.



- **Reduktion af vindstøj**

Du kan reducere støjen fra vinden, der rammer mikrofonen, når du optager, uden at miste den oprindelige lyd kvalitet.

Bemærk!

- Zoomning er ikke til rådighed, når [Videobokeh]-tilstanden er valgt i [Mere].

Tip!

- Hvis du vil tage fotos med Bokeh-effekten, skal du vælge tilstanden [Bokeh].
- Du kan vælge billedernes afslutning (Udseende). Tap på  (ikon for udseende). Hvert enkelt er optimeret med en forskellig kombination af farvetone, farvemætning, kontrast, skarphed, lysstyrke og andre billedelementer, så du kan konfigurere billedbehandling med din optimale balance mellem disse elementer. Du kan få oplysninger om hvert forudindstillet udseende ved at tappe på  (Læs mere-knap).
- Se det passende emne, der er angivet under "Relateret emne", for yderligere kameraindstillinger.

Relateret emne

- [Sådan tager du fotos med Bokeh-effekten](#)
- [Yderligere kameraindstillinger](#)

Smartphone

Xperia 1 VI XQ-EC54/XQ-EC72

Livestreaming

Appen Kamera understøtter livestreaming ved hjælp af RTMP.

1 Søg efter og tap på  (Ikon for Kamera).

2 Vælg tilstanden [Livestreaming] i [Mere].


3 Tap på  (Ikon for Netværksindstillinger).

Første gang du aktiverer funktionen, vises der forskellige bemærkninger eller oplysninger. Bekræft meddelelserne, markér afkrydsningsfelterne, og tryk derefter på [OK] for at fortsætte til følgende trin.

4 Vælg metoden for RTMP-streaming for [Tilslut].


- [RTMP]: Vælg at streame ved hjælp af RTMP. Indstil [URL for RTMP-stream] og [Nøgle til RTMP-stream].
- [YouTube™]: Vælg for at streame ved hjælp af YouTube. Følg vejledningen på skærmen for at indstille [YouTube™-konto] og [YouTube™-livehændelse]. Hvis du vil oprette en ny begivenhed, skal du tappe på [Opret ny hændelse].

Tip!


- Du kan dele YouTube live-URL'en. Tap på [Hændelses-URL], og følg derefter vejledningen på skærmen. Når du opretter en ny begivenhed, vises  (Ikon for Deling) i dialogboksen for oprettelsesresultater for YouTube live-begivenheden.

5 Tap på  (Ikon for Netværksindstillinger), og luk indstillingsmenuen.

6 Tap på  (Streaming-knap) for at starte streaming.

Du kan skifte mellem front- og hovedkameraet og skifte objektiver under streaming. Hvis du vil stoppe streaming, skal du tappe på  (Streaming-knap).

Oversigt over [Livestreaming]-tilstand

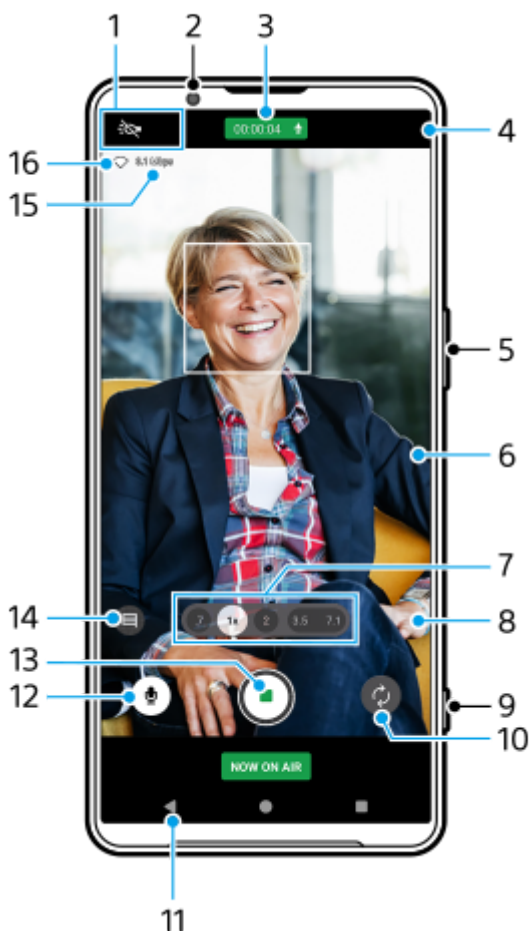

1. Statusindikationer (kun hovedkamera)

- (Ikon for Lys): Tap for at tænde eller slukke for lyset.
- (Ikon for Optagelse af nærbillede): Ikonet vises, når funktionen [Optagelse af nærbillede] er aktiveret. [Optagelse af nærbillede]-funktionen skifter automatisk til objektivet i ultrabredformat for at fokusere på detaljerne på motivet, når du kommer tættere på det. Du kan slå [Optagelse af nærbillede]-funktionen midlertidigt fra ved at tappe på ikonet.

2. Objektiv på frontkamera

3. Streamingstatus/Mikrofonstatus

De aktuelle indstillinger for opløsning og billedhastighed vises, når livestreaming ikke er i gang. Du kan ændre opløsningsindstillingen ved at tappe flere gange på værdien.

4. (Ikon for Netværksindstillinger) (ikke vist under livestreaming)

5. Brug lydstyrkeknappen til at zoome ind eller ud.

6. Søger

Hvis du berører søgeren, vises skyderen for farvejustering og skyderen for justering af lysstyrke . Træk skyderne for at justere farven og lysstyrken.

7. Tap på en af vinkelknapperne for at skifte synsvinkler.

Hvis du vil zoome ind eller ud på billedet, skal du tappe på vinkelknappen igen og derefter skubbe den mod venstre og højre (i stående retning) eller op og ned (i liggende retning). Du kan uden problemer zoome ind og ud uden at skifte synsvinkler.


Du kan også zoome ind eller ud på billedet ved at knibe ind eller ud i søgeren eller ved at trykke på lydstyrkeknappen.

8. (Ikon for Indstillinger) (ikke vist under livestreaming)


Tap for at ændre indstillinger, mens livestreaming ikke er i gang.

- **Opløsning:** Tap for at ændre opløsningen.
- **Lys** (Kun hovedkamera): Tap for at tænde eller slukke for lyset.
- **Demonstration af produkt** (Kun hovedkamera): Kameraindstillingerne er optimalt konfigureret til livestreaming af videoer, som f.eks. produktanmeldelser.

Tap på [Menu]-knappen for at ændre mere detaljerede indstillinger.

9. Brug lukkerknappen for at starte eller stoppe streaming.
10. Skift mellem front- og hovedkameraet.
11. Gå tilbage til [Foto]-tilstanden
12. Tap for at slå mikrofonen til eller fra.
13. Tap for at starte eller stoppe streaming.
14. Tap for at åbne eller lukke vinduet med YouTube live-chat.
 - 👤 (Ikon for udseende) vises, når livestreaming ikke vises. Tap for at vælge billedernes afslutning (Udseende). Hvert enkelt er optimeret med en forskellig kombination af farvetone, farvemætning, kontrast, skarphed, lysstyrke og andre billedelementer, så du kan konfigurere billedbehandling med din optimale balance mellem disse elementer. Du kan få oplysninger om hvert forudindstillet udseende ved at tappe på  (Læs mere-knap).
15. Streamingbithastighed
16. Netværksstatus

Sådan ændrer du kameraindstillingerne

1. Tap på  (Ikon for Indstillinger) for at søge efter og ændre flere ofte anvendte indstillinger.

- **Opløsning**

- HD / Fuld HD**

- Den aktuelle opløsningsindstilling vises øverst på midten af skærmen. Du kan ændre indstillingen ved at tappe flere gange på værdien.

- **Lys** (Kun hovedkamera)

- Slukket / Tændt**

- Den aktuelle lysstatus vises øverst til venstre på skærmen. Du kan slå lyset til eller fra ved at tappe på ikonet.

- **Demonstration af produkt** (Kun hovedkamera)

- Slukket / Tændt:** Kameraindstillingerne er optimalt konfigureret til livestreaming af videoer, som f.eks. produktanmeldelser. Kameraet har tendens til at fokusere på genstande, som vises i midten af søgeren.

2. Tap på [Menu]-knappen for at ændre mere detaljerede indstillinger.

- **Dynamisk område**

- Bred / Standard:** Når [Bred] er valgt, kan du livestreame videoer med et bredt dynamisk område ved at anvende billedbehandling, der kombinerer flere rammer.

- **Stabilisering** (Kun hovedkamera)

- Høj kvalitet / Standard / Slukket:** Du kan livestreame jævne videoer uden rystelser. Vælg [Høj kvalitet] for at få den kraftigste stabiliseringseffekt. Hvis du vælger [Standard], svækkes stabiliseringseffekten, men du kan livestreame videoer med en lidt bredere synsvinkel.

- **Ansigt/Øje-AF** (Kun hovedkamera)

- Du kan livestreame videoer, der fokuserer på ansigterne eller øjnene på mennesker og dyr.

- Når kameraet registrerer ansigterne på mennesker eller dyr, vises der en registreringsramme. Hvis du vil ændre fokusmålet, skal du tappe på ansigtet på det motiv, du vil fokusere på.

- Ansigt/Øje-AF:** Fokuserer på ansigter eller øjne.

Ansigts-AF: Fokuserer kun på ansigter.

Slukket

- **Mik.**

Du kan vælge, hvilken mikrofon der skal bruges under livestreaming.

Alle retninger (stereo): Ideel til optagelse af lyd fra alle sider eller retninger, som f.eks. miljølyd.

Stemmeprioritet (bag): Ideel til optagelse af stemme eller lyd fra motivet, når du livestreamer med hovedkameraet. Berør bagpanelet så lidt som muligt under livestreaming for at undgå, at der livestreames støj.

Stemmeprioritet (front): Ideel til optagelse af stemme eller lyd fra motivet, når du livestreamer med frontkameraet.

- **Vejledning til udvidelse af streamvarighed**

Du kan forhindre, at enhedens temperatur stiger, så du kan livestreamer videoer i længere tidsperioder, ved at deaktivere batteriforbrugende funktioner. Følg vejledningen på skærmen for at optimere indstillingerne.


- **Tryksporing** (Kun hovedkamera)

Kameraet sporer det valgte motiv og justerer lysstyrken.

- **Reduktion af vindstøj**

Du kan reducere støjen fra vinden, der rammer mikrofonen, når du livestreamer, uden at miste den oprindelige lyd kvalitet.

- **Optagelse af nærbillede** (Kun hovedkamera)

Automatisk / Slukket: Du kan livestreamer nærvideoer ved automatisk at skifte til det ultra vidvinkelobjektiv, når du kommer tættere på dit motiv, så du kan fokusere på detaljer. Når funktionen [Optagelse af nærbillede] er aktiveret, vises  (ikon for Optagelse af nærbillede).

- **Noter om brug**

Viser bemærkninger om brug til livestreaming.




- **Pol. t. beskyt. af per. oplys. f. livestream**

Viser politik om beskyttelse af personlige oplysninger for livestreaming.

Bemærk!



- Når du bruger [Livestreaming]-tilstanden i appen Kamera, skal du overholde servicebetingelserne for livestreamingtjenesten og kravene vedrørende livestreaming.
- Afhængigt af livestreamingtjenesten kan forholdene eller specifikationer ændres eller tilføjes uden forudgående varsel.
- Hvis livestreaming ikke fungerer korrekt, kan du prøve at skifte netværkstypen. Hvis du vil skifte netværkstypen, skal du søge efter og tappe på [Indstillinger] > [Netværk og internet] > [SIM-kort], vælge et SIM, tappe på [Foretrukken netværkstype] og derefter vælge en netværkstype. Tilgængelige netværkstyper afhænger af din kontrakt.

Tip!

- Hvis du vil vælge et netværk til streaming, skal du tappe på  (ikon for Netværksindstillinger) og derefter vælge en indstilling for [Netværksbrug].
- For at gøre streaming mere stabil skal du justere videoindstillingerne i overensstemmelse med specifikationerne for livestreamingtjenesten, netværksbåndbredden og netværksstatusen. Hvis du vil ændre opløsningen, skal du tappe på  (ikon for Indstillinger) og derefter vælge en indstilling for [Opløsning]. Hvis du vil ændre videokvaliteten, skal du tappe på  (ikon for Netværksindstillinger) og derefter vælge en indstilling for [Videokvalitet]. Indstillingerne er som følger.

Opløsning	FPS	Videokvalitet (streamingbithastighed)		
		Lav	Mellemhøj	Høj
Fuld HD	30	3 Mbps	4.5 Mbps	6 Mbps
HD	30	1.5 Mbps	2.75 Mbps	4 Mbps

- Forstyrrelser eller udfald af videobilleder og lyd kan muligvis opstå ved lave kommunikationshastigheder, som fx ved streaming på et sted hvor signalkvaliteten er dårlig, eller under bevægelse. I dette tilfælde kan de følgende indstillinger muligvis forbedre video- og lydforholdene.

- Tap på  (Ikone for Indstillinger), og vælg derefter [HD] for [Opløsning].
- Tap på  (Ikone for Netværksindstillinger), og vælg derefter [Lav] for [Videokvalitet].

- Se det passende emne, der er angivet under "Relateret emne", for yderligere kameraindstillinger.

Relateret emne

- [Delenes navne](#)
- [Menuen Indstillinger](#)
- [Yderligere kameraindstillinger](#)


TP1000724291

B-ABZ-100-41 Copyright 2024 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 1 VI XQ-EC54/XQ-EC72

Yderligere kameraindstillinger

I andre tilstande end [Pro] skal du tappe på  (Ikone for Indstillinger) > [Menu] og derefter vælge den indstilling, du vil ændre.

I [Pro]-tilstanden skal du tappe på [MENU] > [Opsætning] og derefter vælge den indstilling, du vil ændre.

- **Gitterlinjer**

Tændt / Slukket: Du kan indstille, om der skal vises gitterlinjer eller ej for at hjælpe dig med kompositionen af billeder.

- **Brug lydstyrkeknop som**

Zoom / Lydstyrke / Lukker / Slukket: Du kan ændre den måde, du bruger lydstyrkeknappen på.

- **Lydsignaler**

Slået til: Alle / Slået til: Kun lukker / Slukket: Du kan vælge, om kameraet afgiver lyde eller ej, som f.eks. en lukkerlyd, lyde i begyndelsen og slutningen af videoptagelsen og en serie af bip til nedtællingen, når du bruger selvudløseren.

- **Haptisk feedback**

Tændt / Slukket: Du kan vælge, om du vil have haptisk feedback eller ej, når du interagerer med displayet.

- **Datalager**

Internt lager / SD-kort: Du kan vælge, om du vil gemme fotos og videoer på enhedens interne lager eller på et microSD-kort.

Tip!

- Det anbefales, at du bruger et microSD-kort med videohastighedsklasse 30 (V30) eller over.

- **Gem placering**

Tændt / Slukket: Du kan gemme dine fotos og videoer med de steder, hvor de blev taget.

- **Åbn med lukkerknop**

Start kameraapp / Slukket: Hvis du indstiller [Åbn med lukkerknop] til [Slukket], kan du forhindre, at appen Kamera startes ved et uheld, når du trykker på enhedens lukkerknop, og den holdes nede.

- **Bluetooth-fjernbetjening**

Du kan parre med en Bluetooth-fjernbetjening for at bruge funktioner på afstand i appen Kamera.

- **Tilgængelighed**

Viser et link til information om tilgængelighed.

- **Softwarelicens**

Viser softwarelicensoplysninger.

- **Nulstil indstillinger**

Nulstiller alle indstillinger til deres standardindstillinger.

Relateret emne

- [Parring med en/et Bluetooth-fjernbetjening eller -greb](#)

- Optagelse af fotos i [Foto]-tilstanden
- Optagelse af videoer
- Sådan tager du fotos med Bokeh-effekten
- Optagelse af videoer i slowmotion
- Optagelse af stillbilleder i [Pro]-tilstanden
- Telefotomakro
- Sådan tager du fotos i høj opløsning (48 MP)
- Optagelse af videoer med Bokeh-effekten
- Livestreaming

TP1001673078


B-ABZ-100-41 Copyright 2024 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 1 VI XQ-EC54/XQ-EC72


Panorama

Du kan tage vidvinkel- og panoramafotos med hovedkameraet.

- 1 Søg efter og tap på  (Ikon for Kamera).
- 2 Vælg tilstanden [Panorama] i [Mere].
- 3 Tap på skærmens lukkerknop, eller tryk på enhedens lukkerknop.
- 4 Flyt kameraet langsomt og roligt i bevægelsens retning, som er indikeret på skærmen.
- 5 Tap på skærmens lukkerknop, eller tryk på enhedens lukkerknop igen på det sted, hvor du vil stoppe.

Tap på miniaturen for at se, dele eller redigere fotos i Google Fotos-appen. Du kan få flere oplysninger om Google Fotos-appen ved at gå til support.google.com/photos.

Sådan ændrer du kameraindstillingerne

1. Tap på  (Ikon for Indstillinger).
2. Vælg den indstilling, du vil ændre.

- **Gem placering**

Du kan gemme dine fotos med de steder, hvor de blev taget.

- **Brug lydstyrkeknop som**

Lydstyrke / Lukker: Du kan ændre den måde, du bruger lydstyrkeknappen på.

- **Lyd**

Du kan vælge om kameraet afgiver lyde eller ej, som f.eks. en lyd, når du tapper på skærmens lukkerknop.

- **Datalager**

Internt lager / SD-kort: Du kan vælge, om du vil gemme fotos på enhedens interne lager eller på et microSD-kort.

Tip!

- Det anbefales, at du bruger et microSD-kort med videohastighedsklasse 30 (V30) eller over.

TP1000431421

Smartphone

Xperia 1 VI XQ-EC54/XQ-EC72

Video Creator

Du kan nemt oprette korte videoer og nyde dem med venner på sociale medier. Du kan anvende forskellige redigeringsfunktioner som fx "Auto-redig.", der giver dig mulighed for at oprette korte videoer ved blot at vælge klip og musik.




Auto-redig.: Du kan nemt oprette en 30-sekunders video ved blot at vælge klip (videoer/fotos) og musik, og tappe på [Auto-redig.]. Den oprettede video kan deles i en række trin. Du kan også udføre yderligere redigeringer af videoer, som er lavet vha. "Auto-redig.", som fx ændring af længderne af klip, anvendelse af filtre, justering af farver og lysstyrke, samt mere. Hvis du ændrer musikken på skærmen [Auto-redig.], kan du lave en video med en anden stemning.

Tilp. redig.: Du kan foretage yderligere redigering, som fx ændring af rækkefølgen af klip (videoer/fotos), valg af dine ønskede musikfiler, ændring af afspilningshastigheden (slowmotion eller hurtig fremad), samt mere. Valgte klip placeres på tidslinjen uden automatisk redigering.

Hovedredigeringsfunktioner

- **Importér:** Importerer fotos og videoer.
- **Tilføj musik:** Vælger musik mellem forudindstillede filer. Når du redigerer vha. "Tilp. redig.", kan du også vælge musik, som er gemt på enhedens interne lager.
- **Tekst:** Tilføjer tekst til videoen. Du kan ændre skrifttypen og farven på teksten.
- **Filter:** Anvender et filter til at ændre teksturer og farver.
- **Justér:** Justerer eksponeringen, kontrasten, højlyset, skyggen, farvemætningen, temperaturen og skarpheden.
- **Højde-bredde:** Ændrer højde-bredde-forholdet.
- **Eksportindstillinger:** Ændrer opløsningen og billedhastigheden.

- **Lydstyrke:** Justerer lydstyrken for den valgte musik. Du kan også indstille en indtonings- eller udtoningseffekt for musik ved at vælge [Blænd].
-  **(Tilpas-knap):** Justerer størrelsen på det valgte klip, så det passer til rammen.

Tip!

- Du kan finde den seneste information om Video Creator på [Google Play](#).

TP1001286859

B-ABZ-100-41 Copyright 2024 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 1 VI XQ-EC54/XQ-EC72

Brug af Ekstern skærm-appen i skærmtilstanden

Hvis du tilslutter et eksternt kamera, f.eks. et Sony Alpha-kamera, kan skærmtilstanden for appen Ekstern skærm hjælpe dig i følgende situationer:


- Udnyt fordelene ved HD-skærmen på din Xperia ved at bruge den som kameraskærm.
- Sørg for, at dit motiv er i fokus, ved at samle eller sprede fingrene på smartphonens skærm for at zoome ind eller ud.
- Find den bedste belysning til overvågning i flere forskellige optagemiljøer ved hjælp af funktionen til justering af lysstyrke.
- Du kan kontrollere eksponering og fokus i inputvideoen ved at vise oplysninger om bølgeform, falsk farve, Zebra og Maksimum.
- Du kan optage den video, som du kan se på Xperia, og bruge den som backup, hvis du har brug for det.

Når du bruger appen Ekstern skærm, skal du tilslutte en videoenhed, der understøtter USB Video Class (UVC)-udgang, til din Xperia-enhed.

Bemærk!


- Indstillinger i skærmtilstanden, f.eks. lysstyrkeniveauet og skærmretningen, er kun til overvågning af videoer, der bliver optaget, og reflekteres ikke i den livestreamede video eller optagede video.
- Videoer vises i et begrænset omfang på din Xperia-enhed, uanset indgangsområdet fra den tilsluttede videoenhed. Luminansen og farven på den video, der vises på din Xperia-enhed, er muligvis anderledes end den oprindelige video, afhængigt af den indsendte video og dens videoformat.

Tip!

- Når 4K-video indsendes fra den tilsluttede videoenhed, er billedhastigheden begrænset til 30 fps.
- Hvis forbindelsen til den tilsluttede videoenhed er ustabil, kan du prøve at bruge en billedhastighed på 30 fps. Tap på  (ikon for Indstillinger) > [Skærmindstillinger] > [Billedhastighed].



1 Søg efter og tap på (ikon for ekstern skærm) for at starte Ekstern skærm-appen.

Hvis  (ikon for ekstern skærm) ikke er i appskuffen, skal du søge efter og tappe på [Indstillinger] > [Enhedsforbindelse] > [Præferencer for forbindelser] > [Ekstern skærm] og derefter tappe på kontakten [Vis appen Ekstern skærm].

2 Tilslut en videoenhed.

- Tilslut en videoenhed, der understøtter USB Video Class (UVC)-output, til din Xperia via et USB Type-C-kabel.
- Slut en videoenhed, der understøtter HDMI-udgang, til din Xperia ved hjælp af et HDMI-kabel sammen med en HDMI-UVC-konverteringsadapter.

Tip!

- For yderligere oplysninger om tilslutning af en videoenhed skal du se Xperia-supportwebstedet.

3 Tap på [Tilstand], og vælg derefter [Skærmtilstand] eller [Streamingtilstand].

Tap et vilkårligt sted på skærmen, hvis der ikke vises nogen menuer eller ikoner.

Oversigt over skærmtilstanden i appen Ekstern skærm



1. Batteristatus

2. Tap for at skifte til tilstanden Spejlvend.

Videoser streames og optages i den normale visning, selv i tilstanden Spejlvend.

3. Tap for at låse skærmen og forhindre utilsigtede handlinger.

4. Tap for at justere lysstyrkeniveauet med skyderen.

5. Tap for at vælge visningen af indstillinger for optagehjælp mellem DISP1, DISP2 og OFF.

Du kan indstille ofte anvendte kombinationer af indstillinger for optagehjælp som DISP1 eller DISP2 ved at tappe på **DISP** (Vis ikon for indstillinger af optagehjælp).

6. Tap for at angive indstillingerne for optagehjælp for henholdsvis DISP1 og DISP2.

Tap på fanen DISP1 eller DISP2 i den menu, der åbnes, og tap derefter på hver enkelt kontakt for at få vist eller skjule indstillinger.

Tap på **≡** (Ikon for Rediger) for at angive detaljer.

- [Gitterlinjer]: Vælg en gitterlinjetype.
- [Billedlinjer]: Vælg mellem forskellige højde-bredde-forhold.
- [Bølgeform]: Vælg blandt forskellige typer bølgeformer.
- [Falsk farve]: Tilpas falske farver og deres intervaller ved at tappe på **⚙️** (Ikon for Indstillinger). Du kan tilpasse op til 3 indstillinger.
- [Zebra]: Ændr zebraniveauet med skyderen for zebralysstyrke.
- [Maksimum]: Vælg en maksimumfarve og et maksimumniveau.


7. Tap for at dreje skærmen 180 grader.

8. Tap for at justere mere detaljerede indstillinger.

9. Tap for at starte eller stoppe optagelsen.
10. Tap for at vælge [Skærmtilstand] eller [Streamingtilstand].
11. Tap på miniaturen for at se, dele eller redigere de optagede videoer.
12. Lydstatus
Når [Lydudgang] er indstillet til [Kun hovedtelefoner] eller [Højttaler eller hovedtelefoner] i [Skærmindstillinger], skal du tappe på ikonet for at slå lyden fra eller til.
13. Videoformat/billedhastighed/tilbageværende optagbar tid
14. Valgt tilstand

Sådan zoomer du ind eller ud på skærmen

Saml eller spred fingrene på skærmen.

Du kan tilpasse zoomfunktionen. Tap på  (Ikone for Indstillinger) > [Skærmindstillinger], og juster derefter indstillingerne i kategorien [Zoom].

Relateret emne

- [Delenes navne](#)
- [Menuen Indstillinger](#)
- [Ekstern skærm Streamingtilstand](#)
- [Ekstern skærm Lydindstillinger](#)
- [Optagelse af en video, som du overvåger på enheden](#)
- [Skærmudholdenhedstilstand](#)

TP1000431395

Smartphone

Xperia 1 VI XQ-EC54/XQ-EC72




Ekstern skærm Streamingtilstand

Ved at bruge streamingtilstanden kan du livestream fra alle steder via et mobilnetværk, mens du overvåger video fra et eksternt kamera.

- Vis indhold til dit publikum fra det tilsluttede kamera med en høj opløsning på 4K.
- Nem publicering af dit indhold på forskellige sociale medietjenester ved hjælp af RTMP-protokollen.
- Kontrollér nemt status for livestreaming i YouTube-pop op-vinduet, og del YouTube-live-URL'en fra [Streamingindstillinger].

Når du bruger appen Ekstern skærm, skal du tilslutte en videoenhed, der understøtter USB Video Class (UVC)-udgang, til din Xperia-enhed.


Livestreaming

1. Start appen Ekstern skærm, og tilslut en videoenhed.
2. Tap på  (Ikoner for Indstillinger) > [Streamingindstillinger].
Tap et vilkårligt sted på skærmen, hvis der ikke vises nogen menuer eller ikoner.
3. Tap på [Tilslut], og vælg derefter metoden til RTMP-streaming.
 - [Tilpasset RTMP]: Vælg at streame ved hjælp af RTMP, og indstil derefter [URL for RTMP-stream] og [Nøgle til RTMP-stream].
 - [YouTube™]: Vælg for at streame ved hjælp af YouTube. Følg vejledningen på skærmen for at indstille [YouTube™-konto] og [YouTube™-livehændelse]. Hvis du vil oprette en ny begivenhed, skal du tappe på [Opret ny hændelse].
4. Tap på [Tilstand], og vælg derefter [Streamingtilstand].
5. Tap på  (Streaming-knap) for at starte streaming.
Hvis du vil stoppe streaming, skal du tappe på  (Streaming-knap).

Bemærk!



- Når du bruger appen Ekstern skærm, skal du overholde servicebetingelserne for livestreamingtjenesten og kravene vedrørende livestreaming.
- Afhængigt af livestreamingtjenesten kan forholdene eller specifikationerne ændres eller tilføjes uden forudgående varsel.
- Hvis livestreaming ikke fungerer korrekt, kan du prøve at skifte netværkstypen. Hvis du vil skifte netværkstypen, skal du søge efter og tappe på [Indstillinger] > [Netværk og internet] > [SIM-kort], vælge et SIM, tappe på [Foretrukken netværkstype] og derefter vælge en netværkstype. Tilgængelige netværkstyper afhænger af din kontrakt.

Tip!


- For at gøre streaming mere stabil skal du justere indstillingerne i kategorien [Video] i henhold til specifikationerne for livestreamingtjenesten, netværksbåndbredden og netværksstatusen. Tap på  (Ikoner for Indstillinger) > [Streamingindstillinger] > [Maks. opløsning], [Billedhastighed] eller [Videokvalitet], og vælg derefter en indstilling. Indstillingerne er som følger.

Maks. opløsning	Billedhastighed (fps)	Videokvalitet (streamingbithastighed)		
		Lav	Mellemhøj	Høj
3840 x 2160	30 eller mindre	13000 kbps	23500 kbps	34000 kbps


Maks. opløsning	Billedhastighed (fps)	Videokvalitet (streamingbithastighed)		
		Lav	Mellemhøj	Høj
1920 x 1080	60/50	4500 kbps	6750 kbps	9000 kbps
	30 eller mindre	3000 kbps	4500 kbps	6000 kbps
1280 x 720	60/50	2250 kbps	4125 kbps	6000 kbps
	30 eller mindre	1500 kbps	2750 kbps	4000 kbps

- Ved streaming er de værdier for opløsning, billedhastighed og videokvalitet, som er justeret i kategorien [Video], de øvre begrænsninger. Hvis værdierne for videoindgangen fra det tilsluttede eksterne kamera er lavere end de indstillinger, som er justeret i kategorien [Video], streames videoen med indstillingerne fra det tilsluttede eksterne kamera.
- Forstyrrelser eller udfald af videobilleder og lyd kan muligvis opstå ved lave kommunikationshastigheder, som fx ved streaming på et sted, hvor signalkvaliteten er dårlig eller under bevægelse. I dette tilfælde kan de følgende indstillinger muligvis forbedre video- og lydforholdene.
 - Tap på  (Ikon for Indstillinger) > [Streamingindstillinger] > [Maks. opløsning], og vælg derefter [1280 x 720].
 - Tap på  (Ikon for Indstillinger) > [Streamingindstillinger] > [Videokvalitet], og vælg derefter [Lav].







Kontrol af status for livestreaming i YouTube-pop op-vinduet

1. I streamingtilstanden skal du tappe på  (Ikon for Pop op). Den YouTube-video, der streames, vises i pop op-vinduet.

Tip!



- Første gang du tapper på  (Ikon for Pop op), vises der forskellige bemærkninger eller oplysninger. Bekræft meddelelserne for at fortsætte til følgende trin. Når skærmen [Vis oven på andre apps] vises, skal du tappe på [Ekstern skærm] og derefter tappe på kontakten for at aktivere funktionen.




Bemærk!

- Streaming stopper, hvis YouTube-pop op-vinduet vises i fuldskærmstilstand.
- Apps, der er åbnet i pop op-vinduet, lukkes, når du starter appen Ekstern skærm.
- Kontroller følgende bemærkninger, hvis  (Ikon for Pop op) ikke vises eller er deaktiveret.
 - Bekræft, at YouTube-appen er installeret på din enhed.
 - Kontroller, om [Tilslut] er indstillet til [YouTube™] i [Streamingindstillinger].
 - Kontroller, om [YouTube™-konto] eller [YouTube™-livehændelse] er indstillet i [Streamingindstillinger].
- YouTube-pop op-vinduet lukker i følgende tilfælde.
 - Når du tapper på  (Ikon for Indstillinger) for at åbne indstillingerne.
 - Når du skifter [Tilstand] til [Skærmtilstand].
 - Når du drejer skærmen 180 grader ved at tappe på  (Ikon for rotation).
 - Når du går tilbage til startskærmen.
 - Når du åbner en anden app ved at tappe på  (Knappen Oversigt).
 - Når du lukker appen Ekstern skærm.
- Når overfladetemperaturen på enheden stiger, vises  (Ikon for forsigtighed pga. varme), og YouTube-pop op-vinduet lukker. YouTube-pop op-vinduet er deaktiveret, mens  (Ikon for forsigtighed pga. varme) vises.

Styring af lydudgangen


Når [Lydudgang] er indstillet til [Kun hovedtelefoner] eller [Højttaler eller hovedtelefoner] i [Skærmindstillinger], kan du overvåge lydindgangen fra en ekstern enhed.

Du kan slå lyden fra eller til ved at tappe på  (Ikon for lydudgang fra høretelefoner) eller  (Ikon for lydudgang fra højttalere).

Når du tapper på  (Ikon for Pop op) for at få vist YouTube-pop op-vinduet, slås lyden fra den eksterne enhed automatisk fra, og den lyd, der streames, overvåges. Hvis lyden bliver slået fra ved at udføre en YouTube-handling, som f.eks. stopning af afspilning, skal du tappe på  (Ikon for lydudgang fra høretelefoner) eller  (Ikon for lydudgang fra højttalere).


højttalere) for at overvåge lyden fra den eksterne enhed eller genstarte YouTube-afspilning for at overvåge den lyd, der streames.

Deling af YouTube-live-URL'en

1. Tap på  (Ikoner for Indstillinger) > [Streamingindstillinger] > [Del URL for YouTube™-livehændelse], og følg derefter vejledningen på skærmen.

Når du opretter en ny begivenhed, vises  (Ikoner for Deling) i dialogboksen for oprettelsesresultater for YouTube live-begivenheden.

Oversigt over Streamingtilstand i appen Ekstern skærm

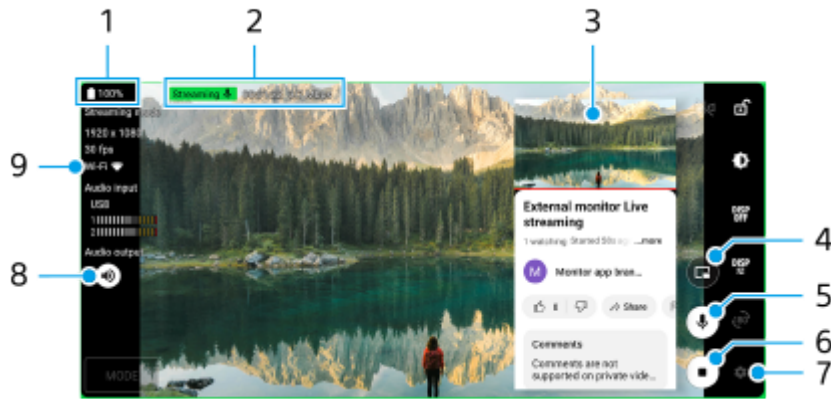

1. Batteristatus
2. Streamingindikator/Streamingtid/Streamingbithastighed (vises kun under streaming)
3. YouTube-pop op-vindue
4. Tap for at få vist eller skjule YouTube-pop op-vinduet.
5. Tap for at slå den livestreamede lyd til eller fra.
6. Tap for at starte eller stoppe streaming.
7. Tap for at åbne indstillingerne
8. Tap for at slå lyden fra den eksterne enhed til eller fra
9. Netværksstatus

Relateret emne

- [Brug af Ekstern skærm-appen i skærmtilstanden](#)
- [Ekstern skærm Lydindstillinger](#)
- [Skærmudholdenhedstilstand](#)
- [Menuen Indstillinger](#)

TP1001673074

Smartphone

Xperia 1 VI XQ-EC54/XQ-EC72

Ekstern skærm Lydindstillinger


Du kan overvåge, optage eller livestream lyddgangen fra en tilsluttet ekstern enhed, som f.eks. et kamera, ved tilslutning via et USB-kabel.

Bemærk!


- Hvis du tilslutter en ekstern mikrofon til din Xperia-enhed, vil lydindgangen fra den tilsluttede eksterne mikrofon blive overvåget, optaget eller livestreamet. Se Xperia-supportwebstedet angående yderligere oplysninger.

Sådan indstilles lydudgangen

Du kan vælge, om der skal udsendes lyd fra højttaleren på din Xperia-enhed eller høretelefoner, der er tilsluttet til din Xperia-enhed.

1. Tap på  (Ikon for Indstillinger) > [Skærmindstillinger] > [Lydudgang].
2. Vælg en indstilling.

Sådan justerer du lyd kvaliteten under optagelse eller livestreaming

1. Tap på  (Ikon for Indstillinger) > [Optagelse] eller [Streamingindstillinger].
2. Tap på [Bithast.], [Samplefrek.] eller [Lydkanal], og vælg derefter en indstilling.

Relateret emne

- [Brug af Ekstern skærm-appen i skærmtilstanden](#)
- [Ekstern skærm Streamingtilstand](#)
- [Optagelse af en video, som du overvåger på enheden](#)
- [Skærmudholdenhedstilstand](#)

TP1000724295

Smartphone

Xperia 1 VI XQ-EC54/XQ-EC72

Optagelse af en video, som du overvåger på enheden

Du kan optage en video, du overvåger på din Xperia-enhed, og om nødvendigt bruge den som backup. Optagede videoer gemmes automatisk i enhedens interne lager.

1 Start appen Ekstern skærm, og tilslut en videoenhed.

2 Tap på [Tilstand], og vælg derefter [Skærmtilstand].

Tap et vilkårligt sted på skærmen, hvis der ikke vises nogen menuer eller ikoner.

3 Tap på  (Knappen Start optagelse) for at starte optagelse.

Tap på  (Knappen Stop optagelse) for at stoppe optagelsen.

Tap på miniaturen for at se, dele eller redigere videoen.

Oversigt over skærmtilstanden i appen Ekstern skærm under optagelse



1. Optageindikator/optaget tid/filformat (vises kun under optagelse)
2. Tap for at starte eller stoppe optagelsen.
3. Tap på den miniature, der vises, efter at du har stoppet optagelsen, for at se, dele eller redigere videoen.
4. Tilbageværende optagbar tid

Bemærk!

- Den maksimale optagetid er 6 timer.
- Optagede videoer gemmes i enhedens interne lager. Du kan ikke gemme videoer på et microSD-kort.
- Videoer med en billedhastighed, der er lavere end 24 fps eller en lavere opløsning end 1080p, kan ikke optages.

Tip!

- Du kan justere video- og lydindstillingerne under optagelse. Tap på  (Ikon for Indstillinger) > [Optagelse].

Relateret emne

- [Brug af Ekstern skærm-appen i skærmtilstanden](#)

- Ekstern skærm Lydindstillinger
- Skærmudholdenhedstilstand

TP1001272697


B-ABZ-100-41 Copyright 2024 Sony Corporation


Smartphone

Xperia 1 VI XQ-EC54/XQ-EC72



Skærmudholdenhedstilstand

Enheden kan begrænse visse funktioner som en forholdsregel under krævende brug. Ved at aktivere Skærmudholdenhedstilstand kan du bevare høj ydeevne i en længere tidsperiode.

- 1 Tap på  (Ikon for Indstillinger) > [Skærmudholdenhedstilstand], og tap derefter på kontakten for at aktivere funktionen.

Når enhedens overfladetemperatur stiger, vises  (Udholdenhedsikon) på skærmen.

Tip!

- Du kan flytte  (Udholdenhedsikon) til den ønskede position. Berør og hold nede på ikonet, indtil enheden vibrerer, og træk det derefter.
- Når du tapper på  (Udholdenhedsikon), vises pop op-vinduet med en advarselsmeddelelse.

Relateret emne

- [Brug af Ekstern skærm-appen i skærmtilstanden](#)
- [Ekstern skærm Streamingtilstand](#)
- [Ekstern skærm Lydindstillinger](#)
- [Optagelse af en video, som du overvåger på enheden](#)

TP1000724296


Smartphone

Xperia 1 VI XQ-EC54/XQ-EC72


Music Pro

Music Pro tilbyder en tjeneste, der kaldes "Studietuning". Studietuningsfunktioner gør det muligt for dig at opkonvertere spor, du har optaget på en Xperia, til kvaliteten fra et Sony Music professionelt studie ved hjælp af cloud-AI-behandling. Du kan simulere lyden af Sonys elektronrørmikrofoner og Sony Music studio-rumklngen samt reducere støj ved hjælp af en specialudviklet lydadskillelseteknologi.

Du kan importere lydfiler og lytte med høretelefoner under optagelse af lyd eller videoer. Du kan også overvåge din stemme, mens du optager lyd eller videoer, hvis du bruger høretelefoner, der er sluttet til 3,5 mm-lydstikket på din enhed. På lydredigeringskærmen kan du opdele flere optagelser i lag og sammenligne dem og derefter vælge de bedste dele fra hver optagelse for at oprette dit ideelle spor.

Du kan anvende Studietuning-funktioner på følgende måder. Se  (Ik on for Menu) > [Brugstips] for yderligere oplysninger om brug af Music Pro.

Bemærk!

- Der opkræves gebyrer ved brug af Studietunings funktioner. Se  (Ik on for Menu) > [Brugstips] angående yderligere oplysninger.
- Music Pro er muligvis ikke tilgængelig i visse lande/områder.

● Lydadskillelse

Med Sonys AI-teknologi kan du adskille lydkilder i en optagelse. For eksempel er det muligt at adskille guitar/klaver og vokaler, der er optaget samtidigt med en enkelt mikrofon (Xperia), i individuelle numre. Efter adskillelsen kan du lytte til numre individuelt og justere balancen af lydstyrken og rumklngen for at skabe din ideelle blanding.

● Fjern støj

Ved hjælp af teknologi til lydadskillelse kan du fjerne utilsigtede lyde (støj) fra optagne vokaler/stemmer, guitar eller klaver.

● Fjern rumklang

Reducér eller fjern rumklang (rumekko) fra indendørsindstillinger ved hjælp af Sonys AI-teknologi, så du genskaber lyd kvaliteten i et optagelsesstudie.

● Mikrofonsimulation

Genskab den enestående frekvens af Sonys højtydende vakuumrørførstærkede mikrofoner.

● Studiesimulation

Genskab den udsøgte kvalitet fra professionelt udstyr til lydoptagelse ved at tilføje et lydoptagelsesstudies kendetegnende resonans (tilføjer ikke en rumklangseffekt).

TP1000724292


Smartphone

Xperia 1 VI XQ-EC54/XQ-EC72

Overførsel af musik fra en computer til din enhed

Du kan overføre musik fra en computer til enheden på to måder:

- Slut enheden til en computer vha. et USB-kabel. Træk statusbjælken nedad, tap på meddelelsen om indstilling af USB-forbindelse, og tap derefter på [Tryk for at se flere muligheder.] > [Filoverførsel]. På computeren skal du trække og slippe musikdataene til en mappe på enheden på computeren, som f.eks Music-mappen.

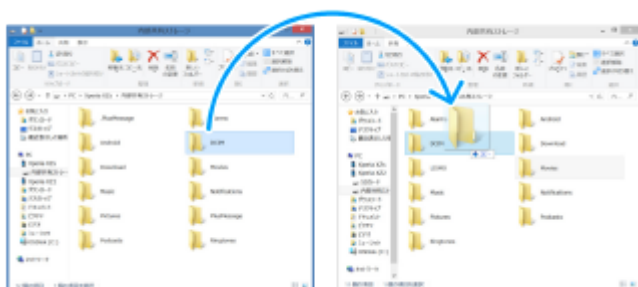

- På computeren skal du gemme dine mediefiler ved hjælp af Google Drev. Synkroniser derefter dataene på din enhed ved at logge på Google-kontoen.

Bemærk!

- Musikappen understøtter muligvis ikke alle musikformater.

Relateret emne

- [Ti slutning af din enhed til USB-enheder](#)
- [Konfiguration af en Google-konto på din enhed](#)
- [Synkronisering af data ved hjælp af en Google-konto](#)
- [Sådan lytter du til musik](#)
- [Funktioner i appen Musik](#)

TP0001871304

Smartphone

Xperia 1 VI XQ-EC54/XQ-EC72

Sådan lytter du til musik


Brug appen Musik til at lytte til din favoritmusik.

Øversigt over musikafspiller



1. Minimer hele skærmafspilleren
2. Søg i alle sange, der er gemt på enheden
3. Se afspilningskøen
4. Få vist flere indstillinger
5. Albumcover (hvis det findes)
6. Tilføj eller fjern en sang som favorit
7. Forløbet tid for den aktuelle sang
8. Føj en sang til en afspilningsliste
9. Statusindikator – træk eller tap på linjen for at spole hurtigt frem eller tilbage
10. Varighed af den aktuelle sang
11. Gentag den aktuelle sang eller alle sange i afspilningskøen
12. Tap for at gå til den næste sang. Berør og hold nede for at spole hurtigt frem i den aktuelle sang
13. Afspil en sang, eller sæt den på pause
14. Tap for at gå til starten af den aktuelle sang. Berør og hold nede for at spole tilbage i den aktuelle sang
15. Bland sange i afspilningskøen

Startskærm for Musik

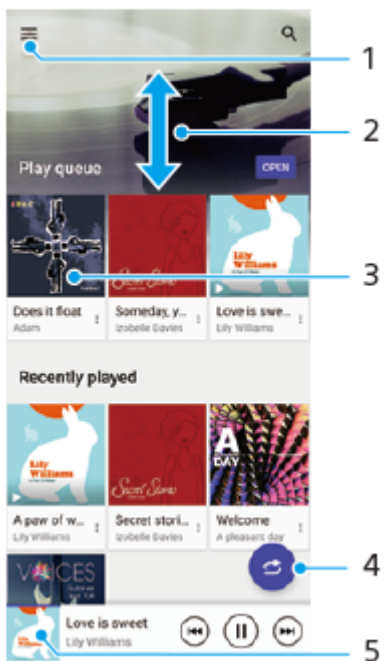

1. Åbn menuen Musik
2. Rul op eller ned for at få vist indhold
3. Tap for at starte afspilning af en sang i afspilningskøen
4. Afspil alle sange i blandet tilstand
5. Gå til skærmen for musikafspilleren

Bemærk!

- Du kan måske ikke afspille ophavsretligt beskyttede elementer.

Relateret emne

- [Overførsel af musik fra en computer til din enhed](#)
- [Funktioner i appen Musik](#)
- [Indstilling af lyd kvaliteten for afspilning](#)

TP0001871354


Smartphone

Xperia 1 VI XQ-EC54/XQ-EC72



Funktioner i appen Musik

Dette afsnit forklarer funktioner, som er praktiske, når du bruger appen Musik.

Redigering af musikoplysninger

1. Tap på albumcoveret på musikafspillerskærmen, mens en sang afspilles i appen Musik, og tap derefter på [Rediger musikoplysninger].
2. Rediger oplysningerne efter behov.
3. Hvis du vil angive albumcover, skal du tappe på  (Ikon for Rediger) > [Angiv billede].
4. Tap på [Gem], når du er færdig.

Afspilning af musik i baggrunden

1. Tap på  (Ikon for Startside), når en sang afspilles, for at gå til startskærmen. Musik-appen fortsætter med at køre i baggrunden. Hvis du vil åbne Musik-appen igen, skal du trække statusbjælken nedad og tappe på musikbeskeden. Du kan også søge efter og tappe på  (Ikon for Musik).

Relateret emne

- [Overførsel af musik fra en computer til din enhed](#)
- [Sådan lytter du til musik](#)


TP0002935271

Smartphone

Xperia 1 VI XQ-EC54/XQ-EC72


Start af Spilforbedring-appen


Spilforbedring-appen gør det meget nemmere at spille spil med forskellige funktioner.

Tap på  (Flydende ikon), mens du spiller et spil. Du kan derefter forbedre mikrofonens lyd kvalitet ved stemmechat vha. et headset efter din mikrofontype. Du kan justere farverne, visningseffekterne for vist indhold og lyde og meget mere. De hentede spil gemmes automatisk i appen **Spilforbedring**, og du kan hurtigt finde og starte spillene fra Mine spil. Hvis appen Hjem er indstillet til [Xperia Startskærm], kan alle spilapps automatisk gemmes i **Spilforbedring**-appen. Tap på kontakten [Gem spillikoner] i indstillingerne for Spilforbedring for at aktivere funktionen. Spilikoner, der er gemt i **Spilforbedring**-appen, vil være skjult fra startskærmen og appskuffen.

- 1 Søg efter og tap på  (Ikon for spilforbedring).

Skærmoversigt

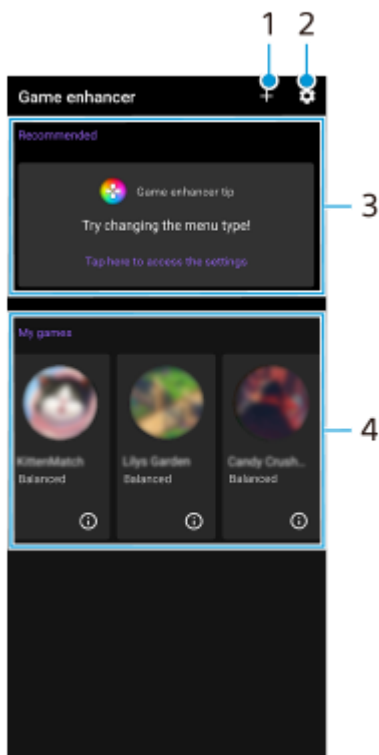

1. Tilføj nye spil manuelt.
2. Indstillinger for Spilforbedring
3. Anbefales
Der vises anbefalede spil og en introduktion til Spilforbedring-funktioner.
4. Mine spil
Hentede spil vises automatisk. Tap på et ikon for et spil for at starte spillet.
Du kan få vist et skærbillede eller en video, der er taget med appen Spilforbedring, ved at tappe på  (Ikon for spilprofil).

Relateret emne

- [Brug af menuen Spilforbedring](#)

Smartphone

Xperia 1 VI XQ-EC54/XQ-EC72


Brug af menuen Spilforbedring

Ved at åbne menuen Spilforbedring, mens der spilles et spil, kan du kontrollere forholdene på din enhed, justere lysstyrkeniveauet ved at trække i skyderen og ændre indstillingerne.

- 1 Tap på  (Flydende ikon), mens du spiller et spil.



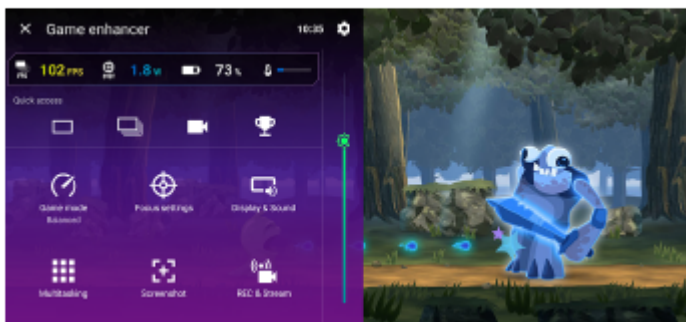

- 2 Tap på og konfigurer de ønskede indstillinger i den menu, der åbnes.



Indstillinger for Spilforbedring

-  **(Ikon for indstillinger for Spilforbedring)**
Du kan skifte typen af menuen Spilforbedring, tildele en handling for Spilforbedring, som anvendes under spil, til lukkerknappen, og vælge stilen for Spiltilstand.
- **[Spiltilstand]**
Du kan kontrollere betingelserne for din enhed eller vælge en tilstand ved at tappe på hver fane øverst på skærmen [Spiltilstand].
I tilstanden [Batteri], [Balanceret] eller [Ydeevne] anvendes de nedtonede indstillinger automatisk som justerede værdier. Vælg [Brugerdefineret] for at oprette dine ideelle spilleforhold ved at finjustere alle indstillinger. Indstillingerne for [H.S.-strømstyring], [Frigør RAM] og [Optimer berøringsområde] er delt mellem tilstande. Du kan ændre indstillingerne for hvert spil.
- **[Fokusindstillinger]**
Fokuser på dit spil ved at blokere beskeder og indgående opkald og deaktivere lukkerknappen, Side sense og andre indstillinger, der kan kompromittere spillet.
- **[Skærm og lyd]**
Du kan forudindstille op til 4 indstillinger for indstillingerne for billedkvalitet og lyd. Ved at vælge en forudindstilling i henhold til din spilsituation kan du anvende de passende indstillinger.


Tap på  (Ikon for Tilbage) eller  (Ikon for Fremad) i toppen af skærmen for at vælge den forudindstilling, du vil indstille.

- **[Multitasking]**




Du kan søge efter spiloplysninger ved at vise fanen [INTERNET] eller fanen [YouTube].

Du kan også åbne en app i pop op-vinduet ved at vælge en app under fanen [APPS]. Tap på pop op-vinduet for at få vist betjeningsikoner.


- **[Skærbillede]**

Du kan tage et skærbillede af den viste skærm og tilpasse billedsekvensindstillingerne for skærbillede. Du kan også indstille til at tage et skærbillede ved hjælp af lukkerknappen ved at tappe på  (Ikon for indstillinger for Spilforbedring).







- **[OPTAG og stream]**

-  **(Optag)**: Optag en video af din spils skærm med spillyde, stemmer og spilleres ansigter vist på skærmen.
-  **(Livestreaming)**: Du kan livestream dit spil. Du kan også ændre indstillingerne for livestreaming.
-  **(Optagelseskort)**: Du kan vælge video- og lydindstillinger, der skal udsendes til en ekstern enhed, som er sluttet til din enhed, ved hjælp af et USB-kabel.

Bemærk!

- Der udsendes muligvis ikke videosignaler i henhold til indstillingen i  (Optagelseskort) på din enhed afhængigt af den viste app eller specifikationerne for den tilsluttede eksterne enhed.

Tip!

- I Spilforbedring-menuen med  (Knappen Vis detaljer) øverst til højre på skærmen skal du tappe på  (Knappen Vis detaljer) for at få vist beskrivelser af indstillinger.
- Du kan trække og flytte  (Flydende ikon) eller  (Rullemenu), der vises, mens du spiller et spil, til den ønskede position.
- STAMINA-tilstanden er slået fra, mens du bruger appen Spilforbedring. Hvis du vil prioritere batteriets levetid, skal du tappe på  (Flydende ikon) under afspilning af et spil og derefter tappe på [Spiltilstand] > [Batteri].
- Du kan justere de video- og lydindstillinger, som udsendes til en ekstern enhed, der er sluttet til din enhed ved hjælp af et USB-kabel, i menuen Indstillinger. Søg efter og tap på [Indstillinger] > [Enhedsforbindelse] > [Præferencer for forbindelser] > [Video] eller [Lyd] i kategorien [Ekstern USB-udsendelse].
- Hvis du vil ændre indstillingerne [Menutype], [Stil for Spiltilstand] og [HWB-genvej] for alle tidligere tilføjede spil, skal du tappe på  (Ikon for indstillinger for Spilforbedring) > [Standardmenutype], [Standardstil for Spiltilstand] eller [HWB-standardgenvej] > [Tryk på lukkerknop] på hovedskærmen, efter du har startet appen Spilforbedring, og derefter vælge en indstilling og tappe på [ANVEND].

Relateret emne

- [Start af Spilforbedring-appen](#)
- [Tilstanden STAMINA](#)
- [Menuen Indstillinger](#)

TP0002396106

Smartphone

Xperia 1 VI XQ-EC54/XQ-EC72

Om supportappen

Brug supportappen til at søge efter enheds- og softwareoplysninger. Du kan læse supportemner eller anvende nyttige apps, f.eks. enhedstesten.

Bemærk!

- Du kan finde kontaktoplysninger for support i menuen Kontakt os, også selvom du ikke har netværksforbindelse.

1 Søg efter og tap på  (Ikon for Support).**Tip!**

- Opret forbindelse til internettet, når supportappen anvendes, for at få den bedste tilgængelige support.

TP0001871481


Smartphone

Xperia 1 VI XQ-EC54/XQ-EC72

Menuen Indstillinger


Du kan få vist og ændre indstillinger for enheden fra indstillingsmenuen.

- 1 Stryg opad fra bunden af skærmen til toppen, og find derefter [Indstillinger].

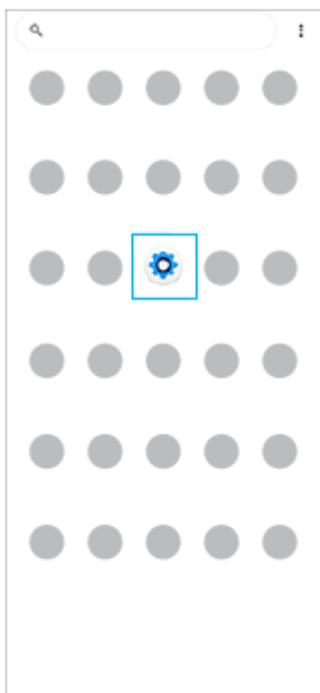


- 2 Tap på [Indstillinger], og vælg derefter den ønskede menu.

Hvis du ikke er sikker på, hvilken menu du vil vælge, kan du søge ved at indtaste et nøgleord i feltet [Søg efter indstillinger].

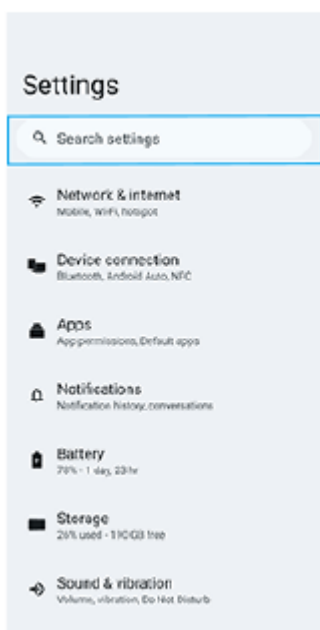

Sådan åbner du menuen Indstillinger fra panelet Hurtige indstillinger

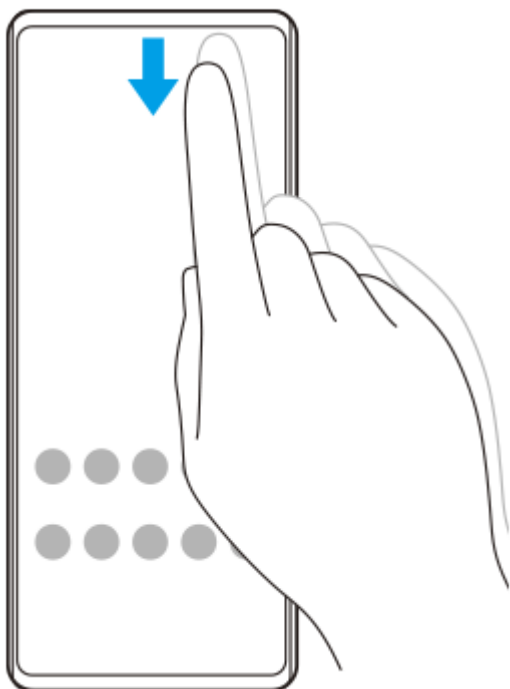


1. Stryg nedad to gange fra toppen af skærmen.



2. Tap på  (Ikon for Indstillinger).



Tip!

- Hvis de 3 knapper for Hjem, Tilbage og Oversigt ikke vises nederst på skærmen, skal du søge efter og tappe på [Indstillinger] > [System] > [Bevægelser] > [Navigationstilstand] > [Navigering med tre knapper].
- Du kan få vist oplysninger om din enhed ved at søge efter og tappe på [Indstillinger] > [Om telefonen].
- Hvis du vælger det forkerte sprog og ikke kan læse menuteksterne, kan du søge efter og tappe på  (Ikon for Indstillinger) >  (Ikon for Systemmenu). Vælg derefter teksten ud for  (Ikon for Sprog), og vælg det første punkt i den menu, der åbnes. Du kan nu vælge det ønskede sprog.

Relateret emne

- [Lydstyrke og vibration](#)
- [Lyde og toner](#)
- [Skærmindstillinger](#)
- [Dato og klokkeslæt](#)
- [Panelet Hurtige indstillinger](#)

TP0001871267

B-ABZ-100-41 Copyright 2024 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 1 VI XQ-EC54/XQ-EC72

Lydstyrke og vibration

Du kan ændre lydstyrke og vibration enten ved hjælp af lydstyrkeknappen eller ved at ændre en indstilling.

Du kan ændre lydstyrken for medier, igangværende opkald, ringetone, beskeder og alarmer. Du kan desuden indstille din enhed til at vibrere.

Bemærk!

- Appindstillinger kan tilsidesætte de valgte indstillinger for lydstyrke og vibration.


Tip!

- Du kan gøre din enhed lydløs med [Forstyr ikke]-tilstanden ved at slå lyden fra og stoppe vibrationer.

Ændring af lydstyrken

1. Tryk på lydstyrke op eller ned-knappen for at ændre medielydstyrken.
Skyderen for mediets lydstyrke vises, og mediets lydstyrke ændres. Du kan også ændre mediets lydstyrke ved at trække i skyderen.
2. Hvis du vil ændre lydstyrken for igangværende opkald, ringetone og beskeder og alarmer, skal du tappe på **...** (Ikon for mere).
Brug hver enkelt skyder til at justere lydstyrken. Tap på knappen [Indstillinger] for at justere andre indstillinger for lyd og vibration, herunder tilstanden [Forstyr ikke].

Sådan aktiverer du vibreringstilstand

1. Tryk på lydstyrke op eller ned-knappen.
2. Tap på det ikon, der vises over skyderen, og vælg derefter  (Ikon for Vibrering).

Brug af vibration og haptik

1. Søg efter og tap på [Indstillinger] > [Lyd og vibration] > [Vibration og haptik], og tap derefter på [Brug vibration og haptik]-kontakten for at aktivere funktionen.
Du kan justere intensiteten af vibration for ringetone, beskeder, alarmer, berøringsfeedback og medier ved hjælp af skyderne.

Relateret emne

- [Menuen Indstillinger](#)
- [Begrænsning af afbrydelser med \[Forstyr ikke\]-tilstanden](#)

TP0002935279

Smartphone


Xperia 1 VI XQ-EC54/XQ-EC72

Lyde og toner


Indstilling af ringetonen

Du kan angive forskellige ringetoner for hvert SIM. Du kan også vælge en ønsket musikfil som ringetone.

1. Søg efter og tap på [Indstillinger] > [Lyd og vibration].
2. Vælg [Telefonens ringetone – SIM 1] eller [Telefonens ringetone – SIM 2].

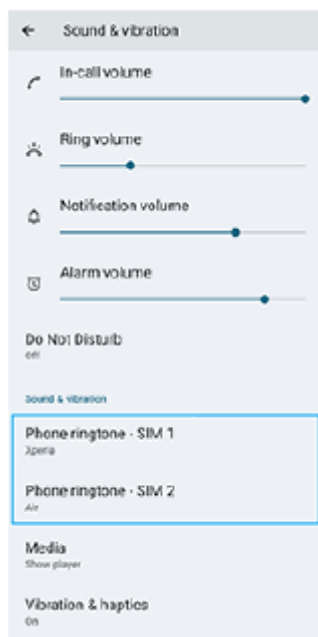

3. Vælg en lyd på listen.
Hvis du vil vælge en musikfil, der ikke er på listen, skal du tappe på [Tilføj ringetone].

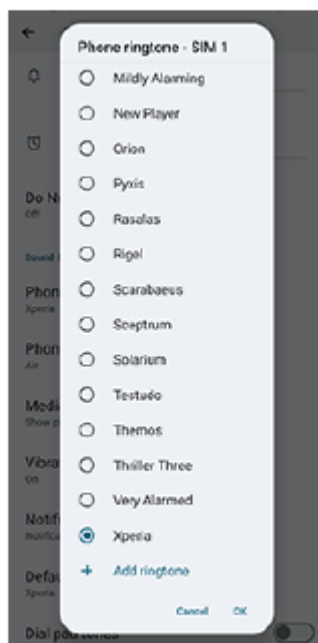

4. Tap på [OK] for at bekræfte.

Indstilling af meddelelseslyden

1. Søg efter og tap på [Indstillinger] > [Lyd og vibration] > [Beskedlyd].
2. Vælg en lyd på listen.
Hvis du vil vælge en musikfil, der ikke er på listen, skal du tappe på [Tilføj notifikation].
3. Tap på [OK] for at bekræfte.

Tip!

- Hvis du vil slå alle ringetone- og/eller meddelelseslyde fra og indstille din enhed til kun at vibrere, skal du vælge [Ingen] på listen.

Relateret emne

- [Menuen Indstillinger](#)

TP0002935280




B-ABZ-100-41 Copyright 2024 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 1 VI XQ-EC54/XQ-EC72

Begrænsning af afbrydelser med [Forstyr ikke]-tilstanden

Du kan gøre din enhed lydløs med [Forstyr ikke]-tilstanden ved at slå lyd fra, stoppe vibrationer og blokere for visuelle forstyrrelser. Du kan indstille, hvad du vil blokere, og hvad du tillader.

- 1 **Stryg nedad to gange fra toppen af skærmen for at åbne panelet Hurtige indstillinger.**
- 2 **Stryg til venstre eller højre for at finde  (Forstyr ikke), og tap derefter på det for at aktivere eller deaktivere funktionen.**
 - Hvis du ikke kan finde ikonet i panelet Hurtige indstillinger, skal du tappe på  (Ikon for Rediger) og derefter berøre og holde på  (Forstyr ikke) for at flytte det til den øverste del af skærmen.
 - For at justere mere detaljerede indstillinger skal du berøre og holde på  (Forstyr ikke).

Tip!

- Du kan også slå [Forstyr ikke]-tilstanden til eller fra og justere de detaljerede indstillinger i Indstillinger-menuen. Søg efter og tap på [Indstillinger] > [Lyd og vibration] > [Forstyr ikke].

Relateret emne

- [Panelet Hurtige indstillinger](#)
- [Menuen Indstillinger](#)

TP1001272698

Smartphone

Xperia 1 VI XQ-EC54/XQ-EC72

Skærmindstillinger

Du kan ændre skærmens funktionsmåde, lysstyrke, visningsstørrelse og kvalitet. Du kan også justere billedkvaliteten af fotos og videoer.

1 Søg efter og tap på [Indstillinger] > [Skærm].

2 Tap på den indstilling, du vil ændre.

Brug skyderne, tap på kontakterne, eller vælg indstillinger, der skal justeres.

Indstillinger for billedkvalitet

- **Forfattertilstand**

[Forfattertilstand] bruges til at se indhold og oprette videoer. Indhold fra videostreamingtjenester osv. kan gengives nøjagtigt med skaberens tilsigtede farver. [Forfattertilstand] er også egnet til at oprette værker ved at optage billeder eller redigere videoer.

- **Standardtilstand**

Opnår fortræffelige farver ved at udvide den oprindelige farveskala. Når [Standardtilstand] er slået til, kan du anvende [Automatisk forfattertilstand], som automatisk kun anvender forfattertilstanden på registrerede apps. Det anbefales, at du registrerer apps til at se indhold, såsom film. Hvis du vil registrere eller fjerne apps, som forfattertilstanden er anvendt til, skal du tappe på [Automatisk forfattertilstand].

- **HDR-drev i realtid**

Forbedrer synligheden af HDR-indhold under høj illuminans. HDR-indhold kan vises med optimeret farvegengivelse uden at nedgradere det oprindelige videosignal eller den oprindelige kvalitet.

Tip!

- [Hvidbalance] er indstillet til [Mellem] for [Forfattertilstand] og [Kølig] for [Standardtilstand] som standard. Hvis du vil ændre indstillingerne for hvidbalancen, skal du tappe på kontakten [Angiv manuelt] under [Hvidbalance] for at aktivere ændringer.

Andre skærmindstillinger

- **Hvidbalance:** Tap på kontakten [Angiv manuelt] for at aktivere ændringer af indstillingen, og vælg derefter en af de forudindstillede indstillinger. Du kan også bruge skyderne til at justere hvidbalancen.
- **Høj opdateringshastighed:** Indstil opdateringshastigheden til maks. 120 Hz for at få en mere jævn visning.
- **Lysstyrke:** Juster lysstyrkeniveauet med skyderen.
- **Tilpasset lysstyrke:** Optimer lysstyrken baseret på det omgivende lys. Synlig i sollys er også aktiveret, hvilket gør det nemmere at se din skærm udendørs.
- **Mørkt tema:** Du kan få vist skærmen med en mørk baggrund.
- **Dvale:** Du kan ændre, hvor længe skærmen skal være tændt, før den slukkes.
- **Roter skærm automatisk:** Angiv, at skærmen automatisk skal rotere, når enheden drejes, eller angiv, at den skal forblive i stående retning.

- **Enhåndstilstand:** Indstil for anvende enhåndstilstanden.
- **Smart styring af modlys:** Indstil til at holde skærmen tændt, så længe enheden holdes i hånden.
- **Nattelys:** [Nattelys] ændrer skærmfarven til gul. Dette gør det nemmere at se på skærmen.
- **Undgå utilsigtede handlinger, mens skærmen er slukket:** Du kan forhindre, at din enhed aktiveres ved en fejl, når den er anbragt i en lomme eller en pose.

Bemærk!

- Når STAMINA-tilstand er slået til, kan [Høj opdateringshastighed] ikke anvendes.
- Din enhed er udstyret med et OLED-panel. Hvis det samme billede vises i længere tid, kan fastholdelse af billedet muligvis forekomme. Dette er ikke en funktionsfejl. Undgå at vise det samme billede i længere tid for at reducere risikoen for fastholdelse af billede.
- Hvis du indstiller skærmens lysstyrke til et højere niveau end nødvendigt, eller viser skærmen i ekstremt lang tid, kan lysstyrken muligvis mindskes delvist, eller farven kan muligvis ændres. Afhængigt af visningsvinklen kan der desuden opstå ujævnheder i farve eller lysstyrke samt ændringer i farve. Disse er pga. strukturen på OLED-panelet og er ikke en funktionsfejl.

Relateret emne

- [Startskærm](#)
- [Menuen Indstillinger](#)

TP0001871149

Smartphone

Xperia 1 VI XQ-EC54/XQ-EC72


Indstilling af Side sense-indstillinger

Du kan konfigurere, hvordan Side sense fungerer, eller tilpasse menuen osv. For eksempel er følgende funktioner til rådighed for Side sense.

- Om Side sense-panelet skal vises på en af eller begge sider af skærmen
- Skærmhandlingerne for bevægelse

- 1 Søg efter og tap på [Indstillinger] > [Betjening og visning] > [Side sense].**
- 2 Følg instruktionerne på skærmens nederste del, hvis du vil redigere andre Side sense-indstillinger.**

Tip!

- For at tildele en skærmhandling, som f.eks. at tage et skærbillede, til en bevægelse, skal du søge efter og tappe på [Indstillinger] > [Betjening og visning] > [Side sense] > [Tildeling af bevægelsesfunktioner], vælge en bevægelse fra mellem [Stryg hurtigt indad mod skærmen], [Stryg hurtigt opad] og [Stryg hurtigt nedad] og derefter vælge en indstilling.
- Du kan skjule Side sense-panelet ved at tappe på kontakten [Brug Side sense-panel]. Selv når Side sense-panelet er skjult, kan du få vist dashboardet ved at tappe på  (Ikon for dashboard) på startskærmen.

Relateret emne

- [Sådan slår du Side sense til eller fra](#)
- [Brug af Side sense](#)
- [Menuen Indstillinger](#)

TP0001927061

Smartphone

Xperia 1 VI XQ-EC54/XQ-EC72

Sådan anvender du placeringstjenester

Placeringstjenester gør det muligt for apps som Maps og kameraet at anvende oplysninger fra mobil- eller Wi-Fi-netværk samt GPS-oplysninger (Global Positioning System) til at bestemme din omtrentlige placering. Hvis du vil bruge enheden til at finde ud af, hvor du er, skal du aktivere placeringstjenesterne. Du kan finde flere oplysninger ved at gå til support.google.com/.

- 1 Søg efter og tap på [Indstillinger] > [Lokation].
- 2 Tap på kontakten for at aktivere eller deaktivere placeringstjenester.

Sådan forbedrer du GPS-præcision

Første gang du anvender enhedens GPS-funktion, kan det tage et par minutter, inden din placering bliver fundet. Sørg for at have frit udsyn til himlen for at hjælpe søgningen på vej. Stå stille, og undlad at tildække GPS-antennen. GPS-signaler kan passere gennem skyer og plastik, men ikke gennem de fleste faste genstande, f.eks. bygninger og bjerge. Flyt til en anden placering, hvis din placering ikke er fundet efter et par minutter.

Relateret emne

- [Delenes navne](#)
- [Menuen Indstillinger](#)

TP0001871451

Smartphone

Xperia 1 VI XQ-EC54/XQ-EC72

Dato og klokkeslæt

Du kan ændre datoen og klokkeslættet på enheden.

- 1 Søg efter og tap på [Indstillinger] > [System] > [Dato og klokkeslæt].**
- 2 Tap på det ønskede element for at redigere og ændre værdierne.**
 - Hvis du vil indstille datoen eller klokkeslættet manuelt, skal du tappe på kontakten [Automatisk dato og tid] for at deaktivere funktionen.
 - Hvis du vil indstille tidszonen manuelt, skal du tappe på kontakten [Indstil automatisk] for at deaktivere funktionen.
 - Hvis du vil indstille tidszonen ved hjælp af din placering, skal du tappe på kontakten [Anvend placering] for at aktivere funktionen.

Relateret emne

- [Menuen Indstillinger](#)
- [Alarm](#)
- [Sådan anvender du placeringstjenester](#)

TP0002396124

Smartphone

Xperia 1 VI XQ-EC54/XQ-EC72

Batteripleje

Batteripleje forlænger batteriets levetid. Denne funktion registrerer dine opladevaner og anslår start- og sluttiderne for din sædvanlige opladningsperiode. Din enhed oplader med almindelig hastighed, indtil den er 90 % opladet, og derefter styres opladningshastigheden, så dit batteri når 100 %, lige før du frakobler opladeren. Du kan manuelt tilpasse start- og sluttidspunkterne for opladningsperioden. For at opnå en bedre batterilevetid kan du også indstille en opladningsgrænse, så batteriet altid kun oplader op til 80 % eller 90 %.

Bemærk!

- Batteripleje kontrollerer ikke opladningshastigheden, før den registrerer en regelmæssig opladningscyklus på mere end adskillige timer.

- 1 Søg efter og tap på [Indstillinger] > [Batteri] > [Batteripleje].
- 2 Tap på kontakten for at aktivere eller deaktivere Batteripleje.
- 3 Følg vejledningen på skærmen, og vælg derefter en indstilling.
[Auto] er valgt som standard.

Tip!

- Lærte mønstre for den regelmæssige opladningscyklus gemmes af Batteripleje. Selvom funktionen har været deaktiveret, tilpasses den de lærte mønstre, når funktionen aktiveres igen.

Relateret emne

- [Menuen Indstillinger](#)

TP0001871170

Smartphone

Xperia 1 VI XQ-EC54/XQ-EC72

Tilstanden STAMINA

STAMINA-tilstanden forlænger tiden, indtil batteriet skal oplades, ved at deaktivere visse funktioner på enheden. Når du aktiverer STAMINA-tilstanden, skifter skærmen til tilstanden Mørkt tema.

Afhængigt af STAMINA-niveauet er forskellige funktioner begrænset eller deaktiveret for at reducere batteriforbruget.

Du kan indstille STAMINA-tilstanden til at tænde eller slukke automatisk i overensstemmelse med batteriniveauet. Følg vejledningen på skærmen for detaljerede indstillinger.

1 Søg efter og tap på [Indstillinger] > [Batteri] > [Tilstanden STAMINA].

2 Tap på kontakten [Brug STAMINA-tilstand] for at aktivere funktionen.

Tip!

- Hvis du vil angive, at specifikke apps skal være undtaget fra STAMINA-tilstanden, skal du skifte indstillingen [Appens batteriforbrug] for hver enkelt app til [Ubegrænset]. Søg efter og tap på [Indstillinger] > [Apps], vælg den app, du vil angive som en undtagelse, og tap derefter på [Appens batteriforbrug] > [Ubegrænset].

Relateret emne

- [Menuen Indstillinger](#)

TP0002396098

Smartphone

Xperia 1 VI XQ-EC54/XQ-EC72

Maksimering af batteriforbruget

Enheden har et indbygget batteri. For at få mest muligt ud af det skal du holde styr på, hvor meget strøm de forskellige apps og funktioner anvender.

Du kan også anvende Batteripleje til at forlænge batteriets levetid.

Din enhed begrænser apps i at bruge batteristrøm i baggrunden. Indstillingen angives enkeltvist for hver enkelt app.

Sådan kontrollerer og indstiller du batteriforbrug for apps

1. Søg efter og tap på [Indstillinger] > [Batteri].
Den estimerede resterende batteriprocent og batteritiden vises.
2. Tap på [Batteriforbrug].
Du kan se en liste over apps og funktioner, der har forbrugt batteristrøm siden den sidste fulde opladning.
3. Vælg en app, hvis batteriforbrug i baggrunden du vil begrænse, og tap derefter på [Begrænset].

Generelle brugstip til forbedring af batteriets ydeevne

Følgende tip kan medvirke til at forbedre batteriets ydeevne:

- Reducer skærmens lysstyrkeniveau.
- Slå Bluetooth-funktionen, Wi-Fi og placeringstjenesterne fra, når du ikke har behov for disse funktioner.
- Sluk for enheden, eller brug flytilstand, hvis du er i et område med ingen eller dårlig netværksdækning. I modsat fald søger enheden konstant efter tilgængelige netværk, hvilket bruger strøm.
- Brug et Wi-Fi-netværk i stedet for roaming, når du er i udlandet. Roaming søger efter dit eget net og forbruger endnu mere batteri, da din enhed skal overføre data med en højere udgangseffekt.
- Skift synkroniseringsindstillingerne for din e-mail, din kalender og dine kontakter.
- Kontrollér de apps, der har et højt batteriforbrug, og se de tip til batteribesparelse, der findes på din enhed i forbindelse med disse apps.
- Ændr beskedniveauet for en app.
- Slå tilladelse til deling af placering fra for en app.
- Fjern apps, som du ikke bruger.
- Anvend en original, håndfri enhed fra Sony til at lytte til musik. Håndfrie enheder forbruger mindre batteri end højttalerne på din enhed.
- Genstart din enhed nu og da.

Relateret emne

- [Opladning af din enhed](#)
- [Batteripleje](#)
- [Skærmindstillinger](#)
- [Sådan slår du Bluetooth-funktionen til eller fra](#)
- [Sådan anvender du placeringstjenester](#)
- [Genstart og nulstilling af din enhed](#)
- [Menuen Indstillinger](#)

Smartphone

Xperia 1 VI XQ-EC54/XQ-EC72

Indstilling af lydkvaliteten for afspilning


Du kan forbedre lydkvaliteten, når du afspiller musik eller videoer, ved hjælp af lydeffekter. Du kan vælge en af de forudindstillede indstillinger eller vælge [Brugerdefineret] for at tilpasse kombinationen af effekter.

Du kan også tilpasse lydkvaliteten med 360 Reality Audio.

- 1 Søg efter og tap på [Indstillinger] > [Lyd og vibration] > [Afspilningskvalitet].
- 2 Tap på kontakten [Lydeffekt] for at aktivere funktionen.
- 3 Vælg den ønskede indstilling.

Sådan tilpasser du indstillinger for lydeffekt


Hvis du vælger [Brugerdefineret] i indstillingerne for lydeffekt for afspilningskvalitet, kan du tilpasse kombinationen af effekter. Du kan slå Dolby Sound, 360 Upmix og DSEE Ultimate til eller fra og foretage detaljerede indstillinger for dem.

1. Søg efter og tap på [Indstillinger] > [Lyd og vibration] > [Afspilningskvalitet].
2. Tap på kontakten [Lydeffekt] for at aktivere funktionen.
3. Vælg [Brugerdefineret], og tap derefter på  (Ikoner for Indstillinger).
4. Tap på kontakten for hver effekt for at slå den til eller fra.
Tap på effektnavnet for at konfigurere indstillinger for Dolby Sound og 360 Upmix.

Bemærk!

- Lydkvaliteten for den oprindelige lydkilde har muligvis højere prioritet end lydeffekterne, afhængigt af det indhold eller den app du bruger.

Tip!

- Hvis DSEE Ultimate eller 360 Upmix slås til, mens Dolby Sound også er slået til, er det kun en af funktionerne, der kan være effektive, afhængigt af den app du bruger.
- Hvis du vil nyde lyd i høj opløsning med dens oprindelige kvalitet, skal du foretage en af følgende indstillinger.
 - Tap på kontakten [Lydeffekt] for at deaktivere funktionen.
 - Tap på kontakten [Lydeffekt] for at aktivere funktionen, og vælg derefter [Gør lyd kvaliteten bedre].
 - Tap på kontakten [Lydeffekt] for at aktivere funktionen, tap på [Brugerdefineret] >  (Ikoner for Indstillinger), og sørg derefter for, at kun DSEE Ultimate er slået til, ved at tappe på kontakterne.
- 360 Upmix er kun effektiv, når du bruger en app, der er kompatibel med 360 Upmix.
- Hvis du vælger [Brugerdefineret] i indstillingerne for lydeffekt, kan du anvende lydeffekter uanset appen. Vælg [Brugerdefineret], og tilpas indstillingerne for lydeffekt for at anvende lydeffekter til lyde, der afspilles vha. apps som f.eks. Google Fotos.

Sådan tilpasser du lyd kvalitet ved hjælp af 360 Reality Audio

Med 360 Reality Audio omgives og fordybes du i musik, da forskellige lyde materialiseres fra punkter hele vejen rundt om dit hoved.

Høretelefoner, der er certificeret til 360 Reality Audio, giver dig mulighed for at optimere din oplevelse ved at analysere din individuelle øreform og få den ultimative fordybende musikoplevelse.

1. Søg efter og tap på [Indstillinger] > [Lyd og vibration] > [Afspilningskvalitet].
2. Tap på [360 Reality Audio], og følg derefter vejledningen på skærmen.

Relateret emne

- [Menuen Indstillinger](#)

TP1001673088

B-ABZ-100-41 Copyright 2024 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 1 VI XQ-EC54/XQ-EC72

Reduktion af vindstøj under optagelse

Du kan reducere støjen fra vinden, der rammer mikrofonen, når du optager videoer eller lyd, uden at miste den oprindelige lyd kvalitet.

- 1 Søg efter og tap på [Indstillinger] > [Lyd og vibration] > [Optagelses kvalitet].
- 2 Tap på kontakten [Reduktion af vindstøj] for at aktivere funktionen.

Relateret emne

- [Menuen Indstillinger](#)
- [Ofte anvendte funktioner i \[Video\]-tilstanden](#)

TP0003028324

Smartphone

Xperia 1 VI XQ-EC54/XQ-EC72

Smart opkaldshåndtering

Du kan håndtere indgående opkald uden at berøre skærmen ved at aktivere funktionen til smart opkaldshåndtering. Når den er aktiveret, kan du håndtere opkald på følgende måde:

- Besvar: Før enheden op til øret.
- Afvis: Ryst enheden.
- Slå ringetone fra: Placer enheden med bunden i vejret.

1 Søg efter og tap på [Indstillinger] > [System] > [Bevægelser] > [Smart opkaldshåndtering].

2 Tap på kontakten for at aktivere eller deaktivere funktionen.

Relateret emne



- [Menuen Indstillinger](#)

TP0001927068

Smartphone

Xperia 1 VI XQ-EC54/XQ-EC72

Før opdatering af din enhed

Du bør opdatere softwaren i din enhed for at få de sidste nye funktioner, forbedringer og fejlrettelser og på den måde sikre, at enheden fungerer optimalt. Når en softwareopdatering er tilgængelig, vises  (Ikone for Systemopdatering) eller  (Ikone for Opdatering af app) på statusbjælken. Du kan også søge efter nye opdateringer manuelt.

Den letteste måde at installere en softwareopdatering på er ved at gøre det trådløst fra din enhed.

Før du opdaterer din enhed, skal du overveje følgende:

- Kontrollér, at du har tilstrækkelig ledig lagerkapacitet.
- System- og appopdateringer viser muligvis funktionerne på din enhed på en anden måde end beskrevet i denne hjælpevejledning. Android-versionen påvirkes måske ikke af en opdatering.

Sådan tjekker du for ny software

1. Søg efter og tap på [Indstillinger] > [System] > [Softwareopdatering].

Relateret emne

- [Sådan opdaterer du enheden trådløst](#)
- [Menuen Indstillinger](#)

TP0001871395

Smartphone


Xperia 1 VI XQ-EC54/XQ-EC72

Sådan opdaterer du enheden trådløst


Anvend softwareopdateringsappen til at opdatere enheden trådløst. Hvilke opdateringer du kan hente over et mobilnetværk, afhænger af din operatør. Det anbefales at bruge et Wi-Fi-netværk i stedet for et mobilnetværk til at hente ny software for at undgå omkostninger til datatrafik.

- 1 Søg efter og tap på [Indstillinger] > [System] > [Softwareopdatering].
- 2 Følg vejledningen på skærmen.

Sådan konfigurerer du automatisk overførsel af systemopdateringer

1. Søg efter og tap på [Indstillinger] > [System] > [Softwareopdatering].
2. Tap på  (Ikone for mere) > [Indstillinger] > [Opdater automatisk system].
3. Vælg den ønskede indstilling.

Sådan aktiverer eller deaktiverer du automatiske opdateringer for apps

1. Søg efter og tap på [Indstillinger] > [System] > [Softwareopdatering].
2. Tap på  (Ikone for mere) > [Indstillinger] > [Opdater apps automatisk].
3. Vælg den ønskede indstilling.

Relateret emne

- [Før opdatering af din enhed](#)
- [Menuen Indstillinger](#)


TP0001871169

Smartphone

Xperia 1 VI XQ-EC54/XQ-EC72

Appopdateringer

Hvis funktionen til automatiske opdateringer er aktiveret, opdateres dine apps, uden at du bliver spurgt om det, så du er måske ikke klar over, at der hentes store mængder data. For at undgå, at du måske skal betale et stort beløb for overførsel af data, kan du deaktivere automatiske opdateringer eller kun aktivere automatiske opdateringer, når det sker via en Wi-Fi-forbindelse. Du skal deaktivere funktionen til automatisk opdatering i Google Play for at undgå automatisk opdatering af apps.

- 1 Søg efter og tap på  (Ikon for Google Play).
- 2 Tap på kontoikonet, og søg så efter og tap på menuen til automatisk opdatering af apps i menuen Indstillinger.
- 3 Vælg den ønskede indstilling.

Relateret emne

- [Konfiguration af en Google-konto på din enhed](#)

TP0001871270

Smartphone

Xperia 1 VI XQ-EC54/XQ-EC72

Genstart og nulstilling af din enhed

Du kan tvinge enheden til at genstarte eller lukke ned, hvis den holder op med at reagere eller ikke kan genstartes på normal vis. Hverken indstillinger eller personlige data slettes.

Du kan også nulstille din enhed til de oprindelige standardindstillinger. Denne fremgangsmåde er sommetider nødvendig, hvis enheden holder op med at fungere korrekt. Bemærk dog, at du først skal tage backup af dine data, da nulstilling af din enhed sletter alle dine data fra din enhed.

Hvis enheden ikke kan tændes, eller du vil nulstille enhedens software, kan du bruge Xperia Companion til at reparere enheden. Du kan få yderligere oplysninger om hentning og brug af Xperia Companion ved at søge efter Xperia Companion på Sony-kundesupportwebstedet.

Genstart af din enhed

Bemærk!

- Enheden kan muligvis ikke genstarte, hvis batteriniveauet er lavt. Slut enheden til en oplader, og prøv at genstarte den igen.

1. Tryk på lydstyrke op-knappen og afbryderknappen samtidigt.
2. Tap på [Genstart] i den menu, der åbnes.
Enheden genstartes automatisk.

Sådan gennemtvinger du genstart eller lukning af enheden

1. Tryk længe på afbryderknappen og lydstyrke op-knappen samtidig, indtil din enhed vibrerer.
2. Afhængigt af om du vil gennemtvinge genstart eller lukning af enheden, skal du fortsætte på følgende måde.
 - Hvis du vil gennemtvinge genstart af enheden: Slip knapperne nu. Enheden genstartes.
 - Hvis du vil gennemtvinge lukning af enheden: Fortsæt med at trykke på knapperne. Efter endnu et par sekunder vibrerer enheden tre gange og lukker.

Tip!

- Hvis din enhed ikke tænder, kan det måske løse problemet at tvinge enheden til at genstarte.

Sådan udfører du en nulstilling til standardindstillingerne

Bemærk!

- Hvis du vil undgå permanent skade på din enhed, skal du undlade at afbryde proceduren for nulstilling til standardindstillinger.
- Tag backup af alle data, der er gemt i din enheds interne hukommelse. Nulstilling sletter alle dine data fra din enhed.

1. Søg efter og tap på [Indstillinger] > [System] > [Nulstil valg].
2. Tap på [Ryd alle data (gendan fabriksindstillinger)] > [Ryd alle data].
3. Hvis du bliver bedt om det, skal du tegne dit mønster eller indtaste din adgangskode eller pinkode for at låse skærmen op, før du kan fortsætte.
4. Tap på [Ryd alle data] for at bekræfte.

Tip!

- Din enhed gendannes ikke til en tidligere softwareversion af Android, når du foretager en nulstilling til standardindstillingerne.

Relateret emne

- [Reparation af enhedssoftwaren ved hjælp af Xperia Companion](#)
- [Menuen Indstillinger](#)

TP0002935286

B-ABZ-100-41 Copyright 2024 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 1 VI XQ-EC54/XQ-EC72

Reparation af enhedssoftwaren ved hjælp af Xperia Companion

Du kan bruge Xperia Companion til at reparere din enheds software. Hvis du glemmer din adgangskode, din pinkode eller dit mønster til oplåsning af skærmen, kan du bruge funktionen til reparation af enheden i Xperia Companion til at slette sikkerhedslaget. Du skal angive logonoplysningerne for din Google-konto for at udføre denne handling. Når du kører reparationsfunktionen, geninstalleres softwaren til enheden, og du mister måske nogle personlige data i løbet af processen.

Hvis din enhed tilsyneladende fryser, genstarter flere gange eller slet ikke starter, når du har opdateret Xperia-softwaren, eller når du har udført en softwarereparation eller en gendannelse af fabriksdata, kan du prøve at tvinge enheden til at lukke ned og derefter prøve at tænde den igen. Hvis problemet varer ved, kan du tvinge enheden til at lukke ned og derefter udføre en softwarereparation.

Bemærk!

- Før du udfører en softwarereparation, skal du kontrollere, at du kender brugernavnet og adgangskoden til din Google-konto. Afhængigt af dine sikkerhedsindstillinger kan det være nødvendigt at angive dem for at genstarte enheden efter en softwarereparation.

- 1 Hvis Xperia Companion ikke er installeret på din computer, kan du besøge Sony-kundesupports websted og søge efter Xperia Companion for at downloade det.
- 2 Åbn Xperia Companion-softwaren på computeren.
- 3 Følg vejledningen på skærmen for at geninstallere softwaren og fuldføre reparationen.

Relateret emne

- [Genstart og nulstilling af din enhed](#)

TP0001871214

Smartphone

Xperia 1 VI XQ-EC54/XQ-EC72

Nulstilling af dine apps

Du kan nulstille en app eller rydde appdata, hvis din app holder op med at reagere eller forårsager problemer på enheden. Når du nulstiller appindstillinger, sletter du ikke nogen appdata fra din enhed.

- 1 Søg efter og tap på [Indstillinger] > [Apps].
- 2 Tap på antal apps for at se alle apps.
- 3 Tap på ⋮ (Ikon for mere) > [Nulstil app-præferencer] > [Nulstil apps].

Sådan rydder du appdata

1. Søg efter og tap på [Indstillinger] > [Apps].
2. Vælg en app eller tjeneste, og tap derefter på [Lagerplads og cache] > [Ryd lagerplads] > [Slet].

Sådan rydder du en apps cache

1. Søg efter og tap på [Indstillinger] > [Apps].
2. Vælg en app eller tjeneste, og tap derefter på [Lagerplads og cache] > [Ryd cache].

Sådan rydder du appens standardindstilling

1. Søg efter og tap på [Indstillinger] > [Apps].
2. Vælg en app eller tjeneste, og tap derefter på [Åbn som standard] > [Rydd standardpræferencer].

Bemærk!

- Indstillingen til at rydde appens data, cache eller standardindstilling er ikke tilgængelig for alle apps eller tjenester.

Relateret emne

- [Menuen Indstillinger](#)

TP0001871202

Smartphone

Xperia 1 VI XQ-EC54/XQ-EC72

Visning af hukommelsesstatus

Det interne lager gemmer hentet eller overført indhold sammen med personlige indstillinger og data, og det har en tendens til at blive fyldt som følge af normal brug. Hvis enheden begynder at blive langsom, eller apps pludselig lukker ned, skal du overveje følgende:

- Luk de åbne apps, du ikke bruger.
- Fjern hentede apps, du ikke bruger.
- Overfør fotos, videoer og musik fra den interne hukommelse til microSD-kortet eller en Google-tjeneste.

Bemærk!

- Hvis din enhed ikke kan læse indholdet på microSD-kortet, kan det være nødvendigt at formatere kortet. Bemærk, at når du formaterer kortet, slettes alt indhold på det.

Tip!

- Du kan købe et separat microSD-kort.
- Det anbefales at bruge et microSD-kort med videohastighedsklasse 30 (V30) eller højere, når du vælger et microSD-kort som lagringsdestination i appen Kamera.

Sådan får du vist hukommelsesstatus

1. Søg efter og tap på [Indstillinger] > [Lagerplads].

Relateret emne

- [Sådan frigør du plads på det interne lager](#)
- [Stop af kørsel af apps og tjenester](#)
- [Synkronisering af data ved hjælp af en Google-konto](#)
- [Overførsel af indhold via et microSD-kort](#)
- [Formatering af microSD-kortet](#)
- [Menuen Indstillinger](#)



TP0001871093

Smartphone

Xperia 1 VI XQ-EC54/XQ-EC72

Sådan frigør du plads på det interne lager

Hvis enheden begynder at blive langsom, eller apps pludselig lukker ned, kan problemet muligvis løses ved at frigøre plads på det interne lager. Slet filer, og fjern apps, du ikke bruger, for at frigøre plads.

- 1 **Søg efter og tap på [Indstillinger] > [Lagerplads].**
- 2 **Tap på [Frigør plads].**
- 3 **Slet mapper eller filer, eller fjern apps.**
 - Hvis du vil slette mapper eller filer, skal du vælge den interne lagringsmappe, vælge en mappe eller fil, der skal slettes, tappe på  (Ikon for mere) og derefter slette den.
 - Hvis du vil fjerne apps, skal du vælge mappen Apps, tappe på  (Ikon for mere) for en app, du ikke bruger, og derefter fjerne den.

Relateret emne

- [Menuen Indstillinger](#)
- [Visning af hukommelsesstatus](#)

TP0002734099

Smartphone

Xperia 1 VI XQ-EC54/XQ-EC72

Stop af kørsel af apps og tjenester

Hvis ydeevnen for din enhed eller dine apps ikke er optimal, kan du prøve at stoppe apps og tjenester, så de ikke kører.

- 1 Søg efter og tap på [Indstillinger] > [Apps].
 - 2 Vælg en app eller tjeneste, og tap derefter på [Tving til at standse] > [OK].
-

Relateret emne

- [Menuen Indstillinger](#)
- [Visning af hukommelsesstatus](#)


TP0001871482

Smartphone

Xperia 1 VI XQ-EC54/XQ-EC72

Formatering af microSD-kortet

Hvis din enhed ikke kan læse indhold på microSD-kortet, skal du formatere microSD-kortet på enheden.

- 1 Søg efter og tap på [Indstillinger] > [Lagerplads], og tap derefter på [Denne enhed] for at vælge navnet på microSD-kortet.
- 2 Tap på  (Ikone for mere) > [Formatér], og udfør derefter formatering i den næste bekræftelsesdialogboks.

Bemærk!

- Alt indhold på microSD-kortet slettes, når du formaterer det. Sørg for først at tage backup af alle data, du vil gemme.

Relateret emne

- [Menuen Indstillinger](#)

TP0001871278

Smartphone

Xperia 1 VI XQ-EC54/XQ-EC72

Mobildataforbindelse

Hvis du vil have adgang til internettet med en mobildataforbindelse, kræver det, at du har de korrekte internetindstillinger.

- Hvis du vil angive indstillinger for mobilnetværk, skal du søge efter og tappe på [Indstillinger] > [Netværk og internet] > [SIM-kort] og derefter vælge et SIM-kort.
- Din enhed indstilles til automatisk at oprette forbindelse til internettet, når du starter en app, der behøver en internetforbindelse. (Indstillingen kan variere afhængigt af din netværksoperatør.)
Hvis du ikke kan oprette forbindelse til internettet automatisk, eller hvis du bliver bedt om det af netværksoperatøren, skal du følge den indstillingsprocedure, som netværksoperatøren har angivet, for at indstille adgangspunktet for oprettelse af forbindelse til internettet.
- Hvis du vil indstille, kontrollere eller ændre adgangspunktet, skal du søge efter og tappe på [Indstillinger] > [Netværk og internet] > [SIM-kort], vælge et SIM-kort og derefter tappe på [Adgangspunkter]. Hvis du ændrer en indstilling ved en fejl, skal du nulstille indstillingerne.

Relateret emne

- [Menuen Indstillinger](#)

TP0001871323

Smartphone

Xperia 1 VI XQ-EC54/XQ-EC72

Forstærkning af Wi-Fi[®]-signalstyrken

Du kan gøre flere forskellige ting for at forbedre modtagelsen af Wi-Fi-signalet:

- Flyt enheden tættere på Wi-Fi-adgangspunktet.
 - Flyt Wi-Fi-adgangspunktet væk fra potentielle forhindringer eller interferensilder.
 - Tildæk ikke Wi-Fi-antenneområdet på din enhed.
-

Relateret emne

- [Delenes navne](#)

TP0002935270

Smartphone

Xperia 1 VI XQ-EC54/XQ-EC72

Sådan styrer du dataforbrug

Du kan holde styr på den mængde data, der overføres til og fra enheden via din mobildata- eller Wi-Fi-forbindelse i en given periode. Du kan f.eks. få vist den datamængde, der anvendes af de enkelte apps. For data, der overføres via mobildataforbindelsen, kan du også angive advarsler om og begrænsninger for dataforbrug for at undgå ekstra gebyrer.

Hjælper med at reducere dataforbruget

1. Søg efter og tap på [Indstillinger] > [Netværk og internet] > [Datasparefunktion].
2. Tap på kontakten for at aktivere funktionen.

Indstilling af en dataforbrugsadvarsel eller en mobildatagrænse

1. Kontrollér, at mobildatatrafik er slået til.
2. Søg efter og tap på [Indstillinger] > [Netværk og internet] > [SIM-kort], og tap derefter på navnet på det SIM-kort, du vil indstille.
3. Tap på [Dataadvarsel og -grænse].
4. Afhængigt af om du vil angive en dataadvarsel eller en datagrænse, skal du gøre følgende.
 - Hvis du vil angive en advarsel for dataforbrug, skal du tappe på kontakten [Konfigurer dataadvarsel] for at aktivere funktionen og derefter tappe på [Dataadvarsel] for at ændre advarselsniveauet.
 - Hvis du vil angive en grænse for mobildata, skal du tappe på kontakten [Angiv datagrænse] for at aktivere funktionen og derefter tappe på [Datagrænse] for at ændre grænsen for dataforbrug.

Tip!

- Du kan indstille datoen for nulstilling af anvendelsescyklussen. Under [Dataadvarsel og -grænse] skal du tappe på [Cyklus for mobildataforbrug] og derefter indstille nulstillingsdatoen.

Bemærk!

- Når dit mobildataforbrug har nået den angivne grænse, slås mobildatatrafik på enheden automatisk fra.

Kontrol af dataforbruget

1. Søg efter og tap på [Indstillinger] > [Netværk og internet].
2. Afhængigt af om du vil kontrollere forbruget af mobildata eller brugen af Wi-Fi-data, skal du gøre følgende.
 - Du kan kontrollere forbruget af mobildata ved at tappe på [SIM-kort], tappe på navnet på det SIM-kort, du vil kontrollere, og derefter tappe på [Dataforbrug i apps].
 - Du kan kontrollere forbruget af Wi-Fi-data ved at tappe på [Internet] > [Dataforbrug for andre netværk].

Styring af individuelle apps dataforbrug

1. Søg efter og tap på [Indstillinger] > [Apps].
2. Tap på den app, du vil styre, og tap derefter på [Mobildata og Wi-Fi].
3. Rediger indstillingerne efter behov.

Bemærk!

- Ydelsen af individuelle apps kan blive påvirket, hvis du ændrer de relaterede indstillinger for dataforbrug.

Relateret emne

- [Menuen Indstillinger](#)

TP0002935283

B-ABZ-100-41 Copyright 2024 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 1 VI XQ-EC54/XQ-EC72

Sådan slår du Bluetooth-funktionen til eller fra

Brug Bluetooth-funktionen til at sende filer til andre Bluetooth-kompatible enheder eller til at oprette forbindelse til håndfrie enheder. Bluetooth-forbindelser fungerer bedst inden for 10 meters afstand uden faste genstande ind imellem. Det er nødvendigt at parre for at kunne oprette forbindelse til andre Bluetooth-enheder.

- 1 Søg efter og tap på [Indstillinger] > [Enhedsforbindelse] > [Præferencer for forbindelser] > [Bluetooth].
- 2 Tap på kontakten [Brug Bluetooth] for at aktivere eller deaktivere funktionen.

Tip!

- Du kan også slå Bluetooth-funktionen til eller fra i panelet Hurtige indstillinger.

Bemærk!

- Enheden kan ikke oprette trådløs forbindelse til alle typer Bluetooth-enheder. Sony garanterer ikke, at alle Bluetooth-enheder er kompatible med din enhed.
- For at sikre Bluetooth-kommunikation understøtter din enhed en sikkerhedsfunktion, der er kompatibel med Bluetooth-standarderne. Men sikkerheden er muligvis utilstrækkelig, afhængigt af indstillingerne osv. Vær opmærksom på sikkerhedsrisici ved brug af Bluetooth-funktionen.
- Bemærk, at Sony ikke er ansvarlig for eventuel dataleakage, der kan opstå, når du kommunikerer via Bluetooth-forbindelsen.

Relateret emne

- [Parring med en anden Bluetooth-enhed](#)
- [Menuen Indstillinger](#)
- [Navngivning af din enhed](#)
- [Parring med en/et Bluetooth-fjernbetjening eller -greb](#)
- [Sådan sender du elementer vha. Bluetooth-teknologi](#)
- [Modtagelse af elementer vha. Bluetooth-teknologi](#)

TP0001871396

Smartphone

Xperia 1 VI XQ-EC54/XQ-EC72

Navngivning af din enhed

Du kan give din enhed et navn. Navnet vises til andre enheder, efter at du har slået Bluetooth-funktionen til, og din enhed er indstillet til at være synlig.

- 1 Søg efter og tap på [Indstillinger] > [Enhedsforbindelse] > [Par en ny enhed] > [Enhedens navn].
 - 2 Indtast et navn til enheden.
 - 3 Tap på [Omdøb].
-

Relateret emne

- [Sådan slår du Bluetooth-funktionen til eller fra](#)
- [Menuen Indstillinger](#)

TP0001871490

Smartphone

Xperia 1 VI XQ-EC54/XQ-EC72

Parring med en anden Bluetooth-enhed

Det er nødvendigt at parre for at oprette forbindelse mellem din enhed og andre Bluetooth-enheder.

Når du har parret enheden med en anden Bluetooth-enhed, husker enheden parringen.

Kontrollér, at Bluetooth-funktionen er aktiveret på den enhed, du vil parre med, og at enheden er synlig for andre Bluetooth-enheder.

1 Søg efter og tap på [Indstillinger] > [Enhedsforbindelse] > [Par en ny enhed].

Der vises en liste over de tilgængelige Bluetooth-enheder.

2 Tap på den Bluetooth-enhed, du vil parre med.


Tip!

- Enheden understøtter LE Audio. LE Audio er en lydkommunikationsstandard for Bluetooth-teknologi.
- Separate LE Audio-enheder, fx virkelig trådløse øretelefoner eller surroundhøjttalere, genkendes og parres som én enhed. Visse enheder genkendes dog muligvis enkeltvis.
- For detaljer om det viste navn for LE Audio-enheden skal du se betjeningsvejledningen til LE Audio-enheden.

Sådan opretter du forbindelse mellem enheden og en anden Bluetooth-enhed

1. Søg efter og tap på [Indstillinger] > [Enhedsforbindelse].
2. Under [Gemte enheder] skal du tappe på den Bluetooth-enhed, du vil oprette forbindelse til.

Sådan annullerer du pardannelsen med en Bluetooth-enhed

1. Søg efter og tap på [Indstillinger] > [Enhedsforbindelse].
2. Under [Gemte enheder] skal du tappe på  (Ikon for Indstillinger) ud for navnet på den enhed, du vil annullere pardannelsen med.
3. Tap på [Glem] > [Glem enhed].

Bemærk!

- Visse Bluetooth-enheder, f.eks. de fleste Bluetooth-headsets, kræver, at du både parrer og opretter forbindelse til den anden enhed.
- Når der parres med en/et Bluetooth-fjernbetjening eller -greb, skal parringen udføres vha. [Bluetooth-fjernbetjening]-indstillingen i appen Kamera.

Relateret emne

- [Sådan slår du Bluetooth-funktionen til eller fra](#)
- [Menuen Indstillinger](#)
- [Navngivning af din enhed](#)
- [Parring med en/et Bluetooth-fjernbetjening eller -greb](#)

- Sådan sender du elementer vha. Bluetooth-teknologi
- Modtagelse af elementer vha. Bluetooth-teknologi
- Dataudveksling (Bluetooth LE Audio)

TP0001871364

B-ABZ-100-41 Copyright 2024 Sony Corporation

Smartphone


Xperia 1 VI XQ-EC54/XQ-EC72

Parring med en/et Bluetooth-fjernbetjening eller -greb

Du kan betjene appen Kamera på din Xperia-enhed med en/et Bluetooth-fjernbetjening eller -greb, der er fremstillet af Sony (sælges separat).

For detaljer om kompatible fjernbetjening og greb skal du besøge Sony-websiden for dit område eller konsultere din Sony-forhandler eller det lokale autoriserede Sony-serviceværksted.

Se også i instruktionsvejledningen til Bluetooth-fjernbetjeningen eller -grebet.

- 1 Start appen Kamera på din Xperia-enhed.**
- 2 På din Xperia-enhed skal du tappe på  (Ikone for Indstillinger) > [Menu] > [Bluetooth-fjernbetjening] i tilstanden [Foto] eller [Video] eller tappe på [MENU] > [Opsætning] > [Bluetooth-fjernbetjening] i [Pro]-tilstanden.**
- 3 Tap på kontakten [Brug fjernbetjening] på din Xperia-enhed for at aktivere funktionen.**
- 4 Tap på [Dan par med ny kontrolenhed] på din Xperia-enhed.**
- 5 Udfør parring på Bluetooth-fjernbetjeningen.**
 - GP-VPT2BT: Tryk og hold på knappen PHOTO og T-siden af zoomknappen på samme tid i mindst 7 sekunder.
 - RMT-P1BT: Tryk og hold på lukkerudløseren/REC-knappen og fokus/zoom-knappen (enten + knappen eller - knappen) på samme tid i mindst 7 sekunder.



Se i instruktionsvejledningen til Bluetooth-fjernbetjeningen for yderligere oplysninger.
- 6 Følg vejledningen på skærmen på din Xperia-enhed.**

Vælg [Par og forbind med denne enhed] og [Par] i den meddelelse og dialog, der vises, når din Xperia-enhed registrerer Bluetooth-fjernbetjeningen. Navnet på Bluetooth-fjernbetjeningen vises muligvis som en Bluetooth-adresse (tal og bogstaver).

Bemærk!


- Når du foretager en gendannelse af fabriksdata, slettes parringsoplysningerne også. Udfør parring igen for at bruge Bluetooth-fjernbetjeningen.
- Hvis Bluetooth-forbindelsen er ustabil, skal du fjerne alle forhindringer som f.eks. personer eller metalgenstande fra mellem din Xperia-enhed og den parrede Bluetooth-fjernbetjening.
- Hvis funktionen ikke fungerer ordentligt, skal du kontrollere følgende bemærkninger og derefter prøve at parre igen.
 - Bekræft, at Bluetooth-fjernbetjeningen ikke er tilsluttet til andre enheder.
 - Bekræft, at du ikke betjener din Xperia-enhed med en anden Bluetooth-fjernbetjening.
 - Kontrollér, om flytilstanden på din Xperia-enhed er slået fra.
 - Kontrollér, om Bluetooth-funktionen på din Xperia-enhed er aktiveret.
 - Annuller parringen med Bluetooth-fjernbetjeningen.

Tip!

- Hvis du vil ændre navnet på den parrede Bluetooth-fjernbetjening, skal du søge efter og tappe på [Indstillinger] > [Enhedsforbindelse], tappe på  (Ikoner for Indstillinger) ud for navnet på den parrede Bluetooth-fjernbetjening, og derefter tappe på  (Ikoner for Rediger).





Sådan bruges kameraudholdenhedstilstanden

Enheden kan begrænse visse funktioner som en forholdsregel under krævende brug. Ved at aktivere kameraudholdenhedstilstanden kan du bevare høj ydeevne i længere tid.

1. Tap på  (Ikoner for Indstillinger) > [Menu] > [Bluetooth-fjernbetjening] i tilstanden [Foto] eller [Video], eller tap på [MENU] > [Opsætning] > [Bluetooth-fjernbetjening] i [Pro]-tilstanden.
2. Tap på [Kameraudholdenhedstilstand], og følg derefter vejledningen på skærmen for at aktivere funktionen.

Ikoner for tilslutningsstatus for Bluetooth-fjernbetjening


Du kan kontrollere tilslutningsstatus for Bluetooth-fjernbetjeningen på søgeren, når [Bluetooth-fjernbetjening] er slået til, mens du bruger appen Kamera.

-  (Ikoner for tilslutning af Bluetooth-fjernbetjening): Betjeninger med Bluetooth-fjernbetjening er aktiveret.
-  (Ikoner for afbrydelse af Bluetooth-fjernbetjening): Betjeninger med Bluetooth-fjernbetjening er deaktiveret.
-  (Ikoner for kameraudholdenhedstilstand til rådighed): Kameraudholdenhedstilstand er slået til og tilgængelig.
-  (Ikoner for kameraudholdenhedstilstand ikke til rådighed): Kameraudholdenhedstilstand er slået til, men ikke tilgængelig, fordi du ikke bruger Bluetooth-fjernbetjeningen til at betjene appen Kamera.

Tip!

- Bluetooth-forbindelsen er kun aktiv, mens du betjener din Xperia-enhed med Bluetooth-fjernbetjeningen.

For at annullere parringen af Bluetooth-fjernbetjeningen

1. Søg efter og tap på [Indstillinger] > [Enhedsforbindelse].
2. Under [Gemte enheder] skal du tappe på  (Ikoner for Indstillinger) ud for navnet på den Bluetooth-fjernbetjening, du vil have annulleret parringen med.
3. Tap på [Glem] > [Glem enhed].

For at betjene Bluetooth-fjernbetjeningen

Du kan optage billeder og optage videoer ved at trykke på knapper på Bluetooth-fjernbetjeningen. Du kan finde flere oplysninger om betjening af Bluetooth-fjernbetjeningen i Hjælpevejledning til Bluetooth-fjernbetjeningen.

Tip!

- Ved at trykke på C1-knappen på Bluetooth-fjernbetjeningen kan du skifte objektiverne på hovedkameraet.

Relateret emne

- [Sådan slår du Bluetooth-funktionen til eller fra](#)
- [Oversigt over \[Foto\]-tilstand](#)
- [Oversigt over \[Video\]-tilstand](#)
- [Oversigt over \[Pro\]-tilstand](#)
- [Yderligere kameraindstillinger](#)
- [Menuen Indstillinger](#)

Smartphone


Xperia 1 VI XQ-EC54/XQ-EC72

Sådan sender du elementer vha. Bluetooth-teknologi

Anvend Bluetooth-teknologi til at dele elementer med andre Bluetooth-kompatible enheder, f.eks. telefoner eller computere. Du kan sende følgende slags elementer:

- Fotos og videoer
- Musik- og andre lydfiler
- Websider

Kontrollér, at Bluetooth-funktionen er slået til for modtagerenheden, og at enheden er synlig for andre Bluetooth-enheder.

- 1** Åbn den app, der indeholder det element, du vil sende.
- 2** Berør og hold nede på elementet, eller åbn det, og tap derefter på  (Ikon for Deling).
- 3** Vælg [Bluetooth], og tap derefter på navnet på modtagerenheden.
Slå Bluetooth-funktionen til, hvis du bliver bedt om det.
- 4** På modtagerenheden skal du acceptere forbindelsen, hvis du bliver bedt om det.
- 5** På din enhed skal du bekræfte overførslen til modtagerenheden, hvis du bliver bedt om det.
- 6** Acceptér det indgående element på modtagerenheden.

Relateret emne

- [Sådan slår du Bluetooth-funktionen til eller fra](#)
- [Menuen Indstillinger](#)
- [Navngivning af din enhed](#)
- [Parring med en anden Bluetooth-enhed](#)
- [Modtagelse af elementer vha. Bluetooth-teknologi](#)

TP0001871459

Smartphone

Xperia 1 VI XQ-EC54/XQ-EC72

Modtagelse af elementer vha. Bluetooth-teknologi

Anvend Bluetooth-teknologi til at dele elementer med andre Bluetooth-kompatible enheder, f.eks. telefoner eller computere. Du kan modtage følgende slags elementer:

- Fotos og videoer
- Musik- og andre lydfiler
- Websider

Sørg for, at Bluetooth-funktionen er slået til og er synlig for andre Bluetooth-enheder.

1 Send dataene til din enhed på senderenheden.

2 Når du får en besked om en indgående fil på din enhed, skal du trække statuslinjen nedad og tappe på beskeden for at acceptere filoverførslen.

3 Tap på [Accepter] for at starte filoverførslen.

Hvis du vil have vist status for overførslen, skal du trække statuslinjen nedad.

4 Hvis du vil åbne et element, du har modtaget, skal du trække statuslinjen nedad og tappe på den relevante besked.

Filer, som du har modtaget via Bluetooth-forbindelsen, gemmes i mappen Downloads i appen Files.

Relateret emne

- [Sådan slår du Bluetooth-funktionen til eller fra](#)
- [Menuen Indstillinger](#)
- [Navngivning af din enhed](#)
- [Parring med en anden Bluetooth-enhed](#)
- [Sådan sender du elementer vha. Bluetooth-teknologi](#)

TP0001871003

Smartphone

Xperia 1 VI XQ-EC54/XQ-EC72

Dataudveksling (Bluetooth LE Audio)

Udsendelse er en funktion, der anvender LE Audio, som er en ny standard for Bluetooth-teknologi. LE Audio er en lydkommunikationsstandard for Bluetooth-teknologi.


Med udsendelsesfunktionen kan du udsende lydindhold og dele det med to eller flere personer **(A)**.

Udsendelsesfunktionen gør det også muligt for dig at lytte til andres udsendelsesindhold fra dine høretelefoner **(B)**.

Udsendelsesfunktionen for LE Audio skal være understøttet af både dataudvekslings- og modtagerenhederne. Du skal parre enheden med det sæt høretelefoner, der understøtter LE Audio, som du vil betjene fra enheden.

(A): Dataudveksling fra enheden

* Din enhed og dine høretelefoner er vist i hvidt på illustrationen.

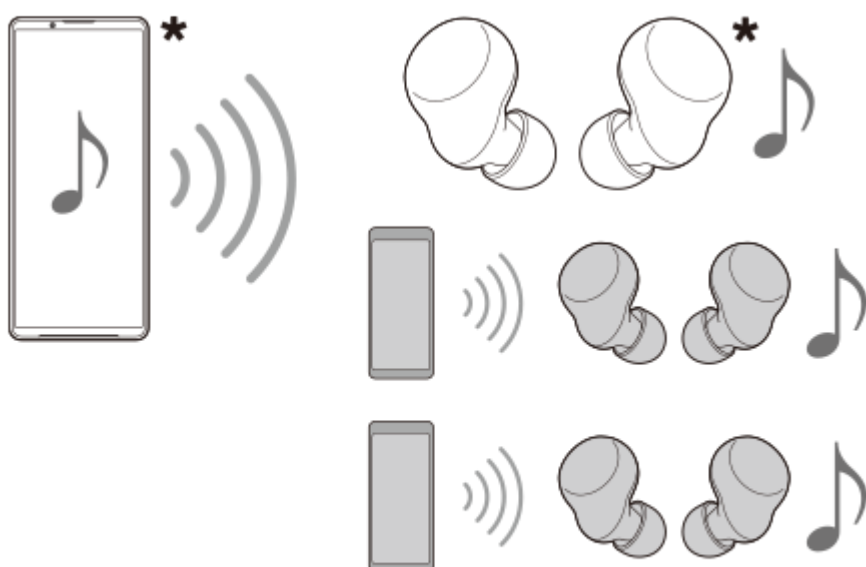



(B): Lytning til en andens udsendelse

* Din enhed og dine høretelefoner er vist i hvidt på illustrationen.



Dataudveksling fra enheden


1. Åbn den ønskede medieapp, som f.eks. appen Musik.

- Tryk på lydstyrke op eller ned-knappen.
[Lydstyrke for medier]-skyderen vises.
- Tap på **⋮** (Ikon for mere) >  (Ikon for udsendelse) ud for [Lydstyrke for medier]-skyderen.
Skærmen [Udsendelse] vises.
- Tap på [Udsend Musik]. (Den viste tekst kan variere afhængigt af den medieapp, du bruger.)
Skærmen [Medie] vises, og udsendelsen starter.
Du kan lytte til udsendelsen med de høretelefoner, der er parret med enheden. Hvis udsendelsen ikke sendes fra høretelefonerne, skal du tappe på [Find udsendelser] og derefter vælge navnet på din Xperia-enhed på listen over udsendelser.
 - Tap på [Udfør] for at gå tilbage til skærmen [Udsendelse].
 - Hvis du ikke længere vil modtage udsendelsen, når høretelefonerne er parret med enheden, skal du tappe på [Forlad udsendelse].
 - Hvis du vil stoppe dataudvekslingen, skal du tappe på [Udsend Musik] (Den viste tekst kan variere afhængigt af den medieapp, du bruger.) > [Stop].
 - Du kan redigere udsendelsesnavnet og/eller adgangskoden ved at tappe på  (Ikon for Rediger) på skærmen [Medie]. Hvis du ændrer adgangskoden, udsendes udsendelsen ikke længere fra de høretelefoner, der er parret med din enhed. I dette tilfælde skal du tappe på [Find udsendelser] på skærmen [Udsendelse], tappe på [Forlad udsendelse] for at fjerne den sendekilde, som er udløbet, og derefter vælge navnet på din Xperia-enhed på listen over udsendelser igen.


Bemærk!

- Udsendelser udsendes ikke fra enhedens højttaler.

Tip!

- Du kan også starte med at udsende eller finde en udsendelse på følgende måde. Søg efter og tap på [Indstillinger] > [Enhedsforbindelse] >  (Ikon for Indstillinger) ud for navnet på den LE Audio-enhed, du vil lytte til en udsendelse med, og tap derefter på [Start Lyddeling (udsendelse)].
- Du kan også starte dataudveksling på følgende måder.
 - Når du afspiller indhold, skal du trække statuslinjen nedad og derefter tappe på navnet på din parrede Bluetooth-enhed i beskeden fra den app, du bruger til at afspille indhold > [Udsendelse].
 - Tryk på lydstyrke op eller ned-knappen, og tap derefter på **⋮** (Ikon for mere) > [Afspil Musik på] (Den viste tekst kan variere afhængigt af den medieapp, du bruger.) > [Udsendelse].
- Du vil få besked om, at du udsender, i meddelelsespanelet, når dataudveksling starter fra enheden.

Lytning til andres udsendelser med høretelefoner, der er parret med enheden

- Tryk på lydstyrke op eller ned-knappen.
[Lydstyrke for medier]-skyderen vises.
- Tap på **⋮** (Ikon for mere) >  (Ikon for udsendelse) ud for [Lydstyrke for medier]-skyderen.
Skærmen [Udsendelse] vises.
- Tap på [Find udsendelser].
- Vælg navnet på den udsendelse, som du ønsker at lytte til fra udsendelseslisten, eller tap på [Scan QR-kode] for at scanne udsendelseskildens QR-kode.
Udsendelsen vil blive udsendt fra dine høretelefoner.
Tap på [Forlad udsendelse] for at stoppe modtagelsen af udsendelsen.

Relateret emne

- [Parring med en anden Bluetooth-enhed](#)

Smartphone

Xperia 1 VI XQ-EC54/XQ-EC72

NFC (Near Field Communication)

NFC er en trådløs teknologi med en maksimal rækkevidde på 1 cm, så de enheder, der deler data, skal holdes tæt ved hinanden.

NFC-registreringsområdet er placeret på bagsiden af enheden. Hold din enhed tæt mod en anden enhed eller en NFC-læser, så N-mærkerne rører ved hinanden. Sørg for, at NFC-funktionen er slået til på begge enheder.

Bemærk!

- Når du bruger visse apps, kan nogle NFC-funktioner være aktiveret, også selvom enheden er slukket. Bemærk, at ikke alle enheder understøtter denne funktion.

Sådan slår du NFC-funktionen til eller fra

1. Søg efter og tap på [Indstillinger] > [Enhedsforbindelse] > [Præferencer for forbindelser] > [NFC].
2. Tap på kontakten [Brug NFC] for at aktivere eller deaktivere funktionen.

Bemærk!

- Du er muligvis nødt til at have Wi-Fi eller Bluetooth-funktionen aktiveret på begge enheder, for at forbindelsen virker.

Tip!

- Du kan oprette forbindelse mellem enheden og andre NFC-kompatible enheder, der er produceret af Sony, f.eks. en højttaler eller høretelefoner. Når du opretter denne form for forbindelse, kan du finde flere oplysninger i brugervejledningen til den kompatible enhed.

Relateret emne

- [Delenes navne](#)
- [Sådan slår du Bluetooth-funktionen til eller fra](#)
- [Menuen Indstillinger](#)

TP0001871341

Smartphone

Xperia 1 VI XQ-EC54/XQ-EC72

Brug af din enhed som tegnebog

Du kan anvende din enhed til at betale for varer uden at skulle have tegnebogen frem, og du kan håndtere alle betalingstjenester på ét sted. Når du foretager en betaling, skal du huske at slå NFC-funktionen til, før du berører en kortlæser med din enhed.

- 1 Sørg for, at NFC er aktiveret på enheden.**
- 2 Søg efter og tap på [Indstillinger] > [Enhedsforbindelse] > [Præferencer for forbindelser] > [NFC] > [Kontaktløse betalinger].**
- 3 Håndter betalingstjenesterne efter behov.**

Du kan f.eks. ændre din standardbetalingstjeneste.

Bemærk!

- Mobile betalingstjenester er muligvis ikke tilgængelige i visse lande/områder.
- Betalinger, der er initieret via NFC, understøttes kun, når der er isat et NFC-aktiveret SIM-kort i position SIM1 i bakken.

Relateret emne

- [NFC \(Near Field Communication\)](#)
- [Menuen Indstillinger](#)

TP0001871102

Smartphone

Xperia 1 VI XQ-EC54/XQ-EC72

Trådløs spejling af enhedens skærm på et tv

Hvis dit tv eller en anden stor skærm understøtter spejling, kan du se indhold fra din enhed på tv'et eller skærmen uden at bruge en kabelforbindelse.

Spejling af enhedens skærm på et understøttet tv

Du kan bruge funktionen Skærmspejling til at spejle enhedens skærm på et tv eller en anden stor skærm uden at tilslutte et kabel.

Med Wi-Fi Direct[®]-teknologien oprettes der en trådløs forbindelse mellem de to enheder, så du kan slappe af og nyde dine favoritfotos fra sofaen. Du kan også anvende funktionen til at høre musik fra enheden via tv'ets højttalere.

1. **Tv:** Følg instruktionerne i brugervejledningen til dit tv for at slå skærmspejlingsfunktionen til.
2. **Din enhed:** Søg efter og tap på [Indstillinger] > [Enhedsforbindelse] > [Præferencer for forbindelser] > [Skærmspejling].
3. Tap på [Start].
4. Tap på [OK], og vælg en enhed.

Sådan stopper du skærmspejling mellem enheder

1. Søg efter og tap på [Indstillinger] > [Enhedsforbindelse] > [Præferencer for forbindelser] > [Skærmspejling].
2. Tap på [Frakobl], og tap derefter på [OK].

Bemærk!

- Denne funktion kan anvendes sammen med tv'er, der understøtter skærmspejlingsfunktionen.
- Når du bruger skærmspejling, må du ikke tildække Wi-Fi-antenneområdet på enheden.
- Når der anvendes Skærmspejling, kan billedkvaliteten undertiden blive påvirket negativt af interferens fra andre Wi-Fi-netværk.

Tip!

- Du kan også stoppe skærmspejling ved at tappe på beskeden på statuslinjen på din enhed. Træk statusbjælken nedad, tap på ▼ (ikon for Udvid mere), og tap derefter på [Frakobl] > [OK].

Spejling af skærmen på din enhed på dit tv, mens du bruger programmer, der er kompatible med Chromecast

Du kan spejle enhedens skærm på dit tv, mens du bruger apps, der er kompatible med Chromecast, f.eks. YouTube. Tap på Cast-knappen på appskærmen, og vælg derefter dit tv, hvis du vil spejle enhedens skærm på tv'et. Sørg for, at enheden og tv'et har forbindelse til det samme Wi-Fi-netværk.

Du kan finde flere oplysninger ved at besøge hjælp for indbygget Chromecast på support.google.com/.

Tip!

- Du skal muligvis logge på appen på tv'et med den samme Google-konto som den, du anvender på din enhed, afhængigt af den app, du bruger.

Relateret emne

- [Delenes navne](#)
- [Menuen Indstillinger](#)

TP1000431444

B-ABZ-100-41 Copyright 2024 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 1 VI XQ-EC54/XQ-EC72

Tilslutning af din enhed til USB-enheder

Du kan indstille USB-præferencerne i overensstemmelse med den computer eller USB-enhed, som er tilsluttet til din enhed.

Du kan bruge en USB-værtsadapter til at oprette forbindelse mellem enheden og USB-enheder, f.eks. USB-masselagerenheder, høretelefoner, spilcontrollere, USB-tastaturer og USB-mus.



- 1 Slut din enhed til USB-enheden ved hjælp af et USB-kabel.
- 2 Træk statusbjælken nedad for at åbne meddelelsespanelet, og tap derefter på meddelelsen om indstilling af USB-forbindelse.
- 3 Tap på [Tryk for at se flere muligheder.], og vælg derefter en indstilling.

Tip!

- Du kan også indstille USB-præferencerne ved at søge efter og tappe på [Indstillinger] > [Enhedsforbindelse] > [USB].

USB-præferencer

- **USB styres af:** Du kan vælge, hvilken enhed der skal kontrollere den anden: din enhed eller den USB-tilsluttede enhed.
- **Brug USB til:** Du kan vælge formålet med USB-forbindelsen.
 - **Filoverførsel:** Administrer filer eller opdater enhedens software. Denne indstilling bruges i forbindelse med Microsoft® Windows®-computere. Opladning er som standard aktiveret.
 - **Netdeling via USB:** Din enhed kan fungere som en enhed til internetdeling.
 - **MIDI:** Din enhed kan fungere som MIDI-input for musikinstrument-programmer.
 - **PTP:** Din enhed genkendes som et kamera. Du kan kun overføre fotos og videoer.

- **Ingen dataoverførsel:** Oplad blot enheden, når [USB styres af] er indstillet til [Denne enhed]. Når [USB styres af] er indstillet til [Tilsluttet enhed], kan du bruge din enhed som strømforsyning og oplade den anden tilsluttede enhed.
- **Muligheder for filoverførsel**
 - **Konverter videoer til AVC:** Videoer konverteres til AVC og overføres til den tilsluttede enhed.

Bemærk!

- Sony garanterer ikke, at alle USB-enheder understøttes af enheden.
- Denne enhed har en USB-port uden dæksel. Hvis enheden bliver udsat for vand, skal du sørge for, at porten er helt tør, før du tilslutter et USB-kabel.

Relateret emne

- [Menuen Indstillinger](#)

TP0001871348

B-ABZ-100-41 Copyright 2024 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 1 VI XQ-EC54/XQ-EC72

Sådan sikrer du dig, at din enhed er beskyttet

Din enhed indeholder sikkerhedsindstillinger, som stærkt anbefales, i tilfælde af at du mister din enhed, eller den bliver stjålet.

Du kan beskytte din enhed på flere måder, som vist nedenfor.

Søg efter og tap på [Indstillinger] > [Sikkerhed], og tap derefter på den indstilling, du vil ændre.

- [Skærmlås]: Angiv en sikkerhedsmetode til oplåsning af skærmen.
- [Fingeraftryksstyring]: Registrer fingeraftryk til brug som en sikkerhedsmetode til oplåsning af din enhed eller godkendelse af køb.
- [Flere sikkerhedsindstillinger] > [SIM-lås]: Indstil for indtastning af en pinkode ved brug af SIM'er på din enhed.

Du kan finde flere oplysninger ved at gå til support.google.com/android/.

Bemærk!

- Når du bruger en sikkerhedsindstilling til at beskytte din enhed, er det meget vigtigt, at du husker de detaljer, der angives under opsætningen.

Tip!

- Når du anvender fingeraftryk til beskyttelse af din enhed, kan du anvende [Tryk for at låse op med dit fingeraftryk]-funktionen til at forhindre, at din enhed bliver utilsigtet oplåst. Søg efter og tap på [Indstillinger] > [Sikkerhed] og tap derefter på [Tryk for at låse op med dit fingeraftryk]-kontakten for at aktivere funktionen. Enheden registrerer kun dit fingeraftryk og låser op, når du trykker på afbryderknappen. Tryk på afbryderknappen, og hold fingeren på den, for at oplåse din enhed.

Relateret emne

- [Menuen Indstillinger](#)
- [Sådan finder, låser eller sletter du en mistet enhed](#)

TP0001871312



Smartphone

Xperia 1 VI XQ-EC54/XQ-EC72


Sådan finder du IMEI-numrene på din enhed

Din enhed har entydige id-numre, der kaldes IMEI. Du skal opbevare en kopi af disse. Du skal måske bruge dem, hvis din enhed bliver stjålet, eller hvis du skal kontakte support.

Visning af IMEI-numrene via det numeriske tastatur

1. Søg efter og tap på  (Ikone for Telefon).
2. Tap på  (Ikone for Numerisk tastatur).
3. Indtast ***#06#** på det numeriske tastatur. IMEI-numrene vises automatisk.

Visning af IMEI-numrene på bakken

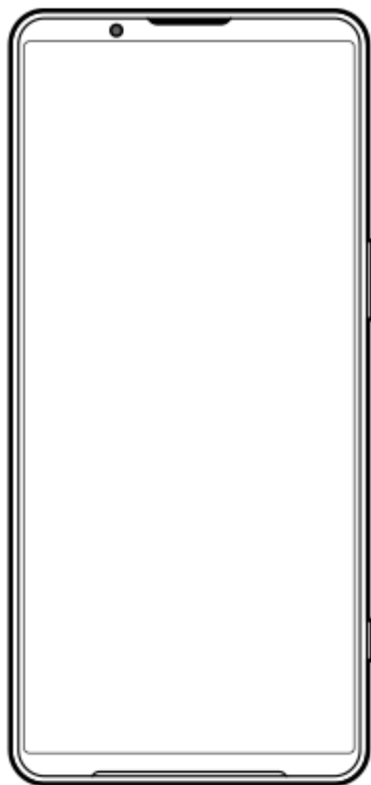

1. Træk bakken ud.
IMEI-numrene er vist på bakken.

Relateret emne

- [Sådan sikrer du dig, at din enhed er beskyttet](#)

Smartphone

Xperia 1 VI XQ-EC54/XQ-EC72

Sådan finder, låser eller sletter du en mistet enhed

Google tilbyder en placerings- og sikkerhedswebtjeneste, der kaldes "Find min enhed". Når du logger på en Google-konto, er "Find min enhed" som standard slået til. Hvis du mister din enhed, kan du bruge "Find min enhed" til at finde, låse eller slette den.

Du kan få flere oplysninger ved at gå til support.google.com/android/.

TP0001871352

B-ABZ-100-41 Copyright 2024 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 1 VI XQ-EC54/XQ-EC72

Om denne hjælpevejledning

Dette er Xperia 1 VI-hjælpevejledningen til Android 14-softwareversionen. Hvis du ikke er sikker på, hvilken softwareversion enheden kører, kan du kontrollere det i menuen Indstillinger.

Du kan finde oplysninger om almindelige Android-funktioner og -indstillinger (f.eks. grundlæggende Android-indstillinger, Wi-Fi-indstillinger, indstillinger for startskærmen, overførsel af indhold, navigation i appskuffen, beskeder og andre Google-programfunktioner) på support.google.com/android/.

Bemærk!

- System- og programopdateringer viser muligvis funktionerne i din enhed på en anden måde end beskrevet i denne hjælpevejledning. Android-versionen påvirkes muligvis ikke af en opdatering.
- Alle billeder, der bruges som prøvebilleder i denne hjælpevejledning, er kun medtaget som illustration og blev ikke taget af den faktiske enhed.

Sådan kontrollerer du din enheds aktuelle softwareversion og modelnavn

Søg efter og tap på [Indstillinger] > [Om telefonen]. Den aktuelle softwareversion vises under [Buildnummer]. Det aktuelle modelnavn vises under [Model].

Begrænsninger i tjenester og funktioner

De tjenester og funktioner, der er beskrevet i denne hjælpevejledning, understøttes muligvis ikke i visse lande/områder eller af visse netværk eller tjenesteudbydere. Det internationale GSM-nødopkaldsnummer kan altid bruges i alle lande/områder og netværk og af alle tjenesteudbydere, forudsat at enheden har forbindelse til mobilnetværket. Kontakt netværksoperatøren eller tjenesteudbyderen for at finde ud af, om de enkelte tjenester eller funktioner er tilgængelige, og om der gælder yderligere gebyrer for adgang eller forbrug.

Brug af visse funktioner og programmer, der er beskrevet i denne vejledning, kan kræve internetadgang. Du kan blive opkrævet datagebyrer, når du opretter forbindelse til internettet fra din enhed. Kontakt din udbyder af trådløse tjenester for at få flere oplysninger.

Relateret emne

- [Før opdatering af din enhed](#)
- [Sådan opdaterer du enheden trådløst](#)
- [Menuen Indstillinger](#)

TP0001871406

Smartphone

Xperia 1 VI XQ-EC54/XQ-EC72

Tilgængelighed

Tilgængelighedsindstillinger

Android indeholder mange tilgængelighedsfunktioner som f.eks. [TalkBack], [Skærmstørrelse og tekst] ([Skriftstørrelse]), [Farve og bevægelse] ([Farvekorrigerings], [Mørkt tema]), [Ekstra dæmpet belysning], [Forstørrelse] og meget mere. Du kan finde tilgængelighedsfunktioner under [Indstillinger] > [Hjælpefunktioner].

Besøg hjælpefunktioner i Android på support.google.com/accessibility/android for at få flere oplysninger.

Relateret emne

- [Menuen Indstillinger](#)

TP1000431445

Smartphone

Xperia 1 VI XQ-EC54/XQ-EC72


Anvendelse af enheden i våde og støvede omgivelser

Din enhed er vandtæt og støvafvisende med klassificeringerne IPX5/IPX8 og IP6X. Husk dog: Alle USB-porte og stik skal være helt tørre, før du bruger dem, og de påsatte dæksler skal være helt lukket. Din enhed har en åbning til SIM-kort-/microSD-kortbakke med et påsat dæksel. Du må ikke sætte enheden helt under vand eller udsætte den for havvand, saltvand, klorbehandlet vand eller væsker såsom drikkevarer. Garantien dækker ikke skader eller fejl forårsaget af misbrug eller brug af enheden, som ikke er i overensstemmelse med instruktioner fra Sony. Du kan finde oplysninger om garantien ved at læse de vigtige oplysninger, der er angivet under [Indstillinger] > [Om telefonen] > [Juridiske oplysninger] på din enhed.

Sådan lukkes påsatte dæksler

1. Tryk på de fremhævede positioner som vist på illustrationen, og kontroller, at der ikke er mellemrum mellem dækslet og enheden.

(A): Dæksel

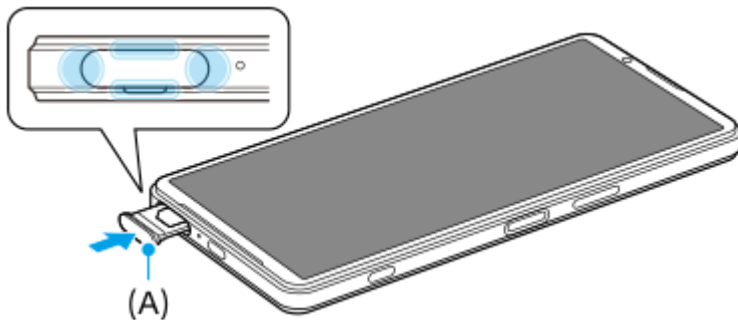


Sådan tørrer du din enhed


1. Brug en mikrofiberklud til at tørre eventuel fugt af enheden.



2. Hold godt fast i enheden, mens USB-porten vender nedad, og ryst enheden kraftigt mindst 20 gange. Vend enheden om, og ryst den igen 20 gange.

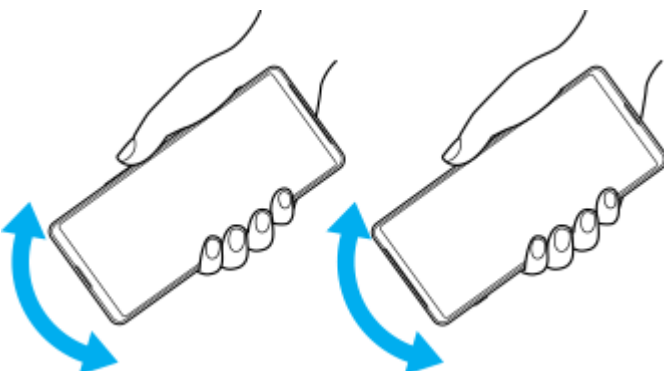

3. Brug en mikrofiberklud til at tørre eventuel resterende fugt af. Tør knapper, porte og dele på enheden af, f.eks. højttalere, mikrofoner, sensorer, kameraer osv., som vist på billedet.

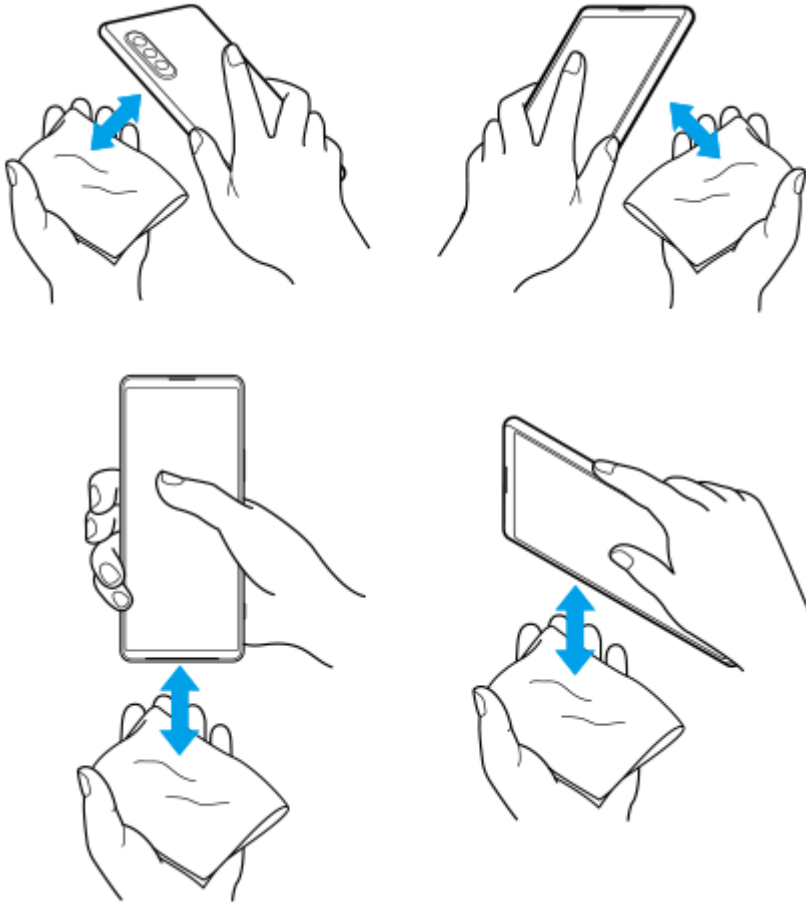

4. Lad din enhed være i mindst et par timer, og sørg for, at den er helt tør inden brug.

TP1000431446

Smartphone

Xperia 1 VI XQ-EC54/XQ-EC72

Juridisk meddelelse

Denne hjælpevejledning er udgivet af Sony Corporation (i det følgende kaldet "Sony") eller dets lokale datterselskab uden nogen form for garanti. Sony forbeholder sig ret til uden forudgående varsel at foretage forbedringer og ændringer i denne hjælpevejledning som følge af typografiske fejl, unøjagtigheder i de aktuelle oplysninger eller forbedringer af programmer og/eller udstyr. Eventuelle ændringer vil dog blive inkluderet i nye udgaver af denne hjælpevejledning. Alle illustrationer er udelukkende medtaget som eksempler og er muligvis ikke en nøjagtig gengivelse af den faktiske enhed. Alle produkt- og virksomhedsnavne, der er nævnt heri, er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende deres respektive ejere. Alle andre varemærker tilhører deres respektive ejere. Der tages forbehold for alle rettigheder, der ikke udtrykkeligt er angivet heri. Gå til <https://www.sony.net/Products/smartphones/trademarks-and-copyright.html> for at få flere oplysninger.

Denne hjælpevejledning kan henvise til tjenester eller programmer fra tredjeparter. Anvendelse af sådanne programmer og tjenester kan kræve separat registrering hos tredjepartsudbyderen, betaling af gebyrer eller udlevering af kreditkortoplysninger samt til enhver tid være underlagt yderligere vilkår for anvendelse, ændring, afbrydelse eller ophør. For programmer, som du får adgang til eller via en tredjeparts websted, skal du gennemse webstedets vilkår for anvendelse og gældende politik om beskyttelse af personlige oplysninger på forhånd. Sony indestår ikke for eller garanterer tilgængeligheden eller ydeevnen af tredjeparters programmer, websteder eller tilbudte tjenester.

Med enheden kan du hente, gemme og videresende flere former for indhold, f.eks. musik eller videoer. Anvendelsen af sådant indhold kan være begrænset eller forbudt i henhold til rettigheder tilhørende tredjeparter, herunder, men ikke begrænset til, ophavsretligt beskyttede rettigheder. Du, og ikke Sony, har det fulde ansvar for eventuelt ekstra indhold, som du overfører til eller videresender fra enheden. Før du bruger yderligere indhold, skal du sikre dig, at du har licens til den tilsigtede brug, eller at du på anden måde har tilladelse. Sony indestår ikke for nøjagtigheden, integriteten eller kvaliteten af noget yderligere indhold eller andet indhold fra tredjepart. Sony kan under ingen omstændigheder holdes ansvarlig for et eventuelt misbrug af sådant ekstra indhold eller andet indhold tilhørende tredjepart.

Denne enhed er givet i licens iht. MPEG-4 Visual- og AVC-patentporteføljen af licenser til en ikke-kommerciel brugers personlige anvendelse til (i) kodning af video i overensstemmelse med MPEG-4 Visual-standarden ("MPEG-4 Video") eller AVC-standarden ("AVC Video") og/eller (ii) afkodning af MPEG-4- eller AVC-video kodet af en forbruger som en personlig og ikke-kommerciel aktivitet og/eller modtaget fra en videoudbyder, der har fået licens af MPEG LA til at levere MPEG-4- og/eller AVC-video. Der er ikke givet licens, hverken direkte eller indirekte, til nogen anden anvendelse. Der kan rekvireres flere oplysninger med relation til reklamebrug samt intern og kommerciel brug og licens hertil fra MPEG LA, L.L.C. Se <https://www.mpegla.com>. Teknologien til afkodning af MPEG Layer-3-lyd er givet i licens af Fraunhofer IIS og Thomson.

Bemærk: Sony anbefaler, at du tager backup af dine personlige data og oplysninger.

SONY ER IKKE ANSVARLIG FOR TAB, SLETNING OG/ELLER DATAOVERSKRIVELSE AF PERSONLIGE DATA ELLER FILER, DER ER GEMT PÅ ENHEDEN (HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, KONTAKTER, MUSIKNUMRE OG BILLEDER), DER OPSTÅR SOM FØLGE AF EN OPDATERING AF ENHEDEN I HENHOLD TIL EN AF DE I NÆRVÆRENDE HJÆLPEVEJLEDNING ELLER DOKUMENTATION BESKREVNE METODER. SONYS ELLER SONYS LEVERANDØRERS SAMLEDE ANSVAR FOR EVENTUELLE OG ALLE SKADER, TAB OG SØGSMÅLSGRUNDLAG (UANSET OM DET ER I HENHOLD TIL AFTALERET ELLER ERSTATNINGSRET, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, FORSØMMELIGHED ELLER ANDET) SKAL UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER OVERSTIGE DET FAKTISKE BELØB, DU HAR BETALT FOR DIN ENHED.

TP0002396130

Smartphone

Xperia 1 VI XQ-EC54/XQ-EC72

Garanti, SAR og retningslinjer for anvendelse

Du kan finde oplysninger om garanti, SAR (Specific Absorption Rate) og retningslinjer for sikkerhed ved at læse de vigtige oplysninger, der er angivet under [Indstillinger] > [Om telefonen] > [Juridiske oplysninger] på din enhed.

TP0002284167

B-ABZ-100-41 Copyright 2024 Sony Corporation