
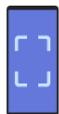
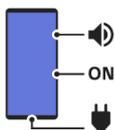
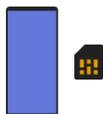


Smartphone

Xperia 1 VI XQ-EC54/XQ-EC72

Rubriques populaires[Réalisation d'une capture d'écran](#)[Écran d'accueil](#)[Noms des composants](#)**Rubriques relatives au démarrage de votre appareil**[Insertion d'une carte SIM et d'une carte microSD](#)[Configuration d'une eSIM \(XQ-EC54 uniquement\)](#)[Chargement de votre appareil](#)**Sites externes pour référence**[Informations sur l'assistance Xperia 1 VI !\[\]\(5a351309c3b87e4420622c1f0e57efc0_img.jpg\)](#)

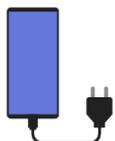

Démarrage

[Noms des composants](#)

[Insertion d'une carte SIM et d'une carte microSD](#)

[Configuration d'une eSIM \(XQ-EC54 uniquement\)](#)

[Configuration des cartes SIM](#)

[Mise en marche ou extinction de votre appareil](#)

[Activation ou désactivation de l'écran](#)

[Configuration d'un compte Google sur votre appareil](#)

[Chargement de votre appareil](#)

[Chargement de votre appareil à l'aide d'un chargeur sans fil](#)

Transfert de contenu

[Synchronisation des données à l'aide d'un compte Google](#)

[Transfert de contenu à l'aide d'un ordinateur](#)

[Transfert de contenu à l'aide d'une carte microSD](#)

Apprendre les bases

[Écran d'accueil](#)

Icônes de la barre d'état

[Barre d'état et panneau de notification](#)

[Icônes d'état](#)

[Icônes de notification](#)

[Panneau des réglages rapides](#)

[Réalisation d'une capture d'écran](#)

[Enregistrement de l'écran de votre appareil](#)

[Scan de QR Codes](#)

[Activation ou désactivation de la Détection latérale](#)

[Utilisation du Détection latérale](#)

[Tableau de bord](#)

[Mode écran partagé \(Changement multi-fenêtre\)](#)

[Mode fenêtre contextuelle](#)

[Alarme](#)

Appareil photo

Photo

[Présentation du mode \[Photo\]](#)

[Prise de photos en mode \[Photo\]](#)

[Fonctions fréquemment utilisées en mode \[Photo\]](#)

[Autres réglages de l'appareil photo](#)

[Utilisation de la mise au point manuelle en mode \[Photo\] ou \[Vidéo\]](#)

[Réglage manuel de la vitesse d'obturation en mode \[Photo\] ou \[Vidéo\]](#)

[Scan de codes QR en mode \[Photo\]](#)

Vidéo

[Présentation du mode \[Vidéo\]](#)

[Enregistrement de vidéos](#)

[Fonctions fréquemment utilisées en mode \[Vidéo\]](#)

[Autres réglages de l'appareil photo](#)

[Utilisation de la mise au point manuelle en mode \[Photo\] ou \[Vidéo\]](#)

[Réglage manuel de la vitesse d'obturation en mode \[Photo\] ou \[Vidéo\]](#)

Bokeh

[Prise de photos avec l'effet Bokeh](#)

[Autres réglages de l'appareil photo](#)

Lent

[Enregistrement de vidéos au ralenti](#)

[Autres réglages de l'appareil photo](#)

Pro

[Présentation du mode \[Pro\]](#)

[Menu des fonctions en mode \[Pro\]](#)

[Prise d'images fixes en mode \[Pro\]](#)

[Autres réglages de l'appareil photo](#)

Plus

[Macro téléobjectif](#)

[Prise de photos en haute résolution \(48 Mpx\)](#)

[Enregistrement de vidéos avec l'effet Bokeh](#)

[Diffusion en direct](#)

[Autres réglages de l'appareil photo](#)

[Panorama](#)

Créateur vidéo

[Créateur vidéo](#)

Moniteur externe

[Utilisation de l'application Moniteur externe en mode moniteur](#)

[Moniteur externe Mode Diffusion](#)

[Réglages audio du Moniteur externe](#)

[Enregistrement d'une vidéo que vous contrôlez sur votre appareil](#)

[Mode Endurance de l'écran](#)

Music Pro

[Music Pro](#)

Musique

[Transfert de musique depuis un ordinateur vers votre appareil](#)

[Écouter de la musique](#)

[Fonctions de l'application Musique](#)

Optimiseur de jeu

[Lancement de l'application Optimiseur de jeu](#)

[Utilisation du menu Optimiseur de jeu](#)

Application Assistance

[À propos de l'application Assistance](#)

Réglages

[Menu Paramètres](#)

Volume, vibration et son

- [Volume et vibration](#)

- [Sons et tonalités](#)

[Limitation des interruptions avec le mode \[Ne pas déranger\]](#)

[Réglages de l'écran](#)

[Réglages des options de la fonction Détection latérale](#)

[Utilisation des services de géolocalisation](#)

[Date et heure](#)

Gestion de la batterie

- [Entretien batterie](#)

- [Mode STAMINA](#)

- [Optimisation de l'utilisation de la batterie](#)

Amélioration du son

- [Réglage de la qualité du son de lecture](#)

- [Réduction du bruit du vent lors de l'enregistrement](#)

[Gestion intelligente appels](#)

Maintenance

Mise à jour de votre appareil

- [Avant la mise à jour de votre appareil](#)

- [Mise à jour sans fil de votre appareil](#)

[Mises à jour des applications](#)

Redémarrage, réinitialisation et réparation

- [Redémarrage et réinitialisation de votre appareil](#)

- [Réparation du logiciel de l'appareil à l'aide de Xperia Companion](#)

- [Réinitialisation de vos applications](#)

Amélioration des performances de la mémoire

- [Affichage de l'état de la mémoire](#)
- [Libération d'espace sur la mémoire interne](#)
- [Arrêt de l'exécution des applications et des services](#)
- [Formatage de la carte microSD](#)

Internet et réseaux

[Connexion aux données mobiles](#)

[Augmentation de l'intensité du signal Wi-Fi®](#)

[Contrôle de l'utilisation des données](#)

Connectivité

Technologie sans fil Bluetooth®

- [Activation ou désactivation de la fonction Bluetooth](#)
- [Attribution d'un nom à votre appareil](#)
- [Association avec un autre appareil Bluetooth](#)
- [Association avec une télécommande ou une poignée Bluetooth](#)
- [Envoi d'éléments via la technologie Bluetooth](#)
- [Réception d'éléments via la technologie Bluetooth](#)
- [Diffusion \(Bluetooth LE Audio\)](#)

[NFC \(communication en champ proche\)](#)

[Utilisation de votre appareil comme moyen de paiement](#)

[Duplication sans fil de l'écran de votre appareil sur un téléviseur](#)

[Connexion de votre appareil à des périphériques USB](#)

Sécurité de l'appareil

[Pour s'assurer que l'appareil est bien protégé](#)

[Localisation des numéros IMEI de votre appareil](#)

[Recherche ou verrouillage d'un appareil perdu ou effacement de son contenu](#)

Remarques sur l'utilisation, l'accessibilité et les informations légales

[À propos de ce Guide d'aide](#)

[Accessibilité](#)

[Utilisation de votre appareil dans des environnements humides et poussiéreux](#)

[Informations légales](#)


[Garantie, DAS et consignes de sécurité](#)


B-ABZ-100-91 Copyright 2024 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 1 VI XQ-EC54/XQ-EC72

Noms des composants

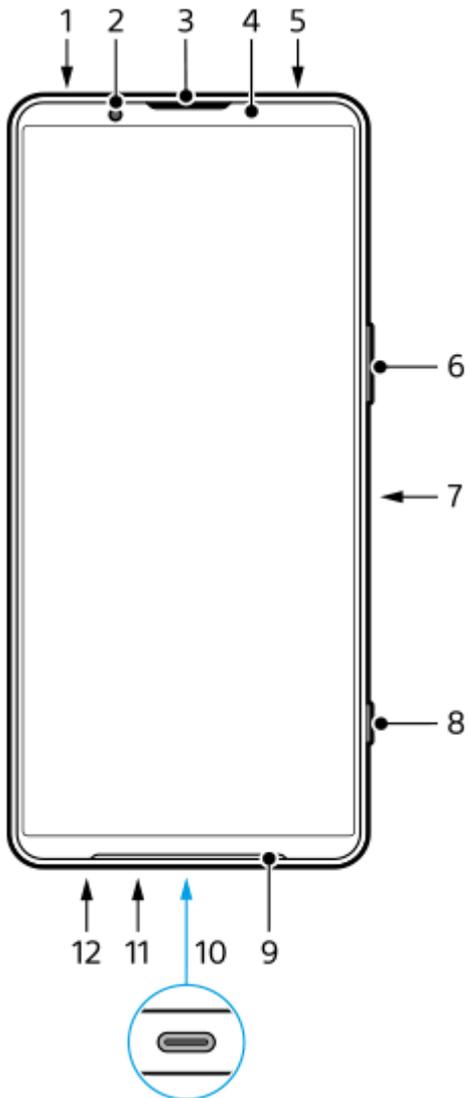

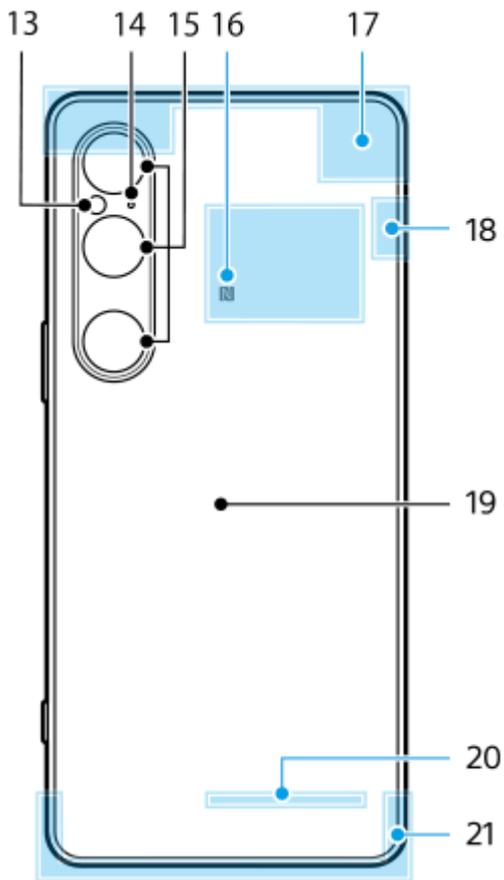

1. Prise jack audio de 3,5 mm
2. Appareil photo avant
3. Écouteur/haut-parleur secondaire
4. Capteur de proximité/luminosité
5. Micro secondaire
6. Bouton de volume/zoom
7. Bouton marche/arrêt et détecteur d'empreintes digitales
8. Bouton de l'obturateur
9. Haut-parleur principal
10. Port USB/chargeur

Vous pouvez afficher l'écran de votre appareil sur un téléviseur ou un autre dispositif d'affichage de grande taille à l'aide d'un câble USB Type-C®.

Vous pouvez également accéder à Internet via un câble LAN en utilisant un adaptateur USB LAN disponible dans le commerce.

Note

- Lorsque vous connectez votre appareil à un téléviseur ou à un autre dispositif d'affichage de grande taille à l'aide d'un câble USB Type-C, le câble doit être compatible avec la norme du port du dispositif d'affichage. Il est possible que certaines fonctions ou contenus de votre appareil Xperia ne puissent pas être affichés sur le téléviseur ou le dispositif d'affichage.
- Certains adaptateurs USB LAN peuvent ne pas fonctionner correctement.

11. Micro principal
12. Emplacement du support de carte SIM/microSD
13. Voyant LED du flash
14. Microphone à priorité vocale
15. Appareil photo principal
16. Zone de détection NFC
17. Antenne cellulaire
18. Antenne cellulaire/Wi-Fi/Bluetooth/GPS
19. Zone de chargement sans fil
20. Antenne Wi-Fi/Bluetooth

Rubrique associée

- [Volume et vibration](#)
- [Présentation du mode \[Photo\]](#)
- [Redémarrage et réinitialisation de votre appareil](#)
- [Chargement de votre appareil](#)
- [Chargement de votre appareil à l'aide d'un chargeur sans fil](#)
- [Insertion d'une carte SIM et d'une carte microSD](#)

TP1001673164


Smartphone

Xperia 1 VI XQ-EC54/XQ-EC72


Insertion d'une carte SIM et d'une carte microSD

Il existe deux types de modèles : un modèle prenant en charge l'eSIM et un modèle dans lequel deux cartes nano SIM peuvent être insérées.

- XQ-EC54 : Vous pouvez utiliser une carte nano SIM, une eSIM et une carte microSD. (Il n'est possible d'insérer qu'une seule carte nano SIM.) Vous pouvez utiliser l'appareil comme appareil à deux cartes SIM en insérant une carte nano SIM et en configurant une eSIM.

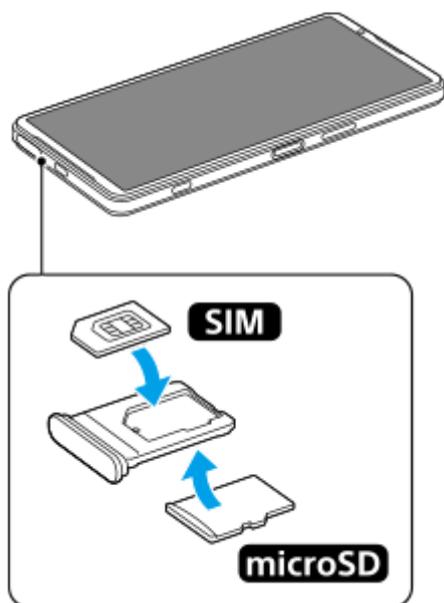

- XQ-EC72 : Vous pouvez utiliser soit deux cartes nano SIM, soit une carte nano SIM et une carte microSD. (Les eSIM ne sont pas prises en charge.)

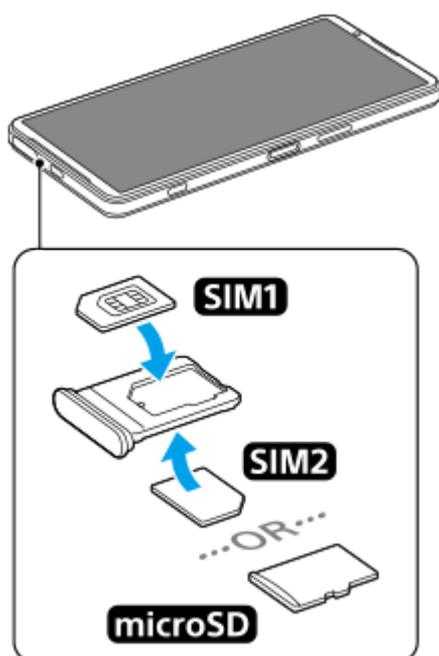


Vérification du nom de votre modèle

1. Touchez [Paramètres] > [À propos du téléphone].


Le nom du modèle s'affiche sous [Modèle].

Insertion d'une carte SIM


1. Retirez le support avec l'écran de votre appareil orienté vers le haut.
Placez votre doigt dans l'encoche **(A)**, puis retirez le cache du support de carte SIM/carte microSD **(B)** en le faisant glisser tout droit.

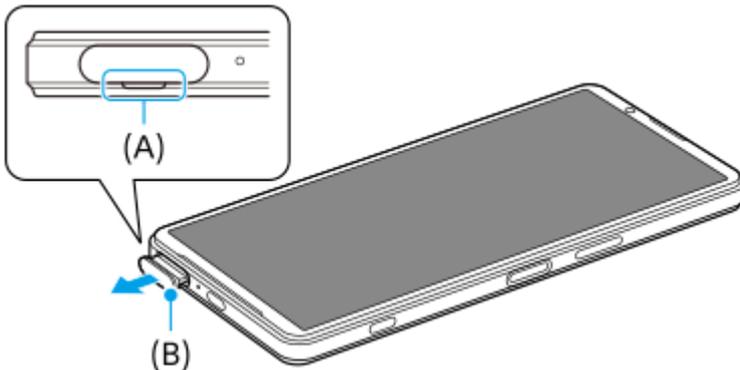

2. Placez correctement la carte SIM dans le bon sens avec le contact métallique orienté vers le haut.
L'encoche de la carte SIM **(A)** doit être positionnée comme illustré.
Assurez-vous de bien positionner la carte SIM afin qu'elle soit bien en place sans aucun espace.

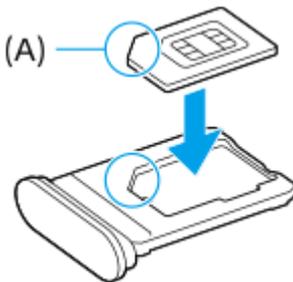

3. Repoussez délicatement le support dans son logement jusqu'à ce qu'il se referme.

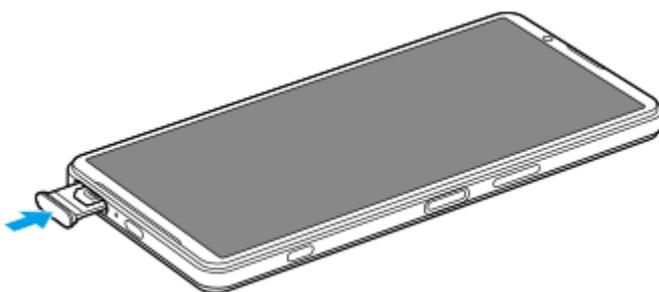


Astuce

- Il n'est pas nécessaire d'insérer une carte SIM si vous n'utilisez qu'une eSIM.


Insertion d'une deuxième carte SIM (XQ-EC72 uniquement)

Pour le XQ-EC72, vous pouvez insérer une deuxième carte SIM. Lorsque vous insérez une deuxième carte SIM, vous ne pouvez pas insérer de carte microSD.


1. Retirez le support avec l'arrière de votre appareil orienté vers le haut.
Placez votre doigt dans l'encoche **(A)**, puis retirez le cache du support de carte SIM/carte microSD **(B)** en le faisant glisser tout droit.

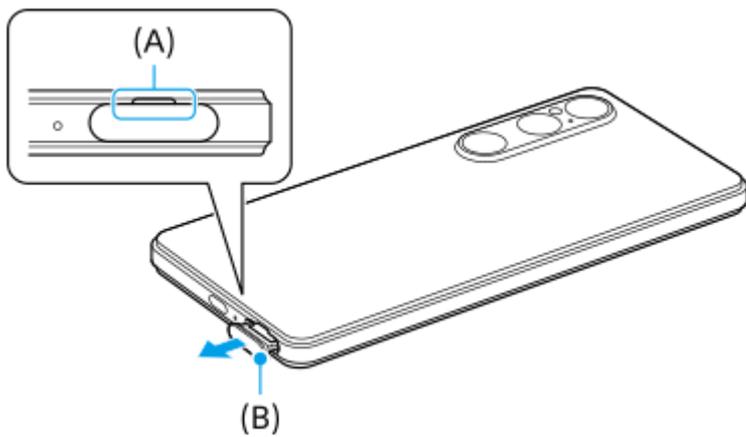

2. Placez correctement la deuxième carte SIM dans le bon sens avec le contact métallique orienté vers le haut. L'encoche de la carte SIM **(A)** doit être positionnée comme illustré. Assurez-vous de bien positionner la carte SIM afin qu'elle soit bien en place sans aucun espace.

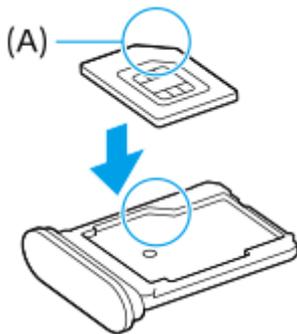


3. Repoussez délicatement le support dans son logement jusqu'à ce qu'il se referme.

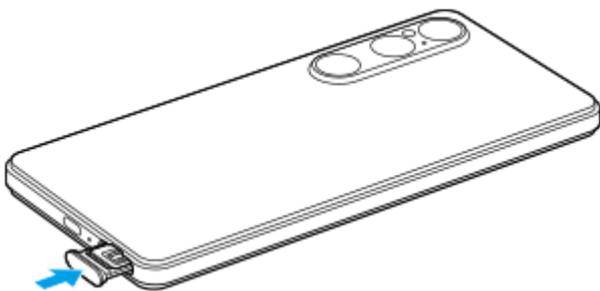


Insertion d'une carte microSD


1. Retirez le support avec l'arrière de votre appareil orienté vers le haut. Placez votre doigt dans l'encoche **(A)**, puis retirez le cache du support de carte SIM/carte microSD **(B)** en le faisant glisser tout droit.

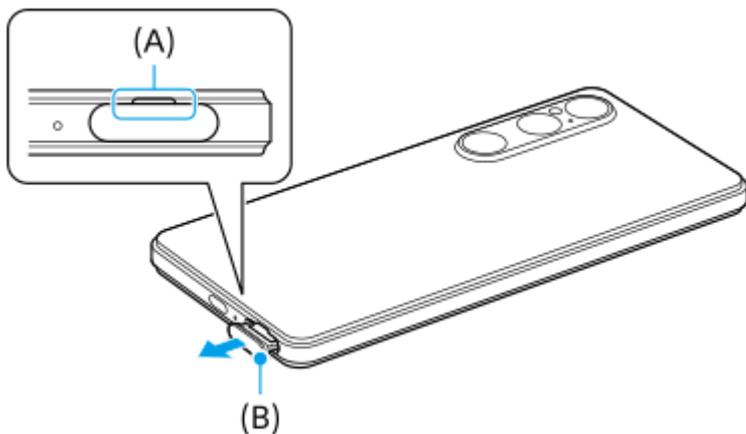

2. Placez correctement la carte microSD dans le bon sens avec les broches de contact orientées vers le haut.

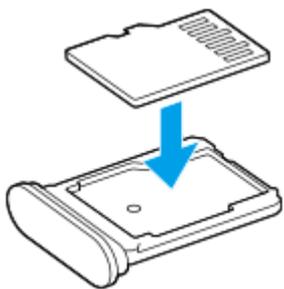

3. Repoussez délicatement le support dans son logement jusqu'à ce qu'il se referme.

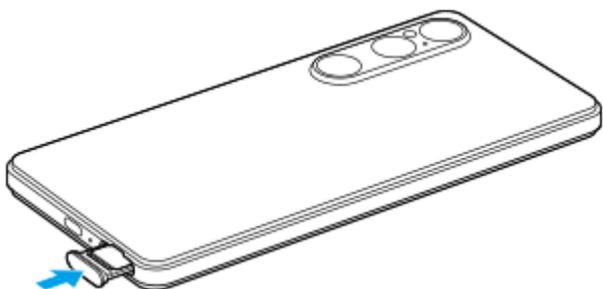

Note

- Démontez la carte microSD avant de la retirer pour éviter la perte de données. Pour retirer la carte microSD en toute sécurité, touchez [Paramètres] > [Stockage], touchez [Cet appareil] pour sélectionner le nom de votre carte microSD, puis touchez  (icône Plus) > [Éjecter].

Rubrique associée

- [Menu Paramètres](#)
- [Configuration d'une eSIM \(XQ-EC54 uniquement\)](#)
- [Configuration des cartes SIM](#)
- [Localisation des numéros IMEI de votre appareil](#)

TP1001673165

Smartphone

Xperia 1 VI XQ-EC54/XQ-EC72

Configuration d'une eSIM (XQ-EC54 uniquement)

Le nom du modèle prenant en charge les eSIM (cartes SIM téléchargées) est XQ-EC54. Le XQ-EC72 ne prend pas en charge l'utilisation d'eSIM.

Pour vérifier le nom de votre modèle, touchez [Paramètres] > [À propos du téléphone]. Le nom du modèle s'affiche sous [Modèle].

Pour utiliser une eSIM, effectuez la configuration à partir du menu Paramètres.

- 1 Touchez [Paramètres] > [Réseau et Internet] > [SIM].**
Si une carte SIM est insérée ou une eSIM déjà téléchargée, touchez [Ajouter une SIM].
- 2 Suivez les instructions à l'écran pour scanner le QR Code fourni par votre opérateur réseau.**
- 3 Suivez les instructions affichées à l'écran pour télécharger une eSIM.**
- 4 Une fois le téléchargement de l'eSIM terminé, touchez le bouton [Paramètres], puis touchez le commutateur [Utiliser la SIM] pour activer la carte SIM.**

Note

- La procédure de configuration d'une eSIM diffère selon l'opérateur réseau. Si la configuration ne peut pas être terminée avec la procédure décrite ici, reportez-vous à la procédure de configuration fournie par votre opérateur réseau.
- Vous pouvez configurer plusieurs eSIM. Toutefois, une seule eSIM peut être utilisée à la fois.

Astuce

- Vous pouvez activer ou désactiver l'utilisation de cartes SIM. Touchez [Paramètres] > [Réseau et Internet] > [SIM], sélectionnez une carte SIM, puis touchez le commutateur [Utiliser la SIM] pour activer ou désactiver la carte SIM.

Rubrique associée

- [Menu Paramètres](#)
- [Insertion d'une carte SIM et d'une carte microSD](#)
- [Configuration des cartes SIM](#)

TP1000724383

Smartphone

Xperia 1 VI XQ-EC54/XQ-EC72

Configuration des cartes SIM

Avant d'utiliser plusieurs cartes SIM, vous devez les activer et sélectionner la carte SIM à utiliser pour les appels, les SMS et le trafic de données.

- XQ-EC54 : Vous pouvez utiliser l'appareil comme appareil à deux cartes SIM en insérant une carte SIM et en configurant une eSIM. (Il n'est possible d'insérer qu'une seule carte SIM.)
- XQ-EC72 : Vous pouvez utiliser l'appareil comme appareil à deux cartes SIM en insérant deux cartes SIM. (Les eSIM ne sont pas prises en charge.)

Pour vérifier le nom de votre modèle, touchez [Paramètres] > [À propos du téléphone]. Le nom du modèle s'affiche sous [Modèle].

1 Touchez [Paramètres] > [Réseau et Internet] > [SIM].

2 Sélectionnez une carte SIM.

3 Touchez le réglage que vous souhaitez modifier.

Touchez les commutateurs ou sélectionnez les options pour effectuer le réglage.

Réglages principaux

- **Utiliser la SIM** : Touchez le commutateur pour activer ou désactiver la carte SIM.
- **Préférences pour les appels** : Sélectionnez la carte SIM que vous souhaitez utiliser pour les appels. Vous pouvez définir de sélectionner une carte SIM à chaque fois que vous passez un appel.
- **Préférences pour les SMS** : Sélectionnez la carte SIM que vous souhaitez utiliser pour les SMS.
- **Données mobiles** : Touchez le commutateur pour choisir d'utiliser ou non la carte SIM pour le trafic de données.

Astuce

- Vous pouvez modifier le nom et la couleur de la carte SIM en touchant  (icône Modifier).

Pour changer automatiquement de carte SIM de données (Changement auto carte SIM)

Vous pouvez choisir de basculer automatiquement sur l'autre carte SIM lorsqu'une carte SIM est hors de sa zone de service ou que la vitesse de transmission des données de la carte SIM est devenue lente.

1. Touchez [Paramètres] > [Réseau et Internet] > [Changement auto carte SIM].

2. Touchez le commutateur du mode que vous souhaitez utiliser pour l'activer.

- [Changer de carte SIM de données en dehors de la zone de service] : Permet de basculer automatiquement sur l'autre carte SIM lorsqu'une carte SIM est hors de sa zone de service.
- [Changer de carte SIM de données lorsque la vitesse de transmission devient lente] : Permet de basculer automatiquement sur l'autre carte SIM lorsque la vitesse de transmission des données est devenue lente. Lorsque vous utilisez le mode [Changer de carte SIM de données lorsque la vitesse de transmission devient

lente], définissez le seuil de vitesse de téléchargement ou de chargement pour changer de carte SIM de données.

Pour activer la fonction [Transfert intelligent]

Vous pouvez transférer les appels vers l'autre carte SIM si une carte SIM n'est plus joignable.

1. Lancez l'application Téléphone.
2. Touchez  (icône Plus) > [Paramètres] > [Comptes téléphoniques] > [Transfert intelligent].
3. Touchez le commutateur pour activer cette fonction.
4. Suivez les instructions affichées à l'écran pour appliquer la procédure.

Note

- La fonction [Transfert intelligent] peut ne pas être disponible en fonction de la combinaison d'opérateurs réseau qui ont fourni les cartes SIM.
- La fonction [Transfert intelligent] n'est pas disponible lorsque la fonction [Toujours transférer] est activée dans l'application Téléphone.

Astuce

- Si vous définissez une carte SIM pour les appels et l'autre carte SIM pour les communications de données, vous risquez de ne pas pouvoir accéder à Internet pendant que vous parlez au téléphone. Dans ce cas, activez le commutateur [Basculement automatique entre les données mobiles] de la carte SIM des appels. Vous pourrez désormais effectuer des communications de données même pendant des appels.
- Si la fonction [Transfert intelligent] ne fonctionne pas une fois que vous l'avez activée, vérifiez que vous avez saisi correctement les numéros de téléphone pour chaque carte SIM. Dans certains cas, les numéros sont détectés automatiquement lors de la configuration. Si ce n'est pas le cas, l'appareil vous invite à les saisir manuellement.

Rubrique associée

- [Menu Paramètres](#)
- [Insertion d'une carte SIM et d'une carte microSD](#)
- [Configuration d'une eSIM \(XQ-EC54 uniquement\)](#)

TP1001272756

Smartphone


Xperia 1 VI XQ-EC54/XQ-EC72

Mise en marche ou extinction de votre appareil

Lorsque vous démarrez votre appareil pour la première fois, un guide de configuration vous aide à configurer les paramètres de base, à vous connecter à vos comptes (par exemple, un compte Google) et à personnaliser votre appareil.

Mise en marche de votre appareil

1. Appuyez longuement sur le bouton marche/arrêt jusqu'à ce que l'appareil se mette à vibrer. L'écran de verrouillage s'affiche lorsque le démarrage est terminé.

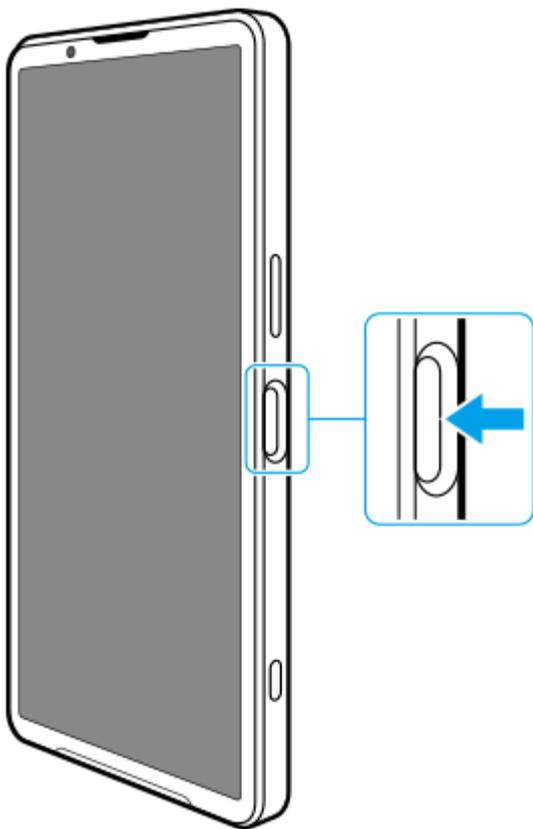


Extinction de votre appareil

Vous pouvez éteindre votre appareil à l'aide des boutons ou du panneau des réglages rapides.

Pour éteindre votre appareil à l'aide des boutons


1. Appuyez sur le bouton d'augmentation du volume et le bouton marche/arrêt simultanément.

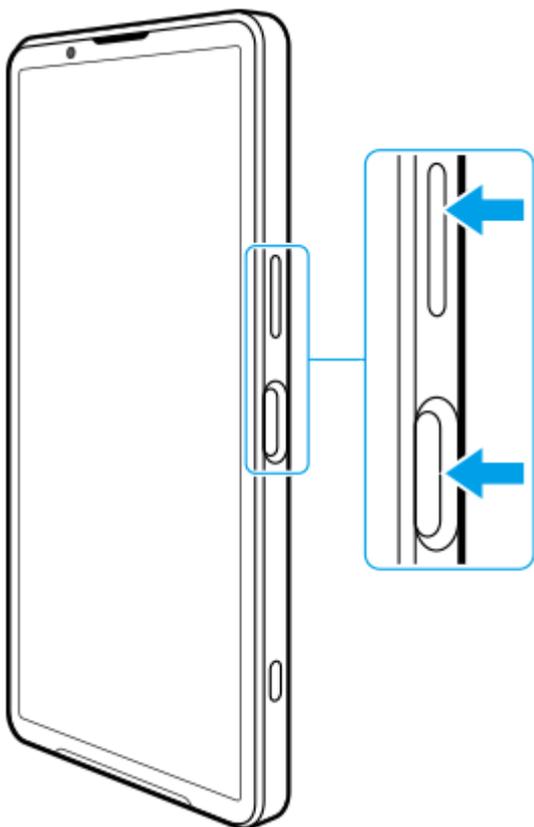


2. Dans le menu qui s'ouvre, touchez [Éteindre].

Pour éteindre votre appareil à partir du panneau des réglages rapides

1. Balayez deux fois vers le bas depuis le haut de l'écran.

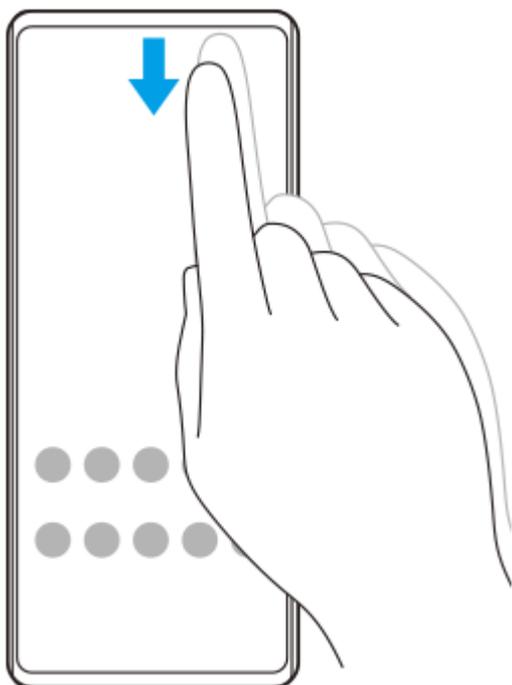

2. Touchez  (bouton de menu Marche/Arrêt).

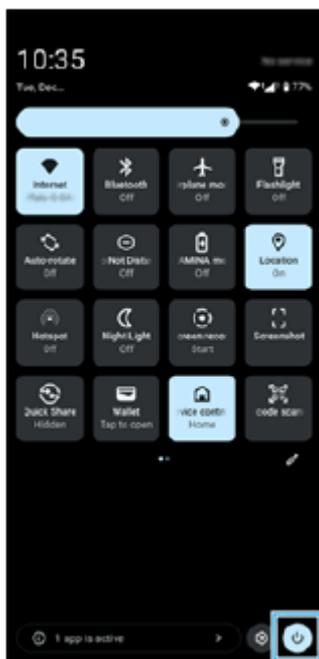

3. Dans le menu qui s'ouvre, touchez [Éteindre].

Astuce

- Un appui long sur le bouton marche/arrêt est configuré pour démarrer l'assistant par défaut dans certains pays/régions. Pour éteindre l'appareil en appuyant longuement sur le bouton marche/arrêt, touchez [Paramètres] > [Système] > [Gestes] > [Menu Marche/Arrêt] > [Menu Marche/Arrêt].

Rubrique associée

- [Noms des composants](#)
- [Chargement de votre appareil](#)
- [Panneau des réglages rapides](#)
- [Menu Paramètres](#)
- [Redémarrage et réinitialisation de votre appareil](#)

TP1001673166

Smartphone

Xperia 1 VI XQ-EC54/XQ-EC72

Activation ou désactivation de l'écran

Lorsque l'écran est éteint, vous pouvez le verrouiller ou le déverrouiller, en fonction du réglage choisi.

1 Appuyez brièvement sur le bouton marche/arrêt.

Astuce

- Pour allumer l'écran en appuyant sur le bouton de l'obturateur ou sur le bouton de volume, touchez [Paramètres] > [Système] > [Gestes], puis touchez le commutateur [Activer l'écran en appuyant sur une touche] pour activer cette fonction.
- Vous pouvez utiliser l'affichage en mode veille pour afficher la date, l'heure, les notifications et le niveau et l'état de la batterie même en mode veille. Touchez [Paramètres] > [Écran] > [Préférences relatives à l'écran de verrouillage].
- Vous pouvez afficher des icônes de raccourci telles que [Lampe de poche] ou [Ne pas déranger] pour accéder rapidement à chaque fonction à partir de l'écran de verrouillage. Touchez longuement une zone vide de l'écran d'accueil, puis touchez [Fond d'écran et style] > [Écran de verrouillage] > [Raccourcis].
- Pour définir la méthode de déverrouillage de l'écran, touchez [Paramètres] > [Sécurité].

Rubrique associée

- [Menu Paramètres](#)
- [Pour s'assurer que l'appareil est bien protégé](#)

TP0001879040

Smartphone

Xperia 1 VI XQ-EC54/XQ-EC72

Configuration d'un compte Google sur votre appareil

La configuration d'un compte Google sur votre appareil rend disponible un grand nombre d'applications et de services Google, comme Gmail, Google Maps, YouTube et Google Play. L'écran de configuration d'un compte Google s'affiche si nécessaire, par exemple lorsque vous lancez une application nécessitant un compte Google. Un compte Google vous permet d'effectuer les opérations suivantes :

- Télécharger et installer des applications sur Google Play.
- Synchroniser vos emails, vos contacts et votre calendrier à l'aide de Gmail.
- Sauvegarder, restaurer et transférer vos données.
- Synchroniser l'historique de navigation et les signets grâce au navigateur Chrome.
- Localiser, verrouiller ou effacer à distance les données d'un appareil perdu ou volé à l'aide du service Localiser mon appareil.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur support.google.com/.

- 1 Touchez [Paramètres] > [Mots de passe et comptes] > [Ajouter un compte] > [Google].
- 2 Suivez les instructions affichées à l'écran pour créer un compte Google ou connectez-vous si vous possédez déjà un compte.

Rubrique associée

- [Synchronisation des données à l'aide d'un compte Google](#)
- [Menu Paramètres](#)

TP0001879129

Smartphone

Xperia 1 VI XQ-EC54/XQ-EC72

Chargement de votre appareil


Le niveau de batterie de votre appareil est insuffisant au moment de l'achat. Chargez votre appareil avant de l'utiliser. Utilisez toujours le chargeur et le câble USB de marque Sony, car les autres types de chargeurs et de câbles USB peuvent présenter des risques de sécurité accrus.

Note

- Votre appareil comporte une batterie rechargeable qui ne peut être remplacée que par un partenaire de service agréé Sony. N'essayez jamais d'ouvrir ou de démonter vous-même cet appareil. Cela pourrait l'endommager et entraîner l'annulation de la garantie.

Astuce

- Vous pouvez également charger votre appareil en le connectant au port USB d'un ordinateur. Toutefois, votre appareil se rechargera plus rapidement sur un chargeur mural que via un ordinateur.

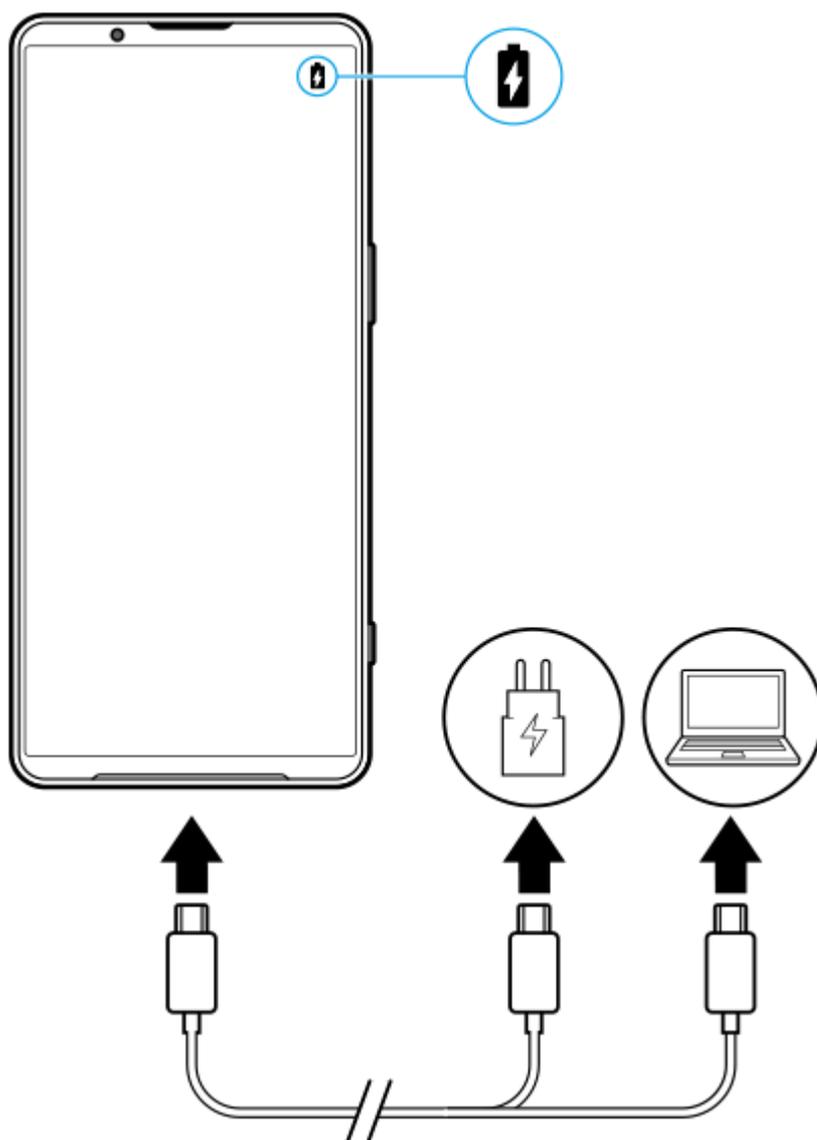

- 1 Branchez une extrémité du câble USB sur le chargeur (ou sur le port USB d'un ordinateur).


2 Branchez l'autre extrémité du câble sur le port USB de votre appareil.

3 Lorsque l'appareil est totalement chargé, débranchez le câble en tirant dessus dans l'axe.

Veillez à ne pas plier le connecteur.

Note

- Si le message ci-dessous s'affiche sur votre appareil, un dysfonctionnement de charge s'est produit. Cessez d'utiliser votre appareil et contactez un partenaire de service agréé Sony pour la réparation.

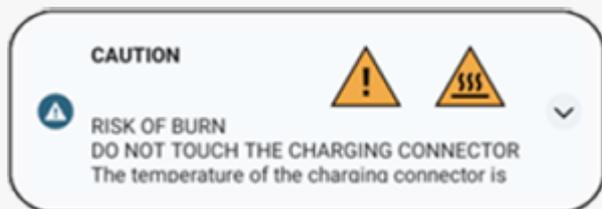

Astuce

- En définissant l'affichage en mode veille, vous pouvez vérifier le niveau et l'état de la batterie même en mode veille. Touchez [Paramètres] > [Écran] > [Préférences relatives à l'écran de verrouillage], puis touchez le commutateur [Toujours afficher heure et infos] pour activer la fonction.

Rubrique associée

- [Mise en marche ou extinction de votre appareil](#)
- [Chargement de votre appareil à l'aide d'un chargeur sans fil](#)
- [Optimisation de l'utilisation de la batterie](#)
- [Entretien batterie](#)
- [Menu Paramètres](#)

TP0001879288

Smartphone

Xperia 1 VI XQ-EC54/XQ-EC72

Chargement de votre appareil à l'aide d'un chargeur sans fil

Vous pouvez acheter un chargeur sans fil certifié Qi pour recharger votre appareil sans fil.

Si vous utilisez votre appareil pendant le chargement de la batterie, le chargement peut être ralenti, voire s'arrêter pour protéger la batterie. L'utilisation de certaines applications lors de la charge risque de désactiver la charge ou d'influer sur la fonction de charge. Par exemple, l'utilisation de l'appareil photo pendant le chargement sans fil peut entraîner l'apparition de bruit statique sur l'image.


Veillez à retirer les films de protection et les caches si vous utilisez la fonction de chargement sans fil.

Tenez compte des éléments suivants :

- N'insérez aucune pièce métallique entre l'appareil et le chargeur, en raison du risque de blessure due à la chaleur.
- Ne posez pas de carte de crédit sur le chargeur, car cela risquerait de les démagnétiser ou de les rendre inutilisables.

Note

- Si votre appareil est posé de façon incorrecte sur le chargeur sans fil, il mettra beaucoup plus de temps à charger.

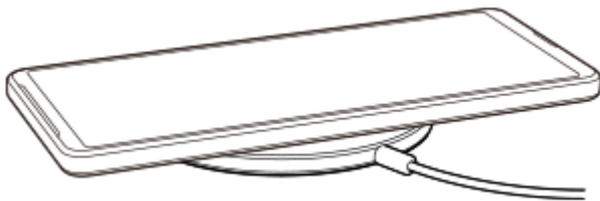

1 Placez votre appareil sur le chargeur sans fil conformément aux instructions du chargeur.


La zone de chargement sans fil située à l'arrière de l'appareil doit être en contact avec le chargeur pour que le chargement fonctionne.

Lorsque le chargement commence, l'icône de chargement de la batterie s'affiche dans la barre d'état.

2 Lorsque votre appareil est complètement chargé, retirez-le du chargeur sans fil.

Pour charger sans fil un autre appareil à partir de la batterie de votre appareil (Fonction Partage de batterie)

1. Touchez [Paramètres] > [Batterie] > [Fonction Partage de batterie].
2. Touchez le commutateur pour activer cette fonction.
Un symbole indiquant où placer l'autre appareil sur le dos de votre appareil apparaît.
Pour arrêter le partage de la batterie en fonction du niveau de batterie restant ou du temps de partage de la batterie, touchez [Limite de batterie restante] ou [Limite de durée de charge], puis sélectionnez une option.
3. Placez l'autre appareil au dos de votre appareil et alignez-le avec le symbole.
Lorsque vous chargez un téléphone mobile, positionnez votre appareil et le téléphone mobile en forme de croix.

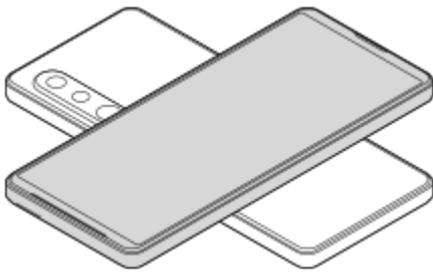

Note

- La Fonction Partage de batterie ne peut pas être utilisée pendant le chargement sans fil de votre appareil.
- La charge de la batterie peut être transférée vers un appareil prenant en charge Qi. Toutefois, la possibilité de transférer la charge de la batterie vers tous les appareils prenant en charge Qi n'est pas garantie.

Astuce

- La Fonction Partage de batterie peut être utilisée lors du chargement de votre appareil à l'aide d'un câble USB.

Rubrique associée

- [Noms des composants](#)
- [Menu Paramètres](#)

TP0001927523

Smartphone

Xperia 1 VI XQ-EC54/XQ-EC72

Synchronisation des données à l'aide d'un compte Google



Vous pouvez transférer des données en synchronisant les données avec votre compte. Il existe plusieurs façons de synchroniser les données, selon le type d'appareil ou de contenu que vous souhaitez sauvegarder et synchroniser. Vous pouvez synchroniser automatiquement les données lorsque vous démarrez votre nouvel appareil ou synchroniser manuellement à l'aide de l'application dans laquelle se trouve le contenu.

Synchronisation des données au démarrage de votre nouvel appareil

Lorsque vous allumez votre nouvel appareil pour la première fois, configurez votre compte Google et suivez les instructions à l'écran pour synchroniser le contenu de votre ancien appareil.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur support.google.com/android/answer/6193424.

Note

- Si vous n'avez pas synchronisé vos données lors de la première mise en route de votre nouvel appareil, vous pouvez transférer les données depuis votre ancien appareil en touchant la notification dans la barre d'état de votre nouvel appareil. Faites glisser la barre d'état vers le bas, touchez la notification de fin de configuration, puis suivez les instructions à l'écran.
- Vous ne pouvez pas transférer manuellement les applications, les réglages, l'historique des appels ou les SMS/MMS. Suivez les instructions à l'écran lorsque vous allumez votre nouvel appareil pour la première fois pour les transférer.
- Les types de données pouvant être transférées dépendent du type d'appareil et de la méthode de transfert des données.

Gmail, calendrier et contacts



1. Touchez [Paramètres] > [Mots de passe et comptes].
2. Si aucun compte Google n'est encore défini, touchez [Ajouter un compte], puis suivez les instructions à l'écran pour ajouter un compte.
3. Touchez le commutateur [Synchroniser automatiquement les données des applications] pour activer cette fonction. Votre Gmail, votre calendrier et vos contacts seront sauvegardés automatiquement. Pour plus d'informations, reportez-vous au contenu de l'aide de l'application.

Images (photos) et vidéos

Vous pouvez transférer des photos et des vidéos en les sauvegardant depuis un autre appareil à l'aide de Google Photos.



1. Sur votre ancien appareil, sauvegardez les photos et les vidéos sur le serveur Google à l'aide de Google Photos, puis activez les réglages de synchronisation.

2. Sur votre nouvel appareil, connectez-vous avec le même compte Google que celui que vous utilisez sur votre ancien appareil.
3. Lancez l'application Google Photos.
Les photos et les vidéos sauvegardées à partir de votre ancien appareil peuvent être visualisées et modifiées.
Si vous souhaitez enregistrer des fichiers dans la mémoire interne de votre nouvel appareil, vous pouvez les télécharger.
Pour plus d'informations, reportez-vous au contenu de l'aide de l'application.

Fichiers de musique et autres documents

Les fichiers de musique et autres documents sont transférés en les sauvegardant manuellement sur Google Drive depuis votre ancien appareil.



1. Sur votre ancien appareil, lancez l'application Musique ou l'application Fichier.
2. Sélectionnez un fichier à télécharger sur Google Drive, puis enregistrez-le sur Google Drive à l'aide de la fonction de partage.
3. Sur votre nouvel appareil, connectez-vous avec le même compte Google que celui que vous utilisez sur votre ancien appareil.
4. Lancez l'application Google Drive.
Les fichiers sauvegardés à partir de votre ancien appareil seront affichés ou téléchargés.
Pour plus d'informations, reportez-vous au contenu de l'aide de l'application.

Astuce

- Pour sauvegarder des fichiers de musique et autres documents depuis votre nouvel appareil, touchez longuement le fichier que vous souhaitez sauvegarder, puis touchez  (icône Partager) pour l'enregistrer sur Google Drive.

Rubrique associée

- [Menu Paramètres](#)
- [Configuration d'un compte Google sur votre appareil](#)

TP1000431677

Smartphone

Xperia 1 VI XQ-EC54/XQ-EC72

Transfert de contenu à l'aide d'un ordinateur

Vous pouvez transférer une grande quantité de données vers votre nouvel appareil depuis votre ancien appareil à l'aide d'un ordinateur.



1 Connectez votre nouvel appareil et votre ancien appareil à un ordinateur à l'aide d'un câble USB.

Sur tous les appareils Android, faites glisser la barre d'état vers le bas, touchez la notification de réglage de connexion USB, puis touchez [Appuyez pour plus d'options.] > [Transfert de fichiers].


Si votre ancien appareil est un appareil iOS, suivez les instructions à l'écran.

Astuce

- Vous pouvez également sélectionner [Transfert de fichiers] en touchant [Paramètres] > [Connexion de l'appareil] > [USB].

2 Sur l'ordinateur, sélectionnez les fichiers à transférer depuis votre ancien appareil, puis copiez-collez ou faites glisser les fichiers vers un emplacement sur votre nouvel appareil.

Lorsque vous copiez des fichiers depuis votre ancien appareil vers votre nouvel appareil, assurez-vous que les noms de dossiers sont les mêmes sur les deux appareils.

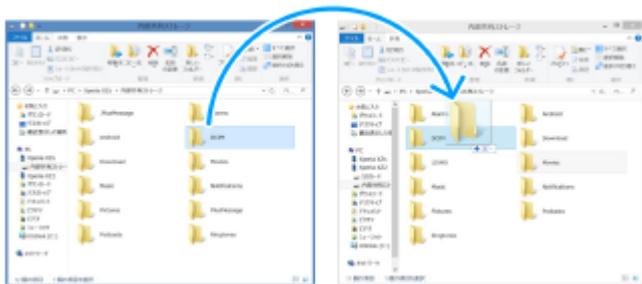

Note

- Utilisez toujours un câble USB de marque Sony, car les autres types de câbles USB peuvent présenter des risques de sécurité accrus.
- Assurez-vous que le câble USB est complètement sec.

Rubrique associée

- [Menu Paramètres](#)

Smartphone

Xperia 1 VI XQ-EC54/XQ-EC72

Transfert de contenu à l'aide d'une carte microSD

Vous pouvez transférer des photos, des vidéos, de la musique et d'autres documents depuis votre ancien appareil à l'aide d'une carte microSD.



- 1 Sur votre ancien appareil, copiez les données que vous souhaitez transférer sur une carte microSD à l'aide de la fonction de stockage dans le menu des réglages ou l'application Fichiers.**

Pour copier des contacts stockés sur votre ancien appareil Android sur une carte microSD, lancez l'application Contacts, puis exportez les contacts vers la carte microSD.

Note

- Vérifiez à l'avance que la carte microSD peut être utilisée sur votre nouvel appareil ainsi que sur votre ancien appareil.

- 2 Insérez la carte microSD sur laquelle vous avez copié les données dans votre nouvel appareil, puis transférez les données vers la mémoire interne de votre nouvel appareil.**

Pour copier des contacts exportés de votre ancien appareil Android vers la carte microSD, lancez l'application Contacts, puis importez-les.




- 3 Vérifiez les données transférées à l'aide de l'application appropriée.**

TP1000431679

Smartphone

Xperia 1 VI XQ-EC54/XQ-EC72

Écran d'accueil

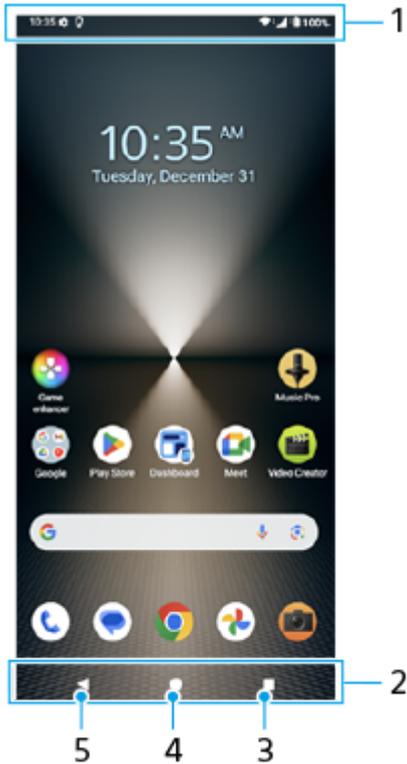

1. Barre d'état

2. Barre de navigation

3. Bouton Aperçu

Touchez pour afficher toutes les applications ouvertes.

- Pour ouvrir une autre application, touchez le bouton Aperçu, balayez l'écran vers la gauche ou la droite pour sélectionner l'application que vous souhaitez ouvrir, puis touchez l'application.
- Pour fermer une application, touchez le bouton Aperçu, balayez l'écran vers la gauche ou la droite pour sélectionner l'application que vous souhaitez fermer, puis balayez l'application vers le haut.
- Vous pouvez utiliser [Capture d'écran], [Fenêtre contextuelle] et [Changement multi-fenêtre] (mode écran partagé).

4. Bouton Accueil

Touchez pour quitter une application et revenir à l'écran d'accueil.

5. Bouton Retour

Touchez pour revenir à l'écran précédent au sein d'une application ou fermer l'application.


Astuce

- Lorsque les 3 boutons Accueil, Retour et Aperçu ne s'affichent pas au bas de l'écran, touchez [Paramètres] > [Système] > [Gestes] > [Mode de navigation] > [Navigation à trois boutons].

- Lorsque l'orientation de votre appareil et l'orientation de l'écran affiché sont différentes,  (icône Pivoter) s'affiche dans la barre de navigation. Vous pouvez faire pivoter l'écran affiché en touchant  (icône Pivoter). La fonction [Rotation auto de l'écran] vous permet de régler l'écran pour qu'il pivote automatiquement en fonction de l'orientation de votre appareil. Touchez [Paramètres] > [Écran], puis touchez le commutateur [Rotation auto de l'écran] pour activer la fonction.


Pour ouvrir le panneau des réglages rapides

1. Balayez deux fois vers le bas depuis le haut de l'écran.

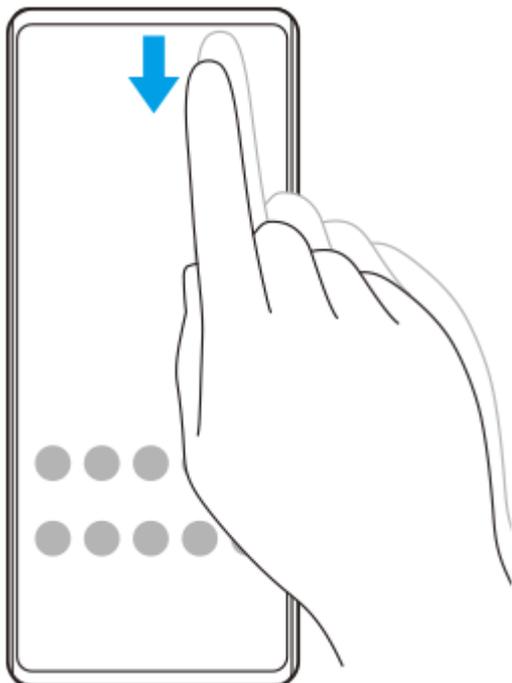

Pour ouvrir le panneau des applis


1. Balayez l'écran du bas vers le haut.

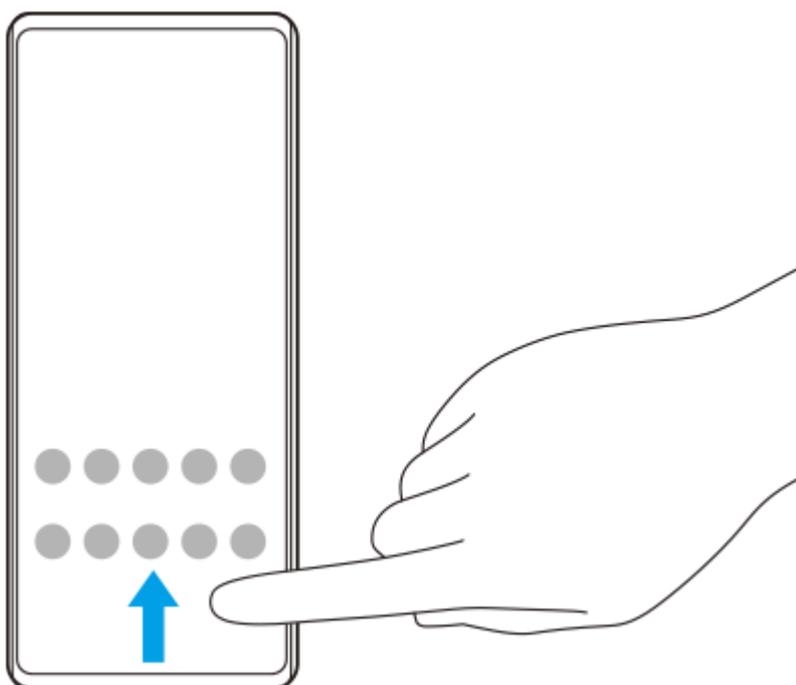

Pour changer de fond d'écran

Vous pouvez changer votre fond d'écran en une image prédéfinie ou votre photo préférée.

1. Touchez longuement une zone vide de l'écran d'accueil, puis touchez [Fond d'écran et style] > [Changer de fond d'écran].

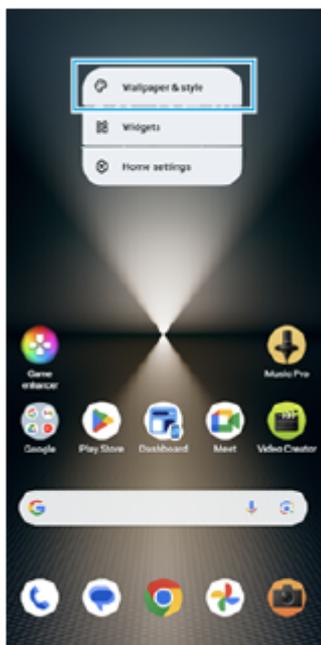

Astuce

- Vous pouvez modifier la couleur d'accentuation du système pour qu'elle corresponde au fond d'écran sélectionné. Sélectionnez les couleurs ou les réglages souhaités sur l'écran des réglages [Fond d'écran et style].
- Pour ajouter un widget à l'écran d'accueil, touchez longuement une zone vide de l'écran d'accueil, puis touchez [Widgets].

Rubrique associée

- [Réalisation d'une capture d'écran](#)
- [Mode fenêtre contextuelle](#)
- [Mode écran partagé \(Changement multi-fenêtre\)](#)
- [Menu Paramètres](#)
- [Réglages de l'écran](#)
- [Panneau des réglages rapides](#)

TP1000431680

Smartphone

Xperia 1 VI XQ-EC54/XQ-EC72

Barre d'état et panneau de notification

Les icônes de notification et les icônes d'état s'affichent dans la barre d'état en haut de l'écran. Les icônes de notification vous informent d'événements, tels que les nouveaux messages. Les icônes d'état vous informent des états, tels que l'état de la batterie et l'intensité du signal des connexions au réseau mobile ou Wi-Fi.



1. Icônes de notification
2. Icônes d'état
3. Barre d'état

Pour afficher le contenu des notifications

Lorsque vous ouvrez le panneau de notification, vous pouvez afficher le contenu des icônes de notification affichées.

1. Faites glisser la barre d'état vers le bas pour ouvrir le panneau de notification.

Astuce

- Pour développer et afficher plus d'informations sur une notification, touchez  (icône Développer). Certaines notifications ne peuvent pas être agrandies.
- Pour ouvrir l'application dans la fenêtre contextuelle à partir de la notification, touchez  (icône de fenêtre contextuelle). Certaines applications ne peuvent pas être ouvertes dans la fenêtre contextuelle.
- Pour faire disparaître une notification depuis le panneau de notification, balayez la notification vers la gauche ou la droite. Certaines notifications ne peuvent pas être ignorées.
- Pour modifier les réglages de notification, touchez longuement la notification pour faire apparaître , puis touchez-la.
- En définissant l'affichage en mode veille, vous pouvez définir l'écran pour qu'il s'allume lors de nouvelles notifications en mode veille. Touchez [Paramètres] > [Écran] > [Préférences relatives à l'écran de verrouillage], puis touchez le commutateur [Nouvelles notifications] pour activer la fonction.
- Vous pouvez désactiver les notifications avec le mode [Ne pas déranger].

Rubrique associée

- [Icônes d'état](#)
- [Icônes de notification](#)
- [Menu Paramètres](#)
- [Limitation des interruptions avec le mode \[Ne pas déranger\]](#)

Smartphone

Xperia 1 VI XQ-EC54/XQ-EC72

Icônes d'état

-  (icône d'intensité du signal) : Le mode réseau mobile s'affiche également lors de l'envoi et du téléchargement de données mobiles.
-  (icône Absence de signal)
-  (icône Itinérance des données) : L'itinérance internationale est en cours d'utilisation.
-  (icône Signal Wi-Fi) : Une connexion Wi-Fi est active et des données sont transmises.
-  (icône Erreur de connexion Wi-Fi) : Une connexion Wi-Fi est active, mais il n'y a pas de connexion Internet. Cette icône apparaît également lorsque vous essayez de vous connecter à un réseau de portail captif. Une fois la connexion établie, le point d'exclamation disparaît.
Si Google est bloqué dans votre zone, il se peut que le point d'exclamation apparaisse même lorsque l'appareil est connecté à un réseau et qu'une connexion Internet Wi-Fi est active.
-  (icône État de la batterie)
-  (icône de chargement de la batterie)
-  (icône Mode STAMINA)
-  (icône Économiseur de données)
-  (icône Mode avion)
-  (icône Bluetooth) : Votre appareil est connecté à un appareil compatible Bluetooth.
-  (icône Microphone silencieux)
-  (icône Haut-parleur)
-  (icône Ne pas déranger)
-  (icône Silence)
-  (icône Vibreur)
-  (icône Alarme)
-  (icône GPS)

Note

- Les icônes pouvant apparaître sur votre appareil ne sont pas toutes répertoriées ici. Cette liste est fournie à titre d'information et peut être modifiée sans préavis.

Rubrique associée

- [Chargement de votre appareil](#)

- Mode STAMINA
- Contrôle de l'utilisation des données
- Activation ou désactivation de la fonction Bluetooth
- Limitation des interruptions avec le mode [Ne pas déranger]
- Volume et vibration
- Alarme
- Utilisation des services de géolocalisation
- Icônes de notification

TP0002935337

B-ABZ-100-91 Copyright 2024 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 1 VI XQ-EC54/XQ-EC72

Icônes de notification

-  (icône Nouveau SMS)
-  (icône Appel en cours)
-  (icône Appel en absence)
-  (icône Appel en attente)
-  (icône Transfert d'appel) : Transfert d'appels activé
-  (icône Téléchargement des données)
-  (icône Données en cours de transfert)
-  (icône Configuration du logiciel) : Configuration de base de l'appareil disponible
-  (icône Mise à jour du système) : Mises à jour du système disponibles
-  (icône Mise à jour d'application) : Mises à jour d'applications disponibles
-  (icône Téléchargement de mises à jour du système)
-  (icône Installation de la mise à jour du système téléchargée)
-  (icône Entretien batterie)
-  (icône Partage de batterie)
-  (icône Plus de notifications) : Notifications supplémentaires non affichées

Note

- Les icônes pouvant apparaître sur votre appareil ne sont pas toutes répertoriées ici. Cette liste est fournie à titre d'information et peut être modifiée sans préavis.

Rubrique associée

- [Entretien batterie](#)
- [Chargement de votre appareil à l'aide d'un chargeur sans fil](#)
- [Avant la mise à jour de votre appareil](#)
- [Icônes d'état](#)

TP0002935338

Smartphone

Xperia 1 VI XQ-EC54/XQ-EC72

Panneau des réglages rapides

Le panneau des réglages rapides permet de rechercher et de modifier les réglages depuis n'importe quel écran.

- 1 Balayez deux fois vers le bas depuis le haut de l'écran.

Présentation du panneau des réglages rapides



1. Niveau de luminosité
Permet de régler le niveau de luminosité.
2. Réglages rapides
Balayez l'écran vers la gauche ou la droite pour trouver le réglage souhaité, puis touchez-le pour activer ou désactiver la fonction.
Selon le réglage, vous pouvez régler plus d'options en le touchant longuement.
3. Touchez pour afficher l'écran d'édition. Vous pouvez ajouter, supprimer ou réorganiser des réglages rapides.
4. Touchez pour ouvrir le menu Marche/Arrêt.
5. Touchez pour ouvrir le menu Paramètres.
6. Touchez pour afficher les applications actives susceptibles d'affecter la durée de vie de la batterie même si vous ne les utilisez pas.
Vous pouvez sélectionner une application en cours d'exécution et l'arrêter. Certaines applications ne peuvent pas être arrêtées.


Smartphone

Xperia 1 VI XQ-EC54/XQ-EC72

Réalisation d'une capture d'écran


Vous avez la possibilité de capturer des images fixes de n'importe quel écran de votre appareil : ce sont des captures d'écran. Après avoir effectué une capture d'écran, vous pouvez afficher, modifier et partager l'image. Les captures d'écran que vous effectuez sont automatiquement enregistrées dans la mémoire interne de votre appareil.

- 1 Appuyez sur le bouton de diminution du volume et le bouton marche/arrêt simultanément.

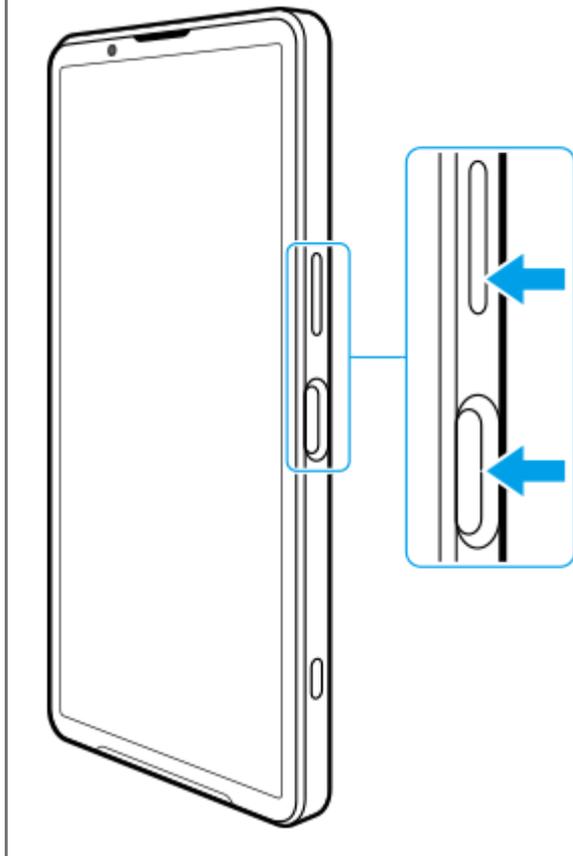

Pour effectuer une capture d'écran à partir du panneau des réglages rapides

1. Balayez deux fois vers le bas depuis le haut de l'écran.

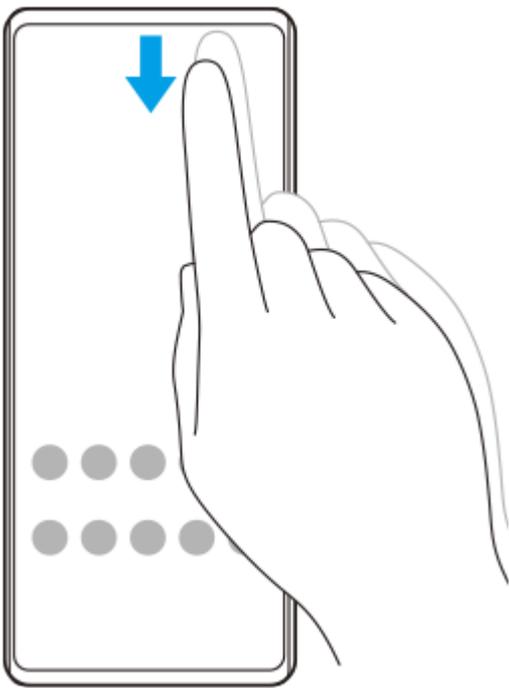

2. Touchez [] (Capture d'écran).



Astuce

- Vous pouvez effectuer une capture d'écran à l'aide du tableau de bord. Faites glisser la barre Détection latérale vers l'intérieur de l'écran ou touchez [] (icône Tableau de bord) pour afficher le tableau de bord, puis touchez [Capture d'écran].
- Vous pouvez attribuer la réalisation des captures d'écran à une commande gestuelle sur la barre Détection latérale. Touchez [Paramètres] > [Fonctionnement et vue] > [Détection latérale] > [Attribution des fonctions des gestes], sélectionnez une commande gestuelle parmi [Basculer vers l'intérieur de l'écran], [Basculer vers le haut] et [Basculer vers le bas], puis touchez [Faire une capture d'écran].

Pour faire une capture d'écran défilante


Vous pouvez effectuer une capture d'écran d'un écran défilant.

Note

- Les captures d'écran défilantes sont disponibles si l'application prend en charge cette fonctionnalité.

1. Appuyez sur le bouton de diminution du volume et le bouton marche/arrêt simultanément.

2. Touchez [Capturer plus].

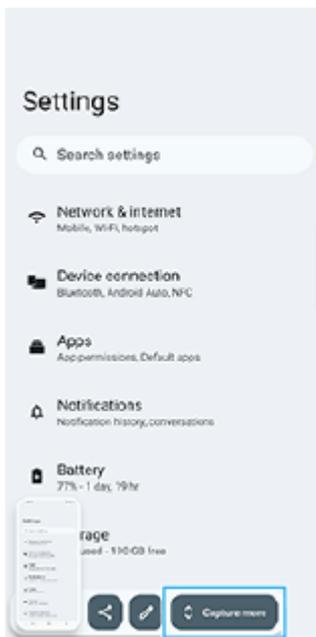


3. Faites glisser la ligne pour ajuster la zone de capture d'écran, puis touchez [Enregistrer].



Pour effectuer une capture d'écran d'une application récemment utilisée

1. Touchez  (bouton Aperçu) dans la barre de navigation.

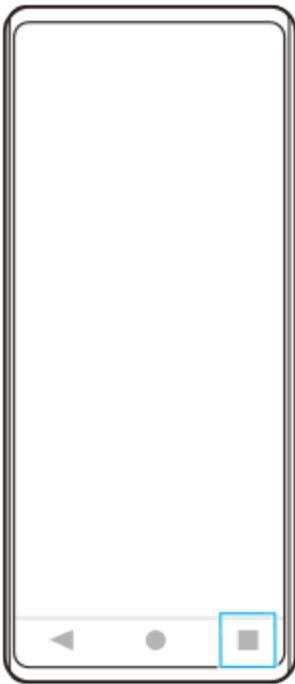

2. Balayez l'écran vers la gauche ou la droite pour sélectionner l'application dont vous souhaitez effectuer une capture d'écran, puis touchez [Capture d'écran].



Rubrique associée

- [Panneau des réglages rapides](#)
- [Tableau de bord](#)
- [Activation ou désactivation de la Détection latérale](#)
- [Réglages des options de la fonction Détection latérale](#)
- [Menu Paramètres](#)

TP0001878905

Smartphone

Xperia 1 VI XQ-EC54/XQ-EC72

Enregistrement de l'écran de votre appareil

Vous pouvez enregistrer une vidéo de l'écran de votre appareil. Les vidéos enregistrées sont automatiquement sauvegardées dans la mémoire interne de votre appareil.

1 Balayez l'écran deux fois vers le bas depuis le haut de l'écran pour ouvrir le panneau des réglages rapides.

2 Balayez l'écran vers la gauche ou la droite pour trouver  (Enregistrement de l'écran), puis touchez l'icône.

Si l'icône est introuvable dans le panneau des réglages rapides, touchez  (icône Modifier), puis touchez longuement  (Enregistrement de l'écran) pour la déplacer vers la partie supérieure de l'écran.

3 Suivez les instructions à l'écran pour commencer l'enregistrement de l'écran.

Vous pouvez sélectionner ce que vous souhaitez enregistrer (audio de l'appareil, audio du microphone et/ou points touchés sur l'écran).

Pour arrêter l'enregistrement, faites glisser la barre d'état vers le bas pour ouvrir le panneau de notification, puis touchez la notification de l'enregistreur d'écran.

Note

- Cet enregistreur d'écran et des fonctions similaires fournies par d'autres applications ne peuvent pas être utilisés en même temps que la fonction [Captures d'écran] ou la fonction [Enregistrer] de l'application Optimiseur de jeu.
- Il se peut que vous ne puissiez pas enregistrer l'écran de votre appareil en fonction de la conception de l'application.

Rubrique associée

- [Écran d'accueil](#)

TP1000431681

Smartphone

Xperia 1 VI XQ-EC54/XQ-EC72

Scan de QR Codes

Vous pouvez ouvrir le lecteur de code QR à partir du panneau des réglages rapides et scanner les QR Codes.

- 1 Balayez l'écran deux fois vers le bas depuis le haut de l'écran pour ouvrir le panneau des réglages rapides.
- 2 Balayez l'écran vers la gauche ou la droite pour trouver  (Lecteur de code QR), puis touchez l'icône.



- 3 Pointez l'appareil photo vers le QR Code, puis touchez le bouton dans le message qui s'affiche.

Astuce

- Vous pouvez également utiliser l'application Appareil photo pour scanner des QR Codes.

Rubrique associée

- [Scan de codes QR en mode \[Photo\]](#)
- [Panneau des réglages rapides](#)

TP1001272758

Smartphone

Xperia 1 VI XQ-EC54/XQ-EC72

Activation ou désactivation de la Détection latérale

- 1 Touchez [Paramètres] > [Fonctionnement et vue] > [Détection latérale].
 - 2 Touchez le commutateur [Utiliser la barre Détection latérale] pour activer ou désactiver cette fonction.
-

Rubrique associée

- [Utilisation du Détection latérale](#)
- [Tableau de bord](#)
- [Réglages des options de la fonction Détection latérale](#)
- [Menu Paramètres](#)

TP0002935350

Smartphone

Xperia 1 VI XQ-EC54/XQ-EC72

Utilisation du Détection latérale

Vous pouvez facilement accéder aux menus et aux fonctions utiles à l'aide de commandes gestuelles sur la barre Détection latérale.

- Faites glisser la barre Détection latérale vers l'intérieur de l'écran pour ouvrir le tableau de bord, qui vous permet de modifier ou de vérifier rapidement l'état de vos réglages les plus utilisés.
- Faites glisser la barre Détection latérale vers le haut pour ouvrir le menu Lanceur d'applications, qui vous permet d'ouvrir des applications et plus encore. Vous pouvez également ouvrir le menu Multi-fenêtre à partir du menu Lanceur d'applications.
- Faites glisser la barre Détection latérale vers le bas pour revenir à l'écran précédent (Retour).



Note


- La Détection latérale n'est pas disponible lorsque vous utilisez l'application Appareil photo.

Astuce

- Pour en savoir plus sur le menu Lanceur d'applications, touchez [Paramètres] > [Fonctionnement et vue] > [Détection latérale] > [Afficher guide Détection latérale].
- Vous pouvez modifier une action d'écran attribuée aux commandes gestuelles de détection latérale (glissement vers l'intérieur de l'écran, vers le haut et vers le bas) dans les réglages de Détection latérale.


Ouverture du tableau de bord

1. Faites glisser la barre Détection latérale vers l'intérieur de l'écran.

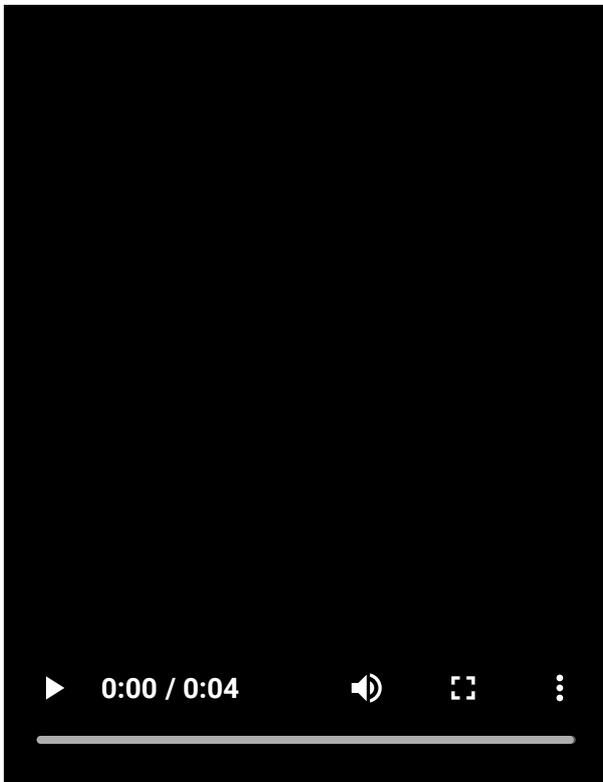


Ouverture du menu Lanceur d'applications

1. Faites glisser la barre Détection latérale vers le haut.

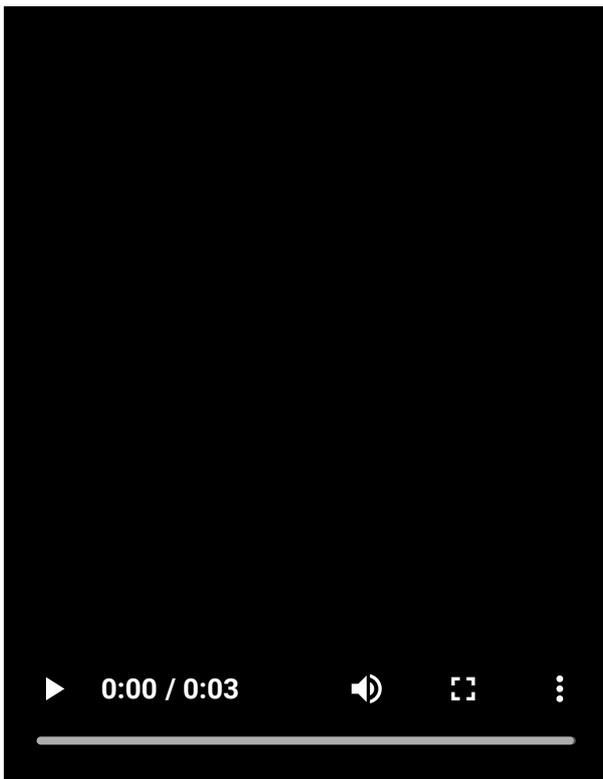

Retour à l'écran précédent à l'aide de la fonction Détection latérale

1. Faites glisser la barre Détection latérale vers le bas.

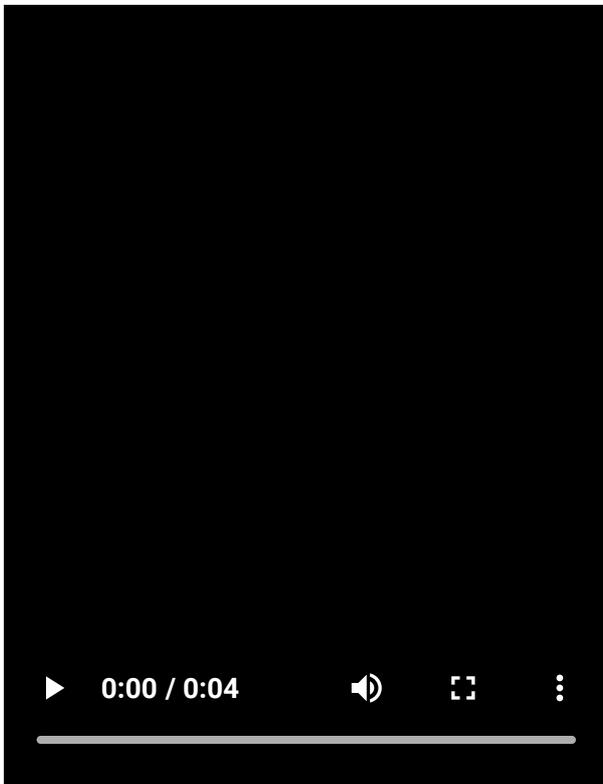

Déplacement de la barre Détection latérale

1. Touchez longuement la barre Détection latérale, puis faites-la glisser vers le haut ou vers le bas.

Rubrique associée

- [Menu Paramètres](#)
- [Activation ou désactivation de la Détection latérale](#)
- [Tableau de bord](#)
- [Réglages des options de la fonction Détection latérale](#)
- [Mode fenêtre contextuelle](#)
- [Mode écran partagé \(Changement multi-fenêtre\)](#)

TP1000765753


Smartphone

Xperia 1 VI XQ-EC54/XQ-EC72

Tableau de bord

- 1 Faites glisser la barre Détection latérale vers l'intérieur de l'écran ou touchez  (icône Tableau de bord).

Présentation du tableau de bord

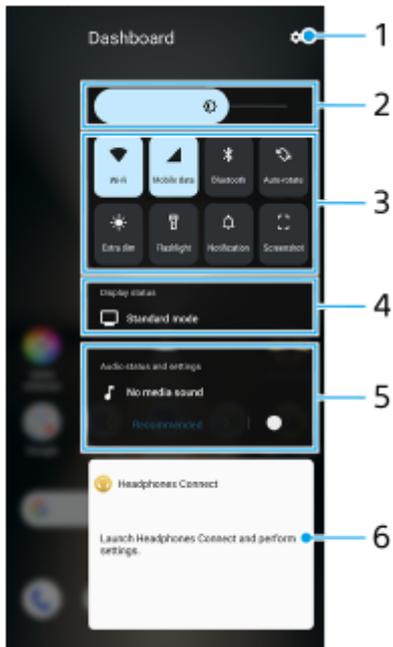

1. Touchez pour ouvrir le menu des réglages.
2. Niveau de luminosité
Permet de régler le niveau de luminosité.
3. Réglages les plus utilisés
Vous pouvez vérifier l'état des réglages. Les réglages activés sont allumés.
Touchez chaque réglage pour l'activer ou le désactiver. Selon le réglage, vous pouvez régler plus d'options en le touchant longuement.
Touchez  (Notification) pour ouvrir le panneau de notification.
Touchez  (Capture d'écran) pour effectuer une capture d'écran.
4. Afficher le statut
Touchez pour modifier les réglages sur l'écran [Réglages de qualité d'image].
5. Statut et paramètres audio
Vous pouvez activer ou désactiver l'effet audio en touchant le commutateur.
Vous pouvez également modifier le type d'effet audio. Touchez le commutateur pour activer l'effet audio, puis touchez  (icône Retour) ou  (icône Suivant). Pour des réglages plus détaillés, touchez le tableau de bord pour ouvrir les réglages [Qualité de lecture].
6. Panneau de commande du casque (Headphones Connect)
Vous pouvez contrôler les casques Sony dotés d'une fonction de liaison d'application.
Le panneau de commande du casque s'affiche lorsque l'application Headphones Connect est installée sur votre appareil et le commutateur [Ajouter boutons casque] est activé sous [Paramètres] > [Fonctionnement et vue] > [Détection latérale].

Rubrique associée

- [Activation ou désactivation de la Détection latérale](#)
- [Utilisation du Détection latérale](#)
- [Réglages de l'écran](#)
- [Réglage de la qualité du son de lecture](#)
- [Menu Paramètres](#)

TP1001673167

B-ABZ-100-91 Copyright 2024 Sony Corporation


Smartphone

Xperia 1 VI XQ-EC54/XQ-EC72


Mode écran partagé (Changement multi-fenêtre)

Le mode écran partagé vous permet d'afficher deux applications en même temps et d'utiliser chacune d'elles. Les applications ne sont pas toutes compatibles avec le mode écran partagé.

- 1 Touchez  (bouton Aperçu) dans la barre de navigation.

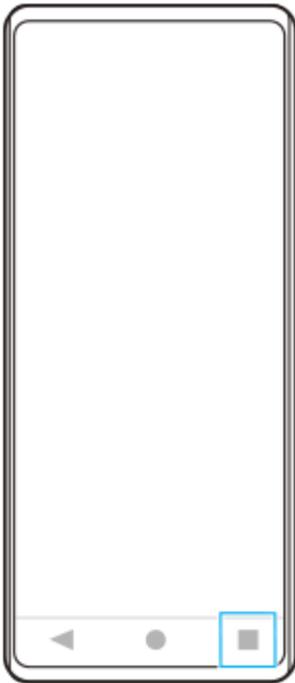


- 2 Touchez [Changement multi-fenêtre].

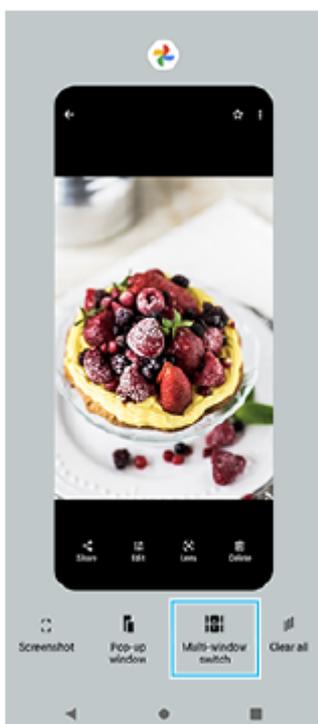

3 Balayez l'écran vers la gauche ou la droite pour sélectionner les applications souhaitées, puis touchez [Terminé].

Vous pouvez également afficher les applications en touchant l'une des applications de la paire affichée au bas de l'écran.

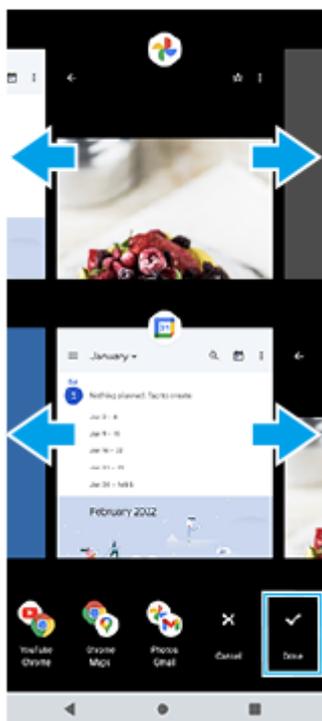

Astuce

- Vous pouvez également afficher des applications en mode écran partagé à l'aide du menu Multi-fenêtre. Vous pouvez afficher le menu Multi-fenêtre en faisant glisser la barre Détection latérale, puis en touchant [Mode multi-fenêtre] ou en balayant l'écran vers la gauche.

Présentation de l'écran fractionné



1. Application 1

2. Ligne de séparation de l'écran partagé

Faites glisser — (barre sur la ligne de séparation) au milieu de l'écran vers le haut ou vers le bas pour redimensionner les fenêtres.

3. Application 2

Note

- Une fenêtre en mode écran partagé est divisée verticalement en orientation portrait et horizontalement en orientation paysage. Vous ne pouvez pas redimensionner les fenêtres en orientation paysage.

Astuce

- Pour quitter le mode écran partagé, faites glisser — (barre sur la ligne de séparation) vers le haut ou le bas de l'écran.

Rubrique associée

- [Activation ou désactivation de la Détection latérale](#)
- [Utilisation du Détection latérale](#)

TP1001272759


Smartphone

Xperia 1 VI XQ-EC54/XQ-EC72

Mode fenêtre contextuelle

Vous pouvez afficher une autre application dans une petite fenêtre superposée à une application exécutée en mode plein écran. Vous pouvez également afficher une troisième application dans la fenêtre contextuelle tout en visualisant deux applications à l'aide du mode écran fractionné.


- 1 Touchez  (bouton Aperçu) dans la barre de navigation.

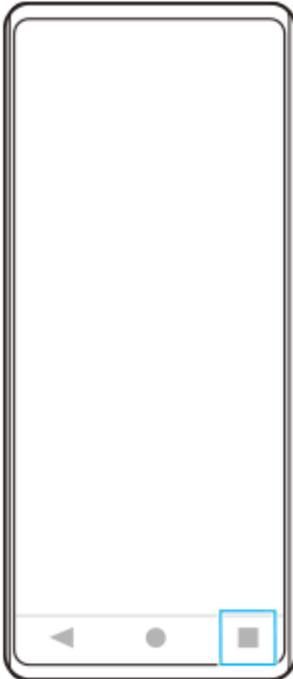


- 2 Balayez l'écran vers la gauche ou la droite pour sélectionner l'application que vous souhaitez afficher dans une petite fenêtre, puis touchez [Fenêtre contextuelle].



- 3 Balayez l'écran vers la gauche ou la droite pour sélectionner l'application que vous souhaitez afficher en plein écran, puis touchez-la.

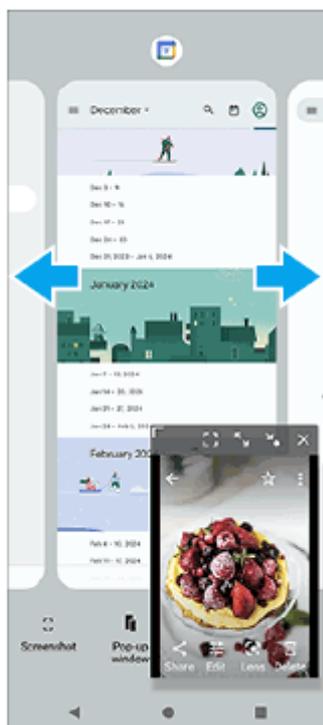

Présentation de la fenêtre contextuelle

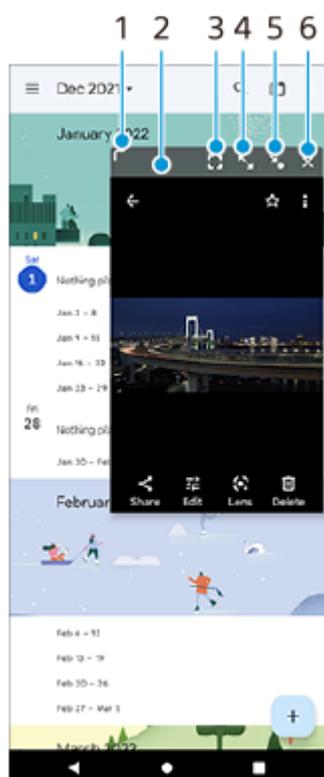

1. Faites glisser pour redimensionner la fenêtre.
2. Faites glisser pour déplacer la fenêtre.
3. Touchez pour afficher l'application en mode plein écran.
Le mode fenêtre contextuelle se fermera et l'application s'affichera en mode plein écran.
4. Touchez pour agrandir la fenêtre.

Pour ramener la fenêtre à sa taille précédente, touchez  (icône Revenir à la taille précédente) lorsque la fenêtre est agrandie.

5. Touchez pour iconiser la fenêtre.

La fenêtre s'affichera sous forme d'icône d'application. Pour ramener l'application iconisée à son affichage de fenêtre précédent, touchez l'icône.

Vous pouvez faire glisser et déplacer l'application iconisée. Si vous faites glisser l'application iconisée vers  (icône Fermer), la fenêtre se fermera.

6. Touchez pour fermer la fenêtre.

Rubrique associée

- [Activation ou désactivation de la Détection latérale](#)
- [Utilisation du Détection latérale](#)

TP1001272760


Smartphone

Xperia 1 VI XQ-EC54/XQ-EC72

Alarme

Vous pouvez définir une ou plusieurs alarmes et utiliser n'importe quel fichier audio enregistré sur votre appareil comme signal d'alarme. L'alarme ne sonne pas si votre appareil est éteint.

- 1 Touchez [Horloge] > [Alarme].

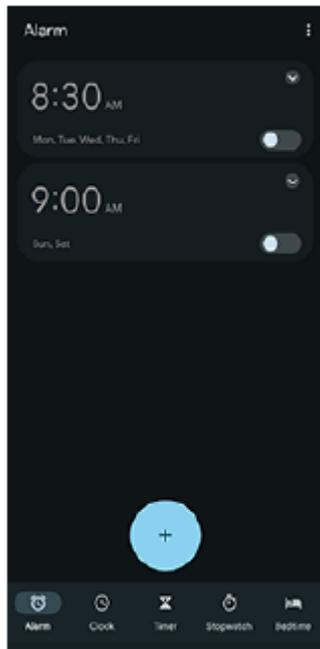

- 2 Touchez  (icône Ajouter un élément).
- 3 Réglez l'heure, puis touchez [OK].
- 4 Sélectionnez la valeur souhaitée.

Astuce

- Pour ajouter un widget horloge à l'écran d'accueil, touchez longuement une zone vide de l'écran d'accueil, touchez [Widgets], puis touchez longuement l'horloge souhaitée.


Rubrique associée

- [Date et heure](#)

TP1000431682

Présentation du mode [Photo]

L'interface bascule automatiquement, ce qui vous permet d'utiliser l'appareil photo verticalement et horizontalement.

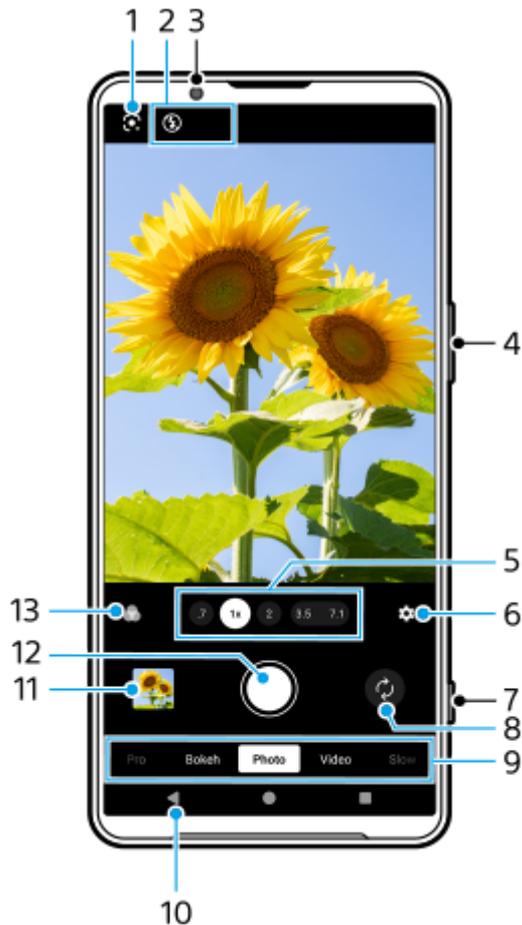

1. Google Lens

2. Indications d'état

-  (icône Flash) : Touchez pour désactiver le flash ou pour le régler sur automatique. La couleur d'arrière-plan de l'icône du flash devient blanche lorsque le flash est activé.
-  (icône Photo de nuit) (appareil photo principal uniquement) : L'icône s'affiche lorsque les conditions d'éclairage sont faibles et la fonction [Photo de nuit] s'active automatiquement. La fonction [Photo de nuit] vous permet de prendre des photos claires la nuit ou dans des conditions sombres. Vous pouvez désactiver temporairement la fonction [Photo de nuit] en touchant l'icône.
-  (icône Prise de vue en gros plan) (appareil photo principal uniquement) : L'icône s'affiche lorsque la fonction [Prise de vue en gros plan] est activée. La fonction [Prise de vue en gros plan] passe automatiquement en objectif ultra grand angle pour effectuer la mise au point sur les détails du sujet lorsque vous vous en rapprochez. Vous pouvez désactiver temporairement la fonction [Prise de vue en gros plan] en touchant l'icône.

3. Objectif de l'appareil photo avant

4. Utilisez le bouton de volume pour effectuer un zoom avant ou arrière.

5. Touchez l'un des boutons d'angle pour changer d'angle de vue.
Pour effectuer un zoom avant ou arrière sur l'image, touchez à nouveau le bouton d'angle, puis faites-le glisser vers la gauche et la droite (en orientation portrait) ou vers le haut et le bas (en orientation paysage). Vous pouvez facilement effectuer un zoom avant et arrière sans changer d'angle de vue.
Vous pouvez également effectuer un zoom avant ou arrière sur l'image en rapprochant vos doigts ou en les écartant sur le viseur ou en appuyant sur le bouton de volume.
6. Touchez pour modifier les réglages.
 - **Rapport d'aspect** : Touchez pour modifier le format.
 - **Minuterie** : Touchez un réglage du retardateur.
 - **Flash** : Touchez pour sélectionner un réglage du flash.Touchez le bouton [Menu] pour modifier des réglages plus détaillés.
7. Utilisez le bouton de l'obturateur pour lancer l'application Appareil photo ou prendre des photos.
8. Permet de basculer entre l'appareil photo avant et l'appareil photo principal.
9. Sélectionnez un mode.
Balayez l'écran vers la gauche ou la droite pour trouver le mode souhaité.
10. Permet de revenir à l'étape précédente ou de quitter l'application Appareil photo.
11. Touchez la miniature pour afficher des photos et des vidéos dans l'application Google Photos.
Touchez  (icône Partager) pour partager une photo ou une vidéo ou  (icône Modifier) pour la modifier. Pour masquer ou afficher les icônes, touchez l'écran.
Pour plus d'informations sur l'application Google Photos, rendez-vous sur le site support.google.com/photos.
Touchez  (bouton Retour) pour revenir à l'application Appareil photo.
12. Utilisez le bouton de l'obturateur pour prendre des photos.
13. Touchez pour sélectionner la finition des images (Look). Chacun est optimisé avec une combinaison différente de tonalité de couleur, de saturation, de contraste, de netteté, de luminosité et d'autres éléments d'image, afin de permettre la configuration du traitement d'image avec l'équilibre idéal de ces éléments.
Pour en savoir plus sur chaque look prédéfini, touchez  (bouton En savoir plus).

Rubrique associée

- [Prise de photos en mode \[Photo\]](#)
- [Fonctions fréquemment utilisées en mode \[Photo\]](#)
- [Autres réglages de l'appareil photo](#)
- [Utilisation de la mise au point manuelle en mode \[Photo\] ou \[Vidéo\]](#)
- [Réglage manuel de la vitesse d'obturation en mode \[Photo\] ou \[Vidéo\]](#)
- [Scan de codes QR en mode \[Photo\]](#)
- [Association avec une télécommande ou une poignée Bluetooth](#)

TP1001673155

Smartphone


Xperia 1 VI XQ-EC54/XQ-EC72

Prise de photos en mode [Photo]

- 1 Touchez  (icône Appareil photo).
- 2 Sélectionnez le mode [Photo].
- 3 Touchez  (icône Changement d'appareil photo) pour basculer entre l'appareil photo principal et l'appareil photo avant.
- 4 Pointez l'appareil photo vers le sujet.
- 5 Lorsque vous utilisez l'appareil photo principal, touchez l'un des boutons d'angle pour changer d'angle de vue.

Pour effectuer un zoom avant ou arrière sur l'image, touchez à nouveau le bouton d'angle, puis faites-le glisser vers la gauche et la droite (en orientation portrait) ou vers le haut et le bas (en orientation paysage). Vous pouvez facilement effectuer un zoom avant et arrière sans changer d'angle de vue.

Vous pouvez également effectuer un zoom avant ou arrière sur l'image en rapprochant vos doigts ou en les écartant sur le viseur ou en appuyant sur le bouton de volume.
- 6 Touchez le sujet sur lequel vous souhaitez effectuer la mise au point dans le viseur.
 - Le cadre de mise au point **(A)** s'affiche.
L'appareil photo effectue la mise au point sur le sujet que vous avez touché et démarre le suivi.
Pour annuler la mise au point, touchez le cadre de mise au point.
 - Le curseur de réglage des couleurs **(B)** et le curseur de réglage de la luminosité **(C)** s'affichent.
Faites glisser les curseurs pour régler la couleur et la luminosité.

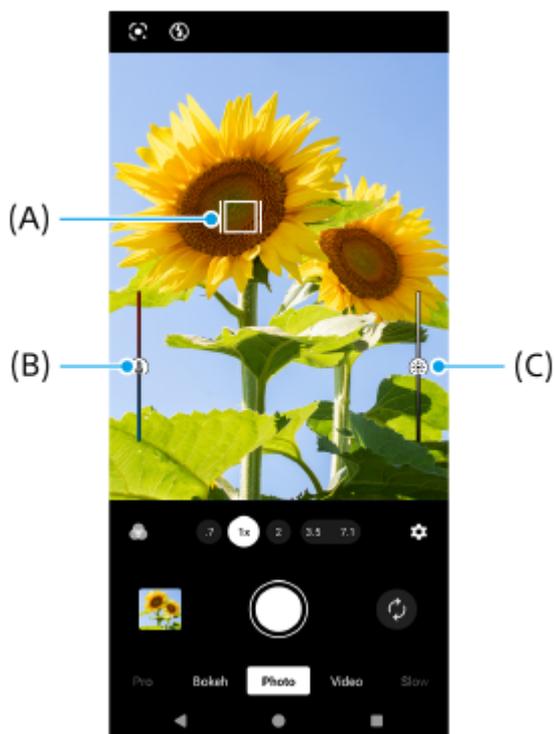

7 Touchez le bouton de l’obturateur de l’écran ou appuyez sur le bouton de l’obturateur de l’appareil.

Si vous appuyez à mi-course sur le bouton de l’obturateur de l’appareil, la couleur du cadre de mise au point devient verte et l’appareil photo effectue la mise au point sur le sujet encadré. La mise au point est ajustée en continu en fonction des mouvements du sujet. Enfoncez complètement le bouton de l’obturateur de l’appareil pour prendre une photo.

Astuce

- Assurez-vous que les objectifs sont propres. La présence de traces de doigts ou de taches peut nuire à la qualité des photos et des vidéos.
- Utilisez le retardateur lorsque vous avez besoin d’un temps de préparation supplémentaire ou pour éviter de prendre des photos floues.
- Cherchez la lumière en fonction de la direction et de la couleur qui donnent de la forme et de la profondeur à une scène. Cette lumière correspond au lever et au coucher du soleil. La lumière naturelle à travers une vitre convient également.
- Même en cas de mauvaises conditions de luminosité, essayez de prendre des photos avec et sans flash. La qualité est parfois meilleure sans flash.
- Vérifiez régulièrement la mémoire de votre appareil. Les photos et vidéos en haute résolution consomment davantage de mémoire.

Pour enregistrer une vidéo en mode [Photo]

Vous pouvez enregistrer temporairement une vidéo même en mode [Photo].

1. Touchez longuement le bouton de l’obturateur de l’écran pour démarrer l’enregistrement d’une vidéo, puis retirez votre doigt pour arrêter l’enregistrement.
Si vous touchez longuement le bouton de l’obturateur de l’écran et que vous le faites glisser vers l’icône de verrouillage sur la droite, l’enregistrement continue après avoir retiré votre doigt.

Note

- Il est possible que certaines fonctions ne soient pas disponibles en fonction des réglages.

Astuce

- Vous pouvez également lancer l'application Appareil photo en procédant comme suit.
 - Appuyez longuement sur le bouton de l'obturateur de l'appareil.
 - Touchez longuement  (bouton de l'appareil photo) sur l'écran de verrouillage.
 - Appuyez deux fois sur le bouton marche/arrêt. Pour activer cette fonction, touchez [Paramètres] > [Système] > [Gestes] > [Accès à l'appareil photo], puis touchez le commutateur.
- Vous pouvez scanner des codes QR.
- La prise de vue en continu est disponible en mode [Pro].

Rubrique associée

- [Présentation du mode \[Photo\]](#)
- [Fonctions fréquemment utilisées en mode \[Photo\]](#)
- [Autres réglages de l'appareil photo](#)
- [Utilisation de la mise au point manuelle en mode \[Photo\] ou \[Vidéo\]](#)
- [Réglage manuel de la vitesse d'obturation en mode \[Photo\] ou \[Vidéo\]](#)
- [Scan de codes QR en mode \[Photo\]](#)
- [Menu des fonctions en mode \[Pro\]](#)
- [Menu Paramètres](#)

TP1001673156

Smartphone

Xperia 1 VI XQ-EC54/XQ-EC72

Fonctions fréquemment utilisées en mode [Photo]

Vous pouvez rechercher et modifier les réglages les plus fréquemment utilisés en touchant  (icône Paramètres). Pour modifier d'autres réglages de l'appareil photo, touchez le bouton [Menu].

Modification des réglages de l'appareil photo les plus fréquemment utilisés


1. Touchez  (icône Paramètres).
2. Touchez le réglage que vous souhaitez modifier.



- **Rapport d'aspect**
4:3 / 3:2 (appareil photo principal uniquement) / 16:9 / 1:1
- **Minuterie**
Désactivé / 3 s / 10 s
- **Flash**
Désactivé / Automatique / Actif / Léger (appareil photo principal uniquement)

Modification d'autres réglages de l'appareil photo

1. Touchez  (icône Paramètres), puis touchez le bouton [Menu].
2. Sélectionnez le réglage que vous souhaitez modifier.

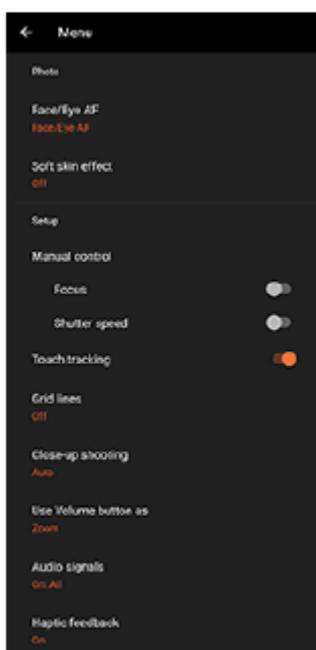

- **AF sur le visage/les yeux** (appareil photo principal uniquement)

Vous pouvez prendre des photos avec la mise au point sur les visages ou les yeux des personnes et des animaux.

Lorsque l'appareil photo détecte les visages de personnes ou d'animaux, un cadre de détection s'affiche. Pour modifier la cible de la mise au point, touchez le visage du sujet sur lequel vous souhaitez effectuer la mise au point.

Si vous appuyez à mi-course sur le bouton de l'obturateur de l'appareil, l'appareil photo effectuera la mise au point sur le visage sélectionné ou sur l'un des yeux avec un cadre vert. La mise au point est ajustée en continu en fonction des mouvements du sujet. Enfoncez complètement le bouton de l'obturateur de l'appareil pour prendre une photo.

AF sur le visage/les yeux : Permet d'effectuer la mise au point sur les visages ou les yeux.

AF sur le visage : Permet d'effectuer la mise au point uniquement sur les visages.

Désactivé

- **Effet peau douce**

Activé / Désactivé : Vous pouvez prendre des photos avec un effet qui rend la peau plus lisse.

- **Obturateur manuel** (appareil photo avant uniquement)

Activé / Désactivé : Vous pouvez démarrer le compte à rebours du retardateur en tournant la paume de votre main vers l'appareil photo avant. Lorsque le retardateur est réglé, il démarre une fois que l'appareil photo a détecté votre main.

- **Contrôle manuel** (appareil photo principal uniquement)

Mise au point : Vous pouvez régler la mise au point manuellement.

Vitesse d'obturation : Vous pouvez régler la vitesse d'obturation manuellement.

- **Suivi tactile** (appareil photo principal uniquement)

L'appareil photo suit le sujet sélectionné et règle la luminosité.

- **Prise de vue en gros plan** (appareil photo principal uniquement)

Automatique / Désactivé : Vous pouvez prendre des photos en gros plan en passant automatiquement en objectif ultra grand angle lorsque vous vous rapprochez de votre sujet, ce qui vous permet d'effectuer la mise au point sur les détails. Lorsque la fonction [Prise de vue en gros plan] est activée,  (icône Prise de vue en gros plan) s'affiche.

Rubrique associée

- [Présentation du mode \[Photo\]](#)
- [Prise de photos en mode \[Photo\]](#)
- [Autres réglages de l'appareil photo](#)
- [Utilisation de la mise au point manuelle en mode \[Photo\] ou \[Vidéo\]](#)
- [Réglage manuel de la vitesse d'obturation en mode \[Photo\] ou \[Vidéo\]](#)

TP1001673157

Smartphone

Xperia 1 VI XQ-EC54/XQ-EC72

Autres réglages de l'appareil photo

Dans les modes autres que [Pro], touchez  (icône Paramètres) > [Menu], puis sélectionnez le réglage que vous souhaitez modifier.

En mode [Pro], touchez [MENU] > [Configuration], puis sélectionnez le réglage que vous souhaitez modifier.

- **Lignes de la grille**

Activé / Désactivé : Vous pouvez choisir d'afficher ou non le quadrillage pour vous aider dans la composition des images.

- **Util. bouton volume comme**

Zoom / Volume / Obturateur / Désactivé : Vous pouvez modifier l'utilisation du bouton de volume.

- **Signaux audio**

Actif : Tous / Actif : Déclencheur seul / Désactivé : Vous pouvez choisir si l'appareil photo émet ou non des sons, tels qu'un son d'obturateur, des sons au début et à la fin de l'enregistrement vidéo et une série de bips sonores pour le compte à rebours lorsque vous utilisez le retardateur.

- **Retour haptique**

Activé / Désactivé : Vous pouvez choisir d'obtenir ou non un retour haptique lors de l'interaction avec l'écran.

- **Stockage des données**

Stockage interne / Carte SD : Vous pouvez choisir de stocker les photos et les vidéos dans la mémoire interne de votre appareil ou sur une carte microSD.

Astuce

- Il est recommandé d'utiliser une carte microSD de classe de vitesse vidéo de 30 (V30) ou supérieure.

- **Enregistrer l'emplacement**

Activé / Désactivé : Vous pouvez enregistrer le lieu où vos photos et vidéos ont été prises.

- **Lancer à l'aide du bout. obtur.**

Lancer l'appli Appareil photo / Désactivé : Si vous réglez [Lancer à l'aide du bout. obtur.] sur [Désactivé], vous pouvez éviter de lancer l'application Appareil photo accidentellement en appuyant longuement sur le bouton de l'obturateur de l'appareil.

- **Télécommande Bluetooth**

Vous pouvez associer votre appareil avec une télécommande Bluetooth pour utiliser les fonctions de l'application Appareil photo à distance.

- **Accessibilité**

Permet d'afficher un lien vers les informations d'accessibilité.

- **Licence du logiciel**

Permet d'afficher les informations de licence du logiciel.

- **Réinitialiser les réglages**

Permet de réinitialiser tous les réglages à leurs valeurs par défaut.

Rubrique associée

- Association avec une télécommande ou une poignée Bluetooth
- Prise de photos en mode [Photo]
- Enregistrement de vidéos
- Prise de photos avec l'effet Bokeh
- Enregistrement de vidéos au ralenti
- Prise d'images fixes en mode [Pro]
- Macro téléobjectif
- Prise de photos en haute résolution (48 Mpx)
- Enregistrement de vidéos avec l'effet Bokeh
- Diffusion en direct

TP1001673158

B-ABZ-100-91 Copyright 2024 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 1 VI XQ-EC54/XQ-EC72

Utilisation de la mise au point manuelle en mode [Photo] ou [Vidéo]

Vous pouvez régler la mise au point manuellement à l'aide du curseur dans le viseur si vous basculez le mode de mise au point sur manuel.

Changement du mode de mise au point sur manuel

1. Lorsque vous utilisez l'appareil photo principal en mode [Photo] ou [Vidéo], touchez  (icône Paramètres), puis touchez le bouton [Menu].
2. Touchez le commutateur [Mise au point] sous [Contrôle manuel] pour activer la fonction.

Réglage manuel de la mise au point

1. Touchez le sujet sur lequel vous souhaitez effectuer la mise au point dans le viseur.
2. Touchez [Mise au point] dans le viseur pour afficher le curseur.
3. Faites glisser le curseur pour régler la mise au point.
 - Pour effectuer des réglages plus fins, touchez  (icône Mise au point rapprochée) ou  (icône Mise au point éloignée).
 - Pour masquer ou afficher l'intensification, touchez [Intensif.] sur le côté droit du curseur.
 - Pour basculer le mode de mise au point sur automatique, touchez le commutateur sur le côté gauche du curseur.
 - Pour masquer le curseur, touchez  (bouton Fermer) dans le viseur.

TP1001673159

Smartphone

Xperia 1 VI XQ-EC54/XQ-EC72

Réglage manuel de la vitesse d'obturation en mode [Photo] ou [Vidéo]

Vous pouvez capturer un sujet en mouvement de différentes manières en ajustant la vitesse d'obturation. Vous pouvez, par exemple, le capturer au moment du mouvement avec une obturation rapide ou comme une image de filé avec une vitesse d'obturation lente.

Réglage de la vitesse d'obturation sur le réglage manuel

1. Lorsque vous utilisez l'appareil photo principal en mode [Photo] ou [Vidéo], touchez  (icône Paramètres), puis touchez le bouton [Menu].
2. Touchez le commutateur [Vitesse d'obturation] sous [Contrôle manuel] pour activer la fonction.

Réglage manuel de la vitesse d'obturation

1. Touchez [Obturateur] dans le viseur pour afficher le curseur.
2. Faites glisser le curseur pour régler la vitesse d'obturation.
 - Pour basculer la vitesse d'obturation sur le réglage automatique, touchez le commutateur sur le côté gauche du curseur.
 - Pour masquer le curseur, touchez  (bouton Fermer) dans le viseur.

TP1001673160

Smartphone

Xperia 1 VI XQ-EC54/XQ-EC72

Scan de codes QR en mode [Photo]

Vous pouvez scanner des codes QR en mode [Photo].

- 1 Touchez  (icône Appareil photo).
- 2 Sélectionnez le mode [Photo].
- 3 Pointez l'appareil photo vers le code QR, puis touchez la bannière qui s'affiche dans le viseur.

Astuce

- Vous pouvez ouvrir le lecteur de code QR à partir du panneau des réglages rapides et scanner les QR Codes.

Rubrique associée

- [Scan de QR Codes](#)
- [Panneau des réglages rapides](#)

TP0002935336

Smartphone

Xperia 1 VI XQ-EC54/XQ-EC72

Présentation du mode [Vidéo]

L'interface bascule automatiquement, ce qui vous permet d'utiliser l'appareil photo verticalement et horizontalement.



1. Indications d'état (appareil photo principal uniquement)

-  (icône Lampe) : Touchez pour allumer ou éteindre la lampe.
-  (icône Prise de vue en gros plan) : L'icône s'affiche lorsque la fonction [Prise de vue en gros plan] est activée. La fonction [Prise de vue en gros plan] passe automatiquement en objectif ultra grand angle pour effectuer la mise au point sur les détails du sujet lorsque vous vous en rapprochez. Vous pouvez désactiver temporairement la fonction [Prise de vue en gros plan] en touchant l'icône.

2. Objectif de l'appareil photo avant

3. Réglages actuels de résolution et de fréquence d'images

Touchez plusieurs fois pour modifier les réglages.

4. Utilisez le bouton de volume pour effectuer un zoom avant ou arrière.

5. Touchez l'un des boutons d'angle pour changer d'angle de vue.

Pour effectuer un zoom avant ou arrière sur l'image, touchez à nouveau le bouton d'angle, puis faites-le glisser vers la gauche et la droite (en orientation portrait) ou vers le haut et le bas (en orientation paysage). Vous pouvez facilement effectuer un zoom avant et arrière sans changer d'angle de vue.

Vous pouvez également effectuer un zoom avant ou arrière sur l'image en rapprochant vos doigts ou en les écartant sur le viseur ou en appuyant sur le bouton de volume.

6. Touchez pour modifier les réglages.

- **Résolution** : Touchez pour modifier la résolution.
- **Fréq. d'images** : Touchez pour modifier la fréquence d'images.
- **Léger** (appareil photo principal uniquement) : Touchez pour allumer ou éteindre la lampe.
- **Présentation produit** (appareil photo principal uniquement) : Les réglages de l'appareil photo sont configurés de manière optimale pour les enregistrements vidéo tels que des avis de produit. L'appareil photo a tendance à effectuer la mise au point sur les objets affichés au centre du viseur. Touchez pour activer ou désactiver la fonction.

Touchez le bouton [Menu] pour modifier des réglages plus détaillés.

7. Utilisez le bouton de l'obturateur pour lancer l'application Appareil photo ou pour démarrer ou arrêter l'enregistrement de vidéos.

8. Permet de basculer entre l'appareil photo avant et l'appareil photo principal.

9. Sélectionnez un mode.

Balayez l'écran vers la gauche ou la droite pour trouver le mode souhaité.

10. Permet de revenir à l'étape précédente ou de quitter l'application Appareil photo.

11. Touchez la miniature pour afficher des photos et des vidéos dans l'application Google Photos.

Touchez  (icône Partager) pour partager une photo ou une vidéo ou  (icône Modifier) pour la modifier. Pour masquer ou afficher les icônes, touchez l'écran.

Pour plus d'informations sur l'application Google Photos, rendez-vous sur le site support.google.com/photos.

Les vidéos à 120 ips peuvent être lues et éditées dans Éditeur vidéo.

Touchez  (bouton Retour) pour revenir à l'application Appareil photo.

12. Touchez pour démarrer, mettre en pause et arrêter l'enregistrement des vidéos.

13. Touchez pour sélectionner la finition des images (Look). Chacun est optimisé avec une combinaison différente de tonalité de couleur, de saturation, de contraste, de netteté, de luminosité et d'autres éléments d'image, afin de permettre la configuration du traitement d'image avec l'équilibre idéal de ces éléments.

Pour en savoir plus sur chaque look prédéfini, touchez  (bouton En savoir plus).

Rubrique associée

- [Enregistrement de vidéos](#)
- [Fonctions fréquemment utilisées en mode \[Vidéo\]](#)
- [Autres réglages de l'appareil photo](#)
- [Utilisation de la mise au point manuelle en mode \[Photo\] ou \[Vidéo\]](#)
- [Réglage manuel de la vitesse d'obturation en mode \[Photo\] ou \[Vidéo\]](#)
- [Association avec une télécommande ou une poignée Bluetooth](#)

TP1000431668

Smartphone


Xperia 1 VI XQ-EC54/XQ-EC72

Enregistrement de vidéos

- 1 Touchez  (icône Appareil photo).
- 2 Sélectionnez le mode [Vidéo].
- 3 Touchez  (icône Changement d'appareil photo) pour basculer entre l'appareil photo principal et l'appareil photo avant.
- 4 Pointez l'appareil photo vers le sujet.
- 5 Lorsque vous utilisez l'appareil photo principal, touchez l'un des boutons d'angle pour changer d'angle de vue.

Pour effectuer un zoom avant ou arrière sur l'image, touchez à nouveau le bouton d'angle, puis faites-le glisser vers la gauche et la droite (en orientation portrait) ou vers le haut et le bas (en orientation paysage). Vous pouvez facilement effectuer un zoom avant et arrière sans changer d'angle de vue.

Vous pouvez également effectuer un zoom avant ou arrière sur l'image en rapprochant vos doigts ou en les écartant sur le viseur ou en appuyant sur le bouton de volume.
- 6 Touchez le sujet sur lequel vous souhaitez effectuer la mise au point dans le viseur.
 - Le cadre de mise au point **(A)** s'affiche.
L'appareil photo effectue la mise au point sur le sujet que vous avez touché et démarre le suivi.
Pour annuler la mise au point, touchez le cadre de mise au point.
 - Le curseur de réglage des couleurs **(B)** et le curseur de réglage de la luminosité **(C)** s'affichent.
Faites glisser les curseurs pour régler la couleur et la luminosité.

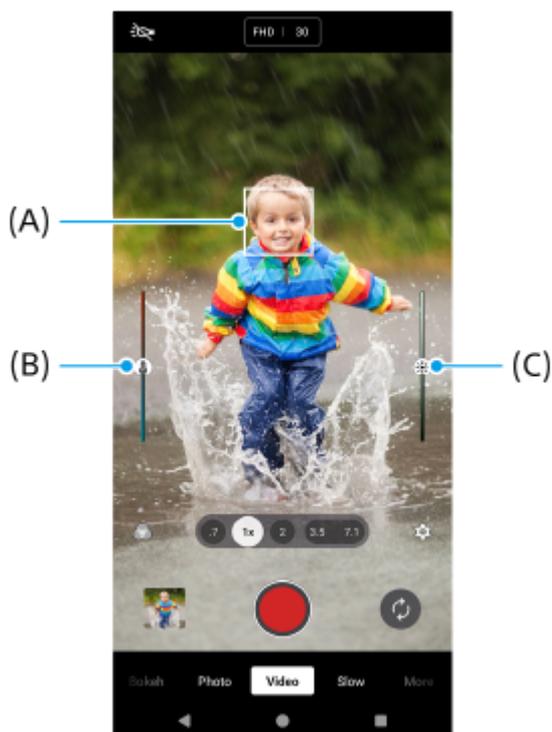

- 7 Touchez  (bouton Démarrer l'enregistrement vidéo) sur l'écran ou appuyez sur le bouton de l'obturateur de l'appareil.

Pour arrêter l'enregistrement d'une vidéo, touchez  (bouton Arrêter l'enregistrement vidéo) sur l'écran ou appuyez à nouveau sur le bouton de l'obturateur de l'appareil.

Pour prendre une photo pendant l'enregistrement d'une vidéo, touchez  (icône Appareil photo).

Astuce

- Assurez-vous que les objectifs sont propres. La présence de traces de doigts ou de taches peut nuire à la qualité des photos et des vidéos.
- Cherchez la lumière en fonction de la direction et de la couleur qui donnent de la forme et de la profondeur à une scène. Cette lumière correspond au lever et au coucher du soleil. La lumière naturelle à travers une vitre convient également.
- Vérifiez régulièrement la mémoire de votre appareil. Les vidéos en haute résolution ou à fréquence d'images élevée consomment davantage de mémoire.

Touches d'enregistrement sur l'écran

-  (bouton Démarrer l'enregistrement vidéo) : Enregistrer une vidéo
-  (bouton Mettre en pause l'enregistrement vidéo) : Mettre une vidéo en pause
-  (bouton Reprendre l'enregistrement vidéo) : Reprendre l'enregistrement
-  (bouton Arrêter l'enregistrement vidéo) : Arrêter l'enregistrement d'une vidéo

Note

- Il est possible que certaines fonctions ne soient pas disponibles en fonction des réglages.

Astuce

- Vous pouvez également lancer l'application Appareil photo en procédant comme suit.
 - Appuyez longuement sur le bouton de l'obturateur de l'appareil.

- Touchez longuement  (bouton de l'appareil photo) sur l'écran de verrouillage.
- Appuyez deux fois sur le bouton marche/arrêt. Pour activer cette fonction, touchez [Paramètres] > [Système] > [Gestes] > [Accès à l'appareil photo], puis touchez le commutateur.

Rubrique associée

- [Présentation du mode \[Vidéo\]](#)
- [Fonctions fréquemment utilisées en mode \[Vidéo\]](#)
- [Autres réglages de l'appareil photo](#)
- [Utilisation de la mise au point manuelle en mode \[Photo\] ou \[Vidéo\]](#)
- [Réglage manuel de la vitesse d'obturation en mode \[Photo\] ou \[Vidéo\]](#)
- [Menu Paramètres](#)

TP1000431684

B-ABZ-100-91 Copyright 2024 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 1 VI XQ-EC54/XQ-EC72

Fonctions fréquemment utilisées en mode [Vidéo]

Vous pouvez rechercher et modifier les réglages les plus fréquemment utilisés en touchant  (icône Paramètres). Pour modifier d'autres réglages de l'appareil photo, touchez le bouton [Menu].

Modification des réglages de l'appareil photo les plus fréquemment utilisés

1. Touchez  (icône Paramètres).
2. Touchez le réglage que vous souhaitez modifier.




- **Résolution**
HD / Full HD / 4K
- **Fréq. d'images**
24 IPS / 30 IPS / 60 IPS / 120 IPS (appareil photo principal uniquement)
- **Léger** (appareil photo principal uniquement)
Désactivé / Activé
- **Présentation produit** (appareil photo principal uniquement)
Désactivé / Activé : Les réglages de l'appareil photo sont configurés de manière optimale pour les enregistrements vidéo tels que des avis de produit. L'appareil photo a tendance à effectuer la mise au point sur les objets affichés au centre du viseur.

Astuce

- Le nombre de photos et de vidéos que vous pouvez stocker dépend de la résolution ou de la valeur MP (mégapixels) utilisée et de la durée des vidéos. Les photos et vidéos haute résolution prennent davantage de place dans la mémoire. Gardez à l'esprit qu'une résolution inférieure permet néanmoins d'obtenir des résultats de bonne qualité.

Modification d'autres réglages de l'appareil photo

1. Touchez  (icône Paramètres), puis touchez le bouton [Menu].
2. Sélectionnez le réglage que vous souhaitez modifier.

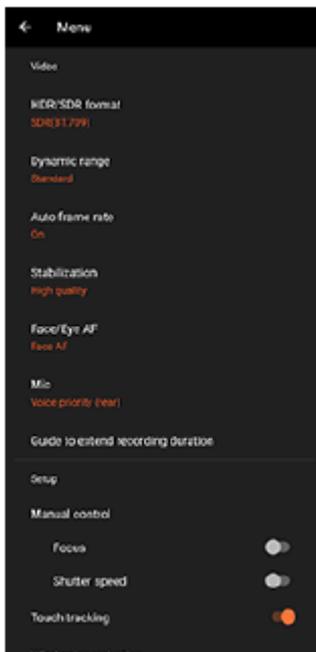

- **Format HDR / SDR**

Activez le HDR (Grande gamme dynamique) pour donner à vos vidéos un aspect plus spectaculaire et plus proche de la réalité.

HDR(HLG/BT.2020) : La vidéo est enregistrée en associant HLG pour la courbe gamma et BT.2020 pour l'espace colorimétrique.

SDR(BT.709) : La vidéo est enregistrée en associant la courbe gamma standard et BT.709 pour l'espace colorimétrique.

- **Gam. dynam.**

Grande / Standard : Lorsque [Grande] est sélectionné, vous pouvez enregistrer des vidéos avec une large gamme dynamique en utilisant un traitement d'image associant plusieurs images.

- **Fréquence d'images automatique**

Activé / Désactivé : Permet d'optimiser automatiquement la fréquence d'images pour améliorer la qualité vidéo dans des conditions de faible luminosité.

- **Stabilisation**

Haute qualité / Standard / Désactivé : Vous pouvez enregistrer des vidéos fluides et sans tremblement. Pour obtenir l'effet de stabilisation le plus puissant, sélectionnez [Haute qualité]. Si vous sélectionnez [Standard], l'effet de stabilisation sera affaibli, mais vous pouvez enregistrer des vidéos avec un angle de vue légèrement plus large.

- **AF sur le visage/les yeux** (appareil photo principal uniquement)

Vous pouvez enregistrer des vidéos avec la mise au point sur les visages ou les yeux des personnes et des animaux.

Lorsque l'appareil photo détecte les visages de personnes ou d'animaux, un cadre de détection s'affiche. Pour modifier la cible de la mise au point, touchez le visage du sujet sur lequel vous souhaitez effectuer la mise au point.

AF sur le visage/les yeux : Permet d'effectuer la mise au point sur les visages ou les yeux.

AF sur le visage : Permet d'effectuer la mise au point uniquement sur les visages.

Désactivé

- **Micro**

Vous pouvez sélectionner le microphone à utiliser lors de l'enregistrement de vidéos.

Toutes les directions (stéréo) : Idéal pour capturer le son de tous les côtés ou directions, comme le bruit ambiant.

Priorité à la voix (arr.) : Idéal pour capturer la voix ou le son du sujet lors de l'enregistrement avec l'appareil photo principal. Touchez le panneau arrière le moins possible pendant l'enregistrement pour éviter que du bruit ne soit enregistré.

Priorité à la voix (avant) : Idéal pour capturer la voix ou le son du sujet lors de l'enregistrement avec l'appareil photo avant.

- **Guide pour prolonger la durée d'enreg.**

Vous pouvez empêcher l'augmentation de la température de votre appareil afin de pouvoir enregistrer des vidéos pendant de plus longues périodes en désactivant les fonctions qui consomment de la batterie. Suivez les instructions affichées à l'écran pour optimiser les réglages.

- **Contrôle manuel** (appareil photo principal uniquement)

Mise au point : Vous pouvez régler la mise au point manuellement.

Vitesse d'obturation : Vous pouvez régler la vitesse d'obturation manuellement.

- **Suivi tactile** (appareil photo principal uniquement)

L'appareil photo suit le sujet sélectionné et règle la luminosité.

- **Réduction du bruit du vent**

Vous pouvez réduire le bruit du vent contre le microphone lors de l'enregistrement sans perdre la qualité audio d'origine.

- **Prise de vue en gros plan** (appareil photo principal uniquement)

Automatique / Désactivé : Vous pouvez enregistrer des vidéos en gros plan en passant automatiquement en objectif ultra grand angle lorsque vous vous rapprochez de votre sujet, ce qui vous permet d'effectuer la mise au point sur les détails. Lorsque la fonction [Prise de vue en gros plan] est activée,  (icône Prise de vue en gros plan) s'affiche.

Rubrique associée

- [Présentation du mode \[Vidéo\]](#)
- [Enregistrement de vidéos](#)
- [Autres réglages de l'appareil photo](#)
- [Utilisation de la mise au point manuelle en mode \[Photo\] ou \[Vidéo\]](#)
- [Réglage manuel de la vitesse d'obturation en mode \[Photo\] ou \[Vidéo\]](#)
- [Noms des composants](#)

TP1000431686

Smartphone

Xperia 1 VI XQ-EC54/XQ-EC72

Autres réglages de l'appareil photo

Dans les modes autres que [Pro], touchez  (icône Paramètres) > [Menu], puis sélectionnez le réglage que vous souhaitez modifier.

En mode [Pro], touchez [MENU] > [Configuration], puis sélectionnez le réglage que vous souhaitez modifier.

- **Lignes de la grille**

Activé / Désactivé : Vous pouvez choisir d'afficher ou non le quadrillage pour vous aider dans la composition des images.

- **Util. bouton volume comme**

Zoom / Volume / Obturateur / Désactivé : Vous pouvez modifier l'utilisation du bouton de volume.

- **Signaux audio**

Actif : Tous / Actif : Déclencheur seul / Désactivé : Vous pouvez choisir si l'appareil photo émet ou non des sons, tels qu'un son d'obturateur, des sons au début et à la fin de l'enregistrement vidéo et une série de bips sonores pour le compte à rebours lorsque vous utilisez le retardateur.

- **Retour haptique**

Activé / Désactivé : Vous pouvez choisir d'obtenir ou non un retour haptique lors de l'interaction avec l'écran.

- **Stockage des données**

Stockage interne / Carte SD : Vous pouvez choisir de stocker les photos et les vidéos dans la mémoire interne de votre appareil ou sur une carte microSD.

Astuce

- Il est recommandé d'utiliser une carte microSD de classe de vitesse vidéo de 30 (V30) ou supérieure.

- **Enregistrer l'emplacement**

Activé / Désactivé : Vous pouvez enregistrer le lieu où vos photos et vidéos ont été prises.

- **Lancer à l'aide du bout. obtur.**

Lancer l'appli Appareil photo / Désactivé : Si vous réglez [Lancer à l'aide du bout. obtur.] sur [Désactivé], vous pouvez éviter de lancer l'application Appareil photo accidentellement en appuyant longuement sur le bouton de l'obturateur de l'appareil.

- **Télécommande Bluetooth**

Vous pouvez associer votre appareil avec une télécommande Bluetooth pour utiliser les fonctions de l'application Appareil photo à distance.

- **Accessibilité**

Permet d'afficher un lien vers les informations d'accessibilité.

- **Licence du logiciel**

Permet d'afficher les informations de licence du logiciel.

- **Réinitialiser les réglages**

Permet de réinitialiser tous les réglages à leurs valeurs par défaut.

Rubrique associée

- Association avec une télécommande ou une poignée Bluetooth
- Prise de photos en mode [Photo]
- Enregistrement de vidéos
- Prise de photos avec l'effet Bokeh
- Enregistrement de vidéos au ralenti
- Prise d'images fixes en mode [Pro]
- Macro téléobjectif
- Prise de photos en haute résolution (48 Mpx)
- Enregistrement de vidéos avec l'effet Bokeh
- Diffusion en direct

TP1001673158

B-ABZ-100-91 Copyright 2024 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 1 VI XQ-EC54/XQ-EC72

Utilisation de la mise au point manuelle en mode [Photo] ou [Vidéo]

Vous pouvez régler la mise au point manuellement à l'aide du curseur dans le viseur si vous basculez le mode de mise au point sur manuel.

Changement du mode de mise au point sur manuel

1. Lorsque vous utilisez l'appareil photo principal en mode [Photo] ou [Vidéo], touchez  (icône Paramètres), puis touchez le bouton [Menu].
2. Touchez le commutateur [Mise au point] sous [Contrôle manuel] pour activer la fonction.

Réglage manuel de la mise au point

1. Touchez le sujet sur lequel vous souhaitez effectuer la mise au point dans le viseur.
2. Touchez [Mise au point] dans le viseur pour afficher le curseur.
3. Faites glisser le curseur pour régler la mise au point.
 - Pour effectuer des réglages plus fins, touchez  (icône Mise au point rapprochée) ou  (icône Mise au point éloignée).
 - Pour masquer ou afficher l'intensification, touchez [Intensif.] sur le côté droit du curseur.
 - Pour basculer le mode de mise au point sur automatique, touchez le commutateur sur le côté gauche du curseur.
 - Pour masquer le curseur, touchez  (bouton Fermer) dans le viseur.

TP1001673159

Smartphone

Xperia 1 VI XQ-EC54/XQ-EC72

Réglage manuel de la vitesse d'obturation en mode [Photo] ou [Vidéo]

Vous pouvez capturer un sujet en mouvement de différentes manières en ajustant la vitesse d'obturation. Vous pouvez, par exemple, le capturer au moment du mouvement avec une obturation rapide ou comme une image de filé avec une vitesse d'obturation lente.

Réglage de la vitesse d'obturation sur le réglage manuel

1. Lorsque vous utilisez l'appareil photo principal en mode [Photo] ou [Vidéo], touchez  (icône Paramètres), puis touchez le bouton [Menu].
2. Touchez le commutateur [Vitesse d'obturation] sous [Contrôle manuel] pour activer la fonction.

Réglage manuel de la vitesse d'obturation

1. Touchez [Obturateur] dans le viseur pour afficher le curseur.
2. Faites glisser le curseur pour régler la vitesse d'obturation.
 - Pour basculer la vitesse d'obturation sur le réglage automatique, touchez le commutateur sur le côté gauche du curseur.
 - Pour masquer le curseur, touchez  (bouton Fermer) dans le viseur.

TP1001673160

Smartphone

Xperia 1 VI XQ-EC54/XQ-EC72

Prise de photos avec l'effet Bokeh

Vous pouvez prendre des photos avec l'effet Bokeh. L'effet Bokeh diminue la profondeur de champ pour mettre en valeur les objets au premier plan, en créant un effet artistique.

- 1 Touchez  (icône Appareil photo).
- 2 Sélectionnez le mode [Bokeh].
- 3 Touchez  (icône Changement d'appareil photo) pour basculer entre l'appareil photo principal et l'appareil photo avant.
- 4 Pointez l'appareil photo vers le sujet.
- 5 Lorsque vous utilisez l'appareil photo principal, touchez l'un des boutons d'angle pour changer d'angle de vue.
- 6 Touchez  (icône Bokeh) dans le viseur.
- 7 Faites glisser le curseur pour régler l'effet Bokeh.
Pour masquer le curseur, touchez  (bouton Fermer) dans le viseur.
- 8 Touchez le sujet sur lequel vous souhaitez effectuer la mise au point dans le viseur.
 - Le cadre de mise au point s'affiche.
L'appareil photo effectue la mise au point sur le sujet que vous avez touché et démarre le suivi.
Pour annuler la mise au point, touchez le cadre de mise au point.
 - Le curseur de réglage des couleurs  et le curseur de réglage de la luminosité  s'affichent.
Faites glisser les curseurs pour régler la couleur et la luminosité.
- 9 Touchez le bouton de l'obturateur de l'écran ou appuyez sur le bouton de l'obturateur de l'appareil.
Pour afficher, partager ou modifier des photos dans l'application Google Photos, touchez la miniature. Pour plus d'informations sur l'application Google Photos, rendez-vous sur le site support.google.com/photos.

Pour modifier les réglages de l'appareil photo

1. Touchez  (icône Paramètres) pour rechercher et modifier les réglages les plus fréquemment utilisés.

- **Rapport d'aspect**
4:3 / 3:2 (appareil photo principal uniquement) / 16:9 / 1:1
- **Minuterie**
Désactivé / 3 s / 10 s

- **Flash**

Désactivé / Automatique / Actif / Léger (appareil photo principal uniquement)

L'état actuel du flash est affiché en haut à gauche de l'écran. Vous pouvez basculer le mode flash entre [Désactivé] et [Automatique] en touchant l'icône.

2. Touchez le bouton [Menu] pour modifier des réglages plus détaillés.

- **AF sur le visage/les yeux** (appareil photo principal uniquement)

Vous pouvez prendre des photos avec la mise au point sur les visages ou les yeux des personnes et des animaux.

Lorsque l'appareil photo détecte les visages de personnes ou d'animaux, un cadre de détection s'affiche. Pour modifier la cible de la mise au point, touchez le visage du sujet sur lequel vous souhaitez effectuer la mise au point.

Si vous appuyez à mi-course sur le bouton de l'obturateur de l'appareil, l'appareil photo effectuera la mise au point sur le visage sélectionné ou sur l'un des yeux avec un cadre vert. La mise au point est ajustée en continu en fonction des mouvements du sujet. Enfoncez complètement le bouton de l'obturateur de l'appareil pour prendre une photo.

AF sur le visage/les yeux : Permet d'effectuer la mise au point sur les visages ou les yeux.

AF sur le visage : Permet d'effectuer la mise au point uniquement sur les visages.

Désactivé

- **Effet peau douce**

Actif / Désactivé : Vous pouvez prendre des photos avec un effet qui rend la peau plus lisse.

- **Suivi tactile** (appareil photo principal uniquement)

L'appareil photo suit le sujet sélectionné et règle la luminosité.

Note

- L'utilisation du zoom n'est pas disponible en mode [Bokeh].

Astuce

- Pour enregistrer des vidéos avec l'effet Bokeh, sélectionnez le mode [Vidéo bokeh] dans [Plus].
- Vous pouvez sélectionner la finition des images (Look). Touchez  (icône Look). Chacun est optimisé avec une combinaison différente de tonalité de couleur, de saturation, de contraste, de netteté, de luminosité et d'autres éléments d'image, afin de permettre la configuration du traitement d'image avec l'équilibre idéal de ces éléments. Pour en savoir plus sur chaque look prédéfini, touchez  (bouton En savoir plus).

Rubrique associée

- [Autres réglages de l'appareil photo](#)
- [Enregistrement de vidéos avec l'effet Bokeh](#)

TP1001673163

Smartphone

Xperia 1 VI XQ-EC54/XQ-EC72

Autres réglages de l'appareil photo

Dans les modes autres que [Pro], touchez  (icône Paramètres) > [Menu], puis sélectionnez le réglage que vous souhaitez modifier.

En mode [Pro], touchez [MENU] > [Configuration], puis sélectionnez le réglage que vous souhaitez modifier.

- **Lignes de la grille**

Activé / Désactivé : Vous pouvez choisir d'afficher ou non le quadrillage pour vous aider dans la composition des images.

- **Util. bouton volume comme**

Zoom / Volume / Obturateur / Désactivé : Vous pouvez modifier l'utilisation du bouton de volume.

- **Signaux audio**

Actif : Tous / Actif : Déclencheur seul / Désactivé : Vous pouvez choisir si l'appareil photo émet ou non des sons, tels qu'un son d'obturateur, des sons au début et à la fin de l'enregistrement vidéo et une série de bips sonores pour le compte à rebours lorsque vous utilisez le retardateur.

- **Retour haptique**

Activé / Désactivé : Vous pouvez choisir d'obtenir ou non un retour haptique lors de l'interaction avec l'écran.

- **Stockage des données**

Stockage interne / Carte SD : Vous pouvez choisir de stocker les photos et les vidéos dans la mémoire interne de votre appareil ou sur une carte microSD.

Astuce

- Il est recommandé d'utiliser une carte microSD de classe de vitesse vidéo de 30 (V30) ou supérieure.

- **Enregistrer l'emplacement**

Activé / Désactivé : Vous pouvez enregistrer le lieu où vos photos et vidéos ont été prises.

- **Lancer à l'aide du bout. obtur.**

Lancer l'appli Appareil photo / Désactivé : Si vous réglez [Lancer à l'aide du bout. obtur.] sur [Désactivé], vous pouvez éviter de lancer l'application Appareil photo accidentellement en appuyant longuement sur le bouton de l'obturateur de l'appareil.

- **Télécommande Bluetooth**

Vous pouvez associer votre appareil avec une télécommande Bluetooth pour utiliser les fonctions de l'application Appareil photo à distance.

- **Accessibilité**

Permet d'afficher un lien vers les informations d'accessibilité.

- **Licence du logiciel**

Permet d'afficher les informations de licence du logiciel.

- **Réinitialiser les réglages**

Permet de réinitialiser tous les réglages à leurs valeurs par défaut.

Rubrique associée

- Association avec une télécommande ou une poignée Bluetooth
- Prise de photos en mode [Photo]
- Enregistrement de vidéos
- Prise de photos avec l'effet Bokeh
- Enregistrement de vidéos au ralenti
- Prise d'images fixes en mode [Pro]
- Macro téléobjectif
- Prise de photos en haute résolution (48 Mpx)
- Enregistrement de vidéos avec l'effet Bokeh
- Diffusion en direct

TP1001673158

B-ABZ-100-91 Copyright 2024 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 1 VI XQ-EC54/XQ-EC72

Enregistrement de vidéos au ralenti

Vous pouvez enregistrer des vidéos à 120 ips au ralenti à l'aide de l'appareil photo principal.

1 Touchez  (icône Appareil photo).

2 Sélectionnez le mode [Lent].

3 Pointez l'appareil photo vers le sujet.

4 Touchez l'un des boutons d'angle pour changer d'angle de vue.

Pour effectuer un zoom avant ou arrière sur l'image, touchez à nouveau le bouton d'angle, puis faites-le glisser vers la gauche et la droite (en orientation portrait) ou vers le haut et le bas (en orientation paysage).

Vous pouvez également effectuer un zoom avant ou arrière sur l'image en rapprochant vos doigts ou en les écartant sur le viseur ou en appuyant sur le bouton de volume.

5 Touchez le sujet sur lequel vous souhaitez effectuer la mise au point dans le viseur.

- Le cadre de mise au point s'affiche.

L'appareil photo effectue la mise au point sur le sujet que vous avez touché.

Pour annuler la mise au point, touchez le cadre de mise au point.

- Le curseur de réglage des couleurs  et le curseur de réglage de la luminosité  s'affichent.

Faites glisser les curseurs pour régler la couleur et la luminosité.

6 Touchez  (bouton Démarrer l'enregistrement vidéo) sur l'écran ou appuyez sur le bouton de l'obturateur de l'appareil pour enregistrer une vidéo au ralenti.

7 Touchez  (bouton Arrêter l'enregistrement vidéo) sur l'écran ou appuyez sur le bouton de l'obturateur de l'appareil pour arrêter l'enregistrement.


8 Touchez la miniature pour ouvrir la vidéo.

9 Faites glisser les poignées de la chronologie du ralenti sur les positions où vous souhaitez faire apparaître l'effet de ralenti.

(A) : Poignées

(B) : Chronologie du ralenti

(C) : Touchez pour activer ou désactiver le son.

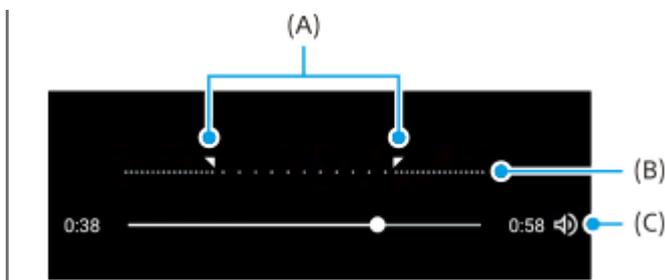

Pour modifier les réglages de l'appareil photo

1. Touchez  (icône Paramètres) pour rechercher et modifier les réglages les plus fréquemment utilisés.

- **Résolution**

Full HD / 4K

Le réglage actuel de résolution est affiché en haut au centre de l'écran. Vous pouvez modifier le réglage en touchant plusieurs fois la valeur.

- **Léger**

Désactivé / Activé

L'état actuel de la lampe est affiché en haut à gauche de l'écran. Vous pouvez allumer ou éteindre la lampe en touchant l'icône.

2. Touchez le bouton [Menu] pour modifier des réglages plus détaillés.

- **Format HDR / SDR**

Activez le HDR (Grande gamme dynamique) pour donner à vos vidéos un aspect plus spectaculaire et plus proche de la réalité.

HDR(HLG/BT.2020) : La vidéo est enregistrée en associant HLG pour la courbe gamma et BT.2020 pour l'espace colorimétrique.

SDR(BT.709) : La vidéo est enregistrée en associant la courbe gamma standard et BT.709 pour l'espace colorimétrique.

- **Micro**

Vous pouvez sélectionner le microphone à utiliser lors de l'enregistrement de vidéos.

Toutes les directions (stéréo) : Idéal pour capturer le son de tous les côtés ou directions, comme le bruit ambiant.

Priorité à la voix (arr.) : Idéal pour capturer la voix ou le son du sujet lors de l'enregistrement avec l'appareil photo principal. Touchez le panneau arrière le moins possible pendant l'enregistrement pour éviter que du bruit ne soit enregistré.

- **Réduction du bruit du vent**

Vous pouvez réduire le bruit du vent contre le microphone lors de l'enregistrement sans perdre la qualité audio d'origine.

Astuce

- Pour plus d'informations sur l'application Google Photos, rendez-vous sur le site support.google.com/photos.
- Vous pouvez sélectionner la finition des images (Look). Touchez  (icône Look). Chacun est optimisé avec une combinaison différente de tonalité de couleur, de saturation, de contraste, de netteté, de luminosité et d'autres éléments d'image, afin de permettre la configuration du traitement d'image avec l'équilibre idéal de ces éléments. Pour en savoir plus sur chaque look prédéfini, touchez  (bouton En savoir plus).

Rubrique associée

- [Noms des composants](#)

Smartphone

Xperia 1 VI XQ-EC54/XQ-EC72

Autres réglages de l'appareil photo

Dans les modes autres que [Pro], touchez  (icône Paramètres) > [Menu], puis sélectionnez le réglage que vous souhaitez modifier.

En mode [Pro], touchez [MENU] > [Configuration], puis sélectionnez le réglage que vous souhaitez modifier.

- **Lignes de la grille**

Activé / Désactivé : Vous pouvez choisir d'afficher ou non le quadrillage pour vous aider dans la composition des images.

- **Util. bouton volume comme**

Zoom / Volume / Obturateur / Désactivé : Vous pouvez modifier l'utilisation du bouton de volume.

- **Signaux audio**

Actif : Tous / Actif : Déclencheur seul / Désactivé : Vous pouvez choisir si l'appareil photo émet ou non des sons, tels qu'un son d'obturateur, des sons au début et à la fin de l'enregistrement vidéo et une série de bips sonores pour le compte à rebours lorsque vous utilisez le retardateur.

- **Retour haptique**

Activé / Désactivé : Vous pouvez choisir d'obtenir ou non un retour haptique lors de l'interaction avec l'écran.

- **Stockage des données**

Stockage interne / Carte SD : Vous pouvez choisir de stocker les photos et les vidéos dans la mémoire interne de votre appareil ou sur une carte microSD.

Astuce

- Il est recommandé d'utiliser une carte microSD de classe de vitesse vidéo de 30 (V30) ou supérieure.

- **Enregistrer l'emplacement**

Activé / Désactivé : Vous pouvez enregistrer le lieu où vos photos et vidéos ont été prises.

- **Lancer à l'aide du bout. obtur.**

Lancer l'appli Appareil photo / Désactivé : Si vous réglez [Lancer à l'aide du bout. obtur.] sur [Désactivé], vous pouvez éviter de lancer l'application Appareil photo accidentellement en appuyant longuement sur le bouton de l'obturateur de l'appareil.

- **Télécommande Bluetooth**

Vous pouvez associer votre appareil avec une télécommande Bluetooth pour utiliser les fonctions de l'application Appareil photo à distance.

- **Accessibilité**

Permet d'afficher un lien vers les informations d'accessibilité.

- **Licence du logiciel**

Permet d'afficher les informations de licence du logiciel.

- **Réinitialiser les réglages**

Permet de réinitialiser tous les réglages à leurs valeurs par défaut.

Rubrique associée

- Association avec une télécommande ou une poignée Bluetooth
- Prise de photos en mode [Photo]
- Enregistrement de vidéos
- Prise de photos avec l'effet Bokeh
- Enregistrement de vidéos au ralenti
- Prise d'images fixes en mode [Pro]
- Macro téléobjectif
- Prise de photos en haute résolution (48 Mpx)
- Enregistrement de vidéos avec l'effet Bokeh
- Diffusion en direct

TP1001673158

B-ABZ-100-91 Copyright 2024 Sony Corporation


Smartphone

Xperia 1 VI XQ-EC54/XQ-EC72

Présentation du mode [Pro]

En mode [Pro], vous pouvez prendre des images fixes en sélectionnant un mode de prise de vue parmi P (Programme Auto), S (Vitesse de l'obturateur prioritaire) et M (Exposition manuelle).

L'interface bascule automatiquement, ce qui vous permet d'utiliser l'appareil photo verticalement et horizontalement.

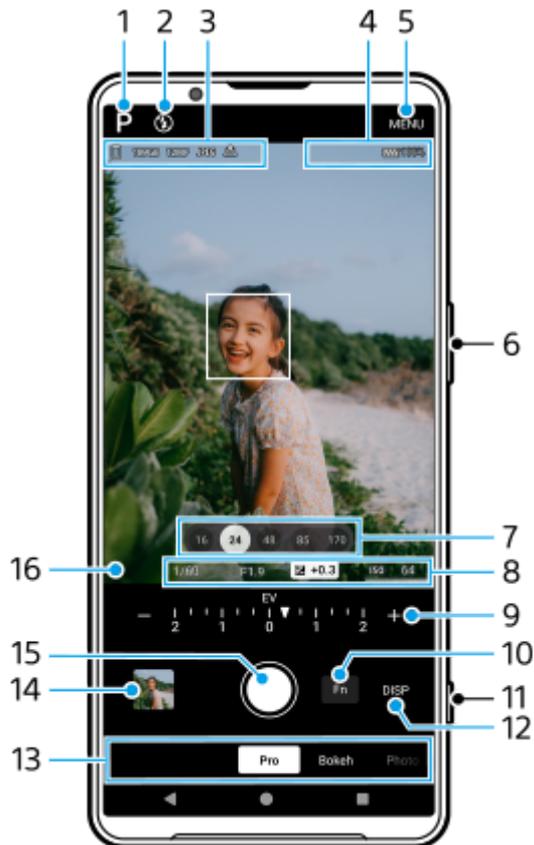

1. Touchez pour changer de mode de prise de vue.
P (Programme Auto) / S (Vitesse de l'obturateur prioritaire) / M (Exposition manuelle)
Pour en savoir plus sur chaque mode de prise de vue, touchez ? (bouton En savoir plus).
2. État du flash
Touchez pour basculer le réglage du flash entre Désactivé et Activé (flash d'appoint) ou Désactivé et AUTO (flash automatique). La couleur d'arrière-plan de l'icône du flash devient blanche lorsque le flash est activé.
3. Icône de stockage des données/Quantité d'espace libre/Taille de l'image/Format de fichier/État de géolocalisation/État HDR
Pour sélectionner un format, touchez [MENU] > [Prise de vue] > [Rapport d'aspect], puis sélectionnez une option.
(4:3 (12MP) / 3:2 (10MP) / 16:9 (9MP) / 1:1 (9MP))
4. Icônes d'état de connexion de la télécommande Bluetooth/État de la batterie/🔋 (icône d'avertissement de surchauffe)
5. Touchez pour modifier des réglages plus détaillés.
6. Utilisez le bouton de volume pour effectuer un zoom avant ou arrière.
7. Touchez l'un des boutons d'angle pour changer d'angle de vue.

Pour effectuer un zoom avant ou arrière sur l'image, touchez à nouveau le bouton d'angle, puis faites-le glisser vers la gauche et la droite (en orientation portrait) ou vers le haut et le bas (en orientation paysage).

Vous pouvez également effectuer un zoom avant ou arrière sur l'image en rapprochant vos doigts ou en les écartant sur le viseur ou en appuyant sur le bouton de volume.

8. Vitesse d'obturation/Valeur d'ouverture/Correction de l'exposition/Sensibilité ISO

Vous pouvez modifier la valeur en touchant le réglage souligné.

9. Cadran

Vous pouvez modifier la valeur en touchant le réglage souligné affiché au-dessus du cadran (en orientation portrait) ou au bas du viseur (en orientation paysage).

- P : Réglez la valeur d'exposition (EV) et sélectionnez la valeur ISO.
- S : Sélectionnez la vitesse d'obturation et réglez la valeur d'exposition (EV).
- M : Sélectionnez la vitesse d'obturation et la valeur ISO.

10. Touchez pour ouvrir le menu des fonctions.

Vous pouvez ajuster les réglages fréquemment utilisés.

Pour réattribuer ou réorganiser les éléments de réglage dans le menu des fonctions, touchez [MENU] > [Configuration] > [Personnalisation du menu fonction].

11. Utilisez le bouton de l'obturateur pour lancer l'application Appareil photo ou prendre des images.

12. Touchez pour afficher ou masquer les informations affichées dans le viseur.

L'histogramme représente graphiquement la distribution de luminance.

L'indicateur de niveau vous permet de mesurer l'angle de l'appareil et de maintenir l'image à l'horizontale. Lorsque votre appareil détecte qu'il est à l'horizontale, l'indicateur de niveau devient vert. Pour effectuer l'étalonnage standard pour le plan horizontal afin de corriger les écarts dans le sens de l'inclinaison, touchez [MENU] > [Configuration] > [Étalonnage niveau].

Pour personnaliser les éléments qui s'affichent lorsque vous touchez [DISP], touchez [MENU] > [Configuration] > [Personnalisation du bouton DISP].

13. Sélectionnez un mode.

Balayer l'écran vers la gauche ou la droite pour trouver le mode souhaité.

14. Touchez la miniature pour afficher des images fixes et des vidéos dans l'application Google Photos.

Touchez  (icône Partager) pour partager une image fixe ou une vidéo ou  (icône Modifier) pour la modifier.

Pour masquer ou afficher les icônes, touchez l'écran.

Pour plus d'informations sur l'application Google Photos, rendez-vous sur le site support.google.com/photos.

Touchez  (bouton Retour) pour revenir à l'application Appareil photo.

15. Utilisez le bouton de l'obturateur pour prendre des images.

16. Indicateur de mise au point

 (icône AF continu) indique que la mise au point est en cours lorsque [AF continu] est sélectionné.

 (icône AF continu) indique que la mise au point sur le sujet est effectuée lorsque [AF continu] est sélectionné. La mise au point est ajustée en continu en fonction des mouvements du sujet.

 (icône d'autofocus) indique que la mise au point sur le sujet est effectuée.

Rubrique associée

- [Menu des fonctions en mode \[Pro\]](#)
- [Prise d'images fixes en mode \[Pro\]](#)
- [Autres réglages de l'appareil photo](#)
- [Association avec une télécommande ou une poignée Bluetooth](#)


Smartphone

Xperia 1 VI XQ-EC54/XQ-EC72

Menu des fonctions en mode [Pro]

Les réglages pouvant être ajustés dépendent du mode de prise de vue.

Touchez [Fn] pour ouvrir le menu des fonctions. Pour fermer le menu des fonctions, touchez à nouveau [Fn].

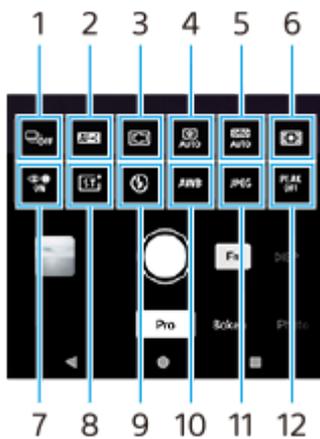

1. Entraînement

Retardateur : 10 s / Retardateur : 3 s

Prise de vue unique

Prise de vue en continu : Lo : Permet de prendre des images en continu pendant que vous touchez longuement le bouton de l'obturateur de l'écran ou que vous appuyez longuement sur le bouton de l'obturateur de l'appareil. La vitesse maximale est de 10 images par seconde.

Prise de vue en continu : Hi : Permet de prendre des images en continu pendant que vous touchez longuement le bouton de l'obturateur de l'écran ou que vous appuyez longuement sur le bouton de l'obturateur de l'appareil. La vitesse maximale est de 20 images par seconde.

Prise de vue en continu : Hi+ : Permet de prendre des images en continu pendant que vous touchez longuement le bouton de l'obturateur de l'écran ou que vous appuyez longuement sur le bouton de l'obturateur de l'appareil. La vitesse maximale est de 30 images par seconde.

Prise vue HDR continu : Lo : Permet de prendre des images HDR en continu pendant que vous touchez longuement le bouton de l'obturateur de l'écran ou que vous appuyez longuement sur le bouton de l'obturateur de l'appareil. La vitesse maximale est de 10 images par seconde.

Prise vue HDR continu : Hi : Permet de prendre des images HDR en continu pendant que vous touchez longuement le bouton de l'obturateur de l'écran ou que vous appuyez longuement sur le bouton de l'obturateur de l'appareil. La vitesse maximale est de 20 images par seconde.

Note

- La vitesse de la prise de vue en continu diminue lorsque la mémoire tampon de votre appareil est pleine.

Astuce

- Vous pouvez définir s'il faut afficher l'indicateur de retour de prise de vue en continu. Touchez [MENU] > [Prise de vue], puis touchez le commutateur [Retour d'info sur prises de vue en continu].
- Pour sélectionner la meilleure parmi plusieurs photos, touchez la miniature pour afficher les résultats, sélectionnez l'image que vous souhaitez enregistrer en faisant défiler les images que vous avez prises, puis touchez  (icône de rafale) et sélectionnez une option.
- Pour annuler le retardateur, touchez le bouton d'entraînement, puis sélectionnez [Prise de vue unique].

2. Mode de mise au point

AF ponctuel : Utilisez [AF ponctuel] lorsque le sujet est immobile. Appuyez à mi-course sur le bouton de l'obturateur de l'appareil pour effectuer la mise au point sur un sujet. La mise au point reste verrouillée jusqu'à ce que vous arrêtez d'appuyer à mi-course sur le bouton de l'obturateur de l'appareil.

AF continu : Utilisez [AF continu] lorsque le sujet est en mouvement. L'appareil photo continue la mise au point tant que vous appuyez à mi-course sur le bouton de l'obturateur de l'appareil.

MaP manuelle : Permet de régler la mise au point manuellement à l'aide du curseur dans le viseur. Vous pouvez également toucher  (icône Mise au point rapprochée) ou  (icône Mise au point éloignée) pour effectuer des réglages plus fins. Pour régler la mise au point en agrandissant l'image, touchez  (icône Loupe de mise au point) et faites glisser le viseur pour déplacer la zone agrandie ou touchez deux fois la zone que vous souhaitez agrandir. Si vous ne parvenez pas effectuer la mise au point sur le sujet souhaité avec la mise au point automatique, utilisez la mise au point manuelle.

3. Zone de mise au point

Grand angle : Permet d'effectuer automatiquement la mise au point sur l'ensemble de l'écran.

Centre : Permet d'effectuer automatiquement la mise au point sur le sujet au centre de l'image.

Mise au point et suivi : Si vous sélectionnez un sujet sur lequel effectuer la mise au point et le suivi en le touchant dans le viseur, l'appareil photo effectue la mise au point sur le sujet et démarre le suivi lorsque vous appuyez à mi-course sur le bouton de l'obturateur de l'appareil.

Astuce

- Vous pouvez sélectionner la couleur de la zone de mise au point. Touchez [MENU] > [Mise au point] > [Couleur de la zone de mise au point], puis sélectionnez une option.

4. Photo computationnelle

Automatique / Désactivé : L'appareil photo identifie automatiquement la scène et superpose plusieurs photos pour réaliser de magnifiques prises de vue automatiques avec une réduction du flou, du bruit, de la surexposition et de la sous-exposition.

5. DRO/HDR auto

Optimisation plage dynamique : Permet d'optimiser la luminosité et la gradation en analysant le contraste entre le sujet et l'arrière-plan à partir d'une seule image.

HDR auto : Permet d'optimiser la luminosité et la gradation en superposant plusieurs images prises avec des expositions différentes.

Désactivé

6. Mode de mesure

Multi : Mesure la lumière dans chaque zone après avoir divisé la zone totale en plusieurs zones et détermine l'exposition appropriée de l'ensemble de l'écran (mesure multizone).

Centre : Mesure la luminosité moyenne de l'ensemble de l'écran, tout en mettant l'accent sur la zone centrale de l'écran (mesure pondérée centrale).

Spot : Mesure uniquement à l'intérieur du cercle de mesure.

7. AF sur le visage/les yeux

AF sur le visage/les yeux / AF sur le visage / Désactivé

L'appareil photo détecte les visages ou les yeux des personnes et des animaux et effectue automatiquement la mise au point sur eux.

Lorsque l'appareil photo détecte les visages de personnes ou d'animaux, un cadre de détection s'affiche. Touchez le visage sur lequel vous souhaitez effectuer la mise au point, puis appuyez à mi-course sur le bouton de l'obturateur de l'appareil pour effectuer la mise au point. Le cadre de détection devient vert et l'appareil photo effectue la mise au point sur le visage ou l'un des yeux que vous avez sélectionné.

8. Look créatif


ST / NT / VV / FL / IN / SH : Optimisé avec une combinaison différente de tonalité de couleur, de saturation, de contraste, de netteté, de luminosité et d'autres éléments d'image, afin de permettre la configuration du traitement d'image avec l'équilibre idéal de ces éléments. Pour en savoir plus sur chaque look prédéfini, touchez  (bouton En savoir plus).

9. Flash

Désactivé / Automatique / Activé / Léger

10. WB

Auto / Nuageux / Lumière du jour / Fluorescent / Incandescent / Ombre : Permet de régler les tonalités de couleur en fonction de la source lumineuse sélectionnée qui éclaire le sujet (balance des blancs prédéfinie). Pour régler les tonalités de couleur avec précision, touchez le bouton [AB, GM] pour afficher l'écran de réglage fin, puis déplacez le point orange sur la position souhaitée. Une fois le réglage terminé, touchez à nouveau le bouton pour fermer l'écran de réglage fin.

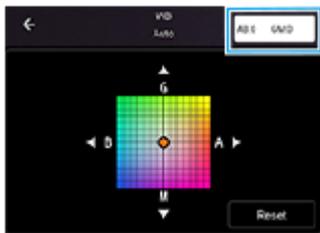

Temp. 1 / Temp. 2 / Temp. 3 : Mémoire des réglages de la balance des blancs définis en termes de température de couleur. Touchez le bouton de température de couleur (K) pour régler la température de couleur à l'aide du cadran. Touchez le bouton [AB, GM] pour régler avec précision la tonalité des couleurs à l'aide de l'écran de réglage fin. Une fois le réglage terminé, touchez à nouveau le bouton pour fermer l'écran de réglage fin.

Personnalisée 1 / Personnalisée 2 / Personnalisée 3 : Mémoire de la couleur blanche de base dans les conditions d'éclairage de l'environnement de prise de vue. Pour régler la couleur blanche de base, sélectionnez l'un des éléments, touchez [Appli], puis suivez les instructions à l'écran.

11. Format de fichier

RAW : Le traitement numérique n'est pas réalisé pour ce format de fichier. Sélectionnez ce format pour traiter les images sur un ordinateur à des fins professionnelles.

RAW et JPEG : Une image RAW et une image JPEG sont créées en même temps. Ce réglage convient lorsque vous avez besoin de deux fichiers image, un JPEG pour la visualisation et un RAW pour l'édition.

JPEG : L'image est enregistrée au format JPEG.

12. Intensification

Activé / Désactivé : L'intensification vous aide à vérifier la mise au point en améliorant les contours des zones de mise au point.

Astuce

- Vous pouvez sélectionner la couleur d'intensification. Touchez [MENU] > [Mise au point] > [Couleur d'intensification], puis sélectionnez une option.

Pour réattribuer ou réorganiser les éléments de réglage dans le menu des fonctions

1. Touchez [MENU] > [Configuration] > [Personnalisation du menu fonction].
2. Suivez les instructions affichées à l'écran.

Rubrique associée

- [Présentation du mode \[Pro\]](#)
- [Prise d'images fixes en mode \[Pro\]](#)
- [Autres réglages de l'appareil photo](#)

TP1000431698

Smartphone

Xperia 1 VI XQ-EC54/XQ-EC72

Prise d'images fixes en mode [Pro]

1 Touchez  (icône Appareil photo).

2 Sélectionnez le mode [Pro].

3 Sélectionnez un mode de prise de vue.

- P (Programme Auto) : Vous pouvez prendre des images fixes avec l'exposition réglée automatiquement (vitesse d'obturation et valeur d'ouverture).
- S (Vitesse de l'obturateur prioritaire) : Vous pouvez prendre des images fixes de sujets se déplaçant rapidement, etc., avec une vitesse d'obturation réglée manuellement. (La valeur ISO est réglée automatiquement.)
- M (Exposition manuelle) : Vous pouvez prendre des images fixes avec la vitesse d'obturation et la valeur ISO souhaitées.



4 Définissez les fonctions de prise de vue sur les réglages souhaités.

5 Pointez l'appareil photo vers le sujet.

6 Touchez l'un des boutons d'angle pour changer d'angle de vue.

Pour effectuer un zoom avant ou arrière sur l'image, touchez à nouveau le bouton d'angle, puis faites-le glisser vers la gauche et la droite (en orientation portrait) ou vers le haut et le bas (en orientation paysage).

Vous pouvez également effectuer un zoom avant ou arrière sur l'image en rapprochant vos doigts ou en les écartant sur le viseur ou en appuyant sur le bouton de volume.

7 Ajustez les réglages à l'aide du cadran.

Vous pouvez modifier la valeur en touchant le réglage souligné affiché au-dessus du cadran (en orientation portrait) ou au bas du viseur (en orientation paysage).


- P : Réglez la valeur d'exposition (EV) et sélectionnez la valeur ISO.
- S : Sélectionnez la vitesse d'obturation et réglez la valeur d'exposition (EV).
- M : Sélectionnez la vitesse d'obturation et la valeur ISO.

8 Réglez la mise au point.

- L'appareil photo détecte automatiquement un sujet et effectue la mise au point dessus.
- Pour sélectionner le sujet sur lequel vous souhaitez effectuer la mise au point, touchez-le.

9 Touchez le bouton de l'obturateur de l'écran ou appuyez sur le bouton de l'obturateur de l'appareil pour prendre une photo.

- Si vous appuyez à mi-course sur le bouton de l'obturateur de l'appareil, la couleur du cadre de mise au point devient verte et l'appareil photo effectue la mise au point sur le sujet encadré. La mise au point est ajustée en continu en fonction des mouvements du sujet. Enfoncez complètement le bouton de l'obturateur de l'appareil pour prendre une image.
- Lorsque vous utilisez votre appareil horizontalement et que vous effectuez des prises de vue en appuyant sur le bouton de l'obturateur de l'appareil, maintenez l'appareil comme illustré.

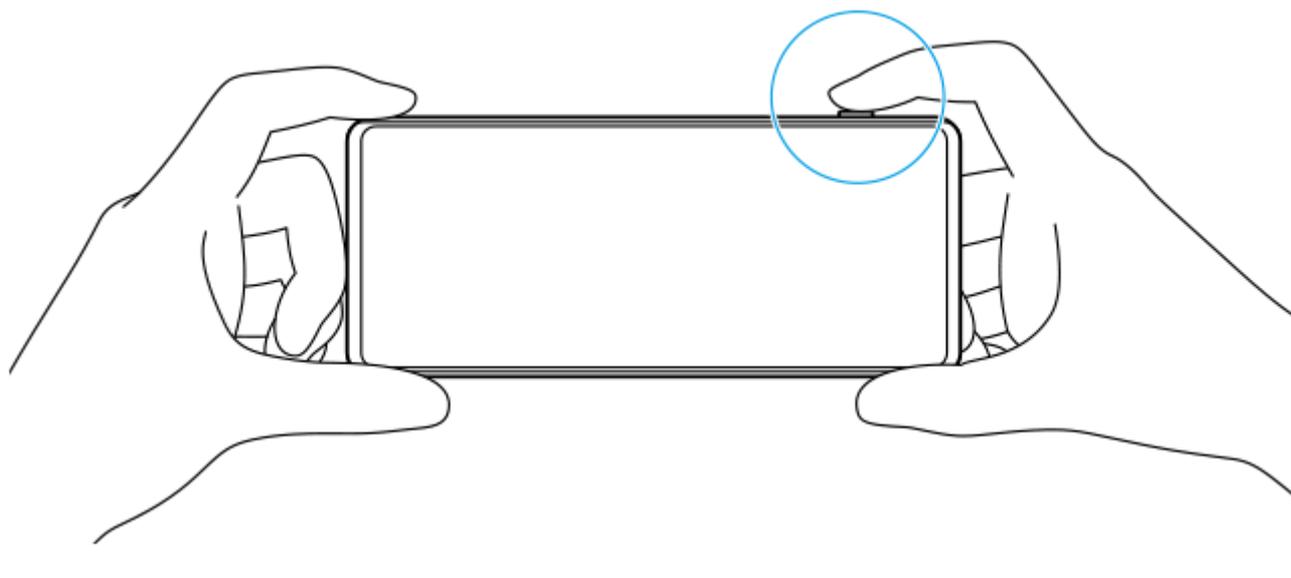

Pour enregistrer une vidéo en mode [Pro]

Vous pouvez enregistrer temporairement une vidéo même en mode [Pro] lorsque [Entraînement] est défini sur [Prise de vue unique].

1. Touchez longuement le bouton de l'obturateur de l'écran pour démarrer l'enregistrement d'une vidéo, puis retirez votre doigt pour arrêter l'enregistrement.
Si vous touchez longuement le bouton de l'obturateur de l'écran et que vous le faites glisser vers l'icône de verrouillage sur la droite, l'enregistrement continue après avoir retiré votre doigt.

Pour sélectionner la fonction qui est réglée lorsque vous touchez le viseur

1. Touchez [MENU] > [Configuration] > [Fonction tactile], puis sélectionnez une option.
 - **Suivi et lumin. tactiles** : Maintient la mise au point verrouillée sur le sujet en mouvement spécifié et ajuste la luminosité.
 - **Suivi tactile** : Maintient la mise au point verrouillée sur le sujet en mouvement spécifié.

- **Mise au point et luminosité** : Permet d'effectuer automatiquement la mise au point sur la position spécifiée et de régler la luminosité.
- **Mise au point** : Permet d'effectuer automatiquement la mise au point sur la position spécifiée.

Astuce

- Vous pouvez également lancer l'application Appareil photo en procédant comme suit.
 - Appuyez longuement sur le bouton de l'obturateur de l'appareil.
 - Touchez longuement  (bouton de l'appareil photo) sur l'écran de verrouillage.
 - Appuyez deux fois sur le bouton marche/arrêt. Pour activer cette fonction, touchez [Paramètres] > [Système] > [Gestes] > [Accès à l'appareil photo], puis touchez le commutateur.
- Utilisez un trépied pour éviter que l'appareil photo ne bouge si vous avez sélectionné une vitesse d'obturation lente.
- Lorsque vous photographiez des scènes de sport en intérieur, réglez la sensibilité ISO sur une valeur plus élevée.
- Vous pouvez modifier les valeurs des réglages soulignés au bas du viseur en les touchant.
- Vous pouvez prendre des images avec un effet qui rend la peau plus lisse. Touchez [MENU] > [Exposition/couleur] > [Effet peau douce] > [Activé].

Rubrique associée

- [Présentation du mode \[Pro\]](#)
- [Menu des fonctions en mode \[Pro\]](#)
- [Autres réglages de l'appareil photo](#)
- [Menu Paramètres](#)

TP0003028334

Smartphone

Xperia 1 VI XQ-EC54/XQ-EC72

Autres réglages de l'appareil photo

Dans les modes autres que [Pro], touchez  (icône Paramètres) > [Menu], puis sélectionnez le réglage que vous souhaitez modifier.

En mode [Pro], touchez [MENU] > [Configuration], puis sélectionnez le réglage que vous souhaitez modifier.

- **Lignes de la grille**

Activé / Désactivé : Vous pouvez choisir d'afficher ou non le quadrillage pour vous aider dans la composition des images.

- **Util. bouton volume comme**

Zoom / Volume / Obturateur / Désactivé : Vous pouvez modifier l'utilisation du bouton de volume.

- **Signaux audio**

Actif : Tous / Actif : Déclencheur seul / Désactivé : Vous pouvez choisir si l'appareil photo émet ou non des sons, tels qu'un son d'obturateur, des sons au début et à la fin de l'enregistrement vidéo et une série de bips sonores pour le compte à rebours lorsque vous utilisez le retardateur.

- **Retour haptique**

Activé / Désactivé : Vous pouvez choisir d'obtenir ou non un retour haptique lors de l'interaction avec l'écran.

- **Stockage des données**

Stockage interne / Carte SD : Vous pouvez choisir de stocker les photos et les vidéos dans la mémoire interne de votre appareil ou sur une carte microSD.

Astuce

- Il est recommandé d'utiliser une carte microSD de classe de vitesse vidéo de 30 (V30) ou supérieure.

- **Enregistrer l'emplacement**

Activé / Désactivé : Vous pouvez enregistrer le lieu où vos photos et vidéos ont été prises.

- **Lancer à l'aide du bout. obtur.**

Lancer l'appli Appareil photo / Désactivé : Si vous réglez [Lancer à l'aide du bout. obtur.] sur [Désactivé], vous pouvez éviter de lancer l'application Appareil photo accidentellement en appuyant longuement sur le bouton de l'obturateur de l'appareil.

- **Télécommande Bluetooth**

Vous pouvez associer votre appareil avec une télécommande Bluetooth pour utiliser les fonctions de l'application Appareil photo à distance.

- **Accessibilité**

Permet d'afficher un lien vers les informations d'accessibilité.

- **Licence du logiciel**

Permet d'afficher les informations de licence du logiciel.

- **Réinitialiser les réglages**

Permet de réinitialiser tous les réglages à leurs valeurs par défaut.

Rubrique associée

- Association avec une télécommande ou une poignée Bluetooth
- Prise de photos en mode [Photo]
- Enregistrement de vidéos
- Prise de photos avec l'effet Bokeh
- Enregistrement de vidéos au ralenti
- Prise d'images fixes en mode [Pro]
- Macro téléobjectif
- Prise de photos en haute résolution (48 Mpx)
- Enregistrement de vidéos avec l'effet Bokeh
- Diffusion en direct

TP1001673158

B-ABZ-100-91 Copyright 2024 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 1 VI XQ-EC54/XQ-EC72


Macro téléobjectif

Vous pouvez prendre des photos ou enregistrer des vidéos avec le zoom optique à l'aide du téléobjectif tout en réglant manuellement la mise au point.

- 1 Touchez 📷 (icône Appareil photo).
- 2 Sélectionnez le mode [Macro téléobjectif] dans [Plus].
- 3 Touchez 📷/🎥 (bouton Basculer entre les photos et les vidéos) pour basculer entre les modes photo et vidéo.
- 4 Pointez l'appareil photo vers le sujet.
- 5 Réglez l'angle de vue.
 - Rapprochez ou éloignez l'appareil photo du sujet.
 - Touchez le bouton d'angle, puis faites-le glisser vers la gauche et la droite (en orientation portrait) ou vers le haut et le bas (en orientation paysage) pour effectuer un zoom avant ou arrière sur l'image. Vous pouvez également effectuer un zoom avant ou arrière sur l'image en rapprochant vos doigts ou en les écartant sur le viseur ou en appuyant sur le bouton de volume.
- 6 Faites glisser le curseur pour régler la mise au point manuellement.

Vous pouvez également toucher 🌸 (icône Mise au point rapprochée) ou ▲ (icône Mise au point éloignée) pour effectuer des réglages plus fins.

Touchez [Intensif.] pour activer ou désactiver la fonction d'intensification.

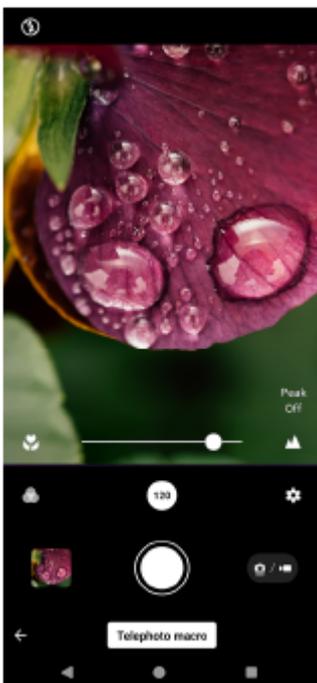

7 Touchez le sujet dont vous souhaitez régler la couleur et la luminosité dans le viseur.

Le curseur de réglage des couleurs  et le curseur de réglage de la luminosité  s'affichent. Faites glisser les curseurs pour régler la couleur et la luminosité.

8 Touchez (bouton de déclenchement) ou (bouton Démarrer l'enregistrement vidéo) sur l'écran ou appuyez sur le bouton de l'obturateur de l'appareil.

Pour arrêter l'enregistrement d'une vidéo, touchez  (bouton Arrêter l'enregistrement vidéo) sur l'écran ou appuyez à nouveau sur le bouton de l'obturateur de l'appareil.

Pour afficher, partager ou modifier des photos ou des vidéos dans l'application Google Photos, touchez la miniature. Pour plus d'informations sur l'application Google Photos, rendez-vous sur le site support.google.com/photos.

Les vidéos à 120 ips peuvent être lues et éditées dans Éditeur vidéo.

Pour modifier les réglages de l'appareil photo

1. Touchez (icône Paramètres) pour rechercher et modifier les réglages les plus fréquemment utilisés. En mode photo

- **Rapport d'aspect**

4:3 / 3:2 / 16:9 / 1:1

- **Minuterie**

Désactivé / 3 s / 10 s

- **Flash**

Désactivé / Automatique / Activé / Léger

L'état actuel du flash est affiché en haut à gauche de l'écran. Vous pouvez basculer le mode flash entre [Désactivé] et [Automatique] en touchant l'icône.

En mode vidéo

- **Résolution**

HD / Full HD / 4K

Le réglage actuel de résolution est affiché en haut au centre de l'écran. Vous pouvez modifier le réglage en touchant plusieurs fois la valeur.

- **Fréq. d'images**

24 IPS / 30 IPS / 60 IPS / 120 IPS

Le réglage actuel de fréquence d'images est affiché en haut au centre de l'écran. Vous pouvez modifier le réglage en touchant plusieurs fois la valeur.

- **Léger**

Désactivé / Activé

L'état actuel de la lampe est affiché en haut à gauche de l'écran. Vous pouvez allumer ou éteindre la lampe en touchant l'icône.

2. Touchez le bouton [Menu] pour modifier les réglages plus détaillés du mode vidéo.

- **Fréquence d'images automatique**

Activé / Désactivé : Permet d'optimiser automatiquement la fréquence d'images pour améliorer la qualité vidéo dans des conditions de faible luminosité.

- **Stabilisation**

Standard / Désactivé : Vous pouvez enregistrer des vidéos fluides et sans tremblement.

- **Micro**

Vous pouvez sélectionner le microphone à utiliser lors de l'enregistrement de vidéos.

Toutes les directions (stéréo) : Idéal pour capturer le son de tous les côtés ou directions, comme le bruit ambiant.

Priorité à la voix (arr.) : Idéal pour capturer la voix ou le son du sujet lors de l'enregistrement avec l'appareil photo principal. Touchez le panneau arrière le moins possible pendant l'enregistrement pour éviter que du bruit ne soit enregistré.

- **Réduction du bruit du vent**

Vous pouvez réduire le bruit du vent contre le microphone lors de l'enregistrement sans perdre la qualité audio d'origine.

Astuce

- Vous pouvez sélectionner la finition des images (Look). Touchez  (icône Look). Chacun est optimisé avec une combinaison différente de tonalité de couleur, de saturation, de contraste, de netteté, de luminosité et d'autres éléments d'image, afin de permettre la configuration du traitement d'image avec l'équilibre idéal de ces éléments. Pour en savoir plus sur chaque look prédéfini, touchez  (bouton En savoir plus).
- Pour d'autres réglages de l'appareil photo, reportez-vous à la rubrique appropriée répertoriée dans « Rubrique associée ».

Rubrique associée

- [Autres réglages de l'appareil photo](#)
- [Noms des composants](#)

TP1001673161

B-ABZ-100-91 Copyright 2024 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 1 VI XQ-EC54/XQ-EC72

Prise de photos en haute résolution (48 Mpx)

Vous pouvez prendre des photos avec une résolution de 48 mégapixels à l'aide de l'objectif grand angle.

- 1 **Touchez  (icône Appareil photo).**
- 2 **Sélectionnez le mode [48 Mpx] dans [Plus].**
- 3 **Pointez l'appareil photo vers le sujet.**
- 4 **Touchez le sujet sur lequel vous souhaitez effectuer la mise au point dans le viseur.**
 - Le cadre de mise au point s'affiche.
L'appareil photo effectue la mise au point sur le sujet que vous avez touché et démarre le suivi.
Pour annuler la mise au point, touchez le cadre de mise au point.
 - Le curseur de réglage des couleurs  et le curseur de réglage de la luminosité  s'affichent.
Faites glisser les curseurs pour régler la couleur et la luminosité.
- 5 **Touchez le bouton de l'obturateur de l'écran ou appuyez sur le bouton de l'obturateur de l'appareil.**

Pour afficher, partager ou modifier des photos dans l'application Google Photos, touchez la miniature. Pour plus d'informations sur l'application Google Photos, rendez-vous sur le site support.google.com/photos.

Pour modifier les réglages de l'appareil photo

1. Touchez  (icône Paramètres) pour rechercher et modifier les réglages les plus fréquemment utilisés.

- **Minuterie**

Désactivé / 3 s / 10 s

- **Flash**

Désactivé / Automatique / Actif / Léger

L'état actuel du flash est affiché en haut à gauche de l'écran. Vous pouvez basculer le mode flash entre [Désactivé] et [Automatique] en touchant l'icône.

2. Touchez le bouton [Menu] pour modifier des réglages plus détaillés.

- **AF sur le visage/les yeux**

Vous pouvez prendre des photos avec la mise au point sur les visages ou les yeux des personnes et des animaux.

Lorsque l'appareil photo détecte les visages de personnes ou d'animaux, un cadre de détection s'affiche. Pour modifier la cible de la mise au point, touchez le visage du sujet sur lequel vous souhaitez effectuer la mise au point.

Si vous appuyez à mi-course sur le bouton de l'obturateur de l'appareil, l'appareil photo effectuera la mise au point sur le visage sélectionné ou sur l'un des yeux avec un cadre vert. La mise au point est ajustée en continu en fonction des mouvements du sujet. Enfoncez complètement le bouton de l'obturateur de l'appareil pour prendre une photo.

AF sur le visage/les yeux : Permet d'effectuer la mise au point sur les visages ou les yeux.

AF sur le visage : Permet d'effectuer la mise au point uniquement sur les visages.

Désactivé

- **Effet peau douce**

Activé / Désactivé : Vous pouvez prendre des photos avec un effet qui rend la peau plus lisse.

- **Suivi tactile**

L'appareil photo suit le sujet sélectionné et règle la luminosité.

Astuce

- Vous pouvez sélectionner la finition des images (Look). Touchez  (icône Look). Chacun est optimisé avec une combinaison différente de tonalité de couleur, de saturation, de contraste, de netteté, de luminosité et d'autres éléments d'image, afin de permettre la configuration du traitement d'image avec l'équilibre idéal de ces éléments. Pour en savoir plus sur chaque look prédéfini, touchez  (bouton En savoir plus).
- Pour d'autres réglages de l'appareil photo, reportez-vous à la rubrique appropriée répertoriée dans « Rubrique associée ».

Rubrique associée

- [Autres réglages de l'appareil photo](#)

TP1001673162

B-ABZ-100-91 Copyright 2024 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 1 VI XQ-EC54/XQ-EC72

Enregistrement de vidéos avec l'effet Bokeh

Vous pouvez enregistrer des vidéos avec l'effet Bokeh. L'effet Bokeh diminue la profondeur de champ pour mettre en valeur les objets au premier plan, en créant un effet artistique.

- 1 Touchez  (icône Appareil photo).
- 2 Sélectionnez le mode [Vidéo bokeh] dans [Plus].
- 3 Touchez  (icône Changement d'appareil photo) pour basculer entre l'appareil photo principal et l'appareil photo avant.
- 4 Pointez l'appareil photo vers le sujet.
- 5 Lorsque vous utilisez l'appareil photo principal, touchez l'un des boutons d'angle pour changer d'angle de vue.
- 6 Touchez  (icône Bokeh) dans le viseur.
- 7 Faites glisser le curseur pour régler l'effet Bokeh.
Pour masquer le curseur, touchez  (bouton Fermer) dans le viseur.
- 8 Touchez le sujet sur lequel vous souhaitez effectuer la mise au point dans le viseur.
 - Le cadre de mise au point s'affiche.
L'appareil photo effectue la mise au point sur le sujet que vous avez touché et démarre le suivi.
Pour annuler la mise au point, touchez le cadre de mise au point.
 - Le curseur de réglage des couleurs  et le curseur de réglage de la luminosité  s'affichent.
Faites glisser les curseurs pour régler la couleur et la luminosité.
- 9 Touchez  (bouton Démarrer l'enregistrement vidéo) sur l'écran ou appuyez sur le bouton de l'obturateur de l'appareil.

Pour arrêter l'enregistrement d'une vidéo, touchez  (bouton Arrêter l'enregistrement vidéo) sur l'écran ou appuyez à nouveau sur le bouton de l'obturateur de l'appareil.

Pour afficher, partager ou modifier des vidéos dans l'application Google Photos, touchez la miniature. Pour plus d'informations sur l'application Google Photos, rendez-vous sur le site support.google.com/photos.

Pour modifier les réglages de l'appareil photo

1. Touchez  (icône Paramètres) pour rechercher et modifier les réglages les plus fréquemment utilisés.
 - **Résolution**
HD / Full HD

Le réglage actuel de résolution est affiché en haut au centre de l'écran. Vous pouvez modifier le réglage en touchant plusieurs fois la valeur.

- **Léger** (appareil photo principal uniquement)

Désactivé / Actif

L'état actuel de la lampe est affiché en haut à gauche de l'écran. Vous pouvez allumer ou éteindre la lampe en touchant l'icône.

2. Touchez le bouton [Menu] pour modifier des réglages plus détaillés.

- **Fréquence d'images automatique**

Actif / Désactivé : Permet d'optimiser automatiquement la fréquence d'images pour améliorer la qualité vidéo dans des conditions de faible luminosité.

- **Stabilisation**

Haute qualité / Standard / Désactivé : Vous pouvez enregistrer des vidéos fluides et sans tremblement. Pour obtenir l'effet de stabilisation le plus puissant, sélectionnez [Haute qualité]. Si vous sélectionnez [Standard], l'effet de stabilisation sera affaibli, mais vous pouvez enregistrer des vidéos avec un angle de vue légèrement plus large.

- **AF sur le visage/les yeux** (appareil photo principal uniquement)

Vous pouvez enregistrer des vidéos avec la mise au point sur les visages ou les yeux des personnes et des animaux.

Lorsque l'appareil photo détecte les visages de personnes ou d'animaux, un cadre de détection s'affiche. Pour modifier la cible de la mise au point, touchez le visage du sujet sur lequel vous souhaitez effectuer la mise au point.

AF sur le visage/les yeux : Permet d'effectuer la mise au point sur les visages ou les yeux.

AF sur le visage : Permet d'effectuer la mise au point uniquement sur les visages.

Désactivé

- **Micro**

Vous pouvez sélectionner le microphone à utiliser lors de l'enregistrement de vidéos.

Toutes les directions (stéréo) : Idéal pour capturer le son de tous les côtés ou directions, comme le bruit ambiant.

Priorité à la voix (arr.) : Idéal pour capturer la voix ou le son du sujet lors de l'enregistrement avec l'appareil photo principal. Touchez le panneau arrière le moins possible pendant l'enregistrement pour éviter que du bruit ne soit enregistré.

Priorité à la voix (avant) : Idéal pour capturer la voix ou le son du sujet lors de l'enregistrement avec l'appareil photo avant.

- **Guide pour prolonger la durée d'enreg.**

Vous pouvez empêcher l'augmentation de la température de votre appareil afin de pouvoir enregistrer des vidéos pendant de plus longues périodes en désactivant les fonctions qui consomment de la batterie. Suivez les instructions affichées à l'écran pour optimiser les réglages.

- **Suivi tactile** (appareil photo principal uniquement)

L'appareil photo suit le sujet sélectionné et règle la luminosité.

- **Réduction du bruit du vent**

Vous pouvez réduire le bruit du vent contre le microphone lors de l'enregistrement sans perdre la qualité audio d'origine.

Note

- L'utilisation du zoom n'est pas disponible lorsque le mode [Vidéo bokeh] est sélectionné dans [Plus].

Astuce

- Pour prendre des photos avec l'effet Bokeh, sélectionnez le mode [Bokeh].
- Vous pouvez sélectionner la finition des images (Look). Touchez  (icône Look). Chacun est optimisé avec une combinaison différente de tonalité de couleur, de saturation, de contraste, de netteté, de luminosité et d'autres éléments d'image, afin de

permettre la configuration du traitement d'image avec l'équilibre idéal de ces éléments. Pour en savoir plus sur chaque look prédéfini, touchez  (bouton En savoir plus).

- Pour d'autres réglages de l'appareil photo, reportez-vous à la rubrique appropriée répertoriée dans « Rubrique associée ».

Rubrique associée

- [Prise de photos avec l'effet Bokeh](#)
- [Autres réglages de l'appareil photo](#)
- [Noms des composants](#)

TP1000431690

B-ABZ-100-91 Copyright 2024 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 1 VI XQ-EC54/XQ-EC72

Diffusion en direct

L'application Appareil photo prend en charge la diffusion en direct à l'aide de RTMP.

1 Touchez  (icône Appareil photo).

2 Sélectionnez le mode [Diffusion en direct] dans [Plus].

3 Touchez  (icône Paramètres du réseau).

Lorsque vous activez la fonction pour la première fois, diverses notes ou informations s'affichent. Confirmez les messages, cochez les cases, puis touchez [OK] pour passer aux étapes suivantes.

4 Sélectionnez la méthode de diffusion RTMP pour [Se connecter à].

- [RTMP] : Sélectionnez pour diffuser à l'aide de RTMP. Définissez [URL de diffusion RTMP] et [Code de diffusion RTMP].
- [YouTube™] : Sélectionnez pour diffuser à l'aide de YouTube. Suivez les instructions affichées à l'écran pour régler [Compte YouTube™] et [YouTube™ live event]. Pour créer un nouvel événement, touchez [Créer un nouvel événement].

Astuce

- Vous pouvez partager l'URL de YouTube en direct. Touchez [URL événement], puis suivez les instructions à l'écran. Lorsque vous créez un nouvel événement,  (icône Partager) apparaît dans la boîte de dialogue des résultats de création de l'événement en direct sur YouTube.


5 Touchez  (icône Paramètres du réseau) pour fermer le menu des réglages.

6 Touchez  (bouton de diffusion) pour démarrer la diffusion.

Vous pouvez basculer entre l'appareil photo avant et l'appareil photo principal et changer d'objectif pendant la diffusion.

Pour arrêter la diffusion, touchez  (bouton de diffusion).

Présentation du mode [Diffusion en direct]

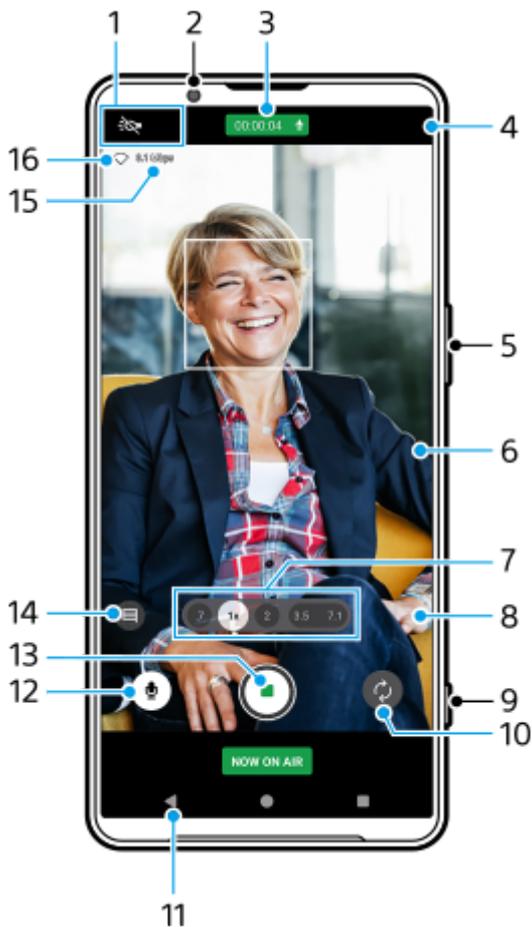

1. Indications d'état (appareil photo principal uniquement)

- 🏠 (icône Lampe) : Touchez pour allumer ou éteindre la lampe.
- 🌸 (icône Prise de vue en gros plan) : L'icône s'affiche lorsque la fonction [Prise de vue en gros plan] est activée. La fonction [Prise de vue en gros plan] passe automatiquement en objectif ultra grand angle pour effectuer la mise au point sur les détails du sujet lorsque vous vous en rapprochez. Vous pouvez désactiver temporairement la fonction [Prise de vue en gros plan] en touchant l'icône.

2. Objectif de l'appareil photo avant

3. État de la diffusion/État du microphone

Les réglages actuels de résolution et de fréquence d'images s'affichent lorsque la diffusion n'est pas en direct. Vous pouvez modifier le réglage de résolution en touchant plusieurs fois la valeur.

4. 🌐 (icône Paramètres du réseau) (non affiché pendant la diffusion en direct)

5. Utilisez le bouton de volume pour effectuer un zoom avant ou arrière.

6. Viseur

Si vous touchez le viseur, le curseur de réglage des couleurs 🎛️ et le curseur de réglage de la luminosité 🌞 s'affichent. Faites glisser les curseurs pour régler la couleur et la luminosité.

7. Touchez l'un des boutons d'angle pour changer d'angle de vue.

Pour effectuer un zoom avant ou arrière sur l'image, touchez à nouveau le bouton d'angle, puis faites-le glisser vers la gauche et la droite (en orientation portrait) ou vers le haut et le bas (en orientation paysage). Vous pouvez facilement effectuer un zoom avant et arrière sans changer d'angle de vue.

Vous pouvez également effectuer un zoom avant ou arrière sur l'image en rapprochant vos doigts ou en les écartant sur le viseur ou en appuyant sur le bouton de volume.

8. ⚙️ (icône Paramètres) (non affiché pendant la diffusion en direct)

Touchez cette icône pour modifier les réglages lorsque la diffusion n'est pas en direct.

- **Résolution** : Touchez pour modifier la résolution.
- **Léger** (appareil photo principal uniquement) : Touchez pour allumer ou éteindre la lampe.
- **Présentation produit** (appareil photo principal uniquement) : Les réglages de l'appareil photo sont configurés de manière optimale pour les vidéos diffusées en direct telles que les avis de produit.

Touchez le bouton [Menu] pour modifier des réglages plus détaillés.

9. Utilisez le bouton de l'obturateur pour démarrer ou arrêter la diffusion.
10. Permet de basculer entre l'appareil photo avant et l'appareil photo principal.
11. Revenez au mode [Photo].

12. Touchez pour couper ou réactiver le microphone.

13. Touchez pour démarrer ou arrêter la diffusion.

14. Touchez pour ouvrir ou fermer la fenêtre de chat en direct de YouTube.

 (icône Look) s'affiche lorsque la diffusion n'est pas en direct. Touchez pour sélectionner la finition des images (Look). Chacun est optimisé avec une combinaison différente de tonalité de couleur, de saturation, de contraste, de netteté, de luminosité et d'autres éléments d'image, afin de permettre la configuration du traitement d'image avec l'équilibre idéal de ces éléments.

Pour en savoir plus sur chaque look prédéfini, touchez  (bouton En savoir plus).

15. Débit de diffusion

16. État du réseau

Pour modifier les réglages de l'appareil photo

1. Touchez  (icône Paramètres) pour rechercher et modifier les réglages les plus fréquemment utilisés.

- **Résolution**

HD / Full HD

Le réglage actuel de résolution est affiché en haut au centre de l'écran. Vous pouvez modifier le réglage en touchant plusieurs fois la valeur.

- **Léger** (appareil photo principal uniquement)

Désactivé / Activé

L'état actuel de la lampe est affiché en haut à gauche de l'écran. Vous pouvez allumer ou éteindre la lampe en touchant l'icône.

- **Présentation produit** (appareil photo principal uniquement)

Désactivé / Activé : Les réglages de l'appareil photo sont configurés de manière optimale pour les vidéos diffusées en direct telles que les avis de produit. L'appareil photo a tendance à effectuer la mise au point sur les objets affichés au centre du viseur.

2. Touchez le bouton [Menu] pour modifier des réglages plus détaillés.

- **Gam. dynam.**

Grande / Standard : Lorsque [Grande] est sélectionné, vous pouvez diffuser des vidéos en direct avec une large gamme dynamique en utilisant un traitement d'image associant plusieurs images.

- **Stabilisation** (appareil photo principal uniquement)

Haute qualité / Standard / Désactivé : Vous pouvez diffuser en direct des vidéos fluides et sans tremblement. Pour obtenir l'effet de stabilisation le plus puissant, sélectionnez [Haute qualité]. Si vous sélectionnez [Standard], l'effet de stabilisation sera affaibli, mais vous pouvez diffuser en direct des vidéos avec un angle de vue légèrement plus large.

- **AF sur le visage/les yeux** (appareil photo principal uniquement)

Vous pouvez diffuser en direct des vidéos avec la mise au point sur les visages ou les yeux des personnes et des animaux.

Lorsque l'appareil photo détecte les visages de personnes ou d'animaux, un cadre de détection s'affiche. Pour modifier la cible de la mise au point, touchez le visage du sujet sur lequel vous souhaitez effectuer la mise au point.

AF sur le visage/les yeux : Permet d'effectuer la mise au point sur les visages ou les yeux.

AF sur le visage : Permet d'effectuer la mise au point uniquement sur les visages.

Désactivé

- **Micro**

Vous pouvez sélectionner le microphone à utiliser lors de la diffusion en direct.

Toutes les directions (stéréo) : Idéal pour capturer le son de tous les côtés ou directions, comme le bruit ambiant.

Priorité à la voix (arr.) : Idéal pour capturer la voix ou le son du sujet lors de la diffusion en direct avec l'appareil photo principal. Touchez le panneau arrière le moins possible pendant la diffusion en direct pour éviter que du bruit ne soit diffusé en direct.

Priorité à la voix (avant) : Idéal pour capturer la voix ou le son du sujet lors de la diffusion en direct avec l'appareil photo avant.

- **Guide pour prolonger la durée de diffusion**

Vous pouvez empêcher l'augmentation de la température de votre appareil afin de pouvoir diffuser des vidéos en direct pendant de plus longues périodes en désactivant les fonctions qui consomment de la batterie. Suivez les instructions affichées à l'écran pour optimiser les réglages.

- **Suivi tactile** (appareil photo principal uniquement)

L'appareil photo suit le sujet sélectionné et règle la luminosité.

- **Réduction du bruit du vent**

Vous pouvez réduire le bruit du vent contre le microphone lors de la diffusion en direct sans perdre la qualité audio d'origine.

- **Prise de vue en gros plan** (appareil photo principal uniquement)

Automatique / Désactivé : Vous pouvez diffuser en direct des vidéos en gros plan en passant automatiquement en objectif ultra grand angle lorsque vous vous rapprochez de votre sujet, ce qui vous permet d'effectuer la mise au point sur les détails. Lorsque la fonction [Prise de vue en gros plan] est activée,  (icône Prise de vue en gros plan) s'affiche.

- **Conditions d'utilisation**

Permet d'afficher des remarques sur l'utilisation pour la diffusion en direct.

- **Politique de conf. de diffusion en direct**

Permet d'afficher la politique de confidentialité pour la diffusion en direct.

Note

- Lors de l'utilisation du mode [Diffusion en direct] de l'application Appareil photo, respectez les conditions d'utilisation du service de diffusion en direct et les exigences liées à la diffusion en direct.
- Selon le service de diffusion en direct, les conditions ou spécifications peuvent changer ou être ajoutées sans préavis.
- Si la diffusion en direct ne fonctionne pas correctement, essayez de changer de type de réseau. Pour changer de type de réseau, touchez [Paramètres] > [Réseau et Internet] > [SIM], sélectionnez une carte SIM, touchez [Type de réseau préféré], puis sélectionnez un type de réseau. Les types de réseau disponibles dépendent de votre contrat.

Astuce

- Pour sélectionner un réseau de diffusion, touchez  (icône Paramètres du réseau), puis sélectionnez une option pour [Utilisation réseau].
- Pour rendre la diffusion plus stable, ajustez les réglages vidéo en fonction des spécifications du service de diffusion en direct, de la bande passante du réseau et de l'état du réseau. Pour modifier la résolution, touchez  (icône Paramètres), puis sélectionnez une option pour [Résolution]. Pour modifier la qualité vidéo, touchez  (icône Paramètres du réseau), puis sélectionnez une option pour [Qualité vidéo]. Les options sont les suivantes :

Résolution	FPS	Qualité vidéo (débit de diffusion)		
		Faible	Moyenne	Élevée
Full HD	30	3 Mbps	4.5 Mbps	6 Mbps
HD	30	1.5 Mbps	2.75 Mbps	4 Mbps

- Des interférences ou une coupure des images vidéo et de l'audio peuvent se produire à faible vitesse de communication, comme lors de la diffusion dans un endroit où la qualité du signal est mauvaise ou lorsque vous vous déplacez. Dans ce cas, les réglages suivants peuvent améliorer les conditions vidéo et audio.
 - Touchez , puis sélectionnez [HD] pour [Résolution].
 - Touchez , puis sélectionnez [Faible] pour [Qualité vidéo].
- Pour d'autres réglages de l'appareil photo, reportez-vous à la rubrique appropriée répertoriée dans « Rubrique associée ».

Rubrique associée

- [Noms des composants](#)
- [Menu Paramètres](#)
- [Autres réglages de l'appareil photo](#)

TP1000724387

Smartphone

Xperia 1 VI XQ-EC54/XQ-EC72

Autres réglages de l'appareil photo

Dans les modes autres que [Pro], touchez  (icône Paramètres) > [Menu], puis sélectionnez le réglage que vous souhaitez modifier.

En mode [Pro], touchez [MENU] > [Configuration], puis sélectionnez le réglage que vous souhaitez modifier.

- **Lignes de la grille**

Activé / Désactivé : Vous pouvez choisir d'afficher ou non le quadrillage pour vous aider dans la composition des images.

- **Util. bouton volume comme**

Zoom / Volume / Obturateur / Désactivé : Vous pouvez modifier l'utilisation du bouton de volume.

- **Signaux audio**

Actif : Tous / Actif : Déclencheur seul / Désactivé : Vous pouvez choisir si l'appareil photo émet ou non des sons, tels qu'un son d'obturateur, des sons au début et à la fin de l'enregistrement vidéo et une série de bips sonores pour le compte à rebours lorsque vous utilisez le retardateur.

- **Retour haptique**

Activé / Désactivé : Vous pouvez choisir d'obtenir ou non un retour haptique lors de l'interaction avec l'écran.

- **Stockage des données**

Stockage interne / Carte SD : Vous pouvez choisir de stocker les photos et les vidéos dans la mémoire interne de votre appareil ou sur une carte microSD.

Astuce

- Il est recommandé d'utiliser une carte microSD de classe de vitesse vidéo de 30 (V30) ou supérieure.

- **Enregistrer l'emplacement**

Activé / Désactivé : Vous pouvez enregistrer le lieu où vos photos et vidéos ont été prises.

- **Lancer à l'aide du bout. obtur.**

Lancer l'appli Appareil photo / Désactivé : Si vous réglez [Lancer à l'aide du bout. obtur.] sur [Désactivé], vous pouvez éviter de lancer l'application Appareil photo accidentellement en appuyant longuement sur le bouton de l'obturateur de l'appareil.

- **Télécommande Bluetooth**

Vous pouvez associer votre appareil avec une télécommande Bluetooth pour utiliser les fonctions de l'application Appareil photo à distance.

- **Accessibilité**

Permet d'afficher un lien vers les informations d'accessibilité.

- **Licence du logiciel**

Permet d'afficher les informations de licence du logiciel.

- **Réinitialiser les réglages**

Permet de réinitialiser tous les réglages à leurs valeurs par défaut.

Rubrique associée

- Association avec une télécommande ou une poignée Bluetooth
- Prise de photos en mode [Photo]
- Enregistrement de vidéos
- Prise de photos avec l'effet Bokeh
- Enregistrement de vidéos au ralenti
- Prise d'images fixes en mode [Pro]
- Macro téléobjectif
- Prise de photos en haute résolution (48 Mpx)
- Enregistrement de vidéos avec l'effet Bokeh
- Diffusion en direct

TP1001673158

B-ABZ-100-91 Copyright 2024 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 1 VI XQ-EC54/XQ-EC72

Panorama

Vous pouvez prendre des photos panoramiques et avec un grand angle à l'aide de l'appareil photo principal.

- 1 Touchez  (icône Appareil photo).
- 2 Sélectionnez le mode [Panorama] dans [Plus].
- 3 Touchez le bouton de l'obturateur de l'écran ou appuyez sur le bouton de l'obturateur de l'appareil.
- 4 Déplacez l'appareil photo lentement et régulièrement dans le sens indiqué sur l'écran.
- 5 Touchez à nouveau le bouton de l'obturateur de l'écran ou appuyez à nouveau sur le bouton de l'obturateur de l'appareil à l'endroit où vous souhaitez arrêter.

Pour afficher, partager ou modifier des photos dans l'application Google Photos, touchez la miniature. Pour plus d'informations sur l'application Google Photos, rendez-vous sur le site support.google.com/photos.

Pour modifier les réglages de l'appareil photo

1. Touchez  (icône Paramètres).
2. Sélectionnez le réglage que vous souhaitez modifier.
 - **Enregistrer l'emplacement**
Vous pouvez enregistrer le lieu où vos photos ont été prises.
 - **Util. bouton volume comme**
Volume / Obturateur : Vous pouvez modifier l'utilisation du bouton de volume.
 - **Son**
Vous pouvez choisir si l'appareil photo émet ou non des sons, comme un son lorsque vous touchez le bouton de l'obturateur de l'écran.
 - **Stockage des données**
Stockage interne / Carte SD : Vous pouvez choisir de stocker les photos dans la mémoire interne de votre appareil ou sur une carte microSD.

Astuce

- Il est recommandé d'utiliser une carte microSD de classe de vitesse vidéo de 30 (V30) ou supérieure.


TP1000431696

Smartphone

Xperia 1 VI XQ-EC54/XQ-EC72

Créateur vidéo

Créez facilement des vidéos courtes et profitez-en avec vos amis et sur les réseaux sociaux. Vous pouvez utiliser diverses fonctions d'édition telles que « Édition auto », qui vous permet de créer des vidéos courtes en sélectionnant simplement des clips et de la musique.

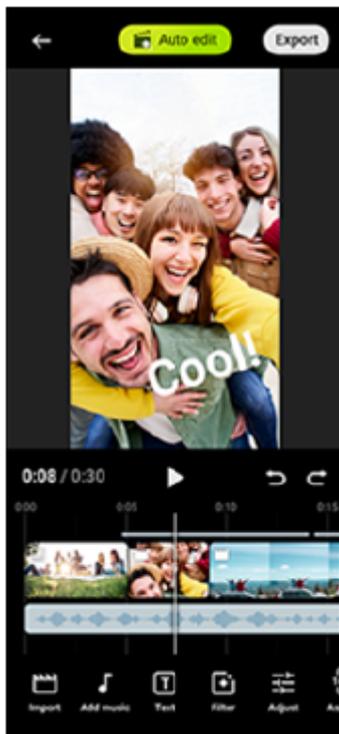

Édition auto : Vous pouvez facilement créer une vidéo de 30 secondes en sélectionnant simplement des clips (vidéos/photos) et de la musique, puis en touchant [Édition auto]. Il est possible de partager la vidéo créée en suivant une série d'étapes. Vous pouvez également apporter des modifications supplémentaires aux vidéos créées à l'aide d'« Édition auto », comme modifier la longueur des clips, appliquer des filtres, ajuster les couleurs et la luminosité, et bien plus encore. Si vous modifiez la musique sur l'écran [Édition auto], vous pouvez créer une vidéo d'une atmosphère différente.

Édition perso : Vous pouvez apporter des modifications supplémentaires, notamment changer l'ordre des clips (vidéos/photos), sélectionner les fichiers musicaux de votre choix, modifier la vitesse de lecture (ralenti ou avance rapide), et bien plus encore. Les clips sélectionnés sont placés sur la chronologie sans modification automatique.

Fonctions d'édition principales

- **Importer** : Permet d'importer des photos et des vidéos.
- **Ajouter une musique** : Permet de sélectionner de la musique à partir de fichiers prédéfinis. Lors de l'édition avec « Édition perso », vous pouvez également sélectionner de la musique sauvegardée dans la mémoire interne de votre appareil.
- **Texte** : Permet d'ajouter du texte à la vidéo. Vous pouvez modifier la police et la couleur du texte.
- **Filtre** : Permet d'appliquer un filtre pour modifier les textures et les couleurs.
- **Régler** : Permet de régler l'exposition, le contraste, la surbrillance, l'ombre, la saturation, la température, et la netteté.
- **Rapport d'aspect** : Permet de modifier le format.

- **Paramètres d'export** : Permet de modifier la résolution et la fréquence d'images.
- **Volume** : Permet de régler le volume de la musique sélectionnée. Vous pouvez également définir un effet de fondu entrant ou sortant pour la musique en sélectionnant [Fondu].
-  (**bouton Ajuster**) : Permet de régler la taille du clip sélectionné pour l'ajuster au cadre.

Astuce

- Les informations les plus récentes sur Créateur vidéo sont disponibles sur [Google Play](#).

TP1001286874

B-ABZ-100-91 Copyright 2024 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 1 VI XQ-EC54/XQ-EC72

Utilisation de l'application Moniteur externe en mode moniteur

Associez le mode moniteur de l'application Moniteur externe à un appareil photo externe, comme un appareil de la gamme Sony Alpha, et vous pourrez :

- Profiter de l'écran haute définition de votre Xperia en l'utilisant comme moniteur d'appareil photo.
- Vérifiez que la mise au point se fait bien sur votre sujet en pinçant l'écran du smartphone ou en l'écartant pour faire un zoom avant ou arrière.
- Trouver le meilleur éclairage pour le contrôle dans différents environnements de prise de vue grâce à la fonction de réglage de la luminosité.
- Vous pouvez vérifier l'exposition et la mise au point de la vidéo d'entrée en affichant des informations sur la forme d'onde, les fausses couleurs, zébra et les couleurs d'intensification.
- Vous pouvez enregistrer la vidéo que vous surveillez sur Xperia et l'utiliser comme sauvegarde si nécessaire.

Lors de l'utilisation de l'application Moniteur externe, connectez un périphérique vidéo prenant en charge la sortie USB Video Class (UVC) à votre appareil Xperia.

Note

- Les réglages du mode moniteur, tels que le niveau de luminosité et l'orientation de l'écran, sont uniquement destinés à contrôler les vidéos en cours de prise de vue et ne sont pas reflétés dans la vidéo diffusée en direct et enregistrée.
- Les vidéos seront affichées dans une plage limitée sur votre appareil Xperia, indépendamment de la plage d'entrée du périphérique vidéo connecté. La luminance et la couleur de la vidéo affichée sur votre appareil Xperia peuvent être différentes de la vidéo d'origine en fonction de la vidéo d'entrée et de son format vidéo.

Astuce

- Lorsque la vidéo 4K est émise à partir du périphérique vidéo connecté, la fréquence d'images est limitée à 30 ips.
- Si la connexion avec le périphérique vidéo connecté est instable, essayez d'utiliser une fréquence d'images de 30 ips. Touchez  (icône Paramètres) > [Réglages du moniteur] > [Fréquence d'images].



1 Touchez (icône Moniteur externe) pour lancer l'application Moniteur externe.

Si  (icône Moniteur externe) n'est pas dans le panneau des applis, touchez [Paramètres] > [Connexion de l'appareil] > [Préférences de connexion] > [Moniteur externe], puis touchez le commutateur [Afficher l'appli Moniteur externe].

Connectez un périphérique vidéo.

- Connectez un périphérique vidéo prenant en charge la sortie USB Video Class (UVC) à votre Xperia à l'aide d'un câble USB Type-C.
- Connectez un périphérique vidéo prenant en charge la sortie HDMI à votre Xperia à l'aide d'un câble HDMI et d'un adaptateur de conversion HDMI-UVC.

Astuce

- Pour plus d'informations sur la connexion d'un périphérique vidéo, consultez le site Web d'assistance Xperia.

3 Touchez [Mode], puis sélectionnez [Mode moniteur] ou [Mode Diffusion].

Si aucun menu ni aucune icône n'est affiché, touchez n'importe où sur l'écran.

Présentation du mode moniteur dans l'application Moniteur externe



1. État de la batterie
2. Touchez pour passer en mode miroir.
Les vidéos diffusées et enregistrées dans l'affichage normal, même en mode miroir.
3. Touchez pour verrouiller l'écran et éviter toute opération accidentelle.
4. Touchez pour régler le niveau de luminosité à l'aide du curseur.
5. Touchez pour sélectionner l'affichage des options d'aide à la prise de vue parmi DISP1, DISP2 et OFF.
Vous pouvez définir des combinaisons d'options d'aide à la prise de vue fréquemment utilisées comme DISP1 ou DISP2 en touchant **DISP** (icône Affichage des options d'aide à la prise de vue).
6. Touchez pour définir les options d'aide à la prise de vue pour DISP1 et DISP2, respectivement.
Touchez l'onglet DISP1 ou DISP2 dans le menu qui s'ouvre, puis touchez chaque commutateur pour afficher ou masquer les options.
Pour définir les détails, touchez **≡** (icône Modifier).
 - [Quadrillage] : Sélectionnez un type de quadrillage.
 - [Lignes de cadrage] : Sélectionnez parmi différents formats.
 - [Forme d'onde] : Sélectionnez parmi différents styles de forme d'onde.
 - [Fausse couleur] : Personnalisez les fausses couleurs et leurs gammes en touchant **⚙** (icône Paramètres). Vous pouvez personnaliser jusqu'à 3 réglages.
 - [Zebra] : Modifiez le niveau de zébrure à l'aide du curseur de luminosité des zébrures.
 - [Intensification] : Sélectionnez une couleur et un niveau d'intensification.
7. Touchez pour faire pivoter l'écran de 180 degrés.

8. Touchez pour effectuer des réglages plus détaillés.
9. Touchez pour démarrer ou arrêter l'enregistrement.
10. Touchez pour sélectionner [Mode moniteur] ou [Mode Diffusion].
11. Touchez la miniature pour afficher, partager ou modifier les vidéos enregistrées.
12. État de l'audio
Lorsque [Sortie audio] est réglé sur [Casque uniquement] ou [Haut-parleur ou casque] dans [Réglages du moniteur], touchez l'icône pour couper ou rétablir le son.
13. Format vidéo/Fréquence d'images/Durée d'enregistrement restante
14. Mode sélectionné

Pour effectuer un zoom avant ou arrière sur l'écran

Rapprochez vos doigts ou écartez-les sur l'écran.

Vous pouvez personnaliser la fonction de zoom. Touchez  (icône Paramètres) > [Réglages du moniteur], puis ajustez les réglages dans la catégorie [Zoom].

Rubrique associée

- [Noms des composants](#)
- [Menu Paramètres](#)
- [Moniteur externe Mode Diffusion](#)
- [Réglages audio du Moniteur externe](#)
- [Enregistrement d'une vidéo que vous contrôlez sur votre appareil](#)
- [Mode Endurance de l'écran](#)

TP1000431670

Smartphone

Xperia 1 VI XQ-EC54/XQ-EC72

Moniteur externe Mode Diffusion

Le mode diffusion vous permet de diffuser en direct depuis n'importe où via un réseau mobile tout en surveillant la vidéo d'une caméra externe.

- Diffusez du contenu haute résolution jusqu'à 4K à votre public depuis la caméra connectée.
- Publiez votre contenu sur de nombreux services de réseaux sociaux en toute simplicité grâce au protocole RTMP.
- Vérifiez facilement l'état de la diffusion en direct dans la fenêtre contextuelle YouTube et partagez l'URL de YouTube en direct à partir de [Paramètres de diffusion].

Lors de l'utilisation de l'application Moniteur externe, connectez un périphérique vidéo prenant en charge la sortie USB Video Class (UVC) à votre appareil Xperia.

Diffusion en direct

1. Lancez l'application Moniteur externe et connectez un périphérique vidéo.
2. Touchez  (icône Paramètres) > [Paramètres de diffusion].
Si aucun menu ni aucune icône n'est affiché, touchez n'importe où sur l'écran.
3. Touchez [Se connecter à], puis sélectionnez la méthode de diffusion RTMP.
 - [Adresse RTMP personnalisée] : Sélectionnez pour diffuser à l'aide de RTMP, puis réglez [URL de diffusion RTMP] et [Code de diffusion RTMP].
 - [YouTube™] : Sélectionnez pour diffuser à l'aide de YouTube. Suivez les instructions affichées à l'écran pour régler [Compte YouTube™] et [YouTube™ live event]. Pour créer un nouvel événement, touchez [Créer un nouvel événement].
4. Touchez [Mode], puis sélectionnez [Mode Diffusion].
5. Touchez  (bouton de diffusion) pour démarrer la diffusion.
Pour arrêter la diffusion, touchez  (bouton de diffusion).

Note

- Lors de l'utilisation de l'application Moniteur externe, respectez les conditions d'utilisation du service de diffusion en direct et les exigences liées à la diffusion en direct.
- Selon le service de diffusion en direct, les conditions ou spécifications peuvent changer ou être ajoutées sans préavis.
- Si la diffusion en direct ne fonctionne pas correctement, essayez de changer de type de réseau. Pour changer de type de réseau, touchez [Paramètres] > [Réseau et Internet] > [SIM], sélectionnez une carte SIM, touchez [Type de réseau préféré], puis sélectionnez un type de réseau. Les types de réseau disponibles dépendent de votre contrat.

Astuce

- Pour rendre la diffusion plus stable, ajustez les réglages dans la catégorie [Vidéo] en fonction des spécifications du service de diffusion en direct, de la bande passante du réseau et de l'état du réseau. Touchez  (icône Paramètres) > [Paramètres de diffusion] > [Résolution max], [Fréquence d'images] ou [Qualité vidéo], puis sélectionnez une option. Les options sont les suivantes :

Résolution max	Fréquence d'images (ips)	Qualité vidéo (débit de diffusion)		
		Faible	Moyenne	Élevée
3840 x 2160	30 ou moins	13000 kbps	23500 kbps	34000 kbps

Résolution max	Fréquence d'images (ips)	Qualité vidéo (débit de diffusion)		
		Faible	Moyenne	Élevée
1920 x 1080	60/50	4500 kbps	6750 kbps	9000 kbps
	30 ou moins	3000 kbps	4500 kbps	6000 kbps
1280 x 720	60/50	2250 kbps	4125 kbps	6000 kbps
	30 ou moins	1500 kbps	2750 kbps	4000 kbps

- Lors de la diffusion, les valeurs de résolution, de fréquence d'images et de qualité vidéo réglées dans la catégorie [Vidéo] correspondent aux limites supérieures. Si les valeurs de l'entrée vidéo de l'appareil photo externe connecté sont inférieures aux réglages définis dans la catégorie [Vidéo], la vidéo sera diffusée avec les réglages de l'appareil photo externe connecté.
- Des interférences ou une coupure des images vidéo et de l'audio peuvent se produire à faible vitesse de communication, comme lors de la diffusion dans un endroit où la qualité du signal est mauvaise ou lorsque vous vous déplacez. Dans ce cas, les réglages suivants peuvent améliorer les conditions vidéo et audio.
 - Touchez  (icône Paramètres) > [Paramètres de diffusion] > [Résolution max], puis sélectionnez [1280 x 720].
 - Touchez  (icône Paramètres) > [Paramètres de diffusion] > [Qualité vidéo], puis sélectionnez [Faible].

Vérification de l'état de la diffusion en direct dans la fenêtre contextuelle YouTube

1. En mode diffusion, touchez  (icône de fenêtre contextuelle).

La vidéo YouTube en cours de diffusion s'affiche dans la fenêtre contextuelle.

Astuce

- Lorsque vous touchez  (icône de fenêtre contextuelle) pour la première fois, diverses notes ou informations s'affichent. Confirmez les messages pour passer aux étapes suivantes. Lorsque l'écran [Superposition sur d'autres applis] s'affiche, touchez [Moniteur externe], puis touchez le commutateur pour activer la fonction.

Note

- La diffusion s'arrête si la fenêtre contextuelle YouTube s'affiche en mode plein écran.
- Les applications ouvertes dans la fenêtre contextuelle sont fermées lorsque vous lancez l'application Moniteur externe.
- Si  (icône de fenêtre contextuelle) n'est pas affiché ou désactivé, vérifiez les points suivants.
 - Confirmez que l'application YouTube est installée sur votre appareil.
 - Vérifiez si [Se connecter à] est réglé sur [YouTube™] dans [Paramètres de diffusion].
 - Vérifiez si [Compte YouTube™] ou [YouTube™ live event] est réglé dans [Paramètres de diffusion].
- La fenêtre contextuelle YouTube se ferme dans les cas suivants.
 - Lorsque vous touchez  (icône Paramètres) pour ouvrir les réglages.
 - Lorsque vous basculez [Mode] sur [Mode moniteur].
 - Lorsque vous faites pivoter l'écran de 180 degrés en touchant  (icône Pivoter).
 - Lorsque vous revenez à l'écran d'accueil.
 - Lorsque vous ouvrez une autre application en touchant  (bouton Aperçu).
 - Lorsque vous fermez l'application Moniteur externe.
- Lorsque la température de surface de l'appareil augmente,  (icône d'avertissement de surchauffe) apparaît et la fenêtre contextuelle YouTube se ferme. Lorsque  (icône d'avertissement de surchauffe) est affiché, la fenêtre contextuelle YouTube est désactivée.

Contrôle de la sortie audio

Lorsque [Sortie audio] est réglé sur [Casque uniquement] ou [Haut-parleur ou casque] dans [Réglages du moniteur], vous pouvez contrôler l'entrée audio d'un périphérique externe.

Vous pouvez couper ou rétablir le son en touchant  (icône de sortie audio du casque) ou  (icône de sortie audio des haut-parleurs).

Lorsque vous touchez  (icône de fenêtre contextuelle) pour afficher la fenêtre contextuelle YouTube, le son du périphérique externe est automatiquement coupé et le son diffusé est contrôlé. Si le son est coupé lors d'une opération


YouTube telle que l'arrêt de la lecture, touchez  (icône de sortie audio du casque) ou  (icône de sortie audio des haut-parleurs) pour contrôler le son du périphérique externe ou redémarrez la lecture YouTube pour contrôler le son diffusé.

Partage de l'URL de YouTube en direct

1. Touchez  (icône Paramètres) > [Paramètres de diffusion] > [Partag. l'URL de l'évén. YouTube™ en direct], puis suivez les instructions à l'écran.

Lorsque vous créez un nouvel événement,  (icône Partager) apparaît dans la boîte de dialogue des résultats de création de l'événement en direct sur YouTube.

Présentation du mode Diffusion dans l'application Moniteur externe

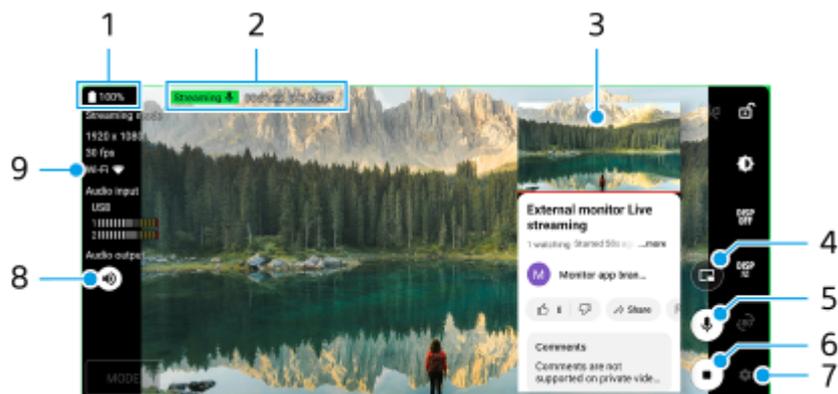

1. État de la batterie
2. Indicateur de diffusion/Durée de diffusion/Débit de diffusion (affiché uniquement pendant la diffusion)
3. Fenêtre contextuelle YouTube
4. Touchez pour afficher ou masquer la fenêtre contextuelle YouTube.
5. Touchez pour couper ou rétablir le son diffusé en direct.
6. Touchez pour démarrer ou arrêter la diffusion.
7. Touchez pour ouvrir les réglages.
8. Touchez pour couper ou rétablir le son du périphérique externe.
9. État du réseau

Rubrique associée

- [Utilisation de l'application Moniteur externe en mode moniteur](#)
- [Réglages audio du Moniteur externe](#)
- [Mode Endurance de l'écran](#)
- [Menu Paramètres](#)

TP1001673154

Smartphone

Xperia 1 VI XQ-EC54/XQ-EC72

Réglages audio du Moniteur externe

Vous pouvez contrôler, enregistrer ou diffuser en direct l'entrée audio d'un périphérique externe connecté, tel qu'un appareil photo, lors de la connexion à l'aide d'un câble USB.

Note

- Si vous connectez un microphone externe à votre appareil Xperia, l'entrée audio du microphone externe connecté sera contrôlée, enregistrée ou diffusée en direct. Pour plus d'informations, consultez le site Web d'assistance Xperia.

Pour régler la sortie audio

Vous pouvez choisir d'émettre le son à partir du haut-parleur de votre appareil Xperia ou du casque connecté à votre appareil Xperia.

1. Touchez  (icône Paramètres) > [Réglages du moniteur] > [Sortie audio].
2. Sélectionnez une option.

Pour régler la qualité audio pendant l'enregistrement ou la diffusion en direct

1. Touchez  (icône Paramètres) > [Enregistrement] ou [Paramètres de diffusion].
2. Touchez [Débit binaire], [Fréq. d'échantillonnage] ou [Canal audio], puis sélectionnez une option.

Rubrique associée

- [Utilisation de l'application Moniteur externe en mode moniteur](#)
- [Moniteur externe Mode Diffusion](#)
- [Enregistrement d'une vidéo que vous contrôlez sur votre appareil](#)
- [Mode Endurance de l'écran](#)

TP1000724391

Smartphone

Xperia 1 VI XQ-EC54/XQ-EC72

Enregistrement d'une vidéo que vous contrôlez sur votre appareil

Vous pouvez enregistrer une vidéo que vous contrôlez sur votre appareil Xperia et l'utiliser comme sauvegarde si nécessaire. Les vidéos enregistrées sont automatiquement sauvegardées dans la mémoire interne de votre appareil.

- 1 Lancez l'application **Moniteur externe** et connectez un périphérique vidéo.
- 2 Touchez **[Mode]**, puis sélectionnez **[Mode moniteur]**.
Si aucun menu ni aucune icône n'est affiché, touchez n'importe où sur l'écran.
- 3 Touchez **●** (**bouton Démarrer l'enregistrement**) pour démarrer l'enregistrement.
Pour arrêter l'enregistrement, touchez **◐** (**bouton Arrêter l'enregistrement**).
Pour afficher, partager ou modifier la vidéo, touchez la miniature.

Présentation du mode moniteur dans l'application Moniteur externe pendant l'enregistrement



1. Indicateur d'enregistrement/Durée d'enregistrement/Format de fichier (affiché seulement pendant l'enregistrement)
2. Touchez pour démarrer ou arrêter l'enregistrement.
3. Touchez la miniature affichée après l'arrêt de l'enregistrement pour afficher, partager ou modifier la vidéo.
4. Durée d'enregistrement restante

Note

- La durée maximale d'enregistrement est de 6 heures.
- Les vidéos enregistrées sont sauvegardées dans la mémoire interne de votre appareil. Vous ne pouvez pas sauvegarder de vidéos sur une carte microSD.
- Les vidéos avec une fréquence d'images inférieure à 24 ips ou une résolution inférieure à 1080p ne peuvent pas être enregistrées.

Astuce

- Vous pouvez ajuster les réglages vidéo et audio pendant l'enregistrement. Touchez **⚙** (icône Paramètres) > [Enregistrement].

Rubrique associée

- [Utilisation de l'application Moniteur externe en mode moniteur](#)
- [Réglages audio du Moniteur externe](#)
- [Mode Endurance de l'écran](#)

TP1001272767

B-ABZ-100-91 Copyright 2024 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 1 VI XQ-EC54/XQ-EC72

Mode Endurance de l'écran

Votre appareil peut limiter certaines fonctions par précaution lors d'une utilisation intensive. En activant le Mode Endurance de l'écran, vous pouvez maintenir des performances élevées plus longtemps.

- 1 Touchez  (icône Paramètres) > [Mode Endurance de l'écran], puis touchez le commutateur pour activer cette fonction.

Lorsque la température de surface de l'appareil augmente,  (icône Endurance) s'affiche à l'écran.

Astuce

- Vous pouvez vous déplacer  (icône Endurance) vers l'emplacement souhaité. Touchez longuement l'icône jusqu'à ce que votre appareil vibre, puis faites-la glisser.
- Lorsque vous touchez  (icône Endurance), une fenêtre contextuelle s'affiche avec un message d'avertissement.

Rubrique associée

- [Utilisation de l'application Moniteur externe en mode moniteur](#)
- [Moniteur externe Mode Diffusion](#)
- [Réglages audio du Moniteur externe](#)
- [Enregistrement d'une vidéo que vous contrôlez sur votre appareil](#)

TP1000724392

Smartphone

Xperia 1 VI XQ-EC54/XQ-EC72

Music Pro

Music Pro propose un service appelé « Réglages studio ». Les fonctions de Réglages studio vous permettent de convertir les morceaux que vous avez enregistrés sur un Xperia en qualité studio professionnelle Sony Music à l'aide du traitement cloud AI. Vous pouvez simuler le son des microphones à tube à vide Sony et de la réverbération du studio Sony Music, ainsi que réduire le bruit à l'aide d'une technologie de séparation audio spécialement développée.

Vous pouvez importer des fichiers audio et écouter avec un casque pendant l'enregistrement audio ou vidéo. Vous pouvez également contrôler votre voix pendant l'enregistrement audio ou vidéo si vous utilisez un casque connecté à la prise jack audio de 3,5 mm de votre appareil. Sur l'écran d'édition audio, vous pouvez superposer plusieurs prises et les comparer, puis choisir les meilleures parties de chaque prise pour créer votre morceau idéal.

Vous pouvez vous servir des fonctions de Réglages studio des façons suivantes. Pour plus d'informations sur l'utilisation de Music Pro, reportez-vous à  (icône Menu) > [Astuces d'utilisation].

Note

- Des frais s'appliquent lors de l'utilisation des fonctions de Réglages studio. Pour plus d'informations, reportez-vous à  (icône Menu) > [Astuces d'utilisation].
- Il est possible que Music Pro ne soit pas disponible dans certains pays/régions.

- **Séparation audio**

La technologie d'intelligence artificielle de Sony vous permet de séparer les sources audio dans un enregistrement. La guitare / le piano et les voix enregistrées en même temps avec le même micro (Xperia) peuvent par exemple être séparées en plusieurs morceaux individuels. Une fois séparés, vous pouvez écouter les morceaux individuellement et régler la balance du volume et de la réverbération pour créer votre mix idéal.

- **Suppression du bruit**

Grâce à la technologie de séparation audio, vous pouvez supprimer tout son (bruit) non désiré des pistes de voix, de guitare ou de piano enregistrées.

- **Suppression de la réverbération**

Réduisez ou supprimez la réverbération (écho de la pièce) qui se produit en intérieur grâce à la technologie d'intelligence artificielle Sony pour recréer la qualité sonore d'un studio d'enregistrement.

- **Simulation microphone**

Recréez la fréquence unique des microphones à tube à vide hautes performances de Sony.

- **Simulation studio**

Recréez le son exquis d'un équipement d'enregistrement professionnel en ajoutant la résonance caractéristique d'un studio d'enregistrement (n'ajoute pas d'effet de réverbération).

TP1000724388


Smartphone

Xperia 1 VI XQ-EC54/XQ-EC72

Transfert de musique depuis un ordinateur vers votre appareil

Il existe deux moyens pour transférer de la musique d'un ordinateur vers votre appareil :

- Connectez votre appareil à un ordinateur à l'aide d'un câble USB. Faites glisser la barre d'état vers le bas, touchez la notification de réglage de connexion USB, puis touchez [Appuyez pour plus d'options.] > [Transfert de fichiers]. Sur l'ordinateur, faites glisser les données de musique vers un dossier de votre appareil, tel que le dossier Music.

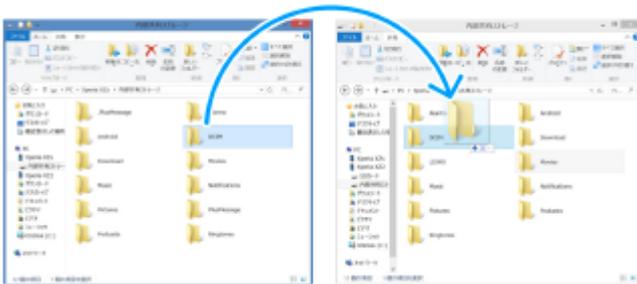

- Sur l'ordinateur, enregistrez vos fichiers multimédias à l'aide de Google Drive. Ensuite, synchronisez les données sur votre appareil en vous connectant au compte Google.

Note

- L'application Musique ne prend pas nécessairement en charge tous les formats de fichiers de musique.

Rubrique associée

- [Connexion de votre appareil à des périphériques USB](#)
- [Configuration d'un compte Google sur votre appareil](#)
- [Synchronisation des données à l'aide d'un compte Google](#)
- [Écouter de la musique](#)
- [Fonctions de l'application Musique](#)

TP0001879124


Smartphone

Xperia 1 VI XQ-EC54/XQ-EC72

Écouter de la musique


Utilisez l'application Musique pour écouter vos musiques préférées.

Présentation du lecteur de musique

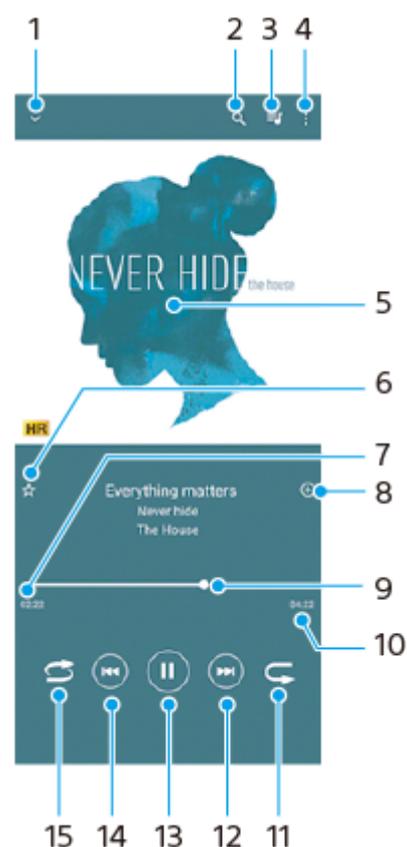

1. Réduire le lecteur lorsqu'il est en plein écran
2. Rechercher dans l'ensemble des morceaux de musique enregistrés sur votre appareil
3. Afficher la file d'attente de lecture
4. Voir plus d'options
5. Pochette de l'album (si disponible)
6. Ajouter un morceau comme favori ou le supprimer
7. Durée écoulée du morceau en cours
8. Ajouter un morceau à une liste de lecture
9. Indicateur de progression : Faites glisser ou touchez la ligne pour avancer rapidement ou revenir en arrière
10. Durée du morceau en cours
11. Répéter le morceau en cours ou tous les morceaux de la file d'attente de lecture
12. Toucher pour passer au morceau suivant et toucher longuement pour avancer rapidement dans le morceau en cours
13. Lire ou mettre en pause un morceau
14. Toucher pour passer au début du morceau en cours et toucher longuement pour revenir en arrière dans le morceau en cours
15. Lire de façon aléatoire les morceaux dans la file d'attente de lecture

Écran d'accueil de l'application Musique

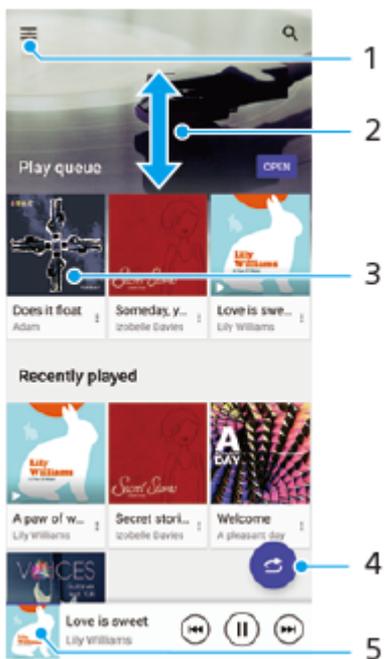

1. Ouvrir le menu Musique
2. Faire défiler l'écran vers le haut ou vers le bas pour afficher le contenu
3. Toucher pour lire un morceau placé dans la file d'attente de lecture
4. Lire toutes les chansons en mode aléatoire
5. Revenir à l'écran du lecteur de musique

Note

- Vous ne pourrez peut-être pas lire des éléments protégés par copyright.

Rubrique associée

- [Transfert de musique depuis un ordinateur vers votre appareil](#)
- [Fonctions de l'application Musique](#)
- [Réglage de la qualité du son de lecture](#)

TP0001879174

Smartphone

Xperia 1 VI XQ-EC54/XQ-EC72

Fonctions de l'application Musique

Cette section décrit les fonctions qui sont pratiques lorsque vous utilisez l'application Musique.

Modification des informations sur la musique

1. Pendant la lecture d'un morceau dans l'application Musique, touchez la pochette d'album sur l'écran du lecteur de musique, puis touchez [Modifier les infos musique].
2. Modifiez les informations comme vous le souhaitez.
3. Pour définir une pochette d'album, touchez  (icône Modifier) > [Régler l'image].
4. Lorsque vous avez terminé, touchez [Enregistrer].

Lecture de la musique en arrière-plan

1. Lorsqu'un morceau est en cours de lecture, touchez  (bouton d'accueil) pour accéder à l'écran d'accueil. L'application Musique continue de fonctionner en arrière-plan. Pour rouvrir l'application Musique, faites glisser la barre d'état vers le bas et touchez la notification Musique. Vous pouvez également toucher  (icône Musique).

Rubrique associée

- [Transfert de musique depuis un ordinateur vers votre appareil](#)
- [Écouter de la musique](#)

TP0002935334

Smartphone

Xperia 1 VI XQ-EC54/XQ-EC72

Lancement de l'application Optimiseur de jeu

L'application **Optimiseur de jeu** facilite le gameplay à l'aide de diverses fonctions.


Touchez  (icône flottante) pendant un jeu. Vous pouvez améliorer la qualité sonore du microphone lors d'une conversation vocale avec un casque en fonction du type de votre micro, régler les couleurs, les effets d'affichage du contenu affiché et les sons, etc.

Les jeux téléchargés sont automatiquement stockés dans l'application **Optimiseur de jeu** et vous pouvez trouver et lancer rapidement les jeux depuis Mes jeux.

Si l'application Accueil est définie sur [Accueil Xperia], toutes les applications de jeu peuvent être automatiquement stockées dans l'application **Optimiseur de jeu**. Touchez le commutateur [Stocker les icônes de jeu] dans les réglages de l'Optimiseur de jeu pour activer la fonction. Les icônes de jeu stockées dans l'application **Optimiseur de jeu** seront masquées de l'écran d'accueil et du panneau des applis.

- 1 Touchez  (icône Optimiseur de jeu).

Présentation de l'écran

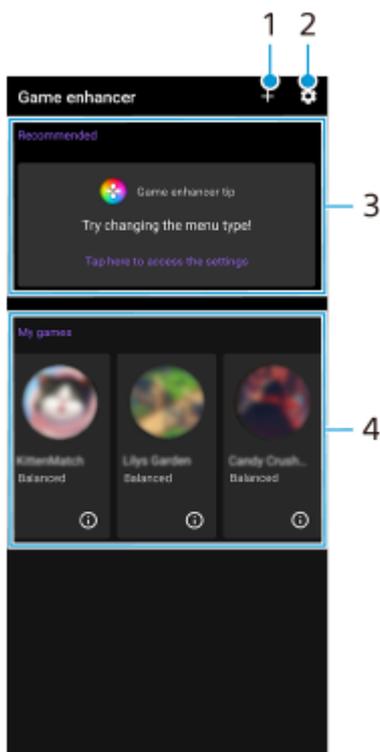

1. Ajouter des nouveaux jeux manuellement.
2. Réglages de l'Optimiseur de jeu
3. Recommandées
Les jeux recommandés et une introduction des fonctions de l'Optimiseur de jeu s'affichent.
4. Mes jeux
Les jeux téléchargés sont automatiquement répertoriés. Touchez une icône de jeu pour lancer le jeu.
Pour afficher une capture d'écran ou une vidéo prise par l'application Optimiseur de jeu, touchez  (icône de profil de jeu).

Smartphone

Xperia 1 VI XQ-EC54/XQ-EC72


Utilisation du menu Optimiseur de jeu

En ouvrant le menu Optimiseur de jeu pendant un jeu, vous pouvez vérifier l'état de votre appareil, régler le niveau de luminosité en faisant glisser le curseur et modifier les réglages.

- 1 Touchez  (icône flottante) pendant un jeu.



- 2 Dans le menu qui s'ouvre, touchez et configurez les réglages souhaités.

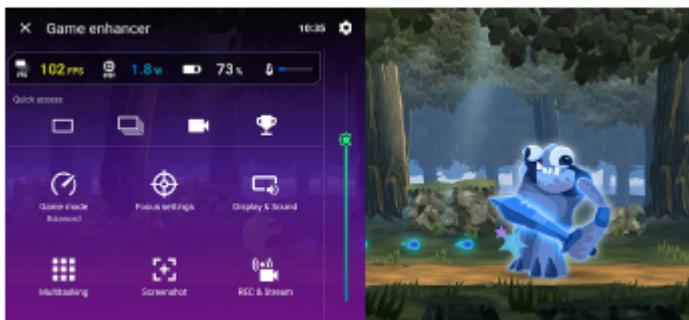

Réglages de l'Optimiseur de jeu

-  (icône Réglages de l'Optimiseur de jeu)
 Vous pouvez changer le type de menu Optimiseur de jeu, attribuer une action d'Optimiseur de jeu utilisée dans le jeu au bouton de l'obturateur et sélectionner le style de mode de jeu.
- [Mode Jeu]**
 Vous pouvez vérifier l'état de votre appareil ou sélectionner un mode en touchant chaque onglet en haut de l'écran [Mode Jeu].
 En mode [Batterie], [Égalité] ou [Performance], les réglages grisés sont automatiquement appliqués comme valeurs ajustées. Pour créer vos conditions de jeu idéales en ajustant tous les réglages, sélectionnez [Personnalisé].
 Les réglages pour [Commande de puissance H.S.], [Libérer de la RAM] et [Optimiser la zone tactile] sont partagés entre les modes. Vous pouvez modifier les réglages pour chaque jeu.
- [Réglages des priorités]**
 Concentrez-vous sur votre jeu en bloquant les notifications et les appels entrants, en désactivant le bouton de l'obturateur, la fonction Détection latérale et les autres réglages susceptibles de compromettre le gameplay.
- [Affichage et son]**
 Vous pouvez prédéfinir jusqu'à 4 réglages chacun pour la qualité d'image et le son. En sélectionnant un préréglage en fonction de votre situation de jeu, vous pouvez appliquer les réglages appropriés.

Touchez < (icône Retour) ou > (icône Suivant) en haut de l'écran pour sélectionner le préréglage que vous souhaitez configurer.

- **[Multitâche]**

Vous pouvez rechercher des informations de jeu en affichant l'onglet [WEB] ou l'onglet [YouTube].

Vous pouvez également ouvrir une application dans la fenêtre contextuelle en sélectionnant une application dans l'onglet [APPLIS]. Touchez la fenêtre contextuelle pour afficher les icônes d'opération.

- **[Captures d'écran]**

Vous pouvez effectuer une capture d'écran de l'écran affiché et personnaliser les réglages de la capture d'écran en rafale. Vous pouvez également définir d'effectuer une capture d'écran à l'aide du bouton de l'obturateur en touchant  (icône Réglages de l'Optimiseur de jeu).

- **[ENR et Diffusion]**

-  **(Enregistrer)** : Enregistrez une vidéo de l'écran de votre gameplay avec les sons du jeu, les voix et les visages des joueurs affichés sur votre écran.
-  **(Diffusion en direct)** : Vous pouvez diffuser en direct votre gameplay. Vous pouvez également modifier les réglages de diffusion en direct.
-  **(Carte d'acquisition)** : Vous pouvez sélectionner les réglages de sortie vidéo et audio vers un périphérique externe connecté à votre appareil à l'aide d'un câble USB.

Note

- Les signaux vidéo peuvent ne pas être émis selon le réglage dans  (Carte d'acquisition) sur votre appareil en fonction de l'application affichée ou des spécifications du périphérique externe connecté.

Astuce

- Dans le menu Optimiseur de jeu avec  (bouton Afficher les détails) en haut à droite de l'écran, touchez  (bouton Afficher les détails) pour afficher les descriptions des réglages.
- Vous pouvez faire glisser et déplacer  (icône flottante) ou  (barre déroulante) affiché pendant un jeu vers l'emplacement souhaité.
- Le mode STAMINA est désactivé lorsque vous utilisez l'application Optimiseur de jeu. Si vous souhaitez donner la priorité à l'autonomie de la batterie, touchez  (icône flottante) pendant un jeu, puis touchez [Mode Jeu] > [Batterie].
- Vous pouvez régler la sortie des réglages vidéo et audio vers un périphérique externe connecté à votre appareil à l'aide d'un câble USB dans le menu Paramètres. Touchez [Paramètres] > [Connexion de l'appareil] > [Préférences de connexion] > [Vidéo] ou [Audio] dans la catégorie [Périphérique USB externe].
- Pour changer les réglages [Type de menu], [Style de mode de jeu] et [Raccourci HWB] de tous les jeux précédemment ajoutés, sur l'écran principal après le lancement de l'application Optimiseur de jeu, touchez  (icône Réglages de l'Optimiseur de jeu) > [Type de menu par défaut], [Style de mode de jeu par déf.] ou [Raccourci HWB par défaut] > [Appui sur le bouton de l'obturateur], puis sélectionnez une option et touchez [APPLIQUER].

Rubrique associée

- [Lancement de l'application Optimiseur de jeu](#)
- [Mode STAMINA](#)
- [Menu Paramètres](#)

TP0002395889

Smartphone

Xperia 1 VI XQ-EC54/XQ-EC72

À propos de l'application Assistance

Utilisez l'application Assistance pour obtenir des informations sur l'appareil et le logiciel. Elle permet de lire les rubriques d'aide ou d'utiliser des applications utiles, comme le test de l'appareil.

Note

- Les coordonnées de l'assistance sont disponibles dans le menu Contactez-nous, même sans connexion réseau.

1 Touchez  (icône Assistance).**Astuce**

- Pour bénéficier de la meilleure assistance, connectez-vous à Internet lorsque vous utilisez l'application Assistance.

TP0001879301


Smartphone

Xperia 1 VI XQ-EC54/XQ-EC72

Menu Paramètres


Affichez et modifiez les réglages de votre appareil à partir du menu Paramètres.

- 1 Balayez vers le haut depuis le bas de l'écran, puis recherchez [Paramètres].

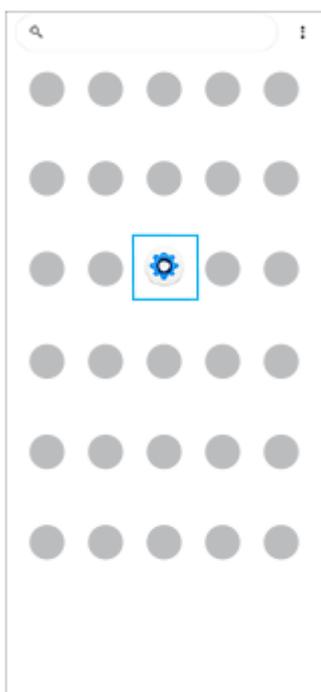


- 2 Touchez [Paramètres], puis sélectionnez le menu souhaité.

Si vous ne savez pas quel menu sélectionner, vous pouvez effectuer une recherche en saisissant un mot-clé dans le champ [Rechercher dans les paramètres].

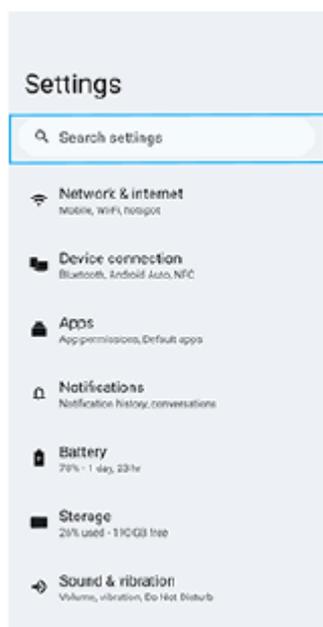


Pour ouvrir le menu Paramètres du panneau des réglages rapides

1. Balayez deux fois vers le bas depuis le haut de l'écran.

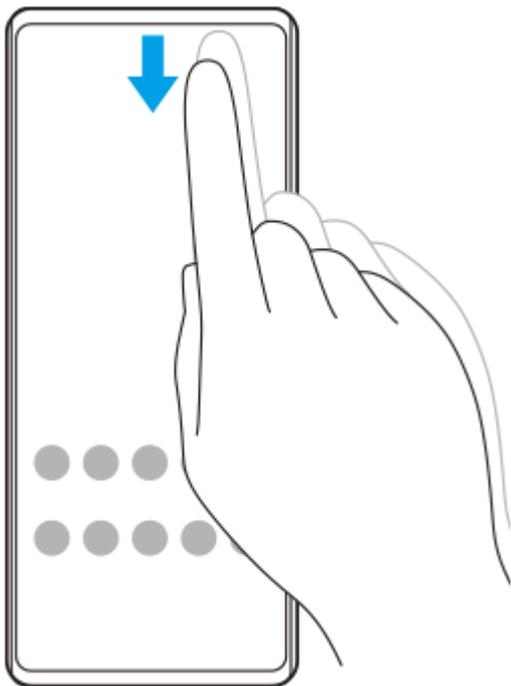

2. Touchez  (icône Paramètres).

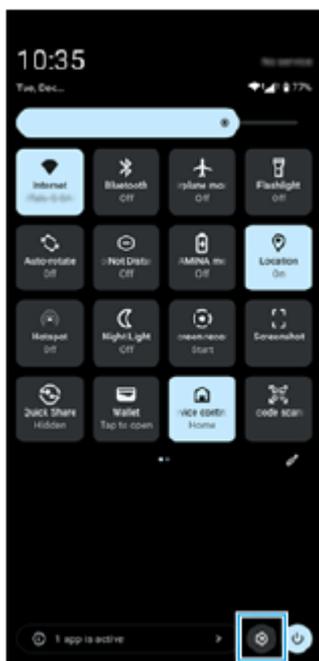

Astuce

- Lorsque les 3 boutons Accueil, Retour et Aperçu ne s'affichent pas au bas de l'écran, touchez [Paramètres] > [Système] > [Gestes] > [Mode de navigation] > [Navigation à trois boutons].
- Pour afficher les informations concernant votre appareil, touchez [Paramètres] > [À propos du téléphone].
- Si vous n'avez pas sélectionné la bonne langue et que vous ne parvenez pas à lire les menus, touchez  (icône Paramètres) >  (icône Menu système). Sélectionnez ensuite le texte situé en regard de  (icône Langues) et choisissez la première entrée dans le menu qui s'affiche. Vous pouvez désormais choisir la langue que vous voulez.

Rubrique associée

- [Volume et vibration](#)
- [Sons et tonalités](#)
- [Réglages de l'écran](#)
- [Date et heure](#)
- [Panneau des réglages rapides](#)

TP0001879087

B-ABZ-100-91 Copyright 2024 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 1 VI XQ-EC54/XQ-EC72

Volume et vibration

Le volume et la vibration peuvent être modifiés en utilisant le bouton de volume ou en modifiant un réglage.

Vous pouvez modifier les volumes des médias, des appels entrants, de la sonnerie, des notifications et des alarmes. En outre, vous pouvez mettre votre appareil en mode vibreur.

Note

- Les réglages des applications peuvent être prioritaires sur les réglages de volume et de vibration sélectionnés.

Astuce

- Vous pouvez mettre votre appareil en sourdine à l'aide du mode [Ne pas déranger] permettant de couper le son et les vibrations.

Modification du volume

1. Appuyez sur le bouton d'augmentation ou de diminution du volume pour modifier le volume du média. Le curseur du volume du média s'affiche et le volume du média est modifié. Vous pouvez également modifier le volume du média en faisant glisser le curseur.
2. Pour modifier les volumes des appels entrants, de la sonnerie, des notifications et des alarmes, touchez **...** (icône Plus).
Chaque curseur permet de régler le volume. Touchez le bouton [Paramètres] pour régler les autres paramètres de son et de vibration, y compris le mode [Ne pas déranger].

Activation du mode vibreur

1. Appuyez sur le bouton d'augmentation ou de diminution du volume.
2. Touchez l'icône affichée au-dessus du curseur, puis sélectionnez  (icône Vibreur).

Utilisation de vibrations et du retour haptique

1. Touchez [Paramètres] > [Son et vibreur] > [Vibreur et retour haptique], puis touchez le commutateur [Utiliser le vibreur et le retour haptique] pour activer la fonction.
Vous pouvez régler l'intensité des vibrations pour les sonneries, les notifications, les alarmes, le retour tactile et les médias à l'aide des curseurs.

Rubrique associée

- [Menu Paramètres](#)
- [Limitation des interruptions avec le mode \[Ne pas déranger\]](#)

TP0002935342

Smartphone

Xperia 1 VI XQ-EC54/XQ-EC72

Sons et tonalités


Définition de la sonnerie

Vous pouvez définir différentes sonneries pour chaque carte SIM. Vous pouvez également sélectionner un fichier de musique souhaité comme sonnerie.

1. Touchez [Paramètres] > [Son et vibreur].
2. Sélectionnez [Sonnerie du téléphone - SIM 1] ou [Sonnerie du téléphone - SIM 2].



3. Sélectionnez un son dans la liste.
Pour sélectionner un fichier de musique qui ne figure pas dans la liste, touchez [Ajouter une sonnerie].

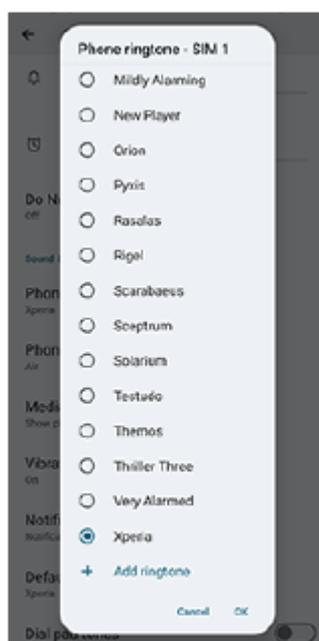

4. Pour confirmer, touchez [OK].

Réglage de la sonnerie de notification

1. Touchez [Paramètres] > [Son et vibreur] > [Sonnerie de notification].

2. Sélectionnez un son dans la liste.

Pour sélectionner un fichier de musique qui ne figure pas dans la liste, touchez [Ajouter une notification].

3. Pour confirmer, touchez [OK].

Astuce

- Pour désactiver toutes les sonneries et/ou sons de notification et mettre votre appareil en mode vibreur uniquement, sélectionnez [Aucun] dans la liste.

Rubrique associée

- [Menu Paramètres](#)

TP0002935343

B-ABZ-100-91 Copyright 2024 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 1 VI XQ-EC54/XQ-EC72

Limitation des interruptions avec le mode [Ne pas déranger]

Vous pouvez mettre votre appareil en sourdine à l'aide du mode [Ne pas déranger], qui permet de couper le son et les vibrations et de bloquer les interférences visuelles. Vous pouvez définir ce que vous bloquez et ce que vous autorisez.

1 Balayez l'écran deux fois vers le bas depuis le haut de l'écran pour ouvrir le panneau des réglages rapides.

2 Balayez l'écran vers la gauche ou la droite pour trouver  (Ne pas déranger), puis touchez l'icône pour activer ou désactiver la fonction.

- Si l'icône est introuvable dans le panneau des réglages rapides, touchez  (icône Modifier), puis touchez longuement  (Ne pas déranger) pour la déplacer vers la partie supérieure de l'écran.
- Pour effectuer des réglages plus détaillés, touchez longuement  (Ne pas déranger).

Astuce

- Vous pouvez également activer ou désactiver le mode [Ne pas déranger] et effectuer des réglages détaillés dans le menu Paramètres. Touchez [Paramètres] > [Son et vibreur] > [Ne pas déranger].

Rubrique associée

- [Panneau des réglages rapides](#)
- [Menu Paramètres](#)

TP1001272768

Smartphone

Xperia 1 VI XQ-EC54/XQ-EC72

Réglages de l'écran

Vous pouvez modifier le comportement de l'écran, sa luminosité, les dimensions d'affichage et la qualité. Vous pouvez également régler la qualité d'image des photos et des vidéos.

1 Touchez [Paramètres] > [Écran].

2 Touchez le réglage que vous souhaitez modifier.

Utilisez les curseurs, touchez les commutateurs ou sélectionnez les options pour effectuer le réglage.

Réglages de qualité d'image

● Mode Créateur

[Mode Créateur] permet de regarder du contenu et de créer des vidéos. Le contenu provenant de services de diffusion vidéo, etc. peut être fidèlement reproduit avec les couleurs prévues par le créateur. [Mode Créateur] convient également à la création d'œuvres en prenant des prises de vue ou en modifiant des vidéos.

● Mode standard

Permet d'obtenir des couleurs brillantes en augmentant la gamme de couleurs d'origine. Lorsque [Mode standard] est activé, vous pouvez utiliser [Mode Créateur auto], qui applique automatiquement le mode créateur uniquement aux applications enregistrées. Il est recommandé d'enregistrer des applications pour regarder du contenu, comme des films. Pour enregistrer ou supprimer des applications auxquelles le mode créateur est appliqué, touchez [Mode Créateur auto].

● Fonction HDR en temps réel

Permet d'améliorer la visibilité du contenu HDR sous un fort éclairage. Le contenu HDR peut être affiché avec une reproductibilité des couleurs optimisée sans dégrader le signal ou la qualité vidéo d'origine.

Astuce

- [Balance des blancs] est réglé sur [Moyen] pour [Mode Créateur] et sur [Froid] pour [Mode standard] par défaut. Pour modifier les réglages de la balance des blancs, touchez le commutateur [Régler manuellement] sous [Balance des blancs] pour activer les modifications.

Autres réglages de l'écran

- **Balance des blancs** : Touchez le commutateur [Régler manuellement] pour permettre les modifications du paramètre, puis sélectionnez l'un des réglages prédéfinis. Vous pouvez également utiliser les curseurs pour régler la balance des blancs.
- **Fréquence d'actualisation élevée** : Réglez la fréquence d'actualisation sur 120 Hz maximum pour un affichage plus fluide.
- **Niveau de luminosité** : Réglez le niveau de luminosité à l'aide du curseur.
- **Adaptation de la luminosité** : Optimisez la luminosité en fonction de la lumière ambiante. La fonction Sunlight Vision est également activée, ce qui facilite la visualisation de votre écran à l'extérieur.
- **Thème sombre** : Vous pouvez afficher l'écran avec un arrière-plan sombre.
- **Délai avant veille** : Vous pouvez modifier la durée qui doit s'écouler avant que l'écran s'éteigne.

- **Rotation auto de l'écran** : Paramétrez l'écran pour qu'il pivote automatiquement lorsque vous tournez l'appareil ou au contraire, pour que l'affichage reste en mode Portrait.
- **Mode une main** : Permet d'utiliser le mode une main.
- **Contrôle intelligent du rétro-éclairage** : Permet de garder l'écran allumé tant que vous tenez l'appareil dans votre main.
- **Éclairage nocturne** : La couleur de l'écran devient ambrée en mode [Éclairage nocturne]. Cela facilite la visualisation de votre écran.
- **Éviter une action accidentelle lorsque l'écran est éteint** : Vous pouvez empêcher l'activation accidentelle de votre appareil lorsqu'il est dans une poche ou un sac.

Note

- Lorsque le mode STAMINA est activé, [Fréquence d'actualisation élevée] ne peut pas être utilisé.
- Votre appareil est équipé d'un panneau OLED. Si la même image est affichée pendant une longue période, une rémanence d'image peut se produire. Il ne s'agit pas d'un dysfonctionnement. Évitez d'afficher la même image pendant de longues périodes afin de réduire le risque de rémanence d'image.
- Si vous réglez la luminosité de l'écran à un niveau plus élevé que nécessaire ou si vous affichez l'écran pendant une période extrêmement longue, la luminosité peut diminuer partiellement ou la couleur peut changer. De plus, selon l'angle de vue, des irrégularités de couleur ou de luminosité et des changements de couleur peuvent se produire. Ceux-ci sont dus à la structure du panneau OLED et ne constituent pas un dysfonctionnement.

Rubrique associée

- [Écran d'accueil](#)
- [Menu Paramètres](#)

TP0001878969

B-ABZ-100-91 Copyright 2024 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 1 VI XQ-EC54/XQ-EC72

Réglages des options de la fonction Détection latérale

Vous pouvez configurer le comportement de la fonction Détection latérale ou personnaliser le menu, etc. Par exemple, les options suivantes sont disponibles pour Détection latérale.

- Affichage de la barre Détection latérale sur un ou deux côtés de votre écran
- Actions de l'écran par commande gestuelle

1 Touchez [Paramètres] > [Fonctionnement et vue] > [Détection latérale].

2 Suivez les instructions à l'écran dans la partie inférieure de l'écran pour modifier d'autres options de Détection latérale.

Astuce

- Pour attribuer une action de l'écran, par exemple la réalisation d'une capture d'écran, à une commande gestuelle, touchez [Paramètres] > [Fonctionnement et vue] > [Détection latérale] > [Attribution des fonctions des gestes], sélectionnez une commande gestuelle parmi [Basculer vers l'intérieur de l'écran], [Basculer vers le haut] et [Basculer vers le bas], puis sélectionnez une option.
- Vous pouvez masquer la barre Détection latérale en touchant le commutateur [Utiliser la barre Détection latérale]. Même lorsque la barre Détection latérale est masquée, vous pouvez afficher le tableau de bord en touchant  (icône Tableau de bord) sur l'écran d'accueil.

Rubrique associée

- [Activation ou désactivation de la Détection latérale](#)
- [Utilisation du Détection latérale](#)
- [Menu Paramètres](#)

TP0001927543

Smartphone

Xperia 1 VI XQ-EC54/XQ-EC72

Utilisation des services de géolocalisation

Les services de géolocalisation permettent aux applications, comme Cartes et l'appareil photo, d'utiliser les informations de votre réseau mobile ou Wi-Fi, ainsi que du GPS (Global Positioning System), pour déterminer votre position approximative.

Pour que votre appareil puisse déterminer l'endroit où vous vous trouvez, vous devez activer les services de géolocalisation.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur support.google.com/.

- 1 Touchez [Paramètres] > [Localisation].
- 2 Touchez le commutateur pour activer ou désactiver les services de localisation.

Pour améliorer la précision du GPS

La première fois que vous utilisez la fonction GPS sur votre appareil, votre localisation peut prendre quelques instants. Afin d'accélérer la recherche, assurez-vous que le ciel est bien dégagé à l'endroit où vous vous trouvez. Restez immobile et ne couvrez pas l'antenne GPS. Les signaux GPS peuvent traverser les nuages et le plastique, mais ne peuvent pas traverser la plupart des objets solides, tels que les immeubles et les montagnes. Si au bout de quelques minutes, votre emplacement reste introuvable, changez d'endroit.

Rubrique associée

- [Noms des composants](#)
- [Menu Paramètres](#)

TP0001879271

Smartphone

Xperia 1 VI XQ-EC54/XQ-EC72

Date et heure

Vous pouvez modifier la date et l'heure sur votre appareil.

1 Touchez **[Paramètres] > [Système] > [Date et heure]**.

2 Touchez l'élément à modifier et changez les valeurs.

- Pour définir la date ou l'heure manuellement, touchez le commutateur [Date/Heure automatique] pour désactiver la fonction.
- Pour définir le fuseau horaire manuellement, touchez le commutateur [Définir automatiquement] pour désactiver la fonction.
- Pour définir le fuseau horaire en fonction de votre localisation, touchez le commutateur [Utiliser la position] pour activer cette fonction.

Rubrique associée

- [Menu Paramètres](#)
- [Alarme](#)
- [Utilisation des services de géolocalisation](#)

TP0002395907

Smartphone

Xperia 1 VI XQ-EC54/XQ-EC72

Entretien batterie

La fonction Entretien batterie augmente la durée de vie de votre batterie. Elle détecte vos habitudes de chargement et estime les heures de début et de fin de votre période de chargement standard. Votre appareil se charge à une vitesse régulière jusqu'à ce qu'il soit chargé à 90 %, puis le taux de chargement est contrôlé de sorte que votre batterie atteigne 100 % juste avant que vous ne déconnectiez le chargeur. Vous pouvez personnaliser manuellement les heures de début et de fin de la période de chargement. Pour une meilleure longévité de la batterie, vous pouvez également définir une limite de charge de sorte que la batterie ne se charge toujours que jusqu'à 80 % ou 90 %.

Note

- La fonction Entretien batterie ne contrôle pas le taux de chargement tant qu'elle ne détecte pas de cycle de charge standard d'une durée de plusieurs heures.

- 1 Touchez [Paramètres] > [Batterie] > [Entretien batterie].
- 2 Touchez le commutateur pour activer ou désactiver la fonction Entretien batterie.
- 3 Suivez les instructions à l'écran, puis sélectionnez une option.
[Auto] est sélectionné par défaut.

Astuce

- Les habitudes liées au cycle de charge standard sont assimilées et enregistrées par la fonction Entretien batterie. Même si cette fonction a été désactivée, elle adopte les habitudes assimilées dès qu'elle est réactivée.

Rubrique associée

- [Menu Paramètres](#)

TP0001878990

Smartphone

Xperia 1 VI XQ-EC54/XQ-EC72

Mode STAMINA

Le mode STAMINA prolonge l'autonomie de la batterie en désactivant certaines fonctions de l'appareil. Lorsque vous activez le mode STAMINA, l'affichage passe en mode Thème sombre.

Le niveau STAMINA détermine les différentes fonctions qui seront limitées ou désactivées afin de réduire la consommation de la batterie.

Vous pouvez définir l'activation et la désactivation automatique du mode STAMINA en fonction du niveau de la batterie. Suivez les instructions à l'écran pour les réglages détaillés.

- 1 Touchez [Paramètres] > [Batterie] > [Mode STAMINA].
- 2 Touchez le commutateur [Utiliser le mode STAMINA] pour activer cette fonction.

Astuce

- Pour exclure certaines applications du mode STAMINA, changez le réglage [Utilisation de la batterie par l'appli] de chaque application sur [Sans restriction]. Touchez [Paramètres] > [Applications], sélectionnez l'application que vous souhaitez exclure, puis touchez [Utilisation de la batterie par l'appli] > [Sans restriction].

Rubrique associée

- [Menu Paramètres](#)

TP0002395881

Smartphone

Xperia 1 VI XQ-EC54/XQ-EC72

Optimisation de l'utilisation de la batterie

Votre appareil est équipé d'une batterie intégrée. Pour en tirer le meilleur parti, effectuez le suivi de la consommation des différentes applications et fonctions.

Vous pouvez également utiliser la fonction Entretien batterie pour augmenter la durée de vie de votre batterie.

Votre appareil empêche les applications d'utiliser l'alimentation de la batterie en arrière-plan. Le réglage est défini individuellement pour chaque application.

Pour vérifier et définir l'utilisation de la batterie pour les applications

1. Touchez [Paramètres] > [Batterie].
L'estimation du pourcentage de charge et de l'autonomie restante de la batterie s'affiche.
2. Touchez [Utilisation de la batterie].
Vous pouvez afficher la liste des applications et des fonctionnalités qui ont consommé l'énergie de la batterie depuis la dernière charge complète.
3. Sélectionnez une application dont vous souhaitez restreindre l'utilisation de la batterie en arrière-plan, puis touchez [Limitée].

Conseils d'utilisation généraux pour améliorer les performances de la batterie

Les conseils suivants peuvent vous aider à améliorer les performances de votre batterie :

- Baissez le niveau de luminosité de l'écran.
- Désactivez la fonction Bluetooth, le Wi-Fi et les services de localisation lorsque vous n'en avez pas besoin.
- Éteignez votre appareil ou utilisez le mode Avion si vous êtes dans une zone dont la couverture réseau est faible, voire inexistante. Sinon, votre appareil cherche régulièrement des réseaux disponibles, ce qui consomme de l'énergie.
- Utilisez un réseau Wi-Fi au lieu d'utiliser les données itinérantes lorsque vous êtes à l'étranger. L'itinérance recherche votre réseau domestique, ce qui sollicite davantage la batterie étant donné que votre appareil doit émettre avec une puissance de sortie plus élevée.
- Modifiez les réglages de synchronisation de vos emails, de votre calendrier et de vos contacts.
- Recherchez les applications qui consomment beaucoup de batterie et tenez compte des conseils en matière d'économie de batterie fournis pour ces applications sur votre appareil.
- Modifiez le niveau de notification d'une application.
- Désactivez l'autorisation de partage de la localisation d'une application.
- Désinstallez les applications que vous n'utilisez pas.
- Utilisez un kit mains libres Sony d'origine pour écouter de la musique. Les dispositifs mains libres consomment moins de batterie que les haut-parleurs de votre appareil.
- Redémarrez votre appareil de temps en temps.

Rubrique associée

- [Chargement de votre appareil](#)
- [Entretien batterie](#)
- [Réglages de l'écran](#)
- [Activation ou désactivation de la fonction Bluetooth](#)
- [Utilisation des services de géolocalisation](#)

- [Redémarrage et réinitialisation de votre appareil](#)
- [Menu Paramètres](#)

TP0001878898

B-ABZ-100-91 Copyright 2024 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 1 VI XQ-EC54/XQ-EC72

Réglage de la qualité du son de lecture

Vous pouvez améliorer la qualité sonore lors de la lecture de musique ou de vidéos à l'aide d'effets audio. Vous pouvez sélectionner l'un des réglages prédéfinis ou sélectionner [Personnalisé] pour personnaliser la combinaison d'effets. Avec 360 Reality Audio, vous pouvez également personnaliser la qualité sonore.

- 1 Touchez [Paramètres] > [Son et vibreur] > [Qualité de lecture].
- 2 Touchez le commutateur [Effet audio] pour activer cette fonction.
- 3 Sélectionnez le réglage souhaité.

Pour personnaliser les réglages des effets audio

Si vous sélectionnez [Personnalisé] dans les réglages des effets audio pour la qualité de lecture, vous pouvez personnaliser la combinaison d'effets. Vous pouvez activer ou désactiver Dolby Sound, 360 Upmix et DSEE Ultimate et effectuer des réglages détaillés pour ces options.

1. Touchez [Paramètres] > [Son et vibreur] > [Qualité de lecture].
2. Touchez le commutateur [Effet audio] pour activer cette fonction.
3. Sélectionnez [Personnalisé], puis touchez  (icône Paramètres).
4. Touchez le commutateur de chaque effet pour l'activer ou le désactiver.
Pour Dolby Sound et 360 Upmix, touchez le nom de l'effet pour configurer les réglages.

Note

- La qualité sonore de la source sonore d'origine peut avoir priorité sur les effets audio en fonction du contenu ou de l'application que vous utilisez.

Astuce

- Si la fonction DSEE Ultimate ou 360 Upmix est activée alors que la fonction Dolby Sound est également activée, une seule des fonctions peut être effective en fonction de l'application que vous utilisez.
- Pour profiter de l'audio haute résolution avec sa qualité d'origine, effectuez l'un des réglages suivants.
 - Touchez le commutateur [Effet audio] pour désactiver cette fonction.
 - Touchez le commutateur [Effet audio] pour activer cette fonction, puis sélectionnez [Améliorer la qualité audio].
 - Touchez le commutateur [Effet audio] pour activer la fonction, touchez [Personnalisé] > , puis assurez-vous que seule la fonction DSEE Ultimate est activée en touchant les commutateurs.
- La fonction 360 Upmix n'est effective qu'avec une application compatible avec 360 Upmix.
- En sélectionnant [Personnalisé] dans les réglages des effets audio, vous pouvez appliquer des effets audio quelle que soit l'application. Sélectionnez [Personnalisé] et personnalisez les réglages des effets audio pour appliquer des effets audio aux sons lus à l'aide d'applications telles que Google Photos.

Pour personnaliser la qualité sonore à l'aide de 360 Reality Audio

Avec 360 Reality Audio, immergez-vous dans la musique grâce aux différents sons provenant de différentes directions autour de vous.

Un casque certifié pour 360 Reality Audio vous permet d'optimiser votre expérience en analysant la forme de votre oreille et de profiter ainsi d'une expérience musicale immersive incomparable.

1. Touchez [Paramètres] > [Son et vibreur] > [Qualité de lecture].
2. Touchez [360 Reality Audio], puis suivez les instructions à l'écran.

Rubrique associée

- [Menu Paramètres](#)

TP1001673168

B-ABZ-100-91 Copyright 2024 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 1 VI XQ-EC54/XQ-EC72

Réduction du bruit du vent lors de l'enregistrement

Vous pouvez réduire le bruit du vent contre le microphone lors de l'enregistrement vidéo ou audio sans perdre la qualité audio d'origine.

- 1 Touchez **[Paramètres]** > **[Son et vibreur]** > **[Qualité d'enregistrement]**.
 - 2 Touchez le commutateur **[Réduction du bruit du vent]** pour activer cette fonction.
-

Rubrique associée

- [Menu Paramètres](#)
- [Fonctions fréquemment utilisées en mode \[Vidéo\]](#)

TP0003028336

Smartphone

Xperia 1 VI XQ-EC54/XQ-EC72

Gestion intelligente appels

Vous pouvez gérer les appels entrants sans toucher l'écran en activant la fonction Gestion intelligente des appels. Une fois activée, cette fonction vous permet de gérer les appels de la manière suivante :

- Répondre : mettez l'appareil contre votre oreille.
- Refuser : secouez l'appareil.
- Désactiver la sonnerie : posez l'appareil face vers le bas.

1 Touchez [Paramètres] > [Système] > [Gestes] > [Gestion intelligente appels].

2 Touchez le commutateur pour activer ou désactiver cette fonction.

Rubrique associée

- [Menu Paramètres](#)

TP0001927550

Smartphone

Xperia 1 VI XQ-EC54/XQ-EC72

Avant la mise à jour de votre appareil

Vous devez mettre à jour le logiciel de votre appareil afin de bénéficier des toutes dernières fonctionnalités, améliorations et correctifs de bugs, et de garantir des performances optimales. Lorsqu'une mise à jour du logiciel est disponible,  (icône Mise à jour du système) ou  (icône Mise à jour d'application) s'affiche dans la barre d'état. Vous pouvez également vérifier manuellement la présence de nouvelles mises à jour.

La façon la plus simple d'installer une mise à jour logicielle consiste à le faire sans fil depuis votre appareil.

Avant de mettre à jour votre appareil, tenez compte des points suivants :

- Assurez-vous que vous disposez d'une capacité de stockage suffisante.
- Il est possible que les fonctions des mises à jour du système et des mises à jour des applications de votre appareil soient différentes de celles décrites dans le présent Guide d'aide. La version d'Android peut ne pas être affectée après une mise à jour.

Pour vérifier s'il existe une nouvelle version logicielle

1. Touchez [Paramètres] > [Système] > [Mise à jour du logiciel].
-

Rubrique associée

- [Mise à jour sans fil de votre appareil](#)
- [Menu Paramètres](#)

TP0001879215

Smartphone

Xperia 1 VI XQ-EC54/XQ-EC72

Mise à jour sans fil de votre appareil

L'application de mise à jour du logiciel vous permet de mettre à jour votre appareil sans fil. Les mises à jour que vous pouvez télécharger via un réseau mobile dépendent de votre opérateur. Il est recommandé d'utiliser un réseau Wi-Fi au lieu d'un réseau mobile pour télécharger les nouveaux logiciels afin d'éviter les frais liés au trafic de données.

1 Touchez [Paramètres] > [Système] > [Mise à jour du logiciel].

2 Suivez les instructions affichées à l'écran.

Pour configurer le téléchargement automatique des mises à jour du système

1. Touchez [Paramètres] > [Système] > [Mise à jour du logiciel].
2. Touchez  (icône Plus) > [Réglages] > [Mises à jour système auto].
3. Sélectionnez l'option de votre choix.

Pour activer ou désactiver les mises à jour automatiques des applications

1. Touchez [Paramètres] > [Système] > [Mise à jour du logiciel].
2. Touchez  (icône Plus) > [Réglages] > [Mise à jour auto des applis].
3. Sélectionnez l'option de votre choix.

Rubrique associée

- [Avant la mise à jour de votre appareil](#)
- [Menu Paramètres](#)

TP0001878989

Smartphone

Xperia 1 VI XQ-EC54/XQ-EC72

Mises à jour des applications

Si la fonction de mise à jour automatique est activée, vos applications sont mises à jour sans confirmation de votre part ; des volumes importants de données peuvent donc être téléchargés sans que vous ne vous en rendiez compte. Afin d'éviter des coûts de transfert de données potentiellement élevés, vous pouvez désactiver les mises à jour automatiques ou les activer uniquement sur une connexion Wi-Fi. Vous devez désactiver la fonction de mise à jour automatique dans Google Play pour éviter la mise à jour automatique des applications.

- 1 Touchez  (icône Google Play).
- 2 Touchez l'icône du compte, puis touchez le menu des applications de mise à jour automatique dans le menu Paramètres.
- 3 Sélectionnez l'option de votre choix.

Rubrique associée

- [Configuration d'un compte Google sur votre appareil](#)

TP0001879090

Smartphone

Xperia 1 VI XQ-EC54/XQ-EC72

Redémarrage et réinitialisation de votre appareil

Vous pouvez forcer l'arrêt ou le redémarrage de votre appareil s'il ne répond pas ou s'il ne redémarre pas normalement. Aucun réglage ni aucune donnée personnelle ne sera supprimé.

Vous pouvez également rétablir les paramètres d'usine de votre appareil. Cette procédure est parfois nécessaire si votre appareil ne fonctionne plus correctement, mais notez que vous devez d'abord sauvegarder vos données car la réinitialisation de votre appareil effacera toutes les données qu'il contient.

Si votre appareil ne démarre pas ou si vous souhaitez réinitialiser son logiciel, vous pouvez utiliser Xperia Companion pour le réparer. Pour plus d'informations sur le téléchargement et l'utilisation de Xperia Companion, recherchez Xperia Companion sur le site Web de l'assistance technique Sony.

Redémarrage de votre appareil

Note

- Votre appareil peut ne pas redémarrer si le niveau de la batterie est faible. Connectez votre appareil à un chargeur et essayez de le redémarrer.

1. Appuyez sur le bouton d'augmentation du volume et le bouton marche/arrêt simultanément.
2. Dans le menu qui s'ouvre, touchez [Redémarrer].
L'appareil redémarre automatiquement.

Redémarrage ou arrêt forcé de l'appareil

1. Appuyez longuement sur le bouton marche/arrêt et le bouton d'augmentation du volume simultanément jusqu'à ce que votre appareil se mette à vibrer.
2. Selon que vous voulez forcer l'appareil à redémarrer ou à s'éteindre, procédez comme suit :
 - Si vous souhaitez forcer le redémarrage de l'appareil : Relâchez les boutons à ce moment. L'appareil redémarre.
 - Si vous souhaitez forcer l'arrêt de l'appareil : Maintenez les boutons enfoncés. Au bout de quelques secondes supplémentaires, l'appareil vibre trois fois et s'éteint.

Astuce

- Si votre appareil ne s'allume pas, un redémarrage forcé de l'appareil peut résoudre le problème.

Réinitialisation des paramètres d'usine

Note

- Pour éviter d'endommager votre appareil de manière irréversible, n'interrompez pas la procédure de réinitialisation des paramètres d'usine.
- Sauvegardez toutes les données enregistrées dans la mémoire interne de votre appareil. La réinitialisation efface toutes les données de votre appareil.

1. Touchez [Paramètres] > [Système] > [Options de réinitialisation].
2. Touchez [Effacer toutes les données (rétablir la configuration d'usine)] > [Effacer toutes les données].
3. Si nécessaire, tracez le schéma de déverrouillage de l'écran ou saisissez le code PIN ou le mot de passe de déverrouillage pour continuer.
4. Pour confirmer, touchez [Effacer toutes les données].

Astuce

- Lorsque vous réinitialisez les paramètres d'usine, vous ne rétablissez pas une ancienne version logicielle d'Android sur votre appareil.

Rubrique associée

- [Réparation du logiciel de l'appareil à l'aide de Xperia Companion](#)
- [Menu Paramètres](#)

TP0002935349

B-ABZ-100-91 Copyright 2024 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 1 VI XQ-EC54/XQ-EC72

Réparation du logiciel de l'appareil à l'aide de Xperia Companion

Vous pouvez utiliser Xperia Companion pour réparer le logiciel de votre appareil. Si vous avez oublié votre mot de passe, votre code PIN ou votre schéma de déverrouillage de l'écran, vous pouvez utiliser la fonction de réparation de Xperia Companion pour supprimer cette action de sécurité. Vous devez indiquer les détails de connexion de votre compte Google pour pouvoir effectuer cette opération. En appliquant la fonction de réparation, vous réinstallez le logiciel de votre appareil et, ce faisant, vous risquez de perdre certaines données personnelles.

Après la mise à jour du logiciel Xperia, une réparation logicielle ou une réinitialisation des paramètres d'usine, il est possible que votre appareil ne réagisse pas, redémarre constamment ou ne démarre pas du tout. Dans ce cas, essayez de forcer l'arrêt de l'appareil, puis de le remettre en marche. Si le problème persiste, forcez l'arrêt de l'appareil et effectuez une réparation logicielle.

Note

- Avant de procéder à une réparation logicielle, munissez-vous de vos nom d'utilisateur et mot de passe de compte Google. Selon vos réglages de sécurité, vous devrez peut-être saisir ces identifiants pour pouvoir redémarrer l'appareil une fois le logiciel réparé.

- 1 Si Xperia Companion n'est pas installé sur votre ordinateur, visitez le site Web de l'assistance technique Sony et recherchez Xperia Companion pour le télécharger.
- 2 Ouvrez le logiciel Xperia Companion sur l'ordinateur.
- 3 Suivez les instructions à l'écran pour réinstaller le logiciel et terminer la réparation.

Rubrique associée

- [Redémarrage et réinitialisation de votre appareil](#)

TP0001879034

Smartphone

Xperia 1 VI XQ-EC54/XQ-EC72

Réinitialisation de vos applications

Vous pouvez réinitialiser une application ou en effacer les données si l'application ne répond plus ou provoque des problèmes avec votre appareil. Réinitialiser les préférences des applications ne supprime aucune des données des applications installées sur votre appareil.

- 1 Touchez [Paramètres] > [Applications].
- 2 Touchez le nombre d'applications pour voir toutes les applications.
- 3 Touchez ⋮ (icône Plus) > [Réinitialiser les préférences] > [Réinitialiser].

Pour effacer les données d'une application

1. Touchez [Paramètres] > [Applications].
2. Sélectionnez une application ou un service, puis touchez [Espace de stockage et cache] > [Effacer du stockage] > [Supprimer].

Pour effacer le cache d'une application

1. Touchez [Paramètres] > [Applications].
2. Sélectionnez une application ou un service, puis touchez [Espace de stockage et cache] > [Effacer du cache].

Pour effacer les réglages par défaut d'une application

1. Touchez [Paramètres] > [Applications].
2. Sélectionnez une application ou un service, puis touchez [Ouvrir par défaut] > [Effacer les préférences par défaut].

Note

- L'option permettant d'effacer les données, le cache ou les réglages par défaut d'une application n'est pas disponible pour tous les services ou applications.

Rubrique associée

- [Menu Paramètres](#)

TP0001879022

Smartphone

Xperia 1 VI XQ-EC54/XQ-EC72

Affichage de l'état de la mémoire

La mémoire interne stocke le contenu téléchargé ou transféré, ainsi que les données et réglages personnels, et elle a tendance à se remplir après une utilisation normale. Si l'appareil commence à être lent ou si les applications se ferment soudainement, vous devez envisager ce qui suit :

- Fermez les applications en cours d'exécution que vous n'utilisez pas.
- Désinstallez les applications téléchargées que vous n'utilisez pas.
- Transférez les photos, les vidéos et la musique de la mémoire interne vers la carte microSD ou un service Google.

Note

- Si votre appareil ne parvient pas à lire le contenu sur la carte microSD, vous devrez peut-être formater celle-ci. Sachez que lorsque vous formatez la carte, tout son contenu est supprimé.

Astuce

- Vous pouvez acheter une carte microSD séparément.
- Une carte microSD de classe de vitesse vidéo de 30 (V30) ou supérieure est recommandée lorsque vous sélectionnez une carte microSD comme destination de sauvegarde dans l'application Appareil photo.

Pour visualiser l'état de la mémoire

1. Touchez [Paramètres] > [Stockage].

Rubrique associée

- [Libération d'espace sur la mémoire interne](#)
- [Arrêt de l'exécution des applications et des services](#)
- [Synchronisation des données à l'aide d'un compte Google](#)
- [Transfert de contenu à l'aide d'une carte microSD](#)
- [Formatage de la carte microSD](#)
- [Menu Paramètres](#)

TP0001878925

Smartphone

Xperia 1 VI XQ-EC54/XQ-EC72

Libération d'espace sur la mémoire interne

Si l'appareil commence à être lent ou si les applications se ferment soudainement, la libération d'espace sur la mémoire interne peut résoudre le problème. Supprimez les fichiers et désinstallez les applications que vous n'utilisez pas pour libérer de l'espace.

1 Touchez [Paramètres] > [Stockage].

2 Touchez [Libérer de l'espace].

3 Supprimez des dossiers ou des fichiers, ou désinstallez des applications.

- Pour supprimer des dossiers ou des fichiers, sélectionnez le dossier de mémoire interne, sélectionnez un dossier ou un fichier à supprimer, touchez  (icône Plus), puis supprimez-le.
- Pour désinstaller des applications, sélectionnez le dossier des applications, touchez  (icône Plus) pour une application que vous n'utilisez pas, puis désinstallez-la.

Rubrique associée

- [Menu Paramètres](#)
- [Affichage de l'état de la mémoire](#)

TP0002734000

Smartphone

Xperia 1 VI XQ-EC54/XQ-EC72

Arrêt de l'exécution des applications et des services

Si les performances de votre appareil ou des applications ne sont pas optimales, essayez d'arrêter les applications et les services en cours d'exécution.

- 1 Touchez **[Paramètres]** > **[Applications]**.
 - 2 Sélectionnez une application ou un service, puis touchez **[Forcer l'arrêt]** > **[OK]**.
-

Rubrique associée

- [Menu Paramètres](#)
- [Affichage de l'état de la mémoire](#)

TP0001879302

Smartphone

Xperia 1 VI XQ-EC54/XQ-EC72

Formatage de la carte microSD

Si votre appareil ne parvient pas à lire le contenu sur la carte microSD, formatez la carte microSD sur votre appareil.

- 1 Touchez [Paramètres] > [Stockage], puis touchez [Cet appareil] pour sélectionner le nom de votre carte microSD.
- 2 Touchez ⋮ (icône Plus) > [Formater], puis effectuez le formatage dans la boîte de dialogue de confirmation suivante.

Note

- Tout le contenu de la carte microSD est effacé lorsque vous la formatez. Veillez donc à sauvegarder toutes les données que vous souhaitez conserver.

Rubrique associée

- [Menu Paramètres](#)

TP0001879098

Smartphone

Xperia 1 VI XQ-EC54/XQ-EC72

Connexion aux données mobiles

Vous devez disposer des réglages Internet appropriés pour accéder à Internet avec une connexion aux données mobiles.

- Pour définir des options de réseau mobile, touchez [Paramètres] > [Réseau et Internet] > [SIM], puis sélectionnez une carte SIM.
- Votre appareil est configuré pour se connecter automatiquement à Internet lorsque vous lancez une application qui nécessite une connexion Internet. (Le réglage peut varier selon votre opérateur réseau.)
Si vous ne parvenez pas à vous connecter automatiquement à Internet ou si votre opérateur réseau vous le demande, suivez la procédure de réglage indiquée par votre opérateur réseau pour définir le point d'accès de connexion à Internet.
- Pour définir, vérifier ou modifier le point d'accès, touchez [Paramètres] > [Réseau et Internet] > [SIM], sélectionnez une carte SIM, puis touchez [Noms des points d'accès]. Si vous modifiez un réglage par erreur, réinitialisez les réglages.

Rubrique associée

- [Menu Paramètres](#)

TP0001879143

Smartphone

Xperia 1 VI XQ-EC54/XQ-EC72

Augmentation de l'intensité du signal Wi-Fi®

Vous pouvez prendre un certain nombre de mesures pour améliorer la réception Wi-Fi :

- Rapprochez votre appareil du point d'accès Wi-Fi.
 - Éloignez le point d'accès Wi-Fi de tout obstacle ou interférence potentielle.
 - Ne couvrez pas l'antenne Wi-Fi de votre appareil.
-

Rubrique associée

- [Noms des composants](#)

TP0002935333

Smartphone

Xperia 1 VI XQ-EC54/XQ-EC72

Contrôle de l'utilisation des données

Vous pouvez suivre la quantité des données reçues et émises par votre appareil pendant une période donnée sur une connexion de données mobiles ou Wi-Fi. Vous pouvez, par exemple, visualiser les quantités de données utilisées individuellement par des applications. Afin d'éviter des frais supplémentaires, vous pouvez aussi définir des avertissements et des limites d'utilisation des données pour les données transférées via votre connexion aux données mobiles.

Aide à la réduction de l'utilisation des données

1. Touchez [Paramètres] > [Réseau et Internet] > [Économiseur de données].
2. Touchez le commutateur pour activer cette fonction.

Définition d'un avertissement concernant l'utilisation des données ou d'une limite de données mobiles

1. Vérifiez que le trafic de données mobiles est bien activé.
2. Touchez [Paramètres] > [Réseau et Internet] > [SIM], puis touchez le nom de la carte SIM que vous souhaitez définir.
3. Touchez [Avertissement et limite de données].
4. Procédez comme suit, selon que vous souhaitez définir un avertissement ou une limite de données.
 - Pour définir un avertissement concernant l'utilisation des données, touchez le commutateur [Activer l'avertissement] pour activer la fonction, puis touchez [Seuil d'avertissement] pour modifier le niveau d'avertissement.
 - Pour définir une limite d'utilisation des données mobiles, touchez le commutateur [Activer la limite] pour activer la fonction, puis touchez [Limite de données] pour modifier la limite d'utilisation des données.

Astuce

- Vous pouvez définir la date de réinitialisation du cycle d'utilisation. Sous [Avertissement et limite de données], touchez [Cycle de consommation des données mobiles], puis définissez la date de réinitialisation.

Note

- Une fois que votre utilisation des données mobiles atteint la limite fixée, le trafic de données mobiles est automatiquement désactivé sur votre appareil.

Vérification de votre utilisation des données

1. Touchez [Paramètres] > [Réseau et Internet].
2. Procédez comme suit, selon que vous souhaitez vérifier l'utilisation des données mobiles ou l'utilisation des données Wi-Fi.
 - Pour vérifier l'utilisation des données mobiles, touchez [SIM], touchez le nom de la carte SIM que vous souhaitez vérifier, puis touchez [Consommation de données des applications].
 - Pour vérifier l'utilisation des données Wi-Fi, touchez [Internet] > [Consommation des données hors opérateur].

Contrôle de l'utilisation des données d'applications individuelles

1. Touchez [Paramètres] > [Applications].
2. Touchez l'application que vous souhaitez contrôler, puis touchez [Données mobiles et Wi-Fi].
3. Modifiez les options comme vous le souhaitez.

Note

- Les performances des applications individuelles risquent d'être affectées si vous modifiez les réglages d'utilisation de leurs données.

Rubrique associée

- [Menu Paramètres](#)

TP0002935346

B-ABZ-100-91 Copyright 2024 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 1 VI XQ-EC54/XQ-EC72

Activation ou désactivation de la fonction Bluetooth

La fonction Bluetooth permet d'envoyer des fichiers à d'autres appareils compatibles Bluetooth ou de se connecter à des dispositifs mains libres. Les connexions Bluetooth fonctionnent mieux dans une portée inférieure à 10 mètres, sans objets solides pouvant faire obstacle. L'association est nécessaire pour la connexion à d'autres appareils Bluetooth.

- 1 Touchez **[Paramètres]** > **[Connexion de l'appareil]** > **[Préférences de connexion]** > **[Bluetooth]**.
- 2 Touchez le commutateur **[Utiliser le Bluetooth]** pour activer ou désactiver cette fonction.

Astuce

- Vous pouvez aussi activer ou désactiver la fonction Bluetooth à partir du panneau des réglages rapides.

Note

- Votre appareil ne peut pas se connecter sans fil à tous les types d'appareils Bluetooth. Sony ne garantit pas la compatibilité de tous les appareils Bluetooth avec votre appareil.
- Pour sécuriser les communications Bluetooth, votre appareil prend en charge une fonction de sécurité conforme aux normes Bluetooth. Toutefois, la sécurité peut être insuffisante en fonction des réglages, etc. Soyez conscient des risques de sécurité lors de l'utilisation de la fonction Bluetooth.
- Veuillez noter que Sony n'est pas responsable en cas de fuites de données susceptibles de survenir lors de la communication via la connexion Bluetooth.

Rubrique associée

- [Association avec un autre appareil Bluetooth](#)
- [Menu Paramètres](#)
- [Attribution d'un nom à votre appareil](#)
- [Association avec une télécommande ou une poignée Bluetooth](#)
- [Envoi d'éléments via la technologie Bluetooth](#)
- [Réception d'éléments via la technologie Bluetooth](#)

TP0001879216

Smartphone

Xperia 1 VI XQ-EC54/XQ-EC72

Attribution d'un nom à votre appareil

Vous pouvez attribuer un nom à votre appareil. Ce nom s'affiche sur les autres appareils après avoir activé la fonction Bluetooth et réglé votre appareil sur visible.

- 1 Touchez **[Paramètres]** > **[Connexion de l'appareil]** > **[Associer un appareil]** > **[Nom de l'appareil]**.
 - 2 Saisissez le nom de votre appareil.
 - 3 Touchez **[Renommer]**.
-

Rubrique associée

- [Activation ou désactivation de la fonction Bluetooth](#)
- [Menu Paramètres](#)

TP0001879310

Smartphone

Xperia 1 VI XQ-EC54/XQ-EC72

Association avec un autre appareil Bluetooth

L'association est nécessaire pour connecter votre appareil à d'autres appareils Bluetooth.

Lorsque votre appareil a été associé à un autre appareil Bluetooth, il mémorise cette association.

Assurez-vous que la fonction Bluetooth est activée sur l'appareil avec lequel vous souhaitez associer le vôtre et qu'il est visible pour les autres appareils Bluetooth.

1 Touchez [Paramètres] > [Connexion de l'appareil] > [Associer un appareil].

La liste des appareils Bluetooth disponibles apparaît.

2 Touchez l'appareil Bluetooth que vous souhaitez associer à votre appareil.

Astuce

- Votre appareil prend en charge LE Audio. LE Audio est une norme de communication audio pour la technologie Bluetooth.
- Les appareils LE Audio séparés, tels que des écouteurs ou haut-parleurs surround true wireless, seront reconnus et associés comme un seul appareil. Il se peut toutefois que certains appareils soient reconnus individuellement.
- Pour en savoir plus sur le nom affiché de l'appareil LE Audio, reportez-vous au mode d'emploi de l'appareil LE Audio.

Pour connecter votre appareil à un autre appareil Bluetooth

1. Touchez [Paramètres] > [Connexion de l'appareil].
2. Sous [Appareils enregistrés], touchez l'appareil Bluetooth auquel vous souhaitez vous connecter.

Pour dissocier un appareil Bluetooth

1. Touchez [Paramètres] > [Connexion de l'appareil].
2. Sous [Appareils enregistrés], touchez  (icône Paramètres) en regard du nom de l'appareil à dissocier.
3. Touchez [Supprimer] > [Oublier l'appareil].

Note

- Certains appareils Bluetooth, par exemple comme la plupart des oreillettes Bluetooth, doivent être associés et connectés avec l'autre appareil.
- Lors de l'association avec une télécommande ou une poignée Bluetooth, effectuez l'association à l'aide du réglage [Télécommande Bluetooth] dans l'application Appareil photo.

Rubrique associée

- [Activation ou désactivation de la fonction Bluetooth](#)
- [Menu Paramètres](#)
- [Attribution d'un nom à votre appareil](#)
- [Association avec une télécommande ou une poignée Bluetooth](#)
- [Envoi d'éléments via la technologie Bluetooth](#)

- Réception d'éléments via la technologie Bluetooth
- Diffusion (Bluetooth LE Audio)

TP0001879184

B-ABZ-100-91 Copyright 2024 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 1 VI XQ-EC54/XQ-EC72

Association avec une télécommande ou une poignée Bluetooth

Vous pouvez utiliser l'application Appareil photo sur votre appareil Xperia avec une télécommande ou une poignée Bluetooth fabriquée par Sony (vendue séparément).

Pour en savoir plus sur les télécommandes et poignées compatibles, visitez le site Web de Sony de votre région ou consultez votre revendeur Sony ou votre centre de service Sony agréé.

Reportez-vous également au mode d'emploi de la télécommande ou de la poignée Bluetooth.

- 1 Sur votre appareil Xperia, lancez l'application Appareil photo.**
- 2 Sur votre appareil Xperia, touchez  (icône Paramètres) > [Menu] > [Télécommande Bluetooth] en mode [Photo] ou [Vidéo] ou touchez [MENU] > [Configuration] > [Télécommande Bluetooth] en mode [Pro].**
- 3 Sur votre appareil Xperia, touchez le commutateur [Utiliser la télécommande] pour activer la fonction.**
- 4 Sur votre appareil Xperia, touchez [Associer nouv. télécom.].**
- 5 Sur la télécommande Bluetooth, effectuez l'association.**
 - GP-VPT2BT : Appuyez longuement sur le bouton PHOTO et sur le côté T du bouton de zoom en même temps pendant au moins 7 secondes.
 - RMT-P1BT : Appuyez longuement sur le bouton de déclenchement/REC et sur le bouton de mise au point/zoom (bouton + ou bouton -) en même temps pendant au moins 7 secondes.

Pour en savoir plus, reportez-vous au mode d'emploi de la télécommande Bluetooth.
- 6 Sur votre appareil Xperia, suivez les instructions à l'écran.**

Sélectionnez [Associer et connecter] et [Associer] dans la notification et la boîte de dialogue qui s'affichent lorsque votre appareil Xperia détecte la télécommande Bluetooth. Le nom de la télécommande Bluetooth peut s'afficher sous forme d'adresse Bluetooth (chiffres et lettres).

Note

- Lorsque vous effectuez une réinitialisation des paramètres d'usine, les informations d'association sont également effacées. Pour utiliser la télécommande Bluetooth, effectuez à nouveau l'association.
- Si la connexion Bluetooth est instable, retirez tout obstacle tel que des personnes ou des objets métalliques entre votre appareil Xperia et la télécommande Bluetooth associée.
- Si la fonction ne fonctionne pas correctement, vérifiez les points suivants, puis essayez à nouveau d'effectuer l'association.
 - Confirmez que la télécommande Bluetooth n'est pas connectée avec d'autres appareils.
 - Confirmez que vous n'utilisez pas votre appareil Xperia avec une autre télécommande Bluetooth.
 - Vérifiez que le Mode avion de votre appareil Xperia est désactivé.
 - Vérifiez que la fonction Bluetooth de votre appareil Xperia est activée.
 - Dissociez la télécommande Bluetooth.

Astuce

- Pour modifier le nom de la télécommande Bluetooth associée, touchez [Paramètres] > [Connexion de l'appareil], touchez  (icône Paramètres) en regard du nom de la télécommande Bluetooth associée, puis touchez  (icône Modifier).

Pour utiliser le Mode endurance app. photo

Votre appareil peut limiter certaines fonctions par précaution lors d'une utilisation intensive. En activant le Mode endurance app. photo, vous pouvez maintenir des performances élevées plus longtemps.

1. Touchez  (icône Paramètres) > [Menu] > [Télécommande Bluetooth] en mode [Photo] ou [Vidéo] ou touchez [MENU] > [Configuration] > [Télécommande Bluetooth] en mode [Pro].
2. Touchez [Mode endurance app. photo], puis suivez les instructions à l'écran pour activer la fonction.

Icônes d'état de connexion de la télécommande Bluetooth

Vous pouvez vérifier l'état de la connexion de la télécommande Bluetooth sur le viseur lorsque [Télécommande Bluetooth] est activé lorsque vous utilisez l'application Appareil photo.

-  (icône de connexion de la télécommande Bluetooth) : Les opérations de la télécommande Bluetooth sont activées.
-  (icône de déconnexion de la télécommande Bluetooth) : Les opérations de la télécommande Bluetooth sont désactivées.
-  (icône Mode endurance app. photo disponible) : Le Mode endurance app. photo est activé et disponible.
-  (icône Mode endurance app. photo non disponible) : Le mode endurance de l'appareil photo est activé mais indisponible, car vous n'utilisez pas la télécommande Bluetooth pour utiliser l'application Appareil photo.

Astuce

- La connexion Bluetooth n'est active que lorsque vous utilisez votre appareil Xperia à l'aide de la télécommande Bluetooth.

Pour dissocier la télécommande Bluetooth

1. Touchez [Paramètres] > [Connexion de l'appareil].
2. Sous [Appareils enregistrés], touchez  (icône Paramètres) en regard du nom de la télécommande Bluetooth que vous souhaitez dissocier.
3. Touchez [Supprimer] > [Oublier l'appareil].

Pour utiliser la télécommande Bluetooth

Vous pouvez prendre des images et enregistrer des vidéos en appuyant sur les boutons de la télécommande Bluetooth. Pour plus d'informations sur l'utilisation de la télécommande Bluetooth, reportez-vous au Guide d'aide de la télécommande Bluetooth.

Astuce

- Vous pouvez changer les objectifs de l'appareil photo principal en appuyant sur le bouton C1 de la télécommande Bluetooth.

Rubrique associée

- [Activation ou désactivation de la fonction Bluetooth](#)
- [Présentation du mode \[Photo\]](#)
- [Présentation du mode \[Vidéo\]](#)
- [Présentation du mode \[Pro\]](#)
- [Autres réglages de l'appareil photo](#)

Smartphone

Xperia 1 VI XQ-EC54/XQ-EC72

Envoi d'éléments via la technologie Bluetooth

La technologie Bluetooth permet de partager des éléments avec d'autres appareils compatibles Bluetooth (téléphones ou ordinateurs, par exemple). Vous pouvez envoyer les types d'éléments suivants :

- Photos et vidéos
- Musique et autres fichiers audio
- Pages Web

Vérifiez que la fonction Bluetooth est activée sur l'appareil récepteur et que votre appareil est visible pour les autres appareils Bluetooth.

- 1 Ouvrez l'application qui contient l'élément que vous souhaitez envoyer.**
- 2 Touchez longuement ou ouvrez l'élément, puis touchez  (icône Partager).**
- 3 Sélectionnez [Bluetooth], puis touchez le nom de l'appareil récepteur.**
Activez la fonction Bluetooth si vous y êtes invité.
- 4 Sur l'appareil récepteur, acceptez la connexion si vous y êtes invité.**
- 5 Sur votre appareil, confirmez le transfert vers l'appareil récepteur si vous y êtes invité.**
- 6 Sur l'appareil récepteur, acceptez l'élément entrant.**

Rubrique associée

- [Activation ou désactivation de la fonction Bluetooth](#)
- [Menu Paramètres](#)
- [Attribution d'un nom à votre appareil](#)
- [Association avec un autre appareil Bluetooth](#)
- [Réception d'éléments via la technologie Bluetooth](#)

TP0001879279

Smartphone

Xperia 1 VI XQ-EC54/XQ-EC72

Réception d'éléments via la technologie Bluetooth

La technologie Bluetooth permet de partager des éléments avec d'autres appareils compatibles Bluetooth (téléphones ou ordinateurs, par exemple). Vous pouvez recevoir les types d'éléments suivants :

- Photos et vidéos
- Musique et autres fichiers audio
- Pages Web

Vérifiez que la fonction Bluetooth est activée et que votre téléphone est visible pour les autres appareils Bluetooth.

- 1 Envoyez les données de l'appareil émetteur vers votre appareil.**
- 2 Lorsque vous recevrez la notification d'un fichier entrant sur votre appareil, faites glisser la barre d'état vers le bas, puis touchez la notification pour accepter le transfert du fichier.**
- 3 Touchez [Accepter] pour démarrer le transfert du fichier.**
Pour afficher la progression du transfert, faites glisser la barre d'état vers le bas.
- 4 Pour ouvrir un élément reçu, faites glisser la barre d'état vers le bas, puis touchez la notification appropriée.**
Les fichiers reçus via la connexion Bluetooth sont enregistrés dans le dossier Téléchargements de l'application Files.

Rubrique associée

- [Activation ou désactivation de la fonction Bluetooth](#)
- [Menu Paramètres](#)
- [Attribution d'un nom à votre appareil](#)
- [Association avec un autre appareil Bluetooth](#)
- [Envoi d'éléments via la technologie Bluetooth](#)

TP0001878879

Smartphone

Xperia 1 VI XQ-EC54/XQ-EC72

Diffusion (Bluetooth LE Audio)

La diffusion est une fonction qui utilise LE Audio, une nouvelle norme pour la technologie Bluetooth. LE Audio est une norme de communication audio pour la technologie Bluetooth.


La fonction de diffusion vous permet de diffuser du contenu audio et de le partager avec plusieurs personnes **(A)**.

La fonction de diffusion vous permet également d'écouter le contenu diffusé par une autre personne à partir de votre casque **(B)**.

La fonction de diffusion de LE Audio doit être prise en charge à la fois par les appareils de diffusion et de réception. Vous devez associer votre appareil avec le casque prenant en charge LE Audio que vous allez utiliser à partir de votre appareil.

(A) : Diffusion depuis votre appareil

* Votre appareil et votre casque sont représentés en blanc sur l'illustration.

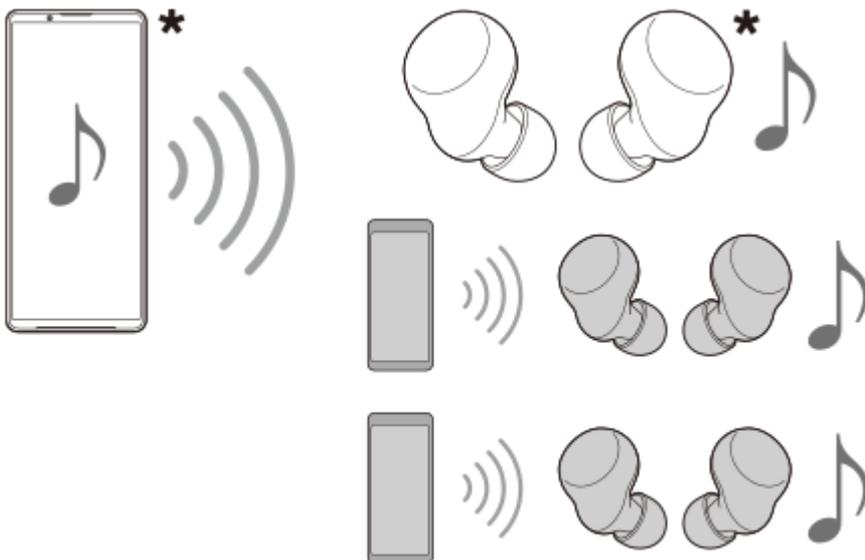

(B) : Écoute de la diffusion de quelqu'un d'autre

* Votre appareil et votre casque sont représentés en blanc sur l'illustration.



1. Ouvrez l'application multimédia souhaitée, comme l'application Musique.
2. Appuyez sur le bouton d'augmentation ou de diminution du volume.
Le curseur [Volume des contenus multimédias] s'affiche.
3. Touchez **...** (icône Plus) >  (icône Diffuser) à côté du curseur [Volume des contenus multimédias].
L'écran [Diffuser] s'affiche.
4. Touchez [Diffuser Musique]. (Le texte affiché peut varier en fonction de l'application multimédia que vous utilisez.)
L'écran [Multimédia] s'affiche et la diffusion commence.
Vous pouvez écouter la diffusion avec le casque associé à votre appareil. Si la diffusion n'est pas émise à partir du casque, touchez [Rechercher des diffusions], puis sélectionnez le nom de votre appareil Xperia dans la liste des diffusions.
 - Pour revenir à l'écran [Diffuser], touchez [OK].
 - Pour arrêter de recevoir la diffusion avec le casque associé à votre appareil, touchez [Quitter la diffusion].
 - Pour arrêter la diffusion, touchez [Diffuser Musique] (Le texte affiché peut varier en fonction de l'application multimédia que vous utilisez.) > [Arrêter].
 - Vous pouvez modifier le nom de diffusion et/ou le mot de passe en touchant  (icône Modifier) sur l'écran [Multimédia]. Si vous modifiez le mot de passe, la diffusion ne sera plus émise à partir du casque associé à votre appareil. Dans ce cas, touchez [Rechercher des diffusions] sur l'écran [Diffuser], touchez [Quitter la diffusion] pour supprimer la source de diffusion expirée, puis sélectionnez à nouveau le nom de votre appareil Xperia dans la liste des diffusions.

Note

- Les diffusions ne sont pas émises à partir du haut-parleur de votre appareil.

Astuce

- Vous pouvez également démarrer la diffusion ou rechercher une diffusion de la manière suivante. Touchez [Paramètres] > [Connexion de l'appareil] >  (icône Paramètres) en regard du nom de l'appareil LE Audio avec lequel vous souhaitez écouter une diffusion, puis touchez [Démarrer le partage audio (Diffuser)].
- Vous pouvez également démarrer la diffusion des manières suivantes.
 - Pendant la lecture du contenu, faites glisser la barre d'état vers le bas, puis touchez le nom de votre appareil Bluetooth associé dans la notification de l'application que vous utilisez pour lire le contenu > [Annonce].
 - Appuyez sur le bouton d'augmentation ou de diminution du volume, puis touchez **...** (icône Plus) > [Diffuser Musique sur] (Le texte affiché peut varier en fonction de l'application multimédia que vous utilisez.) > [Annonce].
- Vous serez informé que vous diffusez dans le panneau de notification lorsque la diffusion démarre à partir de votre appareil.

Écoute de la diffusion de quelqu'un d'autre avec le casque associé à votre appareil

1. Appuyez sur le bouton d'augmentation ou de diminution du volume.
Le curseur [Volume des contenus multimédias] s'affiche.
2. Touchez **...** (icône Plus) >  (icône Diffuser) à côté du curseur [Volume des contenus multimédias].
L'écran [Diffuser] s'affiche.
3. Touchez [Rechercher des diffusions].
4. Sélectionnez le nom de la diffusion que vous souhaitez écouter dans la liste des diffusions ou touchez [Scanner un code QR] pour scanner le QR Code de la source de diffusion.
La diffusion sera émise à partir de votre casque.
Pour arrêter de recevoir la diffusion, touchez [Quitter la diffusion].

- Association avec un autre appareil Bluetooth
- Menu Paramètres

TP1000724394

B-ABZ-100-91 Copyright 2024 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 1 VI XQ-EC54/XQ-EC72

NFC (communication en champ proche)

NFC est une technologie sans fil d'une portée maximale de 1 cm, ce qui impose de maintenir les appareils partageant des données à proximité l'un de l'autre.

La zone de détection NFC est située à l'arrière de l'appareil. Maintenez votre appareil près d'un autre appareil ou d'un lecteur NFC de manière à ce que leurs repères en forme de lettre N soient en contact. La fonction NFC doit être activée sur les deux appareils.

Note

- Certaines applications permettent d'activer des fonctions NFC même quand l'appareil est éteint. Veuillez toutefois noter que tous les appareils ne prennent pas en charge cette fonctionnalité.

Pour activer ou désactiver la fonction NFC

1. Touchez [Paramètres] > [Connexion de l'appareil] > [Préférences de connexion] > [NFC].
2. Touchez le commutateur [Utiliser le NFC] pour activer ou désactiver cette fonction.

Note

- Le Wi-Fi ou la fonction Bluetooth doit être activé sur les deux appareils pour que la connexion fonctionne.

Astuce

- Vous pouvez connecter votre appareil à d'autres appareils compatibles NFC produits par Sony, par exemple un haut-parleur ou un casque. Lorsque vous établissez ce type de connexion, reportez-vous au guide de l'utilisateur de l'autre appareil pour plus d'informations.

Rubrique associée

- [Noms des composants](#)
- [Activation ou désactivation de la fonction Bluetooth](#)
- [Menu Paramètres](#)

TP0001879161

Smartphone

Xperia 1 VI XQ-EC54/XQ-EC72

Utilisation de votre appareil comme moyen de paiement

Vous pouvez utiliser votre appareil afin de régler le prix des articles que vous achetez sans avoir à toucher votre portefeuille. Tous vos services de paiement installés sont regroupés pour être gérés depuis un emplacement unique. Lorsque vous effectuez un paiement, veuillez d'abord à activer la fonction NFC avant que votre appareil ne touche un lecteur de carte.

- 1 Vérifiez que le mode NFC est activé sur votre appareil.**
- 2 Touchez [Paramètres] > [Connexion de l'appareil] > [Préférences de connexion] > [NFC] > [Paiements sans contact].**
- 3 Gérez les services de paiement comme vous le souhaitez.**

Vous pouvez, par exemple, changer de service de paiement par défaut.

Note

- Il est possible que les services de paiement mobiles ne soient pas disponibles dans certains pays/régions.
- Les paiements initiés par NFC sont uniquement pris en charge lorsqu'une carte SIM compatible NFC est insérée dans la position SIM1 du support.

Rubrique associée

- [NFC \(communication en champ proche\)](#)
- [Menu Paramètres](#)

TP0001878929

Smartphone

Xperia 1 VI XQ-EC54/XQ-EC72

Duplication sans fil de l'écran de votre appareil sur un téléviseur

Si votre téléviseur ou tout autre dispositif d'affichage de grande taille prend en charge la duplication d'écran, vous pouvez profiter du contenu de votre appareil sur le téléviseur ou sur le dispositif d'affichage sans utiliser de connexion par câble.

Duplication de l'écran de votre appareil sur un téléviseur pris en charge

Vous pouvez utiliser la fonction Duplication d'écran pour dupliquer l'écran de votre appareil sur un téléviseur ou un autre dispositif d'affichage de grande taille sans utiliser de connexion par câble.

La technologie Wi-Fi Direct[®] établit une connexion sans fil entre les deux appareils ; vous pouvez donc vous installer confortablement sur votre canapé et profiter de vos photos préférées. Cette fonctionnalité vous permet également d'écouter de la musique provenant de votre appareil via les haut-parleurs de votre téléviseur.

1. **Téléviseur** : Suivez les instructions du Guide de l'utilisateur de votre téléviseur pour activer la fonction de duplication d'écran.
2. **Votre appareil** : Touchez [Paramètres] > [Connexion de l'appareil] > [Préférences de connexion] > [Duplication d'écran].
3. Touchez [Démarrer].
4. Touchez [OK] et sélectionnez un appareil.

Pour arrêter la duplication d'écran entre les appareils

1. Touchez [Paramètres] > [Connexion de l'appareil] > [Préférences de connexion] > [Duplication d'écran].
2. Touchez [Déconnecter], puis [OK].

Note

- Cette fonction peut être utilisée avec des téléviseurs prenant en charge la fonction de duplication d'écran.
- Lorsque vous utilisez la fonction de duplication d'écran, ne couvrez pas la zone de l'antenne Wi-Fi de votre appareil.
- Lorsque vous utilisez la fonction Duplication d'écran, il peut arriver que la qualité de l'image soit dégradée par des interférences provenant d'autres réseaux Wi-Fi.

Astuce

- Vous pouvez également arrêter la duplication d'écran en touchant la notification dans la barre d'état de votre appareil. Faites glisser la barre d'état vers le bas, touchez ▼ (icône Développer), puis [Déconnecter] > [OK].

Duplication de l'écran de votre appareil sur votre téléviseur lors de l'utilisation d'applications compatibles avec Chromecast

Vous pouvez dupliquer l'écran de votre appareil sur votre téléviseur lorsque vous utilisez des applications compatibles avec Chromecast telles que YouTube.

Touchez le bouton Cast sur l'écran de l'application, puis sélectionnez votre téléviseur pour dupliquer l'écran de votre appareil sur le téléviseur. Assurez-vous que votre appareil et le téléviseur sont connectés au même réseau Wi-Fi. Pour plus d'informations, consultez l'Aide de Chromecast Intégré sur le site support.google.com/.

Astuce

- Selon l'application que vous utilisez, vous devrez peut-être vous connecter à l'application sur le téléviseur avec le même compte Google que celui que vous utilisez sur votre appareil.

Rubrique associée

- [Noms des composants](#)
- [Menu Paramètres](#)

TP1000431719

B-ABZ-100-91 Copyright 2024 Sony Corporation


Smartphone

Xperia 1 VI XQ-EC54/XQ-EC72

Connexion de votre appareil à des périphériques USB

Vous pouvez définir les préférences USB selon l'ordinateur ou le périphérique USB connecté à votre appareil.

Vous pouvez utiliser un adaptateur hôte USB pour connecter votre appareil à des périphériques USB, comme des périphériques de stockage de masse USB, des casques, des manettes de jeu, des claviers USB et des souris USB.

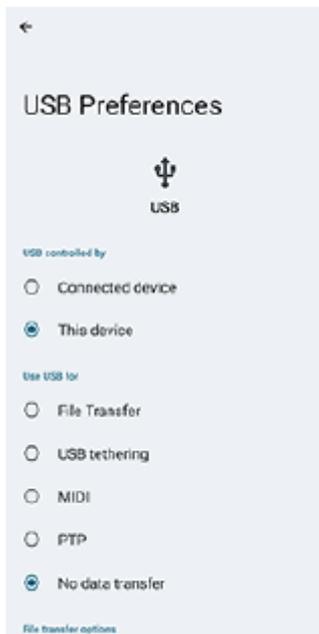

- 1 Connectez votre appareil au périphérique USB à l'aide d'un câble USB.
- 2 Faites glisser la barre d'état vers le bas pour ouvrir le panneau de notification, puis touchez la notification de réglage de connexion USB.
- 3 Touchez [Appuyez pour plus d'options.], puis sélectionnez une option.

Astuce

- Vous pouvez également définir les préférences USB en touchant [Paramètres] > [Connexion de l'appareil] > [USB].

Préférences USB

- **Connexion USB contrôlée par** : Vous pouvez choisir quel appareil contrôle l'autre, votre appareil ou celui connecté par USB.
- **Utiliser USB pour** : Vous pouvez choisir l'utilisation de la connexion USB.
 - **Transfert de fichiers** : Permet de gérer les fichiers ou de mettre à jour le logiciel de l'appareil. Cette option est utilisée avec les ordinateurs Microsoft® Windows®. Le chargement est activé par défaut.
 - **Partage de connexion via USB** : Votre appareil peut faire office de dispositif de partage de connexion.
 - **MIDI** : Votre appareil peut faire office d'entrée MIDI pour les applications d'instruments de musique.
 - **PTP** : Votre appareil est reconnu comme un appareil photo. Vous ne pouvez transférer que des photos et des vidéos.

- **Aucun transfert de données** : Permet de recharger simplement votre appareil lorsque [Connexion USB contrôlée par] est défini sur [Cet appareil]. Lorsque [Connexion USB contrôlée par] est défini sur [Appareil connecté], vous pouvez utiliser votre appareil en tant que source d'alimentation et recharger l'autre appareil connecté.
- **Options de transfert de fichiers**
 - **Convertir les vidéos au format AVC** : Les vidéos sont converties en AVC et transférées vers l'appareil connecté.

Note

- Sony ne garantit pas la compatibilité de tous les périphériques USB avec votre appareil.
- Cet appareil dispose d'un port USB sans cache. Si votre appareil est entré en contact avec de l'eau, assurez-vous que le port est complètement sec avant d'y connecter un câble USB.

Rubrique associée

- [Menu Paramètres](#)

TP0001879168

B-ABZ-100-91 Copyright 2024 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 1 VI XQ-EC54/XQ-EC72

Pour s'assurer que l'appareil est bien protégé

Votre appareil inclut des options de sécurité fortement recommandées en cas de perte ou de vol.

Il existe plusieurs façons de protéger votre appareil, comme indiqué ci-dessous.

Touchez [Paramètres] > [Sécurité], puis touchez le réglage que vous souhaitez modifier.

- [Verrouillage de l'écran] : Définissez un système de sécurité pour déverrouiller votre écran.
- [Gestionnaire d'empreintes] : Enregistrez des empreintes à utiliser comme système de sécurité pour déverrouiller votre appareil ou authentifier des achats.
- [Autres paramètres de sécurité] > [Verrouillage de carte SIM] : Définissez la saisie d'un code PIN lors de l'utilisation de cartes SIM sur votre appareil.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur support.google.com/android/.

Note

- Lorsque vous utilisez une option de sécurité pour protéger votre appareil, vous devez impérativement mémoriser les détails fournis lors de la configuration.

Astuce

- Lors de l'utilisation d'empreintes digitales pour protéger votre appareil, vous pouvez utiliser la fonction [Appuyez pour déverrouiller avec l'empreinte digitale] pour empêcher le déverrouillage accidentel de votre appareil. Touchez [Paramètres] > [Sécurité], puis touchez le commutateur [Appuyez pour déverrouiller avec l'empreinte digitale] pour activer la fonction. L'appareil ne détectera votre empreinte digitale et ne se déverrouillera que lorsque vous appuyez sur le bouton marche/arrêt. Pour déverrouiller votre appareil, appuyez sur le bouton marche/arrêt et maintenez-le appuyé.

Rubrique associée

- [Menu Paramètres](#)
- [Recherche ou verrouillage d'un appareil perdu ou effacement de son contenu](#)

TP0001879132

Smartphone

Xperia 1 VI XQ-EC54/XQ-EC72


Localisation des numéros IMEI de votre appareil

Votre appareil possède des identifiants uniques : il s'agit des numéros IMEI. Faites-en une copie. Vous pourriez en avoir besoin en cas de vol de votre appareil ou pour contacter l'assistance technique.

Affichage de vos numéros IMEI via le clavier numérique

1. Touchez  (icône Téléphone).
2. Touchez  (icône Clavier numérique).
3. Saisissez *#06# à l'aide du clavier numérique. Les numéros IMEI s'affichent automatiquement.

Affichage de vos numéros IMEI sur le support

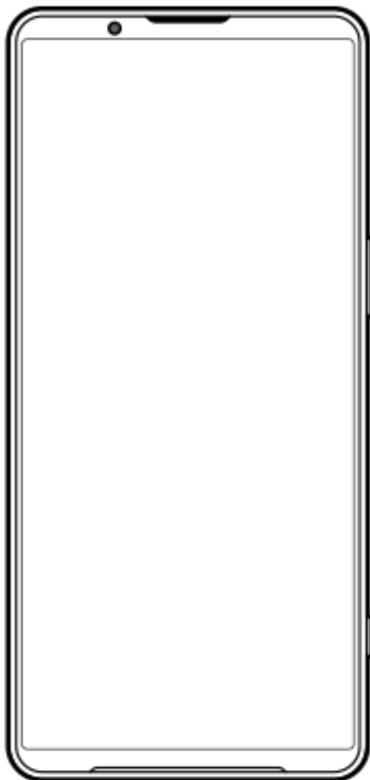

1. Retirez le support.
Les numéros IMEI sont affichés sur le support.

Rubrique associée

- [Pour s'assurer que l'appareil est bien protégé](#)

Smartphone

Xperia 1 VI XQ-EC54/XQ-EC72

Recherche ou verrouillage d'un appareil perdu ou effacement de son contenu

Google offre un service Web de localisation et de sécurité appelé « Localiser mon appareil ». Une fois que vous êtes connecté à un compte Google, le service « Localiser mon appareil » est activé par défaut. Si vous perdez votre appareil, vous pouvez utiliser le service « Localiser mon appareil » pour le localiser, le verrouiller ou effacer les données. Pour plus d'informations, rendez-vous sur support.google.com/android/.

TP0001879172

B-ABZ-100-91 Copyright 2024 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 1 VI XQ-EC54/XQ-EC72

À propos de ce Guide d'aide

Le présent Guide d'aide de Xperia 1 VI concerne la version logicielle Android 14. Si vous ne savez pas exactement sous quelle version du logiciel fonctionne votre appareil, vous pouvez vérifier cette information dans le menu Paramètres. Pour plus d'informations sur les fonctions et les réglages d'Android courants (tels que les réglages de base d'Android, les réglages Wi-Fi, les réglages de l'écran d'accueil, le transfert de contenu, la navigation dans le panneau des applis, les notifications et autres fonctions de l'application Google), veuillez consulter le site support.google.com/android/.

Note

- Il est possible que les fonctions des mises à jour du système et des mises à jour des applications de votre appareil soient différentes de celles décrites dans le présent Guide d'aide. La version d'Android peut ne pas être affectée au cours d'une mise à jour.
- Toutes les images utilisées comme exemples dans ce Guide d'aide sont uniquement à titre d'illustration et n'ont pas été prises par l'appareil lui-même.

Pour vérifier la version actuelle du logiciel et le nom de modèle de votre appareil

Touchez [Paramètres] > [À propos du téléphone]. La version actuelle du logiciel s'affiche sous [Numéro de build]. Le nom de modèle de votre appareil s'affiche sous [Modèle].

Limitations des services et des fonctions

Il est possible que les services et fonctions décrits dans le présent Guide d'aide ne soient pas pris en charge dans certains pays/régions, ni par certains réseaux ou fournisseurs de services. Le numéro d'urgence international GSM peut toujours être utilisé dans l'ensemble des pays/régions et réseaux et par tous les fournisseurs de services, à condition que l'appareil soit connecté au réseau mobile. Veuillez contacter votre opérateur réseau ou votre fournisseur de services pour savoir si un service ou une fonction spécifique est utilisable et si des frais supplémentaires d'accès ou d'utilisation sont susceptibles de s'appliquer.

L'utilisation de certaines fonctions et applications décrites dans ce guide peut nécessiter un accès à Internet. Des frais de connexion Web risquent de vous être facturés lorsque vous vous connectez à Internet à partir de votre appareil. Pour plus d'informations, contactez votre fournisseur de services sans fil.

Rubrique associée

- [Avant la mise à jour de votre appareil](#)
- [Mise à jour sans fil de votre appareil](#)
- [Menu Paramètres](#)

TP0001879226

Smartphone

Xperia 1 VI XQ-EC54/XQ-EC72

Accessibilité

Paramètres d'accessibilité

Android propose de nombreuses fonctionnalités d'accessibilité telles que [TalkBack], [Taille d'affichage et texte] ([Taille de la police]), [Couleur et mouvement] ([Correction des couleurs], [Thème sombre]), [Encore moins lumineux], [Agrandissement], etc.

Vous pouvez trouver ces fonctionnalités d'accessibilité sous [Paramètres] > [Accessibilité].

Consultez l'Aide Accessibilité sur Android sur le site support.google.com/accessibility/android pour plus d'informations.

Rubrique associée

- [Menu Paramètres](#)

TP1000431720

Smartphone

Xperia 1 VI XQ-EC54/XQ-EC72


Utilisation de votre appareil dans des environnements humides et poussiéreux

Votre appareil résiste à l'eau et à la poussière, avec des indices de protection IPX5/IPX8 et IP6X. Toutefois, n'oubliez pas que tous les ports et connecteurs USB doivent être parfaitement secs avant utilisation et que les caches doivent être bien fermés. Votre appareil dispose d'un emplacement de support de carte SIM/carte microSD équipé d'un cache. L'appareil ne doit pas être complètement immergé ni exposé à l'eau de mer, à l'eau salée, à l'eau chlorée ou à des liquides tels que des boissons. Votre garantie ne couvre pas les dommages ou les défauts causés par une utilisation abusive ou par l'utilisation de votre appareil sans respecter les instructions de Sony. Pour plus d'informations sur la garantie, veuillez lire les Informations importantes disponibles dans [Paramètres] > [À propos du téléphone] > [Informations légales] sur votre appareil.

Pour fermer les caches

1. Appuyez sur les positions en surbrillance comme illustré et assurez-vous qu'il n'y a pas d'espace entre le cache et votre appareil.

(A) : Cache

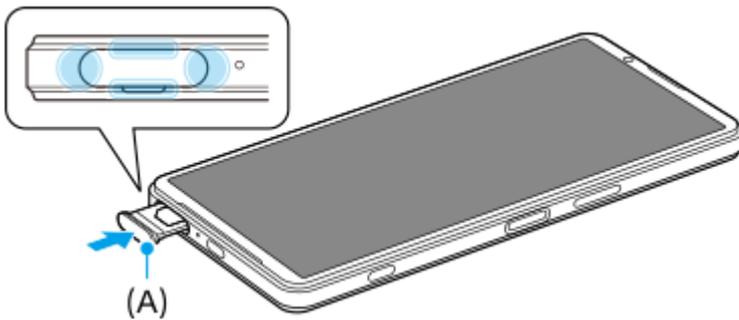


Pour sécher votre appareil





1. Essuyez tout excès d'humidité de votre appareil à l'aide d'un chiffon en microfibre.



2. Maintenez fermement l'appareil avec le port USB orienté vers le bas et secouez vigoureusement l'appareil au moins 20 fois. Inversez l'orientation de l'appareil et secouez-le à nouveau 20 fois.

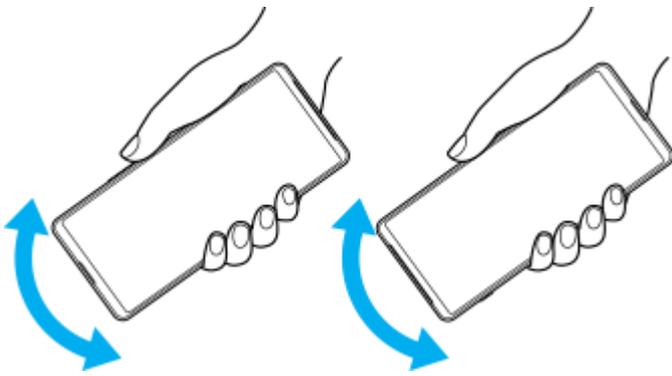

3. Utilisez un chiffon en microfibre pour essuyer toute trace d'humidité. Essuyez les boutons, les ports et les composants de votre appareil comme les haut-parleurs, les microphones, les capteurs, les appareils photo, etc. comme indiqué sur l'illustration.

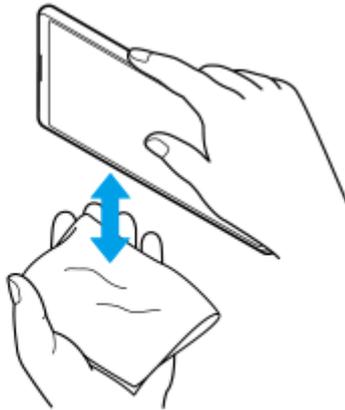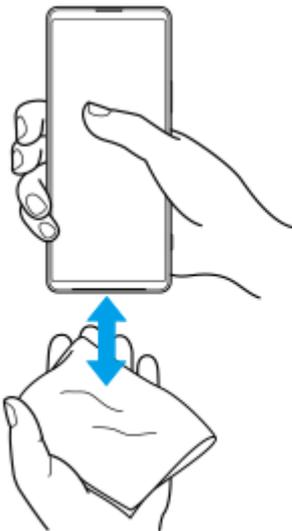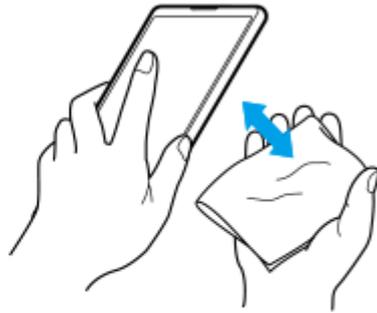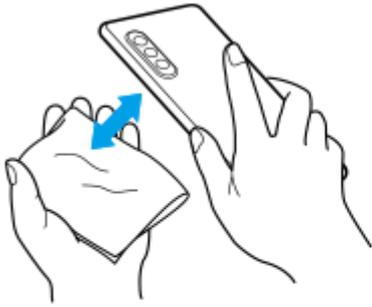

4. Laissez votre appareil pendant au moins deux heures et assurez-vous qu'il est complètement sec avant de l'utiliser.

TP1000431721

Smartphone

Xperia 1 VI XQ-EC54/XQ-EC72

Informations légales

Ce Guide d'aide est publié par Sony Corporation (ci-après désigné par « Sony ») ou sa filiale locale sans aucune garantie. Sony peut, à tout moment et sans préavis, procéder à des améliorations et à des modifications du Guide d'aide en cas d'erreur typographique, d'erreur dans les informations présentées ou d'amélioration apportée aux programmes et/ou au matériel. Ces modifications seront toutefois intégrées aux nouvelles éditions de ce Guide d'aide. Toutes les figures sont de simples illustrations qui n'offrent pas nécessairement une représentation fidèle de l'appareil.

Tous les noms de produit ou d'entreprise mentionnés dans ce document sont des marques commerciales ou des marques déposées de leurs propriétaires respectifs. Toutes les autres marques commerciales appartiennent à leur propriétaire respectif. Tous les droits non expressément accordés sont réservés. Pour plus d'informations, visitez le site <https://www.sony.net/Products/smartphones/trademarks-and-copyright.html>.

Le présent Guide d'aide peut faire référence à des applications ou à des services fournis par des tiers. L'utilisation de tels programmes ou services peut nécessiter un enregistrement distinct auprès du fournisseur tiers, être payante ou exiger de votre part la saisie d'informations relatives à votre carte de crédit. Elle peut aussi à tout moment faire l'objet de conditions supplémentaires d'utilisation, de modification, d'interruption ou d'arrêt. Pour les applications accessibles par l'intermédiaire d'un site Web tiers, veuillez lire les conditions d'utilisation et la politique de confidentialité applicables pour le site en question. Sony ne garantit pas la disponibilité, ni les performances des applications, sites Web ou services proposés par des tiers.

Votre appareil peut télécharger, enregistrer et transférer d'autres contenus, par exemple, de la musique et des vidéos. L'utilisation de tels contenus peut être limitée ou interdite par des droits de tiers, notamment (liste non limitative) des restrictions imposées par la législation en vigueur sur les droits d'auteur. Vous êtes personnellement et intégralement responsable des contenus supplémentaires que vous téléchargez ou transmettez à partir de votre appareil, pour lesquels la responsabilité de Sony ne peut en aucun cas être engagée. Avant d'utiliser un quelconque contenu supplémentaire, vérifiez si vous possédez la licence adéquate ou si vous y êtes autorisé. Sony ne garantit pas la précision, l'intégrité, ni la qualité des contenus supplémentaires ou des contenus tiers. En aucun cas Sony ne peut être responsable d'une utilisation inadéquate de contenus supplémentaires ou de contenus tiers.

Ce produit est accordé sous licence dans le cadre des licences du portefeuille de brevets visuels MPEG-4 et AVC pour l'utilisation personnelle et non commerciale d'un consommateur en vue (i) d'encoder des séquences vidéo, conformément à la norme visuelle MPEG-4 (« Vidéo MPEG-4 ») ou à la norme AVC (« Vidéo AVC ») et/ou (ii) de décoder des séquences vidéo MPEG-4 ou AVC, qui ont été encodées par un consommateur agissant dans le cadre d'une activité personnelle et non commerciale et/ou qui ont été obtenues auprès d'un fournisseur de séquences vidéo licencié par MPEG LA pour fournir des séquences vidéo MPEG-4 et/ou AVC. Aucune licence n'est accordée, de manière implicite ou explicite, pour tout autre usage. Des informations complémentaires, notamment relatives à l'octroi des licences, ainsi que des utilisations promotionnelles, internes et commerciales, peuvent être obtenues auprès de MPEG LA, L.L.C. Consultez le site <https://www.mpegla.com>. Technologie de décodage audio MPEG Layer-3 accordée sous licence par Fraunhofer IIS et Thomson.

Remarque : Sony conseille aux utilisateurs de sauvegarder leurs données et informations personnelles.

SONY NE POURRA EN AUCUN CAS ÊTRE RESPONSABLE POUR TOUTE PERTE, SUPPRESSION ET/OU ÉCRASEMENT DE DONNÉES PERSONNELLES OU DE FICHIERS STOCKÉS SUR VOTRE APPAREIL (Y COMPRIS, MAIS PAS UNIQUEMENT, DE CONTACTS, DE MUSIQUES ET D'IMAGES) DÉCOULANT DE TOUTE MISE À JOUR DE VOTRE APPAREIL PAR L'INTERMÉDIAIRE DES MÉTHODES DÉCRITES DANS LE PRÉSENT GUIDE D'AIDE OU DANS LA DOCUMENTATION.

EN AUCUN CAS LA RESPONSABILITÉ TOTALE DE SONY OU DE SES FOURNISSEURS ENVERS VOUS AU TITRE DES DOMMAGES, PERTES ET CAUSES D'ACTION (CONTRACTUELLE OU DÉLICTELLE, Y COMPRIS, MAIS PAS UNIQUEMENT, LA NÉGLIGENCE OU AUTRE) NE DEVRA DÉPASSER LE MONTANT QUE VOUS AVEZ RÉELLEMENT PAYÉ POUR VOTRE APPAREIL.

Smartphone

Xperia 1 VI XQ-EC54/XQ-EC72

Garantie, DAS et consignes de sécurité

Pour plus d'informations sur la garantie, le DAS (débit d'absorption spécifique) et les consignes de sécurité, veuillez lire les Informations importantes disponibles dans [Paramètres] > [À propos du téléphone] > [Informations légales] sur votre appareil.

TP0002284282

B-ABZ-100-91 Copyright 2024 Sony Corporation