


Smartphone


Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Témata pro spuštění zařízení



Pro spuštění zařízení vložte kartu SIM a zapněte zařízení.

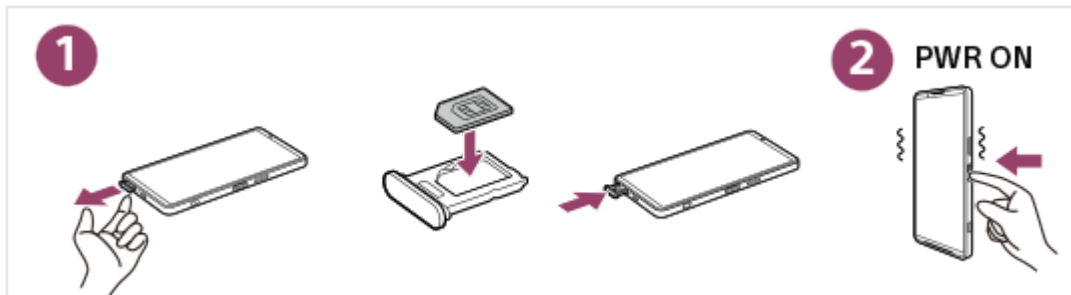

Nebo zapněte zařízení a nakonfigurujte eSIM. (XQ-FS54)

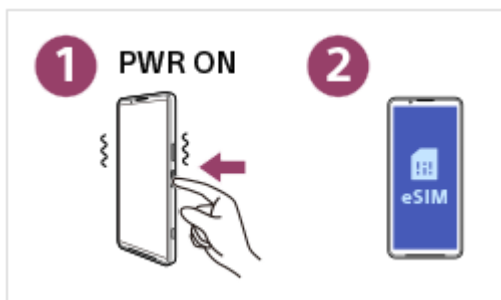

Podrobnější informace naleznete v tématech na následujících odkazech.

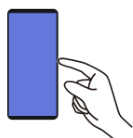**Zapnutí nebo vypnutí zařízení****Vložení karty SIM a karty microSD****Konfigurace eSIM (XQ-FS54)****Nabíjení zařízení**

Oblíbené témata




Změny po aktualizaci softwaru na Android 16



Pořízení snímku obrazovky



Výchozí obrazovka



Názvy součástí

Externí weby s odkazy



Informace o podpoře Xperia 1 VII 



Nápověda pro Android 

Jak zobrazit obsah

Klepnutím na následující ikonu v pravém horním rohu obrazovky zobrazíte obsah.

 (Obsah)

Tato uživatelská příručka byla přeložena strojově. Strojové překlady neberou v potaz kontext a nemusí přesně odpovídat anglické verzi. Pro zobrazení anglické verze vyberte na stránce [Stránka pro výběr jazyka] možnost English.

Funkce po aktualizaci softwaru

[Změny po aktualizaci softwaru na Android 16](#)

Začínáme

[Názvy součástí](#)

[Vložení karty SIM a karty microSD](#)

[Konfigurace eSIM \(XQ-FS54\)](#)

[Nastavení karet SIM](#)

[Zapnutí nebo vypnutí zařízení](#)

[Zapnutí nebo vypnutí obrazovky](#)

[Nastavení účtu Google v zařízení](#)

[Nabíjení zařízení](#)

[Nabíjení zařízení pomocí bezdrátové nabíječky](#)

Přenos obsahu

[Synchronizace dat pomocí účtu Google](#)

[Přenesení obsahu pomocí počítače](#)

[Přenos obsahu pomocí karty microSD](#)

Základy práce

[Výchozí obrazovka](#)

Ikony ve stavovém řádku

[Stavový řádek a panel oznámení](#)

[Stavové ikony](#)

[Ikony oznámení](#)

[Panel Rychlé nastavení](#)

[Pořízení snímku obrazovky](#)

[Nahrávání obrazovky zařízení](#)

[Skenování QR kódů](#)

[Aplikace Gemini](#)

[Kruh pro vyhledávání](#)

[Soukromý prostor](#)

[Zapnutí nebo vypnutí funkce Boční snímač](#)

[Použití funkce \(Boční snímač\)](#)

[Tabule](#)

[Režim rozdělené obrazovky \(Přepínač režimu více oken\)](#)

[Režim místního okna](#)

[Budík](#)

Fotoaparát

Fotografie

[Přehled režimů \(Fotografie\)](#)

[Fotografování \(Fotografie\)](#)

[Často používané funkce \(Fotografie\)](#)

[Další nastavení fotoaparátu](#)

[Použití ručního ostření \(Fotografie / Video\)](#)

[Ruční nastavení rychlosti závěrky \(Fotografie / Video\)](#)

[Skenování kódů QR \(Fotografie\)](#)

Video

[Přehled režimů \(Video\)](#)

[Nahrávání videí \(Video\)](#)

[Často používané funkce \(Video\)](#)

[Další nastavení fotoaparátu](#)

[Použití ručního ostření \(Fotografie / Video\)](#)

[Ruční nastavení rychlosti závěrky \(Fotografie / Video\)](#)

Rozostření

[Fotografování s efektem rozostření](#)

[Další nastavení fotoaparátu](#)

Profi foto.

[Přehled režimů \(Profi foto.\)](#)

[Nabídka funkcí \(Profi foto.\)](#)

[Fotografování statických snímků \(Profi foto.\)](#)

[Další nastavení fotoaparátu](#)

Profi video

[Přehled režimů \(Profi video\)](#)

[Nabídka funkcí \(Profi video\)](#)

[Nahrávání videí \(Profi video\)](#)

[Další nastavení fotoaparátu](#)

Práce s kamerou AI

[Nahrávání videa při sledování objektu \(Práce s kamerou AI\)](#)

[Další nastavení fotoaparátu](#)

Další

[Makro teleob.](#)

[Fotografování ve vysokém rozlišení \(48 MP\)](#)

[Nahrávání automaticky zarámovaných videí \(Rámeček automaticky\)](#)

[Nahrávání videí ve zpomaleném pohybu](#)

[Nahrávání videí s efektem rozostření](#)

[Živý přenos](#)

[Další nastavení fotoaparátu](#)

[Panorama](#)

[Přizpůsobení režimů \(Přizpůsobení režimu\)](#)

Aplikace Fotky Google

[Funkce umělé inteligence aplikace Fotky Google](#)

Tvůrce videa

[Tvůrce videa](#)

Music Pro

[Aplikace Music Pro](#)

Hudba

[Přenos hudby z počítače do zařízení](#)

[Poslech hudby](#)

[Funkce aplikace Hudba](#)

Vylepšení her

[Spuštění aplikace \(Vylepšení her\)](#)

[Použití nabídky \(Vylepšení her\)](#)

Aplikace podpory

[Informace o aplikaci podpory](#)

Nastavení

[Nabídka Nastavení](#)

Hlasitost, vibrace a zvuk

├ [Hlasitost a vibrace](#)

└ [Zvuky a tóny](#)

[Omezení přerušení \(Nerušit\)](#)

[Nastavení displeje](#)

[Možnosti nastavení \(Boční snímač\)](#)

[Použití služeb určování polohy](#)

[Datum a čas](#)

Řízení baterie

├ [Informace o baterii](#)

├ [Ochrana baterie](#)

├ [Režim STAMINA](#)

└ [Maximální využití baterie](#)

Zlepšení zvuku

├ [Nastavení kvality zvuku při přehrávání](#)

└ [Redukce šumu větru při nahrávání](#)

[Chytrá práce s hovory](#)

Údržba

Aktualizace zařízení

├ [Před aktualizací zařízení](#)

└ [Bezdrátová aktualizace zařízení](#)

[Aktualizace aplikací](#)

Restartování, obnovení a oprava

[Restartování a obnovení zařízení](#)

[Oprava softwaru zařízení pomocí aplikace Xperia Companion](#)

[Resetování aplikací](#)

Zlepšení výkonu paměti

[Prohlížení stavu paměti](#)

[Uvolnění místa ve vnitřním úložišti](#)

[Zastavení aplikací a služeb](#)

[Formátování karty microSD](#)

Internet a síť

[Mobilní datové připojení](#)

[Použití funkce tethering](#)

[Řízení využívání dat](#)

Možnosti připojení

Bezdrátová technologie Bluetooth®

[Zapnutí nebo vypnutí funkce Bluetooth](#)

[Pojmenování vašeho zařízení](#)

[Párování s jiným zařízením Bluetooth](#)

[Párování s dálkovým ovladačem nebo rukojetí Bluetooth](#)

[Odesílání a příjem dat pomocí technologie Bluetooth](#)

[Sdílení zvuku \(Vysílání\) \(Bluetooth LE Audio\)](#)

[Technologie NFC \(Near Field Communication\)](#)

[Použití zařízení jako peněženky](#)

[Zrcadlení obrazovky zařízení na bezdrátově připojeném televizoru](#)

[Připojení zařízení k zařízením USB](#)

Zabezpečení zařízení

[Zajištění ochrany zařízení](#)

[Vyhledání čísla IMEI zařízení](#)

[Vyhledání, uzamknutí nebo vymazání ztraceného zařízení](#)

Poznámky k používání, usnadnění a právní informace

[O této uživatelské příručce](#)

Usnadnění

[Nastavení usnadnění](#)

[SMS během hovoru \(při použití XQ-FS54 s evropskými mobilními operátory\)](#)

[Používání zařízení ve vlhkém a prašném prostředí](#)

[Právní informace](#)

[Záruka, SAR a pokyny k použití](#)

Smartphone

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72


Změny po aktualizaci softwaru na Android 16

Kromě aktualizace softwaru na Android 16, byly také trochu změněny existující funkce. Následují některé z hlavních změn po aktualizaci zařízení na Android 16.

Tato Uživatelská příručka nepopisuje všechny rysy a funkce Android 16. Některé rysy, funkce, nastavení a prvky návrhu obrazovky se mohou lišit od obsahu tohoto Uživatelská příručka po aktualizaci zařízení na Android 16.

Změny položek v nabídce Nastavení

Byly změněny některé názvy položek a jejich pořadí v nabídce Nastavení. Toto téma vysvětluje především položky, u kterých došlo ke změně provozních postupů.

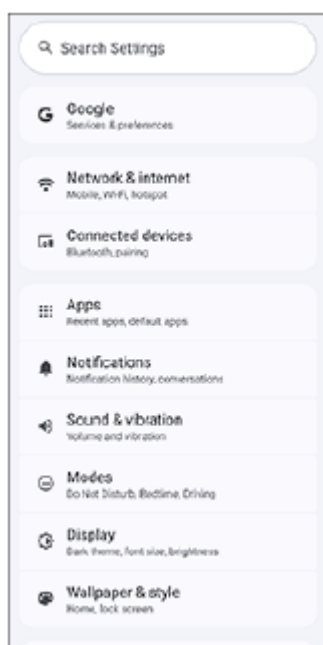

Režimy

Do nabídky Nastavení byla přidána následující položka.

[Režimy]

Můžete se rozhodnout, kdy chcete zablokovat oznámení, abyste se mohli soustředit v určitých situacích, například při spánku, práci nebo řízení.

Najděte a klepněte na následující položky a poté klepnutím na požadovanou položku změňte hodnoty.

[Nastavení] > [Režimy]

Nerušit: Oznámení můžete minimalizovat tak, že povolíte pouze ta oznámení, která potřebujete.

Čas jít spát: Můžete nastavit budíky, ztlumit obrazovku a blokovat oznámení.

Jízda: Můžete blokovat oznámení, abyste se mohli soustředit na řízení.

Vytvoření vlastního režimu: Režimy si můžete přizpůsobit. Vyberte ikonu a zadejte název režimu.

Poté klepněte na následující tlačítko a nastavte požadované položky.

[Hotovo]

Poznámka

- Následující položka byla odstraněna.
[Nastavení] > [Zvuk a vibrace] > [Nerušit]
- Z panelu Rychlé nastavení byly odstraněny následující položky.
⊖ (Nerušit)

☾ (režim před spaním)

Chcete-li změnit nastavení, klepněte na následující ikonu na panelu Rychlá nastavení.

⊖ (Režimy)

Tip

- Nastavení následující ikony můžete změnit na panelu Rychlá nastavení.
⊖ (Režimy)

Změny na bočním snímači

Následující položka byla odstraněna.

[Nastavení] > [Operace a zobrazení] > [Boční snímač]

Nyní můžete Side sense používat pomocí následujících operací.

Zapnutí nebo vypnutí funkce Side sense

1. Najděte a ťukněte na následující možnosti.
[Nastavení] > [Systém] > [Gesta] > [Boční snímač]
2. Ťuknutím na přepínač povolíte nebo zakážete funkci.
[Použít panel funkce Boční snímač]

Zobrazení průvodců používáním multitaskingu

Kromě aplikace Side sense si můžete prohlédnout také průvodce používáním režimu rozdělené obrazovky (více oken) a režimu vyskakovacího okna.

Najděte a ťukněte na následující možnosti.

[Nastavení] > [Systém] > [Gesta] > [Boční snímač] > [Zobr. prův. používáním multitaskingu].

Poté klepněte na požadovanou položku na následující obrazovce.

[Průvodci multitaskingu]



Tip

- Chcete-li se dozvědět více o nabídce spouštěče aplikací, vyhledejte následující položky a klepněte na ně.
[Průvodci multitaskingu] > [Boční snímač]

Změny nastavení zamykací obrazovky

- Nastavení zamčené obrazovky nyní můžete otevřít z domovské obrazovky.
Dotkněte se prázdné oblasti na domovské obrazovce, podržte ji a klepněte na následující.

[Tapety a styl] > [Obrazovka uzamčení] > [Další nastavení obrazovky uzamčení]

- Následující položka byla změněna takto.
Před aktualizacemi: [Ťuknutím zobr. zamyk. obr.]
Po aktualizacích: [Kontrola telefonu dvojitým klepnutím]

Zrcadlení obrazovky zařízení na podporovaném televizoru

Pomocí funkce zrcadlení obrazovky můžete zrcadlit obrazovku zařízení na televizoru nebo jiném velkém displeji bez použití kabelového připojení.

Technologie Wi-Fi Direct® vytváří mezi oběma zařízeními bezdrátové připojení, takže se můžete usadit a vychutnat si své oblíbené fotografie z pohodlí pohovky. Pomocí této funkce můžete také poslouchat hudbu ze zařízení prostřednictvím reproduktorů televizoru.

Funkce zrcadlení obrazovky je nyní dostupná z funkce Cast na panelu Rychlé nastavení.


Předem se ujistěte, že je vaše zařízení připojeno k síti Wi-Fi.

1. **Televizor:** Pro zapnutí funkce zrcadlení obrazovky postupujte podle pokynů v uživatelské příručce vašeho televizoru.
2. **Vaše zařízení:** Přejetím prstu od horního okraje obrazovky dvakrát otevřete panel Rychlé nastavení.
3. Přejetím vlevo nebo vpravo vyhledejte následující funkci a klepněte na ni.



 (Odesílání)

Poté klepněte na následující tlačítko.


[Nastavení]

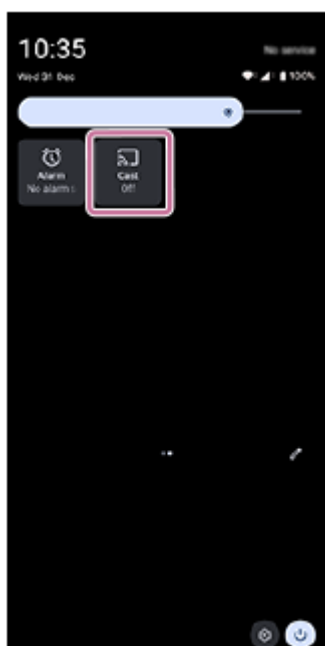

Tip

- Pokud ikonu na panelu Rychlá nastavení nenajdete, můžete ji na panel přidat.
Klepněte na následující ikonu.
 (Upravit)
Poté se dotkněte následujících ikon a podržte ji, aby se přesunula do horní části obrazovky.
 (Odesílání)

4. Klepněte na následující ikonu v pravém horním rohu obrazovky.

 (Více)

Poté zaškrtněte následující políčko.

[Povolit bezdrátové zobrazení]

5. Klepněte na zařízení, ke kterému se chcete připojit.

Ukončení zrcadlení obrazovky mezi zařízeními

Na panelu Rychlá nastavení vyhledejte následující položky a klepněte na ně.


 (Odesílání) > [Odpojit]

- Zrcadlení obrazovky již nelze zrušit provedením následujících operací.
Přejedte z horního okraje obrazovky dolů a ťukněte na následující položky.
▼ (Rozbalit více) > [Odpojit] > [OK]

Poznámka

- Následující položka byla odstraněna.
[Nastavení] > [Připojení zařízení] > [Předvolby připojení] > [Zrcadlení obrazovky]
- Tuto funkci lze použít s televizory, které podporují funkci zrcadlení obrazovky.
- Při používání zrcadlení obrazovky nezakrývejte oblast antény Wi-Fi zařízení.
- Při použití zrcadlení obrazovky může být kvalita obrazu někdy negativně ovlivněna, pokud dochází k rušení z jiných sítí Wi-Fi.

Tip

- Funkci zrcadlení obrazovky můžete použít také prostřednictvím funkce Cast v nabídce Nastavení.
Najděte a ťukněte na následující možnosti.
[Nastavení] > [Připojená zařízení] > [Předvolby připojení] > [Odesílání]
Klepněte na následující ikonu v pravém horním rohu obrazovky.
 (Více)
Zaškrtněte následující políčko.
[Povolit bezdrátové zobrazení]
Poté klepněte na zařízení, ke kterému se chcete připojit.

Změna způsobu kontroly informací o baterii

Následující položka byla odstraněna.

[Nastavení] > [Informace o telefonu] > [Informace o baterii]

Nyní můžete zkontrolovat informace o baterii provedením následujících operací.

Najděte a ťukněte na následující možnosti.

[Nastavení] > [Systém] > [Diagnostika zařízení] > [Stav součástí] > [Stav baterie].

Další změny

Volby pro nastavení SIM karty, která se má používat pro zasílání textových zpráv

Následující položka byla odstraněna.

[Nastavení] > [Síť a internet] > [SIM karty] > [SMS] > [Pokaždé se zeptat].

Najděte a ťukněte na následující možnosti.

[Nastavení] > [Síť a internet] > [SIM karty] > [SMS]

Poté vyberte SIM kartu, kterou chcete používat pro zasílání textových zpráv.

Změny nastavení automatické aktualizace aplikací

Následující položka byla odstraněna.

[Nastavení] > [Systém] > [Aktualizace systému] >  (Více) > [Nastavení] > [Automaticky aktualizovat aplikace].

Chcete-li změnit nastavení automatické aktualizace aplikací, proveďte následující operace.

1. Najděte ikonu a klepněte na ni.

 (Google Play)


2. Ťukněte na ikonu účtu a poté najděte a ťukněte na nabídku automatické aktualizace aplikací v nabídce nastavení.


3. Vyberte upřednostňovanou možnost.

Smartphone

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Názvy součástí

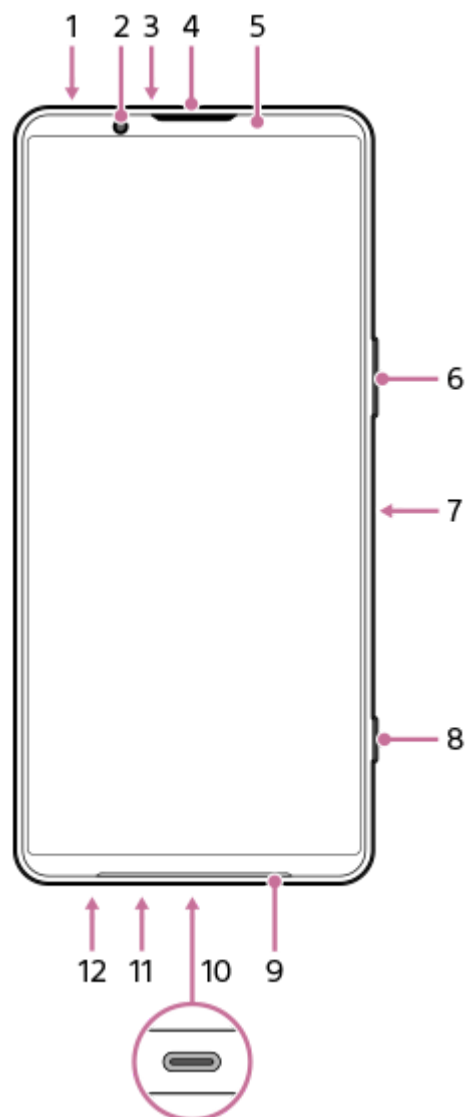

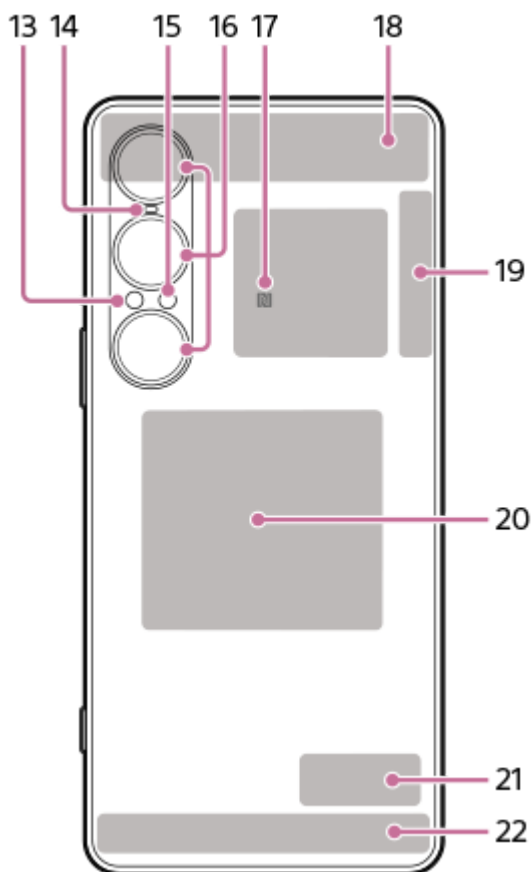

1. Audio konektor 3,5 mm
2. Přední fotoaparát
3. Druhý mikrofon
4. Reprodukční sluchátka/druhý hlasitý reproduktor
5. Čidlo vzdálenosti/osvětlení
6. Tlačítko hlasitosti/zoomu
7. Tlačítko napájení/snímač otisků prstů
8. Tlačítko závěrky
9. Hlavní reproduktor
10. Konektor USB/Nabíječka

Obrazovku zařízení můžete zobrazit na televizoru nebo jiném zařízení s velkým displejem pomocí kabelu USB typu C®.

K internetu se můžete také připojovat prostřednictvím kabelu LAN pomocí komerčně dostupného adaptéru USB-LAN.

Poznámka

- Pokud připojujete zařízení k televizoru nebo jinému velkému displeji pomocí kabelu USB typu C, musí být kabel kompatibilní se standardem portu displeje. Upozorňujeme, že některé funkce nebo obsah zařízení Xperia nemusí být možné zobrazit na televizoru nebo zobrazovacím zařízení.
- Některé adaptéry USB-LAN nemusejí pracovat správně.

11. Hlavní mikrofon
12. Zásobník na kartu SIM/microSD
13. Světlo / blikání LED
14. Mikrofon prioritního hlasu
15. Světelný senzor
16. Hlavní fotoaparát
17. Detekční oblast NFC
18. Anténa telefonu
19. Mobilní/Wi-Fi/Bluetooth/GPS anténa
20. Bezdrátová nabíjecí cívka
21. Anténa Wi-Fi/Bluetooth

Příbuzné téma

- [Hlasitost a vibrace](#)
- [Přehled režimů \(Fotografie\)](#)
- [Restartování a obnovení zařízení](#)
- [Nabíjení zařízení](#)
- [Nabíjení zařízení pomocí bezdrátové nabíječky](#)
- [Vložení karty SIM a karty microSD](#)

Tato uživatelská příručka byla přeložena strojově. Strojové překlady neberou v potaz kontext a nemusí přesně odpovídat anglické verzi. Pro zobrazení anglické verze vyberte na stránce [Stránka pro výběr jazyka] možnost English.

TP1002013524

5-067-506-32 Copyright 2025 Sony Corporation


Smartphone

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72


Vložení karty SIM a karty microSD

Existují dva typy modelů. Jeden podporuje eSIM a druhý přijímá dvě karty nano SIM.

- XQ-FS54: Můžete používat jednu kartu nano SIM, eSIM a jednu kartu microSD. Do telefonu lze vložit pouze jednu kartu nano SIM. Zařízení můžete používat jako zařízení se dvěma SIM kartami následujícími způsoby.
 - vložení karty SIM a konfigurace a povolení eSIM.
 - konfigurace a povolení dvou karet eSIM.

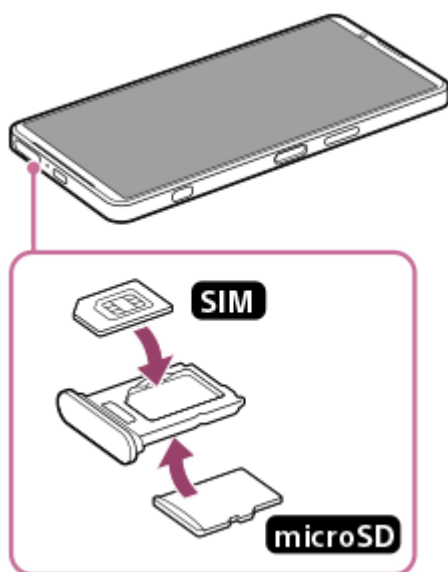

- XQ-FS72: Můžete použít dvě karty nano SIM nebo jednu kartu nano SIM a jednu kartu microSD. eSIM nejsou podporovány.

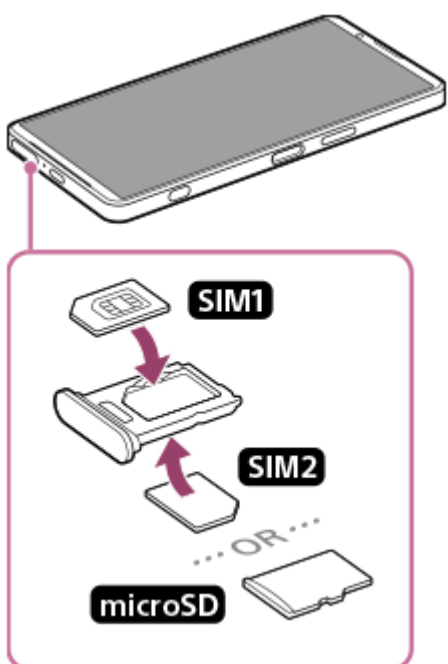


Kontrola názvu modelu


1. Najděte a Łukněte na následující možnosti.
[Nastavení] > [Informace o telefonu]
Název modelu se zobrazí pod následujícím názvem.
[Model]

Vložení karty SIM


1. Když je obrazovka zařízení otočena nahoru, vytáhněte přihrádku.
Zahákněte špičku prstu za výřez a vytáhněte přihrádku na kartu SIM/microSD přímo ven.

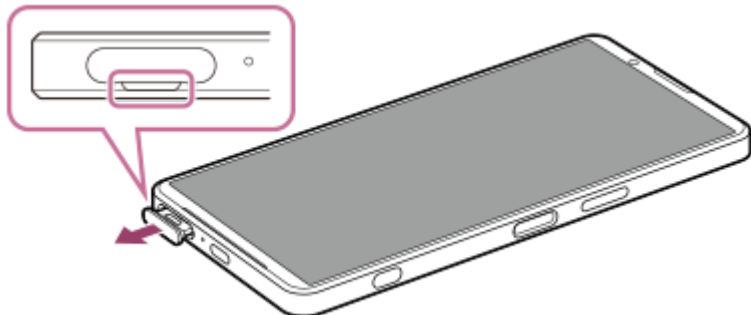

2. Kartu SIM vložte ve správné orientaci, aby kovový kontakt směřoval nahoru.
Jeden šikmý roh karty SIM by měl být umístěn podle obrázku.
Kartu SIM vložte tak, aby přesně zapadla na místo bez mezer.

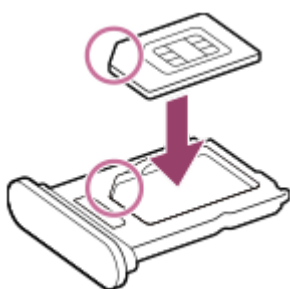

3. Jemně zatlačte držák do slotu, dokud nezapadne na místo.

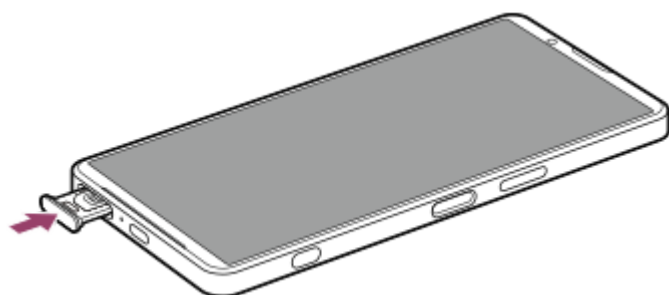


Tip

- Pokud budete používat pouze eSIM, nemusíte kartu SIM vkládat.


Vložení druhé karty SIM (XQ-FS72)

XQ-FS72: Můžete vložit druhou kartu SIM. Když vložíte druhou kartu SIM, nelze vložit kartu microSD.


1. Zadní stranou zařízení směrem nahoru vytáhněte přihrádku.
Zahákněte špičku prstu za výřez a vytáhněte přihrádku na kartu SIM/microSD přímo ven.

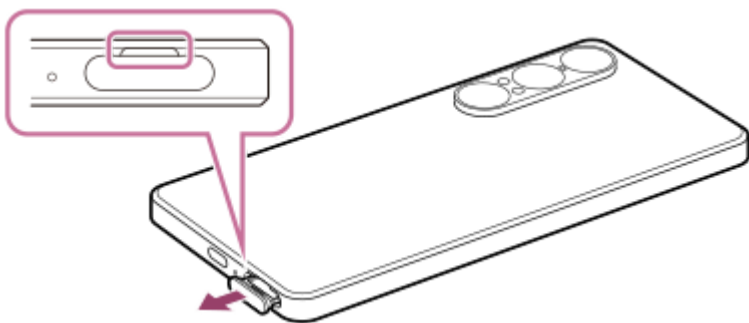

2. Druhou kartu SIM vložte se správnou orientací, aby kovový kontakt směřoval nahoru. Jeden šikmý roh karty SIM by měl být umístěn podle obrázku. Kartu SIM vložte tak, aby přesně zapadla na místo bez mezer.

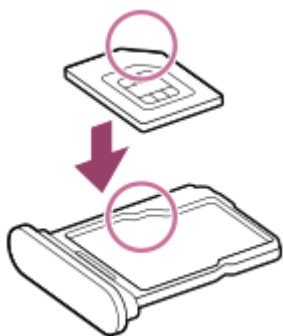


3. Jemně zatlačte držák do slotu, dokud nezapadne na místo.

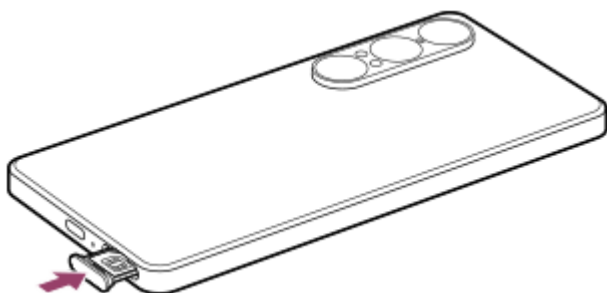


Vložení karty microSD


1. Zadní stranou zařízení směrem nahoru vytáhněte přihrádku. Zahákněte špičku prstu za výřez a vytáhněte přihrádku na kartu SIM/microSD přímo ven.

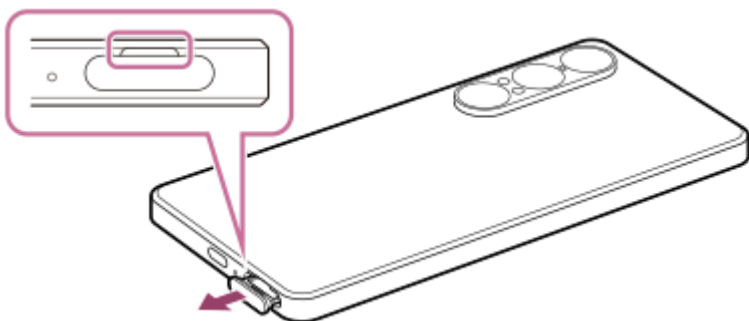

2. Kartu microSD vložte se správnou orientací, aby strana s kontakty směřovala nahoru.

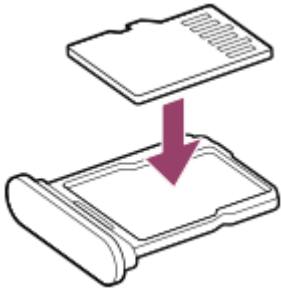

3. Jemně zatlačte držák do slotu, dokud nezapadne na místo.

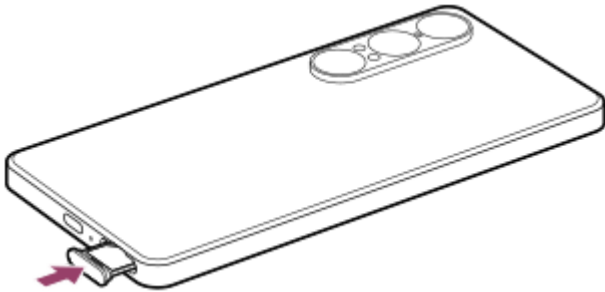

Poznámka

- Před vyjmutím karty microSD ji odpojte, abyste zabránili ztrátě dat, a to následujícím postupem.
[Nastavení] > [Úložiště] > [Toto zařízení] > název vaší microSD > ⋮ (Více) > [Odpojit].

Příbuzné téma

- [Nabídka Nastavení](#)
- [Konfigurace eSIM \(XQ-FS54\)](#)
- [Nastavení karet SIM](#)
- [Vyhledání čísla IMEI zařízení](#)

Tato uživatelská příručka byla přeložena strojově. Strojové překlady neberou v potaz kontext a nemusí přesně odpovídat anglické verzi. Pro zobrazení anglické verze vyberte na stránce [Stránka pro výběr jazyka] možnost English.

TP1001673069

Smartphone

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Konfigurace eSIM (XQ-FS54)

- XQ-FS54: Tento model podporuje karty eSIM (stažené karty SIM).
- XQ-FS72: Tento model nepodporuje používání karet eSIM.

Název modelu můžete zkontrolovat následujícím postupem.

[Nastavení] > [Informace o telefonu]

Název modelu se zobrazí pod následujícím názvem.

[Model]

Pro použití eSIM proveďte nastavení z nabídky Nastavení.

1 Najděte a ťukněte na následující možnosti.

[Nastavení] > [Sít' a internet] > [SIM karty]

Pokud máte vloženou kartu SIM nebo již staženou kartu eSIM, klepněte na následující možnost.

[Přidat SIM kartu]

2 K naskenování QR kódu poskytnutého mobilním operátorem postupujte podle pokynů na obrazovce.

3 Podle pokynů na obrazovce stáhněte eSIM.

4 Po dokončení stahování karty eSIM povolte kartu SIM.

[Nastavení] > [Používat tuto SIM kartu]

Poznámka

- Postup pro nastavení eSIM se liší podle mobilního operátora. Pokud nastavení nelze dokončit pomocí zde popsaného postupu, vyhledejte postup nastavení, který vám poskytl mobilní operátor.

Tip

- Můžete povolit nebo zakázat použití karet SIM. Najděte a ťukněte na následující možnosti.
[Nastavení] > [Sít' a internet] > [SIM karty]
Potom klepněte na přepínač vedle názvu požadované SIM karty.

Příbuzné téma

- [Nabídka Nastavení](#)
- [Vložení karty SIM a karty microSD](#)
- [Nastavení karet SIM](#)

Tato uživatelská příručka byla přeložena strojově. Strojové překlady neberou v potaz kontext a nemusí přesně odpovídat anglické verzi. Pro zobrazení anglické verze vyberte na stránce [Stránka pro výběr jazyka] možnost English.

TP1000724560

Smartphone

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Nastavení karet SIM

Před použitím více karet SIM je třeba je povolit a vybrat, která karta SIM bude používána pro volání, SMS a datové přenosy.

- XQ-FS54: Vložit lze pouze jednu kartu SIM. Zařízení můžete používat jako zařízení se dvěma SIM kartami následujícími způsoby.
 - vložení karty SIM a konfigurace a povolení eSIM.
 - konfigurace a povolení dvou karet eSIM.
- XQ-FS72: Když vložíte dvě karty SIM, můžete zařízení používat jako zařízení pro dvě karty SIM. (eSIM nejsou podporovány.)

Název modelu můžete zkontrolovat následujícím postupem.

[Nastavení] > [Informace o telefonu]

Název modelu se zobrazí pod následujícím názvem.

[Model]

1 Najděte a ťukněte na následující možnosti.


[Nastavení] > [Sít' a internet] > [SIM karty]

2 Ťukněte na nastavení, které chcete změnit.

- SIM kartu můžete povolit nebo zakázat klepnutím na přepínač vedle názvu požadované SIM karty.
- Nastavení mobilních dat můžete zapnout nebo vypnout.
 - **Mobilní datové přenosy:** Ťuknutím na přepínač nastavíte, zda bude pro přenos dat používána karta SIM.
 - **Automatické přepínání dat:** Klepnutím na přepínač nastavíte, zda se má automaticky přepnout na druhou SIM kartu, když je jedna SIM karta mimo oblast služeb.
- Můžete nastavit primární kartu SIM.
 - **Volání:** Vyberte kartu SIM, kterou chcete používat pro hovory. Pokud vyberete následující možnost, můžete při každém volání vybrat SIM kartu.
[Pokaždé se zeptat]
 - **SMS:** Vyberte SIM kartu, kterou chcete používat pro textové zprávy. Pokud vyberete následující možnost, můžete při každém odeslání textové zprávy vybrat SIM kartu.
[Pokaždé se zeptat]
 - **Mobilní data:** Vyberte kartu SIM, kterou chcete používat pro přenos dat.

3 Vyberte kartu SIM a zkontrolujte nebo změňte nastavení.

Tip

- Můžete upravit název a barvu karty SIM. Klepněte na ikonu  (Upravit)

Automatické přepnutí karty SIM (Aut. přep. datových SIM karet)

Můžete nastavit automatické přepnutí na druhou kartu SIM, když se jedna karta SIM ocitne mimo signál nebo když se rychlost přenosu dat karty SIM zpomalí.

1. Najděte a ťukněte na následující možnosti.
[Nastavení] > [Síť a internet] > [Aut. přep. datových SIM karet]
2. Ťukněte na přepínač režimu, který chcete použít, čímž ho povolíte.
 - [Přepnutí datové SIM v místě bez služby]: Můžete nastavit automatické přepnutí na druhou SIM kartu, když se jedna SIM karta nachází mimo svou oblast služeb.
 - [Přepnutí datové SIM při zpomalení přenosové rychlosti]: Můžete nastavit automatické přepnutí na druhou SIM kartu, když se rychlost přenosu dat zpomalí. Můžete také nastavit prahovou hodnotu rychlosti stahování nebo odesílání dat pro přepnutí datové karty SIM.

Přesměrování hovorů na druhou SIM kartu, pokud se jedna SIM karta stane nedostupnou (Chytré přesměrování)

Hovory můžete přesměrovat na druhou kartu SIM, pokud bude jedna nedostupná.

1. Spustíte aplikaci Telefon.
2. Ťukněte na následující možnosti.
 - ⋮ (Více)
 - > [Nastavení] > [Volací účty]
 - > [Chytré přesměrování]
3. Ťuknutím na přepínač povolíte funkci.
4. Postup dokončete podle pokynů na obrazovce.

Poznámka

- Tato funkce nemusí být k dispozici v závislosti na kombinaci síťových operátorů, kteří poskytli karty SIM.
- Tato funkce není k dispozici, pokud je v aplikaci Telefon povolena následující funkce.
[Přesměrovat vždy]

Tip

- Pokud nastavíte jednu kartu SIM pro volání a druhou kartu SIM pro datovou komunikaci, možná nebudete mít přístup k Internetu během hovoru v telefonu. Chcete-li provádět datovou komunikaci i během volání, zapněte následující přepínač SIM karty pro volání.
[Automatické přepínání dat]
- Pokud tato funkce po povolení nefunguje, zkontrolujte, zda jste správně zadali telefonní čísla pro každou SIM kartu. V některých případech budou čísla rozpoznána automaticky při úvodním nastavení. Jinak budete vyzváni k jejich zadání ručně.

Příbuzné téma

- [Nabídka Nastavení](#)
- [Vložení karty SIM a karty microSD](#)
- [Konfigurace eSIM \(XQ-FS54\)](#)

Tato uživatelská příručka byla přeložena strojově. Strojové překlady neberou v potaz kontext a nemusí přesně odpovídat anglické verzi. Pro zobrazení anglické verze vyberte na stránce [Stránka pro výběr jazyka] možnost English.

Smartphone


Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Zapnutí nebo vypnutí zařízení

Při prvním zapnutí zařízení se spustí průvodce nastavením, který vám pomůže provést základní nastavení, přizpůsobit si zařízení a přihlásit se do vašich účtů - například do účtu Google.

Zapnutí zařízení

1. Dlouze stiskněte tlačítko napájení, dokud zařízení nezavibruje.
Po dokončení spuštění se zobrazí zamykací obrazovka.

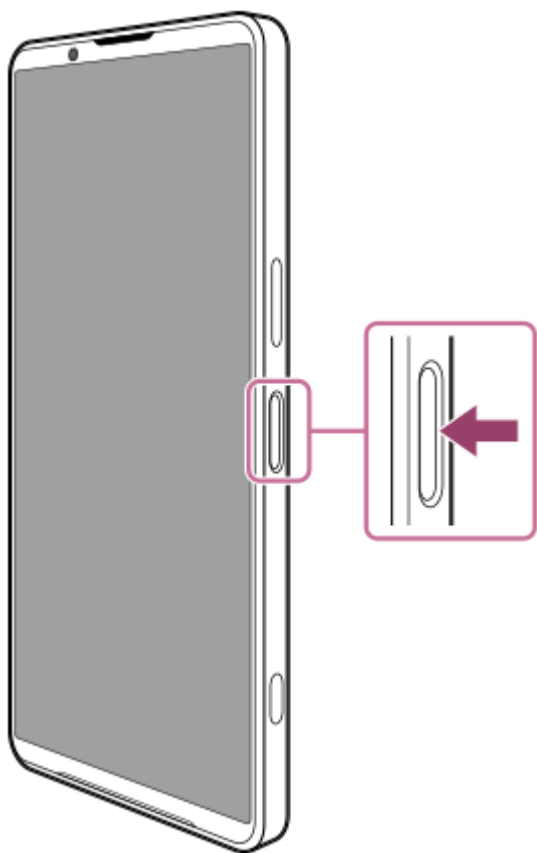


Vypnutí zařízení

Zařízení můžete vypnout pomocí tlačítek nebo v panelu Rychlé nastavení.

Vypnutí zařízení pomocí tlačítek


1. Současně stiskněte tlačítko zvýšení hlasitosti a tlačítko napájení.

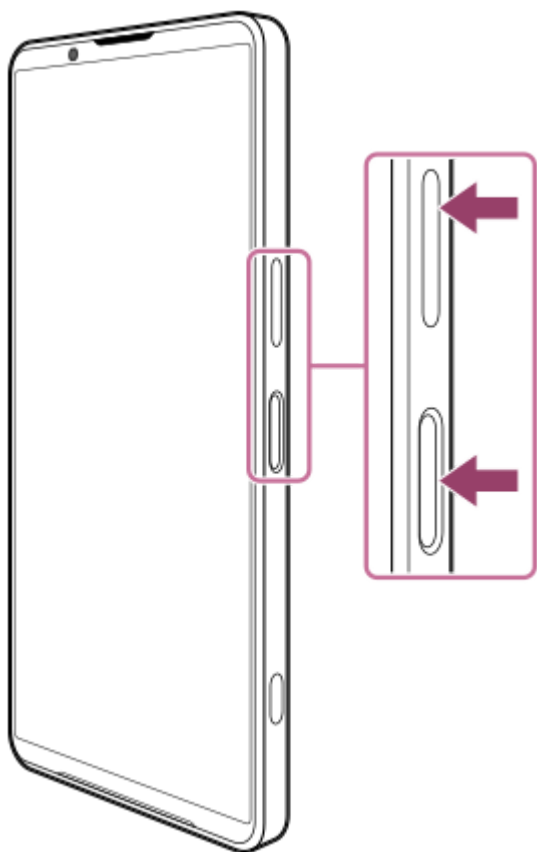


2. V otevřené nabídce klepněte na následující položky.
[Vypnout]

Vypnutí zařízení v panelu Rychlé nastavení

1. Dvakrát přejeďte z horního okraje obrazovky dolů.

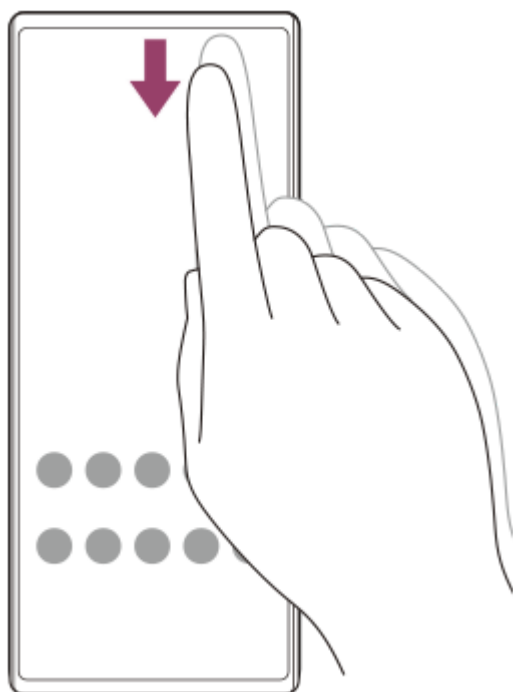

2. Klepněte na následující tlačítko.
 (Nabídka vypínače)



3. V otevřené nabídce klepněte na následující položky.
[Vypnout]

Tip

- Dlouhé stisknutí tlačítka napájení je v některých zemích/oblastech nastaveno jako výchozí spuštění aplikace Gemini. Chcete-li zařízení vypnout dlouhým stisknutím tlačítka napájení, vyhledejte a klepněte na něj takto.
[Nastavení] > [Systém] > [Gesta]
> [Stiskněte a podržte tlačítko napájení]
Poté klepněte na následující.
[Nabídka vypínače]

Příbuzné téma

- [Názvy součástí](#)
- [Nabíjení zařízení](#)
- [Panel Rychlé nastavení](#)
- [Nabídka Nastavení](#)
- [Restartování a obnovení zařízení](#)
- [Aplikace Gemini](#)

Tato uživatelská příručka byla přeložena strojově. Strojové překlady neberou v potaz kontext a nemusí přesně odpovídat anglické verzi. Pro zobrazení anglické verze vyberte na stránce [Stránka pro výběr jazyka] možnost English.

TP1001673070

5-067-506-32 Copyright 2025 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Zapnutí nebo vypnutí obrazovky

Když se obrazovka vypne, zařízení lze v závislosti na nastavení zámku obrazovky zamknout nebo odemknout.

1 Krátce stiskněte tlačítko napájení.

Tip

- Obrazovku můžete zapnout stisknutím tlačítka spouště nebo tlačítka hlasitosti. Chcete-li funkci povolit, najdete a klepněte na následující položku a poté klepněte na přepínač.
[Nastavení] > [Systém] > [Gesta] > [Probudit displej stisknutím tlačítka]
- Pomocí ambientního displeje můžete zobrazit datum, čas, oznámení a kapacitu a stav baterie i v režimu spánku. Najděte a ťukněte na následující možnosti.
[Nastavení] > [Displej] > [Předvolby obrazovky uzamčení]
- Můžete zobrazit ikony zkratk, například "Svítilna" nebo režim "Nerušit", a získat tak rychlý přístup k jednotlivým funkcím ze zamčené obrazovky. Dotkněte se prázdné oblasti na domovské obrazovce, podržte ji a poté ťukněte na následující.
[Tapeta a styl] > [Obrazovka uzamčení] > [Zkratky]
- Chcete-li nastavit způsob odemykání obrazovky, vyhledejte následující položky a ťukněte na ně.
[Nastavení] > [Zabezpečení]

Příbuzné téma

- [Nabídka Nastavení](#)
- [Zajištění ochrany zařízení](#)

Tato uživatelská příručka byla přeložena strojově. Strojové překlady neberou v potaz kontext a nemusí přesně odpovídat anglické verzi. Pro zobrazení anglické verze vyberte na stránce [Stránka pro výběr jazyka] možnost English.

TP0001877660

Smartphone

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Nastavení účtu Google v zařízení

Díky nastavení účtu Google v zařízení můžete nastavit celou řadu aplikací a služeb Google, jako je Gmail, Mapy Google, YouTube a Google Play. Podle potřeby se zobrazí obrazovka nastavení účtu Google, například při spuštění aplikace, která vyžaduje účet Google. Účet Google vám umožňuje následující činnosti.

- Stahovat a instalovat aplikace z obchodu Google Play.
- Synchronizovat e-maily, kontakty a kalendář pomocí služby Gmail.
- Zálohovat, obnovovat a přenášet data.
- Synchronizovat historii procházení a záložky pomocí prohlížeče Chrome.
- Vzdáleně vyhledat, zamknout nebo vymazat ztracené nebo odcizené zařízení pomocí služeb Vyhledání zařízení.

Další informace naleznete na následující adrese URL.

support.google.com/

- 1** Najděte a ťukněte na následující možnosti.
[Nastavení]
> [Hesla, přístupové klíče a účty]
> [Přidat účet] > [Google]
- 2** Podle pokynů na obrazovce si vytvořte účet Google nebo se přihlaste, pokud již účet máte.

Příbuzné téma

- [Synchronizace dat pomocí účtu Google](#)
- [Nabídka Nastavení](#)

Tato uživatelská příručka byla přeložena strojově. Strojové překlady neberou v potaz kontext a nemusí přesně odpovídat anglické verzi. Pro zobrazení anglické verze vyberte na stránce [Stránka pro výběr jazyka] možnost English.

TP0001877749

Smartphone

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Nabíjení zařízení

Kapacita baterie zařízení je v okamžiku nákupu nedostatečná. Před použitím zařízení nabijte.

Z důvodu ochrany životního prostředí není nabíječka součástí tohoto balení. Toto zařízení lze nabíjet pomocí většiny napájecích adaptérů USB a kabelu s konektorem USB Type-C.


Vždy používejte nabíječku a kabel USB značky Sony, protože ostatní typy nabíječek a kabelů USB mohou představovat zvýšené bezpečnostní riziko.

Poznámka

- Vaše zařízení je vybaveno vestavěnou dobíjecí baterií, kterou může opravit pouze autorizovaný servisní partner Sony. Zařízení nikdy neotvírejte ani nerozebírejte sami. Můžete tak způsobit poškození zařízení, které zruší platnost záruky.

Tip


- Zařízení můžete také nabíjet připojením k portu USB počítače. Nabíjení zařízení ze zásuvky je rychlejší než nabíjení pomocí počítače.

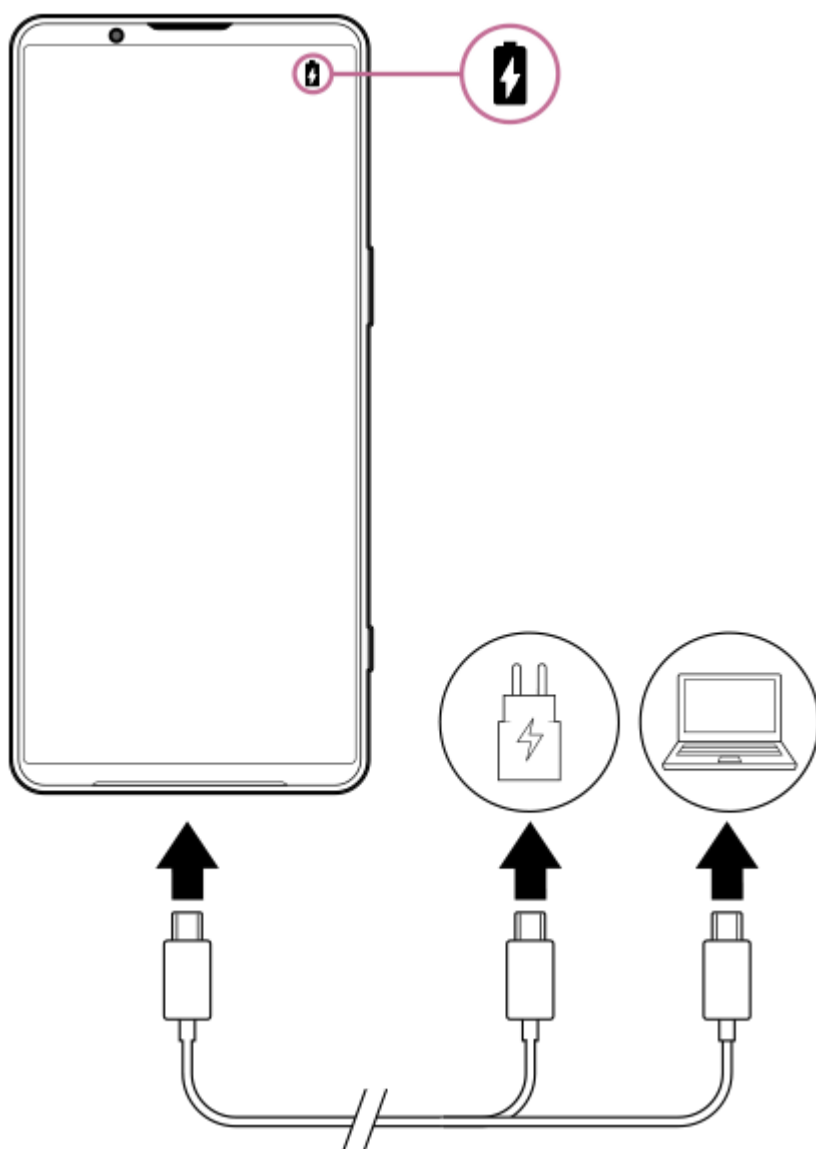

- 1 Jeden konec kabelu USB zapojte do nabíječky (nebo do portu USB počítače).
- 2 Druhý konec kabelu zapojte do portu USB zařízení.
- 3 Když je zařízení zcela nabitó, přímým tahem ven odpojte kabel od zařízení.
Dávejte pozor, abyste neohnuli konektor.

Poznámka

- Pokud se na zařízení objeví níže uvedená zpráva, došlo k závadě nabíjení. Přestaňte zařízení používat a požádejte autorizovaného servisního partnera Sony o opravu.

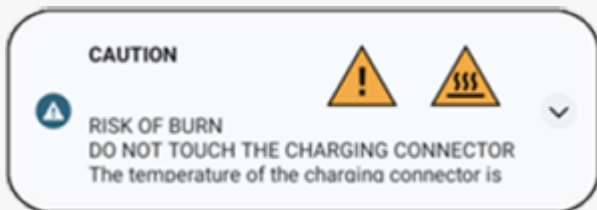

Tip

- Nastavením ambientního displeje můžete zkontrolovat kapacitu a baterie i v režimu spánku. Chcete-li funkci povolit, najděte a klepněte na následující položku a poté klepněte na přepínač. [Nastavení] > [Displej] > [Předvolby obrazovky uzamčení] > [Vždy zobrazovat čas a informace]

Příbuzné téma

- [Zapnutí nebo vypnutí zařízení](#)
- [Nabíjení zařízení pomocí bezdrátové nabíječky](#)
- [Maximální využití baterie](#)
- [Ochrana baterie](#)
- [Nabídka Nastavení](#)

Tato uživatelská příručka byla přeložena strojově. Strojové překlady neberou v potaz kontext a nemusí přesně odpovídat anglické verzi. Pro zobrazení anglické verze vyberte na stránce [Stránka pro výběr jazyka] možnost English.

TP0001877908

Smartphone

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Nabíjení zařízení pomocí bezdrátové nabíječky

K bezdrátovému nabíjení zařízení můžete zakoupit bezdrátovou nabíječku s certifikací Qi.

Pokud zařízení používáte během nabíjení, může se nabíjení zpomalit nebo dokonce zastavit, aby se ochránila baterie. Použití některých aplikací při nabíjení může nabíjení zakázat nebo ovlivnit funkci nabíjení. Například použití fotoaparátu během bezdrátového nabíjení může způsobit statický šum snímku.


Před použitím funkce bezdrátového nabíjení odeberte všechny kryty obrazovky nebo telefonu.

Všimněte si následujícího.

- Nevkládejte mezi zařízení a nabíječku žádné kovové části, protože by mohlo dojít k popálení.
- Nepokládejte žádné kreditní karty na nabíječku, protože by se mohly demagnetizovat nebo poškodit.

Poznámka

- Pokud zařízení umístíte na bezdrátovou nabíječku nesprávně, výrazně se prodlouží doba nabíjení.

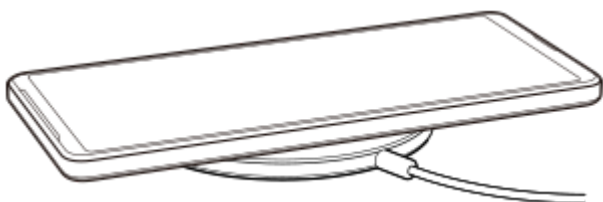

1 Podle návodu k nabíječce umístěte zařízení na bezdrátovou nabíječku.

Bezdrátová nabíjecí cívka na zadní straně zařízení musí být v kontaktu s nabíječkou, aby mohlo nabíjení fungovat. Po zahájení nabíjení se ve stavovém řádku zobrazí ikona nabíjení baterie.

2 Když je vaše zařízení zcela nabitě, vyjměte je z bezdrátové nabíječky.

Bezdrátové nabíjení jiného zařízení z baterie vašeho zařízení (Funkce Sdílení baterie)

1. Najděte a ťukněte na následující možnosti.

[Nastavení] > [Baterie] > [Funkce Sdílení baterie]

2. Ťuknutím na přepínač povolíte funkci.

Zobrazí se symbol, který označuje, kam se má druhé zařízení umístit na zadní část vašeho zařízení.

Můžete nastavit, aby zařízení přestalo sdílet baterii podle zbývajících úrovně nabití baterie nebo doby sdílení baterie.

Klepněte na následující možnost a poté vyberte možnost.

[Limit zbývajících baterie] nebo [Limit času nabíjení]

3. Umístěte druhé zařízení na zadní stranu vašeho zařízení a srovnejte je se symbolem.

Při nabíjení mobilu umístěte vaše zařízení a mobilní telefon příčně.



Poznámka

- Funkci sdílení baterie nelze používat při bezdrátovém nabíjení zařízení.
- energii baterie lze přenést do zařízení, které podporuje funkci Qi. Schopnost přenášet energii baterie do všech zařízení, která podporují Qi, však není zaručena.

Tip

- Funkci sdílení baterie lze používat při nabíjení zařízení pomocí kabelu USB.

Příbuzné téma

- [Názvy součástí](#)
- [Nabídka Nastavení](#)

Tato uživatelská příručka byla přeložena strojově. Strojové překlady neberou v potaz kontext a nemusí přesně odpovídat anglické verzi. Pro zobrazení anglické verze vyberte na stránce [Stránka pro výběr jazyka] možnost English.

TP0001926924

5-067-506-32 Copyright 2025 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Synchronizace dat pomocí účtu Google



Data můžete přenášet synchronizací dat s vaším účtem. Existuje několik způsobů synchronizace dat. Záleží na zařízení a obsahu, který chcete zálohovat a synchronizovat. Data můžete automaticky synchronizovat při spuštění nového zařízení nebo ručně synchronizovat pomocí aplikace, ve které je obsah umístěn.

Synchronizace dat při spuštění nového zařízení

Když poprvé zapnete nové zařízení, nastavte si účet Google a postupujte podle pokynů na obrazovce k synchronizaci obsahu ze starého zařízení.

Další informace naleznete na tomto odkazu.

support.google.com/android/answer/6193424

Poznámka

- Pokud jste nesynchronizovali data při prvním zapnutí nového zařízení, můžete ťuknutím na oznámení ve stavovém řádku na novém zařízení přenášet data ze starého zařízení. Přejedte z horního okraje obrazovky dolů, klepněte na oznámení Dokončit nastavení a poté postupujte podle pokynů na obrazovce.
- Aplikace, nastavení, historii hovorů ani SMS/MMS nelze přenášet ručně. Při prvním zapnutí nového zařízení se pro přenos dat řiďte instrukcemi na obrazovce.
- Typy dat, které lze přenášet, závisejí na typu zařízení a způsobu přenosu dat.

Gmail, kalendář a kontakty



1. Najděte a ťukněte na následující možnosti.
[Nastavení] > [Hesla, přístupové klíče a účty]
2. Pokud ještě není nastaven žádný účet Google, klepněte na následující možnost a podle pokynů na obrazovce přidejte účet.
[Přidat účet]
3. Ťuknutím na přepínač povolíte funkci.
[Automaticky synchronizovat data aplikací]
Gmail, Kalendář a Kontakty se synchronizují automaticky.
Další informace najdete v obsahu nápovědy pro aplikaci.

Snímky (fotografie) a videa

Fotografie a videa můžete přenášet zálohováním z jiného zařízení pomocí aplikace Fotky Google.



1. Ve starém zařízení zálohujte fotografie a videa na server Google pomocí aplikace Fotky Google a poté zapněte nastavení synchronizace.
2. Na novém zařízení se přihlaste pomocí stejného účtu Google, který používáte na starém zařízení.
3. Spustíte aplikaci Fotky Google.
Fotografie a videa zálohovaná ze starého zařízení lze prohlížet a upravovat.
Chcete-li ukládat soubory do vnitřního úložiště nového zařízení, můžete si je stáhnout.
Další informace najdete v obsahu nápovědy pro aplikaci.


Hudba a další soubory dokumentů

Hudba a další soubory dokumentů se přenášejí ručním zálohováním na Disk Google ze starého zařízení.



1. Ve starém zařízení spustíte aplikaci Hudba nebo Soubory.
2. Vyberte soubor, který chcete nahrát na Disk Google, a uložte jej na Disk Google pomocí funkce sdílení.
3. Na novém zařízení se přihlaste pomocí stejného účtu Google, který používáte na starém zařízení.
4. Spustíte aplikaci Disk Google.
Soubory zálohované ze starého zařízení se zobrazí nebo stáhnou.
Další informace najdete v obsahu nápovědy pro aplikaci.

Tip

- Chcete-li zálohovat hudební soubory a další soubory dokumentů z nového zařízení, dotkněte se souboru, který chcete zálohovat, podržte jej a poté jej klepnutím na následující ikonu uložte na Disk Google.
 (Sdílet)

Příbuzné téma

- [Nabídka Nastavení](#)
- [Nastavení účtu Google v zařízení](#)

Tato uživatelská příručka byla přeložena strojově. Strojové překlady neberou v potaz kontext a nemusí přesně odpovídat anglické verzi. Pro zobrazení anglické verze vyberte na stránce [Stránka pro výběr jazyka] možnost English.

TP1000431347

Smartphone
Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Přenesení obsahu pomocí počítače

Velké množství dat lze do nového zařízení přenést ze starého zařízení pomocí počítače.



1 Propojte nové i staré zařízení s počítačem pomocí kabelu USB.

V zařízeních se systémem Android přejedte z horního okraje obrazovky dolů, klepněte na oznámení o nastavení připojení USB a poté klepněte na následující.

[Klepnutím zobrazíte další možnosti] > [Přenos souborů]


Pokud máte staré zařízení se systémem iOS, postupujte podle pokynů na obrazovce.

Tip

- Režim přenosu souborů můžete zvolit také následujícím postupem.
[Nastavení] > [Připojení zařízení] > [USB] > [Přenos souborů]

2 Na počítači vyberte soubory, které chcete přenést ze starého zařízení, a pak soubory zkopírujte a vložte nebo přetáhněte na místo v novém zařízení.

Pokud kopírujete soubory ze starého do nového zařízení, ujistěte se, že názvy složek jsou na obou zařízeních stejné.

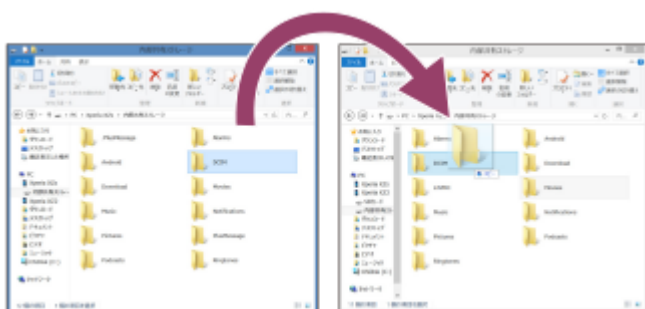

Poznámka

- Vždy používejte kabel USB značky Sony, protože ostatní typy USB kabelů mohou představovat zvýšené bezpečnostní riziko.
- Zkontrolujte, zda je kabel USB zcela suchý.

Příbuzné téma


- [Nabídka Nastavení](#)

Smartphone

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Přenos obsahu pomocí karty microSD

Fotografie, videa, hudbu a další soubory dokumentů můžete ze starého zařízení přenést pomocí karty microSD.

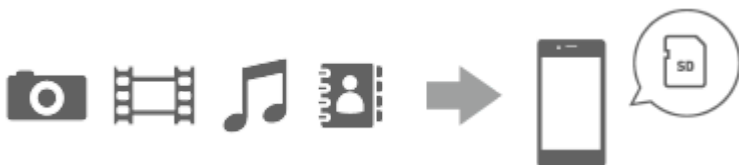

- 1 Na starém zařízení zkopírujte data, která chcete na kartu microSD přenést, pomocí funkce Úložiště v nabídce nastavení nebo aplikaci Soubory.**

Chcete-li zkopírovat kontakty uložené ve starém zařízení se systémem Android na kartu microSD, spusťte aplikaci Kontakty a exportujte kontakty na kartu microSD.

Poznámka

- Ověřte si předem, zda lze kartu microSD použít ve starém i novém zařízení.

- 2 Vložte kartu microSD, na kterou jste zkopírovali data, do nového zařízení a přeneste data do jeho vnitřního úložiště.**

Chcete-li kopírovat kontakty exportované ze starého zařízení se systémem Android na kartu microSD, spusťte aplikaci Kontakty a poté je importujte.



- 3 Zkontrolujte přenesená data pomocí příslušné aplikace.**

Tato uživatelská příručka byla přeložena strojově. Strojové překlady neberou v potaz kontext a nemusí přesně odpovídat anglické verzi. Pro zobrazení anglické verze vyberte na stránce [Stránka pro výběr jazyka] možnost English.

TP1000431349

Smartphone

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Výchozí obrazovka



1. Stavový řádek

2. Navigační panel

3. Tlačítko Přehled

Ťuknutím vyhledáte všechny otevřené aplikace.


- Chcete-li otevřít jinou aplikaci, ťukněte na tlačítko přehledu, přejetím prstu doleva nebo doprava vyberte aplikaci, kterou chcete otevřít, a ťukněte na aplikaci.
- Chcete-li aplikaci zavřít, ťukněte na tlačítko přehledu, přejetím prstu doleva nebo doprava vyberte aplikaci, kterou chcete zavřít, a poté přejeďte prstem nahoru po aplikaci.
- Můžete použít následující funkce.
 - [Snímek obrazovky]
 - [Místní okno]
 - [Přepínač režimu více oken] (režim rozdělené obrazovky)

4. Tlačítko Plocha

Ťuknutím aplikaci ukončíte a vrátíte se na Výchozí obrazovku.


5. Tlačítko Zpět

Ťuknutím se vrátíte na předchozí obrazovku v rámci aplikace nebo ukončíte aplikaci.

- Pokud se v dolní části obrazovky nezobrazují 3 tlačítka Domů, Zpět a Přehled, vyhledejte je a klepněte na ně takto.
[Nastavení] > [Systém] > [Gesta] > [Režim navigace] > [Navigace třemi tlačítky].
- Pokud se orientace zařízení a orientace zobrazené obrazovky liší, zobrazí se na navigačním panelu následující ikona. Klepnutím na tuto ikonu můžete otočit zobrazenou obrazovku.
 (Otočit)
 Můžete nastavit automatické otáčení obrazovky podle orientace zařízení. Najděte a ťukněte na následující položky a poté ťuknutím na přepínač funkci povolte.
 [Nastavení] > [Displej] > [Autom. otočení obrazovky]
- Můžete použít režim pro jednu ruku. Chcete-li nastavit režim pro jednu ruku, vyhledejte následující položky a klepněte na ně.
 [Nastavení] > [Systém] > [Gesta] > [Režim jedné ruky]
 - Když zapnete následující přepínač, můžete používat zkratku režimu pro jednu ruku a na obrazovce se zobrazí ikona zkratky režimu pro jednu ruku.
[Zkratka pro režim jedné ruky]
 - Pokud jste nastavili navigační režim na navigaci gesty, můžete použít také režim ovládní jednou rukou zapnutím následujícího přepínače.
[Používat režim jedné ruky]


Otevření panelu Rychlé nastavení

1. Dvakrát přejeďte z horního okraje obrazovky dolů.

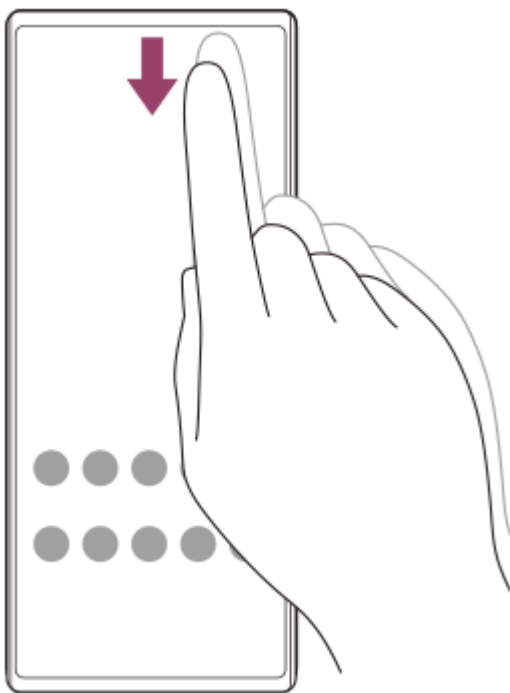

Otevření zásuvky s aplikacemi

1. Na domovské obrazovce přejeďte ze spodní části obrazovky nahoru.

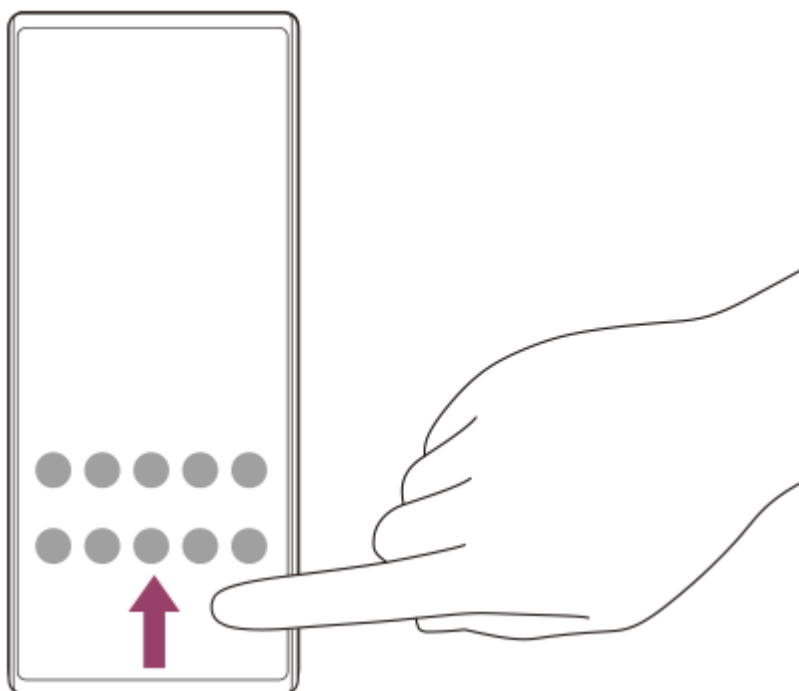

Změna tapety

Tapetu lze změnit na přednastavený snímek nebo vaši oblíbenou fotografii.

1. Dotkněte se prázdné oblasti na domovské obrazovce, podržte ji a poté ťukněte na následující.
[Tapeta a styl] > [Změnit tapetu]



Tip

- Můžete změnit barvu zvýraznění v systému, aby ladila se zvolenou tapetou. Na obrazovce Nastavení tapety a stylu vyberte požadované barvy nebo nastavení.
- Chcete-li na domovskou obrazovku přidat widget, dotkněte se prázdné oblasti na domovské obrazovce, podržte ji a poté klepněte na.
[Widžety]
- Můžete nastavit barevný kontrast domovské obrazovky. Vysoký barevný kontrast usnadňuje zobrazení textu, tlačítek nebo ikon na obrazovce. Na obrazovce Tapeta a styl klepněte na následující.
[Plocha] > [Barevný kontrast] > požadovaná možnost

Příbuzné téma

- [Pořízení snímku obrazovky](#)
- [Režim místního okna](#)
- [Režim rozdělené obrazovky \(Přepínač režimu více oken\)](#)
- [Nabídka Nastavení](#)
- [Nastavení displeje](#)
- [Panel Rychlé nastavení](#)

Tato uživatelská příručka byla přeložena strojově. Strojové překlady neberou v potaz kontext a nemusí přesně odpovídat anglické verzi. Pro zobrazení anglické verze vyberte na stránce [Stránka pro výběr jazyka] možnost English.

TP1000431350

5-067-506-32 Copyright 2025 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Stavový řádek a panel oznámení

Na stavovém řádku v horní části obrazovky se zobrazují ikony oznámení a stavové ikony. Ikony oznámení vás informují o událostech, jako jsou nové zprávy. Stavové ikony informují o stavu baterie a síle signálu připojení k mobilní síti nebo Wi-Fi.



1. Ikony oznámení
2. Stavové ikony
3. Stavový řádek

Zobrazení obsahu oznámení

Když otevřete panel oznámení, můžete zobrazit obsah zobrazených ikon oznámení.

1. Přejetím prstem od horního okraje obrazovky dolů otevřete panel oznámení.

Tip

- Chcete-li oznámení rozbalit a zobrazit další informace o něm, klepněte na ikonu .
 ▼ (Rozbalit více)
 Ne všechna oznámení lze takto rozbalit.
- Chcete-li otevřít aplikaci ve vyskakovacím okně z oznámení, klepněte na ikonu .
 🗃️ (vyskakovací okno)
 V místním okně nelze otevřít všechny aplikace.
- Chcete-li oznámení na panelu oznámení zrušit, přejeďte prstem po oznámení doleva nebo doprava. Ne všechna oznámení lze zrušit.
- Chcete-li změnit nastavení oznámení, dotkněte se oznámení, podržte na něm prst, aby se zobrazila následující ikona, a poté na ni klepněte.
 ⚙️ (Nastavení)
- Nastavením ambientního displeje můžete nastavit obrazovku, aby se zapínala u nových oznámení v režimu spánku. Najděte a ťukněte na následující položky a poté ťuknutím na přepínač funkci povolte.
 [Nastavení] > [Displej] > [Předvolby obrazovky uzamčení] > [Nová oznámení]
- Oznámení můžete vypnout pomocí následujícího režimu.
 [Nerušit]

Příbuzné téma

- [Stavové ikony](#)
- [Ikony oznámení](#)

- [Nabídka Nastavení](#)
- [Omezení přerušení \(Nerušit\)](#)

Tato uživatelská příručka byla přeložena strojově. Strojové překlady neberou v potaz kontext a nemusí přesně odpovídat anglické verzi. Pro zobrazení anglické verze vyberte na stránce [Stránka pro výběr jazyka] možnost English.




















TP1000431353

5-067-506-32 Copyright 2025 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Stavové ikony

-  (Stav baterie)
-  (Nabíjení baterie)
-  (Režim STAMINA)
-  (Síla signálu): Při odesílání a stahování mobilních dat se také zobrazí režim mobilní sítě.
-  (Žádný signál)
-  (Datový roaming): Používá se mezinárodní roaming.
-  (signál Wi-Fi): Připojení Wi-Fi je povoleno a data jsou přenášena.
-  (chyba připojení Wi-Fi): Tato ikona se zobrazí, když je povoleno připojení Wi-Fi, ale není k dispozici připojení k internetu, nebo když je signál Wi-Fi nestabilní.
-  (Wi-Fi tethering): Funkce tetheringu Wi-Fi je zapnutá.
-  (Spořič dat)
-  (Režim Letadlo)
-  (stav Bluetooth): Vaše zařízení je připojeno k zařízení kompatibilnímu s technologií Bluetooth.
-  (ztlumení mikrofonu)
-  (hlasitý odposlech)
-  (Nerušit)
-  (ztlumení zvuku)
-  (Vibrace)
-  (Budík)
-  (GPS)

Poznámka

- Nejsou zde uvedeny všechny ikony, které se mohou na zařízení zobrazit. Tento seznam je pouze pro referenční účely a může dojít ke změnám bez předchozího upozornění.

Příbuzné téma

- [Nabíjení zařízení](#)
- [Režim STAMINA](#)
- [Použití funkce tethering](#)

- Řízení využívání dat
- Zapnutí nebo vypnutí funkce Bluetooth
- Omezení přerušení (Nerušit)
- Hlasitost a vibrace
- Budík
- Použití služeb určování polohy
- Ikony oznámení

Tato uživatelská příručka byla přeložena strojově. Strojové překlady neberou v potaz kontext a nemusí přesně odpovídat anglické verzi. Pro zobrazení anglické verze vyberte na stránce [Stránka pro výběr jazyka] možnost English.
















TP0002935211

5-067-506-32 Copyright 2025 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Ikony oznámení

-  (Nová zpráva Google)
-  (probíhající hovor)
-  (zmeškaný hovor)
-  (Nový Gmail)
-  (Stahování dat)
-  (Nahrávání dat)
-  (oznámení o aktualizaci aplikace)
-  (otevřená síť Wi-Fi): K dispozici je otevřená síť Wi-Fi.
-  (Nastavení softwaru): K dispozici je základní nastavení zařízení.
-  (Aktualizace systému): K dispozici jsou aktualizace systému.
-  (Aktualizace aplikace): Jsou k dispozici aktualizace aplikací.
-  (Ochrana baterie)
-  (sdílení baterie)
-  (Málo místa v interní paměti)
-  (Další oznámení): Tato ikona se zobrazí, pokud je nezobrazených oznámení více.

Poznámka

- Nejsou zde uvedeny všechny ikony, které se mohou na zařízení zobrazit. Tento seznam je pouze pro referenční účely a může dojít ke změnám bez předchozího upozornění.

Příbuzné téma

- [Ochrana baterie](#)
- [Nabíjení zařízení pomocí bezdrátové nabíječky](#)
- [Před aktualizací zařízení](#)
- [Uvolnění místa ve vnitřním úložišti](#)
- [Stavové ikony](#)

Tato uživatelská příručka byla přeložena strojově. Strojové překlady neberou v potaz kontext a nemusí přesně odpovídat anglické verzi. Pro zobrazení anglické verze vyberte na stránce [Stránka pro výběr jazyka] možnost English.

Smartphone

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Panel Rychlé nastavení

Pomocí panelu Rychlé nastavení můžete vyhledat a změnit nastavení z libovolné obrazovky.

- 1 Dvakrát přejeďte z horního okraje obrazovky dolů.

Panel Rychlé nastavení – přehled



1. Úroveň jasu
Upravte úroveň jasu.
2. Rychlé nastavení
Přejeďte prstem vlevo nebo vpravo, vyhledejte požadované nastavení a ťukněte na něj, čímž funkci povolíte nebo zakážete.
V závislosti na nastavení můžete upravit několik možností jejich dotykem a přidržením.
3. Ťuknutím zobrazíte obrazovku úprav. Položky panelu Rychlé nastavení můžete přidávat, odebírat nebo měnit jejich uspořádání.
4. Ťuknutím otevřete nabídku vypínače.
5. Ťuknutím otevřete nabídku Nastavení.
6. Ťuknutím zobrazte aktivní aplikace, které mohou ovlivňovat spotřebu baterie, i když je nepoužíváte.
Můžete vybrat běžící aplikaci a vypnout ji. Ne všechny aplikace lze vypnout.


Smartphone

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Pořízení snímku obrazovky


Můžete pořídit snímek jakékoli obrazovky zařízení a uložit jej jako snímek obrazovky. Po pořízení snímku obrazovky můžete snímek zobrazit, upravit a sdílet. Snímky obrazovky, které pořizujete, se automaticky ukládají do vnitřního úložiště zařízení.


- 1 **Současně stiskněte tlačítko snížení hlasitosti a tlačítko napájení.**

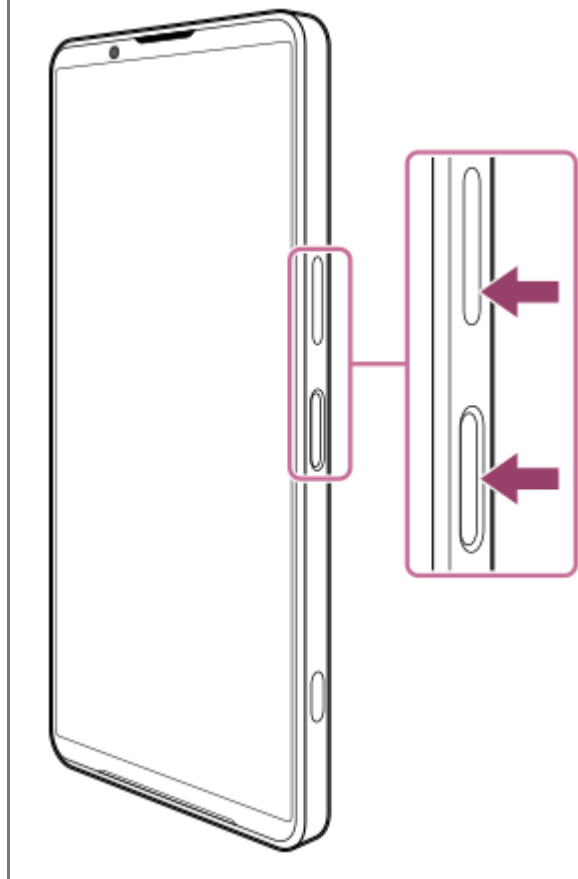

Pořízení snímku obrazovky v panelu Rychlé nastavení


1. Dvakrát přejeďte z horního okraje obrazovky dolů.

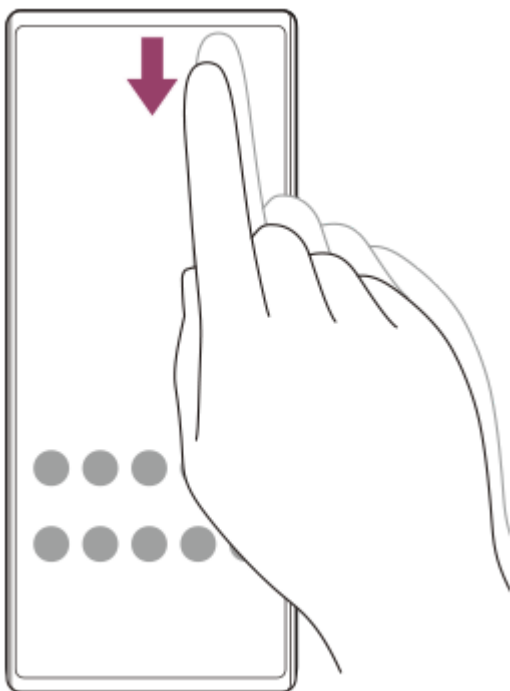

2. Klepněte na následující.
 (Snímek obrazovky)



Tip

- Snímek obrazovky můžete pořídit pomocí tabule. Chcete-li zobrazit panel Dashboard, posuňte lištu Side sense směrem dovnitř obrazovky nebo najděte a klepněte na následující ikonu.
 (Tabule)
 Na ovládacím panelu klepněte na následující položku.
 [Snímek obrazovky]
- Pořizování snímků obrazovky můžete přiřadit gestu na panelu Side sense následujícím postupem.
 [Nastavení] > [Operace a zobrazení] > [Boční snímač] > [Přiřazení funkcí gest] > [Listovat dovnitř směrem k obrazovce], [Listovat nahoru] nebo [Listovat dolů] > [Pořídit snímek obrazovky].


Pořídit snímek obrazovky posouváním

Můžete pořídit snímek obrazovky, který lze posunovat.

Poznámka

- Posunování snímků obrazovky je dostupné, pokud aplikace tuto funkci podporuje.

1. Současně stiskněte tlačítko snížení hlasitosti a tlačítko napájení.
2. Klepněte na následující.
[Zvětšit záběr snímku]

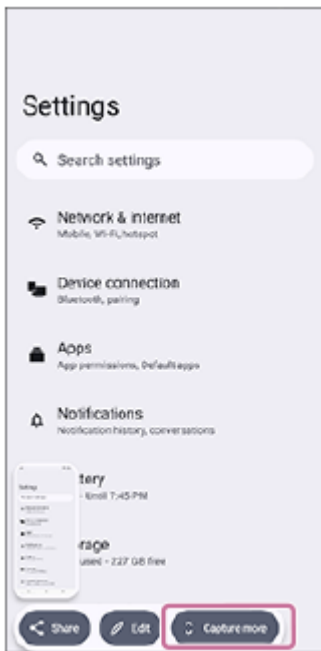


3. Přetažením čáry upravte oblast snímku obrazovky a poté klepněte na následující.
[Uložit]



Pořídít snímek obrazovky nedávno použité aplikace

1. Klepněte na následující tlačítko na navigačním panelu.
■ (Přehled)

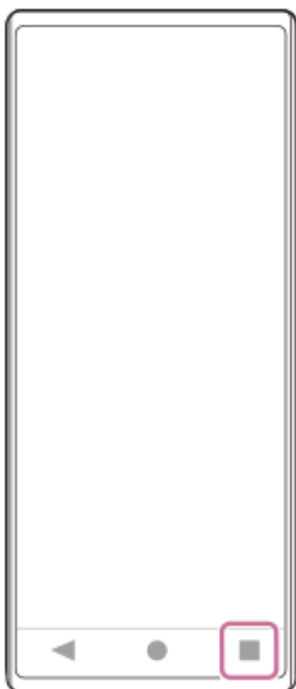

2. Přejetím doleva nebo doprava vyberte aplikaci, jejíž snímek obrazovky chcete pořídit, a poté klepněte na následující.
[Snímek obrazovky]



Příbuzné téma

- [Panel Rychlé nastavení](#)
- [Tabule](#)
- [Zapnutí nebo vypnutí funkce Boční snímač](#)
- [Možnosti nastavení \(Boční snímač\)](#)
- [Nabídka Nastavení](#)

Tato uživatelská příručka byla přeložena strojově. Strojové překlady neberou v potaz kontext a nemusí přesně odpovídat anglické verzi. Pro zobrazení anglické verze vyberte na stránce [Stránka pro výběr jazyka] možnost English.

TP0001877525

Smartphone

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Nahrávání obrazovky zařízení

Můžete nahrát video obrazovky zařízení. Nahraná videa se automaticky ukládají do vnitřního úložiště zařízení.

1 Přejetím prstu od horního okraje obrazovky dvakrát otevřete panel Rychlé nastavení.

2 Přejetím vlevo nebo vpravo vyhledejte následující funkci a klepněte na ni.

 (Nahrávání obrazovky)

Pokud ikonu na panelu Rychlá nastavení nenajdete, můžete ji na panel přidat.

Klepněte na následující ikonu.

 (Upravit)

Poté se dotkněte následující ikony a podržte ji, aby se přesunula do horní části obrazovky.

 (Nahrávání obrazovky)

3 Podle pokynů na obrazovce začněte nahrávat obrazovku.

Můžete si vybrat, zda chcete nahrávat jednu aplikaci, nebo celou obrazovku. Můžete také vybrat, co se má nahrávat, včetně zvuku zařízení, zvuku z mikrofону a/nebo dotyků na obrazovce.

Chcete-li zastavit nahrávání, přejeďte z horního okraje obrazovky dolů, otevřete panel oznámení a klepněte na oznámení Záznamník obrazovky.

Poznámka

- Tento záznamník obrazovky a podobné funkce poskytované jinými aplikacemi nelze používat současně s následujícími funkcemi aplikace Game enhancer.
 - [Snímky obrazovky]
 - [Záznam]
- Možná nebude možno nahrát obrazovku zařízení. Záleží na konceptu aplikace.

Příbuzné téma

- [Výchozí obrazovka](#)

Tato uživatelská příručka byla přeložena strojově. Strojové překlady neberou v potaz kontext a nemusí přesně odpovídat anglické verzi. Pro zobrazení anglické verze vyberte na stránce [Stránka pro výběr jazyka] možnost English.

TP1000431351

Smartphone

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Skenování QR kódů

Čtečku QR kódů můžete spustit v panelu Rychlé nastavení a skenovat pomocí ní QR kódy.

1 Přejetím prstu od horního okraje obrazovky dvakrát otevřete panel Rychlé nastavení.

2 Přejetím vlevo nebo vpravo vyhledejte následující funkci a klepněte na ni.

 (Čtečka QR kódů)



3 Namiřte fotoaparát na QR kód a ťukněte na tlačítko v zobrazené zprávě.

Tip

- Ke skenování QR kódů můžete také použít aplikaci Fotoaparát.

Příbuzné téma

- [Skenování kódů QR \(Fotografie\)](#)
- [Panel Rychlé nastavení](#)

Tato uživatelská příručka byla přeložena strojově. Strojové překlady neberou v potaz kontext a nemusí přesně odpovídat anglické verzi. Pro zobrazení anglické verze vyberte na stránce [Stránka pro výběr jazyka] možnost English.

TP1001272674

Smartphone

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Aplikace Gemini

Aplikace Gemini vám umožní přístup k umělé inteligenci Google, která vám pomůže učit se novými způsoby, psát děkovné dopisy, plánovat události a další. Aplikace Gemini se dokáže propojit s aplikacemi Google zvanými Extensions (Gmail, Mapy Google, YouTube atd.), což usnadňuje plnění úkolů. Nápovědu můžete získat prostřednictvím textu, hlasu, obrázků a fotoaparátu.

Poznámka

- Aplikace Gemini nemusí být v některých zemích/oblastech dostupná.

1 Dlouhým stisknutím tlačítka napájení spustíte aplikaci Gemini.

Další informace naleznete na tomto odkazu.

support.google.com/android/

Tato uživatelská příručka byla přeložena strojově. Strojové překlady neberou v potaz kontext a nemusí přesně odpovídat anglické verzi. Pro zobrazení anglické verze vyberte na stránce [Stránka pro výběr jazyka] možnost English.

TP1002013525

Smartphone

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Kruh pro vyhledávání

Funkce Kroužkem k vyhledávání umožňuje zakroužkovat na obrazovce obrázek nebo text, který vás zajímá, a vyhledat jej ve službě Google.

Pomocí funkce Circle to Search můžete vyhledávat obrázky, text a videa zobrazená na obrazovce přímo prostřednictvím služby Google, aniž byste museli přepínat aplikace. Není třeba kopírovat text ani pořizovat snímek obrazovky.

1 Dlouze stiskněte tlačítko . ● (Domovská stránka)

Pokud je režim navigace nastaven na navigaci gesty, dlouze stiskněte navigační rukojeť.

Barva obrazovky se změní na gradientní a zobrazí se vyhledávací panel Google a tlačítko pro překlad.

2 Zakroužkujte, zvýrazněte nebo klepněte kdekoli na obrazovce a vyberte text, obrázek nebo video, které chcete vyhledat.

Výsledky vyhledávání Google se zobrazí v dolní části obrazovky.

Další informace naleznete na tomto odkazu.

support.google.com/android/

Tip

- Používání funkce Kruh k hledání můžete zapnout nebo vypnout. Najděte a klepněte na následující položku a poté klepnutím na přepínač povolte nebo zakažte funkci.
[Nastavení] > [Systém] > [Gesta] > [Režim navigace] > [Kruh pro vyhledávání]

Příbuzné téma

- [Nabídka Nastavení](#)

Tato uživatelská příručka byla přeložena strojově. Strojové překlady neberou v potaz kontext a nemusí přesně odpovídat anglické verzi. Pro zobrazení anglické verze vyberte na stránce [Stránka pro výběr jazyka] možnost English.

TP1002013526

Smartphone

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72


Soukromý prostor

Chcete-li uchránit citlivé aplikace a data aplikací před zvědavými očima, můžete si v zařízení nastavit soukromý prostor, což je oddělený prostor pro skrytí a organizaci aplikací. Díky soukromému prostoru můžete dělat následující věci.

- Aplikace můžete uchovávat v samostatném prostoru vytvořeném v zásuvce aplikací. Soukromý prostor je oddělený, takže vaše aplikace a data aplikací zůstávají v soukromí.
- Pro soukromý prostor můžete nastavit jinou metodu zamykání než zámek obrazovky a nastavit tak další úroveň ověřování.
- Samotný soukromý prostor můžete skrýt.

Další informace naleznete na tomto odkazu.

support.google.com/android/

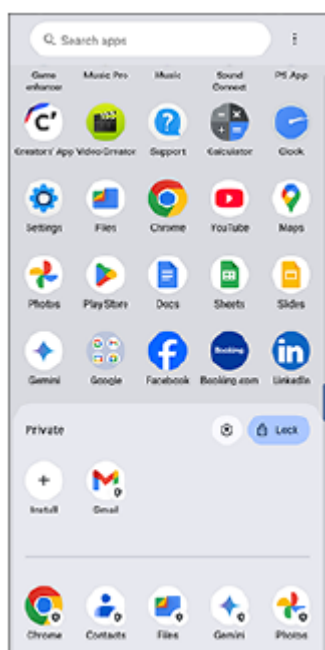

Poznámka

- Aplikace zobrazené ve výchozím nastavení se mohou lišit v některých zemích/regionech podle síťového operátora nebo poskytovatele služeb. Zkontrolujte své zařízení.

Tato uživatelská příručka byla přeložena strojově. Strojové překlady neberou v potaz kontext a nemusí přesně odpovídat anglické verzi. Pro zobrazení anglické verze vyberte na stránce [Stránka pro výběr jazyka] možnost English.

TP1002013527

Smartphone

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Zapnutí nebo vypnutí funkce Boční snímač

- 1** Najděte a ťukněte na následující možnosti.
[Nastavení] > [Operace a zobrazení] > [Boční snímač]
 - 2** Ťuknutím na přepínač povolíte nebo zakážete funkci.
[Použít panel funkce Boční snímač]
-

Příbuzné téma

- [Použití funkce \(Boční snímač\)](#)
- [Tabule](#)
- [Možnosti nastavení \(Boční snímač\)](#)
- [Nabídka Nastavení](#)

Tato uživatelská příručka byla přeložena strojově. Strojové překlady neberou v potaz kontext a nemusí přesně odpovídat anglické verzi. Pro zobrazení anglické verze vyberte na stránce [Stránka pro výběr jazyka] možnost English.

TP0002935224

Smartphone

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Použití funkce (Boční snímač)

K nabídkám a užitečným funkcím můžete snadno přecházet gesty na panelu funkce Boční snímač.

- Přejeďte prstem přes panel funkce Boční snímač směrem dovnitř k obrazovce a otevřete tabuli, která umožňuje rychle změnit nebo zkontrolovat stav nejčastěji používaných nastavení.
- Přejeďte prstem přes panel funkce Boční snímač směrem nahoru a otevřete nabídku Spouštěč aplikací, která umožňuje otevírat aplikace a další funkce. Nabídku s více okny můžete také otevřít v nabídce Spouštěč aplikací.
- Na předchozí obrazovku (Zpět) se vrátíte přejetím prstem přes panel funkce Boční snímač směrem dolů.



Poznámka


- Boční snímač není při používání aplikace Fotoaparát k dispozici.

Tip

- Chcete-li se dozvědět více o nabídce spouštěče aplikací, vyhledejte následující položky a klepněte na ně.
[Nastavení] > [Operace a zobrazení] > [Boční snímač] > [Zobrazit pokyny pro boční snímač]
- V nastavení funkce Boční snímač můžete změnit akce na obrazovce přiřazené gestům funkce Boční snímač (přejetí prstem směrem dovnitř k obrazovce, nahoru a dolů).


Otevření tabule

1. Přejeďte prstem přes panel funkce Boční snímač směrem dovnitř k obrazovce.

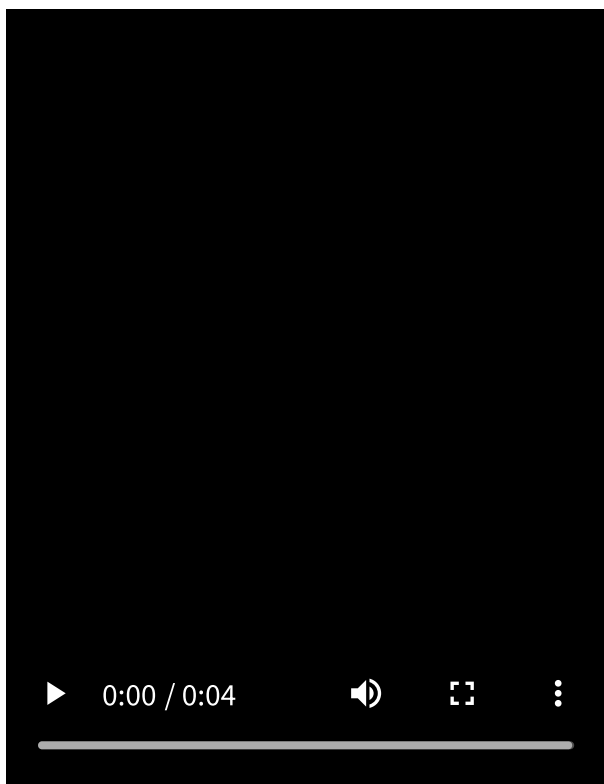


Otevření nabídky Spouštěč aplikací

1. Přejedte prstem přes panel funkce Boční snímač směrem nahoru.

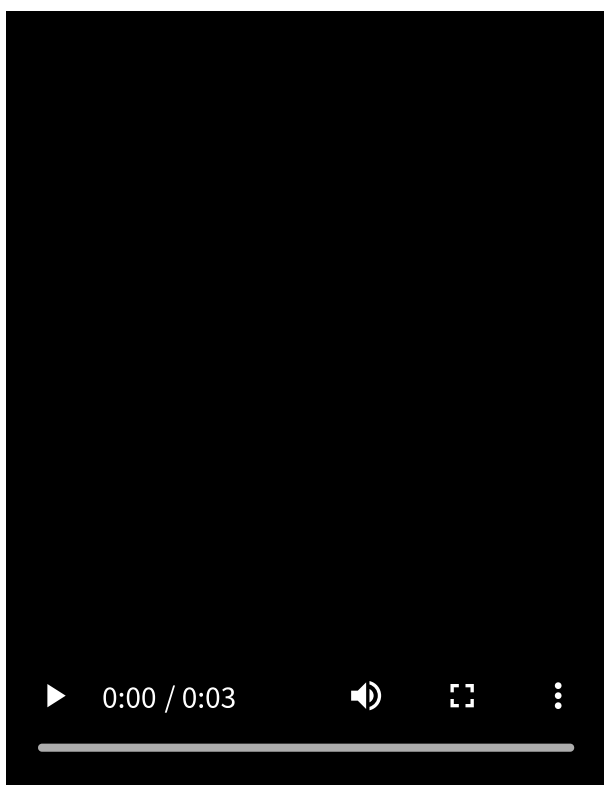

Návrat na předchozí obrazovku pomocí bočního snímače

1. Přejedte prstem přes panel funkce Boční snímač směrem dolů.

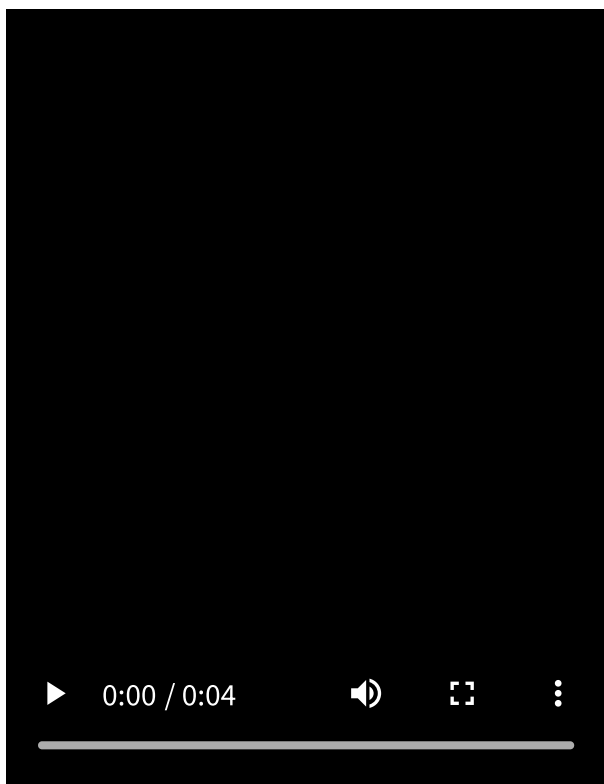

Presunutí panelu funkce Boční snímač

1. Dotkněte se panelu funkce Boční snímač, podržte ho a poté ho táhněte nahoru nebo dolů.

Příbuzné téma

- [Nabídka Nastavení](#)
- [Zapnutí nebo vypnutí funkce Boční snímač](#)
- [Tabule](#)
- [Možnosti nastavení \(Boční snímač\)](#)
- [Režim místního okna](#)
- [Režim rozdělené obrazovky \(Přepínač režimu více oken\)](#)

Tato uživatelská příručka byla přeložena strojově. Strojové překlady neberou v potaz kontext a nemusí přesně odpovídat anglické verzi. Pro zobrazení anglické verze vyberte na stránce [Stránka pro výběr jazyka] možnost English.

TP1000765735

5-067-506-32 Copyright 2025 Sony Corporation

Smartphone


Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Tabule

- 1 Posuňte postranní smyslový pruh směrem dovnitř obrazovky nebo najděte a klepněte na následující ikonu.



Přehled tabule

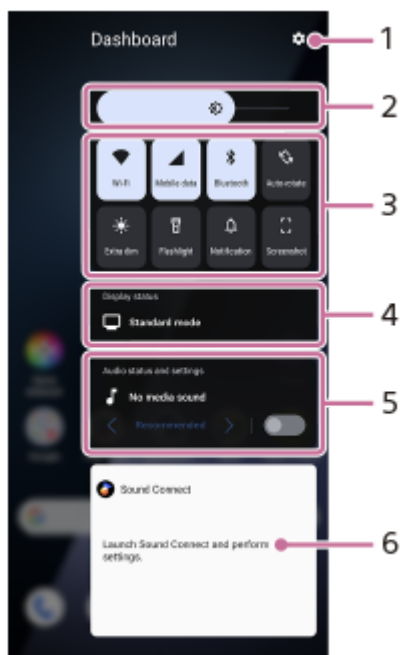

1. Klepnutím na otevřete nabídku nastavení Side sense.
2. Úroveň jasu
Upravte úroveň jasu.
3. Nejčastěji používaná nastavení
Můžete zkontrolovat stav nastavení.
Ťuknutím na jednotlivá nastavení je zapnete nebo vypnete. V závislosti na nastavení můžete upravit několik možností jejich dotykem a přidržením.
🔔 (Oznámení): Ťuknutím otevřete panel oznámení.
📷 (Snímek obrazovky): Ťuknutím pořídíte snímek obrazovky.
4. Zobrazit stav
Klepnutím na položku změníte následující nastavení.
[Nastavení kvality obrazu]
5. Nastavení a stav zvuku
Ťuknutím na přepínač lze zapnout nebo vypnout zvukový efekt.
Můžete také změnit typ zvukového efektu.
Klepnutím na přepínač zapnete zvukový efekt a poté klepněte na následující ikony.
< (Zpět) nebo > (Vpřed)
Chcete-li získat podrobnější nastavení, klepněte na panel a otevřete následující nastavení.
[Kvalita přehrávání]
6. Ovládací panel sluchátek (Sony | Sound Connect)

Můžete ovládat sluchátka vyrobená společností Sony, která mají funkci propojení s aplikací.

Ovládací panel sluchátek se zobrazí, když je v zařízení nainstalována aplikace Sony | Sound Connect a přepínač je zapnutý provedením následujících operací.

[Nastavení] > [Operace a zobrazení] > [Boční snímač] > [Přidat ovládání sluchátek]

Příbuzné téma

- [Zapnutí nebo vypnutí funkce Boční snímač](#)
- [Použití funkce \(Boční snímač\)](#)
- [Nastavení displeje](#)
- [Nastavení kvality zvuku při přehrávání](#)
- [Nabídka Nastavení](#)

Tato uživatelská příručka byla přeložena strojově. Strojové překlady neberou v potaz kontext a nemusí přesně odpovídat anglické verzi. Pro zobrazení anglické verze vyberte na stránce [Stránka pro výběr jazyka] možnost English.

TP1001673071

5-067-506-32 Copyright 2025 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72


Režim rozdělené obrazovky (Přepínač režimu více oken)

Režim rozdělené obrazovky umožňuje zobrazit dvě aplikace současně a obě ovládat.

Režim rozdělené obrazovky nepodporují všechny aplikace.

- 1 Klepněte na následující tlačítko na navigačním panelu.

■ (přehled)

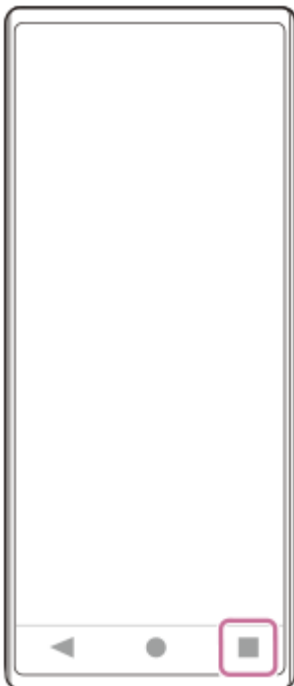

- 2 Klepněte na následující.
[Přepínač režimu více oken]



3 Přejetím vlevo nebo vpravo vyberte požadované aplikace a potom klepněte na následující.
[Hotovo]

Aplikace můžete také zobrazit ťuknutím na jednu ze dvou aplikací zobrazených v dolní části obrazovky.



Tip

- Aplikace v režimu rozdělené obrazovky můžete také zobrazit pomocí nabídky s více okny. Chcete-li zobrazit nabídku Multi-window, posuňte nahoru panel Side sense a poté vyberte kartu Multi-window nebo přejeďte po obrazovce doleva.

Rozdělená obrazovka – přehled



1. Aplikace 1

2. Dělicí čára rozdělené obrazovky

Přetažením následující ikony uprostřed obrazovky nahoru nebo dolů změníte velikost oken.

— (Proužek na řádku rozdělení)

3. Aplikace 2

Poznámka

- Okno v režimu rozdělené obrazovky je rozděleno vertikálně v orientaci na výšku a horizontálně v orientaci na šířku. Velikost oken v orientaci na šířku nelze měnit.

Tip

- Chcete-li ukončit režim rozdělené obrazovky, přetáhněte následující ikonu do horní nebo dolní části obrazovky.
— (Proužek na řádku oddílu)

Příbuzné téma

- [Zapnutí nebo vypnutí funkce Boční snímač](#)
- [Použití funkce \(Boční snímač\)](#)

Tato uživatelská příručka byla přeložena strojově. Strojové překlady neberou v potaz kontext a nemusí přesně odpovídat anglické verzi. Pro zobrazení anglické verze vyberte na stránce [Stránka pro výběr jazyka] možnost English.

TP1001272675

5-067-506-32 Copyright 2025 Sony Corporation

Smartphone


Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Režim místního okna

V horní části aplikace spuštěné v režimu celé obrazovky si můžete zobrazit další aplikaci v malém překryvném okně. Při prohlížení dvou aplikací v režimu rozdělené obrazovky můžete v místním okně zobrazit třetí aplikaci.

- 1 Klepněte na následující tlačítko na navigačním panelu.

■ (přehled)

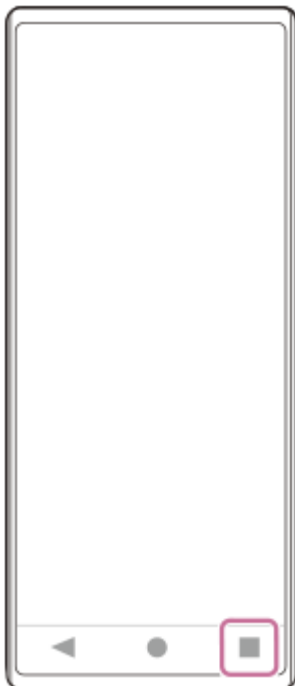


- 2 Přejetím vlevo nebo vpravo vyberte aplikaci, kterou chcete zobrazit v malém okně, a poté klepněte na následující.


[Místní okno]



- 3 Přejetím prstu doleva nebo doprava vyberte aplikaci, kterou chcete zobrazit na celé obrazovce, a ťukněte na ni.

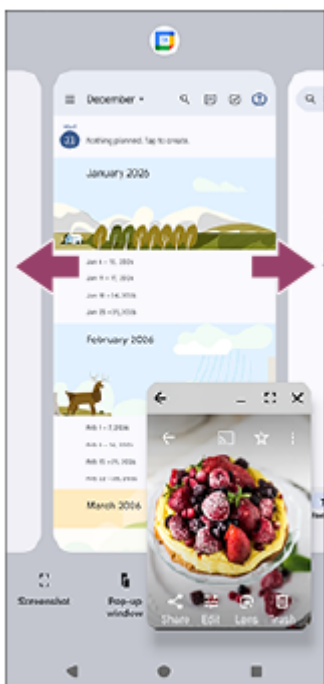

Místní okno – přehled

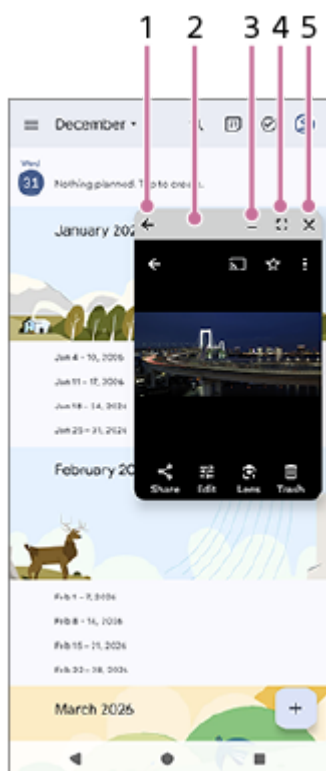

1. Vraťte se na předchozí obrazovku.
2. Tažením posunete okno.
Dvojitým ťuknutím maximalizujete okno. Opětovným dvojitým ťuknutím se vrátíte k předchozí velikosti okna.
3. Ťuknutím minimalizujte okno.
Místní okno zmizí, ale nezavře se.
Chcete-li znovu zobrazit vyskakovací okno, klepněte na následující tlačítko na navigačním panelu, přejedte doleva nebo doprava, abyste našli aplikaci, a klepněte na ni.

■ (Přehled)

4. Ťuknutím zobrazíte aplikaci v režimu celé obrazovky.

Režim místní okno se zavře a aplikace se zobrazí v režimu celé obrazovky.

5. Ťuknutím zavřete okno.

Tip

- Přetáhnutím rohu místního okna změňte jeho velikost.
- Můžete zobrazit dvě či více místních oken současně.
- Podrobnosti o vyskakovacím okně naleznete a klepněte na něj takto.
[Nastavení] > [Systém] > [Gesta] > [Boční snímač] > [Zobrazit pokyny pro boční snímač] > [Další informace o místních oknech].

Příbuzné téma

- [Zapnutí nebo vypnutí funkce Boční snímač](#)
- [Použití funkce \(Boční snímač\)](#)
- [Nabídka Nastavení](#)

Tato uživatelská příručka byla přeložena strojově. Strojové překlady neberou v potaz kontext a nemusí přesně odpovídat anglické verzi. Pro zobrazení anglické verze vyberte na stránce [Stránka pro výběr jazyka] možnost English.

TP1001272676


Smartphone


Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Budík

V tomto zařízení si můžete nastavit jeden nebo více budíků a jako zvuk budíku si vybrat libovolný zvukový soubor, který máte na svém zařízení uložen. Je-li zařízení vypnuto, budík se nespustí.

- 1 **Najděte a ťukněte na následující možnosti.**
[Hodiny] > [Budík]

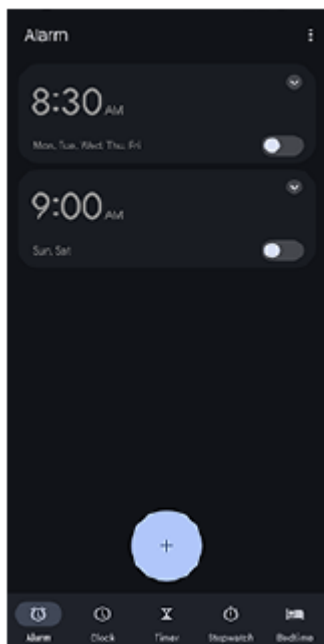

- 2 **Klepněte na ikonu .**
 (Přidat položku)
- 3 **Nastavte čas a klepněte na následující.**
[OK]
- 4 **Vyberte požadovanou hodnotu.**

Tip


- Chcete-li na domovskou obrazovku přidat widget hodin, dotkněte se prázdné oblasti na domovské obrazovce, podržte na ní prst a klepněte na.
[Widgety]
Poté vyberte požadované hodiny.

Příbuzné téma

- [Datum a čas](#)

Přehled režimů (Fotografie)

Rozhraní se přepne automaticky, takže můžete používat fotoaparát vertikálně i horizontálně.

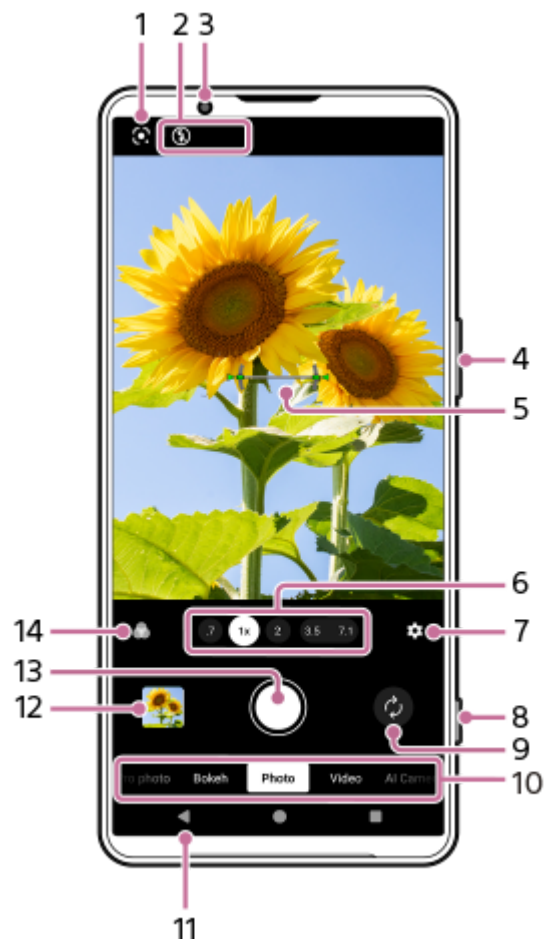

1. Google Lens (pouze hlavní fotoaparát)

2. Indikace stavu

- (Blesk): Ťuknutím blesk vypnete nebo nastavíte na automatický režim. Při aktivaci blesku se barva pozadí ikony blesku změní na bílou.
- (Noční focení) (pouze hlavní fotoaparát) : Ikona se zobrazí, když se zhorší světelné podmínky, a automaticky se zapne funkce nočního snímání. Tato funkce umožňuje pořizovat jasné fotografie v noci nebo za šera. Funkci můžete dočasně vypnout klepnutím na ikonu .
- (Detailní snímání) (pouze hlavní fotoaparát): Ikona se zobrazí, když je aktivována funkce fotografování zblízka. Funkce automaticky přepne na ultraširokoúhlý objektiv a zaostří na detaily objektu, když se k němu přiblížíte. Funkci můžete dočasně vypnout klepnutím na ikonu .

3. Objektiv předního fotoaparátu

4. Tlačítkem zoomu můžete zvětšovat nebo zmenšovat obraz.

5. Měřič hladiny (pouze hlavní fotoaparát)

Vodováha vám pomůže změřit úhel zařízení a udržet obraz ve vodorovné poloze. Když zařízení zjistí, že je v rovině, měření roviny zezelená. Fotoaparát můžete také nastavit tak, aby pomocí zvuku, vibrací a displeje signalizoval, že je v úrovni. Toto nastavení je ve výchozím nastavení vypnuto. Chcete-li nastavení zapnout, klepněte na následující tlačítko a vyberte požadovanou hodnotu.

 (Nastavení) > [Nabídka] > [Vyrovnání]

6. Ťuknutím na jedno z tlačítek úhlu přepnete úhel zobrazení.

Chcete-li snímek přiblížit či oddálit, přesuňte tlačítko úhlu doleva a doprava (v orientaci na výšku) nebo nahoru a dolů (v orientaci na šířku). Snímek můžete hladce přiblížit a oddálit bez přepínání úhlů zobrazení.

Snímek můžete také zvětšit nebo zmenšit přiblížením nebo oddálením v hledáčku nebo stisknutím tlačítka zoomu.

7. Ťuknutím změníte nastavení.

- **Poměr stran:** Ťuknutím změníte poměr stran.
- **Časovač:** Ťuknutím vyberte nastavení samospouště.
- **Blesk:** Ťuknutím vyberte nastavení blesku.

Klepnutím na tlačítko můžete změnit podrobnější nastavení.

[Nabídka]

8. Pomocí tlačítka závěrky můžete spustit aplikaci Fotoaparát nebo pořizovat fotografie.

9. Můžete přepínat mezi předním a hlavním fotoaparátem.


10. Můžete vybrat režim.

Přejetím po obrazovce doleva nebo doprava vyhledejte požadovaný režim.

11. Klepnutím na tlačítko se vrátíte zpět nebo ukončíte aplikaci Fotoaparát.

12. Ťuknutím na miniaturu zobrazíte fotografie a videa v aplikaci Fotky Google.


 (Sdílet): Klepnutím na ikonu můžete sdílet fotografii nebo video.

 (Upravit): Chcete-li upravit fotografii nebo video, klepněte na ikonu .

Pokud chcete skrýt nebo ukázat ikony, ťukněte na obrazovku.

Další informace o aplikaci Fotky Google najdete na následující adrese URL.

support.google.com/android/

 (Zpět): Klepnutím na tlačítko se vrátíte do aplikace Fotoaparát.

13. Ťuknutím na tlačítko závěrky pořídíte fotografii.

14. Klepnutím na ikonu vyberte dokončení snímků. (Vzhled)

Každá předvolba vzhledu je optimalizována pro jinou kombinaci barevného tónu, sytosti, kontrastu, ostrosti, jasu a dalších prvků obrazu, takže můžete nastavit zpracování obrazu s ideální rovnováhou těchto prvků.

Podrobnosti o jednotlivých přednastavených vzhledech získáte klepnutím na tlačítko .

 (Další informace)

Příbuzné téma

- [Fotografování \(Fotografie\)](#)
- [Často používané funkce \(Fotografie\)](#)
- [Další nastavení fotoaparátu](#)
- [Použití ručního ostření \(Fotografie / Video\)](#)
- [Ruční nastavení rychlosti závěrky \(Fotografie / Video\)](#)
- [Funkce umělé inteligence aplikace Fotky Google](#)
- [Skenování kódů QR \(Fotografie\)](#)
- [Párování s dálkovým ovladačem nebo rukojetí Bluetooth](#)

Smartphone

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Fotografování (Fotografie)

1 Spustíte aplikaci Fotoaparát.

 (Fotoaparát)

2 Vyberte režim.

[Fotografie]

3 Klepnutím na ikonu přepnete mezi hlavním a předním fotoaparátem.

 (Přepnout fotoaparát)



4 Namiřte fotoaparát na objekt.


5 Při používání hlavního fotoaparátu ťuknutím na jedno z tlačítek úhlu přepnete úhel zobrazení.

Chcete-li snímek přiblížit či oddálit, přesuňte tlačítko úhlu doleva a doprava (v orientaci na výšku) nebo nahoru a dolů (v orientaci na šířku). Snímek můžete hladce přiblížit a oddálit bez přepínání úhlů zobrazení.

Snímek můžete také zvětšit nebo zmenšit přiblížením nebo oddálením v hledáčku nebo stisknutím tlačítka zoomu.

6 V hledáčku se dotkněte objektu, na který chcete zaostřit.

- Zobrazí se rámeček ostření.
Fotoaparát zaostří na objekt, kterého jste se dotkli, a zahájí sledování.
Chcete-li zrušit zaostření, ťukněte na rámeček ostření.
- Zobrazí se posuvník pro nastavení barev a posuvník pro nastavení jasu.
: Posuvník pro nastavení barev
: Posuvník pro nastavení jasu
Tažením posuvníků přizpůsobte barvu a jas.

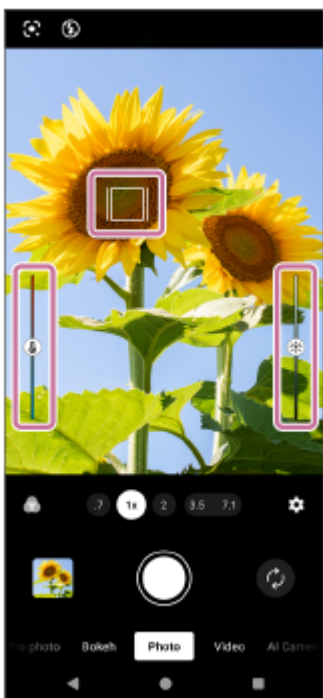

7 Ťkněte na tlačítko závěrky obrazovky nebo stiskněte tlačítko závěrky zařízení.

Pokud stisknete tlačítko závěrky zařízení napůl, barva rámečku ostření se změní na zelenou a fotoaparát zaostří na objekt v rámečku. Ostření se bude upravovat nepřetržitě podle pohybu objektu. Stisknutím tlačítka závěrky zařízení zcela pořídíte fotografii.

Tip

- Zkontrolujte, zda jsou objektivy čisté. Otisk prstu nebo drobná nečistota mohou kvalitu fotografií a videí snížit.
- Pokud potřebujete více času na přípravu nebo chcete zabránit rozmazání fotografie, použijte samospoušť.
- Snažte se najít světlo v takovém směru a barvě, aby scéna dostala tvar a hloubku. Tento typ světla se vyskytuje těsně před východem slunce a při jeho západu. Přirozené světlo z okna je také dobré.
- I za slabého osvětlení se pokuste pořídít fotografie s bleskem a bez něj. Někdy je kvalita lepší bez blesku.
- Pravidelně kontrolujte stav paměti zařízení. Fotografie a videa ve vysokém rozlišení využívají více paměti.

Záznam videa v režimu Fotografie

Video můžete dočasně nahrávat i v režimu Fotografie.

1. Stisknutím a podržením tlačítka závěrky obrazovky začnete nahrávat video. Nahrávání zastavíte uvolněním prstu. Pokud stisknete a podržíte tlačítko závěrky na obrazovce a posunete ho na ikonu zámku vpravo, bude nahrávání pokračovat i po uvolnění prstu.

Poznámka

- Upozorňujeme, že některé funkce nemusí být k dispozici, protože záleží na nastaveních.

Tip

- Aplikaci Fotoaparát můžete také spustit provedením následujících činností.
 - Dlouze stiskněte tlačítko závěrky zařízení.
 - Na zamykací obrazovce se dotkněte následující ikony a podržte ji.
 - 📷 (Fotoaparát)

— Dvakrát stiskněte tlačítko napájení. Chcete-li tuto funkci povolit, najděte a klepněte na následující položku a poté klepněte na přepínač.

[Nastavení] > [Systém] > [Gesta] > [Spuštění fotoaparátu]

- Můžete skenovat QR kódy.
- Sériové snímání je k dispozici v následujícím režimu.
[Profi foto.]

Příbuzné téma

- [Přehled režimů \(Fotografie\)](#)
- [Často používané funkce \(Fotografie\)](#)
- [Další nastavení fotoaparátu](#)
- [Použití ručního ostření \(Fotografie / Video\)](#)
- [Ruční nastavení rychlosti závěrky \(Fotografie / Video\)](#)
- [Skenování kódů QR \(Fotografie\)](#)
- [Nabídka funkcí \(Profi foto.\)](#)
- [Nabídka Nastavení](#)

Tato uživatelská příručka byla přeložena strojově. Strojové překlady neberou v potaz kontext a nemusí přesně odpovídat anglické verzi. Pro zobrazení anglické verze vyberte na stránce [Stránka pro výběr jazyka] možnost English.


TP1001673060

Smartphone

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Často používané funkce (Fotografie)

Častěji používaná nastavení najdete a změníte klepnutím na ikonu .


 (Nastavení)

Chcete-li změnit další nastavení fotoaparátu, klepněte na tlačítko .

[Nabídka]

Změna dalších často používaných nastavení fotoaparátu

1. Klepněte na ikonu .

 (Nastavení)

2. Ťukněte na nastavení, které chcete změnit.



- **Poměr stran**

4:3 / 3:2 (pouze hlavní kamera) / **16:9 / 1:1**.

- **Časovač**


Vypnuto / 3 s / 10 s

- **Blesk**


Vypnuto / Automaticky / Zapnuto / Světlo (pouze hlavní fotoaparát)

Změna dalších nastavení fotoaparátu

1. Ťukněte na následující možnosti.

 (Nastavení) > [Nabídka]

2. Vyberte nastavení, které chcete změnit.

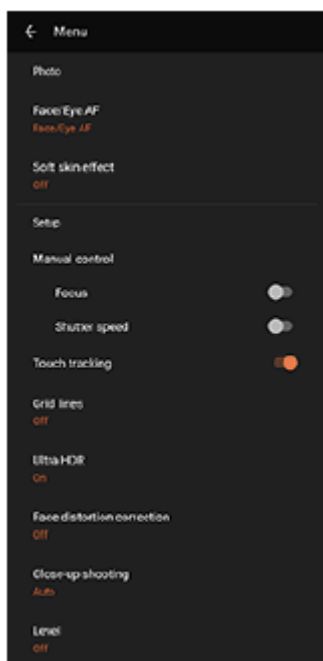

- **AF na obličej/oko** (pouze hlavní fotoaparát)

Můžete pořizovat fotografie, které jsou zaostřené na obličej nebo oči lidí a zvířat.

Když fotoaparát detekuje obličej lidí nebo zvířat, objeví se rámeček detekce. Chcete-li změnit cíl zaostření, ťukněte na obličej, na který chcete zaostřit.

Pokud stisknete tlačítko závěrky napůl, fotoaparát zaostří zeleným rámečkem na vybraný obličej nebo na jedno oko. Ostření se bude upravovat nepřetržitě podle pohybu objektu. Stisknutím tlačítka závěrky zařízení zcela pořídíte fotografii.

AF na obličej/oko: Kamera se zaměřuje na obličej nebo oči.

AF na obličej: Kamera zaostřuje pouze na obličej.

Vypnuto

- **Efekt hladké pleti**

Zapnuto / Vypnuto: Můžete fotografovat s efektem, který zajistí jemnější vzhled pleti.

- **Ruční závěrka** (pouze přední fotoaparát)

Zapnuto / Vypnuto: Odpočítávání časovače můžete zahájit otočením dlaně směrem k přednímu fotoaparátu. Je-li nastavena samospoušť, časovač se spustí poté, co fotoaparát detekuje vaši ruku.

- **Ruční ovládání** (pouze hlavní fotoaparát)

Ostření: Zaostření můžete upravit ručně.

Rychlost závěrky: Rychlost závěrky můžete upravit ručně.

- **Sledování dotyku** (pouze hlavní fotoaparát)

Fotoaparát sleduje vybraný objekt a upravuje jas.

- **Ultra HDR**

Zapnuto/Vypnuto: Můžete nastavit, zda chcete pořizovat jasné a živé fotografie ve formátu Ultra HDR (vysoký dynamický rozsah).

- **Korekce deformace obličejů**

Můžete kompenzovat zkreslení obličejů na okrajích obrazovky. Všimněte si, že to může způsobit zkreslení pozadí nebo zúžení zorného úhlu.


Automaticky (pouze hlavní fotoaparát): Na uložené fotografii můžete kompenzaci pouze potvrdit. Kompenzace se na obrazovce náhledu neprojeví.

Zapnuto (pouze přední fotoaparát): Kompenzaci můžete potvrdit na obrazovce náhledu i na uložené fotografii.

Vypnuto

- **Detailní snímání** (pouze hlavní fotoaparát)

Automaticky / Vypnuto: Detailní fotografie můžete pořizovat automatickým přepnutím na ultraširokoúhlý objektiv, když se přiblížíte k objektu, což vám umožní zaměřit se na detaily. Když je funkce aktivována, zobrazí se ikona .

 (Detailní snímání)

Příbuzné téma

- [Přehled režimů \(Fotografie\)](#)
- [Fotografování \(Fotografie\)](#)
- [Další nastavení fotoaparátu](#)
- [Použití ručního ostření \(Fotografie / Video\)](#)
- [Ruční nastavení rychlosti závěrky \(Fotografie / Video\)](#)

Tato uživatelská příručka byla přeložena strojově. Strojové překlady neberou v potaz kontext a nemusí přesně odpovídat anglické verzi. Pro zobrazení anglické verze vyberte na stránce [Stránka pro výběr jazyka] možnost English.

TP1001673061

5-067-506-32 Copyright 2025 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72


Další nastavení fotoaparátu

[Profi foto.] / [Profi video]:

Klepnutím na následující položku vyberte nastavení, které chcete změnit.

[MENU] > [Nastavení]

V jiných než výše uvedených režimech vyberte nastavení, které chcete změnit, klepnutím na položku .

 (Nastavení) > [Nabídka]

- **Mřížka**

Zapnuto / Vypnuto: Můžete nastavit, zda se zobrazí mřížka, která usnadňuje kompozici snímků.

- **Vyrovnění** (pouze hlavní fotoaparát) (kromě režimů Pro photo a Pro video)

Vypnuto / Zapnuto: Vše (zvuk, vibrace, displej) / Zapnuto: Pouze zobrazit: Můžete nastavit, zda se má nebo nemá zobrazovat měřič úrovně. Fotoaparát můžete také nastavit tak, aby pomocí zvuku, vibrací a displeje signalizoval, že je v úrovni.

- **Kalibrace vyrovnění** (pouze hlavní fotoaparát)

Klepnutím na nastavení kalibrujte etalon pro horizontální rovinu, abyste opravili odchylky ve směru sklonu.

- **Použit tlačítka hlasitosti jako**

Přiblížení / Hlasitost / Spoušť / Vypnuto: Způsob použití tlačítka hlasitosti můžete změnit.

- **Audio signály**

Zapnuto: vše / Zapnuto: pouze závěrka / Vypnuto: Můžete si vybrat, zda fotoaparát bude produkovat zvuky, například zvuk závěrky, zvuk na začátku a konci nahrávání videa, a sérii pípnutí pro odpočítávání, když používáte samospoušť.

- **Úložiště dat** (kromě režimu automatického rámování)

Interní úložiště / Karta SD: Můžete vybrat, zda se fotografie a videa mají ukládat do vnitřního úložiště zařízení, nebo na kartu microSD.

Tip

- Doporučujeme používat kartu microSD třídy Video Speed Class 30 (V30) nebo vyšší.

- **Uložit polohu**

Zapnuto / Vypnuto: Fotografie a videa můžete uložit s informacemi o místech, kde byly pořízeny.

- **Spustit tlačítkem závěrky**

Spustit aplikaci Fotoaparát / Vypnuto: Pokud chcete zabránit náhodnému spuštění aplikace Fotoaparát při stisknutí a podržení tlačítka spouště zařízení, změňte nastavení na vypnuto.

- **Bluetooth dálk. ovl.**

Dálkový ovladač Bluetooth můžete spárovat se zařízením a používat na dálku funkce aplikace Fotoaparát.

- **Rady**

Ťuknutím přejdete na webové stránky s tipy pro aplikaci Fotoaparát.

- **Usnadnění přístupu**

Můžete zobrazit odkaz na informace o přístupnosti.

- **Licence na software**

Můžete zobrazit informace o softwarové licenci.

- **Resetovat nastavení**

Všechna nastavení můžete obnovit na výchozí hodnoty.

Příbuzné téma

- [Párování s dálkovým ovladačem nebo rukojetí Bluetooth](#)
- [Fotografování \(Fotografie\)](#)
- [Nahrávání videí \(Video\)](#)
- [Fotografování s efektem rozostření](#)
- [Fotografování statických snímků \(Profi foto.\)](#)
- [Nahrávání videí \(Profi video\)](#)
- [Nahrávání videa při sledování objektu \(Práce s kamerou AI\)](#)
- [Makro teleob.](#)
- [Fotografování ve vysokém rozlišení \(48 MP\)](#)
- [Nahrávání automaticky zarámovaných videí \(Rámeček automaticky\)](#)
- [Nahrávání videí ve zpomaleném pohybu](#)
- [Nahrávání videí s efektem rozostření](#)
- [Živý přenos](#)

Tato uživatelská příručka byla přeložena strojově. Strojové překlady neberou v potaz kontext a nemusí přesně odpovídat anglické verzi. Pro zobrazení anglické verze vyberte na stránce [Stránka pro výběr jazyka] možnost English.

TP1001673062

5-067-506-32 Copyright 2025 Sony Corporation

Smartphone


Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Použití ručního ostření (Fotografie / Video)

Pokud přepnete režim ostření na ruční, můžete zaostřit ručně pomocí posuvníku v hledáčku.

Přepnutí režimu ostření na ruční

1. Při používání hlavního fotoaparátu ťukněte takto.

 (Nastavení) > [Nabídka]

2. Ťuknutím na přepínač povolíte funkci.

[Ruční ovládání]: [Ostření]

Ruční nastavení ostření



1. V hledáčku se dotkněte objektu, na který chcete zaostřit.

2. Klepnutím na následující položku v hledáčku zobrazíte posuvník.

[Ostření]

3. Tažením posuvníku upravte zaostření.

- Chcete-li provést jemnější úpravy, klepněte na jednu z následujících ikon.

 (Zaměření na blízko) /  (Zaměření na dálku)

- Chcete-li skrýt nebo zobrazit špičkování, klepněte na následující tlačítko na pravé straně posuvníku.

[Obrys]

- Chcete-li přepnout režim ostření na automatický, ťukněte na přepínač v levé části posuvníku.

- Posuvník skryjete klepnutím na tlačítko v hledáčku.

 (Zavřít)

Tato uživatelská příručka byla přeložena strojově. Strojové překlady neberou v potaz kontext a nemusí přesně odpovídat anglické verzi. Pro zobrazení anglické verze vyberte na stránce [Stránka pro výběr jazyka] možnost English.

TP1001673063

Smartphone


Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Ruční nastavení rychlosti závěrky (Fotografie / Video)

Pohybující se objekt můžete zachytit různými způsoby nastavením rychlosti závěrky. Například můžete zachytit objekt v okamžiku pohybu pomocí vysokorychlostní závěrky, nebo jako sled snímků pomocí nízkorychlostní závěrky.

Nastavení rychlosti závěrky na ruční úpravu

1. Při používání hlavního fotoaparátu ťukněte takto.

 (Nastavení) > [Nabídka]

2. Ťuknutím na přepínač povolíte funkci.

[Ruční ovládání]: [Rychlost závěrky]


Ruční nastavení rychlosti závěrky

1. Klepnutím na následující položku v hledáčku zobrazíte posuvník.

[Závěrka]

2. Tažením posuvníku upravte rychlost závěrky.

- Chcete-li přepnout rychlost závěrky na automatické nastavení, ťukněte na přepínač v levé části posuvníku.
- Posuvník skryjete klepnutím na tlačítko v hledáčku.

 (Zavřít)

Tato uživatelská příručka byla přeložena strojově. Strojové překlady neberou v potaz kontext a nemusí přesně odpovídat anglické verzi. Pro zobrazení anglické verze vyberte na stránce [Stránka pro výběr jazyka] možnost English.

TP1001673064


Smartphone

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Skenování kódů QR (Fotografie)

Kódy QR můžete skenovat v následujícím režimu.

[Fotografie]

- 1 Spustíte aplikaci Fotoaparát.**
 (Fotoaparát)
- 2 Vyberte režim.**
[Fotografie]
- 3 Namiřte fotoaparát na kód QR a ťukněte na banner, který se zobrazí v hledáčku.**

Tip

- Čtečku QR kódů můžete spustit v panelu Rychlé nastavení a skenovat pomocí ní QR kódy.

Příbuzné téma

- [Skenování QR kódů](#)
- [Panel Rychlé nastavení](#)

Tato uživatelská příručka byla přeložena strojově. Strojové překlady neberou v potaz kontext a nemusí přesně odpovídat anglické verzi. Pro zobrazení anglické verze vyberte na stránce [Stránka pro výběr jazyka] možnost English.

TP0002935210

Přehled režimů (Video)

Rozhraní se přepne automaticky, takže můžete používat fotoaparát vertikálně i horizontálně.



1. Indikace stavu (pouze hlavní fotoaparát)

- (Světlo): Ťuknutím zapnete nebo vypnete světlo.
- (Detailní snímání): Ikona se zobrazí, když je aktivována funkce fotografování zblízka. Funkce automaticky přepne na ultraširokoúhlý objektiv a zaostří na detaily objektu, když se k němu přiblížíte. Funkci můžete dočasně vypnout klepnutím na ikonu .

2. Objektiv předního fotoaparátu

3. Aktuální nastavení rozlišení a snímkové frekvence





Opakovaným ťuknutím nastavení změníte.

4. Tlačítkem zoomu můžete zvětšovat nebo zmenšovat obraz.

5. Měřič hladiny (pouze hlavní fotoaparát)

Vodorovná vám pomůže změřit úhel zařízení a udržet obraz ve vodorovné poloze. Když zařízení zjistí, že je v rovině, měření roviny zezelená. Fotoaparát můžete také nastavit tak, aby pomocí zvuku, vibrací a displeje signalizoval, že je v úrovni. Toto nastavení je ve výchozím nastavení vypnuto. Chcete-li nastavení zapnout, klepněte na následující tlačítko a vyberte požadovanou hodnotu.

(Nastavení) > [Nabídka] > [Vyrovnání]

6. Ťuknutím na jedno z tlačítek úhlu přepnete úhel zobrazení.
Chcete-li snímek přiblížit či oddálit, přesuňte tlačítko úhlu doleva a doprava (v orientaci na výšku) nebo nahoru a dolů (v orientaci na šířku). Snímek můžete hladce přiblížit a oddálit bez přepínání úhlů zobrazení.
Snímek můžete také zvětšit nebo zmenšit přiblížením nebo oddálením v hledáčku nebo stisknutím tlačítka zoomu.
7. Ťuknutím změníte nastavení.
- **Rozlišení:** Ťuknutím změníte rozlišení.
 - **Snímková frek.:** Ťuknutím změníte snímkovou frekvenci.
 - **Světlo** (pouze hlavní fotoaparát): Ťuknutím zapnete nebo vypnete světlo.
 - **Prezentace produktu** (pouze hlavní fotoaparát): Nastavení fotoaparátu jsou optimálně nakonfigurována pro nahrávání videa, například recenze produktů. Fotoaparát má tendenci zaostřovat na objekty zobrazené ve středu hledáčku. Ťuknutím tuto funkci zapnete nebo vypnete.
- Klepnutím na tlačítko můžete změnit podrobnější nastavení.
[Nabídka]
8. Pomocí tlačítka závěrky můžete spustit aplikaci Fotoaparát nebo spustit či zastavit nahrávání videa.
9. Můžete přepínat mezi předním a hlavním fotoaparátem.
10. Můžete vybrat režim.
Přejetím po obrazovce doleva nebo doprava vyhledejte požadovaný režim.
11. Můžete se vrátit zpět nebo ukončit aplikaci Fotoaparát.
12. Ťuknutím na miniaturu zobrazíte fotografie a videa v aplikaci Fotky Google.
 (Sdílet): Klepnutím na ikonu můžete sdílet fotografii nebo video.
 (Upravit): Chcete-li upravit fotografii nebo video, klepněte na ikonu .
Pokud chcete skrýt nebo ukázat ikony, ťukněte na obrazovku.
Další informace o aplikaci Fotky Google najdete na následující adrese URL.
support.google.com/android/
 (Zpět): Klepnutím na tlačítko se vrátíte do aplikace Fotoaparát.
13. Ťuknutím spustíte, pozastavíte a zastavíte nahrávání videa.
14. Klepnutím na ikonu vyberte dokončení snímků. (Vzhled)
Každá předvolba vzhledu je optimalizována pro jinou kombinaci barevného tónu, sytosti, kontrastu, ostrosti, jasů a dalších prvků obrazu, takže můžete nastavit zpracování obrazu s ideální rovnováhou těchto prvků.
Podrobnosti o jednotlivých přednastavených vzhledech získáte klepnutím na tlačítko .
 (Další informace)

Příbuzné téma

- [Nahrávání videí \(Video\)](#)
- [Často používané funkce \(Video\)](#)
- [Další nastavení fotoaparátu](#)
- [Použití ručního ostření \(Fotografie / Video\)](#)
- [Ruční nastavení rychlosti závěrky \(Fotografie / Video\)](#)
- [Párování s dálkovým ovladačem nebo rukojetí Bluetooth](#)

Tato uživatelská příručka byla přeložena strojově. Strojové překlady neberou v potaz kontext a nemusí přesně odpovídat anglické verzi. Pro zobrazení anglické verze vyberte na stránce [Stránka pro výběr jazyka] možnost English.

TP1000431338

Smartphone

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Nahrávání videí (Video)

1 Spustíte aplikaci Fotoaparát.

 (Fotoaparát)

2 Vyberte režim. [Video]

3 Klepnutím na ikonu přepnete mezi hlavním a předním fotoaparátem.

 (Přepnout fotoaparát)



4 Namiřte fotoaparát na objekt.


5 Při používání hlavního fotoaparátu ťuknutím na jedno z tlačítek úhlu přepnete úhel zobrazení.

Chcete-li snímek přiblížit či oddálit, přesuňte tlačítko úhlu doleva a doprava (v orientaci na výšku) nebo nahoru a dolů (v orientaci na šířku). Snímek můžete hladce přiblížit a oddálit bez přepínání úhlů zobrazení.

Snímek můžete také zvětšit nebo zmenšit přiblížením nebo oddálením v hledáčku nebo stisknutím tlačítka zoomu.

6 V hledáčku se dotkněte objektu, na který chcete zaostřit.

- Zobrazí se rámeček ostření.
Fotoaparát zaostří na objekt, kterého jste se dotkli, a zahájí sledování.
Chcete-li zrušit zaostření, ťukněte na rámeček ostření.
- Zobrazí se posuvník pro nastavení barev a posuvník pro nastavení jasu.
: Posuvník pro nastavení barev
: Posuvník pro nastavení jasu
Tažením posuvníků přizpůsobte barvu a jas.

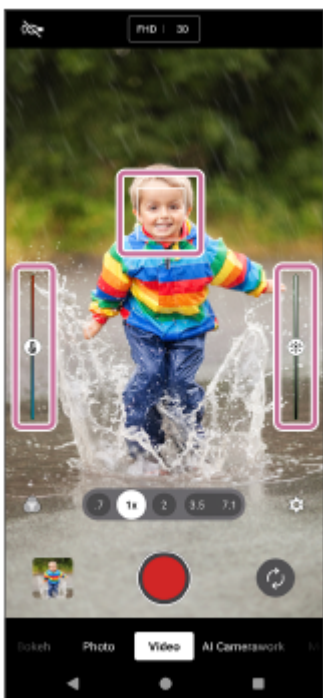

7 Klepněte na následující tlačítko na obrazovce nebo stiskněte tlačítko spouště zařízení.

(Spuštění nahrávání videa)

Chcete-li zastavit nahrávání videa, klepněte na následující tlačítko na obrazovce nebo znovu stiskněte tlačítko spouště zařízení.

(Zastavení nahrávání videa)

Chcete-li při nahrávání videa pořídit fotografii, klepněte na tlačítko .

(Snímek)

Tip

- Zkontrolujte, zda jsou objektivy čisté. Otisk prstu nebo drobná nečistota mohou kvalitu fotografií a videí snížit.
- Snažte se najít světlo v takovém směru a barvě, aby scéna dostala tvar a hloubku. Tento typ světla se vyskytuje těsně před východem slunce a při jeho západu. Přirozené světlo z okna je také dobré.
- Pravidelně kontrolujte stav paměti zařízení. Video ve vysokém rozlišení nebo s vysokou snímkovou frekvencí využívají více paměti.


Tlačítka nahrávání na obrazovce

- (Spustit nahrávání videa): Můžete nahrávat video.
- (Pozastavení nahrávání videa): Video můžete pozastavit.
- (Obnovení nahrávání videa): Můžete pokračovat v nahrávání videa.
- (Zastavení nahrávání videa): Nahrávání videa můžete zastavit.

Poznámka

- Upozorňujeme, že některé funkce nemusí být k dispozici, protože záleží na nastaveních.
- Formát Ultra HDR není podporován pro fotografie pořízené při nahrávání videa, a to ani v případě, že aktivujete Ultra HDR v režimu Fotografie nebo Pro fotografie atd.

Tip

- Aplikaci Fotoaparát můžete také spustit provedením následujících činností.
 - Dlouze stiskněte tlačítko závěrky zařízení.
 - Na zamykací obrazovce se dotkněte následující ikony a podržte ji.
 (Fotoaparát)
 - Dvakrát stiskněte tlačítko napájení. Chcete-li tuto funkci povolit, najděte a klepněte na následující položku a poté klepněte na přepínač.
[Nastavení] > [Systém] > [Gesta] > [Spuštění fotoaparátu]

Příbuzné téma

- [Přehled režimů \(Video\)](#)
- [Často používané funkce \(Video\)](#)
- [Další nastavení fotoaparátu](#)
- [Použití ručního ostření \(Fotografie / Video\)](#)
- [Ruční nastavení rychlosti závěrky \(Fotografie / Video\)](#)
- [Nabídka Nastavení](#)

Tato uživatelská příručka byla přeložena strojově. Strojové překlady neberou v potaz kontext a nemusí přesně odpovídat anglické verzi. Pro zobrazení anglické verze vyberte na stránce [Stránka pro výběr jazyka] možnost English.

TP1000431354


5-067-506-32 Copyright 2025 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Často používané funkce (Video)

Častěji používaná nastavení najdete a změníte klepnutím na ikonu .


 (Nastavení)

Chcete-li změnit další nastavení fotoaparátu, klepněte na tlačítko .

[Nabídka]

Změna dalších často používaných nastavení fotoaparátu

1. Klepněte na ikonu .

 (Nastavení)

2. Ťukněte na nastavení, které chcete změnit.




- **Rozlišení**
HD / Full HD / 4K
- **Snímková frek.**
24 sn./s / 30 sn./s / 60 sn./s / 120 sn./s (pouze hlavní fotoaparát)
- **Světlo** (pouze hlavní fotoaparát)
Vypnuto / Zapnuto
- **Prezentace produktu** (pouze hlavní fotoaparát)
Vypnuto / Zapnuto: Nastavení fotoaparátu jsou optimálně nakonfigurována pro nahrávání videa, například recenze produktů. Fotoaparát má tendenci zaostřovat na objekty zobrazené ve středu hledáčku.

Tip


- Počet fotografií a videí, které můžete uložit, závisí na hodnotě použitého rozlišení nebo MP (megapixelů) a na délce videa. Fotografie a videa ve vysokém rozlišení zabírají více paměti, takže pamatujte, že pro každodenní použití se více hodí nižší rozlišení.

Změna dalších nastavení fotoaparátu

1. Ťukněte na následující možnosti.

 (Nastavení) >[Nabídka]

2. Vyberte nastavení, které chcete změnit.

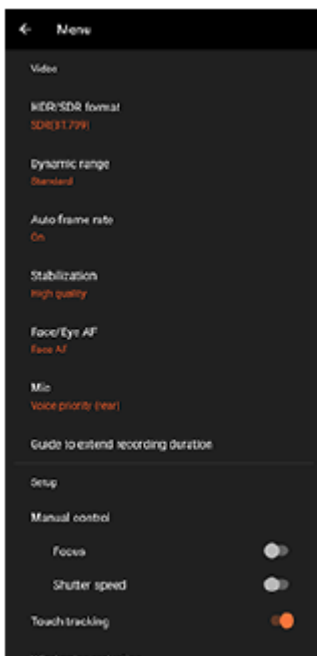

- **Formát HDR/SDR**

Povolením HDR (vysoký dynamický rozsah) dosáhnete toho, že vaše videa budou dramatičtější a budou více odpovídat skutečnosti.

HDR(HLG/BT.2020): Video se nahrává s kombinací HLG pro gama křivku a BT.2020 pro barevný prostor.

SDR(BT.709): Video se nahrává v kombinaci standardní křivky gama a BT.709 pro barevný prostor.

- **Dyn. rozsah**

Široký: Pomocí zpracování obrazu, které kombinuje více snímků, můžete nahrávat videa s širokým dynamickým rozsahem.

Standardní

- **Automatická snímková frekvence**

Zapnuto / Vypnuto: Můžete automaticky optimalizovat snímkovou frekvenci pro zlepšení kvality videa za špatných světelných podmínek.

- **Stabilizace**

Můžete nahrávat plynulá videa bez chvění.

Vysoká kvalita: Tuto hodnotu zvolte, abyste dosáhli nejsilnějšího stabilizačního účinku.

Standardní: Tuto hodnotu vyberte, pokud chcete nahrávat videa s mírně širším úhlem záběru, i když bude účinek stabilizace slabší než kvalitní stabilizace.

Vypnuto

- **AF na obličej/oko** (pouze hlavní fotoaparát)

Můžete nahrávat videa, která jsou zaostřena na obličej nebo oči lidí a zvířat.

Když fotoaparát detekuje obličej lidí nebo zvířat, objeví se rámeček detekce. Chcete-li změnit cíl zaostření, ťukněte na obličej, na který chcete zaostřit.

AF na obličej/oko: Kamera se zaměřuje na obličej nebo oči.

AF na obličej: Kamera zaostřuje pouze na obličej.

Vypnuto

- **Mik**

Můžete si vybrat, který mikrofon budete používat při nahrávání videí.

Všechny směry (stereo): Toto nastavení je ideální pro snímání zvuku ze všech stran nebo směrů, například zvuku z okolí.

Priorita hlasu (rear): Toto nastavení je ideální pro zachycení hlasů nebo zvuků objektu při nahrávání hlavním fotoaparátem. Při nahrávání se dotýkejte zadního panelu co nejméně, aby nedocházelo k nahrávání šumu.

Priorita hlasu (front): Toto nastavení je ideální pro zachycení hlasu nebo zvuku objektu při nahrávání přední kamerou.

- **Průvodce prodloužením trvání nahrávání**

Když zakážete funkce s vysokou spotřebou baterie, můžete zabránit tomu, aby nedošlo ke zvýšení teploty zařízení, a budete moci nahrávat nebo streamovat déle. Chcete-li optimalizovat nastavení, postupujte podle pokynů na obrazovce.

- **Ruční ovládání** (pouze hlavní fotoaparát)

Ostření: Zaostření můžete upravit ručně.

Rychlost závěrky: Rychlost závěrky můžete upravit ručně.

- **Sledování dotyku** (pouze hlavní fotoaparát)

Fotoaparát sleduje vybraný objekt a upravuje jas.

- **Potlačení zvuku větru**

Při nahrávání můžete snížit hluk větru působícího na mikrofon, aniž by došlo ke ztrátě původní kvality zvuku.

- **Detailní snímání** (pouze hlavní fotoaparát)

Automaticky / Vypnuto: Můžete nahrávat videa zblízka automatickým přepnutím na ultraširokoúhlý objektiv, když se přiblížíte k objektu, což vám umožní zaměřit se na detaily. Když je funkce aktivována, zobrazí se ikona .

 (Detailní snímání)

Příbuzné téma

- [Přehled režimů \(Video\)](#)
- [Nahrávání videí \(Video\)](#)
- [Další nastavení fotoaparátu](#)
- [Použití ručního ostření \(Fotografie / Video\)](#)
- [Ruční nastavení rychlosti závěrky \(Fotografie / Video\)](#)
- [Názvy součástí](#)

Tato uživatelská příručka byla přeložena strojově. Strojové překlady neberou v potaz kontext a nemusí přesně odpovídat anglické verzi. Pro zobrazení anglické verze vyberte na stránce [Stránka pro výběr jazyka] možnost English.

TP1000431356

Smartphone

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72


Další nastavení fotoaparátu

[Profi foto.] / [Profi video]:

Klepnutím na následující položku vyberte nastavení, které chcete změnit.

[MENU] > [Nastavení]

V jiných než výše uvedených režimech vyberte nastavení, které chcete změnit, klepnutím na položku .

 (Nastavení) > [Nabídka]

- **Mřížka**

Zapnuto / Vypnuto: Můžete nastavit, zda se zobrazí mřížka, která usnadňuje kompozici snímků.

- **Vyrovnění** (pouze hlavní fotoaparát) (kromě režimů Pro photo a Pro video)

Vypnuto / Zapnuto: Vše (zvuk, vibrace, displej) / Zapnuto: Pouze zobrazit: Můžete nastavit, zda se má nebo nemá zobrazovat měřič úrovně. Fotoaparát můžete také nastavit tak, aby pomocí zvuku, vibrací a displeje signalizoval, že je v úrovni.

- **Kalibrace vyrovnění** (pouze hlavní fotoaparát)

Klepnutím na nastavení kalibrujte etalon pro horizontální rovinu, abyste opravili odchylky ve směru sklonu.

- **Použit tlačítka hlasitosti jako**

Přiblížení / Hlasitost / Spoušť / Vypnuto: Způsob použití tlačítka hlasitosti můžete změnit.

- **Audio signály**

Zapnuto: vše / Zapnuto: pouze závěrka / Vypnuto: Můžete si vybrat, zda fotoaparát bude produkovat zvuky, například zvuk závěrky, zvuk na začátku a konci nahrávání videa, a sérii pípnutí pro odpočítávání, když používáte samospoušť.

- **Úložiště dat** (kromě režimu automatického rámování)

Interní úložiště / Karta SD: Můžete vybrat, zda se fotografie a videa mají ukládat do vnitřního úložiště zařízení, nebo na kartu microSD.

Tip

- Doporučujeme používat kartu microSD třídy Video Speed Class 30 (V30) nebo vyšší.

- **Uložit polohu**

Zapnuto / Vypnuto: Fotografie a videa můžete uložit s informacemi o místech, kde byly pořízeny.

- **Spustit tlačítkem závěrky**

Spustit aplikaci Fotoaparát / Vypnuto: Pokud chcete zabránit náhodnému spuštění aplikace Fotoaparát při stisknutí a podržení tlačítka spouště zařízení, změňte nastavení na vypnuto.

- **Bluetooth dálk. ovl.**

Dálkový ovladač Bluetooth můžete spárovat se zařízením a používat na dálku funkce aplikace Fotoaparát.

- **Rady**

Ťuknutím přejdete na webové stránky s tipy pro aplikaci Fotoaparát.

- **Usnadnění přístupu**

Můžete zobrazit odkaz na informace o přístupnosti.

- **Licence na software**

Můžete zobrazit informace o softwarové licenci.

- **Resetovat nastavení**

Všechna nastavení můžete obnovit na výchozí hodnoty.

Příbuzné téma

- [Párování s dálkovým ovladačem nebo rukojetí Bluetooth](#)
- [Fotografování \(Fotografie\)](#)
- [Nahrávání videí \(Video\)](#)
- [Fotografování s efektem rozostření](#)
- [Fotografování statických snímků \(Profi foto.\)](#)
- [Nahrávání videí \(Profi video\)](#)
- [Nahrávání videa při sledování objektu \(Práce s kamerou AI\)](#)
- [Makro teleob.](#)
- [Fotografování ve vysokém rozlišení \(48 MP\)](#)
- [Nahrávání automaticky zarámovaných videí \(Rámeček automaticky\)](#)
- [Nahrávání videí ve zpomaleném pohybu](#)
- [Nahrávání videí s efektem rozostření](#)
- [Živý přenos](#)

Tato uživatelská příručka byla přeložena strojově. Strojové překlady neberou v potaz kontext a nemusí přesně odpovídat anglické verzi. Pro zobrazení anglické verze vyberte na stránce [Stránka pro výběr jazyka] možnost English.

TP1001673062

5-067-506-32 Copyright 2025 Sony Corporation

Smartphone


Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Použití ručního ostření (Fotografie / Video)

Pokud přepnete režim ostření na ruční, můžete zaostřit ručně pomocí posuvníku v hledáčku.

Přepnutí režimu ostření na ruční

1. Při používání hlavního fotoaparátu ťukněte takto.




 (Nastavení) > [Nabídka]

2. Ťuknutím na přepínač povolíte funkci.

[Ruční ovládání]: [Ostření]

Ruční nastavení ostření

1. V hledáčku se dotkněte objektu, na který chcete zaostřit.
2. Klepnutím na následující položku v hledáčku zobrazíte posuvník.
[Ostření]
3. Tažením posuvníku upravte zaostření.

- Chcete-li provést jemnější úpravy, klepněte na jednu z následujících ikon.
 (Zaměření na blízko) /  (Zaměření na dálku)
- Chcete-li skrýt nebo zobrazit špičkování, klepněte na následující tlačítko na pravé straně posuvníku.
[Obrys]
- Chcete-li přepnout režim ostření na automatický, ťukněte na přepínač v levé části posuvníku.
- Posuvník skryjete klepnutím na tlačítko v hledáčku.
 (Zavřít)

Tato uživatelská příručka byla přeložena strojově. Strojové překlady neberou v potaz kontext a nemusí přesně odpovídat anglické verzi. Pro zobrazení anglické verze vyberte na stránce [Stránka pro výběr jazyka] možnost English.

TP1001673063

Smartphone


Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Ruční nastavení rychlosti závěrky (Fotografie / Video)

Pohybující se objekt můžete zachytit různými způsoby nastavením rychlosti závěrky. Například můžete zachytit objekt v okamžiku pohybu pomocí vysokorychlostní závěrky, nebo jako sled snímků pomocí nízkorychlostní závěrky.

Nastavení rychlosti závěrky na ruční úpravu

1. Při používání hlavního fotoaparátu ťukněte takto.

 (Nastavení) > [Nabídka]

2. Ťuknutím na přepínač povolíte funkci.

[Ruční ovládání]: [Rychlost závěrky]


Ruční nastavení rychlosti závěrky

1. Klepnutím na následující položku v hledáčku zobrazíte posuvník.

[Závěrka]

2. Tažením posuvníku upravte rychlost závěrky.

- Chcete-li přepnout rychlost závěrky na automatické nastavení, ťukněte na přepínač v levé části posuvníku.
- Posuvník skryjete klepnutím na tlačítko v hledáčku.

 (Zavřít)

Tato uživatelská příručka byla přeložena strojově. Strojové překlady neberou v potaz kontext a nemusí přesně odpovídat anglické verzi. Pro zobrazení anglické verze vyberte na stránce [Stránka pro výběr jazyka] možnost English.







TP1001673064

Smartphone

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Fotografování s efektem rozostření

Můžete fotografovat s efektem rozostření. Efekt rozostření snižuje zaostření pozadí fotografie, čímž zdůrazní objekty v popředí a dosáhne tak uměleckého efektu.

- 1 Spustíte aplikaci Fotoaparát.**
 (Fotoaparát)
- 2 Vyberte režim.**
[Rozostření]
- 3 Klepnutím na ikonu přepnete mezi hlavním a předním fotoaparátem.**
 (Přepnout fotoaparát)
- 4 Namiřte fotoaparát na objekt.**
- 5 Při používání hlavního fotoaparátu ťuknutím na jedno z tlačítek úhlu přepnete úhel zobrazení.**
- 6 Klepněte na ikonu v hledáčku.**
 (Rozostření)
- 7 Tažením posuvníku můžete efekt rozostření upravit.**
Posuvník skryjete klepnutím na tlačítko v hledáčku.
 (Zavřít)
- 8 V hledáčku se dotkněte objektu, na který chcete zaostřit.**
 - Zobrazí se rámeček ostření.
Fotoaparát zaostří na objekt, kterého jste se dotkli, a zahájí sledování.
Chcete-li zrušit zaostření, ťukněte na rámeček ostření.
 - Zobrazí se posuvník pro nastavení barev a posuvník pro nastavení jasu.
: Posuvník pro nastavení barev
: Posuvník pro nastavení jasu
Tažením posuvníků přizpůsobíte barvu a jas.
- 9 ťukněte na tlačítko závěrky obrazovky nebo stiskněte tlačítko závěrky zařízení.**
Chcete-li v aplikaci Fotky Google zobrazit, sdílet nebo upravovat fotografie, ťukněte na miniaturu. Další informace o aplikaci Fotky Google najdete na následující adrese URL.
support.google.com/android/

Změna nastavení fotoaparátu

1. Klepnutím na ikonu vyhledáte a změníte častěji používaná nastavení.

(Nastavení)

- **Poměr stran**

4:3 / 3:2 (pouze hlavní kamera) / **16:9 / 1:1**.

- **Časovač**

Vypnuto / 3 s / 10 s

- **Blesk**

Vypnuto / Automaticky / Zapnuto / Světlo (pouze hlavní fotoaparát)

V levém horním rohu obrazovky se zobrazuje aktuální stav blesku. Klepnutím na ikonu můžete přepínat mezi následujícími režimy blesku.

[Vypnuto] / [Automaticky]

2. Klepnutím na tlačítko můžete změnit podrobnější nastavení.

[Nabídka]

- **AF na obličej/oko** (pouze hlavní fotoaparát)

Můžete pořizovat fotografie, které jsou zaostřené na obličej nebo oči lidí a zvířat.

Když fotoaparát detekuje obličej lidí nebo zvířat, objeví se rámeček detekce. Chcete-li změnit cíl zaostření, ťukněte na obličej, na který chcete zaostřit.

Pokud stisknete tlačítko závěrky napůl, fotoaparát zaostří zeleným rámečkem na vybraný obličej nebo na jedno oko. Ostření se bude upravovat nepřetržitě podle pohybu objektu. Stisknutím tlačítka závěrky zařízení zcela pořídíte fotografii.

AF na obličej/oko: Kamera se zaměřuje na obličej nebo oči.

AF na obličej: Kamera zaostřuje pouze na obličej.

Vypnuto

- **Efekt hladké pleti**

Zapnuto / Vypnuto: Můžete fotografovat s efektem, který zajistí jemnější vzhled pleti.

- **Sledování dotyku** (pouze hlavní fotoaparát)


Fotoaparát sleduje vybraný objekt a upravuje jas.

Tip

- Chcete-li nahrávat videa s efektem Bokeh, přejeďte prstem po spodní části obrazovky a klepnutím na položku vyhledejte režim.


[Další] > [Rozostřené video]

- Můžete si vybrat povrchovou úpravu obrázků. Klepněte na ikonu .



(Vzhled)

Každá předvolba vzhledu je optimalizována pro jinou kombinaci barevného tónu, sytosti, kontrastu, ostrosti, jasu a dalších prvků obrazu, takže můžete nastavit zpracování obrazu s ideální rovnováhou těchto prvků. Podrobnosti o jednotlivých přednastavených vzhledech získáte klepnutím na tlačítko .



(Další informace)

Příbuzné téma

- [Další nastavení fotoaparátu](#)
- [Nahrávání videí s efektem rozostření](#)

Tato uživatelská příručka byla přeložena strojově. Strojové překlady neberou v potaz kontext a nemusí přesně odpovídat anglické verzi. Pro zobrazení anglické verze vyberte na stránce [Stránka pro výběr jazyka] možnost English.

TP1001673067

Smartphone

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72


Další nastavení fotoaparátu

[Profi foto.] / [Profi video]:

Klepnutím na následující položku vyberte nastavení, které chcete změnit.

[MENU] > [Nastavení]

V jiných než výše uvedených režimech vyberte nastavení, které chcete změnit, klepnutím na položku .

 (Nastavení) > [Nabídka]

- **Mřížka**

Zapnuto / Vypnuto: Můžete nastavit, zda se zobrazí mřížka, která usnadňuje kompozici snímků.

- **Vyrovnění** (pouze hlavní fotoaparát) (kromě režimů Pro photo a Pro video)

Vypnuto / Zapnuto: Vše (zvuk, vibrace, displej) / Zapnuto: Pouze zobrazit: Můžete nastavit, zda se má nebo nemá zobrazovat měřič úrovně. Fotoaparát můžete také nastavit tak, aby pomocí zvuku, vibrací a displeje signalizoval, že je v úrovni.

- **Kalibrace vyrovnění** (pouze hlavní fotoaparát)

Klepnutím na nastavení kalibrujte etalon pro horizontální rovinu, abyste opravili odchylky ve směru sklonu.

- **Použit tlačítka hlasitosti jako**

Přiblížení / Hlasitost / Spoušť / Vypnuto: Způsob použití tlačítka hlasitosti můžete změnit.

- **Audio signály**

Zapnuto: vše / Zapnuto: pouze závěrka / Vypnuto: Můžete si vybrat, zda fotoaparát bude produkovat zvuky, například zvuk závěrky, zvuk na začátku a konci nahrávání videa, a sérii pípnutí pro odpočítávání, když používáte samospoušť.

- **Úložiště dat** (kromě režimu automatického rámování)

Interní úložiště / Karta SD: Můžete vybrat, zda se fotografie a videa mají ukládat do vnitřního úložiště zařízení, nebo na kartu microSD.

Tip

- Doporučujeme používat kartu microSD třídy Video Speed Class 30 (V30) nebo vyšší.

- **Uložit polohu**

Zapnuto / Vypnuto: Fotografie a videa můžete uložit s informacemi o místech, kde byly pořízeny.

- **Spustit tlačítkem závěrky**

Spustit aplikaci Fotoaparát / Vypnuto: Pokud chcete zabránit náhodnému spuštění aplikace Fotoaparát při stisknutí a podržení tlačítka spouště zařízení, změňte nastavení na vypnuto.

- **Bluetooth dálk. ovl.**

Dálkový ovladač Bluetooth můžete spárovat se zařízením a používat na dálku funkce aplikace Fotoaparát.

- **Rady**

Ťuknutím přejdete na webové stránky s tipy pro aplikaci Fotoaparát.

- **Usnadnění přístupu**

Můžete zobrazit odkaz na informace o přístupnosti.

- **Licence na software**

Můžete zobrazit informace o softwarové licenci.

- **Resetovat nastavení**

Všechna nastavení můžete obnovit na výchozí hodnoty.

Příbuzné téma

- [Párování s dálkovým ovladačem nebo rukojetí Bluetooth](#)
- [Fotografování \(Fotografie\)](#)
- [Nahrávání videí \(Video\)](#)
- [Fotografování s efektem rozostření](#)
- [Fotografování statických snímků \(Profi foto.\)](#)
- [Nahrávání videí \(Profi video\)](#)
- [Nahrávání videa při sledování objektu \(Práce s kamerou AI\)](#)
- [Makro teleob.](#)
- [Fotografování ve vysokém rozlišení \(48 MP\)](#)
- [Nahrávání automaticky zarámovaných videí \(Rámeček automaticky\)](#)
- [Nahrávání videí ve zpomaleném pohybu](#)
- [Nahrávání videí s efektem rozostření](#)
- [Živý přenos](#)

Tato uživatelská příručka byla přeložena strojově. Strojové překlady neberou v potaz kontext a nemusí přesně odpovídat anglické verzi. Pro zobrazení anglické verze vyberte na stránce [Stránka pro výběr jazyka] možnost English.

TP1001673062


5-067-506-32 Copyright 2025 Sony Corporation

Přehled režimů (Profi foto.)

Snímky můžete pořizovat výběrem režimu snímání z následujících.

- P (Program auto)
- S (Priorita závěrky)
- M (Ruční expozice)

Rozhraní se přepne automaticky, takže můžete používat fotoaparát vertikálně i horizontálně.

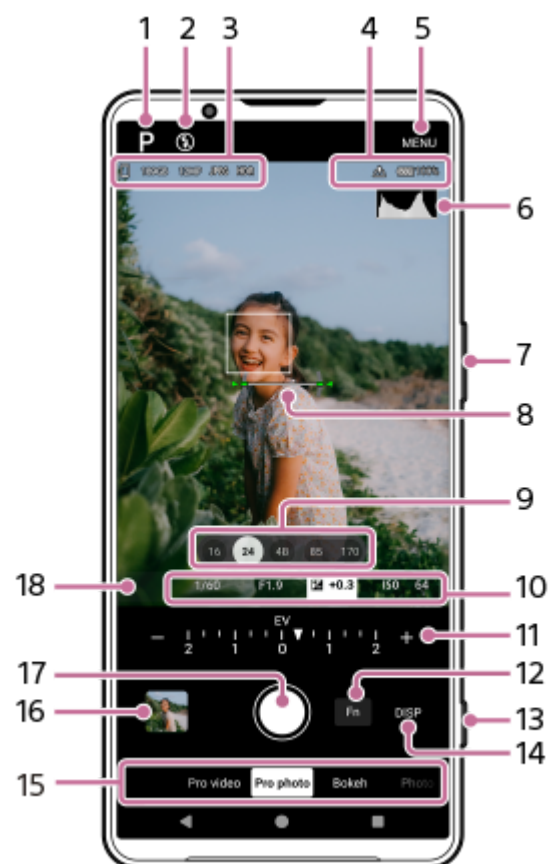

1. Ťuknutím přepnete režim focení.

- P (Program auto)
- S (Priorita závěrky)
- M (Ruční expozice)

Podrobnosti o jednotlivých režimech snímání získáte klepnutím na tlačítko .


(Další informace)

2. Stav blesku

Klepnutím na přepínáte nastavení blesku mezi následujícími vzory.


- Vypnuto/Zapnuto (výplňový blesk)
- Vypnuto/Automaticky (automatický blesk)


Při aktivaci blesku se barva pozadí ikony blesku změní na bílou.

3. Ikona ukládání dat
Množství volného místa
Velikost obrázku
Formát souboru
Stav HDR
Chcete-li vybrat poměr stran, ťukněte na položku takto.
[MENU] > [Snímání] > [Poměr stran]
Poté vyberte jednu z následujících možností.
4:3 (12MP) / 3:2 (10MP) / 16:9 (9MP) / 1:1 (9MP)
4. Ikony stavu připojení dálkového ovladače Bluetooth
Stav zeměpisných souřadnic
Stav baterie
 (Pozor na teplo)
5. Ťuknutím můžete měnit podrobnější nastavení.
6. Histogram
Můžete se podívat na graficky znázorněné rozložení luminance.
7. Tlačítkem zoomu můžete zvětšovat nebo zmenšovat obraz.
8. Měření roviny
Vodováha vám pomůže změřit úhel zařízení a udržet obraz ve vodorovné poloze. Když zařízení zjistí, že je v rovině, měření roviny zezelená. Kalibraci etalonu pro vodorovnou rovinu pro stanovení odchylek ve směru sklonu proveďte následujícím způsobem.
[MENU] > [Nastavení] > [Kalibrace vyrovnání]
9. Ťuknutím na jedno z tlačítek úhlu přepnete úhel zobrazení.
Chcete-li snímek přiblížit či oddálit, ťukněte znovu na tlačítko úhlu a poté jej posuňte doleva a doprava (v orientaci na výšku) nebo nahoru a dolů (v orientaci na šířku).
Snímek můžete také zvětšit nebo zmenšit přiblížením nebo oddálením v hledáčku nebo stisknutím tlačítka zoomu.
10. Rychlost závěrky
Hodnota clony
Kompenzace expozice
Citlivost ISO
Ťuknutím na podržené nastavení můžete hodnotu změnit.
11. Volič
Hodnotu změníte ťuknutím na podržené nastavení zobrazené nad voličem (v orientaci na výšku) nebo v dolní části hledáčku (v orientaci na šířku).
 - P: Můžete nastavit hodnotu expozice (EV) a vybrat hodnotu ISO.
 - S: Můžete vybrat rychlost závěrky a nastavit hodnotu expozice (EV).
 - M: Můžete zvolit rychlost závěrky a hodnotu ISO.
12. Ťuknutím otevřete nabídku funkcí.
Můžete upravit často používaná nastavení.
Chcete-li změnit přiřazení nebo pořadí položek nastavení v nabídce funkcí, klepněte na následující tlačítko.
[MENU] > [Nastavení] > [Přizpůsobení nabídky funkcí (fotografie)]
13. Tlačítkem závěrky můžete spustit aplikaci Fotoaparát nebo fotografovat.
14. Ťuknutím zobrazíte nebo skryjete informace zobrazené v hledáčku.
Chcete-li přizpůsobit položky, které se zobrazí po klepnutí na DISP, klepněte na následující.
[MENU] > [Nastavení] > [Přizpůsobení tlačítka DISP (fotografie)]
15. Vyberte režim.

Přejetím po obrazovce doleva nebo doprava vyhledejte požadovaný režim.

16. Ťuknutím na miniaturu zobrazíte fotografie a videa v aplikaci Fotky Google.


 (Sdílet): Klepnutím na ikonu můžete sdílet fotografii nebo video.

 (Upravit): Chcete-li upravit fotografii nebo video, klepněte na ikonu .

Pokud chcete skrýt nebo ukázat ikony, ťukněte na obrazovku.

Další informace o aplikaci Fotky Google najdete na následující adrese URL.


support.google.com/android/


 (Zpět): Klepnutím na tlačítko se vrátíte do aplikace Fotoaparát.

17. K pořizování snímků použijte tlačítko závěrky.

18. Indikátor zaostření

 (Průběžné AF): Tato ikona indikuje, že probíhá zaostřování, pokud je zvolen režim kontinuálního AF.

 (Průběžné AF): Tato ikona indikuje, že je objekt zaostřen, pokud je vybrán režim kontinuálního AF. Ostření se bude upravovat nepřetržitě podle pohybu objektu.

 (Automatické zaostřování): Tato ikona označuje, že je objekt zaostřen.

Příbuzné téma

- [Nabídka funkcí \(Profi foto.\)](#)
- [Fotografování statických snímků \(Profi foto.\)](#)
- [Další nastavení fotoaparátu](#)
- [Funkce umělé inteligence aplikace Fotky Google](#)
- [Párování s dálkovým ovladačem nebo rukojetí Bluetooth](#)

Tato uživatelská příručka byla přeložena strojově. Strojové překlady neberou v potaz kontext a nemusí přesně odpovídat anglické verzi. Pro zobrazení anglické verze vyberte na stránce [Stránka pro výběr jazyka] možnost English.

TP1000431339

Smartphone

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Nabídka funkcí (Profi foto.)

Nastavení, která lze upravit, závisejí na režimu focení.

Klepnutím na tlačítko Fn otevřete nabídku funkcí. Chcete-li zavřít nabídku funkcí, znovu klepněte na tlačítko Fn.



1. Režim pohonu

Časovač: 10 s. / Časovač: 3 s.

Jeden snímek

Kontinuální snímání: Lo: Snímky můžete pořizovat nepřetržitě, když se dotknete tlačítka spouště na obrazovce a podržíte je nebo dlouze stisknete tlačítko spouště zařízení. Rychlost dosáhne maximálně 10 snímků za sekundu.

Kontinuální snímání: Hi: Snímky můžete pořizovat nepřetržitě, když se dotknete tlačítka spouště na obrazovce a podržíte je nebo dlouze stisknete tlačítko spouště zařízení. Rychlost dosáhne maximálně 20 snímků za sekundu.

Kontinuální snímání: Hi+: Snímky můžete pořizovat nepřetržitě, když se dotknete tlačítka spouště na obrazovce a podržíte je nebo dlouze stisknete tlačítko spouště zařízení. Rychlost dosáhne maximálně 30 snímků za sekundu.

Poznámka

- Rychlost kontinuálního snímání se snižuje, když se vyrovnávací paměť přístroje zaplní.

Tip

- Klepnutím následujícím způsobem nastavte, zda se má zobrazit indikátor zpětné vazby nepřetržitého snímání.
[MENU] > [Snímání]
Poté klepněte na následující přepínač.
[Zpětná vazba kontinuálního snímání]
- Chcete-li samospoušť zrušit, klepněte na tlačítko Režim jízdy a poté vyberte následující možnost.
[Jeden snímek]

2. Režim ostření

AF na 1 snímek: Nastavení použijte, když se objekt nehýbe. Stisknutím tlačítka závěrky zařízení napůl zaostříte na objekt. Zaostření zůstává uzamčené, dokud držíte tlačítko závěrky zařízení napůl stisknuté.

Průběžné AF: Nastavení použijte, když je objekt v pohybu. Fotoaparát během stisknutí tlačítka závěrky zařízení napůl dále zaostřuje.

Ruční zaostření: Zaostření můžete nastavit ručně pomocí posuvníku v hledáčku. Jemnější úpravy můžete provést také klepnutím na jednu z následujících ikon.

🌸 (Zaměření na blízko) / ▲ (Zaměření na dálku)

Chcete-li upravit zaostření zvětšením snímku, klepněte na následující ikonu a tažením hledáčku přesuňte zvětšenou oblast nebo dvakrát klepněte na oblast, kterou chcete zvětšit.

 (Lupa ostření)

Pokud nemůžete na zamýšlený objekt zaostřit automaticky, použijte ruční zaostření.

3. Oblast ostření

Široký: Fotoaparát automaticky zaostřuje na celý rozsah obrazovky.

Střed: Fotoaparát automaticky zaostří na objekt uprostřed snímku.

Ostření a sledování: Pokud dotekem v hledáčku vyberete objekt, na který chcete zaostřit a který chcete sledovat, fotoaparát na něj zaostří a začne jej sledovat, když stisknete tlačítko závěrky zařízení napůl.

Tip

- Můžete vybrat barvu oblasti ostření. Klepněte na následující možnost a poté vyberte možnost.
[MENU] > [Ostření] > [Barva oblasti ostření]

4. Počítačová fotografie

Automaticky / Vypnuto: Fotoaparát automaticky identifikuje scénu a zkombinuje více snímků, aby pořídil krásné automatické snímky s redukováným rozmazáním, šumem, nadměrnou nebo nedostatečnou expozicí.

5. DRO / Automatické HDR

Optimalizátor dynamického rozsahu: Fotoaparát optimalizuje jas a gradaci pomocí analýzy kontrastu mezi objektem a pozadím z jednoho snímku.

Automatické HDR: Fotoaparát optimalizuje jas a gradaci překrytím více snímků pořízených s různou expozicí.

Vypnuto

Tip

- Chcete-li použít formát Ultra HDR (vysoký dynamický rozsah), který umožňuje pořizovat jasné a živé fotografie, klepněte na následující tlačítko.
[MENU] > [Nastavení] > [Ultra HDR] > [Zapnuto]

6. Režim měření

Víceb.: Fotoaparát měří světlo v každé oblasti po rozdělení celkové plochy na více oblastí a určuje správnou expozici celé obrazovky (měření s více vzory).

Střed.: Fotoaparát měří průměrný jas celé obrazovky, přičemž zdůrazňuje centrální oblast obrazovky (měření se středovou vahou).

Jednobod.: Fotoaparát měří pouze uvnitř měřicího kruhu.

7. AF na obličej/oko

AF na obličej/oko / AF na obličej / Vypnuto

Fotoaparát detekuje obličej nebo oči lidí a zvířat a automaticky na ně zaostřuje.

Když fotoaparát detekuje obličej lidí nebo zvířat, objeví se rámeček detekce. Ťukněte na obličej, na který chcete zaostřit, a poté stisknutím tlačítka závěrky zařízení napůl zaostřete. Barva rámečku detekce se změní na zelenou a fotoaparát zaostří na obličej nebo na vybrané oko.

8. Kreativní vzhled

ST (Standardní) / NT (Neutrální) / VV (Živé barvy) / FL (Film) / IN (Instantní) / SH (Jemně světlý): Každá předvolba vzhledu je optimalizována pro jinou kombinaci barevného tónu, sytosti, kontrastu, ostrosti, jasů a dalších prvků obrazu, takže můžete nastavit zpracování obrazu s ideální rovnováhou těchto prvků. Podrobnosti o jednotlivých přednastavených vzhledech získáte klepnutím na tlačítko .

 (Přečtěte si více)


9. Blesk

Vypnuto / Automaticky / Zapnuto / Světlo

10. WB

Automaticky / Oblačno / Denní světlo / Zářivka / Žárovky / Stín: Barevné tóny můžete nastavit podle vybraného zdroje světla, který osvětluje fotografovaný objekt (přednastavené vyvážení bílé). Chcete-li jemně nastavit barevné

tóny, klepnutím na tlačítko AB/GM zobrazte obrazovku jemného nastavení a poté přesuňte oranžovou tečku do požadované polohy. Po provedení úpravy opětovným ťuknutím na tlačítko obrazovku jemných úprav zavřete.

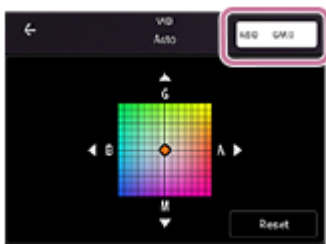

Tepl. 1 / Tepl. 2 / Tepl. 3: Fotoaparát si pamatuje nastavení vyvážení bílé definované teplotou barev. Klepnutím na tlačítko K nastavte teplotu barev pomocí voliče. Klepnutím na tlačítko AB/GM můžete jemně upravit barevný tón pomocí obrazovky jemného nastavení. Po provedení úpravy opětovným ťuknutím na tlačítko obrazovku jemných úprav zavřete.

Vlastní 1 / Vlastní 2 / Vlastní 3: Fotoaparát si zapamatuje základní bílou barvu za světelných podmínek pro dané prostředí snímání. Chcete-li upravit základní bílou barvu, vyberte jednu z položek, klepněte na následující a postupujte podle pokynů na obrazovce.

[Použít]

11. Formát souboru

RAW: Na tomto formátu souboru se neprovádí digitální zpracování. Tento formát vyberte pro zpracování snímků na počítači pro profesionální účely.

RAW & JPEG: Současně se vytvoří snímek RAW a JPEG. To je vhodné, když potřebujete dva obrazové soubory, JPEG k prohlížení a RAW k editaci.

JPEG: Snímek je nahrán ve formátu JPEG.

12. Obrysy

Zapnuto / Vypnuto: Obrysy pomáhají zkontrolovat zaostření zvýrazněním obrysů v oblasti zaostření.

Tip

- Můžete vybrat barvu obrysů. Klepněte na následující možnost a poté vyberte možnost.
[MENU] > [Ostření] > [Barva obrysů]

Změna přiřazení nebo pořadí položek nastavení v nabídce funkcí

1. Ťukněte na následující možnosti.
[MENU] > [Nastavení] > [Přizpůsobení nabídky funkcí (fotografie)]
2. Postupujte podle pokynů na obrazovce.

Příbuzné téma

- [Přehled režimů \(Profi foto.\)](#)
- [Fotografování statických snímků \(Profi foto.\)](#)
- [Další nastavení fotoaparátu](#)

Tato uživatelská příručka byla přeložena strojově. Strojové překlady neberou v potaz kontext a nemusí přesně odpovídat anglické verzi. Pro zobrazení anglické verze vyberte na stránce [Stránka pro výběr jazyka] možnost English.

TP1000431368

Smartphone

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Fotografování statických snímků (Profi foto.)

1 Spustíte aplikaci Fotoaparát.

 (Fotoaparát)

2 Vyberte režim. [Profi foto.]

3 Vyberte režim focení.

- P (Program auto): Můžete fotografovat s automaticky nastavenou expozicí (rychlostí závěrky a hodnotou clony).
- S (Priorita závěrky): Při ručním nastavení rychlosti závěrky můžete fotografovat rychle se pohybující objekty atd. (Hodnota ISO se nastaví automaticky.)
- M (Ruční expozice): Můžete fotografovat s požadovanou rychlostí závěrky a hodnotou ISO.



4 Nastavte funkce pro snímání na požadovaná nastavení.

5 Namiřte fotoaparát na objekt.

6 Ťuknutím na jedno z tlačítek úhlu přepnete úhel zobrazení.

Chcete-li snímek přiblížit či oddálit, ťukněte znovu na tlačítko úhlu a poté jej posuňte doleva a doprava (v orientaci na výšku) nebo nahoru a dolů (v orientaci na šířku).

Snímek můžete také zvětšit nebo zmenšit přiblížením nebo oddálením v hledáčku nebo stisknutím tlačítka zoomu.

7 Upravte nastavení pomocí voliče.

Hodnotu změňte ťuknutím na podržené nastavení zobrazené nad voličem (v orientaci na výšku) nebo v dolní části hledáčku (v orientaci na šířku).


- P: Můžete nastavit hodnotu expozice (EV) a vybrat hodnotu ISO.
- S: Můžete vybrat rychlost závěrky a nastavit hodnotu expozice (EV).
- M: Můžete zvolit rychlost závěrky a hodnotu ISO.

8 Upravte zaostření.

- Fotoaparát automaticky detekuje objekt a zaostří na něj.
- Chcete-li vybrat objekt, na který chcete zaostřit, ťukněte na něj.

9 Ťuknutím na tlačítko závěrky na obrazovce nebo stisknutím tlačítka závěrky zařízení pořídíte snímek.

- Pokud stisknete tlačítko závěrky zařízení napůl, barva rámečku ostření se změní na zelenou a fotoaparát zaostří na objekt v rámečku. Ostření se bude upravovat nepřetržitě podle pohybu objektu. Stisknutím tlačítka závěrky zařízení zcela pořídíte snímek.
- Když používáte zařízení horizontálně a fotografujete stisknutím tlačítka závěrky zařízení, držte zařízení, jak je znázorněno na obrázku.

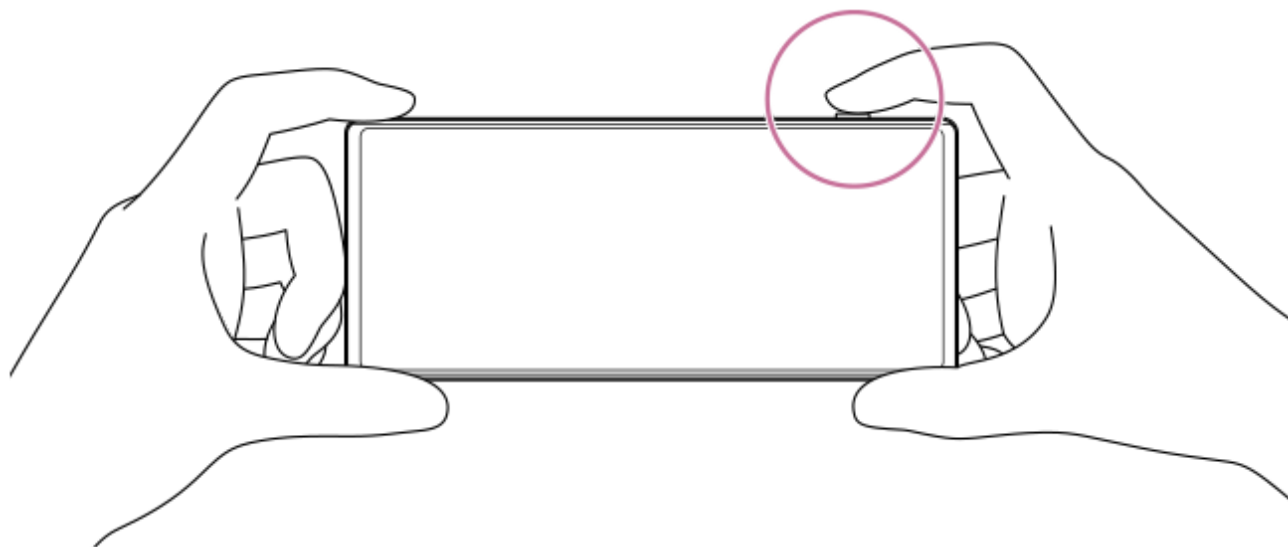

Záznam videa v režimu Pro photo

Video můžete dočasně nahrávat, i když je vybrána následující možnost.

[MENU] > [Snímání] > [Režim pohonu] > [Jeden snímek]

1. Stisknutím a podržením tlačítka závěrky obrazovky začnete nahrávat video. Nahrávání zastavíte uvolněním prstu. Pokud stisknete a podržíte tlačítko závěrky na obrazovce a posunete ho na ikonu zámku vpravo, bude nahrávání pokračovat i po uvolnění prstu.


Výběr funkce, která bude upravena, když se dotknete hledáčku

1. Klepněte na následující možnost a poté vyberte možnost.

[MENU] > [Ostření] > [Dotyková funkce]

- **Sledování dotyku a jas:** Fotoaparát udržuje zaostření uzamčené na zadaný pohybující se objekt a upravuje jas.
- **Sledování dotyku:** Fotoaparát udržuje zaostření uzamčené na zadaný pohybující se objekt.
- **Ostření a jas:** Fotoaparát automaticky zaostří na zadané místo a upraví jas.
- **Ostření:** Fotoaparát automaticky zaostří na zadanou pozici.

Tip

- Aplikaci Fotoaparát můžete také spustit provedením následujících činností.
 - Dlouze stiskněte tlačítko závěrky zařízení.
 - Na zamykací obrazovce se dotkněte následující ikony a podržte ji.
 (Fotoaparát)
 - Dvakrát stiskněte tlačítko napájení. Chcete-li tuto funkci povolit, najděte a klepněte na následující položku a poté klepněte na přepínač.
[Nastavení] > [Systém] > [Gesta] > [Spuštění fotoaparátu]
- Pokud vyberete pomalou rychlost závěrky, použijte stativ, abyste předešli otřesům fotoaparátu.
- Když snímáte halové sporty, nastavte citlivost ISO na vyšší hodnotu.
- Hodnoty podtržených nastavení v dolní části hledáčku můžete, když na ně ťuknete.
- Můžete fotografovat s efektem, který zajistí jemnější vzhled pleti. Ťukněte na následující možnosti.
[MENU] > [Expozice/barva] > [Efekt hladké pleti] > [Zapnuto]
- Můžete korigovat zkreslení obličejů, které se objevuje u okraje obrazovky při výběru širokého úhlu záběru. Nastavení aktivujete klepnutím na následující tlačítko.
[MENU] > [Snímání] > [Korekce deformace obličeje] > [Automaticky]

Příbuzné téma

- [Přehled režimů \(Profi foto.\)](#)
- [Nabídka funkcí \(Profi foto.\)](#)
- [Další nastavení fotoaparátu](#)
- [Nabídka Nastavení](#)

Tato uživatelská příručka byla přeložena strojově. Strojové překlady neberou v potaz kontext a nemusí přesně odpovídat anglické verzi. Pro zobrazení anglické verze vyberte na stránce [Stránka pro výběr jazyka] možnost English.

TP0003028330

5-067-506-32 Copyright 2025 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72


Další nastavení fotoaparátu

[Profi foto.] / [Profi video]:

Klepnutím na následující položku vyberte nastavení, které chcete změnit.

[MENU] > [Nastavení]

V jiných než výše uvedených režimech vyberte nastavení, které chcete změnit, klepnutím na položku .

 (Nastavení) > [Nabídka]

- **Mřížka**

Zapnuto / Vypnuto: Můžete nastavit, zda se zobrazí mřížka, která usnadňuje kompozici snímků.

- **Vyrovnění** (pouze hlavní fotoaparát) (kromě režimů Pro photo a Pro video)

Vypnuto / Zapnuto: Vše (zvuk, vibrace, displej) / Zapnuto: Pouze zobrazit: Můžete nastavit, zda se má nebo nemá zobrazovat měřič úrovně. Fotoaparát můžete také nastavit tak, aby pomocí zvuku, vibrací a displeje signalizoval, že je v úrovni.

- **Kalibrace vyrovnění** (pouze hlavní fotoaparát)

Klepnutím na nastavení kalibrujte etalon pro horizontální rovinu, abyste opravili odchylky ve směru sklonu.

- **Použit tlačítka hlasitosti jako**

Přiblížení / Hlasitost / Spoušť / Vypnuto: Způsob použití tlačítka hlasitosti můžete změnit.

- **Audio signály**

Zapnuto: vše / Zapnuto: pouze závěrka / Vypnuto: Můžete si vybrat, zda fotoaparát bude produkovat zvuky, například zvuk závěrky, zvuk na začátku a konci nahrávání videa, a sérii pípnutí pro odpočítávání, když používáte samospoušť.

- **Úložiště dat** (kromě režimu automatického rámování)

Interní úložiště / Karta SD: Můžete vybrat, zda se fotografie a videa mají ukládat do vnitřního úložiště zařízení, nebo na kartu microSD.

Tip

- Doporučujeme používat kartu microSD třídy Video Speed Class 30 (V30) nebo vyšší.

- **Uložit polohu**

Zapnuto / Vypnuto: Fotografie a videa můžete uložit s informacemi o místech, kde byly pořízeny.

- **Spustit tlačítkem závěrky**

Spustit aplikaci Fotoaparát / Vypnuto: Pokud chcete zabránit náhodnému spuštění aplikace Fotoaparát při stisknutí a podržení tlačítka spouště zařízení, změňte nastavení na vypnuto.

- **Bluetooth dálk. ovl.**

Dálkový ovladač Bluetooth můžete spárovat se zařízením a používat na dálku funkce aplikace Fotoaparát.

- **Rady**

Ťuknutím přejdete na webové stránky s tipy pro aplikaci Fotoaparát.

- **Usnadnění přístupu**

Můžete zobrazit odkaz na informace o přístupnosti.

- **Licence na software**

Můžete zobrazit informace o softwarové licenci.

- **Resetovat nastavení**

Všechna nastavení můžete obnovit na výchozí hodnoty.

Příbuzné téma

- [Párování s dálkovým ovladačem nebo rukojetí Bluetooth](#)
- [Fotografování \(Fotografie\)](#)
- [Nahrávání videí \(Video\)](#)
- [Fotografování s efektem rozostření](#)
- [Fotografování statických snímků \(Profi foto.\)](#)
- [Nahrávání videí \(Profi video\)](#)
- [Nahrávání videa při sledování objektu \(Práce s kamerou AI\)](#)
- [Makro teleob.](#)
- [Fotografování ve vysokém rozlišení \(48 MP\)](#)
- [Nahrávání automaticky zarámovaných videí \(Rámeček automaticky\)](#)
- [Nahrávání videí ve zpomaleném pohybu](#)
- [Nahrávání videí s efektem rozostření](#)
- [Živý přenos](#)

Tato uživatelská příručka byla přeložena strojově. Strojové překlady neberou v potaz kontext a nemusí přesně odpovídat anglické verzi. Pro zobrazení anglické verze vyberte na stránce [Stránka pro výběr jazyka] možnost English.

TP1001673062


5-067-506-32 Copyright 2025 Sony Corporation

Přehled režimů (Profi video)

Videa můžete nahrávat výběrem režimu snímání z následujících.

- P (Program auto)
- S (Priorita závěrky)
- M (Ruční expozice)

Rozhraní se přepne automaticky, takže můžete používat fotoaparát vertikálně i horizontálně.

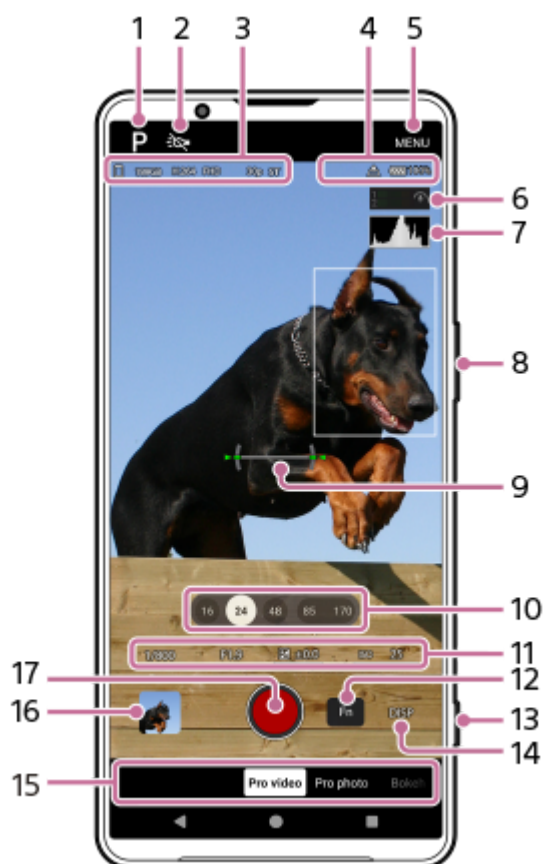

1. Ťuknutím přepnete režim focení.

- P (Program auto)
- S (Priorita závěrky)
- M (Ruční expozice)

Podrobnosti o jednotlivých režimech snímání získáte klepnutím na tlačítko .

(Další informace)

2. Ikona světla

Světlo můžete zapnout nebo vypnout ťuknutím na ikonu.

3. Ikona ukládání dat

Množství volného místa

Formát videa

Rozlišení

Ikona automatické snímkové frekvence

Snímková frekvence

Vzhled (nebo Gamma)

Chcete-li zlepšit kvalitu videa za špatných světelných podmínek, povolte funkci klepnutím na následující tlačítko.

[MENU] > [Snímání] > [Automatická snímková frekvence] > [Zapnuto]


Funkci automatické snímkové frekvence můžete povolit pouze v následujícím režimu snímání.

P (Program auto)

4. Ikony stavu připojení dálkového ovladače Bluetooth

Stav zeměpisných souřadnic

Stav baterie

 (Pozor na teplo)

5. Ťuknutím můžete měnit podrobnější nastavení.

6. Měření úrovně audia

Ikona vedle měření úrovně zvuku indikuje aktuálně používaný mikrofon.

7. Histogram

Můžete se podívat na graficky znázorněné rozložení luminance.

8. Tlačítkem zoomu můžete zvětšovat nebo zmenšovat obraz.

9. Měření roviny

Vodováha vám pomůže změřit úhel zařízení a udržet obraz ve vodorovné poloze. Když zařízení zjistí, že je v rovině, měření roviny zezelená. Kalibraci etalonu pro vodorovnou rovinu pro stanovení odchylek ve směru sklonu proveďte následujícím způsobem.

[MENU] > [Nastavení] > [Kalibrace vyrovnání]

10. Ťuknutím na jedno z tlačítek úhlu přepnete úhel zobrazení.

Chcete-li snímek přiblížit či oddálit, ťukněte znovu na tlačítko úhlu a poté jej posuňte doleva a doprava (v orientaci na výšku) nebo nahoru a dolů (v orientaci na šířku).

Snímek můžete také zvětšit nebo zmenšit přiblížením nebo oddálením v hledáčku nebo stisknutím tlačítka zoomu.

11. Rychlost závěrky

Hodnota clony

Kompenzace expozice

Citlivost ISO

Ťuknutím na podržené nastavení můžete hodnotu změnit.

- P: Můžete nastavit hodnotu expozice (EV) a vybrat hodnotu ISO.
- S: Můžete vybrat rychlost závěrky a nastavit hodnotu expozice (EV).
- M: Můžete zvolit rychlost závěrky a hodnotu ISO.

12. Ťuknutím otevřete nabídku funkcí.

Můžete upravit často používaná nastavení.

Chcete-li změnit přiřazení nebo pořadí položek nastavení v nabídce funkcí, klepněte na následující tlačítko.

[MENU] > [Nastavení] > [Přizpůsobení nabídky funkcí (video)]

13. Pomocí tlačítka závěrky spustíte aplikaci Fotoaparát nebo nahrávání videa.

14. Ťuknutím zobrazíte nebo skryjete informace zobrazené v hledáčku.

Chcete-li přizpůsobit položky, které se zobrazí po klepnutí na DISP, klepněte na následující.


[MENU] > [Nastavení] > [Přizpůsobení tlačítka DISP (video)]

15. Vyberte režim.

Přejetím po obrazovce doleva nebo doprava vyhledejte požadovaný režim.

16. Ťuknutím na miniaturu zobrazíte fotografie a videa v aplikaci Fotky Google.

 (Sdílet): Klepnutím na ikonu můžete sdílet fotografii nebo video.

 (Upravit): Chcete-li upravit fotografii nebo video, klepněte na ikonu .

Pokud chcete skrýt nebo ukázat ikony, ťukněte na obrazovku.

Další informace o aplikaci Fotky Google najdete na následující adrese URL.

support.google.com/android/

◀ (Zpět): Klepnutím na tlačítko se vrátíte do aplikace Fotoaparát.

17. Ťuknutím spustíte, pozastavíte a zastavíte nahrávání videa.

Příbuzné téma

- [Nabídka funkcí \(Profi video\)](#)
- [Nahrávání videí \(Profi video\)](#)
- [Další nastavení fotoaparátu](#)
- [Párování s dálkovým ovladačem nebo rukojetí Bluetooth](#)

Tato uživatelská příručka byla přeložena strojově. Strojové překlady neberou v potaz kontext a nemusí přesně odpovídat anglické verzi. Pro zobrazení anglické verze vyberte na stránce [Stránka pro výběr jazyka] možnost English.

TP1002013528

5-067-506-32 Copyright 2025 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Nabídka funkcí (Profi video)

Nastavení, která lze upravit, závisejí na režimu focení.

Klepnutím na tlačítko Fn otevřete nabídku funkcí. Chcete-li zavřít nabídku funkcí, znovu klepněte na tlačítko Fn.



1. Rozlišení

4K / Full HD / HD

2. Snímková frekv.

24 sn./s / 30 sn./s / 60 sn./s / 120 sn./s

3. Režim ostření

Průběžné AF: Nastavení použijte, když je objekt v pohybu. Fotoaparát bude ostřit nepřetržitě.

Ruční zaostření: Zaostření můžete nastavit ručně pomocí posuvníku v hledáčku. Jemnější úpravy můžete provést také klepnutím na jednu z následujících ikon.

🌸 (Zaměřit na blízko) / ▲ (Zaměřit na dálku)

Pokud nemůžete zaostřit na zamýšlený objekt pomocí kontinuálního automatického ostření, použijte ruční ostření.

4. Presentace produktu

Zapnuto / Vypnuto: Nastavení fotoaparátu jsou optimálně nakonfigurována pro nahrávání videa, například recenze produktů. Fotoaparát má tendenci zaostřovat na objekty zobrazené ve středu hledáčku.

5. Dyn. rozsah

Široký: Pomocí zpracování obrazu, které kombinuje více snímků, můžete nahrávat videa s širokým dynamickým rozsahem.

Standardní

6. Mik

Můžete si vybrat, který mikrofon budete používat při nahrávání videí.

Všechny směry (stereo): Toto nastavení je ideální pro snímání zvuku ze všech stran nebo směrů, například zvuku z okolí.

Priorita hlasu (rear): Toto nastavení je ideální pro zachycení hlasů nebo zvuků objektu při nahrávání hlavním fotoaparátem. Při nahrávání se dotýkejte zadního panelu co nejméně, aby nedocházelo k nahrávání šumu.

7. AF na obličej/oko

AF na obličej/oko / AF na obličej / Vypnuto

Fotoaparát detekuje obličej nebo oči lidí a zvířat a automaticky na ně zaostřuje.

Když fotoaparát detekuje obličeje lidí nebo zvířat, objeví se rámeček detekce. Chcete-li změnit cíl zaostření, ťukněte na obličej, na který chcete zaostřit.

8. Vzhled

Kreativní vzhled : ST (Standardní) / Kreativní vzhled : NT (Neutrální) / Kreativní vzhled : VV (Živé barvy) / Kreativní vzhled : FL (Film) / Kreativní vzhled : IN (Instantní) / Kreativní vzhled : SH (Jemně světlý) / S-Cinetone for mobile: Každá předvolba vzhledu je optimalizována pro jinou kombinaci barevného tónu, sytosti, kontrastu, ostrosti, jasu a dalších prvků obrazu, takže můžete nastavit zpracování obrazu s ideální rovnováhou těchto prvků. Podrobnosti o jednotlivých přednastavených vzhledech získáte klepnutím na tlačítko .

(?) (Další informace)

9. Formát HDR/SDR


Povolením HDR (vysoký dynamický rozsah) dosáhnete toho, že vaše videa budou dramatičtější a budou více odpovídat skutečnosti.

HDR(HLG/BT.2020): Video se nahrává s kombinací HLG pro gama křivku a BT.2020 pro barevný prostor.

SDR(BT.709): Video se nahrává v kombinaci standardní křivky gama a BT.709 pro barevný prostor.

10. WB

Automaticky / Oblačno / Denní světlo / Zářivka / Žárovky / Stín: Barevné tóny můžete nastavit podle vybraného zdroje světla, který osvětluje fotografovaný objekt (přednastavené vyvážení bílé). Chcete-li jemně nastavit barevné tóny, klepnutím na tlačítko AB/GM zobrazte obrazovku jemného nastavení a poté přesuňte oranžovou tečku do požadované polohy. Po provedení úpravy opětovným ťuknutím na tlačítko obrazovku jemných úprav zavřete.

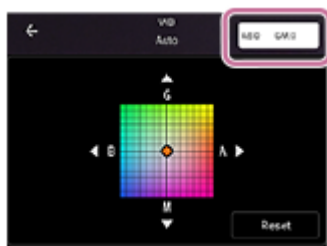

Tepl. 1 / Tepl. 2 / Tepl. 3: Fotoaparát si pamatuje nastavení vyvážení bílé definované teplotou barev. Klepnutím na tlačítko K nastavte teplotu barev pomocí voliče. Klepnutím na tlačítko AB/GM můžete jemně upravit barevný tón pomocí obrazovky jemného nastavení. Po provedení úpravy opětovným ťuknutím na tlačítko obrazovku jemných úprav zavřete.

Vlastní 1 / Vlastní 2 / Vlastní 3: Fotoaparát si zapamatuje základní bílou barvu za světelných podmínek pro dané prostředí snímání. Chcete-li upravit základní bílou barvu, vyberte jednu z položek, klepněte na následující nastavení a postupujte podle pokynů na obrazovce.

[Použít]

11. Stabilizace

Můžete nahrávat plynulá videa bez chvění.

Vysoká kvalita: Tuto hodnotu zvolte, abyste dosáhli nejsilnějšího stabilizačního účinku.

Standardní: Tuto hodnotu vyberte, pokud chcete nahrávat videa s mírně širším úhlem záběru, i když bude účinek stabilizace slabší než kvalitní stabilizace.

Vypnuto

12. Obrysy

Zapnuto / Vypnuto: Obrysy pomáhají zkontrolovat zaostření zvýrazněním obrysů v oblasti zaostření.

Tip

- Můžete vybrat barvu obrysů. Klepněte na následující možnost a poté vyberte možnost.
[MENU] > [Ostření] > [Barva obrysů]

Změna přiřazení nebo pořadí položek nastavení v nabídce funkcí

1. Ťukněte na následující možnosti.
[MENU] > [Nastavení] > [Přizpůsobení nabídky funkcí (video)]
2. Postupujte podle pokynů na obrazovce.

Příbuzné téma

- [Přehled režimů \(Profi video\)](#)
- [Nahrávání videí \(Profi video\)](#)
- [Další nastavení fotoaparátu](#)

Tato uživatelská příručka byla přeložena strojově. Strojové překlady neberou v potaz kontext a nemusí přesně odpovídat anglické verzi. Pro zobrazení anglické verze vyberte na stránce [Stránka pro výběr jazyka] možnost English.

TP1002013529

5-067-506-32 Copyright 2025 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Nahrávání videí (Profi video)


1 Spustíte aplikaci Fotoaparát.

 (Fotoaparát)

2 Vyberte režim. [Profi video]

3 Vyberte režim focení.

- P (Program auto): Umožňuje nahrávat videa s automaticky nastavenou expozicí (rychlostí závěrky i hodnotou clony).
- S (Priorita závěrky): Umožňuje nahrávat videa s přirozenějším pohybem, když rychlost závěrky nastavíte ručně. (Hodnota ISO se nastaví automaticky.)
- M (Ruční expozice): Umožňuje nahrávat videa s požadovanou rychlostí závěrky a hodnotou ISO.

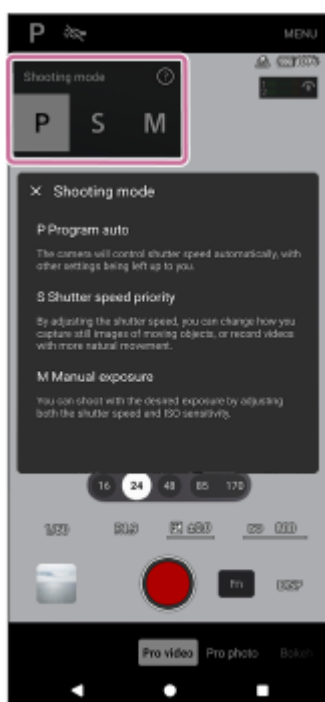

4 Nastavte funkce pro snímání na požadovaná nastavení.

5 Namiřte fotoaparát na objekt.

6 Ťuknutím na jedno z tlačítek úhlu přepnete úhel zobrazení.

Chcete-li snímek přiblížit či oddálit, ťukněte znovu na tlačítko úhlu a poté jej posuňte doleva a doprava (v orientaci na výšku) nebo nahoru a dolů (v orientaci na šířku).

Snímek můžete také zvětšit nebo zmenšit přiblížením nebo oddálením v hledáčku nebo stisknutím tlačítka zoomu.

7 Upravte nastavení.

Hodnotu potvrzených nastavení zobrazených v dolní části hledáčku lze změnit ťuknutím.

- P: Můžete nastavit hodnotu expozice (EV) a vybrat hodnotu ISO.
- S: Můžete vybrat rychlost závěrky a nastavit hodnotu expozice (EV).
- M: Můžete zvolit rychlost závěrky a hodnotu ISO.

8 V hledáčku se dotkněte objektu, na který chcete zaostřit.

9 Klepněte na následující tlačítko na obrazovce nebo stiskněte tlačítko spouště zařízení.

(Spuštění nahrávání videa)





Chcete-li zastavit nahrávání videa, klepněte na následující tlačítko na obrazovce nebo znovu stiskněte tlačítko spouště zařízení.

(Zastavení nahrávání videa)

Chcete-li při nahrávání videa pořídit fotografii, klepněte na tlačítko .

(Snímek)

Tlačítka nahrávání na obrazovce

-  (Spustit nahrávání videa): Můžete nahrávat video.
-  (Pozastavení nahrávání videa): Video můžete pozastavit.
-  (Obnovení nahrávání videa): Můžete pokračovat v nahrávání videa.
-  (Zastavení nahrávání videa): Nahrávání videa můžete zastavit.

Výběr funkce, která bude upravena, když se dotknete hledáčku

1. Klepněte na následující možnost a poté vyberte možnost.


[MENU] > [Ostření] > [Dotyková funkce]

- **Sledování dotyku a jas:** Fotoaparát udržuje zaostření uzamčené na zadaný pohybující se objekt a upravuje jas.
- **Sledování dotyku:** Fotoaparát udržuje zaostření uzamčené na zadaný pohybující se objekt.
- **Ostření a jas:** Fotoaparát automaticky zaostří na zadané místo a upraví jas.
- **Ostření:** Fotoaparát automaticky zaostří na zadanou pozici.

Poznámka

- Formát Ultra HDR není podporován pro fotografie pořízené při nahrávání videa, a to ani v případě, že aktivujete Ultra HDR v režimu Fotografie nebo Pro fotografie atd.

Tip

- Aplikaci Fotoaparát můžete také spustit provedením následujících činností.
 - Dlouze stiskněte tlačítko závěrky zařízení.
 - Na zamykací obrazovce se dotkněte následující ikony a podržte ji.
 -  (Fotoaparát)
 - Dvakrát stiskněte tlačítko napájení. Chcete-li tuto funkci povolit, najděte a klepněte na následující položku a poté klepněte na přepínač.
 - [Nastavení] > [Systém] > [Gesta] > [Spuštění fotoaparátu]
- Když snímáte halové sporty, nastavte citlivost ISO na vyšší hodnotu.
- Hodnoty potvrzených nastavení v dolní části hledáčku můžete, když na ně ťuknete.
- Když zakázete funkce s vysokou spotřebou baterie, můžete zabránit tomu, aby nedošlo ke zvýšení teploty zařízení, a budete moci nahrávat nebo streamovat déle. Klepněte na následující položku a podle pokynů na obrazovce optimalizujte nastavení.

[MENU] > [Snímání] > [Průvodce prodloužením trvání nahrávání]

- Při nahrávání můžete snížit hluk větru působícího na mikrofon, aniž by došlo ke ztrátě původní kvality zvuku. Ťkněte na následující možnosti.

[MENU] > [Nastavení] > [Potlačení zvuku větru]

Poté klepněte na následující přepínač a funkci povolte.

[Potlačení zvuku větru]

Příbuzné téma

- [Přehled režimů \(Profi video\)](#)
- [Nabídka funkcí \(Profi video\)](#)
- [Další nastavení fotoaparátu](#)
- [Nabídka Nastavení](#)

Tato uživatelská příručka byla přeložena strojově. Strojové překlady neberou v potaz kontext a nemusí přesně odpovídat anglické verzi. Pro zobrazení anglické verze vyberte na stránce [Stránka pro výběr jazyka] možnost English.

TP1002013530

5-067-506-32 Copyright 2025 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72


Další nastavení fotoaparátu

[Profi foto.] / [Profi video]:

Klepnutím na následující položku vyberte nastavení, které chcete změnit.

[MENU] > [Nastavení]

V jiných než výše uvedených režimech vyberte nastavení, které chcete změnit, klepnutím na položku .

 (Nastavení) > [Nabídka]

- **Mřížka**

Zapnuto / Vypnuto: Můžete nastavit, zda se zobrazí mřížka, která usnadňuje kompozici snímků.

- **Vyrovnění** (pouze hlavní fotoaparát) (kromě režimů Pro photo a Pro video)

Vypnuto / Zapnuto: Vše (zvuk, vibrace, displej) / Zapnuto: Pouze zobrazit: Můžete nastavit, zda se má nebo nemá zobrazovat měřič úrovně. Fotoaparát můžete také nastavit tak, aby pomocí zvuku, vibrací a displeje signalizoval, že je v úrovni.

- **Kalibrace vyrovnění** (pouze hlavní fotoaparát)

Klepnutím na nastavení kalibrujte etalon pro horizontální rovinu, abyste opravili odchylky ve směru sklonu.

- **Použit tlačítka hlasitosti jako**

Přiblížení / Hlasitost / Spoušť / Vypnuto: Způsob použití tlačítka hlasitosti můžete změnit.

- **Audio signály**

Zapnuto: vše / Zapnuto: pouze závěrka / Vypnuto: Můžete si vybrat, zda fotoaparát bude produkovat zvuky, například zvuk závěrky, zvuk na začátku a konci nahrávání videa, a sérii pípnutí pro odpočítávání, když používáte samospoušť.

- **Úložiště dat** (kromě režimu automatického rámování)

Interní úložiště / Karta SD: Můžete vybrat, zda se fotografie a videa mají ukládat do vnitřního úložiště zařízení, nebo na kartu microSD.

Tip

- Doporučujeme používat kartu microSD třídy Video Speed Class 30 (V30) nebo vyšší.

- **Uložit polohu**

Zapnuto / Vypnuto: Fotografie a videa můžete uložit s informacemi o místech, kde byly pořízeny.

- **Spustit tlačítkem závěrky**

Spustit aplikaci Fotoaparát / Vypnuto: Pokud chcete zabránit náhodnému spuštění aplikace Fotoaparát při stisknutí a podržení tlačítka spouště zařízení, změňte nastavení na vypnuto.

- **Bluetooth dálk. ovl.**

Dálkový ovladač Bluetooth můžete spárovat se zařízením a používat na dálku funkce aplikace Fotoaparát.

- **Rady**

Ťuknutím přejdete na webové stránky s tipy pro aplikaci Fotoaparát.

- **Usnadnění přístupu**

Můžete zobrazit odkaz na informace o přístupnosti.

- **Licence na software**

Můžete zobrazit informace o softwarové licenci.

- **Resetovat nastavení**

Všechna nastavení můžete obnovit na výchozí hodnoty.

Příbuzné téma

- [Párování s dálkovým ovladačem nebo rukojetí Bluetooth](#)
- [Fotografování \(Fotografie\)](#)
- [Nahrávání videí \(Video\)](#)
- [Fotografování s efektem rozostření](#)
- [Fotografování statických snímků \(Profi foto.\)](#)
- [Nahrávání videí \(Profi video\)](#)
- [Nahrávání videa při sledování objektu \(Práce s kamerou AI\)](#)
- [Makro teleob.](#)
- [Fotografování ve vysokém rozlišení \(48 MP\)](#)
- [Nahrávání automaticky zarámovaných videí \(Rámeček automaticky\)](#)
- [Nahrávání videí ve zpomaleném pohybu](#)
- [Nahrávání videí s efektem rozostření](#)
- [Živý přenos](#)

Tato uživatelská příručka byla přeložena strojově. Strojové překlady neberou v potaz kontext a nemusí přesně odpovídat anglické verzi. Pro zobrazení anglické verze vyberte na stránce [Stránka pro výběr jazyka] možnost English.

TP1001673062

5-067-506-32 Copyright 2025 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Nahrávání videa při sledování objektu (Práce s kamerou AI)

Můžete nahrávat videa se sledováním objektu s výkonnější stabilizací než při standardním nahrávání videa. Fotoaparát se automaticky přizpůsobí tak, aby udržel sledovaný objekt ve stejné relativní poloze v záběru.

1 Spustíte aplikaci Fotoaparát.

 (Fotoaparát)

2 Vyberte režim.

[Práce s kamerou AI]



3 Namiřte fotoaparát na objekt.

4 Ťuknutím na jedno z tlačítek úhlu přepnete úhel zobrazení.

Chcete-li snímek přiblížit či oddálit, ťukněte znovu na tlačítko úhlu a poté jej posuňte doleva a doprava (v orientaci na výšku) nebo nahoru a dolů (v orientaci na šířku).

Snímek můžete také zvětšit nebo zmenšit přiblížením nebo oddálením v hledáčku nebo stisknutím tlačítka zoomu.

5 V hledáčku se dotkněte objektu, na který chcete zaostřit.

- Zobrazí se rámeček ostření.
Fotoaparát zaostří na objekt, kterého jste se dotkli.
Chcete-li zrušit zaostření, ťukněte na rámeček ostření.
- Zobrazí se posuvník pro nastavení barev a posuvník pro nastavení jasu.
 - : Posuvník pro nastavení barev
 - : Posuvník pro nastavení jasu
 Tažením posuvníků přizpůsobte barvu a jas.

6 Klepnutím na tlačítko v hledáčku uzamkněte záběr na objektu.

 (Frame lock off)

Pokud je záběr uzamčen na objektu, změní se tlačítko následovně.

 (Zámek rámu)


7 Klepnutím na následující tlačítko na obrazovce nebo stisknutím tlačítka spouště zařízení nahrajte video.

 (Spuštění nahrávání videa)

Pokud se objekt přiblíží do polohy, ve které jej fotoaparát nemůže sledovat, zobrazí se v hledáčku následující ikona.

 (směr sledování předmětu)

Orientace šipky se mění v závislosti na poloze objektu v hledáčku. Chcete-li pokračovat ve sledování objektu, nasměrujte fotoaparát směrem, který ukazuje šipka.

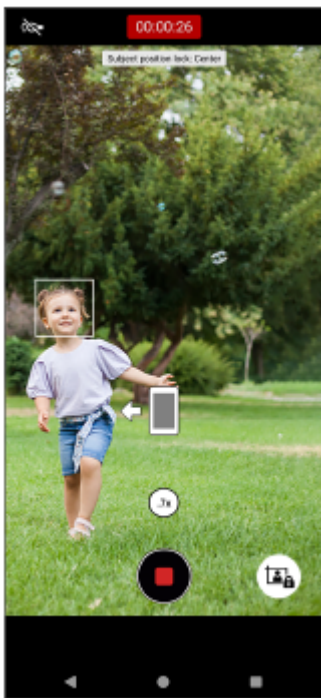

- 8 Klepnutím na následující tlačítko na obrazovce nebo stisknutím tlačítka spouště zařízení zastavte nahrávání.

 (Zastavení nahrávání videa)

Chcete-li v aplikaci Fotky Google zobrazit, sdílet nebo upravovat videa, ťukněte na miniaturu. Další informace o aplikaci Fotky Google najdete na následující adrese URL.

support.google.com/android/

Změna nastavení fotoaparátu

1. Klepnutím na ikonu vyhledáte a změníte častěji používaná nastavení.

 (Nastavení)

- **Světlo**


Vypnuto / Zapnuto

V levém horním rohu obrazovky se zobrazí aktuální stav světla. Světlo můžete zapnout nebo vypnout ťuknutím na ikonu.

- **Zámek polohy předm.**

Střed.: Fotoaparát sleduje objekt tak, aby se nacházel uprostřed hledáčku.

Ruční: Fotoaparát sleduje objekt a udržuje jej v požadované poloze v hledáčku. Chcete-li objekt uzamknout v požadované poloze, klepněte na ikonu .

 (Frame lock off)

2. Klepnutím na tlačítko můžete změnit podrobnější nastavení.

[Nabídka]

- **Formát HDR/SDR**

Povolením HDR (vysoký dynamický rozsah) dosáhnete toho, že vaše videa budou dramatičtější a budou více odpovídat skutečnosti.

HDR(HLG/BT.2020): Video se nahrává s kombinací HLG pro gama křivku a BT.2020 pro barevný prostor.

SDR(BT.709): Video se nahrává v kombinaci standardní křivky gama a BT.709 pro barevný prostor.

- **Mik**

Můžete si vybrat, který mikrofon budete používat při nahrávání videí.

Všechny směry (stereo): Toto nastavení je ideální pro snímání zvuku ze všech stran nebo směrů, například zvuku z okolí.


Priorita hlasu (rear): Toto nastavení je ideální pro zachycení hlasů nebo zvuků objektu při nahrávání hlavním fotoaparátem. Při nahrávání se dotýkejte zadního panelu co nejméně, aby nedocházelo k nahrávání šumu.

- **Potlačení zvuku větru**


Při nahrávání můžete snížit hluk větru působícího na mikrofon, aniž by došlo ke ztrátě původní kvality zvuku.

Tip

- Můžete si vybrat povrchovou úpravu obrázků. Klepněte na ikonu .

 (Vzhled)

Každá předvolba vzhledu je optimalizována pro jinou kombinaci barevného tónu, sytosti, kontrastu, ostrosti, jasu a dalších prvků obrazu, takže můžete nastavit zpracování obrazu s ideální rovnováhou těchto prvků. Podrobnosti o jednotlivých přednastavených vzhledech získáte klepnutím na tlačítko .

 (Další informace)

- Další nastavení fotoaparátu naleznete v příslušném tématu uvedeném v následující části.
"Příbuzné téma"

Příbuzné téma

- [Názvy součástí](#)
- [Další nastavení fotoaparátu](#)

Tato uživatelská příručka byla přeložena strojově. Strojové překlady neberou v potaz kontext a nemusí přesně odpovídat anglické verzi. Pro zobrazení anglické verze vyberte na stránce [Stránka pro výběr jazyka] možnost English.

TP1002013531

Smartphone

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72


Další nastavení fotoaparátu

[Profi foto.] / [Profi video]:

Klepnutím na následující položku vyberte nastavení, které chcete změnit.

[MENU] > [Nastavení]

V jiných než výše uvedených režimech vyberte nastavení, které chcete změnit, klepnutím na položku .

 (Nastavení) > [Nabídka]

- **Mřížka**

Zapnuto / Vypnuto: Můžete nastavit, zda se zobrazí mřížka, která usnadňuje kompozici snímků.

- **Vyrovnění** (pouze hlavní fotoaparát) (kromě režimů Pro photo a Pro video)

Vypnuto / Zapnuto: Vše (zvuk, vibrace, displej) / Zapnuto: Pouze zobrazit: Můžete nastavit, zda se má nebo nemá zobrazovat měřič úrovně. Fotoaparát můžete také nastavit tak, aby pomocí zvuku, vibrací a displeje signalizoval, že je v úrovni.

- **Kalibrace vyrovnění** (pouze hlavní fotoaparát)

Klepnutím na nastavení kalibrujte etalon pro horizontální rovinu, abyste opravili odchylky ve směru sklonu.

- **Použit tlačítka hlasitosti jako**

Přiblížení / Hlasitost / Spoušť / Vypnuto: Způsob použití tlačítka hlasitosti můžete změnit.

- **Audio signály**

Zapnuto: vše / Zapnuto: pouze závěrka / Vypnuto: Můžete si vybrat, zda fotoaparát bude produkovat zvuky, například zvuk závěrky, zvuk na začátku a konci nahrávání videa, a sérii pípnutí pro odpočítávání, když používáte samospoušť.

- **Úložiště dat** (kromě režimu automatického rámování)

Interní úložiště / Karta SD: Můžete vybrat, zda se fotografie a videa mají ukládat do vnitřního úložiště zařízení, nebo na kartu microSD.

Tip

- Doporučujeme používat kartu microSD třídy Video Speed Class 30 (V30) nebo vyšší.

- **Uložit polohu**

Zapnuto / Vypnuto: Fotografie a videa můžete uložit s informacemi o místech, kde byly pořízeny.

- **Spustit tlačítkem závěrky**

Spustit aplikaci Fotoaparát / Vypnuto: Pokud chcete zabránit náhodnému spuštění aplikace Fotoaparát při stisknutí a podržení tlačítka spouště zařízení, změňte nastavení na vypnuto.

- **Bluetooth dálk. ovl.**

Dálkový ovladač Bluetooth můžete spárovat se zařízením a používat na dálku funkce aplikace Fotoaparát.

- **Rady**

Ťuknutím přejdete na webové stránky s tipy pro aplikaci Fotoaparát.

- **Usnadnění přístupu**

Můžete zobrazit odkaz na informace o přístupnosti.

- **Licence na software**

Můžete zobrazit informace o softwarové licenci.

- **Resetovat nastavení**

Všechna nastavení můžete obnovit na výchozí hodnoty.

Příbuzné téma

- [Párování s dálkovým ovladačem nebo rukojetí Bluetooth](#)
- [Fotografování \(Fotografie\)](#)
- [Nahrávání videí \(Video\)](#)
- [Fotografování s efektem rozostření](#)
- [Fotografování statických snímků \(Profi foto.\)](#)
- [Nahrávání videí \(Profi video\)](#)
- [Nahrávání videa při sledování objektu \(Práce s kamerou AI\)](#)
- [Makro teleob.](#)
- [Fotografování ve vysokém rozlišení \(48 MP\)](#)
- [Nahrávání automaticky zarámovaných videí \(Rámeček automaticky\)](#)
- [Nahrávání videí ve zpomaleném pohybu](#)
- [Nahrávání videí s efektem rozostření](#)
- [Živý přenos](#)

Tato uživatelská příručka byla přeložena strojově. Strojové překlady neberou v potaz kontext a nemusí přesně odpovídat anglické verzi. Pro zobrazení anglické verze vyberte na stránce [Stránka pro výběr jazyka] možnost English.

TP1001673062

5-067-506-32 Copyright 2025 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Makro teleob.

Můžete fotografovat nebo nahrávat videa s optickým zoomem pomocí teleobjektivu a nastavovat ostření ručně.


1 Spust'te aplikaci Fotoaparát.

 (Fotoaparát)

2 Přejed'te prstem po spodní části obrazovky a klepnutím na položku vyhledejte režim.

[Další] > [Makro teleob.]

3 Klepnutím na tlačítko přepnete mezi režimy fotografie a videa.

 (přepínání mezi fotografií a videem)



4 Namiřte fotoaparát na objekt.

5 Upravte úhel pohledu.

- Posuňte fotoaparát blíž k objektu nebo dále od objektu.
- Chcete-li snímek přiblížit či oddálit, ťukněte znovu na tlačítko úhlu a poté jej posuňte doleva a doprava (v orientaci na výšku) nebo nahoru a dolů (v orientaci na šířku). Snímek můžete také zvětšit nebo zmenšit přiblížením nebo oddálením v hledáčku nebo stisknutím tlačítka zoomu.


6 Tažením posuvníku upravte zaostření ručně.

Jemnější úpravy můžete provést také klepnutím na jednu z následujících ikon.

 (Zaměření na blízko) /  (Zaměření na dálku)

Klepnutím na následující funkci zapnete nebo vypnete funkci špičkování.

[Obrys]

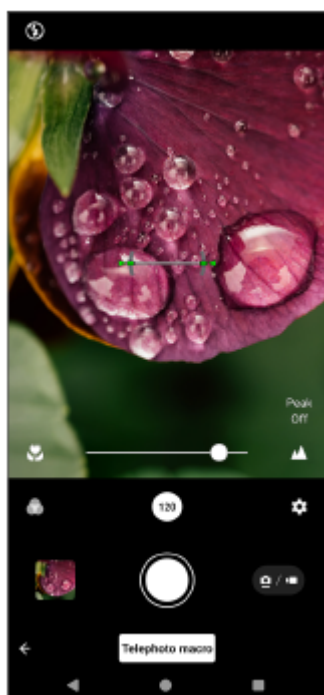

7 Dotkněte se objektu, jehož barvu a jas chcete upravit v hledáčku.

Zobrazí se posuvník pro nastavení barev a posuvník pro nastavení jasu.

: Posuvník pro nastavení barev

: Posuvník pro nastavení jasu


Tažením posuvníků přizpůsobíte barvu a jas.

8 Klepněte na každé z následujících tlačítek na obrazovce nebo stiskněte tlačítko spouště zařízení.

 (Závěrka): Můžete se vyfotit.

 (Spustit nahrávání videa): Můžete nahrávat video.

Chcete-li zastavit nahrávání videa, klepněte na následující tlačítko na obrazovce nebo znovu stiskněte tlačítko spouště zařízení.

 (Zastavení nahrávání videa)

Chcete-li v aplikaci Fotky Google zobrazit, sdílet nebo upravovat fotografie či videa, ťukněte na miniaturu. Další informace o aplikaci Fotky Google najdete na následující adrese URL.

support.google.com/android/

Změna nastavení fotoaparátu

1. Klepnutím na ikonu vyhledáte a změníte častěji používaná nastavení.

 (Nastavení)

V režimu Fotografie

- **Poměr stran**

4:3 / 3:2 / 16:9 / 1:1.

- **Časovač**

Vypnuto / 3 s / 10 s

- **Blesk**

Vypnuto / Automaticky / Zapnuto / Světlo

V levém horním rohu obrazovky se zobrazuje aktuální stav blesku. Klepnutím na ikonu můžete přepínat mezi následujícími režimy blesku.

[Vypnuto] / [Automaticky]

V režimu Video

- **Rozlišení**

HD / Full HD / 4K

Aktuální nastavení rozlišení se zobrazí nahoře uprostřed obrazovky. Nastavení můžete změnit opakovaným ťuknutím na hodnotu.

- **Snímková frek.**

24 sn./s / 30 sn./s / 60 sn./s / 120 sn./s

Aktuální nastavení snímkové frekvence se zobrazí nahoře uprostřed obrazovky. Nastavení můžete změnit opakovaným ťuknutím na hodnotu.

- **Světlo**

Vypnuto / Zapnuto

V levém horním rohu obrazovky se zobrazí aktuální stav světla. Světlo můžete zapnout nebo vypnout ťuknutím na ikonu.

2. Klepnutím na tlačítko můžete změnit podrobnější nastavení.

[Nabídka]

V režimu Fotografie

- **Ultra HDR**

Zapnuto / Vypnuto: Můžete nastavit, zda chcete pořizovat jasné a živé fotografie ve formátu Ultra HDR (vysoký dynamický rozsah).

V režimu Video

- **Automatická snímková frekvence**

Zapnuto / Vypnuto: Fotoaparát automaticky optimalizuje snímkovou frekvenci, aby se zlepšila kvalita videa při slabém osvětlení.

- **Stabilizace**

Standardní / Vypnuto: Můžete nahrávat plynulá videa bez chvění.

- **Mik**

Můžete si vybrat, který mikrofon budete používat při nahrávání videí.

Všechny směry (stereo): Toto nastavení je ideální pro snímání zvuku ze všech stran nebo směrů, například zvuku z okolí.


Priorita hlasu (rear): Toto nastavení je ideální pro zachycení hlasů nebo zvuků objektu při nahrávání hlavním fotoaparátem. Při nahrávání se dotýkejte zadního panelu co nejméně, aby nedocházelo k nahrávání šumu.

- **Potlačení zvuku větru**

Při nahrávání můžete snížit hluk větru působícího na mikrofon, aniž by došlo ke ztrátě původní kvality zvuku.

Tip

- Můžete si vybrat povrchovou úpravu obrázků. Klepněte na ikonu .

 (Vzhled)

Každá předvolba vzhledu je optimalizována pro jinou kombinaci barevného tónu, sytosti, kontrastu, ostrosti, jasu a dalších prvků obrazu, takže můžete nastavit zpracování obrazu s ideální rovnováhou těchto prvků. Podrobnosti o jednotlivých přednastavených vzhledech získáte klepnutím na tlačítko .

 (Přečtěte si více)

- Další nastavení fotoaparátu naleznete v příslušném tématu uvedeném v následující části.
"Příbuzné téma"

Příbuzné téma

- [Další nastavení fotoaparátu](#)
- [Názvy součástí](#)

Tato uživatelská příručka byla přeložena strojově. Strojové překlady neberou v potaz kontext a nemusí přesně odpovídat anglické verzi. Pro zobrazení anglické verze vyberte na stránce [Stránka pro výběr jazyka] možnost English.

TP1001673065

5-067-506-32 Copyright 2025 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Fotografování ve vysokém rozlišení (48 MP)

Fotografie v rozlišení 48 megapixelů můžete pořizovat se širokoúhlým objektivem.

1 Spustíte aplikaci Fotoaparát.

 (Fotoaparát)

2 Přejedte prstem po spodní části obrazovky a klepnutím na položku vyhledejte režim.

[Další] > [48 MP]

3 Namiřte fotoaparát na objekt.

4 V hledáčku se dotkněte objektu, na který chcete zaostřit.

- Zobrazí se rámeček ostření.
Fotoaparát zaostří na objekt, kterého jste se dotkli, a zahájí sledování.
Chcete-li zrušit zaostření, ťukněte na rámeček ostření.
- Zobrazí se posuvník pro nastavení barev a posuvník pro nastavení jasu.
ⓘ: Posuvník pro nastavení barev
☼: Posuvník pro nastavení jasu
Tažením posuvníků přizpůsobte barvu a jas.

5 Ťukněte na tlačítko závěrky obrazovky nebo stiskněte tlačítko závěrky zařízení.

Chcete-li v aplikaci Fotky Google zobrazit, sdílet nebo upravovat fotografie, ťukněte na miniaturu. Další informace o aplikaci Fotky Google najdete na následující adrese URL.

support.google.com/android/

Změna nastavení fotoaparátu

1. Klepnutím na ikonu vyhledáte a změníte častěji používaná nastavení.

 (Nastavení)

● Časovač

Vypnuto / 3 s / 10 s

● Blesk

Vypnuto / Automaticky / Zapnuto / Světlo

V levém horním rohu obrazovky se zobrazuje aktuální stav blesku. Klepnutím na ikonu můžete přepínat mezi následujícími režimy blesku.

[Vypnuto] / [Automaticky]

2. Klepnutím na tlačítko můžete změnit podrobnější nastavení.

[Nabídka]

● AF na obličej/oko

Můžete pořizovat fotografie, které jsou zaostřené na obličej nebo oči lidí a zvířat.

Když fotoaparát detekuje obličej lidí nebo zvířat, objeví se rámeček detekce. Chcete-li změnit cíl zaostření, ťukněte na obličej, na který chcete zaostřit.

Pokud stisknete tlačítko závěrky napůl, fotoaparát zaostří zeleným rámečkem na vybraný obličej nebo na jedno oko. Ostření se bude upravovat nepřetržitě podle pohybu objektu. Stisknutím tlačítka závěrky zařízení zcela pořídíte fotografii.

AF na obličej/oko: Kamera se zaměřuje na obličej nebo oči.

AF na obličej: Kamera zaostřuje pouze na obličej.

Vypnuto

- **Efekt hladké pleti**

Zapnuto / Vypnuto: Můžete fotografovat s efektem, který zajistí jemnější vzhled pleti.

- **Sledování dotyku**


Fotoaparát sleduje vybraný objekt a upravuje jas.

- **Ultra HDR**


Zapnuto / Vypnuto: Můžete nastavit, zda chcete pořizovat jasné a živé fotografie ve formátu Ultra HDR (vysoký dynamický rozsah).

Tip

- Můžete si vybrat povrchovou úpravu obrázků. Klepněte na ikonu .

 (Vzhled)

Každá předvolba vzhledu je optimalizována pro jinou kombinaci barevného tónu, sytosti, kontrastu, ostrosti, jasu a dalších prvků obrazu, takže můžete nastavit zpracování obrazu s ideální rovnováhou těchto prvků. Podrobnosti o jednotlivých přednastavených vzhledech získáte klepnutím na tlačítko .

 (Další informace)

- Další nastavení fotoaparátu naleznete v příslušném tématu uvedeném v následující části.
"Příbuzné téma"

Příbuzné téma

- [Další nastavení fotoaparátu](#)

Tato uživatelská příručka byla přeložena strojově. Strojové překlady neberou v potaz kontext a nemusí přesně odpovídat anglické verzi. Pro zobrazení anglické verze vyberte na stránce [Stránka pro výběr jazyka] možnost English.





TP1001673066

Smartphone

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Nahrávání automaticky zarámovaných videí (Rámeček automaticky)

Můžete nahrávat video, které je automaticky oříznuto tak, aby se objekt nacházel blízko středu záběru. Můžete také vybrat orientaci videa a zvolit, zda chcete uložit oříznuté video i neoříznutý záznam celé obrazovky.

- 1 Spustíte aplikaci Fotoaparát.**
 (Fotoaparát)
- 2 Přejedte prstem po spodní části obrazovky a klepnutím na položku vyhledejte režim.**
[Další] > [Rámeček automaticky]
- 3 Namiřte fotoaparát na objekt.**
- 4 Ťuknutím na jedno z tlačítek úhlu přepnete úhel zobrazení.**
- 5 V hledáčku se dotkněte objektu, na který chcete zaostřit.**
 - Zobrazí se rámeček ostření.
Fotoaparát zaostří na objekt, kterého jste se dotkli.
Chcete-li zrušit zaostření, ťukněte na rámeček ostření.
 - Zobrazí se posuvník pro nastavení barev a posuvník pro nastavení jasu.
: Posuvník pro nastavení barev
: Posuvník pro nastavení jasu
Tažením posuvníků přizpůsobte barvu a jas.
- 6 Klepnutím na tlačítko změňte velikost rámečku.**
 (Velikost rámečku)
Chcete-li objekt v záběru zvětšit, posuňte posuvník doleva. Chcete-li objekt v záběru zmenšit, posuňte posuvník doprava.



Posuvník skryjete klepnutím na tlačítko v hledáčku.

✕ (Zavřít)

7 Klepnutím na následující tlačítko na obrazovce nebo stisknutím tlačítka spouště zařízení nahrajte video.

● (Spuštění nahrávání videa)

8 Klepnutím na následující tlačítko na obrazovce nebo stisknutím tlačítka spouště zařízení zastavte nahrávání.

● (Zastavení nahrávání videa)

Chcete-li v aplikaci Fotky Google zobrazit, sdílet nebo upravovat videa, ťukněte na miniaturu. Další informace o aplikaci Fotky Google najdete na následující adrese URL.

support.google.com/android/

Změna nastavení fotoaparátu

1. Klepnutím na ikonu vyhledáte a změníte častěji používaná nastavení.

⚙️ (Nastavení)

- **Světlo**

Vypnuto / Zapnuto

V levém horním rohu obrazovky se zobrazí aktuální stav světla. Světlo můžete zapnout nebo vypnout ťuknutím na ikonu.

- **Orientace rámečku**

Automaticky: Fotoaparát zachovává orientaci oříznutí stejnou jako orientaci zařízení.

Vertikální / Horizontální: Fotoaparát zachovává oříznutý snímek ve svislé nebo vodorovné orientaci.

2. Klepnutím na tlačítko můžete změnit podrobnější nastavení.

[Nabídka]

- **Záznam celé obrazovky**

Můžete si vybrat, zda chcete kromě oříznutého záznamu uložit i neoříznutý záznam celé obrazovky. Oříznuté záznamy se ukládají v rozlišení Full HD. Neošetřené záznamy se ukládají v rozlišení 4K.

Zapnuto: Uloží se oříznuté i neoříznuté nahrávky.

Vypnuto: Uloží se pouze oříznutý záznam.

- **Formát HDR/SDR**

Povolením HDR (vysoký dynamický rozsah) dosáhnete toho, že vaše videa budou dramatičtější a budou více odpovídat skutečnosti.

HDR(HLG/BT.2020): Video se nahrává s kombinací HLG pro gama křivku a BT.2020 pro barevný prostor.

SDR(BT.709): Video se nahrává v kombinaci standardní křivky gama a BT.709 pro barevný prostor.

- **Mik**

Můžete si vybrat, který mikrofon budete používat při nahrávání videí.




Všechny směry (stereo): Toto nastavení je ideální pro snímání zvuku ze všech stran nebo směrů, například zvuku z okolí.

Priorita hlasu (rear): Toto nastavení je ideální pro zachycení hlasů nebo zvuků objektu při nahrávání hlavním fotoaparát. Při nahrávání se dotýkejte zadního panelu co nejméně, aby nedocházelo k nahrávání šumu.

- **Potlačení zvuku větru**

Při nahrávání můžete snížit hluk větru působícího na mikrofon, aniž by došlo ke ztrátě původní kvality zvuku.

Tip

- Pokud se velikost snímku po posunutí posuvníku velikosti snímku nezmění, přibližte se k objektu a zkuste změnit velikost snímku znovu.
- Můžete si vybrat povrchovou úpravu obrázků. Klepněte na ikonu  (Vzhled)
Každá předvolba vzhledu je optimalizována pro jinou kombinaci barevného tónu, sytosti, kontrastu, ostroty, jasu a dalších prvků obrazu, takže můžete nastavit zpracování obrazu s ideální rovnováhou těchto prvků. Podrobnosti o jednotlivých přednastavených vzhledech získáte klepnutím na tlačítko  (Další informace)
- V aplikaci Fotky Google se k miniaturám oříznutých videí připojí následující ikona.  (Automatické rámování videa)
- Další nastavení fotoaparátu naleznete v příslušném tématu uvedeném v následující části.
"Příbuzné téma"

Příbuzné téma

- [Názvy součástí](#)
- [Další nastavení fotoaparátu](#)

Tato uživatelská příručka byla přeložena strojově. Strojové překlady neberou v potaz kontext a nemusí přesně odpovídat anglické verzi. Pro zobrazení anglické verze vyberte na stránce [Stránka pro výběr jazyka] možnost English.

TP1002013532

5-067-506-32 Copyright 2025 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Nahrávání videí ve zpomaleném pohybu

Pomocí hlavního fotoaparátu můžete nahrávat videa ve zpomaleném pohybu s frekvencí 120 sn./s.

1 Spusťte aplikaci Fotoaparát.

 (Fotoaparát)

2 Přejeďte prstem po spodní části obrazovky a klepnutím na položku vyhledejte režim.

[Další] > [Pomalý]



3 Namiřte fotoaparát na objekt.

4 Ťuknutím na jedno z tlačítek úhlu přepnete úhel zobrazení.

Chcete-li snímek přiblížit či oddálit, ťukněte znovu na tlačítko úhlu a poté jej posuňte doleva a doprava (v orientaci na výšku) nebo nahoru a dolů (v orientaci na šířku).

Snímek můžete také zvětšit nebo zmenšit přiblížením nebo oddálením v hledáčku nebo stisknutím tlačítka zoomu.

5 V hledáčku se dotkněte objektu, na který chcete zaostřit.

- Zobrazí se rámeček ostření.
Fotoaparát zaostří na objekt, kterého jste se dotkli.
Chcete-li zrušit zaostření, ťukněte na rámeček ostření.
- Zobrazí se posuvník pro nastavení barev a posuvník pro nastavení jasu.
 - : Posuvník pro nastavení barev
 - : Posuvník pro nastavení jasu
 Tažením posuvníků přizpůsobte barvu a jas.

6 Klepnutím na následující tlačítko na obrazovce nebo stisknutím tlačítka spouště zařízení nahrajte zpomalené video.

 (Spuštění nahrávání videa)


7 Klepnutím na následující tlačítko na obrazovce nebo stisknutím tlačítka spouště zařízení zastavte nahrávání.

 (Zastavení nahrávání videa)

8 Ťuknutím na miniaturu otevřete video.

9 Přetáhněte body na časové ose zpomaleného pohybu na pozice, kde chcete, aby se efekt zpomaleného pohybu zobrazil.

- (A): Body
- (B): Časová osa zpomaleného pohybu
- (C): Ťuknutím zvuk zapnete nebo vypnete.

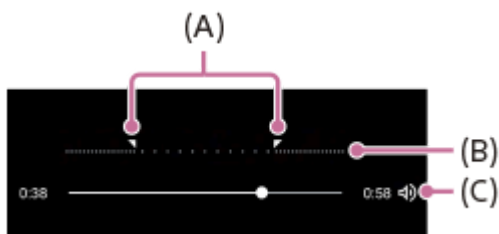

Změna nastavení fotoaparátu

1. Klepnutím na ikonu vyhledáte a změníte častěji používaná nastavení.



- **Rozlišení**

Full HD / 4K

Aktuální nastavení rozlišení se zobrazí nahoře uprostřed obrazovky. Nastavení můžete změnit opakovaným ťuknutím na hodnotu.

- **Světlo**

Vypnuto / Zapnuto

V levém horním rohu obrazovky se zobrazí aktuální stav světla. Světlo můžete zapnout nebo vypnout ťuknutím na ikonu.

2. Klepnutím na tlačítko můžete změnit podrobnější nastavení.

[Nabídka]

- **Formát HDR/SDR**

Povolením HDR (vysoký dynamický rozsah) dosáhnete toho, že vaše videa budou dramatičtější a budou více odpovídat skutečnosti.

HDR(HLG/BT.2020): Video se nahrává s kombinací HLG pro gama křivku a BT.2020 pro barevný prostor.

SDR(BT.709): Video se nahrává v kombinaci standardní křivky gama a BT.709 pro barevný prostor.

- **Mik**

Můžete si vybrat, který mikrofon budete používat při nahrávání videí.

Všechny směry (stereo): Toto nastavení je ideální pro snímání zvuku ze všech stran nebo směrů, například zvuku z okolí.

Priorita hlasu (rear): Toto nastavení je ideální pro zachycení hlasů nebo zvuků objektu při nahrávání hlavním fotoaparátem. Při nahrávání se dotýkejte zadního panelu co nejméně, aby nedocházelo k nahrávání šumu.

- **Potlačení zvuku větru**


Při nahrávání můžete snížit hluk větru působícího na mikrofon, aniž by došlo ke ztrátě původní kvality zvuku.

Tip

- Další informace o aplikaci Fotky Google najdete na následující adrese URL.


support.google.com/android/

- Můžete si vybrat povrchovou úpravu obrázků. Klepněte na ikonu .



(Vzhled)

Každá předvolba vzhledu je optimalizována pro jinou kombinaci barevného tónu, sytosti, kontrastu, ostrosti, jasu a dalších prvků obrazu, takže můžete nastavit zpracování obrazu s ideální rovnováhou těchto prvků. Podrobnosti o jednotlivých přednastavených vzhledech získáte klepnutím na tlačítko .



(Další informace)

Příbuzné téma

- [Názvy součástí](#)

● Další nastavení fotoaparátu

Tato uživatelská příručka byla přeložena strojově. Strojové překlady neberou v potaz kontext a nemusí přesně odpovídat anglické verzi. Pro zobrazení anglické verze vyberte na stránce [Stránka pro výběr jazyka] možnost English.

TP1001286855








5-067-506-32 Copyright 2025 Sony Corporation

Smartphone


Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Nahrávání videí s efektem rozostření

Videa lze nahrávat s použitím efektu rozostření. Efekt rozostření snižuje zaostření pozadí fotografie, čímž zdůrazní objekty v popředí a dosáhne tak uměleckého efektu.

- 1 **Spustíte aplikaci Fotoaparát.**
 (Fotoaparát)
- 2 **Přejedte prstem po spodní části obrazovky a klepnutím na položku vyhledejte režim.**
 [Další] > [Rozostřené video]
- 3 **Klepnutím na ikonu přepnete mezi hlavním a předním fotoaparátem.**
 (Přepnout fotoaparát)
- 4 **Namířte fotoaparát na objekt.**
- 5 **Při používání hlavního fotoaparátu ťuknutím na jedno z tlačítek úhlu přepnete úhel zobrazení.**
- 6 **Klepněte na ikonu v hledáčku.**
 (Rozostření)
- 7 **Tažením posuvníku můžete efekt rozostření upravit.**
 Chcete-li skrýt posuvník, klepněte na ikonu v hledáčku.
 (Zavřít)
- 8 **V hledáčku se dotkněte objektu, na který chcete zaostřit.**
 - Zobrazí se rámeček ostření.
 Fotoaparát zaostří na objekt, kterého jste se dotkli, a zahájí sledování.
 Chcete-li zrušit zaostření, ťukněte na rámeček ostření.
 - Zobrazí se posuvník pro nastavení barev a posuvník pro nastavení jasu.
: Posuvník pro nastavení barev
: Posuvník pro nastavení jasu
 Tažením posuvníků přizpůsobíte barvu a jas.
- 9 **Klepněte na následující tlačítko na obrazovce nebo stiskněte tlačítko spouště zařízení.**
 (Spuštění nahrávání videa)

Chcete-li zastavit nahrávání videa, klepněte na následující tlačítko na obrazovce nebo znovu stiskněte tlačítko spouště zařízení.

 (Zastavení nahrávání videa)

Chcete-li v aplikaci Fotky Google zobrazit, sdílet nebo upravovat videa, ťukněte na miniaturu. Další informace o aplikaci Fotky Google najdete na následující adrese URL.
support.google.com/android/

Změna nastavení fotoaparátu

1. Klepnutím na ikonu vyhledáte a změníte častěji používaná nastavení.



- **Rozlišení**

- **HD / Full HD**

- Aktuální nastavení rozlišení se zobrazí nahoře uprostřed obrazovky. Nastavení můžete změnit opakovaným ťuknutím na hodnotu.

- **Světlo** (pouze hlavní fotoaparát)

- **Vypnuto / Zapnuto**

- V levém horním rohu obrazovky se zobrazí aktuální stav světla. Světlo můžete zapnout nebo vypnout ťuknutím na ikonu.

2. Klepnutím na tlačítko můžete změnit podrobnější nastavení.

[Nabídka]

- **Automatická snímková frekvence**

- **Zapnuto / Vypnuto:** Fotoaparát automaticky optimalizuje snímkovou frekvenci, aby se zlepšila kvalita videa při slabém osvětlení.

- **Stabilizace**

- Můžete nahrávat plynulá videa bez chvění.

- **Vysoká kvalita:** Tuto hodnotu zvolte, abyste dosáhli nejsilnějšího stabilizačního účinku.

- **Standardní:** Tuto hodnotu vyberte, pokud chcete nahrávat videa s mírně širším úhlem záběru, i když bude účinek stabilizace slabší než kvalitní stabilizace.

- **Vypnuto**

- **AF na obličej/oko** (pouze hlavní fotoaparát)

- Můžete nahrávat videa, která jsou zaostřena na obličej nebo oči lidí a zvířat.

- Když fotoaparát detekuje obličej lidí nebo zvířat, objeví se rámeček detekce. Chcete-li změnit cíl zaostření, ťukněte na obličej, na který chcete zaostřit.

- **AF na obličej/oko:** Kamera se zaměřuje na obličej nebo oči.

- **AF na obličej:** Kamera zaostřuje pouze na obličej.

- **Vypnuto**

- **Mik**

- Můžete si vybrat, který mikrofون budete používat při nahrávání videí.

- **Všechny směry (stereo):** Toto nastavení je ideální pro snímání zvuku ze všech stran nebo směrů, například zvuku z okolí.

- **Priorita hlasu (rear):** Toto nastavení je ideální pro zachycení hlasů nebo zvuků objektu při nahrávání hlavním fotoaparátem. Při nahrávání se dotýkejte zadního panelu co nejméně, aby nedocházelo k nahrávání šumu.

- **Priorita hlasu (front):** Toto nastavení je ideální pro zachycení hlasu nebo zvuku objektu při nahrávání přední kamerou.

- **Průvodce prodloužením trvání nahrávání**



- Když zakážete funkce s vysokou spotřebou baterie, můžete zabránit tomu, aby nedošlo ke zvýšení teploty zařízení, a budete moci nahrávat nebo streamovat déle. Chcete-li optimalizovat nastavení, postupujte podle pokynů na obrazovce.

- **Sledování dotyku** (pouze hlavní fotoaparát)

- Fotoaparát sleduje vybraný objekt a upravuje jas.

- **Potlačení zvuku větru**

- Při nahrávání můžete snížit hluk větru působícího na mikrofون, aniž by došlo ke ztrátě původní kvality zvuku.

- Chcete-li fotografovat s efektem Bokeh, vyberte režim.
[Rozostření]
- Můžete si vybrat povrchovou úpravu obrázků. Klepněte na ikonu  (Vzhled)
Každá předvolba vzhledu je optimalizována pro jinou kombinaci barevného tónu, sytosti, kontrastu, ostrosti, jasu a dalších prvků obrazu, takže můžete nastavit zpracování obrazu s ideální rovnováhou těchto prvků. Podrobnosti o jednotlivých přednastavených vzhledech získáte klepnutím na tlačítko  (Přečtěte si více)
- Další nastavení fotoaparátu naleznete v příslušném tématu uvedeném v následující části.
"Příbuzné téma"

Příbuzné téma

- [Fotografování s efektem rozostření](#)
- [Další nastavení fotoaparátu](#)
- [Názvy součástí](#)

Tato uživatelská příručka byla přeložena strojově. Strojové překlady neberou v potaz kontext a nemusí přesně odpovídat anglické verzi. Pro zobrazení anglické verze vyberte na stránce [Stránka pro výběr jazyka] možnost English.

TP1000431360

5-067-506-32 Copyright 2025 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Živý přenos

Aplikace Fotoaparát podporuje živý přenos pomocí protokolu RTMP.

1 Spustíte aplikaci Fotoaparát.

 (Fotoaparát)

2 Přejedte prstem po spodní části obrazovky a klepnutím na položku vyhledejte režim.

[Další] > [Živý přenos]

3 Klepněte na ikonu .

 (Nastavení sítě)

Když funkci zapnete poprvé, objeví se různé poznámky nebo informace. Potvrďte zprávy, zaškrtněte políčka a klepněte na následující.

[OK]


Poté přejděte k následujícím krokům.

4 Vyberte metodu streamování RTMP pro následující nastavení.

[Připojit k]

- [RTMP]: Vyberte streamování pomocí RTMP. Nastavte následující hodnoty.
[Adresa URL streamu RTMP] / [Klíč streamu RTMP]
- [YouTube™]: Vyberte streamování pomocí aplikace YouTube. Podle pokynů na obrazovce nastavte následující údaje.
[Účet YouTube™] / [Živá událost YouTube™]
Chcete-li vytvořit novou událost, klepněte na následující možnost.
[Vytvořit novou událost]

Tip

- Můžete sdílet adresu URL na živou událost YouTube. Klepněte na následující položku a postupujte podle pokynů na obrazovce.
[URL živé události]
Při vytváření nové události se v dialogovém okně výsledků vytváření události YouTube live zobrazí následující ikona.
 (Sdílet)

5 Klepnutím na ikonu zavřete nabídku nastavení.


 (Nastavení sítě)

6 Klepnutím na tlačítko spustíte streamování.


 (Živý přenosz)

Při streamování můžete přepínat mezi předním a hlavním fotoaparátem a měnit objektivy.

Chcete-li streamování zastavit, klepněte na tlačítko .

 (Živý přenosz)

Přehled režimů (Živý přenos)

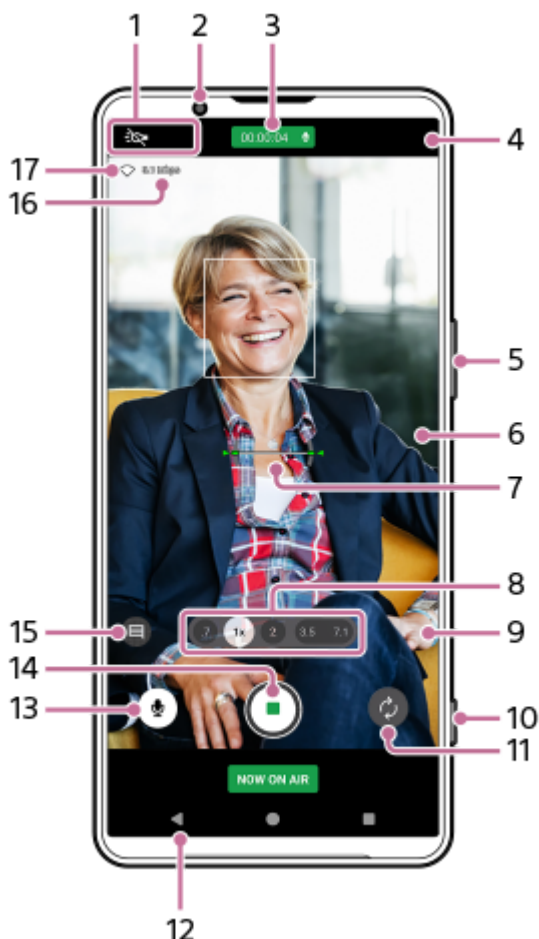

1. Indikace stavu (pouze hlavní fotoaparát)

- 📷 (Světlo): Ťuknutím zapnete nebo vypnete světlo.
- 🌸 (Detailní snímání): Ikona se zobrazí, když je funkce aktivována. Funkce automaticky přepne na ultraširokoúhlý objektiv a zaostří na detaily objektu, když se k němu přiblížíte. Funkci můžete dočasně vypnout klepnutím na ikonu .

2. Objektiv předního fotoaparátu

3. Stav streamování / stav mikrofonu

Aktuální nastavení rozlišení a snímkové frekvence se zobrazí, když neprobíhá živý přenos. Nastavení rozlišení můžete změnit opakovaným ťuknutím na hodnotu.

4. 📶 (Nastavení sítě) (Ikona se při živém vysílání nezobrazuje)

5. Tlačítkem zoomu můžete zvětšovat nebo zmenšovat obraz.

6. Hledáček

Pokud se dotknete hledáčku, zobrazí se posuvník pro nastavení barev a posuvník pro nastavení jasu.

🎚️: Posuvník pro nastavení barev




🎚️: Posuvník pro nastavení jasu

Tažením posuvníků přizpůsobíte barvu a jas.


7. Měřič hladiny (pouze hlavní fotoaparát)

Vodováha vám pomůže změřit úhel zařízení a udržet obraz ve vodorovné poloze. Když zařízení zjistí, že je v rovině, měření roviny zezelená. Fotoaparát můžete také nastavit tak, aby pomocí zvuku, vibrací a displeje signalizoval, že je v úrovni. Toto nastavení je ve výchozím nastavení vypnuto. Chcete-li nastavení zapnout, klepněte na následující tlačítko a vyberte požadovanou hodnotu.

⚙️(Nastavení) > [Nabídka] > [Vyrovnaní]

8. Ťuknutím na jedno z tlačítek úhlu přepnete úhel zobrazení.
Chcete-li snímek přiblížit či oddálit, přesuňte tlačítko úhlu doleva a doprava (v orientaci na výšku) nebo nahoru a dolů (v orientaci na šířku). Snímek můžete hladce přiblížit a oddálit bez přepínání úhlů zobrazení.
Snímek můžete také zvětšit nebo zmenšit přiblížením nebo oddálením v hledáčku nebo stisknutím tlačítka zoomu.
9.  (Nastavení) (Ikona se při živém vysílání nezobrazuje)
Ťuknutím změníte nastavení, když neprobíhá živý přenos.
 - **Rozlišení:** Ťuknutím změníte rozlišení.
 - **Světlo** (pouze hlavní fotoaparát): Ťuknutím zapnete nebo vypnete světlo.
 - **Prezentace produktu** (pouze hlavní fotoaparát): Nastavení fotoaparátu jsou optimálně konfigurována pro videa živého přenosu (např. recenze produktů).Klepnutím na tlačítko můžete změnit podrobnější nastavení.
[Nabídka]
10. Ťuknutím na tlačítko závěrky přenos spustíte nebo zastavíte.
11. Můžete přepínat mezi předním a hlavním fotoaparátem.
12. Můžete se vrátit do následujícího režimu.
[Fotografie]
13. Ťuknutím mikrofon ztlumíte nebo ztlumení zrušíte.
14. Ťuknutím spustíte nebo zastavíte streamování.
15. Ťuknutím otevřete nebo zavřete okno živého chatu YouTube.
Pokud se nejedná o živý přenos, zobrazí se následující ikona. Klepnutím na ikonu vyberte dokončení snímků.
 (Vzhled)
Každá předvolba vzhledu je optimalizována pro jinou kombinaci barevného tónu, sytosti, kontrastu, ostrosti, jasu a dalších prvků obrazu, takže můžete nastavit zpracování obrazu s ideální rovnováhou těchto prvků.
Podrobnosti o jednotlivých přednastavených vzhledech získáte klepnutím na tlačítko .
 (Přečtěte si více)
16. Datový tok streamu
17. Stav sítě

Změna nastavení fotoaparátu

1. Klepnutím na ikonu vyhledáte a změníte častěji používaná nastavení.
 (Nastavení)
 - **Rozlišení**
HD / Full HD
Aktuální nastavení rozlišení se zobrazí nahoře uprostřed obrazovky. Nastavení můžete změnit opakovaným ťuknutím na hodnotu.
 - **Světlo** (pouze hlavní fotoaparát)
Vypnuto / Zapnuto
V levém horním rohu obrazovky se zobrazí aktuální stav světla. Světlo můžete zapnout nebo vypnout ťuknutím na ikonu.
 - **Prezentace produktu** (pouze hlavní fotoaparát)
Vypnuto / Zapnuto: Nastavení fotoaparátu jsou optimálně konfigurována pro videa živého přenosu (např. recenze produktů). Fotoaparát má tendenci zaostřovat na objekty zobrazené ve středu hledáčku.
2. Klepnutím na tlačítko můžete změnit podrobnější nastavení.
[Nabídka]

- **Dyn. rozsah**

Široký: Pomocí zpracování obrazu, které kombinuje více snímků, můžete živě přenášet videa s širokým dynamickým rozsahem.

Standardní

- **Stabilizace**

Můžete živě přenášet plynulá videa bez chvění.

Vysoká kvalita: Tuto hodnotu zvolte, abyste dosáhli nejsilnějšího stabilizačního účinku.

Standardní: Tuto hodnotu vyberte, pokud chcete živě přenášet videa s mírně širším úhlem záběru, i když bude účinek stabilizace slabší než stabilizace ve vysoké kvalitě.

Vypnuto

- **AF na obličej/oko** (pouze hlavní fotoaparát)

Můžete živě streamovat videa, která zaostřují na obličej nebo oči lidí a zvířat.

Když fotoaparát detekuje obličej lidí nebo zvířat, objeví se rámeček detekce. Chcete-li změnit cíl zaostření, ťukněte na obličej, na který chcete zaostřit.

AF na obličej/oko: Kamera se zaměřuje na obličej nebo oči.

AF na obličej: Kamera zaostřuje pouze na obličej.

Vypnuto

- **Mik**

Můžete si vybrat, který mikrofon bude používán při živém přenosu.

Všechny směry (stereo): Toto nastavení je ideální pro snímání zvuku ze všech stran nebo směrů, například zvuku z okolí.

Priorita hlasu (rear): Toto nastavení je ideální pro snímání hlasů nebo zvuku objektu při živém vysílání pomocí hlavní kamery. Při živém přenosu se dotýkejte zadního panelu co nejméně, abyste se vyhnuli nahrání šumu.

Priorita hlasu (front): Toto nastavení je ideální pro zachycení hlasu nebo zvuku objektu při živém vysílání pomocí přední kamery.

- **Průvodce prodloužením trvání datového toku**

Když zakážete funkci s vysokou spotřebou baterie, můžete zabránit zvýšení teploty zařízení a budete moci živě přenášet videa déle. Chcete-li optimalizovat nastavení, postupujte podle pokynů na obrazovce.

- **Sledování dotyku** (pouze hlavní fotoaparát)


Fotoaparát sleduje vybraný objekt a upravuje jas.

- **Potlačení zvuku větru**

Při živém přenosu můžete snížit hluk větru působícího na mikrofon, aniž by došlo ke ztrátě původní kvality zvuku.

- **Detailní snímání** (pouze hlavní fotoaparát)

Automaticky / Vypnuto: Můžete živě streamovat videa zblízka automatickým přepnutím na ultraširokoúhlý objektiv, když se přiblížíte k objektu, což vám umožní zaměřit se na detaily. Když je funkce aktivována, zobrazí se ikona .

 (Detailní snímání)

- **Poznámky k použití**

Při živém vysílání můžete zobrazit poznámky k použití.

- **Zásady ochr. osob. údajů pro Živý přenos**




Můžete zobrazit zásady ochrany osobních údajů pro živé vysílání.

Poznámka



- Při používání režimu živého vysílání v aplikaci Fotoaparát dodržujte podmínky služby živého vysílání a požadavky související s živým vysíláním.
- V závislosti na službě živého přenosu se mohou podmínky nebo specifikace změnit nebo mohou být přidány bez předchozího upozornění.
- Pokud živý přenos nefunguje správně, zkuste přepnout typ sítě. Chcete-li přepnout typ sítě, vyhledejte a klepněte na následující položku a poté vyberte SIM kartu.

[Nastavení] > [Síť a internet] > [SIM karty]
Klepněte na následující položku a vyberte typ sítě.
[Preferovaný typ sítě]
Dostupné typy sítě závisí na vaší smlouvě.

Tip

- Chcete-li vybrat síť pro streamování, klepněte na ikonu .
 (Nastavení sítě)
Poté vyberte možnost pro následující nastavení.
[Použití sítě]
- Pro stabilnější streamování upravte nastavení videa podle specifikací služby živého přenosu, šířky pásma sítě a stavu sítě.
Chcete-li změnit rozlišení, klepněte na ikonu .
 (Nastavení)
Poté vyberte následující možnost.
[Rozlišení]
Chcete-li změnit kvalitu videa, klepněte na ikonu .
 (Nastavení sítě)
Poté vyberte možnost pro následující nastavení.
[Kvalita videa]
Možnosti jsou následující.

Rozlišení	FPS	Kvalita videa (datový tok streamu)		
		Nízká	Střední	Vysoká
Full HD	30	3 Mb/s	4,5 Mb/s	6 Mb/s
HD	30	1,5 Mb/s	2,75 Mb/s	4 Mb/s

- Při nízkých komunikačních rychlostech, například při streamování na místě se špatnou kvalitou signálu nebo při pohybu, může docházet k rušení obrazu a zvuku. V takové situaci následující nastavení mohou vylepšit kvalitu obrazu a zvuku.
 - Klepněte na ikonu .
 (Nastavení)
Poté vyberte následující možnosti.
[Rozlišení] > [HD]
 - Klepněte na ikonu .
 (Nastavení sítě)
Poté vyberte následující možnosti.
[Kvalita videa] > [Nízká]
- Další nastavení fotoaparátu naleznete v příslušném tématu uvedeném v následující části.
"Příbuzné téma"

Příbuzné téma

- [Názvy součástí](#)
- [Nabídka Nastavení](#)
- [Další nastavení fotoaparátu](#)

Tato uživatelská příručka byla přeložena strojově. Strojové překlady neberou v potaz kontext a nemusí přesně odpovídat anglické verzi. Pro zobrazení anglické verze vyberte na stránce [Stránka pro výběr jazyka] možnost English.

TP1000724564

Smartphone

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72


Další nastavení fotoaparátu

[Profi foto.] / [Profi video]:

Klepnutím na následující položku vyberte nastavení, které chcete změnit.

[MENU] > [Nastavení]

V jiných než výše uvedených režimech vyberte nastavení, které chcete změnit, klepnutím na položku .

 (Nastavení) > [Nabídka]

- **Mřížka**

Zapnuto / Vypnuto: Můžete nastavit, zda se zobrazí mřížka, která usnadňuje kompozici snímků.

- **Vyrovnění** (pouze hlavní fotoaparát) (kromě režimů Pro photo a Pro video)

Vypnuto / Zapnuto: Vše (zvuk, vibrace, displej) / Zapnuto: Pouze zobrazit: Můžete nastavit, zda se má nebo nemá zobrazovat měřič úrovně. Fotoaparát můžete také nastavit tak, aby pomocí zvuku, vibrací a displeje signalizoval, že je v úrovni.

- **Kalibrace vyrovnění** (pouze hlavní fotoaparát)

Klepnutím na nastavení kalibrujte etalon pro horizontální rovinu, abyste opravili odchylky ve směru sklonu.

- **Použit tlačítka hlasitosti jako**

Přiblížení / Hlasitost / Spoušť / Vypnuto: Způsob použití tlačítka hlasitosti můžete změnit.

- **Audio signály**

Zapnuto: vše / Zapnuto: pouze závěrka / Vypnuto: Můžete si vybrat, zda fotoaparát bude produkovat zvuky, například zvuk závěrky, zvuk na začátku a konci nahrávání videa, a sérii pípnutí pro odpočítávání, když používáte samospoušť.

- **Úložiště dat** (kromě režimu automatického rámování)

Interní úložiště / Karta SD: Můžete vybrat, zda se fotografie a videa mají ukládat do vnitřního úložiště zařízení, nebo na kartu microSD.

Tip

- Doporučujeme používat kartu microSD třídy Video Speed Class 30 (V30) nebo vyšší.

- **Uložit polohu**

Zapnuto / Vypnuto: Fotografie a videa můžete uložit s informacemi o místech, kde byly pořízeny.

- **Spustit tlačítkem závěrky**

Spustit aplikaci Fotoaparát / Vypnuto: Pokud chcete zabránit náhodnému spuštění aplikace Fotoaparát při stisknutí a podržení tlačítka spouště zařízení, změňte nastavení na vypnuto.

- **Bluetooth dálk. ovl.**

Dálkový ovladač Bluetooth můžete spárovat se zařízením a používat na dálku funkce aplikace Fotoaparát.

- **Rady**

Ťuknutím přejdete na webové stránky s tipy pro aplikaci Fotoaparát.

- **Usnadnění přístupu**

Můžete zobrazit odkaz na informace o přístupnosti.

- **Licence na software**

Můžete zobrazit informace o softwarové licenci.

- **Resetovat nastavení**

Všechna nastavení můžete obnovit na výchozí hodnoty.

Příbuzné téma

- [Párování s dálkovým ovladačem nebo rukojetí Bluetooth](#)
- [Fotografování \(Fotografie\)](#)
- [Nahrávání videí \(Video\)](#)
- [Fotografování s efektem rozostření](#)
- [Fotografování statických snímků \(Profi foto.\)](#)
- [Nahrávání videí \(Profi video\)](#)
- [Nahrávání videa při sledování objektu \(Práce s kamerou AI\)](#)
- [Makro teleob.](#)
- [Fotografování ve vysokém rozlišení \(48 MP\)](#)
- [Nahrávání automaticky zarámovaných videí \(Rámeček automaticky\)](#)
- [Nahrávání videí ve zpomaleném pohybu](#)
- [Nahrávání videí s efektem rozostření](#)
- [Živý přenos](#)

Tato uživatelská příručka byla přeložena strojově. Strojové překlady neberou v potaz kontext a nemusí přesně odpovídat anglické verzi. Pro zobrazení anglické verze vyberte na stránce [Stránka pro výběr jazyka] možnost English.

TP1001673062


5-067-506-32 Copyright 2025 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Panorama


Pomocí hlavního fotoaparátu můžete pořizovat širokoúhlé a panoramatické fotografie.

- 1 Spustíte aplikaci Fotoaparát.
 (Fotoaparát)
- 2 Přejeďte prstem po spodní části obrazovky a klepnutím na položku vyhledejte režim.
 [Další] > [Panorama]
- 3 Ťukněte na tlačítko závěrky obrazovky nebo stiskněte tlačítko závěrky zařízení.
- 4 Posouvejte fotoaparát pomalu a rovnoměrně ve směru pohybu vyznačeném na obrazovce.
- 5 Ťukněte na tlačítko závěrky obrazovky nebo znovu stiskněte tlačítko závěrky zařízení v poloze, kde chcete zastavit.

Chcete-li v aplikaci Fotky Google zobrazit, sdílet nebo upravovat fotografie, ťukněte na miniaturu. Další informace o aplikaci Fotky Google najdete na následující adrese URL.

support.google.com/android/

Změna nastavení fotoaparátu

1. Klepněte na ikonu .
 (Nastavení)
2. Vyberte nastavení, které chcete změnit.
 - **Uložit polohu**
Fotografie můžete uložit s informacemi o místech, kde byly pořízeny.
 - **Použit tlačítko hlasitosti jako Hlasitost / Spoušť:** Způsob použití tlačítka hlasitosti můžete změnit.
 - **Zvuk**
Můžete vybrat, zda bude fotoaparát vydávat zvuky (např. zvuk při ťuknutí na tlačítko závěrky na obrazovce).
 - **Úložiště dat**
Interní úložiště / Karta SD: Můžete vybrat, zda se mají fotografie ukládat do vnitřního úložiště zařízení, nebo na kartu microSD.

Tip

- Doporučujeme používat kartu microSD třídy Video Speed Class 30 (V30) nebo vyšší.



Smartphone

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Přizpůsobení režimů (Přizpůsobení režimu)

Přetažením ikony režimu můžete změnit její polohu. Často používané režimy můžete zobrazit v dolní části obrazovky pro rychlý přístup a méně často používané režimy uložit na následující obrazovku.

[Další]

- 1 Spustíte aplikaci Fotoaparát.
 (Fotoaparát)
- 2 Přejedte prstem po spodní části obrazovky a klepněte na následující položky.
 [Další]
- 3 Klepněte na ikonu  (Přizpůsobení režimu)
- 4 Dotkněte se režimu, který chcete přeřadit nebo změnit jeho pořadí, a podržte jej, poté jej přetáhněte na požadované místo.
 - Přetáhněte často používané režimy do následující oblasti v dolní části obrazovky.
 [Režimy]
 - Méně často používané režimy přetáhněte do následující oblasti.
 [Další]



Příbuzné téma

- [Fotografování \(Fotografie\)](#)

- Nahrávání videí (Video)
- Fotografování s efektem rozostření
- Fotografování statických snímků (Profi foto.)
- Nahrávání videí (Profi video)
- Nahrávání videa při sledování objektu (Práce s kamerou AI)
- Makro teleob.
- Fotografování ve vysokém rozlišení (48 MP)
- Nahrávání automaticky zarámovaných videí (Rámeček automaticky)
- Nahrávání videí ve zpomaleném pohybu
- Nahrávání videí s efektem rozostření
- Živý přenos

Tato uživatelská příručka byla přeložena strojově. Strojové překlady neberou v potaz kontext a nemusí přesně odpovídat anglické verzi. Pro zobrazení anglické verze vyberte na stránce [Stránka pro výběr jazyka] možnost English.

TP1002013533

5-067-506-32 Copyright 2025 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Funkce umělé inteligence aplikace Fotky Google

K úpravám a správě fotografií a videí můžete použít aplikaci Fotky Google. K úpravě fotografií můžete použít také funkce umělé inteligence.

- **Magický editor:** Objekty na fotografii můžete přesouvat nebo měnit jejich velikost.
- **Kouzelná guma:** Z fotografie můžete odstranit nežádoucí objekty.
- **Rozmazání fotografií:** Rozostřené fotografie můžete vylepšit.

Další informace naleznete na tomto odkazu.

support.google.com/android/

Tato uživatelská příručka byla přeložena strojově. Strojové překlady neberou v potaz kontext a nemusí přesně odpovídat anglické verzi. Pro zobrazení anglické verze vyberte na stránce [Stránka pro výběr jazyka] možnost English.

TP1002013534

5-067-506-32 Copyright 2025 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Tvůrce videa

Můžete snadno vytvářet krátká videa a sledovat je s přáteli a na sociálních sítích. Můžete používat různé editační funkce, například "Automatické úpravy", které umožňují vytvářet krátká videa pouhým výběrem klipů a hudby.



Auto upravit: 30sekundové video vytvoříte snadno tak, že jednoduše vyberete klipy (videa/fotografie) a hudbu a klepnete na následující tlačítko.


[Auto upravit]

Vytvořené video můžete sdílet v několika krocích. Ve videích vytvořených pomocí funkce "Automatické úpravy" můžete také provádět další úpravy, například měnit délku klipů, používat filtry, upravovat barvy a jas a další. Pokud změníte hudbu na obrazovce Automatické úpravy, můžete vytvořit video s jinou atmosférou.

Vlastní úpr.: Můžete provádět další úpravy, například měnit pořadí klipů (videí/fotografií), vybírat hudební soubory dle své volby, měnit rychlost přehrávání (zpomalený pohyb nebo rychlý posun) atd. Vybrané klipy budou umístěny na časovou osu bez automatických úprav.

Hlavní funkce úprav

- **Importovat:** Můžete importovat fotografie a videa.
- **Přidat hudbu:** Hudbu můžete vybírat z předvoleb. Klepnutím na následující kartu můžete také vybrat hudbu uloženou v interním úložišti zařízení nebo na kartě microSD.
[Místní]
- **Text:** Do videa můžete přidat text. Můžete změnit písmo a barvu textu.
- **Filtr:** Můžete použít filtr pro změnu textur a barev.
- **Upravit:** Můžete upravit expozici, kontrast, světla, stíny, sytost, teplotu a ostrost.
- **Poměr stran:** Poměr stran můžete změnit.

- **Nastavení exportu:** Můžete změnit rozlišení a snímkovou frekvenci.
- **Hlasitost:** Můžete upravit hlasitost vybrané hudby. Můžete také nastavit efekt náběhu nebo výpadku hudby výběrem následujících možností.
[Zeslabení]
-  **(Fit):** Velikost vybraného klipu můžete upravit tak, aby se vešel do rámečku.

Tip

- Nejnovější informace o Video Creatoru najdete na následující stránce.
[Google Play](#)

Tato uživatelská příručka byla přeložena strojově. Strojové překlady neberou v potaz kontext a nemusí přesně odpovídat anglické verzi. Pro zobrazení anglické verze vyberte na stránce [Stránka pro výběr jazyka] možnost English.

TP1001286856

5-067-506-32 Copyright 2025 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Aplikace Music Pro

Aplikace Music Pro nabízí službu s názvem „Ladění ve studiu“. Funkce služby Ladění ve studiu umožňují pomocí zpracování cloudové funkce AI převést skladby, které jste nahráli v zařízení Xperia, na kvalitu profesionálního studia Sony Music. Pomocí speciálně vyvinuté technologie separace zvuku můžete simulovat zvuk lampového mikrofonu Sony a dozvuk studia Sony Music a ještě redukovat šum.

Můžete importovat zvukové soubory a během nahrávání zvuku nebo videa poslouchat se sluchátky. Při nahrávání zvuku nebo videa můžete také sledovat svůj hlas, když používáte sluchátka připojená ke zvukovému konektoru 3,5 mm zařízení. Na obrazovce úpravy zvuku můžete vrstvit více záznamů, porovnávat je a poté vybrat nejlepší část z každého z nich, abyste vytvořili ideální skladbu. Funkce Ladění ve studiu můžete použít následujícím způsobem.

Další informace o používání aplikace Music Pro naleznete níže.

☰ (Nabídka) > [Tipy pro používání]

Poznámka

- Za použití funkcí služby Ladění ve studiu jsou účtovány poplatky. Další informace o používání aplikace Music Pro naleznete níže.
☰ (Menu) > [Tipy pro používání]
- Aplikace Music Pro nemusí být v některých zemích nebo oblastech dostupná.

● Separace zvuku

Technologie umělé inteligence společnosti Sony umožňuje oddělovat zvukové zdroje v záznamu. Kytaru a vokály nebo klavír a vokály nahrané současně jediným mikrofonem (na tomto zařízení) lze například rozdělit do jednotlivých skladeb. Po jejich rozdělení si můžete jednotlivé skladby poslechnout samostatně, upravit vyvážení hlasitosti a rezonance a vytvořit ideální mix.

● Odstranění šumu

Pomocí technologie separace zvuku můžete z nahraných vokálů/hlasů, kytary nebo klavíru odebrat neúmyslné zvuky (šum).

● Odstranění dozvuku

Pomocí technologie AI společnosti Sony můžete snížit nebo odstranit dozvuk (ozvěnu v místnosti) z nastavení vnitřních prostor a dosáhnout kvality zvuku nahrávacího studia.

● Simulace mikrofonu

Vytvořte jedinečné frekvence vysoce výkonných elektronkových mikrofonů Sony.

● Simulace studia

Přidáním charakteristické rezonance nahrávacího studia (nepřidá se efekt dozvuku) dosáhnete vynikajícího zvuku profesionálního záznamového zařízení.

Tato uživatelská příručka byla přeložena strojově. Strojové překlady neberou v potaz kontext a nemusí přesně odpovídat anglické verzi. Pro zobrazení anglické verze vyberte na stránce [Stránka pro výběr jazyka] možnost English.

TP1000724565


Smartphone

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Přenos hudby z počítače do zařízení

Existují dva způsoby, jak přenést hudbu z počítače do zařízení:

- Připojte zařízení k počítači pomocí kabelu USB. Přejedte z horního okraje obrazovky dolů, klepněte na oznámení o nastavení připojení USB a poté klepněte na následující.
[Klepnutím zobrazíte další možnosti] > [Přenos souborů]
V počítači přetáhněte hudební data do složky v zařízení, například do složky Hudba.

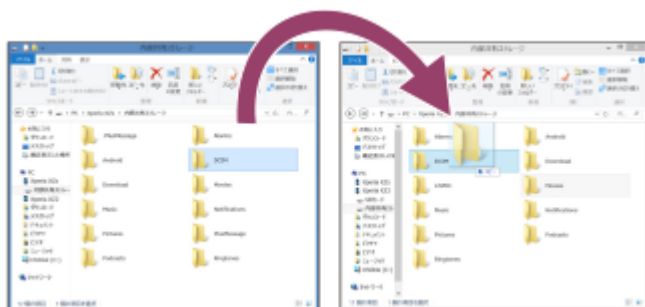

- Na počítači uložte mediální soubory pomocí disku Google. Poté synchronizujte data v zařízení po přihlášení k účtu Google.

Poznámka

- Aplikace Hudba nemusí podporovat všechny formáty hudebních souborů.

Příbuzné téma

- [Připojení zařízení k zařízením USB](#)
- [Nastavení účtu Google v zařízení](#)
- [Synchronizace dat pomocí účtu Google](#)
- [Poslech hudby](#)
- [Funkce aplikace Hudba](#)

Tato uživatelská příručka byla přeložena strojově. Strojové překlady neberou v potaz kontext a nemusí přesně odpovídat anglické verzi. Pro zobrazení anglické verze vyberte na stránce [Stránka pro výběr jazyka] možnost English.

TP0001877744


Smartphone

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Poslech hudby

Aplikace hudba umožňuje poslech vaší oblíbené hudby.


Přehrávač hudby – přehled

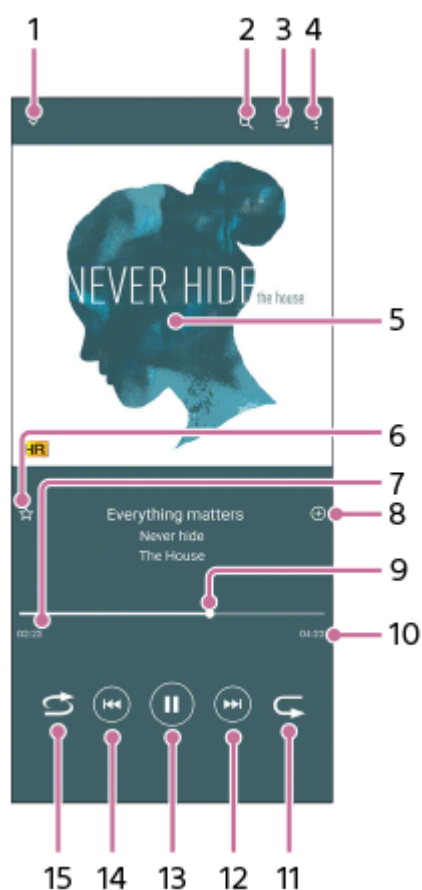

1. Klepnutím minimalizujete přehrávač na celé obrazovce.
2. Klepnutím na položku vyhledáte všechny skladby uložené v zařízení.
3. Klepnutím na zobrazíte frontu přehrávání.
4. Klepnutím na zobrazíte další možnosti.
5. Obal alba (je-li k dispozici)
6. Klepnutím přidáte nebo odeberete skladbu mezi oblíbené.
7. Uplynulá doba přehrávání aktuální skladby
8. Klepnutím přidáte skladbu do seznamu skladeb.
9. Ukazatel pokroku
Přetažením nebo klepnutím na řádek můžete převíjet vpřed nebo vzad.
10. Délka aktuální skladby

11. Klepnutím na položku opakujete aktuální skladbu nebo všechny skladby ve frontě přehrávání.
12. Klepnutím přejdete na další skladbu, dotykem a podržením přetočíte aktuální skladbu.
13. Klepnutím na položku přehrajete nebo pozastavíte skladbu.
14. Klepnutím na přejdete na začátek aktuální skladby, klepnutím a podržením přetočíte aktuální skladbu zpět.
15. Ťuknutím na položku náhodně přehráváte skladby ve frontě přehrávání.

Úvodní obrazovka aplikace hudba

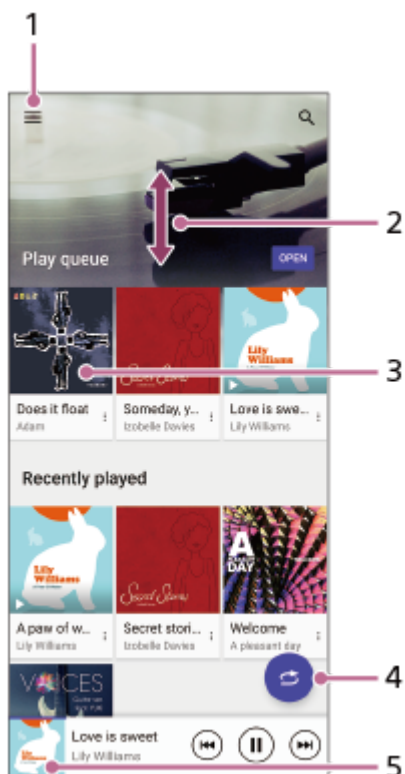

1. Ťuknutím na položku otevřete nabídku Hudba.
2. Klepnutím na položku můžete obsah posouvat nahoru nebo dolů.
3. Ťuknutím na položku spustíte přehrávání skladby ve frontě přehrávání.
4. Ťuknutím na položku přehrajete všechny skladby v režimu náhodného přehrávání.
5. Klepnutím na přejdete na obrazovku hudebního přehrávače.

Poznámka

- Položky chráněné autorskými právy možná nepůjdou přehrát.

Příbuzné téma

- [Přenos hudby z počítače do zařízení](#)
- [Funkce aplikace Hudba](#)
- [Nastavení kvality zvuku při přehrávání](#)


Smartphone

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72



Funkce aplikace Hudba

Tato část vysvětluje funkce, které jsou užitečné při používání aplikace Hudba.

Úprava informací o hudbě

1. Během přehrávání skladby v aplikaci Hudba klepněte na obal alba na obrazovce hudebního přehrávače a poté klepněte na následující nastavení.
[Upravit informace o hudbě]
2. Upravte informace podle potřeby.
3. Chcete-li nastavit obálku alba, klepněte na následující tlačítko.
 (Edit) > [Nastavit obrázek]
4. Po dokončení klepněte na následující položku.
[Uložit]

Přehrávání hudby na pozadí

1. Při přehrávání skladby klepněte na následující tlačítko a přejděte na domovskou obrazovku.
 (Domovská stránka)
Aplikace Hudba stále běží na pozadí.
Chcete-li znovu otevřít aplikaci Hudba, přejděte z horního okraje obrazovky dolů a klepněte na oznámení Hudba. Případně vyhledejte ikonu a klepněte na ni.
 (Hudba)

Příbuzné téma

- [Přenos hudby z počítače do zařízení](#)
- [Poslech hudby](#)

Tato uživatelská příručka byla přeložena strojově. Strojové překlady neberou v potaz kontext a nemusí přesně odpovídat anglické verzi. Pro zobrazení anglické verze vyberte na stránce [Stránka pro výběr jazyka] možnost English.

TP0002935208


Smartphone

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Spuštění aplikace (Vylepšení her)

Díky této aplikaci je hraní mnohem pohodlnější díky různým funkcím.

Při hraní hry můžete klepnutím na následující ikonu upravit barvy, efekty zobrazení zobrazeného obsahu, zvuky a další prvky.


 (Plovoucí ikona)

Stažené hry se automaticky ukládají do aplikace Game enhancer a můžete je najít a spustit v části "Moje hry".

1 Spustíte aplikaci Game enhancer.

 (Vylepšení her)

Přehled obrazovky

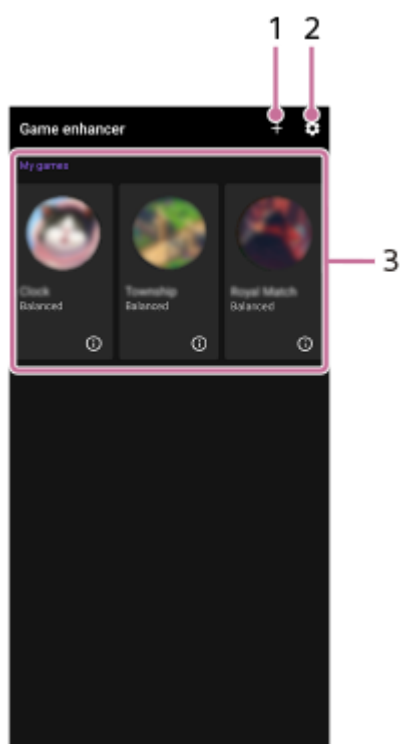

1. Klepnutím přidáte nové hry ručně.

2. Nastavení Vylepšení her

3. Moje hry

Stažené hry se automaticky zobrazí v seznamu. Ťuknutím na ikonu hry hru spustíte.

Chcete-li zobrazit snímek obrazovky nebo video pořízené aplikací Game enhancer, klepněte na ikonu .

 (Herní profil)

Příbuzné téma

- [Použití nabídky \(Vylepšení her\)](#)

Tato uživatelská příručka byla přeložena strojově. Strojové překlady neberou v potaz kontext a nemusí přesně odpovídat anglické verzi. Pro zobrazení anglické verze vyberte na stránce [Stránka pro výběr jazyka] možnost English.

Smartphone

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Použití nabídky (Vylepšení her)


Otevřením nabídky Vylepšení her během hraní hry se můžete podívat na podmínky zařízení, upravit pomocí posuvníku úroveň jasu a změnit nastavení.

1 Při hraní hry klepněte na ikonu .

 (Plovoucí ikona)



2 V nabídce, která se otevře, ťukněte na položku a nakonfigurujte požadovaná nastavení.

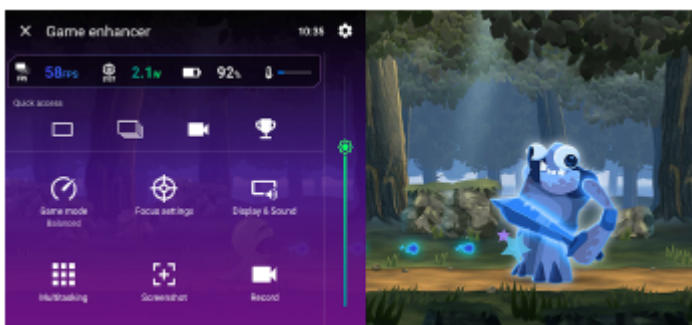

Nastavení Vylepšení her

• (Nastavení vylepšení hry)

Můžete přepnout typ nabídky Vylepšení her, přiřadit tlačítku spouště akci Vylepšení her používanou ve hře a vybrat styl herního režimu.

• [Herní režim]

Klepnutím na jednotlivé karty v horní části obrazovky herního režimu můžete zkontrolovat podmínky zařízení nebo vybrat režim.

V následujících režimech se šedě označená nastavení automaticky použijí jako upravené hodnoty.

- [Baterie]
- [Vyvážený]
- [Výkon]

Chcete-li si vytvořit ideální herní podmínky jemným doladěním všech nastavení, zvolte následující režim.






[Vlastní]

Následující nastavení jsou společná pro všechny režimy. Nastavení každé hry můžete změnit.

- [Ovládání napájení H.S.]
- [Uvolnit paměť RAM]

- [Optimalizovat oblast dotyku]
- **[Nastavení zaměření]**
Na hru se můžete soustředit tak, že zablokujete oznámení a příchozí hovory a vypnete tlačítko spouště, funkci Side sense a další nastavení, která mohou narušit hraní.
- **[Zobrazení a zvuk]**
Pro kvalitu snímku a nastavení zvuku můžete přednastavit až 4 nastavení. Výběrem přednastavení podle situace hraní můžete použít vhodná nastavení.
Klepnutím na následující ikonu v horní části obrazovky vyberte předvolbu, kterou chcete nastavit.
< (Zpět) nebo > (Vpřed)
- **[Multitasking]**
 - Klepněte na kartu, kterou chcete zobrazit.
[WEB]/[YouTube]: Můžete vyhledat informace o hře.
 - [APLIKACE]: Aplikaci můžete otevřít ve vyskakovacím okně výběrem aplikace.
- **[Snímky obrazovky]**
Můžete pořídit snímek zobrazené obrazovky a přizpůsobit nastavení série snímků obrazovky. Pořízení snímku obrazovky pomocí tlačítka spouště můžete nastavit také v nastavení nástroje Game enhancer.
- **[Záznam]**
Můžete nahrát video herní obrazovky se zvuky hry, hlasy a tvářemi hráčů zobrazenými na obrazovce.

Tip

- Pokud je v pravém horním rohu obrazovky v nabídce Game enhancer zobrazeno následující tlačítko, klepnutím na něj zobrazíte popisy nastavení.
 (Zobrazit detaily)
- Následující ikonu zobrazenou během hry můžete přetáhnout na požadované místo.
 (Plovoucí ikona) nebo  (Lišta s možností stažení dolů)
- Režim STAMINA je při používání aplikace Game enhancer vypnutý. Pokud chcete dát přednost výdrži baterie, proveďte během hraní hry následující postup.
 (Plovoucí ikona) > [Herní režim] > [Baterie]
- Na všechny dříve přidané hry můžete použít následující nastavení.
 - [Typ nabídky]
 - [Styl herního režimu]
 - [Zkratka HWB]
 Na hlavní obrazovce po spuštění aplikace Game enhancer klepněte na ikonu  (Nastavení vylepšení hry)
Poté klepněte na jednu z následujících možností.
 - [Výchozí typ nabídky]
 - [Výchozí styl herního režimu]
 - [Výchozí zkratka HWB] > [Stisknutí tlačítka závěrky]
 Poté vyberte požadovanou možnost a použijte ji.

Příbuzné téma

- [Spuštění aplikace \(Vylepšení her\)](#)
- [Režim STAMINA](#)

Smartphone

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Informace o aplikaci podpory

Pomocí aplikace podpory můžete vyhledávat informace o zařízení a softwaru. Můžete si číst témata podpory nebo používat užitečné aplikace (např. test zařízení).

Poznámka

- Kontaktní informace podpory jsou k dispozici v nabídce "Kontaktujte nás" i bez připojení k síti.

1 Spust'te aplikaci Podpora.

 (Podpora)

Tip

- Nejlepších výsledků při použití aplikace podpory dosáhnete, budete-li připojeni k Internetu.

Tato uživatelská příručka byla přeložena strojově. Strojové překlady neberou v potaz kontext a nemusí přesně odpovídat anglické verzi. Pro zobrazení anglické verze vyberte na stránce [Stránka pro výběr jazyka] možnost English.

TP0001877921


Smartphone

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Nabídka Nastavení


V nabídce nastavení můžete zobrazovat a měnit nastavení pro zařízení.

- 1 Přejeďte prstem od spodního okraje obrazovky nahoru a poté najděte a klepněte na následující položky.
[Nastavení]

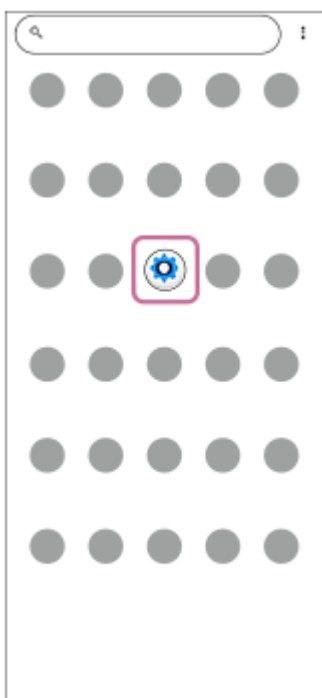


- 2 Vyberte požadovanou nabídku.

Pokud si nejste jisti, kterou nabídku vybrat, můžete vyhledávat zadáním klíčového slova do vyhledávacího pole v horní části obrazovky.

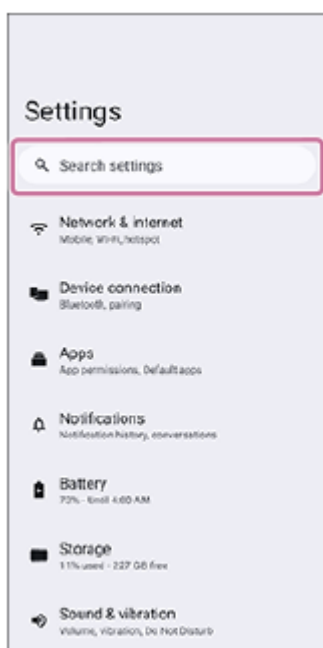


Otevření nabídky Nastavení na panelu Rychlé nastavení

1. Dvakrát přejeďte z horního okraje obrazovky dolů.

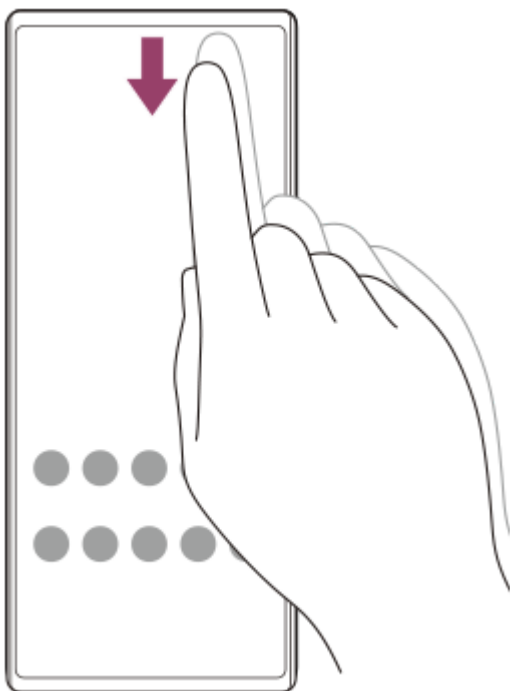




2. Klepněte na ikonu .

 (Nastavení)



Tip

- Pokud se v dolní části obrazovky nezobrazují 3 tlačítka Domů, Zpět a Přehled, vyhledejte je a klepněte na ně takto. [Nastavení] > [Systém] > [Gesta] > [Režim navigace] > [Navigace třemi tlačítky].
- Chcete-li zobrazit informace o zařízení, vyhledejte následující položky a ťukněte na ně. [Nastavení] > [Informace o telefonu]
- Pokud vyberete špatný jazyk a nemůžete přečíst text nabídky, vyhledejte jej a klepněte na něj takto.  (Nastavení) >  (Systém) >  (Jazyky)
Poté vyberte první položku v otevřené nabídce. Potom můžete vybrat požadovaný jazyk.

Příbuzné téma

- [Hlasitost a vibrace](#)
- [Zvuky a tóny](#)
- [Nastavení displeje](#)
- [Datum a čas](#)
- [Panel Rychlé nastavení](#)

Tato uživatelská příručka byla přeložena strojově. Strojové překlady neberou v potaz kontext a nemusí přesně odpovídat anglické verzi. Pro zobrazení anglické verze vyberte na stránce [Stránka pro výběr jazyka] možnost English.

TP0001877707

5-067-506-32 Copyright 2025 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Hlasitost a vibrace

Hlasitost a vibrace lze změnit buď pomocí tlačítka hlasitosti, nebo změnou nastavení.

Můžete změnit hlasitost médií, hovoru, vyzvánění, oznámení a budíku. Kromě toho můžete nastavit zařízení na vibrace.

Poznámka

- Nastavení aplikace může potlačit vybrané nastavení hlasitosti a vibrací.


Tip

- V následujícím režimu můžete zařízení ztišit ztlumením zvuku a zastavením vibrací.
[Nerušit]

Změna hlasitosti

1. Stisknutím tlačítka zvýšení nebo snížení hlasitosti změníte hlasitost média.
Objeví se posuvník hlasitosti média a změní se hlasitost média. Hlasitost média můžete také změnit přetažením posuvníku.
2. Chcete-li změnit hlasitost příchozího hovoru, vyzvánění, oznámení a budíku, klepněte na následující ikonu a poté upravte hlasitost pomocí jednotlivých posuvníků.
... (Další)
Chcete-li upravit další nastavení zvuku a vibrací včetně režimu "Nerušit", klepněte na následující tlačítko.
[Nastavení]

Aktivace vibračního režimu

1. Stiskněte tlačítko zvýšení nebo snížení hlasitosti.
2. Klepněte na ikonu zobrazenou nad posuvníkem a poté vyberte následující ikonu.
 (Vibrace)

Používání vibrací a haptického ovládání

1. Najděte a ůkněte na následující možnosti.
[Nastavení] > [Zvuk a vibrace] > [Vibrace a hmatová odezva]
2. ůknutím na přepínač povolíte funkci.
[Používat vibrace a hmatovou odezvu]
Intenzitu vibrací pro vyzvánění, oznámení, budíky, dotykovou zpětnou vazbu dotykem a média můžete upravit pomocí posuvníků.

Příbuzné téma

- [Nabídka Nastavení](#)
- [Omezení přerušení \(Nerušit\)](#)

Smartphone


Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Zvuky a tóny


Nastavení vyzvánění

Můžete nastavit jiný vyzváněcí tón pro každou kartu SIM. Požadovaný hudební soubor můžete také vybrat jako vyzváněcí tón.

1. Najděte a ťukněte na následující možnosti.
[Nastavení] > [Zvuk a vibrace]
2. Vyberte SIM kartu, pro kterou chcete nastavit vyzvánění.
[Vyzváněcí tón telefonu – SIM 1] nebo [Vyzváněcí tón telefonu – SIM 2]

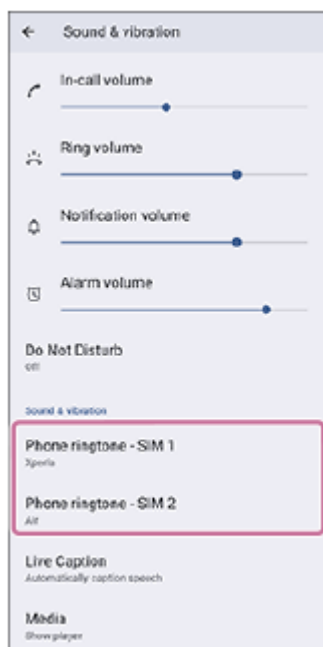

3. Vyberte zvuk ze seznamu.
Chcete-li vybrat hudební soubor, který se nenachází v seznamu, klepněte na .
[Přidat vyzvánění]

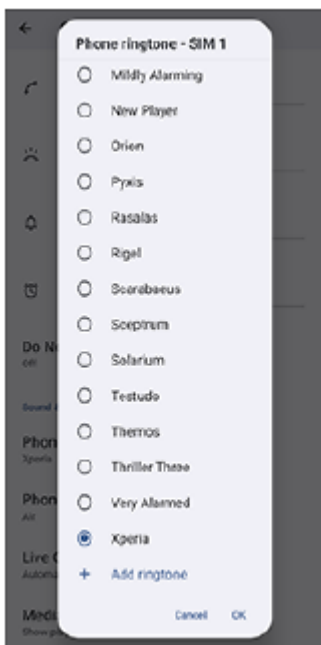

4. Potvrzení provedete klepnutím na.
[OK]

Nastavení zvuku oznámení

1. Najděte a ťukněte na následující možnosti.
[Nastavení] > [Zvuk a vibrace] > [Zvuk oznámení]
2. Vyberte zvuk ze seznamu.
Chcete-li vybrat hudební soubor, který se nenachází v seznamu, klepněte na .
[Přidat oznámení]
3. Potvrzení provedete klepnutím na.
[OK]

Tip

- Chcete-li vypnout všechny zvuky vyzvánění a/nebo oznámení a nastavit zařízení pouze na vibrace, vyberte ze seznamu následující možnosti.
[Žádné]

Příbuzné téma

- [Nabídka Nastavení](#)

Tato uživatelská příručka byla přeložena strojově. Strojové překlady neberou v potaz kontext a nemusí přesně odpovídat anglické verzi. Pro zobrazení anglické verze vyberte na stránce [Stránka pro výběr jazyka] možnost English.

TP0002935217




5-067-506-32 Copyright 2025 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Omezení přerušení (Nerušit)

Zařízení můžete ztišit ztlumením zvuku, zastavením vibrací a zablokováním vizuálních oznámení. Můžete nastavit, co chcete blokovat a co povolit.

- 1 **Přejetím prstu od horního okraje obrazovky dvakrát otevřete panel Rychlé nastavení.**
- 2 **Přejetím vlevo nebo vpravo najdete následující ikonu a klepnutím na ni funkci povolte nebo zakažte.**
⊖ (Nerušit)
 - Pokud ikonu na panelu Rychlá nastavení nenajdete, můžete ji na panel přidat.
Klepněte na následující ikonu.
 (Upravit)
Poté se dotkněte následující ikony a podržte ji, aby se přesunula do horní části obrazovky.
 (Nerušit)
 - Chcete-li upravit podrobnější nastavení, dotkněte se ikony a podržte ji.
 (Nerušit)

Tip

- Tento režim můžete také zapnout nebo vypnout a upravit podrobná nastavení následujícím postupem.
[Nastavení] > [Zvuk a vibrace] > [Nerušit]

Příbuzné téma

- [Panel Rychlé nastavení](#)
- [Nabídka Nastavení](#)

Tato uživatelská příručka byla přeložena strojově. Strojové překlady neberou v potaz kontext a nemusí přesně odpovídat anglické verzi. Pro zobrazení anglické verze vyberte na stránce [Stránka pro výběr jazyka] možnost English.

TP1001272684

Smartphone

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Nastavení displeje

Můžete změnit chování obrazovky, jas, velikost zobrazení a kvalitu. Můžete také upravit kvalitu snímku pro fotografie a videa.

1 Najděte a ťukněte na následující možnosti.

[Nastavení] > [Displej]

2 Ťukněte na nastavení, které chcete změnit.

Použijte posuvník, ťukněte na přepínače nebo vyberte možnosti pro nastavení.

Nastavení kvality obrazu

● Doporučeno

Nastavení kvality obrazu je optimalizováno pro použití tohoto zařízení a zobrazovaný obsah.

● Vlastní

Můžete si přizpůsobit režim snímku a vyvážení bílé.

Standardní režim: Tento režim zobrazuje působivé vizuální efekty s vysoce kvalitními texturami. Můžete se těšit na krásné snímky s živějšími barvami. Když je tento režim zapnutý, můžete použít následující režim, který automaticky aplikuje režim tvůrce pouze na registrované aplikace.

[Automatický režim autora]

Doporučujeme registrovat aplikace, které používáte ke sledování obsahu, například filmů. Chcete-li zaregistrovat nebo odebrat aplikace, na které se vztahuje režim tvůrce, klepněte na následující.

[Automatický režim autora]

Režim autora: Tento režim se doporučuje pro fotografování, úpravy snímků a prohlížení obsahu, například filmů. Tento režim přesně zobrazuje zamýšlenou vizi tvůrce.

Adaptivní barva: Tato funkce automaticky upravuje barvu obrazovky podle prostředí a podmínek použití.

Funkce HDR v reálném čase: Tato funkce zlepšuje viditelnost obsahu HDR při vysokém osvětlení. Obsah HDR lze zobrazit s optimalizovanou reprodukovatelností barev, aniž by došlo ke snížení kvality či signálu původního videa.

Vyvážení bílé: Můžete nastavit vyvážení bílé na displeji. Klepnutím na přepínač povolíte změny nastavení.

[Nastavit ručně]

Poté vyberte jedno z přednastavených nastavení. Také můžete pomocí posuvníků upravit vyvážení bílé.

Další nastavení displeje

- **Vysoká obnovovací frekvence:** Pro plynulejší zobrazení můžete nastavit obnovovací frekvenci na maximálně 120 Hz.
- **Úroveň jasu:** Úroveň jasu můžete nastavit pomocí posuvníku.
- **Adaptivní jas:** Jas můžete optimalizovat podle okolního světla. Viditelnost na slunečním světle je také povolena, což usnadňuje sledování obrazovky venku.
- **Tmavý motiv:** Displej můžete zobrazit s tmavým pozadím.
- **Režim spánku:** Můžete změnit dobu, jak dlouho obrazovka zůstane aktivní, než se vypne.
- **Autom. otočení obrazovky:** Můžete nastavit automatické otáčení obrazovky při otočení zařízení nebo ji nastavit tak, aby zůstala v zobrazení na výšku.

- **Noční režim:** Barvu obrazovky můžete přepnout na oranžovou. Usnadňuje to sledování obrazovky.
- **Zabraňte náhodnému použití díky vypnuté obrazovce:** Můžete zabránit tomu, aby se zařízení omylem aktivovalo, když je v kapse nebo v tašce.

Poznámka

- Když je zapnutý režim STAMINA, nelze použít následující nastavení.
[Vysoká obnovovací frekvence]
- Vaše zařízení je vybaveno panelem OLED. Pokud se stejný snímek zobrazuje delší dobu, může dojít k retenci obrazu. Nejedná se o závadu. Nezobrazujte stejný snímek delší dobu, abyste snížili riziko retence obrazu.
- Pokud nastavíte jas obrazovky na vyšší úroveň, než je třeba, nebo obrazovku zobrazíte velmi dlouhou dobu, jas se může částečně snížit nebo se může změnit barva. Kromě toho se mohou podle zorného úhlu objevit nerovnoměrné barvy nebo jas a změny barev. To je způsobeno strukturou panelu OLED a nejedná se o závadu.

Příbuzné téma

- [Výchozí obrazovka](#)
- [Nabídka Nastavení](#)

Tato uživatelská příručka byla přeložena strojově. Strojové překlady neberou v potaz kontext a nemusí přesně odpovídat anglické verzi. Pro zobrazení anglické verze vyberte na stránce [Stránka pro výběr jazyka] možnost English.

TP0001877589

5-067-506-32 Copyright 2025 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Možnosti nastavení (Boční snímač)

Můžete nastavit, jak se Boční snímač chová nebo upravuje menu atd.


K dispozici pro Boční snímač jsou například následující možnosti.

- Zobrazení panelu Boční snímač na jedné nebo na obou stranách obrazovky
- Akce na obrazovce pro gesta

1 Najděte a ťukněte na následující možnosti.
[Nastavení] > [Operace a zobrazení] > [Boční snímač]

2 Podle pokynů na obrazovce v dolní části obrazovky upravte další možnosti Side sense.

Tip

- Chcete-li gestu přiřadit akci na obrazovce, například pořízení snímku obrazovky, proveďte následující postup.
[Nastavení] > [Operace a zobrazení] > [Boční snímač] > [Přiřazení funkcí gest] > [Listovat dovnitř směrem k obrazovce], [Listovat nahoru] nebo [Listovat dolů] > požadovaná možnost.
- Panel Boční snímač můžete skrýt klepnutím na následující přepínač.
[Použít panel funkce Boční snímač]
I když je panel Boční snímač skrytý, můžete zobrazit ovládací panel klepnutím na následující ikonu na domovské obrazovce.
 (Tabule)

Příbuzné téma

- [Zapnutí nebo vypnutí funkce Boční snímač](#)
- [Použití funkce \(Boční snímač\)](#)
- [Nabídka Nastavení](#)

Tato uživatelská příručka byla přeložena strojově. Strojové překlady neberou v potaz kontext a nemusí přesně odpovídat anglické verzi. Pro zobrazení anglické verze vyberte na stránce [Stránka pro výběr jazyka] možnost English.

TP0001926907

Smartphone

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Použití služeb určování polohy

Polohové služby umožňují aplikacím, jako jsou Mapy a fotoaparát, využívat informace z mobilní sítě nebo sítě Wi-Fi a informace GPS (Global Positioning System) k určení vaší přibližné polohy.

Abyste pomocí svého zařízení mohli zjistit, kde jste, musíte povolit služby určování polohy.

Další informace naleznete na tomto odkazu.

support.google.com/

- 1 **Najděte a ťukněte na následující možnosti.**
[Nastavení] > [Poloha]
- 2 **Ťuknutím na přepínač povolíte nebo zakážete služby zjišťování polohy.**

Zvýšení přesnosti GPS

Při prvním použití funkce GPS ve vašem zařízení může nalezení polohy trvat několik minut. K usnadnění hledání doporučujeme ničím nerušený výhled na oblohu. Stůjte klidně a nezakrývejte anténu GPS. Signály GPS mohou procházet přes mraky a plasty, ale ne přes většinu pevných předmětů, jako například budovy nebo hory. Není-li vaše poloha nalezena do několika minut, přesuňte se na jiné místo.

Příbuzné téma

- [Názvy součástí](#)
- [Nabídka Nastavení](#)

Tato uživatelská příručka byla přeložena strojově. Strojové překlady neberou v potaz kontext a nemusí přesně odpovídat anglické verzi. Pro zobrazení anglické verze vyberte na stránce [Stránka pro výběr jazyka] možnost English.

TP0001877891

Smartphone

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Datum a čas

Můžete změnit datum a čas v zařízení.

- 1** **Najděte a ťukněte na následující možnosti.**
[Nastavení] > [Systém] > [Datum a čas]
- 2** **Ťuknutím na požadovanou položku upravíte a změníte hodnoty.**
 - Chcete-li datum nebo čas nastavit ručně, klepněte na následující přepínač a funkci vypněte.
[Automatické datum a čas]
 - Chcete-li časové pásmo nastavit ručně, klepněte na následující přepínač a funkci vypněte.
[Nastavovat automaticky]
 - Chcete-li nastavit časové pásmo podle své polohy, klepněte na následující přepínač a funkci povolte.
[Používat polohu]

Příbuzné téma

- [Nabídka Nastavení](#)
- [Budík](#)
- [Použití služeb určování polohy](#)

Tato uživatelská příručka byla přeložena strojově. Strojové překlady neberou v potaz kontext a nemusí přesně odpovídat anglické verzi. Pro zobrazení anglické verze vyberte na stránce [Stránka pro výběr jazyka] možnost English.

TP0002396670

Smartphone

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Informace o baterii

Baterie patří mezi spotřební materiál a její výkon závisí na prostředí, ve kterém je používána. Níže jsou uvedeny informace k řádnému použití baterie.

- 1 **Najděte a ťukněte na následující možnosti.**
[Nastavení] > [Informace o telefonu] > [Informace o baterii]

Můžete se podívat na informace o baterii včetně jejího data výroby, data prvního použití, počtu nabíjecích/vybíjecích cyklů a maximální kapacity.

Tip

- Dlouhodobé používání nebo nabíjení zařízení v prostředí s vysokou či nízkou teplotou může mít za následek zhoršení kvality baterie.
- Nenabíjejte baterii naplno po delší dobu, protože se tím může snížit její maximální kapacita (standardní kapacita baterie v porovnání s kapacitou nově vyrobené baterie).
- Aby nedošlo ke zhoršení kvality baterie, doporučujeme používat nabíječku značky Sony.
- Funkce ochrany baterie slouží k prodloužení životnosti baterie v zařízení. Další informace naleznete v příslušném tématu uvedeném v části níže.
„Příbuzné téma“
- Rychlé nabíjení může zvyšovat teplotu lithium-iontových baterií, avšak řádné řízení teploty může zabránit zhoršení výkonu a snížení maximální kapacity baterie.
- Zařízení je vybaveno kontrolní funkcí, aby nedošlo ke zhoršení kvality baterie (např. snížení rychlosti nabíjení při mimořádném zahřátí baterie).

Příbuzné téma

- [Nabídka Nastavení](#)
- [Ochrana baterie](#)

Tato uživatelská příručka byla přeložena strojově. Strojové překlady neberou v potaz kontext a nemusí přesně odpovídat anglické verzi. Pro zobrazení anglické verze vyberte na stránce [Stránka pro výběr jazyka] možnost English.

TP1002006055

Smartphone

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Ochrana baterie

Ochrana baterie zvyšuje životnost baterie. Tato funkce zjistí vaše návyky při nabíjení a odhadne začátek a konec vaší běžné doby nabíjení. Zařízení se nabíjí běžnou rychlostí, dokud není nabito na 90 %, a pak je rychlost nabíjení řízena tak, aby baterie dosáhla 100 % těsně před odpojením nabíječky. Můžete ručně nastavit čas začátku a konce nabíjecí doby. Pro lepší životnost akumulátoru můžete také nastavit omezení nabíjení tak, aby se akumulátor vždy nabíjel na 80 % nebo 90 %.

Poznámka

- Ochrana baterie nebude rychlost nabíjení řídit, dokud nezjistí pravidelný cyklus nabíjení trvající více než několik hodin.

1 Najděte a ťukněte na následující možnosti.
[Nastavení] > [Baterie] > [Ochrana baterie]

2 Ťuknutím na přepínač povolíte nebo zakážete funkci.
[Použit Ochrana baterie]

3 Postupujte podle pokynů na obrazovce a pak vyberte požadovanou možnost.

Ve výchozím nastavení je vybrána následující možnost.

[Auto]

Tip

- Naučené vzorce pravidelného nabíjecího cyklu jsou uloženy v aplikaci Battery Care. I když je funkce zakázána, po opětovné aktivaci zjištěné vzorce použije.

Příbuzné téma

- [Nabídka Nastavení](#)

Tato uživatelská příručka byla přeložena strojově. Strojové překlady neberou v potaz kontext a nemusí přesně odpovídat anglické verzi. Pro zobrazení anglické verze vyberte na stránce [Stránka pro výběr jazyka] možnost English.

TP0001877610

Smartphone

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Režim STAMINA

Režim STAMINA prodlužuje dobu, po kterou není třeba baterii nabíjet, protože zakáže některé funkce zařízení. Po zapnutí režimu STAMINA se displej přepne do režimu tmavého motivu.

V závislosti na úrovni režimu STAMINA budou za účelem snížení spotřeby baterie omezeny nebo zakázány různé funkce.

Režim STAMINA můžete zapnout nebo vypnout automaticky podle úrovně nabití baterie. Podle pokynů na obrazovce vyhledejte podrobná nastavení.

- 1 Najděte a ťukněte na následující možnosti.**
[Nastavení] > [Baterie] > [Režim STAMINA]
- 2 Ťuknutím na přepínač povolíte funkci.**
[Použít režim STAMINA]

Tip

- Pokud chcete, aby se na určité aplikace nevztahoval režim STAMINA, nastavte pro každou aplikaci možnost Neomezené používání pozadí. Najděte a ťukněte na následující možnosti.
[Nastavení] > [Aplikace] > požadovaná aplikace > [Spotřeba baterie aplikací]
Pokud je následující přepínač vypnutý, ťuknutím na něj povolte používání na pozadí.
[Povolit používání aplikace na pozadí]
Poté klepněte na následující tlačítko.
[Povolit používání aplikace na pozadí] > [Neomezeno]

Příbuzné téma

- [Nabídka Nastavení](#)

Tato uživatelská příručka byla přeložena strojově. Strojové překlady neberou v potaz kontext a nemusí přesně odpovídat anglické verzi. Pro zobrazení anglické verze vyberte na stránce [Stránka pro výběr jazyka] možnost English.

TP0002396644

Smartphone

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Maximální využití baterie

Zařízení je vybaveno vestavěnou baterií. Chcete-li ji využít na maximum, sledujte spotřebu různých aplikací a funkcí. Pomocí funkce Ochrany baterie můžete také prodloužit životnost baterie. Kromě toho můžete zakázat používání baterie na pozadí u jednotlivých aplikací.

Kontrola a nastavení využití baterie pro aplikace

1. Najděte a ťukněte na následující možnosti.
[Nastavení] > [Baterie]
Zobrazí se zbývající procento baterie, odhadovaná zbývající doba provozu atd.
2. Klepněte na následující.
[Využití baterie]
Můžete zobrazit seznam aplikací a funkcí, které od posledního úplného nabití spotřebovávají energii baterie.
3. Vyberte aplikaci, jejíž používání baterie na pozadí chcete zakázat, a klepnutím na následující přepínač ji vypněte.
[Povolit používání aplikace na pozadí]

Obecné tipy k používání pro zlepšení výkonnosti baterie

Následující tipy vám pomohou zlepšit výkon baterie.

- Snižte úroveň jasu obrazovky.
- Chcete-li snížit spotřebu energie, vypněte funkci Bluetooth, Wi-Fi a zjišťování polohy.
- Pokud se nacházíte v oblasti bez pokrytí sítě či se špatným signálem, vypněte zařízení nebo aktivujte režim Letadlo. V opačném případě bude zařízení opakovaně vyhledávat dostupné sítě, což povede ke zvýšené spotřebě energie.
- V zahraničí používejte místo roamingu síť Wi-Fi. Roaming vyhledává síť vašeho operátora a baterii tak ještě více zatěžuje, protože vaše zařízení musí přenášet s vyšším výstupním výkonem.
- Změňte nastavení synchronizace pro e-mail, kalendář a kontakty.
- Zkontrolujte aplikace, které mají vyšší spotřebu energie, a zvažte kroky k úspoře baterie, které vám zařízení pro tyto aplikace nabízí.
- Nastavení úrovně oznámení pro aplikaci.
- Vypněte oprávnění sdílení polohy pro aplikaci.
- Odinstalujte aplikace, které nepoužíváte.
- K poslechu hudby použijte originální soupravu handsfree Sony. Zařízení handsfree spotřebovávají méně baterie než reproduktory vašeho zařízení.
- Čas od času zařízení restartujte.

Příbuzné téma

- [Nabíjení zařízení](#)
- [Ochrana baterie](#)
- [Nastavení displeje](#)
- [Zapnutí nebo vypnutí funkce Bluetooth](#)
- [Použití služeb určování polohy](#)
- [Restartování a obnovení zařízení](#)
- [Nabídka Nastavení](#)

Smartphone

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Nastavení kvality zvuku při přehrávání

Kvalitu zvuku při přehrávání hudby nebo videí můžete zvýšit pomocí zvukových efektů. Můžete si vybrat jedno z přednastavených nastavení nebo si přizpůsobit použití a podrobné nastavení efektů. Pomocí funkce 360 Reality Audio také můžete přizpůsobit kvalitu zvuku.

- 1 **Najděte a ťukněte na následující možnosti.**
[Nastavení] > [Zvuk a vibrace] > [Kvalita přehrávání]
- 2 **Ťuknutím na přepínač povolíte funkci.**
[Zvukový efekt]
- 3 **Vyberte požadované nastavení.**

Přizpůsobení nastavení zvukového efektu

Pokud v nastavení zvukových efektů pro kvalitu přehrávání vyberete vlastní nastavení, můžete přizpůsobit použití a podrobné nastavení efektů (Dolby Sound, 360 Upmix a DSEE).

1. Najděte a ťukněte na následující možnosti.
[Nastavení] > [Zvuk a vibrace] > [Kvalita přehrávání]
2. Ťuknutím na přepínač povolíte funkci.
[Zvukový efekt]
3. Vyberte následující možnosti a nastavte požadovaný efekt.
[Vlastní]
 - [Hudební aplikace]: Vybraný efekt se použije na hudební aplikace.
 - [Video/ostatní aplikace]: Vybraný efekt se použije i na jiné než hudební aplikace.

Klepnutím na název efektu můžete nakonfigurovat podrobné nastavení každého efektu.

Poznámka

- Kvalita zvuku původního zdroje zvuku může mít přednost před zvukovými efekty v závislosti na obsahu nebo používané aplikaci.

Tip

- Chcete-li si vychutnat zvuk ve vysokém rozlišení v původní kvalitě, proveďte jedno z následujících nastavení.
 - Klepnutím na přepínač funkci zakážete.
[Zvukový efekt]
 - Klepnutím na přepínač povolte funkci a vyberte nastavení, které upřednostňuje kvalitu zvuku.
[Zvukový efekt] > [Zdokonalit kvalitu zvuku]
 - Klepnutím na přepínač funkci povolte, vyberte vlastní nastavení a poté v nastavení efektu použijte DSEE Ultimate.
[Zvukový efekt] > [Vlastní] > [Hudební aplikace] nebo [Video/ostatní aplikace] > [DSEE Ultimate].
- Funkce 360 Upmix je aktivní pouze při použití aplikace kompatibilní s funkcí 360 Upmix.

Přizpůsobení kvality zvuku pomocí funkce 360 Reality Audio

S 360 Reality Audio vás hudba obklopí a pohltí, když se různé zvuky zhmotní všude kolem vaší hlavy. Sluchátka certifikovaná pro 360 Reality Audio vám umožňují optimalizovat zážitek z hudby, protože se dokážou přizpůsobit tvaru vašich uší, abyste si pak mohli vychutnat jedinečný hudební zážitek.

1. Najděte a ťukněte na následující možnosti.
[Nastavení] > [Zvuk a vibrace] > [Kvalita přehrávání]
2. Klepněte na následující položku a postupujte podle pokynů na obrazovce.
[360 Reality Audio]

Příbuzné téma

- [Nabídka Nastavení](#)

Tato uživatelská příručka byla přeložena strojově. Strojové překlady neberou v potaz kontext a nemusí přesně odpovídat anglické verzi. Pro zobrazení anglické verze vyberte na stránce [Stránka pro výběr jazyka] možnost English.

TP1001673072

5-067-506-32 Copyright 2025 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Redukce šumu větru při nahrávání

Při nahrávání videa nebo zvuku můžete snížit hluk větru působícího na mikrofon, aniž by došlo ke ztrátě původní kvality zvuku.

- 1** Najděte a ťukněte na následující možnosti.
[Nastavení] > [Zvuk a vibrace] > [Kvalita nahrávání]
- 2** Ťuknutím na přepínač povolíte funkci.
[Potlačení zvuku větru]

Příbuzné téma

- [Nabídka Nastavení](#)
- [Často používané funkce \(Video\)](#)
- [Nahrávání videí \(Profi video\)](#)

Tato uživatelská příručka byla přeložena strojově. Strojové překlady neberou v potaz kontext a nemusí přesně odpovídat anglické verzi. Pro zobrazení anglické verze vyberte na stránce [Stránka pro výběr jazyka] možnost English.

TP0003028332

Smartphone

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Chytrá práce s hovory

Příchozí hovory můžete zpracovávat, aniž byste se dotkli obrazovky. Stačí zapnout funkci inteligentní práce s hovory. Po aktivaci můžete hovory vyřizovat následujícím způsobem.

- Chcete-li přijmout hovor, přiložte zařízení k uchu.
- Chcete-li hovor odmítnout, zatřeste zařízením.
- Chcete-li vyzvánění vypnout, položte zařízení lícem dolů.

1 Najděte a ťukněte na následující možnosti.
[Nastavení] > [Systém] > [Gesta] > [Chytrá práce s hovory]

2 Ťuknutím na přepínač povolíte nebo zakážete funkci.

Příbuzné téma

- [Nabídka Nastavení](#)

Tato uživatelská příručka byla přeložena strojově. Strojové překlady neberou v potaz kontext a nemusí přesně odpovídat anglické verzi. Pro zobrazení anglické verze vyberte na stránce [Stránka pro výběr jazyka] možnost English.



TP0001926920

Smartphone

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Před aktualizací zařízení

Aktualizaci softwaru vašeho zařízení doporučujeme v zájmu získání nejnovějších funkcí, vylepšení a oprav chyb. Zajistíte tak optimální funkci zařízení. Pokud je k dispozici aktualizace softwaru, zobrazí se ve stavovém řádku následující ikony.

-  (Aktualizace systému)
-  (Aktualizace aplikace)

Nové aktualizace lze vyhledat také ručně.

Nej snadnější způsob provedení aktualizace softwaru je bezdrátový, přímo ze zařízení.

Před aktualizací zařízení věnujte pozornost následujícím bodům:

- Ujistěte se, že máte dostatečnou úložnou kapacitu.
- Aktualizace systému a aplikací mohou funkce v zařízení zobrazit jinak, než je uvedeno v této uživatelské příručce. Verze systému Android nemusí být aktualizací ovlivněna.

Kontrola nového softwaru

1. Najděte a ťukněte na následující možnosti.
[Nastavení] > [Systém] > [Aktualizace systému]

Příbuzné téma

- [Bezdrátová aktualizace zařízení](#)
- [Nabídka Nastavení](#)

Tato uživatelská příručka byla přeložena strojově. Strojové překlady neberou v potaz kontext a nemusí přesně odpovídat anglické verzi. Pro zobrazení anglické verze vyberte na stránce [Stránka pro výběr jazyka] možnost English.

TP0001877835

Smartphone

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Bezdrátová aktualizace zařízení

Pomocí aplikace aktualizace softwaru bezdrátově aktualizujte software zařízení. Aktualizace, které můžete stáhnout přes mobilní síť, jsou závislé na operátorovi. Ke stahování nového softwaru se doporučuje používat síť Wi-Fi namísto mobilní sítě, abyste se vyhnuli nákladům na datové přenosy.

- 1 **Najděte a ťukněte na následující možnosti.**
[Nastavení] > [Systém] > [Aktualizace systému]
- 2 **Postupujte podle pokynů na obrazovce.**

Nastavení automatického stažení aktualizací systému

1. Najděte a ťukněte na následující možnosti.
[Nastavení] > [Systém] > [Aktualizace systému]
2. Ťukněte na následující možnosti.
⋮ (Více) > [Nastavení] > [Automatické aktualizace systému]
3. Vyberte upřednostňovanou možnost.

Povolení nebo zákaz automatických aktualizací aplikací

1. Najděte a ťukněte na následující možnosti.
[Nastavení] > [Systém] > [Aktualizace systému]
2. Ťukněte na následující možnosti.
⋮ (Více) > [Nastavení] > [Automaticky aktualizovat aplikace]
3. Vyberte upřednostňovanou možnost.

Příbuzné téma

- [Před aktualizací zařízení](#)
- [Nabídka Nastavení](#)

Tato uživatelská příručka byla přeložena strojově. Strojové překlady neberou v potaz kontext a nemusí přesně odpovídat anglické verzi. Pro zobrazení anglické verze vyberte na stránce [Stránka pro výběr jazyka] možnost English.


TP0001877609

Smartphone

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Aktualizace aplikací

Pokud je povolena funkce automatické aktualizace, vaše aplikace budou aktualizovány bez upozornění, takže si ani nemusíte všimnout, že se stahují velké objemy dat. Abyste se vyhnuli potenciálně vysokým nákladům na přenos dat, můžete automatické aktualizace zakázat nebo povolit automatické aktualizace pouze přes připojení Wi-Fi. Chcete-li zakázat automatickou aktualizaci aplikací, musíte v obchodě Google Play zakázat funkci automatických aktualizací.

- 1 Najděte ikonu a klepněte na ni.**
 (Google Play)
 - 2 Ťukněte na ikonu účtu a poté najděte a ťukněte na nabídku automatické aktualizace aplikací v nabídce nastavení.**
 - 3 Vyberte upřednostňovanou možnost.**
-

Příbuzné téma

- [Nastavení účtu Google v zařízení](#)

Tato uživatelská příručka byla přeložena strojově. Strojové překlady neberou v potaz kontext a nemusí přesně odpovídat anglické verzi. Pro zobrazení anglické verze vyberte na stránce [Stránka pro výběr jazyka] možnost English.

TP000187710

Smartphone

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Restartování a obnovení zařízení

Pokud zařízení přestane reagovat nebo je nelze restartovat normálně, můžete vynutit jeho restart nebo vypnutí. Nedojde ke smazání žádného nastavení ani osobních dat.

Zařízení je také možné obnovit do původního továrního nastavení. Tato procedura je někdy nezbytná, pokud zařízení přestane pracovat správně, ale mějte na paměti, že byste si měli nejprve zálohovat data, protože resetování zařízení vymaže všechna data ze zařízení.

Pokud zařízení nelze zapnout nebo v něm chcete obnovit software, můžete k opravě použít Xperia Companion. Další informace o stahování a používání Xperia Companion naleznete na stránkách zákaznické podpory Sony vyhledáním Xperia Companion.

Restartování zařízení

Poznámka

- Pokud není baterie dostatečně nabitá, nemusí se restart zařízení podařit. Připojte zařízení k nabíječce a zkuste je restartovat znovu.

1. Současně stiskněte tlačítko zvýšení hlasitosti a tlačítko napájení.
2. V otevřené nabídce klepněte na následující položky.

[Restartovat]

Zařízení se automaticky restartuje.

Vynucené restartování nebo vypnutí zařízení

1. Dlouze současně stiskněte tlačítko napájení a tlačítko zvýšení hlasitosti, dokud zařízení nezavibruje.
2. Postupujte podle kroků uvedených níže podle toho, zda si přejete vynutit restart nebo vypnutí zařízení.
 - Pokud chcete přístroj násilně restartovat, uvolněte v tomto okamžiku tlačítka. Zařízení se restartuje.
 - Pokud chcete zařízení násilně vypnout, pokračujte v mačkání tlačítek. Po dalších několika sekundách zařízení třikrát zavibruje a vypne se.

Tip

- Pokud se zařízení nezapne, vynucené restartování zařízení může problém vyřešit.

Obnovení továrního nastavení

Poznámka

- V průběhu obnovování továrních dat nepřerušujte proces obnovení.
- Zálohujte veškerá data uložená ve vnitřní paměti zařízení. Resetování vymaže ze zařízení všechna data.

1. Najděte a ťukněte na následující možnosti.
[Nastavení] > [Systém] > [Možnosti resetu]
2. Ťukněte na následující možnosti.
[Vymazat data (tovární reset)] > [Vymazat všechna data]
3. Je-li to třeba, nakreslete bezpečnostní vzor nebo zadejte heslo či kód PIN pro odemknutí obrazovky.
4. Potvrzení provedete klepnutím na.

[Vymazat všechna data]

Tip

- Obnovením továrního nastavení se vaše zařízení nevrátí k předchozí verzi systému Android.

Příbuzné téma

- [Oprava softwaru zařízení pomocí aplikace Xperia Companion](#)
- [Nabídka Nastavení](#)

Tato uživatelská příručka byla přeložena strojově. Strojové překlady neberou v potaz kontext a nemusí přesně odpovídat anglické verzi. Pro zobrazení anglické verze vyberte na stránce [Stránka pro výběr jazyka] možnost English.

TP0002935223

5-067-506-32 Copyright 2025 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Oprava softwaru zařízení pomocí aplikace Xperia Companion

Aplikaci Xperia Companion lze použít k opravě softwaru zařízení. Pokud zapomenete heslo, kód PIN nebo vzor pro odemknutí obrazovky, můžete použít funkci opravy zařízení v Xperia Companion a vymazat vrstvu zabezpečení. K provedení této operace musíte zadat své přihlašovací údaje pro účet Google. Spuštěním funkce opravy bude software vašeho zařízení přeinstalován a vaše osobní údaje budou přitom odstraněny.

Pokud se zdá, že zařízení zamrzlo, opakovaně se restartuje nebo se vůbec nespustí po aktualizaci softwaru Xperia, po provedení opravy softwaru nebo po obnovení továrních dat, zkuste zařízení vypnout a poté znovu zapnout. Pokud problém přetrvává, proveďte vynucené vypnutí a pak opravte software.

Poznámka

- Před provedením opravy softwaru se ujistěte, že znáte své uživatelské jméno a heslo pro účet Google. V závislosti na vašem nastavení zabezpečení může být nutné je zadat při restartu zařízení po opravě softwaru.

- 1 Pokud nemáte na počítači nainstalován software Xperia Companion, vyhledejte Xperia Companion na stránkách zákaznické podpory Sony a stáhněte si jej.
- 2 Spustěte v počítači aplikaci Xperia Companion.
- 3 Postupujte podle pokynů na obrazovce, a restartujte tak software a dokončete opravu.

Příbuzné téma

- [Restartování a obnovení zařízení](#)

Tato uživatelská příručka byla přeložena strojově. Strojové překlady neberou v potaz kontext a nemusí přesně odpovídat anglické verzi. Pro zobrazení anglické verze vyberte na stránce [Stránka pro výběr jazyka] možnost English.

TP0001877654

Smartphone

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Resetování aplikací

Pokud aplikace přestane reagovat nebo způsobuje problémy se zařízením, můžete ji resetovat nebo vymazat její data. Resetováním předvoleb aplikace neodstraníte ze zařízení žádná data aplikace.

- 1 **Najděte a ťukněte na následující možnosti.**
[Nastavení] > [Aplikace]
- 2 **Klepnutím na jednu z následujících možností zobrazíte obrazovku Všechny aplikace.**
[Zobrazit všechny aplikace] nebo [Všechny aplikace]
- 3 **Ťukněte na následující možnosti.**
⋮ (Více) > [Obnovit nastavení aplikací] > [Obnovit aplikace]

Vymazání dat aplikace

1. Najděte a ťukněte na následující možnosti.
[Nastavení] > [Aplikace]
2. Vyberte aplikaci nebo službu a potom klepněte na následující.
[Úložiště a mezipaměť] > [Vymazat úložiště] > [Smazat]

Vymazání vyrovnávací paměti aplikace

1. Najděte a ťukněte na následující možnosti.
[Nastavení] > [Aplikace]
2. Vyberte aplikaci nebo službu a potom klepněte na následující.
[Úložiště a mezipaměť] > [Vymazat mezipaměť]

Vymazání výchozího nastavení aplikace

1. Najděte a ťukněte na následující možnosti.
[Nastavení] > [Aplikace]
2. Vyberte aplikaci nebo službu a potom klepněte na následující.
[Otevírat ve výchozím nastavení] > [Vymazat výchozí předvolby]

Poznámka

- Možnost vymazání dat aplikace, vyrovnávací paměti nebo výchozího nastavení aplikace není k dispozici pro všechny aplikace a služby.

● Nabídka Nastavení

Tato uživatelská příručka byla přeložena strojově. Strojové překlady neberou v potaz kontext a nemusí přesně odpovídat anglické verzi. Pro zobrazení anglické verze vyberte na stránce [Stránka pro výběr jazyka] možnost English.

TP0001877642

5-067-506-32 Copyright 2025 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Prohlížení stavu paměti

Vnitřní úložiště uchovává stažený nebo přenesený obsah spolu s osobními nastaveními a daty a obvykle se zaplní normálním používáním. Pokud se zařízení začne zpomalovat nebo se aplikace náhle vypnou, měli byste zvážit následující.

- Ukončete běžící aplikace, které nepoužíváte.
- Odinstalujte stažené aplikace, které nepoužíváte.
- Přeneste fotografie, videa a hudbu z vnitřní paměti na kartu microSD nebo do služby Google.

Poznámka

- Pokud vaše zařízení nedokáže číst z karty microSD, zkuste kartu naformátovat. Mějte na paměti, že při formátování bude vymazán veškerý obsah karty.

Tip

- Kartu microSD lze zakoupit samostatně.
- Když vyberete kartu microSD jako cílové místo pro uložení v aplikaci Fotoaparát, doporučujeme použít kartu microSD třídy Video Speed Class 30 (V30) nebo vyšší.

Zobrazení stavu paměti

1. Najděte a ťukněte na následující možnosti.
[Nastavení] > [Úložiště]

Příbuzné téma

- [Uvolnění místa ve vnitřním úložišti](#)
- [Zastavení aplikací a služeb](#)
- [Synchronizace dat pomocí účtu Google](#)
- [Přenos obsahu pomocí karty microSD](#)
- [Formátování karty microSD](#)
- [Nabídka Nastavení](#)

Tato uživatelská příručka byla přeložena strojově. Strojové překlady neberou v potaz kontext a nemusí přesně odpovídat anglické verzi. Pro zobrazení anglické verze vyberte na stránce [Stránka pro výběr jazyka] možnost English.

TP0001877545

Smartphone

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Uvolnění místa ve vnitřním úložišti

Pokud se zařízení zpomalí nebo se náhle vypnou aplikace, může to vést k uvolnění místa ve vnitřním úložišti. Odstraňte soubory a odinstalujte aplikace, které nepoužíváte, abyste uvolnili místo.

- 1 Najděte a ťukněte na následující možnosti.**
[Nastavení] > [Úložiště]
- 2 Klepněte na následující.**
[Uvolněte místo]
- 3 Odstraňte složky nebo soubory nebo odinstalujte aplikace.**
 - Chcete-li odstranit složky nebo soubory, vyberte složku interního úložiště, vyberte složku nebo soubor, který chcete odstranit, klepněte na následující ikonu a poté jej odstraňte.
⋮ (Více)
 - Chcete-li odinstalovat aplikace, vyberte složku aplikací, klepněte na následující ikonu aplikace, kterou nepoužíváte, a poté aplikaci odinstalujte.
⋮ (Více)

Tip

- Místo v úložišti můžete uvolnit odstraněním souborů v koši. Zobrazte Koš následujícím způsobem a poté vyberte nepotřebné soubory a odstraňte je.
[Nastavení] > [Úložiště] > [Koš]

Příbuzné téma

- [Nabídka Nastavení](#)
- [Prohlížení stavu paměti](#)

Tato uživatelská příručka byla přeložena strojově. Strojové překlady neberou v potaz kontext a nemusí přesně odpovídat anglické verzi. Pro zobrazení anglické verze vyberte na stránce [Stránka pro výběr jazyka] možnost English.

TP0002734113

Smartphone

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Zastavení aplikací a služeb

Pokud není výkon zařízení nebo aplikací optimální, zkuste ukončit spuštění aplikací a služeb.

- 1** Najděte a ťukněte na následující možnosti.
[Nastavení] > [Aplikace]
 - 2** Vyberte aplikaci nebo službu a klepněte na následující.
[Vynutit ukončení] > [OK]
-

Příbuzné téma

- [Nabídka Nastavení](#)
- [Prohlížení stavu paměti](#)

Tato uživatelská příručka byla přeložena strojově. Strojové překlady neberou v potaz kontext a nemusí přesně odpovídat anglické verzi. Pro zobrazení anglické verze vyberte na stránce [Stránka pro výběr jazyka] možnost English.

TP0001877922

Smartphone

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Formátování karty microSD

Pokud zařízení nedokáže přečíst obsah na kartě microSD, naformátujte kartu microSD v zařízení.

- 1 **Najděte a ťukněte na následující možnosti.**
[Nastavení] > [Úložiště] > [Toto zařízení] > název vaší microSD.
- 2 **Klepněte takto a v dalším potvrzovacím dialogu proveďte formátování.**
⋮ (Více) > [Formátovat]

Poznámka

- Při formátování bude vymazán veškerý obsah karty microSD. Nezapomeňte nejprve zálohovat veškerá data, která chcete uchovat.

Příbuzné téma

- [Nabídka Nastavení](#)

Tato uživatelská příručka byla přeložena strojově. Strojové překlady neberou v potaz kontext a nemusí přesně odpovídat anglické verzi. Pro zobrazení anglické verze vyberte na stránce [Stránka pro výběr jazyka] možnost English.

TP0001877718

Smartphone

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Mobilní datové připojení

Pro přístup k Internetu potřebujete mobilní datové připojení se správným nastavením Internetu.

- Chcete-li nastavit možnosti mobilní sítě, vyhledejte a klepněte na následující položku a poté vyberte SIM kartu.
[Nastavení] > [Síť a internet] > [SIM karty]
- Zařízení je nastaveno tak, aby se automaticky připojovalo k internetu při spuštění aplikace, která vyžaduje připojení k internetu. (Nastavení se může lišit v závislosti na vašem mobilním operátorovi.)
Pokud se nemůžete k internetu připojit automaticky nebo pokud vás k tomu váš mobilní operátor vyzve, nastavte přístupový bod pro připojení k internetu podle pokynů mobilního operátora.
- Chcete-li nastavit, zkontrolovat nebo změnit přístupový bod, vyhledejte jej a klepněte na něj takto.
[Nastavení] > [Síť a internet] > [SIM karty]
Poté vyberte kartu SIM a klepněte na následující možnost.
[Názvy přístupových bodů]

Příbuzné téma

- [Nabídka Nastavení](#)

Tato uživatelská příručka byla přeložena strojově. Strojové překlady neberou v potaz kontext a nemusí přesně odpovídat anglické verzi. Pro zobrazení anglické verze vyberte na stránce [Stránka pro výběr jazyka] možnost English.

TP0001877763

Smartphone

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Použití funkce tethering

Funkce tethering umožňuje používat mobilní zařízení, například smartphone, jako modem pro připojení zařízení kompatibilních s rozhraním USB, zařízení kompatibilních s kabelem LAN, zařízení kompatibilních s bezdrátovou sítí LAN (Wi-Fi) nebo zařízení kompatibilních s rozhraním Bluetooth k internetu. Podporováno je tethering Wi-Fi, tethering USB, tethering Ethernet a tethering Bluetooth.

Poznámka

- K používání funkce tethering je nutná komunikační smlouva.

Používání funkce tetheringu Wi-Fi

Zařízení můžete použít jako přístupový bod bezdrátové sítě LAN (Wi-Fi) a připojit k internetu více zařízení kompatibilních s bezdrátovou sítí LAN současně.


1. Ťkněte na následující možnosti.
[Nastavení] > [Sít' a internet] > [Hotspot a tethering]
2. Klepněte na následující.
[Přenosný hotspot]
Poté klepnutím na následující přepínač aktivujte funkci.
[Používat hotspot sítě Wi-Fi]

Změna nastavení tetheringu Wi-Fi

Můžete změnit výchozí název sítě (SSID), systém zabezpečení a heslo zařízení.

1. Ťkněte na následující možnosti.
[Nastavení] > [Sít' a internet] > [Hotspot a tethering]
2. Klepnutím na následující položku zadejte název sítě (SSID) sítě Wi-Fi, kterou chcete nastavit.
[Přenosný hotspot] > [Název hotspotu]
Poté klepněte na následující.
[OK]
Výchozí nastavení je "Xperia_XXXX" (XXXX je čtyřmístné číslo).
3. Klepnutím na následující položku vyberte typ zabezpečení.
[Zabezpečení]
V případě potřeby zadejte své heslo.

Poznámka

- Heslo je ve výchozím nastavení nastaveno náhodně, ale můžete jej libovolně změnit.
- Klepnutím na ikonu zobrazíte QR kód s informacemi o tetheringu Wi-Fi.
 (QR kód)
Tethering Wi-Fi můžete snadno použít naskenováním kódu QR.

Používání tetheringu USB, tetheringu Bluetooth nebo tetheringu přes Ethernet

1. Ťkněte na následující možnosti.

[Nastavení] > [Sít' a internet] > [Hotspot a tethering]

2. Připojení zařízení ke kompatibilnímu zařízení

- Pro připojení přes USB tethering připojte zařízení k počítači pomocí kabelu USB typu C.
- Pro připojení přes Bluetooth nejprve spárujte zařízení se zařízením Bluetooth. Poté v zařízení Bluetooth nastavte způsob připojení zařízení. Informace o operacích ze zařízení Bluetooth naleznete v návodu k použití zařízení Bluetooth.
- Pro připojení k síti Ethernet připojte zařízení k počítači nebo jinému zařízení pomocí adaptéru USB-LAN a kabelu kabelové sítě LAN.

3. Klepnutím na jeden z následujících přepínačů povolíte funkci tetheringu.

[Připojení přes USB] / [Připojení přes Bluetooth] / [Tethering přes ethernet]

Tip

- Pro tethering přes USB jsou vyžadovány následující operační systémy (OS).
 - Microsoft® Windows® 11
 - Microsoft Windows 10

Příbuzné téma

- [Nabídka Nastavení](#)

Tato uživatelská příručka byla přeložena strojově. Strojové překlady neberou v potaz kontext a nemusí přesně odpovídat anglické verzi. Pro zobrazení anglické verze vyberte na stránce [Stránka pro výběr jazyka] možnost English.

TP1002013535

5-067-506-32 Copyright 2025 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Řízení využívání dat

Můžete sledovat množství dat přenesených do zařízení a ze zařízení prostřednictvím mobilních dat nebo připojení Wi-Fi za dané období. Můžete například zobrazit množství dat využívané jednotlivými aplikacemi. V případě dat přenesených pomocí mobilního datového připojení můžete také nastavit upozornění o používání dat a limity, které zamezí dalším poplatkům.

Pomáhá omezit využití dat

1. Najděte a ťukněte na následující možnosti.
[Nastavení] > [Síť a internet] > [Spořič dat]
2. Ťuknutím na přepínač povolíte funkci.

Nastavení varování ohledně využití dat nebo omezení mobilních dat

1. Zkontrolujte, zda jsou mobilní datové přenosy zapnuty.
2. Najděte a ťukněte na následující položky a poté ťukněte na název SIM karty, kterou chcete nastavit.
[Nastavení] > [Síť a internet] > [SIM karty]
3. Klepněte na následující.
[Limit dat a upozornění]
4. Podle toho, zda chcete nastavit datové varování nebo omezení dat, postupujte následovně.
 - Chcete-li nastavit upozornění na využití dat, klepněte na následující přepínač a funkci povolte.
[Nastavit upozornění na data]
Poté klepněte na následující možnost a změňte úroveň varování.
[Upozornění na data]
 - Chcete-li nastavit limit mobilních dat, klepněte na následující přepínač a funkci povolte.
[Nastavit limit dat]
Poté klepněte na následující nastavení a změňte limit využití dat.
[Limit dat]

Tip

- Můžete nastavit datum, kdy se cyklus využití resetuje. Klepnutím na následující položku nastavíte datum obnovení.
[Limit dat a upozornění]: [Cyklus využití mobilních dat]

Poznámka

- Jakmile množství přenesených dat dosáhne nastaveného limitu, mobilní přenos dat v zařízení se automaticky vypne.

Kontrola využití dat

1. Najděte a ťukněte na následující možnosti.
[Nastavení] > [Síť a internet]
2. Podle toho, zda chcete zkontrolovat využití mobilních dat nebo dat Wi-Fi, postupujte následovně.
 - Chcete-li zkontrolovat využití mobilních dat, klepněte na následující položku.
[SIM karty]

Poté klepněte na název SIM karty, kterou chcete zkontrolovat, a klepněte na následující.
[Využití dat aplikacemi]

- Chcete-li zkontrolovat využití dat Wi-Fi, ťukněte na následující položky.
[Internet] > [Využití dat mimo operátora]

Kontrola využití dat jednotlivých aplikací

1. Najděte a ťukněte na následující možnosti.
[Nastavení] > [Aplikace]
2. Klepněte na aplikaci, kterou chcete ovládat, a potom klepněte na následující.
[Využití mobilních dat] nebo [Využití dat přes Wi-Fi]
3. Upravte možnosti podle potřeby.

Poznámka

- Změna souvisejících nastavení využití dat může mít vliv na fungování jednotlivých aplikací.

Příbuzné téma

- [Nabídka Nastavení](#)

Tato uživatelská příručka byla přeložena strojově. Strojové překlady neberou v potaz kontext a nemusí přesně odpovídat anglické verzi. Pro zobrazení anglické verze vyberte na stránce [Stránka pro výběr jazyka] možnost English.

TP0002935220

5-067-506-32 Copyright 2025 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Zapnutí nebo vypnutí funkce Bluetooth

Pomocí funkce Bluetooth můžete odesílat soubory do jiných zařízení kompatibilních s Bluetooth nebo se připojit k zařízením handsfree. Připojení Bluetooth funguje lépe v dosahu přibližně 10 m, bez pevných předmětů. Párování je nutné pro připojení k jiným zařízením Bluetooth.

- 1 Najděte a ťukněte na následující možnosti.**
[Nastavení] > [Připojení zařízení] > [Předvolby připojení] > [Bluetooth]
- 2 Ťuknutím na přepínač povolíte nebo zakážete funkci.**
[Používat Bluetooth]

Tip

- Funkci Bluetooth můžete také zapnout nebo vypnout v panelu Rychlé nastavení.

Poznámka

- Zařízení se nemůže bezdrátově připojit ke všem typům zařízení Bluetooth. Společnost Sony nezaručuje, že všechna zařízení Bluetooth jsou s vaším zařízením kompatibilní.
- Pro zabezpečení komunikace Bluetooth podporuje zařízení bezpečnostní funkce v souladu se standardy Bluetooth. Zabezpečení však může být nedostatečné v závislosti na nastavení atd. Při používání funkce Bluetooth mějte na paměti bezpečnostní rizika.
- Upozorňujeme, že společnost Sony nenese odpovědnost za únik dat, ke kterému by mohlo dojít při komunikaci prostřednictvím připojení Bluetooth.

Příbuzné téma

- [Párování s jiným zařízením Bluetooth](#)
- [Nabídka Nastavení](#)
- [Pojmenování vašeho zařízení](#)
- [Párování s dálkovým ovladačem nebo rukojetí Bluetooth](#)
- [Odesílání a příjem dat pomocí technologie Bluetooth](#)

Tato uživatelská příručka byla přeložena strojově. Strojové překlady neberou v potaz kontext a nemusí přesně odpovídat anglické verzi. Pro zobrazení anglické verze vyberte na stránce [Stránka pro výběr jazyka] možnost English.

TP0001877836

Smartphone

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Pojmenování vašeho zařízení

Svému zařízení můžete dát jméno. Tento název se ostatním zařízeními zobrazí po zapnutí funkce Bluetooth a po nastavení viditelnosti zařízení.

- 1** Najděte a ťukněte na následující možnosti.
[Nastavení] > [Připojení zařízení] > [Spárovat nové zařízení] > [Název zařízení]
- 2** Zadejte název pro své zařízení.
- 3** Klepněte na následující.
[Přejmenovat]

Příbuzné téma

- [Zapnutí nebo vypnutí funkce Bluetooth](#)
- [Nabídka Nastavení](#)

Tato uživatelská příručka byla přeložena strojově. Strojové překlady neberou v potaz kontext a nemusí přesně odpovídat anglické verzi. Pro zobrazení anglické verze vyberte na stránce [Stránka pro výběr jazyka] možnost English.

TP0001877930

Smartphone

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Párování s jiným zařízením Bluetooth

Párování je nezbytné pro připojení zařízení k dalším zařízením Bluetooth.

Jakmile spárujete své zařízení s jiným zařízením s technologií Bluetooth, vaše zařízení si toto párování zapamatuje. Ujistěte se, že zařízení, se kterým chcete provést párování, má aktivovanou funkci Bluetooth a je viditelné pro ostatní zařízení Bluetooth.

- 1 Najděte a ťukněte na následující možnosti.**
[Nastavení] > [Připojení zařízení] > [Spárovat nové zařízení]

Zobrazí se seznam dostupných zařízení Bluetooth.

- 2 Klepněte na zařízení Bluetooth, se kterým chcete provést párování.**


Tip

- Zařízení podporuje standard LE Audio. LE Audio je zvukový komunikační standard používaný technologií Bluetooth.
- Oddělená zařízení LE Audio (např. plně bezdrátová sluchátka nebo prostorové reproduktory) budou rozpoznána a spárována jako jedno zařízení. Některá zařízení však mohou být rozpoznána jednotlivě.
- Podrobnosti o zobrazeném názvu zařízení LE Audio naleznete v návodu k použití pro zařízení LE Audio.

Připojení zařízení k jinému zařízení Bluetooth

1. Najděte a ťukněte na následující možnosti.
[Nastavení] > [Připojení zařízení]
2. Klepněte na název zařízení Bluetooth, ke kterému se chcete připojit, v části.
[Uložená zařízení]

Odpojení zařízení Bluetooth

1. Najděte a ťukněte na následující možnosti.
[Nastavení] > [Připojení zařízení]
2. Najděte následující nastavení.
[Uložená zařízení]
Poté klepněte na ikonu vedle názvu zařízení, jehož spárování chcete zrušit.
 (Nastavení)
3. Ťukněte na následující možnosti.
[Zapomenout] > [Zapomenout zařízení]

Poznámka

- Některá zařízení Bluetooth, například většina náhlavních souprav Bluetooth, vyžadují spárování i připojení k druhému zařízení.

- Při párování s dálkovým ovladačem nebo gripem Bluetooth proveďte párování pomocí následujícího nastavení v aplikaci Fotoaparát.
[Bluetooth dálk. ovl.]

Příbuzné téma

- [Zapnutí nebo vypnutí funkce Bluetooth](#)
- [Nabídka Nastavení](#)
- [Pojmenování vašeho zařízení](#)
- [Párování s dálkovým ovladačem nebo rukojetí Bluetooth](#)
- [Odesílání a příjem dat pomocí technologie Bluetooth](#)
- [Sdílení zvuku \(Vysílání\) \(Bluetooth LE Audio\)](#)

Tato uživatelská příručka byla přeložena strojově. Strojové překlady neberou v potaz kontext a nemusí přesně odpovídat anglické verzi. Pro zobrazení anglické verze vyberte na stránce [Stránka pro výběr jazyka] možnost English.

TP0001877804

5-067-506-32 Copyright 2025 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Párování s dálkovým ovladačem nebo rukojetí Bluetooth

Aplikaci Fotoaparát můžete v zařízení Xperia ovládat pomocí dálkového ovladače nebo rukojetí Bluetooth vyrobenou společností Sony (prodává se samostatně).

Podrobnosti o kompatibilních dálkových ovladačích a rukojetích naleznete na webových stránkách společnosti Sony, nebo se můžete obrátit na prodejce společnosti Sony nebo místní autorizovaný servis společnosti Sony.

Nahlédněte také do návodu k použití pro dálkový ovladač nebo rukojeť Bluetooth.

1 V zařízení Xperia spusťte aplikaci Fotoaparát.

2 Na zařízení Xperia ťukněte v závislosti na režimu takto.

[Profi foto.] / [Profi video]:

[MENU] > [Nastavení] > [Bluetooth dálk. ovl.]

V jiných než výše uvedených režimech ťukněte na tlačítko takto.

 (Nastavení) > [Nabídka] > [Bluetooth dálk. ovl.]

3 V zařízení Xperia ťukněte na přepínač a funkci povolte.

[Použití dálkového ovládání]

4 V zařízení Xperia ťukněte na následující položku.

[Spárovat nové ovládání]

5 Na dálkovém ovladači Bluetooth provedte párování.

GP-VPT3 nebo RMT-VP2:

Ujistěte se, že přepínač ZOOM/FOCUS/LOCK na dálkovém ovladači Bluetooth není nastaven do polohy LOCK.

Poté stiskněte a podržte současně tlačítko MOVIE a tlačítko C1 po dobu nejméně 3 sekund.

Podrobnosti naleznete v návodu k obsluze dálkového ovládání Bluetooth.

6 Na zařízení Xperia se řiďte instrukcemi na obrazovce.

V oznámení a dialogovém okně, které se zobrazí, když zařízení Xperia detekuje vzdálený ovladač Bluetooth, vyberte následující možnosti.



[Spárovat a připojit] > [Spárovat]

Název dálkového ovladače Bluetooth se může zobrazit jako adresa Bluetooth (čísla a písmena).

Poznámka


- Když provedete obnovení továrních dat, vymažou se také párovací informace. Chcete-li dálkový ovladač Bluetooth použít, proveďte znovu párování.
- Pokud je spojení Bluetooth nestabilní, odstraňte všechny překážky, například lidi nebo kovové předměty mezi zařízením Xperia a spárovaným dálkovým ovladačem Bluetooth.
- Pokud funkce nefunguje správně, zkontrolujte následující poznámky a zkuste párování znovu.
 - Potvrďte, že dálkový ovladač Bluetooth není připojen k jiným zařízením.
 - Zkontrolujte, že zařízení Xperia neovládáte nějakým jiným dálkovým ovladačem Bluetooth.
 - Zkontrolujte, zda je režim Letadlo zařízení Xperia vypnut.
 - Zkontrolujte, zda je funkce Bluetooth vašeho zařízení Xperia zapnutá.

Tip

- Chcete-li změnit název spárovaného dálkového ovladače Bluetooth, vyhledejte jej a klepněte na něj takto.
[Nastavení] > [Připojení zařízení]
Poté klepněte na následující ikonu vedle názvu spárovaného dálkového ovladače Bluetooth.
 (Nastavení)
Klepněte na následující ikonu.
 (Upravit)

Používání odolného režimu fotoaparátu





Zařízení může při intenzivním používání omezovat určité funkce jako preventivní opatření. Zapnutím odolného režimu fotoaparátu můžete po delší dobu zachovat vysoký výkon.

1. V závislosti na režimu ťukněte na tlačítko takto.
[Profi foto.] / [Profi video]:
[MENU] > [Nastavení] > [Bluetooth dálk. ovl.]
V jiných než výše uvedených režimech klepněte na tlačítko takto.
 (Nastavení) > [Nabídka] > [Bluetooth dálk. ovl.]
2. Klepněte na následující položku a podle pokynů na obrazovce funkci povolte.
[Odolný režim fotoaparátu]

Ikony stavu připojení dálkového ovladače Bluetooth

Stav připojení dálkového ovladače Bluetooth můžete zkontrolovat v hledáčku, pokud je při používání aplikace Fotoaparát nastaveno následující.


[Bluetooth dálk. ovl.]

-  (připojení dálkového ovladače Bluetooth): Činnosti dálkového ovladače Bluetooth jsou povoleny.
-  (odpojení dálkového ovladače Bluetooth): Činnosti dálkového ovladače Bluetooth jsou zakázány.
-  (k dispozici je režim výdrže fotoaparátu): Odolný režim fotoaparátu je zapnut a k dispozici.
-  (režim výdrže fotoaparátu není k dispozici): Odolný režim fotoaparátu je zapnutý, ale nedostupný, protože k ovládání aplikace Fotoaparát nepoužíváte dálkový ovladač Bluetooth.

Tip

- Připojení Bluetooth je aktivní, pouze pokud zařízení Xperia používáte pomocí dálkového ovladače Bluetooth.

Zrušení párování dálkového ovladače Bluetooth

1. Najděte a ťukněte na následující možnosti.
[Nastavení] > [Připojení zařízení]
2. Najděte následující položky.
[Uložená zařízení]
Poté klepněte na ikonu vedle názvu dálkového ovladače Bluetooth a zrušte párování.
 (Nastavení)
3. Ťukněte na následující možnosti.
[Zapomenout] > [Zapomenout zařízení]

Ovládání dálkového ovladače Bluetooth

Stisknutím tlačítek na dálkovém ovladači Bluetooth můžete pořizovat snímky a nahrávat videa. Další informace o ovládání dálkového ovladače Bluetooth naleznete v uživatelské příručce pro dálkový ovladač Bluetooth.

Tip

- Objektivy hlavního fotoaparátu můžete přepínat stisknutím tlačítka C1 na dálkovém ovladači Bluetooth.

Příbuzné téma

- [Zapnutí nebo vypnutí funkce Bluetooth](#)
- [Přehled režimů \(Fotografie\)](#)
- [Přehled režimů \(Video\)](#)
- [Přehled režimů \(Profi foto.\)](#)
- [Přehled režimů \(Profi video\)](#)
- [Další nastavení fotoaparátu](#)
- [Nabídka Nastavení](#)

Tato uživatelská příručka byla přeložena strojově. Strojové překlady neberou v potaz kontext a nemusí přesně odpovídat anglické verzi. Pro zobrazení anglické verze vyberte na stránce [Stránka pro výběr jazyka] možnost English.

TP1000542972

5-067-506-32 Copyright 2025 Sony Corporation

Smartphone


Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Odesílání a příjem dat pomocí technologie Bluetooth

Pomocí technologie Bluetooth můžete sdílet data s jinými zařízeními kompatibilními s Bluetooth, jako jsou telefony nebo počítače.

Zkontrolujte, zda je zapnutá funkce Bluetooth a zda je vaše zařízení viditelné pro ostatní zařízení Bluetooth.

Odesílání dat pomocí technologie Bluetooth

1. Otevřete aplikaci, která obsahuje data, jež chcete odeslat.
2. Dotkněte se dat, podržte je nebo je otevřete a potom klepněte na ikonu  (Sdílet)
3. Vyberte následující možnost a poté klepněte na název přijímajícího zařízení.
[Bluetooth]
Pokud se zobrazí výzva, zapněte funkci Bluetooth.
Operaci dokončete podle pokynů na obrazovce.

Příjem dat pomocí technologie Bluetooth

1. Na odesílajícím zařízení odešlete data do svého zařízení.
2. Když jste upozorněni na příchozí soubor do zařízení, přejeďte z horního okraje obrazovky dolů a klepnutím na oznámení přijměte přenos souboru.
3. Klepnutím na následující položku zahájíte přenos souboru.
[Přijmout]
Chcete-li zobrazit průběh přenosu, přejeďte z horní části obrazovky dolů.

Tip

- Chcete-li potvrdit přijatá data, přejeďte z horního okraje obrazovky dolů, klepněte na oznámení o přijatých datech a poté klepněte na data, která chcete zobrazit.
- Soubory, které jste obdrželi pomocí připojení Bluetooth, se ukládají do složky Stažené soubory aplikace Soubory.

Příbuzné téma

- [Zapnutí nebo vypnutí funkce Bluetooth](#)
- [Nabídka Nastavení](#)
- [Pojmenování vašeho zařízení](#)
- [Párování s jiným zařízením Bluetooth](#)

Tato uživatelská příručka byla přeložena strojově. Strojové překlady neberou v potaz kontext a nemusí přesně odpovídat anglické verzi. Pro zobrazení anglické verze vyberte na stránce [Stránka pro výběr jazyka] možnost English.

TP1002013536

Smartphone

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Sdílení zvuku (Vysílání) (Bluetooth LE Audio)

Sdílení zvuku (Broadcasting) je funkce, která využívá LE Audio, což je nový standard zvukové komunikace pro technologii Bluetooth.

Funkce sdílení zvuku umožňuje sdílet zvukový obsah a užívat si ho se dvěma nebo více osobami. **(A)**


Funkce sdílení zvuku také umožňuje poslouchat cizí sdílený zvukový obsah ze sluchátek. **(B)**

Funkce sdílení zvuku LE Audio musí být podporována jak zařízeními pro sdílení zvuku, tak přijímacím zařízeními. Musíte spárovat zařízení se sadou sluchátek podporujících standard LE Audio, která budete ovládat pomocí zařízení.

Toto zařízení je kompatibilní s technologií Auracast™.


(A): Sdílení zvuku ze zařízení

* Vaše zařízení a sluchátka jsou na obrázku zobrazeny bílou barvou.

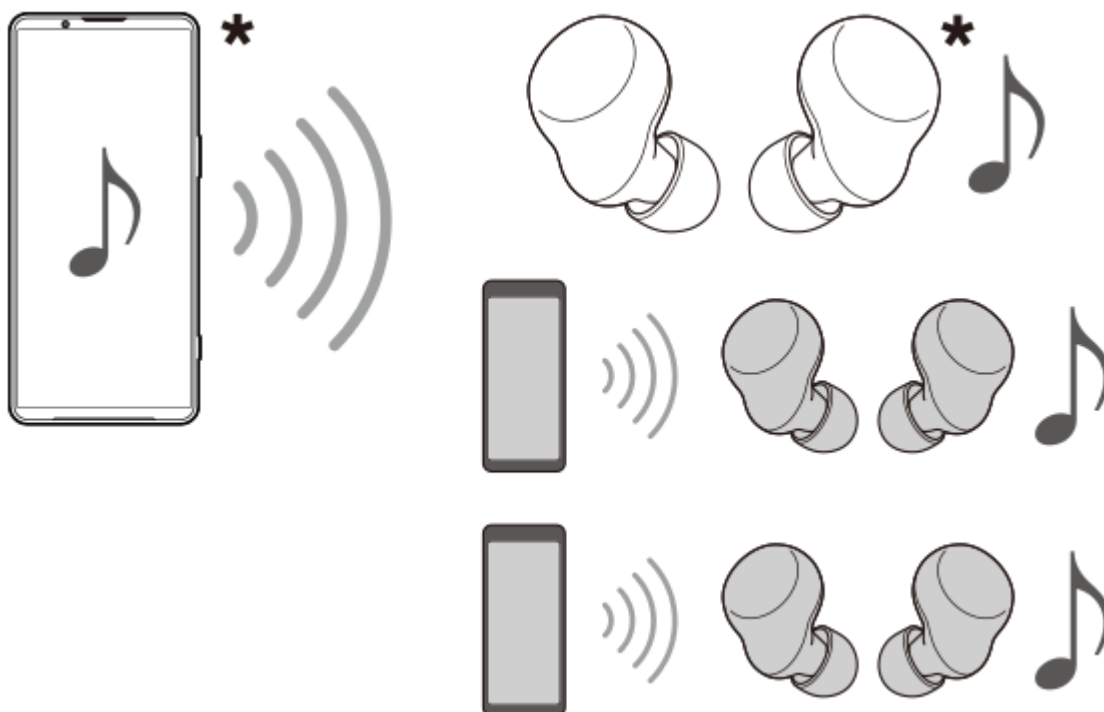

(B): Poslech cizího sdíleného zvuku

* Vaše zařízení a sluchátka jsou na obrázku zobrazeny bílou barvou.

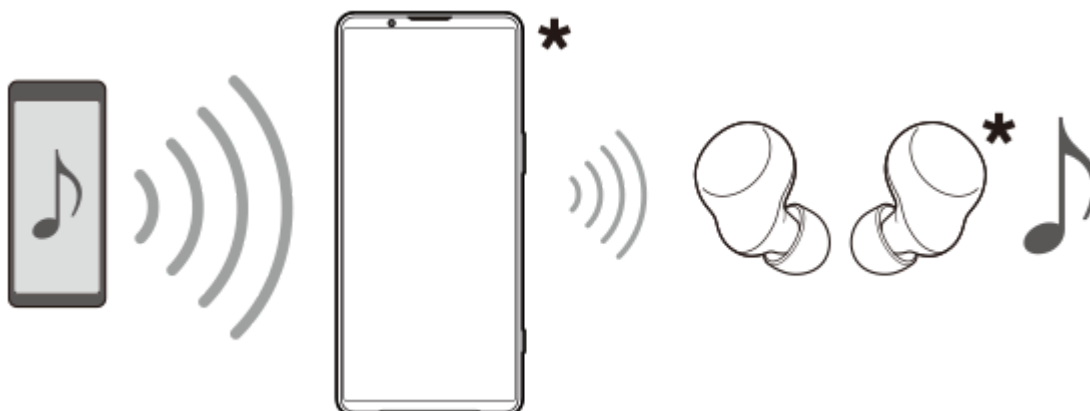

1. Najděte a ťukněte na následující možnosti.
[Nastavení] > [Připojení zařízení] > [Předvolby připojení] > [Sdílení zvuku]
2. Ťuknutím na přepínač povolíte funkci.
[Sdílet zvuk]
Spustí se sdílení zvuku a vy budete moci poslouchat zvuk prostřednictvím sluchátek spárovaných se zařízením.

Poznámka

- Sdílený zvuk nevychází z reproduktoru zařízení.

Tip

- Sdílet zvuk můžete také z panelu Rychlé nastavení. Na panelu Rychlá nastavení klepněte na následující položky.
🔊 (Bluetooth) > [Sdílet zvuk] > [Sdílet zvuk]
- Sdílení zvuku můžete také zastavit z oznámení. Přejedte z horního okraje obrazovky dolů a klepněte na následující položku na panelu oznámení.
[Sdílení zvuku]: [Ukončit sdílení]
- Název zařízení pro sdílení zvuku a/nebo heslo můžete upravit klepnutím na jednotlivá nastavení v části.
[Nastavení zvukového streamu]
Všimněte si, že následující přepínač je nastaven na vypnuto.
[Sdílet zvuk]

Poslech cizího sdíleného zvuku prostřednictvím sluchátek spárovaných se zařízením

1. Najděte a ťukněte na následující možnosti.
[Nastavení] > [Připojení zařízení] > [Předvolby připojení] > [Sdílení zvuku] > [Najděte zvukový stream].
 - Pokud nastavení nenajdete, vypněte následující přepínač.
[Sdílet zvuk]
2. Ťukněte na název zařízení. Pokud budete vyzváni, zadejte heslo a klepněte na následující.
[Připojit]
Nebo klepněte na následující položku a naskenujte QR kód zdroje sdílení zvuku.
[Načtení QR kódu]
Spustí se příjem sdíleného zvuku a vy budete moci poslouchat zvuk prostřednictvím sluchátek spárovaných se zařízením.
Chcete-li zastavit příjem sdíleného zvuku, klepněte na následující možnost.
[Nastavení] > [Připojení zařízení] > [Předvolby připojení] > [Sdílení zvuku] > [Najděte zvukový stream].
Poté klepněte na název zařízení a klepněte na následující.
[Odpojit]

Příbuzné téma

- [Párování s jiným zařízením Bluetooth](#)
- [Nabídka Nastavení](#)

Tato uživatelská příručka byla přeložena strojově. Strojové překlady neberou v potaz kontext a nemusí přesně odpovídat anglické verzi. Pro zobrazení anglické verze vyberte na stránce [Stránka pro výběr jazyka] možnost English.

TP1000724571

Smartphone

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Technologie NFC (Near Field Communication)

NFC je bezdrátová technologie s maximálním dosahem 1 cm, takže zařízení sdílející data musí být blízko sebe. Detekční oblast NFC je umístěna na zadní části zařízení. Přiložte vaše zařízení k druhému zařízení nebo čtečce NFC tak, aby se značky N dotýkaly. Zkontrolujte, zda je v obou zařízeních zapnuta funkce NFC.

Poznámka

- Pomocí určitých aplikací lze funkce NFC aktivovat, i když je zařízení vypnuté. Všimněte si, že ne všechna zařízení tuto funkci podporují.

Zapnutí nebo vypnutí funkce NFC

1. Najděte a ťukněte na následující možnosti.
[Nastavení] > [Připojení zařízení] > [Předvolby připojení] > [NFC]
2. Ťuknutím na přepínač povolíte nebo zakážete funkci.
[Používat NFC]

Poznámka

- Aby připojení fungovalo, může být nutné mít na obou zařízeních aktivovanou funkci Wi-Fi nebo Bluetooth.

Tip

- Zařízení můžete připojit k dalším zařízením kompatibilním s technologií NFC od společnosti Sony, například k reproduktoru nebo sluchátkům. Pokud chcete navázat tento druh připojení, přečtěte si další informace v uživatelské příručce ke kompatibilnímu zařízení.

Příbuzné téma

- [Názvy součástí](#)
- [Zapnutí nebo vypnutí funkce Bluetooth](#)
- [Nabídka Nastavení](#)

Tato uživatelská příručka byla přeložena strojově. Strojové překlady neberou v potaz kontext a nemusí přesně odpovídat anglické verzi. Pro zobrazení anglické verze vyberte na stránce [Stránka pro výběr jazyka] možnost English.

TP0001877781

Smartphone

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Použití zařízení jako peněženky

Své zařízení můžete použít k placení za zboží bez potřeby skutečné peněženky a můžete spravovat všechny platební služby na jednom místě. Při placení si nezapomeňte zapnout funkci NFC, než přiložíte zařízení ke čtečce karet.

- 1 Zkontrolujte, zda je v zařízení povolena funkce NFC.
- 2 Najděte a ťukněte na následující možnosti.
[Nastavení] > [Připojení zařízení] > [Předvolby připojení] > [NFC] > [Bezkontaktní platby].
- 3 Vyberte výchozí aplikaci peněženky.

Poznámka

- Mobilní platební služby nemusí být v některých zemích/oblastech dostupné.

Příbuzné téma

- [Technologie NFC \(Near Field Communication\)](#)
- [Nabídka Nastavení](#)

Tato uživatelská příručka byla přeložena strojově. Strojové překlady neberou v potaz kontext a nemusí přesně odpovídat anglické verzi. Pro zobrazení anglické verze vyberte na stránce [Stránka pro výběr jazyka] možnost English.

TP0001877549

Smartphone

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Zrcadlení obrazovky zařízení na bezdrátově připojeném televizoru

Pokud váš televizor nebo jiná velká obrazovka podporuje zrcadlení, můžete si vychutnat obsah ze svého zařízení na televizoru nebo displeji bez kabelového připojení.

Zrcadlení obrazovky zařízení na podporovaném televizoru

Pomocí funkce zrcadlení obrazovky můžete zrcadlit obrazovku zařízení na televizoru nebo jiném velkém displeji bez použití kabelového připojení.

Technologie Wi-Fi Direct® vytváří mezi oběma zařízeními bezdrátové připojení, takže se můžete usadit a vychutnat si své oblíbené fotografie z pohodlí pohovky. Pomocí této funkce můžete také poslouchat hudbu ze zařízení prostřednictvím reproduktorů televizoru.

- 1. Televizor:** Pro zapnutí funkce zrcadlení obrazovky postupujte podle pokynů v uživatelské příručce vašeho televizoru.
- 2. Vaše zařízení:** Najděte a ťukněte na následující možnosti.
[Nastavení] > [Připojení zařízení] > [Předvolby připojení] > [Zrcadlení obrazovky]
3. Klepněte na následující.
[Spustit]
4. Klepněte na následující položku a vyberte zařízení.
[OK]

Ukončení zrcadlení obrazovky mezi zařízeními

1. Najděte a ťukněte na následující možnosti.
[Nastavení] > [Připojení zařízení] > [Předvolby připojení] > [Zrcadlení obrazovky]
2. Ťukněte na následující možnosti.
[Odpojit] > [OK]

Poznámka

- Tuto funkci lze použít s televizory, které podporují funkci zrcadlení obrazovky.
- Při používání zrcadlení obrazovky nezakrývejte oblast antény Wi-Fi zařízení.
- Při použití zrcadlení obrazovky může být kvalita obrazu někdy negativně ovlivněna, pokud dochází k rušení z jiných sítí Wi-Fi.

Tip

- Zrcadlení obrazovky můžete také zastavit ťuknutím na oznámení na stavovém řádku zařízení. Přejedte z horního okraje obrazovky dolů a ťukněte na následující položky.
▼ (Rozbalit více) > [Odpojit] > [OK]

Zrcadlení obrazovky vašeho zařízení na televizoru při použití aplikací kompatibilních s Chromecast

Při použití aplikací kompatibilních s Chromecast, jako je YouTube, můžete sledovat obrazovku svého zařízení na televizoru.

Ťkněte na tlačítko Cast na obrazovce aplikace a poté vyberte televizor, na kterém chcete obrazovku vašeho zařízení zrcadlit. Ujistěte se, že zařízení a televizor jsou připojeny ke stejné síti Wi-Fi.

Další informace naleznete v nápovědě k vestavěnému zařízení Chromecast na následující adrese URL.

support.google.com/

Tip

- V závislosti na aplikaci, kterou používáte, bude možná třeba se přihlásit k aplikaci na televizoru pomocí stejného účtu Google, který v zařízení používáte.

Příbuzné téma

- [Názvy součástí](#)
- [Nabídka Nastavení](#)

Tato uživatelská příručka byla přeložena strojově. Strojové překlady neberou v potaz kontext a nemusí přesně odpovídat anglické verzi. Pro zobrazení anglické verze vyberte na stránce [Stránka pro výběr jazyka] možnost English.

TP1000431389

5-067-506-32 Copyright 2025 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Připojení zařízení k zařízením USB

Předvolby USB můžete nastavit podle počítače nebo zařízení USB připojeného k zařízení.

Pomocí hostitelského adaptéru USB můžete k vašemu zařízení připojit různá zařízení USB, například velkokapacitní paměťová zařízení USB, sluchátka, herní ovladače, klávesnice USB nebo myši USB.



- 1 Připojte zařízení k zařízení USB pomocí kabelu USB.
- 2 Přejetím prstem od horního okraje obrazovky dolů otevřete panel oznámení a klepněte na oznámení o nastavení připojení USB.
- 3 Klepněte na následující možnost a poté vyberte možnost.
[Klepnutím zobrazíte další možnosti]

Tip

- Předvolby USB můžete nastavit také tak, že vyhledáte a klepnete na ně takto.
[Nastavení] > [Připojení zařízení] > [USB]

Předvolby USB

- **Zařízení ovládající USB:** Můžete zvolit, které zařízení bude vedoucí - vaše zařízení, nebo zařízení připojené pomocí USB.
- **Používat USB pro:** Můžete zvolit účel připojení USB.
 - **Přenos souborů:** Můžete spravovat soubory nebo aktualizovat software zařízení. Tato možnost se používá u počítačů se systémem Microsoft® Windows®. Nabíjení je ve výchozím nastavení povoleno.
 - **Tethering přes USB:** Zařízení může fungovat jako zařízení pro sdílení připojení.
 - **MIDI:** Zařízení může fungovat jako vstup MIDI pro aplikace hudebních nástrojů.

- **PTP:** Zařízení je rozpoznáno jako fotoaparát. Můžete přenášet pouze fotografie a videa.
- **Žádný přenos dat:** Stačí nabíjet zařízení s následujícím nastavením.
[Zařízení ovládající USB:]: [Toto zařízení]
Zařízení můžete použít jako zdroj napájení a nabíjet jiné připojené zařízení s následujícím nastavením.
[Zařízení ovládající USB:]: [Připojené zařízení]
- **Možnosti přenosu souborů**
 - **Převádět videa do formátu AVC:** Video se převedou do formátu AVC a přenesou se do připojeného zařízení.

Poznámka

- Společnost Sony nezaručuje kompatibilitu všech zařízení USB se zařízením.
- Toto zařízení má port USB bez krytky. Nepřipojujte kabel USB k mokrému zařízení, vždy vyčkejte, než port zcela vyschne.

Příbuzné téma

- [Nabídka Nastavení](#)

Tato uživatelská příručka byla přeložena strojově. Strojové překlady neberou v potaz kontext a nemusí přesně odpovídat anglické verzi. Pro zobrazení anglické verze vyberte na stránce [Stránka pro výběr jazyka] možnost English.

TP0001877788

Smartphone

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Zajištění ochrany zařízení

Vaše zařízení obsahuje volby zabezpečení, které jsou důrazně doporučeny pro případ ztráty nebo odcizení.

Zařízení můžete chránit několika způsoby, jak je uvedeno níže.

Vyhledejte následující položky, klepněte na ně a poté klepněte na nastavení, které chcete změnit.

[Nastavení] > [Zabezpečení]

- [Zámek obrazovky]: Nastavte způsob zabezpečení při odemykání obrazovky.
- [Správce otisků prstu]: Registruje otisky prstů jako způsob zabezpečení při odemykání zařízení nebo ověřování nákupů.
- [Další nastavení zabezpečení] > [Zámek SIM karty]: Při používání karty SIM v zařízení zadejte kód PIN.

Další informace naleznete na následující adrese URL.

support.google.com/android/

Poznámka

- Pokud k ochraně zařízení používáte možnost zabezpečení, je důležité si zapamatovat údaje zadané při nastavování.

Příbuzné téma

- [Nabídka Nastavení](#)
- [Vyhledání, uzamknutí nebo vymazání ztraceného zařízení](#)

Tato uživatelská příručka byla přeložena strojově. Strojové překlady neberou v potaz kontext a nemusí přesně odpovídat anglické verzi. Pro zobrazení anglické verze vyberte na stránce [Stránka pro výběr jazyka] možnost English.

TP000187752



Smartphone

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Vyhledání čísla IMEI zařízení

Zařízení je přiřazeno jedinečné identifikační číslo, která je označováno jako IMEI. Toto číslo si poznamenejte. Můžete ho potřebovat, pokud dojde k odcizení zařízení, nebo při kontaktování podpory.

Vyhledání čísla IMEI pomocí číselníku

1. Najděte ikonu a klepněte na ni.
 (telefon)
2. Klepněte na ikonu .
 (číselník)
3. Do číselníku zadejte následující údaje.
*#06#
Číslo IMEI se zobrazí automaticky.

Zobrazení čísla IMEI na držáku



1. Vysuňte držák.
Číslo IMEI je uvedeno na držáku.

Příbuzné téma

- [Zajištění ochrany zařízení](#)

Tato uživatelská příručka byla přeložena strojově. Strojové překlady neberou v potaz kontext a nemusí přesně odpovídat anglické verzi. Pro zobrazení anglické verze vyberte na stránce [Stránka pro výběr jazyka] možnost English.

TP0002935226

5-067-506-32 Copyright 2025 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Vyhledání, uzamknutí nebo vymazání ztraceného zařízení

Google nabízí webovou službu lokalizace a zabezpečení s názvem „Vyhledání zařízení“. Po přihlášení k účtu Google je ve výchozím nastavení zapnuto „Vyhledání zařízení“. Pokud zařízení ztratíte, můžete „Vyhledání zařízení“ použít k vyhledání, uzamčení nebo vymazání.

Další informace naleznete na následující adrese URL.

support.google.com/android/

Tato uživatelská příručka byla přeložena strojově. Strojové překlady neberou v potaz kontext a nemusí přesně odpovídat anglické verzi. Pro zobrazení anglické verze vyberte na stránce [Stránka pro výběr jazyka] možnost English.

TP0001877792

Smartphone

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

O této uživatelské příručce

Toto je příručka nápovědy pro následující model a verzi softwaru.

Název modelu: Xperia 1 VII

Verze softwaru: Android 15

Pokud si nejste jisti, jaká verze softwaru je v zařízení spuštěna, můžete ji zjistit v nabídce Nastavení.

Informace o běžných funkcích a nastaveních systému Android (například základní nastavení systému Android, nastavení Wi-Fi, nastavení domovské obrazovky, přenos obsahu, navigace v zásuvce aplikací, oznámení a další funkce aplikací Google) naleznete na následující adrese URL.

support.google.com/android/

Poznámka

- Aktualizace systému a aplikací mohou prezentovat funkce vašeho zařízení jiným způsobem, než je popsáno v této příručce nápovědy. Verze systému Android nemusí být aktualizací ovlivněna.
- Všechny obrázky použité jako vzorové obrázky v této uživatelské příručce jsou pouze pro ilustrativní účely a nebyly pořízeny skutečným zařízením.

Kontrola aktuální verze softwaru a názvu modelu zařízení

Najděte a ťukněte na následující možnosti.

[Nastavení] > [Informace o telefonu]

Aktuální verze softwaru se zobrazuje pod následujícími údaji.

[Číslo sestavení]

Aktuální název modelu se zobrazuje pod následujícími údaji.

[Model]

Omezení služeb a funkcí

Služby a funkce uvedené v této uživatelské příručce nemusí být podporovány v některých zemích/regionech či některými sítěmi a poskytovateli služeb. Mezinárodní tísňové číslo GSM lze vždy použít ve všech zemích/regionech a sítích a všemi poskytovateli služeb, pokud je zařízení připojeno k mobilní síti. Pokud chcete ověřit dostupnost specifické služby nebo funkce a zjistit, zda jsou účtovány další poplatky za přístup nebo používání, obraťte se na svého mobilního operátora nebo poskytovatele služeb.

Použití některých funkcí a aplikací popsaných v této příručce může vyžadovat přístup k Internetu. Při připojení k internetu pomocí zařízení mohou být účtovány poplatky za přenos dat. Další informace získáte u svého poskytovatele bezdrátového připojení.

Příbuzné téma

- [Před aktualizací zařízení](#)
- [Bezdrátová aktualizace zařízení](#)
- [Nabídka Nastavení](#)

Tato uživatelská příručka byla přeložena strojově. Strojové překlady neberou v potaz kontext a nemusí přesně odpovídat anglické verzi. Pro zobrazení anglické verze vyberte na stránce [Stránka pro výběr jazyka] možnost English.

Smartphone

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Nastavení usnadnění

Systém Android poskytuje mnoho funkcí pro usnadnění přístupu.

1. Funkce přístupnosti najdete následujícím způsobem a ťuknutím na ně je vyhledáte.
[Nastavení] > [Přístupnost]

Toto téma představuje následující funkce.

- [Hlasový přístup]
- [Okamžité titulky]
- [Úprava zvuku] ([Zvuk mono], [Vyvážení zvuku])
- [Zkratky pro usnadnění přístupu]

Hlasový přístup

Hlasový přístup umožňuje ovládat zařízení bez použití rukou. Hlasové příkazy slouží k otevírání aplikací, klepání na tlačítka, posouvání obrazovky, psaní textu a dalším činnostem. Hlasový přístup je v současné době k dispozici pouze v angličtině, francouzštině, italštině, němčině a španělštině.

Chcete-li povolit funkci Voice Access, vyhledejte následující položky a klepněte na ně.

[Nastavení] > [Přístupnost] > [Hlasový přístup]

Poté klepněte na následující přepínač a postupujte podle pokynů na obrazovce.

[Použít hlasový přístup]

Okamžité titulky

Funkce Live Caption detekuje řeč v zařízení a automaticky generuje titulky.

Chcete-li povolit živé titulky, vyhledejte následující položky a klepněte na ně.

[Nastavení] > [Přístupnost] > [Okamžité titulky]

Poté klepněte na následující přepínač.

[Použít živé titulky]

Úprava zvuku

Zvuk můžete nastavit na monofonní zvuk nebo upravit vyvážení levého či pravého zvuku.

Chcete-li upravit nastavení zvuku, vyhledejte následující položky a klepněte na ně.

[Nastavení] > [Přístupnost] > [Úprava zvuku]

Chcete-li povolit monofonní zvuk, klepněte na následující přepínač.

[Zvuk mono]

Chcete-li upravit vyvážení zvuku, přetáhněte posuvník na požadované nastavení.

Zkratky pro usnadnění přístupu

Zástupce dostupnosti můžete spustit ze zamčené obrazovky stisknutím obou stran tlačítka hlasitosti.

Přiřaďte požadované nastavení přístupnosti tlačítku hlasitosti a zapněte následující funkce.

[Povolit na obrazovce uzamčení]

Chcete-li povolit zapnutí zkratk nastavení přístupnosti ze zamčené obrazovky, vyhledejte následující položky a klepněte na ně.

[Nastavení] > [Přístupnost] > [Zkratky pro usnadnění přístupu]

Poté klepněte na následující přepínač.

[Povolit na obrazovce uzamčení]

Chcete-li zástupce zapnout ze zamčené obrazovky, podržte několik sekund stisknuté obě strany tlačítka hlasitosti.

Další níže uvedené funkce naleznete na následující adrese URL.

support.google.com/accessibility/android

- [TalkBack]
- [Zobrazovaná velikost a text] ([Velikost písma])
- [Barvy a pohyb] ([Korekce barev], [Tmavý motiv])
- [Velmi tmavé zobrazení]
- [Zvětšení]

Příbuzné téma

- [Nabídka Nastavení](#)

Tato uživatelská příručka byla přeložena strojově. Strojové překlady neberou v potaz kontext a nemusí přesně odpovídat anglické verzi. Pro zobrazení anglické verze vyberte na stránce [Stránka pro výběr jazyka] možnost English.

TP1002013538

5-067-506-32 Copyright 2025 Sony Corporation


Smartphone

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

SMS během hovoru (při použití XQ-FS54 s evropskými mobilními operátory)

SMS během hovoru (RTT) je textová služba, kterou poskytují operátoři v některých zemích/oblastech. Umožňuje číst každý znak zprávy hned poté, co je zadán. To, zda je vám služba RTT k dispozici v rámci vašeho tarifu, můžete zjistit od operátora.

Dostupnost nouzových hovorů s RTT se liší v závislosti na zemi a oblasti. Aby byly podporovány nouzové hovory s RTT, může být nutné, aby byla v telefonu nainstalována karta SIM.

- 1 Spusťte aplikaci Telefon.**
- 2 Ťukněte na následující možnosti.**
⋮ (Více) > [Nastavení] > [Přístupnost] > [SMS během hovoru (RTT)]
- 3 Chcete-li zahájit hovor RTT, ťukněte před zahájením hovoru nebo během něj na tlačítko zobrazené na číselníku.**
 (RTT)

Další informace naleznete na následující adrese URL.

support.google.com/android/

Tato uživatelská příručka byla přeložena strojově. Strojové překlady neberou v potaz kontext a nemusí přesně odpovídat anglické verzi. Pro zobrazení anglické verze vyberte na stránce [Stránka pro výběr jazyka] možnost English.

TP1002006056

Smartphone


Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Používání zařízení ve vlhkém a prašném prostředí

Vaše zařízení je vodotěsné a prachotěsné s hodnocením IPX5/IPX8 a IP6X. Nezapomeňte však: všechny porty a konektory USB musí být před použitím zcela suché a připojené kryty by měly být pevně uzavřeny. Toto zařízení je vybaveno slotem držáku karty SIM / karty microSD s připojeným krytem. Neměli byste zařízení ponořovat zcela pod vodu ani ho vystavovat mořské vodě, slané vodě, chlorované vodě ani tekutinám, jako jsou nápoje. Záruka se nevztahuje na poškození krytu nebo defekty způsobené nevhodným používáním nebo užíváním zařízení v rozporu s pokyny společnosti Sony. Informace o záruce naleznete v části Důležité informace v následujícím nastavení zařízení. [Nastavení] > [Informace o telefonu] > [Právní informace]

Uzavření přiložených krytů

1. Zasuňte přihrádku až na doraz a pevně přitlačte celý kryt tak, aby mezi zařízením a krytem nebyly žádné mezery.

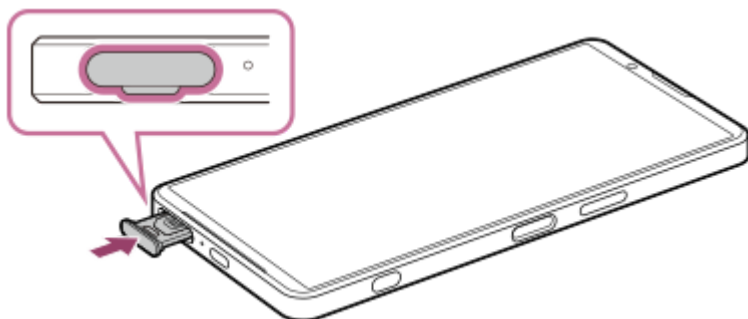


Osušení zařízení


1. Pomocí hadříku z mikrovlákna otřete vlhkost ze zařízení.



2. Pevně přidržte zařízení a port USB směrem dolů a zatřepteje zařízením nejméně 20krát. Otočte zařízení a znovu alespoň 20krát zatřeste zařízením.

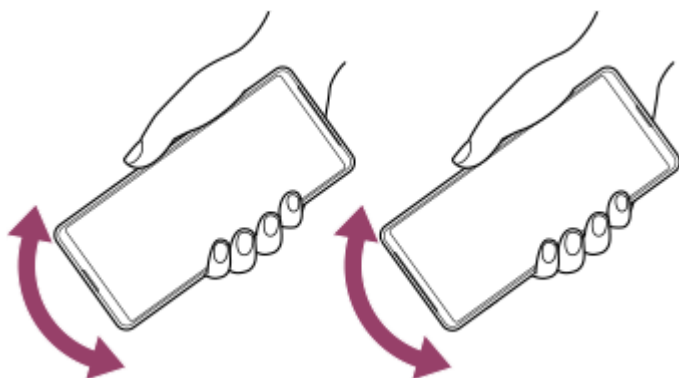

3. Pomocí hadříku z mikrovlákna otřete zbývající vlhkost. Otřete tlačítka, porty a části vašeho zařízení, například reproduktory, mikrofony, snímače, fotoaparáty atd., jak je to vidět na obrázku.

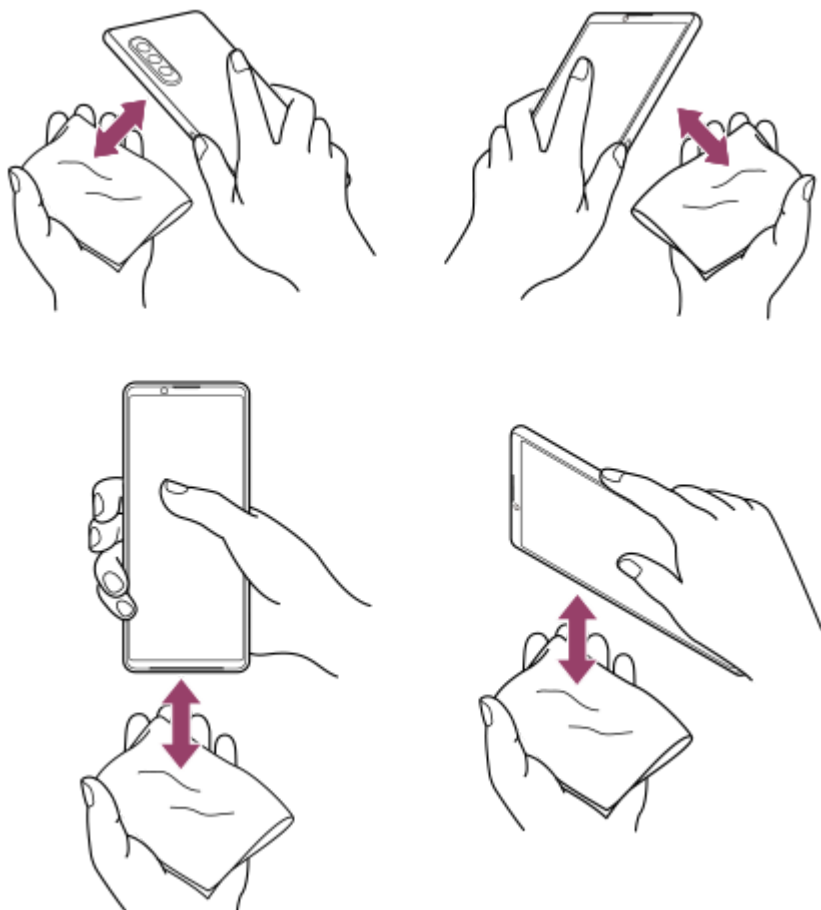

4. Před použitím nechte zařízení několik hodin vyschnout, až bude zcela suché.

Tato uživatelská příručka byla přeložena strojově. Strojové překlady neberou v potaz kontext a nemusí přesně odpovídat anglické verzi. Pro zobrazení anglické verze vyberte na stránce [Stránka pro výběr jazyka] možnost English.

TP1000431391

5-067-506-32 Copyright 2025 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Právní informace

Tuto uživatelskou příručku vydává Sony Corporation (dále jen „Sony“) nebo její místní dceřiná společnost bez jakékoli záruky. Zlepšení a změny této uživatelské příručky z důvodu opravy tiskových chyb, nepřesností v aktuálních informacích nebo zdokonalení programů nebo vybavení může společnost Sony provést kdykoli a bez předchozího upozornění. Tyto změny však budou zahrnuty v nových vydáních této uživatelské příručky. Všechny obrázky jsou uvedeny pouze pro ilustraci a nemusí zcela přesně odpovídat skutečnému zařízení.

Všechny zde uvedené názvy produktů a společností jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky příslušných vlastníků. Všechny ostatní ochranné známky jsou majetkem příslušných vlastníků. Všechna další zde výslovně neuvedená práva jsou vyhrazena. Další informace viz <https://www.sony.net/Products/smartphones/trademarks-and-copyright.html>.

Tato uživatelská příručka může odkazovat na služby nebo aplikace poskytované třetími stranami. Použití takových programů či služeb může vyžadovat samostatnou registraci u třetí strany, úhradu poplatků nebo poskytnutí údajů o kreditní kartě a může podléhat dalším podmínkám použití, změnám, přerušení nebo ukončení v libovolném čase. U aplikací z webových stránek třetí strany nebo ke kterým jste se prostřednictvím webových stránek třetí strany dostali si předem prostudujte podmínky použití a zásady ochrany osobních údajů. Sony neposkytuje ani nezaručuje dostupnost nebo výkon aplikací, webových stránek, nebo nabízených služeb jakékoli třetí strany.

Toto zařízení je vybaveno funkcemi umožňujícími stahovat, ukládat a předávat dodatečný obsah, například hudbu nebo videa. Použití takového obsahu může být omezeno nebo zakázáno právy třetích stran, mezi která patří mimo jiné omezení vyplývající ze zákonů o ochraně autorských práv. Za dodatečný obsah stažený do vašeho zařízení nebo předaný dál nesete plnou zodpovědnost vy, nikoli Sony. Před použitím dodatečného obsahu ověřte, že je obsah řádně licencován nebo jinak povolen pro dané použití. Sony nezaručuje přesnost, integritu nebo kvalitu dodatečného obsahu jakékoli třetí strany. Sony nebude za žádných okolností odpovědná za nevhodné použití dodatečného obsahu nebo jiného obsahu třetí strany.

Licence k tomuto výrobku je udělena podle licencí MPEG-4 visual a AVC patent portfolio k osobnímu a nekomerčnímu využití spotřebitelem ke (i) kódování videa podle vizuálního standardu MPEG-4 („video MPEG-4“) nebo standardu AVC („video AVC“) a k (ii) dekódování videa MPEG-4 nebo AVC zakódovaného spotřebitelem při osobních a nekomerčních činnostech nebo získaného od poskytovatele videa vlastního licenci společnosti Via Licensing Alliance LLC k poskytování videa MPEG-4 nebo AVC. Licence není udělena k jiným způsobům užití a nezahrnuje je. Další informace včetně informací týkajících se reklamního, interního a komerčního používání a licencí můžete získat od společnosti Via Licensing Alliance LLC. Viz <https://www.via-la.com/>.

Poznámka: Sony doporučuje uživatelům zálohovat si své osobní údaje a informace.

SPOLEČNOST SONY ODMÍTÁ ODPOVĚDNOST ZA JAKÉKOLI ZTRÁTY, VYMAZÁNÍ NEBO PŘEPSÁNÍ OSOBNÍCH DAT A SOUBORŮ ULOŽENÝCH V ZAŘÍZENÍ (NAPŘÍKLAD VČETNĚ AVŠAK NEJEN KONTAKTŮ, HUDEBNÍCH SKLADEB A OBRÁZKŮ) ZPŮSOBENÝCH AKTUALIZACÍ ZAŘÍZENÍ KTERÝMKOLI ZE ZPŮSOBŮ POPSANÝCH V TÉTO UŽIVATELSKÉ PŘÍRUČCE NEBO DOKUMENTACI.

CELKOVÁ NÁHRADA ŠKODY ZA JAKÉKOLI POŠKOZENÍ ČI ZTRÁTY (AŽ UŽ VYJÁDŘENÉ, NEBO PŘEDPOKLÁDANÉ, VČETNĚ NAPŘÍKLAD ZPŮSOBENÉ NEDBALOSTÍ) ZE STRANY SPOLEČNOSTI SONY NEBO JEJÍCH DODAVATELŮ NEMŮŽE V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ PŘESÁHNOUT ČÁSTKU, KTEROU JSTE ZA ZAŘÍZENÍ SKUTEČNĚ ZAPLATILI.

Tato uživatelská příručka byla přeložena strojově. Strojové překlady neberou v potaz kontext a nemusí přesně odpovídat anglické verzi. Pro zobrazení anglické verze vyberte na stránce [Stránka pro výběr jazyka] možnost English.

TP0002396676

Smartphone

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Záruka, SAR a pokyny k použití

Informace o záruce, SAR (specifické míře absorpce) a bezpečnostních pokynech naleznete v části Důležité informace uvedené pod následujícími informacemi na vašem zařízení.

[Nastavení] > [Informace o telefonu] > [Právní informace]

Tato uživatelská příručka byla přeložena strojově. Strojové překlady neberou v potaz kontext a nemusí přesně odpovídat anglické verzi. Pro zobrazení anglické verze vyberte na stránce [Stránka pro výběr jazyka] možnost English.

TP0002284143

5-067-506-32 Copyright 2025 Sony Corporation