



Θέματα για την εκκίνηση της συσκευής σας


Για να εκκινήσετε τη συσκευή σας, τοποθετήστε μια κάρτα SIM και ενεργοποιήστε τη συσκευή σας.

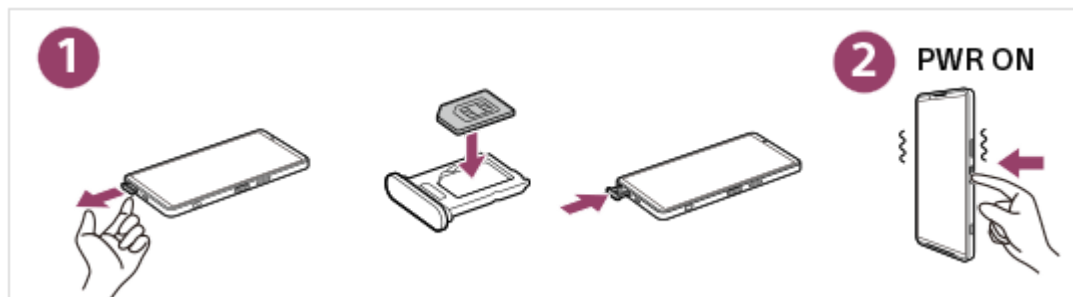

Ή, ενεργοποιήστε τη συσκευή σας και ρυθμίστε μια eSIM. (XQ-FS54)

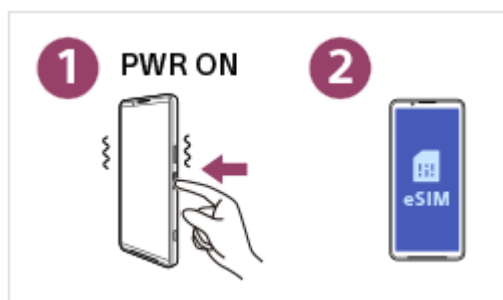

Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στα θέματα στους ακόλουθους συνδέσμους.

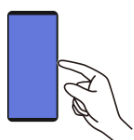


[Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της συσκευής σας](#)



[Εισαγωγή κάρτας SIM και κάρτας microSD](#)



[Διαμόρφωση eSIM \(XQ-FS54\)](#)



[Φόρτιση της συσκευής σας](#)

Δημοφιλέστερα θέματα




Αλλαγές μετά από ενημέρωση του λογισμικού σε Android 16



Λήψη στιγμιότυπου οθόνης



Αρχική οθόνη



Ονόματα εξαρτημάτων

Εξωτερικές τοποθεσίες για αναφορά



Πληροφορίες υποστήριξης Xperia 1 VII 



Βοήθεια Android 

Πώς να δείτε τον πίνακα περιεχομένων

Πατήστε το ακόλουθο εικονίδιο στο επάνω δεξί μέρος της οθόνης για να εμφανιστεί ο πίνακας περιεχομένων.

 (Πίνακας περιεχομένων)

Σημειωτέον ότι ο παρών Οδηγός βοήθειας έχει μεταφραστεί από μηχανήμα. Οι μηχανικές μεταφράσεις δεν είναι βασισμένες σε συμφραζόμενα και ενδέχεται να μην συμφωνούν απόλυτα με την Αγγλική έκδοση του περιεχομένου. Για να δείτε την πρωτότυπη Αγγλική έκδοση, επιλέξτε English από τη [Σελίδα επιλογής γλώσσας].

Χαρακτηριστικά ενημέρωσης λογισμικού

[Αλλαγές μετά από ενημέρωση του λογισμικού σε Android 16](#)

Οδηγός έναρξης

[Ονόματα εξαρτημάτων](#)

[Εισαγωγή κάρτας SIM και κάρτας microSD](#)

[Διαμόρφωση μιας eSIM \(XQ-FS54\)](#)

[Ρύθμιση SIM](#)

[Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της συσκευής σας](#)

[Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της οθόνης](#)

[Ρύθμιση ενός λογαριασμού Google στη συσκευή σας](#)

[Φόρτιση της συσκευής σας](#)

[Φόρτιση της συσκευής σας με ασύρματο φορτιστή](#)

Μεταφορά περιεχομένου

- [Συγχρονισμός δεδομένων χρησιμοποιώντας λογαριασμό Google](#)
- [Μεταφορά περιεχομένου με χρήση υπολογιστή](#)
- [Μεταφορά περιεχομένου με χρήση κάρτας microSD](#)

Εκμάθηση των βασικών λειτουργιών

[Αρχική οθόνη](#)

Εικονίδια στη γραμμή κατάστασης

- [Γραμμή κατάστασης και πίνακας ειδοποιήσεων](#)
- [Εικονίδια κατάστασης](#)
- [Εικονίδια ειδοποιήσεων](#)

[Πίνακας Γρήγορες ρυθμίσεις](#)

[Λήψη στιγμιότυπου οθόνης](#)

[Εγγραφή της οθόνης της συσκευής σας](#)

[Σάρωση κωδικών QR](#)

[Εφαρμογή Gemini](#)

[Κύκλος για αναζήτηση](#)

[Ιδιωτικός χώρος](#)

[Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του Side sense](#)

[Χρήση της συνάρτησης \(Side sense\)](#)

[Πίνακας εργαλείων](#)

[Λειτουργία διαίρεσης οθόνης \(Διακόπτης Πολλαπλών παραθύρων\)](#)

[Λειτουργία αναδυόμενου παραθύρου](#)

[Ξυπνητήρι](#)

Κάμερα

Φωτο

- [Επισκόπηση λειτουργίας \(Φωτο\)](#)
- [Λήψη φωτογραφιών \(Φωτο\)](#)
- [Συχνά χρησιμοποιούμενα χαρακτηριστικά \(Φωτο\)](#)
- [Πρόσθετες ρυθμίσεις κάμερας](#)
- [Χρήση της χειροκίνητης εστίασης \(Φωτο / Βίντεο\)](#)
- [Ρύθμιση της ταχύτητας κλείστρου χειροκίνητα \(Φωτο / Βίντεο\)](#)
- [Σάρωση κωδικών QR \(Φωτο\)](#)

Βίντεο

- [Επισκόπηση λειτουργίας \(Βίντεο\)](#)
- [Εγγραφή βίντεο \(Βίντεο\)](#)
- [Συχνά χρησιμοποιούμενα χαρακτηριστικά \(Βίντεο\)](#)
- [Πρόσθετες ρυθμίσεις κάμερας](#)
- [Χρήση της χειροκίνητης εστίασης \(Φωτο / Βίντεο\)](#)
- [Ρύθμιση της ταχύτητας κλείστρου χειροκίνητα \(Φωτο / Βίντεο\)](#)

Μποκέ

- [Λήψη φωτογραφιών με το εφέ Μποκέ](#)
- [Πρόσθετες ρυθμίσεις κάμερας](#)

Pro Φωτο

- [Επισκόπηση λειτουργίας \(Pro Φωτο\)](#)
- [Μενού λειτουργιών \(Pro Φωτο\)](#)
- [Λήψη φωτογραφιών \(Pro Φωτο\)](#)
- [Πρόσθετες ρυθμίσεις κάμερας](#)

Pro Βίντεο

[Επισκόπηση λειτουργίας \(Pro Βίντεο\)](#)

[Μενού λειτουργιών \(Pro Βίντεο\)](#)

[Εγγραφή βίντεο \(Pro Βίντεο\)](#)

[Πρόσθετες ρυθμίσεις κάμερας](#)

Εικονοληψία AI

[Εγγραφή βίντεο κατά την παρακολούθηση ενός θέματος \(Εικονοληψία AI\)](#)

[Πρόσθετες ρυθμίσεις κάμερας](#)

Περισσότερα

[Μάκρο τηλεφ.](#)

[Λήψη φωτογραφιών σε υψηλή ανάλυση \(48 MP\)](#)

[Εγγραφή βίντεο με αυτόματο καδράρισμα \(Αυτόματο καδράρισμα\)](#)

[Εγγραφή βίντεο σε αργή κίνηση](#)

[Εγγραφή βίντεο με το εφέ Μποκέ](#)

[Ζωντανό streaming](#)

[Πρόσθετες ρυθμίσεις κάμερας](#)

[Πανοραμική λήψη](#)

[Προσαρμογή των λειτουργιών \(Προσαρμογή λειτουργίας\)](#)

Εφαρμογή Google Photos

[Χαρακτηριστικά τεχνητής νοημοσύνης της εφαρμογής Google Photos](#)

Δημιουργός βίντεο

[Δημιουργός βίντεο](#)

Music Pro

[Music Pro](#)

Μουσική

[Μεταφορά μουσικής από έναν υπολογιστή στη συσκευή σας](#)

[Ακρόαση μουσικής](#)

[Χαρακτηριστικά της εφαρμογής Μουσική](#)

Βελτίωση παιχνιδιού

[Εκκίνηση της εφαρμογής \(Βελτίωση παιχνιδιού\)](#)

[Χρήση του μενού \(Βελτίωση παιχνιδιού\)](#)

Εφαρμογή υποστήριξης

[Πληροφορίες για την εφαρμογή υποστήριξης](#)

Ρυθμίσεις

[Μενού ρυθμίσεων](#)

Ένταση ήχου, δόνηση και ήχος

- [Ένταση ήχου και δόνηση](#)
- [Ήχοι και τόνοι](#)

[Περιορισμός των διακοπών \(Μην ενοχλείτε\)](#)

[Ρυθμίσεις προβολής](#)

[Επιλογές ρύθμισης \(Side sense\)](#)

[Χρήση υπηρεσιών εντοπισμού τοποθεσίας](#)

[Ημερομηνία και ώρα](#)

Διαχείριση μπαταρίας

- [Πληροφορίες για τις μπαταρίες](#)
- [Φροντίδα μπαταρίας](#)
- [Λειτουργία STAMINA](#)
- [Μεγιστοποίηση της χρήσης μπαταρίας](#)

Βελτίωση του ήχου

- [Ρύθμιση της ποιότητας ήχου αναπαραγωγής](#)
- [Μείωση του θορύβου ανέμου κατά την εγγραφή](#)

[Έξυπνος χειρ. κλήσεων](#)

Συντήρηση

Ενημέρωση της συσκευής σας

- [Πριν από την ενημέρωση της συσκευής σας](#)
- [Ενημέρωση της συσκευής σας ασύρματα](#)

[Ενημερώσεις εφαρμογών](#)

Επανεκκίνηση, επαναφορά και επιδιόρθωση

- [Επανεκκίνηση και επαναφορά της συσκευής σας](#)
- [Επιδιόρθωση του λογισμικού της συσκευής σας με το Xperia Companion](#)
- [Επαναφορά των εφαρμογών σας](#)

Βελτίωση της απόδοσης της μνήμης

- [Προβολή της κατάστασης μνήμης](#)
- [Αποδέσμευση χώρου στην εσωτερική μνήμη](#)
- [Διακοπή της εκτέλεσης εφαρμογών και υπηρεσιών](#)
- [Διαμόρφωση της κάρτας microSD](#)

Internet και δίκτυα

[Σύνδεση δεδομένων κινητής τηλεφωνίας](#)

[Χρήση της λειτουργίας πρόσδεσης](#)

[Έλεγχος χρήσης δεδομένων](#)

Συνδεσιμότητα

Ασύρματη τεχνολογία Bluetooth®

- [Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της λειτουργίας Bluetooth](#)
- [Ονοματοδοσία της συσκευής σας](#)
- [Σύζευξη με άλλη συσκευή Bluetooth](#)
- [Ζεύξη με τηλεχειριστήριο ή λαβή Bluetooth](#)
- [Αποστολή και λήψη δεδομένων μέσω της τεχνολογίας Bluetooth](#)
- [Κοινή χρήση ήχου \(Εκπομπή\) \(Ήχος Bluetooth LE\)](#)

[NFC \(Near Field Communication\)](#)

[Χρήση της συσκευής σας για πληρωμές](#)

[Ασύρματος κατοπτρισμός της οθόνης της συσκευής σας σε τηλεόραση](#)

[Σύνδεση της συσκευής σας με συσκευές USB](#)

Ασφάλεια συσκευής

[Για να διασφαλίσετε την προστασία της συσκευής σας](#)

[Εντοπισμός των αριθμών IMEI της συσκευής σας](#)

[Εύρεση, κλειδωμα και διαγραφή χαμένης συσκευής](#)

Σημειώσεις σχετικά με τη χρήση, την προσβασιμότητα και τις νομικές πληροφορίες

[Πληροφορίες για αυτόν τον Οδηγό βοήθειας](#)

Προσβασιμότητα

- [Ρυθμίσεις προσβασιμότητας](#)

- [Αποστολή κειμένου σε πραγματικό χρόνο \(Για την XQ-FS54 όταν χρησιμοποιείται με φορείς εκμετάλλευσης δικτύου της Ευρώπης\).](#)

[Χρήση της συσκευής σε συνθήκες υγρασίας και σκόνης](#)

[Νομικές πληροφορίες](#)

[Εγγύηση, SAR και οδηγίες χρήσης](#)

Smartphone

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72


Αλλαγές μετά από ενημέρωση του λογισμικού σε Android 16

Εκτός από την ενημέρωση του λογισμικού σε Android 16, έγιναν επίσης μερικές αλλαγές στις υπάρχουσες λειτουργίες. Τα ακόλουθα αποτελούν μερικές από τις σημαντικές αλλαγές της ενημέρωσης της συσκευής σας στο Android 16.

Αυτός ο Οδηγός βοήθειας δεν περιγράφει όλες τις δυνατότητες και τις λειτουργίες του Android 16. Μερικές δυνατότητες, λειτουργίες, ρυθμίσεις και στοιχεία του σχεδιασμού οθόνης μπορεί να διαφέρουν από το περιεχόμενο αυτού του Οδηγός βοήθειας μετά από την ενημέρωση της συσκευής σας στο Android 16.

Αλλαγές στα στοιχεία του μενού Ρυθμίσεις

Ορισμένα από τα ονόματα των στοιχείων και η σειρά τους στο μενού Ρυθμίσεις έχουν αλλάξει. Αυτό το θέμα εξηγεί κυρίως στοιχεία για τα οποία έχουν αλλάξει οι διαδικασίες λειτουργίας.

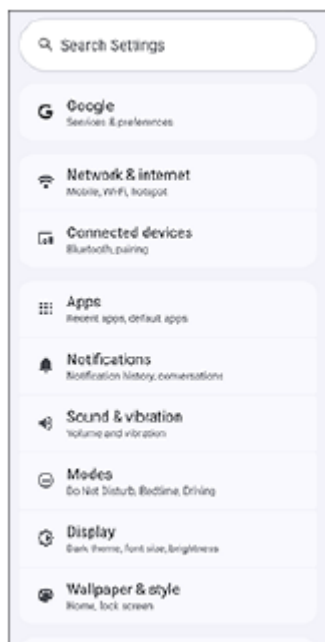

Λειτουργίες

Το ακόλουθο στοιχείο έχει προστεθεί στο μενού Ρυθμίσεις.

[Λειτουργίες]

Μπορείτε να αποφασίσετε πότε να μπλοκάρετε τις ειδοποιήσεις για να σας βοηθήσει να συγκεντρωθείτε σε συγκεκριμένες καταστάσεις, όπως όταν κοιμάστε, εργάζεστε ή οδηγείτε.

Βρείτε και πατήστε ως εξής και, στη συνέχεια, πατήστε το επιθυμητό στοιχείο για να αλλάξετε τις τιμές.

[Ρυθμίσεις] > [Λειτουργίες]

Μην ενοχλείτε: Μπορείτε να ελαχιστοποιήσετε τις ειδοποιήσεις επιτρέποντας μόνο τις ειδοποιήσεις που χρειάζεστε.

Ωρα για ύπνο: Μπορείτε να ορίσετε συναγερμούς, να χαμηλώσετε την οθόνη και να αποκλείσετε τις ειδοποιήσεις.

Οδήγηση: Μπορείτε να μπλοκάρετε τις ειδοποιήσεις ώστε να μπορείτε να επικεντρωθείτε στην οδήγηση.

Δημιουργήστε μια δική σας λειτουργία: Μπορείτε να προσαρμόσετε τις λειτουργίες. Επιλέξτε ένα εικονίδιο και εισαγάγετε ένα όνομα λειτουργίας.

Στη συνέχεια, πατήστε το ακόλουθο κουμπί και ορίστε τα επιθυμητά στοιχεία.

[Τέλος]

Σημείωση

- Το ακόλουθο στοιχείο έχει αφαιρεθεί.
[Ρυθμίσεις] > [Ήχος και δόνηση] > [Μην ενοχλείτε]

- Τα ακόλουθα στοιχεία έχουν αφαιρεθεί από τον πίνακα Γρήγορων ρυθμίσεων.
 ⊖ (Μην ενοχλείτε)
 ☹ (Λειτουργία ύπνου)
 Πατήστε το ακόλουθο εικονίδιο στον πίνακα Γρήγορες ρυθμίσεις για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις.
 ⊖ (Λειτουργίες)

Υπόδειξη

- Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις για το ακόλουθο εικονίδιο από τον πίνακα Γρήγορες ρυθμίσεις.
 ⊖ (Λειτουργίες)

Αλλαγές στο Side sense

Το ακόλουθο στοιχείο έχει αφαιρεθεί.

[Ρυθμίσεις] > [Λειτουργία και προβολή] > [Side sense]

Μπορείτε τώρα να χρησιμοποιήσετε την αίσθηση πλευράς εκτελώντας τις ακόλουθες λειτουργίες.

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της πλευρικής αίσθησης

1. Βρείτε και πατήστε τις παρακάτω επιλογές.
 [Ρυθμίσεις] > [Σύστημα] > [Κινήσεις] > [Side sense]
2. Πατήστε το διακόπτη για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία.
 [Χρήση της γραμμής Side sense]

Προβολή των οδηγιών χρήσης Multitasking

Εκτός από το Side sense, μπορείτε επίσης να δείτε οδηγούς για τη χρήση της λειτουργίας Split-screen (πολλαπλών παραθύρων) και της λειτουργίας Pop-up window (αναδυόμενο παράθυρο).

Βρείτε και πατήστε τις παρακάτω επιλογές.

[Ρυθμίσεις] > [Σύστημα] > [Κινήσεις] > [Side sense] > [Προβολή Οδηγών χρήσης πολυδιεργ.]

Στη συνέχεια, πατήστε το επιθυμητό στοιχείο στην ακόλουθη οθόνη.

[Οδηγοί πολυδιεργασίας]



Υπόδειξη

- Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με το μενού εκκίνησης εφαρμογών, βρείτε και πατήστε ως εξής.
 [Οδηγοί πολυδιεργασίας] > [Side sense]

Αλλαγές στις ρυθμίσεις της οθόνης κλειδώματος

- Τώρα μπορείτε να ανοίξετε τις ρυθμίσεις οθόνης κλειδώματος από την Αρχική οθόνη. Αγγίξτε παρατεταμένα μια κενή περιοχή στην Αρχική οθόνη και, στη συνέχεια, πατήστε τα εξής. [Ταπτεσάρια και στιλ] > [Οθόνη κλειδώματος] > [Περισσότερες ρυθμ. οθόνης κλειδ.]
- Το ακόλουθο στοιχείο τροποποιήθηκε ως εξής.
Πριν από τις ενημερώσεις: [Πατήστε για την οθ. κλειδ.]
Μετά τις ενημερώσεις: [Πατήστε δύο φορές για να ελέγξετε το τηλέφωνο]


Κατοπτρισμός της οθόνης της συσκευής σας σε υποστηριζόμενη τηλεόραση

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία κατοπτρισμού οθόνης για να κατοπτρίσετε την οθόνη της συσκευής σας σε μια τηλεόραση ή άλλη μεγάλη οθόνη χωρίς να χρησιμοποιήσετε καλωδιακή σύνδεση.

Η τεχνολογία Wi-Fi Direct® δημιουργεί ασύρματη σύνδεση μεταξύ των δύο συσκευών, ώστε να μπορείτε να κάθεστε αναπαυτικά στον καναπέ σας και να απολαμβάνετε τις αγαπημένες σας φωτογραφίες. Μπορείτε, επίσης, να χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία για να ακούσετε μουσική από τη συσκευή σας χρησιμοποιώντας τα ηχεία της τηλεόρασης.

Η λειτουργία κατοπτρισμού οθόνης είναι πλέον διαθέσιμη από τη λειτουργία Cast στον πίνακα Γρήγορων ρυθμίσεων. Βεβαιωθείτε εκ των προτέρων ότι η συσκευή σας είναι συνδεδεμένη σε δίκτυο Wi-Fi.

- 1. Τηλεόραση:** Ακολουθήστε τις οδηγίες στον Οδηγό χρήστη της τηλεόρασής σας, για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία κατοπτρισμού οθόνης.
- 2. Η συσκευή σας:** Σύρετε προς τα κάτω δύο φορές από το πάνω μέρος της οθόνης για να ανοίξετε τον πίνακα γρήγορων ρυθμίσεων.
- Σύρετε το δάχτυλό σας προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά για να βρείτε την ακόλουθη λειτουργία και, στη συνέχεια, πατήστε την.
 (Μετάδοση)
Στη συνέχεια, πατήστε το ακόλουθο κουμπί.
[Ρυθμίσεις]

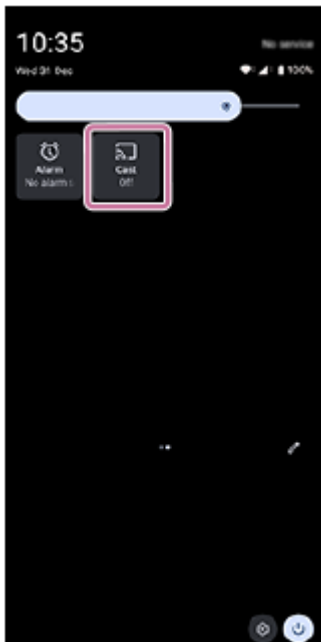

Υπόδειξη

- Εάν δεν μπορείτε να βρείτε το εικονίδιο στον πίνακα Γρήγορες ρυθμίσεις, μπορείτε να το προσθέσετε στον πίνακα. Πατήστε το ακόλουθο εικονίδιο.
 (Επεξεργασία)
Στη συνέχεια, αγγίξτε παρατεταμένα το ακόλουθο εικονίδιο για να το μετακινήσετε στο επάνω μέρος της οθόνης.
 (Μετάδοση)

4. Πατήστε το ακόλουθο εικονίδιο στο επάνω δεξί μέρος της οθόνης.

⋮ (Περισσότερα)

Στη συνέχεια, μαρκάρετε το ακόλουθο πλαίσιο ελέγχου.

[Ενεργοποίηση ασύρματης οθόνης]

5. Πατήστε τη συσκευή στην οποία θέλετε να συνδεθείτε.

Για να διακόψετε τον κατοπτρισμό οθόνης μεταξύ συσκευών

Βρείτε και πατήστε ως εξής στον πίνακα Γρήγορες ρυθμίσεις.

 (Μετάδοση) > [Αποσύνδεση]

- Δεν μπορείτε πλέον να ακυρώσετε τον αντικατοπτρισμό οθόνης εκτελώντας τις ακόλουθες λειτουργίες. Σαρώστε προς τα κάτω από το επάνω μέρος της οθόνης και, στη συνέχεια, πατήστε ως εξής.
✓ (Expand more) > [Αποσύνδεση] > [OK]

Σημείωση

- Το ακόλουθο στοιχείο έχει αφαιρεθεί.
[Ρυθμίσεις] > [Σύνδεση συσκευής] > [Προτιμήσεις σύνδεσης] > [Κατοπτρισμός οθόνης]
- Η λειτουργία αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί με τηλεοράσεις που υποστηρίζουν τη δυνατότητα κατοπτρισμού οθόνης.
- Όταν χρησιμοποιείτε τον αντικατοπτρισμό οθόνης, μην καλύπτετε την περιοχή της κεραίας Wi-Fi της συσκευής σας.
- Κατά τη χρήση του κατοπτρισμού οθόνης, η ποιότητα της εικόνας μπορεί μερικές φορές να επηρεαστεί αρνητικά εάν υπάρχουν παρεμβολές από άλλα δίκτυα Wi-Fi.

Υπόδειξη

- Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία κατοπτρισμού οθόνης από τη λειτουργία Εκπομπή στο μενού Ρυθμίσεις. Βρείτε και πατήστε τις παρακάτω επιλογές.
[Ρυθμίσεις] > [Συνδεδεμένες συσκευές] > [Προτιμήσεις σύνδεσης] > [Μετάδοση]
Πατήστε το ακόλουθο εικονίδιο στο επάνω δεξί μέρος της οθόνης.
⋮ (Περισσότερα)
Μαρκάρετε το ακόλουθο πλαίσιο ελέγχου.
[Ενεργοποίηση ασύρματης οθόνης]
Στη συνέχεια, πατήστε τη συσκευή στην οποία θέλετε να συνδεθείτε.

Αλλαγή της μεθόδου ελέγχου των πληροφοριών της μπαταρίας

Το ακόλουθο στοιχείο έχει αφαιρεθεί.

[Ρυθμίσεις] > [Σχετικά με το τηλέφωνο] > [Πληροφορίες μπαταρίας]

Μπορείτε τώρα να ελέγξετε τις πληροφορίες της μπαταρίας εκτελώντας τις ακόλουθες λειτουργίες.

Βρείτε και πατήστε τις παρακάτω επιλογές.

[Ρυθμίσεις] > [Σύστημα] > [Διαγνωστικά στοιχεία συσκευής] > [Υγεία στοιχείου] > [Κατάσταση μπαταρίας]

Άλλες αλλαγές

Επιλογές για τον καθορισμό της SIM που θα χρησιμοποιείται για μηνύματα κειμένου

Το ακόλουθο στοιχείο έχει αφαιρεθεί.

[Ρυθμίσεις] > [Δίκτυο και διαδίκτυο] > [Κάρτες SIM] > [Μηνύματα] > [Ερώτηση κάθε φορά]

Βρείτε και πατήστε τις παρακάτω επιλογές.

[Ρυθμίσεις] > [Δίκτυο και διαδίκτυο] > [Κάρτες SIM] > [Μηνύματα]

Στη συνέχεια, επιλέξτε τη SIM που θέλετε να χρησιμοποιήσετε για αποστολή γραπτών μηνυμάτων.

Αλλαγές στις ρυθμίσεις αυτόματης ενημέρωσης εφαρμογών

Το ακόλουθο στοιχείο έχει αφαιρεθεί.

[Ρυθμίσεις] > [Σύστημα] > [Ενημερώσεις συστήματος] > ⋮ (Περισσότερα) > [Ρυθμίσεις] > [Αυτόματη ενημέρωση εφαρμογών]

Για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις αυτόματης ενημέρωσης εφαρμογών, εκτελέστε τις ακόλουθες ενέργειες.

1. Βρείτε και πατήστε το εικονίδιο.

 (Google Play)

2. Πατήστε το εικονίδιο λογαριασμού και, στη συνέχεια, βρείτε και πατήστε το μενού αυτόματης ενημέρωσης εφαρμογών στο μενού ρυθμίσεων.
3. Ορίστε την επιλογή που προτιμάτε.

Σημειώστε ότι ο παρών Οδηγός βοήθειας έχει μεταφραστεί από μηχανήμα. Οι μηχανικές μεταφράσεις δεν είναι βασισμένες σε συμφραζόμενα και ενδέχεται να μην συμφωνούν απόλυτα με την Αγγλική έκδοση του περιεχομένου. Για να δείτε την πρωτότυπη Αγγλική έκδοση, επιλέξτε English από τη [Σελίδα επιλογής γλώσσας].


TP1002101464


5-067-507-12 Copyright 2025 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Ονόματα εξαρτημάτων

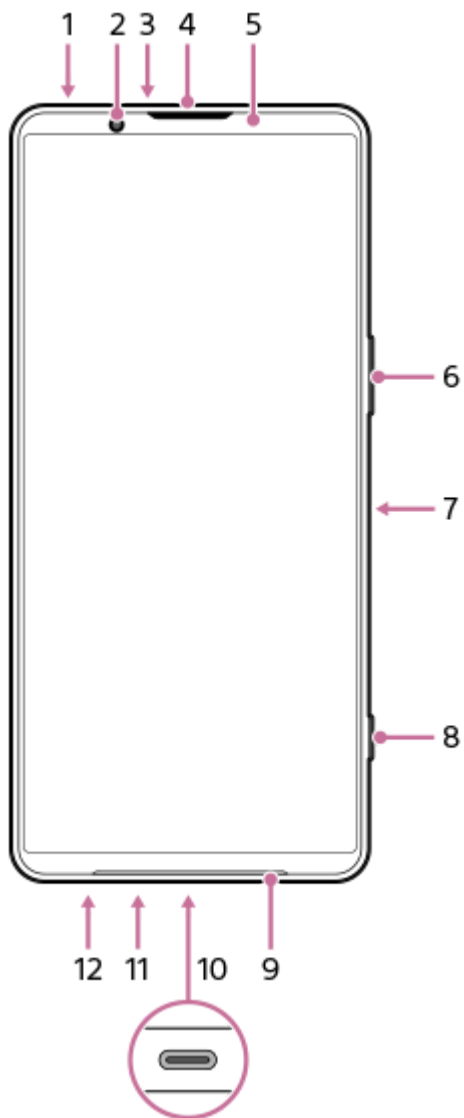

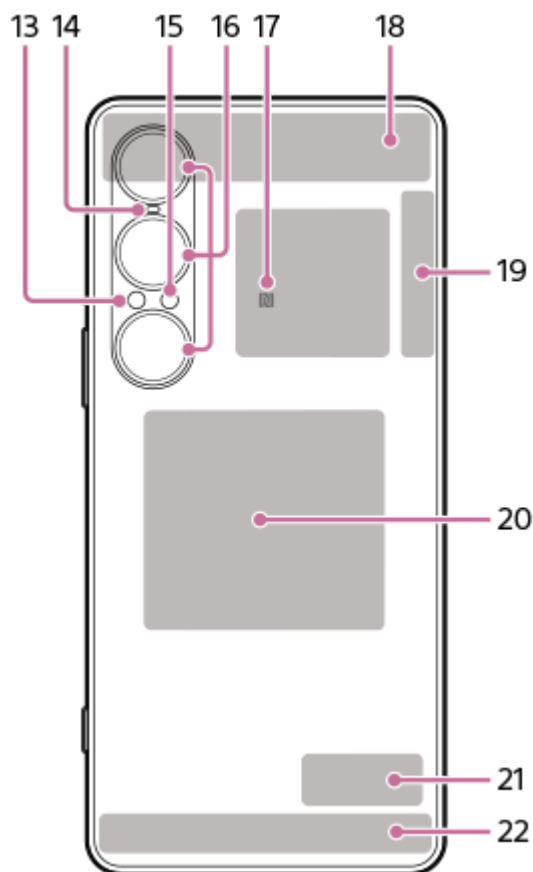

1. Υποδοχή ήχου 3,5 mm
2. Μπροστινή κάμερα
3. Δεύτερο μικρόφωνο
4. Ακουστικό/Δεύτερο μεγάφωνο
5. Αισθητήρας προσέγγισης/φωτισμού
6. Κουμπί έντασης ήχου/ζουμ
7. Κουμπί λειτουργίας/Αισθητήρας δακτυλικών αποτυπωμάτων
8. Κουμπί κλείστρου
9. Κύριο μεγάφωνο
10. Θύρα USB/Φορτιστής

Μπορείτε να προβάλλετε την οθόνη της συσκευής σας σε μια τηλεόραση ή άλλη συσκευή μεγάλης οθόνης χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο USB Type-C®.

Μπορείτε επίσης να αποκτήσετε πρόσβαση στο Internet μέσω καλωδίου LAN χρησιμοποιώντας έναν προσαρμογέα USB-LAN που διατίθεται στο εμπόριο.

Σημείωση

- Όταν συνδέετε τη συσκευή σας σε τηλεόραση ή άλλη μεγάλη οθόνη χρησιμοποιώντας καλώδιο USB Type-C, το καλώδιο πρέπει να είναι συμβατό με το πρότυπο θύρας οθόνης. Σημειώστε ότι ορισμένες λειτουργίες ή περιεχόμενο της συσκευής Χρεία ενδέχεται να μην μπορούν να προβληθούν στην τηλεόραση ή στη συσκευή προβολής.
- Ορισμένοι προσαρμογείς USB-LAN ενδέχεται να μην λειτουργούν σωστά.

11. Κύριο μικρόφωνο
12. Θήκη κάρτας SIM/microSD
13. Φως/αναβοσβήνει LED
14. Μικρόφωνο Προτ. φωνής
15. Αισθητήρας φωτός
16. Κύρια κάμερα
17. Περιοχή ανίχνευσης NFC
18. Κεραία κινητού τηλεφώνου
19. Κεραία κινητής τηλεφωνίας/Wi-Fi/Bluetooth/GPS
20. Πηνίο ασύρματης φόρτισης

- 21. Κεραία Wi-Fi/Bluetooth
- 22. Κεραία κινητού τηλεφώνου

Σχετικό θέμα

- Ένταση ήχου και δόνηση
- Επισκόπηση λειτουργίας (Φωτο)
- Επανεκκίνηση και επαναφορά της συσκευής σας
- Φόρτιση της συσκευής σας
- Φόρτιση της συσκευής σας με ασύρματο φορτιστή
- Εισαγωγή κάρτας SIM και κάρτας microSD

Σημειωτέον ότι ο παρών Οδηγός βοήθειας έχει μεταφραστεί από μηχανήμα. Οι μηχανικές μεταφράσεις δεν είναι βασισμένες σε συμφραζόμενα και ενδέχεται να μην συμφωνούν απόλυτα με την Αγγλική έκδοση του περιεχομένου. Για να δείτε την πρωτότυπη Αγγλική έκδοση, επιλέξτε English από τη [Σελίδα επιλογής γλώσσας].

TP1002013569


5-067-507-12 Copyright 2025 Sony Corporation

Εισαγωγή κάρτας SIM και κάρτας microSD


Υπάρχουν δύο τύποι μοντέλων. Μία που υποστηρίζει eSIM και μία που δέχεται δύο κάρτες nano SIM.

- XQ-FS54: Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μία κάρτα nano SIM, eSIM και μία κάρτα microSD. Μπορεί να τοποθετηθεί μόνο μία κάρτα SIM nano. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή ως συσκευή διπλής SIM με τους ακόλουθους τρόπους.

- τοποθέτηση κάρτας SIM και διαμόρφωση και ενεργοποίηση μιας eSIM
- διαμόρφωση και ενεργοποίηση δύο eSIM

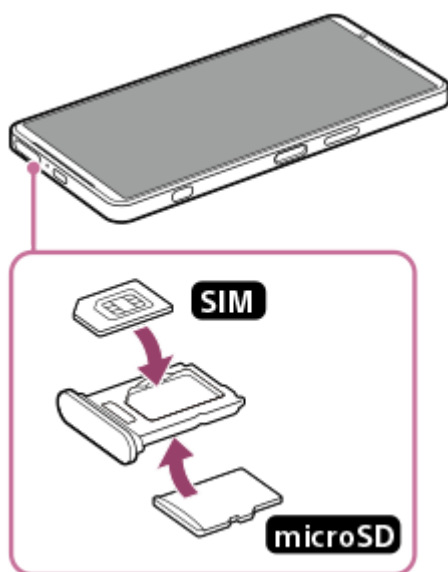


- XQ-FS72: Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε είτε δύο κάρτες nano SIM είτε μία κάρτα nano SIM και μία κάρτα microSD. Οι κάρτες eSIM δεν υποστηρίζονται.

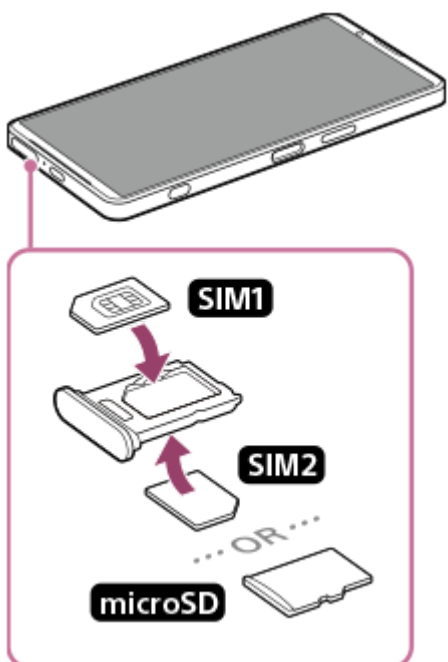

1. Βρείτε και πατήστε τις παρακάτω επιλογές.
[Ρυθμίσεις] > [Σχετικά με το τηλέφωνο]
Το όνομα του μοντέλου εμφανίζεται κάτω από τον ακόλουθο τίτλο.
[Μοντέλο]


Εισαγωγή κάρτας SIM

1. Με την οθόνη της συσκευής σας στραμμένη προς τα πάνω, τραβήξτε το δίσκο προς τα έξω.
Αγκιστρώστε το δάχτυλό σας στην εγκοπή και, στη συνέχεια, τραβήξτε το δίσκο της κάρτας SIM/κάρτας microSD κατ' ευθείαν προς τα έξω.

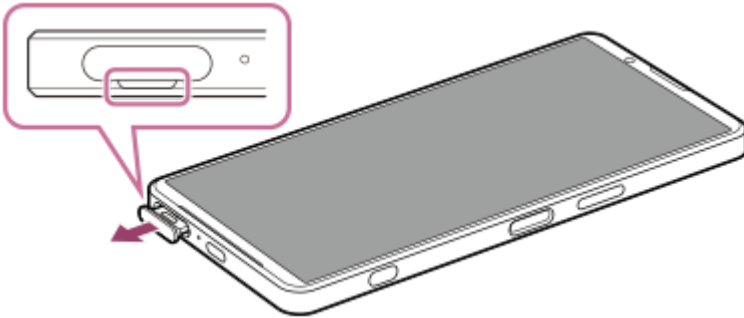

2. Τοποθετήστε την κάρτα SIM καλά με σωστό προσανατολισμό με τη μεταλλική πλευρά επαφής στραμμένη προς τα επάνω.

Η μία γωνιακή γωνία της κάρτας SIM θα πρέπει να τοποθετηθεί όπως φαίνεται στην εικόνα.
Βεβαιωθείτε ότι τοποθετείτε την κάρτα SIM καλά ώστε να εφαρμόζει στη θέση της χωρίς κενά.

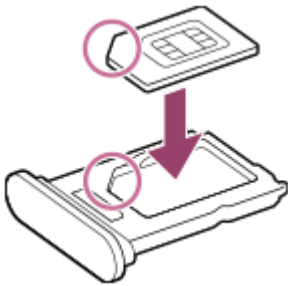

3. Σπρώξτε απαλά το δίσκο στη θυρίδα μέχρι να μπει στη θέση του.




Υπόδειξη

- Δεν χρειάζεται να τοποθετήσετε κάρτα SIM, αν θα χρησιμοποιείτε μόνο eSIM.

Τοποθέτηση δεύτερης κάρτας SIM (XQ-FS72)


XQ-FS72: Μπορείτε να τοποθετήσετε μια δεύτερη κάρτα SIM. Όταν τοποθετήσετε μια δεύτερη κάρτα SIM, δεν μπορείτε να εισαγάγετε μια κάρτα microSD.

1. Με την πίσω πλευρά της συσκευής σας στραμμένη προς τα πάνω, τραβήξτε το δίσκο προς τα έξω.
Αγκιστρώστε το δάχτυλό σας στην εγκοπή και, στη συνέχεια, τραβήξτε το δίσκο της κάρτας SIM/κάρτας microSD κατ' ευθείαν προς τα έξω.

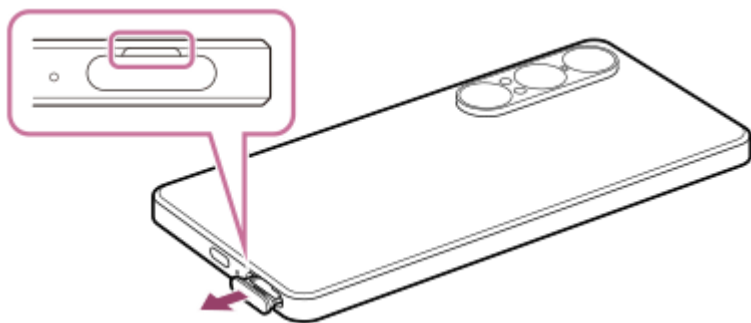


2. Τοποθετήστε με ασφάλεια τη δεύτερη κάρτα SIM με σωστό προσανατολισμό, με τη μεταλλική πλευρά επαφής στραμμένη προς τα επάνω.

Η μία γωνιακή γωνία της κάρτας SIM θα πρέπει να τοποθετηθεί όπως φαίνεται στην εικόνα. Βεβαιωθείτε ότι τοποθετείτε την κάρτα SIM καλά ώστε να εφαρμόζει στη θέση της χωρίς κενά.

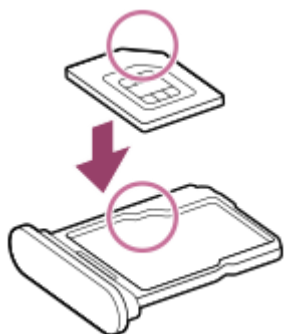


3. Σπρώξτε απαλά το δίσκο στη θυρίδα μέχρι να μπει στη θέση του.

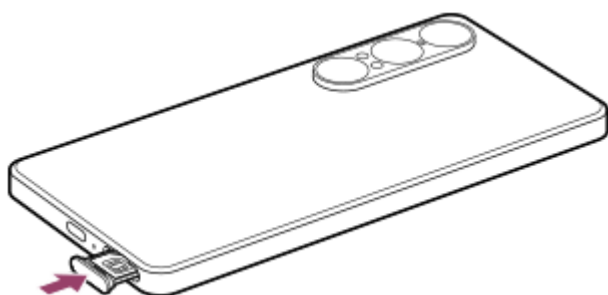


Εισαγωγή κάρτας microSD


1. Με την πίσω πλευρά της συσκευής σας στραμμένη προς τα πάνω, τραβήξτε το δίσκο προς τα έξω. Αγκιστρώστε το δάχτυλό σας στην εγκοπή και, στη συνέχεια, τραβήξτε το δίσκο της κάρτας SIM/κάρτας microSD κατ' ευθείαν προς τα έξω.

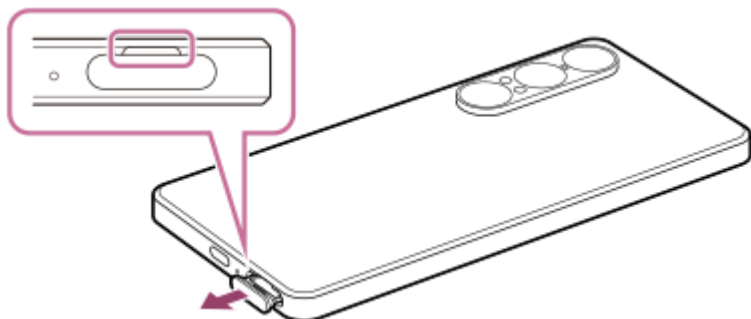

2. Τοποθετήστε την κάρτα microSD με ασφάλεια στον σωστό προσανατολισμό, με την πλευρά της ακίδας επαφής στραμμένη προς τα επάνω.

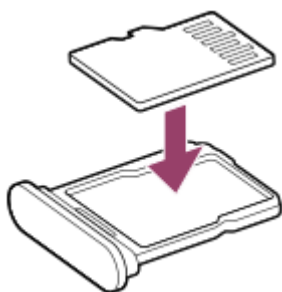

3. Σπρώξτε απαλά το δίσκο στη θυρίδα μέχρι να μπει στη θέση του.

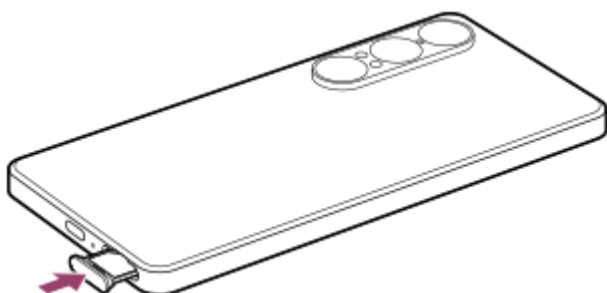

Σημείωση

- Αποσυνδέστε την κάρτα microSD πριν την αφαιρέσετε για να αποφύγετε την απώλεια δεδομένων, εκτελώντας την ακόλουθη διαδικασία.
[Ρυθμίσεις] > [Αποθηκευτικός χώρος] > [Αυτή η συσκευή] > το όνομα της κάρτας microSD > ⋮ (Περισσότερα) > [Εξαγωγή]

Σχετικό θέμα

- [Μενού ρυθμίσεων](#)
- [Διαμόρφωση μιας eSIM \(XQ-FS54\)](#)
- [Ρύθμιση SIM](#)
- [Εντοπισμός των αριθμών IMEI της συσκευής σας](#)

Σημειωτέον ότι ο παρών Οδηγός βοήθειας έχει μεταφραστεί από μηχανήμα. Οι μηχανικές μεταφράσεις δεν είναι βασισμένες σε συμφραζόμενα και ενδέχεται να μην συμφωνούν απόλυτα με την Αγγλική έκδοση του περιεχομένου. Για να δείτε την πρωτότυπη Αγγλική έκδοση, επιλέξτε English από τη [Σελίδα επιλογής γλώσσας].

TP1001673117

Διαμόρφωση μιας eSIM (XQ-FS54)

- XQ-FS54: Αυτό το μοντέλο υποστηρίζει eSIMs (SIMs με λήψη)
- XQ-FS72: Αυτό το μοντέλο δεν υποστηρίζει τη χρήση eSIMs.

Μπορείτε να ελέγξετε το όνομα του μοντέλου σας εκτελώντας την ακόλουθη διαδικασία.

[Ρυθμίσεις] > [Σχετικά με το τηλέφωνο]

Το όνομα του μοντέλου εμφανίζεται κάτω από τον ακόλουθο τίτλο.

[Μοντέλο]

Για να χρησιμοποιήσετε μια eSIM, εκτελέστε τη ρύθμιση από το μενού Ρυθμίσεις.

1 Βρείτε και πατήστε τις παρακάτω επιλογές.

[Ρυθμίσεις] > [Δίκτυο και διαδίκτυο] > [Κάρτες SIM]

Εάν έχετε τοποθετήσει κάρτα SIM ή έχετε ήδη κατεβάσει την eSIM, πατήστε τα εξής.

[Προσθήκη SIM]

2 Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη για να σαρώσετε τον κωδικό QR που παρέχεται από τον διαχειριστή δικτύου σας.

3 Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να λάβετε μια eSIM.

4 Όταν ολοκληρωθεί η λήψη της eSIM, ενεργοποιήστε τη SIM.

[Ρυθμίσεις] > [Χρήση αυτής της SIM]

Σημείωση

- Η διαδικασία για τη ρύθμιση μιας eSIM διαφέρει ανάλογα με το διαχειριστή δικτύου. Αν η ρύθμιση δεν μπορεί να ολοκληρωθεί με τη διαδικασία που περιγράφεται εδώ, ανατρέξτε στη διαδικασία ρύθμισης που παρέχεται από τον διαχειριστή δικτύου σας.

Υπόδειξη

- Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη χρήση των SIM. Βρείτε και πατήστε τις παρακάτω επιλογές.
[Ρυθμίσεις] > [Δίκτυο και διαδίκτυο] > [Κάρτες SIM]
Στη συνέχεια, πατήστε το διακόπτη δίπλα στο όνομα της επιθυμητής SIM.

Σχετικό θέμα

- [Μενού ρυθμίσεων](#)
- [Εισαγωγή κάρτας SIM και κάρτας microSD](#)
- [Ρύθμιση SIM](#)

Σημειώνεται ότι ο παρών Οδηγός βοήθειας έχει μεταφραστεί από μηχανήματα. Οι μηχανικές μεταφράσεις δεν είναι βασισμένες σε συμφραζόμενα και ενδέχεται να μην συμφωνούν απόλυτα με την Αγγλική έκδοση του περιεχομένου. Για να δείτε την πρωτότυπη Αγγλική έκδοση, επιλέξτε English από τη [Σελίδα επιλογής γλώσσας].

Ρύθμιση SIM

Πριν χρησιμοποιήσετε πολλαπλές SIM, πρέπει να τις ενεργοποιήσετε και να επιλέξετε τη SIM που θα χρησιμοποιείται για κλήσεις, SMS και κίνηση δεδομένων.

- XQ-FS54: Μπορεί να τοποθετηθεί μόνο μία κάρτα SIM. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή ως συσκευή διπλής SIM με τους ακόλουθους τρόπους.
 - τοποθέτηση κάρτας SIM και διαμόρφωση και ενεργοποίηση μιας eSIM
 - διαμόρφωση και ενεργοποίηση δύο eSIM
- XQ-FS72: Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή ως συσκευή διπλής SIM, εισάγοντας δύο κάρτες SIM. (Οι eSIM δεν υποστηρίζονται.)

Μπορείτε να ελέγχετε το όνομα του μοντέλου σας εκτελώντας την ακόλουθη διαδικασία.

[Ρυθμίσεις] > [Σχετικά με το τηλέφωνο]

Το όνομα του μοντέλου εμφανίζεται κάτω από τον ακόλουθο τίτλο.

[Μοντέλο]

1 Βρείτε και πατήστε τις παρακάτω επιλογές.

[Ρυθμίσεις] > [Δίκτυο και διαδίκτυο] > [Κάρτες SIM]

2 Πατήστε τη ρύθμιση που θέλετε να αλλάξετε.

- Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε μια SIM πατώντας το διακόπτη δίπλα στο όνομα της επιθυμητής SIM.
- Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τις ρυθμίσεις δεδομένων κινητής τηλεφωνίας.
 - **Δεδομένα κινητής τηλεφωνίας:** Πατήστε τον διακόπτη για να ρυθμίσετε αν θα χρησιμοποιείται η SIM για την κίνηση δεδομένων.
 - **Αυτόματη εναλλαγή δεδομένων:** Πατήστε το διακόπτη για να ορίσετε αν θα γίνεται αυτόματη εναλλαγή στην άλλη SIM όταν η μία SIM βρίσκεται εκτός της περιοχής εξυπηρέτησης.
- Μπορείτε να ορίσετε την κύρια SIM.
 - **Κλήσεις:** Επιλέξτε τη SIM που θέλετε να χρησιμοποιείτε για κλήσεις. Εάν επιλέξετε τα ακόλουθα, μπορείτε να επιλέγετε μια SIM κάθε φορά που πραγματοποιείτε μια κλήση.
[Ερώτηση κάθε φορά]
 - **Μηνύματα:** Επιλέξτε τη SIM που θέλετε να χρησιμοποιήσετε για μηνύματα κειμένου. Εάν επιλέξετε τα ακόλουθα, μπορείτε να επιλέγετε μια SIM κάθε φορά που στέλνετε ένα μήνυμα κειμένου.
[Ερώτηση κάθε φορά]
 - **Δεδομένα κινητής τηλεφωνίας:** Επιλέξτε τη SIM που θέλετε να χρησιμοποιείτε για την κίνηση δεδομένων.

3 Επιλέξτε μια SIM και, στη συνέχεια, ελέγξτε ή αλλάξτε τις ρυθμίσεις.

Υπόδειξη

- Μπορείτε να επεξεργαστείτε το όνομα και το χρώμα της SIM. Πατήστε το εικονίδιο.

Για αυτόματη αλλαγή της SIM δεδομένων (Αυτόματη εναλλαγή SIM)

Μπορείτε να ρυθμίσετε ώστε να μεταβαίνετε αυτόματα στην άλλη SIM όταν η μία SIM βρίσκεται εκτός της περιοχής εξυπηρέτησής της ή όταν η ταχύτητα μετάδοσης δεδομένων της SIM είναι αργή.

1. Βρείτε και πατήστε τις παρακάτω επιλογές.
[Ρυθμίσεις] > [Δίκτυο και διαδίκτυο] > [Αυτόματη εναλλαγή SIM]
2. Πατήστε τον διακόπτη για τη λειτουργία που θέλετε να χρησιμοποιήσετε για να τον ενεργοποιήσετε.
 - [Εναλλαγή SIM δεδομένων όταν βρίσκεστε εκτός περιοχής εξυπηρέτησης]: Μπορείτε να ρυθμίσετε την αυτόματη εναλλαγή στην άλλη SIM όταν η μία SIM βρίσκεται εκτός της περιοχής εξυπηρέτησής της.
 - [Εναλλαγή SIM δεδομένων όταν η ταχύτητα μετάδοσης γίνεται χαμηλή]: Μπορείτε να ρυθμίσετε την αυτόματη εναλλαγή στην άλλη SIM όταν η ταχύτητα μετάδοσης δεδομένων έχει γίνει αργή. Μπορείτε επίσης να ορίσετε το κατώτατο όριο ταχύτητας λήψης ή μεταφόρτωσης για την εναλλαγή της SIM κάρτας δεδομένων.

Για να προωθήσετε τις κλήσεις στην άλλη SIM εάν η μία SIM δεν είναι προσβάσιμη (Έξυπνη προώθηση)

Μπορείτε να προωθήσετε κλήσεις στην άλλη SIM, εάν η μία SIM δεν είναι προσβάσιμη.

1. Εκκινήστε την εφαρμογή "Τηλέφωνο".
2. Πατήστε τις παρακάτω επιλογές.
⋮ (Περισσότερα)
> [Ρυθμίσεις] > [Λογαριασμοί κλήσεων]
> [Έξυπνη προώθηση]
3. Πατήστε το διακόπτη για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία.
4. Για να ολοκληρώσετε τη διαδικασία, ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη.

Σημείωση

- Η λειτουργία αυτή ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη ανάλογα με το συνδυασμό των φορέων εκμετάλλευσης δικτύου που παρείχαν τις SIM.
- Αυτή η λειτουργία δεν είναι διαθέσιμη όταν η ακόλουθη λειτουργία είναι ενεργοποιημένη στην εφαρμογή Τηλέφωνο. [Πρώθηση πάντα]

Υπόδειξη

- Αν ορίσετε μία SIM για κλήσεις και την άλλη SIM για επικοινωνίες δεδομένων, ενδέχεται να μην μπορείτε να έχετε πρόσβαση στο Internet ενώ μιλάτε στο τηλέφωνο. Για να πραγματοποιείτε επικοινωνίες δεδομένων ακόμη και κατά τη διάρκεια κλήσεων, ενεργοποιήστε τον ακόλουθο διακόπτη της SIM για κλήσεις.
[Αυτόματη εναλλαγή δεδομένων]
- Εάν αυτή η λειτουργία δεν λειτουργεί αφού την ενεργοποιήσετε, ελέγξτε ότι έχετε εισαγάγει σωστά τους αριθμούς τηλεφώνου για κάθε SIM. Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι αριθμοί εντοπίζονται αυτόματα κατά τη ρύθμιση. Διαφορετικά, θα σας ζητηθεί να τους καταχωρήσετε με μη αυτόματο τρόπο.

Σχετικό θέμα

- [Μενού ρυθμίσεων](#)
- [Εισαγωγή κάρτας SIM και κάρτας microSD](#)
- [Διαμόρφωση μιας eSIM \(XQ-FS54\)](#)

Σημειωτέον ότι ο παρών Οδηγός βοήθειας έχει μεταφραστεί από μηχανήμα. Οι μηχανικές μεταφράσεις δεν είναι βασισμένες σε συμφραζόμενα και ενδέχεται να μην συμφωνούν απόλυτα με την Αγγλική έκδοση του περιεχομένου. Για να δείτε την πρωτότυπη Αγγλική έκδοση, επιλέξτε English από τη [Σελίδα επιλογής γλώσσας].

TP1001272714


5-067-507-12 Copyright 2025 Sony Corporation

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της συσκευής σας

Την πρώτη φορά που θα θέσετε σε λειτουργία τη συσκευή σας, θα ανοίξει ένας οδηγός ρύθμισης, ο οποίος θα σας βοηθήσει να διαμορφώσετε τις βασικές ρυθμίσεις, να εξατομικεύσετε τη συσκευή σας και να συνδεθείτε στους λογαριασμούς σας, για παράδειγμα σε έναν λογαριασμό Google.

Ενεργοποίηση της συσκευής σας

1. Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί λειτουργίας μέχρι να δονηθεί η συσκευή.
Η οθόνη κλειδώματος εμφανίζεται όταν ολοκληρωθεί η εκκίνηση.

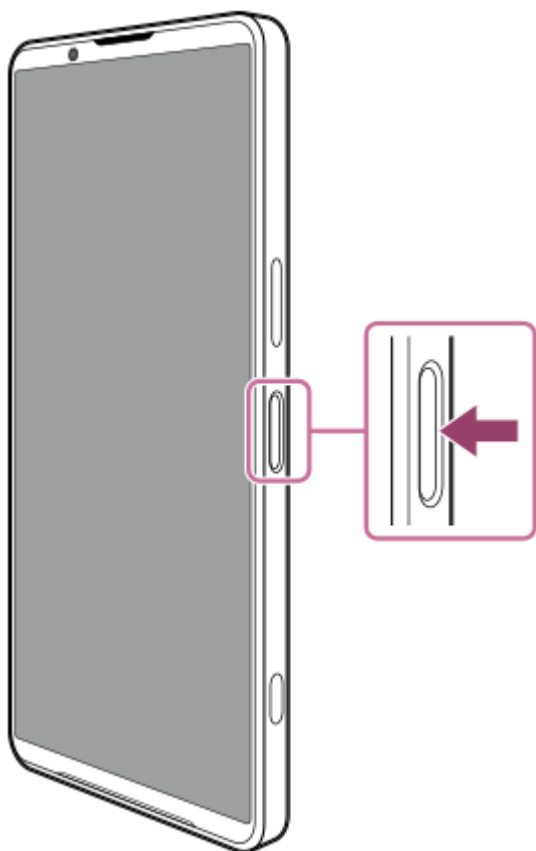


Απενεργοποίηση της συσκευής σας

Μπορείτε να απενεργοποιήσετε τη συσκευή σας χρησιμοποιώντας τα κουμπιά ή από το πλαίσιο γρήγορων ρυθμίσεων.

Για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή σας χρησιμοποιώντας τα κουμπιά


1. Πατήστε ταυτόχρονα το κουμπί αύξησης έντασης ήχου και το κουμπί λειτουργίας.

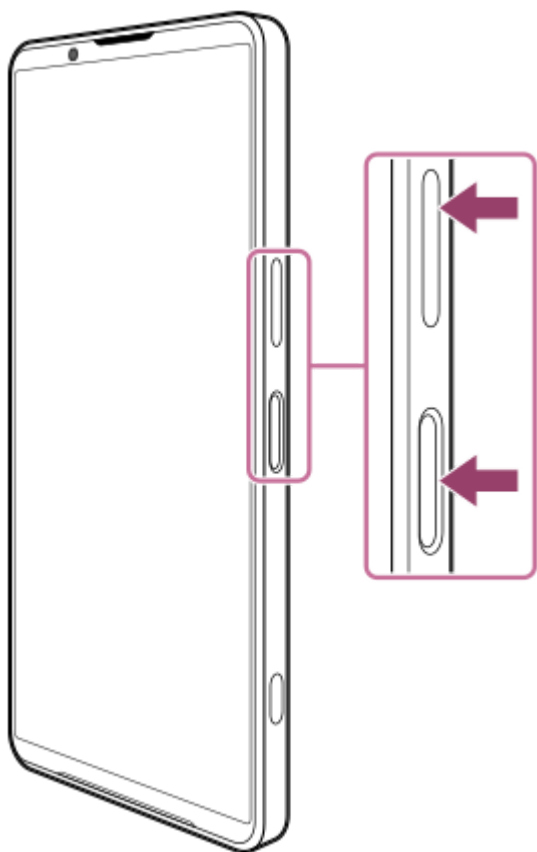

2. Στο μενού που ανοίγει, πατήστε τα εξής.
[Απενεργοποίηση]

Για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή σας από τον πίνακα γρήγορων ρυθμίσεων

1. Σαρώστε προς τα κάτω δύο φορές από το πάνω μέρος της οθόνης.

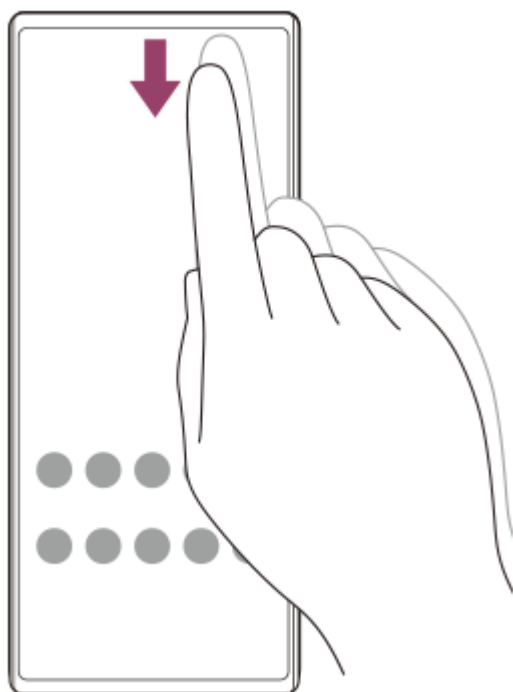

2. Πατήστε το ακόλουθο κουμπί.
 (Μενού λειτουργίας)



3. Στο μενού που ανοίγει, πατήστε τα εξής.
[Απενεργοποίηση]

Υπόδειξη

- Το παρατεταμένο πάτημα του κουμπιού λειτουργίας έχει ρυθμιστεί για την εκκίνηση της εφαρμογής Gemini από προεπιλογή σε ορισμένες χώρες/περιοχές.
Για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή πατώντας παρατεταμένα το κουμπί λειτουργίας, βρείτε και πατήστε ως εξής.
[Ρυθμίσεις] > [Σύστημα] > [Κινήσεις]
> [Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί λειτουργίας]
Στη συνέχεια, πατήστε τα εξής.
[Μενού λειτουργίας]

Σχετικό θέμα

- [Ονόματα εξαρτημάτων](#)
- [Φόρτιση της συσκευής σας](#)
- [Πίνακας Γρήγορες ρυθμίσεις](#)
- [Μενού ρυθμίσεων](#)
- [Επανεκκίνηση και επαναφορά της συσκευής σας](#)
- [Εφαρμογή Gemini](#)

Σημειωτέον ότι ο παρών Οδηγός Βοήθειας έχει μεταφραστεί από μηχανήμα. Οι μηχανικές μεταφράσεις δεν είναι βασισμένες σε συμφραζόμενα και ενδέχεται να μην συμφωνούν απόλυτα με την Αγγλική έκδοση του περιεχομένου. Για να δείτε την πρωτότυπη Αγγλική έκδοση, επιλέξτε English από τη [Σελίδα επιλογής γλώσσας].

TP1001673118

5-067-507-12 Copyright 2025 Sony Corporation

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της οθόνης

Όταν η οθόνη είναι απενεργοποιημένη, η συσκευή σας μπορεί να κλειδώσει ή να ξεκλειδώσει, ανάλογα με τη ρύθμιση του κλειδώματος οθόνης.

1 Πατήστε στιγμιαία το κουμπί λειτουργίας.

Υπόδειξη

- Μπορείτε να ενεργοποιήσετε την οθόνη πατώντας το κουμπί κλείστρου ή το κουμπί έντασης ήχου. Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία, βρείτε και πατήστε ως εξής και, στη συνέχεια, πατήστε το διακόπτη.
[Ρυθμίσεις] > [Σύστημα] > [Κινήσεις] > [Αφύπνιση οθόνης με πίεση πλήκτρου]
- Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την Οθόνη περιβάλλοντος για να εμφανίσετε την ημερομηνία, την ώρα, τις ειδοποιήσεις και το επίπεδο και την κατάσταση της μπαταρίας ακόμα και στη Λειτουργία αναστολής.
Βρείτε και πατήστε τις παρακάτω επιλογές.
[Ρυθμίσεις] > [Προβολή] > [Προτιμήσεις κλειδ. οθόνης]
- Μπορείτε να εμφανίσετε εικονίδια συντόμευσης, όπως η λειτουργία "Φακός" ή "Μην ενοχλείτε", για γρήγορη πρόσβαση σε κάθε λειτουργία από την οθόνη κλειδώματος.
Αγγίξτε παρατεταμένα μια κενή περιοχή στην Αρχική οθόνη και, στη συνέχεια, πατήστε ως εξής.
[Ταπετσαρία και στιλ] > [Οθόνη κλειδώματος] > [Συντομεύσεις]
- Για να ορίσετε τη μέθοδο ξεκλειδώματος οθόνης, βρείτε και πατήστε ως εξής.
[Ρυθμίσεις] > [Ασφάλεια]

Σχετικό θέμα

- Μενού ρυθμίσεων
- Για να διασφαλίσετε την προστασία της συσκευής σας

Σημειώστε ότι ο παρών Οδηγός βοήθειας έχει μεταφραστεί από μηχανήματα. Οι μηχανικές μεταφράσεις δεν είναι βασισμένες σε συμφραζόμενα και ενδέχεται να μην συμφωνούν απόλυτα με την Αγγλική έκδοση του περιεχομένου. Για να δείτε την πρωτότυπη Αγγλική έκδοση, επιλέξτε English από τη [Σελίδα επιλογής γλώσσας].

TP0001875360

Smartphone

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Ρύθμιση ενός λογαριασμού Google στη συσκευή σας

Με τη ρύθμιση ενός λογαριασμού Google στη συσκευή σας, διατίθεται μια σειρά από εφαρμογές και υπηρεσίες της Google, όπως Gmail, Google Maps, YouTube και Google Play. Η οθόνη ρυθμίσεων για έναν λογαριασμό Google θα εμφανιστεί όπως απαιτείται, όπως κατά την εκκίνηση μιας εφαρμογής που απαιτεί λογαριασμό Google. Ένας λογαριασμός Google σας επιτρέπει να κάνετε τα εξής.

- Να κάνετε λήψη και εγκατάσταση εφαρμογών στο Google Play.
- Να συγχρονίσετε το email, τις επαφές και το ημερολόγιο χρησιμοποιώντας το Gmail.
- Να δημιουργήσετε αντίγραφα ασφαλείας, να επαναφέρετε και να μεταφέρετε τα δεδομένα σας.
- Να συγχρονίσετε το ιστορικό περιήγησης και τους σελιδοδείκτες σας χρησιμοποιώντας το πρόγραμμα περιήγησης Chrome.
- Βρείτε, κλειδώστε ή διαγράψτε εξ αποστάσεως μια συσκευή που έχει χαθεί ή κλαπεί, χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες "Εύρεση της συσκευής μου".

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε την παρακάτω διεύθυνση URL.

support.google.com/

- 1 Βρείτε και πατήστε τις παρακάτω επιλογές.**
[Ρυθμίσεις]
> [Passwords, passkeys & accounts]
> [Προσθήκη λογαριασμού] > [Google]
- 2 Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη για να δημιουργήσετε έναν λογαριασμό Google ή συνδεθείτε, αν έχετε ήδη λογαριασμό.**

Σχετικό θέμα

- [Συγχρονισμός δεδομένων χρησιμοποιώντας λογαριασμό Google](#)
- [Μενού ρυθμίσεων](#)

Σημειώστε ότι ο παρών Οδηγός βοήθειας έχει μεταφραστεί από μηχανήμα. Οι μηχανικές μεταφράσεις δεν είναι βασισμένες σε συμφραζόμενα και ενδέχεται να μην συμφωνούν απόλυτα με την Αγγλική έκδοση του περιεχομένου. Για να δείτε την πρωτότυπη Αγγλική έκδοση, επιλέξτε English από τη [Σελίδα επιλογής γλώσσας].

TP0001875449

Smartphone

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Φόρτιση της συσκευής σας

Το επίπεδο της μπαταρίας της συσκευής σας δεν είναι επαρκές κατά την αγορά. Φορτίστε τη συσκευή σας πριν από τη χρήση.

Για περιβαλλοντικούς λόγους, αυτή η συσκευασία δεν περιλαμβάνει φορτιστή. Αυτή η συσκευή μπορεί να τροφοδοτηθεί με ρεύμα από τα περισσότερα τροφοδοτικά USB και καλώδιο με βύσμα USB Type-C.


Να χρησιμοποιείτε πάντα φορτιστή και καλώδιο USB της Sony, επειδή άλλοι τύποι φορτιστών και καλωδίων USB ενδέχεται να ενέχουν αυξημένους κινδύνους για την ασφάλεια.

Σημείωση

- Η συσκευή σας διαθέτει μια ενσωματωμένη, επαναφορτιζόμενη μπαταρία, η οποία μπορεί να αντικαθίσταται μόνο από εξουσιοδοτημένο συνεργάτη σέρβις της Sony. Μην επιχειρήσετε ποτέ να ανοίξετε ή να αποσυναρμολογήσετε μόνοι σας τη συσκευή. Κάτι τέτοιο μπορεί να προκαλέσει βλάβη και να ακυρώσει την εγγύησή σας.

Υπόδειξη


- Μπορείτε επίσης να φορτίσετε τη συσκευή σας συνδέοντας τη θύρα USB ενός υπολογιστή. Ωστόσο, ένας φορτιστής που συνδέεται σε πρίζα τοίχου φορτίζει τη συσκευή σας ταχύτερα από ότι η φόρτιση μέσω υπολογιστή.

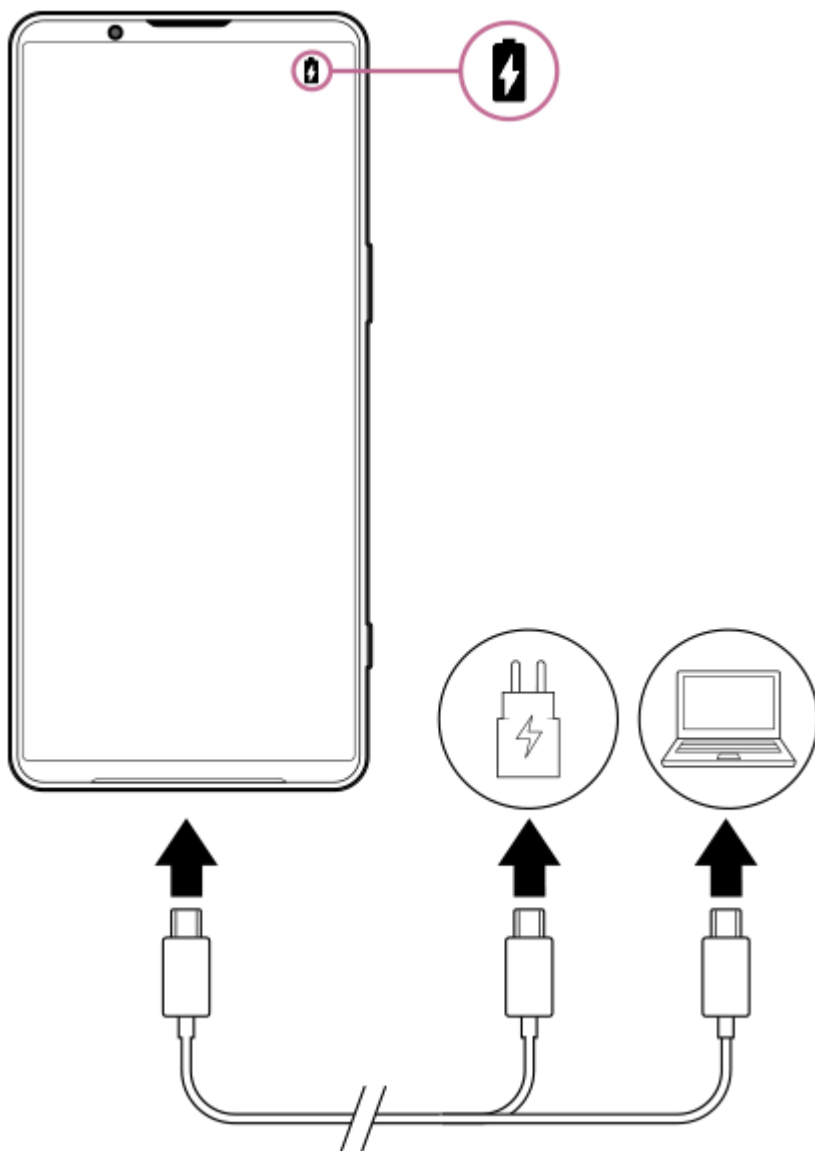

- 1 Συνδέστε το ένα άκρο του καλωδίου USB στο φορτιστή (ή στη θύρα USB ενός υπολογιστή).
- 2 Συνδέστε το άλλο άκρο του καλωδίου στη θύρα USB της συσκευής σας.
- 3 Όταν η συσκευή φορτιστεί πλήρως, αποσυνδέστε το καλώδιο από τη συσκευή σας, τραβώντας το ευθεία προς τα έξω.
Φροντίστε να μη λυγίσετε το βύσμα.

Σημείωση

- Αν εμφανιστεί το παρακάτω μήνυμα στη συσκευή σας, έχει προκύψει δυσλειτουργία φόρτισης. Διακόψτε τη χρήση της συσκευής σας και επικοινωνήστε με εξουσιοδοτημένο συνεργάτη σέρβις της Sony για επισκευή.

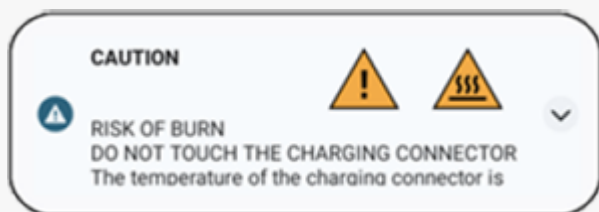

Υπόδειξη

- Αν ρυθμίσετε την Οθόνη περιβάλλοντος, μπορείτε να ελέγξετε το επίπεδο και την κατάσταση της μπαταρίας ακόμα και στη Λειτουργία αναστολής.
Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία, βρείτε και πατήστε ως εξής και, στη συνέχεια, πατήστε το διακόπτη.
[Ρυθμίσεις] > [Προβολή] > [Προτιμήσεις κλειδ. οθόνης] > [Να εμφαν. πάντα ώρα και πληρ.]

Σχετικό θέμα

- [Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της συσκευής σας](#)
- [Φόρτιση της συσκευής σας με ασύρματο φορτιστή](#)
- [Μεγιστοποίηση της χρήσης μπαταρίας](#)
- [Φροντίδα μπαταρίας](#)
- [Μενού ρυθμίσεων](#)

Σημειωτέον ότι ο παρών Οδηγός βοήθειας έχει μεταφραστεί από μηχάνημα. Οι μηχανικές μεταφράσεις δεν είναι βασισμένες σε συμφραζόμενα και ενδέχεται να μην συμφωνούν απόλυτα με την Αγγλική έκδοση του περιεχομένου. Για να δείτε την πρωτότυπη Αγγλική έκδοση, επιλέξτε English από τη [Σελίδα επιλογής γλώσσας].

TP0001875608

5-067-507-12 Copyright 2025 Sony Corporation

Φόρτιση της συσκευής σας με ασύρματο φορτιστή

Μπορείτε να αγοράσετε έναν ασύρματο φορτιστή με πιστοποίηση Qi για να φορτίζετε τη συσκευή σας ασύρματα.

Αν χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας κατά τη φόρτιση, η ταχύτητα φόρτισης μπορεί να είναι πιο αργή ή ακόμα και να σταματήσει για προστασία της μπαταρίας. Η χρήση ορισμένων εφαρμογών κατά τη φόρτιση μπορεί να απενεργοποιήσει τη φόρτιση ή να επηρεάσει τη λειτουργία φόρτισης. Για παράδειγμα, η χρήση της κάμερας κατά την ασύρματη φόρτιση μπορεί να προκαλέσει στατικό θόρυβο στην εικόνα.


Βεβαιωθείτε ότι έχετε αφαιρέσει οποιαδήποτε καλύμματα οθόνης ή τηλεφώνου όταν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία ασύρματης φόρτισης.

Σημειώστε τα εξής.

- Μη τοποθετείτε οποιαδήποτε μεταλλικά εξαρτήματα μεταξύ της συσκευής και του φορτιστή, επειδή υπάρχει κίνδυνος τραυματισμού από θερμότητα.
- Μην πλησιάζετε πιστωτικές κάρτες στον φορτιστή, επειδή ενδέχεται να απομαγνητιστούν ή να σπάσουν.

Σημείωση

- Αν η συσκευή σας τοποθετηθεί εσφαλμένα στον ασύρματο φορτιστή, θα αυξηθεί σημαντικά ο χρόνος φόρτισης.

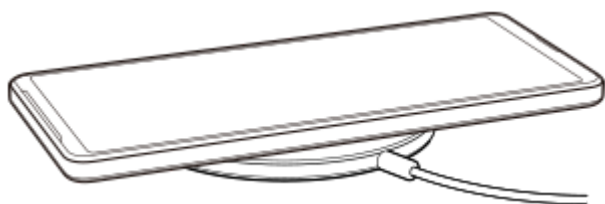

1 Τοποθετήστε τη συσκευή στον ασύρματο φορτιστή σύμφωνα με τις οδηγίες του φορτιστή.

Το πηνίο ασύρματης φόρτισης που βρίσκεται στο πίσω μέρος της συσκευής σας πρέπει να έρχεται σε επαφή με το φορτιστή για να λειτουργήσει η φόρτιση.

Όταν αρχίζει η φόρτιση, το εικονίδιο φόρτισης μπαταρίας εμφανίζεται στη γραμμή κατάστασης.

2 Όταν φορτιστεί πλήρως η συσκευή σας, αφαιρέστε την από τον ασύρματο φορτιστή.

Για να φορτίσετε ασύρματα κάποια άλλη συσκευή από την μπαταρία της συσκευής σας (Λειτουργία "Κοινή χρήση μπαταρίας")

1. Βρείτε και πατήστε τις παρακάτω επιλογές.

[Ρυθμίσεις] > [Μπαταρία] > [Λειτουργία "Κοινή χρήση μπαταρίας"]

2. Πατήστε το διακόπτη για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία.

Εμφανίζεται ένα σύμβολο που υποδεικνύει πού θα τοποθετήσετε την άλλη συσκευή στο πίσω μέρος της συσκευής σας.

Μπορείτε να ρυθμίσετε τη συσκευή σας να διακόπτει την κοινή χρήση της μπαταρίας ανάλογα με το εναπομένον επίπεδο μπαταρίας ή το χρόνο κοινής χρήσης της μπαταρίας. Πατήστε τα παρακάτω και, στη συνέχεια, επιλέξτε μια επιλογή.

[Όριο μπαταρίας που απομένει] ή [Όριο χρόνου φόρτισης]

3. Τοποθετήστε την άλλη συσκευή στο πίσω μέρος της συσκευής σας και ευθυγραμμίστε τη με το σύμβολο.

Όταν φορτίζετε κινητό τηλέφωνο, τοποθετήστε τη συσκευή και το κινητό τηλέφωνο σταυρωτά.



Σημείωση

- Η λειτουργία κοινής χρήσης μπαταρίας δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί κατά την ασύρματη φόρτιση της συσκευής σας.
- Η φόρτιση μπαταρίας μπορεί να μεταφερθεί σε μια συσκευή που υποστηρίζει Qi. Ωστόσο, δεν είναι εγγυημένη η δυνατότητα μεταφοράς της φόρτισης μπαταρίας σε όλες τις συσκευές που υποστηρίζουν Qi.

Υπόδειξη

- Η λειτουργία κοινής χρήσης μπαταρίας μπορεί να χρησιμοποιηθεί κατά τη φόρτιση της συσκευής σας χρησιμοποιώντας καλώδιο USB.

Σχετικό θέμα

- [Ονόματα εξαρτημάτων](#)
- [Μενού ρυθμίσεων](#)

Σημειώστε ότι ο παρών Οδηγός βοήθειας έχει μεταφραστεί από μηχανήμα. Οι μηχανικές μεταφράσεις δεν είναι βασισμένες σε συμφραζόμενα και ενδέχεται να μην συμφωνούν απόλυτα με την Αγγλική έκδοση του περιεχομένου. Για να δείτε την πρωτότυπη Αγγλική έκδοση, επιλέξτε English από τη [Σελίδα επιλογής γλώσσας].

TP0001927105

5-067-507-12 Copyright 2025 Sony Corporation

Συγχρονισμός δεδομένων χρησιμοποιώντας λογαριασμό Google



Μπορείτε να μεταφέρετε δεδομένα αν συγχρονίσετε τα δεδομένα με τον λογαριασμό σας. Υπάρχουν αρκετοί τρόποι για να συγχρονίσετε δεδομένα, ανάλογα με το είδος της συσκευής ή του περιεχομένου για το οποίο θέλετε να δημιουργήσετε αντίγραφα ασφαλείας και να συγχρονίσετε. Μπορείτε να συγχρονίσετε δεδομένα αυτόματα κατά την εκκίνηση της νέας συσκευής σας ή όταν συγχρονίζετε με μη αυτόματο τρόπο χρησιμοποιώντας την εφαρμογή στην οποία βρίσκεται το περιεχόμενο.

Συγχρονισμός δεδομένων κατά την εκκίνηση της νέας συσκευής σας

Όταν ενεργοποιείτε για πρώτη φορά τη νέα συσκευή σας, ρυθμίστε τον λογαριασμό Google σας και ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να συγχρονίσετε περιεχόμενο από την παλιά συσκευή σας.

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε τον ακόλουθο σύνδεσμο.

support.google.com/android/answer/6193424

Σημείωση

- Αν δεν συγχρονίσατε τα δεδομένα σας όταν ενεργοποιήσατε τη νέα συσκευή σας για πρώτη φορά, μπορείτε να μεταφέρετε δεδομένα από την παλιά συσκευή σας αν πατήσετε την ειδοποίηση στη γραμμή κατάστασης της νέας συσκευής σας. Σύρετε προς τα κάτω από το επάνω μέρος της οθόνης, πατήστε την ειδοποίηση Ολοκλήρωση ρύθμισης και, στη συνέχεια, ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.
- Δεν μπορείτε να μεταφέρετε μη αυτόματα εφαρμογές, ρυθμίσεις, ιστορικό κλήσεων ή SMS/MMS. Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη όταν ενεργοποιείτε για πρώτη φορά τη νέα συσκευή σας για να τις μεταφέρετε.
- Οι τύποι των δεδομένων που μπορούν να μεταφερθούν εξαρτώνται από τον τύπο της συσκευής και τη μέθοδο μεταφοράς των δεδομένων.

Gmail, Ημερολόγιο και Επαφές



1. Βρείτε και πατήστε τις παρακάτω επιλογές.
[Ρυθμίσεις] > [Passwords, passkeys & accounts]
2. Εάν δεν έχει οριστεί ακόμη λογαριασμός Google, πατήστε το παρακάτω και, στη συνέχεια, ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη για να προσθέσετε έναν λογαριασμό.
[Προσθήκη λογαριασμού]
3. Πατήστε το διακόπτη για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία.
[Αυτόματος συγχρονισμός δεδομένων εφαρμογής]
Το Gmail, το Ημερολόγιο και οι επαφές σας θα συγχρονιστούν αυτόματα.
Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο περιεχόμενο βοήθειας της εφαρμογής.

Εικόνες (φωτογραφίες) και βίντεο

Μπορείτε να μεταφέρετε φωτογραφίες και βίντεο δημιουργώντας αντίγραφα ασφαλείας από άλλη συσκευή χρησιμοποιώντας την εφαρμογή Φωτογραφίες Google.



1. Στην παλιά σας συσκευή, δημιουργήστε αντίγραφα ασφαλείας φωτογραφιών και βίντεο στον διακομιστή της Google χρησιμοποιώντας την εφαρμογή Google Photos και, στη συνέχεια, ενεργοποιήστε τις ρυθμίσεις συγχρονισμού.
2. Στη νέα συσκευή σας, πραγματοποιήστε είσοδο με τον ίδιο λογαριασμό Google που χρησιμοποιείτε στην παλιά συσκευή σας.
3. Εκκινήστε την εφαρμογή Google Photos.
Μπορείτε να προβάλλετε και να επεξεργαστείτε φωτογραφίες και βίντεο των οποίων έχετε δημιουργήσει αντίγραφα ασφαλείας από την παλιά συσκευή.
Αν θέλετε να αποθηκεύσετε αρχεία στην εσωτερική μνήμη της νέας συσκευής σας, μπορείτε να πραγματοποιήσετε λήψη τους.
Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο περιεχόμενο βοήθειας της εφαρμογής.

Μουσική και άλλα αρχεία εγγράφων

Η μουσική και άλλα αρχεία εγγράφων μεταφέρονται με τη μη αυτόματη δημιουργία αντίγραφου ασφαλείας τους στο Google Drive από την παλιά συσκευή.



1. Στην παλιά σας συσκευή, εκκινήστε την εφαρμογή Μουσική ή την εφαρμογή Αρχεία.
2. Επιλέξτε ένα αρχείο για αποστολή στο Google Drive και, στη συνέχεια, αποθηκεύστε το στο Google Drive χρησιμοποιώντας τη λειτουργία κοινής χρήσης.
3. Στη νέα συσκευή σας, πραγματοποιήστε είσοδο με τον ίδιο λογαριασμό Google που χρησιμοποιείτε στην παλιά συσκευή σας.
4. Εκκινεί την εφαρμογή Google Drive.
Θα γίνει προβολή ή λήψη των αρχείων που έχουν αντίγραφα ασφαλείας από την παλιά συσκευή.
Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο περιεχόμενο βοήθειας της εφαρμογής.

Υπόδειξη

- Για να δημιουργήσετε αντίγραφα ασφαλείας της μουσικής και άλλων αρχείων εγγράφων από τη νέα σας συσκευή, αγγίξτε παραπεταμένα το αρχείο που θέλετε να δημιουργήσετε αντίγραφα ασφαλείας και, στη συνέχεια, πατήστε το ακόλουθο εικονίδιο για να το αποθηκεύσετε στο Google Drive.
 (Share)

Σχετικό θέμα

- [Μενού ρυθμίσεων](#)
- [Ρύθμιση ενός λογαριασμού Google στη συσκευή σας](#)

Σημειώστε ότι ο παρών Οδηγός βοήθειας έχει μεταφραστεί από μηχανήμα. Οι μηχανικές μεταφράσεις δεν είναι βασισμένες σε συμφραζόμενα και ενδέχεται να μην συμφωνούν απόλυτα με την Αγγλική έκδοση του περιεχομένου. Για να δείτε την πρωτότυπη Αγγλική έκδοση, επιλέξτε English από τη [Σελίδα επιλογής γλώσσας].

TP1000431512

Smartphone

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Μεταφορά περιεχομένου με χρήση υπολογιστή

Μπορείτε να μεταφέρετε μεγάλο όγκο δεδομένων στη νέα συσκευή σας από την παλιά συσκευή σας χρησιμοποιώντας έναν υπολογιστή.



1 Συνδέστε τη νέα συσκευή και την παλιά συσκευή σας στον υπολογιστή χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο USB.

Σε όλες τις συσκευές Android, σαρώστε προς τα κάτω από το επάνω μέρος της οθόνης, πατήστε την ειδοποίηση ρύθμισης σύνδεσης USB και, στη συνέχεια, πατήστε ως εξής.

[Πατήστε για περισσότερες επιλογές.] > [Μεταφορά αρχείων]


Εάν η παλιά συσκευή σας είναι συσκευή iOS, ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη.

Υπόδειξη

- Μπορείτε επίσης να επιλέξετε τη λειτουργία μεταφοράς αρχείων εκτελώντας την ακόλουθη διαδικασία.
[Ρυθμίσεις] > [Σύνδεση συσκευής] > [USB] > [Μεταφορά αρχείων]

2 Στον υπολογιστή, επιλέξτε τα αρχεία που θα μεταφερθούν από την παλιά συσκευή σας και, στη συνέχεια, αντιγράψτε και επικολλήστε ή σύρετε και αποθέστε τα αρχεία σε μια τοποθεσία στη νέα συσκευή σας.

Όταν αντιγράφετε αρχεία από την παλιά συσκευή σας στη νέα συσκευή σας, βεβαιωθείτε ότι τα ονόματα φακέλων είναι τα ίδια και στις δύο συσκευές.

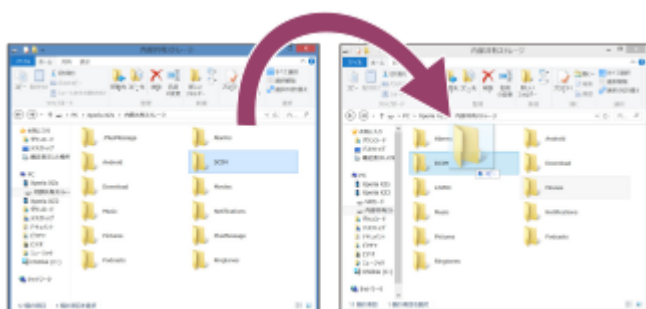

Σημείωση

- Να χρησιμοποιείτε πάντα καλώδιο USB της Sony, επειδή άλλοι τύποι καλωδίων USB ενδέχεται να ενέχουν αυξημένους κινδύνους για την ασφάλεια.
- Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο USB είναι απόλυτα στεγνό.

● [Μενού ρυθμίσεων](#)

Σημειωτέον ότι ο παρών Οδηγός βοήθειας έχει μεταφραστεί από μηχανήμα. Οι μηχανικές μεταφράσεις δεν είναι βασισμένες σε συμφραζόμενα και ενδέχεται να μην συμφωνούν απόλυτα με την Αγγλική έκδοση του περιεχομένου. Για να δείτε την πρωτότυπη Αγγλική έκδοση, επιλέξτε English από τη [Σελίδα επιλογής γλώσσας].

TP1000431513


5-067-507-12 Copyright 2025 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Μεταφορά περιεχομένου με χρήση κάρτας microSD

Μπορείτε να μεταφέρετε φωτογραφίες, βίντεο, μουσική και άλλα αρχεία εγγράφων από την παλιά συσκευή σας χρησιμοποιώντας μια κάρτα microSD.

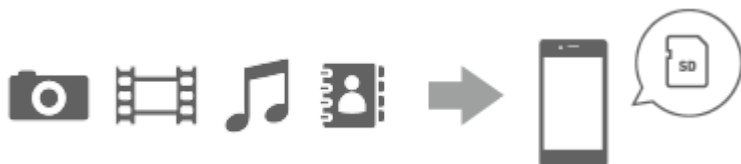

- 1 Στην παλιά συσκευή σας, αντιγράψτε τα δεδομένα που θέλετε να μεταφέρετε σε μια κάρτα microSD χρησιμοποιώντας τη λειτουργία αποθήκευσης στο μενού ρυθμίσεων ή στην εφαρμογή Αρχεία.

Για να αντιγράψετε επαφές που είναι αποθηκευμένες στην παλιά συσκευή Android σε μια κάρτα microSD, εκκινήστε την εφαρμογή Επαφές και, στη συνέχεια, εξαγάγετε τις επαφές στην κάρτα microSD.

Σημείωση

- Ελέγξτε ότι η κάρτα microSD μπορεί να χρησιμοποιηθεί εκ των προτέρων τόσο στη νέα συσκευή σας όσο και στην παλιά συσκευή.

- 2 Εισαγάγετε την κάρτα microSD στην οποία αντιγράψατε τα δεδομένα στη νέα συσκευή σας και, στη συνέχεια, μεταφέρετε τα δεδομένα στην εσωτερική μνήμη της νέας συσκευής σας.

Για να αντιγράψετε επαφές που έχουν εξαχθεί από την παλιά συσκευή Android στην κάρτα microSD, εκκινήστε την εφαρμογή Επαφές και, στη συνέχεια, εισαγάγετε τις.



- 3 Ελέγξτε τα δεδομένα που μεταφέρθηκαν χρησιμοποιώντας την κατάλληλη εφαρμογή.

Σημειώστε ότι ο παρών Οδηγός βοήθειας έχει μεταφραστεί από μηχανήματα. Οι μηχανικές μεταφράσεις δεν είναι βασισμένες σε συμφραζόμενα και ενδέχεται να μην συμφωνούν απόλυτα με την Αγγλική έκδοση του περιεχομένου. Για να δείτε την πρωτότυπη Αγγλική έκδοση, επιλέξτε English από τη [Σελίδα επιλογής γλώσσας].

TP1000431514

Αρχική οθόνη



1. Γραμμή κατάστασης

2. Γραμμή πλοήγησης

3. Κουμπί επισκόπησης

Πατήστε για να βρείτε όλες τις ανοιχτές εφαρμογές.

- Για να ανοίξετε μια άλλη εφαρμογή, πατήστε το κουμπί επισκόπησης, σαρώστε προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά για να επιλέξετε την εφαρμογή που θέλετε να ανοίξετε και, στη συνέχεια, πατήστε την εφαρμογή.
- Για να κλείσετε μια εφαρμογή, πατήστε το κουμπί επισκόπησης, σαρώστε προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά για να επιλέξετε την εφαρμογή που θέλετε να κλείσετε και, στη συνέχεια, σαρώστε προς τα επάνω στην εφαρμογή.
- Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις ακόλουθες λειτουργίες.

- [Στιγμιότυπο οθόνης]
- [Αναδυόμενο παράθυρο]
- [Διακόπτης Πολλαπλών παραθύρων] (Λειτουργία χωριστής οθόνης)

4. Κουμπί Αρχικής οθόνης

Πατήστε για να εξέλθετε από μια εφαρμογή και να επιστρέψετε στην Αρχική οθόνη.


5. Κουμπί Επιστροφής

Πατήστε για να μεταβείτε στην προηγούμενη οθόνη μιας εφαρμογής ή για να κλείσετε την εφαρμογή.

- Όταν δεν εμφανίζονται τα 3 κουμπιά για Αρχική, Επιστροφή και Επισκόπηση στο κάτω μέρος της οθόνης, αναζητήστε και πατήστε ως εξής.
[Ρυθμίσεις] > [Σύστημα] > [Κινήσεις] > [Λειτουργία πλοήγησης] > [Πλοήγηση με τρία κουμπιά]
- Όταν ο προσανατολισμός της συσκευής σας και ο προσανατολισμός της εμφανιζόμενης οθόνης διαφέρουν, στη γραμμή πλοήγησης εμφανίζεται το ακόλουθο εικονίδιο. Μπορείτε να περιστρέψετε την εμφανιζόμενη οθόνη πατώντας αυτό το εικονίδιο.
 (Περιστροφή)
Μπορείτε να ρυθμίσετε την οθόνη να περιστρέφεται αυτόματα ανάλογα με τον προσανατολισμό της συσκευής σας. Βρείτε και πατήστε ως εξής και, στη συνέχεια, πατήστε το διακόπτη για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία.
[Ρυθμίσεις] > [Προβολή] > [Αυτόματη περιστροφή οθόνης]
- Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία με το ένα χέρι. Για να ρυθμίσετε τη λειτουργία με το ένα χέρι, βρείτε και πατήστε ως εξής.
[Ρυθμίσεις] > [Σύστημα] > [Κινήσεις] > [Λειτουργία ενός χεριού]
 - Όταν ενεργοποιήσετε τον ακόλουθο διακόπτη, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη συντόμευση λειτουργίας με το ένα χέρι και το εικονίδιο συντόμευσης λειτουργίας με το ένα χέρι θα εμφανιστεί στην οθόνη.
[Συντόμευση λειτουργίας ενός χεριού]
 - Εάν έχετε ρυθμίσει τη λειτουργία πλοήγησης σε πλοήγηση με χειρονομίες, μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία πλοήγησης με το ένα χέρι ενεργοποιώντας τον ακόλουθο διακόπτη.
[Χρήση λειτουργίας ενός χεριού]


Για να ανοίξετε τον πίνακα γρήγορων ρυθμίσεων

1. Σαρώστε προς τα κάτω δύο φορές από το πάνω μέρος της οθόνης.

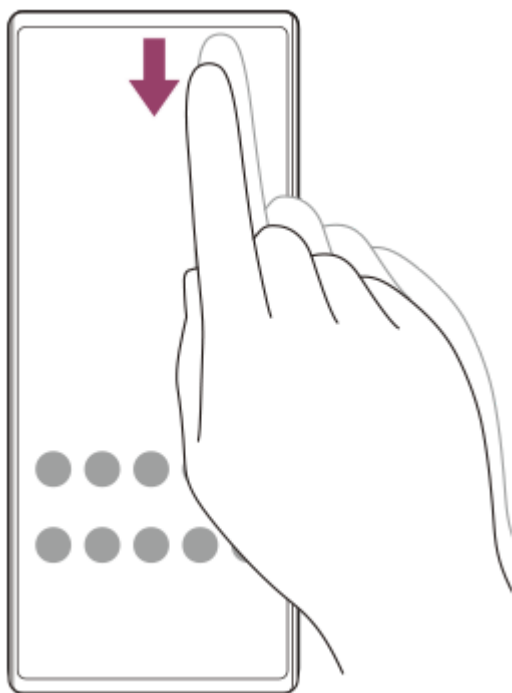

Για να ανοίξετε το συρτάρι εφαρμογών

1. Στην Αρχική οθόνη, σύρετε προς τα πάνω από το κάτω μέρος της οθόνης προς το επάνω μέρος.

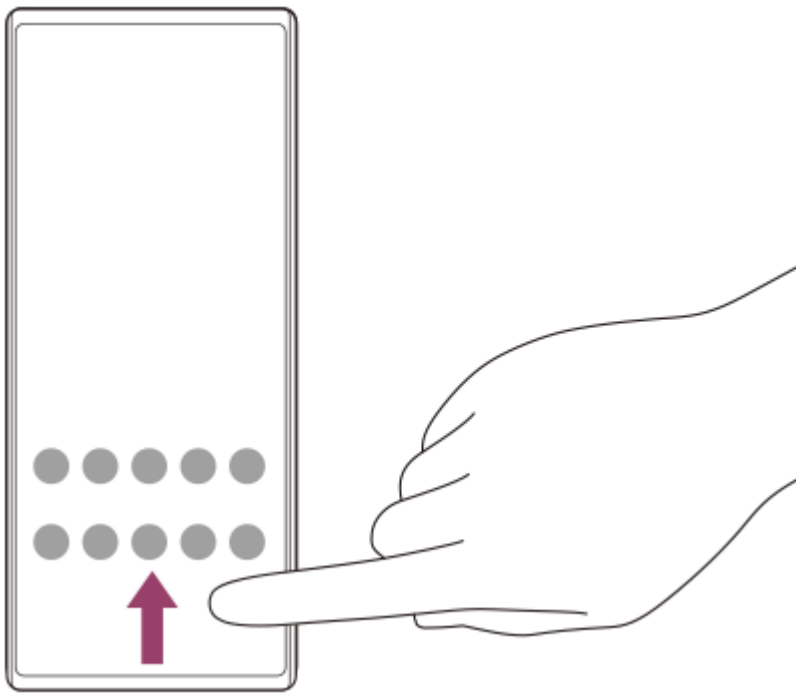

Για να αλλάξετε την ταπετσαρία σας

Μπορείτε να αλλάξετε την ταπετσαρία σας σε προκαθορισμένη εικόνα ή στην αγαπημένη σας φωτογραφία.

1. Αγγίξτε παρατεταμένα μια κενή περιοχή στην Αρχική οθόνη και, στη συνέχεια, πατήστε ως εξής.
[Ταπετσαρία και στυλ] > [Αλλαγή ταπετσαρίας]



Υπόδειξη

- Μπορείτε να αλλάξετε το χρώμα έμφασης του συστήματος ώστε να ταιριάζει με την επιλεγμένη ταπετσαρία. Επιλέξτε τα επιθυμητά χρώματα ή ρυθμίσεις στην οθόνη ρυθμίσεων Wallpaper & style.
- Για να προσθέσετε ένα widget στην Αρχική οθόνη, αγγίξτε παρατεταμένα μια κενή περιοχή στην Αρχική οθόνη και, στη συνέχεια, πατήστε τα εξής.
[Γραφικά στοιχεία]
- Μπορείτε να ρυθμίσετε την αντίθεση χρώματος της αρχικής οθόνης. Η υψηλή χρωματική αντίθεση διευκολύνει την προβολή του κειμένου των κουμπιών και των εικονιδίων στην οθόνη. Στην οθόνη Wallpaper & style, πατήστε ως εξής.
[Αρχική οθόνη] > [Χρωματ. αντίθεση] > η επιθυμητή επιλογή

Σχετικό θέμα

- Λήψη στιγμιότυπου οθόνης
- Λειτουργία αναδυόμενου παραθύρου
- Λειτουργία διαίρεσης οθόνης (Διακόπτης Πολλαπλών παραθύρων)
- Μενού ρυθμίσεων
- Ρυθμίσεις προβολής
- Πίνακας Γρήγορες ρυθμίσεις

Σημειωτέον ότι ο παρών Οδηγός βοήθειας έχει μεταφραστεί από μηχανήμα. Οι μηχανικές μεταφράσεις δεν είναι βασισμένες σε συμφραζόμενα και ενδέχεται να μην συμφωνούν απόλυτα με την Αγγλική έκδοση του περιεχομένου. Για να δείτε την πρωτότυπη Αγγλική έκδοση, επιλέξτε English από τη [Σελίδα επιλογής γλώσσας].

TP1000431515

5-067-507-12 Copyright 2025 Sony Corporation

Γραμμή κατάστασης και πίνακας ειδοποιήσεων

Τα εικονίδια ειδοποιήσεων και τα εικονίδια κατάστασης εμφανίζονται στη γραμμή κατάστασης στο επάνω μέρος της οθόνης. Τα εικονίδια ειδοποιήσεων σάς ενημερώνουν για συμβάντα, όπως νέα μηνύματα. Τα εικονίδια κατάστασης σάς ενημερώνουν για τις καταστάσεις, όπως η κατάσταση της μπαταρίας και η ισχύς σήματος των συνδέσεων δικτύου κινητής τηλεφωνίας ή Wi-Fi.



1. Εικονίδια ειδοποιήσεων
2. Εικονίδια κατάστασης
3. Γραμμή κατάστασης

Για να δείτε περιεχόμενο ειδοποίησης

Όταν ανοίγετε τον πίνακα ειδοποιήσεων, μπορείτε να προβάλετε το περιεχόμενο των εμφανιζόμενων εικονιδίων ειδοποιήσεων.

1. Σύρετε προς τα κάτω από το επάνω μέρος της οθόνης για να ανοίξετε τον πίνακα ειδοποιήσεων.

Υπόδειξη

- Για να επεκτείνετε και να προβάλετε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με μια ειδοποίηση, πατήστε το εικονίδιο.
✓ (Αναπτύξτε περισσότερα)
Δεν υπάρχει δυνατότητα ανάπτυξης όλων των ειδοποιήσεων.
- Για να ανοίξετε την εφαρμογή στο αναδυόμενο παράθυρο από την ειδοποίηση, πατήστε το εικονίδιο.
■ (Αναδυόμενο παράθυρο)
Δεν είναι δυνατό το άνοιγμα όλων των εφαρμογών στο αναδυόμενο παράθυρο.
- Για να απορρίψετε μια ειδοποίηση από τον πίνακα ειδοποιήσεων, σαρώστε την ειδοποίηση προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά. Δεν είναι δυνατή η ματαίωση όλων των ειδοποιήσεων.
- Για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις ειδοποίησης, αγγίξτε παρατεταμένα την ειδοποίηση για να εμφανιστεί το ακόλουθο εικονίδιο και, στη συνέχεια, πατήστε το.
⚙ (Ρυθμίσεις)
- Ρυθμίζοντας την Οθόνη περιβάλλοντος, μπορείτε να ρυθμίσετε την οθόνη ώστε να ενεργοποιείται για νέες ειδοποιήσεις στη λειτουργία αναστολής. Βρείτε και πατήστε ως εξής και, στη συνέχεια, πατήστε το διακόπτη για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία.
[Ρυθμίσεις] > [Προβολή] > [Προτιμήσεις κλειδ. οθόνης] > [Νέες ειδοποιήσεις]
- Μπορείτε να απενεργοποιήσετε τις ειδοποιήσεις με την ακόλουθη λειτουργία.
[Μην ενοχλείτε]

Σχετικό θέμα

- [Εικονίδια κατάστασης](#)

- [Εικονίδια ειδοποιήσεων](#)
- [Μενού ρυθμίσεων](#)
- [Περιορισμός των διακοπών \(Μην ενοχλείτε\)](#)

Σημειωτέον ότι ο παρών Οδηγός βοήθειας έχει μεταφραστεί από μηχανήμα. Οι μηχανικές μεταφράσεις δεν είναι βασισμένες σε συμφραζόμενα και ενδέχεται να μην συμφωνούν απόλυτα με την Αγγλική έκδοση του περιεχομένου. Για να δείτε την πρωτότυπη Αγγλική έκδοση, επιλέξτε English από τη [Σελίδα επιλογής γλώσσας].

TP1000431518

5-067-507-12 Copyright 2025 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Εικονίδια κατάστασης

-  (Κατάσταση μπαταρίας)
-  (Φόρτιση μπαταρίας)
-  (Λειτουργία STAMINA)
-  (Ισχύς σήματος): Η λειτουργία δικτύου κινητής τηλεφωνίας εμφανίζεται και όταν αποστέλλονται και λαμβάνονται δεδομένα κινητής τηλεφωνίας.
-  (Δεν υπάρχει σήμα)
-  (περιαγωγή δεδομένων): Χρησιμοποιείται διεθνής περιαγωγή.
-  (σήμα Wi-Fi): Η σύνδεση Wi-Fi είναι ενεργοποιημένη και μεταδίδονται δεδομένα.
-  (σφάλμα σύνδεσης Wi-Fi): Αυτό το εικονίδιο εμφανίζεται όταν η σύνδεση Wi-Fi είναι ενεργοποιημένη αλλά δεν υπάρχει σύνδεση στο διαδίκτυο ή όταν το σήμα Wi-Fi είναι ασταθές.
-  (Wi-Fi tethering): Η λειτουργία Wi-Fi tethering είναι ενεργοποιημένη.
-  (Εξοικονόμηση δεδομένων)
-  (Λειτουργία πτήσης)
-  (κατάσταση Bluetooth): Η συσκευή σας είναι συνδεδεμένη με μια συσκευή συμβατή με Bluetooth.
-  (Σίγαση μικροφώνου)
-  (ανοικτή ακρόαση)
-  (Μην ενοχλείτε)
-  (Σίγαση)
-  (Δόνηση)
-  (Ξυπνητήρι)
-  (GPS)

Σημείωση

- Εδώ δεν εμφανίζονται όλα τα εικονίδια που ενδέχεται να εμφανίζονται στη συσκευή σας. Αυτή η λίστα είναι μόνο για σκοπούς αναφοράς και ενδέχεται να γίνουν αλλαγές χωρίς ειδοποίηση.

Σχετικό θέμα

- [Φόρτιση της συσκευής σας](#)
- [Λειτουργία STAMINA](#)

- Χρήση της λειτουργίας πρόσδεσης
- Έλεγχος χρήσης δεδομένων
- Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της λειτουργίας Bluetooth
- Περιορισμός των διακοπών (Μην ενοχλείτε)
- Ένταση ήχου και δόνηση
- Ξυπνητήρι
- Χρήση υπηρεσιών εντοπισμού τοποθεσίας
- Εικονίδια ειδοποιήσεων

Σημειωτέον ότι ο παρών Οδηγός βοήθειας έχει μεταφραστεί από μηχανήμα. Οι μηχανικές μεταφράσεις δεν είναι βασισμένες σε συμφραζόμενα και ενδέχεται να μην συμφωνούν απόλυτα με την Αγγλική έκδοση του περιεχομένου. Για να δείτε την πρωτότυπη Αγγλική έκδοση, επιλέξτε English από τη [Σελίδα επιλογής γλώσσας].

TP0002935364

5-067-507-12 Copyright 2025 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Εικονίδια ειδοποιήσεων

-  (Νέο μήνυμα Google)
-  (Συνεχής κλήση)
-  (Αναπάντητη κλήση)
-  (Νέο Gmail)
-  (Λήψη δεδομένων)
-  (Ανέβασμα δεδομένων)
-  (ειδοποίηση ενημέρωσης εφαρμογής)
-  (ανοικτό δίκτυο Wi-Fi): Διατίθεται ανοιχτό δίκτυο Wi-Fi.
-  (Ρύθμιση λογισμικού): Είναι διαθέσιμη η βασική ρύθμιση της συσκευής σας.
-  (Ενημέρωση συστήματος): Διατίθενται ενημερώσεις συστήματος.
-  (Ενημέρωση εφαρμογής): Υπάρχουν διαθέσιμες ενημερώσεις εφαρμογών.
-  (Φροντίδα μπαταρίας)
-  (Μερίδιο μπαταρίας)
-  (Χαμηλός εσωτερικός χώρος αποθήκευσης)
- • (Περισσότερες ειδοποιήσεις): Αυτό το εικονίδιο εμφανίζεται όταν υπάρχουν περισσότερες μη εμφανιζόμενες ειδοποιήσεις.

Σημείωση

- Εδώ δεν εμφανίζονται όλα τα εικονίδια που ενδέχεται να εμφανίζονται στη συσκευή σας. Αυτή η λίστα είναι μόνο για σκοπούς αναφοράς και ενδέχεται να γίνουν αλλαγές χωρίς ειδοποίηση.

Σχετικό θέμα

- [Φροντίδα μπαταρίας](#)
- [Φόρτιση της συσκευής σας με ασύρματο φορτιστή](#)
- [Πριν από την ενημέρωση της συσκευής σας](#)
- [Αποδέσμευση χώρου στην εσωτερική μνήμη](#)
- [Εικονίδια κατάστασης](#)

Σημειώστε ότι ο παρών Οδηγός βοήθειας έχει μεταφραστεί από μηχανήματα. Οι μηχανικές μεταφράσεις δεν είναι βασισμένες σε συμφραζόμενα και ενδέχεται να μην συμφωνούν απόλυτα με την Αγγλική έκδοση του περιεχομένου. Για να δείτε την πρωτότυπη Αγγλική έκδοση, επιλέξτε English από τη [Σελίδα επιλογής γλώσσας].

Smartphone

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Πίνακας Γρήγορες ρυθμίσεις

Μπορείτε να βρείτε και να αλλάξετε ρυθμίσεις από οποιαδήποτε οθόνη με τον πίνακα Γρήγορες ρυθμίσεις.

- 1 Σαρώστε προς τα κάτω δύο φορές από το πάνω μέρος της οθόνης.

Επισκόπηση του πίνακα Γρήγορες ρυθμίσεις




1. Επίπεδο φωτεινότητας
Προσαρμόστε το επίπεδο φωτεινότητας.
2. Γρήγορες ρυθμίσεις
Σαρώστε προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά για να βρείτε την επιθυμητή ρύθμιση και, στη συνέχεια, πατήστε τη για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία.
Ανάλογα με τη ρύθμιση, μπορείτε να προσαρμόσετε περισσότερες επιλογές αν την αγγίξετε και την κρατήσετε.
3. Πατήστε για να εμφανίσετε την οθόνη επεξεργασίας. Μπορείτε να προσθέσετε, να αφαιρέσετε ή να αλλάξετε τη διάταξη των γρήγορων ρυθμίσεων.
4. Πατήστε για να ανοίξετε το Μενού λειτουργίας.
5. Πατήστε για να ανοίξετε το μενού ρυθμίσεις.
6. Πατήστε για να εμφανιστούν οι ενεργές εφαρμογές που ίσως να επηρεάσουν τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας, ακόμα κι εάν δεν τις χρησιμοποιείτε.
Μπορείτε να επιλέξετε μια εφαρμογή που εκτελείται και να τη διακόψετε. Δεν μπορεί να διακοπεί η εκτέλεση όλων των εφαρμογών.

Λήψη στιγμιότυπου οθόνης


Μπορείτε να αποτυπώσετε ακίνητες εικόνες οποιασδήποτε οθόνης στη συσκευή σας ως στιγμιότυπο οθόνης. Μετά τη λήψη ενός στιγμιότυπου οθόνης, μπορείτε να δείτε, να επεξεργαστείτε και να μοιραστείτε την εικόνα. Τα στιγμιότυπα οθόνης που τραβάτε αποθηκεύονται αυτόματα στην εσωτερική μνήμη της συσκευής σας.

- 1 Πατήστε ταυτόχρονα το κουμπί μείωσης έντασης ήχου και το κουμπί λειτουργίας.

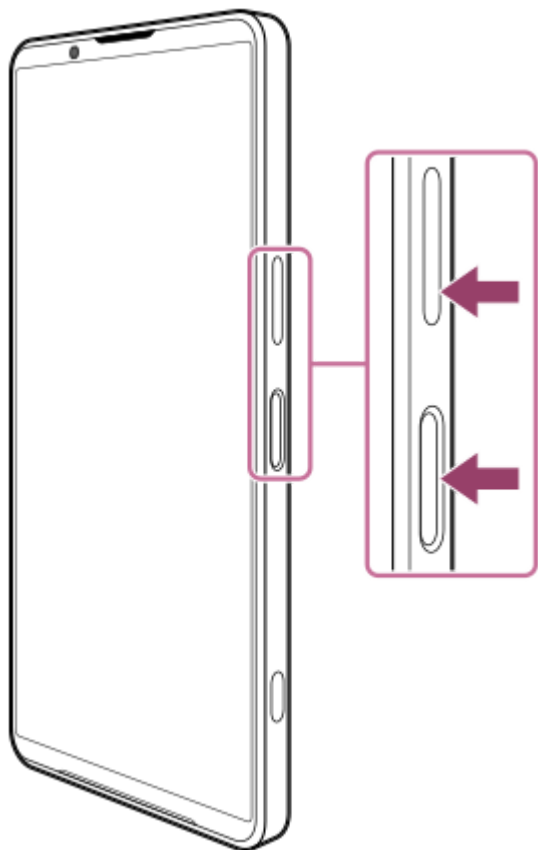

Για να αποτυπώσετε ένα στιγμιότυπο οθόνης από τον πίνακα γρήγορων ρυθμίσεων

1. Σαρώστε προς τα κάτω δύο φορές από το πάνω μέρος της οθόνης.

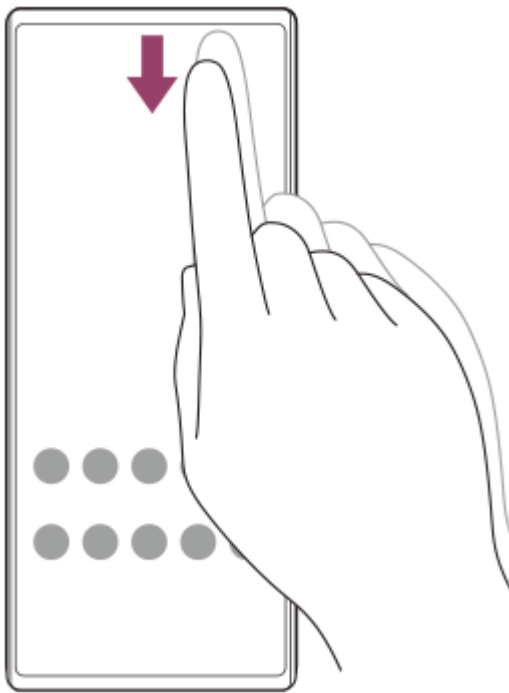

2. Πατήστε τα εξής.
 (Στιγμιότυπο οθόνης)



Υπόδειξη

- Μπορείτε να αποτυπώσετε ένα στιγμιότυπο οθόνης με τη χρήση του Πίνακα εργαλείων. Για να εμφανίσετε το ταμπλό, σύρετε τη γραμμή πλευρικής αίσθησης προς τα μέσα προς την οθόνη ή βρείτε και πατήστε το ακόλουθο εικονίδιο.
 (Πίνακας εργαλείων)
 Στον πίνακα οργάνων, πατήστε τα εξής.
 [Στιγμιότυπο οθόνης]
- Μπορείτε να αντιστοιχίσετε τη λήψη στιγμιότυπων οθόνης σε μια χειρονομία στη γραμμή πλευρικής αίσθησης εκτελώντας την ακόλουθη διαδικασία.
 [Ρυθμίσεις] > [Λειτουργία και προβολή] > [Side sense] > [Αντιστοιχίσεις λειτ. κινήσεων] > [Κίνηση προς τα μέσα], [Κίνηση προς τα πάνω], ή [Κίνηση προς τα κάτω] > [Λήψη στιγμιότυπου οθόνης]


Για να αποτυπώσετε ένα στιγμιότυπο κύλισης

Μπορείτε να τραβήξετε ένα στιγμιότυπο μιας οθόνης με δυνατότητα κύλισης.

Σημείωση

- Τα κυλιόμενα στιγμιότυπα οθόνης είναι διαθέσιμα, εάν η εφαρμογή υποστηρίζει τη δυνατότητα.

1. Πατήστε ταυτόχρονα το κουμπί μείωσης έντασης ήχου και το κουμπί λειτουργίας.
2. Πατήστε τα εξής.
[Περισσότερα]

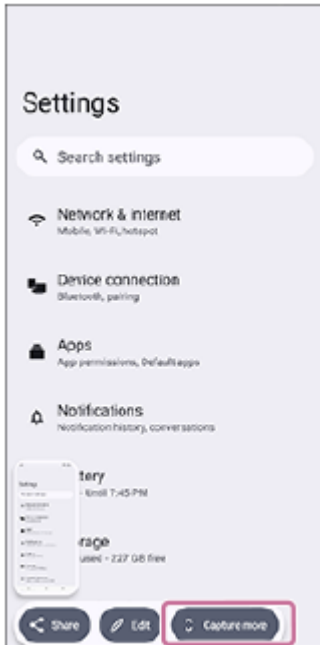


3. Σύρετε τη γραμμή για να προσαρμόσετε την περιοχή λήψης στιγμιότυπου οθόνης και, στη συνέχεια, πατήστε το εξής.
[Αποθήκευση]



Για να αποτυπώσετε ένα στιγμιότυπο οθόνης μιας εφαρμογής που χρησιμοποιήσατε πρόσφατα

1. Πατήστε το ακόλουθο κουμπί στη γραμμή πλοήγησης.
 (Επισκόπηση)

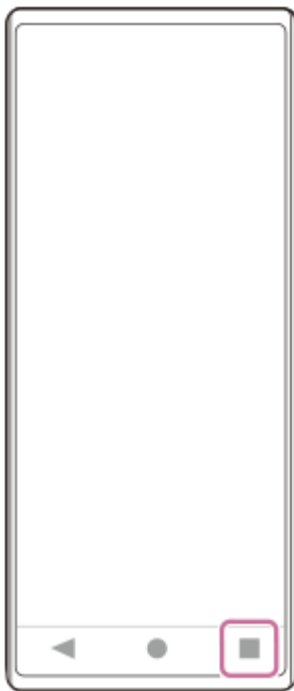

2. Σύρετε το δάχτυλό σας προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά για να επιλέξετε την εφαρμογή που θέλετε να τραβήξετε στιγμιότυπο οθόνης και, στη συνέχεια, πατήστε το εξής.
[Στιγμιότυπο οθόνης]



Σχετικό θέμα

- [Πίνακας Γρήγορες ρυθμίσεις](#)
- [Πίνακας εργαλείων](#)
- [Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του Side sense](#)
- [Επιλογές ρύθμισης \(Side sense\)](#)
- [Μενού ρυθμίσεων](#)

Σημειώνεται ότι ο παρών Οδηγός βοήθειας έχει μεταφραστεί από μηχανήμα. Οι μηχανικές μεταφράσεις δεν είναι βασισμένες σε συμφραζόμενα και ενδέχεται να μην συμφωνούν απόλυτα με την Αγγλική έκδοση του περιεχομένου. Για να δείτε την πρωτότυπη Αγγλική έκδοση, επιλέξτε English από τη [Σελίδα επιλογής γλώσσας].

Εγγραφή της οθόνης της συσκευής σας

Μπορείτε να εγγράψετε ένα βίντεο της οθόνης της συσκευής σας. Τα εγγεγραμμένα βίντεο αποθηκεύονται αυτόματα στην εσωτερική μνήμη της συσκευής σας.

- 1 Σύρετε προς τα κάτω δύο φορές από το πάνω μέρος της οθόνης για να ανοίξετε τον πίνακα γρήγορων ρυθμίσεων.**
- 2 Σύρετε το δάχτυλό σας προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά για να βρείτε την ακόλουθη λειτουργία και, στη συνέχεια, πατήστε την.**
(📷) (Εγγραφή οθόνης)
Εάν δεν μπορείτε να βρείτε το εικονίδιο στον πίνακα Γρήγορες ρυθμίσεις, μπορείτε να το προσθέσετε στον πίνακα. Πατήστε το ακόλουθο εικονίδιο.
(✎) (Επεξεργασία)
Στη συνέχεια, αγγίξτε παρατεταμένα το ακόλουθο εικονίδιο για να το μετακινήσετε στο επάνω μέρος της οθόνης.
(📷) (Εγγραφή οθόνης)
- 3 Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη για να ξεκινήσετε την εγγραφή στην οθόνη.**
Μπορείτε να επιλέξετε αν θα καταγράψετε μια μεμονωμένη εφαρμογή ή ολόκληρη την οθόνη. Μπορείτε επίσης να επιλέξετε τι θέλετε να καταγράψετε, συμπεριλαμβανομένου του ήχου της συσκευής, του ήχου από το μικρόφωνο ή/και των αγγίξεων στην οθόνη.
Για να διακόψετε την εγγραφή, σαρώστε προς τα κάτω από το επάνω μέρος της οθόνης για να ανοίξετε τον πίνακα ειδοποιήσεων και, στη συνέχεια, πατήστε την ειδοποίηση εγγραφής οθόνης.

Σημείωση

- Αυτή η εγγραφή οθόνης και παρόμοιες λειτουργίες που παρέχονται από άλλες εφαρμογές δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν ταυτόχρονα με τις ακόλουθες λειτουργίες της εφαρμογής Game enhancer.
 - [Στιγμιότυπο οθόνης]
 - [Εγγραφή]
- Ενδέχεται να μην μπορείτε να εγγράψετε την οθόνη της συσκευής σας, ανάλογα με τον σχεδιασμό εφαρμογών.

Σχετικό θέμα

- [Αρχική οθόνη](#)

Σημειώνεται ότι ο παρών Οδηγός βοήθειας έχει μεταφραστεί από μηχανήματα. Οι μηχανικές μεταφράσεις δεν είναι βασισμένες σε συμφραζόμενα και ενδέχεται να μην συμφωνούν απόλυτα με την Αγγλική έκδοση του περιεχομένου. Για να δείτε την πρωτότυπη Αγγλική έκδοση, επιλέξτε English από τη [Σελίδα επιλογής γλώσσας].

TP1000431516

Smartphone

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Σάρωση κωδικών QR

Μπορείτε να ανοίξετε τη σάρωση κωδικού QR από τον πίνακα Γρήγορες ρυθμίσεις και να σαρώσετε κωδικούς QR.

- 1 Σύρετε προς τα κάτω δύο φορές από το πάνω μέρος της οθόνης για να ανοίξετε τον πίνακα γρήγορων ρυθμίσεων.
- 2 Σύρετε το δάχτυλό σας προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά για να βρείτε την ακόλουθη λειτουργία και, στη συνέχεια, πατήστε την.
 (Σάρωση κωδικών QR)



- 3 Τοποθετήστε την κάμερα προς τον κωδικό QR και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί στο μήνυμα που εμφανίζεται.

Υπόδειξη

- Επίσης, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή Κάμερα για να σαρώσετε κωδικούς QR.

Σχετικό θέμα

- Σάρωση κωδικών QR (Φωτο)
- Πίνακας Γρήγορες ρυθμίσεις

Σημειώνεται ότι ο παρών Οδηγός βοήθειας έχει μεταφραστεί από μηχανήματα. Οι μηχανικές μεταφράσεις δεν είναι βασισμένες σε συμφραζόμενα και ενδέχεται να μην συμφωνούν απόλυτα με την Αγγλική έκδοση του περιεχομένου. Για να δείτε την πρωτότυπη Αγγλική έκδοση, επιλέξτε English από τη [Σελίδα επιλογής γλώσσας].

Smartphone

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Εφαρμογή Gemini

Η εφαρμογή Gemini σας δίνει πρόσβαση στην Τεχνητή Νοημοσύνη της Google για να σας βοηθήσει να μαθαίνετε με νέους τρόπους, να γράφετε ευχαριστήρια σημειώματα, να προγραμματίζετε εκδηλώσεις και πολλά άλλα. Η εφαρμογή Gemini μπορεί να συνδεθεί με εφαρμογές της Google που ονομάζονται Extensions (Gmail, Google Maps, YouTube κ.λπ.), διευκολύνοντας την εκτέλεση εργασιών. Μπορείτε να λάβετε βοήθεια μέσω κειμένου, φωνής, εικόνων και της κάμεράς σας.

Σημείωση

- Η εφαρμογή Gemini ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη σε ορισμένες χώρες/περιοχές.

1 Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί λειτουργίας για να εκκινήσετε την εφαρμογή Gemini.

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε τον ακόλουθο σύνδεσμο.

support.google.com/android/

Σημειωτέον ότι ο παρών Οδηγός βοήθειας έχει μεταφραστεί από μηχανήμα. Οι μηχανικές μεταφράσεις δεν είναι βασισμένες σε συμφραζόμενα και ενδέχεται να μην συμφωνούν απόλυτα με την Αγγλική έκδοση του περιεχομένου. Για να δείτε την πρωτότυπη Αγγλική έκδοση, επιλέξτε English από τη [Σελίδα επιλογής γλώσσας].

TP1002013570

Smartphone

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Κύκλος για αναζήτηση

Το Circle to Search είναι μια λειτουργία που σας επιτρέπει να κυκλώσετε μια εικόνα ή ένα κείμενο στην οθόνη σας που σας ενδιαφέρει και να το αναζητήσετε στο Google.

Με τη λειτουργία Circle to Search, μπορείτε να αναζητήσετε εικόνες, κείμενο και βίντεο που εμφανίζονται στην οθόνη απευθείας μέσω της Google χωρίς να αλλάξετε εφαρμογή. Δεν χρειάζεται να αντιγράψετε κείμενο ή να τραβήξετε στιγμιότυπο οθόνης.

1 Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί.

● (Αρχική σελίδα)

Εάν η λειτουργία πλοήγησης έχει οριστεί σε πλοήγηση με χειρονομίες, πατήστε παρατεταμένα τη λαβή πλοήγησης. Το χρώμα της οθόνης θα αλλάξει σε διαβάθμιση και θα εμφανιστεί η γραμμή αναζήτησης Google και ένα κουμπί μετάφρασης.

2 Κάντε κύκλο, επισημάνετε ή πατήστε οπουδήποτε στην οθόνη για να επιλέξετε το κείμενο, την εικόνα ή το βίντεο που θέλετε να αναζητήσετε.

Τα αποτελέσματα της αναζήτησης Google θα εμφανιστούν στο κάτω μέρος της οθόνης.

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε τον ακόλουθο σύνδεσμο.

support.google.com/android/

Υπόδειξη

- Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη χρήση της λειτουργίας Circle to Search. Βρείτε και πατήστε ως εξής και, στη συνέχεια, πατήστε το διακόπτη για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία.
[Ρυθμίσεις] > [Σύστημα] > [Κινήσεις] > [Λειτουργία πλοήγησης] > [Κύκλος για αναζήτηση]

Σχετικό θέμα

- [Μενού ρυθμίσεων](#)

Σημειώστε ότι ο παρών Οδηγός βοήθειας έχει μεταφραστεί από μηχανήματα. Οι μηχανικές μεταφράσεις δεν είναι βασισμένες σε συμφραζόμενα και ενδέχεται να μην συμφωνούν απόλυτα με την Αγγλική έκδοση του περιεχομένου. Για να δείτε την πρωτότυπη Αγγλική έκδοση, επιλέξτε English από τη [Σελίδα επιλογής γλώσσας].

TP1002013571

Smartphone

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72


Ιδιωτικός χώρος

Για να κρατήσετε τις ευαίσθητες εφαρμογές και τα δεδομένα των εφαρμογών σας μακριά από τα αδιάκριτα βλέμματα, μπορείτε να δημιουργήσετε ιδιωτικό χώρο, έναν ξεχωριστό χώρο στη συσκευή σας για την απόκρυψη και την οργάνωση των εφαρμογών. Με ιδιωτικό χώρο, μπορείτε να κάνετε τα εξής.

- Μπορείτε να διατηρείτε τις εφαρμογές σε έναν ξεχωριστό χώρο που έχει δημιουργηθεί μέσα στο συρτάρι εφαρμογών. Ο ιδιωτικός χώρος είναι απομονωμένος, ώστε οι εφαρμογές και τα δεδομένα των εφαρμογών σας να παραμένουν ιδιωτικά.
- Μπορείτε να ρυθμίσετε μια μέθοδο κλειδώματος για τον ιδιωτικό χώρο εκτός από το κλείδωμα οθόνης, προκειμένου να ορίσετε ένα επιπλέον επίπεδο ελέγχου ταυτότητας.
- Μπορείτε να κρύψετε τον ίδιο τον ιδιωτικό χώρο.

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε τον ακόλουθο σύνδεσμο.

support.google.com/android/

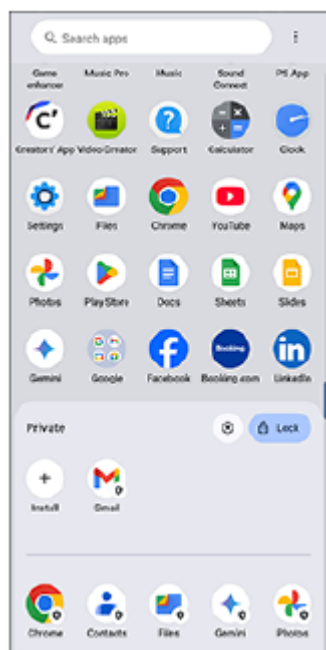

Σημείωση

- Οι εφαρμογές που εμφανίζονται από προεπιλογή μπορεί να διαφέρουν σε ορισμένες χώρες/περιοχές και ανάλογα με το δίκτυο ή τον πάροχο υπηρεσίας. Ελέγξτε στη δική σας συσκευή.

Σημειώτεον ότι ο παρών Οδηγός βοήθειας έχει μεταφραστεί από μηχανήμα. Οι μηχανικές μεταφράσεις δεν είναι βασισμένες σε συμφραζόμενα και ενδέχεται να μην συμφωνούν απόλυτα με την Αγγλική έκδοση του περιεχομένου. Για να δείτε την πρωτότυπη Αγγλική έκδοση, επιλέξτε English από τη [Σελίδα επιλογής γλώσσας].

TP1002013572

Smartphone

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του Side sense

- 1 Βρείτε και πατήστε τις παρακάτω επιλογές.
[Ρυθμίσεις] > [Λειτουργία και προβολή] > [Side sense]
- 2 Πατήστε το διακόπτη για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία.
[Χρήση της γραμμής Side sense]

Σχετικό θέμα

- [Χρήση της συνάρτησης \(Side sense\)](#)
- [Πίνακας εργαλείων](#)
- [Επιλογές ρύθμισης \(Side sense\)](#)
- [Μενού ρυθμίσεων](#)

Σημειωτέον ότι ο παρών Οδηγός βοήθειας έχει μεταφραστεί από μηχανήμα. Οι μηχανικές μεταφράσεις δεν είναι βασισμένες σε συμφραζόμενα και ενδέχεται να μην συμφωνούν απόλυτα με την Αγγλική έκδοση του περιεχομένου. Για να δείτε την πρωτότυπη Αγγλική έκδοση, επιλέξτε English από τη [Σελίδα επιλογής γλώσσας].

TP0002935377

Χρήση της συνάρτησης (Side sense)

Μπορείτε να αποκτήσετε εύκολα πρόσβαση στα μενού και χρήσιμες λειτουργίες εκτελώντας χειρονομίες στη γραμμή Side sense.

- Αγγίξτε ελαφρά τη γραμμή Side sense προς το εσωτερικό της οθόνης για να ανοίξετε τον Πίνακα εργαλείων, που σας επιτρέπει να αλλάζετε γρήγορα ή να ελέγχετε την κατάσταση των ρυθμίσεων που χρησιμοποιούνται περισσότερο.
- Αγγίξτε ελαφρά προς τα επάνω τη γραμμή Side sense για να ανοίξετε το μενού προγράμματος εκκίνησης εφαρμογών, το οποίο σας επιτρέπει να ανοίγετε εφαρμογές και πολλά άλλα. Μπορείτε επίσης να ανοίξετε το μενού πολλαπλών παραθύρων από το μενού προγράμματος εκκίνησης εφαρμογών.
- Αγγίξτε ελαφρά προς τα κάτω τη γραμμή Side sense για να επιστρέψετε στην προηγούμενη οθόνη (Επιστροφή).



Σημείωση


- Το Side sense δεν είναι διαθέσιμο όταν χρησιμοποιείτε την εφαρμογή Κάμερα.

Υπόδειξη

- Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με το μενού εκκίνησης εφαρμογών, βρείτε και πατήστε ως εξής.
[Ρυθμίσεις] > [Λειτουργία και προβολή] > [Side sense] > [Προβολή οδηγού χρήσης Side sense]
- Μπορείτε να αλλάξετε μια ενέργεια οθόνης που έχει εκχωρηθεί στις χειρονομίες Side sense (άγγιγμα ελαφρά προς το εσωτερικό της οθόνης, άγγιγμα ελαφρά προς τα επάνω και άγγιγμα ελαφρά προς τα κάτω) στις ρυθμίσεις Side sense.


Ανοιγμα του Πίνακα εργαλείων

1. Αγγίξτε ελαφρά τη γραμμή Side sense προς το εσωτερικό της οθόνης.

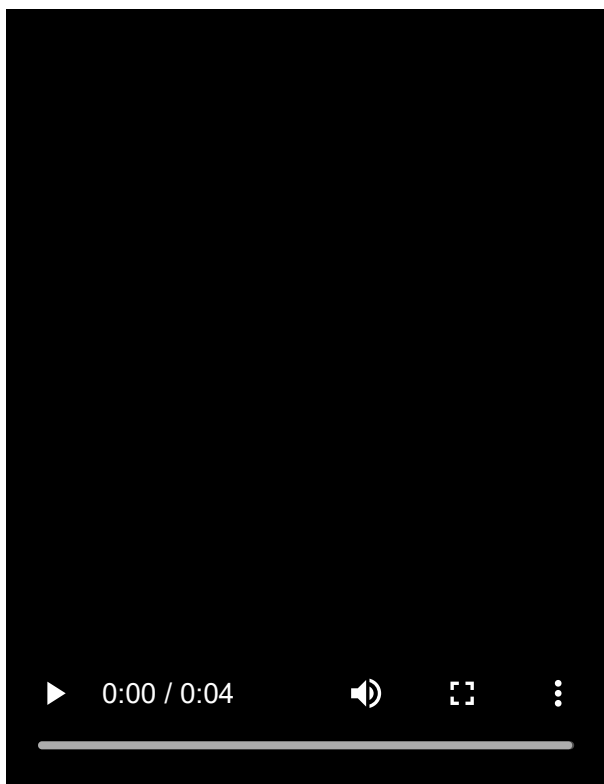


Ανοιγμα του μενού προγράμματος εκκίνησης εφαρμογών

1. Αγγίξτε ελαφρά προς τα επάνω στη γραμμή Side sense.

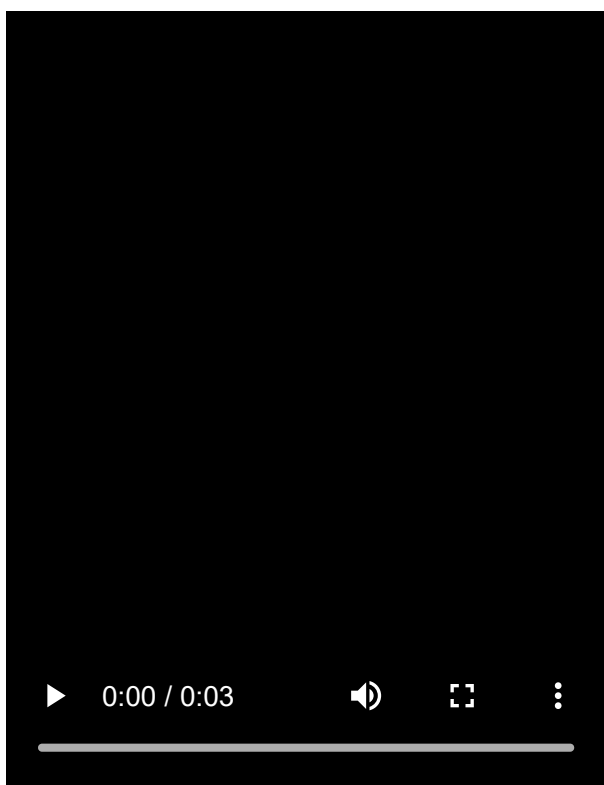

Επιστροφή στην προηγούμενη οθόνη με τη χρήση του Side sense

1. Αγγίξτε ελαφρά προς τα κάτω στη γραμμή Side sense.

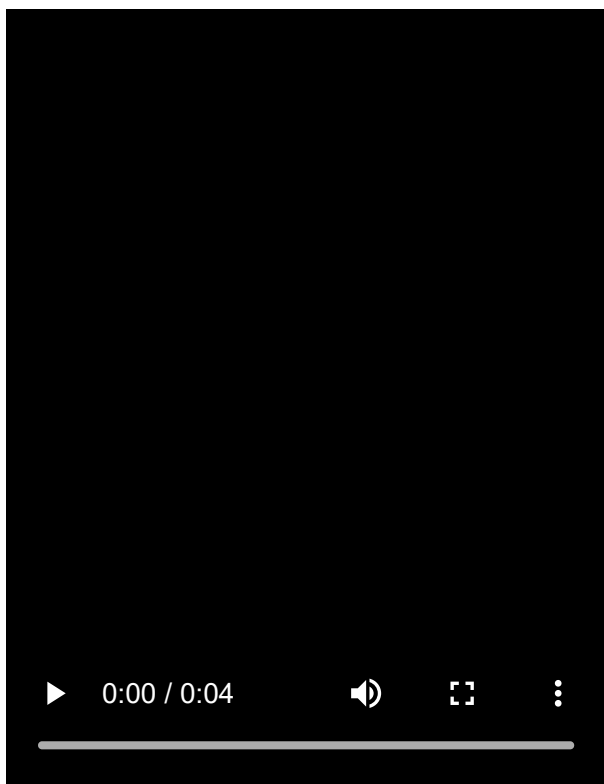

Μετακίνηση της γραμμής Side sense

1. Αγγίξτε παρατεταμένα τη γραμμή Side sense και, στη συνέχεια, σύρετέ την προς τα επάνω ή κάτω.

Σχετικό θέμα

- [Μενού ρυθμίσεων](#)
- [Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του Side sense](#)
- [Πίνακας εργαλείων](#)
- [Επιλογές ρύθμισης \(Side sense\)](#)
- [Λειτουργία αναδυόμενου παραθύρου](#)
- [Λειτουργία διαίρεσης οθόνης \(Διακόπτης Πολλαπλών παραθύρων\)](#)

Σημειωτέον ότι ο παρών Οδηγός βοήθειας έχει μεταφραστεί από μηχανήμα. Οι μηχανικές μεταφράσεις δεν είναι βασισμένες σε συμφραζόμενα και ενδέχεται να μην συμφωνούν απόλυτα με την Αγγλική έκδοση του περιεχομένου. Για να δείτε την πρωτότυπη Αγγλική έκδοση, επιλέξτε English από τη [Σελίδα επιλογής γλώσσας].

TP1000765744

5-067-507-12 Copyright 2025 Sony Corporation

Smartphone


Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Πίνακας εργαλείων

- 1 Σύρετε τη μπάρα πλευρικής αίσθησης προς τα μέσα προς την οθόνη ή βρείτε και πατήστε το ακόλουθο εικονίδιο.

 (Πίνακας εργαλείων)

Επισκόπηση πίνακα εργαλείων

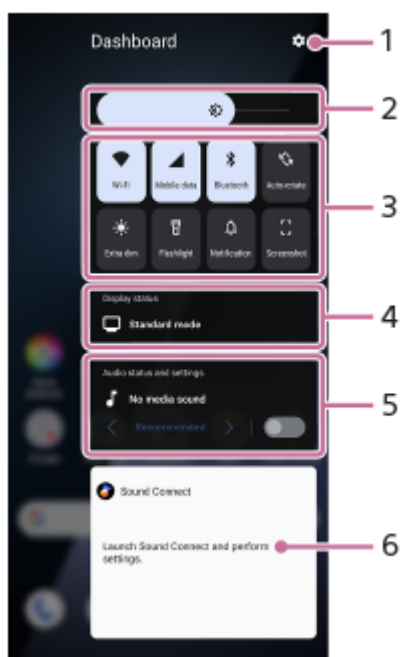

1. Πατήστε για να ανοίξετε το μενού ρυθμίσεων πλευρικής αίσθησης.
2. Επίπεδο φωτεινότητας
Προσαρμόστε το επίπεδο φωτεινότητας.
3. Ρυθμίσεις που χρησιμοποιούνται περισσότερο
Μπορείτε να ελέγξετε την κατάσταση των ρυθμίσεων.
Πατήστε κάθε ρύθμιση για να την ενεργοποιήσετε ή να την απενεργοποιήσετε. Ανάλογα με τη ρύθμιση, μπορείτε να προσαρμόσετε περισσότερες επιλογές αν την αγγίξετε και την κρατήσετε.
 (Ειδοπ.): Πατήστε για να ανοίξετε τον πίνακα ειδοποιήσεων.
 (Στιγμιότυπο οθόνης): Πατήστε για να αποτυπώσετε ένα στιγμιότυπο οθόνης.
4. Εμφάνιση κατάστασης σύνδεσης
Πατήστε για να αλλάξετε τις ακόλουθες ρυθμίσεις.
[Ρυθμίσεις ποιότητας εικόνας]
5. Κατάσταση ήχου και ρυθμίσεις
Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε το εφέ ήχου εάν πατήσετε τον διακόπτη.
Επίσης, μπορείτε να αλλάξετε τον τύπο του ηχητικού εφέ.
Πατήστε το διακόπτη για να ενεργοποιήσετε το εφέ ήχου και, στη συνέχεια, πατήστε τα ακόλουθα εικονίδια.
< (Πίσω) ή > (Μπροστά)
Για πιο λεπτομερείς ρυθμίσεις, πατήστε τον πίνακα για να ανοίξετε τις ακόλουθες ρυθμίσεις.
[Ποιότητα αναπαραγωγής]

6. Πίνακας ελέγχου ακουστικών (Sony | Sound Connect)

Μπορείτε να ελέγχετε ακουστικά που έχει κατασκευάσει η Sony και διαθέτουν λειτουργία σύνδεσης με εφαρμογή.

Ο πίνακας ελέγχου ακουστικών εμφανίζεται όταν η εφαρμογή Sony | Sound Connect είναι εγκατεστημένη στη συσκευή σας και ο διακόπτης ενεργοποιείται εκτελώντας τις ακόλουθες λειτουργίες.

[Ρυθμίσεις] > [Λειτουργία και προβολή] > [Side sense] > [Προσθ. χειριστηρίων ακουστικών]

Σχετικό θέμα

- [Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του Side sense](#)
- [Χρήση της συνάρτησης \(Side sense\)](#)
- [Ρυθμίσεις προβολής](#)
- [Ρύθμιση της ποιότητας ήχου αναπαραγωγής](#)
- [Μενού ρυθμίσεων](#)

Σημειώτεον ότι ο παρών Οδηγός βοήθειας έχει μεταφραστεί από μηχανήμα. Οι μηχανικές μεταφράσεις δεν είναι βασισμένες σε συμφραζόμενα και ενδέχεται να μην συμφωνούν απόλυτα με την Αγγλική έκδοση του περιεχομένου. Για να δείτε την πρωτότυπη Αγγλική έκδοση, επιλέξτε English από τη [Σελίδα επιλογής γλώσσας].

TP1001673119

5-067-507-12 Copyright 2025 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72


Λειτουργία διαίρεσης οθόνης (Διακόπτης Πολλαπλών παραθύρων)

Η λειτουργία διαίρεσης οθόνης σας επιτρέπει να προβάλετε δύο εφαρμογές ταυτόχρονα και να χειρίζεστε καθεμία από αυτές.

Η λειτουργία διαίρεσης οθόνης δεν υποστηρίζεται από όλες τις εφαρμογές.

- 1 Πατήστε το ακόλουθο κουμπί στη γραμμή πλοήγησης.

■ (Επισκόπηση)

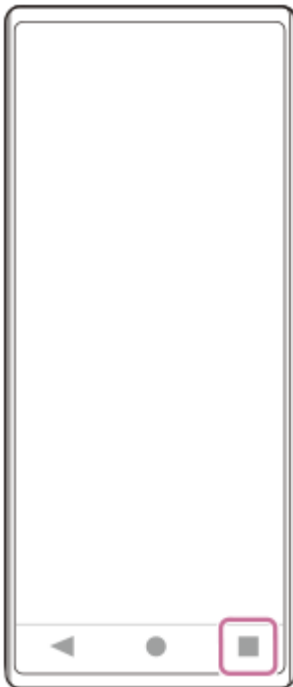

- 2 Πατήστε τα εξής.
[Διακόπτης Πολλαπλών παραθύρων]



- 3 Σαρώστε προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά για να επιλέξετε τις επιθυμητές εφαρμογές και, στη συνέχεια, πατήστε τα ακόλουθα.
[Ολοκλήρωση]

Επίσης, μπορείτε να εμφανίσετε εφαρμογές εάν πατήσετε μία από τις εφαρμογές του ζεύγους που εμφανίζεται στο κάτω μέρος της οθόνης.



Υπόδειξη

- Μπορείτε επίσης να εμφανίσετε εφαρμογές στη λειτουργία διαίρεσης οθόνης χρησιμοποιώντας το μενού πολλαπλών παραθύρων. Για να εμφανίσετε το μενού πολλαπλών παραθύρων, ξεφυλλίστε τη γραμμή πλευρικής αίσθησης και, στη συνέχεια, επιλέξτε την καρτέλα πολλαπλών παραθύρων ή σύρετε την οθόνη προς τα αριστερά.

Επισκόπηση διαίρεσης οθόνης



1. Εφαρμογή 1

2. Γραμμή διαμερίσματος διαίρεσης οθόνης

Σύρετε το ακόλουθο εικονίδιο στο κέντρο της οθόνης προς τα πάνω ή προς τα κάτω για να αλλάξετε το μέγεθος των παραθύρων.

— (Μπάρα στη γραμμή διαχωρισμού)

3. Εφαρμογή 2

Σημείωση

- Ένα παράθυρο στη λειτουργία διαίρεσης οθόνης χωρίζεται κατακόρυφα σε κατακόρυφο προσανατολισμό και οριζόντια σε οριζόντιο προσανατολισμό. Δεν μπορείτε να αλλάξετε το μέγεθος των παραθύρων σε οριζόντιο προσανατολισμό.

Υπόδειξη

- Για να βγείτε από τη λειτουργία διαχωρισμένης οθόνης, σύρετε το ακόλουθο εικονίδιο στο επάνω ή στο κάτω μέρος της οθόνης.
— (Μπάρα στη γραμμή διαχωρισμού)

Σχετικό θέμα

- [Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του Side sense](#)
- [Χρήση της συνάρτησης \(Side sense\)](#)

Σημειωτέον ότι ο παρών Οδηγός βοήθειας έχει μεταφραστεί από μηχανήμα. Οι μηχανικές μεταφράσεις δεν είναι βασισμένες σε συμφραζόμενα και ενδέχεται να μην συμφωνούν απόλυτα με την Αγγλική έκδοση του περιεχομένου. Για να δείτε την πρωτότυπη Αγγλική έκδοση, επιλέξτε English από τη [Σελίδα επιλογής γλώσσας].

TP1001272717

5-067-507-12 Copyright 2025 Sony Corporation


Smartphone

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Λειτουργία αναδυόμενου παραθύρου

Μπορείτε να εμφανίσετε μια άλλη εφαρμογή σε ένα μικρό παράθυρο που βρίσκεται πάνω από μια εφαρμογή που εκτελείται σε λειτουργία πλήρους οθόνης. Μπορείτε επίσης να εμφανίσετε μια τρίτη εφαρμογή στο αναδυόμενο παράθυρο ενώ προβάλλετε δύο εφαρμογές χρησιμοποιώντας τη λειτουργία διαχωρισμού οθόνης.

- 1 Πατήστε το ακόλουθο κουμπί στη γραμμή πλοήγησης.
■ (Επισκόπηση)

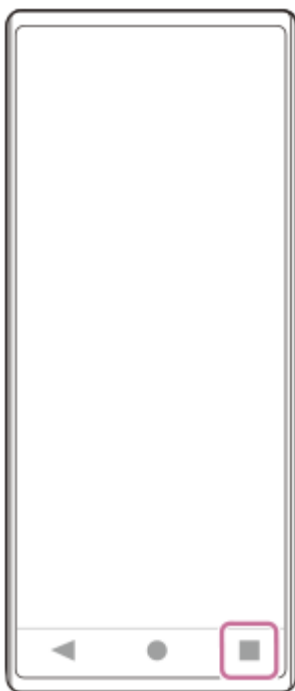


- 2 Σαρώστε προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά για να επιλέξετε την εφαρμογή που θέλετε να εμφανιστεί σε ένα μικρό παράθυρο και, στη συνέχεια, πατήστε το εξής.
[Αναδυόμενο παράθυρο]



- 3 Σαρώστε προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά για να επιλέξετε την εφαρμογή που θέλετε να εμφανίσετε στην πλήρη οθόνη και, στη συνέχεια, πατήστε την.



Επισκόπηση αναδυόμενου παραθύρου

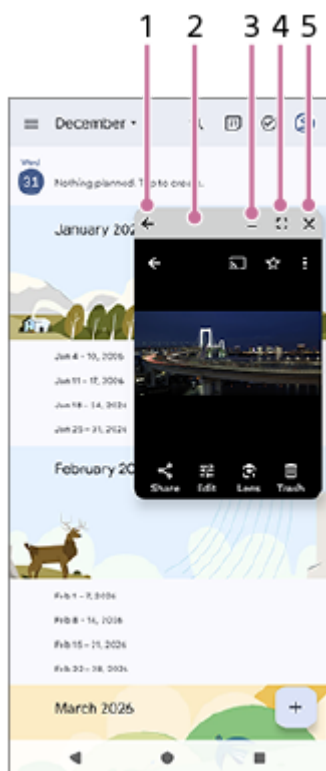

1. Επιστροφή στην προηγούμενη οθόνη.
2. Σύρετε για να μετακινήσετε το παράθυρο.
Πατήστε δύο φορές για να μεγιστοποιήσετε το παράθυρο. Πατήστε δύο φορές ξανά για να επιστρέψετε στο προηγούμενο μέγεθος παραθύρου.
3. Πατήστε για να ελαχιστοποιήσετε το παράθυρο.
Το αναδυόμενο παράθυρο θα εξαφανιστεί αλλά δεν είναι κλειστό.
Για να εμφανίσετε ξανά το αναδυόμενο παράθυρο, πατήστε το ακόλουθο κουμπί στη γραμμή πλοήγησης, σύρετε το δάχτυλό σας προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά για να βρείτε την εφαρμογή και, στη συνέχεια, πατήστε το.
■ (Επισκόπηση)
4. Πατήστε για να εμφανίσετε την εφαρμογή στη λειτουργία πλήρους οθόνης.
Η λειτουργία αναδυόμενου παραθύρου θα κλείσει και η εφαρμογή θα εμφανιστεί στη λειτουργία πλήρους οθόνης.
5. Πατήστε για να κλείσετε το παράθυρο.

Υπόδειξη

- Σύρετε οποιαδήποτε γωνία του αναδυόμενου παραθύρου για να αλλάξετε το μέγεθος του παραθύρου.
- Μπορείτε να εμφανίσετε δύο ή περισσότερα αναδυόμενα παράθυρα ταυτόχρονα.
- Για λεπτομέρειες σχετικά με το αναδυόμενο παράθυρο, βρείτε και πατήστε ως εξής.
[Ρυθμίσεις] > [Σύστημα] > [Κινήσεις] > [Side sense] > [Προβολή οδηγού χρήσης Side sense] > [Περισσότερες πληροφορίες για τα αναδυόμενα παράθυρα]

Σχετικό θέμα


- [Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του Side sense](#)
- [Χρήση της συνάρτησης \(Side sense\)](#)
- [Μενού ρυθμίσεων](#)

Σημειώνεται ότι ο παρών Οδηγός βοήθειας έχει μεταφραστεί από μηχανήμα. Οι μηχανικές μεταφράσεις δεν είναι βασισμένες σε συμφραζόμενα και ενδέχεται να μην συμφωνούν απόλυτα με την Αγγλική έκδοση του περιεχομένου. Για να δείτε την πρωτότυπη Αγγλική έκδοση, επιλέξτε English από τη [Σελίδα επιλογής γλώσσας].

Ξυπνητήρι

Μπορείτε να ρυθμίσετε ένα ή πολλά ξυπνητήρια και να χρησιμοποιήσετε οποιοδήποτε από τα αρχεία ήχου που είναι αποθηκευμένα στη συσκευή σας ως ήχο ξυπνητηριού. Το ξυπνητήρι δεν ηχεί, αν η συσκευή σας είναι απενεργοποιημένη.

- 1 Βρείτε και πατήστε τις παρακάτω επιλογές.
[Ρολόι] > [Ξυπνητήρι]

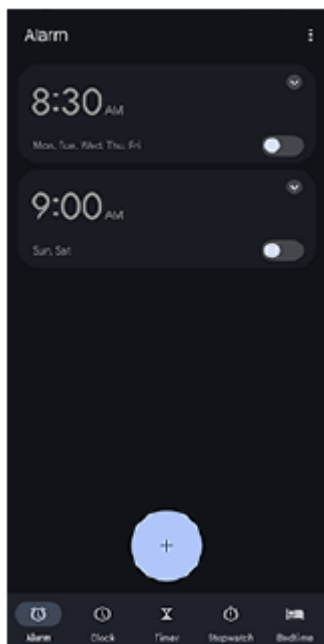

- 2 Πατήστε το εικονίδιο.
 (Προσθήκη στοιχείου)
- 3 Ρυθμίστε την ώρα και, στη συνέχεια, πατήστε τα εξής.
[OK]
- 4 Επιλέξτε την τιμή που θέλετε.

Υπόδειξη


- Για να προσθέσετε ένα widget ρολογιού στην Αρχική οθόνη, αγγίξτε παρατεταμένα μια κενή περιοχή στην Αρχική οθόνη και πατήστε τα εξής.
[Γραφικά στοιχεία]
Στη συνέχεια, επιλέξτε το επιθυμητό ρολόι.

Σχετικό θέμα

- [Ημερομηνία και ώρα](#)

Επισκόπηση λειτουργίας (Φωτο)

Η διασύνδεση αλλάζει αυτόματα, για να μπορείτε να χρησιμοποιείτε την κάμερα κατακόρυφα και οριζόντια.

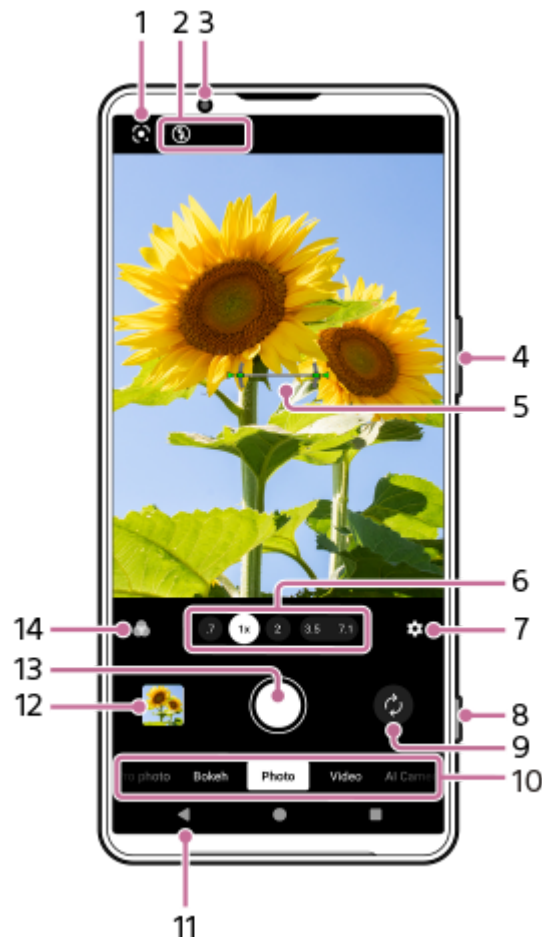

1. Google Lens (μόνο για την κύρια κάμερα)

2. Ενδείξεις κατάστασης

- (Φλας): Πατήστε για να απενεργοποιήσετε το φλας ή να το ρυθμίσετε στο αυτόματο. Το χρώμα φόντου του εικονιδίου φλας γίνεται λευκό όταν ενεργοποιείται το φλας.
- (Νυχτερινή λήψη) (Μόνο για την κύρια κάμερα) : Το εικονίδιο εμφανίζεται όταν οι συνθήκες φωτισμού γίνονται χαμηλές και η λειτουργία νυχτερινής λήψης ενεργοποιείται αυτόματα. Η λειτουργία αυτή σας επιτρέπει να τραβάτε καθαρές φωτογραφίες τη νύχτα ή σε σκοτεινές συνθήκες. Μπορείτε να απενεργοποιήσετε προσωρινά τη λειτουργία πατώντας το εικονίδιο.
- (Κοντινή λήψη) (Μόνο η κύρια κάμερα): Το εικονίδιο εμφανίζεται όταν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία λήψης κοντινών λήψεων. Η λειτουργία μεταβαίνει αυτόματα στον υπερ-ευρυγώνιο φακό για να εστιάζει στις λεπτομέρειες του θέματος όταν το πλησιάζετε. Μπορείτε να απενεργοποιήσετε προσωρινά τη λειτουργία πατώντας το εικονίδιο.

3. Φακός μπροστινής κάμερας

4. Χρησιμοποιήστε το κουμπί ζουμ για μεγέθυνση ή σμίκρυνση.

5. Μετρητής στάθμης (μόνο για την κύρια κάμερα)

Ο μετρητής στάθμης σας βοηθά να μετρήσετε τη γωνία της συσκευής σας και να διατηρήσετε την εικόνα οριζόντια. Όταν η συσκευή σας ανιχνεύσει ότι είναι αλφαδιασμένη, το αλφάδι γίνεται πράσινο. Μπορείτε επίσης να ρυθμίσετε την κάμερα να υποδεικνύει πότε η κάμερα βρίσκεται σε επίπεδο χρησιμοποιώντας ήχο, δόνηση και την οθόνη. Αυτή η ρύθμιση είναι απενεργοποιημένη από προεπιλογή. Για να ενεργοποιήσετε τη ρύθμιση, πατήστε ως εξής και επιλέξτε την επιθυμητή τιμή.

 (Ρυθμίσεις) > [Μενού] > [Αλφάδι]

6. Πατήστε ένα από τα κουμπιά γωνίας για να αλλάξετε οπτικές γωνίες.

Για μεγέθυνση ή σμίκρυνση στην εικόνα, σύρετε το κουμπί γωνίας προς τα αριστερά και προς τα δεξιά (με κατακόρυφο προσανατολισμό) ή προς τα επάνω και κάτω (με οριζόντιο προσανατολισμό). Μπορείτε να κάνετε μεγέθυνση ή σμίκρυνση απρόσκοπτα χωρίς να αλλάξετε οπτική γωνία.

Μπορείτε επίσης να μεγεθύνετε ή να σμικρύνετε την εικόνα τσιμπώντας προς τα μέσα ή προς τα έξω στο εικονοσκόπιο ή πατώντας το κουμπί ζουμ.

7. Πατήστε για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις.

- **Λόγος διαστάσεων:** Πατήστε για να αλλάξετε τις αναλογίες εικόνας.
- **Χρονοδιακόπτης:** Πατήστε για να επιλέξετε ρύθμιση χρονοδιακόπτη.
- **Φλας:** Πατήστε για να επιλέξετε μια ρύθμιση φλας.

Πατήστε το κουμπί για να αλλάξετε πιο λεπτομερείς ρυθμίσεις.

[Μενού]

8. Χρησιμοποιήστε το κουμπί κλείστρου για να εκκινήσετε την εφαρμογή Κάμερα ή να βγάλετε φωτογραφίες.

9. Μπορείτε να κάνετε εναλλαγή μεταξύ της μπροστινής και της κύριας κάμερας.

10. Μπορείτε να επιλέξετε μια λειτουργία.

Σύρετε την οθόνη προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά για να βρείτε την επιθυμητή λειτουργία.

11. Πατήστε το κουμπί για να επιστρέψετε ή να βγείτε από την εφαρμογή Κάμερα.

12. Πατήστε τη μικρογραφία για να δείτε φωτογραφίες και βίντεο στην εφαρμογή Google Photos.

 (Κοινή χρήση): Πατήστε το εικονίδιο για να μοιραστείτε μια φωτογραφία ή ένα βίντεο.

 (Επεξεργασία): Πατήστε το εικονίδιο για να επεξεργαστείτε μια φωτογραφία ή ένα βίντεο.

Για απόκρυψη ή εμφάνιση εικονιδίων, πατήστε την οθόνη.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εφαρμογή Google Photos, επισκεφθείτε την ακόλουθη διεύθυνση URL.
support.google.com/android/

 (Επιστροφή): Πατήστε το κουμπί για να επιστρέψετε στην εφαρμογή Κάμερα.

13. Χρησιμοποιήστε το κουμπί κλείστρου για να τραβήξετε φωτογραφίες.

14. Πατήστε το εικονίδιο για να επιλέξετε το φινίρισμα των εικόνων. (Εμφάν)

Κάθε προεπιλεγμένη εμφάνιση βελτιστοποιείται με διαφορετικό συνδυασμό χρωματικού τόνου, κορεσμού, αντίθεσης, ευκρίνειας, φωτεινότητας και άλλων στοιχείων εικόνας, ώστε να μπορείτε να ρυθμίσετε την επεξεργασία εικόνας με την ιδανική ισορροπία αυτών των στοιχείων.

Για λεπτομέρειες σχετικά με κάθε προεπιλεγμένη εμφάνιση, πατήστε το κουμπί.

 (Διαβάστε περισσότερα)

Σχετικό θέμα

- [Λήψη φωτογραφιών \(Φωτο\)](#)
- [Συχνά χρησιμοποιούμενα χαρακτηριστικά \(Φωτο\)](#)
- [Πρόσθετες ρυθμίσεις κάμερας](#)
- [Χρήση της χειροκίνητης εστίασης \(Φωτο / Βίντεο\)](#)
- [Ρύθμιση της ταχύτητας κλείστρου χειροκίνητα \(Φωτο / Βίντεο\)](#)
- [Χαρακτηριστικά τεχνητής νοημοσύνης της εφαρμογής Google Photos](#)
- [Σάρωση κωδικών QR \(Φωτο\)](#)

- Ζεύξη με τηλεχειριστήριο ή λαβή Bluetooth

Σημειωτέον ότι ο παρών Οδηγός βοήθειας έχει μεταφραστεί από μηχανήμα. Οι μηχανικές μεταφράσεις δεν είναι βασισμένες σε συμφραζόμενα και ενδέχεται να μην συμφωνούν απόλυτα με την Αγγλική έκδοση του περιεχομένου. Για να δείτε την πρωτότυπη Αγγλική έκδοση, επιλέξτε English από τη [Σελίδα επιλογής γλώσσας].

TP1001673107

5-067-507-12 Copyright 2025 Sony Corporation

Λήψη φωτογραφιών (Φωτο)

1 Εκκινήστε την εφαρμογή Κάμερα.

 (Κάμερα)

2 Επιλέξτε τη λειτουργία.

[Φωτο]

3 Πατήστε το εικονίδιο για εναλλαγή μεταξύ της κύριας και της μπροστινής κάμερας.

 (Αλλαγή κάμερας)

4 Στρέψτε την κάμερα στο θέμα.

5 Ενώ χρησιμοποιείτε την κύρια κάμερα, πατήστε ένα από τα κουμπιά γωνίας για να αλλάξετε οπτικές γωνίες.

Για μεγέθυνση ή σμίκρυνση στην εικόνα, σύρετε το κουμπί γωνίας προς τα αριστερά και προς τα δεξιά (με κατακόρυφο προσανατολισμό) ή προς τα επάνω και κάτω (με οριζόντιο προσανατολισμό). Μπορείτε να κάνετε μεγέθυνση ή σμίκρυνση απρόσκοπτα χωρίς να αλλάξετε οπτική γωνία.

Μπορείτε επίσης να μεγεθύνετε ή να σμικρύνετε την εικόνα τσιμπώντας προς τα μέσα ή προς τα έξω στο εικονοσκόπιο ή πατώντας το κουμπί ζουμ.

6 Αγγίξτε το θέμα στο οποίο θέλετε να εστιάσετε στο εικονοσκόπιο.

- Θα εμφανιστεί το καρέ εστίασης.

Η κάμερα θα εστιάσει στο θέμα που αγγίξατε και θα ξεκινήσει την παρακολούθηση.

Για να ακυρώσετε την εστίαση, πατήστε το καρέ εστίασης.

- Θα εμφανιστούν το ρυθμιστικό ρύθμισης χρώματος και το ρυθμιστικό ρύθμισης φωτεινότητας.

: Ολισθητής ρύθμισης χρώματος

: Ολισθητής ρύθμισης φωτεινότητας

Σύρετε τα ρυθμιστικά για να προσαρμόσετε το χρώμα και τη φωτεινότητα.



7 Πατήστε το κουμπί κλείστρου οθόνης ή πατήστε το κουμπί κλείστρου της συσκευής.

Εάν πατήσετε το κουμπί κλείστρου της συσκευής μέχρι τη μέση της διαδρομής, το χρώμα του καρέ εστίασης θα αλλάξει σε πράσινο και η κάμερα θα εστιάσει στο θέμα του καρέ. Η εστίαση θα ρυθμίζεται συνεχόμενα ανάλογα με τις κινήσεις του θέματος. Πατήστε το κουμπί κλείστρου της συσκευής μέχρι κάτω για να βγάλετε μια φωτογραφία.

Υπόδειξη

- Βεβαιωθείτε ότι οι φακοί είναι καθαροί. Ένα δακτυλικό αποτύπωμα ή λίγη βρομιά μπορεί να μειώσει την ποιότητα της φωτογραφίας και του βίντεο.
- Χρησιμοποιήστε το χρονοδιακόπτη όταν θέλετε λίγο ακόμα χρόνο για να προετοιμαστείτε ή για να αποφύγετε τη λήψη θολών φωτογραφιών.
- Αναζητήστε φωτισμό με κατεύθυνση και χρώμα, που δίνουν σχήμα και βάθος σε μια σκηνή. Αυτός ο τύπος φωτισμού υπάρχει λίγο πριν την ανατολή του ήλιου και κατά το ηλιοβασίλεμα. Το φυσικό φως από ένα παράθυρο είναι επίσης καλό.
- Ακόμα και αν είναι κακές οι συνθήκες φωτισμού, προσπαθήστε να τραβήξετε φωτογραφίες με και χωρίς το φλας. Μερικές φορές η ποιότητα είναι καλύτερη χωρίς το φλας.
- Ελέγχετε συχνά την κατάσταση μνήμης της συσκευής σας. Οι φωτογραφίες και τα βίντεο υψηλής ανάλυσης καταλαμβάνουν περισσότερη μνήμη.

Για να εγγράψετε ένα βίντεο στη λειτουργία Φωτογραφία

Μπορείτε να εγγράψετε ένα βίντεο προσωρινά ακόμη και στη λειτουργία Φωτογραφία.

1. Αγγίξτε παρατεταμένα το κουμπί κλείστρου οθόνης για να ξεκινήσει η εγγραφή ενός βίντεο και, στη συνέχεια, αφήστε το δάχτυλό σας για να σταματήσετε την εγγραφή.
Εάν αγγίξετε παρατεταμένα το κουμπί κλείστρου οθόνης και το σύρετε στο εικονίδιο κλειδώματος στα δεξιά, η εγγραφή θα συνεχίζεται αφού αφήσετε το δάχτυλό σας.

Σημείωση

- Να γνωρίζετε ότι μερικές λειτουργίες μπορεί να μην είναι διαθέσιμες ανάλογα με τις ρυθμίσεις.

Υπόδειξη

- Επίσης, μπορείτε να εκκινήσετε την εφαρμογή Κάμερα εκτελώντας τις ακόλουθες λειτουργίες.

- Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί κλείστρου της συσκευής.
- Αγγίξτε παρατεταμένα το ακόλουθο εικονίδιο από την οθόνη κλειδώματος.
 (Κάμερα)
- Πατήστε το κουμπί λειτουργίας δύο φορές. Για να ενεργοποιήσετε αυτή τη λειτουργία, βρείτε και πατήστε ως εξής και, στη συνέχεια, πατήστε το διακόπτη.
[Ρυθμίσεις] > [Σύστημα] > [Κινήσεις] > [Μετάβαση στην κάμερα]
- Μπορείτε να σαρώσετε κωδικούς QR.
- Η συνεχής λήψη είναι διαθέσιμη στην ακόλουθη λειτουργία.
[Pro Φωτο]

Σχετικό θέμα

- [Επισκόπηση λειτουργίας \(Φωτο\)](#)
- [Συχνά χρησιμοποιούμενα χαρακτηριστικά \(Φωτο\)](#)
- [Πρόσθετες ρυθμίσεις κάμερας](#)
- [Χρήση της χειροκίνητης εστίασης \(Φωτο / Βίντεο\)](#)
- [Ρύθμιση της ταχύτητας κλείστρου χειροκίνητα \(Φωτο / Βίντεο\)](#)
- [Σάρωση κωδικών QR \(Φωτο\)](#)
- [Μενού λειτουργιών \(Pro Φωτο\)](#)
- [Μενού ρυθμίσεων](#)

Σημειωτέον ότι ο παρών Οδηγός βοήθειας έχει μεταφραστεί από μηχανήμα. Οι μηχανικές μεταφράσεις δεν είναι βασισμένες σε συμφραζόμενα και ενδέχεται να μην συμφωνούν απόλυτα με την Αγγλική έκδοση του περιεχομένου. Για να δείτε την πρωτότυπη Αγγλική έκδοση, επιλέξτε English από τη [Σελίδα επιλογής γλώσσας].

TP1001673108

5-067-507-12 Copyright 2025 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Συχνά χρησιμοποιούμενα χαρακτηριστικά (Φωτο)

Μπορείτε να βρείτε και να αλλάξετε τις πιο συχνά χρησιμοποιούμενες ρυθμίσεις πατώντας το εικονίδιο.

⚙️ (Ρυθμίσεις)

Για να αλλάξετε άλλες ρυθμίσεις της κάμερας, πατήστε το κουμπί.

[Μενού]

Αλλαγή ρυθμίσεων κάμερας που χρησιμοποιούνται πιο συχνά

1. Πατήστε το εικονίδιο.

⚙️ (Ρυθμίσεις)

2. Πατήστε τη ρύθμιση που θέλετε να αλλάξετε.



- **Λόγος διαστάσεων**

4:3 / 3:2 (μόνο κύρια κάμερα) / **16:9 / 1:1**

- **Χρονοδιακόπτ.**

Απενεργοπ. / 3 δευτ. / 10 δευτ.

- **Φλας**


Απενεργοπ. / Αυτόματα / Ενεργοποίηση / Φωτισμός (Κύρια κάμερα μόνο)

Αλλαγή άλλων ρυθμίσεων κάμερας

1. Πατήστε τις παρακάτω επιλογές.

⚙️ (Ρυθμίσεις) > [Μενού]

2. Επιλέξτε τη ρύθμιση που θέλετε να αλλάξετε.

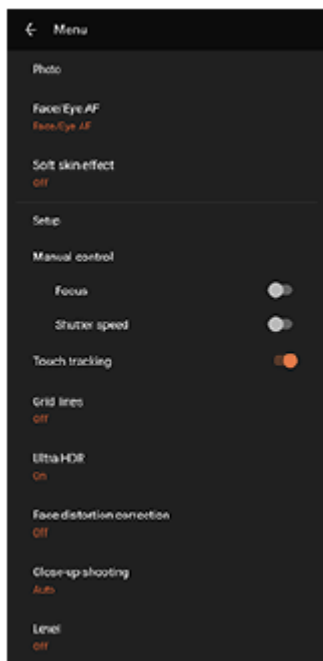

- **AF προσώπου/ματιών** (Κύρια κάμερα μόνο)

Μπορείτε να βγάλετε φωτογραφίες που εστιάζουν στα πρόσωπα ή τα μάτια των ανθρώπων και των ζώων. Όταν η κάμερα ανιχνεύει τα πρόσωπα των ανθρώπων ή ζώων, εμφανίζεται ένα πλαίσιο ανίχνευσης. Για να αλλάξετε τον στόχο εστίασης, πατήστε το πρόσωπο του θέματος στο οποίο θέλετε να εστιάσετε.

Εάν πατήσετε το κουμπί κλείστρου της συσκευής μέχρι τη μέση της διαδρομής, η κάμερα θα εστιάσει στο επιλεγμένο πρόσωπο ή σε ένα από τα μάτια με ένα πράσινο πλαίσιο. Η εστίαση θα ρυθμίζεται συνεχόμενα ανάλογα με τις κινήσεις του θέματος. Πατήστε το κουμπί κλείστρου της συσκευής μέχρι κάτω για να βγάλετε μια φωτογραφία.

AF προσώπου/ματιών: Η κάμερα εστιάζει σε πρόσωπα ή μάτια.

AF προσώπου: Η κάμερα εστιάζει μόνο σε πρόσωπα.

Απενεργοπ.

- **Εφέ απαλού δέρματος**

Ενεργοποίηση / Απενεργοπ.: Μπορείτε να βγάλετε φωτογραφίες με ένα εφέ που κάνει το δέρμα να φαίνεται πιο λείο.

- **Χειροκίνητο κλείστρο** (Μπροστινή κάμερα μόνο)

Ενεργοποίηση / Απενεργοπ.: Μπορείτε να ξεκινήσετε την αντίστροφη μέτρηση του χρονομέτρου στρέφοντας την παλάμη σας προς την μπροστινή κάμερα. Όταν ρυθμιστεί ο χρονοδιακόπτης, ο χρονοδιακόπτης αρχίζει αφού η κάμερα ανιχνεύσει το χέρι σας.

- **Μη αυτόματος έλεγχος** (Κύρια κάμερα μόνο)

Εστίαση: Μπορείτε να προσαρμόσετε την εστίαση χειροκίνητα.

Ταχύτητα κλείστρου: Μπορείτε να προσαρμόσετε την ταχύτητα κλείστρου χειροκίνητα.

- **Παρακολούθηση αγγίγματος** (Κύρια κάμερα μόνο)

Η κάμερα παρακολουθεί το επιλεγμένο αντικείμενο και προσαρμόζει τη φωτεινότητα.

- **Ultra HDR**

Ενεργοποίηση/Απενεργοπ.: Μπορείτε να ρυθμίσετε αν θα τραβάτε φωτεινές και ζωντανές φωτογραφίες σε μορφή Ultra HDR (High Dynamic Range) ή όχι.

- **Διόρθ. παραμόρφ. προσώπου**

Μπορείτε να αντισταθμίσετε την παραμόρφωση των προσώπων στις άκρες της οθόνης. Λάβετε υπόψη ότι αυτό μπορεί να προκαλέσει παραμόρφωση του φόντου ή μείωση της οπτικής γωνίας.

Αυτόματα (Κύρια κάμερα μόνο): Μπορείτε να επιβεβαιώσετε την αντιστάθμιση μόνο στην αποθηκευμένη φωτογραφία. Η αντιστάθμιση δεν αντικατοπτρίζεται στην οθόνη προεπισκόπησης.

Ενεργοποίηση (Μπροστινή κάμερα μόνο): Μπορείτε να επιβεβαιώσετε την αντιστάθμιση τόσο στην οθόνη προεπισκόπησης όσο και στην αποθηκευμένη φωτογραφία.

Απενεργοπ.

- **Κοντινή λήψη** (Κύρια κάμερα μόνο)

Αυτόματα / Απενεργοπ.: Μπορείτε να βγάξετε κοντινές φωτογραφίες μεταβαίνοντας αυτόματα στον υπερ-ευρυγώνιο φακό όταν πλησιάσετε το θέμα σας και έτσι να εστιάσετε στις λεπτομέρειες. Όταν η λειτουργία είναι ενεργοποιημένη, εμφανίζεται το εικονίδιο.

 (Κοντινή λήψη)

Σχετικό θέμα

- [Επισκόπηση λειτουργίας \(Φωτο\)](#)
- [Λήψη φωτογραφιών \(Φωτο\)](#)
- [Πρόσθετες ρυθμίσεις κάμερας](#)
- [Χρήση της χειροκίνητης εστίασης \(Φωτο / Βίντεο\)](#)
- [Ρύθμιση της ταχύτητας κλείστρου χειροκίνητα \(Φωτο / Βίντεο\)](#)

Σημειωτέον ότι ο παρών Οδηγός βοήθειας έχει μεταφραστεί από μηχανήμα. Οι μηχανικές μεταφράσεις δεν είναι βασισμένες σε συμφραζόμενα και ενδέχεται να μην συμφωνούν απόλυτα με την Αγγλική έκδοση του περιεχομένου. Για να δείτε την πρωτότυπη Αγγλική έκδοση, επιλέξτε English από τη [Σελίδα επιλογής γλώσσας].

TP1001673109

5-067-507-12 Copyright 2025 Sony Corporation

Πρόσθετες ρυθμίσεις κάμερας

[Pro Φωτο] / [Pro Βίντεο]:

Πατήστε ως εξής για να επιλέξετε τη ρύθμιση που θέλετε να αλλάξετε.

[MENU] > [Ρύθμιση]

Σε άλλες λειτουργίες εκτός από τις παραπάνω, πατήστε ως εξής για να επιλέξετε τη ρύθμιση που θέλετε να αλλάξετε.

 (Ρυθμίσεις) > [Μενού]

- **Γραμμές πλέγματος**

Ενεργοποίηση / Απενεργοπ.: Μπορείτε να ρυθμίσετε εάν θα εμφανίζονται ή όχι γραμμές πλέγματος για να σας βοηθήσει στη σύνθεση εικόνων.

- **Αλφάδι (Μόνο κύρια κάμερα) (Εκτός από τις λειτουργίες Pro photo και Pro video)**

Απενεργοπ. / Ενεργό: Όλα (ήχος, δόνηση, οθόνη) / Ενεργό: Μόνο οθόνη: Μπορείτε να ορίσετε εάν θα εμφανίζεται ή όχι ο μετρητής στάθμης. Μπορείτε επίσης να ρυθμίσετε την κάμερα να υποδεικνύει τότε η κάμερα βρίσκεται σε επίπεδο χρησιμοποιώντας ήχο, δόνηση και την οθόνη.

- **Βαθμονόμηση αλφαδιού (Κύρια κάμερα μόνο)**

Πατήστε τη ρύθμιση για να βαθμονομήσετε το πρότυπο για το οριζόντιο επίπεδο, ώστε να διορθώσετε τις αποκλίσεις στην κατεύθυνση της κλίσης.

- **Χρήση κουμπιού έντασης ως**

Ζουμ / Ένταση / Κλείστρο / Απενεργοπ.: Μπορείτε να αλλάξετε τον τρόπο που χρησιμοποιείτε το κουμπί έντασης ήχου.

- **Ηχητικά σήματα**

Ενεργά: Όλα / Ενεργά: Μόνο το κλείστρο / Απενεργοπ.: Μπορείτε να επιλέξετε αν η κάμερα παράγει ή όχι ήχους, όπως ήχο κλείστρου, ήχους στην αρχή και στο τέλος της εγγραφής βίντεο και μια σειρά μπιπ για την αντίστροφη μέτρηση όταν χρησιμοποιείτε τον χρονοδιακόπτη.

- **Αποθήκ. χώρος δεδομ. (Εκτός από τη λειτουργία αυτόματου καδραρίσματος)**

Εσωτ. χώρος αποθήκ. / Κάρτα SD: Μπορείτε να επιλέξετε εάν θα αποθηκεύετε φωτογραφίες και βίντεο στην εσωτερική μνήμη της συσκευής σας ή σε μια κάρτα microSD.

Υπόδειξη

- Συνιστάται να χρησιμοποιείτε κάρτα microSD με κατηγορία ταχύτητας βίντεο 30 (V30) ή παραπάνω.

- **Αποθήκευση τοποθεσίας**

Ενεργοποίηση / Απενεργοπ.: Μπορείτε να αποθηκεύσετε τις φωτογραφίες και τα βίντεό σας με τις τοποθεσίες όπου τραβήχτηκαν.

- **Εκκίν. με κουμπί κλείστρου**

Εκκίνηση της εφαρμ. Κάμερα / Απενεργοπ.: Αν θέλετε να αποτρέψετε την τυχαία εκκίνηση της εφαρμογής Κάμερα όταν πατάτε και κρατάτε πατημένο το κουμπί κλείστρου της συσκευής, αλλάξτε τη ρύθμιση σε απενεργοποίηση.

- **Απομ. έλεγχος Bluetooth**

Μπορείτε να πραγματοποιήσετε σύζευξη με ένα τηλεχειριστήριο Bluetooth για να χρησιμοποιήσετε απομακρυσμένα λειτουργίες στην εφαρμογή Κάμερα.

- **Συμβουλές**

Πατήστε για να μεταβείτε στον ιστότοπο συμβουλών της εφαρμογής Κάμερα.

- **Προσβασιμότητα**

Μπορείτε να εμφανίσετε έναν σύνδεσμο για πληροφορίες προσβασιμότητας.

- **Άδεια χρήσης λογισμικού**

Μπορείτε να εμφανίσετε πληροφορίες για την άδεια χρήσης λογισμικού.

- **Επαναφορά ρυθμίσεων**

Μπορείτε να επαναφέρετε όλες τις ρυθμίσεις στις προεπιλογές τους.

Σχετικό θέμα

- Ζεύξη με τηλεχειριστήριο ή λαβή Bluetooth
- Λήψη φωτογραφιών (Φωτο)
- Εγγραφή βίντεο (Βίντεο)
- Λήψη φωτογραφιών με το εφέ Μποκέ
- Λήψη φωτογραφιών (Pro Φωτο)
- Εγγραφή βίντεο (Pro Βίντεο)
- Εγγραφή βίντεο κατά την παρακολούθηση ενός θέματος (Εικονοληψία AI)
- Μάκρο τηλεφ.
- Λήψη φωτογραφιών σε υψηλή ανάλυση (48 MP)
- Εγγραφή βίντεο με αυτόματο καδράρισμα (Αυτόματο καδράρισμα)
- Εγγραφή βίντεο σε αργή κίνηση
- Εγγραφή βίντεο με το εφέ Μποκέ
- Ζωντανό streaming

Σημειώτεον ότι ο παρών Οδηγός βοήθειας έχει μεταφραστεί από μηχανήμα. Οι μηχανικές μεταφράσεις δεν είναι βασισμένες σε συμφραζόμενα και ενδέχεται να μην συμφωνούν απόλυτα με την Αγγλική έκδοση του περιεχομένου. Για να δείτε την πρωτότυπη Αγγλική έκδοση, επιλέξτε English από τη [Σελίδα επιλογής γλώσσας].

TP1001673110

5-067-507-12 Copyright 2025 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Χρήση της χειροκίνητης εστίασης (Φωτο / Βίντεο)

Μπορείτε να προσαρμόσετε χειροκίνητα την εστίαση χρησιμοποιώντας το ρυθμιστικό στο εικονοσκόπιο εάν αλλάξετε τη λειτουργία εστίασης σε χειροκίνητη.

Αλλαγή της λειτουργίας εστίασης σε χειροκίνητη

1. Ενώ χρησιμοποιείτε την κύρια κάμερα, πατήστε ως εξής.
 (Ρυθμίσεις) > [Μενού]
2. Πατήστε το διακόπτη για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία.
[Μη αυτόματος έλεγχος]: [Εστίαση]

Χειροκίνητη προσαρμογή της εστίασης

1. Αγγίξτε το θέμα στο οποίο θέλετε να εστιάσετε στο εικονοσκόπιο.
2. Πατήστε τα παρακάτω στο εικονοσκόπιο για να εμφανιστεί το ρυθμιστικό.
[Εστίαση]
3. Σύρετε το ρυθμιστικό για να προσαρμόσετε την εστίαση.
 - Για να κάνετε πιο λεπτομερείς ρυθμίσεις, πατήστε ένα από τα παρακάτω εικονίδια.
 (Εστίαση κοντά) /  (Εστίαση μακριά)
 - Για να αποκρύψετε ή να εμφανίσετε το peaking, πατήστε τα ακόλουθα στη δεξιά πλευρά του ρυθμιστικού.
[Κορύφ.]
 - Για να αλλάξετε τη λειτουργία εστίασης σε αυτόματη, πατήστε τον διακόπτη στην αριστερή πλευρά του ρυθμιστικού.
 - Για να αποκρύψετε το ρυθμιστικό, πατήστε το κουμπί στο εικονοσκόπιο.
 (Κλείσιμο)

Σημειωτέον ότι ο παρών Οδηγός βοήθειας έχει μεταφραστεί από μηχανήμα. Οι μηχανικές μεταφράσεις δεν είναι βασισμένες σε συμφραζόμενα και ενδέχεται να μην συμφωνούν απόλυτα με την Αγγλική έκδοση του περιεχομένου. Για να δείτε την πρωτότυπη Αγγλική έκδοση, επιλέξτε English από τη [Σελίδα επιλογής γλώσσας].

TP1001673111

Ρύθμιση της ταχύτητας κλείστρου χειροκίνητα (Φωτο / Βίντεο)

Μπορείτε να κάνετε λήψη ενός κινούμενου θέματος με διάφορους τρόπους, αν προσαρμόσετε την ταχύτητα κλείστρου. Για παράδειγμα, μπορείτε να απαθανατίσετε το θέμα τη στιγμή της κίνησης με κλείστρο υψηλής ταχύτητας ή ως εικόνα που ακολουθεί με κλείστρο χαμηλής ταχύτητας.

Ρύθμιση της ταχύτητας κλείστρου σε χειροκίνητη ρύθμιση

1. Ενώ χρησιμοποιείτε την κύρια κάμερα, πατήστε ως εξής.

 (Ρυθμίσεις) > [Μενού]

2. Πατήστε το διακόπτη για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία.

[Μη αυτόματος έλεγχος]: [Ταχύτητα κλείστρου]

Προσαρμογή της ταχύτητας κλείστρου χειροκίνητα

1. Πατήστε τα παρακάτω στο εικονοσκόπιο για να εμφανιστεί το ρυθμιστικό.

[Κλείστρο]

2. Σύρετε το ρυθμιστικό για να προσαρμόσετε την ταχύτητα κλείστρου.

- Για να αλλάξετε την ταχύτητα κλείστρου σε αυτόματη ρύθμιση, πατήστε τον διακόπτη στην αριστερή πλευρά του ρυθμιστικού.
- Για να αποκρύψετε το ρυθμιστικό, πατήστε το κουμπί στο εικονοσκόπιο.

 (Κλείσιμο)

Σημειώστε ότι ο παρών Οδηγός βοήθειας έχει μεταφραστεί από μηχανήμα. Οι μηχανικές μεταφράσεις δεν είναι βασισμένες σε συμφραζόμενα και ενδέχεται να μην συμφωνούν απόλυτα με την Αγγλική έκδοση του περιεχομένου. Για να δείτε την πρωτότυπη Αγγλική έκδοση, επιλέξτε English από τη [Σελίδα επιλογής γλώσσας].

TP1001673112

Smartphone

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Σάρωση κωδικών QR (Φωτο)

Μπορείτε να σαρώσετε τους κώδικες QR στην ακόλουθη λειτουργία.

[Φωτο]

- 1 Εκκινήστε την εφαρμογή Κάμερα.**
 (Κάμερα)
- 2 Επιλέξτε τη λειτουργία.**
[Φωτο]
- 3 Στρέψτε την κάμερα προς τον Κωδικό QR και, στη συνέχεια, πατήστε το διαφημιστικό πλαίσιο που εμφανίζεται στο εικονοσκόπιο.**

Υπόδειξη

- Μπορείτε να ανοίξετε τη σάρωση κωδικού QR από τον πίνακα Γρήγορες ρυθμίσεις και να σαρώσετε κωδικούς QR.

Σχετικό θέμα

- [Σάρωση κωδικών QR](#)
- [Πίνακας Γρήγορες ρυθμίσεις](#)

Σημειώτεον ότι ο παρών Οδηγός βοήθειας έχει μεταφραστεί από μηχανήμα. Οι μηχανικές μεταφράσεις δεν είναι βασισμένες σε συμφραζόμενα και ενδέχεται να μην συμφωνούν απόλυτα με την Αγγλική έκδοση του περιεχομένου. Για να δείτε την πρωτότυπη Αγγλική έκδοση, επιλέξτε English από τη [Σελίδα επιλογής γλώσσας].

TP0002935363

Επισκόπηση λειτουργίας (Βίντεο)

Η διασύνδεση αλλάζει αυτόματα, για να μπορείτε να χρησιμοποιείτε την κάμερα κατακόρυφα και οριζόντια.



1. Ενδείξεις κατάστασης (Κύρια κάμερα μόνο)

- ☑ (Φωτισμός): Πατήστε για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τον φωτισμό.
- 🌸 (Κοντινή λήψη): Το εικονίδιο εμφανίζεται όταν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία λήψης κοντινών λήψεων. Η λειτουργία μεταβαίνει αυτόματα στον υπερ-ευρυγώνιο φακό για να εστιάζει στις λεπτομέρειες του θέματος όταν το πλησιάζετε. Μπορείτε να απενεργοποιήσετε προσωρινά τη λειτουργία πατώντας το εικονίδιο.

2. Φακός μπροστινής κάμερας

3. Τρέχουσες ρυθμίσεις για ανάλυση και ρυθμό καρτέ

Πατήστε επανειλημμένα για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις.

4. Χρησιμοποιήστε το κουμπί ζουμ για μεγέθυνση ή σμίκρυνση.

5. Μετρητής στάθμης (μόνο για την κύρια κάμερα)

Ο μετρητής στάθμης σας βοηθά να μετρήσετε τη γωνία της συσκευής σας και να διατηρήσετε την εικόνα οριζόντια. Όταν η συσκευή σας ανιχνεύσει ότι είναι αλφαδιασμένη, το αλφάδι γίνεται πράσινο. Μπορείτε επίσης να ρυθμίσετε την κάμερα να υποδεικνύει τότε η κάμερα βρίσκεται σε επίπεδο χρησιμοποιώντας ήχο, δόνηση και την οθόνη. Αυτή η ρύθμιση είναι απενεργοποιημένη από προεπιλογή. Για να ενεργοποιήσετε τη ρύθμιση, πατήστε ως εξής και επιλέξτε την επιθυμητή τιμή.

⚙️ (Ρυθμίσεις) > [Μενού] > [Αλφάδι]

6. Πατήστε ένα από τα κουμπιά γωνίας για να αλλάξετε οπτικές γωνίες.

Για μεγέθυνση ή σμίκρυνση στην εικόνα, σύρετε το κουμπί γωνίας προς τα αριστερά και προς τα δεξιά (με κατακόρυφο προσανατολισμό) ή προς τα επάνω και κάτω (με οριζόντιο προσανατολισμό). Μπορείτε να κάνετε μεγέθυνση ή σμίκρυνση απρόσκοπτα χωρίς να αλλάξετε οπτική γωνία.

Μπορείτε επίσης να μεγεθύνετε ή να σμικρύνετε την εικόνα τσιμπώντας προς τα μέσα ή προς τα έξω στο εικονοσκόπιο ή πατώντας το κουμπί ζουμ.

7. Πατήστε για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις.

- **Ανάλυση:** Πατήστε για να αλλάξετε την ανάλυση.
- **Ρυθμός καρέ:** Πατήστε για να αλλάξετε τον ρυθμό καρέ.
- **Φωτισμός** (Κύρια κάμερα μόνο): Πατήστε για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τον φωτισμό.
- **Παρουσίαση προϊόντος** (Κύρια κάμερα μόνο): Οι ρυθμίσεις κάμερας διαμορφώνονται βέλτιστα για εγγραφές βίντεο, όπως κριτικές προϊόντων. Η κάμερα τείνει να εστιάζει σε αντικείμενα που εμφανίζονται στο κέντρο του εικονοσκοπίου. Πατήστε για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία.

Πατήστε το κουμπί για να αλλάξετε πιο λεπτομερείς ρυθμίσεις.

[Μενού]

8. Χρησιμοποιήστε το κουμπί κλείστρου για να εκκινήσετε την εφαρμογή Κάμερα ή να ξεκινήσετε ή να διακόψετε την εγγραφή βίντεο.

9. Μπορείτε να κάνετε εναλλαγή μεταξύ της μπροστινής και της κύριας κάμερας.

10. Μπορείτε να επιλέξετε μια λειτουργία.

Σύρετε την οθόνη προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά για να βρείτε την επιθυμητή λειτουργία.

11. Μπορείτε να επιστρέψετε ή να βγείτε από την εφαρμογή Κάμερα.

12. Πατήστε τη μικρογραφία για να δείτε φωτογραφίες και βίντεο στην εφαρμογή Google Photos.

🔗 (Κοινή χρήση): Πατήστε το εικονίδιο για να μοιραστείτε μια φωτογραφία ή ένα βίντεο.

⌵ (Επεξεργασία): Πατήστε το εικονίδιο για να επεξεργαστείτε μια φωτογραφία ή ένα βίντεο.

Για απόκρυψη ή εμφάνιση εικονιδίων, πατήστε την οθόνη.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εφαρμογή Google Photos, επισκεφθείτε την ακόλουθη διεύθυνση URL.
support.google.com/android/

◀ (Επιστροφή): Πατήστε το κουμπί για να επιστρέψετε στην εφαρμογή Κάμερα.

13. Πατήστε για έναρξη, παύση και διακοπή της εγγραφής βίντεο.

14. Πατήστε το εικονίδιο για να επιλέξετε το φινίρισμα των εικόνων. (Εμφάν)

Κάθε προεπιλεγμένη εμφάνιση βελτιστοποιείται με διαφορετικό συνδυασμό χρωματικού τόνου, κορεσμού, αντίθεσης, ευκρίνειας, φωτεινότητας και άλλων στοιχείων εικόνας, ώστε να μπορείτε να ρυθμίσετε την επεξεργασία εικόνας με την ιδανική ισορροπία αυτών των στοιχείων.

Για λεπτομέρειες σχετικά με κάθε προεπιλεγμένη εμφάνιση, πατήστε το κουμπί.

❓ (Διαβάστε περισσότερα)

Σχετικό θέμα

- [Εγγραφή βίντεο \(Βίντεο\)](#)
- [Συχνά χρησιμοποιούμενα χαρακτηριστικά \(Βίντεο\)](#)
- [Πρόσθετες ρυθμίσεις κάμερας](#)
- [Χρήση της χειροκίνητης εστίασης \(Φωτο / Βίντεο\)](#)
- [Ρύθμιση της ταχύτητας κλείστρου χειροκίνητα \(Φωτο / Βίντεο\)](#)
- [Ζεύξη με τηλεχειριστήριο ή λαβή Bluetooth](#)

Εγγραφή βίντεο (Βίντεο)

1 Εκκινήστε την εφαρμογή Κάμερα.

 (Κάμερα)

2 Επιλέξτε τη λειτουργία.

[Βίντεο]

3 Πατήστε το εικονίδιο για εναλλαγή μεταξύ της κύριας και της μπροστινής κάμερας.

 (Αλλαγή κάμερας)

4 Στρέψτε την κάμερα στο θέμα.

5 Ενώ χρησιμοποιείτε την κύρια κάμερα, πατήστε ένα από τα κουμπιά γωνίας για να αλλάξετε οπτικές γωνίες.

Για μεγέθυνση ή σμίκρυνση στην εικόνα, σύρετε το κουμπί γωνίας προς τα αριστερά και προς τα δεξιά (με κατακόρυφο προσανατολισμό) ή προς τα επάνω και κάτω (με οριζόντιο προσανατολισμό). Μπορείτε να κάνετε μεγέθυνση ή σμίκρυνση απρόσκοπτα χωρίς να αλλάξετε οπτική γωνία.

Μπορείτε επίσης να μεγεθύνετε ή να σμικρύνετε την εικόνα τσιμπώντας προς τα μέσα ή προς τα έξω στο εικονοσκόπιο ή πατώντας το κουμπί ζουμ.

6 Αγγίξτε το θέμα στο οποίο θέλετε να εστιάσετε στο εικονοσκόπιο.

- Θα εμφανιστεί το καρέ εστίασης.

Η κάμερα θα εστιάσει στο θέμα που αγγίξατε και θα ξεκινήσει την παρακολούθηση.


Για να ακυρώσετε την εστίαση, πατήστε το καρέ εστίασης.

- Θα εμφανιστούν το ρυθμιστικό ρύθμισης χρώματος και το ρυθμιστικό ρύθμισης φωτεινότητας.

: Ολισθητής ρύθμισης χρώματος

: Ολισθητής ρύθμισης φωτεινότητας

Σύρετε τα ρυθμιστικά για να προσαρμόσετε το χρώμα και τη φωτεινότητα.

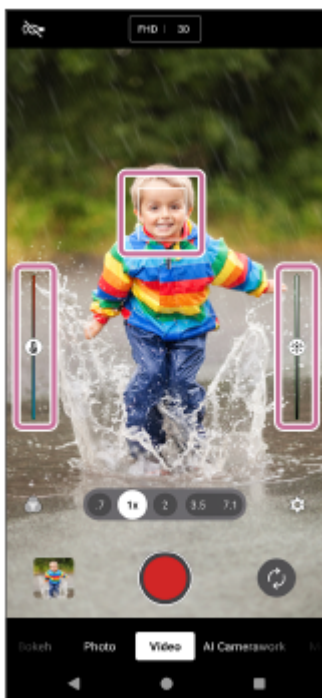

7 Πατήστε το ακόλουθο κουμπί στην οθόνη ή πατήστε το κουμπί κλείστρου της συσκευής.

● (Έναρξη εγγραφής βίντεο)

Για να σταματήσετε την εγγραφή ενός βίντεο, πατήστε το ακόλουθο κουμπί στην οθόνη ή πατήστε ξανά το κουμπί κλείστρου της συσκευής.

● (Διακοπή εγγραφής βίντεο)

Για να τραβήξετε μια φωτογραφία κατά την εγγραφή ενός βίντεο, πατήστε το κουμπί.

○ (Στιγμιότυπο)

Υπόδειξη

- Βεβαιωθείτε ότι οι φακοί είναι καθαροί. Ένα δακτυλικό αποτύπωμα ή λίγη βρομιά μπορεί να μειώσει την ποιότητα της φωτογραφίας και του βίντεο.
- Αναζητήστε φωτισμό με κατεύθυνση και χρώμα, που δίνουν σχήμα και βάθος σε μια σκηνή. Αυτός ο τύπος φωτισμού υπάρχει λίγο πριν την ανατολή του ήλιου και κατά το ηλιοβασίλεμα. Το φυσικό φως από ένα παράθυρο είναι επίσης καλό.
- Ελέγχετε συχνά την κατάσταση μνήμης της συσκευής σας. Τα βίντεο με υψηλή ανάλυση ή υψηλό ρυθμό καρέ καταναλώνουν περισσότερη μνήμη.

Κουμπιά εγγραφής στην οθόνη

- **● (Έναρξη εγγραφής βίντεο):** Μπορείτε να εγγράψετε ένα βίντεο.
- **⏏ (Παύση εγγραφής βίντεο):** Μπορείτε να διακόψετε ένα βίντεο.
- **● (Συνέχιση της εγγραφής βίντεο):** Μπορείτε να συνεχίσετε την εγγραφή ενός βίντεο.
- **● (Διακοπή εγγραφής βίντεο):** Μπορείτε να σταματήσετε την εγγραφή ενός βίντεο.

Σημείωση

- Να γνωρίζετε ότι μερικές λειτουργίες μπορεί να μην είναι διαθέσιμες ανάλογα με τις ρυθμίσεις.
- Η μορφή Ultra HDR δεν υποστηρίζεται για φωτογραφίες που λαμβάνονται κατά την εγγραφή ενός βίντεο, ακόμη και αν ενεργοποιήσετε το Ultra HDR στη λειτουργία φωτογραφιών Photo ή Pro, κ.λπ.

Υπόδειξη

- Επίσης, μπορείτε να εκκινήσετε την εφαρμογή Κάμερα εκτελώντας τις ακόλουθες λειτουργίες.
 - Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί κλείστρου της συσκευής.
 - Αγγίξτε παρατεταμένα το ακόλουθο εικονίδιο από την οθόνη κλειδώματος.
 (Κάμερα)
 - Πατήστε το κουμπί λειτουργίας δύο φορές. Για να ενεργοποιήσετε αυτή τη λειτουργία, βρείτε και πατήστε ως εξής και, στη συνέχεια, πατήστε το διακόπτη.
[Ρυθμίσεις] > [Σύστημα] > [Κινήσεις] > [Μετάβαση στην κάμερα]

Σχετικό θέμα

- [Επισκόπηση λειτουργίας \(Βίντεο\)](#)
- [Συχνά χρησιμοποιούμενα χαρακτηριστικά \(Βίντεο\)](#)
- [Πρόσθετες ρυθμίσεις κάμερας](#)
- [Χρήση της χειροκίνητης εστίασης \(Φωτο / Βίντεο\)](#)
- [Ρύθμιση της ταχύτητας κλείστρου χειροκίνητα \(Φωτο / Βίντεο\)](#)
- [Μενού ρυθμίσεων](#)

Σημειωτέον ότι ο παρών Οδηγός βοήθειας έχει μεταφραστεί από μηχανήμα. Οι μηχανικές μεταφράσεις δεν είναι βασισμένες σε συμφραζόμενα και ενδέχεται να μην συμφωνούν απόλυτα με την Αγγλική έκδοση του περιεχομένου. Για να δείτε την πρωτότυπη Αγγλική έκδοση, επιλέξτε English από τη [Σελίδα επιλογής γλώσσας].

TP1000431519

5-067-507-12 Copyright 2025 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Συχνά χρησιμοποιούμενα χαρακτηριστικά (Βίντεο)

Μπορείτε να βρείτε και να αλλάξετε τις πιο συχνά χρησιμοποιούμενες ρυθμίσεις πατώντας το εικονίδιο.

⚙️ (Ρυθμίσεις)

Για να αλλάξετε άλλες ρυθμίσεις της κάμερας, πατήστε το κουμπί.

[Μενού]

Αλλαγή ρυθμίσεων κάμερας που χρησιμοποιούνται πιο συχνά

1. Πατήστε το εικονίδιο.

⚙️ (Ρυθμίσεις)

2. Πατήστε τη ρύθμιση που θέλετε να αλλάξετε.



- **Ανάλυση**

HD / Full HD / 4K

- **Ρυθμός καρέ**

24 FPS / 30 FPS / 60 FPS / 120 FPS (Κύρια κάμερα μόνο)

- **Φωτισμός** (Κύρια κάμερα μόνο)

Απενεργοπ. / Ενεργοποίηση

- **Παρουσίαση προϊόντος** (Κύρια κάμερα μόνο)

Απενεργοπ. / Ενεργοποίηση: Οι ρυθμίσεις κάμερας διαμορφώνονται βέλτιστα για εγγραφές βίντεο, όπως κριτικές προϊόντων. Η κάμερα τείνει να εστιάζει σε αντικείμενα που εμφανίζονται στο κέντρο του εικονοσκοπίου.

Υπόδειξη


- Ο αριθμός φωτογραφιών και βίντεο που μπορείτε να αποθηκεύσετε εξαρτάται από την τιμή ανάλυσης ή MP (megapixel) που χρησιμοποιείτε και τη διάρκεια των βίντεο. Οι φωτογραφίες και τα βίντεο υψηλής ανάλυσης καταλαμβάνουν περισσότερη μνήμη, για αυτό έχετε υπόψη ότι για καθημερινή χρήση μπορεί να είναι πιο κατάλληλη μια χαμηλότερη ανάλυση.

Αλλαγή άλλων ρυθμίσεων κάμερας

1. Πατήστε τις παρακάτω επιλογές.

⚙️ (Ρυθμίσεις) > [Μενού]

2. Επιλέξτε τη ρύθμιση που θέλετε να αλλάξετε.

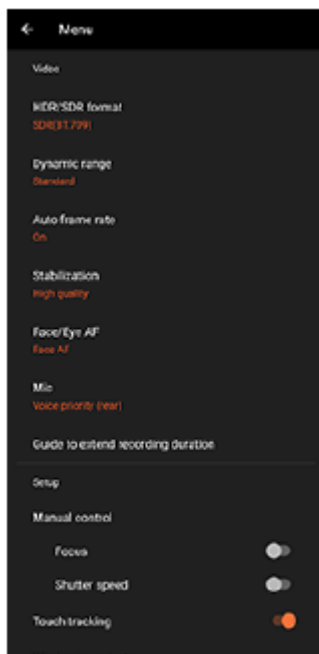

● Μορφή HDR/SDR

Ενεργοποιήστε το HDR (High Dynamic Range, υψηλό δυναμικό εύρος) για να εμφανίζονται τα βίντεό σας πιο δραματικά και πιο κοντά σε ό,τι βλέπετε ζωντανά.

HDR(HLG/BT.2020): Το βίντεο εγγράφεται με συνδυασμό HLG για την καμπύλη γάμμα και BT.2020 για τον χρωματικό χώρο.

SDR(BT.709): Το βίντεο εγγράφεται με έναν συνδυασμό της τυπικής καμπύλης γάμμα και BT.709 για τον χώρο χρωμάτων.

● Δυναμικό εύρος

Ευρύ: Μπορείτε να εγγράψετε βίντεο με μεγάλο δυναμικό εύρος χρησιμοποιώντας επεξεργασία εικόνας που συνδυάζει πολλαπλά καρέ.

Τυπικό

● Αυτόματος ρυθμός καρέ

Ενεργοποίηση / Απενεργοπ.: Μπορείτε να βελτιστοποιήσετε αυτόματα το ρυθμό καρέ για να βελτιώσετε την ποιότητα του βίντεο σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού.

● Σταθεροποίηση

Μπορείτε να εγγράψετε ομαλά βίντεο, χωρίς κούνημα.

Υψηλή ποιότητα: Επιλέξτε αυτή την τιμή για να έχετε το πιο ισχυρό αποτέλεσμα σταθεροποίησης.

Τυπικό: Επιλέξτε αυτή την τιμή αν θέλετε να εγγράψετε βίντεο με ελαφρώς ευρύτερη γωνία θέασης, ακόμη και αν το αποτέλεσμα σταθεροποίησης θα είναι ασθενέστερο από τη σταθεροποίηση υψηλής ποιότητας.

Απενεργοπ.

● AF προσώπου/ματιών (Κύρια κάμερα μόνο)

Μπορείτε να εγγράψετε βίντεο που εστιάζουν στα πρόσωπα ή τα μάτια των ανθρώπων και των ζώων.

Όταν η κάμερα ανιχνεύει τα πρόσωπα των ανθρώπων ή ζώων, εμφανίζεται ένα πλαίσιο ανίχνευσης. Για να αλλάξετε τον στόχο εστίασης, πατήστε το πρόσωπο του θέματος στο οποίο θέλετε να εστιάσετε.

AF προσώπου/ματιών: Η κάμερα εστιάζει σε πρόσωπα ή μάτια.

AF προσώπου: Η κάμερα εστιάζει μόνο σε πρόσωπα.

Απενεργοπ.

● Μικρόφωνο

Μπορείτε να επιλέξετε το μικρόφωνο που θα χρησιμοποιηθεί κατά την εγγραφή βίντεο.

Όλες οι κατευθύνσεις: Αυτή η ρύθμιση είναι ιδανική για τη λήψη ήχου από όλες τις πλευρές ή κατευθύνσεις, όπως ο περιβαλλοντικός ήχος.

Προτεραιότητα φωνής (πίσω): Αυτή η ρύθμιση είναι ιδανική για τη λήψη φωνών ή ήχου από το θέμα κατά την εγγραφή με την κύρια κάμερα. Αγγίξτε την πίσω πλευρά όσο το δυνατό πιο λίγο κατά την εγγραφή για να αποφύγετε την εγγραφή θορύβου.

Προτ. φωνής (μπροστά): Αυτή η ρύθμιση είναι ιδανική για τη λήψη φωνών ή ήχου από το θέμα κατά την εγγραφή με την μπροστινή κάμερα.

- **Οδηγός παράτασης της διάρκειας ηχογρ.**

Μπορείτε να αποτρέψετε την αύξηση της θερμοκρασίας της συσκευής σας, ώστε να μπορείτε να εγγράψετε βίντεο για μεγαλύτερες χρονικές περιόδους, απενεργοποιώντας λειτουργίες που καταναλώνουν μπαταρία. Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να βελτιστοποιήσετε τις ρυθμίσεις.

- **Μη αυτόματος έλεγχος** (Κύρια κάμερα μόνο)

Εστίαση: Μπορείτε να προσαρμόσετε την εστίαση χειροκίνητα.

Ταχύτητα κλείστρου: Μπορείτε να προσαρμόσετε την ταχύτητα κλείστρου χειροκίνητα.

- **Παρακολούθηση αγγίγματος** (Κύρια κάμερα μόνο)

Η κάμερα παρακολουθεί το επιλεγμένο αντικείμενο και προσαρμόζει τη φωτεινότητα.

- **Μείωση θορύβου από τον άνεμο**

Μπορείτε να μειώσετε τον θόρυβο που παράγεται από τον άνεμο που χτυπά το μικρόφωνο όταν ηχογραφείτε χωρίς να χάσετε την αρχική ποιότητα ήχου.

- **Κοντινή λήψη** (Κύρια κάμερα μόνο)

Αυτόματα / Απενεργοπ.: Μπορείτε να εγγράψετε κοντινά βίντεο εάν μεταβείτε αυτόματα στον υπερευγώνιο φακό όταν πλησιάσετε το θέμα σας, ώστε να εστιάσετε στις λεπτομέρειες. Όταν η λειτουργία είναι ενεργοποιημένη, εμφανίζεται το εικονίδιο.

 (Κοντινή λήψη)

Σχετικό θέμα

- [Επισκόπηση λειτουργίας \(Βίντεο\)](#)
- [Εγγραφή βίντεο \(Βίντεο\)](#)
- [Πρόσθετες ρυθμίσεις κάμερας](#)
- [Χρήση της χειροκίνητης εστίασης \(Φωτο / Βίντεο\)](#)
- [Ρύθμιση της ταχύτητας κλείστρου χειροκίνητα \(Φωτο / Βίντεο\)](#)
- [Ονόματα εξαρτημάτων](#)

Σημειώστε ότι ο παρών Οδηγός βοήθειας έχει μεταφραστεί από μηχανήματα. Οι μηχανικές μεταφράσεις δεν είναι βασισμένες σε συμφραζόμενα και ενδέχεται να μην συμφωνούν απόλυτα με την Αγγλική έκδοση του περιεχομένου. Για να δείτε την πρωτότυπη Αγγλική έκδοση, επιλέξτε English από τη [Σελίδα επιλογής γλώσσας].

TP1000431521

5-067-507-12 Copyright 2025 Sony Corporation

Πρόσθετες ρυθμίσεις κάμερας

[Pro Φωτο] / [Pro Βίντεο]:

Πατήστε ως εξής για να επιλέξετε τη ρύθμιση που θέλετε να αλλάξετε.

[MENU] > [Ρύθμιση]

Σε άλλες λειτουργίες εκτός από τις παραπάνω, πατήστε ως εξής για να επιλέξετε τη ρύθμιση που θέλετε να αλλάξετε.

 (Ρυθμίσεις) > [Μενού]

- **Γραμμές πλέγματος**

Ενεργοποίηση / Απενεργοπ.: Μπορείτε να ρυθμίσετε εάν θα εμφανίζονται ή όχι γραμμές πλέγματος για να σας βοηθήσει στη σύνθεση εικόνων.

- **Αλφάδι (Μόνο κύρια κάμερα) (Εκτός από τις λειτουργίες Pro photo και Pro video)**

Απενεργοπ. / Ενεργό: Όλα (ήχος, δόνηση, οθόνη) / Ενεργό: Μόνο οθόνη: Μπορείτε να ορίσετε εάν θα εμφανίζεται ή όχι ο μετρητής στάθμης. Μπορείτε επίσης να ρυθμίσετε την κάμερα να υποδεικνύει τότε η κάμερα βρίσκεται σε επίπεδο χρησιμοποιώντας ήχο, δόνηση και την οθόνη.

- **Βαθμονόμηση αλφαδιού (Κύρια κάμερα μόνο)**

Πατήστε τη ρύθμιση για να βαθμονομήσετε το πρότυπο για το οριζόντιο επίπεδο, ώστε να διορθώσετε τις αποκλίσεις στην κατεύθυνση της κλίσης.

- **Χρήση κουμπιού έντασης ως**

Ζουμ / Ένταση / Κλείστρο / Απενεργοπ.: Μπορείτε να αλλάξετε τον τρόπο που χρησιμοποιείτε το κουμπί έντασης ήχου.

- **Ηχητικά σήματα**

Ενεργά: Όλα / Ενεργά: Μόνο το κλείστρο / Απενεργοπ.: Μπορείτε να επιλέξετε αν η κάμερα παράγει ή όχι ήχους, όπως ήχο κλείστρου, ήχους στην αρχή και στο τέλος της εγγραφής βίντεο και μια σειρά μπιπ για την αντίστροφη μέτρηση όταν χρησιμοποιείτε τον χρονοδιακόπτη.

- **Αποθήκ. χώρος δεδομ. (Εκτός από τη λειτουργία αυτόματου καδραρίσματος)**

Εσωτ. χώρος αποθήκ. / Κάρτα SD: Μπορείτε να επιλέξετε εάν θα αποθηκεύετε φωτογραφίες και βίντεο στην εσωτερική μνήμη της συσκευής σας ή σε μια κάρτα microSD.

Υπόδειξη

- Συνιστάται να χρησιμοποιείτε κάρτα microSD με κατηγορία ταχύτητας βίντεο 30 (V30) ή παραπάνω.

- **Αποθήκευση τοποθεσίας**

Ενεργοποίηση / Απενεργοπ.: Μπορείτε να αποθηκεύσετε τις φωτογραφίες και τα βίντεό σας με τις τοποθεσίες όπου τραβήχτηκαν.

- **Εκκίν. με κουμπί κλείστρου**

Εκκίνηση της εφαρμ. Κάμερα / Απενεργοπ.: Αν θέλετε να αποτρέψετε την τυχαία εκκίνηση της εφαρμογής Κάμερα όταν πατάτε και κρατάτε πατημένο το κουμπί κλείστρου της συσκευής, αλλάξτε τη ρύθμιση σε απενεργοποίηση.

- **Απομ. έλεγχος Bluetooth**

Μπορείτε να πραγματοποιήσετε σύζευξη με ένα τηλεχειριστήριο Bluetooth για να χρησιμοποιήσετε απομακρυσμένα λειτουργίες στην εφαρμογή Κάμερα.

- **Συμβουλές**

Πατήστε για να μεταβείτε στον ιστότοπο συμβουλών της εφαρμογής Κάμερα.

- **Προσβασιμότητα**

Μπορείτε να εμφανίσετε έναν σύνδεσμο για πληροφορίες προσβασιμότητας.

- **Άδεια χρήσης λογισμικού**

Μπορείτε να εμφανίσετε πληροφορίες για την άδεια χρήσης λογισμικού.

- **Επαναφορά ρυθμίσεων**

Μπορείτε να επαναφέρετε όλες τις ρυθμίσεις στις προεπιλογές τους.

Σχετικό θέμα

- Ζεύξη με τηλεχειριστήριο ή λαβή Bluetooth
- Λήψη φωτογραφιών (Φωτο)
- Εγγραφή βίντεο (Βίντεο)
- Λήψη φωτογραφιών με το εφέ Μποκέ
- Λήψη φωτογραφιών (Pro Φωτο)
- Εγγραφή βίντεο (Pro Βίντεο)
- Εγγραφή βίντεο κατά την παρακολούθηση ενός θέματος (Εικονοληψία AI)
- Μάκρο τηλεφ.
- Λήψη φωτογραφιών σε υψηλή ανάλυση (48 MP)
- Εγγραφή βίντεο με αυτόματο καδράρισμα (Αυτόματο καδράρισμα)
- Εγγραφή βίντεο σε αργή κίνηση
- Εγγραφή βίντεο με το εφέ Μποκέ
- Ζωντανό streaming

Σημειωτέον ότι ο παρών Οδηγός βοήθειας έχει μεταφραστεί από μηχανήμα. Οι μηχανικές μεταφράσεις δεν είναι βασισμένες σε συμφραζόμενα και ενδέχεται να μην συμφωνούν απόλυτα με την Αγγλική έκδοση του περιεχομένου. Για να δείτε την πρωτότυπη Αγγλική έκδοση, επιλέξτε English από τη [Σελίδα επιλογής γλώσσας].

TP1001673110

5-067-507-12 Copyright 2025 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Χρήση της χειροκίνητης εστίασης (Φωτο / Βίντεο)

Μπορείτε να προσαρμόσετε χειροκίνητα την εστίαση χρησιμοποιώντας το ρυθμιστικό στο εικονοσκόπιο εάν αλλάξετε τη λειτουργία εστίασης σε χειροκίνητη.

Αλλαγή της λειτουργίας εστίασης σε χειροκίνητη

1. Ενώ χρησιμοποιείτε την κύρια κάμερα, πατήστε ως εξής.
 (Ρυθμίσεις) > [Μενού]
2. Πατήστε το διακόπτη για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία.
[Μη αυτόματος έλεγχος]: [Εστίαση]

Χειροκίνητη προσαρμογή της εστίασης

1. Αγγίξτε το θέμα στο οποίο θέλετε να εστιάσετε στο εικονοσκόπιο.
2. Πατήστε τα παρακάτω στο εικονοσκόπιο για να εμφανιστεί το ρυθμιστικό.
[Εστίαση]
3. Σύρετε το ρυθμιστικό για να προσαρμόσετε την εστίαση.
 - Για να κάνετε πιο λεπτομερείς ρυθμίσεις, πατήστε ένα από τα παρακάτω εικονίδια.
 (Εστίαση κοντά) /  (Εστίαση μακριά)
 - Για να αποκρύψετε ή να εμφανίσετε το peaking, πατήστε τα ακόλουθα στη δεξιά πλευρά του ρυθμιστικού.
[Κορύφ.]
 - Για να αλλάξετε τη λειτουργία εστίασης σε αυτόματη, πατήστε τον διακόπτη στην αριστερή πλευρά του ρυθμιστικού.
 - Για να αποκρύψετε το ρυθμιστικό, πατήστε το κουμπί στο εικονοσκόπιο.
 (Κλείσιμο)

Σημειωτέον ότι ο παρών Οδηγός βοήθειας έχει μεταφραστεί από μηχανήμα. Οι μηχανικές μεταφράσεις δεν είναι βασισμένες σε συμφραζόμενα και ενδέχεται να μην συμφωνούν απόλυτα με την Αγγλική έκδοση του περιεχομένου. Για να δείτε την πρωτότυπη Αγγλική έκδοση, επιλέξτε English από τη [Σελίδα επιλογής γλώσσας].

TP1001673111

Ρύθμιση της ταχύτητας κλείστρου χειροκίνητα (Φωτο / Βίντεο)

Μπορείτε να κάνετε λήψη ενός κινούμενου θέματος με διάφορους τρόπους, αν προσαρμόσετε την ταχύτητα κλείστρου. Για παράδειγμα, μπορείτε να απαθανατίσετε το θέμα τη στιγμή της κίνησης με κλείστρο υψηλής ταχύτητας ή ως εικόνα που ακολουθεί με κλείστρο χαμηλής ταχύτητας.

Ρύθμιση της ταχύτητας κλείστρου σε χειροκίνητη ρύθμιση

1. Ενώ χρησιμοποιείτε την κύρια κάμερα, πατήστε ως εξής.
 (Ρυθμίσεις) > [Μενού]
2. Πατήστε το διακόπτη για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία.
[Μη αυτόματος έλεγχος]: [Ταχύτητα κλείστρου]

Προσαρμογή της ταχύτητας κλείστρου χειροκίνητα

1. Πατήστε τα παρακάτω στο εικονοσκόπιο για να εμφανιστεί το ρυθμιστικό.
[Κλείστρο]
2. Σύρετε το ρυθμιστικό για να προσαρμόσετε την ταχύτητα κλείστρου.
 - Για να αλλάξετε την ταχύτητα κλείστρου σε αυτόματη ρύθμιση, πατήστε τον διακόπτη στην αριστερή πλευρά του ρυθμιστικού.
 - Για να αποκρύψετε το ρυθμιστικό, πατήστε το κουμπί στο εικονοσκόπιο.
 (Κλείσιμο)

Σημειώστε ότι ο παρών Οδηγός βοήθειας έχει μεταφραστεί από μηχανήμα. Οι μηχανικές μεταφράσεις δεν είναι βασισμένες σε συμφραζόμενα και ενδέχεται να μην συμφωνούν απόλυτα με την Αγγλική έκδοση του περιεχομένου. Για να δείτε την πρωτότυπη Αγγλική έκδοση, επιλέξτε English από τη [Σελίδα επιλογής γλώσσας].

TP1001673112

Λήψη φωτογραφιών με το εφέ Μποκέ

Μπορείτε να βγάλετε φωτογραφίες με το εφέ Μποκέ. Το εφέ Μποκέ μειώνει την εστίαση στο φόντο για να τονίσει τα αντικείμενα στο προσκήνιο, για καλλιτεχνικό εφέ.

1 Εκκινήστε την εφαρμογή Κάμερα.



(Κάμερα)

2 Επιλέξτε τη λειτουργία.

[Μποκέ]

3 Πατήστε το εικονίδιο για εναλλαγή μεταξύ της κύριας και της μπροστινής κάμερας.



(Αλλαγή κάμερας)

4 Στρέψτε την κάμερα στο θέμα.

5 Ενώ χρησιμοποιείτε την κύρια κάμερα, πατήστε ένα από τα κουμπιά γωνίας για να αλλάξετε οπτικές γωνίες.

6 Πατήστε το εικονίδιο στο εικονοσκόπιο.



(Μποκέ)

7 Σύρετε το ρυθμιστικό για να προσαρμόσετε το εφέ Μποκέ.

Για να αποκρύψετε το ρυθμιστικό, πατήστε το κουμπί στο εικονοσκόπιο.



(Κλείσιμο)

8 Αγγίξτε το θέμα στο οποίο θέλετε να εστιάσετε στο εικονοσκόπιο.

- Θα εμφανιστεί το καρέ εστίασης.

Η κάμερα θα εστιάσει στο θέμα που αγγίξατε και θα ξεκινήσει την παρακολούθηση.

Για να ακυρώσετε την εστίαση, πατήστε το καρέ εστίασης.

- Θα εμφανιστούν το ρυθμιστικό ρύθμισης χρώματος και το ρυθμιστικό ρύθμισης φωτεινότητας.

ⓘ: Ολισθητής ρύθμισης χρώματος

☼: Ολισθητής ρύθμισης φωτεινότητας

Σύρετε τα ρυθμιστικά για να προσαρμόσετε το χρώμα και τη φωτεινότητα.

9 Πατήστε το κουμπί κλείστρου οθόνης ή πατήστε το κουμπί κλείστρου της συσκευής.

Για να δείτε, να μοιραστείτε ή να επεξεργαστείτε φωτογραφίες στην εφαρμογή Google Photos, πατήστε τη μικρογραφία. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εφαρμογή Google Photos, επισκεφθείτε την ακόλουθη διεύθυνση URL.

support.google.com/android/

Για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις κάμερας

1. Πατήστε το εικονίδιο για να βρείτε και να αλλάξετε τις πιο συχνά χρησιμοποιούμενες ρυθμίσεις.



- **Λόγος διαστάσεων**

4:3 / 3:2 (μόνο κύρια κάμερα) / **16:9 / 1:1**

- **Χρονοδιακόπτ.**

Απενεργοπ. / 3 δευτ. / 10 δευτ.

- **Φλας**

Απενεργοπ. / Αυτόματα / Ενεργοποίηση / Φωτισμός (Κύρια κάμερα μόνο)

Η τρέχουσα κατάσταση του φλας εμφανίζεται στο πάνω αριστερό μέρος της οθόνης. Μπορείτε να αλλάξετε τη λειτουργία φλας μεταξύ των παρακάτω πατώντας το εικονίδιο.

[Απενεργοπ.] / [Αυτόματα]

2. Πατήστε το κουμπί για να αλλάξετε πιο λεπτομερείς ρυθμίσεις.

[Μενού]

- **AF προσώπου/ματιών** (Κύρια κάμερα μόνο)

Μπορείτε να βγάλετε φωτογραφίες που εστιάζουν στα πρόσωπα ή τα μάτια των ανθρώπων και των ζώων.

Όταν η κάμερα ανιχνεύει τα πρόσωπα των ανθρώπων ή ζώων, εμφανίζεται ένα πλαίσιο ανίχνευσης. Για να αλλάξετε τον στόχο εστίασης, πατήστε το πρόσωπο του θέματος στο οποίο θέλετε να εστιάσετε.

Εάν πατήσετε το κουμπί κλείστρου της συσκευής μέχρι τη μέση της διαδρομής, η κάμερα θα εστιάσει στο επιλεγμένο πρόσωπο ή σε ένα από τα μάτια με ένα πράσινο πλαίσιο. Η εστίαση θα ρυθμίζεται συνεχόμενα ανάλογα με τις κινήσεις του θέματος. Πατήστε το κουμπί κλείστρου της συσκευής μέχρι κάτω για να βγάλετε μια φωτογραφία.

AF προσώπου/ματιών: Η κάμερα εστιάζει σε πρόσωπα ή μάτια.

AF προσώπου: Η κάμερα εστιάζει μόνο σε πρόσωπα.

Απενεργοπ.

- **Εφέ απαλού δέρματος**

Ενεργοποίηση / Απενεργοπ.: Μπορείτε να βγάλετε φωτογραφίες με ένα εφέ που κάνει το δέρμα να φαίνεται πιο λείο.


- **Παρακολούθηση αγγίγματος** (Κύρια κάμερα μόνο)

Η κάμερα παρακολουθεί το επιλεγμένο αντικείμενο και προσαρμόζει τη φωτεινότητα.

Υπόδειξη

- Για να εγγράψετε βίντεο με το εφέ Bokeh, σαρώστε το κάτω μέρος της οθόνης και πατήστε ως εξής για να βρείτε τη λειτουργία. [Περισσότ.] > [Βίντεο Μποκέ]

- Μπορείτε να επιλέξετε το φινιρίσμα των εικόνων. Πατήστε το εικονίδιο.



Κάθε προεπιλεγμένη εμφάνιση βελτιστοποιείται με διαφορετικό συνδυασμό χρωματικού τόνου, κορεσμού, αντίθεσης, ευκρίνειας, φωτεινότητας και άλλων στοιχείων εικόνας, ώστε να μπορείτε να ρυθμίσετε την επεξεργασία εικόνας με την ιδανική ισορροπία αυτών των στοιχείων. Για λεπτομέρειες σχετικά με κάθε προεπιλεγμένη εμφάνιση, πατήστε το κουμπί.

Ⓢ (Διαβάστε περισσότερα)

Σχετικό θέμα

- [Πρόσθετες ρυθμίσεις κάμερας](#)
- [Εγγραφή βίντεο με το εφέ Μποκέ](#)

Σημειώστε ότι ο παρών Οδηγός Βοήθειας έχει μεταφραστεί από μηχανήμα. Οι μηχανικές μεταφράσεις δεν είναι βασισμένες σε συμφραζόμενα και ενδέχεται να μην συμφωνούν απόλυτα με την Αγγλική έκδοση του περιεχομένου. Για να δείτε την πρωτότυπη Αγγλική έκδοση, επιλέξτε English από τη [Σελίδα επιλογής γλώσσας].

Πρόσθετες ρυθμίσεις κάμερας

[Pro Φωτο] / [Pro Βίντεο]:

Πατήστε ως εξής για να επιλέξετε τη ρύθμιση που θέλετε να αλλάξετε.

[MENU] > [Ρύθμιση]

Σε άλλες λειτουργίες εκτός από τις παραπάνω, πατήστε ως εξής για να επιλέξετε τη ρύθμιση που θέλετε να αλλάξετε.

 (Ρυθμίσεις) > [Μενού]

- **Γραμμές πλέγματος**

Ενεργοποίηση / Απενεργοπ.: Μπορείτε να ρυθμίσετε εάν θα εμφανίζονται ή όχι γραμμές πλέγματος για να σας βοηθήσει στη σύνθεση εικόνων.

- **Αλφάδι (Μόνο κύρια κάμερα) (Εκτός από τις λειτουργίες Pro photo και Pro video)**

Απενεργοπ. / Ενεργό: Όλα (ήχος, δόνηση, οθόνη) / Ενεργό: Μόνο οθόνη: Μπορείτε να ορίσετε εάν θα εμφανίζεται ή όχι ο μετρητής στάθμης. Μπορείτε επίσης να ρυθμίσετε την κάμερα να υποδεικνύει τότε η κάμερα βρίσκεται σε επίπεδο χρησιμοποιώντας ήχο, δόνηση και την οθόνη.

- **Βαθμονόμηση αλφαδιού (Κύρια κάμερα μόνο)**

Πατήστε τη ρύθμιση για να βαθμονομήσετε το πρότυπο για το οριζόντιο επίπεδο, ώστε να διορθώσετε τις αποκλίσεις στην κατεύθυνση της κλίσης.

- **Χρήση κουμπιού έντασης ως**

Ζουμ / Ένταση / Κλείστρο / Απενεργοπ.: Μπορείτε να αλλάξετε τον τρόπο που χρησιμοποιείτε το κουμπί έντασης ήχου.

- **Ηχητικά σήματα**

Ενεργά: Όλα / Ενεργά: Μόνο το κλείστρο / Απενεργοπ.: Μπορείτε να επιλέξετε αν η κάμερα παράγει ή όχι ήχους, όπως ήχο κλείστρου, ήχους στην αρχή και στο τέλος της εγγραφής βίντεο και μια σειρά μπιπ για την αντίστροφη μέτρηση όταν χρησιμοποιείτε τον χρονοδιακόπτη.

- **Αποθήκ. χώρος δεδομ. (Εκτός από τη λειτουργία αυτόματου καδραρίσματος)**

Εσωτ. χώρος αποθήκ. / Κάρτα SD: Μπορείτε να επιλέξετε εάν θα αποθηκεύετε φωτογραφίες και βίντεο στην εσωτερική μνήμη της συσκευής σας ή σε μια κάρτα microSD.

Υπόδειξη

- Συνιστάται να χρησιμοποιείτε κάρτα microSD με κατηγορία ταχύτητας βίντεο 30 (V30) ή παραπάνω.

- **Αποθήκευση τοποθεσίας**

Ενεργοποίηση / Απενεργοπ.: Μπορείτε να αποθηκεύσετε τις φωτογραφίες και τα βίντεό σας με τις τοποθεσίες όπου τραβήχτηκαν.

- **Εκκίν. με κουμπί κλείστρου**

Εκκίνηση της εφαρμ. Κάμερα / Απενεργοπ.: Αν θέλετε να αποτρέψετε την τυχαία εκκίνηση της εφαρμογής Κάμερα όταν πατάτε και κρατάτε πατημένο το κουμπί κλείστρου της συσκευής, αλλάξτε τη ρύθμιση σε απενεργοποίηση.

- **Απομ. έλεγχος Bluetooth**

Μπορείτε να πραγματοποιήσετε σύζευξη με ένα τηλεχειριστήριο Bluetooth για να χρησιμοποιήσετε απομακρυσμένα λειτουργίες στην εφαρμογή Κάμερα.

- **Συμβουλές**

Πατήστε για να μεταβείτε στον ιστότοπο συμβουλών της εφαρμογής Κάμερα.

- **Προσβασιμότητα**

Μπορείτε να εμφανίσετε έναν σύνδεσμο για πληροφορίες προσβασιμότητας.

- **Άδεια χρήσης λογισμικού**

Μπορείτε να εμφανίσετε πληροφορίες για την άδεια χρήσης λογισμικού.

- **Επαναφορά ρυθμίσεων**

Μπορείτε να επαναφέρετε όλες τις ρυθμίσεις στις προεπιλογές τους.

Σχετικό θέμα

- Ζεύξη με τηλεχειριστήριο ή λαβή Bluetooth
- Λήψη φωτογραφιών (Φωτο)
- Εγγραφή βίντεο (Βίντεο)
- Λήψη φωτογραφιών με το εφέ Μποκέ
- Λήψη φωτογραφιών (Pro Φωτο)
- Εγγραφή βίντεο (Pro Βίντεο)
- Εγγραφή βίντεο κατά την παρακολούθηση ενός θέματος (Εικονοληψία AI)
- Μάκρο τηλεφ.
- Λήψη φωτογραφιών σε υψηλή ανάλυση (48 MP)
- Εγγραφή βίντεο με αυτόματο καδράρισμα (Αυτόματο καδράρισμα)
- Εγγραφή βίντεο σε αργή κίνηση
- Εγγραφή βίντεο με το εφέ Μποκέ
- Ζωντανό streaming

Σημειωτέον ότι ο παρών Οδηγός βοήθειας έχει μεταφραστεί από μηχανήμα. Οι μηχανικές μεταφράσεις δεν είναι βασισμένες σε συμφραζόμενα και ενδέχεται να μην συμφωνούν απόλυτα με την Αγγλική έκδοση του περιεχομένου. Για να δείτε την πρωτότυπη Αγγλική έκδοση, επιλέξτε English από τη [Σελίδα επιλογής γλώσσας].

TP1001673110

5-067-507-12 Copyright 2025 Sony Corporation

Smartphone


Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Επισκόπηση λειτουργίας (Pro Φωτο)

Μπορείτε να τραβήξετε ακίνητες εικόνες επιλέγοντας μια λειτουργία λήψης από τις παρακάτω.

- P (Αυτόματο πρόγραμμα)
- S (Προτεραιότητα ταχύτητας κλείστρου)
- M (Μη αυτόματη έκθεση)

Η διασύνδεση αλλάζει αυτόματα, για να μπορείτε να χρησιμοποιείτε την κάμερα κατακόρυφα και οριζόντια.

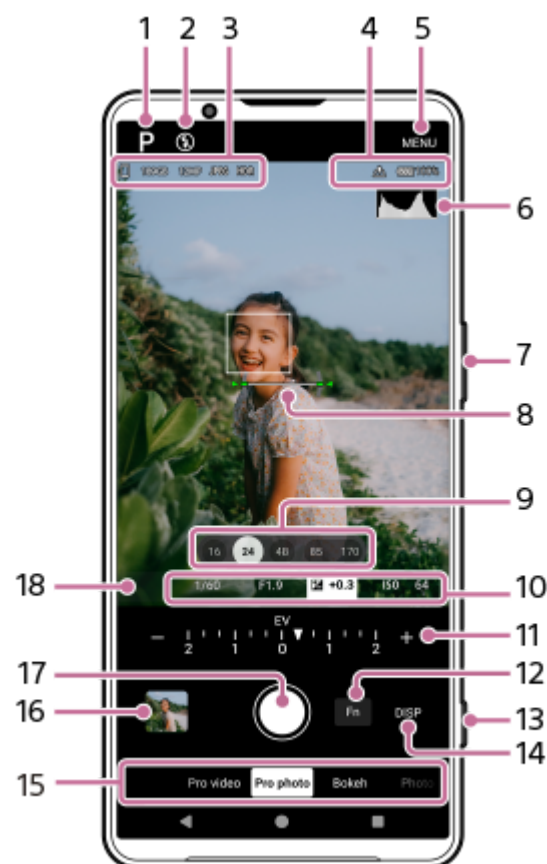

1. Πατήστε για να αλλάξετε τη λειτουργία λήψης.

- P (Αυτόματο πρόγραμμα)
- S (Προτεραιότητα ταχύτητας κλείστρου)
- M (Μη αυτόματη έκθεση)

Για λεπτομέρειες σχετικά με κάθε λειτουργία λήψης, πατήστε το κουμπί.

(Διαβάστε περισσότερα)

2. Κατάσταση φλας

Πατήστε για να αλλάξετε τη ρύθμιση φλας μεταξύ των ακόλουθων μοτίβων.

- Απενεργοπ./Ενεργοποίηση (φλας γεμίσματος)
- Απενεργοπ./Αυτόματα (αυτόματο φλας)

Το χρώμα φόντου του εικονιδίου φλας γίνεται λευκό όταν ενεργοποιείται το φλας.

3. Εικονίδιο αποθήκευσης δεδομένων
Ποσότητα ελεύθερου χώρου
Μέγεθος εικόνας
Μορφή αρχείου
Κατάσταση HDR
Για να επιλέξετε μια αναλογία διαστάσεων, πατήστε ως εξής.
[MENU] > [Λήψη] > [Λόγος διαστάσεων]
Στη συνέχεια, επιλέξτε μια επιλογή από τις ακόλουθες.
4:3 (12MP) / 3:2 (10MP) / 16:9 (9MP) / 1:1 (9MP)
4. Εικονίδια κατάστασης σύνδεσης του τηλεχειριστηρίου Bluetooth
Κατάσταση γεωγραφικής ετικέτας
Κατάσταση μπαταρίας
 (Προσοχή στη θερμότητα)
5. Πατήστε για να αλλάξετε πιο λεπτομερείς ρυθμίσεις.
6. Ιστόγραμμα
Μπορείτε να ελέγξετε τη διανομή φωτεινότητας γραφικά.
7. Χρησιμοποιήστε το κουμπί ζουμ για μεγέθυνση ή σμίκρυνση.
8. Αλφάδι
Ο μετρητής στάθμης σας βοηθά να μετρήσετε τη γωνία της συσκευής σας και να διατηρήσετε την εικόνα οριζόντια.
Όταν η συσκευή σας ανιχνεύσει ότι είναι αλφαδιασμένη, το αλφάδι γίνεται πράσινο. Για να βαθμονομήσετε το πρότυπο για το οριζόντιο επίπεδο ώστε να διορθώσετε τις αποκλίσεις στην κατεύθυνση της κλίσης, πατήστε ως εξής.
[MENU] > [Ρύθμιση] > [Βαθμονόμηση αλφαδιού]
9. Πατήστε ένα από τα κουμπιά γωνίας για να αλλάξετε οπτικές γωνίες.
Για μεγέθυνση ή σμίκρυνση στην εικόνα, πατήστε ξανά το κουμπί γωνίας και, στη συνέχεια, σύρετέ το προς τα αριστερά και προς τα δεξιά (με κατακόρυφο προσανατολισμό) ή προς τα επάνω και κάτω (με οριζόντιο προσανατολισμό).
Μπορείτε επίσης να μεγεθύνετε ή να σμικρύνετε την εικόνα τσιμπώντας προς τα μέσα ή προς τα έξω στο εικονοσκόπιο ή πατώντας το κουμπί ζουμ.
10. Ταχύτητα κλείστρου
Τιμή διαφράγματος
Αντιστάθμιση έκθεσης
Ευαισθησία ISO
Μπορείτε να αλλάξετε την τιμή εάν πατήσετε την υπογραμμισμένη ρύθμιση.
11. Κλίση
Μπορείτε να αλλάξετε την τιμή εάν πατήσετε την υπογραμμισμένη ρύθμιση που εμφανίζεται πάνω από το πληκτρολόγιο (με κατακόρυφο προσανατολισμό) ή στο κάτω μέρος του εικονοσκοπίου (σε οριζόντιο προσανατολισμό).
- P: Μπορείτε να ρυθμίσετε την τιμή έκθεσης (EV) και να επιλέξετε την τιμή ISO.
 - S: Μπορείτε να επιλέξετε την ταχύτητα κλείστρου και να ρυθμίσετε την τιμή έκθεσης (EV).
 - M: Μπορείτε να επιλέξετε την ταχύτητα κλείστρου και την τιμή ISO.
12. Πατήστε για να ανοίξετε το μενού λειτουργιών.
Μπορείτε να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις που χρησιμοποιείτε συχνά.
Για να αναθέσετε ή να αναδιατάξετε τα στοιχεία ρύθμισης στο μενού λειτουργιών, πατήστε ως εξής.
[MENU] > [Ρύθμιση] > [Προσαρμογή μενού λειτουργιών (φωτογραφία)]
13. Χρησιμοποιήστε το κουμπί κλείστρου για να εκκινήσετε την εφαρμογή Κάμερα ή να τραβήξετε εικόνες.
14. Πατήστε για να εμφανίσετε ή να αποκρύψετε πληροφορίες που εμφανίζονται στο εικονοσκόπιο.
Για να προσαρμόσετε τα στοιχεία που εμφανίζονται όταν πατάτε DISP, πατήστε ως εξής.

[MENU] > [Ρύθμιση] > [Προσαρμογή κουμπιού DISP (φωτογραφία)]

15. Επιλέξτε μια λειτουργία.

Σύρετε την οθόνη προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά για να βρείτε την επιθυμητή λειτουργία.

16. Πατήστε τη μικρογραφία για να προβάλετε στατικές εικόνες και βίντεο στην εφαρμογή Google Photos.

 (Κοινή χρήση): Πατήστε το εικονίδιο για να μοιραστείτε μια φωτογραφία ή ένα βίντεο.

 (Επεξεργασία): Πατήστε το εικονίδιο για να επεξεργαστείτε μια φωτογραφία ή ένα βίντεο.

Για απόκρυψη ή εμφάνιση εικονιδίων, πατήστε την οθόνη.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εφαρμογή Google Photos, επισκεφθείτε την ακόλουθη διεύθυνση URL.

support.google.com/android/

 (Επιστροφή): Πατήστε το κουμπί για να επιστρέψετε στην εφαρμογή Κάμερα.

17. Χρησιμοποιήστε το κουμπί κλείστρου για να τραβήξετε εικόνες.

18. Ένδειξη εστίασης

 (Συνεχής AF): Αυτό το εικονίδιο υποδεικνύει ότι η εστίαση βρίσκεται σε εξέλιξη όταν έχει επιλεγεί η λειτουργία Συνεχής AF.

 (Συνεχής AF): Αυτό το εικονίδιο υποδεικνύει ότι το θέμα είναι εστιασμένο όταν έχει επιλεγεί η λειτουργία συνεχούς AF. Η εστίαση θα ρυθμίζεται συνεχόμενα ανάλογα με τις κινήσεις του θέματος.

 (Αυτόματη εστίαση): Αυτό το εικονίδιο υποδεικνύει ότι το θέμα είναι εστιασμένο.

Σχετικό θέμα

- [Μενού λειτουργιών \(Pro Φωτο\)](#)
- [Λήψη φωτογραφιών \(Pro Φωτο\)](#)
- [Πρόσθετες ρυθμίσεις κάμερας](#)
- [Χαρακτηριστικά τεχνητής νοημοσύνης της εφαρμογής Google Photos](#)
- [Ζεύξη με τηλεχειριστήριο ή λαβή Bluetooth](#)

Σημειώστε ότι ο παρών Οδηγός βοήθειας έχει μεταφραστεί από μηχανήμα. Οι μηχανικές μεταφράσεις δεν είναι βασισμένες σε συμφραζόμενα και ενδέχεται να μην συμφωνούν απόλυτα με την Αγγλική έκδοση του περιεχομένου. Για να δείτε την πρωτότυπη Αγγλική έκδοση, επιλέξτε English από τη [Σελίδα επιλογής γλώσσας].

TP1000431504

5-067-507-12 Copyright 2025 Sony Corporation

Μενού λειτουργιών (Pro Φωτο)

Οι ρυθμίσεις που μπορούν να ρυθμιστούν εξαρτώνται από τη λειτουργία λήψης.

Πατήστε το κουμπί Fn για να ανοίξετε το μενού λειτουργιών. Για να κλείσετε το μενού λειτουργιών, πατήστε ξανά το κουμπί Fn.



1. Λειτουργία Οδήγησης

Χρονοδιακόπτης: 10 δευτ. / Χρονοδιακόπτης: 3 δευτ.

Μονή λήψη

Συνεχής λήψη: Lo: Μπορείτε να τραβάτε συνεχώς εικόνες ενώ αγγίζετε και κρατάτε πατημένο το κουμπί κλείστρου της οθόνης ή πατάτε παρατεταμένα το κουμπί κλείστρου της συσκευής. Η ταχύτητα φτάνει το μέγιστο των 10 εικόνων ανά δευτερόλεπτο.

Συνεχής λήψη: Hi: Μπορείτε να τραβάτε συνεχώς εικόνες ενώ αγγίζετε και κρατάτε πατημένο το κουμπί κλείστρου της οθόνης ή πατάτε παρατεταμένα το κουμπί κλείστρου της συσκευής. Η ταχύτητα φτάνει το μέγιστο των 20 εικόνων ανά δευτερόλεπτο.

Συνεχής λήψη: Hi+: Μπορείτε να τραβάτε συνεχώς εικόνες ενώ αγγίζετε και κρατάτε πατημένο το κουμπί κλείστρου της οθόνης ή πατάτε παρατεταμένα το κουμπί κλείστρου της συσκευής. Η ταχύτητα φτάνει το μέγιστο των 30 εικόνων ανά δευτερόλεπτο.

Σημείωση

- Η ταχύτητα της συνεχούς λήψης μειώνεται όταν η προσωρινή μνήμη της συσκευής σας είναι πλήρης.

Υπόδειξη

- Πατήστε ως εξής για να ορίσετε αν θα εμφανίζεται η ένδειξη ανατροφοδότησης συνεχούς λήψης.
[MENU] > [Λήψη]
Στη συνέχεια, πατήστε τον ακόλουθο διακόπτη.
[Σχόλια συνεχούς λήψης]
- Για να ακυρώσετε τον χρονοδιακόπτη αυτοφωτογράφισης, πατήστε το κουμπί Λειτουργία οδήγησης και, στη συνέχεια, επιλέξτε τα εξής.
[Μονή λήψη]

2. Λειτουργία εστίασης

AF μονής λήψης: Χρησιμοποιήστε τη ρύθμιση όταν το θέμα είναι ακίνητο. Πατήστε το κουμπί κλείστρου της συσκευής μέχρι τη μέση της διαδρομής για εστίαση σε ένα θέμα. Η εστίαση παραμένει κλειδωμένη μέχρι να

σταματήσετε να πατάτε το κουμπί κλείστρου της συσκευής μέχρι τη μέση της διαδρομής.

Συνεχές AF: Χρησιμοποιήστε τη ρύθμιση όταν το θέμα βρίσκεται σε κίνηση. Η κάμερα εξακολουθεί να εστιάζει ενώ πατάτε το κουμπί κλείστρου της συσκευής μέχρι τη μέση της διαδρομής.

Μη αυτόματη εστίαση: Μπορείτε να ρυθμίσετε την εστίαση χειροκίνητα χρησιμοποιώντας το ρυθμιστικό στο εικονοσκόπιο. Μπορείτε επίσης να πατήσετε ένα από τα παρακάτω εικονίδια για να κάνετε πιο λεπτομερείς ρυθμίσεις.

 (Εστίαση κοντά) /  (Εστίαση μακριά)

Για να ρυθμίσετε την εστίαση με μεγέθυνση της εικόνας, πατήστε το ακόλουθο εικονίδιο και σύρετε το σκόπευτρο για να μετακινήσετε τη μεγεθυμένη περιοχή ή πατήστε δύο φορές την περιοχή που θέλετε να μεγεθύνετε.

 (Μεγέθυνση εστίασης)

Εάν δεν μπορείτε να εστιάσετε στο προοριζόμενο θέμα με τη χρήση της αυτόματης εστίασης, χρησιμοποιήστε τη χειροκίνητη εστίαση.

3. Περιοχή εστίασης

Ευρεία: Η κάμερα εστιάζει αυτόματα σε όλο το εύρος της οθόνης.

Κέντρο: Η φωτογραφική μηχανή εστιάζει αυτόματα σε ένα θέμα στο κέντρο της εικόνας.

Εστίαση και παρακολούθηση: Εάν επιλέξετε ένα αντικείμενο για εστίαση και παρακολούθηση αγγίζοντάς το στο εικονοσκόπιο, η κάμερα θα εστιάσει στο αντικείμενο και θα αρχίσει να το παρακολουθεί όταν πατήσετε το κουμπί κλείστρου της συσκευής μέχρι τη μέση της διαδρομής.

Υπόδειξη

- Μπορείτε να επιλέξετε το χρώμα της περιοχής εστίασης. Πατήστε ως εξής και, στη συνέχεια, επιλέξτε μια επιλογή.
[MENU] > [Εστίαση] > [Χρώμα περιοχής εστίασης]

4. Υπολογιστική φωτογραφία

Αυτόματα / Απενεργοπ.: Η κάμερα αναγνωρίζει αυτόματα το σκηνικό και επικαλύπτει πολλαπλές φωτογραφίες για να κάνει όμορφες αυτόματες λήψεις με μειωμένο θόλωμα, θόρυβο, υπερέκθεση και υποέκθεση.

5. DRO/Αυτόματο HDR

Βελτιστοποιητής εύρους D: Η φωτογραφική μηχανή βελτιστοποιεί τη φωτεινότητα και τη διαβάθμιση αναλύοντας την αντίθεση μεταξύ του θέματος και του φόντου από μία μόνο εικόνα.

Αυτόματο HDR: Η φωτογραφική μηχανή βελτιστοποιεί τη φωτεινότητα και τη διαβάθμιση με την επικάλυψη πολλαπλών εικόνων που έχουν τραβηχτεί με διαφορετικές εκθέσεις.

Απενεργοπ.

Υπόδειξη

- Πατήστε ως εξής για να χρησιμοποιήσετε τη μορφή Ultra HDR (High Dynamic Range), η οποία σας επιτρέπει να τραβάτε φωτεινές και ζωντανές φωτογραφίες.
[MENU] > [Ρύθμιση] > [Ultra HDR] > [Ενεργοποίηση]

6. Λειτουργία φωτομέτρου

Πολλαπλή: Η φωτογραφική μηχανή μετράει το φως σε κάθε περιοχή αφού χωρίσει τη συνολική περιοχή σε πολλαπλές περιοχές και καθορίζει τη σωστή έκθεση ολόκληρης της οθόνης (μέτρηση πολλαπλών μοτίβων).

Κεντρική: Η φωτογραφική μηχανή μετρά τη μέση φωτεινότητα ολόκληρης της οθόνης, δίνοντας έμφαση στην κεντρική περιοχή της οθόνης (μέτρηση με στάθμιση κέντρου).

Σημειακή: Η φωτογραφική μηχανή μετράει μόνο μέσα στον κύκλο μέτρησης.

7. AF προσώπου/ματιών

AF προσώπου/ματιών / AF προσώπου / Απενεργοπ.

Η κάμερα ανιχνεύει τα πρόσωπα ή τα μάτια των ανθρώπων και των ζώων και εστιάζει αυτόματα σε αυτά.

Όταν η κάμερα ανιχνεύει τα πρόσωπα των ανθρώπων ή ζώων, εμφανίζεται ένα πλαίσιο ανίχνευσης. Πατήστε το πρόσωπο στο οποίο θέλετε να εστιάσετε και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί κλείστρου της συσκευής μέχρι τη μέση για εστίαση. Το καρέ ανίχνευσης θα γίνει πράσινο και η κάμερα θα εστιάσει στο πρόσωπο ή σε ένα από τα μάτια που επιλέξατε.

8. Δημιουργική εμφάνιση

ST (Τυπική) / NT (Ουδέτερη) / VV (Ζωντάνια) / FL (Ταινία) / IN (Στιγμιαία) / SH (Απα. Highkey): Κάθε προεπιλεγμένη εμφάνιση βελτιστοποιείται με διαφορετικό συνδυασμό χρωματικού τόνου, κορεσμού, αντίθεσης,

ευκρίνειας, φωτεινότητας και άλλων στοιχείων εικόνας, ώστε να μπορείτε να ρυθμίσετε την επεξεργασία εικόνας με την ιδανική ισορροπία αυτών των στοιχείων. Για λεπτομέρειες σχετικά με κάθε προεπιλεγμένη εμφάνιση, πατήστε το κουμπί.


(?) (Διαβάστε περισσότερα)

9. Φλας

Απενεργοπ. / Αυτόματα / Ενεργοποίηση / Φωτισμός

10. WB

Αυτόματα / Συννεφιά / Φως ημέρας / Φωτ. φθορισμού / Πυράκτωσης / Σκιά: Μπορείτε να προσαρμόσετε τους χρωματικούς τόνους σύμφωνα με την επιλεγμένη πηγή φωτός που φωτίζει το θέμα (προκαθορισμένη ισορροπία λευκού). Για να ρυθμίσετε λεπτομερώς τους χρωματικούς τόνους, πατήστε το κουμπί AB/GM για να εμφανιστεί η οθόνη λεπτομερούς ρύθμισης και, στη συνέχεια, μετακινήστε την πορτοκαλί κουκκίδα στην επιθυμητή θέση. Μετά την προσαρμογή, πατήστε ξανά το κουμπί για να κλείσετε την οθόνη ακριβούς προσαρμογής.

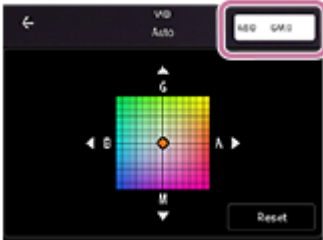

Θερμ. 1 / Θερμ. 2 / Θερμ. 3: Η φωτογραφική μηχανή απομνημονεύει τις ρυθμίσεις ισορροπίας λευκού που ορίζονται με βάση τη θερμοκρασία χρώματος. Πατήστε το κουμπί K για να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία χρώματος χρησιμοποιώντας τον επιλογέα. Πατήστε το κουμπί AB/GM για να ρυθμίσετε λεπτομερώς τον τόνο χρώματος χρησιμοποιώντας την οθόνη λεπτομερούς ρύθμισης. Μετά την προσαρμογή, πατήστε ξανά το κουμπί για να κλείσετε την οθόνη ακριβούς προσαρμογής.

Προσαρμογή 1 / Προσαρμογή 2 / Προσαρμογή 3: Η φωτογραφική μηχανή απομνημονεύει το βασικό λευκό χρώμα υπό τις συνθήκες φωτισμού για το περιβάλλον λήψης. Για να ρυθμίσετε το βασικό λευκό χρώμα, επιλέξτε ένα από τα στοιχεία, πατήστε το παρακάτω και, στη συνέχεια, ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.

[Εφ.]

11. Μορφή αρχείου

RAW: Η ψηφιακή επεξεργασία δεν εκτελείται σε αυτήν τη μορφή αρχείου. Επιλέξτε αυτήν τη μορφή για να επεξεργαστείτε εικόνες σε έναν υπολογιστή για επαγγελματικούς σκοπούς.

RAW και JPEG: Δημιουργούνται ταυτόχρονα μια εικόνα RAW και μια εικόνα JPEG. Αυτό είναι κατάλληλο όταν χρειάζεστε δύο αρχεία εικόνων, ένα JPEG για προβολή και ένα RAW για επεξεργασία.

JPEG: Η εικόνα καταγράφεται με τη μορφή JPEG.

12. Κορύφωση

Ενεργοποίηση / Απενεργοπ.: Η κορύφωση σάς βοηθά να ελέγχετε την εστίαση βελτιώνοντας τα περιγράμματα των περιοχών που είναι σε εστίαση.

Υπόδειξη

- Μπορείτε να επιλέξετε το χρώμα κορύφωσης. Πατήστε ως εξής και, στη συνέχεια, επιλέξτε μια επιλογή.
[MENU] > [Εστίαση] > [Χρώμα κορύφωσης]

Για να αναθέσετε ή να αναδιατάξετε τα στοιχεία ρύθμισης στο μενού λειτουργιών

1. Πατήστε τις παρακάτω επιλογές.

[MENU] > [Ρύθμιση] > [Προσαρμογή μενού λειτουργιών (φωτογραφία)]

2. Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.

Σχετικό θέμα

- Επισκόπηση λειτουργίας (Pro Φωτο)
- Λήψη φωτογραφιών (Pro Φωτο)

● Πρόσθετες ρυθμίσεις κάμερας

Σημειωτέον ότι ο παρών Οδηγός βοήθειας έχει μεταφραστεί από μηχανήμα. Οι μηχανικές μεταφράσεις δεν είναι βασισμένες σε συμφραζόμενα και ενδέχεται να μην συμφωνούν απόλυτα με την Αγγλική έκδοση του περιεχομένου. Για να δείτε την πρωτότυπη Αγγλική έκδοση, επιλέξτε English από τη [Σελίδα επιλογής γλώσσας].

TP1000431533

5-067-507-12 Copyright 2025 Sony Corporation

Λήψη φωτογραφιών (Pro Φωτο)

1 Εκκινήστε την εφαρμογή Κάμερα.




(Κάμερα)

2 Επιλέξτε τη λειτουργία.

[Pro Φωτο]

3 Επιλέξτε μια λειτουργία λήψης.

- P (Αυτόματο πρόγραμμα): Μπορείτε να κάνετε λήψη στατικών εικόνων με αυτόματα προσαρμοσμένη έκθεση (ρυθμίζεται και η ταχύτητα κλείστρου και η τιμή διαφράγματος).
- S (Προτεραιότητα ταχύτητας κλείστρου): Μπορείτε να τραβήξετε στατικές εικόνες από γρήγορα κινούμενα θέματα κ.λπ. με χειροκίνητη προσαρμογή της ταχύτητας κλείστρου. (Η τιμή ISO προσαρμόζεται αυτόματα.)
- M (Μη αυτόματη έκθεση): Μπορείτε να κάνετε λήψη στατικών εικόνων με την επιθυμητή ταχύτητα κλείστρου και τιμή ISO.

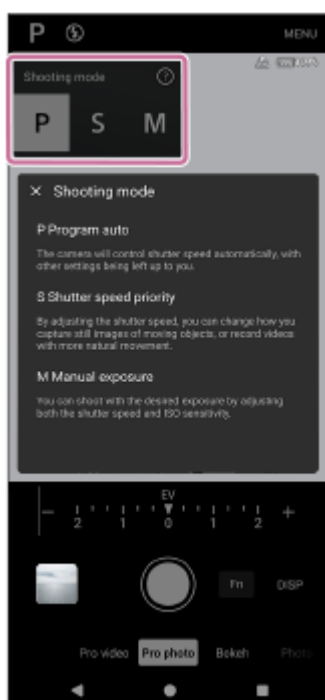

4 Ρυθμίστε τις λειτουργίες λήψης στις επιθυμητές ρυθμίσεις σας.

5 Στρέψτε την κάμερα στο θέμα.

6 Πατήστε ένα από τα κουμπιά γωνίας για να αλλάξετε οπτικές γωνίες.

Για μεγέθυνση ή σμίκρυνση στην εικόνα, πατήστε ξανά το κουμπί γωνίας και, στη συνέχεια, σύρετέ το προς τα αριστερά και προς τα δεξιά (με κατακόρυφο προσανατολισμό) ή προς τα επάνω και κάτω (με οριζόντιο προσανατολισμό).

Μπορείτε επίσης να μεγεθύνετε ή να σμικρύνετε την εικόνα τσιμπώντας προς τα μέσα ή προς τα έξω στο εικονοσκόπιο ή πατώντας το κουμπί ζουμ.

7 Προσαρμόστε τις ρυθμίσεις χρησιμοποιώντας το πληκτρολόγιο.

Μπορείτε να αλλάξετε την τιμή εάν πατήσετε την υπογραμμισμένη ρύθμιση που εμφανίζεται πάνω από το πληκτρολόγιο (με κατακόρυφο προσανατολισμό) ή στο κάτω μέρος του εικονοσκοπίου (σε οριζόντιο προσανατολισμό).


- P: Μπορείτε να ρυθμίσετε την τιμή έκθεσης (EV) και να επιλέξετε την τιμή ISO.
- S: Μπορείτε να επιλέξετε την ταχύτητα κλείστρου και να ρυθμίσετε την τιμή έκθεσης (EV).
- M: Μπορείτε να επιλέξετε την ταχύτητα κλείστρου και την τιμή ISO.

8 Προσαρμόστε την εστίαση.

- Η κάμερα αυτόματα θα ανιχνεύσει ένα αντικείμενο και θα εστιάσει σε αυτό.
- Για να επιλέξετε το θέμα στο οποίο θέλετε να εστιάσετε, πατήστε το.

9 Πατήστε το κουμπί κλείστρου οθόνης ή πατήστε το κουμπί κλείστρου της συσκευής για να τραβήξετε μια εικόνα.

- Εάν πατήσετε το κουμπί κλείστρου της συσκευής μέχρι τη μέση της διαδρομής, το χρώμα του καρέ εστίασης θα αλλάξει σε πράσινο και η κάμερα θα εστιάσει στο θέμα του καρέ. Η εστίαση θα ρυθμίζεται συνεχόμενα ανάλογα με τις κινήσεις του θέματος. Πατήστε το κουμπί κλείστρου της συσκευής μέχρι κάτω για να τραβήξετε μια εικόνα.
- Όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας οριζόντια και κάνετε λήψη εικόνων πατώντας το κουμπί κλείστρου της συσκευής, κρατήστε τη συσκευή όπως απεικονίζεται.

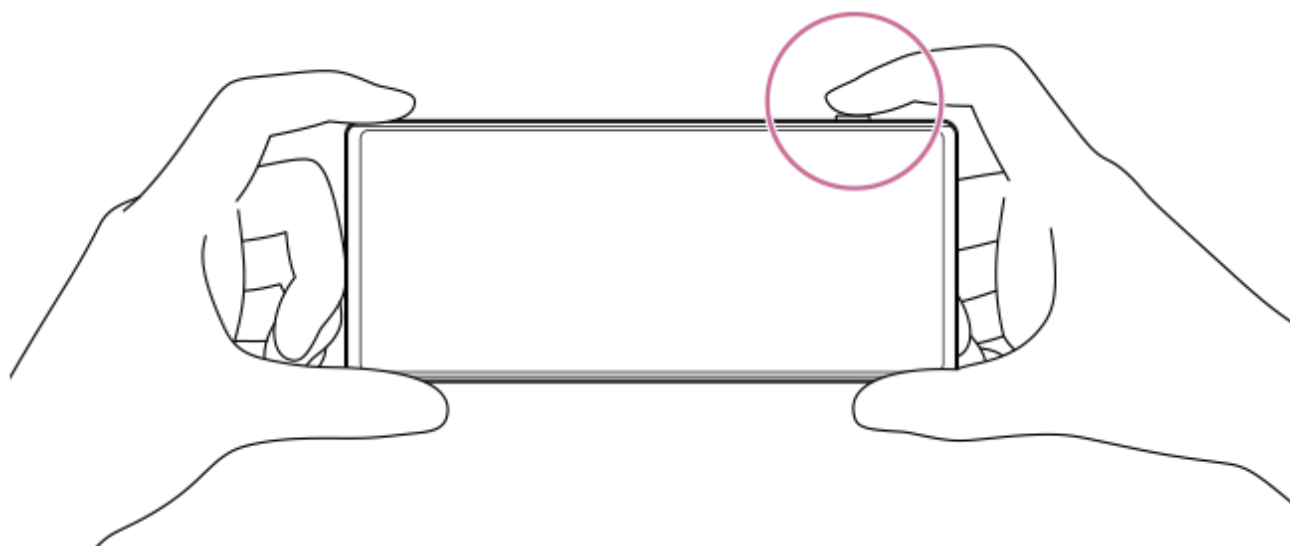

Για να εγγράψετε ένα βίντεο στη λειτουργία Pro photo

Μπορείτε να εγγράψετε ένα βίντεο προσωρινά ακόμη και αν είναι επιλεγμένα τα ακόλουθα.

[MENU] > [Λήψη] > [Λειτουργία Οδήγησης] > [Μονή λήψη]

1. Αγγίξτε παρατεταμένα το κουμπί κλείστρου οθόνης για να ξεκινήσει η εγγραφή ενός βίντεο και, στη συνέχεια, αφήστε το δάχτυλό σας για να σταματήσετε την εγγραφή.

Εάν αγγίξετε παρατεταμένα το κουμπί κλείστρου οθόνης και το σύρετε στο εικονίδιο κλειδώματος στα δεξιά, η εγγραφή θα συνεχίζεται αφού αφήσετε το δάχτυλό σας.

Για να επιλέξετε ποια λειτουργία προσαρμόζεται όταν αγγίζετε το εικονοσκόπιο

1. Πατήστε ως εξής και, στη συνέχεια, επιλέξτε μια επιλογή.

[MENU] > [Εστίαση] > [Λειτουργία αφής]

- **Παρακολ. αγγίγμ και φωτειν.:** Η κάμερα διατηρεί την εστίαση κλειδωμένη στο συγκεκριμένο κινούμενο αντικείμενο και ρυθμίζει τη φωτεινότητα.

- **Παρακολούθηση αγγίγματος:** Η κάμερα διατηρεί την εστίαση κλειδωμένη στο καθορισμένο κινούμενο αντικείμενο.
- **Εστίαση και φωτεινότητα:** Η κάμερα εστιάζει αυτόματα στην καθορισμένη θέση και ρυθμίζει τη φωτεινότητα.
- **Εστίαση:** Η κάμερα εστιάζει αυτόματα στην καθορισμένη θέση.

Υπόδειξη

- Επίσης, μπορείτε να εκκινήσετε την εφαρμογή Κάμερα εκτελώντας τις ακόλουθες λειτουργίες.
 - Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί κλείστρου της συσκευής.
 - Αγγίξτε παρατεταμένα το ακόλουθο εικονίδιο από την οθόνη κλειδώματος.
 (Κάμερα)
 - Πατήστε το κουμπί λειτουργίας δύο φορές. Για να ενεργοποιήσετε αυτή τη λειτουργία, βρείτε και πατήστε ως εξής και, στη συνέχεια, πατήστε το διακόπτη.
 [Ρυθμίσεις] > [Σύστημα] > [Κινήσεις] > [Μετάβαση στην κάμερα]
- Χρησιμοποιήστε τρίποδο για να αποτρέψετε το κούνημα της κάμερας όταν έχετε επιλέξει αργή ταχύτητα κλείστρου.
- Όταν κάνετε φωτογράφιση αθλητικών σκηνών σε εσωτερικούς χώρους, ρυθμίστε την ευαισθησία ISO σε υψηλότερη τιμή.
- Μπορείτε να αλλάξετε τις τιμές των υπογραμμισμένων ρυθμίσεων στο κάτω μέρος του εικονοσκοπίου εάν πατήσετε επάνω σε αυτές.
- Μπορείτε να τραβήξετε εικόνες με εφέ που κάνει το δέρμα να φαίνεται πιο λείο. Πατήστε τις παρακάτω επιλογές.
 [MENU] > [Εκθεση/Χρώμα] > [Εφέ απαλού δέρματος] > [Ενεργοποίηση]
- Μπορείτε να διορθώσετε την παραμόρφωση των προσώπων που εμφανίζεται κοντά στην άκρη της οθόνης όταν έχει επιλεγεί ευρεία γωνία θέασης. Πατήστε ως εξής για να ενεργοποιήσετε τη ρύθμιση.
 [MENU] > [Λήψη] > [Διόρθ. παραμόρφ. προσώπου] > [Αυτόματα]

Σχετικό θέμα

- [Επισκόπηση λειτουργίας \(Pro Φωτο\)](#)
- [Μενού λειτουργιών \(Pro Φωτο\)](#)
- [Πρόσθετες ρυθμίσεις κάμερας](#)
- [Μενού ρυθμίσεων](#)

Σημειώστε ότι ο παρών Οδηγός βοήθειας έχει μεταφραστεί από μηχανήμα. Οι μηχανικές μεταφράσεις δεν είναι βασισμένες σε συμφραζόμενα και ενδέχεται να μην συμφωνούν απόλυτα με την Αγγλική έκδοση του περιεχομένου. Για να δείτε την πρωτότυπη Αγγλική έκδοση, επιλέξτε English από τη [Σελίδα επιλογής γλώσσας].

TP0003028326

Πρόσθετες ρυθμίσεις κάμερας

[Pro Φωτο] / [Pro Βίντεο]:

Πατήστε ως εξής για να επιλέξετε τη ρύθμιση που θέλετε να αλλάξετε.

[MENU] > [Ρύθμιση]

Σε άλλες λειτουργίες εκτός από τις παραπάνω, πατήστε ως εξής για να επιλέξετε τη ρύθμιση που θέλετε να αλλάξετε.

 (Ρυθμίσεις) > [Μενού]

- **Γραμμές πλέγματος**

Ενεργοποίηση / Απενεργοπ.: Μπορείτε να ρυθμίσετε εάν θα εμφανίζονται ή όχι γραμμές πλέγματος για να σας βοηθήσει στη σύνθεση εικόνων.

- **Αλφάδι (Μόνο κύρια κάμερα) (Εκτός από τις λειτουργίες Pro photo και Pro video)**

Απενεργοπ. / Ενεργό: Όλα (ήχος, δόνηση, οθόνη) / Ενεργό: Μόνο οθόνη: Μπορείτε να ορίσετε εάν θα εμφανίζεται ή όχι ο μετρητής στάθμης. Μπορείτε επίσης να ρυθμίσετε την κάμερα να υποδεικνύει τότε η κάμερα βρίσκεται σε επίπεδο χρησιμοποιώντας ήχο, δόνηση και την οθόνη.

- **Βαθμονόμηση αλφαδιού (Κύρια κάμερα μόνο)**

Πατήστε τη ρύθμιση για να βαθμονομήσετε το πρότυπο για το οριζόντιο επίπεδο, ώστε να διορθώσετε τις αποκλίσεις στην κατεύθυνση της κλίσης.

- **Χρήση κουμπιού έντασης ως**

Ζουμ / Ένταση / Κλείστρο / Απενεργοπ.: Μπορείτε να αλλάξετε τον τρόπο που χρησιμοποιείτε το κουμπί έντασης ήχου.

- **Ηχητικά σήματα**

Ενεργά: Όλα / Ενεργά: Μόνο το κλείστρο / Απενεργοπ.: Μπορείτε να επιλέξετε αν η κάμερα παράγει ή όχι ήχους, όπως ήχο κλείστρου, ήχους στην αρχή και στο τέλος της εγγραφής βίντεο και μια σειρά μπιπ για την αντίστροφη μέτρηση όταν χρησιμοποιείτε τον χρονοδιακόπτη.

- **Αποθήκ. χώρος δεδομ. (Εκτός από τη λειτουργία αυτόματου καδραρίσματος)**

Εσωτ. χώρος αποθήκ. / Κάρτα SD: Μπορείτε να επιλέξετε εάν θα αποθηκεύετε φωτογραφίες και βίντεο στην εσωτερική μνήμη της συσκευής σας ή σε μια κάρτα microSD.

Υπόδειξη

- Συνιστάται να χρησιμοποιείτε κάρτα microSD με κατηγορία ταχύτητας βίντεο 30 (V30) ή παραπάνω.

- **Αποθήκευση τοποθεσίας**

Ενεργοποίηση / Απενεργοπ.: Μπορείτε να αποθηκεύσετε τις φωτογραφίες και τα βίντεό σας με τις τοποθεσίες όπου τραβήχτηκαν.

- **Εκκίν. με κουμπί κλείστρου**

Εκκίνηση της εφαρμ. Κάμερα / Απενεργοπ.: Αν θέλετε να αποτρέψετε την τυχαία εκκίνηση της εφαρμογής Κάμερα όταν πατάτε και κρατάτε πατημένο το κουμπί κλείστρου της συσκευής, αλλάξτε τη ρύθμιση σε απενεργοποίηση.

- **Απομ. έλεγχος Bluetooth**

Μπορείτε να πραγματοποιήσετε σύζευξη με ένα τηλεχειριστήριο Bluetooth για να χρησιμοποιήσετε απομακρυσμένα λειτουργίες στην εφαρμογή Κάμερα.

- **Συμβουλές**

Πατήστε για να μεταβείτε στον ιστότοπο συμβουλών της εφαρμογής Κάμερα.

- **Προσβασιμότητα**

Μπορείτε να εμφανίσετε έναν σύνδεσμο για πληροφορίες προσβασιμότητας.

- **Άδεια χρήσης λογισμικού**

Μπορείτε να εμφανίσετε πληροφορίες για την άδεια χρήσης λογισμικού.

- **Επαναφορά ρυθμίσεων**

Μπορείτε να επαναφέρετε όλες τις ρυθμίσεις στις προεπιλογές τους.

Σχετικό θέμα

- Ζεύξη με τηλεχειριστήριο ή λαβή Bluetooth
- Λήψη φωτογραφιών (Φωτο)
- Εγγραφή βίντεο (Βίντεο)
- Λήψη φωτογραφιών με το εφέ Μποκέ
- Λήψη φωτογραφιών (Pro Φωτο)
- Εγγραφή βίντεο (Pro Βίντεο)
- Εγγραφή βίντεο κατά την παρακολούθηση ενός θέματος (Εικονοληψία AI)
- Μάκρο τηλεφ.
- Λήψη φωτογραφιών σε υψηλή ανάλυση (48 MP)
- Εγγραφή βίντεο με αυτόματο καδράρισμα (Αυτόματο καδράρισμα)
- Εγγραφή βίντεο σε αργή κίνηση
- Εγγραφή βίντεο με το εφέ Μποκέ
- Ζωντανό streaming

Σημειωτέον ότι ο παρών Οδηγός βοήθειας έχει μεταφραστεί από μηχανήμα. Οι μηχανικές μεταφράσεις δεν είναι βασισμένες σε συμφραζόμενα και ενδέχεται να μην συμφωνούν απόλυτα με την Αγγλική έκδοση του περιεχομένου. Για να δείτε την πρωτότυπη Αγγλική έκδοση, επιλέξτε English από τη [Σελίδα επιλογής γλώσσας].

TP1001673110


5-067-507-12 Copyright 2025 Sony Corporation

Επισκόπηση λειτουργίας (Pro Βίντεο)

Μπορείτε να εγγραφείτε βίντεο επιλέγοντας μια λειτουργία λήψης από τις παρακάτω.

- P (Αυτόματο πρόγραμμα)
- S (Προτεραιότητα ταχύτητας κλείστρου)
- M (Μη αυτόματη έκθεση)

Η διασύνδεση αλλάζει αυτόματα, για να μπορείτε να χρησιμοποιείτε την κάμερα κατακόρυφα και οριζόντια.

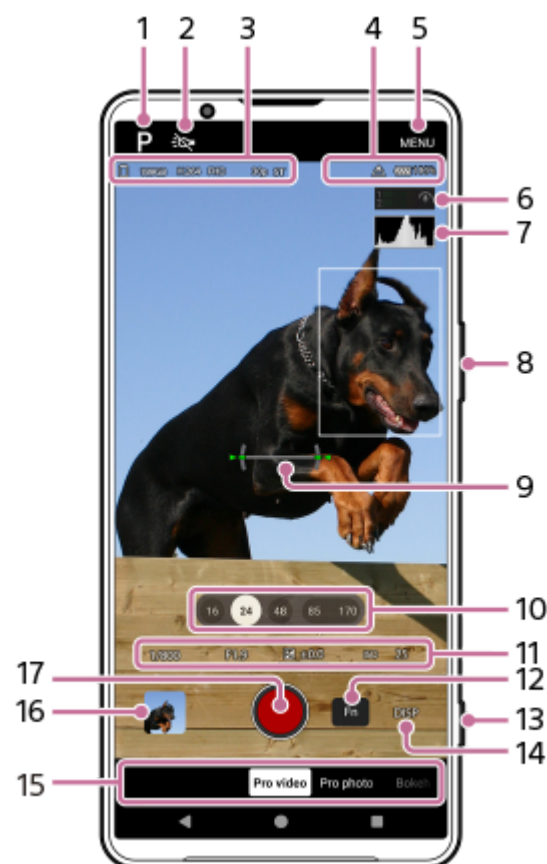

1. Πατήστε για να αλλάξετε τη λειτουργία λήψης.

- P (Αυτόματο πρόγραμμα)
- S (Προτεραιότητα ταχύτητας κλείστρου)
- M (Μη αυτόματη έκθεση)

Για λεπτομέρειες σχετικά με κάθε λειτουργία λήψης, πατήστε το κουμπί.

(Διαβάστε περισσότερα)

2. Εικονίδιο φωτισμού

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τον φωτισμό εάν πατήσετε το εικονίδιο.

3. Εικονίδιο αποθήκευσης δεδομένων

Ποσότητα ελεύθερου χώρου

Μορφή βίντεο

Ψήφισμα

Εικονίδιο αυτόματου ρυθμού καρέ

Ρυθμός καρέ

Εμφάν (ή Γάμμα)

Για να βελτιώσετε την ποιότητα του βίντεο σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού, πατήστε ως εξής για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία.

[MENU] > [Λήψη] > [Αυτόματος ρυθμός καρέ] > [Ενεργοποίηση]

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία Αυτόματος ρυθμός καρέ μόνο στην ακόλουθη λειτουργία λήψης.

P (Αυτόματο πρόγραμμα)

4. Εικονίδια κατάστασης σύνδεσης του τηλεχειριστηρίου Bluetooth

Κατάσταση γεωγραφικής ετικέτας

Κατάσταση μπαταρίας

 (Προσοχή στη θερμότητα)

5. Πατήστε για να αλλάξετε πιο λεπτομερείς ρυθμίσεις.

6. Μετρητής στάθμης ήχου

Το εικονίδιο δίπλα στον μετρητή επιπέδου ήχου δείχνει το μικρόφωνο που χρησιμοποιείται τη δεδομένη στιγμή.

7. Ιστόγραμμα

Μπορείτε να ελέγξετε τη διανομή φωτεινότητας γραφικά.

8. Χρησιμοποιήστε το κουμπί ζουμ για μεγέθυνση ή σμίκρυνση.

9. Αλφάδι

Ο μετρητής στάθμης σας βοηθά να μετρήσετε τη γωνία της συσκευής σας και να διατηρήσετε την εικόνα οριζόντια. Όταν η συσκευή σας ανιχνεύσει ότι είναι αλφαδιασμένη, το αλφάδι γίνεται πράσινο. Για να βαθμονομήσετε το πρότυπο για το οριζόντιο επίπεδο ώστε να διορθώσετε τις αποκλίσεις στην κατεύθυνση της κλίσης, πατήστε ως εξής.
[MENU] > [Ρύθμιση] > [Βαθμονόμηση αλφαδιού]

10. Πατήστε ένα από τα κουμπιά γωνίας για να αλλάξετε οπτικές γωνίες.

Για μεγέθυνση ή σμίκρυνση στην εικόνα, πατήστε ξανά το κουμπί γωνίας και, στη συνέχεια, σύρετέ το προς τα αριστερά και προς τα δεξιά (με κατακόρυφο προσανατολισμό) ή προς τα επάνω και κάτω (με οριζόντιο προσανατολισμό).

Μπορείτε επίσης να μεγεθύνετε ή να σμικρύνετε την εικόνα τσιμπώντας προς τα μέσα ή προς τα έξω στο εικονοσκόπιο ή πατώντας το κουμπί ζουμ.

11. Ταχύτητα κλείστρου

Τιμή διαφράγματος

Αντιστάθμιση έκθεσης

Ευαισθησία ISO

Μπορείτε να αλλάξετε την τιμή εάν πατήσετε την υπογραμμισμένη ρύθμιση.

- P: Μπορείτε να ρυθμίσετε την τιμή έκθεσης (EV) και να επιλέξετε την τιμή ISO.
- S: Μπορείτε να επιλέξετε την ταχύτητα κλείστρου και να ρυθμίσετε την τιμή έκθεσης (EV).
- M: Μπορείτε να επιλέξετε την ταχύτητα κλείστρου και την τιμή ISO.

12. Πατήστε για να ανοίξετε το μενού λειτουργιών.

Μπορείτε να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις που χρησιμοποιείτε συχνά.

Για να αναθέσετε ή να αναδιατάξετε τα στοιχεία ρύθμισης στο μενού λειτουργιών, πατήστε ως εξής.

[MENU] > [Ρύθμιση] > [Προσαρμογή μενού λειτουργιών (βίντεο)]

13. Χρησιμοποιήστε το κουμπί κλείστρου για να εκκινήσετε την εφαρμογή Κάμερα ή να πραγματοποιήσετε εγγραφή βίντεο.

14. Πατήστε για να εμφανίσετε ή να αποκρύψετε πληροφορίες που εμφανίζονται στο εικονοσκόπιο.

Για να προσαρμόσετε τα στοιχεία που εμφανίζονται όταν πατάτε DISP, πατήστε ως εξής.

[MENU] > [Ρύθμιση] > [Προσαρμογή κουμπιού DISP (βίντεο)]

15. Επιλέξτε μια λειτουργία.

Σύρετε την οθόνη προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά για να βρείτε την επιθυμητή λειτουργία.

16. Πατήστε τη μικρογραφία για να προβάλετε στατικές εικόνες και βίντεο στην εφαρμογή Google Photos.

 (Κοινή χρήση): Πατήστε το εικονίδιο για να μοιραστείτε μια φωτογραφία ή ένα βίντεο.

 (Επεξεργασία): Πατήστε το εικονίδιο για να επεξεργαστείτε μια φωτογραφία ή ένα βίντεο.

Για απόκρυψη ή εμφάνιση εικονιδίων, πατήστε την οθόνη.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εφαρμογή Google Photos, επισκεφθείτε την ακόλουθη διεύθυνση URL.
support.google.com/android/

 (Επιστροφή): Πατήστε το κουμπί για να επιστρέψετε στην εφαρμογή Κάμερα.

17. Πατήστε για έναρξη, παύση και διακοπή της εγγραφής βίντεο.

Σχετικό θέμα

- [Μενού λειτουργιών \(Pro Βίντεο\)](#)
- [Εγγραφή βίντεο \(Pro Βίντεο\)](#)
- [Πρόσθετες ρυθμίσεις κάμερας](#)
- [Ζεύξη με τηλεχειριστήριο ή λαβή Bluetooth](#)

Σημειωτέον ότι ο παρών Οδηγός βοήθειας έχει μεταφραστεί από μηχανήμα. Οι μηχανικές μεταφράσεις δεν είναι βασισμένες σε συμφραζόμενα και ενδέχεται να μην συμφωνούν απόλυτα με την Αγγλική έκδοση του περιεχομένου. Για να δείτε την πρωτότυπη Αγγλική έκδοση, επιλέξτε English από τη [Σελίδα επιλογής γλώσσας].

TP1002013573

5-067-507-12 Copyright 2025 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Μενού λειτουργιών (Pro Βίντεο)

Οι ρυθμίσεις που μπορούν να ρυθμιστούν εξαρτώνται από τη λειτουργία λήψης.

Πατήστε το κουμπί Fn για να ανοίξετε το μενού λειτουργιών. Για να κλείσετε το μενού λειτουργιών, πατήστε ξανά το κουμπί Fn.



1. Ανάλυση

4K / Full HD / HD

2. Ρυθμός καρέ

24 FPS / 30 FPS / 60 FPS / 120 FPS

3. Λειτουργία εστίασης

Συνεχής AF: Χρησιμοποιήστε τη ρύθμιση όταν το θέμα βρίσκεται σε κίνηση. Η κάμερα θα εστιάζει συνεχώς.

Μη αυτόματη εστίαση: Μπορείτε να ρυθμίσετε την εστίαση χειροκίνητα χρησιμοποιώντας το ρυθμιστικό στο εικονοσκόπιο. Μπορείτε επίσης να πατήσετε ένα από τα παρακάτω εικονίδια για να κάνετε πιο λεπτομερείς ρυθμίσεις.

🔍 (Εστίαση κοντά) / ▲ (Εστίαση μακριά)

Εάν δεν μπορείτε να εστιάσετε στο επιθυμητό θέμα χρησιμοποιώντας τη συνεχή αυτόματη εστίαση, χρησιμοποιήστε τη χειροκίνητη εστίαση.

4. Παρουσίαση προϊόντος

Ενεργοποίηση / Απενεργοπ.: Οι ρυθμίσεις κάμερας διαμορφώνονται βέλτιστα για εγγραφές βίντεο, όπως κριτικές προϊόντων. Η κάμερα τείνει να εστιάζει σε αντικείμενα που εμφανίζονται στο κέντρο του εικονοσκόπιου.

5. Δυναμικό εύρος

Ευρύ: Μπορείτε να εγγράψετε βίντεο με μεγάλο δυναμικό εύρος χρησιμοποιώντας επεξεργασία εικόνας που συνδυάζει πολλαπλά καρέ.

Τυπικό

6. Μικρόφωνο

Μπορείτε να επιλέξετε το μικρόφωνο που θα χρησιμοποιηθεί κατά την εγγραφή βίντεο.

Όλες οι κατευθύνσεις: Αυτή η ρύθμιση είναι ιδανική για τη λήψη ήχου από όλες τις πλευρές ή κατευθύνσεις, όπως ο περιβαλλοντικός ήχος.

Προτεραιότητα φωνής (πίσω): Αυτή η ρύθμιση είναι ιδανική για τη λήψη φωνών ή ήχου από το θέμα κατά την εγγραφή με την κύρια κάμερα. Αγγίξτε την πίσω πλευρά όσο το δυνατό πιο λίγο κατά την εγγραφή για να αποφύγετε την εγγραφή θορύβου.

7. AF προσώπου/ματιών

AF προσώπου/ματιών / AF προσώπου / Απενεργοπ.

Η κάμερα ανιχνεύει τα πρόσωπα ή τα μάτια των ανθρώπων και των ζώων και εστιάζει αυτόματα σε αυτά.

Όταν η κάμερα ανιχνεύει τα πρόσωπα των ανθρώπων ή ζώων, εμφανίζεται ένα πλαίσιο ανίχνευσης. Για να αλλάξετε τον στόχο εστίασης, πατήστε το πρόσωπο του θέματος στο οποίο θέλετε να εστιάσετε.

8. Εμφάν

Δημιουργική εμφάνιση : ST (Τυπική) / Δημιουργική εμφάνιση : NT (Ουδέτερη) / Δημιουργική εμφάνιση : VV (Ζωντανία) / Δημιουργική εμφάνιση : FL (Ταινία) / Δημιουργική εμφάνιση : IN (Στιγμιαία) / Δημιουργική εμφάνιση : SH (Απα. Highkey) / S-Cinetone για κινητά: Κάθε προεπιλεγμένη εμφάνιση βελτιστοποιείται με διαφορετικό συνδυασμό χρωματικού τόνου, κορεσμού, αντίθεσης, ευκρίνειας, φωτεινότητας και άλλων στοιχείων εικόνας, ώστε να μπορείτε να ρυθμίσετε την επεξεργασία εικόνας με την ιδανική ισορροπία αυτών των στοιχείων. Για λεπτομέρειες σχετικά με κάθε προεπιλεγμένη εμφάνιση, πατήστε το κουμπί.

ⓘ (Διαβάστε περισσότερα)

9. Μορφή HDR/SDR


Ενεργοποιήστε το HDR (High Dynamic Range, υψηλό δυναμικό εύρος) για να εμφανίζονται τα βίντεό σας πιο δραματικά και πιο κοντά σε ό,τι βλέπετε ζωντανά.

HDR(HLG/BT.2020): Το βίντεο εγγράφεται με συνδυασμό HLG για την καμπύλη γάμμα και BT.2020 για τον χρωματικό χώρο.

SDR(BT.709): Το βίντεο εγγράφεται με έναν συνδυασμό της τυπικής καμπύλης γάμμα και BT.709 για τον χώρο χρωμάτων.

10. WB

Αυτόματα / Συννεφιά / Φως ημέρας / Φωτ. φθορισμού / Πυράκτωσης / Σκιά: Μπορείτε να προσαρμόσετε τους χρωματικούς τόνους σύμφωνα με την επιλεγμένη πηγή φωτός που φωτίζει το θέμα (προκαθορισμένη ισορροπία λευκού). Για να ρυθμίσετε λεπτομερώς τους χρωματικούς τόνους, πατήστε το κουμπί AB/GM για να εμφανιστεί η οθόνη λεπτομερούς ρύθμισης και, στη συνέχεια, μετακινήστε την πορτοκαλί κουκκίδα στην επιθυμητή θέση. Μετά την προσαρμογή, πατήστε ξανά το κουμπί για να κλείσετε την οθόνη ακριβούς προσαρμογής.

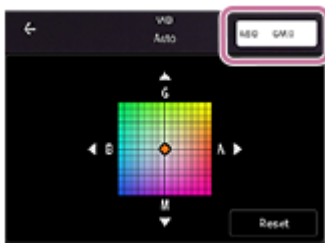

Θερμ. 1 / Θερμ. 2 / Θερμ. 3: Η φωτογραφική μηχανή απομνημονεύει τις ρυθμίσεις ισορροπίας λευκού που ορίζονται με βάση τη θερμοκρασία χρώματος. Πατήστε το κουμπί K για να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία χρώματος χρησιμοποιώντας τον επιλογέα. Πατήστε το κουμπί AB/GM για να ρυθμίσετε λεπτομερώς τον τόνο χρώματος χρησιμοποιώντας την οθόνη λεπτομερούς ρύθμισης. Μετά την προσαρμογή, πατήστε ξανά το κουμπί για να κλείσετε την οθόνη ακριβούς προσαρμογής.

Προσαρμογή 1 / Προσαρμογή 2 / Προσαρμογή 3: Η φωτογραφική μηχανή απομνημονεύει το βασικό λευκό χρώμα υπό τις συνθήκες φωτισμού για το περιβάλλον λήψης. Για να ρυθμίσετε το βασικό λευκό χρώμα, επιλέξτε ένα από τα στοιχεία, πατήστε την ακόλουθη ρύθμιση και, στη συνέχεια, ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη.

[Εφ.]

11. Σταθεροποίηση

Μπορείτε να εγγράψετε ομαλά βίντεο, χωρίς κούνημα.

Υψηλή ποιότητα: Επιλέξτε αυτή την τιμή για να έχετε το πιο ισχυρό αποτέλεσμα σταθεροποίησης.

Τυπικό: Επιλέξτε αυτή την τιμή αν θέλετε να εγγράψετε βίντεο με ελαφρώς ευρύτερη γωνία θέασης, ακόμη και αν το αποτέλεσμα σταθεροποίησης θα είναι ασθενέστερο από τη σταθεροποίηση υψηλής ποιότητας.

Απενεργοπ.

12. Κορύφωση

Ενεργοποίηση / Απενεργοπ.: Η κορύφωση σάς βοηθά να ελέγχετε την εστίαση βελτιώνοντας τα περιγράμματα των περιοχών που είναι σε εστίαση.

Υπόδειξη

- Μπορείτε να επιλέξετε το χρώμα κορύφωσης. Πατήστε ως εξής και, στη συνέχεια, επιλέξτε μια επιλογή.
[MENU] > [Εστίαση] > [Χρώμα κορύφωσης]

Για να αναθέσετε ή να αναδιατάξετε τα στοιχεία ρύθμισης στο μενού λειτουργιών

1. Πατήστε τις παρακάτω επιλογές.
[MENU] > [Ρύθμιση] > [Προσαρμογή μενού λειτουργιών (βίντεο)]
2. Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.

Σχετικό θέμα

- [Επισκόπηση λειτουργίας \(Pro Βίντεο\)](#)
- [Εγγραφή βίντεο \(Pro Βίντεο\)](#)
- [Πρόσθετες ρυθμίσεις κάμερας](#)

Σημειώστε ότι ο παρών Οδηγός βοήθειας έχει μεταφραστεί από μηχανήμα. Οι μηχανικές μεταφράσεις δεν είναι βασισμένες σε συμφραζόμενα και ενδέχεται να μην συμφωνούν απόλυτα με την Αγγλική έκδοση του περιεχομένου. Για να δείτε την πρωτότυπη Αγγλική έκδοση, επιλέξτε English από τη [Σελίδα επιλογής γλώσσας].

TP1002013574

5-067-507-12 Copyright 2025 Sony Corporation

Εγγραφή βίντεο (Pro Βίντεο)

1 Εκκινήστε την εφαρμογή Κάμερα.




(Κάμερα)

2 Επιλέξτε τη λειτουργία. [Pro Βίντεο]

3 Επιλέξτε μια λειτουργία λήψης.

- P (Αυτόματο πρόγραμμα): Μπορείτε να πραγματοποιήσετε εγγραφή βίντεο με αυτόματα προσαρμοσμένη έκθεση (και ταχύτητα κλείστρου και τιμή διαφράγματος).
- S (Προτεραιότητα ταχύτητας κλείστρου): Μπορείτε να πραγματοποιήσετε εγγραφή βίντεο με περισσότερο φυσική κίνηση προσαρμόζοντας την ταχύτητα κλείστρου χειροκίνητα. (Η τιμή ISO προσαρμόζεται αυτόματα.)
- M (Μη αυτόματη έκθεση): Μπορείτε να πραγματοποιήσετε εγγραφή βίντεο με την επιθυμητή ταχύτητα κλείστρου και τιμή ISO.

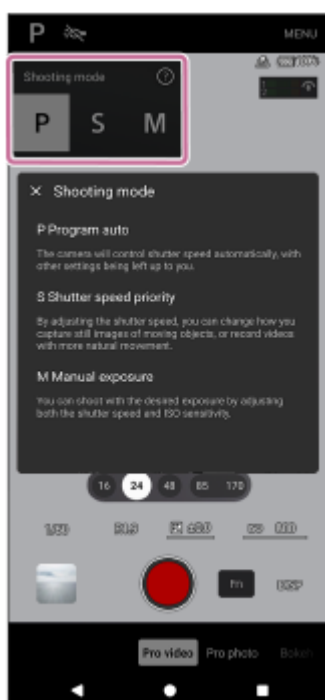

4 Ρυθμίστε τις λειτουργίες λήψης στις επιθυμητές ρυθμίσεις σας.

5 Στρέψτε την κάμερα στο θέμα.

6 Πατήστε ένα από τα κουμπιά γωνίας για να αλλάξετε οπτικές γωνίες.

Για μεγέθυνση ή σμίκρυνση στην εικόνα, πατήστε ξανά το κουμπί γωνίας και, στη συνέχεια, σύρετέ το προς τα αριστερά και προς τα δεξιά (με κατακόρυφο προσανατολισμό) ή προς τα επάνω και κάτω (με οριζόντιο προσανατολισμό).

Μπορείτε επίσης να μεγεθύνετε ή να σμικρύνετε την εικόνα τσιμπώντας προς τα μέσα ή προς τα έξω στο εικονοσκόπιο ή πατώντας το κουμπί ζουμ.

7 Προσαρμόστε τις ρυθμίσεις.

Μπορείτε να αλλάξετε την τιμή πατώντας την υπογραμμισμένη ρύθμιση που εμφανίζεται στο κάτω μέρος του εικονοσκοπίου.

- P: Μπορείτε να ρυθμίσετε την τιμή έκθεσης (EV) και να επιλέξετε την τιμή ISO.
- S: Μπορείτε να επιλέξετε την ταχύτητα κλείστρου και να ρυθμίσετε την τιμή έκθεσης (EV).
- M: Μπορείτε να επιλέξετε την ταχύτητα κλείστρου και την τιμή ISO.

8 Αγγίξτε το θέμα στο οποίο θέλετε να εστιάσετε στο εικονοσκόπιο.

9 Πατήστε το ακόλουθο κουμπί στην οθόνη ή πατήστε το κουμπί κλείστρου της συσκευής.

(Έναρξη εγγραφής βίντεο)

Για να σταματήσετε την εγγραφή ενός βίντεο, πατήστε το ακόλουθο κουμπί στην οθόνη ή πατήστε ξανά το κουμπί κλείστρου της συσκευής.

(Διακοπή εγγραφής βίντεο)

Για να τραβήξετε μια φωτογραφία κατά την εγγραφή ενός βίντεο, πατήστε το κουμπί.

(Στιγμιότυπο)

Κουμπί εγγραφής στην οθόνη

-  (Έναρξη εγγραφής βίντεο): Μπορείτε να εγγράψετε ένα βίντεο.
-  (Παύση εγγραφής βίντεο): Μπορείτε να διακόψετε ένα βίντεο.
-  (Συνέχιση της εγγραφής βίντεο): Μπορείτε να συνεχίσετε την εγγραφή ενός βίντεο.
-  (Διακοπή εγγραφής βίντεο): Μπορείτε να σταματήσετε την εγγραφή ενός βίντεο.

Για να επιλέξετε ποια λειτουργία προσαρμόζεται όταν αγγίζετε το εικονοσκόπιο

1. Πατήστε ως εξής και, στη συνέχεια, επιλέξτε μια επιλογή.

[MENU] > [Εστίαση] > [Λειτουργία αφής]

- **Παρακολ. αγγίγμ και φωτειν.:** Η κάμερα διατηρεί την εστίαση κλειδωμένη στο συγκεκριμένο κινούμενο αντικείμενο και ρυθμίζει τη φωτεινότητα.
- **Παρακολούθηση αγγίγματος:** Η κάμερα διατηρεί την εστίαση κλειδωμένη στο καθορισμένο κινούμενο αντικείμενο.
- **Εστίαση και φωτεινότητα:** Η κάμερα εστιάζει αυτόματα στην καθορισμένη θέση και ρυθμίζει τη φωτεινότητα.
- **Εστίαση:** Η κάμερα εστιάζει αυτόματα στην καθορισμένη θέση.

Σημείωση

- Η μορφή Ultra HDR δεν υποστηρίζεται για φωτογραφίες που λαμβάνονται κατά την εγγραφή ενός βίντεο, ακόμη και αν ενεργοποιήσετε το Ultra HDR στη λειτουργία φωτογραφιών Photo ή Pro, κ.λπ.

Υπόδειξη

- Επίσης, μπορείτε να εκκινήσετε την εφαρμογή Κάμερα εκτελώντας τις ακόλουθες λειτουργίες.
 - Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί κλείστρου της συσκευής.
 - Αγγίξτε παρατεταμένα το ακόλουθο εικονίδιο από την οθόνη κλειδώματος.
 (Κάμερα)
 - Πατήστε το κουμπί λειτουργίας δύο φορές. Για να ενεργοποιήσετε αυτή τη λειτουργία, βρείτε και πατήστε ως εξής και, στη συνέχεια, πατήστε το διακόπτη.
[Ρυθμίσεις] > [Σύστημα] > [Κινήσεις] > [Μετάβαση στην κάμερα]

- Όταν κάνετε φωτογράφιση αθλητικών σκηνών σε εσωτερικούς χώρους, ρυθμίστε την ευαισθησία ISO σε υψηλότερη τιμή.
- Μπορείτε να αλλάξετε τις τιμές των υπογραμμισμένων ρυθμίσεων στο κάτω μέρος του εικονοσκοπίου εάν πατήσετε επάνω σε αυτές.
- Μπορείτε να αποτρέψετε την αύξηση της θερμοκρασίας της συσκευής σας, ώστε να μπορείτε να εγγράψετε βίντεο για μεγαλύτερες χρονικές περιόδους, απενεργοποιώντας λειτουργίες που καταναλώνουν μπαταρία. Πατήστε ως εξής και, στη συνέχεια, ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη για να βελτιστοποιήσετε τις ρυθμίσεις.
[MENU] > [Λήψη] > [Οδηγός παράτασης της διάρκειας ηχογρ.]
- Μπορείτε να μειώσετε τον θόρυβο που παράγεται από τον άνεμο που χτυπά το μικρόφωνο όταν ηχογραφείτε χωρίς να χάσετε την αρχική ποιότητα ήχου. Πατήστε τις παρακάτω επιλογές.
[MENU] > [Ρύθμιση] > [Μείωση θορύβου από τον άνεμο]
Στη συνέχεια, πατήστε τον ακόλουθο διακόπτη για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία.
[Μείωση θορύβου από τον άνεμο]

Σχετικό θέμα

- [Επισκόπηση λειτουργίας \(Pro Βίντεο\)](#)
- [Μενού λειτουργιών \(Pro Βίντεο\)](#)
- [Πρόσθετες ρυθμίσεις κάμερας](#)
- [Μενού ρυθμίσεων](#)

Σημειώστε ότι ο παρών Οδηγός βοήθειας έχει μεταφραστεί από μηχανήμα. Οι μηχανικές μεταφράσεις δεν είναι βασισμένες σε συμφραζόμενα και ενδέχεται να μην συμφωνούν απόλυτα με την Αγγλική έκδοση του περιεχομένου. Για να δείτε την πρωτότυπη Αγγλική έκδοση, επιλέξτε English από τη [Σελίδα επιλογής γλώσσας].

TP1002013575

5-067-507-12 Copyright 2025 Sony Corporation

Πρόσθετες ρυθμίσεις κάμερας

[Pro Φωτο] / [Pro Βίντεο]:

Πατήστε ως εξής για να επιλέξετε τη ρύθμιση που θέλετε να αλλάξετε.

[MENU] > [Ρύθμιση]

Σε άλλες λειτουργίες εκτός από τις παραπάνω, πατήστε ως εξής για να επιλέξετε τη ρύθμιση που θέλετε να αλλάξετε.

 (Ρυθμίσεις) > [Μενού]

- **Γραμμές πλέγματος**

Ενεργοποίηση / Απενεργοπ.: Μπορείτε να ρυθμίσετε εάν θα εμφανίζονται ή όχι γραμμές πλέγματος για να σας βοηθήσει στη σύνθεση εικόνων.

- **Αλφάδι (Μόνο κύρια κάμερα) (Εκτός από τις λειτουργίες Pro photo και Pro video)**

Απενεργοπ. / Ενεργό: Όλα (ήχος, δόνηση, οθόνη) / Ενεργό: Μόνο οθόνη: Μπορείτε να ορίσετε εάν θα εμφανίζεται ή όχι ο μετρητής στάθμης. Μπορείτε επίσης να ρυθμίσετε την κάμερα να υποδεικνύει τότε η κάμερα βρίσκεται σε επίπεδο χρησιμοποιώντας ήχο, δόνηση και την οθόνη.

- **Βαθμονόμηση αλφαδιού (Κύρια κάμερα μόνο)**

Πατήστε τη ρύθμιση για να βαθμονομήσετε το πρότυπο για το οριζόντιο επίπεδο, ώστε να διορθώσετε τις αποκλίσεις στην κατεύθυνση της κλίσης.

- **Χρήση κουμπιού έντασης ως**

Ζουμ / Ένταση / Κλείστρο / Απενεργοπ.: Μπορείτε να αλλάξετε τον τρόπο που χρησιμοποιείτε το κουμπί έντασης ήχου.

- **Ηχητικά σήματα**

Ενεργά: Όλα / Ενεργά: Μόνο το κλείστρο / Απενεργοπ.: Μπορείτε να επιλέξετε αν η κάμερα παράγει ή όχι ήχους, όπως ήχο κλείστρου, ήχους στην αρχή και στο τέλος της εγγραφής βίντεο και μια σειρά μπιπ για την αντίστροφη μέτρηση όταν χρησιμοποιείτε τον χρονοδιακόπτη.

- **Αποθήκ. χώρος δεδομ. (Εκτός από τη λειτουργία αυτόματου καδραρίσματος)**

Εσωτ. χώρος αποθήκ. / Κάρτα SD: Μπορείτε να επιλέξετε εάν θα αποθηκεύετε φωτογραφίες και βίντεο στην εσωτερική μνήμη της συσκευής σας ή σε μια κάρτα microSD.

Υπόδειξη

- Συνιστάται να χρησιμοποιείτε κάρτα microSD με κατηγορία ταχύτητας βίντεο 30 (V30) ή παραπάνω.

- **Αποθήκευση τοποθεσίας**

Ενεργοποίηση / Απενεργοπ.: Μπορείτε να αποθηκεύσετε τις φωτογραφίες και τα βίντεό σας με τις τοποθεσίες όπου τραβήχτηκαν.

- **Εκκίν. με κουμπί κλείστρου**

Εκκίνηση της εφαρμ. Κάμερα / Απενεργοπ.: Αν θέλετε να αποτρέψετε την τυχαία εκκίνηση της εφαρμογής Κάμερα όταν πατάτε και κρατάτε πατημένο το κουμπί κλείστρου της συσκευής, αλλάξτε τη ρύθμιση σε απενεργοποίηση.

- **Απομ. έλεγχος Bluetooth**

Μπορείτε να πραγματοποιήσετε σύζευξη με ένα τηλεχειριστήριο Bluetooth για να χρησιμοποιήσετε απομακρυσμένα λειτουργίες στην εφαρμογή Κάμερα.

- **Συμβουλές**

Πατήστε για να μεταβείτε στον ιστότοπο συμβουλών της εφαρμογής Κάμερα.

- **Προσβασιμότητα**

Μπορείτε να εμφανίσετε έναν σύνδεσμο για πληροφορίες προσβασιμότητας.

- **Άδεια χρήσης λογισμικού**

Μπορείτε να εμφανίσετε πληροφορίες για την άδεια χρήσης λογισμικού.

- **Επαναφορά ρυθμίσεων**

Μπορείτε να επαναφέρετε όλες τις ρυθμίσεις στις προεπιλογές τους.

Σχετικό θέμα

- Ζεύξη με τηλεχειριστήριο ή λαβή Bluetooth
- Λήψη φωτογραφιών (Φωτο)
- Εγγραφή βίντεο (Βίντεο)
- Λήψη φωτογραφιών με το εφέ Μποκέ
- Λήψη φωτογραφιών (Pro Φωτο)
- Εγγραφή βίντεο (Pro Βίντεο)
- Εγγραφή βίντεο κατά την παρακολούθηση ενός θέματος (Εικονοληψία AI)
- Μάκρο τηλεφ.
- Λήψη φωτογραφιών σε υψηλή ανάλυση (48 MP)
- Εγγραφή βίντεο με αυτόματο καδράρισμα (Αυτόματο καδράρισμα)
- Εγγραφή βίντεο σε αργή κίνηση
- Εγγραφή βίντεο με το εφέ Μποκέ
- Ζωντανό streaming

Σημειώτεον ότι ο παρών Οδηγός βοήθειας έχει μεταφραστεί από μηχανήμα. Οι μηχανικές μεταφράσεις δεν είναι βασισμένες σε συμφραζόμενα και ενδέχεται να μην συμφωνούν απόλυτα με την Αγγλική έκδοση του περιεχομένου. Για να δείτε την πρωτότυπη Αγγλική έκδοση, επιλέξτε English από τη [Σελίδα επιλογής γλώσσας].

TP1001673110

5-067-507-12 Copyright 2025 Sony Corporation

Εγγραφή βίντεο κατά την παρακολούθηση ενός θέματος (Εικονοληψία AI)

Μπορείτε να εγγράψετε βίντεο που παρακολουθούν ένα θέμα με πιο ισχυρή σταθεροποίηση από την τυπική εγγραφή βίντεο. Η φωτογραφική μηχανή θα προσαρμοστεί αυτόματα ώστε να διατηρήσει το αντικείμενο που παρακολουθείται στην ίδια σχετική θέση εντός του κάδρου.

1 Εκκινήστε την εφαρμογή Κάμερα.



(Κάμερα)

2 Επιλέξτε τη λειτουργία.

[Εικονοληψία AI]

3 Στρέψτε την κάμερα στο θέμα.

4 Πατήστε ένα από τα κουμπιά γωνίας για να αλλάξετε οπτικές γωνίες.

Για μεγέθυνση ή σμίκρυνση στην εικόνα, πατήστε ξανά το κουμπί γωνίας και, στη συνέχεια, σύρετέ το προς τα αριστερά και προς τα δεξιά (με κατακόρυφο προσανατολισμό) ή προς τα επάνω και κάτω (με οριζόντιο προσανατολισμό).

Μπορείτε επίσης να μεγεθύνετε ή να σμικρύνετε την εικόνα τσιμπώντας προς τα μέσα ή προς τα έξω στο εικονοσκόπιο ή πατώντας το κουμπί ζουμ.

5 Αγγίξτε το θέμα στο οποίο θέλετε να εστιάσετε στο εικονοσκόπιο.

- Θα εμφανιστεί το καρέ εστίασης.
Η κάμερα θα εστιάσει στο θέμα που αγγίξατε.
Για να ακυρώσετε την εστίαση, πατήστε το καρέ εστίασης.
- Θα εμφανιστούν το ρυθμιστικό ρύθμισης χρώματος και το ρυθμιστικό ρύθμισης φωτεινότητας.
: Ολισθητής ρύθμισης χρώματος
: Ολισθητής ρύθμισης φωτεινότητας
 Σύρετε τα ρυθμιστικά για να προσαρμόσετε το χρώμα και τη φωτεινότητα.

6 Πατήστε το κουμπί στο εικονοσκόπιο για να κλειδώσετε το καρέ στο θέμα.



(Κλείδωμα πλαισίου απενεργοποιημένο)

Εάν το κάδρο έχει κλειδώσει στο θέμα, το κουμπί θα αλλάξει ως εξής.



(Κλείδωμα πλαισίου)

7 Πατήστε το ακόλουθο κουμπί στην οθόνη ή πατήστε το κουμπί κλείστρου της συσκευής για να εγγράψετε ένα βίντεο.




(Έναρξη εγγραφής βίντεο)

Εάν το θέμα πλησιάζει σε θέση όπου η φωτογραφική μηχανή δεν μπορεί να το παρακολουθήσει, θα εμφανιστεί το ακόλουθο εικονίδιο στο σκόπευτρο.



(κατεύθυνση εντοπισμού θέματος)

Ο προσανατολισμός του βέλους ποικίλλει ανάλογα με τη θέση του θέματος στο σκόπευτρο. Για να συνεχίσετε την παρακολούθηση του θέματος, στρέψτε την κάμερα προς την κατεύθυνση που υποδεικνύει το βέλος.

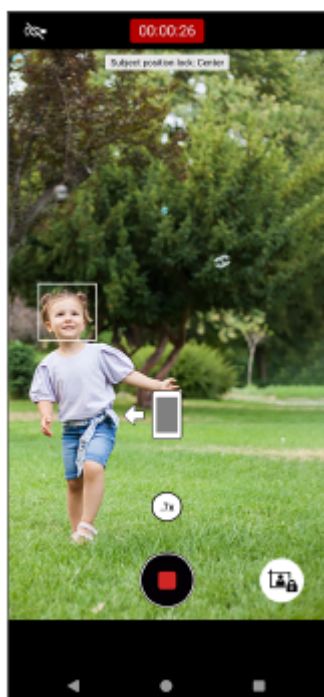

- 8 Πατήστε το παρακάτω κουμπί στην οθόνη ή πατήστε το κουμπί κλείστρου της συσκευής για να σταματήσετε την εγγραφή.

 (Διακοπή εγγραφής βίντεο)

Για να δείτε, να μοιραστείτε ή να επεξεργαστείτε βίντεο στην εφαρμογή Google Photos, πατήστε τη μικρογραφία. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εφαρμογή Google Photos, επισκεφθείτε την ακόλουθη διεύθυνση URL.
support.google.com/android/

Για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις κάμερας

1. Πατήστε το εικονίδιο για να βρείτε και να αλλάξετε τις πιο συχνά χρησιμοποιούμενες ρυθμίσεις.

 (Ρυθμίσεις)

● Φωτισμός

Απενεργοπ. / Ενεργοποίηση

Η τρέχουσα κατάσταση φωτισμού εμφανίζεται στο πάνω αριστερό μέρος της οθόνης. Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τον φωτισμό εάν πατήσετε το εικονίδιο.

● Κλειδ. θέσης θέματος

Κεντρική: Η φωτογραφική μηχανή παρακολουθεί το θέμα για να το κρατήσει στο κέντρο του εικονοσκοπίου.

Μη αυτόματη: Η φωτογραφική μηχανή παρακολουθεί το θέμα για να το διατηρήσει στην επιθυμητή θέση στο εικονοσκόπιο. Για να κλειδώσετε το θέμα στην επιθυμητή θέση, πατήστε το εικονίδιο.



(Κλειδώμα πλαισίου απενεργοποιημένο)

2. Πατήστε το κουμπί για να αλλάξετε πιο λεπτομερείς ρυθμίσεις.

[Μενού]

● Μορφή HDR/SDR

Ενεργοποιήστε το HDR (High Dynamic Range, υψηλό δυναμικό εύρος) για να εμφανίζονται τα βίντεό σας πιο δραματικά και πιο κοντά σε ό,τι βλέπετε ζωντανά.

HDR(HLG/BT.2020): Το βίντεο εγγράφεται με συνδυασμό HLG για την καμπύλη γάμμα και BT.2020 για τον χρωματικό χώρο.

SDR(BT.709): Το βίντεο εγγράφεται με έναν συνδυασμό της τυπικής καμπύλης γάμμα και BT.709 για τον χώρο χρωμάτων.

● Μικρόφωνο

Μπορείτε να επιλέξετε το μικρόφωνο που θα χρησιμοποιηθεί κατά την εγγραφή βίντεο.

Όλες οι κατευθύνσεις: Αυτή η ρύθμιση είναι ιδανική για τη λήψη ήχου από όλες τις πλευρές ή κατευθύνσεις, όπως ο περιβαλλοντικός ήχος.


Προτεραιότητα φωνής (πίσω): Αυτή η ρύθμιση είναι ιδανική για τη λήψη φωνών ή ήχου από το θέμα κατά την εγγραφή με την κύρια κάμερα. Αγγίξτε την πίσω πλευρά όσο το δυνατό πιο λίγο κατά την εγγραφή για να αποφύγετε την εγγραφή θορύβου.

- **Μείωση θορύβου από τον άνεμο**

Μπορείτε να μειώσετε τον θόρυβο που παράγεται από τον άνεμο που χτυπά το μικρόφωνο όταν ηχογραφείτε χωρίς να χάσετε την αρχική ποιότητα ήχου.

Υπόδειξη

- Μπορείτε να επιλέξετε το φινίρισμα των εικόνων. Πατήστε το εικονίδιο.



(Εμφάν)

Κάθε προεπιλεγμένη εμφάνιση βελτιστοποιείται με διαφορετικό συνδυασμό χρωματικού τόνου, κορεσμού, αντίθεσης, ευκρίνειας, φωτεινότητας και άλλων στοιχείων εικόνας, ώστε να μπορείτε να ρυθμίσετε την επεξεργασία εικόνας με την ιδανική ισορροπία αυτών των στοιχείων. Για λεπτομέρειες σχετικά με κάθε προεπιλεγμένη εμφάνιση, πατήστε το κουμπί.

ⓘ (Διαβάστε περισσότερα)

- Για πρόσθετες ρυθμίσεις της κάμερας, ανατρέξτε στο αντίστοιχο θέμα που παρατίθεται στην παρακάτω ενότητα. "Σχετικό θέμα"

Σχετικό θέμα

- [Ονόματα εξαρτημάτων](#)
- [Πρόσθετες ρυθμίσεις κάμερας](#)

Σημειώστε ότι ο παρών Οδηγός βοήθειας έχει μεταφραστεί από μηχανήμα. Οι μηχανικές μεταφράσεις δεν είναι βασισμένες σε συμφραζόμενα και ενδέχεται να μην συμφωνούν απόλυτα με την Αγγλική έκδοση του περιεχομένου. Για να δείτε την πρωτότυπη Αγγλική έκδοση, επιλέξτε English από τη [Σελίδα επιλογής γλώσσας].

TP1002013576

5-067-507-12 Copyright 2025 Sony Corporation

Πρόσθετες ρυθμίσεις κάμερας

[Pro Φωτο] / [Pro Βίντεο]:

Πατήστε ως εξής για να επιλέξετε τη ρύθμιση που θέλετε να αλλάξετε.

[MENU] > [Ρύθμιση]

Σε άλλες λειτουργίες εκτός από τις παραπάνω, πατήστε ως εξής για να επιλέξετε τη ρύθμιση που θέλετε να αλλάξετε.

 (Ρυθμίσεις) > [Μενού]

- **Γραμμές πλέγματος**

Ενεργοποίηση / Απενεργοπ.: Μπορείτε να ρυθμίσετε εάν θα εμφανίζονται ή όχι γραμμές πλέγματος για να σας βοηθήσει στη σύνθεση εικόνων.

- **Αλφάδι (Μόνο κύρια κάμερα) (Εκτός από τις λειτουργίες Pro photo και Pro video)**

Απενεργοπ. / Ενεργό: Όλα (ήχος, δόνηση, οθόνη) / Ενεργό: Μόνο οθόνη: Μπορείτε να ορίσετε εάν θα εμφανίζεται ή όχι ο μετρητής στάθμης. Μπορείτε επίσης να ρυθμίσετε την κάμερα να υποδεικνύει τότε η κάμερα βρίσκεται σε επίπεδο χρησιμοποιώντας ήχο, δόνηση και την οθόνη.

- **Βαθμονόμηση αλφαδιού (Κύρια κάμερα μόνο)**

Πατήστε τη ρύθμιση για να βαθμονομήσετε το πρότυπο για το οριζόντιο επίπεδο, ώστε να διορθώσετε τις αποκλίσεις στην κατεύθυνση της κλίσης.

- **Χρήση κουμπιού έντασης ως**

Ζουμ / Ένταση / Κλείστρο / Απενεργοπ.: Μπορείτε να αλλάξετε τον τρόπο που χρησιμοποιείτε το κουμπί έντασης ήχου.

- **Ηχητικά σήματα**

Ενεργά: Όλα / Ενεργά: Μόνο το κλείστρο / Απενεργοπ.: Μπορείτε να επιλέξετε αν η κάμερα παράγει ή όχι ήχους, όπως ήχο κλείστρου, ήχους στην αρχή και στο τέλος της εγγραφής βίντεο και μια σειρά μπιπ για την αντίστροφη μέτρηση όταν χρησιμοποιείτε τον χρονοδιακόπτη.

- **Αποθήκ. χώρος δεδομ. (Εκτός από τη λειτουργία αυτόματου καδραρίσματος)**

Εσωτ. χώρος αποθήκ. / Κάρτα SD: Μπορείτε να επιλέξετε εάν θα αποθηκεύετε φωτογραφίες και βίντεο στην εσωτερική μνήμη της συσκευής σας ή σε μια κάρτα microSD.

Υπόδειξη

- Συνιστάται να χρησιμοποιείτε κάρτα microSD με κατηγορία ταχύτητας βίντεο 30 (V30) ή παραπάνω.

- **Αποθήκευση τοποθεσίας**

Ενεργοποίηση / Απενεργοπ.: Μπορείτε να αποθηκεύσετε τις φωτογραφίες και τα βίντεό σας με τις τοποθεσίες όπου τραβήχτηκαν.

- **Εκκίν. με κουμπί κλείστρου**

Εκκίνηση της εφαρμ. Κάμερα / Απενεργοπ.: Αν θέλετε να αποτρέψετε την τυχαία εκκίνηση της εφαρμογής Κάμερα όταν πατάτε και κρατάτε πατημένο το κουμπί κλείστρου της συσκευής, αλλάξτε τη ρύθμιση σε απενεργοποίηση.

- **Απομ. έλεγχος Bluetooth**

Μπορείτε να πραγματοποιήσετε σύζευξη με ένα τηλεχειριστήριο Bluetooth για να χρησιμοποιήσετε απομακρυσμένα λειτουργίες στην εφαρμογή Κάμερα.

- **Συμβουλές**

Πατήστε για να μεταβείτε στον ιστότοπο συμβουλών της εφαρμογής Κάμερα.

- **Προσβασιμότητα**

Μπορείτε να εμφανίσετε έναν σύνδεσμο για πληροφορίες προσβασιμότητας.

- **Άδεια χρήσης λογισμικού**

Μπορείτε να εμφανίσετε πληροφορίες για την άδεια χρήσης λογισμικού.

- **Επαναφορά ρυθμίσεων**

Μπορείτε να επαναφέρετε όλες τις ρυθμίσεις στις προεπιλογές τους.

Σχετικό θέμα

- Ζεύξη με τηλεχειριστήριο ή λαβή Bluetooth
- Λήψη φωτογραφιών (Φωτο)
- Εγγραφή βίντεο (Βίντεο)
- Λήψη φωτογραφιών με το εφέ Μποκέ
- Λήψη φωτογραφιών (Pro Φωτο)
- Εγγραφή βίντεο (Pro Βίντεο)
- Εγγραφή βίντεο κατά την παρακολούθηση ενός θέματος (Εικονοληψία AI)
- Μάκρο τηλεφ.
- Λήψη φωτογραφιών σε υψηλή ανάλυση (48 MP)
- Εγγραφή βίντεο με αυτόματο καδράρισμα (Αυτόματο καδράρισμα)
- Εγγραφή βίντεο σε αργή κίνηση
- Εγγραφή βίντεο με το εφέ Μποκέ
- Ζωντανό streaming

Σημειωτέον ότι ο παρών Οδηγός βοήθειας έχει μεταφραστεί από μηχανήμα. Οι μηχανικές μεταφράσεις δεν είναι βασισμένες σε συμφραζόμενα και ενδέχεται να μην συμφωνούν απόλυτα με την Αγγλική έκδοση του περιεχομένου. Για να δείτε την πρωτότυπη Αγγλική έκδοση, επιλέξτε English από τη [Σελίδα επιλογής γλώσσας].

TP1001673110

5-067-507-12 Copyright 2025 Sony Corporation

Μάκρο τηλεφ.

Μπορείτε να τραβήξετε φωτογραφίες ή να εγγράψετε βίντεο με οπτικό ζουμ χρησιμοποιώντας τον τηλεφακό ενώ προσαρμόζετε την εστίαση χειροκίνητα.

1 Εκκινήστε την εφαρμογή Κάμερα.



(Κάμερα)

**2 Σαρώστε το κάτω μέρος της οθόνης και πατήστε ως εξής για να βρείτε τη λειτουργία.
[Περισσότ.] > [Μάκρο τηλεφ.]**

3 Πατήστε το κουμπί για εναλλαγή μεταξύ των λειτουργιών φωτογραφίας και βίντεο.



(Εναλλαγή μεταξύ φωτογραφίας και βίντεο)

4 Στρέψτε την κάμερα στο θέμα.

5 Ρυθμίστε την οπτική γωνία.

- Μετακινήστε την κάμερα πιο κοντά ή πιο μακριά από το αντικείμενο.
- Πατήστε το κουμπί γωνίας και, στη συνέχεια, σύρετέ το προς τα αριστερά και προς τα δεξιά (με κατακόρυφο προσανατολισμό) ή προς τα επάνω και κάτω (με οριζόντιο προσανατολισμό) για μεγέθυνση ή σμίκρυνση στην εικόνα. Μπορείτε επίσης να μεγεθύνετε ή να σμικρύνετε την εικόνα τσιμπώντας προς τα μέσα ή προς τα έξω στο εικονοσκόπιο ή πατώντας το κουμπί ζουμ.

6 Σύρετε το ρυθμιστικό για να προσαρμόσετε την εστίαση χειροκίνητα.

Μπορείτε επίσης να πατήσετε ένα από τα παρακάτω εικονίδια για να κάνετε πιο λεπτομερείς ρυθμίσεις.




(Εστίαση κοντά) /



(Εστίαση μακριά)

Πατήστε την ακόλουθη λειτουργία για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία κορυφολόγησης.

[Κορύφ.]

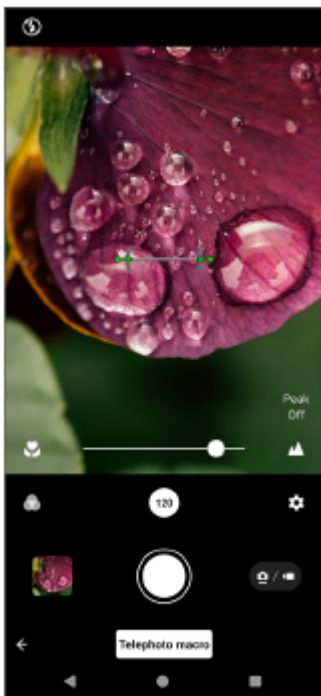

7 Αγγίξτε το θέμα του οποίου το χρώμα και τη φωτεινότητα θέλετε να ρυθμίσετε στο εικονοσκόπιο.

Θα εμφανιστούν το ρυθμιστικό ρύθμισης χρώματος και το ρυθμιστικό ρύθμισης φωτεινότητας.

ⓘ: Ολισθητής ρύθμισης χρώματος

☼: Ολισθητής ρύθμισης φωτεινότητας

Σύρετε τα ρυθμιστικά για να προσαρμόσετε το χρώμα και τη φωτεινότητα.

8 Πατήστε κάθε ένα από τα παρακάτω κουμπιά στην οθόνη ή πατήστε το κουμπί κλείστρου της συσκευής.

ⓘ (κλείστρο): Μπορείτε να τραβήξετε μια φωτογραφία.

Ⓜ (Έναρξη εγγραφής βίντεο): Μπορείτε να εγγράψετε ένα βίντεο.

Για να σταματήσετε την εγγραφή ενός βίντεο, πατήστε το ακόλουθο κουμπί στην οθόνη ή πατήστε ξανά το κουμπί κλείστρου της συσκευής.

Ⓜ (Διακοπή εγγραφής βίντεο)

Για να δείτε, να μοιραστείτε ή να επεξεργαστείτε φωτογραφίες ή βίντεο στην εφαρμογή Google Photos, πατήστε τη μικρογραφία. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εφαρμογή Google Photos, επισκεφθείτε την ακόλουθη διεύθυνση URL.

support.google.com/android/

Για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις κάμερας

1. Πατήστε το εικονίδιο για να βρείτε και να αλλάξετε τις πιο συχνά χρησιμοποιούμενες ρυθμίσεις.



(Ρυθμίσεις)

Στη λειτουργία φωτογραφιών

● Λόγος διαστάσεων

4:3 / 3:2 / 16:9 / 1:1

● Χρονοδιακόπτ.

Απενεργοπ. / 3 δευτ. / 10 δευτ.

● Φλας

Απενεργοπ. / Αυτόματα / Ενεργοποίηση / Φωτισμός

Η τρέχουσα κατάσταση του φλας εμφανίζεται στο πάνω αριστερό μέρος της οθόνης. Μπορείτε να αλλάξετε τη λειτουργία φλας μεταξύ των παρακάτω πατώντας το εικονίδιο.

[Απενεργοπ.] / [Αυτόματα]

- **Ανάλυση**

- HD / Full HD / 4K**

- Η τρέχουσα ρύθμιση ανάλυσης εμφανίζεται στο πάνω κέντρο της οθόνης. Μπορείτε να αλλάξετε τη ρύθμιση εάν πατήσετε την τιμή επανειλημμένα.

- **Ρυθμός καρέ**

- 24 FPS / 30 FPS / 60 FPS / 120 FPS**

- Η τρέχουσα ρύθμιση ρυθμού καρέ εμφανίζεται στο πάνω κέντρο της οθόνης. Μπορείτε να αλλάξετε τη ρύθμιση εάν πατήσετε την τιμή επανειλημμένα.

- **Φωτισμός**

- Απενεργοπ. / Ενεργοποίηση**

- Η τρέχουσα κατάσταση φωτισμού εμφανίζεται στο πάνω αριστερό μέρος της οθόνης. Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τον φωτισμό εάν πατήσετε το εικονίδιο.

2. Πατήστε το κουμπί για να αλλάξετε πιο λεπτομερείς ρυθμίσεις.

[Μενού]

Στη λειτουργία φωτογραφιών

- **Ultra HDR**

- Ενεργοποίηση / Απενεργοπ.:** Μπορείτε να ρυθμίσετε αν θα τραβάτε φωτεινές και ζωντανές φωτογραφίες σε μορφή Ultra HDR (High Dynamic Range) ή όχι.

Σε λειτουργία βίντεο

- **Αυτόματος ρυθμός καρέ**

- Ενεργοποίηση / Απενεργοπ.:** Η κάμερα βελτιστοποιεί αυτόματα το ρυθμό καρέ για να βελτιώσει την ποιότητα του βίντεο σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού.

- **Σταθεροποίηση**

- Τυπικό / Απενεργοπ.:** Μπορείτε να εγγράψετε ομαλά βίντεο, χωρίς κούνημα.

- **Μικρόφωνο**

- Μπορείτε να επιλέξετε το μικρόφωνο που θα χρησιμοποιηθεί κατά την εγγραφή βίντεο.

- Όλες οι κατευθύνσεις:** Αυτή η ρύθμιση είναι ιδανική για τη λήψη ήχου από όλες τις πλευρές ή κατευθύνσεις, όπως ο περιβαλλοντικός ήχος.


- Προτεραιότητα φωνής (πίσω):** Αυτή η ρύθμιση είναι ιδανική για τη λήψη φωνών ή ήχου από το θέμα κατά την εγγραφή με την κύρια κάμερα. Αγγίξτε την πίσω πλευρά όσο το δυνατό πιο λίγο κατά την εγγραφή για να αποφύγετε την εγγραφή θορύβου.

- **Μείωση θορύβου από τον άνεμο**


- Μπορείτε να μειώσετε τον θόρυβο που παράγεται από τον άνεμο που χτυπά το μικρόφωνο όταν ηχογραφείτε χωρίς να χάσετε την αρχική ποιότητα ήχου.

Υπόδειξη

- Μπορείτε να επιλέξετε το φινίρισμα των εικόνων. Πατήστε το εικονίδιο.



Κάθε προεπιλεγμένη εμφάνιση βελτιστοποιείται με διαφορετικό συνδυασμό χρωματικού τόνου, κορεσμού, αντίθεσης, ευκρίνειας, φωτεινότητας και άλλων στοιχείων εικόνας, ώστε να μπορείτε να ρυθμίσετε την επεξεργασία εικόνας με την ιδανική ισορροπία αυτών των στοιχείων. Για λεπτομέρειες σχετικά με κάθε προεπιλεγμένη εμφάνιση, πατήστε το κουμπί.



(Διαβάστε περισσότερα)

- Για πρόσθετες ρυθμίσεις της κάμερας, ανατρέξτε στο αντίστοιχο θέμα που παρατίθεται στην παρακάτω ενότητα.
"Σχετικό θέμα"

- Πρόσθετες ρυθμίσεις κάμερας
- Ονόματα εξαρτημάτων

Σημειωτέον ότι ο παρών Οδηγός βοήθειας έχει μεταφραστεί από μηχανήμα. Οι μηχανικές μεταφράσεις δεν είναι βασισμένες σε συμφραζόμενα και ενδέχεται να μην συμφωνούν απόλυτα με την Αγγλική έκδοση του περιεχομένου. Για να δείτε την πρωτότυπη Αγγλική έκδοση, επιλέξτε English από τη [Σελίδα επιλογής γλώσσας].

TP1001673113

5-067-507-12 Copyright 2025 Sony Corporation

Λήψη φωτογραφιών σε υψηλή ανάλυση (48 MP)

Μπορείτε να βγάλετε φωτογραφίες με ανάλυση 48 megapixel χρησιμοποιώντας ευρυγώνιο φακό.

1 Εκκινήστε την εφαρμογή Κάμερα.



2 Σαρώστε το κάτω μέρος της οθόνης και πατήστε ως εξής για να βρείτε τη λειτουργία. [Περισσότε.] > [48 MP]

3 Στρέψτε την κάμερα στο θέμα.

4 Αγγίξτε το θέμα στο οποίο θέλετε να εστιάσετε στο εικονοσκόπιο.

- Θα εμφανιστεί το καρέ εστίασης.
Η κάμερα θα εστιάσει στο θέμα που αγγίξατε και θα ξεκινήσει την παρακολούθηση.
Για να ακυρώσετε την εστίαση, πατήστε το καρέ εστίασης.
- Θα εμφανιστούν το ρυθμιστικό ρύθμισης χρώματος και το ρυθμιστικό ρύθμισης φωτεινότητας.
ⓘ: Ολισθητής ρύθμισης χρώματος
☼: Ολισθητής ρύθμισης φωτεινότητας
Σύρετε τα ρυθμιστικά για να προσαρμόσετε το χρώμα και τη φωτεινότητα.

5 Πατήστε το κουμπί κλείστρου οθόνης ή πατήστε το κουμπί κλείστρου της συσκευής.

Για να δείτε, να μοιραστείτε ή να επεξεργαστείτε φωτογραφίες στην εφαρμογή Google Photos, πατήστε τη μικρογραφία. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εφαρμογή Google Photos, επισκεφθείτε την ακόλουθη διεύθυνση URL.

support.google.com/android/

Για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις κάμερας

1. Πατήστε το εικονίδιο για να βρείτε και να αλλάξετε τις πιο συχνά χρησιμοποιούμενες ρυθμίσεις.



• Χρονοδιακόπτ.

Απενεργοπ. / 3 δευτ. / 10 δευτ.

• Φλας

Απενεργοπ. / Αυτόματα / Ενεργοποίηση / Φωτισμός

Η τρέχουσα κατάσταση του φλας εμφανίζεται στο πάνω αριστερό μέρος της οθόνης. Μπορείτε να αλλάξετε τη λειτουργία φλας μεταξύ των παρακάτω πατώντας το εικονίδιο.

[Απενεργοπ.] / [Αυτόματα]

2. Πατήστε το κουμπί για να αλλάξετε πιο λεπτομερείς ρυθμίσεις.

[Μενού]

• AF προσώπου/ματιών

Μπορείτε να βγάλετε φωτογραφίες που εστιάζουν στα πρόσωπα ή τα μάτια των ανθρώπων και των ζώων. Όταν η κάμερα ανιχνεύει τα πρόσωπα των ανθρώπων ή ζώων, εμφανίζεται ένα πλαίσιο ανίχνευσης. Για να αλλάξετε τον στόχο εστίασης, πατήστε το πρόσωπο του θέματος στο οποίο θέλετε να εστιάσετε. Εάν πατήσετε το κουμπί κλείστρου της συσκευής μέχρι τη μέση της διαδρομής, η κάμερα θα εστιάσει στο επιλεγμένο πρόσωπο ή σε ένα από τα μάτια με ένα πράσινο πλαίσιο. Η εστίαση θα ρυθμίζεται συνεχόμενα ανάλογα με τις κινήσεις του θέματος. Πατήστε το κουμπί κλείστρου της συσκευής μέχρι κάτω για να βγάλετε μια φωτογραφία.

AF προσώπου/ματιών: Η κάμερα εστιάζει σε πρόσωπα ή μάτια.

AF προσώπου: Η κάμερα εστιάζει μόνο σε πρόσωπα.

Απενεργοπ.

- **Εφέ απαλού δέρματος**

Ενεργοποίηση / Απενεργοπ.: Μπορείτε να βγάλετε φωτογραφίες με ένα εφέ που κάνει το δέρμα να φαίνεται πιο λείο.

- **Παρακολούθηση αγγίγματος**


Η κάμερα παρακολουθεί το επιλεγμένο αντικείμενο και προσαρμόζει τη φωτεινότητα.

- **Ultra HDR**

Ενεργοποίηση / Απενεργοπ.: Μπορείτε να ρυθμίσετε αν θα τραβάτε φωτεινές και ζωντανές φωτογραφίες σε μορφή Ultra HDR (High Dynamic Range) ή όχι.

Υπόδειξη

- Μπορείτε να επιλέξετε το φινίρισμα των εικόνων. Πατήστε το εικονίδιο.



(Εμφάν)

Κάθε προεπιλεγμένη εμφάνιση βελτιστοποιείται με διαφορετικό συνδυασμό χρωματικού τόνου, κορεσμού, αντίθεσης, ευκρίνειας, φωτεινότητας και άλλων στοιχείων εικόνας, ώστε να μπορείτε να ρυθμίσετε την επεξεργασία εικόνας με την ιδανική ισορροπία αυτών των στοιχείων. Για λεπτομέρειες σχετικά με κάθε προεπιλεγμένη εμφάνιση, πατήστε το κουμπί.

(?) (Διαβάστε περισσότερα)

- Για πρόσθετες ρυθμίσεις της κάμερας, ανατρέξτε στο αντίστοιχο θέμα που παρατίθεται στην παρακάτω ενότητα.
"Σχετικό θέμα"

Σχετικό θέμα

- **Πρόσθετες ρυθμίσεις κάμερας**

Σημειώστε ότι ο παρών Οδηγός Βοήθειας έχει μεταφραστεί από μηχανήμα. Οι μηχανικές μεταφράσεις δεν είναι βασισμένες σε συμφραζόμενα και ενδέχεται να μην συμφωνούν απόλυτα με την Αγγλική έκδοση του περιεχομένου. Για να δείτε την πρωτότυπη Αγγλική έκδοση, επιλέξτε English από τη [Σελίδα επιλογής γλώσσας].

TP1001673114

Εγγραφή βίντεο με αυτόματο καδράρισμα (Αυτόματο καδράρισμα)

Μπορείτε να εγγράψετε ένα βίντεο που περικόπτεται αυτόματα ώστε να διατηρείται το θέμα κοντά στο κέντρο του καρέ. Μπορείτε επίσης να επιλέξετε τον προσανατολισμό του βίντεο και να επιλέξετε αν θα αποθηκεύσετε τόσο το περικομμένο βίντεο όσο και μια μη περικομμένη εγγραφή ολόκληρης της οθόνης.

- 1 **Εκκινήστε την εφαρμογή Κάμερα.**
 (Κάμερα)
- 2 **Σαρώστε το κάτω μέρος της οθόνης και πατήστε ως εξής για να βρείτε τη λειτουργία.**
[Περισσότ.] > [Αυτόματο καδράρισμα]
- 3 **Στρέψτε την κάμερα στο θέμα.**
- 4 **Πατήστε ένα από τα κουμπιά γωνίας για να αλλάξετε οπτικές γωνίες.**
- 5 **Αγγίξτε το θέμα στο οποίο θέλετε να εστιάσετε στο εικονοσκόπιο.**
 - Θα εμφανιστεί το καρέ εστίασης.
Η κάμερα θα εστιάσει στο θέμα που αγγίξατε.
Για να ακυρώσετε την εστίαση, πατήστε το καρέ εστίασης.
 - Θα εμφανιστούν το ρυθμιστικό ρύθμισης χρώματος και το ρυθμιστικό ρύθμισης φωτεινότητας.
 - : Ολισθητής ρύθμισης χρώματος
 - : Ολισθητής ρύθμισης φωτεινότηταςΣύρετε τα ρυθμιστικά για να προσαρμόσετε το χρώμα και τη φωτεινότητα.
- 6 **Πατήστε το κουμπί για να αλλάξετε το μέγεθος του πλαισίου.**
 (Μέγεθος πλαισίου)

Για να μεγαλώσετε το θέμα μέσα στο κάδρο, μετακινήστε το ρυθμιστικό προς τα αριστερά. Για να μικρύνετε το θέμα μέσα στο κάδρο, μετακινήστε το ρυθμιστικό προς τα δεξιά.



Για να αποκρύψετε το ρυθμιστικό, πατήστε το κουμπί στο εικονοσκόπιο.

✕ (Κλείσιμο)

- 7 Πατήστε το ακόλουθο κουμπί στην οθόνη ή πατήστε το κουμπί κλείστρου της συσκευής για να εγγράψετε ένα βίντεο.

● (Έναρξη εγγραφής βίντεο)

- 8 Πατήστε το παρακάτω κουμπί στην οθόνη ή πατήστε το κουμπί κλείστρου της συσκευής για να σταματήσετε την εγγραφή.

● (Διακοπή εγγραφής βίντεο)

Για να δείτε, να μοιραστείτε ή να επεξεργαστείτε βίντεο στην εφαρμογή Google Photos, πατήστε τη μικρογραφία. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εφαρμογή Google Photos, επισκεφθείτε την ακόλουθη διεύθυνση URL.

support.google.com/android/

Για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις κάμερας

1. Πατήστε το εικονίδιο για να βρείτε και να αλλάξετε τις πιο συχνά χρησιμοποιούμενες ρυθμίσεις.

⚙️ (Ρυθμίσεις)

● Φωτισμός

Απενεργοπ. / Ενεργοποίηση

Η τρέχουσα κατάσταση φωτισμού εμφανίζεται στο πάνω αριστερό μέρος της οθόνης. Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τον φωτισμό εάν πατήσετε το εικονίδιο.

● Προσαν. πλαισίου

Αυτόματα: Η φωτογραφική μηχανή διατηρεί τον προσανατολισμό περικοπής ίδιο με τον προσανατολισμό της συσκευής.

Κάθετος / Οριζόντιος: Η φωτογραφική μηχανή διατηρεί το περικομμένο καρέ στον κάθετο ή οριζόντιο προσανατολισμό.

2. Πατήστε το κουμπί για να αλλάξετε πιο λεπτομερείς ρυθμίσεις.

[Μενού]

● Εγγραφή πλήρους οθόνης

Μπορείτε να επιλέξετε αν θα αποθηκεύσετε ή όχι μια μη περικομμένη εγγραφή ολόκληρης της οθόνης εκτός από την περικομμένη εγγραφή. Οι περικομμένες εγγραφές αποθηκεύονται με ανάλυση Full HD. Οι μη περικομμένες εγγραφές αποθηκεύονται σε 4K.

Ενεργοποίηση: Θα αποθηκευτούν τόσο οι περικομμένες όσο και οι μη περικομμένες εγγραφές.

Απενεργοπ.: Θα αποθηκευτεί μόνο η περικοπή της εγγραφής.

- **Μορφή HDR/SDR**

Ενεργοποιήστε το HDR (High Dynamic Range, υψηλό δυναμικό εύρος) για να εμφανίζονται τα βίντεό σας πιο δραματικά και πιο κοντά σε ό,τι βλέπετε ζωντανά.

HDR(HLG/BT.2020): Το βίντεο εγγράφεται με συνδυασμό HLG για την καμπύλη γάμμα και BT.2020 για τον χρωματικό χώρο.

SDR(BT.709): Το βίντεο εγγράφεται με έναν συνδυασμό της τυπικής καμπύλης γάμμα και BT.709 για τον χώρο χρωμάτων.

- **Μικρόφωνο**

Μπορείτε να επιλέξετε το μικρόφωνο που θα χρησιμοποιηθεί κατά την εγγραφή βίντεο.

Όλες οι κατευθύνσεις: Αυτή η ρύθμιση είναι ιδανική για τη λήψη ήχου από όλες τις πλευρές ή κατευθύνσεις, όπως ο περιβαλλοντικός ήχος.

Προτεραιότητα φωνής (πίσω): Αυτή η ρύθμιση είναι ιδανική για τη λήψη φωνών ή ήχου από το θέμα κατά την εγγραφή με την κύρια κάμερα. Αγγίξτε την πίσω πλευρά όσο το δυνατό πιο λίγο κατά την εγγραφή για να αποφύγετε την εγγραφή θορύβου.

- **Μείωση θορύβου από τον άνεμο**

Μπορείτε να μειώσετε τον θόρυβο που παράγεται από τον άνεμο που χτυπά το μικρόφωνο όταν ηχογραφείτε χωρίς να χάσετε την αρχική ποιότητα ήχου.

Υπόδειξη

- Εάν το μέγεθος του καρτέ δεν αλλάζει όταν μετακινείτε το ρυθμιστικό μεγέθους καρτέ, πλησιάστε το θέμα και προσπαθήστε να αλλάξετε ξανά το μέγεθος του καρτέ.
- Μπορείτε να επιλέξετε το φινίρισμα των εικόνων. Πατήστε το εικονίδιο.
 (Εμφάν)
Κάθε προεπιλεγμένη εμφάνιση βελτιστοποιείται με διαφορετικό συνδυασμό χρωματικού τόνου, κορεσμού, αντίθεσης, ευκρίνειας, φωτεινότητας και άλλων στοιχείων εικόνας, ώστε να μπορείτε να ρυθμίσετε την επεξεργασία εικόνας με την ιδανική ισορροπία αυτών των στοιχείων. Για λεπτομέρειες σχετικά με κάθε προεπιλεγμένη εμφάνιση, πατήστε το κουμπί.
 (Διαβάστε περισσότερα)
- Στην εφαρμογή Φωτογραφίες Google, το ακόλουθο εικονίδιο θα επισυνάπτεται στις μικρογραφίες των περικομμένων βίντεο.
 (βίντεο με αυτόματο καθρέφισμα)
- Για πρόσθετες ρυθμίσεις της κάμερας, ανατρέξτε στο αντίστοιχο θέμα που παρατίθεται στην παρακάτω ενότητα.
"Σχετικό θέμα"

Σχετικό θέμα

- [Ονόματα εξαρτημάτων](#)
- [Πρόσθετες ρυθμίσεις κάμερας](#)

Σημειώστε ότι ο παρών Οδηγός Βοήθειας έχει μεταφραστεί από μηχανήματα. Οι μηχανικές μεταφράσεις δεν είναι βασισμένες σε συμφραζόμενα και ενδέχεται να μην συμφωνούν απόλυτα με την Αγγλική έκδοση του περιεχομένου. Για να δείτε την πρωτότυπη Αγγλική έκδοση, επιλέξτε English από τη [Σελίδα επιλογής γλώσσας].

TP1002013577

Εγγραφή βίντεο σε αργή κίνηση

Μπορείτε να εγγράψετε βίντεο 120 fps σε αργή κίνηση χρησιμοποιώντας την κύρια κάμερα.

1 Εκκινήστε την εφαρμογή Κάμερα.



2 Σαρώστε το κάτω μέρος της οθόνης και πατήστε ως εξής για να βρείτε τη λειτουργία. [Περισσόν.] > [Αργά]

3 Στρέψτε την κάμερα στο θέμα.

4 Πατήστε ένα από τα κουμπιά γωνίας για να αλλάξετε οπτικές γωνίες.

Για μεγέθυνση ή σμίκρυνση στην εικόνα, πατήστε ξανά το κουμπί γωνίας και, στη συνέχεια, σύρετέ το προς τα αριστερά και προς τα δεξιά (με κατακόρυφο προσανατολισμό) ή προς τα επάνω και κάτω (με οριζόντιο προσανατολισμό).

Μπορείτε επίσης να μεγεθύνετε ή να σμικρύνετε την εικόνα τσιμπώντας προς τα μέσα ή προς τα έξω στο εικονοσκόπιο ή πατώντας το κουμπί ζουμ.

5 Αγγίξτε το θέμα στο οποίο θέλετε να εστιάσετε στο εικονοσκόπιο.

- Θα εμφανιστεί το καρέ εστίασης.
Η κάμερα θα εστιάσει στο θέμα που αγγίξατε.
Για να ακυρώσετε την εστίαση, πατήστε το καρέ εστίασης.
- Θα εμφανιστούν το ρυθμιστικό ρύθμισης χρώματος και το ρυθμιστικό ρύθμισης φωτεινότητας.
: Ολισθητής ρύθμισης χρώματος
: Ολισθητής ρύθμισης φωτεινότητας
 Σύρετε τα ρυθμιστικά για να προσαρμόσετε το χρώμα και τη φωτεινότητα.

6 Πατήστε το ακόλουθο κουμπί στην οθόνη ή πατήστε το κουμπί κλείστρου της συσκευής για να εγγράψετε ένα βίντεο σε αργή κίνηση.



7 Πατήστε το παρακάτω κουμπί στην οθόνη ή πατήστε το κουμπί κλείστρου της συσκευής για να σταματήσετε την εγγραφή.




8 Πατήστε τη μικρογραφία για να ανοίξετε το βίντεο.

9 Σύρετε τις λαβές στη λωρίδα χρόνου αργής κίνησης στις θέσεις όπου θέλετε να εμφανιστεί το εφέ αργής κίνησης.

(A): Λαβές

(B): Λωρίδα χρόνου αργής κίνησης

(C): Πατήστε για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τον ήχο.

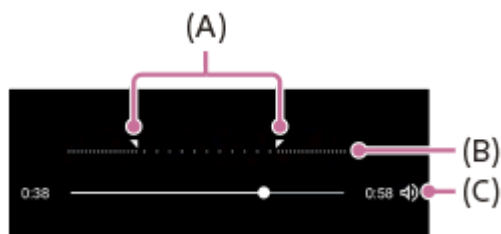

Για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις κάμερας

1. Πατήστε το εικονίδιο για να βρείτε και να αλλάξετε τις πιο συχνά χρησιμοποιούμενες ρυθμίσεις.

⚙️ (Ρυθμίσεις)

- **Ανάλυση**

Full HD / 4K

Η τρέχουσα ρύθμιση ανάλυσης εμφανίζεται στο πάνω κέντρο της οθόνης. Μπορείτε να αλλάξετε τη ρύθμιση εάν πατήσετε την τιμή επανειλημμένα.

- **Φωτισμός**

Απενεργοπ. / Ενεργοποίηση

Η τρέχουσα κατάσταση φωτισμού εμφανίζεται στο πάνω αριστερό μέρος της οθόνης. Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τον φωτισμό εάν πατήσετε το εικονίδιο.

2. Πατήστε το κουμπί για να αλλάξετε πιο λεπτομερείς ρυθμίσεις.

[Μενού]

- **Μορφή HDR/SDR**

Ενεργοποιήστε το HDR (High Dynamic Range, υψηλό δυναμικό εύρος) για να εμφανίζονται τα βίντεό σας πιο δραματικά και πιο κοντά σε ό,τι βλέπετε ζωντανά.

HDR(HLG/BT.2020): Το βίντεο εγγράφεται με συνδυασμό HLG για την καμπύλη γάμμα και BT.2020 για τον χρωματικό χώρο.

SDR(BT.709): Το βίντεο εγγράφεται με έναν συνδυασμό της τυπικής καμπύλης γάμμα και BT.709 για τον χώρο χρωμάτων.

- **Μικρόφωνο**

Μπορείτε να επιλέξετε το μικρόφωνο που θα χρησιμοποιηθεί κατά την εγγραφή βίντεο.

Όλες οι κατευθύνσεις: Αυτή η ρύθμιση είναι ιδανική για τη λήψη ήχου από όλες τις πλευρές ή κατευθύνσεις, όπως ο περιβαλλοντικός ήχος.

Προτεραιότητα φωνής (πίσω): Αυτή η ρύθμιση είναι ιδανική για τη λήψη φωνών ή ήχου από το θέμα κατά την εγγραφή με την κύρια κάμερα. Αγγίξτε την πίσω πλευρά όσο το δυνατό πιο λίγο κατά την εγγραφή για να αποφύγετε την εγγραφή θορύβου.

- **Μείωση θορύβου από τον άνεμο**

Μπορείτε να μειώσετε τον θόρυβο που παράγεται από τον άνεμο που χτυπά το μικρόφωνο όταν ηχογραφείτε χωρίς να χάσετε την αρχική ποιότητα ήχου.

Υπόδειξη

- Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εφαρμογή Google Photos, επισκεφθείτε την ακόλουθη διεύθυνση URL.
support.google.com/android/

- Μπορείτε να επιλέξετε το φινίρισμα των εικόνων. Πατήστε το εικονίδιο.

🖼️ (Εμφάν)

Κάθε προεπιλεγμένη εμφάνιση βελτιστοποιείται με διαφορετικό συνδυασμό χρωματικού τόνου, κορεσμού, αντίθεσης, ευκρίνειας, φωτεινότητας και άλλων στοιχείων εικόνας, ώστε να μπορείτε να ρυθμίσετε την επεξεργασία εικόνας με την ιδανική ισορροπία αυτών των στοιχείων. Για λεπτομέρειες σχετικά με κάθε προεπιλεγμένη εμφάνιση, πατήστε το κουμπί.

❓ (Διαβάστε περισσότερα)

Σχετικό θέμα

- [Ονόματα εξαρτημάτων](#)
- [Πρόσθετες ρυθμίσεις κάμερας](#)

Σημειωτέον ότι ο παρών Οδηγός βοήθειας έχει μεταφραστεί από μηχανήμα. Οι μηχανικές μεταφράσεις δεν είναι βασισμένες σε συμφραζόμενα και ενδέχεται να μην συμφωνούν απόλυτα με την Αγγλική έκδοση του περιεχομένου. Για να δείτε την πρωτότυπη Αγγλική έκδοση, επιλέξτε English από τη [Σελίδα επιλογής γλώσσας].

TP1001286864

5-067-507-12 Copyright 2025 Sony Corporation

Εγγραφή βίντεο με το εφέ Μποκέ

Μπορείτε να εγγράψετε βίντεο με το εφέ Μποκέ. Το εφέ Μποκέ μειώνει την εστίαση στο φόντο για να τονίσει τα αντικείμενα στο προσκήνιο, για καλλιτεχνικό εφέ.

- 1 **Εκκινήστε την εφαρμογή Κάμερα.**
 (Κάμερα)
- 2 **Σαρώστε το κάτω μέρος της οθόνης και πατήστε ως εξής για να βρείτε τη λειτουργία.**
 [Περισσότε.] > [Βίντεο Μποκέ]
- 3 **Πατήστε το εικονίδιο για εναλλαγή μεταξύ της κύριας και της μπροστινής κάμερας.**
 (Αλλαγή κάμερας)
- 4 **Στρέψτε την κάμερα στο θέμα.**
- 5 **Ενώ χρησιμοποιείτε την κύρια κάμερα, πατήστε ένα από τα κουμπιά γωνίας για να αλλάξετε οπτικές γωνίες.**
- 6 **Πατήστε το εικονίδιο στο εικονοσκόπιο.**
 (Μποκέ)
- 7 **Σύρετε το ρυθμιστικό για να προσαρμόσετε το εφέ Μποκέ.**
 Για να αποκρύψετε το ρυθμιστικό, πατήστε το εικονίδιο στο εικονοσκόπιο.
 (Κλείσιμο)
- 8 **Αγγίξτε το θέμα στο οποίο θέλετε να εστιάσετε στο εικονοσκόπιο.**
 - Θα εμφανιστεί το καρέ εστίασης.
 Η κάμερα θα εστιάσει στο θέμα που αγγίξατε και θα ξεκινήσει την παρακολούθηση.
 Για να ακυρώσετε την εστίαση, πατήστε το καρέ εστίασης.
 - Θα εμφανιστούν το ρυθμιστικό ρύθμισης χρώματος και το ρυθμιστικό ρύθμισης φωτεινότητας.
: Ολισθητής ρύθμισης χρώματος
: Ολισθητής ρύθμισης φωτεινότητας
 Σύρετε τα ρυθμιστικά για να προσαρμόσετε το χρώμα και τη φωτεινότητα.
- 9 **Πατήστε το ακόλουθο κουμπί στην οθόνη ή πατήστε το κουμπί κλείστρου της συσκευής.**
 (Έναρξη εγγραφής βίντεο)
 Για να σταματήσετε την εγγραφή ενός βίντεο, πατήστε το ακόλουθο κουμπί στην οθόνη ή πατήστε ξανά το κουμπί κλείστρου της συσκευής.
 (Διακοπή εγγραφής βίντεο)
 Για να δείτε, να μοιραστείτε ή να επεξεργαστείτε βίντεο στην εφαρμογή Google Photos, πατήστε τη μικρογραφία. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εφαρμογή Google Photos, επισκεφθείτε την ακόλουθη διεύθυνση URL.

Για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις κάμερας

1. Πατήστε το εικονίδιο για να βρείτε και να αλλάξετε τις πιο συχνά χρησιμοποιούμενες ρυθμίσεις.



- **Ανάλυση**

- HD / Full HD**

- Η τρέχουσα ρύθμιση ανάλυσης εμφανίζεται στο πάνω κέντρο της οθόνης. Μπορείτε να αλλάξετε τη ρύθμιση εάν πατήσετε την τιμή επανειλημμένα.

- **Φωτισμός (Κύρια κάμερα μόνο)**

- Απενεργοπ. / Ενεργοποίηση**

- Η τρέχουσα κατάσταση φωτισμού εμφανίζεται στο πάνω αριστερό μέρος της οθόνης. Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τον φωτισμό εάν πατήσετε το εικονίδιο.

2. Πατήστε το κουμπί για να αλλάξετε πιο λεπτομερείς ρυθμίσεις.

[Μενού]

- **Αυτόματος ρυθμός καρέ**

- Ενεργοποίηση / Απενεργοπ.:** Η κάμερα βελτιστοποιεί αυτόματα το ρυθμό καρέ για να βελτιώσει την ποιότητα του βίντεο σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού.

- **Σταθεροποίηση**

- Μπορείτε να εγγράψετε ομαλά βίντεο, χωρίς κούνημα.

- Υψηλή ποιότητα:** Επιλέξτε αυτή την τιμή για να έχετε το πιο ισχυρό αποτέλεσμα σταθεροποίησης.

- Τυπικό:** Επιλέξτε αυτή την τιμή αν θέλετε να εγγράψετε βίντεο με ελαφρώς ευρύτερη γωνία θέασης, ακόμη και αν το αποτέλεσμα σταθεροποίησης θα είναι ασθενέστερο από τη σταθεροποίηση υψηλής ποιότητας.

- Απενεργοπ.**

- **AF προσώπου/ματιών (Κύρια κάμερα μόνο)**

- Μπορείτε να εγγράψετε βίντεο που εστιάζουν στα πρόσωπα ή τα μάτια των ανθρώπων και των ζώων.

- Όταν η κάμερα ανιχνεύει τα πρόσωπα των ανθρώπων ή ζώων, εμφανίζεται ένα πλαίσιο ανίχνευσης. Για να αλλάξετε τον στόχο εστίασης, πατήστε το πρόσωπο του θέματος στο οποίο θέλετε να εστιάσετε.

- AF προσώπου/ματιών:** Η κάμερα εστιάζει σε πρόσωπα ή μάτια.

- AF προσώπου:** Η κάμερα εστιάζει μόνο σε πρόσωπα.

- Απενεργοπ.**

- **Μικρόφωνο**

- Μπορείτε να επιλέξετε το μικρόφωνο που θα χρησιμοποιηθεί κατά την εγγραφή βίντεο.

- Όλες οι κατευθύνσεις:** Αυτή η ρύθμιση είναι ιδανική για τη λήψη ήχου από όλες τις πλευρές ή κατευθύνσεις, όπως ο περιβαλλοντικός ήχος.

- Προτεραιότητα φωνής (πίσω):** Αυτή η ρύθμιση είναι ιδανική για τη λήψη φωνών ή ήχου από το θέμα κατά την εγγραφή με την κύρια κάμερα. Αγγίξτε την πίσω πλευρά όσο το δυνατό πιο λίγο κατά την εγγραφή για να αποφύγετε την εγγραφή θορύβου.

- Προτ. φωνής (μπροστά):** Αυτή η ρύθμιση είναι ιδανική για τη λήψη φωνών ή ήχου από το θέμα κατά την εγγραφή με την μπροστινή κάμερα.

- **Οδηγός παράτασης της διάρκειας ηχογρ.**

- Μπορείτε να αποτρέψετε την αύξηση της θερμοκρασίας της συσκευής σας, ώστε να μπορείτε να εγγράψετε βίντεο για μεγαλύτερες χρονικές περιόδους, απενεργοποιώντας λειτουργίες που καταναλώνουν μπαταρία. Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να βελτιστοποιήσετε τις ρυθμίσεις.

- **Παρακολούθηση αγγίγματος (Κύρια κάμερα μόνο)**

- Η κάμερα παρακολουθεί το επιλεγμένο αντικείμενο και προσαρμόζει τη φωτεινότητα.

- **Μείωση θορύβου από τον άνεμο**

Μπορείτε να μειώσετε τον θόρυβο που παράγεται από τον άνεμο που χτυπά το μικρόφωνο όταν ηχογραφείτε χωρίς να χάσετε την αρχική ποιότητα ήχου.

Υπόδειξη

- Για να τραβήξετε φωτογραφίες με το εφέ Bokeh, επιλέξτε τη λειτουργία.
[Μποκέ]
- Μπορείτε να επιλέξετε το φινίρισμα των εικόνων. Πατήστε το εικονίδιο.
 (Εμφάν)
Κάθε προεπιλεγμένη εμφάνιση βελτιστοποιείται με διαφορετικό συνδυασμό χρωματικού τόνου, κορεσμού, αντίθεσης, ευκρίνειας, φωτεινότητας και άλλων στοιχείων εικόνας, ώστε να μπορείτε να ρυθμίσετε την επεξεργασία εικόνας με την ιδανική ισορροπία αυτών των στοιχείων. Για λεπτομέρειες σχετικά με κάθε προεπιλεγμένη εμφάνιση, πατήστε το κουμπί.
 (Διαβάστε περισσότερα)
- Για πρόσθετες ρυθμίσεις της κάμερας, ανατρέξτε στο αντίστοιχο θέμα που παρατίθεται στην παρακάτω ενότητα.
"Σχετικό θέμα"

Σχετικό θέμα

- [Λήψη φωτογραφιών με το εφέ Μποκέ](#)
- [Πρόσθετες ρυθμίσεις κάμερας](#)
- [Ονόματα εξαρτημάτων](#)

Σημειωτέον ότι ο παρών Οδηγός βοήθειας έχει μεταφραστεί από μηχανήμα. Οι μηχανικές μεταφράσεις δεν είναι βασισμένες σε συμφραζόμενα και ενδέχεται να μην συμφωνούν απόλυτα με την Αγγλική έκδοση του περιεχομένου. Για να δείτε την πρωτότυπη Αγγλική έκδοση, επιλέξτε English από τη [Σελίδα επιλογής γλώσσας].

TP1000431525

5-067-507-12 Copyright 2025 Sony Corporation

Ζωντανό streaming

Η εφαρμογή Κάμερα υποστηρίζει ζωντανό streaming με τη χρήση RTMP.

1 Εκκινήστε την εφαρμογή Κάμερα.



(Κάμερα)

2 Σαρώστε το κάτω μέρος της οθόνης και πατήστε ως εξής για να βρείτε τη λειτουργία. [Περισσότε.] > [Ζωντανό streaming]

3 Πατήστε το εικονίδιο. (Ρυθμίσεις δικτύου)

Όταν ενεργοποιήσετε τη λειτουργία για πρώτη φορά, θα εμφανιστούν διάφορες σημειώσεις ή πληροφορίες. Επιβεβαιώστε τα μηνύματα, μαρκάρετε τα πλαίσια ελέγχου και, στη συνέχεια, πατήστε τα εξής.

[OK]

Στη συνέχεια, προχωρήστε στα ακόλουθα βήματα.

4 Επιλέξτε τη μέθοδο ροής RTMP για την ακόλουθη ρύθμιση. [Σύνδεση σε]

- [RTMP]: Επιλέξτε streaming χρησιμοποιώντας RTMP. Ορίστε τις ακόλουθες τιμές.
[URL ροής RTMP] / [Κλειδί ροής RTMP]
- [YouTube™]: Επιλέξτε streaming μέσω YouTube. Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη για να ρυθμίσετε τα εξής.
[Λογαριασμός YouTube™] / [Ζωντ. συμβάν YouTube™]
Για να δημιουργήσετε ένα νέο συμβάν, πατήστε τα εξής.
[Δημιουργία νέου συμβάντος]

Υπόδειξη

- Μπορείτε να μοιραστείτε τη διεύθυνση URL του YouTube live. Πατήστε το παρακάτω και, στη συνέχεια, ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.
[URL ζωντ. συμβ.]
Όταν δημιουργείτε ένα νέο συμβάν, το ακόλουθο εικονίδιο εμφανίζεται στο παράθυρο διαλόγου αποτελεσμάτων δημιουργίας για το ζωντανό συμβάν του YouTube.
 (Κοινή χρήση)


5 Πατήστε το εικονίδιο για να κλείσετε το μενού ρυθμίσεων. (Ρυθμίσεις δικτύου)

6 Πατήστε το κουμπί για να ξεκινήσετε τη ροή. (Streaming)

Μπορείτε να κάνετε εναλλαγή μεταξύ της μπροστινής και της κύριας κάμερας και να αλλάξετε φακούς κατά τη διάρκεια του streaming.

Για να σταματήσετε τη ροή, πατήστε το κουμπί.

Επισκόπηση λειτουργίας (Ζωντανό streaming)

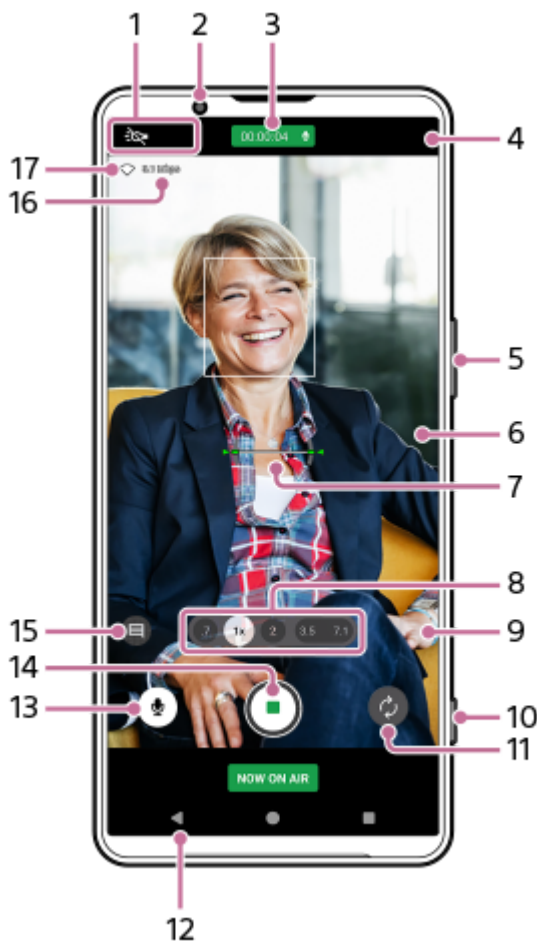

1. Ενδείξεις κατάστασης (Κύρια κάμερα μόνο)

- ☞ (Φωτισμός): Πατήστε για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τον φωτισμό.
- 🌸 (Κοντινή λήψη): Το εικονίδιο εμφανίζεται όταν η λειτουργία είναι ενεργοποιημένη. Η λειτουργία μεταβαίνει αυτόματα στον υπερ-ευρυγώνιο φακό για να εστιάζει στις λεπτομέρειες του θέματος όταν το πλησιάζετε. Μπορείτε να απενεργοποιήσετε προσωρινά τη λειτουργία πατώντας το εικονίδιο.

2. Φακός μπροστινής κάμερας

3. Κατάσταση streaming/Κατάσταση μικροφώνου

Οι τρέχουσες ρυθμίσεις για ανάλυση και ρυθμό καρέ εμφανίζονται ενώ δεν υπάρχει ζωντανό streaming. Μπορείτε να αλλάξετε τη ρύθμιση ανάλυσης εάν πατήσετε την τιμή επανειλημμένα.

4. 📶 (Ρυθμίσεις δικτύου) (Το εικονίδιο δεν εμφανίζεται κατά τη ζωντανή μετάδοση)

5. Χρησιμοποιήστε το κουμπί ζουμ για μεγέθυνση ή σμίκρυνση.

6. Εικονοσκόπιο

Εάν αγγίξετε το σκόπευτρο, θα εμφανιστούν ο ρυθμιστής ρύθμισης χρώματος και ο ρυθμιστής ρύθμισης φωτεινότητας.

🎨: Ολισθητής ρύθμισης χρώματος

☼: Ολισθητής ρύθμισης φωτεινότητας

Σύρετε τα ρυθμιστικά για να προσαρμόσετε το χρώμα και τη φωτεινότητα.

7. Μετρητής στάθμης (μόνο για την κύρια κάμερα)

Ο μετρητής στάθμης σας βοηθά να μετρήσετε τη γωνία της συσκευής σας και να διατηρήσετε την εικόνα οριζόντια. Όταν η συσκευή σας ανιχνεύσει ότι είναι αλφαδιασμένη, το αλφάδι γίνεται πράσινο. Μπορείτε επίσης να ρυθμίσετε την κάμερα να υποδεικνύει πότε η κάμερα βρίσκεται σε επίπεδο χρησιμοποιώντας ήχο, δόνηση και την οθόνη. Αυτή η ρύθμιση είναι απενεργοποιημένη από προεπιλογή. Για να ενεργοποιήσετε τη ρύθμιση, πατήστε ως εξής και επιλέξτε την επιθυμητή τιμή.

 (Ρυθμίσεις) > [Μενού] > [Αλφάδι]

8. Πατήστε ένα από τα κουμπιά γωνίας για να αλλάξετε οπτικές γωνίες.

Για μεγέθυνση ή σμίκρυνση στην εικόνα, σύρετε το κουμπί γωνίας προς τα αριστερά και προς τα δεξιά (με κατακόρυφο προσανατολισμό) ή προς τα επάνω και κάτω (με οριζόντιο προσανατολισμό). Μπορείτε να κάνετε μεγέθυνση ή σμίκρυνση απρόσκοπτα χωρίς να αλλάξετε οπτική γωνία.

Μπορείτε επίσης να μεγεθύνετε ή να σμικρύνετε την εικόνα τσιμπώντας προς τα μέσα ή προς τα έξω στο εικονοσκόπιο ή πατώντας το κουμπί ζουμ.

9. (Ρυθμίσεις) (Το εικονίδιο δεν εμφανίζεται κατά τη ζωντανή ροή)

Πατήστε για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις όταν δεν κάνετε ζωντανό streaming.

- **Ανάλυση:** Πατήστε για να αλλάξετε την ανάλυση.
- **Φωτισμός** (Κύρια κάμερα μόνο): Πατήστε για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τον φωτισμό.
- **Παρουσίαση προϊόντος** (Κύρια κάμερα μόνο): Οι ρυθμίσεις κάμερας διαμορφώνονται βέλτιστα για βίντεο με ζωντανό streaming, όπως κριτικές προϊόντων.

Πατήστε το κουμπί για να αλλάξετε πιο λεπτομερείς ρυθμίσεις.

[Μενού]

10. Πατήστε το κουμπί κλείστρου για να αρχίσει ή να σταματήσει το streaming.

11. Μπορείτε να κάνετε εναλλαγή μεταξύ της μπροστινής και της κύριας κάμερας.

12. Μπορείτε να επιστρέψετε στην ακόλουθη λειτουργία.

[Φωτο]

13. Πατήστε για σίγαση ή κατάργηση σίγασης του μικροφώνου.

14. Πατήστε για έναρξη ή διακοπή του streaming.

15. Πατήστε για να ανοίξετε ή να κλείσετε το παράθυρο συνομιλίας στο YouTube live.

Το ακόλουθο εικονίδιο εμφανίζεται όταν δεν υπάρχει ζωντανή ροή. Πατήστε το εικονίδιο για να επιλέξετε το φινίρισμα των εικόνων.

 (Εμφάν)

Κάθε προεπιλεγμένη εμφάνιση βελτιστοποιείται με διαφορετικό συνδυασμό χρωματικού τόνου, κορεσμού, αντίθεσης, ευκρίνειας, φωτεινότητας και άλλων στοιχείων εικόνας, ώστε να μπορείτε να ρυθμίσετε την επεξεργασία εικόνας με την ιδανική ισορροπία αυτών των στοιχείων.

Για λεπτομέρειες σχετικά με κάθε προεπιλεγμένη εμφάνιση, πατήστε το κουμπί.

 (Διαβάστε περισσότερα)

16. Ρυθμός μετάδοσης bit streaming

17. Κατάσταση δικτύου

Για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις κάμερας

1. Πατήστε το εικονίδιο για να βρείτε και να αλλάξετε τις πιο συχνά χρησιμοποιούμενες ρυθμίσεις.

 (Ρυθμίσεις)

- **Ανάλυση**

HD / Full HD

Η τρέχουσα ρύθμιση ανάλυσης εμφανίζεται στο πάνω κέντρο της οθόνης. Μπορείτε να αλλάξετε τη ρύθμιση εάν πατήσετε την τιμή επανειλημμένα.

- **Φωτισμός** (Κύρια κάμερα μόνο)

Απενεργοπ. / Ενεργοποίηση

Η τρέχουσα κατάσταση φωτισμού εμφανίζεται στο πάνω αριστερό μέρος της οθόνης. Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τον φωτισμό εάν πατήσετε το εικονίδιο.

- **Παρουσίαση προϊόντος** (Κύρια κάμερα μόνο)

Απενεργοπ. / Ενεργοποίηση: Οι ρυθμίσεις κάμερας διαμορφώνονται βέλτιστα για βίντεο με ζωντανό streaming, όπως κριτικές προϊόντων. Η κάμερα τείνει να εστιάζει σε αντικείμενα που εμφανίζονται στο κέντρο του εικονοσκοπίου.

2. Πατήστε το κουμπί για να αλλάξετε πιο λεπτομερείς ρυθμίσεις.

[Μενού]

- **Δυναμικό εύρος**

Ευρύ: Μπορείτε να μεταδίδετε ζωντανά βίντεο με μεγάλο δυναμικό εύρος χρησιμοποιώντας επεξεργασία εικόνας που συνδυάζει πολλαπλά καρέ.

Τυπικό

- **Σταθεροποίηση**

Μπορείτε να κάνετε ζωντανό streaming βίντεο με ομαλή ροή, χωρίς κούνημα.

Υψηλή ποιότητα: Επιλέξτε αυτή την τιμή για να έχετε το πιο ισχυρό αποτέλεσμα σταθεροποίησης.

Τυπικό: Επιλέξτε αυτή την τιμή αν θέλετε να κάνετε ζωντανή ροή βίντεο με ελαφρώς ευρύτερη γωνία θέασης, ακόμη και αν το αποτέλεσμα σταθεροποίησης θα είναι ασθενέστερο από τη σταθεροποίηση υψηλής ποιότητας.

Απενεργοπ.

- **AF προσώπου/ματιών** (Κύρια κάμερα μόνο)

Μπορείτε να κάνετε ζωντανό streaming βίντεο που εστιάζουν στα πρόσωπα ή τα μάτια των ανθρώπων και των ζώων.

Όταν η κάμερα ανιχνεύει τα πρόσωπα των ανθρώπων ή ζώων, εμφανίζεται ένα πλαίσιο ανίχνευσης. Για να αλλάξετε τον στόχο εστίασης, πατήστε το πρόσωπο του θέματος στο οποίο θέλετε να εστιάσετε.

AF προσώπου/ματιών: Η κάμερα εστιάζει σε πρόσωπα ή μάτια.

AF προσώπου: Η κάμερα εστιάζει μόνο σε πρόσωπα.

Απενεργοπ.

- **Μικρόφωνο**

Μπορείτε να επιλέξετε το μικρόφωνο που θα χρησιμοποιηθεί κατά το ζωντανό streaming.

Όλες οι κατευθύνσεις: Αυτή η ρύθμιση είναι ιδανική για τη λήψη ήχου από όλες τις πλευρές ή κατευθύνσεις, όπως ο περιβαλλοντικός ήχος.

Προτεραιότητα φωνής (πίσω): Αυτή η ρύθμιση είναι ιδανική για την καταγραφή φωνών ή ήχου από το θέμα κατά τη ζωντανή μετάδοση με την κύρια κάμερα. Αγγίξτε την πίσω πλευρά όσο το δυνατό πιο λίγο κατά το ζωντανό streaming, για να αποφύγετε το ζωντανό streaming θορύβου.

Προτ. φωνής (μπροστά): Αυτή η ρύθμιση είναι ιδανική για την καταγραφή φωνών ή ήχου από το θέμα κατά τη ζωντανή μετάδοση με την μπροστινή κάμερα.

- **Οδηγός παράτασης της διάρκειας ροής**

Μπορείτε να αποτρέψετε την αύξηση της θερμοκρασίας της συσκευής σας, ώστε να μπορείτε να κάνετε ζωντανό streaming βίντεο για μεγαλύτερες χρονικές περιόδους, απενεργοποιώντας λειτουργίες που καταναλώνουν μπαταρία. Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να βελτιστοποιήσετε τις ρυθμίσεις.

- **Παρακολούθηση αγγίγματος** (Κύρια κάμερα μόνο)

Η κάμερα παρακολουθεί το επιλεγμένο αντικείμενο και προσαρμόζει τη φωτεινότητα.

- **Μείωση θορύβου από τον άνεμο**

Μπορείτε να αφαιρέσετε τον θόρυβο που παράγεται από τον άνεμο που χτυπά το μικρόφωνο όταν κάνετε ζωντανό streaming χωρίς να χάσετε την αρχική ποιότητα ήχου.

- **Κοντινή λήψη** (Κύρια κάμερα μόνο)

Αυτόματα / Απενεργοπ.: Μπορείτε να κάνετε ζωντανό streaming κοντινών βίντεο μεταβαίνοντας αυτόματα στον υπερευρυγώνιο φακό όταν πλησιάσετε το θέμα σας, ώστε να εστιάσετε σε λεπτομέρειες. Όταν η λειτουργία είναι ενεργοποιημένη, εμφανίζεται το εικονίδιο.



(Κοντινή λήψη)

- **Σημειώσεις σε χρήση**

Μπορείτε να εμφανίσετε σημειώσεις κατά τη χρήση για ζωντανή ροή.

- **Πολιτική απορρ. για το Ζωντ. streaming**

Μπορείτε να εμφανίσετε την πολιτική απορρήτου για τη ζωντανή ροή.

Σημείωση

- Όταν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία ζωντανής ροής της εφαρμογής Κάμερα, τηρείτε τους όρους χρήσης της υπηρεσίας ζωντανής ροής και τις απαιτήσεις που σχετίζονται με τη ζωντανή ροή.
- Ανάλογα με την υπηρεσία ζωντανού streaming, οι συνθήκες ή οι προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάξουν ή να προστεθούν χωρίς ειδοποίηση.
- Αν το ζωντανό streaming δεν λειτουργεί σωστά, δοκιμάστε να αλλάξετε τον τύπο δικτύου. Για να αλλάξετε τον τύπο δικτύου, βρείτε και πατήστε ως εξής και, στη συνέχεια, επιλέξτε μια SIM.
[Ρυθμίσεις] > [Δίκτυο και διαδίκτυο] > [Κάρτες SIM]
Πατήστε το παρακάτω και, στη συνέχεια, επιλέξτε έναν τύπο δικτύου.
[Προτιμώμενος τύπος δικτύου]
Οι διαθέσιμοι τύποι δικτύων εξαρτώνται από τη σύμβασή σας.

Υπόδειξη

- Για να επιλέξετε ένα δίκτυο για ροή, πατήστε το εικονίδιο.
 (Ρυθμίσεις δικτύου)
Στη συνέχεια, επιλέξτε μια επιλογή για την ακόλουθη ρύθμιση.
[Χρήση δικτύου]
- Για να γίνει το streaming πιο σταθερό, προσαρμόστε τις ρυθμίσεις βίντεο σύμφωνα με τις προδιαγραφές της υπηρεσίας ζωντανού streaming, το εύρος ζώνης δικτύου και την κατάσταση δικτύου. Για να αλλάξετε την ανάλυση, πατήστε το εικονίδιο.
 (Ρυθμίσεις)
Στη συνέχεια, επιλέξτε μια από τις ακόλουθες επιλογές.
[Ανάλυση]
Για να αλλάξετε την ποιότητα βίντεο, πατήστε το εικονίδιο.
 (Ρυθμίσεις δικτύου)
Στη συνέχεια, επιλέξτε μια επιλογή για την ακόλουθη ρύθμιση.
[Ποιότητα βίντεο]
Οι επιλογές είναι οι ακόλουθες.

Ανάλυση	FPS	Ποιότητα βίντεο (ρυθμός μετάδοσης bit streaming)		
		Χαμ.	Μέτρια	Υψηλή
Full HD	30	3 Mbps	4,5 Mbps	6 Mbps
HD	30	1,5 Mbps	2,75 Mbps	4 Mbps

- Ενδέχεται να συμβούν διαταραχές ή διακοπές εικόνων και ήχου βίντεο σε χαμηλές ταχύτητες επικοινωνίας, όπως όταν γίνεται streaming σε έναν τόπο όπου η ποιότητα σήματος είναι κακή ή όταν κινείστε. Σε αυτή την περίπτωση, οι ακόλουθες ρυθμίσεις μπορεί να βελτιώσουν τις συνθήκες βίντεο και ήχου.
 - Πατήστε το εικονίδιο.
 (Ρυθμίσεις)
Στη συνέχεια, επιλέξτε ως εξής.
[Ανάλυση] > [HD]
 - Πατήστε το εικονίδιο.
 (Ρυθμίσεις δικτύου)
Στη συνέχεια, επιλέξτε ως εξής.
[Ποιότητα βίντεο] > [Χαμ.]
- Για πρόσθετες ρυθμίσεις της κάμερας, ανατρέξτε στο αντίστοιχο θέμα που παρατίθεται στην παρακάτω ενότητα.
"Σχετικό θέμα"

Σχετικό θέμα

- [Ονόματα εξαρτημάτων](#)
- [Μενού ρυθμίσεων](#)
- [Πρόσθετες ρυθμίσεις κάμερας](#)

Σημειωτέον ότι ο παρών Οδηγός βοήθειας έχει μεταφραστεί από μηχανήμα. Οι μηχανικές μεταφράσεις δεν είναι βασισμένες σε συμφραζόμενα και ενδέχεται να μην συμφωνούν απόλυτα με την Αγγλική έκδοση του περιεχομένου. Για να δείτε την πρωτότυπη Αγγλική έκδοση, επιλέξτε English από τη [Σελίδα επιλογής γλώσσας].

TP1000724323

5-067-507-12 Copyright 2025 Sony Corporation

Πρόσθετες ρυθμίσεις κάμερας

[Pro Φωτο] / [Pro Βίντεο]:

Πατήστε ως εξής για να επιλέξετε τη ρύθμιση που θέλετε να αλλάξετε.

[MENU] > [Ρύθμιση]

Σε άλλες λειτουργίες εκτός από τις παραπάνω, πατήστε ως εξής για να επιλέξετε τη ρύθμιση που θέλετε να αλλάξετε.

 (Ρυθμίσεις) > [Μενού]

- **Γραμμές πλέγματος**

Ενεργοποίηση / Απενεργοπ.: Μπορείτε να ρυθμίσετε εάν θα εμφανίζονται ή όχι γραμμές πλέγματος για να σας βοηθήσει στη σύνθεση εικόνων.

- **Αλφάδι (Μόνο κύρια κάμερα) (Εκτός από τις λειτουργίες Pro photo και Pro video)**

Απενεργοπ. / Ενεργό: Όλα (ήχος, δόνηση, οθόνη) / Ενεργό: Μόνο οθόνη: Μπορείτε να ορίσετε εάν θα εμφανίζεται ή όχι ο μετρητής στάθμης. Μπορείτε επίσης να ρυθμίσετε την κάμερα να υποδεικνύει τότε η κάμερα βρίσκεται σε επίπεδο χρησιμοποιώντας ήχο, δόνηση και την οθόνη.

- **Βαθμονόμηση αλφαδιού (Κύρια κάμερα μόνο)**

Πατήστε τη ρύθμιση για να βαθμονομήσετε το πρότυπο για το οριζόντιο επίπεδο, ώστε να διορθώσετε τις αποκλίσεις στην κατεύθυνση της κλίσης.

- **Χρήση κουμπιού έντασης ως**

Ζουμ / Ένταση / Κλείστρο / Απενεργοπ.: Μπορείτε να αλλάξετε τον τρόπο που χρησιμοποιείτε το κουμπί έντασης ήχου.

- **Ηχητικά σήματα**

Ενεργά: Όλα / Ενεργά: Μόνο το κλείστρο / Απενεργοπ.: Μπορείτε να επιλέξετε αν η κάμερα παράγει ή όχι ήχους, όπως ήχο κλείστρου, ήχους στην αρχή και στο τέλος της εγγραφής βίντεο και μια σειρά μπιπ για την αντίστροφη μέτρηση όταν χρησιμοποιείτε τον χρονοδιακόπτη.

- **Αποθήκ. χώρος δεδομ. (Εκτός από τη λειτουργία αυτόματου καδραρίσματος)**

Εσωτ. χώρος αποθήκ. / Κάρτα SD: Μπορείτε να επιλέξετε εάν θα αποθηκεύετε φωτογραφίες και βίντεο στην εσωτερική μνήμη της συσκευής σας ή σε μια κάρτα microSD.

Υπόδειξη

- Συνιστάται να χρησιμοποιείτε κάρτα microSD με κατηγορία ταχύτητας βίντεο 30 (V30) ή παραπάνω.

- **Αποθήκευση τοποθεσίας**

Ενεργοποίηση / Απενεργοπ.: Μπορείτε να αποθηκεύσετε τις φωτογραφίες και τα βίντεό σας με τις τοποθεσίες όπου τραβήχτηκαν.

- **Εκκίν. με κουμπί κλείστρου**

Εκκίνηση της εφαρμ. Κάμερα / Απενεργοπ.: Αν θέλετε να αποτρέψετε την τυχαία εκκίνηση της εφαρμογής Κάμερα όταν πατάτε και κρατάτε πατημένο το κουμπί κλείστρου της συσκευής, αλλάξτε τη ρύθμιση σε απενεργοποίηση.

- **Απομ. έλεγχος Bluetooth**

Μπορείτε να πραγματοποιήσετε σύζευξη με ένα τηλεχειριστήριο Bluetooth για να χρησιμοποιήσετε απομακρυσμένα λειτουργίες στην εφαρμογή Κάμερα.

- **Συμβουλές**

Πατήστε για να μεταβείτε στον ιστότοπο συμβουλών της εφαρμογής Κάμερα.

- **Προσβασιμότητα**

Μπορείτε να εμφανίσετε έναν σύνδεσμο για πληροφορίες προσβασιμότητας.

- **Άδεια χρήσης λογισμικού**

Μπορείτε να εμφανίσετε πληροφορίες για την άδεια χρήσης λογισμικού.

- **Επαναφορά ρυθμίσεων**

Μπορείτε να επαναφέρετε όλες τις ρυθμίσεις στις προεπιλογές τους.

Σχετικό θέμα

- Ζεύξη με τηλεχειριστήριο ή λαβή Bluetooth
- Λήψη φωτογραφιών (Φωτο)
- Εγγραφή βίντεο (Βίντεο)
- Λήψη φωτογραφιών με το εφέ Μποκέ
- Λήψη φωτογραφιών (Pro Φωτο)
- Εγγραφή βίντεο (Pro Βίντεο)
- Εγγραφή βίντεο κατά την παρακολούθηση ενός θέματος (Εικονοληψία AI)
- Μάκρο τηλεφ.
- Λήψη φωτογραφιών σε υψηλή ανάλυση (48 MP)
- Εγγραφή βίντεο με αυτόματο καδράρισμα (Αυτόματο καδράρισμα)
- Εγγραφή βίντεο σε αργή κίνηση
- Εγγραφή βίντεο με το εφέ Μποκέ
- Ζωντανό streaming

Σημειώτεον ότι ο παρών Οδηγός βοήθειας έχει μεταφραστεί από μηχανήμα. Οι μηχανικές μεταφράσεις δεν είναι βασισμένες σε συμφραζόμενα και ενδέχεται να μην συμφωνούν απόλυτα με την Αγγλική έκδοση του περιεχομένου. Για να δείτε την πρωτότυπη Αγγλική έκδοση, επιλέξτε English από τη [Σελίδα επιλογής γλώσσας].

TP1001673110

5-067-507-12 Copyright 2025 Sony Corporation

Πανοραμική λήψη

Μπορείτε να κάνετε λήψη ευρυγώνιων και πανοραμικών φωτογραφιών με την κύρια κάμερα.

- 1 **Εκκινήστε την εφαρμογή Κάμερα.**
 (Κάμερα)
- 2 **Σαρώστε το κάτω μέρος της οθόνης και πατήστε ως εξής για να βρείτε τη λειτουργία.**
[Περισσόν.] > [Πανοραμική λήψη]
- 3 **Πατήστε το κουμπί κλείστρου οθόνης ή πατήστε το κουμπί κλείστρου της συσκευής.**
- 4 **Μετακινήστε την κάμερα αργά και σταθερά στην κατεύθυνση της κίνησης που υποδεικνύεται στην οθόνη.**
- 5 **Πατήστε το κουμπί κλείστρου οθόνης ή πατήστε ξανά το κουμπί κλείστρου της συσκευής στη θέση που θέλετε να σταματήσετε.**

Για να δείτε, να μοιραστείτε ή να επεξεργαστείτε φωτογραφίες στην εφαρμογή Google Photos, πατήστε τη μικρογραφία. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εφαρμογή Google Photos, επισκεφθείτε την ακόλουθη διεύθυνση URL.

support.google.com/android/

Για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις κάμερας

1. Πατήστε το εικονίδιο.

 (Ρυθμίσεις)

2. Επιλέξτε τη ρύθμιση που θέλετε να αλλάξετε.

- **Αποθήκευση τοποθεσίας**

Μπορείτε να αποθηκεύσετε τις φωτογραφίες σας με τις τοποθεσίες όπου τραβήχτηκαν.

- **Χρήση κουμπιού έντασης ως**

Ένταση / Κλείστρο: Μπορείτε να αλλάξετε τον τρόπο που χρησιμοποιείτε το κουμπί έντασης ήχου.

- **Ήχος**

Μπορείτε να επιλέξετε εάν η κάμερα παράγει ή όχι ήχους, όπως έναν ήχο όταν πατάτε το κουμπί κλείστρου οθόνης.

- **Αποθήκ. χώρος δεδομ.**

Εσωτ. χώρος αποθήκ. / Κάρτα SD: Μπορείτε να επιλέξετε εάν θα αποθηκεύετε φωτογραφίες στην εσωτερική μνήμη της συσκευής σας ή σε μια κάρτα microSD.

Υπόδειξη

- Συνιστάται να χρησιμοποιείτε κάρτα microSD με κατηγορία ταχύτητας βίντεο 30 (V30) ή παραπάνω.

Προσαρμογή των λειτουργιών (Προσαρμογή λειτουργίας)

Μπορείτε να σύρετε ένα εικονίδιο λειτουργίας για να αλλάξετε τη θέση του. Μπορείτε να εμφανίσετε τις συχνά χρησιμοποιούμενες λειτουργίες στο κάτω μέρος της οθόνης για γρήγορη πρόσβαση και να αποθηκεύσετε τις λιγότερο συχνά χρησιμοποιούμενες λειτουργίες στην επόμενη οθόνη.

[Περισσότε.]

- 1 **Εκκινήστε την εφαρμογή Κάμερα.**
 (Κάμερα)
- 2 **Σαρώστε το κάτω μέρος της οθόνης και πατήστε τα εξής.**
[Περισσότε.]
- 3 **Πατήστε το εικονίδιο.**
 (Προσαρμογή λειτουργίας)
- 4 **Αγγίξτε παρατεταμένα τη λειτουργία που θέλετε να επανατοποθετήσετε ή να αναδιατάξετε και, στη συνέχεια, σύρετέ την στην επιθυμητή θέση.**
 - Σύρετε και αποθέστε συχνά χρησιμοποιούμενες λειτουργίες στην ακόλουθη περιοχή στο κάτω μέρος της οθόνης.
[Λειτουργ.]
 - Σύρετε και αποθέστε τις λιγότερο συχνά χρησιμοποιούμενες λειτουργίες στην ακόλουθη περιοχή.
[Περισσότε.]



Σχετικό θέμα

- Λήψη φωτογραφιών (Φωτο)
- Εγγραφή βίντεο (Βίντεο)
- Λήψη φωτογραφιών με το εφέ Μποκέ
- Λήψη φωτογραφιών (Pro Φωτο)
- Εγγραφή βίντεο (Pro Βίντεο)
- Εγγραφή βίντεο κατά την παρακολούθηση ενός θέματος (Εικονοληψία AI)
- Μάκρο τηλεφ.
- Λήψη φωτογραφιών σε υψηλή ανάλυση (48 MP)
- Εγγραφή βίντεο με αυτόματο καδράρισμα (Αυτόματο καδράρισμα)
- Εγγραφή βίντεο σε αργή κίνηση
- Εγγραφή βίντεο με το εφέ Μποκέ
- Ζωντανό streaming

Σημειωτέον ότι ο παρών Οδηγός βοήθειας έχει μεταφραστεί από μηχανήμα. Οι μηχανικές μεταφράσεις δεν είναι βασισμένες σε συμφραζόμενα και ενδέχεται να μην συμφωνούν απόλυτα με την Αγγλική έκδοση του περιεχομένου. Για να δείτε την πρωτότυπη Αγγλική έκδοση, επιλέξτε English από τη [Σελίδα επιλογής γλώσσας].

TP1002013578

5-067-507-12 Copyright 2025 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Χαρακτηριστικά τεχνητής νοημοσύνης της εφαρμογής Google Photos

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή Φωτογραφίες Google για να επεξεργαστείτε και να διαχειριστείτε τις φωτογραφίες και τα βίντεό σας. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τις λειτουργίες τεχνητής νοημοσύνης για την επεξεργασία φωτογραφιών.

- Μαγικός συντάκτης: Μπορείτε να μετακινήσετε ή να αλλάξετε το μέγεθος αντικειμένων στη φωτογραφία.
- Μαγική γόμα: Μπορείτε να αφαιρέσετε ανεπιθύμητα αντικείμενα από τη φωτογραφία.
- Φωτογραφία Unblur: Μπορείτε να βελτιώσετε τις φωτογραφίες χωρίς εστίαση.

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε τον ακόλουθο σύνδεσμο.

support.google.com/android/

Σημειώστε ότι ο παρών Οδηγός βοήθειας έχει μεταφραστεί από μηχανήμα. Οι μηχανικές μεταφράσεις δεν είναι βασισμένες σε συμφραζόμενα και ενδέχεται να μην συμφωνούν απόλυτα με την Αγγλική έκδοση του περιεχομένου. Για να δείτε την πρωτότυπη Αγγλική έκδοση, επιλέξτε English από τη [Σελίδα επιλογής γλώσσας].

TP1002013579

Smartphone

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Δημιουργός βίντεο

Δημιουργήστε εύκολα μικρά βίντεο και απολαύστε τα με φίλους και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε διάφορες λειτουργίες επεξεργασίας, όπως η "Αυτόματη επεξεργασία", η οποία σας επιτρέπει να δημιουργήσετε σύντομα βίντεο επιλέγοντας απλώς κλιπ και μουσική.



Αυτόματο: Μπορείτε εύκολα να δημιουργήσετε ένα βίντεο 30 δευτερολέπτων, επιλέγοντας απλώς κλιπ (βίντεο/φωτογραφίες) και μουσική και πατώντας τα εξής.

[Αυτόματο]

Το βίντεο που δημιουργήσατε μπορείτε να το μοιραστείτε αν ακολουθήσετε μια σειρά βημάτων. Μπορείτε επίσης να κάνετε περαιτέρω επεξεργασίες σε βίντεο που δημιουργήθηκαν με τη λειτουργία "Αυτόματη επεξεργασία", όπως αλλαγή της διάρκειας των κλιπ, εφαρμογή φίλτρων, προσαρμογή των χρωμάτων και της φωτεινότητας κ.ά. Αν αλλάξετε τη μουσική στην οθόνη αυτόματης επεξεργασίας, μπορείτε να δημιουργήσετε ένα βίντεο με διαφορετική ατμόσφαιρα.

Προσαρμογή: Μπορείτε να απολαύσετε περαιτέρω επεξεργασία, όπως αλλαγή της σειράς των κλιπ (βίντεο/φωτογραφίες) επιλέγοντας τα αρχεία μουσικής της επιλογής σας, αλλάζοντας την ταχύτητα αναπαραγωγής (αργή κίνηση ή γρήγορη μετακίνηση μπροστά) και άλλα. Επιλεγμένα κλιπ τοποθετούνται στη λωρίδα χρόνου χωρίς αυτόματη επεξεργασία.

Κύριες λειτουργίες επεξεργασίας

- **Εισαγωγή:** Μπορείτε να εισάγετε φωτογραφίες και βίντεο.
- **Προσθήκη μουσικής:** Μπορείτε να επιλέξετε μουσική από τις προεπιλογές. Πατώντας την ακόλουθη καρτέλα, μπορείτε επίσης να επιλέξετε μουσική που είναι αποθηκευμένη στον εσωτερικό αποθηκευτικό χώρο της συσκευής σας ή στην κάρτα microSD.
[Τοπικά]
- **Κείμενο:** Μπορείτε να προσθέσετε κείμενο στο βίντεο. Μπορείτε να αλλάξετε το φόντο και το χρώμα του κειμένου.
- **Φίλτρο:** Μπορείτε να εφαρμόσετε ένα φίλτρο για να αλλάξετε υφές και χρώματα.

- **Προσαρμογή:** Μπορείτε να ρυθμίσετε την έκθεση, την αντίθεση, τα φωτεινά σημεία, τις σκιές, τον κορεσμό, τη θερμοκρασία και την ευκρίνεια.
- **Λόγος:** Μπορείτε να αλλάξετε την αναλογία διαστάσεων.
- **Ρυθμίσεις εξαγωγής:** Μπορείτε να αλλάξετε την ανάλυση και το ρυθμό καρέ.
- **Ένταση:** Μπορείτε να ρυθμίσετε την ένταση της επιλεγμένης μουσικής. Μπορείτε επίσης να ορίσετε ένα εφέ σβήσιμο ή σβήσιμο για τη μουσική επιλέγοντας τα εξής.
[Fade]
-  **(Fit):** Μπορείτε να προσαρμόσετε το μέγεθος του επιλεγμένου κλιπ ώστε να ταιριάζει στο πλαίσιο.

Υπόδειξη

- Μπορείτε να βρείτε τις πιο πρόσφατες πληροφορίες σχετικά με το Video Creator στον ακόλουθο ιστότοπο.
[Google Play](#)

Σημειώτεον ότι ο παρών Οδηγός Βοήθειας έχει μεταφραστεί από μηχανήμα. Οι μηχανικές μεταφράσεις δεν είναι βασισμένες σε συμφραζόμενα και ενδέχεται να μην συμφωνούν απόλυτα με την Αγγλική έκδοση του περιεχομένου. Για να δείτε την πρωτότυπη Αγγλική έκδοση, επιλέξτε English από τη [Σελίδα επιλογής γλώσσας].

TP1001286865

5-067-507-12 Copyright 2025 Sony Corporation

Music Pro

Το Music Pro προσφέρει μια υπηρεσία που ονομάζεται "Ρύθμιση στούντιο". Οι λειτουργίες της Ρύθμισης στούντιο σας επιτρέπουν να αναβαθμίσετε κομμάτια που έχετε ηχογραφήσει σε Xperia σε ποιότητα επαγγελματικού στούντιο Sony Music με τη χρήση επεξεργασίας AI cloud. Μπορείτε να προσομοιώσετε τον ήχο των μικροφώνων σωλήνα κενού της Sony και του reverb στούντιο Sony Music, καθώς και να μειώσετε τον θόρυβο χρησιμοποιώντας την ειδικά σχεδιασμένη τεχνολογία διαχωρισμού ήχου.

Μπορείτε να εισάγετε αρχεία ήχου και να ακούτε με ακουστικά κατά την εγγραφή ήχου ή βίντεο. Επίσης, μπορείτε να παρακολουθείτε τη φωνή σας κατά την εγγραφή ήχου ή βίντεο, εάν χρησιμοποιήσετε ακουστικά συνδεδεμένα στην υποδοχή ήχου 3,5 mm της συσκευής σας. Στην οθόνη επεξεργασίας ήχου, μπορείτε να κάνετε επίστρωση πολλαπλών λήψεων και να τις συγκρίνετε και, στη συνέχεια, να επιλέγετε τα καλύτερα μέρη από κάθε λήψη για να δημιουργήσετε το ιδανικό κομμάτι. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις λειτουργίες Ρύθμιση στούντιο με τους ακόλουθους τρόπους.

Δείτε παρακάτω για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του Music Pro.

☰ (Μενού) > [Συμβουλές χρήσης]

Σημείωση

- Ισχύουν χρεώσεις κατά τη χρήση των λειτουργιών της Ρύθμισης στούντιο. Δείτε παρακάτω για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του Music Pro.
☰ (Μενού) > [Συμβουλές χρήσης]
- Το Music Pro μπορεί να μην είναι διαθέσιμο σε κάποιες χώρες/περιοχές.

- Διαχωρισμός ήχου

Η τεχνολογία AI της Sony σας επιτρέπει να διαχωρίζετε τις πηγές ήχου σε μια εγγραφή. Για παράδειγμα, κιθάρα/πίανο και φωνητικά που έχουν εγγραφεί ταυτόχρονα με ένα μικρόφωνο (σε αυτή την συσκευή) μπορούν να χωριστούν σε επιμέρους κομμάτια. Μετά τον διαχωρισμό, μπορείτε να ακούσετε τα κομμάτια μεμονωμένα και να ρυθμίσετε την ισορροπία της έντασης ήχου και να κάνετε αντήχηση για να δημιουργήσετε τον ιδανικό για εσάς συνδυασμό.

- Αφαίρεση θορύβου

Με τη χρήση τεχνολογίας διαχωρισμού ήχου, μπορείτε να αφαιρέσετε ανεπιθύμητους ήχους (θόρυβο) από την εγγραφή φωνητικών/φωνών, κιθάρας ή πιάνου.

- Αφαίρεση ηχούς

Μειώστε ή αφαιρέστε την ηχώ (ηχώ δωματίου) από τις ρυθμίσεις εσωτερικού χώρου χρησιμοποιώντας την τεχνολογία AI της Sony για να αναδημιουργήσετε την ποιότητα ήχου ενός στούντιο ηχογράφησης.

- Προσομοίωση μικροφώνου

Αναδημιουργήστε τη μοναδική συχνότητα των υψηλών επιδόσεων μικροφώνων με λυχνία κενού της Sony.

- Προσομοίωση στούντιο

Αναδημιουργήστε τον εξαιρετικό ήχο του επαγγελματικού εξοπλισμού ηχογράφησης προσθέτοντας τη χαρακτηριστική αντήχηση ενός στούντιο ηχογράφησης (δεν προσθέτει εφέ ηχούς).


Smartphone

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Μεταφορά μουσικής από έναν υπολογιστή στη συσκευή σας

Υπάρχουν δύο τρόποι για να μεταφέρετε μουσική από έναν υπολογιστή στη συσκευή σας:

- Συνδέστε τη συσκευή σας με έναν υπολογιστή χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο USB. Σαρώστε προς τα κάτω από το επάνω μέρος της οθόνης, πατήστε την ειδοποίηση ρύθμισης σύνδεσης USB και, στη συνέχεια, πατήστε ως εξής. [Πατήστε για περισσότερες επιλογές.] > [Μεταφορά αρχείων]
Στον υπολογιστή, σύρετε και αποθήκευστε τα δεδομένα μουσικής σε έναν φάκελο στη συσκευή σας, όπως ο φάκελος Μουσική.

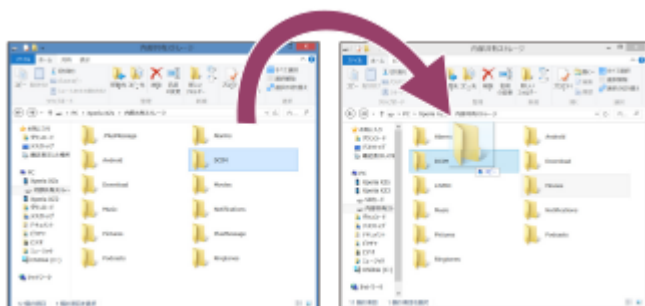

- Στον υπολογιστή, αποθηκεύστε τα αρχεία πολυμέσων σας χρησιμοποιώντας το Google Drive. Στη συνέχεια, συνδεθείτε στον λογαριασμό Google για να συγχρονίσετε τα δεδομένα στη συσκευή σας.

Σημείωση

- Η εφαρμογή Μουσική ενδέχεται να μην υποστηρίζει όλες τις μορφές αρχείων μουσικής.

Σχετικό θέμα

- [Σύνδεση της συσκευής σας με συσκευές USB](#)
- [Ρύθμιση ενός λογαριασμού Google στη συσκευή σας](#)
- [Συγχρονισμός δεδομένων χρησιμοποιώντας λογαριασμό Google](#)
- [Ακρόαση μουσικής](#)
- [Χαρακτηριστικά της εφαρμογής Μουσική](#)

Σημειώνεται ότι ο παρών Οδηγός βοήθειας έχει μεταφραστεί από μηχανήματα. Οι μηχανικές μεταφράσεις δεν είναι βασισμένες σε συμφραζόμενα και ενδέχεται να μην συμφωνούν απόλυτα με την Αγγλική έκδοση του περιεχομένου. Για να δείτε την πρωτότυπη Αγγλική έκδοση, επιλέξτε English από τη [Σελίδα επιλογής γλώσσας].

TP0001875444


Smartphone

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Ακρόαση μουσικής

Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή Μουσική για να ακούσετε την αγαπημένη σας μουσική.


Επισκόπηση του music player

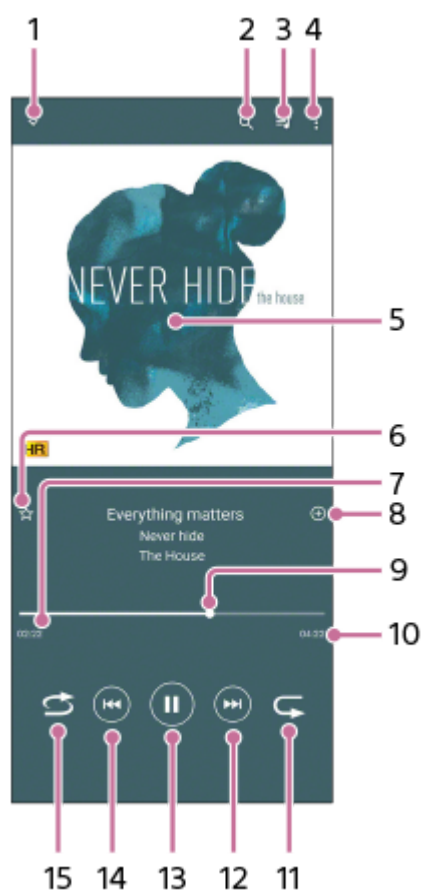

1. Πατήστε για να ελαχιστοποιήσετε τη συσκευή αναπαραγωγής πλήρους οθόνης.
2. Πατήστε για να αναζητήσετε όλα τα τραγούδια που είναι αποθηκευμένα στη συσκευή σας.
3. Πατήστε για να προβάλετε την ουρά αναπαραγωγής.
4. Πατήστε για να δείτε περισσότερες επιλογές.
5. Εξώφυλλο άλμπουμ (αν είναι διαθέσιμο)
6. Πατήστε για να προσθέσετε ή να αφαιρέσετε ένα τραγούδι ως αγαπημένο.
7. Χρόνος που παρήλθε στο τρέχον τραγούδι
8. Πατήστε για να προσθέσετε ένα τραγούδι σε μια λίστα αναπαραγωγής.
9. Δείκτης προόδου
Σύρετε ή πατήστε κατά μήκος της γραμμής για να μετακινηθείτε προς τα εμπρός ή προς τα πίσω.
10. Διάρκεια του τρέχοντος τραγουδιού

11. Πατήστε για να επαναλάβετε το τρέχον τραγούδι ή όλα τα τραγούδια στην ουρά αναπαραγωγής.
12. Αγγίξτε για να μεταβείτε στο επόμενο τραγούδι, αγγίξτε παρατεταμένα για να προχωρήσετε γρήγορα προς τα εμπρός το τρέχον τραγούδι.
13. Πατήστε για να αναπαράγετε ή να διακόψετε ένα τραγούδι.
14. Αγγίξτε για να μεταβείτε στην αρχή του τρέχοντος τραγουδιού, αγγίξτε παρατεταμένα για να γυρίσετε πίσω το τρέχον τραγούδι.
15. Πατήστε για να ανακατέψετε τα τραγούδια στην ουρά αναπαραγωγής.

Αρχική οθόνη εφαρμογής Μουσική

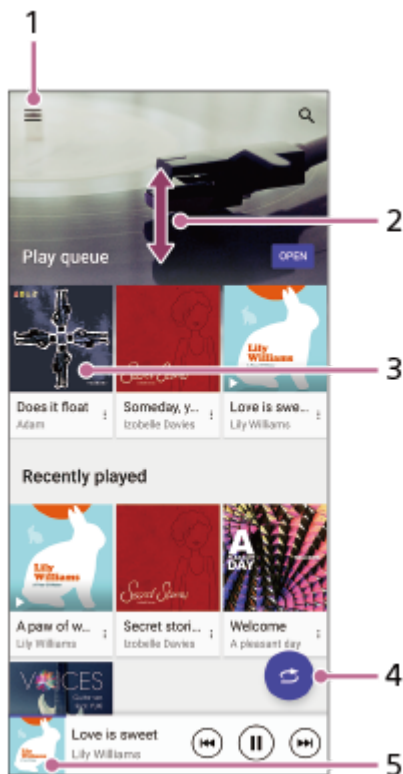

1. Πατήστε για να ανοίξετε το μενού Μουσική.
2. Πατήστε για να μετακινηθείτε προς τα πάνω ή προς τα κάτω για να δείτε το περιεχόμενο.
3. Πατήστε για να ξεκινήσετε την αναπαραγωγή ενός τραγουδιού στην ουρά αναπαραγωγής.
4. Πατήστε για να αναπαράγετε όλα τα τραγούδια σε τυχαία αναπαραγωγή.
5. Πατήστε για να μεταβείτε στην οθόνη αναπαραγωγής μουσικής.

Σημείωση

- Η αναπαραγωγή στοιχείων με προστασία πνευματικών δικαιωμάτων ενδέχεται να μην είναι δυνατή.

Σχετικό θέμα

- [Μεταφορά μουσικής από έναν υπολογιστή στη συσκευή σας](#)
- [Χαρακτηριστικά της εφαρμογής Μουσική](#)

● Ρύθμιση της ποιότητας ήχου αναπαραγωγής

Σημειωτέον ότι ο παρών Οδηγός βοήθειας έχει μεταφραστεί από μηχανήμα. Οι μηχανικές μεταφράσεις δεν είναι βασισμένες σε συμφραζόμενα και ενδέχεται να μην συμφωνούν απόλυτα με την Αγγλική έκδοση του περιεχομένου. Για να δείτε την πρωτότυπη Αγγλική έκδοση, επιλέξτε English από τη [Σελίδα επιλογής γλώσσας].

TP0001875494

5-067-507-12 Copyright 2025 Sony Corporation

Χαρακτηριστικά της εφαρμογής Μουσική

Η ενότητα αυτή εξηγεί χαρακτηριστικά που είναι χρήσιμα κατά τη χρήση της εφαρμογής Μουσική.

Επεξεργασία πληροφοριών μουσικής

1. Ενώ ένα τραγούδι αναπαράγεται στην εφαρμογή Μουσική, πατήστε το εξώφυλλο του άλμπουμ στην οθόνη αναπαραγωγής μουσικής και, στη συνέχεια, πατήστε την ακόλουθη ρύθμιση.
[Επεξεργ. πληροφορ. μουσικής]
2. Επεξεργαστείτε τις πληροφορίες όπως επιθυμείτε.
3. Για να ρυθμίσετε το εξώφυλλο του άλμπουμ, πατήστε ως εξής.
 (Επεξεργασία) > [Ορισμός εικόνας]
4. Όταν τελειώσετε, πατήστε τα εξής.
[Αποθήκευση]

Αναπαραγωγή μουσικής στο παρασκήνιο

1. Όταν αναπαράγεται ένα τραγούδι, πατήστε το παρακάτω κουμπί για να μεταβείτε στην αρχική οθόνη.
 (Home)
Η εφαρμογή Μουσική εξακολουθεί να εκτελείται στο παρασκήνιο.
Για να ανοίξετε ξανά την εφαρμογή Μουσική, σύρετε προς τα κάτω από το επάνω μέρος της οθόνης και πατήστε την ειδοποίηση Μουσική.
Εναλλακτικά, βρείτε και πατήστε το εικονίδιο.
 (Μουσική)

Σχετικό θέμα

- [Μεταφορά μουσικής από έναν υπολογιστή στη συσκευή σας](#)
- [Ακρόαση μουσικής](#)

Σημειωτέον ότι ο παρών Οδηγός βοήθειας έχει μεταφραστεί από μηχάνημα. Οι μηχανικές μεταφράσεις δεν είναι βασισμένες σε συμφραζόμενα και ενδέχεται να μην συμφωνούν απόλυτα με την Αγγλική έκδοση του περιεχομένου. Για να δείτε την πρωτότυπη Αγγλική έκδοση, επιλέξτε English από τη [Σελίδα επιλογής γλώσσας].

TP0002935361

Smartphone

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Εκκίνηση της εφαρμογής (Βελτίωση παιχνιδιού)

Αυτή η εφαρμογή κάνει το παιχνίδι πολύ πιο βολικό με διάφορες λειτουργίες.

Ενώ παίζετε ένα παιχνίδι, μπορείτε να πατήσετε το παρακάτω εικονίδιο για να ρυθμίσετε τα χρώματα, τα εφέ εμφάνισης του περιεχομένου που εμφανίζεται, τους ήχους και άλλα.


 (Κινούμενο εικονίδιο)

Τα παιχνίδια που έχετε κατεβάσει αποθηκεύονται αυτόματα στην εφαρμογή Game enhancer και μπορείτε να τα βρείτε και να τα εκκινήσετε από την ενότητα "Τα παιχνίδια μου".

1 Εκκινήστε την εφαρμογή Game enhancer.

 (Βελτίωση παιχνιδιού)

Επισκόπηση οθόνης

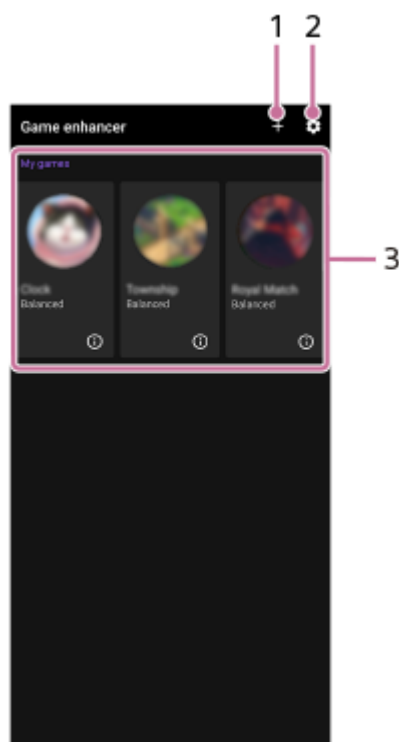

1. Πατήστε για να προσθέσετε νέα παιχνίδια χειροκίνητα.

2. Ρυθμίσεις Βελτίωσης παιχνιδιού

3. Τα παιχνίδια μου

Τα παιχνίδια που λήφθηκαν θα παρατίθενται αυτόματα. Πατήστε το εικονίδιο ενός παιχνιδιού για να ξεκινήσετε το παιχνίδι.

Για να προβάλετε ένα στιγμιότυπο οθόνης ή ένα βίντεο που έχει ληφθεί από την εφαρμογή Game enhancer, πατήστε το εικονίδιο.

 (Προφίλ παιχνιδιού)

Σχετικό θέμα

- [Χρήση του μενού \(Βελτίωση παιχνιδιού\)](#)

Χρήση του μενού (Βελτίωση παιχνιδιού)


Αν ανοίξετε το μενού Βελτίωση παιχνιδιού ενώ παίζετε ένα παιχνίδι, μπορείτε να ελέγξετε τις συνθήκες της συσκευής σας, να προσαρμόσετε το επίπεδο φωτεινότητας σύροντας το ρυθμιστικό και να αλλάξετε τις ρυθμίσεις.

- 1 Ενώ παίζετε ένα παιχνίδι, πατήστε το εικονίδιο.

 (Κινούμενο εικονίδιο)



- 2 Στο μενού που ανοίγει, πατήστε και διαμορφώστε τις επιθυμητές ρυθμίσεις.

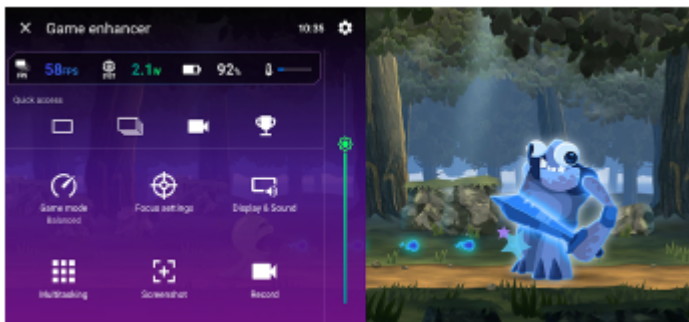

Ρυθμίσεις Βελτίωσης παιχνιδιού

-  (Ρυθμίσεις βελτίωσης παιχνιδιού)

Μπορείτε να αλλάξετε τον τύπο του μενού Βελτίωση παιχνιδιού, να εκχωρήσετε μια ενέργεια Βελτίωση παιχνιδιού που χρησιμοποιείται στο παιχνίδι με το κουμπί κλειστρου και να επιλέξετε το Στυλ λειτουργίας παιχνιδιού.

- [Λειτουργία παιχνιδιού]

Μπορείτε να ελέγξετε τις συνθήκες της συσκευής σας ή να επιλέξετε μια λειτουργία πατώντας κάθε καρτέλα στο επάνω μέρος της οθόνης λειτουργίας παιχνιδιού.

Στις ακόλουθες λειτουργίες, οι ρυθμίσεις που είναι γκριζαρισμένες εφαρμόζονται αυτόματα ως προσαρμοσμένες τιμές.

- [Μπαταρία]
- [Ισορροπημένη]
- [Επιδόσεις]

Για να δημιουργήσετε τις ιδανικές συνθήκες παιχνιδιού σας, ρυθμίζοντας λεπτομερώς όλες τις ρυθμίσεις, επιλέξτε την ακόλουθη λειτουργία.

[Προσαρμογή]

Οι ακόλουθες ρυθμίσεις είναι κοινές για όλες τις λειτουργίες. Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις για κάθε παιχνίδι.

- [Έλεγχος ισχύος H.S.]

- [Αποδέσμευση μνήμης RAM]
- [Βελτιστοπ. περιοχής αφής]

● [Ρυθμίσεις επιδόσεων]

Μπορείτε να επικεντρωθείτε στο παιχνίδι σας μπλοκάροντας τις ειδοποιήσεις και τις εισερχόμενες κλήσεις και απενεργοποιώντας το κουμπί κλείστρου, το Side sense και άλλες ρυθμίσεις που μπορεί να θέσουν σε κίνδυνο το παιχνίδι.

● [Οθόνη και ήχος]

Μπορείτε να προκαθορίσετε έως 4 ρυθμίσεις καθεμία για την ποιότητα εικόνας και τον ήχο. Εάν επιλέξετε μια προεπιλογή ανάλογα με την κατάσταση παιχνιδιού, μπορείτε να εφαρμόσετε τις κατάλληλες ρυθμίσεις. Πατήστε το ακόλουθο εικονίδιο στο επάνω μέρος της οθόνης για να επιλέξετε την προεπιλογή που θέλετε να ρυθμίσετε.

◀ (Πίσω) ή ▶ (Μπροστά)

● [Πολυδιεργασία]

- Πατήστε την καρτέλα που θέλετε να εμφανίσετε.
[WEB]/[YouTube]: Μπορείτε να αναζητήσετε πληροφορίες για το παιχνίδι.
- [ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ]: Μπορείτε να ανοίξετε μια εφαρμογή στο αναδυόμενο παράθυρο επιλέγοντας μια εφαρμογή.

● [Στιγμιότυπο οθόνης]

Μπορείτε να αποτυπώσετε ένα στιγμιότυπο οθόνης της εμφανιζόμενης οθόνης και να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις ριπής του στιγμιότυπου οθόνης. Μπορείτε επίσης να ρυθμίσετε τη λήψη στιγμιότυπου οθόνης με το κουμπί κλείστρου στις ρυθμίσεις του Game enhancer.

● [Εγγραφή]

Μπορείτε να καταγράψετε ένα βίντεο της οθόνης παιχνιδιού σας με ήχους παιχνιδιού, φωνές και τα πρόσωπα των παικτών που εμφανίζονται στην οθόνη σας.

Υπόδειξη

- Εάν το ακόλουθο κουμπί εμφανίζεται στο επάνω δεξί μέρος της οθόνης στο μενού Game enhancer, πατήστε το για να δείτε τις περιγραφές των ρυθμίσεων.
 (Εμφάνιση λεπτομερειών)
- Μπορείτε να σύρετε και να μετακινήσετε το ακόλουθο εικονίδιο που εμφανίζεται κατά την αναπαραγωγή ενός παιχνιδιού στην επιθυμητή θέση.
 (Κινούμενο εικονίδιο) ή  (Αναπτυσσόμενη γραμμή)
- Η λειτουργία STAMINA είναι απενεργοποιημένη όσο χρησιμοποιείτε την εφαρμογή Game enhancer. Εάν θέλετε να δώσετε προτεραιότητα στη διάρκεια ζωής της μπαταρίας, εκτελέστε την ακόλουθη διαδικασία ενώ παίζετε ένα παιχνίδι.
 (Κινούμενο εικονίδιο) > [Λειτουργία παιχνιδιού] > [Μπαταρία]
- Μπορείτε να εφαρμόσετε τις ακόλουθες ρυθμίσεις σε όλα τα παιχνίδια που έχουν προστεθεί προηγουμένως.
 - [Τύπος μενού]
 - [Στυλ λειτουργίας παιχνιδιού]
 - [Συντόμευση HWB]
 Στην κύρια οθόνη μετά την εκκίνηση της εφαρμογής Game enhancer, πατήστε το εικονίδιο.
 (Ρυθμίσεις βελτίωσης παιχνιδιού)
 Στη συνέχεια, πατήστε ένα από τα ακόλουθα.
 - [Προεπιλεγμ. τύπος μενού]
 - [Προεπ. στυλ λειτ. παιχνιδιού]
 - [Προεπιλεγμένη συντόμευση HWB] > [Πάτημα κουμπιού κλείστρου]

Στη συνέχεια, επιλέξτε την επιθυμητή επιλογή και εφαρμόστε την.

Σχετικό θέμα

- [Εκκίνηση της εφαρμογής \(Βελτίωση παιχνιδιού\)](#)
- [Λειτουργία STAMINA](#)

Σημειωτέον ότι ο παρών Οδηγός βοήθειας έχει μεταφραστεί από μηχανήμα. Οι μηχανικές μεταφράσεις δεν είναι βασισμένες σε συμφραζόμενα και ενδέχεται να μην συμφωνούν απόλυτα με την Αγγλική έκδοση του περιεχομένου. Για να δείτε την πρωτότυπη Αγγλική έκδοση, επιλέξτε English από τη [Σελίδα επιλογής γλώσσας].

TP0002396140

5-067-507-12 Copyright 2025 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Πληροφορίες για την εφαρμογή υποστήριξης

Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή υποστήριξης για να βρείτε πληροφορίες για τη συσκευή και το λογισμικό. Μπορείτε να διαβάσετε θέματα υποστήριξης ή να χρησιμοποιήσετε χρήσιμες εφαρμογές, όπως ο έλεγχος συσκευής.

Σημείωση

- Τα στοιχεία επικοινωνίας υποστήριξης είναι διαθέσιμα από το μενού "Επικοινωνία" ακόμη και χωρίς σύνδεση δικτύου.

1 Εκκινήστε την εφαρμογή Support.

 (Υποστήριξη)

Υπόδειξη

- Για την καλύτερη δυνατή υποστήριξη, συνδεθείτε στο Internet κατά τη χρήση της εφαρμογής Υποστήριξη.

Σημειωτέον ότι ο παρών Οδηγός βοήθειας έχει μεταφραστεί από μηχανήμα. Οι μηχανικές μεταφράσεις δεν είναι βασισμένες σε συμφραζόμενα και ενδέχεται να μην συμφωνούν απόλυτα με την Αγγλική έκδοση του περιεχομένου. Για να δείτε την πρωτότυπη Αγγλική έκδοση, επιλέξτε English από τη [Σελίδα επιλογής γλώσσας].

TP0001875621

Smartphone


Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Μενού ρυθμίσεων

Δείτε και αλλάξτε ρυθμίσεις για τη συσκευή σας από το μενού ρυθμίσεων.


- 1 Σύρετε προς τα πάνω από το κάτω μέρος της οθόνης προς το πάνω μέρος και, στη συνέχεια, βρείτε και πατήστε τα εξής.

[Ρυθμίσεις]

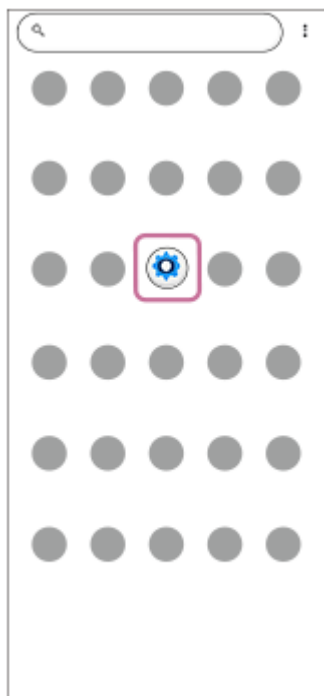


- 2 Επιλέξτε το επιθυμητό μενού.

Αν δεν είστε σίγουροι για το μενού που πρέπει να επιλέξετε, μπορείτε να κάνετε αναζήτηση εισάγοντας μια λέξη-κλειδί στο πεδίο αναζήτησης στο επάνω μέρος της οθόνης.

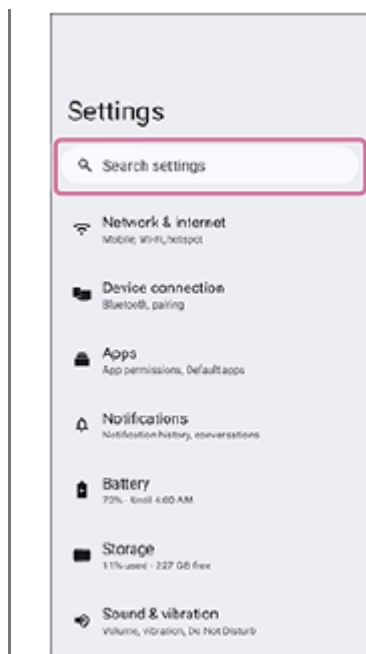

Για να ανοίξετε το μενού ρυθμίσεων από τον πίνακα γρήγορων ρυθμίσεων

1. Σαρώστε προς τα κάτω δύο φορές από το πάνω μέρος της οθόνης.

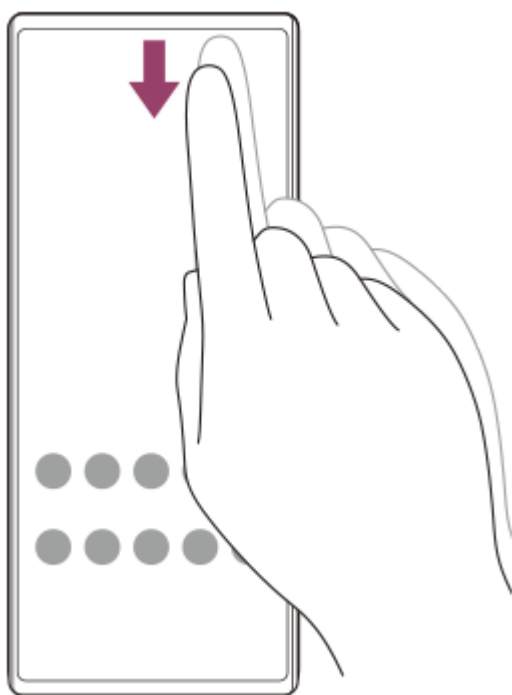

2. Πατήστε το εικονίδιο.
 (Ρυθμίσεις)



Υπόδειξη

- Όταν δεν εμφανίζονται τα 3 κουμπιά για Αρχική, Επιστροφή και Επισκόπηση στο κάτω μέρος της οθόνης, αναζητήστε και πατήστε ως εξής.
[Ρυθμίσεις] > [Σύστημα] > [Κινήσεις] > [Λειτουργία πλοήγησης] > [Πλοήγηση με τρία κουμπιά]
- Για να προβάλετε πληροφορίες σχετικά με τη συσκευή σας, βρείτε και πατήστε ως εξής.
[Ρυθμίσεις] > [Σχετικά με το τηλέφωνο]
- Εάν επιλέξετε λάθος γλώσσα και δεν μπορείτε να διαβάσετε το κείμενο του μενού, βρείτε και πατήστε ως εξής.
⚙️ (Ρυθμίσεις) > ⚙️ (Σύστημα) > 🌐 (Γλώσσες)
Στη συνέχεια, επιλέξτε την πρώτη καταχώρηση στο μενού που ανοίγει. Στη συνέχεια, μπορείτε να επιλέξετε τη γλώσσα που θέλετε.

Σχετικό θέμα

- Ένταση ήχου και δόνηση
- Ήχοι και τόνοι
- Ρυθμίσεις προβολής
- Ημερομηνία και ώρα
- Πίνακας Γρήγορες ρυθμίσεις

Σημειώστε ότι ο παρών Οδηγός βοήθειας έχει μεταφραστεί από μηχανήμα. Οι μηχανικές μεταφράσεις δεν είναι βασισμένες σε συμφραζόμενα και ενδέχεται να μην συμφωνούν απόλυτα με την Αγγλική έκδοση του περιεχομένου. Για να δείτε την πρωτότυπη Αγγλική έκδοση, επιλέξτε English από τη [Σελίδα επιλογής γλώσσας].

TP0001875407

5-067-507-12 Copyright 2025 Sony Corporation

Ένταση ήχου και δόνηση

Η ένταση ήχου και η δόνηση μπορεί να αλλάξει είτε χρησιμοποιώντας το κουμπί έντασης ήχου είτε αλλάζοντας μια ρύθμιση.

Μπορείτε να αλλάξετε την ένταση ήχου των πολυμέσων, εντός κλήσης, του κουδουνίσματος, των ειδοποιήσεων και του ξυπνητηριού. Επιπλέον, μπορείτε να ρυθμίσετε τη συσκευή σας ώστε να δονείται.

Σημείωση

- Οι ρυθμίσεις εφαρμογών μπορούν να παρακάμψουν τις επιλεγμένες ρυθμίσεις έντασης ήχου και δόνησης.

Υπόδειξη

- Με την ακόλουθη λειτουργία, μπορείτε να σιγήσετε τη συσκευή σας σβήνοντας τον ήχο και σταματώντας τις δονήσεις.
[Μην ενοχλείτε]

Αλλαγή της έντασης ήχου

1. Πατήστε το κουμπί αύξησης ή μείωσης έντασης ήχου για να αλλάξετε την ένταση ήχου των πολυμέσων. Εμφανίζεται το ρυθμιστικό έντασης ήχου πολυμέσων και αλλάζει η ένταση ήχου πολυμέσων. Επίσης, μπορείτε να αλλάξετε την ένταση ήχου πολυμέσων αν σύρετε το ρυθμιστικό.
2. Για να αλλάξετε την ένταση της κλήσης, του κουδουνίσματος, των ειδοποιήσεων και του συναγερμού, πατήστε το παρακάτω εικονίδιο και, στη συνέχεια, ρυθμίστε την ένταση χρησιμοποιώντας κάθε ρυθμιστικό.
... (Περισσότερα)
Για να προσαρμόσετε άλλες ρυθμίσεις ήχου και δόνησης, συμπεριλαμβανομένης της λειτουργίας "Μην ενοχλείτε", πατήστε το παρακάτω κουμπί.
[Ρυθμίσεις]

Ενεργοποίηση της λειτουργίας δόνησης

1. Πατήστε το κουμπί αύξησης ή μείωσης της έντασης του ήχου.
2. Πατήστε το εικονίδιο που εμφανίζεται πάνω από το ρυθμιστικό και, στη συνέχεια, επιλέξτε το ακόλουθο εικονίδιο.
 (Δόνηση)

Χρήση δόνησης και απτικής επικοινωνίας

1. Βρείτε και πατήστε τις παρακάτω επιλογές.
[Ρυθμίσεις] > [Ήχος και δόνηση] > [Δόνηση και απτική λειτουργία]
2. Πατήστε το διακόπτη για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία.
[Χρήση δόνησης και απτικής λειτουργίας]
Μπορείτε να προσαρμόσετε την ένταση της δόνησης για το κουδούνισμα, τις ειδοποιήσεις, τα ξυπνητήρια, τα σχόλια αφής και τα πολυμέσα χρησιμοποιώντας τα ρυθμιστικά.

Σχετικό θέμα

- [Μενού ρυθμίσεων](#)
- [Περιορισμός των διακοπών \(Μην ενοχλείτε\)](#)

Smartphone


Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Ήχοι και τόνοι


Ρύθμιση του ήχου κλήσης

Μπορείτε να ρυθμίσετε διαφορετικούς ήχους κλήσης για κάθε SIM. Επίσης, μπορείτε να επιλέξετε ένα αρχείο μουσικής που θέλετε ως ήχο κλήσης.

1. Βρείτε και πατήστε τις παρακάτω επιλογές.
[Ρυθμίσεις] > [Ήχος και δόνηση]
2. Επιλέξτε τη SIM για την οποία θέλετε να ρυθμίσετε τον ήχο κλήσης.
[Ήχος κλήσης τηλεφώνου - SIM 1] ή [Ήχος κλήσης τηλεφώνου - SIM 2]

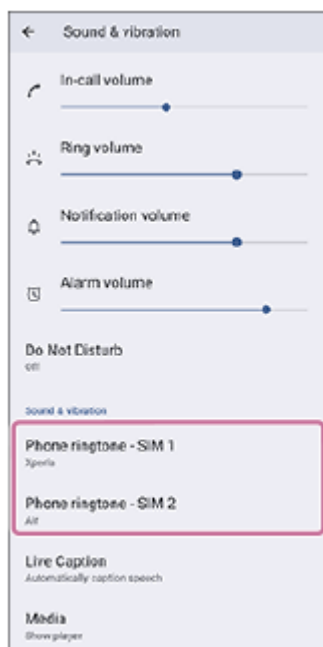

3. Επιλέξτε έναν ήχο από τη λίστα.
Για να επιλέξετε ένα μουσικό αρχείο που δεν υπάρχει στη λίστα, πατήστε το εξής.
[Προσθήκη ήχου κλήσης]

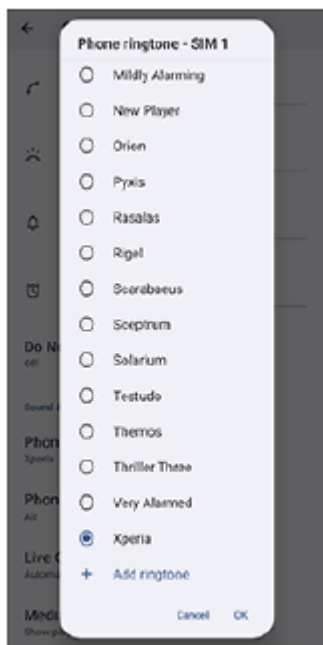

4. Για να επιβεβαιώσετε, πατήστε τα εξής.
[OK]

Ρύθμιση του ήχου ειδοποίησης

1. Βρείτε και πατήστε τις παρακάτω επιλογές.
[Ρυθμίσεις] > [Ήχος και δόνηση] > [Ήχος ειδοποίησης]
2. Επιλέξτε έναν ήχο από τη λίστα.
Για να επιλέξετε ένα μουσικό αρχείο που δεν υπάρχει στη λίστα, πατήστε το εξής.
[Προσθήκη ειδοποίησης]
3. Για να επιβεβαιώσετε, πατήστε τα εξής.
[OK]

Υπόδειξη

- Για να απενεργοποιήσετε όλους τους ήχους κλήσης ή/και τους ήχους ειδοποίησης και να ρυθμίσετε τη συσκευή σας μόνο σε δόνηση, επιλέξτε τα εξής από τη λίστα.
[Κανένας]

Σχετικό θέμα

- [Μενού ρυθμίσεων](#)

Σημειώτεον ότι ο παρών Οδηγός Βοήθειας έχει μεταφραστεί από μηχανήμα. Οι μηχανικές μεταφράσεις δεν είναι βασισμένες σε συμφραζόμενα και ενδέχεται να μην συμφωνούν απόλυτα με την Αγγλική έκδοση του περιεχομένου. Για να δείτε την πρωτότυπη Αγγλική έκδοση, επιλέξτε English από τη [Σελίδα επιλογής γλώσσας].

TP0002935370

5-067-507-12 Copyright 2025 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Περιορισμός των διακοπών (Μην ενοχλείτε)

Μπορείτε να κάνετε σίγαση της συσκευής σας με σίγαση του ήχου, διακοπή των δονήσεων και αποκλεισμό των οπτικών ειδοποιήσεων. Μπορείτε να ρυθμίσετε τι θα αποκλείσετε και τι θα επιτρέψετε.

- 1 Σύρετε προς τα κάτω δύο φορές από το πάνω μέρος της οθόνης για να ανοίξετε τον πίνακα γρήγορων ρυθμίσεων.
- 2 Σαρώστε προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά για να βρείτε το ακόλουθο εικονίδιο και, στη συνέχεια, πατήστε το για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία.
⊖ (Μην ενοχλείτε)
 - Εάν δεν μπορείτε να βρείτε το εικονίδιο στον πίνακα Γρήγορες ρυθμίσεις, μπορείτε να το προσθέσετε στον πίνακα.
Πατήστε το ακόλουθο εικονίδιο.
 (Επεξεργασία)
Στη συνέχεια, αγγίξτε παρατεταμένα το ακόλουθο εικονίδιο για να το μετακινήσετε στο επάνω μέρος της οθόνης.
⊖ (Μην ενοχλείτε)
 - Για να προσαρμόσετε πιο λεπτομερείς ρυθμίσεις, αγγίξτε παρατεταμένα το εικονίδιο.
⊖ (Μην ενοχλείτε)

Υπόδειξη

- Μπορείτε επίσης να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε αυτή τη λειτουργία και να προσαρμόσετε λεπτομερείς ρυθμίσεις εκτελώντας την ακόλουθη διαδικασία.
[Ρυθμίσεις] > [Ήχος και δόνηση] > [Μην ενοχλείτε]

Σχετικό θέμα

- [Πίνακας Γρήγορες ρυθμίσεις](#)
- [Μενού ρυθμίσεων](#)

Σημειώστε ότι ο παρών Οδηγός βοήθειας έχει μεταφραστεί από μηχανήματα. Οι μηχανικές μεταφράσεις δεν είναι βασισμένες σε συμφραζόμενα και ενδέχεται να μην συμφωνούν απόλυτα με την Αγγλική έκδοση του περιεχομένου. Για να δείτε την πρωτότυπη Αγγλική έκδοση, επιλέξτε English από τη [Σελίδα επιλογής γλώσσας].

TP1001272726

Ρυθμίσεις προβολής

Μπορείτε να αλλάξετε τη συμπεριφορά της οθόνης, τη φωτεινότητα, το μέγεθος και την ποιότητα προβολής. Μπορείτε επίσης να ρυθμίσετε την ποιότητα εικόνας των φωτογραφιών και των βίντεο.

- 1 **Βρείτε και πατήστε τις παρακάτω επιλογές.**
[Ρυθμίσεις] > [Προβολή]

- 2 **Πατήστε τη ρύθμιση που θέλετε να αλλάξετε.**

Χρησιμοποιήστε τα ρυθμιστικά, πατήστε τους διακόπτες ή ορίστε τις επιλογές για προσαρμογή.

Ρυθμίσεις ποιότητας εικόνας

- **Προτεινόμενες**

Οι ρυθμίσεις ποιότητας εικόνας είναι βελτιστοποιημένες για τη χρήση αυτής της συσκευής και το περιεχόμενο που προβάλλεται.

- **Προσαρμογή**

Μπορείτε να προσαρμόσετε τη λειτουργία εικόνας και την ισορροπία λευκού.

Τυπική λειτουργία: Αυτή η λειτουργία εμφανίζει εντυπωσιακά γραφικά με υφές υψηλής ποιότητας. Μπορείτε να απολαύσετε όμορφες εικόνες με πιο ζωντανά χρώματα. Όταν αυτή η λειτουργία είναι ενεργοποιημένη, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την ακόλουθη λειτουργία, η οποία εφαρμόζει αυτόματα τη λειτουργία δημιουργού μόνο σε καταχωρημένες εφαρμογές.

[Αυτόματη λειτ. δημιουργού]

Συνιστάται να καταχωρίζετε τις εφαρμογές που χρησιμοποιείτε για την παρακολούθηση περιεχομένου, όπως ταινίες. Για να καταχωρίσετε ή να καταργήσετε εφαρμογές στις οποίες εφαρμόζεται η λειτουργία δημιουργού, πατήστε τα εξής.

[Αυτόματη λειτ. δημιουργού]

Λειτουργία δημιουργού: Αυτή η λειτουργία συνιστάται για τη λήψη με τη φωτογραφική μηχανή, την επεξεργασία εικόνας και την προβολή περιεχομένου, όπως ταινίες. Αυτή η λειτουργία απεικονίζει με ακρίβεια το όραμα του δημιουργού.

Προσαρμοστικό χρώμα: Αυτή η λειτουργία ρυθμίζει αυτόματα το χρώμα της οθόνης ανάλογα με το περιβάλλον και τις συνθήκες χρήσης.

Λειτουργία HDR σε πραγματικό χρόνο: Αυτή η λειτουργία βελτιώνει την ορατότητα του περιεχομένου HDR σε συνθήκες υψηλού φωτισμού. Μπορείτε να προβάλλετε περιεχόμενο HDR με βελτιστοποιημένη δυνατότητα αναπαραγωγής χρώματος χωρίς να υποβαθμίζεται το αρχικό σήμα ή την ποιότητα βίντεο.

Ισορροπία λευκού: Μπορείτε να ρυθμίσετε την ισορροπία λευκού της οθόνης σας. Πατήστε το διακόπτη για να ενεργοποιήσετε τις αλλαγές στη ρύθμιση.

[Ρύθμιση μη αυτόματα]

Στη συνέχεια, επιλέξτε μία από τις προκαθορισμένες ρυθμίσεις. Επίσης, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα ρυθμιστικά για να προσαρμόσετε την ισορροπία λευκού.

Άλλες ρυθμίσεις οθόνης

- **Υψηλός ρυθμός ανανέωσης:** Μπορείτε να ρυθμίσετε το ρυθμό ανανέωσης σε μέγιστο 120 Hz για πιο ομαλή απεικόνιση.
- **Επίπεδο φωτεινότητας:** Μπορείτε να ρυθμίσετε το επίπεδο φωτεινότητας με το ρυθμιστικό.
- **Προσαρμοστική φωτεινότητα:** Μπορείτε να βελτιστοποιήσετε τη φωτεινότητα ανάλογα με το περιβάλλον φως. Είναι επίσης ενεργοποιημένη η Όραση στον ήλιο, ώστε να είναι πιο εύκολη η προβολή της οθόνης σας σε εξωτερικούς

χώρους.

- **Σκούρο θέμα:** Μπορείτε να εμφανίσετε την οθόνη με σκοτεινό φόντο.
- **Αναστολή λειτουργίας:** Μπορείτε να αλλάξετε το χρονικό διάστημα για το οποίο η οθόνη σας παραμένει ενεργή προτού απενεργοποιηθεί.
- **Αυτόματη περιστροφή οθόνης:** Μπορείτε να ρυθμίσετε την οθόνη να περιστρέφεται αυτόματα όταν η συσκευή περιστρέφεται ή να τη ρυθμίσετε να παραμένει σε κατακόρυφη προβολή.
- **Νυχτερινός φωτισμός:** Μπορείτε να αλλάξετε το χρώμα της οθόνης σε πορτοκαλί. Έτσι είναι πιο εύκολο να κοιτάτε την οθόνη σας.
- **Αποτροπή τυχαίων χειρισμών με ανενεργή οθόνη:** Μπορείτε να αποτρέψετε την ενεργοποίηση της συσκευής σας κατά λάθος, ενώ αυτή βρίσκεται σε μια τσέπη ή τσάντα.

Σημείωση

- Όταν η λειτουργία STAMINA είναι ενεργοποιημένη, η ακόλουθη ρύθμιση δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί.
[Υψηλός ρυθμός ανανέωσης]
- Η συσκευή σας διαθέτει πάνελ OLED. Εάν εμφανίζεται η ίδια εικόνα για μεγάλη χρονική περίοδο, μπορεί να προκύψει διατήρησή της. Δεν πρόκειται για δυσλειτουργία. Αποφύγετε να εμφανίζετε την ίδια εικόνα για μεγάλα χρονικά διαστήματα για να μειώσετε τον κίνδυνο διατήρησης της εικόνας.
- Εάν ρυθμίσετε τη φωτεινότητα της οθόνης σε υψηλότερο επίπεδο από το απαραίτητο ή εάν εμφανίσετε την οθόνη για εξαιρετικά μεγάλη χρονική περίοδο, η φωτεινότητα ενδεχομένως να μειωθεί μερικώς ή να αλλάξει το χρώμα. Επιπλέον, ανάλογα με την οπτική γωνία, ενδέχεται να προκύψει ανομοιομορφία στο χρώμα ή τη φωτεινότητα και αλλαγές στο χρώμα. Αυτές οφείλονται στη δομή του πάνελ OLED και δεν αποτελούν δυσλειτουργία.

Σχετικό θέμα

- [Αρχική οθόνη](#)
- [Μενού ρυθμίσεων](#)

Σημειώστε ότι ο παρών Οδηγός Βοήθειας έχει μεταφραστεί από μηχανήμα. Οι μηχανικές μεταφράσεις δεν είναι βασισμένες σε συμφραζόμενα και ενδέχεται να μην συμφωνούν απόλυτα με την Αγγλική έκδοση του περιεχομένου. Για να δείτε την πρωτότυπη Αγγλική έκδοση, επιλέξτε English από τη [Σελίδα επιλογής γλώσσας].

TP0001875289

5-067-507-12 Copyright 2025 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Επιλογές ρύθμισης (Side sense)

Μπορείτε να διαμορφώσετε τον τρόπο συμπεριφοράς Side sense ή να προσαρμόσετε το μενού, κ.λπ.

Για παράδειγμα, οι ακόλουθες επιλογές διατίθενται για Side sense.

- Αν θα εμφανίζεται η γραμμή Side sense στη μία ή και στις δύο πλευρές της οθόνης σας
- Οι ενέργειες οθόνης για χειρονομίες

- 1 Βρείτε και πατήστε τις παρακάτω επιλογές.**
[Ρυθμίσεις] > [Λειτουργία και προβολή] > [Side sense]
- 2 Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη στο κάτω μέρος της οθόνης για να επεξεργαστείτε άλλες επιλογές πλευρικής αίσθησης.**

Υπόδειξη

- Για να αντιστοιχίσετε μια ενέργεια οθόνης, όπως η λήψη στιγμιότυπου οθόνης, σε μια χειρονομία, εκτελέστε την ακόλουθη διαδικασία.
[Ρυθμίσεις] > [Λειτουργία και προβολή] > [Side sense] > [Αντιστοιχίσεις λειτ. κινήσεων] > [Κίνηση προς τα μέσα], [Κίνηση προς τα πάνω] ή [Κίνηση προς τα κάτω] > η επιθυμητή επιλογή.
- Μπορείτε να αποκρύψετε τη γραμμή Side sense πατώντας τον ακόλουθο διακόπτη.
[Χρήση της γραμμής Side sense]
Ακόμη και όταν η γραμμή Side sense είναι κρυμμένη, μπορείτε να εμφανίσετε τον πίνακα οργάνων πατώντας το ακόλουθο εικονίδιο στην αρχική οθόνη.
 (Πίνακας εργαλείων)

Σχετικό θέμα

- [Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του Side sense](#)
- [Χρήση της συνάρτησης \(Side sense\)](#)
- [Μενού ρυθμίσεων](#)

Σημειώστε ότι ο παρών Οδηγός βοήθειας έχει μεταφραστεί από μηχανήματα. Οι μηχανικές μεταφράσεις δεν είναι βασισμένες σε συμφραζόμενα και ενδέχεται να μην συμφωνούν απόλυτα με την Αγγλική έκδοση του περιεχομένου. Για να δείτε την πρωτότυπη Αγγλική έκδοση, επιλέξτε English από τη [Σελίδα επιλογής γλώσσας].

TP0001927128

Smartphone

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Χρήση υπηρεσιών εντοπισμού τοποθεσίας

Οι υπηρεσίες τοποθεσίας επιτρέπουν σε εφαρμογές όπως οι Χάρτες και η κάμερα να χρησιμοποιούν πληροφορίες από το δίκτυο κινητής τηλεφωνίας ή το δίκτυο Wi-Fi, καθώς και πληροφορίες GPS (Παγκόσμιο Σύστημα Εντοπισμού Θέσης) για τον προσδιορισμό της κατά προσέγγιση θέσης σας.

Για να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας για να εξακριβώσετε πού βρίσκεστε, πρέπει να ενεργοποιήσετε τις υπηρεσίες εντοπισμού τοποθεσίας.

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε τον ακόλουθο σύνδεσμο.

support.google.com/

- 1 Βρείτε και πατήστε τις παρακάτω επιλογές.
[Ρυθμίσεις] > [Τοποθεσία]
- 2 Πατήστε το διακόπτη για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τις υπηρεσίες εντοπισμού τοποθεσίας.

Για να βελτιώσετε την ακρίβεια του GPS

Την πρώτη φορά που θα χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία GPS στη συσκευή σας, μπορεί να χρειαστούν μερικά λεπτά για να εντοπιστεί η τοποθεσία σας. Για να βοηθήσετε στην αναζήτηση, φροντίστε να έχετε ανεμπόδιστη θέα του ουρανού. Μείνετε ακίνητοι και μην καλύπτετε την κεραία GPS. Τα σήματα του GPS μπορούν να διέλθουν μέσα από σύννεφα και πλαστικό, αλλά όχι μέσω στερεών αντικειμένων, όπως είναι τα κτίρια και τα βουνά. Αν η τοποθεσία σας δεν εντοπιστεί μέσα σε λίγα λεπτά, μετακινηθείτε σε άλλη τοποθεσία.

Σχετικό θέμα

- [Ονόματα εξαρτημάτων](#)
- [Μενού ρυθμίσεων](#)

Σημειώστε ότι ο παρών Οδηγός βοήθειας έχει μεταφραστεί από μηχανήμα. Οι μηχανικές μεταφράσεις δεν είναι βασισμένες σε συμφραζόμενα και ενδέχεται να μην συμφωνούν απόλυτα με την Αγγλική έκδοση του περιεχομένου. Για να δείτε την πρωτότυπη Αγγλική έκδοση, επιλέξτε English από τη [Σελίδα επιλογής γλώσσας].

TP0001875591

Smartphone

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Ημερομηνία και ώρα

Μπορείτε να αλλάξετε την ημερομηνία και την ώρα στη συσκευή σας.

- 1 Βρείτε και πατήστε τις παρακάτω επιλογές.**
[Ρυθμίσεις] > [Σύστημα] > [Ημερομηνία και ώρα]
- 2 Πατήστε το επιθυμητό στοιχείο για να επεξεργαστείτε και να αλλάξετε τις τιμές.**
 - Για να ρυθμίσετε την ημερομηνία ή την ώρα χειροκίνητα, πατήστε τον ακόλουθο διακόπτη για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία.
[Αυτόματη ημερομ. και ώρα]
 - Για να ρυθμίσετε τη ζώνη ώρας χειροκίνητα, πατήστε τον ακόλουθο διακόπτη για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία.
[Αυτόματη ρύθμιση]
 - Για να ρυθμίσετε τη ζώνη ώρας χρησιμοποιώντας την τοποθεσία σας, πατήστε τον ακόλουθο διακόπτη για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία.
[Χρήση τοποθεσίας]

Σχετικό θέμα

- [Μενού ρυθμίσεων](#)
- [Ξυπνητήρι](#)
- [Χρήση υπηρεσιών εντοπισμού τοποθεσίας](#)

Σημειώστε ότι ο παρών Οδηγός βοήθειας έχει μεταφραστεί από μηχανήμα. Οι μηχανικές μεταφράσεις δεν είναι βασισμένες σε συμφραζόμενα και ενδέχεται να μην συμφωνούν απόλυτα με την Αγγλική έκδοση του περιεχομένου. Για να δείτε την πρωτότυπη Αγγλική έκδοση, επιλέξτε English από τη [Σελίδα επιλογής γλώσσας].

TP0002396158

Πληροφορίες για τις μπαταρίες

Οι μπαταρίες είναι αναλώσιμα προϊόντα, και η απόδοσή τους εξαρτάται από το περιβάλλον στο οποίο χρησιμοποιούνται. Για σωστή χρήση των μπαταριών ανατρέξτε στις παρακάτω πληροφορίες.

1 Βρείτε και πατήστε τις παρακάτω επιλογές.

[Ρυθμίσεις] > [Σχετικά με το τηλέφωνο] > [Πληροφορίες μπαταρίας]

Μπορείτε να ελέγξετε τις πληροφορίες για την μπαταρία, μεταξύ άλλων την ημερομηνία κατασκευής της μπαταρίας, την ημερομηνία πρώτης χρήσης της, το πλήθος κύκλων φόρτισης/εκφόρτισης και τη μέγιστη χωρητικότητα της μπαταρίας.

Υπόδειξη

- Η συνεχόμενη χρήση ή φόρτιση της συσκευής σε χώρους με υψηλή ή χαμηλή θερμοκρασία μπορεί να φθείρει την μπαταρία.
- Αποφύγετε την πλήρη φόρτιση της μπαταρίας για μεγάλες χρονικές περιόδους, επειδή κάτι τέτοιο ενδέχεται να μειώσει τη μέγιστη χωρητικότητα της μπαταρίας (την τυπική χωρητικότητα της μπαταρίας σε σύγκριση με τη χωρητικότητά της όταν είναι καινούργια).
- Για να αποτραπεί ενδεχόμενη φθορά της μπαταρίας, συνιστάται να χρησιμοποιείτε φορτιστή της Sony.
- Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία Φροντίδα μπαταρίας για να παρατείνετε τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας της συσκευής σας. Για πρόσθετες πληροφορίες ανατρέξτε στο κατάλληλο θέμα που παρατίθεται στην παρακάτω ενότητα. "Σχετικό θέμα"
- Η ταχυφόρτιση ενδέχεται να αυξήσει τη θερμοκρασία των μπαταριών ιόντων λιθίου, ωστόσο η σωστή διαχείριση της θερμοκρασίας μπορεί να αποτρέψει την υποβάθμιση της απόδοσης και ενδεχόμενη μείωση της μέγιστης χωρητικότητας της μπαταρίας.
- Η συσκευή σας διαθέτει μια λειτουργία ελέγχου για να αποτρέπει τη φθορά της μπαταρίας, όπως μειώνοντας την ταχύτητα φόρτισης όταν η θερμοκρασία της μπαταρίας αυξηθεί υπερβολικά.

Σχετικό θέμα

- [Μενού ρυθμίσεων](#)
- [Φροντίδα μπαταρίας](#)

Σημειώστε ότι ο παρών Οδηγός βοήθειας έχει μεταφραστεί από μηχανήματα. Οι μηχανικές μεταφράσεις δεν είναι βασισμένες σε συμφραζόμενα και ενδέχεται να μην συμφωνούν απόλυτα με την Αγγλική έκδοση του περιεχομένου. Για να δείτε την πρωτότυπη Αγγλική έκδοση, επιλέξτε English από τη [Σελίδα επιλογής γλώσσας].

TP1002006061

Smartphone

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Φροντίδα μπαταρίας

Η "Φροντίδα μπαταρίας" αυξάνει τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας σας. Αυτή η εφαρμογή ανιχνεύει τα μοτίβα φόρτισης που χρησιμοποιείτε και εκτιμά την ώρα έναρξης και τέλους του τακτικού χρονικού διαστήματος φόρτισης. Η συσκευή σας φορτίζεται με κανονική ταχύτητα έως ότου φορτιστεί κατά 90% και, στη συνέχεια, η ταχύτητα φόρτισης ελέγχεται, έτσι ώστε η μπαταρία σας να φτάσει στο 100% λίγο πριν αποσυνδέσετε τον φορτιστή. Μπορείτε να προσαρμόσετε μη αυτόματα τους χρόνους εκκίνησης και λήξης της περιόδου φόρτισης. Για μεγαλύτερη διάρκεια ζωής της μπαταρίας, μπορείτε επίσης να ορίσετε ένα όριο φόρτισης, έτσι ώστε η μπαταρία να φορτίζεται πάντα μόνο έως 80% ή 90%.

Σημείωση

- Η λειτουργία Φροντίδα μπαταρίας δεν θα ελέγχει την ταχύτητα φόρτισης μέχρι να εντοπίσει έναν τακτικό κύκλο φόρτισης διάρκειας μεγαλύτερης από αρκετές ώρες.

- 1 Βρείτε και πατήστε τις παρακάτω επιλογές.**
[Ρυθμίσεις] > [Μπαταρία] > [Φροντίδα μπαταρίας]
- 2 Πατήστε το διακόπτη για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία.**
[Χρήσ. Φροντίδας μπαταρίας]
- 3 Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη και, στη συνέχεια, ορίστε μια επιλογή.**
Η ακόλουθη επιλογή είναι προεπιλεγμένη από προεπιλογή.
[Αυτόματα]

Υπόδειξη

- Τα μαθημένα μοτίβα του τακτικού κύκλου φόρτισης αποθηκεύονται από το Battery Care. Ακόμα και αν έχει απενεργοποιηθεί η λειτουργία, υιοθετεί τα μοτίβα εκμάθησης όταν ενεργοποιηθεί ξανά η λειτουργία.

Σχετικό θέμα

- [Μενού ρυθμίσεων](#)

Σημειώστε ότι ο παρών Οδηγός βοήθειας έχει μεταφραστεί από μηχανήματα. Οι μηχανικές μεταφράσεις δεν είναι βασισμένες σε συμφραζόμενα και ενδέχεται να μην συμφωνούν απόλυτα με την Αγγλική έκδοση του περιεχομένου. Για να δείτε την πρωτότυπη Αγγλική έκδοση, επιλέξτε English από τη [Σελίδα επιλογής γλώσσας].

TP0001875310

Smartphone

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Λειτουργία STAMINA

Η λειτουργία STAMINA παρατείνει τον χρόνο μέχρι η μπαταρία να χρειάζεται φόρτιση, απενεργοποιώντας μερικές λειτουργίες της συσκευής. Όταν ενεργοποιείτε τη λειτουργία STAMINA, η οθόνη μεταβαίνει στη λειτουργία σκοτεινού θέματος.

Ανάλογα με το επίπεδο STAMINA, θα περιορίζονται ή θα απενεργοποιούνται διαφορετικές λειτουργίες για να μειωθεί η κατανάλωση ενέργειας της μπαταρίας.

Μπορείτε να ρυθμίσετε τη λειτουργία STAMINA ώστε να ενεργοποιείται ή να απενεργοποιείται αυτόματα, ανάλογα με το επίπεδο της μπαταρίας. Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη για λεπτομερείς ρυθμίσεις.

- 1 **Βρείτε και πατήστε τις παρακάτω επιλογές.**
[Ρυθμίσεις] > [Μπαταρία] > [Λειτουργία STAMINA]
- 2 **Πατήστε το διακόπτη για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία.**
[Χρήση λειτουργ. STAMINA]

Υπόδειξη

- Για να εξαιρέσετε συγκεκριμένες εφαρμογές από τη λειτουργία STAMINA, ορίστε τη χρήση φόντου κάθε εφαρμογής σε απεριόριστη. Βρείτε και πατήστε τις παρακάτω επιλογές.
[Ρυθμίσεις] > [Εφαρμογές] > η επιθυμητή εφαρμογή > [Χρήση μπαταρίας εφαρμογής]
Εάν ο παρακάτω διακόπτης είναι απενεργοποιημένος, πατήστε το διακόπτη για να ενεργοποιήσετε τη χρήση στο παρασκήνιο.
[Επιτρέψτε τη χρήση στο παρασκήνιο]
Στη συνέχεια, πατήστε ως εξής.
[Επιτρέψτε τη χρήση στο παρασκήνιο] > [Απεριόριστη]

Σχετικό θέμα

- [Μενού ρυθμίσεων](#)

Σημειώστε ότι ο παρών Οδηγός βοήθειας έχει μεταφραστεί από μηχανήμα. Οι μηχανικές μεταφράσεις δεν είναι βασισμένες σε συμφραζόμενα και ενδέχεται να μην συμφωνούν απόλυτα με την Αγγλική έκδοση του περιεχομένου. Για να δείτε την πρωτότυπη Αγγλική έκδοση, επιλέξτε English από τη [Σελίδα επιλογής γλώσσας].

TP0002396132

Μεγιστοποίηση της χρήσης μπαταρίας

Η συσκευή σας διαθέτει ενσωματωμένη μπαταρία. Για να την εκμεταλλευτείτε περισσότερο, παρακολουθείτε την ενέργεια που καταναλώνουν οι διάφορες εφαρμογές και λειτουργίες.

Επίσης, μπορείτε να χρησιμοποιείτε την εφαρμογή "Φροντίδα μπαταρίας" για να αυξήσετε τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας σας.

Επιπλέον, μπορείτε να απενεργοποιήσετε τη χρήση της μπαταρίας στο παρασκήνιο μεμονωμένων εφαρμογών.

Για να ελέγξετε και να ρυθμίσετε τη χρήση μπαταρίας για εφαρμογές

1. Βρείτε και πατήστε τις παρακάτω επιλογές.
[Ρυθμίσεις] > [Μπαταρία]
Θα εμφανιστεί το υπόλοιπο ποσοστό της μπαταρίας και ο εκτιμώμενος εναπομείναντας χρόνος μπαταρίας κ.λπ.
2. Πατήστε τα εξής.
[Χρήση της μπαταρίας]
Μπορείτε να δείτε μια λίστα με τις εφαρμογές και τις δυνατότητες που κατανάλωσαν ενέργεια μπαταρίας από την τελευταία πλήρη φόρτιση.
3. Επιλέξτε μια εφαρμογή της οποίας τη χρήση της μπαταρίας στο παρασκήνιο θέλετε να απενεργοποιήσετε και, στη συνέχεια, πατήστε τον ακόλουθο διακόπτη για να την απενεργοποιήσετε.
[Επιτρέψτε τη χρήση στο παρασκήνιο]

Γενικές υποδείξεις χρήσης για βελτίωση της απόδοσης της μπαταρίας

Οι παρακάτω συμβουλές μπορούν να σας βοηθήσουν να βελτιώσετε την απόδοση της μπαταρίας.

- Χαμηλώστε το επίπεδο φωτεινότητας οθόνης.
- Απενεργοποιήστε τη λειτουργία Bluetooth, το Wi-Fi και τις υπηρεσίες τοποθεσίας για να μειωθεί η κατανάλωση ενέργειας.
- Απενεργοποιείτε τη συσκευή σας ή χρησιμοποιείτε τη λειτουργία πτήσης αν βρίσκεστε σε περιοχή χωρίς κάλυψη δικτύου ή με μικρή κάλυψη δικτύου. Διαφορετικά, η συσκευή σας αναζητά επανειλημμένα διαθέσιμα δίκτυα και έτσι καταναλώνει ενέργεια.
- Χρησιμοποιήστε ένα δίκτυο Wi-Fi αντί για περιαγωγή όταν βρίσκεστε στο εξωτερικό. Η περιαγωγή κάνει σάρωση για το τοπικό δίκτυο σας και απαιτεί περισσότερη ενέργεια από την μπαταρία σας, επειδή η συσκευή πρέπει να μεταδίδει με υψηλότερη έξοδο ενέργειας.
- Αλλάξτε τις ρυθμίσεις συγχρονισμού για τα email, το ημερολόγιο και τις επαφές σας.
- Ελέγξτε τις εφαρμογές που καταναλώνουν πολλή ενέργεια μπαταρίας και μελετήστε τις υποδείξεις εξοικονόμησης ενέργειας μπαταρίας που παρέχονται στη συσκευή σας για αυτές τις εφαρμογές.
- Αλλάξτε το επίπεδο ειδοποίησης για μια εφαρμογή.
- Απενεργοποιήστε την άδεια κοινοποίησης τοποθεσίας για μια εφαρμογή.
- Καταργήστε την εγκατάσταση των εφαρμογών που δεν χρησιμοποιείτε.
- Χρησιμοποιείτε μια γνήσια συσκευή handsfree της Sony για να ακούτε μουσική. Οι συσκευές handsfree καταναλώνουν λιγότερη μπαταρία από τα μεγάφωνα της συσκευής.
- Επανεκκινείτε περιστασιακά τη συσκευή σας.

Σχετικό θέμα

- [Φόρτιση της συσκευής σας](#)
- [Φροντίδα μπαταρίας](#)

- Ρυθμίσεις προβολής
- Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της λειτουργίας Bluetooth
- Χρήση υπηρεσιών εντοπισμού τοποθεσίας
- Επανεκκίνηση και επαναφορά της συσκευής σας
- Μενού ρυθμίσεων

Σημειωτέον ότι ο παρών Οδηγός βοήθειας έχει μεταφραστεί από μηχανήμα. Οι μηχανικές μεταφράσεις δεν είναι βασισμένες σε συμφραζόμενα και ενδέχεται να μην συμφωνούν απόλυτα με την Αγγλική έκδοση του περιεχομένου. Για να δείτε την πρωτότυπη Αγγλική έκδοση, επιλέξτε English από τη [Σελίδα επιλογής γλώσσας].

TP0001875218

5-067-507-12 Copyright 2025 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Ρύθμιση της ποιότητας ήχου αναπαραγωγής

Μπορείτε να βελτιώσετε την ποιότητα του ήχου κατά την αναπαραγωγή μουσικής ή βίντεο, χρησιμοποιώντας εφέ ήχου. Μπορείτε να επιλέξετε μία από τις προκαθορισμένες ρυθμίσεις ή να προσαρμόσετε τη χρήση και τις λεπτομερείς ρυθμίσεις των εφέ.

Με το 360 Reality Audio, μπορείτε επίσης να εξατομικεύσετε την ποιότητα του ήχου.

- 1 Βρείτε και πατήστε τις παρακάτω επιλογές.**
[Ρυθμίσεις] > [Ήχος και δόνηση] > [Ποιότητα αναπαραγωγής]
- 2 Πατήστε το διακόπτη για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία.**
[Ηχητικά εφέ]
- 3 Επιλέξτε την επιθυμητή ρύθμιση.**

Για να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις εφέ ήχου

Εάν επιλέξετε την προσαρμοσμένη ρύθμιση στις ρυθμίσεις εφέ ήχου για την ποιότητα αναπαραγωγής, μπορείτε να προσαρμόσετε τη χρήση και τις λεπτομερείς ρυθμίσεις των εφέ (Dolby Sound, 360 Urmix και DSEE).

- Βρείτε και πατήστε τις παρακάτω επιλογές.
[Ρυθμίσεις] > [Ήχος και δόνηση] > [Ποιότητα αναπαραγωγής]
- Πατήστε το διακόπτη για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία.
[Ηχητικά εφέ]
- Επιλέξτε τα ακόλουθα και ορίστε το εφέ που θέλετε να εφαρμόσετε.
[Προσαρμογή]
 - [Εφαρμογές μουσικής]: Το επιλεγμένο εφέ εφαρμόζεται στις εφαρμογές μουσικής.
 - [Βίντεο/άλλες εφαρμογές]: Το επιλεγμένο εφέ εφαρμόζεται σε εφαρμογές εκτός από τις εφαρμογές μουσικής.

Μπορείτε να διαμορφώσετε λεπτομερείς ρυθμίσεις για κάθε εφέ πατώντας το όνομα του εφέ.

Σημείωση

- Η ποιότητα ήχου της αρχικής πηγής ήχου ενδέχεται να έχει προτεραιότητα σε σχέση με τα εφέ ήχου, ανάλογα με το περιεχόμενο ή την εφαρμογή που χρησιμοποιείτε.

Υπόδειξη

- Για να απολαμβάνετε ήχο υψηλής ανάλυσης με την αρχική ποιότητά του, κάντε μία από τις ακόλουθες ρυθμίσεις.
 - Πατήστε το διακόπτη για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία.
[Ηχητικά εφέ]
 - Πατήστε το διακόπτη για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία και επιλέξτε τη ρύθμιση που δίνει προτεραιότητα στην ποιότητα του ήχου.
[Ηχητικά εφέ] > [Βελτίωση ποιότητας ήχου]
 - Πατήστε το διακόπτη για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία, επιλέξτε την προσαρμοσμένη ρύθμιση και, στη συνέχεια, εφαρμόστε το DSEE Ultimate στις ρυθμίσεις εφέ.

- Η λειτουργία 360 Upmix είναι αποτελεσματική μόνο όταν χρησιμοποιείτε μια εφαρμογή που είναι συμβατή με το 360 Upmix.

Για εξατομίκευση της ποιότητας ήχου χρησιμοποιώντας 360 Reality Audio

Με το 360 Reality Audio, η μουσική σας περιβάλλει και σας βυθίζει καθώς ακούγονται διαφορετικοί ήχοι από σημεία γύρω από το κεφάλι σας.

Με ακουστικά πιστοποιημένα για 360 Reality Audio, μπορείτε να βελτιστοποιήσετε την εμπειρία σας αναλύοντας το ιδιαίτερο σχήμα του αυτιού σας και να απολαύσετε την απόλυτη, συναρπαστική μουσική εμπειρία.

1. Βρείτε και πατήστε τις παρακάτω επιλογές.
[Ρυθμίσεις] > [Ήχος και δόνηση] > [Ποιότητα αναπαραγωγής]
2. Πατήστε το παρακάτω και, στη συνέχεια, ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.
[360 Reality Audio]

Σχετικό θέμα

- [Μενού ρυθμίσεων](#)

Σημειώτεον ότι ο παρών Οδηγός βοήθειας έχει μεταφραστεί από μηχανήμα. Οι μηχανικές μεταφράσεις δεν είναι βασισμένες σε συμφραζόμενα και ενδέχεται να μην συμφωνούν απόλυτα με την Αγγλική έκδοση του περιεχομένου. Για να δείτε την πρωτότυπη Αγγλική έκδοση, επιλέξτε English από τη [Σελίδα επιλογής γλώσσας].

TP1001673120

Smartphone

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Μείωση του θορύβου ανέμου κατά την εγγραφή

Μπορείτε να μειώσετε τον θόρυβο που παράγεται από τον άνεμο που χτυπά το μικρόφωνο όταν εγγράφετε βίντεο ή ήχο χωρίς να χάσετε την αρχική ποιότητα ήχου.

- 1 Βρείτε και πατήστε τις παρακάτω επιλογές.**
[Ρυθμίσεις] > [Ήχος και δόνηση] > [Ποιότητα εγγραφής]
- 2 Πατήστε το διακόπτη για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία.**
[Μείωση θορύβου από τον άνεμο]

Σχετικό θέμα

- [Μενού ρυθμίσεων](#)
- [Συχνά χρησιμοποιούμενα χαρακτηριστικά \(Βίντεο\)](#)
- [Εγγραφή βίντεο \(Pro Βίντεο\)](#)

Σημειωτέον ότι ο παρών Οδηγός βοήθειας έχει μεταφραστεί από μηχανήμα. Οι μηχανικές μεταφράσεις δεν είναι βασισμένες σε συμφραζόμενα και ενδέχεται να μην συμφωνούν απόλυτα με την Αγγλική έκδοση του περιεχομένου. Για να δείτε την πρωτότυπη Αγγλική έκδοση, επιλέξτε English από τη [Σελίδα επιλογής γλώσσας].

TP0003028328

Smartphone

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Έξυπνος χειρ. κλήσεων

Μπορείτε να χειρίζεστε εισερχόμενες κλήσεις χωρίς να αγγίζετε την οθόνη, αν ενεργοποιήσετε τη λειτουργία έξυπνου χειρισμού κλήσεων. Αφού ενεργοποιηθεί, μπορείτε να χειρίζεστε τις κλήσεις με τον ακόλουθο τρόπο.

- Για να απαντήσετε σε μια κλήση, φέρτε τη συσκευή στο αυτί σας.
- Για να απορρίψετε μια κλήση, κουνήστε τη συσκευή.
- Για να απενεργοποιήσετε το κουδούνισμα, τοποθετήστε τη συσκευή με την όψη προς τα κάτω.

1 Βρείτε και πατήστε τις παρακάτω επιλογές.
[Ρυθμίσεις] > [Σύστημα] > [Κινήσεις] > [Έξυπνος χειρ. κλήσεων]

2 Πατήστε το διακόπτη για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία.

Σχετικό θέμα

- [Μενού ρυθμίσεων](#)

Σημειώστε ότι ο παρών Οδηγός βοήθειας έχει μεταφραστεί από μηχανήμα. Οι μηχανικές μεταφράσεις δεν είναι βασισμένες σε συμφραζόμενα και ενδέχεται να μην συμφωνούν απόλυτα με την Αγγλική έκδοση του περιεχομένου. Για να δείτε την πρωτότυπη Αγγλική έκδοση, επιλέξτε English από τη [Σελίδα επιλογής γλώσσας].

TP0001927149

Smartphone

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Πριν από την ενημέρωση της συσκευής σας

Πρέπει να ενημερώνετε το λογισμικό στη συσκευή σας για να έχετε πρόσβαση στις πιο πρόσφατα δημιουργημένες λειτουργίες, στις βελτιώσεις και στις διορθώσεις σφαλμάτων, ώστε να διασφαλίζεται βέλτιστη απόδοση. Όταν είναι διαθέσιμη μια ενημέρωση λογισμικού, στη γραμμή κατάστασης εμφανίζεται καθένα από τα ακόλουθα εικονίδια.

-  (Ενημέρωση συστήματος)
-  (Ενημέρωση εφαρμογής)

Μπορείτε επίσης να πραγματοποιείτε μη αυτόματο έλεγχο για νέες ενημερώσεις.

Ο ευκολότερος τρόπος για να εγκαταστήσετε μια ενημέρωση λογισμικού είναι η ασύρματη λήψη της από τη συσκευή σας. Προτού ενημερώσετε τη συσκευή σας, μελετήστε τα ακόλουθα:

- Βεβαιωθείτε ότι έχετε επαρκή χωρητικότητα μνήμης.
- Οι ενημερώσεις συστήματος και εφαρμογών μπορεί να εμφανίσουν τις δυνατότητες στη συσκευή σας με διαφορετικό τρόπο από εκείνον που περιγράφεται σε αυτόν τον Οδηγό βοήθειας. Η έκδοση Android μπορεί να μην επηρεαστεί μετά από μια ενημέρωση.

Για να ελέγξετε αν υπάρχει νέο λογισμικό

1. Βρείτε και πατήστε τις παρακάτω επιλογές.
[Ρυθμίσεις] > [Σύστημα] > [Ενημερώσεις συστήματος]

Σχετικό θέμα

- [Ενημέρωση της συσκευής σας ασύρματα](#)
- [Μενού ρυθμίσεων](#)

Σημειώστε ότι ο παρών Οδηγός βοήθειας έχει μεταφραστεί από μηχανήματα. Οι μηχανικές μεταφράσεις δεν είναι βασισμένες σε συμφραζόμενα και ενδέχεται να μην συμφωνούν απόλυτα με την Αγγλική έκδοση του περιεχομένου. Για να δείτε την πρωτότυπη Αγγλική έκδοση, επιλέξτε English από τη [Σελίδα επιλογής γλώσσας].

TP0001875535

Smartphone

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Ενημέρωση της συσκευής σας ασύρματα

Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή ενημέρωσης λογισμικού για να ενημερώσετε το λογισμικό της συσκευής σας ασύρματα. Οι ενημερώσεις που μπορείτε να λάβετε μέσω του δικτύου κινητής τηλεφωνίας εξαρτώνται από το λειτουργό σας. Συνιστάται να χρησιμοποιείτε δίκτυο Wi-Fi αντί για δίκτυο κινητής τηλεφωνίας για τη λήψη νέου λογισμικού, ώστε να αποφύγετε το κόστος κίνησης δεδομένων.

- 1 **Βρείτε και πατήστε τις παρακάτω επιλογές.**
[Ρυθμίσεις] > [Σύστημα] > [Ενημερώσεις συστήματος]
- 2 **Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.**

Για να ρυθμίσετε αυτόματη λήψη των ενημερώσεων συστήματος

1. Βρείτε και πατήστε τις παρακάτω επιλογές.
[Ρυθμίσεις] > [Σύστημα] > [Ενημερώσεις συστήματος]
2. Πατήστε τις παρακάτω επιλογές.
⋮ (Περισσότερα) > [Ρυθμίσεις] > [Αυτόματη ενημέρωση συστήματος]
3. Ορίστε την επιλογή που προτιμάτε.

Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε αυτόματες ενημερώσεις για τις εφαρμογές

1. Βρείτε και πατήστε τις παρακάτω επιλογές.
[Ρυθμίσεις] > [Σύστημα] > [Ενημερώσεις συστήματος]
2. Πατήστε τις παρακάτω επιλογές.
⋮ (Περισσότερα) > [Ρυθμίσεις] > [Αυτόματη ενημέρωση εφαρμογών]
3. Ορίστε την επιλογή που προτιμάτε.

Σχετικό θέμα

- [Πριν από την ενημέρωση της συσκευής σας](#)
- [Μενού ρυθμίσεων](#)

Σημειωτέον ότι ο παρών Οδηγός βοήθειας έχει μεταφραστεί από μηχανήμα. Οι μηχανικές μεταφράσεις δεν είναι βασισμένες σε συμφραζόμενα και ενδέχεται να μην συμφωνούν απόλυτα με την Αγγλική έκδοση του περιεχομένου. Για να δείτε την πρωτότυπη Αγγλική έκδοση, επιλέξτε English από τη [Σελίδα επιλογής γλώσσας].

TP0001875309

Smartphone

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Ενημερώσεις εφαρμογών

Αν είναι ενεργοποιημένη η δυνατότητα αυτόματης ενημέρωσης, οι εφαρμογές σας ενημερώνονται χωρίς να ερωτηθείτε και μπορεί να μην διαπιστώσετε ότι γίνεται λήψη μεγάλου όγκου δεδομένων. Για να αποφύγετε το δυνητικά υψηλό κόστος μεταφοράς δεδομένων, μπορείτε να απενεργοποιήσετε τις αυτόματες ενημερώσεις ή να ενεργοποιήσετε τις αυτόματες ενημερώσεις μόνο μέσω σύνδεσης Wi-Fi. Πρέπει να απενεργοποιήσετε τη δυνατότητα αυτόματης ενημέρωσης στο Google Play, για να αποφύγετε την αυτόματη ενημέρωση εφαρμογών.

- 1 Βρείτε και πατήστε το εικονίδιο.**
 (Google Play)
- 2 Πατήστε το εικονίδιο λογαριασμού και, στη συνέχεια, βρείτε και πατήστε το μενού αυτόματης ενημέρωσης εφαρμογών στο μενού ρυθμίσεων.**
- 3 Ορίστε την επιλογή που προτιμάτε.**

Σχετικό θέμα

- [Ρύθμιση ενός λογαριασμού Google στη συσκευή σας](#)

Σημειώστε ότι ο παρών Οδηγός βοήθειας έχει μεταφραστεί από μηχανήμα. Οι μηχανικές μεταφράσεις δεν είναι βασισμένες σε συμφραζόμενα και ενδέχεται να μην συμφωνούν απόλυτα με την Αγγλική έκδοση του περιεχομένου. Για να δείτε την πρωτότυπη Αγγλική έκδοση, επιλέξτε English από τη [Σελίδα επιλογής γλώσσας].

TP0001875410

Επανεκκίνηση και επαναφορά της συσκευής σας

Αν η συσκευή πάψει να αποκρίνεται ή δεν γίνεται επανεκκίνηση κανονικά, μπορείτε να επιβάλετε την επανεκκίνηση ή τον τερματισμό λειτουργίας της συσκευής σας. Δεν θα να διαγραφούν ρυθμίσεις ή προσωπικά δεδομένα.

Μπορείτε επίσης να επαναφέρετε τη συσκευή σας στις αρχικές εργοστασιακές ρυθμίσεις της. Μερικές φορές, η διαδικασία αυτή απαιτείται αν η συσκευή σας σταματήσει να λειτουργεί σωστά, αλλά να γνωρίζετε ότι θα πρέπει πρώτα να δημιουργήσετε αντίγραφο ασφαλείας των δεδομένων σας, επειδή η επαναφορά της συσκευής θα σβήσει όλα τα δεδομένα από τη συσκευή σας.

Αν δεν μπορείτε να ενεργοποιήσετε τη συσκευή σας ή αν θέλετε να γίνει επαναφορά του λογισμικού της, για να την επιδιορθώσετε μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το λογισμικό Xperia Companion. Για περισσότερες πληροφορίες για τη λήψη και χρήση του Xperia Companion, κάντε αναζήτηση του Xperia Companion στον ιστότοπο υποστήριξης πελατών της Sony.

Επανεκκίνηση της συσκευής σας

Σημείωση

- Αν το επίπεδο μπαταρίας είναι χαμηλό, ενδέχεται να αποτύχει η επανεκκίνηση της συσκευής σας. Συνδέστε τη συσκευή σας σε φορτιστή και προσπαθήστε να επαναλάβετε την επανεκκίνησή της.

1. Πατήστε ταυτόχρονα το κουμπί αύξησης έντασης ήχου και το κουμπί λειτουργίας.

2. Στο μενού που ανοίγει, πατήστε τα εξής.

[Επανεκκίνηση]

Η συσκευή θα εκτελέσει επανεκκίνηση αυτόματα.

Επιβολή στη συσκευή να εκτελέσει επανεκκίνηση ή τερματισμό λειτουργίας

1. Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί λειτουργίας και το κουμπί αύξησης έντασης ήχου ταυτόχρονα μέχρι να δονηθεί η συσκευή σας.

2. Ανάλογα αν θέλετε να επιβάλετε επανεκκίνηση ή τερματισμό λειτουργίας της συσκευής, προχωρήστε ως εξής.

- Αν θέλετε να επανεκκινήσετε βίαια τη συσκευή, αφήστε τα κουμπιά σε αυτό το σημείο. Η συσκευή θα εκτελέσει επανεκκίνηση.
- Αν θέλετε να κλείσετε βίαια τη συσκευή, συνεχίστε να πατάτε τα κουμπιά. Μετά από λίγα δευτερόλεπτα ακόμα, η συσκευή θα δονηθεί τρεις φορές και θα απενεργοποιηθεί.

Υπόδειξη

- Αν η συσκευή σας δεν ενεργοποιείται, εάν γίνει αναγκαστική επανεκκίνηση της συσκευής, ενδέχεται να επιλυθεί το πρόβλημα.

Εκτέλεση επαναφοράς εργοστασιακών ρυθμίσεων

Σημείωση

- Για να αποφύγετε την πρόκληση μόνιμης ζημιάς στη συσκευή σας, μη διακόπτετε τη διαδικασία επαναφοράς εργοστασιακών δεδομένων.
- Πραγματοποιήστε αντίγραφο ασφαλείας των δεδομένων που έχουν αποθηκευτεί στην εσωτερική μνήμη της συσκευής σας. Η επαναφορά θα σβήσει όλα τα δεδομένα από τη συσκευή σας.

1. Βρείτε και πατήστε τις παρακάτω επιλογές.

[Ρυθμίσεις] > [Σύστημα] > [Επιλογές επαναφοράς]

2. Πατήστε τις παρακάτω επιλογές.

[Διαγραφή όλων των δεδομένων (επαναφ. ρυθμίσεων)] > [Διαγραφή όλων των δεδομένων]

3. Αν απαιτείται, σχεδιάστε το μοτίβο ξεκλειδώματος οθόνης ή εισαγάγετε τον κωδικό ξεκλειδώματος οθόνης ή το PIN για να συνεχίσετε.

4. Για να επιβεβαιώσετε, πατήστε τα εξής.

[Διαγραφή όλων των δεδομένων]

Υπόδειξη

- Η συσκευή σας δεν επανέρχεται σε παλαιότερη έκδοση λογισμικού Android όταν εκτελείτε επαναφορά εργοστασιακών δεδομένων.

Σχετικό θέμα

- [Επιδιόρθωση του λογισμικού της συσκευής σας με το Xperia Companion](#)
- [Μενού ρυθμίσεων](#)

Σημειωτέον ότι ο παρών Οδηγός βοήθειας έχει μεταφραστεί από μηχανήμα. Οι μηχανικές μεταφράσεις δεν είναι βασισμένες σε συμφραζόμενα και ενδέχεται να μην συμφωνούν απόλυτα με την Αγγλική έκδοση του περιεχομένου. Για να δείτε την πρωτότυπη Αγγλική έκδοση, επιλέξτε English από τη [Σελίδα επιλογής γλώσσας].

TP0002935376

5-067-507-12 Copyright 2025 Sony Corporation

Επιδιόρθωση του λογισμικού της συσκευής σας με το Xperia Companion

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Xperia Companion για να επισκευάσετε το λογισμικό της συσκευής σας. Αν ξεχάσετε τον κωδικό, το PIN ή το μοτίβο ξεκλειδώματος οθόνης, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία επιδιόρθωσης συσκευής στην εφαρμογή Xperia Companion, για να διαγράψετε το επίπεδο ασφάλειας. Πρέπει να εισαγάγετε τα στοιχεία σύνδεσης του λογαριασμού Google για να εκτελέσετε αυτή τη λειτουργία. Με την εκτέλεση της λειτουργίας επισκευής, το λογισμικό της συσκευής σας θα επανεγκατασταθεί και τα προσωπικά σας δεδομένα θα διαγραφούν κατά τη διαδικασία. Εάν η συσκευή σας φαίνεται να έχει παγώσει, να επανεκκινείται επανειλημμένα ή να μην ξεκινά καθόλου μετά την ενημέρωση του λογισμικού Xperia, μετά την εκτέλεση επισκευής λογισμικού ή μετά από επαναφορά εργοστασιακών δεδομένων, δοκιμάστε να αναγκάσετε τη συσκευή να κλείσει και στη συνέχεια να την ενεργοποιήσετε ξανά. Αν το πρόβλημα συνεχίζεται, εκτελέστε επιβεβλημένο τερματισμό λειτουργίας και, στη συνέχεια, εκτελέστε επιδιόρθωση λογισμικού.

Σημείωση

- Προτού εκτελέσετε επιδιόρθωση λογισμικού, βεβαιωθείτε ότι γνωρίζετε το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης σας για το Google. Ανάλογα με τις ρυθμίσεις ασφαλείας σας, μπορεί να χρειαστεί να τα εισαγάγετε για επανεκκίνηση της συσκευής μετά από επιδιόρθωση λογισμικού.

- 1 Εάν το Xperia Companion δεν είναι εγκατεστημένο στον υπολογιστή σας, επισκεφτείτε τον ιστότοπο υποστήριξης πελατών της Sony και αναζητήστε το Xperia Companion για να το κατεβάσετε.**
- 2 Ανοίξτε το λογισμικό Xperia Companion στον υπολογιστή.**
- 3 Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη, για να επανεγκαταστήσετε το λογισμικό και να ολοκληρωθεί η επιδιόρθωση.**

Σχετικό θέμα

- [Επανεκκίνηση και επαναφορά της συσκευής σας](#)

Σημειώστε ότι ο παρών Οδηγός βοήθειας έχει μεταφραστεί από μηχανήμα. Οι μηχανικές μεταφράσεις δεν είναι βασισμένες σε συμφραζόμενα και ενδέχεται να μην συμφωνούν απόλυτα με την Αγγλική έκδοση του περιεχομένου. Για να δείτε την πρωτότυπη Αγγλική έκδοση, επιλέξτε English από τη [Σελίδα επιλογής γλώσσας].

TP0001875354

Επαναφορά των εφαρμογών σας

Μπορείτε να επαναφέρετε μια εφαρμογή ή να εκκαθαρίσετε τα δεδομένα εφαρμογής εάν η εφαρμογή σας σταματήσει να ανταποκρίνεται ή προκαλεί διάφορα ζητήματα με τη συσκευή σας. Η επαναφορά των προτιμήσεων εφαρμογών δεν διαγράφει δεδομένα εφαρμογών από τη συσκευή σας.

- 1 **Βρείτε και πατήστε τις παρακάτω επιλογές.**
[Ρυθμίσεις] > [Εφαρμογές]
- 2 **Πατήστε ένα από τα παρακάτω για να εμφανιστεί η οθόνη Όλες οι εφαρμογές.**
[Εμφάνιση όλων των εφαρμογών] ή [Όλες οι εφαρμογές]
- 3 **Πατήστε τις παρακάτω επιλογές.**
⋮ (Περισσότερα) > [Επαναφ. προτιμ. εφαρμ.] > [Επαναφορά εφαρμογών]

Για να εκκαθαρίσετε δεδομένα εφαρμογών

1. Βρείτε και πατήστε τις παρακάτω επιλογές.
[Ρυθμίσεις] > [Εφαρμογές]
2. Επιλέξτε μια εφαρμογή ή υπηρεσία και, στη συνέχεια, πατήστε ως εξής.
[Αποθηκευτικός χώρος και κρυφή μνήμη] > [Εκκαθάριση αποθηκευτικού χώρου] > [Διαγραφή]

Για να εκκαθαρίσετε την cache μιας εφαρμογής

1. Βρείτε και πατήστε τις παρακάτω επιλογές.
[Ρυθμίσεις] > [Εφαρμογές]
2. Επιλέξτε μια εφαρμογή ή υπηρεσία και, στη συνέχεια, πατήστε ως εξής.
[Αποθηκευτικός χώρος και κρυφή μνήμη] > [Εκκαθάριση προσωρινής μνήμης]

Για να καταργήσετε την προεπιλεγμένη ρύθμιση μιας εφαρμογής

1. Βρείτε και πατήστε τις παρακάτω επιλογές.
[Ρυθμίσεις] > [Εφαρμογές]
2. Επιλέξτε μια εφαρμογή ή υπηρεσία και, στη συνέχεια, πατήστε ως εξής.
[Άνοιγμα από προεπιλογή] > [Διαγραφή προεπιλεγμένων προτιμήσεων]

Σημείωση

- Η επιλογή για τη διαγραφή των δεδομένων, της cache ή της προεπιλεγμένης ρύθμισης της εφαρμογής δεν είναι διαθέσιμη για κάθε εφαρμογή ή υπηρεσία.

Σχετικό θέμα

- [Μενού ρυθμίσεων](#)

Σημειωτέον ότι ο παρών Οδηγός βοήθειας έχει μεταφραστεί από μηχανήμα. Οι μηχανικές μεταφράσεις δεν είναι βασισμένες σε συμφραζόμενα και ενδέχεται να μην συμφωνούν απόλυτα με την Αγγλική έκδοση του περιεχομένου. Για να δείτε την πρωτότυπη Αγγλική έκδοση, επιλέξτε English από τη [Σελίδα επιλογής γλώσσας].

TP0001875342

5-067-507-12 Copyright 2025 Sony Corporation

Προβολή της κατάστασης μνήμης

Η εσωτερική μνήμη χρησιμοποιείται για την αποθήκευση περιεχομένου λήψης ή μεταφοράς, αλλά και για τις προσωπικές ρυθμίσεις και τα δεδομένα σας, και τείνει να συμπληρώνεται ως αποτέλεσμα της κανονικής χρήσης. Αν η συσκευή αρχίσει να επιβραδύνεται ή αν οι εφαρμογές σταματήσουν ξαφνικά, θα πρέπει να εξετάσετε τα εξής.

- Κλείστε τις εφαρμογές που εκτελούνται και δεν χρησιμοποιείτε.
- Καταργήστε την εγκατάσταση εφαρμογών που έχετε κατεβάσει αλλά δεν χρησιμοποιείτε.
- Μεταφέρετε τις φωτογραφίες, τα βίντεο και τη μουσική από την εσωτερική μνήμη στην κάρτα microSD ή σε μια υπηρεσία Google.

Σημείωση

- Εάν η συσκευή σας δεν μπορεί να διαβάσει το περιεχόμενο στην κάρτα microSD, ίσως χρειάζεται να διαμορφώσετε την κάρτα. Πρέπει να σημειωθεί ότι αν μορφοποιήσετε την κάρτα, θα διαγραφεί όλο το περιεχόμενο.

Υπόδειξη

- Μπορείτε να αγοράσετε μια κάρτα microSD ξεχωριστά.
- Συνιστάται κάρτα microSD με κατηγορία ταχύτητας βίντεο 30 (V30) ή παραπάνω όταν επιλέξετε μια κάρτα microSD ως προορισμό αποθήκευσης στην εφαρμογή Κάμερα.

Για να δείτε την κατάσταση μνήμης

1. Βρείτε και πατήστε τις παρακάτω επιλογές.
[Ρυθμίσεις] > [Αποθηκευτικός χώρος]

Σχετικό θέμα

- [Αποδέσμευση χώρου στην εσωτερική μνήμη](#)
- [Διακοπή της εκτέλεσης εφαρμογών και υπηρεσιών](#)
- [Συγχρονισμός δεδομένων χρησιμοποιώντας λογαριασμό Google](#)
- [Μεταφορά περιεχομένου με χρήση κάρτας microSD](#)
- [Διαμόρφωση της κάρτας microSD](#)
- [Μενού ρυθμίσεων](#)

Σημειώστε ότι ο παρών Οδηγός βοήθειας έχει μεταφραστεί από μηχανήμα. Οι μηχανικές μεταφράσεις δεν είναι βασισμένες σε συμφραζόμενα και ενδέχεται να μην συμφωνούν απόλυτα με την Αγγλική έκδοση του περιεχομένου. Για να δείτε την πρωτότυπη Αγγλική έκδοση, επιλέξτε English από τη [Σελίδα επιλογής γλώσσας].

TP0001875245

Αποδέσμευση χώρου στην εσωτερική μνήμη

Εάν η συσκευή αρχίσει να επιβραδύνεται ή οι εφαρμογές κλείνουν ξαφνικά, η αποδέσμευση χώρου στην εσωτερική μνήμη μπορεί να λύσει το πρόβλημα. Διαγράψτε αρχεία και καταργήστε την εγκατάσταση εφαρμογών που δεν χρησιμοποιείτε για να ελευθερώσετε χώρο.

- 1 Βρείτε και πατήστε τις παρακάτω επιλογές.**
[Ρυθμίσεις] > [Αποθηκευτικός χώρος]
- 2 Πατήστε τα εξής.**
[Αποδεσμεύστε χώρο]
- 3 Διαγράψτε φακέλους ή αρχεία ή καταργήστε την εγκατάσταση εφαρμογών.**
 - Για να διαγράψετε φακέλους ή αρχεία, επιλέξτε το φάκελο εσωτερικής αποθήκευσης, επιλέξτε ένα φάκελο ή αρχείο προς διαγραφή, πατήστε το ακόλουθο εικονίδιο και, στη συνέχεια, διαγράψτε το.
⋮ (Περισσότερα)
 - Για να απεγκαταστήσετε εφαρμογές, επιλέξτε το φάκελο εφαρμογών, πατήστε το ακόλουθο εικονίδιο για μια εφαρμογή που δεν χρησιμοποιείτε και, στη συνέχεια, απεγκαταστήστε την εφαρμογή.
⋮ (Περισσότερα)

Υπόδειξη

- Μπορείτε να απελευθερώσετε χώρο αποθήκευσης διαγράφοντας αρχεία στο καλάθι απορριμμάτων. Εμφανίστε τον Κάδο απορριμμάτων ως εξής και, στη συνέχεια, επιλέξτε τα περιττά αρχεία και διαγράψτε τα.
[Ρυθμίσεις] > [Αποθηκευτικός χώρος] > [Κάδος]

Σχετικό θέμα

- [Μενού ρυθμίσεων](#)
- [Προβολή της κατάστασης μνήμης](#)

Σημειώστε ότι ο παρών Οδηγός βοήθειας έχει μεταφραστεί από μηχανήμα. Οι μηχανικές μεταφράσεις δεν είναι βασισμένες σε συμφραζόμενα και ενδέχεται να μην συμφωνούν απόλυτα με την Αγγλική έκδοση του περιεχομένου. Για να δείτε την πρωτότυπη Αγγλική έκδοση, επιλέξτε English από τη [Σελίδα επιλογής γλώσσας].

TP0002733993

Smartphone

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Διακοπή της εκτέλεσης εφαρμογών και υπηρεσιών

Αν η απόδοση της συσκευής ή των εφαρμογών δεν είναι η βέλτιστη, δοκιμάστε να σταματήσετε την εκτέλεση εφαρμογών και υπηρεσιών.

- 1 Βρείτε και πατήστε τις παρακάτω επιλογές.
[Ρυθμίσεις] > [Εφαρμογές]
- 2 Επιλέξτε μια εφαρμογή ή υπηρεσία και, στη συνέχεια, πατήστε ως εξής.
[Αναγκαστική διακοπή] > [OK]

Σχετικό θέμα

- [Μενού ρυθμίσεων](#)
- [Προβολή της κατάστασης μνήμης](#)

Σημειωτέον ότι ο παρών Οδηγός βοήθειας έχει μεταφραστεί από μηχανήμα. Οι μηχανικές μεταφράσεις δεν είναι βασισμένες σε συμφραζόμενα και ενδέχεται να μην συμφωνούν απόλυτα με την Αγγλική έκδοση του περιεχομένου. Για να δείτε την πρωτότυπη Αγγλική έκδοση, επιλέξτε English από τη [Σελίδα επιλογής γλώσσας].

TP0001875622

Smartphone

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Διαμόρφωση της κάρτας microSD

Εάν η συσκευή σας δεν μπορεί να διαβάσει περιεχόμενο στην κάρτα microSD, διαμορφώστε την κάρτα microSD στη συσκευή σας.

- 1 Βρείτε και πατήστε τις παρακάτω επιλογές.
[Ρυθμίσεις] > [Αποθηκευτικός χώρος] > [Αυτή η συσκευή] > το όνομα της microSD κάρτας σας
- 2 Πατήστε ως εξής και, στη συνέχεια, εκτελέστε τη μορφοποίηση στο επόμενο παράθυρο επιβεβαίωσης.
⋮ (Περισσότερα) > [Μορφοποίηση]

Σημείωση

- Κατά τη διαμόρφωση, όλο το περιεχόμενο στην κάρτα microSD διαγράφεται. Βεβαιωθείτε ότι προηγουμένως έχετε δημιουργήσει αντίγραφα ασφαλείας για όλα τα δεδομένα που θέλετε να αποθηκεύσετε.

Σχετικό θέμα

- [Μενού ρυθμίσεων](#)

Σημειώστε ότι ο παρών Οδηγός βοήθειας έχει μεταφραστεί από μηχανήμα. Οι μηχανικές μεταφράσεις δεν είναι βασισμένες σε συμφραζόμενα και ενδέχεται να μην συμφωνούν απόλυτα με την Αγγλική έκδοση του περιεχομένου. Για να δείτε την πρωτότυπη Αγγλική έκδοση, επιλέξτε English από τη [Σελίδα επιλογής γλώσσας].

TP0001875418

Smartphone

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Σύνδεση δεδομένων κινητής τηλεφωνίας

Πρέπει να διορθώσετε τις ρυθμίσεις Internet για να αποκτήσετε πρόσβαση στο Internet με σύνδεση δεδομένων κινητής τηλεφωνίας.

- Για να ρυθμίσετε τις επιλογές δικτύου κινητής τηλεφωνίας, βρείτε και πατήστε ως εξής και, στη συνέχεια, επιλέξτε μια SIM.
[Ρυθμίσεις] > [Δίκτυο και διαδίκτυο] > [Κάρτες SIM]
- Η συσκευή σας έχει ρυθμιστεί να συνδέεται αυτόματα στο Internet όταν εκκινείτε μια εφαρμογή που χρειάζεται σύνδεση στο Internet. (Η ρύθμιση ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με τον διαχειριστή δικτύου σας.)
Αν δεν μπορείτε να συνδεθείτε στο Internet αυτόματα ή αν σας έχει δώσει οδηγίες να το κάνετε αυτό ο διαχειριστής δικτύου σας, ακολουθήστε τη διαδικασία ρύθμισης που υποδεικνύεται από τον διαχειριστή δικτύου σας για να ρυθμίσετε το σημείο πρόσβασης για σύνδεση στο Internet.
- Για να ορίσετε, να ελέγξετε ή να αλλάξετε το σημείο πρόσβασης, βρείτε και πατήστε ως εξής.
[Ρυθμίσεις] > [Δίκτυο και διαδίκτυο] > [Κάρτες SIM]
Στη συνέχεια, επιλέξτε μια SIM και πατήστε τα εξής.
[Ονόματα σημείων πρόσβασης]

Σχετικό θέμα

- [Μενού ρυθμίσεων](#)

Σημειώστε ότι ο παρών Οδηγός βοήθειας έχει μεταφραστεί από μηχανήματα. Οι μηχανικές μεταφράσεις δεν είναι βασισμένες σε συμφραζόμενα και ενδέχεται να μην συμφωνούν απόλυτα με την Αγγλική έκδοση του περιεχομένου. Για να δείτε την πρωτότυπη Αγγλική έκδοση, επιλέξτε English από τη [Σελίδα επιλογής γλώσσας].

TP0001875463

Smartphone

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Χρήση της λειτουργίας πρόσδεσης

Η λειτουργία tethering σας επιτρέπει να χρησιμοποιείτε μια κινητή συσκευή, όπως ένα smartphone, ως μόντεμ για να συνδέετε στο διαδίκτυο συσκευές συμβατές με USB, συσκευές συμβατές με καλώδιο LAN, συσκευές συμβατές με ασύρματο LAN (Wi-Fi) ή συσκευές συμβατές με Bluetooth. Υποστηρίζεται η πρόσδεση μέσω Wi-Fi, USB, Ethernet και Bluetooth.

Σημείωση

- Για τη χρήση της λειτουργίας πρόσδεσης απαιτείται συμβόλαιο επικοινωνίας.

Χρήση της λειτουργίας Wi-Fi tethering

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας ως σημείο πρόσβασης ασύρματου τοπικού δικτύου (Wi-Fi) για να συνδέσετε ταυτόχρονα πολλές συσκευές συμβατές με ασύρματο LAN στο διαδίκτυο.

1. Πατήστε τις παρακάτω επιλογές.
[Ρυθμίσεις] > [Δίκτυο και διαδίκτυο] > [Σημ. πρόσβ. Wi-Fi/σύνδεση]
2. Πατήστε τα εξής.
[Φορητό σημείο πρόσβασης]
Στη συνέχεια, πατήστε τον ακόλουθο διακόπτη για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία.
[Χρήση σημείου πρόσβασης Wi-Fi]

Αλλαγή των ρυθμίσεων Wi-Fi tethering

Μπορείτε να αλλάξετε το προεπιλεγμένο όνομα δικτύου (SSID), το σύστημα ασφαλείας και τον κωδικό πρόσβασης της συσκευής σας.

1. Πατήστε τις παρακάτω επιλογές.
[Ρυθμίσεις] > [Δίκτυο και διαδίκτυο] > [Σημ. πρόσβ. Wi-Fi/σύνδεση]
2. Πατήστε ως εξής για να εισαγάγετε το όνομα δικτύου (SSID) του δικτύου Wi-Fi που θέλετε να ρυθμίσετε.
[Φορητό σημείο πρόσβασης] > [Όνομα σημείου πρόσβασης Wi-Fi]
Στη συνέχεια, πατήστε τα εξής.
[OK]
Η προεπιλεγμένη ρύθμιση είναι "Xperia_XXXX" (XXXX είναι ένας τετραψήφιος αριθμός).
3. Πατήστε τα παρακάτω για να επιλέξετε τον τύπο ασφαλείας.
[Ασφάλεια]
Εάν απαιτείται, πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασής σας.

Σημείωση

- Ο κωδικός πρόσβασης ορίζεται τυχαία από προεπιλογή, αλλά μπορείτε να τον αλλάξετε όπως θέλετε.
- Πατήστε το εικονίδιο για να εμφανιστεί ένας κωδικός QR με πληροφορίες για τη σύνδεση Wi-Fi.
 (κωδικός QR)
Μπορείτε εύκολα να χρησιμοποιήσετε τη σύνδεση Wi-Fi σκανάροντας τον κωδικό QR.

Χρήση USB tethering, Bluetooth tethering ή Ethernet tethering

1. Πατήστε τις παρακάτω επιλογές.

[Ρυθμίσεις] > [Δίκτυο και διαδίκτυο] > [Σημ. πρόσβ. Wi-Fi/σύνδεση]

2. Συνδέστε τη συσκευή σας σε μια συμβατή συσκευή

- Για σύνδεση USB tethering, συνδέστε τη συσκευή σας σε έναν υπολογιστή χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο USB Type-C.
- Για τη σύνδεση Bluetooth, συνδέστε πρώτα τη συσκευή σας με τη συσκευή Bluetooth. Στη συνέχεια, ρυθμίστε τη μέθοδο σύνδεσης για τη συσκευή σας στη συσκευή Bluetooth. Για λειτουργίες από τη συσκευή Bluetooth, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο οδηγιών της συσκευής Bluetooth.
- Για σύνδεση Ethernet tethering, συνδέστε τη συσκευή σας σε έναν υπολογιστή ή άλλη συσκευή χρησιμοποιώντας έναν προσαρμογέα USB-LAN και ένα ενσύρματο καλώδιο LAN.

3. Πατήστε έναν από τους ακόλουθους διακόπτες για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία πρόσδεσης.

[Πρόσδεση USB] / [Πρόσδεση Bluetooth] / [Σύνδεση Ethernet]

Υπόδειξη

- Τα ακόλουθα λειτουργικά συστήματα (ΛΣ) απαιτούνται για τη σύνδεση USB tethering.
 - Microsoft® Windows® 11
 - Microsoft Windows 10

Σχετικό θέμα

- [Μενού ρυθμίσεων](#)

Σημειώστε ότι ο παρών Οδηγός βοήθειας έχει μεταφραστεί από μηχανήμα. Οι μηχανικές μεταφράσεις δεν είναι βασισμένες σε συμφραζόμενα και ενδέχεται να μην συμφωνούν απόλυτα με την Αγγλική έκδοση του περιεχομένου. Για να δείτε την πρωτότυπη Αγγλική έκδοση, επιλέξτε English από τη [Σελίδα επιλογής γλώσσας].

TP1002013580

5-067-507-12 Copyright 2025 Sony Corporation

Έλεγχος χρήσης δεδομένων

Μπορείτε να παρακολουθείτε τον όγκο των δεδομένων που μεταφέρονται από και προς τη συσκευή σας μέσω της σύνδεσης δεδομένων κινητής τηλεφωνίας ή Wi-Fi κατά τη διάρκεια μιας συγκεκριμένης περιόδου. Για παράδειγμα, μπορείτε να δείτε τον όγκο δεδομένων που χρησιμοποιούνται από μεμονωμένες εφαρμογές. Για δεδομένα που μεταφέρονται μέσω της σύνδεσης δεδομένων κινητής τηλεφωνίας, μπορείτε επίσης να ρυθμίσετε προειδοποιήσεις και όρια χρήσης δεδομένων, ώστε να αποφεύγετε πρόσθετες χρεώσεις.

Βοήθεια για τη μείωση της χρήσης δεδομένων

1. Βρείτε και πατήστε τις παρακάτω επιλογές.
[Ρυθμίσεις] > [Δίκτυο και διαδίκτυο] > [Εξοικονόμηση δεδομένων]
2. Πατήστε το διακόπτη για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία.

Ορισμός μιας προειδοποίησης χρήσης δεδομένων ή ενός ορίου δεδομένων κινητής τηλεφωνίας

1. Βεβαιωθείτε ότι η κίνηση δεδομένων κινητής τηλεφωνίας είναι ενεργοποιημένη.
2. Βρείτε και πατήστε ως εξής και, στη συνέχεια, πατήστε το όνομα της SIM που θέλετε να ρυθμίσετε.
[Ρυθμίσεις] > [Δίκτυο και διαδίκτυο] > [Κάρτες SIM]
3. Πατήστε τα εξής.
[Προειδοπ. και όριο δεδομένων]
4. Ανάλογα με το αν θέλετε να ρυθμίσετε μια προειδοποίηση δεδομένων ή ένα όριο δεδομένων, ακολουθήστε τη εξής διαδικασία.
 - Για να ορίσετε μια προειδοποίηση χρήσης δεδομένων, πατήστε τον ακόλουθο διακόπτη για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία.
[Ορισμός προειδοπ. δεδομένων]
Στη συνέχεια, πατήστε τα παρακάτω για να αλλάξετε το επίπεδο προειδοποίησης.
[Προειδοποίηση δεδομένων]
 - Για να ορίσετε ένα όριο δεδομένων κινητής τηλεφωνίας, πατήστε τον ακόλουθο διακόπτη για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία.
[Ορισμός ορίου δεδομένων]
Στη συνέχεια, πατήστε την ακόλουθη ρύθμιση για να αλλάξετε το όριο χρήσης δεδομένων.
[Όριο δεδομένων]

Υπόδειξη

- Μπορείτε να ρυθμίσετε την ημερομηνία κατά την επαναφορά του κύκλου χρήσης. Πατήστε το παρακάτω για να ορίσετε την ημερομηνία επαναφοράς.
[Προειδοπ. και όριο δεδομένων]: [Κύκλος χρήσης δεδομένων κινητής τηλεφ.]

Σημείωση

- Μόλις η χρήση δεδομένων κινητής τηλεφωνίας φθάσει το καθορισμένο όριο, η κίνηση δεδομένων κινητής τηλεφωνίας στη συσκευή σας θα απενεργοποιηθεί αυτόματα.

Έλεγχος της χρήσης δεδομένων σας

1. Βρείτε και πατήστε τις παρακάτω επιλογές.
[Ρυθμίσεις] > [Δίκτυο και διαδίκτυο]
2. Ανάλογα με το αν θέλετε να ελέγξετε τη χρήση δεδομένων κινητής τηλεφωνίας ή τη χρήση δεδομένων Wi-Fi, ακολουθήστε τη εξής διαδικασία.
 - Για να ελέγξετε τη χρήση δεδομένων κινητής τηλεφωνίας, πατήστε τα εξής.
[Κάρτες SIM]
Στη συνέχεια, πατήστε το όνομα της SIM που θέλετε να ελέγξετε και πατήστε τα εξής.
[Χρήση δεδομένων εφαρμογής]
 - Για να ελέγξετε τη χρήση δεδομένων Wi-Fi, πατήστε ως εξής.
[Διαδίκτυο] > [Χρήση δεδομένων εκτός εταιρείας κινητής τηλεφωνίας]

Για να ελέγχετε τη χρήση δεδομένων μεμονωμένων εφαρμογών

1. Βρείτε και πατήστε τις παρακάτω επιλογές.
[Ρυθμίσεις] > [Εφαρμογές]
2. Πατήστε την εφαρμογή που θέλετε να ελέγξετε και, στη συνέχεια, πατήστε τα εξής.
[Χρήση δεδ. κιν. τηλεφ.] ή [Χρήση δεδομένων Wi-Fi]
3. Επεξεργαστείτε τις επιλογές ανάλογα με τις προτιμήσεις σας.

Σημείωση

- Οι επιδόσεις μεμονωμένων εφαρμογών ενδέχεται να επηρεαστούν εάν αλλάξετε τις σχετικές ρυθμίσεις χρήσης δεδομένων.

Σχετικό θέμα

- [Μενού ρυθμίσεων](#)

Σημειωτέον ότι ο παρών Οδηγός βοήθειας έχει μεταφραστεί από μηχανήμα. Οι μηχανικές μεταφράσεις δεν είναι βασισμένες σε συμφραζόμενα και ενδέχεται να μην συμφωνούν απόλυτα με την Αγγλική έκδοση του περιεχομένου. Για να δείτε την πρωτότυπη Αγγλική έκδοση, επιλέξτε English από τη [Σελίδα επιλογής γλώσσας].

TP0002935373

5-067-507-12 Copyright 2025 Sony Corporation

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της λειτουργίας Bluetooth

Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία Bluetooth για να στείλετε αρχεία σε άλλες συσκευές συμβατές με Bluetooth ή για να συνδεθείτε σε συσκευές handsfree. Οι συνδέσεις Bluetooth λειτουργούν καλύτερα σε απόσταση περίπου 10 μέτρων, χωρίς να παρεμβάλλονται στερεά αντικείμενα. Η σύζευξη είναι απαραίτητη για τη σύνδεση με άλλες συσκευές Bluetooth.

- 1 Βρείτε και πατήστε τις παρακάτω επιλογές.**
[Ρυθμίσεις] > [Σύνδεση συσκευής] > [Προτιμήσεις σύνδεσης] > [Bluetooth]
- 2 Πατήστε το διακόπτη για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία.**
[Χρήση Bluetooth]

Υπόδειξη

- Επίσης, μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία Bluetooth από τον πίνακα Γρήγορες ρυθμίσεις.

Σημείωση

- Η συσκευή σας δεν μπορεί να συνδεθεί ασύρματα με όλους τους τύπους συσκευών Bluetooth. Η Sony δεν εγγυάται ότι όλες οι συσκευές Bluetooth είναι συμβατές με τη συσκευή σας.
- Για την ασφάλεια των επικοινωνιών Bluetooth, η συσκευή σας υποστηρίζει μια λειτουργία ασφαλείας που συμμορφώνεται με τα πρότυπα Bluetooth. Ωστόσο, η ασφάλεια μπορεί να είναι ανεπαρκής ανάλογα με τις ρυθμίσεις κ.λπ. Έχετε επίγνωση των κινδύνων ασφαλείας όταν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία Bluetooth.
- Λάβετε υπόψη ότι η Sony δεν ευθύνεται για τυχόν διαρροή δεδομένων που μπορεί να προκύψουν κατά την επικοινωνία μέσω της σύνδεσης Bluetooth.

Σχετικό θέμα

- [Σύζευξη με άλλη συσκευή Bluetooth](#)
- [Μενού ρυθμίσεων](#)
- [Ονοματοδοσία της συσκευής σας](#)
- [Ζεύξη με τηλεχειριστήριο ή λαβή Bluetooth](#)
- [Αποστολή και λήψη δεδομένων μέσω της τεχνολογίας Bluetooth](#)

Σημειώστε ότι ο παρών Οδηγός βοήθειας έχει μεταφραστεί από μηχανήμα. Οι μηχανικές μεταφράσεις δεν είναι βασισμένες σε συμφραζόμενα και ενδέχεται να μην συμφωνούν απόλυτα με την Αγγλική έκδοση του περιεχομένου. Για να δείτε την πρωτότυπη Αγγλική έκδοση, επιλέξτε English από τη [Σελίδα επιλογής γλώσσας].

TP0001875536

Smartphone

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Ονοματοδοσία της συσκευής σας

Μπορείτε να δώσετε όνομα στη συσκευή σας. Αυτό το όνομα εμφανίζεται σε άλλες συσκευές αφού ενεργοποιήσετε τη λειτουργία Bluetooth και η συσκευή σας έχει οριστεί ως ορατή.

- 1 Βρείτε και πατήστε τις παρακάτω επιλογές.
[Ρυθμίσεις] > [Σύνδεση συσκευής] > [Σύζευξη νέας συσκευής] > [Όνομα συσκευής]
- 2 Εισαγάγετε ένα όνομα για τη συσκευή σας.
- 3 Πατήστε τα εξής.
[Μετονομασία]

Σχετικό θέμα

- [Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της λειτουργίας Bluetooth](#)
- [Μενού ρυθμίσεων](#)

Σημειωτέον ότι ο παρών Οδηγός βοήθειας έχει μεταφραστεί από μηχανήμα. Οι μηχανικές μεταφράσεις δεν είναι βασισμένες σε συμφραζόμενα και ενδέχεται να μην συμφωνούν απόλυτα με την Αγγλική έκδοση του περιεχομένου. Για να δείτε την πρωτότυπη Αγγλική έκδοση, επιλέξτε English από τη [Σελίδα επιλογής γλώσσας].

TP0001875630

Smartphone

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Σύζευξη με άλλη συσκευή Bluetooth

Η ζεύξη απαιτείται για τη σύνδεση της συσκευής σας με άλλες συσκευές Bluetooth.

Αφού αντιστοιχίσετε τη συσκευή σας με άλλη συσκευή Bluetooth, η συσκευή σας θα απομνημονεύσει αυτή την αντιστοίχιση.

Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή με την οποία θέλετε να συνδεθείτε έχει ενεργοποιημένη τη λειτουργία Bluetooth και είναι ορατή σε άλλες συσκευές Bluetooth.

- 1 Βρείτε και πατήστε τις παρακάτω επιλογές.**
[Ρυθμίσεις] > [Σύνδεση συσκευής] > [Σύζευξη νέας συσκευής]

Εμφανίζεται μια λίστα με τις διαθέσιμες συσκευές Bluetooth.

- 2 Πατήστε τη συσκευή Bluetooth με την οποία θέλετε να συνδεθείτε.**

Υπόδειξη

- Η συσκευή σας υποστηρίζει LE Audio. Το LE Audio είναι ένα πρότυπο επικοινωνίας ήχου για την τεχνολογία Bluetooth.
- Οι χωρισμένες συσκευές LE Audio, όπως τα πραγματικά ασύρματα ακουστικά ή τα ηχεία surround, θα αναγνωριστούν και θα πραγματοποιούν σύζευξη ως μία συσκευή. Ωστόσο, ορισμένες συσκευές ενδέχεται να αναγνωριστούν μεμονωμένα.
- Για λεπτομέρειες για το εμφανιζόμενο όνομα της συσκευής LE Audio, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο οδηγιών για τη συσκευή LE Audio.

Για να συνδέσετε τη συσκευή σας με μια άλλη συσκευή Bluetooth

- Βρείτε και πατήστε τις παρακάτω επιλογές.
[Ρυθμίσεις] > [Σύνδεση συσκευής]
- Πατήστε το όνομα της συσκευής Bluetooth με την οποία θέλετε να συνδεθείτε στα ακόλουθα.
[Αποθηκευμένες συσκευές]

Για να καταργήσετε την αντιστοίχιση μιας συσκευής Bluetooth

- Βρείτε και πατήστε τις παρακάτω επιλογές.
[Ρυθμίσεις] > [Σύνδεση συσκευής]
- Βρείτε την ακόλουθη ρύθμιση.
[Αποθηκευμένες συσκευές]
Στη συνέχεια, πατήστε το εικονίδιο δίπλα στο όνομα της συσκευής που θέλετε να καταργήσετε τη σύζευξη.
 (Ρυθμίσεις)
- Πατήστε τις παρακάτω επιλογές.
[Διαγραφή] > [Κατάργηση απομνημόνευσης συσκευής]

Σημείωση

- Ορισμένες συσκευές Bluetooth, για παράδειγμα, τα περισσότερα ακουστικά Bluetooth, απαιτούν τόσο τη σύζευξη όσο και τη σύνδεση με την άλλη συσκευή.

- Κατά τη σύζευξη με τηλεχειριστήριο ή λαβή Bluetooth, πραγματοποιήστε τη σύζευξη χρησιμοποιώντας την ακόλουθη ρύθμιση στην εφαρμογή Κάμερα.
[Απομ. έλεγχος Bluetooth]

Σχετικό θέμα

- Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της λειτουργίας Bluetooth
- Μενού ρυθμίσεων
- Ονοματοδοσία της συσκευής σας
- Ζεύξη με τηλεχειριστήριο ή λαβή Bluetooth
- Αποστολή και λήψη δεδομένων μέσω της τεχνολογίας Bluetooth
- Κοινή χρήση ήχου (Εκπομπή) (Ήχος Bluetooth LE)

Σημειωτέον ότι ο παρών Οδηγός βοήθειας έχει μεταφραστεί από μηχανήμα. Οι μηχανικές μεταφράσεις δεν είναι βασισμένες σε συμφραζόμενα και ενδέχεται να μην συμφωνούν απόλυτα με την Αγγλική έκδοση του περιεχομένου. Για να δείτε την πρωτότυπη Αγγλική έκδοση, επιλέξτε English από τη [Σελίδα επιλογής γλώσσας].

TP0001875504

5-067-507-12 Copyright 2025 Sony Corporation

Ζεύξη με τηλεχειριστήριο ή λαβή Bluetooth

Μπορείτε να χειρίζεστε την εφαρμογή Κάμερα στη συσκευή Xperia σας με ένα τηλεχειριστήριο ή λαβή Bluetooth που έχουν κατασκευαστεί από τη Sony (πωλείται χωριστά).

Για λεπτομέρειες σχετικά με τα συμβατά τηλεχειριστήρια και λαβές, επισκεφθείτε τον ιστότοπο της Sony για την περιοχή σας ή επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο της Sony ή με το τοπικό εξουσιοδοτημένο κέντρο εξυπηρέτησης της Sony.

Ανατρέξτε και στο εγχειρίδιο οδηγιών του τηλεχειριστηρίου ή της λαβής Bluetooth.

- 1 Στη συσκευή Xperia, εκκινήστε την εφαρμογή Κάμερα.
- 2 Στη συσκευή σας Xperia, πατήστε ως εξής ανάλογα με τη λειτουργία.
[Pro Φωτο] / [Pro Βίντεο]:
[MENU] > [Ρύθμιση] > [Απομ. έλεγχος Bluetooth]
Σε άλλες λειτουργίες εκτός από τις παραπάνω, πατήστε ως εξής.
⚙ (Ρυθμίσεις) > [Μενού] > [Απομ. έλεγχος Bluetooth]
- 3 Στη συσκευή σας Xperia, πατήστε το διακόπτη για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία.
[Χρήση απομ. ελέγχου]
- 4 Στη συσκευή σας Xperia, πατήστε τα εξής.
[Αντιστ. νέου χειριστηρίου]
- 5 Στο τηλεχειριστήριο Bluetooth, εκτελέστε ζεύξη.
GP-VPT3 ή RMT-VP2:
Βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης ZOOM/FOCUS/LOCK στο τηλεχειριστήριο Bluetooth δεν είναι τοποθετημένος στη θέση LOCK. Στη συνέχεια, πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί MOVIE και το κουμπί C1 ταυτόχρονα για τουλάχιστον 3 δευτερόλεπτα.
Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο οδηγιών του τηλεχειριστηρίου Bluetooth.
- 6 Στη συσκευή Xperia, ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη.
Επιλέξτε τα ακόλουθα στην ειδοποίηση και το παράθυρο διαλόγου που εμφανίζονται όταν η συσκευή Xperia εντοπίσει τον τηλεχειριστή Bluetooth.
[Σύζευξη και σύνδεση] > [Σύζευξη]
Το όνομα του τηλεχειριστηρίου Bluetooth μπορεί να εμφανίζεται ως διεύθυνση Bluetooth (αριθμοί και γράμματα).

Σημείωση

- Όταν εκτελείτε επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων, διαγράφονται και οι πληροφορίες ζεύξης. Για να χρησιμοποιήσετε το τηλεχειριστήριο Bluetooth, εκτελέστε ξανά τη ζεύξη.
- Αν η σύνδεση Bluetooth είναι ασταθής, απομακρύνετε τυχόν εμπόδια, όπως άτομα ή μεταλλικά αντικείμενα, μεταξύ της συσκευής Xperia και του τηλεχειριστηρίου Bluetooth σε ζεύξη.
- Αν η λειτουργία δεν λειτουργεί σωστά, ελέγξτε τις ακόλουθες σημειώσεις και, στη συνέχεια, δοκιμάστε να πραγματοποιήσετε ζεύξη ξανά.
 - Επιβεβαιώστε ότι το τηλεχειριστήριο Bluetooth δεν είναι συνδεδεμένο με άλλες συσκευές.
 - Επιβεβαιώστε ότι δεν χρησιμοποιείτε τη συσκευή Xperia με άλλο τηλεχειριστήριο Bluetooth.

- Ελέγξτε αν η λειτουργία πτήσης της συσκευής Xperia είναι απενεργοποιημένη.
- Ελέγξτε αν η λειτουργία Bluetooth της συσκευής Xperia είναι ενεργοποιημένη.
- Καταργήστε τη ζεύξη του τηλεχειριστηρίου Bluetooth.

Υπόδειξη

- Για να αλλάξετε το όνομα του συνδεδεμένου τηλεχειριστηρίου Bluetooth, αναζητήστε και πατήστε ως εξής.
[Ρυθμίσεις] > [Σύνδεση συσκευής]
Στη συνέχεια, πατήστε το ακόλουθο εικονίδιο δίπλα στο όνομα του συνδεδεμένου τηλεχειριστηρίου Bluetooth.
 (Ρυθμίσεις)
Πατήστε το ακόλουθο εικονίδιο.
 (Επεξεργασία)

Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία αντοχής κάμερας

Η συσκευή σας ενδέχεται να περιορίζει ορισμένες λειτουργίες ως προφύλαξη όταν χρησιμοποιείται εντατικά. Αν ενεργοποιήσετε τη λειτουργία αντοχής κάμερας, μπορείτε να διατηρήσετε υψηλή απόδοση για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

1. Πατήστε ως εξής ανάλογα με τη λειτουργία.
[Pro Φωτο] / [Pro Βίντεο]:
[MENU] > [Ρύθμιση] > [Απομ. έλεγχος Bluetooth]
Σε άλλες λειτουργίες εκτός από τις παραπάνω, πατήστε ως εξής.
 (Ρυθμίσεις) > [Μενού] > [Απομ. έλεγχος Bluetooth]
2. Πατήστε το παρακάτω και, στη συνέχεια, ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία.
[Λειτουργία αντοχής κάμερας]

Εικονίδια κατάστασης σύνδεσης τηλεχειριστηρίου Bluetooth

Μπορείτε να ελέγχετε την κατάσταση σύνδεσης του τηλεχειριστηρίου Bluetooth στο εικονοσκόπιο, όταν το παρακάτω είναι ενεργοποιημένο κατά τη χρήση της εφαρμογής Κάμερα.
[Απομ. έλεγχος Bluetooth]

-  (σύνδεση τηλεχειριστηρίου Bluetooth): Οι λειτουργίες τηλεχειριστηρίου Bluetooth είναι ενεργοποιημένες.
-  (αποσύνδεση του τηλεχειριστηρίου Bluetooth): Οι λειτουργίες του τηλεχειριστηρίου Bluetooth είναι απενεργοποιημένες.
-  (Διαθέσιμη λειτουργία αντοχής κάμερας): Η λειτουργία αντοχής κάμερας είναι ενεργοποιημένη και διαθέσιμη.
-  (Η λειτουργία αντοχής της κάμερας δεν είναι διαθέσιμη): Η λειτουργία αντοχής κάμερας είναι ενεργοποιημένη αλλά μη διαθέσιμη, επειδή δεν χρησιμοποιείτε το τηλεχειριστήριο Bluetooth για τον χειρισμό της εφαρμογής Κάμερα.

Υπόδειξη

- Η σύνδεση Bluetooth είναι ενεργή μόνο όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή Xperia μέσω του τηλεχειριστηρίου Bluetooth.

Για κατάργηση της ζεύξης του τηλεχειριστηρίου Bluetooth

1. Βρείτε και πατήστε τις παρακάτω επιλογές.
[Ρυθμίσεις] > [Σύνδεση συσκευής]
2. Βρείτε τα ακόλουθα.
[Αποθηκευμένες συσκευές]
Στη συνέχεια, πατήστε το εικονίδιο δίπλα στο όνομα του τηλεχειριστηρίου Bluetooth για να καταργήσετε την αντιστοίχιση.
 (Ρυθμίσεις)
3. Πατήστε τις παρακάτω επιλογές.
[Διαγραφή] > [Κατάργηση απομνημόνευσης συσκευής]

Για τον χειρισμό του τηλεχειριστηρίου Bluetooth

Μπορείτε να κάνετε εγγραφή εικόνων και βίντεο αν πατήσετε τα κουμπιά στο τηλεχειριστήριο Bluetooth. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργία του τηλεχειριστηρίου Bluetooth, ανατρέξτε στον Οδηγό βοήθειας του τηλεχειριστηρίου Bluetooth.

Υπόδειξη

- Μπορείτε να αλλάξετε τους φακούς της κύριας φωτογραφικής μηχανής πατώντας το κουμπί C1 στο τηλεχειριστήριο Bluetooth.

Σχετικό θέμα

- [Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της λειτουργίας Bluetooth](#)
- [Επισκόπηση λειτουργίας \(Φωτο\)](#)
- [Επισκόπηση λειτουργίας \(Βίντεο\)](#)
- [Επισκόπηση λειτουργίας \(Pro Φωτο\)](#)
- [Επισκόπηση λειτουργίας \(Pro Βίντεο\)](#)
- [Πρόσθετες ρυθμίσεις κάμερας](#)
- [Μενού ρυθμίσεων](#)

Σημειώτεον ότι ο παρών Οδηγός βοήθειας έχει μεταφραστεί από μηχανήμα. Οι μηχανικές μεταφράσεις δεν είναι βασισμένες σε συμφραζόμενα και ενδέχεται να μην συμφωνούν απόλυτα με την Αγγλική έκδοση του περιεχομένου. Για να δείτε την πρωτότυπη Αγγλική έκδοση, επιλέξτε English από τη [Σελίδα επιλογής γλώσσας].

TP1000542996

5-067-507-12 Copyright 2025 Sony Corporation

Αποστολή και λήψη δεδομένων μέσω της τεχνολογίας Bluetooth

Χρησιμοποιήστε την τεχνολογία Bluetooth για να μοιραστείτε δεδομένα με άλλες συσκευές συμβατές με Bluetooth, όπως τηλέφωνα ή υπολογιστές.

Βεβαιωθείτε ότι η λειτουργία Bluetooth είναι ενεργοποιημένη και ότι η συσκευή σας είναι ορατή σε άλλες συσκευές Bluetooth.

Αποστολή δεδομένων μέσω της τεχνολογίας Bluetooth

1. Ανοίξτε την εφαρμογή που περιέχει τα δεδομένα που θέλετε να στείλετε.
2. Αγγίξτε παρατεταμένα ή ανοίξτε τα δεδομένα και, στη συνέχεια, πατήστε το εικονίδιο.
 (Share)
3. Επιλέξτε τα ακόλουθα και, στη συνέχεια, πατήστε το όνομα της συσκευής λήψης.
[Bluetooth]
Ενεργοποιήστε τη λειτουργία Bluetooth εάν σας ζητηθεί.
Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη για να ολοκληρώσετε τη λειτουργία.

Λήψη δεδομένων με χρήση της τεχνολογίας Bluetooth

1. Στη συσκευή εκπομπής, στείλτε τα δεδομένα στη συσκευή σας.
2. Όταν ειδοποιηθείτε για ένα εισερχόμενο αρχείο στη συσκευή σας, σαρώστε προς τα κάτω από το επάνω μέρος της οθόνης και πατήστε την ειδοποίηση για να αποδεχτείτε τη μεταφορά αρχείου.
3. Πατήστε το παρακάτω για να ξεκινήσετε τη μεταφορά αρχείου.
[Αποδοχή]
Για να δείτε την πρόοδο της μεταφοράς, σαρώστε προς τα κάτω από το επάνω μέρος της οθόνης.

Υπόδειξη

- Για να επιβεβαιώσετε τα ληφθέντα δεδομένα, σαρώστε προς τα κάτω από το επάνω μέρος της οθόνης, πατήστε την ειδοποίηση ληφθέντων δεδομένων και, στη συνέχεια, πατήστε τα δεδομένα που θέλετε να δείτε.
- Τα αρχεία που λάβατε χρησιμοποιώντας τη σύνδεση Bluetooth αποθηκεύονται στον φάκελο Λήψεις της εφαρμογής Files.

Σχετικό θέμα

- [Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της λειτουργίας Bluetooth](#)
- [Μενού ρυθμίσεων](#)
- [Ονοματοδοσία της συσκευής σας](#)
- [Σύζευξη με άλλη συσκευή Bluetooth](#)

Σημειώστε ότι ο παρών Οδηγός βοήθειας έχει μεταφραστεί από μηχανήμα. Οι μηχανικές μεταφράσεις δεν είναι βασισμένες σε συμφραζόμενα και ενδέχεται να μην συμφωνούν απόλυτα με την Αγγλική έκδοση του περιεχομένου. Για να δείτε την πρωτότυπη Αγγλική έκδοση, επιλέξτε English από τη [Σελίδα επιλογής γλώσσας].

TP1002013581

Smartphone

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Κοινή χρήση ήχου (Εκπομπή) (Ήχος Bluetooth LE)

Η κοινή χρήση ήχου (Broadcasting) είναι μια λειτουργία που χρησιμοποιεί το LE Audio, το οποίο είναι ένα νέο πρότυπο επικοινωνίας ήχου για την τεχνολογία Bluetooth.

Η λειτουργία κοινής χρήσης ήχου σας επιτρέπει να μοιράζεστε περιεχόμενο ήχου και να το απολαμβάνετε με δύο ή περισσότερα άτομα. **(Α)**


Η λειτουργία κοινής χρήσης ήχου σας επιτρέπει επίσης να ακούτε το κοινόχρηστο περιεχόμενο ήχου κάποιου άλλου από τα ακουστικά σας. **(Β)**

Η λειτουργία κοινής χρήσης ήχου του LE Audio πρέπει να υποστηρίζεται τόσο από τις συσκευές κοινής χρήσης ήχου όσο και από τις συσκευές λήψης. Πρέπει να πραγματοποιήσετε σύζευξη της συσκευής σας με τα ακουστικά που υποστηρίζουν LE Audio που θα χειρίζεστε από τη συσκευή σας.

Αυτή η συσκευή είναι συμβατή με το Auracast™.


(Α): Κοινή χρήση ήχου από τη συσκευή σας

* Η συσκευή και τα ακουστικά σας εμφανίζονται με λευκό χρώμα στην εικόνα.

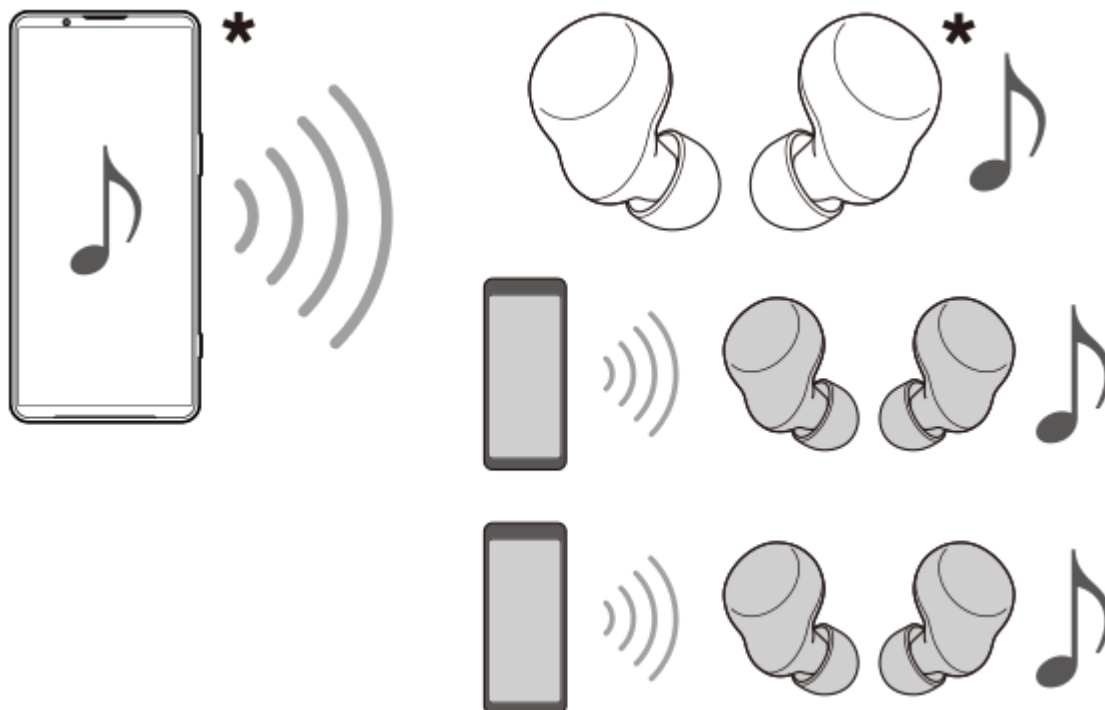

(Β): Ακρόαση κοινόχρηστου ήχου κάποιου άλλου

* Η συσκευή και τα ακουστικά σας εμφανίζονται με λευκό χρώμα στην εικόνα.

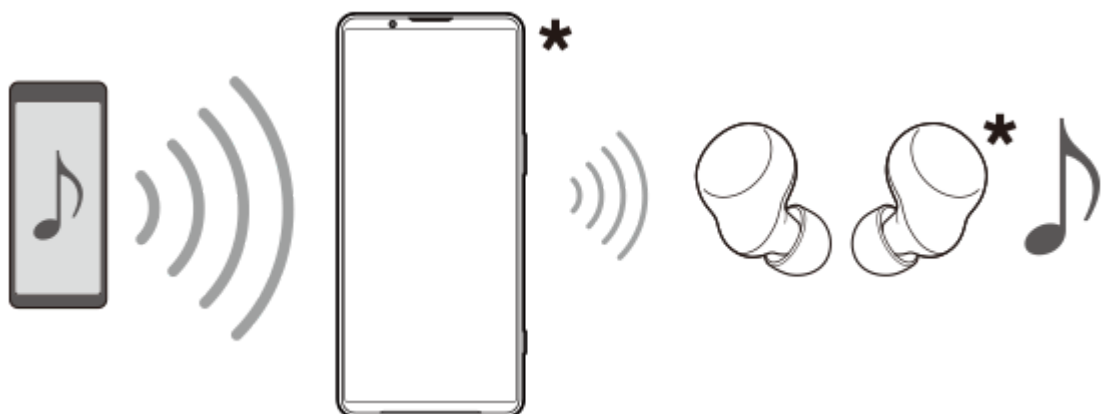

Κοινή χρήση ήχου από τη συσκευή σας

1. Βρείτε και πατήστε τις παρακάτω επιλογές.
[Ρυθμίσεις] > [Σύνδεση συσκευής] > [Προτιμήσεις σύνδεσης] > [Κοινή χρήση ήχου]
2. Πατήστε το διακόπτη για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία.
[Κοινή χρήση ήχου]
Θα ξεκινήσει η κοινή χρήση ήχου και θα μπορείτε να ακούσετε τον ήχο μέσω των ακουστικών που είναι συνδεδεμένα με τη συσκευή σας.

Σημείωση

- Ο κοινόχρηστος ήχος δεν εξάγεται από το ηχείο της συσκευής σας.

Υπόδειξη

- Επίσης, μπορείτε να μοιραστείτε ήχο από τον πίνακα Γρήγορες ρυθμίσεις. Στον πίνακα Γρήγορες ρυθμίσεις, πατήστε ως εξής.
☰ (Bluetooth) > [Κοινή χρήση ήχου] > [Κοινή χρήση ήχου]
- Μπορείτε επίσης να διακόψετε την κοινή χρήση ήχου από μια ειδοποίηση. Σαρώστε προς τα κάτω από το επάνω μέρος της οθόνης και πατήστε τα ακόλουθα στον πίνακα ειδοποιήσεων.
[Κοινή χρήση ήχου]: [Διακοπή κοινής χρήσης]
- Μπορείτε να επεξεργαστείτε το όνομα της συσκευής κοινής χρήσης ήχου ή/και τον κωδικό πρόσβασης, πατώντας κάθε ρύθμιση στα ακόλουθα.
[Ρυθμίσεις ροής ήχου]
Σημειώστε ότι ο ακόλουθος διακόπτης είναι απενεργοποιημένος.
[Κοινή χρήση ήχου]

Ακρόαση κοινόχρηστου ήχου κάποιου άλλου μέσω των ακουστικών που είναι συνδεδεμένα με τη συσκευή σας

1. Βρείτε και πατήστε τις παρακάτω επιλογές.
[Ρυθμίσεις] > [Σύνδεση συσκευής] > [Προτιμήσεις σύνδεσης] > [Κοινή χρήση ήχου] > [Εύρεση ροής ήχου]
 - Εάν δεν μπορείτε να βρείτε τη ρύθμιση, απενεργοποιήστε τον ακόλουθο διακόπτη.
[Κοινή χρήση ήχου]
2. Πατήστε το όνομα της συσκευής. Πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης εάν σας ζητηθεί και πατήστε τα εξής.
[Σύνδεση]
Ή, πατήστε το παρακάτω και σαρώστε τον κωδικό QR της πηγής κοινής χρήσης ήχου.
[Σάρωση κωδικού QR]
Θα ξεκινήσει η λήψη του κοινόχρηστου ήχου και θα μπορείτε να ακούσετε τον ήχο μέσω των ακουστικών που είναι συνδεδεμένα με τη συσκευή σας.
Πατήστε το παρακάτω για να σταματήσετε να λαμβάνετε τον κοινόχρηστο ήχο.
[Ρυθμίσεις] > [Σύνδεση συσκευής] > [Προτιμήσεις σύνδεσης] > [Κοινή χρήση ήχου] > [Εύρεση ροής ήχου]
Στη συνέχεια, πατήστε το όνομα της συσκευής και πατήστε τα εξής.
[Αποσύνδεση]

Σχετικό θέμα

- [Σύζευξη με άλλη συσκευή Bluetooth](#)
- [Μενού ρυθμίσεων](#)

Σημειώνεται ότι ο παρών Οδηγός βοήθειας έχει μεταφραστεί από μηχανήματα. Οι μηχανικές μεταφράσεις δεν είναι βασισμένες σε συμφραζόμενα και ενδέχεται να μην συμφωνούν απόλυτα με την Αγγλική έκδοση του περιεχομένου. Για να δείτε την πρωτότυπη Αγγλική έκδοση, επιλέξτε English από τη [Σελίδα επιλογής γλώσσας].

Smartphone

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

NFC (Near Field Communication)

Το NFC είναι μια ασύρματη τεχνολογία με μέγιστη εμβέλεια 1 cm, οπότε οι συσκευές που μοιράζονται δεδομένα πρέπει να βρίσκονται κοντά η μία στην άλλη.

Η περιοχή ανίχνευσης NFC βρίσκεται στο πίσω μέρος της συσκευής. Κρατήστε τη συσκευή σας κοντά στην άλλη συσκευή ή σε μια συσκευή ανάγνωσης NFC, έτσι ώστε να εφάπτονται τα σήματα N. Βεβαιωθείτε ότι η λειτουργία NFC είναι ενεργοποιημένη και στις δύο συσκευές.

Σημείωση

- Με τη χρήση ορισμένων εφαρμογών, μπορεί να ενεργοποιηθούν ορισμένες λειτουργίες NFC, ακόμα και όταν η συσκευή είναι απενεργοποιημένη. Σημειώστε ότι η λειτουργία αυτή δεν υποστηρίζεται από όλες τις συσκευές.

Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία NFC

- Βρείτε και πατήστε τις παρακάτω επιλογές.
[Ρυθμίσεις] > [Σύνδεση συσκευής] > [Προτιμήσεις σύνδεσης] > [NFC]
- Πατήστε το διακόπτη για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία.
[Χρήση NFC]

Σημείωση

- Ενδέχεται να χρειαστεί να έχετε ενεργοποιήσει τη λειτουργία Wi-Fi ή Bluetooth και στις δύο συσκευές για να λειτουργήσει η σύνδεση.

Υπόδειξη

- Μπορείτε να συνδέσετε τη συσκευή σας με άλλες συσκευές συμβατές με NFC που παράγονται από τη Sony, όπως ένα ηχείο ή ένα ακουστικό. Κατά τη δημιουργία μιας σύνδεσης αυτού του τύπου, για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στον Οδηγό χρήστη της συμβατής συσκευής.

Σχετικό θέμα

- [Ονόματα εξαρτημάτων](#)
- [Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της λειτουργίας Bluetooth](#)
- [Μενού ρυθμίσεων](#)

Σημειώστε ότι ο παρών Οδηγός βοήθειας έχει μεταφραστεί από μηχανήμα. Οι μηχανικές μεταφράσεις δεν είναι βασισμένες σε συμφραζόμενα και ενδέχεται να μην συμφωνούν απόλυτα με την Αγγλική έκδοση του περιεχομένου. Για να δείτε την πρωτότυπη Αγγλική έκδοση, επιλέξτε English από τη [Σελίδα επιλογής γλώσσας].

TP0001875481

Smartphone

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Χρήση της συσκευής σας για πληρωμές

Μπορείτε να χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας στις πληρωμές σας για διάφορα αγαθά, χωρίς να αγγίζετε το πραγματικό πορτοφόλι σας, και να διαχειρίζεστε όλες τις υπηρεσίες πληρωμών από ένα σημείο. Όταν κάνετε μια πληρωμή, μην ξεχνάτε να ενεργοποιείτε τη λειτουργία NFC, προτού αγγίξετε κάποια συσκευή ανάγνωσης καρτών με τη συσκευή σας.

- 1 **Βεβαιωθείτε ότι η λειτουργία NFC είναι ενεργοποιημένη στη συσκευή σας.**
- 2 **Βρείτε και πατήστε τις παρακάτω επιλογές.**
[Ρυθμίσεις] > [Σύνδεση συσκευής] > [Προτιμήσεις σύνδεσης] > [NFC] > [Ανεπαφικές πληρωμές]
- 3 **Επιλέξτε την προεπιλεγμένη εφαρμογή πορτοφολιού.**

Σημείωση

- Οι υπηρεσίες πληρωμής με κινητές συσκευές ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες σε ορισμένες χώρες/περιοχές.

Σχετικό θέμα

- [NFC \(Near Field Communication\)](#)
- [Μενού ρυθμίσεων](#)

Σημειώστε ότι ο παρών Οδηγός βοήθειας έχει μεταφραστεί από μηχανήματα. Οι μηχανικές μεταφράσεις δεν είναι βασισμένες σε συμφραζόμενα και ενδέχεται να μην συμφωνούν απόλυτα με την Αγγλική έκδοση του περιεχομένου. Για να δείτε την πρωτότυπη Αγγλική έκδοση, επιλέξτε English από τη [Σελίδα επιλογής γλώσσας].

TP0001875249

Ασύρματος κατοπτρισμός της οθόνης της συσκευής σας σε τηλεόραση

Αν η τηλεόρασή σας ή άλλη μεγάλη οθόνη υποστηρίζει κατοπτρισμό, μπορείτε να απολαμβάνετε περιεχόμενο από τη συσκευή σας στην τηλεόραση ή στην οθόνη χωρίς να χρησιμοποιήσετε καλωδιακή σύνδεση.

Κατοπτρισμός της οθόνης της συσκευής σας σε υποστηριζόμενη τηλεόραση

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία κατοπτρισμού οθόνης για να κατοπτρίσετε την οθόνη της συσκευής σας σε μια τηλεόραση ή άλλη μεγάλη οθόνη χωρίς να χρησιμοποιήσετε καλωδιακή σύνδεση.

Η τεχνολογία Wi-Fi Direct® δημιουργεί ασύρματη σύνδεση μεταξύ των δύο συσκευών, ώστε να μπορείτε να κάθεστε αναπαυτικά στον καναπέ σας και να απολαμβάνετε τις αγαπημένες σας φωτογραφίες. Μπορείτε, επίσης, να χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία για να ακούσετε μουσική από τη συσκευή σας χρησιμοποιώντας τα ηχεία της τηλεόρασης.

- 1. Τηλεόραση:** Ακολουθήστε τις οδηγίες στον Οδηγό χρήστη της τηλεόρασής σας, για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία κατοπτρισμού οθόνης.
- 2. Η συσκευή σας:** Βρείτε και πατήστε τις παρακάτω επιλογές.
[Ρυθμίσεις] > [Σύνδεση συσκευής] > [Προτιμήσεις σύνδεσης] > [Κατοπτρισμός οθόνης]
- 3.** Πατήστε τα εξής.
[Εναρξη]
- 4.** Πατήστε το παρακάτω και επιλέξτε μια συσκευή.
[OK]

Για να διακόψετε τον κατοπτρισμό οθόνης μεταξύ συσκευών

- 1.** Βρείτε και πατήστε τις παρακάτω επιλογές.
[Ρυθμίσεις] > [Σύνδεση συσκευής] > [Προτιμήσεις σύνδεσης] > [Κατοπτρισμός οθόνης]
- 2.** Πατήστε τις παρακάτω επιλογές.
[Αποσύνδεση] > [OK]

Σημείωση

- Η λειτουργία αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί με τηλεοράσεις που υποστηρίζουν τη δυνατότητα κατοπτρισμού οθόνης.
- Όταν χρησιμοποιείτε τον αντικατοπτρισμό οθόνης, μην καλύπτετε την περιοχή της κεραίας Wi-Fi της συσκευής σας.
- Κατά τη χρήση του κατοπτρισμού οθόνης, η ποιότητα της εικόνας μπορεί μερικές φορές να επηρεαστεί αρνητικά εάν υπάρχουν παρεμβολές από άλλα δίκτυα Wi-Fi.

Υπόδειξη

- Μπορείτε, επίσης, να διακόψετε τον κατοπτρισμό οθόνης πατώντας την ειδοποίηση που εμφανίζεται στη γραμμή κατάστασης της συσκευής σας. Σαρώστε προς τα κάτω από το επάνω μέρος της οθόνης και, στη συνέχεια, πατήστε ως εξής.
▼ (Expand more) > [Αποσύνδεση] > [OK]

Κατοπτρισμός της οθόνης της συσκευής σας στην τηλεόρασή σας όταν χρησιμοποιείτε εφαρμογές συμβατές με Chromecast

Μπορείτε να αντικατοπτρίσετε την οθόνη της συσκευής σας στην τηλεόρασή σας όταν χρησιμοποιείτε εφαρμογές συμβατές με Chromecast, όπως το YouTube.

Πατήστε το κουμπί Cast στην οθόνη της εφαρμογής και, στη συνέχεια, επιλέξτε την τηλεόρασή σας για να αντικατοπτρίσετε την οθόνη της συσκευής σας στην τηλεόραση. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή και η τηλεόρασή σας είναι συνδεδεμένες στο ίδιο δίκτυο Wi-Fi.

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε την ενσωματωμένη βοήθεια του Chromecast στην ακόλουθη διεύθυνση URL.

support.google.com/

Υπόδειξη

- Ίσως χρειαστεί να πραγματοποιήσετε είσοδο στην εφαρμογή στην τηλεόραση με τον ίδιο λογαριασμό Google που χρησιμοποιείτε στη συσκευή σας, ανάλογα με την εφαρμογή που χρησιμοποιείτε.

Σχετικό θέμα

- [Ονόματα εξαρτημάτων](#)
- [Μενού ρυθμίσεων](#)

Σημειώστε ότι ο παρών Οδηγός βοήθειας έχει μεταφραστεί από μηχανήμα. Οι μηχανικές μεταφράσεις δεν είναι βασισμένες σε συμφραζόμενα και ενδέχεται να μην συμφωνούν απόλυτα με την Αγγλική έκδοση του περιεχομένου. Για να δείτε την πρωτότυπη Αγγλική έκδοση, επιλέξτε English από τη [Σελίδα επιλογής γλώσσας].

TP1000431554

5-067-507-12 Copyright 2025 Sony Corporation


Smartphone

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Σύνδεση της συσκευής σας με συσκευές USB

Μπορείτε να ρυθμίσετε τις προτιμήσεις USB ανάλογα με τον υπολογιστή ή τη συσκευή USB που συνδέεται στη συσκευή σας.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε έναν κεντρικό προσαρμογέα USB για να συνδέσετε τη συσκευή σας με συσκευές USB, όπως συσκευές μαζικής αποθήκευσης USB, ακουστικά, χειριστήρια παιχνιδιών, πληκτρολόγια USB και ποντίκια USB.

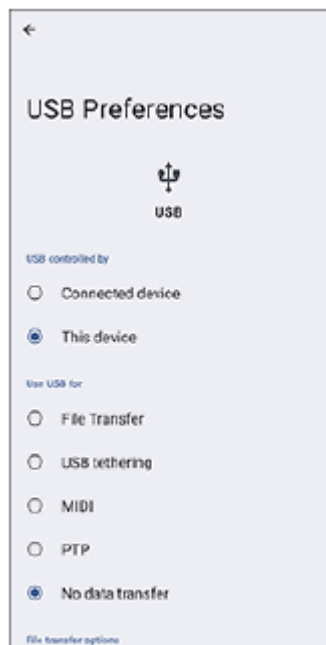

- 1 Συνδέστε τη συσκευή σας στη συσκευή USB με ένα καλώδιο USB.
- 2 Σαρώστε προς τα κάτω από το επάνω μέρος της οθόνης για να ανοίξετε τον πίνακα ειδοποιήσεων και, στη συνέχεια, πατήστε την ειδοποίηση ρύθμισης σύνδεσης USB.
- 3 Πατήστε τα παρακάτω και, στη συνέχεια, επιλέξτε μια επιλογή.
[Πατήστε για περισσότερες επιλογές.]

Υπόδειξη

- Μπορείτε επίσης να ρυθμίσετε τις προτιμήσεις USB βρίσκοντας και πατώντας ως εξής.
[Ρυθμίσεις] > [Σύνδεση συσκευής] > [USB]

Προτιμήσεις USB

- **Έλεγχος USB από:** Μπορείτε να επιλέξετε τη συσκευή που αναλαμβάνει τον έλεγχο της άλλης συσκευής, δηλαδή τη δική σας συσκευή ή τη συσκευή που είναι συνδεδεμένη μέσω USB.
- **Χρήση USB για:** Μπορείτε να επιλέξετε το σκοπό της σύνδεσης USB.
 - **Μεταφορά αρχείων:** Μπορείτε να διαχειριστείτε αρχεία ή να ενημερώσετε το λογισμικό της συσκευής. Αυτή η επιλογή χρησιμοποιείται με υπολογιστές Microsoft® Windows®. Η φόρτιση είναι ενεργοποιημένη από προεπιλογή.

- **Σύνδεση με USB:** Η συσκευή σας μπορεί να λειτουργεί ως συσκευή tethering.
- **MIDI:** Η συσκευή σας μπορεί να λειτουργεί ως είσοδος MIDI για εφαρμογές μουσικών οργάνων.
- **PTP:** Η συσκευή σας αναγνωρίζεται ως κάμερα. Μπορείτε να μεταφέρετε μόνο φωτογραφίες και βίντεο.
- **Χωρίς μεταφορά αρχείων:** Απλά φορτίστε τη συσκευή σας με την ακόλουθη ρύθμιση.
[Έλεγχος USB από]: [Αυτή η συσκευή]
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας ως τροφοδοτικό και να φορτίσετε την άλλη συνδεδεμένη συσκευή με την ακόλουθη ρύθμιση.
[Έλεγχος USB από]: [Συνδεδεμένη συσκευή]

- **Επιλογές μεταφοράς αρχείων**

- **Μετατροπή βίντεο σε AVC:** Τα βίντεο μετατρέπονται σε AVC και μεταφέρονται στη συνδεδεμένη συσκευή.

Σημείωση

- Η Sony δεν εγγυάται ότι όλες οι συσκευές USB υποστηρίζονται από τη συσκευή σας.
- Αυτή η συσκευή διαθέτει θύρα USB χωρίς κάλυμμα. Αν η συσκευή σας εκτεθεί σε νερό, βεβαιωθείτε ότι η θύρα είναι εντελώς στεγνή προτού συνδέσετε καλώδιο USB.

Σχετικό θέμα

- [Μενού ρυθμίσεων](#)

Σημειώστε ότι ο παρών Οδηγός βοήθειας έχει μεταφραστεί από μηχανήμα. Οι μηχανικές μεταφράσεις δεν είναι βασισμένες σε συμφραζόμενα και ενδέχεται να μην συμφωνούν απόλυτα με την Αγγλική έκδοση του περιεχομένου. Για να δείτε την πρωτότυπη Αγγλική έκδοση, επιλέξτε English από τη [Σελίδα επιλογής γλώσσας].

TP0001875488

5-067-507-12 Copyright 2025 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Για να διασφαλίσετε την προστασία της συσκευής σας

Η συσκευή σας περιλαμβάνει επιλογές ασφάλειας, οι οποίες συνιστώνται σε περίπτωση απώλειας ή κλοπής.

Υπάρχουν αρκετοί τρόποι για να προστατεύσετε τη συσκευή σας, όπως αναφέρεται παρακάτω.

Βρείτε και πατήστε ως εξής και, στη συνέχεια, πατήστε τη ρύθμιση που θέλετε να αλλάξετε.

[Ρυθμίσεις] > [Ασφάλεια]

- [Κλείδωμα οθόνης]: Ορίστε μια μέθοδο ασφάλειας για το ξεκλείδωμα της οθόνης σας.
- [Διαχείριση δακτυλικού αποτυπώματος]: Καταχωρήστε δακτυλικά αποτυπώματα για να τα χρησιμοποιήσετε ως μέθοδο ασφάλειας για ξεκλείδωμα της συσκευής σας ή για έλεγχο ταυτότητας αγορών.
- [Περισσότερες ρυθμίσεις ασφαλείας] > [Κλείδωμα SIM]: Ρυθμίστε για να εισάγετε PIN όταν χρησιμοποιείτε SIM στη συσκευή σας.

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε την παρακάτω διεύθυνση URL.

support.google.com/android/

Σημείωση

- Αν χρησιμοποιείτε μια επιλογή ασφάλειας για να προστατέψετε τη συσκευή σας, είναι σημαντικό να θυμάστε τα στοιχεία που δώσατε κατά τη ρύθμιση.

Σχετικό θέμα

- [Μενού ρυθμίσεων](#)
- [Εύρεση, κλείδωμα και διαγραφή χαμένης συσκευής](#)

Σημειώστε ότι ο παρών Οδηγός βοήθειας έχει μεταφραστεί από μηχανήμα. Οι μηχανικές μεταφράσεις δεν είναι βασισμένες σε συμφραζόμενα και ενδέχεται να μην συμφωνούν απόλυτα με την Αγγλική έκδοση του περιεχομένου. Για να δείτε την πρωτότυπη Αγγλική έκδοση, επιλέξτε English από τη [Σελίδα επιλογής γλώσσας].

TP0001875452

Smartphone

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72



Εντοπισμός των αριθμών IMEI της συσκευής σας

Η συσκευή σας διαθέτει μοναδικούς αναγνωριστικούς αριθμούς, οι οποίοι αναφέρονται ως IMEI. Θα πρέπει να κρατήσετε αντίγραφο αυτών. Ενδέχεται να τους χρειαστείτε, εάν κλαπεί η συσκευή σας ή όταν επικοινωνείτε με την υποστήριξη.

Προβολή των αριθμών IMEI με το πληκτρολόγιο κλήσης

1. Βρείτε και πατήστε το εικονίδιο.
 (Τηλέφωνο)
2. Πατήστε το εικονίδιο.
 (Dialpad)
3. Πληκτρολογήστε τα ακόλουθα στο πληκτρολόγιο.
*#06#
Οι αριθμοί IMEI εμφανίζονται αυτόματα.

Προβολή των αριθμών IMEI στον δίσκο

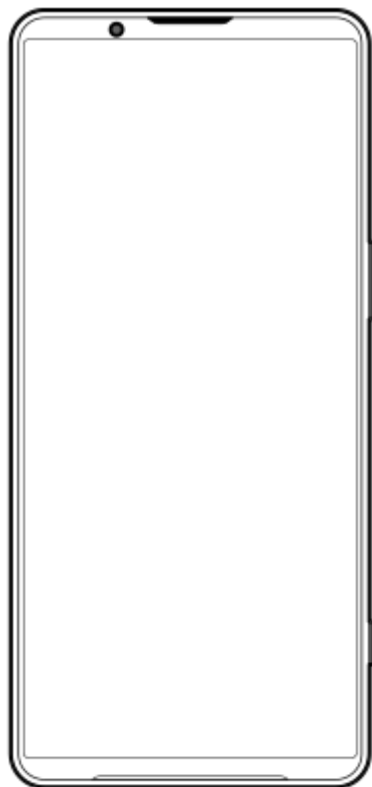

1. Σύρετε τον δίσκο προς τα έξω.
Οι αριθμοί IMEI εμφανίζονται στον δίσκο.

Σχετικό θέμα

- [Για να διασφαλίσετε την προστασία της συσκευής σας](#)

Σημειωτέον ότι ο παρών Οδηγός βοήθειας έχει μεταφραστεί από μηχανήμα. Οι μηχανικές μεταφράσεις δεν είναι βασισμένες σε συμφραζόμενα και ενδέχεται να μην συμφωνούν απόλυτα με την Αγγλική έκδοση του περιεχομένου. Για να δείτε την πρωτότυπη Αγγλική έκδοση, επιλέξτε English από τη [Σελίδα επιλογής γλώσσας].

TP0002935379

5-067-507-12 Copyright 2025 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Εύρεση, κλείδωμα και διαγραφή χαμένης συσκευής

Το Google προσφέρει μια υπηρεσία web εντοπισμού τοποθεσίας και ασφάλειας, η οποία ονομάζεται "Εύρεση συσκευής". Αφού συνδεθείτε σε έναν λογαριασμό Google, από προεπιλογή θα ενεργοποιηθεί η υπηρεσία "Εύρεση συσκευής". Αν χάσετε τη συσκευή σας, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την "Εύρεση συσκευής" για να τη βρείτε, να την κλειδώσετε ή να σβήσετε το περιεχόμενό της.

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε την παρακάτω διεύθυνση URL.

support.google.com/android/

Σημειώστε ότι ο παρών Οδηγός βοήθειας έχει μεταφραστεί από μηχανήμα. Οι μηχανικές μεταφράσεις δεν είναι βασισμένες σε συμφραζόμενα και ενδέχεται να μην συμφωνούν απόλυτα με την Αγγλική έκδοση του περιεχομένου. Για να δείτε την πρωτότυπη Αγγλική έκδοση, επιλέξτε English από τη [Σελίδα επιλογής γλώσσας].

TP0001875492

Smartphone

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Πληροφορίες για αυτόν τον Οδηγό βοήθειας

Αυτός είναι ο οδηγός βοήθειας για το ακόλουθο μοντέλο και την ακόλουθη έκδοση λογισμικού.

Όνομα μοντέλου: Xperia 1 VII

Έκδοση λογισμικού: Android 15

Αν δεν είστε βέβαιοι για την έκδοση λογισμικού που εκτελείται στη συσκευή σας, μπορείτε να την ελέγξετε από το μενού "Ρυθμίσεις".

Για πληροφορίες σχετικά με κοινές λειτουργίες και ρυθμίσεις Android (όπως βασικές ρυθμίσεις Android, ρυθμίσεις Wi-Fi, ρυθμίσεις αρχικής οθόνης, μεταφορά περιεχομένου, πλοήγηση στο συρτάρι εφαρμογών, ειδοποιήσεις και άλλες λειτουργίες εφαρμογών Google), ανατρέξτε στην ακόλουθη διεύθυνση URL.

support.google.com/android/

Σημείωση

- Οι ενημερώσεις του συστήματος και των εφαρμογών μπορεί να παρουσιάζουν τις λειτουργίες της συσκευής σας με διαφορετικό τρόπο από αυτόν που περιγράφεται σε αυτόν τον Οδηγό βοήθειας. Η έκδοση Android μπορεί να μην επηρεαστεί σε μια ενημέρωση.
- Όλες οι εικόνες που χρησιμοποιούνται ως δείγματα εικόνων σε αυτόν τον Οδηγό βοήθειας είναι μόνο για απεικονιστικούς σκοπούς και δεν τραβήχτηκαν από την πραγματική συσκευή.

Για να ελέγξετε την τρέχουσα έκδοση λογισμικού και το όνομα μοντέλου της συσκευής σας

Βρείτε και πατήστε τις παρακάτω επιλογές.

[Ρυθμίσεις] > [Σχετικά με το τηλέφωνο]

Η τρέχουσα έκδοση του λογισμικού εμφανίζεται στα ακόλουθα.

[Αριθμός έκδοσης]

Το τρέχον όνομα του μοντέλου εμφανίζεται στα ακόλουθα.

[Μοντέλο]

Περιορισμοί σε υπηρεσίες και λειτουργίες

Οι υπηρεσίες και οι λειτουργίες που περιγράφονται σε αυτόν τον Οδηγό βοήθειας μπορεί να μην υποστηρίζονται σε ορισμένες χώρες/περιοχές ούτε από ορισμένα δίκτυα ή παρόχους υπηρεσιών. Ο διεθνής αριθμός έκτακτης ανάγκης GSM μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε κάθε περίπτωση σε όλες τις χώρες/περιοχές και τα δίκτυα και από όλους τους παρόχους υπηρεσιών, εφόσον η συσκευή έχει συνδεθεί στο δίκτυο κινητής τηλεφωνίας. Επικοινωνήστε με το λειτουργό δικτύου ή τον πάροχο υπηρεσιών που χρησιμοποιείτε, για να προσδιορίσετε τη διαθεσιμότητα οποιασδήποτε συγκεκριμένης υπηρεσίας ή λειτουργίας, καθώς και κατά πόσο ισχύουν επιπλέον χρεώσεις πρόσβασης ή χρήσης.

Για τη χρήση ορισμένων λειτουργιών και εφαρμογών που περιγράφονται σε αυτό τον οδηγό, ενδέχεται να απαιτείται πρόσβαση στο Internet. Κατά τη σύνδεση στο Internet με τη συσκευή σας, ενδέχεται να προκύψουν χρεώσεις σύνδεσης δεδομένων. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τον πάροχο υπηρεσιών του ασύρματου δικτύου σας.

Σχετικό θέμα

- [Πριν από την ενημέρωση της συσκευής σας](#)
- [Ενημέρωση της συσκευής σας ασύρματα](#)
- [Μενού ρυθμίσεων](#)

Σημειώστε ότι ο παρών Οδηγός βοήθειας έχει μεταφραστεί από μηχανήματα. Οι μηχανικές μεταφράσεις δεν είναι βασισμένες σε συμφραζόμενα και ενδέχεται να μην συμφωνούν απόλυτα με την

Smartphone

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Ρυθμίσεις προσβασιμότητας

Το Android παρέχει πολλές δυνατότητες προσβασιμότητας.

1. Βρείτε και πατήστε ως εξής για να βρείτε τις λειτουργίες προσβασιμότητας.
[Ρυθμίσεις] > [Προσβασιμότητα]

Αυτό το θέμα παρουσιάζει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά.

- [Φωνητική πρόσβαση]
- [Ζωντανοί υπότιτλοι]
- [Προσαρμογή ήχου] ([Μονοφωνικός ήχος], [Ισορροπία ήχου])
- [Συντομεύσεις προσβασιμότητας]

Φωνητική πρόσβαση

Η φωνητική πρόσβαση σας επιτρέπει να ελέγχετε τη συσκευή σας χωρίς χέρια. Χρησιμοποιήστε φωνητικές εντολές για να ανοίξετε εφαρμογές, να πατήσετε κουμπιά, να μετακινηθείτε στην οθόνη, να πληκτρολογήσετε κείμενο και πολλά άλλα. Η φωνητική πρόσβαση είναι επί του παρόντος διαθέσιμη μόνο στα αγγλικά, γαλλικά, ιταλικά, γερμανικά και ισπανικά.

Για να ενεργοποιήσετε τη Φωνητική πρόσβαση, βρείτε και πατήστε ως εξής.

[Ρυθμίσεις] > [Προσβασιμότητα] > [Φωνητική πρόσβαση]

Στη συνέχεια, πατήστε τον ακόλουθο διακόπτη και ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.

[Χρήση φωνητικής πρόσβασης]

Ζωντανοί υπότιτλοι

Το Live Caption ανιχνεύει την ομιλία στη συσκευή σας και δημιουργεί αυτόματα λεζάντες.

Για να ενεργοποιήσετε τη ζωντανή λεζάντα, βρείτε και πατήστε ως εξής.

[Ρυθμίσεις] > [Προσβασιμότητα] > [Ζωντανοί υπότιτλοι]

Στη συνέχεια, πατήστε τον ακόλουθο διακόπτη.

[Χρήση ζωντανής λεζάντας]

Προσαρμογή ήχου

Μπορείτε να ρυθμίσετε τον ήχο σε μονοφωνικό ήχο ή να ρυθμίσετε την ισορροπία του αριστερού ή του δεξιού ήχου.

Για να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις ήχου, βρείτε και πατήστε ως εξής.

[Ρυθμίσεις] > [Προσβασιμότητα] > [Προσαρμογή ήχου]

Για να ενεργοποιήσετε τον μονοφωνικό ήχο, πατήστε τον ακόλουθο διακόπτη.

[Μονοφωνικός ήχος]

Για να προσαρμόσετε την ισορροπία ήχου, σύρετε το ρυθμιστικό στην επιθυμητή ρύθμιση.

Συντομεύσεις προσβασιμότητας

Μπορείτε να εκκινήσετε συντομεύσεις προσβασιμότητας από την οθόνη κλειδώματος πατώντας και τις δύο πλευρές του πλήκτρου έντασης.

Αντιστοιχίστε τις επιθυμητές ρυθμίσεις προσβασιμότητας στο κουμπί έντασης ήχου και ενεργοποιήστε τα εξής.

[Να επιτρέπεται από οθ. κλειδώματος]

Για να επιτρέψετε την ενεργοποίηση συντομεύσεων ρυθμίσεων προσβασιμότητας από την οθόνη κλειδώματος, βρείτε και πατήστε ως εξής.

[Ρυθμίσεις] > [Προσβασιμότητα] > [Συντομεύσεις προσβασιμότητας]

Στη συνέχεια, πατήστε τον ακόλουθο διακόπτη.

[Να επιτρέπεται από οθ. κλειδώματος]

Για να ενεργοποιήσετε τις συντομεύσεις από την οθόνη κλειδώματος, κρατήστε πατημένες και τις δύο πλευρές του πλήκτρου έντασης ήχου για μερικά δευτερόλεπτα.

Για άλλες λειτουργίες που αναφέρονται παρακάτω, επισκεφθείτε την ακόλουθη διεύθυνση URL.

support.google.com/accessibility/android

- [TalkBack]
- [Μέγεθος οθόνης και κείμενο] ([Μέγεθος γραμματοσειράς])
- [Χρώμα και κίνηση] ([Διόρθωση χρωμάτων], [Σκούρο θέμα])
- [Επιπλέον μείωση φωτ.]
- [Μεγιστοποίηση]

Σχετικό θέμα

- [Μενού ρυθμίσεων](#)

Σημειωτέον ότι ο παρών Οδηγός βοήθειας έχει μεταφραστεί από μηχανήμα. Οι μηχανικές μεταφράσεις δεν είναι βασισμένες σε συμφραζόμενα και ενδέχεται να μην συμφωνούν απόλυτα με την Αγγλική έκδοση του περιεχομένου. Για να δείτε την πρωτότυπη Αγγλική έκδοση, επιλέξτε English από τη [Σελίδα επιλογής γλώσσας].

TP1002013583

5-067-507-12 Copyright 2025 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Αποστολή κειμένου σε πραγματικό χρόνο (Για την XQ-FS54 όταν χρησιμοποιείται με φορείς εκμετάλλευσης δικτύου της Ευρώπης)

Η Αποστολή κειμένου σε πραγματικό χρόνο (RTT) είναι μια υπηρεσία κειμένου που παρέχουν οι φορείς σε ορισμένες χώρες/περιοχές. Επιτρέπει την ανάγνωση κάθε χαρακτήρα ενός μηνύματος κατά την πληκτρολόγησή του. Επικοινωνήστε με τον πάροχό σας για να μάθετε αν η υπηρεσία RTT είναι διαθέσιμη στο πρόγραμμα παροχής υπηρεσιών σας. Λάβετε υπόψη ότι η διαθεσιμότητα των υπηρεσιών κλήσεων έκτακτης ανάγκης με χρήση της υπηρεσίας RTT ποικίλει ανάλογα με τη χώρα και την περιοχή. Για να υποστηρίζονται κλήσεις έκτακτης ανάγκης με χρήση της υπηρεσίας RTT, το τηλέφωνό σας ενδέχεται να χρειαστεί να έχει εγκατεστημένη κάρτα SIM.

- 1 Εκκινήστε την εφαρμογή "Τηλέφωνο".
- 2 Πατήστε τις παρακάτω επιλογές.
⋮ (Περισσότερα) > [Ρυθμίσεις] > [Προσβασιμότητα] > [Αποστολή κειμένου σε πραγματικό χρόνο (RTT)]
- 3 Πατήστε το κουμπί που φαίνεται στο πληκτρολόγιο πριν από την έναρξη ή κατά τη διάρκεια μιας κλήσης για να πραγματοποιήσετε μια κλήση RTT.
 (RTT)

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε την παρακάτω διεύθυνση URL.
support.google.com/android/

Σημειωτέον ότι ο παρών Οδηγός βοήθειας έχει μεταφραστεί από μηχανήμα. Οι μηχανικές μεταφράσεις δεν είναι βασισμένες σε συμφραζόμενα και ενδέχεται να μην συμφωνούν απόλυτα με την Αγγλική έκδοση του περιεχομένου. Για να δείτε την πρωτότυπη Αγγλική έκδοση, επιλέξτε English από τη [Σελίδα επιλογής γλώσσας].

TP1002006062


Χρήση της συσκευής σε συνθήκες υγρασίας και σκόνης

Η συσκευή σας είναι αδιάβροχη και ανθεκτική στη σκόνη με βαθμούς προστασίας IPX5/IPX8 και IP6X. Ωστόσο, να θυμάστε: όλες οι θύρες και οι υποδοχές USB πρέπει να είναι εντελώς στεγνές πριν από τη χρήση και τα προσαρτημένα καλύμματα πρέπει να είναι καλά κλειστά. Η συσκευή σας διαθέτει υποδοχή δίσκου κάρτας SIM/microSD με προσαρτημένο κάλυμμα. Δεν πρέπει να βάζετε τη συσκευή εντελώς κάτω από νερό ή να την εκθέτετε σε θαλασσινό νερό, αλμυρό νερό, χλωριωμένο νερό ή υγρά, όπως π.χ. ποτά. Η εγγύησή σας δεν καλύπτει τη ζημιά ή τα ελαττώματα που προκαλούνται από την κατάχρηση ή τη χρήση της συσκευής σας, κατά παρέκκλιση των οδηγιών της Sony. Για πληροφορίες σχετικά με την εγγύηση, διαβάστε τις Σημαντικές πληροφορίες που παρέχονται στην ακόλουθη ρύθμιση της συσκευής σας.

[Ρυθμίσεις] > [Σχετικά με το τηλέφωνο] > [Νομικές πληροφορίες]

Για να κλείσετε καλύμματα που έχουν προσαρτηθεί

1. Σπρώξτε το δίσκο μέχρι τέρμα και πιέστε σταθερά ολόκληρο το κάλυμμα, ώστε να μην υπάρχουν κενά μεταξύ της συσκευής σας και του καλύμματος.

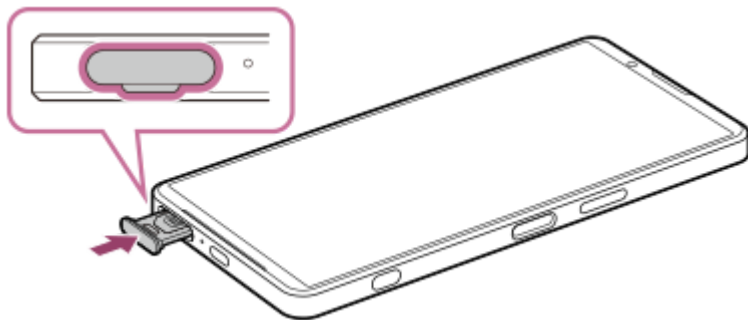


Για να στεγνώσετε τη συσκευή σας




1. Χρησιμοποιώντας ένα πανί από μικροΐνες, σκουπίστε τυχόν περίσσεια υγρασίας από τη συσκευή σας.



2. Με τη συσκευή σταθερά κρατημένη και τη θύρα USB στραμμένη προς τα κάτω, ανακινήστε τη συσκευή δυνατά τουλάχιστον 20 φορές. Αλλάξτε τον προσανατολισμό και ανακινήστε ξανά τη συσκευή 20 φορές.

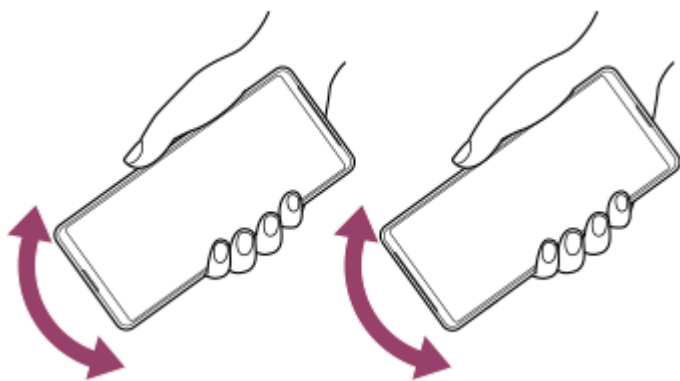

3. Χρησιμοποιήστε ένα πανί από μικροΐνες για να σκουπίσετε την υγρασία που έχει απομείνει. Σκουπίστε τα κουμπιά, τις θύρες και τα εξαρτήματα της συσκευής σας, όπως ηχεία, μικρόφωνα, αισθητήρες, κάμερες κ.λπ., όπως φαίνεται στην εικόνα.

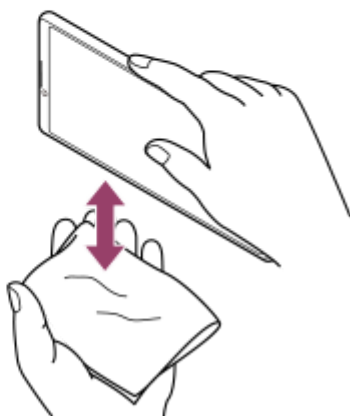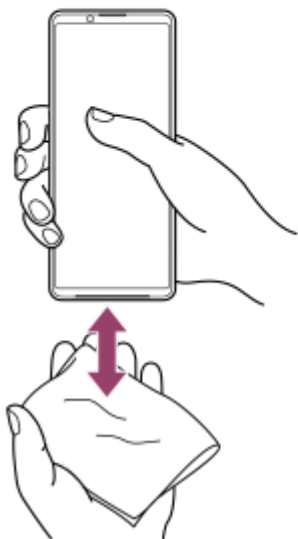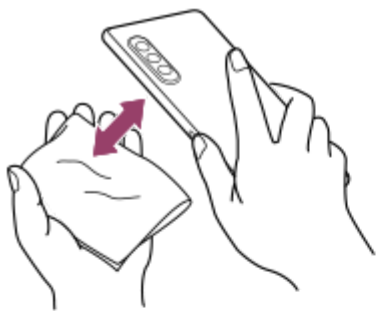

4. Αφήστε τη συσκευή σας για τουλάχιστον μερικές ώρες και βεβαιωθείτε ότι είναι εντελώς στεγνή πριν τη χρησιμοποιήσετε.

Σημειώτεον ότι ο παρών Οδηγός βοήθειας έχει μεταφραστεί από μηχανήμα. Οι μηχανικές μεταφράσεις δεν είναι βασισμένες σε συμφραζόμενα και ενδέχεται να μην συμφωνούν απόλυτα με την Αγγλική έκδοση του περιεχομένου. Για να δείτε την πρωτότυπη Αγγλική έκδοση, επιλέξτε English από τη [Σελίδα επιλογής γλώσσας].

TP1000431556

Νομικές πληροφορίες

Αυτός ο Οδηγός βοήθειας δημοσιεύεται από τη Sony Corporation (στο εξής εφεξής αναφέρεται ως "Sony") ή από την τοπική θυγατρική εταιρεία της χωρίς καμία εγγύηση. Η Sony μπορεί ανά πάσα στιγμή και χωρίς ειδοποίηση να επιφέρει βελτιώσεις και αλλαγές στον παρόντα Οδηγό βοήθειας λόγω τυπογραφικών λαθών, ανακρίβειών των τρεχουσών πληροφοριών ή βελτιώσεων σε προγράμματα ή/και εξοπλισμό. Ωστόσο, τέτοιες αλλαγές θα ενσωματώνονται στις νέες εκδόσεις αυτού του Οδηγού βοήθειας. Όλες οι εικόνες προορίζονται μόνο για σκοπούς απεικόνισης και ενδέχεται να μην αναπαριστούν με ακρίβεια την πραγματική συσκευή.

Όλα τα ονόματα προϊόντων και εταιρειών που αναφέρονται στο παρόν αποτελούν εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα των αντίστοιχων κατόχων τους. Όλα τα υπόλοιπα εμπορικά σήματα αποτελούν ιδιοκτησία των αντίστοιχων κατόχων τους. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος το οποίο δεν παραχωρείται ρητά στο παρόν. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τον ιστότοπο <https://www.sony.net/Products/smartphones/trademarks-and-copyright.html>.

Αυτός ο Οδηγός βοήθειας μπορεί να αναφέρεται σε υπηρεσίες ή εφαρμογές που παρέχονται από τρίτους. Η χρήση τέτοιου προγραμματισμού ή υπηρεσιών ενδέχεται να απαιτεί ξεχωριστή εγγραφή στον εκάστοτε τρίτο πάροχο, καταβολή τελών ή καταχώρηση στοιχείων πιστωτικής κάρτας και ίσως να υπόκειται σε πρόσθετους όρους χρήσης, αλλαγής, διακοπής ή μη συνέχισης παροχής ανά πάσα στιγμή. Για εφαρμογές στις οποίες αποκτάτε πρόσβαση από ή μέσω website τρίτων, διαβάστε εκ των προτέρων τους όρους χρήσης και την ισχύουσα πολιτική απορρήτου αυτών των website. Η Sony δεν υπόσχεται ούτε εγγυάται τη διαθεσιμότητα ή την απόδοση των εφαρμογών, των website ή των προσφερόμενων υπηρεσιών τρίτων.

Η συσκευή σας έχει τη δυνατότητα λήψης, αποθήκευσης και προώθησης πρόσθετου περιεχομένου, π.χ. μουσικής ή βίντεο. Η χρήση αυτού του περιεχομένου μπορεί να περιορίζεται ή να απαγορεύεται από δικαιώματα τρίτων, συμπεριλαμβανομένου ενδεικτικά του περιορισμού που απορρέει από την ισχύουσα νομοθεσία περί προστασίας πνευματικών δικαιωμάτων. Εσείς, και όχι η Sony, είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για το πρόσθετο περιεχόμενο που λαμβάνετε ή προωθείτε από τη συσκευή σας. Πριν από τη χρήση οποιουδήποτε πρόσθετου περιεχομένου, επαληθεύστε ότι διαθέτετε κατάλληλη άδεια ή οποιουδήποτε άλλου είδους εξουσιοδότηση για τη χρήση που σκοπεύετε να κάνετε. Η Sony δεν εγγυάται την ακρίβεια, την ακεραιότητα ή την ποιότητα οποιουδήποτε πρόσθετου περιεχομένου ή περιεχομένου που παρέχεται από τρίτους. Σε καμία περίπτωση, η Sony δεν φέρει ευθύνη για μη ενδεδειγμένη από μέρους σας χρήση πρόσθετου περιεχομένου ή περιεχομένου που παρέχεται από τρίτους.

Για το παρόν προϊόν παραχωρείται άδεια χρήσης στα πλαίσια των αδειών χρήσης του χαρτοφυλακίου ευρεσιτεχνιών MPEG-4 visual και AVC για προσωπική και μη εμπορική χρήση από έναν καταναλωτή για (i) την κωδικοποίηση βίντεο σύμφωνα με το οπτικό πρότυπο MPEG-4 ("βίντεο MPEG-4") ή το πρότυπο AVC ("βίντεο AVC") ή/και (ii) την αποκωδικοποίηση βίντεο MPEG-4 ή AVC που κωδικοποιήθηκε από έναν καταναλωτή που επιδιόταν σε προσωπική και μη εμπορική δραστηριότητα ή/και που αποκτήθηκε από έναν πάροχο βίντεο που διέθετε άδεια χρήσης από την Via Licensing Alliance LLC για παροχή βίντεο MPEG-4 ή/και AVC. Καμία άδεια δεν εκχωρείται ή δεν υποδηλώνεται για οποιαδήποτε άλλη χρήση. Περισσότερες πληροφορίες όπως σε σχέση με τη διαφημιστική, εσωτερική και εμπορική χρήση και παραχώρηση άδειας χρήσης μπορείτε να πάρετε από την Via Licensing Alliance LLC. Δείτε τη διεύθυνση <https://www.via-la.com/>.

Σημείωση: Η Sony συνιστά στους χρήστες να δημιουργούν αντίγραφα ασφαλείας των προσωπικών δεδομένων και πληροφοριών τους.

Η SONY ΔΕΝ ΦΕΡΕΙ ΚΑΜΙΑ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΤΥΧΟΝ ΑΠΩΛΕΙΑ, ΔΙΑΓΡΑΦΗ Ή/ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Ή ΑΡΧΕΙΩΝ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΜΕΝΑ ΣΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΑΣ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ, ΕΠΑΦΩΝ, ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΙΩΝ ΚΑΙ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ) Η ΟΠΟΙΑ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΑΠΟ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΣΑΣ ΜΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΠΟ ΤΙΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΟΔΗΓΟ ΒΟΗΘΕΙΑΣ Ή ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ.

Η ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΗΣ SONY Ή ΤΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣ ΕΣΑΣ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΚΑΙ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΖΗΜΙΕΣ, ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΚΑΙ ΑΙΤΙΕΣ ΑΓΩΓΩΝ (ΑΠΟ ΣΥΜΒΑΣΗ Ή ΑΔΙΚΟΠΡΑΞΙΑ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ, ΤΗΣ ΑΜΕΛΕΙΑΣ Ή ΑΛΛΩΣ) ΔΕΝ ΘΑ ΥΠΕΡΒΑΙΝΕΙ ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟ ΠΟΣΟ ΠΟΥ ΠΛΗΡΩΣΑΤΕ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΑΣ.

Smartphone

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Εγγύηση, SAR και οδηγίες χρήσης

Για πληροφορίες σχετικά με την εγγύηση, τον SAR (Ειδικός Ρυθμός Απορρόφησης) και τις οδηγίες ασφαλείας, διαβάστε τις Σημαντικές πληροφορίες που παρέχονται στα ακόλουθα στη συσκευή σας.

[Ρυθμίσεις] > [Σχετικά με το τηλέφωνο] > [Νομικές πληροφορίες]

Σημειωτέον ότι ο παρών Οδηγός βοήθειας έχει μεταφραστεί από μηχανήμα. Οι μηχανικές μεταφράσεις δεν είναι βασισμένες σε συμφραζόμενα και ενδέχεται να μην συμφωνούν απόλυτα με την Αγγλική έκδοση του περιεχομένου. Για να δείτε την πρωτότυπη Αγγλική έκδοση, επιλέξτε English από τη [Σελίδα επιλογής γλώσσας].

TP0002284192

5-067-507-12 Copyright 2025 Sony Corporation