


Smartphone


Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Temas de inicio del dispositivo

Para poner en marcha tu dispositivo, inserta una tarjeta SIM y enciéndelo.

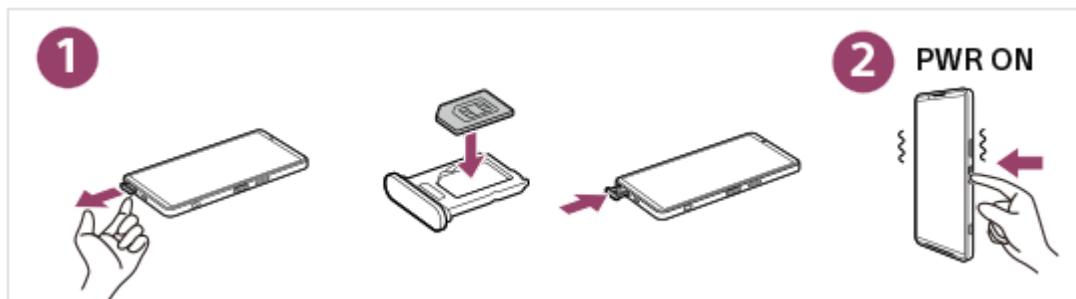

O bien, enciende tu dispositivo y configura una eSIM. (XQ-FS54)

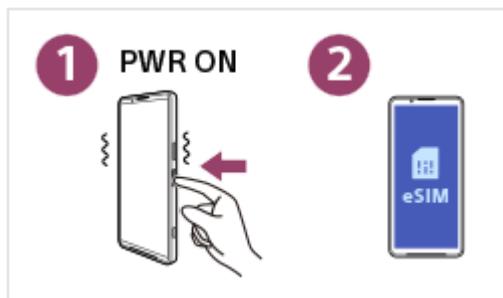

Para más detalles, consulte los temas en los siguientes enlaces.

[Encendido y apagado del dispositivo](#)

[Inserción de una tarjeta SIM y una tarjeta microSD](#)

[Configuración de una eSIM \(XQ-FS54\)](#)

[Carga del dispositivo](#)

Temas populares




[Cambios después de actualizar el software a Android 16](#)



[Realizar una captura de pantalla](#)



[Pantalla de inicio](#)



[Nombres de las partes](#)

Sitios externos de referencia



[Información de soporte para Xperia 1 VII](#)



[Ayuda para Android](#)

Cómo consultar el índice

Toca el siguiente ícono en la parte superior derecha de la pantalla para mostrar el índice de contenidos.



Tenga en cuenta que esta Guía de ayuda se ha traducido automáticamente. La traducción automática no tiene en cuenta el contexto y puede no alinearse con total exactitud con la versión inglesa del contenido. Para ver la versión original en inglés, seleccione English en [Página de selección de idioma].

Características de actualización del software

[Cambios después de actualizar el software a Android 16](#)

Inicio rápido

[Nombres de las partes](#)

[Inserción de una tarjeta SIM y una tarjeta microSD](#)

[Configuración de una eSIM \(XQ-FS54\)](#)

[Ajuste de las SIM](#)

[Encendido y apagado del dispositivo](#)

[Encendido o apagado de la pantalla](#)

[Configuración de una cuenta de Google en el dispositivo](#)

[Carga del dispositivo](#)

[Carga del dispositivo con un cargador inalámbrico](#)

Transferencia de contenido

[Sincronización de datos con una cuenta de Google](#)

[Transferencia de contenido mediante un ordenador](#)

[Transferencia de contenido mediante una tarjeta microSD](#)

Aprendizaje de los aspectos básicos

[Pantalla de inicio](#)

Iconos en la barra de estado

[Barra de estado y panel de notificaciones](#)

[Iconos de estado](#)

[Iconos de notificación](#)

[Panel Ajustes rápidos](#)

[Realizar una captura de pantalla](#)

[Grabación de la pantalla de su dispositivo](#)

[Escaneo de códigos QR](#)

[Aplicación Géminis](#)

[Círculo para buscar](#)

[Espacio privado](#)

[Activación o desactivación del Sensor lateral](#)

[Utilizando la función \(Sensor lateral\)](#)

[Panel de control](#)

[Modo de pantalla dividida \(Interruptor multiventana\)](#)

[Modo de ventana emergente](#)

[Alarma](#)

Cámara

Foto

[Resumen de modos \(Foto\)](#)

[Hacer fotos \(Foto\)](#)

[Funciones de uso frecuente \(Foto\)](#)

[Ajustes adicionales de la cámara](#)

[Uso del enfoque manual \(Foto / Vídeo\)](#)

[Ajuste manual de la velocidad de obturación \(Foto / Vídeo\)](#)

[Escanear códigos QR \(Foto\)](#)

Vídeo

[Resumen de modos \(Vídeo\)](#)

[Grabación de vídeos \(Vídeo\)](#)

[Funciones de uso frecuente \(Vídeo\)](#)

[Ajustes adicionales de la cámara](#)

[Uso del enfoque manual \(Foto / Vídeo\)](#)

[Ajuste manual de la velocidad de obturación \(Foto / Vídeo\)](#)

Bokeh

[Hacer fotos con efecto Bokeh](#)

[Ajustes adicionales de la cámara](#)

Foto pro

[Resumen de modos \(Foto pro\)](#)

[Menú de funciones \(Foto pro\)](#)

[Toma de imágenes fijas \(Foto pro\)](#)

[Ajustes adicionales de la cámara](#)

Vídeo pro

[Resumen de modos \(Vídeo pro\)](#)

[Menú de funciones \(Vídeo pro\)](#)

[Grabación de vídeos \(Vídeo pro\)](#)

[Ajustes adicionales de la cámara](#)

Cámara IA

[Grabación de vídeos mientras se sigue a un sujeto \(Cámara IA\)](#)

[Ajustes adicionales de la cámara](#)

Más

[Macro telefoto](#)

[Hacer fotos en alta resolución \(48 MP\)](#)

[Grabación de vídeos con encuadre automático \(Marco automático\)](#)

[Grabación de vídeos a cámara lenta](#)

[Grabación de vídeos con efecto Bokeh](#)

[Streaming en directo](#)

[Ajustes adicionales de la cámara](#)

[Panorama](#)

[Personalización de los modos \(Personalización de modo\)](#)

Aplicación Google Fotos

[Funciones de IA de la aplicación Google Fotos](#)

Creador de vídeo

[Creador de vídeo](#)

Music Pro

[Music Pro](#)

Música

[Transferencia de música de un ordenador al dispositivo](#)

[Audición de música](#)

[Funciones de la aplicación Música](#)

Optimizador de juegos

[Iniciar la aplicación \(Optimizador de juegos\).](#)

[Uso del menú \(Optimizador de juegos\).](#)

Aplicación de soporte

[Acerca de la aplicación de soporte](#)

Ajustes

[Menú Ajustes](#)

Volumen, vibración y sonido

[Volumen y vibración](#)

[Sonidos y tonos](#)

[Limitar las interrupciones \(No molestar\)](#)

[Ajustes de Pantalla](#)

[Opciones de configuración \(Sensor lateral\)](#)

[Uso de los servicios de localización](#)

[Fecha y hora](#)

Administración de la batería

[Información de la batería](#)

[Cuidado de la Batería](#)

[Modo STAMINA](#)

[Maximización del uso de la batería](#)

Mejora del sonido

[Configuración de la calidad del sonido de reproducción](#)

[Reducción del ruido del viento durante la grabación](#)

[Gestión llamad. inteligente](#)

Mantenimiento

Actualización del dispositivo

[Antes de actualizar el dispositivo](#)

[Actualización inalámbrica del dispositivo](#)

[Actualizaciones de aplicaciones](#)

Reinicio, restablecimiento y reparación

[Reinicio y restablecimiento del dispositivo](#)

[Reparar el software del dispositivo mediante Xperia Companion](#)

[Restablecimiento de sus aplicaciones](#)

Mejora del rendimiento de la memoria

[Visualización del estado de la memoria](#)

[Liberación de espacio en el almacenamiento interno](#)

[Detención de la ejecución de aplicaciones y servicios](#)

[Formateo de la tarjeta microSD](#)

Internet y redes

[Conexión de datos móviles](#)

[Uso de la función de anclaje](#)

[Control del uso de datos](#)

Conectividad

Tecnología inalámbrica Bluetooth®

[Activar o desactivar la función Bluetooth](#)

[Nombre de su dispositivo](#)

[Emparejamiento con otro dispositivo Bluetooth](#)

[Emparejamiento con una empuñadura de Bluetooth o un mando a distancia de Bluetooth](#)

[Envío y recepción de datos mediante tecnología Bluetooth](#)

[Uso compartido de audio \(Transmisión\) \(Bluetooth LE Audio\)](#)

[NFC \(Near Field Communication\)](#)

[Uso del dispositivo como cartera](#)

[Duplicación inalámbrica de la pantalla del dispositivo en un televisor](#)

[Conexión del dispositivo a dispositivos USB](#)

Seguridad del dispositivo

[Garantía de protección del dispositivo](#)

[Búsqueda de los números IMEI del dispositivo](#)

[Búsqueda, bloqueo o borrado de un dispositivo perdido](#)

Notas sobre el uso, accesibilidad e información legal

[Acerca de esta Guía de ayuda](#)

Accesibilidad

[Ajustes de accesibilidad](#)

[Texto en Tiempo Real \(Para XQ-FS54 cuando se utiliza con proveedores de red europeos\)](#)

[Uso del dispositivo en condiciones de humedad y polvo](#)

[Información legal](#)

[Garantía, SAR y directrices de uso](#)

5-067-506-72 Copyright 2025 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72


Cambios después de actualizar el software a Android 16

Además de la actualización del software a Android 16, también se han llevado a cabo algunos cambios en las funciones existentes. Los siguientes cambios son algunos de los más importantes que se introducirán tras actualizar su dispositivo a Android 16.

Esta Guía de ayuda no describe todas las características y funciones de Android 16. Algunas características, funciones, ajustes y elementos del diseño de la pantalla pueden diferir del contenido de esta Guía de ayuda tras actualizar su dispositivo a Android 16.

Cambios en los elementos del menú Configuración

Se han modificado algunos nombres de elementos y su orden en el menú Ajustes. En este tema se explican principalmente los elementos cuyos procedimientos operativos han cambiado.

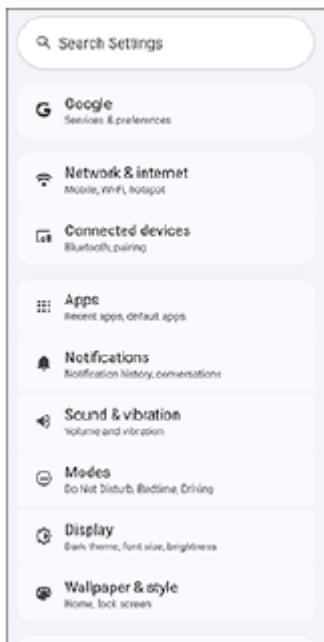

Modos

Se ha añadido la siguiente opción al menú Ajustes.

[Modos]

Puedes decidir cuándo bloquear las notificaciones para ayudarte a concentrarte en situaciones específicas, como mientras duermes, trabajas o conduces.

Busque y pulse lo siguiente y, a continuación, pulse el elemento deseado para cambiar los valores.

[Ajustes] > [Modos]

No molestar: Puedes minimizar las notificaciones permitiendo sólo las que necesites.

Hora de dormir: Puedes programar alarmas, atenuar la pantalla y bloquear notificaciones.

Conducción: Puedes bloquear las notificaciones para concentrarte en conducir.

Crea tu propio modo: Puedes personalizar los Modos. Selecciona un ícono e introduce un nombre de modo.

A continuación, pulse el botón siguiente y configure los elementos deseados.

[Hecho]

Nota

- Se ha eliminado el siguiente elemento.

[Ajustes] > [Sonido y vibración] > [No molestar]

- Se han eliminado los siguientes elementos del panel de ajustes rápidos.
 - ⊖ (No molestar)
 - ⌚ (Modo cama)
 Toque el siguiente ícono en el panel de Ajustes rápidos para cambiar la configuración.
 - ⊖ (Modos)

Sugerencia

- Puedes cambiar la configuración del siguiente ícono desde el panel de configuración rápida.
 - ⊖ (Modos)

Cambios en el Sensor lateral

Se ha eliminado el siguiente elemento.

[Ajustes] > [Operación y visualización] > [Sensor lateral]

Ahora puede utilizar Side sense realizando las siguientes operaciones.

Activar o desactivar el sentido lateral

1. Busque y puntee a continuación.
[Ajustes] > [Sistema] > [Gestos] > [Sensor lateral]
2. Puntee el interruptor para habilitar o deshabilitar la función.
[Usar la barra de Sensor lateral]

Ver las guías de uso de Multitarea

Además de Side sense, también puedes ver guías sobre cómo utilizar el modo de pantalla dividida (multiventana) y el modo de ventana emergente.

Busque y puntee a continuación.

[Ajustes] > [Sistema] > [Gestos] > [Sensor lateral] > [Ver guías de uso de multitarea]

A continuación, pulse el elemento deseado en la pantalla siguiente.

[Guías de multitarea]



Sugerencia

- Para obtener más información sobre el menú del lanzador de aplicaciones, busque y pulse lo siguiente.
[Guías de multitarea] > [Sensor lateral]

Cambios en la configuración de la pantalla de bloqueo

- Ahora puedes abrir los ajustes de la pantalla de bloqueo desde la pantalla de inicio.
Mantén pulsada una zona vacía de la pantalla de inicio y, a continuación, toca lo siguiente.
[Fondo de pantalla y estilo] > [Pantalla de bloqueo] > [Más ajustes (pantalla de bloqueo)]
- El siguiente punto se ha modificado como sigue.
Antes de las actualizaciones: [Puntear para bloq. pantalla]
Después de las actualizaciones: [Doble toque para consultar el teléfono]


Duplicación de la pantalla del dispositivo en un televisor compatible


Puedes utilizar la función de duplicación de pantalla para duplicar la pantalla de tu dispositivo en un televisor u otra pantalla grande sin necesidad de utilizar una conexión por cable.

La tecnología Wi-Fi Direct® crea una conexión inalámbrica entre los dos dispositivos, lo que permite al usuario disfrutar de sus fotos favoritas desde la comodidad de su sofá. También puede usar esta característica para escuchar a través de los altavoces del televisor música guardada en su dispositivo.


La función de duplicación de pantalla está ahora disponible desde la función Cast del panel de ajustes rápidos.


Asegúrate previamente de que tu dispositivo está conectado a una red Wi-Fi.

- 1. Televisor:** Siga las instrucciones de la Guía del usuario de su televisor para activar la función de duplicación de pantalla.
- 2. Su dispositivo:** Deslice el dedo hacia abajo dos veces desde la parte superior de la pantalla para abrir el panel de Ajustes rápidos.
- 3.** Deslice el dedo hacia la izquierda o la derecha para encontrar la siguiente función y, a continuación, tóquela.
 (Enviar)
A continuación, pulse el siguiente botón.
[Ajustes]

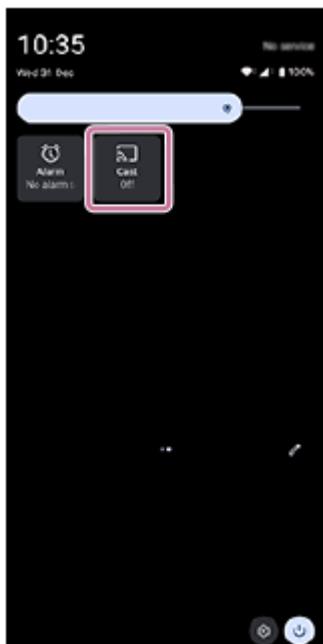

Sugerencia

- Si no encuentras el ícono en el panel de ajustes rápidos, puedes añadirlo al panel.
Pulse el siguiente ícono.
 (Editar)
A continuación, mantén pulsado el siguiente ícono para desplazarlo a la parte superior de la pantalla.
 (Enviar)

4. Pulse el siguiente ícono en la parte superior derecha de la pantalla.
 (Más)
A continuación, marque la casilla siguiente.

[Habilitar pantalla inalámbrica]

5. Pulse el dispositivo al que desea conectarse.

Para detener la duplicación de pantalla entre dispositivos

Busque y pulse lo siguiente en el panel de Ajustes rápidos.

 (Enviar) > [Desconectar]

- Ya no puedes cancelar la duplicación de pantalla realizando las siguientes operaciones.

Deslice el dedo hacia abajo desde la parte superior de la pantalla y, a continuación, pulse como se indica a continuación.

 (Ampliar más) > [Desconectar] > [Aceptar]

Nota

- Se ha eliminado el siguiente elemento.
[Ajustes] > [Conexión de dispositivos] > [Preferencias de conexión] > [Duplicación de pantalla]
- Esta función puede utilizarse con televisores que admitan la función de duplicación de pantalla.
- Cuando utilice Screen mirroring, no cubra la zona de la antena Wi-Fi de su dispositivo.
- Cuando se utiliza la duplicación de pantalla, la calidad de la imagen puede verse afectada negativamente si hay interferencias de otras redes Wi-Fi.

Sugerencia

- También puedes utilizar la función Screen mirroring desde la función Cast del menú Ajustes.

Busque y puntee a continuación.

[Ajustes] > [Dispositivos conectados] > [Preferencias de conexión] > [Enviar]

Pulse el siguiente ícono en la parte superior derecha de la pantalla.



Marque la casilla siguiente.

[Habilitar pantalla inalámbrica]

A continuación, pulse el dispositivo al que desea conectarse.

Cambio en el método de comprobación de la información de la batería

Se ha eliminado el siguiente elemento.

[Ajustes] > [Información del teléfono] > [Información de la batería]

Ahora puede comprobar la información de la batería realizando las siguientes operaciones.

Busque y puntee a continuación.

[Ajustes] > [Sistema] > [Diagnóstico del dispositivo] > [Estado de los componentes] > [Estado de la batería]

Otros cambios

Selecciones para configurar la SIM que se utilizará para la mensajería de texto.

Se ha eliminado el siguiente elemento.

[Ajustes] > [Redes e Internet] > [SIMs] > [Mensajes de texto] > [Preguntar siempre]

Busque y puntee a continuación.

[Ajustes] > [Redes e Internet] > [SIMs] > [Mensajes de texto]

A continuación, seleccione la tarjeta SIM que desea utilizar para los mensajes de texto.

Cambios en la configuración de actualización automática de la app

Se ha eliminado el siguiente elemento.

[Ajustes] > [Sistema] > [Actualizaciones del sistema] >  (Más) > [Ajustes] > [Actualización automática de aplicaciones]

Para cambiar la configuración de la actualización automática de la aplicación, realice las siguientes operaciones.

1. Busca y pulsa el ícono.

 (Google Play)

2. Puntee el ícono de cuenta y, a continuación, busque y puntee el menú de actualización automática de aplicaciones en el menú de ajustes.

3. Seleccione la opción que prefiera.


Tenga en cuenta que esta Guía de ayuda se ha traducido automáticamente. La traducción automática no tiene en cuenta el contexto y puede no alinearse con total exactitud con la versión inglesa del contenido. Para ver la versión original en inglés, seleccione English en [Página de selección de idioma].


TP1002101463

5-067-506-72 Copyright 2025 Sony Corporation

Smartphone
Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Nombres de las partes

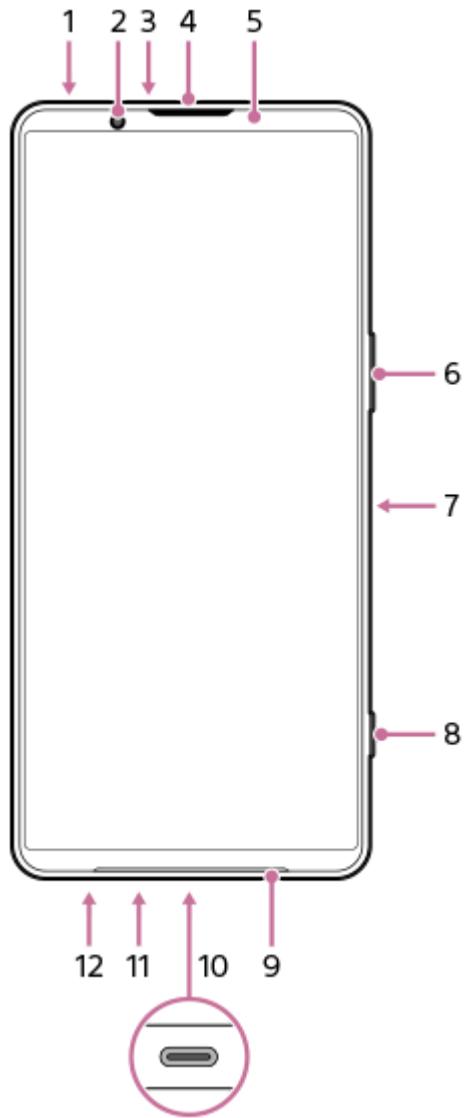

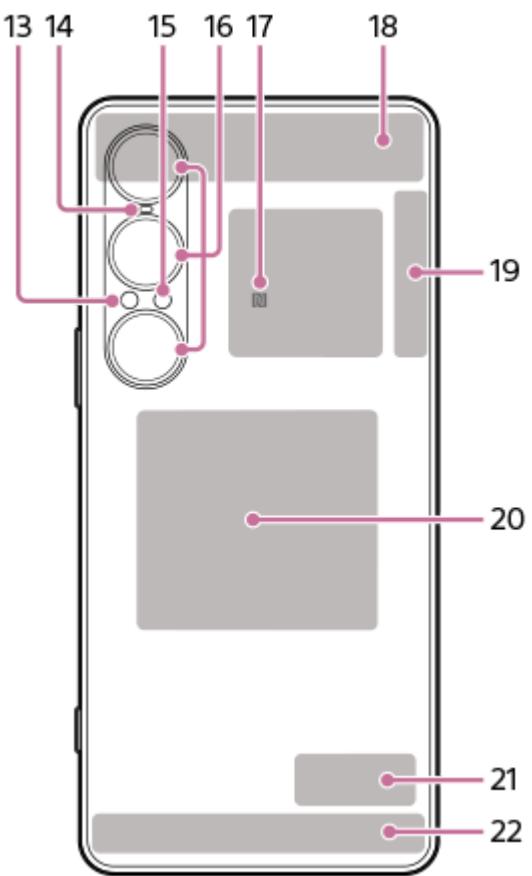

1. Toma de audio de 3,5 mm

2. Cámara frontal

3. Segundo micrófono

4. Auricular/segundo altavoz

5. Sensor de proximidad/luz

6. Botón de volumen/zoom

7. Botón de encendido/sensor de huellas dactilares

8. Botón del obturador

9. Altavoz principal

10. Puerto USB/cargador

Puedes ver la pantalla de tu dispositivo en un televisor u otro dispositivo de visualización de gran tamaño mediante un cable USB Type-C®.

También puedes acceder a Internet a través de un cable LAN utilizando un adaptador USB-LAN disponible en el mercado.

Nota

- Cuando conectes tu dispositivo a un televisor u otra pantalla grande mediante un cable USB Type-C, el cable debe ser compatible con el estándar de puerto de pantalla. Ten en cuenta que es posible que algunas funciones o contenidos de tu dispositivo Xperia no puedan visualizarse en el televisor o dispositivo de visualización.
- Es posible que algunos adaptadores USB-LAN no funcionen correctamente.

11. Micrófono principal

12. Bandeja para tarjetas SIM/microSD

13. Luz/LED intermitente

14. Micrófono con prioridad de voz

15. Sensor de luz

16. Cámara principal

17. Área de detección NFC

18. Antena móvil

19. Antena móvil/Wi-Fi/Bluetooth/GPS

20. Bobina de carga inalámbrica

21. Antena Wi-Fi/Bluetooth

22. Antena móvil

Tema relacionado

- [Volumen y vibración](#)
- [Resumen de modos \(Foto\)](#)
- [Reinicio y restablecimiento del dispositivo](#)
- [Carga del dispositivo](#)
- [Carga del dispositivo con un cargador inalámbrico](#)
- [Inserción de una tarjeta SIM y una tarjeta microSD](#)

Tenga en cuenta que esta Guía de ayuda se ha traducido automáticamente. La traducción automática no tiene en cuenta el contexto y puede no alinearse con total exactitud con la versión inglesa del contenido. Para ver la versión original en inglés, seleccione English en [Página de selección de idioma].

TP1002013584

5-067-506-72 Copyright 2025 Sony Corporation


Smartphone

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72


Inserción de una tarjeta SIM y una tarjeta microSD

Existen dos tipos de modelos. Una que admite eSIM y otra que acepta dos tarjetas nano SIM.

- XQ-FS54: Puedes utilizar una tarjeta nano SIM, eSIMs y una tarjeta microSD. Sólo se puede insertar una tarjeta nano SIM. Puedes utilizar el dispositivo como un dispositivo dual SIM de las siguientes maneras.
 - insertar una tarjeta SIM y configurar y habilitar una eSIM
 - configuración y habilitación de dos eSIM

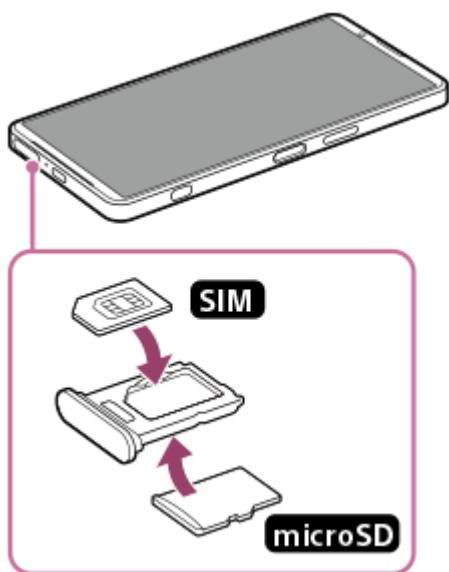

- XQ-FS72: Puedes utilizar dos tarjetas nano SIM o una tarjeta nano SIM y una tarjeta microSD. Las eSIM no son compatibles.

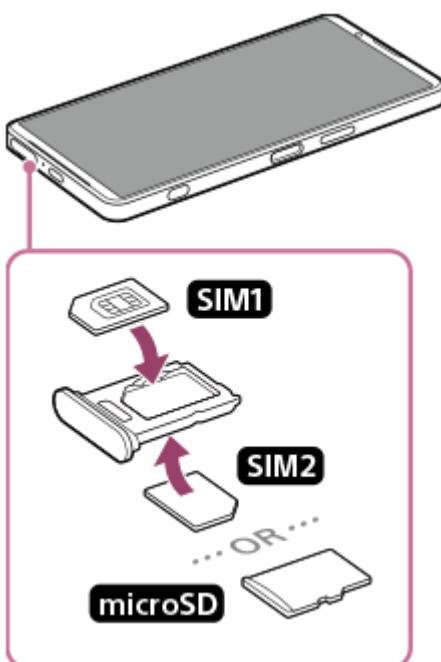

Comprobación del nombre de modelo

1. Busque y puntee a continuación.

[Ajustes] > [Información del teléfono]


El nombre del modelo aparece bajo el siguiente título.

[Modelo]

Inserción de una tarjeta SIM

1. Con la pantalla de tu dispositivo hacia arriba, extrae la bandeja.


Enganche la yema del dedo en la muesca y, a continuación, tire de la bandeja de la tarjeta SIM/tarjeta microSD en línea recta hacia fuera.

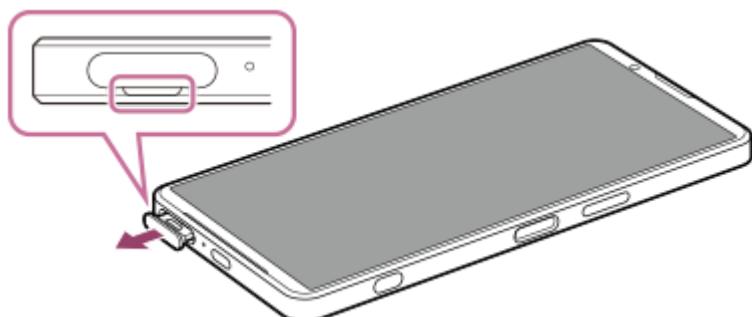

2. Coloque la tarjeta SIM correctamente en la orientación correcta con el lado del contacto metálico orientado hacia arriba.

La esquina inclinada de la tarjeta SIM debe colocarse como se muestra en la ilustración.

Asegúrese de colocar la tarjeta SIM correctamente de modo que encaje sin ningún hueco.

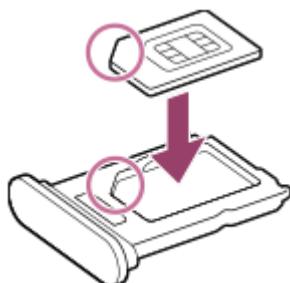

3. Empuje con cuidado la bandeja hacia la ranura hasta que encaje.



Sugerencia


- No necesitas insertar una tarjeta SIM si sólo vas a utilizar eSIMs.

Inserción de una segunda tarjeta SIM (XQ-FS72)

XQ-FS72: Puede insertar una segunda tarjeta SIM. Cuando inserte una segunda tarjeta SIM, no podrá insertar una tarjeta microSD.


1. Con la parte trasera del dispositivo hacia arriba, extraiga la bandeja.

Enganche la yema del dedo en la muesca y, a continuación, tire de la bandeja de la tarjeta SIM/tarjeta microSD en línea recta hacia fuera.

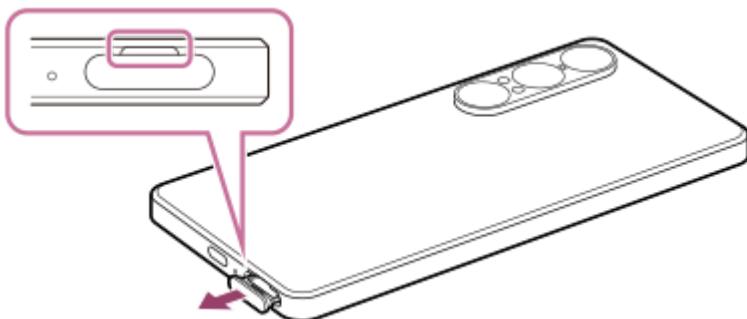


2. Coloque la segunda tarjeta SIM correctamente en la orientación correcta con el lado del contacto metálico orientado hacia arriba.

La esquina inclinada de la tarjeta SIM debe colocarse como se muestra en la ilustración.
Asegúrese de colocar la tarjeta SIM correctamente de modo que encaje sin ningún hueco.

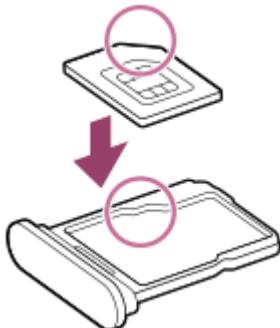


3. Empuje con cuidado la bandeja hacia la ranura hasta que encaje.

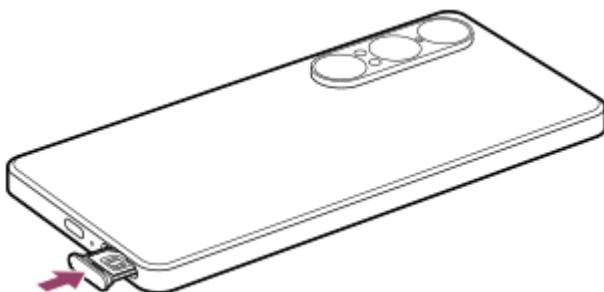


Inserción de una tarjeta microSD

1. Con la parte trasera del dispositivo hacia arriba, extraiga la bandeja.


Enganche la yema del dedo en la muesca y, a continuación, tire de la bandeja de la tarjeta SIM/tarjeta microSD en línea recta hacia fuera.

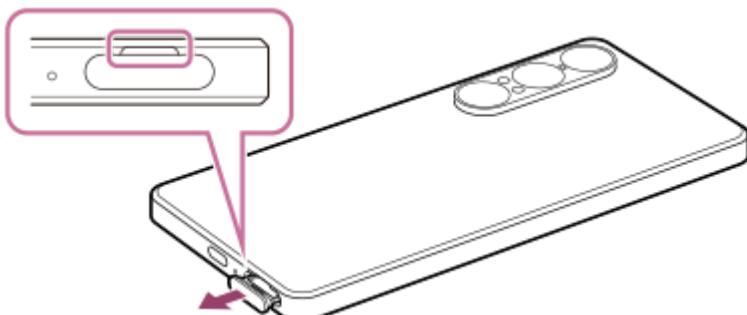

2. Coloque la tarjeta microSD correctamente en la orientación correcta con el lado del pin de contacto orientado hacia arriba.

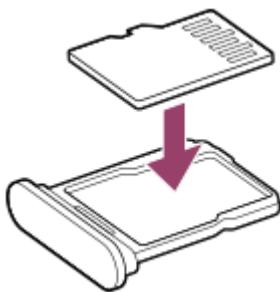

3. Empuje con cuidado la bandeja hacia la ranura hasta que encaje.

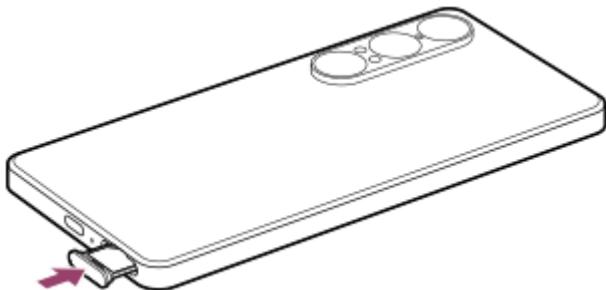

Nota

- Desmonte la tarjeta microSD antes de extraerla para evitar la pérdida de datos realizando el siguiente procedimiento. [Ajustes] > [Almacenamiento] > [Este dispositivo] > el nombre de su microSD > : (Más) > [Expulsar]

Tema relacionado

- [Menú Ajustes](#)
- [Configuración de una eSIM \(XQ-FS54\)](#)
- [Ajuste de las SIM](#)
- [Búsqueda de los números IMEI del dispositivo](#)

Tenga en cuenta que esta Guía de ayuda se ha traducido automáticamente. La traducción automática no tiene en cuenta el contexto y puede no alinearse con total exactitud con la versión inglesa del contenido. Para ver la versión original en inglés, seleccione English en [Página de selección de idioma].

TP1001673133

5-067-506-72 Copyright 2025 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Configuración de una eSIM (XQ-FS54)

- XQ-FS54: Este modelo admite eSIM (SIM descargadas)
- XQ-FS72: Este modelo no admite el uso de eSIM.

Puede comprobar el nombre de su modelo realizando el siguiente procedimiento.

[Ajustes] > [Información del teléfono]

El nombre del modelo aparece bajo el siguiente título.

[Modelo]

Para utilizar una eSIM, realice la configuración desde el menú Ajustes.

1 Busque y puntee a continuación.

[Ajustes] > [Redes e Internet] > [SIMs]

Si tiene una tarjeta SIM insertada o una eSIM ya descargada, pulse lo siguiente.

[Añadir SIM]

2 Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla para escanear el código QR proporcionado por su operador de red.

3 Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla para descargar una eSIM.

4 Cuando la eSIM haya terminado de descargarse, habilita la SIM.

[Ajustes] > [Usar esta SIM]

Nota

- El procedimiento para ajustar una eSIM varía dependiendo del operador de red. Si el ajuste no puede completarse con el procedimiento descrito aquí, consulte el procedimiento de ajuste provisto por su operador de red.

Sugerencia

- Puede habilitar o deshabilitar el uso de las SIM. Busque y puntee a continuación.

[Ajustes] > [Redes e Internet] > [SIMs]

A continuación, pulse el interruptor situado junto al nombre de la tarjeta SIM deseada.

Tema relacionado

- [Menú Ajustes](#)
- [Inserción de una tarjeta SIM y una tarjeta microSD](#)
- [Ajuste de las SIM](#)

Tenga en cuenta que esta Guía de ayuda se ha traducido automáticamente. La traducción automática no tiene en cuenta el contexto y puede no alinearse con total exactitud con la versión inglesa del contenido. Para ver la versión original en inglés, seleccione English en [Página de selección de idioma].

TP1000724335

5-067-506-72 Copyright 2025 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Ajuste de las SIM

Antes de utilizar varias SIM, tiene que habilitarlas y seleccionar qué SIM se debe utilizar para llamadas, SMS y el tráfico de datos.

- XQ-FS54: Sólo se puede insertar una tarjeta SIM. Puedes utilizar el dispositivo como un dispositivo dual SIM de las siguientes maneras.
 - insertar una tarjeta SIM y configurar y habilitar una eSIM
 - configuración y habilitación de dos eSIM
- XQ-FS72: Puede utilizar el dispositivo como dispositivo con doble SIM insertando dos tarjetas SIM. (Las eSIM no se admiten.)

Puede comprobar el nombre de su modelo realizando el siguiente procedimiento.

[Ajustes] > [Información del teléfono]

El nombre del modelo aparece bajo el siguiente título.

[Modelo]

1 Busque y puntee a continuación.

[Ajustes] > [Redes e Internet] > [SIMs]

2 Puntee el ajuste que quiera cambiar.

- Puede activar o desactivar una SIM tocando el interruptor situado junto al nombre de la SIM deseada.
- Puedes activar o desactivar los ajustes de datos móviles.
 - **Datos móviles:** Puntee el interruptor para establecer si desea o no usar la SIM para el tráfico de datos.
 - **Cambio automático de datos:** Toque el conmutador para establecer si se cambia automáticamente a la otra SIM cuando una SIM está fuera de su área de servicio.
- Puedes configurar la SIM principal.
 - **Llamadas:** Seleccione la SIM que desee utilizar para las llamadas. Si selecciona lo siguiente, podrá seleccionar una SIM cada vez que realice una llamada.
[Preguntar siempre]
 - **Mensajes de texto:** Seleccione la SIM que desea utilizar para los mensajes de texto. Si selecciona lo siguiente, podrá seleccionar una SIM cada vez que envíe un mensaje de texto.
[Preguntar siempre]
 - **Datos móviles:** Seleccione la SIM que desee usar para el tráfico de datos.

3 Seleccione una SIM y, a continuación, compruebe o cambie los ajustes.

Sugerencia

- Puedes editar el nombre y el color de la SIM. Toca el ícono.
 (Editar)

Cómo cambiar la SIM de datos automáticamente (Cambio auto. SIM de datos)

Puede configurar para cambiar a la otra SIM automáticamente cuando una SIM esté fuera del área de servicio o la velocidad de transmisión de datos de la SIM se haya vuelto lenta.

1. Busque y puntee a continuación.

[Ajustes] > [Redes e Internet] > [Cambio auto. SIM de datos]

2. Puntee el interruptor del modo que quiera usar para habilitarlo.

- [Cambiar SIM de datos al salir del área de servicio]: Puedes configurar que se cambie a la otra SIM automáticamente cuando una SIM esté fuera de su área de servicio.
- [Cambiar SIM de datos cuando la velocidad de transmisión sea baja]: Puedes configurar que se cambie a la otra SIM automáticamente cuando la velocidad de transmisión de datos sea lenta. También puede establecer el umbral de velocidad de carga o descarga para cambiar la SIM de datos.

Para desviar las llamadas a la otra SIM si una SIM queda ilocalizable (Desvío inteligente).

Puede reenviar las llamadas a la otra SIM si una SIM deja de estar disponible.

1. Inicie la aplicación Teléfono.

2. Puntee lo siguiente.

⋮ (Más)
> [Ajustes] > [Cuentas de llamada]
> [Desvío inteligente]

3. Puntee el interruptor para habilitar la función.

4. Siga las instrucciones de la pantalla para completar el procedimiento.

Nota

- Esta función puede no estar disponible dependiendo de la combinación de operadores de red que proporcionaron las SIM.
- Esta función no está disponible cuando la siguiente función está activada en la aplicación Teléfono.
[Desviar siempre]

Sugerencia

- Si ajusta una SIM para llamadas y la otra SIM para datos, es posible que no pueda acceder a Internet mientras habla por teléfono. Para realizar comunicaciones de datos incluso durante las llamadas, active el siguiente interruptor de la SIM para llamadas.
[Cambio automático de datos]
- Si esta función no funciona después de activarla, compruebe que ha introducido correctamente los números de teléfono para cada SIM. En algunos casos, los números se detectan de forma automática durante la configuración. De lo contrario, se le solicitará que los introduzca manualmente.

Tema relacionado

- [Menú Ajustes](#)
- [Inserción de una tarjeta SIM y una tarjeta microSD](#)
- [Configuración de una eSIM \(XQ-FS54\)](#)

Tenga en cuenta que esta Guía de ayuda se ha traducido automáticamente. La traducción automática no tiene en cuenta el contexto y puede no alinearse con total exactitud con la versión inglesa del contenido. Para ver la versión original en inglés, seleccione English en [Página de selección de idioma].

5-067-506-72 Copyright 2025 Sony Corporation

Smartphone


Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Encendido y apagado del dispositivo

La primera vez que se enciende el dispositivo, se abre un asistente de configuración para ayudarle a configurar los ajustes básicos, personalizar el dispositivo e iniciar sesión en sus cuentas, por ejemplo, en una cuenta de Google.

Encendido del dispositivo

1. Mantenga pulsado el botón de encendido hasta que el dispositivo empiece a vibrar.
La pantalla de bloqueo se muestra cuando se completa el inicio.

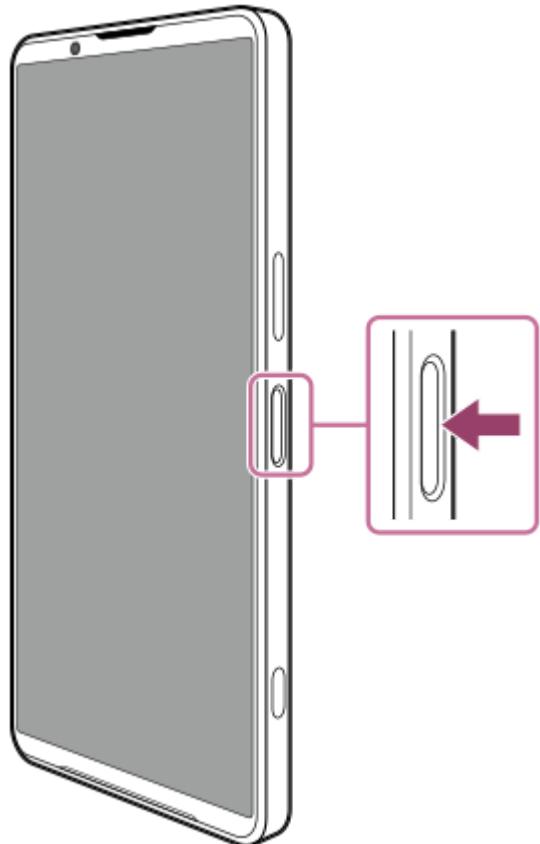


Apagado del dispositivo

Puede apagar el dispositivo con los botones o desde el panel Ajustes rápidos.

Para apagar el dispositivo con los botones


1. Pulse el botón de subir volumen y el botón de encendido al mismo tiempo.

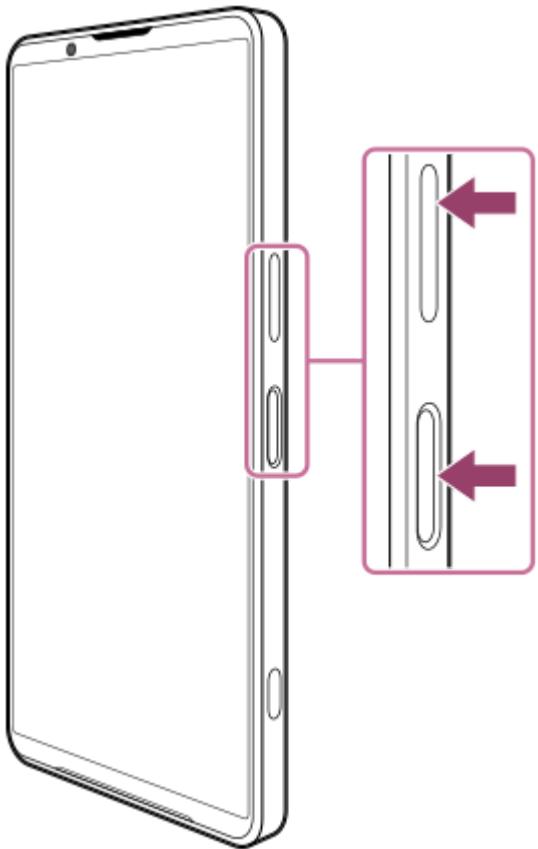

2. En el menú que se abre, pulse lo siguiente.
[Apagar]

Para apagar el dispositivo desde el panel Ajustes rápidos

1. Deslice el dedo hacia abajo dos veces desde la parte superior de la pantalla.

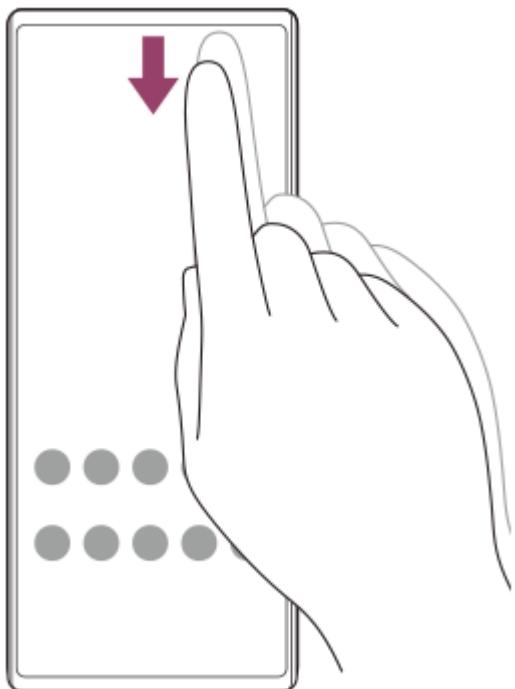

2. Pulse el siguiente botón.
 (Menú de encendido)



3. En el menú que se abre, pulse lo siguiente.

[Apagar]

Sugerencia

- Pulsar prolongadamente el botón de encendido está configurado para iniciar la aplicación Gemini por defecto en algunos países/regiones.
Para apagar el dispositivo pulsando prolongadamente el botón de encendido, busque y pulse lo siguiente.
[Ajustes] > [Sistema] > [Gestos]
> [Mantén pulsado el botón de encendido]
A continuación, pulse lo siguiente.
[Menú de encendido]

Tema relacionado

- [Nombres de las partes](#)
- [Carga del dispositivo](#)
- [Panel Ajustes rápidos](#)
- [Menú Ajustes](#)
- [Reinicio y restablecimiento del dispositivo](#)
- [Aplicación Géminis](#)

Tenga en cuenta que esta Guía de ayuda se ha traducido automáticamente. La traducción automática no tiene en cuenta el contexto y puede no alinearse con total exactitud con la versión inglesa del contenido. Para ver la versión original en inglés, seleccione English en [Página de selección de idioma].

TP1001673134

5-067-506-72 Copyright 2025 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Encendido o apagado de la pantalla

Cuando la pantalla está apagada, el dispositivo puede estar bloqueado o desbloqueado, dependiendo del ajuste del bloqueo de pantalla.

- 1 Pulse brevemente el botón de encendido.

Sugerencia

- Puedes encender la pantalla pulsando el botón del obturador o el botón de volumen. Para activar la función, busque y pulse lo siguiente y, a continuación, pulse el interruptor.
[Ajustes] > [Sistema] > [Gestos] > [Activar pantalla al presionar una tecla]
- Puede utilizar la pantalla ambiente para mostrar la fecha, la hora, las notificaciones, el nivel y el estado de la batería, incluso en el modo reposo.
Busque y puntee a continuación.
[Ajustes] > [Pantalla] > [Ajustes pantalla de bloqueo]
- Puedes mostrar iconos de acceso directo como "Interna" o el modo "No molestar" para acceder rápidamente a cada función desde la pantalla de bloqueo.
Mantenga pulsada una zona vacía de la pantalla de inicio y, a continuación, pulse como se indica a continuación.
[Fondo de pantalla y estilo] > [Pantalla de bloqueo] > [Accesos directos]
- Para configurar el método de desbloqueo de la pantalla, busque y pulse lo siguiente.
[Ajustes] > [Seguridad]

Tema relacionado

- [Menú Ajustes](#)
- [Garantía de protección del dispositivo](#)

Tenga en cuenta que esta Guía de ayuda se ha traducido automáticamente. La traducción automática no tiene en cuenta el contexto y puede no alinearse con total exactitud con la versión inglesa del contenido. Para ver la versión original en inglés, seleccione English en [Página de selección de idioma].

TP0001879500

5-067-506-72 Copyright 2025 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Configuración de una cuenta de Google en el dispositivo

La configuración de una cuenta de Google en el dispositivo permite utilizar una serie de aplicaciones y servicios de Google, como Gmail, Google Maps, YouTube y Google Play. La pantalla de configuración de una cuenta de Google aparecerá según sea necesario, como por ejemplo cuando se inicia una aplicación que requiere una cuenta de Google. Una cuenta de Google te permite hacer lo siguiente.

- Descargar e instalar aplicaciones en Google Play.
- Sincronizar el correo electrónico, los contactos y el calendario usando Gmail.
- Hacer copias de seguridad de sus datos, restaurarlos y transferirlos.
- Sincronizar el historial de navegación y los favoritos usando el navegador Chrome.
- Buscar, bloquear o borrar de forma remota un dispositivo perdido o robado usando el servicio Encontrar mi dispositivo.

Para obtener más información, vaya a la siguiente URL.

support.google.com/

- 1** Busque y puntee a continuación.

[Ajustes]
 > [Contraseñas, claves y cuentas]
 > [Añadir cuenta] > [Google]

- 2** Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla para crear una cuenta de Google o inicie sesión si ya dispone de una cuenta.

Tema relacionado

- [Sincronización de datos con una cuenta de Google](#)
- [Menú Ajustes](#)

Tenga en cuenta que esta Guía de ayuda se ha traducido automáticamente. La traducción automática no tiene en cuenta el contexto y puede no alinearse con total exactitud con la versión inglesa del contenido. Para ver la versión original en inglés, seleccione English en [Página de selección de idioma].

TP0001879589

5-067-506-72 Copyright 2025 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Carga del dispositivo


El nivel de batería del dispositivo no es suficiente en el momento de comprarlo. Cargue el dispositivo antes de usarlo. Por razones medioambientales, este paquete no incluye un cargador. Este dispositivo puede alimentarse con la mayoría de los adaptadores de corriente USB y un cable con conector USB Type-C. Utilice siempre el cargador y el cable USB de la marca Sony, pues otros tipos de cargadores y cables USB pueden aumentar los riesgos de seguridad.

Nota

- El dispositivo tiene una batería recargable incorporada que solo puede sustituirse en un centro asociado de servicio autorizado de Sony. Nunca intente abrir o desmontar el dispositivo. Si lo hace, puede provocar daños y anular la garantía.

Sugerencia


- También puede cargar el dispositivo conectándose al puerto USB de un ordenador. No obstante, un cargador para toma de pared cargará el dispositivo más rápidamente que a través del ordenador.

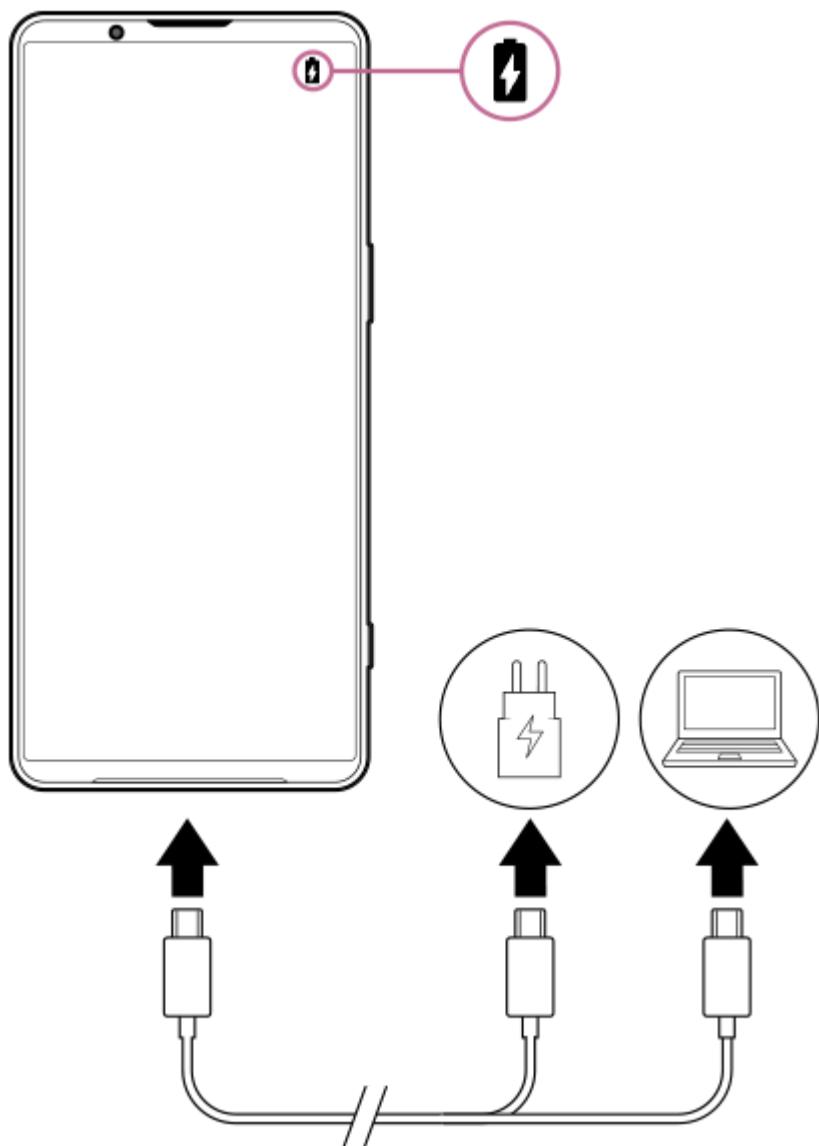

- 1 Conecte un extremo del cable USB al cargador (o al puerto USB de un ordenador).**
- 2 Conecte el otro extremo del cable al puerto USB del dispositivo.**
- 3 Una vez que el dispositivo se haya cargado por completo, desconecte el cable de su dispositivo sacándolo en dirección perpendicular.**
Asegúrese de no doblar el conector.

Nota

- Si aparece el mensaje siguiente en el dispositivo, se ha producido un fallo de carga. Deje de utilizar el dispositivo y póngase en contacto con un centro asociado de servicio autorizado de Sony para que lo repare.

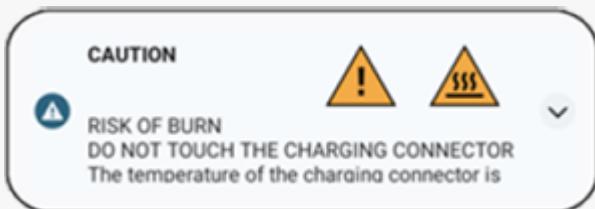

Sugerencia

- Si establece la pantalla ambiente, puede comprobar el nivel de batería y el estado incluso en el modo reposo. Para activar la función, busque y pulse lo siguiente y, a continuación, pulse el interruptor.
[Ajustes] > [Pantalla] > [Ajustes pantalla de bloqueo] > [Mostrar siempre información y hora]

Tema relacionado

- [Encendido y apagado del dispositivo](#)
- [Carga del dispositivo con un cargador inalámbrico](#)
- [Maximización del uso de la batería](#)
- [Cuidado de la Batería](#)
- [Menú Ajustes](#)

Tenga en cuenta que esta Guía de ayuda se ha traducido automáticamente. La traducción automática no tiene en cuenta el contexto y puede no alinearse con total exactitud con la versión inglesa del contenido. Para ver la versión original en inglés, seleccione English en [Página de selección de idioma].

TP0001879748

5-067-506-72 Copyright 2025 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72


Carga del dispositivo con un cargador inalámbrico

Puede adquirir un cargador inalámbrico con certificación Qi para cargar el dispositivo de forma inalámbrica. Si usa el dispositivo mientras lo carga, la velocidad de carga puede reducirse o incluso detenerse para proteger la batería. El uso de algunas aplicaciones durante la carga puede deshabilitar la carga o afectar a la función de carga. Por ejemplo, usar la cámara durante la carga inalámbrica puede producir ruido estático en la imagen. Asegúrese de quitar las fundas de pantalla o teléfono móvil cuando use la función de carga inalámbrica. Fíjate en lo siguiente.

- No coloque piezas metálicas entre el dispositivo y el cargador, pues existe riesgo de lesión por calor.
- No ponga tarjetas de crédito sobre el cargador, ya que pueden desmagnetizarse o romperse.

Nota

- Si coloca de forma incorrecta el dispositivo en el cargador inalámbrico, el tiempo de carga puede aumentar considerablemente.

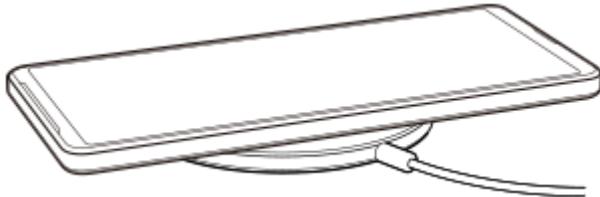

1 Coloque su dispositivo en el cargador inalámbrico según las instrucciones del cargador.

La bobina de carga inalámbrica de la parte trasera de su dispositivo debe estar en contacto con el cargador para que se cargue el dispositivo.

Cuando empiece la carga, se mostrará el ícono de carga de la batería en la barra de estado.

2 Cuando el dispositivo esté completamente cargado, quitelo del cargador inalámbrico.

Cargar de forma inalámbrica otro dispositivo desde la batería de su dispositivo (Función Compartir batería)

1. Busque y puntee a continuación.

[Ajustes] > [Batería] > [Función Compartir batería]

2. Puntee el interruptor para habilitar la función.

Aparece un símbolo que indica dónde colocar el otro dispositivo en la parte posterior de su dispositivo.

Puedes configurar tu dispositivo para que deje de compartir la batería en función del nivel de batería restante o del tiempo de uso compartido de la batería. Pulse lo siguiente y, a continuación, seleccione una opción.

[Límite de batería restante] o [Límite de tiempo de carga]

3. Coloque el otro dispositivo en la parte posterior del suyo y alinéelo con el símbolo.

Al cargar un teléfono móvil, coloque su dispositivo y el teléfono móvil en posición cruzada.



Nota

- La función Compartir batería no puede utilizarse mientras se carga el dispositivo de forma inalámbrica.
- La carga de la batería se puede transferir a un dispositivo que sea compatible con Qi. Sin embargo, no está garantizada la capacidad de transferir la carga de la batería a todos los dispositivos compatibles con Qi.

Sugerencia

- La función Compartir batería puede utilizarse mientras se carga el dispositivo mediante un cable USB.

Tema relacionado

- [Nombres de las partes](#)
- [Menú Ajustes](#)

Tenga en cuenta que esta Guía de ayuda se ha traducido automáticamente. La traducción automática no tiene en cuenta el contexto y puede no alinearse con total exactitud con la versión inglesa del contenido. Para ver la versión original en inglés, seleccione English en [Página de selección de idioma].

TP0001927491

5-067-506-72 Copyright 2025 Sony Corporation

Sincronización de datos con una cuenta de Google



Puede transferir datos mediante la sincronización de datos con su cuenta. Hay varias formas de sincronizar los datos, dependiendo del tipo de dispositivo o del contenido del que desee hacer una copia de seguridad y sincronizar. Puede sincronizar automáticamente los datos cuando inicie su nuevo dispositivo o sincronizarlos manualmente usando la aplicación en la que esté ubicado el contenido.

Sincronización de datos al iniciar un nuevo dispositivo

Cuando encienda su nuevo dispositivo por primera vez, establezca su cuenta de Google y siga las instrucciones que aparecen en pantalla para sincronizar el contenido desde su antiguo dispositivo.

Para más información, visite el siguiente enlace.

support.google.com/android/answer/6193424

Nota

- Si no sincronizó sus datos cuando encendió su nuevo dispositivo por primera vez, puede transferir datos desde su antiguo dispositivo poniendo la notificación en la barra de estado del nuevo dispositivo. Desliza el dedo hacia abajo desde la parte superior de la pantalla, toca la notificación de finalizar configuración y sigue las instrucciones en pantalla.
- No puede transferir aplicaciones, ajustes, historial de llamadas ni SMS/MMS manualmente. Para transferir estos elementos, sigue las instrucciones que aparecen en la pantalla cuando encienda su nuevo dispositivo por primera vez.
- Los tipos de datos que se pueden transferir dependen del tipo de dispositivo y del método de transferencia de los datos.


Gmail, Calendario y Contactos



1. Busque y puntee a continuación.
[Ajustes] > [Contraseñas, claves y cuentas]
2. Si aún no hay ninguna cuenta de Google configurada, pulsa lo siguiente y, a continuación, sigue las instrucciones que aparecen en pantalla para añadir una cuenta.
[Añadir cuenta]
Tu Gmail, Calendario y Contactos se sincronizarán automáticamente.
Para obtener más información, consulte el contenido de ayuda de la aplicación.
3. Puntee el interruptor para habilitar la función.
[Sincronizar automáticamente datos de aplicaciones]

Imágenes (fotos) y videos

Puedes transferir fotos y videos haciendo una copia de seguridad desde otro dispositivo mediante la aplicación Google Fotos.

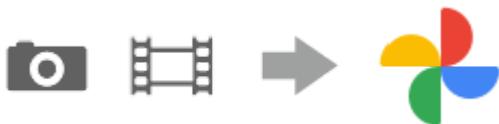

1. En tu antiguo dispositivo, haz una copia de seguridad de las fotos y los vídeos en el servidor de Google mediante la aplicación Google Fotos y, a continuación, activa los ajustes de sincronización.

2. En el nuevo dispositivo, inicie sesión con la misma cuenta de Google que usa en su antiguo dispositivo.

3. Abra la aplicación Google Fotos.

Podrá ver y editar las fotos y los vídeos de los que ha hecho una copia de seguridad en el otro dispositivo.

Si quiere guardar archivos en el almacenamiento interno de su nuevo dispositivo, puede descargarlos.

Para obtener más información, consulte el contenido de ayuda de la aplicación.

Música y otros archivos de documentos

La música y otros archivos de documentos se transfieren haciendo una copia de seguridad en Google Drive manualmente desde el dispositivo antiguo.



1. En tu antiguo dispositivo, abre la aplicación Música o la aplicación Archivos.

2. Seleccione un archivo para cargar en Google Drive y, a continuación, guárdelo en Google Drive mediante la función Compartir.

3. En el nuevo dispositivo, inicie sesión con la misma cuenta de Google que usa en su antiguo dispositivo.

4. Abra la aplicación Google Drive.

Se visualizarán o descargarán los archivos de copia de seguridad procedentes del dispositivo antiguo.

Para obtener más información, consulte el contenido de ayuda de la aplicación.

Sugerencia

- Para hacer una copia de seguridad de archivos de música y otros documentos desde tu nuevo dispositivo, mantén pulsado el archivo del que quieras hacer una copia de seguridad y, a continuación, toca el siguiente ícono para guardarlo en Google Drive.

Tema relacionado

- [Menú Ajustes](#)
- [Configuración de una cuenta de Google en el dispositivo](#)

Tenga en cuenta que esta Guía de ayuda se ha traducido automáticamente. La traducción automática no tiene en cuenta el contexto y puede no alinearse con total exactitud con la versión inglesa del contenido. Para ver la versión original en inglés, seleccione English en [Página de selección de idioma].

TP1000431567

5-067-506-72 Copyright 2025 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Transferencia de contenido mediante un ordenador

Puede transferir una gran cantidad de datos al nuevo dispositivo desde su antiguo dispositivo mediante un ordenador.



1 Conecte el dispositivo nuevo y el antiguo a un ordenador mediante un cable USB.

En cualquier dispositivo Android, deslice el dedo hacia abajo desde la parte superior de la pantalla, pulse la notificación de configuración de conexión USB y, a continuación, pulse lo siguiente.

[Toca para ver más opciones] > [Transferencia de archivos]


Si su antiguo dispositivo es un dispositivo iOS, siga las instrucciones que aparecen en la pantalla.

Sugerencia

- También puede seleccionar el modo de transferencia de archivos realizando el siguiente procedimiento.
[Ajustes] > [Conexión de dispositivos] > [USB] > [Transferencia de archivos]

2 En el ordenador, seleccione qué archivos desea transferir desde su dispositivo antiguo y, a continuación, copie y pegue, o arrastre y suelte, los archivos en una ubicación de su nuevo dispositivo.

Cuando copie archivos de su dispositivo antiguo en el nuevo, asegúrese de que los nombres de carpeta sean los mismos en ambos dispositivos.

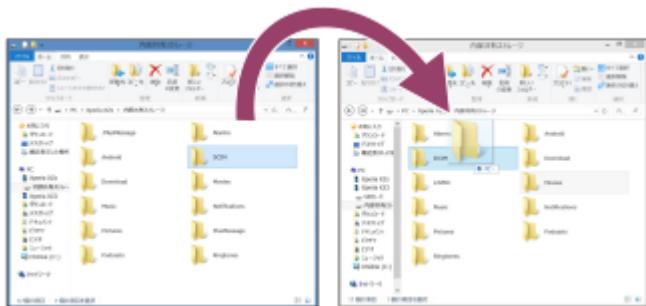

Nota

- Utilice siempre un cable USB de la marca Sony, porque otros tipos de cables USB pueden presentar mayores riesgos de seguridad.
- Asegúrese de que el cable USB esté completamente seco.

Tema relacionado

- [Menú Ajustes](#)


5-067-506-72 Copyright 2025 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Transferencia de contenido mediante una tarjeta microSD

Puede transferir fotos, vídeos, música y otros archivos de documentos desde su dispositivo antiguo mediante una tarjeta microSD.

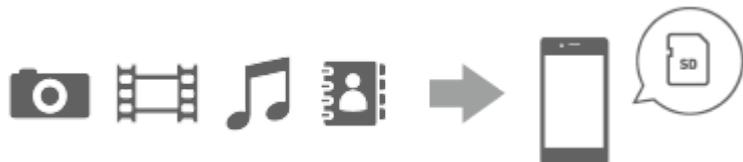

1 En su dispositivo antiguo, copie los datos que desee transferir a una tarjeta microSD usando la función Almacenamiento del menú Ajustes o la aplicación Archivos.

Para copiar contactos almacenados en su antiguo dispositivo Android a una tarjeta microSD, inicie la aplicación Contactos y, a continuación, exporte los contactos a la tarjeta microSD.

Nota

- Compruebe de antemano que la tarjeta microSD se pueda utilizar tanto en su dispositivo nuevo como en el antiguo.

2 Inserte en su nuevo dispositivo la tarjeta microSD en la que ha copiado los datos y, a continuación, transfiera los datos al almacenamiento interno de su nuevo dispositivo.

Para copiar contactos exportados desde su antiguo dispositivo Android a la tarjeta microSD, inicie la aplicación Contactos y, a continuación, impórtelos.



3 Compruebe los datos transferidos mediante la aplicación adecuada.

Tenga en cuenta que esta Guía de ayuda se ha traducido automáticamente. La traducción automática no tiene en cuenta el contexto y puede no alinearse con total exactitud con la versión inglesa del contenido. Para ver la versión original en inglés, seleccione English en [Página de selección de idioma].


TP1000431569

5-067-506-72 Copyright 2025 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Pantalla de inicio

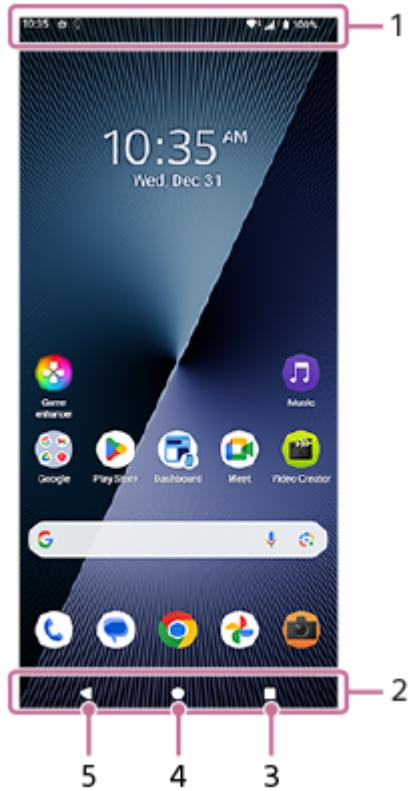

1. Barra de estado

2. Barra de navegación

3. Botón de descripción general

Puntee para buscar todas las aplicaciones abiertas.

- Para abrir otra aplicación, puntee el botón de aplicaciones recientes, pase el dedo hacia la izquierda o hacia la derecha para seleccionar la aplicación que desee abrir y, a continuación, puntee la aplicación.
- Para cerrar una aplicación, puntee el botón de aplicaciones recientes, pase el dedo hacia la izquierda o hacia la derecha para seleccionar la aplicación que quiera cerrar y, a continuación, pase el dedo hacia arriba en la aplicación.
- Puedes utilizar las siguientes funciones.

- [Hacer captura]
- [Ventana emergente]
- [Interruptor multiventana] (Modo de pantalla dividida)


4. Botón Inicio

Puntee para salir de una aplicación y volver a la pantalla de inicio.

5. Botón Atrás


Puntee para volver a la pantalla anterior dentro de una aplicación o cerrar la aplicación.

Sugerencia

- Cuando los 3 botones de Inicio, Atrás y Vista general no se muestren en la parte inferior de la pantalla, busque y pulse como se indica a continuación.
[Ajustes] > [Sistema] > [Gestos] > [Modo de navegación] > [Navegación con 3 botones]
- Cuando la orientación de su dispositivo y la orientación de la pantalla mostrada son diferentes, aparece el siguiente icono en la barra de navegación. Puede girar la pantalla pulsando este icono.
 (Girar)
Puedes configurar la pantalla para que gire automáticamente según la orientación de tu dispositivo. Busque y pulse lo siguiente y, a continuación, pulse el interruptor para activar la función.
[Ajustes] > [Pantalla] > [Girar pantalla automáticamente]
- Puedes utilizar el modo de una mano. Para configurar el modo Una mano, busque y pulse como se indica a continuación.
[Ajustes] > [Sistema] > [Gestos] > [Modo una mano]
 - Cuando active el siguiente interruptor, podrá utilizar el acceso directo del modo Una mano, y el icono de acceso directo del modo Una mano aparecerá en la pantalla.
[Acceso directo al Modo una mano]
 - Si ha configurado el modo de navegación en Navegación gestual, también puede utilizar el modo Una mano activando el siguiente interruptor.
[Usar Modo una mano]


Para abrir el panel de Ajustes rápidos

1. Deslice el dedo hacia abajo dos veces desde la parte superior de la pantalla.

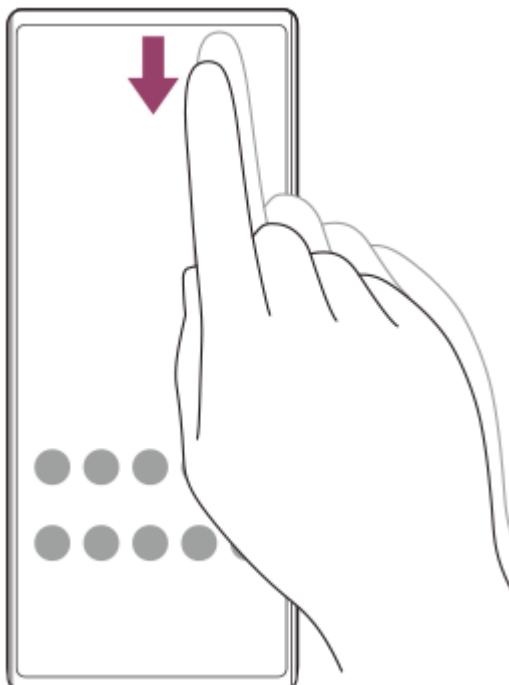

Para abrir el cajón de aplicaciones


1. En la pantalla de inicio, desliza el dedo hacia arriba desde la parte inferior de la pantalla hasta la parte superior.

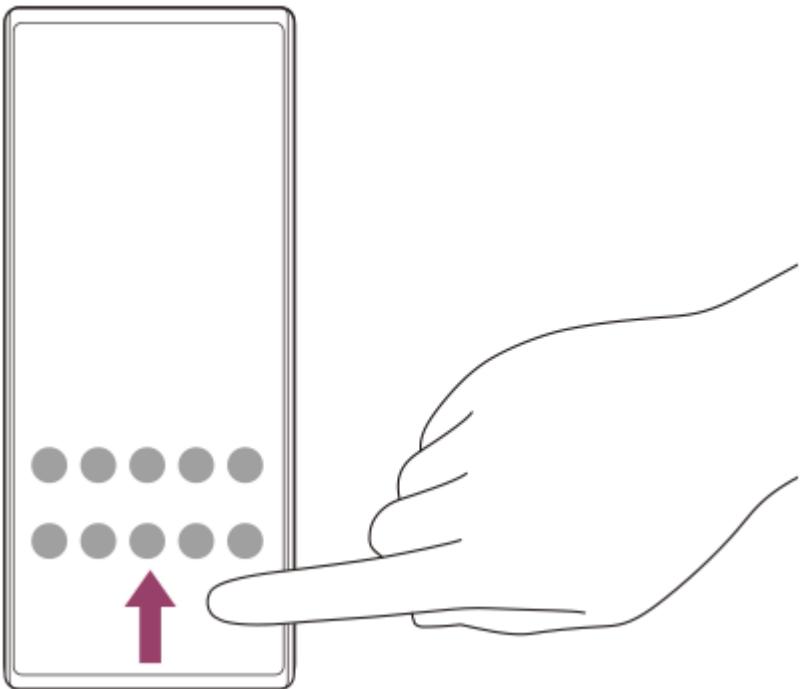

Para cambiar el fondo

Puede cambiar el fondo de pantalla por una imagen predeterminada o su foto favorita.

1. Mantenga pulsada una zona vacía de la pantalla de inicio y, a continuación, pulse como se indica a continuación.
[Fondo de pantalla y estilo] > [Cambiar fondo de pantalla]

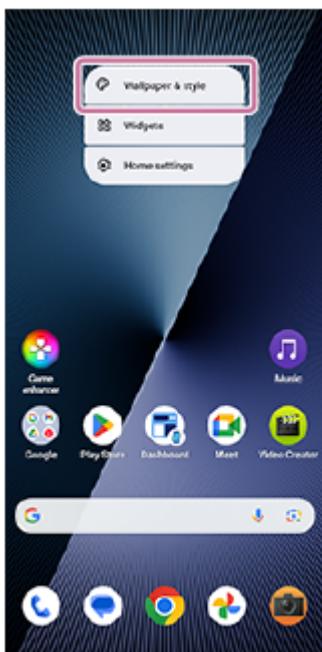

Sugerencia

- Puede cambiar el color de realce del sistema para que coincida con el fondo de pantalla seleccionado. Seleccione los colores o ajustes deseados en la pantalla de ajustes de Papel tapiz y estilo.
- Para añadir un widget a la pantalla de inicio, mantén pulsada una zona vacía de la pantalla de inicio y, a continuación, toca lo siguiente.
[Widgets]
- Puedes ajustar el contraste de color de la pantalla de inicio. Un alto contraste del color facilita la visualización de textos, botones e iconos en la pantalla. En la pantalla Fondo de pantalla y estilo, pulse lo siguiente.
[Pantalla de inicio] > [Contraste de color] > la opción deseada

Tema relacionado

- [Realizar una captura de pantalla](#)
- [Modo de ventana emergente](#)
- [Modo de pantalla dividida \(Interruptor multiventana\)](#)
- [Menú Ajustes](#)
- [Ajustes de Pantalla](#)
- [Panel Ajustes rápidos](#)

Tenga en cuenta que esta Guía de ayuda se ha traducido automáticamente. La traducción automática no tiene en cuenta el contexto y puede no alinearse con total exactitud con la versión inglesa del contenido. Para ver la versión original en inglés, seleccione English en [Página de selección de idioma].

TP1000431570

5-067-506-72 Copyright 2025 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Barra de estado y panel de notificaciones

Los iconos de notificación y los iconos de estado se muestran en la barra de estado en la parte superior de la pantalla. Los iconos de notificación le informan de eventos, como nuevos mensajes. Los iconos de estado le informan de estados, como el estado de la batería y la intensidad de la señal de las conexiones de red móvil o Wi-Fi.



1. Iconos de notificación
2. Iconos de estado
3. Barra de estado

Ver el contenido de la notificación

Cuando abra el panel de notificaciones, podrá ver el contenido de los iconos de notificación visualizados.

1. Desliza el dedo hacia abajo desde la parte superior de la pantalla para abrir el panel de notificaciones.

Sugerencia

- Para ampliar y ver más información sobre una notificación, pulse el ícono.
▼ (Ampliar más)
No todas las notificaciones se pueden expandir.
- Para abrir la aplicación en la ventana emergente de la notificación, pulse el ícono.
▶ (Ventana emergente)
No todas las aplicaciones se pueden abrir en la ventana emergente.
- Para descartar una notificación del panel de notificaciones, pase el dedo hacia la izquierda o hacia la derecha en la notificación.
No todas las notificaciones pueden descartarse.
- Para cambiar la configuración de las notificaciones, mantén pulsada la notificación para que aparezca el siguiente ícono y, a continuación, tócalo.
⚙️ (Ajustes)
- Si establece la pantalla ambiente, puede configurar la pantalla para que se activen las nuevas notificaciones en el modo reposo. Busque y pulse lo siguiente y, a continuación, pulse el interruptor para activar la función.
[Ajustes] > [Pantalla] > [Ajustes pantalla de bloqueo] > [Nuevas notificaciones]
- Puedes desactivar las notificaciones con el siguiente modo.
[No molestar]

Tema relacionado

- [Iconos de estado](#)
- [Iconos de notificación](#)

- [Menú Ajustes](#)

- [Limitar las interrupciones \(No molestar\)](#)

Tenga en cuenta que esta Guía de ayuda se ha traducido automáticamente. La traducción automática no tiene en cuenta el contexto y puede no alinearse con total exactitud con la versión inglesa del contenido. Para ver la versión original en inglés, seleccione English en [Página de selección de idioma].

TP1000431573

5-067-506-72 Copyright 2025 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Iconos de estado

- (Estado de la batería)
- (Cargando batería)
- (Modo STAMINA)
- (Intensidad de la señal): El modo de red móvil también se muestra al enviar y descargar datos móviles.
- (Sin señal)
- (Datos en itinerancia): La itinerancia internacional está activada.
- (señal Wi-Fi): La conexión Wi-Fi está activada y se están transmitiendo datos.
- (error de conexión Wi-Fi): Este ícono aparece cuando la conexión Wi-Fi está activada pero no hay conexión a Internet, o cuando la señal Wi-Fi es inestable.
- (anclaje Wi-Fi): La función de anclaje Wi-Fi está activada.
- (Ahorro de datos)
- (Modo avión)
- (estado de Bluetooth): Tu aparato está conectado a un dispositivo compatible con Bluetooth.
- (Silenciamiento del micrófono)
- (Altavoz)
- (No molestar)
- (Silencio)
- (Vibrar)
- (Alarma)
- (GPS)

Nota

- No se enumeran todos los íconos que pueden aparecer en el dispositivo. Esta lista sirve solo de referencia y es posible que se realicen cambios sin previo aviso.

Tema relacionado

- [Carga del dispositivo](#)
- [Modo STAMINA](#)
- [Uso de la función de anclaje](#)

- Control del uso de datos
- Activar o desactivar la función Bluetooth
- Limitar las interrupciones (No molestar)
- Volumen y vibración
- Alarma
- Uso de los servicios de localización
- Iconos de notificación

Tenga en cuenta que esta Guía de ayuda se ha traducido automáticamente. La traducción automática no tiene en cuenta el contexto y puede no alinearse con total exactitud con la versión inglesa del contenido. Para ver la versión original en inglés, seleccione English en [Página de selección de idioma].

TP0002935301

5-067-506-72 Copyright 2025 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Iconos de notificación

-  (Nuevo mensaje de Google)
-  (Llamada en curso)
-  (Llamada perdida)
-  (Nuevo Gmail)
-  (Descargando datos)
-  (Cargando datos)
-  (Notificación de actualización de la aplicación)
-  (red abierta Wi-Fi): Hay disponible una red Wi-Fi abierta.
-  (Configuración del software): La configuración básica de tu dispositivo está disponible.
-  (Actualización del sistema): Hay actualizaciones del sistema disponibles.
-  (Actualización de la aplicación): Actualizaciones de aplicaciones disponibles.
-  (Cuidado de la Batería)
-  (Batería compartida)
-  (Poco espacio de almacenamiento interno)
- • (Más notificaciones): Este ícono aparece cuando hay más notificaciones sin mostrar.

Nota

- No se enumeran todos los iconos que pueden aparecer en el dispositivo. Esta lista sirve solo de referencia y es posible que se realicen cambios sin previo aviso.

Tema relacionado

- [Cuidado de la Batería](#)
- [Carga del dispositivo con un cargador inalámbrico](#)
- [Antes de actualizar el dispositivo](#)
- [Liberación de espacio en el almacenamiento interno](#)
- [Iconos de estado](#)

Tenga en cuenta que esta Guía de ayuda se ha traducido automáticamente. La traducción automática no tiene en cuenta el contexto y puede no alinearse con total exactitud con la versión inglesa del contenido. Para ver la versión original en inglés, seleccione English en [Página de selección de idioma].

5-067-506-72 Copyright 2025 Sony Corporation

Smartphone


Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Panel Ajustes rápidos

Puede buscar y cambiar los ajustes desde cualquier pantalla en el panel Ajustes rápidos.

- 1 Deslice el dedo hacia abajo dos veces desde la parte superior de la pantalla.

Descripción general del panel Ajustes rápidos

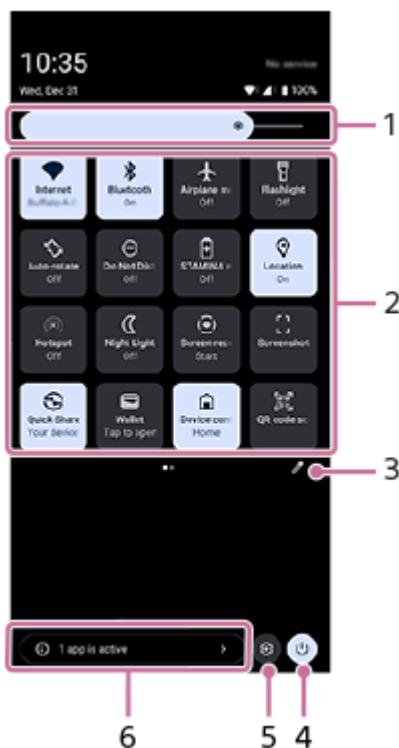

1. Nivel de brillo

Ajuste el nivel de brillo.

2. Ajustes rápidos

Pase el dedo hacia la izquierda o hacia la derecha para encontrar el ajuste deseado y después puntee sobre él para habilitar o deshabilitar la función.

Dependiendo del ajuste, puede ajustar más opciones manteniendo pulsado.

3. Puntee para mostrar la pantalla de edición. Puede añadir, quitar o reordenar los ajustes rápidos.

4. Puntee para abrir el menú de encendido.

5. Puntee para abrir el menú Ajustes.

6. Puntee para mostrar las aplicaciones activas que pudieran afectar a la vida útil de la batería aunque no las esté usando.

Puede seleccionar una aplicación que esté ejecutándose y detenerla. No todas las aplicaciones se pueden detener.

Tenga en cuenta que esta Guía de ayuda se ha traducido automáticamente. La traducción automática no tiene en cuenta el contexto y puede no alinearse con total exactitud con la versión inglesa del contenido. Para ver la versión original en inglés, seleccione English en [Página de selección de idioma].

5-067-506-72 Copyright 2025 Sony Corporation


Smartphone

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Realizar una captura de pantalla


Puede capturar imágenes fijas de cualquier pantalla del dispositivo con la captura de pantalla. Después de obtener una captura de pantalla, puede ver, editar y compartir la imagen. Las capturas de imágenes que tome se guardarán automáticamente en el almacenamiento interno del dispositivo.

- 1 Pulse el botón de bajar volumen y el botón de encendido al mismo tiempo.

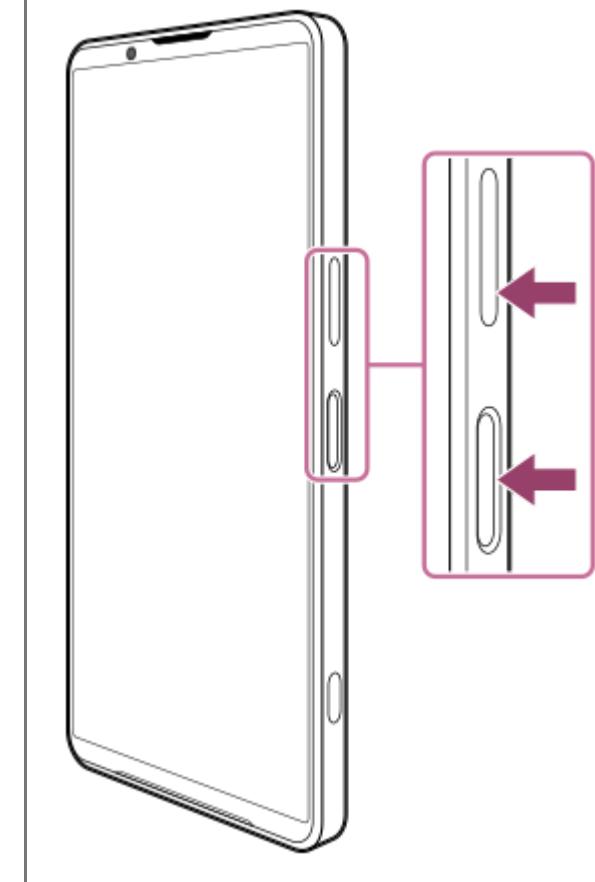

Para obtener una captura de pantalla desde el panel Ajustes rápidos

1. Deslice el dedo hacia abajo dos veces desde la parte superior de la pantalla.

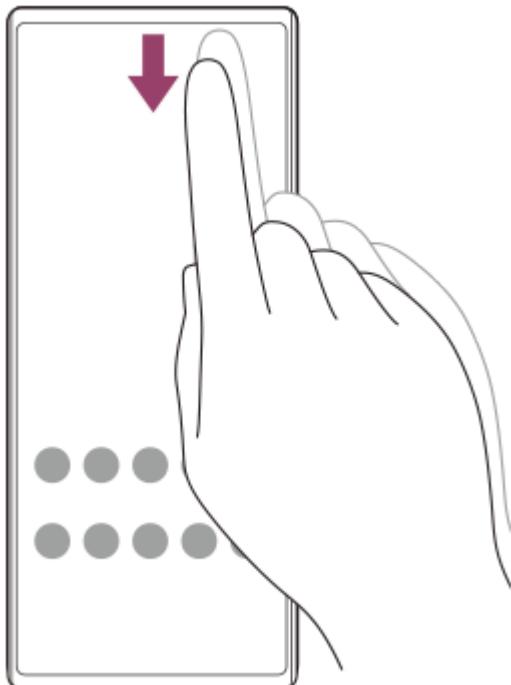

2. Toca lo siguiente.

[] (Hacer captura)



Sugerencia

- Puede obtener una captura de pantalla mediante el Panel de control. Para mostrar el Panel de control, deslice la barra de sentido lateral hacia el interior de la pantalla o busque y pulse el siguiente ícono.
[] (Panel de control)
En el Panel de control, pulse lo siguiente.
[Hacer captura]
- Puede asignar la toma de capturas de pantalla a un gesto de la barra de sentido lateral realizando el siguiente procedimiento.
[Ajustes] > [Operación y visualización] > [Sensor lateral] > [Asignaciones de funciones a gestos] > [Desl. hacia adentro hacia la pant.], [Deslizar hacia arriba], o [Deslizar hacia abajo] > [Hacer captura de pantalla].

Para obtener una captura de pantalla con desplazamiento

Se puede realizar una captura de pantalla de una pantalla desplazable.


Nota

- Las capturas de pantalla desplazables están disponibles si la aplicación admite dicha característica.

1. Pulse el botón de bajar volumen y el botón de encendido al mismo tiempo.

2. Toca lo siguiente.

[Capturar más]

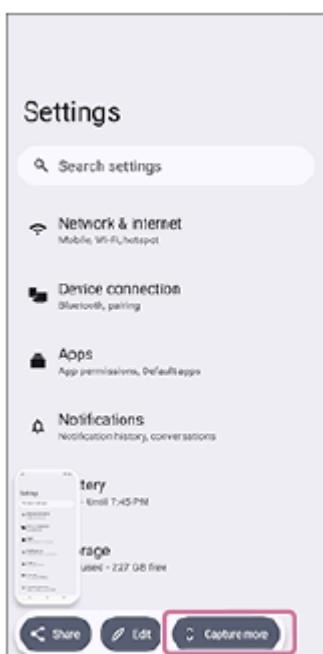

3. Arrastra la línea para ajustar el área de captura de pantalla y, a continuación, pulse lo siguiente.

[Guardar]



Obtener una captura de pantalla de una aplicación utilizada recientemente

1. Pulse el botón siguiente en la barra de navegación.

[(Resumen)



2. Desliza el dedo hacia la izquierda o la derecha para seleccionar la aplicación de la que quieras hacer una captura de pantalla y, a continuación, pulsa lo siguiente.
[Hacer captura]



Tema relacionado

- [Panel Ajustes rápidos](#)
- [Panel de control](#)
- [Activación o desactivación del Sensor lateral](#)
- [Opciones de configuración \(Sensor lateral\)](#)
- [Menú Ajustes](#)

Tenga en cuenta que esta Guía de ayuda se ha traducido automáticamente. La traducción automática no tiene en cuenta el contexto y puede no alinearse con total exactitud con la versión inglesa del contenido. Para ver la versión original en inglés, seleccione English en [Página de selección de idioma].

TP0001879365

5-067-506-72 Copyright 2025 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Grabación de la pantalla de su dispositivo

Puede grabar un vídeo de la pantalla de su dispositivo. Los vídeos grabados se guardan automáticamente en el almacenamiento interno del dispositivo.

1 Deslice el dedo hacia abajo dos veces desde la parte superior de la pantalla para abrir el panel de Ajustes rápidos.

2 Deslice el dedo hacia la izquierda o la derecha para encontrar la siguiente función y, a continuación, tóquela.

 (Grabar pantalla)

Si no encuentras el ícono en el panel de ajustes rápidos, puedes añadirlo al panel.

Pulse el siguiente ícono.

 (Editar)

A continuación, mantén pulsado el siguiente ícono para desplazarlo a la parte superior de la pantalla.

 (Grabar pantalla)

3 Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla para empezar a grabar la pantalla.

Puedes seleccionar si quieras grabar una sola aplicación o toda la pantalla. También puedes seleccionar qué grabar, incluido el audio del dispositivo, el audio del micrófono y/o los toques en la pantalla.

Para detener la grabación, desliza el dedo hacia abajo desde la parte superior de la pantalla para abrir el panel de notificaciones y, a continuación, toca la notificación Grabadora de pantalla.

Nota

- Este Grabador de pantalla y las funciones similares proporcionadas por otras aplicaciones no se pueden utilizar al mismo tiempo que las siguientes funciones de la aplicación Game Enhancer.
 - [Captura de pantalla]
 - [Grabar]
- Es posible que no pueda grabar la pantalla de su dispositivo según el diseño de la aplicación.

Tema relacionado

- [Pantalla de inicio](#)

Tenga en cuenta que esta Guía de ayuda se ha traducido automáticamente. La traducción automática no tiene en cuenta el contexto y puede no alinearse con total exactitud con la versión inglesa del contenido. Para ver la versión original en inglés, seleccione English en [Página de selección de idioma].

TP1000431571

Smartphone

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Escaneo de códigos QR

Puede abrir el escáner de códigos QR desde el panel Ajustes rápidos y escanear códigos QR.

1 Deslice el dedo hacia abajo dos veces desde la parte superior de la pantalla para abrir el panel de Ajustes rápidos.

2 Deslice el dedo hacia la izquierda o la derecha para encontrar la siguiente función y, a continuación, tóquela.



3 Apunte la cámara hacia el QR Code y, a continuación, puntee el botón en el mensaje que aparece.

Sugerencia

- También puede usar la aplicación Cámara para escanear códigos QR.

Tema relacionado

- [Escanear códigos QR \(Foto\)](#)
- [Panel Ajustes rápidos](#)

Tenga en cuenta que esta Guía de ayuda se ha traducido automáticamente. La traducción automática no tiene en cuenta el contexto y puede no alinearse con total exactitud con la versión inglesa del contenido. Para ver la versión original en inglés, seleccione English en [Página de selección de idioma].

5-067-506-72 Copyright 2025 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Aplicación Géminis

La aplicación Gemini te da acceso a la IA de Google para ayudarte a aprender de nuevas formas, escribir notas de agradecimiento, planificar eventos y mucho más. La aplicación Gemini puede conectarse con las aplicaciones de Google denominadas Extensiones (Gmail, Google Maps, YouTube, etc.), lo que facilita la realización de tareas. Puedes obtener ayuda a través de texto, voz, imágenes y tu cámara.

Nota

- Es posible que la aplicación Gemini no esté disponible en algunos países o regiones.

1 Pulsa prolongadamente el botón de encendido para iniciar la aplicación Gemini.

Para más información, visite el siguiente enlace.

support.google.com/android/

Tenga en cuenta que esta Guía de ayuda se ha traducido automáticamente. La traducción automática no tiene en cuenta el contexto y puede no alinearse con total exactitud con la versión inglesa del contenido. Para ver la versión original en inglés, seleccione English en [Página de selección de idioma].

TP1002013585

5-067-506-72 Copyright 2025 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Círculo para buscar

Circle to Search es una función que te permite rodear una imagen o un texto de tu pantalla que te interese y buscarlo en Google.

Con la función Círculo para buscar, puedes buscar imágenes, texto y vídeos mostrados en la pantalla directamente a través de Google sin cambiar de aplicación. No es necesario copiar texto ni hacer capturas de pantalla.

- 1 Mantén pulsado el botón.**
● (Inicio)

Si el modo de navegación está configurado como navegación gestual, mantenga pulsado el mando de navegación. El color de la pantalla cambiará a un degradado y aparecerán la barra de búsqueda de Google y un botón de traducción.
- 2 Rodea, resalta o toca cualquier parte de la pantalla para seleccionar el texto, la imagen o el vídeo que quieras buscar.**

Los resultados de la búsqueda en Google aparecerán en la parte inferior de la pantalla.

Para más información, visite el siguiente enlace.

support.google.com/android/

Sugerencia

- Puede activar o desactivar el uso de la función Círculo para buscar. Busque y pulse lo siguiente y, a continuación, pulse el interruptor para activar o desactivar la función.
[Ajustes] > [Sistema] > [Gestos] > [Modo de navegación] > [Círculo para buscar]

Tema relacionado

- [Menú Ajustes](#)

Tenga en cuenta que esta Guía de ayuda se ha traducido automáticamente. La traducción automática no tiene en cuenta el contexto y puede no alinearse con total exactitud con la versión inglesa del contenido. Para ver la versión original en inglés, seleccione English en [Página de selección de idioma].

TP1002013586

5-067-506-72 Copyright 2025 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72


Espacio privado

Para mantener tus aplicaciones y datos confidenciales lejos de miradas indiscretas, puedes configurar un espacio privado en tu dispositivo para ocultar y organizar las aplicaciones. Con un espacio privado, puedes hacer lo siguiente.

- Puedes guardar las aplicaciones en un espacio independiente creado dentro del cajón de aplicaciones. El espacio privado está aislado para que tus aplicaciones y datos se mantengan en privado.
- Puedes configurar un método de bloqueo para el espacio privado que no sea el bloqueo de pantalla para establecer una capa adicional de autenticación.
- Puedes ocultar el propio espacio privado.

Para más información, visite el siguiente enlace.

support.google.com/android/

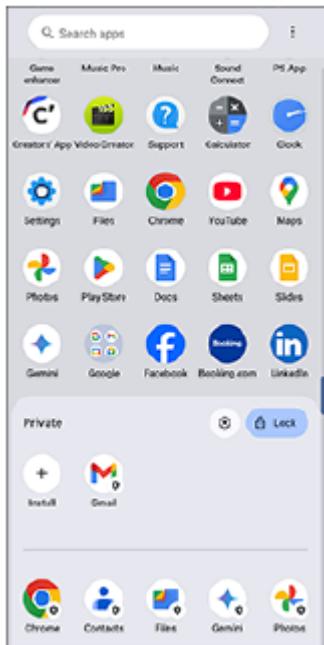

Nota

- Las aplicaciones que se muestran de forma predeterminada pueden variar en algunos países o regiones, y en función de la red o del proveedor del servicio. Por favor, compruébelo en su dispositivo.

Tenga en cuenta que esta Guía de ayuda se ha traducido automáticamente. La traducción automática no tiene en cuenta el contexto y puede no alinearse con total exactitud con la versión inglesa del contenido. Para ver la versión original en inglés, seleccione English en [Página de selección de idioma].

TP1002013587

5-067-506-72 Copyright 2025 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Activación o desactivación del Sensor lateral

- 1 Busque y puntee a continuación.**
[Ajustes] > [Operación y visualización] > [Sensor lateral]

- 2 Puntee el interruptor para habilitar o deshabilitar la función.**
[Usar la barra de Sensor lateral]

Tema relacionado

- [Utilizando la función \(Sensor lateral\)](#)
- [Panel de control](#)
- [Opciones de configuración \(Sensor lateral\)](#)
- [Menú Ajustes](#)

Tenga en cuenta que esta Guía de ayuda se ha traducido automáticamente. La traducción automática no tiene en cuenta el contexto y puede no alinearse con total exactitud con la versión inglesa del contenido. Para ver la versión original en inglés, seleccione English en [Página de selección de idioma].

TP0002935314

5-067-506-72 Copyright 2025 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Utilizando la función (Sensor lateral)

Puede acceder fácilmente a los menús y funciones útiles realizando gestos en la barra de Sensor lateral.

- Deslice la barra de Sensor lateral hacia adentro de la pantalla para abrir el Panel de control, que le permite cambiar o comprobar rápidamente el estado de los ajustes más utilizados.
- Deslice hacia arriba la barra de Sensor lateral para abrir el menú del Selector de aplicaciones, que le permite abrir aplicaciones y mucho más. También puede abrir el menú del modo multiventana en el menú del Selector de aplicaciones.
- Deslice hacia abajo la barra de Sensor lateral para volver a la pantalla anterior (Volver atrás).



Nota


- Cuando se usa la aplicación de la Cámara, el Sensor lateral no está disponible.

Sugerencia

- Para obtener más información sobre el menú del lanzador de aplicaciones, busque y pulse lo siguiente. [Ajustes] > [Operación y visualización] > [Sensor lateral] > [Ver la guía de uso de Sensor lateral]
- Puede cambiar la acción de pantalla asignada a los gestos del Sensor lateral (deslice hacia adentro hacia la pantalla, deslice hacia arriba y deslice hacia abajo) en los ajustes del Sensor lateral.


Apertura del Panel de control

1. Deslice la barra de Sensor lateral hacia adentro de la pantalla.

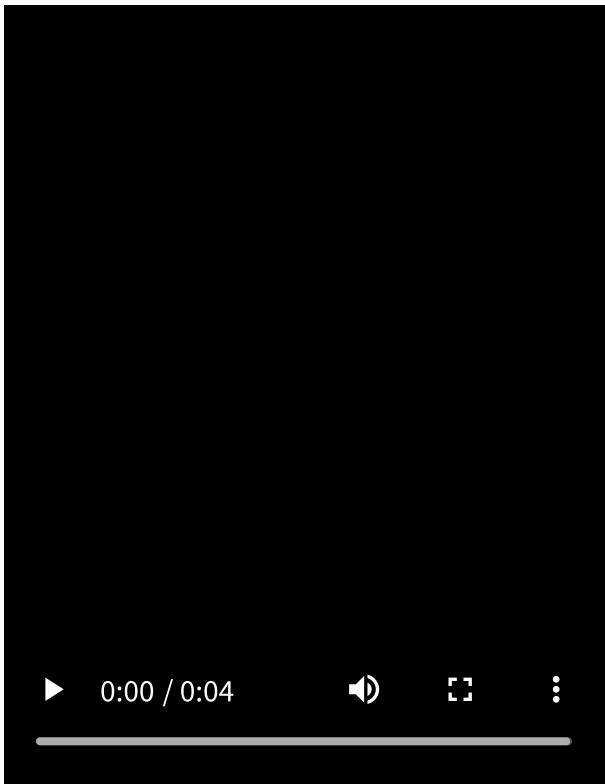


Apertura del menú del Selector de aplicaciones

1. Deslice hacia arriba la barra de Sensor lateral.

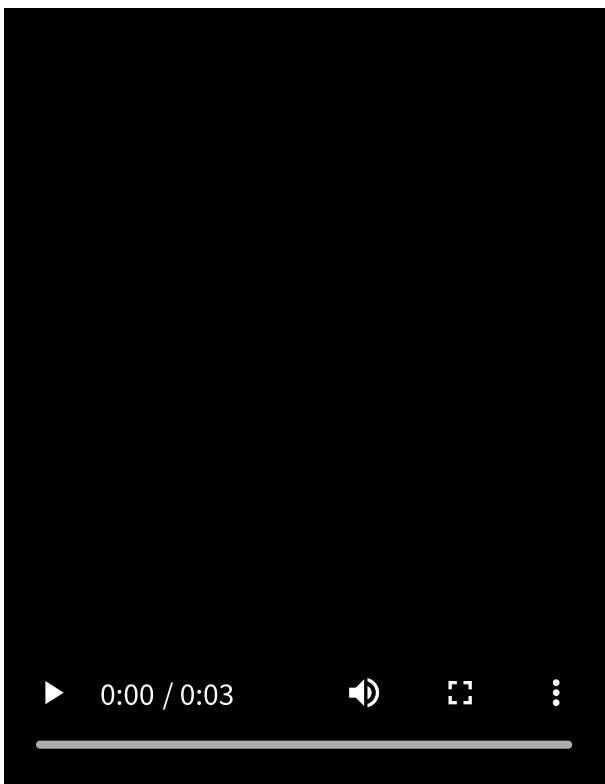

Regreso a la pantalla anterior mediante el Sensor lateral

1. Deslice hacia abajo la barra de Sensor lateral.

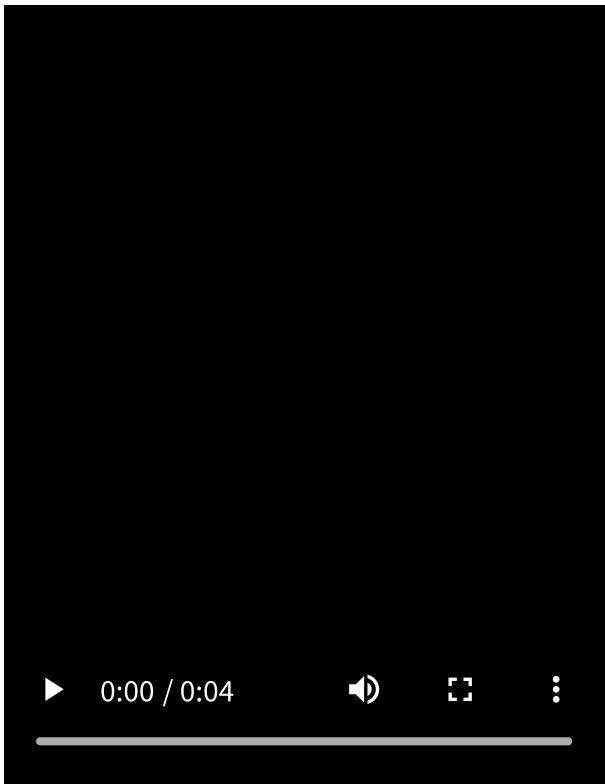

Reubicación de la barra de Sensor lateral

1. Mantenga el toque en la barra de Sensor lateral y, a continuación, arrástrela hacia arriba o hacia abajo.

Tema relacionado

- [Menú Ajustes](#)
- [Activación o desactivación del Sensor lateral](#)
- [Panel de control](#)
- [Opciones de configuración \(Sensor lateral\)](#)
- [Modo de ventana emergente](#)
- [Modo de pantalla dividida \(Interruptor multiventana\)](#)

Tenga en cuenta que esta Guía de ayuda se ha traducido automáticamente. La traducción automática no tiene en cuenta el contexto y puede no alinearse con total exactitud con la versión inglesa del contenido. Para ver la versión original en inglés, seleccione English en [Página de selección de idioma].

TP1000765747

5-067-506-72 Copyright 2025 Sony Corporation


Smartphone

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Panel de control

- 1 Mueva la barra de sentido lateral hacia el interior de la pantalla o busque y pulse el siguiente ícono.


Descripción general del panel de control

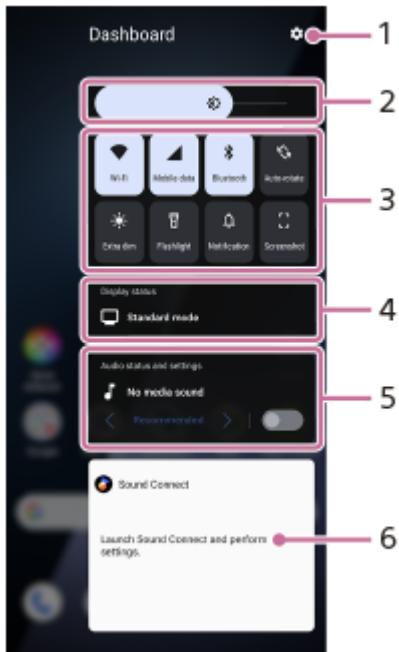

1. Pulse para abrir el menú de configuración de Side sense.

2. Nivel de brillo

Ajuste el nivel de brillo.

3. Ajustes más utilizados

Puede comprobar el estado de los ajustes.

Puntee cada ajuste para activarlo o desactivarlo. Dependiendo del ajuste, puede ajustar más opciones manteniendo pulsado.

 (Notificación): Puntee para abrir el panel de notificaciones.

 (Hacer captura): Puntee para obtener una captura de pantalla.

4. Mostrar estado

Pulse para cambiar los siguientes ajustes.

[Ajustes de calidad de imagen]

5. Ajustes y estado de audio

Puede activar o desactivar el efecto de audio poniendo el interruptor.

También puede cambiar el tipo de efecto de audio.

Pulse el interruptor para activar el efecto de audio y, a continuación, pulse los siguientes iconos.

 (Atrás) o  (Adelante)

Para una configuración más detallada, pulse el panel para abrir los siguientes ajustes.

[Calidad de reproducción]

6. Panel de control de los auriculares (Sony | Sound Connect)

Puede controlar auriculares fabricados por Sony que tengan una función de enlace con aplicaciones. El panel de control de los auriculares aparece cuando la aplicación Sony | Sound Connect está instalada en tu dispositivo y el interruptor se enciende realizando las siguientes operaciones.
[Ajustes] > [Operación y visualización] > [Sensor lateral] > [Añadir controles auriculares]

Tema relacionado

- [Activación o desactivación del Sensor lateral](#)
- [Utilizando la función \(Sensor lateral\)](#)
- [Ajustes de Pantalla](#)
- [Configuración de la calidad del sonido de reproducción](#)
- [Menú Ajustes](#)

Tenga en cuenta que esta Guía de ayuda se ha traducido automáticamente. La traducción automática no tiene en cuenta el contexto y puede no alinearse con total exactitud con la versión inglesa del contenido. Para ver la versión original en inglés, seleccione English en [Página de selección de idioma].

TP1001673135

5-067-506-72 Copyright 2025 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72


Modo de pantalla dividida (Interruptor multiventana)

El modo de pantalla dividida permite ver dos aplicaciones al mismo tiempo y utilizar cada una de ellas.

No todas las aplicaciones son compatibles con el modo de pantalla dividida.


- Pulse el botón siguiente en la barra de navegación.

[Resumen]

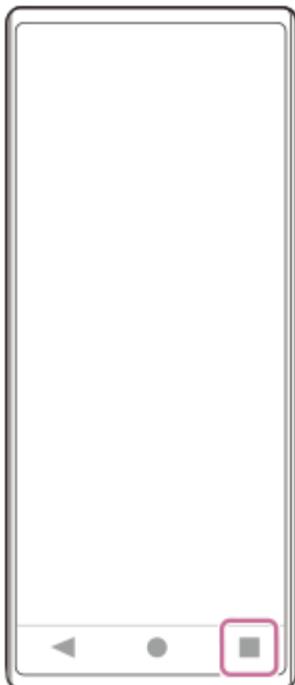

- Toca lo siguiente.


[Interruptor multiventana]

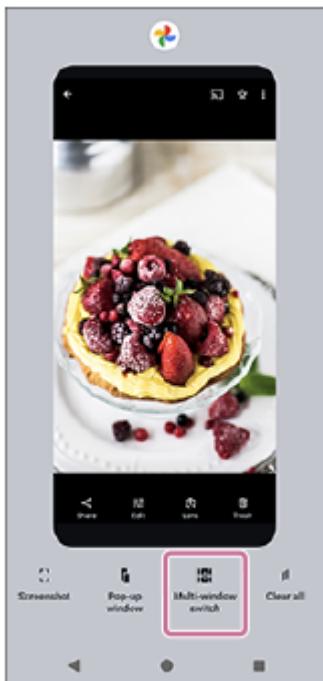

- 3 Desliza el dedo hacia la izquierda o hacia la derecha para seleccionar las aplicaciones deseadas y, a continuación, pulsa lo siguiente.**

[Listo]

También puede visualizar las aplicaciones punteando una de las aplicaciones del par que se muestra en la parte inferior de la pantalla.

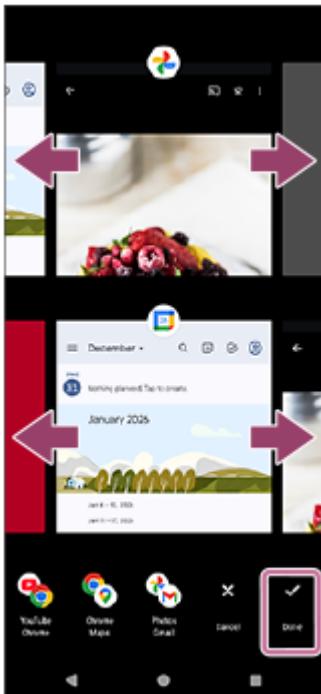

Sugerencia

- También puede visualizar aplicaciones en el modo de pantalla dividida con el menú del modo multiventana. Para mostrar el menú Ventana múltiple, desliza el dedo hacia arriba en la barra de sentido lateral y, a continuación, selecciona la pestaña Ventana múltiple o desliza el dedo hacia la izquierda en la pantalla.

Vista sinóptica de pantalla dividida



1. Aplicación 1

2. Línea de partición de pantalla dividida

Arrastre el siguiente ícono situado en el centro de la pantalla hacia arriba o hacia abajo para cambiar el tamaño de las ventanas.

— (Barra en la línea de partición)

3. Aplicación 2

Nota

- Una ventana en el modo de pantalla dividida se divide verticalmente en la orientación vertical y horizontalmente en la orientación apaisada. No es posible cambiar el tamaño de las ventanas en la orientación horizontal.

Sugerencia

- Para salir del modo de pantalla dividida, arrastre el siguiente ícono a la parte superior o inferior de la pantalla.
— (Barra en la línea de partición)

Tema relacionado

- [Activación o desactivación del Sensor lateral](#)
- [Utilizando la función \(Sensor lateral\)](#)

Tenga en cuenta que esta Guía de ayuda se ha traducido automáticamente. La traducción automática no tiene en cuenta el contexto y puede no alinearse con total exactitud con la versión inglesa del contenido. Para ver la versión original en inglés, seleccione English en [Página de selección de idioma].

TP1001272731

5-067-506-72 Copyright 2025 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Modo de ventana emergente

Puede mostrar otra aplicación en una pequeña ventana que estará encima de una aplicación que se ejecuta en el modo de pantalla completa. También puede mostrar una tercera aplicación en la ventana emergente mientras visualiza dos aplicaciones usando el modo de pantalla dividida.

- 1 Pulse el botón siguiente en la barra de navegación.




- 2 Deslice el dedo hacia la izquierda o la derecha para seleccionar la aplicación que desea mostrar en una ventana pequeña y, a continuación, pulse lo siguiente.
[Ventana emergente]



- 3 Pase el dedo hacia la izquierda o hacia la derecha para seleccionar la aplicación que desee que aparezca en pantalla completa y, a continuación, puntee la opción elegida.



Descripción general de la ventana emergente

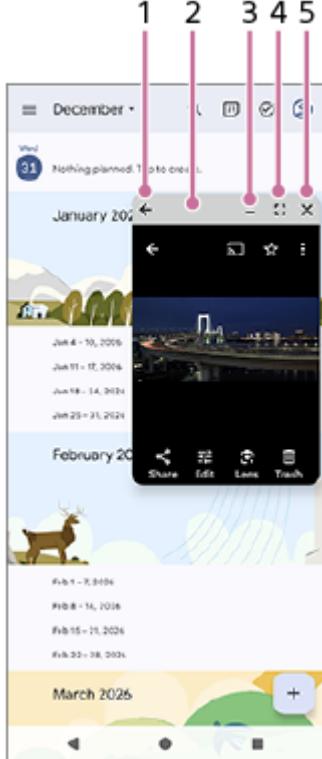

1. Regrese a la pantalla anterior.

2. Arrastre para mover la ventana.

Puntee dos veces para maximizar la ventana. Puntee dos veces de nuevo para volver al tamaño anterior de la ventana.

3. Puntee para minimizar la ventana.

La ventana emergente desaparecerá pero no se cerrará.

Para volver a mostrar la ventana emergente, toca el botón siguiente en la barra de navegación, desliza el dedo hacia la izquierda o la derecha para encontrar la aplicación y, a continuación, tócala.

 (Resumen)

4. Puntee para mostrar la aplicación en el modo de pantalla completa.

Se cerrará el modo de ventana emergente y la aplicación se mostrará en el modo de pantalla completa.

5. Puntee para cerrar la ventana.

Sugerencia

- Arrastre cualquier esquina de la ventana emergente para cambiar su tamaño.
- Puede visualizar dos o más ventanas emergentes al mismo tiempo.
- Para obtener más información sobre la ventana emergente, busque y pulse lo siguiente. [Ajustes] > [Sistema] > [Gestos] > [Sensor lateral] > [Ver la guía de uso de Sensor lateral] > [Más información sobre ventanas emergentes]

Tema relacionado

- [Activación o desactivación del Sensor lateral](#)
- [Utilizando la función \(Sensor lateral\)](#)
- [Menú Ajustes](#)

Tenga en cuenta que esta Guía de ayuda se ha traducido automáticamente. La traducción automática no tiene en cuenta el contexto y puede no alinearse con total exactitud con la versión inglesa del contenido. Para ver la versión original en inglés, seleccione English en [Página de selección de idioma].

5-067-506-72 Copyright 2025 Sony Corporation


Smartphone

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Alarma

Puede establecer una o varias alarmas y usar un archivo de sonido guardado en su dispositivo como señal de alarma. La alarma no sonará si tiene el dispositivo apagado.

- 1 Busque y puntee a continuación.

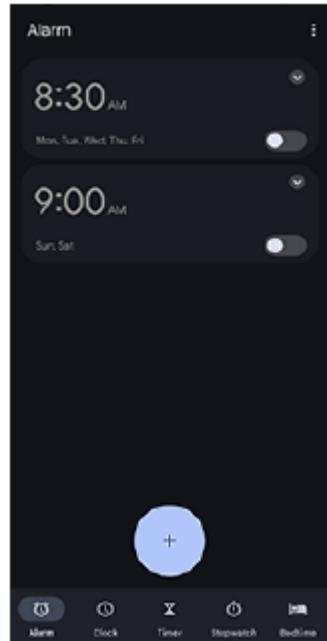

- 2 Toca el ícono.

 (Añadir elemento)

- 3 Ajuste la hora y, a continuación, pulse lo siguiente.

[Aceptar]

- 4 Seleccione el valor deseado.

Sugerencia

- Para añadir un widget de reloj a la pantalla de inicio, mantén pulsada una zona vacía de la pantalla de inicio y toca lo siguiente. [Widgets]
A continuación, seleccione el reloj deseado.

Tema relacionado


- [Fecha y hora](#)

Tenga en cuenta que esta Guía de ayuda se ha traducido automáticamente. La traducción automática no tiene en cuenta el contexto y puede no alinearse con total exactitud con la versión inglesa del contenido. Para ver la versión original en inglés, seleccione English en [Página de selección de idioma].

5-067-506-72 Copyright 2025 Sony Corporation

Resumen de modos (Foto)

La interfaz cambia automáticamente, por lo que puede utilizar la cámara vertical y horizontalmente.

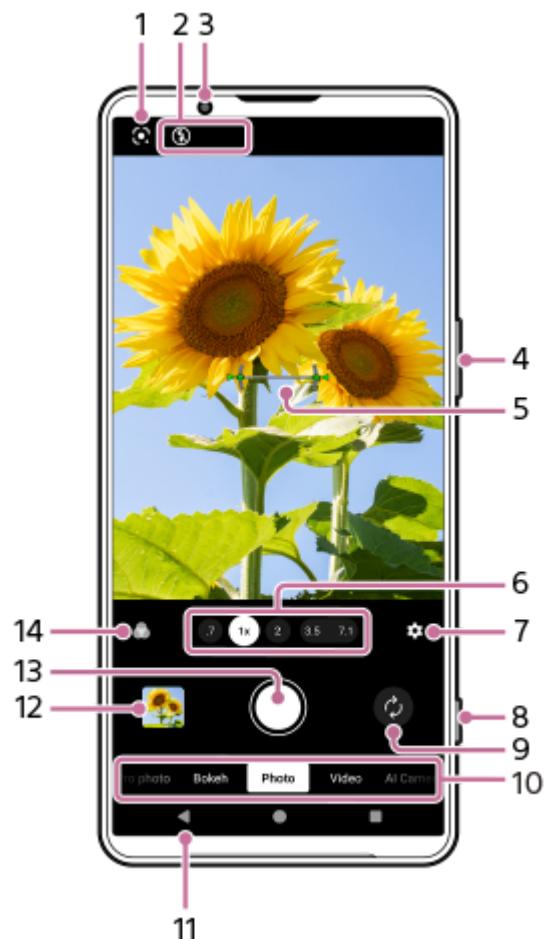

1. Google Lens (Sólo cámara principal)

2. Indicaciones de estado

- (Flash): Puntee para apagar el flash o establecerlo en automático. El color de fondo del icono de flash se vuelve blanco cuando se activa el flash.
- (Toma nocturna) (Sólo cámara principal) : El icono aparece cuando las condiciones de iluminación son bajas y la función de fotografía nocturna se activa automáticamente. Esta función permite tomar fotos nítidas de noche o en condiciones de oscuridad. Puede desactivar temporalmente la función tocando el icono.
- (Toma de primer plano) (Sólo cámara principal): El icono aparece cuando está activada la función de toma de primeros planos. La función cambia automáticamente al objetivo ultra gran angular para enfocar los detalles del sujeto cuando te acercas a él. Puede desactivar temporalmente la función tocando el icono.

3. Objetivo de la cámara frontal

4. Utiliza el botón de zoom para acercar o alejar la imagen.

5. Medidor de nivel (sólo cámara principal)

El medidor de nivel te ayuda a medir el ángulo de tu aparato y a mantener la imagen horizontal. Cuando el dispositivo detecta que está nivelado, el medidor de nivel se ilumina de verde. También puede configurar la cámara para que le indique cuándo está nivelada mediante sonido, vibración y la pantalla. Esta opción está desactivada por defecto. Para activar el ajuste, pulse como se indica a continuación y seleccione el valor deseado.

 (Ajustes) > [Menú] > [Nivel]

6. Puntee uno de los botones de ángulo para cambiar de ángulo de visión.

Para ampliar o reducir la imagen, deslice el botón de ángulo hacia la izquierda y hacia la derecha (en la orientación vertical) o hacia arriba y hacia abajo (en la orientación horizontal). Puede acercar y alejar la imagen con el zoom de forma continua sin necesidad de cambiar los ángulos de visión.

También puedes acercar o alejar la imagen pellizcando en el visor o pulsando el botón del zoom.

7. Puntee para cambiar los ajustes.

- **Relación de aspecto:** Puntee para cambiar la relación de aspecto.

- **Temporizador:** Puntee para seleccionar un ajuste de autodisparo.

- **Flash:** Puntee para seleccionar un ajuste de flash.

Pulse el botón para cambiar ajustes más detallados.

[Menú]

8. Use el botón del obturador para iniciar la aplicación de la Cámara o sacar fotos.

9. Puedes cambiar entre la cámara frontal y la principal.

10. Puedes seleccionar un modo.

Desliza la pantalla hacia la izquierda o la derecha para encontrar el modo deseado.

11. Pulse el botón para volver atrás o salir de la aplicación Cámara.

12. Puntee la miniatura para ver las fotos y vídeos en la aplicación Google Fotos.

 (Compartir): Toca el ícono para compartir una foto o un vídeo.

 (Editar): Toca el ícono para editar una foto o un vídeo.

Para ocultar o mostrar íconos, puentee la pantalla.

Para obtener más información sobre la aplicación Google Fotos, visita la siguiente URL.

support.google.com/android/

 (Volver): Pulse el botón para volver a la aplicación Cámara.

13. Utilice el botón del obturador para tomar fotos.

14. Pulse el ícono para seleccionar el acabado de las imágenes. (Look)

Cada aspecto preestablecido se optimiza con una combinación diferente de tono de color, saturación, contraste, nitidez, brillo y otros elementos de la imagen, para que puedas configurar el procesamiento de imágenes con tu equilibrio ideal de estos elementos.

Para obtener más información sobre cada look predefinido, pulse el botón.

 (Leer más)

Tema relacionado

- [Hacer fotos \(Foto\)](#)
- [Funciones de uso frecuente \(Foto\)](#)
- [Ajustes adicionales de la cámara](#)
- [Uso del enfoque manual \(Foto / Vídeo\)](#)
- [Ajuste manual de la velocidad de obturación \(Foto / Vídeo\)](#)
- [Funciones de IA de la aplicación Google Fotos](#)
- [Escanear códigos QR \(Foto\)](#)
- [Emparejamiento con una empuñadura de Bluetooth o un mando a distancia de Bluetooth](#)

5-067-506-72 Copyright 2025 Sony Corporation


Smartphone

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Hacer fotos (Foto)

- 1 Abre la aplicación Cámara.**
 (Cámara)
- 2 Selecciona el modo.**
[Foto]
- 3 Toca el ícono para cambiar entre la cámara principal y la frontal.**
 (Cambiar cámara)
- 4 Apunte la cámara hacia el motivo.**
- 5 Cuando use la cámara principal, puntee uno de los botones de ángulo para cambiar de ángulo de visión.**

Para ampliar o reducir la imagen, deslice el botón de ángulo hacia la izquierda y hacia la derecha (en la orientación vertical) o hacia arriba y hacia abajo (en la orientación horizontal). Puede acercar y alejar la imagen con el zoom de forma continua sin necesidad de cambiar los ángulos de visión.
También puedes acercar o alejar la imagen pellizcando en el visor o pulsando el botón del zoom.
- 6 Toque el motivo que quiera enfocar en el visor.**
 - Aparecerá el cuadro de enfoque.
La cámara enfocará el motivo que se haya tocado y comenzará a rastrearlo.
Para cancelar el enfoque, puntee el cuadro de enfoque.
 - Aparecerán el regulador de ajuste del color y el regulador de ajuste del brillo.
: Control deslizante de ajuste del color
: Control deslizante de ajuste del brillo
Arrastre los controles deslizantes para ajustar el color y el brillo.

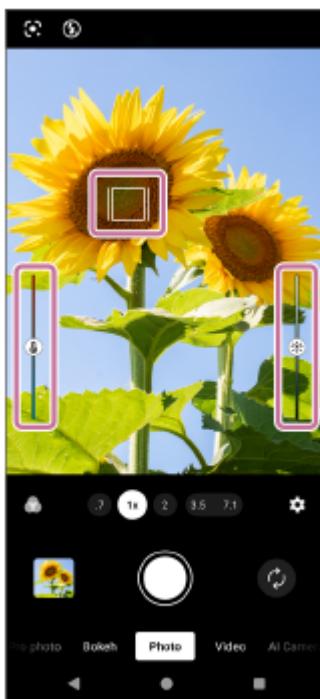

7 Puntee el botón del obturador de la pantalla o pulse el botón del obturador del dispositivo.

Si pulsa el botón del obturador del dispositivo hasta la mitad, el color del cuadro de enfoque cambiará a verde, y la cámara enfocará el motivo enmarcado. El enfoque se ajustará continuamente en función de los movimientos del motivo. Pulse el botón del obturador del dispositivo hasta el fondo para sacar una foto.

Sugerencia

- Asegúrese de que los objetivos estén limpios. Una huella dactilar o un poco de suciedad pueden reducir la calidad de la foto y el vídeo.
- Use el temporizador automático cuando necesite más tiempo para prepararse o para evitar que las fotos salgan borrosas.
- Busque luz con la dirección y el color necesarios para dar forma y profundidad a una escena. Este tipo de luz se encuentra justo antes del amanecer y de la puesta de sol. La luz natural procedente de una ventana también es buena.
- Aunque las condiciones de iluminación sean malas, pruebe a sacar fotos con y sin flash. A veces la calidad es mejor sin flash.
- Compruebe con frecuencia el estado de la memoria de su dispositivo. Las fotos y los vídeos de alta resolución consumen más memoria.

Para grabar un vídeo en el modo Foto

Puedes grabar un vídeo temporalmente incluso en el modo Foto.

1. Mantenga pulsado el botón del obturador de la pantalla para empezar a grabar un vídeo, y después suelte el dedo para detener la grabación.


Si mantiene pulsado el botón del obturador de la pantalla y lo desliza hasta el ícono de bloqueo de la derecha, la grabación continuará después de que suelte el dedo.

Nota

- Tenga en cuenta que algunas funciones pueden no estar disponibles, dependiendo de los ajustes.

Sugerencia

- También puede iniciar la aplicación de la Cámara realizando las operaciones siguientes.
 - Mantenga apretado el botón del obturador del dispositivo.

- Mantén pulsado el siguiente ícono desde la pantalla de bloqueo.
 (Cámara)
- Pulse dos veces el botón de encendido. Para activar esta función, busque y pulse lo siguiente y, a continuación, pulse el interruptor.
[Ajustes] > [Sistema] > [Gestos] > [Acceso rápido a la cámara]
- Puede escanear códigos QR.
- El disparo continuo está disponible en el siguiente modo.
[Foto pro]

Tema relacionado

- [Resumen de modos \(Foto\)](#)
- [Funciones de uso frecuente \(Foto\)](#)
- [Ajustes adicionales de la cámara](#)
- [Uso del enfoque manual \(Foto / Vídeo\)](#)
- [Ajuste manual de la velocidad de obturación \(Foto / Vídeo\)](#)
- [Escanear códigos QR \(Foto\)](#)
- [Menú de funciones \(Foto pro\)](#)
- [Menú Ajustes](#)

Tenga en cuenta que esta Guía de ayuda se ha traducido automáticamente. La traducción automática no tiene en cuenta el contexto y puede no alinearse con total exactitud con la versión inglesa del contenido. Para ver la versión original en inglés, seleccione English en [Página de selección de idioma].

TP1001673124

5-067-506-72 Copyright 2025 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Funciones de uso frecuente (Foto)

Puedes encontrar y cambiar los ajustes más utilizados tocando el ícono.

 (Ajustes)

Para cambiar otros ajustes de la cámara, pulse el botón .

[Menú]

Cambio de los ajustes de la cámara utilizados con más frecuencia

1. Toca el ícono.

 (Ajustes)

2. Puntee el ajuste que quiera cambiar.



- Relación de aspecto

4:3 / 3:2 (sólo cámara principal) / 16:9 / 1:1

- Temporizador

Desactivada / 3 s / 10 s

- Flash


Desactivada / Auto / Activada / Claro (Cámara principal solamente)

Cambio de otros ajustes de la cámara

1. Puntee lo siguiente.

 (Ajustes) > [Menú]

2. Seleccione el ajuste que quiera cambiar.

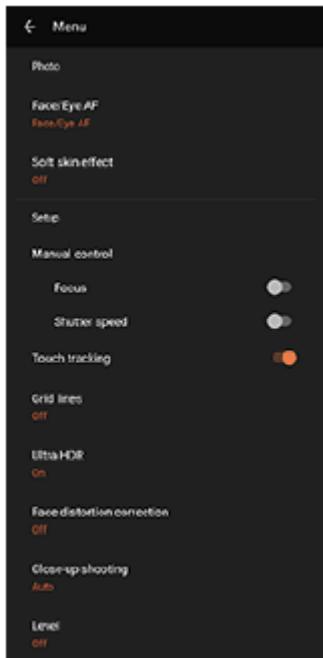

- **Rostro/AF en los ojos** (Cámara principal solamente)

Puede sacar fotos que enfoquen las caras u ojos de personas y animales.

Cuando la cámara detecte caras de personas o animales, aparecerá un cuadro de detección. Para cambiar el objetivo del enfoque, puntee la cara del motivo que quiera enfocar.

Si pulsa el botón del obturador del dispositivo hasta la mitad, la cámara enfocará la cara seleccionada o uno de los ojos con un cuadro verde. El enfoque se ajustará continuamente en función de los movimientos del motivo. Pulse el botón del obturador del dispositivo hasta el fondo para sacar una foto.

Rostro/AF en los ojos: La cámara enfoca las caras o los ojos.

Rostro AF: La cámara enfoca sólo las caras.

Desactivada

- **Efecto piel suave**

Activada / Desactivada: Puede sacar fotos con un efecto que haga que la piel aparezca más uniforme.

- **Disparador de mano** (Cámara frontal solamente)

Activada / Desactivada: Puede comenzar la cuenta atrás del temporizador girando la palma de la mano hacia la cámara frontal. Cuando esté establecido el autodisparo, el temporizador se iniciará después de que la cámara detecte su mano.

- **Control manual** (Cámara principal solamente)

Enfoque: Puede ajustar el enfoque manualmente.

Velocidad del obturador: Puede ajustar la velocidad del obturador manualmente.

- **Seguimiento táctil** (Cámara principal solamente)

La cámara rastrea el objeto seleccionado y ajusta el brillo.

- **Ultra HDR**

Activada/Desactivada: Puedes configurar si quieres o no hacer fotos brillantes y vibrantes en el formato Ultra HDR (Alto Rango Dinámico).

- **Corrección de distorsión facial**

Puedes compensar la distorsión de las caras en los bordes de la pantalla. Tenga en cuenta que esto puede hacer que el fondo aparezca distorsionado o que el ángulo de visión parezca más estrecho.

Auto (Cámara principal solamente): Sólo puede confirmar la compensación en la foto guardada. La compensación no se refleja en la pantalla de vista previa.

Activada (Cámara frontal solamente): Puedes confirmar la compensación tanto en la pantalla de vista previa como en la foto guardada.

Desactivada

● **Toma de primer plano** (Cámara principal solamente)

Auto / Desactivada: Puede sacar fotos de primer plano cambiando automáticamente al objetivo ultra gran angular cuando se acerque más al sujeto, lo que le permite enfocar más detalles. Cuando la función está activada, aparece el icono .



Tema relacionado

- [Resumen de modos \(Foto\)](#)
- [Hacer fotos \(Foto\)](#)
- [Ajustes adicionales de la cámara](#)
- [Uso del enfoque manual \(Foto / Vídeo\)](#)
- [Ajuste manual de la velocidad de obturación \(Foto / Vídeo\)](#)

Tenga en cuenta que esta Guía de ayuda se ha traducido automáticamente. La traducción automática no tiene en cuenta el contexto y puede no alinearse con total exactitud con la versión inglesa del contenido. Para ver la versión original en inglés, seleccione English en [Página de selección de idioma].

TP1001673125

5-067-506-72 Copyright 2025 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Ajustes adicionales de la cámara

[Foto pro] / [Vídeo pro]:

Pulse como se indica a continuación para seleccionar el ajuste que desea cambiar.

[MENU] > [Configuración]

En modos distintos de los anteriores, pulse como se indica a continuación para seleccionar el ajuste que desea cambiar.

 (Ajustes) > [Menú]

- **Líneas de cuadrícula**

Activada / Desactivada: Puede ajustar si quiere visualizar o no líneas de cuadrícula para ayudarle con la composición de las imágenes.

- **Nivel** (Sólo cámara principal) (Excepto para los modos de foto Pro y vídeo Pro).

Desactivada / Activo: todo (sonido, vibración, visualización) / Activo: solo visualización: Puede configurar si desea mostrar o no el medidor de nivel. También puede configurar la cámara para que le indique cuándo está nivelada mediante sonido, vibración y la pantalla.

- **Calibración de nivel** (Cámara principal solamente)

Toque el ajuste para calibrar el patrón para el plano horizontal para fijar las desviaciones en la dirección de inclinación.

- **Usar botón de volumen como**

Zoom / Volumen / Obturador / Desactivada: Puede cambiar la forma de usar el botón de volumen.

- **Señales sonoras**

Activo: todos / Activo: solo obturador / Desactivada: Puede seleccionar si la cámara produce o no sonidos, tales como el sonido del obturador, sonidos al principio y final de la grabación de vídeo, y una serie de pitidos para la cuenta atrás cuando utiliza el autodisparo.

- **Almacenamiento de datos** (Excepto para el modo de encuadre automático)

Almacenamiento interno / Tarjeta SD: Puede seleccionar si desea almacenar fotos y vídeos en el almacenamiento interno del dispositivo o en una tarjeta microSD.

Sugerencia

- Se recomienda utilizar una tarjeta microSD con velocidad de vídeo de Clase 30 (V30) o superior.

- **Guardar ubicación**

Activada / Desactivada: Puede guardar sus fotos y vídeos con las ubicaciones donde fueron sacadas.

- **Iniciar con botón obturador**

Iniciar aplicación Cámara / Desactivada: Si desea evitar que la aplicación Cámara se inicie accidentalmente al mantener pulsado el botón del obturador del dispositivo, cambie el ajuste a desactivado.

- **Control remoto Bluetooth**

Puede emparejar un mando a distancia Bluetooth para usar funciones de la aplicación de la Cámara de forma remota.

- **Consejos**

Puntee para ir al sitio web de consejos de la aplicación de la Cámara.

- **Accesibilidad**

Puede mostrar un enlace a información sobre accesibilidad.

- **Licencia de software**

Puede mostrar información sobre la licencia de software.

- **Restablecer los ajustes**

Puedes restablecer todos los ajustes a sus valores predeterminados.

Tema relacionado

- [Emparejamiento con una empuñadura de Bluetooth o un mando a distancia de Bluetooth](#)
- [Hacer fotos \(Foto\)](#)
- [Grabación de vídeos \(Vídeo\)](#)
- [Hacer fotos con efecto Bokeh](#)
- [Toma de imágenes fijas \(Foto pro\)](#)
- [Grabación de vídeos \(Vídeo pro\)](#)
- [Grabación de vídeos mientras se sigue a un sujeto \(Cámara IA\)](#)
- [Macro telefoto](#)
- [Hacer fotos en alta resolución \(48 MP\)](#)
- [Grabación de vídeos con encuadre automático \(Marco automático\)](#)
- [Grabación de vídeos a cámara lenta](#)
- [Grabación de vídeos con efecto Bokeh](#)
- [Streaming en directo](#)

Tenga en cuenta que esta Guía de ayuda se ha traducido automáticamente. La traducción automática no tiene en cuenta el contexto y puede no alinearse con total exactitud con la versión inglesa del contenido. Para ver la versión original en inglés, seleccione English en [Página de selección de idioma].

TP1001673126

5-067-506-72 Copyright 2025 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Uso del enfoque manual (Foto / Vídeo)

Puede ajustar el enfoque manualmente utilizando el control deslizante en el visor si cambia el modo de enfoque a manual.

Cambio del modo de enfoque a manual

1. Mientras utiliza la cámara principal, pulse como se indica a continuación.
 (Ajustes) > [Menú]
2. Puntee el interruptor para habilitar la función.
[Control manual]: [Enfoque]

Ajuste manual del enfoque

1. Toque el motivo que quiera enfocar en el visor.
2. Toque lo siguiente en el visor para mostrar el control deslizante.
[Enfoque]
3. Arrastre el control deslizante para ajustar el enfoque.
 - Para realizar ajustes más precisos, pulse uno de los siguientes iconos.
 (Foco cerca) /  (Foco lejos)
 - Para ocultar o mostrar el peaking, pulse lo siguiente a la derecha del deslizador.
[Resalte]
 - Para cambiar el modo de enfoque a automático, puntee el interruptor del lado izquierdo del control deslizante.
 - Para ocultar el control deslizante, pulse el botón en el visor.
 (Cerrar)

Tenga en cuenta que esta Guía de ayuda se ha traducido automáticamente. La traducción automática no tiene en cuenta el contexto y puede no alinearse con total exactitud con la versión inglesa del contenido. Para ver la versión original en inglés, seleccione English en [Página de selección de idioma].

TP1001673127

5-067-506-72 Copyright 2025 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Ajuste manual de la velocidad de obturación (Foto / Vídeo)

Puede capturar un motivo que se mueva de varias formas ajustando la velocidad de obturación. Por ejemplo, puedes capturar el sujeto en el instante del movimiento con un obturador de alta velocidad o como una imagen de seguimiento con un obturador de baja velocidad.

Ajuste de la velocidad del obturador a ajuste manual

1. Mientras utiliza la cámara principal, pulse como se indica a continuación.
 (Ajustes) > [Menú]
2. Puntee el interruptor para habilitar la función.
[Control manual]: [Velocidad del obturador]

Ajuste manual de la velocidad del obturador

1. Toque lo siguiente en el visor para mostrar el control deslizante.
[Obturador]
2. Arrastre el control deslizante para ajustar la velocidad del obturador.
 - Para cambiar la velocidad del obturador al ajuste automático, puntee el interruptor del lado izquierdo del control deslizante.
 - Para ocultar el control deslizante, pulse el botón en el visor.


Tenga en cuenta que esta Guía de ayuda se ha traducido automáticamente. La traducción automática no tiene en cuenta el contexto y puede no alinearse con total exactitud con la versión inglesa del contenido. Para ver la versión original en inglés, seleccione English en [Página de selección de idioma].

TP1001673128

5-067-506-72 Copyright 2025 Sony Corporation

Smartphone
Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Escanear códigos QR (Foto)

Puedes escanear Códigos QR en el siguiente modo.

[Foto]

- 1** **Abre la aplicación Cámara.**
 (Cámara)
- 2** **Selecciona el modo.**
[Foto]
- 3** **Apunte la cámara hacia el código QR y, a continuación, puntee el banner que aparece en el visor.**

Sugerencia

- Puede abrir el escáner de códigos QR desde el panel Ajustes rápidos y escanear códigos QR.

Tema relacionado

- [Escaneo de códigos QR](#)
- [Panel Ajustes rápidos](#)

Tenga en cuenta que esta Guía de ayuda se ha traducido automáticamente. La traducción automática no tiene en cuenta el contexto y puede no alinearse con total exactitud con la versión inglesa del contenido. Para ver la versión original en inglés, seleccione English en [Página de selección de idioma].

TP0002935300

5-067-506-72 Copyright 2025 Sony Corporation

Resumen de modos (Vídeo)

La interfaz cambia automáticamente, por lo que puede utilizar la cámara vertical y horizontalmente.



1. Indicaciones de estado (Cámara principal solamente)

- (Claro): Puntee para encender o apagar la luz.
- (Toma de primer plano): El icono aparece cuando está activada la función de toma de primeros planos. La función cambia automáticamente al objetivo ultra gran angular para enfocar los detalles del sujeto cuando te acercas a él. Puede desactivar temporalmente la función tocando el icono.

2. Objetivo de la cámara frontal

3. Ajustes actuales de resolución y velocidad de fotogramas

Puntee varias veces para cambiar los ajustes.

4. Utiliza el botón de zoom para acercar o alejar la imagen.

5. Medidor de nivel (sólo cámara principal)

El medidor de nivel te ayuda a medir el ángulo de tu aparato y a mantener la imagen horizontal. Cuando el dispositivo detecta que está nivelado, el medidor de nivel se ilumina de verde. También puede configurar la cámara para que le indique cuándo está nivelada mediante sonido, vibración y la pantalla. Esta opción está desactivada por defecto. Para activar el ajuste, pulse como se indica a continuación y seleccione el valor deseado.

(Ajustes) > [Menú] > [Nivel]

6. Puntee uno de los botones de ángulo para cambiar de ángulo de visión.

Para ampliar o reducir la imagen, deslice el botón de ángulo hacia la izquierda y hacia la derecha (en la orientación vertical) o hacia arriba y hacia abajo (en la orientación horizontal). Puede acercar y alejar la imagen con el zoom de forma continua sin necesidad de cambiar los ángulos de visión.

También puedes acercar o alejar la imagen pellizcando en el visor o pulsando el botón del zoom.

7. Puntee para cambiar los ajustes.

● **Resolución:** Puntee para cambiar la resolución.

● **Vel. fotogramas:** Puntee para cambiar la velocidad de fotogramas.

● **Claro** (Cámara principal solamente): Puntee para encender o apagar la luz.

● **Presentar producto** (Cámara principal solamente): Los ajustes de la cámara se configuran de forma óptima para grabaciones de vídeo, tales como reseñas de productos. La cámara tiende a enfocar los objetos que se visualizan en el centro del visor. Puntee para activar o desactivar la función.

Pulse el botón para cambiar ajustes más detallados.

[Menú]

8. Use el botón del obturador para iniciar la aplicación de la Cámara o iniciar o detener la grabación de vídeos.

9. Puedes cambiar entre la cámara frontal y la principal.

10. Puedes seleccionar un modo.

Desliza la pantalla hacia la izquierda o la derecha para encontrar el modo deseado.

11. Puedes volver atrás o salir de la aplicación Cámara.

12. Puntee la miniatura para ver las fotos y vídeos en la aplicación Google Fotos.

 (Compartir): Toca el ícono para compartir una foto o un vídeo.

 (Editar): Toca el ícono para editar una foto o un vídeo.

Para ocultar o mostrar íconos, puentee la pantalla.

Para obtener más información sobre la aplicación Google Fotos, visita la siguiente URL.

support.google.com/android/

 (Volver): Pulse el botón para volver a la aplicación Cámara.

13. Puntee para empezar, pausar y detener la grabación de vídeos.

14. Pulse el ícono para seleccionar el acabado de las imágenes. (Look)

Cada aspecto preestablecido se optimiza con una combinación diferente de tono de color, saturación, contraste, nitidez, brillo y otros elementos de la imagen, para que puedas configurar el procesamiento de imágenes con tu equilibrio ideal de estos elementos.

Para obtener más información sobre cada look predefinido, pulse el botón.

 (Leer más)

Tema relacionado

● [Grabación de vídeos \(Vídeo\)](#)

● [Funciones de uso frecuente \(Vídeo\)](#)

● [Ajustes adicionales de la cámara](#)

● [Uso del enfoque manual \(Foto / Vídeo\)](#)

● [Ajuste manual de la velocidad de obturación \(Foto / Vídeo\)](#)

● [Emparejamiento con una empuñadura de Bluetooth o un mando a distancia de Bluetooth](#)

Tenga en cuenta que esta Guía de ayuda se ha traducido automáticamente. La traducción automática no tiene en cuenta el contexto y puede no alinearse con total exactitud con la versión inglesa del contenido. Para ver la versión original en inglés, seleccione English en [Página de selección de idioma].

Smartphone

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Grabación de vídeos (Vídeo)

- 1 Abre la aplicación Cámara.**
 (Cámara)
- 2 Selecciona el modo.**
[Vídeo]
- 3 Toca el ícono para cambiar entre la cámara principal y la frontal.**
 (Cambiar cámara)
- 4 Apunte la cámara hacia el motivo.**
- 5 Cuando use la cámara principal, puntee uno de los botones de ángulo para cambiar de ángulo de visión.**

Para ampliar o reducir la imagen, deslice el botón de ángulo hacia la izquierda y hacia la derecha (en la orientación vertical) o hacia arriba y hacia abajo (en la orientación horizontal). Puede acercar y alejar la imagen con el zoom de forma continua sin necesidad de cambiar los ángulos de visión.
También puedes acercar o alejar la imagen pellizcando en el visor o pulsando el botón del zoom.
- 6 Toque el motivo que quiera enfocar en el visor.**
 - Aparecerá el cuadro de enfoque.
La cámara enfocará el motivo que se haya tocado y comenzará a rastrearlo.
Para cancelar el enfoque, puntee el cuadro de enfoque.
 - Aparecerán el regulador de ajuste del color y el regulador de ajuste del brillo.
: Control deslizante de ajuste del color
: Control deslizante de ajuste del brillo
Arrastre los controles deslizantes para ajustar el color y el brillo.



7 Pulse el botón siguiente en la pantalla o pulse el botón del obturador del dispositivo.

● (Iniciar grabación de vídeo)

Para detener la grabación de un vídeo, toca el botón siguiente en la pantalla o vuelve a pulsar el botón del obturador del dispositivo.

● (Detener la grabación de vídeo)

Para hacer una foto durante la grabación de un vídeo, pulse el botón .

○ (Instantánea)

Sugerencia

- Asegúrese de que los objetivos estén limpios. Una huella dactilar o un poco de suciedad pueden reducir la calidad de la foto y el vídeo.
- Busque luz con la dirección y el color necesarios para dar forma y profundidad a una escena. Este tipo de luz se encuentra justo antes del amanecer y de la puesta de sol. La luz natural procedente de una ventana también es buena.
- Compruebe con frecuencia el estado de la memoria de su dispositivo. Los vídeos de alta resolución o alta velocidad de fotogramas consumen más memoria.


Botones de grabación en la pantalla

- ● (Iniciar grabación de vídeo): Puedes grabar un vídeo.
- ● (Pausa de grabación de vídeo): Puedes pausar un vídeo.
- ● (Reanudar la grabación de vídeo): Puedes reanudar la grabación de un vídeo.
- ● (Detener la grabación de vídeo): Puedes detener la grabación de un vídeo.

Nota

- Tenga en cuenta que algunas funciones pueden no estar disponibles, dependiendo de los ajustes.
- El formato Ultra HDR no es compatible con las fotos tomadas al grabar un vídeo, aunque actives Ultra HDR en el modo Foto o Foto Pro, etc.

Sugerencia

- También puede iniciar la aplicación de la Cámara realizando las operaciones siguientes.
 - Mantenga apretado el botón del obturador del dispositivo.
 - Mantén pulsado el siguiente ícono desde la pantalla de bloqueo.

 - Pulse dos veces el botón de encendido. Para activar esta función, busque y pulse lo siguiente y, a continuación, pulse el interruptor.
[Ajustes] > [Sistema] > [Gestos] > [Acceso rápido a la cámara]

Tema relacionado

- [Resumen de modos \(Vídeo\)](#)
- [Funciones de uso frecuente \(Vídeo\)](#)
- [Ajustes adicionales de la cámara](#)
- [Uso del enfoque manual \(Foto / Vídeo\)](#)
- [Ajuste manual de la velocidad de obturación \(Foto / Vídeo\)](#)
- [Menú Ajustes](#)

Tenga en cuenta que esta Guía de ayuda se ha traducido automáticamente. La traducción automática no tiene en cuenta el contexto y puede no alinearse con total exactitud con la versión inglesa del contenido. Para ver la versión original en inglés, seleccione English en [Página de selección de idioma].

TP1000431574

5-067-506-72 Copyright 2025 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Funciones de uso frecuente (Vídeo)

Puedes encontrar y cambiar los ajustes más utilizados tocando el ícono.

 (Ajustes)

Para cambiar otros ajustes de la cámara, pulse el botón .

[Menú]

Cambio de los ajustes de la cámara utilizados con más frecuencia

1. Toca el ícono.

 (Ajustes)

2. Puntee el ajuste que quiera cambiar.



- **Resolución**

HD / Full HD / 4K

- **Vel. fotogramas**

24 FPS / 30 FPS / 60 FPS / 120 FPS (Cámara principal solamente)

- **Claro** (Cámara principal solamente)

Desactivada / Activada

- **Presentar producto** (Cámara principal solamente)

Desactivada / Activada: Los ajustes de la cámara se configuran de forma óptima para grabaciones de vídeo, tales como reseñas de productos. La cámara tiende a enfocar los objetos que se visualizan en el centro del visor.

Sugerencia


- El número de fotos y vídeos que puede almacenar depende de la resolución o el valor en MP (megapíxeles) usado y de la duración de los vídeos. Las fotos y los vídeos de alta resolución ocupan más memoria, así que recuerde que una resolución menor puede ser adecuada para el uso cotidiano.

Cambio de otros ajustes de la cámara

1. Puntee lo siguiente.

 (Ajustes) >[Menú]

2. Seleccione el ajuste que quiera cambiar.

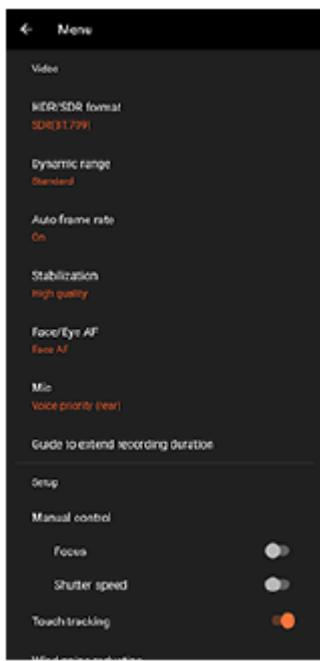

● **Formato HDR o SDR**

Habilitar HDR (alto rango dinámico) para que los videos aparezcan más dramáticos y más realistas.

HDR(HLG/BT.2020): El video se graba con una combinación de HLG para la curva gamma y BT.2020 para el espacio de color.

SDR(BT.709): El video se graba con una combinación de la curva gamma estándar y de BT.709 para el espacio de color.

● **Rango dinámico**

Ancho: Puedes grabar videos con un amplio rango dinámico mediante el procesamiento de imágenes que combina varios fotogramas.

Normal

● **Vel. fotogramas auto.**

Activada / Desactivada: Puedes optimizar automáticamente la frecuencia de imagen para mejorar la calidad de video en condiciones de poca luz.

● **Estabilización**

Puede grabar videos fluidos y sin movimiento.

Calidad alta: Seleccione este valor para obtener el efecto de estabilización más potente.

Normal: Seleccione este valor si desea grabar videos con un ángulo de visión ligeramente más amplio, aunque el efecto de estabilización será más débil que el de la estabilización de alta calidad.

Desactivada

● **Rostro/AF en los ojos (Cámara principal solamente)**

Puede grabar videos que enfoquen las caras u ojos de personas y animales.

Cuando la cámara detecte caras de personas o animales, aparecerá un cuadro de detección. Para cambiar el objetivo del enfoque, puntee la cara del motivo que quiera enfocar.

Rostro/AF en los ojos: La cámara enfoca las caras o los ojos.

Rostro AF: La cámara enfoca sólo las caras.

Desactivada

● **Micrófono**

Puede seleccionar qué micrófono quiere utilizar mientras graba videos.

Todas dirección. (estéreo): Este ajuste es ideal para capturar sonido de todos los lados o direcciones, como el sonido ambiental.

Prioridad de voz (posterior): Este ajuste es ideal para capturar voces o sonidos del sujeto cuando se graba con la cámara principal. Toque el panel trasero lo menos posible durante la grabación para evitar que se grabe ruido.

Prioridad de voz (frontal): Este ajuste es ideal para capturar voces o sonidos del sujeto cuando se graba con la cámara frontal.

- **Guía para ampliar duración de grabación**

Puede evitar el aumento de la temperatura del dispositivo para que pueda grabar vídeos durante períodos de tiempo más largos deshabilitando las funciones que consumen batería. Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla para optimizar los ajustes.

- **Control manual** (Cámara principal solamente)

Enfoque: Puede ajustar el enfoque manualmente.

Velocidad del obturador: Puede ajustar la velocidad del obturador manualmente.

- **Seguimiento táctil** (Cámara principal solamente)

La cámara rastrea el objeto seleccionado y ajusta el brillo.

- **Reducción de ruido de viento**

Puede reducir el ruido producido por el viento que golpea el micrófono cuando grabe sin perder la calidad de audio original.

- **Toma de primer plano** (Cámara principal solamente)

Auto / Desactivada: Puede grabar vídeos de primer plano cambiando automáticamente al objetivo ultra gran angular cuando se acerque más al motivo, permitiéndole enfocar más detalles. Cuando la función está activada, aparece el icono .



(Toma de primer plano)

Tema relacionado

- [Resumen de modos \(Vídeo\)](#)
- [Grabación de vídeos \(Vídeo\)](#)
- [Ajustes adicionales de la cámara](#)
- [Uso del enfoque manual \(Foto / Vídeo\)](#)
- [Ajuste manual de la velocidad de obturación \(Foto / Vídeo\)](#)
- [Nombres de las partes](#)

Tenga en cuenta que esta Guía de ayuda se ha traducido automáticamente. La traducción automática no tiene en cuenta el contexto y puede no alinearse con total exactitud con la versión inglesa del contenido. Para ver la versión original en inglés, seleccione English en [Página de selección de idioma].

TP1000431576

5-067-506-72 Copyright 2025 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Ajustes adicionales de la cámara

[Foto pro] / [Vídeo pro]:

Pulse como se indica a continuación para seleccionar el ajuste que desea cambiar.

[MENU] > [Configuración]

En modos distintos de los anteriores, pulse como se indica a continuación para seleccionar el ajuste que desea cambiar.

 (Ajustes) > [Menú]

- **Líneas de cuadrícula**

Activada / Desactivada: Puede ajustar si quiere visualizar o no líneas de cuadrícula para ayudarle con la composición de las imágenes.

- **Nivel** (Sólo cámara principal) (Excepto para los modos de foto Pro y vídeo Pro).

Desactivada / Activo: todo (sonido, vibración, visualización) / Activo: solo visualización: Puede configurar si desea mostrar o no el medidor de nivel. También puede configurar la cámara para que le indique cuándo está nivelada mediante sonido, vibración y la pantalla.

- **Calibración de nivel** (Cámara principal solamente)

Toque el ajuste para calibrar el patrón para el plano horizontal para fijar las desviaciones en la dirección de inclinación.

- **Usar botón de volumen como**

Zoom / Volumen / Obturador / Desactivada: Puede cambiar la forma de usar el botón de volumen.

- **Señales sonoras**

Activo: todos / Activo: solo obturador / Desactivada: Puede seleccionar si la cámara produce o no sonidos, tales como el sonido del obturador, sonidos al principio y final de la grabación de vídeo, y una serie de pitidos para la cuenta atrás cuando utiliza el autodisparo.

- **Almacenamiento de datos** (Excepto para el modo de encuadre automático)

Almacenamiento interno / Tarjeta SD: Puede seleccionar si desea almacenar fotos y vídeos en el almacenamiento interno del dispositivo o en una tarjeta microSD.

Sugerencia

- Se recomienda utilizar una tarjeta microSD con velocidad de vídeo de Clase 30 (V30) o superior.

- **Guardar ubicación**

Activada / Desactivada: Puede guardar sus fotos y vídeos con las ubicaciones donde fueron sacadas.

- **Iniciar con botón obturador**

Iniciar aplicación Cámara / Desactivada: Si desea evitar que la aplicación Cámara se inicie accidentalmente al mantener pulsado el botón del obturador del dispositivo, cambie el ajuste a desactivado.

- **Control remoto Bluetooth**

Puede emparejar un mando a distancia Bluetooth para usar funciones de la aplicación de la Cámara de forma remota.

- **Consejos**

Puntee para ir al sitio web de consejos de la aplicación de la Cámara.

- **Accesibilidad**

Puede mostrar un enlace a información sobre accesibilidad.

- **Licencia de software**

Puede mostrar información sobre la licencia de software.

- **Restablecer los ajustes**

Puedes restablecer todos los ajustes a sus valores predeterminados.

Tema relacionado

- [Emparejamiento con una empuñadura de Bluetooth o un mando a distancia de Bluetooth](#)
- [Hacer fotos \(Foto\)](#)
- [Grabación de vídeos \(Vídeo\)](#)
- [Hacer fotos con efecto Bokeh](#)
- [Toma de imágenes fijas \(Foto pro\)](#)
- [Grabación de vídeos \(Vídeo pro\)](#)
- [Grabación de vídeos mientras se sigue a un sujeto \(Cámara IA\)](#)
- [Macro telefoto](#)
- [Hacer fotos en alta resolución \(48 MP\)](#)
- [Grabación de vídeos con encuadre automático \(Marco automático\)](#)
- [Grabación de vídeos a cámara lenta](#)
- [Grabación de vídeos con efecto Bokeh](#)
- [Streaming en directo](#)

Tenga en cuenta que esta Guía de ayuda se ha traducido automáticamente. La traducción automática no tiene en cuenta el contexto y puede no alinearse con total exactitud con la versión inglesa del contenido. Para ver la versión original en inglés, seleccione English en [Página de selección de idioma].

TP1001673126

5-067-506-72 Copyright 2025 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Uso del enfoque manual (Foto / Vídeo)

Puede ajustar el enfoque manualmente utilizando el control deslizante en el visor si cambia el modo de enfoque a manual.

Cambio del modo de enfoque a manual

1. Mientras utiliza la cámara principal, pulse como se indica a continuación.
 (Ajustes) > [Menú]
2. Puntee el interruptor para habilitar la función.
[Control manual]: [Enfoque]

Ajuste manual del enfoque

1. Toque el motivo que quiera enfocar en el visor.
2. Toque lo siguiente en el visor para mostrar el control deslizante.
[Enfoque]
3. Arrastre el control deslizante para ajustar el enfoque.
 - Para realizar ajustes más precisos, pulse uno de los siguientes iconos.
 (Foco cerca) /  (Foco lejos)
 - Para ocultar o mostrar el peaking, pulse lo siguiente a la derecha del deslizador.
[Resalte]
 - Para cambiar el modo de enfoque a automático, puntee el interruptor del lado izquierdo del control deslizante.
 - Para ocultar el control deslizante, pulse el botón en el visor.
 (Cerrar)

Tenga en cuenta que esta Guía de ayuda se ha traducido automáticamente. La traducción automática no tiene en cuenta el contexto y puede no alinearse con total exactitud con la versión inglesa del contenido. Para ver la versión original en inglés, seleccione English en [Página de selección de idioma].

TP1001673127

5-067-506-72 Copyright 2025 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Ajuste manual de la velocidad de obturación (Foto / Vídeo)

Puede capturar un motivo que se mueva de varias formas ajustando la velocidad de obturación. Por ejemplo, puedes capturar el sujeto en el instante del movimiento con un obturador de alta velocidad o como una imagen de seguimiento con un obturador de baja velocidad.

Ajuste de la velocidad del obturador a ajuste manual

1. Mientras utiliza la cámara principal, pulse como se indica a continuación.
 (Ajustes) > [Menú]
2. Puntee el interruptor para habilitar la función.
[Control manual]: [Velocidad del obturador]

Ajuste manual de la velocidad del obturador

1. Toque lo siguiente en el visor para mostrar el control deslizante.
[Obturador]
2. Arrastre el control deslizante para ajustar la velocidad del obturador.
 - Para cambiar la velocidad del obturador al ajuste automático, puntee el interruptor del lado izquierdo del control deslizante.
 - Para ocultar el control deslizante, pulse el botón en el visor.


Tenga en cuenta que esta Guía de ayuda se ha traducido automáticamente. La traducción automática no tiene en cuenta el contexto y puede no alinearse con total exactitud con la versión inglesa del contenido. Para ver la versión original en inglés, seleccione English en [Página de selección de idioma].

TP1001673128

5-067-506-72 Copyright 2025 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Hacer fotos con efecto Bokeh

Puede sacar fotos con efecto Bokeh. El efecto Bokeh desenfoca el fondo para resaltar los objetos en primer plano y conseguir un efecto artístico.

- 1 Abre la aplicación Cámara.**
 (Cámara)
- 2 Selecciona el modo.**
[Bokeh]
- 3 Toca el ícono para cambiar entre la cámara principal y la frontal.**
 (Cambiar cámara)
- 4 Apunte la cámara hacia el motivo.**
- 5 Cuando use la cámara principal, puntee uno de los botones de ángulo para cambiar de ángulo de visión.**
- 6 Toque el ícono en el visor.**
 (Bokeh)
- 7 Arrastre el control deslizante para ajustar el efecto Bokeh.**
Para ocultar el control deslizante, pulse el botón en el visor.
 (Cerrar)
- 8 Toque el motivo que quiera enfocar en el visor.**
 - Aparecerá el cuadro de enfoque.
La cámara enfocará el motivo que se haya tocado y comenzará a rastrearlo.
Para cancelar el enfoque, puntee el cuadro de enfoque.
 - Aparecerán el regulador de ajuste del color y el regulador de ajuste del brillo.
: Control deslizante de ajuste del color
: Control deslizante de ajuste del brillo
Arrastre los controles deslizantes para ajustar el color y el brillo.
- 9 Puntee el botón del obturador de la pantalla o pulse el botón del obturador del dispositivo.**
Para ver, compartir o editar fotos en la aplicación Google Fotos, puntee la miniatura. Para obtener más información sobre la aplicación Google Fotos, visita la siguiente URL.
support.google.com/android/

Para cambiar los ajustes de la cámara

1. Pulse el ícono para buscar y cambiar los ajustes más utilizados.

(Ajustes)

● Relación de aspecto

4:3 / 3:2 (sólo cámara principal) / 16:9 / 1:1

● Temporizador

Desactivada / 3 s / 10 s

● Flash

Desactivada / Auto / Activada / Claro (Cámara principal solamente)

El estado del flash actual se visualiza en la parte superior izquierda de la pantalla. Puede cambiar el modo de flash entre los siguientes pulsando el ícono.

[Desactivada] / [Auto]

2. Pulse el botón para cambiar ajustes más detallados.

[Menú]

● Rostro/AF en los ojos (Cámara principal solamente)

Puede sacar fotos que enfoquen las caras u ojos de personas y animales.

Cuando la cámara detecte caras de personas o animales, aparecerá un cuadro de detección. Para cambiar el objetivo del enfoque, puntee la cara del motivo que quiera enfocar.

Si pulsa el botón del obturador del dispositivo hasta la mitad, la cámara enfocará la cara seleccionada o uno de los ojos con un cuadro verde. El enfoque se ajustará continuamente en función de los movimientos del motivo. Pulse el botón del obturador del dispositivo hasta el fondo para sacar una foto.

Rostro/AF en los ojos: La cámara enfoca las caras o los ojos.

Rostro AF: La cámara enfoca sólo las caras.

Desactivada

● Efecto piel suave

Activada / Desactivada: Puede sacar fotos con un efecto que haga que la piel aparezca más uniforme.

● Seguimiento táctil (Cámara principal solamente)

La cámara rastrea el objeto seleccionado y ajusta el brillo.

Sugerencia

● Para grabar videos con el efecto Bokeh, desliza el dedo por la parte inferior de la pantalla y toca como se indica a continuación para encontrar el modo.

[Más] > [Vídeo Bokeh]

● Puedes seleccionar el acabado de las imágenes. Toca el ícono.

 (Look)

Cada aspecto preestablecido se optimiza con una combinación diferente de tono de color, saturación, contraste, nitidez, brillo y otros elementos de la imagen, para que puedas configurar el procesamiento de imágenes con tu equilibrio ideal de estos elementos. Para obtener más información sobre cada look predefinido, pulse el botón.

(?) (Leer más)

Tema relacionado

● [Ajustes adicionales de la cámara](#)

● [Grabación de videos con efecto Bokeh](#)

Tenga en cuenta que esta Guía de ayuda se ha traducido automáticamente. La traducción automática no tiene en cuenta el contexto y puede no alinearse con total exactitud con la versión inglesa del contenido. Para ver la versión original en inglés, seleccione English en [Página de selección de idioma].

TP1001673131

Smartphone

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Ajustes adicionales de la cámara

[Foto pro] / [Vídeo pro]:

Pulse como se indica a continuación para seleccionar el ajuste que desea cambiar.

[MENU] > [Configuración]

En modos distintos de los anteriores, pulse como se indica a continuación para seleccionar el ajuste que desea cambiar.

 (Ajustes) > [Menú]

- **Líneas de cuadrícula**

Activada / Desactivada: Puede ajustar si quiere visualizar o no líneas de cuadrícula para ayudarle con la composición de las imágenes.

- **Nivel** (Sólo cámara principal) (Excepto para los modos de foto Pro y vídeo Pro).

Desactivada / Activo: todo (sonido, vibración, visualización) / Activo: solo visualización: Puede configurar si desea mostrar o no el medidor de nivel. También puede configurar la cámara para que le indique cuándo está nivelada mediante sonido, vibración y la pantalla.

- **Calibración de nivel** (Cámara principal solamente)

Toque el ajuste para calibrar el patrón para el plano horizontal para fijar las desviaciones en la dirección de inclinación.

- **Usar botón de volumen como**

Zoom / Volumen / Obturador / Desactivada: Puede cambiar la forma de usar el botón de volumen.

- **Señales sonoras**

Activo: todos / Activo: solo obturador / Desactivada: Puede seleccionar si la cámara produce o no sonidos, tales como el sonido del obturador, sonidos al principio y final de la grabación de vídeo, y una serie de pitidos para la cuenta atrás cuando utiliza el autodisparo.

- **Almacenamiento de datos** (Excepto para el modo de encuadre automático)

Almacenamiento interno / Tarjeta SD: Puede seleccionar si desea almacenar fotos y vídeos en el almacenamiento interno del dispositivo o en una tarjeta microSD.

Sugerencia

- Se recomienda utilizar una tarjeta microSD con velocidad de vídeo de Clase 30 (V30) o superior.

- **Guardar ubicación**

Activada / Desactivada: Puede guardar sus fotos y vídeos con las ubicaciones donde fueron sacadas.

- **Iniciar con botón obturador**

Iniciar aplicación Cámara / Desactivada: Si desea evitar que la aplicación Cámara se inicie accidentalmente al mantener pulsado el botón del obturador del dispositivo, cambie el ajuste a desactivado.

- **Control remoto Bluetooth**

Puede emparejar un mando a distancia Bluetooth para usar funciones de la aplicación de la Cámara de forma remota.

- **Consejos**

Puntee para ir al sitio web de consejos de la aplicación de la Cámara.

- **Accesibilidad**

Puede mostrar un enlace a información sobre accesibilidad.

- **Licencia de software**

Puede mostrar información sobre la licencia de software.

- **Restablecer los ajustes**

Puedes restablecer todos los ajustes a sus valores predeterminados.

Tema relacionado

- [Emparejamiento con una empuñadura de Bluetooth o un mando a distancia de Bluetooth](#)
- [Hacer fotos \(Foto\)](#)
- [Grabación de vídeos \(Vídeo\)](#)
- [Hacer fotos con efecto Bokeh](#)
- [Toma de imágenes fijas \(Foto pro\)](#)
- [Grabación de vídeos \(Vídeo pro\)](#)
- [Grabación de vídeos mientras se sigue a un sujeto \(Cámara IA\)](#)
- [Macro telefoto](#)
- [Hacer fotos en alta resolución \(48 MP\)](#)
- [Grabación de vídeos con encuadre automático \(Marco automático\)](#)
- [Grabación de vídeos a cámara lenta](#)
- [Grabación de vídeos con efecto Bokeh](#)
- [Streaming en directo](#)

Tenga en cuenta que esta Guía de ayuda se ha traducido automáticamente. La traducción automática no tiene en cuenta el contexto y puede no alinearse con total exactitud con la versión inglesa del contenido. Para ver la versión original en inglés, seleccione English en [Página de selección de idioma].

TP1001673126

5-067-506-72 Copyright 2025 Sony Corporation

Smartphone


Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Resumen de modos (Foto pro)

Puede tomar imágenes fijas seleccionando un modo de disparo de entre los siguientes.

- P (Programa automático)
- S (Prioridad de velocidad del obturador)
- M (Exposición manual)

La interfaz cambia automáticamente, por lo que puede utilizar la cámara vertical y horizontalmente.

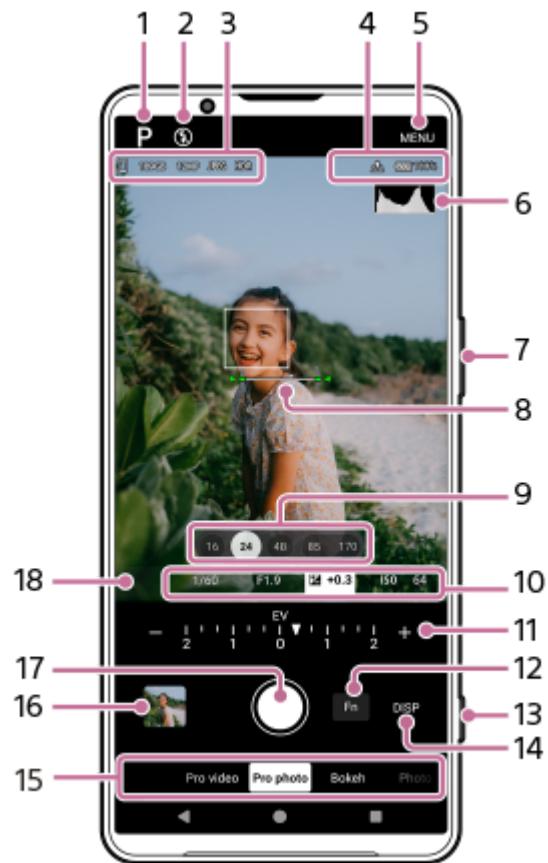

1. Puntee para cambiar el modo de toma de imagen.

- P (Programa automático)
- S (Prioridad de velocidad del obturador)
- M (Exposición manual)

Para más detalles sobre cada modo de disparo, pulse el botón .

② (Leer más)

2. Estado del flash

Pulse para cambiar la configuración del flash entre los siguientes patrones.

- Desactivada/Activada (flash de relleno)
- Desactivada/Auto (flash automático)

El color de fondo del ícono de flash se vuelve blanco cuando se activa el flash.

3. Icono de almacenamiento de datos

Cantidad de espacio libre

Tamaño de la imagen

Formato de archivo

Estado HDR

Para seleccionar una relación de aspecto, pulse como se indica a continuación.

[MENU] > [Captura] > [Relación de aspecto]

A continuación, seleccione una opción de entre las siguientes.

4:3 (12MP) / 3:2 (10MP) / 16:9 (9MP) / 1:1 (9MP)

4. Iconos de estado de la conexión del mando a distancia Bluetooth

Estado del geoetiquetado

Estado de la batería

 (Cuidado con el calor)

5. Puntee para cambiar ajustes más detallados.

6. Histograma

Puede consultar gráficamente la distribución de la luminancia.

7. Utiliza el botón de zoom para acercar o alejar la imagen.

8. Medidor de nivel

El medidor de nivel te ayuda a medir el ángulo de tu aparato y a mantener la imagen horizontal. Cuando el dispositivo detecta que está nivelado, el medidor de nivel se ilumina de verde. Para calibrar el patrón para el plano horizontal a fin de fijar las desviaciones en la dirección de inclinación, golpee como sigue.

[MENU] > [Configuración] > [Calibración de nivel]

9. Puntee uno de los botones de ángulo para cambiar de ángulo de visión.

Para acercar o alejar la imagen con el zoom, puntee de nuevo el botón de ángulo y deslícelo hacia la izquierda y hacia la derecha (en la orientación vertical) o hacia arriba y hacia abajo (en la orientación horizontal).

También puedes acercar o alejar la imagen pellizcando en el visor o pulsando el botón del zoom.

10. Velocidad de obturación

Valor de apertura

Compensación de la exposición

Sensibilidad ISO

Puede cambiar el valor poniendo el ajuste subrayado.

11. Dial

Puede cambiar el valor poniendo el ajuste subrayado visualizado encima del dial (en la orientación vertical) o en la parte inferior del visor (en la orientación horizontal).

- P: Puede ajustar el valor de exposición (EV) y seleccionar el valor ISO.
- S: Puede seleccionar la velocidad de obturación y ajustar el valor de exposición (EV).
- M: Puede seleccionar la velocidad de obturación y el valor ISO.

12. Puntee para abrir el menú función.

Puede hacer ajustes utilizados con frecuencia.

Para reasignar o reordenar los elementos de ajuste en el menú de funciones, pulse como se indica a continuación.

[MENU] > [Configuración] > [Personalización del menú función (foto)]

13. Utilice el botón del obturador para iniciar la aplicación de la Cámara o tomar imágenes.

14. Puntee para mostrar u ocultar la información visualizada en el visor.

Para personalizar los elementos que se muestran al pulsar DISP, pulse como se indica a continuación.

[MENU] > [Configuración] > [Personalización del botón DISP (foto)]

15. Seleccione un modo.

Desliza la pantalla hacia la izquierda o la derecha para encontrar el modo deseado.

16. Puntee la miniatura para ver imágenes fijas y vídeos en la aplicación Google Fotos.

 (Compartir): Toca el ícono para compartir una foto o un vídeo.

 (Editar): Toca el ícono para editar una foto o un vídeo.

Para ocultar o mostrar iconos, puntee la pantalla.

Para obtener más información sobre la aplicación Google Fotos, visita la siguiente URL.

support.google.com/android/

 (Volver): Pulse el botón para volver a la aplicación Cámara.

17. Utilice el botón del obturador para tomar imágenes.

18. Indicador de enfoque

 (AF continuo): Este ícono indica que el enfoque está en curso cuando se selecciona el modo AF continuo.

 (AF continuo): Este ícono indica que el sujeto está enfocado cuando se selecciona el modo AF continuo. El enfoque se ajustará continuamente en función de los movimientos del motivo.

 (Enfoque automático): Este ícono indica que el sujeto está enfocado.

Tema relacionado

- [Menú de funciones \(Foto pro\)](#)
- [Toma de imágenes fijas \(Foto pro\)](#)
- [Ajustes adicionales de la cámara](#)
- [Funciones de IA de la aplicación Google Fotos](#)
- [Emparejamiento con una empuñadura de Bluetooth o un mando a distancia de Bluetooth](#)

Tenga en cuenta que esta Guía de ayuda se ha traducido automáticamente. La traducción automática no tiene en cuenta el contexto y puede no alinearse con total exactitud con la versión inglesa del contenido. Para ver la versión original en inglés, seleccione English en [Página de selección de idioma].

TP1000431559

5-067-506-72 Copyright 2025 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Menú de funciones (Foto pro)

Los ajustes que se pueden realizar dependen del modo de toma.

Pulse el botón Fn para abrir el menú de funciones. Para cerrar el menú de funciones, pulse de nuevo el botón Fn.



1. Modo manejo

Temporizador automático: 10 s / Temporizador automático: 3 s

Captura única

Capt. cont.: Lo: Puedes tomar imágenes continuamente mientras tocas y mantienes pulsado el botón del obturador de la pantalla o pulsas prolongadamente el botón del obturador del dispositivo. La velocidad alcanza un máximo de 10 imágenes por segundo.

Capt. cont.: Hi: Puedes tomar imágenes continuamente mientras tocas y mantienes pulsado el botón del obturador de la pantalla o pulsas prolongadamente el botón del obturador del dispositivo. La velocidad alcanza un máximo de 20 imágenes por segundo.

Capt. cont.: Hi+: Puedes tomar imágenes continuamente mientras tocas y mantienes pulsado el botón del obturador de la pantalla o pulsas prolongadamente el botón del obturador del dispositivo. La velocidad alcanza un máximo de 30 imágenes por segundo.

Nota

- La velocidad de la captura continua disminuye cuando la memoria intermedia de su dispositivo se llena.

Sugerencia

- Toque como se indica a continuación para establecer si desea mostrar el indicador de respuesta de disparo continuo.
[MENU] > [Captura]
A continuación, pulse el siguiente interruptor.
[Respuesta a Captura continua]
- Para cancelar el Autodisparador, pulse el botón Modo Fotografiar y, a continuación, seleccione lo siguiente.
[Captura única]

2. Modo enfoque

AF toma sencilla: Utilice este ajuste cuando el sujeto esté inmóvil. Pulse el botón del obturador del dispositivo hasta la mitad para enfocar un motivo. El enfoque se mantiene bloqueado hasta que deja de pulsar el botón del obturador del dispositivo hasta la mitad.

AF continuo: Utilice este ajuste cuando el sujeto esté en movimiento. La cámara continúa enfocando mientras usted pulsa el botón del obturador del dispositivo hasta la mitad.

Enfoque manual: Puedes ajustar el enfoque manualmente utilizando el control deslizante del visor. También puede pulsar uno de los siguientes iconos para realizar ajustes más precisos.

(Foco cerca) / (Foco lejos)

Para ajustar el enfoque ampliando la imagen, toque el siguiente ícono y arrastre el visor para mover el área ampliada o toque dos veces el área que desea ampliar.

(Ampliar enfoque)

Si no puede enfocar el motivo pretendido utilizando el enfoque automático, utilice el enfoque manual.

3. Área de enfoque

Ancho: La cámara enfoca automáticamente todo el rango de la pantalla.

Centro: La cámara enfoca automáticamente un sujeto en el centro de la imagen.

Enfoque y seguimiento: Si selecciona un objeto para enfocarlo y rastrearlo tocándolo en el visor, la cámara enfocará el objeto y comenzará a rastrearlo cuando pulse el botón del obturador del dispositivo hasta la mitad.

Sugerencia

- Puede seleccionar el color del área de enfoque. Pulse como se indica a continuación y seleccione una opción.
[MENU] > [Enfoque] > [Color del área de enfoque]

4. Foto informática

Auto / Desactivada: La cámara identifica automáticamente la escena y se superpone a múltiples fotos para sacar bellas tomas automáticas con reducción del desenfoque, el ruido, la sobreexposición y la subexposición.

5. DRO/HDR automático

Optimizador de rango dinámico: La cámara optimiza el brillo y la gradación analizando el contraste entre el sujeto y el fondo a partir de una sola imagen.

HDR automático: La cámara optimiza el brillo y la gradación superponiendo varias imágenes tomadas con diferentes exposiciones.

Desactivada

Sugerencia

- Toque como se indica a continuación para utilizar el formato Ultra HDR (alto rango dinámico), que le permite tomar fotos brillantes y vibrantes.
[MENU] > [Configuración] > [Ultra HDR] > [Activada]

6. Modo de medición

Multi: La cámara mide la luz en cada área después de dividir el área total en múltiples áreas y determina la exposición adecuada de toda la pantalla (medición multipatrón).

Centro: La cámara mide el brillo medio de toda la pantalla, enfatizando la zona central de la misma (medición ponderada central).

Punto: La cámara sólo mide dentro del círculo de medición.

7. Rostro/AF en los ojos

Rostro/AF en los ojos / Rostro AF / Desactivada

La cámara detecta las caras u ojos de personas y animales y los enfoca automáticamente.

Cuando la cámara detecta caras de personas o animales, aparecerá un cuadro de detección. Puntee la cara que quiere enfocar y, a continuación, pulse el botón del obturador del dispositivo hasta la mitad para enfocar. El cuadro de detección se volverá verde, y la cámara enfocará la cara o uno de los ojos que ha seleccionado.

8. Apariencia creativa

ST (Estándar) / NT (Neutro) / VV (Intenso) / FL (Película) / IN (Instantáneo) / SH (Clave alta): Cada aspecto preestablecido se optimiza con una combinación diferente de tono de color, saturación, contraste, nitidez, brillo y otros elementos de la imagen, para que puedas configurar el procesamiento de imágenes con tu equilibrio ideal de estos elementos. Para obtener más información sobre cada look predefinido, pulse el botón.


(Leer más)

9. Flash

Desactivada / Auto / Activada / Claro

10. WB

Auto / Nublado / Luz diurna / Fluorescente / Incandescente / Sombra: Puede ajustar los tonos de color según la fuente de luz seleccionada que esté iluminando al sujeto (balance de blancos preestablecido). Para ajustar con precisión los tonos de color, pulse el botón AB/GM para mostrar la pantalla de ajuste fino y, a continuación, mueva el punto naranja a la posición deseada. Después de hacer el ajuste, puntee de nuevo el botón para cerrar la pantalla de ajuste fino.

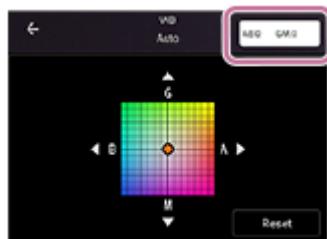

Temp. 1 / Temp. 2 / Temp. 3: La cámara memoriza ajustes de balance de blancos definidos en términos de temperatura de color. Pulse el botón K para ajustar la temperatura de color mediante el dial. Pulse el botón AB/GM para ajustar con precisión el tono de color mediante la pantalla de ajuste fino. Después de hacer el ajuste, puntee de nuevo el botón para cerrar la pantalla de ajuste fino.

Personalizado 1 / Personalizado 2 / Personalizado 3: La cámara memoriza el color blanco básico en las condiciones de luz del entorno de disparo. Para ajustar el color blanco básico, seleccione uno de los elementos, pulse lo siguiente y siga las instrucciones en pantalla.

[Aplic.]

11. Formato de archivo

RAW: En este formato de archivo no se realiza procesamiento digital. Seleccione este formato para procesar imágenes en un ordenador con fines profesionales.

RAW y JPEG: Se crean al mismo tiempo una imagen RAW y una imagen JPEG. Esto es adecuado cuando se necesitan dos archivos de imágenes, uno en formato JPEG para la visualización y otro en formato RAW para la edición.

JPEG: La imagen se graba en formato JPEG.

12. Resalte

Activada / Desactivada: El resalte le ayuda a comprobar el enfoque aumentando los contornos de las áreas enfocadas.

Sugerencia

- Puede seleccionar el color de resalte. Pulse como se indica a continuación y seleccione una opción.
[MENU] > [Enfoque] > [Color de resalte]

Para reasignar o reordenar los elementos de ajuste en el menú de funciones.

1. Puntee lo siguiente.

[MENU] > [Configuración] > [Personalización del menú función (foto)]

2. Siga las instrucciones de la pantalla.

Tema relacionado

- [Resumen de modos \(Foto pro\)](#)
- [Toma de imágenes fijas \(Foto pro\)](#)
- [Ajustes adicionales de la cámara](#)

5-067-506-72 Copyright 2025 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Toma de imágenes fijas (Foto pro)

- 1 Abre la aplicación Cámara.



- 2 Selecciona el modo.

[Foto pro]

- 3 Selecione un modo de toma de imagen.

- P (Programa automático): Puede tomar imágenes fijas con una exposición ajustada automáticamente (la velocidad del obturador y el valor de la abertura).
- S (Prioridad de velocidad del obturador): Puede tomar imágenes fijas de motivos que se mueven rápidamente, etc., con una velocidad del obturador ajustada manualmente. (El valor ISO se ajusta automáticamente.)
- M (Exposición manual): Puede tomar imágenes fijas con la velocidad del obturador y el valor ISO deseados.



- 4 Ajuste las funciones de toma de imagen a los valores deseados.

- 5 Apunte la cámara hacia el motivo.

- 6 Puntee uno de los botones de ángulo para cambiar de ángulo de visión.

Para acercar o alejar la imagen con el zoom, puntee de nuevo el botón de ángulo y deslícelo hacia la izquierda y hacia la derecha (en la orientación vertical) o hacia arriba y hacia abajo (en la orientación horizontal). También puedes acercar o alejar la imagen pellizcando en el visor o pulsando el botón del zoom.

- 7 Haga los ajustes utilizando el dial.

Puede cambiar el valor punteando el ajuste subrayado visualizado encima del dial (en la orientación vertical) o en la parte inferior del visor (en la orientación horizontal).


- P: Puede ajustar el valor de exposición (EV) y seleccionar el valor ISO.
- S: Puede seleccionar la velocidad de obturación y ajustar el valor de exposición (EV).
- M: Puede seleccionar la velocidad de obturación y el valor ISO.

8 Ajuste el enfoque.

- La cámara detectará automáticamente un objeto y lo enfocará.
- Para seleccionar el motivo que desee enfocar, puntee sobre él.

9 Puntee el botón del obturador de la pantalla o pulse el botón del obturador del dispositivo para tomar una imagen.

- Si pulsa el botón del obturador del dispositivo hasta la mitad, el color del cuadro de enfoque cambiará a verde, y la cámara enfocará el motivo enmarcado. El enfoque se ajustará continuamente en función de los movimientos del motivo. Pulse el botón del obturador del dispositivo hasta el fondo para tomar una imagen.
- Cuando utilice el dispositivo horizontalmente y tome imágenes pulsando el botón del obturador del dispositivo, sujetelo como se muestra en la ilustración.

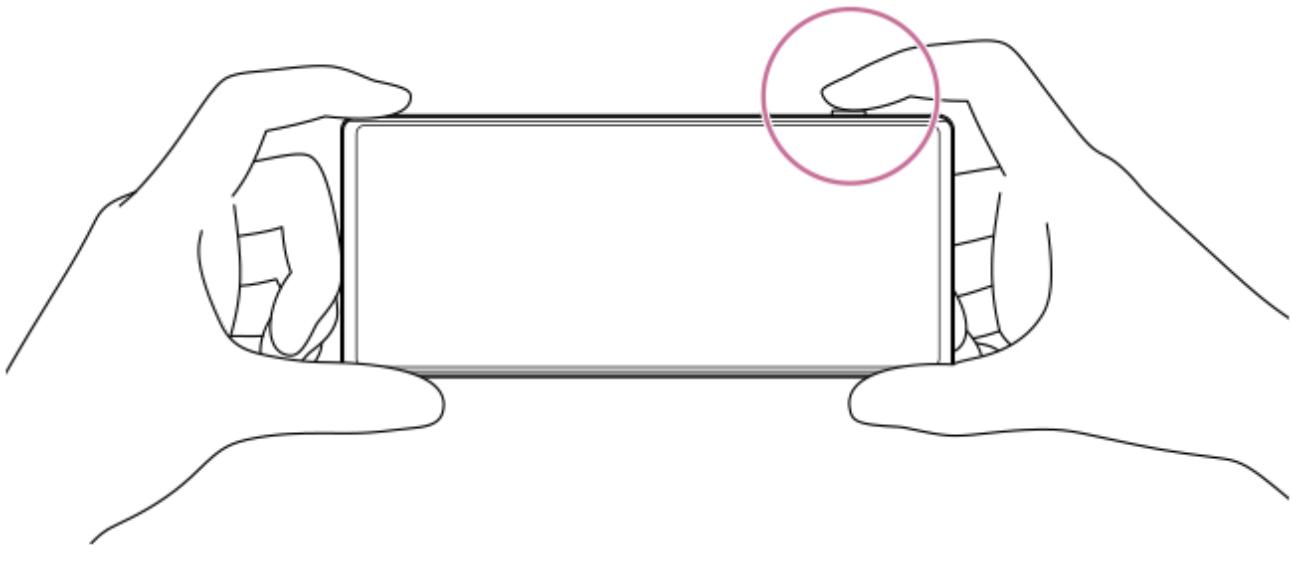

Para grabar un vídeo en el modo de fotografía Pro.

Puede grabar un vídeo temporalmente aunque esté seleccionado lo siguiente.

[MENU] > [Captura] > [Modo manejo] > [Captura única]

1. Mantenga pulsado el botón del obturador de la pantalla para empezar a grabar un vídeo, y después suelte el dedo para detener la grabación.

Si mantiene pulsado el botón del obturador de la pantalla y lo desliza hasta el icono de bloqueo de la derecha, la grabación continuará después de que suelte el dedo.


Para seleccionar qué función se ajusta cuando toca el visor

1. Pulse como se indica a continuación y seleccione una opción.

[MENU] > [Enfoque] > [Función táctil]

- **Seguimiento táctil y brillo:** La cámara mantiene el enfoque fijado en el objeto en movimiento especificado y ajusta el brillo.
- **Seguimiento táctil:** La cámara mantiene el enfoque bloqueado en el objeto en movimiento especificado.
- **Enfoque y brillo:** La cámara enfoca automáticamente en la posición especificada y ajusta el brillo.
- **Enfoque:** La cámara enfoca automáticamente en la posición especificada.

Sugerencia

- También puede iniciar la aplicación de la Cámara realizando las operaciones siguientes.
 - Mantenga apretado el botón del obturador del dispositivo.
 - Mantén pulsado el siguiente ícono desde la pantalla de bloqueo.

 - Pulse dos veces el botón de encendido. Para activar esta función, busque y pulse lo siguiente y, a continuación, pulse el interruptor.
[Ajustes] > [Sistema] > [Gestos] > [Acceso rápido a la cámara]
- Utilice un trípode para evitar las sacudidas de la cámara cuando haya seleccionado un tiempo de exposición largo.
- Cuando filme escenas deportivas en interiores, ajuste la sensibilidad ISO en un valor más alto.
- Puede cambiar los valores de los ajustes subrayados en la parte inferior del visor puentéándolos.
- Puede tomar imágenes con un efecto que hace que la piel aparezca más uniforme. Puntee lo siguiente.
[MENU] > [Exposición/color] > [Efecto piel suave] > [Activada]
- Puede corregir la distorsión de las caras que aparece cerca del borde de la pantalla cuando se selecciona un ángulo de visión amplio. Pulse como se indica a continuación para activar el ajuste.
[MENU] > [Captura] > [Corrección de distorsión facial] > [Auto]

Tema relacionado

- [Resumen de modos \(Foto pro\)](#)
- [Menú de funciones \(Foto pro\)](#)
- [Ajustes adicionales de la cámara](#)
- [Menú Ajustes](#)

Tenga en cuenta que esta Guía de ayuda se ha traducido automáticamente. La traducción automática no tiene en cuenta el contexto y puede no alinearse con total exactitud con la versión inglesa del contenido. Para ver la versión original en inglés, seleccione English en [Página de selección de idioma].

TP0003028338

5-067-506-72 Copyright 2025 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Ajustes adicionales de la cámara

[Foto pro] / [Vídeo pro]:

Pulse como se indica a continuación para seleccionar el ajuste que desea cambiar.

[MENU] > [Configuración]

En modos distintos de los anteriores, pulse como se indica a continuación para seleccionar el ajuste que desea cambiar.

 (Ajustes) > [Menú]

- **Líneas de cuadrícula**

Activada / Desactivada: Puede ajustar si quiere visualizar o no líneas de cuadrícula para ayudarle con la composición de las imágenes.

- **Nivel** (Sólo cámara principal) (Excepto para los modos de foto Pro y vídeo Pro).

Desactivada / Activo: todo (sonido, vibración, visualización) / Activo: solo visualización: Puede configurar si desea mostrar o no el medidor de nivel. También puede configurar la cámara para que le indique cuándo está nivelada mediante sonido, vibración y la pantalla.

- **Calibración de nivel** (Cámara principal solamente)

Toque el ajuste para calibrar el patrón para el plano horizontal para fijar las desviaciones en la dirección de inclinación.

- **Usar botón de volumen como**

Zoom / Volumen / Obturador / Desactivada: Puede cambiar la forma de usar el botón de volumen.

- **Señales sonoras**

Activo: todos / Activo: solo obturador / Desactivada: Puede seleccionar si la cámara produce o no sonidos, tales como el sonido del obturador, sonidos al principio y final de la grabación de vídeo, y una serie de pitidos para la cuenta atrás cuando utiliza el autodisparo.

- **Almacenamiento de datos** (Excepto para el modo de encuadre automático)

Almacenamiento interno / Tarjeta SD: Puede seleccionar si desea almacenar fotos y vídeos en el almacenamiento interno del dispositivo o en una tarjeta microSD.

Sugerencia

- Se recomienda utilizar una tarjeta microSD con velocidad de vídeo de Clase 30 (V30) o superior.

- **Guardar ubicación**

Activada / Desactivada: Puede guardar sus fotos y vídeos con las ubicaciones donde fueron sacadas.

- **Iniciar con botón obturador**

Iniciar aplicación Cámara / Desactivada: Si desea evitar que la aplicación Cámara se inicie accidentalmente al mantener pulsado el botón del obturador del dispositivo, cambie el ajuste a desactivado.

- **Control remoto Bluetooth**

Puede emparejar un mando a distancia Bluetooth para usar funciones de la aplicación de la Cámara de forma remota.

- **Consejos**

Puntee para ir al sitio web de consejos de la aplicación de la Cámara.

- **Accesibilidad**

Puede mostrar un enlace a información sobre accesibilidad.

- **Licencia de software**

Puede mostrar información sobre la licencia de software.

- **Restablecer los ajustes**

Puedes restablecer todos los ajustes a sus valores predeterminados.

Tema relacionado

- [Emparejamiento con una empuñadura de Bluetooth o un mando a distancia de Bluetooth](#)
- [Hacer fotos \(Foto\)](#)
- [Grabación de vídeos \(Vídeo\)](#)
- [Hacer fotos con efecto Bokeh](#)
- [Toma de imágenes fijas \(Foto pro\)](#)
- [Grabación de vídeos \(Vídeo pro\)](#)
- [Grabación de vídeos mientras se sigue a un sujeto \(Cámara IA\)](#)
- [Macro telefoto](#)
- [Hacer fotos en alta resolución \(48 MP\)](#)
- [Grabación de vídeos con encuadre automático \(Marco automático\)](#)
- [Grabación de vídeos a cámara lenta](#)
- [Grabación de vídeos con efecto Bokeh](#)
- [Streaming en directo](#)

Tenga en cuenta que esta Guía de ayuda se ha traducido automáticamente. La traducción automática no tiene en cuenta el contexto y puede no alinearse con total exactitud con la versión inglesa del contenido. Para ver la versión original en inglés, seleccione English en [Página de selección de idioma].

TP1001673126

5-067-506-72 Copyright 2025 Sony Corporation

Smartphone


Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Resumen de modos (Vídeo pro)

Puedes grabar vídeos seleccionando un modo de disparo de entre los siguientes.

- P (Programa automático)
- S (Prioridad de velocidad del obturador)
- M (Exposición manual)

La interfaz cambia automáticamente, por lo que puede utilizar la cámara vertical y horizontalmente.

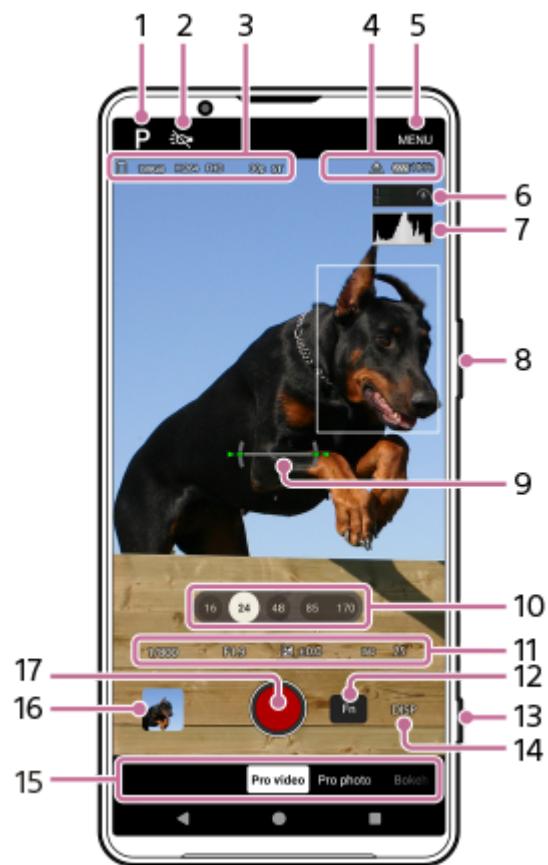

1. Puntee para cambiar el modo de toma de imagen.

- P (Programa automático)
- S (Prioridad de velocidad del obturador)
- M (Exposición manual)

Para más detalles sobre cada modo de disparo, pulse el botón .

[\(Leer más\)](#)

2. Icono de luz

Puede encender o apagar la luz punteando el ícono.

3. Icono de almacenamiento de datos

Cantidad de espacio libre

Formato de vídeo

Resolución

Icono de frecuencia de imagen automática

Frecuencia de imagen

Look (o Gamma)

Para mejorar la calidad de vídeo en condiciones de poca luz, pulse lo siguiente para activar la función.

[MENU] > [Captura] > [Vel. fotogramas auto.] > [Activada]

Puede activar la función de velocidad de fotogramas automática sólo en el siguiente modo de disparo.

P (Programa automático)

4. Iconos de estado de la conexión del mando a distancia Bluetooth

Estado del geoetiquetado

Estado de la batería

(Cuidado con el calor)

5. Puntee para cambiar ajustes más detallados.

6. Medidor de nivel de audio

El icono junto al medidor de nivel de audio indica el micrófono utilizado en ese momento.

7. Histograma

Puede consultar gráficamente la distribución de la luminancia.

8. Utiliza el botón de zoom para acercar o alejar la imagen.

9. Medidor de nivel

El medidor de nivel te ayuda a medir el ángulo de tu aparato y a mantener la imagen horizontal. Cuando el dispositivo detecta que está nivelado, el medidor de nivel se ilumina de verde. Para calibrar el patrón para el plano horizontal a fin de fijar las desviaciones en la dirección de inclinación, golpee como sigue.

[MENU] > [Configuración] > [Calibración de nivel]

10. Puntee uno de los botones de ángulo para cambiar de ángulo de visión.

Para acercar o alejar la imagen con el zoom, puntee de nuevo el botón de ángulo y deslícelo hacia la izquierda y hacia la derecha (en la orientación vertical) o hacia arriba y hacia abajo (en la orientación horizontal).

También puedes acercar o alejar la imagenpellizcando en el visor o pulsando el botón del zoom.

11. Velocidad de obturación

Valor de apertura

Compensación de la exposición

Sensibilidad ISO

Puede cambiar el valor poniendo el ajuste subrayado.

- P: Puede ajustar el valor de exposición (EV) y seleccionar el valor ISO.
- S: Puede seleccionar la velocidad de obturación y ajustar el valor de exposición (EV).
- M: Puede seleccionar la velocidad de obturación y el valor ISO.

12. Puntee para abrir el menú función.

Puede hacer ajustes utilizados con frecuencia.

Para reasignar o reordenar los elementos de ajuste en el menú de funciones, pulse como se indica a continuación.

[MENU] > [Configuración] > [Personalización del menú función (vídeo)]

13. Use el botón del obturador para iniciar la aplicación de la Cámara o grabar vídeos.

14. Puntee para mostrar u ocultar la información visualizada en el visor.

Para personalizar los elementos que se muestran al pulsar DISP, pulse como se indica a continuación.

[MENU] > [Configuración] > [Personalización del botón DISP (vídeo)]

15. Seleccione un modo.

Desliza la pantalla hacia la izquierda o la derecha para encontrar el modo deseado.

16. Puntee la miniatura para ver imágenes fijas y vídeos en la aplicación Google Fotos.

(Compartir): Toca el icono para compartir una foto o un vídeo.

(Editar): Toca el icono para editar una foto o un vídeo.

Para ocultar o mostrar iconos, puntee la pantalla.

Para obtener más información sobre la aplicación Google Fotos, visita la siguiente URL.

support.google.com/android/

◀ (Volver): Pulse el botón para volver a la aplicación Cámara.

17. Puntee para empezar, pausar y detener la grabación de vídeos.

Tema relacionado

- [Menú de funciones \(Vídeo pro\)](#)
- [Grabación de vídeos \(Vídeo pro\)](#)
- [Ajustes adicionales de la cámara](#)
- [Emparejamiento con una empuñadura de Bluetooth o un mando a distancia de Bluetooth](#)

Tenga en cuenta que esta Guía de ayuda se ha traducido automáticamente. La traducción automática no tiene en cuenta el contexto y puede no alinearse con total exactitud con la versión inglesa del contenido. Para ver la versión original en inglés, seleccione English en [Página de selección de idioma].

TP1002013588

5-067-506-72 Copyright 2025 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Menú de funciones (Vídeo pro)

Los ajustes que se pueden realizar dependen del modo de toma.

Pulse el botón Fn para abrir el menú de funciones. Para cerrar el menú de funciones, pulse de nuevo el botón Fn.



1. Resolución

4K / Full HD / HD

2. Vel. fotogramas

24 FPS / 30 FPS / 60 FPS / 120 FPS

3. Modo enfoque

AF continuo: Utilice este ajuste cuando el sujeto esté en movimiento. La cámara enfocará de manera continua.

Enfoque manual: Puedes ajustar el enfoque manualmente utilizando el control deslizante del visor. También puede pulsar uno de los siguientes iconos para realizar ajustes más precisos.

(Foco cerca)/ (Foco lejos)

Si no puede enfocar el sujeto deseado utilizando el AF continuo, utilice el enfoque manual.

4. Presentar producto

Activada / Desactivada: Los ajustes de la cámara se configuran de forma óptima para grabaciones de vídeo, tales como reseñas de productos. La cámara tiende a enfocar los objetos que se visualizan en el centro del visor.

5. Rango dinámico

Ancho: Puedes grabar vídeos con un amplio rango dinámico mediante el procesamiento de imágenes que combina varios fotogramas.

Normal

6. Micrófono

Puede seleccionar qué micrófono quiere utilizar mientras graba vídeos.

Todas direccio. (estéreo): Este ajuste es ideal para capturar sonido de todos los lados o direcciones, como el sonido ambiental.

Prioridad de voz (posterior): Este ajuste es ideal para capturar voces o sonidos del sujeto cuando se graba con la cámara principal. Toque el panel trasero lo menos posible durante la grabación para evitar que se grabe ruido.

7. Rostro/AF en los ojos

Rostro/AF en los ojos / Rostro AF / Desactivada

La cámara detecta las caras u ojos de personas y animales y los enfoca automáticamente.

Cuando la cámara detecte caras de personas o animales, aparecerá un cuadro de detección. Para cambiar el objetivo del enfoque, puntee la cara del motivo que quiera enfocar.

8. Look

Apariencia creativa : ST (Estándar)/ Apariencia creativa : NT (Neutro) / Apariencia creativa : VV (Intenso) /

Apariencia creativa : FL (Película) / Apariencia creativa : IN (Instantáneo) / Apariencia creativa : SH (Clave alta) / S-Cinetone para móviles: Cada aspecto preestablecido se optimiza con una combinación diferente de tono

de color, saturación, contraste, nitidez, brillo y otros elementos de la imagen, para que puedas configurar el procesamiento de imágenes con tu equilibrio ideal de estos elementos. Para obtener más información sobre cada look predefinido, pulse el botón.

(?) (Leer más)

9. Formato HDR o SDR


Habilitar HDR (alto rango dinámico) para que los vídeos aparezcan más dramáticos y más realistas.

HDR(HLG/BT.2020): El vídeo se graba con una combinación de HLG para la curva gamma y BT.2020 para el espacio de color.

SDR(BT.709): El vídeo se graba con una combinación de la curva gamma estándar y de BT.709 para el espacio de color.

10. WB

Auto / Nublado / Luz diurna / Fluorescente / Incandescente / Sombra: Puede ajustar los tonos de color según la fuente de luz seleccionada que esté iluminando al sujeto (balance de blancos preestablecido). Para ajustar con precisión los tonos de color, pulse el botón AB/GM para mostrar la pantalla de ajuste fino y, a continuación, mueva el punto naranja a la posición deseada. Después de hacer el ajuste, puntee de nuevo el botón para cerrar la pantalla de ajuste fino.

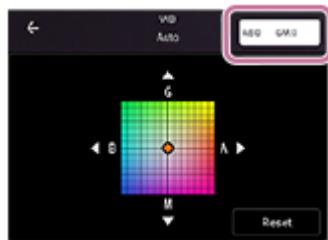

Temp. 1 / Temp. 2 / Temp. 3: La cámara memoriza ajustes de balance de blancos definidos en términos de temperatura de color. Pulse el botón K para ajustar la temperatura de color mediante el dial. Pulse el botón AB/GM para ajustar con precisión el tono de color mediante la pantalla de ajuste fino. Después de hacer el ajuste, puntee de nuevo el botón para cerrar la pantalla de ajuste fino.

Personalizado 1 / Personalizado 2 / Personalizado 3: La cámara memoriza el color blanco básico en las condiciones de luz del entorno de disparo. Para ajustar el color blanco básico, seleccione uno de los elementos, pulse el siguiente ajuste y siga las instrucciones en pantalla.

[Aplic.]

11. Estabilización

Puede grabar vídeos fluidos y sin movimiento.

Calidad alta: Seleccione este valor para obtener el efecto de estabilización más potente.

Normal: Seleccione este valor si desea grabar vídeos con un ángulo de visión ligeramente más amplio aunque el efecto de estabilización será más débil que la estabilización de alta calidad.

Desactivada

12. Resalte

Activada / Desactivada: El resalte le ayuda a comprobar el enfoque aumentando los contornos de las áreas enfocadas.

Sugerencia

- Puede seleccionar el color de resalte. Pulse como se indica a continuación y seleccione una opción.
[MENU] > [Enfoque] > [Color de resalte]

Para reasignar o reordenar los elementos de ajuste en el menú de funciones.

1. Puntee lo siguiente.

[MENU] > [Configuración] > [Personalización del menú función (vídeo)]

2. Siga las instrucciones de la pantalla.

Tema relacionado

- [Resumen de modos \(Vídeo pro\)](#)
- [Grabación de vídeos \(Vídeo pro\)](#)
- [Ajustes adicionales de la cámara](#)

Tenga en cuenta que esta Guía de ayuda se ha traducido automáticamente. La traducción automática no tiene en cuenta el contexto y puede no alinearse con total exactitud con la versión inglesa del contenido. Para ver la versión original en inglés, seleccione English en [Página de selección de idioma].

TP1002013589

5-067-506-72 Copyright 2025 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Grabación de vídeos (Vídeo pro)

- 1 Abre la aplicación Cámara.




- 2 Selecciona el modo.

[Vídeo pro]

- 3 Selecione un modo de toma de imagen.

- P (Programa automático): Puede grabar vídeos con una exposición ajustada automáticamente (la velocidad del obturador y el valor de la abertura).
- S (Prioridad de velocidad del obturador): Puede grabar vídeos con un movimiento más natural al ajustar la velocidad del obturador manualmente. (El valor ISO se ajusta automáticamente.)
- M (Exposición manual): Puede grabar vídeos con la velocidad del obturador y el valor ISO deseados.

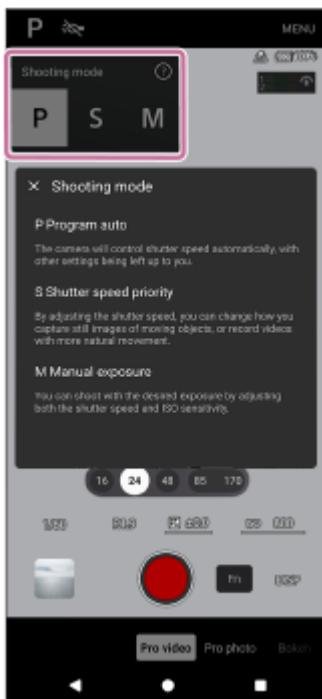

- 4 Ajuste las funciones de toma de imagen a los valores deseados.

- 5 Apunte la cámara hacia el motivo.

- 6 Puntee uno de los botones de ángulo para cambiar de ángulo de visión.

Para acercar o alejar la imagen con el zoom, puntee de nuevo el botón de ángulo y deslícelo hacia la izquierda y hacia la derecha (en la orientación vertical) o hacia arriba y hacia abajo (en la orientación horizontal). También puedes acercar o alejar la imagen pellizcando en el visor o pulsando el botón del zoom.

- 7 Configure los ajustes.

Puede cambiar el valor punteando el ajuste subrayado que se muestra en la parte inferior del visor.

- P: Puede ajustar el valor de exposición (EV) y seleccionar el valor ISO.
- S: Puede seleccionar la velocidad de obturación y ajustar el valor de exposición (EV).
- M: Puede seleccionar la velocidad de obturación y el valor ISO.

8 Toque el motivo que quiera enfocar en el visor.

9 Pulse el botón siguiente en la pantalla o pulse el botón del obturador del dispositivo.

 (Iniciar grabación de vídeo)

Para detener la grabación de un vídeo, toca el botón siguiente en la pantalla o vuelve a pulsar el botón del obturador del dispositivo.

 (Detener la grabación de vídeo)

Para hacer una foto durante la grabación de un vídeo, pulse el botón .

 (Instantánea)

Botones de grabación en la pantalla

-  (Iniciar grabación de vídeo): Puedes grabar un vídeo.
-  (Pausa de grabación de vídeo): Puedes pausar un vídeo.
-  (Reanudar la grabación de vídeo): Puedes reanudar la grabación de un vídeo.
-  (Detener la grabación de vídeo): Puedes detener la grabación de un vídeo.

Para seleccionar qué función se ajusta cuando toca el visor

1. Pulse como se indica a continuación y seleccione una opción.

[MENU] > [Enfoque] > [Función táctil]

- **Seguimiento táctil y brillo:** La cámara mantiene el enfoque fijado en el objeto en movimiento especificado y ajusta el brillo.
- **Seguimiento táctil:** La cámara mantiene el enfoque bloqueado en el objeto en movimiento especificado.
- **Enfoque y brillo:** La cámara enfoca automáticamente en la posición especificada y ajusta el brillo.
- **Enfoque:** La cámara enfoca automáticamente en la posición especificada.

Nota

- El formato Ultra HDR no es compatible con las fotos tomadas al grabar un vídeo, aunque actives Ultra HDR en el modo Foto o Foto Pro, etc.

Sugerencia

- También puede iniciar la aplicación de la Cámara realizando las operaciones siguientes.
 - Mantenga apretado el botón del obturador del dispositivo.
 - Mantén pulsado el siguiente ícono desde la pantalla de bloqueo.
 (Cámara)
 - Pulse dos veces el botón de encendido. Para activar esta función, busque y pulse lo siguiente y, a continuación, pulse el interruptor.
[Ajustes] > [Sistema] > [Gestos] > [Acceso rápido a la cámara]
- Cuando filme escenas deportivas en interiores, ajuste la sensibilidad ISO en un valor más alto.
- Puede cambiar los valores de los ajustes subrayados en la parte inferior del visor punteándolos.

- Puede evitar el aumento de la temperatura del dispositivo para que pueda grabar vídeos durante períodos de tiempo más largos deshabilitando las funciones que consumen batería. Pulse como se indica a continuación y siga las instrucciones que aparecen en pantalla para optimizar los ajustes.
[MENU] > [Captura] > [Guía para ampliar duración de grabación]
- Puede reducir el ruido producido por el viento que golpea el micrófono cuando grabe sin perder la calidad de audio original. Puntee lo siguiente.
[MENU] > [Configuración] > [Reducción de ruido de viento]
A continuación, pulse el siguiente interruptor para activar la función.
[Reducción de ruido de viento]

Tema relacionado

- [Resumen de modos \(Vídeo pro\)](#)
- [Menú de funciones \(Vídeo pro\)](#)
- [Ajustes adicionales de la cámara](#)
- [Menú Ajustes](#)

Tenga en cuenta que esta Guía de ayuda se ha traducido automáticamente. La traducción automática no tiene en cuenta el contexto y puede no alinearse con total exactitud con la versión inglesa del contenido. Para ver la versión original en inglés, seleccione English en [Página de selección de idioma].

TP1002013590

5-067-506-72 Copyright 2025 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Ajustes adicionales de la cámara

[Foto pro] / [Vídeo pro]:

Pulse como se indica a continuación para seleccionar el ajuste que desea cambiar.

[MENU] > [Configuración]

En modos distintos de los anteriores, pulse como se indica a continuación para seleccionar el ajuste que desea cambiar.

 (Ajustes) > [Menú]

- **Líneas de cuadrícula**

Activada / Desactivada: Puede ajustar si quiere visualizar o no líneas de cuadrícula para ayudarle con la composición de las imágenes.

- **Nivel** (Sólo cámara principal) (Excepto para los modos de foto Pro y vídeo Pro).

Desactivada / Activo: todo (sonido, vibración, visualización) / Activo: solo visualización: Puede configurar si desea mostrar o no el medidor de nivel. También puede configurar la cámara para que le indique cuándo está nivelada mediante sonido, vibración y la pantalla.

- **Calibración de nivel** (Cámara principal solamente)

Toque el ajuste para calibrar el patrón para el plano horizontal para fijar las desviaciones en la dirección de inclinación.

- **Usar botón de volumen como**

Zoom / Volumen / Obturador / Desactivada: Puede cambiar la forma de usar el botón de volumen.

- **Señales sonoras**

Activo: todos / Activo: solo obturador / Desactivada: Puede seleccionar si la cámara produce o no sonidos, tales como el sonido del obturador, sonidos al principio y final de la grabación de vídeo, y una serie de pitidos para la cuenta atrás cuando utiliza el autodisparo.

- **Almacenamiento de datos** (Excepto para el modo de encuadre automático)

Almacenamiento interno / Tarjeta SD: Puede seleccionar si desea almacenar fotos y vídeos en el almacenamiento interno del dispositivo o en una tarjeta microSD.

Sugerencia

- Se recomienda utilizar una tarjeta microSD con velocidad de vídeo de Clase 30 (V30) o superior.

- **Guardar ubicación**

Activada / Desactivada: Puede guardar sus fotos y vídeos con las ubicaciones donde fueron sacadas.

- **Iniciar con botón obturador**

Iniciar aplicación Cámara / Desactivada: Si desea evitar que la aplicación Cámara se inicie accidentalmente al mantener pulsado el botón del obturador del dispositivo, cambie el ajuste a desactivado.

- **Control remoto Bluetooth**

Puede emparejar un mando a distancia Bluetooth para usar funciones de la aplicación de la Cámara de forma remota.

- **Consejos**

Puntee para ir al sitio web de consejos de la aplicación de la Cámara.

- **Accesibilidad**

Puede mostrar un enlace a información sobre accesibilidad.

- **Licencia de software**

Puede mostrar información sobre la licencia de software.

- **Restablecer los ajustes**

Puedes restablecer todos los ajustes a sus valores predeterminados.

Tema relacionado

- [Emparejamiento con una empuñadura de Bluetooth o un mando a distancia de Bluetooth](#)
- [Hacer fotos \(Foto\)](#)
- [Grabación de vídeos \(Vídeo\)](#)
- [Hacer fotos con efecto Bokeh](#)
- [Toma de imágenes fijas \(Foto pro\)](#)
- [Grabación de vídeos \(Vídeo pro\)](#)
- [Grabación de vídeos mientras se sigue a un sujeto \(Cámara IA\)](#)
- [Macro telefoto](#)
- [Hacer fotos en alta resolución \(48 MP\)](#)
- [Grabación de vídeos con encuadre automático \(Marco automático\)](#)
- [Grabación de vídeos a cámara lenta](#)
- [Grabación de vídeos con efecto Bokeh](#)
- [Streaming en directo](#)

Tenga en cuenta que esta Guía de ayuda se ha traducido automáticamente. La traducción automática no tiene en cuenta el contexto y puede no alinearse con total exactitud con la versión inglesa del contenido. Para ver la versión original en inglés, seleccione English en [Página de selección de idioma].

TP1001673126

5-067-506-72 Copyright 2025 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Grabación de vídeos mientras se sigue a un sujeto (Cámara IA)

Puedes grabar vídeos siguiendo a un sujeto con una estabilización más potente que la grabación de vídeo estándar. La cámara se ajustará automáticamente para mantener al sujeto rastreado en la misma posición relativa dentro del encuadre.

- 1 Abre la aplicación Cámara.



- 2 Selecciona el modo.

[Cámara IA]

- 3 Apunte la cámara hacia el motivo.

- 4 Puntee uno de los botones de ángulo para cambiar de ángulo de visión.

Para acercar o alejar la imagen con el zoom, puntee de nuevo el botón de ángulo y deslícelo hacia la izquierda y hacia la derecha (en la orientación vertical) o hacia arriba y hacia abajo (en la orientación horizontal).

También puedes acercar o alejar la imagen pellizcando en el visor o pulsando el botón del zoom.

- 5 Toque el motivo que quiera enfocar en el visor.

- Aparecerá el cuadro de enfoque.
La cámara enfocará el motivo que se haya tocado.
Para cancelar el enfoque, puntee el cuadro de enfoque.
- Aparecerán el regulador de ajuste del color y el regulador de ajuste del brillo.
: Control deslizante de ajuste del color
: Control deslizante de ajuste del brillo
Arrastre los controles deslizantes para ajustar el color y el brillo.

- 6 Pulse el botón en el visor para bloquear el encuadre en el sujeto.



Si el encuadre está bloqueado en el sujeto, el botón cambiará de la siguiente manera.




- 7 Toca el siguiente botón en la pantalla o pulsa el disparador del dispositivo para grabar un vídeo.



Si el sujeto se acerca a una posición en la que la cámara no puede seguirlo, aparecerá el siguiente ícono en el visor.



La orientación de la flecha variará en función de la posición del sujeto en el visor. Para continuar el seguimiento del sujeto, apunte la cámara hacia la dirección que indica la flecha.

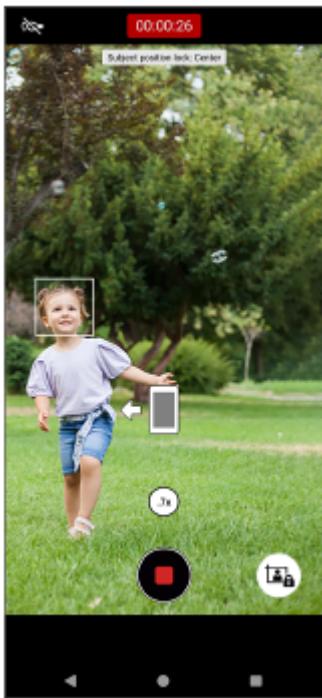

- 8** Pulse el botón siguiente en la pantalla o pulse el botón del obturador del dispositivo para detener la grabación.

(Detener la grabación de vídeo)

Para ver, compartir o editar vídeos en la aplicación Google Fotos, puntee la miniatura. Para obtener más información sobre la aplicación Google Fotos, visita la siguiente URL.

support.google.com/android/

Para cambiar los ajustes de la cámara

1. Pulse el icono para buscar y cambiar los ajustes más utilizados.

(Ajustes)

● Claro

Desactivada / Activada

El estado de la luz actual se visualiza en la parte superior izquierda de la pantalla. Puede encender o apagar la luz poniendo el icono.

● Bloquear posición obj.

Centro: La cámara sigue al sujeto para mantenerlo en el centro del visor.

Manual: La cámara sigue al sujeto para mantenerlo en la posición deseada en el visor. Para bloquear el sujeto en la posición deseada, pulse el icono .

(Bloqueo de cuadro desactivado)

2. Pulse el botón para cambiar ajustes más detallados.

[Menú]

● Formato HDR o SDR

Habilitar HDR (alto rango dinámico) para que los videos aparezcan más dramáticos y más realistas.

HDR(HLG/BT.2020): El video se graba con una combinación de HLG para la curva gamma y BT.2020 para el espacio de color.

SDR(BT.709): El video se graba con una combinación de la curva gamma estándar y de BT.709 para el espacio de color.

● Micrófono

Puede seleccionar qué micrófono quiere utilizar mientras graba videos.

Todas dirección. (estéreo): Este ajuste es ideal para capturar sonido de todos los lados o direcciones, como el sonido ambiental.

Prioridad de voz (posterior): Este ajuste es ideal para capturar voces o sonidos del sujeto cuando se graba con la cámara principal. Toque el panel trasero lo menos posible durante la grabación para evitar que se grabe ruido.

● Reducción de ruido de viento

Puede reducir el ruido producido por el viento que golpea el micrófono cuando grabe sin perder la calidad de audio original.


Sugerencia

- Puedes seleccionar el acabado de las imágenes. Toca el ícono.



(Look)

Cada aspecto preestablecido se optimiza con una combinación diferente de tono de color, saturación, contraste, nitidez, brillo y otros elementos de la imagen, para que puedas configurar el procesamiento de imágenes con tu equilibrio ideal de estos elementos. Para obtener más información sobre cada look predefinido, pulse el botón.



- Para obtener información sobre otros ajustes de la cámara, consulte el tema correspondiente en la sección siguiente. "Tema relacionado"

Tema relacionado

- [Nombres de las partes](#)
- [Ajustes adicionales de la cámara](#)

Tenga en cuenta que esta Guía de ayuda se ha traducido automáticamente. La traducción automática no tiene en cuenta el contexto y puede no alinearse con total exactitud con la versión inglesa del contenido. Para ver la versión original en inglés, seleccione English en [Página de selección de idioma].

TP1002013591

5-067-506-72 Copyright 2025 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Ajustes adicionales de la cámara

[Foto pro] / [Vídeo pro]:

Pulse como se indica a continuación para seleccionar el ajuste que desea cambiar.

[MENU] > [Configuración]

En modos distintos de los anteriores, pulse como se indica a continuación para seleccionar el ajuste que desea cambiar.

 (Ajustes) > [Menú]

- **Líneas de cuadrícula**

Activada / Desactivada: Puede ajustar si quiere visualizar o no líneas de cuadrícula para ayudarle con la composición de las imágenes.

- **Nivel** (Sólo cámara principal) (Excepto para los modos de foto Pro y vídeo Pro).

Desactivada / Activo: todo (sonido, vibración, visualización) / Activo: solo visualización: Puede configurar si desea mostrar o no el medidor de nivel. También puede configurar la cámara para que le indique cuándo está nivelada mediante sonido, vibración y la pantalla.

- **Calibración de nivel** (Cámara principal solamente)

Toque el ajuste para calibrar el patrón para el plano horizontal para fijar las desviaciones en la dirección de inclinación.

- **Usar botón de volumen como**

Zoom / Volumen / Obturador / Desactivada: Puede cambiar la forma de usar el botón de volumen.

- **Señales sonoras**

Activo: todos / Activo: solo obturador / Desactivada: Puede seleccionar si la cámara produce o no sonidos, tales como el sonido del obturador, sonidos al principio y final de la grabación de vídeo, y una serie de pitidos para la cuenta atrás cuando utiliza el autodisparo.

- **Almacenamiento de datos** (Excepto para el modo de encuadre automático)

Almacenamiento interno / Tarjeta SD: Puede seleccionar si desea almacenar fotos y vídeos en el almacenamiento interno del dispositivo o en una tarjeta microSD.

Sugerencia

- Se recomienda utilizar una tarjeta microSD con velocidad de vídeo de Clase 30 (V30) o superior.

- **Guardar ubicación**

Activada / Desactivada: Puede guardar sus fotos y vídeos con las ubicaciones donde fueron sacadas.

- **Iniciar con botón obturador**

Iniciar aplicación Cámara / Desactivada: Si desea evitar que la aplicación Cámara se inicie accidentalmente al mantener pulsado el botón del obturador del dispositivo, cambie el ajuste a desactivado.

- **Control remoto Bluetooth**

Puede emparejar un mando a distancia Bluetooth para usar funciones de la aplicación de la Cámara de forma remota.

- **Consejos**

Puntee para ir al sitio web de consejos de la aplicación de la Cámara.

- **Accesibilidad**

Puede mostrar un enlace a información sobre accesibilidad.

● **Licencia de software**

Puede mostrar información sobre la licencia de software.

● **Restablecer los ajustes**

Puedes restablecer todos los ajustes a sus valores predeterminados.

Tema relacionado

- [Emparejamiento con una empuñadura de Bluetooth o un mando a distancia de Bluetooth](#)
- [Hacer fotos \(Foto\)](#)
- [Grabación de vídeos \(Vídeo\)](#)
- [Hacer fotos con efecto Bokeh](#)
- [Toma de imágenes fijas \(Foto pro\)](#)
- [Grabación de vídeos \(Vídeo pro\)](#)
- [Grabación de vídeos mientras se sigue a un sujeto \(Cámara IA\)](#)
- [Macro telefoto](#)
- [Hacer fotos en alta resolución \(48 MP\)](#)
- [Grabación de vídeos con encuadre automático \(Marco automático\)](#)
- [Grabación de vídeos a cámara lenta](#)
- [Grabación de vídeos con efecto Bokeh](#)
- [Streaming en directo](#)

Tenga en cuenta que esta Guía de ayuda se ha traducido automáticamente. La traducción automática no tiene en cuenta el contexto y puede no alinearse con total exactitud con la versión inglesa del contenido. Para ver la versión original en inglés, seleccione English en [Página de selección de idioma].

TP1001673126

5-067-506-72 Copyright 2025 Sony Corporation

Smartphone


Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Macro telefoto

Puede sacar fotos o grabar videos con zoom óptico utilizando el objetivo telefoto mientras ajusta el enfoque manualmente.

- 1 Abre la aplicación Cámara.**
 (Cámara)
- 2 Desliza el dedo por la parte inferior de la pantalla y toca como se indica a continuación para encontrar el modo.**
[Más] > [Macro telefoto]
- 3 Pulsa el botón para cambiar entre los modos foto y vídeo.**
 (Cambiar entre foto y video)
- 4 Apunte la cámara hacia el motivo.**
- 5 Ajuste el ángulo de visión.**
 - Acerque o aleje la cámara del objeto.
 - Para ampliar o reducir la imagen, puntee el botón de ángulo y, a continuación, deslícelo hacia la izquierda y hacia la derecha (en la orientación vertical) o hacia arriba y hacia abajo (en la orientación horizontal). También puedes acercar o alejar la imagen pellizcando en el visor o pulsando el botón del zoom.
- 6 Arrastre el control deslizante para ajustar el enfoque manualmente.**

También puede pulsar uno de los siguientes iconos para realizar ajustes más precisos.
 (Foco cerca) /  (Foco lejos)
Toque la siguiente función para activar o desactivar la función de pico.
[Resalte]

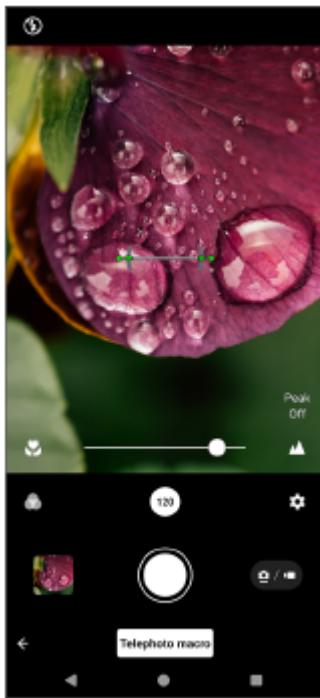

7 Toque el motivo cuyo color y brillo desea ajustar en el visor.

Aparecerán el regulador de ajuste del color y el regulador de ajuste del brillo.

➊: Control deslizante de ajuste del color

➋: Control deslizante de ajuste del brillo

Arrastre los controles deslizantes para ajustar el color y el brillo.

8 Toca cada uno de los siguientes botones de la pantalla o pulsa el disparador del dispositivo.

➊ (Obturador): Puedes hacer una foto.

➋ (Iniciar grabación de vídeo): Puedes grabar un vídeo.

Para detener la grabación de un vídeo, toca el botón siguiente en la pantalla o vuelve a pulsar el botón del obturador del dispositivo.

➌ (Detener la grabación de vídeo)

Para ver, compartir o editar fotos o vídeos en la aplicación Google Fotos, puntee la miniatura. Para obtener más información sobre la aplicación Google Fotos, visita la siguiente URL.

support.google.com/android/

Para cambiar los ajustes de la cámara

1. Pulse el ícono para buscar y cambiar los ajustes más utilizados.

➊ (Ajustes)

En el modo de foto

● Relación de aspecto

4:3 / 3:2 / 16:9 / 1:1

● Temporizador

Desactivada / 3 s / 10 s

● Flash

Desactivada / Auto / Activada / Claro

El estado del flash actual se visualiza en la parte superior izquierda de la pantalla. Puede cambiar el modo de flash entre los siguientes pulsando el ícono.

[Desactivada] / [Auto]

En el modo vídeo

- **Resolución**

HD / Full HD / 4K

El ajuste de resolución actual se visualiza en la parte superior central de la pantalla. Puede cambiar el ajuste punteando el valor varias veces.

- **Vel. fotogramas**

24 FPS / 30 FPS / 60 FPS / 120 FPS

El ajuste de velocidad de fotogramas actual se visualiza en la parte superior central de la pantalla. Puede cambiar el ajuste punteando el valor varias veces.

- **Claro**

Desactivada / Activada

El estado de la luz actual se visualiza en la parte superior izquierda de la pantalla. Puede encender o apagar la luz punteando el ícono.

2. Pulse el botón para cambiar ajustes más detallados.

[Menú]

En el modo de foto

- **Ultra HDR**

Activada / Desactivada: Puedes configurar si quieres o no hacer fotos brillantes y vibrantes en el formato Ultra HDR (Alto Rango Dinámico).

En el modo vídeo

- **Vel. fotogramas auto.**

Activada / Desactivada: La cámara optimiza automáticamente la frecuencia de imagen para mejorar la calidad de vídeo en condiciones de poca luz.

- **Estabilización**

Normal / Desactivada: Puede grabar vídeos fluidos y sin movimiento.

- **Micrófono**

Puede seleccionar qué micrófono quiere utilizar mientras graba vídeos.

Todas dirección. (estéreo): Este ajuste es ideal para capturar sonido de todos los lados o direcciones, como el sonido ambiental.

Prioridad de voz (posterior): Este ajuste es ideal para capturar voces o sonidos del sujeto cuando se graba con la cámara principal. Toque el panel trasero lo menos posible durante la grabación para evitar que se grabe ruido.

- **Reducción de ruido de viento**

Puede reducir el ruido producido por el viento que golpea el micrófono cuando grabe sin perder la calidad de audio original.

Sugerencia

- Puedes seleccionar el acabado de las imágenes. Toca el ícono.

(Look)

Cada aspecto preestablecido se optimiza con una combinación diferente de tono de color, saturación, contraste, nitidez, brillo y otros elementos de la imagen, para que puedas configurar el procesamiento de imágenes con tu equilibrio ideal de estos elementos. Para obtener más información sobre cada look predefinido, pulse el botón.

(?) (Leer más)

- Para obtener información sobre otros ajustes de la cámara, consulte el tema correspondiente en la sección siguiente. "Tema relacionado"

Tema relacionado

- [Ajustes adicionales de la cámara](#)

● Nombres de las partes

Tenga en cuenta que esta Guía de ayuda se ha traducido automáticamente. La traducción automática no tiene en cuenta el contexto y puede no alinearse con total exactitud con la versión inglesa del contenido. Para ver la versión original en inglés, seleccione English en [Página de selección de idioma].

TP1001673129

5-067-506-72 Copyright 2025 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Hacer fotos en alta resolución (48 MP)

Puede sacar fotos en resolución de 48 megapíxeles utilizando el objetivo gran angular.

- 1** Abre la aplicación Cámara.
 (Cámara)
- 2** Desliza el dedo por la parte inferior de la pantalla y toca como se indica a continuación para encontrar el modo.
[Más] > [48 MP]
- 3** Apunte la cámara hacia el motivo.
- 4** Toque el motivo que quiera enfocar en el visor.
 - Aparecerá el cuadro de enfoque.
La cámara enfocará el motivo que se haya tocado y comenzará a rastrearlo.
Para cancelar el enfoque, puntee el cuadro de enfoque.
 - Aparecerán el regulador de ajuste del color y el regulador de ajuste del brillo.
: Control deslizante de ajuste del color
: Control deslizante de ajuste del brillo
Arrastre los controles deslizantes para ajustar el color y el brillo.
- 5** Puntee el botón del obturador de la pantalla o pulse el botón del obturador del dispositivo.
Para ver, compartir o editar fotos en la aplicación Google Fotos, puntee la miniatura. Para obtener más información sobre la aplicación Google Fotos, visita la siguiente URL.
support.google.com/android/

Para cambiar los ajustes de la cámara

1. Pulse el icono para buscar y cambiar los ajustes más utilizados.



- Temporizador

Desactivada / 3 s / 10 s

- Flash

Desactivada / Auto / Activada / Claro

El estado del flash actual se visualiza en la parte superior izquierda de la pantalla. Puede cambiar el modo de flash entre los siguientes pulsando el icono.

[Desactivada] / [Auto]

2. Pulse el botón para cambiar ajustes más detallados.

[Menú]

- Rostro/AF en los ojos

Puede sacar fotos que enfoquen las caras u ojos de personas y animales.

Cuando la cámara detecte caras de personas o animales, aparecerá un cuadro de detección. Para cambiar el objetivo del enfoque, puntee la cara del motivo que quiera enfocar.

Si pulsa el botón del obturador del dispositivo hasta la mitad, la cámara enfocará la cara seleccionada o uno de los ojos con un cuadro verde. El enfoque se ajustará continuamente en función de los movimientos del motivo. Pulse el botón del obturador del dispositivo hasta el fondo para sacar una foto.

Rostro/AF en los ojos: La cámara enfoca las caras o los ojos.

Rostro AF: La cámara enfoca sólo las caras.

Desactivada

● **Efecto piel suave**

Activada / Desactivada: Puede sacar fotos con un efecto que haga que la piel aparezca más uniforme.

● **Seguimiento táctil**


La cámara rastrea el objeto seleccionado y ajusta el brillo.

● **Ultra HDR**

Activada / Desactivada: Puedes configurar si quieres o no hacer fotos brillantes y vibrantes en el formato Ultra HDR (Alto Rango Dinámico).

Sugerencia

- Puedes seleccionar el acabado de las imágenes. Toca el ícono.



Cada aspecto preestablecido se optimiza con una combinación diferente de tono de color, saturación, contraste, nitidez, brillo y otros elementos de la imagen, para que puedas configurar el procesamiento de imágenes con tu equilibrio ideal de estos elementos. Para obtener más información sobre cada look predefinido, pulse el botón.



- Para obtener información sobre otros ajustes de la cámara, consulte el tema correspondiente en la sección siguiente.
"Tema relacionado"

Tema relacionado

● [Ajustes adicionales de la cámara](#)

Tenga en cuenta que esta Guía de ayuda se ha traducido automáticamente. La traducción automática no tiene en cuenta el contexto y puede no alinearse con total exactitud con la versión inglesa del contenido. Para ver la versión original en inglés, seleccione English en [Página de selección de idioma].

TP1001673130

5-067-506-72 Copyright 2025 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Grabación de vídeos con encuadre automático (Marco automático)

Puedes grabar un vídeo que se recorta automáticamente para mantener el sujeto cerca del centro del encuadre. También puedes seleccionar la orientación del vídeo y elegir si quieras guardar tanto el vídeo recortado como una grabación sin recortar de toda la pantalla.

- 1 Abre la aplicación Cámara.



- 2 Desliza el dedo por la parte inferior de la pantalla y toca como se indica a continuación para encontrar el modo.

[Más] > [Marco automático]

- 3 Apunte la cámara hacia el motivo.

- 4 Puntee uno de los botones de ángulo para cambiar de ángulo de visión.

- 5 Toque el motivo que quiera enfocar en el visor.

- Aparecerá el cuadro de enfoque.
La cámara enfocará el motivo que se haya tocado.
Para cancelar el enfoque, puntee el cuadro de enfoque.
- Aparecerán el regulador de ajuste del color y el regulador de ajuste del brillo.
⌚: Control deslizante de ajuste del color
☀: Control deslizante de ajuste del brillo
Arrastre los controles deslizantes para ajustar el color y el brillo.

- 6 Pulse el botón para cambiar el tamaño del marco.



Para agrandar el sujeto dentro del encuadre, desplace el control deslizante hacia la izquierda. Para reducir el tamaño del sujeto dentro del encuadre, desplace el control deslizante hacia la derecha.



Para ocultar el control deslizante, pulse el botón en el visor.

(Cerrar)

7 Toca el siguiente botón en la pantalla o pulsa el disparador del dispositivo para grabar un vídeo.

(Iniciar grabación de vídeo)

8 Pulse el botón siguiente en la pantalla o pulse el botón del obturador del dispositivo para detener la grabación.

(Detener la grabación de vídeo)

Para ver, compartir o editar vídeos en la aplicación Google Fotos, puntee la miniatura. Para obtener más información sobre la aplicación Google Fotos, visita la siguiente URL.

support.google.com/android/

Para cambiar los ajustes de la cámara

1. Pulse el ícono para buscar y cambiar los ajustes más utilizados.

(Ajustes)

● Claro

Desactivada / Activada

El estado de la luz actual se visualiza en la parte superior izquierda de la pantalla. Puede encender o apagar la luz poniendo el ícono.

● Orientación del marco

Auto: La cámara mantiene la orientación de recorte igual que la orientación del dispositivo.

Vertical / Horizontal: La cámara mantiene el encuadre recortado en la orientación vertical u horizontal.

2. Pulse el botón para cambiar ajustes más detallados.

[Menú]

● **Grabar pantalla completa**

Puede seleccionar si desea guardar una grabación sin recortar de toda la pantalla además de la grabación recortada. Las grabaciones recortadas se guardan con una resolución Full HD. Las grabaciones sin recortar se guardan en 4K.

Activada: Se guardarán tanto las grabaciones recortadas como las no recortadas.

Desactivada: Sólo se guardará la grabación recortada.

● **Formato HDR o SDR**

Habilitar HDR (alto rango dinámico) para que los vídeos aparezcan más dramáticos y más realistas.

HDR(HLG/BT.2020): El vídeo se graba con una combinación de HLG para la curva gamma y BT.2020 para el espacio de color.

SDR(BT.709): El vídeo se graba con una combinación de la curva gamma estándar y de BT.709 para el espacio de color.

● **Micrófono**

Puede seleccionar qué micrófono quiere utilizar mientras graba vídeos.

Todas dirección. (estéreo): Este ajuste es ideal para capturar sonido de todos los lados o direcciones, como el sonido ambiental.

Prioridad de voz (posterior): Este ajuste es ideal para capturar voces o sonidos del sujeto cuando se graba con la cámara principal. Toque el panel trasero lo menos posible durante la grabación para evitar que se grabe ruido.

● **Reducción de ruido de viento**

Puede reducir el ruido producido por el viento que golpea el micrófono cuando grabe sin perder la calidad de audio original.

Sugerencia

● Si el tamaño del encuadre no cambia al mover el control deslizante de tamaño de encuadre, acérquese al sujeto e intente cambiar el tamaño del encuadre de nuevo.


● Puedes seleccionar el acabado de las imágenes. Toca el ícono.



Cada aspecto preestablecido se optimiza con una combinación diferente de tono de color, saturación, contraste, nitidez, brillo y otros elementos de la imagen, para que puedas configurar el procesamiento de imágenes con tu equilibrio ideal de estos elementos. Para obtener más información sobre cada look predefinido, pulse el botón.

(?) (Leer más)

● En la aplicación Google Fotos, el siguiente ícono aparecerá junto a las miniaturas de los vídeos recortados.



(Vídeo de encuadre automático)

● Para obtener información sobre otros ajustes de la cámara, consulte el tema correspondiente en la sección siguiente.

"Tema relacionado"

Tema relacionado

● [Nombres de las partes](#)

● [Ajustes adicionales de la cámara](#)

Tenga en cuenta que esta Guía de ayuda se ha traducido automáticamente. La traducción automática no tiene en cuenta el contexto y puede no alinearse con total exactitud con la versión inglesa del contenido. Para ver la versión original en inglés, seleccione English en [Página de selección de idioma].

TP1002013592

5-067-506-72 Copyright 2025 Sony Corporation

Smartphone


Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Grabación de vídeos a cámara lenta

Puede grabar vídeos de 120 fps a cámara lenta utilizando la cámara principal.

- 1** Abre la aplicación Cámara.
 (Cámara)
- 2** Desliza el dedo por la parte inferior de la pantalla y toca como se indica a continuación para encontrar el modo.
[Más] > [Lenta]
- 3** Apunte la cámara hacia el motivo.
- 4** Puntee uno de los botones de ángulo para cambiar de ángulo de visión.

Para acercar o alejar la imagen con el zoom, puentee de nuevo el botón de ángulo y deslícelo hacia la izquierda y hacia la derecha (en la orientación vertical) o hacia arriba y hacia abajo (en la orientación horizontal). También puedes acercar o alejar la imagen pellizcando en el visor o pulsando el botón del zoom.
- 5** Toque el motivo que quiera enfocar en el visor.
 - Aparecerá el cuadro de enfoque.
La cámara enfocará el motivo que se haya tocado.
Para cancelar el enfoque, puentee el cuadro de enfoque.
 - Aparecerán el regulador de ajuste del color y el regulador de ajuste del brillo.
: Control deslizante de ajuste del color
: Control deslizante de ajuste del brillo
Arrastre los controles deslizantes para ajustar el color y el brillo.
- 6** Toca el botón siguiente en la pantalla o pulsa el disparador del dispositivo para grabar un vídeo a cámara lenta.
 (Iniciar grabación de vídeo)
- 7** Pulse el botón siguiente en la pantalla o pulse el botón del obturador del dispositivo para detener la grabación.
 (Detener la grabación de vídeo)
- 8** Puntee la miniatura para abrir el vídeo.
- 9** Arrastre las asas de la línea de tiempo de cámara lenta a las posiciones donde quiera que aparezca el efecto de cámara lenta.
 - (A): Asas
 - (B): Escala de tiempo de cámara lenta
 - (C): Puentee para activar o desactivar el sonido.

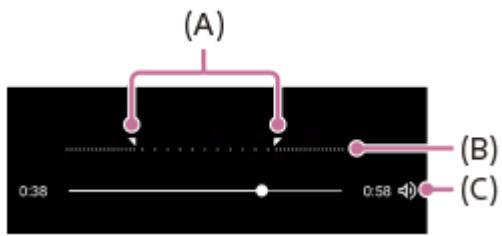

Para cambiar los ajustes de la cámara

- Pulse el icono para buscar y cambiar los ajustes más utilizados.

(Ajustes)

- **Resolución**

Full HD / 4K

El ajuste de resolución actual se visualiza en la parte superior central de la pantalla. Puede cambiar el ajuste punteando el valor varias veces.

- **Claro**

Desactivada / Activada

El estado de la luz actual se visualiza en la parte superior izquierda de la pantalla. Puede encender o apagar la luz punteando el ícono.

- Pulse el botón para cambiar ajustes más detallados.

[Menú]

- **Formato HDR o SDR**

Habilitar HDR (alto rango dinámico) para que los videos aparezcan más dramáticos y más realistas.

HDR(HLG/BT.2020): El video se graba con una combinación de HLG para la curva gamma y BT.2020 para el espacio de color.

SDR(BT.709): El video se graba con una combinación de la curva gamma estándar y de BT.709 para el espacio de color.

- **Micrófono**

Puede seleccionar qué micrófono quiere utilizar mientras graba videos.

Todas dirección. (estéreo): Este ajuste es ideal para capturar sonido de todos los lados o direcciones, como el sonido ambiental.

Prioridad de voz (posterior): Este ajuste es ideal para capturar voces o sonidos del sujeto cuando se graba con la cámara principal. Toque el panel trasero lo menos posible durante la grabación para evitar que se grabe ruido.

- **Reducción de ruido de viento**

Puede reducir el ruido producido por el viento que golpea el micrófono cuando grabe sin perder la calidad de audio original.

Sugerencia

- Para obtener más información sobre la aplicación Google Fotos, visita la siguiente URL.
support.google.com/android/

- Puedes seleccionar el acabado de las imágenes. Toca el ícono.

(Look)

Cada aspecto preestablecido se optimiza con una combinación diferente de tono de color, saturación, contraste, nitidez, brillo y otros elementos de la imagen, para que puedas configurar el procesamiento de imágenes con tu equilibrio ideal de estos elementos. Para obtener más información sobre cada look predefinido, pulse el botón.

(Leer más)

Tema relacionado

- [Nombres de las partes](#)

- [Ajustes adicionales de la cámara](#)

Tenga en cuenta que esta Guía de ayuda se ha traducido automáticamente. La traducción automática no tiene en cuenta el contexto y puede no alinearse con total exactitud con la versión inglesa del contenido. Para ver la versión original en inglés, seleccione English en [Página de selección de idioma].

TP1001286867

5-067-506-72 Copyright 2025 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Grabación de vídeos con efecto Bokeh

Puede grabar vídeos con efecto Bokeh. El efecto Bokeh desenfoca el fondo para resaltar los objetos en primer plano y conseguir un efecto artístico.

- 1 Abre la aplicación Cámara.**
 (Cámara)
- 2 Desliza el dedo por la parte inferior de la pantalla y toca como se indica a continuación para encontrar el modo.**
[Más] > [Vídeo Bokeh]
- 3 Toca el ícono para cambiar entre la cámara principal y la frontal.**
 (Cambiar cámara)
- 4 Apunte la cámara hacia el motivo.**
- 5 Cuando use la cámara principal, puntee uno de los botones de ángulo para cambiar de ángulo de visión.**
- 6 Toque el ícono en el visor.**
 (Bokeh)
- 7 Arrastre el control deslizante para ajustar el efecto Bokeh.**
Para ocultar el control deslizante, toque el ícono en el visor.
 (Cerrar)
- 8 Toque el motivo que quiera enfocar en el visor.**
 - Aparecerá el cuadro de enfoque.
La cámara enfocará el motivo que se haya tocado y comenzará a rastrearlo.
Para cancelar el enfoque, puntee el cuadro de enfoque.
 - Aparecerán el regulador de ajuste del color y el regulador de ajuste del brillo.
: Control deslizante de ajuste del color
: Control deslizante de ajuste del brillo
Arrastre los controles deslizantes para ajustar el color y el brillo.
- 9 Pulse el botón siguiente en la pantalla o pulse el botón del obturador del dispositivo.**
 (Iniciar grabación de vídeo)
Para detener la grabación de un vídeo, toca el botón siguiente en la pantalla o vuelve a pulsar el botón del obturador del dispositivo.
 (Detener la grabación de vídeo)
Para ver, compartir o editar vídeos en la aplicación Google Fotos, puntee la miniatura. Para obtener más información sobre la aplicación Google Fotos, visita la siguiente URL.

Para cambiar los ajustes de la cámara

1. Pulse el icono para buscar y cambiar los ajustes más utilizados.



- **Resolución**

HD / Full HD

El ajuste de resolución actual se visualiza en la parte superior central de la pantalla. Puede cambiar el ajuste punteando el valor varias veces.

- **Claro** (Cámara principal solamente)

Desactivada / Activada

El estado de la luz actual se visualiza en la parte superior izquierda de la pantalla. Puede encender o apagar la luz punteando el ícono.

2. Pulse el botón para cambiar ajustes más detallados.

[Menú]

- **Vel. fotogramas auto.**

Activada / Desactivada: La cámara optimiza automáticamente la frecuencia de imagen para mejorar la calidad de vídeo en condiciones de poca luz.

- **Estabilización**

Puede grabar vídeos fluidos y sin movimiento.

Calidad alta: Seleccione este valor para obtener el efecto de estabilización más potente.

Normal: Seleccione este valor si desea grabar vídeos con un ángulo de visión ligeramente más amplio, aunque el efecto de estabilización será más débil que el de la estabilización de alta calidad.

Desactivada

- **Rostro/AF en los ojos** (Cámara principal solamente)

Puede grabar vídeos que enfoquen las caras u ojos de personas y animales.

Cuando la cámara detecte caras de personas o animales, aparecerá un cuadro de detección. Para cambiar el objetivo del enfoque, puntee la cara del motivo que quiera enfocar.

Rostro/AF en los ojos: La cámara enfoca las caras o los ojos.

Rostro AF: La cámara enfoca sólo las caras.

Desactivada

- **Micrófono**

Puede seleccionar qué micrófono quiere utilizar mientras graba vídeos.

Todas dirección. (estéreo): Este ajuste es ideal para capturar sonido de todos los lados o direcciones, como el sonido ambiental.

Prioridad de voz (posterior): Este ajuste es ideal para capturar voces o sonidos del sujeto cuando se graba con la cámara principal. Toque el panel trasero lo menos posible durante la grabación para evitar que se grabe ruido.

Prioridad de voz (frontal): Este ajuste es ideal para capturar voces o sonidos del sujeto cuando se graba con la cámara frontal.

- **Guía para ampliar duración de grabación**

Puede evitar el aumento de la temperatura del dispositivo para que pueda grabar vídeos durante períodos de tiempo más largos deshabilitando las funciones que consumen batería. Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla para optimizar los ajustes.

- **Seguimiento táctil** (Cámara principal solamente)

La cámara rastrea el objeto seleccionado y ajusta el brillo.


- **Reducción de ruido de viento**

Puede reducir el ruido producido por el viento que golpea el micrófono cuando grabe sin perder la calidad de audio original.

Sugerencia

- Para tomar fotos con el efecto Bokeh, seleccione el modo.
[Bokeh]

- Puedes seleccionar el acabado de las imágenes. Toca el ícono.



Cada aspecto preestablecido se optimiza con una combinación diferente de tono de color, saturación, contraste, nitidez, brillo y otros elementos de la imagen, para que puedas configurar el procesamiento de imágenes con tu equilibrio ideal de estos elementos. Para obtener más información sobre cada look predefinido, pulse el botón.

(Leer más)

- Para obtener información sobre otros ajustes de la cámara, consulte el tema correspondiente en la sección siguiente.
"Tema relacionado"

Tema relacionado

- [Hacer fotos con efecto Bokeh](#)
- [Ajustes adicionales de la cámara](#)
- [Nombres de las partes](#)

Tenga en cuenta que esta Guía de ayuda se ha traducido automáticamente. La traducción automática no tiene en cuenta el contexto y puede no alinearse con total exactitud con la versión inglesa del contenido. Para ver la versión original en inglés, seleccione English en [Página de selección de idioma].

TP1000431580

5-067-506-72 Copyright 2025 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Streaming en directo

La aplicación de la Cámara admite el streaming en directo mediante RTMP.

- 1** Abre la aplicación Cámara.



- 2** Desliza el dedo por la parte inferior de la pantalla y toca como se indica a continuación para encontrar el modo.

[Más] > [Streaming en directo]

- 3** Toca el ícono.



Cuando active la función por primera vez, aparecerán varias notas o mensajes de información. Confirme los mensajes, marque las casillas de verificación y, a continuación, pulse lo siguiente.

[Aceptar]

A continuación, siga los pasos siguientes.

- 4** Seleccione el método de transmisión RTMP para la siguiente configuración.

[Conectar a]

- [RTMP]: Seleccione esta opción para transmitir con RTMP. Ajuste los siguientes valores.
[URL de transmisión de RTMP] / [Clave de transmisión de RTMP]
- [YouTube™]: Seleccione esta opción para transmitir por YouTube. Siga las instrucciones en pantalla para configurar lo siguiente.
[Cuenta de YouTube™] / [Evento vivo YouTube™]
Para crear un nuevo evento, pulse lo siguiente.
[Crear nuevo evento]

Sugerencia

- Puede compartir la URL en directo de YouTube. Pulse lo siguiente y siga las instrucciones que aparecen en pantalla.
[URL evento vivo]
Al crear un nuevo evento, aparece el siguiente ícono en el cuadro de diálogo de resultados de creación del evento en directo de YouTube.
- (Compartir)

- 5** Pulse el ícono para cerrar el menú de configuración.



- 6** Pulsa el botón para iniciar la transmisión.




Puede cambiar entre la cámara frontal y la cámara principal y cambiar de objetivo durante el streaming.

Para detener la transmisión, pulse el botón.



Resumen de modos (Streaming en directo)

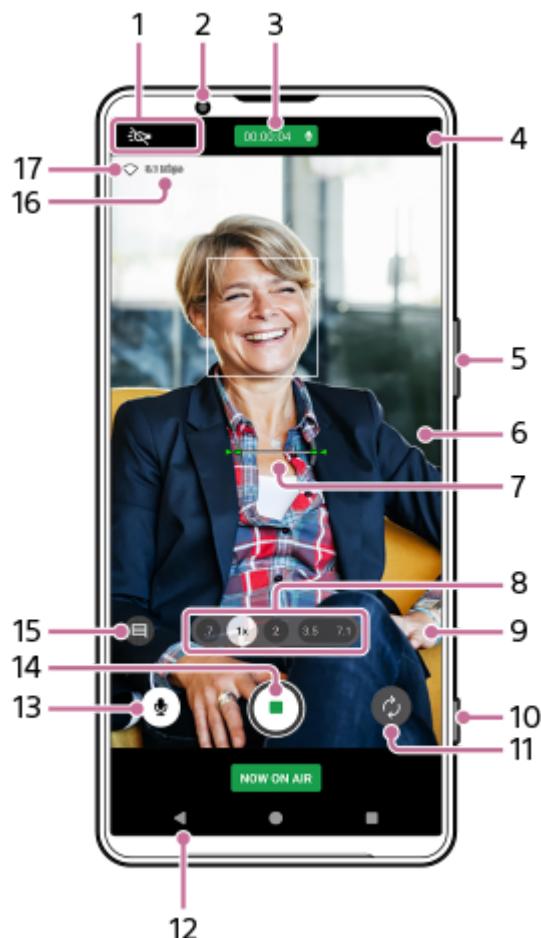

1. Indicaciones de estado (Cámara principal solamente)

- (Claro): Puntee para encender o apagar la luz.
- (Toma de primer plano): El icono aparece cuando la función está activada. La función cambia automáticamente al objetivo ultra gran angular para enfocar los detalles del sujeto cuando te acercas a él. Puede desactivar temporalmente la función tocando el icono.

2. Objetivo de la cámara frontal

3. Estado del streaming/Estado del micrófono

Los ajustes actuales para la resolución y la velocidad de fotogramas se muestran mientras no se realiza streaming en directo. Puede cambiar el ajuste de resolución punteando el valor varias veces.

4. (Ajustes de red) (El icono no se muestra durante la transmisión en directo)

5. Utiliza el botón de zoom para acercar o alejar la imagen.

6. Visor

Si toca el visor, aparecerán el control deslizante de ajuste del color y el control deslizante de ajuste del brillo.

(): Control deslizante de ajuste del color

(): Control deslizante de ajuste del brillo

Arrastre los controles deslizantes para ajustar el color y el brillo.

7. Medidor de nivel (sólo cámara principal)

El medidor de nivel te ayuda a medir el ángulo de tu aparato y a mantener la imagen horizontal. Cuando el dispositivo detecta que está nivelado, el medidor de nivel se ilumina de verde. También puedes configurar la cámara para que indique cuándo está nivelada mediante sonido, vibración y la pantalla. Esta opción está desactivada por defecto. Para activar el ajuste, pulse como se indica a continuación y seleccione el valor deseado.

(Ajustes) > [Menú] > [Nivel]

8. Puntee uno de los botones de ángulo para cambiar de ángulo de visión.

Para ampliar o reducir la imagen, deslice el botón de ángulo hacia la izquierda y hacia la derecha (en la orientación vertical) o hacia arriba y hacia abajo (en la orientación horizontal). Puede acercar y alejar la imagen con el zoom de forma continua sin necesidad de cambiar los ángulos de visión.

También puedes acercar o alejar la imagen pellizcando en el visor o pulsando el botón del zoom.

9. (Ajustes) (El ícono no se muestra durante la transmisión en directo)

Puntee para cambiar los ajustes mientras no se realiza streaming en directo.

- **Resolución:** Puntee para cambiar la resolución.

- **Claro** (Cámara principal solamente): Puntee para encender o apagar la luz.

- **Presentar producto** (Cámara principal solamente): Los ajustes de la cámara se configuran de forma óptima para videos de streaming en directo, como reseñas de productos.

Pulse el botón para cambiar ajustes más detallados.

[Menú]

10. Utilice el botón del obturador para iniciar o detener el streaming.

11. Puedes cambiar entre la cámara frontal y la principal.

12. Puede volver al modo siguiente.

[Foto]

13. Puntee para silenciar o activar el micrófono.

14. Puntee para iniciar o detener el streaming.

15. Puntee para abrir o cerrar la ventana de chat en directo de YouTube.

El siguiente ícono se muestra mientras no se retransmite en directo. Pulse el ícono para seleccionar el acabado de las imágenes.

 (Look)

Cada aspecto preestablecido se optimiza con una combinación diferente de tono de color, saturación, contraste, nitidez, brillo y otros elementos de la imagen, para que puedas configurar el procesamiento de imágenes con tu equilibrio ideal de estos elementos.

Para obtener más información sobre cada look predefinido, pulse el botón.

 (Leer más)

16. Velocidad de bits del streaming

17. Estado de la red

Para cambiar los ajustes de la cámara

1. Pulse el ícono para buscar y cambiar los ajustes más utilizados.

 (Ajustes)

- **Resolución**

HD / Full HD

El ajuste de resolución actual se visualiza en la parte superior central de la pantalla. Puede cambiar el ajuste poniendo el valor varias veces.

- **Claro** (Cámara principal solamente)

Desactivada / Activada

El estado de la luz actual se visualiza en la parte superior izquierda de la pantalla. Puede encender o apagar la luz poniendo el ícono.

- **Presentar producto** (Cámara principal solamente)

Desactivada / Activada: Los ajustes de la cámara se configuran de forma óptima para videos de streaming en directo, como reseñas de productos. La cámara tiende a enfocar los objetos que se visualizan en el centro del

visor.

2. Pulse el botón para cambiar ajustes más detallados.

[Menú]

● Rango dinámico

Ancho: Puedes retransmitir en directo vídeos con un amplio rango dinámico mediante el procesamiento de imágenes que combina varios fotogramas.

Normal

● Estabilización

Puede realizar una transmisión en directo fluida y sin movimiento.

Calidad alta: Seleccione este valor para obtener el efecto de estabilización más potente.

Normal: Seleccione este valor si desea transmitir vídeos en directo con un ángulo de visión ligeramente más amplio, aunque el efecto de estabilización será más débil que el de la estabilización de alta calidad.

Desactivada

● Rostro/AF en los ojos (Cámara principal solamente)

Puede hacer transmisión en directo de vídeos que enfoquen las caras u ojos de personas y animales.

Cuando la cámara detecte caras de personas o animales, aparecerá un cuadro de detección. Para cambiar el objetivo del enfoque, puntee la cara del motivo que quiera enfocar.

Rostro/AF en los ojos: La cámara enfoca las caras o los ojos.

Rostro AF: La cámara enfoca sólo las caras.

Desactivada

● Micrófono

Puede seleccionar qué micrófono quiere utilizar durante el streaming en directo.

Todas dirección. (estéreo): Este ajuste es ideal para capturar sonido de todos los lados o direcciones, como el sonido ambiental.

Prioridad de voz (posterior): Este ajuste es ideal para capturar voces o sonidos del sujeto cuando se retransmite en directo con la cámara principal. Toque el panel trasero lo menos posible durante el streaming en directo para evitar que se transmita ruido en directo.

Prioridad de voz (frontal): Este ajuste es ideal para capturar voces o sonidos del sujeto cuando se retransmite en directo con la cámara frontal.

● Guía para ampliar duración de streaming

Puede evitar el aumento de la temperatura del dispositivo para que pueda hacer transmisión en directo de vídeos durante períodos de tiempo más largos deshabilitando las funciones que consumen batería. Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla para optimizar los ajustes.

● Seguimiento táctil (Cámara principal solamente)

La cámara rastrea el objeto seleccionado y ajusta el brillo.

● Reducción de ruido de viento

Puede reducir el ruido producido por el viento que golpea el micrófono durante el streaming en directo sin perder la calidad de audio original.

● Toma de primer plano (Cámara principal solamente)

Auto / Desactivada: Puede hacer transmisión en directo de vídeos de primer plano cambiando automáticamente al objetivo ultra gran angular cuando se acerque más al motivo, permitiéndole enfocar más detalles. Cuando la función está activada, aparece el icono .



● Notas sobre el uso

Puede mostrar notas sobre el uso para la transmisión en directo.

● Política de priv. para streaming en directo

Puede mostrar la política de privacidad para la retransmisión en directo.

Nota

- Cuando utilices el modo de retransmisión en directo de la aplicación Cámara, respeta las condiciones del servicio de retransmisión en directo y los requisitos relacionados con la retransmisión en directo.
- Dependiendo del servicio de streaming en directo, las condiciones o las especificaciones pueden cambiar o añadirse sin previo aviso.
- Si el streaming en directo no funciona correctamente, pruebe a cambiar el tipo de red. Para cambiar el tipo de red, busque y pulse como se indica a continuación y, a continuación, seleccione una SIM.

[Ajustes] > [Redes e Internet] > [SIMs]

Pulse lo siguiente y, a continuación, seleccione un tipo de red.

[Tipo de red preferido]

Los tipos de red disponibles dependen de su contrato.

Sugerencia

- Para seleccionar una red para streaming, pulse el ícono  (Ajustes de red). A continuación, seleccione una opción para la siguiente configuración. [Uso de la red]
- Para hacer que el streaming sea más estable, configure los ajustes de vídeo según las especificaciones del servicio de streaming en directo, el ancho de banda de red y el estado de la red. Para cambiar la resolución, pulse el ícono  (Ajustes).

A continuación, seleccione una opción de las siguientes.

[Resolución]

Para cambiar la calidad de vídeo, pulse el ícono  (Ajustes de red).

A continuación, seleccione una opción para la siguiente configuración. [Calidad de vídeo]

Las opciones son las siguientes.

Resolución	FPS	Calidad de vídeo (velocidad de bits del streaming)		
		Baja	Media	Alta
Full HD	30	3 Mbps	4,5 Mbps	6 Mbps
HD	30	1,5 Mbps	2,75 Mbps	4 Mbps

- Se pueden producir perturbaciones o interrupciones de las imágenes de vídeo y del audio a velocidades de comunicación bajas, como cuando se realizan transmisiones en lugares donde la calidad de señal es mala o cuando hay movimiento. En tales casos, los ajustes siguientes pueden mejorar las condiciones de vídeo y de audio.
 - Toca el ícono  (Ajustes). A continuación, seleccione lo siguiente. [Resolución] > [HD]
 - Toca el ícono  (Ajustes de red). A continuación, seleccione lo siguiente. [Calidad de vídeo] > [Baja]
- Para obtener información sobre otros ajustes de la cámara, consulte el tema correspondiente en la sección siguiente. "Tema relacionado"

Tema relacionado

- [Nombres de las partes](#)
- [Menú Ajustes](#)
- [Ajustes adicionales de la cámara](#)

5-067-506-72 Copyright 2025 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Ajustes adicionales de la cámara

[Foto pro] / [Vídeo pro]:

Pulse como se indica a continuación para seleccionar el ajuste que desea cambiar.

[MENU] > [Configuración]

En modos distintos de los anteriores, pulse como se indica a continuación para seleccionar el ajuste que desea cambiar.

 (Ajustes) > [Menú]

- **Líneas de cuadrícula**

Activada / Desactivada: Puede ajustar si quiere visualizar o no líneas de cuadrícula para ayudarle con la composición de las imágenes.

- **Nivel** (Sólo cámara principal) (Excepto para los modos de foto Pro y vídeo Pro).

Desactivada / Activo: todo (sonido, vibración, visualización) / Activo: solo visualización: Puede configurar si desea mostrar o no el medidor de nivel. También puede configurar la cámara para que le indique cuándo está nivelada mediante sonido, vibración y la pantalla.

- **Calibración de nivel** (Cámara principal solamente)

Toque el ajuste para calibrar el patrón para el plano horizontal para fijar las desviaciones en la dirección de inclinación.

- **Usar botón de volumen como**

Zoom / Volumen / Obturador / Desactivada: Puede cambiar la forma de usar el botón de volumen.

- **Señales sonoras**

Activo: todos / Activo: solo obturador / Desactivada: Puede seleccionar si la cámara produce o no sonidos, tales como el sonido del obturador, sonidos al principio y final de la grabación de vídeo, y una serie de pitidos para la cuenta atrás cuando utiliza el autodisparo.

- **Almacenamiento de datos** (Excepto para el modo de encuadre automático)

Almacenamiento interno / Tarjeta SD: Puede seleccionar si desea almacenar fotos y vídeos en el almacenamiento interno del dispositivo o en una tarjeta microSD.

Sugerencia

- Se recomienda utilizar una tarjeta microSD con velocidad de vídeo de Clase 30 (V30) o superior.

- **Guardar ubicación**

Activada / Desactivada: Puede guardar sus fotos y vídeos con las ubicaciones donde fueron sacadas.

- **Iniciar con botón obturador**

Iniciar aplicación Cámara / Desactivada: Si desea evitar que la aplicación Cámara se inicie accidentalmente al mantener pulsado el botón del obturador del dispositivo, cambie el ajuste a desactivado.

- **Control remoto Bluetooth**

Puede emparejar un mando a distancia Bluetooth para usar funciones de la aplicación de la Cámara de forma remota.

- **Consejos**

Puntee para ir al sitio web de consejos de la aplicación de la Cámara.

- **Accesibilidad**

Puede mostrar un enlace a información sobre accesibilidad.

- **Licencia de software**

Puede mostrar información sobre la licencia de software.

- **Restablecer los ajustes**

Puedes restablecer todos los ajustes a sus valores predeterminados.

Tema relacionado

- [Emparejamiento con una empuñadura de Bluetooth o un mando a distancia de Bluetooth](#)
- [Hacer fotos \(Foto\)](#)
- [Grabación de vídeos \(Vídeo\)](#)
- [Hacer fotos con efecto Bokeh](#)
- [Toma de imágenes fijas \(Foto pro\)](#)
- [Grabación de vídeos \(Vídeo pro\)](#)
- [Grabación de vídeos mientras se sigue a un sujeto \(Cámara IA\)](#)
- [Macro telefoto](#)
- [Hacer fotos en alta resolución \(48 MP\)](#)
- [Grabación de vídeos con encuadre automático \(Marco automático\)](#)
- [Grabación de vídeos a cámara lenta](#)
- [Grabación de vídeos con efecto Bokeh](#)
- [Streaming en directo](#)

Tenga en cuenta que esta Guía de ayuda se ha traducido automáticamente. La traducción automática no tiene en cuenta el contexto y puede no alinearse con total exactitud con la versión inglesa del contenido. Para ver la versión original en inglés, seleccione English en [Página de selección de idioma].

TP1001673126

5-067-506-72 Copyright 2025 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Panorama

Puede sacar fotos panorámicas y de gran angular utilizando la cámara principal.

- 1** Abre la aplicación Cámara.
 (Cámara)
- 2** Desliza el dedo por la parte inferior de la pantalla y toca como se indica a continuación para encontrar el modo.
[Más] > [Panorama]
- 3** Puntee el botón del obturador de la pantalla o pulse el botón del obturador del dispositivo.
- 4** Mueva la cámara de forma lenta y estable en la dirección indicada en la pantalla.
- 5** Puntee el botón del obturador de la pantalla o pulse de nuevo el botón del obturador del dispositivo en la posición donde quiera parar.

Para ver, compartir o editar fotos en la aplicación Google Fotos, puntee la miniatura. Para obtener más información sobre la aplicación Google Fotos, visita la siguiente URL.

support.google.com/android/

Para cambiar los ajustes de la cámara

1. Toca el ícono.



2. Seleccione el ajuste que quiera cambiar.

- **Guardar ubicación**

Puede guardar sus fotos con las ubicaciones donde fueron sacadas.

- **Usar botón de volumen como**

Volumen / Obturador: Puede cambiar la forma de usar el botón de volumen.

- **Sonido**

Puede seleccionar si la cámara produce o no sonidos, tal como un sonido cuando puntea el botón del obturador de la pantalla.

- **Almacenamiento de datos**

Almacenamiento interno / Tarjeta SD: Puede seleccionar si desea almacenar fotos en el almacenamiento interno del dispositivo o en una tarjeta microSD.

Sugerencia

- Se recomienda utilizar una tarjeta microSD con velocidad de vídeo de Clase 30 (V30) o superior.

5-067-506-72 Copyright 2025 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Personalización de los modos (Personalización de modo)

Puedes arrastrar un ícono de modo para cambiar su posición. Puedes mostrar los modos de uso más frecuente en la parte inferior de la pantalla para un acceso rápido y almacenar los modos de uso menos frecuente en la pantalla siguiente.

[Más]

- 1 Abre la aplicación Cámara.



- 2 Desliza el dedo por la parte inferior de la pantalla y toca lo siguiente.

[Más]

- 3 Toca el ícono.



- 4 Toque y mantenga pulsado el modo que desea reasignar o reordenar y, a continuación, arrástrelo y suéltelo en la posición deseada.

- Arrastre y suelte los modos de uso frecuente en la siguiente zona de la parte inferior de la pantalla.
[Modos]

- Arrastre y suelte los modos utilizados con menos frecuencia en el área siguiente.
[Más]



Tema relacionado

- [Hacer fotos \(Foto\)](#)
- [Grabación de vídeos \(Vídeo\)](#)
- [Hacer fotos con efecto Bokeh](#)
- [Toma de imágenes fijas \(Foto pro\)](#)
- [Grabación de vídeos \(Vídeo pro\)](#)
- [Grabación de vídeos mientras se sigue a un sujeto \(Cámara IA\)](#)
- [Macro telefoto](#)
- [Hacer fotos en alta resolución \(48 MP\)](#)
- [Grabación de vídeos con encuadre automático \(Marco automático\)](#)
- [Grabación de vídeos a cámara lenta](#)
- [Grabación de vídeos con efecto Bokeh](#)
- [Streaming en directo](#)

Tenga en cuenta que esta Guía de ayuda se ha traducido automáticamente. La traducción automática no tiene en cuenta el contexto y puede no alinearse con total exactitud con la versión inglesa del contenido. Para ver la versión original en inglés, seleccione English en [Página de selección de idioma].

TP1002013593

5-067-506-72 Copyright 2025 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Funciones de IA de la aplicación Google Fotos

Puedes utilizar la aplicación Google Fotos para editar y gestionar tus fotos y vídeos. También puedes utilizar las funciones de IA para editar fotos.

- Editor mágico: Puedes mover o cambiar el tamaño de los objetos de la foto.
- Borrador mágico: Puedes eliminar objetos no deseados de la foto.
- Desenfoque fotográfico: Puedes mejorar las fotos desenfocadas.

Para más información, visite el siguiente enlace.

support.google.com/android/

Tenga en cuenta que esta Guía de ayuda se ha traducido automáticamente. La traducción automática no tiene en cuenta el contexto y puede no alinearse con total exactitud con la versión inglesa del contenido. Para ver la versión original en inglés, seleccione English en [Página de selección de idioma].

TP1002013594


5-067-506-72 Copyright 2025 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Creador de vídeo

Cree vídeos cortos fácilmente y disfrútelos con sus amigos y en las redes sociales. Puedes utilizar varias funciones de edición, como "Edición automática", que te permite crear vídeos cortos con sólo seleccionar clips y música.

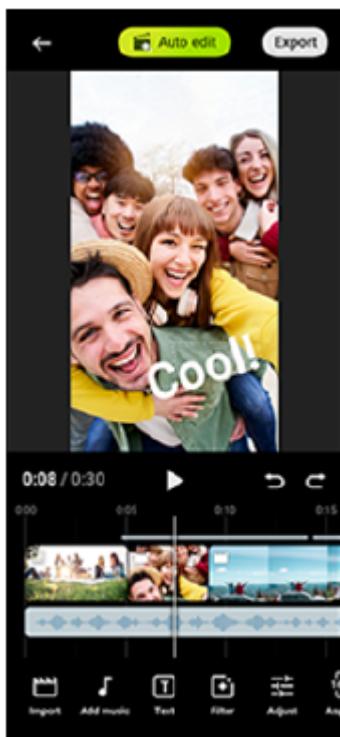

Automático: Puedes crear fácilmente un vídeo de 30 segundos simplemente seleccionando clips (vídeos/fotos) y música y pulsando lo siguiente.

[Automático]

El vídeo creado se puede compartir en una serie de pasos. También puedes realizar otras ediciones en los vídeos creados con "Edición automática", como cambiar la duración de los clips, aplicar filtros, ajustar los colores y el brillo, etc. Si cambias la música en la pantalla de edición automática, puedes crear un vídeo con una atmósfera diferente.

Manual: Puede disfrutar de más ediciones, como cambiar el orden de los clips (vídeos/fotos), seleccionar los archivos de música de su elección, cambiar la velocidad de reproducción (cámara lenta o rápida), y mucho más. Los clips seleccionados se colocan en la línea de tiempo sin edición automática.

Principales funciones de edición

- **Importar:** Puedes importar fotos y vídeos.
- **Añadir música:** Puedes seleccionar música de entre los preajustes. Si pulsas la siguiente pestaña, también podrás seleccionar la música guardada en el almacenamiento interno del dispositivo o en la tarjeta microSD.
[Local]
- **Texto:** Puedes añadir texto al vídeo. Puede cambiar la fuente o el color del texto.
- **Filtro:** Puedes aplicar un filtro para cambiar las texturas y los colores.
- **Ajustar:** Puedes ajustar la exposición, el contraste, las luces, las sombras, la saturación, la temperatura y la nitidez.
- **Relación de aspecto:** Puedes cambiar la relación de aspecto.

- **Ajustes de exportación:** Puedes cambiar la resolución y la frecuencia de imagen.
- **Volumen:** Puedes ajustar el volumen de la música seleccionada. También puedes establecer un efecto de fundido de entrada o de fundido de salida para la música seleccionando lo siguiente.
[Fundido]
-  **(Ajuste):** Puede ajustar el tamaño del clip seleccionado para adaptarlo al marco.

Sugerencia

- Puede encontrar la información más reciente sobre Video Creator en el siguiente sitio.
[Google Play](#)

Tenga en cuenta que esta Guía de ayuda se ha traducido automáticamente. La traducción automática no tiene en cuenta el contexto y puede no alinearse con total exactitud con la versión inglesa del contenido. Para ver la versión original en inglés, seleccione English en [Página de selección de idioma].

TP1001286868

5-067-506-72 Copyright 2025 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Music Pro

Music Pro ofrece un servicio llamado "Ajuste de estudio". Las funciones de Ajuste de estudio le permiten convertir pistas que ha grabado en un Xperia a calidad de estudio profesional de Sony Music utilizando procesamiento de IA en la nube. Puede simular el sonido de los micrófonos de tubo de vacío de Sony y la reverberación de estudio de Sony Music, así como reducir el ruido, utilizando tecnología de separación de audio especialmente desarrollada.

Puede importar archivos de audio y escucharlos con auriculares mientras graba audio o vídeos. También puede monitorizar su voz mientras graba audio o vídeos si utiliza auriculares conectados a la toma de audio de 3,5 mm de su dispositivo. En la pantalla de edición de audio, puede superponer múltiples tomas y compararlas, y después elegir las mejores partes de cada toma para crear su pista ideal. Puede utilizar las funciones de Ajuste de estudio de las siguientes maneras.

Consulte a continuación más información sobre el uso de Music Pro.

≡ (Menú) > [Consejos de uso]

Nota

- Se cobra una tarifa por utilizar las funciones de Ajuste de estudio. Consulte a continuación más información sobre el uso de Music Pro.
≡ (Menú) > [Consejos de uso]
 - Es posible que Music Pro no esté disponible en algunos países/regiones.
-
- Separación de audio
La tecnología de inteligencia artificial de Sony permite separar las fuentes de audio de una grabación. Por ejemplo, la guitarra o el piano y las voces que se graban a la vez con un solo micrófono (en este dispositivo) se pueden separar en pistas individuales. Una vez separadas, podrá escuchar las pistas individualmente y ajustar el balance de volumen y reverberación para crear la mezcla ideal.
 - Quitar ruido
Si usa tecnología de separación de audio, puede eliminar los sonidos indeseados (ruido) de las vocales/voces, la guitarra o el piano grabados.
 - Quitar reverberación
Reduzca o elimine la reverberación (eco de la habitación) en interiores mediante la tecnología de IA de Sony, que permite recrear la calidad de sonido de un estudio de grabación.
 - Simulación de micrófono
Recree la frecuencia única de los micrófonos de válvulas de vacío de alto rendimiento de Sony.
 - Simulación de estudio
Recree el excelente sonido de los equipos de grabación profesionales agregando la resonancia característica de un estudio de grabación (no añade efecto de reverberación).

Tenga en cuenta que esta Guía de ayuda se ha traducido automáticamente. La traducción automática no tiene en cuenta el contexto y puede no alinearse con total exactitud con la versión inglesa del contenido. Para ver la versión original en inglés, seleccione English en [Página de selección de idioma].

TP1000724340


Smartphone

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Transferencia de música de un ordenador al dispositivo

Hay dos formas de transferir música de un ordenador al dispositivo:

- Conecte el dispositivo a un ordenador utilizando un cable USB. Deslice el dedo hacia abajo desde la parte superior de la pantalla, pulse la notificación de configuración de conexión USB y, a continuación, pulse lo siguiente.
[Toca para ver más opciones] > [Transferencia de archivos]
En el ordenador, arrastra y suelta los datos musicales en una carpeta del dispositivo, como la carpeta Música.

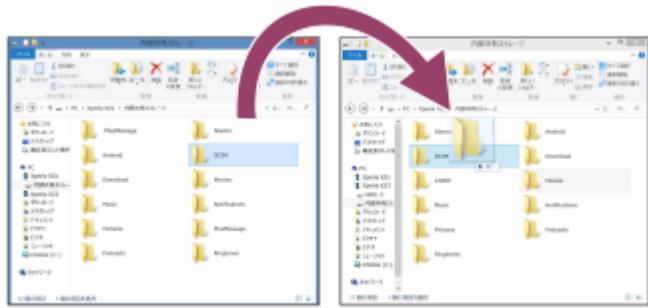

- En el ordenador, guarde sus archivos multimedia utilizando Google Drive. A continuación, sincronice los datos del dispositivo iniciando sesión en la cuenta de Google.

Nota

- Es posible que la aplicación Música no sea compatible con todos los formatos de archivo de música.

Tema relacionado

- [Conexión del dispositivo a dispositivos USB](#)
- [Configuración de una cuenta de Google en el dispositivo](#)
- [Sincronización de datos con una cuenta de Google](#)
- [Audición de música](#)
- [Funciones de la aplicación Música](#)

Tenga en cuenta que esta Guía de ayuda se ha traducido automáticamente. La traducción automática no tiene en cuenta el contexto y puede no alinearse con total exactitud con la versión inglesa del contenido. Para ver la versión original en inglés, seleccione English en [Página de selección de idioma].

TP0001879584


Smartphone

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Audición de música

Use la aplicación Música para escuchar su música favorita.


Descripción general del reproductor de música

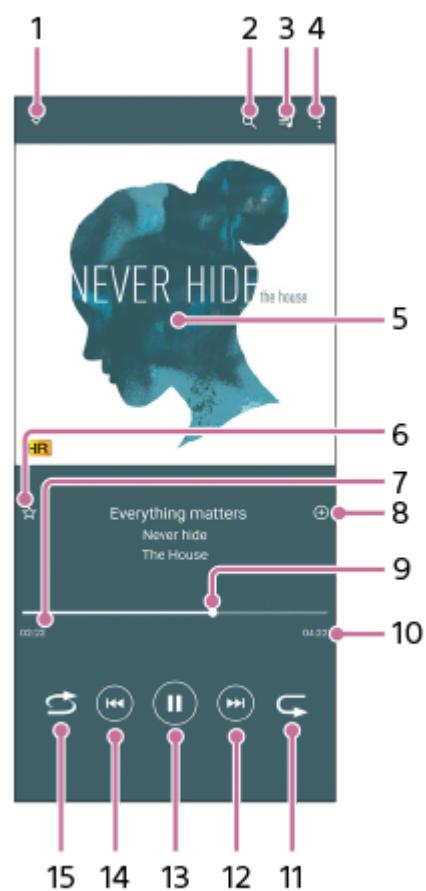

1. Pulse para minimizar el reproductor a pantalla completa.
2. Pulsa para buscar todas las canciones guardadas en tu dispositivo.
3. Pulse para ver la cola de reproducción.
4. Pulse para ver más opciones.
5. Carátula (si se encuentra disponible).
6. Toca para añadir o eliminar una canción como favorita.
7. Tiempo transcurrido de la canción en curso.
8. Pulse para añadir una canción a una lista de reproducción.
9. Indicador de progreso
Arrastra o toque a lo largo de la línea para avanzar o retroceder.
10. Duración de la canción en curso.

11. Pulse para repetir la canción actual o todas las canciones de la cola de reproducción.
12. Toca para ir a la canción siguiente, mantén pulsado para avanzar rápidamente por la canción actual.
13. Toca para reproducir o pausar una canción.
14. Toca para ir al principio de la canción actual, mantén pulsado para rebobinar la canción actual.
15. Toca para ordenar aleatoriamente las canciones en la cola de reproducción.

Pantalla de inicio de Música

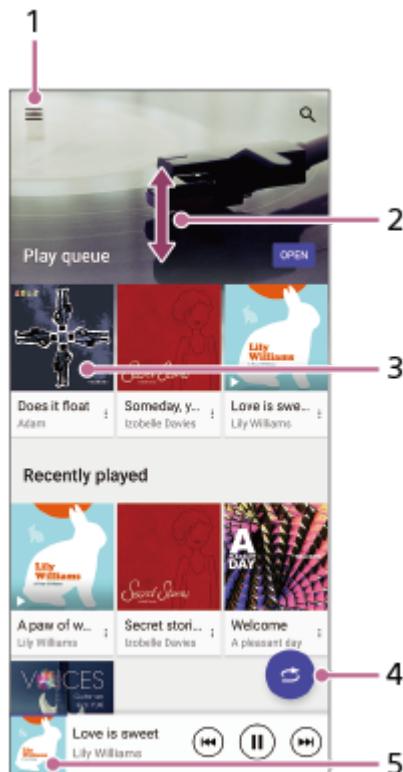

1. Pulse para abrir el menú Música.
2. Pulse para desplazarse hacia arriba o hacia abajo para ver el contenido.
3. Toca para empezar a reproducir una canción de la cola de reproducción.
4. Pulse para reproducir todas las canciones en modo aleatorio.
5. Pulse para ir a la pantalla del reproductor de música.

Nota

- Quizá no pueda reproducir elementos protegidos por copyright.

Tema relacionado

- [Transferencia de música de un ordenador al dispositivo](#)
- [Funciones de la aplicación Música](#)
- [Configuración de la calidad del sonido de reproducción](#)

5-067-506-72 Copyright 2025 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Funciones de la aplicación Música

En esta sección se describen las características que son útiles cuando se utiliza la aplicación Música.

Edición de la información musical

1. Mientras se reproduce una canción en la aplicación Música, toca la carátula del álbum en la pantalla del reproductor de música y, a continuación, toca el siguiente ajuste.
[Editar información de música]
2. Edite la información como desee.
3. Para configurar la carátula del álbum, pulse como se indica a continuación.
 (Editar) > [Establecer imagen]
4. Cuando haya terminado, pulse lo siguiente.
[Guardar]

Reproducción de música de fondo

1. Cuando se esté reproduciendo una canción, pulsa el siguiente botón para ir a la pantalla de inicio.
 (Inicio)
La aplicación Música sigue ejecutándose en segundo plano.
Para volver a abrir la aplicación Música, desliza el dedo hacia abajo desde la parte superior de la pantalla y toca la notificación Música.
Alternativamente, busca y pulse el ícono.
 (Música)

Tema relacionado

- [Transferencia de música de un ordenador al dispositivo](#)
- [Audición de música](#)

Tenga en cuenta que esta Guía de ayuda se ha traducido automáticamente. La traducción automática no tiene en cuenta el contexto y puede no alinearse con total exactitud con la versión inglesa del contenido. Para ver la versión original en inglés, seleccione English en [Página de selección de idioma].

TP0002935298

5-067-506-72 Copyright 2025 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Iniciar la aplicación (Optimizador de juegos)

Esta aplicación hace que el juego sea mucho más cómodo gracias a sus diversas funciones.


Mientras juegas, puedes tocar el siguiente ícono para ajustar los colores, los efectos de visualización del contenido mostrado, los sonidos, etc.

 (Icono flotante)

Los juegos descargados se almacenan automáticamente en la aplicación Game enhancer, y puedes encontrarlos e iniciarlos desde "Mis juegos".

- 1 Inicia la aplicación Game enhancer.
 (Optimizador de juegos)

Descripción general de la pantalla

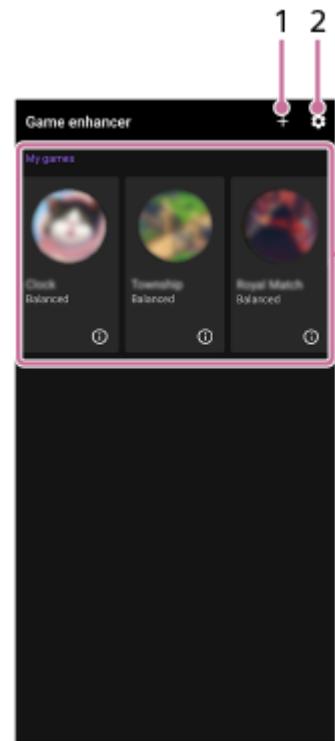

1. Pulse para añadir nuevos juegos manualmente.

2. Ajustes de Optimizador de juegos

3. Mis juegos

Verá una lista automática de los juegos descargados. Puntee el ícono de un juego para iniciararlo.

Para ver una captura de pantalla o un vídeo tomado por la aplicación Game Enhancer, toca el ícono.

 (Perfil de juego)

Tema relacionado

- [Uso del menú \(Optimizador de juegos\)](#)

Tenga en cuenta que esta Guía de ayuda se ha traducido automáticamente. La traducción automática no tiene en cuenta el contexto y puede no alinearse con total exactitud con la versión inglesa del contenido. Para ver la versión original en inglés, seleccione English en [Página de selección de idioma].

5-067-506-72 Copyright 2025 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Uso del menú (Optimizador de juegos)


Al abrir el menú del Optimizador de juegos mientras juega, puede comprobar los estados de su dispositivo, ajustar el nivel de brillo arrastrando el control deslizante y cambiar los ajustes.

- 1 Mientras juegas, toca el ícono.

(Icono flotante)



- 2 En el menú que se abre, puntee y configure los ajustes deseados.

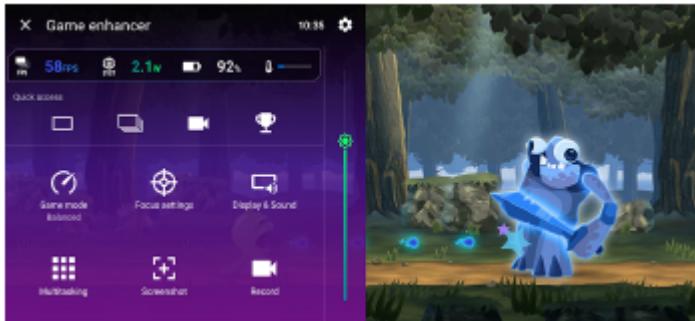

Ajustes de Optimizador de juegos

• (Ajustes del potenciador de juego)

Puede cambiar el tipo del menú del Optimizador de juegos, asignar una acción del Optimizador de juegos utilizada en el juego al botón del obturador y seleccionar el estilo del modo de juego.

• [Modo de juego]

Puedes comprobar las condiciones de tu dispositivo o seleccionar un modo tocando cada pestaña en la parte superior de la pantalla Modo de juego.

En los siguientes modos, los ajustes atenuados se aplican automáticamente como valores ajustados.

- [Batería]
- [Equilibrado]
- [Rendimiento]

Para crear tus condiciones ideales de juego ajustando con precisión todos los parámetros, selecciona el siguiente modo.

[Personalizado]

Los siguientes ajustes se comparten entre los modos. Puede cambiar los ajustes para cada juego.

- [Control de alimentación de H.S.]

- [Liberar RAM]
- [Optimizar área táctil]

● [Ajustes de concentración]

Puedes concentrarte en el juego bloqueando las notificaciones y las llamadas entrantes y desactivando el botón del obturador, Side sense y otros ajustes que puedan comprometer la jugabilidad.

● [Pantalla y sonido]

Puede preestablecer hasta 4 ajustes para cada uno de los ajustes de calidad de imagen y sonido. Al seleccionar un ajuste preestablecido en función de su situación de juego, puede aplicar los ajustes apropiados.

Toque el siguiente ícono en la parte superior de la pantalla para seleccionar el preajuste que desea establecer.

(Atrás) o (Adelante)

● [Multitarea]

- Pulse la pestaña que desea visualizar.
- [WEB]/[YouTube]: Puedes buscar información sobre el juego.
- [APLICACIONES]: Puede abrir una aplicación en la ventana emergente seleccionando una aplicación.

● [Captura de pantalla]

Puede obtener una captura de pantalla de la pantalla mostrada y personalizar los ajustes de captura de pantalla de ráfaga. También puedes configurar la captura de pantalla con el botón del obturador en los ajustes del Game Enhancer.

● [Grabar]

Puedes grabar un vídeo de tu pantalla de juego con los sonidos del juego, las voces y las caras de los jugadores que aparecen en tu pantalla.

Sugerencia

- Si aparece el siguiente botón en la parte superior derecha de la pantalla en el menú Game enhancer, tócalo para ver las descripciones de los ajustes.

(Mostrar detalles)

- Puedes arrastrar y mover el siguiente ícono que aparece mientras juegas una partida a la posición deseada.

(Icono flotante) o (Barra desplegable)

- El modo STAMINA se desactiva mientras utilizas la aplicación Game Enhancer. Si quieres dar prioridad a la duración de la batería, realiza el siguiente procedimiento mientras juegas a un juego.

(Icono flotante) > [Modo de juego] > [Batería]

- Puede aplicar los siguientes ajustes a todos los juegos añadidos previamente.

- [Tipo de menú]
- [Estilo del Modo de juego]
- [Acceso directo de HWB]

En la pantalla principal tras iniciar la aplicación Game enhancer, toca el ícono.

(Ajustes del potenciador de juego)

A continuación, pulse una de las siguientes opciones.

- [Tipo menú predeterminado]
- [Estilo Modo de juego predet]
- [Acceso directo de HWB predet.] > [Pulsar botón del obturador]

A continuación, seleccione la opción deseada y aplíquela.

Tema relacionado

- [Iniciar la aplicación \(Optimizador de juegos\)](#)

● Modo STAMINA

Tenga en cuenta que esta Guía de ayuda se ha traducido automáticamente. La traducción automática no tiene en cuenta el contexto y puede no alinearse con total exactitud con la versión inglesa del contenido. Para ver la versión original en inglés, seleccione English en [Página de selección de idioma].

TP0002395923

5-067-506-72 Copyright 2025 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Acerca de la aplicación de soporte

Use la aplicación de soporte para buscar información sobre dispositivos y software. Puede leer temas de soporte o usar aplicaciones útiles, como la prueba del dispositivo.

Nota

- La información de contacto de asistencia está disponible en el menú "Contacto", incluso sin conexión a la red.

- 1 Abre la aplicación Soporte.



Sugerencia

- Para obtener el mejor soporte posible, conéctese a Internet al utilizar la aplicación de soporte.

Tenga en cuenta que esta Guía de ayuda se ha traducido automáticamente. La traducción automática no tiene en cuenta el contexto y puede no alinearse con total exactitud con la versión inglesa del contenido. Para ver la versión original en inglés, seleccione English en [Página de selección de idioma].

TP0001879761

5-067-506-72 Copyright 2025 Sony Corporation

Smartphone


Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Menú Ajustes

Vea y cambie los ajustes de su dispositivo en el menú de Ajustes.


- Desliza el dedo hacia arriba desde la parte inferior de la pantalla hasta la parte superior y, a continuación, busca y toca lo siguiente.

[Ajustes]

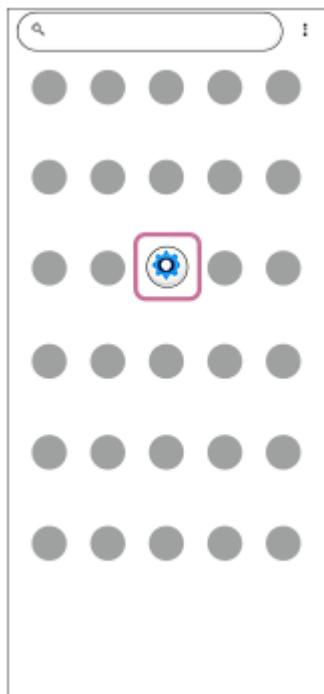


- Seleccione el menú deseado.

Si no está seguro de qué menú seleccionar, puede buscar introduciendo una palabra clave en el campo de búsqueda de la parte superior de la pantalla.

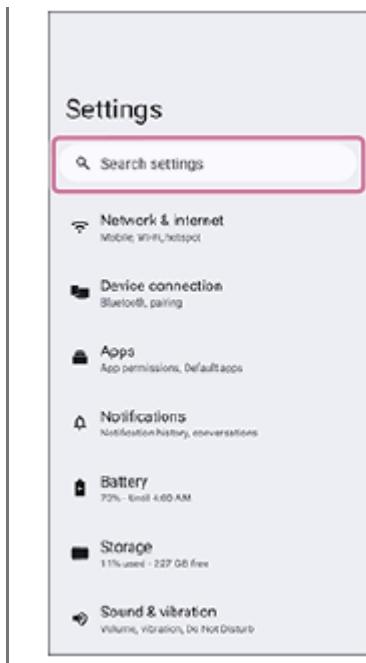

Abrir el menú de ajustes desde el panel de Ajustes rápidos

1. Deslice el dedo hacia abajo dos veces desde la parte superior de la pantalla.

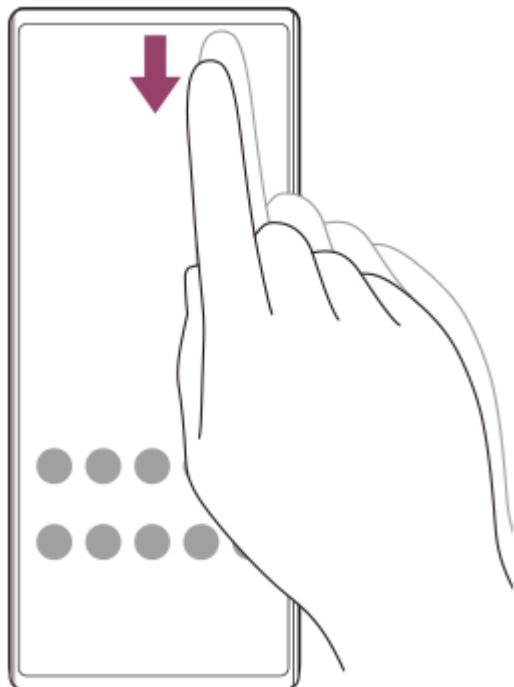

2. Toca el ícono.

 (Ajustes)



Sugerencia

- Cuando los 3 botones de Inicio, Atrás y Vista general no se muestren en la parte inferior de la pantalla, busque y pulse como se indica a continuación.
[Ajustes] > [Sistema] > [Gestos] > [Modo de navegación] > [Navegación con 3 botones]
- Para ver información sobre su dispositivo, busque y pulse lo siguiente.
[Ajustes] > [Información del teléfono]
- Si selecciona un idioma incorrecto y no puede leer el texto del menú, busque y pulse como se indica a continuación.
⚙️ (Ajustes) > ⚙️ (Sistema) > 🗃 (Idiomas)
A continuación, seleccione la primera entrada del menú que se abre. Luego podrá seleccionar el idioma que desee.

Tema relacionado

- [Volumen y vibración](#)
- [Sonidos y tonos](#)
- [Ajustes de Pantalla](#)
- [Fecha y hora](#)
- [Panel Ajustes rápidos](#)

Tenga en cuenta que esta Guía de ayuda se ha traducido automáticamente. La traducción automática no tiene en cuenta el contexto y puede no alinearse con total exactitud con la versión inglesa del contenido. Para ver la versión original en inglés, seleccione English en [Página de selección de idioma].

TP0001879547

5-067-506-72 Copyright 2025 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Volumen y vibración

El volumen y la vibración pueden cambiarse utilizando el botón de volumen o cambiando un ajuste.

Puede cambiar los volúmenes de archivos multimedia, llamadas entrantes, timbres, notificaciones y alarmas. Además, puede configurar su dispositivo para que vibre.

Nota

- Los ajustes de las aplicaciones pueden anular los ajustes de volumen y vibración seleccionados.

Sugerencia

- Con el siguiente modo, puedes silenciar tu dispositivo silenciando el sonido y deteniendo las vibraciones.
[No molestar]

Cambio del volumen

1. Pulse el botón de subir o bajar el volumen para cambiar el volumen de los archivos multimedia.
Aparece el control deslizante del volumen de archivos multimedia y se cambia el volumen de archivos multimedia.
También puede cambiar el volumen de archivos multimedia arrastrando el control deslizante.
2. Para cambiar los volúmenes de llamada entrante, timbre, notificación y alarma, pulse el siguiente ícono y, a continuación, ajuste el volumen utilizando cada control deslizante.
••• (Más)
Para ajustar otros parámetros de sonido y vibración, incluido el modo "No molestar", pulse el siguiente botón.
[Ajustes]

Activación del modo de vibración

1. Pulse el botón de subir o bajar volumen.
2. Toque el ícono que aparece encima del control deslizante y, a continuación, seleccione el ícono siguiente.


Uso de vibraciones y retroalimentación táctil

1. Busque y puntee a continuación.
[Ajustes] > [Sonido y vibración] > [Vibración y vibración al pulsar]
2. Puntee el interruptor para habilitar la función.
[Usar vibración y vibración al pulsar]
Puede ajustar la intensidad de la vibración para timbres, notificaciones, alarmas, retroalimentación táctil y archivos multimedia utilizando los controles deslizantes.

Tema relacionado

- [Menú Ajustes](#)
- [Limitar las interrupciones \(No molestar\)](#)

5-067-506-72 Copyright 2025 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Sonidos y tonos


Establecimiento del tono de llamada

Puede establecer diferentes tonos de llamada para cada SIM. También puede seleccionar un archivo de música deseado como tono de llamada.

1. Busque y puntee a continuación.
[Ajustes] > [Sonido y vibración]
2. Seleccione la SIM para la que desea establecer el tono de llamada.
[Tono de llamada del teléfono: SIM 1] o [Tono de llamada del teléfono: SIM 2]



3. Seleccione un sonido de la lista.
Para seleccionar un archivo de música que no esté en la lista, pulse lo siguiente.
[Añadir tono de llamada]

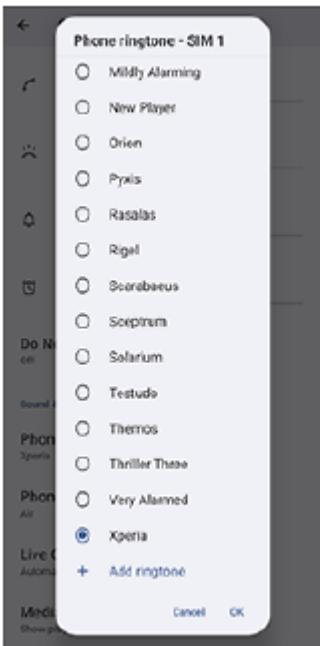

4. Para confirmar, pulse lo siguiente.
[Aceptar]

Establecimiento del sonido de notificación

1. Busque y puntee a continuación.
[Ajustes] > [Sonido y vibración] > [Sonido de la notificación]
2. Seleccione un sonido de la lista.
Para seleccionar un archivo de música que no esté en la lista, pulse lo siguiente.
[Añadir notificación]
3. Para confirmar, pulse lo siguiente.
[Aceptar]

Sugerencia

- Para desactivar todos los tonos de llamada y/o sonidos de notificación y configurar el dispositivo para que sólo vibre, seleccione lo siguiente de la lista.
[Ninguno]

Tema relacionado

- [Menú Ajustes](#)

Tenga en cuenta que esta Guía de ayuda se ha traducido automáticamente. La traducción automática no tiene en cuenta el contexto y puede no alinearse con total exactitud con la versión inglesa del contenido. Para ver la versión original en inglés, seleccione English en [Página de selección de idioma].

TP0002935307


5-067-506-72 Copyright 2025 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Limitar las interrupciones (No molestar)

Puedes silenciar tu dispositivo silenciando el sonido, deteniendo las vibraciones y bloqueando las notificaciones visuales. Puede ajustar lo que desea bloquear y lo que desea permitir.

- 1 Deslice el dedo hacia abajo dos veces desde la parte superior de la pantalla para abrir el panel de Ajustes rápidos.**
- 2 Desliza el dedo hacia la izquierda o la derecha para encontrar el siguiente ícono y, a continuación, tócalo para activar o desactivar la función.**
 (No molestar)
 - Si no encuentras el ícono en el panel de ajustes rápidos, puedes añadirlo al panel.
Pulse el siguiente ícono.
 (Editar)
A continuación, mantén pulsado el siguiente ícono para desplazarlo a la parte superior de la pantalla.
 (No molestar)
 - Para realizar ajustes más detallados, mantén pulsado el ícono.
 (No molestar)

Sugerencia

- También puede activar o desactivar este modo y ajustar la configuración detallada mediante el siguiente procedimiento.
[Ajustes] > [Sonido y vibración] > [No molestar]

Tema relacionado

- [Panel Ajustes rápidos](#)
- [Menú Ajustes](#)

Tenga en cuenta que esta Guía de ayuda se ha traducido automáticamente. La traducción automática no tiene en cuenta el contexto y puede no alinearse con total exactitud con la versión inglesa del contenido. Para ver la versión original en inglés, seleccione English en [Página de selección de idioma].

TP1001272740

Smartphone

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Ajustes de Pantalla

Puede cambiar el comportamiento, el brillo, el tamaño de visualización y la calidad de la pantalla. También puede ajustar la calidad de imagen de las fotos y los vídeos.

- 1 Busque y puntee a continuación.

[Ajustes] > [Pantalla]

- 2 Puntee el ajuste que quiera cambiar.

Use los controles deslizantes, puntee los comutadores o seleccione opciones para ajustar.

Ajustes de calidad de imagen

- Recomendados

Los ajustes de calidad de imagen están optimizados para el uso de este dispositivo y el contenido mostrado.

- Personalizados

Puedes personalizar el modo de imagen y el balance de blancos.

Modo estándar: Este modo muestra unos efectos visuales impresionantes con texturas de alta calidad. Podrás disfrutar de bellas imágenes con colores más vivos. Cuando este modo está activado, puedes utilizar el modo siguiente, que aplica automáticamente el modo creador sólo a las aplicaciones registradas.

[Modo creador automático]

Se recomienda registrar las aplicaciones que utilices para ver contenidos como películas. Para registrar o eliminar aplicaciones a las que se aplica el modo creador, pulse lo siguiente.

[Modo creador automático]

Modo creador: Este modo se recomienda para fotografiar con la cámara, editar imágenes y ver contenidos como películas. Este modo muestra con precisión la visión pretendida por el creador.

Color automático: Esta función ajusta automáticamente el color de la pantalla según el entorno y las condiciones de uso.

Función de HDR en tiempo real: Esta función mejora la visibilidad de los contenidos HDR en condiciones de alta iluminación. El contenido HDR puede visualizarse con reproducibilidad de color optimizada sin degradar la calidad o la señal de vídeo original.

Balance Blanco: Puedes ajustar el balance de blancos de tu pantalla. Pulse el interruptor para activar los cambios en la configuración.

[Establecer manualmente]

A continuación, selecciona uno de los ajustes preestablecidos. También puede utilizar los controles deslizantes para ajustar el balance de blancos.

Otros ajustes de pantalla

- **Alta frecuencia de actualización:** Puedes ajustar la frecuencia de refresco a un máximo de 120 Hz para una visualización más fluida.

- **Nivel de brillo:** Puedes ajustar el nivel de brillo con el control deslizante.

- **Brillo automático:** Puedes optimizar el brillo en función de la luz ambiental. La Visión de luz solar también está habilitada, lo que facilita la visualización de la pantalla en el exterior.

- **Tema oscuro:** Puede visualizar la pantalla con un fondo oscuro.

- **Suspender después de:** Puede cambiar el tiempo que permanece activa la pantalla antes de apagarse.

- **Girar pantalla automáticamente:** Puedes configurar la pantalla para que gire automáticamente al girar el dispositivo o para que permanezca en vista vertical.
- **Luz nocturna:** Puedes cambiar el color de la pantalla a ámbar. Así se facilita la visualización de la pantalla.
- **Impedir uso accidental con pantalla apagada:** Puede evitar que su dispositivo se active accidentalmente mientras lo lleva en el bolsillo o en el bolso.

Nota

- Cuando el modo STAMINA está activado, no se puede utilizar el siguiente ajuste.
[Alta frecuencia de actualización]
- El dispositivo está equipado con un panel OLED. Si se visualiza la misma imagen durante un largo periodo de tiempo, puede producirse el fenómeno de retención de imagen. Esto no implica un mal funcionamiento. Evite mostrar la misma imagen durante largos periodos de tiempo para reducir el riesgo de retención de imagen.
- Si ajusta el brillo de la pantalla a un nivel más alto de lo necesario o si muestra la pantalla durante un periodo de tiempo extremadamente largo, el brillo puede disminuir parcialmente, o el color puede cambiar. Además, dependiendo del ángulo de visión, pueden producirse irregularidades en el color o en el brillo así como cambios de color. Estas irregularidades se deben a la estructura del panel OLED y no implican un mal funcionamiento.

Tema relacionado

- [Pantalla de inicio](#)
- [Menú Ajustes](#)

Tenga en cuenta que esta Guía de ayuda se ha traducido automáticamente. La traducción automática no tiene en cuenta el contexto y puede no alinearse con total exactitud con la versión inglesa del contenido. Para ver la versión original en inglés, seleccione English en [Página de selección de idioma].

TP0001879429

5-067-506-72 Copyright 2025 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Opciones de configuración (Sensor lateral)

Puede configurar cómo se comporta el Sensor lateral o personalizar el menú, etc.

Por ejemplo, las siguientes opciones están disponibles para Sensor lateral.

- Si desea mostrar la barra Sensor lateral en uno o ambos lados de su pantalla.
- Las acciones en pantalla para los gestos

1 Busque y puntee a continuación.

[Ajustes] > [Operación y visualización] > [Sensor lateral]

2 Siga las instrucciones que aparecen en la parte inferior de la pantalla para editar otras opciones de Side sense.

Sugerencia

- Para asignar una acción de pantalla, como hacer una captura de pantalla, a un gesto, realice el siguiente procedimiento.
[Ajustes] > [Operación y visualización] > [Sensor lateral] > [Asignaciones de funciones a gestos] > [Desl. hacia adentro hacia la pant.], [Deslizar hacia arriba], o [Deslizar hacia abajo] > la opción deseada.
- Puede ocultar la barra Sensor lateral pulsando el siguiente interruptor.
[Usar la barra de Sensor lateral]
Aunque la barra Sensor lateral esté oculta, puedes mostrar el Dashboard tocando el siguiente ícono en la pantalla de inicio.


Tema relacionado

- [Activación o desactivación del Sensor lateral](#)
- [Utilizando la función \(Sensor lateral\)](#)
- [Menú Ajustes](#)

Tenga en cuenta que esta Guía de ayuda se ha traducido automáticamente. La traducción automática no tiene en cuenta el contexto y puede no alinearse con total exactitud con la versión inglesa del contenido. Para ver la versión original en inglés, seleccione English en [Página de selección de idioma].

TP0001927511

5-067-506-72 Copyright 2025 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Uso de los servicios de localización

Los servicios de localización permiten que aplicaciones como Mapas y la cámara utilicen información de tu red móvil o Wi-Fi, así como información del GPS (Sistema de Posicionamiento Global), para determinar tu ubicación aproximada. Para usar el dispositivo con el objetivo de averiguar dónde se encuentra, tiene que habilitar los servicios de localización. Para más información, visite el siguiente enlace.

support.google.com/

- 1 Busque y puntee a continuación.
[Ajustes] > [Ubicación]**
- 2 Puntee el interruptor para habilitar o deshabilitar los servicios de localización.**

Para mejorar la precisión del GPS

La primera vez que utilice la función GPS en el dispositivo, el sistema puede tardar unos minutos en encontrar su ubicación. Para facilitar la búsqueda, asegúrese de tener una vista despejada del cielo. Deténgase y no cubra la antena GPS. Las señales GPS pueden atravesar nubes y plástico, pero no la mayoría de objetos sólidos como edificios y montañas. Si no se encuentra su ubicación al cabo de varios minutos, desplácese a otra ubicación.

Tema relacionado

- [Nombres de las partes](#)
- [Menú Ajustes](#)

Tenga en cuenta que esta Guía de ayuda se ha traducido automáticamente. La traducción automática no tiene en cuenta el contexto y puede no alinearse con total exactitud con la versión inglesa del contenido. Para ver la versión original en inglés, seleccione English en [Página de selección de idioma].

TP0001879731

5-067-506-72 Copyright 2025 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Fecha y hora

Puede cambiar la fecha y la hora del dispositivo.

1 Busque y puntee a continuación.

[Ajustes] > [Sistema] > [Fecha y hora]

2 Puntee el elemento deseado para editar y cambiar los valores.

- Para ajustar la fecha o la hora manualmente, pulse el siguiente interruptor para desactivar la función.
[Fecha y hora automáticas]
- Para ajustar la zona horaria manualmente, pulse el siguiente interruptor para desactivar la función.
[Definir automáticamente]
- Para ajustar la zona horaria utilizando su ubicación, pulse el siguiente interruptor para activar la función.
[Usar ubicación]

Tema relacionado

- [Menú Ajustes](#)
- [Alarma](#)
- [Uso de los servicios de localización](#)

Tenga en cuenta que esta Guía de ayuda se ha traducido automáticamente. La traducción automática no tiene en cuenta el contexto y puede no alinearse con total exactitud con la versión inglesa del contenido. Para ver la versión original en inglés, seleccione English en [Página de selección de idioma].

TP0002395941

5-067-506-72 Copyright 2025 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Información de la batería

Las baterías son consumibles y su rendimiento depende del entorno en el cual se utilizan. Consulte la información a continuación para hacer un uso adecuado de la batería.

1 Busque y puntee a continuación.

[Ajustes] > [Información del teléfono] > [Información de la batería]

Puede consultar la información de la batería, incluida la fecha de fabricación, la fecha del primer uso, el número de ciclos de carga/descarga y la capacidad máxima de la batería.

Sugerencia

- El uso continuo o la carga del dispositivo en entornos con temperaturas altas o bajas pueden provocar el deterioro de la batería.
- Evite cargar la batería completamente durante períodos prolongados, ya que esto puede reducir su capacidad máxima (la capacidad estándar de la batería en comparación con su capacidad cuando era nueva).
- Para prevenir el deterioro de la batería, se recomienda utilizar un cargador de la marca Sony.
- La función de cuidado de la batería puede ayudar a prolongar su vida útil. Para obtener más información, consulte el tema correspondiente en la sección siguiente.
“Tema relacionado”
- La carga rápida puede aumentar la temperatura de las baterías de iones de litio, pero una gestión adecuada de la temperatura puede prevenir la degradación del rendimiento y la reducción de la capacidad máxima de la batería.
- Su dispositivo está equipado con una función de control para evitar el deterioro de la batería, como la reducción de la velocidad de carga cuando la batería se calienta en exceso.

Tema relacionado

- [Menú Ajustes](#)
- [Cuidado de la Batería](#)

Tenga en cuenta que esta Guía de ayuda se ha traducido automáticamente. La traducción automática no tiene en cuenta el contexto y puede no alinearse con total exactitud con la versión inglesa del contenido. Para ver la versión original en inglés, seleccione English en [Página de selección de idioma].

TP1002006063

5-067-506-72 Copyright 2025 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Cuidado de la Batería

La función Cuidado de la Batería aumenta la vida útil de la batería. Esta característica detecta los patrones de carga y calcula la hora de inicio y la hora de finalización del período de carga regular. El dispositivo se carga a una velocidad regular hasta el 90 % de su carga. Luego se controla la velocidad de carga para que la batería llegue al 100 % justo antes de desconectar el cargador. Puede personalizar manualmente las horas de comienzo y finalización del período de carga. Para obtener una mejor vida útil de la batería, también puede ajustar un límite de carga de manera que la batería siempre cargue solamente hasta el 80 % o el 90 %.

Nota

- El Cuidado de la Batería no controlará la frecuencia de carga hasta que no detecte un ciclo de carga regular de más de varias horas.

1 Busque y puntee a continuación.

[Ajustes] > [Batería] > [Cuidado de la Batería]

2 Puntee el interruptor para habilitar o deshabilitar la función.

[Usar Cuidado de la Batería]

3 Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla y, a continuación, seleccione una opción.

La siguiente opción está seleccionada por defecto.

[Auto]

Sugerencia

- Los patrones aprendidos del ciclo de carga regular son guardados por Battery Care. Aunque la función se haya deshabilitado, adopta los patrones de aprendizaje después de volver a habilitarse.

Tema relacionado

- [Menú Ajustes](#)

Tenga en cuenta que esta Guía de ayuda se ha traducido automáticamente. La traducción automática no tiene en cuenta el contexto y puede no alinearse con total exactitud con la versión inglesa del contenido. Para ver la versión original en inglés, seleccione English en [Página de selección de idioma].

TP0001879450

5-067-506-72 Copyright 2025 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Modo STAMINA

El modo STAMINA prolonga el tiempo que transcurre hasta que la batería necesita cargarse deshabilitando algunas funciones del dispositivo. Cuando activas el modo STAMINA, la pantalla cambia al modo de tema Oscuro.

En función del nivel de STAMINA, se restringirán o deshabilitarán diferentes características para reducir el consumo de batería.

Puede ajustar el modo STAMINA de modo que se active o se desactive automáticamente de acuerdo con el nivel de la batería. Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla para obtener ajustes detallados.

1 Busque y puntee a continuación.

[Ajustes] > [Batería] > [Modo STAMINA]

2 Puntee el interruptor para habilitar la función.

[Utilizar Modo STAMINA]

Sugerencia

- Para que determinadas aplicaciones queden exentas del modo STAMINA, establece el uso en segundo plano de cada aplicación como sin restricciones. Busque y puntee a continuación.
[Ajustes] > [Aplicaciones] > la app deseada > [Uso de batería en la aplicación]
Si el siguiente interruptor está desactivado, tóquelo para activar el uso en segundo plano.
[Permitir uso en segundo plano]
A continuación, pulse lo siguiente.
[Permitir uso en segundo plano] > [Sin restricciones]

Tema relacionado

- [Menú Ajustes](#)

Tenga en cuenta que esta Guía de ayuda se ha traducido automáticamente. La traducción automática no tiene en cuenta el contexto y puede no alinearse con total exactitud con la versión inglesa del contenido. Para ver la versión original en inglés, seleccione English en [Página de selección de idioma].

TP0002395915

5-067-506-72 Copyright 2025 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Maximización del uso de la batería

Su dispositivo tiene una batería incorporada. Para aprovecharla al máximo, realice un seguimiento del consumo de energía de las diferentes aplicaciones y funciones.

También puede utilizar la función Cuidado de la batería para aumentar la duración de la batería.

Además, puedes desactivar el uso de la batería en segundo plano de aplicaciones concretas.

Para comprobar y establecer el uso de la batería de las aplicaciones

1. Busque y puntee a continuación.

[Ajustes] > [Batería]

Se mostrará el porcentaje de batería restante y el tiempo de batería restante estimado, etc.

2. Toca lo siguiente.

[Uso de batería]

Puede ver una lista de las aplicaciones y funciones que han consumido energía de la batería desde la última carga completa.

3. Seleccione una aplicación cuyo uso de la batería en segundo plano desee desactivar y, a continuación, pulse el siguiente interruptor para desactivarla.

[Permitir uso en segundo plano]

Trucos generales de uso para mejorar el rendimiento de la batería

Los siguientes consejos pueden ayudarte a mejorar el rendimiento de la batería.

- Reduzca el brillo de la pantalla.
- Para reducir el consumo de energía, desactive la función Bluetooth, el Wi-Fi y los servicios de ubicación.
- Apague el dispositivo o use el modo avión si se encuentra en un área sin cobertura de red o con poca cobertura. De lo contrario, el dispositivo buscará repetidamente redes disponibles, lo cual consume energía.
- Utiliza una red Wi-Fi en lugar del roaming cuando estés en el extranjero. En la itinerancia se busca su red doméstica, lo que supone una demanda adicional para la batería, pues el dispositivo debe transmitir con mayor potencia de salida.
- Cambie los ajustes de sincronización de su correo electrónico, calendario y contactos.
- Detecte las aplicaciones con mayor consumo de batería y siga los consejos para ahorrar batería proporcionados en su dispositivo para esas aplicaciones.
- Cambie el nivel de notificación para una aplicación.
- Desactive el permiso para compartir la ubicación de una aplicación.
- Desinstale las aplicaciones que no utilice.
- Use un dispositivo manos libres original de Sony para escuchar música. Los dispositivos de manos libres consumen menos batería que los altavoces del dispositivo.
- Reinicie el dispositivo de vez en cuando.

Tema relacionado

- [Carga del dispositivo](#)
- [Cuidado de la Batería](#)
- [Ajustes de Pantalla](#)
- [Activar o desactivar la función Bluetooth](#)

- [Uso de los servicios de localización](#)
- [Reinicio y restablecimiento del dispositivo](#)
- [Menú Ajustes](#)

Tenga en cuenta que esta Guía de ayuda se ha traducido automáticamente. La traducción automática no tiene en cuenta el contexto y puede no alinearse con total exactitud con la versión inglesa del contenido. Para ver la versión original en inglés, seleccione English en [Página de selección de idioma].

TP0001879358

5-067-506-72 Copyright 2025 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Configuración de la calidad del sonido de reproducción

Puede mejorar la calidad del sonido cuando reproduce música o vídeos utilizando efectos de audio. Puedes seleccionar uno de los ajustes preestablecidos o personalizar el uso y los ajustes detallados de los efectos. Con 360 Reality Audio, también puedes personalizar la calidad del sonido.

- 1 Busque y puntee a continuación.**
[Ajustes] > [Sonido y vibración] > [Calidad de reproducción]
- 2 Puntee el interruptor para habilitar la función.**
[Efecto de audio]
- 3 Seleccione el ajuste deseado.**

Para personalizar los ajustes de efectos de audio

Si seleccionas la configuración personalizada en los ajustes de efectos de audio para la calidad de reproducción, puedes personalizar el uso y los ajustes detallados de los efectos (Dolby Sound, 360 Upmix y DSEE).

1. Busque y puntee a continuación.
[Ajustes] > [Sonido y vibración] > [Calidad de reproducción]
2. Puntee el interruptor para habilitar la función.
[Efecto de audio]
3. Seleccione lo siguiente y establezca el efecto que desea aplicar.
[Personalizada]
 - [Aplicaciones de música]: El efecto seleccionado se aplica a las aplicaciones de música.
 - [Vídeo/otras]: El efecto seleccionado se aplica a las aplicaciones que no son de música.

Puedes configurar ajustes detallados para cada efecto tocando el nombre del efecto.

Nota

- La calidad del sonido de la fuente de sonido original puede tener prioridad sobre los efectos de audio en función del contenido o la aplicación que utilice.

Sugerencia

- Para disfrutar de audio de alta definición con su calidad original, realice uno de los ajustes siguientes.
 - Pulse el interruptor para desactivar la función.
[Efecto de audio]
 - Toca el interruptor para activar la función y selecciona el ajuste que prioriza la calidad de audio.
[Efecto de audio] > [Mejorar calidad de audio]
 - Toque el interruptor para activar la función, seleccione el ajuste personalizado y, a continuación, aplique DSEE Ultimate en los ajustes del efecto.
[Efecto de audio] > [Personalizada] > [Aplicaciones de música] o [Vídeo/otras] > [DSEE Ultimate]

● 360 Upmix es efectivo solamente cuando se utiliza una aplicación compatible con 360 Upmix.

Para personalizar la calidad del sonido mediante 360 Reality Audio

Con 360 Reality Audio, la música le rodea y le envuelve según los diferentes sonidos se materializan desde áreas distintas a su alrededor.

Los auriculares certificados para 360 Reality Audio le permiten optimizar su experiencia analizando la forma específica de su oreja y disfrutar así de la audición musical inmersiva más vanguardista.

1. Busque y puntee a continuación.

[Ajustes] > [Sonido y vibración] > [Calidad de reproducción]

2. Pulse lo siguiente y siga las instrucciones que aparecen en pantalla.

[360 Reality Audio]

Tema relacionado

- [Menú Ajustes](#)

Tenga en cuenta que esta Guía de ayuda se ha traducido automáticamente. La traducción automática no tiene en cuenta el contexto y puede no alinearse con total exactitud con la versión inglesa del contenido. Para ver la versión original en inglés, seleccione English en [Página de selección de idioma].

TP1001673136

5-067-506-72 Copyright 2025 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Reducción del ruido del viento durante la grabación

Puede reducir el ruido producido por el viento que golpea el micrófono cuando grabe vídeos o audio sin perder la calidad de audio original.

- 1 Busque y puntee a continuación.**
[Ajustes] > [Sonido y vibración] > [Calidad de grabación]
- 2 Puntee el interruptor para habilitar la función.**
[Reducción de ruido de viento]

Tema relacionado

- [Menú Ajustes](#)
- [Funciones de uso frecuente \(Vídeo\)](#)
- [Grabación de vídeos \(Vídeo pro\)](#)

Tenga en cuenta que esta Guía de ayuda se ha traducido automáticamente. La traducción automática no tiene en cuenta el contexto y puede no alinearse con total exactitud con la versión inglesa del contenido. Para ver la versión original en inglés, seleccione English en [Página de selección de idioma].

TP0003028340

5-067-506-72 Copyright 2025 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Gestión llamad. inteligente

Puede gestionar las llamadas entrantes sin tocar la pantalla activando la función de gestión de llamadas inteligente. Una vez activado, puede gestionar las llamadas de la siguiente manera.

- Para responder a una llamada, acérccate el dispositivo a la oreja.
- Para rechazar una llamada, agite el dispositivo.
- Para apagar el timbre, coloque el dispositivo boca abajo.

1 Busque y puntee a continuación.

[Ajustes] > [Sistema] > [Gestos] > [Gestión llamad. inteligente]

2 Puntee el interruptor para habilitar o deshabilitar la función.

Tema relacionado

- [Menú Ajustes](#)

Tenga en cuenta que esta Guía de ayuda se ha traducido automáticamente. La traducción automática no tiene en cuenta el contexto y puede no alinearse con total exactitud con la versión inglesa del contenido. Para ver la versión original en inglés, seleccione English en [Página de selección de idioma].

TP0001927518

5-067-506-72 Copyright 2025 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Antes de actualizar el dispositivo

Debe actualizar el software del dispositivo para obtener la funcionalidad, las mejoras y las correcciones de errores más recientes, y así garantizar un rendimiento óptimo. Cuando hay una actualización de software disponible, cada uno de los siguientes iconos aparece en la barra de estado.

-  (Actualización del sistema)
-  (Actualización de la aplicación)

También puede buscar actualizaciones nuevas manualmente.

La forma más fácil de instalar una actualización de software es hacerlo de manera inalámbrica desde el dispositivo. Antes de actualizar el dispositivo, tenga en cuenta lo siguiente:

- Asegúrese de que tiene suficiente capacidad de almacenamiento.
- Las actualizaciones del sistema y de las aplicaciones pueden presentar las funciones en su dispositivo de forma diferente a la descrita en esta Guía de ayuda. Es posible que la versión de Android no se vea afectada por una actualización.

Para comprobar si existe software nuevo

1. Busque y puntee a continuación.

[Ajustes] > [Sistema] > [Actualizaciones del sistema]

Tema relacionado

- [Actualización inalámbrica del dispositivo](#)
- [Menú Ajustes](#)

Tenga en cuenta que esta Guía de ayuda se ha traducido automáticamente. La traducción automática no tiene en cuenta el contexto y puede no alinearse con total exactitud con la versión inglesa del contenido. Para ver la versión original en inglés, seleccione English en [Página de selección de idioma].

TP0001879675

5-067-506-72 Copyright 2025 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Actualización inalámbrica del dispositivo

Utilice la aplicación Actualización de software para realizar una actualización inalámbrica del software de su dispositivo. Las actualizaciones que puede descargar mediante la red móvil dependen del operador. Se recomienda utilizar una red Wi-Fi en lugar de una red móvil para descargar nuevo software, de modo que pueda evitar costes de tráfico de datos.

- 1 Busque y puntee a continuación.**
[Ajustes] > [Sistema] > [Actualizaciones del sistema]
- 2 Siga las instrucciones de la pantalla.**

Para configurar la descarga automática de actualizaciones del sistema

1. Busque y puntee a continuación.
[Ajustes] > [Sistema] > [Actualizaciones del sistema]
2. Puntee lo siguiente.
⋮ (Más) > [Ajustes] > [Actualizar sistema automáticamente]
3. Seleccione la opción que prefiera.

Para habilitar o deshabilitar las actualizaciones automáticas de las aplicaciones

1. Busque y puntee a continuación.
[Ajustes] > [Sistema] > [Actualizaciones del sistema]
2. Puntee lo siguiente.
⋮ (Más) > [Ajustes] > [Actualización automática de aplicaciones]
3. Seleccione la opción que prefiera.

Tema relacionado

- [Antes de actualizar el dispositivo](#)
- [Menú Ajustes](#)

Tenga en cuenta que esta Guía de ayuda se ha traducido automáticamente. La traducción automática no tiene en cuenta el contexto y puede no alinearse con total exactitud con la versión inglesa del contenido. Para ver la versión original en inglés, seleccione English en [Página de selección de idioma].

TP0001879449

5-067-506-72 Copyright 2025 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Actualizaciones de aplicaciones

Si la función de actualización automática está habilitada, sus aplicaciones se actualizarán sin que reciba ninguna pregunta, por lo que es posible que no se dé cuenta de que se están descargando grandes volúmenes de datos. Para evitar posibles costes elevados de transferencia de datos, puede desactivar las actualizaciones automáticas o activarlas sólo a través de una conexión Wi-Fi. Para evitar la actualización automática de las aplicaciones, tiene que deshabilitar la función de actualización automática en Google Play.

- 1 **Busca y pulsa el ícono.**



- 2 **Puntee el ícono de cuenta y, a continuación, busque y puntee el menú de actualización automática de aplicaciones en el menú de ajustes.**

- 3 **Seleccione la opción que prefiera.**

Tema relacionado

- [Configuración de una cuenta de Google en el dispositivo](#)

Tenga en cuenta que esta Guía de ayuda se ha traducido automáticamente. La traducción automática no tiene en cuenta el contexto y puede no alinearse con total exactitud con la versión inglesa del contenido. Para ver la versión original en inglés, seleccione English en [Página de selección de idioma].

TP0001879550

5-067-506-72 Copyright 2025 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Reinicio y restablecimiento del dispositivo

Puede forzar el reinicio o el apagado del dispositivo cuando se cuelgue o no se reinicie con normalidad. No se elimina ningún tipo de configuración o información personal.

También puede restablecer la configuración original de fábrica en el dispositivo. A veces este procedimiento es necesario si el dispositivo deja de funcionar correctamente, pero tenga en cuenta que primero debe hacer una copia de reserva de sus datos, ya que el restablecimiento del dispositivo borrará todos los datos del dispositivo.

Si el dispositivo no se enciende o desea restablecer el software del dispositivo, puede utilizar Xperia Companion para reparar el dispositivo. Para más información sobre la descarga y la utilización de Xperia Companion, busque Xperia Companion en el sitio web de soporte al cliente de Sony.

Reinicio del dispositivo

Nota

- Puede que el dispositivo no se reinicie si el nivel de batería es bajo. Conecte el dispositivo a un cargador y vuelva a intentar reiniciarlo.

1. Pulse el botón de subir volumen y el botón de encendido al mismo tiempo.

2. En el menú que se abre, pulse lo siguiente.

[Reiniciar]

El dispositivo se reinicia automáticamente.

Forzar el reinicio o el apagado del dispositivo

1. Mantenga pulsados al mismo tiempo el botón de encendido y el de subir volumen hasta que su dispositivo vibre.

2. Realice las siguientes acciones en función de si desea forzar el reinicio o el apagado del dispositivo.

- Si desea reiniciar el dispositivo a la fuerza, suelte los botones en este punto. El dispositivo se reiniciará.
- Si desea apagar el aparato por la fuerza, siga pulsando los botones. Pasados unos segundos, el dispositivo vibrará tres veces y se apagará.

Sugerencia

- Si el dispositivo no se enciende, es posible que el problema se solucione con un reinicio forzado.

Restablecimiento a datos de fábrica

Nota

- Para evitar daños permanentes en el dispositivo, no interrumpa el procedimiento de restablecer los datos de fábrica.
- Realice una copia de reserva de los datos guardados en la memoria interna del dispositivo. Al restablecer el dispositivo, se borrarán todos los datos que contenga.

1. Busque y puntee a continuación.

[Ajustes] > [Sistema] > [Opciones de restablecimiento]

2. Puntee lo siguiente.

[Volver al estado de fábrica (borrar todo)] > [Borrar todos los datos]

3. Si es necesario, dibuje el patrón de desbloqueo de la pantalla o introduzca la contraseña o el PIN de desbloqueo de la pantalla para continuar.
4. Para confirmar, pulse lo siguiente.

[Borrar todos los datos]

Sugerencia

- El dispositivo no vuelve a una versión anterior del software Android cuando restablece los datos de fábrica.

Tema relacionado

- [Reparar el software del dispositivo mediante Xperia Companion](#)
- [Menú Ajustes](#)

Tenga en cuenta que esta Guía de ayuda se ha traducido automáticamente. La traducción automática no tiene en cuenta el contexto y puede no alinearse con total exactitud con la versión inglesa del contenido. Para ver la versión original en inglés, seleccione English en [Página de selección de idioma].

TP0002935313

5-067-506-72 Copyright 2025 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Reparar el software del dispositivo mediante Xperia Companion

Puede utilizar Xperia Companion para reparar el software del dispositivo. Si olvida su contraseña, su PIN o su patrón de desbloqueo de pantalla, puede usar la característica de reparación del dispositivo de Xperia Companion para borrar la capa de seguridad. Debe proporcionar los datos de inicio de sesión de la cuenta de Google para realizar esta operación. Al ejecutar la función de reparación, se reinstalará el software de tu dispositivo y, en el proceso, se eliminarán tus datos personales.

Si el dispositivo parece haberse congelado, se reinicia repetidamente o no se inicia en absoluto después de actualizar el software Xperia, después de realizar una reparación de software o después de restablecer los datos de fábrica, prueba a forzar el apagado del dispositivo y, a continuación, vuelve a encenderlo. Si el problema persiste, fuerce el apagado del dispositivo y, a continuación, realice una reparación de software.

Nota

- Antes de llevar a cabo una reparación de software, debe asegurarse de que conoce su nombre de usuario y su contraseña de la cuenta de Google. En función de los ajustes de seguridad, puede que deba introducir estos datos para reiniciar el dispositivo al finalizar la reparación de software.

- 1 **Si no tiene Xperia Companion instalado en su ordenador, visite el sitio web de soporte al cliente de Sony y busque Xperia Companion para descargarlo.**
- 2 **Abra el software Xperia Companion en el ordenador.**
- 3 **Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla para reinstalar el software y completar la reparación.**

Tema relacionado

- [Reinicio y restablecimiento del dispositivo](#)

Tenga en cuenta que esta Guía de ayuda se ha traducido automáticamente. La traducción automática no tiene en cuenta el contexto y puede no alinearse con total exactitud con la versión inglesa del contenido. Para ver la versión original en inglés, seleccione English en [Página de selección de idioma].

TP0001879494

5-067-506-72 Copyright 2025 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Restablecimiento de sus aplicaciones

Puede restablecer una aplicación o borrar los datos de la aplicación si la aplicación deja de responder o causa problemas en el dispositivo. El restablecimiento de las preferencias de aplicaciones no elimina datos de aplicaciones del dispositivo.

- 1 Busque y puntee a continuación.**
[Ajustes] > [Aplicaciones]
- 2 Pulse una de las siguientes opciones para mostrar la pantalla Todas las aplicaciones.**
[Ver todas las aplicaciones] o [Todas las aplicaciones]
- 3 Puntee lo siguiente.**
⋮ (Más) > [Recuperar ajustes de aplicaciones] > [Restablecer aplicaciones]

Cómo borrar los datos de una aplicación

1. Busque y puntee a continuación.
[Ajustes] > [Aplicaciones]
2. Seleccione una aplicación o servicio y, a continuación, pulse como se indica a continuación.
[Almacenamiento y caché] > [Borrar almacenamiento] > [Eliminar]

Cómo borrar la memoria caché de una aplicación

1. Busque y puntee a continuación.
[Ajustes] > [Aplicaciones]
2. Seleccione una aplicación o servicio y, a continuación, pulse como se indica a continuación.
[Almacenamiento y caché] > [Borrar caché]

Cómo borrar los ajustes predeterminados de una aplicación

1. Busque y puntee a continuación.
[Ajustes] > [Aplicaciones]
2. Seleccione una aplicación o servicio y, a continuación, pulse como se indica a continuación.
[Abrir de forma predeterminada] > [Borrar preferencias predeterminadas]

Nota

- La opción de borrar los datos, la caché o los ajustes predeterminados de una aplicación no está disponible para todas las aplicaciones o servicios.

Tema relacionado

- [Menú Ajustes](#)

Tenga en cuenta que esta Guía de ayuda se ha traducido automáticamente. La traducción automática no tiene en cuenta el contexto y puede no alinearse con total exactitud con la versión inglesa del contenido. Para ver la versión original en inglés, seleccione English en [Página de selección de idioma].

TP0001879482

5-067-506-72 Copyright 2025 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Visualización del estado de la memoria

El almacenamiento interno almacena el contenido descargado o transferido, junto con datos y ajustes personales, y tiende a llenarse como resultado del uso normal. Si el dispositivo empieza a ralentizarse o las aplicaciones se cierran de repente, debes tener en cuenta lo siguiente.

- Cierre las aplicaciones en ejecución que no esté utilizando.
- Desinstale las aplicaciones descargadas que no utilice.
- Transfiera fotos, vídeos y música de la memoria interna a la tarjeta microSD o al servicio de Google.

Nota

- Si el dispositivo no puede leer el contenido de la tarjeta microSD, es posible que tenga que formatearla. Tenga en cuenta que todo el contenido de la tarjeta se borra cuando la formatea.

Sugerencia

- Puede adquirir una tarjeta microSD por separado.
- Se recomienda utilizar una tarjeta microSD con velocidad de vídeo de Clase 30 (V30) o superior si selecciona una tarjeta microSD como destino de guardado en la aplicación de la Cámara.

Para ver el estado de la memoria

1. Busque y puntee a continuación.
[Ajustes] > [Almacenamiento]

Tema relacionado

- [Liberación de espacio en el almacenamiento interno](#)
- [Detención de la ejecución de aplicaciones y servicios](#)
- [Sincronización de datos con una cuenta de Google](#)
- [Transferencia de contenido mediante una tarjeta microSD](#)
- [Formateo de la tarjeta microSD](#)
- [Menú Ajustes](#)

Tenga en cuenta que esta Guía de ayuda se ha traducido automáticamente. La traducción automática no tiene en cuenta el contexto y puede no alinearse con total exactitud con la versión inglesa del contenido. Para ver la versión original en inglés, seleccione English en [Página de selección de idioma].

TP0001879385

Smartphone

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Liberación de espacio en el almacenamiento interno

Si el dispositivo comienza a ralentizarse o las aplicaciones se apagan repentinamente, la liberación de espacio en el almacenamiento interno puede solucionar el problema. Elimine los archivos y desinstale las aplicaciones que no utilice para liberar espacio.

1 Busque y puntee a continuación.

[Ajustes] > [Almacenamiento]

2 Toca lo siguiente.

[Liberar espacio]

3 Elimine carpetas o archivos, o bien desinstale aplicaciones.

- Para eliminar carpetas o archivos, seleccione la carpeta de almacenamiento interno, seleccione la carpeta o el archivo que desea eliminar, pulse el ícono siguiente y, a continuación, elimínelo.
⋮ (Más)
- Para desinstalar aplicaciones, seleccione la carpeta de aplicaciones, pulse el siguiente ícono para una aplicación que no utilice y, a continuación, desinstale la aplicación.
⋮ (Más)

Sugerencia

- Puedes liberar espacio de almacenamiento borrando archivos de la Papelera. Visualice la Papelera de la siguiente manera y, a continuación, seleccione los archivos innecesarios y elimínelos.
[Ajustes] > [Almacenamiento] > [Papelera]

Tema relacionado

- [Menú Ajustes](#)
- [Visualización del estado de la memoria](#)

Tenga en cuenta que esta Guía de ayuda se ha traducido automáticamente. La traducción automática no tiene en cuenta el contexto y puede no alinearse con total exactitud con la versión inglesa del contenido. Para ver la versión original en inglés, seleccione English en [Página de selección de idioma].

TP0002734042

5-067-506-72 Copyright 2025 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Detención de la ejecución de aplicaciones y servicios

Si el rendimiento del dispositivo o las aplicaciones no es óptimo, intente detener la ejecución de aplicaciones y servicios.

1 Busque y puntee a continuación.

[Ajustes] > [Aplicaciones]

2 Seleccione una aplicación o servicio y, a continuación, pulse como se indica a continuación.

[Forzar detención] > [Aceptar]

Tema relacionado

- [Menú Ajustes](#)
- [Visualización del estado de la memoria](#)

Tenga en cuenta que esta Guía de ayuda se ha traducido automáticamente. La traducción automática no tiene en cuenta el contexto y puede no alinearse con total exactitud con la versión inglesa del contenido. Para ver la versión original en inglés, seleccione English en [Página de selección de idioma].

TP0001879762

5-067-506-72 Copyright 2025 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Formateo de la tarjeta microSD

Si el dispositivo no puede leer el contenido de la tarjeta microSD, formatee la tarjeta microSD en el dispositivo.

1 Busque y puntee a continuación.

[Ajustes] > [Almacenamiento] > [Este dispositivo] > el nombre de su microSD

2 Pulse como se indica a continuación y realice el formateo en el siguiente cuadro de diálogo de confirmación.

⋮ (Más) > [Formatear]

Nota

- Cuando se formatea la tarjeta microSD, todo su contenido se borra. Asegúrese de haber realizado antes copias de seguridad de todos los datos que desee guardar.

Tema relacionado

- [Menú Ajustes](#)

Tenga en cuenta que esta Guía de ayuda se ha traducido automáticamente. La traducción automática no tiene en cuenta el contexto y puede no alinearse con total exactitud con la versión inglesa del contenido. Para ver la versión original en inglés, seleccione English en [Página de selección de idioma].

TP0001879558

5-067-506-72 Copyright 2025 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Conexión de datos móviles

Necesita los ajustes de Internet correctos para acceder a Internet mediante una conexión de datos móviles.

- Para configurar las opciones de red móvil, busque y pulse como se indica a continuación y, a continuación, seleccione una SIM.
[Ajustes] > [Redes e Internet] > [SIMs]
- El dispositivo está configurado para que se conecte automáticamente a Internet cuando se inicie una aplicación que necesite una conexión a Internet. (El ajuste puede variar dependiendo de su operador de red). Si no puede conectarse a Internet automáticamente o si su operador de red le pide que lo haga, siga el procedimiento de ajuste indicado por su operador de red para ajustar el punto de acceso para conectarse a Internet.
- Para configurar, comprobar o cambiar el punto de acceso, busque y pulse como se indica a continuación.
[Ajustes] > [Redes e Internet] > [SIMs]
A continuación, seleccione una SIM y pulse lo siguiente.
[Nombres de puntos de acceso]

Tema relacionado

- [Menú Ajustes](#)

Tenga en cuenta que esta Guía de ayuda se ha traducido automáticamente. La traducción automática no tiene en cuenta el contexto y puede no alinearse con total exactitud con la versión inglesa del contenido. Para ver la versión original en inglés, seleccione English en [Página de selección de idioma].

TP0001879603

5-067-506-72 Copyright 2025 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Uso de la función de anclaje

La función Tethering permite utilizar un dispositivo móvil, como un smartphone, como módem para conectar a Internet dispositivos compatibles con USB, dispositivos compatibles con cable LAN, dispositivos compatibles con LAN inalámbrica (Wi-Fi) o dispositivos compatibles con Bluetooth. Soporta tethering Wi-Fi, tethering USB, tethering Ethernet y tethering Bluetooth.

Nota

- Es necesario un contrato de comunicaciones para utilizar la función tethering.

Uso de la función Wi-Fi tethering

Puedes utilizar tu dispositivo como punto de acceso a una LAN inalámbrica (Wi-Fi) para conectar a Internet varios dispositivos compatibles con LAN inalámbrica al mismo tiempo.

1. Puntee lo siguiente.

[Ajustes] > [Redes e Internet] > [Compartir Internet]

2. Toca lo siguiente.

[Punto de acceso portátil]

A continuación, pulse el siguiente interruptor para activar la función.

[Usar Compartir Internet]

Cambiar la configuración de Wi-Fi tethering

Puede cambiar el nombre de red predeterminado (SSID), el sistema de seguridad y la contraseña de su dispositivo.

1. Puntee lo siguiente.

[Ajustes] > [Redes e Internet] > [Compartir Internet]

2. Pulse como se indica a continuación para introducir el nombre de red (SSID) de la red Wi-Fi que desea configurar.

[Punto de acceso portátil] > [Nombre del punto de acceso]

A continuación, pulse lo siguiente.

[Aceptar]

La configuración predeterminada es "Xperia_XXXX" (XXXX es un número de cuatro dígitos).

3. Pulse lo siguiente para seleccionar el tipo de seguridad.


[Seguridad]

Si es necesario, introduzca su contraseña.

Nota

- La contraseña se establece aleatoriamente por defecto, pero puedes cambiarla a tu gusto.

- Toca el icono para mostrar un código QR con información sobre la conexión Wi-Fi.



(código QR)

Puedes utilizar fácilmente el anclaje Wi-Fi escaneando el código QR.

Utilizar tethering USB, tethering Bluetooth o tethering Ethernet

1. Puntee lo siguiente.

2. Conecta tu aparato a un dispositivo compatible

- Para el anclaje USB, conecta el dispositivo a un ordenador mediante un cable USB Type-C.
- Para la conexión Bluetooth, primero empareja tu dispositivo con el dispositivo Bluetooth. A continuación, configura el método de conexión para tu dispositivo en el dispositivo Bluetooth. Para las operaciones desde el dispositivo Bluetooth, consulte el manual de instrucciones del dispositivo Bluetooth.
- Para el anclaje Ethernet, conecta tu dispositivo a un ordenador u otro dispositivo mediante un adaptador USB-LAN y un cable LAN con cable.

3. Toque uno de los siguientes interruptores para activar la función de anclaje.

[Compartir conexión por USB] / [Compartir conexión por Bluetooth] / [Compartir conexión por Ethernet]

Sugerencia

- Los siguientes sistemas operativos (SO) son necesarios para el anclaje USB.
 - Microsoft® Windows® 11
 - Microsoft Windows 10

Tema relacionado

- [Menú Ajustes](#)

Tenga en cuenta que esta Guía de ayuda se ha traducido automáticamente. La traducción automática no tiene en cuenta el contexto y puede no alinearse con total exactitud con la versión inglesa del contenido. Para ver la versión original en inglés, seleccione English en [Página de selección de idioma].

TP1002013595

5-067-506-72 Copyright 2025 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Control del uso de datos

Puedes hacer un seguimiento de la cantidad de datos transferidos hacia y desde tu dispositivo a través de tu conexión de datos móviles o Wi-Fi durante un periodo determinado. Por ejemplo, puedes consultar la cantidad de datos utilizados por las aplicaciones individuales. Para conocer los datos transferidos a través de su conexión de datos móvil, también puedes configurar advertencias y límites de uso de datos para evitar cargos adicionales.

Ayudar a reducir el uso de datos

1. Busque y puntee a continuación.

[Ajustes] > [Redes e Internet] > [Ahorro de datos]

2. Puntee el interruptor para habilitar la función.

Establecimiento de una advertencia de uso de datos o un límite de datos móviles

1. Asegúrese de que el tráfico de datos móviles esté activado.

2. Busque y pulse como se indica a continuación y, a continuación, pulse el nombre de la SIM que desea configurar.
[Ajustes] > [Redes e Internet] > [SIMs]

3. Toca lo siguiente.

[Advertencia y límite de datos]

4. En función de si desea establecer una advertencia de datos o un límite de datos, proceda de la forma siguiente.

- Para establecer un aviso de uso de datos, pulse el siguiente interruptor para activar la función.

[Establecer advertencia de datos]

A continuación, pulse lo siguiente para cambiar el nivel de advertencia.

[Advertencia de datos]

- Para establecer un límite de datos móviles, pulse el siguiente interruptor para activar la función.

[Establecer límite de datos]

A continuación, toca el siguiente ajuste para cambiar el límite de uso de datos.

[Límite de datos]

Sugerencia

- Puede ajustar la fecha cuando el ciclo de uso se restablece. Pulse lo siguiente para establecer la fecha de restablecimiento.
[Advertencia y límite de datos]: [Ciclo de uso de datos móviles]

Nota

- Una vez que el uso de datos móviles alcance el límite establecido, el tráfico de datos móviles del dispositivo se desactivará automáticamente.

Comprobación del uso de datos

1. Busque y puntee a continuación.

[Ajustes] > [Redes e Internet]

2. En función de si quiere comprobar el uso de datos móviles o el uso de datos Wi-Fi, proceda de la forma siguiente.

- Para comprobar el uso de datos móviles, pulse lo siguiente.

[SIMs]

A continuación, pulse el nombre de la SIM que desea comprobar y pulse lo siguiente.

[Uso de datos de las aplicaciones]

- Para comprobar el uso de datos Wi-Fi, pulse lo siguiente.

[Internet] > [Uso de datos sin red móvil]

Control del uso de datos de las aplicaciones individuales

1. Busque y puntee a continuación.

[Ajustes] > [Aplicaciones]

2. Pulse la aplicación que desea controlar y, a continuación, pulse lo siguiente.

[Uso de datos móviles] o [Uso de datos con Wi-Fi]

3. Edite las opciones como desee.

Nota

- El rendimiento de las aplicaciones individuales puede verse afectado si cambia los ajustes de uso de los datos correspondientes.

Tema relacionado

- [Menú Ajustes](#)

Tenga en cuenta que esta Guía de ayuda se ha traducido automáticamente. La traducción automática no tiene en cuenta el contexto y puede no alinearse con total exactitud con la versión inglesa del contenido. Para ver la versión original en inglés, seleccione English en [Página de selección de idioma].

TP0002935310

5-067-506-72 Copyright 2025 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Activar o desactivar la función Bluetooth

Utiliza la función Bluetooth para enviar archivos a otros dispositivos compatibles con Bluetooth o para conectarte a dispositivos manos libres. Las conexiones Bluetooth funcionan mejor dentro de un rango de unos 10 m, sin objetos sólidos de por medio. El emparejamiento es necesario para conectarse a otros dispositivos Bluetooth.

1 Busque y puntee a continuación.

[Ajustes] > [Conexión de dispositivos] > [Preferencias de conexión] > [Bluetooth]

2 Puntee el interruptor para habilitar o deshabilitar la función.

[Usar Bluetooth]

Sugerencia

- También puede activar o desactivar la función Bluetooth en el panel Ajustes rápidos.

Nota

- Tu dispositivo no puede conectarse de forma inalámbrica a todos los tipos de dispositivos Bluetooth. Sony no garantiza que todos los dispositivos Bluetooth sean compatibles con su dispositivo.
- Para proteger las comunicaciones Bluetooth, el dispositivo admite una función de seguridad conforme a las normas Bluetooth. Sin embargo, la seguridad puede ser insuficiente en función de la configuración, etc. Tenga en cuenta los riesgos de seguridad al utilizar la función Bluetooth.
- Tenga en cuenta que Sony no se hace responsable de ninguna fuga de datos que pueda producirse al comunicarse a través de la conexión Bluetooth.

Tema relacionado

- [Emparejamiento con otro dispositivo Bluetooth](#)
- [Menú Ajustes](#)
- [Nombre de su dispositivo](#)
- [Emparejamiento con una empuñadura de Bluetooth o un mando a distancia de Bluetooth](#)
- [Envío y recepción de datos mediante tecnología Bluetooth](#)

Tenga en cuenta que esta Guía de ayuda se ha traducido automáticamente. La traducción automática no tiene en cuenta el contexto y puede no alinearse con total exactitud con la versión inglesa del contenido. Para ver la versión original en inglés, seleccione English en [Página de selección de idioma].

TP0001879676

Smartphone

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Nombre de su dispositivo

Puede ponerle un nombre a su dispositivo. Este nombre se muestra a otros dispositivos después de que hayas activado la función Bluetooth y tu dispositivo esté configurado como visible.

- 1 Busque y puntee a continuación.**
[Ajustes] > [Conexión de dispositivos] > [Emparejar nuevo dispositivo] > [Nombre del dispositivo]
- 2 Introduzca un nombre para su dispositivo.**
- 3 Toca lo siguiente.**
[Cambiar nombre]

Tema relacionado

- [Activar o desactivar la función Bluetooth](#)
- [Menú Ajustes](#)

Tenga en cuenta que esta Guía de ayuda se ha traducido automáticamente. La traducción automática no tiene en cuenta el contexto y puede no alinearse con total exactitud con la versión inglesa del contenido. Para ver la versión original en inglés, seleccione English en [Página de selección de idioma].

TP0001879770

5-067-506-72 Copyright 2025 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Emparejamiento con otro dispositivo Bluetooth

Es necesario establecer una asociación para conectar el dispositivo a otros dispositivos Bluetooth.

Una vez asociado su dispositivo con otro dispositivo Bluetooth, su dispositivo recordará esta asociación.

Asegúrese de que el dispositivo con el que desea emparejarse tiene activada la función Bluetooth y es visible para otros dispositivos Bluetooth.

1 Busque y puntee a continuación.

[Ajustes] > [Conexión de dispositivos] > [Emparejar nuevo dispositivo]

Aparece una lista de los dispositivos Bluetooth disponibles.

2 Pulse el dispositivo Bluetooth con el que desea emparejarse.

Sugerencia

- Su dispositivo es compatible con LE Audio. LE Audio es un estándar de comunicación de sonido para la tecnología Bluetooth.
- Los dispositivos LE Audio separados, como los auriculares verdaderamente inalámbricos o los altavoces envolventes, se reconocerán y emparejarán como un dispositivo. Sin embargo, algunos dispositivos pueden ser reconocidos individualmente.
- Para más detalles sobre el nombre mostrado del dispositivo LE Audio, consulte el manual de instrucciones del dispositivo LE Audio.

Para conectar tu dispositivo a otro dispositivo Bluetooth.

1. Busque y puntee a continuación.

[Ajustes] > [Conexión de dispositivos]

2. Toque el nombre del dispositivo Bluetooth al que desea conectarse en las siguientes opciones.

[Dispositivos guardados]

Para desemparejar un dispositivo Bluetooth

1. Busque y puntee a continuación.

[Ajustes] > [Conexión de dispositivos]

2. Busque la siguiente configuración.

[Dispositivos guardados]

A continuación, pulse el ícono situado junto al nombre del dispositivo que desea desemparejar.

 (Ajustes)

3. Puntee lo siguiente.

[Olvidar] > [Olvidar dispositivo]

Nota

- Algunos dispositivos Bluetooth, por ejemplo, la mayoría de los auriculares Bluetooth, requieren que se emparejen y se conecten con el otro dispositivo.

- Al emparejar con un mando a distancia o empuñadura Bluetooth, realice el emparejamiento utilizando la siguiente configuración en la aplicación Cámara.
[Control remoto Bluetooth]

Tema relacionado

- [Activar o desactivar la función Bluetooth](#)
- [Menú Ajustes](#)
- [Nombre de su dispositivo](#)
- [Emparejamiento con una empuñadura de Bluetooth o un mando a distancia de Bluetooth](#)
- [Envío y recepción de datos mediante tecnología Bluetooth](#)
- [Uso compartido de audio \(Transmisión\) \(Bluetooth LE Audio\)](#)

Tenga en cuenta que esta Guía de ayuda se ha traducido automáticamente. La traducción automática no tiene en cuenta el contexto y puede no alinearse con total exactitud con la versión inglesa del contenido. Para ver la versión original en inglés, seleccione English en [Página de selección de idioma].

TP0001879644

5-067-506-72 Copyright 2025 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Emparejamiento con una empuñadura de Bluetooth o un mando a distancia de Bluetooth

Puede operar la aplicación de la Cámara en su dispositivo Xperia con una empuñadura o mando a distancia Bluetooth fabricados por Sony (comercializados por separado).

Para más detalles sobre las empuñaduras y los mandos a distancia compatibles, visite el sitio web de Sony correspondiente a su zona o consulte con su distribuidor de Sony o con la oficina de servicio local autorizada de Sony. Consulte también el manual de instrucciones de la empuñadura de Bluetooth o el mando a distancia de Bluetooth.

1 En su dispositivo Xperia, inicie la aplicación de la Cámara.

2 En tu dispositivo Xperia, pulsa como se indica a continuación en función del modo.

[Foto pro] / [Vídeo pro]:

[MENU] > [Configuración] > [Control remoto Bluetooth]

En modos distintos de los anteriores, pulse como se indica a continuación.

 (Ajustes) > [Menú] > [Control remoto Bluetooth]

3 En tu dispositivo Xperia, toca el interruptor para activar la función.

[Usar control remoto]

4 En tu dispositivo Xperia, pulsa lo siguiente.

[Asociar nuevo control]

5 Ejecute el emparejamiento con el mando a distancia de Bluetooth.

GP-VPT3 o RMT-VP2:

Asegúrese de que el interruptor ZOOM/FOCUS/LOCK del mando a distancia Bluetooth no está en la posición LOCK. A continuación, mantenga pulsados el botón MOVIE y el botón C1 simultáneamente durante al menos 3 segundos.

Para obtener más información, consulte el manual de instrucciones del mando a distancia de Bluetooth.

6 En su dispositivo Xperia, siga las instrucciones de la pantalla.

Selecciona lo siguiente en la notificación y el cuadro de diálogo que aparecen cuando el dispositivo Xperia detecta el mando a distancia Bluetooth.

[Emparejar y conectar] > [Emparejar]

El nombre del mando a distancia de Bluetooth puede visualizarse como una dirección Bluetooth (números y letras).

Nota

- Cuando ejecute un restablecimiento a datos de fábrica, también se borrará la información de emparejamiento. Para utilizar el mando a distancia de Bluetooth, realice el emparejamiento otra vez.
- Si la conexión Bluetooth es inestable, retire cualquier obstáculo, como por ejemplo personas u objetos metálicos interpuestos entre el dispositivo Xperia y el mando a distancia de Bluetooth emparejado.
- Si la función no funciona debidamente, compruebe las notas siguientes e intente de nuevo el emparejamiento.
 - Verifique que el mando a distancia de Bluetooth no esté conectado con otros dispositivos.

- Verifique que no está operando el dispositivo Xperia con otro mando a distancia de Bluetooth.
- Compruebe si el modo avión del dispositivo Xperia está deshabilitado.
- Compruebe si la función Bluetooth del dispositivo Xperia está habilitada.
- Desempareje el mando a distancia de Bluetooth.

Sugerencia

- Para cambiar el nombre del mando a distancia Bluetooth emparejado, busque y pulse como se indica a continuación.
[Ajustes] > [Conexión de dispositivos]
A continuación, pulse el siguiente ícono junto al nombre del mando a distancia Bluetooth emparejado.
 (Ajustes)
Pulse el siguiente ícono.
 (Editar)

Para utilizar el modo resistencia de cámara

Su dispositivo puede limitar determinadas funciones como precaución cuando se someta a usos intensivos. Activando el modo resistencia de cámara, puede mantener un alto rendimiento durante un periodo de tiempo más largo.

1. Toque como se indica a continuación en función del modo.
[Foto pro] / [Vídeo pro]:
[MENU] > [Configuración] > [Control remoto Bluetooth]
En modos distintos de los anteriores, pulse como se indica a continuación.
 (Ajustes) > [Menú] > [Control remoto Bluetooth]
2. Pulse lo siguiente y siga las instrucciones en pantalla para activar la función.
[Modo resistencia de cámara]

Iconos de estado de la conexión del mando a distancia de Bluetooth

Puedes comprobar el estado de conexión del mando a distancia Bluetooth en el visor cuando la opción siguiente está activada mientras utilizas la aplicación Cámara.
[Control remoto Bluetooth]

- (conexión del mando a distancia Bluetooth): Las operaciones del mando a distancia de Bluetooth están habilitadas.
- (desconexión del mando a distancia Bluetooth): Las operaciones del mando a distancia de Bluetooth están deshabilitadas.
- (Modo de resistencia de la cámara disponible): El modo resistencia de cámara está habilitado y disponible.
- (Modo de resistencia de la cámara no disponible): El modo resistencia de cámara está habilitado pero no disponible porque no se está utilizando el mando a distancia de Bluetooth para operar la aplicación de la Cámara.

Sugerencia

- La conexión Bluetooth solo está activa cuando utiliza el dispositivo Xperia con el mando a distancia de Bluetooth.

Para desemparejar el mando a distancia de Bluetooth

1. Busque y puntee a continuación.
[Ajustes] > [Conexión de dispositivos]
2. Encuentra lo siguiente.
[Dispositivos guardados]
A continuación, pulse el ícono situado junto al nombre del mando a distancia Bluetooth que desea desemparejar.
 (Ajustes)
3. Puntee lo siguiente.
[Olvidar] > [Olvidar dispositivo]

Para accionar el mando a distancia de Bluetooth

Puede tomar imágenes y grabar vídeos pulsando los botones del mando a distancia de Bluetooth. Para obtener más información sobre el funcionamiento del mando a distancia de Bluetooth, consulte la Guía de ayuda del mando a distancia de Bluetooth.

Sugerencia

- Puedes cambiar los objetivos de la cámara principal pulsando el botón C1 del mando a distancia Bluetooth.

Tema relacionado

- [Activar o desactivar la función Bluetooth](#)
- [Resumen de modos \(Foto\)](#)
- [Resumen de modos \(Vídeo\)](#)
- [Resumen de modos \(Foto pro\)](#)
- [Resumen de modos \(Vídeo pro\)](#)
- [Ajustes adicionales de la cámara](#)
- [Menú Ajustes](#)

Tenga en cuenta que esta Guía de ayuda se ha traducido automáticamente. La traducción automática no tiene en cuenta el contexto y puede no alinearse con total exactitud con la versión inglesa del contenido. Para ver la versión original en inglés, seleccione English en [Página de selección de idioma].

TP1000543004

5-067-506-72 Copyright 2025 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Envío y recepción de datos mediante tecnología Bluetooth

Utiliza la tecnología Bluetooth para compartir datos con otros dispositivos compatibles con Bluetooth, como teléfonos u ordenadores.

Asegúrate de que la función Bluetooth está activada y de que tu dispositivo es visible para otros dispositivos Bluetooth.

Envío de datos mediante tecnología Bluetooth

1. Abra la aplicación que contiene los datos que desea enviar.
2. Mantén pulsados o abre los datos y, a continuación, toca el ícono.



3. Seleccione lo siguiente y, a continuación, pulse el nombre del dispositivo receptor.

[Bluetooth]

Active la función Bluetooth si se le solicita.

Siga las instrucciones en pantalla para completar la operación.

Recepción de datos mediante tecnología Bluetooth

1. Desde el dispositivo emisor, envíe los datos a su dispositivo.
2. Cuando recibas una notificación de un archivo entrante en tu dispositivo, desliza el dedo hacia abajo desde la parte superior de la pantalla y toca la notificación para aceptar la transferencia del archivo.
3. Pulse lo siguiente para iniciar la transferencia de archivos.

[Aceptar]

Para ver el progreso de la transferencia, desliza el dedo hacia abajo desde la parte superior de la pantalla.

Sugerencia

- Para confirmar los datos recibidos, deslice el dedo hacia abajo desde la parte superior de la pantalla, pulse la notificación de datos recibidos y, a continuación, pulse los datos que desea ver.
- Los archivos recibidos mediante la conexión Bluetooth se guardan en la carpeta Descargas de la aplicación Files.

Tema relacionado

- [Activar o desactivar la función Bluetooth](#)
- [Menú Ajustes](#)
- [Nombre de su dispositivo](#)
- [Emparejamiento con otro dispositivo Bluetooth](#)

Tenga en cuenta que esta Guía de ayuda se ha traducido automáticamente. La traducción automática no tiene en cuenta el contexto y puede no alinearse con total exactitud con la versión inglesa del contenido. Para ver la versión original en inglés, seleccione English en [Página de selección de idioma].

TP1002013596

Smartphone

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Uso compartido de audio (Transmisión) (Bluetooth LE Audio)

Compartir audio (Broadcasting) es una función que utiliza LE Audio, que es un nuevo estándar de comunicación de sonido para la tecnología Bluetooth.

La función de compartir audio te permite compartir contenidos de audio y disfrutarlos con dos o más personas. **(A)**


La función de compartir audio también te permite escuchar el contenido de audio compartido de otra persona desde tus auriculares. **(B)**

La función de compartición de audio de LE Audio debe ser compatible tanto con los dispositivos de compartición de audio como con los de recepción. Debe asociar su dispositivo con los auriculares compatibles con LE Audio que utilizará desde su dispositivo.

Este dispositivo es compatible con Auracast™.


(A): Compartir audio desde tu dispositivo

* Su dispositivo y sus auriculares aparecen en blanco en la ilustración.

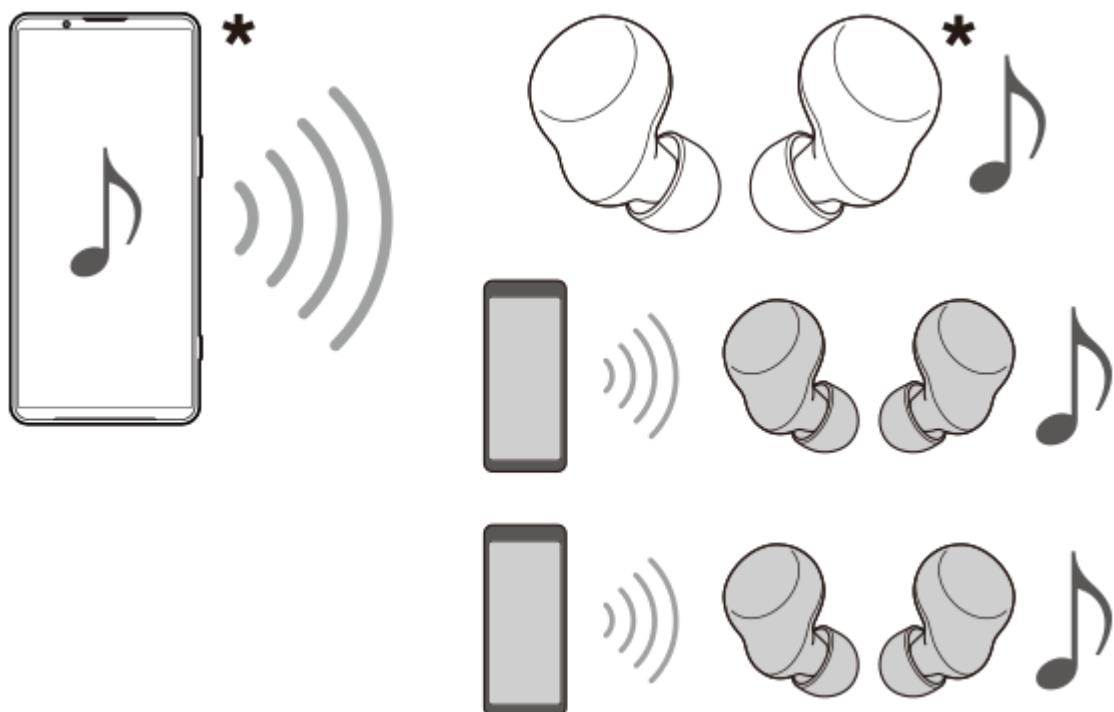

(B): Escuchar el audio compartido de otra persona

* Su dispositivo y sus auriculares aparecen en blanco en la ilustración.

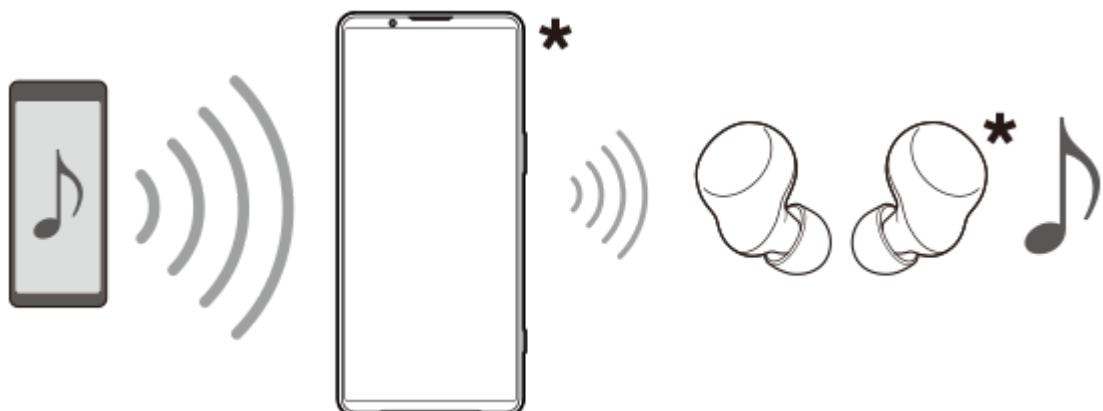

Compartir audio desde tu dispositivo

1. Busque y puntee a continuación.

[Ajustes] > [Conexión de dispositivos] > [Preferencias de conexión] > [Uso compartido de audio]

2. Puntee el interruptor para habilitar la función.

[Compartir audio]

Se iniciará la compartición de audio y podrás escuchar el audio a través de los auriculares emparejados con tu dispositivo.

Nota

- El audio compartido no sale por el altavoz del dispositivo.

Sugerencia

- También puede compartir audio desde el panel Ajustes rápidos. En el panel de Ajustes rápidos, pulse lo siguiente.
⌘ (Bluetooth) > [Compartir audio] > [Compartir audio]
- También puede detener Compartir audio desde una notificación. Desliza el dedo hacia abajo desde la parte superior de la pantalla y toca lo siguiente en el panel de notificaciones.
[Uso compartido de audio]: [Dejar de compartir]
- Puedes editar el nombre del dispositivo de compartición de audio y/o la contraseña tocando cada uno de los siguientes ajustes.
[Ajustes de la emisión de audio]
Tenga en cuenta que el siguiente interruptor está desactivado.
[Compartir audio]

Escuchar el audio compartido de otra persona a través de los auriculares emparejados con tu dispositivo.

1. Busque y puntee a continuación.

[Ajustes] > [Conexión de dispositivos] > [Preferencias de conexión] > [Uso compartido de audio] > [Encontrar una emisión de audio]

- Si no encuentra el ajuste, desactive el siguiente interruptor.
[Compartir audio]

2. Puntee el nombre del dispositivo. Introduzca la contraseña si se le solicita y pulse lo siguiente.

[Conectar]

O bien, toca lo siguiente y escanea el código QR de la fuente de compartición de audio.

[Escanear código QR]

Se iniciará la recepción del audio compartido y podrás escucharlo a través de los auriculares emparejados con tu dispositivo.

Pulse lo siguiente para dejar de recibir el audio compartido.

[Ajustes] > [Conexión de dispositivos] > [Preferencias de conexión] > [Uso compartido de audio] > [Encontrar una emisión de audio]

A continuación, pulse el nombre del dispositivo y pulse lo siguiente.

[Desconectar]

Tema relacionado

- [Emparejamiento con otro dispositivo Bluetooth](#)
- [Menú Ajustes](#)

5-067-506-72 Copyright 2025 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

NFC (Near Field Communication)

NFC es una tecnología inalámbrica con un alcance máximo de 1 cm, por lo que los dispositivos que comparten datos deben mantenerse cerca el uno del otro.

El área de detección NFC se encuentra en la parte trasera del dispositivo. Junte el dispositivo con otro dispositivo o con un lector NFC de manera que las marcas N se toquen. Asegúrese de que los dos dispositivos tengan activada la función NFC.

Nota

- Al utilizar determinadas aplicaciones, algunas funciones NFC pueden habilitarse aunque el dispositivo esté apagado. Tenga en cuenta que no todos los dispositivos son compatibles con esta función.

Activar o desactivar la función NFC

- Busque y puntee a continuación.
[Ajustes] > [Conexión de dispositivos] > [Preferencias de conexión] > [NFC]
- Puntee el interruptor para habilitar o deshabilitar la función.
[Usar NFC]

Nota

- Puede que necesites tener activada la función Wi-Fi o Bluetooth en ambos dispositivos para que la conexión funcione.

Sugerencia

- Puedes conectar tu dispositivo a otros dispositivos compatibles con NFC fabricados por Sony, como un altavoz o unos auriculares. Para establecer este tipo de conexión, consulte la Guía de usuario del dispositivo compatible para obtener más información.

Tema relacionado

- [Nombres de las partes](#)
- [Activar o desactivar la función Bluetooth](#)
- [Menú Ajustes](#)

Tenga en cuenta que esta Guía de ayuda se ha traducido automáticamente. La traducción automática no tiene en cuenta el contexto y puede no alinearse con total exactitud con la versión inglesa del contenido. Para ver la versión original en inglés, seleccione English en [Página de selección de idioma].

TP0001879621

Smartphone

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Uso del dispositivo como cartera

Podrá utilizar su dispositivo para realizar cualquier pago, así como para gestionar desde un único lugar todos los servicios de pago. Al realizar un pago, recuerde activar la función NFC antes de acercar el dispositivo a un lector de tarjetas.

- 1 Asegúrese de que el dispositivo tiene habilitada la función NFC.**
- 2 Busque y puntee a continuación.**
[Ajustes] > [Conexión de dispositivos] > [Preferencias de conexión] > [NFC] > [Pagos sin contacto]
- 3 Selecciona la aplicación de monedero por defecto.**

Nota

- Es posible que los servicios de pago móvil no se encuentren disponibles en algunos países/regiones.

Tema relacionado

- [NFC \(Near Field Communication\)](#)
- [Menú Ajustes](#)

Tenga en cuenta que esta Guía de ayuda se ha traducido automáticamente. La traducción automática no tiene en cuenta el contexto y puede no alinearse con total exactitud con la versión inglesa del contenido. Para ver la versión original en inglés, seleccione English en [Página de selección de idioma].

TP0001879389

5-067-506-72 Copyright 2025 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Duplicación inalámbrica de la pantalla del dispositivo en un televisor

Si su televisor u otra pantalla grande admite la duplicación, puede disfrutar del contenido de su dispositivo en el televisor o la pantalla sin utilizar una conexión por cable.

Duplicación de la pantalla del dispositivo en un televisor compatible

Puedes utilizar la función de duplicación de pantalla para duplicar la pantalla de tu dispositivo en un televisor u otra pantalla grande sin necesidad de utilizar una conexión por cable.

La tecnología Wi-Fi Direct® crea una conexión inalámbrica entre los dos dispositivos, lo que permite al usuario disfrutar de sus fotos favoritas desde la comodidad de su sofá. También puede usar esta característica para escuchar a través de los altavoces del televisor música guardada en su dispositivo.

1. **Televisor:** Siga las instrucciones de la Guía del usuario de su televisor para activar la función de duplicación de pantalla.
2. **Su dispositivo:** Busque y puntee a continuación.
[Ajustes] > [Conexión de dispositivos] > [Preferencias de conexión] > [Duplicación de pantalla]
3. Toca lo siguiente.
[Iniciar]
4. Pulse lo siguiente y seleccione un dispositivo.
[Aceptar]

Para detener la duplicación de pantalla entre dispositivos

1. Busque y puntee a continuación.
[Ajustes] > [Conexión de dispositivos] > [Preferencias de conexión] > [Duplicación de pantalla]
2. Puntee lo siguiente.
[Desconectar] > [Aceptar]

Nota

- Esta función puede utilizarse con televisores que admitan la función de duplicación de pantalla.
- Cuando utilice Screen mirroring, no cubra la zona de la antena Wi-Fi de su dispositivo.
- Cuando se utiliza la duplicación de pantalla, la calidad de la imagen puede verse afectada negativamente si hay interferencias de otras redes Wi-Fi.

Sugerencia

- También puede detener la duplicación de pantalla poniendo la notificación en la barra de estado del dispositivo. Deslice el dedo hacia abajo desde la parte superior de la pantalla y, a continuación, pulse como se indica a continuación.
▼ (Ampliar más) > [Desconectar] > [Aceptar]

Duplicación de la pantalla del dispositivo en un televisor mientras utiliza aplicaciones compatibles con Chromecast

Puede duplicar la pantalla del dispositivo en un televisor mientras utiliza aplicaciones compatibles con Chromecast, por ejemplo, YouTube.

Puntee el botón Cast en la pantalla de la aplicación y seleccione el televisor en el que desee duplicar la pantalla del dispositivo. Asegúrese de que el dispositivo y el televisor estén conectados a la misma red Wi-Fi.

Para obtener más información, visita la Ayuda de Chromecast integrado en la siguiente URL.

[support.google.com/](https://support.google.com/chromecast/intl/es-419)

Sugerencia

- Puede que deba iniciar sesión en la aplicación en el televisor con la misma cuenta de Google que usa en el dispositivo, dependiendo de la aplicación que utilice.

Tema relacionado

- [Nombres de las partes](#)
- [Menú Ajustes](#)

Tenga en cuenta que esta Guía de ayuda se ha traducido automáticamente. La traducción automática no tiene en cuenta el contexto y puede no alinearse con total exactitud con la versión inglesa del contenido. Para ver la versión original en inglés, seleccione English en [Página de selección de idioma].

TP1000431609


5-067-506-72 Copyright 2025 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Conexión del dispositivo a dispositivos USB

Puede establecer las preferencias de USB en función del ordenador o dispositivo USB que se conecte a su dispositivo. Puede usar un adaptador anfitrión USB para conectar su dispositivo a dispositivos USB, como dispositivos de almacenamiento masivo USB, auriculares, mandos de juego, teclados USB y ratones USB.

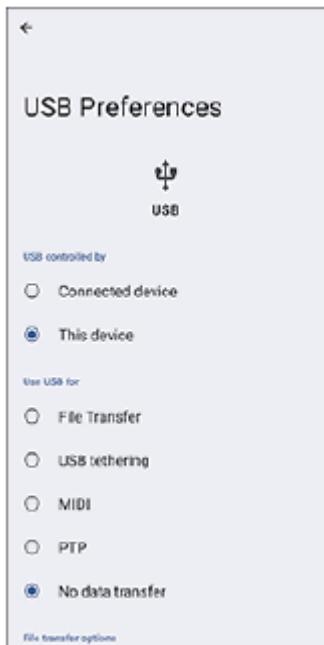

- 1 Conecte su dispositivo al dispositivo USB mediante un cable USB.
- 2 Desliza el dedo hacia abajo desde la parte superior de la pantalla para abrir el panel de notificaciones y, a continuación, toca la notificación de configuración de conexión USB.
- 3 Pulse lo siguiente y, a continuación, seleccione una opción.
[Toca para ver más opciones]

Sugerencia

- También puede configurar las preferencias USB buscando y pulsando de la siguiente manera.
[Ajustes] > [Conexión de dispositivos] > [USB]

Preferencias de USB

- **USB controlado por:** Puede elegir qué dispositivo controla al otro, ya sea su dispositivo o el dispositivo conectado mediante USB.
- **Usar USB para:** Puede elegir el propósito de la conexión USB.
 - **Transferencia de archivos:** Puedes gestionar archivos o actualizar el software del dispositivo. Esta opción se utiliza con ordenadores Microsoft® Windows®. La carga está habilitada de forma predeterminada.
 - **Compartir conexión por USB:** Su dispositivo puede funcionar como medio para el uso compartido de Internet.
 - **MIDI:** Su dispositivo puede funcionar como entrada MIDI para aplicaciones de instrumentos musicales.

- **PTP**: El dispositivo será reconocido como cámara. Solo puede transferir fotos y vídeos.
- **No transferir datos**: Sólo tienes que cargar tu dispositivo con la siguiente configuración.
 - [USB controlado por]: [Este dispositivo]
Puedes utilizar tu dispositivo como fuente de alimentación y cargar el otro dispositivo conectado con la siguiente configuración.
 - [USB controlado por]: [Dispositivo conectado]

- **Opciones de transferencia de archivos**

- **Convertir videos a AVC**: Los videos se convierten a AVC y se transfieren al dispositivo conectado.

Nota

- Sony no garantiza que su dispositivo sea compatible con todos los dispositivos USB.
- Este dispositivo dispone de un puerto USB sin tapa. Si el dispositivo ha estado expuesto al agua, espere a que el puerto se seque completamente antes de conectar un cable USB.

Tema relacionado

- [Menú Ajustes](#)

Tenga en cuenta que esta Guía de ayuda se ha traducido automáticamente. La traducción automática no tiene en cuenta el contexto y puede no alinearse con total exactitud con la versión inglesa del contenido. Para ver la versión original en inglés, seleccione English en [Página de selección de idioma].

TP0001879628

5-067-506-72 Copyright 2025 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Garantía de protección del dispositivo

El dispositivo incluye opciones de seguridad cuyo uso se recomienda encarecidamente por si se pierde o se lo roban.

Hay varias formas de proteger el dispositivo, como se muestra a continuación.

Busque y pulse lo siguiente y, a continuación, pulse el ajuste que desee cambiar.

[Ajustes] > [Seguridad]

- [Bloqueo de pantalla]: Establezca un método de seguridad para desbloquear la pantalla.
- [Administrador de huellas dactilares]: Registre huellas dactilares a fin de usarlas como método de seguridad para desbloquear el dispositivo o autenticar compras.
- [Más ajustes de seguridad] > [Bloqueo de SIM]: Ajuste para introducir un PIN cuando utilice tarjetas SIM en el dispositivo.

Para obtener más información, vaya a la siguiente URL.

support.google.com/android/

Nota

- Si usa una opción de seguridad para proteger su dispositivo, es fundamental que recuerde los datos facilitados durante la configuración.

Tema relacionado

- [Menú Ajustes](#)
- [Búsqueda, bloqueo o borrado de un dispositivo perdido](#)

Tenga en cuenta que esta Guía de ayuda se ha traducido automáticamente. La traducción automática no tiene en cuenta el contexto y puede no alinearse con total exactitud con la versión inglesa del contenido. Para ver la versión original en inglés, seleccione English en [Página de selección de idioma].

TP0001879592

5-067-506-72 Copyright 2025 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Búsqueda de los números IMEI del dispositivo

Su dispositivo tiene números de identificación exclusivos denominados IMEI. Debe guardar una copia de ellos. Puede necesitarlos si le roban el dispositivo o para ponerse en contacto con el soporte.

Visualización de los números IMEI con el teclado de marcado

1. Busca y pulsa el ícono.



2. Toca el ícono.





3. Introduzca lo siguiente en el teclado de marcación.

*#06#

Los números IMEI se muestran automáticamente.

Visualización de los números IMEI en la bandeja

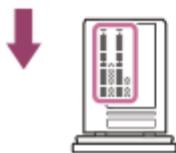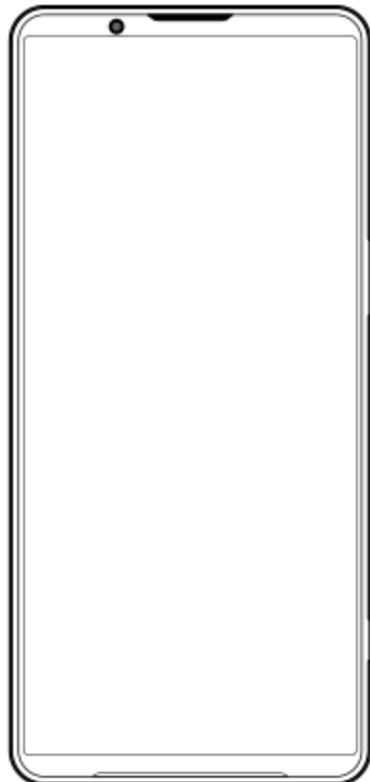

1. Extraiga la bandeja.

Los números IMEI figuran en la bandeja.

Tema relacionado

- [Garantía de protección del dispositivo](#)

Tenga en cuenta que esta Guía de ayuda se ha traducido automáticamente. La traducción automática no tiene en cuenta el contexto y puede no alinearse con total exactitud con la versión inglesa del contenido. Para ver la versión original en inglés, seleccione English en [Página de selección de idioma].

TP0002935316

5-067-506-72 Copyright 2025 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Búsqueda, bloqueo o borrado de un dispositivo perdido

Google ofrece un servicio web de seguridad y ubicación denominado “Encontrar mi dispositivo”. Cuando inicia sesión en una cuenta de Google, se muestra “Encontrar mi dispositivo” de forma predeterminada. Si pierde su dispositivo, puede utilizar “Encontrar mi dispositivo” para buscarlo, bloquearlo o borrarlo.

Para obtener más información, vaya a la siguiente URL.

support.google.com/android/

Tenga en cuenta que esta Guía de ayuda se ha traducido automáticamente. La traducción automática no tiene en cuenta el contexto y puede no alinearse con total exactitud con la versión inglesa del contenido. Para ver la versión original en inglés, seleccione English en [Página de selección de idioma].

TP0001879632

5-067-506-72 Copyright 2025 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Acerca de esta Guía de ayuda

Esta es la Guía de Ayuda para el siguiente modelo y versión de software.

Nombre del modelo: Xperia 1 VII

Versión de software: Android 15

Si no está seguro de cuál es la versión de software que utiliza su dispositivo, puede comprobarla en el menú Ajustes.

Para obtener información sobre las funciones y ajustes habituales de Android (como los ajustes básicos de Android, los ajustes de Wi-Fi, los ajustes de la pantalla de inicio, la transferencia de contenidos, la navegación por el cajón de aplicaciones, las notificaciones y otras funciones de las aplicaciones de Google), consulta la siguiente URL.
support.google.com/android/

Nota

- Las actualizaciones del sistema y de las aplicaciones pueden presentar las funciones de su dispositivo de una forma distinta a la descrita en esta Guía de Ayuda. Es posible que la versión de Android no se vea afectada por una actualización.
- Todas las imágenes utilizadas como muestra de imágenes en esta Guía de ayuda son para fines ilustrativos solamente y no fueron tomadas con el dispositivo real.

Para comprobar la versión actual de software y el número de modelo de su dispositivo

Busque y puntee a continuación.

[Ajustes] > [Información del teléfono]

A continuación se muestra la versión actual del software.

[Número de compilación]

A continuación se muestra el nombre del modelo actual.

[Modelo]

Limitaciones de servicios y características

Es posible que los servicios y características que se describen en esta Guía de ayuda no se encuentren disponibles en algunos países/regiones, ni sean compatibles con algunas redes u operadores de red. El número de emergencia internacional GSM siempre se puede usar en todos los países/regiones y redes, y por todos los proveedores de servicios, siempre que el dispositivo esté conectado a la red móvil. Póngase en contacto con su operador de red o proveedor de servicios para averiguar la disponibilidad de características o servicios específicos y cuándo es necesario aplicar cuotas adicionales de acceso o de uso.

El uso de determinadas características y aplicaciones descritas en esta guía puede requerir acceso a Internet. Si se conecta a Internet desde su dispositivo, se pueden aplicar tarifas por tráfico de datos. Póngase en contacto con su proveedor de servicios inalámbricos para obtener más información.

Tema relacionado

- [Antes de actualizar el dispositivo](#)
- [Actualización inalámbrica del dispositivo](#)
- [Menú Ajustes](#)

Tenga en cuenta que esta Guía de ayuda se ha traducido automáticamente. La traducción automática no tiene en cuenta el contexto y puede no alinearse con total exactitud con la versión inglesa del contenido. Para ver la versión original en inglés, seleccione English en [Página de selección de idioma].

5-067-506-72 Copyright 2025 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Ajustes de accesibilidad

Android ofrece muchas funciones de accesibilidad.

1. Busque y pulse como se indica a continuación para encontrar las funciones de accesibilidad.
[Ajustes] > [Accesibilidad]

Este tema presenta las siguientes funciones.

- [Acceso de voz]
- [Subtítulos automáticos]
- [Ajuste de audio] ([Audio en mono], [Balance de audio])
- [Accesos directos de accesibilidad]

Acceso vocal

El acceso por voz te permite controlar tu dispositivo con las manos libres. Utiliza comandos de voz para abrir aplicaciones, pulsar botones, desplazarte por la pantalla, escribir texto y mucho más. Actualmente, Voice Access sólo está disponible en inglés, francés, italiano, alemán y español.

Para activar el Acceso por voz, busque y pulse como se indica a continuación.

[Ajustes] > [Accesibilidad] > [Acceso de voz]

A continuación, pulse el siguiente interruptor y siga las instrucciones que aparecen en pantalla.

[Usar acceso por voz]

Subtítulos automáticos

Live Caption detecta el habla en tu dispositivo y genera subtítulos automáticamente.

Para activar Live Caption, busque y pulse como se indica a continuación.

[Ajustes] > [Accesibilidad] > [Subtítulos automáticos]

A continuación, pulse el siguiente interruptor.

[Use Live Caption]

Ajuste de audio

Puedes ajustar el audio a audio mono o ajustar el balance de audio izquierdo o derecho.

Para ajustar la configuración de Audio, busque y pulse como se indica a continuación.

[Ajustes] > [Accesibilidad] > [Ajuste de audio]

Para activar el audio Mono, pulse el siguiente interruptor.

[Audio en mono]

Para ajustar el balance de audio, arrastre el control deslizante hasta el ajuste deseado.

Accesos directos de accesibilidad

Puedes iniciar accesos directos de accesibilidad desde la pantalla de bloqueo pulsando ambos lados del botón de volumen.

Asigna la configuración de accesibilidad que deseas al botón de volumen y activa lo siguiente.

[Permitir en la pantalla de bloqueo]

Para permitir que los accesos directos de configuración de accesibilidad se activen desde la pantalla de bloqueo, busque y pulse lo siguiente.

[Ajustes] > [Accesibilidad] > [Accesos directos de accesibilidad]

A continuación, pulse el siguiente interruptor.

[Permitir en la pantalla de bloqueo]

Para activar los accesos directos desde la pantalla de bloqueo, mantén pulsados ambos lados del botón de volumen durante unos segundos.

Para otras funciones enumeradas a continuación, vaya a la siguiente URL.

support.google.com/accessibility/android

- [TalkBack]
- [Tamaño de visualización y del texto] ([Tamaño de fuente])
- [Color y movimiento] ([Corrección de color], [Tema oscuro])
- [Atenuación extra]
- [Ampliación]

Tema relacionado

- [Menú Ajustes](#)

Tenga en cuenta que esta Guía de ayuda se ha traducido automáticamente. La traducción automática no tiene en cuenta el contexto y puede no alinearse con total exactitud con la versión inglesa del contenido. Para ver la versión original en inglés, seleccione English en [Página de selección de idioma].

TP1002013598

5-067-506-72 Copyright 2025 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Texto en Tiempo Real (Para XQ-FS54 cuando se utiliza con proveedores de red europeos)

El Texto en Tiempo Real (TTR) es un servicio de texto que los proveedores ofrecen en algunos países o regiones. Permite leer cada carácter de un mensaje a medida que se escribe. Consulte a su proveedor para saber si TTR está disponible con su plan de servicio.

Tenga en cuenta que la disponibilidad de los servicios de llamadas de emergencia mediante TTR varía según el país y la región. Para permitir las llamadas de emergencia usando TTR puede que su móvil necesite tener una tarjeta SIM instalada.

- 1** Inicie la aplicación Teléfono.
- 2** Puntee lo siguiente.
⋮ (Más) > [Ajustes] > [Accesibilidad] > [Texto en tiempo real (TTR)]
- 3** Puntee el botón que se muestra en el teclado de marcado antes de iniciar una llamada o durante esta para realizar una llamada TTR.


Para obtener más información, vaya a la siguiente URL.

support.google.com/android/

Tenga en cuenta que esta Guía de ayuda se ha traducido automáticamente. La traducción automática no tiene en cuenta el contexto y puede no alinearse con total exactitud con la versión inglesa del contenido. Para ver la versión original en inglés, seleccione English en [Página de selección de idioma].

TP1002006064

5-067-506-72 Copyright 2025 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72


Uso del dispositivo en condiciones de humedad y polvo

El dispositivo es resistente al agua y al polvo con clasificaciones de IPX5/IPX8 e IP6X. Sin embargo, recuerda: todos los puertos y conectores USB deben estar completamente secos antes de su uso y las tapas que se adjunten deben estar firmemente cerradas. El dispositivo tiene una ranura para la bandeja de la tarjeta SIM/tarjeta microSD con una tapa. No debe sumergir el dispositivo completamente en el agua ni exponerlo a agua de mar, agua salada, agua clorada o líquidos como bebidas. Su garantía no cubre daños ni defectos ocasionados por un abuso o uso de su dispositivo que ignore las instrucciones de Sony. Para obtener información sobre la garantía, lea la Información importante que aparece en el siguiente ajuste de su dispositivo.

[Ajustes] > [Información del teléfono] > [Información legal]

Cerrar las tapas

1. Empuja la bandeja hasta el fondo y presiona toda la tapa con firmeza para que no queden huecos entre tu dispositivo y la tapa.

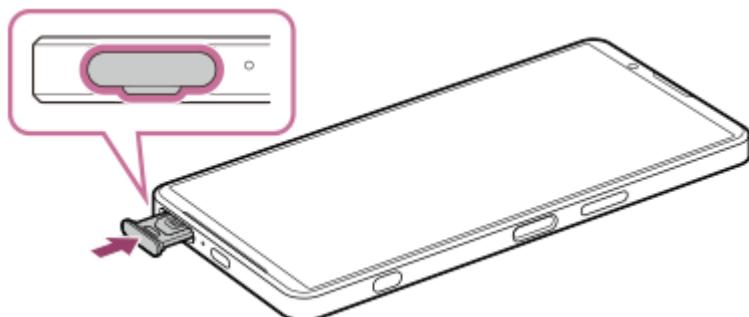


Secar el dispositivo



1. Con un paño de microfibra, limpia el exceso de humedad del dispositivo.



2. Con el dispositivo sujetado firmemente y el puerto USB hacia abajo, agite el dispositivo vigorosamente al menos 20 veces. Invierta la orientación y agite el dispositivo otras 20 veces.

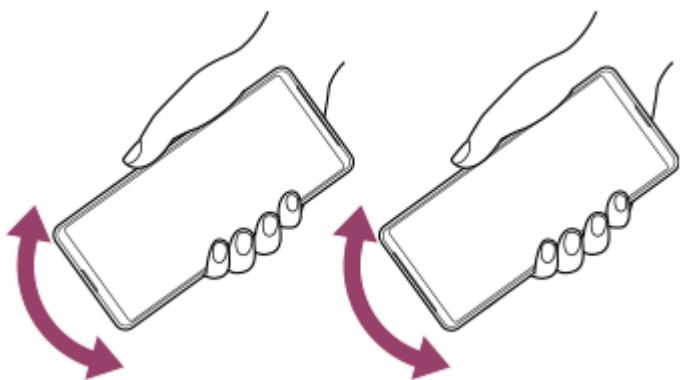

3. Utilice un paño de microfibra para limpiar cualquier resto de humedad. Limpie los botones, los puertos y las partes del dispositivo, tales como altavoces, micrófonos, sensores, cámaras, etc., según se muestra en la ilustración.

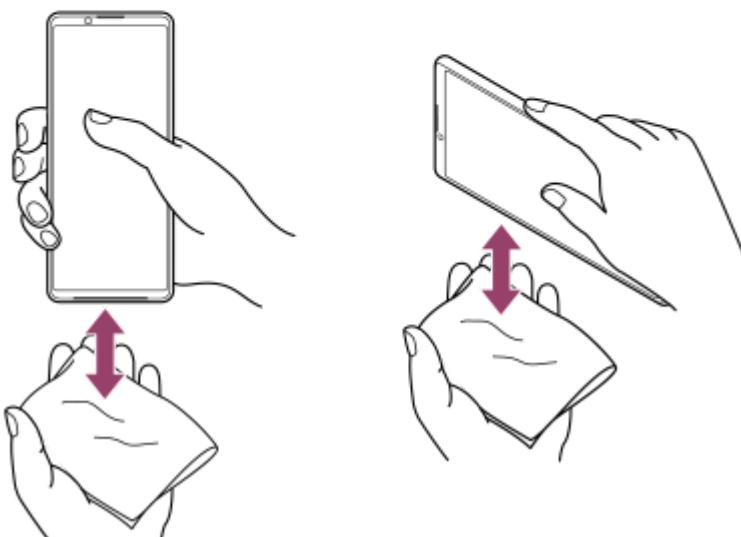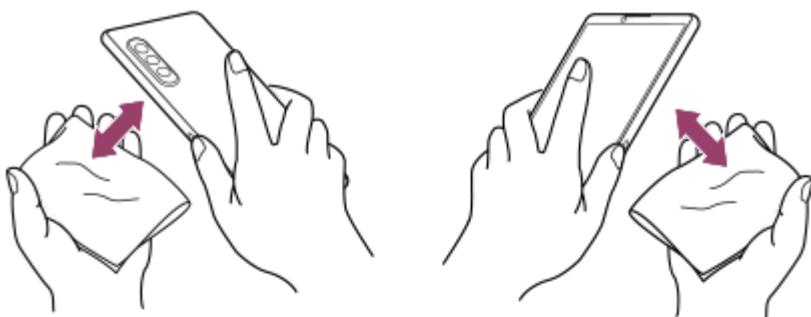

4. Deje el dispositivo al menos un par de horas y asegúrese de que esté completamente seco antes de usarlo.

Tenga en cuenta que esta Guía de ayuda se ha traducido automáticamente. La traducción automática no tiene en cuenta el contexto y puede no alinearse con total exactitud con la versión inglesa del contenido. Para ver la versión original en inglés, seleccione English en [Página de selección de idioma].

TP1000431611

5-067-506-72 Copyright 2025 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Información legal

Esta Guía de ayuda ha sido publicada por Sony Corporation (en adelante referida como "Sony") o su empresa local asociada, sin ninguna garantía. Sony puede realizar, en cualquier momento y sin previo aviso, las mejoras y los cambios que sean necesarios en esta Guía de ayuda a causa de errores tipográficos, falta de precisión en la información actual o mejoras de los programas y los equipos. No obstante, estos cambios se incorporarán en las nuevas ediciones de esta Guía de ayuda. Todas las ilustraciones se muestran solo como referencia y no constituyen una descripción exacta del dispositivo.

Todos los nombres de productos y empresas mencionados en el presente documento son marcas comerciales o marcas registradas de sus respectivos propietarios. Todas las demás marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios. Quedan reservados todos los derechos no mencionados expresamente en el presente documento. Visite <https://www.sony.net/Products/smartphones/trademarks-and-copyright.html> para obtener más información.

Esta Guía de ayuda puede hacer referencia a servicios o aplicaciones proporcionados por terceros. El uso de dichos programas o servicios puede requerir un registro por separado con el proveedor externo, el pago de tarifas o el envío de información sobre tarjetas de crédito, y puede estar sujeto a términos de uso adicionales, cambios, interrupción o suspensión en cualquier momento. Respecto a las aplicaciones a las que acceda a través de un sitio web de terceros, le recomendamos que revise de antemano los términos y condiciones y la política de privacidad aplicable de tales sitios. Sony no garantiza la disponibilidad ni el buen funcionamiento de las aplicaciones, los sitios web o los servicios ofrecidos por terceros.

Su dispositivo es capaz de descargar, almacenar y reenviar contenidos adicionales, como por ejemplo música o videos. El uso de dicho contenido puede estar restringido o prohibido por derechos de terceros, incluidas, pero sin limitarse a ellas, las restricciones impuestas por las leyes de derechos de autor vigentes. Usted, y no Sony, es plenamente responsable del contenido adicional que descargue o reenvíe desde su dispositivo. Antes de usar cualquier contenido adicional, le recomendamos comprobar que tiene la licencia apropiada o la autorización debida para el uso pretendido. Sony no garantiza la precisión, la integridad o la calidad de cualquier contenido adicional o de cualquier otro contenido de terceros. Sony no se responsabilizará bajo ninguna circunstancia y de ningún modo del uso indebido que usted realice de contenido adicional o de terceros.

Este producto ha obtenido licencias de carteras de patentes de MPEG-4 visual y AVC para uso personal y no comercial de un consumidor a fin de (i) codificar vídeo de conformidad con el estándar MPEG-4 visual ("vídeo MPEG-4") o con el estándar AVC ("vídeo AVC") o (ii) descodificar vídeo MPEG-4 o AVC que haya codificado un consumidor implicado en una actividad personal y no comercial, o que se haya obtenido de un proveedor de vídeo con licencia de Via Licensing Alliance LLC para suministrar vídeo MPEG-4 o AVC. No se otorga ninguna licencia para otros usos, ni se considera implícita. La información adicional, incluida la relacionada con usos promocionales, internos y comerciales y con las licencias, puede obtenerse de Via Licensing Alliance LLC. Consulte <https://www.via-la.com/>.

Nota: Sony recomienda a los usuarios que realicen una copia de seguridad de su información y datos personales. SONY NO SE RESPONSABILIZARÁ DE NINGUNA PÉRDIDA, ELIMINACIÓN O SOBRESCRITURA DE ARCHIVOS O DATOS PERSONALES ALMACENADOS EN SU DISPOSITIVO (INCLUIDOS, ENTRE OTROS, LOS CONTACTOS, LAS CANCIONES Y LAS IMÁGENES) QUE SEAN CONSECUENCIA DE UNA ACTUALIZACIÓN DEL DISPOSITIVO REALIZADA MEDIANTE CUALQUIERA DE LOS MÉTODOS QUE SE DESCRIBEN EN ESTA GUÍA DE AYUDA O DOCUMENTACIÓN.

EN NINGÚN CASO LA RESPONSABILIDAD TOTAL DE SONY O DE SUS PROVEEDORES CON RESPECTO A USTED POR DAÑOS, PÉRDIDAS Y PROCEDIMIENTOS JUDICIALES (RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL O EXTRACONTRACTUAL, INCLUYENDO, ENTRE OTRAS CAUSAS, LA NEGLIGENCIA) EXCEDERÁ LA CANTIDAD QUE USTED HAYA PAGADO POR SU DISPOSITIVO.

Tenga en cuenta que esta Guía de ayuda se ha traducido automáticamente. La traducción automática no tiene en cuenta el contexto y puede no alinearse con total exactitud con la versión inglesa del contenido. Para ver la versión original en inglés, seleccione English en [Página de selección de idioma].

TP0002395947

5-067-506-72 Copyright 2025 Sony Corporation

Smartphone
Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Garantía, SAR y directrices de uso

Para obtener información sobre la garantía, la SAR (Tasa de Absorción Específica) y las directrices de seguridad, lea la Información importante que aparece a continuación en su dispositivo.

[Ajustes] > [Información del teléfono] > [Información legal]

Tenga en cuenta que esta Guía de ayuda se ha traducido automáticamente. La traducción automática no tiene en cuenta el contexto y puede no alinearse con total exactitud con la versión inglesa del contenido. Para ver la versión original en inglés, seleccione English en [Página de selección de idioma].

TP0002284216

5-067-506-72 Copyright 2025 Sony Corporation