


Smartphone


Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Rubriques relatives au démarrage de votre appareil

Pour démarrer votre appareil, insérez une carte SIM et allumez votre appareil.

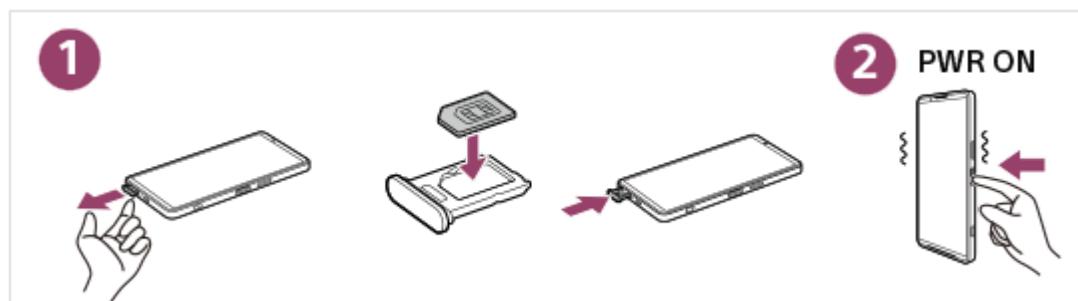

Ou, allumez votre appareil et configurez une eSIM. (XQ-FS54)

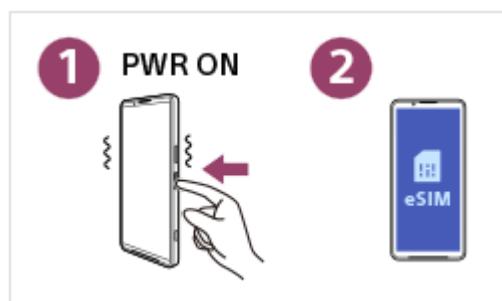

Pour plus de détails, reportez-vous aux rubriques des liens suivants.



Rubriques populaires




[Changements après la mise à jour du logiciel vers Android 16](#)



[Réalisation d'une capture d'écran](#)



[Écran d'accueil](#)

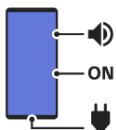

[Noms des composants](#)

Sites externes pour référence



[Informations sur l'assistance Xperia 1 VII](#)



[Aide Android](#)

Comment consulter la table des matières

Tapez sur l'icône suivante en haut à droite de l'écran pour afficher la table des matières.

[\(Table des matières\)](#)

Veuillez noter que ce Guide d'aide a été traduit par un ordinateur. Les traductions automatiques ne sont pas sensibles au contexte et peuvent ne pas correspondre parfaitement à la version en anglais du contenu. Pour afficher la version originale en anglais, sélectionnez English dans [Page de sélection de la langue].

Fonctions de la mise à jour logicielle

Changements après la mise à jour du logiciel vers Android 16

Démarrage

Noms des composants

Insertion d'une carte SIM et d'une carte microSD

Configuration d'une eSIM (XQ-FS54)

Configuration des cartes SIM

Mise en marche ou extinction de votre appareil

Activation ou désactivation de l'écran

Configuration d'un compte Google sur votre appareil

Chargement de votre appareil

Chargement de votre appareil à l'aide d'un chargeur sans fil

Transfert de contenu

Synchronisation des données à l'aide d'un compte Google

Transfert de contenu à l'aide d'un ordinateur

Transfert de contenu à l'aide d'une carte microSD

Apprendre les bases

Écran d'accueil

Icônes de la barre d'état

Barre d'état et panneau de notification

Icônes d'état

Icônes de notification

Panneau des réglages rapides

Réalisation d'une capture d'écran

Enregistrement de l'écran de votre appareil

Scan de QR Codes

Application Gémeaux

Cercle de recherche

Espace privé

Activation ou désactivation de la Détection latérale

[Utilisation de la fonction \(Détection latérale\)](#)

[Tableau de bord](#)

[Mode écran partagé \(Changement multi-fenêtre\)](#)

[Mode fenêtre contextuelle](#)

[Alarme](#)

Appareil photo

Photo

[Vue d'ensemble des modes \(Photo\)](#)

[Prendre des photos \(Photo\)](#)

[Fonctions fréquemment utilisées \(Photo\)](#)

[Autres réglages de l'appareil photo](#)

[Utilisation de la mise au point manuelle \(Photo / Vidéo\)](#)

[Réglage manuel de la vitesse d'obturation \(Photo / Vidéo\)](#)

[Scanner des codes QR \(Photo\)](#)

Vidéo

[Vue d'ensemble des modes \(Vidéo\)](#)

[Enregistrement de vidéos \(Vidéo\)](#)

[Fonctions fréquemment utilisées \(Vidéo\)](#)

[Autres réglages de l'appareil photo](#)

[Utilisation de la mise au point manuelle \(Photo / Vidéo\)](#)

[Réglage manuel de la vitesse d'obturation \(Photo / Vidéo\)](#)

Bokeh

[Prise de photos avec l'effet Bokeh](#)

[Autres réglages de l'appareil photo](#)

Photo Pro

[Vue d'ensemble des modes \(Photo Pro\)](#)

[Menu des fonctions \(Photo Pro\)](#)

[Prise d'images fixes \(Photo Pro\)](#)

[Autres réglages de l'appareil photo](#)

Vidéo Pro

- [Vue d'ensemble des modes \(Vidéo Pro\)](#)
- [Menu des fonctions \(Vidéo Pro\)](#)
- [Enregistrement de vidéos \(Vidéo Pro\)](#)
- [Autres réglages de l'appareil photo](#)

Prise de vue IA

- [Enregistrement de vidéos pendant le suivi d'un sujet \(Prise de vue IA\)](#)
- [Autres réglages de l'appareil photo](#)

Plus

- [Macro téléobjectif](#)
- [Prise de photos en haute résolution \(48 Mpx\)](#)
- [Enregistrement de vidéos avec cadrage automatique \(Cadrage automatique\)](#)
- [Enregistrement de vidéos au ralenti](#)
- [Enregistrement de vidéos avec l'effet Bokeh](#)
- [Diffusion en direct](#)
- [Autres réglages de l'appareil photo](#)
- [Panorama](#)
- [Personnalisation des modes \(Personnalisation du mode\)](#)

Application Google Photos

[Fonctionnalités de l'IA dans l'application Google Photos](#)

Créateur vidéo

[Créateur vidéo](#)

Music Pro

[Music Pro](#)

Musique

[Transfert de musique depuis un ordinateur vers votre appareil](#)

[Écouter de la musique](#)

[Fonctions de l'application Musique](#)

Optimiseur de jeu

[Lancement de l'application \(Optimiseur de jeu\)](#)

[Utilisation du menu \(Optimiseur de jeu\)](#)

Application Assistance

[À propos de l'application Assistance](#)

Réglages

[Menu Réglages](#)

Volume, vibration et son

[Volume et vibration](#)

[Sons et tonalités](#)

[Limiter les interruptions \(Ne pas déranger\)](#)

[Réglages de l'écran](#)

[Options de réglage \(Détection latérale\)](#)

[Utilisation des services de géolocalisation](#)

[Date et heure](#)

Gestion de la batterie

[Informations sur la batterie](#)

[Entretien batterie](#)

[Mode STAMINA](#)

[Optimisation de l'utilisation de la batterie](#)

Amélioration du son

[Réglage de la qualité du son de lecture](#)

[Réduction du bruit du vent lors de l'enregistrement](#)

[Gestion intelligente appels](#)

Maintenance

Mise à jour de votre appareil

[Avant la mise à jour de votre appareil](#)

[Mise à jour sans fil de votre appareil](#)

[Mises à jour des applications](#)

Redémarrage, réinitialisation et réparation

[Redémarrage et réinitialisation de votre appareil](#)

[Réparation du logiciel de l'appareil à l'aide de Xperia Companion](#)

[Réinitialisation de vos applications](#)

Amélioration des performances de la mémoire

[Affichage de l'état de la mémoire](#)

[Libération d'espace sur la mémoire interne](#)

[Arrêt de l'exécution des applications et des services](#)

[Formatage de la carte microSD](#)

Internet et réseaux

[Connexion aux données mobiles](#)

[Utilisation de la fonction tethering](#)

[Contrôle de l'utilisation des données](#)

Connectivité

Technologie sans fil Bluetooth®

[Activer ou désactiver la fonction Bluetooth](#)

[Attribution d'un nom à votre appareil](#)

[Appairage avec un autre appareil Bluetooth](#)

[Association avec une télécommande ou une poignée Bluetooth](#)

[Envoi et réception de données à l'aide de la technologie Bluetooth](#)

[Partage audio \(Diffusion\) \(Bluetooth LE Audio\)](#)

[NFC \(communication en champ proche\)](#)

[Utilisation de votre appareil comme moyen de paiement](#)

[Duplication sans fil de l'écran de votre appareil sur un téléviseur](#)

[Connexion de votre appareil à des périphériques USB](#)

Sécurité de l'appareil

[Pour s'assurer que l'appareil est bien protégé](#)

[Localisation des numéros IMEI de votre appareil](#)

[Recherche ou verrouillage d'un appareil perdu ou effacement de son contenu](#)

Remarques sur l'utilisation, l'accessibilité et les informations légales

À propos de ce Guide d'aide

Accessibilité

[Paramètres d'accessibilité](#)

[Texte en temps réel \(Pour le XQ-FS54 lorsqu'il est utilisé avec des opérateurs de réseau européens\)](#)

[Utilisation de votre appareil dans des environnements humides et poussiéreux](#)

[Informations légales](#)

[Garantie, DAS et consignes de sécurité](#)

5-067-506-92 Copyright 2025 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72


Changements après la mise à jour du logiciel vers Android 16

En plus de la mise à jour du logiciel vers Android 16, certains changements sont également apportés aux fonctions existantes. Quelques-uns des principaux changements après la mise à jour de votre appareil vers Android 16 sont présentés ci-dessous.

Le présent Guide d'aide ne décrit pas toutes les caractéristiques et fonctionnalités d'Android 16. Certaines caractéristiques et fonctionnalités et certains paramètres et éléments du design de l'écran peuvent différer du contenu de ce Guide d'aide après la mise à jour de votre appareil vers Android 16.

Modifications des éléments du menu Paramètres

Certains noms d'éléments et leur ordre dans le menu Paramètres ont été modifiés. Cette rubrique explique principalement les éléments pour lesquels les procédures d'exploitation ont été modifiées.

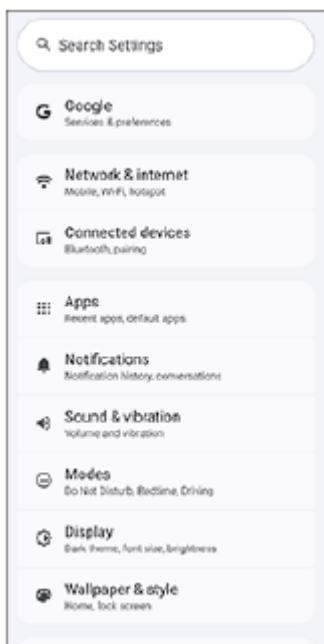

Modes

L'élément suivant a été ajouté au menu Paramètres.

[Modes]

Vous pouvez décider de bloquer les notifications pour vous aider à vous concentrer dans des situations spécifiques, par exemple lorsque vous dormez, travaillez ou conduisez.

Recherchez et tapez sur les éléments suivants, puis tapez sur l'élément souhaité pour modifier les valeurs.

[Paramètres] > [Modes]

Ne pas déranger : Vous pouvez minimiser les notifications en n'autorisant que celles dont vous avez besoin.

L'heure du coucher: Vous pouvez définir des alarmes, réduire la luminosité de l'écran et bloquer les notifications.

Conduite: Vous pouvez bloquer les notifications pour vous concentrer sur la conduite.

Créer votre propre mode : Vous pouvez personnaliser les modes. Sélectionnez une icône et entrez un nom de mode. Ensuite, appuyez sur le bouton suivant et réglez les éléments souhaités.

[Terminé]

Note

- Le point suivant a été supprimé.
[Paramètres] > [Son et vibrer] > [Ne pas déranger]

- Les éléments suivants ont été supprimés du panneau des réglages rapides.
 - (Ne pas déranger)
 - (Mode nuit)
- Appuyez sur l'icône suivante dans le panneau des paramètres rapides pour modifier les paramètres.
- (Modes)

Astuce

- Vous pouvez modifier les paramètres de l'icône suivante à partir du panneau des paramètres rapides.
- (Modes)

Modifications apportées à la Détection latérale

Le point suivant a été supprimé.

[Paramètres] > [Fonctionnement et vue] > [Détection latérale]

Vous pouvez maintenant utiliser Side sense en effectuant les opérations suivantes.

Activation ou désactivation de la détection latérale

- Touchez comme suit.
[Paramètres] > [Système] > [Gestes] > [Détection latérale]
- Touchez le commutateur pour activer ou désactiver cette fonction.
[Utiliser la barre Détection latérale]

Voir les guides d'utilisation du multitâche

En plus de Side sense, vous pouvez également consulter des guides sur l'utilisation du mode écran partagé (multifenêtre) et du mode fenêtre contextuelle.

Touchez comme suit.

[Paramètres] > [Système] > [Gestes] > [Détection latérale] > [Voir les guides d'utilisation Multitâche]

Appuyez ensuite sur l'élément souhaité dans l'écran suivant.

[Guides Multitâche]



Astuce

- Pour en savoir plus sur le menu du lanceur d'applications, recherchez et tapez comme suit.
[Guides Multitâche] > [Détection latérale]

Modification des paramètres de l'écran de verrouillage

- Vous pouvez désormais ouvrir les paramètres de l'écran de verrouillage à partir de l'écran d'accueil.
Touchez longuement une zone vide de l'écran d'accueil, puis appuyez sur ce qui suit.
[Fond d'écran et style] > [Écran de verrouillage] > [Autres param. écran verrouillage]
- Le point suivant a été modifié comme suit.
Avant les mises à jour : [Touchez pr aff écran verr]
Après les mises à jour : [Appuyer deux fois pour activer l'écran]

Duplication de l'écran de votre appareil sur un téléviseur pris en charge

Vous pouvez utiliser la fonction Screen mirroring pour refléter l'écran de votre appareil sur un téléviseur ou un autre grand écran sans utiliser de connexion par câble.


La technologie Wi-Fi Direct® établit une connexion sans fil entre les deux appareils ; vous pouvez donc vous installer confortablement sur votre canapé et profiter de vos photos préférées. Cette fonctionnalité vous permet également d'écouter de la musique provenant de votre appareil via les haut-parleurs de votre téléviseur.

La fonction de mise en miroir d'écran est désormais disponible à partir de la fonction Cast dans le panneau des paramètres rapides.

Assurez-vous au préalable que votre appareil est connecté à un réseau Wi-Fi.

- 1. Téléviseur :** Suivez les instructions du Guide de l'utilisateur de votre téléviseur pour activer la fonction de duplication d'écran.
- 2. Votre appareil :** Balayez l'écran deux fois vers le bas depuis le haut de l'écran pour ouvrir le panneau des réglages rapides.
- 3.** Balayez vers la gauche ou la droite pour trouver la fonction suivante, puis appuyez dessus.

 Ensuite, appuyez sur le bouton suivant.
 [Paramètres]

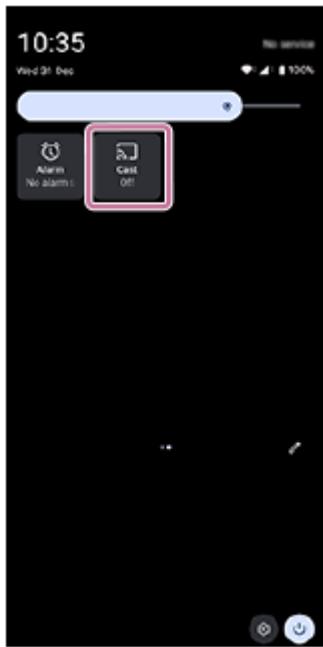

Astuce

- Si vous ne trouvez pas l'icône dans le panneau des réglages rapides, vous pouvez l'ajouter au panneau.
Appuyez sur l'icône suivante.

 Ensuite, touchez et maintenez l'icône suivante pour la déplacer dans la partie supérieure de l'écran.


4. Appuyez sur l'icône suivante en haut à droite de l'écran.


Ensuite, cochez la case suivante.

[Activer l'affichage sans fil]

5. Appuyez sur l'appareil auquel vous souhaitez vous connecter.

Pour arrêter la duplication d'écran entre les appareils

Recherchez et tapez comme suit dans le panneau des paramètres rapides.

 (Diffuser) > [Déconnecter]

- Il n'est plus possible d'annuler la mise en miroir de l'écran en effectuant les opérations suivantes.

Balayez vers le bas depuis le haut de l'écran, puis tapez comme suit.

▼ (Développer plus) > [Déconnecter] > [OK]

Note

- Le point suivant a été supprimé.
[Paramètres] > [Connexion de l'appareil] > [Préférences de connexion] > [Duplication d'écran]
- Cette fonction peut être utilisée avec des téléviseurs prenant en charge la fonction de duplication d'écran.
- Lorsque vous utilisez la fonction Screen mirroring, ne couvrez pas la zone de l'antenne Wi-Fi de votre appareil.
- Lors de l'utilisation du Screen mirroring, la qualité de l'image peut parfois être affectée par des interférences provenant d'autres réseaux Wi-Fi.

Astuce

- Vous pouvez également utiliser la fonction Screen mirroring à partir de la fonction Cast dans le menu Settings. Touchez comme suit.

[Paramètres] > [Appareils connectés] > [Préférences de connexion] > [Cast]

Appuyez sur l'icône suivante en haut à droite de l'écran.

⋮ (Plus)

Cochez la case suivante.

[Activer l'affichage sans fil]

Appuyez ensuite sur l'appareil auquel vous souhaitez vous connecter.

Modification de la méthode de vérification des informations relatives à la batterie

Le point suivant a été supprimé.

[Paramètres] > [À propos du téléphone] > [Informations sur la batterie]

Vous pouvez maintenant vérifier les informations relatives à la batterie en effectuant les opérations suivantes.

Touchez comme suit.

[Paramètres] > [Système] > [Diagnostic de l'appareil] > [Intégrité des composants] > [État de la batterie]

Autres changements

Sélections pour définir la carte SIM à utiliser pour la messagerie texte

Le point suivant a été supprimé.

[Paramètres] > [Réseau et Internet] > [SIM] > [SMS] > [Toujours demander]

Touchez comme suit.

[Paramètres] > [Réseau et Internet] > [Cartes SIM] > [Messages]

Sélectionnez ensuite la carte SIM que vous souhaitez utiliser pour la messagerie texte.


Modifications des paramètres de mise à jour automatique de l'application

Le point suivant a été supprimé.

[Paramètres] > [Système] > [Mises à jour du système] > ⋮ (Plus) > [Réglages] > [Mise à jour auto des applis]

Pour modifier les paramètres de mise à jour automatique de l'application, effectuez les opérations suivantes.

1. Recherchez l'icône et appuyez dessus.



2. Touchez l'icône du compte, puis touchez le menu des applications de mise à jour automatique dans le menu Paramètres.

3. Sélectionnez l'option de votre choix.


Veuillez noter que ce Guide d'aide a été traduit par un ordinateur. Les traductions automatiques ne sont pas sensibles au contexte et peuvent ne pas correspondre parfaitement à la version en anglais du contenu. Pour afficher la version originale en anglais, sélectionnez English dans [Page de sélection de la langue].


TP1002101466

5-067-506-92 Copyright 2025 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

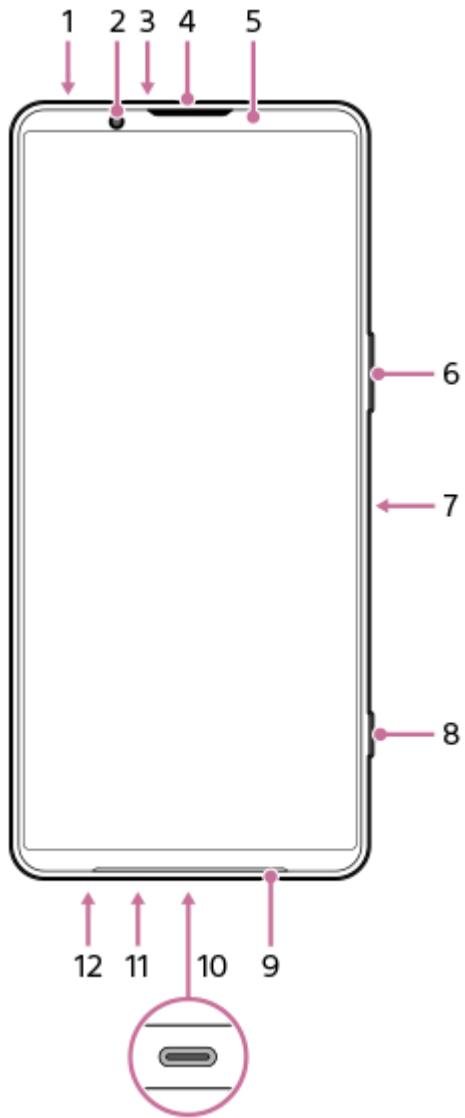Noms des composants

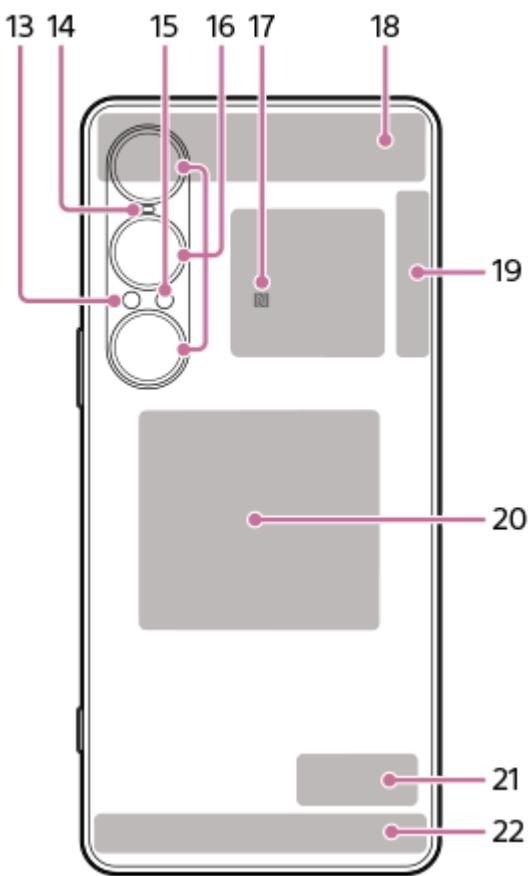

1. Prise jack audio de 3,5 mm
2. Appareil photo avant
3. Micro secondaire
4. Écouteur/haut-parleur secondaire
5. Capteur de proximité/luminosité
6. Bouton de volume/zoom
7. Bouton marche/arrêt et détecteur d'empreintes digitales
8. Bouton de l'obturateur
9. Haut-parleur principal
10. Port USB/chargeur

Vous pouvez afficher l'écran de votre appareil sur un téléviseur ou un autre dispositif d'affichage de grande taille à l'aide d'un câble USB Type-C®.

Vous pouvez également accéder à Internet via un câble LAN en utilisant un adaptateur USB LAN disponible dans le commerce.

Note

- Lorsque vous connectez votre appareil à un téléviseur ou à un autre grand écran à l'aide d'un câble USB Type-C, le câble doit être compatible avec la norme du port d'affichage. Notez que certaines fonctions ou certains contenus de votre appareil Xperia peuvent ne pas être affichés sur le téléviseur ou le périphérique d'affichage.
- Certains adaptateurs USB LAN peuvent ne pas fonctionner correctement.

11. Micro principal
12. Plateau pour carte SIM/microSD
13. LED lumineuse/clignotante
14. Microphone à priorité vocale
15. Capteur de lumière
16. Appareil photo principal
17. Zone de détection NFC
18. Antenne cellulaire
19. Antenne cellulaire/Wi-Fi/Bluetooth/GPS
20. Zone de chargement sans fil

21. Antenne Wi-Fi/Bluetooth

22. Antenne cellulaire

Rubrique associée

- [Volume et vibration](#)
- [Vue d'ensemble des modes \(Photo\)](#)
- [Redémarrage et réinitialisation de votre appareil](#)
- [Chargement de votre appareil](#)
- [Chargement de votre appareil à l'aide d'un chargeur sans fil](#)
- [Insertion d'une carte SIM et d'une carte microSD](#)

Veuillez noter que ce Guide d'aide a été traduit par un ordinateur. Les traductions automatiques ne sont pas sensibles au contexte et peuvent ne pas correspondre parfaitement à la version en anglais du contenu. Pour afficher la version originale en anglais, sélectionnez English dans [Page de sélection de la langue].

TP1002003280

5-067-506-92 Copyright 2025 Sony Corporation


Smartphone

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72


Insertion d'une carte SIM et d'une carte microSD

Il existe deux types de modèles. L'une prend en charge l'eSIM et l'autre accepte deux cartes nano SIM.

- XQ-FS54 : Vous pouvez utiliser une carte nano SIM, des eSIM et une carte microSD. Une seule carte nano SIM peut être insérée. Vous pouvez utiliser l'appareil comme un appareil à double carte SIM de la manière suivante.
 - l'insertion d'une carte SIM et la configuration et l'activation d'une eSIM
 - configuration et activation de deux eSIM

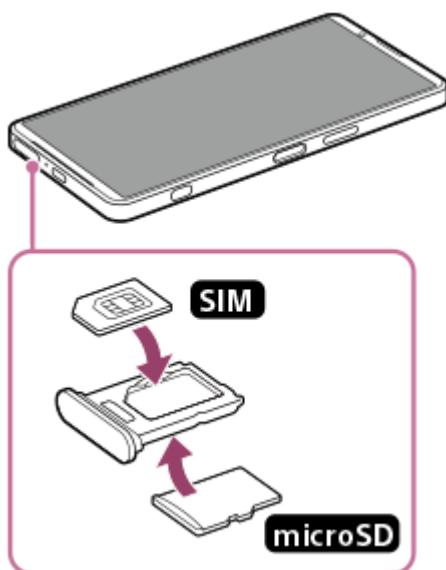

- XQ-FS72 : Vous pouvez utiliser deux cartes nano SIM ou une carte nano SIM et une carte microSD. Les cartes eSIM ne sont pas prises en charge.

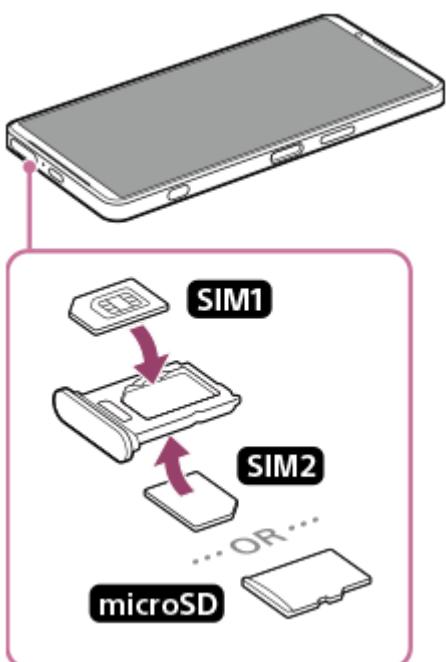

Vérification du nom de votre modèle

1. Touchez comme suit.

[Paramètres] > [À propos du téléphone]


Le nom du modèle est affiché sous le titre suivant.

[Modèle]

Insertion d'une carte SIM

1. En orientant l'écran de votre appareil vers le haut, retirez le plateau.


Accrochez le bout de votre doigt à l'encoche, puis tirez le plateau de la carte SIM/microSD tout droit vers l'extérieur.

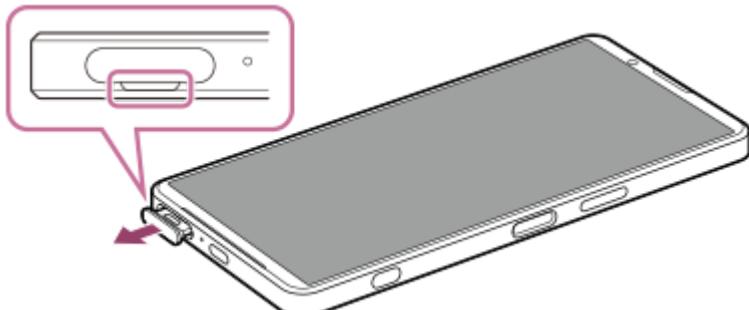


2. Placez correctement la carte SIM dans le bon sens avec le contact métallique orienté vers le haut.

L'un des angles de la carte SIM doit être positionné comme illustré.

Assurez-vous de bien positionner la carte SIM afin qu'elle soit bien en place sans aucun espace.

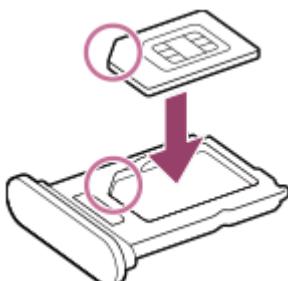

3. Repoussez délicatement le support dans son logement jusqu'à ce qu'il se referme.

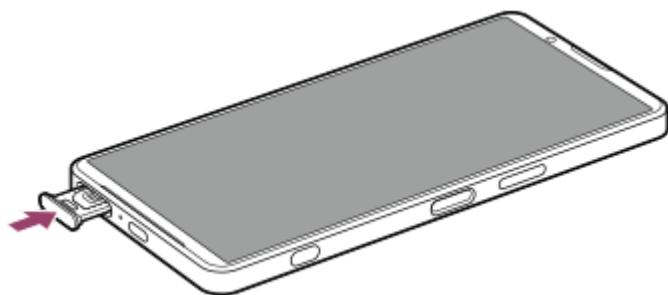

Astuce


- Il n'est pas nécessaire d'insérer une carte SIM si vous n'utilisez que des eSIM.

Insertion d'une deuxième carte SIM (XQ-FS72)


XQ-FS72 : Vous pouvez insérer une deuxième carte SIM. Lorsque vous insérez une deuxième carte SIM, vous ne pouvez pas insérer de carte microSD.

1. En orientant l'arrière de votre appareil vers le haut, tirez sur le plateau.


Accrochez le bout de votre doigt à l'encoche, puis tirez le plateau de la carte SIM/microSD tout droit vers l'extérieur.

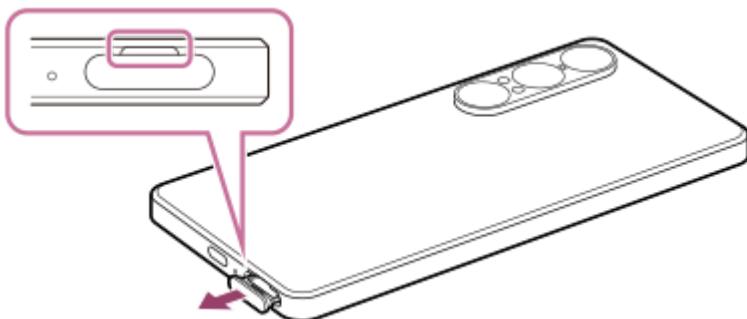

2. Placez correctement la deuxième carte SIM dans le bon sens avec le contact métallique orienté vers le haut. L'un des angles de la carte SIM doit être positionné comme illustré.
Assurez-vous de bien positionner la carte SIM afin qu'elle soit bien en place sans aucun espace.

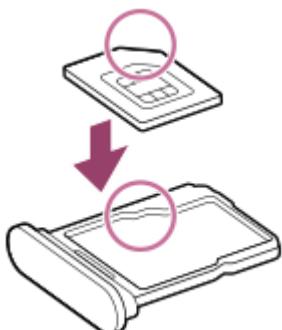


3. Repoussez délicatement le support dans son logement jusqu'à ce qu'il se referme.

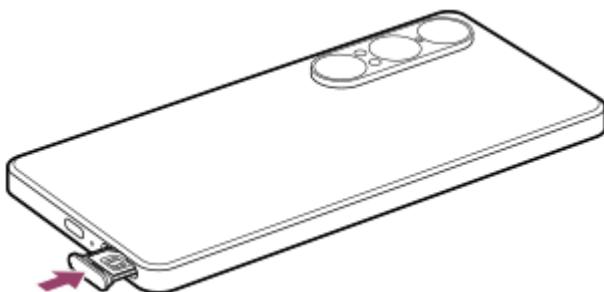


Insertion d'une carte microSD


1. En orientant l'arrière de votre appareil vers le haut, tirez sur le plateau.
Accrochez le bout de votre doigt à l'encoche, puis tirez le plateau de la carte SIM/microSD tout droit vers l'extérieur.

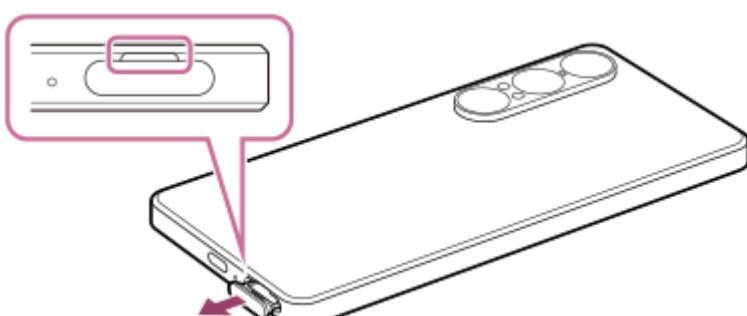

2. Placez correctement la carte microSD dans le bon sens avec les broches de contact orientées vers le haut.

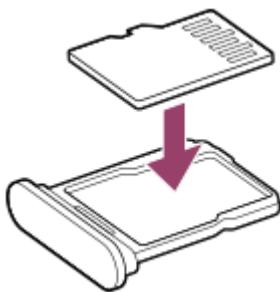

3. Repoussez délicatement le support dans son logement jusqu'à ce qu'il se referme.

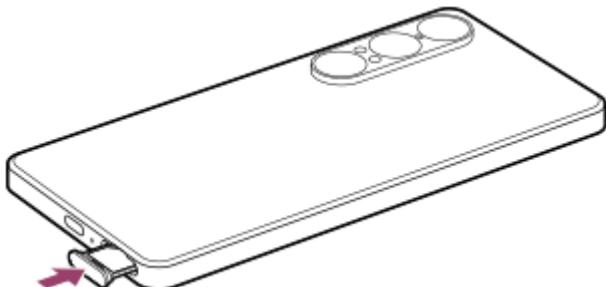

Note

- Démontez la carte microSD avant de la retirer afin d'éviter toute perte de données en procédant comme suit.
[Paramètres] > [Stockage] > [Cet appareil] > le nom de votre microSD > ⋮ (Plus) > [Éjecter]

Rubrique associée

- [Menu Réglages](#)
- [Configuration d'une eSIM \(XQ-FS54\)](#)
- [Configuration des cartes SIM](#)
- [Localisation des numéros IMEI de votre appareil](#)

Veuillez noter que ce Guide d'aide a été traduit par un ordinateur. Les traductions automatiques ne sont pas sensibles au contexte et peuvent ne pas correspondre parfaitement à la version en anglais du contenu. Pour afficher la version originale en anglais, sélectionnez English dans [Page de sélection de la langue].

TP1001673165

5-067-506-92 Copyright 2025 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Configuration d'une eSIM (XQ-FS54)

- XQ-FS54 : Ce modèle prend en charge les eSIM (cartes SIM téléchargées).
- XQ-FS72 : Ce modèle ne permet pas l'utilisation des eSIM.

Vous pouvez vérifier le nom de votre modèle en suivant la procédure suivante.

[Paramètres] > [À propos du téléphone]

Le nom du modèle est affiché sous le titre suivant.

[Modèle]

Pour utiliser une eSIM, effectuez la configuration à partir du menu Paramètres.

1 Touchez comme suit.

[Paramètres] > [Réseau et Internet] > [SIM]

Si une carte SIM est insérée ou si la carte eSIM a déjà été téléchargée, appuyez sur le bouton suivant.

[Ajouter une carte SIM]

2 Suivez les instructions à l'écran pour scanner le QR Code fourni par votre opérateur réseau.

3 Suivez les instructions affichées à l'écran pour télécharger une eSIM.

4 Lorsque le téléchargement de la carte eSIM est terminé, activez la carte SIM.

[Paramètres] > [Utiliser cette carte SIM]

Note

- La procédure de configuration d'une eSIM diffère selon l'opérateur réseau. Si la configuration ne peut pas être terminée avec la procédure décrite ici, reportez-vous à la procédure de configuration fournie par votre opérateur réseau.

Astuce

- Vous pouvez activer ou désactiver l'utilisation de cartes SIM. Touchez comme suit.

[Paramètres] > [Réseau et Internet] > [SIM]

Appuyez ensuite sur le commutateur situé à côté du nom de la carte SIM souhaitée.

Rubrique associée

- [Menu Réglages](#)
- [Insertion d'une carte SIM et d'une carte microSD](#)
- [Configuration des cartes SIM](#)

Veuillez noter que ce Guide d'aide a été traduit par un ordinateur. Les traductions automatiques ne sont pas sensibles au contexte et peuvent ne pas correspondre parfaitement à la version en anglais du contenu. Pour afficher la version originale en anglais, sélectionnez English dans [Page de sélection de la langue].

Smartphone

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Configuration des cartes SIM

Avant d'utiliser plusieurs cartes SIM, vous devez les activer et sélectionner la carte SIM à utiliser pour les appels, les SMS et le trafic de données.

- XQ-FS54 : Une seule carte SIM peut être insérée. Vous pouvez utiliser l'appareil comme un appareil à double carte SIM de la manière suivante.
 - l'insertion d'une carte SIM et la configuration et l'activation d'une eSIM
 - configuration et activation de deux eSIM
- XQ-FS72 : Vous pouvez utiliser l'appareil comme appareil à deux cartes SIM en insérant deux cartes SIM. (Les eSIM ne sont pas prises en charge.)

Vous pouvez vérifier le nom de votre modèle en suivant la procédure suivante.

[Paramètres] > [À propos du téléphone]

Le nom du modèle est affiché sous le titre suivant.

[Modèle]

- 1 Touchez comme suit.
[Paramètres] > [Réseau et Internet] > [SIM]
- 2 Touchez le réglage que vous souhaitez modifier.
 - Vous pouvez activer ou désactiver une carte SIM en appuyant sur le commutateur situé à côté du nom de la carte SIM souhaitée.
 - Vous pouvez activer ou désactiver les paramètres de données mobiles.
 - **Données mobiles** : Touchez le commutateur pour choisir d'utiliser ou non la carte SIM pour le trafic de données.
 - **Migration automatique des données** : Appuyez sur le commutateur pour définir s'il faut basculer automatiquement vers l'autre carte SIM lorsqu'une carte SIM est hors de sa zone de service.
 - Vous pouvez définir la carte SIM principale.
 - **Appels** : Sélectionnez la carte SIM que vous souhaitez utiliser pour les appels. Si vous sélectionnez les options suivantes, vous pouvez sélectionner une carte SIM à chaque fois que vous passez un appel.
[Toujours demander]
 - **SMS** : Sélectionnez la carte SIM que vous souhaitez utiliser pour les messages texte. Si vous sélectionnez les options suivantes, vous pouvez sélectionner une carte SIM à chaque fois que vous envoyez un message texte.
[Toujours demander]
 - **Données mobiles** : Sélectionnez la carte SIM que vous souhaitez utiliser pour le trafic de données.
- 3 Sélectionnez une carte SIM, puis vérifiez ou modifiez les paramètres.

Astuce

- Vous pouvez modifier le nom et la couleur de la carte SIM. Appuyez sur l'icône.

Pour changer automatiquement de carte SIM de données (Changement auto carte SIM)

Vous pouvez choisir de basculer automatiquement sur l'autre carte SIM lorsqu'une carte SIM est hors de sa zone de service ou que la vitesse de transmission des données de la carte SIM est devenue lente.

1. Touchez comme suit.

[Paramètres] > [Réseau et Internet] > [Changement auto carte SIM]

2. Touchez le commutateur du mode que vous souhaitez utiliser pour l'activer.

- [Changer de carte SIM de données en dehors de la zone de service] : Vous pouvez programmer le passage automatique à l'autre carte SIM lorsqu'une carte SIM se trouve en dehors de sa zone de service.
- [Changer de carte SIM de données lorsque la vitesse de transmission devient lente] : Vous pouvez choisir de passer automatiquement à l'autre carte SIM lorsque la vitesse de transmission des données est faible. Vous pouvez également définir le seuil de vitesse de téléchargement ou de téléversement pour passer à la carte SIM de données.

Pour renvoyer les appels vers l'autre SIM si l'un des SIM devient enjoignable (Transfert intelligent)

Vous pouvez transférer les appels vers l'autre carte SIM si une carte SIM n'est plus joignable.

1. Lancez l'application Téléphone.

2. Touchez comme suit.

⋮ (Plus)
> [Régagements] > [Comptes d'appel]
> [Transfert intelligent]

3. Touchez le commutateur pour activer cette fonction.

4. Suivez les instructions affichées à l'écran pour appliquer la procédure.

Note

- Cette fonction peut ne pas être disponible selon la combinaison des opérateurs de réseau qui ont fourni les cartes SIM.
- Cette fonction n'est pas disponible lorsque la fonction suivante est activée dans l'application Téléphone.
[Toujours transférer]

Astuce

- Si vous définissez une carte SIM pour les appels et l'autre carte SIM pour les communications de données, vous risquez de ne pas pouvoir accéder à Internet pendant que vous parlez au téléphone. Pour effectuer des communications de données même pendant les appels, activez le commutateur suivant de la carte SIM pour les appels.
[Migration automatique des données]
- Si cette fonction ne fonctionne pas après l'avoir activée, vérifiez que vous avez saisi correctement les numéros de téléphone pour chaque carte SIM. Dans certains cas, les numéros sont détectés automatiquement lors de la configuration. Si ce n'est pas le cas, l'appareil vous invite à les saisir manuellement.

Rubrique associée

- [Menu Réglages](#)
- [Insertion d'une carte SIM et d'une carte microSD](#)
- [Configuration d'une eSIM \(XQ-FS54\)](#)

5-067-506-92 Copyright 2025 Sony Corporation

Smartphone


Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Mise en marche ou extinction de votre appareil

Lorsque vous démarrez votre appareil pour la première fois, un guide de configuration vous aide à configurer les paramètres de base, à vous connecter à vos comptes (par exemple, un compte Google) et à personnaliser votre appareil.

Mise en marche de votre appareil

1. Appuyez longuement sur le bouton marche/arrêt jusqu'à ce que l'appareil se mette à vibrer.
L'écran de verrouillage s'affiche lorsque le démarrage est terminé.

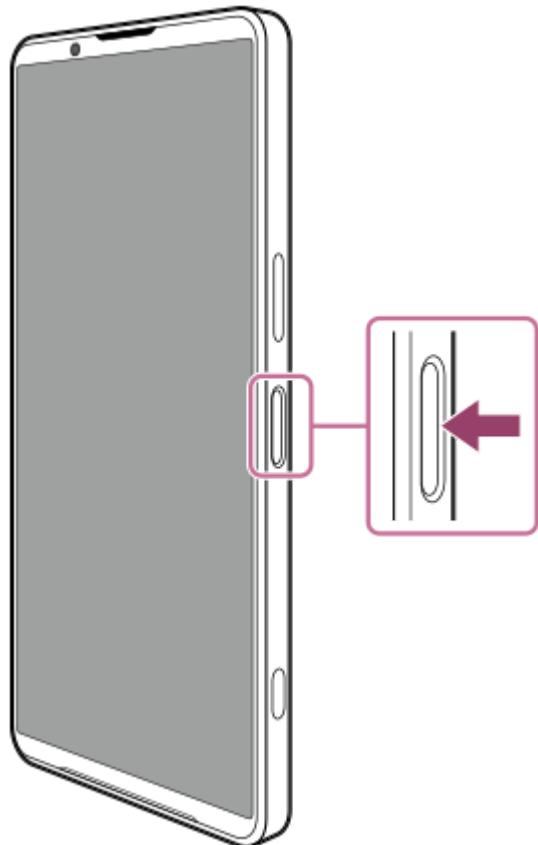


Extinction de votre appareil

Vous pouvez éteindre votre appareil à l'aide des boutons ou du panneau des réglages rapides.

Pour éteindre votre appareil à l'aide des boutons

1. Appuyez sur le bouton d'augmentation du volume et le bouton marche/arrêt simultanément.

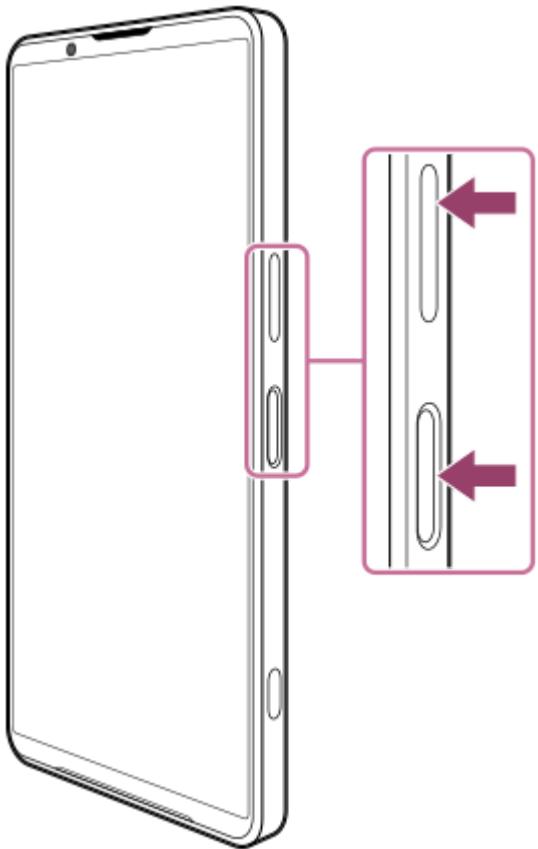


2. Dans le menu qui s'ouvre, tapez sur les éléments suivants.

[Éteindre]

Pour éteindre votre appareil à partir du panneau des réglages rapides

1. Balayez deux fois vers le bas depuis le haut de l'écran.

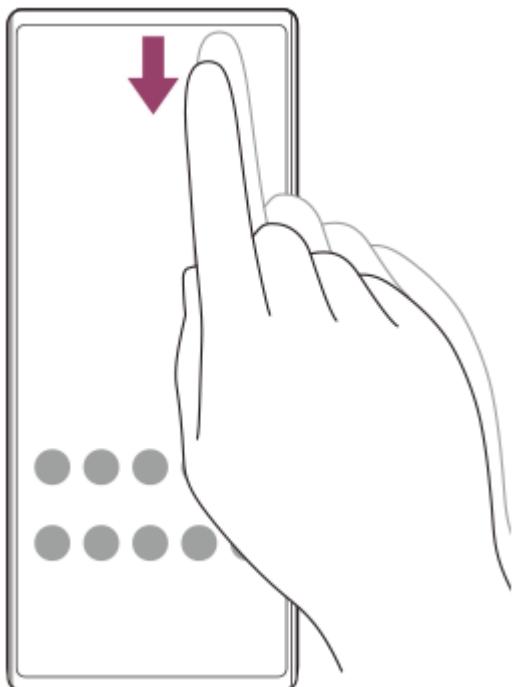

2. Appuyez sur le bouton suivant.

ⓘ (Menu Marche/Arrêt)



3. Dans le menu qui s'ouvre, tapez sur les éléments suivants.
[Éteindre]

Astuce

- Dans certains pays/régions, une pression longue sur le bouton d'alimentation lance par défaut l'application Gemini. Pour éteindre l'appareil en appuyant longuement sur le bouton d'alimentation, recherchez et tapez comme suit.
[Paramètres] > [Système] > [Gestes]
> [Appuyer sur le bouton d'alimentation et le maintenir enfoncé]
Ensuite, tapez sur le bouton suivant.
[Menu Marche/Arrêt]

Rubrique associée

- [Noms des composants](#)
- [Chargement de votre appareil](#)
- [Panneau des réglages rapides](#)
- [Menu Réglages](#)
- [Redémarrage et réinitialisation de votre appareil](#)
- [Application Gémeaux](#)

Veuillez noter que ce Guide d'aide a été traduit par un ordinateur. Les traductions automatiques ne sont pas sensibles au contexte et peuvent ne pas correspondre parfaitement à la version en anglais du contenu. Pour afficher la version originale en anglais, sélectionnez English dans [Page de sélection de la langue].

TP1001673166

5-067-506-92 Copyright 2025 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Activation ou désactivation de l'écran

Lorsque l'écran est éteint, vous pouvez le verrouiller ou le déverrouiller, en fonction du réglage choisi.

- 1 Appuyez brièvement sur le bouton marche/arrêt.

Astuce

- Vous pouvez allumer l'écran en appuyant sur le bouton de l'obturateur ou sur le bouton de volume. Pour activer la fonction, recherchez et tapez comme suit, puis tapez sur le commutateur.
[Paramètres] > [Système] > [Gestes] > [Activer l'écran en appuyant sur une touche]
- Vous pouvez utiliser l'affichage en mode veille pour afficher la date, l'heure, les notifications et le niveau et l'état de la batterie même en mode veille.
Touchez comme suit.
[Paramètres] > [Écran] > [Préférences relatives à l'écran de verrouillage]
- Vous pouvez afficher des icônes de raccourci telles que "Flashlight" ou "Do Not Disturb" pour accéder rapidement à chaque fonction à partir de l'écran de verrouillage.
Touchez longuement une zone vide de l'écran d'accueil, puis tapez comme suit.
[Fond d'écran et style] > [Écran de verrouillage] > [Raccourcis]
- Pour définir la méthode de déverrouillage de l'écran, recherchez et tapez comme suit.
[Paramètres] > [Sécurité]

Rubrique associée

- [Menu Réglages](#)
- [Pour s'assurer que l'appareil est bien protégé](#)

Veuillez noter que ce Guide d'aide a été traduit par un ordinateur. Les traductions automatiques ne sont pas sensibles au contexte et peuvent ne pas correspondre parfaitement à la version en anglais du contenu. Pour afficher la version originale en anglais, sélectionnez English dans [Page de sélection de la langue].

TP0001879040

5-067-506-92 Copyright 2025 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Configuration d'un compte Google sur votre appareil

La configuration d'un compte Google sur votre appareil rend disponible un grand nombre d'applications et de services Google, comme Gmail, Google Maps, YouTube et Google Play. L'écran de configuration d'un compte Google s'affiche si nécessaire, par exemple lorsque vous lancez une application nécessitant un compte Google. Un compte Google vous permet d'effectuer les opérations suivantes.

- Télécharger et installer des applications sur Google Play.
- Synchroniser vos emails, vos contacts et votre calendrier à l'aide de Gmail.
- Sauvegarder, restaurer et transférer vos données.
- Synchroniser l'historique de navigation et les signets grâce au navigateur Chrome.
- Localiser, verrouiller ou effacer à distance les données d'un appareil perdu ou volé à l'aide du service Localiser mon appareil.

Pour plus d'informations, accédez à l'URL suivante.

support.google.com/

1 Touchez comme suit.

[Paramètres]
 > [Mots de passe, clés et comptes]
 > [Ajouter un compte] > [Google]

2 Suivez les instructions affichées à l'écran pour créer un compte Google ou connectez-vous si vous possédez déjà un compte.

Rubrique associée

- [Synchronisation des données à l'aide d'un compte Google](#)
- [Menu Réglages](#)

Veuillez noter que ce Guide d'aide a été traduit par un ordinateur. Les traductions automatiques ne sont pas sensibles au contexte et peuvent ne pas correspondre parfaitement à la version en anglais du contenu. Pour afficher la version originale en anglais, sélectionnez English dans [Page de sélection de la langue].

TP0001879129

Smartphone

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Chargement de votre appareil


Le niveau de batterie de votre appareil est insuffisant au moment de l'achat. Chargez votre appareil avant de l'utiliser. Pour des raisons environnementales, ce pack ne comprend pas de chargeur. Cet appareil peut être alimenté avec la plupart des adaptateurs d'alimentation USB et un câble avec prise USB Type-C. Utilisez toujours le chargeur et le câble USB de marque Sony, car les autres types de chargeurs et de câbles USB peuvent présenter des risques de sécurité accrus.

Note

- Votre appareil comporte une batterie rechargeable qui ne peut être remplacée que par un partenaire de service agréé Sony. N'essayez jamais d'ouvrir ou de démonter vous-même cet appareil. Cela pourrait l'endommager et entraîner l'annulation de la garantie.

Astuce


- Vous pouvez également charger votre appareil en le connectant au port USB d'un ordinateur. Toutefois, votre appareil se rechargera plus rapidement sur un chargeur mural que via un ordinateur.

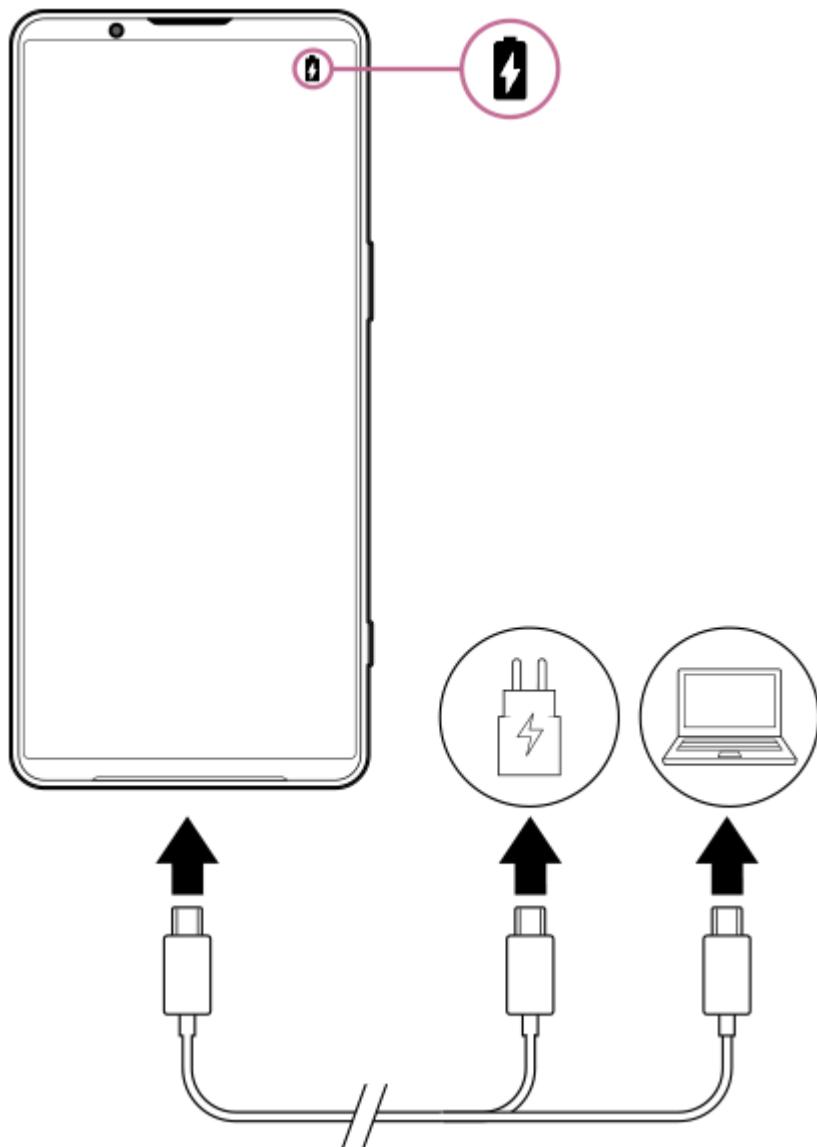

- 1** Branchez une extrémité du câble USB sur le chargeur (ou sur le port USB d'un ordinateur).
- 2** Branchez l'autre extrémité du câble sur le port USB de votre appareil.
- 3** Lorsque l'appareil est totalement chargé, débranchez le câble en tirant dessus dans l'axe.
Veillez à ne pas plier le connecteur.

Note

- Si le message ci-dessous s'affiche sur votre appareil, un dysfonctionnement de charge s'est produit. Cessez d'utiliser votre appareil et contactez un partenaire de service agréé Sony pour la réparation.

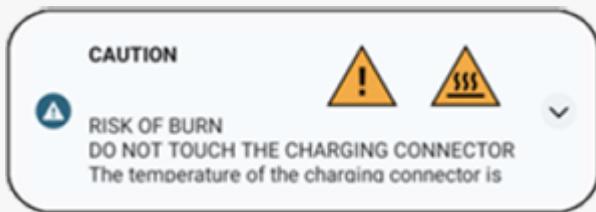

Astuce

- En définissant l'affichage en mode veille, vous pouvez vérifier le niveau et l'état de la batterie même en mode veille. Pour activer la fonction, recherchez et tapez comme suit, puis tapez sur le commutateur. [Paramètres] > [Écran] > [Préférences relatives à l'écran de verrouillage] > [Toujours afficher heure et infos]

Rubrique associée

- [Mise en marche ou extinction de votre appareil](#)
- [Chargement de votre appareil à l'aide d'un chargeur sans fil](#)
- [Optimisation de l'utilisation de la batterie](#)
- [Entretien batterie](#)
- [Menu Réglages](#)

Veuillez noter que ce Guide d'aide a été traduit par un ordinateur. Les traductions automatiques ne sont pas sensibles au contexte et peuvent ne pas correspondre parfaitement à la version en anglais du contenu. Pour afficher la version originale en anglais, sélectionnez English dans [Page de sélection de la langue].

TP0001879288

Smartphone

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Chargement de votre appareil à l'aide d'un chargeur sans fil

Vous pouvez acheter un chargeur sans fil certifié Qi pour recharger votre appareil sans fil.

Si vous utilisez votre appareil pendant le chargement de la batterie, le chargement peut être ralenti, voire s'arrêter pour protéger la batterie. L'utilisation de certaines applications lors de la charge risque de désactiver la charge ou d'influer sur la fonction de charge. Par exemple, l'utilisation de l'appareil photo pendant le chargement sans fil peut entraîner l'apparition de bruit statique sur l'image.


Veillez à retirer les films de protection et les caches si vous utilisez la fonction de chargement sans fil.

Il convient de noter ce qui suit.

- N'insérez aucune pièce métallique entre l'appareil et le chargeur, en raison du risque de blessure due à la chaleur.
- Ne posez pas de carte de crédit sur le chargeur, car cela risquerait de les démagnétiser ou de les rendre inutilisables.

Note

- Si votre appareil est posé de façon incorrecte sur le chargeur sans fil, il mettra beaucoup plus de temps à charger.

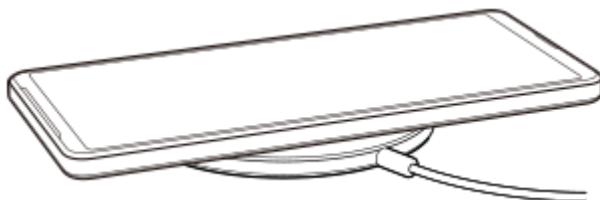

1 Placez votre appareil sur le chargeur sans fil conformément aux instructions du chargeur.

La zone de chargement sans fil située à l'arrière de l'appareil doit être en contact avec le chargeur pour que le chargement fonctionne.

Lorsque le chargement commence, l'icône de chargement de la batterie s'affiche dans la barre d'état.

2 Lorsque votre appareil est complètement chargé, retirez-le du chargeur sans fil.

Pour charger sans fil un autre appareil à partir de la batterie de votre appareil (Fonction Partage de batterie)

1. Touchez comme suit.

[Paramètres] > [Batterie] > [Fonction Partage de batterie]

2. Touchez le commutateur pour activer cette fonction.

Un symbole indiquant où placer l'autre appareil sur le dos de votre appareil apparaît.

Vous pouvez configurer votre appareil pour qu'il cesse de partager la batterie en fonction du niveau de batterie restante ou du temps de partage de la batterie. Appuyez sur ce qui suit, puis sélectionnez une option.

[Limite de batterie restante] ou [Limite de durée de charge]

3. Placez l'autre appareil au dos de votre appareil et alignez-le avec le symbole.

Lorsque vous chargez un téléphone mobile, positionnez votre appareil et le téléphone mobile en forme de croix.



Note

- La fonction Partage de batterie ne peut pas être utilisée lorsque vous chargez votre appareil sans fil.
- La charge de la batterie peut être transférée vers un appareil prenant en charge Qi. Toutefois, la possibilité de transférer la charge de la batterie vers tous les appareils prenant en charge Qi n'est pas garantie.

Astuce

- La fonction de partage de la batterie peut être utilisée lorsque vous chargez votre appareil à l'aide d'un câble USB.

Rubrique associée

- [Noms des composants](#)
- [Menu Réglages](#)

Veuillez noter que ce Guide d'aide a été traduit par un ordinateur. Les traductions automatiques ne sont pas sensibles au contexte et peuvent ne pas correspondre parfaitement à la version en anglais du contenu. Pour afficher la version originale en anglais, sélectionnez English dans [Page de sélection de la langue].

TP0001927523

5-067-506-92 Copyright 2025 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Synchronisation des données à l'aide d'un compte Google



Vous pouvez transférer des données en synchronisant les données avec votre compte. Il existe plusieurs façons de synchroniser les données, selon le type d'appareil ou de contenu que vous souhaitez sauvegarder et synchroniser. Vous pouvez synchroniser automatiquement les données lorsque vous démarrez votre nouvel appareil ou synchroniser manuellement à l'aide de l'application dans laquelle se trouve le contenu.

Synchronisation des données au démarrage de votre nouvel appareil

Lorsque vous allumez votre nouvel appareil pour la première fois, configurez votre compte Google et suivez les instructions à l'écran pour synchroniser le contenu de votre ancien appareil.

Pour plus d'informations, cliquez sur le lien suivant.

support.google.com/android/answer/6193424

Note

- Si vous n'avez pas synchronisé vos données lors de la première mise en route de votre nouvel appareil, vous pouvez transférer les données depuis votre ancien appareil en touchant la notification dans la barre d'état de votre nouvel appareil. Balayez vers le bas depuis le haut de l'écran, appuyez sur la notification Terminer la configuration, puis suivez les instructions à l'écran.
- Vous ne pouvez pas transférer manuellement les applications, les réglages, l'historique des appels ou les SMS/MMS. Suivez les instructions à l'écran lorsque vous allumez votre nouvel appareil pour la première fois pour les transférer.
- Les types de données pouvant être transférées dépendent du type d'appareil et de la méthode de transfert des données.

Gmail, calendrier et contacts



1. Touchez comme suit.

[Paramètres] > [Mots de passe, clés et comptes]

2. Si aucun compte Google n'a encore été défini, appuyez sur ce qui suit, puis suivez les instructions à l'écran pour ajouter un compte.

[Ajouter un compte]

3. Touchez le commutateur pour activer cette fonction.


[Synchroniser automatiquement les données des applications]

Votre Gmail, votre calendrier et vos contacts seront synchronisés automatiquement.

Pour plus d'informations, reportez-vous au contenu de l'aide de l'application.

Images (photos) et vidéos

Vous pouvez transférer des photos et des vidéos en les sauvegardant depuis un autre appareil à l'aide de l'application Google Photos.

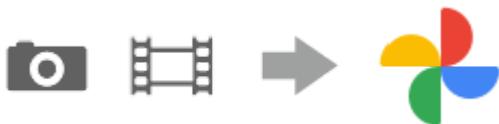

1. Sur votre ancien appareil, sauvegardez vos photos et vidéos sur le serveur Google à l'aide de l'application Google Photos, puis activez les paramètres de synchronisation.
2. Sur votre nouvel appareil, connectez-vous avec le même compte Google que celui que vous utilisez sur votre ancien appareil.
3. Lancez l'application Google Photos.
Les photos et les vidéos sauvegardées à partir de votre ancien appareil peuvent être visualisées et modifiées.
Si vous souhaitez enregistrer des fichiers dans la mémoire interne de votre nouvel appareil, vous pouvez les télécharger.
Pour plus d'informations, reportez-vous au contenu de l'aide de l'application.

Fichiers de musique et autres documents

Les fichiers de musique et autres documents sont transférés en les sauvegardant manuellement sur Google Drive depuis votre ancien appareil.



1. Sur votre ancien appareil, lancez l'application Musique ou l'application Fichiers.
2. Sélectionnez un fichier à télécharger sur Google Drive, puis enregistrez-le sur Google Drive à l'aide de la fonction de partage.
3. Sur votre nouvel appareil, connectez-vous avec le même compte Google que celui que vous utilisez sur votre ancien appareil.
4. Lancez l'application Google Drive.
Les fichiers sauvegardés à partir de votre ancien appareil seront affichés ou téléchargés.
Pour plus d'informations, reportez-vous au contenu de l'aide de l'application.

Astuce

- Pour sauvegarder de la musique et d'autres fichiers de documents à partir de votre nouvel appareil, maintenez le doigt appuyé sur le fichier à sauvegarder, puis appuyez sur l'icône suivante pour l'enregistrer sur Google Drive.
 (Partager)

Rubrique associée

- [Menu Réglages](#)
- [Configuration d'un compte Google sur votre appareil](#)

Veuillez noter que ce Guide d'aide a été traduit par un ordinateur. Les traductions automatiques ne sont pas sensibles au contexte et peuvent ne pas correspondre parfaitement à la version en anglais du contenu. Pour afficher la version originale en anglais, sélectionnez English dans [Page de sélection de la langue].

TP1000431677

Smartphone

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Transfert de contenu à l'aide d'un ordinateur

Vous pouvez transférer une grande quantité de données vers votre nouvel appareil depuis votre ancien appareil à l'aide d'un ordinateur.



1 Connectez votre nouvel appareil et votre ancien appareil à un ordinateur à l'aide d'un câble USB.

Sur tous les appareils Android, balayez vers le bas depuis le haut de l'écran, appuyez sur la notification de réglage de la connexion USB, puis appuyez comme suit.

[Appuyez pour plus d'options.] > [Transfert de fichiers]


Si votre ancien appareil est un appareil iOS, suivez les instructions à l'écran.

Astuce

- Vous pouvez également sélectionner le mode de transfert de fichiers en suivant la procédure suivante.
[Paramètres] > [Connexion de l'appareil] > [USB] > [Transfert de fichiers]

2 Sur l'ordinateur, sélectionnez les fichiers à transférer depuis votre ancien appareil, puis copiez-collez ou faites glisser les fichiers vers un emplacement sur votre nouvel appareil.

Lorsque vous copiez des fichiers depuis votre ancien appareil vers votre nouvel appareil, assurez-vous que les noms de dossiers sont les mêmes sur les deux appareils.

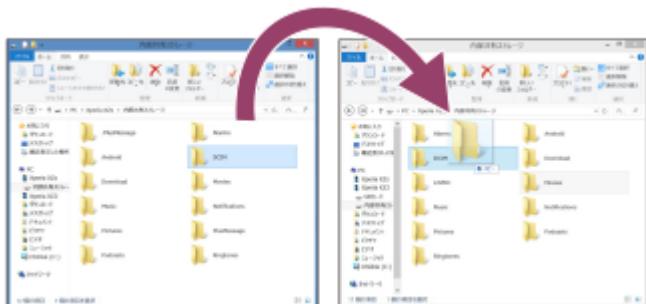

Note

- Utilisez toujours un câble USB de marque Sony, car les autres types de câbles USB peuvent présenter des risques de sécurité accrus.
- Assurez-vous que le câble USB est complètement sec.

Rubrique associée

- [Menu Réglages](#)

Veuillez noter que ce Guide d'aide a été traduit par un ordinateur. Les traductions automatiques ne sont pas sensibles au contexte et peuvent ne pas correspondre parfaitement à la version en anglais du contenu. Pour afficher la version originale en anglais, sélectionnez English dans [Page de sélection de la langue].

TP1000431678

5-067-506-92 Copyright 2025 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Transfert de contenu à l'aide d'une carte microSD

Vous pouvez transférer des photos, des vidéos, de la musique et d'autres documents depuis votre ancien appareil à l'aide d'une carte microSD.



- Sur votre ancien appareil, copiez les données que vous souhaitez transférer sur une carte microSD à l'aide de la fonction de stockage dans le menu des réglages ou l'application Fichiers.

Pour copier des contacts stockés sur votre ancien appareil Android sur une carte microSD, lancez l'application Contacts, puis exportez les contacts vers la carte microSD.

Note

- Vérifiez à l'avance que la carte microSD peut être utilisée sur votre nouvel appareil ainsi que sur votre ancien appareil.

- Insérez la carte microSD sur laquelle vous avez copié les données dans votre nouvel appareil, puis transférez les données vers la mémoire interne de votre nouvel appareil.

Pour copier des contacts exportés de votre ancien appareil Android vers la carte microSD, lancez l'application Contacts, puis importez-les.



- Vérifiez les données transférées à l'aide de l'application appropriée.

Veuillez noter que ce Guide d'aide a été traduit par un ordinateur. Les traductions automatiques ne sont pas sensibles au contexte et peuvent ne pas correspondre parfaitement à la version en anglais du contenu. Pour afficher la version originale en anglais, sélectionnez English dans [Page de sélection de la langue].

TP1000431679

Smartphone

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Écran d'accueil



1. Barre d'état

2. Barre de navigation

3. Bouton Aperçu

Touchez pour afficher toutes les applications ouvertes.

- Pour ouvrir une autre application, touchez le bouton Aperçu, balayez l'écran vers la gauche ou la droite pour sélectionner l'application que vous souhaitez ouvrir, puis touchez l'application.
- Pour fermer une application, touchez le bouton Aperçu, balayez l'écran vers la gauche ou la droite pour sélectionner l'application que vous souhaitez fermer, puis balayez l'application vers le haut.
- Vous pouvez utiliser les fonctions suivantes.

- [Capture d'écran]
- [Fenêtre contextuelle]
- [Changement multi-fenêtre] (Mode écran partagé)


4. Bouton Accueil

Touchez pour quitter une application et revenir à l'écran d'accueil.

5. Bouton Retour


Touchez pour revenir à l'écran précédent au sein d'une application ou fermer l'application.

Astuce

- Lorsque les trois boutons Accueil, Retour et Vue d'ensemble ne sont pas affichés en bas de l'écran, recherchez et tapez comme suit.
[Paramètres] > [Système] > [Gestes] > [Mode de navigation] > [Navigation à trois boutons]
- Lorsque l'orientation de votre appareil et l'orientation de l'écran affiché sont différentes, l'icône suivante s'affiche dans la barre de navigation. Vous pouvez faire pivoter l'écran affiché en appuyant sur cette icône.

Vous pouvez régler l'écran pour qu'il pivote automatiquement en fonction de l'orientation de votre appareil. Recherchez et tapez comme suit, puis tapez sur le commutateur pour activer la fonction.
[Paramètres] > [Écran] > [Rotation auto de l'écran]
- Vous pouvez utiliser le mode "une main". Pour définir le mode "une main", recherchez et tapez comme suit.
[Paramètres] > [Système] > [Gestes] > [Mode une main]
 - Lorsque vous activez le commutateur suivant, vous pouvez utiliser le raccourci de mode à une main et l'icône de raccourci de mode à une main s'affiche à l'écran.
[Raccourci pour le mode une main]
 - Si vous avez réglé le mode de navigation sur la navigation gestuelle, vous pouvez également utiliser le mode à une main en activant le commutateur suivant.
[Utiliser le mode une main]


Pour ouvrir le panneau des réglages rapides

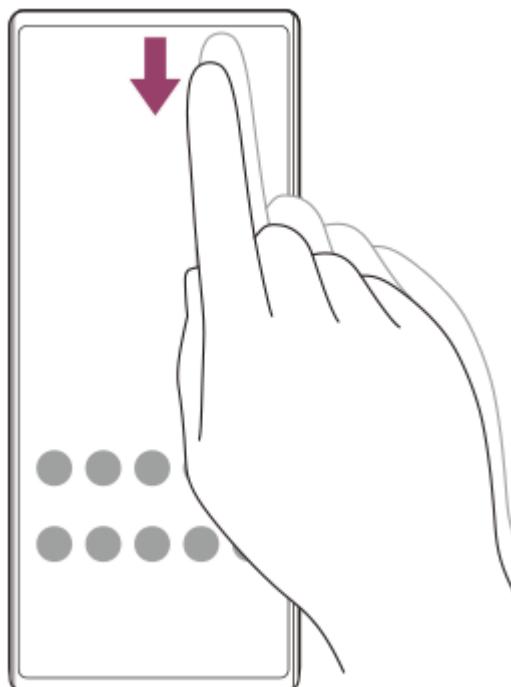- Balayez deux fois vers le bas depuis le haut de l'écran.



Pour ouvrir le panneau des applis


- Sur l'écran d'accueil, balayez vers le haut depuis le bas de l'écran vers le haut.

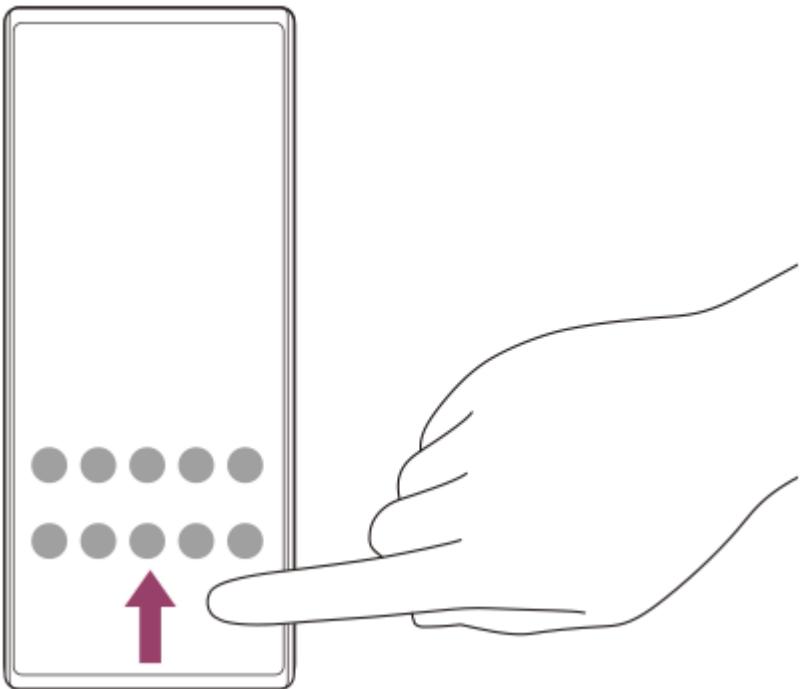

Pour changer de fond d'écran

Vous pouvez changer votre fond d'écran en une image prédefinie ou votre photo préférée.

1. Touchez longuement une zone vide de l'écran d'accueil, puis tapez comme suit.
[Fond d'écran et style] > [Changer de fond d'écran]

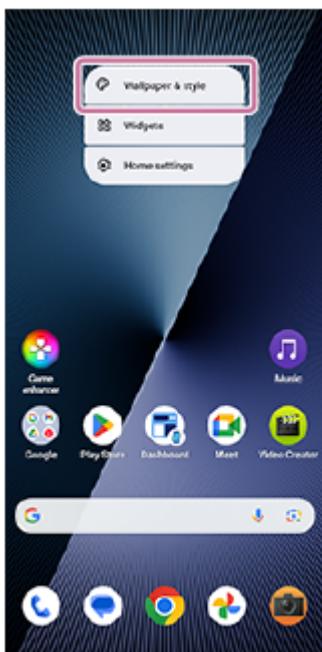

Astuce

- Vous pouvez modifier la couleur d'accentuation du système pour qu'elle corresponde au fond d'écran sélectionné. Sélectionnez les couleurs ou les paramètres souhaités dans l'écran Paramètres de papier peint et de style.
- Pour ajouter un widget à l'écran d'accueil, maintenez le doigt appuyé sur une zone vide de l'écran d'accueil, puis appuyez sur ce qui suit.
[Widgets]
- Vous pouvez régler le contraste des couleurs de l'écran d'accueil. Un contraste élevé des couleurs facilite la visualisation du texte, des boutons et des icônes à l'écran. Sur l'écran Papier peint et style, tapez comme suit.
[Écran d'accueil] > [Contraste des couleurs] > l'option souhaitée

Rubrique associée

- [Réalisation d'une capture d'écran](#)
- [Mode fenêtre contextuelle](#)
- [Mode écran partagé \(Changement multi-fenêtre\)](#)
- [Menu Réglages](#)
- [Réglages de l'écran](#)
- [Panneau des réglages rapides](#)

Veuillez noter que ce Guide d'aide a été traduit par un ordinateur. Les traductions automatiques ne sont pas sensibles au contexte et peuvent ne pas correspondre parfaitement à la version en anglais du contenu. Pour afficher la version originale en anglais, sélectionnez English dans [Page de sélection de la langue].

TP1000431680

5-067-506-92 Copyright 2025 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Barre d'état et panneau de notification

Les icônes de notification et les icônes d'état s'affichent dans la barre d'état en haut de l'écran. Les icônes de notification vous informent d'événements, tels que les nouveaux messages. Les icônes d'état vous informent des états, tels que l'état de la batterie et l'intensité du signal des connexions au réseau mobile ou Wi-Fi.



1. Icônes de notification
2. Icônes d'état
3. Barre d'état

Pour afficher le contenu des notifications

Lorsque vous ouvrez le panneau de notification, vous pouvez afficher le contenu des icônes de notification affichées.

1. Balayez vers le bas depuis le haut de l'écran pour ouvrir le panneau de notification.

Astuce

- Pour développer et afficher plus d'informations sur une notification, appuyez sur l'icône.
▼ (Développer plus)
Certaines notifications ne peuvent pas être agrandies.
- Pour ouvrir l'application dans la fenêtre contextuelle de la notification, appuyez sur l'icône.
▶ (Fenêtre pop-up)
Certaines applications ne peuvent pas être ouvertes dans la fenêtre contextuelle.
- Pour faire disparaître une notification depuis le panneau de notification, balayez la notification vers la gauche ou la droite.
Certaines notifications ne peuvent pas être ignorées.
- Pour modifier les paramètres de notification, touchez longuement la notification pour afficher l'icône suivante, puis touchez-la.
⚙️ (Paramètres)
- En définissant l'affichage en mode veille, vous pouvez définir l'écran pour qu'il s'allume lors de nouvelles notifications en mode veille. Recherchez et tapez comme suit, puis tapez sur le commutateur pour activer la fonction.
[Paramètres] > [Écran] > [Préférences relatives à l'écran de verrouillage] > [Nouvelles notifications]
- Vous pouvez désactiver les notifications à l'aide du mode suivant.
[Ne pas déranger]

Rubrique associée

- [Icônes d'état](#)
- [Icônes de notification](#)
- [Menu Réglages](#)

● Limiter les interruptions (Ne pas déranger)

Veuillez noter que ce Guide d'aide a été traduit par un ordinateur. Les traductions automatiques ne sont pas sensibles au contexte et peuvent ne pas correspondre parfaitement à la version en anglais du contenu. Pour afficher la version originale en anglais, sélectionnez English dans [Page de sélection de la langue].

TP1000431683

5-067-506-92 Copyright 2025 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Icônes d'état

- (état de la batterie)
- (Chargement de la batterie)
- (Mode STAMINA)
- (force du signal) : Le mode réseau mobile s'affiche également lors de l'envoi et du téléchargement de données mobiles.
- (Pas de signal)
- (Données en itinérance) : L'itinérance internationale est en cours d'utilisation.
- (signal Wi-Fi) : Une connexion Wi-Fi est activée et des données sont transmises.
- (erreur de connexion Wi-Fi) : Cette icône apparaît lorsqu'une connexion Wi-Fi est activée mais qu'il n'y a pas de connexion internet, ou lorsque le signal Wi-Fi est instable.
- (Wi-Fi tethering) : La fonction de connexion Wi-Fi est activée.
- (Économiseur de données)
- (Mode Avion)
- (état du Bluetooth) : Votre appareil est connecté à un appareil compatible Bluetooth.
- (Coupe du microphone)
- (Haut-parleur)
- (Ne pas déranger)
- (Muting)
- (Vibrer)
- (Alarme)
- (GPS)

Note

- Les icônes pouvant apparaître sur votre appareil ne sont pas toutes répertoriées ici. Cette liste est fournie à titre d'information et peut être modifiée sans préavis.

Rubrique associée

- [Chargement de votre appareil](#)
- [Mode STAMINA](#)

- Utilisation de la fonction tethering
- Contrôle de l'utilisation des données
- Activer ou désactiver la fonction Bluetooth
- Limiter les interruptions (Ne pas déranger)
- Volume et vibration
- Alarme
- Utilisation des services de géolocalisation
- Icônes de notification

Veuillez noter que ce Guide d'aide a été traduit par un ordinateur. Les traductions automatiques ne sont pas sensibles au contexte et peuvent ne pas correspondre parfaitement à la version en anglais du contenu. Pour afficher la version originale en anglais, sélectionnez English dans [Page de sélection de la langue].

TP0002935337

5-067-506-92 Copyright 2025 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Icônes de notification

-  (Nouveau message Google)
-  (Appel en cours)
-  (Appel manqué)
-  (Nouveau Gmail)
-  (Téléchargement des données)
-  (Téléchargement des données)
-  (notification de mise à jour de l'application)
-  (réseau ouvert Wi-Fi) : Un réseau Wi-Fi ouvert est disponible.
-  (Configuration du logiciel) : La configuration de base de votre appareil est disponible.
-  (Mise à jour du système) : Des mises à jour du système sont disponibles.
-  (Mise à jour de l'application) : Mises à jour d'applications disponibles
-  (Entretien batterie)
-  (partage de la batterie)
-  (Faible espace de stockage interne)
- • (Plus de notifications) : Cette icône apparaît lorsqu'il y a plus de notifications non affichées.

Note

- Les icônes pouvant apparaître sur votre appareil ne sont pas toutes répertoriées ici. Cette liste est fournie à titre d'information et peut être modifiée sans préavis.

Rubrique associée

- [Entretien batterie](#)
- [Chargement de votre appareil à l'aide d'un chargeur sans fil](#)
- [Avant la mise à jour de votre appareil](#)
- [Libération d'espace sur la mémoire interne](#)
- [Icônes d'état](#)

Veuillez noter que ce Guide d'aide a été traduit par un ordinateur. Les traductions automatiques ne sont pas sensibles au contexte et peuvent ne pas correspondre parfaitement à la version en anglais du contenu. Pour afficher la version originale en anglais, sélectionnez English dans [Page de sélection de la langue].

5-067-506-92 Copyright 2025 Sony Corporation

Smartphone


Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Panneau des réglages rapides

Le panneau des réglages rapides permet de rechercher et de modifier les réglages depuis n'importe quel écran.

- 1 Balayez deux fois vers le bas depuis le haut de l'écran.

Présentation du panneau des réglages rapides

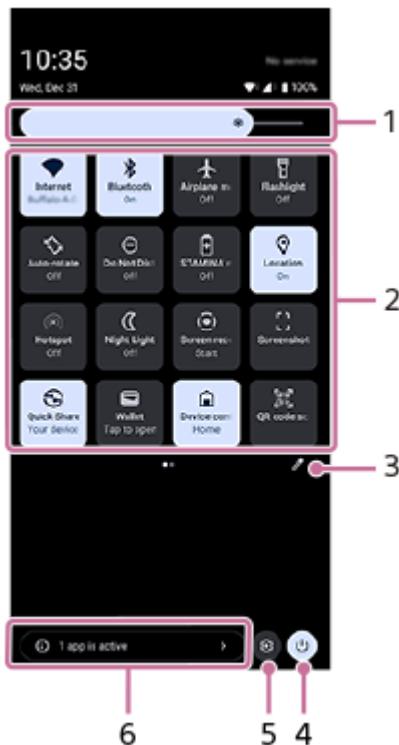

1. Niveau de luminosité

Permet de régler le niveau de luminosité.

2. Réglages rapides

Balayez l'écran vers la gauche ou la droite pour trouver le réglage souhaité, puis touchez-le pour activer ou désactiver la fonction.

Selon le réglage, vous pouvez régler plus d'options en le touchant longuement.

3. Touchez pour afficher l'écran d'édition. Vous pouvez ajouter, supprimer ou réorganiser des réglages rapides.

4. Touchez pour ouvrir le menu Marche/Arrêt.

5. Touchez pour ouvrir le menu des réglages.

6. Touchez pour afficher les applications actives susceptibles d'affecter la durée de vie de la batterie même si vous ne les utilisez pas.

Vous pouvez sélectionner une application en cours d'exécution et l'arrêter. Certaines applications ne peuvent pas être arrêtées.

5-067-506-92 Copyright 2025 Sony Corporation


Smartphone

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Réalisation d'une capture d'écran


Vous avez la possibilité de capturer des images fixes de n'importe quel écran de votre appareil : ce sont des captures d'écran. Après avoir effectué une capture d'écran, vous pouvez afficher, modifier et partager l'image. Les captures d'écran que vous effectuez sont automatiquement enregistrées dans la mémoire interne de votre appareil.

- 1 Appuyez sur le bouton de diminution du volume et le bouton marche/arrêt simultanément.

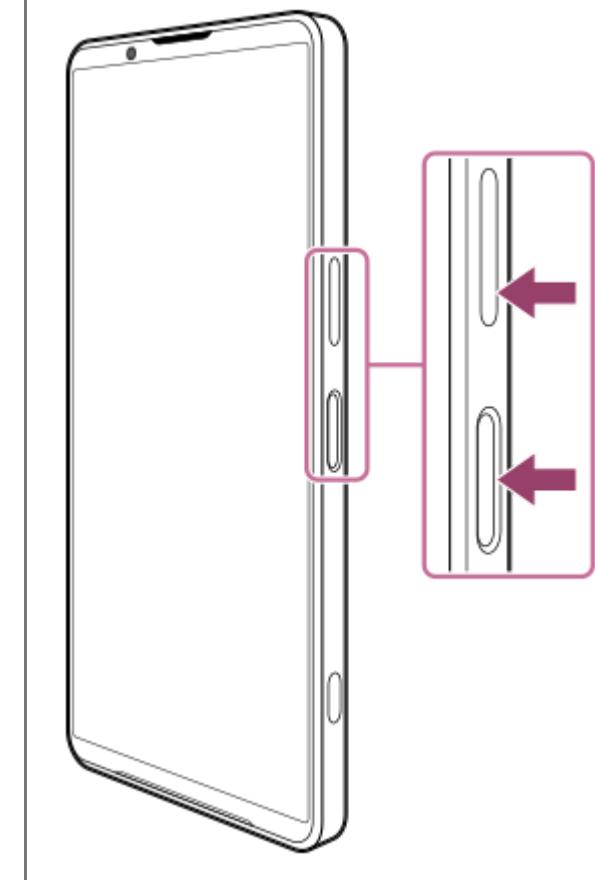

Pour effectuer une capture d'écran à partir du panneau des réglages rapides

1. Balayez deux fois vers le bas depuis le haut de l'écran.

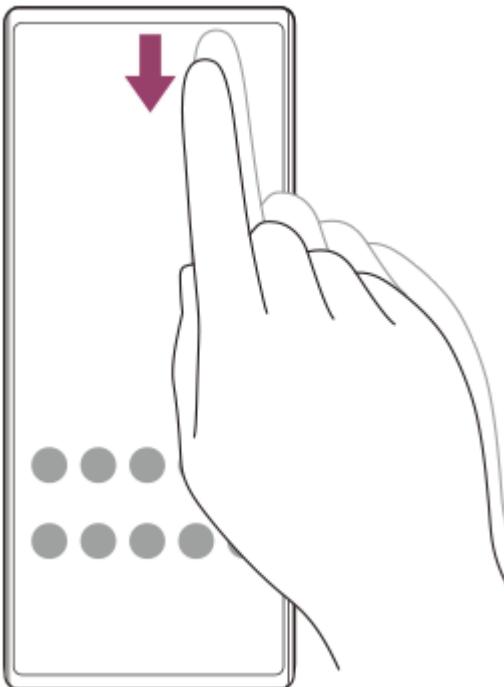

2. Tapez sur les éléments suivants.

[] (Capture d'écran)



Astuce

- Vous pouvez effectuer une capture d'écran à l'aide du tableau de bord. Pour afficher le tableau de bord, faites basculer la barre latérale vers l'intérieur de l'écran ou recherchez et appuyez sur l'icône suivante.
[] (Tableau de bord)
 Dans le tableau de bord, tapez sur l'élément suivant.
 [Capture d'écran]
- Vous pouvez assigner la prise de captures d'écran à un geste dans la barre de sens latérale en suivant la procédure suivante.
 [Paramètres] > [Fonctionnement et vue] > [Détection latérale] > [Attribution des fonctions des gestes] > [Basculer vers l'intérieur de l'écran], [Basculer vers le haut], ou [Basculer vers le bas] > [Faire une capture d'écran].


Pour faire une capture d'écran défilante

Vous pouvez effectuer une capture d'écran d'un écran défilant.

Note

- Les captures d'écran défilantes sont disponibles si l'application prend en charge cette fonctionnalité.

1. Appuyez sur le bouton de diminution du volume et le bouton marche/arrêt simultanément.
2. Tapez sur les éléments suivants.
[Capturer plus]

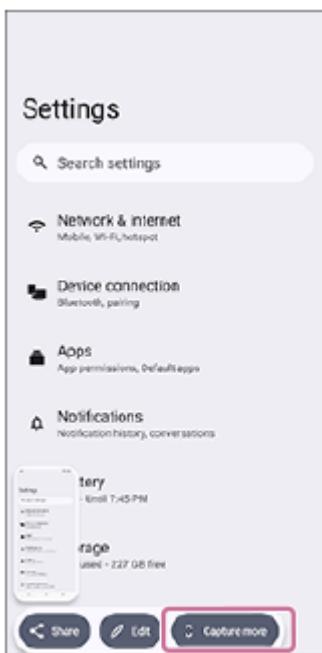

3. Faites glisser la ligne pour ajuster la zone de capture d'écran, puis appuyez sur la touche suivante.
[Enregistrer]



Pour effectuer une capture d'écran d'une application récemment utilisée

1. Appuyez sur le bouton suivant dans la barre de navigation.
[Vue d'ensemble]



2. Balayez vers la gauche ou la droite pour sélectionner l'application dont vous voulez faire une capture d'écran, puis appuyez sur ce qui suit.

[Capture d'écran]



Rubrique associée

- [Panneau des réglages rapides](#)
- [Tableau de bord](#)
- [Activation ou désactivation de la Détection latérale](#)
- [Options de réglage \(Détection latérale\)](#)
- [Menu Réglages](#)

Veuillez noter que ce Guide d'aide a été traduit par un ordinateur. Les traductions automatiques ne sont pas sensibles au contexte et peuvent ne pas correspondre parfaitement à la version en anglais du contenu. Pour afficher la version originale en anglais, sélectionnez English dans [Page de sélection de la langue].

TP0001878905

5-067-506-92 Copyright 2025 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Enregistrement de l'écran de votre appareil

Vous pouvez enregistrer une vidéo de l'écran de votre appareil. Les vidéos enregistrées sont automatiquement sauvegardées dans la mémoire interne de votre appareil.

1 **Balayez l'écran deux fois vers le bas depuis le haut de l'écran pour ouvrir le panneau des réglages rapides.**

2 **Balayez vers la gauche ou la droite pour trouver la fonction suivante, puis appuyez dessus.**

(●) (Enregistr. écran)

Si vous ne trouvez pas l'icône dans le panneau des réglages rapides, vous pouvez l'ajouter au panneau. Appuyez sur l'icône suivante.

(+) (Modifier)

Ensuite, touchez et maintenez l'icône suivante pour la déplacer dans la partie supérieure de l'écran.

(●) (Enregistr. écran)

3 **Suivez les instructions à l'écran pour commencer l'enregistrement de l'écran.**

Vous pouvez choisir d'enregistrer une seule application ou l'ensemble de l'écran. Vous pouvez également sélectionner les éléments à enregistrer, y compris le son de l'appareil, le son du microphone et/ou les touches de l'écran.

Pour arrêter l'enregistrement, balayez vers le bas depuis le haut de l'écran pour ouvrir le panneau de notification, puis appuyez sur la notification Enregistreur d'écran.

Note

- Cet enregistreur d'écran et les fonctions similaires fournies par d'autres applications ne peuvent pas être utilisés en même temps que les fonctions suivantes de l'application Game enhancer.
 - [Captures d'écran]
 - [Enregistrer]
- Il se peut que vous ne puissiez pas enregistrer l'écran de votre appareil en fonction de la conception de l'application.

Rubrique associée

- [Écran d'accueil](#)

Veuillez noter que ce Guide d'aide a été traduit par un ordinateur. Les traductions automatiques ne sont pas sensibles au contexte et peuvent ne pas correspondre parfaitement à la version en anglais du contenu. Pour afficher la version originale en anglais, sélectionnez English dans [Page de sélection de la langue].

TP1000431681

Smartphone

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Scan de QR Codes

Vous pouvez ouvrir le lecteur de code QR à partir du panneau des réglages rapides et scanner les QR Codes.

- 1** **Balayez l'écran deux fois vers le bas depuis le haut de l'écran pour ouvrir le panneau des réglages rapides.**
- 2** **Balayez vers la gauche ou la droite pour trouver la fonction suivante, puis appuyez dessus.**
QR (Lecteur code QR)



- 3** **Pointez l'appareil photo vers le QR Code, puis touchez le bouton dans le message qui s'affiche.**

Astuce

- Vous pouvez également utiliser l'application Appareil photo pour scanner des QR Codes.

Rubrique associée

- [Scanner des codes QR \(Photo\)](#)
- [Panneau des réglages rapides](#)

Veuillez noter que ce Guide d'aide a été traduit par un ordinateur. Les traductions automatiques ne sont pas sensibles au contexte et peuvent ne pas correspondre parfaitement à la version en anglais du contenu. Pour afficher la version originale en anglais, sélectionnez English dans [Page de sélection de la langue].

TP1001272758

Smartphone

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Application Gémeaux

L'application Gemini vous donne accès à l'IA de Google pour vous aider à apprendre de nouvelles façons, à rédiger des notes de remerciement, à planifier des événements, et bien plus encore. L'application Gemini peut se connecter aux applications Google appelées Extensions (Gmail, Google Maps, YouTube, etc.), ce qui facilite l'exécution des tâches. Vous pouvez obtenir de l'aide par le texte, la voix, les images et votre appareil photo.

Note

- L'application Gemini peut ne pas être disponible dans certains pays/régions.

1 Appuyez longuement sur le bouton d'alimentation pour lancer l'application Gemini.

Pour plus d'informations, cliquez sur le lien suivant.

support.google.com/android/

Veuillez noter que ce Guide d'aide a été traduit par un ordinateur. Les traductions automatiques ne sont pas sensibles au contexte et peuvent ne pas correspondre parfaitement à la version en anglais du contenu. Pour afficher la version originale en anglais, sélectionnez English dans [Page de sélection de la langue].

TP1002003282

5-067-506-92 Copyright 2025 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Cercle de recherche

Circle to Search est une fonction qui vous permet d'encercler une image ou un texte sur votre écran qui vous intéresse et de le rechercher sur Google.

Grâce à la fonction Circle to Search, vous pouvez rechercher des images, du texte et des vidéos affichés à l'écran directement via Google sans changer d'application. Il n'est pas nécessaire de copier le texte ou de faire une capture d'écran.

1 Appuyez longuement sur le bouton.



Si le mode de navigation est réglé sur la navigation gestuelle, appuyez longuement sur la poignée de navigation. La couleur de l'écran se transforme en dégradé et la barre de recherche Google ainsi qu'un bouton de traduction apparaissent.

2 Entourez, mettez en surbrillance ou tapez n'importe où sur l'écran pour sélectionner le texte, l'image ou la vidéo que vous souhaitez rechercher.

Les résultats de la recherche Google s'affichent en bas de l'écran.

Pour plus d'informations, cliquez sur le lien suivant.

support.google.com/android/

Astuce

- Vous pouvez activer ou désactiver l'utilisation de la fonction Cercle de recherche. Recherchez et tapez comme suit, puis tapez sur le commutateur pour activer ou désactiver la fonction.
[Paramètres] > [Système] > [Gestes] > [Mode de navigation] > [Cercle de recherche].

Rubrique associée

- [Menu Réglages](#)

Veuillez noter que ce Guide d'aide a été traduit par un ordinateur. Les traductions automatiques ne sont pas sensibles au contexte et peuvent ne pas correspondre parfaitement à la version en anglais du contenu. Pour afficher la version originale en anglais, sélectionnez English dans [Page de sélection de la langue].

TP1002003283

Smartphone

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72


Espace privé

Pour garder vos applications sensibles et leurs données à l'abri des regards indiscrets, vous pouvez configurer un espace privé, un espace séparé sur votre appareil pour cacher et organiser les applications. Avec un espace privé, vous pouvez faire les choses suivantes.

- Vous pouvez conserver les applications dans un espace séparé créé à l'intérieur du tiroir d'applications. L'espace privé est isolé afin que vos applications et leurs données restent confidentielles.
- Vous pouvez définir une méthode de verrouillage de l'espace privé autre que le verrouillage de l'écran afin de mettre en place un niveau d'authentification supplémentaire.
- Vous pouvez cacher l'espace privé lui-même.

Pour plus d'informations, cliquez sur le lien suivant.

support.google.com/android/

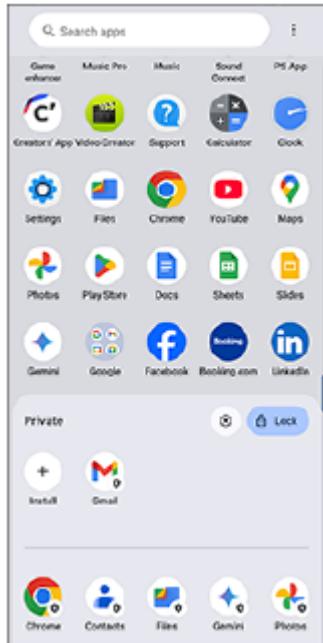

Note

- Les applications affichées par défaut peuvent varier dans certains pays/régions et selon votre réseau ou fournisseur de services. Veuillez vérifier sur votre propre appareil.

Veuillez noter que ce Guide d'aide a été traduit par un ordinateur. Les traductions automatiques ne sont pas sensibles au contexte et peuvent ne pas correspondre parfaitement à la version en anglais du contenu. Pour afficher la version originale en anglais, sélectionnez English dans [Page de sélection de la langue].

TP1002003284

Smartphone

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Activation ou désactivation de la Détection latérale

- 1 Touchez comme suit.**
[Paramètres] > [Fonctionnement et vue] > [Détection latérale]

- 2 Touchez le commutateur pour activer ou désactiver cette fonction.**
[Utiliser la barre Détection latérale]

Rubrique associée

- [Utilisation de la fonction \(Détection latérale\)](#)
- [Tableau de bord](#)
- [Options de réglage \(Détection latérale\)](#)
- [Menu Réglages](#)

Veuillez noter que ce Guide d'aide a été traduit par un ordinateur. Les traductions automatiques ne sont pas sensibles au contexte et peuvent ne pas correspondre parfaitement à la version en anglais du contenu. Pour afficher la version originale en anglais, sélectionnez English dans [Page de sélection de la langue].

TP0002935350

5-067-506-92 Copyright 2025 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Utilisation de la fonction (Détection latérale)

Vous pouvez facilement accéder aux menus et aux fonctions utiles à l'aide de commandes gestuelles sur la barre Détection latérale.

- Faites glisser la barre Détection latérale vers l'intérieur de l'écran pour ouvrir le tableau de bord, qui vous permet de modifier ou de vérifier rapidement l'état de vos réglages les plus utilisés.
- Faites glisser la barre Détection latérale vers le haut pour ouvrir le menu Lanceur d'applications, qui vous permet d'ouvrir des applications et plus encore. Vous pouvez également ouvrir le menu Multi-fenêtre à partir du menu Lanceur d'applications.
- Faites glisser la barre Détection latérale vers le bas pour revenir à l'écran précédent (Retour).



Note


- La Détection latérale n'est pas disponible lorsque vous utilisez l'application Appareil photo.

Astuce

- Pour en savoir plus sur le menu du lanceur d'applications, recherchez et tapez comme suit.
[Paramètres] > [Fonctionnement et vue] > [Détection latérale] > [Afficher guide Détection latérale]
- Vous pouvez modifier une action d'écran attribuée aux commandes gestuelles de détection latérale (glissement vers l'intérieur de l'écran, vers le haut et vers le bas) dans les réglages de Détection latérale.


Ouverture du tableau de bord

1. Faites glisser la barre Détection latérale vers l'intérieur de l'écran.

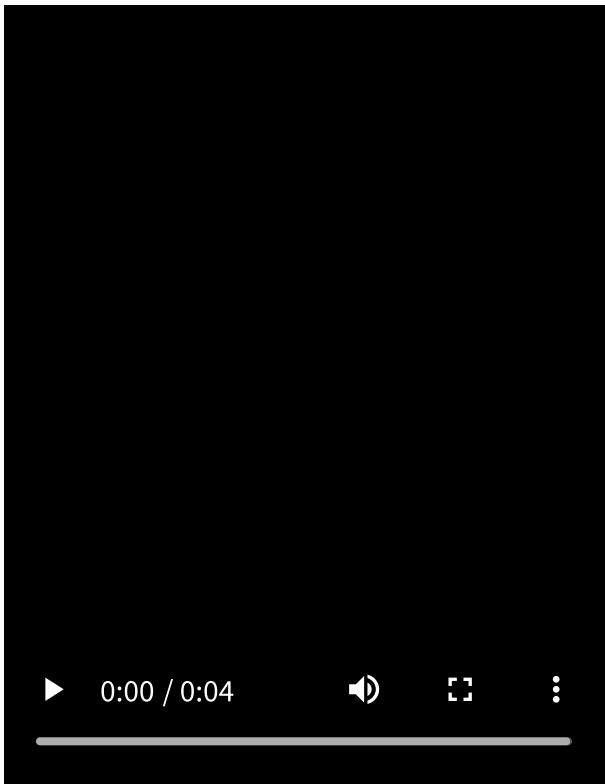


Ouverture du menu Lanceur d'applications

1. Faites glisser la barre Détection latérale vers le haut.

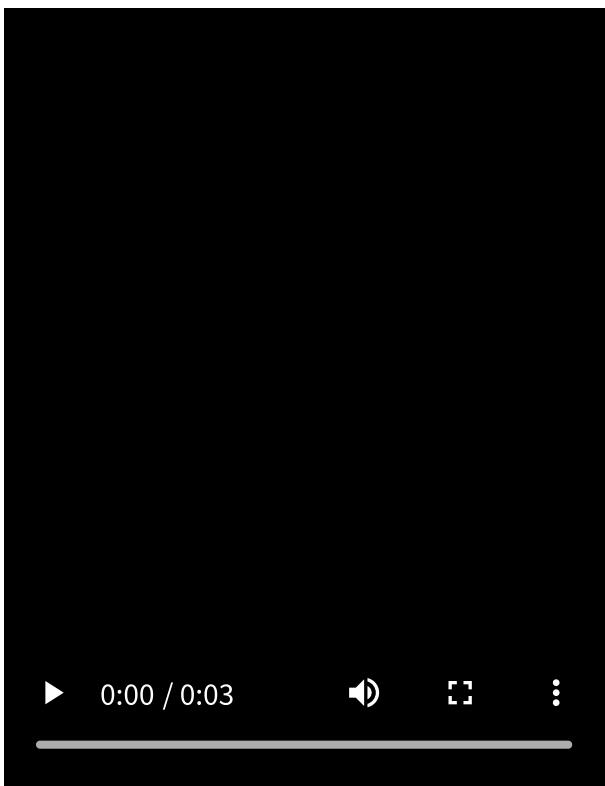

Retour à l'écran précédent à l'aide de la fonction Détection latérale

1. Faites glisser la barre Détection latérale vers le bas.

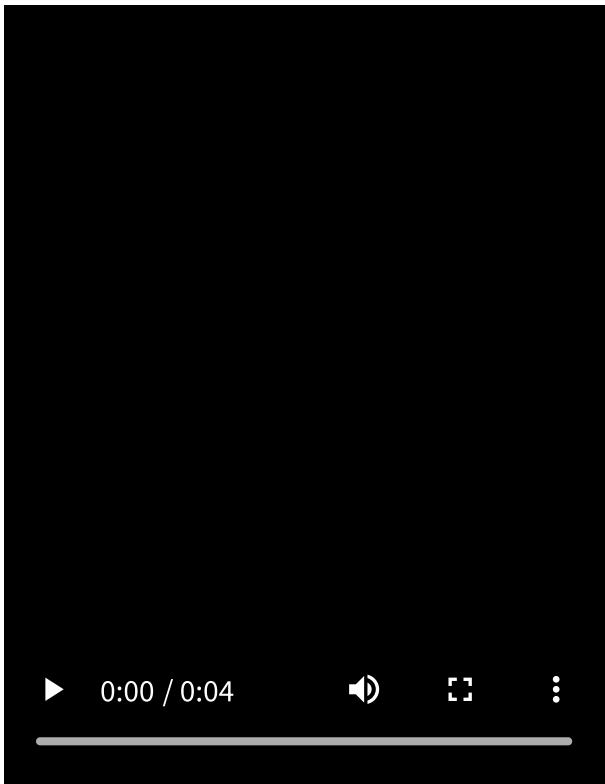

Déplacement de la barre Détection latérale

1. Touchez longuement la barre Détection latérale, puis faites-la glisser vers le haut ou vers le bas.

Rubrique associée

- [Menu Réglages](#)
- [Activation ou désactivation de la Détection latérale](#)
- [Tableau de bord](#)
- [Options de réglage \(Détection latérale\)](#)
- [Mode fenêtre contextuelle](#)
- [Mode écran partagé \(Changement multi-fenêtre\)](#)

Veuillez noter que ce Guide d'aide a été traduit par un ordinateur. Les traductions automatiques ne sont pas sensibles au contexte et peuvent ne pas correspondre parfaitement à la version en anglais du contenu. Pour afficher la version originale en anglais, sélectionnez English dans [Page de sélection de la langue].

TP1000765753


Smartphone

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Tableau de bord

- 1 Faites basculer la barre de détection latérale vers l'intérieur de l'écran ou recherchez et appuyez sur l'icône suivante.
 (Tableau de bord)

Présentation du tableau de bord

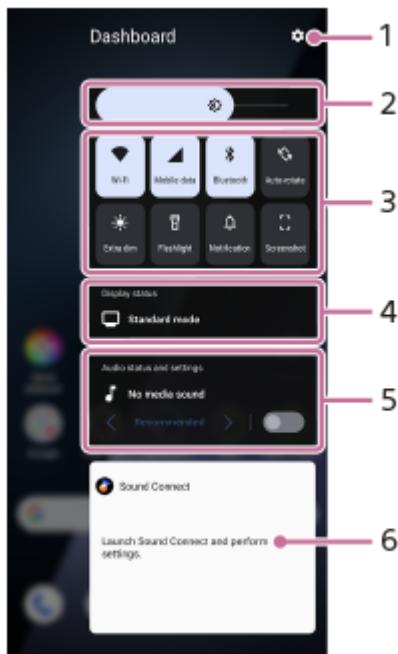

1. Appuyez sur pour ouvrir le menu des paramètres de détection latérale.
2. Niveau de luminosité
Permet de régler le niveau de luminosité.
3. Réglages les plus utilisés
Vous pouvez vérifier l'état des réglages.
Touchez chaque réglage pour l'activer ou le désactiver. Selon le réglage, vous pouvez régler plus d'options en le touchant longuement.
 (Notification) : Touchez pour ouvrir le panneau de notification.
 (Capture d'écran) : Touchez pour effectuer une capture d'écran.
4. Afficher le statut
Appuyez sur pour modifier les paramètres suivants.
[Réglages de qualité d'image]
5. Statut et paramètres audio
Vous pouvez activer ou désactiver l'effet audio en touchant le commutateur.
Vous pouvez également modifier le type d'effet audio.
Appuyez sur le commutateur pour activer l'effet audio, puis appuyez sur les icônes suivantes.
 (Retour) ou  (Avant)
Pour des paramètres plus détaillés, appuyez sur le panneau pour ouvrir les paramètres suivants.
[Qualité de lecture]

6. Panneau de contrôle du casque (Sony | Sound Connect)

Vous pouvez contrôler les casques Sony dotés d'une fonction de liaison d'application.

Le panneau de commande du casque s'affiche lorsque l'application Sony | Sound Connect est installée sur votre appareil et que le commutateur est activé en effectuant les opérations suivantes.

[Paramètres] > [Fonctionnement et vue] > [Détection latérale] > [Ajouter boutons casque]

Rubrique associée

- [Activation ou désactivation de la Détection latérale](#)
- [Utilisation de la fonction \(Détection latérale\)](#)
- [Réglages de l'écran](#)
- [Réglage de la qualité du son de lecture](#)
- [Menu Réglages](#)

Veuillez noter que ce Guide d'aide a été traduit par un ordinateur. Les traductions automatiques ne sont pas sensibles au contexte et peuvent ne pas correspondre parfaitement à la version en anglais du contenu. Pour afficher la version originale en anglais, sélectionnez English dans [Page de sélection de la langue].

TP1001673167

5-067-506-92 Copyright 2025 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Mode écran partagé (Changement multi-fenêtre)

Le mode écran partagé vous permet d'afficher deux applications en même temps et d'utiliser chacune d'elles. Les applications ne sont pas toutes compatibles avec le mode écran partagé.


- 1 Appuyez sur le bouton suivant dans la barre de navigation.

■ (Vue d'ensemble)




- 2 Tapez sur les éléments suivants.

[Changement multi-fenêtre]

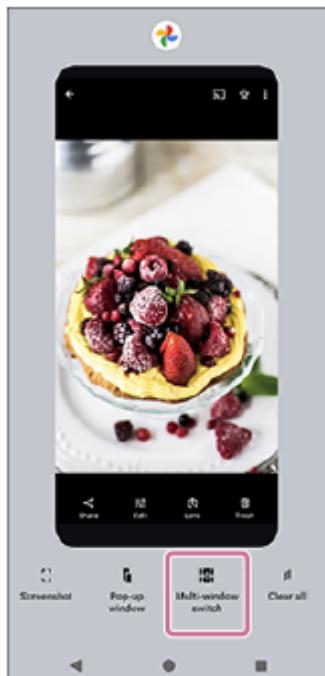

- 3** **Balayez vers la gauche ou la droite pour sélectionner les applications souhaitées, puis appuyez sur la suivante.**
[Terminé]

Vous pouvez également afficher les applications en touchant l'une des applications de la paire affichée au bas de l'écran.

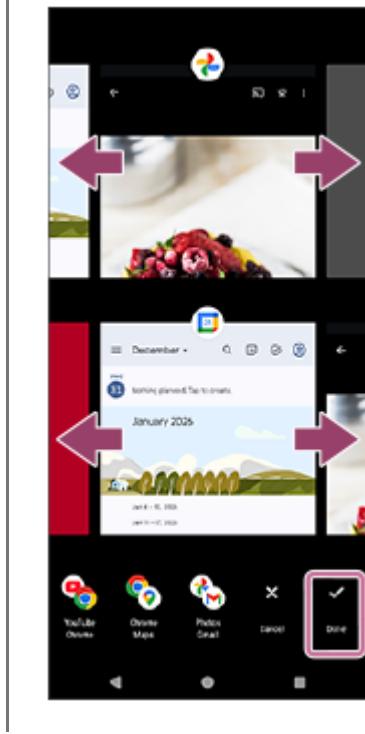

Astuce

- Vous pouvez également afficher des applications en mode écran partagé à l'aide du menu Multi-fenêtre. Pour afficher le menu Multi-fenêtres, relevez la barre de sens latérale, puis sélectionnez l'onglet Multi-fenêtres ou balayez l'écran vers la gauche.

Présentation de l'écran fractionné



1. Application 1

2. Ligne de séparation de l'écran partagé

Faites glisser l'icône suivante au milieu de l'écran vers le haut ou vers le bas pour redimensionner les fenêtres.

— (Bar sur la ligne de partition)

3. Application 2

Note

- Une fenêtre en mode écran partagé est divisée verticalement en orientation portrait et horizontalement en orientation paysage.
Vous ne pouvez pas redimensionner les fenêtres en orientation paysage.

Astuce

- Pour quitter le mode écran partagé, faites glisser l'icône suivante en haut ou en bas de l'écran.
— (Barre sur la ligne de partition)

Rubrique associée

- [Activation ou désactivation de la Détection latérale](#)
- [Utilisation de la fonction \(Détection latérale\)](#)

Veuillez noter que ce Guide d'aide a été traduit par un ordinateur. Les traductions automatiques ne sont pas sensibles au contexte et peuvent ne pas correspondre parfaitement à la version en anglais du contenu. Pour afficher la version originale en anglais, sélectionnez English dans [Page de sélection de la langue].

TP1001272759

5-067-506-92 Copyright 2025 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Mode fenêtre contextuelle

Vous pouvez afficher une autre application dans une petite fenêtre superposée à une application exécutée en mode plein écran. Vous pouvez également afficher une troisième application dans la fenêtre contextuelle tout en visualisant deux applications à l'aide du mode écran fractionné.

- 1 Appuyez sur le bouton suivant dans la barre de navigation.

■ (Vue d'ensemble)




- 2 Balayez vers la gauche ou la droite pour sélectionner l'application que vous souhaitez afficher dans une petite fenêtre, puis appuyez sur la suivante.


[Fenêtre contextuelle]



- 3 Balayez l'écran vers la gauche ou la droite pour sélectionner l'application que vous souhaitez afficher en plein écran, puis touchez-la.

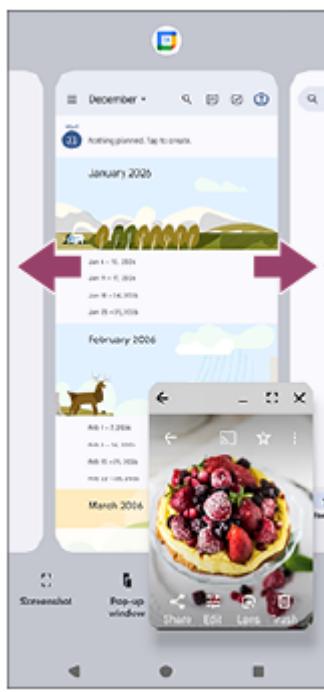

Présentation de la fenêtre contextuelle

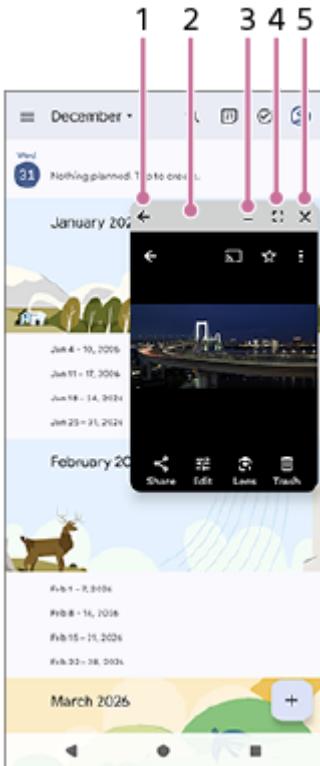

1. Revenez à l'écran précédent.

2. Faites glisser pour déplacer la fenêtre.

Touchez deux fois pour agrandir la fenêtre. Touchez à nouveau deux fois pour revenir à la taille de fenêtre précédente.

3. Touchez pour réduire la fenêtre.

La fenêtre contextuelle disparaît mais n'est pas fermée.

Pour réafficher la fenêtre contextuelle, appuyez sur le bouton suivant dans la barre de navigation, balayez vers la gauche ou la droite pour trouver l'application, puis appuyez dessus.

 (Vue d'ensemble)

4. Touchez pour afficher l'application en mode plein écran.

Le mode fenêtre contextuelle se fermera et l'application s'affichera en mode plein écran.

5. Touchez pour fermer la fenêtre.

Astuce

- Faites glisser n'importe quel coin de la fenêtre contextuelle pour redimensionner la fenêtre.
- Vous pouvez afficher plusieurs fenêtres contextuelles en même temps.
- Pour plus de détails sur la fenêtre contextuelle, recherchez et tapez comme suit.
[Paramètres] > [Système] > [Gestes] > [Détection latérale] > [Afficher guide Détection latérale] > [En savoir plus sur les fenêtres contextuelles]

Rubrique associée

- [Activation ou désactivation de la Détection latérale](#)
- [Utilisation de la fonction \(Détection latérale\)](#)
- [Menu Réglages](#)

Veuillez noter que ce Guide d'aide a été traduit par un ordinateur. Les traductions automatiques ne sont pas sensibles au contexte et peuvent ne pas correspondre parfaitement à la version en anglais du contenu. Pour afficher la version originale en anglais, sélectionnez English dans [Page de sélection de la langue].

5-067-506-92 Copyright 2025 Sony Corporation


Smartphone

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Alarme

Vous pouvez définir une ou plusieurs alarmes et utiliser n'importe quel fichier audio enregistré sur votre appareil comme signal d'alarme. L'alarme ne sonne pas si votre appareil est éteint.

- 1 Touchez comme suit.

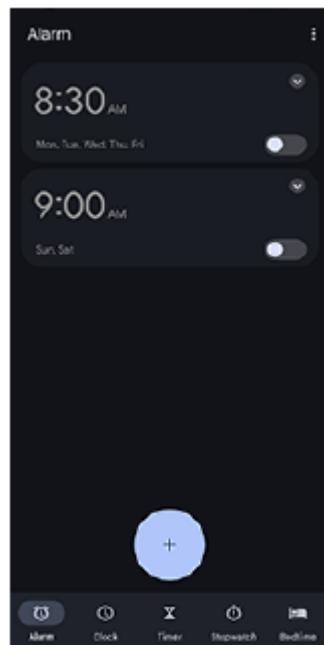

[Horloge] > [Alarme]

- 2 Appuyez sur l'icône.

(+) (Ajouter un élément)

- 3 Réglez l'heure, puis tapez sur ce qui suit.

[OK]

- 4 Sélectionnez la valeur souhaitée.

Astuce

- Pour ajouter un widget horloge à l'écran d'accueil, maintenez le doigt appuyé sur une zone vide de l'écran d'accueil, puis appuyez sur ce qui suit.
[Widgets]
Sélectionnez ensuite l'horloge souhaitée.

Rubrique associée

- [Date et heure](#)

Veuillez noter que ce Guide d'aide a été traduit par un ordinateur. Les traductions automatiques ne sont pas sensibles au contexte et peuvent ne pas correspondre parfaitement à la version en


5-067-506-92 Copyright 2025 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Vue d'ensemble des modes (Photo)

L'interface bascule automatiquement, ce qui vous permet d'utiliser l'appareil photo verticalement et horizontalement.

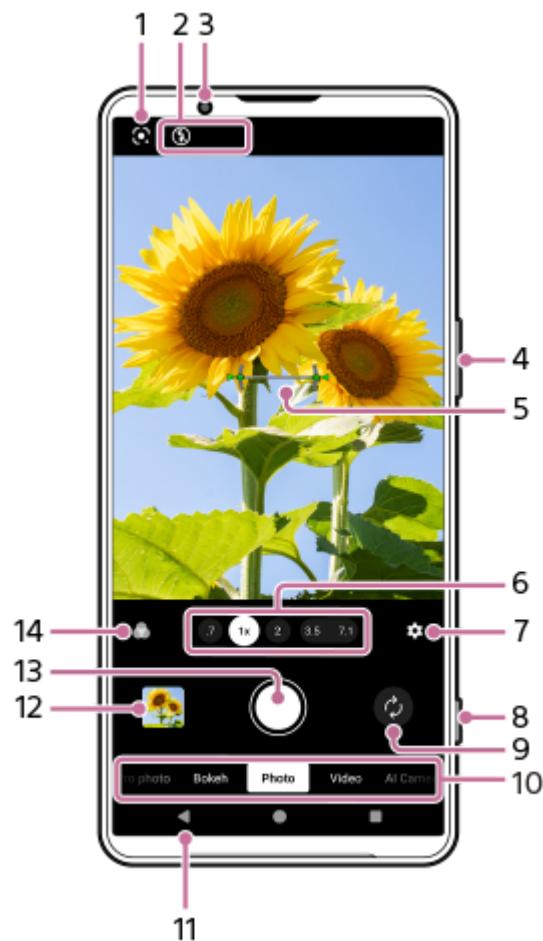

1. Google Lens (Appareil photo principal uniquement)

2. Indications d'état

- (Flash) : Touchez pour désactiver le flash ou pour le régler sur automatique. La couleur d'arrière-plan de l'icône du flash devient blanche lorsque le flash est activé.
- (Photo de nuit) (Appareil photo principal uniquement) : L'icône apparaît lorsque les conditions de luminosité deviennent faibles et que la fonction de prise de vue nocturne s'active automatiquement. Cette fonction vous permet de prendre des photos claires la nuit ou dans des conditions sombres. Vous pouvez désactiver temporairement la fonction en appuyant sur l'icône.
- (Prise de vue en gros plan) (Appareil photo principal uniquement) : L'icône apparaît lorsque la fonction de prise de vue en gros plan est activée. La fonction bascule automatiquement sur l'objectif ultra-large pour mettre au point les détails du sujet lorsque vous vous en rapprochez. Vous pouvez désactiver temporairement la fonction en appuyant sur l'icône.

3. Objectif de l'appareil photo avant

4. Utilisez le bouton de zoom pour effectuer un zoom avant ou arrière.

5. Indicateur de niveau (caméra principale uniquement)

L'indicateur de niveau vous aide à mesurer l'angle de votre appareil et à maintenir l'image horizontale. Lorsque votre appareil détecte qu'il est à l'horizontale, l'indicateur de niveau devient vert. Vous pouvez également régler l'appareil pour qu'il indique qu'il est à niveau à l'aide d'un son, d'une vibration et de l'écran. Ce paramètre est désactivé par défaut. Pour activer le réglage, tapez comme suit et sélectionnez la valeur souhaitée.

 (Paramètres) > [Menu] > [Niveau]

6. Touchez l'un des boutons d'angle pour changer d'angle de vue.

Pour effectuer un zoom avant ou arrière sur l'image, faites glisser le bouton d'angle vers la gauche et la droite (en orientation portrait) ou vers le haut et le bas (en orientation paysage). Vous pouvez facilement effectuer un zoom avant et arrière sans changer d'angle de vue.

Vous pouvez également effectuer un zoom avant ou arrière sur l'image en pinçant le viseur ou en appuyant sur la touche de zoom.

7. Touchez pour modifier les réglages.

- **Rapport d'aspect** : Touchez pour modifier le format.
- **Minuterie** : Touchez un réglage du retardateur.
- **Flash** : Touchez pour sélectionner un réglage du flash.

Touchez le bouton pour modifier des paramètres plus détaillés.

[Menu]

8. Utilisez le bouton de l'obturateur pour lancer l'application Appareil photo ou prendre des photos.

9. Vous pouvez basculer entre la caméra frontale et la caméra principale.

10. Vous pouvez sélectionner un mode.

Balayez l'écran vers la gauche ou la droite pour trouver le mode souhaité.

11. Appuyez sur le bouton pour revenir en arrière ou quitter l'application Appareil photo.

12. Touchez la miniature pour afficher des photos et des vidéos dans l'application Google Photos.

 (Partager) : Appuyez sur l'icône pour partager une photo ou une vidéo.

 (Modifier) : Appuyez sur l'icône pour modifier une photo ou une vidéo.

Pour masquer ou afficher les icônes, touchez l'écran.

Pour plus d'informations sur l'application Google Photos, consultez l'URL suivante.

support.google.com/android/

 (Retour) : Appuyez sur le bouton pour revenir à l'application Appareil photo.

13. Utilisez le bouton de l'obturateur pour prendre des photos.

14. Appuyez sur l'icône pour sélectionner la finition des images. (Look)

Chaque look prédéfini est optimisé avec une combinaison différente de tons de couleur, de saturation, de contraste, de netteté, de luminosité et d'autres éléments de l'image, ce qui vous permet de configurer le traitement de l'image en fonction de l'équilibre idéal de ces éléments.

Pour plus de détails sur chaque look prédéfini, appuyez sur le bouton.

 (Lire la suite)

Rubrique associée

- [Prendre des photos \(Photo\)](#)
- [Fonctions fréquemment utilisées \(Photo\)](#)
- [Autres réglages de l'appareil photo](#)
- [Utilisation de la mise au point manuelle \(Photo / Vidéo\)](#)
- [Réglage manuel de la vitesse d'obturation \(Photo / Vidéo\)](#)
- [Fonctionnalités de l'IA dans l'application Google Photos](#)

- [Scanner des codes QR \(Photo\)](#)
- [Association avec une télécommande ou une poignée Bluetooth](#)

Veuillez noter que ce Guide d'aide a été traduit par un ordinateur. Les traductions automatiques ne sont pas sensibles au contexte et peuvent ne pas correspondre parfaitement à la version en anglais du contenu. Pour afficher la version originale en anglais, sélectionnez English dans [Page de sélection de la langue].

TP1001673155

5-067-506-92 Copyright 2025 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Prendre des photos (Photo)

- 1 Lancez l'application Appareil photo.



(Appareil photo)

- 2 Sélectionner le mode.

[Photo]

- 3 Appuyez sur l'icône pour basculer entre la caméra principale et la caméra frontale.



(Changer de caméra)

- 4 Pointez l'appareil photo vers le sujet.

- 5 Lorsque vous utilisez l'appareil photo principal, touchez l'un des boutons d'angle pour changer d'angle de vue.

Pour effectuer un zoom avant ou arrière sur l'image, faites glisser le bouton d'angle vers la gauche et la droite (en orientation portrait) ou vers le haut et le bas (en orientation paysage). Vous pouvez facilement effectuer un zoom avant et arrière sans changer d'angle de vue.

Vous pouvez également effectuer un zoom avant ou arrière sur l'image en pinçant le viseur ou en appuyant sur la touche de zoom.

- 6 Touchez le sujet sur lequel vous souhaitez effectuer la mise au point dans le viseur.

- Le cadre de mise au point s'affiche.

L'appareil photo effectue la mise au point sur le sujet que vous avez touché et démarre le suivi.


Pour annuler la mise au point, touchez le cadre de mise au point.

- Le curseur de réglage de la couleur et le curseur de réglage de la luminosité apparaissent.

: Curseur d'ajustement des couleurs

: Curseur de réglage de la luminosité

Faites glisser les curseurs pour régler la couleur et la luminosité.

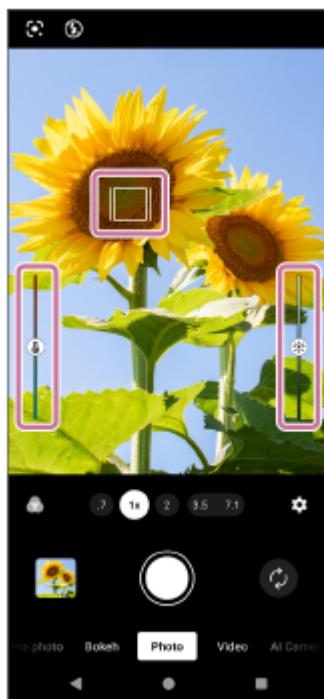

7 Touchez le bouton de l'obturateur de l'écran ou appuyez sur le bouton de l'obturateur de l'appareil.

Si vous appuyez à mi-course sur le bouton de l'obturateur de l'appareil, la couleur du cadre de mise au point devient verte et l'appareil photo effectue la mise au point sur le sujet encadré. La mise au point est ajustée en continu en fonction des mouvements du sujet. Enfoncez complètement le bouton de l'obturateur de l'appareil pour prendre une photo.

Astuce

- Assurez-vous que les objectifs sont propres. La présence de traces de doigts ou de taches peut nuire à la qualité des photos et des vidéos.
- Utilisez le retardateur lorsque vous avez besoin d'un temps de préparation supplémentaire ou pour éviter de prendre des photos floues.
- Cherchez la lumière en fonction de la direction et de la couleur qui donnent de la forme et de la profondeur à une scène. Cette lumière correspond au lever et au coucher du soleil. La lumière naturelle à travers une vitre convient également.
- Même en cas de mauvaises conditions de luminosité, essayez de prendre des photos avec et sans flash. La qualité est parfois meilleure sans flash.
- Vérifiez régulièrement la mémoire de votre appareil. Les photos et vidéos en haute résolution consomment davantage de mémoire.

Pour enregistrer une vidéo en mode photo

Vous pouvez enregistrer temporairement une vidéo même en mode photo.

- Touchez longuement le bouton de l'obturateur de l'écran pour démarrer l'enregistrement d'une vidéo, puis retirez votre doigt pour arrêter l'enregistrement.
Si vous touchez longuement le bouton de l'obturateur de l'écran et que vous le faites glisser vers l'icône de verrouillage sur la droite, l'enregistrement continue après avoir retiré votre doigt.

Note

- Il est possible que certaines fonctions ne soient pas disponibles en fonction des réglages.

Astuce

- Vous pouvez également lancer l'application Appareil photo en procédant comme suit.
 - Appuyez longuement sur le bouton de l'obturateur de l'appareil.
 - Touchez longuement l'icône suivante depuis l'écran de verrouillage.
 (Appareil photo)
 - Appuyez deux fois sur le bouton marche/arrêt. Pour activer cette fonction, recherchez et tapez comme suit, puis tapez sur le commutateur.
[Paramètres] > [Système] > [Gestes] > [Accès à l'appareil photo]
- Vous pouvez scanner des codes QR.
- La prise de vue en continu est disponible dans les modes suivants.
[Photo Pro]

Rubrique associée

- [Vue d'ensemble des modes \(Photo\)](#)
- [Fonctions fréquemment utilisées \(Photo\)](#)
- [Autres réglages de l'appareil photo](#)
- [Utilisation de la mise au point manuelle \(Photo / Vidéo\)](#)
- [Réglage manuel de la vitesse d'obturation \(Photo / Vidéo\)](#)
- [Scanner des codes QR \(Photo\)](#)
- [Menu des fonctions \(Photo Pro\)](#)
- [Menu Réglages](#)

Veuillez noter que ce Guide d'aide a été traduit par un ordinateur. Les traductions automatiques ne sont pas sensibles au contexte et peuvent ne pas correspondre parfaitement à la version en anglais du contenu. Pour afficher la version originale en anglais, sélectionnez English dans [Page de sélection de la langue].

TP1001673156

5-067-506-92 Copyright 2025 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Fonctions fréquemment utilisées (Photo)

Vous pouvez trouver et modifier les paramètres les plus fréquemment utilisés en appuyant sur l'icône.

 (Paramètres)

Pour modifier d'autres paramètres de l'appareil photo, appuyez sur le bouton .
[Menu]

Modification des réglages de l'appareil photo les plus fréquemment utilisés

1. Appuyez sur l'icône.

 (Paramètres)

2. Touchez le réglage que vous souhaitez modifier.



● Rapport d'aspect

4:3 / 3:2 (caméra principale uniquement) / 16:9 / 1:1

● Minuterie

Désactivé / 3 s / 10 s

● Flash


Désactivé / Automatique / Activé / Léger (appareil photo principal uniquement)

Modification d'autres réglages de l'appareil photo

1. Touchez comme suit.

 (Paramètres) > [Menu]

2. Sélectionnez le réglage que vous souhaitez modifier.

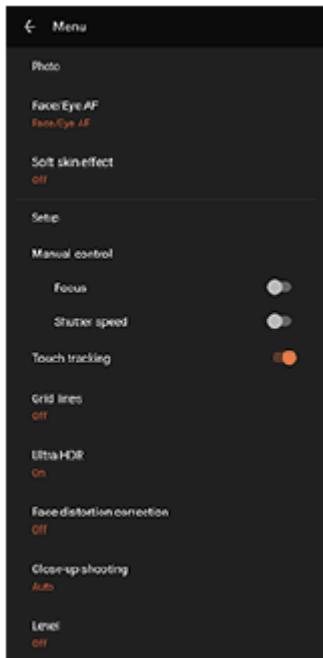

● AF sur le visage/les yeux (appareil photo principal uniquement)

Vous pouvez prendre des photos avec la mise au point sur les visages ou les yeux des personnes et des animaux.

Lorsque l'appareil photo détecte les visages de personnes ou d'animaux, un cadre de détection s'affiche. Pour modifier la cible de la mise au point, touchez le visage du sujet sur lequel vous souhaitez effectuer la mise au point.

Si vous appuyez à mi-course sur le bouton de l'obturateur de l'appareil, l'appareil photo effectuera la mise au point sur le visage sélectionné ou sur l'un des yeux avec un cadre vert. La mise au point est ajustée en continu en fonction des mouvements du sujet. Enfoncez complètement le bouton de l'obturateur de l'appareil pour prendre une photo.

AF sur le visage/les yeux : La caméra fait la mise au point sur les visages ou les yeux.

AF sur le visage : L'appareil photo ne fait la mise au point que sur les visages.

Désactivé

● Effet peau douce

Activé / Désactivé : Vous pouvez prendre des photos avec un effet qui rend la peau plus lisse.

● Obturateur manuel (appareil photo avant uniquement)

Activé / Désactivé : Vous pouvez démarrer le compte à rebours du retardateur en tournant la paume de votre main vers l'appareil photo avant. Lorsque le retardateur est réglé, il démarre une fois que l'appareil photo a détecté votre main.

● Contrôle manuel (appareil photo principal uniquement)

Mise au point : Vous pouvez régler la mise au point manuellement.

Vitesse d'obturation : Vous pouvez régler la vitesse d'obturation manuellement.

● Suivi tactile (appareil photo principal uniquement)

L'appareil photo suit le sujet sélectionné et règle la luminosité.

● Ultra HDR

Activé/Désactivé: Vous pouvez choisir de prendre ou non des photos lumineuses et éclatantes au format Ultra HDR (High Dynamic Range).

● Correction de la distorsion du visage

Vous pouvez compenser la distorsion des visages sur les bords de l'écran. Notez que cela peut entraîner une distorsion de l'arrière-plan ou un rétrécissement de l'angle de vue.

Automatique (appareil photo principal uniquement) : Vous ne pouvez confirmer la compensation que sur la photo enregistrée. La compensation n'est pas reflétée sur l'écran de prévisualisation.

Activé (appareil photo avant uniquement) : Vous pouvez confirmer la compensation à la fois sur l'écran de prévisualisation et sur la photo enregistrée.

Désactivé

- **Prise de vue en gros plan** (appareil photo principal uniquement)

Automatique / Désactivé : Vous pouvez prendre des photos en gros plan en passant automatiquement en objectif ultra grand angle lorsque vous vous rapprochez de votre sujet, ce qui vous permet d'effectuer la mise au point sur les détails. Lorsque la fonction est activée, l'icône apparaît.



(Prise de vue en gros plan)

Rubrique associée

- [Vue d'ensemble des modes \(Photo\)](#)
- [Prendre des photos \(Photo\)](#)
- [Autres réglages de l'appareil photo](#)
- [Utilisation de la mise au point manuelle \(Photo / Vidéo\)](#)
- [Réglage manuel de la vitesse d'obturation \(Photo / Vidéo\)](#)

Veuillez noter que ce Guide d'aide a été traduit par un ordinateur. Les traductions automatiques ne sont pas sensibles au contexte et peuvent ne pas correspondre parfaitement à la version en anglais du contenu. Pour afficher la version originale en anglais, sélectionnez English dans [Page de sélection de la langue].

TP1001673157

5-067-506-92 Copyright 2025 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Autres réglages de l'appareil photo

[Photo Pro] / [Vidéo Pro] :

Tapez comme suit pour sélectionner le paramètre que vous souhaitez modifier.

[MENU] > [Configuration]

Dans les modes autres que ceux mentionnés ci-dessus, appuyez comme suit pour sélectionner le paramètre que vous souhaitez modifier.

 (Paramètres) > [Menu]

- **Lignes de la grille**

Activé / Désactivé : Vous pouvez choisir d'afficher ou non le quadrillage pour vous aider dans la composition des images.

- **Niveau** (Appareil photo principal uniquement) (sauf pour les modes Pro photo et Pro vidéo)

Désactivé / Activé : Tous (son, vibreur, écran) / Activé : Écran uniquement : Vous pouvez choisir d'afficher ou non l'indicateur de niveau. Vous pouvez également régler l'appareil pour qu'il indique qu'il est à niveau à l'aide d'un son, d'une vibration et de l'écran.

- **Étalonnage niveau** (appareil photo principal uniquement)

Touchez le réglage pour calibrer l'étalon pour le plan horizontal afin de fixer les déviations dans la direction de l'inclinaison.

- **Util. bouton volume comme**

Zoom / Volume / Obturateur / Désactivé : Vous pouvez modifier l'utilisation du bouton de volume.

- **Signaux audio**

Actif : Tous / Actif : Déclencheur seul / Désactivé : Vous pouvez choisir si l'appareil photo émet ou non des sons, tels qu'un son d'obturateur, des sons au début et à la fin de l'enregistrement vidéo et une série de bips sonores pour le compte à rebours lorsque vous utilisez le retardateur.

- **Stockage des données** (sauf pour le mode cadrage automatique)

Stockage interne / Carte SD : Vous pouvez choisir de stocker les photos et les vidéos dans la mémoire interne de votre appareil ou sur une carte microSD.

Astuce

- Il est recommandé d'utiliser une carte microSD de classe de vitesse vidéo de 30 (V30) ou supérieure.

- **Enregistrer l'emplacement**

Activé / Désactivé : Vous pouvez enregistrer le lieu où vos photos et vidéos ont été prises.

- **Lancer à l'aide du bout. obtur.**

Lancer l'appli Appareil photo / Désactivé : Si vous souhaitez éviter que l'application Appareil photo ne soit lancée accidentellement lorsque vous appuyez sur le bouton de l'obturateur de l'appareil et que vous le maintenez enfoncé, réglez le paramètre sur Désactivé.

- **Télécommande Bluetooth**

Vous pouvez associer votre appareil avec une télécommande Bluetooth pour utiliser les fonctions de l'application Appareil photo à distance.

- **Conseils**

Touchez pour accéder au site Web de conseils de l'application Appareil photo.

● **Accessibilité**

Vous pouvez afficher un lien vers des informations sur l'accessibilité.

● **Licence du logiciel**

Vous pouvez afficher les informations relatives à la licence du logiciel.

● **Réinitialiser les réglages**

Vous pouvez réinitialiser tous les paramètres à leurs valeurs par défaut.

Rubrique associée

- [Association avec une télécommande ou une poignée Bluetooth](#)
- [Prendre des photos \(Photo\)](#)
- [Enregistrement de vidéos \(Vidéo\)](#)
- [Prise de photos avec l'effet Bokeh](#)
- [Prise d'images fixes \(Photo Pro\)](#)
- [Enregistrement de vidéos \(Vidéo Pro\)](#)
- [Enregistrement de vidéos pendant le suivi d'un sujet \(Prise de vue IA\)](#)
- [Macro téléobjectif](#)
- [Prise de photos en haute résolution \(48 Mpx\)](#)
- [Enregistrement de vidéos avec cadrage automatique \(Cadrage automatique\)](#)
- [Enregistrement de vidéos au ralenti](#)
- [Enregistrement de vidéos avec l'effet Bokeh](#)
- [Diffusion en direct](#)

Veuillez noter que ce Guide d'aide a été traduit par un ordinateur. Les traductions automatiques ne sont pas sensibles au contexte et peuvent ne pas correspondre parfaitement à la version en anglais du contenu. Pour afficher la version originale en anglais, sélectionnez English dans [Page de sélection de la langue].

TP1001673158

5-067-506-92 Copyright 2025 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Utilisation de la mise au point manuelle (Photo / Vidéo)

Vous pouvez régler la mise au point manuellement à l'aide du curseur dans le viseur si vous basculez le mode de mise au point sur manuel.

Changement du mode de mise au point sur manuel

1. Lorsque vous utilisez l'appareil photo principal, appuyez comme suit.

 (Paramètres) > [Menu]

2. Touchez le commutateur pour activer cette fonction.

[Contrôle manuel] : [Mise au point]

Réglage manuel de la mise au point

1. Touchez le sujet sur lequel vous souhaitez effectuer la mise au point dans le viseur.

2. Appuyez sur ce qui suit dans le viseur pour afficher le curseur.

[Mise au point]

3. Faites glisser le curseur pour régler la mise au point.

- Pour effectuer des réglages plus précis, appuyez sur l'une des icônes suivantes.
 (Focus proche) /  (Focus lointain)
- Pour masquer ou afficher le peaking, appuyez sur le bouton suivant à droite du curseur.
[Intensif.]
- Pour basculer le mode de mise au point sur automatique, touchez le commutateur sur le côté gauche du curseur.
- Pour masquer le curseur, appuyez sur le bouton dans le viseur.
 (Fermer)

Veuillez noter que ce Guide d'aide a été traduit par un ordinateur. Les traductions automatiques ne sont pas sensibles au contexte et peuvent ne pas correspondre parfaitement à la version en anglais du contenu. Pour afficher la version originale en anglais, sélectionnez English dans [Page de sélection de la langue].

TP1001673159

Smartphone

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Réglage manuel de la vitesse d'obturation (Photo / Vidéo)

Vous pouvez capturer un sujet en mouvement de différentes manières en ajustant la vitesse d'obturation. Par exemple, vous pouvez capturer le sujet à l'instant du mouvement avec un obturateur à grande vitesse ou comme une image traînante avec un obturateur à faible vitesse.

Réglage de la vitesse d'obturation sur le réglage manuel

1. Lorsque vous utilisez l'appareil photo principal, appuyez comme suit.

 (Paramètres) > [Menu]

2. Touchez le commutateur pour activer cette fonction.

[Contrôle manuel] : [Vitesse d'obturation]

Réglage manuel de la vitesse d'obturation

1. Appuyez sur ce qui suit dans le viseur pour afficher le curseur.

[Obturateur]

2. Faites glisser le curseur pour régler la vitesse d'obturation.

● Pour basculer la vitesse d'obturation sur le réglage automatique, touchez le commutateur sur le côté gauche du curseur.

● Pour masquer le curseur, appuyez sur le bouton dans le viseur.

 (Fermer)

Veuillez noter que ce Guide d'aide a été traduit par un ordinateur. Les traductions automatiques ne sont pas sensibles au contexte et peuvent ne pas correspondre parfaitement à la version en anglais du contenu. Pour afficher la version originale en anglais, sélectionnez English dans [Page de sélection de la langue].

TP1001673160

5-067-506-92 Copyright 2025 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Scanner des codes QR (Photo)

Vous pouvez scanner les codes QR dans les modes suivants.

[Photo]

1 Lancez l'application Appareil photo.



(Appareil photo)

2 Sélectionner le mode.

[Photo]

3 Pointez l'appareil photo vers le code QR, puis touchez la bannière qui s'affiche dans le viseur.

Astuce

- Vous pouvez ouvrir le lecteur de code QR à partir du panneau des réglages rapides et scanner les QR Codes.

Rubrique associée

- [Scan de QR Codes](#)
- [Panneau des réglages rapides](#)

Veuillez noter que ce Guide d'aide a été traduit par un ordinateur. Les traductions automatiques ne sont pas sensibles au contexte et peuvent ne pas correspondre parfaitement à la version en anglais du contenu. Pour afficher la version originale en anglais, sélectionnez English dans [Page de sélection de la langue].

TP0002935336

5-067-506-92 Copyright 2025 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Vue d'ensemble des modes (Vidéo)

L'interface bascule automatiquement, ce qui vous permet d'utiliser l'appareil photo verticalement et horizontalement.



1. Indications d'état (appareil photo principal uniquement)

- (Léger) : Touchez pour allumer ou éteindre la lampe.
- (Prise de vue en gros plan) : L'icône apparaît lorsque la fonction de prise de vue en gros plan est activée. La fonction bascule automatiquement sur l'objectif ultra-large pour mettre au point les détails du sujet lorsque vous vous en rapprochez. Vous pouvez désactiver temporairement la fonction en appuyant sur l'icône.

2. Objectif de l'appareil photo avant

3. Réglages actuels de résolution et de fréquence d'images

Touchez plusieurs fois pour modifier les réglages.

4. Utilisez le bouton de zoom pour effectuer un zoom avant ou arrière.

5. Indicateur de niveau (caméra principale uniquement)

L'indicateur de niveau vous aide à mesurer l'angle de votre appareil et à maintenir l'image horizontale. Lorsque votre appareil détecte qu'il est à l'horizontale, l'indicateur de niveau devient vert. Vous pouvez également régler l'appareil pour qu'il indique qu'il est à niveau à l'aide d'un son, d'une vibration et de l'écran. Ce paramètre est désactivé par défaut. Pour activer le réglage, tapez comme suit et sélectionnez la valeur souhaitée.

(Paramètres) > [Menu] > [Niveau]

6. Touchez l'un des boutons d'angle pour changer d'angle de vue.

Pour effectuer un zoom avant ou arrière sur l'image, faites glisser le bouton d'angle vers la gauche et la droite (en orientation portrait) ou vers le haut et le bas (en orientation paysage). Vous pouvez facilement effectuer un zoom avant et arrière sans changer d'angle de vue.

Vous pouvez également effectuer un zoom avant ou arrière sur l'image en pinçant le viseur ou en appuyant sur la touche de zoom.

7. Touchez pour modifier les réglages.

- **Résolution** : Touchez pour modifier la résolution.
- **Fréq. d'images** : Touchez pour modifier la fréquence d'images.
- **Léger** (appareil photo principal uniquement) : Touchez pour allumer ou éteindre la lampe.
- **Présentation produit** (appareil photo principal uniquement) : Les réglages de l'appareil photo sont configurés de manière optimale pour les enregistrements vidéo tels que des avis de produit. L'appareil photo a tendance à effectuer la mise au point sur les objets affichés au centre du viseur. Touchez pour activer ou désactiver la fonction.

Touchez le bouton pour modifier des paramètres plus détaillés.

[Menu]

8. Utilisez le bouton de l'obturateur pour lancer l'application Appareil photo ou pour démarrer ou arrêter l'enregistrement de vidéos.

9. Vous pouvez basculer entre la caméra frontale et la caméra principale.

10. Vous pouvez sélectionner un mode.

Balayez l'écran vers la gauche ou la droite pour trouver le mode souhaité.

11. Vous pouvez revenir en arrière ou quitter l'application Appareil photo.

12. Touchez la miniature pour afficher des photos et des vidéos dans l'application Google Photos.

 (Partager) : Appuyez sur l'icône pour partager une photo ou une vidéo.

 (Modifier) : Appuyez sur l'icône pour modifier une photo ou une vidéo.

Pour masquer ou afficher les icônes, touchez l'écran.

Pour plus d'informations sur l'application Google Photos, consultez l'URL suivante.

support.google.com/android/

 (Retour) : Appuyez sur le bouton pour revenir à l'application Appareil photo.

13. Touchez pour démarrer, mettre en pause et arrêter l'enregistrement des vidéos.

14. Appuyez sur l'icône pour sélectionner la finition des images. (Look)

Chaque look prédéfini est optimisé avec une combinaison différente de tons de couleur, de saturation, de contraste, de netteté, de luminosité et d'autres éléments de l'image, ce qui vous permet de configurer le traitement de l'image en fonction de l'équilibre idéal de ces éléments.

Pour plus de détails sur chaque look prédéfini, appuyez sur le bouton.

(?) (Lire la suite)

Rubrique associée

- [Enregistrement de vidéos \(Vidéo\)](#)
- [Fonctions fréquemment utilisées \(Vidéo\)](#)
- [Autres réglages de l'appareil photo](#)
- [Utilisation de la mise au point manuelle \(Photo / Vidéo\)](#)
- [Réglage manuel de la vitesse d'obturation \(Photo / Vidéo\)](#)
- [Association avec une télécommande ou une poignée Bluetooth](#)

5-067-506-92 Copyright 2025 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Enregistrement de vidéos (Vidéo)

- 1 Lancez l'application Appareil photo.**
 (Appareil photo)
- 2 Sélectionner le mode.**
[Vidéo]
- 3 Appuyez sur l'icône pour basculer entre la caméra principale et la caméra frontale.**
 (Changer de caméra)
- 4 Pointez l'appareil photo vers le sujet.**
- 5 Lorsque vous utilisez l'appareil photo principal, touchez l'un des boutons d'angle pour changer d'angle de vue.**

Pour effectuer un zoom avant ou arrière sur l'image, faites glisser le bouton d'angle vers la gauche et la droite (en orientation portrait) ou vers le haut et le bas (en orientation paysage). Vous pouvez facilement effectuer un zoom avant et arrière sans changer d'angle de vue.
Vous pouvez également effectuer un zoom avant ou arrière sur l'image en pinçant le viseur ou en appuyant sur la touche de zoom.
- 6 Touchez le sujet sur lequel vous souhaitez effectuer la mise au point dans le viseur.**
 - Le cadre de mise au point s'affiche.
L'appareil photo effectue la mise au point sur le sujet que vous avez touché et démarre le suivi.
Pour annuler la mise au point, touchez le cadre de mise au point.
 - Le curseur de réglage de la couleur et le curseur de réglage de la luminosité apparaissent.
 : Curseur d'ajustement des couleurs
 : Curseur de réglage de la luminosité
Faites glisser les curseurs pour régler la couleur et la luminosité.



7 Appuyez sur le bouton suivant sur l'écran ou appuyez sur le bouton de l'obturateur de l'appareil.

● (Démarrer l'enregistrement vidéo)

Pour arrêter l'enregistrement d'une vidéo, appuyez sur le bouton suivant sur l'écran ou appuyez à nouveau sur le bouton de l'obturateur de l'appareil.

● (Arrêt de l'enregistrement vidéo)

Pour prendre une photo pendant l'enregistrement d'une vidéo, appuyez sur le bouton .

○ (Instantané)

Astuce

- Assurez-vous que les objectifs sont propres. La présence de traces de doigts ou de taches peut nuire à la qualité des photos et des vidéos.
- Cherchez la lumière en fonction de la direction et de la couleur qui donnent de la forme et de la profondeur à une scène. Cette lumière correspond au lever et au coucher du soleil. La lumière naturelle à travers une vitre convient également.
- Vérifiez régulièrement la mémoire de votre appareil. Les vidéos en haute résolution ou à fréquence d'images élevée consomment davantage de mémoire.


Touches d'enregistrement sur l'écran

- (Démarrer l'enregistrement vidéo) : Vous pouvez enregistrer une vidéo.
- (Pause de l'enregistrement vidéo) : Vous pouvez mettre une vidéo en pause.
- (Reprise de l'enregistrement vidéo) : Vous pouvez reprendre l'enregistrement d'une vidéo.
- (Arrêt de l'enregistrement vidéo) : Vous pouvez arrêter l'enregistrement d'une vidéo.

Note

- Il est possible que certaines fonctions ne soient pas disponibles en fonction des réglages.
- Le format Ultra HDR n'est pas pris en charge pour les photos prises lors de l'enregistrement d'une vidéo, même si vous activez Ultra HDR en mode photo ou Pro, etc.

Astuce

- Vous pouvez également lancer l'application Appareil photo en procédant comme suit.
 - Appuyez longuement sur le bouton de l'obturateur de l'appareil.
 - Touchez longuement l'icône suivante depuis l'écran de verrouillage.

 - Appuyez deux fois sur le bouton marche/arrêt. Pour activer cette fonction, recherchez et tapez comme suit, puis tapez sur le commutateur.
[Paramètres] > [Système] > [Gestes] > [Accès à l'appareil photo]

Rubrique associée

- [Vue d'ensemble des modes \(Vidéo\)](#)
- [Fonctions fréquemment utilisées \(Vidéo\)](#)
- [Autres réglages de l'appareil photo](#)
- [Utilisation de la mise au point manuelle \(Photo / Vidéo\)](#)
- [Réglage manuel de la vitesse d'obturation \(Photo / Vidéo\)](#)
- [Menu Réglages](#)

Veuillez noter que ce Guide d'aide a été traduit par un ordinateur. Les traductions automatiques ne sont pas sensibles au contexte et peuvent ne pas correspondre parfaitement à la version en anglais du contenu. Pour afficher la version originale en anglais, sélectionnez English dans [Page de sélection de la langue].

TP1000431684

5-067-506-92 Copyright 2025 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Fonctions fréquemment utilisées (Vidéo)

Vous pouvez trouver et modifier les paramètres les plus fréquemment utilisés en appuyant sur l'icône.

 (Paramètres)

Pour modifier d'autres paramètres de l'appareil photo, appuyez sur le bouton .
[Menu]

Modification des réglages de l'appareil photo les plus fréquemment utilisés

1. Appuyez sur l'icône.

 (Paramètres)

2. Touchez le réglage que vous souhaitez modifier.



● **Résolution**

HD / Full HD / 4K

● **Fréq. d'images**

24 IPS / 30 IPS / 60 IPS / 120 IPS (appareil photo principal uniquement)

● **Léger** (appareil photo principal uniquement)

Désactivé / Activé

● **Présentation produit** (appareil photo principal uniquement)

Désactivé / Activé : Les réglages de l'appareil photo sont configurés de manière optimale pour les enregistrements vidéo tels que des avis de produit. L'appareil photo a tendance à effectuer la mise au point sur les objets affichés au centre du viseur.

Astuce


- Le nombre de photos et de vidéos que vous pouvez stocker dépend de la résolution ou de la valeur MP (mégapixels) utilisée et de la durée des vidéos. Les photos et vidéos haute résolution prennent davantage de place dans la mémoire. Gardez à l'esprit qu'une résolution inférieure permet néanmoins d'obtenir des résultats de bonne qualité.

Modification d'autres réglages de l'appareil photo

1. Touchez comme suit.

 (Paramètres) > [Menu]

2. Sélectionnez le réglage que vous souhaitez modifier.

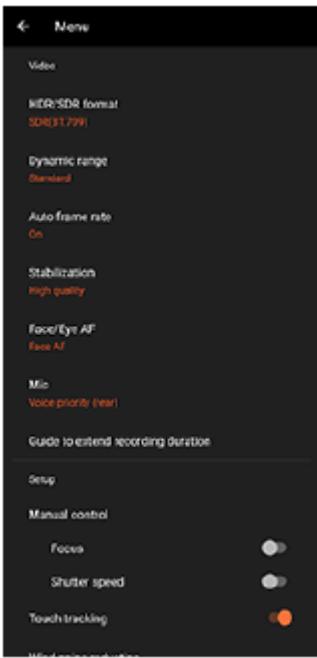

● Format HDR / SDR

Activez le HDR (Grande gamme dynamique) pour donner à vos vidéos un aspect plus spectaculaire et plus proche de la réalité.

HDR(HLG/BT.2020): La vidéo est enregistrée avec une combinaison de HLG pour la courbe gamma et de BT.2020 pour l'espace colorimétrique.

SDR(BT.709): La vidéo est enregistrée en associant la courbe gamma standard et BT.709 pour l'espace colorimétrique.

● Gam. dynam.

Grande : Vous pouvez enregistrer des vidéos avec une large gamme dynamique en utilisant un traitement d'image qui combine plusieurs images.

Standard

● Fréquence d'images automatique

Activé / Désactivé : Vous pouvez optimiser automatiquement la fréquence d'images pour améliorer la qualité vidéo dans des conditions de faible luminosité.

● Stabilisation

Vous pouvez enregistrer des vidéos fluides et sans tremblement.

Haute qualité : Sélectionnez cette valeur pour obtenir l'effet de stabilisation le plus puissant.

Standard : Sélectionnez cette valeur si vous souhaitez enregistrer des vidéos avec un angle de vue légèrement plus large, même si l'effet de stabilisation sera plus faible que la stabilisation de haute qualité.

Désactivé

● AF sur le visage/les yeux (appareil photo principal uniquement)

Vous pouvez enregistrer des vidéos avec la mise au point sur les visages ou les yeux des personnes et des animaux.

Lorsque l'appareil photo détecte les visages de personnes ou d'animaux, un cadre de détection s'affiche. Pour modifier la cible de la mise au point, touchez le visage du sujet sur lequel vous souhaitez effectuer la mise au point.

AF sur le visage/les yeux : La caméra fait la mise au point sur les visages ou les yeux.

AF sur le visage : L'appareil photo ne fait la mise au point que sur les visages.

Désactivé

● Micro

Vous pouvez sélectionner le microphone à utiliser lors de l'enregistrement de vidéos.

Toutes les directions (stéréo) : Ce réglage est idéal pour capturer des sons provenant de tous les côtés ou de toutes les directions, comme les sons d'ambiance.

Priorité à la voix (arr.) : Ce réglage est idéal pour capturer des voix ou des sons du sujet lors de l'enregistrement avec l'appareil photo principal. Touchez le panneau arrière le moins possible pendant l'enregistrement pour éviter que du bruit ne soit enregistré.

Priorité à la voix (avant) : Ce réglage est idéal pour capturer des voix ou des sons du sujet lors d'un enregistrement avec la caméra frontale.

● **Guide pour prolonger la durée d'enreg.**

Vous pouvez empêcher l'augmentation de la température de votre appareil afin de pouvoir enregistrer des vidéos pendant de plus longues périodes en désactivant les fonctions qui consomment de la batterie. Suivez les instructions affichées à l'écran pour optimiser les réglages.

● **Contrôle manuel** (appareil photo principal uniquement)

Mise au point : Vous pouvez régler la mise au point manuellement.

Vitesse d'obturation : Vous pouvez régler la vitesse d'obturation manuellement.

● **Suivi tactile** (appareil photo principal uniquement)


L'appareil photo suit le sujet sélectionné et règle la luminosité.

● **Réduction du bruit du vent**

Vous pouvez réduire le bruit du vent contre le microphone lors de l'enregistrement sans perdre la qualité audio d'origine.

● **Prise de vue en gros plan** (appareil photo principal uniquement)

Automatique / Désactivé : Vous pouvez enregistrer des vidéos en gros plan en passant automatiquement en objectif ultra grand angle lorsque vous vous rapprochez de votre sujet, ce qui vous permet d'effectuer la mise au point sur les détails. Lorsque la fonction est activée, l'icône apparaît.



Rubrique associée

- [Vue d'ensemble des modes \(Vidéo\)](#)
- [Enregistrement de vidéos \(Vidéo\)](#)
- [Autres réglages de l'appareil photo](#)
- [Utilisation de la mise au point manuelle \(Photo / Vidéo\)](#)
- [Réglage manuel de la vitesse d'obturation \(Photo / Vidéo\)](#)
- [Noms des composants](#)

Veuillez noter que ce Guide d'aide a été traduit par un ordinateur. Les traductions automatiques ne sont pas sensibles au contexte et peuvent ne pas correspondre parfaitement à la version en anglais du contenu. Pour afficher la version originale en anglais, sélectionnez English dans [Page de sélection de la langue].

TP1000431686

Smartphone

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Autres réglages de l'appareil photo

[Photo Pro] / [Vidéo Pro] :

Tapez comme suit pour sélectionner le paramètre que vous souhaitez modifier.

[MENU] > [Configuration]

Dans les modes autres que ceux mentionnés ci-dessus, appuyez comme suit pour sélectionner le paramètre que vous souhaitez modifier.

 (Paramètres) > [Menu]

- **Lignes de la grille**

Activé / Désactivé : Vous pouvez choisir d'afficher ou non le quadrillage pour vous aider dans la composition des images.

- **Niveau** (Appareil photo principal uniquement) (sauf pour les modes Pro photo et Pro vidéo)

Désactivé / Activé : Tous (son, vibreur, écran) / Activé : Écran uniquement : Vous pouvez choisir d'afficher ou non l'indicateur de niveau. Vous pouvez également régler l'appareil pour qu'il indique qu'il est à niveau à l'aide d'un son, d'une vibration et de l'écran.

- **Étalonnage niveau** (appareil photo principal uniquement)

Touchez le réglage pour calibrer l'étalon pour le plan horizontal afin de fixer les déviations dans la direction de l'inclinaison.

- **Util. bouton volume comme**

Zoom / Volume / Obturateur / Désactivé : Vous pouvez modifier l'utilisation du bouton de volume.

- **Signaux audio**

Actif : Tous / Actif : Déclencheur seul / Désactivé : Vous pouvez choisir si l'appareil photo émet ou non des sons, tels qu'un son d'obturateur, des sons au début et à la fin de l'enregistrement vidéo et une série de bips sonores pour le compte à rebours lorsque vous utilisez le retardateur.

- **Stockage des données** (sauf pour le mode cadrage automatique)

Stockage interne / Carte SD : Vous pouvez choisir de stocker les photos et les vidéos dans la mémoire interne de votre appareil ou sur une carte microSD.

Astuce

- Il est recommandé d'utiliser une carte microSD de classe de vitesse vidéo de 30 (V30) ou supérieure.

- **Enregistrer l'emplacement**

Activé / Désactivé : Vous pouvez enregistrer le lieu où vos photos et vidéos ont été prises.

- **Lancer à l'aide du bout. obtur.**

Lancer l'appli Appareil photo / Désactivé : Si vous souhaitez éviter que l'application Appareil photo ne soit lancée accidentellement lorsque vous appuyez sur le bouton de l'obturateur de l'appareil et que vous le maintenez enfoncé, réglez le paramètre sur Désactivé.

- **Télécommande Bluetooth**

Vous pouvez associer votre appareil avec une télécommande Bluetooth pour utiliser les fonctions de l'application Appareil photo à distance.

- **Conseils**

Touchez pour accéder au site Web de conseils de l'application Appareil photo.

● **Accessibilité**

Vous pouvez afficher un lien vers des informations sur l'accessibilité.

● **Licence du logiciel**

Vous pouvez afficher les informations relatives à la licence du logiciel.

● **Réinitialiser les réglages**

Vous pouvez réinitialiser tous les paramètres à leurs valeurs par défaut.

Rubrique associée

- [Association avec une télécommande ou une poignée Bluetooth](#)
- [Prendre des photos \(Photo\)](#)
- [Enregistrement de vidéos \(Vidéo\)](#)
- [Prise de photos avec l'effet Bokeh](#)
- [Prise d'images fixes \(Photo Pro\)](#)
- [Enregistrement de vidéos \(Vidéo Pro\)](#)
- [Enregistrement de vidéos pendant le suivi d'un sujet \(Prise de vue IA\)](#)
- [Macro téléobjectif](#)
- [Prise de photos en haute résolution \(48 Mpx\)](#)
- [Enregistrement de vidéos avec cadrage automatique \(Cadrage automatique\)](#)
- [Enregistrement de vidéos au ralenti](#)
- [Enregistrement de vidéos avec l'effet Bokeh](#)
- [Diffusion en direct](#)

Veuillez noter que ce Guide d'aide a été traduit par un ordinateur. Les traductions automatiques ne sont pas sensibles au contexte et peuvent ne pas correspondre parfaitement à la version en anglais du contenu. Pour afficher la version originale en anglais, sélectionnez English dans [Page de sélection de la langue].

TP1001673158

5-067-506-92 Copyright 2025 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Utilisation de la mise au point manuelle (Photo / Vidéo)

Vous pouvez régler la mise au point manuellement à l'aide du curseur dans le viseur si vous basculez le mode de mise au point sur manuel.

Changement du mode de mise au point sur manuel

1. Lorsque vous utilisez l'appareil photo principal, appuyez comme suit.
 (Paramètres) > [Menu]
2. Touchez le commutateur pour activer cette fonction.
[Contrôle manuel] : [Mise au point]

Réglage manuel de la mise au point

1. Touchez le sujet sur lequel vous souhaitez effectuer la mise au point dans le viseur.
2. Appuyez sur ce qui suit dans le viseur pour afficher le curseur.
[Mise au point]
 - Pour effectuer des réglages plus précis, appuyez sur l'une des icônes suivantes.
 (Focus proche) /  (Focus lointain)
 - Pour masquer ou afficher le peaking, appuyez sur le bouton suivant à droite du curseur.
[Intensif.]
 - Pour basculer le mode de mise au point sur automatique, touchez le commutateur sur le côté gauche du curseur.
 - Pour masquer le curseur, appuyez sur le bouton dans le viseur.
 (Fermer)
3. Faites glisser le curseur pour régler la mise au point.

Veuillez noter que ce Guide d'aide a été traduit par un ordinateur. Les traductions automatiques ne sont pas sensibles au contexte et peuvent ne pas correspondre parfaitement à la version en anglais du contenu. Pour afficher la version originale en anglais, sélectionnez English dans [Page de sélection de la langue].

TP1001673159

Smartphone

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Réglage manuel de la vitesse d'obturation (Photo / Vidéo)

Vous pouvez capturer un sujet en mouvement de différentes manières en ajustant la vitesse d'obturation. Par exemple, vous pouvez capturer le sujet à l'instant du mouvement avec un obturateur à grande vitesse ou comme une image traînante avec un obturateur à faible vitesse.

Réglage de la vitesse d'obturation sur le réglage manuel

1. Lorsque vous utilisez l'appareil photo principal, appuyez comme suit.

 (Paramètres) > [Menu]

2. Touchez le commutateur pour activer cette fonction.

[Contrôle manuel] : [Vitesse d'obturation]

Réglage manuel de la vitesse d'obturation

1. Appuyez sur ce qui suit dans le viseur pour afficher le curseur.

[Obturateur]

2. Faites glisser le curseur pour régler la vitesse d'obturation.

● Pour basculer la vitesse d'obturation sur le réglage automatique, touchez le commutateur sur le côté gauche du curseur.

● Pour masquer le curseur, appuyez sur le bouton dans le viseur.

 (Fermer)

Veuillez noter que ce Guide d'aide a été traduit par un ordinateur. Les traductions automatiques ne sont pas sensibles au contexte et peuvent ne pas correspondre parfaitement à la version en anglais du contenu. Pour afficher la version originale en anglais, sélectionnez English dans [Page de sélection de la langue].

TP1001673160

5-067-506-92 Copyright 2025 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Prise de photos avec l'effet Bokeh

Vous pouvez prendre des photos avec l'effet Bokeh. L'effet Bokeh diminue la profondeur de champ pour mettre en valeur les objets au premier plan, en créant un effet artistique.

- 1 Lancez l'application Appareil photo.**
 (Appareil photo)
- 2 Sélectionner le mode.**
[Bokeh]
- 3 Appuyez sur l'icône pour basculer entre la caméra principale et la caméra frontale.**
 (Changer de caméra)
- 4 Pointez l'appareil photo vers le sujet.**
- 5 Lorsque vous utilisez l'appareil photo principal, touchez l'un des boutons d'angle pour changer d'angle de vue.**
- 6 Appuyez sur l'icône dans le viseur.**
 (Bokeh)
- 7 Faites glisser le curseur pour régler l'effet Bokeh.**
Pour masquer le curseur, appuyez sur le bouton dans le viseur.
 (Fermer)
- 8 Touchez le sujet sur lequel vous souhaitez effectuer la mise au point dans le viseur.**
 - Le cadre de mise au point s'affiche.
L'appareil photo effectue la mise au point sur le sujet que vous avez touché et démarre le suivi.
Pour annuler la mise au point, touchez le cadre de mise au point.
 - Le curseur de réglage de la couleur et le curseur de réglage de la luminosité apparaissent.
 : Curseur d'ajustement des couleurs
 : Curseur de réglage de la luminosité
Faites glisser les curseurs pour régler la couleur et la luminosité.
- 9 Touchez le bouton de l'obturateur de l'écran ou appuyez sur le bouton de l'obturateur de l'appareil.**
Pour afficher, partager ou modifier des photos dans l'application Google Photos, touchez la miniature. Pour plus d'informations sur l'application Google Photos, consultez l'URL suivante.
support.google.com/android/

Pour modifier les réglages de l'appareil photo

1. Touchez l'icône pour trouver et modifier les paramètres les plus fréquemment utilisés.

 (Paramètres)

- **Rapport d'aspect**

4:3 / 3:2 (caméra principale uniquement) / **16:9 / 1:1**

- **Minuterie**

Désactivé / 3 s / 10 s

- **Flash**

Désactivé / Automatique / Activé / Léger (appareil photo principal uniquement)

L'état actuel du flash est affiché en haut à gauche de l'écran. Vous pouvez passer d'un mode flash à l'autre en appuyant sur l'icône.

[Désactivé] / [Automatique]

2. Touchez le bouton pour modifier des paramètres plus détaillés.

[Menu]

- **AF sur le visage/les yeux** (appareil photo principal uniquement)

Vous pouvez prendre des photos avec la mise au point sur les visages ou les yeux des personnes et des animaux.

Lorsque l'appareil photo détecte les visages de personnes ou d'animaux, un cadre de détection s'affiche. Pour modifier la cible de la mise au point, touchez le visage du sujet sur lequel vous souhaitez effectuer la mise au point.

Si vous appuyez à mi-course sur le bouton de l'obturateur de l'appareil, l'appareil photo effectuera la mise au point sur le visage sélectionné ou sur l'un des yeux avec un cadre vert. La mise au point est ajustée en continu en fonction des mouvements du sujet. Enfoncez complètement le bouton de l'obturateur de l'appareil pour prendre une photo.

AF sur le visage/les yeux : La caméra fait la mise au point sur les visages ou les yeux.

AF sur le visage : L'appareil photo ne fait la mise au point que sur les visages.

Désactivé

- **Effet peau douce**

Activé / Désactivé : Vous pouvez prendre des photos avec un effet qui rend la peau plus lisse.

- **Suivi tactile** (appareil photo principal uniquement)

L'appareil photo suit le sujet sélectionné et règle la luminosité.

Astuce

● Pour enregistrer des vidéos avec l'effet Bokeh, balayez le bas de l'écran et appuyez comme suit pour trouver le mode.
[Plus] > [Vidéo bokeh]

● Vous pouvez sélectionner la finition des images. Appuyez sur l'icône.

 (Look)

Chaque look prédéfini est optimisé avec une combinaison différente de tons de couleur, de saturation, de contraste, de netteté, de luminosité et d'autres éléments de l'image, ce qui vous permet de configurer le traitement de l'image en fonction de l'équilibre idéal de ces éléments. Pour plus de détails sur chaque look prédéfini, appuyez sur le bouton.

(?) (Lire la suite)

Rubrique associée

- [Autres réglages de l'appareil photo](#)
- [Enregistrement de vidéos avec l'effet Bokeh](#)

Veuillez noter que ce Guide d'aide a été traduit par un ordinateur. Les traductions automatiques ne sont pas sensibles au contexte et peuvent ne pas correspondre parfaitement à la version en anglais du contenu. Pour afficher la version originale en anglais, sélectionnez English dans [Page de sélection de la langue].

5-067-506-92 Copyright 2025 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Autres réglages de l'appareil photo

[Photo Pro] / [Vidéo Pro] :

Tapez comme suit pour sélectionner le paramètre que vous souhaitez modifier.

[MENU] > [Configuration]

Dans les modes autres que ceux mentionnés ci-dessus, appuyez comme suit pour sélectionner le paramètre que vous souhaitez modifier.

 (Paramètres) > [Menu]

- **Lignes de la grille**

Activé / Désactivé : Vous pouvez choisir d'afficher ou non le quadrillage pour vous aider dans la composition des images.

- **Niveau** (Appareil photo principal uniquement) (sauf pour les modes Pro photo et Pro vidéo)

Désactivé / Activé : Tous (son, vibreur, écran) / Activé : Écran uniquement : Vous pouvez choisir d'afficher ou non l'indicateur de niveau. Vous pouvez également régler l'appareil pour qu'il indique qu'il est à niveau à l'aide d'un son, d'une vibration et de l'écran.

- **Étalonnage niveau** (appareil photo principal uniquement)

Touchez le réglage pour calibrer l'étalon pour le plan horizontal afin de fixer les déviations dans la direction de l'inclinaison.

- **Util. bouton volume comme**

Zoom / Volume / Obturateur / Désactivé : Vous pouvez modifier l'utilisation du bouton de volume.

- **Signaux audio**

Actif : Tous / Actif : Déclencheur seul / Désactivé : Vous pouvez choisir si l'appareil photo émet ou non des sons, tels qu'un son d'obturateur, des sons au début et à la fin de l'enregistrement vidéo et une série de bips sonores pour le compte à rebours lorsque vous utilisez le retardateur.

- **Stockage des données** (sauf pour le mode cadrage automatique)

Stockage interne / Carte SD : Vous pouvez choisir de stocker les photos et les vidéos dans la mémoire interne de votre appareil ou sur une carte microSD.

Astuce

- Il est recommandé d'utiliser une carte microSD de classe de vitesse vidéo de 30 (V30) ou supérieure.

- **Enregistrer l'emplacement**

Activé / Désactivé : Vous pouvez enregistrer le lieu où vos photos et vidéos ont été prises.

- **Lancer à l'aide du bout. obtur.**

Lancer l'appli Appareil photo / Désactivé : Si vous souhaitez éviter que l'application Appareil photo ne soit lancée accidentellement lorsque vous appuyez sur le bouton de l'obturateur de l'appareil et que vous le maintenez enfoncé, réglez le paramètre sur Désactivé.

- **Télécommande Bluetooth**

Vous pouvez associer votre appareil avec une télécommande Bluetooth pour utiliser les fonctions de l'application Appareil photo à distance.

- **Conseils**

Touchez pour accéder au site Web de conseils de l'application Appareil photo.

● **Accessibilité**

Vous pouvez afficher un lien vers des informations sur l'accessibilité.

● **Licence du logiciel**

Vous pouvez afficher les informations relatives à la licence du logiciel.

● **Réinitialiser les réglages**

Vous pouvez réinitialiser tous les paramètres à leurs valeurs par défaut.

Rubrique associée

- [Association avec une télécommande ou une poignée Bluetooth](#)
- [Prendre des photos \(Photo\)](#)
- [Enregistrement de vidéos \(Vidéo\)](#)
- [Prise de photos avec l'effet Bokeh](#)
- [Prise d'images fixes \(Photo Pro\)](#)
- [Enregistrement de vidéos \(Vidéo Pro\)](#)
- [Enregistrement de vidéos pendant le suivi d'un sujet \(Prise de vue IA\)](#)
- [Macro téléobjectif](#)
- [Prise de photos en haute résolution \(48 Mpx\)](#)
- [Enregistrement de vidéos avec cadrage automatique \(Cadrage automatique\)](#)
- [Enregistrement de vidéos au ralenti](#)
- [Enregistrement de vidéos avec l'effet Bokeh](#)
- [Diffusion en direct](#)

Veuillez noter que ce Guide d'aide a été traduit par un ordinateur. Les traductions automatiques ne sont pas sensibles au contexte et peuvent ne pas correspondre parfaitement à la version en anglais du contenu. Pour afficher la version originale en anglais, sélectionnez English dans [Page de sélection de la langue].

TP1001673158

5-067-506-92 Copyright 2025 Sony Corporation

Smartphone


Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Vue d'ensemble des modes (Photo Pro)

Vous pouvez prendre des photos en sélectionnant un mode de prise de vue parmi les suivants.

- P (Programme Auto)
- S (Vitesse de l'obturateur prioritaire)
- M (Exposition manuelle)

L'interface bascule automatiquement, ce qui vous permet d'utiliser l'appareil photo verticalement et horizontalement.

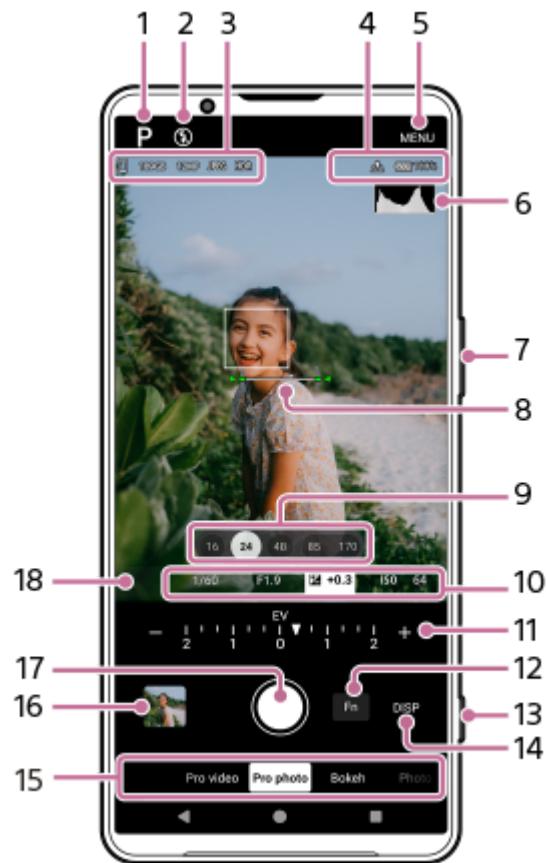

1. Touchez pour changer de mode de prise de vue.

- P (Programme Auto)
- S (Vitesse de l'obturateur prioritaire)
- M (Exposition manuelle)

Pour plus d'informations sur chaque mode de prise de vue, appuyez sur le bouton .

(?) (Lire la suite)

2. État du flash

Pointez pour changer le réglage du flash entre les modèles suivants.

- Désactivé/Activé (flash d'appoint)
- Désactivé/Automatique (flash auto)

La couleur d'arrière-plan de l'icône du flash devient blanche lorsque le flash est activé.

3. Icône de stockage des données

Quantité d'espace libre

Taille de l'image

Format de fichier

Statut HDR

Pour sélectionner un format d'image, appuyez comme suit.

[MENU] > [Prise de vue] > [Rapport d'aspect]

Sélectionnez ensuite une option parmi les suivantes.

4:3 (12MP) / 3:2 (10MP) / 16:9 (9MP) / 1:1 (9MP)

4. Icônes d'état de la connexion de la télécommande Bluetooth

État de géolocalisation

État de la batterie

 (Attention à la chaleur)

5. Touchez pour modifier des réglages plus détaillés.

6. Histogramme

Vous pouvez vérifier graphiquement la distribution de luminance.

7. Utilisez le bouton de zoom pour effectuer un zoom avant ou arrière.

8. Indicateur de niveau

L'indicateur de niveau vous aide à mesurer l'angle de votre appareil et à maintenir l'image horizontale. Lorsque votre appareil détecte qu'il est à l'horizontale, l'indicateur de niveau devient vert. Pour calibrer l'étalement pour le plan horizontal afin de fixer les déviations dans le sens de l'inclinaison, procéder comme suit.

[MENU] > [Configuration] > [Étalonnage niveau]

9. Touchez l'un des boutons d'angle pour changer d'angle de vue.

Pour effectuer un zoom avant ou arrière sur l'image, touchez à nouveau le bouton d'angle, puis faites-le glisser vers la gauche et la droite (en orientation portrait) ou vers le haut et le bas (en orientation paysage).

Vous pouvez également effectuer un zoom avant ou arrière sur l'image en pinçant le viseur ou en appuyant sur la touche de zoom.

10. Vitesse d'obturation

Valeur d'ouverture

Compensation de l'exposition

Sensibilité ISO

Vous pouvez modifier la valeur en touchant le réglage souligné.

11. Cadran

Vous pouvez modifier la valeur en touchant le réglage souligné affiché au-dessus du cadran (en orientation portrait) ou au bas du viseur (en orientation paysage).

- P : Vous pouvez régler la valeur d'exposition (EV) et sélectionner la valeur ISO.
- S : Vous pouvez sélectionner la vitesse d'obturation et régler la valeur d'exposition (EV).
- M : Vous pouvez sélectionner la vitesse d'obturation et la valeur ISO.

12. Touchez pour ouvrir le menu des fonctions.

Vous pouvez ajuster les réglages fréquemment utilisés.

Pour réaffecter ou réorganiser les éléments de réglage dans le menu de fonction, tapez comme suit.

[MENU] > [Configuration] > [Personnalisation du menu fonction (photo)]

13. Utilisez le bouton de l'obturateur pour lancer l'application Appareil photo ou prendre des images.

14. Touchez pour afficher ou masquer les informations affichées dans le viseur.

Pour personnaliser les éléments qui s'affichent lorsque vous appuyez sur DISP, procédez comme suit.

[MENU] > [Configuration] > [Personnalisation du bouton DISP (photo)]

15. Sélectionnez un mode.

Balayez l'écran vers la gauche ou la droite pour trouver le mode souhaité.

16. Touchez la miniature pour afficher des images fixes et des vidéos dans l'application Google Photos.

 (Partager) : Appuyez sur l'icône pour partager une photo ou une vidéo.

 (Modifier) : Appuyez sur l'icône pour modifier une photo ou une vidéo.

Pour masquer ou afficher les icônes, touchez l'écran.

Pour plus d'informations sur l'application Google Photos, consultez l'URL suivante.

support.google.com/android/

 (Retour) : Appuyez sur le bouton pour revenir à l'application Appareil photo.

17. Utilisez le bouton de l'obturateur pour prendre des images.

18. Indicateur de mise au point

 (AF continu) : Cette icône indique que la mise au point est en cours lorsque le mode AF continu est sélectionné.

 (AF continu) : Cette icône indique que le sujet est mis au point lorsque le mode AF continu est sélectionné. La mise au point est ajustée en continu en fonction des mouvements du sujet.

 (Mise au point automatique) : Cette icône indique que le sujet est mis au point.

Rubrique associée

- [Menu des fonctions \(Photo Pro\)](#)
- [Prise d'images fixes \(Photo Pro\)](#)
- [Autres réglages de l'appareil photo](#)
- [Fonctionnalités de l'IA dans l'application Google Photos](#)
- [Association avec une télécommande ou une poignée Bluetooth](#)

Veuillez noter que ce Guide d'aide a été traduit par un ordinateur. Les traductions automatiques ne sont pas sensibles au contexte et peuvent ne pas correspondre parfaitement à la version en anglais du contenu. Pour afficher la version originale en anglais, sélectionnez English dans [Page de sélection de la langue].

TP1000431669

5-067-506-92 Copyright 2025 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Menu des fonctions (Photo Pro)

Les réglages pouvant être ajustés dépendent du mode de prise de vue.

Appuyez sur la touche Fn pour ouvrir le menu des fonctions. Pour fermer le menu de fonctions, appuyez à nouveau sur la touche Fn.



1. Entraînement

Retardateur : 10 s / Retardateur : 3 s

Prise de vue unique

Prise de vue en continu : Lo : Vous pouvez prendre des photos en continu lorsque vous touchez et maintenez enfoncé le bouton de l'obturateur de l'écran ou lorsque vous appuyez longuement sur le bouton de l'obturateur de l'appareil. La vitesse maximale est de 10 images par seconde.

Prise de vue en continu : Hi : Vous pouvez prendre des photos en continu lorsque vous touchez et maintenez enfoncé le bouton de l'obturateur de l'écran ou lorsque vous appuyez longuement sur le bouton de l'obturateur de l'appareil. La vitesse maximale est de 20 images par seconde.

Prise de vue en continu : Hi+ : Vous pouvez prendre des photos en continu lorsque vous touchez et maintenez enfoncé le bouton de l'obturateur de l'écran ou lorsque vous appuyez longuement sur le bouton de l'obturateur de l'appareil. La vitesse maximale est de 30 images par seconde.

Note

- La vitesse de la prise de vue en continu diminue lorsque la mémoire tampon de votre appareil est pleine.

Astuce

- Tapez comme suit pour définir l'affichage de l'indicateur de retour d'information de la prise de vue en continu.

[MENU] > [Prise de vue]

Ensuite, appuyez sur le commutateur suivant.

[Retour d'info sur prises de vue en continu]

- Pour annuler le retardateur, appuyez sur le bouton du mode conduite, puis sélectionnez l'option suivante.
[Prise de vue unique]

2. Mode de mise au point

AF ponctuel : Utilisez ce réglage lorsque le sujet est immobile. Appuyez à mi-course sur le bouton de l'obturateur de l'appareil pour effectuer la mise au point sur un sujet. La mise au point reste verrouillée jusqu'à ce que vous arrêtez d'appuyer à mi-course sur le bouton de l'obturateur de l'appareil.

AF continu : Utilisez ce réglage lorsque le sujet est en mouvement. L'appareil photo continue la mise au point tant que vous appuyez à mi-course sur le bouton de l'obturateur de l'appareil.

MaP manuelle : Vous pouvez régler la mise au point manuellement à l'aide du curseur situé dans le viseur. Vous pouvez également appuyer sur l'une des icônes suivantes pour effectuer des réglages plus précis.

 (Focus proche) /  (Focus lointain)

Pour ajuster la mise au point en agrandissant l'image, appuyez sur l'icône suivante et faites glisser le viseur pour déplacer la zone agrandie ou appuyez deux fois sur la zone que vous souhaitez agrandir.

 (Loupe de mise au point)

Si vous ne parvenez pas effectuer la mise au point sur le sujet souhaité avec la mise au point automatique, utilisez la mise au point manuelle.

3. Zone de mise au point

Grand angle : L'appareil photo fait automatiquement la mise au point sur l'ensemble de l'écran.

Centre : L'appareil photo effectue automatiquement la mise au point sur un sujet situé au centre de l'image.

Mise au point et suivi : Si vous sélectionnez un sujet sur lequel effectuer la mise au point et le suivi en le touchant dans le viseur, l'appareil photo effectue la mise au point sur le sujet et démarre le suivi lorsque vous appuyez à mi-course sur le bouton de l'obturateur de l'appareil.

Astuce

- Vous pouvez sélectionner la couleur de la zone de mise au point. Tapez comme suit, puis sélectionnez une option.
[MENU] > [Mise au point] > [Couleur de la zone de mise au point]

4. Photo computationnelle

Automatique / Désactivé : L'appareil photo identifie automatiquement la scène et superpose plusieurs photos pour réaliser de magnifiques prises de vue automatiques avec une réduction du flou, du bruit, de la surexposition et de la sous-exposition.

5. DRO/HDR auto

Optimisation plage dynamique : L'appareil photo optimise la luminosité et les dégradés en analysant le contraste entre le sujet et l'arrière-plan à partir d'une seule image.

HDR auto : L'appareil photo optimise la luminosité et les dégradés en superposant plusieurs images prises avec des expositions différentes.

Désactivé

Astuce

- Appuyez comme suit pour utiliser le format Ultra HDR (High Dynamic Range), qui vous permet de prendre des photos lumineuses et éclatantes.
[MENU] > [Configuration] > [Ultra HDR] > [Activé]

6. Mode de mesure

Multi : L'appareil photo mesure la lumière sur chaque zone après avoir divisé la zone totale en plusieurs zones et détermine l'exposition correcte de l'ensemble de l'écran (mesure multi-motifs).

Centre : L'appareil photo mesure la luminosité moyenne de l'ensemble de l'écran, tout en mettant l'accent sur la zone centrale de l'écran (mesure pondérée centrale).

Spot : L'appareil photo ne mesure qu'à l'intérieur du cercle de mesure.

7. AF sur le visage/les yeux

AF sur le visage/les yeux / AF sur le visage / Désactivé

L'appareil photo détecte les visages ou les yeux des personnes et des animaux et effectue automatiquement la mise au point sur eux.

Lorsque l'appareil photo détecte les visages de personnes ou d'animaux, un cadre de détection s'affiche. Touchez le visage sur lequel vous souhaitez effectuer la mise au point, puis appuyez à mi-course sur le bouton de l'obturateur de l'appareil pour effectuer la mise au point. Le cadre de détection devient vert et l'appareil photo effectue la mise au point sur le visage ou l'un des yeux que vous avez sélectionné.

8. Look créatif

ST (Standard) / NT (Neutre) / VV (Éclatant) / FL (Film) / IN (Instantané) / SH (Soft High-key): Chaque look prédéfini est optimisé avec une combinaison différente de tons de couleur, de saturation, de contraste, de netteté, de luminosité et d'autres éléments de l'image, ce qui vous permet de configurer le traitement de l'image en fonction de l'équilibre idéal de ces éléments. Pour plus de détails sur chaque look prédéfini, appuyez sur le bouton.


(?) (Lire la suite)

9. Flash

Désactivé / Automatique / Activé / Léger

10. WB

Auto / Nuageux / Lumière du jour / Fluorescent / Incandescent / Ombre : Vous pouvez régler les tons de couleur en fonction de la source lumineuse sélectionnée qui éclaire le sujet (balance des blancs prédéfinie). Pour régler finement les tons de couleur, appuyez sur le bouton AB/GM pour afficher l'écran de réglage fin, puis déplacez le point orange sur la position souhaitée. Une fois le réglage terminé, touchez à nouveau le bouton pour fermer l'écran de réglage fin.

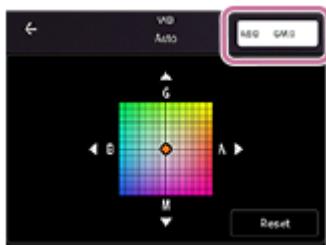

Temp. 1 / Temp. 2 / Temp. 3 : L'appareil photo mémorise les réglages de la balance des blancs définis en termes de température de couleur. Appuyez sur le bouton K pour régler la température de couleur à l'aide de la molette.

Appuyez sur le bouton AB/GM pour régler finement la tonalité des couleurs à l'aide de l'écran de réglage fin. Une fois le réglage terminé, touchez à nouveau le bouton pour fermer l'écran de réglage fin.

Personnalisée 1 / Personnalisée 2 / Personnalisée 3 : L'appareil photo mémorise la couleur blanche de base dans les conditions d'éclairage de l'environnement de prise de vue. Pour régler la couleur blanche de base, sélectionnez l'un des éléments, appuyez sur le suivant, puis suivez les instructions à l'écran.

[Appli]

11. Format de fichier

RAW : Le traitement numérique n'est pas réalisé pour ce format de fichier. Sélectionnez ce format pour traiter les images sur un ordinateur à des fins professionnelles.

RAW et JPEG : Une image RAW et une image JPEG sont créées en même temps. Ce réglage convient lorsque vous avez besoin de deux fichiers image, un JPEG pour la visualisation et un RAW pour l'édition.

JPEG : L'image est enregistrée au format JPEG.

12. Intensification

Activé / Désactivé : L'intensification vous aide à vérifier la mise au point en améliorant les contours des zones de mise au point.

Astuce

- Vous pouvez sélectionner la couleur d'intensification. Tapez comme suit, puis sélectionnez une option.
[MENU] > [Mise au point] > [Couleur d'intensification]

Pour réassigner ou réordonner les éléments de réglage dans le menu de fonction

- Touchez comme suit.
[MENU] > [Configuration] > [Personnalisation du menu fonction (photo)]
- Suivez les instructions affichées à l'écran.

Rubrique associée

- [Vue d'ensemble des modes \(Photo Pro\)](#)
- [Prise d'images fixes \(Photo Pro\)](#)

● Autres réglages de l'appareil photo

Veuillez noter que ce Guide d'aide a été traduit par un ordinateur. Les traductions automatiques ne sont pas sensibles au contexte et peuvent ne pas correspondre parfaitement à la version en anglais du contenu. Pour afficher la version originale en anglais, sélectionnez English dans [Page de sélection de la langue].

TP1000431698

5-067-506-92 Copyright 2025 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Prise d'images fixes (Photo Pro)

- 1 Lancez l'application Appareil photo.



- 2 Sélectionner le mode.

[Photo Pro]

- 3 Sélectionnez un mode de prise de vue.

- P (Programme Auto) : Vous pouvez prendre des images fixes avec l'exposition réglée automatiquement (vitesse d'obturation et valeur d'ouverture).
- S (Vitesse de l'obturateur prioritaire) : Vous pouvez prendre des images fixes de sujets se déplaçant rapidement, etc., avec une vitesse d'obturation réglée manuellement. (La valeur ISO est réglée automatiquement.)
- M (Exposition manuelle) : Vous pouvez prendre des images fixes avec la vitesse d'obturation et la valeur ISO souhaitées.



- 4 Définissez les fonctions de prise de vue sur les réglages souhaités.

- 5 Pointez l'appareil photo vers le sujet.

- 6 Touchez l'un des boutons d'angle pour changer d'angle de vue.

Pour effectuer un zoom avant ou arrière sur l'image, touchez à nouveau le bouton d'angle, puis faites-le glisser vers la gauche et la droite (en orientation portrait) ou vers le haut et le bas (en orientation paysage).

Vous pouvez également effectuer un zoom avant ou arrière sur l'image en pinçant le viseur ou en appuyant sur la touche de zoom.

7

Ajustez les réglages à l'aide du cadran.

Vous pouvez modifier la valeur en touchant le réglage souligné affiché au-dessus du cadran (en orientation portrait) ou au bas du viseur (en orientation paysage).

- P : Vous pouvez régler la valeur d'exposition (EV) et sélectionner la valeur ISO.
- S : Vous pouvez sélectionner la vitesse d'obturation et régler la valeur d'exposition (EV).
- M : Vous pouvez sélectionner la vitesse d'obturation et la valeur ISO.

8


Réglez la mise au point.

- L'appareil photo détecte automatiquement un sujet et effectue la mise au point dessus.
- Pour sélectionner le sujet sur lequel vous souhaitez effectuer la mise au point, touchez-le.

9

Touchez le bouton de l'obturateur de l'écran ou appuyez sur le bouton de l'obturateur de l'appareil pour prendre une photo.

- Si vous appuyez à mi-course sur le bouton de l'obturateur de l'appareil, la couleur du cadre de mise au point devient verte et l'appareil photo effectue la mise au point sur le sujet encadré. La mise au point est ajustée en continu en fonction des mouvements du sujet. Enfoncez complètement le bouton de l'obturateur de l'appareil pour prendre une image.
- Lorsque vous utilisez votre appareil horizontalement et que vous effectuez des prises de vue en appuyant sur le bouton de l'obturateur de l'appareil, maintenez l'appareil comme illustré.

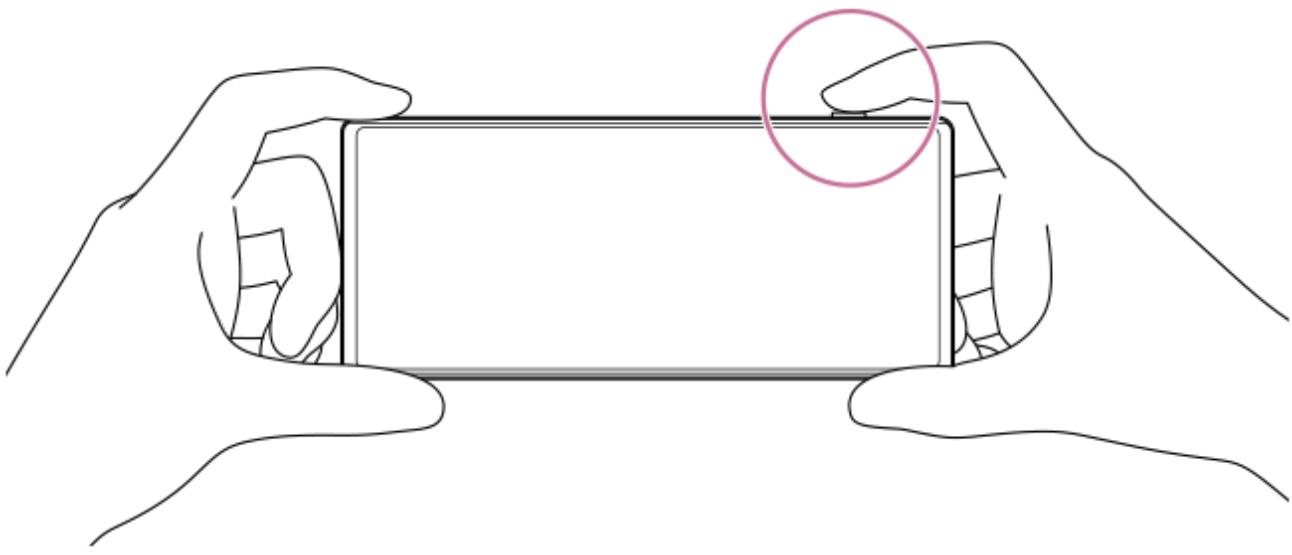

Pour enregistrer une vidéo en mode photo Pro

Vous pouvez enregistrer temporairement une vidéo même si l'option suivante est sélectionnée.
[MENU] > [Prise de vue] > [Entraînement] > [Prise de vue unique]

1. Touchez longuement le bouton de l'obturateur de l'écran pour démarrer l'enregistrement d'une vidéo, puis retirez votre doigt pour arrêter l'enregistrement.
Si vous touchez longuement le bouton de l'obturateur de l'écran et que vous le faites glisser vers l'icône de verrouillage sur la droite, l'enregistrement continue après avoir retiré votre doigt.

Pour sélectionner la fonction qui est réglée lorsque vous touchez le viseur


1. Tapez comme suit, puis sélectionnez une option.

[MENU] > [Mise au point] > [Fonction tactile]

- **Suivi et lumin. tactiles** : L'appareil photo maintient la mise au point sur l'objet mobile spécifié et ajuste la luminosité.

- **Suivi tactile** : L'appareil photo maintient la mise au point sur l'objet mobile spécifié.
- **Mise au point et luminosité** : L'appareil photo effectue automatiquement la mise au point sur la position spécifiée et règle la luminosité.
- **Mise au point** : L'appareil photo effectue automatiquement la mise au point sur la position spécifiée.

Astuce

- Vous pouvez également lancer l'application Appareil photo en procédant comme suit.
 - Appuyez longuement sur le bouton de l'obturateur de l'appareil.
 - Touchez longuement l'icône suivante depuis l'écran de verrouillage.

 - Appuyez deux fois sur le bouton marche/arrêt. Pour activer cette fonction, recherchez et tapez comme suit, puis tapez sur le commutateur.
[Paramètres] > [Système] > [Gestes] > [Accès à l'appareil photo]
- Utilisez un trépied pour éviter que l'appareil photo ne bouge si vous avez sélectionné une vitesse d'obturation lente.
- Lorsque vous photographiez des scènes de sport en intérieur, réglez la sensibilité ISO sur une valeur plus élevée.
- Vous pouvez modifier les valeurs des réglages soulignés au bas du viseur en les touchant.
- Vous pouvez prendre des images avec un effet qui rend la peau plus lisse. Touchez comme suit.
[MENU] > [Exposition/couleur] > [Effet peau douce] > [Activé]
- Vous pouvez corriger la distorsion des visages qui apparaît près du bord de l'écran lorsqu'un grand angle de vue est sélectionné. Tapez comme suit pour activer le réglage.
[MENU] > [Prise de vue] > [Correction de la distorsion du visage] > [Automatique]

Rubrique associée

- [Vue d'ensemble des modes \(Photo Pro\)](#)
- [Menu des fonctions \(Photo Pro\)](#)
- [Autres réglages de l'appareil photo](#)
- [Menu Réglages](#)

Veuillez noter que ce Guide d'aide a été traduit par un ordinateur. Les traductions automatiques ne sont pas sensibles au contexte et peuvent ne pas correspondre parfaitement à la version en anglais du contenu. Pour afficher la version originale en anglais, sélectionnez English dans [Page de sélection de la langue].

TP0003028334

Smartphone

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Autres réglages de l'appareil photo

[Photo Pro] / [Vidéo Pro] :

Tapez comme suit pour sélectionner le paramètre que vous souhaitez modifier.

[MENU] > [Configuration]

Dans les modes autres que ceux mentionnés ci-dessus, appuyez comme suit pour sélectionner le paramètre que vous souhaitez modifier.

 (Paramètres) > [Menu]

- **Lignes de la grille**

Activé / Désactivé : Vous pouvez choisir d'afficher ou non le quadrillage pour vous aider dans la composition des images.

- **Niveau** (Appareil photo principal uniquement) (sauf pour les modes Pro photo et Pro vidéo)

Désactivé / Activé : Tous (son, vibreur, écran) / Activé : Écran uniquement : Vous pouvez choisir d'afficher ou non l'indicateur de niveau. Vous pouvez également régler l'appareil pour qu'il indique qu'il est à niveau à l'aide d'un son, d'une vibration et de l'écran.

- **Étalonnage niveau** (appareil photo principal uniquement)

Touchez le réglage pour calibrer l'étalon pour le plan horizontal afin de fixer les déviations dans la direction de l'inclinaison.

- **Util. bouton volume comme**

Zoom / Volume / Obturateur / Désactivé : Vous pouvez modifier l'utilisation du bouton de volume.

- **Signaux audio**

Actif : Tous / Actif : Déclencheur seul / Désactivé : Vous pouvez choisir si l'appareil photo émet ou non des sons, tels qu'un son d'obturateur, des sons au début et à la fin de l'enregistrement vidéo et une série de bips sonores pour le compte à rebours lorsque vous utilisez le retardateur.

- **Stockage des données** (sauf pour le mode cadrage automatique)

Stockage interne / Carte SD : Vous pouvez choisir de stocker les photos et les vidéos dans la mémoire interne de votre appareil ou sur une carte microSD.

Astuce

- Il est recommandé d'utiliser une carte microSD de classe de vitesse vidéo de 30 (V30) ou supérieure.

- **Enregistrer l'emplacement**

Activé / Désactivé : Vous pouvez enregistrer le lieu où vos photos et vidéos ont été prises.

- **Lancer à l'aide du bout. obtur.**

Lancer l'appli Appareil photo / Désactivé : Si vous souhaitez éviter que l'application Appareil photo ne soit lancée accidentellement lorsque vous appuyez sur le bouton de l'obturateur de l'appareil et que vous le maintenez enfoncé, réglez le paramètre sur Désactivé.

- **Télécommande Bluetooth**

Vous pouvez associer votre appareil avec une télécommande Bluetooth pour utiliser les fonctions de l'application Appareil photo à distance.

- **Conseils**

Touchez pour accéder au site Web de conseils de l'application Appareil photo.

● **Accessibilité**

Vous pouvez afficher un lien vers des informations sur l'accessibilité.

● **Licence du logiciel**

Vous pouvez afficher les informations relatives à la licence du logiciel.

● **Réinitialiser les réglages**

Vous pouvez réinitialiser tous les paramètres à leurs valeurs par défaut.

Rubrique associée

- [Association avec une télécommande ou une poignée Bluetooth](#)
- [Prendre des photos \(Photo\)](#)
- [Enregistrement de vidéos \(Vidéo\)](#)
- [Prise de photos avec l'effet Bokeh](#)
- [Prise d'images fixes \(Photo Pro\)](#)
- [Enregistrement de vidéos \(Vidéo Pro\)](#)
- [Enregistrement de vidéos pendant le suivi d'un sujet \(Prise de vue IA\)](#)
- [Macro téléobjectif](#)
- [Prise de photos en haute résolution \(48 Mpx\)](#)
- [Enregistrement de vidéos avec cadrage automatique \(Cadrage automatique\)](#)
- [Enregistrement de vidéos au ralenti](#)
- [Enregistrement de vidéos avec l'effet Bokeh](#)
- [Diffusion en direct](#)

Veuillez noter que ce Guide d'aide a été traduit par un ordinateur. Les traductions automatiques ne sont pas sensibles au contexte et peuvent ne pas correspondre parfaitement à la version en anglais du contenu. Pour afficher la version originale en anglais, sélectionnez English dans [Page de sélection de la langue].

TP1001673158

5-067-506-92 Copyright 2025 Sony Corporation

Smartphone


Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Vue d'ensemble des modes (Vidéo Pro)

Vous pouvez enregistrer des vidéos en sélectionnant un mode de prise de vue parmi les suivants.

- P (Programme Auto)
- S (Vitesse de l'obturateur prioritaire)
- M (Exposition manuelle)

L'interface bascule automatiquement, ce qui vous permet d'utiliser l'appareil photo verticalement et horizontalement.

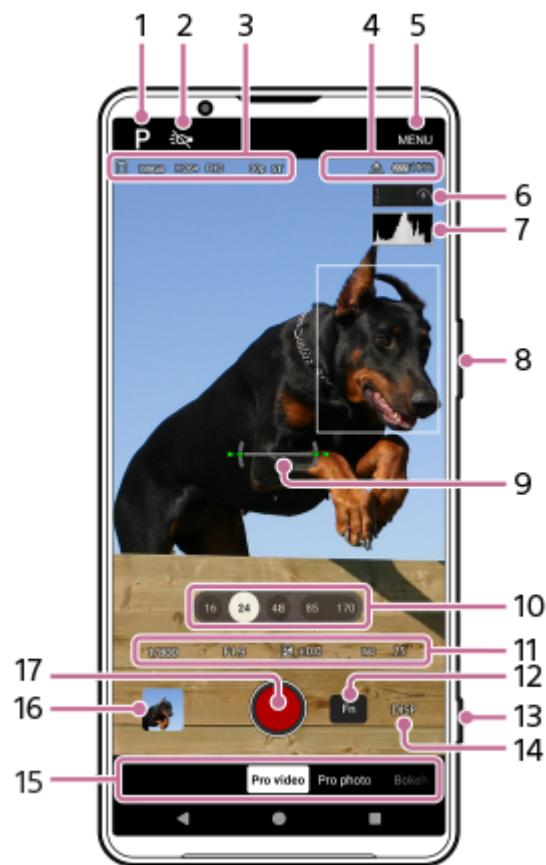

1. Touchez pour changer de mode de prise de vue.

- P (Programme Auto)
- S (Vitesse de l'obturateur prioritaire)
- M (Exposition manuelle)

Pour plus d'informations sur chaque mode de prise de vue, appuyez sur le bouton .

② (Lire la suite)

2. Icône Lampe

Vous pouvez allumer ou éteindre la lampe en touchant l'icône.

3. Icône de stockage des données

Quantité d'espace libre

Format vidéo

Résolution

Icône de fréquence d'images automatique

Taux de rafraîchissement

Look (ou Gamma)

Pour améliorer la qualité vidéo dans des conditions de faible luminosité, appuyez comme suit pour activer la fonction.

[MENU] > [Prise de vue] > [Fréquence d'images automatique] > [Activé]

Vous ne pouvez activer la fonction de fréquence d'images automatique que dans le mode de prise de vue suivant.

P (Programme Auto)

4. Icônes d'état de la connexion de la télécommande Bluetooth

État de géolocalisation

État de la batterie

 (Attention à la chaleur)

5. Touchez pour modifier des réglages plus détaillés.

6. Indicateur de niveau audio

L'icône à côté de l'indicateur de niveau audio indique le microphone actuellement utilisé.

7. Histogramme

Vous pouvez vérifier graphiquement la distribution de luminance.

8. Utilisez le bouton de zoom pour effectuer un zoom avant ou arrière.

9. Indicateur de niveau

L'indicateur de niveau vous aide à mesurer l'angle de votre appareil et à maintenir l'image horizontale. Lorsque votre appareil détecte qu'il est à l'horizontale, l'indicateur de niveau devient vert. Pour calibrer l'étalement pour le plan horizontal afin de fixer les déviations dans le sens de l'inclinaison, procéder comme suit.

[MENU] > [Configuration] > [Étalonnage niveau]

10. Touchez l'un des boutons d'angle pour changer d'angle de vue.

Pour effectuer un zoom avant ou arrière sur l'image, touchez à nouveau le bouton d'angle, puis faites-le glisser vers la gauche et la droite (en orientation portrait) ou vers le haut et le bas (en orientation paysage).

Vous pouvez également effectuer un zoom avant ou arrière sur l'image en pinçant le viseur ou en appuyant sur la touche de zoom.

11. Vitesse d'obturation

Valeur d'ouverture

Compensation de l'exposition

Sensibilité ISO

Vous pouvez modifier la valeur en touchant le réglage souligné.

- P : Vous pouvez régler la valeur d'exposition (EV) et sélectionner la valeur ISO.
- S : Vous pouvez sélectionner la vitesse d'obturation et régler la valeur d'exposition (EV).
- M : Vous pouvez sélectionner la vitesse d'obturation et la valeur ISO.

12. Touchez pour ouvrir le menu des fonctions.

Vous pouvez ajuster les réglages fréquemment utilisés.

Pour réaffecter ou réorganiser les éléments de réglage dans le menu de fonction, tapez comme suit.

[MENU] > [Configuration] > [Personnalisation du menu fonction (vidéo)]

13. Utilisez le bouton de l'obturateur pour lancer l'application Appareil photo ou enregistrer des vidéos.

14. Touchez pour afficher ou masquer les informations affichées dans le viseur.

Pour personnaliser les éléments qui s'affichent lorsque vous appuyez sur DISP, procédez comme suit.

[MENU] > [Configuration] > [Personnalisation du bouton DISP (vidéo)]

15. Sélectionnez un mode.

Balayez l'écran vers la gauche ou la droite pour trouver le mode souhaité.

16. Touchez la miniature pour afficher des images fixes et des vidéos dans l'application Google Photos.

 (Partager) : Appuyez sur l'icône pour partager une photo ou une vidéo.

 (Modifier) : Appuyez sur l'icône pour modifier une photo ou une vidéo.

Pour masquer ou afficher les icônes, touchez l'écran.

Pour plus d'informations sur l'application Google Photos, consultez l'URL suivante.

support.google.com/android/

 (Retour) : Appuyez sur le bouton pour revenir à l'application Appareil photo.

17. Touchez pour démarrer, mettre en pause et arrêter l'enregistrement des vidéos.

Rubrique associée

- [Menu des fonctions \(Vidéo Pro\)](#)
- [Enregistrement de vidéos \(Vidéo Pro\)](#)
- [Autres réglages de l'appareil photo](#)
- [Association avec une télécommande ou une poignée Bluetooth](#)

Veuillez noter que ce Guide d'aide a été traduit par un ordinateur. Les traductions automatiques ne sont pas sensibles au contexte et peuvent ne pas correspondre parfaitement à la version en anglais du contenu. Pour afficher la version originale en anglais, sélectionnez English dans [Page de sélection de la langue].

TP1002003285

5-067-506-92 Copyright 2025 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Menu des fonctions (Vidéo Pro)

Les réglages pouvant être ajustés dépendent du mode de prise de vue.

Appuyez sur la touche Fn pour ouvrir le menu des fonctions. Pour fermer le menu de fonctions, appuyez à nouveau sur la touche Fn.



1. Résolution

4K / Full HD / HD

2. Fréq. d'images

24 IPS / 30 IPS / 60 IPS / 120 IPS

3. Mode de mise au point

AF continu : Utilisez ce réglage lorsque le sujet est en mouvement. L'appareil photo effectue la mise au point en continu.

MaP manuelle : Vous pouvez régler la mise au point manuellement à l'aide du curseur situé dans le viseur. Vous pouvez également appuyer sur l'une des icônes suivantes pour effectuer des réglages plus précis.

❖ (Focus proche)/▲ (Focus lointain)

Si vous ne parvenez pas à faire la mise au point sur le sujet souhaité à l'aide de l'AF continu, utilisez la mise au point manuelle.

4. Présentation produit

Activé / Désactivé : Les réglages de l'appareil photo sont configurés de manière optimale pour les enregistrements vidéo tels que des avis de produit. L'appareil photo a tendance à effectuer la mise au point sur les objets affichés au centre du viseur.

5. Gam. dynam.

Grande : Vous pouvez enregistrer des vidéos avec une large gamme dynamique en utilisant un traitement d'image qui combine plusieurs images.

Standard

6. Micro

Vous pouvez sélectionner le microphone à utiliser lors de l'enregistrement de vidéos.

Toutes les directions (stéréo) : Ce réglage est idéal pour capturer des sons provenant de tous les côtés ou de toutes les directions, comme les sons d'ambiance.

Priorité à la voix (arr.) : Ce réglage est idéal pour capturer des voix ou des sons du sujet lors de l'enregistrement avec l'appareil photo principal. Touchez le panneau arrière le moins possible pendant l'enregistrement pour éviter que

du bruit ne soit enregistré.

7. AF sur le visage/les yeux

AF sur le visage/les yeux / AF sur le visage / Désactivé

L'appareil photo détecte les visages ou les yeux des personnes et des animaux et effectue automatiquement la mise au point sur eux.

Lorsque l'appareil photo détecte les visages de personnes ou d'animaux, un cadre de détection s'affiche. Pour modifier la cible de la mise au point, touchez le visage du sujet sur lequel vous souhaitez effectuer la mise au point.

8. Look

Look créatif : ST (Standard) / Look créatif : NT (Neutre) / Look créatif : VV (Éclatant) / Look créatif : FL (Film) / Look créatif : IN (Instantané) / Look créatif : SH (Soft High-key) / S-Cinetone pour mobile: Chaque look prédéfini est optimisé avec une combinaison différente de tons de couleur, de saturation, de contraste, de netteté, de luminosité et d'autres éléments de l'image, ce qui vous permet de configurer le traitement de l'image en fonction de l'équilibre idéal de ces éléments. Pour plus de détails sur chaque look prédéfini, appuyez sur le bouton.

(?) (Lire la suite)

9. Format HDR / SDR


Activez le HDR (Grande gamme dynamique) pour donner à vos vidéos un aspect plus spectaculaire et plus proche de la réalité.

HDR(HLG/BT.2020): La vidéo est enregistrée avec une combinaison de HLG pour la courbe gamma et de BT.2020 pour l'espace colorimétrique.

SDR(BT.709): La vidéo est enregistrée en associant la courbe gamma standard et BT.709 pour l'espace colorimétrique.

10. WB

Auto / Nuageux / Lumière du jour / Fluorescent / Incandescent / Ombre : Vous pouvez régler les tons de couleur en fonction de la source lumineuse sélectionnée qui éclaire le sujet (balance des blancs prédéfinie). Pour régler finement les tons de couleur, appuyez sur le bouton AB/GM pour afficher l'écran de réglage fin, puis déplacez le point orange sur la position souhaitée. Une fois le réglage terminé, touchez à nouveau le bouton pour fermer l'écran de réglage fin.

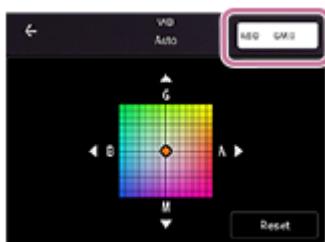

Temp. 1 / Temp. 2 / Temp. 3 : L'appareil photo mémorise les réglages de la balance des blancs définis en termes de température de couleur. Appuyez sur le bouton K pour régler la température de couleur à l'aide de la molette.

Appuyez sur le bouton AB/GM pour régler finement la tonalité des couleurs à l'aide de l'écran de réglage fin. Une fois le réglage terminé, touchez à nouveau le bouton pour fermer l'écran de réglage fin.

Personnalisée 1 / Personnalisée 2 / Personnalisée 3 : L'appareil photo mémorise la couleur blanche de base dans les conditions d'éclairage de l'environnement de prise de vue. Pour régler la couleur blanche de base, sélectionnez l'un des éléments, appuyez sur le paramètre suivant, puis suivez les instructions à l'écran.

[Appli]

11. Stabilisation

Vous pouvez enregistrer des vidéos fluides et sans tremblement.

Haute qualité : Sélectionnez cette valeur pour obtenir l'effet de stabilisation le plus puissant.

Standard : Sélectionnez cette valeur si vous souhaitez enregistrer des vidéos avec un angle de vue légèrement plus large, même si l'effet de stabilisation sera plus faible que la stabilisation de haute qualité.

Désactivé

12. Intensification

Activé / Désactivé : L'intensification vous aide à vérifier la mise au point en améliorant les contours des zones de mise au point.

Astuce

- Vous pouvez sélectionner la couleur d'intensification. Tapez comme suit, puis sélectionnez une option.
[MENU] > [Mise au point] > [Couleur d'intensification]

Pour réassigner ou réordonner les éléments de réglage dans le menu de fonction

- Touchez comme suit.
[MENU] > [Configuration] > [Personnalisation du menu fonction (vidéo)]
- Suivez les instructions affichées à l'écran.

Rubrique associée

- [Vue d'ensemble des modes \(Vidéo Pro\)](#)
- [Enregistrement de vidéos \(Vidéo Pro\)](#)
- [Autres réglages de l'appareil photo](#)

Veuillez noter que ce Guide d'aide a été traduit par un ordinateur. Les traductions automatiques ne sont pas sensibles au contexte et peuvent ne pas correspondre parfaitement à la version en anglais du contenu. Pour afficher la version originale en anglais, sélectionnez English dans [Page de sélection de la langue].

TP1002003286

5-067-506-92 Copyright 2025 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Enregistrement de vidéos (Vidéo Pro)

- 1 Lancez l'application Appareil photo.




- 2 Sélectionnez le mode.

[Vidéo Pro]

- 3 Sélectionnez un mode de prise de vue.

- P (Programme Auto) : Vous pouvez enregistrer des vidéos avec l'exposition réglée automatiquement (vitesse d'obturation et valeur d'ouverture).
- S (Vitesse de l'obturateur prioritaire) : Vous pouvez enregistrer des vidéos avec un mouvement plus naturel en ajustant manuellement la vitesse d'obturation. (La valeur ISO est réglée automatiquement.)
- M (Exposition manuelle) : Vous pouvez enregistrer des vidéos avec la vitesse d'obturation et la valeur ISO souhaitées.

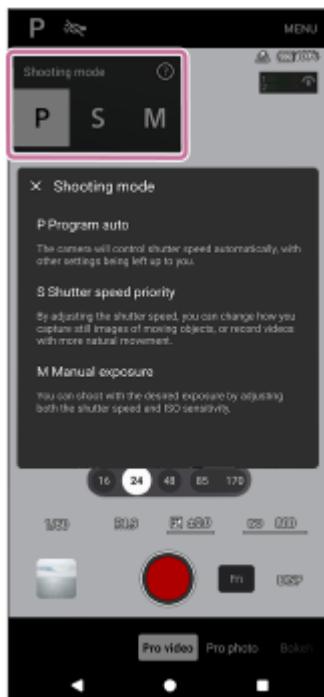

- 4 Définissez les fonctions de prise de vue sur les réglages souhaités.

- 5 Pointez l'appareil photo vers le sujet.

- 6 Touchez l'un des boutons d'angle pour changer d'angle de vue.

Pour effectuer un zoom avant ou arrière sur l'image, touchez à nouveau le bouton d'angle, puis faites-le glisser vers la gauche et la droite (en orientation portrait) ou vers le haut et le bas (en orientation paysage).

Vous pouvez également effectuer un zoom avant ou arrière sur l'image en pinçant le viseur ou en appuyant sur la touche de zoom.

7

Ajustez les réglages.

Vous pouvez modifier la valeur en touchant le réglage souligné affiché au bas du viseur.

- P : Vous pouvez régler la valeur d'exposition (EV) et sélectionner la valeur ISO.
- S : Vous pouvez sélectionner la vitesse d'obturation et régler la valeur d'exposition (EV).
- M : Vous pouvez sélectionner la vitesse d'obturation et la valeur ISO.

8

Touchez le sujet sur lequel vous souhaitez effectuer la mise au point dans le viseur.

9 Appuyez sur le bouton suivant sur l'écran ou appuyez sur le bouton de l'obturateur de l'appareil.

 (Démarrer l'enregistrement vidéo)

Pour arrêter l'enregistrement d'une vidéo, appuyez sur le bouton suivant sur l'écran ou appuyez à nouveau sur le bouton de l'obturateur de l'appareil.

 (Arrêt de l'enregistrement vidéo)

Pour prendre une photo pendant l'enregistrement d'une vidéo, appuyez sur le bouton .

 (Instantané)

Touches d'enregistrement sur l'écran

-  (Démarrer l'enregistrement vidéo) : Vous pouvez enregistrer une vidéo.
-  (Pause de l'enregistrement vidéo) : Vous pouvez mettre une vidéo en pause.
-  (Reprise de l'enregistrement vidéo) : Vous pouvez reprendre l'enregistrement d'une vidéo.
-  (Arrêt de l'enregistrement vidéo) : Vous pouvez arrêter l'enregistrement d'une vidéo.

Pour sélectionner la fonction qui est réglée lorsque vous touchez le viseur

1. Tapez comme suit, puis sélectionnez une option.


[MENU] > [Mise au point] > [Fonction tactile]

- **Suivi et lumin. tactiles** : L'appareil photo maintient la mise au point sur l'objet mobile spécifié et ajuste la luminosité.
- **Suivi tactile** : L'appareil photo maintient la mise au point sur l'objet mobile spécifié.
- **Mise au point et luminosité** : L'appareil photo effectue automatiquement la mise au point sur la position spécifiée et règle la luminosité.
- **Mise au point** : L'appareil photo effectue automatiquement la mise au point sur la position spécifiée.

Note

- Le format Ultra HDR n'est pas pris en charge pour les photos prises lors de l'enregistrement d'une vidéo, même si vous activez Ultra HDR en mode photo ou Pro, etc.

Astuce

- Vous pouvez également lancer l'application Appareil photo en procédant comme suit.
 - Appuyez longuement sur le bouton de l'obturateur de l'appareil.
 - Touchez longuement l'icône suivante depuis l'écran de verrouillage.

 - Appuyez deux fois sur le bouton marche/arrêt. Pour activer cette fonction, recherchez et tapez comme suit, puis tapez sur le commutateur.
[Paramètres] > [Système] > [Gestes] > [Accès à l'appareil photo]
- Lorsque vous photographiez des scènes de sport en intérieur, réglez la sensibilité ISO sur une valeur plus élevée.

- Vous pouvez modifier les valeurs des réglages soulignés au bas du viseur en les touchant.
- Vous pouvez empêcher l'augmentation de la température de votre appareil afin de pouvoir enregistrer des vidéos pendant de plus longues périodes en désactivant les fonctions qui consomment de la batterie. Tapez comme suit, puis suivez les instructions à l'écran pour optimiser les paramètres.
[MENU] > [Prise de vue] > [Guide pour prolonger la durée d'enreg.]
- Vous pouvez réduire le bruit du vent contre le microphone lors de l'enregistrement sans perdre la qualité audio d'origine. Touchez comme suit.
[MENU] > [Configuration] > [Réduction du bruit du vent]
Ensuite, appuyez sur le commutateur suivant pour activer la fonction.
[Réduction du bruit du vent]

Rubrique associée

- [Vue d'ensemble des modes \(Vidéo Pro\)](#)
- [Menu des fonctions \(Vidéo Pro\)](#)
- [Autres réglages de l'appareil photo](#)
- [Menu Réglages](#)

Veuillez noter que ce Guide d'aide a été traduit par un ordinateur. Les traductions automatiques ne sont pas sensibles au contexte et peuvent ne pas correspondre parfaitement à la version en anglais du contenu. Pour afficher la version originale en anglais, sélectionnez English dans [Page de sélection de la langue].

TP1002003287

5-067-506-92 Copyright 2025 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Autres réglages de l'appareil photo

[Photo Pro] / [Vidéo Pro] :

Tapez comme suit pour sélectionner le paramètre que vous souhaitez modifier.

[MENU] > [Configuration]

Dans les modes autres que ceux mentionnés ci-dessus, appuyez comme suit pour sélectionner le paramètre que vous souhaitez modifier.

 (Paramètres) > [Menu]

- **Lignes de la grille**

Activé / Désactivé : Vous pouvez choisir d'afficher ou non le quadrillage pour vous aider dans la composition des images.

- **Niveau** (Appareil photo principal uniquement) (sauf pour les modes Pro photo et Pro vidéo)

Désactivé / Activé : Tous (son, vibreur, écran) / Activé : Écran uniquement : Vous pouvez choisir d'afficher ou non l'indicateur de niveau. Vous pouvez également régler l'appareil pour qu'il indique qu'il est à niveau à l'aide d'un son, d'une vibration et de l'écran.

- **Étalonnage niveau** (appareil photo principal uniquement)

Touchez le réglage pour calibrer l'étalon pour le plan horizontal afin de fixer les déviations dans la direction de l'inclinaison.

- **Util. bouton volume comme**

Zoom / Volume / Obturateur / Désactivé : Vous pouvez modifier l'utilisation du bouton de volume.

- **Signaux audio**

Actif : Tous / Actif : Déclencheur seul / Désactivé : Vous pouvez choisir si l'appareil photo émet ou non des sons, tels qu'un son d'obturateur, des sons au début et à la fin de l'enregistrement vidéo et une série de bips sonores pour le compte à rebours lorsque vous utilisez le retardateur.

- **Stockage des données** (sauf pour le mode cadrage automatique)

Stockage interne / Carte SD : Vous pouvez choisir de stocker les photos et les vidéos dans la mémoire interne de votre appareil ou sur une carte microSD.

Astuce

- Il est recommandé d'utiliser une carte microSD de classe de vitesse vidéo de 30 (V30) ou supérieure.

- **Enregistrer l'emplacement**

Activé / Désactivé : Vous pouvez enregistrer le lieu où vos photos et vidéos ont été prises.

- **Lancer à l'aide du bout. obtur.**

Lancer l'appli Appareil photo / Désactivé : Si vous souhaitez éviter que l'application Appareil photo ne soit lancée accidentellement lorsque vous appuyez sur le bouton de l'obturateur de l'appareil et que vous le maintenez enfoncé, réglez le paramètre sur Désactivé.

- **Télécommande Bluetooth**

Vous pouvez associer votre appareil avec une télécommande Bluetooth pour utiliser les fonctions de l'application Appareil photo à distance.

- **Conseils**

Touchez pour accéder au site Web de conseils de l'application Appareil photo.

● **Accessibilité**

Vous pouvez afficher un lien vers des informations sur l'accessibilité.

● **Licence du logiciel**

Vous pouvez afficher les informations relatives à la licence du logiciel.

● **Réinitialiser les réglages**

Vous pouvez réinitialiser tous les paramètres à leurs valeurs par défaut.

Rubrique associée

- [Association avec une télécommande ou une poignée Bluetooth](#)
- [Prendre des photos \(Photo\)](#)
- [Enregistrement de vidéos \(Vidéo\)](#)
- [Prise de photos avec l'effet Bokeh](#)
- [Prise d'images fixes \(Photo Pro\)](#)
- [Enregistrement de vidéos \(Vidéo Pro\)](#)
- [Enregistrement de vidéos pendant le suivi d'un sujet \(Prise de vue IA\)](#)
- [Macro téléobjectif](#)
- [Prise de photos en haute résolution \(48 Mpx\)](#)
- [Enregistrement de vidéos avec cadrage automatique \(Cadrage automatique\)](#)
- [Enregistrement de vidéos au ralenti](#)
- [Enregistrement de vidéos avec l'effet Bokeh](#)
- [Diffusion en direct](#)

Veuillez noter que ce Guide d'aide a été traduit par un ordinateur. Les traductions automatiques ne sont pas sensibles au contexte et peuvent ne pas correspondre parfaitement à la version en anglais du contenu. Pour afficher la version originale en anglais, sélectionnez English dans [Page de sélection de la langue].

TP1001673158

5-067-506-92 Copyright 2025 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Enregistrement de vidéos pendant le suivi d'un sujet (Prise de vue IA)

Vous pouvez enregistrer des vidéos en suivant un sujet avec une stabilisation plus puissante que l'enregistrement vidéo standard. L'appareil photo s'ajuste automatiquement afin de maintenir le sujet suivi dans la même position relative dans le cadre.

- 1 Lancez l'application Appareil photo.



- 2 Sélectionnez le mode.

[Prise de vue IA]

- 3 Pointez l'appareil photo vers le sujet.

- 4 Touchez l'un des boutons d'angle pour changer d'angle de vue.

Pour effectuer un zoom avant ou arrière sur l'image, touchez à nouveau le bouton d'angle, puis faites-le glisser vers la gauche et la droite (en orientation portrait) ou vers le haut et le bas (en orientation paysage).

Vous pouvez également effectuer un zoom avant ou arrière sur l'image en pinçant le viseur ou en appuyant sur la touche de zoom.

- 5 Touchez le sujet sur lequel vous souhaitez effectuer la mise au point dans le viseur.

- Le cadre de mise au point s'affiche.

L'appareil photo effectue la mise au point sur le sujet que vous avez touché.

Pour annuler la mise au point, touchez le cadre de mise au point.

- Le curseur de réglage de la couleur et le curseur de réglage de la luminosité apparaissent.

: Curseur d'ajustement des couleurs

: Curseur de réglage de la luminosité

Faites glisser les curseurs pour régler la couleur et la luminosité.

- 6 Appuyez sur le bouton dans le viseur pour verrouiller le cadre sur le sujet.



Si le cadre est verrouillé sur le sujet, le bouton change comme suit.




- 7 Appuyez sur le bouton suivant sur l'écran ou appuyez sur le bouton de l'obturateur de l'appareil pour enregistrer une vidéo.



Si le sujet s'approche d'une position où l'appareil photo ne peut pas le suivre, l'icône suivante s'affiche dans le viseur.



L'orientation de la flèche varie en fonction de la position du sujet dans le viseur. Pour continuer à suivre le sujet, orientez l'appareil photo dans la direction indiquée par la flèche.

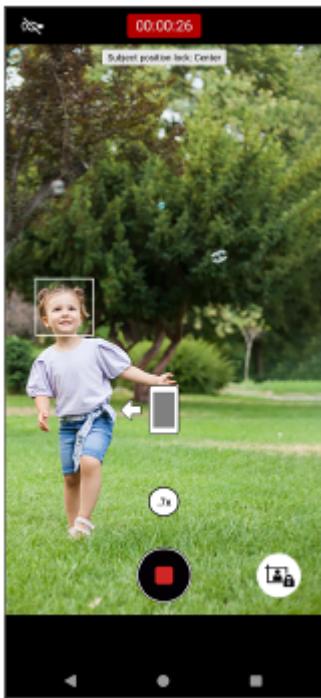

- 8 Appuyez sur le bouton suivant sur l'écran ou appuyez sur le bouton de l'obturateur de l'appareil pour arrêter l'enregistrement.

● (Arrêt de l'enregistrement vidéo)

Pour afficher, partager ou modifier des vidéos dans l'application Google Photos, touchez la miniature. Pour plus d'informations sur l'application Google Photos, consultez l'URL suivante.
support.google.com/android/

Pour modifier les réglages de l'appareil photo

1. Touchez l'icône pour trouver et modifier les paramètres les plus fréquemment utilisés.

⚙ (Paramètres)

● Léger

Désactivé / Activé

L'état actuel de la lampe est affiché en haut à gauche de l'écran. Vous pouvez allumer ou éteindre la lampe en touchant l'icône.

● Blocage position sujet

Centre : L'appareil photo suit le sujet pour le maintenir au centre du viseur.

Manuel : L'appareil photo suit le sujet pour le maintenir dans la position souhaitée dans le viseur. Pour verrouiller le sujet dans la position souhaitée, appuyez sur l'icône.

● (Verrouillage du cadre)

2. Touchez le bouton pour modifier des paramètres plus détaillés.

[Menu]

● Format HDR / SDR

Activez le HDR (Grande gamme dynamique) pour donner à vos vidéos un aspect plus spectaculaire et plus proche de la réalité.

HDR(HLG/BT.2020): La vidéo est enregistrée avec une combinaison de HLG pour la courbe gamma et de BT.2020 pour l'espace colorimétrique.

SDR(BT.709): La vidéo est enregistrée en associant la courbe gamma standard et BT.709 pour l'espace colorimétrique.

● Micro

Vous pouvez sélectionner le microphone à utiliser lors de l'enregistrement de vidéos.

Toutes les directions (stéréo) : Ce réglage est idéal pour capturer des sons provenant de tous les côtés ou de toutes les directions, comme les sons d'ambiance.


Priorité à la voix (arr.) : Ce réglage est idéal pour capturer des voix ou des sons du sujet lors de l'enregistrement avec l'appareil photo principal. Touchez le panneau arrière le moins possible pendant l'enregistrement pour éviter que du bruit ne soit enregistré.

● Réduction du bruit du vent

Vous pouvez réduire le bruit du vent contre le microphone lors de l'enregistrement sans perdre la qualité audio d'origine.

Astuce

- Vous pouvez sélectionner la finition des images. Appuyez sur l'icône.



(Look)
Chaque look prédéfini est optimisé avec une combinaison différente de tons de couleur, de saturation, de contraste, de netteté, de luminosité et d'autres éléments de l'image, ce qui vous permet de configurer le traitement de l'image en fonction de l'équilibre idéal de ces éléments. Pour plus de détails sur chaque look prédéfini, appuyez sur le bouton.



(Lire la suite)

- Pour d'autres réglages de l'appareil photo, reportez-vous à la rubrique appropriée dans la section ci-dessous.
"Rubrique associée"

Rubrique associée

- [Noms des composants](#)
- [Autres réglages de l'appareil photo](#)

Veuillez noter que ce Guide d'aide a été traduit par un ordinateur. Les traductions automatiques ne sont pas sensibles au contexte et peuvent ne pas correspondre parfaitement à la version en anglais du contenu. Pour afficher la version originale en anglais, sélectionnez English dans [Page de sélection de la langue].

TP1002003288

5-067-506-92 Copyright 2025 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Autres réglages de l'appareil photo

[Photo Pro] / [Vidéo Pro] :

Tapez comme suit pour sélectionner le paramètre que vous souhaitez modifier.

[MENU] > [Configuration]

Dans les modes autres que ceux mentionnés ci-dessus, appuyez comme suit pour sélectionner le paramètre que vous souhaitez modifier.

 (Paramètres) > [Menu]

- **Lignes de la grille**

Activé / Désactivé : Vous pouvez choisir d'afficher ou non le quadrillage pour vous aider dans la composition des images.

- **Niveau** (Appareil photo principal uniquement) (sauf pour les modes Pro photo et Pro vidéo)

Désactivé / Activé : Tous (son, vibreur, écran) / Activé : Écran uniquement : Vous pouvez choisir d'afficher ou non l'indicateur de niveau. Vous pouvez également régler l'appareil pour qu'il indique qu'il est à niveau à l'aide d'un son, d'une vibration et de l'écran.

- **Étalonnage niveau** (appareil photo principal uniquement)

Touchez le réglage pour calibrer l'étalon pour le plan horizontal afin de fixer les déviations dans la direction de l'inclinaison.

- **Util. bouton volume comme**

Zoom / Volume / Obturateur / Désactivé : Vous pouvez modifier l'utilisation du bouton de volume.

- **Signaux audio**

Actif : Tous / Actif : Déclencheur seul / Désactivé : Vous pouvez choisir si l'appareil photo émet ou non des sons, tels qu'un son d'obturateur, des sons au début et à la fin de l'enregistrement vidéo et une série de bips sonores pour le compte à rebours lorsque vous utilisez le retardateur.

- **Stockage des données** (sauf pour le mode cadrage automatique)

Stockage interne / Carte SD : Vous pouvez choisir de stocker les photos et les vidéos dans la mémoire interne de votre appareil ou sur une carte microSD.

Astuce

- Il est recommandé d'utiliser une carte microSD de classe de vitesse vidéo de 30 (V30) ou supérieure.

- **Enregistrer l'emplacement**

Activé / Désactivé : Vous pouvez enregistrer le lieu où vos photos et vidéos ont été prises.

- **Lancer à l'aide du bout. obtur.**

Lancer l'appli Appareil photo / Désactivé : Si vous souhaitez éviter que l'application Appareil photo ne soit lancée accidentellement lorsque vous appuyez sur le bouton de l'obturateur de l'appareil et que vous le maintenez enfoncé, réglez le paramètre sur Désactivé.

- **Télécommande Bluetooth**

Vous pouvez associer votre appareil avec une télécommande Bluetooth pour utiliser les fonctions de l'application Appareil photo à distance.

- **Conseils**

Touchez pour accéder au site Web de conseils de l'application Appareil photo.

● **Accessibilité**

Vous pouvez afficher un lien vers des informations sur l'accessibilité.

● **Licence du logiciel**

Vous pouvez afficher les informations relatives à la licence du logiciel.

● **Réinitialiser les réglages**

Vous pouvez réinitialiser tous les paramètres à leurs valeurs par défaut.

Rubrique associée

- [Association avec une télécommande ou une poignée Bluetooth](#)
- [Prendre des photos \(Photo\)](#)
- [Enregistrement de vidéos \(Vidéo\)](#)
- [Prise de photos avec l'effet Bokeh](#)
- [Prise d'images fixes \(Photo Pro\)](#)
- [Enregistrement de vidéos \(Vidéo Pro\)](#)
- [Enregistrement de vidéos pendant le suivi d'un sujet \(Prise de vue IA\)](#)
- [Macro téléobjectif](#)
- [Prise de photos en haute résolution \(48 Mpx\)](#)
- [Enregistrement de vidéos avec cadrage automatique \(Cadrage automatique\)](#)
- [Enregistrement de vidéos au ralenti](#)
- [Enregistrement de vidéos avec l'effet Bokeh](#)
- [Diffusion en direct](#)

Veuillez noter que ce Guide d'aide a été traduit par un ordinateur. Les traductions automatiques ne sont pas sensibles au contexte et peuvent ne pas correspondre parfaitement à la version en anglais du contenu. Pour afficher la version originale en anglais, sélectionnez English dans [Page de sélection de la langue].

TP1001673158

5-067-506-92 Copyright 2025 Sony Corporation

Smartphone


Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Macro téléobjectif

Vous pouvez prendre des photos ou enregistrer des vidéos avec le zoom optique à l'aide du téléobjectif tout en réglant manuellement la mise au point.

- 1 Lancez l'application Appareil photo.**
 (Appareil photo)
- 2 Balayez le bas de l'écran et tapez comme suit pour trouver le mode.**
[Plus] > [Macro téléobjectif]
- 3 Appuyez sur le bouton pour basculer entre les modes photo et vidéo.**
 (Passer de la photo à la vidéo)
- 4 Pointez l'appareil photo vers le sujet.**
- 5 Réglez l'angle de vue.**
 - Rapprochez ou éloignez l'appareil photo du sujet.
 - Touchez le bouton d'angle, puis faites-le glisser vers la gauche et la droite (en orientation portrait) ou vers le haut et le bas (en orientation paysage) pour effectuer un zoom avant ou arrière sur l'image. Vous pouvez également effectuer un zoom avant ou arrière sur l'image en pinçant le viseur ou en appuyant sur la touche de zoom.
- 6 Faites glisser le curseur pour régler la mise au point manuellement.**

Vous pouvez également appuyer sur l'une des icônes suivantes pour effectuer des réglages plus précis.
 (Focus proche) /  (Focus lointain)
Appuyez sur la fonction suivante pour activer ou désactiver la fonction d'écrêtage.
[Intensif.]

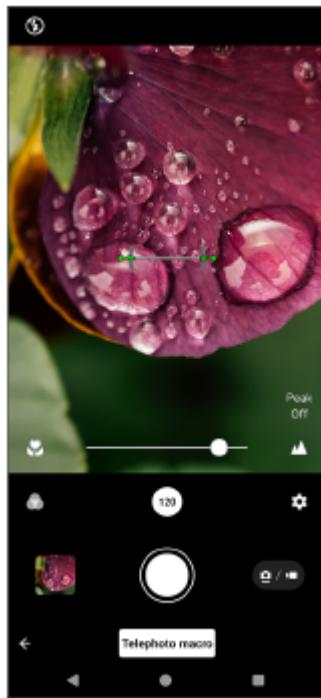

7 Touchez le sujet dont vous souhaitez régler la couleur et la luminosité dans le viseur.

Le curseur de réglage de la couleur et le curseur de réglage de la luminosité apparaissent.

- ➊ : Curseur d'ajustement des couleurs
- ➋ : Curseur de réglage de la luminosité

Faites glisser les curseurs pour régler la couleur et la luminosité.

8 Touchez chacun des boutons suivants sur l'écran ou appuyez sur le bouton de l'obturateur de l'appareil.

- ➌ (Obturateur) : Vous pouvez prendre une photo.
- ➍ (Démarrer l'enregistrement vidéo) : Vous pouvez enregistrer une vidéo.

Pour arrêter l'enregistrement d'une vidéo, appuyez sur le bouton suivant sur l'écran ou appuyez à nouveau sur le bouton de l'obturateur de l'appareil.

- ➎ (Arrêt de l'enregistrement vidéo)

Pour afficher, partager ou modifier des photos ou des vidéos dans l'application Google Photos, touchez la miniature. Pour plus d'informations sur l'application Google Photos, consultez l'URL suivante.

support.google.com/android/

Pour modifier les réglages de l'appareil photo

1. Touchez l'icône pour trouver et modifier les paramètres les plus fréquemment utilisés.



En mode photo

- **Rapport d'aspect**

4:3 / 3:2 / 16:9 / 1:1

- **Minuterie**

Désactivé / 3 s / 10 s

- **Flash**

Désactivé / Automatique / Activé / Léger

L'état actuel du flash est affiché en haut à gauche de l'écran. Vous pouvez passer d'un mode flash à l'autre en appuyant sur l'icône.

[Désactivé] / [Automatique]

En mode vidéo

- **Résolution**

HD / Full HD / 4K

Le réglage actuel de résolution est affiché en haut au centre de l'écran. Vous pouvez modifier le réglage en touchant plusieurs fois la valeur.

- **Fréq. d'images**

24 IPS / 30 IPS / 60 IPS / 120 IPS

Le réglage actuel de fréquence d'images est affiché en haut au centre de l'écran. Vous pouvez modifier le réglage en touchant plusieurs fois la valeur.

- **Léger**

Désactivé / Activé

L'état actuel de la lampe est affiché en haut à gauche de l'écran. Vous pouvez allumer ou éteindre la lampe en touchant l'icône.

2. Touchez le bouton pour modifier des paramètres plus détaillés.

[Menu]

En mode photo

- **Ultra HDR**

Activé / Désactivé : Vous pouvez choisir de prendre ou non des photos lumineuses et éclatantes au format Ultra HDR (High Dynamic Range).

En mode vidéo

- **Fréquence d'images automatique**

Activé / Désactivé : La caméra optimise automatiquement la fréquence d'images pour améliorer la qualité vidéo dans des conditions de faible luminosité.

- **Stabilisation**

Standard / Désactivé : Vous pouvez enregistrer des vidéos fluides et sans tremblement.

- **Micro**

Vous pouvez sélectionner le microphone à utiliser lors de l'enregistrement de vidéos.

Toutes les directions (stéréo) : Ce réglage est idéal pour capturer des sons provenant de tous les côtés ou de toutes les directions, comme les sons d'ambiance.


Priorité à la voix (arr.) : Ce réglage est idéal pour capturer des voix ou des sons du sujet lors de l'enregistrement avec l'appareil photo principal. Touchez le panneau arrière le moins possible pendant l'enregistrement pour éviter que du bruit ne soit enregistré.

- **Réduction du bruit du vent**


Vous pouvez réduire le bruit du vent contre le microphone lors de l'enregistrement sans perdre la qualité audio d'origine.

Astuce

- Vous pouvez sélectionner la finition des images. Appuyez sur l'icône.



Chaque look prédéfini est optimisé avec une combinaison différente de tons de couleur, de saturation, de contraste, de netteté, de luminosité et d'autres éléments de l'image, ce qui vous permet de configurer le traitement de l'image en fonction de l'équilibre idéal de ces éléments. Pour plus de détails sur chaque look prédéfini, appuyez sur le bouton.



- Pour d'autres réglages de l'appareil photo, reportez-vous à la rubrique appropriée dans la section ci-dessous.
"Rubrique associée"

Rubrique associée

- Autres réglages de l'appareil photo

- Noms des composants

Veuillez noter que ce Guide d'aide a été traduit par un ordinateur. Les traductions automatiques ne sont pas sensibles au contexte et peuvent ne pas correspondre parfaitement à la version en anglais du contenu. Pour afficher la version originale en anglais, sélectionnez English dans [Page de sélection de la langue].

TP1001673161

5-067-506-92 Copyright 2025 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Prise de photos en haute résolution (48 Mpx)

Vous pouvez prendre des photos avec une résolution de 48 mégapixels à l'aide de l'objectif grand angle.

- 1** Lancez l'application Appareil photo.



- 2** Balayez le bas de l'écran et tapez comme suit pour trouver le mode.

[Plus] > [48 Mpx]

- 3** Pointez l'appareil photo vers le sujet.

- 4** Touchez le sujet sur lequel vous souhaitez effectuer la mise au point dans le viseur.

- Le cadre de mise au point s'affiche.

L'appareil photo effectue la mise au point sur le sujet que vous avez touché et démarre le suivi.

Pour annuler la mise au point, touchez le cadre de mise au point.

- Le curseur de réglage de la couleur et le curseur de réglage de la luminosité apparaissent.

: Curseur d'ajustement des couleurs

: Curseur de réglage de la luminosité

Faites glisser les curseurs pour régler la couleur et la luminosité.

- 5** Touchez le bouton de l'obturateur de l'écran ou appuyez sur le bouton de l'obturateur de l'appareil.

Pour afficher, partager ou modifier des photos dans l'application Google Photos, touchez la miniature. Pour plus d'informations sur l'application Google Photos, consultez l'URL suivante.

support.google.com/android/

Pour modifier les réglages de l'appareil photo

1. Touchez l'icône pour trouver et modifier les paramètres les plus fréquemment utilisés.



- Minuterie

Désactivé / 3 s / 10 s

- Flash

Désactivé / Automatique / Activé / Léger

L'état actuel du flash est affiché en haut à gauche de l'écran. Vous pouvez passer d'un mode flash à l'autre en appuyant sur l'icône.

[Désactivé] / [Automatique]

2. Touchez le bouton pour modifier des paramètres plus détaillés.

[Menu]

- AF sur le visage/les yeux

Vous pouvez prendre des photos avec la mise au point sur les visages ou les yeux des personnes et des animaux.

Lorsque l'appareil photo détecte les visages de personnes ou d'animaux, un cadre de détection s'affiche. Pour modifier la cible de la mise au point, touchez le visage du sujet sur lequel vous souhaitez effectuer la mise au point.

Si vous appuyez à mi-course sur le bouton de l'obturateur de l'appareil, l'appareil photo effectuera la mise au point sur le visage sélectionné ou sur l'un des yeux avec un cadre vert. La mise au point est ajustée en continu en fonction des mouvements du sujet. Enfoncez complètement le bouton de l'obturateur de l'appareil pour prendre une photo.

AF sur le visage/les yeux : La caméra fait la mise au point sur les visages ou les yeux.

AF sur le visage : L'appareil photo ne fait la mise au point que sur les visages.

Désactivé

- **Effet peau douce**

Activé / Désactivé : Vous pouvez prendre des photos avec un effet qui rend la peau plus lisse.

- **Suivi tactile**


L'appareil photo suit le sujet sélectionné et règle la luminosité.

- **Ultra HDR**


Activé / Désactivé : Vous pouvez choisir de prendre ou non des photos lumineuses et éclatantes au format Ultra HDR (High Dynamic Range).

Astuce

- Vous pouvez sélectionner la finition des images. Appuyez sur l'icône.



Chaque look prédéfini est optimisé avec une combinaison différente de tons de couleur, de saturation, de contraste, de netteté, de luminosité et d'autres éléments de l'image, ce qui vous permet de configurer le traitement de l'image en fonction de l'équilibre idéal de ces éléments. Pour plus de détails sur chaque look prédéfini, appuyez sur le bouton.



- Pour d'autres réglages de l'appareil photo, reportez-vous à la rubrique appropriée dans la section ci-dessous.
"Rubrique associée"

Rubrique associée

- [Autres réglages de l'appareil photo](#)

Veuillez noter que ce Guide d'aide a été traduit par un ordinateur. Les traductions automatiques ne sont pas sensibles au contexte et peuvent ne pas correspondre parfaitement à la version en anglais du contenu. Pour afficher la version originale en anglais, sélectionnez English dans [Page de sélection de la langue].

TP1001673162

Smartphone

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Enregistrement de vidéos avec cadrage automatique (Cadrage automatique)

Vous pouvez enregistrer une vidéo qui est automatiquement recadrée pour garder le sujet près du centre de l'image. Vous pouvez également sélectionner l'orientation de la vidéo et choisir d'enregistrer à la fois la vidéo recadrée et un enregistrement non recadré de l'ensemble de l'écran.

- 1 Lancez l'application Appareil photo.



(Appareil photo)

- 2 Balayez le bas de l'écran et tapez comme suit pour trouver le mode.

[Plus] > [Cadrage automatique]

- 3 Pointez l'appareil photo vers le sujet.

- 4 Touchez l'un des boutons d'angle pour changer d'angle de vue.

- 5 Touchez le sujet sur lequel vous souhaitez effectuer la mise au point dans le viseur.

- Le cadre de mise au point s'affiche.

L'appareil photo effectue la mise au point sur le sujet que vous avez touché.

Pour annuler la mise au point, touchez le cadre de mise au point.

- Le curseur de réglage de la couleur et le curseur de réglage de la luminosité apparaissent.

⌚ : Curseur d'ajustement des couleurs

☀️ : Curseur de réglage de la luminosité

Faites glisser les curseurs pour régler la couleur et la luminosité.

- 6 Appuyez sur le bouton pour modifier la taille du cadre.



(Taille de l'image)

Pour agrandir le sujet dans le cadre, déplacez le curseur vers la gauche. Pour réduire la taille du sujet dans le cadre, déplacez le curseur vers la droite.



Pour masquer le curseur, appuyez sur le bouton dans le viseur.

(Fermer)

- 7 Appuyez sur le bouton suivant sur l'écran ou appuyez sur le bouton de l'obturateur de l'appareil pour enregistrer une vidéo.

(Démarrer l'enregistrement vidéo)

- 8 Appuyez sur le bouton suivant sur l'écran ou appuyez sur le bouton de l'obturateur de l'appareil pour arrêter l'enregistrement.

(Arrêt de l'enregistrement vidéo)

Pour afficher, partager ou modifier des vidéos dans l'application Google Photos, touchez la miniature. Pour plus d'informations sur l'application Google Photos, consultez l'URL suivante.

support.google.com/android/

Pour modifier les réglages de l'appareil photo

1. Touchez l'icône pour trouver et modifier les paramètres les plus fréquemment utilisés.

(Paramètres)

- Léger

- Désactivé / Activé

L'état actuel de la lampe est affiché en haut à gauche de l'écran. Vous pouvez allumer ou éteindre la lampe en touchant l'icône.

- Orientation de l'image

Automatique : L'appareil photo conserve la même orientation de recadrage que celle de l'appareil.

Vertical / Horizontal : L'appareil photo conserve l'image recadrée dans l'orientation verticale ou horizontale.

2. Touchez le bouton pour modifier des paramètres plus détaillés.

[Menu]

- Enregistrement plein écran

Vous pouvez choisir de sauvegarder ou non un enregistrement non recadré de l'écran entier en plus de l'enregistrement recadré. Les enregistrements recadrés sont sauvegardés avec une résolution de Full HD. Les

enregistrements non recadrés sont sauvegardés en 4K.

Activé : Les enregistrements recadrés et non recadrés seront sauvegardés.

Désactivé : Seul l'enregistrement recadré sera sauvegardé.

● Format HDR / SDR

Activez le HDR (Grande gamme dynamique) pour donner à vos vidéos un aspect plus spectaculaire et plus proche de la réalité.

HDR(HLG/BT.2020): La vidéo est enregistrée avec une combinaison de HLG pour la courbe gamma et de BT.2020 pour l'espace colorimétrique.

SDR(BT.709): La vidéo est enregistrée en associant la courbe gamma standard et BT.709 pour l'espace colorimétrique.

● Micro

Vous pouvez sélectionner le microphone à utiliser lors de l'enregistrement de vidéos.

Toutes les directions (stéréo) : Ce réglage est idéal pour capturer des sons provenant de tous les côtés ou de toutes les directions, comme les sons d'ambiance.

Priorité à la voix (arr.) : Ce réglage est idéal pour capturer des voix ou des sons du sujet lors de l'enregistrement avec l'appareil photo principal. Touchez le panneau arrière le moins possible pendant l'enregistrement pour éviter que du bruit ne soit enregistré.


● Réduction du bruit du vent

Vous pouvez réduire le bruit du vent contre le microphone lors de l'enregistrement sans perdre la qualité audio d'origine.


Astuce

● Si la taille du cadre ne change pas lorsque vous déplacez le curseur de la taille du cadre, rapprochez-vous du sujet et essayez à nouveau de modifier la taille du cadre.


● Vous pouvez sélectionner la finition des images. Appuyez sur l'icône.



Chaque look prédéfini est optimisé avec une combinaison différente de tons de couleur, de saturation, de contraste, de netteté, de luminosité et d'autres éléments de l'image, ce qui vous permet de configurer le traitement de l'image en fonction de l'équilibre idéal de ces éléments. Pour plus de détails sur chaque look prédéfini, appuyez sur le bouton.



● Dans l'application Google Photos, l'icône suivante sera jointe aux vignettes des vidéos recadrées.



● Pour d'autres réglages de l'appareil photo, reportez-vous à la rubrique appropriée dans la section ci-dessous.
"Rubrique associée"

Rubrique associée

● [Noms des composants](#)

● [Autres réglages de l'appareil photo](#)

Veuillez noter que ce Guide d'aide a été traduit par un ordinateur. Les traductions automatiques ne sont pas sensibles au contexte et peuvent ne pas correspondre parfaitement à la version en anglais du contenu. Pour afficher la version originale en anglais, sélectionnez English dans [Page de sélection de la langue].

TP1002003289

Smartphone

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Enregistrement de vidéos au ralenti

Vous pouvez enregistrer des vidéos à 120 ips au ralenti à l'aide de l'appareil photo principal.

- 1** Lancez l'application Appareil photo.



- 2** Balayez le bas de l'écran et tapez comme suit pour trouver le mode.

[Plus] > [Lent]

- 3** Pointez l'appareil photo vers le sujet.

- 4** Touchez l'un des boutons d'angle pour changer d'angle de vue.

Pour effectuer un zoom avant ou arrière sur l'image, touchez à nouveau le bouton d'angle, puis faites-le glisser vers la gauche et la droite (en orientation portrait) ou vers le haut et le bas (en orientation paysage).

Vous pouvez également effectuer un zoom avant ou arrière sur l'image en pinçant le viseur ou en appuyant sur la touche de zoom.

- 5** Touchez le sujet sur lequel vous souhaitez effectuer la mise au point dans le viseur.

- Le cadre de mise au point s'affiche.

L'appareil photo effectue la mise au point sur le sujet que vous avez touché.

Pour annuler la mise au point, touchez le cadre de mise au point.

- Le curseur de réglage de la couleur et le curseur de réglage de la luminosité apparaissent.

⌚ : Curseur d'ajustement des couleurs

☀️ : Curseur de réglage de la luminosité

Faites glisser les curseurs pour régler la couleur et la luminosité.

- 6** Touchez le bouton suivant sur l'écran ou appuyez sur le déclencheur de l'appareil pour enregistrer une vidéo au ralenti.



- 7** Appuyez sur le bouton suivant sur l'écran ou appuyez sur le bouton de l'obturateur de l'appareil pour arrêter l'enregistrement.




- 8** Touchez la miniature pour ouvrir la vidéo.

- 9** Faites glisser les poignées de la chronologie du ralenti sur les positions où vous souhaitez faire apparaître l'effet de ralenti.

(A): Poignées

(B): Chronologie du ralenti

(C): Touchez pour activer ou désactiver le son.

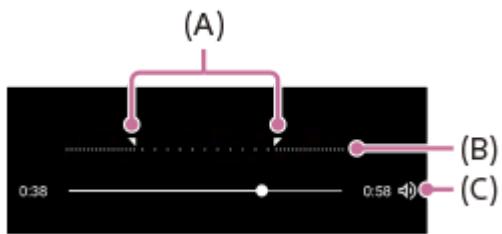

Pour modifier les réglages de l'appareil photo

1. Touchez l'icône pour trouver et modifier les paramètres les plus fréquemment utilisés.

(Paramètres)

- **Résolution**

Full HD / 4K

Le réglage actuel de résolution est affiché en haut au centre de l'écran. Vous pouvez modifier le réglage en touchant plusieurs fois la valeur.

- **Léger**

Désactivé / Activé

L'état actuel de la lampe est affiché en haut à gauche de l'écran. Vous pouvez allumer ou éteindre la lampe en touchant l'icône.

2. Touchez le bouton pour modifier des paramètres plus détaillés.

[Menu]

- **Format HDR / SDR**

Activez le HDR (Grande gamme dynamique) pour donner à vos vidéos un aspect plus spectaculaire et plus proche de la réalité.

HDR(HLG/BT.2020): La vidéo est enregistrée avec une combinaison de HLG pour la courbe gamma et de BT.2020 pour l'espace colorimétrique.

SDR(BT.709): La vidéo est enregistrée en associant la courbe gamma standard et BT.709 pour l'espace colorimétrique.

- **Micro**

Vous pouvez sélectionner le microphone à utiliser lors de l'enregistrement de vidéos.

Toutes les directions (stéréo) : Ce réglage est idéal pour capturer des sons provenant de tous les côtés ou de toutes les directions, comme les sons d'ambiance.

Priorité à la voix (arr.) : Ce réglage est idéal pour capturer des voix ou des sons du sujet lors de l'enregistrement avec l'appareil photo principal. Touchez le panneau arrière le moins possible pendant l'enregistrement pour éviter que du bruit ne soit enregistré.

- **Réduction du bruit du vent**

Vous pouvez réduire le bruit du vent contre le microphone lors de l'enregistrement sans perdre la qualité audio d'origine.

Astuce

- Pour plus d'informations sur l'application Google Photos, consultez l'URL suivante.
support.google.com/android/

- Vous pouvez sélectionner la finition des images. Appuyez sur l'icône.

(Look)

Chaque look prédéfini est optimisé avec une combinaison différente de tons de couleur, de saturation, de contraste, de netteté, de luminosité et d'autres éléments de l'image, ce qui vous permet de configurer le traitement de l'image en fonction de l'équilibre idéal de ces éléments. Pour plus de détails sur chaque look prédéfini, appuyez sur le bouton.

(Lire la suite)

Rubrique associée

- [Noms des composants](#)
- [Autres réglages de l'appareil photo](#)

Veuillez noter que ce Guide d'aide a été traduit par un ordinateur. Les traductions automatiques ne sont pas sensibles au contexte et peuvent ne pas correspondre parfaitement à la version en anglais du contenu. Pour afficher la version originale en anglais, sélectionnez English dans [Page de sélection de la langue].

TP1001286873

5-067-506-92 Copyright 2025 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Enregistrement de vidéos avec l'effet Bokeh

Vous pouvez enregistrer des vidéos avec l'effet Bokeh. L'effet Bokeh diminue la profondeur de champ pour mettre en valeur les objets au premier plan, en créant un effet artistique.

- 1 Lancez l'application Appareil photo.**
 (Appareil photo)
- 2 Balayez le bas de l'écran et tapez comme suit pour trouver le mode.**
[Plus] > [Vidéo bokeh]
- 3 Appuyez sur l'icône pour basculer entre la caméra principale et la caméra frontale.**
 (Changer de caméra)
- 4 Pointez l'appareil photo vers le sujet.**
- 5 Lorsque vous utilisez l'appareil photo principal, touchez l'un des boutons d'angle pour changer d'angle de vue.**
- 6 Appuyez sur l'icône dans le viseur.**
 (Bokeh)
- 7 Faites glisser le curseur pour régler l'effet Bokeh.**
Pour masquer le curseur, appuyez sur l'icône dans le viseur.
 (Fermer)
- 8 Touchez le sujet sur lequel vous souhaitez effectuer la mise au point dans le viseur.**
 - Le cadre de mise au point s'affiche.
L'appareil photo effectue la mise au point sur le sujet que vous avez touché et démarre le suivi.
Pour annuler la mise au point, touchez le cadre de mise au point.
 - Le curseur de réglage de la couleur et le curseur de réglage de la luminosité apparaissent.
 : Curseur d'ajustement des couleurs
 : Curseur de réglage de la luminosité
Faites glisser les curseurs pour régler la couleur et la luminosité.
- 9 Appuyez sur le bouton suivant sur l'écran ou appuyez sur le bouton de l'obturateur de l'appareil.**
 (Démarrer l'enregistrement vidéo)
Pour arrêter l'enregistrement d'une vidéo, appuyez sur le bouton suivant sur l'écran ou appuyez à nouveau sur le bouton de l'obturateur de l'appareil.
 (Arrêt de l'enregistrement vidéo)
Pour afficher, partager ou modifier des vidéos dans l'application Google Photos, touchez la miniature. Pour plus d'informations sur l'application Google Photos, consultez l'URL suivante.

Pour modifier les réglages de l'appareil photo

1. Touchez l'icône pour trouver et modifier les paramètres les plus fréquemment utilisés.

 (Paramètres)

- **Résolution**

HD / Full HD

Le réglage actuel de résolution est affiché en haut au centre de l'écran. Vous pouvez modifier le réglage en touchant plusieurs fois la valeur.

- **Léger** (appareil photo principal uniquement)

Désactivé / Activé

L'état actuel de la lampe est affiché en haut à gauche de l'écran. Vous pouvez allumer ou éteindre la lampe en touchant l'icône.

2. Touchez le bouton pour modifier des paramètres plus détaillés.

[Menu]

- **Fréquence d'images automatique**

Activé / Désactivé : La caméra optimise automatiquement la fréquence d'images pour améliorer la qualité vidéo dans des conditions de faible luminosité.

- **Stabilisation**

Vous pouvez enregistrer des vidéos fluides et sans tremblement.

Haute qualité : Sélectionnez cette valeur pour obtenir l'effet de stabilisation le plus puissant.

Standard : Sélectionnez cette valeur si vous souhaitez enregistrer des vidéos avec un angle de vue légèrement plus large, même si l'effet de stabilisation sera plus faible que la stabilisation de haute qualité.

Désactivé

- **AF sur le visage/les yeux** (appareil photo principal uniquement)

Vous pouvez enregistrer des vidéos avec la mise au point sur les visages ou les yeux des personnes et des animaux.

Lorsque l'appareil photo détecte les visages de personnes ou d'animaux, un cadre de détection s'affiche. Pour modifier la cible de la mise au point, touchez le visage du sujet sur lequel vous souhaitez effectuer la mise au point.

AF sur le visage/les yeux : La caméra fait la mise au point sur les visages ou les yeux.

AF sur le visage : L'appareil photo ne fait la mise au point que sur les visages.

Désactivé

- **Micro**

Vous pouvez sélectionner le microphone à utiliser lors de l'enregistrement de vidéos.

Toutes les directions (stéréo) : Ce réglage est idéal pour capturer des sons provenant de tous les côtés ou de toutes les directions, comme les sons d'ambiance.

Priorité à la voix (arr.) : Ce réglage est idéal pour capturer des voix ou des sons du sujet lors de l'enregistrement avec l'appareil photo principal. Touchez le panneau arrière le moins possible pendant l'enregistrement pour éviter que du bruit ne soit enregistré.

Priorité à la voix (avant) : Ce réglage est idéal pour capturer des voix ou des sons du sujet lors d'un enregistrement avec la caméra frontale.

- **Guide pour prolonger la durée d'enreg.**

Vous pouvez empêcher l'augmentation de la température de votre appareil afin de pouvoir enregistrer des vidéos pendant de plus longues périodes en désactivant les fonctions qui consomment de la batterie. Suivez les instructions affichées à l'écran pour optimiser les réglages.

- **Suivi tactile** (appareil photo principal uniquement)

L'appareil photo suit le sujet sélectionné et règle la luminosité.

● Réduction du bruit du vent

Vous pouvez réduire le bruit du vent contre le microphone lors de l'enregistrement sans perdre la qualité audio d'origine.

Astuce

- Pour prendre des photos avec l'effet Bokeh, sélectionnez le mode.
[Bokeh]

- Vous pouvez sélectionner la finition des images. Appuyez sur l'icône.



(Look)
Chaque look prédéfini est optimisé avec une combinaison différente de tons de couleur, de saturation, de contraste, de netteté, de luminosité et d'autres éléments de l'image, ce qui vous permet de configurer le traitement de l'image en fonction de l'équilibre idéal de ces éléments. Pour plus de détails sur chaque look prédéfini, appuyez sur le bouton.

② (Lire la suite)

- Pour d'autres réglages de l'appareil photo, reportez-vous à la rubrique appropriée dans la section ci-dessous.
"Rubrique associée"

Rubrique associée

- [Prise de photos avec l'effet Bokeh](#)
- [Autres réglages de l'appareil photo](#)
- [Noms des composants](#)

Veuillez noter que ce Guide d'aide a été traduit par un ordinateur. Les traductions automatiques ne sont pas sensibles au contexte et peuvent ne pas correspondre parfaitement à la version en anglais du contenu. Pour afficher la version originale en anglais, sélectionnez English dans [Page de sélection de la langue].

TP1000431690

5-067-506-92 Copyright 2025 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Diffusion en direct

L'application Appareil photo prend en charge la diffusion en direct à l'aide de RTMP.

- 1** Lancez l'application Appareil photo.



(Appareil photo)

- 2** Balayez le bas de l'écran et tapez comme suit pour trouver le mode.

[Plus] > [Diffusion en direct]

- 3** Appuyez sur l'icône.



(Paramètres du réseau)

Lorsque vous activez la fonction pour la première fois, diverses notes ou informations s'affichent. Confirmez les messages, cochez les cases, puis appuyez sur le bouton suivant.

[OK]

Passez ensuite aux étapes suivantes.

- 4** Sélectionnez la méthode de diffusion RTMP pour le paramètre suivant.

[Se connecter à]

- [RTMP] : Sélectionnez pour diffuser à l'aide de RTMP. Définissez les valeurs suivantes.
[URL de diffusion RTMP] / [Code de diffusion RTMP]
- [YouTube™] : Sélectionnez pour diffuser à l'aide de YouTube. Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour régler les éléments suivants.
[Compte YouTube™] / [YouTube™ live event]
Pour créer un nouvel événement, appuyez sur la touche suivante.
[Créer un nouvel événement]

Astuce

- Vous pouvez partager l'URL de YouTube en direct. Appuyez sur ce qui suit, puis suivez les instructions qui s'affichent à l'écran.

[URL événement]

Lorsque vous créez un nouvel événement, l'icône suivante apparaît dans la boîte de dialogue des résultats de la création pour l'événement YouTube live.



(Partager)

- 5** Appuyez sur l'icône pour fermer le menu des paramètres.



(Paramètres du réseau)

- 6** Appuyez sur le bouton pour commencer la diffusion.




(Diffusion)

Vous pouvez basculer entre l'appareil photo avant et l'appareil photo principal et changer d'objectif pendant la diffusion.

Pour arrêter la diffusion, appuyez sur le bouton.

Vue d'ensemble des modes (Diffusion en direct)

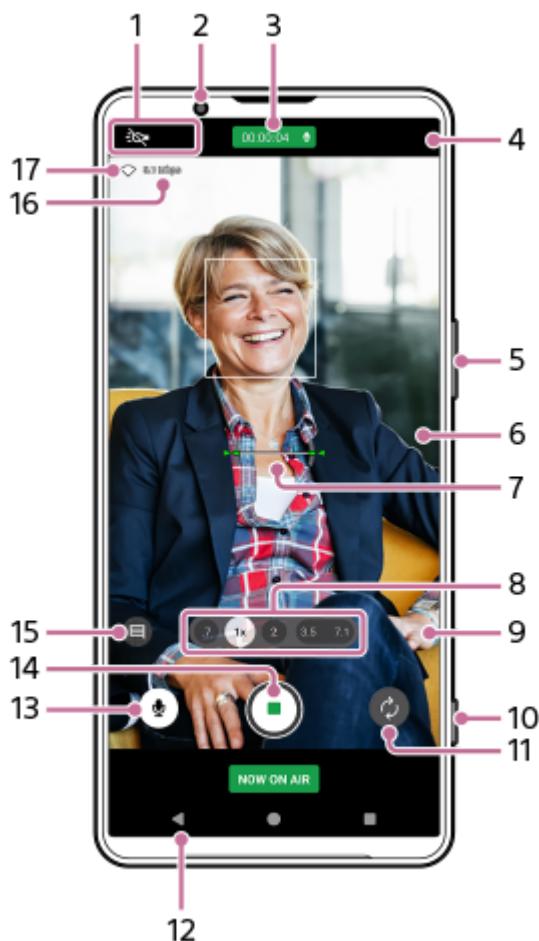

1. Indications d'état (appareil photo principal uniquement)

- (Léger) : Touchez pour allumer ou éteindre la lampe.
- (Prise de vue en gros plan) : L'icône apparaît lorsque la fonction est activée. La fonction bascule automatiquement sur l'objectif ultra-large pour mettre au point les détails du sujet lorsque vous vous en rapprochez. Vous pouvez désactiver temporairement la fonction en appuyant sur l'icône.

2. Objectif de l'appareil photo avant

3. État de la diffusion/État du microphone

Les réglages actuels de résolution et de fréquence d'images s'affichent lorsque la diffusion n'est pas en direct. Vous pouvez modifier le réglage de résolution en touchant plusieurs fois la valeur.

4. (Paramètres du réseau) (L'icône n'est pas affichée pendant la diffusion en direct)

5. Utilisez le bouton de zoom pour effectuer un zoom avant ou arrière.

6. Viseur

Si vous touchez le viseur, le curseur de réglage des couleurs et le curseur de réglage de la luminosité apparaissent.

: Curseur d'ajustement des couleurs

: Curseur de réglage de la luminosité

Faites glisser les curseurs pour régler la couleur et la luminosité.

7. Indicateur de niveau (caméra principale uniquement)

L'indicateur de niveau vous aide à mesurer l'angle de votre appareil et à maintenir l'image horizontale. Lorsque votre appareil détecte qu'il est à l'horizontale, l'indicateur de niveau devient vert. Vous pouvez également régler l'appareil

pour qu'il indique qu'il est à niveau à l'aide d'un son, d'une vibration et de l'écran. Ce paramètre est désactivé par défaut. Pour activer le réglage, tapez comme suit et sélectionnez la valeur souhaitée.

 (Paramètres) > [Menu] > [Niveau]

8. Touchez l'un des boutons d'angle pour changer d'angle de vue.

Pour effectuer un zoom avant ou arrière sur l'image, faites glisser le bouton d'angle vers la gauche et la droite (en orientation portrait) ou vers le haut et le bas (en orientation paysage). Vous pouvez facilement effectuer un zoom avant et arrière sans changer d'angle de vue.

Vous pouvez également effectuer un zoom avant ou arrière sur l'image en pinçant le viseur ou en appuyant sur la touche de zoom.

9.  (Paramètres) (L'icône n'est pas affichée pendant la diffusion en direct)

Touchez cette icône pour modifier les réglages lorsque la diffusion n'est pas en direct.

- **Résolution** : Touchez pour modifier la résolution.
- **Léger** (appareil photo principal uniquement) : Touchez pour allumer ou éteindre la lampe.
- **Présentation produit** (appareil photo principal uniquement) : Les réglages de l'appareil photo sont configurés de manière optimale pour les vidéos diffusées en direct telles que les avis de produit.

Touchez le bouton pour modifier des paramètres plus détaillés.

[Menu]

10. Utilisez le bouton de l'obturateur pour démarrer ou arrêter la diffusion.

11. Vous pouvez basculer entre la caméra frontale et la caméra principale.

12. Vous pouvez revenir au mode suivant.

[Photo]

13. Touchez pour couper ou réactiver le microphone.

14. Touchez pour démarrer ou arrêter la diffusion.

15. Touchez pour ouvrir ou fermer la fenêtre de chat en direct de YouTube.

L'icône suivante s'affiche lorsqu'il n'y a pas de diffusion en direct. Appuyez sur l'icône pour sélectionner la finition des images.

 (Look)

Chaque look prédéfini est optimisé avec une combinaison différente de tons de couleur, de saturation, de contraste, de netteté, de luminosité et d'autres éléments de l'image, ce qui vous permet de configurer le traitement de l'image en fonction de l'équilibre idéal de ces éléments.

Pour plus de détails sur chaque look prédéfini, appuyez sur le bouton.

 (Lire la suite)

16. Débit de diffusion

17. État du réseau

Pour modifier les réglages de l'appareil photo

1. Touchez l'icône pour trouver et modifier les paramètres les plus fréquemment utilisés.

 (Paramètres)

● **Résolution**

HD / Full HD

Le réglage actuel de résolution est affiché en haut au centre de l'écran. Vous pouvez modifier le réglage en touchant plusieurs fois la valeur.

● **Léger** (appareil photo principal uniquement)

Désactivé / Activé

L'état actuel de la lampe est affiché en haut à gauche de l'écran. Vous pouvez allumer ou éteindre la lampe en touchant l'icône.

- **Présentation produit** (appareil photo principal uniquement)

Désactivé / Activé : Les réglages de l'appareil photo sont configurés de manière optimale pour les vidéos diffusées en direct telles que les avis de produit. L'appareil photo a tendance à effectuer la mise au point sur les objets affichés au centre du viseur.

2. Touchez le bouton pour modifier des paramètres plus détaillés.

[Menu]

- **Gam. dynam.**

Grande : Vous pouvez diffuser en direct des vidéos avec une large gamme dynamique en utilisant un traitement d'image qui combine plusieurs images.

Standard

- **Stabilisation**

Vous pouvez diffuser en direct des vidéos fluides et sans tremblement.

Haute qualité : Sélectionnez cette valeur pour obtenir l'effet de stabilisation le plus puissant.

Standard : Sélectionnez cette valeur si vous souhaitez diffuser des vidéos en direct avec un angle de vue légèrement plus large, même si l'effet de stabilisation sera plus faible que la stabilisation de haute qualité.

Désactivé

- **AF sur le visage/les yeux** (appareil photo principal uniquement)

Vous pouvez diffuser en direct des vidéos avec la mise au point sur les visages ou les yeux des personnes et des animaux.

Lorsque l'appareil photo détecte les visages de personnes ou d'animaux, un cadre de détection s'affiche. Pour modifier la cible de la mise au point, touchez le visage du sujet sur lequel vous souhaitez effectuer la mise au point.

AF sur le visage/les yeux : La caméra fait la mise au point sur les visages ou les yeux.

AF sur le visage : L'appareil photo ne fait la mise au point que sur les visages.

Désactivé

- **Micro**

Vous pouvez sélectionner le microphone à utiliser lors de la diffusion en direct.

Toutes les directions (stéréo) : Ce réglage est idéal pour capturer des sons provenant de tous les côtés ou de toutes les directions, comme les sons d'ambiance.

Priorité à la voix (arr.) : Ce réglage est idéal pour capturer les voix ou le son du sujet lors de la diffusion en direct avec la caméra principale. Touchez le panneau arrière le moins possible pendant la diffusion en direct pour éviter que du bruit ne soit diffusé en direct.

Priorité à la voix (avant) : Ce réglage est idéal pour capturer les voix ou le son du sujet lors de la diffusion en direct avec la caméra frontale.

- **Guide pour prolonger la durée de diffusion**

Vous pouvez empêcher l'augmentation de la température de votre appareil afin de pouvoir diffuser des vidéos en direct pendant de plus longues périodes en désactivant les fonctions qui consomment de la batterie. Suivez les instructions affichées à l'écran pour optimiser les réglages.

- **Suivi tactile** (appareil photo principal uniquement)

L'appareil photo suit le sujet sélectionné et règle la luminosité.

- **Réduction du bruit du vent**

Vous pouvez réduire le bruit du vent contre le microphone lors de la diffusion en direct sans perdre la qualité audio d'origine.

- **Prise de vue en gros plan** (appareil photo principal uniquement)

Automatique / Désactivé : Vous pouvez diffuser en direct des vidéos en gros plan en passant automatiquement en objectif ultra grand angle lorsque vous vous rapprochez de votre sujet, ce qui vous permet d'effectuer la mise au point sur les détails. Lorsque la fonction est activée, l'icône apparaît.

 (Prise de vue en gros plan)

- **Conditions d'utilisation**

Vous pouvez afficher des notes sur l'utilisation de la diffusion en direct.



● Politique de conf. de diffusion en direct

Vous pouvez afficher la politique de confidentialité pour la diffusion en direct.



Note

- Lorsque vous utilisez le mode de diffusion en direct de l'application Appareil photo, respectez les conditions d'utilisation du service de diffusion en direct et les exigences liées à la diffusion en direct.
- Selon le service de diffusion en direct, les conditions ou spécifications peuvent changer ou être ajoutées sans préavis.
- Si la diffusion en direct ne fonctionne pas correctement, essayez de changer de type de réseau. Pour changer de type de réseau, recherchez et tapez comme suit, puis sélectionnez une carte SIM.
[Paramètres] > [Réseau et Internet] > [SIM]
Appuyez sur ce qui suit, puis sélectionnez un type de réseau.
[Type de réseau préféré]
Les types de réseau disponibles dépendent de votre contrat.

Astuce

- Pour sélectionner un réseau pour la diffusion en continu, appuyez sur l'icône.
 (Paramètres du réseau)
Sélectionnez ensuite une option pour le paramètre suivant.
[Utilisation réseau]
- Pour rendre la diffusion plus stable, ajustez les réglages vidéo en fonction des spécifications du service de diffusion en direct, de la bande passante du réseau et de l'état du réseau. Pour modifier la résolution, appuyez sur l'icône.
 (Paramètres)
Sélectionnez ensuite une option parmi les suivantes.
[Résolution]
Pour modifier la qualité de la vidéo, appuyez sur l'icône.
 (Paramètres du réseau)
Sélectionnez ensuite une option pour le paramètre suivant.
[Qualité vidéo]
Les options sont les suivantes :

Résolution	FPS	Qualité vidéo (débit de diffusion)		
		Faible	Moyenne	Élevée
Full HD	30	3 Mbps	4,5 Mbps	6 Mbps
HD	30	1,5 Mbps	2,75 Mbps	4 Mbps

- Des interférences ou une coupure des images vidéo et de l'audio peuvent se produire à faible vitesse de communication, comme lors de la diffusion dans un endroit où la qualité du signal est mauvaise ou lorsque vous vous déplacez. Dans ce cas, les réglages suivants peuvent améliorer les conditions vidéo et audio.
 - Appuyez sur l'icône.
 (Paramètres)
Sélectionnez ensuite comme suit.
[Résolution] > [HD]
 - Appuyez sur l'icône.
 (Paramètres du réseau)
Sélectionnez ensuite comme suit.
[Qualité vidéo] > [Faible]
- Pour d'autres réglages de l'appareil photo, reportez-vous à la rubrique appropriée dans la section ci-dessous.
"Rubrique associée"

Rubrique associée

- [Noms des composants](#)
- [Menu Réglages](#)

● Autres réglages de l'appareil photo

Veuillez noter que ce Guide d'aide a été traduit par un ordinateur. Les traductions automatiques ne sont pas sensibles au contexte et peuvent ne pas correspondre parfaitement à la version en anglais du contenu. Pour afficher la version originale en anglais, sélectionnez English dans [Page de sélection de la langue].

TP1000724387

5-067-506-92 Copyright 2025 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Autres réglages de l'appareil photo

[Photo Pro] / [Vidéo Pro] :

Tapez comme suit pour sélectionner le paramètre que vous souhaitez modifier.

[MENU] > [Configuration]

Dans les modes autres que ceux mentionnés ci-dessus, appuyez comme suit pour sélectionner le paramètre que vous souhaitez modifier.

 (Paramètres) > [Menu]

- **Lignes de la grille**

Activé / Désactivé : Vous pouvez choisir d'afficher ou non le quadrillage pour vous aider dans la composition des images.

- **Niveau** (Appareil photo principal uniquement) (sauf pour les modes Pro photo et Pro vidéo)

Désactivé / Activé : Tous (son, vibreur, écran) / Activé : Écran uniquement : Vous pouvez choisir d'afficher ou non l'indicateur de niveau. Vous pouvez également régler l'appareil pour qu'il indique qu'il est à niveau à l'aide d'un son, d'une vibration et de l'écran.

- **Étalonnage niveau** (appareil photo principal uniquement)

Touchez le réglage pour calibrer l'étalon pour le plan horizontal afin de fixer les déviations dans la direction de l'inclinaison.

- **Util. bouton volume comme**

Zoom / Volume / Obturateur / Désactivé : Vous pouvez modifier l'utilisation du bouton de volume.

- **Signaux audio**

Actif : Tous / Actif : Déclencheur seul / Désactivé : Vous pouvez choisir si l'appareil photo émet ou non des sons, tels qu'un son d'obturateur, des sons au début et à la fin de l'enregistrement vidéo et une série de bips sonores pour le compte à rebours lorsque vous utilisez le retardateur.

- **Stockage des données** (sauf pour le mode cadrage automatique)

Stockage interne / Carte SD : Vous pouvez choisir de stocker les photos et les vidéos dans la mémoire interne de votre appareil ou sur une carte microSD.

Astuce

- Il est recommandé d'utiliser une carte microSD de classe de vitesse vidéo de 30 (V30) ou supérieure.

- **Enregistrer l'emplacement**

Activé / Désactivé : Vous pouvez enregistrer le lieu où vos photos et vidéos ont été prises.

- **Lancer à l'aide du bout. obtur.**

Lancer l'appli Appareil photo / Désactivé : Si vous souhaitez éviter que l'application Appareil photo ne soit lancée accidentellement lorsque vous appuyez sur le bouton de l'obturateur de l'appareil et que vous le maintenez enfoncé, réglez le paramètre sur Désactivé.

- **Télécommande Bluetooth**

Vous pouvez associer votre appareil avec une télécommande Bluetooth pour utiliser les fonctions de l'application Appareil photo à distance.

- **Conseils**

Touchez pour accéder au site Web de conseils de l'application Appareil photo.

● **Accessibilité**

Vous pouvez afficher un lien vers des informations sur l'accessibilité.

● **Licence du logiciel**

Vous pouvez afficher les informations relatives à la licence du logiciel.

● **Réinitialiser les réglages**

Vous pouvez réinitialiser tous les paramètres à leurs valeurs par défaut.

Rubrique associée

- [Association avec une télécommande ou une poignée Bluetooth](#)
- [Prendre des photos \(Photo\)](#)
- [Enregistrement de vidéos \(Vidéo\)](#)
- [Prise de photos avec l'effet Bokeh](#)
- [Prise d'images fixes \(Photo Pro\)](#)
- [Enregistrement de vidéos \(Vidéo Pro\)](#)
- [Enregistrement de vidéos pendant le suivi d'un sujet \(Prise de vue IA\)](#)
- [Macro téléobjectif](#)
- [Prise de photos en haute résolution \(48 Mpx\)](#)
- [Enregistrement de vidéos avec cadrage automatique \(Cadrage automatique\)](#)
- [Enregistrement de vidéos au ralenti](#)
- [Enregistrement de vidéos avec l'effet Bokeh](#)
- [Diffusion en direct](#)

Veuillez noter que ce Guide d'aide a été traduit par un ordinateur. Les traductions automatiques ne sont pas sensibles au contexte et peuvent ne pas correspondre parfaitement à la version en anglais du contenu. Pour afficher la version originale en anglais, sélectionnez English dans [Page de sélection de la langue].

TP1001673158

5-067-506-92 Copyright 2025 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Panorama

Vous pouvez prendre des photos panoramiques et avec un grand angle à l'aide de l'appareil photo principal.

- 1 Lancez l'application Appareil photo.



(Appareil photo)

- 2 Balayez le bas de l'écran et tapez comme suit pour trouver le mode.

[Plus] > [Panorama]

- 3 Touchez le bouton de l'obturateur de l'écran ou appuyez sur le bouton de l'obturateur de l'appareil.

- 4 Déplacez l'appareil photo lentement et régulièrement dans le sens indiqué sur l'écran.

- 5 Touchez à nouveau le bouton de l'obturateur de l'écran ou appuyez à nouveau sur le bouton de l'obturateur de l'appareil à l'endroit où vous souhaitez arrêter.

Pour afficher, partager ou modifier des photos dans l'application Google Photos, touchez la miniature. Pour plus d'informations sur l'application Google Photos, consultez l'URL suivante.

<support.google.com/android/>

Pour modifier les réglages de l'appareil photo

1. Appuyez sur l'icône.



(Paramètres)

2. Sélectionnez le réglage que vous souhaitez modifier.

- **Enregistrer l'emplacement**

Vous pouvez enregistrer le lieu où vos photos ont été prises.

- **Util. bouton volume comme**

Volume / Obturateur : Vous pouvez modifier l'utilisation du bouton de volume.

- **Son**

Vous pouvez choisir si l'appareil photo émet ou non des sons, comme un son lorsque vous touchez le bouton de l'obturateur de l'écran.

- **Stockage des données**

Stockage interne / Carte SD : Vous pouvez choisir de stocker les photos dans la mémoire interne de votre appareil ou sur une carte microSD.

Astuce

- Il est recommandé d'utiliser une carte microSD de classe de vitesse vidéo de 30 (V30) ou supérieure.

5-067-506-92 Copyright 2025 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Personnalisation des modes (Personnalisation du mode)

Vous pouvez faire glisser une icône de mode pour modifier sa position. Vous pouvez afficher les modes fréquemment utilisés en bas de l'écran pour un accès rapide et stocker les modes moins fréquemment utilisés dans l'écran suivant.

[Plus]

- 1 Lancez l'application Appareil photo.
 (Appareil photo)
- 2 Balayez le bas de l'écran et appuyez sur ce qui suit.
[Plus]
- 3 Appuyez sur l'icône.
 (Personnalisation du mode)
- 4 Touchez longuement le mode que vous souhaitez réaffecter ou réorganiser, puis faites-le glisser jusqu'à la position souhaitée.
 - Faites glisser et déposez les modes fréquemment utilisés dans la zone suivante au bas de l'écran.
[Modes]
 - Faites glisser et déposez les modes les moins fréquemment utilisés dans la zone suivante.
[Plus]



Rubrique associée

- [Prendre des photos \(Photo\)](#)

- Enregistrement de vidéos (Vidéo)
- Prise de photos avec l'effet Bokeh
- Prise d'images fixes (Photo Pro)
- Enregistrement de vidéos (Vidéo Pro)
- Enregistrement de vidéos pendant le suivi d'un sujet (Prise de vue IA)
- Macro téléobjectif
- Prise de photos en haute résolution (48 Mpx)
- Enregistrement de vidéos avec cadrage automatique (Cadrage automatique)
- Enregistrement de vidéos au ralenti
- Enregistrement de vidéos avec l'effet Bokeh
- Diffusion en direct

Veuillez noter que ce Guide d'aide a été traduit par un ordinateur. Les traductions automatiques ne sont pas sensibles au contexte et peuvent ne pas correspondre parfaitement à la version en anglais du contenu. Pour afficher la version originale en anglais, sélectionnez English dans [Page de sélection de la langue].

TP1002003290

5-067-506-92 Copyright 2025 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Fonctionnalités de l'IA dans l'application Google Photos

Vous pouvez utiliser l'application Google Photos pour modifier et gérer vos photos et vidéos. Vous pouvez également utiliser les fonctions d'IA pour modifier les photos.

- Éditeur magique : Vous pouvez déplacer ou redimensionner des objets dans la photo.
- Effaceur magique : Vous pouvez supprimer les objets indésirables de la photo.
- Photo Unblur : Vous pouvez améliorer les photos floues.

Pour plus d'informations, cliquez sur le lien suivant.

support.google.com/android/

Veuillez noter que ce Guide d'aide a été traduit par un ordinateur. Les traductions automatiques ne sont pas sensibles au contexte et peuvent ne pas correspondre parfaitement à la version en anglais du contenu. Pour afficher la version originale en anglais, sélectionnez English dans [Page de sélection de la langue].

TP1002003291

5-067-506-92 Copyright 2025 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Créateur vidéo

Créez facilement des vidéos courtes et profitez-en avec vos amis et sur les réseaux sociaux. Vous pouvez utiliser diverses fonctions d'édition telles que "Auto edit", qui vous permet de créer de courtes vidéos en sélectionnant simplement des clips et de la musique.



Édition auto : Vous pouvez facilement créer une vidéo de 30 secondes en sélectionnant simplement des clips (vidéos/photos) et de la musique, puis en appuyant sur la touche suivante.

[Édition auto]

Il est possible de partager la vidéo créée en suivant une série d'étapes. Vous pouvez également apporter d'autres modifications aux vidéos créées à l'aide de la fonction "Montage automatique", par exemple modifier la durée des clips, appliquer des filtres, ajuster les couleurs et la luminosité, etc. Si vous changez la musique dans l'écran d'édition automatique, vous pouvez créer une vidéo avec une atmosphère différente.

Édition perso : Vous pouvez apporter des modifications supplémentaires, notamment changer l'ordre des clips (vidéos/photos), sélectionner les fichiers musicaux de votre choix, modifier la vitesse de lecture (ralenti ou avance rapide), et bien plus encore. Les clips sélectionnés sont placés sur la chronologie sans modification automatique.

Fonctions d'édition principales

- **Importer** : Vous pouvez importer des photos et des vidéos.
- **Ajouter une musique** : Vous pouvez sélectionner de la musique à partir des prérglages. En appuyant sur l'onglet suivant, vous pouvez également sélectionner la musique enregistrée dans le stockage interne de votre appareil ou sur la carte microSD.
[Local]
- **Texte** : Vous pouvez ajouter du texte à la vidéo. Vous pouvez modifier la police et la couleur du texte.
- **Filtre** : Vous pouvez appliquer un filtre pour modifier les textures et les couleurs.

- **Régler** : Vous pouvez régler l'exposition, le contraste, les hautes lumières, les ombres, la saturation, la température et la netteté.
- **Rapport d'aspect** : Vous pouvez modifier le format d'image.
- **Paramètres d'export** : Vous pouvez modifier la résolution et la fréquence d'images.
- **Volume** : Vous pouvez régler le volume de la musique sélectionnée. Vous pouvez également définir un effet de fondu en entrée ou en sortie pour la musique en sélectionnant ce qui suit.
[Fondu]
- **(Fit)**: Vous pouvez ajuster la taille du clip sélectionné pour l'adapter au cadre.

Astuce

- Vous pouvez trouver les dernières informations sur Video Creator sur le site suivant.
[Google Play](#)

Veuillez noter que ce Guide d'aide a été traduit par un ordinateur. Les traductions automatiques ne sont pas sensibles au contexte et peuvent ne pas correspondre parfaitement à la version en anglais du contenu. Pour afficher la version originale en anglais, sélectionnez English dans [Page de sélection de la langue].

TP1001286874

5-067-506-92 Copyright 2025 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Music Pro

Music Pro propose un service appelé « Réglages studio ». Les fonctions de Réglages studio vous permettent de convertir les morceaux que vous avez enregistrés sur un Xperia en qualité studio professionnelle Sony Music à l'aide du traitement cloud AI. Vous pouvez simuler le son des microphones à tube à vide Sony et de la réverbération du studio Sony Music, ainsi que réduire le bruit à l'aide d'une technologie de séparation audio spécialement développée. Vous pouvez importer des fichiers audio et écouter avec un casque pendant l'enregistrement audio ou vidéo. Vous pouvez également contrôler votre voix pendant l'enregistrement audio ou vidéo si vous utilisez un casque connecté à la prise jack audio de 3,5 mm de votre appareil. Sur l'écran d'édition audio, vous pouvez superposer plusieurs prises et les comparer, puis choisir les meilleures parties de chaque prise pour créer votre morceau idéal. Vous pouvez vous servir des fonctions de Réglages studio des façons suivantes.

Voir ci-dessous pour plus d'informations sur l'utilisation de Music Pro.

≡ (Menu) > [Astuces d'utilisation]

Note

- Des frais s'appliquent lors de l'utilisation des fonctions de Réglages studio. Voir ci-dessous pour plus d'informations sur l'utilisation de Music Pro.
≡ (Menu) > [Astuces d'utilisation]
 - Il est possible que Music Pro ne soit pas disponible dans certains pays/régions.
-
- Séparation audio
La technologie d'intelligence artificielle de Sony vous permet de séparer les sources audio dans un enregistrement. La guitare / le piano et les voix enregistrées en même temps avec le même micro (sur cet appareil) peuvent par exemple être séparés en plusieurs morceaux individuels. Une fois séparés, vous pouvez écouter les morceaux individuellement et régler la balance du volume et de la réverbération pour créer votre mix idéal.
 - Suppression du bruit
Grâce à la technologie de séparation audio, vous pouvez supprimer tout son (bruit) non désiré des pistes de voix, de guitare ou de piano enregistrées.
 - Suppression de la réverbération
Réduisez ou supprimez la réverbération (écho de la pièce) qui se produit en intérieur grâce à la technologie d'intelligence artificielle Sony pour recréer la qualité sonore d'un studio d'enregistrement.
 - Simulation microphone
Recréez la fréquence unique des microphones à tube à vide hautes performances de Sony.
 - Simulation studio
Recréez le son exquis d'un équipement d'enregistrement professionnel en ajoutant la résonance caractéristique d'un studio d'enregistrement (n'ajoute pas d'effet de réverbération).

Veuillez noter que ce Guide d'aide a été traduit par un ordinateur. Les traductions automatiques ne sont pas sensibles au contexte et peuvent ne pas correspondre parfaitement à la version en anglais du contenu. Pour afficher la version originale en anglais, sélectionnez English dans [Page de sélection de la langue].

TP1000724388


Smartphone

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Transfert de musique depuis un ordinateur vers votre appareil

Il existe deux moyens pour transférer de la musique d'un ordinateur vers votre appareil :

- Connectez votre appareil à un ordinateur à l'aide d'un câble USB. Balayez vers le bas depuis le haut de l'écran, appuyez sur la notification de réglage de la connexion USB, puis appuyez comme suit.
[Appuyez pour plus d'options.] > [Transfert de fichiers]
Sur l'ordinateur, faites glisser les données musicales vers un dossier de votre appareil, tel que le dossier Musique.

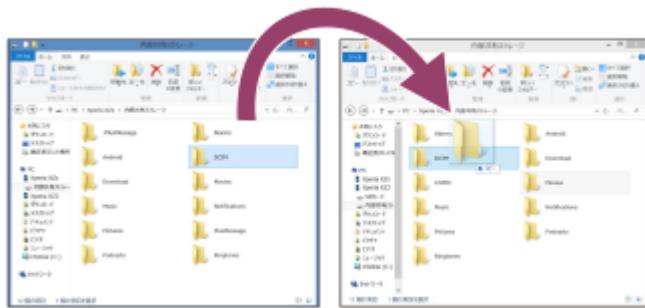

- Sur l'ordinateur, enregistrez vos fichiers multimédias à l'aide de Google Drive. Ensuite, synchronisez les données sur votre appareil en vous connectant au compte Google.

Note

- L'application Musique ne prend pas nécessairement en charge tous les formats de fichiers de musique.

Rubrique associée

- [Connexion de votre appareil à des périphériques USB](#)
- [Configuration d'un compte Google sur votre appareil](#)
- [Synchronisation des données à l'aide d'un compte Google](#)
- [Écouter de la musique](#)
- [Fonctions de l'application Musique](#)

Veuillez noter que ce Guide d'aide a été traduit par un ordinateur. Les traductions automatiques ne sont pas sensibles au contexte et peuvent ne pas correspondre parfaitement à la version en anglais du contenu. Pour afficher la version originale en anglais, sélectionnez English dans [Page de sélection de la langue].

TP0001879124


Smartphone

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Écouter de la musique

Utilisez l'application Musique pour écouter vos musiques préférées.


Présentation du lecteur de musique

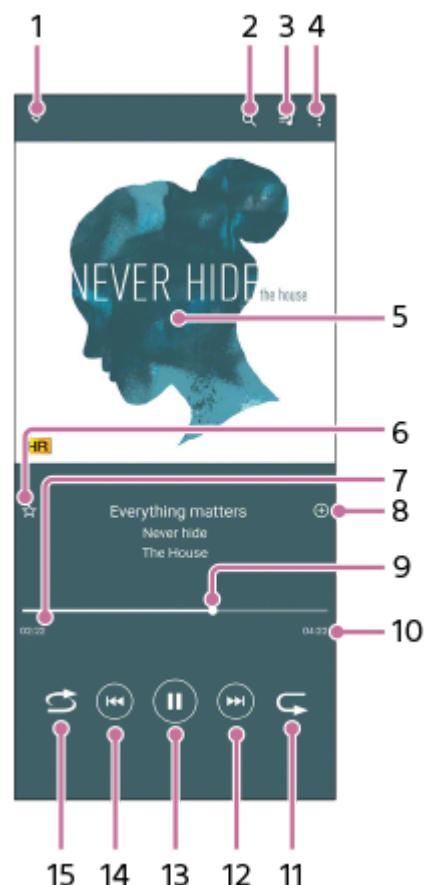

1. Touchez pour réduire le lecteur en plein écran.
2. Appuyez sur pour rechercher toutes les chansons enregistrées sur votre appareil.
3. Appuyez sur cette touche pour afficher la file d'attente de lecture.
4. Appuyez sur pour afficher d'autres options.
5. Pochothèque de l'album (si disponible)
6. Touchez pour ajouter ou supprimer une chanson en tant que favori.
7. Durée écoulée du morceau en cours
8. Appuyez pour ajouter une chanson à une liste de lecture.
9. Indicateur de progrès
Faites glisser ou tapez sur la ligne pour avancer ou reculer rapidement.
10. Durée du morceau en cours

11. Appuyez pour répéter la chanson en cours ou toutes les chansons de la file d'attente.
12. Touchez pour passer à la chanson suivante, touchez et maintenez pour avancer rapidement la chanson en cours.
13. Appuyez pour lire ou mettre en pause une chanson.
14. Touchez pour aller au début de la chanson en cours, touchez et maintenez pour rembobiner la chanson en cours.
15. Appuyez sur cette touche pour mélanger les chansons dans la file d'attente de lecture.

Écran d'accueil de l'application Musique

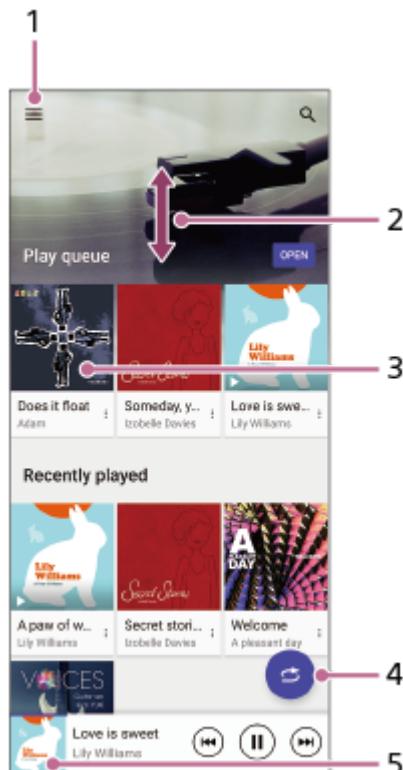

1. Appuyez pour ouvrir le menu Musique.
2. Appuyez pour faire défiler le contenu vers le haut ou vers le bas.
3. Appuyez sur cette touche pour lancer la lecture d'une chanson dans la file d'attente.
4. Appuyez sur cette touche pour lire toutes les chansons en mode aléatoire.
5. Appuyez sur pour accéder à l'écran du lecteur de musique.

Note

- Vous ne pourrez peut-être pas lire des éléments protégés par copyright.

Rubrique associée

- [Transfert de musique depuis un ordinateur vers votre appareil](#)
- [Fonctions de l'application Musique](#)
- [Réglage de la qualité du son de lecture](#)

5-067-506-92 Copyright 2025 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Fonctions de l'application Musique

Cette section décrit les fonctions qui sont pratiques lorsque vous utilisez l'application Musique.

Modification des informations sur la musique

1. Pendant la lecture d'un morceau dans l'application Musique, appuyez sur la pochette de l'album dans l'écran du lecteur de musique, puis appuyez sur le paramètre suivant.
[Modifier les infos musique]
2. Modifiez les informations comme vous le souhaitez.
3. Pour définir la pochette de l'album, appuyez sur comme suit.
 (Edit) > [Régler l'image]
4. Lorsque vous avez terminé, appuyez sur le bouton suivant.
[Enregistrer]

Lecture de la musique en arrière-plan

1. Lorsqu'une chanson est en cours de lecture, appuyez sur le bouton suivant pour accéder à l'écran d'accueil.
 (Accueil)
L'application Musique continue de fonctionner en arrière-plan.
Pour ouvrir à nouveau l'application Musique, balayez vers le bas depuis le haut de l'écran et appuyez sur la notification Musique.
Vous pouvez également rechercher et appuyer sur l'icône.
 (Musique)

Rubrique associée

- [Transfert de musique depuis un ordinateur vers votre appareil](#)
- [Écouter de la musique](#)

Veuillez noter que ce Guide d'aide a été traduit par un ordinateur. Les traductions automatiques ne sont pas sensibles au contexte et peuvent ne pas correspondre parfaitement à la version en anglais du contenu. Pour afficher la version originale en anglais, sélectionnez English dans [Page de sélection de la langue].

TP0002935334

Smartphone

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Lancement de l'application (Optimiseur de jeu)

Cette application rend le jeu beaucoup plus pratique grâce à diverses fonctions.


Lorsque vous jouez à un jeu, vous pouvez appuyer sur l'icône suivante pour ajuster les couleurs, les effets d'affichage du contenu affiché, les sons, etc.

 (Icône flottante)

Les jeux téléchargés sont automatiquement stockés dans l'application Game enhancer, et vous pouvez les retrouver et les lancer à partir de "Mes jeux".

- 1 Lancez l'application Game enhancer.
 (Optimiseur de jeu)

Présentation de l'écran

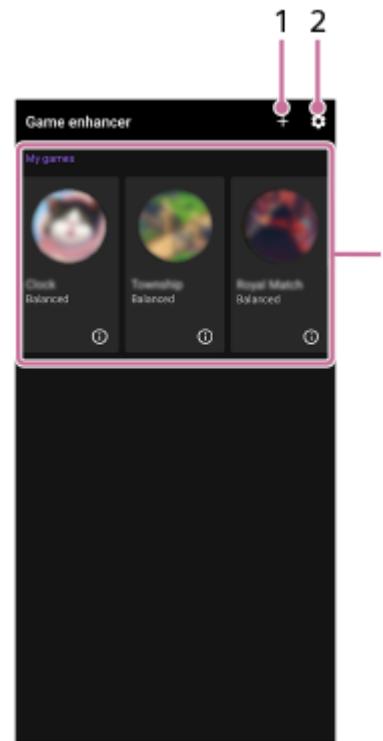

1. Touchez pour ajouter de nouveaux jeux manuellement.

2. Réglages de l'Optimiseur de jeu

3. Mes jeux

Les jeux téléchargés sont automatiquement répertoriés. Touchez une icône de jeu pour lancer le jeu.

Pour afficher une capture d'écran ou une vidéo réalisée par l'application Game enhancer, appuyez sur l'icône.

 (Profil de jeu)

Rubrique associée

- [Utilisation du menu \(Optimiseur de jeu\)](#)

Veuillez noter que ce Guide d'aide a été traduit par un ordinateur. Les traductions automatiques ne sont pas sensibles au contexte et peuvent ne pas correspondre parfaitement à la version en anglais du contenu. Pour afficher la version originale en anglais, sélectionnez English dans [Page de sélection de la langue].

5-067-506-92 Copyright 2025 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Utilisation du menu (Optimiseur de jeu)


En ouvrant le menu Optimiseur de jeu pendant un jeu, vous pouvez vérifier l'état de votre appareil, régler le niveau de luminosité en faisant glisser le curseur et modifier les réglages.

- Pendant un jeu, appuyez sur l'icône.

(Icône flottante)



- Dans le menu qui s'ouvre, touchez et configurez les réglages souhaités.

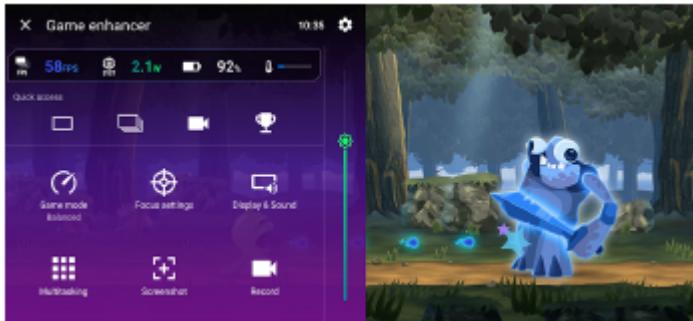

Réglages de l'Optimiseur de jeu

- **(Paramètres d'amélioration du jeu)**

Vous pouvez changer le type de menu Optimiseur de jeu, attribuer une action d'Optimiseur de jeu utilisée dans le jeu au bouton de l'obturateur et sélectionner le style de mode de jeu.

- **[Mode Jeu]**

Vous pouvez vérifier les conditions de votre appareil ou sélectionner un mode en appuyant sur chaque onglet en haut de l'écran Mode de jeu.

Dans les modes suivants, les paramètres grisés sont automatiquement appliqués en tant que valeurs ajustées.

- [Batterie]
- [Égalité]
- [Performance]

Pour créer les conditions de jeu idéales en ajustant tous les paramètres, sélectionnez le mode suivant.

[Personnalisé]

Les paramètres suivants sont communs aux différents modes. Vous pouvez modifier les réglages pour chaque jeu.

- [Commande de puissance H.S.]
- [Libérer de la RAM]

- [Optimiser la zone tactile]
- **[Régagements des priorités]**
Vous pouvez vous concentrer sur votre jeu en bloquant les notifications et les appels entrants et en désactivant le bouton de l'obturateur, Side sense et d'autres paramètres susceptibles de compromettre la jouabilité.

- **[Affichage et son]**
Vous pouvez prédefinir jusqu'à 4 réglages chacun pour la qualité d'image et le son. En sélectionnant un préréglage en fonction de votre situation de jeu, vous pouvez appliquer les réglages appropriés.
Appuyez sur l'icône suivante en haut de l'écran pour sélectionner la présélection que vous souhaitez régler.
 (Retour) ou (Avant)

- **[Multitâche]**

- Appuyez sur l'onglet que vous souhaitez afficher.
[WEB]/[YouTube] : Vous pouvez rechercher des informations sur les jeux.
- [APPLIS] : Vous pouvez ouvrir une application dans la fenêtre contextuelle en sélectionnant une application.

- **[Captures d'écran]**
Vous pouvez effectuer une capture d'écran de l'écran affiché et personnaliser les réglages de la capture d'écran en rafale. Vous pouvez également choisir de prendre une capture d'écran à l'aide du bouton de l'obturateur dans les paramètres de Game Enhancer.

- **[Enregistrer]**

Vous pouvez enregistrer une vidéo de votre écran de jeu avec les sons du jeu, les voix et les visages des joueurs affichés sur votre écran.

Astuce

- Si le bouton suivant est affiché en haut à droite de l'écran dans le menu Game enhancer, appuyez dessus pour afficher les descriptions des paramètres.
 (Afficher les détails)

- Vous pouvez faire glisser et déplacer l'icône suivante affichée lors d'une partie à la position souhaitée.
 (Icône flottante) ou (Barre déroulante)

- Le mode STAMINA est désactivé lorsque vous utilisez l'application Game enhancer. Si vous souhaitez donner la priorité à l'autonomie de la batterie, effectuez la procédure suivante pendant que vous jouez à un jeu.

(Icône flottante) > [Mode Jeu] > [Batterie]

- Vous pouvez appliquer les paramètres suivants à tous les jeux précédemment ajoutés.

- [Type de menu]
- [Style de mode de jeu]
- [Raccourci HWB]

Sur l'écran principal après avoir lancé l'application Game enhancer, appuyez sur l'icône.

(Paramètres de l'améliorateur de jeu)

Ensuite, appuyez sur l'une des options suivantes.

- [Type de menu par défaut]
- [Style de mode de jeu par déf.]
- [Raccourci HWB par défaut] > [Appui sur le bouton de l'obturateur]

Sélectionnez ensuite l'option souhaitée et appliquez-la.

Rubrique associée

- [Lancement de l'application \(Optimiseur de jeu\)](#)
- [Mode STAMINA](#)

5-067-506-92 Copyright 2025 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

À propos de l'application Assistance

Utilisez l'application Assistance pour obtenir des informations sur l'appareil et le logiciel. Elle permet de lire les rubriques d'aide ou d'utiliser des applications utiles, comme le test de l'appareil.

Note

- Les coordonnées de l'assistance sont disponibles à partir du menu "Contactez-nous", même sans connexion au réseau.

1 Lancez l'application Support.

② (Assistance)

Astuce

- Pour bénéficier de la meilleure assistance, connectez-vous à Internet lorsque vous utilisez l'application Assistance.

Veuillez noter que ce Guide d'aide a été traduit par un ordinateur. Les traductions automatiques ne sont pas sensibles au contexte et peuvent ne pas correspondre parfaitement à la version en anglais du contenu. Pour afficher la version originale en anglais, sélectionnez English dans [Page de sélection de la langue].

TP0001879301

5-067-506-92 Copyright 2025 Sony Corporation


Smartphone

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Menu Réglages


Affichez et modifiez les réglages de votre appareil à partir du menu Paramètres.

- 1 **Balayez vers le haut à partir du bas de l'écran, puis trouvez et touchez ce qui suit.
[Paramètres]**

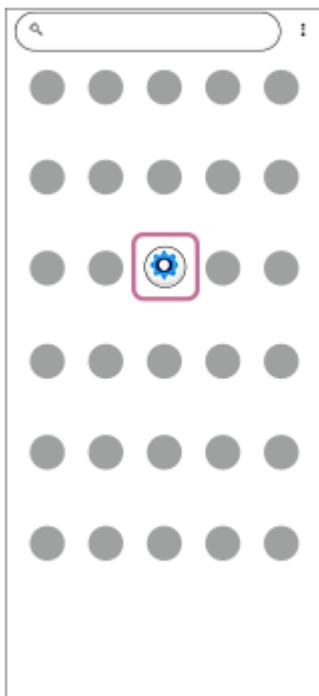


- 2 **Sélectionnez le menu souhaité.**

Si vous ne savez pas quel menu sélectionner, vous pouvez effectuer une recherche en saisissant un mot clé dans le champ de recherche situé en haut de l'écran.

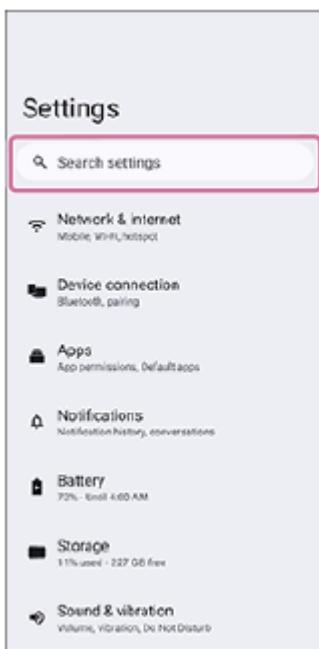

Pour ouvrir le menu Paramètres du panneau des réglages rapides

1. Balayez deux fois vers le bas depuis le haut de l'écran.

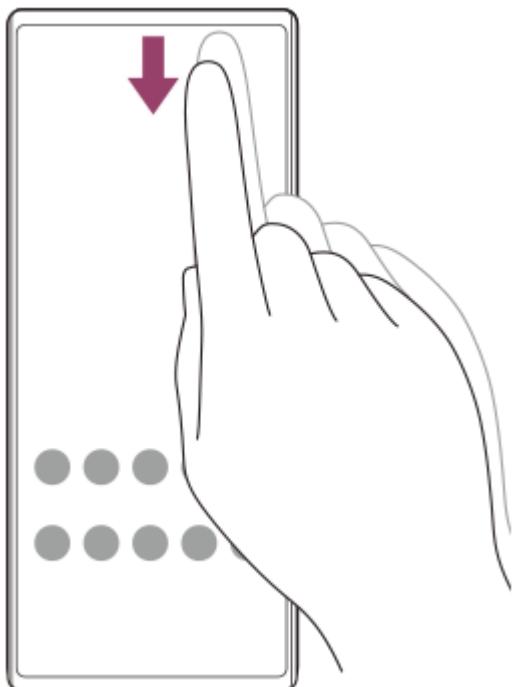

2. Appuyez sur l'icône.

 (Paramètres)



Astuce

- Lorsque les trois boutons Accueil, Retour et Vue d'ensemble ne sont pas affichés en bas de l'écran, recherchez et tapez comme suit.
[Paramètres] > [Système] > [Gestes] > [Mode de navigation] > [Navigation à trois boutons]
- Pour afficher des informations sur votre appareil, recherchez et appuyez sur comme suit.
[Paramètres] > [À propos du téléphone]
- Si vous sélectionnez la mauvaise langue et que vous ne pouvez pas lire le texte du menu, recherchez et tapez comme suit.
 (Paramètres) >  (Système) >  (Langues)

Sélectionnez ensuite la première entrée dans le menu qui s'ouvre. Vous pouvez désormais choisir la langue que vous voulez.

Rubrique associée

- [Volume et vibration](#)
- [Sons et tonalités](#)
- [Réglages de l'écran](#)
- [Date et heure](#)
- [Panneau des réglages rapides](#)

Veuillez noter que ce Guide d'aide a été traduit par un ordinateur. Les traductions automatiques ne sont pas sensibles au contexte et peuvent ne pas correspondre parfaitement à la version en anglais du contenu. Pour afficher la version originale en anglais, sélectionnez English dans [Page de sélection de la langue].

TP0001879087

5-067-506-92 Copyright 2025 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Volume et vibration

Le volume et la vibration peuvent être modifiés en utilisant le bouton de volume ou en modifiant un réglage. Vous pouvez modifier les volumes des médias, des appels entrants, de la sonnerie, des notifications et des alarmes. En outre, vous pouvez mettre votre appareil en mode vibrer.

Note

- Les réglages des applications peuvent être prioritaires sur les réglages de volume et de vibration sélectionnés.


Astuce

- Le mode suivant vous permet de rendre votre appareil silencieux en coupant le son et en arrêtant les vibrations.
[Ne pas déranger]

Modification du volume

- Appuyez sur le bouton d'augmentation ou de diminution du volume pour modifier le volume du média.
Le curseur du volume du média s'affiche et le volume du média est modifié. Vous pouvez également modifier le volume du média en faisant glisser le curseur.
- Pour modifier le volume des appels, des sonneries, des notifications et des alarmes, appuyez sur l'icône suivante, puis réglez le volume à l'aide de chaque curseur.
••• (Plus)
Pour régler d'autres paramètres de son et de vibration, y compris le mode "Ne pas déranger", appuyez sur le bouton suivant.
[Paramètres]

Activation du mode vibrer

- Appuyez sur le bouton d'augmentation ou de diminution du volume.
- Appuyez sur l'icône affichée au-dessus du curseur, puis sélectionnez l'icône suivante.
 (Vibrer)

Utilisation de vibrations et du retour haptique

- Touchez comme suit.
[Paramètres] > [Son et vibrer] > [Vibrer et retour haptique]
- Touchez le commutateur pour activer cette fonction.
[Utiliser le vibrer et le retour haptique]
Vous pouvez régler l'intensité des vibrations pour les sonneries, les notifications, les alarmes, le retour tactile et les médias à l'aide des curseurs.

Rubrique associée

- [Menu Réglages](#)
- [Limiter les interruptions \(Ne pas déranger\)](#)

5-067-506-92 Copyright 2025 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Sons et tonalités


Définition de la sonnerie

Vous pouvez définir différentes sonneries pour chaque carte SIM. Vous pouvez également sélectionner un fichier de musique souhaité comme sonnerie.

1. Touchez comme suit.
[Paramètres] > [Son et vibrer]
2. Sélectionnez la carte SIM pour laquelle vous souhaitez définir la sonnerie.
[Sonnerie du téléphone - SIM 1] ou [Sonnerie du téléphone - SIM 2]



3. Sélectionnez un son dans la liste.
Pour sélectionner un fichier musical qui n'est pas dans la liste, appuyez sur ce qui suit.
[Ajouter une sonnerie]

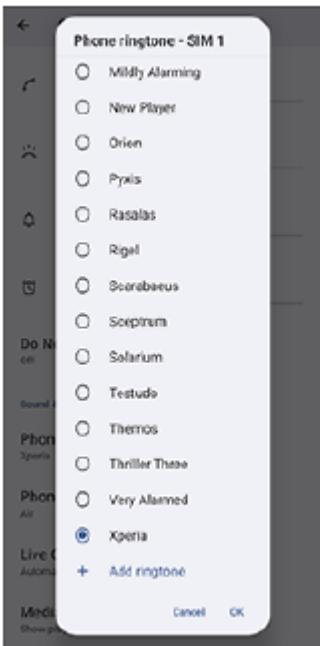

4. Pour confirmer, appuyez sur la touche suivante.

[OK]

Réglage de la sonnerie de notification

1. Touchez comme suit.

[Paramètres] > [Son et vibrer] > [Sonnerie de notification]

2. Sélectionnez un son dans la liste.

Pour sélectionner un fichier musical qui n'est pas dans la liste, appuyez sur ce qui suit.

[Ajouter une notification]

3. Pour confirmer, appuyez sur la touche suivante.

[OK]

Astuce

- Pour désactiver tous les sons de sonnerie et/ou de notification et régler votre appareil sur le mode vibrer uniquement, sélectionnez les options suivantes dans la liste.
[Aucun]

Rubrique associée

- [Menu Réglages](#)

Veuillez noter que ce Guide d'aide a été traduit par un ordinateur. Les traductions automatiques ne sont pas sensibles au contexte et peuvent ne pas correspondre parfaitement à la version en anglais du contenu. Pour afficher la version originale en anglais, sélectionnez English dans [Page de sélection de la langue].

TP0002935343

Smartphone

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Limiter les interruptions (Ne pas déranger)

Vous pouvez rendre votre appareil silencieux en coupant le son, en arrêtant les vibrations et en bloquant les notifications visuelles. Vous pouvez définir ce que vous bloquez et ce que vous autorisez.

- 1 Balayer l'écran deux fois vers le bas depuis le haut de l'écran pour ouvrir le panneau des réglages rapides.**
- 2 Balayer vers la gauche ou la droite pour trouver l'icône suivante, puis touchez-la pour activer ou désactiver la fonction.**
⊖ (Ne pas déranger)
 - Si vous ne trouvez pas l'icône dans le panneau des réglages rapides, vous pouvez l'ajouter au panneau. Appuyez sur l'icône suivante.
Modifier (Modifier)
Ensuite, touchez et maintenez l'icône suivante pour la déplacer dans la partie supérieure de l'écran.
 - Pour régler des paramètres plus détaillés, touchez longuement l'icône.
⊖ (Ne pas déranger)

Astuce

- Vous pouvez également activer ou désactiver ce mode et ajuster les paramètres détaillés en suivant la procédure suivante. [Paramètres] > [Son et vibreur] > [Ne pas déranger]

Rubrique associée

- [Panneau des réglages rapides](#)
- [Menu Réglages](#)

Veuillez noter que ce Guide d'aide a été traduit par un ordinateur. Les traductions automatiques ne sont pas sensibles au contexte et peuvent ne pas correspondre parfaitement à la version en anglais du contenu. Pour afficher la version originale en anglais, sélectionnez English dans [Page de sélection de la langue].

TP1001272768

Smartphone

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Réglages de l'écran

Vous pouvez modifier le comportement de l'écran, sa luminosité, les dimensions d'affichage et la qualité. Vous pouvez également régler la qualité d'image des photos et des vidéos.

- 1 Touchez comme suit.

[Paramètres] > [Écran]

- 2 Touchez le réglage que vous souhaitez modifier.

Utilisez les curseurs, touchez les commutateurs ou sélectionnez les options pour effectuer le réglage.

Réglages de qualité d'image

- Recommandé

Les paramètres de qualité d'image sont optimisés pour l'utilisation de cet appareil et le contenu affiché.

- Personnalisé

Vous pouvez personnaliser le mode photo et la balance des blancs.

Mode standard : Ce mode offre des images impressionnantes avec des textures de haute qualité. Vous pouvez profiter de belles images aux couleurs plus éclatantes. Lorsque ce mode est activé, vous pouvez utiliser le mode suivant, qui applique automatiquement le mode créateur uniquement aux applications enregistrées.

[Mode Créateur auto]

Il est recommandé d'enregistrer les applications que vous utilisez pour regarder des contenus tels que des films.

Pour enregistrer ou supprimer les applications auxquelles le mode créateur est appliqué, appuyez sur les éléments suivants.

[Mode Créateur auto]

Mode Créateur : Ce mode est recommandé pour la prise de vue, l'édition d'images et la visualisation de contenus tels que les films. Ce mode permet d'afficher avec précision la vision voulue par le créateur.

Adaptation des couleurs : Cette fonction permet de régler automatiquement la couleur de l'écran en fonction de l'environnement et des conditions d'utilisation.

Fonction HDR en temps réel : Cette fonction améliore la visibilité du contenu HDR en cas de forte luminosité. Le contenu HDR peut être affiché avec une reproductibilité des couleurs optimisée sans dégrader le signal ou la qualité vidéo d'origine.

Balance des blancs : Vous pouvez régler la balance des blancs de votre écran. Appuyez sur le commutateur pour activer les modifications du paramètre.

[Régler manuellement]

Selectionnez ensuite l'un des réglages prédéfinis. Vous pouvez également utiliser les curseurs pour régler la balance des blancs.

Autres réglages de l'écran

- **Fréquence d'actualisation élevée** : Vous pouvez régler le taux de rafraîchissement sur 120 Hz maximum pour un affichage plus fluide.

- **Niveau de luminosité** : Vous pouvez régler le niveau de luminosité à l'aide du curseur.

- **Adaptation de la luminosité** : Vous pouvez optimiser la luminosité en fonction de la lumière environnante. La fonction Sunlight Vision est également activée, ce qui facilite la visualisation de votre écran à l'extérieur.

- **Thème sombre** : Vous pouvez afficher l'écran avec un arrière-plan sombre.

- **Délai avant veille** : Vous pouvez modifier la durée qui doit s'écouler avant que l'écran s'éteigne.
- **Rotation auto de l'écran** : Vous pouvez configurer l'écran pour qu'il pivote automatiquement lorsque vous tournez l'appareil ou pour qu'il reste en mode portrait.
- **Éclairage nocturne** : Vous pouvez changer la couleur de l'écran en ambre. Cela facilite la visualisation de votre écran.
- **Éviter une action accidentelle lorsque l'écran est éteint** : Vous pouvez empêcher l'activation accidentelle de votre appareil lorsqu'il est dans une poche ou un sac.

Note

- Lorsque le mode STAMINA est activé, le réglage suivant ne peut pas être utilisé.
[Fréquence d'actualisation élevée]
- Votre appareil est équipé d'un panneau OLED. Si la même image est affichée pendant une longue période, une rémanence d'image peut se produire. Il ne s'agit pas d'un dysfonctionnement. Évitez d'afficher la même image pendant de longues périodes afin de réduire le risque de rémanence d'image.
- Si vous réglez la luminosité de l'écran à un niveau plus élevé que nécessaire ou si vous affichez l'écran pendant une période extrêmement longue, la luminosité peut diminuer partiellement ou la couleur peut changer. De plus, selon l'angle de vue, des irrégularités de couleur ou de luminosité et des changements de couleur peuvent se produire. Ceux-ci sont dus à la structure du panneau OLED et ne constituent pas un dysfonctionnement.

Rubrique associée

- [Écran d'accueil](#)
- [Menu Réglages](#)

Veuillez noter que ce Guide d'aide a été traduit par un ordinateur. Les traductions automatiques ne sont pas sensibles au contexte et peuvent ne pas correspondre parfaitement à la version en anglais du contenu. Pour afficher la version originale en anglais, sélectionnez English dans [Page de sélection de la langue].

TP0001878969

5-067-506-92 Copyright 2025 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Options de réglage (Détection latérale)

Vous pouvez configurer le comportement de la fonction Détection latérale ou personnaliser le menu, etc.

Par exemple, les options suivantes sont disponibles pour Détection latérale.

- Afficher ou non la barre Détection latérale d'un côté ou des deux côtés de l'écran
- Les actions de l'écran pour les gestes

1 Touchez comme suit.

[Paramètres] > [Fonctionnement et vue] > [Détection latérale]

2 Suivez les instructions à l'écran dans la partie inférieure de l'écran pour modifier d'autres options de Side sense.

Astuce

- Pour attribuer une action d'écran, telle qu'une capture d'écran, à un geste, procédez comme suit.
[Paramètres] > [Fonctionnement et vue] > [Détection latérale] > [Attribution des fonctions des gestes] > [Basculer vers l'intérieur de l'écran], [Basculer vers le haut], ou [Basculer vers le bas] > l'option souhaitée.
- Vous pouvez masquer la barre Détection latérale en appuyant sur le bouton suivant.
[Utiliser la barre Détection latérale]
Même lorsque la barre Détection latérale est masquée, vous pouvez afficher le tableau de bord en appuyant sur l'icône suivante sur l'écran d'accueil.
 (Tableau de bord)

Rubrique associée

- [Activation ou désactivation de la Détection latérale](#)
- [Utilisation de la fonction \(Détection latérale\)](#)
- [Menu Réglages](#)

Veuillez noter que ce Guide d'aide a été traduit par un ordinateur. Les traductions automatiques ne sont pas sensibles au contexte et peuvent ne pas correspondre parfaitement à la version en anglais du contenu. Pour afficher la version originale en anglais, sélectionnez English dans [Page de sélection de la langue].

TP0001927543

5-067-506-92 Copyright 2025 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Utilisation des services de géolocalisation

Les services de localisation permettent à des applications telles que Maps et l'appareil photo d'utiliser les informations de votre réseau mobile ou Wi-Fi ainsi que les informations GPS (Global Positioning System) pour déterminer votre position approximative.

Pour que votre appareil puisse déterminer l'endroit où vous vous trouvez, vous devez activer les services de géolocalisation.

Pour plus d'informations, cliquez sur le lien suivant.

support.google.com/

1 Touchez comme suit.
[Paramètres] > [Localisation]

2 Touchez le commutateur pour activer ou désactiver les services de localisation.

Pour améliorer la précision du GPS

La première fois que vous utilisez la fonction GPS sur votre appareil, votre localisation peut prendre quelques instants. Afin d'accélérer la recherche, assurez-vous que le ciel est bien dégagé à l'endroit où vous vous trouvez. Restez immobile et ne couvrez pas l'antenne GPS. Les signaux GPS peuvent traverser les nuages et le plastique, mais ne peuvent pas traverser la plupart des objets solides, tels que les immeubles et les montagnes. Si au bout de quelques minutes, votre emplacement reste introuvable, changez d'endroit.

Rubrique associée

- [Noms des composants](#)
- [Menu Réglages](#)

Veuillez noter que ce Guide d'aide a été traduit par un ordinateur. Les traductions automatiques ne sont pas sensibles au contexte et peuvent ne pas correspondre parfaitement à la version en anglais du contenu. Pour afficher la version originale en anglais, sélectionnez English dans [Page de sélection de la langue].

TP0001879271

5-067-506-92 Copyright 2025 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Date et heure

Vous pouvez modifier la date et l'heure sur votre appareil.

1 Touchez comme suit.

[Paramètres] > [Système] > [Date et heure]

2 Touchez l'élément à modifier et changer les valeurs.

- Pour régler la date ou l'heure manuellement, appuyez sur le bouton suivant pour désactiver la fonction.
[Date/Heure automatique]
- Pour régler le fuseau horaire manuellement, appuyez sur le commutateur suivant pour désactiver la fonction.
[Définir automatiquement]
- Pour régler le fuseau horaire en fonction de votre emplacement, appuyez sur le commutateur suivant pour activer la fonction.
[Utiliser la position]

Rubrique associée

- [Menu Réglages](#)
- [Alarme](#)
- [Utilisation des services de géolocalisation](#)

Veuillez noter que ce Guide d'aide a été traduit par un ordinateur. Les traductions automatiques ne sont pas sensibles au contexte et peuvent ne pas correspondre parfaitement à la version en anglais du contenu. Pour afficher la version originale en anglais, sélectionnez English dans [Page de sélection de la langue].

TP0002395907

5-067-506-92 Copyright 2025 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Informations sur la batterie

Les batteries sont des consommables et leurs performances dépendent de l'environnement dans lequel elles sont utilisées. Reportez-vous aux informations suivantes pour une utilisation correcte de la batterie.

1 Touchez comme suit.

[Paramètres] > [À propos du téléphone] > [Informations sur la batterie]

Vous pouvez vérifier les informations sur la batterie, notamment la date de fabrication de la batterie, la date de première utilisation, le nombre de cycles de charge/décharge et la capacité maximale de la batterie.

Astuce

- L'utilisation ou la charge continue de votre appareil dans des environnements à haute ou basse température peut entraîner une détérioration de la batterie.
- Évitez de charger complètement la batterie pendant de longues périodes, car cela pourrait réduire la capacité maximale de la batterie (la capacité standard de la batterie par rapport à la capacité lorsqu'elle était neuve).
- Pour éviter toute détérioration de la batterie, il est recommandé d'utiliser un chargeur de marque Sony.
- La fonction d'entretien de la batterie peut être utilisée pour prolonger la durée de vie de la batterie de votre appareil. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique appropriée répertoriée dans la section ci-dessous.
« Rubrique associée »
- La charge rapide peut augmenter la température des batteries lithium-ion, mais une gestion appropriée de la température peut empêcher la dégradation des performances et une diminution de la capacité maximale de la batterie.
- Votre appareil est équipé d'une fonction de contrôle pour éviter la détérioration de la batterie, par exemple en ralentissant la vitesse de charge lorsque la batterie devient extrêmement chaude.

Rubrique associée

- [Menu Réglages](#)
- [Entretien batterie](#)

Veuillez noter que ce Guide d'aide a été traduit par un ordinateur. Les traductions automatiques ne sont pas sensibles au contexte et peuvent ne pas correspondre parfaitement à la version en anglais du contenu. Pour afficher la version originale en anglais, sélectionnez English dans [Page de sélection de la langue].

TP1002006067

Smartphone

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Entretien batterie

La fonction Entretien batterie augmente la durée de vie de votre batterie. Elle détecte vos habitudes de chargement et estime les heures de début et de fin de votre période de chargement standard. Votre appareil se charge à une vitesse régulière jusqu'à ce qu'il soit chargé à 90 %, puis le taux de chargement est contrôlé de sorte que votre batterie atteigne 100 % juste avant que vous ne déconnectiez le chargeur. Vous pouvez personnaliser manuellement les heures de début et de fin de la période de chargement. Pour une meilleure longévité de la batterie, vous pouvez également définir une limite de charge de sorte que la batterie ne se charge toujours que jusqu'à 80 % ou 90 %.

Note

- La fonction Entretien batterie ne contrôle pas le taux de chargement tant qu'elle ne détecte pas de cycle de charge standard d'une durée de plusieurs heures.

1 Touchez comme suit.

[Paramètres] > [Batterie] > [Entretien batterie]

2 Touchez le commutateur pour activer ou désactiver cette fonction.

[Utiliser Entretien batterie]

3 Suivez les instructions à l'écran, puis sélectionnez une option.

L'option suivante est sélectionnée par défaut.

[Auto]

Astuce

- Les schémas appris lors du cycle de charge régulier sont sauvegardés par Battery Care. Même si cette fonction a été désactivée, elle adopte les habitudes assimilées dès qu'elle est réactivée.

Rubrique associée

- [Menu Réglages](#)

Veuillez noter que ce Guide d'aide a été traduit par un ordinateur. Les traductions automatiques ne sont pas sensibles au contexte et peuvent ne pas correspondre parfaitement à la version en anglais du contenu. Pour afficher la version originale en anglais, sélectionnez English dans [Page de sélection de la langue].

TP0001878990

Smartphone

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Mode STAMINA

Le mode STAMINA prolonge l'autonomie de la batterie en désactivant certaines fonctions de l'appareil. Lorsque vous activez le mode STAMINA, l'écran passe en mode sombre.

Le niveau STAMINA détermine les différentes fonctions qui seront limitées ou désactivées afin de réduire la consommation de la batterie.

Vous pouvez définir l'activation et la désactivation automatique du mode STAMINA en fonction du niveau de la batterie. Suivez les instructions à l'écran pour les réglages détaillés.

1 Touchez comme suit.

[Paramètres] > [Batterie] > [Mode STAMINA]

2 Touchez le commutateur pour activer cette fonction.

[Utiliser le mode STAMINA]

Astuce

- Pour exempter certaines applications du mode STAMINA, réglez l'utilisation en arrière-plan de chaque application sur sans restriction. Touchez comme suit.
[Paramètres] > [Applications] > l'application souhaitée > [Utilisation de la batterie par l'appli]
Si le commutateur suivant est désactivé, appuyez sur le commutateur pour activer l'utilisation en arrière-plan.
[Autoriser l'utilisation en arrière-plan]
Ensuite, tapez comme suit.
[Autoriser l'utilisation en arrière-plan] > [Sans restriction]

Rubrique associée

- [Menu Réglages](#)

Veuillez noter que ce Guide d'aide a été traduit par un ordinateur. Les traductions automatiques ne sont pas sensibles au contexte et peuvent ne pas correspondre parfaitement à la version en anglais du contenu. Pour afficher la version originale en anglais, sélectionnez English dans [Page de sélection de la langue].

TP0002395881

Smartphone

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Optimisation de l'utilisation de la batterie

Votre appareil est équipé d'une batterie intégrée. Pour en tirer le meilleur parti, effectuez le suivi de la consommation des différentes applications et fonctions.

Vous pouvez également utiliser la fonction Entretien batterie pour augmenter la durée de vie de votre batterie. En outre, vous pouvez désactiver l'utilisation de la batterie en arrière-plan de certaines applications.

Pour vérifier et définir l'utilisation de la batterie pour les applications

1. Touchez comme suit.

[Paramètres] > [Batterie]

Le pourcentage de batterie restant et l'estimation de la durée restante de la batterie, etc. s'affichent.

2. Tapez sur les éléments suivants.

[Utilisation de la batterie]

Vous pouvez afficher la liste des applications et des fonctionnalités qui ont consommé l'énergie de la batterie depuis la dernière charge complète.

3. Sélectionnez une application dont vous souhaitez désactiver l'utilisation de la batterie en arrière-plan, puis appuyez sur le bouton suivant pour la désactiver.

[Autoriser l'utilisation en arrière-plan]

Conseils d'utilisation généraux pour améliorer les performances de la batterie

Les conseils suivants peuvent vous aider à améliorer les performances de la batterie.

- Baissez le niveau de luminosité de l'écran.
- Désactivez la fonction Bluetooth, le Wi-Fi et les services de géolocalisation afin de réduire la consommation d'énergie.
- Éteignez votre appareil ou utilisez le mode Avion si vous êtes dans une zone dont la couverture réseau est faible, voire inexistante. Sinon, votre appareil cherche régulièrement des réseaux disponibles, ce qui consomme de l'énergie.
- Utilisez un réseau Wi-Fi au lieu de l'itinérance lorsque vous êtes à l'étranger. L'itinérance recherche votre réseau domestique, ce qui sollicite davantage la batterie étant donné que votre appareil doit émettre avec une puissance de sortie plus élevée.
- Modifiez les réglages de synchronisation de vos emails, de votre calendrier et de vos contacts.
- Recherchez les applications qui consomment beaucoup de batterie et tenez compte des conseils en matière d'économie de batterie fournis pour ces applications sur votre appareil.
- Modifiez le niveau de notification d'une application.
- Désactivez l'autorisation de partage de la localisation d'une application.
- Désinstallez les applications que vous n'utilisez pas.
- Utilisez un kit mains libres Sony d'origine pour écouter de la musique. Les dispositifs mains libres consomment moins de batterie que les haut-parleurs de votre appareil.
- Redémarrez votre appareil de temps en temps.

Rubrique associée

- [Chargement de votre appareil](#)
- [Entretien batterie](#)

- Réglages de l'écran
- Activer ou désactiver la fonction Bluetooth
- Utilisation des services de géolocalisation
- Redémarrage et réinitialisation de votre appareil
- Menu Réglages

Veuillez noter que ce Guide d'aide a été traduit par un ordinateur. Les traductions automatiques ne sont pas sensibles au contexte et peuvent ne pas correspondre parfaitement à la version en anglais du contenu. Pour afficher la version originale en anglais, sélectionnez English dans [Page de sélection de la langue].

TP0001878898

5-067-506-92 Copyright 2025 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Réglage de la qualité du son de lecture

Vous pouvez améliorer la qualité sonore lors de la lecture de musique ou de vidéos à l'aide d'effets audio. Vous pouvez sélectionner l'un des paramètres prédéfinis ou personnaliser l'utilisation et les paramètres détaillés des effets.

Avec 360 Reality Audio, vous pouvez également personnaliser la qualité sonore.

1 Touchez comme suit.
[Paramètres] > [Son et vibreur] > [Qualité de lecture]

2 Touchez le commutateur pour activer cette fonction.
[Effet audio]

3 Sélectionnez le réglage souhaité.

Pour personnaliser les réglages des effets audio

Si vous sélectionnez le réglage personnalisé dans les réglages des effets audio pour la qualité de lecture, vous pouvez personnaliser l'utilisation et les réglages détaillés des effets (Dolby Sound, 360 Upmix et DSEE).

1. Touchez comme suit.

[Paramètres] > [Son et vibreur] > [Qualité de lecture]

2. Touchez le commutateur pour activer cette fonction.

[Effet audio]

3. Sélectionnez les éléments suivants et définissez l'effet que vous souhaitez appliquer.

[Personnalisé]

- [Applis de musique] : L'effet sélectionné est appliqué aux applications musicales.
- [Applis vidéo/autres] : L'effet sélectionné est appliqué aux applications autres que les applications musicales.

Vous pouvez configurer des paramètres détaillés pour chaque effet en appuyant sur le nom de l'effet.

Note

- La qualité sonore de la source sonore d'origine peut avoir priorité sur les effets audio en fonction du contenu ou de l'application que vous utilisez.

Astuce

- Pour profiter de l'audio haute résolution avec sa qualité d'origine, effectuez l'un des réglages suivants.
 - Appuyez sur le commutateur pour désactiver la fonction.
[Effet audio]
 - Appuyez sur le commutateur pour activer la fonction et sélectionnez le paramètre qui donne la priorité à la qualité audio.
[Effet audio] > [Améliorer la qualité audio]
 - Appuyez sur le commutateur pour activer la fonction, sélectionnez le paramètre personnalisé, puis appliquez DSEE Ultimate dans les paramètres d'effet.
[Effet audio] > [Personnalisé] > [Applis de musique] ou [Applis vidéo/autres] > [DSEE Ultimate]

● La fonction 360 Upmix n'est effective qu'avec une application compatible avec 360 Upmix.

Pour personnaliser la qualité sonore à l'aide de 360 Reality Audio

Avec 360 Reality Audio, plongez-vous dans la musique grâce aux différents sons provenant de différentes directions autour de vous.

Un casque certifié pour 360 Reality Audio vous permet d'optimiser votre expérience en analysant la forme de votre oreille et de profiter ainsi d'une expérience musicale immersive incomparable.

1. Touchez comme suit.

[Paramètres] > [Son et vibrer] > [Qualité de lecture]

2. Appuyez sur ce qui suit, puis suivez les instructions qui s'affichent à l'écran.

[360 Reality Audio]

Rubrique associée

- [Menu Réglages](#)

Veuillez noter que ce Guide d'aide a été traduit par un ordinateur. Les traductions automatiques ne sont pas sensibles au contexte et peuvent ne pas correspondre parfaitement à la version en anglais du contenu. Pour afficher la version originale en anglais, sélectionnez English dans [Page de sélection de la langue].

TP1001673168

5-067-506-92 Copyright 2025 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Réduction du bruit du vent lors de l'enregistrement

Vous pouvez réduire le bruit du vent contre le microphone lors de l'enregistrement vidéo ou audio sans perdre la qualité audio d'origine.

- 1 Touchez comme suit.
[Paramètres] > [Son et vibreur] > [Qualité d'enregistrement]**

- 2 Touchez le commutateur pour activer cette fonction.
[Réduction du bruit du vent]**

Rubrique associée

- [Menu Réglages](#)
- [Fonctions fréquemment utilisées \(Vidéo\)](#)
- [Enregistrement de vidéos \(Vidéo Pro\)](#)

Veuillez noter que ce Guide d'aide a été traduit par un ordinateur. Les traductions automatiques ne sont pas sensibles au contexte et peuvent ne pas correspondre parfaitement à la version en anglais du contenu. Pour afficher la version originale en anglais, sélectionnez English dans [Page de sélection de la langue].

TP0003028336

5-067-506-92 Copyright 2025 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Gestion intelligente appels

Vous pouvez gérer les appels entrants sans toucher l'écran en activant la fonction Gestion intelligente des appels. Une fois activée, vous pouvez traiter les appels de la manière suivante.

- Pour répondre à un appel, portez l'appareil à votre oreille.
- Pour rejeter un appel, secouez l'appareil.
- Pour désactiver la sonnerie, placez l'appareil face vers le bas.

1 Touchez comme suit.

[Paramètres] > [Système] > [Gestes] > [Gestion intelligente appels]

2 Touchez le commutateur pour activer ou désactiver cette fonction.

Rubrique associée

- [Menu Réglages](#)

Veuillez noter que ce Guide d'aide a été traduit par un ordinateur. Les traductions automatiques ne sont pas sensibles au contexte et peuvent ne pas correspondre parfaitement à la version en anglais du contenu. Pour afficher la version originale en anglais, sélectionnez English dans [Page de sélection de la langue].

TP0001927550

5-067-506-92 Copyright 2025 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Avant la mise à jour de votre appareil

Vous devez mettre à jour le logiciel de votre appareil afin de bénéficier des toutes dernières fonctionnalités, améliorations et correctifs de bugs, et de garantir des performances optimales. Lorsqu'une mise à jour du logiciel est disponible, chacune des icônes suivantes apparaît dans la barre d'état.

-  (Mise à jour du système)
-  (Mise à jour de l'application)

Vous pouvez également vérifier manuellement la présence de nouvelles mises à jour.

La façon la plus simple d'installer une mise à jour logicielle consiste à le faire sans fil depuis votre appareil.

Avant de mettre à jour votre appareil, tenez compte des points suivants :

- Assurez-vous que vous disposez d'une capacité de stockage suffisante.
- Il est possible que les fonctions des mises à jour du système et des mises à jour des applications de votre appareil soient différentes de celles décrites dans le présent Guide d'aide. La version d'Android peut ne pas être affectée après une mise à jour.

Pour vérifier s'il existe une nouvelle version logicielle

1. Touchez comme suit.

[Paramètres] > [Système] > [Mises à jour du système]

Rubrique associée

- [Mise à jour sans fil de votre appareil](#)
- [Menu Réglages](#)

Veuillez noter que ce Guide d'aide a été traduit par un ordinateur. Les traductions automatiques ne sont pas sensibles au contexte et peuvent ne pas correspondre parfaitement à la version en anglais du contenu. Pour afficher la version originale en anglais, sélectionnez English dans [Page de sélection de la langue].

TP0001879215

5-067-506-92 Copyright 2025 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Mise à jour sans fil de votre appareil

L'application de mise à jour du logiciel vous permet de mettre à jour votre appareil sans fil. Les mises à jour que vous pouvez télécharger via un réseau mobile dépendent de votre opérateur. Il est recommandé d'utiliser un réseau Wi-Fi plutôt qu'un réseau mobile pour télécharger de nouveaux logiciels afin d'éviter les coûts liés au trafic de données.

- 1 Touchez comme suit.**
[Paramètres] > [Système] > [Mises à jour du système]
- 2 Suivez les instructions affichées à l'écran.**

Pour configurer le téléchargement automatique des mises à jour du système

1. Touchez comme suit.
[Paramètres] > [Système] > [Mises à jour du système]
2. Touchez comme suit.
⋮ (Plus) > [Réglages] > [Mises à jour système auto]
3. Sélectionnez l'option de votre choix.

Pour activer ou désactiver les mises à jour automatiques des applications

1. Touchez comme suit.
[Paramètres] > [Système] > [Mises à jour du système]
2. Touchez comme suit.
⋮ (Plus) > [Réglages] > [Mise à jour auto des applis]
3. Sélectionnez l'option de votre choix.

Rubrique associée

- [Avant la mise à jour de votre appareil](#)
- [Menu Réglages](#)

Veuillez noter que ce Guide d'aide a été traduit par un ordinateur. Les traductions automatiques ne sont pas sensibles au contexte et peuvent ne pas correspondre parfaitement à la version en anglais du contenu. Pour afficher la version originale en anglais, sélectionnez English dans [Page de sélection de la langue].

TP0001878989

Smartphone

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Mises à jour des applications

Si la fonction de mise à jour automatique est activée, vos applications sont mises à jour sans confirmation de votre part ; des volumes importants de données peuvent donc être téléchargés sans que vous ne vous en rendiez compte. Afin d'éviter des coûts de transfert de données potentiellement élevés, vous pouvez désactiver les mises à jour automatiques ou activer les mises à jour automatiques uniquement via une connexion Wi-Fi. Vous devez désactiver la fonction de mise à jour automatique dans Google Play pour éviter la mise à jour automatique des applications.

- 1 Recherchez l'icône et appuyez dessus.



- 2 Touchez l'icône du compte, puis touchez le menu des applications de mise à jour automatique dans le menu Paramètres.

- 3 Sélectionnez l'option de votre choix.

Rubrique associée

- [Configuration d'un compte Google sur votre appareil](#)

Veuillez noter que ce Guide d'aide a été traduit par un ordinateur. Les traductions automatiques ne sont pas sensibles au contexte et peuvent ne pas correspondre parfaitement à la version en anglais du contenu. Pour afficher la version originale en anglais, sélectionnez English dans [Page de sélection de la langue].

TP0001879090

5-067-506-92 Copyright 2025 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Redémarrage et réinitialisation de votre appareil

Vous pouvez forcer l'arrêt ou le redémarrage de votre appareil s'il ne répond pas ou s'il ne redémarre pas normalement. Aucun réglage ni aucune donnée personnelle ne sera supprimé.

Vous pouvez également rétablir les paramètres d'usine de votre appareil. Cette procédure est parfois nécessaire si votre appareil ne fonctionne plus correctement, mais notez que vous devez d'abord sauvegarder vos données car la réinitialisation de votre appareil effacera toutes les données qu'il contient.

Si votre appareil ne démarre pas ou si vous souhaitez réinitialiser son logiciel, vous pouvez utiliser Xperia Companion pour le réparer. Pour plus d'informations sur le téléchargement et l'utilisation de Xperia Companion, recherchez Xperia Companion sur le site Web de l'assistance technique Sony.

Redémarrage de votre appareil

Note

- Votre appareil peut ne pas redémarrer si le niveau de la batterie est faible. Connectez votre appareil à un chargeur et essayez de le redémarrer.

1. Appuyez sur le bouton d'augmentation du volume et le bouton marche/arrêt simultanément.

2. Dans le menu qui s'ouvre, tapez sur les éléments suivants.

[Redémarrer]

L'appareil redémarre automatiquement.

Redémarrage ou arrêt forcé de l'appareil

1. Appuyez longuement sur le bouton marche/arrêt et le bouton d'augmentation du volume simultanément jusqu'à ce que votre appareil se mette à vibrer.

2. Selon que vous voulez forcer l'appareil à redémarrer ou à s'éteindre, procédez comme suit :

- Si vous souhaitez redémarrer l'appareil de force, relâchez les boutons à ce stade. L'appareil redémarre.
- Si vous souhaitez éteindre l'appareil de force, continuez à appuyer sur les boutons. Au bout de quelques secondes supplémentaires, l'appareil vibre trois fois et s'éteint.

Astuce

- Si votre appareil ne s'allume pas, un redémarrage forcé de l'appareil peut résoudre le problème.

Réinitialisation des paramètres d'usine

Note

- Pour éviter d'endommager votre appareil de manière irréversible, n'interrompez pas la procédure de réinitialisation des paramètres d'usine.
- Sauvegardez toutes les données enregistrées dans la mémoire interne de votre appareil. La réinitialisation efface toutes les données de votre appareil.

1. Touchez comme suit.

[Paramètres] > [Système] > [Options de réinitialisation]

2. Touchez comme suit.

[Effacer toutes les données (rétablir la configuration d'usine)] > [Effacer toutes les données]

3. Si nécessaire, tracez le schéma de déverrouillage de l'écran ou saisissez le code PIN ou le mot de passe de déverrouillage pour continuer.
4. Pour confirmer, appuyez sur la touche suivante.

[Effacer toutes les données]

Astuce

- Lorsque vous réinitialisez les paramètres d'usine, vous ne rétablissez pas une ancienne version logicielle d'Android sur votre appareil.

Rubrique associée

- [Réparation du logiciel de l'appareil à l'aide de Xperia Companion](#)
- [Menu Réglages](#)

Veuillez noter que ce Guide d'aide a été traduit par un ordinateur. Les traductions automatiques ne sont pas sensibles au contexte et peuvent ne pas correspondre parfaitement à la version en anglais du contenu. Pour afficher la version originale en anglais, sélectionnez English dans [Page de sélection de la langue].

TP0002935349

5-067-506-92 Copyright 2025 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Réparation du logiciel de l'appareil à l'aide de Xperia Companion

Vous pouvez utiliser Xperia Companion pour réparer le logiciel de votre appareil. Si vous avez oublié votre mot de passe, votre code PIN ou votre schéma de déverrouillage de l'écran, vous pouvez utiliser la fonction de réparation de Xperia Companion pour supprimer cette action de sécurité. Vous devez indiquer les détails de connexion de votre compte Google pour pouvoir effectuer cette opération. En exécutant la fonction de réparation, le logiciel de votre appareil sera réinstallé et vos données personnelles seront supprimées au cours du processus.

Si votre appareil semble s'être figé, redémarre à plusieurs reprises ou ne démarre pas du tout après une mise à jour du logiciel Xperia, une réparation logicielle ou une réinitialisation des données d'usine, essayez de forcer l'appareil à s'éteindre, puis de le rallumer. Si le problème persiste, forcez l'arrêt de l'appareil et effectuez une réparation logicielle.

Note

- Avant de procéder à une réparation logicielle, munissez-vous de vos nom d'utilisateur et mot de passe de compte Google. Selon vos réglages de sécurité, vous devrez peut-être saisir ces identifiants pour pouvoir redémarrer l'appareil une fois le logiciel réparé.

- 1 Si Xperia Companion n'est pas installé sur votre ordinateur, visitez le site Web de l'assistance technique Sony et recherchez Xperia Companion pour le télécharger.
- 2 Ouvrez le logiciel Xperia Companion sur l'ordinateur.
- 3 Suivez les instructions à l'écran pour réinstaller le logiciel et terminer la réparation.

Rubrique associée

- Redémarrage et réinitialisation de votre appareil

Veuillez noter que ce Guide d'aide a été traduit par un ordinateur. Les traductions automatiques ne sont pas sensibles au contexte et peuvent ne pas correspondre parfaitement à la version en anglais du contenu. Pour afficher la version originale en anglais, sélectionnez English dans [Page de sélection de la langue].

TP0001879034

Smartphone

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Réinitialisation de vos applications

Vous pouvez réinitialiser une application ou en effacer les données si l'application ne répond plus ou provoque des problèmes avec votre appareil. Réinitialiser les préférences des applications ne supprime aucune des données des applications installées sur votre appareil.

- 1 Touchez comme suit.**
[Paramètres] > [Applications]
- 2 Appuyez sur l'un des éléments suivants pour afficher l'écran Toutes les applications.**
[Voir toutes les applis] ou [Toutes les applis]
- 3 Touchez comme suit.**
⋮ (Plus) > [Réinitialiser les préférences] > [Réinitialiser]

Pour effacer les données d'une application

1. Touchez comme suit.
[Paramètres] > [Applications]
2. Sélectionnez une application ou un service, puis tapez comme suit.
[Espace de stockage et cache] > [Vider l'espace de stockage] > [Supprimer]

Pour effacer le cache d'une application

1. Touchez comme suit.
[Paramètres] > [Applications]
2. Sélectionnez une application ou un service, puis tapez comme suit.
[Espace de stockage et cache] > [Vider le cache]

Pour effacer les réglages par défaut d'une application

1. Touchez comme suit.
[Paramètres] > [Applications]
2. Sélectionnez une application ou un service, puis tapez comme suit.
[Ouvrir par défaut] > [Effacer les préférences par défaut]

Note

- L'option permettant d'effacer les données, le cache ou les réglages par défaut d'une application n'est pas disponible pour tous les services ou applications.

Rubrique associée

- [Menu Réglages](#)

Veuillez noter que ce Guide d'aide a été traduit par un ordinateur. Les traductions automatiques ne sont pas sensibles au contexte et peuvent ne pas correspondre parfaitement à la version en anglais du contenu. Pour afficher la version originale en anglais, sélectionnez English dans [Page de sélection de la langue].

TP0001879022

5-067-506-92 Copyright 2025 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Affichage de l'état de la mémoire

La mémoire interne stocke le contenu téléchargé ou transféré, ainsi que les données et réglages personnels, et elle a tendance à se remplir après une utilisation normale. Si l'appareil commence à ralentir ou si les applications s'arrêtent soudainement, vous devez envisager les mesures suivantes.

- Fermez les applications en cours d'exécution que vous n'utilisez pas.
- Désinstallez les applications téléchargées que vous n'utilisez pas.
- Transférez les photos, les vidéos et la musique de la mémoire interne vers la carte microSD ou un service Google.

Note

- Si votre appareil ne parvient pas à lire le contenu sur la carte microSD, vous devrez peut-être formater celle-ci. Sachez que lorsque vous formatez la carte, tout son contenu est supprimé.

Astuce

- Vous pouvez acheter une carte microSD séparément.
- Une carte microSD de classe de vitesse vidéo de 30 (V30) ou supérieure est recommandée lorsque vous sélectionnez une carte microSD comme destination de sauvegarde dans l'application Appareil photo.

Pour visualiser l'état de la mémoire

1. Touchez comme suit.

[Paramètres] > [Stockage]

Rubrique associée

- [Libération d'espace sur la mémoire interne](#)
- [Arrêt de l'exécution des applications et des services](#)
- [Synchronisation des données à l'aide d'un compte Google](#)
- [Transfert de contenu à l'aide d'une carte microSD](#)
- [Formatage de la carte microSD](#)
- [Menu Réglages](#)

Veuillez noter que ce Guide d'aide a été traduit par un ordinateur. Les traductions automatiques ne sont pas sensibles au contexte et peuvent ne pas correspondre parfaitement à la version en anglais du contenu. Pour afficher la version originale en anglais, sélectionnez English dans [Page de sélection de la langue].

TP0001878925

Smartphone

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Libération d'espace sur la mémoire interne

Si l'appareil commence à être lent ou si les applications se ferment soudainement, la libération d'espace sur la mémoire interne peut résoudre le problème. Supprimez les fichiers et désinstallez les applications que vous n'utilisez pas pour libérer de l'espace.

1 Touchez comme suit.

[Paramètres] > [Stockage]

2 Tapez sur les éléments suivants.

[Libérer de l'espace]

3 Supprimez des dossiers ou des fichiers, ou désinstallez des applications.

- Pour supprimer des dossiers ou des fichiers, sélectionnez le dossier de stockage interne, sélectionnez un dossier ou un fichier à supprimer, appuyez sur l'icône suivante, puis supprimez-le.
⋮ (Plus)
- Pour désinstaller des applications, sélectionnez le dossier des applications, appuyez sur l'icône suivante pour une application que vous n'utilisez pas, puis désinstallez l'application.
⋮ (Plus)

Astuce

- Vous pouvez libérer de l'espace de stockage en supprimant des fichiers dans la Corbeille. Affichez la corbeille comme suit, puis sélectionnez les fichiers inutiles et supprimez-les.
[Paramètres] > [Stockage] > [Corbeille]

Rubrique associée

- [Menu Réglages](#)
- [Affichage de l'état de la mémoire](#)

Veuillez noter que ce Guide d'aide a été traduit par un ordinateur. Les traductions automatiques ne sont pas sensibles au contexte et peuvent ne pas correspondre parfaitement à la version en anglais du contenu. Pour afficher la version originale en anglais, sélectionnez English dans [Page de sélection de la langue].

TP0002734000

Smartphone

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Arrêt de l'exécution des applications et des services

Si les performances de votre appareil ou des applications ne sont pas optimales, essayez d'arrêter les applications et les services en cours d'exécution.

- 1 Touchez comme suit.
[Paramètres] > [Applications]**

- 2 Sélectionnez une application ou un service, puis tapez comme suit.
[Forcer l'arrêt] > [OK]**

Rubrique associée

- [Menu Réglages](#)
- [Affichage de l'état de la mémoire](#)

Veuillez noter que ce Guide d'aide a été traduit par un ordinateur. Les traductions automatiques ne sont pas sensibles au contexte et peuvent ne pas correspondre parfaitement à la version en anglais du contenu. Pour afficher la version originale en anglais, sélectionnez English dans [Page de sélection de la langue].

TP0001879302

5-067-506-92 Copyright 2025 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Formatage de la carte microSD

Si votre appareil ne parvient pas à lire le contenu sur la carte microSD, formatez la carte microSD sur votre appareil.

1 Touchez comme suit.

[Paramètres] > [Stockage] > [Cet appareil] > le nom de votre microSD

2 Tapez comme suit, puis effectuez le formatage dans la boîte de dialogue de confirmation suivante.

⋮ (Plus) > [Formater]

Note

- Tout le contenu de la carte microSD est effacé lorsque vous la formatez. Veillez donc à sauvegarder toutes les données que vous souhaitez conserver.

Rubrique associée

- [Menu Réglages](#)

Veuillez noter que ce Guide d'aide a été traduit par un ordinateur. Les traductions automatiques ne sont pas sensibles au contexte et peuvent ne pas correspondre parfaitement à la version en anglais du contenu. Pour afficher la version originale en anglais, sélectionnez English dans [Page de sélection de la langue].

TP0001879098

5-067-506-92 Copyright 2025 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Connexion aux données mobiles

Vous devez disposer des réglages Internet appropriés pour accéder à Internet avec une connexion aux données mobiles.

- Pour définir les options du réseau mobile, recherchez et tapez comme suit, puis sélectionnez une carte SIM.
[Paramètres] > [Réseau et Internet] > [SIM]
- Votre appareil est configuré pour se connecter automatiquement à Internet lorsque vous lancez une application qui nécessite une connexion Internet. (Le réglage peut varier selon votre opérateur réseau.)
Si vous ne parvenez pas à vous connecter automatiquement à Internet ou si votre opérateur réseau vous le demande, suivez la procédure de réglage indiquée par votre opérateur réseau pour définir le point d'accès de connexion à Internet.
- Pour définir, vérifier ou modifier le point d'accès, recherchez et tapez comme suit.
[Paramètres] > [Réseau et Internet] > [SIM]
Sélectionnez ensuite une carte SIM et appuyez sur la touche suivante.
[Noms des points d'accès]

Rubrique associée

- [Menu Réglages](#)

Veuillez noter que ce Guide d'aide a été traduit par un ordinateur. Les traductions automatiques ne sont pas sensibles au contexte et peuvent ne pas correspondre parfaitement à la version en anglais du contenu. Pour afficher la version originale en anglais, sélectionnez English dans [Page de sélection de la langue].

TP0001879143

5-067-506-92 Copyright 2025 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Utilisation de la fonction tethering

La fonction tethering vous permet d'utiliser un appareil mobile tel qu'un smartphone comme modem pour connecter à Internet des appareils compatibles USB, des appareils compatibles avec le câble LAN filaire, des appareils compatibles avec le réseau local sans fil (Wi-Fi) ou des appareils compatibles Bluetooth. La connexion Wi-Fi, la connexion USB, la connexion Ethernet et la connexion Bluetooth sont prises en charge.

Note

- Un contrat de communication est nécessaire pour utiliser la fonction tethering.

Utilisation de la fonction Wi-Fi tethering

Vous pouvez utiliser votre appareil comme point d'accès au réseau local sans fil (Wi-Fi) pour connecter simultanément à Internet plusieurs appareils compatibles avec le réseau local sans fil.

1. Touchez comme suit.

[Paramètres] > [Réseau et Internet] > [Point d'accès et partage de connexion]

2. Tapez sur les éléments suivants.

[Point d'accès Wi-Fi mobile]

Ensuite, appuyez sur le commutateur suivant pour activer la fonction.

[Utiliser le point d'accès Wi-Fi]

Modifier les paramètres de connexion Wi-Fi

Vous pouvez modifier le nom du réseau (SSID), le système de sécurité et le mot de passe par défaut de votre appareil.

1. Touchez comme suit.

[Paramètres] > [Réseau et Internet] > [Point d'accès et partage de connexion]

2. Appuyez comme suit pour saisir le nom du réseau (SSID) du réseau Wi-Fi que vous souhaitez configurer.

[Point d'accès Wi-Fi mobile] > [Nom du point d'accès]

Ensuite, tapez sur le bouton suivant.

[OK]

Le réglage par défaut est "Xperia_XXXX" (XXXX est un nombre à quatre chiffres).

3. Appuyez sur les éléments suivants pour sélectionner le type de sécurité.

[Sécurité]

Si nécessaire, entrez votre mot de passe.

Note

- Le mot de passe est défini de manière aléatoire par défaut, mais vous pouvez le modifier à votre guise.

- Appuyez sur l'icône pour afficher un code QR contenant des informations sur la connexion Wi-Fi.



(code QR)

Vous pouvez facilement utiliser la connexion Wi-Fi en scannant le code QR.

Utilisation de la connexion USB, de la connexion Bluetooth ou de la connexion Ethernet

1. Touchez comme suit.

2. Connectez votre appareil à un appareil compatible

- Pour le tethering USB, connectez votre appareil à un ordinateur à l'aide d'un câble USB Type-C.
- Pour la connexion Bluetooth, couplez d'abord votre appareil avec le périphérique Bluetooth. Ensuite, définissez la méthode de connexion pour votre appareil sur le périphérique Bluetooth. Pour les opérations à partir de l'appareil Bluetooth, se référer au manuel d'instructions de l'appareil Bluetooth.
- Pour le raccordement Ethernet, connectez votre appareil à un ordinateur ou à un autre appareil à l'aide d'un adaptateur USB-LAN et d'un câble LAN câblé.

3. Appuyez sur l'un des boutons suivants pour activer la fonction de connexion.

[Via USB] / [Via Bluetooth] / [Partage via Ethernet]

Astuce

- Les systèmes d'exploitation (OS) suivants sont requis pour la connexion USB.
 - Microsoft® Windows® 11
 - Microsoft Windows 10

Rubrique associée

- [Menu Réglages](#)

Veuillez noter que ce Guide d'aide a été traduit par un ordinateur. Les traductions automatiques ne sont pas sensibles au contexte et peuvent ne pas correspondre parfaitement à la version en anglais du contenu. Pour afficher la version originale en anglais, sélectionnez English dans [Page de sélection de la langue].

TP1002003292

5-067-506-92 Copyright 2025 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Contrôle de l'utilisation des données

Vous pouvez suivre la quantité de données transférées vers et depuis votre appareil via votre connexion mobile ou Wi-Fi au cours d'une période donnée. Vous pouvez, par exemple, visualiser les quantités de données utilisées individuellement par des applications. Afin d'éviter des frais supplémentaires, vous pouvez aussi définir des avertissements et des limites d'utilisation des données pour les données transférées via votre connexion aux données mobiles.

Aide à la réduction de l'utilisation des données

1. Touchez comme suit.

[Paramètres] > [Réseau et Internet] > [Économiseur de données]

2. Touchez le commutateur pour activer cette fonction.

Définition d'un avertissement concernant l'utilisation des données ou d'une limite de données mobiles

1. Vérifiez que le trafic de données mobiles est bien activé.

2. Recherchez et tapez comme suit, puis tapez sur le nom de la carte SIM que vous souhaitez configurer.
[Paramètres] > [Réseau et Internet] > [SIM]

3. Tapez sur les éléments suivants.

[Avertissement et limite de données]

4. Procédez comme suit, selon que vous souhaitez définir un avertissement ou une limite de données.

- Pour définir un avertissement sur l'utilisation des données, appuyez sur le commutateur suivant pour activer la fonction.

[Activer l'avertissement]

Ensuite, appuyez sur les éléments suivants pour modifier le niveau d'avertissement.

[Seuil d'avertissement]

- Pour définir une limite de données mobiles, appuyez sur le commutateur suivant pour activer la fonction.

[Activer la limite]

Appuyez ensuite sur le paramètre suivant pour modifier la limite d'utilisation des données.

[Limite de données]

Astuce

- Vous pouvez définir la date de réinitialisation du cycle d'utilisation. Appuyez sur les éléments suivants pour définir la date de réinitialisation.
[Avertissement et limite de données] : [Cycle de consommation des données mobiles]

Note

- Une fois que votre utilisation des données mobiles atteint la limite fixée, le trafic de données mobiles est automatiquement désactivé sur votre appareil.

Vérification de votre utilisation des données

1. Touchez comme suit.

[Paramètres] > [Réseau et Internet]

2. Procédez comme suit, selon que vous souhaitez vérifier l'utilisation des données mobiles ou l'utilisation des données Wi-Fi.

- Pour vérifier l'utilisation des données mobiles, appuyez sur les éléments suivants.
[SIM]
Appuyez ensuite sur le nom de la carte SIM que vous souhaitez vérifier, puis appuyez sur ce qui suit.
[Consommation de données des applications]
- Pour vérifier l'utilisation des données Wi-Fi, appuyez sur comme suit.
[Internet] > [Consommation des données hors opérateur]

Contrôle de l'utilisation des données d'applications individuelles

1. Touchez comme suit.
[Paramètres] > [Applications]
2. Appuyez sur l'application que vous souhaitez contrôler, puis sur les éléments suivants.
[Consommation des données mobiles] ou [Consommation des données Wi-Fi]
3. Modifiez les options comme vous le souhaitez.

Note

- Les performances des applications individuelles risquent d'être affectées si vous modifiez les réglages d'utilisation de leurs données.

Rubrique associée

- [Menu Réglages](#)

Veuillez noter que ce Guide d'aide a été traduit par un ordinateur. Les traductions automatiques ne sont pas sensibles au contexte et peuvent ne pas correspondre parfaitement à la version en anglais du contenu. Pour afficher la version originale en anglais, sélectionnez English dans [Page de sélection de la langue].

TP0002935346

5-067-506-92 Copyright 2025 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Activer ou désactiver la fonction Bluetooth

La fonction Bluetooth permet d'envoyer des fichiers à d'autres appareils compatibles Bluetooth ou de se connecter à des appareils mains libres. Les connexions Bluetooth fonctionnent mieux dans un rayon d'environ 10 m, sans objet solide entre les deux. L'appairage est nécessaire pour se connecter à d'autres appareils Bluetooth.

1 Touchez comme suit.

[Paramètres] > [Connexion de l'appareil] > [Préférences de connexion] > [Bluetooth]

2 Touchez le commutateur pour activer ou désactiver cette fonction.

[Utiliser le Bluetooth]

Astuce

- Vous pouvez aussi activer ou désactiver la fonction Bluetooth à partir du panneau des réglages rapides.

Note

- Votre appareil ne peut pas se connecter sans fil à tous les types d'appareils Bluetooth. Sony ne garantit pas que tous les appareils Bluetooth sont compatibles avec votre appareil.
- Pour sécuriser les communications Bluetooth, votre appareil prend en charge une fonction de sécurité conforme aux normes Bluetooth. Toutefois, la sécurité peut être insuffisante en fonction des réglages, etc. Soyez conscient des risques de sécurité lorsque vous utilisez la fonction Bluetooth.
- Veuillez noter que Sony n'est pas responsable des fuites de données qui pourraient se produire lors de la communication via la connexion Bluetooth.

Rubrique associée

- [Appairage avec un autre appareil Bluetooth](#)
- [Menu Réglages](#)
- [Attribution d'un nom à votre appareil](#)
- [Association avec une télécommande ou une poignée Bluetooth](#)
- [Envoi et réception de données à l'aide de la technologie Bluetooth](#)

Veuillez noter que ce Guide d'aide a été traduit par un ordinateur. Les traductions automatiques ne sont pas sensibles au contexte et peuvent ne pas correspondre parfaitement à la version en anglais du contenu. Pour afficher la version originale en anglais, sélectionnez English dans [Page de sélection de la langue].

TP0001879216

Smartphone

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Attribution d'un nom à votre appareil

Vous pouvez attribuer un nom à votre appareil. Ce nom est affiché sur les autres appareils après que vous avez activé la fonction Bluetooth et que votre appareil est configuré pour être visible.

1 Touchez comme suit.

[Paramètres] > [Connexion de l'appareil] > [Associer un appareil] > [Nom de l'appareil]

2 Saisissez le nom de votre appareil.

3 Tapez sur les éléments suivants.

[Renommer]

Rubrique associée

- [Activer ou désactiver la fonction Bluetooth](#)
- [Menu Réglages](#)

Veuillez noter que ce Guide d'aide a été traduit par un ordinateur. Les traductions automatiques ne sont pas sensibles au contexte et peuvent ne pas correspondre parfaitement à la version en anglais du contenu. Pour afficher la version originale en anglais, sélectionnez English dans [Page de sélection de la langue].

TP0001879310

5-067-506-92 Copyright 2025 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Appairage avec un autre appareil Bluetooth

L'association est nécessaire pour connecter votre appareil à d'autres appareils Bluetooth.

Lorsque votre appareil a été associé à un autre appareil Bluetooth, il mémorise cette association.

Assurez-vous que l'appareil avec lequel vous souhaitez effectuer le couplage a la fonction Bluetooth activée et qu'il est visible pour les autres appareils Bluetooth.

1 Touchez comme suit.

[Paramètres] > [Connexion de l'appareil] > [Associer un appareil]

Une liste des appareils Bluetooth disponibles s'affiche.

2 Appuyez sur l'appareil Bluetooth avec lequel vous souhaitez vous associer.

Astuce

- Votre appareil prend en charge LE Audio. LE Audio est une norme de communication audio pour la technologie Bluetooth.
- Les appareils LE Audio séparés, tels que des écouteurs ou haut-parleurs surround true wireless, seront reconnus et associés comme un seul appareil. Il se peut toutefois que certains appareils soient reconnus individuellement.
- Pour en savoir plus sur le nom affiché de l'appareil LE Audio, reportez-vous au mode d'emploi de l'appareil LE Audio.

Pour connecter votre appareil à un autre appareil Bluetooth

1. Touchez comme suit.

[Paramètres] > [Connexion de l'appareil]

2. Appuyez sur le nom de l'appareil Bluetooth auquel vous souhaitez vous connecter.

[Appareils enregistrés]

Pour désappairer un périphérique Bluetooth

1. Touchez comme suit.

[Paramètres] > [Connexion de l'appareil]

2. Recherchez le paramètre suivant.

[Appareils enregistrés]

Appuyez ensuite sur l'icône située à côté du nom de l'appareil à désassocier.

 (Paramètres)

3. Touchez comme suit.

[Supprimer] > [Dissocier l'appareil]

Note

- Certains appareils Bluetooth, par exemple la plupart des casques Bluetooth, nécessitent à la fois le couplage et la connexion avec l'autre appareil.

- Lors de l'appairage avec une télécommande ou une poignée Bluetooth, effectuez l'appairage à l'aide du réglage suivant dans l'application Appareil photo.
[Télécommande Bluetooth]

Rubrique associée

- [Activer ou désactiver la fonction Bluetooth](#)
- [Menu Réglages](#)
- [Attribution d'un nom à votre appareil](#)
- [Association avec une télécommande ou une poignée Bluetooth](#)
- [Envoi et réception de données à l'aide de la technologie Bluetooth](#)
- [Partage audio \(Diffusion\) \(Bluetooth LE Audio\)](#)

Veuillez noter que ce Guide d'aide a été traduit par un ordinateur. Les traductions automatiques ne sont pas sensibles au contexte et peuvent ne pas correspondre parfaitement à la version en anglais du contenu. Pour afficher la version originale en anglais, sélectionnez English dans [Page de sélection de la langue].

TP0001879184

5-067-506-92 Copyright 2025 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Association avec une télécommande ou une poignée Bluetooth

Vous pouvez utiliser l'application Appareil photo sur votre appareil Xperia avec une télécommande ou une poignée Bluetooth fabriquée par Sony (vendue séparément).

Pour en savoir plus sur les télécommandes et poignées compatibles, visitez le site Web de Sony de votre région ou consultez votre revendeur Sony ou votre centre de service Sony agréé.

Reportez-vous également au mode d'emploi de la télécommande ou de la poignée Bluetooth.

1 Sur votre appareil Xperia, lancez l'application Appareil photo.

2 Sur votre appareil Xperia, appuyez comme suit en fonction du mode.

[Photo Pro] / [Vidéo Pro] :

[MENU] > [Configuration] > [Télécommande Bluetooth]

Dans les modes autres que ceux mentionnés ci-dessus, tapez comme suit.

 (Paramètres) > [Menu] > [Télécommande Bluetooth]

3 Sur votre appareil Xperia, appuyez sur le commutateur pour activer la fonction.

[Utiliser la télécommande]

4 Sur votre appareil Xperia, appuyez sur ce qui suit.

[Associer nouv. télécom.]

5 Sur la télécommande Bluetooth, effectuez l'association.

GP-VPT3 ou RMT-VP2 :

Assurez-vous que le commutateur ZOOM/FOCUS/LOCK de la télécommande Bluetooth n'est pas en position LOCK. Ensuite, appuyez et maintenez simultanément le bouton MOVIE et le bouton C1 pendant au moins 3 secondes.

Pour en savoir plus, reportez-vous au mode d'emploi de la télécommande Bluetooth.

6 Sur votre appareil Xperia, suivez les instructions à l'écran.

Sélectionnez les éléments suivants dans la notification et la boîte de dialogue qui s'affichent lorsque votre appareil Xperia détecte la télécommande Bluetooth.

[Associer et connecter] > [Associer]

Le nom de la télécommande Bluetooth peut s'afficher sous forme d'adresse Bluetooth (chiffres et lettres).

Note

- Lorsque vous effectuez une réinitialisation des paramètres d'usine, les informations d'association sont également effacées. Pour utiliser la télécommande Bluetooth, effectuez à nouveau l'association.
- Si la connexion Bluetooth est instable, retirez tout obstacle tel que des personnes ou des objets métalliques entre votre appareil Xperia et la télécommande Bluetooth associée.
- Si la fonction ne fonctionne pas correctement, vérifiez les points suivants, puis essayez à nouveau d'effectuer l'association.
 - Confirmez que la télécommande Bluetooth n'est pas connectée avec d'autres appareils.
 - Confirmez que vous n'utilisez pas votre appareil Xperia avec une autre télécommande Bluetooth.
 - Vérifiez que le Mode avion de votre appareil Xperia est désactivé.

- Vérifiez que la fonction Bluetooth de votre appareil Xperia est activée.
- Dissociez la télécommande Bluetooth.

Astuce

- Pour modifier le nom de la télécommande Bluetooth jumelée, recherchez et tapez comme suit.
[Paramètres] > [Connexion de l'appareil]
Appuyez ensuite sur l'icône suivante à côté du nom de la télécommande Bluetooth appariée.
 (Paramètres)
Appuyez sur l'icône suivante.
 (Modifier)

Pour utiliser le Mode endurance app. photo

Votre appareil peut limiter certaines fonctions par précaution lors d'une utilisation intensive. En activant le Mode endurance app. photo, vous pouvez maintenir des performances élevées plus longtemps.

1. Tapotez comme suit en fonction du mode.
[Photo Pro] / [Vidéo Pro] :
[MENU] > [Configuration] > [Télécommande Bluetooth]
Dans les modes autres que ceux mentionnés ci-dessus, tapez comme suit.
 (Paramètres) > [Menu] > [Télécommande Bluetooth]
2. Appuyez sur ce qui suit, puis suivez les instructions à l'écran pour activer la fonction.
[Mode endurance app. photo]

Icônes d'état de connexion de la télécommande Bluetooth

Vous pouvez vérifier l'état de la connexion de la télécommande Bluetooth dans le viseur lorsque l'option suivante est activée dans l'application Appareil photo.

[Télécommande Bluetooth]

-  (connexion de la télécommande Bluetooth) : Les opérations de la télécommande Bluetooth sont activées.
-  (déconnexion de la télécommande Bluetooth) : Les opérations de la télécommande Bluetooth sont désactivées.
-  (mode d'endurance de la caméra disponible) : Le Mode endurance app. photo est activé et disponible.
-  (Mode endurance de la caméra indisponible) : Le mode endurance de l'appareil photo est activé mais indisponible, car vous n'utilisez pas la télécommande Bluetooth pour utiliser l'application Appareil photo.

Astuce

- La connexion Bluetooth n'est active que lorsque vous utilisez votre appareil Xperia à l'aide de la télécommande Bluetooth.

Pour dissocier la télécommande Bluetooth

1. Touchez comme suit.
[Paramètres] > [Connexion de l'appareil]
2. Trouvez les éléments suivants.
[Appareils enregistrés]
Appuyez ensuite sur l'icône située à côté du nom de la télécommande Bluetooth à désassocier.
 (Paramètres)
3. Touchez comme suit.
[Supprimer] > [Dissocier l'appareil]

Pour utiliser la télécommande Bluetooth

Vous pouvez prendre des images et enregistrer des vidéos en appuyant sur les boutons de la télécommande Bluetooth. Pour plus d'informations sur l'utilisation de la télécommande Bluetooth, reportez-vous au Guide d'aide de la télécommande Bluetooth.

Astuce

- Vous pouvez changer les objectifs de la caméra principale en appuyant sur le bouton C1 de la télécommande Bluetooth.

Rubrique associée

- [Activer ou désactiver la fonction Bluetooth](#)
- [Vue d'ensemble des modes \(Photo\)](#)
- [Vue d'ensemble des modes \(Vidéo\)](#)
- [Vue d'ensemble des modes \(Photo Pro\)](#)
- [Vue d'ensemble des modes \(Vidéo Pro\)](#)
- [Autres réglages de l'appareil photo](#)
- [Menu Réglages](#)

Veuillez noter que ce Guide d'aide a été traduit par un ordinateur. Les traductions automatiques ne sont pas sensibles au contexte et peuvent ne pas correspondre parfaitement à la version en anglais du contenu. Pour afficher la version originale en anglais, sélectionnez English dans [Page de sélection de la langue].

TP1000543020

5-067-506-92 Copyright 2025 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Envoi et réception de données à l'aide de la technologie Bluetooth

Utilisez la technologie Bluetooth pour partager des données avec d'autres appareils compatibles Bluetooth, tels que des téléphones ou des ordinateurs.

Assurez-vous que la fonction Bluetooth est activée et que votre appareil est visible par d'autres appareils Bluetooth.

Envoi de données via la technologie Bluetooth

1. Ouvrez l'application qui contient les données que vous souhaitez envoyer.

2. Touchez longuement ou ouvrez les données, puis touchez l'icône.



3. Sélectionnez les éléments suivants, puis appuyez sur le nom de l'appareil récepteur.

[Bluetooth]

Activez la fonction Bluetooth si vous y êtes invité.

Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour terminer l'opération.

Réception de données à l'aide de la technologie Bluetooth

1. Envoyez les données de l'appareil émetteur vers votre appareil.

2. Lorsque vous êtes informé de l'arrivée d'un fichier sur votre appareil, balayez vers le bas depuis le haut de l'écran et appuyez sur la notification pour accepter le transfert du fichier.

3. Appuyez sur ce qui suit pour lancer le transfert de fichiers.

[Accepter]

Pour afficher la progression du transfert, balayez vers le bas depuis le haut de l'écran.

Astuce

- Pour confirmer les données reçues, balayez vers le bas depuis le haut de l'écran, appuyez sur la notification de données reçues, puis appuyez sur les données que vous souhaitez afficher.
- Les fichiers reçus via la connexion Bluetooth sont enregistrés dans le dossier Téléchargements de l'application Files.

Rubrique associée

- [Activer ou désactiver la fonction Bluetooth](#)
- [Menu Réglages](#)
- [Attribution d'un nom à votre appareil](#)
- [Appairage avec un autre appareil Bluetooth](#)

Veuillez noter que ce Guide d'aide a été traduit par un ordinateur. Les traductions automatiques ne sont pas sensibles au contexte et peuvent ne pas correspondre parfaitement à la version en anglais du contenu. Pour afficher la version originale en anglais, sélectionnez English dans [Page de sélection de la langue].

TP1002003293

Smartphone

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Partage audio (Diffusion) (Bluetooth LE Audio)

Le partage audio (diffusion) est une fonction qui utilise LE Audio, une nouvelle norme de communication sonore pour la technologie Bluetooth.

La fonction de partage audio vous permet de partager du contenu audio et d'en profiter avec deux personnes ou plus.

(A)


La fonction de partage audio vous permet également d'écouter le contenu audio partagé d'une autre personne à partir de vos écouteurs. (B)

La fonction de partage audio de LE Audio doit être prise en charge à la fois par le dispositif de partage audio et par le dispositif de réception. Vous devez associer votre appareil avec le casque prenant en charge LE Audio que vous allez utiliser à partir de votre appareil.

Cet appareil est compatible avec Auracast™.


(A): Partager l'audio de votre appareil

* Votre appareil et vos écouteurs apparaissent en blanc sur l'illustration.

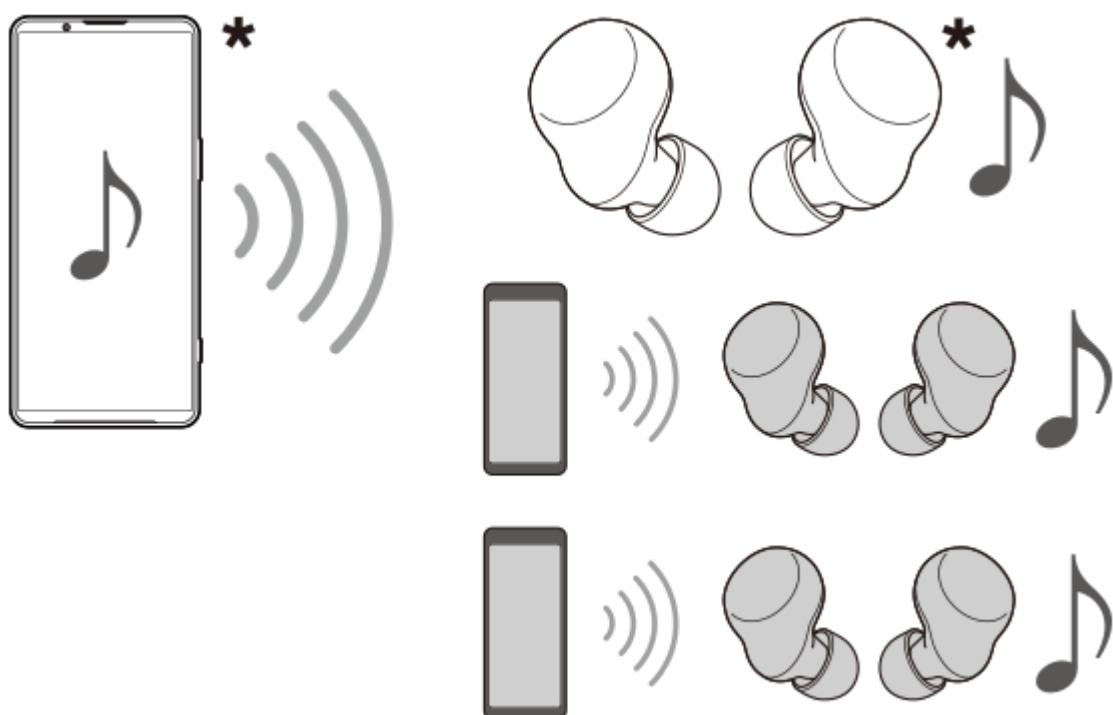

(B): Écouter l'audio partagé de quelqu'un d'autre

* Votre appareil et vos écouteurs apparaissent en blanc sur l'illustration.

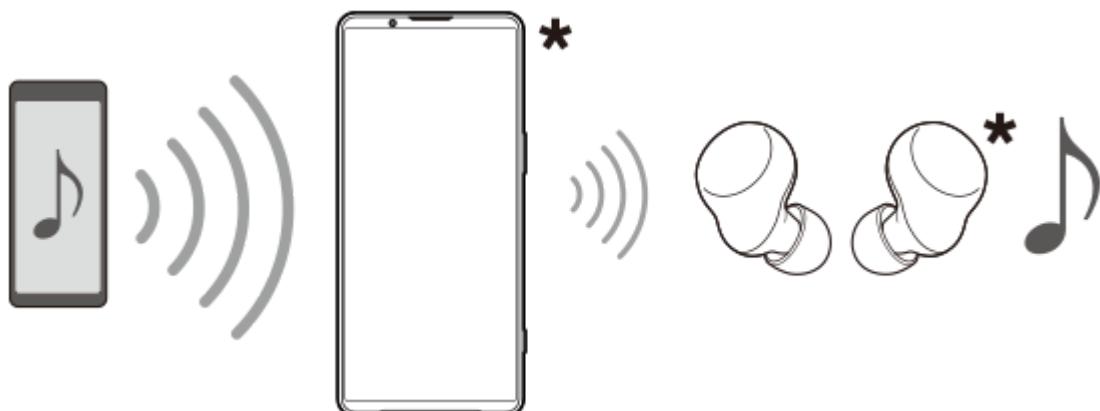

Partager des fichiers audio à partir de votre appareil

1. Touchez comme suit.

[Paramètres] > [Connexion de l'appareil] > [Préférences de connexion] > [Partage audio]

2. Touchez le commutateur pour activer cette fonction.

[Partager l'audio]

Le partage audio démarre et vous pouvez écouter l'audio via les écouteurs couplés à votre appareil.

Note

- Le son partagé n'est pas émis par le haut-parleur de votre appareil.

Astuce

- Vous pouvez également partager l'audio à partir du panneau des réglages rapides. Dans le panneau des réglages rapides, tapez comme suit.
Bluetooth > [Partager l'audio] > [Partager l'audio]
- Vous pouvez également arrêter le partage audio à partir d'une notification. Balayez vers le bas depuis le haut de l'écran et appuyez sur ce qui suit dans le panneau de notification.
[Partage audio] : [Arrêter le partage]
- Vous pouvez modifier le nom de l'appareil de partage audio et/ou le mot de passe en appuyant sur chaque paramètre sous les rubriques suivantes.
[Paramètres du flux audio]
Notez que l'interrupteur suivant est désactivé.
[Partager l'audio]

Écouter l'audio partagé d'une autre personne via les écouteurs couplés à votre appareil

1. Touchez comme suit.

[Paramètres] > [Connexion de l'appareil] > [Préférences de connexion] > [Partage audio] > [Trouver un flux audio]

- Si vous ne trouvez pas le réglage, désactivez l'interrupteur suivant.
[Partager l'audio]

2. Touchez le nom de l'appareil. Saisissez le mot de passe si vous y êtes invité et appuyez sur ce qui suit.

[Connecter]

Vous pouvez également appuyer sur ce qui suit et scanner le code QR de la source de partage audio.

[Scanner un code QR]

La réception de l'audio partagé démarre et vous pouvez l'écouter via les écouteurs couplés à votre appareil.

Appuyez sur ce qui suit pour arrêter de recevoir l'audio partagé.

[Paramètres] > [Connexion de l'appareil] > [Préférences de connexion] > [Partage audio] > [Trouver un flux audio]

Ensuite, tapez sur le nom de l'appareil et tapez sur ce qui suit.

[Déconnecter]

Rubrique associée

- [Appairage avec un autre appareil Bluetooth](#)
- [Menu Réglages](#)

Veuillez noter que ce Guide d'aide a été traduit par un ordinateur. Les traductions automatiques ne sont pas sensibles au contexte et peuvent ne pas correspondre parfaitement à la version en anglais du contenu. Pour afficher la version originale en anglais, sélectionnez English dans [Page de sélection de la langue].

5-067-506-92 Copyright 2025 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

NFC (communication en champ proche)

La NFC est une technologie sans fil d'une portée maximale de 1 cm, de sorte que les appareils partageant des données doivent être tenus à proximité l'un de l'autre.

La zone de détection NFC est située à l'arrière de l'appareil. Maintenez votre appareil près d'un autre appareil ou d'un lecteur NFC de manière à ce que leurs repères en forme de lettre N soient en contact. La fonction NFC doit être activée sur les deux appareils.

Note

- Certaines applications permettent d'activer des fonctions NFC même quand l'appareil est éteint. Veuillez toutefois noter que tous les appareils ne prennent pas en charge cette fonctionnalité.

Pour activer ou désactiver la fonction NFC

- Touchez comme suit.
[Paramètres] > [Connexion de l'appareil] > [Préférences de connexion] > [NFC]
- Touchez le commutateur pour activer ou désactiver cette fonction.
[Utiliser le NFC]

Note

- Pour que la connexion fonctionne, il se peut que la fonction Wi-Fi ou Bluetooth soit activée sur les deux appareils.

Astuce

- Vous pouvez connecter votre appareil à d'autres appareils compatibles NFC produits par Sony, tels qu'un haut-parleur ou un casque. Lorsque vous établissez ce type de connexion, reportez-vous au guide de l'utilisateur de l'autre appareil pour plus d'informations.

Rubrique associée

- [Noms des composants](#)
- [Activer ou désactiver la fonction Bluetooth](#)
- [Menu Réglages](#)

Veuillez noter que ce Guide d'aide a été traduit par un ordinateur. Les traductions automatiques ne sont pas sensibles au contexte et peuvent ne pas correspondre parfaitement à la version en anglais du contenu. Pour afficher la version originale en anglais, sélectionnez English dans [Page de sélection de la langue].

TP0001879161

Smartphone

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Utilisation de votre appareil comme moyen de paiement

Vous pouvez utiliser votre appareil afin de régler le prix des articles que vous achetez sans avoir à toucher votre portefeuille. Tous vos services de paiement installés sont regroupés pour être gérés depuis un emplacement unique. Lorsque vous effectuez un paiement, veillez d'abord à activer la fonction NFC avant que votre appareil ne touche un lecteur de carte.

- 1 Vérifiez que le mode NFC est activé sur votre appareil.**
- 2 Touchez comme suit.**
[Paramètres] > [Connexion de l'appareil] > [Préférences de connexion] > [NFC] > [Paiements sans contact]
- 3 Sélectionnez l'application de portefeuille par défaut.**

Note

- Il est possible que les services de paiement mobiles ne soient pas disponibles dans certains pays/régions.

Rubrique associée

- [NFC \(communication en champ proche\)](#)
- [Menu Réglages](#)

Veuillez noter que ce Guide d'aide a été traduit par un ordinateur. Les traductions automatiques ne sont pas sensibles au contexte et peuvent ne pas correspondre parfaitement à la version en anglais du contenu. Pour afficher la version originale en anglais, sélectionnez English dans [Page de sélection de la langue].

TP0001878929

5-067-506-92 Copyright 2025 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Duplication sans fil de l'écran de votre appareil sur un téléviseur

Si votre téléviseur ou tout autre dispositif d'affichage de grande taille prend en charge la duplication d'écran, vous pouvez profiter du contenu de votre appareil sur le téléviseur ou sur le dispositif d'affichage sans utiliser de connexion par câble.

Duplication de l'écran de votre appareil sur un téléviseur pris en charge

Vous pouvez utiliser la fonction Screen mirroring pour refléter l'écran de votre appareil sur un téléviseur ou un autre grand écran sans utiliser de connexion par câble.

La technologie Wi-Fi Direct® établit une connexion sans fil entre les deux appareils ; vous pouvez donc vous installer confortablement sur votre canapé et profiter de vos photos préférées. Cette fonctionnalité vous permet également d'écouter de la musique provenant de votre appareil via les haut-parleurs de votre téléviseur.

- 1. Téléviseur** : Suivez les instructions du Guide de l'utilisateur de votre téléviseur pour activer la fonction de duplication d'écran.
- 2. Votre appareil** : Touchez comme suit.
[Paramètres] > [Connexion de l'appareil] > [Préférences de connexion] > [Duplication d'écran]
- 3.** Tapez sur les éléments suivants.
[Démarrer]
- 4.** Appuyez sur les éléments suivants et sélectionnez un appareil.
[OK]

Pour arrêter la duplication d'écran entre les appareils

1. Touchez comme suit.
[Paramètres] > [Connexion de l'appareil] > [Préférences de connexion] > [Duplication d'écran]
2. Touchez comme suit.
[Déconnecter] > [OK]

Note

- Cette fonction peut être utilisée avec des téléviseurs prenant en charge la fonction de duplication d'écran.
- Lorsque vous utilisez la fonction Screen mirroring, ne couvrez pas la zone de l'antenne Wi-Fi de votre appareil.
- Lors de l'utilisation du Screen mirroring, la qualité de l'image peut parfois être affectée par des interférences provenant d'autres réseaux Wi-Fi.

Astuce

- Vous pouvez également arrêter la duplication d'écran en touchant la notification dans la barre d'état de votre appareil. Balayez vers le bas depuis le haut de l'écran, puis tapez comme suit.
▼ (Développer plus) > [Déconnecter] > [OK]

Duplication de l'écran de votre appareil sur votre téléviseur lors de l'utilisation d'applications compatibles avec Chromecast

Vous pouvez dupliquer l'écran de votre appareil sur votre téléviseur lorsque vous utilisez des applications compatibles avec Chromecast telles que YouTube.

Touchez le bouton Cast sur l'écran de l'application, puis sélectionnez votre téléviseur pour dupliquer l'écran de votre appareil sur le téléviseur. Assurez-vous que votre appareil et le téléviseur sont connectés au même réseau Wi-Fi.

Pour plus d'informations, consultez l'aide intégrée Chromecast à l'URL suivante.

[support.google.com/](https://support.google.com/chromecast)

Astuce

- Selon l'application que vous utilisez, vous devrez peut-être vous connecter à l'application sur le téléviseur avec le même compte Google que celui que vous utilisez sur votre appareil.

Rubrique associée

- [Noms des composants](#)
- [Menu Réglages](#)

Veuillez noter que ce Guide d'aide a été traduit par un ordinateur. Les traductions automatiques ne sont pas sensibles au contexte et peuvent ne pas correspondre parfaitement à la version en anglais du contenu. Pour afficher la version originale en anglais, sélectionnez English dans [Page de sélection de la langue].

TP1000431719

5-067-506-92 Copyright 2025 Sony Corporation


Smartphone

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Connexion de votre appareil à des périphériques USB

Vous pouvez définir les préférences USB selon l'ordinateur ou le périphérique USB connecté à votre appareil.

Vous pouvez utiliser un adaptateur hôte USB pour connecter votre appareil à des périphériques USB, comme des périphériques de stockage de masse USB, des casques, des manettes de jeu, des claviers USB et des souris USB.

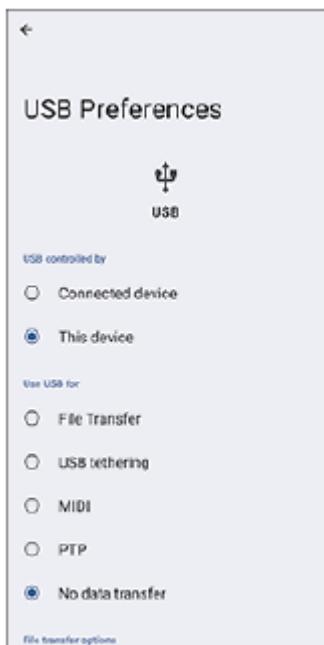

- 1 Connectez votre appareil au périphérique USB à l'aide d'un câble USB.
- 2 Balayez vers le bas depuis le haut de l'écran pour ouvrir le panneau de notification, puis appuyez sur la notification de réglage de la connexion USB.
- 3 Appuyez sur ce qui suit, puis sélectionnez une option.
[Appuyez pour plus d'options.]

Astuce

- Vous pouvez également définir les préférences USB en recherchant et en tapant comme suit.
[Paramètres] > [Connexion de l'appareil] > [USB]

Préférences USB

- **USB contrôlé par :** Vous pouvez choisir quel appareil contrôle l'autre, votre appareil ou celui connecté par USB.
- **Utiliser USB pour :** Vous pouvez choisir l'utilisation de la connexion USB.
 - **Transfert de fichiers :** Vous pouvez gérer des fichiers ou mettre à jour le logiciel de l'appareil. Cette option est utilisée avec les ordinateurs Microsoft® Windows®. Le chargement est activé par défaut.
 - **Partage de connexion via USB :** Votre appareil peut faire office de dispositif de partage de connexion.
 - **MIDI :** Votre appareil peut faire office d'entrée MIDI pour les applications d'instruments de musique.

- **PTP** : Votre appareil est reconnu comme un appareil photo. Vous ne pouvez transférer que des photos et des vidéos.
- **Aucun transfert de données** : Il suffit de charger votre appareil avec le réglage suivant.
 - [USB contrôlé par] : [Cet appareil]
Vous pouvez utiliser votre appareil comme source d'alimentation et charger l'autre appareil connecté avec le réglage suivant.
 - [USB contrôlé par] : [Appareil connecté]

- **Options de transfert de fichiers**

- **Convertir les vidéos au format AVC** : Les vidéos sont converties en AVC et transférées vers l'appareil connecté.

Note

- Sony ne garantit pas la compatibilité de tous les périphériques USB avec votre appareil.
- Cet appareil dispose d'un port USB sans cache. Si votre appareil est entré en contact avec de l'eau, assurez-vous que le port est complètement sec avant d'y connecter un câble USB.

Rubrique associée

- [Menu Réglages](#)

Veuillez noter que ce Guide d'aide a été traduit par un ordinateur. Les traductions automatiques ne sont pas sensibles au contexte et peuvent ne pas correspondre parfaitement à la version en anglais du contenu. Pour afficher la version originale en anglais, sélectionnez English dans [Page de sélection de la langue].

TP0001879168

5-067-506-92 Copyright 2025 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Pour s'assurer que l'appareil est bien protégé

Votre appareil inclut des options de sécurité fortement recommandées en cas de perte ou de vol.

Il existe plusieurs façons de protéger votre appareil, comme indiqué ci-dessous.

Recherchez et tapez comme suit, puis tapez sur le paramètre que vous souhaitez modifier.

[Paramètres] > [Sécurité]

- [Verrouillage de l'écran] : Définissez un système de sécurité pour déverrouiller votre écran.
- [Gestionnaire d'empreintes] : Enregistrez des empreintes à utiliser comme système de sécurité pour déverrouiller votre appareil ou authentifier des achats.
- [Autres paramètres de sécurité] > [Verrouillage de carte SIM] : Définissez la saisie d'un code PIN lors de l'utilisation de cartes SIM sur votre appareil.

Pour plus d'informations, accédez à l'URL suivante.

support.google.com/android/

Note

- Lorsque vous utilisez une option de sécurité pour protéger votre appareil, vous devez impérativement mémoriser les détails fournis lors de la configuration.

Rubrique associée

- [Menu Réglages](#)
- [Recherche ou verrouillage d'un appareil perdu ou effacement de son contenu](#)

Veuillez noter que ce Guide d'aide a été traduit par un ordinateur. Les traductions automatiques ne sont pas sensibles au contexte et peuvent ne pas correspondre parfaitement à la version en anglais du contenu. Pour afficher la version originale en anglais, sélectionnez English dans [Page de sélection de la langue].

TP0001879132

5-067-506-92 Copyright 2025 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72



Localisation des numéros IMEI de votre appareil

Votre appareil possède des identifiants uniques : il s'agit des numéros IMEI. Faites-en une copie. Vous pourriez en avoir besoin en cas de vol de votre appareil ou pour contacter l'assistance technique.

Affichage de vos numéros IMEI via le clavier numérique

1. Recherchez l'icône et appuyez dessus.
 (Téléphone)
2. Appuyez sur l'icône.
 (Dialpad)
3. Entrez les données suivantes dans le clavier de numérotation.
*#06#
Les numéros IMEI s'affichent automatiquement.

Affichage de vos numéros IMEI sur le support

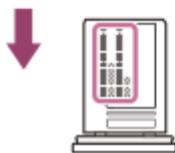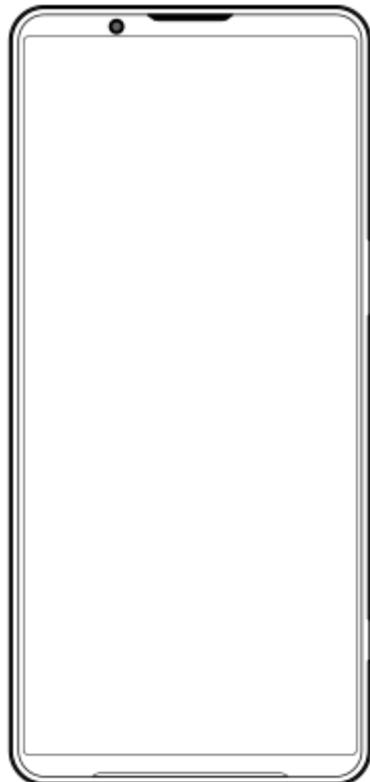

1. Retirez le support.
Les numéros IMEI sont affichés sur le support.

Rubrique associée

- [Pour s'assurer que l'appareil est bien protégé](#)

Veuillez noter que ce Guide d'aide a été traduit par un ordinateur. Les traductions automatiques ne sont pas sensibles au contexte et peuvent ne pas correspondre parfaitement à la version en anglais du contenu. Pour afficher la version originale en anglais, sélectionnez English dans [Page de sélection de la langue].

TP0002935352

5-067-506-92 Copyright 2025 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Recherche ou verrouillage d'un appareil perdu ou effacement de son contenu

Google offre un service Web de localisation et de sécurité appelé « Localiser mon appareil ». Une fois que vous êtes connecté à un compte Google, le service « Localiser mon appareil » est activé par défaut. Si vous perdez votre appareil, vous pouvez utiliser le service « Localiser mon appareil » pour le localiser, le verrouiller ou effacer les données. Pour plus d'informations, accédez à l'URL suivante.

support.google.com/android/

Veuillez noter que ce Guide d'aide a été traduit par un ordinateur. Les traductions automatiques ne sont pas sensibles au contexte et peuvent ne pas correspondre parfaitement à la version en anglais du contenu. Pour afficher la version originale en anglais, sélectionnez English dans [Page de sélection de la langue].

TP0001879172

5-067-506-92 Copyright 2025 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

À propos de ce Guide d'aide

Il s'agit du guide d'aide pour le modèle et la version du logiciel suivants.

Nom du modèle : Xperia 1 VII

Version du logiciel : Android 15

Si vous ne savez pas exactement sous quelle version du logiciel fonctionne votre appareil, vous pouvez vérifier cette information dans le menu Paramètres.

Pour plus d'informations sur les fonctions et paramètres courants d'Android (tels que les paramètres de base d'Android, les paramètres Wi-Fi, les paramètres de l'écran d'accueil, le transfert de contenu, la navigation dans le tiroir d'applications, les notifications et d'autres fonctionnalités de l'application Google), veuillez consulter l'URL suivante.
support.google.com/android/

Note

- Les mises à jour du système et des applications peuvent présenter les fonctionnalités de votre appareil d'une manière différente de celle décrite dans ce guide d'aide. La version d'Android peut ne pas être affectée au cours d'une mise à jour.
- Toutes les images utilisées comme exemples dans ce Guide d'aide sont uniquement à titre d'illustration et n'ont pas été prises par l'appareil lui-même.

Pour vérifier la version actuelle du logiciel et le nom de modèle de votre appareil

Touchez comme suit.

[Paramètres] > [À propos du téléphone]

La version actuelle du logiciel est affichée sous la forme suivante.

[Numéro de build]

Le nom du modèle actuel s'affiche sous la forme suivante.

[Modèle]

Limitations des services et des fonctions

Il est possible que les services et fonctions décrits dans le présent Guide d'aide ne soient pas pris en charge dans certains pays/régions, ni par certains réseaux ou fournisseurs de services. Le numéro d'urgence international GSM peut toujours être utilisé dans l'ensemble des pays/régions et réseaux et par tous les fournisseurs de services, à condition que l'appareil soit connecté au réseau mobile. Veuillez contacter votre opérateur réseau ou votre fournisseur de services pour savoir si un service ou une fonction spécifique est utilisable et si des frais supplémentaires d'accès ou d'utilisation sont susceptibles de s'appliquer.

L'utilisation de certaines fonctions et applications décrites dans ce guide peut nécessiter un accès à Internet. Des frais de connexion Web risquent de vous être facturés lorsque vous vous connectez à Internet à partir de votre appareil. Pour plus d'informations, contactez votre fournisseur de services sans fil.

Rubrique associée

- [Avant la mise à jour de votre appareil](#)
- [Mise à jour sans fil de votre appareil](#)
- [Menu Réglages](#)

Veuillez noter que ce Guide d'aide a été traduit par un ordinateur. Les traductions automatiques ne sont pas sensibles au contexte et peuvent ne pas correspondre parfaitement à la version en anglais du contenu. Pour afficher la version originale en anglais, sélectionnez English dans [Page de sélection de la langue].

5-067-506-92 Copyright 2025 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Paramètres d'accessibilité

Android offre de nombreuses fonctions d'accessibilité.

1. Recherchez et tapez comme suit pour trouver les fonctions d'accessibilité.

[Paramètres] > [Accessibilité]

Cette rubrique présente les fonctionnalités suivantes.

- [Accès vocal]
- [Sous-titres instantanés]
- ([Réglage du son]) ([Audio mono], [Balance audio])
- [Raccourcis d'accessibilité]

Accès vocal

L'accès vocal vous permet de contrôler votre appareil en mode mains libres. Utilisez des commandes vocales pour ouvrir des applications, appuyer sur des boutons, faire défiler l'écran, taper du texte, etc. L'accès vocal est actuellement disponible en anglais, français, italien, allemand et espagnol uniquement.

Pour activer l'accès vocal, recherchez et tapez comme suit.

[Paramètres] > [Accessibilité] > [Accès vocal]

Ensuite, appuyez sur le commutateur suivant et suivez les instructions qui s'affichent à l'écran.

[Utiliser l'accès vocal]

Sous-titres instantanés

Live Caption détecte la parole sur votre appareil et génère automatiquement des sous-titres.

Pour activer le sous-titrage en direct, recherchez et tapez comme suit.

[Paramètres] > [Accessibilité] > [Sous-titres instantanés]

Ensuite, appuyez sur le commutateur suivant.

[Utiliser le sous-titrage en direct]

Réglage du son

Vous pouvez régler l'audio en mono ou ajuster la balance audio gauche ou droite.

Pour régler les paramètres audio, recherchez et tapez comme suit.

[Paramètres] > [Accessibilité] > [Réglage du son]

Pour activer l'audio mono, appuyez sur le commutateur suivant.

[Audio mono]

Pour régler la balance audio, faites glisser le curseur jusqu'au réglage souhaité.

Raccourcis d'accessibilité

Vous pouvez lancer des raccourcis d'accessibilité à partir de l'écran de verrouillage en appuyant sur les deux côtés du bouton de volume.

Attribuez les paramètres d'accessibilité souhaités au bouton de volume et activez les fonctions suivantes.

[Autoriser depuis écran verrouillage]

Pour activer les raccourcis des paramètres d'accessibilité à partir de l'écran de verrouillage, recherchez et tapez comme suit.

[Paramètres] > [Accessibilité] > [Raccourcis d'accessibilité]

Ensuite, appuyez sur le commutateur suivant.

[Autoriser depuis écran verrouillage]

Pour activer les raccourcis à partir de l'écran de verrouillage, maintenez les deux côtés du bouton de volume enfoncés pendant quelques secondes.

Pour les autres fonctions énumérées ci-dessous, consultez l'URL suivante.

support.google.com/accessibility/android

- [TalkBack]
- [Taille d'affichage et texte] ([Taille de la police])
- ([Couleur et mouvement] ([Correction des couleurs], [Thème sombre]))
- [Luminosité ultra-réduite]
- [Agrandissement]

Rubrique associée

- [Menu Réglages](#)

Veuillez noter que ce Guide d'aide a été traduit par un ordinateur. Les traductions automatiques ne sont pas sensibles au contexte et peuvent ne pas correspondre parfaitement à la version en anglais du contenu. Pour afficher la version originale en anglais, sélectionnez English dans [Page de sélection de la langue].

TP1002013599

5-067-506-92 Copyright 2025 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Texte en temps réel (Pour le XQ-FS54 lorsqu'il est utilisé avec des opérateurs de réseau européens)

Le texte en temps réel est un service de texte que des opérateurs fournissent dans certains pays/certaines régions. Ce service permet la lecture de chaque caractère d'un message au fur et à mesure de la saisie. Vérifiez auprès de votre opérateur si le texte en temps réel est disponible avec votre plan de service.

Veuillez noter que la disponibilité des services d'appel d'urgence via le texte en temps réel varie en fonction du pays ou de la région. L'accès aux services d'appel d'urgence en utilisant le texte en temps réel peut nécessiter l'installation d'une carte SIM dans votre téléphone.

- 1 Lancez l'application Téléphone.**
- 2 Touchez comme suit.**
⋮ (Plus) > [Paramètres] > [Accessibilité] > [Texte en temps réel]
- 3 Touchez le bouton affiché sur le clavier numérique avant de démarrer ou pendant un appel pour passer un appel texte en temps réel.**


Pour plus d'informations, accédez à l'URL suivante.

support.google.com/android/

Veuillez noter que ce Guide d'aide a été traduit par un ordinateur. Les traductions automatiques ne sont pas sensibles au contexte et peuvent ne pas correspondre parfaitement à la version en anglais du contenu. Pour afficher la version originale en anglais, sélectionnez English dans [Page de sélection de la langue].

TP1002006068

5-067-506-92 Copyright 2025 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72


Utilisation de votre appareil dans des environnements humides et poussiéreux

Votre appareil résiste à l'eau et à la poussière, avec des indices de protection IPX5/IPX8 et IP6X. Mais n'oubliez pas : tous les ports et connecteurs USB doivent être complètement secs avant d'être utilisés et les couvercles attachés doivent être fermement fermés. Votre appareil dispose d'un emplacement de support de carte SIM/carte microSD équipé d'un cache. L'appareil ne doit pas être complètement immergé ni exposé à l'eau de mer, à l'eau salée, à l'eau chlorée ou à des liquides tels que des boissons. Votre garantie ne couvre pas les dommages ou les défauts causés par une utilisation abusive ou par l'utilisation de votre appareil sans respecter les instructions de Sony. Pour plus d'informations sur la garantie, veuillez lire les informations importantes fournies sous le paramètre suivant de votre appareil.

[Paramètres] > [À propos du téléphone] > [Informations légales]

Pour fermer les caches

1. Poussez le plateau à fond et appuyez fermement sur l'ensemble du couvercle de manière à ce qu'il n'y ait aucun espace entre votre appareil et le couvercle.

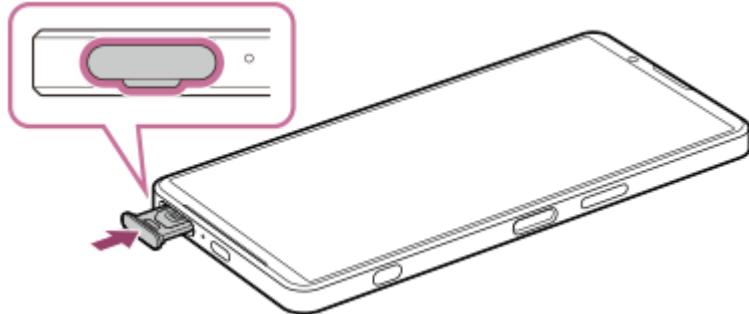


Pour sécher votre appareil



1. Essuyez tout excès d'humidité de votre appareil à l'aide d'un chiffon en microfibre.



2. Maintenez fermement l'appareil avec le port USB orienté vers le bas et secouez vigoureusement l'appareil au moins 20 fois. Inversez l'orientation de l'appareil et secouez-le à nouveau 20 fois.

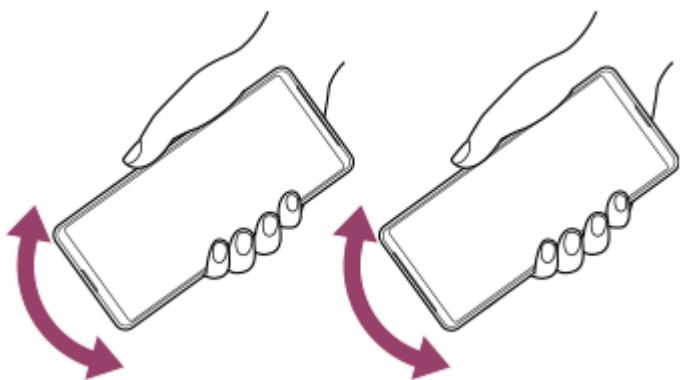

3. Utilisez un chiffon en microfibre pour essuyer toute trace d'humidité. Essuyez les boutons, les ports et les composants de votre appareil comme les haut-parleurs, les microphones, les capteurs, les appareils photo, etc. comme indiqué sur l'illustration.

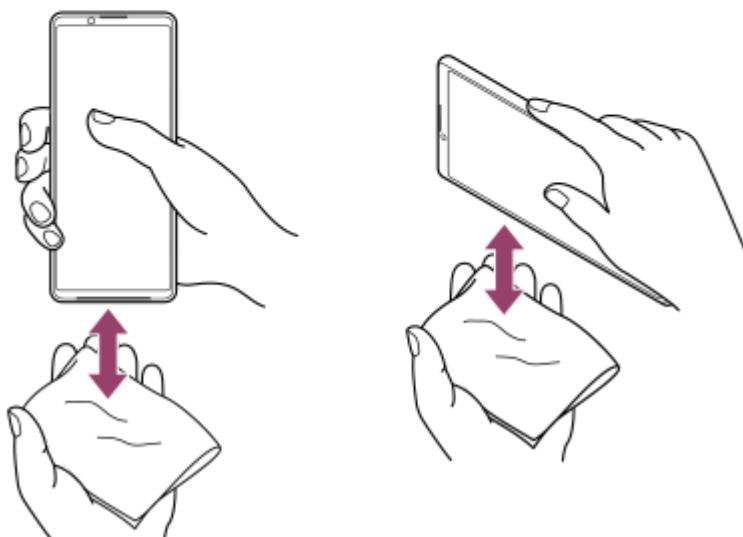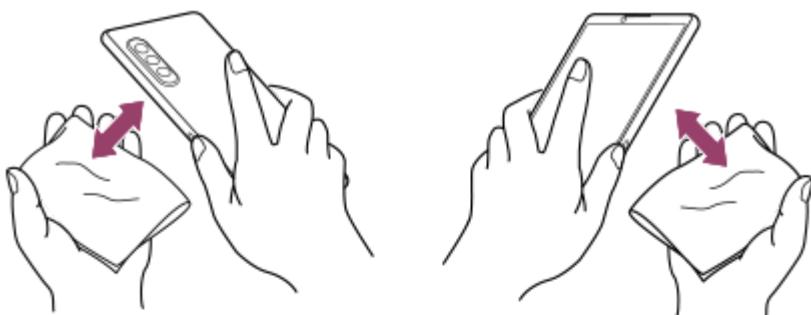

4. Laissez votre appareil pendant au moins deux heures et assurez-vous qu'il est complètement sec avant de l'utiliser.

Veuillez noter que ce Guide d'aide a été traduit par un ordinateur. Les traductions automatiques ne sont pas sensibles au contexte et peuvent ne pas correspondre parfaitement à la version en anglais du contenu. Pour afficher la version originale en anglais, sélectionnez English dans [Page de sélection de la langue].

TP1000431721

Smartphone

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Informations légales

Ce Guide d'aide est publié par Sony Corporation (ci-après désigné par « Sony ») ou sa filiale locale sans aucune garantie. Sony peut, à tout moment et sans préavis, procéder à des améliorations et à des modifications du Guide d'aide en cas d'erreur typographique, d'erreur dans les informations présentées ou d'amélioration apportée aux programmes et/ou au matériel. Ces modifications seront toutefois intégrées aux nouvelles éditions de ce Guide d'aide. Toutes les figures sont de simples illustrations qui n'offrent pas nécessairement une représentation fidèle de l'appareil.

Tous les noms de produit ou d'entreprise mentionnés dans ce document sont des marques commerciales ou des marques déposées de leurs propriétaires respectifs. Toutes les autres marques commerciales appartiennent à leur propriétaire respectif. Tous les droits non expressément accordés sont réservés. Pour plus d'informations, visitez le site <https://www.sony.net/Products/smartphones/trademarks-and-copyright.html>.

Le présent Guide d'aide peut faire référence à des applications ou à des services fournis par des tiers. L'utilisation de tels programmes ou services peut nécessiter un enregistrement distinct auprès du fournisseur tiers, être payante ou exiger de votre part la saisie d'informations relatives à votre carte de crédit. Elle peut aussi à tout moment faire l'objet de conditions supplémentaires d'utilisation, de modification, d'interruption ou d'arrêt. Pour les applications accessibles par l'intermédiaire d'un site Web tiers, veuillez lire les conditions d'utilisation et la politique de confidentialité applicables pour le site en question. Sony ne garantit pas la disponibilité, ni les performances des applications, sites Web ou services proposés par des tiers.

Votre appareil peut télécharger, enregistrer et transférer d'autres contenus, par exemple, de la musique et des vidéos. L'utilisation de tels contenus peut être limitée ou interdite par des droits de tiers, notamment (liste non limitative) des restrictions imposées par la législation en vigueur sur les droits d'auteur. Vous êtes personnellement et intégralement responsable des contenus supplémentaires que vous téléchargez ou transmettez à partir de votre appareil, pour lesquels la responsabilité de Sony ne peut en aucun cas être engagée. Avant d'utiliser un quelconque contenu supplémentaire, vérifiez si vous possédez la licence adéquate ou si vous y êtes autorisé. Sony ne garantit pas la précision, l'intégrité, ni la qualité des contenus supplémentaires ou des contenus tiers. En aucun cas Sony ne peut être responsable d'une utilisation inadéquate de contenus supplémentaires ou de contenus tiers.

Ce produit est accordé sous licence dans le cadre des licences du portefeuille de brevets visuels MPEG-4 et AVC pour l'utilisation personnelle et non commerciale d'un consommateur en vue (i) d'encoder des séquences vidéo, conformément à la norme visuelle MPEG-4 (« Vidéo MPEG-4 ») ou à la norme AVC (« Vidéo AVC ») et/ou (ii) de décoder des séquences vidéo MPEG-4 ou AVC, qui ont été encodées par un consommateur agissant dans le cadre d'une activité personnelle et non commerciale et/ou qui ont été obtenues auprès d'un fournisseur de séquences vidéo licencié par Via Licensing Alliance LLC pour fournir des séquences vidéo MPEG-4 et/ou AVC. Aucune licence n'est accordée, de manière implicite ou explicite, pour tout autre usage. Des informations complémentaires, notamment relatives à l'octroi des licences, ainsi que des utilisations promotionnelles, internes et commerciales, peuvent être obtenues auprès de Via Licensing Alliance LLC. Consultez le site <https://www.via-la.com/>.

Remarque : Sony conseille aux utilisateurs de sauvegarder leurs données et informations personnelles.

SONY NE POURRA EN AUCUN CAS ÊTRE RESPONSABLE POUR TOUTE PERTE, SUPPRESSION ET/OU ÉCRASEMENT DE DONNÉES PERSONNELLES OU DE FICHIERS STOCKÉS SUR VOTRE APPAREIL (Y COMPRIS, MAIS PAS UNIQUEMENT, DE CONTACTS, DE MUSIQUES ET D'IMAGES) DÉCOULANT DE TOUTE MISE À JOUR DE VOTRE APPAREIL PAR L'INTERMÉDIAIRE DES MÉTHODES DÉCRITES DANS LE PRÉSENT GUIDE D'AIDE OU DANS LA DOCUMENTATION.

EN AUCUN CAS LA RESPONSABILITÉ TOTALE DE SONY OU DE SES FOURNISSEURS ENVERS VOUS AU TITRE DES DOMMAGES, PERTES ET CAUSES D'ACTION (CONTRACTUELLE OU DÉLICTUELLE, Y COMPRIS, MAIS PAS UNIQUEMENT, LA NÉGLIGENCE OU AUTRE) NE DEVRA DÉPASSER LE MONTANT QUE VOUS AVEZ RÉELLEMENT PAYÉ POUR VOTRE APPAREIL.

Veuillez noter que ce Guide d'aide a été traduit par un ordinateur. Les traductions automatiques ne sont pas sensibles au contexte et peuvent ne pas correspondre parfaitement à la version en anglais du contenu. Pour afficher la version originale en anglais, sélectionnez English dans [Page de sélection de la langue].

TP0002395913

5-067-506-92 Copyright 2025 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Garantie, DAS et consignes de sécurité

Pour plus d'informations sur la garantie, le DAS (débit d'absorption spécifique) et les consignes de sécurité, veuillez lire les informations importantes fournies dans les rubriques suivantes de votre appareil.

[Paramètres] > [À propos du téléphone] > [Informations légales]

Veuillez noter que ce Guide d'aide a été traduit par un ordinateur. Les traductions automatiques ne sont pas sensibles au contexte et peuvent ne pas correspondre parfaitement à la version en anglais du contenu. Pour afficher la version originale en anglais, sélectionnez English dans [Page de sélection de la langue].

TP0002284282

5-067-506-92 Copyright 2025 Sony Corporation