



Teme za pokretanje uređaja


Za pokretanje uređaja umetnite SIM karticu i uključite ga.

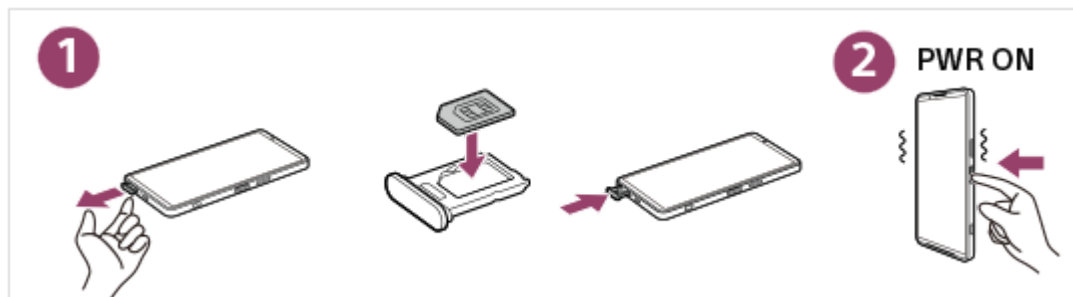

Ili uključite uređaj i konfigurirajte eSIM. (XQ-FS54)

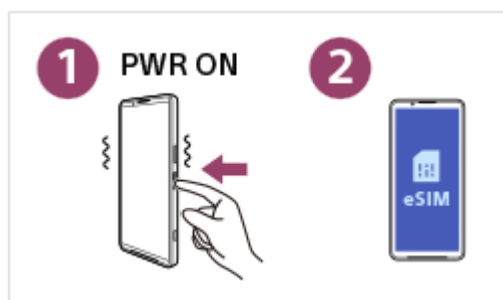

Za više detalja pogledajte teme u sljedećim poveznicama.

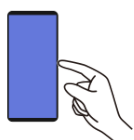


Uključivanje ili isključivanje uređaja



Umetanje SIM kartice i microSD kartice



Konfiguriranje eSIM-a (XQ-FS54)



Punjenje uređaja

Popularne teme




[Promjene nakon ažuriranja softvera na Android 16](#)



[Snimanje zaslona](#)



[Početni zaslon](#)



[Nazivi dijelova](#)

Vanjske stranice za referencu



[Xperia 1 VII informacije za podršku](#)



[Pomoć za Android](#)

Kako pregledati sadržaj

Dodirnite sljedeću ikonu u gornjem desnom kutu zaslona za prikaz sadržaja.

 (Sadržaj)

Napominjemo da je ovaj Vodič za pomoć strojno preveden. Strojni prijevodi nisu osjetljivi na kontekst i nisu nužno posve usklađeni s engleskom inačicom sadržaja. Da biste vidjeli izvornu englesku inačicu, odaberite English na [Stranica za odabir jezika].

Značajke ažuriranja softvera

[Promjene nakon ažuriranja softvera na Android 16](#)

Početak rada

[Imena dijelova](#)

[Umetanje SIM kartice i microSD kartice](#)

[Konfiguriranje eSIM-a \(XQ-FS54\)](#)

[Postavljanje SIM kartica](#)

[Uključivanje ili isključivanje uređaja](#)

[Uključivanje ili isključivanje zaslona](#)

[Postavljanje Google računa na vašem uređaju](#)

[Punjenje uređaja](#)

[Punjenje vašeg uređaja bežičnim punjačem](#)

Prijenos sadržaja

[Sinkronizacija podataka pomoću Google računa](#)

[Prijenos sadržaja pomoću računala](#)

[Prijenos sadržaja pomoću microSD kartice](#)

Učenje osnova

[Početni zaslon](#)

Ikone u statusnoj traci

[Statusna traka i ploča s obavijestima](#)

[Ikone statusa](#)

[Ikone obavijesti](#)

[Panel za brze postavke](#)

[Snimanje zaslona](#)

[Snimanje zaslona vašeg uređaja](#)

[Skeniranje QR kodova](#)

[Aplikacija Gemini](#)

[Krug za traženje](#)

[Privatni prostor](#)

[Uključivanje ili isključivanje bočnog senzora](#)

[Korištenje funkcije \(Side sense\)](#)

[Nadzorna ploča](#)

[Način rada s podijeljenim zaslonom \(Prebacivanje između više prozora\)](#)

[Način skočnog prozora](#)

[Alarm](#)

Fotoapar

Fotografija

- [Pregled načina rada \(Fotografija\)](#)
- [Snimanje fotografija \(Fotografija\)](#)
- [Često korištene značajke \(Fotografija\)](#)
- [Dodatne postavke kamere](#)
- [Korištenje ručnog fokusa \(Fotografija / Videozapis\)](#)
- [Ručno podešavanje brzine zatvarača \(Fotografija / Videozapis\)](#)
- [Skeniranje QR kodova \(Fotografija\)](#)

Videozapis

- [Pregled načina rada \(Videozapis\)](#)
- [Snimanje videa \(Videozapis\)](#)
- [Često korištene značajke \(Videozapis\)](#)
- [Dodatne postavke kamere](#)
- [Korištenje ručnog fokusa \(Fotografija / Videozapis\)](#)
- [Ručno podešavanje brzine zatvarača \(Fotografija / Videozapis\)](#)

Bokeh

- [Snimanje fotografija s Bokeh efektom](#)
- [Dodatne postavke kamere](#)

Pro foto.

- [Pregled načina \(Pro foto.\)](#)
- [Izbornik funkcija \(Pro foto.\)](#)
- [Snimanje fotografija \(Pro foto.\)](#)
- [Dodatne postavke kamere](#)

Pro video.

[Pregled načina \(Pro video.\)](#)

[Izbornik funkcija \(Pro video.\)](#)

[Snimanje videozapisa \(Pro video.\)](#)

[Dodatne postavke kamere](#)

AI snimanje fotoaparatom

[Snimanje videozapisa uz praćenje subjekta \(AI snimanje fotoaparatom\)](#)

[Dodatne postavke kamere](#)

Više

[Telefoto makrosn.](#)

[Snimanje fotografija u visokoj rezoluciji \(48 MP\)](#)

[Snimanje videozapisa s automatskim okvirom \(Auto. određ. kadra\)](#)

[Snimanje videa u usporenom snimku](#)

[Snimanje videa s Bokeh efektom](#)

[Streaming uživo](#)

[Dodatne postavke kamere](#)

[Panorama](#)

[Prilagodba načina rada \(Prilagođavanje načina rada\)](#)

Aplikacija Google fotografije

[AI značajke aplikacije Google Photos](#)

Alat za videoz.

[Alat za videoz.](#)

Music Pro

[Music Pro](#)

Glazba

[Prijenos glazbe s računala na vaš uređaj](#)

[Slušanje glazbe](#)

[Značajke glazbene aplikacije](#)

Poboljšanje igre

[Pokretanje aplikacije \(Poboljšanje igre\).](#)

[Korištenje izbornika \(Poboljšanje igre\).](#)

Aplikacija za podršku

[O aplikaciji Podrška](#)

postavke

[Izbornik postavki](#)

Glasnoća, vibracija i zvuk

└ [Glasnoća i vibracija](#)

└ [Zvukovi i tonovi](#)

[Ograničenje prekida \(Ne uznemiravaj\)](#)

[Postavke prikaza](#)

[Mogućnosti podešavanja \(Side sense\)](#)

[Korištenje usluga lokacije](#)

[Datum i vrijeme](#)

Upravljanje baterijom

└ [Informacije o bateriji](#)

└ [Upravljanje baterijom](#)

└ [Način STAMINA](#)

└ [Maksimiziranje korištenja baterije](#)

Poboljšanje zvuka

└ [Postavljanje kvalitete zvuka reprodukcije](#)

└ [Smanjenje buke vjetra tijekom snimanja](#)

[Rukov. pametnim poziv.](#)

Održavanje

Ažuriranje vašeg uređaja

└ [Prije ažuriranja vašeg uređaja](#)

└ [Ažuriranje vašeg uređaja bežično](#)

[Ažuriranja aplikacije](#)

Ponovno pokretanje, resetiranje i popravak

[Ponovno pokretanje i resetiranje vašeg uređaja](#)

[Popravak softvera uređaja pomoću Xperia Companion](#)

[Ponovno postavljanje vaših aplikacija](#)

Poboljšanje performansi pamćenja

[Pregled statusa memorije](#)

[Oslobađanje prostora na internoj pohrani](#)

[Zaustavljanje rada aplikacija i usluga](#)

[Formatiranje microSD kartice](#)

Internet i mreže

[Mobilna podatkovna veza](#)

[Korištenje funkcije povezivanja](#)

[Kontrola upotrebe podataka](#)

Povezivost

Bluetooth® bežična tehnologija

[Uključivanje ili isključivanje Bluetooth funkcije](#)

[Imenovanje vašeg uređaja](#)

[Uparivanje s drugim Bluetooth uređajem](#)

[Uparivanje s Bluetooth daljinskim upravljačem ili hvatištem](#)

[Slanje i primanje podataka korištenjem Bluetooth tehnologije](#)

[Zajedničko slušanje \(emitiranje\) \(Bluetooth LE audio\)](#)

[NFC \(Near Field Communication\)](#)

[Korištenje vašeg uređaja kao novčanika](#)

[Bežično zrcaljenje zaslona vašeg uređaja na TV-u](#)

[Povezivanje vašeg uređaja s USB uređajima](#)

Sigurnost uređaja

[Provjerite je li vaš uređaj zaštićen](#)

[Pronalaženje IMEI brojeva vašeg uređaja](#)

[Pronalaženje, zaključavanje ili brisanje izgubljenog uređaja](#)

Napomene o korištenju, pristupačnosti i pravnim informacijama

[O ovom Vodiču za pomoć](#)

Pristupačnost

└ [Postavke pristupačnosti](#)

└ [Tekst u stvarnom vremenu \(za XQ-FS54 pri upotrebi preko europskih mrežnih operatora\)](#)

[Korištenje uređaja u mokrim i prašnjavim uvjetima](#)

[Pravne informacije](#)

[Jamstvo, SAR i upute za korištenje](#)

5-067-507-22 Copyright 2025 Sony Corporation

Pametni telefon

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72


Promjene nakon ažuriranja softvera na Android 16

Uz ažuriranje softvera na Android 16, napravljene su i neke promjene u postojećim funkcijama. Slijede neke od glavnih promjena nakon ažuriranja uređaja na Android 16.

Ovaj Vodič za pomoć ne opisuje sve značajke i funkcije Android 16. Neke značajke, funkcije, postavke i elementi dizajna zaslona mogu se razlikovati od sadržaja ovog Vodiča za pomoć nakon ažuriranja uređaja na Android 16.

Promjene stavki u izborniku Postavke

Neki nazivi stavki i njihov redoslijed u izborniku Postavke su promijenjeni. Ova tema uglavnom objašnjava stavke za koje su se promijenili operativni postupci.

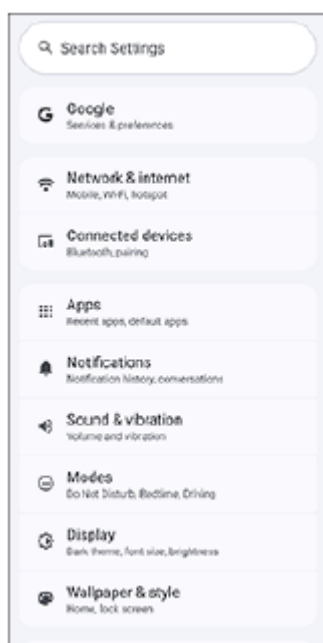

Načini

Sljedeća stavka je dodana u izbornik Postavke.

[Načini]

Možete odlučiti kada blokirati obavijesti kako biste se lakše koncentrirali u određenim situacijama, kao što su spavanje, rad ili vožnja.

Pronađite i dodirnite kako slijedi, a zatim dodirnite željenu stavku za promjenu vrijednosti.

[Postavke] > [Načini]

Ne uznemiravaj: Obavijesti možete smanjiti tako da dopustite samo one obavijesti koje su vam potrebne.

Vrijeme za spavanje: Možete postaviti alarme, zatamniti zaslon i blokirati obavijesti.

Vožnja: Možete blokirati obavijesti kako biste se mogli usredotočiti na vožnju.

Izradite vlastiti način: Možete prilagoditi načine rada. Odaberite ikonu i unesite naziv načina rada.

Zatim dodirnite sljedeći gumb i postavite željene stavke.

[Gotovo]

Napomena

- Sljedeća stavka je uklonjena.
[Postavke] > [Zvuk i vibracija] > [Ne uznemiravaj]
- Sljedeće stavke su uklonjene s ploče Brze postavke.
⊖ (Ne uznemiravaj)

☰ (Način rada za spavanje)

Dodirnite sljedeću ikonu na ploči Brze postavke za promjenu postavki.

⊖ (Načini)

Savjet

- Postavke za sljedeću ikonu možete promijeniti s ploče Brze postavke.

⊖ (Načini)

Promjene u bočnom senzoru

Sljedeća stavka je uklonjena.

[Postavke] > [Rad i pregled] > [Side sense]

Sada možete koristiti Side sense izvršavanjem sljedećih operacija.

Uključivanje ili isključivanje bočnog senzora

1. Pronađite i dodirnite redom sljedeće.

[Postavke] > [Sustav] > [Pokreti] > [Side sense]

2. Dodirnite prekidač za omogućavanje ili onemogućavanje funkcije.

[Koristi traku za Side sense]

Pregled vodiča za korištenje višezadačnosti

Uz Side sense, možete pogledati i vodiče o korištenju načina rada s podijeljenim zaslonom (više prozora) i načina rada skočnog prozora.

Pronađite i dodirnite redom sljedeće.

[Postavke] > [Sustav] > [Pokreti] > [Side sense] > [Prikaži Priručnike za funkcije višezadać.]

Zatim dodirnite željenu stavku na sljedećem zaslonu.

[Priručnik za višezadačnost]



Savjet

- Da biste saznali više o izborniku Pokretača aplikacija, pronađite i dodirnite kako slijedi.

[Priručnik za višezadačnost] > [Side sense]

Promjene postavki zaključanog zaslona

- Sada možete otvoriti postavke zaključanog zaslona s početnog zaslona.
Dodirnite i držite prazno područje na početnom zaslonu, a zatim dodirnite sljedeće.

[Pozadina i stil] > [Zaključani zaslon] > [Više postavki zaključanog zaslona]

- Sljedeća stavka je promijenjena kako slijedi.
Prije ažuriranja: [Dot. za prikaz zaklj. zaslona]
Nakon ažuriranja: [Dva dodira za provjeru]

Zrcaljenje zaslona vašeg uređaja na podržanom televizoru

Funkciju zrcaljenja zaslona možete koristiti za zrcaljenje zaslona uređaja na televizoru ili drugom velikom zaslonu bez korištenja kabljske veze.

Wi-Fi Direct® tehnologija stvara bežičnu vezu između dva uređaja, tako da se možete udobno smjestiti i uživati u omiljenim fotografijama iz udobnosti svog kauča. Ovu značajku možete koristiti i za slušanje glazbe s uređaja putem zvučnika televizora.

Funkcija zrcaljenja zaslona sada je dostupna putem funkcije Cast u ploči Brze postavke.


Unaprijed provjerite je li vaš uređaj povezan s Wi-Fi mrežom.

1. **TV:** Slijedite upute u korisničkom priručniku televizora za uključivanje funkcije zrcaljenja zaslona.
2. **Vaš uređaj:** Dvaput prijedite prstom prema dolje s vrha zaslona da biste otvorili ploču Brze postavke.
3. Prijedite prstom lijevo ili desno da biste pronašli sljedeću funkciju, a zatim je dodirnite.

 (Emitiranje)

Zatim dodirnite sljedeći gumb.

[Postavke]

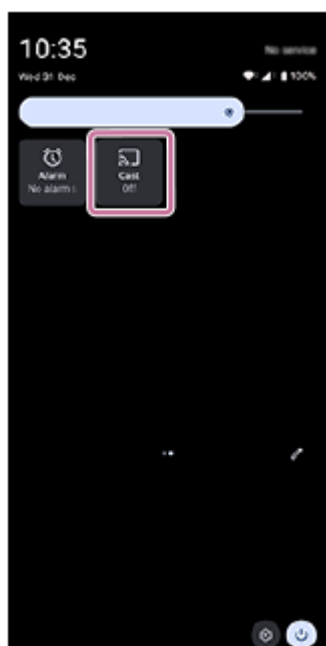

Savjet

- Ako ne možete pronaći ikonu na ploči Brze postavke, možete je dodati na ploču. Dodirnite sljedeću ikonu.



(Uredi)

Zatim dodirnite i držite sljedeću ikonu da biste je premjestili u gornji dio zaslona.



(Emitiranje)

4. Dodirnite sljedeću ikonu u gornjem desnom kutu zaslona.

 (Više)

Zatim označite sljedeći potvrdni okvir.

[Omogućiti bežični prikaz]

5. Dodirnite uređaj s kojim se želite povezati.

Za zaustavljanje zrcaljenja zaslona između uređaja

Na ploči Brze postavke pronađite i dodirnite sljedeće.

 (Emitiranje) > [Prekini vezu]

- Zrcaljenje zaslona više ne možete otkazati izvođenjem sljedećih operacija. Prijeđite prstom prema dolje s vrha zaslona, a zatim dodirnite kako slijedi.
▼ (Proširi više) > [Prekini vezu] > [U redu]

Napomena

- Sljedeća stavka je uklonjena.
[Postavke] > [Veza uređaja] > [Postavke povezivanja] > [Zrcaljenje zaslona]
- Ova se funkcija može koristiti s televizorima koji podržavaju značajku zrcaljenja zaslona.
- Prilikom korištenja zrcaljenja zaslona nemojte prekrivati područje Wi-Fi antene na uređaju.
- Prilikom korištenja zrcaljenja zaslona, kvaliteta slike ponekad može biti negativno pogođena ako postoje smetnje s drugih Wi-Fi mreža.

Savjet

- Značajku zrcaljenja zaslona možete koristiti i iz funkcije Cast u izborniku Postavke. Pronađite i dodirnite redom sljedeće.
[Postavke] > [Povezani uređaji] > [Postavke povezivanja] > [Emitiranje]
Dodirnite sljedeću ikonu u gornjem desnom kutu zaslona.
 (Više)
Označite sljedeći potvrdni okvir.
[Omogući bežični prikaz]
Zatim dodirnite uređaj s kojim se želite povezati.

Promjena u načinu provjere informacija o bateriji

Sljedeća stavka je uklonjena.

[Postavke] > [O telefonu] > [Informacije o bateriji]

Sada možete provjeriti podatke o bateriji izvođenjem sljedećih operacija.

Pronađite i dodirnite redom sljedeće.

[Postavke] > [Sustav] > [Dijagnostika uređaja] > [Stanje komponenti] > [Status baterije]

Ostale promjene

Odabir za postavljanje SIM kartice koja će se koristiti za tekstualne poruke

Sljedeća stavka je uklonjena.

[Postavke] > [Mreža i internet] > [SIM-ovi] > [Poruke] > [Pitaj svaki put]

Pronađite i dodirnite redom sljedeće.

[Postavke] > [Mreža i internet] > [SIM-ovi] > [Poruke]

Zatim odaberite SIM karticu koju želite koristiti za tekstualne poruke.

Promjene postavki automatskog ažuriranja aplikacija

Sljedeća stavka je uklonjena.

[Postavke] > [Sustav] > [Ažuriranja sustava] >  (Više) > [Postavke] > [Automatsko ažuriranje aplikacija]

Za promjenu postavki automatskog ažuriranja aplikacija, izvršite sljedeće operacije.

1. Pronađite i dodirnite ikonu.

 (Google Play)


2. Dodirnite ikonu računa, a zatim u izborniku postavki pronađite i dodirnite izbornik aplikacija za automatsko ažuriranje.


3. Odaberite željenu opciju.

Pametni telefon

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Imena dijelova

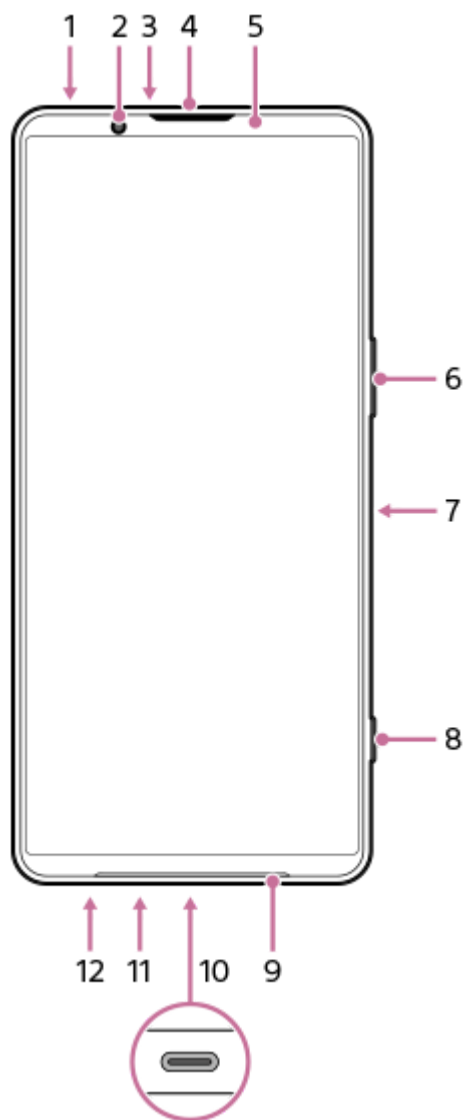

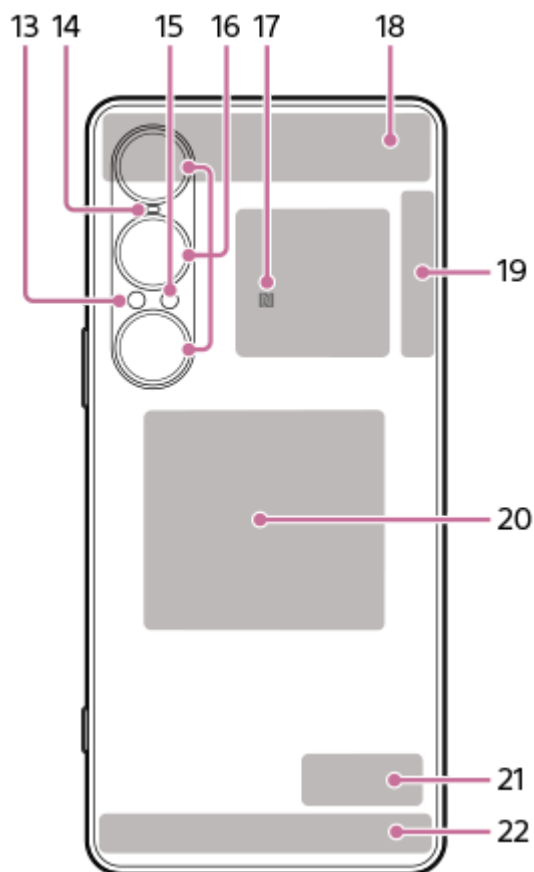

1. 3,5 mm audio priključak
2. Prednja kamera
3. Drugi mikrofoni
4. Slušalica/drugi zvučnik
5. Senzor blizine/svjetla
6. Gumb za glasnoću/zumiranje
7. Gumb za uključivanje/senzor otiska prsta
8. Okidač
9. Glavni zvučnik
10. USB priključak/punjač

Zaslon svog uređaja možete gledati na TV-u ili drugom velikom uređaju za prikaz pomoću USB Type-C® kabela. Također možete pristupiti internetu putem LAN kabela pomoću komercijalno dostupnog USB-LAN adaptera.

Napomena

- Kada povezujete svoj uređaj s TV-om ili drugim velikim zaslonom pomoću USB Type-C kabela, kabel mora biti kompatibilan sa standardom priključka za zaslon. Imajte na umu da se neke funkcije ili sadržaj na vašem Xperia uređaju možda neće moći prikazati na TV-u ili uređaju za prikaz.
- Neki USB-LAN adapteri možda neće ispravno raditi.

11. Glavni mikrofoni
12. Ladica za SIM karticu/microSD karticu
13. Svjetlo/Bljeskalica LED
14. Mikrofoni s prioritetom glasa
15. Senzor svjetla
16. Glavna kamera
17. NFC područje detekcije
18. Stanična antena
19. Mobilna/Wi-Fi/Bluetooth/GPS antena
20. Zavojnica za bežično punjenje
21. Wi-Fi/Bluetooth antena
22. Stanična antena

Povezana tema

- [Glasnoća i vibracija](#)
- [Pregled načina rada \(Fotografija\)](#)
- [Ponovno pokretanje i resetiranje vašeg uređaja](#)
- [Punjenje uređaja](#)
- [Punjenje vašeg uređaja bežičnim punjačem](#)
- [Umetanje SIM kartice i microSD kartice](#)

Napominjemo da je ovaj Vodič za pomoć strojno preveden. Strojni prijevodi nisu osjetljivi na kontekst i nisu nužno posve usklađeni s engleskom inačicom sadržaja. Da biste vidjeli izvornu englesku inačicu, odaberite English na [Stranica za odabir jezika].


TP1002013600

5-067-507-22 Copyright 2025 Sony Corporation


Umetanje SIM kartice i microSD kartice

Postoje dvije vrste modela. Jedan koji podržava eSIM i jedan koji prihvaća dvije nano SIM kartice.

- XQ-FS54: Možete koristiti jednu nano SIM karticu, eSIM kartice i jednu microSD karticu. Može se umetnuti samo jedna nano SIM kartica. Uređaj možete koristiti kao uređaj s dvije SIM kartice na sljedeće načine.
 - umetanje SIM kartice i konfiguriranje i omogućavanje eSIM-a
 - konfiguriranje i omogućavanje dvije eSIM kartice

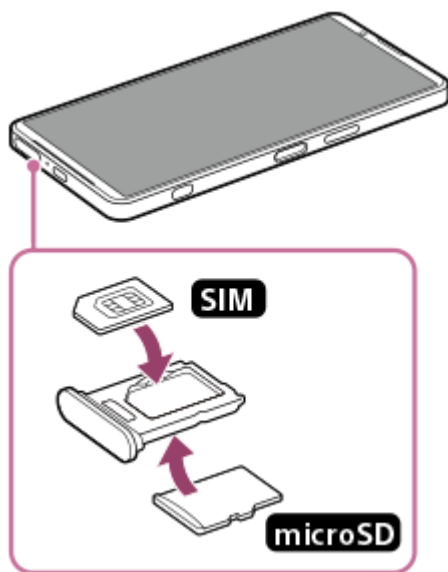


- XQ-FS72: Možete koristiti dvije nano SIM kartice ili jednu nano SIM karticu i jednu microSD karticu. eSIM kartice nisu podržane.

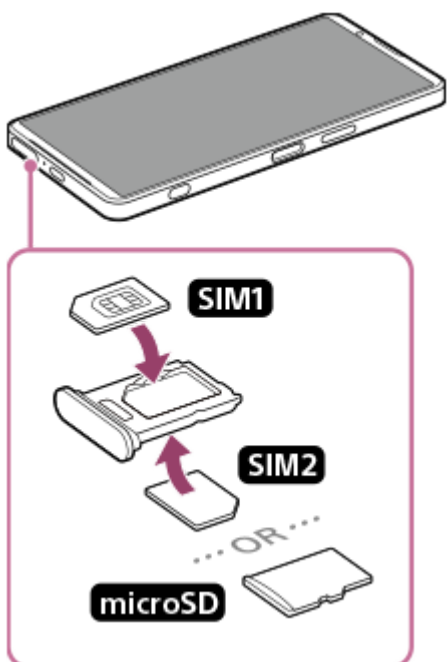


1. Pronađite i dodirnite redom sljedeće.
[Postavke] > [O telefonu]
Naziv modela prikazuje se pod sljedećim naslovom.
[Model]

Umetanje SIM kartice

1. Okrenite zaslon uređaja prema gore i izvucite ladicu.
Zakačite vrh prsta za urez, a zatim izvucite ladicu za SIM karticu/microSD karticu ravno van.

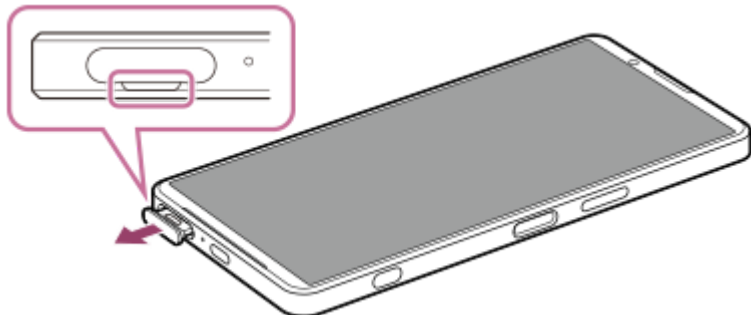

2. Čvrsto postavite SIM karticu u ispravnom smjeru s metalnim kontaktima okrenutim prema gore. Jedan zakošeni kut SIM kartice treba biti postavljen kao što je prikazano. Pazite da SIM karticu sigurno postavite tako da sjedne na mjesto bez ikakvih praznina.

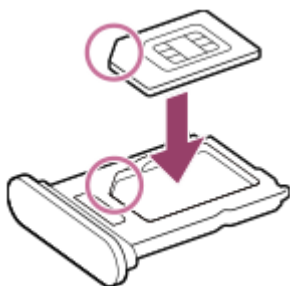

3. Lagano gurnite ladicu natrag u utor dok ne sjedne na svoje mjesto.




Savjet

- Ne morate umetnuti SIM karticu ako ćete koristiti samo eSIM-ove.


Umetanje druge SIM kartice (XQ-FS72)

XQ-FS72: Možete umetnuti drugu SIM karticu. Kada umetnete drugu SIM karticu, ne možete umetnuti microSD karticu.


1. Okrenite stražnju stranu uređaja prema gore i izvucite ladicu.
Zakačite vrh prsta za urez, a zatim ravno izvucite ladicu za SIM karticu/microSD karticu.

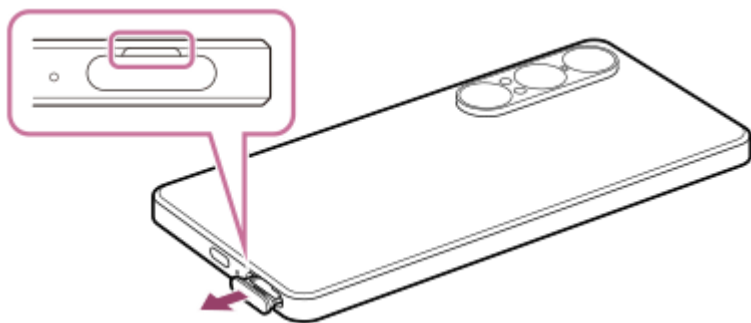

2. Drugu SIM karticu čvrsto postavite u ispravan položaj s metalnim kontaktima okrenutim prema gore. Jedan zakošeni kut SIM kartice treba biti postavljen kao što je prikazano. Pazite da SIM karticu sigurno postavite tako da sjedne na mjesto bez ikakvih praznina.

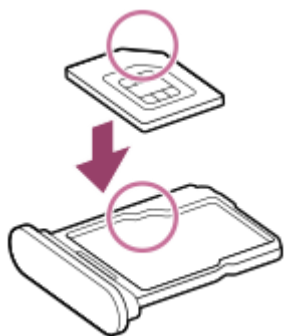


3. Lagano gurnite ladicu natrag u utor dok ne sjedne na svoje mjesto.

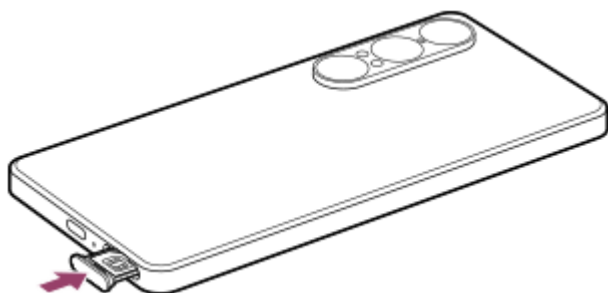


Umetanje microSD kartice


1. Izvucite ladicu sa stražnjom stranom uređaja okrenutom prema gore. Zakačite vrh prsta za urez, a zatim izvucite ladicu za SIM karticu/microSD karticu ravno van.

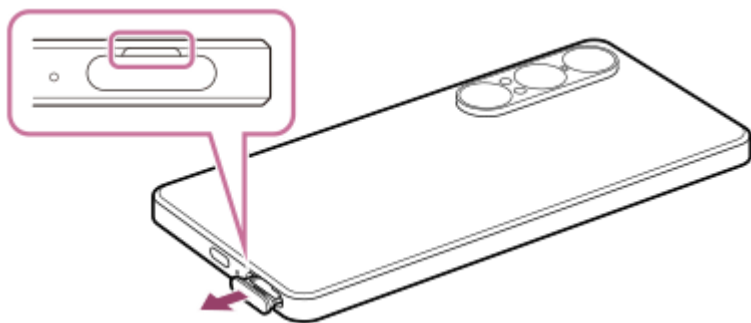

2. Čvrsto postavite microSD karticu u ispravnom smjeru s kontaktima okrenutim prema gore.

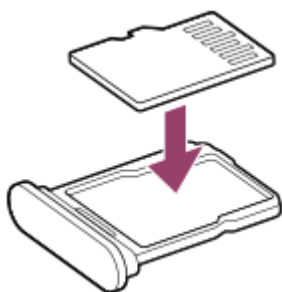

3. Lagano gurnite ladicu natrag u utor dok ne sjedne na svoje mjesto.

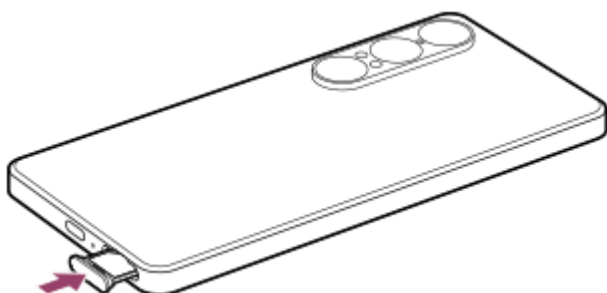

Napomena

- Kako biste spriječili gubitak podataka, isključite microSD karticu prije vađenja slijedeći sljedeći postupak.
[Postavke] > [Pohranjivanje] > [Ovaj uređaj] > naziv vaše microSD kartice > ⋮ (Više) > [Izbaci]

Povezana tema

- [Izbornik postavki](#)
- [Konfiguriranje eSIM-a \(XQ-FS54\)](#)
- [Postavljanje SIM kartica](#)
- [Pronalaženje IMEI brojeva vašeg uređaja](#)

Napominjemo da je ovaj Vodič za pomoć strojno preveden. Strojni prijevodi nisu osjetljivi na kontekst i nisu nužno posve usklađeni s engleskom inačicom sadržaja. Da biste vidjeli izvornu englesku inačicu, odaberite English na [Stranica za odabir jezika].

TP1002013601

Pametni telefon

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Konfiguriranje eSIM-a (XQ-FS54)

- XQ-FS54: Ovaj model podržava eSIM (preuzete SIM kartice)
- XQ-FS72: Ovaj model ne podržava upotrebu eSIM-ova.

Naziv svog modela možete provjeriti izvođenjem sljedećeg postupka.

[Postavke] > [O telefonu]

Naziv modela prikazan je pod sljedećim naslovom.

[Model]

Za upotrebu eSIM-a izvedite postavljanje iz izbornika Postavke.

1 Pronađite i dodirnite redom sljedeće.

[Postavke] > [Mreža i internet] > [SIM-ovi]

Ako ste umetnuli SIM karticu ili ste već preuzeli eSIM, dodirnite sljedeće.

[Dodajte SIM]

2 Slijedite upute na zaslonu za skeniranje QR koda koji ste dobili od svog mrežnog operatera.

3 Slijedite upute na zaslonu za preuzimanje eSIM-a.

4 Kada eSIM završi s preuzimanjem, omogućite SIM.

[Postavke] > [Koristi ovaj SIM]

Napomena

- Postupak za postavljanje eSIM-a razlikuje se ovisno o mrežnom operateru. Ako se podešavanje ne može dovršiti ovdje opisanim postupkom, pogledajte postupak podešavanja koji ste dobili od svog mrežnog operatera.

Savjet

- Možete omogućiti ili onemogućiti korištenje SIM kartica. Pronađite i dodirnite redom sljedeće.
[Postavke] > [Mreža i internet] > [SIM-ovi]
Zatim dodirnite prekidač pored naziva željene SIM kartice.

Povezana tema

- [Izbornik postavki](#)
- [Umetanje SIM kartice i microSD kartice](#)
- [Postavljanje SIM kartica](#)

Napominjemo da je ovaj Vodič za pomoć strojno preveden. Strojni prijevodi nisu osjetljivi na kontekst i nisu nužno posve usklađeni s engleskom inačicom sadržaja. Da biste vidjeli izvornu englesku inačicu, odaberite English na [Stranica za odabir jezika].

TP1002013602

Pametni telefon

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Postavljanje SIM kartica

Prije korištenja više SIM kartica, morate ih omogućiti i odabrati koju SIM karticu želite koristiti za pozive, SMS-ove i podatkovni promet.

- XQ-FS54: Može se umetnuti samo jedna SIM kartica. Uređaj možete koristiti kao uređaj s dvije SIM kartice na sljedeće načine.
 - umetanje SIM kartice i konfiguriranje i omogućavanje eSIM-a
 - konfiguriranje i omogućavanje dvije eSIM kartice
- XQ-FS72: Uređaj možete koristiti kao dual SIM uređaj umetanjem dvije SIM kartice. (eSIM-ovi nisu podržani.)

Naziv modela možete provjeriti sljedeći sljedeći postupak.

[Postavke] > [O telefonu]

Naziv modela prikazuje se pod sljedećim naslovom.

[Model]

1 Pronađite i dodirnite redom sljedeće.

[Postavke] > [Mreža i internet] > [SIM-ovi]

2 Dodirnite postavku koju želite promijeniti.

- SIM karticu možete omogućiti ili onemogućiti dodirom prekidača pored naziva željene SIM kartice.
- Postavke mobilnih podataka možete uključiti ili isključiti.
 - **Mobilni podaci:** Dodirnite prekidač za postavljanje hoće li se SIM kartica koristiti za podatkovni promet.
 - **Automatsko prebacivanje podatkovnog prometa:** Dodirnite prekidač za postavljanje automatskog prebacivanja na drugu SIM karticu kada je jedna SIM kartica izvan područja usluge.
- Možete postaviti primarnu SIM karticu.
 - **Pozivi:** Odaberite SIM karticu koju želite koristiti za pozive. Ako odaberete sljedeće, možete odabrati SIM karticu svaki put kada upućujete poziv.
[Pitaj svaki put]
 - **Poruke:** Odaberite SIM karticu koju želite koristiti za tekstualne poruke. Ako odaberete sljedeće, možete odabrati SIM karticu svaki put kada šaljete tekstualnu poruku.
[Pitaj svaki put]
 - **Mobilni podaci:** Odaberite SIM karticu koju želite koristiti za podatkovni promet.

3 Odaberite SIM karticu, a zatim provjerite ili promijenite postavke.

Savjet

- Možete urediti naziv i boju SIM kartice. Dodirnite ikonu.

 (Uredi)

Za automatsko prebacivanje SIM kartice za podatke (Autom. preb. pod. SIM kart.)

Možete postaviti automatsko prebacivanje na drugu SIM karticu kada je jedna SIM kartica izvan područja pokrivenosti ili kada se brzina prijenosa podataka SIM kartice uspori.

1. Pronađite i dodirnite redom sljedeće.

[Postavke] > [Mreža i internet] > [Autom. preb. pod. SIM kart.]

2. Dodirnite prekidač za način rada koji želite koristiti da biste ga omogućili.

- [Prebacivanje podatkovne SIM kartice izvan područja dostupnosti usluge]: Možete postaviti automatsko prebacivanje na drugu SIM karticu kada je jedna SIM kartica izvan područja usluge.
- [Prebacivanje podatkovne SIM kartice kada brzina prijenosa postane niska]: Možete postaviti automatsko prebacivanje na drugu SIM karticu kada se brzina prijenosa podataka uspori. Također možete postaviti prag brzine preuzimanja ili prijenosa za promjenu SIM kartice za podatke.

Za prosljeđivanje poziva na drugu SIM karticu ako jedna SIM kartica postane nedostupna (Pametno prosljeđivanje)

Možete preusmjeriti pozive na drugu SIM karticu ako jedna SIM kartica postane nedostupna.

1. Pokrenite aplikaciju telefona.

2. Dodirnite redom sljedeće.

⋮ (Više)
> [Postavke] > [Računi za pozive]
> [Pametno prosljeđivanje]

3. Dodirnite prekidač za omogućavanje funkcije.

4. Slijedite upute na zaslonu za dovršetak postupka.

Napomena

- Ova funkcija možda neće biti dostupna ovisno o kombinaciji mrežnih operatera koji su isporučili SIM kartice.
- Ova funkcija nije dostupna kada je sljedeća funkcija omogućena u aplikaciji Telefon.
[Uvijek preusmjeri]

Savjet

- Ako jednu SIM karticu postavite za pozive, a drugu za podatkovnu komunikaciju, možda nećete moći pristupiti internetu dok razgovarate telefonom. Za prijenos podataka čak i tijekom poziva, uključite sljedeći prekidač na SIM kartici za pozive.
[Automatsko prebacivanje podatkovnog prometa]
- Ako ova funkcija ne radi nakon što je omogućite, provjerite jeste li ispravno unijeli telefonske brojeve za svaku SIM karticu. U nekim slučajevima, brojevi se automatski otkrivaju tijekom postavljanja. U suprotnom, bit ćete upitani da ih unesete ručno.

Povezana tema

- [Izbornik postavki](#)
- [Umetanje SIM kartice i microSD kartice](#)
- [Konfiguriranje eSIM-a \(XQ-FS54\)](#)


Napominjemo da je ovaj Vodič za pomoć strojno preveden. Strojni prijevodi nisu osjetljivi na kontekst i nisu nužno posve usklađeni s engleskom inačicom sadržaja. Da biste vidjeli izvornu englesku inačicu, odaberite English na [Stranica za odabir jezika].

Uključivanje ili isključivanje uređaja

Prilikom prvog pokretanja uređaja, vodič za postavljanje pomaže vam konfigurirati osnovne postavke, personalizirati uređaj i prijaviti se na svoje račune, na primjer Google račun.

Uključivanje uređaja

1. Dugo pritisnite gumb za uključivanje/isključivanje dok uređaj ne zavibira. Zaključani zaslon prikazuje se kada je pokretanje završeno.

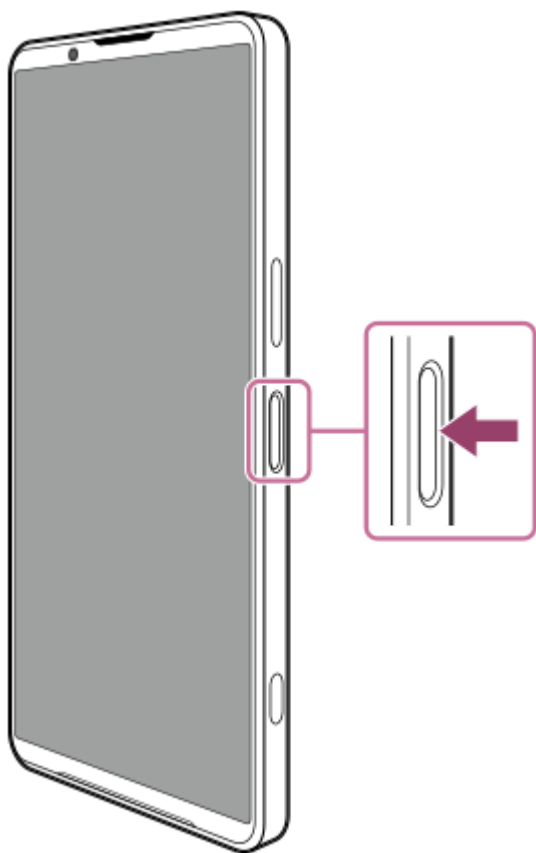


Isključivanje uređaja

Uređaj možete isključiti pomoću gumba ili s ploče Brze postavke.

Za isključivanje uređaja pomoću gumba


1. Istovremeno pritisnite tipku za pojačavanje glasnoće i tipku za uključivanje.

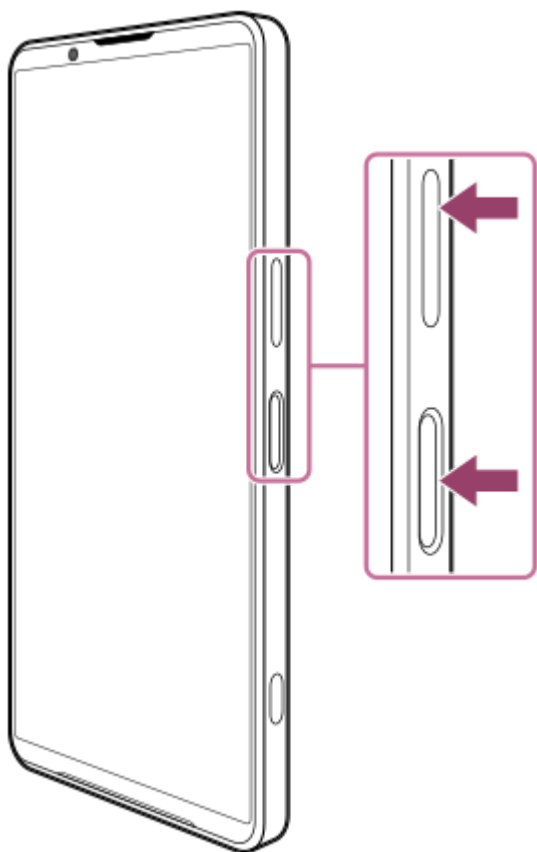

2. U izborniku koji se otvori dodirnite sljedeće.
[Isključi]

Za isključivanje uređaja s ploče Brze postavke

1. Dvaput prijedite prstom prema dolje s vrha zaslona.

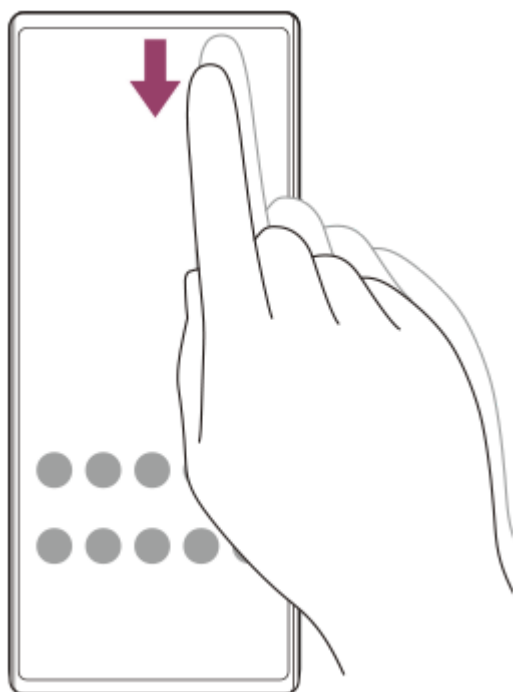

2. Dodirnite sljedeći gumb.
 (Izbornik tipke za uključivanje/isključivanje)



3. U izborniku koji se otvori dodirnite sljedeće.
[Isključiti]

Savjet

- Dugi pritisak tipke za uključivanje/isključivanje prema zadanim postavkama pokreće aplikaciju Gemini u nekim zemljama/regijama.
Za isključivanje uređaja dugim pritiskom na gumb za uključivanje/isključivanje, pronađite i dodirnite kako slijedi.
[Postavke] > [Sustav] > [Pokreti]
> [Pritisnite i držite gumb za uključivanje/isključivanje]
Zatim dodirnite sljedeće.
[Izbornik tipke za uključivanje/isključivanje]

Povezana tema

- [Imena dijelova](#)
- [Punjenje uređaja](#)
- [Panel za brze postavke](#)
- [Izbornik postavki](#)
- [Ponovno pokretanje i resetiranje vašeg uređaja](#)
- [Aplikacija Gemini](#)

Napominjemo da je ovaj Vodič za pomoć strojno preveden. Strojni prijevodi nisu osjetljivi na kontekst i nisu nužno posve usklađeni s engleskom inačicom sadržaja. Da biste vidjeli izvornu englesku inačicu, odaberite English na [Stranica za odabir jezika].

TP1002013604

5-067-507-22 Copyright 2025 Sony Corporation

Pametni telefon

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Uključivanje ili isključivanje zaslona

Kada je zaslon isključen, uređaj se može zaključati ili otključati, ovisno o postavkama zaključavanja zaslona.

1 Kratko pritisnite gumb za napajanje.

Savjet

- Zaslon možete uključiti pritiskom na okidač ili tipku za glasnoću. Za omogućavanje funkcije pronađite i dodirnite kako slijedi, a zatim dodirnite prekidač.
[Postavke] > [Sustav] > [Pokreti] > [Aktiviranje zaslona pritiskom tipke]
- Ambijentalni zaslon možete koristiti za prikaz datuma, vremena, obavijesti te razine i statusa baterije čak i u načinu rada za spavanje.
Pronađite i dodirnite redom sljedeće.
[Postavke] > [Zaslon] > [Postavke zaključanog zaslona]
- Možete prikazati ikone prečaca kao što su "Svjetiljka" ili način rada "Ne uznemiravaj" za brzi pristup svakoj značajki sa zaključanog zaslona.
Dodirnite i držite prazno područje na početnom zaslonu, a zatim dodirnite kako slijedi.
[Pozadina i stil] > [Zaključani zaslon] > [Prečaci]
- Za postavljanje metode otključavanja zaslona pronađite i dodirnite kako slijedi.
[Postavke] > [Sigurnost]

Povezana tema

- [Izbornik postavki](#)
- [Provjerite je li vaš uređaj zaštićen](#)

Napominjemo da je ovaj Vodič za pomoć strojno preveden. Strojni prijevodi nisu osjetljivi na kontekst i nisu nužno posve usklađeni s engleskom inačicom sadržaja. Da biste vidjeli izvornu englesku inačicu, odaberite English na [Stranica za odabir jezika].

TP0001880420

Pametni telefon

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Postavljanje Google računa na vašem uređaju

Postavljanje Google računa na vašem uređaju čini dostupnim niz Google aplikacija i usluga, kao što su Gmail, Google karte, YouTube i Google Play. Zaslona za postavljanje Google računa pojavit će se po potrebi, primjerice kada pokrenete aplikaciju koja zahtijeva Google račun. Google račun omogućuje vam sljedeće.

- Preuzmite i instalirajte aplikacije na Google Playu.
- Sinkronizirajte svoju e-poštu, kontakte i kalendar koristeći Gmail.
- Sigurnosno kopirajte, vratite i prenesite svoje podatke.
- Sinkronizirajte svoju povijest pregledavanja i oznake pomoću preglednika Chrome.
- Daljinski pronađite, zaključajte ili očistite izgubljeni ili ukradeni uređaj pomoću usluga Pronađi moj uređaj.

Više informacija potražite na URL adresi u nastavku.

support.google.com/

1 Pronađite i dodirnite redom sljedeće.

[Postavke]

> [Lozinke, zaporka i računi]

> [Dodavanje računa] > [Google]

2 Slijedite upute na zaslonu za izradu Google računa ili se prijavite ako već imate račun.

Povezana tema

- [Sinkronizacija podataka pomoću Google računa](#)
- [Izbornik postavki](#)

Napominjemo da je ovaj Vodič za pomoć strojno preveden. Strojni prijevodi nisu osjetljivi na kontekst i nisu nužno posve usklađeni s engleskom inačicom sadržaja. Da biste vidjeli izvornu englesku inačicu, odaberite English na [Stranica za odabir jezika].

TP0001880509

Pametni telefon

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Punjenje uređaja

U trenutku kupnje razina napunjenosti baterije nije dostatna za rad uređaja. Prije upotrebe napunite uređaj.

Radi zaštite okoliša ovo pakiranje ne sadržava punjač. Ovaj se uređaj može puniti većinom USB adaptera i kabelom s priključkom USB Type-C.


Uvijek se služite punjačem i USB kabelom proizvođača Sony jer druge vrste punjača i USB kabela mogu predstavljati povećan sigurnosni rizik.

Napomena

- Vaš uređaj ima ugrađenu punjivu bateriju koju može zamijeniti samo ovlašteni Sonyjev servisni partner. Nikada ne pokušavajte sami otvoriti ili rastaviti uređaj. To može uzrokovati oštećenje i poništiti jamstvo.

Savjet

- Uređaj možete puniti i spajanjem na USB priključak računala. Međutim, punjač za zidnu utičnicu napunit će vaš uređaj brže nego punjenje putem računala.

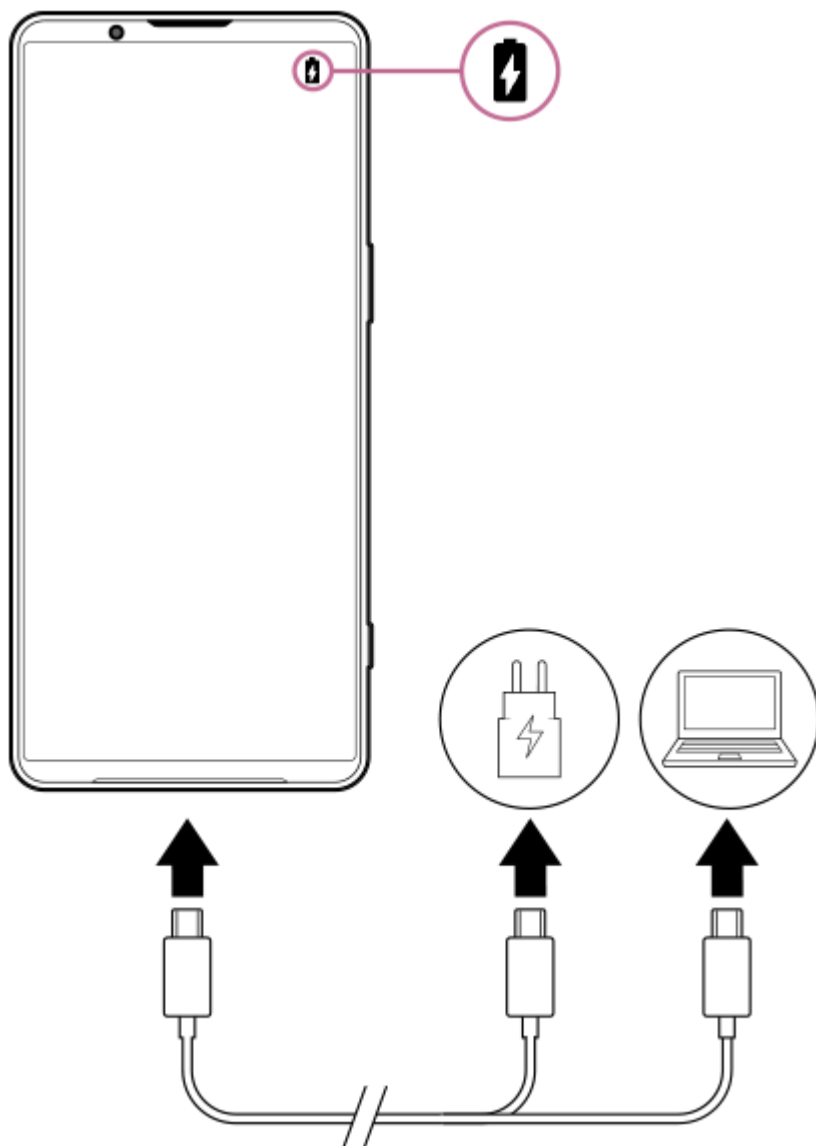


- 1 **Spojite jedan kraj USB kabela na punjač (ili na USB priključak računala).**
- 2 **Drugi kraj kabela spojite na USB priključak na vašem uređaju.**
- 3 **Kada se uređaj potpuno napuni, odspojite kabel s uređaja povlačenjem ravno prema van.**

Pazite da ne savijete konektor.

Napomena

- Ako se na vašem uređaju pojavi donja poruka, došlo je do kvara punjenja. Prestanite koristiti uređaj i obratite se ovlaštenom Sonyjevom servisnom partneru radi popravka.

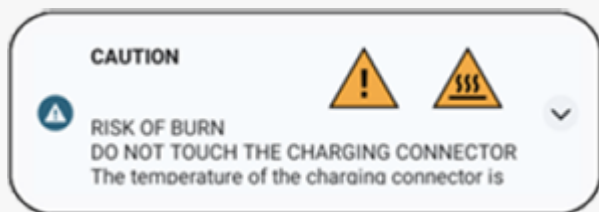

Savjet

- Postavljanjem ambijentalnog zaslona možete provjeriti razinu i status baterije čak i u načinu mirovanja. Za omogućavanje funkcije pronađite i dodirnite kako slijedi, a zatim dodirnite prekidač.
[Postavke] > [Zaslon] > [Postavke zaključanog zaslona] > [Uvijek prikaži vrijeme i podatke]

Povezana tema

- [Uključivanje ili isključivanje uređaja](#)
- [Punjenje vašeg uređaja bežičnim punjačem](#)
- [Maksimiziranje korištenja baterije](#)
- [Upravljanje baterijom](#)
- [Izbornik postavki](#)

Napominjemo da je ovaj Vodič za pomoć strojno preveden. Strojni prijevodi nisu osjetljivi na kontekst i nisu nužno posve usklađeni s engleskom inačicom sadržaja. Da biste vidjeli izvornu englesku inačicu, odaberite English na [Stranica za odabir jezika].

TP0001880668

5-067-507-22 Copyright 2025 Sony Corporation

Pametni telefon

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Punjenje vašeg uređaja bežičnim punjačem

Možete kupiti bežični punjač s Qi certifikatom za bežično punjenje uređaja.

Ako koristite svoj uređaj tijekom punjenja, brzina punjenja može postati sporija ili čak stati radi zaštite baterije. Korištenje nekih aplikacija tijekom punjenja može onemogućiti punjenje ili utjecati na funkciju punjenja. Na primjer, korištenje kamere tijekom bežičnog punjenja može uzrokovati statički šum na slici.


Obavezno uklonite sve poklopce zaslona ili telefona kada koristite funkciju bežičnog punjenja.

Imajte na umu sljedeće.

- Ne stavljajte metalne dijelove između uređaja i punjača zbog opasnosti od ozljeda toplinom.
- Ne stavljajte kreditne kartice na punjač jer se mogu demagnetizirati ili slomiti.

Napomena

- Ako je vaš uređaj nepravilno postavljen na bežični punjač, vrijeme punjenja će se značajno produžiti.

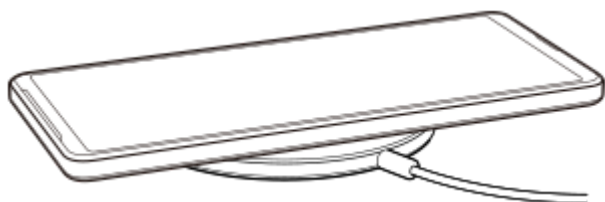

1 Postavite uređaj na bežični punjač prema uputama za punjač.

Zavojnica za bežično punjenje na stražnjoj strani vašeg uređaja mora biti u kontaktu s punjačem kako bi punjenje funkcioniralo.

Kada punjenje započne, ikona baterije za punjenje prikazuje se na statusnoj traci.

2 Nakon što je vaš uređaj potpuno napunjen, uklonite ga s bežičnog punjača.

Za bežično punjenje drugog uređaja iz baterije vašeg uređaja (Funkcija Dijeljenje baterije)

1. Pronađite i dodirnite redom sljedeće.

[Postavke] > [Baterija] > [Funkcija Dijeljenje baterije]

2. Dodirnite prekidač da omogućite funkciju.

Pojavit će se simbol koji pokazuje gdje postaviti drugi uređaj na stražnjoj strani vašeg uređaja.

Možete postaviti svoj uređaj da prestane dijeliti bateriju prema preostaloj razini baterije ili vremenu dijeljenja baterije.

Dodirnite sljedeće, a zatim odaberite opciju.

[Ograničenje preostale baterije] ili [Ograničenje vremena punjenja]

3. Postavite drugi uređaj na stražnju stranu svog uređaja i poravnajte ga sa simbolom.

Kada punitel mobilni telefon, postavite svoj uređaj i mobilni telefon u obliku križa.



Napomena

- Funkcija dijeljenja baterije ne može se koristiti tijekom bežičnog punjenja vašeg uređaja.
- Napunjenost baterije može se prenijeti na uređaj koji podržava Qi. Međutim, mogućnost prijenosa napunjenosti baterije na sve uređaje koji podržavaju Qi nije zajamčena.

Savjet

- Funkcija dijeljenja baterije može se koristiti dok punite svoj uređaj pomoću USB kabela.

Povezana tema

- [Imena dijelova](#)
- [Izbornik postavki](#)

Napominjemo da je ovaj Vodič za pomoć strojno preveden. Strojni prijevodi nisu osjetljivi na kontekst i nisu nužno posve usklađeni s engleskom inačicom sadržaja. Da biste vidjeli izvornu englesku inačicu, odaberite English na [Stranica za odabir jezika].

TP0001927555

5-067-507-22 Copyright 2025 Sony Corporation

Pametni telefon

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Sinkronizacija podataka pomoću Google računa



Podatke možete prenijeti sinkronizacijom podataka sa svojim računom. Postoji nekoliko načina za sinkronizaciju podataka, ovisno o vrsti uređaja ili sadržaja koji želite sigurnosno kopirati i sinkronizirati. Podatke možete automatski sinkronizirati kada pokrenete novi uređaj ili sinkronizirati ručno pomoću aplikacije u kojoj se sadržaj nalazi.

Sinkronizacija podataka kada pokrenete novi uređaj

Kada prvi put uključite novi uređaj, postavite svoj Google račun i slijedite upute na zaslonu za sinkronizaciju sadržaja sa starog uređaja.

Za više informacija idite na sljedeću poveznicu.

support.google.com/android/answer/6193424

Napomena

- Ako niste sinkronizirali svoje podatke kada ste prvi put uključili svoj novi uređaj, možete prenijeti podatke sa svog starog uređaja tako da dodirnete obavijest na statusnoj traci svog novog uređaja. Prijedite prstom od vrha zaslona prema dolje, dodirnite obavijest o završetku postavljanja, a zatim slijedite upute na zaslonu.
- Ne možete ručno prenijeti aplikacije, postavke, povijest poziva ili SMS/MMS. Slijedite upute na zaslonu kada prvi put uključite novi uređaj kako biste ih prenijeli.
- Vrste podataka koji se mogu prenijeti ovise o vrsti uređaja i načinu prijenosa podataka.

Gmail, Kalendar i Kontakti



1. Pronađite i dodirnite redom sljedeće.
[Postavke] > [Lozinke, zaporke i računi]
2. Ako Google račun još nije postavljen, dodirnite sljedeće, a zatim slijedite upute na zaslonu za dodavanje računa.
[Dodavanje računa]
3. Dodirnite prekidač kako biste omogućili funkciju.
[Automatski sinkroniziraj podatke aplikacija]
Vaš Gmail, Kalendar i Kontakti bit će automatski sinkronizirani.
Za više informacija pogledajte sadržaj pomoći za aplikaciju.

Slike (fotografije) i videa

Fotografije i videozapise možete prenijeti tako da ih sigurnosno kopirate s drugog uređaja pomoću aplikacije Google fotografije.



1. Na svom starom uređaju sigurnosno kopirajte fotografije i videozapise na Googleov poslužitelj pomoću aplikacije Google Photos, a zatim uključite postavke sinkronizacije.
2. Na novom uređaju prijavite se s istim Google računom koji koristite na starom uređaju.
3. Pokrenite aplikaciju Google fotografije.
Fotografije i videozapise sigurnosno kopirane s vašeg starog uređaja možete pregledavati i uređivati.
Ako želite spremati datoteke u unutarnju pohranu svog novog uređaja, možete ih preuzeti.
Za više informacija pogledajte sadržaj pomoći za aplikaciju.

Glazbene i druge datoteke dokumenata

Glazbene i druge datoteke dokumenata prenose se njihovim sigurnosnim kopiranjem na Google disk ručno sa vašeg starog uređaja.



1. Na starom uređaju pokrenite aplikaciju Glazba ili aplikaciju Datoteke.
2. Odaberite datoteku za prijenos na Google Drive, a zatim je spremite na Google Drive pomoću funkcije Dijeli.
3. Na novom uređaju prijavite se s istim Google računom koji koristite na starom uređaju.
4. Pokrenite aplikaciju Google Drive.
Datoteke sigurnosno kopirane s vašeg starog uređaja bit će pregledane ili preuzete.
Za više informacija pogledajte sadržaj pomoći za aplikaciju.

Savjet

- Za sigurnosno kopiranje glazbe i drugih datoteka dokumenata sa svog novog uređaja, dodirnite i držite datoteku koju želite sigurnosno kopirati, a zatim dodirnite sljedeću ikonu da je spremite na Google disk.
 (Podijeli)

Povezana tema

- [Izbornik postavki](#)
- [Postavljanje Google računa na vašem uređaju](#)

Napominjemo da je ovaj Vodič za pomoć strojno preveden. Strojni prijevodi nisu osjetljivi na kontekst i nisu nužno posve usklađeni s engleskom inačicom sadržaja. Da biste vidjeli izvornu englesku inačicu, odaberite English na [Stranica za odabir jezika].

TP1002013605

5-067-507-22 Copyright 2025 Sony Corporation

Pametni telefon

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Prijenos sadržaja pomoću računala

Pomoću računala možete prenijeti veliku količinu podataka sa starog uređaja na novi uređaj.



1 Povežite svoj novi i stari uređaj s računalom pomoću USB kabela.

Na svim Android uređajima prijedite prstom od vrha zaslona prema dolje, dodirnite obavijest o postavci USB veze, a zatim dodirnite na sljedeći način.

[Dodirnite za više opcija] > [Prijenos datoteka]


Ako je vaš stari uređaj iOS uređaj, slijedite upute na zaslonu.

Savjet

- Također možete odabrati način prijenosa datoteka sljedeći sljedeći postupak.
[Postavke] > [Veza uređaja] > [USB] > [Prijenos datoteka]

2 Na računalu odaberite koje datoteke želite prenijeti sa svog starog uređaja, a zatim kopirajte i zalijepite ili povucite i ispustite datoteke na lokaciju na novom uređaju.

Kada kopirate datoteke sa svog starog uređaja na novi uređaj, provjerite jesu li nazivi mapa isti na oba uređaja.

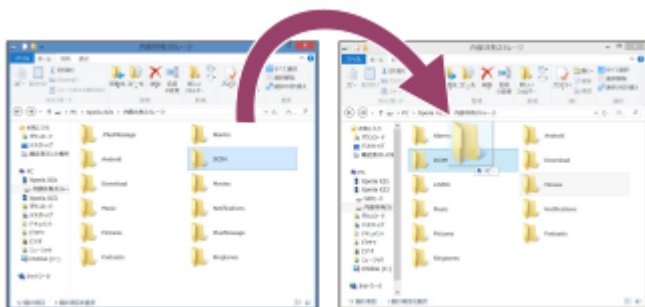

Napomena

- Uvijek koristite USB kabel marke Sony jer druge vrste USB kabela mogu predstavljati povećani sigurnosni rizik.
- Provjerite je li USB kabel potpuno suh.


Povezana tema

- [Izbornik postavki](#)

Napominjemo da je ovaj Vodič za pomoć strojno preveden. Strojni prijevodi nisu osjetljivi na kontekst i nisu nužno posve usklađeni s engleskom inačicom sadržaja. Da biste vidjeli izvornu englesku inačicu, odaberite English na [Stranica za odabir jezika].

Prijenos sadržaja pomoću microSD kartice

Možete prenijeti fotografije, videozapise, glazbu i druge dokumente sa svog starog uređaja pomoću microSD kartice.

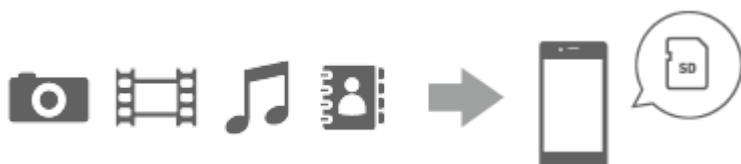

- 1 Na svom starom uređaju kopirajte podatke koje želite prenijeti na microSD karticu pomoću funkcije Pohrana u izborniku Postavke ili aplikacije Datoteke.**

Za kopiranje kontakata pohranjenih na vašem starom Android uređaju na microSD karticu, pokrenite aplikaciju Kontakti, a zatim izvezite kontakte na microSD karticu.

Napomena

- Unaprijed provjerite može li se microSD kartica koristiti i na novom i na starom uređaju.

- 2 Umetnite microSD karticu na koju ste kopirali podatke u svoj novi uređaj, a zatim prenesite podatke u internu pohranu vašeg novog uređaja.**

Kako biste kopirali kontakte izveze sa svog starog Android uređaja na microSD karticu, pokrenite aplikaciju Kontakti, a zatim ih uvezite.



- 3 Provjerite prenesene podatke pomoću odgovarajuće aplikacije.**

Napominjemo da je ovaj Vodič za pomoć strojno preveden. Strojni prijevodi nisu osjetljivi na kontekst i nisu nužno posve usklađeni s engleskom inačicom sadržaja. Da biste vidjeli izvornu englesku inačicu, odaberite English na [Stranica za odabir jezika].

TP1002013607

Početni zaslon



1. Statusna traka

2. Navigacijska traka

3. Gumb Pregled

Dodirnite za pronalazak svih otvorenih aplikacija.

- Za otvaranje druge aplikacije dodirnite gumb pregleda, prijedite prstom lijevo ili desno da biste odabrali aplikaciju koju želite otvoriti, a zatim dodirnite aplikaciju.
- Za zatvaranje aplikacije dodirnite gumb za pregled, prijedite prstom lijevo ili desno da biste odabrali aplikaciju koju želite zatvoriti, a zatim prijedite prstom prema gore na aplikaciji.
- Možete koristiti sljedeće funkcije.

- [Snimka zaslona]
- [SKOČNI prozor]
- [Prebacivanje između više prozora] (Način rada s podijeljenim zaslonom)

4. Gumb za početnu stranicu

Dodirnite za izlazak iz aplikacije i povratak na početni zaslon.


5. Gumb za povratak

Dodirnite za povratak na prethodni zaslon unutar aplikacije ili zatvaranje aplikacije.

- Kada se 3 gumba za Početna, Natrag i Pregled ne prikazuju na dnu zaslona, pronađite ih i dodirnite na sljedeći način.
[Postavke] > [Sustav] > [Pokreti] > [Način navigacije] > [Navigacija pomoću tri gumba]
- Kada se orijentacija vašeg uređaja i orijentacija prikazanog zaslona razlikuju, u navigacijskoj traci prikazuje se sljedeća ikona.
Prikazani zaslon možete rotirati dodirom ove ikone.
 (Rotiranje)
Možete postaviti da se zaslon automatski rotira prema orijentaciji uređaja. Pronađite i dodirnite kako slijedi, a zatim dodirnite prekidač za omogućavanje funkcije.
[Postavke] > [Zaslon] > [Automatski zakreni zaslon]
- Možete koristiti način rada jednom rukom. Za postavljanje načina rada jednom rukom pronađite i dodirnite kako slijedi.
[Postavke] > [Sustav] > [Pokreti] > [Način rada jednom rukom]
 - Kada uključite sljedeći prekidač, možete koristiti prečac za način rada jednom rukom, a ikona prečaca za način rada jednom rukom pojavit će se na zaslonu.
[Prečac za način rada jednom rukom]
 - Ako ste način navigacije postavili na Navigacija gestama, možete koristiti i način rada jednom rukom uključivanjem sljedećeg prekidača.
[Koristi način rada jednom rukom]


Za otvaranje ploče Brze postavke

1. Dvaput prijedite prstom prema dolje s vrha zaslona.

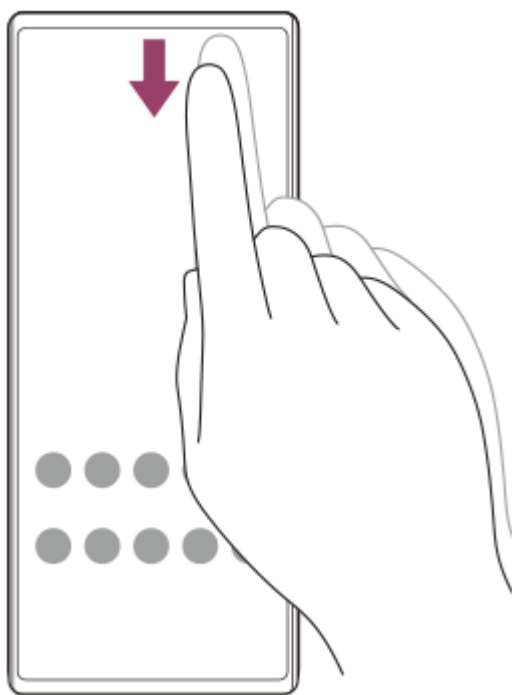

Za otvaranje ladice s aplikacijama

1. Na početnom zaslonu prijedite prstom od dna zaslona prema vrhu.

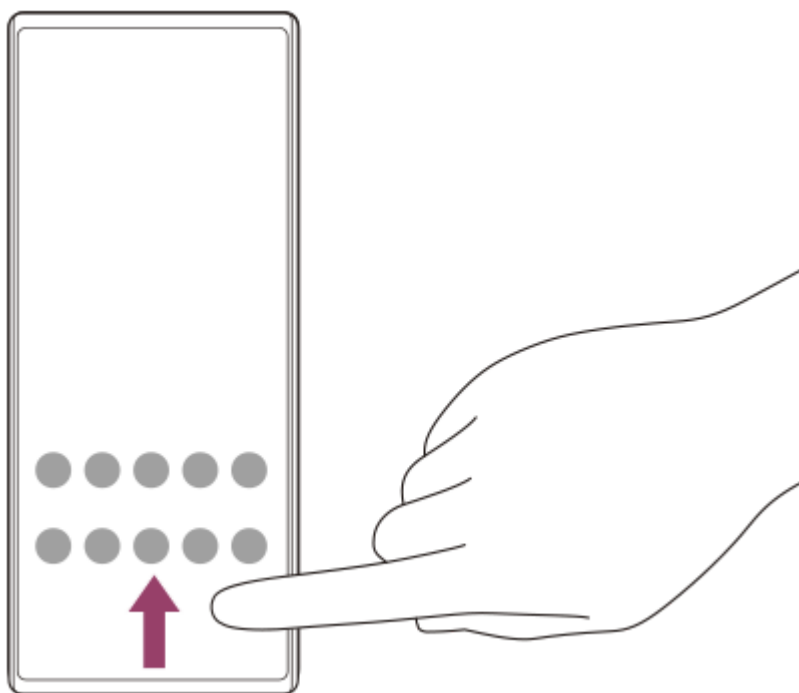

Za promjenu pozadine

Pozadinu možete promijeniti u unaprijed postavljenu sliku ili svoju omiljenu fotografiju.

1. Dodirnite i držite prazno područje na početnom zaslonu, a zatim dodirnite kako slijedi.
[Pozadina i stil] > [Promijenite pozadinu]



Savjet

- Možete promijeniti boju naglaska sustava kako bi odgovarala odabranoj pozadini. Odaberite željene boje ili postavke na zaslonu postavki Pozadina i stil.
- Za dodavanje widgeta na početni zaslon dodirnite i držite prazno područje na početnom zaslonu, a zatim dodirnite sljedeće.
[Widgeti]
- Možete postaviti kontrast boja početnog zaslona. Visoki kontrast boja olakšava pregled teksta, gumba i ikona na zaslonu. Na zaslonu Pozadina i stil dodirnite kako slijedi.
[Početni zaslon] > [Kontrast boja] > željena opcija

Povezana tema

- [Snimanje zaslona](#)
- [Način skočnog prozora](#)
- [Način rada s podijeljenim zaslonom \(Prebacivanje između više prozora\)](#)
- [Izbornik postavki](#)
- [Postavke prikaza](#)
- [Panel za brze postavke](#)

Napominjemo da je ovaj Vodič za pomoć strojno preveden. Strojni prijevodi nisu osjetljivi na kontekst i nisu nužno posve usklađeni s engleskom inačicom sadržaja. Da biste vidjeli izvornu englesku inačicu, odaberite English na [Stranica za odabir jezika].

TP1002013608

5-067-507-22 Copyright 2025 Sony Corporation

Pametni telefon

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Statusna traka i ploča s obavijestima

Ikone obavijesti i statusne ikone prikazane su na statusnoj traci na vrhu zaslona. Ikone obavijesti obavještavaju vas o događajima, kao što su nove poruke. Ikone statusa informiraju vas o statusima, poput stanja baterije i jačine signala mobilnih ili Wi-Fi mrežnih veza.



1. Ikone obavijesti
2. Ikone statusa
3. Statusna traka

Za pregled sadržaja obavijesti

Kada otvorite ploču obavijesti, možete vidjeti sadržaj prikazanih ikona obavijesti.

1. Prijeđite prstom od vrha zaslona prema dolje da biste otvorili ploču s obavijestima.

Savjet

- Za proširenje i prikaz više informacija o obavijesti dodirnite ikonu.
▼ (Proširi više)
Nisu sve obavijesti proširive.
- Za otvaranje aplikacije u skočnom prozoru iz obavijesti dodirnite ikonu.
■ (skočni prozor)
Ne mogu se sve aplikacije otvoriti u skočnom prozoru.
- Da biste odbacili obavijest s ploče obavijesti, povucite obavijest ulijevo ili udesno. Ne mogu se odbaciti sve obavijesti.
- Za promjenu postavki obavijesti dodirnite i držite obavijest kako bi se prikazala sljedeća ikona, zatim je dodirnite.
⚙️ (Postavke)
- Postavljanjem ambijentalnog prikaza možete postaviti da se zaslon uključuje za nove obavijesti u stanju mirovanja. Pronađite i dotaknite kako slijedi, a zatim dotaknite prekidač kako biste omogućili funkciju.
[Postavke] > [Zaslon] > [Postavke zaključanog zaslona] > [Nove obavijesti]
- Obavijesti možete isključiti na sljedeći način.
[Ne uznemiravaj]

Povezana tema

- [Ikone statusa](#)
- [Ikone obavijesti](#)
- [Izbornik postavki](#)
- [Ograničenje prekida \(Ne uznemiravaj\)](#)

Pametni telefon

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Ikone statusa

-  (status baterije)
-  (punjenje baterije)
-  (Način STAMINA)
-  (Jačina signala): Način rada mobilne mreže također se prikazuje prilikom slanja i preuzimanja mobilnih podataka.
-  (Nema signala)
-  (podatkovni roaming): U upotrebi je međunarodni roaming.
-  (Wi-Fi signal): Wi-Fi veza je omogućena i podaci se prenose.
-  (pogreška Wi-Fi veze): Ova se ikona pojavljuje kada je Wi-Fi veza omogućena, ali nema internetske veze ili kada je Wi-Fi signal nestabilan.
-  (Wi-Fi povezivanje): Funkcija Wi-Fi tethering je uključena.
-  (Štednja podatkovnog prometa)
-  (Način rada u zrakoplovu)
-  (Bluetooth status): Vaš je uređaj povezan s uređajem kompatibilnim s Bluetoothom.
-  (isključivanje mikrofona)
-  (spikerfon)
-  (Ne uznemiravaj)
-  (Isključivanje zvuka)
-  (vibracija)
-  (Alarm)
-  (GPS)

Napomena

- Ovdje nisu navedene sve ikone koje se mogu pojaviti na vašem uređaju. Ovaj popis služi samo za referencu i moguće su promjene bez prethodne najave.

Povezana tema

- [Punjenje uređaja](#)
- [Način STAMINA](#)

- [Korištenje funkcije povezivanja](#)
- [Kontrola upotrebe podataka](#)
- [Uključivanje ili isključivanje Bluetooth funkcije](#)
- [Ograničenje prekida \(Ne uznemiravaj\)](#)
- [Glasnoća i vibracija](#)
- [Alarm](#)
- [Korištenje usluga lokacije](#)
- [Ikone obavijesti](#)

Napominjemo da je ovaj Vodič za pomoć strojno preveden. Strojni prijevodi nisu osjetljivi na kontekst i nisu nužno posve usklađeni s engleskom inačicom sadržaja. Da biste vidjeli izvornu englesku inačicu, odaberite English na [Stranica za odabir jezika].

TP1002013610

5-067-507-22 Copyright 2025 Sony Corporation

Pametni telefon

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Ikone obavijesti

-  (Nova Google poruka)
-  (poziv u tijeku)
-  (Propušteni poziv)
-  (novi Gmail)
-  (Preuzimanje podataka)
-  (Učitavanje podataka)
-  (obavijest o ažuriranju aplikacije)
-  (Wi-Fi otvorena mreža): Dostupna je Wi-Fi otvorena mreža.
-  (postavljanje softvera): Dostupna je osnovna postavka vašeg uređaja.
-  (ažuriranje sustava): Dostupna su ažuriranja sustava.
-  (ažuriranje aplikacije): Dostupna su ažuriranja aplikacije.
-  (Upravljanje baterijom)
-  (dijeljenje baterije)
-  (malo internog prostora za pohranu)
- • (Više obavijesti): Ova se ikona pojavljuje kada ima više neprikazanih obavijesti.

Napomena

- Ovdje nisu navedene sve ikone koje se mogu pojaviti na vašem uređaju. Ovaj popis služi samo za referencu i moguće su promjene bez prethodne najave.

Povezana tema

- [Upravljanje baterijom](#)
- [Punjenje vašeg uređaja bežičnim punjačem](#)
- [Prije ažuriranja vašeg uređaja](#)
- [Oslobađanje prostora na internoj pohrani](#)
- [Ikone statusa](#)

Napominjemo da je ovaj Vodič za pomoć strojno preveden. Strojni prijevodi nisu osjetljivi na kontekst i nisu nužno posve usklađeni s engleskom inačicom sadržaja. Da biste vidjeli izvornu englesku inačicu, odaberite English na [Stranica za odabir jezika].

Pametni telefon

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Panel za brze postavke

Postavke možete pronaći i promijeniti s bilo kojeg zaslona pomoću ploče s brzim postavkama.

- 1 **Prijeđite dvaput prema dolje od vrha zaslona.**

Pregled ploče s brzim postavkama



1. Razina svjetline
Podesite razinu svjetline.
2. Brze postavke
Prijeđite prstom ulijevo ili udesno kako biste pronašli željenu postavku, a zatim je dodirnite kako biste omogućili ili onemogućili funkciju.
Ovisno o postavci, možete podesiti više opcija tako da je dodirnete i zadržite.
3. Dodirnite za prikaz zaslona za uređivanje. Brze postavke možete dodavati, uklanjati ili mijenjati.
4. Dodirnite za otvaranje izbornika Napajanje.
5. Dodirnite za otvaranje izbornika postavki.
6. Dodirnite za prikaz aktivnih aplikacija koje bi mogle utjecati na trajanje baterije čak i ako ih ne koristite.
Možete odabrati pokrenutu aplikaciju i zaustaviti je. Ne mogu se zaustaviti sve aplikacije.

Napominjemo da je ovaj Vodič za pomoć strojno preveden. Strojni prijevodi nisu osjetljivi na kontekst i nisu nužno posve usklađeni s engleskom inačicom sadržaja. Da biste vidjeli izvornu englesku inačicu, odaberite English na [Stranica za odabir jezika].


Pametni telefon

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Snimanje zaslona


Možete snimiti fotografije bilo kojeg zaslona na svom uređaju kao snimku zaslona. Nakon što napravite snimku zaslona, možete je pregledati, urediti i podijeliti. Snimke zaslona koje napravite automatski se spremaju u internu memoriju vašeg uređaja.

- 1 Istovremeno pritisnite tipku za smanjivanje glasnoće i tipku za uključivanje.

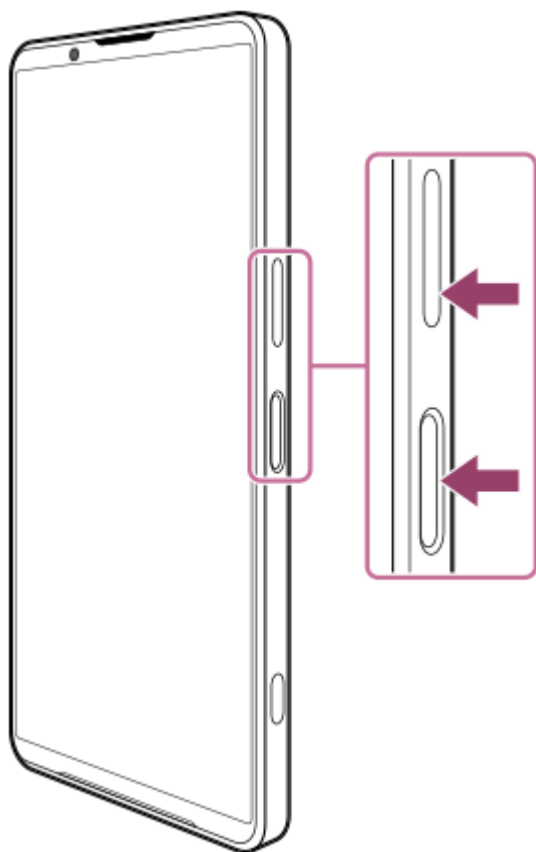

Za snimanje zaslona iz ploče Brze postavke

1. Dvaput prijedite prstom prema dolje s vrha zaslona.

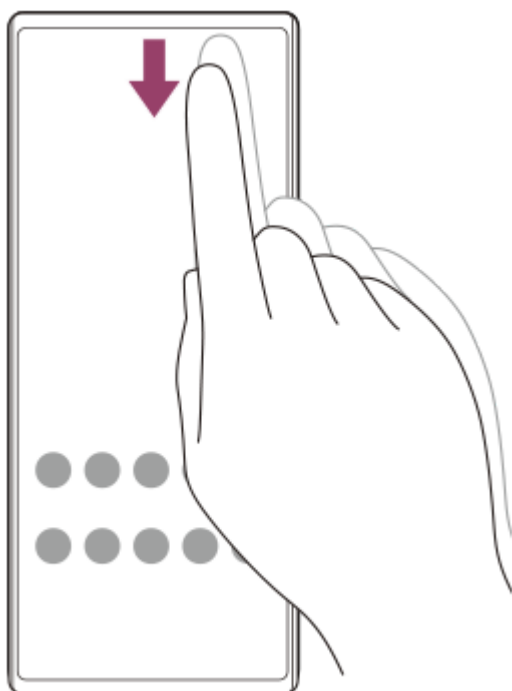

2. Dodirnite sljedeće.
 (Snimka zaslona)



Savjet

- Snimku zaslona možete napraviti pomoću nadzorne ploče. Za prikaz nadzorne ploče, pomaknite traku Side sense prema unutra, prema zaslonu ili pronađite i dodirnite sljedeću ikonu.
 (Nadzorna ploča)
 Na Nadzornoj ploči dodirnite sljedeće.
 [Snimka zaslona]
- Snimanje zaslona možete dodijeliti gesti na traci Side sense slijedeći sljedeći postupak.
 [Postavke] > [Rad i pregled] > [Side sense] > [Dodjela funkcija gestama] > [Brzo kliznite prema sredini zaslona], [Brzo kliznite prema gore] ili [Brzo kliznite prema dolje] > [Izradi snimku zaslona]


Za snimanje pomicanja zaslona

Možete snimiti zaslon zaslona koji se može pomicati.

Napomena

- Pomicanje snimki zaslona dostupno je ako aplikacija podržava tu značajku.

1. Istovremeno pritisnite tipku za smanjivanje glasnoće i tipku za uključivanje.
2. Dodirnite sljedeće.
[Snimi više]

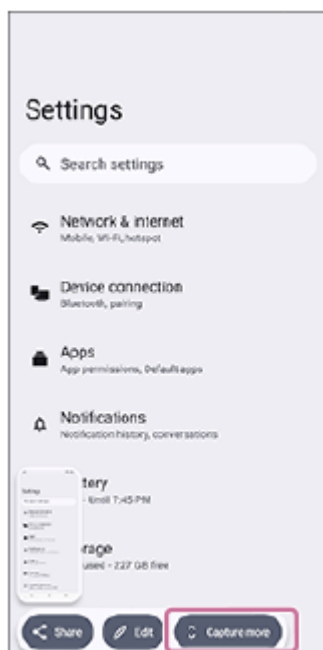

3. Povucite liniju za prilagodbu područja snimke zaslona, a zatim dodirnite sljedeće.
[Spremi]



Za snimanje zaslona nedavno korištene aplikacije

1. Dodirnite sljedeći gumb u navigacijskoj traci.
■ (Pregled)



2. Prijeđite prstom lijevo ili desno da biste odabrali aplikaciju za koju želite snimiti zaslon, a zatim dodirnite sljedeće.
[Snimka zaslona]



Povezana tema

- [Panel za brze postavke](#)
- [Nadzorna ploča](#)
- [Uključivanje ili isključivanje bočnog senzora](#)
- [Mogućnosti podešavanja \(Side sense\)](#)
- [Izbornik postavki](#)

Napominjemo da je ovaj Vodič za pomoć strojno preveden. Strojni prijevodi nisu osjetljivi na kontekst i nisu nužno posve usklađeni s engleskom inačicom sadržaja. Da biste vidjeli izvornu englesku inačicu, odaberite English na [Stranica za odabir jezika].

TP0001880285

Pametni telefon

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Snimanje zaslona vašeg uređaja

Možete snimiti videozapis zaslona svog uređaja. Snimljeni videozapisi automatski se spremaju u internu pohranu vašeg uređaja.

1 Dvaput prijedite prstom prema dolje od vrha zaslona da biste otvorili ploču Brze postavke.

2 Prijedite prstom lijevo ili desno kako biste pronašli sljedeću funkciju, a zatim je dodirnite.

 (Snimanje zaslona)

Ako ne možete pronaći ikonu na ploči Brze postavke, možete je dodati na ploču.

Dodirnite sljedeću ikonu.

 (uredi)

Zatim dodirnite i držite sljedeću ikonu kako biste je pomaknuli u gornji dio zaslona.

 (Snimanje zaslona)

3 Slijedite upute na zaslonu za početak snimanja zaslona.

Možete odabrati želite li snimiti jednu aplikaciju ili cijeli zaslon. Također možete odabrati što ćete snimati, uključujući zvuk uređaja, zvuk iz mikrofona i/ili dodire na zaslonu.

Za zaustavljanje snimanja prijedite prstom od vrha zaslona prema dolje kako biste otvorili ploču s obavijestima, a zatim dodirnite obavijest Snimač zaslona.

Napomena

- Ovaj Snimač zaslona i slične funkcije koje pružaju druge aplikacije ne mogu se koristiti u isto vrijeme kao i sljedeće funkcije aplikacije Game Enhancer.
 - [Snimka zaslona]
 - [Snimi]
- Ovisno o dizajnu aplikacije, možda nećete moći snimiti zaslon svog uređaja.

Povezana tema

- [Početni zaslon](#)

Napominjemo da je ovaj Vodič za pomoć strojno preveden. Strojni prijevodi nisu osjetljivi na kontekst i nisu nužno posve usklađeni s engleskom inačicom sadržaja. Da biste vidjeli izvornu englesku inačicu, odaberite English na [Stranica za odabir jezika].

TP1002013613

Pametni telefon

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Skeniranje QR kodova

Možete otvoriti skener QR kodova na ploči Brze postavke i skenirati QR kodove.

- 1 Dvaput prijedite prstom prema dolje od vrha zaslona da biste otvorili ploču s brzim postavkama.
- 2 Prijedite prstom lijevo ili desno kako biste pronašli sljedeću funkciju, a zatim je dodirnite.
📱 (Čitač QR koda)



- 3 Usmjerite kameru prema QR kodu, a zatim dodirnite gumb u poruci koja se pojavi.

Savjet

- Također možete koristiti aplikaciju Kamera za skeniranje QR kodova.

Povezana tema

- [Skeniranje QR kodova \(Fotografija\)](#)
- [Panel za brze postavke](#)

Napominjemo da je ovaj Vodič za pomoć strojno preveden. Strojni prijevodi nisu osjetljivi na kontekst i nisu nužno posve usklađeni s engleskom inačicom sadržaja. Da biste vidjeli izvornu englesku inačicu, odaberite English na [Stranica za odabir jezika].

TP1002013614

Pametni telefon

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Aplikacija Gemini

Aplikacija Gemini daje vam pristup Google AI koji vam pomaže učiti na nove načine, pisati zahvalnice, planirati događaje i više. Aplikacija Gemini može se povezati s Googleovim aplikacijama pod nazivom Extensions (Gmail, Google Maps, YouTube itd.), što olakšava obavljanje zadataka. Pomoć možete dobiti putem teksta, glasa, slika i svoje kamere.

Napomena

- Aplikacija Gemini možda nije dostupna u nekim zemljama/regijama.

1 Dugo pritisnite gumb za uključivanje kako biste pokrenuli aplikaciju Gemini.

Za više informacija idite na sljedeću poveznicu.

support.google.com/android/

Napominjemo da je ovaj Vodič za pomoć strojno preveden. Strojni prijevodi nisu osjetljivi na kontekst i nisu nužno posve usklađeni s engleskom inačicom sadržaja. Da biste vidjeli izvornu englesku inačicu, odaberite English na [Stranica za odabir jezika].

TP1002013615

Pametni telefon

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Krug za traženje

Circle to Search je funkcija koja vam omogućuje da zaokružite sliku ili tekst na zaslonu koji vas zanima i potražite ih na Googleu.

Pomoću funkcije Circle to Search možete pretraživati slike, tekst i videozapise prikazane na zaslonu izravno putem Googlea bez mijenjanja aplikacija. Nema potrebe za kopiranjem teksta ili snimanjem zaslona.

1 Dugo pritisnite tipku.

● (kuća)

Ako je način navigacije postavljen na navigaciju pokretima, dugo pritisnite navigacijsku ručicu.

Boja zaslona promijenit će se u gradijent, a pojavit će se traka Google pretraživanja i gumb za prijevod.

2 Zaokružite, označite ili dodirnite bilo gdje na zaslonu kako biste odabrali tekst, sliku ili video koji želite pretražiti.

Rezultati Google pretraživanja pojavit će se na dnu zaslona.

Za više informacija idite na sljedeću poveznicu.

support.google.com/android/

Savjet

- Možete uključiti ili isključiti korištenje funkcije Circle to Search. Pronađite i dotaknite kako slijedi, a zatim dotaknite prekidač kako biste omogućili ili onemogućili funkciju.
[Postavke] > [Sustav] > [Pokreti] > [Način navigacije] > [Zaokruži za pretraživanje]

Povezana tema

- [Izbornik postavki](#)

Napominjemo da je ovaj Vodič za pomoć strojno preveden. Strojni prijevodi nisu osjetljivi na kontekst i nisu nužno posve usklađeni s engleskom inačicom sadržaja. Da biste vidjeli izvornu englesku inačicu, odaberite English na [Stranica za odabir jezika].

TP1002013616

Pametni telefon

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72


Privatni prostor

Kako biste osjetljive aplikacije i podatke aplikacija zaštitili od znatiželjnih očiju, možete postaviti privatni prostor, zaseban prostor na uređaju za skrivanje i organiziranje aplikacija. S privatnim prostorom možete učiniti sljedeće stvari.

- Aplikacije možete držati u zasebnom prostoru stvorenom unutar ladice aplikacija. Privatni prostor je izoliran kako bi vaše aplikacije i podaci aplikacija ostali privatni.
- Možete postaviti metodu zaključavanja privatnog prostora osim zaključavanja zaslona kako biste postavili dodatni sloj autentifikacije.
- Možete sakriti sam privatni prostor.

Za više informacija posjetite sljedeću poveznicu.

support.google.com/android/

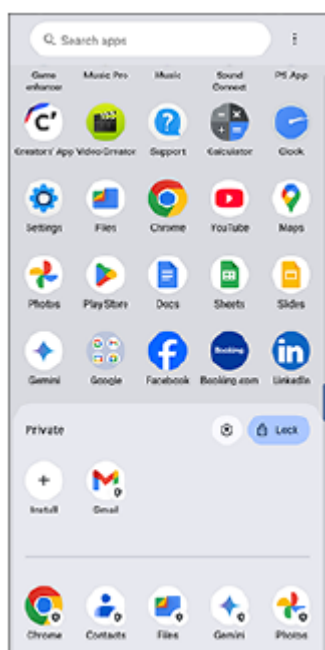

Napomena

- Aplikacije prikazane prema zadanim postavkama mogu se razlikovati u nekim zemljama/regijama i ovisno o vašoj mreži ili davatelju usluga. Molimo provjerite na vlastitom uređaju.

Napominjemo da je ovaj Vodič za pomoć strojno preveden. Strojni prijevodi nisu osjetljivi na kontekst i nisu nužno posve usklađeni s engleskom inačicom sadržaja. Da biste vidjeli izvornu englesku inačicu, odaberite English na [Stranica za odabir jezika].

TP1002013617

Pametni telefon

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Uključivanje ili isključivanje bočnog senzora

- 1** Pronađite i dodirnite redom sljedeće.
[Postavke] > [Rad i pregled] > [Side sense]
- 2** Dodirnite prekidač da omogućite ili onemogućite funkciju.
[Koristi traku za Side sense]

Povezana tema

- [Korištenje funkcije \(Side sense\)](#)
- [Nadzorna ploča](#)
- [Mogućnosti podešavanja \(Side sense\)](#)
- [Izbornik postavki](#)

Napominjemo da je ovaj Vodič za pomoć strojno preveden. Strojni prijevodi nisu osjetljivi na kontekst i nisu nužno posve usklađeni s engleskom inačicom sadržaja. Da biste vidjeli izvornu englesku inačicu, odaberite English na [Stranica za odabir jezika].

TP1002013618

Pametni telefon

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Korištenje funkcije (Side sense)

Izbornicima i korisnim funkcijama možete jednostavno pristupiti izvođenjem gesti na bočnoj traci Side sense.

- Pomaknite traku Side sense prema unutra, prema zaslonu, kako biste otvorili nadzornu ploču koja vam omogućuje brzu promjenu ili provjeru statusa najčešće korištenih postavki.
- Pomaknite traku Side sense prema gore kako biste otvorili izbornik Pokretača aplikacija koji vam omogućuje otvaranje aplikacija i još mnogo toga. Izbornik Više prozora možete otvoriti i iz izbornika Pokretača aplikacija.
- Pomaknite traku Side sense prema dolje za povratak na prethodni zaslon (Natrag).



Napomena


- Side Sense nije dostupan kada se koristi aplikacija Kamera.

Savjet

- Da biste saznali više o izborniku Pokretača aplikacija, pronađite i dodirnite kako slijedi.
[Postavke] > [Rad i pregled] > [Side sense] > [Prikaži priručnik za Side sense]
- Radnju zaslona dodijeljenu gestama Side sensea (pomak prema unutra, prema gore i pomak prema dolje) možete promijeniti u postavkama Side sensea.


Otvaranje nadzorne ploče

1. Pomaknite bočnu senzorsku traku prema unutra, prema zaslonu.

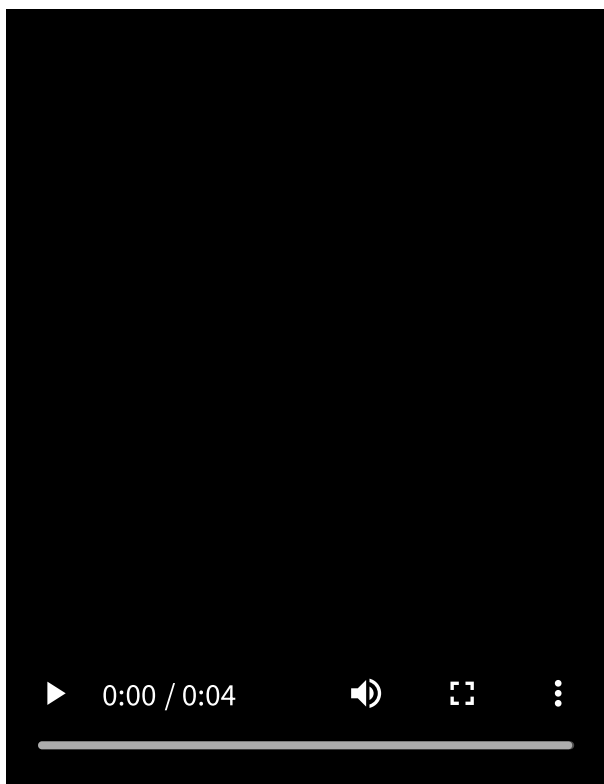


Otvaranje izbornika pokretača aplikacija

1. Pomaknite traku Side sense prema gore.

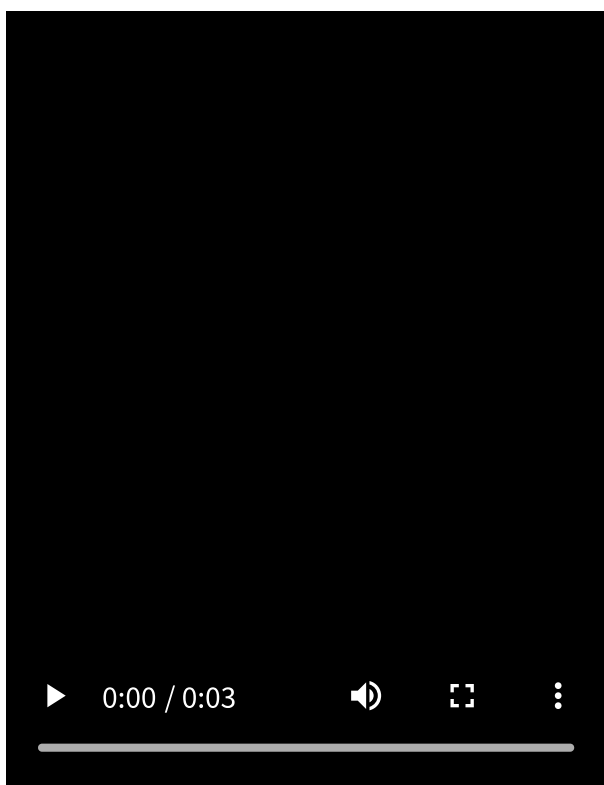

Povratak na prethodni zaslon pomoću bočnog senzora

1. Pomaknite traku Side sense prema dolje.

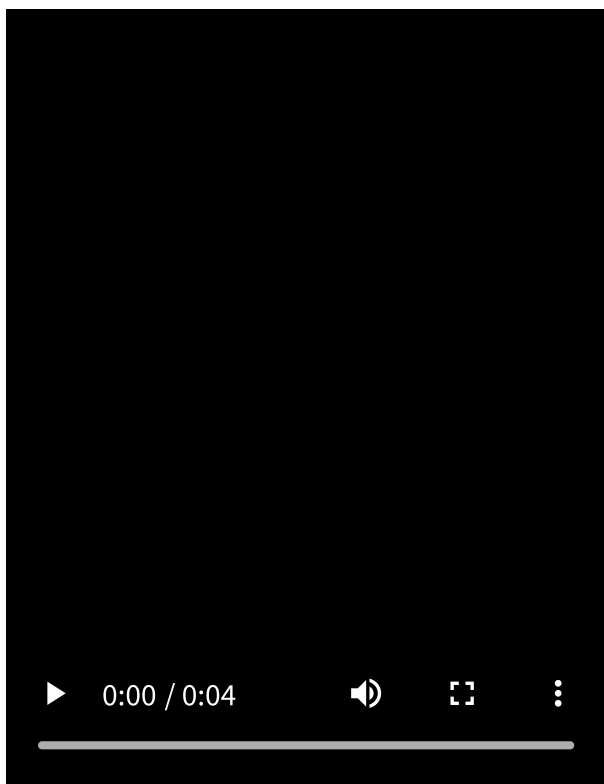

Pomicanje bočne senzorske trake

1. Dodirnite i držite traku Side sense, a zatim je povucite gore ili dolje.

Povezana tema

- [Izbornik postavki](#)
- [Uključivanje ili isključivanje bočnog senzora](#)
- [Nadzorna ploča](#)
- [Mogućnosti podešavanja \(Side sense\)](#)
- [Način skočnog prozora](#)
- [Način rada s podijeljenim zaslonom \(Prebacivanje između više prozora\)](#)

Napominjemo da je ovaj Vodič za pomoć strojno preveden. Strojni prijevodi nisu osjetljivi na kontekst i nisu nužno posve usklađeni s engleskom inačicom sadržaja. Da biste vidjeli izvornu englesku inačicu, odaberite English na [Stranica za odabir jezika].

TP1002013619

5-067-507-22 Copyright 2025 Sony Corporation

Pametni telefon


Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Nadzorna ploča

- 1 Pomaknite traku Side sense prema unutra, prema zaslonu ili pronađite i dodirnite sljedeću ikonu.

 (Nadzorna ploča)

Pregled nadzorne ploče

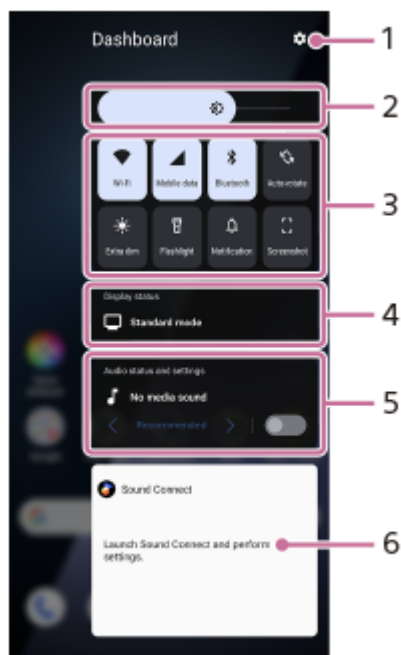

1. Dodirnite za otvaranje izbornika postavki Side sensea.
2. Razina svjetline
Podesite razinu svjetline.
3. Najčešće korištene postavke
Možete provjeriti status postavki.
Dodirnite svaku postavku da biste je uključili ili isključili. Ovisno o postavci, možete prilagoditi više opcija dodirom i držanjem.
 (Obavijest): Dodirnite za otvaranje ploče s obavijestima.
 (Snimka zaslona): Dodirnite za snimanje zaslona.
4. Status prikaza
Dodirnite za promjenu sljedećih postavki.
[Postavke kvalitete slike]
5. Status i postavke zvuka
Zvučni efekt možete uključiti ili isključiti dodirom prekidača.
Također možete promijeniti vrstu zvučnog efekta.
Dodirnite prekidač za uključivanje zvučnog efekta, a zatim dodirnite sljedeće ikone.
◀ (Natrag) ili ▶ (Naprijed)
Za detaljnije postavke dodirnite ploču kako biste otvorili sljedeće postavke.
[Kvaliteta slušanja]
6. Upravljačka ploča za slušalice (Sony | Sound Connect)

Možete upravljati slušalicama proizvođača Sony koje imaju funkciju povezivanja aplikacija.

Upravljačka ploča za slušalice prikazuje se kada je aplikacija Sony | Sound Connect instalirana na vašem uređaju i prekidač je uključen izvršavanjem sljedećih radnji.

[Postavke] > [Rad i pregled] > [Side sense] > [Dodaj kontrole slušalica]

Povezana tema

- [Uključivanje ili isključivanje bočnog senzora](#)
- [Korištenje funkcije \(Side sense\)](#)
- [Postavke prikaza](#)
- [Postavljanje kvalitete zvuka reprodukcije](#)
- [Izbornik postavki](#)

Napominjemo da je ovaj Vodič za pomoć strojno preveden. Strojni prijevodi nisu osjetljivi na kontekst i nisu nužno posve usklađeni s engleskom inačicom sadržaja. Da biste vidjeli izvornu englesku inačicu, odaberite English na [Stranica za odabir jezika].

TP1002013620

5-067-507-22 Copyright 2025 Sony Corporation

Pametni telefon


Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Način rada s podijeljenim zaslonom (Prebacivanje između više prozora)

Način podijeljenog zaslona omogućuje vam istovremeno pregledavanje dvije aplikacije i upravljanje svakom od njih. Ne podržavaju sve aplikacije način rada podijeljenog zaslona.

- 1 Dodirnite sljedeći gumb u navigacijskoj traci.

■ (Pregled)

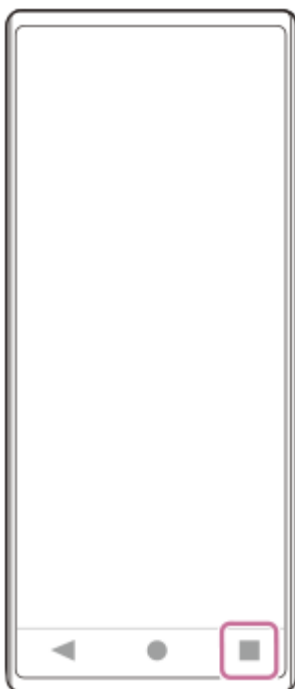

- 2 Dodirnite sljedeće.
[Prebacivanje između više prozora]



- 3 **Prijeđite prstom lijevo ili desno za odabir željenih aplikacija, a zatim dodirnite sljedeće.**
[Gotovo]

Aplikacije možete prikazati i dodirnom jedne od aplikacija u paru prikazanih na dnu zaslona.



Savjet

- Aplikacije možete prikazati i u načinu rada s podijeljenim zaslonom pomoću izbornika Više prozora. Za prikaz izbornika Više prozora, povucite traku Side sense prema gore, a zatim odaberite karticu Više prozora ili prijeđite prstom ulijevo na zaslonu.

Pregled podijeljenog zaslona



1. Aplikacija 1

2. Linija podjele podijeljenog ekrana

Povucite sljedeću ikonu na sredini zaslona gore ili dolje da biste promijenili veličinu prozora.
— (Crtica na liniji pregrade)

3. Aplikacija 2

Napomena

- Prozor u načinu rada podijeljenog zaslona podijeljen je okomito u portretnoj orijentaciji i vodoravno u pejzažnoj orijentaciji. Ne možete mijenjati veličinu prozora u vodoravnom položaju.

Savjet

- Za izlaz iz načina podijeljenog zaslona povucite sljedeću ikonu na vrh ili dno zaslona.
— (Crtica na liniji pregrade)

Povezana tema

- [Uključivanje ili isključivanje bočnog senzora](#)
- [Korištenje funkcije \(Side sense\)](#)

Napominjemo da je ovaj Vodič za pomoć strojno preveden. Strojni prijevodi nisu osjetljivi na kontekst i nisu nužno posve usklađeni s engleskom inačicom sadržaja. Da biste vidjeli izvornu englesku inačicu, odaberite English na [Stranica za odabir jezika].

TP1002013621

5-067-507-22 Copyright 2025 Sony Corporation

Pametni telefon


Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Način skočnog prozora

Možete prikazati drugu aplikaciju u malom prozoru koji se nalazi iznad aplikacije koja radi u načinu rada preko cijelog zaslona. Također možete prikazati treću aplikaciju u skočnom prozoru dok gledate dvije aplikacije koristeći način podijeljenog zaslona.

- 1 Dodirnite sljedeći gumb na navigacijskoj traci.

■ (Pregled)

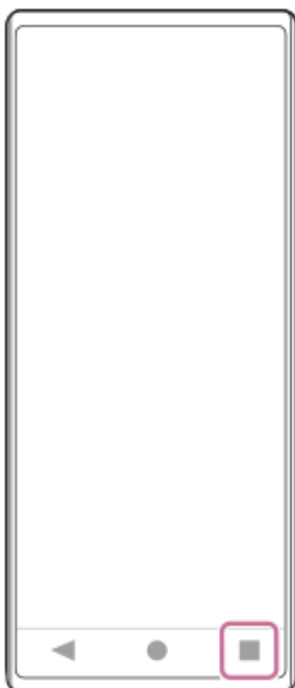


- 2 Prijeđite prstom lijevo ili desno kako biste odabrali aplikaciju koju želite prikazati u malom prozoru, a zatim dodirnite sljedeće.
[SKOČNI prozor]



- 3 Prijeđite prstom lijevo ili desno kako biste odabrali aplikaciju koju želite prikazati na cijelom zaslonu, a zatim je dodirnite.



Pregled skočnog prozora

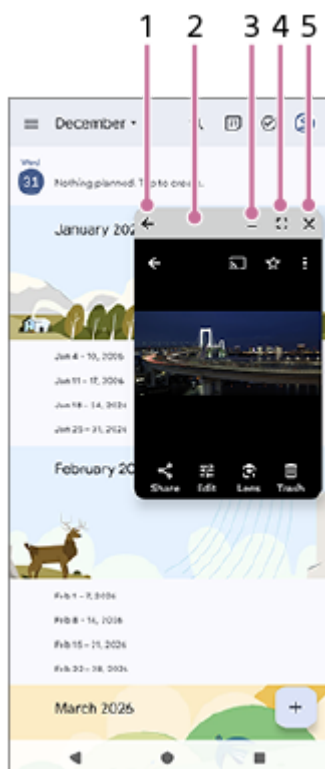

1. Povratak na prethodni ekran.
2. Povucite za pomicanje prozora.
Dodirnite dvaput za povećanje prozora. Ponovno dodirnite dvaput za povratak na prethodnu veličinu prozora.
3. Dodirnite za minimiziranje prozora.
Skočni prozor će nestati, ali nije zatvoren.
Za ponovno prikazivanje skočnog prozora dodirnite sljedeći gumb na navigacijskoj traci, prijedite prstom ulijevo ili udesno kako biste pronašli aplikaciju, a zatim je dodirnite.
■ (Pregled)
4. Dodirnite za prikaz aplikacije na cijelom zaslonu.
Način skočnog prozora će se zatvoriti, a aplikacija će se prikazati u načinu cijelog zaslona.
5. Dodirnite za zatvaranje prozora.

Savjet

- Povucite bilo koji kut skočnog prozora da promijenite veličinu prozora.
- Možete prikazati dva ili više skočnih prozora u isto vrijeme.
- Za detalje o skočnom prozoru pronađite i dodirnite kako slijedi.
[Postavke] > [Sustav] > [Pokreti] > [Side sense] > [Prikaži priručnik za Side sense] > [Više o skočnim prozorima]

Povezana tema

- [Uključivanje ili isključivanje bočnog senzora](#)
- [Korištenje funkcije \(Side sense\)](#)
- [Izbornik postavki](#)

Napominjemo da je ovaj Vodič za pomoć strojno preveden. Strojni prijevodi nisu osjetljivi na kontekst i nisu nužno posve usklađeni s engleskom inačicom sadržaja. Da biste vidjeli izvornu englesku inačicu, odaberite English na [Stranica za odabir jezika].


Pametni telefon

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Alarm

Možete postaviti jedan ili više alarma i koristiti bilo koju zvučnu datoteku spremljenu na vašem uređaju kao signal alarma. Alarm se ne oglašava ako je vaš uređaj isključen.

- 1 **Pronađite i dodirnite redom sljedeće.**
[Sat] > [Alarm]

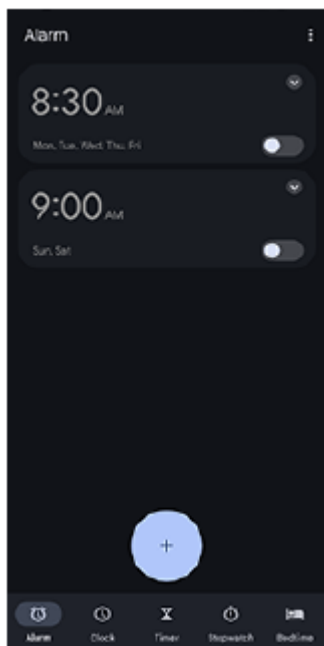

- 2 **Dodirnite ikonu.**
 (Dodaj stavku)
- 3 **Postavite vrijeme, a zatim dodirnite sljedeće.**
[U redu]
- 4 **Odaberite željenu vrijednost.**

Savjet

- Za dodavanje widgeta sata na početni zaslon dodirnite i držite prazno područje na početnom zaslonu i dodirnite sljedeće.
[Widgeti]
Zatim odaberite željeni sat.


Povezana tema

- [Datum i vrijeme](#)

Napominjemo da je ovaj Vodič za pomoć strojno preveden. Strojni prijevodi nisu osjetljivi na kontekst i nisu nužno posve usklađeni s engleskom inačicom sadržaja. Da biste vidjeli izvornu englesku inačicu, odaberite English na [Stranica za odabir jezika].

Pregled načina rada (Fotografija)

Sučelje se automatski prebacuje, tako da kameru možete koristiti i vertikalno i horizontalno.

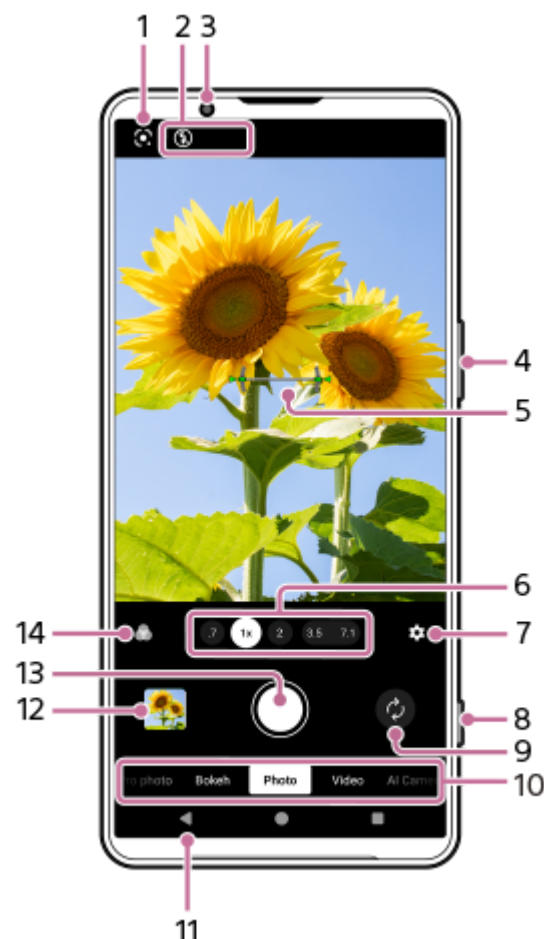

1. Google Lens (Samo glavna kamera)

2. Indikacije statusa

-  (Bljeskalica): Dodirnite za isključivanje bljeskalice ili postavljanje na automatski način rada. Boja pozadine ikone bljeskalice postaje bijela kada se bljeskalica aktivira.
-  (Noćno snimanje) (Samo glavna kamera) : Ikona se pojavljuje kada uvjeti osvjetljenja postanu slabi i funkcija noćnog snimanja se automatski uključuje. Funkcija vam omogućuje snimanje jasnih fotografija noću ili u uvjetima slabog osvjetljenja. Funkciju možete privremeno isključiti dodirom ikone.
-  (Snimanje makrofotografija) (Samo glavna kamera): Ikona se pojavljuje kada je aktivirana funkcija snimanja izbliza. Funkcija se automatski prebacuje na ultraširokokutni objektiv kako bi se fokusirala na detalje objekta kada mu se približite. Funkciju možete privremeno isključiti dodirom ikone.

3. Objektiv prednje kamere

4. Za zumiranje koristite gumb za zumiranje.

5. Mjerač razine (samo glavna kamera)

Mjerač razine pomaže vam izmjeriti kut uređaja i održati sliku vodoravnom. Kada uređaj osjeti da je niveliran, mjerač razine postaje zelen. Također možete postaviti kameru da pomoću zvuka, vibracije i zaslona signalizira kada je kamera u ravni. Ova je postavka prema zadanim postavkama isključena. Za uključivanje postavke dodirnite kako slijedi i odaberite željenu vrijednost.

 (Postavke) > [Izbornik] > [Libela]

6. Dodirnite jedan od gumba za kutove za promjenu kuta gledanja.

Za zumiranje ili smanjivanje slike pomaknite gumb za kut lijevo i desno (u portretnoj orijentaciji) ili gore i dolje (u pejzažnoj orijentaciji). Možete besprijekorno zumirati bez promjene kuta gledanja.

Sliku možete povećati ili smanjiti i štipanjem ili pritiskom na gumb za zumiranje.

7. Dodirnite za promjenu postavki.

- **Proporcije:** Dodirnite za promjenu omjera slike.
- **Odbrojavanje:** Dodirnite za odabir postavke samookidača.
- **Bljeskalica:** Dodirnite za odabir postavke bljeskalice.

Dodirnite gumb za promjenu detaljnijih postavki.

[Izbornik]

8. Pomoću gumba okidača pokrenite aplikaciju Kamera ili snimate fotografije.

9. Možete prebacivati između prednje i glavne kamere.

10. Možete odabrati način rada.

Prijeđite prstom po zaslonu lijevo ili desno kako biste pronašli željeni način rada.

11. Dodirnite gumb za povratak ili izlaz iz aplikacije Kamera.

12. Dodirnite minijaturu za pregled fotografija i videozapisa u aplikaciji Google fotografije.

 (Dijeljenje): Dodirnite ikonu za dijeljenje fotografije ili videozapisa.

 (Uređivanje): Dodirnite ikonu za uređivanje fotografije ili videozapisa.

Za skrivanje ili prikaz ikona dodirnite zaslon.

Za više informacija o aplikaciji Google fotografije posjetite sljedeći URL.

support.google.com/android/

 (Natrag): Dodirnite gumb za povratak u aplikaciju Kamera.

13. Za snimanje fotografija koristite okidač.

14. Dodirnite ikonu za odabir završetka slika. (Izgled)

Svaki unaprijed postavljeni izgled optimiziran je drugačijom kombinacijom tona boje, zasićenosti, kontrasta, oštine, svjetline i drugih elemenata slike, tako da možete postaviti obradu slike s idealnom ravnotežom tih elemenata.

Za detalje o svakom unaprijed postavljenom izgledu dodirnite gumb.

 (Pročitajte više)

Povezana tema

- [Snimanje fotografija \(Fotografija\)](#)
- [Često korištene značajke \(Fotografija\)](#)
- [Dodatne postavke kamere](#)
- [Korištenje ručnog fokusa \(Fotografija / Videozapis\)](#)
- [Ručno podešavanje brzine zatvarača \(Fotografija / Videozapis\)](#)
- [AI značajke aplikacije Google Photos](#)
- [Skeniranje QR kodova \(Fotografija\)](#)
- [Uparivanje s Bluetooth daljinskim upravljačem ili hvatištem](#)

Snimanje fotografija (Fotografija)

1 Pokrenite aplikaciju Kamera.

 (Fotoaparat)

2 Odaberite način rada.

[Fotografija]

3 Dodirnite ikonu za prebacivanje između glavne i prednje kamere.

 (Promijeni fotoaparat)

4 Usmjerite kameru prema subjektu.

5 Prilikom korištenja glavne kamere dodirnite jednu od tipki za kutove kako biste promijenili kutove gledanja.

Za zumiranje ili smanjivanje slike pomaknite gumb za kut lijevo i desno (u portretnoj orijentaciji) ili gore i dolje (u pejzažnoj orijentaciji). Možete besprijekorno zumirati bez promjene kuta gledanja. Sliku možete povećati ili smanjiti i štipanjem ili pritiskom na gumb za zumiranje.

6 Dodirnite objekt koji želite fokusirati u tražilu.

- Pojavit će se okvir za fokusiranje.
Kamera će se fokusirati na dodirnuti objekt i početi ga pratiti.
Za otkazivanje fokusiranja dodirnite okvir za fokusiranje.
- Pojavit će se klizač za podešavanje boje i klizač za podešavanje svjetline.
 - : Klizač za podešavanje boje
 - : Klizač za podešavanje svjetlinePovucite klizace za podešavanje boje i svjetline.



7 Dodirnite gumb okidača na zaslonu ili pritisnite gumb okidača uređaja.

Ako pritisnete okidač uređaja do pola, boja okvira za fokusiranje promijenit će se u zelenu, a kamera će se fokusirati na objekt u kadru. Fokus će se kontinuirano podešavati prema pokretima objekta. Pritisnite okidač uređaja do kraja za snimanje fotografije.

Savjet

- Pazite da su leće čiste. Otisak prsta ili malo prljavštine mogu smanjiti kvalitetu fotografija i videa.
- Koristite samookidač kada vam je potrebno dodatno vrijeme za pripremu ili kako biste izbjegli mutne fotografije.
- Tražite svjetlo s usmjerenjem i bojom koja daje sceni oblik i dubinu. Ova vrsta svjetlosti javlja se neposredno prije izlaska i zalaska sunca. Prirodno svjetlo s prozora je također dobro.
- Čak i ako su uvjeti osvjetljenja loši, pokušajte fotografirati sa i bez bljeskalice. Ponekad je kvaliteta bolja bez bljeskalice.
- Često provjeravajte stanje memorije svog uređaja. Fotografije i videozapisi visoke rezolucije troše više memorije.

Za snimanje videa u načinu rada za fotografije

Videozapis možete privremeno snimiti čak i u načinu rada za fotografije.

1. Dodirnite i držite gumb okidača na zaslonu za početak snimanja videozapisa, a zatim otpustite prst za zaustavljanje snimanja.

Ako dodirnete i držite gumb okidača na zaslonu i pomaknete ga prema ikoni lokota s desne strane, snimanje će se nastaviti nakon što otpustite prst.

Napomena

- Imajte na umu da neke funkcije možda neće biti dostupne ovisno o postavkama.

Savjet

- Aplikaciju Kamera možete pokrenuti i izvođenjem sljedećih operacija.
 - Dugo pritisnite okidač uređaja.
 - Dodirnite i držite sljedeću ikonu na zaključanom zaslonu.
 - 📷 (Fotoaparat)

— Dvaput pritisnite gumb za napajanje. Za omogućavanje ove funkcije pronađite i dodirnite sljedeće, a zatim dodirnite prekidač.
[Postavke] > [Sustav] > [Pokreti] > [Otvaranje fotoaparata]

- Možete skenirati QR kodove.
- Kontinuirano snimanje dostupno je u sljedećem načinu rada.
[Pro foto.]

Povezana tema

- [Pregled načina rada \(Fotografija\)](#)
- [Često korištene značajke \(Fotografija\)](#)
- [Dodatne postavke kamere](#)
- [Korištenje ručnog fokusa \(Fotografija / Videozapis\)](#)
- [Ručno podešavanje brzine zatvarača \(Fotografija / Videozapis\)](#)
- [Skeniranje QR kodova \(Fotografija\)](#)
- [Izbornik funkcija \(Pro foto.\)](#)
- [Izbornik postavki](#)

Napominjemo da je ovaj Vodič za pomoć strojno preveden. Strojni prijevodi nisu osjetljivi na kontekst i nisu nužno posve usklađeni s engleskom inačicom sadržaja. Da biste vidjeli izvornu englesku inačicu, odaberite English na [Stranica za odabir jezika].

TP1002013625

5-067-507-22 Copyright 2025 Sony Corporation

Pametni telefon

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Često korištene značajke (Fotografija)

Često korištene postavke možete pronaći i promijeniti dodirnom ikone.

⚙️ (Postavke)

Za promjenu ostalih postavki kamere dodirnite gumb.

[Izbornik]

Promjena češće korištenih postavki kamere

1. Dodirnite ikonu.

⚙️ (Postavke)

2. Dodirnite postavku koju želite promijeniti.



- **Proporcije**

4:3 / 3:2 (Samo glavna kamera) / **16:9 / 1:1**

- **Odbrojanje**

Isključi / 3 s / 10 s

- **Bljeskalica**


Isključi / Automatski / Uključi / Svijetlo (Samo glavna kamera)

Promjena ostalih postavki fotoaparata

1. Dodirnite redom sljedeće.

⚙️ (Postavke) > [Izbornik]

2. Odaberite postavku koju želite promijeniti.

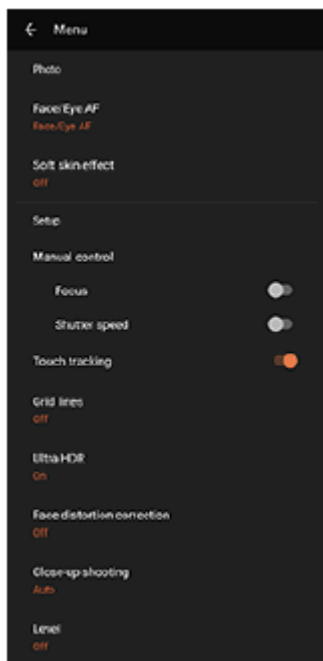

- **Automatsko izoštravanje lica/oči** (Samo glavna kamera)

Možete snimati fotografije koje se fokusiraju na lica ili oči ljudi i životinja.

Kada kamera prepozna lica ljudi ili životinja, pojavljuje se okvir za detekciju. Za promjenu cilja fokusa dodirnite lice subjekta na koji želite fokusirati.

Ako pritisnete okidač uređaja do pola, kamera će se fokusirati na odabrano lice ili na jedno od očiju zelenim okvirom. Fokus će se kontinuirano podešavati prema pokretima objekta. Pritisnite okidač uređaja do kraja za snimanje fotografije.

Automatsko izoštravanje lica/oči: Kamera se fokusira na lica ili oči.

AF lica: Kamera se fokusira samo na lica.

Isključi

- **Efekt nježnog tena**

Uključi / Isključi: Možete snimati fotografije s efektom koji čini kožu glatkijom.

- **Snimanje rukom** (Samo prednja kamera)

Uključi / Isključi: Odbrojanje timera možete pokrenuti okretanjem dlana prema prednjoj kameri. Kada je postavljen samookidač, on se pokreće nakon što fotoaparat prepozna vašu ruku.

- **Ručno upravljanje** (Samo glavna kamera)

Izoštravanje: Fokus možete podesiti ručno.

Brzina zatvarača: Brzinu zatvarača možete podesiti ručno.

- **Praćenje dodira** (Samo glavna kamera)

Kamera prati odabrani objekt i podešava svjetlinu.

- **Ultra HDR**

Uključi/Isključi: Možete postaviti želite li snimati svijetle i žive fotografije u Ultra HDR (High Dynamic Range) formatu ili ne.

- **Ispravak izobličenja lica**

Možete kompenzirati izobličenje lica na rubovima zaslona. Imajte na umu da zbog toga pozadina može izgledati iskrivljeno ili kut gledanja sužen.

Automatski (Samo glavna kamera): Kompenzaciju možete potvrditi samo na spremljenoj fotografiji. Kompenzacija se ne odražava na zaslonu pregleda.

Uključi (Samo prednja kamera): Kompenzaciju možete potvrditi i na zaslonu za pregled i na spremljenoj fotografiji.

Isključi

- **Snimanje makrofotografija** (Samo glavna kamera)

Automatski / Isključi: Možete snimati fotografije izbliza automatskim prebacivanjem na ultraširokokutni objektiv kada se približite subjektu, što vam omogućuje fokusiranje na detalje. Kada je funkcija aktivirana, pojavljuje se ikona .

 (Snimanje makrofotografija)

Povezana tema

- [Pregled načina rada \(Fotografija\)](#)
- [Snimanje fotografija \(Fotografija\)](#)
- [Dodatne postavke kamere](#)
- [Korištenje ručnog fokusa \(Fotografija / Videozapis\)](#)
- [Ručno podešavanje brzine zatvarača \(Fotografija / Videozapis\)](#)

Napominjemo da je ovaj Vodič za pomoć strojno preveden. Strojni prijevodi nisu osjetljivi na kontekst i nisu nužno posve usklađeni s engleskom inačicom sadržaja. Da biste vidjeli izvornu englesku inačicu, odaberite English na [Stranica za odabir jezika].

TP1002013626

5-067-507-22 Copyright 2025 Sony Corporation

Pametni telefon

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Dodatne postavke kamere

[Pro foto.] / [Pro video.]:

Dodirnite kako slijedi za odabir postavke koju želite promijeniti.

[MENU] > [Postavljanje]

U načinima rada koji nisu gore navedeni, dodirnite kako slijedi za odabir postavke koju želite promijeniti.

 (Postavke) > [Izbornik]

- **Crte rešetke**

Uključi / Isključi: Možete postaviti hoće li se prikazivati linije mreže kako biste lakše komponirali slike.

- **Libela** (Samo glavna kamera) (Osim načina rada Pro foto i Pro video)

Isključi / Uključeno: sve (zvuk, vibracija, zaslon) / Uključeno: samo zaslon: Možete postaviti hoće li se prikazivati mjerač razine ili ne. Također možete postaviti kameru da pomoću zvuka, vibracije i zaslona signalizira kada je kamera u ravni.

- **Kalibracija libele** (Samo glavna kamera)

Dodirnite postavku za kalibraciju standarda za horizontalnu ravninu kako biste ispravili odstupanja u smjeru nagiba.

- **Koristi gumb za reg. glas. kao**

zum / glasnoća / zatvarač / Isključi: Možete promijeniti način korištenja tipke za glasnoću.

- **Zvučni signali**

Uključeno: sve / Uključeno: samo zatvarač / Isključi: Možete odabrati hoće li kamera proizvoditi zvukove, poput zvuka zatvarača, zvukova na početku i kraju snimanja videozapisa te niza zvučnih signala za odbrojavanje kada koristite samookidač.

- **Pohrana podataka** (Osim načina rada Automatsko kadriranje)

Interna memorija / SD kartica: Možete odabrati hoćete li fotografije i videozapise pohranjivati u internu memoriju uređaja ili na microSD karticu.

Savjet

- Preporučuje se korištenje microSD kartice s Video Speed Class 30 (V30) ili više.

- **Spremi lokaciju**

Uključi / Isključi: Možete spremiti svoje fotografije i videozapise s lokacijama gdje su snimljeni.

- **Pokreni gumbom zatvarača**

Pokreni aplik. Fotoaparata / Isključi: Ako želite spriječiti slučajno pokretanje aplikacije Kamera kada se pritisne i drži okidač uređaja, isključite postavku.

- **Bluetooth dalj. upr.**

Možete upariti uređaj s Bluetooth daljinskim upravljačem kako biste daljinski koristili funkcije u aplikaciji Kamera.

- **Savjeti**

Dodirnite za odlazak na web-stranicu sa savjetima za aplikaciju Kamera.

- **Pristupačnost**

Možete prikazati poveznicu na informacije o pristupačnosti.

- **Licenca softvera**

Možete prikazati informacije o softverskoj licenci.

- **Resetiraj postavke**

Sve postavke možete vratiti na zadane vrijednosti.

Povezana tema

- [Uparivanje s Bluetooth daljinskim upravljačem ili hvatištem](#)
- [Snimanje fotografija \(Fotografija\)](#)
- [Snimanje videa \(Videozapis\)](#)
- [Snimanje fotografija s Bokeh efektom](#)
- [Snimanje fotografija \(Pro foto.\)](#)
- [Snimanje videozapisa \(Pro video.\)](#)
- [Snimanje videozapisa uz praćenje subjekta \(AI snimanje fotoaparatom\)](#)
- [Telefoto makrosn.](#)
- [Snimanje fotografija u visokoj rezoluciji \(48 MP\)](#)
- [Snimanje videozapisa s automatskim okvirom \(Auto. određ. kadra\)](#)
- [Snimanje videa u usporenom snimku](#)
- [Snimanje videa s Bokeh efektom](#)
- [Streaming uživo](#)

Napominjemo da je ovaj Vodič za pomoć strojno preveden. Strojni prijevodi nisu osjetljivi na kontekst i nisu nužno posve usklađeni s engleskom inačicom sadržaja. Da biste vidjeli izvornu englesku inačicu, odaberite English na [Stranica za odabir jezika].

TP1002013627

5-067-507-22 Copyright 2025 Sony Corporation

Pametni telefon

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Korištenje ručnog fokusa (Fotografija / Videozapis)

Fokus možete podesiti ručno pomoću klizača u tražilu ako način fokusa prebacite na ručni.

Prebacivanje načina fokusa na ručni

1. Dok koristite glavnu kameru, dodirnite na sljedeći način.

 (Postavke) > [Izbornik]

2. Dodirnite prekidač da omogućite funkciju.

[Ručno upravljanje]: [Izoštavanje]

Ručno podešavanje fokusa

1. Dodirnite subjekt koji želite fokusirati u tražilu.

2. Dodirnite sljedeće u tražilu za prikaz klizača.

[Izoštavanje]

3. Povucite klizač za podešavanje fokusa.

- Za finije prilagodbe dodirnite jednu od sljedećih ikona.

 (Fokus blizu) /  (Fokus daleko)

- Da biste sakrili ili prikazali vrhunac, dodirnite sljedeće na desnoj strani klizača.

[Istic.]

- Za prebacivanje načina fokusa na automatski, dodirnite prekidač na lijevoj strani klizača.

- Da biste sakrili klizač, dodirnite gumb u tražilu.

 (Zatvori)

Napominjemo da je ovaj Vodič za pomoć strojno preveden. Strojni prijevodi nisu osjetljivi na kontekst i nisu nužno posve usklađeni s engleskom inačicom sadržaja. Da biste vidjeli izvornu englesku inačicu, odaberite English na [Stranica za odabir jezika].

TP1002013628

Pametni telefon

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Ručno podešavanje brzine zatvarača (Fotografija / Videozapis)

Subjekt u pokretu možete snimiti na različite načine podešavanjem brzine zatvarača. Na primjer, možete snimiti subjekt u trenutku kretanja pomoću okidača velike brzine ili kao sliku u pozadini s okidačem niske brzine.

Postavljanje brzine zatvarača na ručno podešavanje

1. Dok koristite glavnu kameru, dodirnite na sljedeći način.

 (Postavke) > [Izbornik]

2. Dodirnite prekidač kako biste omogućili funkciju.

[Ručno upravljanje]: [Brzina zatvarača]

Ručno podešavanje brzine zatvarača

1. Dodirnite sljedeće u tražilju za prikaz klizača.

[Zatvarač]

2. Povucite klizač za podešavanje brzine zatvarača.

- Za prebacivanje brzine zatvarača na automatsko podešavanje, dodirnite prekidač na lijevoj strani klizača.
- Da biste sakrili klizač, dodirnite gumb u tražilju.

 (Zatvori)

Napominjemo da je ovaj Vodič za pomoć strojno preveden. Strojni prijevodi nisu osjetljivi na kontekst i nisu nužno posve usklađeni s engleskom inačicom sadržaja. Da biste vidjeli izvornu englesku inačicu, odaberite English na [Stranica za odabir jezika].

TP1002013629

Pametni telefon

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Skeniranje QR kodova (Fotografija)

QR kodove možete skenirati na sljedeći način.

[Fotografija]

- 1 **Pokrenite aplikaciju Kamera.**
 **(Fotoaparati)**
- 2 **Odaberite način rada.**
[Fotografija]
- 3 **Usmjerite kameru prema QR kodu, a zatim dodirnite natpis koji se pojavljuje u tražilici.**

Savjet

- Možete otvoriti skener QR kodova na ploči Brze postavke i skenirati QR kodove.

Povezana tema

- [Skeniranje QR kodova](#)
- [Panel za brze postavke](#)

Napominjemo da je ovaj Vodič za pomoć strojno preveden. Strojni prijevodi nisu osjetljivi na kontekst i nisu nužno posve usklađeni s engleskom inačicom sadržaja. Da biste vidjeli izvornu englesku inačicu, odaberite English na [Stranica za odabir jezika].

TP1002013630

Pregled načina rada (Videozapis)

Sučelje se automatski prebacuje, tako da kameru možete koristiti i vertikalno i horizontalno.



1. Indikacije statusa (samo glavna kamera)

- ☞ (Svijetlo): Dodirnite za uključivanje ili isključivanje svjetla.
- 🌸 (Snimanje makrofotografija): Ikona se pojavljuje kada je aktivirana funkcija snimanja izbliza. Funkcija se automatski prebacuje na ultraširokokutni objektiv kako bi se fokusirala na detalje objekta kada mu se približite. Funkciju možete privremeno isključiti dodirom ikone.

2. Objektiv prednje kamere

3. Trenutne postavke za rezoluciju i broj sličica u sekundi

Dodirnite više puta za promjenu postavki.

4. Za zumiranje koristite gumb za zumiranje.

5. Mjerač razine (samo glavna kamera)

Mjerač razine pomaže vam izmjeriti kut uređaja i održati sliku vodoravnom. Kada uređaj osjeti da je u ravnini, mjerač razine postaje zelen. Također možete postaviti kameru da pomoću zvuka, vibracije i zaslona signalizira kada je kamera u ravnini. Ova je postavka prema zadanim postavkama isključena. Za uključivanje postavke dodirnite kako slijedi i odaberite željenu vrijednost.

⚙️ (Postavke) > [Izbornik] > [Libela]

6. Dodirnite jedan od gumba za kutove za promjenu kuta gledanja.

Za zumiranje ili smanjivanje slike pomaknite gumb za kut lijevo i desno (u portretnoj orijentaciji) ili gore i dolje (u pejzažnoj orijentaciji). Možete besprijekorno zumirati bez promjene kuta gledanja.

Sliku možete povećati ili smanjiti i štipanjem ili pritiskom na gumb za zumiranje.

7. Dodirnite za promjenu postavki.

- **Razlučivost:** Dodirnite za promjenu rezolucije.
- **Broj sl./s:** Dodirnite za promjenu broja sličica u sekundi.
- **Svijetlo** (Samo glavna kamera): Dodirnite za uključivanje ili isključivanje svjetla.
- **Prikaz proizvoda** (Samo glavna kamera): Postavke kamere su optimalno konfigurirane za video snimke poput recenzija proizvoda. Kamera se obično fokusira na objekte prikazane u središtu tražila. Dodirnite za uključivanje ili isključivanje funkcije.

Dodirnite gumb za promjenu detaljnijih postavki.

[Izbornik]

8. Pomoću gumba okidača možete pokrenuti aplikaciju Kamera ili započeti ili zaustaviti snimanje videozapisa.

9. Možete prebacivati između prednje i glavne kamere.

10. Možete odabrati način rada.

Prijeđite prstom po zaslonu lijevo ili desno kako biste pronašli željeni način rada.

11. Možete se vratiti ili zatvoriti aplikaciju Kamera.

12. Dodirnite minijaturu za pregled fotografija i videozapisa u aplikaciji Google fotografije.

 (Dijeljenje): Dodirnite ikonu za dijeljenje fotografije ili videozapisa.

 (Uređivanje): Dodirnite ikonu za uređivanje fotografije ili videozapisa.

Za skrivanje ili prikaz ikona dodirnite zaslon.

Za više informacija o aplikaciji Google fotografije posjetite sljedeći URL.

support.google.com/android/

 (Natrag): Dodirnite gumb za povratak u aplikaciju Kamera.

13. Dodirnite za pokretanje, pauziranje i zaustavljanje snimanja videozapisa.

14. Dodirnite ikonu za odabir završetka slika. (Izgled)

Svaki unaprijed postavljeni izgled optimiziran je drugačijom kombinacijom tona boje, zasićenosti, kontrasta, oštine, svjetline i drugih elemenata slike, tako da možete postaviti obradu slike s idealnom ravnotežom tih elemenata.

Za detalje o svakom unaprijed postavljenom izgledu dodirnite gumb.

 (Pročitajte više)

Povezana tema

- [Snimanje videa \(Videozapis\)](#)
- [Često korištene značajke \(Videozapis\)](#)
- [Dodatne postavke kamere](#)
- [Korištenje ručnog fokusa \(Fotografija / Videozapis\)](#)
- [Ručno podešavanje brzine zatvarača \(Fotografija / Videozapis\)](#)
- [Uparivanje s Bluetooth daljinskim upravljačem ili hvatištem](#)

Napominjemo da je ovaj Vodič za pomoć strojno preveden. Strojni prijevodi nisu osjetljivi na kontekst i nisu nužno posve usklađeni s engleskom inačicom sadržaja. Da biste vidjeli izvornu englesku inačicu, odaberite English na [Stranica za odabir jezika].

TP1002013631

Snimanje videa (Videozapis)

1 Pokrenite aplikaciju Kamera.

 (Fotoaparat)

2 Odaberite način rada. [Videozapis]

3 Dodirnite ikonu za prebacivanje između glavne i prednje kamere. (Promijeni fotoaparat)


4 Usmjerite kameru prema subjektu.

5 Prilikom korištenja glavne kamere dodirnite jednu od tipki za kutove kako biste promijenili kutove gledanja.

Za zumiranje ili smanjivanje slike pomaknite gumb za kut lijevo i desno (u portretnoj orijentaciji) ili gore i dolje (u pejzažnoj orijentaciji). Možete besprijekorno zumirati bez promjene kuta gledanja. Sliku možete povećati ili smanjiti i štipanjem ili pritiskom na gumb za zumiranje.

6 Dodirnite objekt koji želite fokusirati u tražilu.

- Pojavit će se okvir za fokusiranje.
Kamera će se fokusirati na dodirnuti objekt i početi ga pratiti.
Za otkazivanje fokusiranja dodirnite okvir za fokusiranje.
- Pojavit će se klizač za podešavanje boje i klizač za podešavanje svjetline.
 - : Klizač za podešavanje boje
 - : Klizač za podešavanje svjetlinePovucite klizalice za podešavanje boje i svjetline.

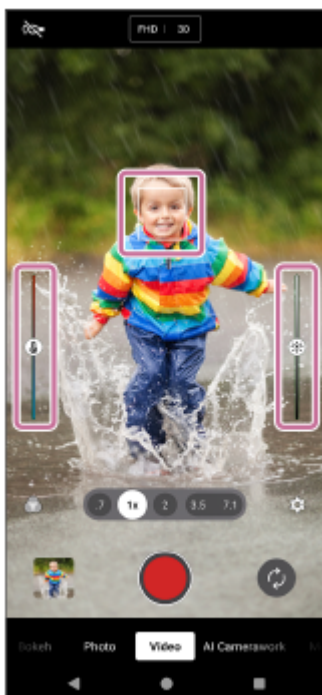

7 Dodirnite sljedeći gumb na zaslonu ili pritisnite gumb okidača uređaja.

(Pokreni snimanje videa)

Za zaustavljanje snimanja videozapisa dodirnite sljedeći gumb na zaslonu ili ponovno pritisnite gumb okidača uređaja.

(Zaustavi snimanje videa)

Za snimanje fotografije tijekom snimanja videa dodirnite gumb.

(Snimka)

Savjet

- Pazite da su leće čiste. Otisak prsta ili malo prljavštine mogu smanjiti kvalitetu fotografija i videa.
- Tražite svjetlo s usmjerenjem i bojom koja daje sceni oblik i dubinu. Ova vrsta svjetlosti javlja se neposredno prije izlaska i zalaska sunca. Prirodno svjetlo s prozora je također dobro.
- Često provjeravajte stanje memorije svog uređaja. Videozapisi visoke rezolucije ili s velikom brzinom sličica u sekundi troše više memorije.

Tipke za snimanje na zaslonu

-  (Pokreni snimanje videa): Možete snimiti video.
-  (Pauziraj snimanje videa): Možete pauzirati videozapis.
-  (Nastavi snimanje videa): Možete nastaviti snimanje videa.
-  (Zaustavi snimanje videa): Možete zaustaviti snimanje videa.

Napomena

- Imajte na umu da neke funkcije možda neće biti dostupne ovisno o postavkama.
- Ultra HDR format nije podržan za fotografije snimljene tijekom snimanja videa, čak i ako aktivirate Ultra HDR u načinu rada Foto ili Profesionalna fotografija itd.

Savjet

- Aplikaciju Kamera možete pokrenuti i izvođenjem sljedećih operacija.
 - Dugo pritisnite okidač uređaja.
 - Dodirnite i držite sljedeću ikonu na zaključanom zaslonu.
 (Fotoaparat)
 - Dvaput pritisnite gumb za napajanje. Za omogućavanje ove funkcije pronađite i dodirnite sljedeće, a zatim dodirnite prekidač.
[Postavke] > [Sustav] > [Pokreti] > [Otvaranje fotoaparata]

Povezana tema

- [Pregled načina rada \(Videozapis\)](#)
- [Često korištene značajke \(Videozapis\)](#)
- [Dodatne postavke kamere](#)
- [Korištenje ručnog fokusa \(Fotografija / Videozapis\)](#)
- [Ručno podešavanje brzine zatvarača \(Fotografija / Videozapis\)](#)
- [Izbornik postavki](#)

Napominjemo da je ovaj Vodič za pomoć strojno preveden. Strojni prijevodi nisu osjetljivi na kontekst i nisu nužno posve usklađeni s engleskom inačicom sadržaja. Da biste vidjeli izvornu englesku inačicu, odaberite English na [Stranica za odabir jezika].

TP1002013632

5-067-507-22 Copyright 2025 Sony Corporation

Pametni telefon

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Često korištene značajke (Videozapis)

Često korištene postavke možete pronaći i promijeniti dodirom ikone.

⚙️ (Postavke)

Za promjenu ostalih postavki kamere dodirnite gumb.

[Izbornik]

Promjena češće korištenih postavki kamere

1. Dodirnite ikonu.

⚙️ (Postavke)

2. Dodirnite postavku koju želite promijeniti.



- **Razlučivost**

HD / Full HD / 4K

- **Broj sl./s**

24 sl./s / 30 sl./s / 60 sl./s / 120 sl./s (Samo glavna kamera)

- **Svijetlo** (Samo glavna kamera)

Isključi / Uključi

- **Prikaz proizvoda** (Samo glavna kamera)

Isključi / Uključi: Postavke kamere su optimalno konfigurirane za video snimke poput recenzija proizvoda. Kamera se obično fokusira na objekte prikazane u središtu tražila.

Savjet


- Broj fotografija i videozapisa koje možete pohraniti ovisi o rezoluciji ili korištenoj MP (megapikselnoj) vrijednosti i duljini videozapisa. Fotografije i videozapisi visoke rezolucije zauzimaju više memorije, stoga imajte na umu da niža rezolucija može biti prikladnija za svakodnevnu upotrebu.

Promjena ostalih postavki fotoaparata

1. Dodirnite redom sljedeće.

⚙️ (Postavke) > [Izbornik]

2. Odaberite postavku koju želite promijeniti.

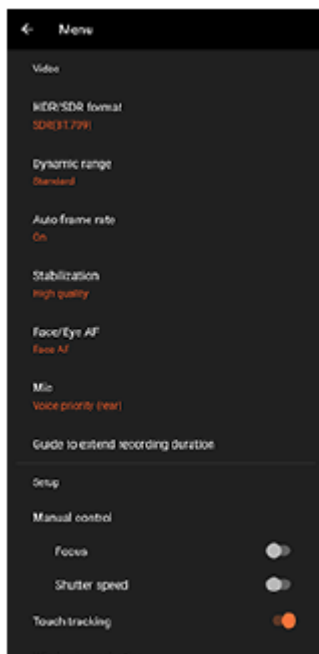

● HDR/SDR format

Omogućite HDR (visoki dinamički raspon) kako bi vaši videozapisi izgledali dramatičnije i bliže onome što vidite u stvarnom životu.

HDR(HLG/BT.2020): Video se snima kombinacijom HLG-a za gama krivulju i BT.2020 za prostor boja.

SDR(BT.709): Video se snima kombinacijom standardne gama krivulje i BT.709 za prostor boja.

● Dinamički raspon

Široko: Možete snimati videozapise sa širokim dinamičkim rasponom korištenjem obrade slike koja kombinira više kadrova.

Standardno

● Automatski broj sličica u sekundi

Uključi / Isključi: Možete automatski optimizirati broj sličica u sekundi kako biste poboljšali kvalitetu videa u uvjetima slabog osvjetljenja.

● Stabilizacija

Možete snimati glatke videozapise bez podrhtavanja.

Visoka kvaliteta: Odaberite ovu vrijednost za najsnažniji učinak stabilizacije.

Standardno: Odaberite ovu vrijednost ako želite snimati videozapise s nešto širim kutom gledanja čak i ako će učinak stabilizacije biti slabiji od visokokvalitetne stabilizacije.

Isključi

● Automatsko izoštravanje lica/oči (Samo glavna kamera)

Možete snimati videozapise koji se fokusiraju na lica ili oči ljudi i životinja.

Kada kamera prepozna lica ljudi ili životinja, pojavljuje se okvir za detekciju. Za promjenu cilja fokusa dodirnite lice subjekta na koji želite fokusirati.

Automatsko izoštravanje lica/oči: Kamera se fokusira na lica ili oči.

AF lica: Kamera se fokusira samo na lica.

Isključi

● Mikrofon

Možete odabrati koji mikrofon ćete koristiti tijekom snimanja videa.

Svi smjerovi (stereo): Ova postavka je idealna za snimanje zvuka sa svih strana ili smjerova, poput zvuka iz okoline.

Prioritet glasa (stražnji): Ova postavka je idealna za snimanje glasova ili zvuka subjekta prilikom snimanja glavnim kamerom. Tijekom snimanja što manje dodirujte stražnju ploču kako biste izbjegli snimanje šuma.

Prioritet glasa (prednji): Ova postavka je idealna za snimanje glasova ili zvuka subjekta prilikom snimanja prednjom kamerom.

- **Vodič za produljenje trajanja snimanja**

Povećanje temperature uređaja možete spriječiti kako biste mogli snimati videozapise dulje vrijeme tako da onemogućite funkcije koje troše bateriju. Slijedite upute na zaslonu za optimizaciju postavki.

- **Ručno upravljanje** (Samo glavna kamera)

Izoštavanje: Fokus možete podesiti ručno.

Brzina zatvarača: Brzinu zatvarača možete podesiti ručno.

- **Praćenje dodira** (Samo glavna kamera)

Kamera prati odabrani objekt i podešava svjetlinu.

- **Smanjenje šuma vjetra**

Možete smanjiti buku koju proizvodi vjetar koji udara u mikrofonski uređaj tijekom snimanja bez gubitka izvorne kvalitete zvuka.

- **Snimanje makrofotografija** (Samo glavna kamera)

Automatski / Isključi: Možete snimati videozapise izbliza automatskim prebacivanjem na ultraširokokutni objektiv kada se približite subjektu, što vam omogućuje fokusiranje na detalje. Kada je funkcija aktivirana, pojavljuje se ikona .



(Snimanje makrofotografija)

Povezana tema

- [Pregled načina rada \(Videozapis\)](#)
- [Snimanje videa \(Videozapis\)](#)
- [Dodatne postavke kamere](#)
- [Korištenje ručnog fokusa \(Fotografija / Videozapis\)](#)
- [Ručno podešavanje brzine zatvarača \(Fotografija / Videozapis\)](#)
- [Imena dijelova](#)

Napominjemo da je ovaj Vodič za pomoć strojno preveden. Strojni prijevodi nisu osjetljivi na kontekst i nisu nužno posve usklađeni s engleskom inačicom sadržaja. Da biste vidjeli izvornu englesku inačicu, odaberite English na [Stranica za odabir jezika].

TP1002013633

5-067-507-22 Copyright 2025 Sony Corporation

Pametni telefon

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Dodatne postavke kamere

[Pro foto.] / [Pro video.]:

Dodirnite kako slijedi za odabir postavke koju želite promijeniti.

[MENU] > [Postavljanje]

U načinima rada koji nisu gore navedeni, dodirnite kako slijedi za odabir postavke koju želite promijeniti.

 (Postavke) > [Izbornik]

- **Crte rešetke**

Uključi / Isključi: Možete postaviti hoće li se prikazivati linije mreže kako biste lakše komponirali slike.

- **Libela** (Samo glavna kamera) (Osim načina rada Pro foto i Pro video)

Isključi / Uključeno: sve (zvuk, vibracija, zaslon) / Uključeno: samo zaslon: Možete postaviti hoće li se prikazivati mjerač razine ili ne. Također možete postaviti kameru da pomoću zvuka, vibracije i zaslona signalizira kada je kamera u ravni.

- **Kalibracija libele** (Samo glavna kamera)

Dodirnite postavku za kalibraciju standarda za horizontalnu ravninu kako biste ispravili odstupanja u smjeru nagiba.

- **Koristi gumb za reg. glas. kao**

zum / glasnoća / zatvarač / Isključi: Možete promijeniti način korištenja tipke za glasnoću.

- **Zvučni signali**

Uključeno: sve / Uključeno: samo zatvarač / Isključi: Možete odabrati hoće li kamera proizvoditi zvukove, poput zvuka zatvarača, zvukova na početku i kraju snimanja videozapisa te niza zvučnih signala za odbrojavanje kada koristite samookidač.

- **Pohrana podataka** (Osim načina rada Automatsko kadriranje)

Interna memorija / SD kartica: Možete odabrati hoćete li fotografije i videozapise pohranjivati u internu memoriju uređaja ili na microSD karticu.

Savjet

- Preporučuje se korištenje microSD kartice s Video Speed Class 30 (V30) ili više.

- **Spremi lokaciju**

Uključi / Isključi: Možete spremiti svoje fotografije i videozapise s lokacijama gdje su snimljeni.

- **Pokreni gumbom zatvarača**

Pokreni aplik. Fotoaparata / Isključi: Ako želite spriječiti slučajno pokretanje aplikacije Kamera kada se pritisne i drži okidač uređaja, isključite postavku.

- **Bluetooth dalj. upr.**

Možete upariti uređaj s Bluetooth daljinskim upravljačem kako biste daljinski koristili funkcije u aplikaciji Kamera.

- **Savjeti**

Dodirnite za odlazak na web-stranicu sa savjetima za aplikaciju Kamera.

- **Pristupačnost**

Možete prikazati poveznicu na informacije o pristupačnosti.

- **Licenca softvera**

Možete prikazati informacije o softverskoj licenci.

- **Resetiraj postavke**

Sve postavke možete vratiti na zadane vrijednosti.

Povezana tema

- [Uparivanje s Bluetooth daljinskim upravljačem ili hvatištem](#)
- [Snimanje fotografija \(Fotografija\)](#)
- [Snimanje videa \(Videozapis\)](#)
- [Snimanje fotografija s Bokeh efektom](#)
- [Snimanje fotografija \(Pro foto.\)](#)
- [Snimanje videozapisa \(Pro video.\)](#)
- [Snimanje videozapisa uz praćenje subjekta \(AI snimanje fotoaparatom\)](#)
- [Telefoto makrosn.](#)
- [Snimanje fotografija u visokoj rezoluciji \(48 MP\)](#)
- [Snimanje videozapisa s automatskim okvirom \(Auto. određ. kadra\)](#)
- [Snimanje videa u usporenom snimku](#)
- [Snimanje videa s Bokeh efektom](#)
- [Streaming uživo](#)

Napominjemo da je ovaj Vodič za pomoć strojno preveden. Strojni prijevodi nisu osjetljivi na kontekst i nisu nužno posve usklađeni s engleskom inačicom sadržaja. Da biste vidjeli izvornu englesku inačicu, odaberite English na [Stranica za odabir jezika].

TP1002013627

5-067-507-22 Copyright 2025 Sony Corporation

Pametni telefon

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Korištenje ručnog fokusa (Fotografija / Videozapis)

Fokus možete podesiti ručno pomoću klizača u tražilu ako način fokusa prebacite na ručni.

Prebacivanje načina fokusa na ručni

1. Dok koristite glavnu kameru, dodirnite na sljedeći način.

 (Postavke) > [Izbornik]

2. Dodirnite prekidač da omogućite funkciju.

[Ručno upravljanje]: [Izoštavanje]

Ručno podešavanje fokusa

1. Dodirnite subjekt koji želite fokusirati u tražilu.

2. Dodirnite sljedeće u tražilu za prikaz klizača.

[Izoštavanje]

3. Povucite klizač za podešavanje fokusa.

- Za finije prilagodbe dodirnite jednu od sljedećih ikona.

 (Fokus blizu) /  (Fokus daleko)

- Da biste sakrili ili prikazali vrhunac, dodirnite sljedeće na desnoj strani klizača.

[Istic.]

- Za prebacivanje načina fokusa na automatski, dodirnite prekidač na lijevoj strani klizača.

- Da biste sakrili klizač, dodirnite gumb u tražilu.

 (Zatvori)

Napominjemo da je ovaj Vodič za pomoć strojno preveden. Strojni prijevodi nisu osjetljivi na kontekst i nisu nužno posve usklađeni s engleskom inačicom sadržaja. Da biste vidjeli izvornu englesku inačicu, odaberite English na [Stranica za odabir jezika].

TP1002013628

Pametni telefon

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Ručno podešavanje brzine zatvarača (Fotografija / Videozapis)

Subjekt u pokretu možete snimiti na različite načine podešavanjem brzine zatvarača. Na primjer, možete snimiti subjekt u trenutku kretanja pomoću okidača velike brzine ili kao sliku u pozadini s okidačem niske brzine.

Postavljanje brzine zatvarača na ručno podešavanje

1. Dok koristite glavnu kameru, dodirnite na sljedeći način.

 (Postavke) > [Izbornik]

2. Dodirnite prekidač kako biste omogućili funkciju.

[Ručno upravljanje]: [Brzina zatvarača]

Ručno podešavanje brzine zatvarača

1. Dodirnite sljedeće u tražilju za prikaz klizača.

[Zatvarač]

2. Povucite klizač za podešavanje brzine zatvarača.

- Za prebacivanje brzine zatvarača na automatsko podešavanje, dodirnite prekidač na lijevoj strani klizača.
- Da biste sakrili klizač, dodirnite gumb u tražilju.

 (Zatvori)

Napominjemo da je ovaj Vodič za pomoć strojno preveden. Strojni prijevodi nisu osjetljivi na kontekst i nisu nužno posve usklađeni s engleskom inačicom sadržaja. Da biste vidjeli izvornu englesku inačicu, odaberite English na [Stranica za odabir jezika].

TP1002013629

Pametni telefon

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Snimanje fotografija s Bokeh efektom

Možete snimati fotografije s Bokeh efektom. Bokeh efekt smanjuje fokus pozadine kako bi naglasio objekte u prvom planu, za umjetnički dojam.

- 1 **Pokrenite aplikaciju Kamera.**
 (Fotoaparat)
- 2 **Odaberite način rada.**
[Bokeh]
- 3 **Dodirnite ikonu za prebacivanje između glavne i prednje kamere.**
 (Promijeni fotoaparat)
- 4 **Usmjerite kameru prema subjektu.**
- 5 **Prilikom korištenja glavne kamere dodirnite jednu od tipki za kutove kako biste promijenili kutove gledanja.**
- 6 **Dodirnite ikonu u tražilu.**
 (Bokeh)
- 7 **Povucite klizač za podešavanje Bokeh efekta.**
Za skrivanje klizača dodirnite gumb u tražilu.
 (Zatvori)
- 8 **Dodirnite objekt koji želite fokusirati u tražilu.**
 - Pojavit će se okvir za fokusiranje.
Kamera će se fokusirati na dodirnuti objekt i početi ga pratiti.
Za otkazivanje fokusiranja dodirnite okvir za fokusiranje.
 - Pojavit će se klizač za podešavanje boje i klizač za podešavanje svjetline.
: Klizač za podešavanje boje
: Klizač za podešavanje svjetline
Povucite klizače za podešavanje boje i svjetline.
- 9 **Dodirnite gumb okidača na zaslonu ili pritisnite gumb okidača uređaja.**
Za pregled, dijeljenje ili uređivanje fotografija u aplikaciji Google fotografije dodirnite minijaturu. Za više informacija o aplikaciji Google fotografije posjetite sljedeći URL.
support.google.com/android/

Za promjenu postavki kamere

1. Dodirnite ikonu za pronalazak i promjenu češće korištenih postavki.

- **Proporcije**

4:3 / 3:2 (Samo glavna kamera) / **16:9 / 1:1**

- **Odbrojanje**

Isključi / 3 s / 10 s

- **Bljeskalica**

Isključi / Automatski / Uključi / Svijetlo (Samo glavna kamera)

Trenutni status bljeskalice prikazuje se u gornjem lijevom kutu zaslona. Način rada bljeskalice možete prebacivati između sljedećih dodiranjem ikone.

[Isključi] / [Automatski]

2. Dodirnite gumb za promjenu detaljnijih postavki.

[Izbornik]

- **Automatsko izoštravanje lica/oči** (Samo glavna kamera)

Možete snimati fotografije koje se fokusiraju na lica ili oči ljudi i životinja.

Kada kamera prepozna lica ljudi ili životinja, pojavljuje se okvir za detekciju. Za promjenu cilja fokusa dodirnite lice subjekta na koji želite fokusirati.

Ako pritisnete okidač uređaja do pola, kamera će se fokusirati na odabrano lice ili na jedno od očiju zelenim okvirom. Fokus će se kontinuirano podešavati prema pokretima objekta. Pritisnite okidač uređaja do kraja za snimanje fotografije.

Automatsko izoštravanje lica/oči: Kamera se fokusira na lica ili oči.

AF lica: Kamera se fokusira samo na lica.

Isključi

- **Efekt nježnog tena**

Uključi / Isključi: Možete snimati fotografije s efektom koji čini kožu glatkijom.


- **Praćenje dodira** (Samo glavna kamera)

Kamera prati odabrani objekt i podešava svjetlinu.

Savjet

- Za snimanje videozapisa s efektom Bokeh, prijedite prstom po dnu zaslona i dodirnite kako slijedi kako biste pronašli način rada.
[Više] > [Videozapis s bokehom]

- Možete odabrati završnu obradu slika. Dodirnite ikonu.



Svaki unaprijed postavljeni izgled optimiziran je drugačijom kombinacijom tona boje, zasićenosti, kontrasta, oštine, svjetline i drugih elemenata slike, tako da možete postaviti obradu slike s idealnom ravnotežom tih elemenata. Za detalje o svakom unaprijed postavljenom izgledu dodirnite gumb.

ⓘ (Pročitajte više)

Povezana tema

- [Dodatne postavke kamere](#)
- [Snimanje videa s Bokeh efektom](#)

Napominjemo da je ovaj Vodič za pomoć strojno preveden. Strojni prijevodi nisu osjetljivi na kontekst i nisu nužno posve usklađeni s engleskom inačicom sadržaja. Da biste vidjeli izvornu englesku inačicu, odaberite English na [Stranica za odabir jezika].

TP1002013634

Pametni telefon

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Dodatne postavke kamere

[Pro foto.] / [Pro video.]:

Dodirnite kako slijedi za odabir postavke koju želite promijeniti.

[MENU] > [Postavljanje]

U načinima rada koji nisu gore navedeni, dodirnite kako slijedi za odabir postavke koju želite promijeniti.

 (Postavke) > [Izbornik]

- **Crte rešetke**

Uključi / Isključi: Možete postaviti hoće li se prikazivati linije mreže kako biste lakše komponirali slike.

- **Libela** (Samo glavna kamera) (Osim načina rada Pro foto i Pro video)

Isključi / Uključeno: sve (zvuk, vibracija, zaslon) / Uključeno: samo zaslon: Možete postaviti hoće li se prikazivati mjerač razine ili ne. Također možete postaviti kameru da pomoću zvuka, vibracije i zaslona signalizira kada je kamera u ravni.

- **Kalibracija libele** (Samo glavna kamera)

Dodirnite postavku za kalibraciju standarda za horizontalnu ravninu kako biste ispravili odstupanja u smjeru nagiba.

- **Koristi gumb za reg. glas. kao**

zum / glasnoća / zatvarač / Isključi: Možete promijeniti način korištenja tipke za glasnoću.

- **Zvučni signali**

Uključeno: sve / Uključeno: samo zatvarač / Isključi: Možete odabrati hoće li kamera proizvoditi zvukove, poput zvuka zatvarača, zvukova na početku i kraju snimanja videozapisa te niza zvučnih signala za odbrojavanje kada koristite samookidač.

- **Pohrana podataka** (Osim načina rada Automatsko kadriranje)

Interna memorija / SD kartica: Možete odabrati hoćete li fotografije i videozapise pohranjivati u internu memoriju uređaja ili na microSD karticu.

Savjet

- Preporučuje se korištenje microSD kartice s Video Speed Class 30 (V30) ili više.

- **Spremi lokaciju**

Uključi / Isključi: Možete spremiti svoje fotografije i videozapise s lokacijama gdje su snimljeni.

- **Pokreni gumbom zatvarača**

Pokreni aplik. Fotoaparata / Isključi: Ako želite spriječiti slučajno pokretanje aplikacije Kamera kada se pritisne i drži okidač uređaja, isključite postavku.

- **Bluetooth dalj. upr.**

Možete upariti uređaj s Bluetooth daljinskim upravljačem kako biste daljinski koristili funkcije u aplikaciji Kamera.

- **Savjeti**

Dodirnite za odlazak na web-stranicu sa savjetima za aplikaciju Kamera.

- **Pristupačnost**

Možete prikazati poveznicu na informacije o pristupačnosti.

- **Licenca softvera**

Možete prikazati informacije o softverskoj licenci.

- **Resetiraj postavke**

Sve postavke možete vratiti na zadane vrijednosti.

Povezana tema

- [Uparivanje s Bluetooth daljinskim upravljačem ili hvatištem](#)
- [Snimanje fotografija \(Fotografija\)](#)
- [Snimanje videa \(Videozapis\)](#)
- [Snimanje fotografija s Bokeh efektom](#)
- [Snimanje fotografija \(Pro foto.\)](#)
- [Snimanje videozapisa \(Pro video.\)](#)
- [Snimanje videozapisa uz praćenje subjekta \(AI snimanje fotoaparatom\)](#)
- [Telefoto makrosn.](#)
- [Snimanje fotografija u visokoj rezoluciji \(48 MP\)](#)
- [Snimanje videozapisa s automatskim okvirom \(Auto. određ. kadra\)](#)
- [Snimanje videa u usporenom snimku](#)
- [Snimanje videa s Bokeh efektom](#)
- [Streaming uživo](#)

Napominjemo da je ovaj Vodič za pomoć strojno preveden. Strojni prijevodi nisu osjetljivi na kontekst i nisu nužno posve usklađeni s engleskom inačicom sadržaja. Da biste vidjeli izvornu englesku inačicu, odaberite English na [Stranica za odabir jezika].

TP1002013627


5-067-507-22 Copyright 2025 Sony Corporation

Pregled načina (Pro foto.)

Možete snimati fotografije odabirom načina snimanja između sljedećih.

- P (Automatski odabir programa)
- S (Prioritet brzine zatvarača)
- M (Ručna ekspozicija)

Sučelje se automatski prebacuje, tako da kameru možete koristiti i okomito i vodoravno.

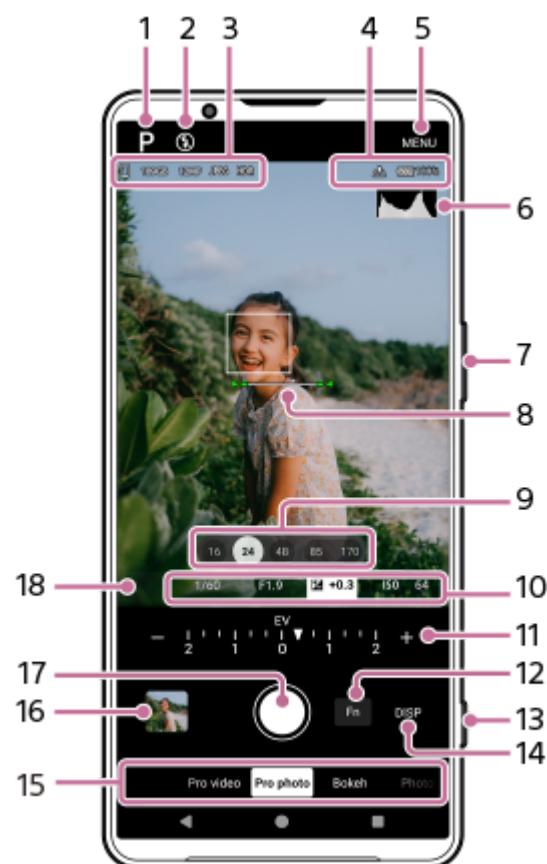

1. Dodirnite za promjenu načina snimanja.

- P (Automatski odabir programa)
- S (Prioritet brzine zatvarača)
- M (Ručna ekspozicija)

Za detalje o svakom načinu snimanja dodirnite gumb.

(Pročitajte više)

2. Status bljeskalice

Dodirnite za promjenu postavke bljeskalice između sljedećih uzoraka.

- Isključi/Uključi (bljeskalica)
- Isključi/Automatski (automatski bljesak)

Boja pozadine ikone bljeskalice postaje bijela kada se bljeskalica aktivira.

3. Ikona za pohranu podataka
Količina slobodnog prostora
Veličina slike
Format datoteke
HDR status
Za odabir omjera širine i visine dodirnite na sljedeći način.
[MENU] > [Snimanje] > [Proporcije]
Zatim odaberite jednu od sljedećih opcija.
4:3 (12MP) / 3:2 (10MP) / 16:9 (9MP) / 1:1 (9MP)
4. Ikone statusa veze Bluetooth daljinskog upravljača
Status geooznačavanja
Status baterije
 (Oprez zbog topline)
5. Dodirnite za promjenu detaljnijih postavki.
6. Histogram
Raspodjelu svjetline možete provjeriti grafički.
7. Koristite gumb za zumiranje za povećavanje ili smanjivanje.
8. Mjerač razine
Mjerač razine pomaže vam u mjerenju kuta vašeg uređaja i održavanju slike vodoravnom. Kada vaš uređaj osjeti da je u ravni, mjerač razine postaje zelen. Za kalibraciju standarda za vodoravnu ravninu kako biste popravili odstupanja u smjeru nagiba, dodirnite kako slijedi.
[MENU] > [Postavljanje] > [Kalibracija libele]
9. Dodirnite jedan od gumba kuta za promjenu kuta gledanja.
Da biste povećali ili smanjili sliku, ponovno dodirnite gumb kuta, a zatim ga kliznite lijevo i desno (u portretnoj orijentaciji) ili gore i dolje (u pejzažnoj orijentaciji).
Također možete povećati ili smanjiti sliku približavanjem ili smanjivanjem prstiju na tražilu ili pritiskom na gumb za zumiranje.
10. Brzina zatvarača
Vrijednost otvora blende
Kompenzacija ekspozicije
ISO osjetljivost
Možete promijeniti vrijednost dodirivanjem podcrtane postavke.
11. Biraj
Možete promijeniti vrijednost dodirivanjem podcrtane postavke prikazane iznad kotačića (u portretnoj orijentaciji) ili na dnu tražila (u pejzažnoj orijentaciji).
 - P: Možete prilagoditi vrijednost ekspozicije (EV) i odabrati ISO vrijednost.
 - S: Možete odabrati brzinu zatvarača i prilagoditi vrijednost ekspozicije (EV).
 - M: Možete odabrati brzinu zatvarača i ISO vrijednost.
12. Dodirnite za otvaranje izbornika funkcija.
Možete prilagoditi često korištene postavke.
Za promjenu ili promjenu redoslijeda stavki postavki u izborniku funkcija, dodirnite na sljedeći način.
[MENU] > [Postavljanje] > [Prilagodba funkcijskog izbornika (fotografija)]
13. Koristite okidač za pokretanje aplikacije Kamera ili snimanje slika.
14. Dodirnite za prikaz ili skrivanje informacija prikazanih u tražilu.
Za prilagođavanje stavki koje se prikazuju kada dodirnete DISP, dodirnite na sljedeći način.
[MENU] > [Postavljanje] > [Prilagodba gumba DISP (fotografija)]

15. Odaberite način rada.

Prijeđite prstom po zaslonu lijevo ili desno kako biste pronašli željeni način rada.

16. Dodirnite minijaturu za prikaz fotografija i videozapisa u aplikaciji Google fotografije.

 (Dijeljenje): Dodirnite ikonu za dijeljenje fotografije ili videozapisa.

 (Uređivanje): Dodirnite ikonu za uređivanje fotografije ili videozapisa.

Za skrivanje ili prikaz ikona dodirnite zaslon.

Za više informacija o aplikaciji Google fotografije idite na sljedeći URL.

support.google.com/android/

 (natrag): Dodirnite gumb za povratak na aplikaciju Kamera.

17. Koristite okidač za snimanje slika.

18. Indikator fokusa

 (Kontinuirani AF): Ova ikona označava da je fokusiranje u tijeku kada je odabran način kontinuiranog AF-a.

 (Kontinuirani AF): Ova ikona označava da je subjekt u fokusu kada je odabran način kontinuiranog AF-a. Fokus će se kontinuirano podešavati prema pokretima subjekta.

 (automatski fokus): Ova ikona označava da je subjekt u fokusu.

Povezana tema

- [Izbornik funkcija \(Pro foto.\)](#)
- [Snimanje fotografija \(Pro foto.\)](#)
- [Dodatne postavke kamere](#)
- [AI značajke aplikacije Google Photos](#)
- [Uparivanje s Bluetooth daljinskim upravljačem ili hvatištem](#)

Napominjemo da je ovaj Vodič za pomoć strojno preveden. Strojni prijevodi nisu osjetljivi na kontekst i nisu nužno posve usklađeni s engleskom inačicom sadržaja. Da biste vidjeli izvornu englesku inačicu, odaberite English na [Stranica za odabir jezika].

TP1002013635

Pametni telefon

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Izbornik funkcija (Pro foto.)

Postavke koje je moguće prilagoditi ovise o načinu snimanja.

Dodirnite gumb Fn za otvaranje izbornika funkcija. Za zatvaranje izbornika funkcija ponovno dodirnite gumb Fn.



1. Način okidanja

Samookidač: 10 s / Samookidač: 3 s

Pojedinačno snimanje

Neprekidno snimanje: Lo: Možete kontinuirano snimati slike dok dodirujete i držite okidač zaslona ili dugo pritiskate okidač uređaja. Brzina doseže maksimalno 10 slika u sekundi.

Neprekidno snimanje: Hi: Možete kontinuirano snimati slike dok dodirujete i držite okidač zaslona ili dugo pritiskate okidač uređaja. Brzina doseže maksimalno 20 slika u sekundi.

Neprekidno snimanje: Hi+: Možete kontinuirano snimati slike dok dodirujete i držite okidač zaslona ili dugo pritiskate okidač uređaja. Brzina doseže maksimalno 30 slika u sekundi.

Napomena

- Brzina kontinuiranog snimanja smanjuje se kada se međuspremnik vašeg uređaja napuni.

Savjet

- Dodirnite na sljedeći način kako biste postavili želite li prikazati indikator povratne informacije o kontinuiranom snimanju.
[MENU] > [Snimanje]
Zatim dodirnite sljedeći prekidač.
[Povratne informacije o neprekinutom snimanju]
- Za poništavanje samookidača dodirnite gumb Način vožnje, a zatim odaberite sljedeće.
[Pojedinačno snimanje]

2. Način izoštravanja

AF jedna fotografija: Koristite postavku kada je subjekt nepomičan. Pritisnite okidač uređaja dopola kako biste fokusirali subjekt. Fokus ostaje zaključan dok ne prestanete pritiskati okidač uređaja do pola.

Kontinuirani AF: Koristite postavku kada je subjekt u pokretu. Kamera nastavlja fokusirati dok pritisnete okidač uređaja do pola.

Ručno izoštravanje: Fokus možete podesiti ručno pomoću klizača u tražilu. Također možete dodirnuti jednu od sljedećih ikona za finije prilagodbe.

🌸 (Fokus blizu) / ▲ (Fokus daleko)

Za podešavanje fokusa povećanjem slike, dodirnite sljedeću ikonu i povucite tražilo da pomaknete uvećano područje ili dvaput dodirnite područje koje želite povećati.

⊕ (Povećalo izoštravanja)

Ako ne možete fokusirati željeni subjekt pomoću automatskog fokusa, koristite ručni fokus.

3. Područje izoštravanja

Široko: Kamera automatski fokusira cijeli raspon zaslona.

Sredina: Kamera se automatski fokusira na subjekt u središtu slike.

Izoštravanje i praćenje: Ako odaberete objekt koji želite fokusirati i pratiti dodirivanjem u tražilu, kamera će fokusirati objekt i početi ga pratiti kada pritisnete okidač uređaja do pola.

Savjet

- Možete odabrati boju područja fokusa. Dodirnite na sljedeći način, a zatim odaberite opciju.
[MENU] > [Izoštravanje] > [Boja područja izoštravanja]

4. Računalna fotografija

Automatski / Isključi: Kamera automatski identificira scenu i preklapa više fotografija kako bi snimila prekrasne automatske snimke sa smanjenim zamućenjem, šumom, preekspozicijom i podekspozicijom.

5. DRO / automatski HDR

Optimizator D-raspona: Kamera optimizira svjetlinu i gradaciju analizirajući kontrast između subjekta i pozadine iz jedne slike.

Automatski HDR: Kamera optimizira svjetlinu i gradaciju preklapanjem više slika snimljenih različitim ekspozicijama.
Isključi

Savjet

- Dodirnite na sljedeći način za korištenje formata Ultra HDR (High Dynamic Range), koji vam omogućuje snimanje svijetlih i živih fotografija.
[MENU] > [Postavljanje] > [Ultra HDR] > [Uključi]

6. Način mjerenja svjetla

Višestruko: Kamera mjeri svjetlo na svakom području nakon što podijeli ukupnu površinu na više područja i odredi odgovarajuću ekspoziciju cijelog zaslona (Multi-pattern metering).

Središnje: Kamera mjeri prosječnu svjetlinu cijelog zaslona, dok naglašava središnje područje zaslona (Center-weighted metering).

Točka: Kamera mjeri samo unutar kruga mjerenja.

7. Automatsko izoštravanje lica/oči

Automatsko izoštravanje lica/oči / AF lica / Isključi

Kamera prepoznaje lica ili oči ljudi i životinja i automatski ih fokusira.

Kada kamera detektira lica ljudi ili životinja, pojavljuje se okvir za detekciju. Dodirnite lica na koje želite fokusirati, a zatim pritisnite okidač uređaja dopola za fokusiranje. Okvir za detekciju će postati zelen, a kamera će se fokusirati na lica ili jedno od očiju koje ste odabrali.

8. Kreativni izgled

ST (Standardno) / NT (Neutralno) / VV (Živopisno) / FL (Film) / IN (Instantno) / SH (Blago istakn.): Svaki unaprijed postavljeni izgled optimiziran je različitom kombinacijom tona boje, zasićenja, kontrasta, oštrote, svjetline i drugih elemenata slike, tako da možete postaviti obradu slike sa svojom idealnom ravnotežom tih elemenata. Za pojedinosti o svakom unaprijed postavljenom izgledu dodirnite gumb.

❓ (Pročitajte više)


9. Bljeskalica

Isključi / Automatski / Uključi / Svijetlo

10. WB

Automatski / Oblačno / Danje svjetlo / Fluorescentno / Svjetlost žarulje / Sjena: Možete podesiti tonove boja prema odabranom izvoru svjetla koji osvjetljava subjekt (unaprijed postavljena ravnoteža bijele boje). Za fino

podešavanje tonova boja dodirnite gumb AB/GM za prikaz ekrana za fino podešavanje, a zatim pomaknite narančastu točku na željeni položaj. Nakon podešavanja, ponovno dodirnite gumb za zatvaranje ekrana za fino podešavanje.

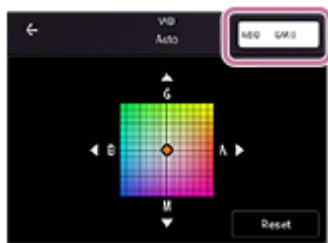

Temp 1 / Temp 2 / Temp 3: Kamera pamti postavke ravnoteže bijele boje definirane u smislu temperature boje. Dodirnite gumb K za podešavanje temperature boje pomoću kotačića. Dodirnite gumb AB/GM za fino podešavanje tona boje pomoću zaslona za fino podešavanje. Nakon podešavanja ponovno dodirnite gumb kako biste zatvorili zaslon za fino podešavanje.

Prilagođeno 1 / Prilagođeno 2 / Prilagođeno 3: Kamera pamti osnovnu bijelu boju u uvjetima osvjetljenja za okruženje snimanja. Za podešavanje osnovne bijele boje odaberite jednu od stavki, dodirnite sljedeće, a zatim slijedite upute na zaslonu.

[Primij.]

11. Format datoteke

RAW: Digitalna obrada se ne provodi na ovom formatu datoteke. Odaberite ovaj format za obradu slika na računalu u profesionalne svrhe.

RAW i JPEG: Istovremeno se stvaraju RAW slika i JPEG slika. Ovo je prikladno kada trebate dvije slikovne datoteke, JPEG za gledanje i RAW za uređivanje.

JPEG: Slika se snima u JPEG formatu.

12. Isticanje

Uključi / Isključi: Peaking vam pomaže da provjerite fokus poboljšavanjem obrisa područja u fokusu.

Savjet

- Možete odabrati boju isticanja. Dodirnite na sljedeći način, a zatim odaberite opciju.
[MENU] > [Izoštavanje] > [Maksimalna boja]

Za ponovno dodjeljivanje ili promjenu rasporeda stavki postavki u izborniku funkcija

1. Dodirnite redom sljedeće.

[MENU] > [Postavljanje] > [Prilagodba funkcijskog izbornika (fotografija)]

2. Slijedite upute na zaslonu.

Povezana tema

- [Pregled načina \(Pro foto.\)](#)
- [Snimanje fotografija \(Pro foto.\)](#)
- [Dodatne postavke kamere](#)

Napominjemo da je ovaj Vodič za pomoć strojno preveden. Strojni prijevodi nisu osjetljivi na kontekst i nisu nužno posve usklađeni s engleskom inačicom sadržaja. Da biste vidjeli izvornu englesku inačicu, odaberite English na [Stranica za odabir jezika].

TP1002013636

Snimanje fotografija (Pro foto.)

1 Pokrenite aplikaciju Kamera.


 (Fotoaparat)

2 Odaberite način rada.

[Pro foto.]

3 Odaberite način snimanja.

- P (Automatski odabir programa): Možete snimati fotografije s automatski podešenom ekspozicijom (brzina zatvarača i vrijednost otvora blende).
- S (Prioritet brzine zatvarača): Možete snimati fotografije objekata koji se brzo kreću, itd. s ručno podešenom brzinom zatvarača. (ISO vrijednost se podešava automatski.)
- M (Ručna ekspozicija): Možete snimati fotografije sa željenom brzinom zatvarača i ISO vrijednošću.

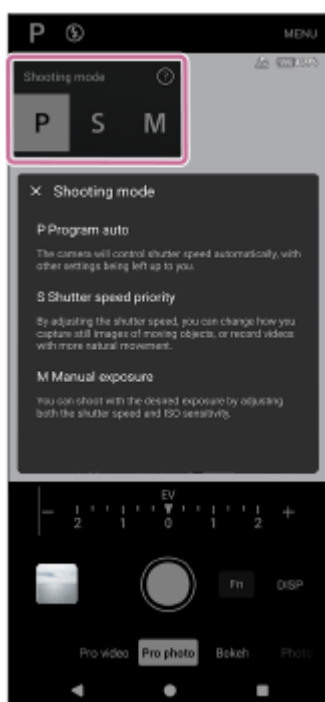

4 Postavite funkcije snimanja na željene postavke.

5 Usmjerite kameru prema subjektu.

6 Dodirnite jedan od gumba kuta za promjenu kuta gledanja.

Da biste povećali ili smanjili sliku, ponovno dodirnite gumb kuta, a zatim ga kliznite lijevo i desno (u portretnoj orijentaciji) ili gore i dolje (u pejzažnoj orijentaciji).

Također možete povećati ili smanjiti sliku približavanjem ili smanjivanjem prstiju na tražilu ili pritiskom na gumb za zumiranje.

7 Podesite postavke pomoću kotačića.

Možete promijeniti vrijednost dodirivanjem podcrtane postavke prikazane iznad kotačića (u portretnoj orijentaciji) ili na dnu tražila (u pejzažnoj orijentaciji).


- P: Možete prilagoditi vrijednost ekspozicije (EV) i odabrati ISO vrijednost.
- S: Možete odabrati brzinu zatvarača i prilagoditi vrijednost ekspozicije (EV).
- M: Možete odabrati brzinu zatvarača i ISO vrijednost.

8 Podesite fokus.

- Kamera će automatski detektirati objekt i fokusirati se na njega.
- Da biste odabrali subjekt koji želite fokusirati, dodirnite ga.

9 Dodirnite okidač zaslona ili pritisnite okidač uređaja za snimanje slike.

- Ako pritisnete okidač uređaja do pola, boja okvira fokusa promijenit će se u zelenu, a fotoaparat će fokusirati uokvireni subjekt. Fokus će se kontinuirano podešavati prema pokretima subjekta. Pritisnite okidač uređaja do kraja za snimanje slike.
- Kada koristite svoj uređaj vodoravno i snimate slike pritiskom na okidač uređaja, držite uređaj kao što je prikazano.

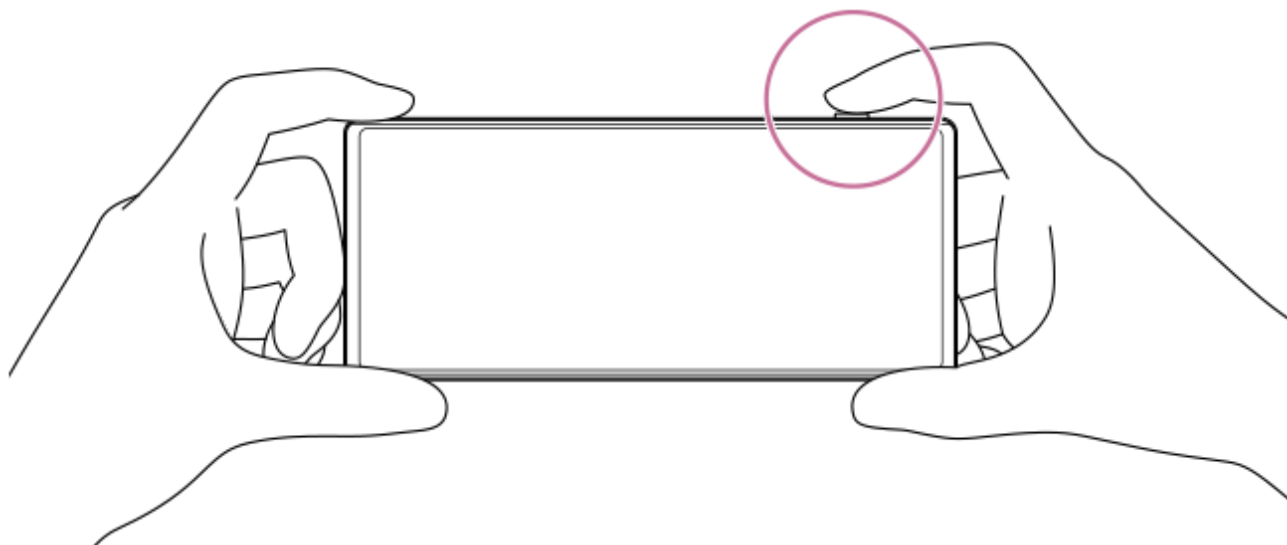

Za snimanje videozapisa u Pro foto modu

Možete privremeno snimiti video čak i ako je odabrano sljedeće.

[MENU] > [Snimanje] > [Način okidanja] > [Pojedinačno snimanje]

1. Dodirnite i držite gumb okidača zaslona kako biste započeli snimanje videozapisa, a zatim otpustite prst kako biste zaustavili snimanje.

Ako dodirnete i zadržite gumb za okidanje zaslona i pomaknete ga do ikone za zaključavanje s desne strane, snimanje će se nastaviti nakon što otpustite prst.

Za odabir funkcije koja se podešava kada dodirnete tražilo

1. Dodirnite na sljedeći način, a zatim odaberite opciju.

[MENU] > [Izoštavanje] > [Funkcija dodira]

- **Praćenje dodira i svjetlina:** Kamera drži fokus zaključanim na određenom pokretnom objektu i prilagođava svjetlinu.
- **Praćenje dodira:** Kamera drži fokus zaključanim na određenom pokretnom objektu.
- **Fokus i svjetlina:** Kamera automatski fokusira na određeni položaj i prilagođava svjetlinu.

- **Izoštravanje:** Kamera automatski fokusira na navedeni položaj.

Savjet

- Aplikaciju Kamera također možete pokrenuti izvođenjem sljedećih operacija.
 - Dugo pritisnite okidač uređaja.
 - Dodirnite i držite sljedeću ikonu na zaključanom zaslonu.
 (Fotoaparat)
 - Dvaput pritisnite gumb za napajanje. Kako biste omogućili ovu funkciju, pronađite i dodirnite kako slijedi, a zatim dodirnite prekidač.
[Postavke] > [Sustav] > [Pokreti] > [Otvaranje fotoaparata]
- Koristite tronožac kako biste spriječili podrhtavanje fotoaparata kada ste odabrali malu brzinu zatvarača.
- Kada snimate sportske scene u zatvorenom, postavite ISO osjetljivost na višu vrijednost.
- Vrijednosti podcrtanih postavki na dnu tražila možete promijeniti dodiranjem na njih.
- Možete snimati slike s efektom koji kožu čini glatkijom. Dodirnite redom sljedeće.
[MENU] > [Ekspozicija/boja] > [Efekt nježnog tena] > [Uključi]
- Možete ispraviti izobličenje lica koje se pojavljuje blizu ruba zaslona kada je odabran široki kut gledanja. Dodirnite na sljedeći način za aktiviranje postavke.
[MENU] > [Snimanje] > [Ispravak izobličenja lica] > [Automatski]

Povezana tema

- [Pregled načina \(Pro foto.\)](#)
- [Izbornik funkcija \(Pro foto.\)](#)
- [Dodatne postavke kamere](#)
- [Izbornik postavki](#)

Napominjemo da je ovaj Vodič za pomoć strojno preveden. Strojni prijevodi nisu osjetljivi na kontekst i nisu nužno posve usklađeni s engleskom inačicom sadržaja. Da biste vidjeli izvornu englesku inačicu, odaberite English na [Stranica za odabir jezika].

TP1002013637

5-067-507-22 Copyright 2025 Sony Corporation

Pametni telefon

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Dodatne postavke kamere

[Pro foto.] / [Pro video.]:

Dodirnite kako slijedi za odabir postavke koju želite promijeniti.

[MENU] > [Postavljanje]

U načinima rada koji nisu gore navedeni, dodirnite kako slijedi za odabir postavke koju želite promijeniti.

 (Postavke) > [Izbornik]

- **Crte rešetke**

Uključi / Isključi: Možete postaviti hoće li se prikazivati linije mreže kako biste lakše komponirali slike.

- **Libela** (Samo glavna kamera) (Osim načina rada Pro foto i Pro video)

Isključi / Uključeno: sve (zvuk, vibracija, zaslon) / Uključeno: samo zaslon: Možete postaviti hoće li se prikazivati mjerač razine ili ne. Također možete postaviti kameru da pomoću zvuka, vibracije i zaslona signalizira kada je kamera u ravni.

- **Kalibracija libele** (Samo glavna kamera)

Dodirnite postavku za kalibraciju standarda za horizontalnu ravninu kako biste ispravili odstupanja u smjeru nagiba.

- **Koristi gumb za reg. glas. kao**

zum / glasnoća / zatvarač / Isključi: Možete promijeniti način korištenja tipke za glasnoću.

- **Zvučni signali**

Uključeno: sve / Uključeno: samo zatvarač / Isključi: Možete odabrati hoće li kamera proizvoditi zvukove, poput zvuka zatvarača, zvukova na početku i kraju snimanja videozapisa te niza zvučnih signala za odbrojavanje kada koristite samookidač.

- **Pohrana podataka** (Osim načina rada Automatsko kadriranje)

Interna memorija / SD kartica: Možete odabrati hoćete li fotografije i videozapise pohranjivati u internu memoriju uređaja ili na microSD karticu.

Savjet

- Preporučuje se korištenje microSD kartice s Video Speed Class 30 (V30) ili više.

- **Spremi lokaciju**

Uključi / Isključi: Možete spremiti svoje fotografije i videozapise s lokacijama gdje su snimljeni.

- **Pokreni gumbom zatvarača**

Pokreni aplik. Fotoaparata / Isključi: Ako želite spriječiti slučajno pokretanje aplikacije Kamera kada se pritisne i drži okidač uređaja, isključite postavku.

- **Bluetooth dalj. upr.**

Možete upariti uređaj s Bluetooth daljinskim upravljačem kako biste daljinski koristili funkcije u aplikaciji Kamera.

- **Savjeti**

Dodirnite za odlazak na web-stranicu sa savjetima za aplikaciju Kamera.

- **Pristupačnost**

Možete prikazati poveznicu na informacije o pristupačnosti.

- **Licenca softvera**

Možete prikazati informacije o softverskoj licenci.

- **Resetiraj postavke**

Sve postavke možete vratiti na zadane vrijednosti.

Povezana tema

- [Uparivanje s Bluetooth daljinskim upravljačem ili hvatištem](#)
- [Snimanje fotografija \(Fotografija\)](#)
- [Snimanje videa \(Videozapis\)](#)
- [Snimanje fotografija s Bokeh efektom](#)
- [Snimanje fotografija \(Pro foto.\)](#)
- [Snimanje videozapisa \(Pro video.\)](#)
- [Snimanje videozapisa uz praćenje subjekta \(AI snimanje fotoaparatom\)](#)
- [Telefoto makrosn.](#)
- [Snimanje fotografija u visokoj rezoluciji \(48 MP\)](#)
- [Snimanje videozapisa s automatskim okvirom \(Auto. određ. kadra\)](#)
- [Snimanje videa u usporenom snimku](#)
- [Snimanje videa s Bokeh efektom](#)
- [Streaming uživo](#)

Napominjemo da je ovaj Vodič za pomoć strojno preveden. Strojni prijevodi nisu osjetljivi na kontekst i nisu nužno posve usklađeni s engleskom inačicom sadržaja. Da biste vidjeli izvornu englesku inačicu, odaberite English na [Stranica za odabir jezika].

TP1002013627


5-067-507-22 Copyright 2025 Sony Corporation

Pregled načina (Pro video.)

Možete snimati videozapise odabirom načina snimanja između sljedećih.

- P (Automatski odabir programa)
- S (Prioritet brzine zatvarača)
- M (Ručna ekspozicija)

Sučelje se automatski prebacuje, tako da kameru možete koristiti i okomito i vodoravno.

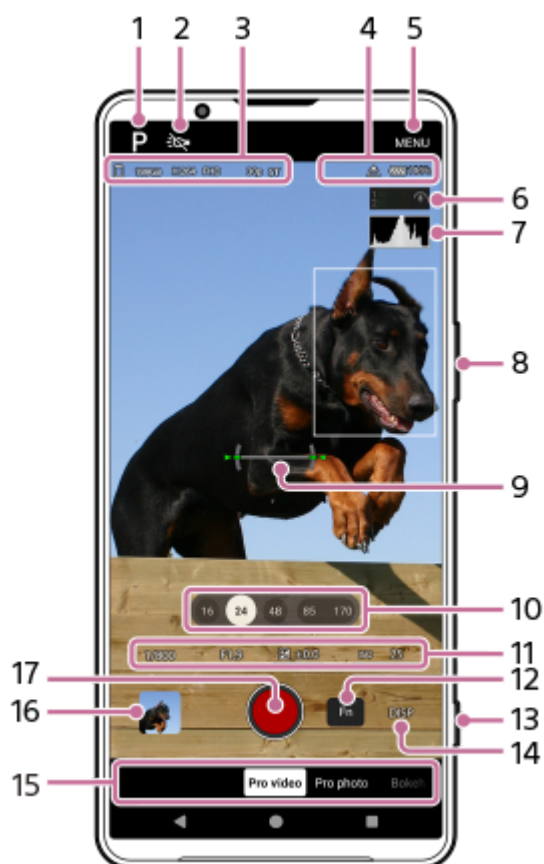

1. Dodirnite za promjenu načina snimanja.

- P (Automatski odabir programa)
- S (Prioritet brzine zatvarača)
- M (Ručna ekspozicija)

Za detalje o svakom načinu snimanja dodirnite gumb.

(Pročitajte više)

2. Svjetla ikona

Svjetlo možete uključiti ili isključiti dodirivanjem ikone.

3. Ikona za pohranu podataka

Količina slobodnog prostora

Video format

Rezolucija

Ikona automatske brzine kadrova

Broj sličica u sekundi

Izgled (ili gama)

Kako biste poboljšali kvalitetu videozapisa u uvjetima slabog osvjetljenja, dodirnite kako slijedi kako biste omogućili funkciju.

[MENU] > [Snimanje] > [Automatski broj sličica u sekundi] > [Uključi]

Funkciju Auto frame rate možete omogućiti samo u sljedećem načinu snimanja.

P (Automatski odabir programa)

4. Ikone statusa veze Bluetooth daljinskog upravljača

Status geooznačavanja

Status baterije

 (Oprez zbog topline)

5. Dodirnite za promjenu detaljnijih postavki.

6. Mjerač razine zvuka

Ikona pored mjerača razine zvuka označava trenutno korišteni mikrofoni.

7. Histogram

Raspodjelu svjetline možete provjeriti grafički.

8. Koristite gumb za zumiranje za povećavanje ili smanjivanje.

9. Mjerač razine

Mjerač razine pomaže vam u mjerenju kuta vašeg uređaja i održavanju slike vodoravnom. Kada vaš uređaj osjeti da je u ravni, mjerač razine postaje zelen. Za kalibraciju standarda za vodoravnu ravninu kako biste popravili odstupanja u smjeru nagiba, dodirnite kako slijedi.

[MENU] > [Postavljanje] > [Kalibracija libele]

10. Dodirnite jedan od gumba kuta za promjenu kuta gledanja.

Da biste povećali ili smanjili sliku, ponovno dodirnite gumb kuta, a zatim ga kliznite lijevo i desno (u portretnoj orijentaciji) ili gore i dolje (u pejzažnoj orijentaciji).

Također možete povećati ili smanjiti sliku približavanjem ili smanjivanjem prstiju na tražilu ili pritiskom na gumb za zumiranje.

11. Brzina zatvarača

Vrijednost otvora blende

Kompenzacija ekspozicije

ISO osjetljivost

Možete promijeniti vrijednost dodirivanjem podcrtane postavke.

- P: Možete prilagoditi vrijednost ekspozicije (EV) i odabrati ISO vrijednost.
- S: Možete odabrati brzinu zatvarača i prilagoditi vrijednost ekspozicije (EV).
- M: Možete odabrati brzinu zatvarača i ISO vrijednost.

12. Dodirnite za otvaranje izbornika funkcija.

Možete prilagoditi često korištene postavke.

Kako biste ponovno dodijelili ili promijenili redoslijed stavki postavki u izborniku funkcija, dodirnite na sljedeći način.

[MENU] > [Postavljanje] > [Prilagodba funkcijskog izbornika (videozapis)]

13. Koristite okidač za pokretanje aplikacije Kamera ili snimanje videozapisa.

14. Dodirnite za prikaz ili skrivanje informacija prikazanih u tražilu.

Za prilagođavanje stavki koje se prikazuju kada dodirnete DISP, dodirnite na sljedeći način.

[MENU] > [Postavljanje] > [Prilagodba gumba DISP (videozapis)]

15. Odaberite način rada.

Prijeđite prstom po zaslonu lijevo ili desno kako biste pronašli željeni način rada.

16. Dodirnite minijaturu za prikaz fotografija i videozapisa u aplikaciji Google fotografije.

-  (Dijeljenje): Dodirnite ikonu za dijeljenje fotografije ili videozapisa.
-  (Uređivanje): Dodirnite ikonu za uređivanje fotografije ili videozapisa.
- Za skrivanje ili prikaz ikona dodirnite zaslon.
- Za više informacija o aplikaciji Google fotografije idite na sljedeći URL.
- support.google.com/android/
-  (natrag): Dodirnite gumb za povratak na aplikaciju Kamera.

17. Dodirnite za pokretanje, pauziranje i zaustavljanje snimanja videozapisa.

Povezana tema

- [Izbornik funkcija \(Pro video.\)](#)
- [Snimanje videozapisa \(Pro video.\)](#)
- [Dodatne postavke kamere](#)
- [Uparivanje s Bluetooth daljinskim upravljačem ili hvatištem](#)

Napominjemo da je ovaj Vodič za pomoć strojno preveden. Strojni prijevodi nisu osjetljivi na kontekst i nisu nužno posve usklađeni s engleskom inačicom sadržaja. Da biste vidjeli izvornu englesku inačicu, odaberite English na [Stranica za odabir jezika].

TP1002013638

5-067-507-22 Copyright 2025 Sony Corporation

Pametni telefon

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Izbornik funkcija (Pro video.)

Postavke koje je moguće prilagoditi ovise o načinu snimanja.

Dodirnite gumb Fn za otvaranje izbornika funkcija. Za zatvaranje izbornika funkcija ponovno dodirnite gumb Fn.



1. Razlučivost

4K / Full HD / HD

2. Broj sl./s

24 sl./s / 30 sl./s / 60 sl./s / 120 sl./s

3. Način izoštravanja

Kontinuirani AF: Koristite postavku kada je subjekt u pokretu. Kamera će kontinuirano fokusirati.

Ručno izoštravanje: Fokus možete podesiti ručno pomoću klizača u tražilu. Također možete dodirnuti jednu od sljedećih ikona za finije prilagodbe.

(Fokus blizu) / (Fokus daleko)

Ako ne možete izoštriti željeni subjekt korištenjem Continuous AF, upotrijebite ručno izoštravanje.

4. Prikaz proizvoda

Uključi / Isključi: Postavke kamere su optimalno konfigurirane za video snimke kao što su recenzije proizvoda. Kamera se fokusira na objekte prikazane u središtu tražila.

5. Dinamički raspon

Široko: Možete snimati videozapise sa širokim dinamičkim rasponom korištenjem obrade slike koja kombinira više okvira.

Standardno

6. Mikrofon

Možete odabrati koji ćete mikrofoni koristiti tijekom snimanja videozapisa.

Svi smjerovi (stereo): Ova postavka je idealna za snimanje zvuka sa svih strana ili smjerova, kao što je zvuk iz okoline.

Prioritet glasa (stražnji): Ova je postavka idealna za snimanje glasova ili zvuka subjekta pri snimanju glavnom kamerom. Tijekom snimanja što je manje moguće dodirujte stražnju ploču kako biste izbjegli snimanje šuma.

7. Automatsko izoštravanje lica/oči

Automatsko izoštravanje lica/oči / AF lica / Isključi

Kamera prepoznaje lica ili oči ljudi i životinja i automatski ih fokusira.

Kada kamera detektira lica ljudi ili životinja, pojavljuje se okvir za detekciju. Za promjenu cilja fokusa dodirnite lice subjekta na koji želite fokusirati.

8. Izgled

Kreativni izgled : ST (Standardno) / Kreativni izgled : NT (Neutralno) / Kreativni izgled : VV (Živopisno) / Kreativni izgled : FL (Film) / Kreativni izgled : IN (Instantno) / Kreativni izgled : SH (Blago istakn.) / S-Cinetone za mobilne: Svaki unaprijed postavljeni izgled optimiziran je različitom kombinacijom tona boje, zasićenja, kontrasta, oštrote, svjetline i drugih elemenata slike, tako da možete postaviti obradu slike sa svojom idealnom ravnotežom tih elemenata. Za pojedinosti o svakom unaprijed postavljenom izgledu dodirnite gumb.

❓ (Pročitajte više)

9. HDR/SDR format


Omogućite HDR (High Dynamic Range) kako bi vaši videozapisi izgledali dramatičnije i bliže onome što vidite u stvarnom životu.

HDR(HLG/BT.2020): Video se snima kombinacijom HLG za gama krivulju i BT.2020 za prostor boja.

SDR(BT.709): Video se snima kombinacijom standardne gama krivulje i BT.709 za prostor boja.

10. WB

Automatski / Oblačno / Danje svjetlo / Fluorescentno / Svjetlost žarulje / Sjena: Možete podesiti tonove boja prema odabranom izvoru svjetla koji osvjetljava subjekt (unaprijed postavljena ravnoteža bijele boje). Za fino podešavanje tonova boja dodirnite gumb AB/GM za prikaz ekrana za fino podešavanje, a zatim pomaknite narančastu točku na željeni položaj. Nakon podešavanja, ponovno dodirnite gumb za zatvaranje ekrana za fino podešavanje.

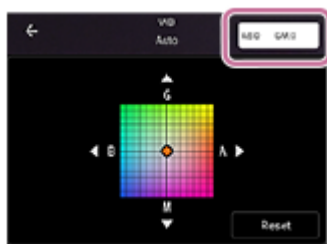

Temp 1 / Temp 2 / Temp 3: Kamera pamti postavke ravnoteže bijele boje definirane u smislu temperature boje. Dodirnite gumb K za podešavanje temperature boje pomoću kotačića. Dodirnite gumb AB/GM za fino podešavanje tona boje pomoću zaslona za fino podešavanje. Nakon podešavanja, ponovno dodirnite gumb za zatvaranje ekrana za fino podešavanje.

Prilagođeno 1 / Prilagođeno 2 / Prilagođeno 3: Kamera pamti osnovnu bijelu boju u uvjetima osvjetljenja za okruženje snimanja. Za podešavanje osnovne bijele boje odaberite jednu od stavki, dodirnite sljedeću postavku, a zatim slijedite upute na zaslonu.

[Primij.]

11. Stabilizacija

Možete snimati glatke videozapise bez podrhtavanja.

Visoka kvaliteta: Odaberite ovu vrijednost kako biste dobili najsnažniji učinak stabilizacije.

Standardno: Odaberite ovu vrijednost ako želite snimati videozapise s nešto širim kutom gledanja čak i ako će učinak stabilizacije biti slabiji od stabilizacije visoke kvalitete.

Isključi

12. Isticanje

Uključi / Isključi: Peaking vam pomaže da provjerite fokus poboljšavajući obrise područja u fokusu.

Savjet

- Možete odabrati boju isticanja. Dodirnite na sljedeći način, a zatim odaberite opciju.
[MENU] > [Izoštavanje] > [Maksimalna boja]

Za ponovno dodjeljivanje ili promjenu rasporeda stavki postavki u izborniku funkcija

1. Dodirnite redom sljedeće.

[MENU] > [Postavljanje] > [Prilagodba funkcijskog izbornika (videozapis)]

2. Slijedite upute na zaslonu.

Povezana tema

- [Pregled načina \(Pro video.\)](#)
- [Snimanje videozapisa \(Pro video.\)](#)
- [Dodatne postavke kamere](#)

Napominjemo da je ovaj Vodič za pomoć strojno preveden. Strojni prijevodi nisu osjetljivi na kontekst i nisu nužno posve usklađeni s engleskom inačicom sadržaja. Da biste vidjeli izvornu englesku inačicu, odaberite English na [Stranica za odabir jezika].

TP1002013639

5-067-507-22 Copyright 2025 Sony Corporation

Snimanje videozapisa (Pro video.)


1 Pokrenite aplikaciju Kamera.

 (Fotoaparat)

2 Odaberite način rada. [Pro video.]

3 Odaberite način snimanja.

- P (Automatski odabir programa): Možete snimati videozapise s automatski prilagođenom ekspozicijom (brzina zatvarača i vrijednost otvora blende).
- S (Prioritet brzine zatvarača): Možete snimati videozapise s prirodnijim pokretima ručnim podešavanjem brzine zatvarača. (ISO vrijednost se automatski podešava.)
- M (Ručna ekspozicija): Možete snimati videozapise sa željenom brzinom zatvarača i ISO vrijednošću.

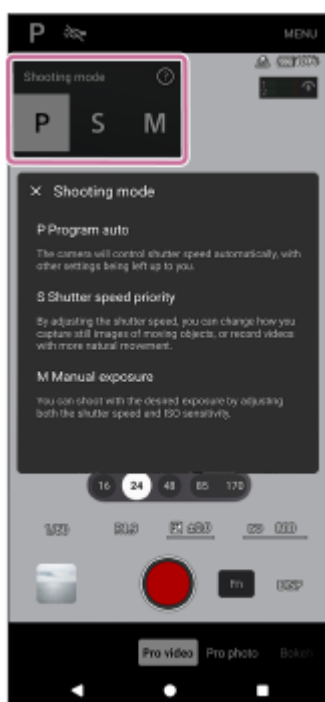

4 Postavite funkcije snimanja na željene postavke.

5 Usmjerite kameru prema subjektu.

6 Dodirnite jedan od gumba kuta za promjenu kuta gledanja.

Da biste povećali ili smanjili sliku, ponovno dodirnite gumb kuta, a zatim ga kliznite lijevo i desno (u portretnoj orijentaciji) ili gore i dolje (u pejzažnoj orijentaciji).

Također možete povećati ili smanjiti sliku približavanjem ili smanjivanjem prstiju na tražilu ili pritiskom na gumb za zumiranje.

7 Podesite postavke.

Možete promijeniti vrijednost dodirivanjem podcrtane postavke prikazane na dnu tražila.

- P: Možete prilagoditi vrijednost ekspozicije (EV) i odabrati ISO vrijednost.
- S: Možete odabrati brzinu zatvarača i prilagoditi vrijednost ekspozicije (EV).
- M: Možete odabrati brzinu zatvarača i ISO vrijednost.

8 Dodirnite subjekt koji želite fokusirati u tražilu.

9 Dodirnite sljedeći gumb na zaslonu ili pritisnite okidač uređaja.

(Pokreni snimanje videa)

Za zaustavljanje snimanja videa dodirnite sljedeći gumb na zaslonu ili ponovno pritisnite okidač uređaja.

(Zaustavi video snimanje)

Za snimanje fotografije tijekom snimanja videa dodirnite gumb.

(Snimak)

Gumbi za snimanje na ekranu

-  (Pokreni snimanje videa): Možete snimiti video.
-  (Pauziraj video snimanje): Možete pauzirati video.
-  (nastavak snimanja videa): Možete nastaviti snimanje videozapisa.
-  (Zaustavi video snimanje): Možete zaustaviti snimanje videa.

Za odabir funkcije koja se podešava kada dodirnete tražilo

1. Dodirnite na sljedeći način, a zatim odaberite opciju.

[MENU] > [Izoštavanje] > [Funkcija dodira]

- **Praćenje dodira i svjetlina:** Kamera drži fokus zaključanim na određenom pokretnom objektu i prilagođava svjetlinu.
- **Praćenje dodira:** Kamera drži fokus zaključanim na određenom pokretnom objektu.
- **Fokus i svjetlina:** Kamera automatski fokusira na određeni položaj i prilagođava svjetlinu.
- **Izoštavanje:** Kamera automatski fokusira na navedeni položaj.

Napomena

- Format Ultra HDR nije podržan za fotografije snimljene prilikom snimanja videa, čak i ako aktivirate Ultra HDR u foto ili profesionalnom načinu rada itd.

Savjet

- Aplikaciju Kamera također možete pokrenuti izvođenjem sljedećih operacija.
 - Dugo pritisnite okidač uređaja.
 - Dodirnite i držite sljedeću ikonu na zaključanom zaslonu.
 (Fotoaparat)
 - Dvaput pritisnite gumb za napajanje. Kako biste omogućili ovu funkciju, pronađite i dodirnite kako slijedi, a zatim dodirnite prekidač.
[Postavke] > [Sustav] > [Pokreti] > [Otvaranje fotoaparata]
- Kada snimate sportske scene u zatvorenom, postavite ISO osjetljivost na višu vrijednost.
- Možete promijeniti vrijednosti podcrtanih postavki na dnu tražila tako da ih dodirnete.

- Možete spriječiti povećanje temperature vašeg uređaja tako da možete dulje snimati videozapise tako da onemogućite funkcije koje troše bateriju. Dodirnite na sljedeći način, a zatim slijedite upute na zaslonu za optimizaciju postavki.
[MENU] > [Snimanje] > [Vodič za produljenje trajanja snimanja]
- Možete smanjiti buku koju stvara vjetar koji udara u mikrofonski uređaj tijekom snimanja bez gubitka izvorne kvalitete zvuka. Dodirnite redom sljedeće.
[MENU] > [Postavljanje] > [Smanjenje šuma vjetra]
Zatim dodirnite sljedeći prekidač kako biste omogućili funkciju.
[Smanjenje šuma vjetra]

Povezana tema

- [Pregled načina \(Pro video.\)](#)
- [Izbornik funkcija \(Pro video.\)](#)
- [Dodatne postavke kamere](#)
- [Izbornik postavki](#)

Napominjemo da je ovaj Vodič za pomoć strojno preveden. Strojni prijevodi nisu osjetljivi na kontekst i nisu nužno posve usklađeni s engleskom inačicom sadržaja. Da biste vidjeli izvornu englesku inačicu, odaberite English na [Stranica za odabir jezika].

TP1002013640

5-067-507-22 Copyright 2025 Sony Corporation

Pametni telefon

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Dodatne postavke kamere

[Pro foto.] / [Pro video.]:

Dodirnite kako slijedi za odabir postavke koju želite promijeniti.

[MENU] > [Postavljanje]

U načinima rada koji nisu gore navedeni, dodirnite kako slijedi za odabir postavke koju želite promijeniti.

 (Postavke) > [Izbornik]

- **Crte rešetke**

Uključi / Isključi: Možete postaviti hoće li se prikazivati linije mreže kako biste lakše komponirali slike.

- **Libela** (Samo glavna kamera) (Osim načina rada Pro foto i Pro video)

Isključi / Uključeno: sve (zvuk, vibracija, zaslon) / Uključeno: samo zaslon: Možete postaviti hoće li se prikazivati mjerač razine ili ne. Također možete postaviti kameru da pomoću zvuka, vibracije i zaslona signalizira kada je kamera u ravni.

- **Kalibracija libele** (Samo glavna kamera)

Dodirnite postavku za kalibraciju standarda za horizontalnu ravninu kako biste ispravili odstupanja u smjeru nagiba.

- **Koristi gumb za reg. glas. kao**

zum / glasnoća / zatvarač / Isključi: Možete promijeniti način korištenja tipke za glasnoću.

- **Zvučni signali**

Uključeno: sve / Uključeno: samo zatvarač / Isključi: Možete odabrati hoće li kamera proizvoditi zvukove, poput zvuka zatvarača, zvukova na početku i kraju snimanja videozapisa te niza zvučnih signala za odbrojavanje kada koristite samookidač.

- **Pohrana podataka** (Osim načina rada Automatsko kadriranje)

Interna memorija / SD kartica: Možete odabrati hoćete li fotografije i videozapise pohranjivati u internu memoriju uređaja ili na microSD karticu.

Savjet

- Preporučuje se korištenje microSD kartice s Video Speed Class 30 (V30) ili više.

- **Spremi lokaciju**

Uključi / Isključi: Možete spremiti svoje fotografije i videozapise s lokacijama gdje su snimljeni.

- **Pokreni gumbom zatvarača**

Pokreni aplik. Fotoaparata / Isključi: Ako želite spriječiti slučajno pokretanje aplikacije Kamera kada se pritisne i drži okidač uređaja, isključite postavku.

- **Bluetooth dalj. upr.**

Možete upariti uređaj s Bluetooth daljinskim upravljačem kako biste daljinski koristili funkcije u aplikaciji Kamera.

- **Savjeti**

Dodirnite za odlazak na web-stranicu sa savjetima za aplikaciju Kamera.

- **Pristupačnost**

Možete prikazati poveznicu na informacije o pristupačnosti.

- **Licenca softvera**

Možete prikazati informacije o softverskoj licenci.

- **Resetiraj postavke**

Sve postavke možete vratiti na zadane vrijednosti.

Povezana tema

- [Uparivanje s Bluetooth daljinskim upravljačem ili hvatištem](#)
- [Snimanje fotografija \(Fotografija\)](#)
- [Snimanje videa \(Videozapis\)](#)
- [Snimanje fotografija s Bokeh efektom](#)
- [Snimanje fotografija \(Pro foto.\)](#)
- [Snimanje videozapisa \(Pro video.\)](#)
- [Snimanje videozapisa uz praćenje subjekta \(AI snimanje fotoaparatom\)](#)
- [Telefoto makrosn.](#)
- [Snimanje fotografija u visokoj rezoluciji \(48 MP\)](#)
- [Snimanje videozapisa s automatskim okvirom \(Auto. određ. kadra\)](#)
- [Snimanje videa u usporenom snimku](#)
- [Snimanje videa s Bokeh efektom](#)
- [Streaming uživo](#)

Napominjemo da je ovaj Vodič za pomoć strojno preveden. Strojni prijevodi nisu osjetljivi na kontekst i nisu nužno posve usklađeni s engleskom inačicom sadržaja. Da biste vidjeli izvornu englesku inačicu, odaberite English na [Stranica za odabir jezika].

TP1002013627

5-067-507-22 Copyright 2025 Sony Corporation

Snimanje videozapisa uz praćenje subjekta (AI snimanje fotoaparatom)

Možete snimati videozapise koji prate subjekt uz snažniju stabilizaciju od standardnog video snimanja. Kamera će se automatski prilagoditi kako bi zadržala praćeni subjekt u istom relativnom položaju unutar okvira.

1 Pokrenite aplikaciju Kamera.



(Fotoaparat)

2 Odaberite način rada.

[AI snimanje fotoaparatom]

3 Usmjerite kameru prema subjektu.

4 Dodirnite jedan od gumba kuta za promjenu kuta gledanja.

Da biste povećali ili smanjili sliku, ponovno dodirnite gumb kuta, a zatim ga kliznite lijevo i desno (u portretnoj orijentaciji) ili gore i dolje (u pejzažnoj orijentaciji).

Također možete povećati ili smanjiti sliku približavanjem ili smanjivanjem prstiju na tražilu ili pritiskom na gumb za zumiranje.

5 Dodirnite subjekt koji želite fokusirati u tražilu.


- Pojavit će se okvir fokusa.
Kamera će se fokusirati na dodirnuti predmet.
Za poništavanje fokusiranja dodirnite okvir fokusa.
- Pojavit će se klizač za podešavanje boje i klizač za podešavanje svjetline.
 - : Klizač za podešavanje boja
 - : Klizač za podešavanje svjetline
 Povucite klizače za podešavanje boje i svjetline.

6 Dodirnite gumb u tražilu za zaključavanje okvira na objektu.



(zaključavanje okvira isključeno)

Ako je okvir zaključan na objektu, gumb će se promijeniti na sljedeći način.




(zaključavanje okvira uključeno)

7 Dodirnite sljedeći gumb na zaslonu ili pritisnite okidač uređaja za snimanje videozapisa.




(Pokreni snimanje videa)

Ako se subjekt približi položaju gdje ga kamera ne može pratiti, u tražilu će se prikazati sljedeća ikona.



(smjer praćenja subjekta)

Orijentacija strelice će varirati ovisno o položaju subjekta u tražilu. Za nastavak praćenja subjekta, usmjerite kameru prema smjeru koji pokazuje strelica.

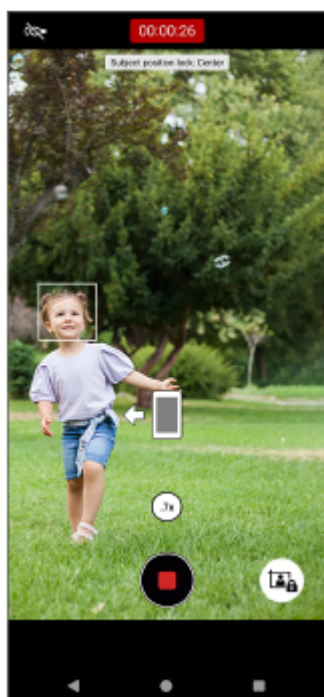

- 8 Dodirnite sljedeći gumb na zaslonu ili pritisnite okidač uređaja za zaustavljanje snimanja.

 (Zaustavi video snimanje)

Za prikaz, dijeljenje ili uređivanje videozapisa u aplikaciji Google fotografije dodirnite sličicu. Za više informacija o aplikaciji Google fotografije idite na sljedeći URL.

support.google.com/android/

Za promjenu postavki kamere

1. Dodirnite ikonu kako biste pronašli i promijenili češće korištene postavke.

 (Postavke)

● Svijetlo

Isključi / Uključi

Trenutačni status svjetla prikazan je u gornjem lijevom kutu zaslona. Svjetlo možete uključiti ili isključiti dodirivanjem ikone.

● Zaklj. polož. predmeta

Središnje: Kamera prati objekt kako bi ga zadržala u središtu tražila.

Ručno: Kamera prati subjekt kako bi ga zadržala u željenom položaju na tražilu. Za zaključavanje subjekta na željenom položaju dodirnite ikonu.

 (zaključavanje okvira isključeno)

2. Dodirnite gumb za promjenu detaljnijih postavki.

[Izbornik]

● HDR/SDR format

Omogućite HDR (High Dynamic Range) kako bi vaši videozapisi izgledali dramatičnije i bliže onome što vidite u stvarnom životu.

HDR(HLG/BT.2020): Video se snima kombinacijom HLG za gama krivulju i BT.2020 za prostor boja.

SDR(BT.709): Video se snima kombinacijom standardne gama krivulje i BT.709 za prostor boja.

● Mikrofon

Možete odabrati koji ćete mikrofon koristiti tijekom snimanja videozapisa.

Svi smjerovi (stereo): Ova postavka je idealna za snimanje zvuka sa svih strana ili smjerova, kao što je zvuk iz okoline.


Prioritet glasa (stražnji): Ova je postavka idealna za snimanje glasova ili zvuka subjekta prilikom snimanja glavnom kamerom. Tijekom snimanja što je manje moguće dodirujte stražnju ploču kako biste izbjegli snimanje šuma.

- **Smanjenje šuma vjetra**

Možete smanjiti buku koju stvara vjetar koji udara u mikrofonski sustav tijekom snimanja bez gubitka izvorne kvalitete zvuka.


Savjet

- Možete odabrati završni sloj slike. Dodirnite ikonu.



(Izgled)

Svaki unaprijed postavljeni izgled optimiziran je različitom kombinacijom tona boje, zasićenja, kontrasta, oštrote, svjetline i drugih elemenata slike, tako da možete postaviti obradu slike sa svojom idealnom ravnotežom tih elemenata. Za pojedinosti o svakom unaprijed postavljenom izgledu dodirnite gumb.



(Pročitajte više)

- Za dodatne postavke fotoaparata pogledajte odgovarajuću temu navedenu u odjeljku u nastavku.
"Povezana tema"

Povezana tema

- [Imena dijelova](#)
- [Dodatne postavke kamere](#)

Napominjemo da je ovaj Vodič za pomoć strojno preveden. Strojni prijevodi nisu osjetljivi na kontekst i nisu nužno posve usklađeni s engleskom inačicom sadržaja. Da biste vidjeli izvornu englesku inačicu, odaberite English na [Stranica za odabir jezika].

TP1002013641

5-067-507-22 Copyright 2025 Sony Corporation

Pametni telefon

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Dodatne postavke kamere

[Pro foto.] / [Pro video.]:

Dodirnite kako slijedi za odabir postavke koju želite promijeniti.

[MENU] > [Postavljanje]

U načinima rada koji nisu gore navedeni, dodirnite kako slijedi za odabir postavke koju želite promijeniti.

 (Postavke) > [Izbornik]

- **Crte rešetke**

Uključi / Isključi: Možete postaviti hoće li se prikazivati linije mreže kako biste lakše komponirali slike.

- **Libela** (Samo glavna kamera) (Osim načina rada Pro foto i Pro video)

Isključi / Uključeno: sve (zvuk, vibracija, zaslon) / Uključeno: samo zaslon: Možete postaviti hoće li se prikazivati mjerač razine ili ne. Također možete postaviti kameru da pomoću zvuka, vibracije i zaslona signalizira kada je kamera u ravni.

- **Kalibracija libele** (Samo glavna kamera)

Dodirnite postavku za kalibraciju standarda za horizontalnu ravninu kako biste ispravili odstupanja u smjeru nagiba.

- **Koristi gumb za reg. glas. kao**

zum / glasnoća / zatvarač / Isključi: Možete promijeniti način korištenja tipke za glasnoću.

- **Zvučni signali**

Uključeno: sve / Uključeno: samo zatvarač / Isključi: Možete odabrati hoće li kamera proizvoditi zvukove, poput zvuka zatvarača, zvukova na početku i kraju snimanja videozapisa te niza zvučnih signala za odbrojavanje kada koristite samookidač.

- **Pohrana podataka** (Osim načina rada Automatsko kadriranje)

Interna memorija / SD kartica: Možete odabrati hoćete li fotografije i videozapise pohranjivati u internu memoriju uređaja ili na microSD karticu.

Savjet

- Preporučuje se korištenje microSD kartice s Video Speed Class 30 (V30) ili više.

- **Spremi lokaciju**

Uključi / Isključi: Možete spremiti svoje fotografije i videozapise s lokacijama gdje su snimljeni.

- **Pokreni gumbom zatvarača**

Pokreni aplik. Fotoaparata / Isključi: Ako želite spriječiti slučajno pokretanje aplikacije Kamera kada se pritisne i drži okidač uređaja, isključite postavku.

- **Bluetooth dalj. upr.**

Možete upariti uređaj s Bluetooth daljinskim upravljačem kako biste daljinski koristili funkcije u aplikaciji Kamera.

- **Savjeti**

Dodirnite za odlazak na web-stranicu sa savjetima za aplikaciju Kamera.

- **Pristupačnost**

Možete prikazati poveznicu na informacije o pristupačnosti.

- **Licenca softvera**

Možete prikazati informacije o softverskoj licenci.

- **Resetiraj postavke**

Sve postavke možete vratiti na zadane vrijednosti.

Povezana tema

- [Uparivanje s Bluetooth daljinskim upravljačem ili hvatištem](#)
- [Snimanje fotografija \(Fotografija\)](#)
- [Snimanje videa \(Videozapis\)](#)
- [Snimanje fotografija s Bokeh efektom](#)
- [Snimanje fotografija \(Pro foto.\)](#)
- [Snimanje videozapisa \(Pro video.\)](#)
- [Snimanje videozapisa uz praćenje subjekta \(AI snimanje fotoaparatom\)](#)
- [Telefoto makrosn.](#)
- [Snimanje fotografija u visokoj rezoluciji \(48 MP\)](#)
- [Snimanje videozapisa s automatskim okvirom \(Auto. određ. kadra\)](#)
- [Snimanje videa u usporenom snimku](#)
- [Snimanje videa s Bokeh efektom](#)
- [Streaming uživo](#)

Napominjemo da je ovaj Vodič za pomoć strojno preveden. Strojni prijevodi nisu osjetljivi na kontekst i nisu nužno posve usklađeni s engleskom inačicom sadržaja. Da biste vidjeli izvornu englesku inačicu, odaberite English na [Stranica za odabir jezika].

TP1002013627

5-067-507-22 Copyright 2025 Sony Corporation


Pametni telefon

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Telefoto makrosn.

Možete snimati fotografije ili videozapise s optičkim zumom pomoću teleobjektiva uz ručno podešavanje fokusa.

- 1 **Pokrenite aplikaciju Kamera.**
 (Fotoapararat)
- 2 **Prijeđite prstom po dnu zaslona i dodirnite kako slijedi kako biste pronašli način rada.**
 [Više] > [Telefoto makrosn.]
- 3 **Dodirnite gumb za prebacivanje između foto i video načina.**
 (prebacivanje između fotografije i videa)
- 4 **Usmjerite kameru prema subjektu.**
- 5 **Podesite kut gledanja.**
 - Približite ili udaljite kameru od objekta.
 - Dodirnite gumb kuta, a zatim ga kliznite lijevo i desno (u portretnoj orijentaciji) ili gore i dolje (u pejzažnoj orijentaciji) da biste povećali ili smanjili sliku. Također možete povećati ili smanjiti sliku približavanjem ili smanjivanjem prstiju na tražilu ili pritiskom na gumb za zumiranje.
- 6 **Povucite klizač za ručno podešavanje fokusa.**
 Također možete dodirnuti jednu od sljedećih ikona za finije prilagodbe.
 (Fokus blizu) /  (Fokus daleko)
 Dodirnite sljedeću funkciju za uključivanje ili isključivanje funkcije označavanja.
 [Istic.]

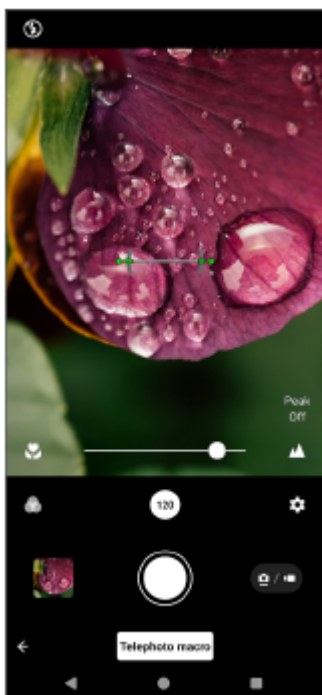

7 Dodirnite subjekt čiju boju i svjetlinu želite prilagoditi u tražilu.

Pojavit će se klizač za podešavanje boje i klizač za podešavanje svjetline.

: Klizač za podešavanje boja

: Klizač za podešavanje svjetline

Povucite klizače za podešavanje boje i svjetline.

8 Dodirnite svaki od sljedećih gumba na zaslonu ili pritisnite okidač uređaja.

 (Okidač): Možete fotografirati.

 (Pokreni snimanje videa): Možete snimiti video.

Za zaustavljanje snimanja videa dodirnite sljedeći gumb na zaslonu ili ponovno pritisnite okidač uređaja.

 (Zaustavi video snimanje)

Za pregled, dijeljenje ili uređivanje fotografija ili videozapisa u aplikaciji Google fotografije dodirnite sličicu. Za više informacija o aplikaciji Google fotografije idite na sljedeći URL.

support.google.com/android/

Za promjenu postavki kamere

1. Dodirnite ikonu kako biste pronašli i promijenili češće korištene postavke.

 (Postavke)

U foto modu

● Proporcije

4:3 / 3:2 / 16:9 / 1:1

● Odbrojanje

Isključi / 3 s / 10 s

● Bljeskalica

Isključi / Automatski / Uključi / Svijetlo

Trenutačni status bljeskalice prikazan je u gornjem lijevom kutu zaslona. Dodirom ikone možete mijenjati način bljeskalice između sljedećih.

[Isključi] / [Automatski]

U video modu

● Razlučivost

HD / Full HD / 4K

Trenutna postavka rezolucije prikazana je u gornjem središnjem dijelu zaslona. Postavku možete promijeniti dodirivanjem vrijednosti više puta.

● Broj sl./s

24 sl./s / 30 sl./s / 60 sl./s / 120 sl./s

Trenutna postavka brzine kadrova prikazana je u gornjem središnjem dijelu zaslona. Postavku možete promijeniti dodirivanjem vrijednosti više puta.

● Svijetlo

Isključi / Uključi

Trenutačni status svjetla prikazan je u gornjem lijevom kutu zaslona. Svjetlo možete uključiti ili isključiti dodirivanjem ikone.

2. Dodirnite gumb za promjenu detaljnijih postavki.

[Izbornik]

U foto modu

● Ultra HDR

Uključi / Isključi: Možete postaviti želite li ili ne snimati svijetle i živopisne fotografije u formatu Ultra HDR (High Dynamic Range).

U video modu

- **Automatski broj sličica u sekundi**

Uključi / Isključi: Kamera automatski optimizira broj sličica u sekundi kako bi poboljšala kvalitetu videa u uvjetima slabog osvjetljenja.

- **Stabilizacija**

Standardno / Isključi: Možete snimati glatke videozapise bez podrhtavanja.

- **Mikrofon**

Možete odabrati koji ćete mikrofon koristiti tijekom snimanja videozapisa.

Svi smjerovi (stereo): Ova postavka je idealna za snimanje zvuka sa svih strana ili smjerova, kao što je zvuk iz okoline.


Prioritet glasa (stražnji): Ova je postavka idealna za snimanje glasova ili zvuka subjekta pri snimanju glavnom kamerom. Tijekom snimanja što je manje moguće dodirujte stražnju ploču kako biste izbjegli snimanje šuma.

- **Smanjenje šuma vjetra**

Možete smanjiti buku koju stvara vjetar koji udara u mikrofon tijekom snimanja bez gubitka izvorne kvalitete zvuka.


Savjet

- Možete odabrati završni sloj slika. Dodirnite ikonu.



(Izgled)

Svaki unaprijed postavljeni izgled optimiziran je različitom kombinacijom tona boje, zasićenja, kontrasta, oštrote, svjetline i drugih elemenata slike, tako da možete postaviti obradu slike sa svojom idealnom ravnotežom tih elemenata. Za pojedinosti o svakom unaprijed postavljenom izgledu dodirnite gumb.



(Pročitajte više)

- Za dodatne postavke fotoaparata pogledajte odgovarajuću temu navedenu u odjeljku u nastavku.
"Povezana tema"

Povezana tema

- [Dodatne postavke kamere](#)
- [Imena dijelova](#)

Napominjemo da je ovaj Vodič za pomoć strojno preveden. Strojni prijevodi nisu osjetljivi na kontekst i nisu nužno posve usklađeni s engleskom inačicom sadržaja. Da biste vidjeli izvornu englesku inačicu, odaberite English na [Stranica za odabir jezika].

TP1002013642

5-067-507-22 Copyright 2025 Sony Corporation

Pametni telefon

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Snimanje fotografija u visokoj rezoluciji (48 MP)

Možete snimati fotografije u rezoluciji od 48 megapiksela pomoću širokokutnog objektiva.

1 Pokrenite aplikaciju Kamera.

 (Fotoapararat)

2 Prijeđite prstom po dnu zaslona i dodirnite kako slijedi kako biste pronašli način rada. [Više] > [48 MP]

3 Usmjerite kameru prema subjektu.

4 Dodirnite subjekt koji želite fokusirati u tražilu.

- Pojavit će se okvir fokusa.
Kamera će se fokusirati na dodirnuti predmet i započeti praćenje.
Za poništavanje fokusiranja dodirnite okvir fokusa.
- Pojavit će se klizač za podešavanje boje i klizač za podešavanje svjetline.
: Klizač za podešavanje boja
: Klizač za podešavanje svjetline
Povucite klizače za podešavanje boje i svjetline.

5 Dodirnite gumb okidača zaslona ili pritisnite gumb okidača uređaja.

Za pregled, dijeljenje ili uređivanje fotografija u aplikaciji Google Photos dodirnite sličicu. Za više informacija o aplikaciji Google fotografije idite na sljedeći URL.

support.google.com/android/

Za promjenu postavki kamere

1. Dodirnite ikonu kako biste pronašli i promijenili češće korištene postavke.

 (Postavke)

- Odbrojanje
Isključi / 3 s / 10 s

- Bljeskalica
Isključi / Automatski / Uključi / Svjetlo

Trenutačni status bljeskalice prikazan je u gornjem lijevom kutu zaslona. Dodirom ikone možete mijenjati način bljeskalice između sljedećih.

[Isključi] / [Automatski]

2. Dodirnite gumb za promjenu detaljnijih postavki.

[Izbornik]

- Automatsko izoštravanje lica/oči

Možete snimiti fotografije koje se fokusiraju na lica ili oči ljudi i životinja.

Kada kamera detektira lica ljudi ili životinja, pojavljuje se okvir za detekciju. Za promjenu cilja fokusa dodirnite lice subjekta na koji želite fokusirati.

Ako okidač uređaja pritisnete dopola, kamera će fokusirati odabrano lice ili jedno od očiju sa zelenim okvirom. Fokus će se kontinuirano podešavati prema pokretima subjekta. Pritisnite okidač uređaja do kraja za snimanje fotografije.

Automatsko izoštravanje lica/oči: Kamera se fokusira na lica ili oči.

AF lica: Kamera se fokusira samo na lica.

Isključi

- **Efekt nježnog tena**

Uključi / Isključi: Možete snimati fotografije s efektom koji kožu čini glatkijom.

- **Praćenje dodira**

Kamera prati odabrani objekt i podešava svjetlinu.

- **Ultra HDR**

Uključi / Isključi: Možete postaviti želite li ili ne snimati svijetle i živopisne fotografije u formatu Ultra HDR (High Dynamic Range).

Savjet

- Možete odabrati završni sloj slika. Dodirnite ikonu.

 (Izgled)

Svaki unaprijed postavljeni izgled optimiziran je različitom kombinacijom tona boje, zasićenja, kontrasta, oštine, svjetline i drugih elemenata slike, tako da možete postaviti obradu slike sa svojom idealnom ravnotežom tih elemenata. Za pojedinosti o svakom unaprijed postavljenom izgledu dodirnite gumb.

 (Pročitajte više)

- Za dodatne postavke fotoaparata pogledajte odgovarajuću temu navedenu u odjeljku u nastavku.
"Povezana tema"

Povezana tema

- [Dodatne postavke kamere](#)

Napominjemo da je ovaj Vodič za pomoć strojno preveden. Strojni prijevodi nisu osjetljivi na kontekst i nisu nužno posve usklađeni s engleskom inačicom sadržaja. Da biste vidjeli izvornu englesku inačicu, odaberite English na [Stranica za odabir jezika].

TP1002013643

Snimanje videozapisa s automatskim okvirom (Auto. određ. kadra)

Možete snimiti video koji se automatski izrezuje kako bi subjekt ostao blizu središta kadra. Također možete odabrati orijentaciju videozapisa i odabrati hoćete li spremiti i obrezani video i neobrezanu snimku cijelog zaslona.

1 Pokrenite aplikaciju Kamera.

 (Fotoaparat)

2 Prijedite prstom po dnu zaslona i dodirnite kako slijedi kako biste pronašli način rada. [Više] > [Auto. određ. kadra]

3 Usmjerite kameru prema subjektu.

4 Dodirnite jedan od gumba kuta za promjenu kuta gledanja.

5 Dodirnite subjekt koji želite fokusirati u tražilu.

- Pojavit će se okvir fokusa.
Kamera će se fokusirati na dodirnuti predmet.
Za poništavanje fokusiranja dodirnite okvir fokusa.
- Pojavit će se klizač za podešavanje boje i klizač za podešavanje svjetline.
 - ⓘ: Klizač za podešavanje boja
 - ☼: Klizač za podešavanje svjetlinePovucite klizače za podešavanje boje i svjetline.

6 Dodirnite gumb za promjenu veličine okvira.

 (Veličina kadra)

Kako biste povećali subjekt unutar okvira, pomaknite klizač ulijevo. Kako biste smanjili subjekt unutar okvira, pomaknite klizač udesno.



Da biste sakrili klizač, dodirnite gumb u tražilu.

✕ (Zatvori)

7 Dodirnite sljedeći gumb na zaslonu ili pritisnite okidač uređaja za snimanje videozapisa.

● (Pokreni snimanje videa)

8 Dodirnite sljedeći gumb na zaslonu ili pritisnite okidač uređaja za zaustavljanje snimanja.

● (Zaustavi video snimanje)

Za prikaz, dijeljenje ili uređivanje videozapisa u aplikaciji Google fotografije dodirnite sličicu. Za više informacija o aplikaciji Google fotografije idite na sljedeći URL.

support.google.com/android/

Za promjenu postavki kamere

1. Dodirnite ikonu kako biste pronašli i promijenili češće korištene postavke.

⚙️ (Postavke)

● Svijetlo

Isključi / Uključi

Trenutačni status svjetla prikazan je u gornjem lijevom kutu zaslona. Svjetlo možete uključiti ili isključiti dodirivanjem ikone.

● Orijentacija kadra

Automatski: Kamera održava usmjerenje obrezivanja istim kao i usmjerenje uređaja.

Okomita / Vodoravna: Kamera drži izrezani kadar u okomitom ili vodoravnom položaju.

2. Dodirnite gumb za promjenu detaljnijih postavki.

[Izbornik]

● Snimanje cijelog zaslona

Možete odabrati želite li spremiti neobrezanu snimku cijelog zaslona uz izrezanu snimku ili ne. Obrezane snimke spremaju se u rezoluciji Full HD. Neobrezane snimke spremaju se u 4K.

Uključi: Bit će spremljene i obrezane i neobrezane snimke.

Isključi: Bit će spremljena samo izrezana snimka.

- **HDR/SDR format**

Omogućite HDR (High Dynamic Range) kako bi vaši videozapisi izgledali dramatičnije i bliže onome što vidite u stvarnom životu.

HDR(HLG/BT.2020): Video se snima kombinacijom HLG za gama krivulju i BT.2020 za prostor boja.

SDR(BT.709): Video se snima kombinacijom standardne gama krivulje i BT.709 za prostor boja.

- **Mikrofon**

Možete odabrati koji ćete mikrofon koristiti tijekom snimanja videozapisa.

Svi smjerovi (stereo): Ova postavka je idealna za snimanje zvuka sa svih strana ili smjerova, kao što je zvuk iz okoline.

Prioritet glasa (stražnji): Ova je postavka idealna za snimanje glasova ili zvuka subjekta prilikom snimanja glavnom kamerom. Tijekom snimanja što je manje moguće dodirujte stražnju ploču kako biste izbjegli snimanje šuma.

- **Smanjenje šuma vjetra**

Možete smanjiti buku koju stvara vjetar koji udara u mikrofon tijekom snimanja bez gubitka izvorne kvalitete zvuka.

Savjet

- Ako se veličina okvira ne promijeni kada pomaknete klizač veličine okvira, približite se objektu i pokušajte ponovno promijeniti veličinu okvira.
- Možete odabrati završni sloj slika. Dodirnite ikonu.
 (Izgled)
Svaki unaprijed postavljeni izgled optimiziran je različitom kombinacijom tona boje, zasićenja, kontrasta, oštrote, svjetline i drugih elemenata slike, tako da možete postaviti obradu slike sa svojom idealnom ravnotežom tih elemenata. Za pojedinosti o svakom unaprijed postavljenom izgledu dodirnite gumb.
 (Pročitajte više)
- U aplikaciji Google Photos, sljedeća ikona bit će pridružena sličicama izrezanih videozapisa.
 (automatsko kadriranje videa)
- Za dodatne postavke fotoaparata pogledajte odgovarajuću temu navedenu u odjeljku u nastavku.
"Povezana tema"

Povezana tema

- [Imena dijelova](#)
- [Dodatne postavke kamere](#)

Napominjemo da je ovaj Vodič za pomoć strojno preveden. Strojni prijevodi nisu osjetljivi na kontekst i nisu nužno posve usklađeni s engleskom inačicom sadržaja. Da biste vidjeli izvornu englesku inačicu, odaberite English na [Stranica za odabir jezika].

TP1002013644

5-067-507-22 Copyright 2025 Sony Corporation

Snimanje videa u usporenom snimku

Pomoću glavne kamere možete snimati videozapise od 120 sličica u sekundi u usporenom snimku.

1 Pokrenite aplikaciju Kamera.

 (Fotoapararat)

2 Prijeđite prstom po dnu zaslona i dodirnite kako slijedi kako biste pronašli način rada. [Više] > [Sporo]

3 Usmjerite kameru prema subjektu.

4 Dodirnite jedan od gumba za kutove za promjenu kuta gledanja.

Za zumiranje ili smanjivanje slike ponovno dodirnite gumb za kut, a zatim ga pomaknite lijevo i desno (u portretnoj orijentaciji) ili gore i dolje (u pejzažnoj orijentaciji).

Sliku možete povećati ili smanjiti i štipanjem ili pritiskom na gumb za zumiranje.

5 Dodirnite objekt koji želite fokusirati u tražilu.

- Pojavit će se okvir za fokusiranje.
Kamera će se fokusirati na dodirnuti objekt.
Za otkazivanje fokusiranja dodirnite okvir za fokusiranje.
- Pojavit će se klizač za podešavanje boje i klizač za podešavanje svjetline.
 - : Klizač za podešavanje boje
 - : Klizač za podešavanje svjetline
 Povucite klizače za podešavanje boje i svjetline.

6 Dodirnite sljedeći gumb na zaslonu ili pritisnite gumb okidača uređaja za snimanje videozapisa u usporenom snimku.

 (Pokreni snimanje videa)

7 Dodirnite sljedeći gumb na zaslonu ili pritisnite gumb okidača uređaja za zaustavljanje snimanja.

 (Zaustavi snimanje videa)


8 Dodirnite minijaturu za otvaranje videozapisa.

9 Povucite ručke na vremenskoj traci usporenog snimanja na položaje na kojima želite da se pojavi efekt usporenog snimanja.

(A): Ručke

(B): Usporena vremenska crta

(C): Dodirnite za uključivanje ili isključivanje zvuka.

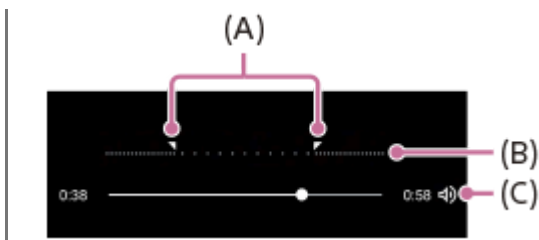

Za promjenu postavki kamere

1. Dodirnite ikonu za pronalazak i promjenu češće korištenih postavki.



- **Razlučivost**

- Full HD / 4K**

Trenutna postavka rezolucije prikazuje se u gornjem središnjem dijelu zaslona. Postavku možete promijeniti ponovljenim dodirivanjem vrijednosti.

- **Svjetlo**

- Isključi / Uključi**

Trenutno stanje svjetla prikazuje se u gornjem lijevom kutu zaslona. Svjetlo možete uključiti ili isključiti dodirom ikone.

2. Dodirnite gumb za promjenu detaljnijih postavki.

[Izbornik]

- **HDR/SDR format**

Omogućite HDR (visoki dinamički raspon) kako bi vaši videozapisi izgledali dramatičnije i bliže onome što vidite u stvarnom životu.

HDR(HLG/BT.2020): Video se snima kombinacijom HLG-a za gama krivulju i BT.2020 za prostor boja.

SDR(BT.709): Video se snima kombinacijom standardne gama krivulje i BT.709 za prostor boja.

- **Mikrofon**

Možete odabrati koji mikrofon ćete koristiti tijekom snimanja videa.

Svi smjerovi (stereo): Ova postavka je idealna za snimanje zvuka sa svih strana ili smjerova, poput zvuka iz okoline.

Prioritet glasa (stražnji): Ova postavka je idealna za snimanje glasova ili zvuka subjekta prilikom snimanja glavnom kamerom. Tijekom snimanja što manje dodirujte stražnju ploču kako biste izbjegli snimanje šuma.

- **Smanjenje šuma vjetra**


Možete smanjiti buku koju proizvodi vjetar koji udara u mikrofon tijekom snimanja bez gubitka izvorne kvalitete zvuka.

Savjet


- Za više informacija o aplikaciji Google fotografije posjetite sljedeći URL.

support.google.com/android/

- Možete odabrati završnu obradu slika. Dodirnite ikonu.



Svaki unaprijed postavljeni izgled optimiziran je drugačijom kombinacijom tona boje, zasićenosti, kontrasta, oštrote, svjetline i drugih elemenata slike, tako da možete postaviti obradu slike s idealnom ravnotežom tih elemenata. Za detalje o svakom unaprijed postavljenom izgledu dodirnite gumb.



(Pročitajte više)

Povezana tema

- [Imena dijelova](#)

● Dodatne postavke kamere

Napominjemo da je ovaj Vodič za pomoć strojno preveden. Strojni prijevodi nisu osjetljivi na kontekst i nisu nužno posve usklađeni s engleskom inačicom sadržaja. Da biste vidjeli izvornu englesku inačicu, odaberite English na [Stranica za odabir jezika].

TP1002013645

5-067-507-22 Copyright 2025 Sony Corporation

Pametni telefon

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Snimanje videa s Bokeh efektom

Možete snimati videozapise s Bokeh efektom. Bokeh efekt smanjuje fokus pozadine kako bi se naglasili objekti u prednjem planu, za umjetnički učinak.

1 Pokrenite aplikaciju Kamera.

 (Fotoaparat)

2 Prijeđite prstom po dnu zaslona i dodirnite kako slijedi kako biste pronašli način rada. [Više] > [Videozapis s bokehom]

3 Dodirnite ikonu za prebacivanje između glavne i prednje kamere.

 (Promijeni fotoaparat)

4 Usmjerite kameru prema subjektu.

5 Kada koristite glavnu kameru, dodirnite jedan od gumba za kut za promjenu kuta gledanja.

6 Dodirnite ikonu u tražilu.

 (Bokeh)

7 Povucite klizač za podešavanje Bokeh efekta.

Da biste sakrili klizač, dodirnite ikonu u tražilu.

 (Zatvori)

8 Dodirnite subjekt koji želite fokusirati u tražilu.

- Pojavit će se okvir fokusa.
Kamera će se fokusirati na dodirnuti predmet i započeti praćenje.
Za poništavanje fokusiranja dodirnite okvir fokusa.
- Pojavit će se klizač za podešavanje boje i klizač za podešavanje svjetline.
: Klizač za podešavanje boja
: Klizač za podešavanje svjetline
Povucite klizače za podešavanje boje i svjetline.

9 Dodirnite sljedeći gumb na zaslonu ili pritisnite okidač uređaja.

 (Pokreni snimanje videa)

Za zaustavljanje snimanja videa dodirnite sljedeći gumb na zaslonu ili ponovno pritisnite okidač uređaja.

 (Zaustavi video snimanje)

Za prikaz, dijeljenje ili uređivanje videozapisa u aplikaciji Google fotografije dodirnite sličicu. Za više informacija o aplikaciji Google fotografije idite na sljedeći URL.

support.google.com/android/

Za promjenu postavki kamere

1. Dodirnite ikonu kako biste pronašli i promijenili češće korištene postavke.



- **Razlučivost**

- HD / Full HD**

- Trenutna postavka rezolucije prikazana je u gornjem središnjem dijelu zaslona. Postavku možete promijeniti dodirivanjem vrijednosti više puta.

- **Svjetlo** (Samo glavna kamera)

- Isključi / Uključi**

- Trenutačni status svjetla prikazan je u gornjem lijevom kutu zaslona. Svjetlo možete uključiti ili isključiti dodirivanjem ikone.

2. Dodirnite gumb za promjenu detaljnijih postavki.

[Izbornik]

- **Automatski broj sličica u sekundi**

- Uključi / Isključi:** Kamera automatski optimizira broj sličica u sekundi kako bi poboljšala kvalitetu videa u uvjetima slabog osvjetljenja.

- **Stabilizacija**

- Možete snimati glatke videozapise bez podrhtavanja.

- Visoka kvaliteta:** Odaberite ovu vrijednost kako biste dobili najsnažniji učinak stabilizacije.

- Standardno:** Odaberite ovu vrijednost ako želite snimati videozapise s nešto širim kutom gledanja čak i ako će učinak stabilizacije biti slabiji od stabilizacije visoke kvalitete.

- Isključi**

- **Automatsko izoštravanje lica/oči** (Samo glavna kamera)

- Možete snimati videozapise koji se fokusiraju na lica ili oči ljudi i životinja.

- Kada kamera detektira lica ljudi ili životinja, pojavljuje se okvir za detekciju. Za promjenu cilja fokusa dodirnite lice subjekta na koji želite fokusirati.

- Automatsko izoštravanje lica/oči:** Kamera se fokusira na lica ili oči.

- AF lica:** Kamera se fokusira samo na lica.

- Isključi**

- **Mikrofon**

- Možete odabrati koji ćete mikrofon koristiti tijekom snimanja videozapisa.

- Svi smjerovi (stereo):** Ova postavka je idealna za snimanje zvuka sa svih strana ili smjerova, kao što je zvuk iz okoline.

- Prioritet glasa (stražnji):** Ova je postavka idealna za snimanje glasova ili zvuka subjekta prilikom snimanja glavnim kamerom. Tijekom snimanja što je manje moguće dodirujte stražnju ploču kako biste izbjegli snimanje šuma.

- Prioritet glasa (prednji):** Ova je postavka idealna za snimanje glasova ili zvuka subjekta prilikom snimanja prednjom kamerom.

- **Vodič za produljenje trajanja snimanja**

- Možete spriječiti povećanje temperature vašeg uređaja tako da možete dulje snimati videozapise tako da onemogućite funkcije koje troše bateriju. Slijedite upute na zaslonu za optimizaciju postavki.

- **Praćenje dodira** (Samo glavna kamera)


- Kamera prati odabrani objekt i podešava svjetlinu.

- **Smanjenje šuma vjetra**

- Možete smanjiti buku koju stvara vjetar koji udara u mikrofon tijekom snimanja bez gubitka izvorne kvalitete zvuka.

- Za snimanje fotografija s efektom bokeh odaberite način.
[Bokeh]

- Možete odabrati završni sloj slika. Dodirnite ikonu.



(Izgled)
Svaki unaprijed postavljeni izgled optimiziran je različitom kombinacijom tona boje, zasićenja, kontrasta, oštine, svjetline i drugih elemenata slike, tako da možete postaviti obradu slike sa svojom idealnom ravnotežom tih elemenata. Za pojedinosti o svakom unaprijed postavljenom izgledu dodirnite gumb.

(Pročitajte više)

- Za dodatne postavke fotoaparata pogledajte odgovarajuću temu navedenu u odjeljku u nastavku.
“Povezana tema”

Povezana tema

- [Snimanje fotografija s Bokeh efektom](#)
- [Dodatne postavke kamere](#)
- [Imena dijelova](#)

Napominjemo da je ovaj Vodič za pomoć strojno preveden. Strojni prijevodi nisu osjetljivi na kontekst i nisu nužno posve usklađeni s engleskom inačicom sadržaja. Da biste vidjeli izvornu englesku inačicu, odaberite English na [Stranica za odabir jezika].

TP1002013646

5-067-507-22 Copyright 2025 Sony Corporation

Pametni telefon

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Streaming uživo

Aplikacija Kamera podržava prijenos uživo putem RTMP-a.

1 Pokrenite aplikaciju Kamera.

 (Fotoaparat)

2 Prijeđite prstom po dnu zaslona i dodirnite kako slijedi kako biste pronašli način rada. [Više] > [Streaming uživo]

3 Dodirnite ikonu.

 (Postavke mreže)

Kada prvi put uključite funkciju, pojavit će se razne bilješke ili informacije. Potvrdite poruke, označite potvrdne okvire, a zatim dodirnite sljedeće.

[U redu]

Zatim prijeđite na sljedeće korake.

4 Odaberite metodu RTMP strujanja za sljedeću postavku. [Poveži se sa]

- [RTMP]: Odaberite strujanje pomoću RTMP-a. Postavite sljedeće vrijednosti.
[URL RTMP strujanja] / [Ključ RTMP strujanja]
- [YouTube™]: Odaberite za strujanje putem YouTubea. Slijedite upute na zaslonu za postavljanje sljedećeg.
[YouTube™ račun] / [YouTube™ događaj uživo]
Za stvaranje novog događaja dodirnite sljedeće.
[Izrada novog događaja]

Savjet

- Možete podijeliti URL YouTube uživo. Dodirnite sljedeće, a zatim slijedite upute na zaslonu.
[URL događaja]
Kada izradite novi događaj, sljedeća ikona pojavljuje se u dijaloškom okviru rezultata stvaranja za YouTube događaj uživo.
 (Dijeljenje)


5 Dodirnite ikonu za zatvaranje izbornika postavki. (Postavke mreže)

6 Dodirnite gumb za početak strujanja. (Streaming)

Možete se prebacivati između prednje i glavne kamere i mijenjati leće tijekom streaminga.
Za prekid strujanja dodirnite gumb.

 (Streaming)

Pregled načina (Streaming uživo)

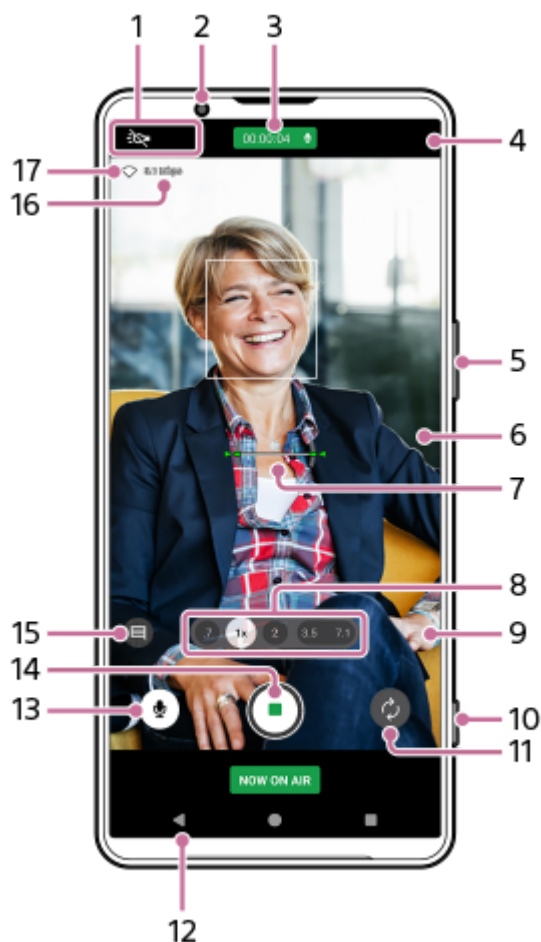

1. Indikatori statusa (samo glavna kamera)

- (Svjetlo): Dodirnite za uključivanje ili isključivanje svjetla.
- (Snimanje makrofotografija): Ikona se pojavljuje kada je funkcija aktivirana. Funkcija se automatski prebacuje na ultraširoki objektiv za fokusiranje na detalje subjekta kada mu se približite. Funkciju možete privremeno isključiti pritiskom na ikonu.

2. Objektiv prednje kamere

3. Status strujanja/Status mikrofona

Trenutne postavke za razlučivost i broj sličica u sekundi prikazuju se dok nema prijenosa uživo. Postavku razlučivosti možete promijeniti dodirivanjem vrijednosti više puta.

4. (Postavke mreže) (Ikona se ne prikazuje tijekom prijenosa uživo)

5. Koristite gumb za zumiranje za povećavanje ili smanjivanje.

6. Tražilo

Ako dodirnete tražilo, pojavit će se klizač za podešavanje boje i klizač za podešavanje svjetline.

: Klizač za podešavanje boja

: Klizač za podešavanje svjetline

Povucite klizace za podešavanje boje i svjetline.

7. Mjerač razine (samo glavna kamera)

Mjerač razine pomaže vam u mjerenju kuta vašeg uređaja i održavanju slike vodoravnom. Kada vaš uređaj osjeti da je u ravni, mjerač razine postaje zelen. Također možete postaviti kameru da signalizira kada je kamera u ravni pomoću zvuka, vibracije i zaslona. Ova je postavka isključena prema zadanim postavkama. Za uključivanje postavke dodirnite na sljedeći način i odaberite željenu vrijednost.

(Postavke) > [Izbornik] > [Libela]

8. Dodirnite jedan od gumba kuta za promjenu kuta gledanja.
Da biste povećali ili smanjili sliku, pomaknite kutni gumb ulijevo i udesno (u portretnoj orijentaciji) ili gore ili dolje (u pejzažnoj orijentaciji). Možete neprimjetno povećavati i smanjivati bez mijenjanja kutova gledanja.
Također možete povećati ili smanjiti sliku približavanjem ili smanjivanjem prstiju na tražilu ili pritiskom na gumb za zumiranje.
9.  (Postavke) (Ikona se ne prikazuje tijekom prijenosa uživo)
Dodirnite za promjenu postavki dok nemate streaming uživo.
- **Razlučivost:** Dodirnite za promjenu rezolucije.
 - **Svijetlo** (Samo glavna kamera): Dodirnite za uključivanje ili isključivanje svjetla.
 - **Prikaz proizvoda** (Samo glavna kamera): Postavke kamere optimalno su konfigurirane za live streaming videa kao što su recenzije proizvoda.
- Dodirnite gumb za promjenu detaljnijih postavki.
[Izbornik]
10. Koristite okidač za pokretanje ili zaustavljanje strujanja.
11. Možete se prebacivati između prednje i glavne kamere.
12. Možete se vratiti na sljedeći način rada.
[Fotografija]
13. Dodirnite za isključivanje ili uključivanje mikrofona.
14. Dodirnite za pokretanje ili zaustavljanje strujanja.
15. Dodirnite za otvaranje ili zatvaranje YouTube prozora za chat uživo.
Sljedeća ikona prikazuje se dok nema prijenosa uživo. Dodirnite ikonu za odabir završetka slika.
 (Izgled)
Svaki unaprijed postavljeni izgled optimiziran je različitom kombinacijom tona boje, zasićenja, kontrasta, oštine, svjetline i drugih elemenata slike, tako da možete postaviti obradu slike sa svojom idealnom ravnotežom tih elemenata.
Za pojedinosti o svakom unaprijed postavljenom izgledu dodirnite gumb.
 (Pročitajte više)
16. Bitrate strujanja
17. Status mreže

Za promjenu postavki kamere

1. Dodirnite ikonu kako biste pronašli i promijenili češće korištene postavke.

 (Postavke)

- **Razlučivost**

HD / Full HD

Trenutna postavka rezolucije prikazana je u gornjem središnjem dijelu zaslona. Postavku možete promijeniti dodirivanjem vrijednosti više puta.

- **Svijetlo** (Samo glavna kamera)

Isključi / Uključi

Trenutačni status svjetla prikazan je u gornjem lijevom kutu zaslona. Svjetlo možete uključiti ili isključiti dodirivanjem ikone.

- **Prikaz proizvoda** (Samo glavna kamera)

Isključi / Uključi

Postavke kamere optimalno su konfigurirane za live streaming videa kao što su recenzije proizvoda. Fotoaparat teži fokusiranju na objekte prikazane u središtu tražila.

2. Dodirnite gumb za promjenu detaljnijih postavki.

[Izbornik]

● **Dinamički raspon**

Široko: Možete uživo prenositi videozapise sa širokim dinamičkim rasponom korištenjem obrade slike koja kombinira više okvira.

Standardno

● **Stabilizacija**

Možete uživo prenositi glatke videozapise bez podrhtavanja.

Visoka kvaliteta: Odaberite ovu vrijednost kako biste dobili najsnažniji učinak stabilizacije.

Standardno: Odaberite ovu vrijednost ako želite streamati videozapise uživo s nešto širim kutom gledanja čak i ako će učinak stabilizacije biti slabiji od stabilizacije visoke kvalitete.

Isključi

● **Automatsko izoštravanje lica/oči** (Samo glavna kamera)

Možete uživo prenositi videozapise koji se fokusiraju na lica ili oči ljudi i životinja.

Kada kamera detektira lica ljudi ili životinja, pojavljuje se okvir za detekciju. Za promjenu cilja fokusa dodirnite lice subjekta na koji želite fokusirati.

Automatsko izoštravanje lica/oči: Kamera se fokusira na lica ili oči.

AF lica: Kamera se fokusira samo na lica.

Isključi

● **Mikrofon**

Možete odabrati koji ćete mikrofon koristiti tijekom prijenosa uživo.

Svi smjerovi (stereo): Ova postavka je idealna za snimanje zvuka sa svih strana ili smjerova, kao što je zvuk iz okoline.

Prioritet glasa (stražnji): Ova je postavka idealna za snimanje glasova ili zvuka subjekta tijekom prijenosa uživo glavnim kamerom. Tijekom prijenosa uživo dodirujte stražnju ploču što je manje moguće kako biste izbjegli buku pri prijenosu uživo.

Prioritet glasa (prednji): Ova je postavka idealna za snimanje glasova ili zvuka subjekta tijekom prijenosa uživo prednjom kamerom.

● **Vodič za produljenje trajanja strujanja**

Možete spriječiti povećanje temperature vašeg uređaja tako da možete dulje gledati video zapise uživo tako da onemogućite funkcije koje troše bateriju. Slijedite upute na zaslonu za optimizaciju postavki.

● **Praćenje dodira** (Samo glavna kamera)

Kamera prati odabrani objekt i podešava svjetlinu.

● **Smanjenje šuma vjetra**

Možete smanjiti buku koju proizvodi vjetar koji udara u mikrofon tijekom strujanja uživo bez gubitka izvorne kvalitete zvuka.

● **Snimanje makrofotografija** (Samo glavna kamera)

Automatski / Isključi: Možete uživo prenositi videozapise izbliza automatskim prebacivanjem na ultraširoku leću kada se približite subjektu, što vam omogućuje da se fokusirate na detalje. Kada je funkcija aktivirana, pojavljuje se ikona .

 (Snimanje makrofotografija)

● **Napomene o upotrebi**

Možete prikazati bilješke o upotrebi za prijenos uživo.

● **Pravil. o zaštiti privat. za Streaming uživo**

Možete prikazati pravila privatnosti za prijenos uživo.

Napomena

- Kada koristite način prijenosa uživo u aplikaciji Kamera, pridržavajte se uvjeta usluge za uslugu prijenosa uživo i zahtjeva koji se odnose na prijenos uživo.

- Ovisno o usluzi prijenosa uživo, uvjeti ili specifikacije mogu se promijeniti ili dodati bez prethodne najave.
- Ako streaming uživo ne radi ispravno, pokušajte promijeniti vrstu mreže. Za promjenu vrste mreže pronađite i dodirnite kako slijedi, a zatim odaberite SIM.
[Postavke] > [Mreža i internet] > [SIM-ovi]
Dodirnite sljedeće, a zatim odaberite vrstu mreže.
[Željena vrsta mreže]
Dostupne vrste mreža ovise o vašem ugovoru.

Savjet

- Za odabir mreže za streaming dodirnite ikonu.
 (Postavke mreže)
Zatim odaberite opciju za sljedeću postavku.
[Korištenje mreže]
- Kako bi streaming bio stabilniji, prilagodite video postavke prema specifikacijama usluge streaminga uživo, propusnosti mreže i statusu mreže. Za promjenu razlučivosti dodirnite ikonu.
 (Postavke)
Zatim odaberite opciju za sljedeće.
[Razlučivost]
Za promjenu kvalitete videa dodirnite ikonu.
 (Postavke mreže)
Zatim odaberite opciju za sljedeću postavku.
[Kvaliteta videozapisa]
Opcije su sljedeće.

Razlučivost	FPS	Kvaliteta videozapisa (bitrate streaminga)		
		Niska	Srednja	Visoka
Full HD	30	3 Mbps	4,5 Mbps	6 Mbps
HD	30	1,5 Mbps	2,75 Mbps	4 Mbps

- Smetnje ili prekid video slike i zvuka mogu se pojaviti pri niskim brzinama komunikacije, kao što je tijekom strujanja na mjestu gdje je kvaliteta signala loša ili tijekom kretanja. U tom slučaju, sljedeće postavke mogu poboljšati video i audio uvjete.
 - Dodirnite ikonu.
 (Postavke)
Zatim odaberite na sljedeći način.
[Razlučivost] > [HD]
 - Dodirnite ikonu.
 (Postavke mreže)
Zatim odaberite na sljedeći način.
[Kvaliteta videozapisa] > [Niska]
- Za dodatne postavke fotoaparata pogledajte odgovarajuću temu navedenu u odjeljku u nastavku.
“Povezana tema”

Povezana tema

- [Imena dijelova](#)
- [Izbornik postavki](#)
- [Dodatne postavke kamere](#)

Napominjemo da je ovaj Vodič za pomoć strojno preveden. Strojni prijevodi nisu osjetljivi na kontekst i nisu nužno posve usklađeni s engleskom inačicom sadržaja. Da biste vidjeli izvornu englesku inačicu, odaberite English na [Stranica za odabir jezika].

Pametni telefon

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Dodatne postavke kamere

[Pro foto.] / [Pro video.]:

Dodirnite kako slijedi za odabir postavke koju želite promijeniti.

[MENU] > [Postavljanje]

U načinima rada koji nisu gore navedeni, dodirnite kako slijedi za odabir postavke koju želite promijeniti.

 (Postavke) > [Izbornik]

- **Crte rešetke**

Uključi / Isključi: Možete postaviti hoće li se prikazivati linije mreže kako biste lakše komponirali slike.

- **Libela** (Samo glavna kamera) (Osim načina rada Pro foto i Pro video)

Isključi / Uključeno: sve (zvuk, vibracija, zaslon) / Uključeno: samo zaslon: Možete postaviti hoće li se prikazivati mjerač razine ili ne. Također možete postaviti kameru da pomoću zvuka, vibracije i zaslona signalizira kada je kamera u ravni.

- **Kalibracija libele** (Samo glavna kamera)

Dodirnite postavku za kalibraciju standarda za horizontalnu ravninu kako biste ispravili odstupanja u smjeru nagiba.

- **Koristi gumb za reg. glas. kao**

zum / glasnoća / zatvarač / Isključi: Možete promijeniti način korištenja tipke za glasnoću.

- **Zvučni signali**

Uključeno: sve / Uključeno: samo zatvarač / Isključi: Možete odabrati hoće li kamera proizvoditi zvukove, poput zvuka zatvarača, zvukova na početku i kraju snimanja videozapisa te niza zvučnih signala za odbrojavanje kada koristite samookidač.

- **Pohrana podataka** (Osim načina rada Automatsko kadriranje)

Interna memorija / SD kartica: Možete odabrati hoćete li fotografije i videozapise pohranjivati u internu memoriju uređaja ili na microSD karticu.

Savjet

- Preporučuje se korištenje microSD kartice s Video Speed Class 30 (V30) ili više.

- **Spremi lokaciju**

Uključi / Isključi: Možete spremiti svoje fotografije i videozapise s lokacijama gdje su snimljeni.

- **Pokreni gumbom zatvarača**

Pokreni aplik. Fotoaparata / Isključi: Ako želite spriječiti slučajno pokretanje aplikacije Kamera kada se pritisne i drži okidač uređaja, isključite postavku.

- **Bluetooth dalj. upr.**

Možete upariti uređaj s Bluetooth daljinskim upravljačem kako biste daljinski koristili funkcije u aplikaciji Kamera.

- **Savjeti**

Dodirnite za odlazak na web-stranicu sa savjetima za aplikaciju Kamera.

- **Pristupačnost**

Možete prikazati poveznicu na informacije o pristupačnosti.

- **Licenca softvera**

Možete prikazati informacije o softverskoj licenci.

- **Resetiraj postavke**

Sve postavke možete vratiti na zadane vrijednosti.

Povezana tema

- [Uparivanje s Bluetooth daljinskim upravljačem ili hvatištem](#)
- [Snimanje fotografija \(Fotografija\)](#)
- [Snimanje videa \(Videozapis\)](#)
- [Snimanje fotografija s Bokeh efektom](#)
- [Snimanje fotografija \(Pro foto.\)](#)
- [Snimanje videozapisa \(Pro video.\)](#)
- [Snimanje videozapisa uz praćenje subjekta \(AI snimanje fotoaparatom\)](#)
- [Telefoto makrosn.](#)
- [Snimanje fotografija u visokoj rezoluciji \(48 MP\)](#)
- [Snimanje videozapisa s automatskim okvirom \(Auto. određ. kadra\)](#)
- [Snimanje videa u usporenom snimku](#)
- [Snimanje videa s Bokeh efektom](#)
- [Streaming uživo](#)

Napominjemo da je ovaj Vodič za pomoć strojno preveden. Strojni prijevodi nisu osjetljivi na kontekst i nisu nužno posve usklađeni s engleskom inačicom sadržaja. Da biste vidjeli izvornu englesku inačicu, odaberite English na [Stranica za odabir jezika].

TP1002013627

5-067-507-22 Copyright 2025 Sony Corporation

Pametni telefon

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Panorama

Pomoću glavne kamere možete snimati širokokutne i panoramske fotografije.

- 1 **Pokrenite aplikaciju Kamera.**
 (Fotoaparati)
- 2 **Prijeđite prstom po dnu zaslona i dodirnite kako slijedi kako biste pronašli način rada.**
[Više] > [Panorama]
- 3 **Dodirnite gumb okidača zaslona ili pritisnite gumb okidača uređaja.**
- 4 **Polako i ravnomjerno pomičite kameru u smjeru kretanja naznačenom na zaslonu.**
- 5 **Dodirnite gumb okidača zaslona ili ponovno pritisnite gumb okidača uređaja na mjestu na kojem želite stati.**

Za pregled, dijeljenje ili uređivanje fotografija u aplikaciji Google Photos dodirnite sličicu. Za više informacija o aplikaciji Google fotografije idite na sljedeći URL.

support.google.com/android/

Za promjenu postavki kamere

1. Dodirnite ikonu.

 (Postavke)

2. Odaberite postavku koju želite promijeniti.

- **Spremi lokaciju**

Možete spremiti svoje fotografije s lokacijama na kojima su snimljene.

- **Koristi gumb za reg. glas. kao**

glasnoća / zatvarač: Možete promijeniti način na koji koristite gumb za glasnoću.

- **Zvuk**

Možete odabrati hoće li kamera proizvoditi zvukove, poput zvuka kada dodirnete gumb okidača zaslona.

- **Pohrana podataka**

Interna memorija / SD kartica: Možete odabrati hoćete li fotografije pohranjivati na internu pohranu vašeg uređaja ili na microSD karticu.

Savjet


- Preporuča se da koristite microSD karticu s video brzinom klase 30 (V30) ili više.

Prilagodba načina rada (Prilagođavanje načina rada)

Možete povući ikonu načina da biste promijenili njen položaj. Možete prikazati često korištene načine rada na dnu zaslona za brzi pristup i pohraniti rjeđe korištene načine rada na sljedećem zaslonu.

[Više]

- 1 Pokrenite aplikaciju Kamera.**
 (Fotoaparat)
- 2 Prijeđite prstom po dnu zaslona i dodirnite sljedeće.**
[Više]
- 3 Dodirnite ikonu.**
 (Prilagođavanje načina rada)
- 4 Dodirnite i držite način rada koji želite ponovno dodijeliti ili rasporediti, a zatim ga povucite i ispustite na željeno mjesto.**
 - Povucite i ispustite često korištene načine rada u sljedeće područje na dnu zaslona.
[Nač. rada]
 - Povucite i ispustite rjeđe korištene načine rada u sljedeće područje.
[Više]

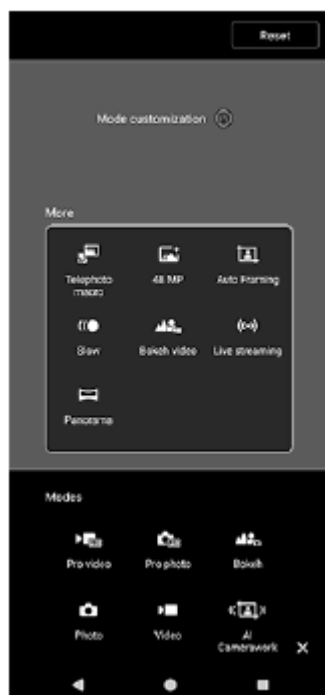

Povezana tema

- [Snimanje fotografija \(Fotografija\)](#)

- Snimanje videa (Videozapis)
- Snimanje fotografija s Bokeh efektom
- Snimanje fotografija (Pro foto.)
- Snimanje videozapisa (Pro video.)
- Snimanje videozapisa uz praćenje subjekta (AI snimanje fotoaparatom)
- Telefoto makrosn.
- Snimanje fotografija u visokoj rezoluciji (48 MP)
- Snimanje videozapisa s automatskim okvirom (Auto. određ. kadra)
- Snimanje videa u usporenom snimku
- Snimanje videa s Bokeh efektom
- Streaming uživo

Napominjemo da je ovaj Vodič za pomoć strojno preveden. Strojni prijevodi nisu osjetljivi na kontekst i nisu nužno posve usklađeni s engleskom inačicom sadržaja. Da biste vidjeli izvornu englesku inačicu, odaberite English na [Stranica za odabir jezika].

TP1002013649

5-067-507-22 Copyright 2025 Sony Corporation

Pametni telefon

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

AI značajke aplikacije Google Photos

Možete koristiti aplikaciju Google fotografije za uređivanje i upravljanje svojim fotografijama i videozapisima. Također možete koristiti AI značajke za uređivanje fotografija.

- Magic Editor: Objekte na fotografiji možete pomicati ili im mijenjati veličinu.
- Čarobna gumica: Možete ukloniti neželjene objekte s fotografije.
- Unblur fotografije: Možete poboljšati fotografije koje nisu u fokusu.

Za više informacija idite na sljedeću poveznicu.

support.google.com/android/

Napominjemo da je ovaj Vodič za pomoć strojno preveden. Strojni prijevodi nisu osjetljivi na kontekst i nisu nužno posve usklađeni s engleskom inačicom sadržaja. Da biste vidjeli izvornu englesku inačicu, odaberite English na [Stranica za odabir jezika].

TP1002013650

5-067-507-22 Copyright 2025 Sony Corporation

Pametni telefon

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Alat za videoz.

Jednostavno stvarajte kratke videozapise i uživajte u njima s prijateljima i na društvenim mrežama. Možete koristiti različite funkcije za uređivanje kao što je "Automatsko uređivanje", koje vam omogućuje stvaranje kratkih videozapisa jednostavnim odabirom isječaka i glazbe.



Autom. uredi: Možete jednostavno stvoriti video od 30 sekundi jednostavnim odabirom isječaka (videozapisa/fotografija) i glazbe i dodirivanjem sljedećeg.

[Autom. uredi]

Stvoreni video može se dijeliti u nizu koraka. Također možete dodatno uređivati videozapise stvorene korištenjem "Automatskog uređivanja", poput promjene duljine isječaka, primjene filtara, podešavanja boja i svjetline i više. Ako promijenite glazbu na zaslonu za automatsko uređivanje, možete stvoriti video s drugačijom atmosferom.

Prilag. uređ.: Možete uživati u daljnjem uređivanju, kao što je mijenjanje redoslijeda isječaka (videozapisi/fotografije), odabir glazbenih datoteka po vašem izboru, mijenjanje brzine reprodukcije (usporeno ili brzo naprijed) i više. Odabrani isjecci postavljaju se na vremensku traku bez automatskog uređivanja.

Glavne funkcije uređivanja

- **Uvezi:** Možete uvesti fotografije i videozapise.
- **Dodaj glazbu:** Možete odabrati glazbu iz unaprijed postavljenih postavki. Dodirom na sljedeću karticu također možete odabrati glazbu spremljenu u internu pohranu vašeg uređaja ili microSD karticu.
[Lokalno]
- **Tekst:** Videozapisu možete dodati tekst. Možete promijeniti font i boju teksta.
- **Filtar:** Možete primijeniti filtar za promjenu tekstura i boja.
- **Prilagodi:** Možete podesiti ekspoziciju, kontrast, osvjetljenje, sjenu, zasićenost, temperaturu i oštrinu.
- **Proporcije:** Možete promijeniti omjer slike.

- **Postavke izvoza:** Možete promijeniti razlučivost i broj sličica u sekundi.
- **Glasnoća:** Možete podesiti glasnoću odabrane glazbe. Također možete postaviti efekt zatamnjenja ili zatamnjivanja za glazbu odabirom sljedećeg.
[Postup. promj.]
-  **(fit):** Možete prilagoditi veličinu odabranog isječka kako bi odgovarao okviru.

Savjet

- Najnovije informacije o Video Creatoru možete pronaći na sljedećoj stranici.
[Google Play](#)

Napominjemo da je ovaj Vodič za pomoć strojno preveden. Strojni prijevodi nisu osjetljivi na kontekst i nisu nužno posve usklađeni s engleskom inačicom sadržaja. Da biste vidjeli izvornu englesku inačicu, odaberite English na [Stranica za odabir jezika].

TP1002013651

5-067-507-22 Copyright 2025 Sony Corporation

Pametni telefon

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Music Pro

Music Pro nudi uslugu pod nazivom "Studio tuning". Funkcije studijskog ugađanja omogućuju vam pretvorbu pjesama koje ste snimili na Xperiju u profesionalnu studijsku kvalitetu Sony Music koristeći AI obradu u oblaku. Možete simulirati zvuk Sonyjevih mikrofona s vakuumskom cijevi i Sony Music studio reverb, kao i smanjiti šum pomoću posebno razvijene tehnologije odvajanja zvuka.

Možete uvesti audio datoteke i slušati sa slušalicama dok snimate zvuk ili video. Također možete pratiti svoj glas dok snimate audio ili video zapise ako koristite slušalice spojene na 3,5 mm audio priključak vašeg uređaja. Na zaslonu za uređivanje zvuka možete slojeviti više snimaka i usporediti ih, a zatim odabrati najbolje dijelove iz svakog kadra kako biste stvorili svoju idealnu pjesmu. Funkcije ugađanja Studija možete koristiti na sljedeće načine.

Više informacija o korištenju Music Pro potražite u nastavku.

☰ (Izbornik) > [Savjeti za upotrebu]

Napomena

- Pri korištenju funkcija Studio tuning naplaćuju se naknade. Više informacija o korištenju Music Pro potražite u nastavku.
☰ (Izbornik) > [Savjeti za upotrebu]
- Music Pro možda nije dostupan u nekim zemljama/regijama.

- Razdvajanje zvuka

AI tehnologija tvrtke Sony omogućuje razdvajanje izvora zvuka u snimci. Primjerice, gitara/klavir i vokali snimljeni istovremeno pomoću jednog mikrofona (na ovom uređaju) mogu se razdvojiti u zasebne zapise. Nakon što ih odvojite, možete slušati pjesme pojedinačno i prilagoditi balans glasnoće i odjeka kako biste stvorili svoj idealan miks.

- Uklanjanje buke

Pomoću tehnologije odvajanja zvuka možete ukloniti neželjene zvukove (šum) iz snimljenih vokala/glasova, gitare ili klavira.

- Uklanjanje odjeka

Smanjite ili uklonite odjek (jeku u prostoriji) u zatvorenim prostorima koristeći AI tehnologiju tvrtke Sony, s pomoću koje možete postići kvalitetu zvuka kao u studiju za snimanje.

- Simulacija mikrofona

Ostvarite jedinstvenu frekvenciju kao na visokokvalitetnim mikrofonomima s vakuumskom cijevi tvrtke Sony.

- Simulacija studija

Postignite izvrstan zvuk sniman profesionalnom opremom za snimanje dodavanjem rezonance karakteristične za studio za snimanje (ne dodaje se efekt odjeka).

Napominjemo da je ovaj Vodič za pomoć strojno preveden. Strojni prijevodi nisu osjetljivi na kontekst i nisu nužno posve usklađeni s engleskom inačicom sadržaja. Da biste vidjeli izvornu englesku inačicu, odaberite English na [Stranica za odabir jezika].

TP1002013652

Pametni telefon

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72


Prijenos glazbe s računala na vaš uređaj

Postoje dva načina za prijenos glazbe s računala na uređaj:

- Povežite uređaj s računalom pomoću USB kabela. Prijeđite prstom od vrha zaslona prema dolje, dodirnite obavijest o postavci USB veze, a zatim dodirnite na sljedeći način.

[Dodirnite za više opcija] > [Prijenos datoteka]

Na računalu povucite i ispustite glazbene podatke u mapu na svom uređaju, kao što je mapa Glazba.

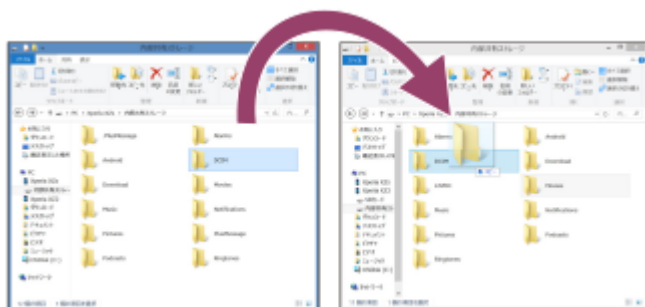

- Na računalu spremite medijske datoteke pomoću Google diska. Zatim sinkronizirajte podatke na svom uređaju tako da se prijavite na Google račun.

Napomena

- Aplikacija Glazba možda ne podržava sve formate glazbenih datoteka.

Povezana tema

- [Povezivanje vašeg uređaja s USB uređajima](#)
- [Postavljanje Google računa na vašem uređaju](#)
- [Sinkronizacija podataka pomoću Google računa](#)
- [Slušanje glazbe](#)
- [Značajke glazbene aplikacije](#)


Napominjemo da je ovaj Vodič za pomoć strojno preveden. Strojni prijevodi nisu osjetljivi na kontekst i nisu nužno posve usklađeni s engleskom inačicom sadržaja. Da biste vidjeli izvornu englesku inačicu, odaberite English na [Stranica za odabir jezika].

TP0001880504

Slušanje glazbe

Koristite aplikaciju Glazba za slušanje svoje omiljene glazbe.


Pregled glazbenog playera

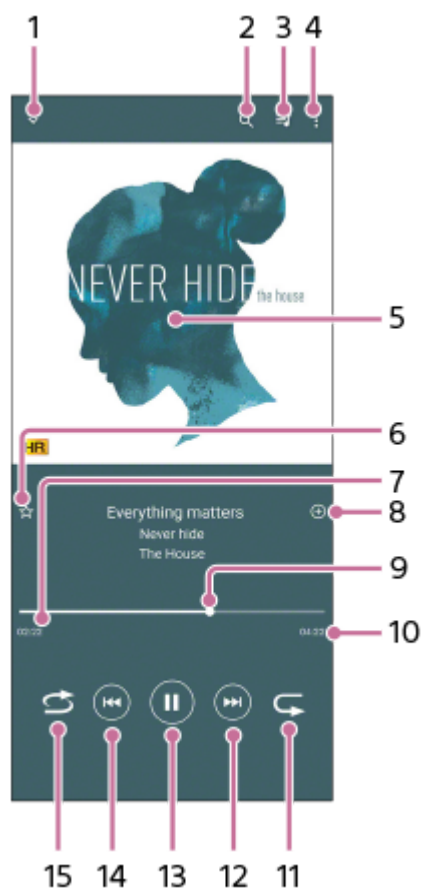

1. Dodirnite za minimiziranje playera preko cijelog zaslona.
2. Dodirnite za pretraživanje svih pjesama spremljenih na vaš uređaj.
3. Dodirnite za prikaz reda čekanja za reprodukciju.
4. Dodirnite za prikaz više opcija.
5. Slika albuma (ako je dostupna)
6. Dodirnite za dodavanje ili uklanjanje pjesme kao omiljene.
7. Proteklo vrijeme trenutne pjesme
8. Dodirnite za dodavanje pjesme na popis za reprodukciju.
9. Indikator napretka
Povucite ili dodirnite duž crte za premotavanje unaprijed ili unatrag.
10. Dužina trenutne pjesme

11. Dodirnite za ponavljanje trenutne pjesme ili svih pjesama u redu za reprodukciju.
12. Dodirnite za prelazak na sljedeću pjesmu, dodirnite i držite za brzo premotavanje unaprijed trenutne pjesme.
13. Dodirnite za reprodukciju ili pauziranje pjesme.
14. Dodirnite za prelazak na početak trenutne pjesme, dodirnite i držite za premotavanje trenutne pjesme unatrag.
15. Dodirnite za nasumičnu reprodukciju pjesama u redu čekanja.

Glazbeni početni zaslon

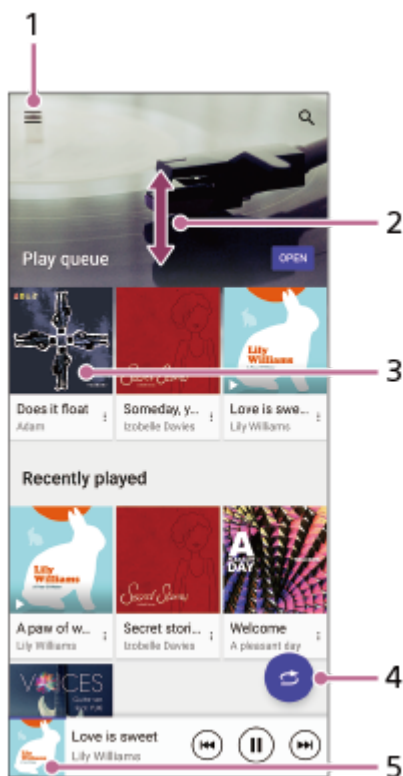

1. Dodirnite za otvaranje glazbenog izbornika.
2. Dodirnite za pomicanje gore ili dolje za pregled sadržaja.
3. Dodirnite za početak reprodukcije pjesme u redu za reprodukciju.
4. Dodirnite za reprodukciju svih pjesama nasumično.
5. Dodirnite za odlazak na zaslon svirača glazbe.

Napomena

- Možda nećete moći reproducirati stavke zaštićene autorskim pravima.

Povezana tema

- [Prijenos glazbe s računala na vaš uređaj](#)
- [Značajke glazbene aplikacije](#)
- [Postavljanje kvalitete zvuka reprodukcije](#)

Pametni telefon

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Značajke glazbene aplikacije

Ovaj odjeljak objašnjava značajke koje su korisne pri korištenju aplikacije Glazba.

Uređivanje informacija o glazbi

1. Dok se pjesma reproducira u aplikaciji Glazba, dodirnite omot albuma na zaslonu glazbenog playera, a zatim dodirnite sljedeću postavku.
[Uređivanje podataka o glazbi]
2. Uredite podatke po želji.
3. Za postavljanje omota albuma dodirnite na sljedeći način.
 (uredi) > [Postavi sliku]
4. Kada završite, dodirnite sljedeće.
[Spremi]

Svira glazbu u pozadini

1. Dok se pjesma reproducira, dodirnite sljedeći gumb za odlazak na početni zaslon.
 (kućna)
Aplikacija Glazba nastavlja raditi u pozadini.
Da biste ponovno otvorili aplikaciju Glazba, prijedite prstom od vrha zaslona prema dolje i dodirnite obavijest Glazba.
Alternativno, pronađite i dodirnite ikonu.
 (Glazba)

Povezana tema

- [Prijenos glazbe s računala na vaš uređaj](#)
- [Slušanje glazbe](#)

Napominjemo da je ovaj Vodič za pomoć strojno preveden. Strojni prijevodi nisu osjetljivi na kontekst i nisu nužno posve usklađeni s engleskom inačicom sadržaja. Da biste vidjeli izvornu englesku inačicu, odaberite English na [Stranica za odabir jezika].

TP1002013653

Pametni telefon

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Pokretanje aplikacije (Poboljšanje igre)

Ova aplikacija čini igranje puno praktičnijim s raznim funkcijama.

Dok igrate igru, možete dodirnuti sljedeću ikonu za podešavanje boja, učinaka prikaza prikazanog sadržaja, zvukova i više.


 (Lebdeće ikone)

Preuzete igre automatski se pohranjuju u aplikaciju Game Enhancer, a igre možete pronaći i pokrenuti iz "Moje igre".

1 Pokrenite aplikaciju Game Enhancer.

 (Poboljšanje igre)

Pregled zaslona

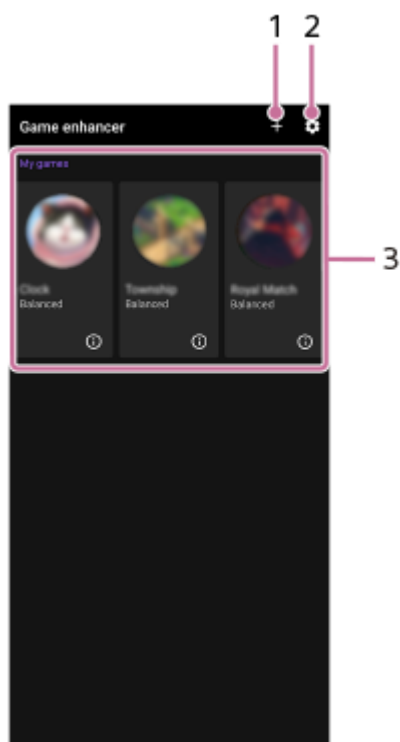

1. Dodirnite za ručno dodavanje novih igara.

2. Postavke Poboljšivača igre

3. Moje igre

Preuzete igre bit će automatski navedene. Dodirnite ikonu igre za početak igre.

Za prikaz snimke zaslona ili videozapisa snimljenog aplikacijom Game Enhancer dodirnite ikonu.

 (Profil igre)

Povezana tema

- [Korištenje izbornika \(Poboljšanje igre\)](#)

Napominjemo da je ovaj Vodič za pomoć strojno preveden. Strojni prijevodi nisu osjetljivi na kontekst i nisu nužno posve usklađeni s engleskom inačicom sadržaja. Da biste vidjeli izvornu englesku inačicu, odaberite English na [Stranica za odabir jezika].

Korištenje izbornika (Poboljšanje igre)


Otvaranjem izbornika Game Enhancer tijekom igranja igrice možete provjeriti uvjete svog uređaja, prilagoditi razinu svjetline povlačenjem klizača i promijeniti postavke.

1 Dok igrate igru, dodirnite ikonu.

 (Lebdeće ikone)



2 U izborniku koji se otvori dodirnite i konfigurirajte željene postavke.

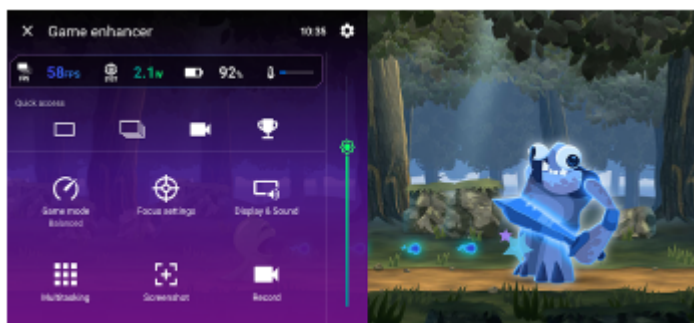

Postavke poboljšanja igre

• (Postavke poboljšanja igre)

Možete promijeniti vrstu izbornika Game Enhancer, dodijeliti radnju Game Enhancer koja se koristi u igri okidaču i odabrati stil Game Mode.

• [Način rada za igre]

Možete provjeriti uvjete svog uređaja ili odabrati način dodirom svake kartice na vrhu zaslona načina igre. U sljedećim načinima rada zasivljene postavke automatski se primjenjuju kao prilagođene vrijednosti.

- [Baterija]
- [Uravnoteženo]
- [Performanse]

Kako biste stvorili idealne uvjete za igranje finim podešavanjem svih postavki, odaberite sljedeći način rada. [Prilagođeno]

Sljedeće postavke dijele se među načinima. Možete promijeniti postavke za svaku igru.

- [Kontrola napajanja za H.S.]
- [Otpuštanje RAM-a]
- [Optimiziraj dodirno područje]

- **[Postavke poboljšanja performansi]**

Možete se usredotočiti na svoju igru blokiranjem obavijesti i dolaznih poziva te onemogućavanjem okidača, bočnog senzora i drugih postavki koje mogu ugroziti igranje.

- **[Prikaz i zvuk]**

Možete unaprijed postaviti do 4 postavke za kvalitetu slike i postavke zvuka. Odabirom unaprijed postavljenih postavki prema situaciji u igri možete primijeniti odgovarajuće postavke.

Dodirnite sljedeću ikonu na vrhu zaslona za odabir unaprijed postavljene postavke koju želite postaviti.

◀ (natrag) ili ▶ (naprijed)

- **[Višezadačnost]**

- Dodirnite karticu koju želite prikazati.

[WEB]/[YouTube]: Možete pretraživati informacije o igri.

- [APLIKACIJE]: Aplikaciju možete otvoriti u skočnom prozoru odabirom aplikacije.

- **[Snimka zaslona]**

Možete napraviti snimku zaslona prikazanog zaslona i prilagoditi postavke niza snimki zaslona. Također možete postaviti snimanje zaslona pomoću okidača u postavkama Game Enhancer.

- **[Snimi]**

Možete snimiti video zaslona igranja sa zvukovima igre, glasovima i licima igrača prikazanim na vašem zaslonu.

Savjet

- Ako je sljedeći gumb prikazan u gornjem desnom kutu zaslona u izborniku Game Enhancer, dodirnite ga za prikaz opisa postavki.

 (Prikaži detalje)

- Sljedeću ikonu prikazanu tijekom igranja igre možete povući i premjestiti na željeni položaj.

 (Lebdeće ikone) ili  (Traka za povlačenje)

- Način rada STAMINA je isključen dok koristite aplikaciju Game Enhancer. Ako želite dati prioritet trajanju baterije, izvedite sljedeći postupak tijekom igranja igre.

 (Lebdeće ikone) > [Način rada za igre] > [Baterija]

- Sljedeće postavke možete primijeniti na sve prethodno dodane igre.

- [Vrsta izbornika]

- [Stil načina rada za igre]

- [HWB prečac]

Na glavnom zaslonu nakon pokretanja aplikacije Game Enhancer dodirnite ikonu.

 (Postavke poboljšanja igre)

Zatim dodirnite jedno od sljedećeg.

- [Zadana vrsta izbornika]

- [Zadani stil načina rada za igre]

- [Zadani HWB prečac] > [Pritisak gumba zatvarača]

Zatim odaberite željenu opciju i primijenite je.

Povezana tema

- [Pokretanje aplikacije \(Poboljšanje igre\)](#)

- [Način STAMINA](#)

Napominjemo da je ovaj Vodič za pomoć strojno preveden. Strojni prijevodi nisu osjetljivi na kontekst i nisu nužno posve usklađeni s engleskom inačicom sadržaja. Da biste vidjeli izvornu englesku inačicu, odaberite English na [Stranica za odabir jezika].

Pametni telefon

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

O aplikaciji Podrška

Koristite aplikaciju Podrška za pronalaženje informacija o uređaju i softveru. Možete pročitati teme podrške ili koristiti korisne aplikacije kao što je test uređaja.

Napomena

- Podaci za kontakt podrške dostupni su u izborniku "Kontaktirajte nas" čak i bez mrežne veze.

1 Pokrenite aplikaciju Podrška.



(Podrška)

Savjet

- Povežite se s internetom kada koristite aplikaciju Podrška za najbolju dostupnu podršku.

Napominjemo da je ovaj Vodič za pomoć strojno preveden. Strojni prijevodi nisu osjetljivi na kontekst i nisu nužno posve usklađeni s engleskom inačicom sadržaja. Da biste vidjeli izvornu englesku inačicu, odaberite English na [Stranica za odabir jezika].

TP0001880681


Pametni telefon

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Izbornik postavki


Pregledajte i promijenite postavke za svoj uređaj iz izbornika Postavke.

- 1 **Prijeđite prstom od dna zaslona prema gore, a zatim pronađite i dodirnite sljedeće.**
[Postavke]

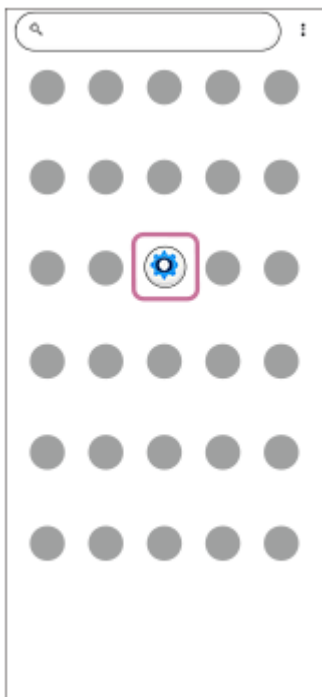


- 2 **Odaberite željeni izbornik.**

Ako niste sigurni koji izbornik odabrati, možete pretraživati unosom ključne riječi u polje za pretraživanje na vrhu zaslona.

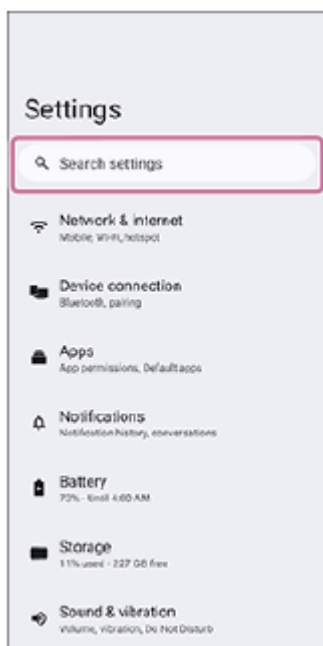

Za otvaranje izbornika Postavke s ploče Brze postavke

1. Prijeđite dvaput prema dolje od vrha zaslona.

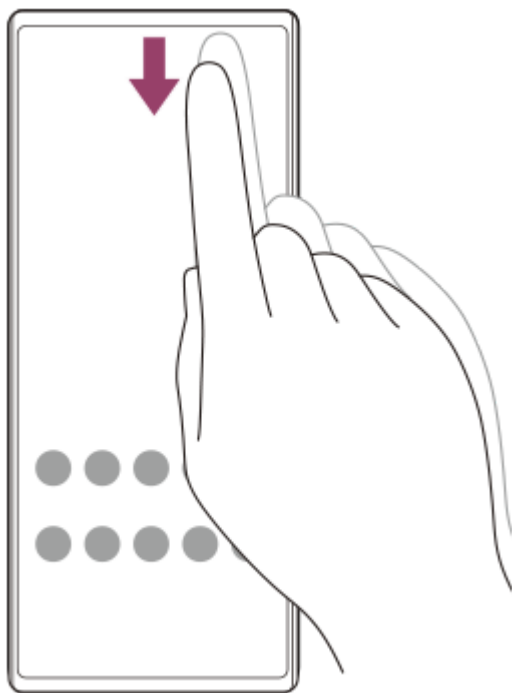

2. Dodirnite ikonu.

⚙️ (Postavke)



Savjet

- Kada 3 gumba za početnu stranicu, natrag i pregled nisu prikazana na dnu zaslona, pronađite i dodirnite kako slijedi.
[Postavke] > [Sustav] > [Pokreti] > [Način navigacije] > [Navigacija pomoću tri gumba]
- Za pregled informacija o svom uređaju pronađite i dodirnite kako slijedi.
[Postavke] > [O telefonu]
- Ako odaberete krivi jezik i ne možete pročitati tekst izbornika, pronađite i dodirnite kako slijedi.
⚙️ (Postavke) > ⚙️ (Sustav) > 🌐 (Jezici)
Zatim odaberite prvi unos u izborniku koji se otvori. Sada možete odabrati jezik koji želite.

Povezana tema

- [Glasnoća i vibracija](#)
- [Zvukovi i tonovi](#)
- [Postavke prikaza](#)
- [Datum i vrijeme](#)
- [Panel za brze postavke](#)

Napominjemo da je ovaj Vodič za pomoć strojno preveden. Strojni prijevodi nisu osjetljivi na kontekst i nisu nužno posve usklađeni s engleskom inačicom sadržaja. Da biste vidjeli izvornu englesku inačicu, odaberite English na [Stranica za odabir jezika].

TP0001880467

5-067-507-22 Copyright 2025 Sony Corporation

Pametni telefon

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Glasnoća i vibracija

Glasnoća i vibracija mogu se promijeniti pomoću tipke za glasnoću ili promjenom postavke.

Možete promijeniti glasnoću medija, tijekom poziva, zvona, obavijesti i alarma. Osim toga, svoj uređaj možete postaviti da vibrira.

Napomena

- Postavke aplikacije mogu nadjačati odabrane postavke glasnoće i vibracije.

Savjet

- Sa sljedećim načinom rada možete utišati svoj uređaj isključivanjem zvuka i zaustavljanjem vibracija.
[Ne uznemiravaj]

Promjena glasnoće

1. Pritisnite gumb za povećanje ili smanjenje glasnoće za promjenu glasnoće medija.
Pojavljuje se klizač glasnoće medija i glasnoća medija se mijenja. Također možete promijeniti glasnoću medija povlačenjem klizača.
2. Za promjenu glasnoće tijekom poziva, zvona, obavijesti i alarma dodirnite sljedeću ikonu, a zatim prilagodite glasnoću pomoću svakog klizača.
... (Više)
Za podešavanje drugih postavki zvuka i vibracije, uključujući način rada "Ne uznemiravaj", dodirnite sljedeći gumb.
[Postavke]

Aktiviranje vibrirajućeg načina rada

1. Pritisnite gumb za povećanje ili smanjenje glasnoće.
2. Dodirnite ikonu prikazanu iznad klizača, a zatim odaberite sljedeću ikonu.
 (vibracija)

Korištenje vibracija i dodira

1. Pronađite i dodirnite redom sljedeće.
[Postavke] > [Zvuk i vibracija] > [Vibracija i haptika]
2. Dodirnite prekidač kako biste omogućili funkciju.
[Koristi vibraciju i haptiku]
Pomoću klizača možete prilagoditi intenzitet vibracije za zvono, obavijesti, alarme, povratne informacije dodirom i medije.

Povezana tema

- [Izbornik postavki](#)
- [Ograničenje prekida \(Ne uznemiravaj\)](#)

Pametni telefon


Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Zvukovi i tonovi


Postavljanje melodije zvona

Za svaku SIM karticu možete postaviti različite melodije zvona. Također možete odabrati željenu glazbenu datoteku kao melodiju zvona.

1. Pronađite i dodirnite redom sljedeće.
[Postavke] > [Zvuk i vibracija]
2. Odaberite SIM karticu za koju želite postaviti melodiju zvona.
[Zvuk zvona – SIM 1] ili [Zvuk zvona – SIM 2]

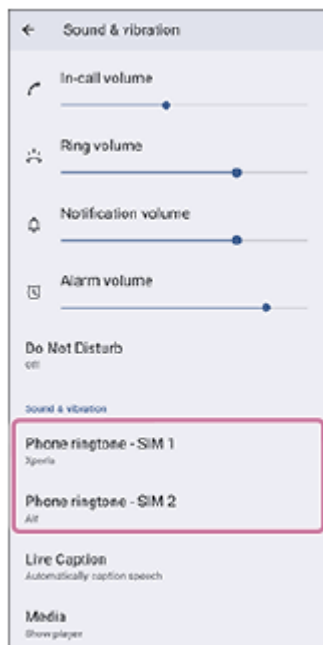

3. Odaberite zvuk s popisa.
Za odabir glazbene datoteke koja nije na popisu, dodirnite sljedeće.
[Dodaj melodiju zvona]

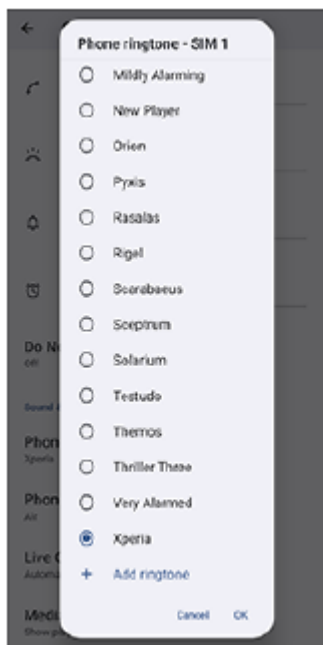

4. Za potvrdu dodirnite sljedeće.
[U redu]

Postavljanje zvuka obavijesti

1. Pronađite i dodirnite redom sljedeće.
[Postavke] > [Zvuk i vibracija] > [Zvuk obavijesti]
2. Odaberite zvuk s popisa.
Za odabir glazbene datoteke koja nije na popisu, dodirnite sljedeće.
[Dodajte obavijest]
3. Za potvrdu dodirnite sljedeće.
[U redu]

Savjet

- Da biste isključili sve zvukove zvona i/ili obavijesti i postavili uređaj samo na vibraciju, odaberite sljedeće s popisa.
[Ništa]

Povezana tema

- [Izbornik postavki](#)

Napominjemo da je ovaj Vodič za pomoć strojno preveden. Strojni prijevodi nisu osjetljivi na kontekst i nisu nužno posve usklađeni s engleskom inačicom sadržaja. Da biste vidjeli izvornu englesku inačicu, odaberite English na [Stranica za odabir jezika].

TP1002013655

5-067-507-22 Copyright 2025 Sony Corporation

Pametni telefon

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Ograničenje prekida (Ne uznemiravaj)

Uređaj možete utišati isključivanjem zvuka, zaustavljanjem vibracija i blokiranjem vizualnih obavijesti. Možete postaviti što blokirate, a što dopuštate.

- 1 Dvaput prijedite prstom prema dolje od vrha zaslona da biste otvorili ploču Brze postavke.
- 2 Prijedite prstom lijevo ili desno kako biste pronašli sljedeću ikonu, a zatim je dodirnite kako biste omogućili ili onemogućili funkciju.
⊖ (Ne uznemiravaj)
 - Ako ne možete pronaći ikonu na ploči Brze postavke, možete je dodati na ploču.
Dodirnite sljedeću ikonu.
 (uredi)
Zatim dodirnite i držite sljedeću ikonu kako biste je pomaknuli u gornji dio zaslona.
⊖ (Ne uznemiravaj)
 - Za podešavanje detaljnijih postavki dodirnite i držite ikonu.
⊖ (Ne uznemiravaj)

Savjet

- Također možete uključiti ili isključiti ovaj način rada i prilagoditi detaljne postavke izvođenjem sljedećeg postupka.
[Postavke] > [Zvuk i vibracija] > [Ne uznemiravaj]

Povezana tema

- [Panel za brze postavke](#)
- [Izbornik postavki](#)

Napominjemo da je ovaj Vodič za pomoć strojno preveden. Strojni prijevodi nisu osjetljivi na kontekst i nisu nužno posve usklađeni s engleskom inačicom sadržaja. Da biste vidjeli izvornu englesku inačicu, odaberite English na [Stranica za odabir jezika].

TP1002013656

Pametni telefon

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Postavke prikaza

Možete promijeniti ponašanje zaslona, svjetlinu, veličinu prikaza i kvalitetu. Također možete prilagoditi kvalitetu slike fotografija i videozapisa.

1 Pronađite i dodirnite redom sljedeće.

[Postavke] > [Zaslon]

2 Dodirnite postavku koju želite promijeniti.

Koristite klizače, dodirnite prekidače ili odaberite opcije za podešavanje.

Postavke kvalitete slike

● Preporučeno

Postavke kvalitete slike optimizirane su za korištenje ovog uređaja i prikazanog sadržaja.

● Prilagođeno

Možete prilagoditi način rada slike i balans bijele.

Standardni način: Ovaj način rada prikazuje impresivne vizualne efekte s visokokvalitetnim teksturama. Možete uživati u prekrasnim slikama sa živopisnijim bojama. Kada je ovaj način rada uključen, možete koristiti sljedeći način rada koji automatski primjenjuje način rada za kreatore samo na registrirane aplikacije.

[Način automatske izrade]

Preporučuje se da registrirate aplikacije koje koristite za gledanje sadržaja poput filmova. Za registraciju ili uklanjanje aplikacija na koje se primjenjuje kreatorski način rada dodirnite sljedeće.

[Način automatske izrade]

Način rada za stvaranje: Ovaj način rada preporučuje se za snimanje kamerom, uređivanje slika i gledanje sadržaja poput filmova. Ovaj način rada točno prikazuje namjeravanu viziju kreatora.

Prilagodljiva boja: Ova funkcija automatski prilagođava boju zaslona prema okruženju i uvjetima korištenja.

Funkcija HDR u stvarnom vremenu: Ova funkcija poboljšava vidljivost HDR sadržaja pod visokim osvjetljenjem. HDR sadržaj može se prikazati s optimiziranom reprodukcijom boja bez smanjenja izvornog video signala ili kvalitete.

Balans bijele boje: Možete podesiti balans bijele boje vašeg zaslona. Dodirnite prekidač da biste omogućili promjene postavke.

[Postavi ručno]

Zatim odaberite jednu od unaprijed postavljenih postavki. Također možete koristiti klizače za podešavanje balansa bijele.

Ostale postavke prikaza

- **Visoka frekvencija osvježavanja:** Za glatkiji prikaz, brzinu osvježavanja možete postaviti na maksimalno 120 Hz.

- **Svjetlina zaslona:** Razinu svjetline možete podesiti klizačem.

- **Prilagodljiva svjetlina:** Možete optimizirati svjetlinu na temelju okolnog svjetla. Također je omogućen Sunlight Vision, što olakšava gledanje zaslona na otvorenom.

- **Tamna tema:** Zaslون možete prikazati s tamnom pozadinom.

- **Mirovanje:** Možete promijeniti koliko dugo zaslon ostaje aktivan prije nego što se isključi.

- **Automatski zakreni zaslon:** Možete postaviti da se zaslon automatski rotira kada se uređaj okrene ili ga postaviti da ostane u portretnom prikazu.

- **Noćno svjetlo:** Boju zaslona možete promijeniti u žutu. To olakšava gledanje u ekran.
- **Onemogućiti nehotične operacije kad je zaslon isključen:** Možete spriječiti da se uređaj slučajno aktivira dok se nalazi u džepu ili torbi.

Napomena

- Kada je uključen način rada STAMINA, sljedeća postavka se ne može koristiti.
[Visoka frekvencija osvježavanja]
- Vaš uređaj je opremljen OLED zaslonom. Ako se ista slika prikazuje dulje vrijeme, može doći do zadržavanja slike. Ovo nije kvar. Izbjegavajte prikazivanje iste slike dulje vrijeme kako biste smanjili rizik od zadržavanja slike.
- Ako postavite svjetlinu zaslona na višu razinu nego što je potrebno ili prikazujete zaslon izrazito dugo, svjetlina se može djelomično smanjiti ili se boja može promijeniti. Osim toga, ovisno o kutu gledanja, mogu se pojaviti neujednačenost boje ili svjetline te promjene boje. To je zbog strukture OLED panela i ne predstavlja kvar.

Povezana tema

- [Početni zaslon](#)
- [Izbornik postavki](#)

Napominjemo da je ovaj Vodič za pomoć strojno preveden. Strojni prijevodi nisu osjetljivi na kontekst i nisu nužno posve usklađeni s engleskom inačicom sadržaja. Da biste vidjeli izvornu englesku inačicu, odaberite English na [Stranica za odabir jezika].

TP0001880349

5-067-507-22 Copyright 2025 Sony Corporation

Pametni telefon

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Mogućnosti podešavanja (Side sense)

Možete konfigurirati kako se Side sense ponaša ili prilagoditi izbornik itd.

Na primjer, sljedeće opcije su dostupne za Side sense.

- Treba li prikazivati traku Side sense na jednoj ili obje strane zaslona
- Radnje na zaslonu za geste

- 1 Pronađite i dodirnite redom sljedeće.**
[Postavke] > [Rad i pregled] > [Side sense]
- 2 Slijedite upute na zaslonu u donjem dijelu zaslona za uređivanje ostalih opcija značajke Side sense.**

Savjet

- Za dodjeljivanje radnje na zaslonu, poput snimanja zaslona, gesti, izvršite sljedeći postupak.
[Postavke] > [Rad i pregled] > [Side sense] > [Dodjela funkcija gestama] > [Brzo kliznite prema sredini zaslona], [Brzo kliznite prema gore] ili [Brzo kliznite prema dolje] > željena opcija
- Traku Side sense možete sakriti dodirom sljedećeg prekidača.
[Koristi traku za Side sense]
Čak i kada je traka Side sense skrivena, Nadzornu ploču možete prikazati dodirom sljedeće ikone na početnom zaslonu.
 (Nadzorna ploča)

Povezana tema

- [Uključivanje ili isključivanje bočnog senzora](#)
- [Korištenje funkcije \(Side sense\)](#)
- [Izbornik postavki](#)

Napominjemo da je ovaj Vodič za pomoć strojno preveden. Strojni prijevodi nisu osjetljivi na kontekst i nisu nužno posve usklađeni s engleskom inačicom sadržaja. Da biste vidjeli izvornu englesku inačicu, odaberite English na [Stranica za odabir jezika].

TP0001927575

Pametni telefon

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Korištenje usluga lokacije

Usluge lokacije omogućuju aplikacijama kao što su Karte i kamera korištenje informacija s vaše mobilne ili Wi-Fi mreže kao i GPS (Globalni sustav pozicioniranja) informacija za određivanje vaše približne lokacije.

Kako biste pomoću svog uređaja saznali gdje se nalazite, morate omogućiti usluge lokacije.

Za više informacija idite na sljedeću poveznicu.

support.google.com/

- 1 Pronađite i dodirnite redom sljedeće.**
[Postavke] > [Lokacija]
- 2 Dodirnite prekidač da omogućite ili onemogućite usluge lokacije.**

Za poboljšanje točnosti GPS-a

Kada prvi put koristite GPS funkciju na svom uređaju, može proći nekoliko minuta dok se vaša lokacija ne pronađe. Kako biste pomogli u potrazi, pobrinite se da imate jasan pogled na nebo. Stojte mirno i ne prekrivajte GPS antenu. GPS signali mogu proći kroz oblake i plastiku, ali ne i kroz većinu čvrstih objekata kao što su zgrade i planine. Ako se vaša lokacija ne pronađe nakon nekoliko minuta, prijedite na drugu lokaciju.

Povezana tema

- [Imena dijelova](#)
- [Izbornik postavki](#)

Napominjemo da je ovaj Vodič za pomoć strojno preveden. Strojni prijevodi nisu osjetljivi na kontekst i nisu nužno posve usklađeni s engleskom inačicom sadržaja. Da biste vidjeli izvornu englesku inačicu, odaberite English na [Stranica za odabir jezika].

TP0001880651

Pametni telefon

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Datum i vrijeme

Možete promijeniti datum i vrijeme na svom uređaju.

- 1 Pronađite i dodirnite redom sljedeće.**
[Postavke] > [Sustav] > [Datum i vrijeme]
- 2 Dodirnite željenu stavku za uređivanje i promjenu vrijednosti.**
 - Da biste ručno postavili datum ili vrijeme, dodirnite sljedeći prekidač kako biste onemogućili funkciju.
[Automatski datum i vrijeme]
 - Da biste ručno postavili vremensku zonu, dodirnite sljedeći prekidač da biste onemogućili funkciju.
[Postavi automatski]
 - Da biste postavili vremensku zonu koristeći svoju lokaciju, dodirnite sljedeći prekidač kako biste omogućili funkciju.
[Koristi lokaciju]

Povezana tema

- [Izbornik postavki](#)
- [Alarm](#)
- [Korištenje usluga lokacije](#)

Napominjemo da je ovaj Vodič za pomoć strojno preveden. Strojni prijevodi nisu osjetljivi na kontekst i nisu nužno posve usklađeni s engleskom inačicom sadržaja. Da biste vidjeli izvornu englesku inačicu, odaberite English na [Stranica za odabir jezika].

TP0002396260

Pametni telefon

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Informacije o bateriji

Baterije se troše, a njihov rad ovisi o okruženju u kojem se upotrebljavaju. Za pravilnu upotrebu baterije pročitajte sljedeće informacije.

- 1 **Pronađite i dodirnite redom sljedeće.**
[Postavke] > [O telefonu] > [Informacije o bateriji]

Moguće je provjeriti informacije o bateriji, uključujući datum proizvodnje, datum prve upotrebe, broj ciklusa punjenja/pražnjenja i maksimalni kapacitet baterije.

Savjet

- Neprekidna upotreba ili punjenje uređaja u okruženjima s visokom ili niskom temperaturom može smanjiti učinkovitost baterije.
- Nemojte dugotrajno puniti bateriju jer to može smanjiti njezin maksimalni kapacitet (standardni kapacitet baterije u usporedbi s kapacitetom nove baterije).
- Za sprječavanje smanjenja učinkovitosti baterije preporučuje se upotreba punjača proizvođača Sony.
- Funkcija upravljanja baterijom može se upotrijebiti kako bi se produljio radni vijek baterije uređaja. Dodatne informacije o odgovarajućoj temi potražite u odjeljku u nastavku.
»Povezana tema«
- Brzo punjenje može povećati temperaturu litij-ionskih baterija, ali pravilno upravljanje temperaturom može spriječiti smanjivanje učinkovitosti i maksimalnog kapaciteta baterije.
- Uređaj je opremljen kontrolnom funkcijom za sprječavanje smanjenja učinkovitosti baterije, primjerice usporavanjem brzine punjenja kada baterija postane iznimno vruća.

Povezana tema

- [Izbornik postavki](#)
- [Upravljanje baterijom](#)

Napominjemo da je ovaj Vodič za pomoć strojno preveden. Strojni prijevodi nisu osjetljivi na kontekst i nisu nužno posve usklađeni s engleskom inačicom sadržaja. Da biste vidjeli izvornu englesku inačicu, odaberite English na [Stranica za odabir jezika].

TP1002006065

Pametni telefon

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Upravljanje baterijom

Battery Care produljuje životni vijek baterije. Ova značajka otkriva vaše obrasce punjenja i procjenjuje vrijeme početka i završetka vašeg redovnog razdoblja punjenja. Vaš se uređaj puni uobičajenom brzinom dok se ne napuni 90%, a zatim se brzina punjenja kontrolira tako da vaša baterija dosegne 100% neposredno prije nego što isključite punjač. Možete ručno prilagoditi vrijeme početka i završetka razdoblja punjenja. Za bolji životni vijek baterije također možete postaviti ograničenje punjenja tako da se baterija uvijek puni samo do 80% ili 90%.

Napomena

- Battery Care neće kontrolirati brzinu punjenja dok ne otkrije redoviti ciklus punjenja duži od nekoliko sati.

- 1 Pronađite i dodirnite redom sljedeće.**
[Postavke] > [Baterija] > [Upravljanje baterijom]
- 2 Dodirnite prekidač da omogućite ili onemogućite funkciju.**
[Koristi upravljanje baterijom]
- 3 Sljedite upute na zaslonu, a zatim odaberite opciju.**
Sljedeća je opcija odabrana prema zadanim postavkama.
[Automatski]

Savjet

- Naučene obrasce redovitog ciklusa punjenja sprema Battery Care. Čak i ako je funkcija bila onemogućena, prilagođava se naučenim obrascima nakon ponovnog uključivanja funkcije.

Povezana tema

- [Izbornik postavki](#)

Napominjemo da je ovaj Vodič za pomoć strojno preveden. Strojni prijevodi nisu osjetljivi na kontekst i nisu nužno posve usklađeni s engleskom inačicom sadržaja. Da biste vidjeli izvornu englesku inačicu, odaberite English na [Stranica za odabir jezika].

TP0001880370

Pametni telefon

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Način STAMINA

Način rada STAMINA produljuje vrijeme potrebno za punjenje baterije onemogućavanjem nekih funkcija uređaja. Kada uključite način rada STAMINA, zaslon se prebacuje u način rada tamne teme.

Ovisno o razini STAMINA, različite značajke bit će ograničene ili onemogućene kako bi se smanjila potrošnja baterije. Možete postaviti STAMINA način da se automatski uključuje ili isključuje prema razini baterije. Slijedite upute na zaslonu za detaljne postavke.

- 1 Pronađite i dodirnite redom sljedeće.**
[Postavke] > [Baterija] > [Način STAMINA]
- 2 Dodirnite prekidač da omogućite funkciju.**
[Upotreba načina STAMINA]

Savjet

- Kako biste određene aplikacije izuzeli iz STAMINA načina rada, postavite upotrebu u pozadini svake aplikacije na neograničenu. Pronađite i dodirnite redom sljedeće.
[Postavke] > [Aplikacije] > željena aplikacija > [Potrošnja baterije za aplikaciju]
Ako je sljedeći prekidač isključen, dodirnite prekidač da omogućite korištenje u pozadini.
[Omogućivanje upotrebe u pozadini]
Zatim dodirnite na sljedeći način.
[Omogućivanje upotrebe u pozadini] > [Neograničeno]

Povezana tema

- [Izbornik postavki](#)

Napominjemo da je ovaj Vodič za pomoć strojno preveden. Strojni prijevodi nisu osjetljivi na kontekst i nisu nužno posve usklađeni s engleskom inačicom sadržaja. Da biste vidjeli izvornu englesku inačicu, odaberite English na [Stranica za odabir jezika].

TP0002396234

Pametni telefon

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Maksimiziranje korištenja baterije

Vaš uređaj ima ugrađenu bateriju. Kako biste ga najbolje iskoristili, pratite snagu koju troše različite aplikacije i značajke. Također možete koristiti Battery Care za produljenje vijeka trajanja baterije. Osim toga, možete onemogućiti pozadinsko korištenje baterije pojedinačnih aplikacija.

Za provjeru i postavljanje potrošnje baterije za aplikacije

1. Pronađite i dodirnite redom sljedeće.
[Postavke] > [Baterija]
Prikazat će se postotak preostale baterije i procijenjeno preostalo vrijeme baterije, itd.
2. Dodirnite sljedeće.
[Potrošnja baterije]
Možete vidjeti popis aplikacija i značajki koje su trošile bateriju od zadnjeg potpunog punjenja.
3. Odaberite aplikaciju čiju pozadinsku potrošnju baterije želite onemogućiti, a zatim dodirnite sljedeći prekidač da biste je isključili.
[Omogućivanje upotrebe u pozadini]

Opći savjeti za poboljšanje performansi baterije

Sljedeći savjeti mogu vam pomoći da poboljšate učinkovitost baterije.

- Smanjite razinu svjetline zaslona.
- Isključite funkciju Bluetooth, Wi-Fi i lokacijske usluge kako biste smanjili potrošnju električne energije.
- Isključite svoj uređaj ili upotrijebite način rada u zrakoplovu ako se nalazite u području koje nema ili je slabo pokriveno mrežom. U suprotnom, vaš uređaj više puta traži dostupne mreže, a to troši energiju.
- Koristite Wi-Fi mrežu umjesto roaminga kada ste u inozemstvu. Roaming traži vašu kućnu mrežu i postavlja dodatne zahtjeve za vašu bateriju jer vaš uređaj mora odašiljati s većom izlaznom snagom.
- Promijenite postavke sinkronizacije za svoju e-poštu, kalendar i kontakte.
- Provjerite aplikacije koje troše puno baterije i uzmite u obzir savjete za uštedu baterije koji se nalaze na vašem uređaju za te aplikacije.
- Promijenite razinu obavijesti za aplikaciju.
- Isključite dopuštenje za dijeljenje lokacije za aplikaciju.
- Deinstalirajte aplikacije koje ne koristite.
- Koristite originalni Sony handsfree uređaj za slušanje glazbe. Handsfree uređaji troše manje baterije od zvučnika vašeg uređaja.
- S vremena na vrijeme ponovno pokrenite uređaj.

Povezana tema

- [Punjenje uređaja](#)
- [Upravljanje baterijom](#)
- [Postavke prikaza](#)
- [Uključivanje ili isključivanje Bluetooth funkcije](#)
- [Korištenje usluga lokacije](#)
- [Ponovno pokretanje i resetiranje vašeg uređaja](#)

Napominjemo da je ovaj Vodič za pomoć strojno preveden. Strojni prijevodi nisu osjetljivi na kontekst i nisu nužno posve usklađeni s engleskom inačicom sadržaja. Da biste vidjeli izvornu englesku inačicu, odaberite English na [Stranica za odabir jezika].

TP0001880278

5-067-507-22 Copyright 2025 Sony Corporation

Pametni telefon

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Postavljanje kvalitete zvuka reprodukcije

Možete poboljšati kvalitetu zvuka tijekom reprodukcije glazbe ili videa pomoću audio efekata. Možete odabrati jednu od unaprijed postavljenih postavki ili prilagoditi upotrebu i detaljne postavke efekata.

Uz 360 Reality Audio također možete personalizirati kvalitetu zvuka.

- 1 Pronađite i dodirnite redom sljedeće.**
[Postavke] > [Zvuk i vibracija] > [Kvaliteta slušanja]
- 2 Dodirnite prekidač kako biste omogućili funkciju.**
[Zvučni efekt]
- 3 Odaberite željenu postavku.**

Za prilagodbu postavki audio efekata

Ako odaberete prilagođenu postavku u postavkama audio efekata za kvalitetu reprodukcije, možete prilagoditi upotrebu i detaljne postavke efekata (Dolby Sound, 360 Upmix i DSEE).

1. Pronađite i dodirnite redom sljedeće.
[Postavke] > [Zvuk i vibracija] > [Kvaliteta slušanja]
2. Dodirnite prekidač kako biste omogućili funkciju.
[Zvučni efekt]
3. Odaberite sljedeće i postavite efekt koji želite primijeniti.
[Prilagođeno]
 - [Glazbene aplikacije]: Odabrani efekt primjenjuje se na glazbene aplikacije.
 - [Videoaplikacije ili druge]: Odabrani efekt primjenjuje se na aplikacije koje nisu glazbene.

Možete konfigurirati detaljne postavke za svaki efekt tako da dodirnete naziv efekta.

Napomena

- Kvaliteta zvuka izvornog izvora zvuka može imati prednost nad audio efektima, ovisno o sadržaju ili aplikaciji koju koristite.

Savjet

- Za uživanje u zvuku visoke rezolucije s izvornom kvalitetom, napravite jednu od sljedećih postavki.
 - Dodirnite prekidač da biste onemogućili funkciju.
[Zvučni efekt]
 - Dodirnite prekidač da omogućite funkciju i odaberite postavku koja daje prednost kvaliteti zvuka.
[Zvučni efekt] > [Poboljšanje kvalitete zvuka]
 - Dodirnite prekidač da omogućite funkciju, odaberite prilagođenu postavku, a zatim primijenite DSEE Ultimate u postavkama efekta.
[Zvučni efekt] > [Prilagođeno] > [Glazbene aplikacije] ili [Videoaplikacije ili druge] > [DSEE Ultimate]
- 360 Upmix učinkovit je samo kada koristite aplikaciju kompatibilnu s 360 Upmixom.

Za personalizaciju kvalitete zvuka pomoću 360 Reality Audio

Uz 360 Reality Audio, glazba vas okružuje i uranja dok se različiti zvukovi materijaliziraju iz točaka oko vaše glave. Slušalice certificirane za 360 Reality Audio omogućuju vam da optimizirate svoje iskustvo analizom vašeg individualnog oblika uha i uživate u vrhunskom imerzivnom glazbenom iskustvu.

1. Pronađite i dodirnite redom sljedeće.
[Postavke] > [Zvuk i vibracija] > [Kvaliteta slušanja]
2. Dodirnite sljedeće, a zatim slijedite upute na zaslonu.
[360 Reality Audio]

Povezana tema

- [Izbornik postavki](#)

Napominjemo da je ovaj Vodič za pomoć strojno preveden. Strojni prijevodi nisu osjetljivi na kontekst i nisu nužno posve usklađeni s engleskom inačicom sadržaja. Da biste vidjeli izvornu englesku inačicu, odaberite English na [Stranica za odabir jezika].

TP1002013657

5-067-507-22 Copyright 2025 Sony Corporation

Pametni telefon

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Smanjenje buke vjetra tijekom snimanja

Možete smanjiti buku koju proizvodi vjetar koji udara u mikrofonski uređaj tijekom snimanja videozapisa ili zvuka bez gubitka izvorne kvalitete zvuka.

- 1 Pronađite i dodirnite redom sljedeće.**
[Postavke] > [Zvuk i vibracija] > [Kvaliteta snimanja]
- 2 Dodirnite prekidač kako biste omogućili funkciju.**
[Smanjenje šuma vjetra]

Povezana tema

- [Izbornik postavki](#)
- [Često korištene značajke \(Videozapis\)](#)
- [Snimanje videozapisa \(Pro video.\)](#)

Napominjemo da je ovaj Vodič za pomoć strojno preveden. Strojni prijevodi nisu osjetljivi na kontekst i nisu nužno posve usklađeni s engleskom inačicom sadržaja. Da biste vidjeli izvornu englesku inačicu, odaberite English na [Stranica za odabir jezika].

TP1002013658

Pametni telefon

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Rukov. pametnim poziv.

Možete upravljati dolaznim pozivima bez dodirivanja zaslona uključivanjem funkcije pametnog upravljanja pozivima. Nakon aktivacije možete upravljati pozivima na sljedeći način.

- Da odgovorite na poziv, prinesite uređaj uhu.
- Za odbijanje poziva protresite uređaj.
- Za isključivanje zvona postavite uređaj licem prema dolje.

- 1 Pronađite i dodirnite redom sljedeće.**
[Postavke] > [Sustav] > [Pokreti] > [Rukov. pametnim poziv.]
- 2 Dodirnite prekidač da omogućite ili onemogućite funkciju.**

Povezana tema

- [Izbornik postavki](#)

Napominjemo da je ovaj Vodič za pomoć strojno preveden. Strojni prijevodi nisu osjetljivi na kontekst i nisu nužno posve usklađeni s engleskom inačicom sadržaja. Da biste vidjeli izvornu englesku inačicu, odaberite English na [Stranica za odabir jezika].

TP0001927582

Pametni telefon

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Prije ažuriranja vašeg uređaja

Treba li bismo ažurirati softver na svom uređaju kako bismo dobili najnovije funkcije, poboljšanja i ispravke pogrešaka kako bismo osigurali optimalnu izvedbu. Kada je ažuriranje softvera dostupno, svaka od sljedećih ikona pojavljuje se na statusnoj traci.

-  (ažuriranje sustava)
-  (ažuriranje aplikacije)

Nova ažuriranja možete provjeriti i ručno.

Najlakši način da instalirate ažuriranje softvera je da to učinite bežično sa svog uređaja.

Prije ažuriranja uređaja, razmotrite sljedeće:

- Provjerite imate li dovoljan kapacitet za pohranu.
- Ažuriranja sustava i aplikacija mogu predstaviti značajke na vašem uređaju na način drugačiji od opisanog u ovom Vodiču za pomoć. Ažuriranje možda neće utjecati na verziju Androida.

Za provjeru novog softvera

1. Pronađite i dodirnite redom sljedeće.

[Postavke] > [Sustav] > [Ažuriranja sustava]

Povezana tema

- [Ažuriranje vašeg uređaja bežično](#)
- [Izbornik postavki](#)

Napominjemo da je ovaj Vodič za pomoć strojno preveden. Strojni prijevodi nisu osjetljivi na kontekst i nisu nužno posve usklađeni s engleskom inačicom sadržaja. Da biste vidjeli izvornu englesku inačicu, odaberite English na [Stranica za odabir jezika].

TP0001880595

Pametni telefon

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Ažuriranje vašeg uređaja bežično

Koristite aplikaciju za ažuriranje softvera za bežično ažuriranje softvera uređaja. Ažuriranja koja možete preuzeti putem mobilne mreže ovise o vašem operateru. Preporuča se korištenje Wi-Fi mreže umjesto mobilne mreže za preuzimanje novog softvera kako biste izbjegli troškove podatkovnog prometa.

- 1 **Pronađite i dodirnite redom sljedeće.**
[Postavke] > [Sustav] > [Ažuriranja sustava]

- 2 **Slijedite upute na zaslonu.**

Za postavljanje automatskog preuzimanja ažuriranja sustava

1. Pronađite i dodirnite redom sljedeće.
[Postavke] > [Sustav] > [Ažuriranja sustava]
2. Dodirnite redom sljedeće.
⋮ (Više) > [Postavke] > [Automatsko ažuriranje sustava]
3. Odaberite željenu opciju.

Za omogućavanje ili onemogućavanje automatskog ažuriranja za aplikacije

1. Pronađite i dodirnite redom sljedeće.
[Postavke] > [Sustav] > [Ažuriranja sustava]
2. Dodirnite redom sljedeće.
⋮ (Više) > [Postavke] > [Automatsko ažuriranje aplikacija]
3. Odaberite željenu opciju.

Povezana tema

- [Prije ažuriranja vašeg uređaja](#)
- [Izbornik postavki](#)

Napominjemo da je ovaj Vodič za pomoć strojno preveden. Strojni prijevodi nisu osjetljivi na kontekst i nisu nužno posve usklađeni s engleskom inačicom sadržaja. Da biste vidjeli izvornu englesku inačicu, odaberite English na [Stranica za odabir jezika].

TP0001880369

Pametni telefon

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Ažuriranja aplikacije

Ako je značajka automatskog ažuriranja omogućena, vaše se aplikacije ažuriraju bez pitanja, tako da možda nećete primijetiti da se preuzimaju velike količine podataka. Kako biste izbjegli potencijalno visoke troškove prijenosa podataka, možete onemogućiti automatsko ažuriranje ili omogućiti automatsko ažuriranje samo putem Wi-Fi veze. Morate onemogućiti značajku automatskog ažuriranja na Google Playu kako biste izbjegli automatsko ažuriranje aplikacija.

- 1 Pronađite i dodirnite ikonu.**
 (Google Play)
- 2 Dodirnite ikonu računa, a zatim pronađite i dodirnite izbornik za automatsko ažuriranje aplikacija u izborniku postavki.**
- 3 Odaberite željenu opciju.**

Povezana tema

- [Postavljanje Google računa na vašem uređaju](#)

Napominjemo da je ovaj Vodič za pomoć strojno preveden. Strojni prijevodi nisu osjetljivi na kontekst i nisu nužno posve usklađeni s engleskom inačicom sadržaja. Da biste vidjeli izvornu englesku inačicu, odaberite English na [Stranica za odabir jezika].

TP0001880470

Pametni telefon

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Ponovno pokretanje i resetiranje vašeg uređaja

Možete prisilno ponovno pokrenuti ili isključiti uređaj ako prestane reagirati ili se ne može ponovno pokrenuti normalno. Ne brišu se postavke niti osobni podaci.

Također možete vratiti svoj uređaj na izvorne tvorničke postavke. Ovaj je postupak ponekad neophodan ako vaš uređaj prestane ispravno funkcionirati, ali imajte na umu da biste prvo trebali napraviti sigurnosnu kopiju svojih podataka jer će poništavanje uređaja izbrisati sve vaše podatke s uređaja.

Ako se vaš uređaj ne uspije uključiti ili želite resetirati softver uređaja, možete koristiti Xperia Companion za popravak uređaja. Za više informacija o preuzimanju i korištenju Xperia Companion potražite Xperia Companion na Sony web stranici korisničke podrške.

Ponovno pokretanje uređaja

Napomena

- Vaš se uređaj možda neće uspjeti ponovno pokrenuti ako je razina baterije niska. Spojite uređaj na punjač i pokušajte ponovo pokrenuti.

1. Istovremeno pritisnite tipku za povećanje glasnoće i tipku za napajanje.
2. U izborniku koji se otvori dodirnite sljedeće.

[Ponovo pokreni]

Uređaj se automatski ponovno pokreće.

Prisilno ponovno pokretanje ili gašenje uređaja

1. Dugo pritisnite tipku za uključivanje/isključivanje i tipku za povećanje glasnoće u isto vrijeme dok vaš uređaj ne zavibrira.
2. Ovisno o tome želite li prisilno ponovno pokrenuti ili isključiti uređaj, postupite na sljedeći način.
 - Ako želite prisilno ponovno pokrenuti uređaj, otpustite gumb u ovom trenutku. Uređaj se ponovno pokreće.
 - Ako želite prisilno isključiti uređaj, nastavite pritiskati tipke. Nakon još nekoliko sekundi uređaj zavibrira tri puta i gasi se.

Savjet

- Ako se vaš uređaj ne uključi, prisilno ponovno pokretanje uređaja može riješiti problem.

Vraćanje na tvorničke postavke

Napomena

- Kako biste izbjegli trajno oštećenje uređaja, nemojte prekidati postupak vraćanja na tvorničke postavke.
- Izradite sigurnosnu kopiju svih podataka spremljenih u internoj memoriji vašeg uređaja. Poništavanjem će se izbrisati svi vaši podaci s vašeg uređaja.

1. Pronađite i dodirnite redom sljedeće.
[Postavke] > [Sustav] > [Opcije poništavanja]
2. Dodirnite redom sljedeće.
[Brisanje svih podataka (vraćanje na tvorničke postavke)] > [Izbriši sve podatke]

3. Ako je potrebno, nacrtajte uzorak za otključavanje zaslona ili unesite lozinku za otključavanje zaslona ili PIN za nastavak.
4. Za potvrdu dodirnite sljedeće.

[Izbriši sve podatke]

Savjet

- Vaš se uređaj ne vraća na prethodnu verziju softvera Androida kada izvršite vraćanje na tvorničke postavke.

Povezana tema

- [Popravak softvera uređaja pomoću Xperia Companion](#)
- [Izbornik postavki](#)

Napominjemo da je ovaj Vodič za pomoć strojno preveden. Strojni prijevodi nisu osjetljivi na kontekst i nisu nužno posve usklađeni s engleskom inačicom sadržaja. Da biste vidjeli izvornu englesku inačicu, odaberite English na [Stranica za odabir jezika].

TP1002013659

5-067-507-22 Copyright 2025 Sony Corporation

Pametni telefon

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Popravak softvera uređaja pomoću Xperia Companion

Možete koristiti Xperia Companion za popravak softvera vašeg uređaja. Ako zaboravite lozinku za otključavanje zaslona, PIN ili uzorak, možete upotrijebiti značajku popravka uređaja u Xperia Companion za brisanje sigurnosnog sloja. Za izvođenje ove operacije morate unijeti podatke za prijavu na svoj Google račun. Pokretanjem značajke popravka, softver vašeg uređaja će se ponovno instalirati, a vaši osobni podaci će se izbrisati u tom procesu.

Ako se čini da se vaš uređaj zamrznuo, ponovo se ponovno pokreće ili se uopće ne pokreće nakon što ažurirate softver Xperia, nakon što izvršite popravak softvera ili nakon vraćanja tvorničkih podataka, pokušajte prisilno isključiti uređaj i zatim ga ponovno uključiti. Ako se problem nastavi, prisilno isključite uređaj i zatim izvršite popravak softvera.

Napomena

- Prije nego što izvršite popravak softvera, provjerite znate li svoje korisničko ime i lozinku za Google račun. Ovisno o vašim sigurnosnim postavkama, možda ćete ih morati unijeti kako biste ponovno pokrenuli uređaj nakon popravka softvera.

- 1 **Ako Xperia Companion nije instaliran na vašem računalu, posjetite web stranicu korisničke podrške tvrtke Sony i potražite Xperia Companion kako biste ga preuzeli.**
- 2 **Otvorite softver Xperia Companion na računalu.**
- 3 **Slijedite upute koje se pojavljuju na zaslonu kako biste ponovno instalirali softver i dovršili popravak.**

Povezana tema

- [Ponovno pokretanje i resetiranje vašeg uređaja](#)

Napominjemo da je ovaj Vodič za pomoć strojno preveden. Strojni prijevodi nisu osjetljivi na kontekst i nisu nužno posve usklađeni s engleskom inačicom sadržaja. Da biste vidjeli izvornu englesku inačicu, odaberite English na [Stranica za odabir jezika].

TP0001880414

Pametni telefon

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Ponovno postavljanje vaših aplikacija

Možete poništiti aplikaciju ili izbrisati podatke aplikacije ako vaša aplikacija prestane reagirati ili uzrokuje probleme s vašim uređajem. Ponovno postavljanje postavki aplikacije ne briše nikakve podatke aplikacije s vašeg uređaja.

- 1 Pronađite i dodirnite redom sljedeće.**
[Postavke] > [Aplikacije]
- 2 Dodirnite jedno od sljedećeg za prikaz zaslona Sve aplikacije.**
[Pogledajte sve aplikacije] ili [Sve aplikacije]
- 3 Dodirnite redom sljedeće.**
⋮ (Više) > [Poništi postavke apl.] > [Poništi aplikacije]

Za brisanje podataka aplikacije

1. Pronađite i dodirnite redom sljedeće.
[Postavke] > [Aplikacije]
2. Odaberite aplikaciju ili uslugu, a zatim dodirnite na sljedeći način.
[Pohrana i predmemorija] > [Izbriši pohranu] > [Izbriši]

Za brisanje predmemorije aplikacije

1. Pronađite i dodirnite redom sljedeće.
[Postavke] > [Aplikacije]
2. Odaberite aplikaciju ili uslugu, a zatim dodirnite na sljedeći način.
[Pohrana i predmemorija] > [Izbriši predmemoriju]

Za brisanje zadane postavke aplikacije

1. Pronađite i dodirnite redom sljedeće.
[Postavke] > [Aplikacije]
2. Odaberite aplikaciju ili uslugu, a zatim dodirnite na sljedeći način.
[Otvori prema zadanim postavkama] > [Izbriši zadane postavke]

Napomena

- Opcija brisanja podataka aplikacije, predmemorije ili zadane postavke nije dostupna za svaku aplikaciju ili uslugu.

Povezana tema

- [Izbornik postavki](#)

Pametni telefon

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Pregled statusa memorije

Interna pohrana pohranjuje preuzeti ili preneseni sadržaj zajedno s osobnim postavkama i podacima, a obično se popuni kao rezultat normalne upotrebe. Ako uređaj počne usporavati ili se aplikacije iznenada isključe, razmislite o sljedećem.

- Zatvorite pokrenute aplikacije koje ne koristite.
- Deinstalirajte preuzete aplikacije koje ne koristite.
- Prenesite fotografije, videozapise i glazbu iz interne memorije na microSD karticu ili Google uslugu.

Napomena

- Ako vaš uređaj ne može pročitati sadržaj na microSD kartici, možda ćete morati formatirati karticu. Imajte na umu da se sav sadržaj briše kada formatirate karticu.

Savjet

- MicroSD karticu možete kupiti zasebno.
- MicroSD kartica s Video Speed Class 30 (V30) ili višom preporučuje se kada odaberete microSD karticu kao odredište za spremanje u aplikaciji Kamera.

Za prikaz stanja memorije

1. Pronađite i dodirnite redom sljedeće.
[Postavke] > [Pohranjivanje]

Povezana tema

- [Oslobađanje prostora na internoj pohrani](#)
- [Zaustavljanje rada aplikacija i usluga](#)
- [Sinkronizacija podataka pomoću Google računa](#)
- [Prijenos sadržaja pomoću microSD kartice](#)
- [Formatiranje microSD kartice](#)
- [Izbornik postavki](#)

Napominjemo da je ovaj Vodič za pomoć strojno preveden. Strojni prijevodi nisu osjetljivi na kontekst i nisu nužno posve usklađeni s engleskom inačicom sadržaja. Da biste vidjeli izvornu englesku inačicu, odaberite English na [Stranica za odabir jezika].

TP0001880305

Pametni telefon

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Oslobađanje prostora na internoj pohrani

Ako uređaj počne usporavati ili se aplikacije iznenada isključe, oslobađanje prostora na internoj pohrani može riješiti problem. Izbrišite datoteke i deinstalirajte aplikacije koje ne koristite kako biste oslobodili prostor.

- 1 Pronađite i dodirnite redom sljedeće.**
[Postavke] > [Pohranjivanje]
- 2 Dodirnite sljedeće.**
[Oslobađanje prostora]
- 3 Izbrišite mape ili datoteke ili deinstalirajte aplikacije.**
 - Za brisanje mapa ili datoteka odaberite mapu interne pohrane, odaberite mapu ili datoteku za brisanje, dodirnite sljedeću ikonu, a zatim je izbrišite.
⋮ (Više)
 - Za deinstalaciju aplikacija odaberite mapu aplikacija, dodirnite sljedeću ikonu za aplikaciju koju ne koristite, a zatim deinstalirajte aplikaciju.
⋮ (Više)

Savjet

- Možete osloboditi prostor za pohranu brisanjem datoteka u smeću. Prikažite Otpad na sljedeći način, a zatim odaberite nepotrebne datoteke i izbrišite ih.
[Postavke] > [Pohranjivanje] > [Otpad]

Povezana tema

- [Izbornik postavki](#)
- [Pregled statusa memorije](#)

Napominjemo da je ovaj Vodič za pomoć strojno preveden. Strojni prijevodi nisu osjetljivi na kontekst i nisu nužno posve usklađeni s engleskom inačicom sadržaja. Da biste vidjeli izvornu englesku inačicu, odaberite English na [Stranica za odabir jezika].

TP1002013660

Pametni telefon

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Zaustavljanje rada aplikacija i usluga

Ako performanse vašeg uređaja ili aplikacija nisu optimalne, pokušajte zaustaviti rad aplikacija i usluga.

- 1 Pronađite i dodirnite redom sljedeće.**
[Postavke] > [Aplikacije]
- 2 Odaberite aplikaciju ili uslugu, zatim dodirnite na sljedeći način.**
[Prisilno zaustavi] > [U redu]

Povezana tema

- [Izbornik postavki](#)
- [Pregled statusa memorije](#)

Napominjemo da je ovaj Vodič za pomoć strojno preveden. Strojni prijevodi nisu osjetljivi na kontekst i nisu nužno posve usklađeni s engleskom inačicom sadržaja. Da biste vidjeli izvornu englesku inačicu, odaberite English na [Stranica za odabir jezika].

TP0001880682

Pametni telefon

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Formatiranje microSD kartice

Ako vaš uređaj ne može čitati sadržaj na microSD kartici, formatirajte microSD karticu na svom uređaju.

- 1 **Pronađite i dodirnite redom sljedeće.**
[Postavke] > [Pohranjivanje] > [Ovaj uređaj] > naziv vašeg microSD-a
- 2 **Dodirnite na sljedeći način, a zatim izvedite formatiranje u sljedećem dijaloškom okviru za potvrdu.**
⋮ (Više) > [Formatiraj]

Napomena

- Sav sadržaj na microSD kartici se briše kada je formatirate. Svakako prvo napravite sigurnosne kopije svih podataka koje želite spremiti.

Povezana tema

- [Izbornik postavki](#)

Napominjemo da je ovaj Vodič za pomoć strojno preveden. Strojni prijevodi nisu osjetljivi na kontekst i nisu nužno posve usklađeni s engleskom inačicom sadržaja. Da biste vidjeli izvornu englesku inačicu, odaberite English na [Stranica za odabir jezika].

TP0001880478

Pametni telefon

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Mobilna podatkovna veza

Potrebne su vam ispravne internetske postavke za pristup internetu putem mobilne podatkovne veze.

- Za postavljanje opcija mobilne mreže pronađite i dodirnite kako slijedi, a zatim odaberite SIM.
[Postavke] > [Mreža i internet] > [SIM-ovi]
- Vaš je uređaj postavljen da se automatski povezuje s internetom kada pokrenete aplikaciju kojoj je potrebna internetska veza. (Postavke se mogu razlikovati ovisno o vašem mrežnom operateru.)
Ako se ne možete automatski spojiti na internet ili ako vam to naredi vaš mrežni operater, slijedite postupak postavljanja koji je odredio vaš mrežni operater da biste postavili pristupnu točku za spajanje na internet.
- Za postavljanje, provjeru ili promjenu pristupne točke pronađite i dodirnite kako slijedi.
[Postavke] > [Mreža i internet] > [SIM-ovi]
Zatim odaberite SIM i dodirnite sljedeće.
[Nazivi pristupnih točaka]

Povezana tema

- [Izbornik postavki](#)

Napominjemo da je ovaj Vodič za pomoć strojno preveden. Strojni prijevodi nisu osjetljivi na kontekst i nisu nužno posve usklađeni s engleskom inačicom sadržaja. Da biste vidjeli izvornu englesku inačicu, odaberite English na [Stranica za odabir jezika].

TP0001880523

Pametni telefon

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Korištenje funkcije povezivanja

Funkcija tetheringa omogućuje vam korištenje mobilnog uređaja poput pametnog telefona kao modema za povezivanje USB kompatibilnih uređaja, uređaja kompatibilnih s žičanom LAN mrežom, uređaja kompatibilnih s bežičnom LAN mrežom (Wi-Fi) ili Bluetooth kompatibilnih uređaja s internetom. Podržano je Wi-Fi tethering, USB tethering, Ethernet tethering i Bluetooth tethering.

Napomena

- Za korištenje funkcije tetheringa potreban je komunikacijski ugovor.

Korištenje funkcije Wi-Fi tetheringa

Uređaj možete koristiti kao pristupnu točku za bežičnu lokalnu mrežu (Wi-Fi) za istovremeno povezivanje više uređaja kompatibilnih s bežičnom lokalnom mrežom na internet.

1. Dodirnite redom sljedeće.
[Postavke] > [Mreža i internet] > [Žarišna točka i modemska povezivanje]
2. Dodirnite sljedeće.
[Prijen. pristupna točka]
Zatim dodirnite sljedeći prekidač za aktiviranje funkcije.
[Koristi Wi-Fi žarišnu točku]

Promjena postavki Wi-Fi tetheringa

Možete promijeniti zadani naziv mreže (SSID), sigurnosni sustav i lozinku svog uređaja.

1. Dodirnite redom sljedeće.
[Postavke] > [Mreža i internet] > [Žarišna točka i modemska povezivanje]
2. Dodirnite sljedeće kako biste unijeli naziv mreže (SSID) Wi-Fi mreže koju želite postaviti.
[Prijen. pristupna točka] > [Naziv žarišne točke]
Zatim dodirnite sljedeće.
[U redu]
Zadana postavka je "Xperia_XXXX" (XXXX je četveroznamenkasti broj).
3. Dodirnite sljedeće za odabir vrste sigurnosti.
[Sigurnost]
Ako je potrebno, unesite svoju lozinku.

Napomena

- Lozinka se prema zadanim postavkama postavlja nasumično, ali možete je promijeniti po želji.
- Dodirnite ikonu za prikaz QR koda s informacijama o Wi-Fi tetheringu.
 (QR kod)
Wi-Fi tethering možete jednostavno koristiti skeniranjem QR koda.

Korištenje USB tetheringa, Bluetooth tetheringa ili Ethernet tetheringa

1. Dodirnite redom sljedeće.

[Postavke] > [Mreža i internet] > [Žarišna točka i modemska povezivanje]

2. Povežite svoj uređaj s kompatibilnim uređajem

- Za USB tethering, spojite uređaj na računalo pomoću USB Type-C kabela.
- Za Bluetooth tethering prvo uparite svoj uređaj s Bluetooth uređajem. Zatim postavite način povezivanja za svoj uređaj na Bluetooth uređaju. Za upravljanje s Bluetooth uređaja, pogledajte upute za uporabu Bluetooth uređaja.
- Za Ethernet tethering, spojite uređaj na računalo ili drugi uređaj pomoću USB-LAN adaptera i žičanog LAN kabela.

3. Dodirnite jedan od sljedećih prekidača kako biste omogućili funkciju povezivanja.

[Dijeljenje USB-om] / [Dijeljenje veze Bluetoothom] / [Dijeljenje veze ethernetom]

Savjet

- Za USB tethering potrebni su sljedeći operativni sustavi (OS).
 - Microsoft® Windows® 11
 - Microsoft Windows 10

Povezana tema

- [Izbornik postavki](#)

Napominjemo da je ovaj Vodič za pomoć strojno preveden. Strojni prijevodi nisu osjetljivi na kontekst i nisu nužno posve usklađeni s engleskom inačicom sadržaja. Da biste vidjeli izvornu englesku inačicu, odaberite English na [Stranica za odabir jezika].

TP1002013661

5-067-507-22 Copyright 2025 Sony Corporation

Pametni telefon

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Kontrola upotrebe podataka

Možete pratiti količinu podataka prenesenih na i s vašeg uređaja putem mobilne podatkovne ili Wi-Fi veze tijekom određenog razdoblja. Na primjer, možete vidjeti količinu podataka koju koriste pojedinačne aplikacije. Za podatke koji se prenose putem vaše mobilne podatkovne veze također možete postaviti upozorenja i ograničenja za korištenje podataka kako biste izbjegli dodatne troškove.

Pomaže u smanjenju upotrebe podataka

1. Pronađite i dodirnite redom sljedeće.
[Postavke] > [Mreža i internet] > [Štednja podatkovnog prometa]
2. Dodirnite prekidač kako biste omogućili funkciju.

Postavljanje upozorenja o korištenju podataka ili ograničenja mobilnih podataka

1. Provjerite je li mobilni podatkovni promet uključen.
2. Pronađite i dodirnite na sljedeći način, a zatim dodirnite naziv SIM-a koji želite postaviti.
[Postavke] > [Mreža i internet] > [SIM-ovi]
3. Dodirnite sljedeće.
[Upozorenje o potrošnji i ograničenje]
4. Ovisno o tome želite li postaviti upozorenje o podacima ili ograničenje podataka, postupite na sljedeći način.
 - Da biste postavili upozorenje o korištenju podataka, dodirnite sljedeći prekidač kako biste omogućili funkciju.
[Postavi upozorenje o potrošnji]
Zatim dodirnite sljedeće za promjenu razine upozorenja.
[Upozorenje o potrošnji]
 - Da biste postavili ograničenje mobilnih podataka, dodirnite sljedeći prekidač kako biste omogućili funkciju.
[Postavi ograničenje potrošnje]
Zatim dodirnite sljedeću postavku za promjenu ograničenja upotrebe podataka.
[Ograničenje podataka]

Savjet

- Možete postaviti datum kada se ciklus upotrebe poništava. Dodirnite sljedeće za postavljanje datuma resetiranja.
[Upozorenje o potrošnji i ograničenje]: [Ciklus potrošnje podatkovnog prometa]

Napomena

- Nakon što vaša potrošnja mobilnih podataka dosegne postavljeno ograničenje, mobilni podatkovni promet na vašem uređaju automatski se isključuje.

Provjera vaše upotrebe podataka

1. Pronađite i dodirnite redom sljedeće.
[Postavke] > [Mreža i internet]
2. Ovisno o tome želite li provjeriti korištenje mobilnih podataka ili korištenje Wi-Fi podataka, postupite na sljedeći način.
 - Za provjeru upotrebe mobilnih podataka dodirnite sljedeće.

[SIM-ovi]

Zatim dodirnite naziv SIM kartice koju želite provjeriti i dodirnite sljedeće.

[Potrošnja podatkovnog prometa aplikacija]

- Za provjeru upotrebe Wi-Fi podataka dodirnite na sljedeći način.

[Internet] > [Potrošnja podataka izvan mreže operatera]

Kontrola upotrebe podataka pojedinačnih aplikacija

1. Pronađite i dodirnite redom sljedeće.

[Postavke] > [Aplikacije]

2. Dodirnite aplikaciju kojom želite upravljati, a zatim dodirnite sljedeće.

[Potrošnja podatkovnog prometa] ili [Potrošnja podataka putem Wi-Fija]

3. Uredite opcije po želji.

Napomena

- Na izvedbu pojedinačnih aplikacija može utjecati ako promijenite povezane postavke upotrebe podataka.

Povezana tema

- [Izbornik postavki](#)

Napominjemo da je ovaj Vodič za pomoć strojno preveden. Strojni prijevodi nisu osjetljivi na kontekst i nisu nužno posve usklađeni s engleskom inačicom sadržaja. Da biste vidjeli izvornu englesku inačicu, odaberite English na [Stranica za odabir jezika].

TP1002013662

5-067-507-22 Copyright 2025 Sony Corporation

Pametni telefon

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Uključivanje ili isključivanje Bluetooth funkcije

Koristite Bluetooth funkciju za slanje datoteka na druge Bluetooth kompatibilne uređaje ili za povezivanje s handsfree uređajima. Bluetooth veze rade bolje u rasponu od oko 10 m, bez čvrstih predmeta između. Uparivanje je potrebno za povezivanje s drugim Bluetooth uređajima.

- 1 Pronađite i dodirnite redom sljedeće.**
[Postavke] > [Veza uređaja] > [Postavke povezivanja] > [Bluetooth]
- 2 Dodirnite prekidač da omogućite ili onemogućite funkciju.**
[Koristi Bluetooth]

Savjet

- Također možete uključiti ili isključiti Bluetooth funkciju na ploči Brze postavke.

Napomena

- Vaš se uređaj ne može bežično povezati sa svim vrstama Bluetooth uređaja. Sony ne jamči da su svi Bluetooth uređaji kompatibilni s vašim uređajem.
- Kako biste osigurali Bluetooth komunikaciju, vaš uređaj podržava sigurnosnu funkciju u skladu s Bluetooth standardima. Međutim, sigurnost može biti nedovoljna ovisno o postavkama itd. Imajte na umu sigurnosne rizike kada koristite Bluetooth funkciju.
- Napominjemo da Sony nije odgovoran za bilo kakvo curenje podataka do kojeg može doći tijekom komunikacije putem Bluetooth veze.

Povezana tema

- [Uparivanje s drugim Bluetooth uređajem](#)
- [Izbornik postavki](#)
- [Imenovanje vašeg uređaja](#)
- [Uparivanje s Bluetooth daljinskim upravljačem ili hvatištem](#)
- [Slanje i primanje podataka korištenjem Bluetooth tehnologije](#)

Napominjemo da je ovaj Vodič za pomoć strojno preveden. Strojni prijevodi nisu osjetljivi na kontekst i nisu nužno posve usklađeni s engleskom inačicom sadržaja. Da biste vidjeli izvornu englesku inačicu, odaberite English na [Stranica za odabir jezika].

TP0001880596

Pametni telefon

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Imenovanje vašeg uređaja

Svojem uređaju možete dati naziv. Ovo se ime prikazuje drugim uređajima nakon što ste uključili Bluetooth funkciju i vaš uređaj postavljen na vidljiv.

- 1 Pronađite i dodirnite redom sljedeće.**
[Postavke] > [Veza uređaja] > [Uparite novi uređaj] > [Naziv uređaja]
- 2 Unesite naziv za svoj uređaj.**
- 3 Dodirnite sljedeće.**
[Preimenuj]

Povezana tema

- [Uključivanje ili isključivanje Bluetooth funkcije](#)
- [Izbornik postavki](#)

Napominjemo da je ovaj Vodič za pomoć strojno preveden. Strojni prijevodi nisu osjetljivi na kontekst i nisu nužno posve usklađeni s engleskom inačicom sadržaja. Da biste vidjeli izvornu englesku inačicu, odaberite English na [Stranica za odabir jezika].

TP0001880690

Pametni telefon

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Uparivanje s drugim Bluetooth uređajem

Uparivanje je potrebno za povezivanje vašeg uređaja s drugim Bluetooth uređajima.

Nakon što svoj uređaj uparite s drugim Bluetooth uređajem, vaš uređaj pamti ovo uparivanje.

Provjerite ima li uređaj s kojim se želite upariti aktiviranu Bluetooth funkciju i je li vidljiv drugim Bluetooth uređajima.

- 1 Pronađite i dodirnite redom sljedeće.**
[Postavke] > [Veza uređaja] > [Uparite novi uređaj]

Pojavljuje se popis dostupnih Bluetooth uređaja.

- 2 Dodirnite Bluetooth uređaj s kojim se želite upariti.**

Savjet

- Vaš uređaj podržava LE Audio. LE Audio je zvučni komunikacijski standard za Bluetooth tehnologiju.
- Odvojeni LE Audio uređaji, kao što su istinski bežične slušalice ili surround zvučnici, bit će prepoznati i upareni kao jedan uređaj. Međutim, neki se uređaji mogu pojedinačno prepoznati.
- Za detalje o prikazanom nazivu LE Audio uređaja, pogledajte priručnik s uputama za LE Audio uređaj.

Za povezivanje vašeg uređaja s drugim Bluetooth uređajem

1. Pronađite i dodirnite redom sljedeće.
[Postavke] > [Veza uređaja]
2. Dodirnite naziv Bluetooth uređaja na koji se želite povezati ispod sljedećeg.
[Spremljeni uređaji]

Za rasparivanje Bluetooth uređaja

1. Pronađite i dodirnite redom sljedeće.
[Postavke] > [Veza uređaja]
2. Pronađite sljedeću postavku.
[Spremljeni uređaji]
Zatim dodirnite ikonu pored naziva uređaja za poništavanje uparivanja.
 (Postavke)
3. Dodirnite redom sljedeće.
[Zaboravi] > [Zaboravi uređaj]

Napomena

- Neki Bluetooth uređaji, na primjer, većina Bluetooth slušalice, zahtijevaju uparivanje i povezivanje s drugim uređajem.
- Prilikom uparivanja s Bluetooth daljinskim upravljačem ili ručkom, izvedite uparivanje pomoću sljedeće postavke u aplikaciji Kamera.

Povezana tema

- [Uključivanje ili isključivanje Bluetooth funkcije](#)
- [Izbornik postavki](#)
- [Imenovanje vašeg uređaja](#)
- [Uparivanje s Bluetooth daljinskim upravljačem ili hvatištem](#)
- [Slanje i primanje podataka korištenjem Bluetooth tehnologije](#)
- [Zajedničko slušanje \(emitiranje\) \(Bluetooth LE audio\)](#)

Napominjemo da je ovaj Vodič za pomoć strojno preveden. Strojni prijevodi nisu osjetljivi na kontekst i nisu nužno posve usklađeni s engleskom inačicom sadržaja. Da biste vidjeli izvornu englesku inačicu, odaberite English na [Stranica za odabir jezika].

TP0001880564

5-067-507-22 Copyright 2025 Sony Corporation

Pametni telefon

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Uparivanje s Bluetooth daljinskim upravljačem ili hvatištem

Aplikacijom Kamera na svom Xperia uređaju možete upravljati pomoću Bluetooth daljinskog upravljača ili ručke proizvođača Sony (prodaje se zasebno).

Za detalje o kompatibilnim daljinskim upravljačima i ručkama posjetite Sonyjevu web-stranicu za svoje područje ili se obratite svom Sonyjevom prodavaču ili lokalnom ovlaštenom Sonyjevom servisu.

Također pogledajte upute za uporabu Bluetooth daljinskog upravljača ili ručke.

- 1 Na svom Xperia uređaju pokrenite aplikaciju Kamera.**
- 2 Na Xperia uređaju dodirnite sljedeće, ovisno o načinu rada.**
[Pro foto.] / [Pro video.]:
[MENU] > [Postavljanje] > [Bluetooth dalj. upr.]
U načinima rada koji nisu gore navedeni, dodirnite na sljedeći način.
⚙️ (Postavke) > [Izbornik] > [Bluetooth dalj. upr.]
- 3 Na svom Xperia uređaju dodirnite prekidač za omogućavanje funkcije.**
[Upotreba dalj. upr.]
- 4 Na svom Xperia uređaju dodirnite sljedeće.**
[Upari novi upravljač]
- 5 Na Bluetooth daljinskom upravljaču izvršite uparivanje.**
GP-VPT3 ili RMT-VP2:
Provjerite da prekidač ZOOM/FOCUS/LOCK na Bluetooth daljinskom upravljaču nije postavljen u položaj LOCK.
Zatim istovremeno pritisnite i držite tipke MOVIE i C1 najmanje 3 sekunde.
Za detalje pogledajte upute za uporabu Bluetooth daljinskog upravljača.
- 6 Na svom Xperia uređaju slijedite upute na zaslonu.**
Odaberite sljedeće u obavijesti i dijaloškom okviru koji se pojavljuju kada vaš Xperia uređaj prepozna Bluetooth daljinski upravljač.
[Upari i poveži] > [Upari]
Naziv Bluetooth daljinskog upravljača može se prikazati kao Bluetooth adresa (brojevi i slova).

Napomena

- Kada izvršite vraćanje na tvorničke postavke, brišu se i podaci o uparivanju. Za korištenje Bluetooth daljinskog upravljača, ponovno izvršite uparivanje.
- Ako je Bluetooth veza nestabilna, uklonite sve prepreke poput ljudi ili metalnih predmeta između Xperia uređaja i uparenog Bluetooth daljinskog upravljača.
- Ako funkcija ne radi ispravno, provjerite sljedeće napomene, a zatim pokušajte ponovno upariti uređaj.
 - Provjerite da Bluetooth daljinski upravljač nije povezan s drugim uređajima.
 - Potvrdite da ne upravljate svojim Xperia uređajem pomoću drugog Bluetooth daljinskog upravljača.
 - Provjerite je li način rada u zrakoplovu na vašem Xperia uređaju isključen.
 - Provjerite je li funkcija Bluetooth na vašem Xperia uređaju uključena.

Savjet

- Za promjenu naziva uparenog Bluetooth daljinskog upravljača, pronađite i dodirnite kako slijedi.
[Postavke] > [Veza uređaja]
Zatim dodirnite sljedeću ikonu pored naziva uparenog Bluetooth daljinskog upravljača.
 (Postavke)
Dodirnite sljedeću ikonu.
 (Uredi)

Za korištenje načina rada izdržljivosti kamere

Vaš uređaj može ograničiti određene funkcije kao mjeru opreza prilikom intenzivne upotrebe. Uključivanjem načina rada kamere za izdržljivost možete održavati visoke performanse dulje vrijeme.

1. Dodirnite kako slijedi, ovisno o načinu rada.
[Pro foto.] / [Pro video.]:
[MENU] > [Postavljanje] > [Bluetooth dalj. upr.]
U načinima rada koji nisu gore navedeni, dodirnite na sljedeći način.
 (Postavke) > [Izbornik] > [Bluetooth dalj. upr.]
2. Dodirnite sljedeće, a zatim slijedite upute na zaslonu kako biste omogućili funkciju.
[Način izdržljivosti kamere]

Ikone statusa veze s Bluetooth daljinskim upravljačem

Status veze Bluetooth daljinskog upravljača možete provjeriti na tražilu kada je sljedeće uključeno tijekom korištenja aplikacije Kamera.

[Bluetooth dalj. upr.]

-  (Veza s Bluetooth daljinskim upravljačem): Omogućene su operacije Bluetooth daljinskog upravljača.
-  (Prekid veze s Bluetooth daljinskim upravljačem): Radnje Bluetooth daljinskog upravljača su onemogućene.
-  (Dostupan je način rada izdržljivosti kamere): Način rada izdržljivosti kamere je uključen i dostupan.
-  (Način rada izdržljivosti kamere nije dostupan): Način rada kamere za izdržljivost je uključen, ali nije dostupan jer ne koristite Bluetooth daljinski upravljač za upravljanje aplikacijom Kamera.

Savjet

- Bluetooth veza je aktivna samo dok upravljate Xperia uređajem pomoću Bluetooth daljinskog upravljača.

Za odspajanje Bluetooth daljinskog upravljača

1. Pronađite i dodirnite redom sljedeće.
[Postavke] > [Veza uređaja]
2. Pronađite sljedeće.
[Spremljeni uređaji]
Zatim dodirnite ikonu pored naziva Bluetooth daljinskog upravljača za rasparivanje.
 (Postavke)
3. Dodirnite redom sljedeće.
[Zaboravi] > [Zaboravi uređaj]

Za upravljanje Bluetooth daljinskim upravljačem

Možete snimati slike i videozapise pritiskom na tipke na Bluetooth daljinskom upravljaču. Za više informacija o upravljanju Bluetooth daljinskim upravljačem pogledajte Vodič za pomoć za Bluetooth daljinski upravljač.

Savjet

- Objektive glavne kamere možete promijeniti pritiskom na gumb C1 na Bluetooth daljinskom upravljaču.

Povezana tema

- [Uključivanje ili isključivanje Bluetooth funkcije](#)
- [Pregled načina rada \(Fotografija\)](#)
- [Pregled načina rada \(Videozapis\)](#)
- [Pregled načina \(Pro foto.\)](#)
- [Pregled načina \(Pro video.\)](#)
- [Dodatne postavke kamere](#)
- [Izbornik postavki](#)

Napominjemo da je ovaj Vodič za pomoć strojno preveden. Strojni prijevodi nisu osjetljivi na kontekst i nisu nužno posve usklađeni s engleskom inačicom sadržaja. Da biste vidjeli izvornu englesku inačicu, odaberite English na [Stranica za odabir jezika].

TP1002013663

5-067-507-22 Copyright 2025 Sony Corporation

Pametni telefon

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Slanje i primanje podataka korištenjem Bluetooth tehnologije

Koristite Bluetooth tehnologiju za dijeljenje podataka s drugim Bluetooth-kompatibilnim uređajima kao što su telefoni ili računala.

Provjerite je li Bluetooth funkcija uključena i je li vaš uređaj vidljiv drugim Bluetooth uređajima.

Slanje podataka putem Bluetooth tehnologije

1. Otvorite aplikaciju koja sadrži podatke koje želite poslati.
2. Dodirnite i držite ili otvorite podatke, a zatim dodirnite ikonu.
 (Podijeli)
3. Odaberite sljedeće, a zatim dodirnite naziv prijemnog uređaja.
[Bluetooth]
Uključite Bluetooth funkciju ako se to od vas zatraži.
Slijedite upute na zaslonu za dovršetak operacije.

Primanje podataka pomoću Bluetooth tehnologije

1. Na uređaju za prijenos pošaljite podatke na svoj uređaj.
2. Kada dobijete obavijest o dolaznoj datoteci na vaš uređaj, prijedite prstom od vrha zaslona prema dolje i dodirnite obavijest kako biste prihvatili prijenos datoteke.
3. Dodirnite sljedeće za početak prijensa datoteke.
[Prihvaćam]
Za pregled tijeka prijensa prijedite prstom od vrha zaslona prema dolje.

Savjet

- Za potvrdu primljenih podataka prijedite prstom od vrha zaslona prema dolje, dodirnite obavijest o primljenim podacima, a zatim dodirnite podatke koje želite vidjeti.
- Datoteke koje ste primili putem Bluetooth veze spremaju se u mapu Preuzimanja u aplikaciji Datoteke.

Povezana tema

- [Uključivanje ili isključivanje Bluetooth funkcije](#)
- [Izbornik postavki](#)
- [Imenovanje vašeg uređaja](#)
- [Uparivanje s drugim Bluetooth uređajem](#)

Napominjemo da je ovaj Vodič za pomoć strojno preveden. Strojni prijevodi nisu osjetljivi na kontekst i nisu nužno posve usklađeni s engleskom inačicom sadržaja. Da biste vidjeli izvornu englesku inačicu, odaberite English na [Stranica za odabir jezika].

TP1002013664

Pametni telefon

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Zajedničko slušanje (emitiranje) (Bluetooth LE audio)

Dijeljenje zvuka (Emitiranje) značajka je koja koristi LE Audio, što je novi standard zvučne komunikacije za Bluetooth tehnologiju.

Funkcija dijeljenja zvuka omogućuje vam dijeljenje audio sadržaja i uživanje u njemu s dvije ili više osoba. **(A)**


Funkcija dijeljenja zvuka također vam omogućuje slušanje nečijeg zajedničkog audio sadržaja sa vaših slušalica. **(B)**

Funkciju dijeljenja zvuka LE Audio moraju podržavati i uređaji za dijeljenje i prijemni uređaji. Morate upariti svoj uređaj sa kompletnom slušalicom koje podržavaju LE Audio kojima ćete upravljati sa svog uređaja.

Ovaj uređaj je kompatibilan s Auracast™.


(A): Dijeljenje zvuka s vašeg uređaja

* Vaš uređaj i slušalice prikazani su bijelom bojom na ilustraciji.

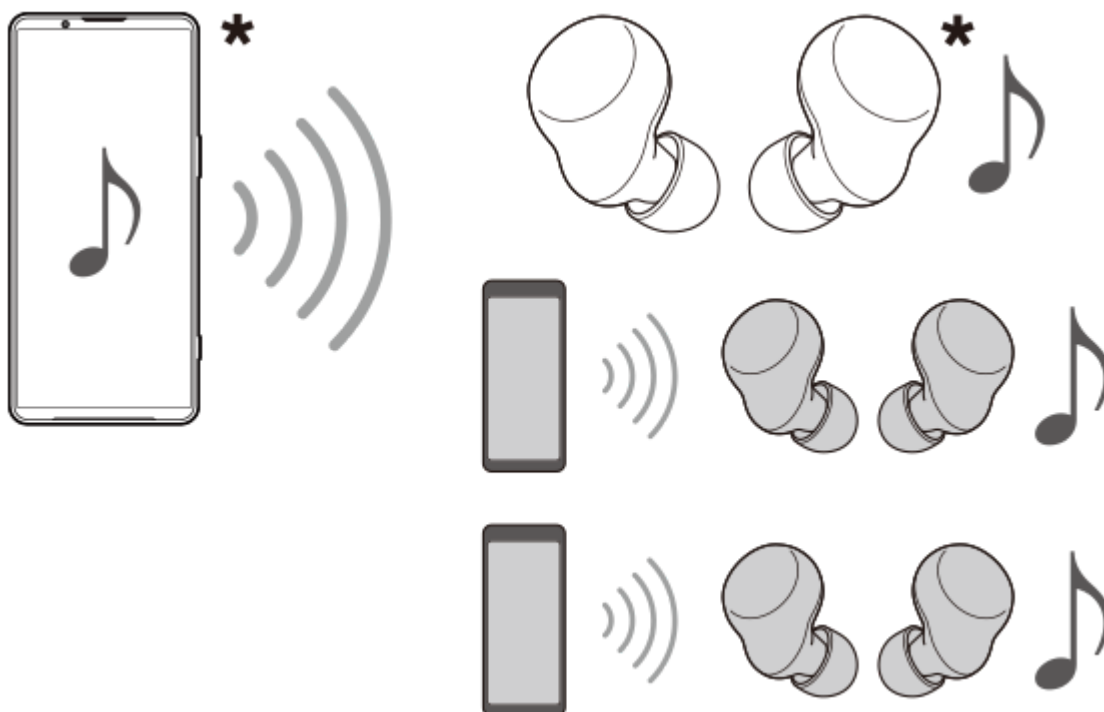

(B): Slušanje nečijeg zajedničkog zvuka

* Vaš uređaj i slušalice prikazani su bijelom bojom na ilustraciji.

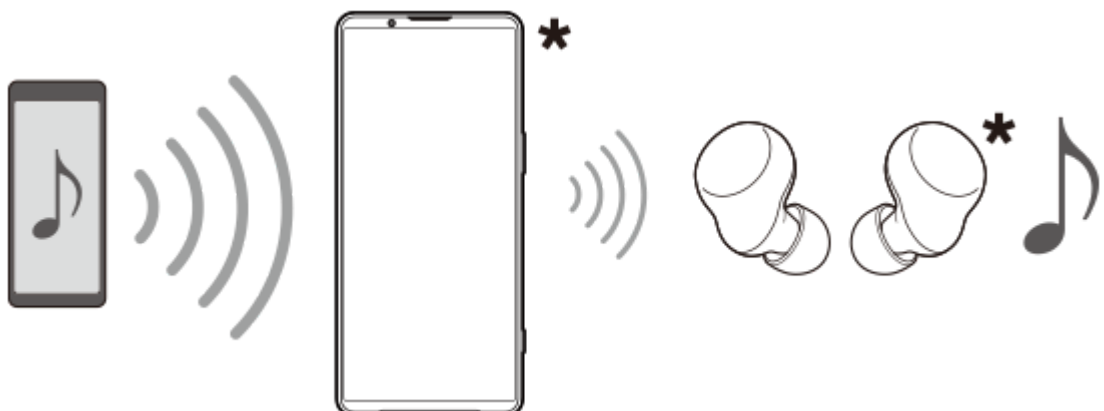

1. Pronađite i dodirnite redom sljedeće.

[Postavke] > [Veza uređaja] > [Postavke povezivanja] > [Zajedničko slušanje]

2. Dodirnite prekidač kako biste omogućili funkciju.

[Dijeli zvuk]

Dijeljenje zvuka će započeti i moći ćete slušati zvuk putem slušalica uparenih s vašim uređajem.

Napomena

- Dijeljeni zvuk ne izlazi iz zvučnika vašeg uređaja.

Savjet

- Također možete dijeliti audio s ploče s brzim postavkama. Na ploči Brze postavke dodirnite na sljedeći način.
[Bluetooth] > [Zajednički slušajte] > [Dijeli zvuk]
- Također možete zaustaviti dijeljenje zvuka iz obavijesti. Prijeđite prstom od vrha zaslona prema dolje i dodirnite sljedeće na ploči s obavijestima.
[Zajedničko slušanje]: [Zaustavi zajedničko slušanje]
- Možete urediti naziv uređaja za dijeljenje zvuka i/ili lozinku tako da dodirnete svaku postavku u nastavku.
[Postavke audiostreama]
Imajte na umu da je sljedeći prekidač isključen.
[Dijeli zvuk]

Slušanje nečijeg zajedničkog zvuka putem slušalica uparenih s vašim uređajem

1. Pronađite i dodirnite redom sljedeće.

[Postavke] > [Veza uređaja] > [Postavke povezivanja] > [Zajedničko slušanje] > [Pronalaženje audiostreama]

- Ako ne možete pronaći postavku, isključite sljedeći prekidač.
[Dijeli zvuk]

2. Dodirnite naziv uređaja. Unesite lozinku ako se to od vas zatraži i dodirnite sljedeće.

[Poveži]

Ili dodirnite sljedeće i skenirajte QR kod izvora dijeljenja zvuka.

[Skeniraj QR kod]

Započet će prijem zajedničkog zvuka, a vi ćete moći slušati zvuk putem slušalica uparenih s vašim uređajem.

Dodirnite sljedeće kako biste prestali primati dijeljeni zvuk.

[Postavke] > [Veza uređaja] > [Postavke povezivanja] > [Zajedničko slušanje] > [Pronalaženje audiostreama]

Zatim dodirnite naziv uređaja i dodirnite sljedeće.

[Prekini vezu]

Povezana tema

- [Uparivanje s drugim Bluetooth uređajem](#)
- [Izbornik postavki](#)

Napominjemo da je ovaj Vodič za pomoć strojno preveden. Strojni prijevodi nisu osjetljivi na kontekst i nisu nužno posve usklađeni s engleskom inačicom sadržaja. Da biste vidjeli izvornu englesku inačicu, odaberite English na [Stranica za odabir jezika].

TP1002013665

Pametni telefon

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

NFC (Near Field Communication)

NFC je bežična tehnologija s maksimalnim dometom od 1 cm, tako da uređaji koji dijele podatke moraju biti blizu jedan drugome.

Područje NFC detekcije nalazi se na stražnjoj strani uređaja. Držite svoj uređaj blizu drugog uređaja ili NFC čitača tako da se N-oznake dodiruju. Provjerite ima li oba uređaja uključenu NFC funkciju.

Napomena

- Korištenjem određenih aplikacija, neke NFC funkcije mogu se omogućiti čak i kada je uređaj isključen. Imajte na umu da svi uređaji ne podržavaju ovu značajku.

Za uključivanje ili isključivanje NFC funkcije

1. Pronađite i dodirnite redom sljedeće.
[Postavke] > [Veza uređaja] > [Postavke povezivanja] > [NFC]
2. Dodirnite prekidač da omogućite ili onemogućite funkciju.
[Koristi NFC]

Napomena

- Možda ćete morati imati Wi-Fi ili Bluetooth funkciju aktiviranu na oba uređaja kako bi veza funkcionirala.

Savjet

- Možete povezati svoj uređaj s drugim NFC kompatibilnim uređajima koje proizvodi Sony, poput zvučnika ili slušalica. Prilikom uspostavljanja ove vrste veze, više informacija potražite u korisničkom priručniku kompatibilnog uređaja.

Povezana tema

- [Imena dijelova](#)
- [Uključivanje ili isključivanje Bluetooth funkcije](#)
- [Izbornik postavki](#)

Napominjemo da je ovaj Vodič za pomoć strojno preveden. Strojni prijevodi nisu osjetljivi na kontekst i nisu nužno posve usklađeni s engleskom inačicom sadržaja. Da biste vidjeli izvornu englesku inačicu, odaberite English na [Stranica za odabir jezika].

TP0001880541

Pametni telefon

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Korištenje vašeg uređaja kao novčanika

Možete koristiti svoj uređaj za plaćanje robe bez posezanja za pravim novčanikom i upravljati svim uslugama plaćanja na jednom mjestu. Prilikom plaćanja, ne zaboravite uključiti NFC funkciju prije nego prislonite uređaj na čitač kartica.

- 1 **Provjerite je li NFC omogućen na vašem uređaju.**
- 2 **Pronađite i dodirnite redom sljedeće.**
[Postavke] > [Veza uređaja] > [Postavke povezivanja] > [NFC] > [Beskontaktna plaćanja]
- 3 **Odaberite zadanu aplikaciju za novčanik.**

Napomena

- Usluge mobilnog plaćanja možda nisu dostupne u nekim zemljama/regijama.

Povezana tema

- [NFC \(Near Field Communication\)](#)
- [Izbornik postavki](#)

Napominjemo da je ovaj Vodič za pomoć strojno preveden. Strojni prijevodi nisu osjetljivi na kontekst i nisu nužno posve usklađeni s engleskom inačicom sadržaja. Da biste vidjeli izvornu englesku inačicu, odaberite English na [Stranica za odabir jezika].

TP0001880309

Pametni telefon

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Bežično zrcaljenje zaslona vašeg uređaja na TV-u

Ako vaš TV ili drugi veliki zaslon podržava zrcaljenje, možete uživati u sadržaju sa svog uređaja na TV-u ili zaslonu bez korištenja kablске veze.

Zrcaljenje zaslona vašeg uređaja na podržanom TV-u

Možete koristiti značajku Screen mirroring za zrcaljenje zaslona vašeg uređaja na TV-u ili drugom velikom zaslonu bez korištenja kablске veze.

Wi-Fi Direct® tehnologija stvara bežičnu vezu između dva uređaja, tako da možete sjediti i uživati u omiljenim fotografijama iz udobnosti svog kauča. Također možete koristiti ovu značajku za slušanje glazbe sa svog uređaja pomoću zvučnika TV-a.

1. **TV:** Slijedite upute u korisničkom priručniku vašeg TV-a kako biste uključili funkciju zrcaljenja zaslona.
2. **Vaš uređaj:** Pronađite i dodirnite redom sljedeće.
[Postavke] > [Veza uređaja] > [Postavke povezivanja] > [Zrcaljenje zaslona]
3. Dodirnite sljedeće.
[Započni]
4. Dodirnite sljedeće i odaberite uređaj.
[U redu]

Za zaustavljanje zrcaljenja zaslona između uređaja

1. Pronađite i dodirnite redom sljedeće.
[Postavke] > [Veza uređaja] > [Postavke povezivanja] > [Zrcaljenje zaslona]
2. Dodirnite redom sljedeće.
[Prekini vezu] > [U redu]

Napomena

- Ova se funkcija može koristiti s televizorima koji podržavaju značajku zrcaljenja zaslona.
- Kada koristite zrcaljenje zaslona, nemojte prekrivati područje Wi-Fi antene vašeg uređaja.
- Kada koristite zrcaljenje zaslona, ponekad može negativno utjecati na kvalitetu slike ako postoje smetnje drugih Wi-Fi mreža.

Savjet

- Također možete zaustaviti zrcaljenje zaslona tako da dodirnete obavijest na statusnoj traci svog uređaja. Prijedite prstom prema dolje s vrha zaslona, zatim dodirnite na sljedeći način.
▼ (Proširi više) > [Prekini vezu] > [U redu]

Zrcaljenje zaslona vašeg uređaja na vašem TV-u dok koristite aplikacije kompatibilne s Chromecastom

Možete zrcaliti zaslon svog uređaja na TV-u dok koristite aplikacije kompatibilne s Chromecastom kao što je YouTube. Dodirnite gumb Cast na zaslonu aplikacije, a zatim odaberite svoj TV kako biste zrcalili zaslon svog uređaja na TV-u. Provjerite jesu li vaš uređaj i TV povezani na istu Wi-Fi mrežu. Za više informacija posjetite pomoć za ugrađeni Chromecast na sljedećem URL-u. support.google.com/

Savjet

- Možda ćete se morati prijaviti u aplikaciju na TV-u s istim Google računom koji koristite na svom uređaju, ovisno o aplikaciji koju koristite.

Povezana tema

- [Imena dijelova](#)
- [Izbornik postavki](#)

Napominjemo da je ovaj Vodič za pomoć strojno preveden. Strojni prijevodi nisu osjetljivi na kontekst i nisu nužno posve usklađeni s engleskom inačicom sadržaja. Da biste vidjeli izvornu englesku inačicu, odaberite English na [Stranica za odabir jezika].

TP1002013666

5-067-507-22 Copyright 2025 Sony Corporation


Pametni telefon

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Povezivanje vašeg uređaja s USB uređajima

Možete postaviti USB postavke prema računalu ili USB uređaju spojenom na vaš uređaj.

Možete koristiti USB host adapter za povezivanje vašeg uređaja s USB uređajima, kao što su USB uređaji za masovnu pohranu, slušalice, kontroleri za igre, USB tipkovnice i USB miševi.

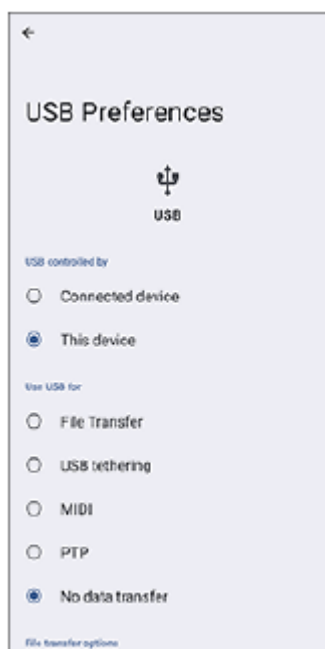

- 1 Povežite svoj uređaj s USB uređajem pomoću USB kabela.
- 2 Prijedite prstom od vrha zaslona prema dolje da biste otvorili ploču s obavijestima, a zatim dodirnite obavijest o postavci USB veze.
- 3 Dodirnite sljedeće, a zatim odaberite opciju.
[Dodirnite za više opcija]

Savjet

- Također možete postaviti postavke USB-a tako da pronađete i dodirnete kako slijedi.
[Postavke] > [Veza uređaja] > [USB]

Postavke USB-a

- **USB-om upravlja:** Možete odabrati koji uređaj kontrolira drugi, vaš uređaj ili uređaj povezan putem USB-a.
- **Svrha upotrebe USB-a:** Možete odabrati svrhu USB veze.
 - **Prijenos datoteka:** Možete upravljati datotekama ili ažurirati softver uređaja. Ova se opcija koristi s Microsoft® Windows® računalima. Punjenje je omogućeno prema zadanim postavkama.
 - **Modemsko povezivanje USB-om:** Vaš uređaj može funkcionirati kao uređaj za povezivanje.
 - **MIDI:** Vaš uređaj može funkcionirati kao MIDI ulaz za aplikacije glazbenih instrumenata.
 - **PTP:** Vaš je uređaj prepoznat kao kamera. Možete prenositi samo fotografije i videozapise.

- **Nema prijenosa podataka:** Samo napunite svoj uređaj sa sljedećom postavkom.
[USB-om upravlja]: [Ovaj uređaj]
Svoj uređaj možete koristiti kao napajanje i puniti drugi povezani uređaj sa sljedećom postavkom.
[USB-om upravlja]: [Povezani uređaj]

- **Opcije prijenosa datoteka**

- **Konvertiraj videozapise u AVC:** Video zapisi se pretvaraju u AVC i prenose na povezani uređaj.

Napomena

- Sony ne jamči da vaš uređaj podržava sve USB uređaje.
- Ovaj uređaj ima USB priključak bez poklopca. Ako vaš uređaj dospije u vodu, provjerite je li priključak potpuno suh prije spajanja USB kabela.

Povezana tema

- [Izbornik postavki](#)

Napominjemo da je ovaj Vodič za pomoć strojno preveden. Strojni prijevodi nisu osjetljivi na kontekst i nisu nužno posve usklađeni s engleskom inačicom sadržaja. Da biste vidjeli izvornu englesku inačicu, odaberite English na [Stranica za odabir jezika].

TP0001880548

5-067-507-22 Copyright 2025 Sony Corporation

Pametni telefon

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Provjerite je li vaš uređaj zaštićen

Vaš uređaj uključuje sigurnosne opcije, koje se toplo preporučuju u slučaju gubitka ili krađe.

Postoji nekoliko načina da zaštitite svoj uređaj, kao što je navedeno u nastavku.

Pronađite i dodirnite kako slijedi, a zatim dodirnite postavku koju želite promijeniti.

[Postavke] > [Sigurnost]

- [Zaključavanje zaslona]: Postavite sigurnosnu metodu za otključavanje zaslona.
- [Upravitelj za otisak prsta]: Registrirajte otiske prstiju za korištenje kao sigurnosnu metodu za otključavanje uređaja ili provjeru autentičnosti kupnje.
- [Više sigurnosnih postavki] > [Zaključavanje SIM-a]: Postavite unos PIN-a kada koristite SIM kartice na svom uređaju.

Više informacija potražite na URL adresi u nastavku.

support.google.com/android/

Napomena

- Kada koristite sigurnosnu opciju za zaštitu svog uređaja, ključno je zapamtiti detalje navedene pri postavljanju.

Povezana tema

- [Izbornik postavki](#)
- [Pronalaženje, zaključavanje ili brisanje izgubljenog uređaja](#)

Napominjemo da je ovaj Vodič za pomoć strojno preveden. Strojni prijevodi nisu osjetljivi na kontekst i nisu nužno posve usklađeni s engleskom inačicom sadržaja. Da biste vidjeli izvornu englesku inačicu, odaberite English na [Stranica za odabir jezika].

TP0001880512

Pametni telefon

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Pronalaženje IMEI brojeva vašeg uređaja

Vaš uređaj ima jedinstvene identifikacijske brojeve koji se nazivaju IMEI. Trebali biste sačuvati kopiju ovih dokumenata. Možda će vam trebati ako vam uređaj bude ukraden ili prilikom kontaktiranja podrške.

Pregled IMEI brojeva pomoću brojčanika

1. Pronađite i dodirnite ikonu.

 (Telefon)

2. Dodirnite ikonu.


 (Tipkovnica za biranje)

3. Unesite sljedeće u brojčanicu.

*#06#

IMEI brojevi se prikazuju automatski.

Pregled IMEI brojeva na ladici

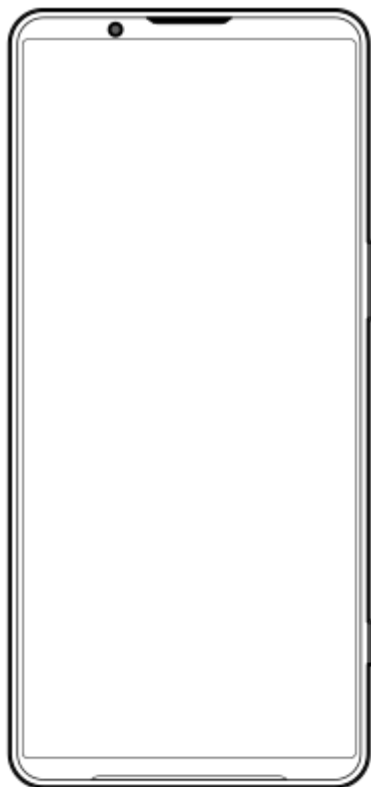

1. Izvucite ladicu.

IMEI brojevi su prikazani na ladici.

Povezana tema

- [Provjerite je li vaš uređaj zaštićen](#)

Napominjemo da je ovaj Vodič za pomoć strojno preveden. Strojni prijevodi nisu osjetljivi na kontekst i nisu nužno posve usklađeni s engleskom inačicom sadržaja. Da biste vidjeli izvornu englesku inačicu, odaberite English na [Stranica za odabir jezika].

TP1002013667

5-067-507-22 Copyright 2025 Sony Corporation

Pametni telefon

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Pronalaženje, zaključavanje ili brisanje izgubljenog uređaja

Google nudi lokacijsku i sigurnosnu web uslugu pod nazivom "Pronađi moj uređaj". Nakon što se prijavite na Google račun, "Pronađi moj uređaj" uključeno je prema zadanim postavkama. Ako izgubite svoj uređaj, možete koristiti "Pronađi moj uređaj" da biste ga pronašli, zaključali ili izbrisali.

Više informacija potražite na URL adresi u nastavku.

support.google.com/android/

Napominjemo da je ovaj Vodič za pomoć strojno preveden. Strojni prijevodi nisu osjetljivi na kontekst i nisu nužno posve usklađeni s engleskom inačicom sadržaja. Da biste vidjeli izvornu englesku inačicu, odaberite English na [Stranica za odabir jezika].

TP0001880552

Pametni telefon

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

O ovom Vodiču za pomoć

Ovo je Vodič za pomoć za sljedeći model i verziju softvera.

Naziv modela: Xperia 1 VII

Verzija softvera: Android 15

Ako niste sigurni koju verziju softvera vaš uređaj koristi, možete je provjeriti u izborniku Postavke.

Za informacije o uobičajenim značajkama i postavkama Androida (kao što su osnovne postavke Androida, Wi-Fi postavke, postavke početnog zaslona, prijenos sadržaja, navigacija ladicom aplikacija, obavijesti i druge značajke Google aplikacije), pogledajte sljedeći URL.

support.google.com/android/

Napomena

- Ažuriranja sustava i aplikacija mogu predstaviti značajke vašeg uređaja na način drugačiji od opisanog u ovom Vodiču za pomoć. Ažuriranje možda neće utjecati na verziju Androida.
- Sve slike korištene kao primjeri slika u ovom Vodiču za pomoć samo su u ilustrativne svrhe i nisu snimljene stvarnim uređajem.

Za provjeru trenutne verzije softvera i naziva modela vašeg uređaja

Pronađite i dodirnite redom sljedeće.

[Postavke] > [O telefonu]

Trenutna verzija softvera prikazana je ispod.

[Broj međuverzije]

Naziv trenutnog modela prikazan je ispod.

[Model]

Ograničenja usluga i značajki

Usluge i značajke opisane u ovom Vodiču za pomoć možda neće biti podržane u nekim zemljama/regijama ili od strane nekih mreža ili davatelja usluga. GSM međunarodni broj hitnih službi uvijek se može koristiti u svim zemljama/regijama i mrežama te kod svih davatelja usluga, pod uvjetom da je uređaj spojen na mobilnu mrežu. Obratite se svom mrežnom operateru ili davatelju usluga kako biste utvrdili dostupnost bilo koje specifične usluge ili značajke i naplaćuju li se dodatne naknade za pristup ili korištenje.

Korištenje određenih značajki i aplikacija opisanih u ovom priručniku može zahtijevati pristup internetu. Možda ćete imati troškove podatkovne veze kada se povežete na internet sa svojim uređajem. Kontaktirajte svog pružatelja bežičnih usluga za više informacija.

Povezana tema

- [Prije ažuriranja vašeg uređaja](#)
- [Ažuriranje vašeg uređaja bežično](#)
- [Izbornik postavki](#)

Napominjemo da je ovaj Vodič za pomoć strojno preveden. Strojni prijevodi nisu osjetljivi na kontekst i nisu nužno posve usklađeni s engleskom inačicom sadržaja. Da biste vidjeli izvornu englesku inačicu, odaberite English na [Stranica za odabir jezika].

TP1002013668

Pametni telefon

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Postavke pristupačnosti

Android nudi mnoge značajke pristupačnosti.

1. Pronađite i dodirnite kako slijedi kako biste pronašli značajke pristupačnosti.

[Postavke] > [Pristupačnost]

Ova tema predstavlja sljedeće značajke.

- [Glasovni pristup]
- [Automatski titlovi]
- [Prilagodba zvuka] ([Monozvuk], [Ravnoteža zvuka])
- [Prečaci za pristupačnost]

Glasovni pristup

Glasovni pristup vam omogućuje upravljanje uređajem bez ruku. Koristite glasovne naredbe za otvaranje aplikacija, dodirivanje gumba, pomicanje po zaslonu, upisivanje teksta i više. Glasovni pristup trenutno je dostupan samo na engleskom, francuskom, talijanskom, njemačkom i španjolskom jeziku.

Da biste omogućili glasovni pristup, pronađite i dodirnite kako slijedi.

[Postavke] > [Pristupačnost] > [Glasovni pristup]

Zatim dodirnite sljedeći prekidač i slijedite upute na zaslonu.

[Koristi glasovni pristup]

Automatski titlovi

Live Caption otkriva govor na vašem uređaju i automatski generira titlove.

Kako biste omogućili titlove uživo, pronađite i dodirnite kako slijedi.

[Postavke] > [Pristupačnost] > [Automatski titlovi]

Zatim dodirnite sljedeći prekidač.

[Koristite titlove uživo]

Prilagodba zvuka

Možete podesiti zvuk na mono zvuk ili prilagoditi balans lijevog ili desnog zvuka.

Za podešavanje audio postavki pronađite i dodirnite kako slijedi.

[Postavke] > [Pristupačnost] > [Prilagodba zvuka]

Da biste omogućili Mono zvuk, dodirnite sljedeći prekidač.

[Monozvuk]

Za podešavanje ravnoteže zvuka, povucite klizač na željenu postavku.

Prečaci za pristupačnost

Možete pokrenuti prečace pristupačnosti sa zaključanog zaslona pritiskom na obje strane gumba za glasnoću.

Dodijelite željene postavke pristupačnosti gumbu za glasnoću i uključite sljedeće.

[Dopusti sa zaključanog zaslona]

Kako biste omogućili uključivanje prečaca postavki pristupačnosti sa zaključanog zaslona, pronađite i dodirnite kako slijedi.

[Postavke] > [Pristupačnost] > [Prečaci za pristupačnost]

Zatim dodirnite sljedeći prekidač.

[Dopusti sa zaključanog zaslona]

Da biste uključili prečace sa zaključanog zaslona, držite obje strane tipke za glasnoću nekoliko sekundi.

Za ostale dolje navedene funkcije idite na sljedeći URL.

support.google.com/accessibility/android

- [TalkBack]
- [Veličina prikaza i tekst] ([Veličina fonta])
- [Boja i pokret] ([Korekcija boja], [Tamna tema])
- [Još tamnije]
- [Povećavanje]

Povezana tema

- [Izbornik postavki](#)

Napominjemo da je ovaj Vodič za pomoć strojno preveden. Strojni prijevodi nisu osjetljivi na kontekst i nisu nužno posve usklađeni s engleskom inačicom sadržaja. Da biste vidjeli izvornu englesku inačicu, odaberite English na [Stranica za odabir jezika].

TP1002013669

5-067-507-22 Copyright 2025 Sony Corporation

Pametni telefon

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Tekst u stvarnom vremenu (za XQ-FS54 pri upotrebi preko europskih mrežnih operatora)

Tekst u stvarnom vremenu (RTT) je tekstualna usluga koju pružatelji usluge nude u određenim državama/regijama. Omogućuje čitanje svakog znaka u poruci čim se upisuje. Provjerite sa svojim pružateljem usluga kako biste saznali je li tekst u stvarnom vremenu (RTT) dostupan u vašem planu usluga. Imajte na umu da dostupnost usluga hitnih poziva putem teksta u stvarnom vremenu (RTT) varira ovisno o državi i regiji. Kako bi podržavao hitne pozive putem teksta u stvarnom vremenu (RTT), možda će u vaš telefon biti potrebno ugraditi SIM karticu.

- 1 Pokrenite aplikaciju telefona.**
- 2 Dodirnite redom sljedeće.**
⋮ (Više) > [Postavke] > [Pristupačnost] > [tekst u stvarnom vremenu (RTT)]
- 3 Dodirnite gumb prikazan na tipkovnici za biranje brojeva prije pokretanja ili tijekom poziva kako biste pokrenuli RTT poziv.**
 (RTT)

Više informacija potražite na URL adresi u nastavku.

support.google.com/android/

Napominjemo da je ovaj Vodič za pomoć strojno preveden. Strojni prijevodi nisu osjetljivi na kontekst i nisu nužno posve usklađeni s engleskom inačicom sadržaja. Da biste vidjeli izvornu englesku inačicu, odaberite English na [Stranica za odabir jezika].

TP1002006066


Korištenje uređaja u mokrim i prašnjavim uvjetima

Vaš uređaj je otporan na vodu i prašinu s oznakama IPX5/IPX8 i IP6X. Međutim, imajte na umu: svi USB priključci i konektori moraju biti potpuno suhi prije upotrebe, a pričvršćeni poklopci moraju biti čvrsto zatvoreni. Vaš uređaj ima utor za SIM karticu/microSD karticu s priloženim poklopcem. Uređaj ne smijete stavljati potpuno pod vodu niti ga izlagati morskoj vodi, slanoj vodi, kloriranoj vodi ili tekućinama poput pića. Vaše jamstvo ne pokriva štetu ili nedostatke uzrokovane zloupotrebom ili korištenjem uređaja bez obzira na upute tvrtke Sony. Za informacije o jamstvu pročitajte važne informacije navedene u sljedećoj postavci na vašem uređaju.

[Postavke] > [O telefonu] > [Pravne informacije]

Za zatvaranje pričvršćenih poklopaca

1. Gurnite ladicu do kraja i čvrsto pritisnite cijeli poklopac tako da nema praznina između uređaja i poklopca.

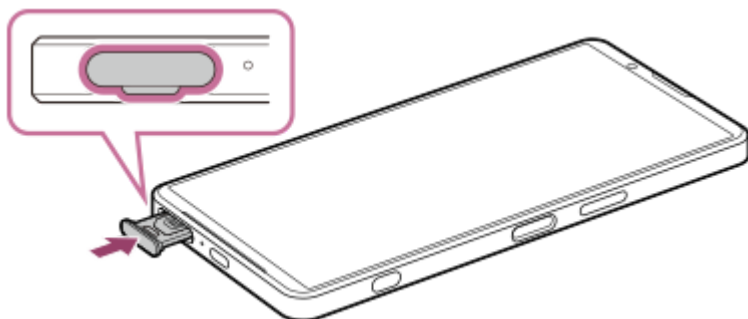


Za sušenje uređaja


1. Krpom od mikrovlakana obrišite višak vlage s uređaja.



2. Čvrsto držite uređaj i USB priključak okrenut prema dolje te ga snažno protresite najmanje 20 puta. Okrenite stranu i ponovno protresite uređaj 20 puta.

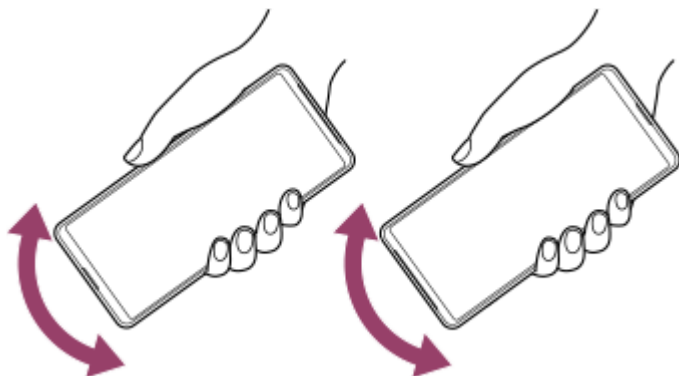

3. Za uklanjanje preostale vlage koristite krpu od mikrovlakana. Obrišite tipke, priključke i dijelove uređaja kao što su zvučnici, mikrofoni, senzori, kamere itd. kao što je prikazano na ilustraciji.

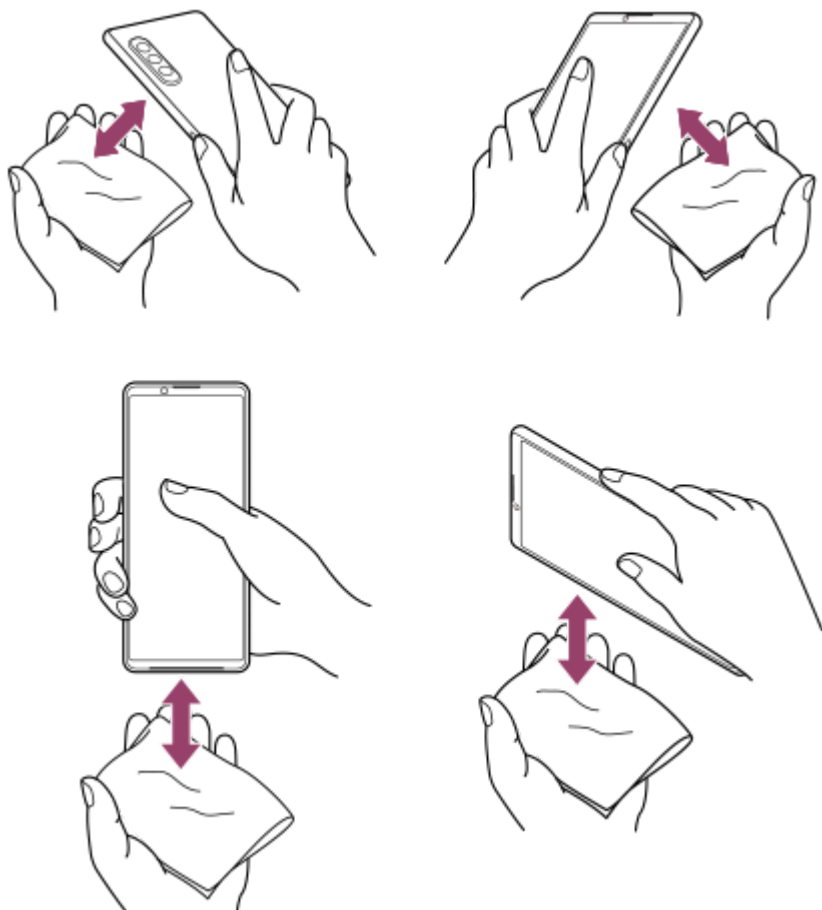

4. Ostavite uređaj barem nekoliko sati i prije upotrebe provjerite je li potpuno suh.

Napominjemo da je ovaj Vodič za pomoć strojno preveden. Strojni prijevodi nisu osjetljivi na kontekst i nisu nužno posve usklađeni s engleskom inačicom sadržaja. Da biste vidjeli izvornu englesku inačicu, odaberite English na [Stranica za odabir jezika].

TP1002013670

5-067-507-22 Copyright 2025 Sony Corporation

Pravne informacije

Ovaj Vodič za pomoć izdaje društvo Sony Corporation (dalje u tekstu »Sony«) ili njegovo povezano društvo bez ikakvih jamstava. Sony u svakom trenutku i bez prethodne obavijesti može poboljšati i preinačiti ovaj Vodič za pomoć zbog tipografskih pogrešaka, netočnih informacija ili radi poboljšanja programa i/ili opreme. Međutim, takve će izmjene biti uvrštene u nova izdanja ovog Vodiča za pomoć. Sve slike služe isključivo u svrhu ilustracije i možda ne nude posve vjeran prikaz stvarnog uređaja.

Sve tvrtke i nazivi proizvoda navedeni u ovom priručniku žigovi su ili registrirani žigovi njihovih vlasnika. Svi ostali žigovi vlasništvo su njihovih vlasnika. Pridržana su sva prava koja ovdje nisu izričito navedena. Više informacija potražite na stranici <https://www.sony.net/Products/smartphones/trademarks-and-copyright.html>.

U ovom Vodiču za pomoć mogu se spominjati usluge ili aplikacije trećih strana. Za upotrebu tih aplikacija ili usluga može biti potrebna zasebna registracija pri davatelju usluga treće strane, plaćanje naknada ili pružanje podataka o kreditnim karticama te se u bilo kojem trenutku mogu primjenjivati dodatni uvjeti korištenja, promjene, prekida ili otkazivanja usluge. Prije upotrebe aplikacija kojima se pristupa na internetskim stranicama trećih strana ili putem njih pročitajte uvjete korištenja tih internetskih stranica te odgovarajuće pravilnike o zaštiti privatnosti. Sony ne jamči dostupnost ni funkcionalnost aplikacija, internetskih stranica ni ponuđenih usluga trećih strana.

Uređaj može preuzimati, pohranjivati i prosljeđivati dodatni sadržaj, primjerice glazbu ili videozapise. Upotreba takvog sadržaja može biti ograničena ili zabranjena radi prava trećih strana, uključujući, među ostalim, ograničenja u skladu s primjenjivim zakonima za zaštitu autorskih prava. Cjelokupnu odgovornost za dodatni sadržaj koji preuzimate na svoj uređaj ili prosljeđujete s njega snosite vi, a ne Sony. Prije upotrebe bilo kakvih dodatnih sadržaja provjerite je li način na koji namjeravate upotrebljavati takve sadržaje valjano licenciran i jeste li za to ovlašteni. Sony ne jamči točnost, cjelovitost ni kvalitetu dodatnih sadržaja ni bilo kakvih drugih sadržaja trećih strana. Sony ni u kojem slučaju nije odgovoran za nepravilnu upotrebu dodatnog sadržaja ni drugih sadržaja trećih strana.

Ovaj je proizvod licenciran prema patentnom portfelju licencija za MPEG-4 i AVC vizualne sadržaje za osobnu i nekomercijalnu upotrebu potrošača u svrhu (i) kodiranja videozapisa u skladu s vizualnim standardom MPEG-4 (»MPEG-4 video«) ili standardom AVC (»AVC video«) i/ili (ii) dekodiranje MPEG-4 ili AVC videozapisa koji je potrošač kodirao za osobne i nekomercijalne svrhe i/ili koji je dobiven od davatelja videosadržaja s licencijom društva Via Licensing Alliance LLC za proizvodnju videozapisa prema standardu MPEG-4 i/ili AVC. Licencija se ne daje u druge svrhe niti se za njih podrazumijeva. Dodatne informacije, uključujući one koje se odnose na promotivnu, internu i komercijalnu upotrebu te licenciranje mogu se dobiti od društva Via Licensing Alliance LLC. Pogledajte stranicu <https://www.via-la.com/>.

Napomena: Sony preporučuje korisnicima da sigurnosno kopiraju svoje osobne podatke i informacije.

SONY NIJE ODGOVORAN NI ZA KAKAV GUBITAK, BRISANJE I/ILI PREBRISAVANJE OSOBNIH PODATAKA ILI DATOTEKA POHRANJENIH NA UREĐAJU (UKLJUČUJUĆI, MEĐU OSTALIM, KONTAKTE, GLAZBU I SLIKE) ZBOG AŽURIRANJA UREĐAJA NEKOM OD METODA OPISANIH U OVOM VODIČU ZA POMOĆ ILI DOKUMENTACIJI. UKUPNA ODGOVORNOST DRUŠTVA SONY ILI NJEGOVIH DOBAVLJAČA PREMA VAMA ZA SVE ŠTETE, GUBITKE I OSNOVE ZA TUŽBE (BEZ OBZIRA NA TO JE LI RIJEČ O UGOVORU ILI PREKRŠAJU, UKLJUČUJUĆI, MEĐU OSTALIM, NEMAR ILI NEŠTO DRUGO) NI U KOJEM SLUČAJU NEĆE PREMAŠIVATI IZNOS KOJI STE STVARNO PLATILI ZA UREĐAJ.

Napominjemo da je ovaj Vodič za pomoć strojno preveden. Strojni prijevodi nisu osjetljivi na kontekst i nisu nužno posve usklađeni s engleskom inačicom sadržaja. Da biste vidjeli izvornu englesku inačicu, odaberite English na [Stranica za odabir jezika].

TP0002396266

Pametni telefon

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Jamstvo, SAR i upute za korištenje

Za informacije o jamstvu, SAR-u (Specific Absorption Rate) i sigurnosnim smjernicama pročitajte Važne informacije koje se nalaze ispod na vašem uređaju.

[Postavke] > [O telefonu] > [Pravne informacije]

Napominjemo da je ovaj Vodič za pomoć strojno preveden. Strojni prijevodi nisu osjetljivi na kontekst i nisu nužno posve usklađeni s engleskom inačicom sadržaja. Da biste vidjeli izvornu englesku inačicu, odaberite English na [Stranica za odabir jezika].

TP0002284300

5-067-507-22 Copyright 2025 Sony Corporation