


Smartphone


Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Argomenti relativi all'avvio del dispositivo

Per avviare il dispositivo, inserire una scheda SIM e accendere il dispositivo.

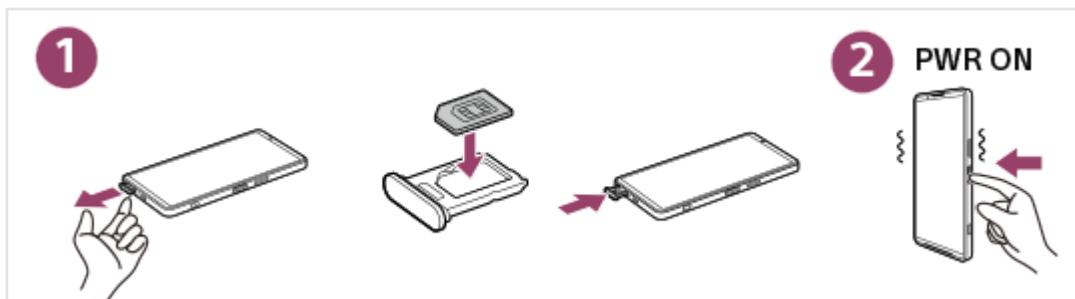

Oppure, accendi il dispositivo e configura una eSIM. (XQ-FS54)

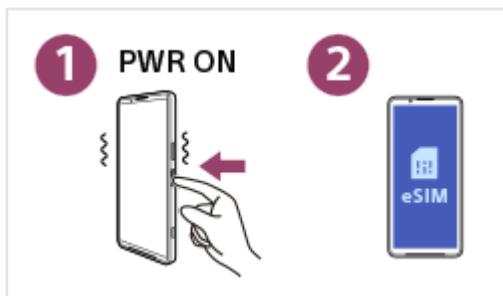

Per maggiori dettagli, fare riferimento agli argomenti dei seguenti link.

[Accensione e spegnimento del dispositivo](#)

[Inserimento di una scheda SIM e di una scheda microSD](#)

[Configurazione di una eSIM \(XQ-FS54\)](#)

[Ricarica del dispositivo](#)

Argomenti più popolari




[Cambiamenti dopo l'aggiornamento del software ad Android 16](#)



[Come acquisire uno screenshot](#)



[Schermata Home](#)



[Nomi delle parti](#)

Siti di riferimento esterni



[Informazioni di supporto per Xperia 1 VII](#)



[Guida di Android](#)

Come visualizzare l'indice

Tocca l'icona seguente in alto a destra dello schermo per visualizzare l'indice.

[\(Indice dei contenuti\)](#)

La presente Guida è stata tradotta da una macchina. La traduzione automatica non è sensibile al contesto e potrebbe non corrispondere esattamente con la versione in inglese del contenuto. Per visualizzare la versione originale in inglese, selezionare English nella [Pagina di selezione della lingua].

Funzioni di aggiornamento software

[Cambiamenti dopo l'aggiornamento del software ad Android 16](#)

Introduzione

[Nomi delle parti](#)

[Inserimento di una scheda SIM e di una scheda microSD](#)

[Configurazione di una eSIM \(XQ-FS54\)](#)

[Impostazione delle SIM](#)

[Accensione e spegnimento del dispositivo](#)

[Accensione o spegnimento dello schermo](#)

[Impostazione di un account Google sul dispositivo](#)

[Ricarica del dispositivo](#)

[Carica del dispositivo con un caricabatterie wireless](#)

Trasferimento di contenuti

[Sincronizzazione dei dati usando un account Google](#)

[Trasferimento di contenuti utilizzando un computer](#)

[Trasferimento di contenuti tramite una scheda microSD](#)

Conoscere le informazioni principali

[Schermata Home](#)

Icone nella barra di stato

[Barra di stato e riquadro di notifica](#)

[Icône de statut](#)

[Icone di notifica](#)

[Riquadro Impostazioni rapide](#)

[Come acquisire uno screenshot](#)

[Registrazione dello schermo del dispositivo](#)

[Scansione dei codici QR](#)

[App Gemini](#)

[Cerchio per la ricerca](#)

[Spazio privato](#)

[Attivazione o disattivazione del Sensore laterale](#)

[Utilizzando la funzione \(Sensore laterale\)](#)

[Dashboard](#)

[Modalità schermo diviso \(Passaggio a più finestre\)](#)

[Modalità finestra pop-up](#)

[Sveglia](#)

Fotocamera

Foto

[Panoramica delle modalità \(Foto\)](#)

[Scattare foto \(Foto\)](#)

[Caratteristiche utilizzate di frequente \(Foto\)](#)

[Ulteriori impostazioni della fotocamera](#)

[Utilizzo della messa a fuoco manuale \(Foto / Video\)](#)

[Regolazione manuale del tempo di posa \(Foto / Video\)](#)

[Scansione di codici QR \(Foto\)](#)

Video

[Panoramica delle modalità \(Video\)](#)

[Registrazione di video \(Video\)](#)

[Caratteristiche utilizzate di frequente \(Video\)](#)

[Ulteriori impostazioni della fotocamera](#)

[Utilizzo della messa a fuoco manuale \(Foto / Video\)](#)

[Regolazione manuale del tempo di posa \(Foto / Video\)](#)

Bokeh

[Scatto di foto con effetto Bokeh](#)

[Ulteriori impostazioni della fotocamera](#)

Foto Pro

[Panoramica delle modalità \(Foto Pro\)](#)

[Menu funzioni \(Foto Pro\)](#)

[Ripresa di immagini fisse \(Foto Pro\)](#)

[Ulteriori impostazioni della fotocamera](#)

Video Pro

[Panoramica delle modalità \(Video Pro\)](#)

[Menu funzioni \(Video Pro\)](#)

[Registrazione di video \(Video Pro\)](#)

[Ulteriori impostazioni della fotocamera](#)

Riprese IA

[Registrazione di video mentre si segue un soggetto \(Riprese IA\)](#)

[Ulteriori impostazioni della fotocamera](#)

Altro

[Macro teleobiett.](#)

[Scatto di foto ad alta risoluzione \(48 MP\)](#)

[Registrazione di video con inquadratura automatica \(Inquadratura automatica\)](#)

[Registrazione di video al rallentatore](#)

[Registrazione di video con effetto Bokeh](#)

[Streaming in diretta](#)

[Ulteriori impostazioni della fotocamera](#)

[Panorama](#)

[Personalizzazione delle modalità \(Personalizzazione modalità\)](#)

Applicazione Google Foto

[Funzionalità AI dell'app Google Foto](#)

Creazione video

[Creazione video](#)

Music Pro

[Music Pro](#)

Musica

[Trasferimento della musica da un computer al dispositivo](#)

[Ascolto della musica](#)

[Funzioni dell'app Musica](#)

Potenziatore gioco

[Avvio dell'applicazione \(Potenziatore gioco\)](#)

[Uso del menu \(Potenziatore gioco\)](#)

App Supporto

[Informazioni sull'app Supporto](#)

Impostazioni

[Menu Impostazioni](#)

Volume, vibrazione e audio

[Volume e vibrazione](#)

[Audio e toni](#)

[Limitare le interruzioni \(Non disturbare\)](#)

[Impostazioni del display](#)

[Opzioni di impostazione \(Sensore laterale\)](#)

[Utilizzo dei servizi di ubicazione](#)

[Data e ora](#)

Gestione della batteria

[Informazioni sulla batteria](#)

[Ricarica batteria](#)

[Modalità STAMINA](#)

[Massimizzazione dell'utilizzo della batteria](#)

Miglioramento del suono

[Impostazione della qualità del suono della riproduzione](#)

[Riduzione del rumore del vento durante la registrazione](#)

[Gestione smart call](#)

Manutenzione

Aggiornamento del dispositivo

[Prima di aggiornare il dispositivo](#)

[Aggiornamento del dispositivo in modalità wireless](#)

[Aggiornamenti delle app](#)

Riavvio, ripristino e riparazione

[Riavvio e ripristino del dispositivo](#)

[Ripristino del software del dispositivo tramite Xperia Companion](#)

[Ripristino delle app](#)

Miglioramento delle prestazioni della memoria

[Visualizzazione dello stato della memoria](#)

[Come liberare spazio nella memoria interna](#)

[Interruzione dell'esecuzione di app e servizi](#)

[Formattazione della scheda microSD](#)

Internet e reti

[Connessione dati mobile](#)

[Utilizzo della funzione di tethering](#)

[Controllo dell'utilizzo dati](#)

Connettività

Tecnologia wireless Bluetooth®

[Attivazione o disattivazione della funzione Bluetooth](#)

[Assegnazione del nome del dispositivo](#)

[Accoppiamento con un altro dispositivo Bluetooth](#)

[Associazione con un telecomando o un'impugnatura Bluetooth](#)

[Invio e ricezione di dati tramite tecnologia Bluetooth](#)

[Condivisione audio \(Trasmissione\) \(Audio Bluetooth LE\)](#)

[NFC \(Near Field Communication\)](#)

[Utilizzo del dispositivo come portafoglio](#)

[Mirroring wireless dello schermo del dispositivo sulla TV](#)

[Collegamento del dispositivo ai dispositivi USB](#)

Sicurezza del dispositivo

[Operazioni per garantire la sicurezza del dispositivo](#)

[Come trovare i numeri IMEI del dispositivo](#)

[Ritrovare, bloccare o cancellare i contenuti di un dispositivo perduto](#)

Note sull'uso, accessibilità e informazioni legali

Informazioni su questa Guida

Accessibilità

[Impostazioni di accessibilità](#)

[Real-Time Text \(Per il modello XQ-FS54 quando utilizzato con operatori di rete europei\)](#)

[Utilizzo del dispositivo in condizioni di umidità e polvere](#)

[Informazioni legali](#)

[Garanzia, SAR e informazioni d'uso](#)

5-067-507-42 Copyright 2025 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72


Cambiamenti dopo l'aggiornamento del software ad Android 16

In aggiunta all'aggiornamento del software ad Android 16, sono state apportate alcune modifiche anche alle funzioni esistenti. I seguenti sono alcuni dei principali cambiamenti dopo l'aggiornamento del dispositivo ad Android 16.

Questa Guida non descrive tutte le caratteristiche e funzioni di Android 16. Alcune caratteristiche, funzioni, impostazioni ed elementi del design delle schermate potrebbero differire dal contenuto di questa Guida dopo l'aggiornamento del dispositivo ad Android 16.

Modifiche alle voci del menu Impostazioni

Alcuni nomi di voci e il loro ordine nel menu Impostazioni sono stati modificati. Questo argomento illustra principalmente le voci per le quali sono state modificate le procedure operative.

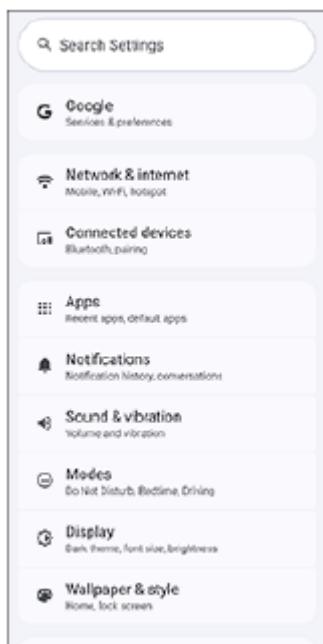

Modalità

La seguente voce è stata aggiunta al menu Impostazioni.

[Modalità]

È possibile decidere quando bloccare le notifiche per favorire la concentrazione in situazioni specifiche, come durante il sonno, il lavoro o la guida.

Individuare e toccare i seguenti punti, quindi toccare la voce desiderata per modificare i valori.

[Impostazioni] > [Modalità]

Non disturbare: È possibile ridurre al minimo le notifiche consentendo solo quelle necessarie.

Ora di dormire: È possibile impostare allarmi, oscurare lo schermo e bloccare le notifiche.

Guida: È possibile bloccare le notifiche per concentrarsi sulla guida.

Crea la tua modalità: È possibile personalizzare le modalità. Selezionare un'icona e inserire il nome della modalità.

Quindi, toccare il pulsante seguente e impostare le voci desiderate.

[Fine]

Nota

- La seguente voce è stata rimossa.
[Impostazioni] > [Suoni e vibrazione] > [Non disturbare]
- Le seguenti voci sono state rimosse dal pannello delle impostazioni rapide.

 (Non disturbare)

 (Modalità letto)

Toccare la seguente icona nel pannello delle impostazioni rapide per modificare le impostazioni.

 (Modalità)

Suggerimento

- È possibile modificare le impostazioni della seguente icona dal pannello delle impostazioni rapide.
 (Modalità)

Cambiamenti del Sensore laterale

La seguente voce è stata rimossa.

[Impostazioni] > [Funzionamento e visualizzazione] > [Sensore laterale]

È ora possibile utilizzare Side sense eseguendo le seguenti operazioni.

Accensione o spegnimento del senso laterale

1. Trovare e sfiorare come segue.

[Impostazioni] > [Sistema] > [Gesti] > [Sensore laterale]

2. Sfiorare l'interruttore per abilitare o disabilitare questa funzione.

[Usa barra Sensore laterale]

Visualizzazione delle guide all'uso del multitasking

Oltre a Side sense, è possibile visualizzare le guide all'uso della modalità Split-screen (multi-finestra) e della modalità finestra pop-up.

Trovare e sfiorare come segue.

[Impostazioni] > [Sistema] > [Gesti] > [Sensore laterale] > [Visualizza Guide all'uso multitasking]

Quindi, toccare la voce desiderata nella schermata seguente.

[Guide multitasking]



Suggerimento

- Per saperne di più sul menu del lanciatore di app, trovare e toccare come segue.
[Guide multitasking] > [Sensore laterale]

Modifiche alle impostazioni della schermata di blocco

- Ora è possibile aprire le impostazioni della schermata di blocco dalla schermata iniziale.

Toccare e tenere premuta un'area vuota della schermata Home, quindi toccare quanto segue.

[Sfondo e stile] > [Schermata di blocco] > [Altre impostazioni della schermata di blocco]

- La voce seguente è stata modificata come segue.

Prima degli aggiornamenti: [Sfiora per blocco schermo]

Dopo gli aggiornamenti: [Tocca due volte per controllare il telefono]

Mirroring dello schermo del dispositivo su una TV supportata

È possibile utilizzare la funzione di mirroring dello schermo per riflettere lo schermo del dispositivo su un televisore o un altro display di grandi dimensioni senza utilizzare una connessione via cavo.

La tecnologia Wi-Fi Direct® stabilisce una connessione wireless tra due dispositivi, in modo che sia possibile vedere le foto preferite stando comodamente seduti sul divano. È inoltre possibile utilizzare questa funzione per ascoltare musica dal dispositivo tramite gli altoparlanti della TV.

La funzione di mirroring dello schermo è ora disponibile dalla funzione Cast nel pannello delle impostazioni rapide.

Assicuratevi che il vostro dispositivo sia preventivamente collegato a una rete Wi-Fi.

1. TV: Seguire le istruzioni nella Guida per l'utente del televisore per attivare la funzione Mirroring schermo.


2. Dispositivo in uso: Scorrere due volte verso il basso dalla parte superiore dello schermo per aprire il riquadro Impostazioni rapide.

3. Passare il dito a sinistra o a destra per trovare la funzione seguente, quindi toccarla.

(Trasmetti)

Quindi, toccare il seguente pulsante.

[Impostazioni]

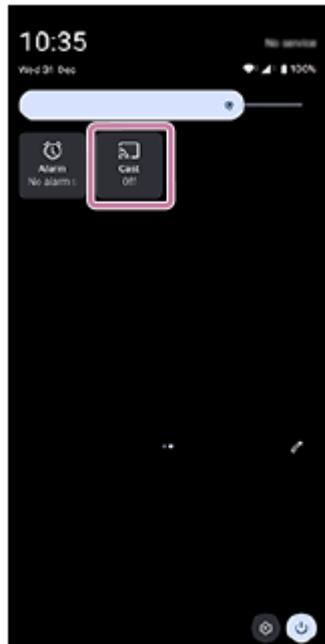

Suggerimento

- Se non si trova l'icona nel pannello delle impostazioni rapide, è possibile aggiungerla al pannello.

Toccare la seguente icona.

(Modifica)

Quindi, toccare e tenere premuta la seguente icona per spostarla nella parte superiore dello schermo.

(Trasmetti)

4. Toccare la seguente icona in alto a destra dello schermo.

(Altro)

Contrassegnare quindi la seguente casella di controllo.

[Attiva display wireless]

5. Toccare il dispositivo a cui ci si vuole collegare.

Per interrompere il mirroring schermo tra dispositivi

Individuare e toccare come segue nel pannello delle impostazioni rapide.

(Trasmetti) > [Disconnetti]

- Non è più possibile annullare il mirroring dello schermo eseguendo le seguenti operazioni.
Passare il dito verso il basso dalla parte superiore dello schermo, quindi toccare come segue.
▼ (Espandi di più) > [Disconnetti] > [Ok]

Nota

- La seguente voce è stata rimossa.
[Impostazioni] > [Connettività dispositivo] > [Preferenze di connessione] > [Mirroring schermo]
- Questa funzione può essere utilizzata con i televisori che supportano la funzione di mirroring dello schermo.
- Quando si utilizza il mirroring dello schermo, non coprire l'area dell'antenna Wi-Fi del dispositivo.
- Quando si utilizza il mirroring dello schermo, la qualità dell'immagine può talvolta risultare negativa in presenza di interferenze da parte di altre reti Wi-Fi.

Suggerimento

- È possibile utilizzare la funzione di mirroring dello schermo anche dalla funzione Cast del menu Impostazioni.
Trovare e sfiorare come segue.
[Impostazioni] > [Dispositivi connessi] > [Preferenze di connessione] > [Trasmissione]
Toccare la seguente icona in alto a destra dello schermo.
⋮ (Altro)
Contrassegnare la seguente casella di controllo.
[Attiva display wireless]
Quindi, toccare il dispositivo a cui si desidera connettersi.

Modifica del metodo di controllo delle informazioni sulla batteria

La seguente voce è stata rimossa.

[Impostazioni] > [Informazioni sullo smartphone] > [Informazioni sulla batteria]

Ora è possibile controllare le informazioni sulla batteria eseguendo le seguenti operazioni.

Trovare e sfiorare come segue.

[Impostazioni] > [Sistema] > [Diagnostica dispositivo] > [Integrità componente] > [Stato batteria]

Altre modifiche

Selezioni per impostare la SIM da utilizzare per la messaggistica di testo

La seguente voce è stata rimossa.

[Impostazioni] > [Rete e internet] > [SIM] > [SMS] > [Chiedi ogni volta]

Trovare e sfiorare come segue.

[Impostazioni] > [Rete e internet] > [SIM] > [SMS]

Quindi, selezionare la SIM che si desidera utilizzare per i messaggi di testo.

Modifiche alle impostazioni di aggiornamento automatico delle app.

La seguente voce è stata rimossa.

[Impostazioni] > [Sistema] > [Aggiornamenti di sistema] > ⋮ (Altro) > [Impostazioni] > [Aggiorna automaticamente le app]

Per modificare le impostazioni di aggiornamento automatico delle app, eseguire le seguenti operazioni.

1. Trovare e toccare l'icona.

(Google Play)

2. Sfiorare l'icona dell'account, quindi trovare e sfiorare il menu di aggiornamento automatico delle app nel menu impostazioni.

3. Selezionare l'opzione preferita.


La presente Guida è stata tradotta da una macchina. La traduzione automatica non è sensibile al contesto e potrebbe non corrispondere esattamente con la versione in inglese del contenuto. Per visualizzare la versione originale in inglese, selezionare English nella [Pagina di selezione della lingua].


TP1002101469

5-067-507-42 Copyright 2025 Sony Corporation

Smartphone
Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Nomi delle parti

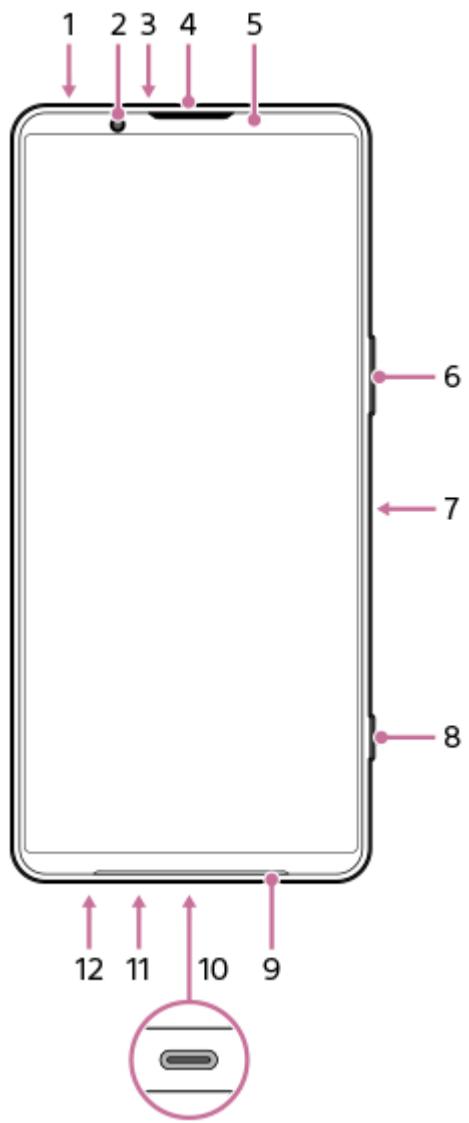

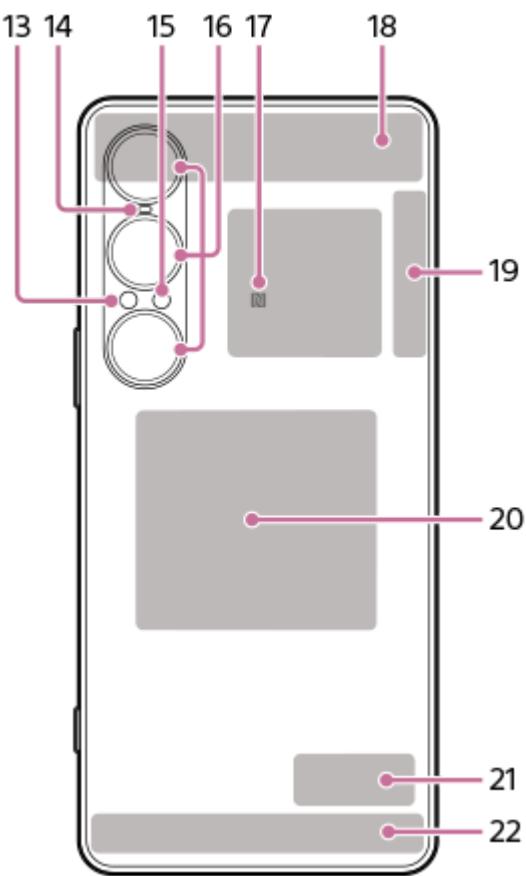

1. Presa audio da 3,5 mm
2. Fotocamera anteriore
3. Secondo microfono
4. Altoparlante auricolare/secondo altoparlante
5. Sensore prossimità/di luce
6. Pulsante volume/zoom
7. Pulsante di accensione e spegnimento/sensore impronte digitali
8. Pulsante scatto
9. Altoparlante principale
10. Porta USB/caricabatterie

È possibile visualizzare lo schermo del dispositivo su un televisore o un altro dispositivo di visualizzazione di grandi dimensioni utilizzando un cavo USB Type-C®.

È possibile anche accedere a Internet tramite un cavo LAN usando un adattatore USB-LAN disponibile in commercio.

Nota

- Quando si collega il dispositivo a un televisore o a un altro display di grandi dimensioni utilizzando un cavo USB Tipo-C, il cavo deve essere compatibile con lo standard della porta display. Si noti che alcune funzioni o contenuti del dispositivo Xperia potrebbero non essere visualizzabili sul televisore o sul dispositivo di visualizzazione.
- Alcuni adattatori USB-LAN potrebbero non funzionare correttamente.

11. Microfono principale
12. Vassoio per scheda SIM/scheda microSD
13. Luce/Lampeggiante LED
14. Microfono con priorità voce
15. Sensore di luce
16. Fotocamera principale
17. Area di rilevamento NFC
18. Antenna cellulare
19. Antenna cellulare/Wi-Fi/Bluetooth/GPS
20. Bobina di ricarica wireless
21. Antenna Wi-Fi/Bluetooth

Argomento correlato

- [Volume e vibrazione](#)
- [Panoramica delle modalità \(Foto\)](#)
- [Riavvio e ripristino del dispositivo](#)
- [Ricarica del dispositivo](#)
- [Carica del dispositivo con un caricabatterie wireless](#)
- [Inserimento di una scheda SIM e di una scheda microSD](#)

La presente Guida è stata tradotta da una macchina. La traduzione automatica non è sensibile al contesto e potrebbe non corrispondere esattamente con la versione in inglese del contenuto. Per visualizzare la versione originale in inglese, selezionare English nella [Pagina di selezione della lingua].

TP1002013976

5-067-507-42 Copyright 2025 Sony Corporation


Smartphone

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72


Inserimento di una scheda SIM e di una scheda microSD

Esistono due tipi di modelli. Una che supporta eSIM e una che accetta due schede nano SIM.

- XQ-FS54: È possibile utilizzare una scheda nano SIM, eSIM e una scheda microSD. È possibile inserire una sola scheda nano SIM. È possibile utilizzare il dispositivo come dispositivo dual SIM nei seguenti modi.
 - inserimento di una carta SIM e configurazione e abilitazione di una eSIM
 - configurare e abilitare due eSIM

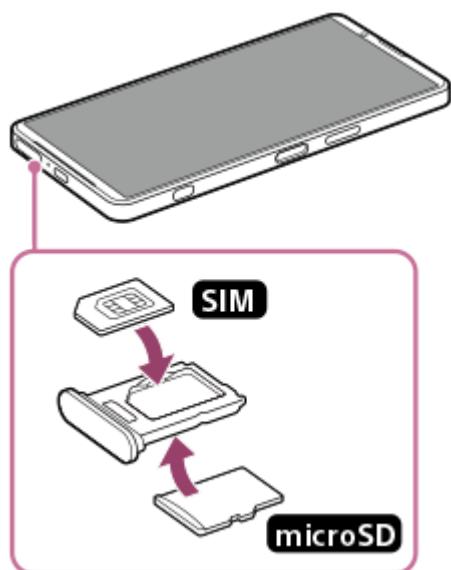

- XQ-FS72: È possibile utilizzare due schede nano SIM o una scheda nano SIM e una scheda microSD. Le eSIM non sono supportate.

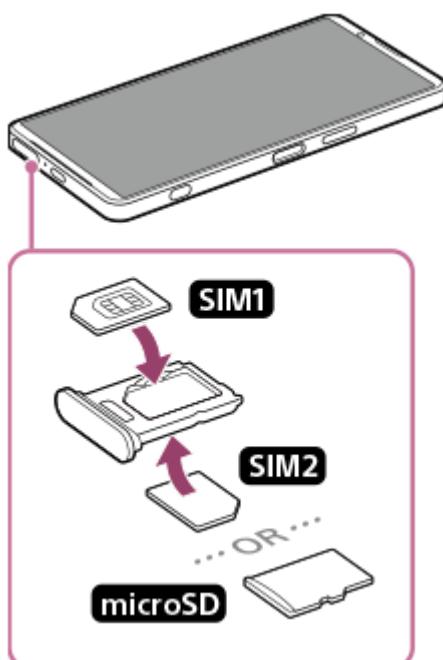

Controllo del nome del modello

1. Trovare e sfiorare come segue.

[Impostazioni] > [Informazioni sullo smartphone]


Il nome del modello viene visualizzato sotto il seguente titolo.

[Modello]

Inserimento di una scheda SIM

1. Con lo schermo del dispositivo rivolto verso l'alto, estrarre il vassoio.


Agganciare la punta delle dita alla tacca, quindi estrarre il vassoio della scheda SIM/microSD.

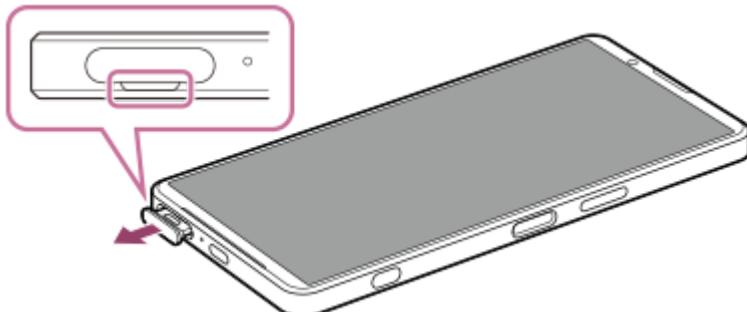


2. Posizionare saldamente la scheda SIM, nell'orientamento corretto, con il lato del contatto metallico rivolto verso l'alto.

L'angolo della scheda SIM deve essere posizionato come illustrato.

Assicurarsi di posizionare saldamente la scheda SIM, in modo che sia inserita alla perfezione, senza spazi liberi.

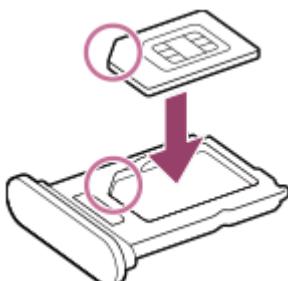

3. Inserire delicatamente il supporto nello slot, finché non si posiziona adeguatamente.

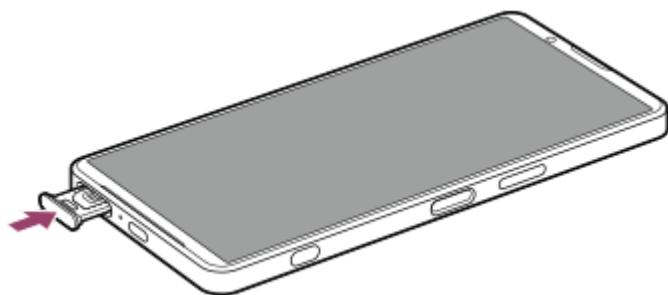

Suggerimento


- Non è necessario inserire una scheda SIM se si utilizzano solo eSIM.

Inserimento di una seconda scheda SIM (XQ-FS72)

XQ-FS72: È possibile inserire una seconda scheda SIM. Quando si inserisce una seconda scheda SIM, non è possibile inserire una scheda microSD.

1. Con il lato posteriore del dispositivo rivolto verso l'alto, estrarre il vassoio.


Agganciare la punta delle dita alla tacca, quindi estrarre direttamente il vassoio della scheda SIM/microSD.

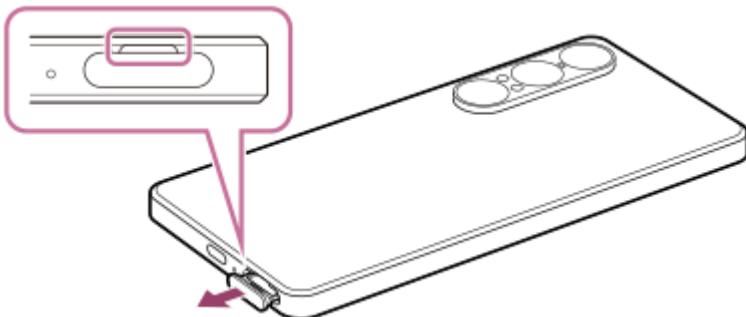


2. Posizionare saldamente la seconda scheda SIM, nell'orientamento corretto, con il lato del contatto metallico rivolto verso l'alto.

L'angolo della scheda SIM deve essere posizionato come illustrato.

Assicurarsi di posizionare saldamente la scheda SIM, in modo che sia inserita alla perfezione, senza spazi liberi.

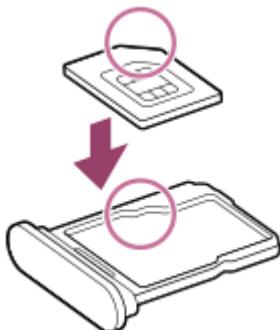


3. Inserire delicatamente il supporto nello slot, finché non si posiziona adeguatamente.

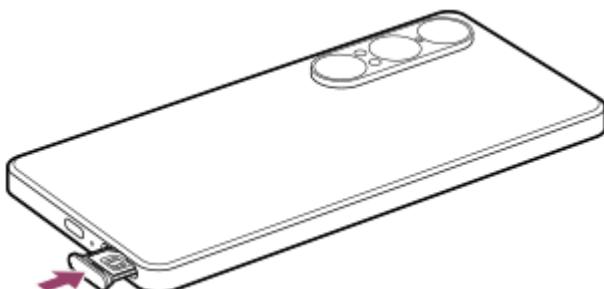


Inserimento di una scheda microSD

1. Con il lato posteriore del dispositivo rivolto verso l'alto, estrarre il vassoio.


Agganciare la punta delle dita alla tacca, quindi estrarre il vassoio della scheda SIM/microSD.

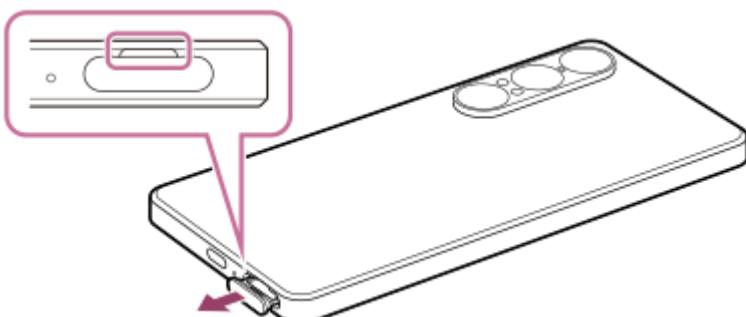

2. Posizionare saldamente la scheda microSD, nell'orientamento corretto, con il lato del contatto metallico rivolto verso l'alto.

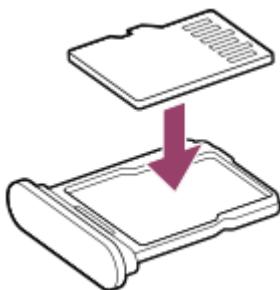

3. Inserire delicatamente il supporto nello slot, finché non si posiziona adeguatamente.

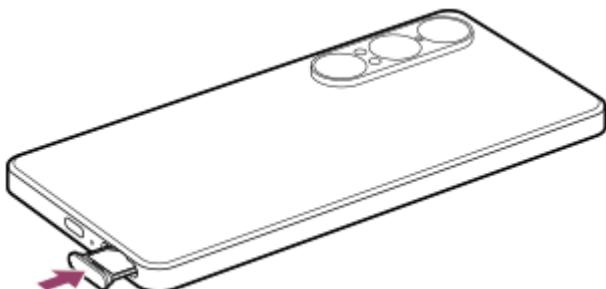

Nota

- Per evitare la perdita di dati, smontare la scheda microSD prima di rimuoverla eseguendo la seguente procedura. [Impostazioni] > [Spazio di archiviazione] > [Questo dispositivo] > il nome della microSD > : (Altro) > [Espelli]

Argomento correlato

- [Menu Impostazioni](#)
- [Configurazione di una eSIM \(XQ-FS54\)](#)
- [Impostazione delle SIM](#)
- [Come trovare i numeri IMEI del dispositivo](#)

La presente Guida è stata tradotta da una macchina. La traduzione automatica non è sensibile al contesto e potrebbe non corrispondere esattamente con la versione in inglese del contenuto. Per visualizzare la versione originale in inglese, selezionare English nella [Pagina di selezione della lingua].

TP1001673197

5-067-507-42 Copyright 2025 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Configurazione di una eSIM (XQ-FS54)

- XQ-FS54: Questo modello supporta le eSIM (SIM scaricate)
- XQ-FS72: Questo modello non supporta l'uso di eSIM.

È possibile verificare il nome del modello eseguendo la seguente procedura.

[Impostazioni] > [Informazioni sullo smartphone]

Il nome del modello viene visualizzato sotto il seguente titolo.

[Modello]

Per usare una eSIM, eseguirne l'impostazione dal menu Impostazioni.

1 Trovare e sfiorare come segue.

[Impostazioni] > [Rete e internet] > [SIM]

Se la scheda SIM è inserita o la eSIM è già stata scaricata, toccare quanto segue.

[Aggiungi SIM]

2 Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo per scansionare il QR code fornito dal gestore di rete.

3 Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo per scaricare una eSIM.

4 Al termine del download della eSIM, abilitare la SIM.

[Impostazioni] > [Usa questa SIM]

Nota

- La procedura per impostare un'eSIM varia a seconda del gestore di rete. Se l'impostazione non può essere completata con la procedura descritta qui, fare riferimento alla procedura di impostazione fornita dal gestore di rete.

Suggerimento

- È possibile abilitare o disabilitare l'utilizzo delle SIM. Trovare e sfiorare come segue.
[Impostazioni] > [Rete e internet] > [SIM]
Quindi, toccare l'interruttore accanto al nome della SIM desiderata.

Argomento correlato

- [Menu Impostazioni](#)
- [Inserimento di una scheda SIM e di una scheda microSD](#)
- [Impostazione delle SIM](#)

La presente Guida è stata tradotta da una macchina. La traduzione automatica non è sensibile al contesto e potrebbe non corrispondere esattamente con la versione in inglese del contenuto. Per visualizzare la versione originale in inglese, selezionare English nella [Pagina di selezione della lingua].

TP1000724399

Smartphone

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Impostazione delle SIM

Prima di utilizzare più SIM, è necessario abilitarle e selezionare quale SIM utilizzare per le chiamate, gli SMS e il traffico dati.

- XQ-FS54: È possibile inserire una sola carta SIM. È possibile utilizzare il dispositivo come dispositivo dual SIM nei seguenti modi.
 - inserimento di una carta SIM e configurazione e abilitazione di una eSIM
 - configurare e abilitare due eSIM
- XQ-FS72: È possibile utilizzare il dispositivo come dispositivo dual SIM inserendo due schede SIM. (Le eSIM non sono supportate.)

È possibile verificare il nome del modello eseguendo la seguente procedura.

[Impostazioni] > [Informazioni sullo smartphone]

Il nome del modello viene visualizzato sotto il seguente titolo.

[Modello]

1 Trovare e sfiorare come segue.

[Impostazioni] > [Rete e internet] > [SIM]

2 Sfiorare l'impostazione che si desidera modificare.

- È possibile attivare o disattivare una SIM toccando l'interruttore accanto al nome della SIM desiderata.
- È possibile attivare o disattivare le impostazioni dei dati mobili.
 - **Dati mobili:** Sfiorare l'interruttore per impostare se utilizzare la SIM per il traffico dati.
 - **Passaggio dati automatico:** Toccare l'interruttore per impostare se passare automaticamente all'altra SIM quando una SIM è fuori dalla sua area di servizio.
- È possibile impostare la SIM primaria.
 - **Chiamate:** Selezionare la SIM da utilizzare per le chiamate. Se si seleziona quanto segue, è possibile selezionare una SIM ogni volta che si effettua una chiamata.
[Chiedi ogni volta]
 - **SMS:** Selezionare la SIM che si desidera utilizzare per i messaggi di testo. Se si seleziona quanto segue, è possibile selezionare una SIM ogni volta che si invia un messaggio di testo.
[Chiedi ogni volta]
 - **Dati mobili:** Selezionare la SIM da utilizzare per il traffico dati.

3 Selezionare una SIM, quindi controllare o modificare le impostazioni.

Suggerimento

- È possibile modificare il nome e il colore della SIM. Toccare l'icona.
 (Modifica)

Per cambiare automaticamente la SIM dati (Passaggio autom. SIM dati)

È possibile impostare il passaggio automatico all'altra SIM quando una SIM è fuori dall'area di copertura o la velocità di trasmissione dati della SIM è rallentata.

1. Trovare e sfiorare come segue.

[Impostazioni] > [Rete e internet] > [Passaggio autom. SIM dati]

2. Sfiorare l'interruttore della modalità che si desidera utilizzarla.

- [Passa alla SIM dati quando fuori dall'area di servizio]: È possibile impostare il passaggio automatico all'altra SIM quando una di esse si trova fuori dalla propria area di servizio.
- [Passa alla SIM dati quando la velocità di trasmissione rallenta]: È possibile impostare il passaggio automatico all'altra SIM quando la velocità di trasmissione dei dati è ridotta. È inoltre possibile impostare la soglia di velocità di download o upload per la commutazione della SIM dati.

Per inoltrare le chiamate all'altra SIM se una SIM diventa irraggiungibile (Deviazione intelligente)

Se una SIM diventa non raggiungibile, è possibile inoltrare le chiamate all'altra SIM.

1. Avviare l'app Telefono.

2. Sfiorare come segue.

⋮ (Altro)

> [Impostazioni] > [Conti di chiamata]
> [Deviazione intelligente]

3. Sfiorare l'interruttore per abilitare la funzione.

4. Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo per completare la procedura.

Nota

- Questa funzione potrebbe non essere disponibile a seconda della combinazione di operatori di rete che hanno fornito le SIM.
- Questa funzione non è disponibile quando nell'app Telefono è attivata la funzione seguente.
[Devia sempre]

Suggerimento

- Se si imposta una SIM per le chiamate e l'altra SIM per la comunicazione dati, si potrebbe non essere in grado di accedere a Internet mentre si parla al telefono. Per effettuare comunicazioni dati anche durante le chiamate, attivare il seguente interruttore della SIM per le chiamate.
[Passaggio dati automatico]
- Se questa funzione non funziona dopo averla attivata, verificare che i numeri di telefono siano stati inseriti correttamente per ciascuna SIM. In alcuni casi, i numeri sono rilevati automaticamente durante la configurazione. Altrimenti, ne viene richiesta l'immissione manuale.

Argomento correlato

- [Menu Impostazioni](#)
- [Inserimento di una scheda SIM e di una scheda microSD](#)
- [Configurazione di una eSIM \(XQ-FS54\)](#)

La presente Guida è stata tradotta da una macchina. La traduzione automatica non è sensibile al contesto e potrebbe non corrispondere esattamente con la versione in inglese del contenuto. Per visualizzare la versione originale in inglese, selezionare English nella [Pagina di selezione della lingua].

5-067-507-42 Copyright 2025 Sony Corporation

Smartphone


Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Accensione e spegnimento del dispositivo

Al primo avvio del dispositivo, viene visualizzata una guida alla configurazione che consente di regolare le impostazioni di base, personalizzare il dispositivo e accedere ad alcuni account, come ad esempio, quello Google.

Accensione del dispositivo

1. Tenere premuto a lungo il pulsante di accensione e spegnimento finché il dispositivo non vibra.
Quando l'avvio è completato, viene visualizzata la schermata di blocco.

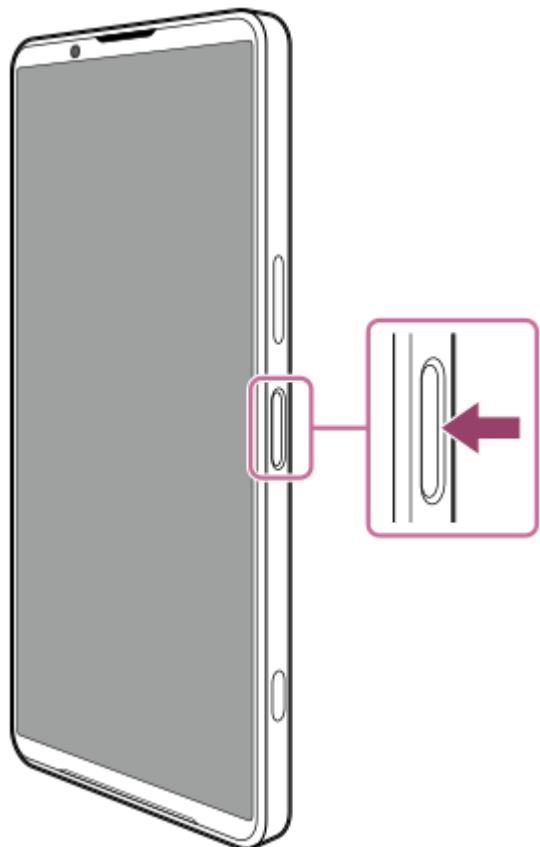


Spegnimento del dispositivo

È possibile spegnere il dispositivo utilizzando i pulsanti oppure dal riquadro Impostazioni rapide.

Per spegnere il dispositivo utilizzando i pulsanti


1. Premere contemporaneamente il pulsante di aumento del volume e il pulsante di accensione e spegnimento.

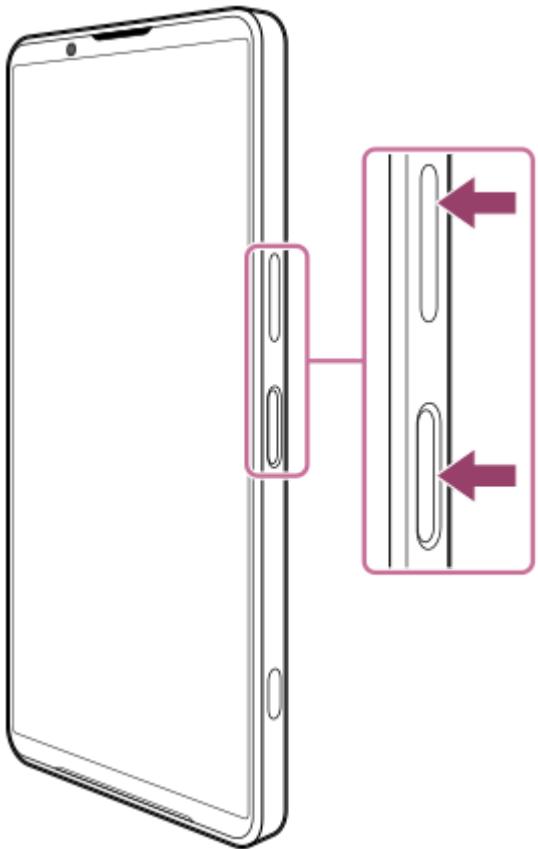

2. Nel menu che si apre, toccare quanto segue.
[Spegni]

Per spegnere il dispositivo dal riquadro Impostazioni rapide

1. Scorrere due volte verso il basso dalla parte superiore dello schermo.

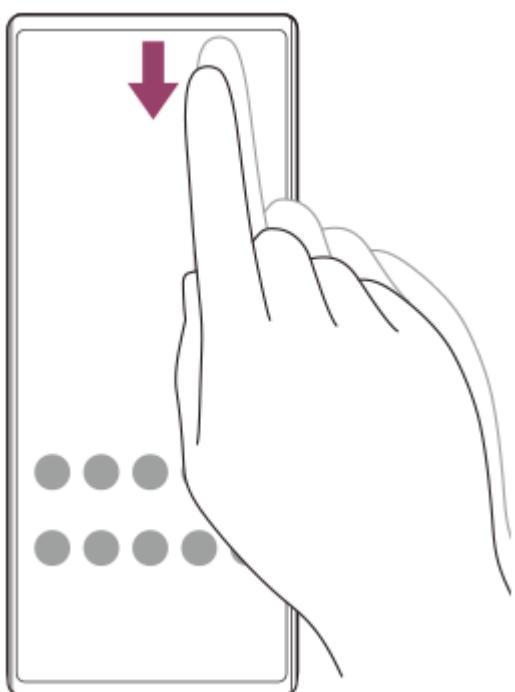

2. Toccare il seguente pulsante.
 (Menu del tasto di accensione)



3. Nel menu che si apre, toccare quanto segue.

[Spegni]

Suggerimento

- In alcuni paesi/regioni, premendo a lungo il pulsante di accensione si avvia di default l'app Gemini. Per spegnere il dispositivo premendo a lungo il pulsante di accensione, individuare e toccare come segue.
[Impostazioni] > [Sistema] > [Gesti]
> [Premere e tenere premuto il pulsante di accensione]
Quindi, toccare quanto segue.
[Menu del tasto di accensione]

Argomento correlato

- [Nomi delle parti](#)
- [Ricarica del dispositivo](#)
- [Riquadro Impostazioni rapide](#)
- [Menu Impostazioni](#)
- [Riavvio e ripristino del dispositivo](#)
- [App Gemini](#)

La presente Guida è stata tradotta da una macchina. La traduzione automatica non è sensibile al contesto e potrebbe non corrispondere esattamente con la versione in inglese del contenuto. Per visualizzare la versione originale in inglese, selezionare English nella [Pagina di selezione della lingua].

TP1001673198

5-067-507-42 Copyright 2025 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Accensione o spegnimento dello schermo

Quando lo schermo è spento, è possibile bloccare o sbloccare il dispositivo a seconda dell'impostazione di blocco schermo.

- Premere brevemente il pulsante di accensione e spegnimento.

Suggerimento

- È possibile accendere lo schermo premendo il pulsante di scatto o il pulsante del volume. Per attivare la funzione, individuare e toccare come segue, quindi toccare l'interruttore.
[Impostazioni] > [Sistema] > [Gesti] > [Attivazione del display su pressione tasti]
- È possibile utilizzare il Display ambient per visualizzare la data, l'ora, le notifiche, il livello della batteria e lo stato anche in modalità sospensione.
Trovare e sfiorare come segue.
[Impostazioni] > [Display] > [Preferenze schermata di blocco]
- È possibile visualizzare icone di scelta rapida come la modalità "Torsa" o "Non disturbare" per accedere rapidamente a ciascuna funzione dalla schermata di blocco.
Toccare e tenere premuta un'area vuota della schermata Home, quindi toccare come segue.
[Sfondo e stile] > [Schermata di blocco] > [Scorciatoie]
- Per impostare il metodo di sblocco dello schermo, individuare e toccare come segue.
[Impostazioni] > [Sicurezza]

Argomento correlato

- [Menu Impostazioni](#)
- [Operazioni per garantire la sicurezza del dispositivo](#)

La presente Guida è stata tradotta da una macchina. La traduzione automatica non è sensibile al contesto e potrebbe non corrispondere esattamente con la versione in inglese del contenuto. Per visualizzare la versione originale in inglese, selezionare English nella [Pagina di selezione della lingua].

TP0001879960

5-067-507-42 Copyright 2025 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Impostazione di un account Google sul dispositivo

La configurazione di un account Google sul dispositivo rende disponibili una serie di app e servizi di Google, quali Gmail, Google Maps, YouTube e Google Play. La schermata di configurazione di un account Google viene visualizzata in base alle necessità, ad esempio quando si avvia un'app che richiede un account Google. Un account Google consente di effettuare le seguenti operazioni.

- Scaricare e installare app da Google Play.
- Sincronizzare e-mail, contatti e il calendario utilizzando Gmail.
- Eseguire il backup, il ripristino e il trasferimento dei dati.
- Sincronizzare la cronologia delle esplorazioni e i segnalibri utilizzando il browser Chrome.
- Trovare, bloccare o cancellare in remoto i dati di un dispositivo perso o rubato utilizzando i servizi Trova il mio dispositivo.

Per ulteriori informazioni, visitare il seguente URL.

support.google.com/

1 **Trovare e sfiorare come segue.**

[Impostazioni]

- > [Password, chiavi d'accesso e account]
- > [Aggiungi account] > [Google]

2 **Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo per creare un account Google oppure eseguire l'accesso, se si dispone già di un account.**

Argomento correlato

- [Sincronizzazione dei dati usando un account Google](#)
- [Menu Impostazioni](#)

La presente Guida è stata tradotta da una macchina. La traduzione automatica non è sensibile al contesto e potrebbe non corrispondere esattamente con la versione in inglese del contenuto. Per visualizzare la versione originale in inglese, selezionare English nella [Pagina di selezione della lingua].

TP0001880049

5-067-507-42 Copyright 2025 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Ricarica del dispositivo

Il livello della batteria del dispositivo è insufficiente al momento dell'acquisto. Caricare il dispositivo prima dell'uso.

Per motivi ambientali questa confezione non include un caricabatterie. Questo dispositivo può essere alimentato con la maggior parte degli adattatori di alimentazione USB e un cavo con spina USB Type-C.


Utilizzare sempre il caricabatterie e il cavo USB a marchio Sony, in quanto altri tipi di caricabatterie e cavi USB potrebbero aumentare i rischi per la sicurezza.

Nota

- Il dispositivo è dotato di una batteria ricaricabile integrata che può essere sostituta soltanto presso un centro di assistenza autorizzato Sony. Non provare mai ad aprire o smontare il dispositivo autonomamente. Questa operazione può causare danni che invalidano la garanzia.

Suggerimento


- È possibile anche caricare il dispositivo collegandolo alla porta USB di un computer. Il dispositivo tuttavia si carica più rapidamente se viene collegato a un caricatore collegato a una presa a muro piuttosto che al computer.

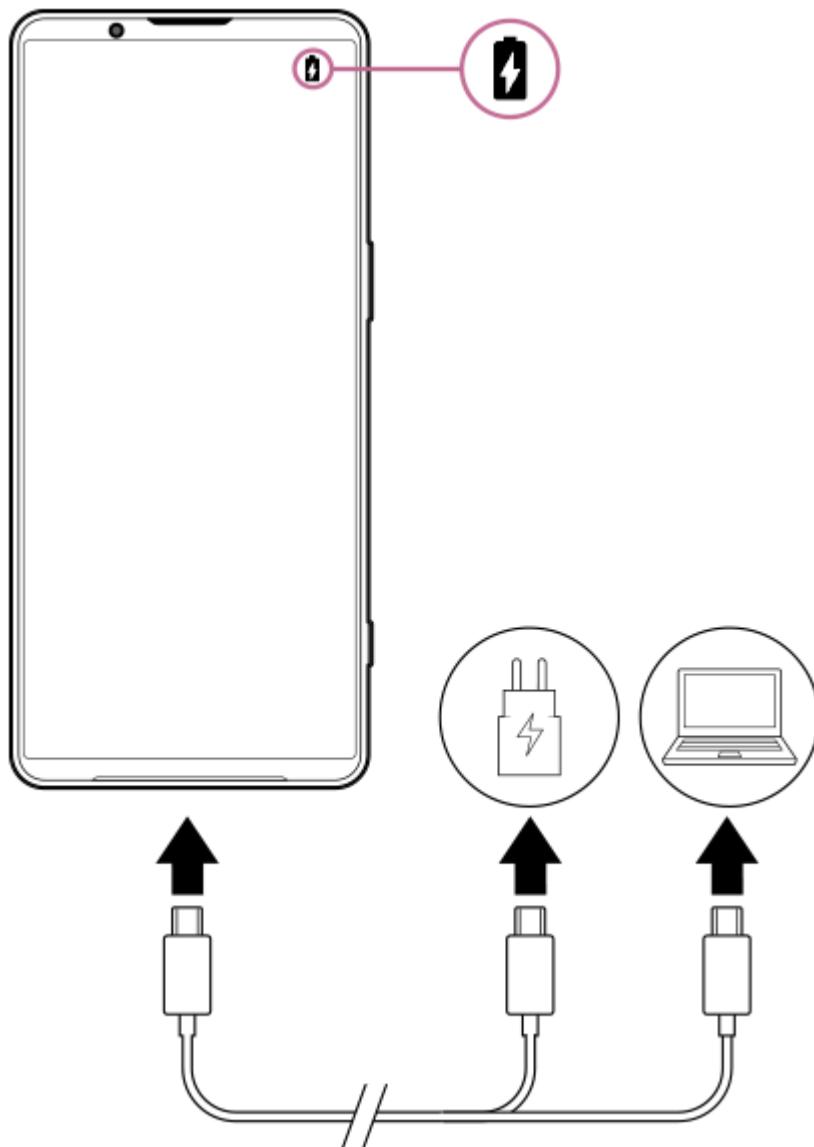

- 1 Collegare un'estremità del cavo USB al caricabatterie (o alla porta USB del computer).**
- 2 Collegare l'altra estremità del cavo alla porta USB del dispositivo.**
- 3 Quando il dispositivo è completamente carico, scollegare il cavo dal dispositivo tirandolo verso l'esterno.**
Accertarsi di non piegare il connettore.

Nota

- Se il messaggio seguente appare sul dispositivo, si è verificato un malfunzionamento durante la ricarica. Interrompere l'utilizzo del dispositivo e contattare un centro di assistenza autorizzato Sony per la riparazione.

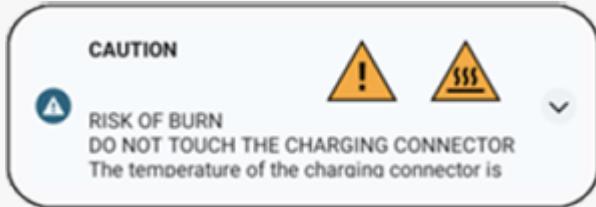

Suggerimento

- Impostando il Display ambient, è possibile controllare il livello della batteria e lo stato anche nella modalità sospensione. Per attivare la funzione, individuare e toccare come segue, quindi toccare l'interruttore.
[Impostazioni] > [Display] > [Preferenze schermata di blocco] > [Mostra sempre ora e informazioni]

Argomento correlato

- [Accensione e spegnimento del dispositivo](#)
- [Carica del dispositivo con un caricabatterie wireless](#)
- [Massimizzazione dell'utilizzo della batteria](#)
- [Ricarica batteria](#)
- [Menu Impostazioni](#)

La presente Guida è stata tradotta da una macchina. La traduzione automatica non è sensibile al contesto e potrebbe non corrispondere esattamente con la versione in inglese del contenuto. Per visualizzare la versione originale in inglese, selezionare English nella [Pagina di selezione della lingua].

TP0001880208

5-067-507-42 Copyright 2025 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Carica del dispositivo con un caricabatterie wireless


È possibile acquistare un caricabatterie wireless certificato Qi per caricare il dispositivo in modalità wireless. Se si utilizza il dispositivo mentre è in carica, la ricarica potrebbe rallentare o perfino bloccarsi per proteggere la batteria. L'uso di alcune app mentre il dispositivo è in carica potrebbe disabilitare o compromettere la funzione di ricarica. Ad esempio, l'uso della fotocamera durante la ricarica wireless potrebbe causare rumore statico sulle immagini. Assicurarsi di rimuovere eventuali protezioni dello schermo o del telefono quando si utilizza la funzione di ricarica wireless.

Si noti quanto segue.

- Non posizionare oggetti metallici tra il dispositivo e il caricabatterie, per evitare il rischio di lesioni da surriscaldamento.
- Non posizionare carte di credito sul caricabatterie, in quanto potrebbero venire smagnetizzate o danneggiate.

Nota

- Se il dispositivo è posizionato in modo errato sul caricabatterie wireless, il tempo di ricarica aumenta notevolmente.

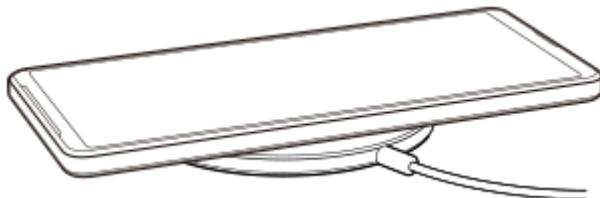

1 Posizionare il dispositivo sul caricabatterie wireless secondo le istruzioni di quest'ultimo.

Perché l'operazione di ricarica funzioni, la bobina di ricarica wireless sul lato posteriore del dispositivo deve essere a contatto con il caricabatterie.

Quando inizia la ricarica, nella barra di stato viene visualizzata l'icona della batteria in carica.

2 Quando la ricarica è completa, rimuovere il dispositivo dal caricabatterie wireless.

Per caricare un altro dispositivo in modalità wireless dalla batteria del dispositivo in uso (Funzione Condivisione batteria)

1. Trovare e sfiorare come segue.

[Impostazioni] > [Batteria] > [Funzione Condivisione batteria]

2. Sfiorare l'interruttore per abilitare la funzione.

Viene visualizzato il simbolo che indica dove posizionare l'altro dispositivo sul lato posteriore del dispositivo.

È possibile impostare il dispositivo in modo che interrompa la condivisione della batteria in base al livello residuo o al tempo di condivisione della batteria. Toccare quanto segue, quindi selezionare un'opzione.

[Limite batteria rimanente] o [Modifica limite di tempo]

3. Posizionare l'altro dispositivo sul lato posteriore del dispositivo e allinearla con il simbolo.

Quando si carica un telefono mobile, posizionare il dispositivo e il telefono mobile a croce.



Nota

- La funzione di condivisione della batteria non può essere utilizzata durante la ricarica del dispositivo in modalità wireless.
- La carica della batteria può essere trasferita in un dispositivo che supporta Qi. Non è tuttavia garantita la capacità di trasferire la carica della batteria a tutti i dispositivi che supportano Qi.

Suggerimento

- La funzione di condivisione della batteria può essere utilizzata mentre si carica il dispositivo con un cavo USB.

Argomento correlato

- [Nomi delle parti](#)
- [Menu Impostazioni](#)

La presente Guida è stata tradotta da una macchina. La traduzione automatica non è sensibile al contesto e potrebbe non corrispondere esattamente con la versione in inglese del contenuto. Per visualizzare la versione originale in inglese, selezionare English nella [Pagina di selezione della lingua].

TP0001927127

5-067-507-42 Copyright 2025 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Sincronizzazione dei dati usando un account Google



È possibile trasferire i dati sincronizzandoli con il proprio account. Sono disponibili diversi modi per sincronizzare i dati, a seconda del tipo di dispositivo o di contenuti di cui si desidera eseguire il backup e la sincronizzazione. È possibile sincronizzare automaticamente i dati all'avvio di un nuovo dispositivo o eseguire la sincronizzazione manuale utilizzando l'app in cui si trova il contenuto.

Sincronizzazione dei dati all'avvio di un nuovo dispositivo

Quando si accende il nuovo dispositivo per la prima volta, impostare il proprio account Google e seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo per sincronizzare i contenuti dal vecchio dispositivo.

Per ulteriori informazioni, visitate il seguente link.

support.google.com/android/answer/6193424

Nota

- Se i dati non sono stati sincronizzati al primo avvio del nuovo dispositivo, è possibile trasferire i dati dal vecchio dispositivo sfiorando la notifica nella barra di stato del nuovo dispositivo. Scorrere il dito verso il basso dalla parte superiore dello schermo, toccare la notifica di completamento dell'impostazione e seguire le istruzioni visualizzate.
- Non è possibile trasferire manualmente app, impostazioni, cronologia delle chiamate o SMS/MMS. Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo al primo avvio del nuovo dispositivo per trasferirli.
- I tipi di dati che possono essere trasferiti dipendono dal tipo di dispositivo e dal metodo di trasferimento dei dati.

Gmail, calendario e contatti



1. Trovare e sfiorare come segue.

[Impostazioni] > [Password, chiavi d'accesso e account]

2. Se non è ancora stato impostato un account Google, toccare quanto segue, quindi seguire le istruzioni visualizzate per aggiungere un account.

[Aggiungi account]

3. Sfiorare l'interruttore per abilitare la funzione.


[Sincronizza automaticamente i dati delle app]

Gmail, Calendario e Contatti saranno sincronizzati automaticamente.

Per ulteriori informazioni, fare riferimento al contenuto della guida dell'app.

Immagini (foto) e video

È possibile trasferire foto e video eseguendo il backup da un altro dispositivo utilizzando l'app Google Foto.

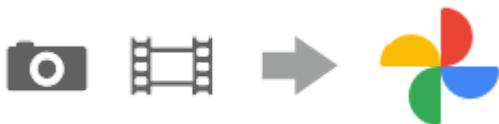

1. Sul vecchio dispositivo, eseguire il backup di foto e video sul server di Google utilizzando l'app Google Foto, quindi attivare le impostazioni di sincronizzazione.

2. Sul nuovo dispositivo, accedere con lo stesso account Google utilizzato sul dispositivo vecchio.

3. Avviare l'app Google Foto.

È possibile visualizzare e modificare le foto e i video di cui è stato effettuato il backup dal dispositivo vecchio.

Per salvare i file nella memoria interna del dispositivo nuovo, è possibile scaricarli.

Per ulteriori informazioni, fare riferimento al contenuto della guida dell'app.

Musica e altri file documento

Musica e altri file documento vengono trasferiti eseguendone manualmente il backup su Google Drive dal dispositivo vecchio.



1. Sul vecchio dispositivo, avviare l'applicazione Musica o File.

2. Selezionare un file da caricare in Google Drive, quindi salvarlo su Google Drive utilizzando la funzione Condividi.

3. Sul nuovo dispositivo, accedere con lo stesso account Google utilizzato sul dispositivo vecchio.

4. Avviare l'app Google Drive.

I file di cui è stato eseguito il backup dal dispositivo vecchio verranno visualizzati o scaricati.

Per ulteriori informazioni, fare riferimento al contenuto della guida dell'app.

Suggerimento

- Per eseguire il backup di file musicali e altri documenti dal nuovo dispositivo, toccare e tenere premuto il file di cui si desidera eseguire il backup, quindi toccare la seguente icona per salvarlo in Google Drive.
 (Condividi)

Argomento correlato

- [Menu Impostazioni](#)
- [Impostazione di un account Google sul dispositivo](#)

La presente Guida è stata tradotta da una macchina. La traduzione automatica non è sensibile al contesto e potrebbe non corrispondere esattamente con la versione in inglese del contenuto. Per visualizzare la versione originale in inglese, selezionare English nella [Pagina di selezione della lingua].

TP1000431787

5-067-507-42 Copyright 2025 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Trasferimento di contenuti utilizzando un computer

È possibile trasferire una grande quantità di dati dal vecchio dispositivo a quello nuovo utilizzando un computer.



1 Collegare sia il nuovo dispositivo che quello vecchio a un computer usando un cavo USB.

Su tutti i dispositivi Android, scorrere il dito verso il basso dalla parte superiore dello schermo, toccare la notifica dell'impostazione della connessione USB, quindi toccare come segue.

[Tocca per altre opzioni.] > [Trasferimento di file]


Se il vecchio dispositivo è un dispositivo iOS, seguire le istruzioni sullo schermo.

Suggerimento

- È inoltre possibile selezionare la modalità di trasferimento dei file eseguendo la seguente procedura.
[Impostazioni] > [Connettività dispositivo] > [USB] > [Trasferimento di file]

2 Sul computer, selezionare i file da trasferire dal vecchio dispositivo, quindi copiare e incollare oppure trascinare i file in una posizione del nuovo dispositivo.

Quando si copiano i file dal vecchio dispositivo a quello nuovo, accertare che i nomi delle cartelle siano uguali su entrambi i dispositivi.

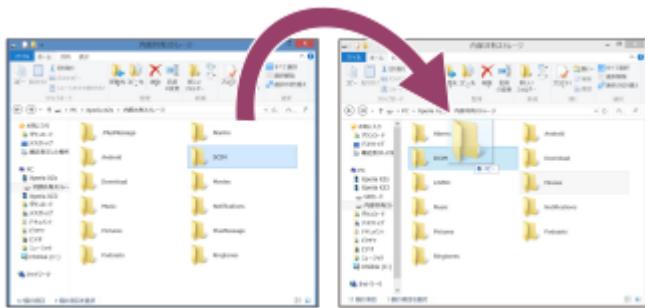

Nota

- Utilizzare sempre un cavo USB a marchio Sony, in quanto altri tipi di cavi USB potrebbero aumentare i rischi per la sicurezza.
- Accertare che il cavo USB sia completamente asciutto.

Argomento correlato

- Menu Impostazioni


5-067-507-42 Copyright 2025 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Trasferimento di contenuti tramite una scheda microSD

È possibile trasferire foto, video, musica e altri file documento dal dispositivo vecchio utilizzando una scheda microSD.

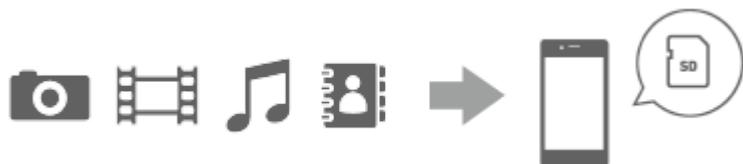

1 Sul dispositivo vecchio, copiare i dati da trasferire su una scheda microSD usando la funzione Archiviazione nel menu Impostazioni o nell'app File.

Per copiare i contatti memorizzati nel vecchio dispositivo Android su una scheda microSD, aprire l'app Contatti, quindi esportare i contatti nella scheda microSD.

Nota

- Verificare anticipatamente che la scheda microSD possa essere utilizzata sia sul nuovo dispositivo che su quello vecchio.

2 Inserire la scheda microSD in cui sono stati copiati i dati nel dispositivo nuovo, quindi trasferire i dati nella memoria interna del dispositivo.

Per copiare i contatti esportati dal vecchio dispositivo Android alla scheda microSD, aprire l'app Contatti, quindi importarli.



3 Controllare i dati trasferiti utilizzando l'app appropriata.

La presente Guida è stata tradotta da una macchina. La traduzione automatica non è sensibile al contesto e potrebbe non corrispondere esattamente con la versione in inglese del contenuto. Per visualizzare la versione originale in inglese, selezionare English nella [Pagina di selezione della lingua].


TP1000431789

5-067-507-42 Copyright 2025 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Schermata Home

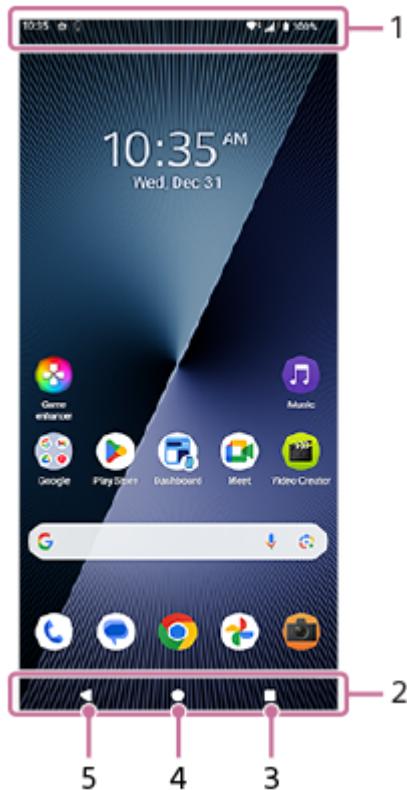

1. Barra di stato

2. Barra di navigazione

3. Pulsante Panoramica

Sfiorare per trovare tutte le app aperte.

- Per aprire un'altra app, sfiorare il pulsante Panoramica, scorrere verso sinistra o verso destra per selezionare l'app da aprire, quindi sfiorare l'app.
- Per chiudere un'app, sfiorare il pulsante Panoramica, scorrere verso sinistra o verso destra per selezionare l'app da chiudere, quindi scorrere verso l'alto nell'app.
- È possibile utilizzare le seguenti funzioni.

- [Screenshot]
- [Finestra pop-up]
- [Passaggio a più finestre] (Modalità schermo diviso)


4. Pulsante Home

Sfiorare per uscire da un'app e tornare alla schermata Home.

5. Pulsante Indietro


Sfiorare per tornare alla schermata precedente all'interno di un'app o per chiudere l'app.

Suggerimento

- Quando i 3 pulsanti Home, Indietro e Panoramica non sono visualizzati nella parte inferiore dello schermo, individuarli e toccarli come segue.
[Impostazioni] > [Sistema] > [Gesti] > [Modalità di navigazione] > [Navigazione con tre pulsanti]
- Quando l'orientamento del dispositivo e quello dello schermo visualizzato sono diversi, nella barra di navigazione viene visualizzata la seguente icona. È possibile ruotare la schermata visualizzata toccando questa icona.

È possibile impostare la rotazione automatica dello schermo in base all'orientamento del dispositivo. Individuare e toccare come segue, quindi toccare l'interruttore per attivare la funzione.
[Impostazioni] > [Display] > [Rotazione automatica]
- È possibile utilizzare la modalità a una mano. Per impostare la modalità con una sola mano, individuare e toccare come segue.
[Impostazioni] > [Sistema] > [Gesti] > [Modalità one-hand]
 - Quando si attiva il seguente interruttore, è possibile utilizzare la scorciatoia per la modalità con una mano e sullo schermo appare l'icona della scorciatoia per la modalità con una mano.
[Scorciatoia modalità one-hand]
 - Se la modalità di navigazione è impostata su Navigazione gestuale, è possibile utilizzare anche la modalità con una sola mano attivando il seguente interruttore.
[Usa modalità one-hand]


Per aprire il riquadro Impostazioni rapide

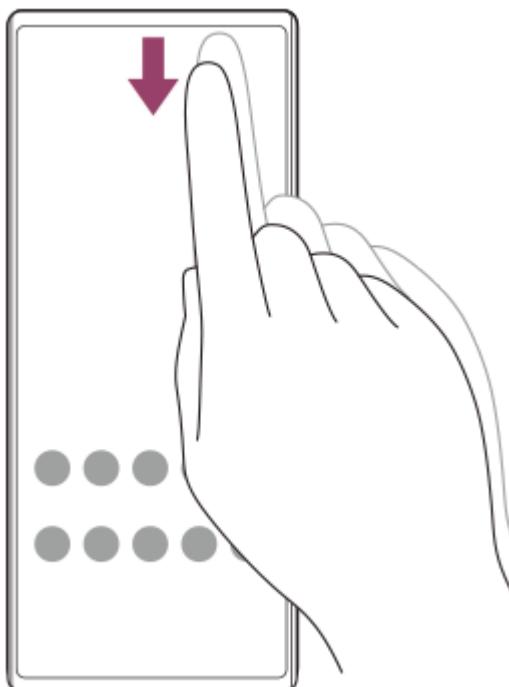1. Scorrere due volte verso il basso dalla parte superiore dello schermo.



Per aprire il cassetto delle app

1. Nella schermata Home, scorrere il dito dalla parte inferiore dello schermo verso l'alto.

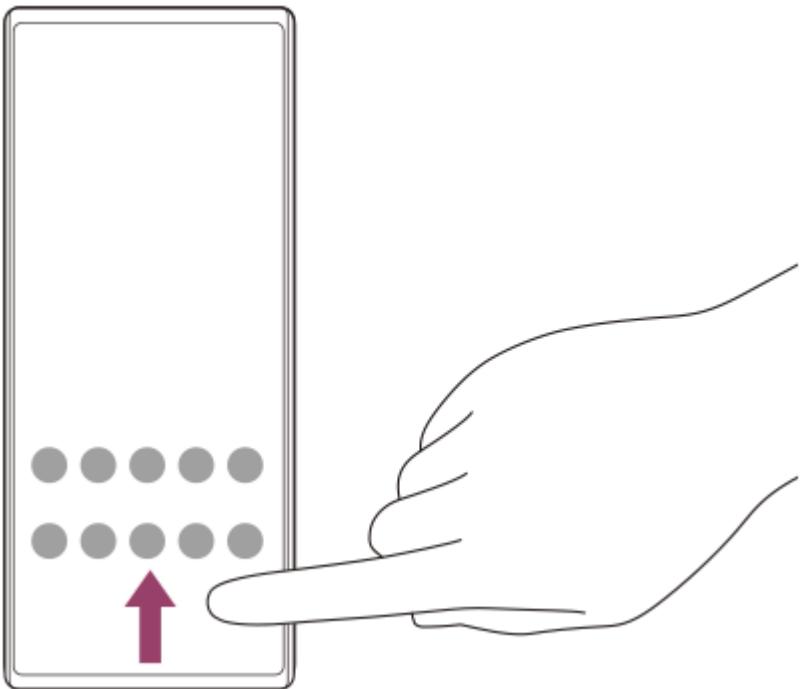

Per modificare lo sfondo

È possibile modificare lo sfondo usando un'immagine preselezionata o una foto preferita.

1. Toccare e tenere premuta un'area vuota della schermata Home, quindi toccare come segue.
[Sfondo e stile] > [Cambia sfondo]



Suggerimento

- È possibile cambiare il colore principale del sistema per abbinarlo allo sfondo. Selezionare i colori o le impostazioni desiderate nella schermata delle impostazioni dello sfondo e dello stile.
- Per aggiungere un widget alla schermata Home, toccare e tenere premuta un'area vuota della schermata Home, quindi toccare quanto segue.
[Widget]
- È possibile impostare il contrasto di colore della schermata iniziale. Un contrasto di colore elevato facilita la visione del testo, dei pulsanti e delle icone sullo schermo. Nella schermata Sfondo e stile, toccare come segue.
[Schermata Home] > [Contrasto colore] > l'opzione desiderata

Argomento correlato

- [Come acquisire uno screenshot](#)
- [Modalità finestra pop-up](#)
- [Modalità schermo diviso \(Passaggio a più finestre\)](#)
- [Menu Impostazioni](#)
- [Impostazioni del display](#)
- [Riquadro Impostazioni rapide](#)

La presente Guida è stata tradotta da una macchina. La traduzione automatica non è sensibile al contesto e potrebbe non corrispondere esattamente con la versione in inglese del contenuto. Per visualizzare la versione originale in inglese, selezionare English nella [Pagina di selezione della lingua].

TP1000431790

5-067-507-42 Copyright 2025 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Barra di stato e riquadro di notifica

Le icone di notifica e le icone di stato vengono visualizzate nella barra di stato nella parte superiore dello schermo. Le icone di notifica informano su eventi, quali nuovi messaggi. Le icone di stato informano sugli stati, come la condizione della batteria e la potenza del segnale delle connessioni di rete mobile o Wi-Fi.



1. Icône de notification
2. Icône d'état
3. Barre d'état

Per visualizzare i contenuti delle notifiche

Quando si apre il riquadro di notifica, è possibile visualizzare il contenuto delle icone di notifica visualizzate.

1. Passare il dito verso il basso dalla parte superiore dello schermo per aprire il pannello delle notifiche.

Suggerimento

- Per espandere e visualizzare ulteriori informazioni su una notifica, toccare l'icône.
▼ (Approfondisci)
Non tutte le notifiche sono espandibili.
- Per aprire l'applicazione nella finestra pop-up della notifica, toccare l'icône.
חלון (finestra pop-up)
Non tutte le app possono essere aperte nella finestra pop-up.
- Per ignorare una notifica dal riquadro di notifica, scorrere la notifica a sinistra o a destra. Alcune notifiche non possono essere ignorate.
- Per modificare le impostazioni di notifica, toccare e tenere premuta la notifica per visualizzare la seguente icône, quindi toccarla.
⚙️ (Impostazioni)
- Impostando il Display ambient, è possibile impostare lo schermo in modo che si attivi per nuove notifiche nella modalità Sospensione. Individuare e toccare come segue, quindi toccare l'interruttore per attivare la funzione.
[Impostazioni] > [Display] > [Preferenze schermata di blocco] > [Nuove notifiche]
- È possibile disattivare le notifiche con la seguente modalità.
[Non disturbare]

Argomento correlato

- [Icône de statut](#)
- [Icône de notification](#)
- [Menu Impostazioni](#)

● Limitare le interruzioni (Non disturbare)

La presente Guida è stata tradotta da una macchina. La traduzione automatica non è sensibile al contesto e potrebbe non corrispondere esattamente con la versione in inglese del contenuto. Per visualizzare la versione originale in inglese, selezionare English nella [Pagina di selezione della lingua].

TP1000431793

5-067-507-42 Copyright 2025 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Icone di stato

- (Stato della batteria)
- (Batteria di carica)
- (Modalità STAMINA)
- (Potenza del segnale): La modalità di rete mobile viene visualizzata anche quando si inviano e si scaricano dati usando il traffico dati.
- (Nessun segnale)
- (roaming dati): È in uso il roaming internazionale.
- (segnale Wi-Fi): La connessione Wi-Fi è attiva e i dati vengono trasmessi.
- (errore di connessione Wi-Fi): Questa icona appare quando è attivata una connessione Wi-Fi ma non c'è connessione a Internet o quando il segnale Wi-Fi è instabile.
- (tethering Wi-Fi): La funzione di tethering Wi-Fi è attivata.
- (Risparmio dati)
- (Modalità aereo)
- (stato Bluetooth): Il dispositivo è collegato a un dispositivo compatibile con la tecnologia Bluetooth.
- (muting del microfono)
- (Vivavoce)
- (Non disturbare)
- (Muto)
- (Vibrare)
- (Sveglia)
- (GPS)

Nota

- È possibile che in questo elenco non includa tutte le icone visualizzate sul dispositivo. L'elenco ha il solo scopo di riferimento ed è possibile che siano apportate modifiche senza preavviso.

Argomento correlato

- [Ricarica del dispositivo](#)
- [Modalità STAMINA](#)

- Utilizzo della funzione di tethering
- Controllo dell'utilizzo dati
- Attivazione o disattivazione della funzione Bluetooth
- Limitare le interruzioni (Non disturbare)
- Volume e vibrazione
- Sveglia
- Utilizzo dei servizi di ubicazione
- Icone di notifica

La presente Guida è stata tradotta da una macchina. La traduzione automatica non è sensibile al contesto e potrebbe non corrispondere esattamente con la versione in inglese del contenuto. Per visualizzare la versione originale in inglese, selezionare English nella [Pagina di selezione della lingua].

TP0002935418

5-067-507-42 Copyright 2025 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Icône di notifica

-  (Nuovo messaggio di Google)
-  (chiamata in corso)
-  (Chiamata persa)
-  (Nuovo Gmail)
-  (Download dei dati)
-  (Caricamento dati)
-  (notifica di aggiornamento dell'app)
-  (rete aperta Wi-Fi): È disponibile una rete aperta Wi-Fi.
-  (impostazione del software): È disponibile la configurazione di base del dispositivo.
-  (Aggiornamento del sistema): Sono disponibili aggiornamenti del sistema.
-  (Aggiornamento app): Sono disponibili aggiornamenti delle app.
-  (Ricarica batteria)
-  (Quota batteria)
-  (Spazio di memoria interno ridotto)
- • (Altre notifiche): Questa icona appare quando ci sono più notifiche non visualizzate.

Nota

- È possibile che in questo elenco non includa tutte le icone visualizzate sul dispositivo. L'elenco ha il solo scopo di riferimento ed è possibile che siano apportate modifiche senza preavviso.

Argomento correlato

- [Ricarica batteria](#)
- [Carica del dispositivo con un caricabatterie wireless](#)
- [Prima di aggiornare il dispositivo](#)
- [Come liberare spazio nella memoria interna](#)
- [Icône di stato](#)

La presente Guida è stata tradotta da una macchina. La traduzione automatica non è sensibile al contesto e potrebbe non corrispondere esattamente con la versione in inglese del contenuto. Per visualizzare la versione originale in inglese, selezionare English nella [Pagina di selezione della lingua].

Smartphone


Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Riquadro Impostazioni rapide

Il riquadro Impostazioni rapide consente di trovare e modificare le impostazioni da qualsiasi schermata.

- 1 Scorrere due volte verso il basso dalla parte superiore dello schermo.

Panoramica del riquadro Impostazioni rapide

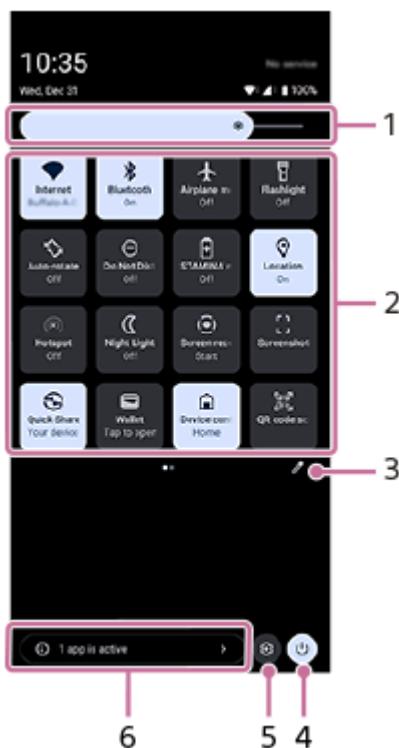

1. Livello di luminosità

Regolare il livello di luminosità.

2. Impostazioni rapide

Scorrere a sinistra o a destra per trovare l'impostazione desiderata, quindi sfiorarla per abilitare o disabilitare la funzione.

A seconda dell'impostazione, è possibile regolare più opzioni toccandole e tenendole premute.

3. Sfiorare per visualizzare la schermata di modifica. È possibile aggiungere, rimuovere o ridisporre le impostazioni rapide.

4. Sfiorare per aprire il menu di accensione.

5. Sfiorare per aprire il menu Impostazioni.

6. Sfiorare per visualizzare le app attive che potrebbero influire sulla durata della batteria anche se non si stanno usando.

È possibile selezionare un'app in esecuzione e arrestarla. Non tutte le app possono essere arrestate.

5-067-507-42 Copyright 2025 Sony Corporation


Smartphone

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Come acquisire uno screenshot


È possibile acquisire un'immagine statica di qualsiasi schermata del dispositivo come screenshot. Dopo aver acquisito uno screenshot, è possibile visualizzare, modificare e condividere l'immagine. Gli screenshot acquisiti vengono salvati automaticamente nella memoria interna del dispositivo.

- 1 Premere contemporaneamente il tasto di abbassamento del volume e il pulsante di accensione e spegnimento.

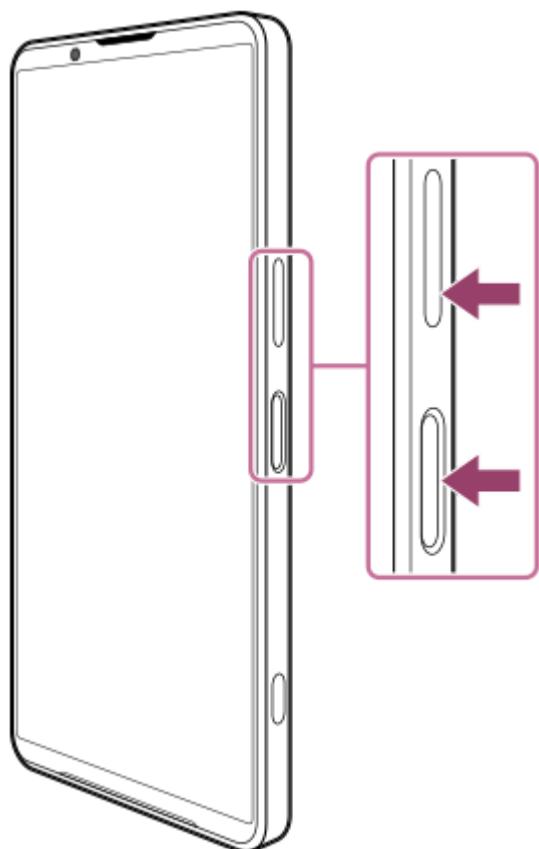

Per acquisire uno screenshot dal riquadro Impostazioni rapide

1. Scorrere due volte verso il basso dalla parte superiore dello schermo.

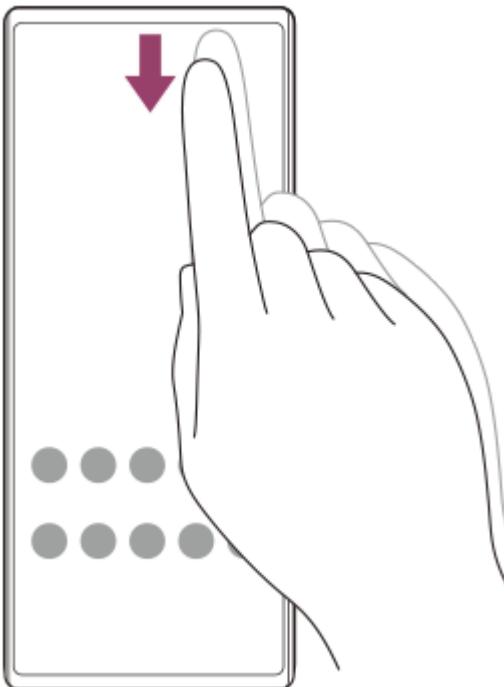

2. Toccare quanto segue.

[] (Screenshot)



Suggerimento

- È possibile acquisire uno screenshot utilizzando la Dashboard. Per visualizzare la Dashboard, scorrere la barra di senso laterale verso l'interno dello schermo o trovare e toccare la seguente icona.
[] (Dashboard)
Nella Dashboard, toccare quanto segue.
[Screenshot]
- È possibile assegnare l'esecuzione di screenshot a un gesto della barra dei sensi laterale eseguendo la seguente procedura.
[Impostazioni] > [Funzionamento e visualizzazione] > [Sensore laterale] > [Assegnazione delle funzioni di gesti] > [Scorrim. verso l'int. della schermata], [Scorrimento in alto] o [Scorrimento in basso] > [Scatta una screenshot]


Per acquisire uno screenshot a scorrimento

È possibile acquisire gli screenshot estesi delle schermate.

Nota

- Gli screenshot a scorrimento sono disponibili se l'app supporta questa funzione.

- Premere contemporaneamente il tasto di abbassamento del volume e il pulsante di accensione e spegnimento.
- Toccare quanto segue.
[Acquisisci di più]

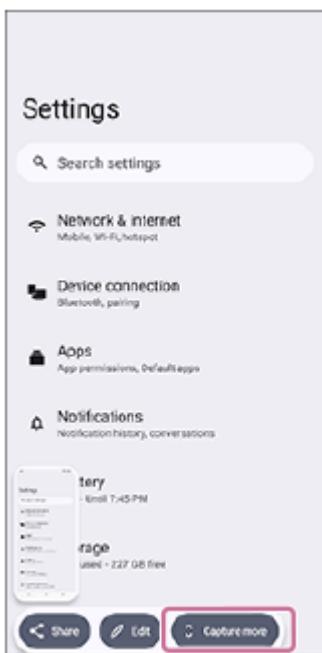

- Trascinare la linea per regolare l'area dello screenshot, quindi toccare quanto segue.
[Salva]



Per acquisire uno screenshot di un'app utilizzata di recente

- Toccare il seguente pulsante nella barra di navigazione.
[Panoramica]



2. Passare il dito a sinistra o a destra per selezionare l'applicazione di cui si vuole fare uno screenshot, quindi toccare quanto segue.
[Screenshot]



Argomento correlato

- [Riquadro Impostazioni rapide](#)
- [Dashboard](#)
- [Attivazione o disattivazione del Sensore laterale](#)
- [Opzioni di impostazione \(Sensore laterale\)](#)
- [Menu Impostazioni](#)

La presente Guida è stata tradotta da una macchina. La traduzione automatica non è sensibile al contesto e potrebbe non corrispondere esattamente con la versione in inglese del contenuto. Per visualizzare la versione originale in inglese, selezionare English nella [Pagina di selezione della lingua].

TP0001879825

5-067-507-42 Copyright 2025 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Registrazione dello schermo del dispositivo

È possibile registrare un video dello schermo del dispositivo. I video registrati vengono salvati automaticamente nella memoria interna del dispositivo.

1 Scorrere due volte verso il basso dalla parte superiore dello schermo per aprire il riquadro Impostazioni rapide.

**2 Passare il dito a sinistra o a destra per trovare la funzione seguente, quindi toccarla.
⌚ (Registrazione dello schermo)**

Se non si trova l'icona nel pannello delle impostazioni rapide, è possibile aggiungerla al pannello.

Toccare la seguente icona.



Quindi, toccare e tenere premuta la seguente icona per spostarla nella parte superiore dello schermo.



3 Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo per avviare la registrazione dello schermo.

È possibile scegliere se registrare una singola applicazione o l'intero schermo. È inoltre possibile selezionare cosa registrare, tra cui l'audio del dispositivo, l'audio del microfono e/o i tocchi sullo schermo.

Per interrompere la registrazione, scorrere verso il basso dalla parte superiore dello schermo per aprire il pannello delle notifiche, quindi toccare la notifica Registratore schermo.

Nota

- Questo registratore di schermo e le funzioni simili fornite da altre applicazioni non possono essere utilizzate contemporaneamente alle seguenti funzioni dell'applicazione Game enhancer.
 - [Screenshot]
 - [Registra]
- A seconda del design dell'applicazione, potrebbe non essere possibile registrare lo schermo del dispositivo.

Argomento correlato

- [Schermata Home](#)

La presente Guida è stata tradotta da una macchina. La traduzione automatica non è sensibile al contesto e potrebbe non corrispondere esattamente con la versione in inglese del contenuto. Per visualizzare la versione originale in inglese, selezionare English nella [Pagina di selezione della lingua].

TP1000431791

Smartphone

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Scansione dei codici QR

È possibile aprire lo scanner di codici QR dal riquadro Impostazioni rapide e scansionare i codici QR.

- 1 Scorrere due volte verso il basso dalla parte superiore dello schermo per aprire il riquadro Impostazioni rapide.**
- 2 Passare il dito a sinistra o a destra per trovare la funzione seguente, quindi toccarla.
QR (Scanner codici QR)**



- 3 Puntare la fotocamera sul codice QR, quindi sfiorare il pulsante nel messaggio che viene visualizzato.**

Suggerimento

- È possibile inoltre utilizzare l'app Fotocamera per scansionare i codici QR.

Argomento correlato

- [Scansione di codici QR \(Foto\)](#)
- [Riquadro Impostazioni rapide](#)

La presente Guida è stata tradotta da una macchina. La traduzione automatica non è sensibile al contesto e potrebbe non corrispondere esattamente con la versione in inglese del contenuto. Per visualizzare la versione originale in inglese, selezionare English nella [Pagina di selezione della lingua].

TP1001272786

Smartphone

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

App Gemini

L'app Gemini vi dà accesso all'intelligenza artificiale di Google per aiutarvi a imparare in modi nuovi, scrivere biglietti di ringraziamento, pianificare eventi e altro ancora. L'app Gemini può connettersi con le applicazioni di Google chiamate Estensioni (Gmail, Google Maps, YouTube, ecc.), facilitando l'esecuzione delle attività. È possibile ricevere assistenza tramite testo, voce, immagini e fotocamera.

Nota

- L'app Gemini potrebbe non essere disponibile in alcuni Paesi/regioni.

➊ Premere a lungo il pulsante di accensione per avviare l'applicazione Gemini.

Per ulteriori informazioni, visitate il seguente link.

support.google.com/android/

La presente Guida è stata tradotta da una macchina. La traduzione automatica non è sensibile al contesto e potrebbe non corrispondere esattamente con la versione in inglese del contenuto. Per visualizzare la versione originale in inglese, selezionare English nella [Pagina di selezione della lingua].

TP1002013977

5-067-507-42 Copyright 2025 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Cerchio per la ricerca

Circle to Search è una funzione che consente di cerchiare sullo schermo un'immagine o un testo di interesse e di cercarlo su Google.

Con la funzione Circle to Search è possibile cercare immagini, testi e video visualizzati sullo schermo direttamente tramite Google, senza dover cambiare app. Non è necessario copiare il testo o fare uno screenshot.

1 Premere a lungo il pulsante.



Se la modalità di navigazione è impostata sulla navigazione gestuale, premere a lungo la maniglia di navigazione. Il colore dello schermo cambierà in un gradiente e appariranno la barra di ricerca di Google e un pulsante di traduzione.

2 Cerchiare, evidenziare o toccare un punto qualsiasi dello schermo per selezionare il testo, l'immagine o il video da cercare.

I risultati della ricerca di Google appariranno nella parte inferiore dello schermo.

Per ulteriori informazioni, visitate il seguente link.

support.google.com/android/

Suggerimento

- È possibile attivare o disattivare l'uso della funzione Cerchio per la ricerca. Individuare e toccare come segue, quindi toccare l'interruttore per attivare o disattivare la funzione.
[Impostazioni] > [Sistema] > [Gesti] > [Modalità di navigazione] > [Cerchio per cercare]

Argomento correlato

- [Menu Impostazioni](#)

La presente Guida è stata tradotta da una macchina. La traduzione automatica non è sensibile al contesto e potrebbe non corrispondere esattamente con la versione in inglese del contenuto. Per visualizzare la versione originale in inglese, selezionare English nella [Pagina di selezione della lingua].

TP1002013978

5-067-507-42 Copyright 2025 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72


Spazio privato

Per tenere le app e i dati sensibili lontani da occhi indiscreti, è possibile impostare uno spazio privato, uno spazio separato sul dispositivo per nascondere e organizzare le app. Con lo spazio privato è possibile fare le seguenti cose.

- È possibile conservare le app in uno spazio separato creato all'interno del cassetto delle applicazioni. Lo spazio privato è isolato in modo che le app e i dati delle app rimangano privati.
- È possibile impostare un metodo di blocco per lo spazio privato diverso dal blocco dello schermo per impostare un ulteriore livello di autenticazione.
- È possibile nascondere lo spazio privato stesso.

Per ulteriori informazioni, visitate il seguente link.

support.google.com/android/

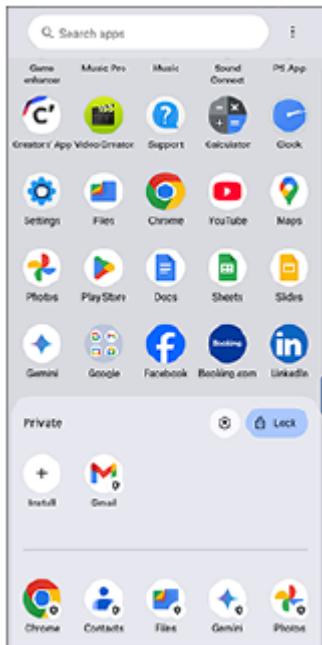

Nota

- Le app visualizzate per impostazione predefinita possono variare in alcuni paesi/regioni e a seconda della rete o del provider di servizi. Controllare sul proprio dispositivo.

La presente Guida è stata tradotta da una macchina. La traduzione automatica non è sensibile al contesto e potrebbe non corrispondere esattamente con la versione in inglese del contenuto. Per visualizzare la versione originale in inglese, selezionare English nella [Pagina di selezione della lingua].

TP1002013979

5-067-507-42 Copyright 2025 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Attivazione o disattivazione del Sensore laterale

- 1 Trovare e sfiorare come segue.**
[Impostazioni] > [Funzionamento e visualizzazione] > [Sensore laterale]

- 2 Sfiorare l'interruttore per abilitare o disabilitare questa funzione.**
[Usa barra Sensore laterale]

Argomento correlato

- [Utilizzando la funzione \(Sensore laterale\)](#)
- [Dashboard](#)
- [Opzioni di impostazione \(Sensore laterale\)](#)
- [Menu Impostazioni](#)

La presente Guida è stata tradotta da una macchina. La traduzione automatica non è sensibile al contesto e potrebbe non corrispondere esattamente con la versione in inglese del contenuto. Per visualizzare la versione originale in inglese, selezionare English nella [Pagina di selezione della lingua].

TP0002935431

5-067-507-42 Copyright 2025 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Utilizzando la funzione (Sensore laterale)

È possibile accedere facilmente ai menu e alle funzioni utili eseguendo le gesture sulla barra Sensore laterale.

- Scorrere la barra Sensore laterale verso l'interno dello schermo per aprire la Dashboard, che consente di cambiare o controllare rapidamente lo stato delle impostazioni di uso più frequente.
- Scorrere in alto la barra Sensore laterale per aprire il menu di Avvio delle app, che consente di aprire le app e altro. Dal menu di Avvio delle app è possibile anche aprire il menu a più finestre.
- Scorrere in basso la barra Sensore laterale per tornare alla schermata precedente (Indietro).



Nota


- Il Sensore laterale non è disponibile quando si utilizza l'app Fotocamera.

Suggerimento

- Per saperne di più sul menu del lanciatore di app, trovare e toccare come segue.
[Impostazioni] > [Funzionamento e visualizzazione] > [Sensore laterale] > [Visualizza guida del sensore laterale]
- È possibile cambiare un'azione dello schermo assegnata alle gesture sul Sensore laterale (scorrimento verso l'interno dello schermo, scorrimento in alto e scorrimento in basso) nelle impostazioni del sensore laterale.


Apertura della Dashboard

1. Scorrere la barra Sensore laterale verso l'interno dello schermo.

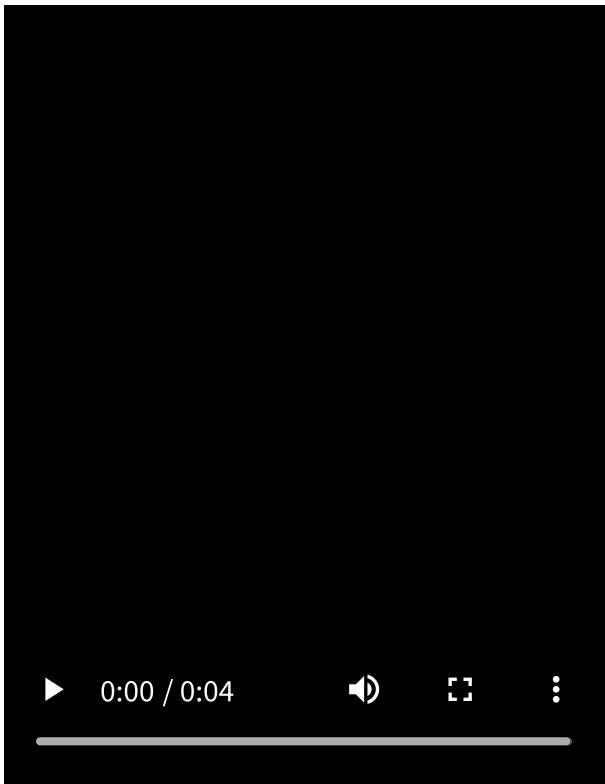


Apertura del menu di Avvio delle app

1. Scorrere in alto la barra Sensore laterale.

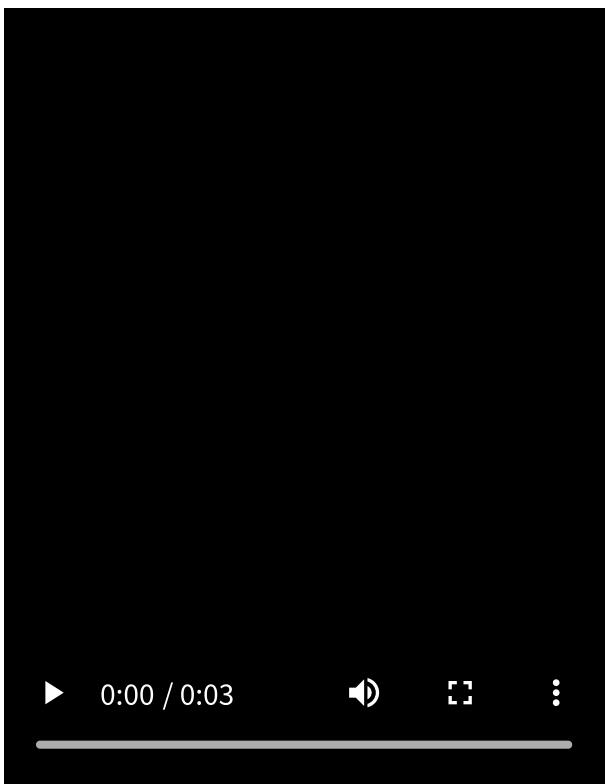

Ritorno alla schermata precedente utilizzando il sensore laterale

1. Scorrere in basso la barra Sensore laterale.

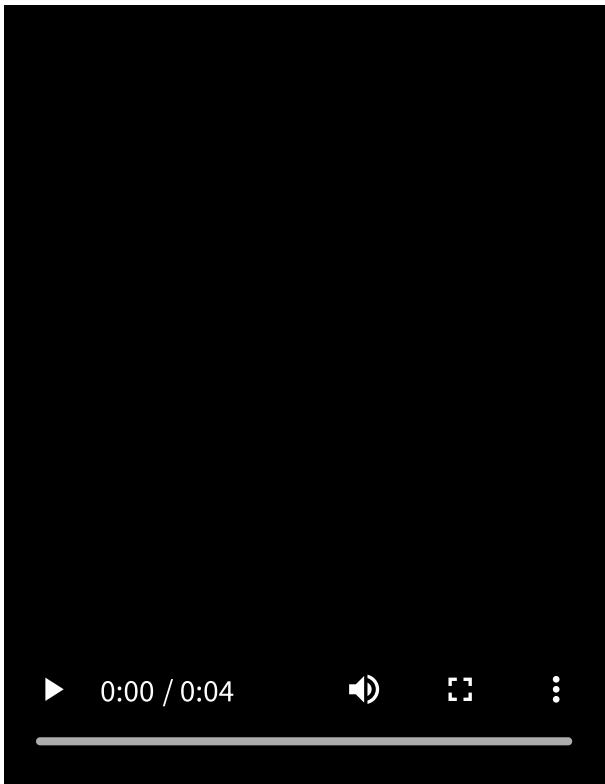

| Spostamento della barra Sensore laterale

1. Toccare e tenere premuta la barra Sensore laterale, quindi trascinarla verso l'alto o verso il basso.

Argomento correlato

- [Menu Impostazioni](#)
- [Attivazione o disattivazione del Sensore laterale](#)
- [Dashboard](#)
- [Opzioni di impostazione \(Sensore laterale\)](#)
- [Modalità finestra pop-up](#)
- [Modalità schermo diviso \(Passaggio a più finestre\)](#)

La presente Guida è stata tradotta da una macchina. La traduzione automatica non è sensibile al contesto e potrebbe non corrispondere esattamente con la versione in inglese del contenuto. Per visualizzare la versione originale in inglese, selezionare English nella [Pagina di selezione della lingua].


TP1000765759

5-067-507-42 Copyright 2025 Sony Corporation


Smartphone

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Dashboard

- 1 Scorrere la barra di senso laterale verso l'interno dello schermo o trovare e toccare la seguente icona.


Panoramica della Dashboard

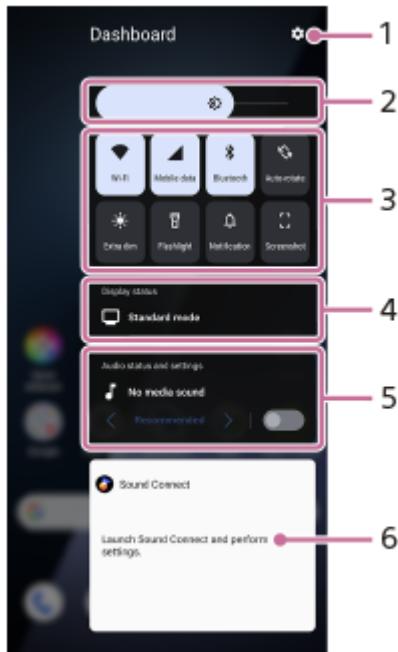

1. Toccare per aprire il menu delle impostazioni del senso laterale.

2. Livello di luminosità

Regolare il livello di luminosità.

3. Impostazioni di uso più frequente

È possibile controllare lo stato delle impostazioni.

Sfiorare ciascuna impostazione per attivarla o disattivarla. A seconda dell'impostazione, è possibile regolare più opzioni toccandole e tenendole premute.

 (Notifica): Sfiorare per aprire il riquadro di notifica.

 (Screenshot): Sfiorare per acquisire uno screenshot.

4. Stato del display

Toccare per modificare le seguenti impostazioni.

[Impostazioni qualità immagine]

5. Stato e impostazioni audio

È possibile attivare o disattivare l'effetto audio sfiorando l'interruttore.

È possibile anche cambiare il tipo di effetto audio.

Toccare l'interruttore per attivare l'effetto audio, quindi toccare le icone seguenti.

 (Indietro) o  (Avanti)

Per impostazioni più dettagliate, toccare il pannello per aprire le seguenti impostazioni.

[Qualità riproduzione]

6. Pannello di controllo delle cuffie (Sony | Sound Connect)

È possibile controllare le cuffie prodotte da Sony che dispongono di una funzione di collegamento all'app. Il pannello di controllo delle cuffie viene visualizzato quando l'applicazione Sony | Sound Connect è installata sul dispositivo e l'interruttore viene attivato eseguendo le seguenti operazioni.
[Impostazioni] > [Funzionamento e visualizzazione] > [Sensore laterale] > [Aggiungi controlli cuffie]

Argomento correlato

- [Attivazione o disattivazione del Sensore laterale](#)
- [Utilizzando la funzione \(Sensore laterale\)](#)
- [Impostazioni del display](#)
- [Impostazione della qualità del suono della riproduzione](#)
- [Menu Impostazioni](#)

La presente Guida è stata tradotta da una macchina. La traduzione automatica non è sensibile al contesto e potrebbe non corrispondere esattamente con la versione in inglese del contenuto. Per visualizzare la versione originale in inglese, selezionare English nella [Pagina di selezione della lingua].

TP1001673199

5-067-507-42 Copyright 2025 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72


Modalità schermo diviso (Passaggio a più finestre)

La modalità schermo diviso consente di visualizzare due app contemporaneamente e di utilizzare ciascuna di esse. Non tutte le app supportano la modalità schermo diviso.

- 1 Toccare il seguente pulsante nella barra di navigazione.
■ (Panoramica)




- 2 Toccare quanto segue.
[Passaggio a più finestre]

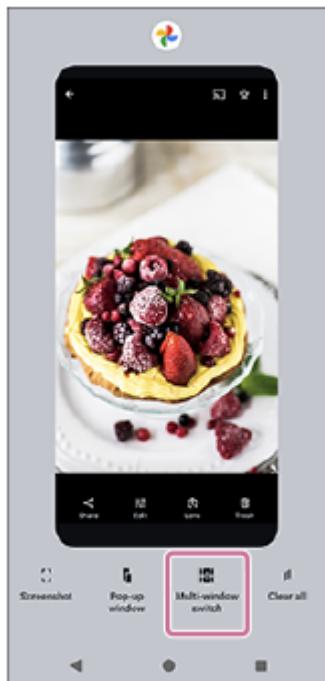

**3 Scorrere verso sinistra o verso destra per selezionare le applicazioni desiderate, quindi toccare le seguenti.
[Fine]**

È possibile anche cambiare app sfiorando una delle app nella coppia visualizzata nella parte inferiore dello schermo.

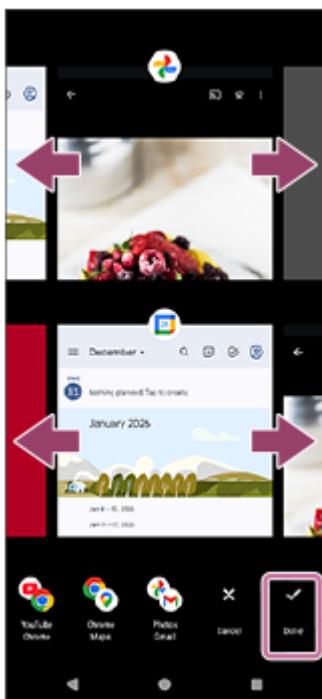

Suggerimento

- È possibile anche visualizzare le app in modalità schermo diviso utilizzando il menu a più finestre. Per visualizzare il menu Multifinestra, scorrere verso l'alto la barra di senso laterale, quindi selezionare la scheda Multifinestra o scorrere verso sinistra sullo schermo.

Panoramica dello schermo diviso



1. App 1

2. Linea di separazione dello schermo diviso

Trascinare la seguente icona al centro dello schermo verso l'alto o verso il basso per ridimensionare le finestre.

— (Barra sulla linea di partizione)

3. App 2

Nota

- Una finestra in modalità Schermo diviso viene divisa verticalmente in orientamento verticale e orizzontalmente con orientamento orizzontale. Non è possibile ridimensionare le finestre nell'orientamento orizzontale.

Suggerimento

- Per uscire dalla modalità Split-screen, trascinare la seguente icona nella parte superiore o inferiore dello schermo.
— (Barra sulla linea di partizione)

Argomento correlato

- [Attivazione o disattivazione del Sensore laterale](#)
- [Utilizzando la funzione \(Sensore laterale\)](#)

La presente Guida è stata tradotta da una macchina. La traduzione automatica non è sensibile al contesto e potrebbe non corrispondere esattamente con la versione in inglese del contenuto. Per visualizzare la versione originale in inglese, selezionare English nella [Pagina di selezione della lingua].

TP1001272787

5-067-507-42 Copyright 2025 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Modalità finestra pop-up

È possibile visualizzare un'altra app in una piccola finestra sovrapposta a un'app in esecuzione in modalità a schermo intero. È inoltre possibile visualizzare una terza app nella finestra pop-up durante la visualizzazione di due app nel modo schermo diviso.

- 1 Toccare il seguente pulsante nella barra di navigazione.

■ (Panoramica)



- 2 Passare il dito a sinistra o a destra per selezionare l'applicazione che si desidera visualizzare in una piccola finestra, quindi toccare quanto segue.

[Finestra pop-up]



- 3 Scorrere verso sinistra o verso destra per selezionare l'app da visualizzare a schermo intero, quindi sfiorarla.



Panoramica della finestra pop-up



1. Torna alla schermata precedente.

2. Trascinare per spostare la finestra.

Sfiorare due volte per ingrandire la finestra. Sfiorare nuovamente due volte per riportare la finestra alle dimensioni precedenti.

3. Sfiorare per ridurre a icona la finestra.

La finestra pop-up scompare ma non viene chiusa.

Per visualizzare nuovamente la finestra a comparsa, toccare il pulsante seguente nella barra di navigazione, scorrere verso sinistra o verso destra per trovare l'app, quindi toccarla.

(Panoramica)

4. Sfiorare per visualizzare l'app in modalità a schermo intero.

La modalità finestra pop-up si chiude e l'app viene visualizzata a schermo intero.

5. Sfiorare per chiudere la finestra.

Suggerimento

- Trascinare un angolo qualsiasi della finestra pop-up per ridimensionarla.
- È possibile visualizzare due o più finestre pop-up contemporaneamente.
- Per i dettagli sulla finestra a comparsa, individuare e toccare come segue.
[Impostazioni] > [Sistema] > [Gestii] > [Sensore laterale] > [Visualizza guida del sensore laterale] > [Ulteriori informazioni sulle finestre pop-up]

Argomento correlato

- Attivazione o disattivazione del Sensore laterale
- Utilizzando la funzione (Sensore laterale)
- Menu Impostazioni

5-067-507-42 Copyright 2025 Sony Corporation


Smartphone

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Sveglia

È possibile impostare una o più sveglie e utilizzare qualsiasi file audio salvato sul dispositivo come suoneria della sveglia. La sveglia non suona se il dispositivo è spento.

- 1 Trovare e sfiorare come segue.

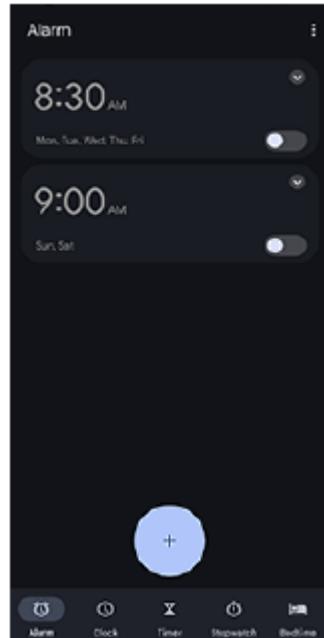

[Orologio] > [Sveglia]

- 2 Toccare l'icona.

(Aggiungi voce)

- 3 Impostare l'ora, quindi toccare quanto segue.

[Ok]

- 4 Selezionare il valore desiderato.

Suggerimento

- Per aggiungere un widget orologio alla schermata Home, toccare e tenere premuta un'area vuota della schermata Home, quindi toccare quanto segue.
[Widget]
Quindi, selezionare l'orologio desiderato.

Argomento correlato

- Data e ora


5-067-507-42 Copyright 2025 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Panoramica delle modalità (Foto)

L'interfaccia cambia automaticamente, perciò è possibile usare la fotocamera sia verticalmente che orizzontalmente.

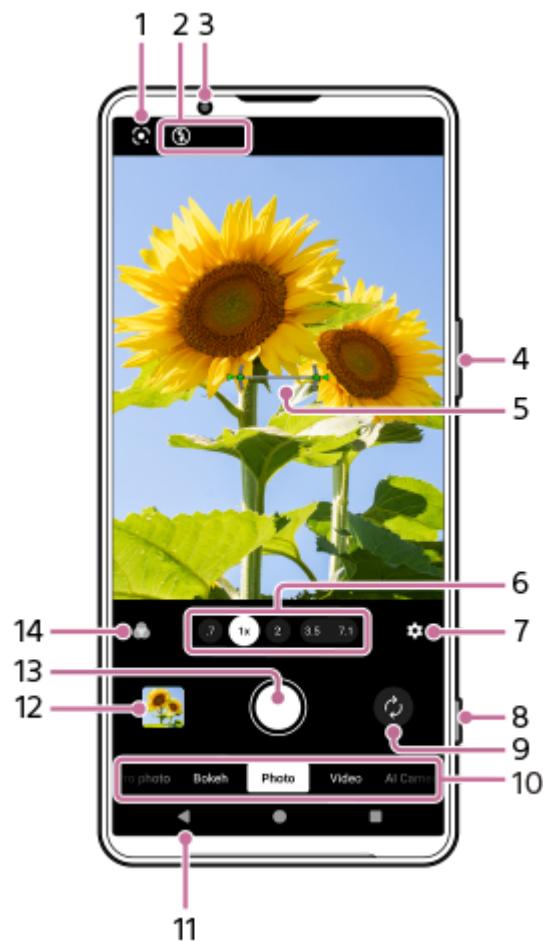

1. Google Lens (solo fotocamera principale)

2. Indicazioni sullo stato

- (Flash): Sfiorare per disattivare il flash o impostarlo come automatico. Quando si attiva il flash, il colore dello sfondo dell'icona del flash diventa bianco.
- (Ripresa notturna) (solo per la fotocamera principale) : L'icona appare quando le condizioni di luce diventano scarse e la funzione di ripresa notturna si attiva automaticamente. La funzione consente di scattare foto chiare di notte o in condizioni di oscurità. È possibile disattivare temporaneamente la funzione toccando l'icona.
- (Ripresa primo piano) (solo per la fotocamera principale): L'icona appare quando è attivata la funzione di ripresa raccinata. La funzione passa automaticamente all'obiettivo ultragrandangolare per mettere a fuoco i dettagli del soggetto quando ci si avvicina ad esso. È possibile disattivare temporaneamente la funzione toccando l'icona.

3. Obiettivo fotocamera anteriore

4. Utilizzare il pulsante dello zoom per ingrandire o ridurre la visualizzazione.

5. Misuratore di livello (solo per la telecamera principale)

Il misuratore di livello aiuta a misurare l'angolo del dispositivo e a mantenere l'immagine orizzontale. Quando il dispositivo rileva di essere livellato, l'indicatore di livellamento diventa verde. È inoltre possibile impostare la fotocamera in modo che indichi quando è in piano utilizzando suoni, vibrazioni e il display. Questa impostazione è disattivata per impostazione predefinita. Per attivare l'impostazione, toccare come segue e selezionare il valore desiderato.

 (Impostazioni) > [Menu] > [Livella]

6. Sfiorare uno dei pulsanti di angolazione per cambiare angolo di visione.

Per ingrandire o ridurre l'immagine, scorrere il pulsante di angolazione a sinistra e a destra (nell'orientamento verticale) o in alto e in basso (nell'orientamento orizzontale). È possibile ingrandire e ridurre senza interruzioni senza cambiare angolo di visione.

È inoltre possibile ingrandire o ridurre l'immagine pizzicando il mirino o premendo il pulsante dello zoom.

7. Sfiorare per cambiare le impostazioni.

● **Proporzioni:** Sfiorare per modificare il rapporto d'aspetto.

● **Timer:** Sfiorare per selezionare un'impostazione di autoscatto.

● **Flash:** Sfiorare per selezionare un'impostazione del flash.

Toccare il pulsante per modificare le impostazioni più dettagliate.

[Menu]

8. Utilizzare il pulsante di scatto per aprire l'app Fotocamera o per scattare foto.

9. È possibile passare dalla fotocamera anteriore a quella principale.

10. È possibile selezionare una modalità.

Scorrere lo schermo verso sinistra o verso destra per trovare la modalità desiderata.

11. Toccare il pulsante per tornare indietro o uscire dall'applicazione Fotocamera.

12. Sfiorare l'anteprima per visualizzare foto e video nell'app Google Foto.

 (Condividi): Toccare l'icona per condividere una foto o un video.

 (Modifica): Toccare l'icona per modificare una foto o un video.

Per mostrare o nascondere le icone, sfiorare lo schermo.

Per ulteriori informazioni sull'applicazione Google Foto, visitate il seguente URL.

support.google.com/android/

 (Indietro): Toccare il pulsante per tornare all'applicazione Fotocamera.

13. Usare il pulsante di scatto per scattare foto.

14. Toccare l'icona per selezionare la finitura delle immagini. (Aspetto)

Ogni aspetto preimpostato è ottimizzato con una diversa combinazione di tonalità di colore, saturazione, contrasto, nitidezza, luminosità e altri elementi dell'immagine, in modo da poter impostare l'elaborazione dell'immagine con il proprio equilibrio ideale di questi elementi.

Per informazioni dettagliate su ogni aspetto preimpostato, toccare il pulsante.

 (Per saperne di più)

Argomento correlato

- [Scattare foto \(Foto\)](#)
- [Caratteristiche utilizzate di frequente \(Foto\)](#)
- [Ulteriori impostazioni della fotocamera](#)
- [Utilizzo della messa a fuoco manuale \(Foto / Video\)](#)
- [Regolazione manuale del tempo di posa \(Foto / Video\)](#)
- [Funzionalità AI dell'app Google Foto](#)
- [Scansione di codici QR \(Foto\)](#)
- [Associazione con un telecomando o un'impugnatura Bluetooth](#)

5-067-507-42 Copyright 2025 Sony Corporation


Smartphone

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Scattare foto (Foto)

- 1 Avviare l'applicazione Fotocamera.**
 (Fotocamera)
- 2 Selezionare la modalità.**
[Foto]
- 3 Toccare l'icona per passare dalla fotocamera principale a quella frontale.**
 (Passa a fotocamera)
- 4 Puntare la fotocamera verso il soggetto.**
- 5 Quando si usa la fotocamera principale, sfiorare uno dei pulsanti di angolazione per cambiare angolo di visione.**

Per ingrandire o ridurre l'immagine, scorrere il pulsante di angolazione a sinistra e a destra (nell'orientamento verticale) o in alto e in basso (nell'orientamento orizzontale). È possibile ingrandire e ridurre senza interruzioni senza cambiare angolo di visione.
È inoltre possibile ingrandire o ridurre l'immagine pizzicando il mirino o premendo il pulsante dello zoom.
- 6 Toccare il soggetto da mettere a fuoco nel mirino.**
 - Viene visualizzato il riquadro di messa a fuoco.
La fotocamera mette a fuoco il soggetto toccato e inizia l'inseguimento.
Per annullare la messa a fuoco, sfiorare il riquadro di messa a fuoco.
 - Appariranno il cursore di regolazione del colore e il cursore di regolazione della luminosità.
: Cursore di regolazione del colore
: Cursore di regolazione della luminosità
Trascinare gli slider per regolare colore e luminosità.

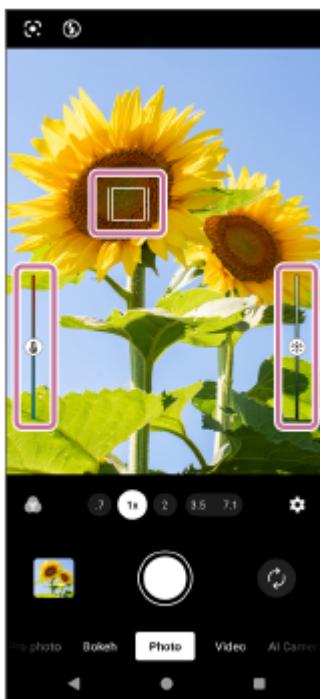

7 Sfiorare il pulsante di scatto sullo schermo oppure premere il pulsante di scatto del dispositivo.

Premendo a metà il pulsante di scatto del dispositivo, il colore del riquadro di messa a fuoco diventa verde e la fotocamera mette a fuoco il soggetto nel riquadro. La messa a fuoco viene regolata in modo continuo in base ai movimenti del soggetto. Premere a fondo il pulsante di scatto del dispositivo per scattare una foto.

Suggerimento

- Verificare che gli obiettivi siano puliti. Le impronte digitali o la presenza di sporco possono ridurre la qualità di foto e video.
- Utilizzare l'autoscatto quando si ha bisogno di più tempo prima dello scatto oppure per evitare foto sfocate.
- È importante cercare un'illuminazione con direzione e intensità che assicuri profondità e nitidezza alla scena. Questo tipo di luce è tipica dei momenti precedenti all'alba e al tramonto. È ottima anche la luce naturale che entra dalla finestra.
- Anche se le condizioni di luminosità sono scarse, provare a scattare foto con e senza il flash. Talvolta la qualità migliora senza il flash.
- Controllare spesso lo stato della memoria del dispositivo. Le foto e i video ad alta risoluzione occupano maggiore spazio nella memoria.

Per registrare un video in modalità Foto

È possibile registrare temporaneamente un video anche in modalità Foto.

1. Toccare e tenere premuto il pulsante di scatto sullo schermo per avviare la registrazione del video, quindi rilasciare il dito per interrompere la registrazione.

Se si tocca e si tiene premuto il pulsante di scatto sullo schermo e lo si fa scorrere sull'icona di blocco sulla destra, la registrazione continua dopo aver rilasciato il dito.

Nota

- Tenere presente che alcune funzioni potrebbero non essere disponibili a seconda delle impostazioni.

Suggerimento

- È possibile anche aprire l'app Fotocamera mediante le seguenti operazioni.
 - Tenere premuto a lungo il pulsante di scatto del dispositivo.

- Toccare e tenere premuta la seguente icona dalla schermata di blocco.
 (Fotocamera)
- Premere due volte il pulsante di accensione e spegnimento. Per attivare questa funzione, individuare e toccare il seguente punto, quindi toccare l'interruttore.
[Impostazioni] > [Sistema] > [Gesti] > [Apri la fotocamera]
- È possibile eseguire la scansione dei codici QR.
- La ripresa continua è disponibile nelle seguenti modalità.
[Foto Pro]

Argomento correlato

- [Panoramica delle modalità \(Foto\)](#)
- [Caratteristiche utilizzate di frequente \(Foto\)](#)
- [Ulteriori impostazioni della fotocamera](#)
- [Utilizzo della messa a fuoco manuale \(Foto / Video\)](#)
- [Regolazione manuale del tempo di posa \(Foto / Video\)](#)
- [Scansione di codici QR \(Foto\)](#)
- [Menu funzioni \(Foto Pro\)](#)
- [Menu Impostazioni](#)

La presente Guida è stata tradotta da una macchina. La traduzione automatica non è sensibile al contesto e potrebbe non corrispondere esattamente con la versione in inglese del contenuto. Per visualizzare la versione originale in inglese, selezionare English nella [Pagina di selezione della lingua].

TP1001673188

5-067-507-42 Copyright 2025 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Caratteristiche utilizzate di frequente (Foto)

È possibile trovare e modificare le impostazioni utilizzate più di frequente toccando l'icona.

 (Impostazioni)

Per modificare altre impostazioni della fotocamera, toccare il pulsante .

[Menu]

Modifica delle impostazioni della fotocamera di uso più frequente

1. Toccare l'icona.

 (Impostazioni)

2. Sfiorare l'impostazione che si desidera modificare.



● Proporzioni

4:3 / 3:2 (solo telecamera principale) / 16:9 / 1:1

● Timer

Disattiva / 3 secondi / 10 secondi

● Flash


Disattiva / Auto / Attiva / Luce (Solo fotocamera principale)

Modifica di altre impostazioni della fotocamera

1. Sfiorare come segue.

 (Impostazioni) > [Menu]

2. Selezionare l'impostazione che si desidera modificare.

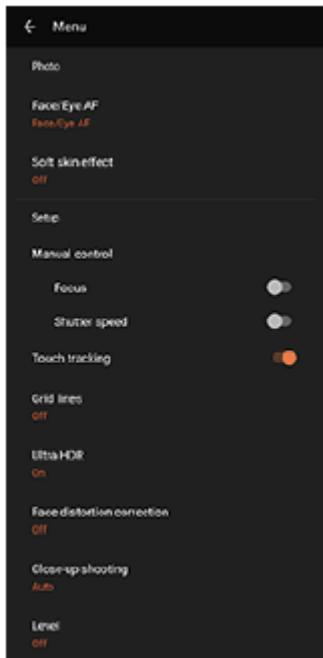

- **AF sugli occhi/volto** (Solo fotocamera principale)

È possibile scattare foto che mettono a fuoco i visi o gli occhi di persone e animali.

Quando la fotocamera rileva i visi delle persone o degli animali, appare un riquadro di rilevamento. Per cambiare l'obiettivo di messa a fuoco, sfiorare il viso del soggetto da mettere a fuoco.

Se si preme a metà il pulsante di scatto del dispositivo, la fotocamera mette a fuoco il viso selezionato o uno degli occhi con una cornice verde. La messa a fuoco viene regolata in modo continuo in base ai movimenti del soggetto. Premere a fondo il pulsante di scatto del dispositivo per scattare una foto.

AF sugli occhi/volto: La telecamera mette a fuoco i volti o gli occhi.

AF sul volto: La fotocamera mette a fuoco solo i volti.

Disattiva

- **Effetto pelle morbida**

Attiva / Disattiva: È possibile scattare foto con un effetto che fa sembrare la pelle più liscia.

- **Otturatore mano** (Solo fotocamera anteriore)

Attiva / Disattiva: È possibile avviare il conto alla rovescia del timer ruotando il palmo verso la fotocamera anteriore. Quando è impostato l'autoscatto, il timer si avvia dopo che la fotocamera rileva la mano.

- **Controllo manuale** (Solo fotocamera principale)

Messa a f.: È possibile regolare la messa a fuoco manualmente.

Velocità otturatore: È possibile regolare manualmente la velocità dell'otturatore.

- **Tracciabilità tocco** (Solo fotocamera principale)

La fotocamera insegue l'oggetto selezionato e regola la luminosità.

- **Ultra HDR**

Attiva/Disattiva: È possibile impostare se scattare o meno foto luminose e vibranti nel formato Ultra HDR (High Dynamic Range).

- **Correzione della distorsione del volto**

È possibile compensare la distorsione dei volti ai bordi dello schermo. Si noti che questo potrebbe far apparire lo sfondo distorto o l'angolo di visuale ristretto.


Autom. (Solo fotocamera principale): È possibile confermare la compensazione solo sulla foto salvata. La compensazione non si riflette sulla schermata di anteprima.

Attiva (Solo fotocamera anteriore): È possibile confermare la compensazione sia sulla schermata di anteprima che sulla foto salvata.

Disattiva

- **Ripresa primo piano** (Solo fotocamera principale)

Autom. / Disattiva: È possibile scattare foto di soggetti ravvicinati passando automaticamente all'obiettivo ultragrandangolare quando ci si avvicina al soggetto, consentendo di mettere a fuoco i dettagli. Quando la funzione è attivata, appare l'icona.



Argomento correlato

- [Panoramica delle modalità \(Foto\)](#)
- [Scattare foto \(Foto\)](#)
- [Ulteriori impostazioni della fotocamera](#)
- [Utilizzo della messa a fuoco manuale \(Foto / Video\)](#)
- [Regolazione manuale del tempo di posa \(Foto / Video\)](#)

La presente Guida è stata tradotta da una macchina. La traduzione automatica non è sensibile al contesto e potrebbe non corrispondere esattamente con la versione in inglese del contenuto. Per visualizzare la versione originale in inglese, selezionare English nella [Pagina di selezione della lingua].

TP1001673189

5-067-507-42 Copyright 2025 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Ulteriori impostazioni della fotocamera

[Foto Pro] / [Video Pro]:

Toccare come segue per selezionare l'impostazione che si desidera modificare.

[MENU] > [Configurazione]

In modalità diverse da quelle sopra indicate, toccare come segue per selezionare l'impostazione che si desidera modificare.

 (Impostazioni) > [Menu]

- **Griglia**

Attiva / Disattiva: È possibile impostare se visualizzare o meno le linee della griglia per agevolare l'utente nella composizione delle immagini.

- **Livella** (solo per la fotocamera principale) (ad eccezione delle modalità Pro foto e Pro video)

Disattiva / Attivi: tutti (suono, vibrazione, display) / Attivato: solo display: È possibile impostare se visualizzare o meno il misuratore di livello. È inoltre possibile impostare la fotocamera in modo che indichi quando è in piano utilizzando suoni, vibrazioni e il display.

- **Calibrazione Livella** (Solo fotocamera principale)

Toccare l'impostazione per calibrare lo standard per il piano orizzontale e correggere le deviazioni nella direzione dell'inclinazione.

- **Usa puls. vol. come**

Zoom / Volume / Otturatore / Disattiva: È possibile cambiare il modo in cui si usa il pulsante del volume.

- **Segnali audio**

Attivi: Tutti / Attivi: Solo suono otturatore / Disattiva: È possibile selezionare se la fotocamera debba produrre o meno i suoni, come il suono dello scatto, i suoni all'inizio e alla fine delle registrazioni video e una serie di segnali acustici per il conto alla rovescia quando si usa l'autoscatto.

- **Archivio dati** (tranne che per la modalità Auto Framing)

Archiviazione interna / Scheda SD: È possibile selezionare se archiviare le foto e i video nella memoria interna del dispositivo o in una scheda microSD.

Suggerimento

- Si consiglia di utilizzare una scheda microSD con classe di velocità video 30 (V30) o superiore.

- **Salva ubicazione**

Attiva / Disattiva: È possibile salvare le foto e i video con i luoghi in cui sono stati ripresi.

- **Avvia con puls. fotocamera**

Avvia l'app Fotocamera / Disattiva: Se si desidera evitare che l'app Fotocamera venga avviata accidentalmente quando si tiene premuto il pulsante di scatto del dispositivo, modificare l'impostazione su off.

- **Contr. rem. Bluetooth**

È possibile associare un telecomando Bluetooth per usare in remoto le funzioni dell'app Fotocamera.

- **Suggerimenti**

Sfiorare per andare al sito Web dei suggerimenti per l'app Fotocamera.

- **Accessibilità**

È possibile visualizzare un link alle informazioni sull'accessibilità.

● **Licenza software**

È possibile visualizzare le informazioni sulla licenza del software.

● **Ripristina impostazioni**

È possibile ripristinare tutte le impostazioni predefinite.

Argomento correlato

- [Associazione con un telecomando o un'impugnatura Bluetooth](#)
- [Scattare foto \(Foto\)](#)
- [Registrazione di video \(Video\)](#)
- [Scatto di foto con effetto Bokeh](#)
- [Ripresa di immagini fisse \(Foto Pro\)](#)
- [Registrazione di video \(Video Pro\)](#)
- [Registrazione di video mentre si segue un soggetto \(Riprese IA\)](#)
- [Macro teleobiett.](#)
- [Scatto di foto ad alta risoluzione \(48 MP\)](#)
- [Registrazione di video con inquadratura automatica \(Inquadratura automatica\)](#)
- [Registrazione di video al rallentatore](#)
- [Registrazione di video con effetto Bokeh](#)
- [Streaming in diretta](#)

La presente Guida è stata tradotta da una macchina. La traduzione automatica non è sensibile al contesto e potrebbe non corrispondere esattamente con la versione in inglese del contenuto. Per visualizzare la versione originale in inglese, selezionare English nella [Pagina di selezione della lingua].

TP1001673190

5-067-507-42 Copyright 2025 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Utilizzo della messa a fuoco manuale (Foto / Video)

È possibile regolare manualmente la messa a fuoco usando lo slider nel mirino se si passa alla modalità di messa a fuoco manuale.

Passaggio alla modalità di messa a fuoco manuale

1. Mentre si utilizza la fotocamera principale, toccare come segue.
 (Impostazioni) > [Menu]
2. Sfiorare l'interruttore per abilitare la funzione.
[Controllo manuale]: [Messa a f.]

Regolazione manuale della messa a fuoco

1. Toccare il soggetto da mettere a fuoco nel mirino.
2. Toccare quanto segue nel mirino per visualizzare il cursore.
[Messa a f.]
3. Trascinare lo slider per regolare la messa a fuoco.
 - Per effettuare regolazioni più fini, toccare una delle seguenti icone.
 (Focus vicino) /  (Focus lontano)
 - Per nascondere o mostrare il peaking, toccare quanto segue sul lato destro del cursore.
[Contor.]
 - Per passare alla modalità di messa a fuoco automatica, sfiorare l'interruttore sul lato sinistro dello slider.
 - Per nascondere il cursore, toccare il pulsante nel mirino.


La presente Guida è stata tradotta da una macchina. La traduzione automatica non è sensibile al contesto e potrebbe non corrispondere esattamente con la versione in inglese del contenuto. Per visualizzare la versione originale in inglese, selezionare English nella [Pagina di selezione della lingua].

TP1001673191

5-067-507-42 Copyright 2025 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Regolazione manuale del tempo di posa (Foto / Video)

È possibile acquisire un soggetto in movimento in vari modi regolando la velocità dell'otturatore. Ad esempio, è possibile catturare il soggetto nell'istante del movimento con un otturatore ad alta velocità o come immagine di scia con un otturatore a bassa velocità.

Impostazione della regolazione manuale della velocità dell'otturatore

1. Mentre si utilizza la fotocamera principale, toccare come segue.
 (Impostazioni) > [Menu]
2. Sfiorare l'interruttore per abilitare la funzione.
[Controllo manuale]: [Velocità otturatore]

Regolazione manuale della velocità dell'otturatore

1. Toccare quanto segue nel mirino per visualizzare il cursore.
[Otturatore]
2. Trascinare lo slider per regolare la velocità dell'otturatore.
 - Per passare alla regolazione automatica della velocità dell'otturatore, sfiorare l'interruttore sul lato sinistro dello slider.
 - Per nascondere il cursore, toccare il pulsante nel mirino.


La presente Guida è stata tradotta da una macchina. La traduzione automatica non è sensibile al contesto e potrebbe non corrispondere esattamente con la versione in inglese del contenuto. Per visualizzare la versione originale in inglese, selezionare English nella [Pagina di selezione della lingua].

TP1001673192

5-067-507-42 Copyright 2025 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Scansione di codici QR (Foto)

È possibile scansionare i codici QR nelle seguenti modalità.

[Foto]

1 Avviare l'applicazione Fotocamera.



(Fotocamera)

2 Selezionare la modalità.

[Foto]

3 Puntare la fotocamera verso il codice QR, quindi sfiorare il banner che appare nel mirino.

Suggerimento

- È possibile aprire lo scanner di codici QR dal riquadro Impostazioni rapide e scansionare i codici QR.

Argomento correlato

- [Scansione dei codici QR](#)
- [Riquadro Impostazioni rapide](#)

La presente Guida è stata tradotta da una macchina. La traduzione automatica non è sensibile al contesto e potrebbe non corrispondere esattamente con la versione in inglese del contenuto. Per visualizzare la versione originale in inglese, selezionare English nella [Pagina di selezione della lingua].

TP0002935417

5-067-507-42 Copyright 2025 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Panoramica delle modalità (Video)

L'interfaccia cambia automaticamente, perciò è possibile usare la fotocamera sia verticalmente che orizzontalmente.



1. Indicazioni di stato (solo fotocamera principale)

- (Luce): Sfiorare per accendere o spegnere la luce.
- (Ripresa primo piano): L'icona appare quando è attivata la funzione di ripresa ravvicinata. La funzione passa automaticamente all'obiettivo ultragrandangolare per mettere a fuoco i dettagli del soggetto quando ci si avvicina ad esso. È possibile disattivare temporaneamente la funzione toccando l'icona.

2. Obiettivo fotocamera anteriore

3. Impostazioni correnti di risoluzione e frequenza dei fotogrammi

Sfiorare ripetutamente per cambiare le impostazioni.

4. Utilizzare il pulsante dello zoom per ingrandire o ridurre la visualizzazione.

5. Misuratore di livello (solo per la telecamera principale)

Il misuratore di livello aiuta a misurare l'angolo del dispositivo e a mantenere l'immagine orizzontale. Quando il dispositivo rileva di essere livellato, l'indicatore di livellamento diventa verde. È inoltre possibile impostare la fotocamera in modo che indichi quando è in piano utilizzando suoni, vibrazioni e il display. Questa impostazione è disattivata per impostazione predefinita. Per attivare l'impostazione, toccare come segue e selezionare il valore desiderato.

 (Impostazioni) > [Menu] > [Livella]

6. Sfiorare uno dei pulsanti di angolazione per cambiare angolo di visione.

Per ingrandire o ridurre l'immagine, scorrere il pulsante di angolazione a sinistra e a destra (nell'orientamento verticale) o in alto e in basso (nell'orientamento orizzontale). È possibile ingrandire e ridurre senza interruzioni senza cambiare angolo di visione.

È inoltre possibile ingrandire o ridurre l'immagine pizzicando il mirino o premendo il pulsante dello zoom.

7. Sfiorare per cambiare le impostazioni.

- **Risoluzione:** Sfiorare per cambiare la risoluzione.
- **Freq. fotograf:** Sfiorare per cambiare la frequenza dei fotogrammi.
- **Luce** (Solo fotocamera principale): Sfiorare per accendere o spegnere la luce.
- **Presentazione prodotto** (Solo fotocamera principale): Le impostazioni della fotocamera sono configurate in modo ottimale per le registrazioni video quali le recensioni di prodotti. La fotocamera tende a mettere a fuoco gli oggetti visualizzati al centro del mirino. Sfiorare per attivare o disattivare la funzione.

Toccare il pulsante per modificare le impostazioni più dettagliate.

[Menu]

8. Utilizzare il pulsante di scatto per aprire l'app Fotocamera oppure per avviare o arrestare la registrazione di video.

9. È possibile passare dalla fotocamera anteriore a quella principale.

10. È possibile selezionare una modalità.

Scorrere lo schermo verso sinistra o verso destra per trovare la modalità desiderata.

11. È possibile tornare indietro o uscire dall'app Fotocamera.

12. Sfiorare l'anteprima per visualizzare foto e video nell'app Google Foto.

 (Condividi): Toccare l'icona per condividere una foto o un video.

 (Modifica): Toccare l'icona per modificare una foto o un video.

Per mostrare o nascondere le icone, sfiorare lo schermo.

Per ulteriori informazioni sull'applicazione Google Foto, visitate il seguente URL.

support.google.com/android/

 (Indietro): Toccare il pulsante per tornare all'applicazione Fotocamera.

13. Sfiorare per avviare, mettere in pausa e arrestare la registrazione di video.

14. Toccare l'icona per selezionare la finitura delle immagini. (Aspetto)

Ogni aspetto preimpostato è ottimizzato con una diversa combinazione di tonalità di colore, saturazione, contrasto, nitidezza, luminosità e altri elementi dell'immagine, in modo da poter impostare l'elaborazione dell'immagine con il proprio equilibrio ideale di questi elementi.

Per informazioni dettagliate su ogni aspetto preimpostato, toccare il pulsante.

 (Per saperne di più)

Argomento correlato

- [Registrazione di video \(Video\)](#)
- [Caratteristiche utilizzate di frequente \(Video\)](#)
- [Ulteriori impostazioni della fotocamera](#)
- [Utilizzo della messa a fuoco manuale \(Foto / Video\)](#)
- [Regolazione manuale del tempo di posa \(Foto / Video\)](#)
- [Associazione con un telecomando o un'impugnatura Bluetooth](#)

Smartphone

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Registrazione di video (Video)

- 1 Avviare l'applicazione Fotocamera.**
 (Fotocamera)
- 2 Selezionare la modalità.**
[Video]
- 3 Toccare l'icona per passare dalla fotocamera principale a quella frontale.**
 (Passa a fotocamera)
- 4 Puntare la fotocamera verso il soggetto.**
- 5 Quando si usa la fotocamera principale, sfiorare uno dei pulsanti di angolazione per cambiare angolo di visione.**

Per ingrandire o ridurre l'immagine, scorrere il pulsante di angolazione a sinistra e a destra (nell'orientamento verticale) o in alto e in basso (nell'orientamento orizzontale). È possibile ingrandire e ridurre senza interruzioni senza cambiare angolo di visione.
È inoltre possibile ingrandire o ridurre l'immagine pizzicando il mirino o premendo il pulsante dello zoom.
- 6 Toccare il soggetto da mettere a fuoco nel mirino.**
 - Viene visualizzato il riquadro di messa a fuoco.
La fotocamera mette a fuoco il soggetto toccato e inizia l'inseguimento.
Per annullare la messa a fuoco, sfiorare il riquadro di messa a fuoco.
 - Appariranno il cursore di regolazione del colore e il cursore di regolazione della luminosità.
: Cursore di regolazione del colore
: Cursore di regolazione della luminosità
Trascinare gli slider per regolare colore e luminosità.



7 Toccare il seguente pulsante sullo schermo o premere il pulsante di scatto del dispositivo.

 (Avvio della registrazione video)

Per interrompere la registrazione di un video, toccare il pulsante seguente sullo schermo o premere nuovamente il pulsante di scatto del dispositivo.

 (Interrompere la registrazione video)

Per scattare una foto durante la registrazione di un video, toccare il pulsante.

 (Instantanea)

Suggerimento

- Verificare che gli obiettivi siano puliti. Le impronte digitali o la presenza di sporco possono ridurre la qualità di foto e video.
- È importante cercare un'illuminazione con direzione e intensità che assicuri profondità e nitidezza alla scena. Questo tipo di luce è tipica dei momenti precedenti all'alba e al tramonto. È ottima anche la luce naturale che entra dalla finestra.
- Controllare spesso lo stato della memoria del dispositivo. I video ad alta risoluzione o ad alta frequenza di fotogrammi consumano una maggiore quantità di memoria.

Pulsanti di registrazione sullo schermo

-  (Avvio della registrazione video): È possibile registrare un video.
-  (Pausa registrazione video): È possibile mettere in pausa un video.
-  (Riprendere la registrazione video): È possibile riprendere la registrazione di un video.
-  (Interruzione della registrazione video): È possibile interrompere la registrazione di un video.

Nota

- Tenere presente che alcune funzioni potrebbero non essere disponibili a seconda delle impostazioni.
- Il formato Ultra HDR non è supportato per le foto scattate durante la registrazione di un video, anche se si attiva Ultra HDR nella modalità Foto o Foto Pro, ecc.

Suggerimento

- È possibile anche aprire l'app Fotocamera mediante le seguenti operazioni.
 - Tenere premuto a lungo il pulsante di scatto del dispositivo.
 - Toccare e tenere premuta la seguente icona dalla schermata di blocco.

 - Premere due volte il pulsante di accensione e spegnimento. Per attivare questa funzione, individuare e toccare il seguente punto, quindi toccare l'interruttore.
[Impostazioni] > [Sistema] > [Gesti] > [Apri la fotocamera]

Argomento correlato

- [Panoramica delle modalità \(Video\)](#)
- [Caratteristiche utilizzate di frequente \(Video\)](#)
- [Ulteriori impostazioni della fotocamera](#)
- [Utilizzo della messa a fuoco manuale \(Foto / Video\)](#)
- [Regolazione manuale del tempo di posa \(Foto / Video\)](#)
- [Menu Impostazioni](#)

La presente Guida è stata tradotta da una macchina. La traduzione automatica non è sensibile al contesto e potrebbe non corrispondere esattamente con la versione in inglese del contenuto. Per visualizzare la versione originale in inglese, selezionare English nella [Pagina di selezione della lingua].

TP1000431794

5-067-507-42 Copyright 2025 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Caratteristiche utilizzate di frequente (Video)

È possibile trovare e modificare le impostazioni utilizzate più di frequente toccando l'icona.

 (Impostazioni)

Per modificare altre impostazioni della fotocamera, toccare il pulsante .

[Menu]

Modifica delle impostazioni della fotocamera di uso più frequente

1. Toccare l'icona.

 (Impostazioni)

2. Sfiorare l'impostazione che si desidera modificare.



● **Risoluzione**

HD / Full HD / 4K

● **Freq. fotogr.**

24 fps / 30 fps / 60 fps / 120 fps (Solo fotocamera principale)

● **Luce** (Solo fotocamera principale)

Disattiva / Attiva

● **Presentazione prodotto** (Solo fotocamera principale)

Disattiva / Attiva: Le impostazioni della fotocamera sono configurate in modo ottimale per le registrazioni video quali le recensioni di prodotti. La fotocamera tende a mettere a fuoco gli oggetti visualizzati al centro del mirino.

Suggerimento


- Il numero di foto e video che è possibile memorizzare dipende dalla risoluzione o dal valore MP (megapixel) usati e dalla lunghezza dei video. Foto e video ad alta risoluzione occupano più memoria, quindi tenere presente che per un uso quotidiano è più indicata una risoluzione inferiore.

Modifica di altre impostazioni della fotocamera

1. Sfiorare come segue.

 (Impostazioni) >[Menu]

2. Selezionare l'impostazione che si desidera modificare.

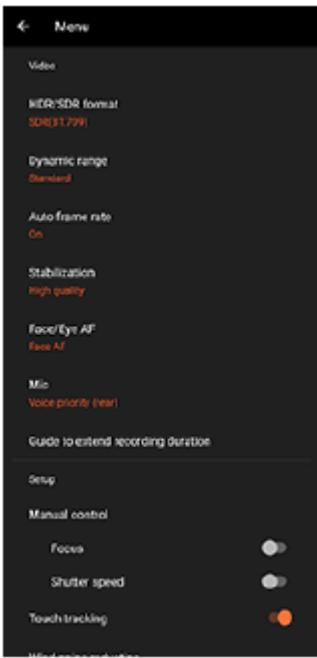

● Formato HDR/SDR

Abilitare HDR (Ampia gamma dinamica) per visualizzare i video in modo più vivido e più simile a quanto si vede nella vita reale.

HDR(HLG/BT.2020): I video vengono registrati con una combinazione di HLG per la curva gamma e BT.2020 per lo spazio colore.

SDR(BT.709): Il video viene registrato con una combinazione della curva di gamma standard e BT.709 per lo spazio colore.

● Gamma dinamica

Ampio: È possibile registrare video con un'ampia gamma dinamica utilizzando l'elaborazione delle immagini che combina più fotogrammi.

Standard

● Freq. fotogr. autom.

Attiva / Disattiva: È possibile ottimizzare automaticamente la frequenza dei fotogrammi per migliorare la qualità video in condizioni di scarsa illuminazione.

● Stabilizzazione

È possibile registrare video uniformi e senza tremolio.

Qualità alta: Selezionare questo valore per ottenere l'effetto di stabilizzazione più potente.

Standard: Selezionare questo valore se si desidera registrare video con un angolo di campo leggermente più ampio, anche se l'effetto di stabilizzazione sarà più debole rispetto alla stabilizzazione di alta qualità.

Disattiva

● AF sugli occhi/volto (Solo fotocamera principale)

È possibile registrare video che mettono a fuoco i visi o gli occhi di persone e animali.

Quando la fotocamera rileva i visi delle persone o degli animali, appare un riquadro di rilevamento. Per cambiare l'obiettivo di messa a fuoco, sfiorare il viso del soggetto da mettere a fuoco.

AF sugli occhi/volto: La telecamera mette a fuoco i volti o gli occhi.

AF sul volto: La fotocamera mette a fuoco solo i volti.

Disattiva

● Microfono

È possibile selezionare quale microfono utilizzare durante la registrazione di video.

Tutte le direzioni (stereo): Questa impostazione è ideale per catturare il suono da tutti i lati o le direzioni, come ad esempio il suono ambientale.

Priorità voce (posteriore): Questa impostazione è ideale per catturare voci o suoni del soggetto quando si registra con la fotocamera principale. Toccare il pannello posteriore il meno possibile durante la registrazione per evitare che vengano registrati rumori.

Priorità voce (anteriore): Questa impostazione è ideale per catturare voci o suoni del soggetto quando si registra con la fotocamera frontale.

● **Come estendere la durata della registrazione**

È possibile evitare l'aumento della temperatura del dispositivo, in modo da poter registrare video per periodi di tempo più lunghi, disabilitando le funzioni che consumano batteria. Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo per ottimizzare le impostazioni.

● **Controllo manuale** (Solo fotocamera principale)

Messa a f.: È possibile regolare la messa a fuoco manualmente.

Velocità otturatore: È possibile regolare manualmente la velocità dell'otturatore.

● **Tracciabilità tocco** (Solo fotocamera principale)


La fotocamera insegue l'oggetto selezionato e regola la luminosità.

● **Riduzione rumore del vento**

È possibile ridurre il rumore prodotto dal vento che colpisce il microfono quando si registra senza perdere la qualità audio originale.

● **Ripresa primo piano** (Solo fotocamera principale)

Autom. / Disattiva: È possibile registrare video ravvicinati passando automaticamente all'obiettivo ultragrandangolare quando ci si avvicina al soggetto, consentendo di mettere a fuoco i dettagli. Quando la funzione è attivata, appare l'icona.



(Ripresa primo piano)

Argomento correlato

- [Panoramica delle modalità \(Video\)](#)
- [Registrazione di video \(Video\)](#)
- [Ulteriori impostazioni della fotocamera](#)
- [Utilizzo della messa a fuoco manuale \(Foto / Video\)](#)
- [Regolazione manuale del tempo di posa \(Foto / Video\)](#)
- [Nomi delle parti](#)

La presente Guida è stata tradotta da una macchina. La traduzione automatica non è sensibile al contesto e potrebbe non corrispondere esattamente con la versione in inglese del contenuto. Per visualizzare la versione originale in inglese, selezionare English nella [Pagina di selezione della lingua].

TP1000431796

5-067-507-42 Copyright 2025 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Ulteriori impostazioni della fotocamera

[Foto Pro] / [Video Pro]:

Toccare come segue per selezionare l'impostazione che si desidera modificare.

[MENU] > [Configurazione]

In modalità diverse da quelle sopra indicate, toccare come segue per selezionare l'impostazione che si desidera modificare.

 (Impostazioni) > [Menu]

- **Griglia**

Attiva / Disattiva: È possibile impostare se visualizzare o meno le linee della griglia per agevolare l'utente nella composizione delle immagini.

- **Livella** (solo per la fotocamera principale) (ad eccezione delle modalità Pro foto e Pro video)

Disattiva / Attivi: tutti (suono, vibrazione, display) / Attivato: solo display: È possibile impostare se visualizzare o meno il misuratore di livello. È inoltre possibile impostare la fotocamera in modo che indichi quando è in piano utilizzando suoni, vibrazioni e il display.

- **Calibrazione Livella** (Solo fotocamera principale)

Toccare l'impostazione per calibrare lo standard per il piano orizzontale e correggere le deviazioni nella direzione dell'inclinazione.

- **Usa puls. vol. come**

Zoom / Volume / Otturatore / Disattiva: È possibile cambiare il modo in cui si usa il pulsante del volume.

- **Segnali audio**

Attivi: Tutti / Attivi: Solo suono otturatore / Disattiva: È possibile selezionare se la fotocamera debba produrre o meno i suoni, come il suono dello scatto, i suoni all'inizio e alla fine delle registrazioni video e una serie di segnali acustici per il conto alla rovescia quando si usa l'autoscatto.

- **Archivio dati** (tranne che per la modalità Auto Framing)

Archiviazione interna / Scheda SD: È possibile selezionare se archiviare le foto e i video nella memoria interna del dispositivo o in una scheda microSD.

Suggerimento

- Si consiglia di utilizzare una scheda microSD con classe di velocità video 30 (V30) o superiore.

- **Salva ubicazione**

Attiva / Disattiva: È possibile salvare le foto e i video con i luoghi in cui sono stati ripresi.

- **Avvia con puls. fotocamera**

Avvia l'app Fotocamera / Disattiva: Se si desidera evitare che l'app Fotocamera venga avviata accidentalmente quando si tiene premuto il pulsante di scatto del dispositivo, modificare l'impostazione su off.

- **Contr. rem. Bluetooth**

È possibile associare un telecomando Bluetooth per usare in remoto le funzioni dell'app Fotocamera.

- **Suggerimenti**

Sfiorare per andare al sito Web dei suggerimenti per l'app Fotocamera.

- **Accessibilità**

È possibile visualizzare un link alle informazioni sull'accessibilità.

● **Licenza software**

È possibile visualizzare le informazioni sulla licenza del software.

● **Ripristina impostazioni**

È possibile ripristinare tutte le impostazioni predefinite.

Argomento correlato

- [Associazione con un telecomando o un'impugnatura Bluetooth](#)
- [Scattare foto \(Foto\)](#)
- [Registrazione di video \(Video\)](#)
- [Scatto di foto con effetto Bokeh](#)
- [Ripresa di immagini fisse \(Foto Pro\)](#)
- [Registrazione di video \(Video Pro\)](#)
- [Registrazione di video mentre si segue un soggetto \(Riprese IA\)](#)
- [Macro teleobiett.](#)
- [Scatto di foto ad alta risoluzione \(48 MP\)](#)
- [Registrazione di video con inquadratura automatica \(Inquadratura automatica\)](#)
- [Registrazione di video al rallentatore](#)
- [Registrazione di video con effetto Bokeh](#)
- [Streaming in diretta](#)

La presente Guida è stata tradotta da una macchina. La traduzione automatica non è sensibile al contesto e potrebbe non corrispondere esattamente con la versione in inglese del contenuto. Per visualizzare la versione originale in inglese, selezionare English nella [Pagina di selezione della lingua].

TP1001673190

5-067-507-42 Copyright 2025 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Utilizzo della messa a fuoco manuale (Foto / Video)

È possibile regolare manualmente la messa a fuoco usando lo slider nel mirino se si passa alla modalità di messa a fuoco manuale.

Passaggio alla modalità di messa a fuoco manuale

1. Mentre si utilizza la fotocamera principale, toccare come segue.
 (Impostazioni) > [Menu]
2. Sfiorare l'interruttore per abilitare la funzione.
[Controllo manuale]: [Messa a f.]

Regolazione manuale della messa a fuoco

1. Toccare il soggetto da mettere a fuoco nel mirino.
2. Toccare quanto segue nel mirino per visualizzare il cursore.
[Messa a f.]
3. Trascinare lo slider per regolare la messa a fuoco.
 - Per effettuare regolazioni più fini, toccare una delle seguenti icone.
 (Focus vicino) /  (Focus lontano)
 - Per nascondere o mostrare il peaking, toccare quanto segue sul lato destro del cursore.
[Contor.]
 - Per passare alla modalità di messa a fuoco automatica, sfiorare l'interruttore sul lato sinistro dello slider.
 - Per nascondere il cursore, toccare il pulsante nel mirino.


La presente Guida è stata tradotta da una macchina. La traduzione automatica non è sensibile al contesto e potrebbe non corrispondere esattamente con la versione in inglese del contenuto. Per visualizzare la versione originale in inglese, selezionare English nella [Pagina di selezione della lingua].

TP1001673191

5-067-507-42 Copyright 2025 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Regolazione manuale del tempo di posa (Foto / Video)

È possibile acquisire un soggetto in movimento in vari modi regolando la velocità dell'otturatore. Ad esempio, è possibile catturare il soggetto nell'istante del movimento con un otturatore ad alta velocità o come immagine di scia con un otturatore a bassa velocità.

Impostazione della regolazione manuale della velocità dell'otturatore

1. Mentre si utilizza la fotocamera principale, toccare come segue.
 (Impostazioni) > [Menu]
2. Sfiorare l'interruttore per abilitare la funzione.
[Controllo manuale]: [Velocità otturatore]

Regolazione manuale della velocità dell'otturatore

1. Toccare quanto segue nel mirino per visualizzare il cursore.
[Otturatore]
2. Trascinare lo slider per regolare la velocità dell'otturatore.
 - Per passare alla regolazione automatica della velocità dell'otturatore, sfiorare l'interruttore sul lato sinistro dello slider.
 - Per nascondere il cursore, toccare il pulsante nel mirino.


La presente Guida è stata tradotta da una macchina. La traduzione automatica non è sensibile al contesto e potrebbe non corrispondere esattamente con la versione in inglese del contenuto. Per visualizzare la versione originale in inglese, selezionare English nella [Pagina di selezione della lingua].

TP1001673192

5-067-507-42 Copyright 2025 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Scatto di foto con effetto Bokeh

È possibile scattare foto con l'effetto Bokeh. L'effetto bokeh riduce la messa a fuoco sullo sfondo per enfatizzare gli oggetti in primo piano, per un effetto artistico.

- 1 Avviare l'applicazione Fotocamera.**



- 2 Selezionare la modalità.**

[Bokeh]

- 3 Toccare l'icona per passare dalla fotocamera principale a quella frontale.**



- 4 Puntare la fotocamera verso il soggetto.**


- 5 Quando si usa la fotocamera principale, sfiorare uno dei pulsanti di angolazione per cambiare angolo di visione.**

- 6 Toccare l'icona nel mirino.**



- 7 Trascinare lo slider per regolare l'effetto Bokeh.**

Per nascondere il cursore, toccare il pulsante nel mirino.



- 8 Toccare il soggetto da mettere a fuoco nel mirino.**

- Viene visualizzato il riquadro di messa a fuoco.
La fotocamera mette a fuoco il soggetto toccato e inizia l'inseguimento.
Per annullare la messa a fuoco, sfiorare il riquadro di messa a fuoco.
- Appariranno il cursore di regolazione del colore e il cursore di regolazione della luminosità.
 Cursore di regolazione del colore
 Cursore di regolazione della luminosità
Trascinare gli slider per regolare colore e luminosità.

- 9 Sfiorare il pulsante di scatto sullo schermo oppure premere il pulsante di scatto del dispositivo.**

Sfiorare l'anteprima per visualizzare, condividere o modificare foto nell'app Google Foto. Per ulteriori informazioni sull'applicazione Google Foto, visitate il seguente URL.

support.google.com/android/

Per cambiare le impostazioni della fotocamera

1. Toccare l'icona per trovare e modificare le impostazioni utilizzate più di frequente.



● **Proporzioni**

4:3 / 3:2 (solo telecamera principale) / **16:9 / 1:1**

● **Timer**

Disattiva / 3 secondi / 10 secondi

● **Flash**

Disattiva / Auto / Attiva / Luce (Solo fotocamera principale)

Lo stato corrente del flash è visualizzato nella parte superiore sinistra dello schermo. È possibile cambiare la modalità flash toccando l'icona.

[Disattiva] / [Auto]

2. Toccare il pulsante per modificare le impostazioni più dettagliate.



● **AF sugli occhi/volto** (Solo fotocamera principale)

È possibile scattare foto che mettono a fuoco i visi o gli occhi di persone e animali.

Quando la fotocamera rileva i visi delle persone o degli animali, appare un riquadro di rilevamento. Per cambiare l'obiettivo di messa a fuoco, sfiorare il viso del soggetto da mettere a fuoco.

Se si preme a metà il pulsante di scatto del dispositivo, la fotocamera mette a fuoco il viso selezionato o uno degli occhi con una cornice verde. La messa a fuoco viene regolata in modo continuo in base ai movimenti del soggetto. Premere a fondo il pulsante di scatto del dispositivo per scattare una foto.

AF sugli occhi/volto: La telecamera mette a fuoco i volti o gli occhi.

AF sul volto: La fotocamera mette a fuoco solo i volti.

Disattiva

● **Effetto pelle morbida**

Attiva / Disattiva: È possibile scattare foto con un effetto che fa sembrare la pelle più liscia.

● **Tracciabilità tocco** (Solo fotocamera principale)

La fotocamera insegue l'oggetto selezionato e regola la luminosità.


Suggerimento

● Per registrare video con l'effetto Bokeh, scorrere la parte inferiore dello schermo e toccare come segue per trovare la modalità. [Altro] > [Video Bokeh]

● È possibile selezionare la finitura delle immagini. Toccare l'icona.



Ogni aspetto preimpostato è ottimizzato con una diversa combinazione di tonalità di colore, saturazione, contrasto, nitidezza, luminosità e altri elementi dell'immagine, in modo da poter impostare l'elaborazione dell'immagine con il proprio equilibrio ideale di questi elementi. Per informazioni dettagliate su ogni aspetto preimpostato, toccare il pulsante.



Argomento correlato

● [Ulteriori impostazioni della fotocamera](#)

● [Registrazione di video con effetto Bokeh](#)

La presente Guida è stata tradotta da una macchina. La traduzione automatica non è sensibile al contesto e potrebbe non corrispondere esattamente con la versione in inglese del contenuto. Per visualizzare la versione originale in inglese, selezionare English nella [Pagina di selezione della lingua].

Smartphone

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Ulteriori impostazioni della fotocamera

[Foto Pro] / [Video Pro]:

Toccare come segue per selezionare l'impostazione che si desidera modificare.

[MENU] > [Configurazione]

In modalità diverse da quelle sopra indicate, toccare come segue per selezionare l'impostazione che si desidera modificare.

 (Impostazioni) > [Menu]

- **Griglia**

Attiva / Disattiva: È possibile impostare se visualizzare o meno le linee della griglia per agevolare l'utente nella composizione delle immagini.

- **Livella** (solo per la fotocamera principale) (ad eccezione delle modalità Pro foto e Pro video)

Disattiva / Attivi: tutti (suono, vibrazione, display) / Attivato: solo display: È possibile impostare se visualizzare o meno il misuratore di livello. È inoltre possibile impostare la fotocamera in modo che indichi quando è in piano utilizzando suoni, vibrazioni e il display.

- **Calibrazione Livella** (Solo fotocamera principale)

Toccare l'impostazione per calibrare lo standard per il piano orizzontale e correggere le deviazioni nella direzione dell'inclinazione.

- **Usa puls. vol. come**

Zoom / Volume / Otturatore / Disattiva: È possibile cambiare il modo in cui si usa il pulsante del volume.

- **Segnali audio**

Attivi: Tutti / Attivi: Solo suono otturatore / Disattiva: È possibile selezionare se la fotocamera debba produrre o meno i suoni, come il suono dello scatto, i suoni all'inizio e alla fine delle registrazioni video e una serie di segnali acustici per il conto alla rovescia quando si usa l'autoscatto.

- **Archivio dati** (tranne che per la modalità Auto Framing)

Archiviazione interna / Scheda SD: È possibile selezionare se archiviare le foto e i video nella memoria interna del dispositivo o in una scheda microSD.

Suggerimento

- Si consiglia di utilizzare una scheda microSD con classe di velocità video 30 (V30) o superiore.

- **Salva ubicazione**

Attiva / Disattiva: È possibile salvare le foto e i video con i luoghi in cui sono stati ripresi.

- **Avvia con puls. fotocamera**

Avvia l'app Fotocamera / Disattiva: Se si desidera evitare che l'app Fotocamera venga avviata accidentalmente quando si tiene premuto il pulsante di scatto del dispositivo, modificare l'impostazione su off.

- **Contr. rem. Bluetooth**

È possibile associare un telecomando Bluetooth per usare in remoto le funzioni dell'app Fotocamera.

- **Suggerimenti**

Sfiorare per andare al sito Web dei suggerimenti per l'app Fotocamera.

- **Accessibilità**

È possibile visualizzare un link alle informazioni sull'accessibilità.

● **Licenza software**

È possibile visualizzare le informazioni sulla licenza del software.

● **Ripristina impostazioni**

È possibile ripristinare tutte le impostazioni predefinite.

Argomento correlato

- [Associazione con un telecomando o un'impugnatura Bluetooth](#)
- [Scattare foto \(Foto\)](#)
- [Registrazione di video \(Video\)](#)
- [Scatto di foto con effetto Bokeh](#)
- [Ripresa di immagini fisse \(Foto Pro\)](#)
- [Registrazione di video \(Video Pro\)](#)
- [Registrazione di video mentre si segue un soggetto \(Riprese IA\)](#)
- [Macro teleobiett.](#)
- [Scatto di foto ad alta risoluzione \(48 MP\)](#)
- [Registrazione di video con inquadratura automatica \(Inquadratura automatica\)](#)
- [Registrazione di video al rallentatore](#)
- [Registrazione di video con effetto Bokeh](#)
- [Streaming in diretta](#)

La presente Guida è stata tradotta da una macchina. La traduzione automatica non è sensibile al contesto e potrebbe non corrispondere esattamente con la versione in inglese del contenuto. Per visualizzare la versione originale in inglese, selezionare English nella [Pagina di selezione della lingua].

TP1001673190

5-067-507-42 Copyright 2025 Sony Corporation

Smartphone


Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Panoramica delle modalità (Foto Pro)

È possibile riprendere immagini fisse selezionando una modalità di ripresa tra le seguenti.

- P (Programmazione automatica)
- S (Priorità veloc. ridimensionamento)
- M (Esposizione manuale)

L'interfaccia cambia automaticamente, perciò è possibile usare la fotocamera sia verticalmente che orizzontalmente.

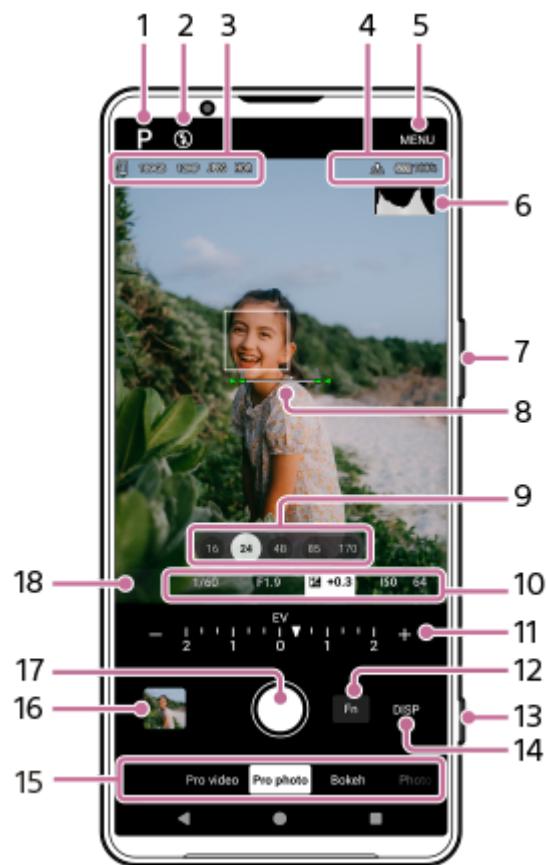

1. Sfiorare per cambiare il modo di ripresa.

- P (Programmazione automatica)
- S (Priorità veloc. ridimensionamento)
- M (Esposizione manuale)

Per informazioni dettagliate su ciascuna modalità di ripresa, toccare il pulsante.

?(Per saperne di più)

2. Stato del flash

Toccare per cambiare l'impostazione del flash tra i seguenti schemi.

- Disattiva/Attiva (flash di riempimento)
- Disattiva/Auto (flash automatico)

Quando si attiva il flash, il colore dello sfondo dell'icona del flash diventa bianco.

3. Icona di memorizzazione dei dati

Quantità di spazio libero

Dimensione dell'immagine

Formato del file

Stato HDR

Per selezionare un rapporto di aspetto, toccare come segue.

[MENU] > [Scatto] > [Proporzioni]

Quindi, selezionare un'opzione tra le seguenti.

4:3 (12MP) / 3:2 (10MP) / 16:9 (9MP) / 1:1 (9MP)

4. Icône de stato della connessione del telecomando Bluetooth

Stato del geotagging

Stato della batteria

 (Attenzione al calore)

5. Sfiorare per cambiare le impostazioni più dettagliate.

6. Istogramma

È possibile controllare graficamente la distribuzione della luminanza.

7. Utilizzare il pulsante dello zoom per ingrandire o ridurre la visualizzazione.

8. Indicatore di livellamento

Il misuratore di livello aiuta a misurare l'angolo del dispositivo e a mantenere l'immagine orizzontale. Quando il dispositivo rileva di essere livellato, l'indicatore di livellamento diventa verde. Per calibrare lo standard per il piano orizzontale per fissare le deviazioni nella direzione dell'inclinazione, procedere come segue.

[MENU] > [Configurazione] > [Calibrazione Livella]

9. Sfiorare uno dei pulsanti di angolazione per cambiare angolo di visione.

Per ingrandire o ridurre l'immagine, sfiorare nuovamente il pulsante di angolazione, quindi farlo scorrere a sinistra e a destra (nell'orientamento verticale) o in alto e in basso (nell'orientamento orizzontale).

È inoltre possibile ingrandire o ridurre l'immagine pizzicando il mirino o premendo il pulsante dello zoom.

10. Velocità dell'otturatore

Valore di apertura

Compensazione dell'esposizione

Sensibilità ISO

È possibile cambiare il valore sfiorando l'impostazione sottolineata.

11. Manopola

È possibile cambiare il valore sfiorando l'impostazione sottolineata visualizzata sopra la manopola (in orientamento verticale) o nella parte inferiore del mirino (in orientamento orizzontale).

- P: È possibile regolare il valore di esposizione (EV) e selezionare il valore ISO.
- S: È possibile selezionare il tempo di posa e regolare il valore di esposizione (EV).
- M: È possibile selezionare il tempo di posa e il valore ISO.

12. Sfiorare per aprire il menu funzioni.

È possibile regolare le impostazioni di uso frequente.

Per riassegnare o riordinare le voci di impostazione nel menu delle funzioni, toccare come segue.

[MENU] > [Configurazione] > [Personalizzazione del menu Funzioni (foto)]

13. Utilizzare il pulsante di scatto per aprire l'app Fotocamera o per riprendere immagini.

14. Sfiorare per mostrare o nascondere le informazioni visualizzate nel mirino.

Per personalizzare le voci visualizzate quando si tocca DISP, toccare come segue.

[MENU] > [Configurazione] > [Personalizzazione del tasto DISP (foto)]

15. Selezionare una modalità.

Scorrere lo schermo verso sinistra o verso destra per trovare la modalità desiderata.

16. Sfiorare l'anteprima per visualizzare immagini statiche e video nell'app Google Foto.

 (Condividi): Toccare l'icona per condividere una foto o un video.

 (Modifica): Toccare l'icona per modificare una foto o un video.

Per mostrare o nascondere le icone, sfiorare lo schermo.

Per ulteriori informazioni sull'applicazione Google Foto, visitate il seguente URL.

support.google.com/android/

 (Indietro): Toccare il pulsante per tornare all'applicazione Fotocamera.

17. Usare il pulsante di scatto per riprendere immagini.

18. Indicatore di messa a fuoco

 (AF continuo): Questa icona indica che la messa a fuoco è in corso quando è selezionata la modalità AF continua.

 (AF continuo): Questa icona indica che il soggetto è a fuoco quando è selezionata la modalità AF continua. La messa a fuoco viene regolata in modo continuo in base ai movimenti del soggetto.

 (messa a fuoco automatica): Questa icona indica che il soggetto è a fuoco.

Argomento correlato

- [Menu funzioni \(Foto Pro\)](#)
- [Ripresa di immagini fisse \(Foto Pro\)](#)
- [Ulteriori impostazioni della fotocamera](#)
- [Funzionalità AI dell'app Google Foto](#)
- [Associazione con un telecomando o un'impugnatura Bluetooth](#)

La presente Guida è stata tradotta da una macchina. La traduzione automatica non è sensibile al contesto e potrebbe non corrispondere esattamente con la versione in inglese del contenuto. Per visualizzare la versione originale in inglese, selezionare English nella [Pagina di selezione della lingua].

TP1000431779

5-067-507-42 Copyright 2025 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Menu funzioni (Foto Pro)

Le impostazioni che possono essere regolate dipendono dal modo di ripresa.

Toccare il tasto Fn per aprire il menu delle funzioni. Per chiudere il menu delle funzioni, toccare nuovamente il tasto Fn.



1. Modo avanzamento

Autoscatto: 10 secondi / Autoscatto: 3 secondi

Scatto singolo

Scatto multiplo: Lo: È possibile scattare immagini in modo continuo tenendo premuto il pulsante di scatto sullo schermo o premendo a lungo il pulsante di scatto del dispositivo. La velocità raggiunge un massimo di 10 immagini al secondo.

Scatto multiplo: Hi: È possibile scattare immagini in modo continuo tenendo premuto il pulsante di scatto sullo schermo o premendo a lungo il pulsante di scatto del dispositivo. La velocità raggiunge un massimo di 20 immagini al secondo.

Scatto multiplo: Hi+: È possibile scattare immagini in modo continuo tenendo premuto il pulsante di scatto sullo schermo o premendo a lungo il pulsante di scatto del dispositivo. La velocità raggiunge un massimo di 30 immagini al secondo.

Nota

- La velocità dello scatto multiplo si riduce quando la memoria buffer del dispositivo diventa piena.

Suggerimento

- Toccare come segue per impostare la visualizzazione dell'indicatore di feedback di ripresa continua.
[MENU] > [Scatto]
Quindi, toccare il seguente interruttore.
[Feedback scatto multiplo]
- Per annullare l'autoscatto, toccare il pulsante Modalità guida, quindi selezionare quanto segue.
[Scatto singolo]

2. Modalità messa a fuoco

AF singolo: Utilizzare questa impostazione quando il soggetto è immobile. Premere a metà il pulsante di scatto del dispositivo per mettere a fuoco un soggetto. La messa a fuoco rimane bloccata finché si smette di premere a metà il pulsante di scatto del dispositivo.

AF continuo: Utilizzare questa impostazione quando il soggetto è in movimento. La fotocamera continua a mettere a fuoco mentre si preme a metà il pulsante di scatto del dispositivo.

Messa a fuoco manuale: È possibile regolare manualmente la messa a fuoco utilizzando il cursore nel mirino. È inoltre possibile toccare una delle seguenti icone per effettuare regolazioni più fini.

(Focus vicino) / (Focus lontano)

Per regolare la messa a fuoco ingrandendo l'immagine, toccare l'icona seguente e trascinare il mirino per spostare l'area ingrandita o toccare due volte l'area che si desidera ingrandire.

(Ingrandimento messa a fuoco)

Se non è possibile mettere a fuoco il soggetto desiderato con la messa a fuoco automatica, usare la messa a fuoco manuale.

3. Area messa a fuoco

Grandangolo: La fotocamera mette a fuoco automaticamente l'intero campo dello schermo.

Centro: La fotocamera mette a fuoco automaticamente un soggetto al centro dell'immagine.

Messa a fuoco e tracciabilità: Se si seleziona un oggetto da mettere a fuoco e da inseguire toccandolo nel mirino, la fotocamera mette a fuoco l'oggetto e inizia ad inseguirlo quando si preme a metà il pulsante di scatto del dispositivo.

Suggerimento

- È possibile selezionare il colore dell'area di messa a fuoco. Toccare come segue e selezionare un'opzione.
[MENU] > [Messa a fuoco] > [Colore dell'area messa a fuoco]

4. Foto computazionale

Autom. / Disattiva: La fotocamera identifica automaticamente la scena e sovrappone più foto per realizzare bellissimi scatti automatici con sfocatura, rumore, sovraesposizione e sottoesposizione ridotti.

5. DRO/HDR auto

Ottimizzazione D-Range: La fotocamera ottimizza la luminosità e la gradazione analizzando il contrasto tra il soggetto e lo sfondo da una singola immagine.

HDR auto: La fotocamera ottimizza la luminosità e la gradazione sovrapponendo più immagini scattate con esposizioni diverse.

Disattiva

Suggerimento

- Toccare come segue per utilizzare il formato Ultra HDR (High Dynamic Range), che consente di scattare foto luminose e vibranti.
[MENU] > [Configurazione] > [Ultra HDR] > [Attiva]

6. Modo misurazione esposizione

Multipla: La fotocamera misura la luce su ciascuna area dopo aver diviso l'area totale in più aree e determina l'esposizione corretta dell'intero schermo (misurazione multi-pattern).

Centro: La fotocamera misura la luminosità media dell'intero schermo, enfatizzando l'area centrale dello schermo (misurazione con ponderazione centrale).

Locale: La fotocamera misura solo all'interno del cerchio di misurazione.

7. AF sugli occhi/volto

AF sugli occhi/volto / AF sul volto / Disattiva

La fotocamera rileva i visi o gli occhi delle persone e degli animali e li mette a fuoco automaticamente.

Quando la fotocamera rileva i visi delle persone o degli animali, appare un riquadro di rilevamento. Sfiorare il viso da mettere a fuoco, quindi premere a metà il pulsante di scatto del dispositivo per mettere a fuoco. Il riquadro di rilevamento diventa verde e la fotocamera mette a fuoco il viso o uno degli occhi selezionati.

8. Look creativo

ST (Standard) / NT (Neutro) / VV (Brillante) / FL (Film) / IN (Istantaneo) / SH (Toni alti tenui): Ogni aspetto preimpostato è ottimizzato con una diversa combinazione di tonalità di colore, saturazione, contrasto, nitidezza, luminosità e altri elementi dell'immagine, in modo da poter impostare l'elaborazione dell'immagine con il proprio equilibrio ideale di questi elementi. Per informazioni dettagliate su ogni aspetto preimpostato, toccare il pulsante.


(?) (Per saperne di più)

9. Flash

Disattiva / Auto / Attiva / Luce

10. WB

Automatico / Nuvoloso / Luce del giorno / Fluorescente / Incandescente / Ombra: È possibile regolare i toni di colore in base alla sorgente luminosa selezionata che illumina il soggetto (bilanciamento del bianco preimpostato). Per regolare con precisione le tonalità di colore, toccare il pulsante AB/GM per visualizzare la schermata di regolazione fine, quindi spostare il punto arancione nella posizione desiderata. Dopo aver effettuato la regolazione, sfiorare nuovamente il pulsante per chiudere la schermata di regolazione fine.

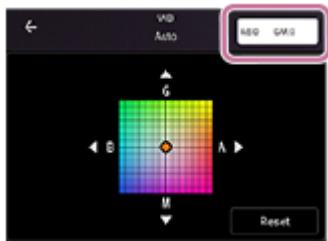

Temp 1 / Temp 2 / Temp 3: La fotocamera memorizza le impostazioni di bilanciamento del bianco definite in termini di temperatura del colore. Toccare il pulsante K per regolare la temperatura del colore con il selettori. Toccare il pulsante AB/GM per regolare finemente la tonalità del colore utilizzando la schermata di regolazione fine. Dopo aver effettuato la regolazione, sfiorare nuovamente il pulsante per chiudere la schermata di regolazione fine.

Personalizzato 1 / Personalizzato 2 / Personalizzato 3: La fotocamera memorizza il colore bianco di base in base alle condizioni di luce dell'ambiente di ripresa. Per regolare il colore bianco di base, selezionare una delle voci, toccare quanto segue e seguire le istruzioni visualizzate.

[Appl.]

11. Formato file

RAW: l'elaborazione digitale non viene eseguita su questo formato di file. Selezionare questo formato per elaborare le immagini su computer a scopi professionali.

RAW e JPEG: Vengono create contemporaneamente un'immagine RAW e un'immagine JPEG. Ciò è utile quando sono necessari due file di immagine, un JPEG per la visione e un RAW per la modifica.

JPEG: l'immagine viene registrata nel formato JPEG.

12. Effetto contorno

Attiva / Disattiva: L'effetto contorno consente di controllare la messa a fuoco aumentando i contorni delle aree a fuoco.

Suggerimento

- È possibile selezionare il colore dell'effetto contorno. Toccare come segue e selezionare un'opzione.
[MENU] > [Messa a fuoco] > [Colore effetto contorno]

Per riassegnare o riordinare le voci di impostazione nel menu di funzione

1. Sfiorare come segue.

[MENU] > [Configurazione] > [Personalizzazione del menu Funzioni (foto)]

2. Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

Argomento correlato

- [Panoramica delle modalità \(Foto Pro\)](#)
- [Ripresa di immagini fisse \(Foto Pro\)](#)
- [Ulteriori impostazioni della fotocamera](#)

5-067-507-42 Copyright 2025 Sony Corporation

Ripresa di immagini fisse (Foto Pro)

- 1 Avviare l'applicazione Fotocamera.




- 2 Selezionare la modalità.

[Foto Pro]

- 3 Selezionare un modo di ripresa.

- P (Programmazione automatica): È possibile riprendere immagini statiche con l'esposizione (sia la velocità dell'otturatore che il valore dell'apertura) regolata automaticamente.
- S (Priorità veloce, ridimensionamento): È possibile riprendere immagini statiche di soggetti in movimento rapido ecc. con una velocità dell'otturatore regolata manualmente. (Il valore ISO viene regolato automaticamente.)
- M (Esposizione manuale): È possibile riprendere immagini statiche con la velocità dell'otturatore e il valore ISO desiderati.

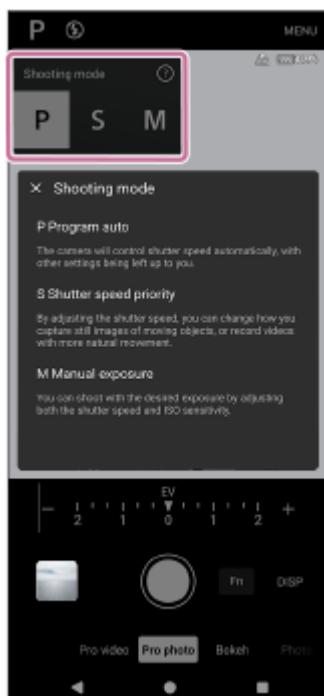

- 4 Impostare le funzioni di ripresa sulle impostazioni desiderate.

- 5 Puntare la fotocamera verso il soggetto.

- 6 Sfiorare uno dei pulsanti di angolazione per cambiare angolo di visione.

Per ingrandire o ridurre l'immagine, sfiorare nuovamente il pulsante di angolazione, quindi farlo scorrere a sinistra e a destra (nell'orientamento verticale) o in alto e in basso (nell'orientamento orizzontale).

È inoltre possibile ingrandire o ridurre l'immagine pizzicando il mirino o premendo il pulsante dello zoom.

7 Regolare le impostazioni usando la manopola.

È possibile cambiare il valore sfiorando l'impostazione sottolineata visualizzata sopra la manopola (in orientamento verticale) o nella parte inferiore del mirino (in orientamento orizzontale).


- P: È possibile regolare il valore di esposizione (EV) e selezionare il valore ISO.
- S: È possibile selezionare il tempo di posa e regolare il valore di esposizione (EV).
- M: È possibile selezionare il tempo di posa e il valore ISO.

8 Regolare la messa a fuoco.

- La fotocamera rileva automaticamente un oggetto e lo mette a fuoco.
- Sfiorare il soggetto da mettere a fuoco per selezionarlo.

9 Sfiorare il pulsante di scatto sullo schermo oppure premere il pulsante di scatto del dispositivo per riprendere un'immagine.

- Premendo a metà il pulsante di scatto del dispositivo, il colore del riquadro di messa a fuoco diventa verde e la fotocamera mette a fuoco il soggetto nel riquadro. La messa a fuoco viene regolata in modo continuo in base ai movimenti del soggetto. Premere a fondo il pulsante di scatto del dispositivo per riprendere un'immagine.
- Quando si usa il dispositivo orizzontalmente e si riprendono le immagini premendo il pulsante di scatto del dispositivo, reggere il dispositivo come illustrato.

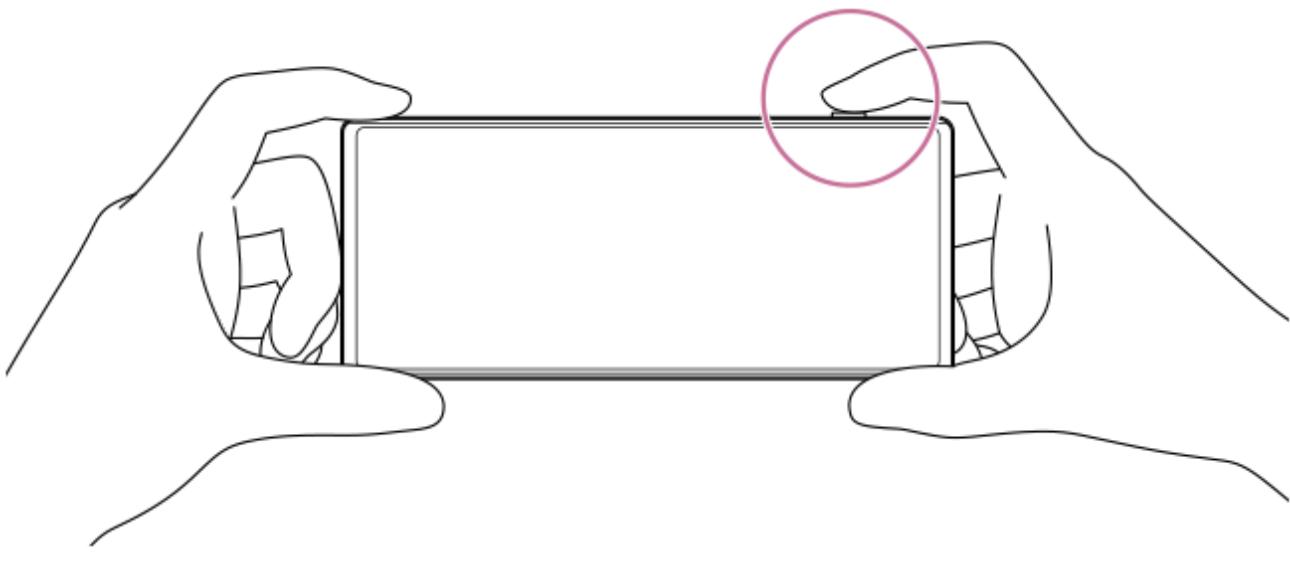

Per registrare un video in modalità foto Pro

È possibile registrare temporaneamente un video anche se è selezionato quanto segue.

[MENU] > [Scatto] > [Modo avanzamento] > [Scatto singolo]

1. Toccare e tenere premuto il pulsante di scatto sullo schermo per avviare la registrazione del video, quindi rilasciare il dito per interrompere la registrazione.
Se si tocca e si tiene premuto il pulsante di scatto sullo schermo e lo si fa scorrere sull'icona di blocco sulla destra, la registrazione continua dopo aver rilasciato il dito.

Per selezionare la funzione che viene regolata quando si tocca il mirino

1. Toccare come segue, quindi selezionare un'opzione.

[MENU] > [Messa a fuoco] > [Funzione tocco]

- **Tracc. tocco e lum.:** La fotocamera mantiene la messa a fuoco sull'oggetto in movimento specificato e regola la luminosità.
- **Tracciabilità tocco:** La fotocamera mantiene la messa a fuoco sull'oggetto in movimento specificato.

- **Messa a fuoco e luminosità:** La fotocamera mette a fuoco automaticamente la posizione specificata e regola la luminosità.
- **Messa a fuoco:** La fotocamera mette a fuoco automaticamente la posizione specificata.

Suggerimento

- È possibile anche aprire l'app Fotocamera mediante le seguenti operazioni.
 - Tenere premuto a lungo il pulsante di scatto del dispositivo.
 - Toccare e tenere premuta la seguente icona dalla schermata di blocco.

 - Premere due volte il pulsante di accensione e spegnimento. Per attivare questa funzione, individuare e toccare il seguente punto, quindi toccare l'interruttore.
[Impostazioni] > [Sistema] > [Gesti] > [Apri la fotocamera]
- Usare un treppiede per evitare lo scuotimento della fotocamera quando si usa una velocità dell'otturatore bassa.
- Quando si riprendono scene sportive al coperto, impostare la sensibilità ISO su un valore più alto.
- È possibile cambiare i valori delle impostazioni sottolineate nella parte inferiore del mirino sfiorandole.
- È possibile riprendere le immagini con un effetto che fa sembrare la pelle più liscia. Sfiorare come segue.
[MENU] > [Esposizione/colore] > [Effetto pelle morbida] > [Attiva]
- È possibile correggere la distorsione dei volti che appare vicino al bordo dello schermo quando si seleziona un grandangolo. Toccare come segue per attivare l'impostazione.
[MENU] > [Scatto] > [Correzione della distorsione del volto] > [Autom.]

Argomento correlato

- [Panoramica delle modalità \(Foto Pro\)](#)
- [Menu funzioni \(Foto Pro\)](#)
- [Ulteriori impostazioni della fotocamera](#)
- [Menu Impostazioni](#)

La presente Guida è stata tradotta da una macchina. La traduzione automatica non è sensibile al contesto e potrebbe non corrispondere esattamente con la versione in inglese del contenuto. Per visualizzare la versione originale in inglese, selezionare English nella [Pagina di selezione della lingua].

TP0003028346

5-067-507-42 Copyright 2025 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Ulteriori impostazioni della fotocamera

[Foto Pro] / [Video Pro]:

Toccare come segue per selezionare l'impostazione che si desidera modificare.

[MENU] > [Configurazione]

In modalità diverse da quelle sopra indicate, toccare come segue per selezionare l'impostazione che si desidera modificare.

 (Impostazioni) > [Menu]

- **Griglia**

Attiva / Disattiva: È possibile impostare se visualizzare o meno le linee della griglia per agevolare l'utente nella composizione delle immagini.

- **Livella** (solo per la fotocamera principale) (ad eccezione delle modalità Pro foto e Pro video)

Disattiva / Attivi: tutti (suono, vibrazione, display) / Attivato: solo display: È possibile impostare se visualizzare o meno il misuratore di livello. È inoltre possibile impostare la fotocamera in modo che indichi quando è in piano utilizzando suoni, vibrazioni e il display.

- **Calibrazione Livella** (Solo fotocamera principale)

Toccare l'impostazione per calibrare lo standard per il piano orizzontale e correggere le deviazioni nella direzione dell'inclinazione.

- **Usa puls. vol. come**

Zoom / Volume / Otturatore / Disattiva: È possibile cambiare il modo in cui si usa il pulsante del volume.

- **Segnali audio**

Attivi: Tutti / Attivi: Solo suono otturatore / Disattiva: È possibile selezionare se la fotocamera debba produrre o meno i suoni, come il suono dello scatto, i suoni all'inizio e alla fine delle registrazioni video e una serie di segnali acustici per il conto alla rovescia quando si usa l'autoscatto.

- **Archivio dati** (tranne che per la modalità Auto Framing)

Archiviazione interna / Scheda SD: È possibile selezionare se archiviare le foto e i video nella memoria interna del dispositivo o in una scheda microSD.

Suggerimento

- Si consiglia di utilizzare una scheda microSD con classe di velocità video 30 (V30) o superiore.

- **Salva ubicazione**

Attiva / Disattiva: È possibile salvare le foto e i video con i luoghi in cui sono stati ripresi.

- **Avvia con puls. fotocamera**

Avvia l'app Fotocamera / Disattiva: Se si desidera evitare che l'app Fotocamera venga avviata accidentalmente quando si tiene premuto il pulsante di scatto del dispositivo, modificare l'impostazione su off.

- **Contr. rem. Bluetooth**

È possibile associare un telecomando Bluetooth per usare in remoto le funzioni dell'app Fotocamera.

- **Suggerimenti**

Sfiorare per andare al sito Web dei suggerimenti per l'app Fotocamera.

- **Accessibilità**

È possibile visualizzare un link alle informazioni sull'accessibilità.

● **Licenza software**

È possibile visualizzare le informazioni sulla licenza del software.

● **Ripristina impostazioni**

È possibile ripristinare tutte le impostazioni predefinite.

Argomento correlato

- [Associazione con un telecomando o un'impugnatura Bluetooth](#)
- [Scattare foto \(Foto\)](#)
- [Registrazione di video \(Video\)](#)
- [Scatto di foto con effetto Bokeh](#)
- [Ripresa di immagini fisse \(Foto Pro\)](#)
- [Registrazione di video \(Video Pro\)](#)
- [Registrazione di video mentre si segue un soggetto \(Riprese IA\)](#)
- [Macro teleobiett.](#)
- [Scatto di foto ad alta risoluzione \(48 MP\)](#)
- [Registrazione di video con inquadratura automatica \(Inquadratura automatica\)](#)
- [Registrazione di video al rallentatore](#)
- [Registrazione di video con effetto Bokeh](#)
- [Streaming in diretta](#)

La presente Guida è stata tradotta da una macchina. La traduzione automatica non è sensibile al contesto e potrebbe non corrispondere esattamente con la versione in inglese del contenuto. Per visualizzare la versione originale in inglese, selezionare English nella [Pagina di selezione della lingua].

TP1001673190

5-067-507-42 Copyright 2025 Sony Corporation

Smartphone


Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Panoramica delle modalità (Video Pro)

È possibile registrare video selezionando una modalità di ripresa tra le seguenti.

- P (Programmazione automatica)
- S (Priorità veloc. ridimensionamento)
- M (Esposizione manuale)

L'interfaccia cambia automaticamente, perciò è possibile usare la fotocamera sia verticalmente che orizzontalmente.

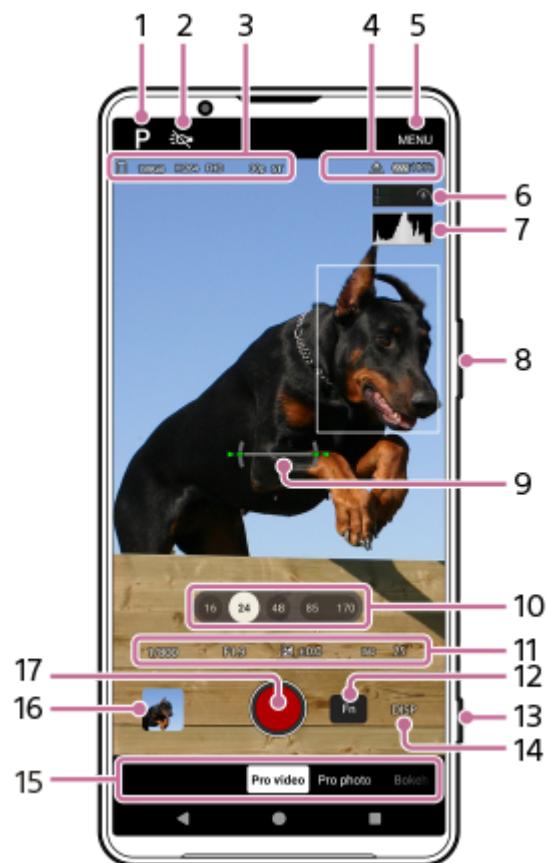

1. Sfiorare per cambiare il modo di ripresa.

- P (Programmazione automatica)
- S (Priorità veloc. ridimensionamento)
- M (Esposizione manuale)

Per informazioni dettagliate su ciascuna modalità di ripresa, toccare il pulsante.

② (Per saperne di più)

2. Icona Luce

È possibile accendere o spegnere la luce sfiorando l'icona.

3. Icona di memorizzazione dei dati

Quantità di spazio libero

Formato video

Risoluzione

Icona della velocità di trasmissione automatica

Frequenza dei fotogrammi

Aspetto (o Gamma)

Per migliorare la qualità video in condizioni di scarsa illuminazione, toccare come segue per attivare la funzione.

[MENU] > [Scatto] > [Freq. fotogr. autom.] > [Attiva]

È possibile attivare la funzione Auto frame rate solo nelle seguenti modalità di ripresa.

P (Programmazione automatica)

4. Icône di stato della connessione del telecomando Bluetooth

Stato del geotagging

Stato della batteria

 (Attenzione al calore)

5. Sfiorare per cambiare le impostazioni più dettagliate.

6. Indicatore del livello audio

L'icona vicina all'indicatore del livello audio indica il microfono correntemente utilizzato.

7. Istogramma

È possibile controllare graficamente la distribuzione della luminanza.

8. Utilizzare il pulsante dello zoom per ingrandire o ridurre la visualizzazione.

9. Indicatore di livellamento

Il misuratore di livello aiuta a misurare l'angolo del dispositivo e a mantenere l'immagine orizzontale. Quando il dispositivo rileva di essere livellato, l'indicatore di livellamento diventa verde. Per calibrare lo standard per il piano orizzontale per fissare le deviazioni nella direzione dell'inclinazione, procedere come segue.

[MENU] > [Configurazione] > [Calibrazione Livella]

10. Sfiorare uno dei pulsanti di angolazione per cambiare angolo di visione.

Per ingrandire o ridurre l'immagine, sfiorare nuovamente il pulsante di angolazione, quindi farlo scorrere a sinistra e a destra (nell'orientamento verticale) o in alto e in basso (nell'orientamento orizzontale).

È inoltre possibile ingrandire o ridurre l'immagine pizzicando il mirino o premendo il pulsante dello zoom.

11. Velocità dell'otturatore

Valore di apertura

Compensazione dell'esposizione

Sensibilità ISO

È possibile cambiare il valore sfiorando l'impostazione sottolineata.

- P: È possibile regolare il valore di esposizione (EV) e selezionare il valore ISO.
- S: È possibile selezionare il tempo di posa e regolare il valore di esposizione (EV).
- M: È possibile selezionare il tempo di posa e il valore ISO.

12. Sfiorare per aprire il menu funzioni.

È possibile regolare le impostazioni di uso frequente.

Per riassegnare o riordinare le voci di impostazione nel menu delle funzioni, toccare come segue.

[MENU] > [Configurazione] > [Personalizzazione del menu Funzioni (video)]

13. Utilizzare il pulsante di scatto per aprire l'app Fotocamera o per registrare video.

14. Sfiorare per mostrare o nascondere le informazioni visualizzate nel mirino.

Per personalizzare le voci visualizzate quando si tocca DISP, toccare come segue.

[MENU] > [Configurazione] > [Personalizzazione del tasto DISP (video)]

15. Selezionare una modalità.

Scorrere lo schermo verso sinistra o verso destra per trovare la modalità desiderata.

16. Sfiorare l'anteprima per visualizzare immagini statiche e video nell'app Google Foto.

 (Condividi): Toccare l'icona per condividere una foto o un video.

 (Modifica): Toccare l'icona per modificare una foto o un video.

Per mostrare o nascondere le icone, sfiorare lo schermo.

Per ulteriori informazioni sull'applicazione Google Foto, visitate il seguente URL.

support.google.com/android/

◀ (Indietro): Toccare il pulsante per tornare all'applicazione Fotocamera.

17. Sfiorare per avviare, mettere in pausa e arrestare la registrazione di video.

Argomento correlato

- [Menu funzioni \(Video Pro\)](#)
- [Registrazione di video \(Video Pro\)](#)
- [Ulteriori impostazioni della fotocamera](#)
- [Associazione con un telecomando o un'impugnatura Bluetooth](#)

La presente Guida è stata tradotta da una macchina. La traduzione automatica non è sensibile al contesto e potrebbe non corrispondere esattamente con la versione in inglese del contenuto. Per visualizzare la versione originale in inglese, selezionare English nella [Pagina di selezione della lingua].

TP1002013980

5-067-507-42 Copyright 2025 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Menu funzioni (Video Pro)

Le impostazioni che possono essere regolate dipendono dal modo di ripresa.

Toccare il tasto Fn per aprire il menu delle funzioni. Per chiudere il menu delle funzioni, toccare nuovamente il tasto Fn.



1. Risoluzione

4K / Full HD / HD

2. Freq. fotogr.

24 fps / 30 fps / 60 fps / 120 fps

3. Modalità messa a fuoco

AF continuo: Utilizzare questa impostazione quando il soggetto è in movimento. La fotocamera mette a fuoco in modo continuo.

Messa a fuoco manuale: È possibile regolare manualmente la messa a fuoco utilizzando il cursore nel mirino. È inoltre possibile toccare una delle seguenti icone per effettuare regolazioni più fini.

(Focus vicino) / (Focus lontano)

Se non si riesce a mettere a fuoco il soggetto desiderato utilizzando l'AF continuo, utilizzare la messa a fuoco manuale.

4. Presentazione prodotto

Attiva / Disattiva: Le impostazioni della fotocamera sono configurate in modo ottimale per le registrazioni video quali le recensioni di prodotti. La fotocamera tende a mettere a fuoco gli oggetti visualizzati al centro del mirino.

5. Gamma dinamica

Ampio: È possibile registrare video con un'ampia gamma dinamica utilizzando l'elaborazione delle immagini che combina più fotogrammi.

Standard

6. Microfono

È possibile selezionare quale microfono utilizzare durante la registrazione di video.

Tutte le direzioni (stereo): Questa impostazione è ideale per catturare il suono da tutti i lati o le direzioni, come ad esempio il suono ambientale.

Priorità voce (posteriore): Questa impostazione è ideale per catturare voci o suoni del soggetto quando si registra con la fotocamera principale. Toccare il pannello posteriore il meno possibile durante la registrazione per evitare che vengano registrati rumori.

7. AF sugli occhi/volto

AF sugli occhi/volto / AF sul volto / Disattiva

La fotocamera rileva i visi o gli occhi delle persone e degli animali e li mette a fuoco automaticamente.

Quando la fotocamera rileva i visi delle persone o degli animali, appare un riquadro di rilevamento. Per cambiare l'obiettivo di messa a fuoco, sfiorare il viso del soggetto da mettere a fuoco.

8. Aspetto

Look creativo : ST (Standard) / Look creativo : NT (Neutro) / Look creativo : VV (Brillante) / Look creativo : FL (Film) / Look creativo : IN (Instantaneo) / Look creativo : SH (Toni alti tenui) / S-Cinetone per cellulari: Ogni aspetto preimpostato è ottimizzato con una diversa combinazione di tonalità di colore, saturazione, contrasto, nitidezza, luminosità e altri elementi dell'immagine, in modo da poter impostare l'elaborazione dell'immagine con il proprio equilibrio ideale di questi elementi. Per informazioni dettagliate su ogni aspetto preimpostato, toccare il pulsante.

(?) (Per saperne di più)

9. Formato HDR/SDR


Abilitare HDR (Ampia gamma dinamica) per visualizzare i video in modo più vivido e più simile a quanto si vede nella vita reale.

HDR(HLG/BT.2020): I video vengono registrati con una combinazione di HLG per la curva gamma e BT.2020 per lo spazio colore.

SDR(BT.709): Il video viene registrato con una combinazione della curva di gamma standard e BT.709 per lo spazio colore.

10. WB

Automatico / Nuvoloso / Luce del giorno / Fluorescente / Incandescente / Ombra: È possibile regolare i toni di colore in base alla sorgente luminosa selezionata che illumina il soggetto (bilanciamento del bianco preimpostato). Per regolare con precisione le tonalità di colore, toccare il pulsante AB/GM per visualizzare la schermata di regolazione fine, quindi spostare il punto arancione nella posizione desiderata. Dopo aver effettuato la regolazione, sfiorare nuovamente il pulsante per chiudere la schermata di regolazione fine.

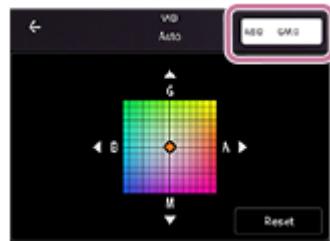

Temp 1 / Temp 2 / Temp 3: La fotocamera memorizza le impostazioni di bilanciamento del bianco definite in termini di temperatura del colore. Toccare il pulsante K per regolare la temperatura del colore con il selettori. Toccare il pulsante AB/GM per regolare finemente la tonalità del colore utilizzando la schermata di regolazione fine. Dopo aver effettuato la regolazione, sfiorare nuovamente il pulsante per chiudere la schermata di regolazione fine.

Personalizzato 1 / Personalizzato 2 / Personalizzato 3: La fotocamera memorizza il colore bianco di base in base alle condizioni di luce dell'ambiente di ripresa. Per regolare il colore bianco di base, selezionare una delle voci, toccare l'impostazione seguente e seguire le istruzioni visualizzate.

[Appl.]

11. Stabilizzazione

È possibile registrare video uniformi e senza tremolio.

Qualità alta: Selezionare questo valore per ottenere l'effetto di stabilizzazione più potente.

Standard: Selezionare questo valore se si desidera registrare video con un angolo di campo leggermente più ampio, anche se l'effetto di stabilizzazione sarà più debole rispetto alla stabilizzazione di alta qualità.

Disattiva

12. Effetto contorno

Attiva / Disattiva: L'effetto contorno consente di controllare la messa a fuoco aumentando i contorni delle aree a fuoco.

Suggerimento

- È possibile selezionare il colore dell'effetto contorno. Toccare come segue e selezionare un'opzione.
[MENU] > [Messa a fuoco] > [Colore effetto contorno]

Per riassegnare o riordinare le voci di impostazione nel menu delle funzioni.

1. Sfiorare come segue.
[MENU] > [Configurazione] > [Personalizzazione del menu Funzioni (video)]
2. Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

Argomento correlato

- [Panoramica delle modalità \(Video Pro\)](#)
- [Registrazione di video \(Video Pro\)](#)
- [Ulteriori impostazioni della fotocamera](#)

La presente Guida è stata tradotta da una macchina. La traduzione automatica non è sensibile al contesto e potrebbe non corrispondere esattamente con la versione in inglese del contenuto. Per visualizzare la versione originale in inglese, selezionare English nella [Pagina di selezione della lingua].

TP1002013981

5-067-507-42 Copyright 2025 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Registrazione di video (Video Pro)

- 1 Avviare l'applicazione Fotocamera.




(Fotocamera)

- 2 Selezionare la modalità.

[Video Pro]

- 3 Selezionare un modo di ripresa.

- P (Programmazione automatica): È possibile registrare video con l'esposizione (sia la velocità dell'otturatore che il valore dell'apertura) regolata automaticamente.
- S (Priorità veloci, ridimensionamento): È possibile registrare video con un movimento più naturale regolando manualmente la velocità dell'otturatore. (Il valore ISO viene regolato automaticamente.)
- M (Esposizione manuale): È possibile registrare video con la velocità dell'otturatore e il valore ISO desiderati.

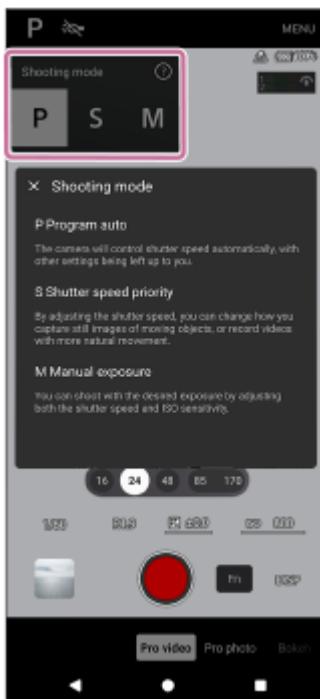

- 4 Impostare le funzioni di ripresa sulle impostazioni desiderate.

- 5 Puntare la fotocamera verso il soggetto.

- 6 Sfiorare uno dei pulsanti di angolazione per cambiare angolo di visione.

Per ingrandire o ridurre l'immagine, sfiorare nuovamente il pulsante di angolazione, quindi farlo scorrere a sinistra e a destra (nell'orientamento verticale) o in alto e in basso (nell'orientamento orizzontale).

È inoltre possibile ingrandire o ridurre l'immagine pizzicando il mirino o premendo il pulsante dello zoom.

- 7 Regolare le impostazioni.

È possibile cambiare il valore sfiorando l'impostazione sottolineata visualizzata nella parte inferiore del mirino.

- P: È possibile regolare il valore di esposizione (EV) e selezionare il valore ISO.
- S: È possibile selezionare il tempo di posa e regolare il valore di esposizione (EV).
- M: È possibile selezionare il tempo di posa e il valore ISO.

8 Toccare il soggetto da mettere a fuoco nel mirino.

9 Toccare il seguente pulsante sullo schermo o premere il pulsante di scatto del dispositivo.

 (Avvio della registrazione video)

Per interrompere la registrazione di un video, toccare il pulsante seguente sullo schermo o premere nuovamente il pulsante di scatto del dispositivo.

 (Interrompere la registrazione video)

Per scattare una foto durante la registrazione di un video, toccare il pulsante.

 (Instantanea)

Pulsanti di registrazione sullo schermo

-  (Avvia la registrazione video): È possibile registrare un video.
-  (Pausa registrazione video): È possibile mettere in pausa un video.
-  (Riprendere la registrazione video): È possibile riprendere la registrazione di un video.
-  (Interruzione della registrazione video): È possibile interrompere la registrazione di un video.

Per selezionare la funzione che viene regolata quando si tocca il mirino

1. Toccare come segue, quindi selezionare un'opzione.

[MENU] > [Messa a fuoco] > [Funzione tocco]

- **Tracc. tocco e lum.:** La fotocamera mantiene la messa a fuoco sull'oggetto in movimento specificato e regola la luminosità.
- **Tracciabilità tocco:** La fotocamera mantiene la messa a fuoco sull'oggetto in movimento specificato.
- **Messa a fuoco e luminosità:** La fotocamera mette a fuoco automaticamente la posizione specificata e regola la luminosità.
- **Messa a fuoco:** La fotocamera mette a fuoco automaticamente la posizione specificata.

Nota

- Il formato Ultra HDR non è supportato per le foto scattate durante la registrazione di un video, anche se si attiva Ultra HDR nella modalità Foto o Foto Pro, ecc.

Suggerimento

- È possibile anche aprire l'app Fotocamera mediante le seguenti operazioni.
 - Tenere premuto a lungo il pulsante di scatto del dispositivo.
 - Toccare e tenere premuta la seguente icona dalla schermata di blocco.

 - Premere due volte il pulsante di accensione e spegnimento. Per attivare questa funzione, individuare e toccare il seguente punto, quindi toccare l'interruttore.
[Impostazioni] > [Sistema] > [Gesti] > [Apri la fotocamera]
- Quando si riprendono scene sportive al coperto, impostare la sensibilità ISO su un valore più alto.
- È possibile cambiare i valori delle impostazioni sottolineate nella parte inferiore del mirino sfiorandole.

- È possibile evitare l'aumento della temperatura del dispositivo, in modo da poter registrare video per periodi di tempo più lunghi, disabilitando le funzioni che consumano batteria. Toccare come segue, quindi seguire le istruzioni sullo schermo per ottimizzare le impostazioni.
[MENU] > [Scatto] > [Come estendere la durata della registrazione]
- È possibile ridurre il rumore prodotto dal vento che colpisce il microfono quando si registra senza perdere la qualità audio originale. Sfiorare come segue.
[MENU] > [Configurazione] > [Riduzione rumore del vento]
Toccare quindi il seguente interruttore per attivare la funzione.
[Riduzione rumore del vento]

Argomento correlato

- [Panoramica delle modalità \(Video Pro\)](#)
- [Menu funzioni \(Video Pro\)](#)
- [Ulteriori impostazioni della fotocamera](#)
- [Menu Impostazioni](#)

La presente Guida è stata tradotta da una macchina. La traduzione automatica non è sensibile al contesto e potrebbe non corrispondere esattamente con la versione in inglese del contenuto. Per visualizzare la versione originale in inglese, selezionare English nella [Pagina di selezione della lingua].

TP1002013982

5-067-507-42 Copyright 2025 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Ulteriori impostazioni della fotocamera

[Foto Pro] / [Video Pro]:

Toccare come segue per selezionare l'impostazione che si desidera modificare.

[MENU] > [Configurazione]

In modalità diverse da quelle sopra indicate, toccare come segue per selezionare l'impostazione che si desidera modificare.

 (Impostazioni) > [Menu]

- **Griglia**

Attiva / Disattiva: È possibile impostare se visualizzare o meno le linee della griglia per agevolare l'utente nella composizione delle immagini.

- **Livella** (solo per la fotocamera principale) (ad eccezione delle modalità Pro foto e Pro video)

Disattiva / Attivi: tutti (suono, vibrazione, display) / Attivato: solo display: È possibile impostare se visualizzare o meno il misuratore di livello. È inoltre possibile impostare la fotocamera in modo che indichi quando è in piano utilizzando suoni, vibrazioni e il display.

- **Calibrazione Livella** (Solo fotocamera principale)

Toccare l'impostazione per calibrare lo standard per il piano orizzontale e correggere le deviazioni nella direzione dell'inclinazione.

- **Usa puls. vol. come**

Zoom / Volume / Otturatore / Disattiva: È possibile cambiare il modo in cui si usa il pulsante del volume.

- **Segnali audio**

Attivi: Tutti / Attivi: Solo suono otturatore / Disattiva: È possibile selezionare se la fotocamera debba produrre o meno i suoni, come il suono dello scatto, i suoni all'inizio e alla fine delle registrazioni video e una serie di segnali acustici per il conto alla rovescia quando si usa l'autoscatto.

- **Archivio dati** (tranne che per la modalità Auto Framing)

Archiviazione interna / Scheda SD: È possibile selezionare se archiviare le foto e i video nella memoria interna del dispositivo o in una scheda microSD.

Suggerimento

- Si consiglia di utilizzare una scheda microSD con classe di velocità video 30 (V30) o superiore.

- **Salva ubicazione**

Attiva / Disattiva: È possibile salvare le foto e i video con i luoghi in cui sono stati ripresi.

- **Avvia con puls. fotocamera**

Avvia l'app Fotocamera / Disattiva: Se si desidera evitare che l'app Fotocamera venga avviata accidentalmente quando si tiene premuto il pulsante di scatto del dispositivo, modificare l'impostazione su off.

- **Contr. rem. Bluetooth**

È possibile associare un telecomando Bluetooth per usare in remoto le funzioni dell'app Fotocamera.

- **Suggerimenti**

Sfiorare per andare al sito Web dei suggerimenti per l'app Fotocamera.

- **Accessibilità**

È possibile visualizzare un link alle informazioni sull'accessibilità.

● **Licenza software**

È possibile visualizzare le informazioni sulla licenza del software.

● **Ripristina impostazioni**

È possibile ripristinare tutte le impostazioni predefinite.

Argomento correlato

- [Associazione con un telecomando o un'impugnatura Bluetooth](#)
- [Scattare foto \(Foto\)](#)
- [Registrazione di video \(Video\)](#)
- [Scatto di foto con effetto Bokeh](#)
- [Ripresa di immagini fisse \(Foto Pro\)](#)
- [Registrazione di video \(Video Pro\)](#)
- [Registrazione di video mentre si segue un soggetto \(Riprese IA\)](#)
- [Macro teleobiett.](#)
- [Scatto di foto ad alta risoluzione \(48 MP\)](#)
- [Registrazione di video con inquadratura automatica \(Inquadratura automatica\)](#)
- [Registrazione di video al rallentatore](#)
- [Registrazione di video con effetto Bokeh](#)
- [Streaming in diretta](#)

La presente Guida è stata tradotta da una macchina. La traduzione automatica non è sensibile al contesto e potrebbe non corrispondere esattamente con la versione in inglese del contenuto. Per visualizzare la versione originale in inglese, selezionare English nella [Pagina di selezione della lingua].

TP1001673190

5-067-507-42 Copyright 2025 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Registrazione di video mentre si segue un soggetto (Riprese IA)


È possibile registrare video che seguono un soggetto con una stabilizzazione più potente rispetto alla registrazione video standard. La fotocamera si regolerà automaticamente per mantenere il soggetto tracciato nella stessa posizione relativa all'interno dell'inquadratura.

- 1 Avviare l'applicazione Fotocamera.**
 (Fotocamera)
- 2 Selezionare la modalità.**
[Riprese IA]
- 3 Puntare la fotocamera verso il soggetto.**
- 4 Sfiorare uno dei pulsanti di angolazione per cambiare angolo di visione.**

Per ingrandire o ridurre l'immagine, sfiorare nuovamente il pulsante di angolazione, quindi farlo scorrere a sinistra e a destra (nell'orientamento verticale) o in alto e in basso (nell'orientamento orizzontale).
È inoltre possibile ingrandire o ridurre l'immagine pizzicando il mirino o premendo il pulsante dello zoom.
- 5 Toccare il soggetto da mettere a fuoco nel mirino.**
 - Viene visualizzato il riquadro di messa a fuoco.
La fotocamera mette a fuoco il soggetto toccato.
Per annullare la messa a fuoco, sfiorare il riquadro di messa a fuoco.
 - Appariranno il cursore di regolazione del colore e il cursore di regolazione della luminosità.
: Cursore di regolazione del colore
: Cursore di regolazione della luminosità
Trascinare gli slider per regolare colore e luminosità.
- 6 Toccare il pulsante nel mirino per bloccare l'inquadratura sul soggetto.**
 (Blocco telaio disattivato)

Se l'inquadratura è bloccata sul soggetto, il pulsante cambia come segue.
 (Blocco telaio)
- 7 Toccare il pulsante seguente sullo schermo o premere il pulsante di scatto del dispositivo per registrare un video.**
 (Avvio della registrazione video)

Se il soggetto si avvicina a una posizione in cui la fotocamera non può seguirlo, nel mirino viene visualizzata la seguente icona.
 (Direzione di tracciamento del soggetto)
L'orientamento della freccia varia a seconda della posizione del soggetto nel mirino. Per continuare a seguire il soggetto, puntare la fotocamera verso la direzione indicata dalla freccia.

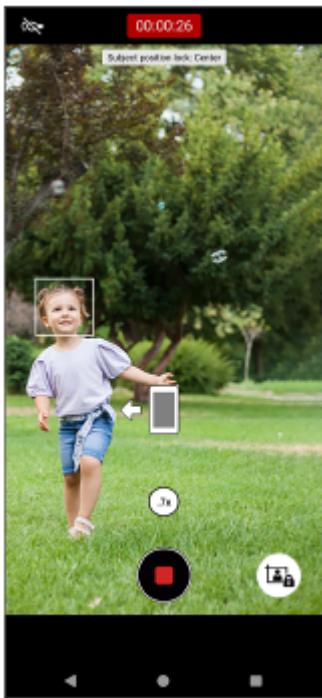

8 Toccare il pulsante seguente sullo schermo o premere il pulsante di scatto del dispositivo per interrompere la registrazione.

 **(Interrompere la registrazione video)**

Sfiorare l'anteprima per visualizzare, condividere o modificare video nell'app Google Foto. Per ulteriori informazioni sull'applicazione Google Foto, visitate il seguente URL.

support.google.com/android/

Per cambiare le impostazioni della fotocamera

1. Toccare l'icona per trovare e modificare le impostazioni utilizzate più di frequente.

 **(Impostazioni)**

● Luce

Disattiva / Attiva

Lo stato corrente della luce è visualizzato nella parte superiore sinistra dello schermo. È possibile accendere o spegnere la luce sfiorando l'icona.

● Blocco posiz. sogg.

Centro: La fotocamera segue il soggetto per mantenerlo al centro del mirino.

Manuale: La fotocamera segue il soggetto per mantenerlo nella posizione desiderata sul mirino. Per bloccare il soggetto nella posizione desiderata, toccare l'icona.

 **(Blocco telaio disattivato)**

2. Toccare il pulsante per modificare le impostazioni più dettagliate.

[Menu]

● Formato HDR/SDR

Abilitare HDR (Ampia gamma dinamica) per visualizzare i video in modo più vivido e più simile a quanto si vede nella vita reale.

HDR(HLG/BT.2020): I video vengono registrati con una combinazione di HLG per la curva gamma e BT.2020 per lo spazio colore.

SDR(BT.709): Il video viene registrato con una combinazione della curva di gamma standard e BT.709 per lo spazio colore.

● Microfono

È possibile selezionare quale microfono utilizzare durante la registrazione di video.

Tutte le direzioni (stereo): Questa impostazione è ideale per catturare il suono da tutti i lati o le direzioni, come ad esempio il suono ambientale.


Priorità voce (posteriore): Questa impostazione è ideale per catturare voci o suoni del soggetto quando si registra con la fotocamera principale. Toccare il pannello posteriore il meno possibile durante la registrazione per evitare che vengano registrati rumori.

- **Riduzione rumore del vento**

È possibile ridurre il rumore prodotto dal vento che colpisce il microfono quando si registra senza perdere la qualità audio originale.

Suggerimento

- È possibile selezionare la finitura delle immagini. Toccare l'icona.



(Aspetto)
Ogni aspetto preimpostato è ottimizzato con una diversa combinazione di tonalità di colore, saturazione, contrasto, nitidezza, luminosità e altri elementi dell'immagine, in modo da poter impostare l'elaborazione dell'immagine con il proprio equilibrio ideale di questi elementi. Per informazioni dettagliate su ogni aspetto preimpostato, toccare il pulsante.



(Per saperne di più)

- Per ulteriori impostazioni della fotocamera, fare riferimento all'argomento appropriato elencato nella sezione seguente.
"Argomento correlato"

Argomento correlato

- [Nomi delle parti](#)
- [Ulteriori impostazioni della fotocamera](#)

La presente Guida è stata tradotta da una macchina. La traduzione automatica non è sensibile al contesto e potrebbe non corrispondere esattamente con la versione in inglese del contenuto. Per visualizzare la versione originale in inglese, selezionare English nella [Pagina di selezione della lingua].

TP1002013983

5-067-507-42 Copyright 2025 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Ulteriori impostazioni della fotocamera

[Foto Pro] / [Video Pro]:

Toccare come segue per selezionare l'impostazione che si desidera modificare.

[MENU] > [Configurazione]

In modalità diverse da quelle sopra indicate, toccare come segue per selezionare l'impostazione che si desidera modificare.

 (Impostazioni) > [Menu]

- **Griglia**

Attiva / Disattiva: È possibile impostare se visualizzare o meno le linee della griglia per agevolare l'utente nella composizione delle immagini.

- **Livella** (solo per la fotocamera principale) (ad eccezione delle modalità Pro foto e Pro video)

Disattiva / Attivi: tutti (suono, vibrazione, display) / Attivato: solo display: È possibile impostare se visualizzare o meno il misuratore di livello. È inoltre possibile impostare la fotocamera in modo che indichi quando è in piano utilizzando suoni, vibrazioni e il display.

- **Calibrazione Livella** (Solo fotocamera principale)

Toccare l'impostazione per calibrare lo standard per il piano orizzontale e correggere le deviazioni nella direzione dell'inclinazione.

- **Usa puls. vol. come**

Zoom / Volume / Otturatore / Disattiva: È possibile cambiare il modo in cui si usa il pulsante del volume.

- **Segnali audio**

Attivi: Tutti / Attivi: Solo suono otturatore / Disattiva: È possibile selezionare se la fotocamera debba produrre o meno i suoni, come il suono dello scatto, i suoni all'inizio e alla fine delle registrazioni video e una serie di segnali acustici per il conto alla rovescia quando si usa l'autoscatto.

- **Archivio dati** (tranne che per la modalità Auto Framing)

Archiviazione interna / Scheda SD: È possibile selezionare se archiviare le foto e i video nella memoria interna del dispositivo o in una scheda microSD.

Suggerimento

- Si consiglia di utilizzare una scheda microSD con classe di velocità video 30 (V30) o superiore.

- **Salva ubicazione**

Attiva / Disattiva: È possibile salvare le foto e i video con i luoghi in cui sono stati ripresi.

- **Avvia con puls. fotocamera**

Avvia l'app Fotocamera / Disattiva: Se si desidera evitare che l'app Fotocamera venga avviata accidentalmente quando si tiene premuto il pulsante di scatto del dispositivo, modificare l'impostazione su off.

- **Contr. rem. Bluetooth**

È possibile associare un telecomando Bluetooth per usare in remoto le funzioni dell'app Fotocamera.

- **Suggerimenti**

Sfiorare per andare al sito Web dei suggerimenti per l'app Fotocamera.

- **Accessibilità**

È possibile visualizzare un link alle informazioni sull'accessibilità.

● **Licenza software**

È possibile visualizzare le informazioni sulla licenza del software.

● **Ripristina impostazioni**

È possibile ripristinare tutte le impostazioni predefinite.

Argomento correlato

- [Associazione con un telecomando o un'impugnatura Bluetooth](#)
- [Scattare foto \(Foto\)](#)
- [Registrazione di video \(Video\)](#)
- [Scatto di foto con effetto Bokeh](#)
- [Ripresa di immagini fisse \(Foto Pro\)](#)
- [Registrazione di video \(Video Pro\)](#)
- [Registrazione di video mentre si segue un soggetto \(Riprese IA\)](#)
- [Macro teleobiett.](#)
- [Scatto di foto ad alta risoluzione \(48 MP\)](#)
- [Registrazione di video con inquadratura automatica \(Inquadratura automatica\)](#)
- [Registrazione di video al rallentatore](#)
- [Registrazione di video con effetto Bokeh](#)
- [Streaming in diretta](#)

La presente Guida è stata tradotta da una macchina. La traduzione automatica non è sensibile al contesto e potrebbe non corrispondere esattamente con la versione in inglese del contenuto. Per visualizzare la versione originale in inglese, selezionare English nella [Pagina di selezione della lingua].

TP1001673190

5-067-507-42 Copyright 2025 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Macro teleobiett.

È possibile scattare foto oppure registrare video con zoom ottico utilizzando l'obiettivo teleobiettivo, regolando la messa a fuoco manualmente.

- 1 Avviare l'applicazione Fotocamera.



(Fotocamera)

- 2 Passare il dito sulla parte inferiore dello schermo e toccare come segue per trovare la modalità.
[Altro] > [Macro teleobiett.]

- 3 Toccare il pulsante per passare dalla modalità foto a quella video.



(passa da foto a video)

- 4 Puntare la fotocamera verso il soggetto.

- 5 Regolare l'angolo di visione.

- Avvicinare o allontanare la fotocamera dall'oggetto.
- Sfiorare il pulsante di angolazione, quindi farlo scorrere a sinistra e a destra (nell'orientamento verticale) o verso l'alto e il basso (nell'orientamento orizzontale) per ingrandire o ridurre l'immagine. È inoltre possibile ingrandire o ridurre l'immagine pizzicando il mirino o premendo il pulsante dello zoom.

- 6 Trascinare lo slider per regolare manualmente la messa a fuoco.


È inoltre possibile toccare una delle seguenti icone per effettuare regolazioni più fini.



(Focus vicino) /

Toccare la funzione seguente per attivare o disattivare la funzione di peaking.

[Contor.]

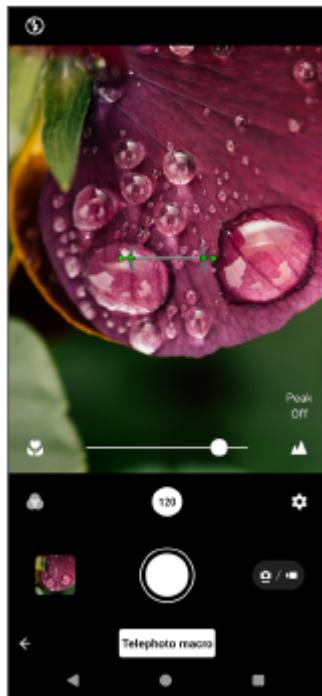

7 Toccare il soggetto di cui si desidera regolare colore e luminosità nel mirino.

Appariranno il cursore di regolazione del colore e il cursore di regolazione della luminosità.

Ⓐ: Cursore di regolazione del colore

Ⓑ: Cursore di regolazione della luminosità

Trascinare gli slider per regolare colore e luminosità.

8 Toccare ciascuno dei seguenti pulsanti sullo schermo o premere il pulsante di scatto del dispositivo.

○ (Otturatore): È possibile scattare una foto.

● (Avvia registrazione video): È possibile registrare un video.

Per interrompere la registrazione di un video, toccare il pulsante seguente sullo schermo o premere nuovamente il pulsante di scatto del dispositivo.

■ (Interrompere la registrazione video)

Sfiorare l'anteprima per visualizzare, condividere o modificare foto o video nell'app Google Foto. Per ulteriori informazioni sull'applicazione Google Foto, visitate il seguente URL.

support.google.com/android/

Per cambiare le impostazioni della fotocamera

1. Toccare l'icona per trovare e modificare le impostazioni utilizzate più di frequente.

⚙ (Impostazioni)

In modalità foto

- Proporzioni

4:3 / 3:2 / 16:9 / 1:1

- Timer

Disattiva / 3 secondi / 10 secondi

- Flash

Disattiva / Auto / Attiva / Luce

Lo stato corrente del flash è visualizzato nella parte superiore sinistra dello schermo. È possibile cambiare la modalità flash toccando l'icona.

[Disattiva] / [Auto]

In modalità video

- **Risoluzione**

HD / Full HD / 4K

L'impostazione corrente della risoluzione viene visualizzata al centro, nella parte superiore dello schermo. È possibile cambiare l'impostazione sfiorando ripetutamente il valore.

- **Freq. fotogr.**

24 fps / 30 fps / 60 fps / 120 fps

L'impostazione corrente della frequenza di fotogrammi viene visualizzata al centro, nella parte superiore dello schermo. È possibile cambiare l'impostazione sfiorando ripetutamente il valore.

- **Luce**

Disattiva / Attiva

Lo stato corrente della luce è visualizzato nella parte superiore sinistra dello schermo. È possibile accendere o spegnere la luce sfiorando l'icona.

2. Toccare il pulsante per modificare le impostazioni più dettagliate.

[Menu]

In modalità foto

- **Ultra HDR**

Attiva / Disattiva: È possibile impostare se scattare o meno foto luminose e vibranti nel formato Ultra HDR (High Dynamic Range).

In modalità video

- **Freq. fotogr. autom.**

Attiva / Disattiva: La telecamera ottimizza automaticamente la frequenza dei fotogrammi per migliorare la qualità video in condizioni di scarsa illuminazione.

- **Stabilizzazione**

Standard / Disattiva: È possibile registrare video uniformi e senza tremolio.

- **Microfono**

È possibile selezionare quale microfono utilizzare durante la registrazione di video.

Tutte le direzioni (stereo): Questa impostazione è ideale per catturare il suono da tutti i lati o le direzioni, come ad esempio il suono ambientale.


Priorità voce (posteriore): Questa impostazione è ideale per catturare voci o suoni del soggetto quando si registra con la fotocamera principale. Toccare il pannello posteriore il meno possibile durante la registrazione per evitare che vengano registrati rumori.

- **Riduzione rumore del vento**

È possibile ridurre il rumore prodotto dal vento che colpisce il microfono quando si registra senza perdere la qualità audio originale.

Suggerimento

- È possibile selezionare la finitura delle immagini. Toccare l'icona.



(Aspetto)

Ogni aspetto preimpostato è ottimizzato con una diversa combinazione di tonalità di colore, saturazione, contrasto, nitidezza, luminosità e altri elementi dell'immagine, in modo da poter impostare l'elaborazione dell'immagine con il proprio equilibrio ideale di questi elementi. Per informazioni dettagliate su ogni aspetto preimpostato, toccare il pulsante.

② (Per saperne di più)

- Per ulteriori impostazioni della fotocamera, fare riferimento all'argomento appropriato elencato nella sezione seguente. "Argomento correlato"

Argomento correlato

- [Ulteriori impostazioni della fotocamera](#)

- [Nomi delle parti](#)

La presente Guida è stata tradotta da una macchina. La traduzione automatica non è sensibile al contesto e potrebbe non corrispondere esattamente con la versione in inglese del contenuto. Per visualizzare la versione originale in inglese, selezionare English nella [Pagina di selezione della lingua].

TP1001673193

5-067-507-42 Copyright 2025 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Scatto di foto ad alta risoluzione (48 MP)

È possibile scattare foto con risoluzione di 48 megapixel utilizzando l'obiettivo grandangolare.

- 1 Avviare l'applicazione Fotocamera.



- 2 Passare il dito sulla parte inferiore dello schermo e toccare come segue per trovare la modalità. [Altro] > [48 MP]

- 3 Puntare la fotocamera verso il soggetto.

- 4 Toccare il soggetto da mettere a fuoco nel mirino.

- Viene visualizzato il riquadro di messa a fuoco.
La fotocamera mette a fuoco il soggetto toccato e inizia l'inseguimento.
Per annullare la messa a fuoco, sfiorare il riquadro di messa a fuoco.
- Appariranno il cursore di regolazione del colore e il cursore di regolazione della luminosità.
 (Cursore di regolazione del colore)
 (Cursore di regolazione della luminosità)
Trascinare gli slider per regolare colore e luminosità.

- 5 Sfiorare il pulsante di scatto sullo schermo oppure premere il pulsante di scatto del dispositivo.

Sfiorare l'anteprima per visualizzare, condividere o modificare foto nell'app Google Foto. Per ulteriori informazioni sull'applicazione Google Foto, visitate il seguente URL.
support.google.com/android/

Per cambiare le impostazioni della fotocamera

1. Toccare l'icona per trovare e modificare le impostazioni utilizzate più di frequente.



- Timer
Disattiva / 3 secondi / 10 secondi

- Flash
Disattiva / Auto / Attiva / Luce

Lo stato corrente del flash è visualizzato nella parte superiore sinistra dello schermo. È possibile cambiare la modalità flash toccando l'icona.

[Disattiva] / [Auto]

2. Toccare il pulsante per modificare le impostazioni più dettagliate.

[Menu]

- AF sugli occhi/volto

È possibile scattare foto che mettono a fuoco i visi o gli occhi di persone e animali.

Quando la fotocamera rileva i visi delle persone o degli animali, appare un riquadro di rilevamento. Per cambiare l'obiettivo di messa a fuoco, sfiorare il viso del soggetto da mettere a fuoco.

Se si preme a metà il pulsante di scatto del dispositivo, la fotocamera mette a fuoco il viso selezionato o uno degli occhi con una cornice verde. La messa a fuoco viene regolata in modo continuo in base ai movimenti del soggetto. Premere a fondo il pulsante di scatto del dispositivo per scattare una foto.

AF sugli occhi/volto: La telecamera mette a fuoco i volti o gli occhi.

AF sul volto: La fotocamera mette a fuoco solo i volti.

Disattiva

- **Effetto pelle morbida**

Attiva / Disattiva: È possibile scattare foto con un effetto che fa sembrare la pelle più liscia.

- **Tracciabilità tocco**

La fotocamera insegue l'oggetto selezionato e regola la luminosità.

- **Ultra HDR**

Attiva / Disattiva: È possibile impostare se scattare o meno foto luminose e vibranti nel formato Ultra HDR (High Dynamic Range).

Suggerimento

- È possibile selezionare la finitura delle immagini. Toccare l'icona.



Ogni aspetto preimpostato è ottimizzato con una diversa combinazione di tonalità di colore, saturazione, contrasto, nitidezza, luminosità e altri elementi dell'immagine, in modo da poter impostare l'elaborazione dell'immagine con il proprio equilibrio ideale di questi elementi. Per informazioni dettagliate su ogni aspetto preimpostato, toccare il pulsante.



- Per ulteriori impostazioni della fotocamera, fare riferimento all'argomento appropriato elencato nella sezione seguente.
"Argomento correlato"

Argomento correlato

- **Ulteriori impostazioni della fotocamera**

La presente Guida è stata tradotta da una macchina. La traduzione automatica non è sensibile al contesto e potrebbe non corrispondere esattamente con la versione in inglese del contenuto. Per visualizzare la versione originale in inglese, selezionare English nella [Pagina di selezione della lingua].

TP1001673194

5-067-507-42 Copyright 2025 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Registrazione di video con inquadratura automatica (Inquadratura automatica)

È possibile registrare un video che viene ritagliato automaticamente per mantenere il soggetto vicino al centro dell'inquadratura. È inoltre possibile selezionare l'orientamento del video e scegliere se salvare sia il video ritagliato che una registrazione non ritagliata dell'intero schermo.

1 Avviare l'applicazione Fotocamera.



2 Passare il dito sulla parte inferiore dello schermo e toccare come segue per trovare la modalità.
[Altro] > [Inquadratura automatica]

3 Puntare la fotocamera verso il soggetto.

4 Sfiorare uno dei pulsanti di angolazione per cambiare angolo di visione.

5 Toccare il soggetto da mettere a fuoco nel mirino.

- Viene visualizzato il riquadro di messa a fuoco.
La fotocamera mette a fuoco il soggetto toccato.
Per annullare la messa a fuoco, sfiorare il riquadro di messa a fuoco.
- Appariranno il cursore di regolazione del colore e il cursore di regolazione della luminosità.
①: Cursore di regolazione del colore
②: Cursore di regolazione della luminosità
Trascinare gli slider per regolare colore e luminosità.

6 Toccare il pulsante per modificare le dimensioni della cornice.



Per ingrandire il soggetto all'interno dell'inquadratura, spostare il cursore verso sinistra. Per rimpicciolire il soggetto all'interno dell'inquadratura, spostare il cursore verso destra.



Per nascondere il cursore, toccare il pulsante nel mirino.

(Chiudere)

7 Toccare il pulsante seguente sullo schermo o premere il pulsante di scatto del dispositivo per registrare un video.

(Avvio della registrazione video)

8 Toccare il pulsante seguente sullo schermo o premere il pulsante di scatto del dispositivo per interrompere la registrazione.

(Interrompere la registrazione video)

Sfiorare l'anteprima per visualizzare, condividere o modificare video nell'app Google Foto. Per ulteriori informazioni sull'applicazione Google Foto, visitate il seguente URL.

support.google.com/android/

Per cambiare le impostazioni della fotocamera

1. Toccare l'icona per trovare e modificare le impostazioni utilizzate più di frequente.

(Impostazioni)

● **Luce**

Disattiva / Attiva

Lo stato corrente della luce è visualizzato nella parte superiore sinistra dello schermo. È possibile accendere o spegnere la luce sfiorando l'icona.

● **Orientamento cornice**

Autom.: La fotocamera mantiene l'orientamento del ritaglio uguale a quello del dispositivo.

Verticale / Orizzontale: La fotocamera mantiene l'inquadratura ritagliata con orientamento verticale o orizzontale.

2. Toccare il pulsante per modificare le impostazioni più dettagliate.

[Menu]

● **Registrazione schermo intero**

È possibile selezionare se salvare una registrazione non ritagliata dell'intero schermo oltre alla registrazione ritagliata. Le registrazioni ritagliate vengono salvate con una risoluzione Full HD. Le registrazioni non ritagliate

vengono salvate in 4K.

Attiva: Verranno salvate sia le registrazioni ritagliate che quelle non ritagliate.

Disattiva: Verrà salvata solo la registrazione ritagliata.

● Formato HDR/SDR

Abilitare HDR (Ampia gamma dinamica) per visualizzare i video in modo più vivido e più simile a quanto si vede nella vita reale.

HDR(HLG/BT.2020): I video vengono registrati con una combinazione di HLG per la curva gamma e BT.2020 per lo spazio colore.

SDR(BT.709): Il video viene registrato con una combinazione della curva di gamma standard e BT.709 per lo spazio colore.

● Microfono

È possibile selezionare quale microfono utilizzare durante la registrazione di video.

Tutte le direzioni (stereo): Questa impostazione è ideale per catturare il suono da tutti i lati o le direzioni, come ad esempio il suono ambientale.

Priorità voce (posteriore): Questa impostazione è ideale per catturare voci o suoni del soggetto quando si registra con la fotocamera principale. Toccare il pannello posteriore il meno possibile durante la registrazione per evitare che vengano registrati rumori.

● Riduzione rumore del vento

È possibile ridurre il rumore prodotto dal vento che colpisce il microfono quando si registra senza perdere la qualità audio originale.

Suggerimento

- Se le dimensioni dell'inquadratura non cambiano quando si sposta il cursore delle dimensioni dell'inquadratura, avvicinarsi al soggetto e provare a modificare nuovamente le dimensioni dell'inquadratura.
- È possibile selezionare la finitura delle immagini. Toccare l'icona.
 (Aspetto)
Ogni aspetto preimpostato è ottimizzato con una diversa combinazione di tonalità di colore, saturazione, contrasto, nitidezza, luminosità e altri elementi dell'immagine, in modo da poter impostare l'elaborazione dell'immagine con il proprio equilibrio ideale di questi elementi. Per informazioni dettagliate su ogni aspetto preimpostato, toccare il pulsante.
 (Per saperne di più)
- Nell'app Google Foto, alle miniature dei video ritagliati sarà associata la seguente icona.
 (video con inquadratura automatica)
- Per ulteriori impostazioni della fotocamera, fare riferimento all'argomento appropriato elencato nella sezione seguente.
"Argomento correlato"

Argomento correlato

- [Nomi delle parti](#)
- [Ulteriori impostazioni della fotocamera](#)

La presente Guida è stata tradotta da una macchina. La traduzione automatica non è sensibile al contesto e potrebbe non corrispondere esattamente con la versione in inglese del contenuto. Per visualizzare la versione originale in inglese, selezionare English nella [Pagina di selezione della lingua].

TP1002013984

Smartphone

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72


Registrazione di video al rallentatore

È possibile registrare video a 120 fps al rallentatore utilizzando la fotocamera principale.

- 1 Avviare l'applicazione Fotocamera.**
 (Fotocamera)
- 2 Passare il dito sulla parte inferiore dello schermo e toccare come segue per trovare la modalità. [Altro] > [Slow]**
- 3 Puntare la fotocamera verso il soggetto.**
- 4 Sfiorare uno dei pulsanti di angolazione per cambiare angolo di visione.**

Per ingrandire o ridurre l'immagine, sfiorare nuovamente il pulsante di angolazione, quindi farlo scorrere a sinistra e a destra (nell'orientamento verticale) o in alto e in basso (nell'orientamento orizzontale).
È inoltre possibile ingrandire o ridurre l'immagine pizzicando il mirino o premendo il pulsante dello zoom.
- 5 Toccare il soggetto da mettere a fuoco nel mirino.**
 - Viene visualizzato il riquadro di messa a fuoco.
La fotocamera mette a fuoco il soggetto toccato.
Per annullare la messa a fuoco, sfiorare il riquadro di messa a fuoco.
 - Appariranno il cursore di regolazione del colore e il cursore di regolazione della luminosità.
: Cursore di regolazione del colore
: Cursore di regolazione della luminosità
Trascinare gli slider per regolare colore e luminosità.
- 6 Toccare il pulsante seguente sullo schermo o premere il pulsante di scatto del dispositivo per registrare un video al rallentatore.**
 (Avvio della registrazione video)
- 7 Toccare il pulsante seguente sullo schermo o premere il pulsante di scatto del dispositivo per interrompere la registrazione.**
 (Interrompere la registrazione video)
- 8 Sfiorare l'anteprima per aprire il video.**
- 9 Trascinare i punti di controllo sulla sequenza temporale di Rallentatore nelle posizioni in cui si desidera che appaia l'effetto Rallentatore.**

(A): Punti di controllo
(B): Sequenza temporale di Rallentatore
(C): Sfiorare per attivare o disattivare l'audio.

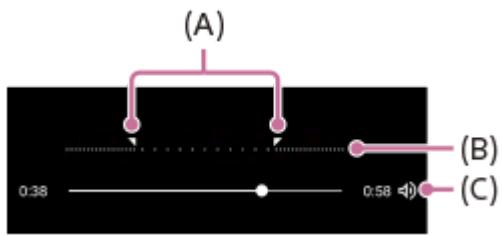

Per cambiare le impostazioni della fotocamera

1. Toccare l'icona per trovare e modificare le impostazioni utilizzate più di frequente.

(Impostazioni)

- **Risoluzione**

Full HD / 4K

l'impostazione corrente della risoluzione viene visualizzata al centro, nella parte superiore dello schermo. È possibile cambiare l'impostazione sfiorando ripetutamente il valore.

- **Luce**

Disattiva / Attiva

Lo stato corrente della luce è visualizzato nella parte superiore sinistra dello schermo. È possibile accendere o spegnere la luce sfiorando l'icona.

2. Toccare il pulsante per modificare le impostazioni più dettagliate.

[Menu]

- **Formato HDR/SDR**

Abilitare HDR (Ampia gamma dinamica) per visualizzare i video in modo più vivido e più simile a quanto si vede nella vita reale.

HDR(HLG/BT.2020): I video vengono registrati con una combinazione di HLG per la curva gamma e BT.2020 per lo spazio colore.

SDR(BT.709): Il video viene registrato con una combinazione della curva di gamma standard e BT.709 per lo spazio colore.

- **Microfono**

È possibile selezionare quale microfono utilizzare durante la registrazione di video.

Tutte le direzioni (stereo): Questa impostazione è ideale per catturare il suono da tutti i lati o le direzioni, come ad esempio il suono ambientale.

Priorità voce (posteriore): Questa impostazione è ideale per catturare voci o suoni del soggetto quando si registra con la fotocamera principale. Toccare il pannello posteriore il meno possibile durante la registrazione per evitare che vengano registrati rumori.

- **Riduzione rumore del vento**

È possibile ridurre il rumore prodotto dal vento che colpisce il microfono quando si registra senza perdere la qualità audio originale.

Suggerimento

- Per ulteriori informazioni sull'applicazione Google Foto, visitate il seguente URL.
support.google.com/android/
- È possibile selezionare la finitura delle immagini. Toccare l'icona.
 (Aspetto)
Ogni aspetto preimpostato è ottimizzato con una diversa combinazione di tonalità di colore, saturazione, contrasto, nitidezza, luminosità e altri elementi dell'immagine, in modo da poter impostare l'elaborazione dell'immagine con il proprio equilibrio ideale di questi elementi. Per informazioni dettagliate su ogni aspetto preimpostato, toccare il pulsante.
 (Per saperne di più)

Argomento correlato

- [Nomi delle parti](#)
- [Ulteriori impostazioni della fotocamera](#)

La presente Guida è stata tradotta da una macchina. La traduzione automatica non è sensibile al contesto e potrebbe non corrispondere esattamente con la versione in inglese del contenuto. Per visualizzare la versione originale in inglese, selezionare English nella [Pagina di selezione della lingua].

TP1001286879

5-067-507-42 Copyright 2025 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Registrazione di video con effetto Bokeh

È possibile registrare video con l'effetto Bokeh. L'effetto bokeh riduce la messa a fuoco sullo sfondo per enfatizzare gli oggetti in primo piano, per un effetto artistico.

- 1 Avviare l'applicazione Fotocamera.**



- 2 Passare il dito sulla parte inferiore dello schermo e toccare come segue per trovare la modalità. [Altro] > [Video Bokeh]**

- 3 Toccare l'icona per passare dalla fotocamera principale a quella frontale.**



- 4 Puntare la fotocamera verso il soggetto.**


- 5 Quando si usa la fotocamera principale, sfiorare uno dei pulsanti di angolazione per cambiare angolo di visione.**

- 6 Toccare l'icona nel mirino.**



- 7 Trascinare lo slider per regolare l'effetto Bokeh.**

Per nascondere il cursore, toccare l'icona nel mirino.



- 8 Toccare il soggetto da mettere a fuoco nel mirino.**

- Viene visualizzato il riquadro di messa a fuoco.

La fotocamera mette a fuoco il soggetto toccato e inizia l'inseguimento.

Per annullare la messa a fuoco, sfiorare il riquadro di messa a fuoco.

- Appariranno il cursore di regolazione del colore e il cursore di regolazione della luminosità.

Cursore di regolazione del colore


Cursore di regolazione della luminosità

Trascinare gli slider per regolare colore e luminosità.

- 9 Toccare il seguente pulsante sullo schermo o premere il pulsante di scatto del dispositivo.**



Per interrompere la registrazione di un video, toccare il pulsante seguente sullo schermo o premere nuovamente il pulsante di scatto del dispositivo.



Sfiorare l'anteprima per visualizzare, condividere o modificare video nell'app Google Foto. Per ulteriori informazioni sull'applicazione Google Foto, visitate il seguente URL.

Per cambiare le impostazioni della fotocamera

1. Toccare l'icona per trovare e modificare le impostazioni utilizzate più di frequente.



- **Risoluzione**

HD / Full HD

l'impostazione corrente della risoluzione viene visualizzata al centro, nella parte superiore dello schermo. È possibile cambiare l'impostazione sfiorando ripetutamente il valore.

- **Luce** (Solo fotocamera principale)

Disattiva / Attiva

Lo stato corrente della luce è visualizzato nella parte superiore sinistra dello schermo. È possibile accendere o spegnere la luce sfiorando l'icona.

2. Toccare il pulsante per modificare le impostazioni più dettagliate.

[Menu]

- **Freq. fotograf. autom.**

Attiva / Disattiva: La fotocamera ottimizza automaticamente la frequenza dei fotogrammi per migliorare la qualità video in condizioni di scarsa illuminazione.

- **Stabilizzazione**

È possibile registrare video uniformi e senza tremolio.

Qualità alta: Selezionare questo valore per ottenere l'effetto di stabilizzazione più potente.

Standard: Selezionare questo valore se si desidera registrare video con un angolo di campo leggermente più ampio, anche se l'effetto di stabilizzazione sarà più debole rispetto alla stabilizzazione di alta qualità.

Disattiva

- **AF sugli occhi/volto** (Solo fotocamera principale)

È possibile registrare video che mettono a fuoco i visi o gli occhi di persone e animali.

Quando la fotocamera rileva i visi delle persone o degli animali, appare un riquadro di rilevamento. Per cambiare l'obiettivo di messa a fuoco, sfiorare il viso del soggetto da mettere a fuoco.

AF sugli occhi/volto: La telecamera mette a fuoco i volti o gli occhi.

AF sul volto: La fotocamera mette a fuoco solo i volti.

Disattiva

- **Microfono**

È possibile selezionare quale microfono utilizzare durante la registrazione di video.

Tutte le direzioni (stereo): Questa impostazione è ideale per catturare il suono da tutti i lati o le direzioni, come ad esempio il suono ambientale.

Priorità voce (posteriore): Questa impostazione è ideale per catturare voci o suoni del soggetto quando si registra con la fotocamera principale. Toccare il pannello posteriore il meno possibile durante la registrazione per evitare che vengano registrati rumori.

Priorità voce (anteriore): Questa impostazione è ideale per catturare voci o suoni del soggetto quando si registra con la fotocamera frontale.

- **Come estendere la durata della registrazione**

È possibile evitare l'aumento della temperatura del dispositivo, in modo da poter registrare video per periodi di tempo più lunghi, disabilitando le funzioni che consumano batteria. Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo per ottimizzare le impostazioni.

- **Tracciabilità tocco** (Solo fotocamera principale)

La fotocamera insegue l'oggetto selezionato e regola la luminosità.

- **Riduzione rumore del vento**

È possibile ridurre il rumore prodotto dal vento che colpisce il microfono quando si registra senza perdere la qualità audio originale.

Suggerimento

- Per scattare foto con l'effetto Bokeh, selezionare la modalità.
[Bokeh]

- È possibile selezionare la finitura delle immagini. Toccare l'icona.



(Aspetto)

Ogni aspetto preimpostato è ottimizzato con una diversa combinazione di tonalità di colore, saturazione, contrasto, nitidezza, luminosità e altri elementi dell'immagine, in modo da poter impostare l'elaborazione dell'immagine con il proprio equilibrio ideale di questi elementi. Per informazioni dettagliate su ogni aspetto preimpostato, toccare il pulsante.



(Per saperne di più)

- Per ulteriori impostazioni della fotocamera, fare riferimento all'argomento appropriato elencato nella sezione seguente.
"Argomento correlato"

Argomento correlato

- [Scatto di foto con effetto Bokeh](#)
- [Ulteriori impostazioni della fotocamera](#)
- [Nomi delle parti](#)

La presente Guida è stata tradotta da una macchina. La traduzione automatica non è sensibile al contesto e potrebbe non corrispondere esattamente con la versione in inglese del contenuto. Per visualizzare la versione originale in inglese, selezionare English nella [Pagina di selezione della lingua].

TP1000431800

5-067-507-42 Copyright 2025 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Streaming in diretta

L'app Fotocamera supporta lo streaming in diretta utilizzando RTMP.

- 1** Avviare l'applicazione Fotocamera.



- 2** Passare il dito sulla parte inferiore dello schermo e toccare **come segue** per trovare la modalità.
[Altro] > [Streaming in diretta]

- 3** Toccare l'icona.



Quando si attiva la funzione per la prima volta, appariranno varie note o informazioni. Confermare i messaggi, contrassegnare le caselle di controllo, quindi toccare **quanto segue**.

[OK]

Procedere quindi con i seguenti passaggi.

- 4** Selezionare il metodo di streaming RTMP per la seguente impostazione.


[Connetti a]

- [RTMP]: Selezionare per trasmettere in streaming utilizzando RTMP. Impostare i seguenti valori.
[URL streaming RTMP] / [Chiave streaming RTMP]
- [YouTube™]: Selezionare per trasmettere in streaming utilizzando YouTube. Seguire le istruzioni a schermo per impostare **quanto segue**.
[Account YouTube™] / [Ev. YouTube™ in dir.]
Per creare un nuovo evento, toccare **quanto segue**.
[Crea nuovo evento]

Suggerimento

- È possibile condividere l'URL dal vivo di YouTube. Toccare **quanto segue**, quindi seguire le istruzioni visualizzate.
[URL ev. in dir.]

Quando si crea un nuovo evento, nella finestra di dialogo dei risultati della creazione dell'evento live di YouTube appare la seguente icona.



- 5** Toccare l'icona per chiudere il menu delle impostazioni.




- 6** Toccare il pulsante per avviare lo streaming.



È possibile passare tra la fotocamera anteriore e principale e cambiare gli obiettivi durante lo streaming.
Per interrompere lo streaming, toccare il pulsante.



Sintesi delle modalità (Streaming in diretta)

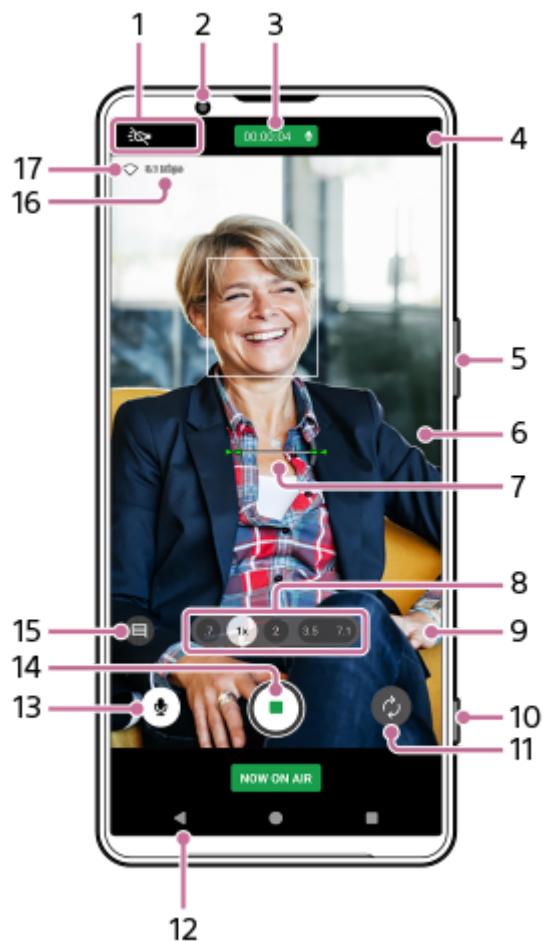

1. Indicazioni di stato (solo fotocamera principale)

- (Luce): Sfiorare per accendere o spegnere la luce.
- (Ripresa primo piano): L'icona appare quando la funzione è attivata. La funzione passa automaticamente all'obiettivo ultragrandangolare per mettere a fuoco i dettagli del soggetto quando ci si avvicina ad esso. È possibile disattivare temporaneamente la funzione toccando l'icona.

2. Obiettivo fotocamera anteriore

3. Stato dello streaming/Stato del microfono

Le impostazioni correnti di risoluzione e frequenza dei fotogrammi vengono visualizzate mentre non è in corso lo streaming in diretta. È possibile cambiare l'impostazione della risoluzione sfiorando ripetutamente il valore.

4. (Impostazioni rete) (L'icona non viene visualizzata durante lo streaming live)

5. Utilizzare il pulsante dello zoom per ingrandire o ridurre la visualizzazione.

6. Mirino

Se si tocca il mirino, appaiono il cursore di regolazione del colore e il cursore di regolazione della luminosità.

: Cursore di regolazione del colore

: Cursore di regolazione della luminosità

Trascinare gli slider per regolare colore e luminosità.

7. Misuratore di livello (solo per la telecamera principale)

Il misuratore di livello aiuta a misurare l'angolo del dispositivo e a mantenere l'immagine orizzontale. Quando il dispositivo rileva di essere livellato, l'indicatore di livellamento diventa verde. È inoltre possibile impostare la fotocamera in modo che indichi quando è in piano utilizzando suoni, vibrazioni e il display. Questa impostazione è disattivata per impostazione predefinita. Per attivare l'impostazione, toccare come segue e selezionare il valore desiderato.

 (Impostazioni) > [Menu] > [Livella]

8. Sfiorare uno dei pulsanti di angolazione per cambiare angolo di visione.

Per ingrandire o ridurre l'immagine, scorrere il pulsante di angolazione a sinistra e a destra (nell'orientamento verticale) o in alto e in basso (nell'orientamento orizzontale). È possibile ingrandire e ridurre senza interruzioni senza cambiare angolo di visione.

È inoltre possibile ingrandire o ridurre l'immagine pizzicando il mirino o premendo il pulsante dello zoom.

9.  (Impostazioni) (L'icona non viene visualizzata durante lo streaming live)

Sfiorare per cambiare le impostazioni mentre non è in corso lo streaming in diretta.

- **Risoluzione:** Sfiorare per cambiare la risoluzione.
- **Luce** (Solo fotocamera principale): Sfiorare per accendere o spegnere la luce.
- **Presentazione prodotto** (Solo fotocamera principale): Le impostazioni della fotocamera sono configurate in modo ottimale per lo streaming in diretta di video quali le recensioni di prodotti.

Toccare il pulsante per modificare le impostazioni più dettagliate.

[Menu]

10. Usare il pulsante di scatto per avviare o arrestare lo streaming.

11. È possibile passare dalla fotocamera anteriore a quella principale.

12. È possibile tornare alla modalità seguente.

[Foto]

13. Sfiorare per attivare o disattivare l'audio del microfono.

14. Sfiorare per avviare o arrestare lo streaming.

15. Sfiorare per aprire o chiudere la finestra di chat dal vivo di YouTube.

La seguente icona viene visualizzata quando non è in corso la trasmissione in diretta. Toccare l'icona per selezionare la finitura delle immagini.

 (Aspetto)

Ogni aspetto preimpostato è ottimizzato con una diversa combinazione di tonalità di colore, saturazione, contrasto, nitidezza, luminosità e altri elementi dell'immagine, in modo da poter impostare l'elaborazione dell'immagine con il proprio equilibrio ideale di questi elementi.

Per informazioni dettagliate su ogni aspetto preimpostato, toccare il pulsante.

 (Per saperne di più)

16. Velocità in bit dello streaming

17. Stato della rete

Per cambiare le impostazioni della fotocamera

1. Toccare l'icona per trovare e modificare le impostazioni utilizzate più di frequente.

 (Impostazioni)

- **Risoluzione**

HD / Full HD

l'impostazione corrente della risoluzione viene visualizzata al centro, nella parte superiore dello schermo. È possibile cambiare l'impostazione sfiorando ripetutamente il valore.

- **Luce** (Solo fotocamera principale)

Disattiva / Attiva

Lo stato corrente della luce è visualizzato nella parte superiore sinistra dello schermo. È possibile accendere o spegnere la luce sfiorando l'icona.

- **Presentazione prodotto** (Solo fotocamera principale)

Disattiva / Attiva: Le impostazioni della fotocamera sono configurate in modo ottimale per lo streaming in diretta di video quali le recensioni di prodotti. La fotocamera tende a mettere a fuoco gli oggetti visualizzati al centro del mirino.

2. Toccare il pulsante per modificare le impostazioni più dettagliate.

[Menu]

● **Gamma dinamica**

Ampio: È possibile trasmettere in diretta video con un'ampia gamma dinamica utilizzando l'elaborazione delle immagini che combina più fotogrammi.

Standard

● **Stabilizzazione**

È possibile lo streaming in diretta di video uniformi e senza tremolio.

Qualità alta: Selezionare questo valore per ottenere l'effetto di stabilizzazione più potente.

Standard: Selezionare questo valore se si desidera trasmettere in diretta video con un angolo di visuale leggermente più ampio, anche se l'effetto di stabilizzazione sarà più debole rispetto alla stabilizzazione di alta qualità.

Disattiva

● **AF sugli occhi/volto** (Solo fotocamera principale)

È possibile lo streaming in diretta di video che mettono a fuoco i visi o gli occhi di persone e animali.

Quando la fotocamera rileva i visi delle persone o degli animali, appare un riquadro di rilevamento. Per cambiare l'obiettivo di messa a fuoco, sfiorare il viso del soggetto da mettere a fuoco.

AF sugli occhi/volto: La telecamera mette a fuoco i volti o gli occhi.

AF sul volto: La fotocamera mette a fuoco solo i volti.

Disattiva

● **Microfono**

È possibile selezionare quale microfono utilizzare durante lo streaming in diretta.

Tutte le direzioni (stereo): Questa impostazione è ideale per catturare il suono da tutti i lati o le direzioni, come ad esempio il suono ambientale.

Priorità voce (posteriore): Questa impostazione è ideale per catturare le voci o i suoni del soggetto durante il live streaming con la fotocamera principale. Toccare il pannello posteriore il meno possibile durante lo streaming in diretta per evitare che vengano registrati rumori.

Priorità voce (anteriore): Questa impostazione è ideale per catturare le voci o i suoni del soggetto durante il live streaming con la fotocamera frontale.

● **Come estendere la durata dello streaming**

È possibile evitare l'aumento della temperatura del dispositivo, in modo da poter effettuare lo streaming in diretta di video per periodi di tempo più lunghi, disabilitando le funzioni che consumano batteria. Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo per ottimizzare le impostazioni.

● **Tracciabilità tocco** (Solo fotocamera principale)

La fotocamera insegue l'oggetto selezionato e regola la luminosità.

● **Riduzione rumore del vento**

È possibile ridurre il rumore prodotto dal vento che colpisce il microfono durante lo streaming in diretta senza perdere la qualità audio originale.

● **Ripresa primo piano** (Solo fotocamera principale)

Autom. / Disattiva: È possibile lo streaming in diretta di video ravvicinati passando automaticamente all'obiettivo ultragrandangolare quando ci si avvicina al soggetto, consentendo di mettere a fuoco i dettagli. Quando la funzione è attivata, appare l'icona.

 (Ripresa primo piano)

● **Note sull'utilizzo**

È possibile visualizzare le note di utilizzo per lo streaming in diretta.

● **Inf. sulla privacy di Streaming in diretta**

È possibile visualizzare l'informativa sulla privacy per lo streaming in diretta.

Nota

- Quando si utilizza la modalità Live streaming dell'app Fotocamera, rispettare i termini di servizio del servizio di live streaming e i requisiti relativi al live streaming.
- A seconda del servizio di streaming in diretta, le condizioni o le specifiche potrebbero cambiare o venire aggiunte senza preavviso.
- Se lo streaming in diretta non funziona correttamente, provare a cambiare il tipo di rete. Per cambiare il tipo di rete, individuare e toccare come segue, quindi selezionare una SIM.
[Impostazioni] > [Rete e internet] > [SIM]
Toccare quanto segue, quindi selezionare un tipo di rete.
[Tipo di rete preferito]
I tipi di rete disponibili dipendono dal contratto.

Suggerimento

- Per selezionare una rete per lo streaming, toccare l'icona.
⚙️ (Impostazioni rete)
Selezionare quindi un'opzione per la seguente impostazione.
[Utilizzo rete]
- Per rendere più stabile lo streaming, regolare le impostazioni video in base alle caratteristiche tecniche del servizio di streaming in diretta, alla larghezza di banda della rete e allo stato della rete. Per modificare la risoluzione, toccare l'icona .
⚙️ (Impostazioni)
Quindi, selezionare un'opzione per i seguenti punti.
[Risoluzione]
Per cambiare la qualità del video, toccare l'icona .
⚙️ (Impostazioni rete)
Selezionare quindi un'opzione per la seguente impostazione.
[Qualità video]
Le opzioni sono le seguenti.

Risoluzione	FPS	Qualità video (velocità in bit dello streaming)		
		Bas.	Medio	Elevata
Full HD	30	3 Mbps	4,5 Mbps	6 Mbps
HD	30	1,5 Mbps	2,75 Mbps	4 Mbps

- Disturbi o interruzioni delle immagini video e dell'audio si possono verificare a basse velocità di comunicazione, come quando si esegue lo streaming in un luogo in cui la qualità del segnale è scarsa oppure quando si è in movimento. In tal caso, le seguenti impostazioni potrebbero migliorare le condizioni video e audio.
 - Toccare l'icona.
⚙️ (Impostazioni)
Quindi, selezionare come segue.
[Risoluzione] > [HD]
 - Toccare l'icona.
⚙️ (Impostazioni rete)
Quindi, selezionare come segue.
[Qualità video] > [Bas.]
- Per ulteriori impostazioni della fotocamera, fare riferimento all'argomento appropriato elencato nella sezione seguente.
"Argomento correlato"

Argomento correlato

- [Nomi delle parti](#)
- [Menu Impostazioni](#)

● Ulteriori impostazioni della fotocamera

La presente Guida è stata tradotta da una macchina. La traduzione automatica non è sensibile al contesto e potrebbe non corrispondere esattamente con la versione in inglese del contenuto. Per visualizzare la versione originale in inglese, selezionare English nella [Pagina di selezione della lingua].

TP1000724403

5-067-507-42 Copyright 2025 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Ulteriori impostazioni della fotocamera

[Foto Pro] / [Video Pro]:

Toccare come segue per selezionare l'impostazione che si desidera modificare.

[MENU] > [Configurazione]

In modalità diverse da quelle sopra indicate, toccare come segue per selezionare l'impostazione che si desidera modificare.

 (Impostazioni) > [Menu]

- **Griglia**

Attiva / Disattiva: È possibile impostare se visualizzare o meno le linee della griglia per agevolare l'utente nella composizione delle immagini.

- **Livella** (solo per la fotocamera principale) (ad eccezione delle modalità Pro foto e Pro video)

Disattiva / Attivi: tutti (suono, vibrazione, display) / Attivato: solo display: È possibile impostare se visualizzare o meno il misuratore di livello. È inoltre possibile impostare la fotocamera in modo che indichi quando è in piano utilizzando suoni, vibrazioni e il display.

- **Calibrazione Livella** (Solo fotocamera principale)

Toccare l'impostazione per calibrare lo standard per il piano orizzontale e correggere le deviazioni nella direzione dell'inclinazione.

- **Usa puls. vol. come**

Zoom / Volume / Otturatore / Disattiva: È possibile cambiare il modo in cui si usa il pulsante del volume.

- **Segnali audio**

Attivi: Tutti / Attivi: Solo suono otturatore / Disattiva: È possibile selezionare se la fotocamera debba produrre o meno i suoni, come il suono dello scatto, i suoni all'inizio e alla fine delle registrazioni video e una serie di segnali acustici per il conto alla rovescia quando si usa l'autoscatto.

- **Archivio dati** (tranne che per la modalità Auto Framing)

Archiviazione interna / Scheda SD: È possibile selezionare se archiviare le foto e i video nella memoria interna del dispositivo o in una scheda microSD.

Suggerimento

- Si consiglia di utilizzare una scheda microSD con classe di velocità video 30 (V30) o superiore.

- **Salva ubicazione**

Attiva / Disattiva: È possibile salvare le foto e i video con i luoghi in cui sono stati ripresi.

- **Avvia con puls. fotocamera**

Avvia l'app Fotocamera / Disattiva: Se si desidera evitare che l'app Fotocamera venga avviata accidentalmente quando si tiene premuto il pulsante di scatto del dispositivo, modificare l'impostazione su off.

- **Contr. rem. Bluetooth**

È possibile associare un telecomando Bluetooth per usare in remoto le funzioni dell'app Fotocamera.

- **Suggerimenti**

Sfiorare per andare al sito Web dei suggerimenti per l'app Fotocamera.

- **Accessibilità**

È possibile visualizzare un link alle informazioni sull'accessibilità.

● **Licenza software**

È possibile visualizzare le informazioni sulla licenza del software.

● **Ripristina impostazioni**

È possibile ripristinare tutte le impostazioni predefinite.

Argomento correlato

- [Associazione con un telecomando o un'impugnatura Bluetooth](#)
- [Scattare foto \(Foto\)](#)
- [Registrazione di video \(Video\)](#)
- [Scatto di foto con effetto Bokeh](#)
- [Ripresa di immagini fisse \(Foto Pro\)](#)
- [Registrazione di video \(Video Pro\)](#)
- [Registrazione di video mentre si segue un soggetto \(Riprese IA\)](#)
- [Macro teleobiett.](#)
- [Scatto di foto ad alta risoluzione \(48 MP\)](#)
- [Registrazione di video con inquadratura automatica \(Inquadratura automatica\)](#)
- [Registrazione di video al rallentatore](#)
- [Registrazione di video con effetto Bokeh](#)
- [Streaming in diretta](#)

La presente Guida è stata tradotta da una macchina. La traduzione automatica non è sensibile al contesto e potrebbe non corrispondere esattamente con la versione in inglese del contenuto. Per visualizzare la versione originale in inglese, selezionare English nella [Pagina di selezione della lingua].

TP1001673190

5-067-507-42 Copyright 2025 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Panorama

È possibile scattare foto grandangolari e panoramiche utilizzando la fotocamera principale.

- 1 Avviare l'applicazione Fotocamera.**
 (Fotocamera)
- 2 Passare il dito sulla parte inferiore dello schermo e toccare come segue per trovare la modalità. [Altro] > [Panorama]**
- 3 Sfiorare il pulsante di scatto sullo schermo oppure premere il pulsante di scatto del dispositivo.**
- 4 Spostare la fotocamera lentamente e in modo uniforme verso la direzione di movimento indicata sullo schermo.**
- 5 Sfiorare il pulsante di scatto sullo schermo oppure premere nuovamente il pulsante di scatto del dispositivo nella posizione in cui si desidera interrompersi.**

Sfiorare l'anteprima per visualizzare, condividere o modificare foto nell'app Google Foto. Per ulteriori informazioni sull'applicazione Google Foto, visitate il seguente URL.

support.google.com/android/

Per cambiare le impostazioni della fotocamera

1. Toccare l'icona.



2. Selezionare l'impostazione che si desidera modificare.

- **Salva ubicazione**

È possibile salvare le foto con i luoghi in cui sono state scattate.

- **Usa puls. vol. come**

Volume / Otturatore: È possibile cambiare il modo in cui si usa il pulsante del volume.

- **Audio**

È possibile selezionare se la fotocamera debba produrre o meno i suoni, come il suono di quando si sfiora il pulsante di scatto sullo schermo.

- **Archivio dati**

Archiviazione interna / Scheda SD: È possibile selezionare se archiviare le foto nella memoria interna del dispositivo o in una scheda microSD.

Suggerimento

- Si consiglia di utilizzare una scheda microSD con classe di velocità video 30 (V30) o superiore.

5-067-507-42 Copyright 2025 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Personalizzazione delle modalità (Personalizzazione modalità)

È possibile trascinare l'icona di una modalità per modificarne la posizione. È possibile visualizzare le modalità utilizzate di frequente nella parte inferiore dello schermo per un accesso rapido e memorizzare le modalità meno utilizzate nella schermata successiva.

[Altro]


1 Avviare l'applicazione Fotocamera.



2 Passare il dito sulla parte inferiore dello schermo e toccare quanto segue.

[Altro]

3 Toccare l'icona.



4 Toccare e tenere premuta la modalità che si desidera riassegnare o riordinare, quindi trascinarla nella posizione desiderata.

- Trascinare e rilasciare le modalità utilizzate di frequente nell'area seguente, nella parte inferiore dello schermo.
[Modalità]
- Trascinare e rilasciare le modalità utilizzate meno frequentemente nell'area seguente.
[Altro]



Argomento correlato

- Scattare foto (Foto)
- Registrazione di video (Video)
- Scatto di foto con effetto Bokeh
- Ripresa di immagini fisse (Foto Pro)
- Registrazione di video (Video Pro)
- Registrazione di video mentre si segue un soggetto (Riprese IA)
- Macro teleobiett.
- Scatto di foto ad alta risoluzione (48 MP)
- Registrazione di video con inquadratura automatica (Inquadratura automatica)
- Registrazione di video al rallentatore
- Registrazione di video con effetto Bokeh
- Streaming in diretta

La presente Guida è stata tradotta da una macchina. La traduzione automatica non è sensibile al contesto e potrebbe non corrispondere esattamente con la versione in inglese del contenuto. Per visualizzare la versione originale in inglese, selezionare English nella [Pagina di selezione della lingua].

TP1002013985

5-067-507-42 Copyright 2025 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Funzionalità AI dell'app Google Foto

È possibile utilizzare l'app Google Foto per modificare e gestire foto e video. È inoltre possibile utilizzare le funzioni AI per modificare le foto.

- Editor magico: È possibile spostare o ridimensionare gli oggetti nella foto.
- Gomma magica: È possibile rimuovere gli oggetti indesiderati dalla foto.
- Sblocca foto: È possibile migliorare le foto sfocate.

Per ulteriori informazioni, visitate il seguente link.

support.google.com/android/

La presente Guida è stata tradotta da una macchina. La traduzione automatica non è sensibile al contesto e potrebbe non corrispondere esattamente con la versione in inglese del contenuto. Per visualizzare la versione originale in inglese, selezionare English nella [Pagina di selezione della lingua].

TP1002013986

5-067-507-42 Copyright 2025 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Creazione video

È possibile creare facilmente video brevi da condividere con gli amici e sui social media. È possibile utilizzare varie funzioni di editing come "Auto edit", che consente di creare brevi video semplicemente selezionando clip e musica.



Modifica aut.: È possibile creare facilmente un video di 30 secondi semplicemente selezionando clip (video/foto) e musica e toccando i seguenti punti.

[Modifica aut.]

Il video creato può essere condiviso in una serie di passaggi. È inoltre possibile apportare ulteriori modifiche ai video creati con "Modifica automatica", come modificare la lunghezza dei clip, applicare filtri, regolare i colori e la luminosità e altro ancora. Se si cambia la musica nella schermata di modifica automatica, è possibile creare un video con un'atmosfera diversa.

Manuale: È possibile modificare ulteriormente, ad esempio modificando l'ordine delle clip (video/foto), selezionando i file musicali desiderati, cambiando la velocità di riproduzione (slow motion o avanzamento rapido) e altro ancora. Le clip selezionate vengono inserite nella sequenza temporale senza modifica automatica.

Funzioni di modifica principali

- **Importa:** È possibile importare foto e video.
- **Aggiungi musica:** È possibile selezionare la musica dalle preimpostazioni. Toccando la scheda seguente, si può anche selezionare la musica salvata nella memoria interna del dispositivo o nella scheda microSD.
[Locale]
- **Testo:** È possibile aggiungere testo al video. È possibile cambiare il tipo di carattere e il colore del testo.
- **Filtro:** È possibile applicare un filtro per modificare texture e colori.
- **Regola:** È possibile regolare l'esposizione, il contrasto, le luci, le ombre, la saturazione, la temperatura e la nitidezza.
- **Proporzioni:** È possibile modificare il rapporto di aspetto.

- **Impostaz. esportaz.**: È possibile modificare la risoluzione e la frequenza dei fotogrammi.
- **Volume**: È possibile regolare il volume della musica selezionata. È inoltre possibile impostare un effetto di dissolvenza in entrata o in uscita per la musica selezionando quanto segue.
[Dissolvenza]
-  **(Fit)**: È possibile regolare le dimensioni del clip selezionato per adattarlo alla cornice.

Suggerimento

- Potete trovare le ultime informazioni su Video Creator sul sito seguente.
[Google Play](#)

La presente Guida è stata tradotta da una macchina. La traduzione automatica non è sensibile al contesto e potrebbe non corrispondere esattamente con la versione in inglese del contenuto. Per visualizzare la versione originale in inglese, selezionare English nella [Pagina di selezione della lingua].

TP1001286880

5-067-507-42 Copyright 2025 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Music Pro

Music Pro offre un servizio denominato "Ottimizzazione studio". Le funzioni di Ottimizzazione studio consentono di convertire le tracce registrate in un Xperia a una qualità professionale di Sony Music utilizzando l'elaborazione IA su cloud. È possibile simulare il suono dei microfono tubo a vuoti di Sony e il riverbero di studio di Sony Music, oltre a ridurre i disturbi usando la tecnologia di separazione audio sviluppata appositamente.

È possibile importare file audio e ascoltare con le cuffie durante la registrazione di audio o video. È possibile anche monitorare la propria voce durante la registrazione di audio o video se si utilizzano cuffie collegate alla presa audio da 3,5 mm del dispositivo. Nella schermata di modifica audio, è possibile sovrapporre più riprese e confrontarle, scegliendo quindi le parti migliori di ogni ripresa per creare la traccia ideale. È possibile utilizzare Ottimizzazione studio nei modi seguenti.

Per ulteriori informazioni sull'uso di Music Pro, vedere di seguito.

≡ (Menu) > [Suggerimenti per l'utilizzo]

Nota

- L'utilizzo delle funzioni di Ottimizzazione studio è a pagamento. Per ulteriori informazioni sull'uso di Music Pro, vedere di seguito.
≡ (Menu) > [Suggerimenti per l'utilizzo]
- Music Pro potrebbe non essere disponibile in alcune paesi/regioni.

● Separazione audio

La tecnologia IA di Sony consente di separare le sorgenti audio in una registrazione. Ad esempio, la registrazione in contemporanea di chitarra/pianoforte e voce con un solo microfono (su questo dispositivo) può essere separata in brani musicali singoli. Una volta separate, è possibile ascoltare le tracce individualmente e regolare il bilanciamento del volume e del riverbero per creare il mix ideale.

● Rimuovi rumore

Utilizzando la tecnologia di separazione audio, è possibile rimuovere i suoni indesiderati (rumore) dalla registrazione della voce, della chitarra o del pianoforte.

● Rimuovi riverbero

È possibile ridurre o rimuovere il riverbero (eco della stanza) dalle impostazioni per interni utilizzando la tecnologia IA di Sony per ricreare la qualità audio di uno studio di registrazione.

● Simulazione microfono

È possibile ricreare la frequenza esclusiva dei microfoni a condensatore ad alte prestazioni di Sony.

● Simulazione studio

È possibile ricreare l'audio ricercato delle apparecchiature di registrazione professionali aggiungendo la caratteristica risonanza di uno studio di registrazione (non viene aggiunto l'effetto di riverbero).

La presente Guida è stata tradotta da una macchina. La traduzione automatica non è sensibile al contesto e potrebbe non corrispondere esattamente con la versione in inglese del contenuto. Per visualizzare la versione originale in inglese, selezionare English nella [Pagina di selezione della lingua].

TP1000724404


Smartphone

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Trasferimento della musica da un computer al dispositivo

Sono disponibili due modi per trasferire contenuti musicali dal computer al dispositivo e viceversa:

- Collegare il dispositivo a un computer usando un cavo USB. Passare il dito verso il basso dalla parte superiore dello schermo, toccare la notifica di impostazione della connessione USB, quindi toccare come segue.
[Tocca per altre opzioni.] > [Trasferimento di file]
Sul computer, trascinare i dati musicali in una cartella del dispositivo, ad esempio la cartella Musica.

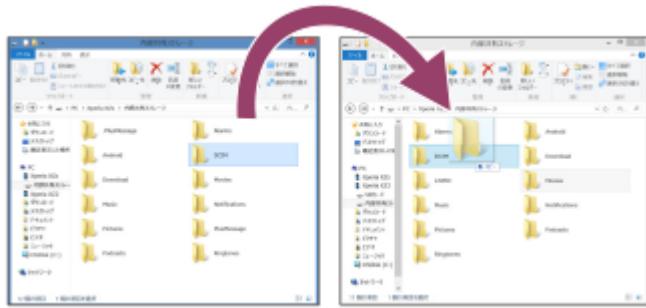

- Sul computer, salvare i file multimediali usando Google Drive. Quindi sincronizzare i dati sul dispositivo accedendo all'account Google.

Nota

- L'applicazione Musica potrebbe non supportare tutti i formati di file musicali.

Argomento correlato

- [Collegamento del dispositivo ai dispositivi USB](#)
- [Impostazione di un account Google sul dispositivo](#)
- [Sincronizzazione dei dati usando un account Google](#)
- [Ascolto della musica](#)
- [Funzioni dell'app Musica](#)

La presente Guida è stata tradotta da una macchina. La traduzione automatica non è sensibile al contesto e potrebbe non corrispondere esattamente con la versione in inglese del contenuto. Per visualizzare la versione originale in inglese, selezionare English nella [Pagina di selezione della lingua].

TP0001880044


Smartphone

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Ascolto della musica

Utilizzare l'app Musica per ascoltare la musica preferita.


Panoramica sul lettore musicale

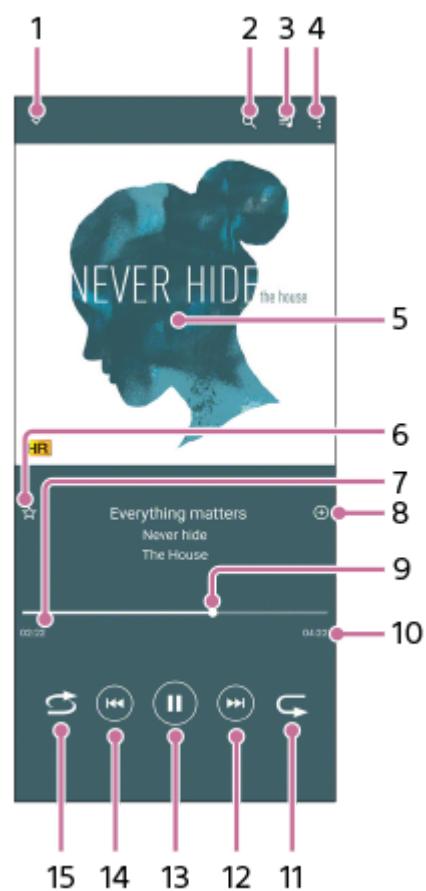

1. Toccare per ridurre a icona il lettore a schermo intero.
2. Toccare per cercare tutti i brani salvati sul dispositivo.
3. Toccare per visualizzare la coda di riproduzione.
4. Toccare per visualizzare altre opzioni.
5. Copertina album (se disponibile)
6. Toccare per aggiungere o rimuovere un brano come preferito.
7. Tempo rimanente del brano attuale
8. Toccare per aggiungere un brano a una playlist.
9. Indicatore di progresso
Trascinare o toccare lungo la linea per andare avanti o indietro.
10. Durata del brano attuale

11. Toccare per ripetere il brano corrente o tutti i brani della coda di riproduzione.
12. Toccare per passare al brano successivo, toccare e tenere premuto per avanzare velocemente il brano corrente.
13. Toccare per riprodurre o mettere in pausa un brano.
14. Toccare per andare all'inizio del brano corrente, toccare e tenere premuto per riavvolgerlo.
15. Toccare per rimescolare i brani nella coda di riproduzione.

Schermata Home di Musica

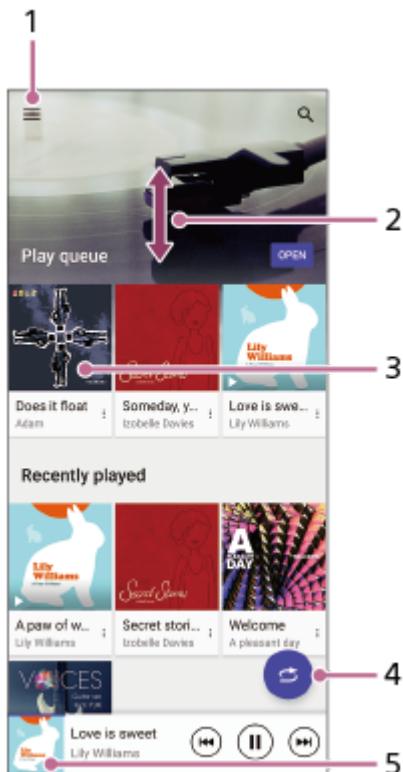

1. Toccare per aprire il menu Musica.
2. Toccare per scorrere verso l'alto o verso il basso per visualizzare il contenuto.
3. Toccare per avviare la riproduzione di un brano nella coda di riproduzione.
4. Toccare per riprodurre tutti i brani in modalità shuffle.
5. Toccare per passare alla schermata del lettore musicale.

Nota

- Potrebbe non essere possibile riprodurre elementi protetti da copyright.

Argomento correlato

- [Trasferimento della musica da un computer al dispositivo](#)
- [Funzioni dell'app Musica](#)
- [Impostazione della qualità del suono della riproduzione](#)

5-067-507-42 Copyright 2025 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Funzioni dell'app Musica

La presente sezione illustra le funzioni utili durante l'utilizzo dell'app Musica.

Modifica delle informazioni sulla musica

1. Durante la riproduzione di un brano nell'app Musica, toccare la copertina dell'album nella schermata del lettore musicale, quindi toccare la seguente impostazione.
[Modifica info musicali]
2. Modificare le informazioni come desiderato.
3. Per impostare la grafica dell'album, toccare come segue.
 (Modifica) > [Imposta immagine]
4. Al termine, toccare quanto segue.
[Salva]

Riproduzione della musica in background

1. Durante la riproduzione di un brano, toccare il pulsante seguente per passare alla schermata principale.
 (Casa)
L'app Musica rimane in esecuzione in background.
Per riaprire l'app Musica, scorrere il dito verso il basso dalla parte superiore dello schermo e toccare la notifica Musica.
In alternativa, trovare e toccare l'icona.
 (Musica)

Argomento correlato

- [Trasferimento della musica da un computer al dispositivo](#)
- [Ascolto della musica](#)

La presente Guida è stata tradotta da una macchina. La traduzione automatica non è sensibile al contesto e potrebbe non corrispondere esattamente con la versione in inglese del contenuto. Per visualizzare la versione originale in inglese, selezionare English nella [Pagina di selezione della lingua].

TP0002935415

5-067-507-42 Copyright 2025 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Avvio dell'applicazione (Potenziatore gioco)

Questa applicazione rende il gioco molto più comodo grazie a varie funzioni.


Durante l'esecuzione di un gioco, è possibile toccare la seguente icona per regolare i colori, gli effetti di visualizzazione dei contenuti visualizzati, i suoni e altro ancora.

 (Icona mobile)

I giochi scaricati vengono automaticamente memorizzati nell'applicazione Game enhancer e possono essere trovati e avviati da "I miei giochi".

- 1 Avviare l'applicazione Game enhancer.
 (Potenziatore gioco)

Panoramica della schermata

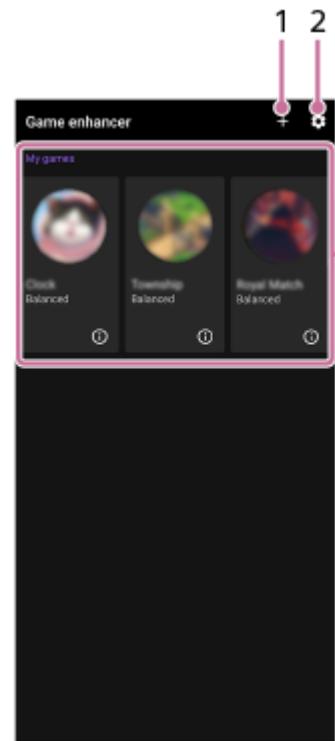

1. Toccare per aggiungere manualmente nuovi giochi.

2. Impostazioni Potenziatore gioco

3. I miei giochi

I giochi scaricati vengono elencati automaticamente. Sfiorare l'icona di un gioco per aviarlo.

Per visualizzare uno screenshot o un video ripreso dall'applicazione Game enhancer, toccare l'icona.

 (Profilo di gioco)

Argomento correlato

- [Uso del menu \(Potenziatore gioco\)](#)

La presente Guida è stata tradotta da una macchina. La traduzione automatica non è sensibile al contesto e potrebbe non corrispondere esattamente con la versione in inglese del contenuto. Per visualizzare la versione originale in inglese, selezionare English nella [Pagina di selezione della lingua].

5-067-507-42 Copyright 2025 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Uso del menu (Potenziatore gioco)


Aprendo il menu Potenziatore gioco durante il gioco, è possibile controllare le condizioni del dispositivo, regolare il livello di luminosità trascinando lo slider e cambiare le impostazioni.

- 1 Durante l'esecuzione di un gioco, toccare l'icona .

(Icona mobile)



- 2 Nel menu che si apre, sfiorare e configurare le impostazioni desiderate.

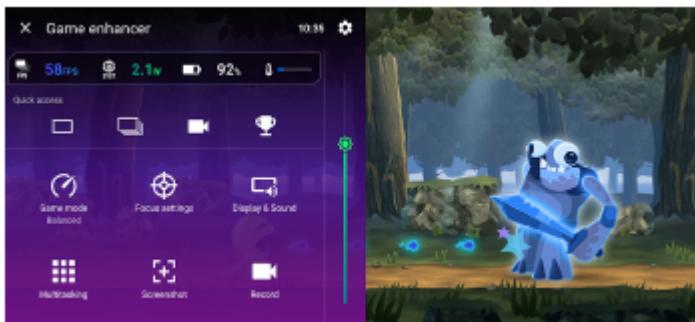

Impostazioni Potenziatore gioco

- (Impostazioni del miglioratore di gioco)

È possibile cambiare il tipo di menu di Potenziatore gioco, assegnare al pulsante di scatto un'azione di Potenziatore gioco da usare nel gioco e selezionare lo stile modalità di gioco.

- [Modalità di gioco]

È possibile verificare le condizioni del dispositivo o selezionare una modalità toccando ciascuna scheda nella parte superiore della schermata Modalità di gioco.

Nelle seguenti modalità, le impostazioni in grigio vengono applicate automaticamente come valori regolati.

- [Batteria]
- [Bilanciato]
- [Prestazioni]

Per creare le condizioni di gioco ideali regolando con precisione tutte le impostazioni, selezionare la seguente modalità.

[Personalizzazione]

Le seguenti impostazioni sono condivise tra le modalità. È possibile cambiare le impostazioni per ciascun gioco.

- [Controllo della carica di H.S.]

- [Libera RAM]
- [Ottimizza la superf. di tocco]

● **[Impostazioni di ottimizzazione]**

È possibile concentrarsi sul gioco bloccando le notifiche e le chiamate in arrivo e disattivando il pulsante di scatto, il Side sense e altre impostazioni che potrebbero compromettere la giocabilità.

● **[Visualizzazione e audio]**

È possibile preimpostare fino a 4 impostazioni ciascuna per la qualità dell'immagine e le impostazioni audio. Selezionando una preimpostazione in base alla situazione di gioco, è possibile applicare le impostazioni appropriate. Toccare l'icona seguente nella parte superiore dello schermo per selezionare la preimpostazione che si desidera impostare.

(Indietro) o (Avanti)

● **[Multitasking]**

- Toccare la scheda che si desidera visualizzare.
- [WEB]/[YouTube]: È possibile cercare informazioni sul gioco.
- [APP]: È possibile aprire un'applicazione nella finestra pop-up selezionando un'applicazione.

● **[Screenshot]**

È possibile acquisire uno screenshot della schermata visualizzata e personalizzare le impostazioni di scatto multiplo degli screenshot. È anche possibile impostare l'acquisizione di uno screenshot utilizzando il pulsante di scatto nelle impostazioni di Game enhancer.

● **[Registra]**

È possibile registrare un video della schermata di gioco con suoni, voci e volti dei giocatori visualizzati sullo schermo.

Suggerimento

- Se nel menu Game enhancer, in alto a destra, è visualizzato il seguente pulsante, toccarlo per visualizzare le descrizioni delle impostazioni.
- È possibile trascinare e spostare nella posizione desiderata la seguente icona visualizzata durante il gioco.
 (Icona mobile) o (Barra a discesa)
- La modalità STAMINA è disattivata quando si utilizza l'applicazione Game enhancer. Se si desidera dare priorità alla durata della batteria, eseguire la seguente procedura mentre si gioca.

(Icona mobile) > [Modalità di gioco] > [Batteria]

- È possibile applicare le seguenti impostazioni a tutti i giochi aggiunti in precedenza.

- [Tipo di menu]
- [Stile modalità di gioco]
- [Scelta rapida HWB]

Nella schermata principale dopo aver avviato l'applicazione Game enhancer, toccare l'icona.

(Impostazioni del miglioratore di gioco)

Quindi, toccare una delle seguenti opzioni.

- [Tipo di menu predefinito]
- [Stile modalità di gioco predefinita]
- [Scelta rapida HWB predefinita] > [Pressione del pulsante Fotocamera]

Quindi, selezionare l'opzione desiderata e applicarla.

Argomento correlato

- [Avvio dell'applicazione \(Potenziatore gioco\)](#)

● Modalità STAMINA

La presente Guida è stata tradotta da una macchina. La traduzione automatica non è sensibile al contesto e potrebbe non corrispondere esattamente con la versione in inglese del contenuto. Per visualizzare la versione originale in inglese, selezionare English nella [Pagina di selezione della lingua].

TP0002395957

5-067-507-42 Copyright 2025 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Informazioni sull'app Supporto

Utilizzare l'app Supporto per trovare informazioni sul software e sul dispositivo. È possibile leggere argomenti di supporto oppure utilizzare app utili come quella per eseguire i test del dispositivo.

Nota

- Le informazioni di contatto dell'assistenza sono disponibili nel menu "Contatti" anche senza una connessione di rete.

1 Avviare l'applicazione Supporto.

② (Assistenza)

Suggerimento

- Connettersi a Internet per utilizzare l'app Supporto e ricevere le migliori opzioni di supporto disponibili.

La presente Guida è stata tradotta da una macchina. La traduzione automatica non è sensibile al contesto e potrebbe non corrispondere esattamente con la versione in inglese del contenuto. Per visualizzare la versione originale in inglese, selezionare English nella [Pagina di selezione della lingua].

TP0001880221

5-067-507-42 Copyright 2025 Sony Corporation


Smartphone

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Menu Impostazioni


È possibile visualizzare e modificare le impostazioni del dispositivo dal menu Impostazioni.

- Passare il dito dalla parte inferiore dello schermo verso l'alto, quindi trovare e toccare quanto segue. [Impostazioni]

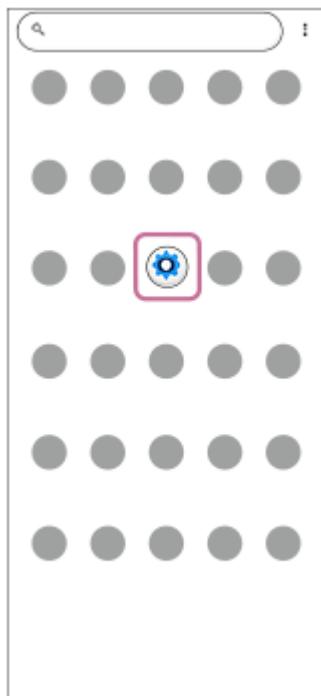


- Selezionare il menu desiderato.

Se non si sa quale menu selezionare, è possibile effettuare una ricerca inserendo una parola chiave nel campo di ricerca in alto sullo schermo.

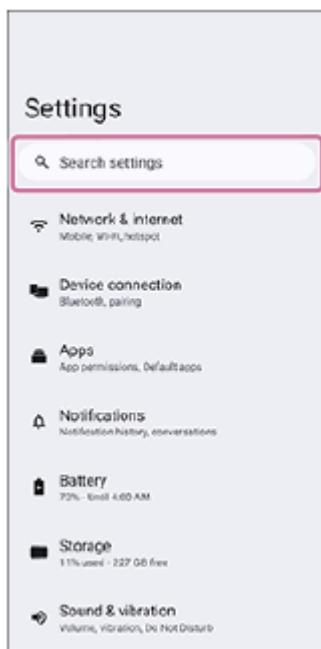


Per aprire il menu Impostazioni dal riquadro Impostazioni rapide

- Scorrere due volte verso il basso dalla parte superiore dello schermo.

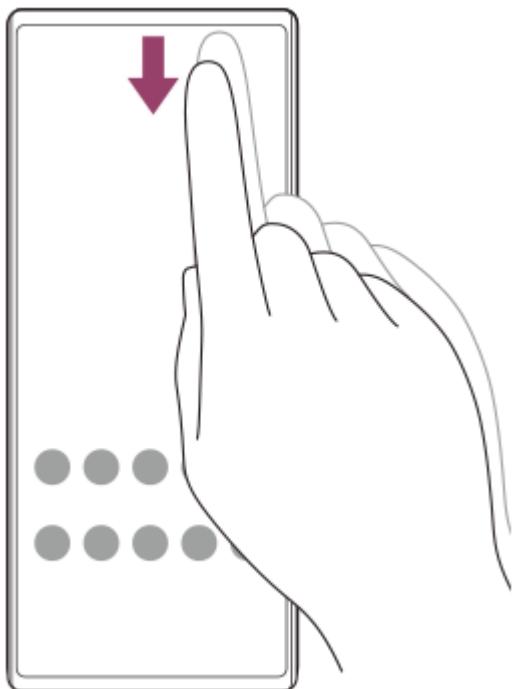

- Toccare l'icona.

 (Impostazioni)

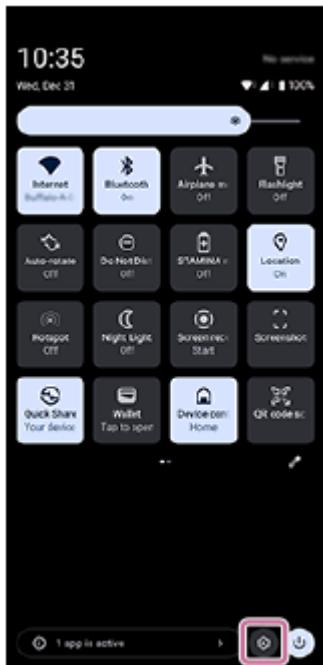

Suggerimento

- Quando i 3 pulsanti Home, Indietro e Panoramica non sono visualizzati nella parte inferiore dello schermo, individuarli e toccarli come segue.
[Impostazioni] > [Sistema] > [Gesti] > [Modalità di navigazione] > [Navigazione con tre pulsanti]
- Per visualizzare le informazioni sul dispositivo, individuare e toccare come segue.
[Impostazioni] > [Informazioni sullo smartphone]
- Se si seleziona la lingua sbagliata e non si riesce a leggere il testo del menu, individuare e toccare come segue.
 (Impostazioni) >  (Sistema) >  (Lingue)

Quindi, selezionare la prima voce del menu che si apre. È possibile ora selezionare la lingua desiderata.

Argomento correlato

- [Volume e vibrazione](#)
- [Audio e toni](#)
- [Impostazioni del display](#)
- [Data e ora](#)
- [Riquadro Impostazioni rapide](#)

La presente Guida è stata tradotta da una macchina. La traduzione automatica non è sensibile al contesto e potrebbe non corrispondere esattamente con la versione in inglese del contenuto. Per visualizzare la versione originale in inglese, selezionare English nella [Pagina di selezione della lingua].

TP0001880007

5-067-507-42 Copyright 2025 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Volume e vibrazione

È possibile modificare il volume e la vibrazione utilizzando i pulsanti del volume o cambiando un'impostazione.

È possibile modificare il volume dei contenuti multimediali, delle chiamate in arrivo, della suoneria, delle notifiche e della sveglia. È inoltre possibile impostare il dispositivo in modo che vibri.

Nota

- Le impostazioni dell'app possono ignorare le impostazioni di volume e vibrazione selezionate.


Suggerimento

- Con la seguente modalità, è possibile silenziare il dispositivo disattivando il suono e interrompendo le vibrazioni.
[Non disturbare]

Cambiamento del volume

- Premere il pulsante di aumento o riduzione del volume per cambiare il volume dei contenuti multimediali.
Appare lo slider del volume dei contenuti multimediali e il volume dei contenuti multimediali cambia. È anche possibile cambiare il volume dei contenuti multimediali trascinando lo slider.
- Per modificare il volume delle chiamate, degli squilli, delle notifiche e delle sveglie, toccare la seguente icona, quindi regolare il volume utilizzando ciascun cursore.
••• (Altro)
Per regolare altre impostazioni di suono e vibrazione, compresa la modalità "Non disturbare", toccare il pulsante seguente.
[Impostazioni]

Attivazione della modalità di vibrazione

- Premere il pulsante di aumento o riduzione del volume.
- Toccare l'icona visualizzata sopra il cursore, quindi selezionare la seguente icona.
 (Vibrare)

Utilizzo della vibrazione e del feedback aptico

- Trovare e sfiorare come segue.
[Impostazioni] > [Suoni e vibrazione] > [Vibrazione e feedback aptico]
- Sfiorare l'interruttore per abilitare la funzione.
[Usa vibrazione e tecnologia aptica]
È possibile regolare l'intensità di vibrazione per suonerie, notifiche, sveglie, feedback tattile e contenuti multimediali usando gli slider.

Argomento correlato

- [Menu Impostazioni](#)
- [Limitare le interruzioni \(Non disturbare\)](#)

5-067-507-42 Copyright 2025 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Audio e toni


Impostazione della suoneria

È possibile impostare suonerie diverse per ogni SIM. È anche possibile selezionare un file musicale desiderato come suoneria.

1. Trovare e sfiorare come segue.
[Impostazioni] > [Suoni e vibrazione]
2. Selezionare la SIM per la quale si desidera impostare la suoneria.
[Suoneria telefono - SIM 1] o [Suoneria telefono - SIM 2]



3. Selezionare un suono dall'elenco.
Per selezionare un file musicale non presente nell'elenco, toccare quanto segue.
[Aggiungi suoneria]

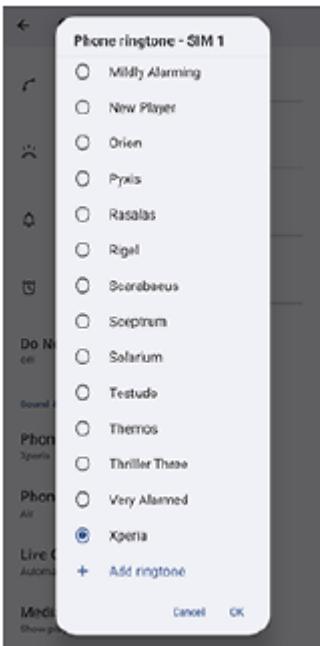

4. Per confermare, toccare quanto segue.

[Ok]

Impostazione del suono di notifica

1. Trovare e sfiorare come segue.

[Impostazioni] > [Suoni e vibrazione] > [Suono notifica]

2. Selezionare un suono dall'elenco.

Per selezionare un file musicale non presente nell'elenco, toccare quanto segue.

[Aggiungi notifica]

3. Per confermare, toccare quanto segue.

[Ok]

Suggerimento

- Per disattivare tutte le suonerie e/o i suoni di notifica e impostare il dispositivo solo sulla vibrazione, selezionare quanto segue dall'elenco.
[Nessuno]

Argomento correlato

- [Menu Impostazioni](#)

La presente Guida è stata tradotta da una macchina. La traduzione automatica non è sensibile al contesto e potrebbe non corrispondere esattamente con la versione in inglese del contenuto. Per visualizzare la versione originale in inglese, selezionare English nella [Pagina di selezione della lingua].

TP0002935424



5-067-507-42 Copyright 2025 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Limitare le interruzioni (Non disturbare)

È possibile silenziare il dispositivo disattivando l'audio, interrompendo le vibrazioni e bloccando le notifiche visive. È possibile impostare gli elementi da bloccare e quelli da consentire.

- 1 Scorrere due volte verso il basso dalla parte superiore dello schermo per aprire il riquadro Impostazioni rapide.**
- 2 Passare il dito a sinistra o a destra per trovare la seguente icona, quindi toccarla per attivare o disattivare la funzione.**
 (Non disturbare)
 - Se non si trova l'icona nel pannello delle impostazioni rapide, è possibile aggiungerla al pannello.
Toccare la seguente icona.
 (Modifica)
Quindi, toccare e tenere premuta la seguente icona per spostarla nella parte superiore dello schermo.
 (Non disturbare)
 - Per regolare impostazioni più dettagliate, toccare e tenere premuta l'icona.


Suggerimento

- È inoltre possibile attivare o disattivare questa modalità e regolare le impostazioni dettagliate eseguendo la seguente procedura.
[Impostazioni] > [Suoni e vibrazione] > [Non disturbare]

Argomento correlato

- [Riquadro Impostazioni rapide](#)
- [Menu Impostazioni](#)

La presente Guida è stata tradotta da una macchina. La traduzione automatica non è sensibile al contesto e potrebbe non corrispondere esattamente con la versione in inglese del contenuto. Per visualizzare la versione originale in inglese, selezionare English nella [Pagina di selezione della lingua].

TP1001272796

5-067-507-42 Copyright 2025 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Impostazioni del display

È possibile modificare il comportamento, la luminosità, la dimensione e la qualità di visualizzazione dello schermo. È anche possibile regolare la qualità dell'immagine di foto e video.

- 1 Trovare e sfiorare come segue.

[Impostazioni] > [Display]

- 2 Sfiorare l'impostazione che si desidera modificare.

Utilizzare gli slider, sfiorare gli interruttori oppure selezionare le opzioni da regolare.

Impostazioni qualità immagine

- **Consigliate**

Le impostazioni di qualità dell'immagine sono ottimizzate per l'uso di questo dispositivo e per il contenuto visualizzato.

- **Personalizzate**

È possibile personalizzare la modalità immagine e il bilanciamento del bianco.

Modalità standard: Questa modalità offre una grafica impressionante con texture di alta qualità. È possibile godere di splendide immagini con colori più vivaci. Quando questa modalità è attivata, è possibile utilizzare la modalità seguente, che applica automaticamente la modalità creatore solo alle app registrate.

[Mod. Creazione automatica]

Si consiglia di registrare le app utilizzate per la visione di contenuti come i film. Per registrare o rimuovere le app a cui è applicata la modalità creatore, toccare quanto segue.

[Mod. Creazione automatica]

Modalità Creazione: Questa modalità è consigliata per la ripresa della fotocamera, la modifica delle immagini e la visualizzazione di contenuti come i filmati. Questa modalità visualizza accuratamente la visione del creatore.

Colore adattivo: Questa funzione regola automaticamente il colore dello schermo in base all'ambiente e alle condizioni di utilizzo.

Funzione HDR in tempo reale: Questa funzione migliora la visibilità dei contenuti HDR in condizioni di elevata illuminazione. I contenuti HDR possono essere visualizzati con riproducibilità del colore ottimizzata senza degradare il segnale o la qualità video originali.

Bilanciamento del bianco: È possibile regolare il bilanciamento del bianco dello schermo. Toccare l'interruttore per abilitare le modifiche all'impostazione.

[Imposta manualmente]

Quindi, selezionare una delle impostazioni predefinite. È inoltre possibile utilizzare gli slider per regolare il bilanciamento del bianco.

Altre impostazioni del display

- **Frequenza di aggiornamento elevata:** È possibile impostare la frequenza di aggiornamento su un massimo di 120 Hz per una visualizzazione più fluida.

- **Livello di luminosità:** È possibile regolare il livello di luminosità con il cursore.

- **Luminosità adattiva:** È possibile ottimizzare la luminosità in base alla luce circostante. Viene anche abilitata Visione con luce solare, che facilita la visualizzazione dello schermo in ambienti esterni.

- **Tema scuro:** È possibile visualizzare lo schermo con uno sfondo scuro.

- **Sospensione:** È possibile modificare il tempo per il quale lo schermo resta attivo prima di spegnersi.
- **Rotazione automatica:** È possibile impostare lo schermo in modo che ruoti automaticamente quando si gira il dispositivo o che rimanga in verticale.
- **Luminosità notturna:** È possibile cambiare il colore dello schermo in ambra. In questo modo è più facile guardare lo schermo.
- **Impedisci l'uso accidentale se lo schermo è spento:** È possibile impedire l'attivazione accidentale del dispositivo mentre si trova in una tasca o una borsa.

Nota

- Quando è attivata la modalità STAMINA, non è possibile utilizzare le seguenti impostazioni.
[Frequenza di aggiornamento elevata]
- Il dispositivo è dotato di un pannello OLED. Se la stessa immagine viene visualizzata per un periodo di tempo prolungato, potrebbe verificarsi la ritenzione dell'immagine. Non si tratta di un malfunzionamento. Evitare di visualizzare la stessa immagine per periodi di tempo prolungati, per ridurre il rischio di ritenzione dell'immagine.
- Se si imposta la luminosità dello schermo su un livello superiore a quello necessario o si visualizza lo schermo per un periodo di tempo molto lungo, la luminosità potrebbe diminuire parzialmente o il colore potrebbe cambiare. Inoltre, a seconda dell'angolo di visione, il colore e la luminosità potrebbero risultare non uniformi e potrebbero verificarsi delle modifiche del colore. Questi fenomeni dipendono dalla struttura del pannello OLED e non si tratta di malfunzionamenti.

Argomento correlato

- [Schermata Home](#)
- [Menu Impostazioni](#)

La presente Guida è stata tradotta da una macchina. La traduzione automatica non è sensibile al contesto e potrebbe non corrispondere esattamente con la versione in inglese del contenuto. Per visualizzare la versione originale in inglese, selezionare English nella [Pagina di selezione della lingua].

TP0001879889

5-067-507-42 Copyright 2025 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Opzioni di impostazione (Sensore laterale)

È possibile configurare il comportamento del Sensore laterale, personalizzare il menu e così via.

Per esempio, per il Sensore laterale sono disponibili le seguenti opzioni.

- Se mostrare la barra Sensore laterale su uno o su entrambi i lati dello schermo
- Le azioni dello schermo per i gesti

1 Trovare e sfiorare come segue.

[Impostazioni] > [Funzionamento e visualizzazione] > [Sensore laterale]

2 Seguire le istruzioni visualizzate nella parte inferiore dello schermo per modificare le altre opzioni di Side sense.

Suggerimento

- Per assegnare a un gesto un'azione dello schermo, ad esempio l'esecuzione di uno screenshot, eseguire la procedura seguente.
[Impostazioni] > [Funzionamento e visualizzazione] > [Sensore laterale] > [Assegnazione delle funzioni di gesti] > [Scorrim. verso l'int. della schermata], [Scorrimento in alto] o [Scorrimento in basso] > l'opzione desiderata
- È possibile nascondere la barra Sensore laterale toccando il seguente interruttore.
[Usa barra Sensore laterale]
Anche quando la barra Sensore laterale è nascosta, è possibile visualizzare la Dashboard toccando la seguente icona nella schermata principale.
 (Dashboard)

Argomento correlato

- [Attivazione o disattivazione del Sensore laterale](#)
- [Utilizzando la funzione \(Sensore laterale\)](#)
- [Menu Impostazioni](#)

La presente Guida è stata tradotta da una macchina. La traduzione automatica non è sensibile al contesto e potrebbe non corrispondere esattamente con la versione in inglese del contenuto. Per visualizzare la versione originale in inglese, selezionare English nella [Pagina di selezione della lingua].

TP0001927157

5-067-507-42 Copyright 2025 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Utilizzo dei servizi di ubicazione

I servizi di localizzazione consentono ad applicazioni come Mappe e la fotocamera di utilizzare le informazioni provenienti dalla rete mobile o Wi-Fi e le informazioni GPS (Global Positioning System) per determinare la posizione approssimativa dell'utente.

Per poter utilizzare il dispositivo e scoprire dove ci si trova, è necessario abilitare i servizi di ubicazione.

Per ulteriori informazioni, visitate il seguente link.

support.google.com/

- 1 Trovare e sfiorare come segue.**

[Impostazioni] > [Posizione]

- 2 Sfiorare l'interruttore per abilitare o disabilitare servizi di ubicazione.**

Per migliorare la precisione del GPS

Al primo utilizzo, la funzione GPS del dispositivo potrebbe impiegare alcuni minuti per rilevare la propria ubicazione. Per facilitare la ricerca, assicurarsi di avere una chiara vista del cielo. Stare fermi e non coprire l'antenna GPS. I segnali GPS possono passare attraverso nuvole e plastica, ma non attraverso la maggior parte degli oggetti solidi come montagne ed edifici. Se l'ubicazione non viene rilevata entro pochi minuti, spostarsi in un altro luogo.

Argomento correlato

- [Nomi delle parti](#)
- [Menu Impostazioni](#)

La presente Guida è stata tradotta da una macchina. La traduzione automatica non è sensibile al contesto e potrebbe non corrispondere esattamente con la versione in inglese del contenuto. Per visualizzare la versione originale in inglese, selezionare English nella [Pagina di selezione della lingua].

TP0001880191

5-067-507-42 Copyright 2025 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Data e ora

È possibile cambiare la data e l'ora sul dispositivo.

1 Trovare e sfiorare come segue.

[Impostazioni] > [Sistema] > [Data e ora]

2 Sfiorare la voce desiderata per modificare e cambiare i valori.

- Per impostare manualmente la data o l'ora, toccare il seguente interruttore per disattivare la funzione.
[Data e ora automatiche]
- Per impostare manualmente il fuso orario, toccare il seguente interruttore per disattivare la funzione.
[Imposta automaticamente]
- Per impostare il fuso orario in base alla propria posizione, toccare il seguente interruttore per attivare la funzione.
[Usa posizione]

Argomento correlato

- [Menu Impostazioni](#)
- [Sveglia](#)
- [Utilizzo dei servizi di ubicazione](#)

La presente Guida è stata tradotta da una macchina. La traduzione automatica non è sensibile al contesto e potrebbe non corrispondere esattamente con la versione in inglese del contenuto. Per visualizzare la versione originale in inglese, selezionare English nella [Pagina di selezione della lingua].

TP0002395975

5-067-507-42 Copyright 2025 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Informazioni sulla batteria

Le batterie sono materiali di consumo e le loro prestazioni dipendono dall'ambiente in cui vengono utilizzate. Per un uso corretto della batteria, fare riferimento alle seguenti informazioni.

1 Trovare e sfiorare come segue.

[Impostazioni] > [Informazioni sullo smartphone] > [Informazioni sulla batteria]

È possibile controllare le informazioni sulla batteria, tra cui la data di produzione della batteria, la data del primo utilizzo, il numero di cicli di carica/scarica e la capacità massima della batteria.

Suggerimento

- L'uso continuo o la ricarica del dispositivo in ambienti a temperature alte o basse possono causare il deterioramento della batteria.
- Evitare di caricare completamente la batteria per periodi di tempo prolungati, in quanto ciò potrebbe ridurre la capacità massima della batteria (la capacità standard della batteria rispetto alla capacità della batteria nuova).
- Per evitare il deterioramento della batteria, si consiglia di utilizzare un caricabatterie a marchio Sony.
- La funzione di ricarica batteria può essere utilizzata per prolungare la durata della batteria del dispositivo. Per ulteriori informazioni, fare riferimento all'argomento appropriato riportato nella sezione seguente.
"Argomento correlato"
- La ricarica rapida può aumentare la temperatura delle batterie agli ioni di litio, ma una corretta gestione della temperatura può impedire il degrado delle prestazioni e la diminuzione della capacità massima della batteria.
- Il dispositivo è dotato di una funzione di controllo per evitare il deterioramento della batteria, ad esempio rallentando la velocità di ricarica quando la batteria diventa estremamente calda.

Argomento correlato

- [Menu Impostazioni](#)
- [Ricarica batteria](#)

La presente Guida è stata tradotta da una macchina. La traduzione automatica non è sensibile al contesto e potrebbe non corrispondere esattamente con la versione in inglese del contenuto. Per visualizzare la versione originale in inglese, selezionare English nella [Pagina di selezione della lingua].

TP1002006092

5-067-507-42 Copyright 2025 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Ricarica batteria

Ricarica batteria aumenta la durata della batteria. Questa funzione rileva le abitudini di ricarica ed esegue una stima dell'inizio e della fine del periodo di ricarica regolare. Il dispositivo si carica a una velocità regolare finché non viene caricato al 90%, quindi il livello di carica viene controllato in modo che la batteria raggiunga il 100% di carica subito prima di scollegare il caricabatterie. È possibile personalizzare manualmente le ore di inizio e di fine del periodo di ricarica. Per una maggiore durata della batteria, è anche possibile stabilire un limite di carica in modo che la batteria si carichi sempre soltanto fino all'80% o 90%.

Nota

- Ricarica batteria non controlla la velocità di ricarica finché non rileva un ciclo di ricarica regolare di durata superiore ad alcune ore.

1 Trovare e sfiorare come segue.

[Impostazioni] > [Batteria] > [Ricarica batteria]

2 Sfiorare l'interruttore per abilitare o disabilitare questa funzione.

[Usa Ricarica batteria]

3 Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo, quindi selezionare un'opzione.

La seguente opzione è selezionata per impostazione predefinita.

[Automatico]

Suggerimento

- I modelli appresi del ciclo di carica regolare vengono salvati da Battery Care. Anche se la funzione viene disabilitata, una volta riabilitata adotterà i modelli appresi.

Argomento correlato

- [Menu Impostazioni](#)

La presente Guida è stata tradotta da una macchina. La traduzione automatica non è sensibile al contesto e potrebbe non corrispondere esattamente con la versione in inglese del contenuto. Per visualizzare la versione originale in inglese, selezionare English nella [Pagina di selezione della lingua].

TP0001879910

5-067-507-42 Copyright 2025 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Modalità STAMINA

La modalità STAMINA estende la durata della batteria disabilitando alcune funzioni del dispositivo. Quando si attiva la modalità STAMINA, il display passa alla modalità tema scuro.

In base al livello STAMINA, molte funzioni verranno limitate o disabilitate per ridurre il consumo di batteria.

È possibile attivare o disattivare la modalità STAMINA automaticamente in base al livello della batteria. Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo per le impostazioni dettagliate.

- 1 Trovare e sfiorare come segue.

[Impostazioni] > [Batteria] > [Modalità STAMINA]

- 2 Sfiorare l'interruttore per abilitare la funzione.

[Utilizza modalità STAMINA]

Suggerimento

- Per rendere determinate applicazioni esenti dalla modalità STAMINA, impostate l'utilizzo in background di ciascuna applicazione su senza limitazioni. Trovare e sfiorare come segue.
[Impostazioni] > [App] > l'applicazione desiderata > [Utilizzo della batteria per le app]
Se il seguente interruttore è disattivato, toccare l'interruttore per attivare l'uso in background.
[Consenti l'utilizzo in background]
Quindi, toccare come segue.
[Consenti l'utilizzo in background] > [Senza limitazioni]

Argomento correlato

- [Menu Impostazioni](#)

La presente Guida è stata tradotta da una macchina. La traduzione automatica non è sensibile al contesto e potrebbe non corrispondere esattamente con la versione in inglese del contenuto. Per visualizzare la versione originale in inglese, selezionare English nella [Pagina di selezione della lingua].

TP0002395949

5-067-507-42 Copyright 2025 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Massimizzazione dell'utilizzo della batteria

Il dispositivo dispone di una batteria integrata. Per utilizzarla al meglio, tenere traccia dell'energia consumata da funzioni e app.

È possibile anche utilizzare Ricarica batteria per aumentare la durata della batteria.

Inoltre, è possibile disattivare l'utilizzo in background della batteria di singole applicazioni.

Per controllare e impostare l'utilizzo della batteria per le app

1. Trovare e sfiorare come segue.

[Impostazioni] > [Batteria]

Verranno visualizzati la percentuale di batteria rimanente e la stima della durata della batteria rimanente, ecc.

2. Toccare quanto segue.

[Utilizzo della batteria]

È possibile visualizzare l'elenco delle app e funzioni che hanno consumato batteria dall'ultima carica completa.

3. Selezionare un'applicazione di cui si desidera disattivare l'utilizzo in background della batteria, quindi toccare il seguente interruttore per disattivarla.

[Consenti l'utilizzo in background]

Suggerimenti di utilizzo generali per migliorare le prestazioni della batteria

I seguenti suggerimenti possono aiutare a migliorare le prestazioni della batteria.

- Ridurre il livello di luminosità dello schermo.
- Disattivare la funzione Bluetooth, il Wi-Fi e i servizi di localizzazione per ridurre il consumo energetico.
- Spegnere il dispositivo o utilizzare la modalità aereo se ci si trova in un'area senza copertura di rete o con copertura ridotta. In caso contrario, il dispositivo scansiona ripetutamente le reti disponibili e questo consuma la batteria.
- Usate una rete Wi-Fi invece di usare il roaming quando siete all'estero. Il roaming scansiona la propria rete nazionale e comporta un maggiore consumo della batteria, poiché il dispositivo deve trasmettere a una potenza di uscita superiore.
- Cambiare le impostazioni di sincronizzazione per e-mail, calendario e contatti.
- Verificare le app che comportano un elevato consumo della batteria e tenere presenti i suggerimenti sul risparmio energetico forniti dal dispositivo per queste app.
- Cambiare il livello di notifica di un'app.
- Disattivare l'autorizzazione alla condivisione della posizione per un'app.
- Disinstallare le app che non si utilizzano.
- Utilizzare un dispositivo vivavoce originale di Sony per ascoltare musica. I dispositivi vivavoce consumano meno batteria degli altoparlanti del dispositivo.
- Riavviare il dispositivo di tanto in tanto.

Argomento correlato

- [Ricarica del dispositivo](#)
- [Ricarica batteria](#)
- [Impostazioni del display](#)
- [Attivazione o disattivazione della funzione Bluetooth](#)
- [Utilizzo dei servizi di ubicazione](#)

- [Riavvio e ripristino del dispositivo](#)

- [Menu Impostazioni](#)

La presente Guida è stata tradotta da una macchina. La traduzione automatica non è sensibile al contesto e potrebbe non corrispondere esattamente con la versione in inglese del contenuto. Per visualizzare la versione originale in inglese, selezionare English nella [Pagina di selezione della lingua].

TP0001879818

5-067-507-42 Copyright 2025 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Impostazione della qualità del suono della riproduzione

È possibile migliorare la qualità del suono durante la riproduzione di musica o video utilizzando gli effetti audio. È possibile selezionare una delle impostazioni predefinite o personalizzare l'uso e le impostazioni dettagliate degli effetti. Con 360 Reality Audio, è possibile personalizzare anche la qualità del suono.

- 1** **Trovare e sfiorare come segue.**
[Impostazioni] > [Suoni e vibrazione] > [Qualità riproduzione]
- 2** **Sfiorare l'interruttore per abilitare la funzione.**
[Effetto audio]
- 3** **Selezionare l'impostazione desiderata.**

Per personalizzare le impostazioni degli effetti audio

Se si seleziona l'impostazione personalizzata nelle impostazioni degli effetti audio per la qualità della riproduzione, è possibile personalizzare l'uso e le impostazioni dettagliate degli effetti (Dolby Sound, 360 Upmix e DSEE).

1. Trovare e sfiorare come segue.
[Impostazioni] > [Suoni e vibrazione] > [Qualità riproduzione]
2. Sfiorare l'interruttore per abilitare la funzione.
[Effetto audio]
3. Selezionare quanto segue e impostare l'effetto che si desidera applicare.
[Personalizzate]
 - [App musicali]: L'effetto selezionato viene applicato alle app musicali.
 - [App video/Altre app]: L'effetto selezionato viene applicato alle applicazioni diverse da quelle musicali.

È possibile configurare le impostazioni dettagliate per ciascun effetto toccando il nome dell'effetto.

Nota

- La qualità del suono della sorgente audio originale potrebbe avere la priorità sugli effetti audio a seconda del contenuto o dell'app che si sta utilizzando.

Suggerimento

- Per ascoltare audio ad alta risoluzione con la sua qualità originale, effettuare una delle seguenti impostazioni.
 - Toccare l'interruttore per disattivare la funzione.
[Effetto audio]
 - Toccare l'interruttore per attivare la funzione e selezionare l'impostazione che dà priorità alla qualità audio.
[Effetto audio] > [Migliora qualità audio]
 - Toccare l'interruttore per attivare la funzione, selezionare l'impostazione personalizzata e quindi applicare DSEE Ultimate nelle impostazioni dell'effetto.
[Effetto audio] > [Personalizzate] > [App musicali] o [App video/Altre app] > [DSEE Ultimate]

● 360 Upmix è efficace solo quando si utilizzano app compatibili con 360 Upmix.

Per personalizzare la qualità audio con 360 Reality Audio

Con 360 Reality Audio, la musica circonda e immerge l'utente con vari suoni provenienti da diversi punti intorno alla sua testa.

Le cuffie certificate per 360 Reality Audio consentono di ottimizzare l'esperienza analizzando la forma delle orecchie dell'utente e di ottenere un'esperienza musicale straordinariamente immersiva.

1. Trovare e sfiorare come segue.

[Impostazioni] > [Suoni e vibrazione] > [Qualità riproduzione]

2. Toccare quanto segue, quindi seguire le istruzioni visualizzate.

[360 Reality Audio]

Argomento correlato

- [Menu Impostazioni](#)

La presente Guida è stata tradotta da una macchina. La traduzione automatica non è sensibile al contesto e potrebbe non corrispondere esattamente con la versione in inglese del contenuto. Per visualizzare la versione originale in inglese, selezionare English nella [Pagina di selezione della lingua].

TP1001673200

5-067-507-42 Copyright 2025 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Riduzione del rumore del vento durante la registrazione

È possibile ridurre il rumore prodotto dal vento che colpisce il microfono quando si registrano video o audio senza perdere la qualità audio originale.

- 1 Trovare e sfiorare come segue.**
[Impostazioni] > [Suoni e vibrazione] > [Qualità di registrazione]
- 2 Sfiorare l'interruttore per abilitare la funzione.**
[Riduzione rumore del vento]

Argomento correlato

- [Menu Impostazioni](#)
- [Caratteristiche utilizzate di frequente \(Video\)](#)
- [Registrazione di video \(Video Pro\)](#)

La presente Guida è stata tradotta da una macchina. La traduzione automatica non è sensibile al contesto e potrebbe non corrispondere esattamente con la versione in inglese del contenuto. Per visualizzare la versione originale in inglese, selezionare English nella [Pagina di selezione della lingua].

TP0003028348

5-067-507-42 Copyright 2025 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Gestione smart call

È possibile gestire le chiamate in arrivo senza toccare lo schermo attivando la funzione Gestione smart call. Una volta attivata, è possibile gestire le chiamate nel modo seguente.

- Per rispondere a una chiamata, avvicinare il dispositivo all'orecchio.
- Per rifiutare una chiamata, scuotere il dispositivo.
- Per disattivare la suoneria, posizionare il dispositivo a faccia in giù.

1 Trovare e sfiorare come segue.

[Impostazioni] > [Sistema] > [Gesti] > [Gestione smart call]

2 Sfiorare l'interruttore per abilitare o disabilitare questa funzione.

Argomento correlato

- [Menu Impostazioni](#)

La presente Guida è stata tradotta da una macchina. La traduzione automatica non è sensibile al contesto e potrebbe non corrispondere esattamente con la versione in inglese del contenuto. Per visualizzare la versione originale in inglese, selezionare English nella [Pagina di selezione della lingua].

TP0001927164

5-067-507-42 Copyright 2025 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Prima di aggiornare il dispositivo

È opportuno aggiornare il software del dispositivo per ottenere funzionalità, miglioramenti, correzioni dei bug più recenti e assicurare così prestazioni ottimali. Quando è disponibile un aggiornamento software, nella barra di stato vengono visualizzate le seguenti icone.

-  (Aggiornamento del sistema)
-  (Aggiornamento app)

Inoltre, è possibile verificare manualmente la disponibilità di nuovi aggiornamenti.

Il modo più semplice per installare un aggiornamento software è quello di ricorrere alla modalità wireless, dal dispositivo. Prima di eseguire l'aggiornamento del dispositivo, tenere presente quanto segue:

- Accertare che la capacità di archiviazione sia sufficiente.
- Gli aggiornamenti di sistema e delle app possono presentare le funzioni nel dispositivo in modo diverso da quello descritto nella presente Guida. La versione Android potrebbe non essere interessata dopo l'aggiornamento.

Per verificare la disponibilità di un nuovo software

1. Trovare e sfiorare come segue.

[Impostazioni] > [Sistema] > [Aggiornamenti di sistema]

Argomento correlato

- [Aggiornamento del dispositivo in modalità wireless](#)
- [Menu Impostazioni](#)

La presente Guida è stata tradotta da una macchina. La traduzione automatica non è sensibile al contesto e potrebbe non corrispondere esattamente con la versione in inglese del contenuto. Per visualizzare la versione originale in inglese, selezionare English nella [Pagina di selezione della lingua].

TP0001880135

5-067-507-42 Copyright 2025 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Aggiornamento del dispositivo in modalità wireless

Utilizzare l'app di aggiornamento software per aggiornare il dispositivo in modalità wireless. Gli aggiornamenti che è possibile scaricare tramite una rete mobile dipendono dal gestore di rete. Si consiglia di utilizzare una rete Wi-Fi anziché una rete mobile per scaricare nuovi software, in modo da evitare i costi del traffico dati.

- 1** Trovare e sfiorare come segue.
[Impostazioni] > [Sistema] > [Aggiornamenti di sistema]
- 2** Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

Per configurare il download automatico degli aggiornamenti di sistema

1. Trovare e sfiorare come segue.
[Impostazioni] > [Sistema] > [Aggiornamenti di sistema]
2. Sfiorare come segue.
⋮ (Altro) > [Impostazioni] > [Sistema di aggiornamento automatico]
3. Selezionare l'opzione preferita.

Per abilitare o disabilitare gli aggiornamenti automatici delle app

1. Trovare e sfiorare come segue.
[Impostazioni] > [Sistema] > [Aggiornamenti di sistema]
2. Sfiorare come segue.
⋮ (Altro) > [Impostazioni] > [Aggiorna automaticamente le app]
3. Selezionare l'opzione preferita.

Argomento correlato

- [Prima di aggiornare il dispositivo](#)
- [Menu Impostazioni](#)

La presente Guida è stata tradotta da una macchina. La traduzione automatica non è sensibile al contesto e potrebbe non corrispondere esattamente con la versione in inglese del contenuto. Per visualizzare la versione originale in inglese, selezionare English nella [Pagina di selezione della lingua].

TP0001879909

5-067-507-42 Copyright 2025 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Aggiornamenti delle app

Se la funzione di aggiornamento automatico è abilitata, le app si aggiornano senza inviare richieste. In questo caso, l'utente potrebbe non rendersi conto dell'elevata quantità di dati che viene scaricata. Per evitare costi di trasferimento dati potenzialmente elevati, è possibile disattivare gli aggiornamenti automatici o attivarli solo tramite connessione Wi-Fi. Per evitare l'aggiornamento automatico delle app, è necessario disabilitare tale funzione da Google Play.

- 1** **Trovare e toccare l'icona.**
 (Google Play)
- 2** **Sfiorare l'icona dell'account, quindi trovare e sfiorare il menu di aggiornamento automatico delle app nel menu impostazioni.**
- 3** **Selezionare l'opzione preferita.**

Argomento correlato

- [Impostazione di un account Google sul dispositivo](#)

La presente Guida è stata tradotta da una macchina. La traduzione automatica non è sensibile al contesto e potrebbe non corrispondere esattamente con la versione in inglese del contenuto. Per visualizzare la versione originale in inglese, selezionare English nella [Pagina di selezione della lingua].

TP0001880010

5-067-507-42 Copyright 2025 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Riavvio e ripristino del dispositivo

È possibile forzare il riavvio del dispositivo oppure arrestarlo quando si blocca o non si riavvia normalmente. Le impostazioni o i dati personali non vengono eliminati.

È inoltre possibile ripristinare le impostazioni di fabbrica originali del dispositivo. Questa procedura è talvolta necessaria se il dispositivo smette di funzionare correttamente, ma tenere presente che per prima cosa è necessario eseguire il backup dei dati, poiché il ripristino del dispositivo eliminerà tutti i dati dal dispositivo.

Se il dispositivo non si accende o si desidera eseguire il ripristino del software, è possibile utilizzare Xperia Companion per riparare il dispositivo. Per ulteriori informazioni sul download e sull'uso di Xperia Companion, cercare Xperia Companion nel sito Web del supporto clienti di Sony.

Riavvio del dispositivo

Nota

- Il dispositivo potrebbe non riavviarsi se il livello della batteria è basso. Collegare il dispositivo a un caricabatterie e provare a riavviarlo.

- Premere contemporaneamente il pulsante di aumento del volume e il pulsante di accensione e spegnimento.
- Nel menu che si apre, toccare quanto segue.

[Riavvia]

Il dispositivo si riavvia automaticamente.

Come forzare il riavvio o l'arresto del dispositivo

- Tenere premuti a lungo contemporaneamente il pulsante di accensione e spegnimento e quello di aumento del volume finché il dispositivo non vibra.
- A seconda dell'operazione da eseguire, forzare l'arresto o riavviare il dispositivo, procedere nel modo seguente.

- Se si desidera riavviare forzatamente il dispositivo, rilasciare i pulsanti a questo punto. Il dispositivo si riavvia.
- Se si desidera spegnere forzatamente il dispositivo, continuare a premere i pulsanti. Dopo qualche secondo, il dispositivo vibra per tre volte e si spegne.

Suggerimento

- Se il dispositivo non si accende, forzando il riavvio del dispositivo si potrebbe risolvere il problema.

Ripristino dei dati di fabbrica

Nota

- Per evitare danni permanenti al dispositivo, non interrompere la procedura di ripristino dei dati di fabbrica.
- Eseguire il backup dei dati salvati nella memoria interna del dispositivo. Il ripristino cancellerà tutti i dati dal dispositivo.

- Trovare e sfiorare come segue.
[Impostazioni] > [Sistema] > [Opzioni di ripristino]

- Sfiorare come segue.
[Cancella tutti i dati (ripristino dei dati di fabbrica)] > [Cancella tutti i dati]

3. Se viene richiesto, tracciare la sequenza di sblocco dello schermo oppure inserire la password di sblocco dello schermo o il codice PIN per continuare.
4. Per confermare, toccare quanto segue.

[Cancella tutti i dati]

Suggerimento

- Quando si esegue un ripristino dei dati di fabbrica, non viene ripristinata una versione software precedente di Android.

Argomento correlato

- [Ripristino del software del dispositivo tramite Xperia Companion](#)
- [Menu Impostazioni](#)

La presente Guida è stata tradotta da una macchina. La traduzione automatica non è sensibile al contesto e potrebbe non corrispondere esattamente con la versione in inglese del contenuto. Per visualizzare la versione originale in inglese, selezionare English nella [Pagina di selezione della lingua].

TP0002935430

5-067-507-42 Copyright 2025 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Ripristino del software del dispositivo tramite Xperia Companion

È possibile utilizzare Xperia Companion per riparare il software del dispositivo. Se si dimentica la password, il PIN o la sequenza di sblocco dello schermo, è possibile utilizzare la funzione di riparazione del dispositivo in Xperia Companion per cancellare il livello di sicurezza. È necessario fornire le credenziali di accesso dell'account Google per eseguire questa operazione. Eseguendo la funzione di riparazione, il software del dispositivo verrà reinstallato e i dati personali verranno eliminati durante il processo.

Se il dispositivo sembra essersi bloccato, si riavvia ripetutamente o non si avvia affatto dopo aver aggiornato il software Xperia, dopo aver eseguito una riparazione software o dopo un ripristino dei dati di fabbrica, provare a forzare lo spegnimento del dispositivo e poi riaccenderlo. Se il problema persiste, forzare l'arresto del dispositivo, quindi eseguire la riparazione del software.

Nota

- Prima di eseguire un ripristino del software, accertarsi di ricordare la password e il nome utente del proprio account Google. A seconda delle proprie impostazioni sulla sicurezza, potrebbe essere necessario immetterle per riavviare il dispositivo dopo aver effettuato il ripristino del software.

- 1 **Se Xperia Companion non è installato nel computer, visitare il sito Web del supporto clienti di Sony e cercare Xperia Companion per installarlo.**
- 2 **Aprire il software Xperia Companion sul computer.**
- 3 **Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo per reinstallare il software e completare la riparazione.**

Argomento correlato

- [Riavvio e ripristino del dispositivo](#)

La presente Guida è stata tradotta da una macchina. La traduzione automatica non è sensibile al contesto e potrebbe non corrispondere esattamente con la versione in inglese del contenuto. Per visualizzare la versione originale in inglese, selezionare English nella [Pagina di selezione della lingua].

TP0001879954

5-067-507-42 Copyright 2025 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Ripristino delle app

Se un'app smette di rispondere o crea problemi al dispositivo, è possibile ripristinarla o cancellarne i dati. Il ripristino delle preferenze delle app non elimina i dati delle app dal dispositivo.

- 1** Trovare e sfiorare come segue.
[Impostazioni] > [App]
- 2** Toccare una delle seguenti opzioni per visualizzare la schermata Tutte le applicazioni.
[Mostra tutte le app] o [Tutte le app]
- 3** Sfiorare come segue.
⋮ (Altro) > [Reimposta preferenze app] > [Reimposta app]

Per cancellare i dati delle app

1. Trovare e sfiorare come segue.
[Impostazioni] > [App]
2. Selezionare un'applicazione o un servizio, quindi toccare come segue.
[Spazio di archiviazione e cache] > [Cancella dati archiviati] > [Elimina]

Per cancellare la cache delle app

1. Trovare e sfiorare come segue.
[Impostazioni] > [App]
2. Selezionare un'applicazione o un servizio, quindi toccare come segue.
[Spazio di archiviazione e cache] > [Svuota cache]

Per cancellare l'impostazione predefinita dell'app

1. Trovare e sfiorare come segue.
[Impostazioni] > [App]
2. Selezionare un'applicazione o un servizio, quindi toccare come segue.
[Apri per impost. predef.] > [Cancella preferenze predefinite]

Nota

- L'opzione per cancellare i dati, la cache o l'impostazione predefinita dell'app non è disponibile per tutte le app o per tutti i servizi.

Argomento correlato

- [Menu Impostazioni](#)

5-067-507-42 Copyright 2025 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Visualizzazione dello stato della memoria

La memoria interna archivia i contenuti scaricati o trasferiti insieme a impostazioni e dati personali, e tende a riempirsi come risultato dell'utilizzo normale. Se il dispositivo inizia a rallentare o le applicazioni si chiudono improvvisamente, è necessario considerare quanto segue.

- Chiudere le app in esecuzione che non vengono utilizzate.
- Disinstallare tutte le app scaricate che non vengono utilizzate.
- Trasferire foto, video e musica dalla memoria interna a una scheda microSD o a un servizio Google.

Nota

- Se il dispositivo non riesce a leggere i contenuti presenti nella scheda microSD, potrebbe essere necessario formattarla. Tenere presente che la formattazione della memory card ne elimina tutti i contenuti.

Suggerimento

- È possibile acquistare separatamente una scheda microSD.
- Quando si seleziona una scheda microSD come destinazione di salvataggio nell'app Fotocamera, è consigliata una scheda microSD con classe di velocità video 30 (V30) o superiore.

Per visualizzare lo stato della memoria

1. Trovare e sfiorare come segue.
[Impostazioni] > [Spazio di archiviazione]

Argomento correlato

- [Come liberare spazio nella memoria interna](#)
- [Interruzione dell'esecuzione di app e servizi](#)
- [Sincronizzazione dei dati usando un account Google](#)
- [Trasferimento di contenuti tramite una scheda microSD](#)
- [Formattazione della scheda microSD](#)
- [Menu Impostazioni](#)

La presente Guida è stata tradotta da una macchina. La traduzione automatica non è sensibile al contesto e potrebbe non corrispondere esattamente con la versione in inglese del contenuto. Per visualizzare la versione originale in inglese, selezionare English nella [Pagina di selezione della lingua].

TP0001879845

Smartphone

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Come liberare spazio nella memoria interna

Se il dispositivo inizia a diventare più lento o le app si chiudono in modo improvviso, liberare spazio nella memoria interna potrebbe risolvere il problema. Eliminare i file e disinstallare le app che non si utilizzano per liberare spazio.

1 Trovare e sfiorare come segue.

[Impostazioni] > [Spazio di archiviazione]

2 Toccare quanto segue.

[Libera spazio]

3 Eliminare cartelle o file oppure disinstallare app.

- Per eliminare cartelle o file, selezionare la cartella di memoria interna, selezionare una cartella o un file da eliminare, toccare l'icona seguente e quindi eliminarlo.
⋮ (Altro)
- Per disinstallare le applicazioni, selezionare la cartella delle applicazioni, toccare la seguente icona per un'applicazione che non si utilizza, quindi disinstallare l'applicazione.
⋮ (Altro)

Suggerimento

- È possibile liberare spazio di memoria eliminando i file nel Cestino. Visualizzare il Cestino come segue, quindi selezionare i file non necessari ed eliminarli.
[Impostazioni] > [Spazio di archiviazione] > [Cestino]

Argomento correlato

- [Menu Impostazioni](#)
- [Visualizzazione dello stato della memoria](#)

La presente Guida è stata tradotta da una macchina. La traduzione automatica non è sensibile al contesto e potrebbe non corrispondere esattamente con la versione in inglese del contenuto. Per visualizzare la versione originale in inglese, selezionare English nella [Pagina di selezione della lingua].

TP0002734064

Smartphone

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Interruzione dell'esecuzione di app e servizi

Se le prestazioni del dispositivo o delle app non sono ottimali, provare a interrompere l'esecuzione di app e servizi.

- 1 Trovare e sfiorare come segue.**

[Impostazioni] > [App]

- 2 Selezionare un'applicazione o un servizio, quindi toccare come segue.**

[Forza interruzione] > [Ok]

Argomento correlato

- [Menu Impostazioni](#)
- [Visualizzazione dello stato della memoria](#)

La presente Guida è stata tradotta da una macchina. La traduzione automatica non è sensibile al contesto e potrebbe non corrispondere esattamente con la versione in inglese del contenuto. Per visualizzare la versione originale in inglese, selezionare English nella [Pagina di selezione della lingua].

TP0001880222

5-067-507-42 Copyright 2025 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Formattazione della scheda microSD

Se il dispositivo non riesce a leggere i contenuti sulla scheda microSD, formattare la scheda microSD sul dispositivo.

- 1** Trovare e sfiorare come segue.
[Impostazioni] > [Spazio di archiviazione] > [Questo dispositivo] > il nome della microSD
- 2** Toccare come segue, quindi eseguire la formattazione nella successiva finestra di dialogo di conferma.
⋮ (Altro) > [Formatta]

Nota

- Quando si esegue la formattazione, tutti i contenuti della scheda microSD vengono cancellati. Verificare di aver effettuato i backup di tutti i dati che si desidera salvare.

Argomento correlato

- [Menu Impostazioni](#)

La presente Guida è stata tradotta da una macchina. La traduzione automatica non è sensibile al contesto e potrebbe non corrispondere esattamente con la versione in inglese del contenuto. Per visualizzare la versione originale in inglese, selezionare English nella [Pagina di selezione della lingua].

TP0001880018

5-067-507-42 Copyright 2025 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Connessione dati mobile

Per accedere a Internet con una connessione dati mobile sono necessarie le impostazioni Internet corrette.

- Per impostare le opzioni di rete mobile, individuare e toccare come segue, quindi selezionare una SIM.
[Impostazioni] > [Rete e internet] > [SIM]
- Il dispositivo viene impostato in modo da connettersi automaticamente a Internet quando si avvia un'app che richiede la connessione a Internet. (L'impostazione può variare in base al gestore di rete).
Se non si è in grado di connettersi automaticamente a Internet o se si riceve l'istruzione di fare ciò dal proprio gestore di rete, seguire la procedura di impostazione indicata dal gestore di rete per impostare il punto di accesso per la connessione a Internet.
- Per impostare, controllare o modificare il punto di accesso, individuare e toccare come segue.
[Impostazioni] > [Rete e internet] > [SIM]
Quindi, selezionare una SIM e toccare quanto segue.
[Nomi punti di accesso]

Argomento correlato

- [Menu Impostazioni](#)

La presente Guida è stata tradotta da una macchina. La traduzione automatica non è sensibile al contesto e potrebbe non corrispondere esattamente con la versione in inglese del contenuto. Per visualizzare la versione originale in inglese, selezionare English nella [Pagina di selezione della lingua].

TP0001880063

5-067-507-42 Copyright 2025 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Utilizzo della funzione di tethering

La funzione di tethering consente di utilizzare un dispositivo mobile come uno smartphone come modem per collegare a Internet dispositivi compatibili con USB, dispositivi compatibili con cavo LAN, dispositivi compatibili con wireless LAN (Wi-Fi) o dispositivi compatibili con Bluetooth. Sono supportati il tethering Wi-Fi, il tethering USB, il tethering Ethernet e il tethering Bluetooth.

Nota

- Per utilizzare la funzione di tethering è necessario un contratto di comunicazione.

Utilizzo della funzione di tethering Wi-Fi

È possibile utilizzare il dispositivo come punto di accesso LAN wireless (Wi-Fi) per collegare a Internet più dispositivi compatibili con la tecnologia wireless-LAN contemporaneamente.

1. Sfiorare come segue.

[Impostazioni] > [Rete e internet] > [Hotspot e tethering]

2. Toccare quanto segue.

[Hotspot portatile]

Quindi, toccare il seguente interruttore per attivare la funzione.

[Usa hotspot Wi-Fi]

Modifica delle impostazioni del tethering Wi-Fi

È possibile modificare il nome predefinito della rete (SSID), il sistema di sicurezza e la password del dispositivo.

1. Sfiorare come segue.

[Impostazioni] > [Rete e internet] > [Hotspot e tethering]

2. Toccare come segue per inserire il nome della rete (SSID) della rete Wi-Fi che si desidera configurare.

[Hotspot portatile] > [Nome hotspot]

Quindi, toccare quanto segue.

[Ok]

L'impostazione predefinita è "Xperia_XXXX" (XXXX è un numero di quattro cifre).

3. Toccare quanto segue per selezionare il tipo di sicurezza.


[Sicurezza]

Se richiesto, inserire la password.

Nota

- La password è impostata in modo casuale per impostazione predefinita, ma è possibile modificarla a piacimento.

- Toccare l'icona per visualizzare un codice QR con informazioni sul tethering Wi-Fi.



È possibile utilizzare facilmente il tethering Wi-Fi scansionando il codice QR.

Utilizzo del tethering USB, del tethering Bluetooth o del tethering Ethernet

1. Sfiorare come segue.

[Impostazioni] > [Rete e internet] > [Hotspot e tethering]

2. Collegare il dispositivo a un dispositivo compatibile

- Per il tethering USB, collegare il dispositivo a un computer utilizzando un cavo USB Tipo-C.
- Per il tethering Bluetooth, accoppiare prima il dispositivo con il dispositivo Bluetooth. Quindi, impostare il metodo di connessione del dispositivo sul dispositivo Bluetooth. Per le operazioni dal dispositivo Bluetooth, consultare le istruzioni per l'uso del dispositivo Bluetooth.
- Per il tethering Ethernet, collegare il dispositivo a un computer o a un altro dispositivo utilizzando un adattatore USB-LAN e un cavo LAN cablato.

3. Toccare uno dei seguenti interruttori per attivare la funzione di tethering.

[Tethering USB] / [Tethering Bluetooth] / [Tethering Ethernet]

Suggerimento

- Per il tethering USB sono necessari i seguenti sistemi operativi (OS).
 - Microsoft® Windows® 11
 - Microsoft Windows 10

Argomento correlato

- [Menu Impostazioni](#)

La presente Guida è stata tradotta da una macchina. La traduzione automatica non è sensibile al contesto e potrebbe non corrispondere esattamente con la versione in inglese del contenuto. Per visualizzare la versione originale in inglese, selezionare English nella [Pagina di selezione della lingua].

TP1002013987

5-067-507-42 Copyright 2025 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Controllo dell'utilizzo dati

È possibile tenere traccia della quantità di dati trasferiti da e verso il dispositivo tramite la connessione dati mobile o Wi-Fi in un determinato periodo. Ad esempio, è possibile visualizzare la quantità dei dati utilizzati dalle singole app. Per i dati trasferiti su una connessione dati mobile, è inoltre possibile impostare avvertenze e limiti relativi all'utilizzo dati per evitare di incorrere in costi aggiuntivi.

Guida alla riduzione dell'utilizzo dei dati

1. Trovare e sfiorare come segue.
[Impostazioni] > [Rete e internet] > [Risparmio dati]

2. Sfiorare l'interruttore per abilitare la funzione.

Impostazione di un'avvertenza sull'utilizzo dei dati o di un limite al traffico dati

1. Verificare che il traffico dati sia attivato.
2. Trovare e toccare come segue, quindi toccare il nome della SIM che si desidera impostare.
[Impostazioni] > [Rete e internet] > [SIM]
3. Toccare quanto segue.
[Limite dati e avviso]
4. A seconda che si desideri impostare un'avvertenza sull'utilizzo dei dati o un limite al traffico dati, procedere come segue.
 - Per impostare un avviso sull'utilizzo dei dati, toccare il seguente interruttore per attivare la funzione.
[Imposta avviso sui dati]
Toccare quindi quanto segue per modificare il livello di avviso.
[Avviso sui dati]
 - Per impostare un limite di dati mobili, toccare il seguente interruttore per attivare la funzione.
[Imposta limite dati]
Quindi, toccare la seguente impostazione per modificare il limite di utilizzo dei dati.
[Limite dati]

Suggerimento

- È possibile impostare la data in cui azzerare il ciclo di utilizzo. Toccare quanto segue per impostare la data di ripristino.
[Limite dati e avviso]: [Ciclo di utilizzo dati mobili]

Nota

- Quando viene raggiunto il limite di utilizzo dati impostato, il traffico dati del dispositivo si disattiva automaticamente.

Controllo dell'utilizzo del traffico dati

1. Trovare e sfiorare come segue.
[Impostazioni] > [Rete e internet]
2. A seconda che si desideri controllare l'utilizzo del traffico dati mobile o Wi-Fi, procedere come segue.
 - Per controllare l'utilizzo dei dati mobili, toccare quanto segue.

[SIM]

Quindi, toccare il nome della SIM che si desidera controllare e toccare quanto segue.

[Utilizzo dati delle app]

- Per controllare l'utilizzo dei dati Wi-Fi, toccare come segue.

[Internet] > [Utilizzo dei dati non dell'operatore]

Controllo dell'utilizzo del traffico dati delle singole app

1. Trovare e sfiorare come segue.

[Impostazioni] > [App]

2. Toccare l'applicazione che si desidera controllare, quindi toccare quanto segue.

[Utilizzo dati mobili] o [Utilizzo dei dati Wi-Fi]

3. Modificare le opzioni come desiderato.

Nota

- Le prestazioni delle singole app potrebbero variare se vengono modificate le impostazioni relative all'utilizzo dei dati.

Argomento correlato

- [Menu Impostazioni](#)

La presente Guida è stata tradotta da una macchina. La traduzione automatica non è sensibile al contesto e potrebbe non corrispondere esattamente con la versione in inglese del contenuto. Per visualizzare la versione originale in inglese, selezionare English nella [Pagina di selezione della lingua].

TP0002935427

5-067-507-42 Copyright 2025 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Attivazione o disattivazione della funzione Bluetooth

Utilizzare la funzione Bluetooth per inviare file ad altri dispositivi compatibili con la tecnologia Bluetooth o per collegarsi a dispositivi vivavoce. Le connessioni Bluetooth funzionano meglio entro un raggio di circa 10 m, senza oggetti solidi nel mezzo. L'accoppiamento è necessario per connettersi ad altri dispositivi Bluetooth.

1 Trovare e sfiorare come segue.

[Impostazioni] > [Connettività dispositivo] > [Preferenze di connessione] > [Bluetooth]

2 Sfiorare l'interruttore per abilitare o disabilitare questa funzione.

[Usa il Bluetooth]

Suggerimento

- È possibile anche attivare o disattivare la funzione Bluetooth dal riquadro Impostazioni rapide.

Nota

- Il dispositivo non può collegarsi in modalità wireless a tutti i tipi di dispositivi Bluetooth. Sony non garantisce che tutti i dispositivi Bluetooth siano compatibili con il dispositivo.
- Per proteggere le comunicazioni Bluetooth, il dispositivo supporta una funzione di sicurezza conforme agli standard Bluetooth. Tuttavia, la sicurezza potrebbe essere insufficiente a seconda delle impostazioni, ecc. Tenere presente i rischi per la sicurezza quando si utilizza la funzione Bluetooth.
- Si noti che Sony non è responsabile di eventuali perdite di dati che potrebbero verificarsi durante la comunicazione tramite la connessione Bluetooth.

Argomento correlato

- [Accoppiamento con un altro dispositivo Bluetooth](#)
- [Menu Impostazioni](#)
- [Assegnazione del nome del dispositivo](#)
- [Associazione con un telecomando o un'impugnatura Bluetooth](#)
- [Invio e ricezione di dati tramite tecnologia Bluetooth](#)

La presente Guida è stata tradotta da una macchina. La traduzione automatica non è sensibile al contesto e potrebbe non corrispondere esattamente con la versione in inglese del contenuto. Per visualizzare la versione originale in inglese, selezionare English nella [Pagina di selezione della lingua].

TP0001880136

Smartphone

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Assegnazione del nome del dispositivo

È possibile assegnare un nome al dispositivo. Questo nome viene mostrato agli altri dispositivi dopo che è stata attivata la funzione Bluetooth e il dispositivo è impostato su visibile.

1 Trovare e sfiorare come segue.

[Impostazioni] > [Connettività dispositivo] > [Accoppia nuovo dispositivo] > [Nome dispositivo]

2 Immettere un nome per il dispositivo.

3 Toccare quanto segue.

[Rinomina]

Argomento correlato

- [Attivazione o disattivazione della funzione Bluetooth](#)
- [Menu Impostazioni](#)

La presente Guida è stata tradotta da una macchina. La traduzione automatica non è sensibile al contesto e potrebbe non corrispondere esattamente con la versione in inglese del contenuto. Per visualizzare la versione originale in inglese, selezionare English nella [Pagina di selezione della lingua].

TP0001880230

5-067-507-42 Copyright 2025 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Accoppiamento con un altro dispositivo Bluetooth

L'associazione è necessaria per collegare il dispositivo ad altri dispositivi Bluetooth.

Una volta associato il dispositivo a un altro dispositivo Bluetooth, il dispositivo memorizza tale associazione.

Assicurarsi che il dispositivo con cui si desidera effettuare l'accoppiamento abbia la funzione Bluetooth attivata e sia visibile ad altri dispositivi Bluetooth.

1 **Trovare e sfiorare come segue.**

[Impostazioni] > [Connettività dispositivo] > [Accoppia nuovo dispositivo]

Viene visualizzato un elenco dei dispositivi Bluetooth disponibili.

2 **Toccare il dispositivo Bluetooth che si desidera accoppiare.**

Suggerimento

- Il dispositivo supporta LE Audio. LE Audio è uno standard di comunicazione audio per la tecnologia Bluetooth.
- I dispositivi LE Audio separati, come gli auricolari o gli altoparlanti surround True wireless, verranno riconosciuti e associati come un singolo dispositivo. Alcuni dispositivi tuttavia potrebbero venire riconosciuti singolarmente.
- Per i dettagli sul nome visualizzato del dispositivo LE Audio, fare riferimento al manuale di istruzioni del dispositivo LE Audio.

Per collegare il dispositivo a un altro dispositivo Bluetooth

1. Trovare e sfiorare come segue.

[Impostazioni] > [Connettività dispositivo]

2. Toccare il nome del dispositivo Bluetooth a cui ci si vuole connettere in base a quanto segue.

[Dispositivi salvati]

Per disabbinare un dispositivo Bluetooth

1. Trovare e sfiorare come segue.

[Impostazioni] > [Connettività dispositivo]

2. Trovate la seguente impostazione.

[Dispositivi salvati]

Quindi, toccare l'icona accanto al nome del dispositivo da disaccoppiare.

 (Impostazioni)

3. Sfiorare come segue.

[Elimina] > [Elimina dispositivo]

Nota

- Alcuni dispositivi Bluetooth, ad esempio la maggior parte delle cuffie Bluetooth, richiedono l'accoppiamento e la connessione con l'altro dispositivo.

- Quando si esegue l'accoppiamento con un telecomando o un'impugnatura Bluetooth, eseguire l'accoppiamento utilizzando la seguente impostazione nell'app Fotocamera.
[Contr. rem. Bluetooth]

Argomento correlato

- [Attivazione o disattivazione della funzione Bluetooth](#)
- [Menu Impostazioni](#)
- [Assegnazione del nome del dispositivo](#)
- [Associazione con un telecomando o un'impugnatura Bluetooth](#)
- [Invio e ricezione di dati tramite tecnologia Bluetooth](#)
- [Condivisione audio \(Trasmissione\) \(Audio Bluetooth LE\)](#)

La presente Guida è stata tradotta da una macchina. La traduzione automatica non è sensibile al contesto e potrebbe non corrispondere esattamente con la versione in inglese del contenuto. Per visualizzare la versione originale in inglese, selezionare English nella [Pagina di selezione della lingua].

TP0001880104

5-067-507-42 Copyright 2025 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Associazione con un telecomando o un'impugnatura Bluetooth

È possibile utilizzare l'app Fotocamera sul dispositivo Xperia con un telecomando Bluetooth o un'impugnatura prodotti da Sony (in vendita separatamente).

Per i dettagli sui telecomandi e le impugnature compatibili, visitare il sito web di Sony della propria area oppure rivolgersi a un rivenditore Sony o a un centro di assistenza locale autorizzato Sony.

Consultare anche il manuale di istruzioni del telecomando Bluetooth o dell'impugnatura.

1 Sul dispositivo Xperia, aprire l'app Fotocamera.

2 Sul dispositivo Xperia, toccare come segue a seconda della modalità.

[Foto Pro] / [Video Pro]:

[MENU] > [Configurazione] > [Contr. rem. Bluetooth]

In modalità diverse da quelle sopra descritte, toccare come segue.

⚙️ (Impostazioni) > [Menu] > [Contr. rem. Bluetooth]

3 Sul dispositivo Xperia, toccare l'interruttore per attivare la funzione.

[Usa controllo remoto]

4 Sul dispositivo Xperia, toccare quanto segue.

[Associa nuovo controller]

5 Sul telecomando Bluetooth, eseguire l'associazione.

GP-VPT3 o RMT-VP2:

Assicurarsi che l'interruttore ZOOM/FOCUS/LOCK del telecomando Bluetooth non sia impostato sulla posizione LOCK. Quindi, tenere premuti contemporaneamente il tasto MOVIE e il tasto C1 per almeno 3 secondi.

Per i dettagli, consultare il manuale di istruzioni del telecomando Bluetooth.

6 Sul dispositivo Xperia, seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

Selezionare quanto segue nella notifica e nella finestra di dialogo che appaiono quando il dispositivo Xperia rileva il telecomando Bluetooth.

[Accoppia e connetti] > [Accoppia]

Il nome del telecomando Bluetooth potrebbe venire visualizzato come un indirizzo Bluetooth (numeri e lettere).

Nota

- Quando si esegue un ripristino dei dati di fabbrica, vengono anche cancellate le informazioni sull'associazione. Per utilizzare il telecomando Bluetooth, eseguire nuovamente l'associazione.
- Se la connessione Bluetooth è instabile, rimuovere eventuali ostacoli come ad esempio persone od oggetti metallici che fossero presenti tra il dispositivo Xperia e il telecomando Bluetooth associato.
- Se la funzione non funziona correttamente, controllare le seguenti note, quindi provare a eseguire nuovamente l'associazione.
 - Verificare che il telecomando Bluetooth non sia collegato ad altri dispositivi.
 - Verificare che non si stia controllando il dispositivo Xperia con un altro telecomando Bluetooth.
 - Verificare che la modalità aereo del dispositivo Xperia sia disattivata.
 - Verificare che la funzione Bluetooth del dispositivo Xperia sia attivata.

- Disassociare il telecomando Bluetooth.

Suggerimento

- Per modificare il nome del telecomando Bluetooth accoppiato, individuare e toccare come segue.
[Impostazioni] > [Connettività dispositivo]
Quindi, toccare la seguente icona accanto al nome del telecomando Bluetooth accoppiato.
 (Impostazioni)
Toccare la seguente icona.
 (Modifica)

Per utilizzare la modalità resistenza fotocamera

Il dispositivo potrebbe limitare alcune funzioni come precauzione quando se ne fa un utilizzo intensivo. Attivando la modalità resistenza fotocamera, è possibile mantenere prestazioni elevate per un periodo di tempo superiore.

1. Toccare come segue a seconda della modalità.
[Foto Pro] / [Video Pro]:
[MENU] > [Configurazione] > [Contr. rem. Bluetooth]
In modalità diverse da quelle sopra descritte, toccare come segue.
 (Impostazioni) > [Menu] > [Contr. rem. Bluetooth]
2. Toccare quanto segue, quindi seguire le istruzioni sullo schermo per attivare la funzione.
[Mod. resist. fotoc.]

Icone di stato della connessione del telecomando Bluetooth

È possibile controllare lo stato di connessione del telecomando Bluetooth sul mirino quando è impostato su on mentre si utilizza l'app Fotocamera.

[Contr. rem. Bluetooth]

-  (collegamento del comandante remoto Bluetooth): Le operazioni del telecomando Bluetooth sono abilitate.
-  (disconnessione del comandante remoto Bluetooth): Le operazioni del telecomando Bluetooth sono disabilitate.
-  (modalità di resistenza della fotocamera disponibile): La modalità resistenza fotocamera è attiva e disponibile.
-  (modalità di resistenza della fotocamera non disponibile): La modalità resistenza fotocamera è attiva ma non è disponibile perché non si sta utilizzando il telecomando Bluetooth per controllare l'app Fotocamera.

Suggerimento

- La connessione Bluetooth è attiva solo mentre si controlla il dispositivo Xperia usando il telecomando Bluetooth.

Per disassociare il telecomando Bluetooth

1. Trovare e sfiorare come segue.
[Impostazioni] > [Connettività dispositivo]
2. Trovate quanto segue.
[Dispositivi salvati]
Quindi, toccare l'icona accanto al nome del telecomando Bluetooth da disaccoppiare.

3. Sfiorare come segue.
[Elimina] > [Elimina dispositivo]

Per utilizzare il telecomando Bluetooth

È possibile riprendere immagini e registrare video premendo i pulsanti sul telecomando Bluetooth. Per ulteriori informazioni sul funzionamento del telecomando Bluetooth, consultare la Guida del telecomando Bluetooth.

Suggerimento

- È possibile cambiare l'obiettivo della fotocamera principale premendo il pulsante C1 sul telecomando Bluetooth.

Argomento correlato

- [Attivazione o disattivazione della funzione Bluetooth](#)
- [Panoramica delle modalità \(Foto\)](#)
- [Panoramica delle modalità \(Video\)](#)
- [Panoramica delle modalità \(Foto Pro\)](#)
- [Panoramica delle modalità \(Video Pro\)](#)
- [Ulteriori impostazioni della fotocamera](#)
- [Menu Impostazioni](#)

La presente Guida è stata tradotta da una macchina. La traduzione automatica non è sensibile al contesto e potrebbe non corrispondere esattamente con la versione in inglese del contenuto. Per visualizzare la versione originale in inglese, selezionare English nella [Pagina di selezione della lingua].

TP1000543036

5-067-507-42 Copyright 2025 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Invio e ricezione di dati tramite tecnologia Bluetooth

Utilizza la tecnologia Bluetooth per condividere i dati con altri dispositivi compatibili con la tecnologia Bluetooth, come telefoni o computer.

Assicurarsi che la funzione Bluetooth sia attivata e che il dispositivo sia visibile ad altri dispositivi Bluetooth.

Invio di dati tramite tecnologia Bluetooth

1. Aprire l'applicazione che contiene i dati che si desidera inviare.
2. Toccare e tenere premuto o aprire i dati, quindi toccare l'icona.



3. Selezionare quanto segue, quindi toccare il nome del dispositivo ricevente.

[Bluetooth]

Attivare la funzione Bluetooth, se richiesto.

Seguire le istruzioni sullo schermo per completare l'operazione.

Ricezione di dati tramite tecnologia Bluetooth

1. Dal dispositivo trasmittente, inviare i dati al proprio dispositivo.
2. Quando si riceve la notifica di un file in arrivo sul dispositivo, scorrere verso il basso dalla parte superiore dello schermo e toccare la notifica per accettare il trasferimento del file.
3. Toccare quanto segue per avviare il trasferimento dei file.

[Accetta]

Per visualizzare l'avanzamento del trasferimento, scorrere il dito verso il basso dalla parte superiore dello schermo.

Suggerimento

- Per confermare i dati ricevuti, scorrere verso il basso dalla parte superiore dello schermo, toccare la notifica dei dati ricevuti, quindi toccare i dati che si desidera visualizzare.
- I file ricevuti utilizzando la connessione Bluetooth vengono salvati nella cartella Download dell'app Files.

Argomento correlato

- [Attivazione o disattivazione della funzione Bluetooth](#)
- [Menu Impostazioni](#)
- [Assegnazione del nome del dispositivo](#)
- [Accoppiamento con un altro dispositivo Bluetooth](#)

La presente Guida è stata tradotta da una macchina. La traduzione automatica non è sensibile al contesto e potrebbe non corrispondere esattamente con la versione in inglese del contenuto. Per visualizzare la versione originale in inglese, selezionare English nella [Pagina di selezione della lingua].

TP1002013988

Smartphone

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Condivisione audio (Trasmissione) (Audio Bluetooth LE)

La condivisione dell'audio (Broadcasting) è una funzione che utilizza LE Audio, un nuovo standard di comunicazione sonora per la tecnologia Bluetooth.

La funzione di condivisione audio consente di condividere i contenuti audio e di goderne con due o più persone. **(A)**


La funzione di condivisione audio consente anche di ascoltare i contenuti audio condivisi da altri dalle proprie cuffie. **(B)**

La funzione di condivisione audio di LE Audio deve essere supportata da entrambi i dispositivi di condivisione audio e di ricezione. È necessario abbinare il dispositivo alle cuffie compatibili con LE Audio che si utilizzeranno dal dispositivo.

Questo dispositivo è compatibile con Auracast™.


(A): Condividere l'audio dal proprio dispositivo

* Il dispositivo e le cuffie sono raffigurati in bianco nell'illustrazione.

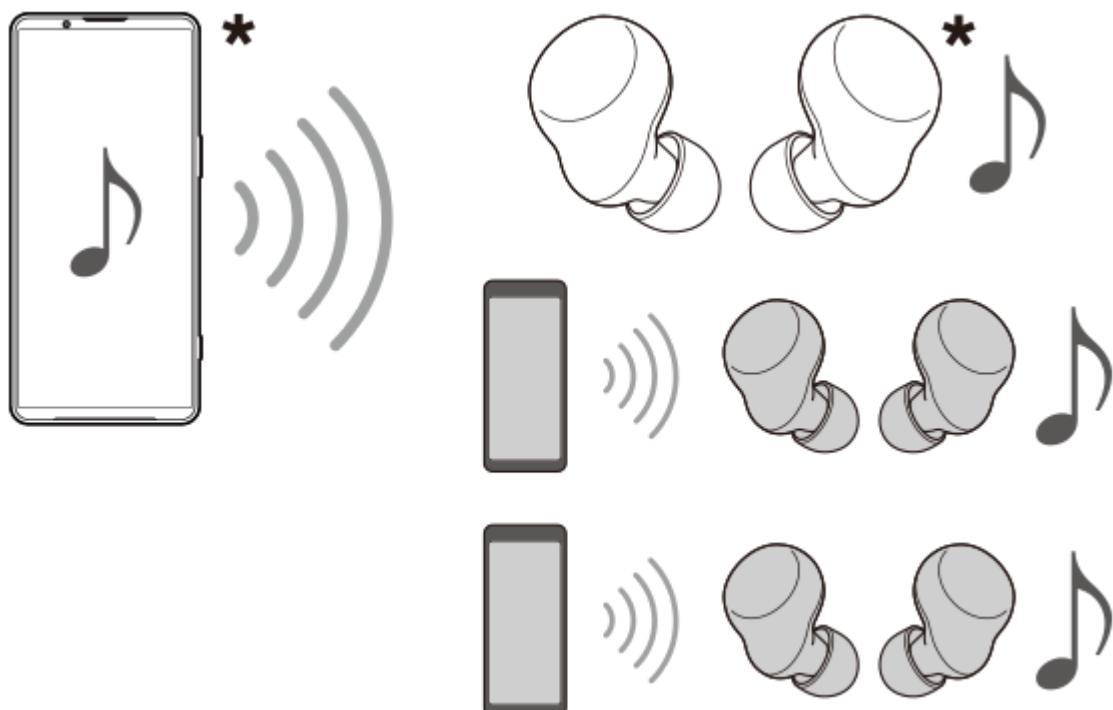

(B): Ascoltare l'audio condiviso di qualcun altro

* Il dispositivo e le cuffie sono indicati in bianco nell'illustrazione.

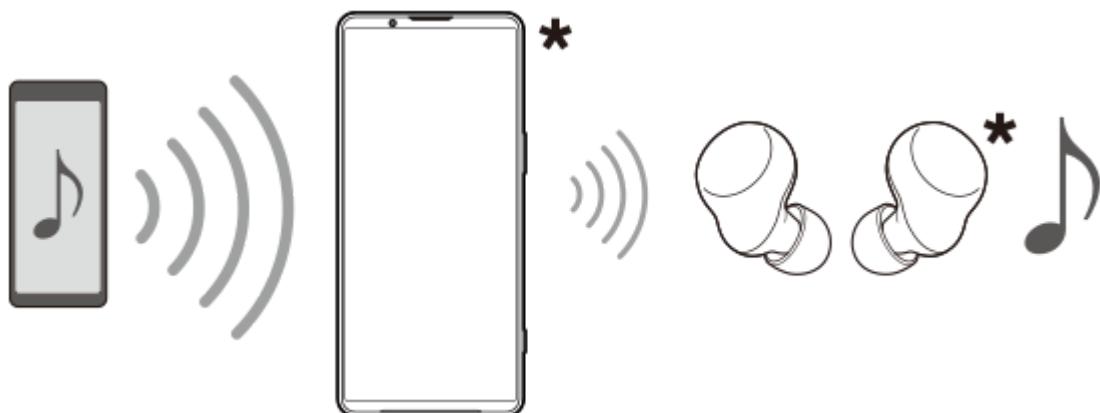

Condividere l'audio dal proprio dispositivo

1. Trovare e sfiorare come segue.

[Impostazioni] > [Connettività dispositivo] > [Preferenze di connessione] > [Condivisione audio]

2. Sfiorare l'interruttore per abilitare la funzione.

[Condividi audio]

La condivisione dell'audio si avvierà e sarà possibile ascoltare l'audio tramite le cuffie abbinate al dispositivo.

Nota

- L'audio condiviso non viene emesso dall'altoparlante del dispositivo.

Suggerimento

- È inoltre possibile condividere l'audio dal riquadro Impostazioni rapide. Nel pannello delle impostazioni rapide, toccare come segue.
Bluetooth > [Condividi audio] > [Condividi audio]
- È possibile anche arrestare la condivisione audio da una notifica. Passare il dito verso il basso dalla parte superiore dello schermo e toccare quanto segue nel pannello delle notifiche.
[Condivisione audio]: [Interrompi condivisione]
- È possibile modificare il nome del dispositivo di condivisione audio e/o la password toccando ciascuna impostazione in corrispondenza di quanto segue.
[Impostazioni stream audio]
Si noti che il seguente interruttore è impostato su off.
[Condividi audio]

Ascoltare l'audio condiviso di qualcun altro tramite le cuffie abbinate al dispositivo.

1. Trovare e sfiorare come segue.

[Impostazioni] > [Connettività dispositivo] > [Preferenze di connessione] > [Condivisione audio] > [Trova uno stream audio]

- Se non si riesce a trovare l'impostazione, spegnere il seguente interruttore.
[Condividi audio]

2. Sfiorare il nome del dispositivo. Immettere la password, se richiesta, e toccare quanto segue.

[Connetti]

In alternativa, toccare quanto segue e scansionare il codice QR della fonte di condivisione audio.

[Scansiona codice QR]

Si avvierà la ricezione dell'audio condiviso, che potrà essere ascoltato tramite le cuffie abbinate al dispositivo.

Toccare quanto segue per interrompere la ricezione dell'audio condiviso.

[Impostazioni] > [Connettività dispositivo] > [Preferenze di connessione] > [Condivisione audio] > [Trova uno stream audio]

Quindi, toccare il nome del dispositivo e toccare quanto segue.

[Disconnetti]

Argomento correlato

- [Accoppiamento con un altro dispositivo Bluetooth](#)
- [Menu Impostazioni](#)

La presente Guida è stata tradotta da una macchina. La traduzione automatica non è sensibile al contesto e potrebbe non corrispondere esattamente con la versione in inglese del contenuto. Per visualizzare la versione originale in inglese, selezionare English nella [Pagina di selezione della lingua].

TP1000724410

Smartphone

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

NFC (Near Field Communication)

L'NFC è una tecnologia wireless con una portata massima di 1 cm, quindi i dispositivi che condividono i dati devono essere tenuti vicini.

L'area di rilevamento NFC si trova sulla parte posteriore del dispositivo. Avvicinare il proprio dispositivo a quello ricevente oppure a un lettore NFC, in modo che i contrassegni N entrino in contatto. Verificare che la funzione NFC sia attiva su entrambi i dispositivi.

Nota

- Con alcune app, determinate funzioni NFC potrebbero attivarsi anche quando il dispositivo è spento. Tenere presente che la funzione non è supportata da tutti i dispositivi.

Per attivare o disattivare la funzione NFC

- Trovare e sfiorare come segue.
[Impostazioni] > [Connettività dispositivo] > [Preferenze di connessione] > [NFC]
- Sfiorare l'interruttore per abilitare o disabilitare questa funzione.
[Usa NFC]

Nota

- Affinché la connessione funzioni, potrebbe essere necessario che il Wi-Fi o la funzione Bluetooth siano attivati su entrambi i dispositivi.

Suggerimento

- È possibile collegare il dispositivo ad altri dispositivi compatibili con NFC prodotti da Sony, come un altoparlante o una cuffia. Quando si stabilisce questo tipo di connessione, fare riferimento alla Guida per l'utente dei dispositivi compatibili per maggiori informazioni.

Argomento correlato

- [Nomi delle parti](#)
- [Attivazione o disattivazione della funzione Bluetooth](#)
- [Menu Impostazioni](#)

La presente Guida è stata tradotta da una macchina. La traduzione automatica non è sensibile al contesto e potrebbe non corrispondere esattamente con la versione in inglese del contenuto. Per visualizzare la versione originale in inglese, selezionare English nella [Pagina di selezione della lingua].

TP0001880081

Smartphone

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Utilizzo del dispositivo come portafoglio

È possibile utilizzare il dispositivo per effettuare pagamenti senza estrarre un portafoglio fisico; inoltre, è possibile gestire tutti i servizi di pagamento da un unico punto. Quando si effettua un pagamento, è importante ricordare di attivare la funzione NFC prima di far entrare in contatto il dispositivo con un lettore di carte.

- 1 Accertarsi che la funzione NFC sia abilitata nel dispositivo.**
- 2 Trovare e sfiorare come segue.**
[Impostazioni] > [Connettività dispositivo] > [Preferenze di connessione] > [NFC] > [Pagamenti contactless]
- 3 Selezionare l'applicazione portafoglio predefinita.**

Nota

- I servizi di pagamento dal cellulare potrebbero non essere disponibili in alcuni paesi/regioni.

Argomento correlato

- [NFC \(Near Field Communication\)](#)
- [Menu Impostazioni](#)

La presente Guida è stata tradotta da una macchina. La traduzione automatica non è sensibile al contesto e potrebbe non corrispondere esattamente con la versione in inglese del contenuto. Per visualizzare la versione originale in inglese, selezionare English nella [Pagina di selezione della lingua].

TP0001879849

5-067-507-42 Copyright 2025 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Mirroring wireless dello schermo del dispositivo sulla TV

Se la TV o un altro display di grandi dimensioni supporta il mirroring, è possibile visualizzare i contenuti dal dispositivo sulla TV o sul display senza utilizzare una connessione via cavo.

Mirroring dello schermo del dispositivo su una TV supportata

È possibile utilizzare la funzione di mirroring dello schermo per riflettere lo schermo del dispositivo su un televisore o un altro display di grandi dimensioni senza utilizzare una connessione via cavo.

La tecnologia Wi-Fi Direct® stabilisce una connessione wireless tra due dispositivi, in modo che sia possibile vedere le foto preferite stando comodamente seduti sul divano. È inoltre possibile utilizzare questa funzione per ascoltare musica dal dispositivo tramite gli altoparlanti della TV.

1. TV: Seguire le istruzioni nella Guida per l'utente del televisore per attivare la funzione Mirroring schermo.

2. Dispositivo in uso: Trovare e sfiorare come segue.

[Impostazioni] > [Connettività dispositivo] > [Preferenze di connessione] > [Mirroring schermo]

3. Toccare quanto segue.

[Avvia]

4. Toccare quanto segue e selezionare un dispositivo.

[Ok]

Per interrompere il mirroring schermo tra dispositivi

1. Trovare e sfiorare come segue.

[Impostazioni] > [Connettività dispositivo] > [Preferenze di connessione] > [Mirroring schermo]

2. Sfiorare come segue.

[Disconnetti] > [Ok]

Nota

- Questa funzione può essere utilizzata con i televisori che supportano la funzione di mirroring dello schermo.
- Quando si utilizza il mirroring dello schermo, non coprire l'area dell'antenna Wi-Fi del dispositivo.
- Quando si utilizza il mirroring dello schermo, la qualità dell'immagine può talvolta risultare negativa in presenza di interferenze da parte di altre reti Wi-Fi.

Suggerimento

- È anche possibile interrompere il mirroring schermo sfiorando la notifica nella barra di stato del dispositivo. Passare il dito verso il basso dalla parte superiore dello schermo, quindi toccare come segue.
▼ (Espandi di più) > [Disconnetti] > [Ok]

Mirroring dello schermo del dispositivo sulla TV quando si utilizzano app compatibili con Chromecast

È possibile eseguire il mirroring dello schermo del dispositivo sulla TV quando si utilizzano app compatibili con Chromecast, come YouTube.

Sfiorare il pulsante di trasmissione nella schermata dell'app, quindi selezionare la TV per eseguire il mirroring dello schermo del dispositivo sulla TV. Accertarsi che il dispositivo e la TV siano connessi alla stessa rete Wi-Fi.

Per ulteriori informazioni, visitate la Guida integrata di Chromecast al seguente URL.

[support.google.com/](https://support.google.com/chromecast/answer/6035625)

Suggerimento

- A seconda dell'app in uso, potrebbe essere necessario accedere all'app sulla TV con lo stesso account Google utilizzato sul dispositivo.

Argomento correlato

- [Nomi delle parti](#)
- [Menu Impostazioni](#)

La presente Guida è stata tradotta da una macchina. La traduzione automatica non è sensibile al contesto e potrebbe non corrispondere esattamente con la versione in inglese del contenuto. Per visualizzare la versione originale in inglese, selezionare English nella [Pagina di selezione della lingua].

TP1000431829

5-067-507-42 Copyright 2025 Sony Corporation


Smartphone

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Collegamento del dispositivo ai dispositivi USB

È possibile impostare Preferenze USB in base al computer o al dispositivo USB collegato al dispositivo.

È possibile utilizzare l'adattatore USB host per collegare il dispositivo a dispositivi USB quali dispositivi di archiviazione di massa USB, cuffie, periferiche di gioco, tastiere e mouse USB.

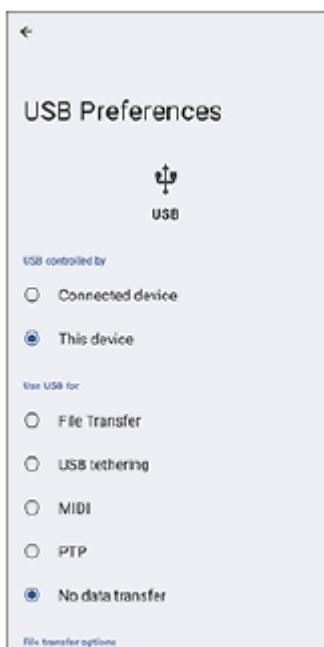

- 1 Collegare il dispositivo al dispositivo USB tramite un cavo USB.**
- 2 Passare il dito verso il basso dalla parte superiore dello schermo per aprire il pannello delle notifiche, quindi toccare la notifica relativa all'impostazione della connessione USB.**
- 3 Toccare quanto segue, quindi selezionare un'opzione.
[Tocca per altre opzioni.]**

Suggerimento

- È inoltre possibile impostare le preferenze USB trovando e toccando come segue.
[Impostazioni] > [Connettività dispositivo] > [USB]

Preferenze USB

- **Connessione USB controllata da:** È possibile scegliere quale dispositivo controlli l'altro, il proprio dispositivo o il dispositivo connesso con USB.
- **Utilizza connessione USB per:** È possibile scegliere lo scopo della connessione USB.
 - **Trasferimento di file:** È possibile gestire i file o aggiornare il software del dispositivo. Questa opzione viene utilizzata con i computer Microsoft® Windows® . La procedura di ricarica è abilitata per impostazione predefinita.
 - **Tethering USB:** Il dispositivo può funzionare come dispositivo di tethering.
 - **MIDI:** Il dispositivo può funzionare come ingresso MIDI per le applicazioni di strumenti musicali.

- **PTP**: Il dispositivo viene riconosciuto come fotocamera. È possibile trasferire solo foto e video.
- **Nessun trasferimento di dati**: È sufficiente caricare il dispositivo con la seguente impostazione.
 - [Connessione USB controllata da]: [Questo dispositivo]
È possibile utilizzare il dispositivo come alimentatore e caricare l'altro dispositivo collegato con la seguente impostazione.
 - [Connessione USB controllata da]: [Dispositivo connesso]

- **Opzioni di trasferimento file**

- **Converti video in AVC**: I video vengono convertiti in AVC e trasferiti sul dispositivo collegato.

Nota

- Sony non garantisce che tutti gli accessori USB siano supportati dal dispositivo.
- Il dispositivo presenta una porta USB priva di coperchio. Se il dispositivo entra a contatto con acqua, verificare che la porta sia completamente asciutta prima di collegare un cavo USB.

Argomento correlato

- [Menu Impostazioni](#)

La presente Guida è stata tradotta da una macchina. La traduzione automatica non è sensibile al contesto e potrebbe non corrispondere esattamente con la versione in inglese del contenuto. Per visualizzare la versione originale in inglese, selezionare English nella [Pagina di selezione della lingua].

TP0001880088

5-067-507-42 Copyright 2025 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Operazioni per garantire la sicurezza del dispositivo

Il dispositivo è dotato di opzioni di sicurezza, da attivare in caso di smarrimento o furto.

Sono disponibili molti modi per proteggere il dispositivo, come elencato di seguito.

Individuare e toccare come segue, quindi toccare l'impostazione che si desidera modificare.

[Impostazioni] > [Sicurezza]

- [Blocco schermo]: Impostare un metodo di sicurezza per sbloccare lo schermo.
- [Gestione impronte digitali]: Registrare le impronte digitali da utilizzare come metodo di sicurezza per lo sblocco del dispositivo o l'autenticazione degli acquisti.
- [Altre impostazioni di sicurezza] > [Blocco SIM]: Impostare per immettere un PIN quando si utilizzano SIM nel dispositivo.

Per ulteriori informazioni, visitare il seguente URL.

support.google.com/android/

Nota

- Quando si utilizza un'opzione di sicurezza per proteggere il dispositivo, è importante ricordare i dettagli forniti durante la configurazione.

Argomento correlato

- [Menu Impostazioni](#)
- [Ritrovare, bloccare o cancellare i contenuti di un dispositivo perduto](#)

La presente Guida è stata tradotta da una macchina. La traduzione automatica non è sensibile al contesto e potrebbe non corrispondere esattamente con la versione in inglese del contenuto. Per visualizzare la versione originale in inglese, selezionare English nella [Pagina di selezione della lingua].

TP0001880052

5-067-507-42 Copyright 2025 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Come trovare i numeri IMEI del dispositivo

Il dispositivo dispone di numeri identificativi univoci, denominati IMEI. Si consiglia di conservare una copia di tali numeri. Potrebbero essere necessari in caso di furto del dispositivo oppure per contattare il supporto.

Visualizzazione dei numeri IMEI utilizzando il tastierino

1. Trovare e toccare l'icona.



2. Toccare l'icona.





3. Digitare quanto segue nel tastierino numerico.

*#06#

I numeri IMEI vengono visualizzati automaticamente.

Visualizzazione dei numeri IMEI sul supporto

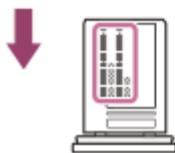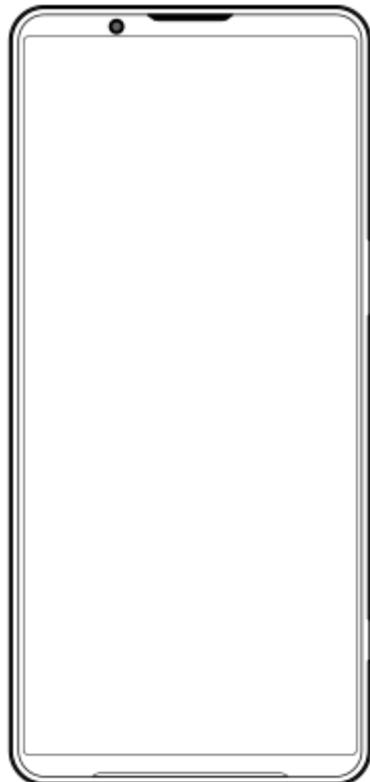

1. Estrarre il supporto.

I numeri IMEI sono visualizzati sul supporto.

Argomento correlato

- [Operazioni per garantire la sicurezza del dispositivo](#)

La presente Guida è stata tradotta da una macchina. La traduzione automatica non è sensibile al contesto e potrebbe non corrispondere esattamente con la versione in inglese del contenuto. Per visualizzare la versione originale in inglese, selezionare English nella [Pagina di selezione della lingua].

TP0002935433

5-067-507-42 Copyright 2025 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Ritrovare, bloccare o cancellare i contenuti di un dispositivo perduto

Google offre un servizio web di geolocalizzazione e sicurezza denominato “Trova il mio dispositivo”. Dopo aver effettuato l’accesso a un account Google, “Trova il mio dispositivo” è attivato per impostazione predefinita. In caso di smarrimento del dispositivo, è possibile utilizzare “Trova il mio dispositivo” per trovare il dispositivo, bloccarlo o cancellarne i contenuti. Per ulteriori informazioni, visitare il seguente URL.

support.google.com/android/

La presente Guida è stata tradotta da una macchina. La traduzione automatica non è sensibile al contesto e potrebbe non corrispondere esattamente con la versione in inglese del contenuto. Per visualizzare la versione originale in inglese, selezionare English nella [Pagina di selezione della lingua].

TP0001880092

5-067-507-42 Copyright 2025 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Informazioni su questa Guida

Questa è la Guida in linea per il modello e la versione software seguenti.

Nome del modello: Xperia 1 VII

Versione software: Android 15

Per visualizzare la versione del software installata nel dispositivo, accedere al menu Impostazioni.

Per informazioni sulle funzioni e le impostazioni comuni di Android (come le impostazioni di base di Android, le impostazioni Wi-Fi, le impostazioni della schermata iniziale, il trasferimento di contenuti, la navigazione nel cassetto delle applicazioni, le notifiche e altre funzioni delle applicazioni Google), consultare il seguente URL.

support.google.com/android/

Nota

- Gli aggiornamenti del sistema e delle applicazioni possono presentare le funzioni del dispositivo in modo diverso da quello descritto in questa Guida. La versione di Android potrebbe non essere interessata dall'aggiornamento.
- Tutte le immagini utilizzate come immagini di esempio in questa Guida hanno esclusivamente scopo illustrativo e non sono state scattate da un dispositivo reale.

Per verificare la versione corrente del software e il nome del modello del dispositivo

Trovare e sfiorare come segue.

[Impostazioni] > [Informazioni sullo smartphone]

La versione attuale del software viene visualizzata sotto la seguente dicitura.

[Numero build]

Il nome del modello corrente viene visualizzato sotto la seguente dicitura.

[Modello]

Limitazioni ai servizi e alle funzioni

I servizi e le funzioni descritti in questa Guida potrebbero non essere supportati in alcuni paesi o regioni o da alcune reti o provider di servizi. Il numero di emergenza internazionale GSM può essere sempre utilizzato in tutti i paesi e regioni, da tutte le reti e da tutti i provider di servizi, purché il dispositivo sia collegato alla rete mobile. Contattare il gestore di rete o il provider di servizi per determinare la disponibilità di ogni specifico dispositivo o funzionalità e se vengono applicati costi aggiuntivi di accesso o di utilizzo.

L'utilizzo di alcune funzioni e applicazioni descritte in questa Guida può richiedere l'accesso a Internet. È possibile incorrere in costi aggiuntivi per la connessione, quando si accede a Internet dal dispositivo. Per ulteriori informazioni, contattare il provider di servizi wireless.

Argomento correlato

- [Prima di aggiornare il dispositivo](#)
- [Aggiornamento del dispositivo in modalità wireless](#)
- [Menu Impostazioni](#)

La presente Guida è stata tradotta da una macchina. La traduzione automatica non è sensibile al contesto e potrebbe non corrispondere esattamente con la versione in inglese del contenuto. Per visualizzare la versione originale in inglese, selezionare English nella [Pagina di selezione della lingua].

Smartphone

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Impostazioni di accessibilità

Android offre molte funzioni di accessibilità.

1. Trovare e toccare come segue per individuare le funzioni di accessibilità.
[Impostazioni] > [Accessibilità]

Questo argomento introduce le seguenti funzioni.

- [Accesso vocale]
- [Sottotitoli in tempo reale]
- [Regolazione dell'audio] ([Audio in formato mono], [Bilanciamento audio])
- [Scorciatoie di accessibilità]

Accesso vocale

L'accesso vocale consente di controllare il dispositivo a mani libere. Utilizzate i comandi vocali per aprire le app, toccare i pulsanti, scorrere lo schermo, digitare il testo e altro ancora. L'accesso vocale è attualmente disponibile solo in inglese, francese, italiano, tedesco e spagnolo.

Per attivare l'Accesso vocale, individuare e toccare come segue.

[Impostazioni] > [Accessibilità] > [Voice Access]

Quindi, toccare il seguente interruttore e seguire le istruzioni sullo schermo.

[Usa accesso vocale]

Sottotitoli in tempo reale

Live Caption rileva il parlato sul dispositivo e genera automaticamente le didascalie.

Per attivare la Didascalia dal vivo, individuare e toccare come segue.

[Impostazioni] > [Accessibilità] > [Sottotitoli in tempo reale]

Quindi, toccare il seguente interruttore.

[Usa la didascalia in diretta]

Regolazione dell'audio

È possibile regolare l'audio su audio mono o regolare il bilanciamento dell'audio a sinistra o a destra.

Per regolare le impostazioni audio, individuare e toccare come segue.

[Impostazioni] > [Accessibilità] > [Regolazione dell'audio]

Per attivare l'audio mono, toccare il seguente interruttore.

[Audio in formato mono]

Per regolare il bilanciamento audio, trascinare il cursore sull'impostazione desiderata.

Scorciatoie di accessibilità

È possibile lanciare i collegamenti di accessibilità dalla schermata di blocco premendo entrambi i lati del tasto del volume.

Assegnare le impostazioni di accessibilità desiderate al pulsante del volume e attivare le seguenti opzioni.

[Consenti dalla schermata di blocco]

Per consentire l'attivazione delle scorciatoie delle impostazioni di accessibilità dalla schermata di blocco, individuare e toccare come segue.

[Impostazioni] > [Accessibilità] > [Scorciatoie di accessibilità]

Quindi, toccare il seguente interruttore.

[Consenti dalla schermata di blocco]

Per attivare i collegamenti dalla schermata di blocco, tenere premuti entrambi i lati del pulsante del volume per alcuni secondi.

Per le altre funzioni elencate di seguito, visitate il seguente URL.

support.google.com/accessibility/android

- [TalkBack]
- [Dimensioni visualizzazione e testo] ([Dimensioni carattere])
- [Colore e movimento] ([Correzione del colore], [Tema scuro])
- [Attenuazione extra]
- [Ingrandimento]

Argomento correlato

- [Menu Impostazioni](#)

La presente Guida è stata tradotta da una macchina. La traduzione automatica non è sensibile al contesto e potrebbe non corrispondere esattamente con la versione in inglese del contenuto. Per visualizzare la versione originale in inglese, selezionare English nella [Pagina di selezione della lingua].

TP1002013990

5-067-507-42 Copyright 2025 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Real-Time Text (Per il modello XQ-FS54 quando utilizzato con operatori di rete europei)

Real-Time Text (RTT) è un servizio di testo fornito dagli operatori in alcuni paesi/regioni. Consente di leggere ogni carattere di un messaggio durante la digitazione. Verificare con il proprio operatore per sapere se RTT è incluso nel proprio piano di servizio.

La disponibilità dei servizi per le chiamate di emergenza che utilizzano RTT varia a seconda del paese e della regione. Per supportare le chiamate di emergenza utilizzando RTT, potrebbe essere necessario installare una scheda SIM nel proprio telefono.

- 1 Avviare l'app Telefono.**
- 2 Sfiorare come segue.
⋮ (Altro) > [Impostazioni] > [Accessibilità] > [Real-Time Text (RTT)]**
- 3 Sfiorare il pulsante mostrato sul tastierino prima di iniziare una chiamata o durante una chiamata per effettuare una chiamata RTT.
**

Per ulteriori informazioni, visitare il seguente URL.

support.google.com/android/

La presente Guida è stata tradotta da una macchina. La traduzione automatica non è sensibile al contesto e potrebbe non corrispondere esattamente con la versione in inglese del contenuto. Per visualizzare la versione originale in inglese, selezionare English nella [Pagina di selezione della lingua].

TP1002006093

5-067-507-42 Copyright 2025 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72


Utilizzo del dispositivo in condizioni di umidità e polvere

Il dispositivo è resistente all'acqua e alla polvere con classificazioni IPX5/IPX8 e IP6X. Tuttavia, ricordate: tutte le porte e i connettori USB devono essere completamente asciutti prima dell'uso e le coperture devono essere ben chiuse. Il dispositivo dispone di uno slot per il supporto della scheda SIM/scheda microSD su cui è applicato un coperchio. Non immergere completamente il dispositivo nell'acqua ed evitare di esporlo all'acqua marina, all'acqua salata, all'acqua con cloro o a liquidi quali le bevande. La garanzia non copre danni o difetti causati dall'abuso del dispositivo o dall'uso dello stesso contrariamente a quanto specificato dalle istruzioni di Sony. Per informazioni sulla garanzia, leggere le Informazioni importanti riportate nella seguente impostazione del dispositivo.

[Impostazioni] > [Informazioni sullo smartphone] > [Informazioni legali]

Per chiudere i coperchi in dotazione

1. Spingere il vassoio fino in fondo e premere con forza l'intero coperchio in modo che non vi siano spazi vuoti tra il dispositivo e il coperchio.

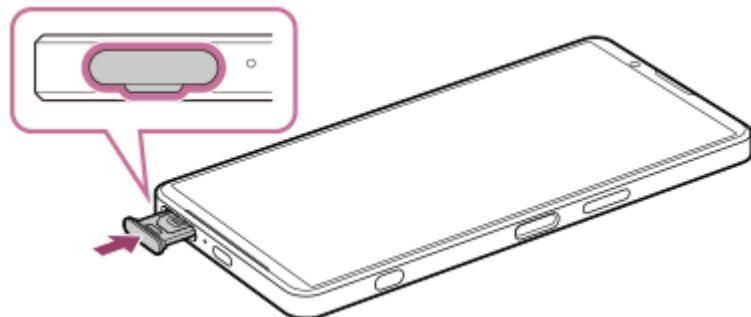


Per asciugare il dispositivo



1. Utilizzare un panno in microfibra per eliminare l'umidità eccessiva dal dispositivo.



2. Reggendo saldamente il dispositivo e con la porta USB rivolta verso il basso, scuotere vigorosamente il dispositivo almeno 20 volte. Invertire l'orientamento e scuotere nuovamente il dispositivo 20 volte.

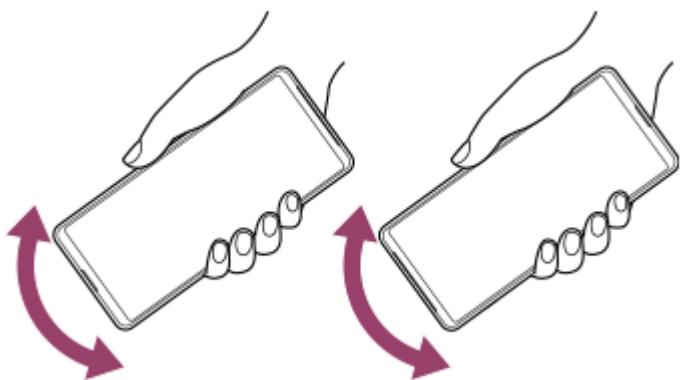

3. Usare un panno in microfibra per rimuovere l'umidità rimanente. Pulire pulsanti, porte e parti del dispositivo quali altoparlanti, microfoni, sensori, fotocamere e così via, come illustrato nella figura.

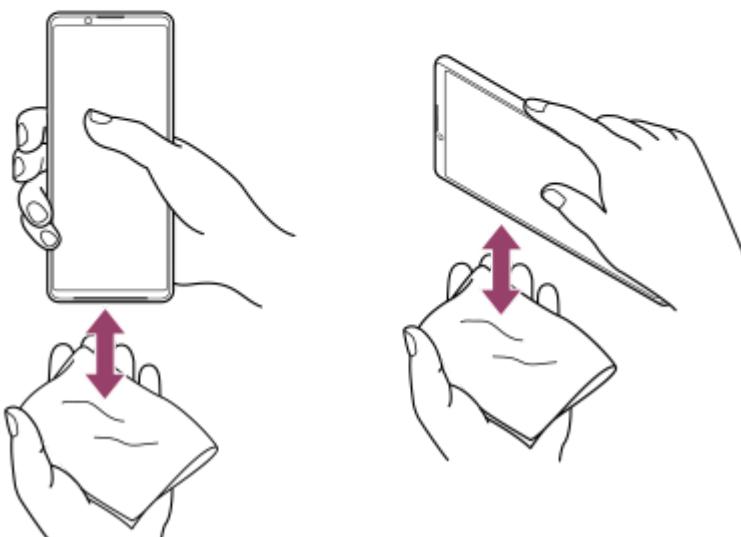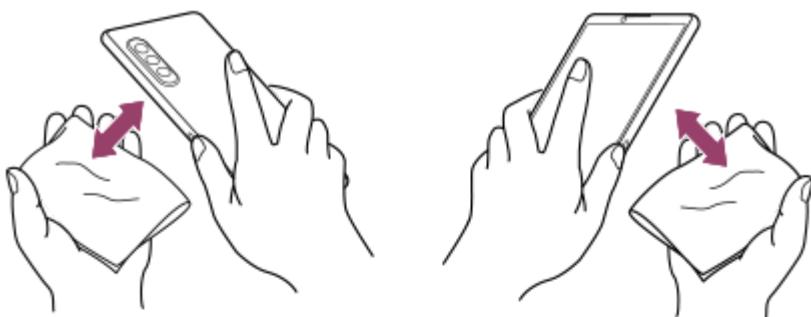

4. Non utilizzare il dispositivo per almeno un paio d'ore e verificare che sia completamente asciutto prima dell'uso.

La presente Guida è stata tradotta da una macchina. La traduzione automatica non è sensibile al contesto e potrebbe non corrispondere esattamente con la versione in inglese del contenuto. Per visualizzare la versione originale in inglese, selezionare English nella [Pagina di selezione della lingua].

TP1000431831

5-067-507-42 Copyright 2025 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Informazioni legali

La presente Guida viene pubblicata da Sony Corporation (qui di seguito denominata "Sony") o da una società locale affiliata, senza alcuna garanzia. Sony si riserva il diritto di apportare in qualsiasi momento e senza preavviso eventuali modifiche e miglioramenti alla presente Guida, dovuti a errori tipografici, imprecisione delle informazioni o miglioramenti dei programmi e/o dei dispositivi. Tali modifiche verranno inserite nelle edizioni successive della presente Guida. Tutte le illustrazioni vengono fornite a titolo puramente indicativo e potrebbero non rappresentare esattamente il dispositivo.

Tutti i nomi di prodotti e società citati nel presente documento sono marchi o marchi registrati dei rispettivi proprietari.

Tutti gli altri marchi registrati appartengono ai rispettivi proprietari. Qualsiasi diritto non espressamente garantito nel presente documento è riservato. Visitare <https://www.sony.net/Products/smartphones/trademarks-and-copyright.html> per maggiori informazioni.

Questa Guida può fare riferimento ad applicazioni o servizi forniti da terze parti. L'uso di tali programmi o servizi potrebbe richiedere una registrazione separata presso il provider terza parte, il pagamento di una tariffa o l'indicazione delle informazioni della carta di credito. Inoltre, potrebbe essere soggetto a ulteriori condizioni di utilizzo, modifica, interruzione e sospensione in qualsiasi momento. Per le applicazioni disponibili su siti Web di terzi o attraverso gli stessi, si prega di fare esaminare anticipatamente le relative condizioni di utilizzo e l'informativa sulla privacy applicabili. Sony non garantisce la disponibilità né le prestazioni di qualsiasi applicazione, sito Web o servizio offerti da terze parti.

Il dispositivo ha la capacità di scaricare, memorizzare e inoltrare contenuti aggiuntivi, come ad esempio musica o video. L'utilizzo di tali contenuti può essere limitato o vietato dai diritti di terze parti ed è, a titolo esemplificativo, soggetto a restrizioni in base alle leggi vigenti sul copyright. L'utente, e non Sony, è interamente responsabile dei contenuti aggiuntivi scaricati sul dispositivo o da esso inoltrati. Prima di utilizzare qualsiasi contenuto aggiuntivo, verificare di disporre della licenza appropriata per l'utilizzo previsto o di essere altrimenti autorizzati. Sony non garantisce la precisione, l'integrità o la qualità di qualsiasi contenuto aggiuntivo o di terze parti. In nessun caso, Sony sarà responsabile dell'uso improprio dei contenuti aggiuntivi o di terze parti.

Il presente prodotto è concesso in licenza ai sensi delle licenze portfolio di brevetti visivi MPEG-4 e AVC per l'uso personale e non commerciale da parte del consumatore al fine di eseguire le seguenti operazioni: (i) codifica video conforme allo standard visivo MPEG-4 ("video MPEG-4") o allo standard AVC ("video AVC") e/o (ii) decodifica di video MPEG-4 o AVC codificati da un consumatore durante un'attività personale e non commerciale e/o ottenuti da un fornitore video provvisto di licenza emessa da Via Licensing Alliance LLC allo scopo di fornire video MPEG-4 e/o AVC. Nessuna licenza viene concessa, nemmeno in modo implicito, per utilizzi di altro tipo. Per ulteriori informazioni, comprese quelle riguardanti gli utilizzi promozionali, interni e commerciali e le licenze, contattare Via Licensing Alliance LLC. Vedere <https://www.via-la.com/>.

Nota: Sony consiglia agli utenti di eseguire il backup dei dati e delle informazioni personali.

SONY NON SARÀ RESPONSABILE DI PERDITE, CANCELLAZIONI E/O SOVRASCRITTURE DI FILE O DATI PERSONALI PRESENTI SUL DISPOSITIVO (INCLUSI IN VIA ESEMPLIFICATIVA CONTATTI, TRACCE MUSICALI E IMMAGINI) DERIVANTI DA AGGIORNAMENTI DEL DISPOSITIVO EFFETTUATI ATTENENDOSI AI METODI DESCRITTI NELLA GUIDA O NELLA DOCUMENTAZIONE.

IN NESSUN CASO LA RESPONSABILITÀ TOTALE DI SONY O DEI SUOI FORNITORI PER DANNI, PERDITE E AZIONI LEGALI (DERIVANTI DA CONTRATTO, ILLECITO, NEGLIGENZA O ALTRE CAUSE) POTRÀ SUPERARE L'IMPORTO EFFETTIVAMENTE PAGATO DALL'ACQUIRENTE PER IL DISPOSITIVO.

La presente Guida è stata tradotta da una macchina. La traduzione automatica non è sensibile al contesto e potrebbe non corrispondere esattamente con la versione in inglese del contenuto. Per visualizzare la versione originale in inglese, selezionare English nella [Pagina di selezione della lingua].

TP0002395981

Smartphone

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Garanzia, SAR e informazioni d'uso

Per informazioni sulla garanzia, sul SAR (Specific Absorption Rate) e sulle linee guida per la sicurezza, leggere le Informazioni importanti riportate di seguito sul dispositivo.

[Impostazioni] > [Informazioni sullo smartphone] > [Informazioni legali]

La presente Guida è stata tradotta da una macchina. La traduzione automatica non è sensibile al contesto e potrebbe non corrispondere esattamente con la versione in inglese del contenuto. Per visualizzare la versione originale in inglese, selezionare English nella [Pagina di selezione della lingua].

TP0002284336

5-067-507-42 Copyright 2025 Sony Corporation