


Smartphone


Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

## Tópicos para iniciar o dispositivo



Para iniciar o dispositivo, insira um cartão SIM e ligue o dispositivo.

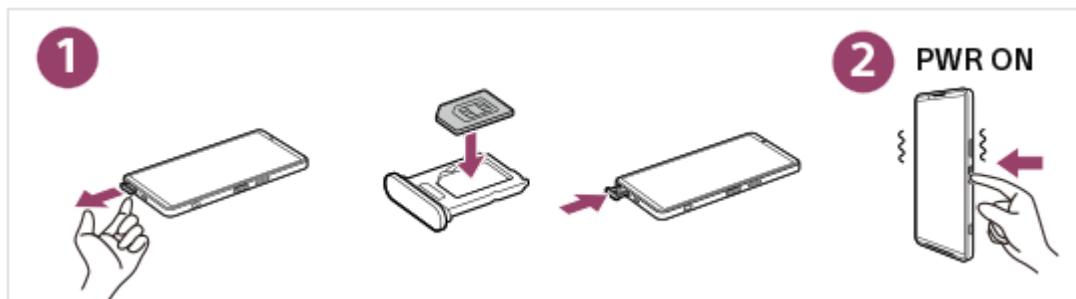

Ou, ligue o seu dispositivo e configure um eSIM. (XQ-FS54)

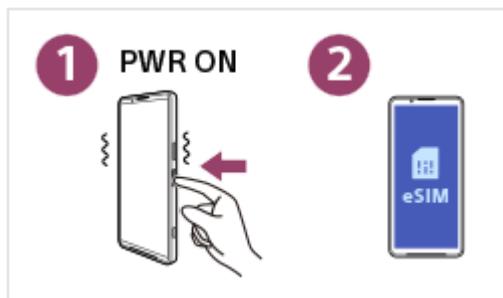

Para mais pormenores, consulte os tópicos nas ligações seguintes.

-  [Ligar ou desligar o dispositivo](#)
-  [Inserir um cartão SIM e um cartão microSD](#)
-  [Configurar um eSIM \(XQ-FS54\)](#)
-  [Carregar o dispositivo](#)

## Tópicos populares




[Alterações após atualizar o software para Android 16](#)



[Obter uma captura de ecrã](#)



[Ecrã inicial](#)



[Nomes das peças](#)

## Sites externos para referência



[Informações de suporte do Xperia 1 VII](#)



[Ajuda Android](#)

## Como visualizar o índice

Toque no seguinte ícone no canto superior direito do ecrã para visualizar o índice.



Note que este Guia de ajuda foi traduzido por uma máquina. As traduções automáticas não são sensíveis ao contexto e podem não estar perfeitamente alinhadas com a versão inglesa do conteúdo. Para ver a versão original em inglês, selecione English a partir da [Página de seleção de idioma].

Funcionalidades de atualização de software

[Alterações após atualizar o software para Android 16](#)

## Introdução

[Nomes das peças](#)

[Inserir um cartão SIM e um cartão microSD](#)

[Configuração de um eSIM \(XQ-FS54\)](#)

[Definir SIM](#)

[Ligar ou desligar o dispositivo](#)

[Ligar ou desligar o ecrã](#)

[Configurar uma conta Google no seu dispositivo](#)

[Carregar o dispositivo](#)

[Carregar o dispositivo com um carregador sem fios](#)

## Transferir conteúdos

[Sincronizar dados utilizando uma conta Google](#)

[Transferir conteúdo utilizando um computador](#)

[Transferir conteúdo utilizando um cartão microSD](#)

## Aprender o básico

[Ecrã inicial](#)

### Ícones na barra de estado

[Barra de estado e painel de notificação](#)

[Ícones de estado](#)

[Ícones de notificação](#)

[Painel Definições rápidas](#)

[Obter uma captura de ecrã](#)

[Gravação do ecrã do dispositivo](#)

[Ler os códigos QR](#)

[Aplicação Gémeos](#)

[Círculo para pesquisar](#)

[Espaço privado](#)

[Ligar ou desligar o Sensor lateral](#)

[Utilizando a função \(Sensor lateral\)](#)

## Painel

[Modo Ecrã dividido \(Comutador multijanelas\)](#)

[Modo de janela de pop-up](#)

## Alarme

## Câmara

### Fotografia

[Vista geral dos modos \(Fotografia\)](#)

[Tirar fotografias \(Fotografia\)](#)

[Características frequentemente utilizadas \(Fotografia\)](#)

[Definições adicionais da câmara](#)

[Utilizar a focagem manual \(Fotografia / Vídeo\)](#)

[Ajustar manualmente a velocidade do obturador \(Fotografia / Vídeo\)](#)

[Leitura de códigos QR \(Fotografia\)](#)

### Vídeo

[Vista geral dos modos \(Vídeo\)](#)

[Gravação de vídeos \(Vídeo\)](#)

[Características frequentemente utilizadas \(Vídeo\)](#)

[Definições adicionais da câmara](#)

[Utilizar a focagem manual \(Fotografia / Vídeo\)](#)

[Ajustar manualmente a velocidade do obturador \(Fotografia / Vídeo\)](#)

### Bokeh

[Tirar fotografias com o efeito Bokeh](#)

[Definições adicionais da câmara](#)

### Foto. Pro

[Vista geral dos modos \(Foto. Pro\)](#)

[Menu de funções \(Foto. Pro\)](#)

[Fotografar imagens fixas \(Foto. Pro\)](#)

[Definições adicionais da câmara](#)

### Vídeo Pro

[Vista geral dos modos \(Vídeo Pro\)](#)

[Menu de funções \(Vídeo Pro\)](#)

[Gravação de vídeos \(Vídeo Pro\)](#)

[Definições adicionais da câmara](#)

## Filmagem com IA

[Gravação de vídeos enquanto segue um objeto \(Filmagem com IA\)](#)

[Definições adicionais da câmara](#)

## Mais

[Teleobjetiva macro](#)

[Tirar fotografias em alta resolução \(48 MP\)](#)

[Gravação de vídeos com enquadramento automático \(Enquadramento auto\)](#)

[Gravar vídeos em câmara lenta](#)

[Gravar vídeos com o efeito Bokeh](#)

[Trans. direto](#)

[Definições adicionais da câmara](#)

[Panorama](#)

[Personalizar os modos \(Personalização do modo\)](#)

## Aplicação Google Photos

[Funcionalidades de IA da aplicação Google Fotos](#)

## Criador de vídeo

[Criador de vídeo](#)

## Music Pro

[Music Pro](#)

## Música

[Transferir música de um computador para o seu dispositivo](#)

[Ouvir música](#)

[Funcionalidades da aplicação Música](#)

## Otimizador de jogo

[Iniciar a aplicação \(Otimizador de jogo\)](#)

[Utilizar o menu \(Otimizador de jogo\)](#)

Aplicação de suporte

[Acerca da aplicação de suporte](#)

Definições

[Menu de definições](#)

Volume, vibração e som

[Volume e vibração](#)

[Sons e tons](#)

[Limitar as interrupções \(Não incomodar\)](#)

[Definições do ecrã](#)

[Opções de definição \(Sensor lateral\)](#)

[Utilizar os serviços de localização](#)

[Data e hora](#)

Gestão da bateria

[Informações da bateria](#)

[Gerir Carga da Bateria](#)

[Modo STAMINA](#)

[Maximizar a utilização da bateria](#)

Melhorar o som

[Definir a qualidade do som da reprodução](#)

[Reducir o ruído do vento durante a gravação](#)

[Gestão de chms intelig.](#)

Manutenção

Atualizar o seu dispositivo

[Antes de atualizar o dispositivo](#)

[Atualizar o dispositivo através de uma ligação sem fios](#)

[Atualizações da aplicação](#)

Reiniciar, reinicializar e reparar

[Reiniciar e repor o dispositivo](#)

[Reparar o software do dispositivo utilizando o Xperia Companion](#)

[Repor as aplicações](#)

## Melhorar o desempenho da memória

[Ver o estado da memória](#)

[Liberar espaço no armazenamento interno](#)

[Parar a execução de aplicações e serviços](#)

[Formatar o cartão microSD](#)

## Internet e redes

[Ligaçāo de dados móvel](#)

[Utilizar a função tethering](#)

[Controlar a utilização de dados](#)

## Conectividade

### Tecnologia sem fios Bluetooth®

[Ativar ou desativar a função Bluetooth](#)

[Atribuir um nome ao dispositivo](#)

[Emparelhar com outro dispositivo Bluetooth](#)

[Emparelhar com um comando remoto por Bluetooth ou punho](#)

[Envio e receção de dados através da tecnologia Bluetooth](#)

[Partilha de áudio \(Difusão\) \(Áudio LE Bluetooth\)](#)

[NFC \(Near Field Communication\)](#)

[Utilizar o dispositivo como uma carteira](#)

[Espelhar sem fios o ecrā do dispositivo num aparelho de TV](#)

[Ligar o seu dispositivo a dispositivos USB](#)

## Segurança do dispositivo

[Certificar-se de que o seu dispositivo está protegido](#)

[Localizar os números IMEI do dispositivo](#)

[Localizar, bloquear ou apagar um dispositivo perdido](#)

## Notas sobre a utilização, acessibilidade e informações legais

## [Acerca deste Guia de ajuda](#)

### Acessibilidade

[Definições de acessibilidade](#)

[Mensagens de texto em tempo real \(Para o XQ-FS54 quando utilizado com operadores de rede europeus\).](#)

[Utilizar o dispositivo em condições de humidade e poeirentas](#)

[Informações legais](#)

[Garantia, SAR e orientações de utilização](#)

5-067-508-12 Copyright 2025 Sony Corporation

Smartphone


Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

## Alterações após atualizar o software para Android 16

Além da atualização do software para Android 16, algumas alterações também são efetuadas às funções existentes. As seguintes são algumas das alterações principais após atualizar o seu dispositivo para Android 16.  
Este Guia de ajuda não descreve todas as funcionalidades e funções do Android 16. Algumas funcionalidades, funções, definições e elementos de design do ecrã podem diferir do conteúdo deste Guia de ajuda após atualizar o dispositivo para Android 16.

### Alterações aos itens do menu Definições

Alguns dos nomes dos itens e a sua ordem no menu Definições foram alterados. Este tópico explica principalmente os itens para os quais os procedimentos operacionais foram alterados.

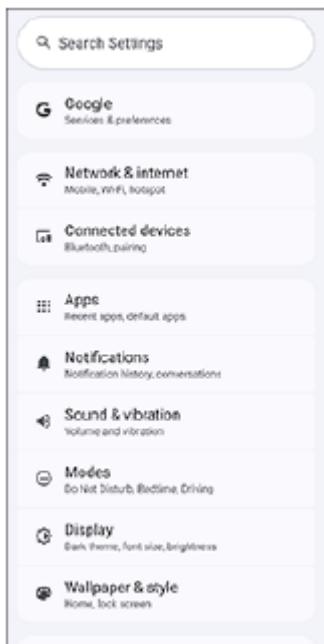

### Modos

O seguinte item foi adicionado ao menu Definições.

[Modos]

Pode decidir quando bloquear as notificações para o ajudar a concentrar-se em situações específicas, como enquanto dorme, trabalha ou conduz.

Localize e toque da seguinte forma e, em seguida, toque no item pretendido para alterar os valores.

[Definições] > [Modos]

**Não incomodar:** Pode minimizar as notificações, permitindo apenas as notificações de que necessita.

**Hora de dormir:** Pode definir alarmes, escurecer o ecrã e bloquear notificações.

**Condução:** Pode bloquear as notificações para se concentrar na condução.

**Criar modo próprio:** É possível personalizar os modos. Selecione um ícone e introduza um nome de modo.

Depois, toque no botão seguinte e defina os itens pretendidos.

[Concluído]

### Nota

- O seguinte item foi removido.  
[Definições] > [Som e vibração] > [Não incomodar]
- Os seguintes itens foram removidos do painel Definições rápidas.

⊖ (Não incomodar)

⌚ (Modo de dormir)

Toque no ícone seguinte no painel Definições rápidas para alterar as definições.

⊖ (Modos)

## Sugestão

- Pode alterar as definições do seguinte ícone a partir do painel Definições rápidas.  
⊖ (Modos)

## Alterações ao Sensor lateral

O seguinte item foi removido.

[Definições] > [Funcionamento e vista] > [Sensor lateral]

Pode agora utilizar o sentido lateral efectuando as seguintes operações.

## Ativar ou desativar o sentido lateral

1. Encontre e toque como se segue.

[Definições] > [Sistema] > [Gestos] > [Sensor lateral]

2. Toque no comutador para habilitar ou desabilitar a função.

[Utilizar barra do Sensor lateral]

## Ver os guias de utilização do Multitasking

Para além do sentido lateral, também pode ver guias sobre como utilizar o modo de ecrã dividido (multi-janela) e o modo de janela pop-up.

Encontre e toque como se segue.

[Definições] > [Sistema] > [Gestos] > [Sensor lateral] > [Ver Guias de utilização multitarefa]

Em seguida, toque no item pretendido no ecrã seguinte.

[Guias multitarefa]



## Sugestão

- Para saber mais sobre o menu do iniciador de aplicações, localize e toque da seguinte forma.  
[Guias multitarefa] > [Sensor lateral]

## Alterações às definições do ecrã de bloqueio

- Agora pode abrir as definições do ecrã de bloqueio a partir do ecrã inicial.

Toque sem soltar numa área vazia do ecrã inicial e, em seguida, toque no seguinte.

[Imagen fundo/estilo] > [Ecrã de bloqueio] > [Mais definições do ecrã de bloqueio]

- O ponto seguinte foi alterado como segue.

Antes das actualizações: [Toq. p/ mostrar ecrã de bloq.]

Após as actualizações: [Tocar duas vezes para verificar o telemóvel]

## Espelhar sem fios o ecrã do dispositivo num aparelho de TV suportado

Pode utilizar a função de espelhamento de ecrã para espelhar o ecrã do seu dispositivo numa TV ou noutro ecrã de grandes dimensões sem utilizar uma ligação por cabo.

A tecnologia Wi-Fi Direct® cria uma ligação sem fios entre os dois dispositivos, pelo que pode descontrair e desfrutar das suas fotografias favoritas no conforto do seu sofá. Poderá também utilizar esta funcionalidade para ouvir música a partir do dispositivo através dos altifalantes do aparelho de TV.

A funcionalidade de espelhamento de ecrã está agora disponível a partir da função Cast no painel de definições rápidas. Certifique-se de que o seu dispositivo está ligado a uma rede Wi-Fi com antecedência.

**1. TV:** Siga as instruções do Manual do utilizador da sua TV para ativar a função Espelhamento do ecrã.


**2. O seu dispositivo:** Passe o dedo para baixo duas vezes a partir da parte superior do ecrã para abrir o painel de Definições rápidas.

**3.** Deslize para a esquerda ou para a direita para encontrar a função seguinte e, em seguida, toque nela.

✉ (Transmitir)

Em seguida, toque no botão seguinte.

[Definições]

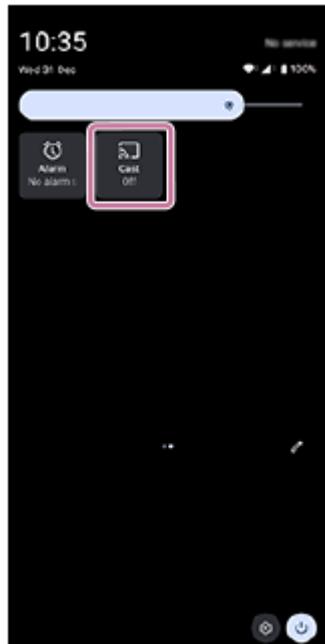

### Sugestão

- Se não conseguir encontrar o ícone no painel Definições rápidas, pode adicioná-lo ao painel.

Toque no ícone seguinte.

✍ (Editar)

Em seguida, toque e mantenha premido o ícone seguinte para o mover para a parte superior do ecrã.

✉ (Transmitir)

**4.** Toque no ícone seguinte no canto superior direito do ecrã.

⋮ (Mais)

Em seguida, marque a seguinte caixa de verificação.

[Ativar display sem fios]

**5.** Toque no dispositivo ao qual pretende ligar.

## Parar o espelhamento de ecrã entre dispositivos

Localize e toque em como se segue no painel Definições rápidas.

 (Transmitir) > [Desligar]

- Já não é possível cancelar o espelhamento de ecrã através das seguintes operações.  
Deslize para baixo a partir da parte superior do ecrã e, em seguida, toque da seguinte forma.  
 (Expandir mais) > [Desligar] > [OK]

### Nota

- O seguinte item foi removido.  
[Definições] > [Ligaçao de dispositivo] > [Preferências de ligação] > [Espelhamento do ecrã]
- Esta função pode ser usada com televisores que suportam a funcionalidade de Espelhamento do ecrã.
- Quando utilizar o Screen mirroring, não cubra a área da antena Wi-Fi do seu dispositivo.
- Quando se utiliza o Screen mirroring, a qualidade da imagem pode, por vezes, ser afetada negativamente se houver interferência de outras redes Wi-Fi.

### Sugestão

- Também pode utilizar a funcionalidade de espelhamento de ecrã a partir da função Cast no menu Definições.  
Encontre e toque como se segue.  
[Definições] > [Dispositivos ligados] > [Preferências de ligação] > [Transmitir]  
Toque no ícone seguinte no canto superior direito do ecrã.  
 (Mais)  
Marque a seguinte caixa de verificação.  
[Ativar display sem fios]  
Em seguida, toque no dispositivo ao qual pretende ligar.

## Alteração do método de verificação da informação sobre a bateria

O seguinte item foi removido.

[Definições] > [Acerca do telefone] > [Informações da bateria]

Pode agora verificar as informações sobre a bateria efectuando as seguintes operações.

Encontre e toque como se segue.

[Definições] > [Sistema] > [Diagnóstico do dispositivo] > [Condição dos componentes] > [Estado da bateria]

## Outras alterações

### Selecções para definir o SIM a utilizar para o envio de mensagens de texto

O seguinte item foi removido.

[Definições] > [Rede e Internet] > [SIMs] > [Mensagens de texto] > [Perguntar sempre]

Encontre e toque como se segue.

[Definições] > [Rede e Internet] > [SIMs] > [Mensagens de texto]

Em seguida, selecione o SIM que pretende utilizar para o envio de mensagens de texto.

## Alterações às definições de atualização automática da aplicação

O seguinte item foi removido.

[Definições] > [Sistema] > [Actualizações do sistema] >  (Mais) > [Definições] > [Atualizar auto. aplicações]

Para alterar as definições de atualização automática da aplicação, execute as seguintes operações.

1. Localize e toque no ícone.

 (Google Play)

2. Toque no ícone de conta e, em seguida, localize e toque no menu de aplicações de atualização automática no menu de definições.

### **3. Selecione a opção pretendida.**


Note que este Guia de ajuda foi traduzido por uma máquina. As traduções automáticas não são sensíveis ao contexto e podem não estar perfeitamente alinhadas com a versão inglesa do conteúdo. Para ver a versão original em inglês, selecione English a partir da [Página de seleção de idioma].


TP1002101473

5-067-508-12 Copyright 2025 Sony Corporation

Smartphone  
Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

## Nomes das peças

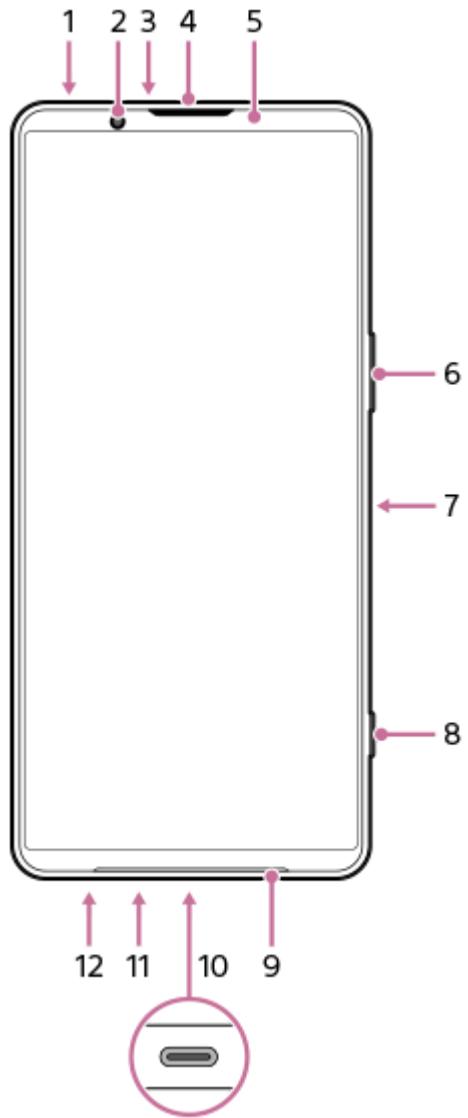

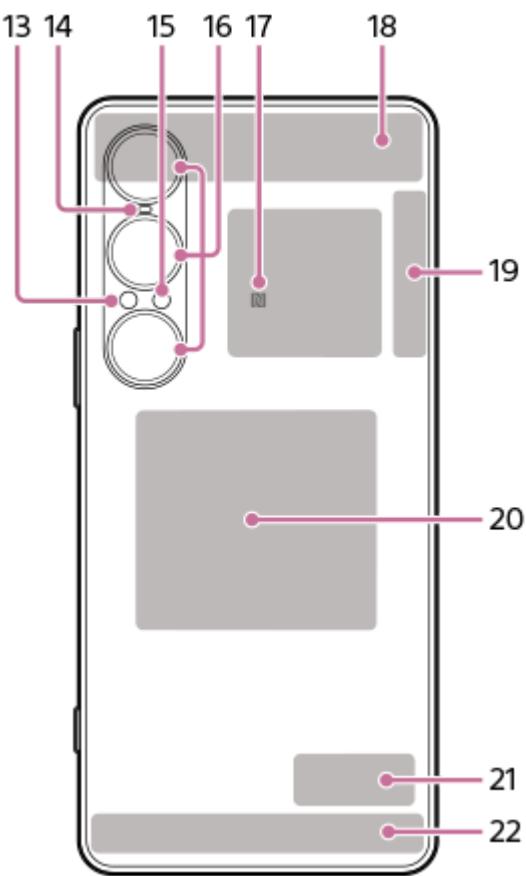

1. Tomada de áudio de 3,5 mm

2. Câmara frontal

3. Microfone secundário

4. Auscultador/segundo altifalante

5. Sensor de proximidade/luz

6. Botão de volume/zoom

7. Botão de ligar/desligar/Sensor de impressão digital

8. Botão do obturador

9. Altifalante principal

10. Porta/Carregador USB

Pode ver o ecrã do seu dispositivo numa TV ou noutro dispositivo de grande dimensão utilizando um cabo USB Type-C®.

Pode também aceder à Internet através de um cabo LAN utilizando um adaptador USB-LAN disponível no mercado.

### Nota

- Quando liga o seu dispositivo a uma TV ou outro ecrã de grandes dimensões utilizando um cabo USB Tipo C, o cabo tem de ser compatível com a norma da porta de ecrã. Tenha em atenção que algumas funções ou conteúdos do seu dispositivo Xperia podem não ser visualizados na TV ou no dispositivo de visualização.
- Alguns adaptadores USB-LAN podem não funcionar corretamente.

11. Microfone principal

12. Tabuleiro para cartão SIM/microSD

13. Luz/Piscada LED

14. Microfone com prioridade de voz

15. Sensor de luz

16. Câmara principal

17. Área de deteção NFC

18. Antena celular

19. Antena de telemóvel/Wi-Fi/Bluetooth/GPS

20. Bobina de carregamento sem fios

21. Antena Wi-Fi/Bluetooth

### Tópico relacionado

- [Volume e vibração](#)
- [Vista geral dos modos \(Fotografia\)](#)
- [Reiniciar e repor o dispositivo](#)
- [Carregar o dispositivo](#)
- [Carregar o dispositivo com um carregador sem fios](#)
- [Inserir um cartão SIM e um cartão microSD](#)

Note que este Guia de ajuda foi traduzido por uma máquina. As traduções automáticas não são sensíveis ao contexto e podem não estar perfeitamente alinhadas com a versão inglesa do conteúdo. Para ver a versão original em inglês, selecione English a partir da [Página de seleção de idioma].

TP1002013733

5-067-508-12 Copyright 2025 Sony Corporation


Smartphone

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72


## Inserir um cartão SIM e um cartão microSD

Existem dois tipos de modelos. Um que suporta eSIM e outro que aceita dois cartões nano SIM.

- XQ-FS54: Pode utilizar um cartão nano SIM, eSIMs e um cartão microSD. Só pode ser inserido um cartão nano SIM. Pode utilizar o dispositivo como um dispositivo dual SIM das seguintes formas.
  - inserção de um cartão SIM e configuração e ativação de um eSIM
  - configurar e ativar dois eSIMs

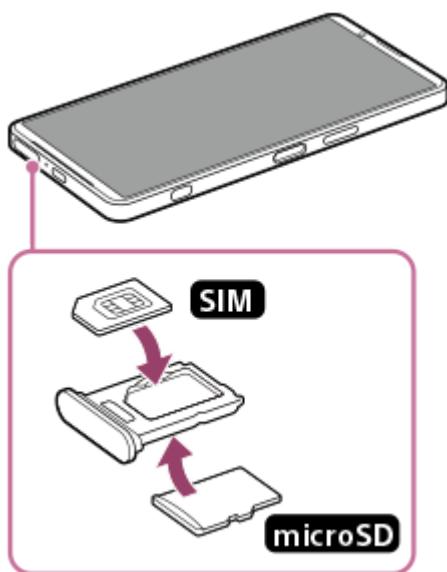

- XQ-FS72: Pode utilizar dois cartões nano SIM ou um cartão nano SIM e um cartão microSD. Os eSIM não são suportados.

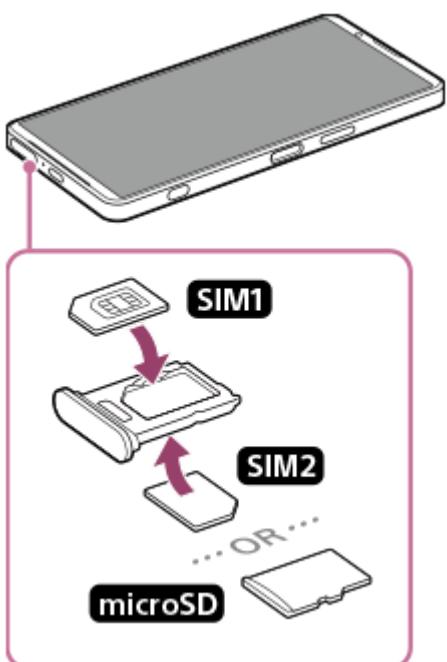

### Verificar o nome do seu modelo

1. Encontre e toque como se segue.

[Definições] > [Acerca do telefone]


O nome do modelo é apresentado sob o seguinte título.

[Modelo]

## Inserir um cartão SIM

1. Com o ecrã do seu dispositivo virado para cima, puxe o tabuleiro para fora.


Coloque a ponta do dedo no entalhe e, em seguida, puxe o tabuleiro do cartão SIM/microSD para fora.

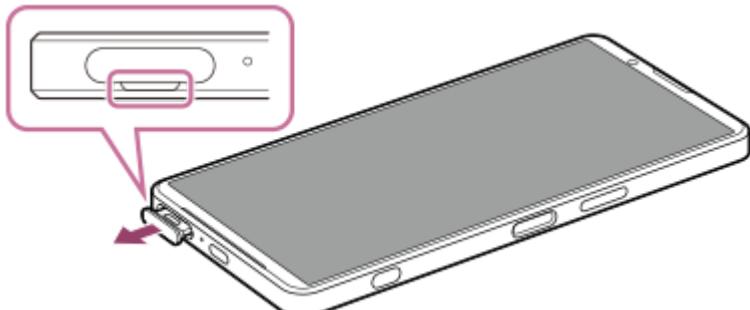

2. Coloque o cartão SIM devidamente na orientação correta com o lado de contacto metálico virado para cima.

O canto angular do cartão SIM deve ser posicionado conforme ilustrado.

Certifique-se de que posiciona devidamente o cartão SIM para que encaixe no local sem quaisquer lacunas.

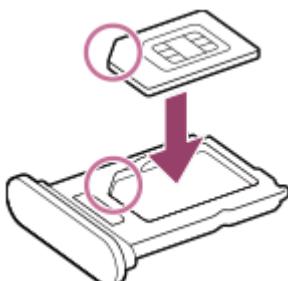

3. Empurre cuidadosamente o tabuleiro para dentro da ranhura até encaixar no lugar.



### Sugestão


- Não é necessário inserir um cartão SIM se apenas utilizar eSIMs.

## Inserir um segundo cartão SIM (XQ-FS72)

XQ-FS72: Pode inserir um segundo cartão SIM. Quando insere um segundo cartão SIM, não pode inserir um cartão microSD.

1. Com a parte de trás do seu dispositivo virada para cima, puxe o tabuleiro para fora.


Coloque a ponta do dedo no entalhe e, em seguida, puxe o tabuleiro do cartão SIM/microSD para fora.

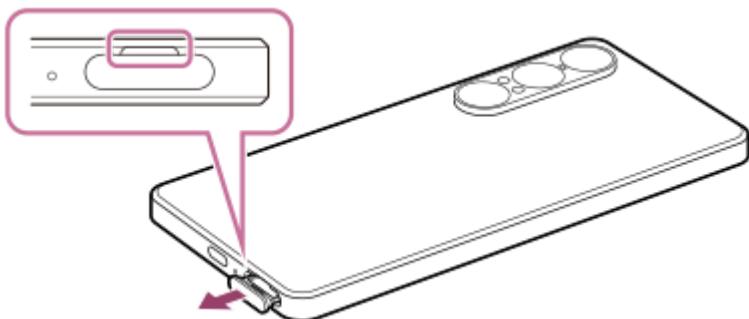


2. Coloque o segundo cartão SIM devidamente na orientação correta com o lado de contacto metálico virado para cima.

O canto angular do cartão SIM deve ser posicionado conforme ilustrado.

Certifique-se de que posiciona devidamente o cartão SIM para que encaixe no local sem quaisquer lacunas.

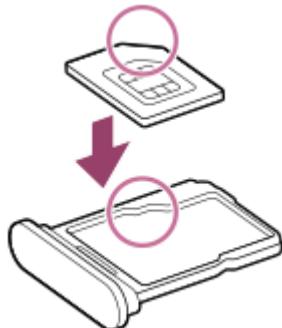


3. Empurre cuidadosamente o tabuleiro para dentro da ranhura até encaixar no lugar.

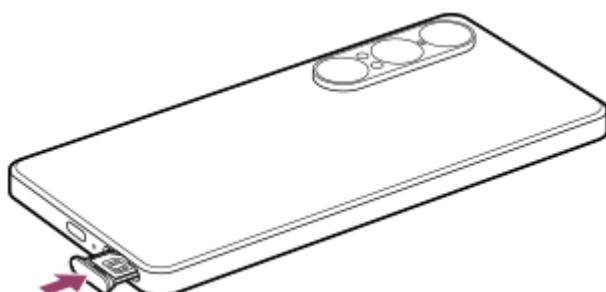


### Inserir um cartão microSD

1. Com a parte de trás do seu dispositivo virada para cima, puxe o tabuleiro para fora.


Coloque a ponta do dedo no entalhe e, em seguida, puxe o tabuleiro do cartão SIM/microSD para fora.

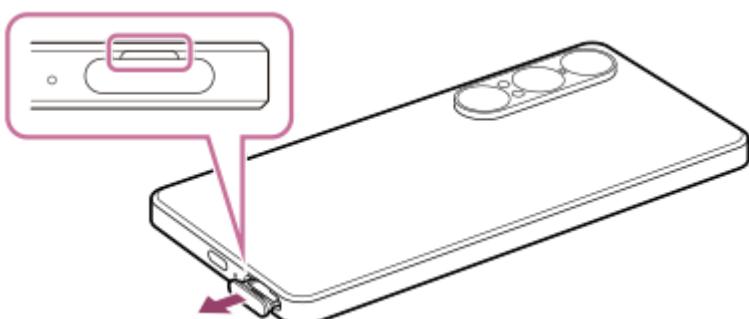

2. Coloque o cartão microSD devidamente na orientação correta com o lado do pino de contacto virado para cima.

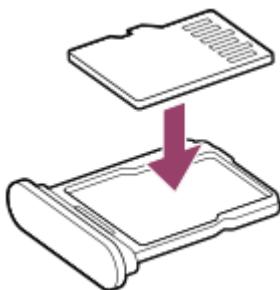

3. Empurre cuidadosamente o tabuleiro para dentro da ranhura até encaixar no lugar.

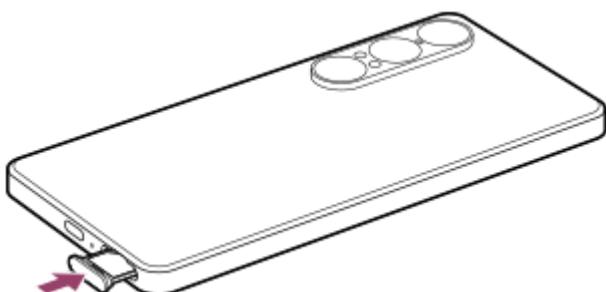

#### Nota

- Desmonte o cartão microSD antes de o remover para evitar a perda de dados, executando o seguinte procedimento. [Definições] > [Armazenamento] > [Este dispositivo] > o nome do seu microSD > : (Mais) > [Ejetar]

---

#### Tópico relacionado

- [Menu de definições](#)
- [Configuração de um eSIM \(XQ-FS54\)](#)
- [Definir SIM](#)
- [Localizar os números IMEI do dispositivo](#)

Note que este Guia de ajuda foi traduzido por uma máquina. As traduções automáticas não são sensíveis ao contexto e podem não estar perfeitamente alinhadas com a versão inglesa do conteúdo. Para ver a versão original em inglês, selecione English a partir da [Página de seleção de idioma].

TP1001673261

5-067-508-12 Copyright 2025 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

## Configuração de um eSIM (XQ-FS54)

- XQ-FS54: Este modelo suporta eSIMs (SIMs descarregados)
- XQ-FS72: Este modelo não suporta a utilização de eSIMs.

Pode verificar o nome do seu modelo executando o seguinte procedimento.

[Definições] > [Acerca do telefone]

O nome do modelo é apresentado sob o seguinte título.

[Modelo]

Para utilizar um eSIM, execute a configuração a partir do menu Definições.

### 1 Encontre e toque como se segue.

[Definições] > [Rede e Internet] > [SIMs]

Se tiver um cartão SIM inserido ou um eSIM já descarregado, toque no seguinte.

[Adicionar SIM]

### 2 Siga as instruções no ecrã para ler o QR Code fornecido pelo seu operador de rede.

### 3 Siga as instruções no ecrã para transferir um eSIM.

### 4 Quando a transferência do eSIM estiver concluída, active o SIM.

[Definições] > [Usar este SIM]

#### Nota

- O procedimento para definir um eSIM difere dependendo do operador de rede. Se a definição não puder ser concluída com o procedimento descrito aqui, consulte o procedimento de definição fornecido pelo seu operador de rede.

#### Sugestão

- Pode ativar ou desativar a utilização de SIM. Encontre e toque como se segue.  
[Definições] > [Rede e Internet] > [SIMs]  
Depois, toque no interruptor junto ao nome do SIM pretendido.

#### Tópico relacionado

- [Menu de definições](#)
- [Inserir um cartão SIM e um cartão microSD](#)
- [Definir SIM](#)

Note que este Guia de ajuda foi traduzido por uma máquina. As traduções automáticas não são sensíveis ao contexto e podem não estar perfeitamente alinhadas com a versão inglesa do conteúdo. Para ver a versão original em inglês, selecione English a partir da [Página de seleção de idioma].

TP1000724463

Smartphone

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

## Definir SIM

Antes de utilizar vários SIM, tem de ativá-los e selecionar qual o SIM a utilizar para chamadas, SMS e tráfego de dados.

- XQ-FS54: Só pode ser inserido um cartão SIM. Pode utilizar o dispositivo como um dispositivo dual SIM das seguintes formas.
  - inserção de um cartão SIM e configuração e ativação de um eSIM
  - configurar e ativar dois eSIMs
- XQ-FS72: Pode utilizar o dispositivo como um dispositivo dual SIM inserindo dois cartões SIM. (Os eSIM não são suportados.)

Pode verificar o nome do seu modelo executando o seguinte procedimento.

[Definições] > [Acerca do telefone]

O nome do modelo é apresentado sob o seguinte título.

[Modelo]

**1 Encontre e toque como se segue.**


[Definições] > [Rede e Internet] > [SIMs]

**2 Toque rapidamente na definição que pretende alterar.**

- Pode ativar ou desativar um SIM tocando no interruptor junto ao nome do SIM pretendido.
- Pode ativar ou desativar as definições de dados móveis.
  - **Dados móveis:** Toque no interruptor para definir se pretende utilizar o SIM para o tráfego de dados.
  - **Alternância automática de dados:** Toque no interruptor para definir se pretende mudar automaticamente para o outro SIM quando um SIM está fora da sua área de serviço.
- Pode definir o SIM principal.
  - **Chamadas:** Selecione o SIM que pretende utilizar para chamadas. Se selecionar o seguinte, pode selecionar um SIM sempre que efetuar uma chamada.  
[Perguntar sempre]
  - **Mensagens de texto:** Selecione o SIM que pretende utilizar para as mensagens de texto. Se selecionar o seguinte, pode selecionar um SIM sempre que enviar uma mensagem de texto.  
[Perguntar sempre]
  - **Dados móveis:** Selecione o SIM que pretende utilizar para o tráfego de dados.

**3 Selecione um SIM e, em seguida, verifique ou altere as definições.**

### Sugestão

- Pode editar o nome e a cor do SIM. Toque no ícone.  
 (Editar)

### Para alternar automaticamente o SIM de dados (Mudança auto SIM)

Pode definir para alternar automaticamente para o outro SIM quando um SIM estiver fora da área de assistência ou a velocidade de transmissão de dados do SIM se tiver tornado lenta.

**1. Encontre e toque como se segue.**

[Definições] > [Rede e Internet] > [Mudança auto SIM]

**2. Toque no interruptor para o modo que pretende utilizar para o ativar.**

- [Mudar o SIM de dados quando estiver fora da área de serviço]: Pode definir a mudança automática para o outro SIM quando um SIM estiver fora da sua área de serviço.
- [Mudar o SIM de dados quando a velocidade de transmissão for lenta]: Pode definir a mudança automática para o outro SIM quando a velocidade de transmissão de dados se torna lenta. Também pode definir o limite de velocidade de descarregamento ou carregamento para mudar o SIM de dados.

## **Para reencaminhar chamadas para o outro SIM se um SIM ficar inacessível (Encaminhamento inteligente)**

Pode reencaminhar chamadas para o outro SIM se um SIM ficar incontactável.

**1. Inicie a aplicação Telefone.**

**2. Toque como se segue.**

⋮ (Mais)  
-> [Definições] > [Contas de chamadas]  
-> [Encaminhamento inteligente]

**3. Toque no interruptor para ativar a função.**

**4. Siga as instruções apresentadas no ecrã para concluir o procedimento.**

### **Nota**

- Esta função pode não estar disponível consoante a combinação de operadores de rede que forneceram os SIM.
- Esta função não está disponível quando a função seguinte está activada na aplicação Telefone.  
[Encaminhar sempre]

### **Sugestão**

- Se definir um SIM para chamada e o outro SIM para comunicação de dados, pode não ser capaz de aceder à Internet enquanto estiver a falar ao telefone. Para efetuar comunicações de dados mesmo durante as chamadas, ligue o interruptor seguinte do SIM para efetuar chamadas.  
[Alternância automática de dados]
- Se esta função não funcionar depois de a ter ativado, verifique se introduziu corretamente os números de telefone para cada SIM. Em certos casos, os números são automaticamente detetados durante a configuração. Caso contrário, é solicitado para introduzi-los manualmente.

### **Tópico relacionado**

- [Menu de definições](#)
- [Inserir um cartão SIM e um cartão microSD](#)
- [Configuração de um eSIM \(XQ-FS54\)](#)

Note que este Guia de ajuda foi traduzido por uma máquina. As traduções automáticas não são sensíveis ao contexto e podem não estar perfeitamente alinhadas com a versão inglesa do conteúdo. Para ver a versão original em inglês, selecione English a partir da [Página de seleção de idioma].

5-067-508-12 Copyright 2025 Sony Corporation

Smartphone


Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

## Ligar ou desligar o dispositivo

Quando ligar o dispositivo pela primeira vez, um guia de configuração ajuda-o a configurar as definições básicas, a personalizar o dispositivo e a iniciar sessão nas suas contas, por exemplo, numa conta Google.

### Ligar o dispositivo

1. Prima por alguns instantes o botão de ligar/desligar até o dispositivo vibrar.  
O ecrã de bloqueio é visualizado quando a inicialização estiver concluída.

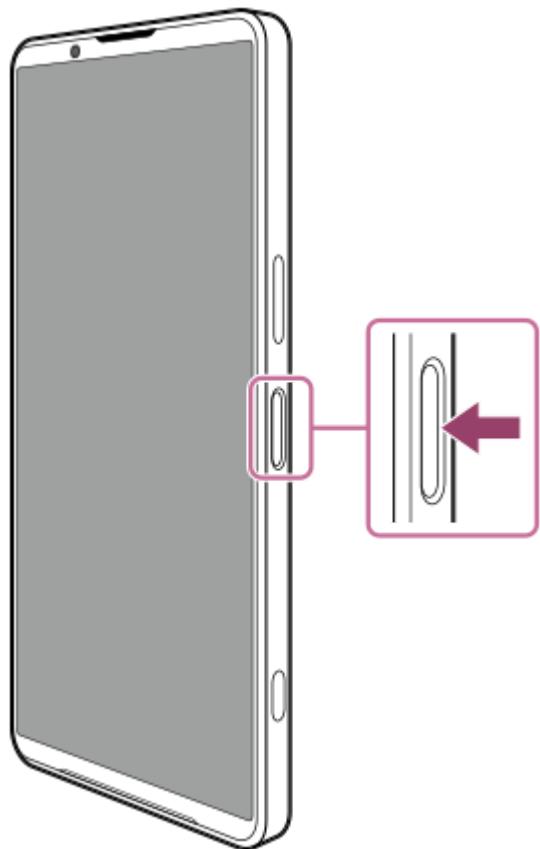


### Desligar o dispositivo

Pode desligar o dispositivo utilizando os botões ou a partir do painel de Definições rápidas.

#### Desligar o dispositivo utilizando os botões

1. Prima o botão de aumento do volume e o botão de ligar/desligar ao mesmo tempo.

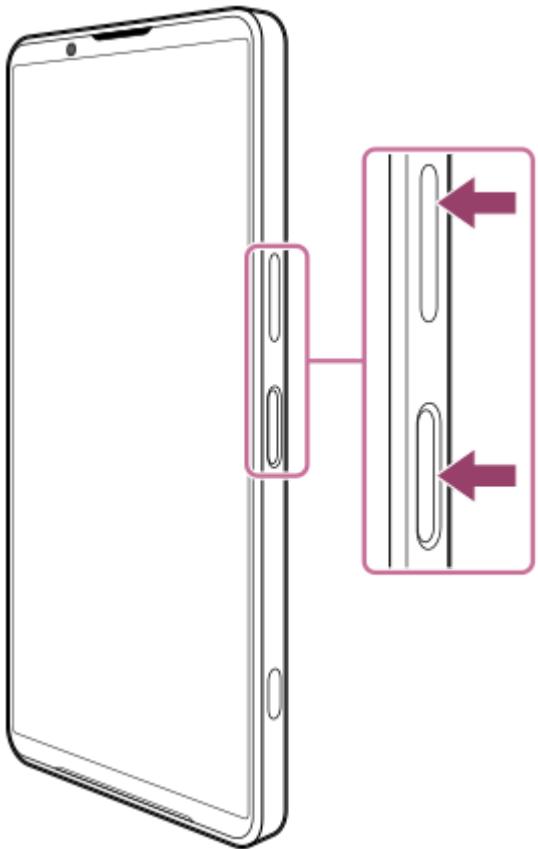


2. No menu que se abre, toque no seguinte.

[Desligar]

### **Desligar o dispositivo a partir do painel de Definições rápidas**

1. Passe o dedo para baixo duas vezes a partir da parte superior do ecrã.

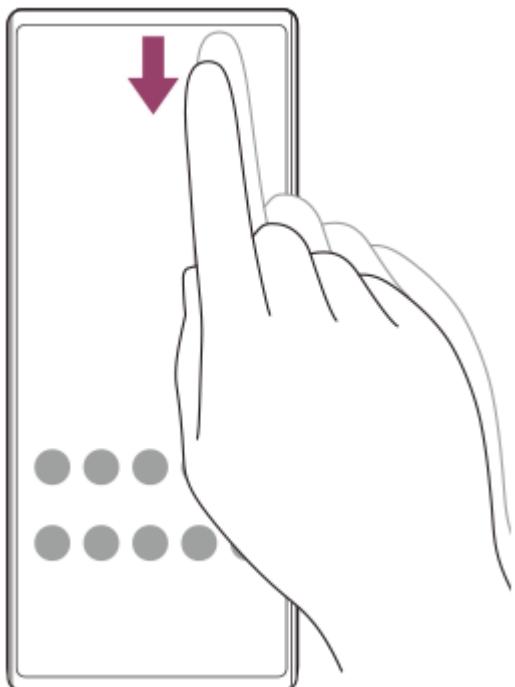

2. Toque no botão seguinte.

⟲ (Menu ligar/desligar)



3. No menu que se abre, toque no seguinte.

[Desligar]

### Sugestão

- Premir longamente o botão de alimentação está definido para iniciar a aplicação Gemini por predefinição em alguns países/regiões.  
Para desligar o dispositivo premindo longamente o botão de alimentação, localize e toque da seguinte forma.  
[Definições] > [Sistema] > [Gestos]  
> [Premir e manter premido o botão de alimentação]  
Em seguida, toque no seguinte.  
[Menu ligar/desligar]

### Tópico relacionado

- [Nomes das peças](#)
- [Carregar o dispositivo](#)
- [Painel Definições rápidas](#)
- [Menu de definições](#)
- [Reiniciar e repor o dispositivo](#)
- [Aplicação Gémeos](#)

Note que este Guia de ajuda foi traduzido por uma máquina. As traduções automáticas não são sensíveis ao contexto e podem não estar perfeitamente alinhadas com a versão inglesa do conteúdo. Para ver a versão original em inglês, selecione English a partir da [Página de seleção de idioma].

TP1001673262

5-067-508-12 Copyright 2025 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

## Ligar ou desligar o ecrã

Se o ecrã estiver desligado, o dispositivo pode ser bloqueado ou desbloqueado, dependendo da definição de bloqueio do ecrã.

- 1 Prima rapidamente o botão de ligar/desligar.

### Sugestão

- Pode ligar o ecrã premindo o botão do obturador ou o botão de volume. Para ativar a função, localize e toque da seguinte forma e, em seguida, toque no interruptor.  
[Definições] > [Sistema] > [Gestos] > [Ativar ecrã ao premir tecla]
- Pode utilizar a Visualização ambiente para mostrar a data, hora, notificações e o nível e estado da bateria mesmo no Modo de suspensão.  
Encontre e toque como se segue.  
[Definições] > [Ecrã] > [Pref. do ecrã de bloqueio]
- Pode apresentar ícones de atalho, como "Lanterna" ou "Não incomodar", para aceder rapidamente a cada funcionalidade a partir do ecrã de bloqueio.  
Toque sem soltar numa área vazia do ecrã inicial e, em seguida, toque em como se segue.  
[Imagen fundo/estilo] > [Ecrã de bloqueio] > [Atalhos]
- Para definir o método de desbloqueio do ecrã, procure e toque da seguinte forma.  
[Definições] > [Segurança]

### Tópico relacionado

- [Menu de definições](#)
- [Certificar-se de que o seu dispositivo está protegido](#)

Note que este Guia de ajuda foi traduzido por uma máquina. As traduções automáticas não são sensíveis ao contexto e podem não estar perfeitamente alinhadas com a versão inglesa do conteúdo. Para ver a versão original em inglês, selecione English a partir da [Página de seleção de idioma].

TP0001883180

5-067-508-12 Copyright 2025 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

## Configurar uma conta Google no seu dispositivo

A configuração de uma conta Google no dispositivo disponibiliza uma série de aplicações e serviços Google como Gmail, Google Maps, YouTube e Google Play. O ecrã de configuração de uma conta Google aparece conforme necessário como, por exemplo, quando inicia uma aplicação que requer uma conta Google. Uma conta Google permite-lhe fazer o seguinte.

- Transferir e instalar aplicações no Google Play.
- Sincronizar o e-mail, os contactos e o calendário utilizando o Gmail.
- Fazer uma cópia de segurança, restaurar e transferir os seus dados.
- Sincronizar o histórico de navegação e marcadores utilizando o browser Chrome.
- Localizar, bloquear ou apagar remotamente um dispositivo perdido ou roubado utilizando os serviços Localizar o meu dispositivo.

Para mais informações, vá para o seguinte URL.

[support.google.com/](https://support.google.com/)

**1 Encontre e toque como se segue.**

[Definições]

> [Palavras-passe, chaves de acesso e contas]

> [Adicionar conta] > [Google]

**2 Siga as instruções no ecrã para criar uma conta Google ou inicie sessão caso já possua uma conta.**

### Tópico relacionado

- [Sincronizar dados utilizando uma conta Google](#)
- [Menu de definições](#)

Note que este Guia de ajuda foi traduzido por uma máquina. As traduções automáticas não são sensíveis ao contexto e podem não estar perfeitamente alinhadas com a versão inglesa do conteúdo. Para ver a versão original em inglês, selecione English a partir da [Página de seleção de idioma].

TP0001883269

5-067-508-12 Copyright 2025 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

## Carregar o dispositivo


O nível da bateria do dispositivo é insuficiente no momento da compra. Carregue o dispositivo antes de utilizar. Por razões ambientais, esta embalagem não inclui um carregador. Este dispositivo pode ser alimentado com a maioria dos transformadores de corrente USB e um cabo com ficha USB Type-C. Utilize sempre o carregador e o cabo USB da marca Sony, uma vez que outros tipos de carregadores e cabos USB podem apresentar riscos de segurança aumentados.

### Nota

- O dispositivo possui uma bateria recarregável incorporada que apenas pode ser substituída por um parceiro de assistência da Sony autorizado. Nunca tente abrir ou desmontar o dispositivo. Ao fazê-lo, pode causar danos e anular a garantia.

### Sugestão


- Pode também carregar o dispositivo ligando-o à porta USB de um computador. Contudo, um carregador de tomada é mais rápido a carregar o seu dispositivo do que através do computador.

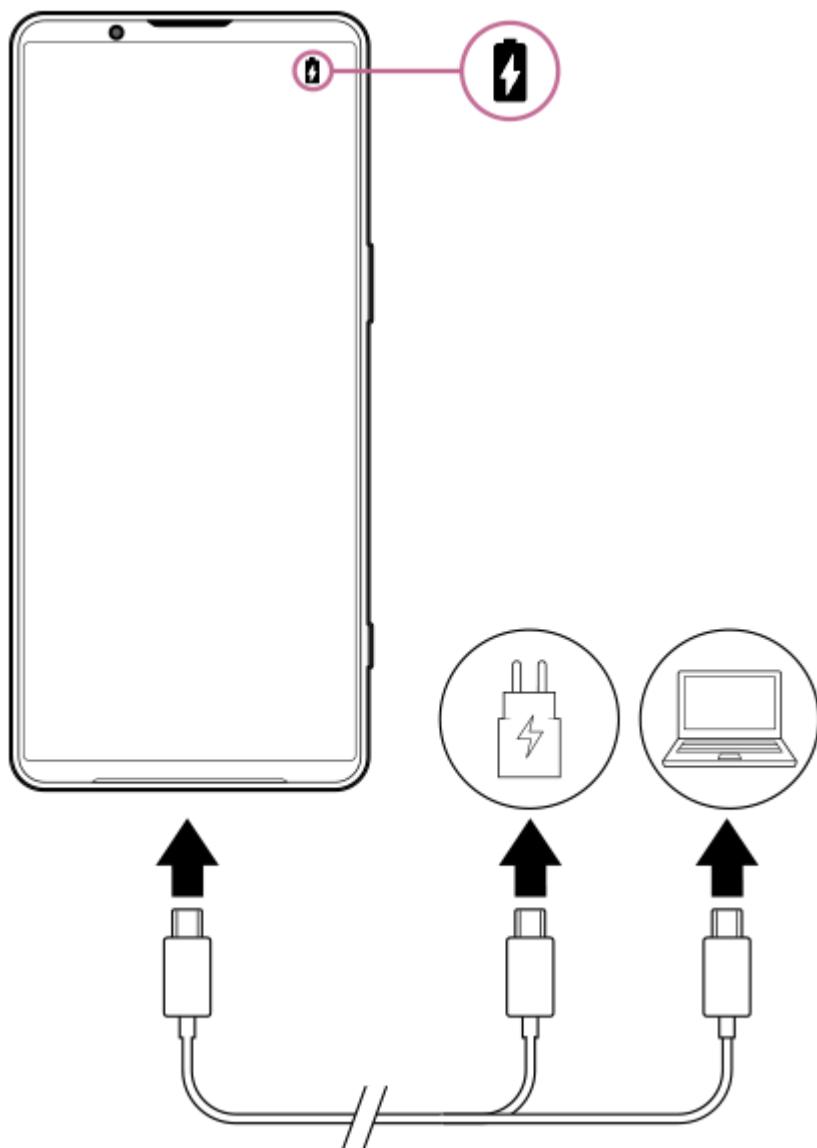

- 1 Ligue uma extremidade do cabo USB ao carregador (ou à porta USB de um computador).**
- 2 Ligue a outra extremidade do cabo à porta USB do dispositivo.**
- 3 Quando o dispositivo estiver totalmente carregado, desligue o cabo do dispositivo puxando-o para fora.**  
Certifique-se de que não dobra o conector.

### Nota

- Se a mensagem abaixo aparecer no dispositivo, ocorreu uma avaria de carregamento. Pare de utilizar o dispositivo e contacte um parceiro de assistência da Sony autorizado para reparação.

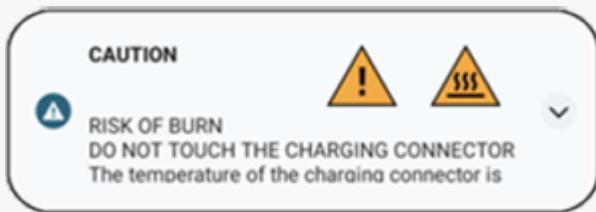

### Sugestão

- Ao definir a Visualização ambiente, pode verificar o nível e estado da bateria mesmo no Modo de suspensão.  
Para ativar a função, localize e toque da seguinte forma e, em seguida, toque no interruptor.  
[Definições] > [Ecrã] > [Pref. do ecrã de bloqueio] > [Mostrar sempre hora e informações]

### Tópico relacionado

- [Ligar ou desligar o dispositivo](#)
- [Carregar o dispositivo com um carregador sem fios](#)
- [Maximizar a utilização da bateria](#)
- [Gerir Carga da Bateria](#)
- [Menu de definições](#)

Note que este Guia de ajuda foi traduzido por uma máquina. As traduções automáticas não são sensíveis ao contexto e podem não estar perfeitamente alinhadas com a versão inglesa do conteúdo. Para ver a versão original em inglês, selecione English a partir da [Página de seleção de idioma].

TP0001883428

5-067-508-12 Copyright 2025 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

## Carregar o dispositivo com um carregador sem fios

Pode adquirir um carregador sem fios com certificação Qi para carregar o dispositivo sem fios.

Se utilizar o dispositivo durante o carregamento, a velocidade de carregamento pode abrandar ou mesmo parar para proteger a bateria. A utilização de algumas aplicações durante o carregamento poderá desativar o carregamento ou afetar a função de carregamento. Por exemplo, se utilizar a câmara durante o carregamento sem fios poderá provocar ruído estático na imagem.

Certifique-se de que retira todas as capas e proteções de ecrã quando utilizar a função de carregamento sem fios.

Note-se o seguinte.

- Não coloque objetos de metal entre o dispositivo e o carregador devido ao risco de aquecimento.
- Não coloque cartões de crédito no carregador, uma vez que podem ficar desmagnetizados ou partirem-se.

### Nota

- Se o dispositivo for colocado incorretamente no carregador sem fios, o tempo de carregamento irá aumentar significativamente.



### 1 Coloque o dispositivo no carregador sem fios de acordo com as instruções do carregador.

A bobina de carregamento sem fios, na parte posterior do dispositivo, tem de estar em contacto com o carregador para que seja possível realizar o carregamento.

Quando o carregamento começa, o ícone de carregamento da bateria é visualizado na barra de estado.

### 2 Assim que o dispositivo estiver completamente carregado, retire-o do carregador sem fios.

## Carregar sem fios outro dispositivo da bateria do dispositivo (Função Partilha de bateria)

### 1. Encontre e toque como se segue.

[Definições] > [Bateria] > [Função Partilha de bateria]

### 2. Toque no interruptor para ativar a função.

Aparece um símbolo que indica onde colocar o outro dispositivo na parte de trás do dispositivo.

Pode definir o seu dispositivo para parar de partilhar a bateria de acordo com o nível de bateria restante ou o tempo de partilha da bateria. Toque no seguinte e, em seguida, selecione uma opção.

[Límite restante da bateria] ou [Límite de tempo de carregamento]

### 3. Coloque o outro dispositivo na parte traseira do dispositivo e alinhe-o com o símbolo.

Quando carregar um telemóvel, coloque o seu dispositivo e o telemóvel em cruz.



### Nota

- A função de partilha de bateria não pode ser utilizada enquanto carrega o seu dispositivo sem fios.
- A carga da bateria pode ser transferida para um dispositivo que suporta Qi. Contudo, não é garantida a capacidade para transferir a carga da bateria para todos os dispositivos que suportam Qi.

### Sugestão

- A função de partilha de bateria pode ser utilizada enquanto carrega o seu dispositivo utilizando um cabo USB.

---

### Tópico relacionado

- [Nomes das peças](#)
- [Menu de definições](#)

Note que este Guia de ajuda foi traduzido por uma máquina. As traduções automáticas não são sensíveis ao contexto e podem não estar perfeitamente alinhadas com a versão inglesa do conteúdo. Para ver a versão original em inglês, selecione English a partir da [Página de seleção de idioma].

TP0001927715

5-067-508-12 Copyright 2025 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

## Sincronizar dados utilizando uma conta Google



Pode transferir dados sincronizando os dados com a sua conta. Existem várias formas de sincronizar dados, dependendo do tipo de dispositivo ou conteúdo para o qual pretende fazer uma cópia de segurança e sincronizar. Pode sincronizar automaticamente os dados quando iniciar o seu novo dispositivo ou sincronizar manualmente através da aplicação na qual o conteúdo está localizado.

### Sincronizar dados quando inicia o seu novo dispositivo

Quando ligar o novo dispositivo pela primeira vez, defina a sua conta Google e siga as instruções no ecrã para sincronizar conteúdo a partir do seu dispositivo antigo.

Para mais informações, consultar a seguinte ligação.

[support.google.com/android/answer/6193424](https://support.google.com/android/answer/6193424)

#### Nota

- Se não sincronizou os dados quando ligou o seu novo dispositivo pela primeira vez, pode transferir dados do seu dispositivo antigo tocando na notificação na barra de estado do seu novo dispositivo. Deslide para baixo a partir da parte superior do ecrã, toque na notificação Concluir configuração e siga as instruções no ecrã.
- Não pode transferir aplicações, definições, histórico de chamadas ou SMS/MMS manualmente. Siga as instruções no ecrã quando ligar pela primeira vez o seu novo dispositivo para transferi-los.
- Os tipos de dados que podem ser transferidos dependem do tipo de dispositivo e método de transferência dos dados.

### Gmail, Calendário e Contactos



#### 1. Encontre e toque como se segue.

[Definições] > [Palavras-passe, chaves de acesso e contas]

#### 2. Se ainda não existir uma conta Google definida, toque no seguinte e siga as instruções no ecrã para adicionar uma conta.

[Adicionar conta]

#### 3. Toque no interruptor para ativar a função.


[Sincronizar automaticamente dados de apps]

O seu Gmail, Calendário e Contactos serão sincronizados automaticamente.

Para mais informações, consulte o conteúdo de ajuda da aplicação.

### Imagens (fotografias) e vídeos

Pode transferir fotografias e vídeos fazendo cópias de segurança a partir de outro dispositivo utilizando a aplicação Google Photos.

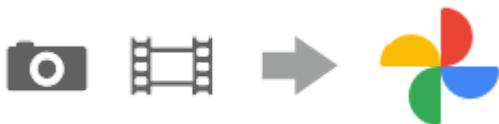

1. No seu dispositivo antigo, faça cópias de segurança de fotografias e vídeos para o servidor Google utilizando a aplicação Google Fotos e, em seguida, active as definições de sincronização.
2. No seu novo dispositivo, inicie sessão com a mesma conta Google que está a utilizar no seu dispositivo antigo.
3. Inicie a aplicação Google Fotos.

As fotografias e vídeos dos quais efetuou cópia de segurança a partir do dispositivo antigo podem ser visualizados e editados.

Se quiser guardar ficheiros no armazenamento interno do seu novo dispositivo, pode transferi-los.

Para mais informações, consulte o conteúdo de ajuda da aplicação.

## Músicas e outros ficheiros de documentos

Música e outros ficheiros de documentos são transferidos fazendo uma cópia de segurança destes para o Google Drive manualmente a partir do seu dispositivo antigo.



1. No seu dispositivo antigo, inicie a aplicação Música ou a aplicação Ficheiros.
2. Selecione um ficheiro para carregar para o Google Drive e, em seguida, guarde-o no Google Drive utilizando a função de Partilha.
3. No seu novo dispositivo, inicie sessão com a mesma conta Google que está a utilizar no seu dispositivo antigo.
4. Inicie a aplicação Google Drive.

Os ficheiros dos quais efetuou cópia de segurança a partir do seu dispositivo antigo serão visualizados ou transferidos.

Para mais informações, consulte o conteúdo de ajuda da aplicação.

### Sugestão

- Para fazer cópias de segurança de música e outros ficheiros de documentos do seu novo dispositivo, toque sem soltar no ficheiro do qual pretende fazer cópias de segurança e, em seguida, toque no ícone seguinte para o guardar no Google Drive.  


### Tópico relacionado

- [Menu de definições](#)
- [Configurar uma conta Google no seu dispositivo](#)

Note que este Guia de ajuda foi traduzido por uma máquina. As traduções automáticas não são sensíveis ao contexto e podem não estar perfeitamente alinhadas com a versão inglesa do conteúdo. Para ver a versão original em inglês, selecione English a partir da [Página de seleção de idioma].

TP1000431952

5-067-508-12 Copyright 2025 Sony Corporation

## Transferir conteúdo utilizando um computador

Pode transferir uma grande quantidade de dados para o seu novo dispositivo a partir do seu dispositivo antigo utilizando um computador.



### 1 Ligue o seu novo dispositivo e o dispositivo antigo a um computador utilizando um cabo USB.

Em qualquer dispositivo Android, deslize o dedo para baixo a partir da parte superior do ecrã, toque na notificação de definição da ligação USB e, em seguida, toque em como se segue.

[Toque para ver mais opções.] > [Transferência de ficheiros]


Se o seu dispositivo antigo for um dispositivo iOS, siga as instruções no ecrã.

#### Sugestão

- Também pode selecionar o modo de transferência de ficheiros executando o seguinte procedimento.  
[Definições] > [Ligação de dispositivo] > [USB] > [Transferência de ficheiros]

### 2 No computador, selecione que ficheiros transferir do seu dispositivo antigo e, em seguida, copie e cole ou arraste e largue os ficheiros para um local no seu novo dispositivo.

Quando copiar ficheiros do seu antigo dispositivo para o seu novo dispositivo, certifique-se de que os nomes das pastas são os mesmos nos dois dispositivos.

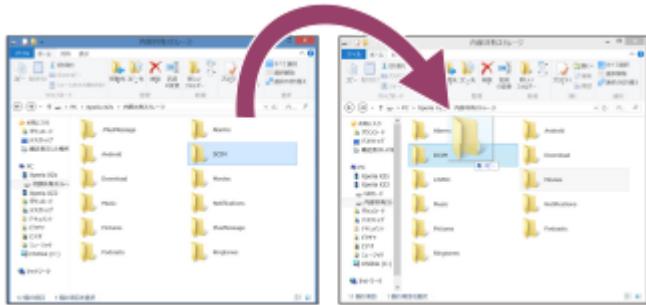

#### Nota

- Utilize sempre um cabo USB da marca Sony, uma vez que outros tipos de cabos USB podem representar riscos de segurança aumentados.
- Certifique-se de que o cabo USB está completamente seco.

## Tópico relacionado

- [Menu de definições](#)

Note que este Guia de ajuda foi traduzido por uma máquina. As traduções automáticas não são sensíveis ao contexto e podem não estar perfeitamente alinhadas com a versão inglesa do conteúdo. Para ver a versão original em inglês, selecione English a partir da [Página de seleção de idioma].

TP1000431953

5-067-508-12 Copyright 2025 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

## Transferir conteúdo utilizando um cartão microSD

Pode transferir fotografias, vídeos, música e outros ficheiros de documentos do seu dispositivo antigo utilizando um cartão microSD.



- 1 No seu dispositivo antigo, copie os dados que pretende transferir para um cartão microSD utilizando a função Armazenamento no menu Definições ou na aplicação Ficheiros.

Para copiar contactos guardados no seu dispositivo Android antigo para um cartão microSD, inicie a aplicação de Contactos e, em seguida, exporte os contactos para o cartão microSD.

**Nota**

- Verifique previamente se o cartão microSD pode ser utilizado no seu dispositivo novo e no dispositivo antigo.

- 2 Insira o cartão microSD para o qual copiou os dados no seu novo dispositivo e, em seguida, transfira os dados para o armazenamento interno do seu novo dispositivo.

Para copiar contactos exportados do seu dispositivo Android antigo para o cartão microSD, inicie a aplicação de Contactos e, em seguida, importe-os.



- 3 Verifique os dados transferidos utilizando a aplicação apropriada.

Note que este Guia de ajuda foi traduzido por uma máquina. As traduções automáticas não são sensíveis ao contexto e podem não estar perfeitamente alinhadas com a versão inglesa do conteúdo. Para ver a versão original em inglês, selecione English a partir da [Página de seleção de idioma].

TP1000431954

5-067-508-12 Copyright 2025 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

## Ecrã inicial



1. Barra de estado

2. Barra de navegação

### 3. Botão Descrição geral

Toque para localizar todas as aplicações abertas.

- Para abrir outra aplicação, toque no botão Descrição geral, passe o dedo para a esquerda ou para a direita para selecionar a aplicação que pretende abrir e, em seguida, toque na aplicação.
- Para fechar uma aplicação, toque no botão Descrição geral, passe o dedo para a esquerda ou para a direita para selecionar a aplicação que pretende fechar e, em seguida, passe o dedo para cima na aplicação.
- Pode utilizar as seguintes funções.

- [Fazer captura de ecrã]
- [Janela de pop-up]
- [Comutador multijanelas] (Modo de ecrã dividido)


### 4. Botão Início

Toque para sair de uma aplicação e voltar ao Ecrã inicial.

### 5. Botão Anterior


Toque para voltar ao ecrã anterior dentro de uma aplicação ou fechar a aplicação.

## Sugestão

- Quando os 3 botões para Início, Voltar e Visão geral não forem apresentados na parte inferior do ecrã, procure e toque da seguinte forma.  
[Definições] > [Sistema] > [Gestos] > [Modo de navegação] > [Navegação com 3 botões]
- Quando a orientação do seu dispositivo e a orientação do ecrã apresentado são diferentes, é apresentado o seguinte ícone na barra de navegação. Pode rodar o ecrã apresentado tocando neste ícone.  
  
Pode definir o ecrã para rodar automaticamente de acordo com a orientação do seu dispositivo. Localize e toque no seguinte e, em seguida, toque no interruptor para ativar a função.  
[Definições] > [Ecrã] > [Rodar ecrã automaticamente]
- Pode utilizar o modo de uma mão. Para definir o modo de uma mão, localize e toque da seguinte forma.  
[Definições] > [Sistema] > [Gestos] > [modo para uma mão]
  - Quando ligar o interruptor seguinte, pode utilizar o atalho do modo de uma mão e o ícone do atalho do modo de uma mão aparecerá no ecrã.  
[Atalho do modo para uma mão]
  - Se tiver definido o modo de navegação para Navegação por gestos, também pode utilizar o modo de uma mão ligando o seguinte interruptor.  
[Utilizar o modo para uma mão]


## Abrir o painel de Definições rápidas

1. Passe o dedo para baixo duas vezes a partir da parte superior do ecrã.

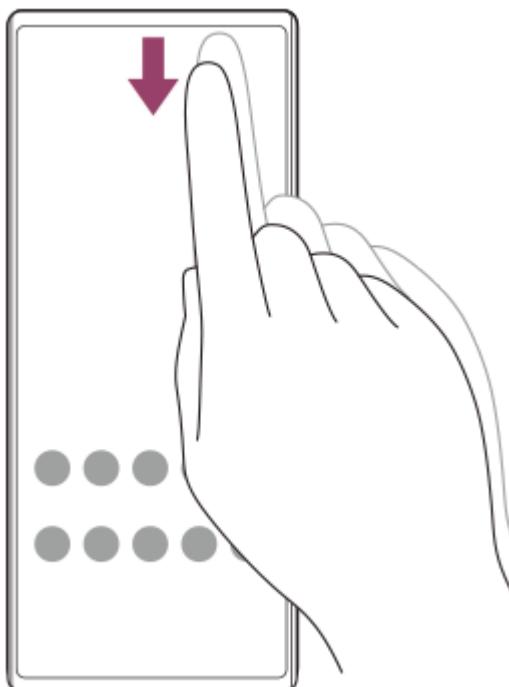

## Abrir a gaveta de aplicações

1. No ecrã inicial, deslize para cima a partir da parte inferior do ecrã até à parte superior.

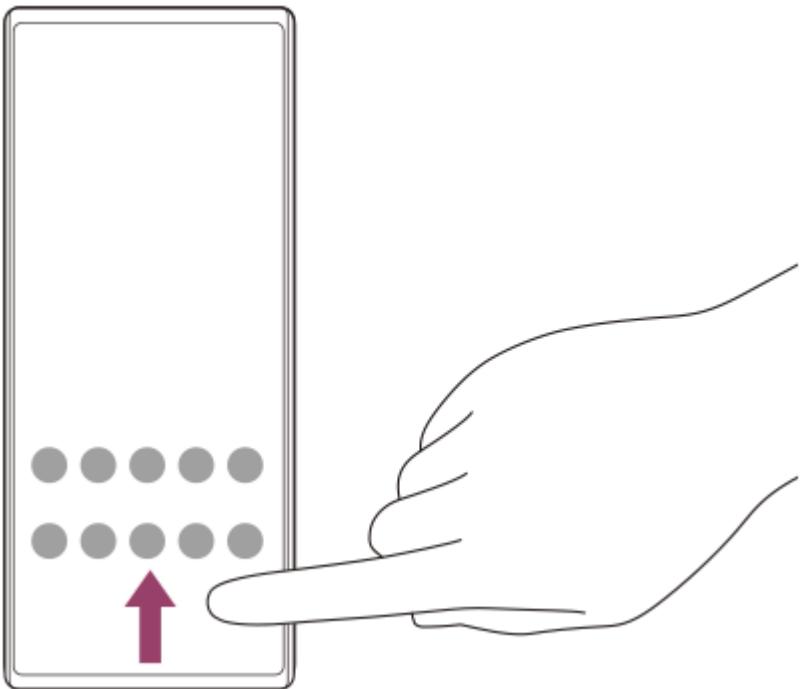

## Alterar o padrão de fundo

Pode alterar o padrão de fundo para uma imagem predefinida ou para a fotografia favorita.

1. Toque sem soltar numa área vazia do ecrã inicial e, em seguida, toque em como se segue.  
[Imagen fundo/estilo] > [Alterar imagem de fundo]



### Sugestão

- Pode alterar a cor de destaque do sistema de modo a corresponder ao padrão de fundo selecionado. Selecione as cores ou definições pretendidas no ecrã de definições de papel de parede e estilo.
- Para adicionar um widget ao ecrã inicial, toque sem soltar numa área vazia do ecrã inicial e, em seguida, toque no seguinte. [Widgets]
- Pode definir o contraste de cor do ecrã inicial. O elevado contraste de cores facilita a visualização do texto, dos botões e dos ícones no ecrã. No ecrã Papel de parede e estilo, toque da seguinte forma.  
[Ecrã principal] > [Contraste de cor] > a opção pretendida

---

## Tópico relacionado

- [Obter uma captura de ecrã](#)
- [Modo de janela de pop-up](#)
- [Modo Ecrã dividido \(Comutador multijanelas\)](#)
- [Menu de definições](#)
- [Definições do ecrã](#)
- [Painel Definições rápidas](#)

Note que este Guia de ajuda foi traduzido por uma máquina. As traduções automáticas não são sensíveis ao contexto e podem não estar perfeitamente alinhadas com a versão inglesa do conteúdo. Para ver a versão original em inglês, selecione English a partir da [Página de seleção de idioma].

TP1000431955

5-067-508-12 Copyright 2025 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

## Barra de estado e painel de notificação

Os ícones de notificação e os ícones de estado são apresentados na barra de estado na parte superior do ecrã. Os ícones de notificação informam-no de eventos, tais como novas mensagens. Os ícones de estado informam-no de estados, tais como a condição da bateria e a potência do sinal das ligações de rede móvel ou Wi-Fi.



1. Ícones de notificação
2. Ícones de estado
3. Barra de estado

## Ver o conteúdo de notificações

Quando abre o painel de notificação, pode ver o conteúdo dos ícones de notificação apresentados.

1. Deslize para baixo a partir da parte superior do ecrã para abrir o painel de notificações.

### Sugestão

- Para expandir e ver mais informações sobre uma notificação, toque no ícone.  
▼ (Expandir mais)  
Nem todas as notificações podem ser expandidas.
- Para abrir a aplicação na janela pop-up a partir da notificação, toque no ícone.  
▶ (Janela de contexto)  
Nem todas as aplicações podem ser abertas na janela de pop-up.
- Para dispensar uma notificação do painel de notificação, passe o dedo para a esquerda ou para a direita na notificação. Nem sempre é possível dispensar todas as notificações.
- Para alterar as definições de notificação, toque sem soltar na notificação para visualizar o ícone seguinte e, em seguida, toque nele.  
⚙️ (Definições)
- Ao definir a Visualização ambiente, pode definir o ecrã para ativar para novas notificações no Modo de suspensão. Localize e toque no seguinte e, em seguida, toque no interruptor para ativar a função.  
[Definições] > [Ecrã] > [Pref. do ecrã de bloqueio] > [Novas notificações]
- Pode desativar as notificações com o seguinte modo.  
[Não incomodar]

### Tópico relacionado

- [Ícones de estado](#)
- [Ícones de notificação](#)

- [Menu de definições](#)

- [Limitar as interrupções \(Não incomodar\)](#)

Note que este Guia de ajuda foi traduzido por uma máquina. As traduções automáticas não são sensíveis ao contexto e podem não estar perfeitamente alinhadas com a versão inglesa do conteúdo. Para ver a versão original em inglês, selecione English a partir da [Página de seleção de idioma].

TP1000431958

5-067-508-12 Copyright 2025 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

## Ícones de estado

- (Estado da bateria)
- (Carregamento da bateria)
- (Modo STAMINA)
- (Intensidade do sinal): O modo de rede móvel é também visualizado quando envia e transfere dados móveis.
- (Sem sinal)
- (Dados em roaming): O roaming internacional está em utilização.
- (sinal Wi-Fi): A ligação Wi-Fi está activada e os dados estão a ser transmitidos.
- (Erro de ligação Wi-Fi): Este ícone aparece quando a ligação Wi-Fi está activada, mas não existe ligação à Internet, ou quando o sinal Wi-Fi é instável.
- (ligação Wi-Fi): A função de ligação Wi-Fi está activada.
- (Poupança de dados)
- (Modo de avião)
- (estado do Bluetooth): O seu dispositivo está ligado a um dispositivo compatível com Bluetooth.
- (Silenciamento do microfone)
- (Altifalante)
- (Não incomodar)
- (mudo)
- (Vibrar)
- (Alarme)
- (GPS)

### Nota

- Nem todos os ícones que poderão aparecer no seu dispositivo estão listados aqui. Esta lista serve apenas de referência e poderão ser feitas alterações sem aviso prévio.

## Tópico relacionado

- [Carregar o dispositivo](#)
- [Modo STAMINA](#)
- [Utilizar a função tethering](#)

- Controlar a utilização de dados
- Ativar ou desativar a função Bluetooth
- Limitar as interrupções (Não incomodar)
- Volume e vibração
- Alarme
- Utilizar os serviços de localização
- Ícones de notificação

Note que este Guia de ajuda foi traduzido por uma máquina. As traduções automáticas não são sensíveis ao contexto e podem não estar perfeitamente alinhadas com a versão inglesa do conteúdo. Para ver a versão original em inglês, selecione English a partir da [Página de seleção de idioma].

TP0002935526

5-067-508-12 Copyright 2025 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

## Ícones de notificação

-  (Nova mensagem do Google)
-  (Chamada em curso)
-  (Chamada não atendida)
-  (Novo Gmail)
-  (Descarregamento de dados)
-  (Carregando dados)
-  (Notificação de atualização da aplicação)
-  (rede aberta Wi-Fi): Está disponível uma rede Wi-Fi aberta.
-  (Configuração do software): Está disponível a configuração básica do seu dispositivo.
-  (Atualização do sistema): Estão disponíveis actualizações do sistema.
-  (Atualização da aplicação): Estão disponíveis actualizações da aplicação.
-  (Gerir Carga da Bateria)
-  (Partilha de bateria)
-  (pouco espaço de armazenamento interno)
- • (Mais notificações): Este ícone aparece quando existem mais notificações não apresentadas.

### Nota

- Nem todos os ícones que poderão aparecer no seu dispositivo estão listados aqui. Esta lista serve apenas de referência e poderão ser feitas alterações sem aviso prévio.

## Tópico relacionado

- [Gerir Carga da Bateria](#)
- [Carregar o dispositivo com um carregador sem fios](#)
- [Antes de atualizar o dispositivo](#)
- [Libertar espaço no armazenamento interno](#)
- [Ícones de estado](#)

Note que este Guia de ajuda foi traduzido por uma máquina. As traduções automáticas não são sensíveis ao contexto e podem não estar perfeitamente alinhadas com a versão inglesa do conteúdo. Para ver a versão original em inglês, selecione English a partir da [Página de seleção de idioma].

5-067-508-12 Copyright 2025 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

## Painel Definições rápidas

Pode localizar e alterar as definições de qualquer ecrã com o painel Definições rápidas.

- 1 Passe o dedo para baixo duas vezes a partir da parte superior do ecrã.

### Descrição geral do painel Definições rápidas



1. Nível de brilho  
Ajuste o nível de brilho.
2. Definições rápidas  
Passe o dedo para a esquerda ou para a direita para localizar a definição pretendida e, em seguida, toque na mesma para ativar ou desativar a função.  
Dependendo da definição, pode ajustar mais opções ao tocar sem soltar na mesma.
3. Toque para visualizar o ecrã de edição. Pode adicionar, remover ou reorganizar definições rápidas.
4. Toque para abrir o menu ligar/desligar.
5. Toque para abrir o menu Definições.
6. Toque rapidamente para apresentar as aplicações ativas que podem afetar a vida útil da bateria mesmo que não esteja a utilizá-las.  
Pode selecionar uma aplicação em execução e interrompê-la. Nem todas as aplicações podem ser interrompidas.

Note que este Guia de ajuda foi traduzido por uma máquina. As traduções automáticas não são sensíveis ao contexto e podem não estar perfeitamente alinhadas com a versão inglesa do conteúdo. Para ver a versão original em inglês, selecione English a partir da [Página de seleção de idioma].

5-067-508-12 Copyright 2025 Sony Corporation


Smartphone

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

## Obter uma captura de ecrã


Pode capturar imagens estáticas de qualquer ecrã no seu dispositivo como captura de ecrã. Após tirar uma captura de ecrã, pode visualizar, editar e partilhar a imagem. As capturas de ecrã que tira são automaticamente guardadas no armazenamento interno do seu dispositivo.

- 1 Prima o botão de diminuição do volume e o botão de ligar/desligar ao mesmo tempo.

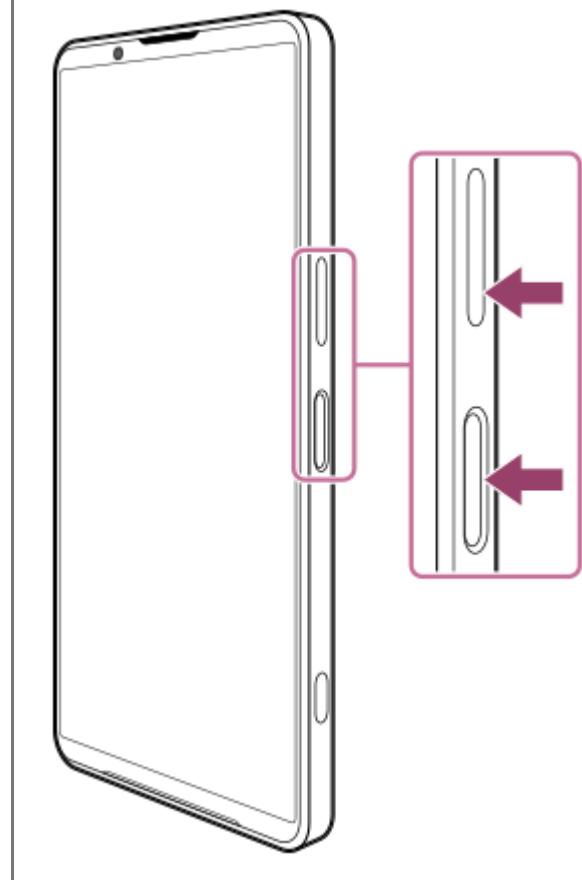

### Tirar uma captura de ecrã do painel de Definições rápidas

1. Passe o dedo para baixo duas vezes a partir da parte superior do ecrã.

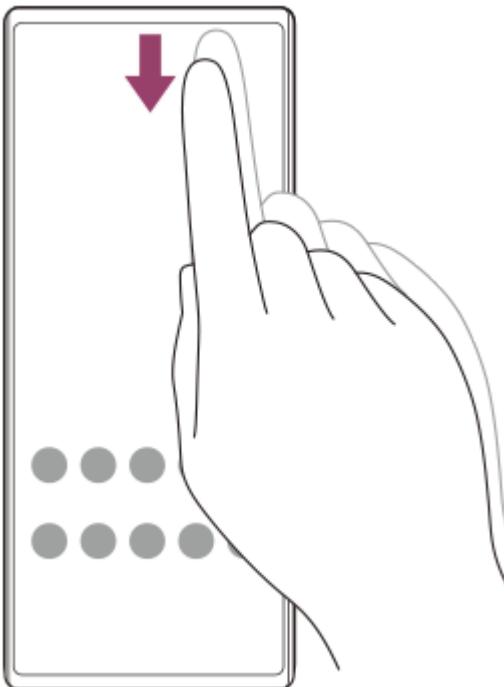

2. Toque no seguinte.

[ ] (Fazer captura de ecrã)



### Sugestão

- Pode tirar uma captura de ecrã utilizando o Painel. Para visualizar o Painel de controlo, deslize a barra de sentido lateral para dentro do ecrã ou localize e toque no ícone seguinte.  
[ ] (Painel)  
No painel de controlo, toque no seguinte.  
[Fazer captura de ecrã]
- Pode atribuir a captura de ecrã a um gesto na barra de sentido lateral executando o seguinte procedimento.  
[Definições] > [Funcionamento e vista] > [Sensor lateral] > [Atribuições da função de gesto] > [Deslocar rapid. na direção do ecrã], [Deslocar rapidamente para cima] ou [Deslocar rapidamente para baixo] > [Tirar captura de ecrã]


### Tirar uma captura de deslocamento

Pode efetuar uma captura de um ecrã que possa ser percorrido.

### Nota

- Percorrer capturas de deslocamento está disponível se a aplicação suportar a funcionalidade.

1. Prima o botão de diminuição do volume e o botão de ligar/desligar ao mesmo tempo.
2. Toque no seguinte.  
[Capturar mais]

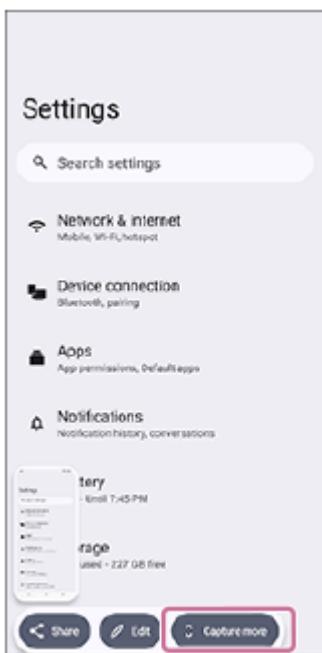

3. Arraste a linha para ajustar a área da captura de ecrã e, em seguida, toque no seguinte.  
[Guardar]



## Tirar uma captura de ecrã de uma aplicação utilizada recentemente

1. Toque no botão seguinte na barra de navegação.  
[Descrição geral]



2. Deslize para a esquerda ou para a direita para selecionar a aplicação da qual pretende fazer uma captura de ecrã e, em seguida, toque no seguinte.

[Fazer captura de ecrã]



---

## Tópico relacionado

- [Painel Definições rápidas](#)
- [Painel](#)
- [Ligar ou desligar o Sensor lateral](#)
- [Opções de definição \(Sensor lateral\)](#)
- [Menu de definições](#)

Note que este Guia de ajuda foi traduzido por uma máquina. As traduções automáticas não são sensíveis ao contexto e podem não estar perfeitamente alinhadas com a versão inglesa do conteúdo. Para ver a versão original em inglês, selecione English a partir da [Página de seleção de idioma].

TP0001883045

5-067-508-12 Copyright 2025 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

## Gravação do ecrã do dispositivo

Pode gravar um vídeo do ecrã do seu dispositivo. Os vídeos gravados são automaticamente guardados no armazenamento interno do seu dispositivo.

**1 Passe o dedo para baixo duas vezes a partir da parte superior do ecrã para abrir o painel de Definições rápidas.**

**2 Deslize para a esquerda ou para a direita para encontrar a função seguinte e, em seguida, toque nela.  
( Gravação ecrã)**

Se não conseguir encontrar o ícone no painel Definições rápidas, pode adicioná-lo ao painel.

Toque no ícone seguinte.

(Editar)

Em seguida, toque e mantenha premido o ícone seguinte para o mover para a parte superior do ecrã.

(Gravação ecrã)

**3 Siga as instruções no ecrã para iniciar a gravação do ecrã.**

Pode selecionar se pretende gravar uma única aplicação ou o ecrã inteiro. Também pode selecionar o que gravar, incluindo o áudio do dispositivo, o áudio do microfone e/ou toques no ecrã.

Para parar a gravação, deslize para baixo a partir da parte superior do ecrã para abrir o painel de notificações e, em seguida, toque na notificação Gravador de ecrã.

### Nota

- Este gravador de ecrã e funções semelhantes fornecidas por outras aplicações não podem ser utilizadas ao mesmo tempo que as seguintes funções da aplicação Game enhancer.
  - [Captura de ecrã]
  - [Gravar]
- Pode não conseguir gravar o ecrã do seu dispositivo dependendo do design da aplicação.

### Tópico relacionado

- [Ecrã inicial](#)

Note que este Guia de ajuda foi traduzido por uma máquina. As traduções automáticas não são sensíveis ao contexto e podem não estar perfeitamente alinhadas com a versão inglesa do conteúdo. Para ver a versão original em inglês, selecione English a partir da [Página de seleção de idioma].

TP1000431956


Smartphone

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

## Ler os códigos QR

Pode abrir o Leitor de códigos QR a partir do painel Definições rápidas e ler códigos QR.

- 1 Passe o dedo para baixo duas vezes a partir da parte superior do ecrã para abrir o painel de Definições rápidas.**
- 2 Deslize para a esquerda ou para a direita para encontrar a função seguinte e, em seguida, toque nela.  
QR (Leitor QR)**

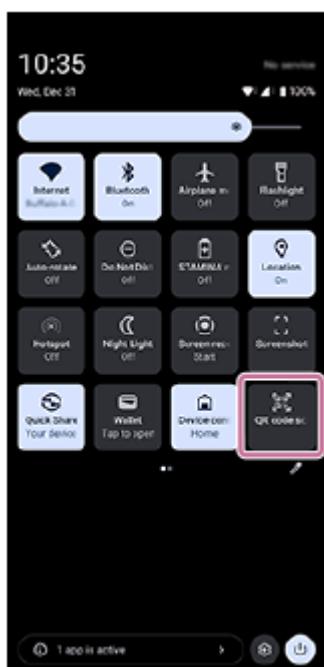

- 3 Aponte a câmara para o QR Code e, em seguida, toque no botão na mensagem que aparece.**

### Sugestão

- Também pode utilizar a aplicação Câmara para ler os códigos QR.

### Tópico relacionado

- [Leitura de códigos QR \(Fotografia\)](#)
- [Painel Definições rápidas](#)

Note que este Guia de ajuda foi traduzido por uma máquina. As traduções automáticas não são sensíveis ao contexto e podem não estar perfeitamente alinhadas com a versão inglesa do conteúdo. Para ver a versão original em inglês, selecione English a partir da [Página de seleção de idioma].

TP1001272842

Smartphone

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

## Aplicação Gémeos

A aplicação Gemini dá-lhe acesso à IA da Google para o ajudar a aprender de novas formas, a escrever notas de agradecimento, a planejar eventos e muito mais. A aplicação Gemini pode ligar-se a aplicações Google denominadas Extensões (Gmail, Google Maps, YouTube, etc.), facilitando a realização de tarefas. Pode obter ajuda através de texto, voz, imagens e da sua câmara.

### Nota

- A aplicação Gemini pode não estar disponível em alguns países/regiões.

### 1 Prima longamente o botão de alimentação para iniciar a aplicação Gemini.

Para mais informações, consultar a seguinte ligação.

[support.google.com/android/](https://support.google.com/android/)

Note que este Guia de ajuda foi traduzido por uma máquina. As traduções automáticas não são sensíveis ao contexto e podem não estar perfeitamente alinhadas com a versão inglesa do conteúdo. Para ver a versão original em inglês, selecione English a partir da [Página de seleção de idioma].

TP1002013734

5-067-508-12 Copyright 2025 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

## Círculo para pesquisar

Circular para pesquisar é uma função que lhe permite circular uma imagem ou texto no ecrã que lhe interessa e pesquisá-lo no Google.

Com a função Circle to Search, pode pesquisar imagens, texto e vídeos apresentados no ecrã diretamente através do Google sem mudar de aplicação. Não é necessário copiar texto ou fazer uma captura de ecrã.

### 1 Premir longamente o botão.



(Início)

Se o modo de navegação estiver definido para Navegação por gestos, prima longamente o manípulo de navegação.

A cor do ecrã mudará para um gradiente e aparecerá a barra de pesquisa do Google e um botão de tradução.

### 2 Circule, realce ou toque em qualquer parte do ecrã para selecionar o texto, a imagem ou o vídeo que pretende pesquisar.

Os resultados da pesquisa do Google aparecerão na parte inferior do ecrã.

Para mais informações, consultar a seguinte ligação.

[support.google.com/android/](https://support.google.com/android/)

### Sugestão

- Pode ativar ou desativar a utilização da função Círculo para Pesquisa. Localize e toque no seguinte e, em seguida, toque no interruptor para ativar ou desativar a função.  
[Definições] > [Sistema] > [Gestos] > [Modo de navegação] > [Círculo para pesquisa]

### Tópico relacionado

- [Menu de definições](#)

Note que este Guia de ajuda foi traduzido por uma máquina. As traduções automáticas não são sensíveis ao contexto e podem não estar perfeitamente alinhadas com a versão inglesa do conteúdo. Para ver a versão original em inglês, selecione English a partir da [Página de seleção de idioma].

TP1002013735

5-067-508-12 Copyright 2025 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72


## Espaço privado

Para manter as suas aplicações sensíveis e os dados das aplicações longe de olhares curiosos, pode configurar um espaço privado, um espaço separado no seu dispositivo para ocultar e organizar aplicações. Com um espaço privado, pode fazer o seguinte

- Pode guardar as aplicações num espaço separado criado dentro da gaveta de aplicações. O espaço privado é isolado para que as suas aplicações e os dados das aplicações sejam mantidos privados.
- Pode configurar um método de bloqueio para o espaço privado que não seja o bloqueio do ecrã, de modo a definir uma camada extra de autenticação.
- Pode ocultar o próprio espaço privado.

Para mais informações, consultar a seguinte ligação.

[support.google.com/android/](https://support.google.com/android/)

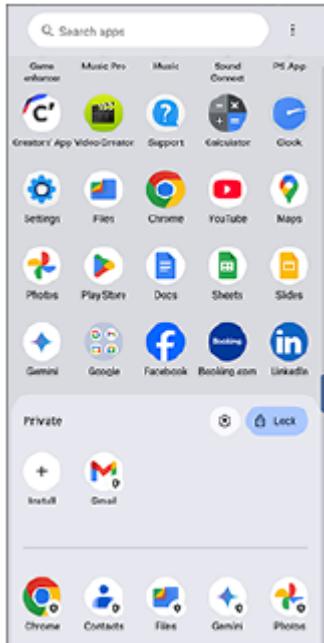

### Nota

- As aplicações apresentadas como predefinição podem ser diferentes em alguns países/regiões e de acordo com a sua rede ou fornecedor de serviços. Verifique o seu próprio dispositivo.

Note que este Guia de ajuda foi traduzido por uma máquina. As traduções automáticas não são sensíveis ao contexto e podem não estar perfeitamente alinhadas com a versão inglesa do conteúdo. Para ver a versão original em inglês, selecione English a partir da [Página de seleção de idioma].

TP1002013736

5-067-508-12 Copyright 2025 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

## Ligar ou desligar o Sensor lateral

- 1 Encontre e toque como se segue.**  
[Definições] > [Funcionamento e vista] > [Sensor lateral]
- 2 Toque no comutador para habilitar ou desabilitar a função.**  
[Utilizar barra do Sensor lateral]

### Tópico relacionado

- [Utilizando a função \(Sensor lateral\)](#)
- [Painel](#)
- [Opções de definição \(Sensor lateral\)](#)
- [Menu de definições](#)

Note que este Guia de ajuda foi traduzido por uma máquina. As traduções automáticas não são sensíveis ao contexto e podem não estar perfeitamente alinhadas com a versão inglesa do conteúdo. Para ver a versão original em inglês, selecione English a partir da [Página de seleção de idioma].

TP0002935539

5-067-508-12 Copyright 2025 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

## Utilizando a função (Sensor lateral)

Pode aceder facilmente a menus e funções úteis executando gestos na barra do Sensor lateral.

- Desloque a barra do Sensor lateral rapidamente para dentro na direção do ecrã para abrir o Painel, o que lhe permite alterar ou verificar rapidamente o estado das suas definições mais utilizadas.
- Desloque a barra do Sensor lateral rapidamente para cima para abrir o menu Iniciador da aplicação, o que lhe permite abrir aplicações e mais. Pode também abrir o menu multijanelas no menu Iniciador da aplicação.
- Desloque a barra do Sensor lateral rapidamente para baixo para voltar ao ecrã anterior (Retroceder).



### Nota


- O Sensor lateral não está disponível quando utilizar a aplicação da Câmara.

### Sugestão

- Para saber mais sobre o menu do iniciador de aplicações, localize e toque da seguinte forma.  
[Definições] > [Funcionamento e vista] > [Sensor lateral] > [Ver guia de utilização do Sensor lateral]
- Pode alterar uma ação no ecrã atribuída aos gestos do Sensor lateral (deslocar rapidamente para dentro na direção do ecrã, deslocar rapidamente para cima e deslocar rapidamente para baixo) nas definições do Sensor lateral.


### Abrir o Painel

1. Desloque a barra do Sensor lateral rapidamente para dentro na direção do ecrã.

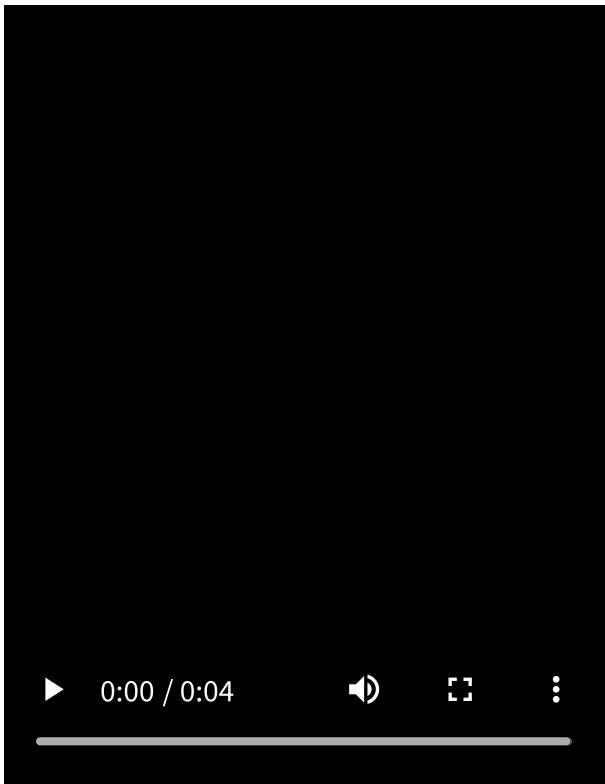


### Abrir o menu Iniciador da aplicação

1. Desloque a barra do Sensor lateral rapidamente para cima.

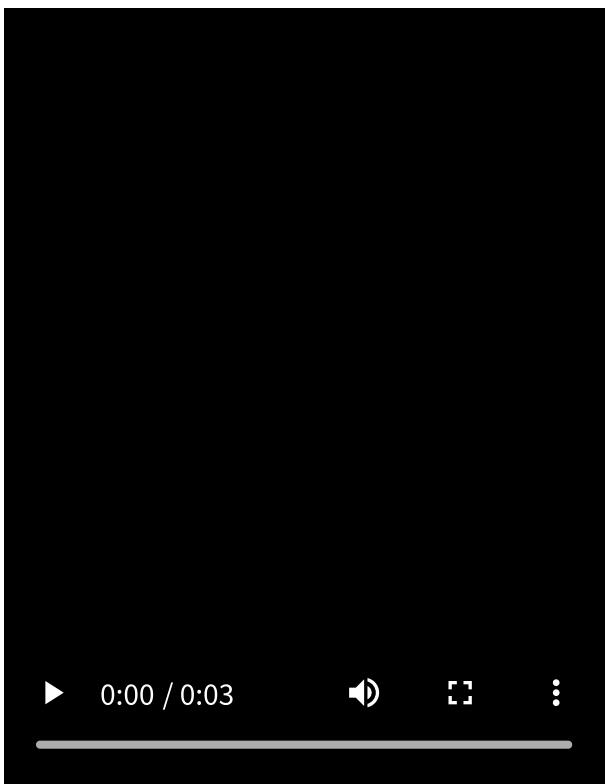

### Voltar ao ecrã anterior utilizando o Sensor lateral

1. Desloque a barra do Sensor lateral rapidamente para baixo.

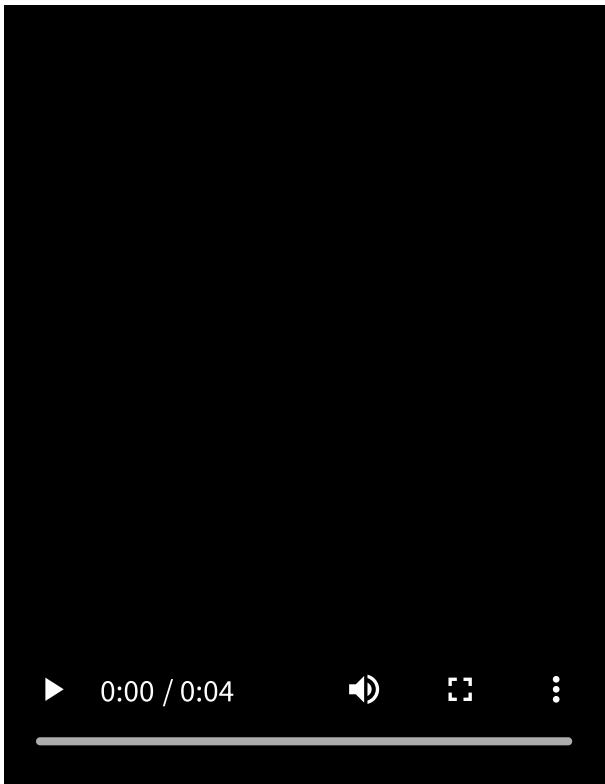

## Mover a barra do Sensor lateral

1. Toque sem soltar na barra do Sensor lateral e, em seguida, arraste-a para cima ou para baixo.

---

### Tópico relacionado

- [Menu de definições](#)
- [Ligar ou desligar o Sensor lateral](#)
- [Painel](#)
- [Opções de definição \(Sensor lateral\)](#)
- [Modo de janela de pop-up](#)
- [Modo Ecrã dividido \(Comutador multijanelas\)](#)

Note que este Guia de ajuda foi traduzido por uma máquina. As traduções automáticas não são sensíveis ao contexto e podem não estar perfeitamente alinhadas com a versão inglesa do conteúdo. Para ver a versão original em inglês, selecione English a partir da [Página de seleção de idioma].

TP1000765771

5-067-508-12 Copyright 2025 Sony Corporation


Smartphone

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

## Painel

- 1** Deslize a barra de sentido lateral para dentro do ecrã ou localize e toque no seguinte ícone.  


### Descrição geral do painel

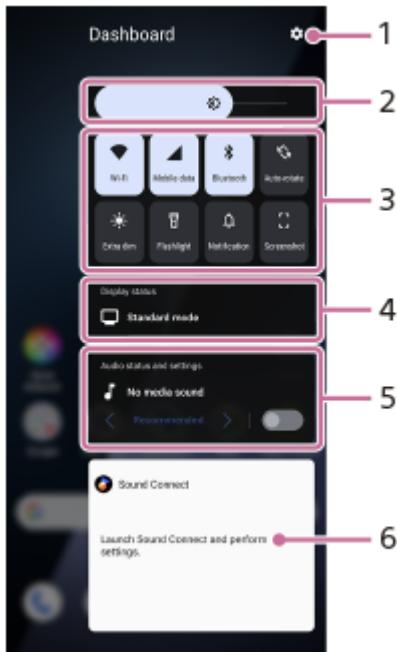

1. Toque em para abrir o menu de definições do sentido lateral.

#### 2. Nível de brilho

Ajuste o nível de brilho.

#### 3. Definições mais utilizadas

Pode verificar o estado das definições.

Toque em cada definição para a ligar ou desligar. Dependendo da definição, pode ajustar mais opções ao tocar sem soltar na mesma.

 (Notificação): Toque para abrir o painel de notificação.

 (Captura de ecrã): Toque para tirar uma captura de ecrã.

#### 4. Estado do monitor

Toque em para alterar as seguintes definições.

[Definições da qualidade de imagem]

#### 5. Estado e definições de áudio

Pode ligar ou desligar o efeito de áudio tocando no interruptor.

Pode também alterar o tipo de efeito de áudio.

Toque no interruptor para ativar o efeito de áudio e, em seguida, toque nos ícones seguintes.

 (Para trás) ou  (Para a frente)

Para obter definições mais detalhadas, toque no painel para abrir as seguintes definições.

[Qualidade da reprodução]

#### 6. Painel de controlo dos auscultadores (Sony | Sound Connect)

Pode controlar os auscultadores fabricados pela Sony que tenham uma função de ligação a aplicações. O painel de controlo dos auscultadores é apresentado quando a aplicação Sony | Sound Connect está instalada no seu dispositivo e o interruptor é ligado através das seguintes operações.  
[Definições] > [Funcionamento e vista] > [Sensor lateral] > [Adic. contr. auscult.]

---

## Tópico relacionado

- [Ligar ou desligar o Sensor lateral](#)
- [Utilizando a função \(Sensor lateral\)](#)
- [Definições do ecrã](#)
- [Definir a qualidade do som da reprodução](#)
- [Menu de definições](#)

Note que este Guia de ajuda foi traduzido por uma máquina. As traduções automáticas não são sensíveis ao contexto e podem não estar perfeitamente alinhadas com a versão inglesa do conteúdo. Para ver a versão original em inglês, selecione English a partir da [Página de seleção de idioma].

TP1001673263

5-067-508-12 Copyright 2025 Sony Corporation


Smartphone

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

## Modo Ecrã dividido (Comutador multijanelas)


O modo Ecrã dividido permite-lhe ver duas aplicações ao mesmo tempo e operar cada uma delas. Nem todas as aplicações suportam o modo Ecrã dividido.

- 1 Toque no botão seguinte na barra de navegação.

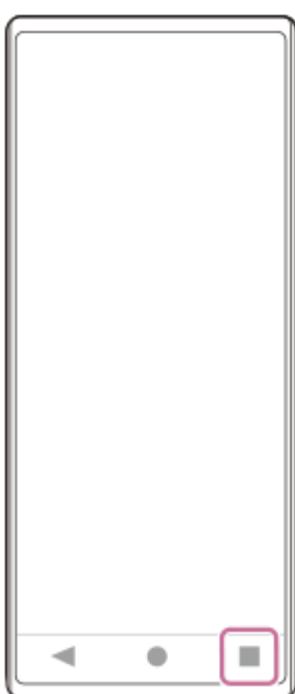


- 2 Toque no seguinte.

[Comutador multijanelas]

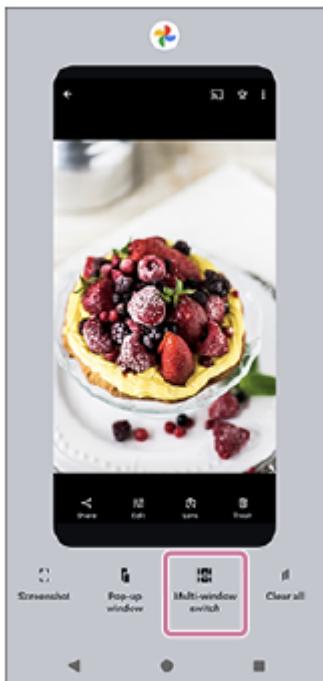

- 3 Deslize para a esquerda ou para a direita para selecionar as aplicações pretendidas e, em seguida, toque no seguinte.**  
[Concluído]

Pode também visualizar aplicações ao tocar numa das aplicações no par visualizado na parte inferior do ecrã.

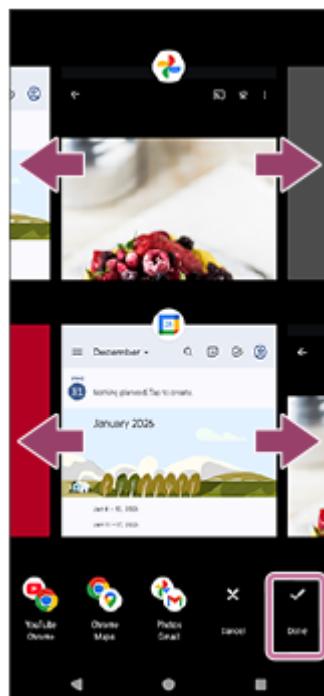

### Sugestão

- Também pode visualizar aplicações no modo Ecrã dividido utilizando o menu Multijanelas. Para visualizar o menu Multi-janela, prima a barra de sentido lateral para cima e, em seguida, selecione o separador Multi-janela ou deslize para a esquerda no ecrã.

### Descrição geral do Ecrã dividido



1. Aplicação 1

2. Linha de partição do ecrã dividido

Arraste o seguinte ícone no meio do ecrã para cima ou para baixo para redimensionar as janelas.

— (Barra na linha de partição)

### 3. Aplicação 2

#### Nota

- Uma janela no modo Ecrã dividido é dividida verticalmente na orientação vertical e horizontalmente na orientação horizontal. Não pode redimensionar as janelas na orientação horizontal.

#### Sugestão

- Para sair do modo de ecrã dividido, arraste o seguinte ícone para a parte superior ou inferior do ecrã.  
— (Barra na linha de partição)

---

#### Tópico relacionado

- [Ligar ou desligar o Sensor lateral](#)
- [Utilizando a função \(Sensor lateral\)](#)

Note que este Guia de ajuda foi traduzido por uma máquina. As traduções automáticas não são sensíveis ao contexto e podem não estar perfeitamente alinhadas com a versão inglesa do conteúdo. Para ver a versão original em inglês, selecione English a partir da [Página de seleção de idioma].

TP1001272843

5-067-508-12 Copyright 2025 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

## Modo de janela de pop-up

Pode visualizar outra aplicação numa janela pequena sobreposta por cima de uma aplicação em execução no modo de ecrã completo. Também pode visualizar uma terceira aplicação na janela de pop-up enquanto visualiza duas aplicações utilizando o modo Ecrã dividido.

- 1 Toque no botão seguinte na barra de navegação.

[Descrição geral]



- 2 Deslize para a esquerda ou para a direita para selecionar a aplicação que pretende apresentar numa pequena janela e, em seguida, toque no seguinte.

[Janela de pop-up]



- 3 Passe o dedo para a esquerda ou para a direita para selecionar a aplicação que pretende visualizar no ecrã completo e, em seguida, toque na mesma.



### Descrição geral da janela de pop-up



**1.** Volte ao ecrã anterior.

**2.** Arraste para mover a janela.

Toque rapidamente duas vezes para maximizar a janela. Toque rapidamente duas vezes novamente para voltar ao tamanho de janela anterior.

**3.** Toque para minimizar a janela.

A janela de pop-up desaparece, mas não está fechada.

Para voltar a apresentar a janela pop-up, toque no botão seguinte na barra de navegação, deslize para a esquerda ou para a direita para encontrar a aplicação e, em seguida, toque na mesma.

 (Visão geral)

**4.** Toque para visualizar a aplicação no modo de ecrã completo.

O modo de janela de pop-up fecha e a aplicação é visualizada no modo de ecrã completo.

**5.** Toque para fechar a janela.

### Sugestão

- Arraste qualquer canto da janela de pop-up para redimensionar a janela.
- É possível apresentar duas ou mais janelas de pop-up ao mesmo tempo.
- Para obter detalhes sobre a janela pop-up, localize e toque da seguinte forma.  
[Definições] > [Sistema] > [Gestos] > [Sensor lateral] > [Ver guia de utilização do Sensor lateral] > [Mais sobre janelas de pop-up]

### Tópico relacionado

- [Ligar ou desligar o Sensor lateral](#)
- [Utilizando a função \(Sensor lateral\)](#)
- [Menu de definições](#)

Note que este Guia de ajuda foi traduzido por uma máquina. As traduções automáticas não são sensíveis ao contexto e podem não estar perfeitamente alinhadas com a versão inglesa do conteúdo. Para ver a versão original em inglês, selecione English a partir da [Página de seleção de idioma].

5-067-508-12 Copyright 2025 Sony Corporation


Smartphone

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

## Alarme

Pode definir um ou mais alarmes e utilizar qualquer ficheiro de som guardado no dispositivo como toque do alarme. O alarme não emite som se o dispositivo estiver desligado.

- 1 Encontre e toque como se segue.

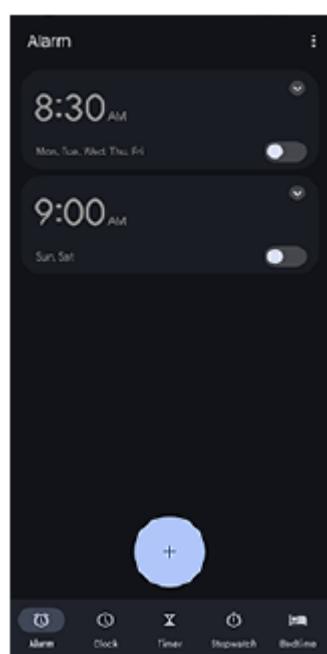

[Relógio] > [Alarme]

- 2 Toque no ícone.

(+) (Adicionar item)

- 3 Defina a hora e, em seguida, toque no seguinte.

[OK]

- 4 Selecione o valor pretendido.

### Sugestão

- Para adicionar um widget de relógio ao ecrã inicial, toque sem soltar numa área vazia do ecrã inicial e toque no seguinte. [Widgets]  
Em seguida, selecionar o relógio pretendido.

### Tópico relacionado


- Data e hora

Note que este Guia de ajuda foi traduzido por uma máquina. As traduções automáticas não são sensíveis ao contexto e podem não estar perfeitamente alinhadas com a versão inglesa do conteúdo. Para ver a versão original em inglês, selecione English a partir da [Página de seleção de idioma].

5-067-508-12 Copyright 2025 Sony Corporation

## Vista geral dos modos (Fotografia)

A interface comuta automaticamente, para que possa usar a câmara na vertical e na horizontal.

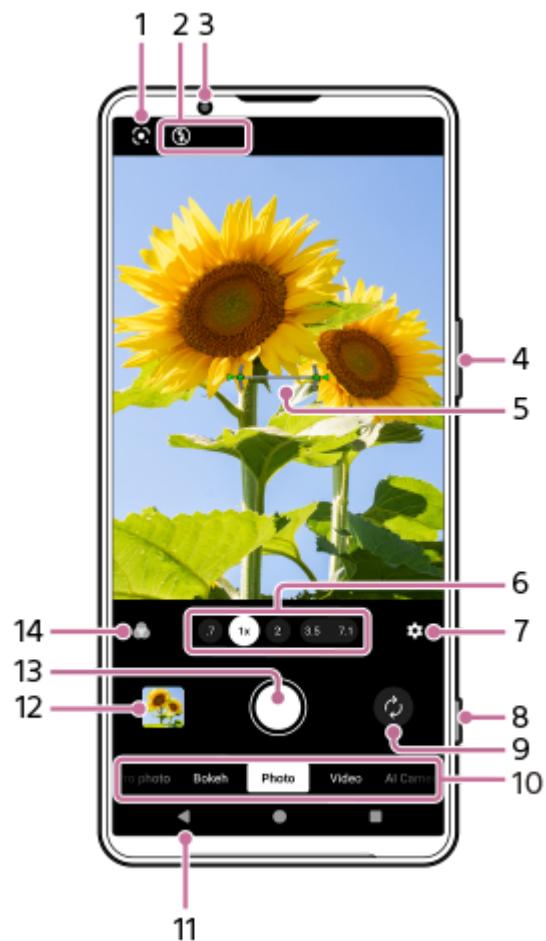

**1.** Google Lens (Apenas câmara principal)

**2.** Indicações de estado

- (Flash): Toque para desligar o flash ou defina-o para automático. A cor do fundo do ícone do flash fica branca quando o flash ativa.
- (Captura noturna) (Apenas câmara principal) : O ícone aparece quando as condições de luz se tornam fracas e a função de disparo noturno liga-se automaticamente. A função permite-lhe tirar fotografias nítidas à noite ou em condições de escuridão. Pode desativar temporariamente a função tocando no ícone.
- (Fotografia de grande plano) (Apenas câmara principal): O ícone aparece quando a função de disparo em grande plano está activada. A função muda automaticamente para a objetiva ultra grande angular para focar os detalhes do motivo quando se aproxima dele. Pode desativar temporariamente a função tocando no ícone.

**3.** Objetiva da câmara frontal

**4.** Utilize o botão de zoom para aumentar ou diminuir o zoom.

**5.** Medidor de nível (apenas câmara principal)

O medidor de nível ajuda-o a medir o ângulo do seu dispositivo e a manter a imagem horizontal. Quando o dispositivo deteta que está nivelado, o medidor de nível fica verde. Também é possível definir a câmara para indicar quando está nivelada utilizando som, vibração e o visor. Esta definição está desactivada por predefinição. Para ativar a definição, toque em como se segue e selecione o valor pretendido.

 (Definições) > [Menu] > [Nível]

**6.** Toque num dos botões de ângulo para alternar os ângulos de visualização.

Para ampliar ou reduzir a imagem, deslize o botão de ângulo para a esquerda e para a direita (na orientação vertical) ou para cima e para baixo (na orientação horizontal). Pode ampliar e reduzir sem problemas sem alternar os ângulos de visualização.

Também é possível aumentar ou diminuir o zoom da imagem, aproximando ou afastando a imagem no visor ou premindo o botão de zoom.

**7.** Toque para alterar as definições.

- **Formato:** Toque para alterar a proporção.
- **Temporizador:** Toque para selecionar uma definição de temporizador auto.
- **Flash:** Toque para selecionar uma definição do flash.

Toque no botão para alterar definições mais pormenorizadas.

[Menu]

**8.** Utilize o botão do obturador para iniciar a aplicação da Câmara ou tirar fotografias.

**9.** É possível alternar entre a câmara frontal e a câmara principal.

**10.** É possível selecionar um modo.

Deslize o ecrã para a esquerda ou para a direita para encontrar o modo pretendido.

**11.** Toque no botão para voltar atrás ou sair da aplicação Câmara.

**12.** Toque na miniatura para ver fotografias e vídeos na aplicação Google Fotos.

 (Partilhar): Toque no ícone para partilhar uma fotografia ou um vídeo.

 (Editar): Toque no ícone para editar uma fotografia ou um vídeo.

Para ocultar ou mostrar ícones, toque no ecrã.

Para obter mais informações sobre a aplicação Google Fotos, aceda ao seguinte URL.

[support.google.com/android/](http://support.google.com/android/)

 (Voltar): Toque no botão para regressar à aplicação Câmara.

**13.** Utilize o botão do obturador para tirar fotografias.

**14.** Toque no ícone para selecionar o acabamento das imagens. (Visual)

Cada aspeto predefinido é optimizado com uma combinação diferente de tom de cor, saturação, contraste, nitidez, brilho e outros elementos de imagem, para que possa configurar o processamento de imagens com o equilíbrio ideal destes elementos.

Para obter detalhes sobre cada visual predefinido, toque no botão .

 (Ler mais)

---

## Tópico relacionado

- [Tirar fotografias \(Fotografia\)](#)
- [Características frequentemente utilizadas \(Fotografia\)](#)
- [Definições adicionais da câmara](#)
- [Utilizar a focagem manual \(Fotografia / Vídeo\)](#)
- [Ajustar manualmente a velocidade do obturador \(Fotografia / Vídeo\)](#)
- [Funcionalidades de IA da aplicação Google Fotos](#)
- [Leitura de códigos QR \(Fotografia\)](#)
- [Emparelhar com um comando remoto por Bluetooth ou punho](#)

Note que este Guia de ajuda foi traduzido por uma máquina. As traduções automáticas não são sensíveis ao contexto e podem não estar perfeitamente alinhadas com a versão inglesa do conteúdo. Para ver a versão original em inglês, selecione English a partir da [Página de seleção de idioma].

TP1001673251

5-067-508-12 Copyright 2025 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

## Tirar fotografias (Fotografia)


- 1 Inicie a aplicação Câmara.**  
 (Câmara)
- 2 Seleccionar o modo.**  
[Fotografia]
- 3 Toque no ícone para alternar entre a câmara principal e a câmara frontal.**  
 (Mudar de câmara)
- 4 Aponte a câmara para o motivo.**
- 5 Quando utilizar a câmara principal, toque num dos botões de ângulo para alternar os ângulos de visualização.**

Para ampliar ou reduzir a imagem, deslize o botão de ângulo para a esquerda e para a direita (na orientação vertical) ou para cima e para baixo (na orientação horizontal). Pode ampliar e reduzir sem problemas sem alternar os ângulos de visualização.

Também é possível aumentar ou diminuir o zoom da imagem, aproximando ou afastando a imagem no visor ou premindo o botão de zoom.

- 6 Toque no motivo no qual gostaria de focar no visor.**

- A moldura de foco aparece.  
A câmara foca no motivo tocado e inicia a monitorização.  
Para cancelar a focagem, toque na moldura de foco.
- Aparecerá o seletor de ajuste de cor e o seletor de ajuste de brilho.  
: Controlo deslizante de ajuste de cor  
: Controlo deslizante de ajuste do brilho  
Arraste os controlos de deslize para ajustar a cor e o brilho.

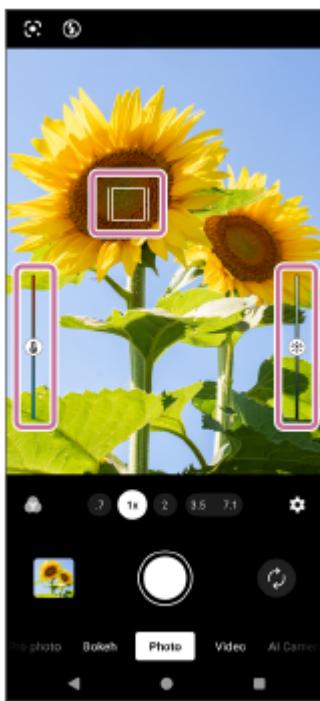

## 7 Toque no botão do obturador do ecrã ou prima o botão do obturador do dispositivo.

Se premir até meio o botão do obturador do dispositivo, a cor da moldura de foco muda para verde e a câmara foca no motivo emoldurado. O foco será ajustado continuamente de acordo com os movimentos do motivo. Prima o botão do obturador do dispositivo completamente para baixo para tirar uma fotografia.

### Sugestão

- Certifique-se de que as objetivas estão limpas. Uma impressão digital ou uma pequena sujidade pode diminuir a qualidade da fotografia e do vídeo.
- Utilize o temporizador automático se precisar de mais algum tempo para a preparação, para evitar fotografias desfocadas.
- Procure a luz com uma direção e cor que confirmam forma e profundidade à cena. Este tipo de luz ocorre mesmo antes do nascer do sol e no pôr-do-sol. A luz natural proveniente de uma janela também é ótima.
- Mesmo se as condições de luminosidade forem fracas, experimente tirar fotografias com e sem o flash. Por vezes, a qualidade é melhor se não utilizar o flash.
- Verifique o estado da memória do dispositivo com frequência. As fotografias e vídeos de alta resolução consomem mais memória.

## Para gravar um vídeo no modo Fotografia

Pode gravar um vídeo temporariamente, mesmo no modo Fotografia.

1. Toque sem soltar no botão do obturador do ecrã para começar a gravar um vídeo e, em seguida, solte o seu dedo para parar a gravação.

Se tocar sem soltar no botão do obturador do ecrã e o deslizar para o ícone de bloqueio à direita, a gravação continuará após soltar o seu dedo.

### Nota

- Note que algumas funções podem não estar disponíveis dependendo das definições.

### Sugestão

- Pode também iniciar a aplicação da Câmara executando as seguintes operações.
  - Prima por alguns instantes o botão do obturador do dispositivo.

- Toque e mantenha premido o seguinte ícone a partir do ecrã de bloqueio.  
 (Câmara)
- Prima o botão de ligar/desligar duas vezes. Para ativar esta função, localize e toque no seguinte e, em seguida, toque no interruptor.  
[Definições] > [Sistema] > [Gestos] > [Aceder à câmara]
- Pode ler códigos QR.
- O disparo contínuo está disponível no seguinte modo.  
[Foto. Pro]

---

## Tópico relacionado

- [Vista geral dos modos \(Fotografia\)](#)
- [Características frequentemente utilizadas \(Fotografia\)](#)
- [Definições adicionais da câmara](#)
- [Utilizar a focagem manual \(Fotografia / Vídeo\)](#)
- [Ajustar manualmente a velocidade do obturador \(Fotografia / Vídeo\)](#)
- [Leitura de códigos QR \(Fotografia\)](#)
- [Menu de funções \(Foto. Pro\)](#)
- [Menu de definições](#)

Note que este Guia de ajuda foi traduzido por uma máquina. As traduções automáticas não são sensíveis ao contexto e podem não estar perfeitamente alinhadas com a versão inglesa do conteúdo. Para ver a versão original em inglês, selecione English a partir da [Página de seleção de idioma].

TP1001673252

5-067-508-12 Copyright 2025 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

## Caraterísticas frequentemente utilizadas (Fotografia)

Pode encontrar e alterar as definições mais frequentemente utilizadas tocando no ícone.

 (Definições)

Para alterar outras definições da câmara, toque no botão .

[Menu]

### Alterar as definições da câmara utilizadas com mais frequência

1. Toque no ícone.

 (Definições)

2. Toque rapidamente na definição que pretende alterar.



- **Formato**

4:3 / 3:2 (apenas câmara principal) / **16:9** / 1:1

- **Temporizador**

Desativar / 3 s / 10 s

- **Flash**


Desativar / Automático / Ativar / Luz (Apenas Câmara principal)

### Alterar outras definições da câmara

1. Toque como se segue.

 (Definições) > [Menu]

2. Selecione a definição que pretende alterar.

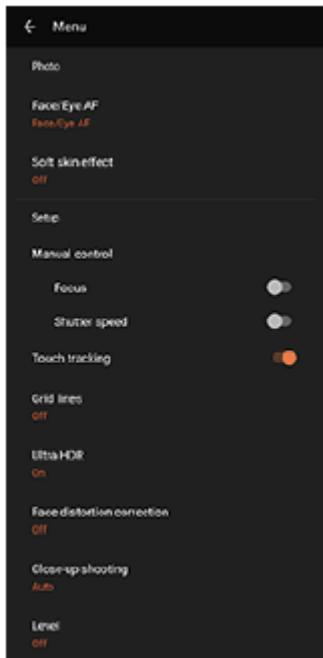

#### ● AF de rosto/olhos (Apenas Câmara principal)

Pode tirar fotografias que focam nos rostos ou olhos de pessoas e animais.

Quando a câmara deteta os rostos de pessoas ou animais, aparece uma moldura de deteção. Para alterar o alvo de focagem, toque no rosto do motivo no qual gostaria de focar.

Se premir até meio o botão do obturador do dispositivo, a câmara foca no rosto selecionado ou num dos olhos com uma moldura verde. O foco será ajustado continuamente de acordo com os movimentos do motivo. Prima o botão do obturador do dispositivo completamente para baixo para tirar uma fotografia.

**AF de rosto/olhos:** A câmara foca rostos ou olhos.

**AF de rosto:** A câmara foca apenas rostos.

**Desativar**

#### ● Efeito Pele Suave

**Ativar / Desativar:** Pode tirar fotografias com um efeito que faz a pele parecer mais lisa.

#### ● Obturador manual (Apenas Câmara frontal)

**Ativar / Desativar:** Pode iniciar a contagem decrescente do temporizador rodando a palma da mão na direção da câmara frontal. Quando o temporizador auto estiver definido, o temporizador inicia após a câmara detetar a sua mão.

#### ● Controlo manual (Apenas Câmara principal)

**Foco:** Pode ajustar o foco manualmente.

**Velocidade do obturador:** Pode ajustar a velocidade do obturador manualmente.

#### ● Monitorização do toque (Apenas Câmara principal)

A câmara segue o objeto selecionado e ajusta o brilho.

#### ● Ultra HDR

**Ativar/Desativar:** Pode definir se pretende ou não tirar fotografias brilhantes e vibrantes no formato Ultra HDR (High Dynamic Range).

#### ● Correção da distorção facial

É possível compensar a distorção dos rostos nas extremidades do ecrã. Note que isto pode fazer com que o fundo pareça distorcido ou que o ângulo de visão pareça mais estreito.

**Automático** (Apenas Câmara principal): Só é possível confirmar a compensação na fotografia guardada. A compensação não é reflectida no ecrã de pré-visualização.

**Ativar** (Apenas Câmara frontal): Pode confirmar a compensação tanto no ecrã de pré-visualização como na fotografia guardada.

**Desativar**

- **Fotografia de grande plano** (Apenas Câmara principal)

**Automático / Desativar:** Pode tirar fotografias de grande plano alternando automaticamente para a lente ultragrande quando se aproxima do motivo, permitindo-lhe focar nos detalhes. Quando a função é activada, o ícone aparece.



(Fotografia de grande plano)

---

## Tópico relacionado

- [Vista geral dos modos \(Fotografia\)](#)
- [Tirar fotografias \(Fotografia\)](#)
- [Definições adicionais da câmara](#)
- [Utilizar a focagem manual \(Fotografia / Vídeo\)](#)
- [Ajustar manualmente a velocidade do obturador \(Fotografia / Vídeo\)](#)

Note que este Guia de ajuda foi traduzido por uma máquina. As traduções automáticas não são sensíveis ao contexto e podem não estar perfeitamente alinhadas com a versão inglesa do conteúdo. Para ver a versão original em inglês, selecione English a partir da [Página de seleção de idioma].

TP1001673253

5-067-508-12 Copyright 2025 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

## Definições adicionais da câmara

[Foto. Pro] / [Vídeo Pro]:

Toque da seguinte forma para selecionar a definição que pretende alterar.

[MENU] > [Configuração]

Em modos diferentes dos acima referidos, toque da seguinte forma para selecionar a definição que pretende alterar.

 (Definições) > [Menu]

- **Linhas de grelha**

**Ativar / Desativar:** Pode definir se visualiza ou não linhas de grelha para ajudá-lo com a composição das imagens.

- **Nível** (Apenas câmara principal) (Exceto para os modos Pro photo e Pro video)

**Desativar / Ativado: Tudo (som, vibração e ecrã) / Ativado: Só ecrã:** É possível definir se o medidor de nível deve ou não ser apresentado. Também é possível definir a câmara para indicar quando está nivelada utilizando som, vibração e o visor.

- **Calibração do nível** (Apenas Câmara principal)

Tocar na definição para calibrar o padrão para o plano horizontal para corrigir desvios na direção da inclinação.

- **Usar botão vol. como**

**Zoom / Volume / Obturador / Desativar:** Pode alterar o modo como utiliza o botão de volume.

- **Sinais de áudio**

**Ativado: Tudo / Ativado: Apenas obturador / Desativar:** Pode selecionar se a câmara produz ou não produz sons como, por exemplo, um som do obturador, sons no início e fim da gravação de vídeo e uma série de sinais sonoros para a contagem decrescente quando utiliza o temporizador auto.

- **Armazenamento de dados** (Exceto para o modo de enquadramento automático)

**Armazenamento interno / Cartão SD:** Pode selecionar se guarda fotografias e vídeos no armazenamento interno do dispositivo ou num cartão microSD.

### Sugestão

- Recomenda-se que utilize um cartão microSD com Classe de Velocidade de Vídeo 30 (V30) ou acima.

- **Guardar local**

**Ativar / Desativar:** Pode guardar as suas fotografias e vídeos com os locais onde foram tiradas e gravados.

- **Iniciar c/ bot obtur**

**Iniciar aplicação Câmara / Desativar:** Se pretender evitar que a aplicação Câmara seja accidentalmente iniciada quando o botão do obturador do dispositivo é premido e mantido premido, altere a definição para desligado.

- **Cont. rem. Bluetooth**

Pode emparelhar com um comando remoto por Bluetooth para utilizar remotamente as funções na aplicação da Câmara.

- **Sugestões**

Toque para ir para o website de sugestões da aplicação da Câmara.

- **Acessibilidade**

É possível apresentar uma ligação para informações sobre acessibilidade.

- **Licença de software**

É possível apresentar informações sobre a licença de software.

- **Rapor definições**

Pode repor todas as definições para os valores predefinidos.

---

## Tópico relacionado

- [Emparelhar com um comando remoto por Bluetooth ou punho](#)
- [Tirar fotografias \(Fotografia\)](#)
- [Gravação de vídeos \(Vídeo\)](#)
- [Tirar fotografias com o efeito Bokeh](#)
- [Fotografar imagens fixas \(Foto. Pro\)](#)
- [Gravação de vídeos \(Vídeo Pro\)](#)
- [Gravação de vídeos enquanto segue um objeto \(Filmagem com IA\)](#)
- [Teleobjetiva macro](#)
- [Tirar fotografias em alta resolução \(48 MP\)](#)
- [Gravação de vídeos com enquadramento automático \(Enquadramento auto\)](#)
- [Gravar vídeos em câmara lenta](#)
- [Gravar vídeos com o efeito Bokeh](#)
- [Trans. direto](#)

Note que este Guia de ajuda foi traduzido por uma máquina. As traduções automáticas não são sensíveis ao contexto e podem não estar perfeitamente alinhadas com a versão inglesa do conteúdo. Para ver a versão original em inglês, selecione English a partir da [Página de seleção de idioma].

TP1001673254

5-067-508-12 Copyright 2025 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

## Utilizar a focagem manual (Fotografia / Vídeo)

Pode ajustar o foco manualmente utilizando o controlo de deslize no visor se alternar o modo de focagem para manual.

### Alternar o modo de focagem para manual

1. Enquanto utiliza a câmara principal, toque da seguinte forma.

 (Definições) > [Menu]

2. Toque no interruptor para ativar a função.

[Controlo manual]: [Foco]

### Ajustar o foco manualmente

1. Toque no motivo no qual gostaria de focar no visor.

2. Toque no seguinte no visor para apresentar a barra deslizante.

[Foco]

3. Arraste o controlo de deslize para ajustar o foco.

- Para efetuar ajustes mais precisos, toque num dos seguintes ícones.

 (focar perto) /  (focar longe)

- Para ocultar ou mostrar o pico, toque no seguinte no lado direito do seletor.

[Saliência]

- Para alternar o modo de focagem para automático, toque no interruptor no lado esquerdo do controlo de deslize.

- Para ocultar a barra deslizante, toque no botão no visor.

 (Fechar)

Note que este Guia de ajuda foi traduzido por uma máquina. As traduções automáticas não são sensíveis ao contexto e podem não estar perfeitamente alinhadas com a versão inglesa do conteúdo. Para ver a versão original em inglês, selecione English a partir da [Página de seleção de idioma].

TP1001673255

5-067-508-12 Copyright 2025 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

## Ajustar manualmente a velocidade do obturador (Fotografia / Vídeo)

Pode captar um motivo em movimento de várias formas ajustando a velocidade do obturador. Por exemplo, pode captar o motivo no momento do movimento com um obturador de alta velocidade ou como uma imagem de rasto com um obturador de baixa velocidade.

### Definir a velocidade do obturador para ajuste manual

1. Enquanto utiliza a câmara principal, toque da seguinte forma.

 (Definições) > [Menu]

2. Toque no interruptor para ativar a função.

[Controlo manual]: [Velocidade do obturador]

### Ajustar a velocidade do obturador manualmente

1. Toque no seguinte no visor para apresentar a barra deslizante.

[Obturador]

2. Arraste o controlo de deslize para ajustar a velocidade do obturador.

- Para alternar a velocidade do obturador para ajuste automático, toque no interruptor no lado esquerdo do controlo de deslize.
- Para ocultar a barra deslizante, toque no botão no visor.

 (Fechar)

Note que este Guia de ajuda foi traduzido por uma máquina. As traduções automáticas não são sensíveis ao contexto e podem não estar perfeitamente alinhadas com a versão inglesa do conteúdo. Para ver a versão original em inglês, selecione English a partir da [Página de seleção de idioma].

TP1001673256

5-067-508-12 Copyright 2025 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

## Leitura de códigos QR (Fotografia)

Pode digitalizar códigos QR no seguinte modo.

[Fotografia]

- 1** Inicie a aplicação Câmara.  
 (Câmara)
- 2** Seleccionar o modo.  
[Fotografia]
- 3** Aponte a câmara para o código QR e, em seguida, toque rapidamente na barra de notificações que aparece no visor da câmara.

### Sugestão

- Pode abrir o Leitor de códigos QR a partir do painel Definições rápidas e ler códigos QR.

### Tópico relacionado

- [Ler os códigos QR](#)
- [Painel Definições rápidas](#)

Note que este Guia de ajuda foi traduzido por uma máquina. As traduções automáticas não são sensíveis ao contexto e podem não estar perfeitamente alinhadas com a versão inglesa do conteúdo. Para ver a versão original em inglês, selecione English a partir da [Página de seleção de idioma].

TP0002935525

5-067-508-12 Copyright 2025 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

## Vista geral dos modos (Vídeo)

A interface comuta automaticamente, para que possa usar a câmara na vertical e na horizontal.



### 1. Indicações de estado (apenas Câmera principal)

- (Luz): Toque para ligar ou desligar a luz.
- (Fotografia de grande plano): O ícone aparece quando a função de disparo em grande plano está activada. A função muda automaticamente para a objetiva ultra grande angular para focar os detalhes do motivo quando se aproxima dele. Pode desativar temporariamente a função tocando no ícone.

### 2. Objetiva da câmera frontal

### 3. Definições atuais para resolução e vel. fotogramas

Toque repetidamente para alterar as definições.

### 4. Utilize o botão de zoom para aumentar ou diminuir o zoom.

### 5. Medidor de nível (apenas câmera principal)

O medidor de nível ajuda-o a medir o ângulo do seu dispositivo e a manter a imagem horizontal. Quando o dispositivo deteta que está nivelado, o medidor de nível fica verde. Também é possível definir a câmara para indicar quando está nivelada utilizando som, vibração e o visor. Esta definição está desactivada por predefinição. Para ativar a definição, toque em como se segue e selecione o valor pretendido.

(Definições) > [Menu] > [Nível]

## 6. Toque num dos botões de ângulo para alternar os ângulos de visualização.

Para ampliar ou reduzir a imagem, deslide o botão de ângulo para a esquerda e para a direita (na orientação vertical) ou para cima e para baixo (na orientação horizontal). Pode ampliar e reduzir sem problemas sem alternar os ângulos de visualização.

Também é possível aumentar ou diminuir o zoom da imagem, aproximando ou afastando a imagem no visor ou premindo o botão de zoom.

## 7. Toque para alterar as definições.

- **Resolução:** Toque para alterar a resolução.
- **Vel. fotogramas:** Toque para alterar a vel. fotogramas.
- **Luz** (Apenas Câmara principal): Toque para ligar ou desligar a luz.
- **Demonstração de produto** (Apenas Câmara principal): As definições da câmara são configuradas de forma ideal para gravações de vídeo, tais como revisões de produto. A câmara tende a focar em objetos visualizados no centro do visor da câmara. Toque para ligar ou desligar a função.

Toque no botão para alterar definições mais pormenorizadas.

[Menu]

## 8. Utilize o botão do obturador para iniciar a aplicação da Câmara ou iniciar ou parar a gravação de vídeos.

## 9. É possível alternar entre a câmara frontal e a câmara principal.

## 10. É possível selecionar um modo.

Deslide o ecrã para a esquerda ou para a direita para encontrar o modo pretendido.

## 11. Pode voltar atrás ou sair da aplicação Câmara.

## 12. Toque na miniatura para ver fotografias e vídeos na aplicação Google Fotos.

 (Partilhar): Toque no ícone para partilhar uma fotografia ou um vídeo.

 (Editar): Toque no ícone para editar uma fotografia ou um vídeo.

Para ocultar ou mostrar ícones, toque no ecrã.

Para obter mais informações sobre a aplicação Google Fotos, aceda ao seguinte URL.

[support.google.com/android/](http://support.google.com/android/)

 (Voltar): Toque no botão para regressar à aplicação Câmara.

## 13. Toque para iniciar, colocar em pausa e parar a gravação de vídeos.

## 14. Toque no ícone para selecionar o acabamento das imagens. (Visual)

Cada aspeto predefinido é optimizado com uma combinação diferente de tom de cor, saturação, contraste, nitidez, brilho e outros elementos de imagem, para que possa configurar o processamento de imagens com o equilíbrio ideal destes elementos.

Para obter detalhes sobre cada visual predefinido, toque no botão .

 (Ler mais)

---

## Tópico relacionado

- [Gravação de vídeos \(Vídeo\)](#)
- [Características frequentemente utilizadas \(Vídeo\)](#)
- [Definições adicionais da câmara](#)
- [Utilizar a focagem manual \(Fotografia / Vídeo\)](#)
- [Ajustar manualmente a velocidade do obturador \(Fotografia / Vídeo\)](#)
- [Emparelhar com um comando remoto por Bluetooth ou punho](#)

Note que este Guia de ajuda foi traduzido por uma máquina. As traduções automáticas não são sensíveis ao contexto e podem não estar perfeitamente alinhadas com a versão inglesa do conteúdo. Para ver a versão original em inglês, selecione English a partir da [Página de seleção de idioma].



Smartphone

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

## Gravação de vídeos (Vídeo)

- 1 Inicie a aplicação Câmara.**  
 (Câmara)
- 2 Seleccionar o modo.**  
[Vídeo]
- 3 Toque no ícone para alternar entre a câmara principal e a câmara frontal.**  
 (Mudar de câmara)
- 4 Aponte a câmara para o motivo.**
- 5 Quando utilizar a câmara principal, toque num dos botões de ângulo para alternar os ângulos de visualização.**

Para ampliar ou reduzir a imagem, deslize o botão de ângulo para a esquerda e para a direita (na orientação vertical) ou para cima e para baixo (na orientação horizontal). Pode ampliar e reduzir sem problemas sem alternar os ângulos de visualização.

Também é possível aumentar ou diminuir o zoom da imagem, aproximando ou afastando a imagem no visor ou premindo o botão de zoom.

- 6 Toque no motivo no qual gostaria de focar no visor.**

- A moldura de foco aparece.  
A câmara foca no motivo tocado e inicia a monitorização.  
Para cancelar a focagem, toque na moldura de foco.
- Aparecerá o seletor de ajuste de cor e o seletor de ajuste de brilho.  
: Controlo deslizante de ajuste de cor  
: Controlo deslizante de ajuste do brilho  
Arraste os controlos de deslize para ajustar a cor e o brilho.



7 Toque no botão seguinte no ecrã ou prima o botão do obturador do dispositivo.

● (Iniciar a gravação de vídeo)

Para parar a gravação de um vídeo, toque no botão seguinte no ecrã ou prima novamente o botão do obturador do dispositivo.

● (Parar a gravação de vídeo)

Para tirar uma fotografia durante a gravação de um vídeo, toque no botão .

○ (Instantâneo)

### Sugestão

- Certifique-se de que as objetivas estão limpas. Uma impressão digital ou uma pequena sujidade pode diminuir a qualidade da fotografia e do vídeo.
- Procure a luz com uma direção e cor que confirmam forma e profundidade à cena. Este tipo de luz ocorre mesmo antes do nascer do sol e no pôr-do-sol. A luz natural proveniente de uma janela também é ótima.
- Verifique o estado da memória do dispositivo com frequência. Os vídeos de alta resolução ou velocidade de fotogramas elevada consomem mais memória.


### Botões de gravação no ecrã

- (Iniciar gravação de vídeo): Pode gravar um vídeo.
- (Pausa na gravação de vídeo): Pode colocar um vídeo em pausa.
- (Retomar a gravação de vídeo): Pode retomar a gravação de um vídeo.
- (Parar a gravação de vídeo): Pode parar de gravar um vídeo.

### Nota

- Note que algumas funções podem não estar disponíveis dependendo das definições.
- O formato Ultra HDR não é suportado para fotografias tiradas durante a gravação de um vídeo, mesmo que active o Ultra HDR no modo Foto ou Foto Pro, etc.

## Sugestão

- Pode também iniciar a aplicação da Câmara executando as seguintes operações.
  - Prima por alguns instantes o botão do obturador do dispositivo.
  - Toque e mantenha premido o seguinte ícone a partir do ecrã de bloqueio.  

  - Prima o botão de ligar/desligar duas vezes. Para ativar esta função, localize e toque no seguinte e, em seguida, toque no interruptor.  
[Definições] > [Sistema] > [Gestos] > [Aceder à câmara]

## Tópico relacionado

- [Vista geral dos modos \(Vídeo\)](#)
- [Características frequentemente utilizadas \(Vídeo\)](#)
- [Definições adicionais da câmara](#)
- [Utilizar a focagem manual \(Fotografia / Vídeo\)](#)
- [Ajustar manualmente a velocidade do obturador \(Fotografia / Vídeo\)](#)
- [Menu de definições](#)

Note que este Guia de ajuda foi traduzido por uma máquina. As traduções automáticas não são sensíveis ao contexto e podem não estar perfeitamente alinhadas com a versão inglesa do conteúdo. Para ver a versão original em inglês, selecione English a partir da [Página de seleção de idioma].

TP1000431959

5-067-508-12 Copyright 2025 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

## Caraterísticas frequentemente utilizadas (Vídeo)

Pode encontrar e alterar as definições mais frequentemente utilizadas tocando no ícone.

 (Definições)

Para alterar outras definições da câmara, toque no botão .

[Menu]

### Alterar as definições da câmara utilizadas com mais frequência

1. Toque no ícone.

 (Definições)

2. Toque rapidamente na definição que pretende alterar.



● **Resolução**

HD / HD Total / 4K

● **Vel. fotogramas**

24 fps / 30 fps / 60 fps / 120 fps (Apenas Câmara principal)

● **Luz** (Apenas Câmara principal)

Desativar / Ativar

● **Demonstração de produto** (Apenas Câmara principal)

Desativar / Ativar: As definições da câmara são configuradas de forma ideal para gravações de vídeo, tais como revisões de produto. A câmara tende a focar em objetos visualizados no centro do visor da câmara.

### Sugestão


- O número de fotografias e vídeos que pode armazenar depende da resolução ou do valor de MP (megapíxeis) utilizados e da duração dos vídeos. Os vídeos e fotografias com maior resolução ocupam mais memória, por isso lembre-se que uma resolução mais baixa pode ser adequada para a utilização do dia a dia.

### Alterar outras definições da câmara

1. Toque como se segue.

 (Definições) >[Menu]

2. Selecione a definição que pretende alterar.

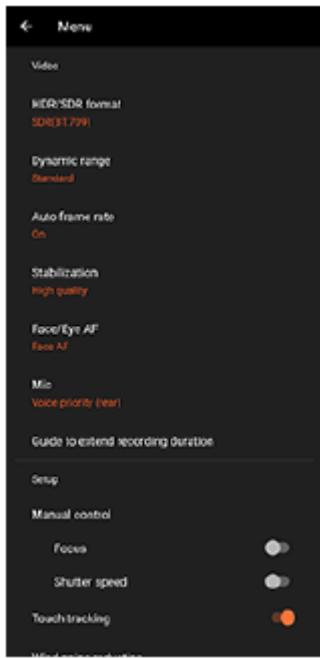

#### ● Formato HDR/SDR

Active o HDR (High Dynamic Range) para que os seus vídeos pareçam mais dramáticos e mais próximos do que vê na vida real.

**HDR(HLG/BT.2020):** O vídeo é gravado com uma combinação de HLG para a curva de gama e BT.2020 para o espaço de cor.

**SDR(BT.709):** O vídeo é gravado com uma combinação da curva gama padrão e BT.709 para a colorimetria.

#### ● Alcance dinâmico

**Largo:** Pode gravar vídeos com uma gama dinâmica alargada utilizando o processamento de imagem que combina vários fotogramas.

**Normal**

#### ● Vel. fotogr. Auto

**Ativar / Desativar:** É possível otimizar automaticamente a velocidade de fotogramas para melhorar a qualidade de vídeo em condições de pouca luz.

#### ● Estabilização

Pode gravar vídeos suaves e sem vibração.

**Alta qualidade:** Selecione este valor para obter o efeito de estabilização mais potente.

**Normal:** Selecione este valor se pretender gravar vídeos com um ângulo de visão ligeiramente mais amplo, mesmo que o efeito de estabilização seja mais fraco do que a estabilização de alta qualidade.

**Desativar**

#### ● AF de rosto/olhos (Apenas Câmara principal)

Pode gravar vídeos que focam nos rostos ou olhos de pessoas e animais.

Quando a câmara deteta os rostos de pessoas ou animais, aparece uma moldura de deteção. Para alterar o alvo de focagem, toque no rosto do motivo no qual gostaria de focar.

**AF de rosto/olhos:** A câmara foca rostos ou olhos.

**AF de rosto:** A câmara foca apenas rostos.

**Desativar**

#### ● Microfone

Pode selecionar o microfone a utilizar durante a gravação de vídeos.

**Todas as direções:** Esta definição é ideal para captar som de todos os lados ou direcções, como o som ambiente.

**Prioridade de voz:** Esta definição é ideal para captar vozes ou sons do motivo quando se grava com a câmara principal. Toque o menos possível no painel traseiro durante a gravação para evitar a gravação do ruído.

**Prioridade de voz (frontal):** Esta definição é ideal para captar vozes ou sons do motivo quando se grava com a câmara frontal.

- **Guia para aumentar a duração da gravação**

Pode evitar o aumento da temperatura do dispositivo para que possa gravar vídeos durante períodos de tempo mais longos ao desativar as funções que consomem bateria. Siga as instruções no ecrã para otimizar as definições.

- **Controlo manual** (Apenas Câmara principal)

**Foco:** Pode ajustar o foco manualmente.

**Velocidade do obturador:** Pode ajustar a velocidade do obturador manualmente.

- **Monitorização do toque** (Apenas Câmara principal)

A câmara segue o objeto selecionado e ajusta o brilho.

- **Redução de ruído do vento**

Pode reduzir o ruído produzido pelo vento que atinge o microfone durante a gravação sem perder a qualidade de áudio original.

- **Fotografia de grande plano** (Apenas Câmara principal)

**Automático / Desativar:** Pode gravar vídeos de grande plano alternando automaticamente para a lente ultragrande quando se aproxima do motivo, permitindo-lhe focar nos detalhes. Quando a função é activada, o ícone aparece.



## Tópico relacionado

- [Vista geral dos modos \(Vídeo\)](#)
- [Gravação de vídeos \(Vídeo\)](#)
- [Definições adicionais da câmara](#)
- [Utilizar a focagem manual \(Fotografia / Vídeo\)](#)
- [Ajustar manualmente a velocidade do obturador \(Fotografia / Vídeo\)](#)
- [Nomes das peças](#)

Note que este Guia de ajuda foi traduzido por uma máquina. As traduções automáticas não são sensíveis ao contexto e podem não estar perfeitamente alinhadas com a versão inglesa do conteúdo. Para ver a versão original em inglês, selecione English a partir da [Página de seleção de idioma].

TP1000431961

5-067-508-12 Copyright 2025 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

## Definições adicionais da câmara

[Foto. Pro] / [Vídeo Pro]:

Toque da seguinte forma para selecionar a definição que pretende alterar.

[MENU] > [Configuração]

Em modos diferentes dos acima referidos, toque da seguinte forma para selecionar a definição que pretende alterar.

 (Definições) > [Menu]

- **Linhas de grelha**

**Ativar / Desativar:** Pode definir se visualiza ou não linhas de grelha para ajudá-lo com a composição das imagens.

- **Nível** (Apenas câmara principal) (Exceto para os modos Pro photo e Pro video)

**Desativar / Ativado: Tudo (som, vibração e ecrã) / Ativado: Só ecrã:** É possível definir se o medidor de nível deve ou não ser apresentado. Também é possível definir a câmara para indicar quando está nivelada utilizando som, vibração e o visor.

- **Calibração do nível** (Apenas Câmara principal)

Tocar na definição para calibrar o padrão para o plano horizontal para corrigir desvios na direção da inclinação.

- **Usar botão vol. como**

**Zoom / Volume / Obturador / Desativar:** Pode alterar o modo como utiliza o botão de volume.

- **Sinais de áudio**

**Ativado: Tudo / Ativado: Apenas obturador / Desativar:** Pode selecionar se a câmara produz ou não produz sons como, por exemplo, um som do obturador, sons no início e fim da gravação de vídeo e uma série de sinais sonoros para a contagem decrescente quando utiliza o temporizador auto.

- **Armazenamento de dados** (Exceto para o modo de enquadramento automático)

**Armazenamento interno / Cartão SD:** Pode selecionar se guarda fotografias e vídeos no armazenamento interno do dispositivo ou num cartão microSD.

### Sugestão

- Recomenda-se que utilize um cartão microSD com Classe de Velocidade de Vídeo 30 (V30) ou acima.

- **Guardar local**

**Ativar / Desativar:** Pode guardar as suas fotografias e vídeos com os locais onde foram tiradas e gravados.

- **Iniciar c/ bot obtur**

**Iniciar aplicação Câmara / Desativar:** Se pretender evitar que a aplicação Câmara seja accidentalmente iniciada quando o botão do obturador do dispositivo é premido e mantido premido, altere a definição para desligado.

- **Cont. rem. Bluetooth**

Pode emparelhar com um comando remoto por Bluetooth para utilizar remotamente as funções na aplicação da Câmara.

- **Sugestões**

Toque para ir para o website de sugestões da aplicação da Câmara.

- **Acessibilidade**

É possível apresentar uma ligação para informações sobre acessibilidade.

- **Licença de software**

É possível apresentar informações sobre a licença de software.

- **Rapor definições**

Pode repor todas as definições para os valores predefinidos.

---

## Tópico relacionado

- [Emparelhar com um comando remoto por Bluetooth ou punho](#)
- [Tirar fotografias \(Fotografia\)](#)
- [Gravação de vídeos \(Vídeo\)](#)
- [Tirar fotografias com o efeito Bokeh](#)
- [Fotografar imagens fixas \(Foto. Pro\)](#)
- [Gravação de vídeos \(Vídeo Pro\)](#)
- [Gravação de vídeos enquanto segue um objeto \(Filmagem com IA\)](#)
- [Teleobjetiva macro](#)
- [Tirar fotografias em alta resolução \(48 MP\)](#)
- [Gravação de vídeos com enquadramento automático \(Enquadramento auto\)](#)
- [Gravar vídeos em câmara lenta](#)
- [Gravar vídeos com o efeito Bokeh](#)
- [Trans. direto](#)

Note que este Guia de ajuda foi traduzido por uma máquina. As traduções automáticas não são sensíveis ao contexto e podem não estar perfeitamente alinhadas com a versão inglesa do conteúdo. Para ver a versão original em inglês, selecione English a partir da [Página de seleção de idioma].

TP1001673254

5-067-508-12 Copyright 2025 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

## Utilizar a focagem manual (Fotografia / Vídeo)

Pode ajustar o foco manualmente utilizando o controlo de deslize no visor se alternar o modo de focagem para manual.

### Alternar o modo de focagem para manual

1. Enquanto utiliza a câmara principal, toque da seguinte forma.

 (Definições) > [Menu]

2. Toque no interruptor para ativar a função.

[Controlo manual]: [Foco]

### Ajustar o foco manualmente

1. Toque no motivo no qual gostaria de focar no visor.

2. Toque no seguinte no visor para apresentar a barra deslizante.

[Foco]

3. Arraste o controlo de deslize para ajustar o foco.

- Para efetuar ajustes mais precisos, toque num dos seguintes ícones.

 (focar perto) /  (focar longe)

- Para ocultar ou mostrar o pico, toque no seguinte no lado direito do seletor.

[Saliência]

- Para alternar o modo de focagem para automático, toque no interruptor no lado esquerdo do controlo de deslize.

- Para ocultar a barra deslizante, toque no botão no visor.

 (Fechar)

Note que este Guia de ajuda foi traduzido por uma máquina. As traduções automáticas não são sensíveis ao contexto e podem não estar perfeitamente alinhadas com a versão inglesa do conteúdo. Para ver a versão original em inglês, selecione English a partir da [Página de seleção de idioma].

TP1001673255

5-067-508-12 Copyright 2025 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

## Ajustar manualmente a velocidade do obturador (Fotografia / Vídeo)

Pode captar um motivo em movimento de várias formas ajustando a velocidade do obturador. Por exemplo, pode captar o motivo no momento do movimento com um obturador de alta velocidade ou como uma imagem de rasto com um obturador de baixa velocidade.

### Definir a velocidade do obturador para ajuste manual

1. Enquanto utiliza a câmara principal, toque da seguinte forma.

 (Definições) > [Menu]

2. Toque no interruptor para ativar a função.

[Controlo manual]: [Velocidade do obturador]

### Ajustar a velocidade do obturador manualmente

1. Toque no seguinte no visor para apresentar a barra deslizante.

[Obturador]

2. Arraste o controlo de deslize para ajustar a velocidade do obturador.

- Para alternar a velocidade do obturador para ajuste automático, toque no interruptor no lado esquerdo do controlo de deslize.
- Para ocultar a barra deslizante, toque no botão no visor.

 (Fechar)

Note que este Guia de ajuda foi traduzido por uma máquina. As traduções automáticas não são sensíveis ao contexto e podem não estar perfeitamente alinhadas com a versão inglesa do conteúdo. Para ver a versão original em inglês, selecione English a partir da [Página de seleção de idioma].

TP1001673256

5-067-508-12 Copyright 2025 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

## Tirar fotografias com o efeito Bokeh

Pode tirar fotografias com o efeito Bokeh. O efeito Bokeh reduz a focagem no fundo para realçar objetos em primeiro plano para obter um efeito artístico.

- 1 Inicie a aplicação Câmara.**  
 (Câmara)
- 2 Seleccionar o modo.**  
[Bokeh]
- 3 Toque no ícone para alternar entre a câmara principal e a câmara frontal.**  
 (Mudar de câmara)
- 4 Aponte a câmara para o motivo.**
- 5 Quando utilizar a câmara principal, toque num dos botões de ângulo para alternar os ângulos de visualização.**
- 6 Toque no ícone no visor.**  
 (Bokeh)
- 7 Arraste o controlo de deslize para ajustar o efeito Bokeh.**  
Para ocultar a barra deslizante, toque no botão no visor.  
 (Fechar)
- 8 Toque no motivo no qual gostaria de focar no visor.**
  - A moldura de foco aparece.  
A câmara foca no motivo tocado e inicia a monitorização.  
Para cancelar a focagem, toque na moldura de foco.
  - Aparecerá o seletor de ajuste de cor e o seletor de ajuste de brilho.  
: Controlo deslizante de ajuste de cor  
: Controlo deslizante de ajuste do brilho  
Arraste os controlos de deslize para ajustar a cor e o brilho.
- 9 Toque no botão do obturador do ecrã ou prima o botão do obturador do dispositivo.**  
Para ver, partilhar ou editar fotografias na aplicação Google Fotos, toque na miniatura. Para obter mais informações sobre a aplicação Google Fotos, aceda ao seguinte URL.  
[support.google.com/android/](https://support.google.com/android/)

## Alterar as definições da câmara

1. Toque no ícone para localizar e alterar as definições utilizadas com mais frequência.



- **Formato**

**4:3 / 3:2** (Apenas câmara principal) / **16:9 / 1:1**

- **Temporizador**

**Desativar / 3 s / 10 s**

- **Flash**

**Desativar / Automático / Ativar / Luz** (Apenas Câmara principal)

O atual estado do flash é visualizado na parte superior esquerda do ecrã. Pode alternar o modo de flash entre os seguintes, tocando no ícone.

[Desativar] / [Automático]

2. Toque no botão para alterar definições mais pormenorizadas.

[Menu]

- **AF de rosto/olhos** (Apenas Câmara principal)

Pode tirar fotografias que focam nos rostos ou olhos de pessoas e animais.

Quando a câmara deteta os rostos de pessoas ou animais, aparece uma moldura de deteção. Para alterar o alvo de focagem, toque no rosto do motivo no qual gostaria de focar.

Se premir até meio o botão do obturador do dispositivo, a câmara foca no rosto selecionado ou num dos olhos com uma moldura verde. O foco será ajustado continuamente de acordo com os movimentos do motivo. Prima o botão do obturador do dispositivo completamente para baixo para tirar uma fotografia.

**AF de rosto/olhos:** A câmara foca rostos ou olhos.

**AF de rosto:** A câmara foca apenas rostos.

**Desativar**

- **Efeito Pele Suave**

**Ativar / Desativar:** Pode tirar fotografias com um efeito que faz a pele parecer mais lisa.

- **Monitorização do toque** (Apenas Câmara principal)

A câmara segue o objeto selecionado e ajusta o brilho.

## Sugestão

● Para gravar vídeos com o efeito Bokeh, deslize a parte inferior do ecrã e toque em como se segue para encontrar o modo.  
[Mais] > [Vídeo Bokeh]

● Pode selecionar o acabamento das imagens. Toque no ícone.



Cada aspeto predefinido é optimizado com uma combinação diferente de tom de cor, saturação, contraste, nitidez, brilho e outros elementos de imagem, para que possa configurar o processamento de imagens com o equilíbrio ideal destes elementos. Para obter detalhes sobre cada visual predefinido, toque no botão .

(?) (Ler mais)

## Tópico relacionado

- [Definições adicionais da câmara](#)
- [Gravar vídeos com o efeito Bokeh](#)

Note que este Guia de ajuda foi traduzido por uma máquina. As traduções automáticas não são sensíveis ao contexto e podem não estar perfeitamente alinhadas com a versão inglesa do conteúdo. Para ver a versão original em inglês, selecione English a partir da [Página de seleção de idioma].

5-067-508-12 Copyright 2025 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

## Definições adicionais da câmara

[Foto. Pro] / [Vídeo Pro]:

Toque da seguinte forma para selecionar a definição que pretende alterar.

[MENU] > [Configuração]

Em modos diferentes dos acima referidos, toque da seguinte forma para selecionar a definição que pretende alterar.

 (Definições) > [Menu]

- **Linhas de grelha**

**Ativar / Desativar:** Pode definir se visualiza ou não linhas de grelha para ajudá-lo com a composição das imagens.

- **Nível** (Apenas câmara principal) (Exceto para os modos Pro photo e Pro video)

**Desativar / Ativado: Tudo (som, vibração e ecrã) / Ativado: Só ecrã:** É possível definir se o medidor de nível deve ou não ser apresentado. Também é possível definir a câmara para indicar quando está nivelada utilizando som, vibração e o visor.

- **Calibração do nível** (Apenas Câmara principal)

Tocar na definição para calibrar o padrão para o plano horizontal para corrigir desvios na direção da inclinação.

- **Usar botão vol. como**

**Zoom / Volume / Obturador / Desativar:** Pode alterar o modo como utiliza o botão de volume.

- **Sinais de áudio**

**Ativado: Tudo / Ativado: Apenas obturador / Desativar:** Pode selecionar se a câmara produz ou não produz sons como, por exemplo, um som do obturador, sons no início e fim da gravação de vídeo e uma série de sinais sonoros para a contagem decrescente quando utiliza o temporizador auto.

- **Armazenamento de dados** (Exceto para o modo de enquadramento automático)

**Armazenamento interno / Cartão SD:** Pode selecionar se guarda fotografias e vídeos no armazenamento interno do dispositivo ou num cartão microSD.

### Sugestão

- Recomenda-se que utilize um cartão microSD com Classe de Velocidade de Vídeo 30 (V30) ou acima.

- **Guardar local**

**Ativar / Desativar:** Pode guardar as suas fotografias e vídeos com os locais onde foram tiradas e gravados.

- **Iniciar c/ bot obtur**

**Iniciar aplicação Câmara / Desativar:** Se pretender evitar que a aplicação Câmara seja accidentalmente iniciada quando o botão do obturador do dispositivo é premido e mantido premido, altere a definição para desligado.

- **Cont. rem. Bluetooth**

Pode emparelhar com um comando remoto por Bluetooth para utilizar remotamente as funções na aplicação da Câmara.

- **Sugestões**

Toque para ir para o website de sugestões da aplicação da Câmara.

- **Acessibilidade**

É possível apresentar uma ligação para informações sobre acessibilidade.

- **Licença de software**

É possível apresentar informações sobre a licença de software.

- **Rapor definições**

Pode repor todas as definições para os valores predefinidos.

---

## Tópico relacionado

- [Emparelhar com um comando remoto por Bluetooth ou punho](#)
- [Tirar fotografias \(Fotografia\)](#)
- [Gravação de vídeos \(Vídeo\)](#)
- [Tirar fotografias com o efeito Bokeh](#)
- [Fotografar imagens fixas \(Foto. Pro\)](#)
- [Gravação de vídeos \(Vídeo Pro\)](#)
- [Gravação de vídeos enquanto segue um objeto \(Filmagem com IA\)](#)
- [Teleobjetiva macro](#)
- [Tirar fotografias em alta resolução \(48 MP\)](#)
- [Gravação de vídeos com enquadramento automático \(Enquadramento auto\)](#)
- [Gravar vídeos em câmara lenta](#)
- [Gravar vídeos com o efeito Bokeh](#)
- [Trans. direto](#)

Note que este Guia de ajuda foi traduzido por uma máquina. As traduções automáticas não são sensíveis ao contexto e podem não estar perfeitamente alinhadas com a versão inglesa do conteúdo. Para ver a versão original em inglês, selecione English a partir da [Página de seleção de idioma].

TP1001673254

5-067-508-12 Copyright 2025 Sony Corporation

Smartphone


Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

## Vista geral dos modos (Foto. Pro)

Pode fotografar imagens fixas selecionando um modo de disparo de entre os seguintes.

- P (Auto programação)
- S (Prioridade da velocidade do obturador)
- M (Exposição manual)

A interface comuta automaticamente, para que possa usar a câmara na vertical e na horizontal.

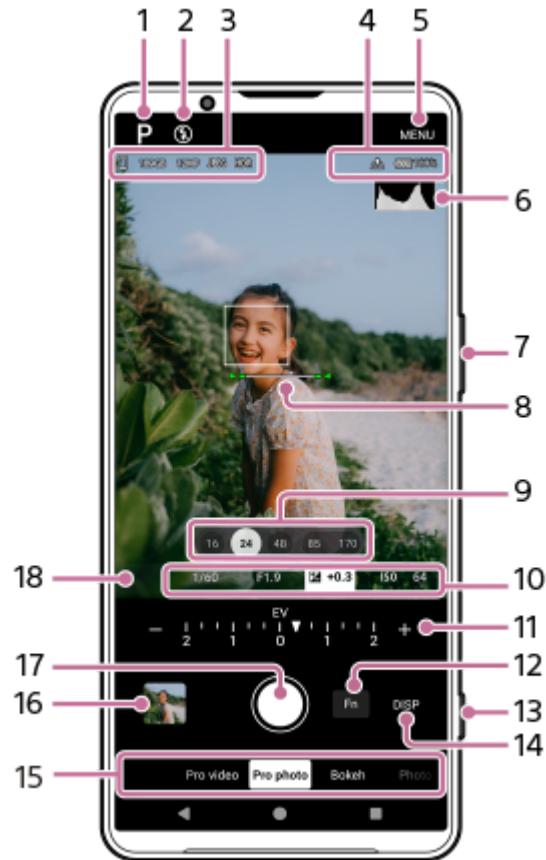

### 1. Toque para alternar o modo de fotografia.

- P (Auto programação)
- S (Prioridade da velocidade do obturador)
- M (Exposição manual)

Para obter detalhes sobre cada modo de disparo, toque no botão .

[\(Ler mais\)](#)

### 2. Estado do flash

Toque para alternar a definição do flash entre os seguintes padrões.

- Desativar/Ativar (flash de enchimento)
- Desativar/Automático (flash automático)

A cor do fundo do ícone do flash fica branca quando o flash ativa.

### 3. Ícone de armazenamento de dados

Quantidade de espaço livre

Tamanho da imagem

Formato do ficheiro

Estado do HDR

Para selecionar uma relação de aspeto, toque da seguinte forma.

[MENU] > [Fotografia] > [Formato]

Em seguida, selecione uma opção de entre as seguintes.

4:3 (12MP) / 3:2 (10MP) / 16:9 (9MP) / 1:1 (9MP)

### 4. Ícones de estado da ligação do comando à distância Bluetooth

Estado de georreferência

Estado da bateria

 (Cuidado com o calor)

### 5. Toque para alterar as definições mais detalhadas.

### 6. Histograma

Pode verificar graficamente a distribuição de luminância.

### 7. Utilize o botão de zoom para aumentar ou diminuir o zoom.

### 8. Medidor de nível

O medidor de nível ajuda-o a medir o ângulo do seu dispositivo e a manter a imagem horizontal. Quando o dispositivo deteta que está nivelado, o medidor de nível fica verde. Para calibrar o padrão para o plano horizontal de modo a fixar os desvios na direção da inclinação, tocar da seguinte forma.

[MENU] > [Configuração] > [Calibração do nível]

### 9. Toque num dos botões de ângulo para alternar os ângulos de visualização.

Para ampliar ou reduzir a imagem, toque novamente no botão de ângulo e, em seguida, deslize-o para a esquerda e para a direita (na orientação vertical) ou para cima e para baixo (na orientação horizontal).

Também é possível aumentar ou diminuir o zoom da imagem, aproximando ou afastando a imagem no visor ou premindo o botão de zoom.

### 10. Velocidade do obturador

Valor de abertura

Compensação da exposição

Sensibilidade ISO

Pode alterar o valor tocando na definição sublinhada.

### 11. Seletor

Pode alterar o valor tocando na definição sublinhada visualizada acima do seletor (na orientação vertical) ou na parte inferior do visor (na orientação horizontal).

- P: Pode ajustar o valor da exposição (EV) e selecionar o valor ISO.
- S: Pode selecionar a velocidade do obturador e ajustar o valor de exposição (EV).
- M: Pode selecionar a velocidade do obturador e o valor ISO.

### 12. Toque para abrir o menu função.

Pode ajustar as definições utilizadas frequentemente.

Para reatribuir ou reordenar os itens de definição no menu de funções, toque em como se segue.

[MENU] > [Configuração] > [Personalização do Menu Função (fotografia)]

### 13. Utilize o botão do obturador para iniciar a aplicação da Câmara ou fotografar imagens.

### 14. Toque para mostrar ou ocultar informação apresentada no visor da câmara.

Para personalizar os itens que são apresentados quando toca em DISP, toque da seguinte forma.

[MENU] > [Configuração] > [Personalização do Botão DISP (fotografia)]

**15. Selecione um modo.**

Deslize o ecrã para a esquerda ou para a direita para encontrar o modo pretendido.

**16. Toque na miniatura para ver imagens fixas e vídeos na aplicação Google Fotos.**

 (Partilhar): Toque no ícone para partilhar uma fotografia ou um vídeo.

 (Editar): Toque no ícone para editar uma fotografia ou um vídeo.

Para ocultar ou mostrar ícones, toque no ecrã.

Para obter mais informações sobre a aplicação Google Fotos, aceda ao seguinte URL.

[support.google.com/android/](https://support.google.com/android/)

 (Voltar): Toque no botão para regressar à aplicação Câmara.

**17. Utilize o botão do obturador para fotografar imagens.**

**18. Indicador de foco**

 (AF contínua): Este ícone indica que a focagem está em curso quando o modo AF Contínuo está selecionado.

 (AF contínua): Este ícone indica que o motivo está focado quando o modo AF Contínuo está selecionado. O foco será ajustado continuamente de acordo com os movimentos do motivo.

 (Focagem automática): Este ícone indica que o motivo está a ser focado.

---

### Tópico relacionado

- [Menu de funções \(Foto. Pro\)](#)
- [Fotografar imagens fixas \(Foto. Pro\)](#)
- [Definições adicionais da câmara](#)
- [Funcionalidades de IA da aplicação Google Fotos](#)
- [Emparelhar com um comando remoto por Bluetooth ou punho](#)

Note que este Guia de ajuda foi traduzido por uma máquina. As traduções automáticas não são sensíveis ao contexto e podem não estar perfeitamente alinhadas com a versão inglesa do conteúdo. Para ver a versão original em inglês, selecione English a partir da [Página de seleção de idioma].

TP1000431944

5-067-508-12 Copyright 2025 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

## Menu de funções (Foto. Pro)

As definições que podem ser ajustadas dependem do modo de fotografia.

Toque no botão Fn para abrir o menu de funções. Para fechar o menu de funções, toque novamente no botão Fn.



### 1. Modo de avanço

**Temporizador auto: 10 seg. / Temporizador auto: 3 seg.**

**Fotografia única**

**Fotografia contínua: Lo:** Pode captar imagens continuamente enquanto toca e mantém premido o botão do obturador do ecrã ou mantém premido o botão do obturador do dispositivo. A velocidade atinge o máximo de 10 imagens por segundo.

**Fotografia contínua: Hi:** Pode captar imagens continuamente enquanto toca e mantém premido o botão do obturador do ecrã ou mantém premido o botão do obturador do dispositivo. A velocidade atinge o máximo de 20 imagens por segundo.

**Fotografia contínua: Hi+:** Pode captar imagens continuamente enquanto toca e mantém premido o botão do obturador do ecrã ou mantém premido o botão do obturador do dispositivo. A velocidade atinge o máximo de 30 imagens por segundo.

#### Nota

- A velocidade de fotografia contínua diminui quando a memória intermédia do seu dispositivo fica cheia.

#### Sugestão

- Toque em como se segue para definir se o indicador de feedback de disparo contínuo deve ser apresentado.  
[MENU] > [Fotografia]  
Em seguida, toque no interruptor seguinte.  
[Feedback de fotografia contínua]
- Para cancelar o temporizador automático, toque no botão Modo de condução e, em seguida, selecione o seguinte.  
[Fotografia única]

### 2. Modo de foco

**Disparo único AF:** Utilize esta definição quando o motivo estiver imóvel. Prima o botão do obturador do dispositivo até meio para focar num motivo. O foco permanece bloqueado até parar de premir até meio o botão do obturador do dispositivo.

**AF contínua:** Utilize esta definição quando o motivo estiver em movimento. A câmara continua a focar enquanto prime até meio o botão do obturador do dispositivo.

**Focagem manual:** Pode ajustar a focagem manualmente utilizando a barra deslizante no visor. Também pode tocar num dos seguintes ícones para efetuar ajustes mais precisos.

 (focar perto) /  (focar longe)

Para ajustar a focagem através da ampliação da imagem, toque no ícone seguinte e arraste o visor para mover a área ampliada ou toque duas vezes na área que pretende ampliar.

 (Lupa do foco)

Se não conseguir focar no motivo pretendido utilizando a focagem automática, utilize a focagem manual.

### 3. Área de focagem

**Ampla:** A câmara foca automaticamente toda a área do ecrã.

**Centro:** A câmara foca automaticamente um motivo no centro da imagem.

**Foco e monitorização:** Se selecionar um objeto para focar e seguir tocando nele no visor, a câmara foca no objeto e começa a segui-lo quando prime até meio o botão do obturador do dispositivo.

#### Sugestão

- Pode selecionar a cor da área de focagem. Toque em como se segue e depois selecione uma opção.  
[MENU] > [Foco] > [Cor da área de focagem]

### 4. Fotografia computacional

**Automático / Desativar:** A câmara identifica automaticamente a cena e sobrepõe múltiplas fotografias para tirar bonitas fotografias automáticas com desfocagem reduzida, ruído, exposição excessiva e subexposição.

### 5. DRO/HDR auto

**Otimizador de alcance D:** A câmara optimiza o brilho e a gradação analisando o contraste entre o motivo e o fundo a partir de uma única imagem.

**HDR auto:** A câmara optimiza o brilho e a gradação através da sobreposição de várias imagens captadas com diferentes exposições.

**Desativar**

#### Sugestão

- Toque em como se segue para utilizar o formato Ultra HDR (High Dynamic Range), que lhe permite tirar fotografias brilhantes e vibrantes.  
[MENU] > [Configuração] > [Ultra HDR] > [Ativar]

### 6. Modo do medidor

**Multi:** A câmara mede a luz em cada área depois de dividir a área total em várias áreas e determina a exposição adequada de todo o ecrã (medição de padrões múltiplos).

**Centro:** A câmara mede o brilho médio de todo o ecrã, ao mesmo tempo que realça a área central do ecrã (medição ponderada ao centro).

**Ponto:** A câmara mede apenas dentro do círculo de medição.

### 7. AF de rosto/olhos

**AF de rosto/olhos / AF de rosto / Desativar**

A câmara deteta os rostos ou os olhos das pessoas e animais e foca-os automaticamente.

Quando a câmara deteta os rostos de pessoas ou animais, aparece uma moldura de deteção. Toque no rosto que pretende focar e, em seguida, prima até meio o botão do obturador do dispositivo para focar. A moldura de deteção fica verde e a câmara foca no rosto ou num dos olhos que selecionou.

### 8. Visual criativo

**ST (Padrão) / NT (Neutro) / VV (Vívido) / FL (Filme) / IN (Instantâneo) / SH (Ton. suave):** Cada aspeto predefinido é optimizado com uma combinação diferente de tom de cor, saturação, contraste, nitidez, brilho e outros elementos de imagem, para que possa configurar o processamento de imagens com o equilíbrio ideal destes elementos. Para obter detalhes sobre cada visual predefinido, toque no botão .


 (Ler mais)

## 9. Flash

Desativar / Automático / Ativar / Luz

## 10. WB

**Automático / Nublado / Luz do dia / Fluorescente / Incandescente / Sombra:** Pode ajustar os tons de cor de acordo com a fonte de luz selecionada que está a iluminar o motivo (equilíbrio de brancos predefinido). Para ajustar com precisão os tons de cor, toque no botão AB/GM para visualizar o ecrã de ajuste fino e, em seguida, mova o ponto laranja para a posição pretendida. Após ajustar, toque novamente no botão para fechar o ecrã de ajuste fino.

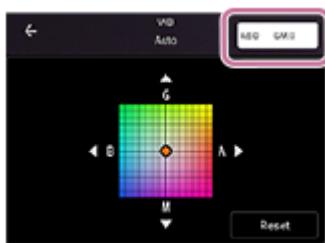

**Temp 1 / Temp 2 / Temp 3:** A câmara memoriza as definições de equilíbrio de brancos definidas em termos de temperatura de cor. Toque no botão K para ajustar a temperatura da cor utilizando o seletor. Toque no botão AB/GM para ajustar com precisão o tom da cor utilizando o ecrã de ajuste fino. Após ajustar, toque novamente no botão para fechar o ecrã de ajuste fino.

**Personalizado 1 / Personalizado 2 / Personalizado 3:** A câmara memoriza a cor branca básica sob as condições de luz para o ambiente de disparo. Para ajustar a cor branca básica, selecione um dos itens, toque no seguinte e siga as instruções no ecrã.

[Aplic.]

## 11. Formato de ficheiro

**RAW:** O processamento digital não é executado neste formato de ficheiro. Selecione este formato para processar imagens num computador para fins profissionais.

**RAW e JPEG:** Uma imagem RAW e uma imagem JPEG são criadas ao mesmo tempo. Isto é adequado quando precisar de dois ficheiros de imagem, um JPEG para visualização e um RAW para edição.

**JPEG:** A imagem é gravada no formato JPEG.

## 12. Saliência

Ativar / Desativar: A saliência ajuda-o a verificar o foco ao melhorar os contornos das áreas focadas.

### Sugestão

- Pode selecionar a cor saliência. Toque em como se segue e depois selecione uma opção.  
[MENU] > [Foco] > [Cor da saliência]

### Para reatribuir ou reordenar os itens de definição no menu de funções

1. Toque como se segue.

[MENU] > [Configuração] > [Personalização do Menu Função (fotografia)]

2. Siga as instruções apresentadas no ecrã.

### Tópico relacionado

- [Vista geral dos modos \(Foto. Pro\)](#)
- [Fotografar imagens fixas \(Foto. Pro\)](#)
- [Definições adicionais da câmara](#)

Note que este Guia de ajuda foi traduzido por uma máquina. As traduções automáticas não são sensíveis ao contexto e podem não estar perfeitamente alinhadas com a versão inglesa do conteúdo. Para ver a versão original em inglês, selecione English a partir da [Página de seleção de idioma].

5-067-508-12 Copyright 2025 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

## Fotografar imagens fixas (Foto. Pro)

- 1 Inicie a aplicação Câmara.




- 2 Selecione o modo.

[Foto. Pro]

- 3 Selecione um modo de fotografia.

- P (Auto programação): Pode fotografar imagens fixas com uma exposição ajustada automaticamente (tanto a velocidade do obturador como o valor de abertura).
- S (Prioridade da velocidade do obturador): Pode fotografar imagens fixas de motivos em movimento rápido, etc., com uma velocidade do obturador ajustada manualmente. (O valor ISO é ajustado automaticamente.)
- M (Exposição manual): Pode fotografar imagens fixas com a velocidade do obturador e o valor ISO pretendidos.

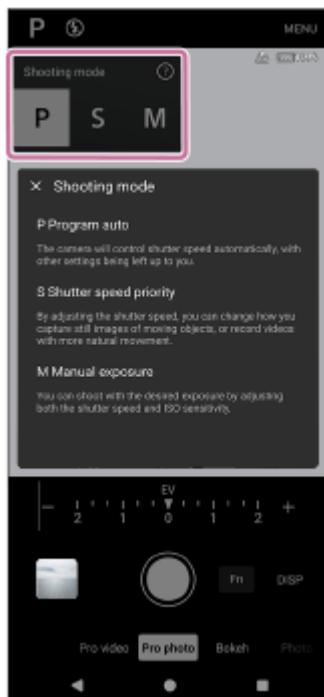

- 4 Defina as funções de fotografia para as suas definições pretendidas.

- 5 Aponte a câmara para o motivo.

- 6 Toque num dos botões de ângulo para alternar os ângulos de visualização.

Para ampliar ou reduzir a imagem, toque novamente no botão de ângulo e, em seguida, deslize-o para a esquerda e para a direita (na orientação vertical) ou para cima e para baixo (na orientação horizontal).

Também é possível aumentar ou diminuir o zoom da imagem, aproximando ou afastando a imagem no visor ou premindo o botão de zoom.

## 7 Ajuste as definições utilizando o seletor.

Pode alterar o valor tocando na definição sublinhada visualizada acima do seletor (na orientação vertical) ou na parte inferior do visor (na orientação horizontal).


- P: Pode ajustar o valor da exposição (EV) e selecionar o valor ISO.
- S: Pode selecionar a velocidade do obturador e ajustar o valor de exposição (EV).
- M: Pode selecionar a velocidade do obturador e o valor ISO.

## 8 Ajuste o foco.

- A câmara irá detetar automaticamente um objeto e focar no mesmo.
- Para selecionar o motivo no qual pretende focar, toque no mesmo.

## 9 Toque no botão do obturador do ecrã ou prima o botão do obturador do dispositivo para fotografar uma imagem.

- Se premir até meio o botão do obturador do dispositivo, a cor da moldura de foco muda para verde e a câmara foca no motivo emoldurado. O foco será ajustado continuamente de acordo com os movimentos do motivo.
- Prima o botão do obturador do dispositivo completamente para baixo para fotografar uma imagem.
- Quando utilizar o dispositivo horizontalmente e fotografar imagens premindo o botão do obturador do dispositivo, segure o dispositivo como ilustrado.

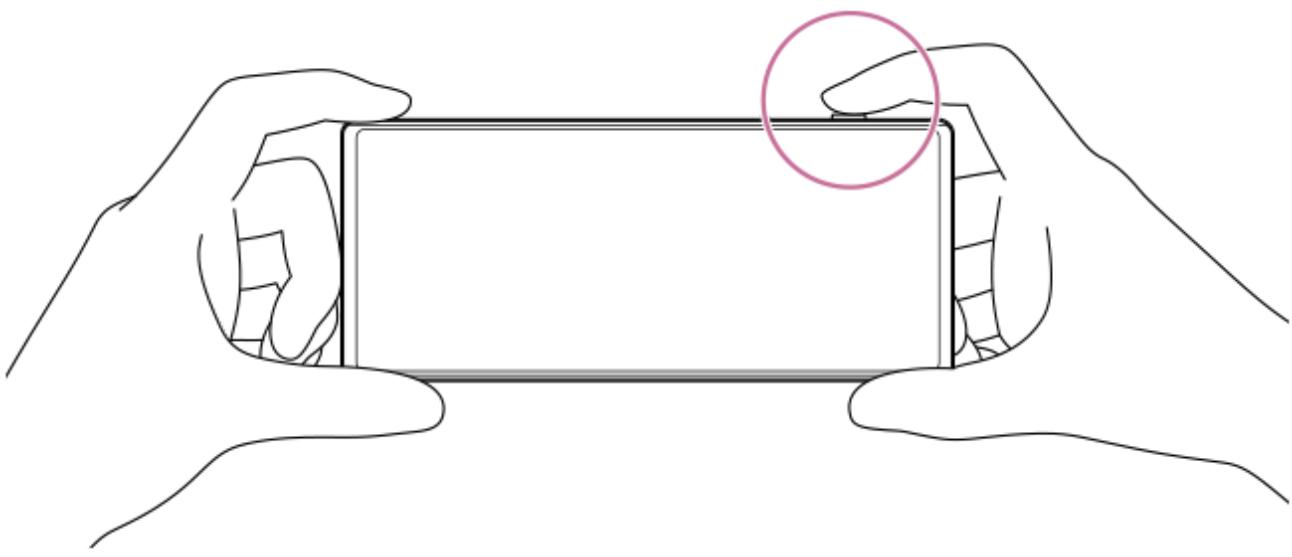

## Para gravar um vídeo no modo de fotografia Pro

Pode gravar um vídeo temporariamente, mesmo que o seguinte esteja selecionado.

[MENU] > [Fotografia] > [Modo de avanço] > [Fotografia única]

1. Toque sem soltar no botão do obturador do ecrã para começar a gravar um vídeo e, em seguida, solte o seu dedo para parar a gravação.  
Se tocar sem soltar no botão do obturador do ecrã e o deslizar para o ícone de bloqueio à direita, a gravação continuará após soltar o seu dedo.

## Selecionar a função que é ajustada quando toca no visor

1. Toque em como se segue e, em seguida, selecione uma opção.  
[MENU] > [Foco] > [Função de toque]

- **Monitorização do toque e brilho:** A câmara mantém a focagem fixada no objeto em movimento especificado e ajusta o brilho.
- **Monitorização do toque:** A câmara mantém a focagem fixa no objeto em movimento especificado.

- **Foco e brilho:** A câmara foca automaticamente a posição especificada e ajusta a luminosidade.
- **Foco:** A câmara foca automaticamente a posição especificada.

## Sugestão

- Pode também iniciar a aplicação da Câmara executando as seguintes operações.
  - Prima por alguns instantes o botão do obturador do dispositivo.
  - Toque e mantenha premido o seguinte ícone a partir do ecrã de bloqueio.  
 (Câmara)
  - Prima o botão de ligar/desligar duas vezes. Para ativar esta função, localize e toque no seguinte e, em seguida, toque no interruptor.  
[Definições] > [Sistema] > [Gestos] > [Aceder à câmara]
- Utilize um tripé para evitar a vibração da câmara quando tiver selecionado uma velocidade lenta do obturador.
- Quando fotografa cenas de desporto em interiores, defina a sensibilidade ISO para um valor superior.
- Pode alterar os valores das definições sublinhadas na parte inferior do visor tocando nas mesmas.
- Pode fotografar imagens com um efeito que faz a pele parecer mais lisa. Toque como se segue.  
[MENU] > [Exposição/Cor] > [Efeito Pele Suave] > [Ativar]
- É possível corrigir a distorção de rostos que aparece perto da extremidade do ecrã quando se seleciona um ângulo de visão amplo. Toque em como se segue para ativar a definição.  
[MENU] > [Fotografia] > [Correção da distorção facial] > [Automático]

---

## Tópico relacionado

- [Vista geral dos modos \(Foto. Pro\)](#)
- [Menu de funções \(Foto. Pro\)](#)
- [Definições adicionais da câmara](#)
- [Menu de definições](#)

Note que este Guia de ajuda foi traduzido por uma máquina. As traduções automáticas não são sensíveis ao contexto e podem não estar perfeitamente alinhadas com a versão inglesa do conteúdo. Para ver a versão original em inglês, selecione English a partir da [Página de seleção de idioma].

TP0003028366

5-067-508-12 Copyright 2025 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

## Definições adicionais da câmara

[Foto. Pro] / [Vídeo Pro]:

Toque da seguinte forma para selecionar a definição que pretende alterar.

[MENU] > [Configuração]

Em modos diferentes dos acima referidos, toque da seguinte forma para selecionar a definição que pretende alterar.

 (Definições) > [Menu]

- **Linhas de grelha**

**Ativar / Desativar:** Pode definir se visualiza ou não linhas de grelha para ajudá-lo com a composição das imagens.

- **Nível** (Apenas câmara principal) (Exceto para os modos Pro photo e Pro video)

**Desativar / Ativado: Tudo (som, vibração e ecrã) / Ativado: Só ecrã:** É possível definir se o medidor de nível deve ou não ser apresentado. Também é possível definir a câmara para indicar quando está nivelada utilizando som, vibração e o visor.

- **Calibração do nível** (Apenas Câmara principal)

Tocar na definição para calibrar o padrão para o plano horizontal para corrigir desvios na direção da inclinação.

- **Usar botão vol. como**

**Zoom / Volume / Obturador / Desativar:** Pode alterar o modo como utiliza o botão de volume.

- **Sinais de áudio**

**Ativado: Tudo / Ativado: Apenas obturador / Desativar:** Pode selecionar se a câmara produz ou não produz sons como, por exemplo, um som do obturador, sons no início e fim da gravação de vídeo e uma série de sinais sonoros para a contagem decrescente quando utiliza o temporizador auto.

- **Armazenamento de dados** (Exceto para o modo de enquadramento automático)

**Armazenamento interno / Cartão SD:** Pode selecionar se guarda fotografias e vídeos no armazenamento interno do dispositivo ou num cartão microSD.

### Sugestão

- Recomenda-se que utilize um cartão microSD com Classe de Velocidade de Vídeo 30 (V30) ou acima.

- **Guardar local**

**Ativar / Desativar:** Pode guardar as suas fotografias e vídeos com os locais onde foram tiradas e gravados.

- **Iniciar c/ bot obtur**

**Iniciar aplicação Câmara / Desativar:** Se pretender evitar que a aplicação Câmara seja accidentalmente iniciada quando o botão do obturador do dispositivo é premido e mantido premido, altere a definição para desligado.

- **Cont. rem. Bluetooth**

Pode emparelhar com um comando remoto por Bluetooth para utilizar remotamente as funções na aplicação da Câmara.

- **Sugestões**

Toque para ir para o website de sugestões da aplicação da Câmara.

- **Acessibilidade**

É possível apresentar uma ligação para informações sobre acessibilidade.

- **Licença de software**

É possível apresentar informações sobre a licença de software.

- **Rapor definições**

Pode repor todas as definições para os valores predefinidos.

---

## Tópico relacionado

- [Emparelhar com um comando remoto por Bluetooth ou punho](#)
- [Tirar fotografias \(Fotografia\)](#)
- [Gravação de vídeos \(Vídeo\)](#)
- [Tirar fotografias com o efeito Bokeh](#)
- [Fotografar imagens fixas \(Foto. Pro\)](#)
- [Gravação de vídeos \(Vídeo Pro\)](#)
- [Gravação de vídeos enquanto segue um objeto \(Filmagem com IA\)](#)
- [Teleobjetiva macro](#)
- [Tirar fotografias em alta resolução \(48 MP\)](#)
- [Gravação de vídeos com enquadramento automático \(Enquadramento auto\)](#)
- [Gravar vídeos em câmara lenta](#)
- [Gravar vídeos com o efeito Bokeh](#)
- [Trans. direto](#)

Note que este Guia de ajuda foi traduzido por uma máquina. As traduções automáticas não são sensíveis ao contexto e podem não estar perfeitamente alinhadas com a versão inglesa do conteúdo. Para ver a versão original em inglês, selecione English a partir da [Página de seleção de idioma].

TP1001673254

5-067-508-12 Copyright 2025 Sony Corporation

Smartphone


Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

## Vista geral dos modos (Vídeo Pro)

Pode gravar vídeos selecionando um modo de disparo de entre os seguintes.

- P (Auto programação)
- S (Prioridade da velocidade do obturador)
- M (Exposição manual)

A interface comuta automaticamente, para que possa usar a câmara na vertical e na horizontal.

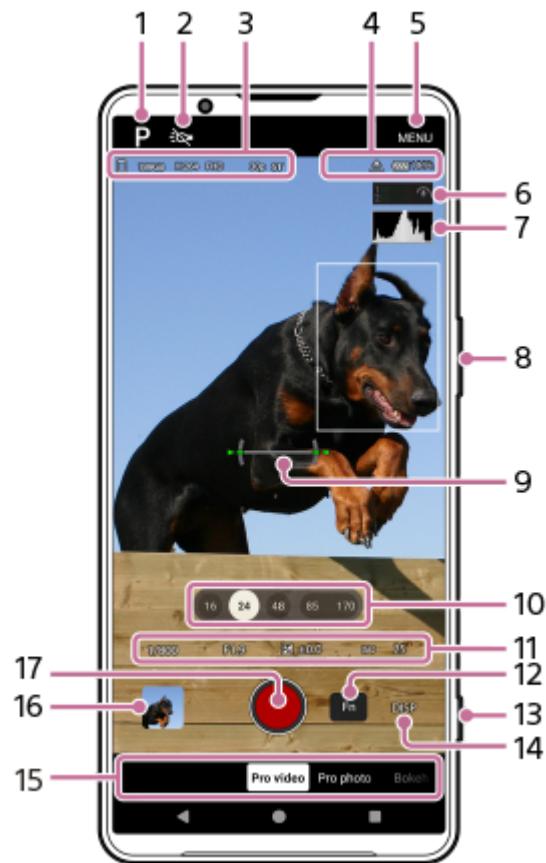

1. Toque para alternar o modo de fotografia.

- P (Auto programação)
- S (Prioridade da velocidade do obturador)
- M (Exposição manual)

Para obter detalhes sobre cada modo de disparo, toque no botão .

[\(Ler mais\)](#)

2. Ícone Luz

Pode ligar ou desligar a luz tocando no ícone.

3. Ícone de armazenamento de dados

Quantidade de espaço livre

Formato de vídeo

Resolução

Ícone de velocidade de fotogramas automática

Taxa de fotogramas

Visual (ou Gamma)

Para melhorar a qualidade de vídeo em condições de pouca luz, toque em como se segue para ativar a função.

[MENU] > [Fotografia] > [Vel. fotogr. Auto] > [Ativar]

Pode ativar a função de velocidade de fotogramas automática apenas no seguinte modo de disparo.

P (Auto programação)

#### 4. Ícones de estado da ligação do comando à distância Bluetooth

Estado de georreferência

Estado da bateria

 (Cuidado com o calor)

#### 5. Toque para alterar as definições mais detalhadas.

#### 6. Medidor de nível de áudio

O ícone junto ao medidor de nível de áudio indica o microfone que está atualmente a ser utilizado.

#### 7. Histograma

Pode verificar graficamente a distribuição de luminância.

#### 8. Utilize o botão de zoom para aumentar ou diminuir o zoom.

#### 9. Medidor de nível

O medidor de nível ajuda-o a medir o ângulo do seu dispositivo e a manter a imagem horizontal. Quando o dispositivo deteta que está nivelado, o medidor de nível fica verde. Para calibrar o padrão para o plano horizontal de modo a fixar os desvios na direção da inclinação, tocar da seguinte forma.

[MENU] > [Configuração] > [Calibração do nível]

#### 10. Toque num dos botões de ângulo para alternar os ângulos de visualização.

Para ampliar ou reduzir a imagem, toque novamente no botão de ângulo e, em seguida, deslize-o para a esquerda e para a direita (na orientação vertical) ou para cima e para baixo (na orientação horizontal).

Também é possível aumentar ou diminuir o zoom da imagem, aproximando ou afastando a imagem no visor ou premindo o botão de zoom.

#### 11. Velocidade do obturador

Valor de abertura

Compensação da exposição

Sensibilidade ISO

Pode alterar o valor tocando na definição sublinhada.

- P: Pode ajustar o valor da exposição (EV) e selecionar o valor ISO.
- S: Pode selecionar a velocidade do obturador e ajustar o valor de exposição (EV).
- M: Pode selecionar a velocidade do obturador e o valor ISO.

#### 12. Toque para abrir o menu função.

Pode ajustar as definições utilizadas frequentemente.

Para reatribuir ou reordenar os itens de definição no menu de funções, toque em como se segue.

[MENU] > [Configuração] > [Personalização do Menu Função (vídeo)]

#### 13. Utilize o botão do obturador para iniciar a aplicação da Câmara ou gravar vídeos.

#### 14. Toque para mostrar ou ocultar informação apresentada no visor da câmara.

Para personalizar os itens que são apresentados quando toca em DISP, toque da seguinte forma.

[MENU] > [Configuração] > [Personalização do Botão DISP (vídeo)]

#### 15. Selecione um modo.

Deslize o ecrã para a esquerda ou para a direita para encontrar o modo pretendido.

#### 16. Toque na miniatura para ver imagens fixas e vídeos na aplicação Google Fotos.

 (Partilhar): Toque no ícone para partilhar uma fotografia ou um vídeo.

 (Editar): Toque no ícone para editar uma fotografia ou um vídeo.

Para ocultar ou mostrar ícones, toque no ecrã.

Para obter mais informações sobre a aplicação Google Fotos, aceda ao seguinte URL.

[support.google.com/android/](https://support.google.com/android/)

 (Voltar): Toque no botão para regressar à aplicação Câmara.

17. Toque para iniciar, colocar em pausa e parar a gravação de vídeos.

---

## Tópico relacionado

- [Menu de funções \(Vídeo Pro\)](#)
- [Gravação de vídeos \(Vídeo Pro\)](#)
- [Definições adicionais da câmara](#)
- [Emparelhar com um comando remoto por Bluetooth ou punho](#)

Note que este Guia de ajuda foi traduzido por uma máquina. As traduções automáticas não são sensíveis ao contexto e podem não estar perfeitamente alinhadas com a versão inglesa do conteúdo. Para ver a versão original em inglês, selecione English a partir da [Página de seleção de idioma].

TP1002013737

5-067-508-12 Copyright 2025 Sony Corporation


Smartphone

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

## Menu de funções (Vídeo Pro)

As definições que podem ser ajustadas dependem do modo de fotografia.

Toque no botão Fn para abrir o menu de funções. Para fechar o menu de funções, toque novamente no botão Fn.

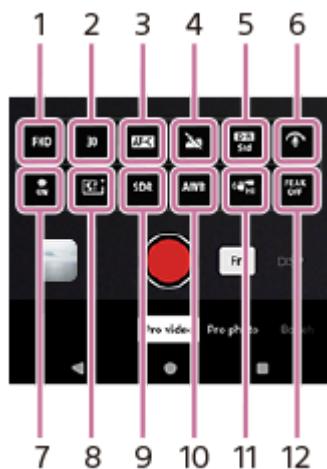

### 1. Resolução

**4K / HD Total / HD**

### 2. Vel. fotogramas

**24 fps / 30 fps / 60 fps / 120 fps**

### 3. Modo de foco

**AF contínua:** Utilize esta definição quando o motivo estiver em movimento. A câmara irá focar continuamente.

**Focagem manual:** Pode ajustar a focagem manualmente utilizando a barra deslizante no visor. Também pode tocar num dos seguintes ícones para efetuar ajustes mais precisos.

◆ (focar perto)/▲ (focar longe)

Se não conseguir focar o motivo pretendido utilizando o AF contínuo, utilize a focagem manual.

### 4. Demonstração de produto

**Ativar / Desativar:** As definições da câmara são configuradas de forma ideal para gravações de vídeo, tais como revisões de produto. A câmara tende a focar em objetos visualizados no centro do visor da câmara.

### 5. Alcance dinâmico

**Largo:** Pode gravar vídeos com uma gama dinâmica alargada utilizando o processamento de imagem que combina vários fotogramas.

**Normal**

### 6. Microfone

Pode selecionar o microfone a utilizar durante a gravação de vídeos.

**Todas as direções:** Esta definição é ideal para captar som de todos os lados ou direcções, como o som ambiente.

**Prioridade de voz:** Esta definição é ideal para captar vozes ou sons do motivo quando se grava com a câmara principal. Toque o menos possível no painel traseiro durante a gravação para evitar a gravação do ruído.

### 7. AF de rosto/olhos

**AF de rosto/olhos / AF de rosto / Desativar**

A câmara deteta os rostos ou os olhos das pessoas e animais e foca-os automaticamente.

Quando a câmara deteta os rostos de pessoas ou animais, aparece uma moldura de deteção. Para alterar o alvo de focagem, toque no rosto do motivo no qual gostaria de focar.

## 8. Visual

**Visual criativo : ST (Padrão) / Visual criativo : NT (Neutro) / Visual criativo : VV (Vívido) / Visual criativo : FL (Filme) / Visual criativo : IN (Instantâneo) / Visual criativo : SH (Ton. suave) / S-Cinetone para telemóvel:** Cada aspeto predefinido é optimizado com uma combinação diferente de tom de cor, saturação, contraste, nitidez, brilho e outros elementos de imagem, para que possa configurar o processamento de imagens com o equilíbrio ideal destes elementos. Para obter detalhes sobre cada visual predefinido, toque no botão .

(?) (Ler mais)

## 9. Formato HDR/SDR


Active o HDR (High Dynamic Range) para que os seus vídeos pareçam mais dramáticos e mais próximos do que vê na vida real.

**HDR(HLG/BT.2020):** O vídeo é gravado com uma combinação de HLG para a curva de gama e BT.2020 para o espaço de cor.

**SDR(BT.709):** O vídeo é gravado com uma combinação da curva gama padrão e BT.709 para a colorimetria.

## 10. WB

**Automático / Nublado / Luz do dia / Fluorescente / Incandescente / Sombra:** Pode ajustar os tons de cor de acordo com a fonte de luz selecionada que está a iluminar o motivo (equilíbrio de brancos predefinido). Para ajustar com precisão os tons de cor, toque no botão AB/GM para visualizar o ecrã de ajuste fino e, em seguida, move o ponto laranja para a posição pretendida. Após ajustar, toque novamente no botão para fechar o ecrã de ajuste fino.

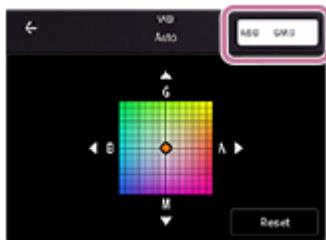

**Temp 1 / Temp 2 / Temp 3:** A câmara memoriza as definições de equilíbrio de brancos definidas em termos de temperatura de cor. Toque no botão K para ajustar a temperatura da cor utilizando o seletor. Toque no botão AB/GM para ajustar com precisão o tom da cor utilizando o ecrã de ajuste fino. Após ajustar, toque novamente no botão para fechar o ecrã de ajuste fino.

**Personalizado 1 / Personalizado 2 / Personalizado 3:** A câmara memoriza a cor branca básica sob as condições de luz do ambiente de disparo. Para ajustar a cor branca básica, selecione um dos itens, toque na definição seguinte e, em seguida, siga as instruções no ecrã.

[Aplic.]

## 11. Estabilização

Pode gravar vídeos suaves e sem vibração.

**Alta qualidade:** Selecione este valor para obter o efeito de estabilização mais potente.

**Normal:** Selecione este valor se pretender gravar vídeos com um ângulo de visão ligeiramente mais amplo, mesmo que o efeito de estabilização seja mais fraco do que a estabilização de alta qualidade.

**Desativar**

## 12. Saliência

**Ativar / Desativar:** A saliência ajuda-o a verificar o foco ao melhorar os contornos das áreas focadas.

### Sugestão

- Pode selecionar a cor saliência. Toque em como se segue e depois selecione uma opção.  
[MENU] > [Foco] > [Cor da saliência]

## Para reatribuir ou reordenar os itens de definição no menu de funções

### 1. Toque como se segue.

[MENU] > [Configuração] > [Personalização do Menu Função (vídeo)]

## 2. Siga as instruções apresentadas no ecrã.

---

### Tópico relacionado

- [Vista geral dos modos \(Vídeo Pro\)](#)
- [Gravação de vídeos \(Vídeo Pro\)](#)
- [Definições adicionais da câmara](#)

Note que este Guia de ajuda foi traduzido por uma máquina. As traduções automáticas não são sensíveis ao contexto e podem não estar perfeitamente alinhadas com a versão inglesa do conteúdo. Para ver a versão original em inglês, selecione English a partir da [Página de seleção de idioma].

TP1002013738

5-067-508-12 Copyright 2025 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

## Gravação de vídeos (Vídeo Pro)

- 1 Inicie a aplicação Câmara.




- 2 Selecione o modo.

[Vídeo Pro]

- 3 Selecione um modo de fotografia.

- P (Auto programação): Pode gravar vídeos com uma exposição ajustada automaticamente (tanto a velocidade do obturador como o valor de abertura).
- S (Prioridade da velocidade do obturador): Pode gravar vídeos com movimentos mais naturais ajustando manualmente a velocidade do obturador. (O valor ISO é ajustado automaticamente.)
- M (Exposição manual): Pode gravar vídeos com a velocidade do obturador e o valor ISO pretendidos.

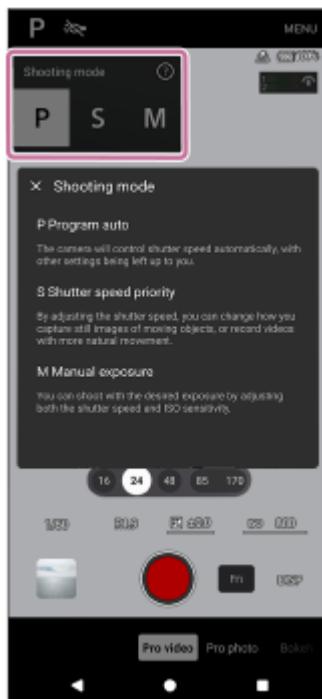

- 4 Defina as funções de fotografia para as suas definições pretendidas.

- 5 Aponte a câmara para o motivo.

- 6 Toque num dos botões de ângulo para alternar os ângulos de visualização.

Para ampliar ou reduzir a imagem, toque novamente no botão de ângulo e, em seguida, deslize-o para a esquerda e para a direita (na orientação vertical) ou para cima e para baixo (na orientação horizontal). Também é possível aumentar ou diminuir o zoom da imagem, aproximando ou afastando a imagem no visor ou premindo o botão de zoom.

## 7 Ajuste as definições.

Pode alterar o valor tocando na definição sublinhada apresentada na parte inferior do visor.

- P: Pode ajustar o valor da exposição (EV) e selecionar o valor ISO.
- S: Pode selecionar a velocidade do obturador e ajustar o valor de exposição (EV).
- M: Pode selecionar a velocidade do obturador e o valor ISO.

## 8 Toque no motivo no qual gostaria de focar no visor.

## 9 Toque no botão seguinte no ecrã ou prima o botão do obturador do dispositivo.

 (Iniciar a gravação de vídeo)

Para parar a gravação de um vídeo, toque no botão seguinte no ecrã ou prima novamente o botão do obturador do dispositivo.

 (Parar a gravação de vídeo)

Para tirar uma fotografia durante a gravação de um vídeo, toque no botão .

 (Instantâneo)

## Botões de gravação no ecrã

-  (Iniciar a gravação de vídeo): Pode gravar um vídeo.
-  (Pausa na gravação de vídeo): Pode colocar um vídeo em pausa.
-  (Retomar a gravação de vídeo): Pode retomar a gravação de um vídeo.
-  (Parar a gravação de vídeo): Pode parar de gravar um vídeo.

## Selecionar a função que é ajustada quando toca no visor

1. Toque em como se segue e, em seguida, selecione uma opção.


[MENU] > [Foco] > [Função de toque]

- **Monitorização do toque e brilho:** A câmara mantém a focagem fixada no objeto em movimento especificado e ajusta o brilho.
- **Monitorização do toque:** A câmara mantém a focagem fixa no objeto em movimento especificado.
- **Foco e brilho:** A câmara foca automaticamente a posição especificada e ajusta a luminosidade.
- **Foco:** A câmara foca automaticamente a posição especificada.

### Nota

- O formato Ultra HDR não é suportado para fotografias tiradas durante a gravação de um vídeo, mesmo que active o Ultra HDR no modo Foto ou Foto Pro, etc.

### Sugestão

- Pode também iniciar a aplicação da Câmara executando as seguintes operações.
  - Prima por alguns instantes o botão do obturador do dispositivo.
  - Toque e mantenha premido o seguinte ícone a partir do ecrã de bloqueio.  

  - Prima o botão de ligar/desligar duas vezes. Para ativar esta função, localize e toque no seguinte e, em seguida, toque no interruptor.  
[Definições] > [Sistema] > [Gestos] > [Aceder à câmara]
- Quando fotografa cenas de desporto em interiores, defina a sensibilidade ISO para um valor superior.
- Pode alterar os valores das definições sublinhadas na parte inferior do visor tocando nas mesmas.

- Pode evitar o aumento da temperatura do dispositivo para que possa gravar vídeos durante períodos de tempo mais longos ao desativar as funções que consomem bateria. Toque em como se segue e, em seguida, siga as instruções no ecrã para otimizar as definições.  
[MENU] > [Fotografia] > [Guia para aumentar a duração da gravação]
- Pode reduzir o ruído produzido pelo vento que atinge o microfone durante a gravação sem perder a qualidade de áudio original. Toque como se segue.  
[MENU] > [Configuração] > [Redução de ruído do vento]  
Depois, toque no interruptor seguinte para ativar a função.  
[Redução de ruído do vento]

---

## Tópico relacionado

- [Vista geral dos modos \(Vídeo Pro\)](#)
- [Menu de funções \(Vídeo Pro\)](#)
- [Definições adicionais da câmara](#)
- [Menu de definições](#)

Note que este Guia de ajuda foi traduzido por uma máquina. As traduções automáticas não são sensíveis ao contexto e podem não estar perfeitamente alinhadas com a versão inglesa do conteúdo. Para ver a versão original em inglês, selecione English a partir da [Página de seleção de idioma].

TP1002013739

5-067-508-12 Copyright 2025 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

## Definições adicionais da câmara

[Foto. Pro] / [Vídeo Pro]:

Toque da seguinte forma para selecionar a definição que pretende alterar.

[MENU] > [Configuração]

Em modos diferentes dos acima referidos, toque da seguinte forma para selecionar a definição que pretende alterar.

 (Definições) > [Menu]

- **Linhas de grelha**

**Ativar / Desativar:** Pode definir se visualiza ou não linhas de grelha para ajudá-lo com a composição das imagens.

- **Nível** (Apenas câmara principal) (Exceto para os modos Pro photo e Pro video)

**Desativar / Ativado: Tudo (som, vibração e ecrã) / Ativado: Só ecrã:** É possível definir se o medidor de nível deve ou não ser apresentado. Também é possível definir a câmara para indicar quando está nivelada utilizando som, vibração e o visor.

- **Calibração do nível** (Apenas Câmara principal)

Tocar na definição para calibrar o padrão para o plano horizontal para corrigir desvios na direção da inclinação.

- **Usar botão vol. como**

**Zoom / Volume / Obturador / Desativar:** Pode alterar o modo como utiliza o botão de volume.

- **Sinais de áudio**

**Ativado: Tudo / Ativado: Apenas obturador / Desativar:** Pode selecionar se a câmara produz ou não produz sons como, por exemplo, um som do obturador, sons no início e fim da gravação de vídeo e uma série de sinais sonoros para a contagem decrescente quando utiliza o temporizador auto.

- **Armazenamento de dados** (Exceto para o modo de enquadramento automático)

**Armazenamento interno / Cartão SD:** Pode selecionar se guarda fotografias e vídeos no armazenamento interno do dispositivo ou num cartão microSD.

### Sugestão

- Recomenda-se que utilize um cartão microSD com Classe de Velocidade de Vídeo 30 (V30) ou acima.

- **Guardar local**

**Ativar / Desativar:** Pode guardar as suas fotografias e vídeos com os locais onde foram tiradas e gravados.

- **Iniciar c/ bot obtur**

**Iniciar aplicação Câmara / Desativar:** Se pretender evitar que a aplicação Câmara seja accidentalmente iniciada quando o botão do obturador do dispositivo é premido e mantido premido, altere a definição para desligado.

- **Cont. rem. Bluetooth**

Pode emparelhar com um comando remoto por Bluetooth para utilizar remotamente as funções na aplicação da Câmara.

- **Sugestões**

Toque para ir para o website de sugestões da aplicação da Câmara.

- **Acessibilidade**

É possível apresentar uma ligação para informações sobre acessibilidade.

- **Licença de software**

É possível apresentar informações sobre a licença de software.

- **Rapor definições**

Pode repor todas as definições para os valores predefinidos.

---

## Tópico relacionado

- [Emparelhar com um comando remoto por Bluetooth ou punho](#)
- [Tirar fotografias \(Fotografia\)](#)
- [Gravação de vídeos \(Vídeo\)](#)
- [Tirar fotografias com o efeito Bokeh](#)
- [Fotografar imagens fixas \(Foto. Pro\)](#)
- [Gravação de vídeos \(Vídeo Pro\)](#)
- [Gravação de vídeos enquanto segue um objeto \(Filmagem com IA\)](#)
- [Teleobjetiva macro](#)
- [Tirar fotografias em alta resolução \(48 MP\)](#)
- [Gravação de vídeos com enquadramento automático \(Enquadramento auto\)](#)
- [Gravar vídeos em câmara lenta](#)
- [Gravar vídeos com o efeito Bokeh](#)
- [Trans. direto](#)

Note que este Guia de ajuda foi traduzido por uma máquina. As traduções automáticas não são sensíveis ao contexto e podem não estar perfeitamente alinhadas com a versão inglesa do conteúdo. Para ver a versão original em inglês, selecione English a partir da [Página de seleção de idioma].

TP1001673254

5-067-508-12 Copyright 2025 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

## Gravação de vídeos enquanto segue um objeto (Filmagem com IA)

Pode gravar vídeos a seguir um motivo com uma estabilização mais potente do que a gravação de vídeo normal. A câmara ajusta-se automaticamente de forma a manter o motivo seguido na mesma posição relativa dentro do enquadramento.

### 1 Inicie a aplicação Câmara.



### 2 Seleccionar o modo.

[Filmagem com IA]

### 3 Aponte a câmara para o motivo.

### 4 Toque num dos botões de ângulo para alternar os ângulos de visualização.

Para ampliar ou reduzir a imagem, toque novamente no botão de ângulo e, em seguida, deslize-o para a esquerda e para a direita (na orientação vertical) ou para cima e para baixo (na orientação horizontal).

Também é possível aumentar ou diminuir o zoom da imagem, aproximando ou afastando a imagem no visor ou premindo o botão de zoom.


### 5 Toque no motivo no qual gostaria de focar no visor.

- A moldura de foco aparece.  
A câmara foca no motivo tocado.  
Para cancelar a focagem, toque na moldura de foco.
- Aparecerá o seletor de ajuste de cor e o seletor de ajuste de brilho.  
: Controlo deslizante de ajuste de cor  
: Controlo deslizante de ajuste de brilho  
Arraste os controlos de deslize para ajustar a cor e o brilho.

### 6 Toque no botão no visor para fixar a moldura no motivo.



Se o enquadramento estiver bloqueado no motivo, o botão muda da seguinte forma.




### 7 Toque no botão seguinte no ecrã ou prima o botão do obturador do dispositivo para gravar um vídeo.



Se o motivo se aproximar de uma posição em que a câmara não o consegue localizar, o ícone seguinte será apresentado no visor.



A orientação da seta varia consoante a posição do motivo no visor. Para continuar a seguir o motivo, aponte a câmara para a direção indicada pela seta.

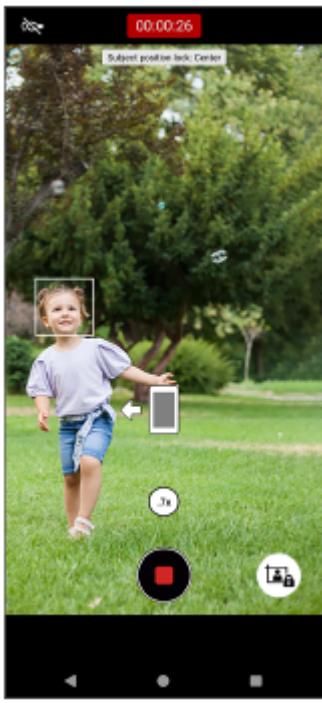

- 8 Toque no botão seguinte no ecrã ou prima o botão do obturador do dispositivo para parar a gravação.  
● (Parar a gravação de vídeo)

Para ver, partilhar ou editar vídeos na aplicação Google Fotos, toque na miniatura. Para obter mais informações sobre a aplicação Google Fotos, aceda ao seguinte URL.

[support.google.com/android/](https://support.google.com/android/)

## Alterar as definições da câmara

1. Toque no ícone para localizar e alterar as definições utilizadas com mais frequência.

⚙ (Definições)

- **Luz**

**Desativar / Ativar**

O atual estado da luz é visualizado na parte superior esquerda do ecrã. Pode ligar ou desligar a luz tocando no ícone.

- **Fixar posição objeto**

**Centro:** A câmara segue o motivo para o manter no centro do visor.

**Manual:** A câmara segue o motivo para o manter na posição pretendida no visor. Para bloquear o motivo na posição pretendida, toque no ícone.

● (Bloqueio de moldura desligado)

2. Toque no botão para alterar definições mais pormenorizadas.

[Menu]

- **Formato HDR/SDR**

Active o HDR (High Dynamic Range) para que os seus vídeos pareçam mais dramáticos e mais próximos do que vê na vida real.

**HDR(HLG/BT.2020):** O vídeo é gravado com uma combinação de HLG para a curva de gama e BT.2020 para o espaço de cor.

**SDR(BT.709):** O vídeo é gravado com uma combinação da curva gama padrão e BT.709 para a colorimetria.

- **Microfone**

Pode selecionar o microfone a utilizar durante a gravação de vídeos.

**Todas as direções:** Esta definição é ideal para captar som de todos os lados ou direcções, como o som ambiente.

**Prioridade de voz:** Esta definição é ideal para captar vozes ou sons do motivo quando se grava com a câmara principal. Toque o menos possível no painel traseiro durante a gravação para evitar a gravação do ruído.

#### ● Redução de ruído do vento


Pode reduzir o ruído produzido pelo vento que atinge o microfone durante a gravação sem perder a qualidade de áudio original.

### Sugestão

- Pode selecionar o acabamento das imagens. Toque no ícone.



(Visual)  
Cada aspeto predefinido é optimizado com uma combinação diferente de tom de cor, saturação, contraste, nitidez, brilho e outros elementos de imagem, para que possa configurar o processamento de imagens com o equilíbrio ideal destes elementos. Para obter detalhes sobre cada visual predefinido, toque no botão .



- Para obter definições adicionais da câmara, consulte o tópico apropriado listado na secção abaixo.  
"Tópico relacionado"

### Tópico relacionado

- [Nomes das peças](#)
- [Definições adicionais da câmara](#)

Note que este Guia de ajuda foi traduzido por uma máquina. As traduções automáticas não são sensíveis ao contexto e podem não estar perfeitamente alinhadas com a versão inglesa do conteúdo. Para ver a versão original em inglês, selecione English a partir da [Página de seleção de idioma].

TP1002013740

5-067-508-12 Copyright 2025 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

## Definições adicionais da câmara

[Foto. Pro] / [Vídeo Pro]:

Toque da seguinte forma para selecionar a definição que pretende alterar.

[MENU] > [Configuração]

Em modos diferentes dos acima referidos, toque da seguinte forma para selecionar a definição que pretende alterar.

 (Definições) > [Menu]

- **Linhas de grelha**

**Ativar / Desativar:** Pode definir se visualiza ou não linhas de grelha para ajudá-lo com a composição das imagens.

- **Nível** (Apenas câmara principal) (Exceto para os modos Pro photo e Pro video)

**Desativar / Ativado: Tudo (som, vibração e ecrã) / Ativado: Só ecrã:** É possível definir se o medidor de nível deve ou não ser apresentado. Também é possível definir a câmara para indicar quando está nivelada utilizando som, vibração e o visor.

- **Calibração do nível** (Apenas Câmara principal)

Tocar na definição para calibrar o padrão para o plano horizontal para corrigir desvios na direção da inclinação.

- **Usar botão vol. como**

**Zoom / Volume / Obturador / Desativar:** Pode alterar o modo como utiliza o botão de volume.

- **Sinais de áudio**

**Ativado: Tudo / Ativado: Apenas obturador / Desativar:** Pode selecionar se a câmara produz ou não produz sons como, por exemplo, um som do obturador, sons no início e fim da gravação de vídeo e uma série de sinais sonoros para a contagem decrescente quando utiliza o temporizador auto.

- **Armazenamento de dados** (Exceto para o modo de enquadramento automático)

**Armazenamento interno / Cartão SD:** Pode selecionar se guarda fotografias e vídeos no armazenamento interno do dispositivo ou num cartão microSD.

### Sugestão

- Recomenda-se que utilize um cartão microSD com Classe de Velocidade de Vídeo 30 (V30) ou acima.

- **Guardar local**

**Ativar / Desativar:** Pode guardar as suas fotografias e vídeos com os locais onde foram tiradas e gravados.

- **Iniciar c/ bot obtur**

**Iniciar aplicação Câmara / Desativar:** Se pretender evitar que a aplicação Câmara seja accidentalmente iniciada quando o botão do obturador do dispositivo é premido e mantido premido, altere a definição para desligado.

- **Cont. rem. Bluetooth**

Pode emparelhar com um comando remoto por Bluetooth para utilizar remotamente as funções na aplicação da Câmara.

- **Sugestões**

Toque para ir para o website de sugestões da aplicação da Câmara.

- **Acessibilidade**

É possível apresentar uma ligação para informações sobre acessibilidade.

- **Licença de software**

É possível apresentar informações sobre a licença de software.

- **Rapor definições**

Pode repor todas as definições para os valores predefinidos.

---

## Tópico relacionado

- [Emparelhar com um comando remoto por Bluetooth ou punho](#)
- [Tirar fotografias \(Fotografia\)](#)
- [Gravação de vídeos \(Vídeo\)](#)
- [Tirar fotografias com o efeito Bokeh](#)
- [Fotografar imagens fixas \(Foto. Pro\)](#)
- [Gravação de vídeos \(Vídeo Pro\)](#)
- [Gravação de vídeos enquanto segue um objeto \(Filmagem com IA\)](#)
- [Teleobjetiva macro](#)
- [Tirar fotografias em alta resolução \(48 MP\)](#)
- [Gravação de vídeos com enquadramento automático \(Enquadramento auto\)](#)
- [Gravar vídeos em câmara lenta](#)
- [Gravar vídeos com o efeito Bokeh](#)
- [Trans. direto](#)

Note que este Guia de ajuda foi traduzido por uma máquina. As traduções automáticas não são sensíveis ao contexto e podem não estar perfeitamente alinhadas com a versão inglesa do conteúdo. Para ver a versão original em inglês, selecione English a partir da [Página de seleção de idioma].

TP1001673254

5-067-508-12 Copyright 2025 Sony Corporation

Smartphone


Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

## Teleobjetiva macro

Pode tirar fotografias ou gravar vídeos com zoom ótico utilizando a objetiva telefoto enquanto ajusta o foco manualmente.

- 1 Inicie a aplicação Câmara.**  
 (Câmara)
- 2 Deslize a parte inferior do ecrã e toque em como se segue para encontrar o modo. [Mais] > [Teleobjetiva macro]**
- 3 Toque no botão para alternar entre os modos de fotografia e vídeo.**  
 (Alternar entre fotografia e vídeo)
- 4 Aponte a câmara para o motivo.**
- 5 Ajuste o ângulo de visualização.**
  - Aproxime a câmara ou afaste-a do objeto.
  - Toque no botão de ângulo e, em seguida, deslize-o para a esquerda e para a direita (na orientação vertical) ou para cima e para baixo (na orientação horizontal) para ampliar ou reduzir a imagem. Também é possível aumentar ou diminuir o zoom da imagem, aproximando ou afastando a imagem no visor ou premindo o botão de zoom.
- 6 Arraste o controlo de deslize para ajustar a focagem manualmente.**

Também pode tocar num dos seguintes ícones para efetuar ajustes mais precisos.  
 (focar perto) /  (focar longe)  
Toque na seguinte função para activar ou desactivar a função de pico.  
[Saliência]

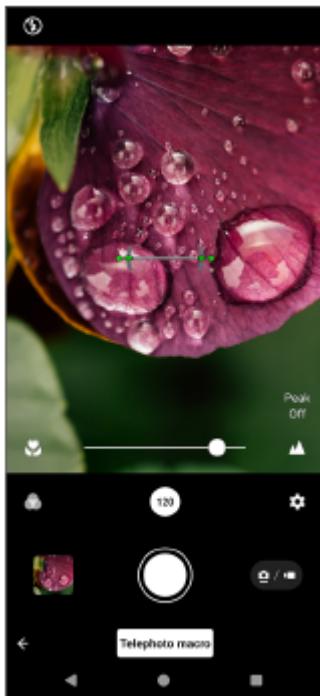

### 7 Toque no motivo cuja cor e brilho gostaria de ajustar no visor.

Aparecerá o seletor de ajuste de cor e o seletor de ajuste de brilho.

ⓘ: Controlo deslizante de ajuste de cor

⚡: Controlo deslizante de ajuste do brilho

Arraste os controlos de deslize para ajustar a cor e o brilho.

### 8 Toque em cada um dos seguintes botões no ecrã ou prima o botão do obturador do dispositivo.

ⓘ (Obturador): Pode tirar uma fotografia.

⚡ (Iniciar gravação de vídeo): Pode gravar um vídeo.

Para parar a gravação de um vídeo, toque no botão seguinte no ecrã ou prima novamente o botão do obturador do dispositivo.

⚡ (Parar a gravação de vídeo)

Para ver, partilhar ou editar fotografias ou vídeos na aplicação Google Fotos, toque na miniatura. Para obter mais informações sobre a aplicação Google Fotos, aceda ao seguinte URL.

[support.google.com/android/](http://support.google.com/android/)

## Alterar as definições da câmara

1. Toque no ícone para localizar e alterar as definições utilizadas com mais frequência.

⚙ (Definições)

No modo de fotografia

- Formato

4:3 / 3:2 / 16:9 / 1:1

- Temporizador

Desativar / 3 s / 10 s

- Flash

Desativar / Automático / Ativar / Luz

O atual estado do flash é visualizado na parte superior esquerda do ecrã. Pode alternar o modo de flash entre os seguintes, tocando no ícone.

[Desativar] / [Automático]

No modo de vídeo

- **Resolução**

**HD / HD Total / 4K**

A atual definição de resolução é visualizada no centro superior do ecrã. Pode alterar a definição tocando no valor repetidamente.

- **Vel. fotogramas**

**24 fps / 30 fps / 60 fps / 120 fps**

A atual definição de vel. fotogramas é visualizada no centro superior do ecrã. Pode alterar a definição tocando no valor repetidamente.

- **Luz**

**Desativar / Ativar**

O atual estado da luz é visualizado na parte superior esquerda do ecrã. Pode ligar ou desligar a luz tocando no ícone.

2. Toque no botão para alterar definições mais pormenorizadas.

[Menu]

No modo de fotografia

- **Ultra HDR**

**Ativar / Desativar:** Pode definir se pretende ou não tirar fotografias brilhantes e vibrantes no formato Ultra HDR (High Dynamic Range).

No modo de vídeo

- **Vel. fotogr. Auto**

**Ativar / Desativar:** A câmara optimiza automaticamente a velocidade de fotogramas para melhorar a qualidade de vídeo em condições de fraca luminosidade.

- **Estabilização**

**Normal / Desativar:** Pode gravar vídeos suaves e sem vibração.

- **Microfone**

Pode selecionar o microfone a utilizar durante a gravação de vídeos.

**Todas as direções:** Esta definição é ideal para captar som de todos os lados ou direcções, como o som ambiente.

**Prioridade de voz:** Esta definição é ideal para captar vozes ou sons do motivo quando se grava com a câmara principal. Toque o menos possível no painel traseiro durante a gravação para evitar a gravação do ruído.

- **Redução de ruído do vento**

Pode reduzir o ruído produzido pelo vento que atinge o microfone durante a gravação sem perder a qualidade de áudio original.

## Sugestão

- Pode selecionar o acabamento das imagens. Toque no ícone.

 (Visual)

Cada aspecto predefinido é optimizado com uma combinação diferente de tom de cor, saturação, contraste, nitidez, brilho e outros elementos de imagem, para que possa configurar o processamento de imagens com o equilíbrio ideal destes elementos. Para obter detalhes sobre cada visual predefinido, toque no botão .

(?) (Ler mais)

- Para obter definições adicionais da câmara, consulte o tópico apropriado listado na secção abaixo.  
"Tópico relacionado"

## Tópico relacionado

- [Definições adicionais da câmara](#)

## ● Nomes das peças

Note que este Guia de ajuda foi traduzido por uma máquina. As traduções automáticas não são sensíveis ao contexto e podem não estar perfeitamente alinhadas com a versão inglesa do conteúdo. Para ver a versão original em inglês, selecione English a partir da [Página de seleção de idioma].

TP1001673257

5-067-508-12 Copyright 2025 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

## Tirar fotografias em alta resolução (48 MP)

Pode tirar fotografias em resolução de 48 megapíxeis utilizando a objetiva grande.

- 1 Inicie a aplicação Câmara.**



- 2 Deslize a parte inferior do ecrã e toque em como se segue para encontrar o modo.**  
[Mais] > [48 MP]

- 3 Aponte a câmara para o motivo.**

- 4 Toque no motivo no qual gostaria de focar no visor.**

- A moldura de foco aparece.  
A câmara foca no motivo tocado e inicia a monitorização.  
Para cancelar a focagem, toque na moldura de foco.
- Aparecerá o seletor de ajuste de cor e o seletor de ajuste de brilho.  
⌚: Controlo deslizante de ajuste de cor  
☀️: Controlo deslizante de ajuste do brilho  
Arraste os controlos de deslize para ajustar a cor e o brilho.

- 5 Toque no botão do obturador do ecrã ou prima o botão do obturador do dispositivo.**

Para ver, partilhar ou editar fotografias na aplicação Google Fotos, toque na miniatura. Para obter mais informações sobre a aplicação Google Fotos, aceda ao seguinte URL.  
[support.google.com/android/](https://support.google.com/android/)

## Alterar as definições da câmara

- 1.** Toque no ícone para localizar e alterar as definições utilizadas com mais frequência.



- **Temporizador**

**Desativar / 3 s / 10 s**

- **Flash**

**Desativar / Automático / Ativar / Luz**

O atual estado do flash é visualizado na parte superior esquerda do ecrã. Pode alternar o modo de flash entre os seguintes, tocando no ícone.

**[Desativar] / [Automático]**

- 2.** Toque no botão para alterar definições mais pormenorizadas.

**[Menu]**

- **AF de rosto/olhos**

Pode tirar fotografias que focam nos rostos ou olhos de pessoas e animais.

Quando a câmara deteta os rostos de pessoas ou animais, aparece uma moldura de deteção. Para alterar o alvo de focagem, toque no rosto do motivo no qual gostaria de focar.

Se premir até meio o botão do obturador do dispositivo, a câmara foca no rosto selecionado ou num dos olhos com uma moldura verde. O foco será ajustado continuamente de acordo com os movimentos do motivo. Prima o botão do obturador do dispositivo completamente para baixo para tirar uma fotografia.

**AF de rosto/olhos:** A câmara foca rostos ou olhos.

**AF de rosto:** A câmara foca apenas rostos.

**Desativar**

● **Efeito Pele Suave**

**Ativar / Desativar:** Pode tirar fotografias com um efeito que faz a pele parecer mais lisa.

● **Monitorização do toque**

A câmara segue o objeto selecionado e ajusta o brilho.

● **Ultra HDR**

**Ativar / Desativar:** Pode definir se pretende ou não tirar fotografias brilhantes e vibrantes no formato Ultra HDR (High Dynamic Range).

**Sugestão**

- Pode selecionar o acabamento das imagens. Toque no ícone.



Cada aspeto predefinido é optimizado com uma combinação diferente de tom de cor, saturação, contraste, nitidez, brilho e outros elementos de imagem, para que possa configurar o processamento de imagens com o equilíbrio ideal destes elementos. Para obter detalhes sobre cada visual predefinido, toque no botão .

(?) (Ler mais)

- Para obter definições adicionais da câmara, consulte o tópico apropriado listado na secção abaixo.  
"Tópico relacionado"

**Tópico relacionado**

● [Definições adicionais da câmara](#)

Note que este Guia de ajuda foi traduzido por uma máquina. As traduções automáticas não são sensíveis ao contexto e podem não estar perfeitamente alinhadas com a versão inglesa do conteúdo. Para ver a versão original em inglês, selecione English a partir da [Página de seleção de idioma].

TP1001673258

5-067-508-12 Copyright 2025 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

## Gravação de vídeos com enquadramento automático (Enquadramento auto)

Pode gravar um vídeo que é automaticamente cortado para manter o motivo perto do centro do enquadramento. Também pode selecionar a orientação do vídeo e escolher se pretende guardar o vídeo cortado e uma gravação não cortada de todo o ecrã.

- 1** Inicie a aplicação Câmara.



(Câmara)

- 2** Deslize a parte inferior do ecrã e toque em como se segue para encontrar o modo.  
[Mais] > [Enquadramento auto]

- 3** Aponte a câmara para o motivo.

- 4** Toque num dos botões de ângulo para alternar os ângulos de visualização.

- 5** Toque no motivo no qual gostaria de focar no visor.

- A moldura de foco aparece.
- A câmara foca no motivo tocado.
- Para cancelar a focagem, toque na moldura de foco.
  
- Aparecerá o seletor de ajuste de cor e o seletor de ajuste de brilho.
- : Controlo deslizante de ajuste de cor
- : Controlo deslizante de ajuste do brilho
- Arraste os controlos de deslize para ajustar a cor e o brilho.

- 6** Toque no botão para alterar o tamanho da moldura.



(Tamanho da moldura)

Para tornar o motivo maior dentro da moldura, desloque o cursor para a esquerda. Para tornar o motivo mais pequeno dentro da moldura, desloque o cursor para a direita.



Para ocultar a barra deslizante, toque no botão no visor.

(Fechar)

- 7 Toque no botão seguinte no ecrã ou prima o botão do obturador do dispositivo para gravar um vídeo.  
 (Iniciar a gravação de vídeo)

- 8 Toque no botão seguinte no ecrã ou prima o botão do obturador do dispositivo para parar a gravação.  
 (Parar a gravação de vídeo)

Para ver, partilhar ou editar vídeos na aplicação Google Fotos, toque na miniatura. Para obter mais informações sobre a aplicação Google Fotos, aceda ao seguinte URL.

[support.google.com/android/](http://support.google.com/android/)

## Alterar as definições da câmara

1. Toque no ícone para localizar e alterar as definições utilizadas com mais frequência.

(Definições)

● Luz

**Desativar / Ativar**

O atual estado da luz é visualizado na parte superior esquerda do ecrã. Pode ligar ou desligar a luz tocando no ícone.

● Orientação moldura

**Automático:** A câmara mantém a orientação de corte igual à orientação do dispositivo.

**Vertical / Horizontal:** A câmara mantém a moldura recortada na orientação vertical ou horizontal.

2. Toque no botão para alterar definições mais pormenorizadas.

[Menu]

● Gravação de ecrã inteiro

Pode selecionar se pretende ou não guardar uma gravação não recortada de todo o ecrã, para além da gravação recortada. As gravações recortadas são guardadas com uma resolução de Full HD. As gravações não cortadas são guardadas em 4K.

**Ativar:** As gravações cortadas e não cortadas serão guardadas.

**Desativar:** Apenas a gravação recortada será guardada.

- **Formato HDR/SDR**

Active o HDR (High Dynamic Range) para que os seus vídeos pareçam mais dramáticos e mais próximos do que vê na vida real.

**HDR(HLG/BT.2020):** O vídeo é gravado com uma combinação de HLG para a curva de gama e BT.2020 para o espaço de cor.

**SDR(BT.709):** O vídeo é gravado com uma combinação da curva gama padrão e BT.709 para a colorimetria.

- **Microfone**

Pode selecionar o microfone a utilizar durante a gravação de vídeos.

**Todas as direções:** Esta definição é ideal para captar som de todos os lados ou direcções, como o som ambiente.

**Prioridade de voz:** Esta definição é ideal para captar vozes ou sons do motivo quando se grava com a câmara principal. Toque o menos possível no painel traseiro durante a gravação para evitar a gravação do ruído.

- **Redução de ruído do vento**

Pode reduzir o ruído produzido pelo vento que atinge o microfone durante a gravação sem perder a qualidade de áudio original.

## Sugestão

- Se o tamanho da moldura não mudar quando mover o seletor de tamanho da moldura, aproxime-se do motivo e tente alterar novamente o tamanho da moldura.
- Pode selecionar o acabamento das imagens. Toque no ícone.  
 (Visual)  
Cada aspecto predefinido é optimizado com uma combinação diferente de tom de cor, saturação, contraste, nitidez, brilho e outros elementos de imagem, para que possa configurar o processamento de imagens com o equilíbrio ideal destes elementos. Para obter detalhes sobre cada visual predefinido, toque no botão .  
 (Ler mais)
- Na aplicação Google Fotos, o seguinte ícone será anexado às miniaturas dos vídeos recortados.  
 (Vídeo com enquadramento automático)
- Para obter definições adicionais da câmara, consulte o tópico apropriado listado na secção abaixo.  
"Tópico relacionado"

## Tópico relacionado

- [Nomes das peças](#)
- [Definições adicionais da câmara](#)

Note que este Guia de ajuda foi traduzido por uma máquina. As traduções automáticas não são sensíveis ao contexto e podem não estar perfeitamente alinhadas com a versão inglesa do conteúdo. Para ver a versão original em inglês, selecione English a partir da [Página de seleção de idioma].

TP1002013741

5-067-508-12 Copyright 2025 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72


## Gravar vídeos em câmara lenta

Pode gravar vídeos de 120 fps em câmara lenta utilizando a câmara principal.

- 1 Inicie a aplicação Câmara.**  
 (Câmara)
- 2 Deslize a parte inferior do ecrã e toque em como se segue para encontrar o modo.**  
[Mais] > [Lenta]
- 3 Aponte a câmara para o motivo.**
- 4 Toque num dos botões de ângulo para alternar os ângulos de visualização.**

Para ampliar ou reduzir a imagem, toque novamente no botão de ângulo e, em seguida, deslize-o para a esquerda e para a direita (na orientação vertical) ou para cima e para baixo (na orientação horizontal). Também é possível aumentar ou diminuir o zoom da imagem, aproximando ou afastando a imagem no visor ou premindo o botão de zoom.
- 5 Toque no motivo no qual gostaria de focar no visor.**
  - A moldura de foco aparece.  
A câmara foca no motivo tocado.  
Para cancelar a focagem, toque na moldura de foco.
  - Aparecerá o seletor de ajuste de cor e o seletor de ajuste de brilho.  
: Controlo deslizante de ajuste de cor  
: Controlo deslizante de ajuste do brilho  
Arraste os controlos de deslize para ajustar a cor e o brilho.
- 6 Toque no botão seguinte no ecrã ou prima o botão do obturador do dispositivo para gravar um vídeo em câmara lenta.**  
 (Iniciar a gravação de vídeo)
- 7 Toque no botão seguinte no ecrã ou prima o botão do obturador do dispositivo para parar a gravação.**  
 (Parar a gravação de vídeo)
- 8 Toque na miniatura para abrir o vídeo.**
- 9 Arraste as pegas na linha cronológica de câmara lenta para as posições nas quais quer que o efeito de câmara lenta apareça.**

(A): Pegas  
(B): Linha cronológica de câmara lenta  
(C): Toque para ligar ou desligar o som.

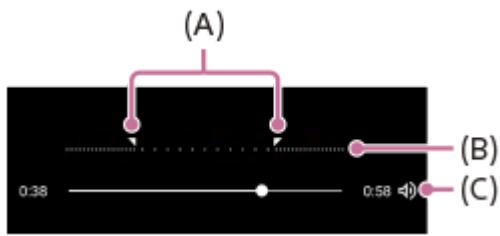

## Alterar as definições da câmara

1. Toque no ícone para localizar e alterar as definições utilizadas com mais frequência.

(Definições)

- **Resolução**

**HD Total / 4K**

A atual definição de resolução é visualizada no centro superior do ecrã. Pode alterar a definição tocando no valor repetidamente.

- **Luz**

**Desativar / Ativar**

O atual estado da luz é visualizado na parte superior esquerda do ecrã. Pode ligar ou desligar a luz tocando no ícone.

2. Toque no botão para alterar definições mais pormenorizadas.

[Menu]

- **Formato HDR/SDR**

Active o HDR (High Dynamic Range) para que os seus vídeos pareçam mais dramáticos e mais próximos do que vê na vida real.

**HDR(HLG/BT.2020):** O vídeo é gravado com uma combinação de HLG para a curva de gama e BT.2020 para o espaço de cor.

**SDR(BT.709):** O vídeo é gravado com uma combinação da curva gama padrão e BT.709 para a colorimetria.

- **Microfone**

Pode selecionar o microfone a utilizar durante a gravação de vídeos.

**Todas as direções:** Esta definição é ideal para captar som de todos os lados ou direcções, como o som ambiente.

**Prioridade de voz:** Esta definição é ideal para captar vozes ou sons do motivo quando se grava com a câmara principal. Toque o menos possível no painel traseiro durante a gravação para evitar a gravação do ruído.

- **Redução de ruído do vento**

Pode reduzir o ruído produzido pelo vento que atinge o microfone durante a gravação sem perder a qualidade de áudio original.

### Sugestão

- Para obter mais informações sobre a aplicação Google Fotos, aceda ao seguinte URL.  
[support.google.com/android/](https://support.google.com/android/)
- Pode selecionar o acabamento das imagens. Toque no ícone.  
 (Visual)  
Cada aspeto predefinido é optimizado com uma combinação diferente de tom de cor, saturação, contraste, nitidez, brilho e outros elementos de imagem, para que possa configurar o processamento de imagens com o equilíbrio ideal destes elementos. Para obter detalhes sobre cada visual predefinido, toque no botão .  
 (Ler mais)

---

### Tópico relacionado

- [Nomes das peças](#)

- [Definições adicionais da câmara](#)

Note que este Guia de ajuda foi traduzido por uma máquina. As traduções automáticas não são sensíveis ao contexto e podem não estar perfeitamente alinhadas com a versão inglesa do conteúdo. Para ver a versão original em inglês, selecione English a partir da [Página de seleção de idioma].

TP1001286891

5-067-508-12 Copyright 2025 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

## Gravar vídeos com o efeito Bokeh

Pode gravar vídeos com o efeito Bokeh. O efeito Bokeh reduz a focagem no fundo para realçar objetos em primeiro plano para obter um efeito artístico.

- 1 Inicie a aplicação Câmara.**  
 (Câmara)
- 2 Deslize a parte inferior do ecrã e toque em como se segue para encontrar o modo. [Mais] > [Vídeo Bokeh]**
- 3 Toque no ícone para alternar entre a câmara principal e a câmara frontal.**  
 (Mudar de câmara)
- 4 Aponte a câmara para o motivo.**
- 5 Quando utilizar a câmara principal, toque num dos botões de ângulo para alternar os ângulos de visualização.**
- 6 Toque no ícone no visor.**  
 (Bokeh)
- 7 Arraste o controlo de deslize para ajustar o efeito Bokeh.**  
Para ocultar a barra deslizante, toque no ícone no visor.  
 (Fechar)
- 8 Toque no motivo no qual gostaria de focar no visor.**
  - A moldura de foco aparece.  
A câmara foca no motivo tocado e inicia a monitorização.  
Para cancelar a focagem, toque na moldura de foco.
  - Aparecerá o seletor de ajuste de cor e o seletor de ajuste de brilho.  
: Controlo deslizante de ajuste de cor  
: Controlo deslizante de ajuste do brilho  
Arraste os controlos de deslize para ajustar a cor e o brilho.
- 9 Toque no botão seguinte no ecrã ou prima o botão do obturador do dispositivo.**  
 (Iniciar a gravação de vídeo)  
Para parar a gravação de um vídeo, toque no botão seguinte no ecrã ou prima novamente o botão do obturador do dispositivo.  
 (Parar a gravação de vídeo)  
Para ver, partilhar ou editar vídeos na aplicação Google Fotos, toque na miniatura. Para obter mais informações sobre a aplicação Google Fotos, aceda ao seguinte URL.

## Alterar as definições da câmara

1. Toque no ícone para localizar e alterar as definições utilizadas com mais frequência.



### ● Resolução

#### HD / HD Total

A atual definição de resolução é visualizada no centro superior do ecrã. Pode alterar a definição tocando no valor repetidamente.

### ● Luz (Apenas Câmara principal)

#### Desativar / Ativar

O atual estado da luz é visualizado na parte superior esquerda do ecrã. Pode ligar ou desligar a luz tocando no ícone.

2. Toque no botão para alterar definições mais pormenorizadas.

[Menu]

### ● Vel. fotogr. Auto

**Ativar / Desativar:** A câmara optimiza automaticamente a velocidade de fotogramas para melhorar a qualidade de vídeo em condições de fraca luminosidade.

### ● Estabilização

Pode gravar vídeos suaves e sem vibração.

**Alta qualidade:** Selecione este valor para obter o efeito de estabilização mais potente.

**Normal:** Selecione este valor se pretender gravar vídeos com um ângulo de visão ligeiramente mais amplo, mesmo que o efeito de estabilização seja mais fraco do que a estabilização de alta qualidade.

**Desativar**

### ● AF de rosto/olhos (Apenas Câmara principal)

Pode gravar vídeos que focam nos rostos ou olhos de pessoas e animais.

Quando a câmara deteta os rostos de pessoas ou animais, aparece uma moldura de deteção. Para alterar o alvo de focagem, toque no rosto do motivo no qual gostaria de focar.

**AF de rosto/olhos:** A câmara foca rostos ou olhos.

**AF de rosto:** A câmara foca apenas rostos.

**Desativar**

### ● Microfone

Pode selecionar o microfone a utilizar durante a gravação de vídeos.

**Todas as direções:** Esta definição é ideal para captar som de todos os lados ou direcções, como o som ambiente.

**Prioridade de voz:** Esta definição é ideal para captar vozes ou sons do motivo quando se grava com a câmara principal. Toque o menos possível no painel traseiro durante a gravação para evitar a gravação do ruído.

**Prioridade de voz (frontal):** Esta definição é ideal para captar vozes ou sons do motivo quando se grava com a câmara frontal.

### ● Guia para aumentar a duração da gravação

Pode evitar o aumento da temperatura do dispositivo para que possa gravar vídeos durante períodos de tempo mais longos ao desativar as funções que consomem bateria. Siga as instruções no ecrã para otimizar as definições.

### ● Monitorização do toque (Apenas Câmara principal)

A câmara segue o objeto selecionado e ajusta o brilho.

### ● Redução de ruído do vento

Pode reduzir o ruído produzido pelo vento que atinge o microfone durante a gravação sem perder a qualidade de áudio original.

## Sugestão

- Para tirar fotografias com o efeito Bokeh, selecione o modo.  
[Bokeh]

- Pode selecionar o acabamento das imagens. Toque no ícone.



Cada aspeto predefinido é optimizado com uma combinação diferente de tom de cor, saturação, contraste, nitidez, brilho e outros elementos de imagem, para que possa configurar o processamento de imagens com o equilíbrio ideal destes elementos. Para obter detalhes sobre cada visual predefinido, toque no botão .

(Ler mais)

- Para obter definições adicionais da câmara, consulte o tópico apropriado listado na secção abaixo.  
"Tópico relacionado"

## Tópico relacionado

- [Tirar fotografias com o efeito Bokeh](#)
- [Definições adicionais da câmara](#)
- [Nomes das peças](#)

Note que este Guia de ajuda foi traduzido por uma máquina. As traduções automáticas não são sensíveis ao contexto e podem não estar perfeitamente alinhadas com a versão inglesa do conteúdo. Para ver a versão original em inglês, selecione English a partir da [Página de seleção de idioma].

TP1000431965

5-067-508-12 Copyright 2025 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

## Trans. direto

A aplicação da Câmara suporta transmissão em direto utilizando RTMP.

- 1 Inicie a aplicação Câmara.**



- 2 Deslize a parte inferior do ecrã e toque em como se segue para encontrar o modo.**  
[Mais] > [Trans. direto]

- 3 Toque no ícone.**



Quando liga a função pela primeira vez, aparecem várias notas ou informação. Confirme as mensagens, marque as caixas de verificação e, em seguida, toque no seguinte.

[OK]

Em seguida, proceda aos passos seguintes.

- 4 Selecione o método de transmissão RTMP para a seguinte definição.**

[Ligar a]

- [RTMP]: Selecione para transmitir utilizando RTMP. Definir os seguintes valores.  
[URL de stream RTMP] / [Chave de transmissão RTMP]
- [YouTube™]: Selecione para transmitir utilizando o YouTube. Siga as instruções no ecrã para definir o seguinte.  
[Conta do YouTube™] / [Evento direto YouTube™]  
Para criar um novo evento, toque no seguinte.  
[Criar novo evento]

### Sugestão

- Pode partilhar o URL em direto do YouTube. Toque no seguinte e siga as instruções no ecrã.  
[URL evento]


Quando se cria um novo evento, o seguinte ícone aparece na caixa de diálogo dos resultados da criação do evento em direto do YouTube.



- 5 Toque no ícone para fechar o menu de definições.**




- 6 Toque no botão para iniciar a transmissão.**




Pode alternar entre as câmaras frontal e principal e mudar de objetiva durante a transmissão em sequência.

Para parar a transmissão, toque no botão .



## Síntese do modo (Trans. direto)

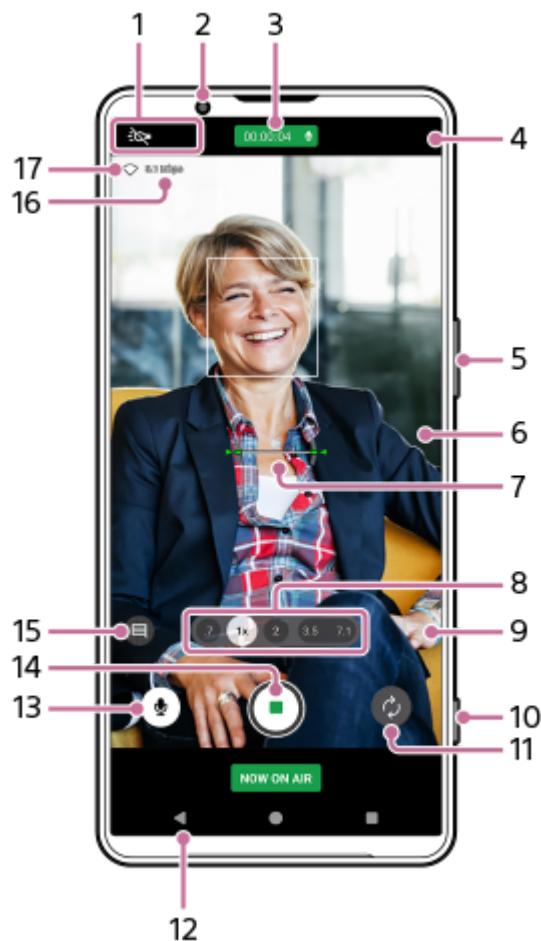

### 1. Indicações de estado (apenas Câmara principal)

- (Luz): Toque para ligar ou desligar a luz.
- (Fotografia de grande plano): O ícone aparece quando a função está activada. A função muda automaticamente para a objetiva ultra grande angular para focar os detalhes do motivo quando se aproxima dele. Pode desativar temporariamente a função tocando no ícone.

### 2. Objetiva da câmara frontal

### 3. Estado de transmissão em sequência/Estado do microfone

As atuais definições para resolução e vel. fotogramas são apresentadas enquanto não estiver em transmissão em direto. Pode alterar a definição de resolução tocando no valor repetidamente.

### 4. (Definições de rede) (O ícone não é apresentado durante a transmissão em direto)

### 5. Utilize o botão de zoom para aumentar ou diminuir o zoom.

### 6. Visor da câmara

Se tocar no visor, aparecerá o seletor de ajuste da cor e o seletor de ajuste do brilho.

: Controlo deslizante de ajuste de cor

: Controlo deslizante de ajuste do brilho

Arraste os controlos de deslize para ajustar a cor e o brilho.

### 7. Medidor de nível (apenas câmara principal)

O medidor de nível ajuda-o a medir o ângulo do seu dispositivo e a manter a imagem horizontal. Quando o dispositivo deteta que está nivelado, o medidor de nível fica verde. Também é possível definir a câmara para indicar quando está nivelada utilizando som, vibração e o visor. Esta definição está desactivada por predefinição. Para ativar a definição, toque em como se segue e selecione o valor pretendido.

(Definições) > [Menu] > [Nível]

## 8. Toque num dos botões de ângulo para alternar os ângulos de visualização.

Para ampliar ou reduzir a imagem, deslide o botão de ângulo para a esquerda e para a direita (na orientação vertical) ou para cima e para baixo (na orientação horizontal). Pode ampliar e reduzir sem problemas sem alternar os ângulos de visualização.

Também é possível aumentar ou diminuir o zoom da imagem, aproximando ou afastando a imagem no visor ou premindo o botão de zoom.

## 9. (Definições) (O ícone não é apresentado durante a transmissão em direto)

Toque para alterar as definições enquanto não estiver em transmissão em direto.

- **Resolução:** Toque para alterar a resolução.

- **Luz** (Apenas Câmara principal): Toque para ligar ou desligar a luz.

- **Demonstração de produto** (Apenas Câmara principal): As definições da câmara são configuradas de forma ideal para vídeos em transmissão em direto, tais como avaliações de produto.

Toque no botão para alterar definições mais pormenorizadas.

[Menu]

## 10. Utilize o botão do obturador para iniciar ou parar a transmissão em sequência.

## 11. É possível alternar entre a câmara frontal e a câmara principal.

## 12. Pode voltar ao modo seguinte.

[Fotografia]

## 13. Toque para ativar ou desativar o som do microfone.

## 14. Toque para iniciar ou parar a transmissão em sequência.

## 15. Toque para abrir ou fechar a janela de chat em direto do YouTube.

O ícone seguinte é apresentado quando não há transmissão em direto. Toque no ícone para selecionar o acabamento das imagens.

 (Visual)

Cada aspeto predefinido é optimizado com uma combinação diferente de tom de cor, saturação, contraste, nitidez, brilho e outros elementos de imagem, para que possa configurar o processamento de imagens com o equilíbrio ideal destes elementos.

Para obter detalhes sobre cada visual predefinido, toque no botão .

 (Ler mais)

## 16. Fluxo de bits em transmissão em sequência

## 17. Estado da rede

## Alterar as definições da câmara

### 1. Toque no ícone para localizar e alterar as definições utilizadas com mais frequência.

 (Definições)

- **Resolução**

**HD / HD Total**

A atual definição de resolução é visualizada no centro superior do ecrã. Pode alterar a definição tocando no valor repetidamente.

- **Luz** (Apenas Câmara principal)

**Desativar / Ativar**

O atual estado da luz é visualizado na parte superior esquerda do ecrã. Pode ligar ou desligar a luz tocando no ícone.

- **Demonstração de produto** (Apenas Câmara principal)

**Desativar / Ativar:** As definições da câmara são configuradas de forma ideal para vídeos em transmissão em direto, tais como avaliações de produto. A câmara tende a focar em objetos visualizados no centro do visor da câmara.

## 2. Toque no botão para alterar definições mais pormenorizadas.

[Menu]

### ● Alcance dinâmico

**Largo:** Pode transmitir vídeos em direto com uma ampla gama dinâmica utilizando o processamento de imagem que combina vários fotogramas.

**Normal**

### ● Estabilização

Pode transmitir vídeos em direto suaves e sem vibração.

**Alta qualidade:** Selecione este valor para obter o efeito de estabilização mais potente.

**Normal:** Selecione este valor se pretender transmitir vídeos em direto com um ângulo de visão ligeiramente mais amplo, mesmo que o efeito de estabilização seja mais fraco do que a estabilização de alta qualidade.

**Desativar**

### ● AF de rosto/olhos (Apenas Câmara principal)

Pode transmitir em direto vídeos que focam nos rostos ou olhos de pessoas e animais.

Quando a câmara deteta os rostos de pessoas ou animais, aparece uma moldura de deteção. Para alterar o alvo de focagem, toque no rosto do motivo no qual gostaria de focar.

**AF de rosto/olhos:** A câmara foca rostos ou olhos.

**AF de rosto:** A câmara foca apenas rostos.

**Desativar**

### ● Microfone

Pode selecionar o microfone a utilizar durante a transmissão em direto.

**Todas as direções:** Esta definição é ideal para captar som de todos os lados ou direcções, como o som ambiente.

**Prioridade de voz:** Esta definição é ideal para captar vozes ou som do motivo quando se faz uma transmissão em direto com a câmara principal. Toque o menos possível no painel traseiro durante a transmissão em direto para evitar a transmissão em direto do ruído.

**Prioridade de voz (frontal):** Esta definição é ideal para captar vozes ou som do motivo quando se faz uma transmissão em direto com a câmara frontal.

### ● Guia para aumentar duração da transm. seq.

Pode evitar o aumento da temperatura do dispositivo para que possa transmitir vídeos em direto durante períodos de tempo mais longos ao desativar as funções que consomem bateria. Siga as instruções no ecrã para otimizar as definições.

### ● Monitorização do toque (Apenas Câmara principal)

A câmara segue o objeto selecionado e ajusta o brilho.

### ● Redução de ruído do vento

Pode reduzir o ruído produzido pelo vento que atinge o microfone durante a transmissão em direto sem perder a qualidade de áudio original.

### ● Fotografia de grande plano (Apenas Câmara principal)

**Automático / Desativar:** Pode transmitir vídeos de grande plano em direto alternando automaticamente para a lente ultragrande quando se aproxima do motivo, permitindo-lhe focar nos detalhes. Quando a função é activada, o ícone aparece.

 (Fotografia de grande plano)

### ● Notas sobre a utilização

É possível apresentar notas sobre a utilização para transmissão em direto.


### ● Pol. Priv. Trans. direto

Pode apresentar a política de privacidade para a transmissão em direto.

## Nota

- Quando utilizar o modo de transmissão em direto da aplicação Câmara, respeite os termos de serviço do serviço de transmissão em direto e os requisitos relacionados com a transmissão em direto.
- Dependendo do serviço de transmissão em direto, as condições ou especificações podem mudar ou ser adicionadas sem aviso prévio.
- Se a transmissão em direto não funcionar corretamente, tente comutar o tipo de rede. Para mudar o tipo de rede, localize e toque em como se segue e, em seguida, selecione um SIM.  
[Definições] > [Rede e Internet] > [SIMs]  
Toque no seguinte e, em seguida, selecione um tipo de rede.  
[Tipo de rede preferido]  
Os tipos de rede disponíveis dependem do seu contrato.

## Sugestão

- Para selecionar uma rede para transmissão, toque no ícone.  
 (Definições de rede)  
Em seguida, selecione uma opção para a seguinte definição.  
[Utilização da rede]
- Para tornar a transmissão em sequência mais estável, ajuste as definições de vídeo de acordo com as especificações do serviço de transmissão em direto, a largura de banda da rede e o estado da rede. Para alterar a resolução, toque no ícone.  
 (Definições)  
Em seguida, selecione uma opção para o seguinte.  
[Resolução]  
Para alterar a qualidade do vídeo, toque no ícone.  
 (Definições de rede)  
Em seguida, selecione uma opção para a seguinte definição.  
[Qualidade do vídeo]  
As opções são as seguintes.

Resolução	FPS	Qualidade do vídeo (fluxo de bits em transmissão em sequência)		
		Baixa	Média	Alta
HD Total	30	3 Mbps	4,5 Mbps	6 Mbps
HD	30	1,5 Mbps	2,75 Mbps	4 Mbps

- Podem ocorrer perturbações ou a interrupção de imagens de vídeo e de áudio a velocidades de comunicação baixas, tais como ao transmitir num local onde a qualidade de sinal é fraca ou em movimento. Neste caso, as seguintes definições poderão melhorar as condições de vídeo e de áudio.
  - Toque no ícone.  
 (Definições)  
Em seguida, selecionar como se segue.  
[Resolução] > [HD]
  - Toque no ícone.  
 (Definições de rede)  
Em seguida, selecionar como se segue.  
[Qualidade do vídeo] > [Baixa]
- Para obter definições adicionais da câmara, consulte o tópico apropriado listado na secção abaixo.  
"Tópico relacionado"

## Tópico relacionado

- [Nomes das peças](#)
- [Menu de definições](#)

## ● Definições adicionais da câmara

Note que este Guia de ajuda foi traduzido por uma máquina. As traduções automáticas não são sensíveis ao contexto e podem não estar perfeitamente alinhadas com a versão inglesa do conteúdo. Para ver a versão original em inglês, selecione English a partir da [Página de seleção de idioma].

TP1000724467

5-067-508-12 Copyright 2025 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

## Definições adicionais da câmara

[Foto. Pro] / [Vídeo Pro]:

Toque da seguinte forma para selecionar a definição que pretende alterar.

[MENU] > [Configuração]

Em modos diferentes dos acima referidos, toque da seguinte forma para selecionar a definição que pretende alterar.

 (Definições) > [Menu]

- **Linhas de grelha**

**Ativar / Desativar:** Pode definir se visualiza ou não linhas de grelha para ajudá-lo com a composição das imagens.

- **Nível** (Apenas câmara principal) (Exceto para os modos Pro photo e Pro video)

**Desativar / Ativado: Tudo (som, vibração e ecrã) / Ativado: Só ecrã:** É possível definir se o medidor de nível deve ou não ser apresentado. Também é possível definir a câmara para indicar quando está nivelada utilizando som, vibração e o visor.

- **Calibração do nível** (Apenas Câmara principal)

Tocar na definição para calibrar o padrão para o plano horizontal para corrigir desvios na direção da inclinação.

- **Usar botão vol. como**

**Zoom / Volume / Obturador / Desativar:** Pode alterar o modo como utiliza o botão de volume.

- **Sinais de áudio**

**Ativado: Tudo / Ativado: Apenas obturador / Desativar:** Pode selecionar se a câmara produz ou não produz sons como, por exemplo, um som do obturador, sons no início e fim da gravação de vídeo e uma série de sinais sonoros para a contagem decrescente quando utiliza o temporizador auto.

- **Armazenamento de dados** (Exceto para o modo de enquadramento automático)

**Armazenamento interno / Cartão SD:** Pode selecionar se guarda fotografias e vídeos no armazenamento interno do dispositivo ou num cartão microSD.

### Sugestão

- Recomenda-se que utilize um cartão microSD com Classe de Velocidade de Vídeo 30 (V30) ou acima.

- **Guardar local**

**Ativar / Desativar:** Pode guardar as suas fotografias e vídeos com os locais onde foram tiradas e gravados.

- **Iniciar c/ bot obtur**

**Iniciar aplicação Câmara / Desativar:** Se pretender evitar que a aplicação Câmara seja accidentalmente iniciada quando o botão do obturador do dispositivo é premido e mantido premido, altere a definição para desligado.

- **Cont. rem. Bluetooth**

Pode emparelhar com um comando remoto por Bluetooth para utilizar remotamente as funções na aplicação da Câmara.

- **Sugestões**

Toque para ir para o website de sugestões da aplicação da Câmara.

- **Acessibilidade**

É possível apresentar uma ligação para informações sobre acessibilidade.

- **Licença de software**

É possível apresentar informações sobre a licença de software.

- **Rapor definições**

Pode repor todas as definições para os valores predefinidos.

---

## Tópico relacionado

- [Emparelhar com um comando remoto por Bluetooth ou punho](#)
- [Tirar fotografias \(Fotografia\)](#)
- [Gravação de vídeos \(Vídeo\)](#)
- [Tirar fotografias com o efeito Bokeh](#)
- [Fotografar imagens fixas \(Foto. Pro\)](#)
- [Gravação de vídeos \(Vídeo Pro\)](#)
- [Gravação de vídeos enquanto segue um objeto \(Filmagem com IA\)](#)
- [Teleobjetiva macro](#)
- [Tirar fotografias em alta resolução \(48 MP\)](#)
- [Gravação de vídeos com enquadramento automático \(Enquadramento auto\)](#)
- [Gravar vídeos em câmara lenta](#)
- [Gravar vídeos com o efeito Bokeh](#)
- [Trans. direto](#)

Note que este Guia de ajuda foi traduzido por uma máquina. As traduções automáticas não são sensíveis ao contexto e podem não estar perfeitamente alinhadas com a versão inglesa do conteúdo. Para ver a versão original em inglês, selecione English a partir da [Página de seleção de idioma].

TP1001673254

5-067-508-12 Copyright 2025 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

## Panorama

Pode tirar fotografias de grande angular e panorâmicas utilizando a câmara principal.

- 1 Inicie a aplicação Câmara.**  
 (Câmara)
- 2 Deslize a parte inferior do ecrã e toque em como se segue para encontrar o modo.**  
[Mais] > [Panorama]
- 3 Toque no botão do obturador do ecrã ou prima o botão do obturador do dispositivo.**
- 4 Mova a câmara de forma lenta e estável na direção do movimento indicada no ecrã.**
- 5 Toque no botão do obturador do ecrã ou prima novamente o botão do obturador do dispositivo na posição onde pretende parar.**

Para ver, partilhar ou editar fotografias na aplicação Google Fotos, toque na miniatura. Para obter mais informações sobre a aplicação Google Fotos, aceda ao seguinte URL.

[support.google.com/android/](https://support.google.com/android/)

## Alterar as definições da câmara

1. Toque no ícone.



2. Selecione a definição que pretende alterar.

- **Guardar local**

Pode guardar as suas fotografias com os locais onde foram tiradas.

- **Usar botão vol. como**

**Volume / Obturador:** Pode alterar o modo como utiliza o botão de volume.

- **Som**

Pode selecionar se a câmara produz ou não sons como, por exemplo, um som quando toca no botão do obturador do ecrã.

- **Armazenamento de dados**

**Armazenamento interno / Cartão SD:** Pode selecionar se guarda fotografias no armazenamento interno do dispositivo ou num cartão microSD.

### Sugestão

- Recomenda-se que utilize um cartão microSD com Classe de Velocidade de Vídeo 30 (V30) ou acima.

5-067-508-12 Copyright 2025 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

## Personalizar os modos (Personalização do modo)

Pode arrastar um ícone de modo para alterar a sua posição. Pode apresentar os modos utilizados frequentemente na parte inferior do ecrã para um acesso rápido e guardar os modos utilizados com menos frequência no ecrã seguinte.  
[Mais]

- 1 Inicie a aplicação Câmara.  
 (Câmara)
- 2 Deslize a parte inferior do ecrã e toque no seguinte.  
[Mais]
- 3 Toque no ícone.  
 (Personalização do modo)
- 4 Toque e mantenha premido o modo que pretende reatribuir ou reordenar e, em seguida, arraste-o e largue-o na posição pretendida.
  - Arraste e largue os modos utilizados frequentemente para a seguinte área na parte inferior do ecrã.  
[Modos]
  - Arraste e largue os modos utilizados com menos frequência para a área seguinte.  
[Mais]



### Tópico relacionado

- [Tirar fotografias \(Fotografia\)](#)

- Gravação de vídeos (Vídeo)
- Tirar fotografias com o efeito Bokeh
- Fotografar imagens fixas (Foto. Pro)
- Gravação de vídeos (Vídeo Pro)
- Gravação de vídeos enquanto segue um objeto (Filmagem com IA)
- Teleobjetiva macro
- Tirar fotografias em alta resolução (48 MP)
- Gravação de vídeos com enquadramento automático (Enquadramento auto)
- Gravar vídeos em câmara lenta
- Gravar vídeos com o efeito Bokeh
- Trans. direto

Note que este Guia de ajuda foi traduzido por uma máquina. As traduções automáticas não são sensíveis ao contexto e podem não estar perfeitamente alinhadas com a versão inglesa do conteúdo. Para ver a versão original em inglês, selecione English a partir da [Página de seleção de idioma].

TP1002013742

5-067-508-12 Copyright 2025 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

## Funcionalidades de IA da aplicação Google Fotos

Pode utilizar a aplicação Google Fotos para editar e gerir as suas fotografias e vídeos. Também pode utilizar as funcionalidades de IA para editar fotografias.

- Editor de magia: É possível mover ou redimensionar objectos na fotografia.
- Borracha mágica: Pode remover objectos indesejados da fotografia.
- Desfocagem de fotografias: É possível melhorar as fotografias desfocadas.

Para mais informações, consultar a seguinte ligação.

[support.google.com/android/](https://support.google.com/android/)

Note que este Guia de ajuda foi traduzido por uma máquina. As traduções automáticas não são sensíveis ao contexto e podem não estar perfeitamente alinhadas com a versão inglesa do conteúdo. Para ver a versão original em inglês, selecione English a partir da [Página de seleção de idioma].

TP1002013743

5-067-508-12 Copyright 2025 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

## Criador de vídeo

Crie facilmente vídeos curtos e desfrute deles com amigos e nas redes sociais. Pode utilizar várias funções de edição, como a "Edição automática", que lhe permite criar vídeos curtos selecionando simplesmente clips e música.



**Edição auto:** Pode criar facilmente um vídeo de 30 segundos, bastando selecionar clips (vídeos/fotos) e música e tocar no seguinte.

[Edição auto]

O vídeo criado pode ser partilhado numa série de passos. Também pode efetuar outras edições nos vídeos criados com a "Edição automática", como alterar a duração dos clips, aplicar filtros, ajustar as cores e o brilho, etc. Se alterar a música no ecrã de edição automática, pode criar um vídeo com uma atmosfera diferente.

**Edição pers.:** Pode desfrutar de mais opções de edição, como alterar a ordem dos clipes (vídeos/fotografias), selecionar os ficheiros de música à sua escolha, alterar a velocidade de reprodução (câmara lenta ou avanço rápido) e muito mais. Os clipes selecionados são colocados na linha cronológica sem edição automática.

### Principais funções de edição

- **Importar:** Pode importar fotografias e vídeos.
- **Adicionar música:** Pode selecionar música a partir das predefinições. Ao tocar no separador seguinte, também pode selecionar música guardada no armazenamento interno do dispositivo ou no cartão microSD.  
[Local]
- **Texto:** Pode adicionar texto ao vídeo. Pode alterar a fonte e a cor do texto.
- **Filtro:** Pode aplicar um filtro para alterar as texturas e as cores.
- **Ajustar:** Pode ajustar a exposição, o contraste, o realce, a sombra, a saturação, a temperatura e a nitidez.
- **Formato:** É possível alterar o ráio de aspeto.

- **Defs. exportação:** Pode alterar a resolução e a velocidade de fotogramas.
- **Volume:** Pode ajustar o volume da música selecionada. Também pode definir um efeito de fade-in ou fade-out para a música, selecionando o seguinte.  
[Desvanecer]
-  **(Fit):** Pode ajustar o tamanho do clip selecionado para se adaptar à moldura.

### Sugestão

- Pode encontrar as informações mais recentes sobre o Video Creator no seguinte sítio Web.  
[Google Play](#)

Note que este Guia de ajuda foi traduzido por uma máquina. As traduções automáticas não são sensíveis ao contexto e podem não estar perfeitamente alinhadas com a versão inglesa do conteúdo. Para ver a versão original em inglês, selecione English a partir da [Página de seleção de idioma].

TP1001286892

5-067-508-12 Copyright 2025 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

## Music Pro

O Music Pro oferece um serviço chamado “Otimização de estúdio”. As funções de Otimização de estúdio permitem-lhe converter faixas que gravou num Xperia para qualidade de estúdio profissional da Sony Music utilizando processamento de IA em nuvem. Pode simular o som dos microfones do tubo de vácuo da Sony e do reverb do estúdio Sony Music, bem como reduzir o ruído utilizando tecnologia de separação de áudio especialmente desenvolvida.

Pode importar ficheiros de áudio e ouvir com auscultadores durante a gravação de áudio ou vídeos. Também pode monitorizar a sua voz durante a gravação de áudio ou vídeos se utilizar auscultadores ligados à tomada de áudio de 3,5 mm do dispositivo. No ecrã de edição de áudio, pode colocar múltiplas tomadas e compará-las e depois escolher as melhores partes de cada tomada para criar a sua faixa ideal. Pode utilizar as funções de Otimização de estúdio das seguintes formas.

Veja abaixo mais informações sobre a utilização do Music Pro.

≡ (Menu) > [Sugestões de utilização]

### Nota

- São aplicáveis taxas quando utilizar as funções de Otimização de estúdio. Veja abaixo mais informações sobre a utilização do Music Pro.  
≡ (Menu) > [Sugestões de utilização]
- O Music Pro pode não estar disponível em alguns países/regiões.

#### ● Separação de áudio

A tecnologia de IA da Sony permite-lhe separar as fontes de áudio de uma gravação. Por exemplo, os sons da guitarra/piano e das vozes gravados em simultâneo com um microfone individual (neste dispositivo) podem ser separados em faixas individuais. Após a separação, pode ouvir cada uma das faixas e ajustar o equilíbrio do volume e o reverb para criar a mistura ideal.

#### ● Remover ruído

Quando utiliza tecnologia de separação de áudio, pode remover sons não intencionais (ruído) da guitarra, do piano ou das vozes gravados.

#### ● Remover reverberação

Reduza ou remova a reverberação (eco de sala) ocorrida em ambientes interiores ao utilizar a tecnologia de IA da Sony para recriar a qualidade de som de um estúdio de gravação.

#### ● Simulação de microfone

Recrie a frequência única dos microfones de tubo de vácuo de alto desempenho da Sony.

#### ● Simulação de estúdio

Recrie o som sofisticado do equipamento de gravação profissional ao adicionar a sonoridade característica de um estúdio de gravação (não adiciona um efeito de reverberação).

Note que este Guia de ajuda foi traduzido por uma máquina. As traduções automáticas não são sensíveis ao contexto e podem não estar perfeitamente alinhadas com a versão inglesa do conteúdo. Para ver a versão original em inglês, selecione English a partir da [Página de seleção de idioma].

TP1000724468


Smartphone

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

## Transferir música de um computador para o seu dispositivo

Existem duas formas de transferir música de um computador para o seu dispositivo:

- Ligue o seu dispositivo a um computador usando um cabo USB. Deslize para baixo a partir da parte superior do ecrã, toque na notificação de definição da ligação USB e, em seguida, toque em como se segue. [Toque para ver mais opções.] > [Transferência de ficheiros]  
No computador, arraste e largue os dados da música para uma pasta no seu dispositivo, como a pasta Música.

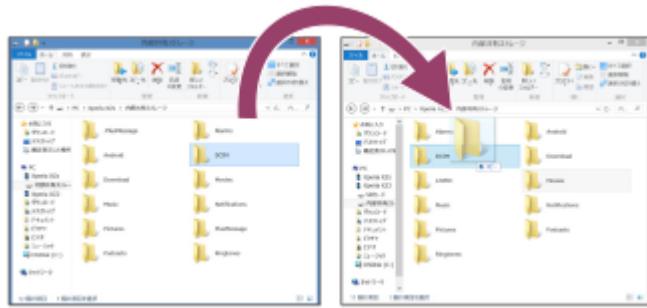

- No computador, guarde os seus ficheiros multimédia usando o Google Drive. Em seguida, sincronize os dados no seu dispositivo iniciando sessão na conta Google.

### Nota

- A aplicação Música pode não suportar todos os formatos de ficheiros de música.

### Tópico relacionado

- [Ligar o seu dispositivo a dispositivos USB](#)
- [Configurar uma conta Google no seu dispositivo](#)
- [Sincronizar dados utilizando uma conta Google](#)
- [Ouvir música](#)
- [Funcionalidades da aplicação Música](#)

Note que este Guia de ajuda foi traduzido por uma máquina. As traduções automáticas não são sensíveis ao contexto e podem não estar perfeitamente alinhadas com a versão inglesa do conteúdo. Para ver a versão original em inglês, selecione English a partir da [Página de seleção de idioma].

TP0001883264


Smartphone

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

## Ouvir música

Utilize a aplicação Música para ouvir a sua música preferida.


### Descrição geral do leitor de música

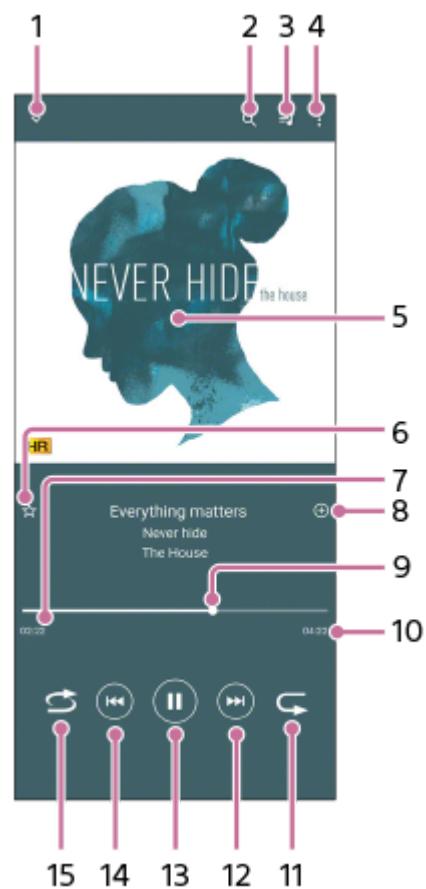

1. Toque para minimizar o leitor de ecrã inteiro.
2. Toque em para pesquisar todas as músicas guardadas no seu dispositivo.
3. Toque em para ver a fila de reprodução.
4. Toque em para ver mais opções.
5. Imagens do álbum (se disponível)
6. Toque para adicionar ou remover uma música como favorita.
7. Tempo decorrido da canção atual
8. Toque em para adicionar uma música a uma lista de reprodução.
9. Indicador de progresso  
Arraste ou toque ao longo da linha para avançar ou retroceder rapidamente.
10. Duração da canção atual

11. Toque para repetir a música atual ou todas as músicas na fila de reprodução.
12. Toque em para ir para a música seguinte, toque sem soltar para avançar rapidamente a música atual.
13. Toque para reproduzir ou colocar uma música em pausa.
14. Toque em para ir para o início da música atual, toque sem soltar para retroceder a música atual.
15. Toque em para baralhar as músicas na fila de reprodução.

## Ecrã inicial da aplicação Música

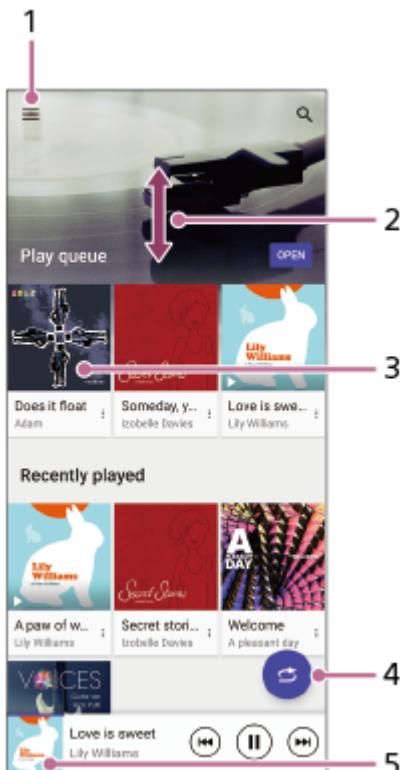

1. Toque em para abrir o menu Música.
2. Toque para se deslocar para cima ou para baixo para ver o conteúdo.
3. Toque para começar a reproduzir uma música na fila de reprodução.
4. Toque para reproduzir todas as músicas no modo aleatório.
5. Toque para ir para o ecrã do leitor de música.

### Nota

- Pode não conseguir reproduzir itens protegidos por direitos de autor.

### Tópico relacionado

- [Transferir música de um computador para o seu dispositivo](#)
- [Funcionalidades da aplicação Música](#)
- [Definir a qualidade do som da reprodução](#)

Note que este Guia de ajuda foi traduzido por uma máquina. As traduções automáticas não são sensíveis ao contexto e podem não estar perfeitamente alinhadas com a versão inglesa do conteúdo. Para ver a versão original em inglês, selecione English a partir da [Página de seleção de idioma].

TP0001883314

5-067-508-12 Copyright 2025 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

## Funcionalidades da aplicação Música

Esta secção explica as funcionalidades que são úteis quando utilizar a aplicação Música.

### || Editar informações sobre música

1. Enquanto uma música está a ser reproduzida na aplicação Música, toque na capa do álbum no ecrã do leitor de música e, em seguida, toque na seguinte definição.  
[Editar info.de música]
2. Edite as informações conforme pretender.
3. Para definir a capa do álbum, toque em como se segue.  
 (Editar) > [Definir imagem]
4. Quando tiver terminado, toque no seguinte.  
[Guardar]

### || Reproduzir música em segundo plano

1. Quando uma música estiver a ser reproduzida, toque no botão seguinte para ir para o ecrã inicial.  
 (Início)  
A aplicação Música continua a reproduzir música em segundo plano.  
Para abrir novamente a aplicação Música, deslize para baixo a partir da parte superior do ecrã e toque na notificação Música.  
Em alternativa, localize e toque no ícone.  
 (Música)

### Tópico relacionado

- [Transferir música de um computador para o seu dispositivo](#)
- [Ouvir música](#)

Note que este Guia de ajuda foi traduzido por uma máquina. As traduções automáticas não são sensíveis ao contexto e podem não estar perfeitamente alinhadas com a versão inglesa do conteúdo. Para ver a versão original em inglês, selecione English a partir da [Página de seleção de idioma].

TP0002935523

5-067-508-12 Copyright 2025 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

## Iniciar a aplicação (Otimizador de jogo)

Esta aplicação torna o jogo muito mais cómodo com várias funções.


Enquanto joga um jogo, pode tocar no ícone seguinte para ajustar as cores, os efeitos de visualização do conteúdo apresentado, os sons e muito mais.

● (Ícone flutuante)

Os jogos descarregados são automaticamente armazenados na aplicação Game enhancer e pode encontrar e iniciar os jogos em "Os meus jogos".

- 1 Inicie a aplicação Game enhancer.  
● (Otimizador de jogo)

## Descrição geral do ecrã

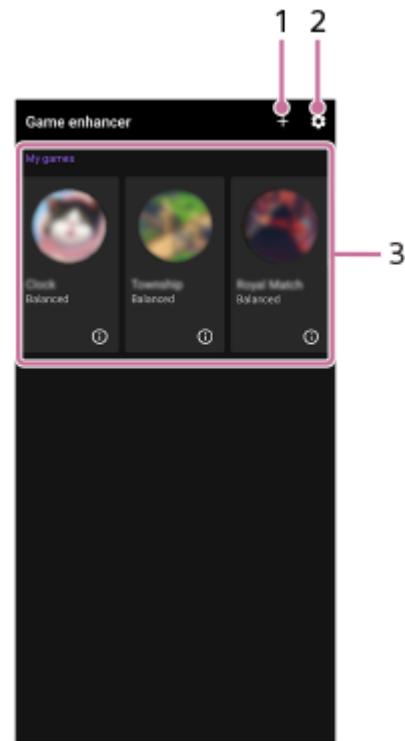

1. Toque em para adicionar novos jogos manualmente.

2. Definições do Otimizador de jogo

3. Os meus jogos

Os jogos transferidos serão listados automaticamente. Toque num ícone do jogo para iniciar o jogo.

Para ver uma captura de ecrã ou um vídeo tirado pela aplicação Game enhancer, toque no ícone.

● (Perfil de jogo)

## Tópico relacionado

- Utilizar o menu (Otimizador de jogo)

Note que este Guia de ajuda foi traduzido por uma máquina. As traduções automáticas não são sensíveis ao contexto e podem não estar perfeitamente alinhadas com a versão inglesa do conteúdo. Para ver a versão original em inglês, selecione English a partir da [Página de seleção de idioma].

5-067-508-12 Copyright 2025 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

## Utilizar o menu (Otimizador de jogo)


Ao abrir o menu de Otimizador de jogo durante um jogo, pode verificar as condições do dispositivo, ajustar o nível de brilho ao arrastar o controlo de deslize e alterar as definições.

- 1 Enquanto joga um jogo, toque no ícone.

(Ícone flutuante)



- 2 No menu que se abre, toque rapidamente e configure as definições pretendidas.

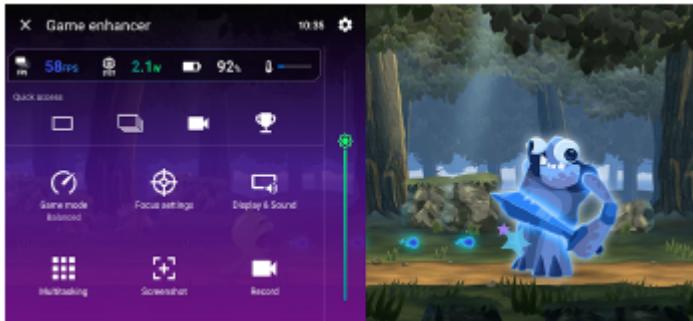

### Definições do Otimizador de jogo

- (Definições de melhoramento do jogo)

Pode alternar o tipo de menu de Otimizador de jogo, atribuir uma ação de Otimizador de jogo utilizada no jogo ao botão do obturador e selecionar o Estilo de modo de jogo.

- [Modo de jogo]

Pode verificar as condições do seu dispositivo ou selecionar um modo tocando em cada separador na parte superior do ecrã Modo de jogo.

Nos modos seguintes, as definições a cinzento são automaticamente aplicadas como valores ajustados.

- [Bateria]
- [Equilibrado]
- [Desempenho]

Para criar as condições de jogo ideais através do ajuste fino de todas as definições, selecione o seguinte modo.  
[Personalizado]

As definições seguintes são partilhadas entre os modos. Pode alterar as definições para cada jogo.

- [Controlo de alimentação H.S.]
- [Liberar RAM]

- [Otimizar área de toque]
- **[Definições em destaque]**  
Pode concentrar-se no seu jogo bloqueando as notificações e as chamadas recebidas e desactivando o botão do obturador, o sentido lateral e outras definições que possam comprometer a jogabilidade.

- **[Visualização e som]**  
Pode predefinir até 4 definições cada para a qualidade da imagem e definições de som. Ao selecionar uma predefinição de acordo com a situação do seu jogo, pode aplicar as definições apropriadas.  
Toque no ícone seguinte na parte superior do ecrã para seleccionar a predefinição que pretende definir.  
 (Voltar) ou (Avançar)
- **[Multitarefa]**
  - Toque no separador que pretende visualizar.  
[WEB]/[YouTube]: Pode procurar informações sobre o jogo.
  - [APLICAÇÕES]: Pode abrir uma aplicação na janela pop-up selecionando uma aplicação.
- **[Captura de ecrã]**  
Pode tirar uma captura de ecrã do ecrã visualizado e personalizar as definições de captura de ecrã burst. Também é possível definir a captura de ecrã com o botão do obturador nas definições do Game enhancer.
- **[Gravar]**  
Pode gravar um vídeo do seu ecrã de jogo com sons de jogo, vozes e rostos de jogadores apresentados no seu ecrã.

## Sugestão

- Se o botão seguinte for apresentado no canto superior direito do ecrã no menu Melhoria do jogo, toque nele para ver as descrições das definições.  
 (Mostrar detalhes)
- Pode arrastar e mover o seguinte ícone apresentado enquanto joga um jogo para a posição pretendida.  
 (Ícone flutuante) ou (Barra pendente)
- O modo STAMINA está desligado enquanto estiver a utilizar a aplicação Game enhancer. Se quiser dar prioridade à duração da bateria, efectue o seguinte procedimento enquanto joga um jogo.  
 (Ícone flutuante) > [Modo de jogo] > [Bateria]
- Pode aplicar as seguintes definições a todos os jogos adicionados anteriormente.
  - [Tipo de menu]
  - [Estilo de modo de jogo]
  - [Atalho de HWB]No ecrã principal, depois de lançar a aplicação Game enhancer, toque no ícone.  
 (Definições de melhoramento do jogo)  
De seguida, toque numa das seguintes opções.
  - [Tipo de menu predefinido]
  - [Estilo modo jogo predefinido]
  - [Atalho de HWB predefinido] > [Premir botão do obturador]Em seguida, selecione a opção pretendida e aplique-a.

## Tópico relacionado

- [Iniciar a aplicação \(Otimizador de jogo\)](#)
- [Modo STAMINA](#)

Note que este Guia de ajuda foi traduzido por uma máquina. As traduções automáticas não são sensíveis ao contexto e podem não estar perfeitamente alinhadas com a versão inglesa do conteúdo. Para ver a versão original em inglês, selecione English a partir da [Página de seleção de idioma].

TP0002396378

5-067-508-12 Copyright 2025 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

## Acerca da aplicação de suporte

Utilize a aplicação de suporte para procurar informações sobre o dispositivo e o software. Pode ler tópicos de suporte ou utilizar aplicações úteis, como o teste do dispositivo.

### Nota

- As informações de contacto do suporte estão disponíveis no menu "Contacte-nos", mesmo sem uma ligação à rede.

### 1 Abrir a aplicação Suporte.

### 2 (Suporte)

### Sugestão

- Ligue-se à Internet quando utilizar a aplicação Suporte para obter o melhor suporte disponível.

Note que este Guia de ajuda foi traduzido por uma máquina. As traduções automáticas não são sensíveis ao contexto e podem não estar perfeitamente alinhadas com a versão inglesa do conteúdo. Para ver a versão original em inglês, selecione English a partir da [Página de seleção de idioma].

TP0001883441

5-067-508-12 Copyright 2025 Sony Corporation


Smartphone

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

## Menu de definições


Veja e altere as definições do seu dispositivo a partir do menu Definições.

- Deslize para cima a partir da parte inferior do ecrã até à parte superior e, em seguida, localize e toque no seguinte.  
[Definições]

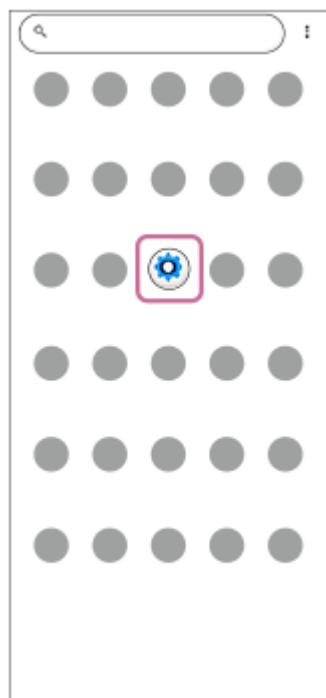


- Selecionar o menu pretendido.

Se não tiver a certeza do menu a selecionar, pode pesquisar introduzindo uma palavra-chave no campo de pesquisa na parte superior do ecrã.

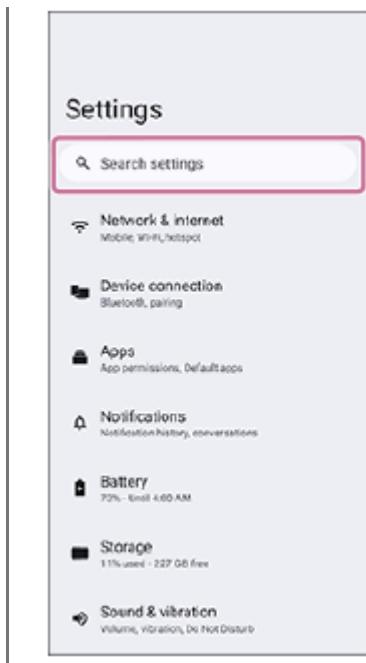

## Abrir o menu Definições a partir do painel de Definições rápidas

1. Passe o dedo para baixo duas vezes a partir da parte superior do ecrã.

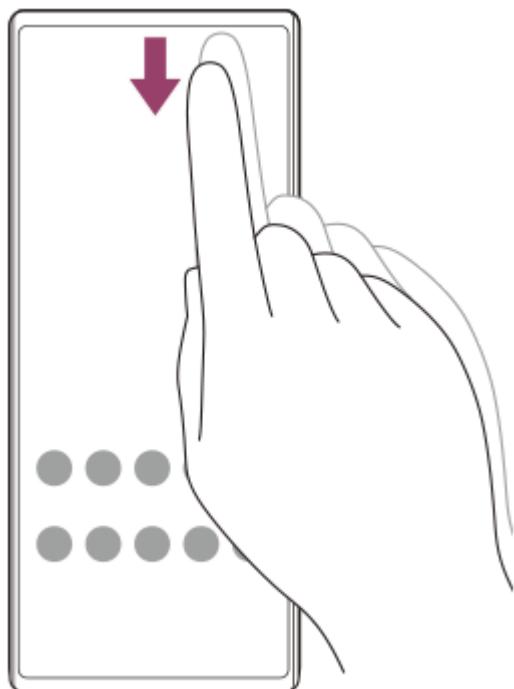

2. Toque no ícone.

 (Definições)



## Sugestão

- Quando os 3 botões para Início, Voltar e Visão geral não forem apresentados na parte inferior do ecrã, procure e toque da seguinte forma.  
[Definições] > [Sistema] > [Gestos] > [Modo de navegação] > [Navegação com 3 botões]
- Para ver informações sobre o seu dispositivo, localize e toque da seguinte forma.  
[Definições] > [Acerca do telefone]
- Se selecionar a língua errada e não conseguir ler o texto do menu, procure e toque da seguinte forma.  
⚙️ (Definições) > ⚙️ (Sistema) > 🗃 (Idiomas)  
Em seguida, selecione a primeira entrada no menu que se abre. Poderá assim selecionar o idioma pretendido.

## Tópico relacionado

- [Volume e vibração](#)
- [Sons e tons](#)
- [Definições do ecrã](#)
- [Data e hora](#)
- [Painel Definições rápidas](#)

Note que este Guia de ajuda foi traduzido por uma máquina. As traduções automáticas não são sensíveis ao contexto e podem não estar perfeitamente alinhadas com a versão inglesa do conteúdo. Para ver a versão original em inglês, selecione English a partir da [Página de seleção de idioma].

TP0001883227

5-067-508-12 Copyright 2025 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

## Volume e vibração

Pode alterar o volume e a vibração através do botão de volume ou alterando uma definição.

Pode alterar os volumes de multimédia, de chamadas recebidas, de toque, de notificação e de alarme. Além disso, pode definir o dispositivo para vibrar.

### Nota

- As definições da aplicação podem substituir as definições de volume e vibração selecionadas.

### Sugestão

- Com o modo seguinte, pode silenciar o seu dispositivo, silenciando o som e parando as vibrações.  
[Não Incomodar]

## Alterar o volume

- Prima o botão de aumento ou diminuição do volume para alterar o volume de multimédia.

O controlo de deslize do volume de multimédia aparece e o volume de multimédia é alterado. Pode também alterar o volume de multimédia arrastando o controlo de deslize.

- Para alterar os volumes de chamadas, toques, notificações e alarmes, toque no ícone seguinte e, em seguida, ajuste o volume utilizando cada cursor.

••• (Mais)

Para ajustar outras definições de som e vibração, incluindo o modo "Não incomodar", toque no botão seguinte.  
[Definições]

## Ativar o modo de vibração

- Prima o botão de aumento ou diminuição do volume.

- Toque no ícone apresentado por cima do cursor e, em seguida, selecione o ícone seguinte.



## Utilizar vibração e háptica

- Encontre e toque como se segue.

[Definições] > [Som e vibração] > [Vibração e funcionalidade tátil]

- Toque no interruptor para ativar a função.

[Usar vibração e funcionalidade tátil]

Pode ajustar a intensidade da vibração para tocar, notificações, alarmes, feedback tátil e multimédia utilizando os controlos de deslize.

## Tópico relacionado

- [Menu de definições](#)
- [Limitar as interrupções \(Não incomodar\)](#)

5-067-508-12 Copyright 2025 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

## Sons e tons


### Definir o toque

Pode definir toques diferentes para cada SIM. Pode também selecionar um ficheiro de música pretendido como um toque.

1. Encontre e toque como se segue.  
[Definições] > [Som e vibração]
2. Selecione o SIM para o qual pretende definir o toque.  
[Toque do telemóvel - SIM 1] ou [Toque do telemóvel - SIM 2]



3. Selecione um som da lista.  
Para selecionar um ficheiro de música que não esteja na lista, toque no seguinte.  
[Adicionar toque]

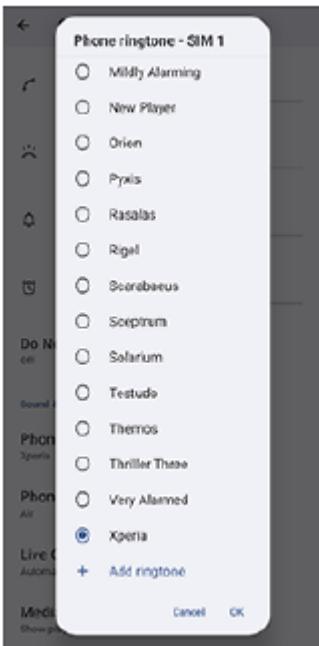

4. Para confirmar, toque no seguinte.

[OK]

## Definir o som da notificação

1. Encontre e toque como se segue.

[Definições] > [Som e vibração] > [Som de notificação]

2. Selecione um som da lista.

Para selecionar um ficheiro de música que não esteja na lista, toque no seguinte.

[Adicionar notificação]

3. Para confirmar, toque no seguinte.

[OK]

### Sugestão

- Para desligar todos os sons de toque e/ou de notificação e definir o dispositivo para vibrar apenas, selecione o seguinte na lista.  
[Nenhum]

### Tópico relacionado

- [Menu de definições](#)

Note que este Guia de ajuda foi traduzido por uma máquina. As traduções automáticas não são sensíveis ao contexto e podem não estar perfeitamente alinhadas com a versão inglesa do conteúdo. Para ver a versão original em inglês, selecione English a partir da [Página de seleção de idioma].

TP0002935532

5-067-508-12 Copyright 2025 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

## Limitar as interrupções (Não incomodar)

Pode silenciar o seu dispositivo silenciando o som, parando as vibrações e bloqueando as notificações visuais. Pode definir aquilo que bloqueia e aquilo que permite.

- 1 Passe o dedo para baixo duas vezes a partir da parte superior do ecrã para abrir o painel de Definições rápidas.**
- 2 Deslize para a esquerda ou para a direita para encontrar o ícone seguinte e, em seguida, toque nele para ativar ou desativar a função.**  
⊖ (Não Incomodar)
  - Se não conseguir encontrar o ícone no painel Definições rápidas, pode adicioná-lo ao painel.  
Toque no ícone seguinte.  
>Editar  
Em seguida, toque e mantenha premido o ícone seguinte para o mover para a parte superior do ecrã.  
⊖ (Não incomodar)
  - Para ajustar definições mais detalhadas, toque sem soltar no ícone.  
⊖ (Não incomodar)

### Sugestão

- Também é possível ativar ou desativar este modo e ajustar as definições pormenorizadas através do seguinte procedimento.  
[Definições] > [Som e vibração] > [Não incomodar]

### Tópico relacionado

- [Painel Definições rápidas](#)
- [Menu de definições](#)

Note que este Guia de ajuda foi traduzido por uma máquina. As traduções automáticas não são sensíveis ao contexto e podem não estar perfeitamente alinhadas com a versão inglesa do conteúdo. Para ver a versão original em inglês, selecione English a partir da [Página de seleção de idioma].

TP1001272852

Smartphone

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

## Definições do ecrã

Pode alterar o comportamento do ecrã, o brilho, o tamanho e a qualidade de visualização. Pode também ajustar a qualidade da imagem de fotografias e vídeos.

- 1 Encontre e toque como se segue.

[Definições] > [Ecrã]

- 2 Toque rapidamente na definição que pretende alterar.

Utilize os controlos de deslize, toque nos interruptores ou selecione opções para ajustar.

## Definições da qualidade de imagem

- Recomendado

As definições de qualidade de imagem são optimizadas para a utilização deste dispositivo e para o conteúdo apresentado.

- Personalizado

Pode personalizar o modo de imagem e o equilíbrio de brancos.

**Modo Padrão:** Este modo apresenta imagens impressionantes com texturas de alta qualidade. Pode desfrutar de belas imagens com cores mais vibrantes. Quando este modo está ativado, pode utilizar o modo seguinte, que aplica automaticamente o modo de criador apenas às aplicações registadas.

[Modo de criador automático]

Recomenda-se que registe as aplicações que utiliza para ver conteúdos, como filmes. Para registar ou remover aplicações às quais o modo de criador é aplicado, toque no seguinte.

[Modo de criador automático]

**Modo de criador:** Este modo é recomendado para fotografar com a câmara, editar imagens e visualizar conteúdos como filmes. Este modo apresenta com exatidão a visão pretendida pelo criador.

**Cor adaptável:** Esta função ajusta automaticamente a cor do ecrã de acordo com o ambiente e as condições de utilização.

**Otimização HDR em tempo real:** Esta função melhora a visibilidade do conteúdo HDR em condições de elevada luminosidade. O conteúdo HDR pode ser visualizado com reproduzibilidade de cor otimizada sem degradar o sinal ou qualidade de vídeo original.

**Equilíbrio de brancos:** Pode ajustar o equilíbrio de brancos do seu ecrã. Toque no interruptor para activar as alterações à definição.

[Definir manualmente]

Em seguida, selecione uma das definições predefinidas. Pode também utilizar os controlos de deslize para ajustar o equilíbrio branco.

## Outras definições do ecrã

- **Taxa de atualização elevada:** Pode definir a taxa de atualização para um máximo de 120 Hz para obter um ecrã mais suave.

- **Nível de luminosidade:** Pode ajustar o nível de brilho com o cursor.

- **Luminosidade adaptável:** É possível optimizar o brilho com base na luz circundante. A Visão de luz solar também está ativada, facilitando a visualização do ecrã no exterior.

- **Tema escuro:** Pode visualizar o ecrã com um fundo escuro.

- **Suspensão:** Pode alterar o tempo durante o qual o ecrã se mantém ativado antes de se desligar.
- **Rodar ecrã automaticamente:** Pode definir o ecrã para rodar automaticamente quando o dispositivo é rodado ou para ficar na vista de retrato.
- **Luz noturna:** É possível mudar a cor do ecrã para âmbar. Isto facilita olhar para o ecrã.
- **Evitar operações acidentais com ecrã desligado:** Pode evitar que o seu dispositivo seja ativado por engano enquanto estiver colocado num bolso ou numa carteira.

### Nota

- Quando o modo STAMINA está ativado, a definição seguinte não pode ser utilizada.  
[Taxa de atualização elevada]
- O dispositivo está equipado com um painel OLED. Se a mesma imagem for visualizada por um período prolongado, pode ocorrer retenção de imagem. Não se trata de uma avaria. Evite visualizar a mesma imagem durante longos períodos para reduzir o risco de retenção de imagem.
- Se definir o brilho do ecrã para um nível mais alto do que o necessário ou visualizar o ecrã durante um período extremamente longo, o brilho pode diminuir parcialmente ou a cor pode mudar. Além disso, dependendo do ângulo de visualização, podem ocorrer irregularidades na cor ou no brilho e alterações de cor. Estas devem-se à estrutura do painel OLED e não se trata de uma avaria.

### Tópico relacionado

- [Ecrã inicial](#)
- [Menu de definições](#)

Note que este Guia de ajuda foi traduzido por uma máquina. As traduções automáticas não são sensíveis ao contexto e podem não estar perfeitamente alinhadas com a versão inglesa do conteúdo. Para ver a versão original em inglês, selecione English a partir da [Página de seleção de idioma].

TP0001883109

5-067-508-12 Copyright 2025 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

## Opções de definição (Sensor lateral)

Pode configurar o modo como Sensor lateral se comporta ou personalizar o menu, etc.

Por exemplo, estão disponíveis as seguintes opções para Sensor lateral.

- Mostrar ou não a barra Sensor lateral num ou em ambos os lados do ecrã
- As acções do ecrã para gestos

**1 Encontre e toque como se segue.**

[Definições] > [Funcionamento e vista] > [Sensor lateral]

**2 Siga as instruções no ecrã na parte inferior do ecrã para editar outras opções do sentido lateral.**

### Sugestão

- Para atribuir uma ação de ecrã, como tirar uma captura de ecrã, a um gesto, execute o seguinte procedimento.  
[Definições] > [Funcionamento e vista] > [Sensor lateral] > [Atribuições da função de gesto] > [Deslocar rapid. na direção do ecrã], [Deslocar rapidamente para cima] ou [Deslocar rapidamente para baixo] > a opção desejada
- Pode ocultar a barra Sensor lateral tocando no interruptor seguinte.  
[Utilizar barra do Sensor lateral]  
Mesmo quando a barra Sensor lateral está oculta, pode visualizar o Dashboard tocando no seguinte ícone no ecrã inicial.  
 (Painel)

### Tópico relacionado

- [Ligar ou desligar o Sensor lateral](#)
- [Utilizando a função \(Sensor lateral\)](#)
- [Menu de definições](#)

Note que este Guia de ajuda foi traduzido por uma máquina. As traduções automáticas não são sensíveis ao contexto e podem não estar perfeitamente alinhadas com a versão inglesa do conteúdo. Para ver a versão original em inglês, selecione English a partir da [Página de seleção de idioma].

TP0001927735

5-067-508-12 Copyright 2025 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

## Utilizar os serviços de localização

Os serviços de localização permitem que aplicações como o Google Maps e a câmara utilizem informações da sua rede móvel ou Wi-Fi, bem como informações do GPS (Sistema de Posicionamento Global) para determinar a sua localização aproximada.

Para poder utilizar o dispositivo para determinar o local onde se encontra, tem de ativar os serviços de localização.

Para mais informações, consultar a seguinte ligação.

[support.google.com/](https://support.google.com/)

- 1 Encontre e toque como se segue.**

[Definições] > [Localização]

- 2 Toque no interruptor para ativar ou desativar os serviços de localização.**

## Para melhorar a precisão do GPS

Quando utiliza a função do GPS pela primeira vez no dispositivo, poderá demorar entre alguns minutos até a sua localização ser encontrada. Para facilitar a procura, certifique-se de que tem uma visão desobstruída do céu. Fique imóvel e não cubra a antena GPS. Os sinais de GPS podem atravessar nuvens e plástico, mas não atravessam a maioria dos objetos sólidos, tais como edifícios e montanhas. Se a sua localização não for determinada ao fim de alguns minutos, desloque-se para outro local.

### Tópico relacionado

- [Nomes das peças](#)
- [Menu de definições](#)

Note que este Guia de ajuda foi traduzido por uma máquina. As traduções automáticas não são sensíveis ao contexto e podem não estar perfeitamente alinhadas com a versão inglesa do conteúdo. Para ver a versão original em inglês, selecione English a partir da [Página de seleção de idioma].

TP0001883411

5-067-508-12 Copyright 2025 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

## Data e hora

Pode alterar a data e a hora no seu dispositivo.

**1 Encontre e toque como se segue.**

[Definições] > [Sistema] > [Data e hora]

**2 Toque rapidamente no item desejado para editar e alterar os valores.**

- Para definir a data ou a hora manualmente, toque no interruptor seguinte para desativar a função.  
[Data e hora automáticas]
- Para definir o fuso horário manualmente, toque no interruptor seguinte para desativar a função.  
[Definir automaticamente]
- Para definir o fuso horário utilizando a sua localização, toque no interruptor seguinte para ativar a função.  
[Usar localização]

### Tópico relacionado

- [Menu de definições](#)
- [Alarme](#)
- [Utilizar os serviços de localização](#)

Note que este Guia de ajuda foi traduzido por uma máquina. As traduções automáticas não são sensíveis ao contexto e podem não estar perfeitamente alinhadas com a versão inglesa do conteúdo. Para ver a versão original em inglês, selecione English a partir da [Página de seleção de idioma].

TP0002396396

5-067-508-12 Copyright 2025 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

## Informações da bateria

As baterias são consumíveis, e o seu desempenho depende do ambiente em que são utilizadas. Consulte as seguintes informações para uma utilização adequada da bateria.

### 1 Encontre e toque como se segue.

[Definições] > [Acerca do telefone] > [Informações da bateria]

Pode verificar as informações da bateria, incluindo a data de fabrico da bateria, a data da primeira utilização, o número de ciclos de carga/descarga e a capacidade máxima da bateria.

### Sugestão

- A utilização contínua ou o carregamento do seu dispositivo em ambientes com temperaturas altas ou baixas pode provocar a deterioração da bateria.
- Evite carregar totalmente a bateria durante longos períodos de tempo, pois isso pode reduzir a capacidade máxima da bateria (a capacidade padrão da bateria em comparação com a capacidade quando era nova).
- Para evitar a deterioração da bateria, recomenda-se a utilização de um carregador da marca Sony.
- A função de manutenção da bateria pode ser utilizada para prolongar a vida útil da bateria do seu dispositivo. Para obter informações adicionais, consulte o tópico apropriado listado na secção abaixo.  
“Tópico relacionado”
- O carregamento rápido pode aumentar a temperatura das baterias de íões de lítio, mas uma gestão adequada da temperatura pode evitar a degradação do desempenho e uma diminuição da capacidade máxima da bateria.
- O seu dispositivo está equipado com uma função de controlo para evitar a deterioração da bateria, por exemplo, abrandando a velocidade de carregamento quando a bateria fica extremamente quente.

### Tópico relacionado

- [Menu de definições](#)
- [Gerir Carga da Bateria](#)

Note que este Guia de ajuda foi traduzido por uma máquina. As traduções automáticas não são sensíveis ao contexto e podem não estar perfeitamente alinhadas com a versão inglesa do conteúdo. Para ver a versão original em inglês, selecione English a partir da [Página de seleção de idioma].

TP1002006075

Smartphone

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

## Gerir Carga da Bateria

A função Gerir Carga da Bateria aumenta a vida útil da bateria. Esta funcionalidade deteta os seus padrões de carregamento e estima a hora de início e de fim do período de carregamento regular. O dispositivo carrega a uma velocidade normal até estar 90% carregado e, em seguida, a taxa de carregamento é controlada de modo que a bateria atinja 100% de carga mesmo antes de desligar o carregador. Pode personalizar manualmente as horas de início e de fim do período de carregamento. Para uma melhor vida útil da bateria, pode também definir um limite de carregamento para que a bateria carregue sempre até 80% ou 90%.

### Nota

- A funcionalidade Gerir Carga da Bateria não controlará a taxa de carregamento até detetar um ciclo de carregamento regular superior a várias horas.

#### 1 Encontre e toque como se segue.

[Definições] > [Bateria] > [Gerir Carga da Bateria]

#### 2 Toque no comutador para habilitar ou desabilitar a função.

[Usar Gerir Carga da Bateria]

#### 3 Siga as instruções apresentadas no ecrã e, em seguida, selecione uma opção.

A seguinte opção é selecionada por defeito.

[Automático]

### Sugestão

- Os padrões aprendidos do ciclo de carregamento regular são guardados pelo programa Battery Care. Mesmo que a função esteja desativada, a mesma adota os padrões apreendidos depois de ativar a função novamente.

### Tópico relacionado

- [Menu de definições](#)

Note que este Guia de ajuda foi traduzido por uma máquina. As traduções automáticas não são sensíveis ao contexto e podem não estar perfeitamente alinhadas com a versão inglesa do conteúdo. Para ver a versão original em inglês, selecione English a partir da [Página de seleção de idioma].

TP0001883130

5-067-508-12 Copyright 2025 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

## Modo STAMINA

O modo STAMINA prolonga o tempo até a bateria precisar de carregar desativando algumas funções do dispositivo.

Quando se liga o modo STAMINA, o ecrã muda para o modo de tema Escuro.

Consoante o nível STAMINA, serão restringidas ou desativadas diferentes funcionalidades no sentido de reduzir o consumo de bateria.

Pode definir o modo STAMINA para ligar ou desligar automaticamente de acordo com o nível da bateria. Siga as instruções apresentadas no ecrã para definições detalhadas.

**1 Encontre e toque como se segue.**

[Definições] > [Bateria] > [Modo STAMINA]

**2 Toque no interruptor para ativar a função.**

[Utilizar o modo STAMINA]

### Sugestão

- Para tornar aplicações específicas isentas do modo STAMINA, defina a utilização em segundo plano de cada aplicação como sem restrições. Encontre e toque como se segue.

[Definições] > [Apps] > a aplicação pretendida > [Utilização da bateria pelas apps]

Se o interruptor seguinte estiver desativado, toque no interruptor para ativar a utilização em segundo plano.

[Permitir a utilização em segundo plano]

Em seguida, toque da seguinte forma.

[Permitir a utilização em segundo plano] > [Sem restrições]

### Tópico relacionado

- [Menu de definições](#)

Note que este Guia de ajuda foi traduzido por uma máquina. As traduções automáticas não são sensíveis ao contexto e podem não estar perfeitamente alinhadas com a versão inglesa do conteúdo. Para ver a versão original em inglês, selecione English a partir da [Página de seleção de idioma].

TP0002396370

5-067-508-12 Copyright 2025 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

## Maximizar a utilização da bateria

O dispositivo tem uma bateria incorporada. Para tirar o máximo partido da mesma, monitorize a energia consumida pelas diferentes aplicações e funcionalidades.

Também pode utilizar a funcionalidade Gerir Carga da Bateria para aumentar a duração da bateria.

Além disso, pode desativar a utilização da bateria de fundo de aplicações individuais.

### Verificar e definir a utilização da bateria para aplicações

1. Encontre e toque como se segue.

[Definições] > [Bateria]

São apresentadas a percentagem de bateria restante e o tempo estimado de bateria restante, etc.

2. Toque no seguinte.

[Utilização da bateria]

Pode ver uma lista de aplicações e funcionalidades que consumiram energia da bateria desde a última carga completa.

3. Selecione uma aplicação cuja utilização da bateria em segundo plano pretenda desativar e, em seguida, toque no interruptor seguinte para a desativar.

[Permitir a utilização em segundo plano]

### Sugestões de utilização geral para melhorar o desempenho da bateria

As seguintes sugestões podem ajudá-lo a melhorar o desempenho da bateria.

- Baixe o nível de brilho do ecrã.
- Deslique a função Bluetooth, o Wi-Fi e os serviços de localização para reduzir o consumo de energia.
- Desligue o dispositivo ou ative o Modo de voo se estiver numa área sem ou com pouca cobertura de rede. Caso contrário, o dispositivo procura constantemente redes disponíveis, o que consome energia.
- Utilize uma rede Wi-Fi em vez de utilizar o roaming no estrangeiro. O roaming procura a sua rede doméstica e exige mais da bateria, uma vez que o dispositivo tem de transmitir com uma potência de saída superior.
- Altere as definições de sincronização do e-mail, calendário e contactos.
- Verifique as aplicações que consomem mais bateria e tenha em consideração as sugestões de poupança de bateria fornecidas no dispositivo para as aplicações em questão.
- Altere o nível de notificação de uma aplicação.
- Deslique a permissão de partilha de localização de uma aplicação.
- Desinstale aplicações que não está a utilizar.
- Utilize um dispositivo mãos livres Sony original para ouvir música. Os dispositivos mãos livres consomem menos bateria do que os altifalantes do dispositivo.
- Reinicie o seu dispositivo periodicamente.

### Tópico relacionado

- [Carregar o dispositivo](#)
- [Gerir Carga da Bateria](#)
- [Definições do ecrã](#)
- [Ativar ou desativar a função Bluetooth](#)
- [Utilizar os serviços de localização](#)

● [Reiniciar e repor o dispositivo](#)

● [Menu de definições](#)

Note que este Guia de ajuda foi traduzido por uma máquina. As traduções automáticas não são sensíveis ao contexto e podem não estar perfeitamente alinhadas com a versão inglesa do conteúdo. Para ver a versão original em inglês, selecione English a partir da [Página de seleção de idioma].

TP0001883038

5-067-508-12 Copyright 2025 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

## Definir a qualidade do som da reprodução

Pode melhorar a qualidade do som durante a reprodução de música ou vídeos utilizando efeitos de áudio. Pode selecionar uma das definições predefinidas ou personalizar a utilização e as definições detalhadas dos efeitos. Com 360 Reality Audio, pode também personalizar a qualidade do som.

**1** Encontre e toque como se segue.

[Definições] > [Som e vibração] > [Qualidade da reprodução]

**2** Toque no interruptor para ativar a função.

[Efeito de áudio]

**3** Selecione a definição pretendida.

## Personalizar as definições de efeitos de áudio

Se selecionar a definição personalizada nas definições de efeitos de áudio para a qualidade de reprodução, pode personalizar a utilização e as definições detalhadas dos efeitos (Dolby Sound, 360 Upmix e DSEE).

**1.** Encontre e toque como se segue.

[Definições] > [Som e vibração] > [Qualidade da reprodução]

**2.** Toque no interruptor para ativar a função.

[Efeito de áudio]

**3.** Selecione o seguinte e defina o efeito que pretende aplicar.

[Personalizado]

● [Aplicações de música]: O efeito selecionado é aplicado às aplicações de música.

● [Aplicações vídeo/outras]: O efeito selecionado é aplicado a aplicações que não sejam aplicações de música.

Pode configurar definições detalhadas para cada efeito tocando no nome do efeito.

### Nota

- A qualidade do som da fonte de som original pode ter prioridade sobre os efeitos de áudio dependendo do conteúdo ou da aplicação que estiver a utilizar.

### Sugestão

- Para desfrutar de Áudio de Alta Resolução com a sua qualidade original, faça uma das seguintes definições.
  - Toque no interruptor para desativar a função.  
[Efeito de áudio]
  - Toque no interruptor para ativar a função e selecione a definição que dá prioridade à qualidade de áudio.  
[Efeito de áudio] > [Melhorar qualidade de áudio]
  - Toque no interruptor para ativar a função, selecione a definição personalizada e aplique DSEE Ultimate nas definições de efeitos.  
[Efeito de áudio] > [Personalizado] > [Aplicações de música] ou [Aplicações vídeo/outras] > [DSEE Ultimate]

- 360 Upmix é eficaz apenas quando estiver a utilizar uma aplicação compatível com 360 Upmix.

## Personalizar a qualidade do som utilizando 360 Reality Audio

Com 360 Reality Audio, a música envolve-o e mergulha-o à medida que diferentes sons se materializam a partir de pontos à volta da sua cabeça.

Os auscultadores certificados para 360 Reality Audio permitem-lhe optimizar a sua experiência analisando o formato do seu ouvido individual e desfrutando da melhor experiência musical imersiva.

1. Encontre e toque como se segue.

[Definições] > [Som e vibração] > [Qualidade da reprodução]

2. Toque no seguinte e siga as instruções no ecrã.

[360 Reality Audio]

---

### Tópico relacionado

- [Menu de definições](#)

Note que este Guia de ajuda foi traduzido por uma máquina. As traduções automáticas não são sensíveis ao contexto e podem não estar perfeitamente alinhadas com a versão inglesa do conteúdo. Para ver a versão original em inglês, selecione English a partir da [Página de seleção de idioma].

TP1001673264

5-067-508-12 Copyright 2025 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

## Reducir o ruído do vento durante a gravação

Pode reduzir o ruído produzido pelo vento que atinge o microfone durante a gravação de vídeos ou de áudio sem perder a qualidade de áudio original.

**1** Encontre e toque como se segue.

[Definições] > [Som e vibração] > [Qualidade da gravação]

**2** Toque no interruptor para ativar a função.

[Redução de ruído do vento]

### Tópico relacionado

- [Menu de definições](#)
- [Características frequentemente utilizadas \(Vídeo\)](#)
- [Gravação de vídeos \(Vídeo Pro\)](#)

Note que este Guia de ajuda foi traduzido por uma máquina. As traduções automáticas não são sensíveis ao contexto e podem não estar perfeitamente alinhadas com a versão inglesa do conteúdo. Para ver a versão original em inglês, selecione English a partir da [Página de seleção de idioma].

TP0003028368

5-067-508-12 Copyright 2025 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

## Gestão de chms intelig.

Pode gerir as chamadas recebidas sem tocar no ecrã ligando a função de gestão de chamadas inteligente. Uma vez ativado, pode tratar as chamadas da seguinte forma.

- Para atender uma chamada, aproxime o dispositivo do seu ouvido.
- Para rejeitar uma chamada, agite o dispositivo.
- Para desligar a campainha, coloque o dispositivo virado para baixo.

**1 Encontre e toque como se segue.**

[Definições] > [Sistema] > [Gestos] > [Gestão de chms intelig.]

**2 Toque no comutador para habilitar ou desabilitar a função.**

### Tópico relacionado

- [Menu de definições](#)

Note que este Guia de ajuda foi traduzido por uma máquina. As traduções automáticas não são sensíveis ao contexto e podem não estar perfeitamente alinhadas com a versão inglesa do conteúdo. Para ver a versão original em inglês, selecione English a partir da [Página de seleção de idioma].

TP0001927742

5-067-508-12 Copyright 2025 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

## Antes de atualizar o dispositivo

Deve atualizar o software do dispositivo para obter as funcionalidades, os melhoramentos e as correções de erros mais recentes para garantir o desempenho ideal. Quando está disponível uma atualização de software, cada um dos seguintes ícones aparece na barra de estado.

-  (Atualização do sistema)
-  (Atualização da aplicação)

Também é possível verificar se há atualizações manualmente.

A forma mais fácil de instalar uma atualização de software é através de uma ligação sem fios a partir do dispositivo. Antes de atualizar o seu dispositivo, tenha em consideração o seguinte:

- Certifique-se de que tem uma capacidade de armazenamento suficiente.
- As atualizações de sistema e de aplicações podem apresentar as funcionalidades no seu dispositivo de uma maneira diferente à descrita neste Guia de ajuda. A versão Android poderá não ser afetada após uma atualização.

## Verificar se existe software novo

1. Encontre e toque como se segue.  
[Definições] > [Sistema] > [Actualizações do sistema]

### Tópico relacionado

- [Atualizar o dispositivo através de uma ligação sem fios](#)
- [Menu de definições](#)

Note que este Guia de ajuda foi traduzido por uma máquina. As traduções automáticas não são sensíveis ao contexto e podem não estar perfeitamente alinhadas com a versão inglesa do conteúdo. Para ver a versão original em inglês, selecione English a partir da [Página de seleção de idioma].

TP0001883355

5-067-508-12 Copyright 2025 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

## Atualizar o dispositivo através de uma ligação sem fios

Use a aplicação de Atualização de software para atualizar o seu dispositivo através de uma ligação sem fios. As atualizações que podem ser transferidas através de uma rede móvel dependem do seu operador. Recomenda-se a utilização de uma rede Wi-Fi em vez de uma rede móvel para descarregar novo software, de modo a evitar custos de tráfego de dados.

- 1** Encontre e toque como se segue.  
[Definições] > [Sistema] > [Actualizações do sistema]
- 2** Siga as instruções apresentadas no ecrã.

## Configurar a transferência automática de atualizações do sistema

1. Encontre e toque como se segue.  
[Definições] > [Sistema] > [Actualizações do sistema]
2. Toque como se segue.  
⋮ (Mais) > [Definições] > [Atualizar automaticamente o sistema]
3. Selecione a opção pretendida.

## Ativar ou desativar as atualizações automáticas das aplicações

1. Encontre e toque como se segue.  
[Definições] > [Sistema] > [Actualizações do sistema]
2. Toque como se segue.  
⋮ (Mais) > [Definições] > [Atualizar auto. aplicações]
3. Selecione a opção pretendida.

### Tópico relacionado

- [Antes de atualizar o dispositivo](#)
- [Menu de definições](#)

Note que este Guia de ajuda foi traduzido por uma máquina. As traduções automáticas não são sensíveis ao contexto e podem não estar perfeitamente alinhadas com a versão inglesa do conteúdo. Para ver a versão original em inglês, selecione English a partir da [Página de seleção de idioma].

TP0001883129

Smartphone

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

## Atualizações da aplicação

Se a funcionalidade de atualização automática estiver ativada, as suas aplicações são atualizadas sem lhe perguntarem, por isso poderá não se aperceber dos grandes volumes de dados que são transferidos. Para evitar custos de transferência de dados potencialmente elevados, pode desativar as actualizações automáticas ou ativar as actualizações automáticas apenas através de uma ligação Wi-Fi. Tem de desativar a funcionalidade de atualização automática no Google Play para impedir a atualização automática de aplicações.

- 1 Localize e toque no ícone.



- 2 Toque no ícone de conta e, em seguida, localize e toque no menu de aplicações de atualização automática no menu de definições.

- 3 Selecione a opção pretendida.

### Tópico relacionado

- [Configurar uma conta Google no seu dispositivo](#)

Note que este Guia de ajuda foi traduzido por uma máquina. As traduções automáticas não são sensíveis ao contexto e podem não estar perfeitamente alinhadas com a versão inglesa do conteúdo. Para ver a versão original em inglês, selecione English a partir da [Página de seleção de idioma].

TP0001883230

5-067-508-12 Copyright 2025 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

## Reiniciar e repor o dispositivo

Pode forçar o dispositivo a reiniciar ou encerrar se o mesmo deixar de responder ou não reiniciar normalmente. Não são eliminadas quaisquer definições ou dados pessoais.

Também pode repor as definições de fábrica originais do dispositivo. Este procedimento é por vezes necessário se o dispositivo parar de funcionar corretamente, mas note que primeiro deve fazer uma cópia de segurança dos dados, uma vez que a reposição do dispositivo irá apagar todos os dados do seu dispositivo.

Se o dispositivo não conseguir ligar ou se quiser repor o software do dispositivo, pode usar o Xperia Companion para reparar o dispositivo. Para mais informações sobre como transferir e utilizar o Xperia Companion, pesquise por Xperia Companion no web site do suporte ao cliente da Sony.

### Reiniciar o dispositivo

#### Nota

- O dispositivo pode não reiniciar se a bateria estiver fraca. Ligue o dispositivo a um carregador e tente reiniciar novamente.

1. Prima o botão de aumento do volume e o botão de ligar/desligar ao mesmo tempo.

2. No menu que se abre, toque no seguinte.

[Reiniciar]

O dispositivo reinicia automaticamente.

### Forçar o dispositivo a reiniciar ou a encerrar

1. Prima por alguns instantes o botão de ligar/desligar e o botão de aumento do volume simultaneamente até o dispositivo vibrar.

2. Consoante pretenda forçar o dispositivo a reiniciar ou a encerrar, proceda do seguinte modo.

- Se pretender reiniciar o aparelho à força, solte os botões nesta altura. O dispositivo reinicia.
- Se pretender desligar o aparelho à força, continue a premir os botões. Alguns segundos depois, o dispositivo vibra três vezes e desliga-se.

#### Sugestão

- Se o dispositivo não ligar, forçar o reinício do dispositivo pode resolver o problema.

### Efetuar uma reposição de dados de fábrica

#### Nota

- Para evitar danos permanentes no dispositivo, não interrompa um procedimento de reposição dos dados de fábrica.
- Fazer uma cópia de segurança de quaisquer dados guardados na memória interna do seu dispositivo. A reposição irá apagar todos os dados do seu dispositivo.

1. Encontre e toque como se segue.

[Definições] > [Sistema] > [Opções de reposição]

2. Toque como se segue.

[Apagar tudo (reposição de fábrica)] > [Apagar todos os dados]

3. Se necessário, desenhe a sequência de desbloqueio do ecrã ou introduza a palavra-passe ou o PIN de desbloqueio do ecrã para continuar.
4. Para confirmar, toque no seguinte.

[Apagar todos os dados]

#### Sugestão

- Não é possível reverter o software do dispositivo para uma versão anterior do Android quando efetuar uma reposição dos dados de fábrica.

---

#### Tópico relacionado

- [Reparar o software do dispositivo utilizando o Xperia Companion](#)
- [Menu de definições](#)

Note que este Guia de ajuda foi traduzido por uma máquina. As traduções automáticas não são sensíveis ao contexto e podem não estar perfeitamente alinhadas com a versão inglesa do conteúdo. Para ver a versão original em inglês, selecione English a partir da [Página de seleção de idioma].

TP0002935538

5-067-508-12 Copyright 2025 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

## Reparar o software do dispositivo utilizando o Xperia Companion

Pode usar o Xperia Companion para reparar o software do dispositivo. Se se esquecer da palavra-passe, do PIN ou do trajeto de desbloqueio do ecrã, pode utilizar a funcionalidade de reparação do dispositivo no Xperia Companion para eliminar a camada de segurança. Para efetuar esta operação, é necessário fornecer as informações de início de sessão da sua conta Google. Ao executar a funcionalidade de reparação, o software do seu dispositivo será reinstalado e os seus dados pessoais serão eliminados no processo.

Se o seu dispositivo parecer ter congelado, reiniciar repetidamente ou não iniciar de todo depois de atualizar o software Xperia, depois de efetuar uma reparação de software ou depois de uma reposição de dados de fábrica, tente forçar o dispositivo a encerrar e, em seguida, voltar a ligá-lo. Se o problema persistir, force o encerramento do dispositivo e, em seguida, efetue uma reparação de software.

### Nota

- Antes de efetuar uma reparação de software, certifique-se de que sabe o nome de utilizador e a palavra-passe da conta Google. Em função das suas definições de segurança, pode ser necessário introduzi-las para reiniciar o dispositivo após uma reparação de software.

- 1** **Se o Xperia Companion não estiver instalado no seu computador, visite o website de suporte ao cliente da Sony e pesquise o Xperia Companion para transferi-lo.**
- 2** **Abra o software Xperia Companion no computador.**
- 3** **Siga as instruções que aparecem no ecrã para reinstalar o software e concluir a reparação.**

### Tópico relacionado

- [Reiniciar e repor o dispositivo](#)

Note que este Guia de ajuda foi traduzido por uma máquina. As traduções automáticas não são sensíveis ao contexto e podem não estar perfeitamente alinhadas com a versão inglesa do conteúdo. Para ver a versão original em inglês, selecione English a partir da [Página de seleção de idioma].

TP0001883174

5-067-508-12 Copyright 2025 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

## Rapor as aplicações

Pode repor uma aplicação ou limpar os dados da aplicação se a aplicação deixar de responder ou causar problemas com o dispositivo. A reposição das preferências da aplicação não elimina quaisquer dados da aplicação do dispositivo.

- 1 Encontre e toque como se segue.

[Definições] > [Apps]

- 2 Toque numa das seguintes opções para mostrar o ecrã Todas as aplicações.

[Ver todas as apps] ou [Todas as apps]

- 3 Toque como se segue.

⋮ (Mais) > [Repor preferências de aplicações] > [Repor aplicações]

## Limpar dados da aplicação

1. Encontre e toque como se segue.

[Definições] > [Apps]

2. Selecione uma aplicação ou serviço e, em seguida, toque em como se segue.

[Armazenamento e cache] > [Limpar armazenamento] > [Eliminar]

## Limpar a cache da aplicação

1. Encontre e toque como se segue.

[Definições] > [Apps]

2. Selecione uma aplicação ou serviço e, em seguida, toque em como se segue.

[Armazenamento e cache] > [Limpar cache]

## Limpar a predefinição da aplicação

1. Encontre e toque como se segue.

[Definições] > [Apps]

2. Selecione uma aplicação ou serviço e, em seguida, toque em como se segue.

[Abrir por predefinição] > [Limpar preferências predefinidas]

### Nota

- A opção de limpar a definição dos dados da aplicação, da cache ou a predefinição não está disponível para todas as aplicações ou serviços.

## Tópico relacionado

## ● Menu de definições

Note que este Guia de ajuda foi traduzido por uma máquina. As traduções automáticas não são sensíveis ao contexto e podem não estar perfeitamente alinhadas com a versão inglesa do conteúdo. Para ver a versão original em inglês, selecione English a partir da [Página de seleção de idioma].

TP0001883162

5-067-508-12 Copyright 2025 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

## Ver o estado da memória

O armazenamento interno guarda conteúdos descarregados ou transferidos juntamente com definições e dados pessoais e tende a encher como resultado da utilização normal. Se o dispositivo começar a ficar mais lento ou se as aplicações se desligarem subitamente, deve considerar o seguinte.

- Feche as aplicações em execução que não está a utilizar.
- Desinstale aplicações transferidas que não utiliza.
- Transfira fotografias, vídeos e música da memória interna para o cartão microSD ou um serviço Google.

### Nota

- Se o dispositivo não conseguir ler conteúdos no cartão microSD, poderá necessitar de o formatar. Tenha em conta que todo o conteúdo do cartão é eliminado quando o formata.

### Sugestão

- Pode comprar um cartão microSD separadamente.
- Recomenda-se um cartão microSD com Classe de Velocidade de Vídeo 30 (V30) ou acima quando seleciona um cartão microSD como destino para guardar na aplicação da Câmara.

## Ver o estado da memória

### 1. Encontre e toque como se segue.

[Definições] > [Armazenamento]

### Tópico relacionado

- [Libertar espaço no armazenamento interno](#)
- [Parar a execução de aplicações e serviços](#)
- [Sincronizar dados utilizando uma conta Google](#)
- [Transferir conteúdo utilizando um cartão microSD](#)
- [Formatar o cartão microSD](#)
- [Menu de definições](#)

Note que este Guia de ajuda foi traduzido por uma máquina. As traduções automáticas não são sensíveis ao contexto e podem não estar perfeitamente alinhadas com a versão inglesa do conteúdo. Para ver a versão original em inglês, selecione English a partir da [Página de seleção de idioma].

TP0001883065

Smartphone

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

## Libertar espaço no armazenamento interno

Se o dispositivo começar a abrandar ou as aplicações encerrarem subitamente, a libertação de espaço no armazenamento interno pode resolver o problema. Elimine ficheiros e desinstale as aplicações que não utiliza para libertar espaço.

**1** Encontre e toque como se segue.

[Definições] > [Armazenamento]

**2** Toque no seguinte.

[Libertar espaço]

**3** Elimine pastas ou ficheiros ou desinstale aplicações.

- Para eliminar pastas ou ficheiros, selecione a pasta de armazenamento interno, selecione uma pasta ou ficheiro a eliminar, toque no ícone seguinte e, em seguida, elimine-o.  
⋮ (Mais)
- Para desinstalar aplicações, selecione a pasta de aplicações, toque no ícone seguinte para uma aplicação que não utilize e, em seguida, desinstale a aplicação.  
⋮ (Mais)

### Sugestão

- Pode libertar espaço de armazenamento eliminando ficheiros no Lixo. Visualize o Lixo da seguinte forma e, em seguida, selecione os ficheiros desnecessários e eliminate-os.

[Definições] > [Armazenamento] > [Lixo]

### Tópico relacionado

- [Menu de definições](#)
- [Ver o estado da memória](#)

Note que este Guia de ajuda foi traduzido por uma máquina. As traduções automáticas não são sensíveis ao contexto e podem não estar perfeitamente alinhadas com a versão inglesa do conteúdo. Para ver a versão original em inglês, selecione English a partir da [Página de seleção de idioma].

TP0002734071

Smartphone

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

## Parar a execução de aplicações e serviços

Se o desempenho do dispositivo ou aplicações não for ideal, tente parar a execução de aplicações e serviços.

**1** Encontre e toque como se segue.

[Definições] > [Apps]

**2** Selecione uma aplicação ou serviço e, em seguida, toque em como se segue.

[Forçar paragem] > [OK]

### Tópico relacionado

- [Menu de definições](#)
- [Ver o estado da memória](#)

Note que este Guia de ajuda foi traduzido por uma máquina. As traduções automáticas não são sensíveis ao contexto e podem não estar perfeitamente alinhadas com a versão inglesa do conteúdo. Para ver a versão original em inglês, selecione English a partir da [Página de seleção de idioma].

TP0001883442

5-067-508-12 Copyright 2025 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

## Formatar o cartão microSD

Se o dispositivo não conseguir ler conteúdo no cartão microSD, formate o cartão microSD no dispositivo.

- 1 Encontre e toque como se segue.**  
[Definições] > [Armazenamento] > [Este dispositivo] > o nome do seu microSD
- 2 Toque da seguinte forma e efectue a formatação na caixa de diálogo de confirmação seguinte.**  
⋮ (Mais) > [Formato]

### Nota

- A totalidade do conteúdo do cartão microSD é eliminada quando o formata. Certifique-se de que efetua cópias de segurança de todos os dados que pretende guardar.

### Tópico relacionado

- [Menu de definições](#)

Note que este Guia de ajuda foi traduzido por uma máquina. As traduções automáticas não são sensíveis ao contexto e podem não estar perfeitamente alinhadas com a versão inglesa do conteúdo. Para ver a versão original em inglês, selecione English a partir da [Página de seleção de idioma].

TP0001883238

5-067-508-12 Copyright 2025 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

## Ligação de dados móvel

Para aceder à Internet, necessita de uma ligação de dados móvel com as definições de Internet corretas.

- Para definir as opções de rede móvel, localize e toque em como se segue e, em seguida, selecione um SIM.  
[Definições] > [Rede e Internet] > [SIMs]
- O dispositivo está definido para ligar automaticamente à Internet quando iniciar uma aplicação que necessita de uma ligação à Internet. (A definição pode diferir dependendo do seu operador de rede.)  
Se não conseguir estabelecer ligação à Internet automaticamente ou se for instruído a fazê-lo pelo seu operador de rede, siga o procedimento de definição indicado pelo seu operador de rede para definir o ponto de acesso para ligar à Internet.
- Para definir, verificar ou alterar o ponto de acesso, procure e toque da seguinte forma.  
[Definições] > [Rede e Internet] > [SIMs]  
Em seguida, selecione um SIM e toque no seguinte.  
[Nomes dos pontos de acesso]

### Tópico relacionado

- [Menu de definições](#)

Note que este Guia de ajuda foi traduzido por uma máquina. As traduções automáticas não são sensíveis ao contexto e podem não estar perfeitamente alinhadas com a versão inglesa do conteúdo. Para ver a versão original em inglês, selecione English a partir da [Página de seleção de idioma].

TP0001883283

5-067-508-12 Copyright 2025 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

## Utilizar a função tethering

A função tethering permite-lhe utilizar um dispositivo móvel, como um smartphone, como modem para ligar à Internet dispositivos compatíveis com USB, dispositivos compatíveis com cabo LAN com fios, dispositivos compatíveis com LAN sem fios (Wi-Fi) ou dispositivos compatíveis com Bluetooth. São suportadas a partilha de dados Wi-Fi, a partilha de dados USB, a partilha de dados Ethernet e a partilha de dados Bluetooth.

### Nota

- É necessário um contrato de comunicações para utilizar a função de ligação.

### Utilizar a função Wi-Fi tethering

Pode utilizar o seu dispositivo como um ponto de acesso LAN sem fios (Wi-Fi) para ligar vários dispositivos compatíveis com LAN sem fios à Internet ao mesmo tempo.

#### 1. Toque como se segue.

[Definições] > [Rede e Internet] > [Ponto de acesso e ligação via telemóvel]

#### 2. Toque no seguinte.

[Hotspot portátil]

Em seguida, toque no interruptor seguinte para ativar a função.

[Usar zona Wi-Fi]

### Alterar as definições de tethering Wi-Fi

Pode alterar o nome de rede predefinido (SSID), o sistema de segurança e a palavra-passe do seu dispositivo.

#### 1. Toque como se segue.

[Definições] > [Rede e Internet] > [Ponto de acesso e ligação via telemóvel]

#### 2. Toque em como se segue para introduzir o nome da rede (SSID) da rede Wi-Fi que pretende configurar.

[Hotspot portátil] > [Nome da zona Wi-Fi]

Em seguida, toque no seguinte.

[OK]

A predefinição é "Xperia\_XXXX" (XXXX é um número de quatro dígitos).

#### 3. Toque no seguinte para selecionar o tipo de segurança.


[Segurança]

Se necessário, introduza a sua palavra-passe.

### Nota

- Por predefinição, a palavra-passe é definida aleatoriamente, mas pode alterá-la à vontade.

- Toque no ícone para apresentar um código QR com informações sobre a ligação Wi-Fi.



(código QR)

Pode utilizar facilmente a ligação Wi-Fi através da leitura do código QR.

### Utilizar a partilha de dados USB, a partilha de dados Bluetooth ou a partilha de dados Ethernet

**1. Toque como se segue.**

[Definições] > [Rede e Internet] > [Ponto de acesso e ligação via telemóvel]

**2. Ligar o seu dispositivo a um dispositivo compatível**

- Para a partilha de dados USB, ligue o seu dispositivo a um computador utilizando um cabo USB tipo C.
- Para a ligação Bluetooth, emparelhe primeiro o seu dispositivo com o dispositivo Bluetooth. Em seguida, defina o método de ligação para o seu dispositivo no dispositivo Bluetooth. Para operações a partir do dispositivo Bluetooth, consulte o manual de instruções do dispositivo Bluetooth.
- Para a ligação Ethernet, ligue o seu dispositivo a um computador ou outro dispositivo utilizando um adaptador USB-LAN e um cabo LAN com fios.

**3. Toque num dos seguintes interruptores para ativar a função de ligação.**

[Associação USB] / [Ligação Bluetooth] / [Ligação Ethernet via telemóvel]

**Sugestão**

- Os seguintes sistemas operativos (SO) são necessários para a ligação USB.
  - Microsoft® Windows® 11
  - Microsoft Windows 10

---

**Tópico relacionado**

- [Menu de definições](#)

Note que este Guia de ajuda foi traduzido por uma máquina. As traduções automáticas não são sensíveis ao contexto e podem não estar perfeitamente alinhadas com a versão inglesa do conteúdo. Para ver a versão original em inglês, selecione English a partir da [Página de seleção de idioma].

TP1002013744

5-067-508-12 Copyright 2025 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

## Controlar a utilização de dados

Pode acompanhar a quantidade de dados transferidos de e para o seu dispositivo através da sua ligação de dados móveis ou Wi-Fi durante um determinado período. Por exemplo, pode ver a quantidade de dados utilizada por aplicações individuais. No caso dos dados transferidos através da ligação de dados móvel, pode definir advertências e limites para a utilização de dados, de modo a evitar custos adicionais.

### Ajudar a reduzir a utilização de dados

1. Encontre e toque como se segue.  
[Definições] > [Rede e Internet] > [Poupança de dados]
2. Toque no interruptor para ativar a função.

### Definir uma advertência de utilização de dados ou um limite de dados móveis

1. Certifique-se de que o tráfego de dados móveis está ativado.
2. Localize e toque da seguinte forma e, em seguida, toque no nome do SIM que pretende definir.  
[Definições] > [Rede e Internet] > [SIMs]
3. Toque no seguinte.  
[Limite e aviso de dados]
4. Dependendo se pretender ou não definir um aviso de dados ou um limite de dados, proceda do seguinte modo.
  - Para definir um aviso de utilização de dados, toque no interruptor seguinte para ativar a função.  
[Definir aviso de dados]  
Depois, toque no seguinte para alterar o nível de aviso.  
[Aviso de dados]
  - Para definir um limite de dados móveis, toque no interruptor seguinte para ativar a função.  
[Definir limite de dados]  
Depois, toque na seguinte definição para alterar o limite de utilização de dados.  
[Limite de dados]

#### Sugestão

- Pode definir a data quando o ciclo de utilização é reposto. Toque no seguinte para definir a data de reposição.  
[Limite e aviso de dados]: [Ciclo de utilização de dados móveis]

#### Nota

- Assim que a utilização de dados móveis atingir o limite definido, o tráfego de dados móveis do dispositivo é automaticamente desativado.

### Verificar a utilização de dados

1. Encontre e toque como se segue.  
[Definições] > [Rede e Internet]
2. Dependendo se pretende ou não verificar a utilização de dados móveis ou a utilização de dados Wi-Fi, proceda do seguinte modo.

- Para verificar a utilização de dados móveis, toque no seguinte.  
[SIMs]  
Em seguida, toque no nome do SIM que pretende verificar e toque no seguinte.  
[Utilização de dados da app]
- Para verificar a utilização de dados Wi-Fi, toque em como se segue.  
[Internet] > [Utilização de dados sem operador móvel]

## Controlar a utilização de dados de aplicações individuais

1. Encontre e toque como se segue.  
[Definições] > [Apps]
2. Toque na aplicação que pretende controlar e, em seguida, toque no seguinte.  
[Utilização de dados móveis] ou [Utilização de dados Wi-Fi]
3. Edite as opções conforme pretendido.

### Nota

- O desempenho de determinadas aplicações pode ser afetado se alterar as respetivas definições de utilização de dados.

## Tópico relacionado

- [Menu de definições](#)

Note que este Guia de ajuda foi traduzido por uma máquina. As traduções automáticas não são sensíveis ao contexto e podem não estar perfeitamente alinhadas com a versão inglesa do conteúdo. Para ver a versão original em inglês, selecione English a partir da [Página de seleção de idioma].

TP0002935535

5-067-508-12 Copyright 2025 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

## Ativar ou desativar a função Bluetooth

Utilize a função Bluetooth para enviar ficheiros para outros dispositivos compatíveis com Bluetooth ou para ligar a dispositivos mãos-livres. As ligações Bluetooth funcionam melhor a uma distância de cerca de 10 m, sem objectos sólidos pelo meio. O emparelhamento é necessário para ligar a outros dispositivos Bluetooth.

**1 Encontre e toque como se segue.**

[Definições] > [Ligação de dispositivo] > [Preferências de ligação] > [Bluetooth]

**2 Toque no comutador para habilitar ou desabilitar a função.**

[Usar Bluetooth]

### Sugestão

- Também pode ligar ou desligar a função Bluetooth a partir do painel Definições rápidas.

### Nota

- O seu dispositivo não consegue estabelecer uma ligação sem fios a todos os tipos de dispositivos Bluetooth. A Sony não garante que todos os dispositivos Bluetooth sejam compatíveis com o seu aparelho.
- Para proteger as comunicações Bluetooth, o seu dispositivo suporta uma função de segurança em conformidade com as normas Bluetooth. No entanto, a segurança pode ser insuficiente, dependendo das definições, etc. Tenha em atenção os riscos de segurança quando utilizar a função Bluetooth.
- Tenha em atenção que a Sony não é responsável por qualquer fuga de dados que possa ocorrer durante a comunicação através da ligação Bluetooth.

### Tópico relacionado

- [Emparelhar com outro dispositivo Bluetooth](#)
- [Menu de definições](#)
- [Atribuir um nome ao dispositivo](#)
- [Emparelhar com um comando remoto por Bluetooth ou punho](#)
- [Envio e receção de dados através da tecnologia Bluetooth](#)

Note que este Guia de ajuda foi traduzido por uma máquina. As traduções automáticas não são sensíveis ao contexto e podem não estar perfeitamente alinhadas com a versão inglesa do conteúdo. Para ver a versão original em inglês, selecione English a partir da [Página de seleção de idioma].

TP0001883356

Smartphone

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

## Atribuir um nome ao dispositivo

Pode atribuir um nome o seu dispositivo. Este nome é apresentado a outros dispositivos depois de ter ativado a função Bluetooth e de o seu dispositivo estar definido como visível.

- 1 Encontre e toque como se segue.

[Definições] > [Ligaçāo de dispositivo] > [Sincronizar novo dispositivo] > [Nome do dispositivo]

- 2 Introduza um nome para o dispositivo.

- 3 Toque no seguinte.

[Mudar o nome]

### Tópico relacionado

- [Ativar ou desativar a função Bluetooth](#)
- [Menu de definições](#)

Note que este Guia de ajuda foi traduzido por uma máquina. As traduções automáticas não são sensíveis ao contexto e podem não estar perfeitamente alinhadas com a versão inglesa do conteúdo. Para ver a versão original em inglês, selecione English a partir da [Página de seleção de idioma].

TP0001883450

5-067-508-12 Copyright 2025 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

## Emparelhar com outro dispositivo Bluetooth

O emparelhamento é necessário para ligar o dispositivo a outros dispositivos Bluetooth.

Depois de associar o seu dispositivo a outro dispositivo Bluetooth, essa associação fica memorizada.

Certifique-se de que o dispositivo com o qual pretende emparelhar tem a função Bluetooth activada e está visível para outros dispositivos Bluetooth.

**1 Encontre e toque como se segue.**

[Definições] > [Ligaçāo de dispositivo] > [Sincronizar novo dispositivo]

É apresentada uma lista dos dispositivos Bluetooth disponíveis.

**2 Toque no dispositivo Bluetooth com o qual pretende emparelhar.**

### Sugestão

- O dispositivo suporta LE Audio. LE Audio é uma norma de comunicação de som para a tecnologia Bluetooth.
- Os dispositivos LE Audio separados, tais como auriculares verdadeiramente sem fios ou altifalantes surround, serão reconhecidos e emparelhados como um dispositivo. Contudo, alguns dispositivos podem ser reconhecidos individualmente.
- Para obter detalhes sobre o nome apresentado do dispositivo LE Audio, consulte o manual de instruções do dispositivo LE Audio.

## Para ligar o seu dispositivo a outro dispositivo Bluetooth

**1. Encontre e toque como se segue.**

[Definições] > [Ligaçāo de dispositivo]

**2. Toque no nome do dispositivo Bluetooth ao qual pretende estabelecer a ligação no seguinte.**

[Dispositivos guardados]

## Para desemparelhar um dispositivo Bluetooth

**1. Encontre e toque como se segue.**

[Definições] > [Ligaçāo de dispositivo]

**2. Encontrar a seguinte definição.**

[Dispositivos guardados]

Em seguida, toque no ícone junto ao nome do dispositivo a desemparelhar.

 (Definições)

**3. Toque como se segue.**

[Esquecer] > [Esquecer dispositivo]

### Nota

- Alguns dispositivos Bluetooth, por exemplo, a maioria dos auscultadores Bluetooth, requerem o emparelhamento e a ligação com o outro dispositivo.

- Ao emparelhar com um comando ou punho remoto Bluetooth, efectue o emparelhamento utilizando a seguinte definição na aplicação Câmara.  
[Cont. rem. Bluetooth]

## Tópico relacionado

- [Ativar ou desativar a função Bluetooth](#)
- [Menu de definições](#)
- [Atribuir um nome ao dispositivo](#)
- [Emparelhar com um comando remoto por Bluetooth ou punho](#)
- [Envio e receção de dados através da tecnologia Bluetooth](#)
- [Partilha de áudio \(Difusão\) \(Áudio LE Bluetooth\)](#)

Note que este Guia de ajuda foi traduzido por uma máquina. As traduções automáticas não são sensíveis ao contexto e podem não estar perfeitamente alinhadas com a versão inglesa do conteúdo. Para ver a versão original em inglês, selecione English a partir da [Página de seleção de idioma].

TP0001883324

5-067-508-12 Copyright 2025 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

## Emparelhar com um comando remoto por Bluetooth ou punho

Pode operar a aplicação da Câmara no seu dispositivo Xperia com um comando remoto por Bluetooth ou punho fabricados pela Sony (vendidos separadamente).

Para obter mais detalhes sobre comandos remotos e punhos compatíveis, visite o website da Sony para a sua área ou consulte o seu revendedor Sony ou serviço local de assistência Sony autorizado.

Consulte também o manual de instruções do comando remoto por Bluetooth ou punho.

**1** No dispositivo Xperia, inicie a aplicação da Câmara.

**2** No seu dispositivo Xperia, toque da seguinte forma, consoante o modo.

[Foto. Pro] / [Vídeo Pro]:

[MENU] > [Configuração] > [Cont. rem. Bluetooth]

Nos modos diferentes dos acima referidos, toque da seguinte forma.

 (Definições) > [Menu] > [Cont. rem. Bluetooth]

**3** No seu dispositivo Xperia, toque no interruptor para ativar a função.

[Utilizar controlo remoto]

**4** No seu dispositivo Xperia, toque no seguinte.

[Emp. novo cont.]

**5** No comando remoto por Bluetooth, execute o emparelhamento.

GP-VPT3 ou RMT-VP2:

Certifique-se de que o interruptor ZOOM/FOCUS/LOCK no controlo remoto Bluetooth não está na posição LOCK.

Em seguida, prima e mantenha premido o botão MOVIE e o botão C1 em simultâneo durante pelo menos 3 segundos.

Para mais detalhes, consulte o manual de instruções do comando remoto por Bluetooth.

**6** No dispositivo Xperia, siga as instruções apresentadas no ecrã.

Selecione o seguinte na notificação e na caixa de diálogo que aparecem quando o dispositivo Xperia detecta o comando à distância Bluetooth.

[Emparelhar e ligar] > [Sincronizar]

O nome do comando remoto por Bluetooth pode ser visualizado como um endereço Bluetooth (números e letras).

### Nota

- Quando executa uma reposição de dados de fábrica, a informação de emparelhamento também é eliminada. Para utilizar o comando remoto por Bluetooth, execute o emparelhamento novamente.
- Se a ligação Bluetooth estiver instável, remova quaisquer obstáculos como, por exemplo, pessoas ou objetos metálicos entre o dispositivo Xperia e o comando remoto por Bluetooth emparelhado.
- Se a função não funcionar corretamente, verifique as seguintes notas e, em seguida, tente emparelhar novamente.
  - Confirme que o comando remoto por Bluetooth não está ligado a outros dispositivos.
  - Confirme que não está a operar o dispositivo Xperia utilizando outro comando remoto por Bluetooth.
  - Verifique se o Modo de voo do dispositivo Xperia está definido para desligado.

- Verifique se a função Bluetooth do dispositivo Xperia está definida como ligado.
- Desemparelhe o comando remoto por Bluetooth.

### Sugestão

- Para alterar o nome do comando remoto Bluetooth emparelhado, procure e toque em como se segue.  
[Definições] > [Ligaçāo de dispositivo]  
Em seguida, toque no ícone seguinte ao lado do nome do comando remoto Bluetooth emparelhado.  
 (Definições)  
Toque no ícone seguinte.  
 (Editar)

## Utilizar o modo resistência da câmara

O dispositivo poderá limitar determinadas funções como precaução quando estiver em utilização intensiva. Ao ligar o modo de resistência da câmara, pode manter o elevado desempenho durante um período de tempo mais longo.

1. Tocar da seguinte forma, consoante o modo.  
[Foto. Pro] / [Vídeo Pro]:  
[MENU] > [Configuração] > [Cont. rem. Bluetooth]  
Nos modos diferentes dos acima referidos, toque da seguinte forma.  
 (Definições) > [Menu] > [Cont. rem. Bluetooth]
2. Toque no seguinte e siga as instruções no ecrā para ativar a função.  
[Modo resistência da câmara]

## Ícones de estado da ligação do comando remoto por Bluetooth

Pode verificar o estado da ligação do comando remoto Bluetooth no visor quando o seguinte está definido para ligado enquanto utiliza a aplicação Câmara.

[Cont. rem. Bluetooth]

- (ligação do comando à distância por Bluetooth): As operações do comando remoto por Bluetooth estão ativadas.
- (Desativação do comando à distância por Bluetooth): As operações do comando remoto por Bluetooth estão desativadas.
- (modo de resistência da câmara disponível): O modo resistência da câmara está ligado e disponível.
- (O modo de resistência da câmara não está disponível): O modo resistência da câmara está ligado mas indisponível porque não está a utilizar o comando remoto por Bluetooth para operar a aplicação da Câmara.

### Sugestão

- A ligação Bluetooth só está ativa enquanto estiver a utilizar o dispositivo Xperia com o comando remoto por Bluetooth.

## Para desemparelhar o comando remoto por Bluetooth

1. Encontre e toque como se segue.  
[Definições] > [Ligaçāo de dispositivo]
2. Encontrar o seguinte.  
[Dispositivos guardados]  
Em seguida, toque no ícone ao lado do nome do controlo remoto Bluetooth para desemparelhar.  
 (Definições)
3. Toque como se segue.  
[Esquecer] > [Esquecer dispositivo]

## Para operar o comando remoto por Bluetooth

Pode fotografar imagens e gravar vídeos carregando nos botões no comando remoto por Bluetooth. Para obter mais informações sobre como operar o comando remoto por Bluetooth, consulte o Guia de ajuda do comando remoto por Bluetooth.

### Sugestão

- Pode mudar as lentes da câmara principal premindo o botão C1 no telecomando Bluetooth.

---

### Tópico relacionado

- [Ativar ou desativar a função Bluetooth](#)
- [Vista geral dos modos \(Fotografia\)](#)
- [Vista geral dos modos \(Vídeo\)](#)
- [Vista geral dos modos \(Foto. Pro\)](#)
- [Vista geral dos modos \(Vídeo Pro\)](#)
- [Definições adicionais da câmara](#)
- [Menu de definições](#)

Note que este Guia de ajuda foi traduzido por uma máquina. As traduções automáticas não são sensíveis ao contexto e podem não estar perfeitamente alinhadas com a versão inglesa do conteúdo. Para ver a versão original em inglês, selecione English a partir da [Página de seleção de idioma].

TP1000543060

5-067-508-12 Copyright 2025 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

## Envio e receção de dados através da tecnologia Bluetooth

Utilize a tecnologia Bluetooth para partilhar dados com outros dispositivos compatíveis com Bluetooth, como telemóveis ou computadores.

Certifique-se de que a função Bluetooth está activada e que o seu dispositivo está visível para outros dispositivos Bluetooth.

### Envio de dados através da tecnologia Bluetooth

1. Abra a aplicação que contém os dados que pretende enviar.
2. Toque sem soltar ou abra os dados e, em seguida, toque no ícone.



3. Selecione o seguinte e, em seguida, toque no nome do dispositivo recetor.

[Bluetooth]

Active a função Bluetooth, se lhe for pedido.

Siga as instruções no ecrã para concluir a operação.

### Receção de dados através da tecnologia Bluetooth

1. No dispositivo transmissor, envie os dados para o seu dispositivo.
2. Quando for notificado de um ficheiro recebido no seu dispositivo, deslize o dedo para baixo a partir da parte superior do ecrã e toque na notificação para aceitar a transferência do ficheiro.
3. Toque no seguinte para iniciar a transferência de ficheiros.

[Aceitar]

Para ver o progresso da transferência, deslize o dedo para baixo a partir da parte superior do ecrã.

#### Sugestão

- Para confirmar os dados recebidos, deslize para baixo a partir da parte superior do ecrã, toque na notificação de dados recebidos e, em seguida, toque nos dados que pretende ver.
- Os ficheiros que recebeu utilizando a ligação Bluetooth estão guardados na pasta Transferências da aplicação Files.

#### Tópico relacionado

- [Ativar ou desativar a função Bluetooth](#)
- [Menu de definições](#)
- [Atribuir um nome ao dispositivo](#)
- [Emparelhar com outro dispositivo Bluetooth](#)

Note que este Guia de ajuda foi traduzido por uma máquina. As traduções automáticas não são sensíveis ao contexto e podem não estar perfeitamente alinhadas com a versão inglesa do conteúdo. Para ver a versão original em inglês, selecione English a partir da [Página de seleção de idioma].

TP1002013745

Smartphone

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

## Partilha de áudio (Difusão) (Áudio LE Bluetooth)

A partilha de áudio (Broadcasting) é uma funcionalidade que utiliza o LE Audio, que é uma nova norma de comunicação de som para a tecnologia Bluetooth.


A função de partilha de áudio permite-lhe partilhar conteúdos de áudio e desfrutá-los com duas ou mais pessoas. **(A)** A função de partilha de áudio também lhe permite ouvir o conteúdo áudio partilhado por outra pessoa a partir dos seus auscultadores. **(B)**

A função de partilha de áudio do LE Audio deve ser suportada pelos dispositivos de partilha e de receção de áudio. Deve associar o seu dispositivo com o conjunto de auscultadores que suportam LE Audio que irá funcionar a partir do dispositivo.

Este dispositivo é compatível com o Auracast™.


### (A): Partilhar áudio do seu dispositivo

\* O dispositivo e os auscultadores são apresentados a branco na ilustração.

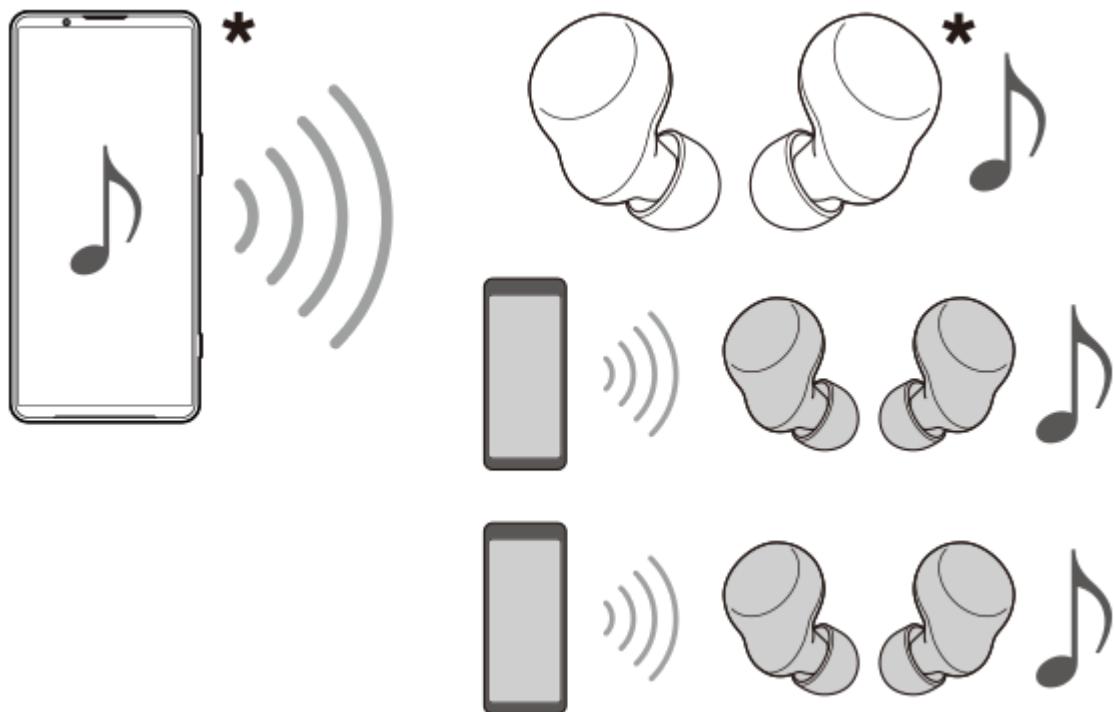

### (B): Ouvir o áudio partilhado de outra pessoa

\* O dispositivo e os auscultadores são apresentados a branco na ilustração.

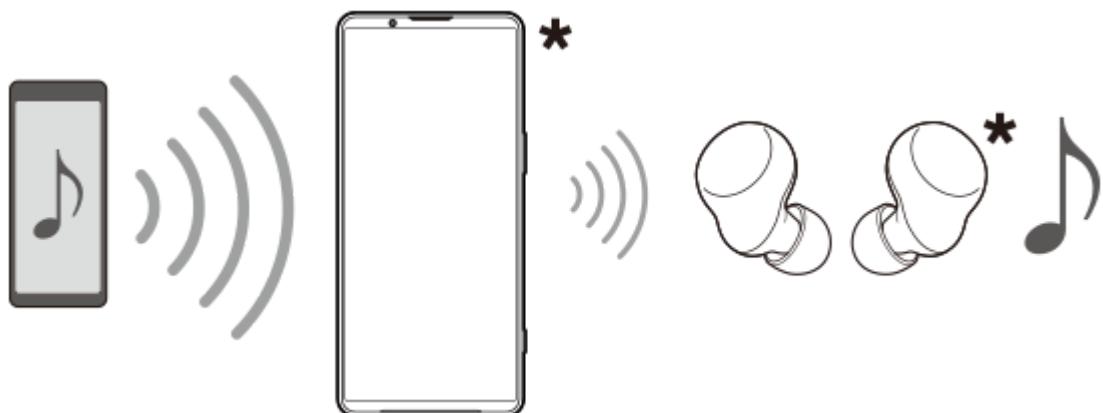

## Partilhar áudio do seu dispositivo

### 1. Encontre e toque como se segue.

[Definições] > [Ligaçāo de dispositivo] > [Preferências de ligação] > [Partilha de áudio]

### 2. Toque no interruptor para ativar a função.

[Partilhar áudio]

A partilha de áudio será iniciada e poderá ouvir o áudio através dos auscultadores emparelhados com o seu dispositivo.

### Nota

- O áudio partilhado não é emitido pelo altifalante do seu dispositivo.

### Sugestão

- Também pode partilhar áudio a partir do painel Definições rápidas. No painel Definições rápidas, toque em como se segue.  
⌘ (Bluetooth) > [Partilhar áudio] > [Partilhar áudio]
- Também pode parar a partilha de áudio a partir de uma notificação. Deslize para baixo a partir da parte superior do ecrā e toque no seguinte no painel de notificações.  
[Partilha de áudio]: [Parar partilha]
- Pode editar o nome do dispositivo de partilha de áudio e/ou a palavra-passe tocando em cada uma das definições a seguir indicadas.  
[Definições da stream de áudio]  
Note que o interruptor seguinte está desligado.  
[Partilhar áudio]

## Ouvir o áudio partilhado de outra pessoa através dos auscultadores emparelhados com o seu dispositivo

### 1. Encontre e toque como se segue.

[Definições] > [Ligaçāo de dispositivo] > [Preferências de ligação] > [Partilha de áudio] > [Encontre uma stream de áudio]

- Se não conseguir encontrar a definição, desligue o interruptor seguinte.  
[Partilhar áudio]

### 2. Toque no nome do dispositivo. Introduza a palavra-passe se lhe for pedido e toque no seguinte.

[Ligar]

Ou, toque no seguinte e leia o código QR da fonte de partilha de áudio.

[Ler código QR]

A receção do áudio partilhado será iniciada e poderá ouvir o áudio através dos auscultadores emparelhados com o seu dispositivo.

Toque no seguinte para deixar de receber o áudio partilhado.

[Definições] > [Ligaçāo de dispositivo] > [Preferências de ligação] > [Partilha de áudio] > [Encontre uma stream de áudio]

Depois, toque no nome do dispositivo e toque no seguinte.

[Desligar]

### Tópico relacionado

- [Emparelhar com outro dispositivo Bluetooth](#)
- [Menu de definições](#)

5-067-508-12 Copyright 2025 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

## NFC (Near Field Communication)

A NFC é uma tecnologia sem fios com um alcance máximo de 1 cm, pelo que os dispositivos que partilham dados devem ser mantidos próximos um do outro.

A área de deteção de NFC está localizada na parte de trás do dispositivo. Segure o dispositivo junto do outro dispositivo ou de um leitor NFC de modo que as marcas N estabeleçam contacto. Certifique-se de que ambos os dispositivos têm a função NFC ativada.

### Nota

- Ao utilizar determinadas aplicações, algumas funções NFC podem ser ativadas, mesmo com o dispositivo desligado. Note que nem todos os dispositivos suportam esta funcionalidade.

## Ligar ou desligar a função NFC

1. Encontre e toque como se segue.  
[Definições] > [Ligaçao de dispositivo] > [Preferências de ligação] > [NFC]
2. Toque no comutador para habilitar ou desabilitar a função.  
[Usar NFC]

### Nota

- Poderá ser necessário ter a função Wi-Fi ou Bluetooth activada em ambos os dispositivos para que a ligação funcione.

### Sugestão

- Pode ligar o seu dispositivo a outros dispositivos compatíveis com NFC produzidos pela Sony, como um altifalante ou um auricular. Quando estabelecer este tipo de ligação, consulte o manual do utilizador do dispositivo compatível para obter mais informações.

## Tópico relacionado

- [Nomes das peças](#)
- [Ativar ou desativar a função Bluetooth](#)
- [Menu de definições](#)

Note que este Guia de ajuda foi traduzido por uma máquina. As traduções automáticas não são sensíveis ao contexto e podem não estar perfeitamente alinhadas com a versão inglesa do conteúdo. Para ver a versão original em inglês, selecione English a partir da [Página de seleção de idioma].

TP0001883301

Smartphone

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

## Utilizar o dispositivo como uma carteira

Pode usar o seu dispositivo para pagar produtos sem recorrer à sua carteira real e gerir todos os pagamentos de serviços num local. Ao efetuar um pagamento, lembre-se de ativar a função NFC antes de tocar com o dispositivo num leitor de cartões.

- 1 Certifique-se de que o NFC está ativado no seu dispositivo.**
- 2 Encontre e toque como se segue.**  
[Definições] > [Ligaçao de dispositivo] > [Preferências de ligação] > [NFC] > [Pagamentos sem contacto]
- 3 Selecione a aplicação de carteira predefinida.**

### Nota

- Os serviços de pagamento móvel podem não estar disponíveis em alguns países/regiões.

### Tópico relacionado

- [NFC \(Near Field Communication\)](#)
- [Menu de definições](#)

Note que este Guia de ajuda foi traduzido por uma máquina. As traduções automáticas não são sensíveis ao contexto e podem não estar perfeitamente alinhadas com a versão inglesa do conteúdo. Para ver a versão original em inglês, selecione English a partir da [Página de seleção de idioma].

TP0001883069

5-067-508-12 Copyright 2025 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

## Espelhar sem fios o ecrã do dispositivo num aparelho de TV

Se o seu aparelho de TV ou outro visor grande suporta espelhamento, pode desfrutar de conteúdos do dispositivo no aparelho de TV ou visor sem utilizar uma ligação por cabo.

### Espelhar sem fios o ecrã do dispositivo num aparelho de TV suportado

Pode utilizar a função de espelhamento de ecrã para espelhar o ecrã do seu dispositivo numa TV ou noutro ecrã de grandes dimensões sem utilizar uma ligação por cabo.

A tecnologia Wi-Fi Direct® cria uma ligação sem fios entre os dois dispositivos, pelo que pode descontrair e desfrutar das suas fotografias favoritas no conforto do seu sofá. Poderá também utilizar esta funcionalidade para ouvir música a partir do dispositivo através dos altifalantes do aparelho de TV.

**1. TV:** Siga as instruções do Manual do utilizador da sua TV para ativar a função Espelhamento do ecrã.

**2. O seu dispositivo:** Encontre e toque como se segue.

[Definições] > [Ligação de dispositivo] > [Preferências de ligação] > [Espelhamento do ecrã]

**3. Toque no seguinte.**

[Iniciar]

**4. Toque no seguinte e selecione um dispositivo.**

[OK]

### Parar o espelhamento de ecrã entre dispositivos

**1. Encontre e toque como se segue.**

[Definições] > [Ligação de dispositivo] > [Preferências de ligação] > [Espelhamento do ecrã]

**2. Toque como se segue.**

[Desligar] > [OK]

#### Nota

- Esta função pode ser usada com televisores que suportam a funcionalidade de Espelhamento do ecrã.
- Quando utilizar o Screen mirroring, não cubra a área da antena Wi-Fi do seu dispositivo.
- Quando se utiliza o Screen mirroring, a qualidade da imagem pode, por vezes, ser afetada negativamente se houver interferência de outras redes Wi-Fi.

#### Sugestão

- Também pode parar o espelhamento do ecrã tocando rapidamente na notificação da barra de estado do seu dispositivo. Deslize para baixo a partir da parte superior do ecrã e toque da seguinte forma.  
▼ (Expandir mais) > [Desligar] > [OK]

## Espelhar o ecrã do dispositivo no seu aparelho de TV enquanto utiliza aplicações compatíveis com Chromecast

Pode espelhar o ecrã do dispositivo no seu aparelho de TV enquanto utiliza aplicações compatíveis com Chromecast, tais como o YouTube.

Toque no botão Cast no ecrã da aplicação e, em seguida, selecione o seu aparelho de TV para espelhar o ecrã do dispositivo no aparelho de TV. Certifique-se de que o seu dispositivo e o aparelho de TV estão ligados à mesma rede Wi-Fi.

Para obter mais informações, visite a Ajuda incorporada no Chromecast no seguinte URL.

[support.google.com/](https://support.google.com/chromecast)

### Sugestão

- Poderá ter de iniciar sessão na aplicação do aparelho de TV com a mesma conta Google que está a utilizar no seu dispositivo, dependendo da aplicação que está a utilizar.

### Tópico relacionado

- [Nomes das peças](#)
- [Menu de definições](#)

Note que este Guia de ajuda foi traduzido por uma máquina. As traduções automáticas não são sensíveis ao contexto e podem não estar perfeitamente alinhadas com a versão inglesa do conteúdo. Para ver a versão original em inglês, selecione English a partir da [Página de seleção de idioma].

TP1000431994


5-067-508-12 Copyright 2025 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

## Ligar o seu dispositivo a dispositivos USB

Pode definir as preferências de USB de acordo com o computador ou o dispositivo USB ligado ao seu dispositivo. Pode utilizar um adaptador anfítrio USB para ligar o seu dispositivo a dispositivos USB, como os dispositivos de armazenamento em massa USB, auscultadores, comandos de jogos, teclados USB e ratos USB.

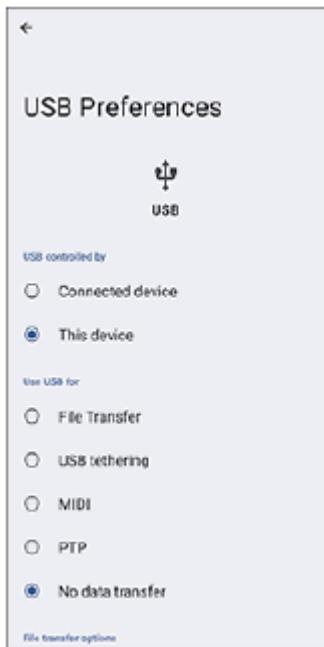

- 1 Ligue o dispositivo ao dispositivo USB com um cabo USB.**
- 2 Deslize para baixo a partir da parte superior do ecrã para abrir o painel de notificações e, em seguida, toque na notificação de definição da ligação USB.**
- 3 Toque no seguinte e, em seguida, selecione uma opção.  
[Toque para ver mais opções.]**

### Sugestão

- Também pode definir as preferências USB procurando e tocando da seguinte forma.  
[Definições] > [Ligações de dispositivo] > [USB]

## Preferências de USB

- **USB controlado por:** Pode escolher o dispositivo que controla o outro, o seu dispositivo ou o dispositivo ligado por USB.
- **Usar USB para:** Pode escolher a finalidade da ligação USB.
  - **Transferência de ficheiros:** Pode gerir ficheiros ou atualizar o software do dispositivo. Esta opção é utilizada com computadores Microsoft® Windows®. Por predefinição, o carregamento está ativado.
  - **Ligaçāo USB via telemóvel:** O seu dispositivo pode funcionar como um dispositivo de partilha de ligação.

- **MIDI**: O seu dispositivo pode funcionar como o dispositivo de entrada MIDI para as aplicações de instrumentos musicais.
- **PTP**: O seu dispositivo é reconhecido como uma câmara. Só pode transferir fotografias e vídeos.
- **Não transferir dados**: Basta carregar o seu dispositivo com a seguinte definição.
  - [USB controlado por]: [Este dispositivo]  
Pode utilizar o seu dispositivo como fonte de alimentação e carregar o outro dispositivo ligado com a seguinte definição.
  - [USB controlado por]: [Dispositivo ligado]

- **Opções de transferência de ficheiros**

- **Converter vídeos para AVC**: Os vídeos são convertidos para AVC e transferidos para o dispositivo ligado.

### Nota

- A Sony não garante que todos os dispositivos USB são suportados pelo seu dispositivo.
- Este dispositivo tem uma porta USB sem tampa. Se o dispositivo for exposto a água, certifique-se de que a porta está completamente seca antes de ligar um cabo USB.

### Tópico relacionado

- [Menu de definições](#)

Note que este Guia de ajuda foi traduzido por uma máquina. As traduções automáticas não são sensíveis ao contexto e podem não estar perfeitamente alinhadas com a versão inglesa do conteúdo. Para ver a versão original em inglês, selecione English a partir da [Página de seleção de idioma].

TP0001883308

5-067-508-12 Copyright 2025 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

## Certificar-se de que o seu dispositivo está protegido

O seu dispositivo inclui opções de segurança, vivamente recomendadas em caso de perda ou roubo.

Existem várias formas de proteger o seu dispositivo, como listado abaixo.

Localize e toque da seguinte forma e, em seguida, toque na definição que pretende alterar.

[Definições] > [Segurança]

- [Bloqueio de ecrã]: Defina um método de segurança para desbloquear o ecrã.
- [Gestor de Impressões digitais]: Registe impressões digitais para utilizar como um método de segurança para desbloquear o dispositivo ou autenticar compras.
- [Mais definições de segurança] > [Bloqueio do SIM]: Defina para introduzir um PIN quando utilizar SIM no dispositivo.

Para mais informações, vá para o seguinte URL.

[support.google.com/android/](https://support.google.com/android/)

### Nota

- Quando utilizar a opção de segurança para proteger o seu dispositivo, é fundamental que não se esqueça dos detalhes fornecidos na configuração.

### Tópico relacionado

- [Menu de definições](#)
- [Localizar, bloquear ou apagar um dispositivo perdido](#)

Note que este Guia de ajuda foi traduzido por uma máquina. As traduções automáticas não são sensíveis ao contexto e podem não estar perfeitamente alinhadas com a versão inglesa do conteúdo. Para ver a versão original em inglês, selecione English a partir da [Página de seleção de idioma].

TP0001883272

5-067-508-12 Copyright 2025 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

## Localizar os números IMEI do dispositivo



O seu dispositivo tem números de identificação exclusivos que são referidos como IMEI. Deve guardar uma cópia destes números. Pode precisar dos mesmos, se o seu dispositivo for roubado ou quando contactar o suporte.

### Ver os números IMEI utilizando o teclado numérico

1. Localize e toque no ícone.  
 (Telefone)
2. Toque no ícone.  
 (teclado de marcação)
3. Introduzir o seguinte no teclado de marcação.  
\*#06#

Os números IMEI são apresentados automaticamente.

### Ver os números IMEI no tabuleiro

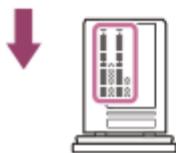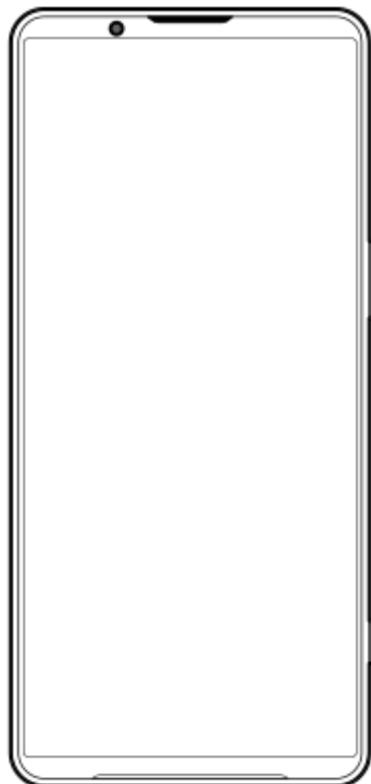

1. Arraste o tabuleiro para fora.  
Os números IMEI são visualizados no tabuleiro.

---

## Tópico relacionado

- [Certificar-se de que o seu dispositivo está protegido](#)

Note que este Guia de ajuda foi traduzido por uma máquina. As traduções automáticas não são sensíveis ao contexto e podem não estar perfeitamente alinhadas com a versão inglesa do conteúdo. Para ver a versão original em inglês, selecione English a partir da [Página de seleção de idioma].

TP0002935541

5-067-508-12 Copyright 2025 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

## Localizar, bloquear ou apagar um dispositivo perdido

O Google oferece um serviço web de localização e segurança denominado “Localizar o meu dispositivo”. Depois de iniciar sessão numa conta Google, o serviço “Localizar o meu dispositivo” é ligado por predefinição. Se perder o seu dispositivo, pode usar “Localizar o meu dispositivo” para localizar, bloquear ou apagar o dispositivo.

Para mais informações, vá para o seguinte URL.

[support.google.com/android/](https://support.google.com/android/)

Note que este Guia de ajuda foi traduzido por uma máquina. As traduções automáticas não são sensíveis ao contexto e podem não estar perfeitamente alinhadas com a versão inglesa do conteúdo. Para ver a versão original em inglês, selecione English a partir da [Página de seleção de idioma].

TP0001883312

5-067-508-12 Copyright 2025 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

## Acerca deste Guia de ajuda

Este é o Guia de Ajuda para o seguinte modelo e versão de software.

Nome do modelo: Xperia 1 VII

Versão do software: Android 15

Se não tem a certeza de qual é a versão de software do seu dispositivo, pode verificá-la no menu Definições.

Para obter informações sobre as funcionalidades e definições comuns do Android (tais como as definições básicas do Android, as definições de Wi-Fi, as definições do ecrã inicial, a transferência de conteúdos, a navegação na gaveta de aplicações, as notificações e outras funcionalidades da aplicação Google), consulte o seguinte URL.

[support.google.com/android/](https://support.google.com/android/)

### Nota

- As actualizações do sistema e das aplicações podem apresentar as funcionalidades do seu dispositivo de uma forma diferente da descrita neste Guia de Ajuda. A versão Android poderá não ser afetada numa atualização.
- Todas as imagens utilizadas como amostra neste Guia de ajuda servem apenas para efeitos ilustrativos e não foram tiradas pelo dispositivo real.

## Verificar a versão atual de software e o nome do modelo do dispositivo

Encontre e toque como se segue.

[Definições] > [Acerca do telefone]

A versão atual do software é apresentada no seguinte quadro.

[Número de compilação]

O nome do modelo atual é apresentado no seguinte.

[Modelo]

## Limitações de serviços e funcionalidades

Os serviços e funcionalidades descritos neste Guia de ajuda podem não ser suportados em alguns países/regiões ou por algumas redes ou fornecedores de serviços. O Número de Emergência Internacional do GSM pode ser utilizado em qualquer altura por todos os países/regiões e redes e por todos os fornecedores de serviços, desde que o dispositivo esteja ligado à rede móvel. Contacte o seu operador de rede ou fornecedor de serviços para determinar a disponibilidade de qualquer serviço ou funcionalidade específicos e se está sujeito à aplicação de taxas de acesso ou de utilização adicionais.

A utilização de determinadas funcionalidades e aplicações descritas neste manual poderão requerer acesso à Internet. Poderão ser cobradas despesas de ligação de dados quando ligar à Internet através do dispositivo. Contacte o seu fornecedor de serviços sem fios para obter mais informações.

## Tópico relacionado

- [Antes de atualizar o dispositivo](#)
- [Atualizar o dispositivo através de uma ligação sem fios](#)
- [Menu de definições](#)

Note que este Guia de ajuda foi traduzido por uma máquina. As traduções automáticas não são sensíveis ao contexto e podem não estar perfeitamente alinhadas com a versão inglesa do conteúdo. Para ver a versão original em inglês, selecione English a partir da [Página de seleção de idioma].

5-067-508-12 Copyright 2025 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

## Definições de acessibilidade

O Android oferece muitas funcionalidades de acessibilidade.

1. Localize e toque da seguinte forma para encontrar as funcionalidades de acessibilidade.  
[Definições] > [Acessibilidade]

Este tópico apresenta as seguintes funcionalidades.

- [Acesso de voz]
- [Legendas instantâneas]
- [Ajuste de áudio] ([Áudio mono], [Equilíbrio de áudio])
- [Atalhos de acessibilidade]

### Acesso de voz

O acesso por voz permite-lhe controlar o seu dispositivo com as mãos livres. Utilize comandos de voz para abrir aplicações, tocar em botões, percorrer o ecrã, escrever texto e muito mais. O Voice Access está atualmente disponível apenas em inglês, francês, italiano, alemão e espanhol.

Para ativar o Acesso por voz, localize e toque da seguinte forma.

[Definições] > [Acessibilidade] > [Acesso de voz]

Em seguida, toque no interruptor seguinte e siga as instruções no ecrã.

[Utilizar acesso de voz]

### Legendas instantâneas

O Live Caption detecta a fala no seu dispositivo e gera automaticamente legendas.

Para ativar a legenda em direto, localize e toque da seguinte forma.

[Definições] > [Acessibilidade] > [Legendas instantâneas]

Em seguida, toque no interruptor seguinte.

[Utilizar legendas em direto].

### Ajuste de áudio

Pode ajustar o áudio para áudio mono ou ajustar o equilíbrio do áudio esquerdo ou direito.

Para ajustar as definições de áudio, procure e toque da seguinte forma.

[Definições] > [Acessibilidade] > [Ajuste de áudio]

Para ativar o áudio Mono, toque no interruptor seguinte.

[Áudio mono]

Para ajustar o equilíbrio do áudio, arraste o cursor para a definição pretendida.

### Atalhos de acessibilidade

Pode iniciar atalhos de acessibilidade a partir do ecrã de bloqueio premindo ambos os lados do botão de volume.

Atribuir as definições de acessibilidade pretendidas ao botão de volume e ativar o seguinte.

[Permitir a partir do ecrã de bloqueio]

Para permitir que os atalhos das definições de acessibilidade sejam activados a partir do ecrã de bloqueio, localize e toque da seguinte forma.

[Definições] > [Acessibilidade] > [Atalhos de acessibilidade]

Em seguida, toque no interruptor seguinte.

[Permitir a partir do ecrã de bloqueio]

Para ativar os atalhos a partir do ecrã de bloqueio, mantenha premido ambos os lados do botão de volume durante alguns segundos.

Para outras funções abaixo indicadas, consultar o seguinte URL.

[support.google.com/accessibility/android](https://support.google.com/accessibility/android)

- [TalkBack]
- [Texto e tamanho do ecrã] ([Tamanho da letra])
- [Cor e movimento] ([Correção da cor], [Tema escuro])
- [Escurecimento extra]
- [Ampliação]

---

## Tópico relacionado

- [Menu de definições](#)

Note que este Guia de ajuda foi traduzido por uma máquina. As traduções automáticas não são sensíveis ao contexto e podem não estar perfeitamente alinhadas com a versão inglesa do conteúdo. Para ver a versão original em inglês, selecione English a partir da [Página de seleção de idioma].

TP1002013747

5-067-508-12 Copyright 2025 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

## Mensagens de texto em tempo real (Para o XQ-FS54 quando utilizado com operadores de rede europeus)

As mensagens de texto em tempo real (RTT) são um serviço de mensagens de texto que as operadoras disponibilizam em determinados países/regiões. Permite que cada carácter numa mensagem seja lido à medida que é escrito.

Consulte a sua operadora para saber se as RTT estão disponíveis no seu plano de serviços.

Tenha em atenção que a disponibilidade dos serviços de chamadas de emergência através de RTT varia em função do país e da região. Para permitir chamadas de emergência através de RTT, pode ser necessário que o seu telemóvel tenha um cartão SIM instalado.

- 1** Inicie a aplicação Telefone.
- 2** Toque como se segue.  
⋮ (Mais) > [Definições] > [Acessibilidade] > [Mensagens de texto em tempo real (RTT)]
- 3** Toque no botão apresentado no teclado de marcação antes de iniciar ou durante uma chamada para efetuar uma chamada RTT.  


Para mais informações, vá para o seguinte URL.

[support.google.com/android/](https://support.google.com/android/)

Note que este Guia de ajuda foi traduzido por uma máquina. As traduções automáticas não são sensíveis ao contexto e podem não estar perfeitamente alinhadas com a versão inglesa do conteúdo. Para ver a versão original em inglês, selecione English a partir da [Página de seleção de idioma].

TP1002006076

5-067-508-12 Copyright 2025 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72


## Utilizar o dispositivo em condições de humidade e poeirrentas

O dispositivo é resistente à água e à poeira com classificações de IPX5/IPX8 e IP6X. No entanto, lembre-se: todas as portas e conectores USB têm de estar completamente secos antes de serem utilizados e as tampas fixas devem estar firmemente fechadas. O dispositivo tem uma ranhura do tabuleiro para cartão SIM/cartão microSD com uma tampa colocada. Não deve colocar o dispositivo completamente debaixo de água nem expô-lo a água do mar, água salgada, água com cloro ou líquidos, tais como bebidas. A garantia não abrange os danos ou defeitos causados por uso abusivo ou indevido do dispositivo em desrespeito das instruções da Sony. Para obter informações sobre a garantia, leia as Informações importantes fornecidas na seguinte definição do seu dispositivo.

[Definições] > [Acerca do telefone] > [Informações legais]

### Fechar tampas instaladas

1. Empurre o tabuleiro até ao fim e pressione toda a tampa com firmeza para que não haja espaços entre o dispositivo e a tampa.

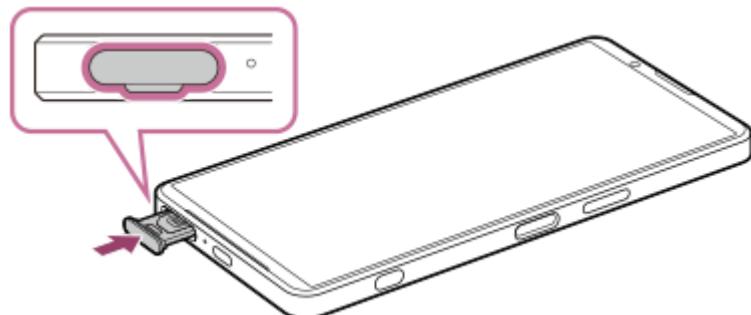


### Secar o dispositivo



1. Utilizando um pano de microfibras, limpe qualquer humidade excessiva do dispositivo.



2. Com o dispositivo pressionado firmemente e a porta USB virada para baixo, agite o dispositivo fortemente pelo menos 20 vezes. Inverta a orientação e agite novamente o dispositivo 20 vezes.

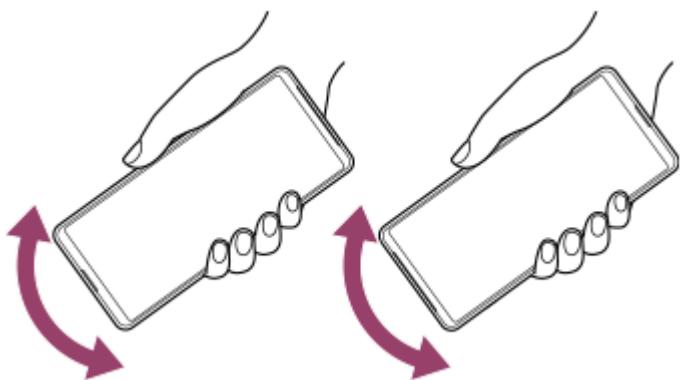

3. Utilize um pano de microfibras para limpar qualquer humidade restante. Limpe os botões, portas e partes do dispositivo, tais como altifalantes, microfones, sensores, câmaras, etc., conforme mostrado na ilustração.

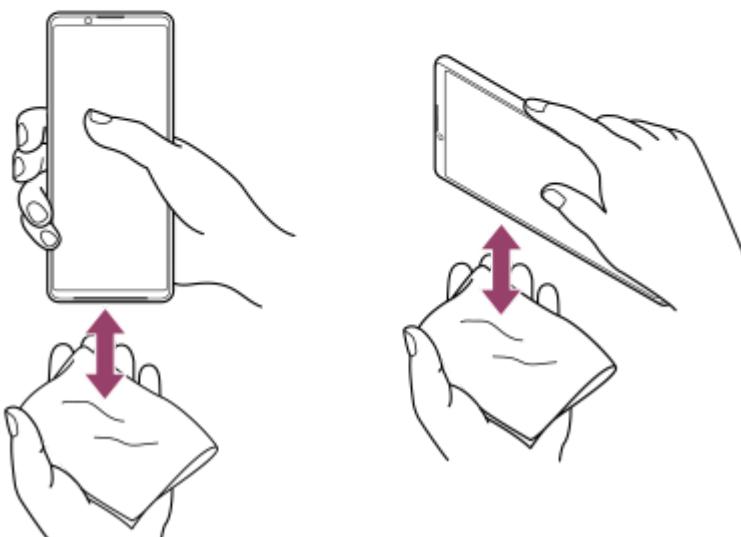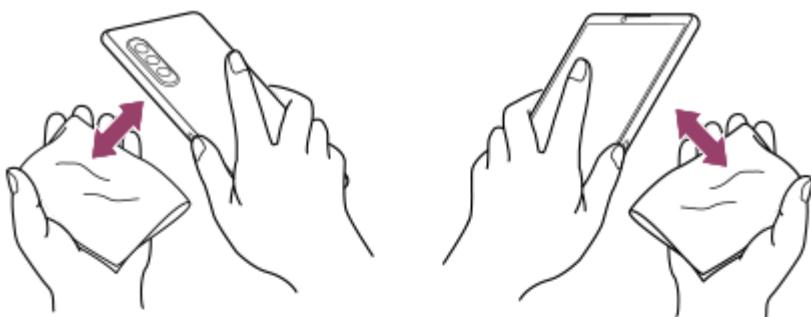

4. Deixe o dispositivo durante, pelo menos, algumas horas e certifique-se de que está completamente seco antes de utilizar.

Note que este Guia de ajuda foi traduzido por uma máquina. As traduções automáticas não são sensíveis ao contexto e podem não estar perfeitamente alinhadas com a versão inglesa do conteúdo. Para ver a versão original em inglês, selecione English a partir da [Página de seleção de idioma].

TP1000431996

5-067-508-12 Copyright 2025 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

## Informações legais

Este Guia de ajuda é publicado por Sony Corporation (doravante referido como "Sony") ou a sua empresa local afiliada, sem qualquer garantia. Os aperfeiçoamentos e alterações a este Guia de ajuda que se revelem necessários devido a erros tipográficos, a inexatidões das informações atuais ou a melhoramentos em programas e/ou equipamentos, podem ser efetuados pela Sony a qualquer momento e sem aviso prévio. No entanto, essas alterações serão incorporadas em novas edições deste Guia de ajuda. As ilustrações utilizadas destinam-se apenas a ilustrar o texto e podem não reproduzir o dispositivo com exatidão.

Todos os nomes de produtos e de empresas aqui mencionados são marcas comerciais ou marcas comerciais registadas dos respetivos proprietários. As restantes marcas comerciais são propriedade dos respetivos proprietários. Todos os direitos que não foram concedidos expressamente no presente documento são reservados. Visite

<https://www.sony.net/Products/smartphones/trademarks-and-copyright.html> para obter mais informações.

Este Guia de ajuda pode fazer referência a serviços ou aplicações fornecidos por terceiros. A utilização desses programas ou serviços pode exigir um registo separado junto do respetivo fornecedor, o pagamento de taxas ou o fornecimento de informação de cartão de crédito e estar sujeita a termos de utilização adicionais ou a alterações, interrupções ou descontinuações em qualquer momento. Quanto às aplicações acedidas num Web site de terceiros, ou através de um web site de terceiros, reveja antecipadamente os termos de utilização e a política de privacidade aplicáveis desses web sites. A Sony não garante a disponibilidade ou desempenho de qualquer aplicação, website ou serviços oferecidos por terceiros.

O dispositivo tem a capacidade de transferir, armazenar e reencaminhar conteúdos adicionais como, por exemplo, música ou vídeos. A utilização destes conteúdos poderá ser restringida ou proibida por direitos de terceiros, incluindo, entre outros, restrições ao abrigo das leis de direitos de autor aplicáveis. O utilizador, e não a Sony, é inteiramente responsável por conteúdos adicionais transferidos para o dispositivo e reencaminhados a partir deste. Antes de utilizar quaisquer conteúdos adicionais, verifique se a utilização a que se destinam está corretamente licenciada ou autorizada. A Sony não garante a exatidão, integridade ou qualidade de quaisquer conteúdos adicionais ou outros conteúdos de terceiros. A Sony não se responsabiliza, em caso algum e de nenhuma forma pela utilização inadequada de conteúdos adicionais ou de conteúdos de terceiros.

Este produto está licenciado ao abrigo do portefólio de licenças de patentes AVC e de visualização MPEG-4 para uso pessoal e não comercial de um consumidor para (i) codificar vídeo em conformidade com a norma de visualização MPEG-4 ("vídeo MPEG-4") ou a norma AVC ("vídeo AVC") e/ou (ii) descodificar vídeo MPEG-4 ou AVC codificado por um consumidor envolvido numa atividade pessoal e não comercial e/ou obtido junto de um fornecedor de vídeo licenciado pela Via Licensing Alliance LLC para fornecer vídeo MPEG-4 e/ou AVC. Não é concedida nem está implícita uma licença para qualquer outra utilização. Pode obter informações adicionais, incluindo as que estão relacionadas com utilizações promocionais, internas e comerciais, assim como com o licenciamento, na Via Licensing Alliance LLC.

Consulte <https://www.via-la.com/>.

**Nota:** a Sony aconselha os utilizadores a realizarem uma cópia de segurança dos seus dados e informações pessoais. A SONY NÃO SE RESPONSABILIZA PELA EVENTUAL PERDA, ELIMINAÇÃO E/OU SUBSTITUIÇÃO DE DADOS PESSOAIS OU FICHEIROS ARMAZENADOS NO DISPOSITIVO (INCLUINDO, ENTRE OUTROS, CONTACTOS, FAIXAS DE MÚSICA E IMAGENS) RESULTANTES DE ATUALIZAÇÕES DO DISPOSITIVO ATRAVÉS DOS MÉTODOS DESCritos NESTE GUIA DE AJUDA OU DOCUMENTAÇÃO.

EM CASO ALGUM, A RESPONSABILIDADE TOTAL DA SONY OU DOS SEUS FORNECEDORES POR DANOS, PERDAS E AÇÕES JUDICIAIS (QUER SOB A FORMA DE CONTRATO OU DELITO, INCLUINDO, ENTRE OUTROS, NEGLIGÊNCIA OU OUTRO) DEVERÁ EXCEDER O MONTANTE EFETIVAMENTE PAGO POR SI PELO DISPOSITIVO.

Note que este Guia de ajuda foi traduzido por uma máquina. As traduções automáticas não são sensíveis ao contexto e podem não estar perfeitamente alinhadas com a versão inglesa do conteúdo. Para ver a versão original em inglês, selecione English a partir da [Página de seleção de idioma].

TP0002396402

5-067-508-12 Copyright 2025 Sony Corporation

Smartphone  
Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

## Garantia, SAR e orientações de utilização

Para obter informações sobre a garantia, a SAR (taxa de absorção específica) e as diretrizes de segurança, leia as informações importantes fornecidas a seguir no seu dispositivo.

[Definições] > [Acerca do telefone] > [Informações legais]

Note que este Guia de ajuda foi traduzido por uma máquina. As traduções automáticas não são sensíveis ao contexto e podem não estar perfeitamente alinhadas com a versão inglesa do conteúdo. Para ver a versão original em inglês, selecione English a partir da [Página de seleção de idioma].

TP0002286109

5-067-508-12 Copyright 2025 Sony Corporation