



Teme za zagon naprave


Za zagon naprave vstavite kartico SIM in vklopite napravo.

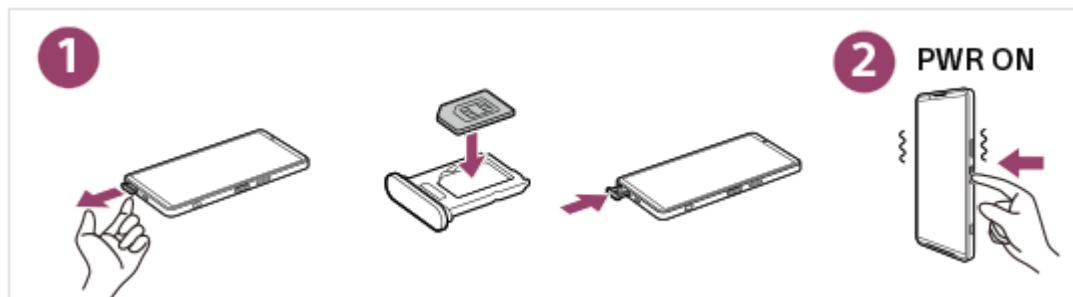

ali vklopite napravo in konfigurirajte eSIM. (XQ-FS54)

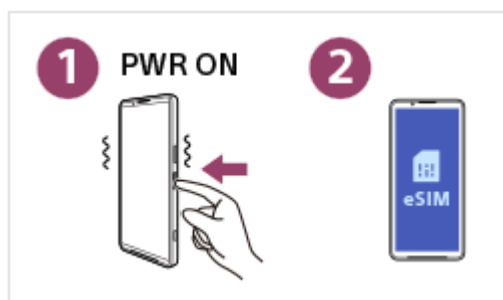

Za več podrobnosti glejte teme na naslednjih povezavah.

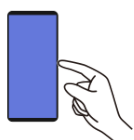


Vklop ali izklop naprave



Vstavljanje kartice SIM in kartice microSD



Konfiguriranje eSIM (XQ-FS54)



Polnjenje naprave

Priljubljene teme




Spremembe po posodobitvi programske opreme na Android 16



Snemanje posnetka zaslona



Začetni zaslon



Imena delov

Zunanja spletna mesta za referenco



Xperia 1 VII podporne informacije 



Pomoč za Android 

Kako si ogledati kazalo vsebine

Za prikaz kazala vsebine tapnite naslednjo ikono v zgornjem desnem kotu zaslona.



(Kazalo)

Upoštevajte, da je bil ta vodnik za pomoč preveden strojno. Strojni prevodi ne upoštevajo konteksta in se posledično morda vsebinsko ne ujemajo popolnoma z angleško različico. Za ogled izvirne angleške različice v meniju [Stran za izbiro jezika] izberite English.

Funkcije posodobitve programske opreme

[Spremembe po posodobitvi programske opreme na Android 16](#)

Začetek

[Imena delov](#)

[Vstavljanje kartice SIM in kartice microSD](#)

[Konfiguracija eSIM \(XQ-FS54\)](#)

[Nastavitev kartic SIM](#)

[Vklop ali izklop naprave](#)

[Vklop ali izklop zaslona](#)

[Nastavitev Googlovega računa v napravi](#)

[Polnjenje naprave](#)

[Polnjenje naprave z brezžičnim polnilnikom](#)

Prenos vsebine

[Sinhronizacija podatkov z Googlovim računom](#)

[Prenos vsebine z računalnikom](#)

[Prenos vsebine s kartico microSD](#)

Učenje osnov

[Začetni zaslon](#)

Ikone v vrstici stanja

[Vrstica stanja in plošča z obvestili](#)

[Ikone stanja](#)

[Ikone za obvestila](#)

[Plošča za hitre nastavitve](#)

[Ustvarjanje posnetka zaslona](#)

[Snemanje zaslona naprave](#)

[Skeniranje kod QR](#)

[Aplikacija Gemini](#)

[Krog za iskanje](#)

[Zasebni prostor](#)

[Vklop ali izklop funkcije Side sense](#)

[Uporaba funkcije \(Stransko zaznavanje\)](#)

[Nadzorna plošča](#)

[Način deljenega zaslona \(Preklop v načinu več oken\)](#)

[Način pojavnega okna](#)

[Alarm](#)

Kamera

Fotografija

- [Pregled načinov \(Fotografija\)](#)
- [Fotografiranje \(Fotografija\)](#)
- [Pogosto uporabljene funkcije \(Fotografija\)](#)
- [Dodatne nastavitve fotoaparata](#)
- [Uporaba ročnega ostrenja \(Fotografija / Video\)](#)
- [Ročno prilagajanje hitrosti zaklopa \(Fotografija / Video\)](#)
- [Skeniranje kod QR \(Fotografija\)](#)

Video

- [Pregled načinov \(Video\)](#)
- [Snemanje videoposnetkov \(Video\)](#)
- [Pogosto uporabljene funkcije \(Video\)](#)
- [Dodatne nastavitve fotoaparata](#)
- [Uporaba ročnega ostrenja \(Fotografija / Video\)](#)
- [Ročno prilagajanje hitrosti zaklopa \(Fotografija / Video\)](#)

Boke

- [Fotografiranje z učinkom Bokeh](#)
- [Dodatne nastavitve fotoaparata](#)

Pro foto.

- [Pregled načinov \(Pro foto.\)](#)
- [Funkcijski meni \(Pro foto.\)](#)
- [Snemanje fotografij \(Pro foto.\)](#)
- [Dodatne nastavitve fotoaparata](#)

Pro video

[Pregled načinov \(Pro video\)](#)

[Funkcijski meni \(Pro video\)](#)

[Snemanje videoposnetkov \(Pro video\)](#)

[Dodatne nastavitve fotoaparata](#)

Delovanje kamere z UI

[Snemanje videoposnetkov med sledenjem predmeta \(Delovanje kamere z UI\)](#)

[Dodatne nastavitve fotoaparata](#)

Več

[Telefoto makro](#)

[Fotografiranje v visoki ločljivosti \(48 MP\)](#)

[Snemanje samodejno uokvirjenih videoposnetkov \(Samodejno okvirjanje\)](#)

[Snemanje videoposnetkov v počasnem posnetku](#)

[Snemanje videoposnetkov z učinkom Bokeh](#)

[Pretakanje v živo](#)

[Dodatne nastavitve fotoaparata](#)

[Panorama](#)

[Prilagajanje načinov \(Prilagajanje načina\)](#)

Aplikacija Google Fotografije

[Funkcije umetne inteligence v aplikaciji Google Photos](#)

Ustvr. videop.

[Ustvr. videop.](#)

Music Pro

[Music Pro](#)

Glasba

[Prenos glasbe iz računalnika v napravo](#)

[Poslušanje glasbe](#)

[Funkcije glasbene aplikacije](#)

Optimizator iger

[Zagon aplikacije \(Optimizator iger\).](#)

[Uporaba menija \(Optimizator iger\).](#)

Podporna aplikacija

[O aplikaciji Podpora](#)

Nastavitve

[Meni z nastavitvami](#)

Glasnost, vibracije in zvok

- └ [Glasnost in vibracije](#)
 - └ [Zvoki in toni](#)
-

[Omejitev prekinitev \(Ne moti\).](#)

[Nastavitve zaslona](#)

[Možnosti nastavitve \(Stransko zaznavanje\).](#)

[Uporaba lokacijskih storitev](#)

[Datum in čas](#)

Upravljanje baterije

- └ [Informacije o bateriji](#)
 - └ [Nega baterije](#)
 - └ [Način STAMINA](#)
 - └ [Največja poraba baterije](#)
-

Izboljšanje zvoka

- └ [Nastavitev kakovosti zvoka pri predvajanju](#)
 - └ [Zmanjšanje hrupa vetra pri snemanju](#)
-

[Pametno upravljanje klicev](#)

Vzdrževanje

Posodabljanje naprave

- └ [Pred posodobitvijo naprave](#)
 - └ [Brezžično posodabljanje naprave](#)
-

[Posodobitve aplikacije](#)

Ponovni zagon, ponastavitev in popravilo

[Ponovni zagon in ponastavitev naprave](#)

[Popravljanje programske opreme naprave s programom Xperia Companion](#)

[Ponastavitev aplikacij](#)

Izboljšanje delovanja pomnilnika

[Prikaz stanja pomnilnika](#)

[Sprostitev prostora v notranjem pomnilniku](#)

[Ustavitev delovanja aplikacij in storitev](#)

[Formatiranje kartice microSD](#)

Internet in omrežja

[Mobilna podatkovna povezava](#)

[Uporaba funkcije tethering](#)

[Nadzor uporabe podatkov](#)

Povezljivost

Brezžična tehnologija Bluetooth®

[Vklop ali izklop funkcije Bluetooth](#)

[Poimenovanje naprave](#)

[Parjenje z drugo napravo Bluetooth](#)

[Povezovanje z daljinskim upraviteljem ali ročajem Bluetooth](#)

[Pošiljanje in sprejemanje podatkov s tehnologijo Bluetooth](#)

[Deljenje zvoka \(oddajanje\) \(Bluetooth LE Audio\)](#)

[NFC \(komunikacija v bližnjem polju\)](#)

[Uporaba naprave kot denarnice](#)

[Brezžično zrcaljenje zaslona naprave na televizorju](#)

[Povezovanje naprave z napravami USB](#)

Varnost naprave

[Zagotavljanje zaščite naprave](#)

[Iskanje številke IMEI vaše naprave](#)

[Iskanje, zaklepanje ali brisanje izgubljene naprave](#)

Opombe o uporabi, dostopnosti in pravnih informacijah

[O tem priročniku za pomoč](#)

Dostopnost

- └ [Nastavitve dostopnosti](#)
 - └ [Sprotno besedilo \(Za XQ-FS54 pri uporabi z evropskimi operaterji omrežij\).](#)
-

[Uporaba naprave v mokrih in prašnih razmerah](#)

[Pravne informacije](#)

[Garancija, SAR in navodila za uporabo](#)

Pametni telefon

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72


Spremembe po posodobitvi programske opreme na Android 16

Poleg posodobitve programske opreme na Android 16 so bile izvedene tudi nekatere spremembe obstoječih funkcij. V nadaljevanju je navedenih nekaj glavnih sprememb po posodobitvi naprave na Android 16.

Ta Vodnik za pomoč ne opisuje vseh lastnosti in funkcij Android 16. Po posodobitvi naprave na Android 16 se lahko nekatere lastnosti, funkcije, nastavitve in elementi zasnove zaslona razlikujejo od vsebine tega Vodnika za pomoč.

Spremembe elementov v meniju Nastavitve

V meniju Nastavitve so bila spremenjena nekatera imena elementov in njihov vrstni red. Ta tema pojasnjuje predvsem elemente, za katere so se delovni postopki spremenili.

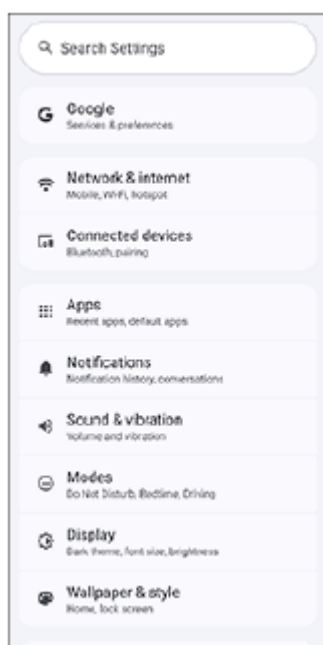

Načini

V meniju Nastavitve je bila dodana naslednja postavka.

[Načini]

Odločite se lahko, kdaj boste blokirali obvestila, da se boste lažje osredotočili v določenih situacijah, na primer med spanjem, delom ali vožnjo.

Poiščite in tapnite, kot sledi, nato pa tapnite želeni element, da spremenite vrednosti.

[Nastavitve] > [Načini]

Ne moti: Obvestila lahko zmanjšate tako, da dovolite le tista, ki jih potrebujete.

Čas za spanje: Nastavite lahko alarme, zatemnite zaslon in blokirate obvestila.

Vozenje: Blokirate lahko obvestila, da se lahko osredotočite na vožnjo.

Ustvarite svoj način: Načine lahko prilagodite. Izberite ikono in vnesite ime načina.

Nato tapnite naslednji gumb in nastavite zelene elemente.

[Končano]

Opomba

- Naslednji element je bil odstranjen.
[Nastavitve] > [Zvok in vibriranje] > [Ne moti]
- S plošče Hitre nastavitve so bile odstranjene naslednje postavke.
⊖ (Ne moti)

☰ (način za spanje)

Če želite spremeniti nastavitve, tapnite naslednjo ikono na plošči Hitre nastavitve.

⊖ (Načini)

Namig

- Na plošči Hitre nastavitve lahko spremenite nastavitve za naslednjo ikono.
⊖ (Načini)

Spremembe stranskega občutka

Naslednji element je bil odstranjen.

[Nastavitve] > [Delovanje in pogled] > [Stransko zaznavanje]

Sedaj lahko Side sense uporabljate z naslednjimi operacijami.

Vklop ali izklop funkcije Side sense

- Poiščite in tapnite, kot sledi.
[Nastavitve] > [Sistem] > [Poteze] > [Stransko zaznavanje]
- Tapnite stikalo, da omogočite ali onemogočite funkcijo.
[Uporabi drsni trak Stran. zaznav.]

Pogled vodnikov za uporabo večopravnosti

Poleg priročnika Side sense si lahko ogledate tudi navodila za uporabo načina razdeljenega zaslona (več oken) in načina pojavnega okna.

Poiščite in tapnite, kot sledi.

[Nastavitve] > [Sistem] > [Poteze] > [Stransko zaznavanje] > [Prikaži vodnike za upor. večopravnosti]

Nato tapnite želeni element na naslednjem zaslonu.

[Vodniki za večopravnost]



Namig

- Če želite izvedeti več o meniju zaganjalnika aplikacij, poiščite in tapnite, kot sledi.
[Vodniki za večopravnost] > [Stransko zaznavanje]

Spremembe nastavitve zaklenjenega zaslona

- Nastavitve zaklenjenega zaslona lahko zdaj odprete z začetnega zaslona.
Dotaknite se praznega območja na zaslonu Začetni zaslon in ga pridržite, nato pa tapnite naslednje.

[Zaslonsko ozadje in slog] > [Zaklenjen zaslon] > [Nastavitve zaklenjenega zaslona]

- Naslednja točka je bila spremenjena, kot sledi.

Pred posodobitvami: [Tapnite za prikaz zak. zasl.]

Po posodobitvah: [Preverjanje telefona z dvojnimi dotikom]

Zrcaljenje zaslona naprave na podprtem televizorju

S funkcijo zrcaljenja zaslona lahko zrcalite zaslon naprave na televizorju ali drugem velikem zaslonu brez uporabe kableske povezave.

Tehnologija Wi-Fi Direct® ustvarja brezžično povezavo med napravama, zato se lahko udobno namestite in uživajte v najljubših fotografijah kar s kavča. To funkcijo lahko uporabite tudi za poslušanje glasbe iz naprave prek zvočnikov televizorja.

Funkcija zrcaljenja zaslona je zdaj na voljo v funkciji Cast na plošči Hitre nastavitve.

Prepričajte se, da je vaša naprava povezana z omrežjem Wi-Fi.

1. TV: Za vklop funkcije zrcaljenja zaslona upoštevajte navodila v uporabniškem priročniku televizorja.


2. Vaša naprava: Dvakrat podrsnite navzdol z vrha zaslona, da odprete ploščo Hitre nastavitve.

3. Podrsnite levo ali desno, da poiščete naslednjo funkcijo, in jo tapnite.

 (Predvajanje)

Nato tapnite naslednji gumb.

[Nastavitve]

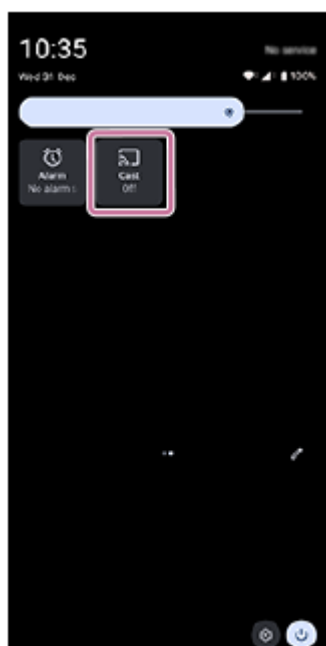

Namig

- Če ikone ne najdete na plošči Hitre nastavitve, jo lahko dodate na ploščo.

Tapnite naslednjo ikono.

 (Uredi)

Nato se dotaknite naslednje ikone in jo pridržite, da jo premaknete v zgornji del zaslona.

 (Predvajanje)

4. Tapnite naslednjo ikono v zgornjem desnem kotu zaslona.

 (Več)

Nato označite naslednje potrditveno polje.

[Omogočanje brezžičnega zaslona]

5. Tapnite napravo, s katero želite vzpostaviti povezavo.

zaustavitev zrcaljenja zaslona med napravami

Na plošči Hitre nastavitve poiščite in tapnite, kot sledi.

 (Predvajanje) > [Prekini povezavo]

- Zrcaljenja zaslona ne morete več preklicati z naslednjimi operacijami.
Podrsnite navzdol z vrha zaslona in tapnite, kot sledi.
▼ (Razširiti več) > [Prekini pov.] > [V redu]

Opomba

- Naslednji element je bil odstranjen.
[Nastavitve] > [Povezljivost naprave] > [Nastavitve povezave] > [Zrcaljenje zaslona]
- To funkcijo lahko uporabljate s televizorji, ki podpirajo funkcijo zrcaljenja zaslona.
- Ko uporabljate zrcaljenje zaslona, ne prekrivajte območja antene Wi-Fi v napravi.
- Pri uporabi zrcaljenja zaslona lahko včasih pride do negativnega vpliva na kakovost slike, če pride do motenj iz drugih omrežij Wi-Fi.

Namig

- Funkcijo zrcaljenja zaslona lahko uporabite tudi v funkciji Cast v meniju Nastavitve.
Poiščite in tapnite, kot sledi.
[Nastavitve] > [Povezane naprave] > [Nastavitve povezave] > [Predvajanje]
Tapnite naslednjo ikono v zgornjem desnem kotu zaslona.
 (Več)
Označite naslednje potrditveno polje.
[Omogočanje brezžičnega zaslona]
Nato tapnite napravo, s katero se želite povezati.

Sprememba načina preverjanja informacij o bateriji

Naslednji element je bil odstranjen.

[Nastavitve] > [O telefonu] > [Informacije o bateriji]

Informacije o bateriji lahko zdaj preverite z naslednjimi postopki.

Poiščite in tapnite, kot sledi.

[Nastavitve] > [Sistem] > [Diagnostika naprave] > [Zdravje komponente] > [Stanje baterije]

Druge spremembe

Izbira za nastavitev kartice SIM, ki se uporablja za pošiljanje besedilnih sporočil

Naslednji element je bil odstranjen.

[Nastavitve] > [Omrežje in internet] > [Kartice SIM] > [Sporočila SMS] > [Vedno vprašaj]

Poiščite in tapnite, kot sledi.

[Nastavitve] > [Omrežje in internet] > [Kartice SIM] > [Sporočila SMS]

Nato izberite kartico SIM, ki jo želite uporabljati za pošiljanje besedilnih sporočil.

Zmenjene nastavitve samodejnega posodabljanja aplikacij

Naslednji element je bil odstranjen.

[Nastavitve] > [Sistem] > [Sistemske posodobitve] >  (Več) > [Nastavitve] > [Samodejno posodobi programe]

Če želite spremeniti nastavitve samodejnega posodabljanja aplikacij, izvedite naslednje postopke.

1. Poiščite ikono in jo tapnite.

 (Google Play)


2. Tapnite ikono računa, nato pa v meniju z nastavitvami poiščite in tapnite meni za samodejno posodabljanje aplikacij.


3. Izberite zeleno možnost.

Pametni telefon

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Imena delov

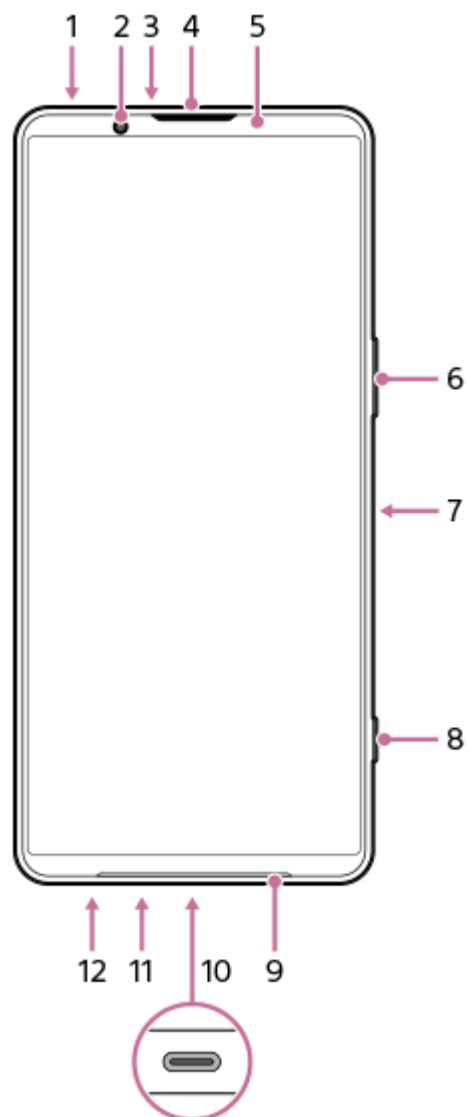

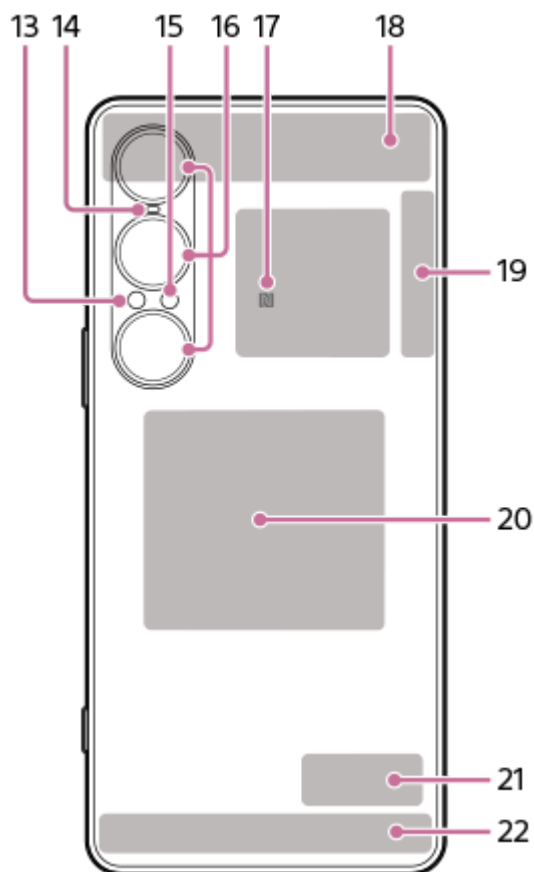

1. 3,5-milimetrski zvočni priključek
2. Sprednja kamera
3. Drugi mikrofون
4. Zvočnik za ušesa/drugi zvočnik
5. Senzor bližine/svetlobe
6. Gumb za glasnost/pomanjšanje
7. Gumb za vklop/senzor prstnih odtisov
8. Gumb zaklopa
9. Glavni zvočnik
10. Vrata USB/polnilnik

Zaslon naprave si lahko s kablom USB Type-C® ogledate na televizorju ali drugi napravi z velikim zaslonom. Do interneta lahko dostopate tudi prek kabla LAN z uporabo adapterja USB-LAN, ki je na voljo na trgu.

Opomba

- Ko napravo s kablom USB Type-C povežete s televizorjem ali drugim velikim zaslonom, mora biti kabel združljiv s standardom zaslonских vrat. Upoštevajte, da nekaterih funkcij ali vsebin v napravi Xperia morda ne bo mogoče prikazati na televizorju ali prikazovalniku.
- Nekateri adapterji USB-LAN morda ne bodo delovali pravilno.

11. Glavni mikrofон
12. Pladenj za kartico SIM/mikroSD
13. Svetloba / utripanje LED
14. Mikrofон za prednostno obravnavo glasu
15. Senzor svetlobe
16. Glavna kamera
17. Območje zaznavanja NFC
18. Mobilna antena
19. Mobilna antena/Wi-Fi/Bluetooth/GPS
20. Tuljava za brezžično polnjenje
21. Antena Wi-Fi/Bluetooth
22. Mobilna antena

Sorodne teme

- [Glasnost in vibracije](#)
- [Pregled načinov \(Fotografija\)](#)
- [Ponovni zagon in ponastavitev naprave](#)
- [Polnjenje naprave](#)
- [Polnjenje naprave z brezžičnim polnilnikom](#)
- [Vstavljanje kartice SIM in kartice microSD](#)

Upoštevajte, da je bil ta vodnik za pomoč preveden strojno. Strojni prevodi ne upoštevajo konteksta in se posledično morda vsebinsko ne ujemajo popolnoma z angleško različico. Za ogled izvirne angleške različice v meniju [Stran za izbiro jezika] izberite English.


TP1002013778

5-067-508-42 Copyright 2025 Sony Corporation


Vstavljanje kartice SIM in kartice microSD

Obstajata dve vrsti modelov. Ena podpira eSIM, druga pa dve kartici nano SIM.

- XQ-FS54: Uporabljate lahko eno kartico nano SIM, eSIM in eno kartico microSD. Vstavite lahko samo eno kartico nano SIM. Napravo lahko uporabljate kot napravo z dvema karticama SIM na naslednje načine.
 - vstavljanje kartice SIM ter konfiguriranje in omogočanje eSIM
 - konfiguriranje in omogočanje dveh eSIM

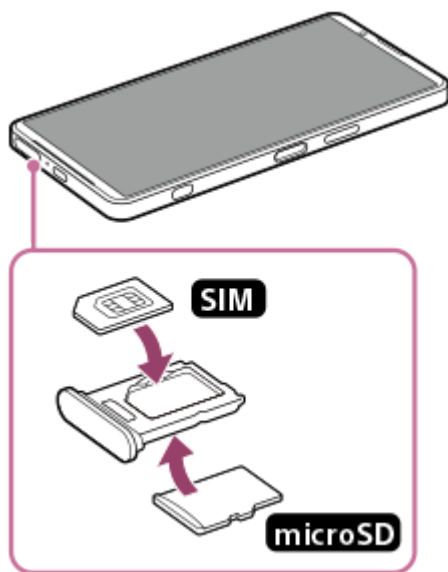


- XQ-FS72: Uporabljate lahko dve kartici nano SIM ali eno kartico nano SIM in eno kartico microSD. eSIM niso podprte.

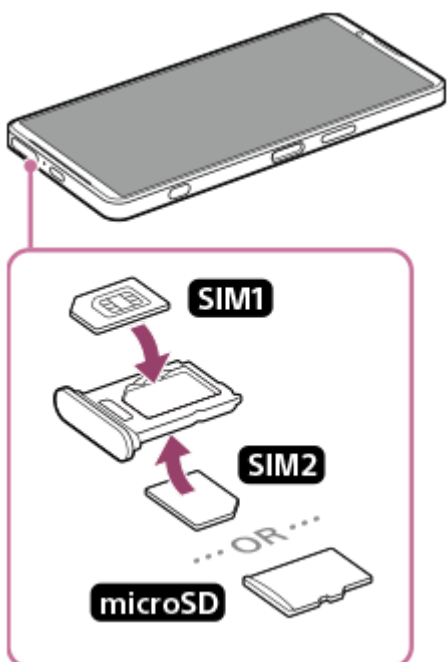


1. Poiščite in tapnite, kot sledi.
[Nastavitve] > [O telefonu]
Ime modela je prikazano pod naslednjim naslovom.
[Model]

Vstavljanje kartice SIM

1. Ko je zaslon naprave obrnjen navzgor, izvalcite pladenj.
S konico prsta zatakните za zarezo in izvalcite pladenj za kartico SIM/mikroSD naravnost ven.

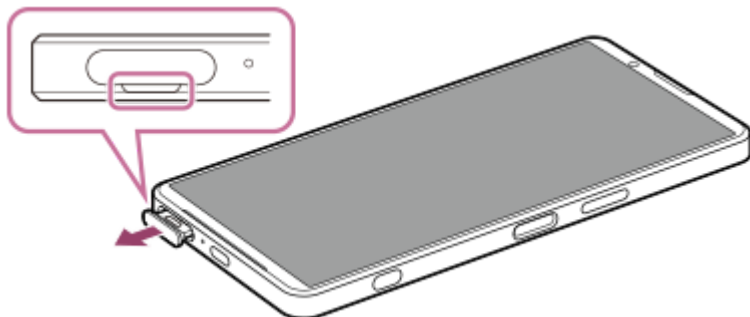

2. Kartico SIM varno namestite v pravilno orientacijo s kovinsko kontaktno stranjo, obrnjeno navzgor. En nagnjen vogal kartice SIM mora biti nameščen, kot je prikazano na sliki. Prepričajte se, da je kartica SIM dobro nameščena, tako da se prilega mestu brez vrzeli.

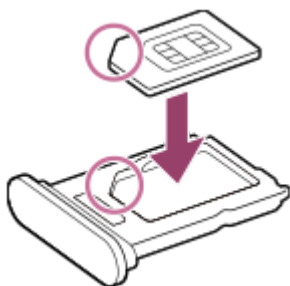

3. Nežno potisnite pladenj nazaj v režo, dokler se ne prilega na svoje mesto.




Namig

- Če boste uporabljali samo kartice eSIM, vam kartice SIM ni treba vstaviti.


Vstavljanje druge kartice SIM (XQ-FS72)

XQ-FS72: Vstavite lahko drugo kartico SIM. Ko vstavite drugo kartico SIM, ne morete vstaviti kartice microSD.


1. Ko je zadnja stran naprave obrnjena navzgor, izvalcite pladenj.
S konico prsta zatakните za zarezo in izvalcite pladenj za kartico SIM/mikroSD naravnost ven.

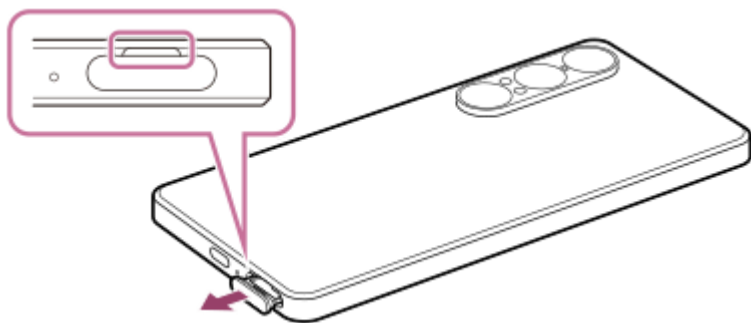

2. Drugo kartico SIM varno namestite v pravilni orientaciji s kovinsko kontaktno stranjo, obrnjeno navzgor. En nagnjen vogal kartice SIM mora biti nameščen, kot je prikazano na sliki. Prepričajte se, da je kartica SIM dobro nameščena, tako da se prilega mestu brez vrzeli.

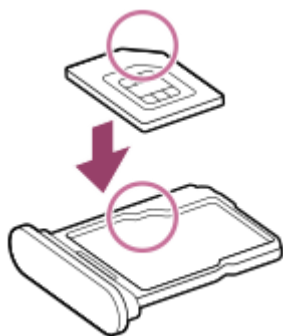


3. Nežno potisnite pladenj nazaj v režo, dokler se ne prilega na svoje mesto.

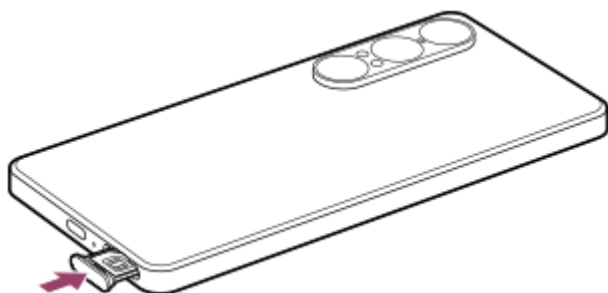


Vstavljanje kartice microSD


1. Ko je zadnja stran naprave obrnjena navzgor, izvalcite pladenj. S konico prsta zatakните za zarezo in izvalcite pladenj za kartico SIM/mikroSD naravnost ven.

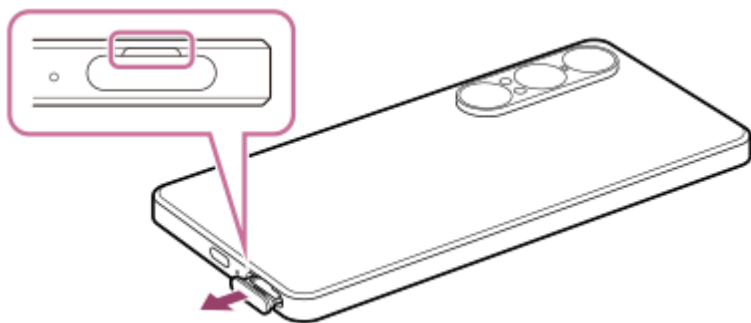

2. Kartico microSD varno postavite v pravilno orientacijo s stranjo s kontaktnim zatičem, obrnjeno navzgor.

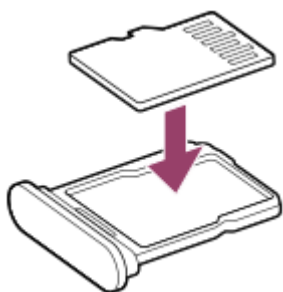

3. Nežno potisnite pladenj nazaj v režo, dokler se ne prilega na svoje mesto.

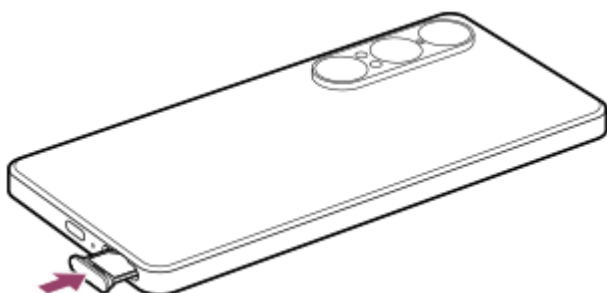

Opomba

- Preden odstranite kartico microSD, jo odmontirajte, da preprečite izgubo podatkov, in sicer z naslednjim postopkom.
[Nastavitve] > [Shramba] > [Ta naprava] > ime vaše microSD > ⋮ (Več) > [Izvrži]

Sorodne teme

- [Meni z nastavitvami](#)
- [Konfiguracija eSIM \(XQ-FS54\)](#)
- [Nastavitev kartic SIM](#)
- [Iskanje številke IMEI vaše naprave](#)

Upoštevajte, da je bil ta vodnik za pomoč preveden strojno. Strojni prevodi ne upoštevajo konteksta in se posledično morda vsebinsko ne ujemajo popolnoma z angleško različico. Za ogled izvirne angleške različice v meniju [Stran za izbiro jezika] izberite English.

TP1002013779

Pametni telefon

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Konfiguracija eSIM (XQ-FS54)

- XQ-FS54: Ta model podpira kartice eSIM (prenesene kartice SIM)
- XQ-FS72: Ta model ne podpira uporabe eSIM.

Ime modela lahko preverite z naslednjim postopkom.

[Nastavitve] > [O telefonu]

Ime modela je prikazano pod naslednjim naslovom.

[Model]

Če želite uporabljati eSIM, nastavitve izvedite v meniju Nastavitve.

1 Poiščite in tapnite, kot sledi.

[Nastavitve] > [Omrežje in internet] > [Kartice SIM]

Če imate vstavljen kartico SIM ali že preneseno eSIM, tapnite naslednje.

[Dodajanje kartice SIM]

2 Sledite navodilom na zaslonu in optično preberite kodo QR, ki jo je zagotovil vaš omrežni operater.

3 Za prenos eSIM sledite navodilom na zaslonu.

4 Ko je prenos eSIM končan, omogočite kartico SIM.

[Nastavitve] > [Uporabi to kartico SIM]

Opomba

- Postopek za nastavitve eSIM se razlikuje glede na omrežnega operaterja. Če nastavitve ne morete dokončati s tukaj opisanim postopkom, glejte postopek nastavitve, ki ga je pripravil vaš omrežni operater.

Namig

- Omogočite ali onemogočite uporabo kartic SIM. Poiščite in tapnite, kot sledi.
[Nastavitve] > [Omrežje in internet] > [Kartice SIM]
Nato tapnite stikalo ob imenu zelene kartice SIM.

Sorodne teme

- [Meni z nastavitvami](#)
- [Vstavljanje kartice SIM in kartice microSD](#)
- [Nastavitev kartic SIM](#)

Upoštevajte, da je bil ta vodnik za pomoč preveden strojno. Strojni prevodi ne upoštevajo konteksta in se posledično morda vsebinsko ne ujemajo popolnoma z angleško različico. Za ogled izvirne angleške različice v meniju [Stran za izbiro jezika] izberite English.

TP1002013780

Pametni telefon

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Nastavitev kartic SIM

Pred uporabo več kartic SIM jih morate omogočiti in izbrati, katero kartico SIM boste uporabljali za klice, sporočila SMS in podatkovni promet.

- XQ-FS54: Vstavite lahko samo eno kartico SIM. Napravo lahko uporabljate kot napravo z dvema karticama SIM na naslednje načine.
 - vstavljanje kartice SIM ter konfiguriranje in omogočanje eSIM
 - konfiguriranje in omogočanje dveh eSIM
- XQ-FS72: Napravo lahko uporabljate kot napravo z dvema karticama SIM, če vanjo vstavite dve kartici SIM. (eSIM niso podprte.)

Ime modela lahko preverite z naslednjim postopkom.

[Nastavitve] > [O telefonu]

Ime modela je prikazano pod naslednjim naslovom.

[Model]

1 Poiščite in tapnite, kot sledi.

[Nastavitve] > [Omrežje in internet] > [Kartice SIM]

2 Tapnite nastavitev, ki jo želite spremeniti.

- Kartico SIM lahko omogočite ali onemogočite tako, da tapnete stikalo ob imenu želene kartice SIM.
- Nastavitve mobilnih podatkov lahko vklopite ali izklopite.
 - **Mobilni podatki:** Tapnite stikalo, da nastavite, ali naj se kartica SIM uporablja za podatkovni promet.
 - **Samodejni preklop prenosa podatkov:** Tapnite stikalo, da nastavite, ali naj se samodejno preklopi na drugo kartico SIM, ko je ena kartica SIM zunaj svojega območja delovanja.
- Nastavite lahko primarno kartico SIM.
 - **Klici:** Izberite kartico SIM, ki jo želite uporabljati za klice. Če izberete naslednje možnosti, lahko SIM kartico izberete ob vsakem klicu.
[Vedno vprašaj]
 - **Sporočila SMS:** Izberite kartico SIM, ki jo želite uporabljati za besedilna sporočila. Če izberete naslednje možnosti, lahko SIM kartico izberete vsakič, ko pošljete besedilno sporočilo.
[Vedno vprašaj]
 - **Prenos podatkov v mobilnem omrežju:** Izberite kartico SIM, ki jo želite uporabljati za podatkovni promet.

3 Izberite kartico SIM in preverite ali spremenite nastavitve.

Namig

- Urežite lahko ime in barvo kartice SIM. Tapnite ikono  (Uredi)

za samodejni preklop podatkovne kartice SIM (Sam. preklop podat. kart. SIM)

Nastavite lahko, da se samodejno preklopi na drugo kartico SIM, kadar je ena kartica SIM zunaj svojega območja delovanja ali je hitrost prenosa podatkov kartice SIM nizka.

1. Poiščite in tapnite, kot sledi.

[Nastavitve] > [Omrežje in internet] > [Sam. preklop podat. kart. SIM]

2. Tapnite stikalo za način, ki ga želite uporabiti, da ga omogočite.

- [Preklopi podatkovno kartico SIM zunaj območja storitve]: Nastavite lahko samodejni preklop na drugo kartico SIM, ko je ena kartica SIM zunaj svojega območja delovanja.
- [Preklopi podatkovno kartico SIM ob počasnem prenosu podatkov]: Nastavite lahko samodejni preklop na drugo kartico SIM, ko se hitrost prenosa podatkov upočasni. Nastavite lahko tudi prag hitrosti prenosa ali prenosa podatkov za preklop podatkovne kartice SIM.

Za posredovanje klicev na drugo kartico SIM, če ena kartica SIM postane nedosegljiva (Pametno posredovanje)

Če je ena kartica SIM nedosegljiva, lahko klice preusmerite na drugo kartico SIM.

1. Zaženite aplikacijo Telefon.

2. Tapnite, kot sledi.

⋮ (Več)
> [Nastavitve] > [Klicni računi]
> [Pametno posredovanje]

3. Tapnite stikalo, da omogočite funkcijo.

4. Za dokončanje postopka sledite navodilom na zaslonu.

Opomba

- Ta funkcija morda ne bo na voljo glede na kombinacijo omrežnih operaterjev, ki so zagotovili kartice SIM.
- Ta funkcija ni na voljo, če je v aplikaciji Telefon omogočena naslednja funkcija.
[Vedno preusmeri]

Namig

- Če eno kartico SIM nastavite za klicanje, drugo pa za podatkovne komunikacije, med telefoniranjem morda ne boste mogli dostopati do interneta. Če želite opravljati podatkovne komunikacije tudi med klici, vklopite naslednje stikalo kartice SIM za klicanje.
[Samodejni preklop prenosa podatkov]
- Če ta funkcija ne deluje, ko jo omogočite, preverite, ali ste pravilno vnesli telefonske številke za vsako kartico SIM. V nekaterih primerih se številke med nastavitvijo zaznajo samodejno. V nasprotnem primeru se prikaže poziv, da jih vnesete ročno.

Sorodne teme

- [Meni z nastavitvami](#)
- [Vstavljanje kartice SIM in kartice microSD](#)
- [Konfiguracija eSIM \(XQ-FS54\)](#)


Upošteвайте, da je bil ta vodnik za pomoč preveden strojno. Strojni prevodi ne upoštevajo konteksta in se posledično morda vsebinsko ne ujemajo popolnoma z angleško različico. Za ogled izvirne angleške različice v meniju [Stran za izbiro jezika] izberite English.

Vklop ali izklop naprave

Ko prvič zaženete napravo, vam vodnik za nastavitve pomaga konfigurirati osnovne nastavitve, prilagoditi napravo in se prijaviti v svoje račune, na primer v račun Google.

Vklop naprave

1. Dolgo pritiskajte gumb za vklop, dokler naprava ne zavibrira.
Po končanem zagonu se prikaže zaklenjeni zaslon.

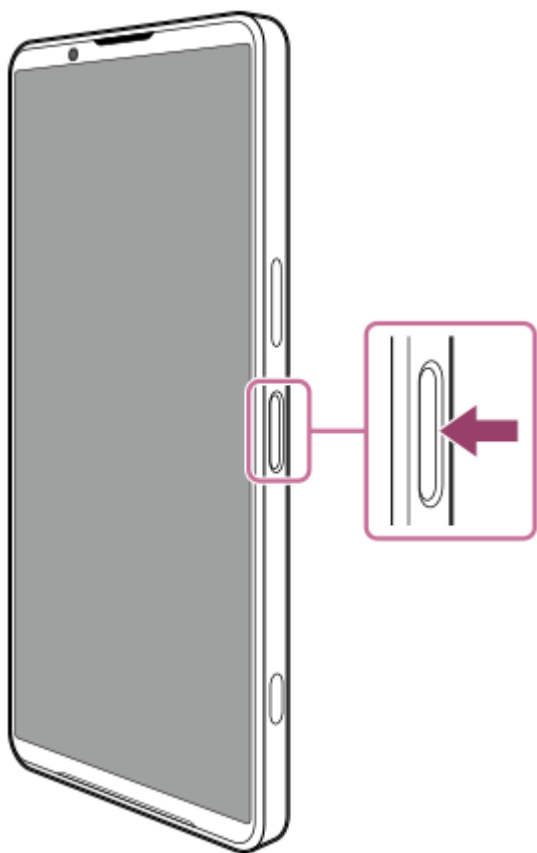


Izklop naprave

Napravo lahko izklopite z gumbi ali na plošči Hitre nastavitve.

izklop naprave z gumbi


1. Hkrati pritisnite gumb za povečanje glasnosti in gumb za vklop.

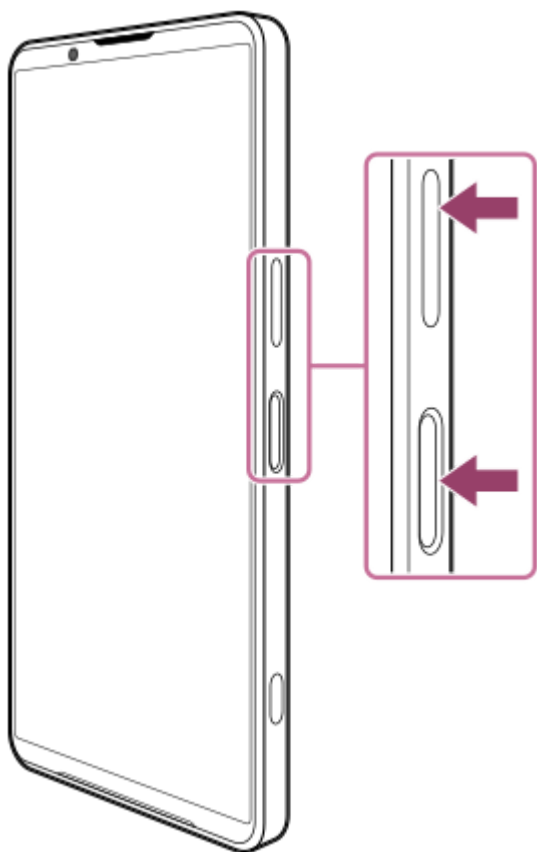

2. V meniju, ki se odpre, tapnite naslednje.
[Izklopi]

izklop naprave na plošči Hitre nastavitve

1. Dvakrat podrsnite navzdol z vrha zaslona.

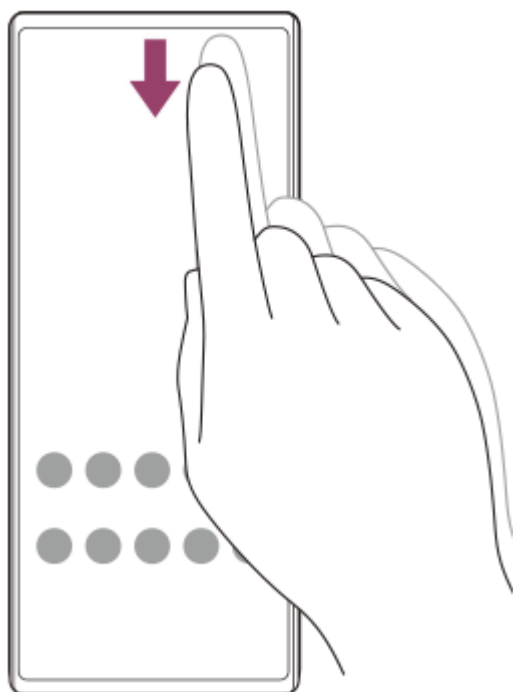

2. Tapnite naslednji gumb.
⏻ (Meni za vklop/izklop)



3. V meniju, ki se odpre, tapnite naslednje.
[Izklopi]

Namig

- Dolg pritisk gumba za vklop je v nekaterih državah/regijah privzeto nastavljen za zagon aplikacije Gemini. Če želite napravo izklopiti z dolgim pritiskom gumba za vklop, poiščite in tapnite, kot sledi.
[Nastavitve] > [Sistem] > [Poteze]
> [Pritisnite in pridržite gumb za vklop]
Nato tapnite naslednje.
[Meni za vklop/izklop]

Sorodne teme

- [Imena delov](#)
- [Polnjenje naprave](#)
- [Plošča za hitre nastavitve](#)
- [Meni z nastavitvami](#)
- [Ponovni zagon in ponastavitev naprave](#)
- [Aplikacija Gemini](#)

Upoštevajte, da je bil ta vodnik za pomoč preveden strojno. Strojni prevodi ne upoštevajo konteksta in se posledično morda vsebinsko ne ujemajo popolnoma z angleško različico. Za ogled izvirne angleške različice v meniju [Stran za izbiro jezika] izberite English.

TP1002013782

5-067-508-42 Copyright 2025 Sony Corporation

Pametni telefon

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Vklop ali izklop zaslona

Ko je zaslon izklopljen, je naprava lahko zaklenjena ali odklenjena, odvisno od nastavitve zaklepanja zaslona.

1 Na kratko pritisnite gumb za vklop.

Namig

- Zaslon lahko vklopite tako, da pritisnete gumb za zaklop ali gumb za glasnost. Če želite omogočiti funkcijo, poiščite in tapnite naslednje, nato pa tapnite stikalo.
[Nastavitve] > [Sistem] > [Poteze] > [Zbujanje zaslona ob pritisku tipke]
- Okoliški zaslon lahko uporabite za prikaz datuma, časa, obvestil ter ravni in stanja baterije tudi v načinu mirovanja. Poiščite in tapnite, kot sledi.
[Nastavitve] > [Zaslon] > [Nastavitve zaklenjenega zaslona]
- Prikažete lahko ikone bližnjic, kot sta "Svetilka" ali način "Ne moti", in tako hitro dostopate do posamezne funkcije z zaklenjenega zaslona. Dotaknite se praznega območja na zaslonu Začetni zaslon in ga pridržite, nato pa tapnite, kot sledi.
[Zaslonsko ozadje in slog] > [Zaklenjen zaslon] > [Bližnjice]
- Če želite nastaviti način odklepanja zaslona, poiščite in tapnite, kot sledi.
[Nastavitve] > [Varnost]

Sorodne teme

- [Meni z nastavitvami](#)
- [Zagotavljanje zaščite naprave](#)

Upoštevajte, da je bil ta vodnik za pomoč preveden strojno. Strojni prevodi ne upoštevajo konteksta in se posledično morda vsebinsko ne ujemajo popolnoma z angleško različico. Za ogled izvirne angleške različice v meniju [Stran za izbiro jezika] izberite English.

TP0001884100

Pametni telefon

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Nastavitev Googlovega računa v napravi

Z nastavitvijo Googlovega računa v napravi so na voljo številne Googlove aplikacije in storitve, kot so Gmail, Google Maps, YouTube in Google Play. Po potrebi se prikaže zaslon za nastavitev računa Google, na primer ko zaženete aplikacijo, ki zahteva račun Google. Z Googlovim računom lahko storite naslednje.

- Prenesite in namestite aplikacije v Google Play.
- Sinhronizirajte e-pošto, stike in koledar z Gmailom.
- Varnostno kopiranje, obnavljanje in prenos podatkov.
- Sinhronizirajte zgodovino brskanja in zaznamke z brskalnikom Chrome.
- Na daljavo poiščite, zaklenite ali počistite izgubljeno ali ukradeno napravo z uporabo storitev Poišči mojo napravo.

Za več informacij obiščite naslednji URL.

support.google.com/

1 Poiščite in tapnite, kot sledi.

[Nastavitve]

> [Gesla, gesla in računi]

> [Dodaj račun] > [Google]

2 Sledite navodilom na zaslonu in ustvarite Google račun ali se prijavite, če že imate račun.

Sorodne teme

- [Sinhronizacija podatkov z Googlovim računom](#)
- [Meni z nastavitvami](#)

Upoštevajte, da je bil ta vodnik za pomoč preveden strojno. Strojni prevodi ne upoštevajo konteksta in se posledično morda vsebinsko ne ujemajo popolnoma z angleško različico. Za ogled izvirne angleške različice v meniju [Stran za izbiro jezika] izberite English.

TP0001884189

Pametni telefon

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Polnjenje naprave

Ob nakupu baterija v napravi ni dovolj napolnjena. Pred uporabo napolnite napravo.

Iz okoljskih razlogov ta paket ne vsebuje polnilnika. Ta naprava se lahko napaja z večino USB-napajalnikov in kablom s priključkom USB Type-C.


Vedno uporabljajte polnilnik in USB-kabel znamke Sony, saj druge vrste polnilnikov in USB-kablov lahko predstavljajo večja varnostna tveganja.

Opomba

- Vaša naprava ima vgrajeno akumulatorsko baterijo, ki jo lahko zamenja le pooblaščen servisni partner Sony. Nikoli ne poskušajte sami odpreti ali razstaviti naprave. To lahko povzroči poškodbe in izniči garancijo.

Namig

- Napravo lahko polnite tudi tako, da jo priključite na vrata USB računalnika. Vendar pa se bo naprava s polnilnikom v steni napolnila hitreje kot z računalnikom.

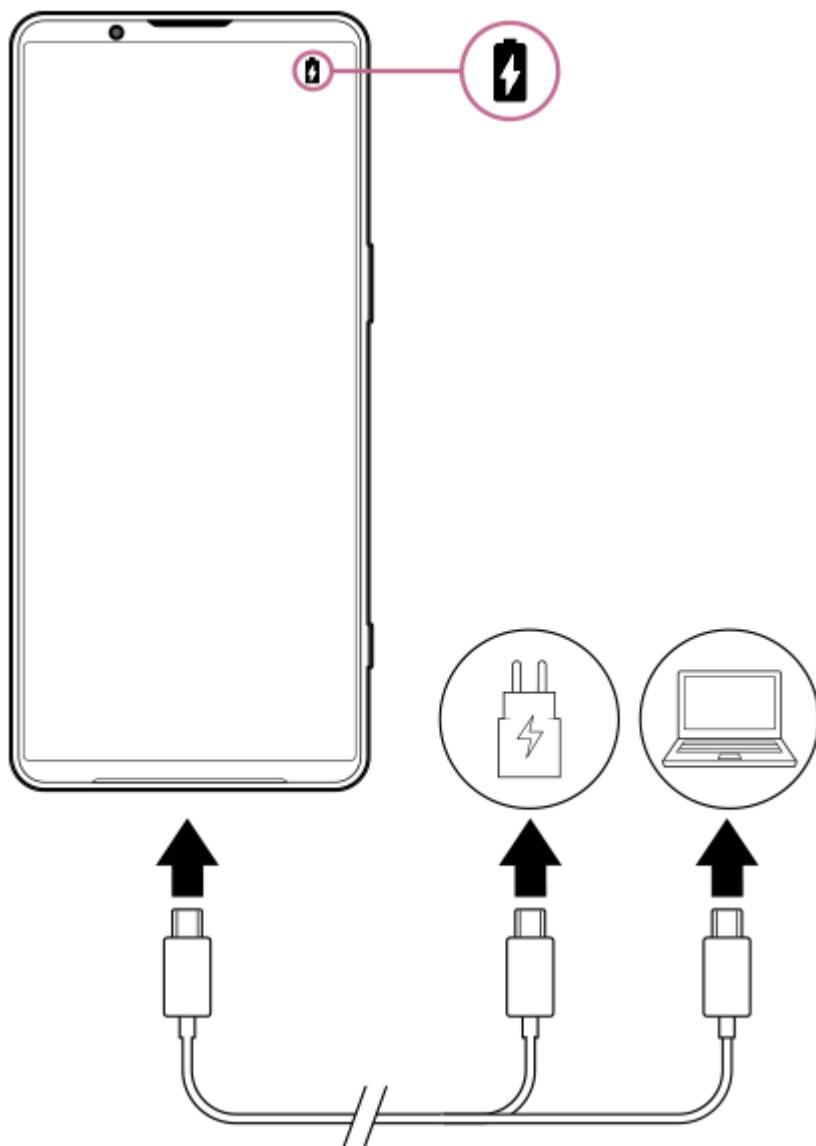


- 1 En konec kabla USB priključite na polnilnik (ali v vrata USB računalnika).
- 2 Drugi konec kabla priključite na vrata USB v napravi.
- 3 Ko je naprava popolnoma napolnjena, kabel odklopite od naprave tako, da ga potegnete naravnost navzven.

Pazite, da ne upognete priključka.

Opomba

- Če se na napravi prikaže spodnje sporočilo, je prišlo do napake pri polnjenju. Prenehajte uporabljati napravo in se obrnite na pooblaščenega Sonyjevega servisnega partnerja za popravilo.

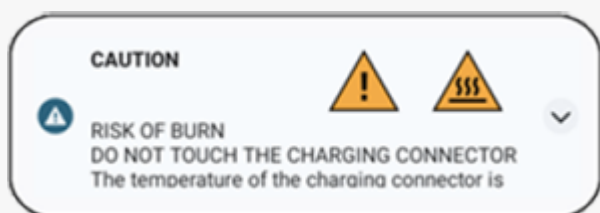

Namig

- Z nastavitvijo zaslona okolice lahko preverite raven napolnjenosti in stanje baterije tudi v načinu mirovanja. Če želite omogočiti funkcijo, poiščite in tapnite naslednje, nato pa tapnite stikalo.
[Nastavitve] > [Zaslona] > [Nastavitve zaklenjenega zaslona] > [Vedno pokaži uro in informacije]

Sorodne teme

- [Vklop ali izklop naprave](#)
- [Polnjenje naprave z brezžičnim polnilnikom](#)
- [Največja poraba baterije](#)
- [Nega baterije](#)
- [Meni z nastavitvami](#)

Upoštevajte, da je bil ta vodnik za pomoč preveden strojno. Strojni prevodi ne upoštevajo konteksta in se posledično morda vsebinsko ne ujemajo popolnoma z angleško različico. Za ogled izvirne angleške različice v meniju [Stran za izbiro jezika] izberite English.

TP0001884348

5-067-508-42 Copyright 2025 Sony Corporation

Pametni telefon

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Polnjenje naprave z brezžičnim polnilnikom

Za brezžično polnjenje naprave lahko kupite brezžični polnilnik s certifikatom Qi.

Če napravo uporabljate med polnjenjem, se lahko hitrost polnjenja upočasni ali celo ustavi, da se zaščiti baterija. Uporaba nekaterih aplikacij med polnjenjem lahko onemogoči polnjenje ali vpliva na funkcijo polnjenja. Uporaba fotoaparata med brezžičnim polnjenjem lahko na primer povzroči statični šum na sliki.


Ko uporabljate funkcijo brezžičnega polnjenja, odstranite vse pokrove zaslona ali telefona.

Upoštevajte naslednje.

- Med napravo in polnilnik ne vstavljajte kovinskih delov zaradi nevarnosti toplotnih poškodb.
- Na polnilnik ne polagajte kreditnih kartic, saj se lahko razmagnetijo ali zlomijo.

Opomba

- Če napravo nepravilno namestite na brezžični polnilnik, se bo čas polnjenja znatno podaljšal.

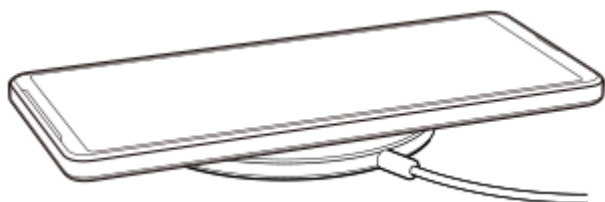

1 Napravo postavite na brezžični polnilnik v skladu z navodili polnilnika.

Da bi polnjenje delovalo, mora biti tuljava za brezžično polnjenje na zadnji strani naprave v stiku s polnilnikom. Ko se začne polnjenje, se v vrstici stanja prikaže ikona polnjenja baterije.

2 Ko je naprava popolnoma napolnjena, jo odstranite z brezžičnega polnilnika.

Za brezžično polnjenje druge naprave iz baterije naprave (Funkcija souporabe baterije)

1. Poiščite in tapnite, kot sledi.

[Nastavitve] > [Baterija] > [Funkcija souporabe baterije]

2. Tapnite stikalo, da omogočite funkcijo.

Prikaže se simbol, ki označuje, kam na zadnji strani naprave namestiti drugo napravo.

Napravo lahko nastavite tako, da preneha deliti baterijo glede na preostalo raven napolnjenosti baterije ali čas deljenja baterije. Tapnite naslednje in nato izberite možnost.

[Omejitev preostanka baterije] ali [Omejitev časa polnjenja]

3. Drugo napravo položite na hrbtno stran naprave in jo poravnajte s simbolom.

Ko polnite mobilni telefon, napravo in mobilni telefon postavite v obliki križa.



Opomba

- Funkcije souporabe baterije ni mogoče uporabljati med brezžičnim polnjenjem naprave.
- Polnjenje baterije lahko prenesete v napravo, ki podpira Qi. Vendar možnost prenosa napolnjenosti baterije na vse naprave, ki podpirajo Qi, ni zagotovljena.

Namig

- Funkcijo souporabe baterije lahko uporabljate med polnjenjem naprave s kablom USB.

Sorodne teme

- [Imena delov](#)
- [Meni z nastavitvami](#)

Upoštevajte, da je bil ta vodnik za pomoč preveden strojno. Strojni prevodi ne upoštevajo konteksta in se posledično morda vsebinsko ne ujemajo popolnoma z angleško različico. Za ogled izvirne angleške različice v meniju [Stran za izbiro jezika] izberite English.

TP0001927811

5-067-508-42 Copyright 2025 Sony Corporation

Pametni telefon

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Sinhronizacija podatkov z Googlovim računom



Podatke lahko prenesete tako, da jih sinhronizirate s svojim računom. Podatke lahko sinhronizirate na več načinov, odvisno od vrste naprave ali vsebine, ki jo želite varnostno kopirati in sinhronizirati. Podatke lahko samodejno sinhronizirate ob zagonu nove naprave ali jih sinhronizirate ročno z aplikacijo, v kateri se nahaja vsebina.

Sinhronizacija podatkov ob zagonu nove naprave

Ko prvič vklopite novo napravo, nastavite svoj račun Google in sledite navodilom na zaslonu za sinhronizacijo vsebine iz stare naprave.

Za več informacij obiščite naslednjo povezavo.

support.google.com/android/answer/6193424

Opomba

- Če podatkov niste sinhronizirali ob prvem vklopu nove naprave, lahko podatke iz stare naprave prenesete tako, da tapnete obvestilo v vrstici stanja nove naprave. Podrsnite navzdol z vrha zaslona, tapnite obvestilo Dokončaj nastavitve in sledite navodilom na zaslonu.
- Aplikacij, nastavitvev, zgodovine klicev ali sporočil SMS/MMS ne morete prenesti ročno. Pri prenosu sledite navodilom na zaslonu, ko prvič vklopite novo napravo.
- Vrste podatkov, ki jih je mogoče prenesti, so odvisne od vrste naprave in načina prenosa podatkov.

Gmail, koledar in stiki



1. Poiščite in tapnite, kot sledi.
[Nastavitve] > [Gesla, ključi in računi]
2. Če račun Google še ni nastavljen, tapnite naslednje in sledite navodilom na zaslonu, da dodate račun.
[Dodaj račun]
3. Tapnite stikalo, da omogočite funkcijo.
[Samodejno sinhroniziranje podatkov aplikacij]
Vaša e-pošta Gmail, koledar in stiki se bodo samodejno sinhronizirali.
Več informacij najdete v vsebini pomoči za aplikacijo.

Slike (fotografije) in videoposnetki

Fotografije in videoposnetke lahko prenesete tako, da jih varnostno kopirate iz druge naprave z aplikacijo Fotografije Google.



1. V stari napravi z aplikacijo Fotografije Google varnostno kopirajte fotografije in videoposnetke v Googlov strežnik in nato vklopite nastavitve sinhronizacije.
2. V novi napravi se prijavite z istim Googlovim računom, ki ga uporabljate v stari napravi.
3. Zaženite aplikacijo Google Fotografije.
Fotografije in videoposnetke, varnostno kopirane iz stare naprave, si lahko ogledate in uredite.
Če želite shraniti datoteke v notranji pomnilnik nove naprave, jih lahko prenesete.
Več informacij najdete v vsebini pomoči za aplikacijo.

Glasbene in druge datoteke z dokumenti

Glasbene in druge dokumentne datoteke prenesete tako, da jih ročno varnostno kopirate v Google Drive iz stare naprave.



1. V stari napravi zaženite aplikacijo Glasba ali Datoteke.
2. Izberite datoteko, ki jo želite prenesti v Google Drive, in jo s funkcijo Share (Skupna raba) shranite v Google Drive.
3. V novi napravi se prijavite z istim Googlovim računom, ki ga uporabljate v stari napravi.
4. Zaženite aplikacijo Google Drive.
Datoteke, varnostno kopirane iz stare naprave, si boste lahko ogledali ali prenesli.
Več informacij najdete v vsebini pomoči za aplikacijo.

Namig

- Če želite iz nove naprave varnostno kopirati glasbene datoteke in druge datoteke z dokumenti, se dotaknite in pridržite datoteko, ki jo želite varnostno kopirati, nato pa tapnite naslednjo ikono, da jo shranite v Google Drive.
 (delitev)

Sorodne teme

- [Meni z nastavitvami](#)
- [Nastavitve Googlovega računa v napravi](#)

Upoštevajte, da je bil ta vodnik za pomoč preveden strojno. Strojni prevodi ne upoštevajo konteksta in se posledično morda vsebinsko ne ujemajo popolnoma z angleško različico. Za ogled izvirne angleške različice v meniju [Stran za izbiro jezika] izberite English.

TP1002013783

5-067-508-42 Copyright 2025 Sony Corporation

Pametni telefon

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Prenos vsebine z računalnikom

Veliko količino podatkov lahko iz stare naprave prenesete v novo napravo z računalnikom.



1 S kablom USB povežite novo in staro napravo z računalnikom.

V vseh napravah s sistemom Android podrsnite navzdol z vrha zaslona, tapnite obvestilo o nastavitvi povezave USB in nato tapnite, kot sledi.

[Dotaknite se za več možnosti.] > [Prenos datotek]


Če je vaša stara naprava naprava iOS, sledite navodilom na zaslonu.

Namig

- Način prenosa datotek lahko izberete tudi z naslednjim postopkom.
[Nastavitve] > [Povezljivost naprave] > [USB] > [Prenos datotek]

2 V računalniku izberite datoteke, ki jih želite prenesti iz stare naprave, nato pa jih kopirajte in prilepite ali povlecite in spustite na mesto v novi napravi.

Ko kopirate datoteke iz stare v novo napravo, se prepričajte, da so imena map v obeh napravah enaka.

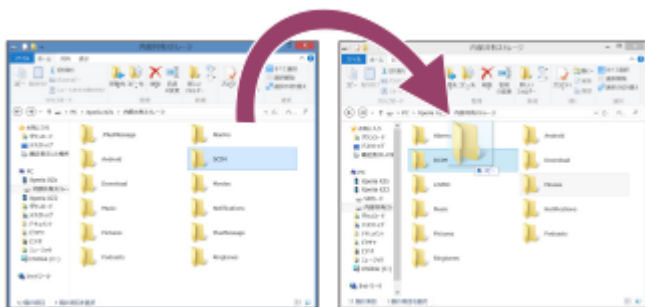

Opomba

- Vedno uporabljajte kabel USB blagovne znamke Sony, saj lahko druge vrste kablov USB predstavljajo večje varnostno tveganje.
- Prepričajte se, da je kabel USB popolnoma suh.

Sorodne teme

- [Meni z nastavitvami](#)


Upoštevajte, da je bil ta vodnik za pomoč preveden strojno. Strojni prevodi ne upoštevajo konteksta in se posledično morda vsebinsko ne ujemajo popolnoma z angleško različico. Za ogled izvirne angleške različice v meniju [Stran za izbiro jezika] izberite English.

Pametni telefon

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Prenos vsebine s kartico microSD

Fotografije, videoposnetke, glasbo in druge datoteke z dokumenti lahko iz stare naprave prenesete s kartico microSD.

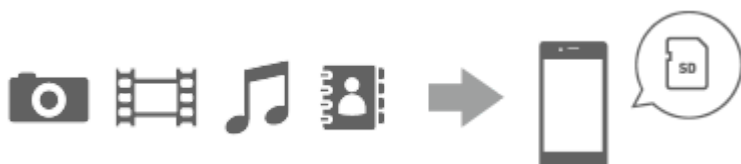

- 1 V stari napravi podatke, ki jih želite prenesti na kartico microSD, kopirajte s funkcijo Shramba v meniju Nastavitve ali v aplikaciji Datoteke.**

Če želite kopirati stike, shranjene v stari napravi Android, na kartico microSD, zaženite aplikacijo Stiki in nato izvozite stike na kartico microSD.

Opomba

- Vnaprej preverite, ali lahko kartico microSD uporabljate v novi in stari napravi.

- 2 Kartico microSD, na katero ste kopirali podatke, vstavite v novo napravo, nato pa podatke prenesite v notranji pomnilnik nove naprave.**

Če želite kopirati stike, izvožene iz stare naprave Android, na kartico microSD, zaženite aplikacijo Stiki in jih nato uvozite.



- 3 Z ustrežno aplikacijo preverite prenesene podatke.**

Upoštevajte, da je bil ta vodnik za pomoč preveden strojno. Strojni prevodi ne upoštevajo konteksta in se posledično morda vsebinsko ne ujemajo popolnoma z angleško različico. Za ogled izvirne angleške različice v meniju [Stran za izbiro jezika] izberite English.

TP1002013785

Začetni zaslon



1. Vrstica stanja

2. Navigacijska vrstica

3. Gumb za pregled

Tapnite , če želite poiskati vse odprte aplikacije.

- Če želite odpreti drugo aplikacijo, tapnite gumb za pregled, podrsnite levo ali desno, da izberete aplikacijo, ki jo želite odpreti, in nato tapnite aplikacijo.
- Če želite zapreti aplikacijo, tapnite gumb za pregled, podrsnite levo ali desno, da izberete aplikacijo, ki jo želite zapreti, in nato podrsnite aplikacijo navzgor.
- Uporabite lahko naslednje funkcije.
 - [Posnetek zaslona]
 - [Pojavno okno]
 - [Preklop v načinu več oken] (način razdeljenega zaslona)

4. Gumb Domov

Tapnite , če želite zapustiti aplikacijo in se vrniti na Začetni zaslon.


5. Gumb nazaj

Tapnite , če se želite vrniti na prejšnji zaslon v aplikaciji ali aplikacijo zapreti.

- Če na dnu zaslona niso prikazani trije gumbi Domov, Nazaj in Pregled, poiščite in tapnite, kot sledi.
[Nastavitve] > [Sistem] > [Poteze] > [Način krmarjenja] > [Krmarjenje s tremi gumbi]
- Kadar se orientacija naprave in orientacija prikazanega zaslona razlikujeta, se v navigacijski vrstici prikaže naslednja ikona. Prikazani zaslon lahko zavrtite tako, da tapnete to ikono.
↻ (vrtenje)
Nastavite lahko samodejno obračanje zaslona glede na usmerjenost naprave. Poiščite in tapnite naslednje, nato pa tapnite stikalo, da omogočite funkcijo.
[Nastavitve] > [Zaslon] > [Samodejno zasukaj zaslon]
- Uporabite lahko način za eno roko. Če želite nastaviti način za eno roko, poiščite in tapnite, kot sledi.
[Nastavitve] > [Sistem] > [Poteze] > [Enoročni način]
 - Ko vklopíte naslednje stikalo, lahko uporabite bližnjico za enoročni način, na zaslonu pa se prikaže ikona bližnjice za enoročni način.
[Bližnjica do enoročnega načina]
 - Če ste način navigacije nastavili na navigacijo z gestami, lahko uporabite tudi način z eno roko, tako da vklopíte naslednje stikalo.
[Uporabi enoročni način]


za odprtje plošče Hitre nastavitve

1. Dvakrat podrsnite navzdol z vrha zaslona.

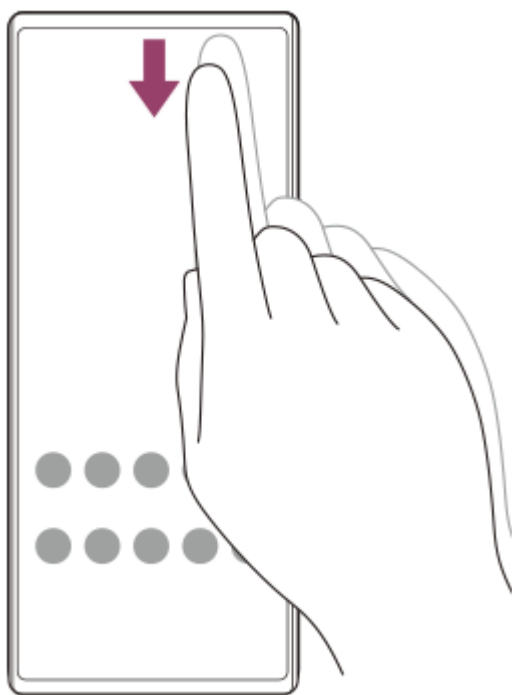

odpiranje predala za aplikacije

1. Na začetnem zaslonu podrsnite navzgor z dna zaslona na vrh.

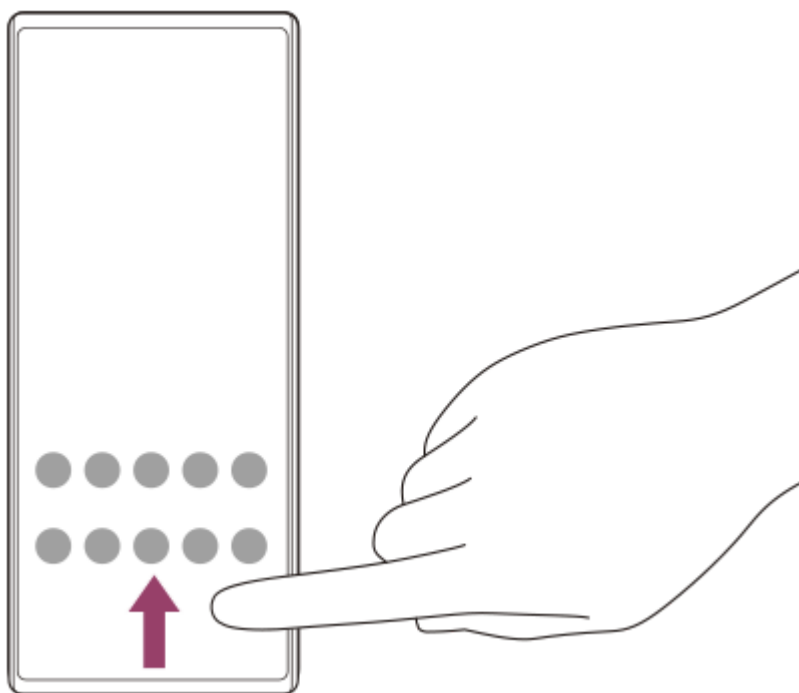

Zamenjava ozadja

Ozadje lahko spremenite v prednastavljeno sliko ali priljubljeno fotografijo.

1. Dotaknite se praznega območja na zaslonu Začetni zaslon in ga pridržite, nato pa tapnite, kot sledi.
[Zaslonsko ozadje in slog] > [Zamenjava zaslonskega ozadja]



Namig

- Barvo sistema poudarka lahko spremenite tako, da se ujema z izbranim ozadjem. Izberite želene barve ali nastavitve na zaslonu Nastavitve ozadja in sloga.
- Če želite na Začetni zaslon dodati gradnik, se dotaknite praznega območja na Začetnem zaslonu in ga pridržite, nato pa tapnite naslednje.
[Pripomočki]
- Nastavite lahko barvni kontrast začetnega zaslona. Visok barvni kontrast olajša pregledovanje besedila, gumbov in ikon na zaslonu. Na zaslonu Ozadje in slog tapnite, kot sledi.
[Začetni zaslon] > [Barvni kontrast] > zelena možnost

Sorodne teme

- [Ustvarjanje posnetka zaslona](#)
- [Način pojavnega okna](#)
- [Način deljenega zaslona \(Preklop v načinu več oken\)](#)
- [Meni z nastavitvami](#)
- [Nastavitve zaslona](#)
- [Plošča za hitre nastavitve](#)

Upoštevajte, da je bil ta vodnik za pomoč preveden strojno. Strojni prevodi ne upoštevajo konteksta in se posledično morda vsebinsko ne ujemajo popolnoma z angleško različico. Za ogled izvirne angleške različice v meniju [Stran za izbiro jezika] izberite English.

TP1002013786

5-067-508-42 Copyright 2025 Sony Corporation

Vrstica stanja in plošča z obvestili

Ikone za obvestila in ikone stanja so prikazane v vrstici stanja na vrhu zaslona. Ikone za obvestila vas obveščajo o dogodkih, kot so nova sporočila. Ikone stanja vas obveščajo o stanjih, kot sta stanje baterije in moč signala mobilnih povezav ali povezav omrežja Wi-Fi.



1. Ikone za obvestila
2. Ikone stanja
3. Vrstica stanja

za ogled vsebine obvestila

Ko odprete ploščo z obvestili, si lahko ogledate vsebino prikazanih ikon za obvestila.

1. Podrsnite navzdol z vrha zaslona, da odprete ploščo z obvestili.

Namig

- Če želite razširiti in prikazati več informacij o obvestilu, tapnite ikono .
▼ (Razširiti več)
Vseh obvestil ni mogoče razširiti.
- Če želite odpreti aplikacijo v pojavnem oknu iz obvestila, tapnite ikono .
[Pojavno okno]
V pojavnem oknu ni mogoče odpreti vseh aplikacij.
- Če želite zavrniti obvestilo s plošče z obvestili, povlecite obvestilo v levo ali desno. Vseh obvestil ni mogoče zavrniti.
- Če želite spremeniti nastavitve obvestila, se dotaknite obvestila in ga pridržite, da se prikaže naslednja ikona, nato pa ga tapnite.
⚙️ (Nastavitve)
- Z nastavitvijo Okoliški zaslon lahko nastavite, da se zaslon vklopi za nova obvestila v načinu mirovanja. Poiščite in tapnite naslednje, nato pa tapnite stikalo, da omogočite funkcijo.
[Nastavitve] > [Zaslon] > [Nastavitve zaklenjenega zaslona] > [Nova obvestila]
- Obvestila lahko izklopite z naslednjim načinom.
[Ne moti]

Sorodne teme

- [Ikone stanja](#)
- [Ikone za obvestila](#)
- [Meni z nastavitvami](#)
- [Omejitev prekinitev \(Ne moti\)](#)

Pametni telefon

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Ikone stanja

-  (stanje baterije)
-  (polnjenje baterije)
-  (Način STAMINA)
-  (Moč signala): Način mobilnega omrežja se prikaže tudi pri pošiljanju in prenašanju mobilnih podatkov.
-  (Ni signala)
-  (podatkovno gostovanje): Uporablja se mednarodno gostovanje.
-  (signal Wi-Fi): Povezava Wi-Fi je omogočena in podatki se prenašajo.
-  (napaka povezave Wi-Fi): Ta ikona se prikaže, ko je omogočena povezava Wi-Fi, vendar ni internetne povezave ali ko je signal Wi-Fi nestabilen.
-  (privezovanje prek omrežja Wi-Fi): Funkcija Wi-Fi tethering je vklopljena.
-  (Varčevanje s podatki)
-  (Način za letalo)
-  (stanje Bluetooth): Vaša naprava je povezana z napravo, združljivo s tehnologijo Bluetooth.
-  (Izklop mikrofona)
-  (zvočnik)
-  (Ne moti)
-  (utišanje zvoka)
-  (Vibriranje)
-  (Alarm)
-  (GPS)

Opomba

- Tukaj niso navedene vse ikone, ki se lahko pojavijo v vaši napravi. Ta seznam je zgolj referenčni in se lahko spremeni brez predhodnega obvestila.

Sorodne teme

- [Polnjenje naprave](#)
- [Način STAMINA](#)
- [Uporaba funkcije tethering](#)

- Nadzor uporabe podatkov
- Vkllop ali izklop funkcije Bluetooth
- Omejitev prekinitev (Ne moti)
- Glasnost in vibracije
- Alarm
- Uporaba lokacijskih storitev
- Ikone za obvestila

Upoštevajte, da je bil ta vodnik za pomoč preveden strojno. Strojni prevodi ne upoštevajo konteksta in se posledično morda vsebinsko ne ujemajo popolnoma z angleško različico. Za ogled izvirne angleške različice v meniju [Stran za izbiro jezika] izberite English.

TP1002013788

5-067-508-42 Copyright 2025 Sony Corporation

Pametni telefon

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Ikone za obvestila

-  (Novo sporočilo Google)
-  (tekoči klic)
-  (zgrešeni klic)
-  (Nova pošta Gmail)
-  (Prenos podatkov)
-  (nalaganje podatkov)
-  (obvestilo o posodobitvi aplikacije)
-  (odprto omrežje Wi-Fi): Na voljo je odprto omrežje Wi-Fi.
-  (Nastavitve programske opreme): Na voljo so osnovne nastavitve naprave.
-  (posodobitev sistema): Na voljo so posodobitve sistema.
-  (Posodobitev aplikacije): Na voljo so posodobitve aplikacije.
-  (Nega baterije)
-  (delež baterije)
-  (malo notranjega prostora za shranjevanje)
-  (Več obvestil): Ta ikona se prikaže, ko je na voljo več neprikazanih obvestil.

Opomba

- Tukaj niso navedene vse ikone, ki se lahko pojavijo v vaši napravi. Ta seznam je zgolj referenčni in se lahko spremeni brez predhodnega obvestila.

Sorodne teme

- [Nega baterije](#)
- [Polnjenje naprave z brezžičnim polnilnikom](#)
- [Pred posodobitvijo naprave](#)
- [Sprostitev prostora v notranjem pomnilniku](#)
- [Ikone stanja](#)

Upoštevajte, da je bil ta vodnik za pomoč preveden strojno. Strojni prevodi ne upoštevajo konteksta in se posledično morda vsebinsko ne ujemajo popolnoma z angleško različico. Za ogled izvirne angleške različice v meniju [Stran za izbiro jezika] izberite English.

Pametni telefon

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Plošča za hitre nastavitve

Na plošči Hitre nastavitve lahko poiščete in spremenite nastavitve na katerem koli zaslonu.

- 1 Dvakrat podrsnite navzdol z vrha zaslona.

Pregled plošče s hitrimi nastavitvami




1. Stopnja svetlosti
Prilagodite raven svetlosti.
2. Hitre nastavitve
Podrsnite levo ali desno, da poiščete želeno nastavev, in jo tapnite, da omogočite ali onemogočite funkcijo. Glede na nastavev lahko z dotikom in pridržanjem nastavite več možnosti.
3. Tapnite , da prikazete zaslon za urejanje. Hitre nastavitve lahko dodajate, odstranjujete ali spreminjate.
4. Tapnite , da odprete meni Napajanje.
5. Tapnite , da odprete meni Nastavitve.
6. Tapnite , če želite prikazati aktivne aplikacije, ki lahko vplivajo na trajanje baterije, tudi če jih ne uporabljate. Izberete lahko delujočo aplikacijo in jo ustavite. Vseh aplikacij ni mogoče ustaviti.

Upoštevajte, da je bil ta vodnik za pomoč preveden strojno. Strojni prevodi ne upoštevajo konteksta in se posledično morda vsebinsko ne ujemajo popolnoma z angleško različico. Za ogled izvirne angleške različice v meniju [Stran za izbiro jezika] izberite English.

Ustvarjanje posnetka zaslona


Kot posnetek zaslona lahko zajamete mirujoče slike katerega koli zaslona v napravi. Ko naredite posnetek zaslona, si lahko sliko ogledate, uredite in jo daste v skupno rabo. Posnete slike zaslona se samodejno shranijo v notranji pomnilnik naprave.

- 1 Hkrati pritisnite gumb za zmanjšanje glasnosti in gumb za vklop.

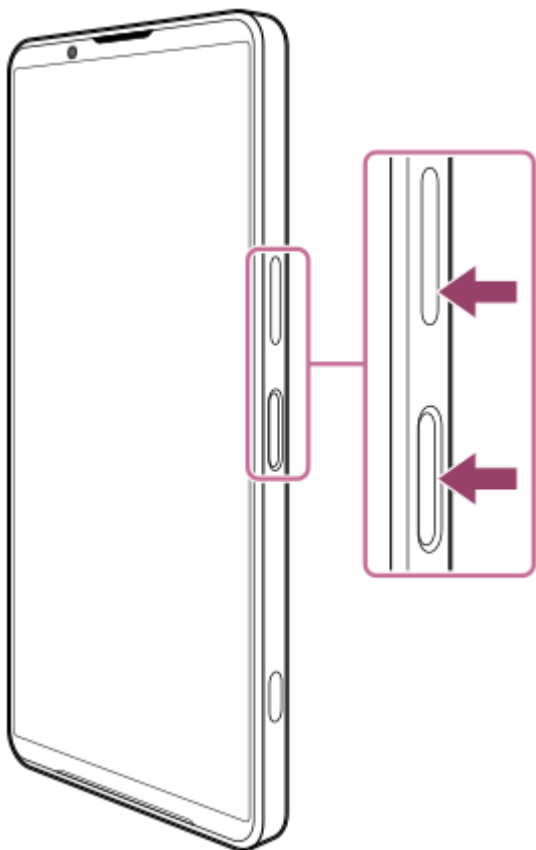

Snemanje posnetka zaslona s plošče Hitre nastavitve

1. Dvakrat podrsnite navzdol z vrha zaslona.

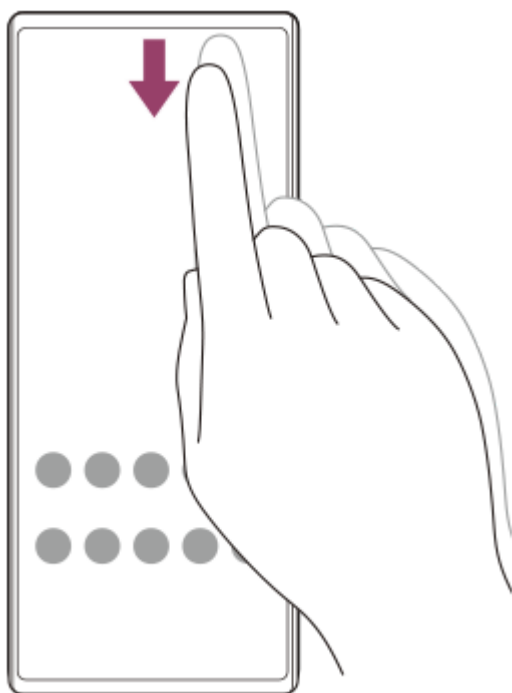

2. Tapnite naslednje.
 (Posnetek zaslona)



Namig

- Posnetek zaslona lahko naredite s pomočjo nadzorne plošče. Če želite prikazati armaturno ploščo, pomaknite stransko čutno vrstico navznoter proti zaslonu ali poiščite in tapnite naslednjo ikono.
 (Nadzorna plošča)
 Na nadzorni plošči tapnite naslednje.
 [Posnetek zaslona]
- Snemanje zaslonskih slik lahko dodelite gesti v vrstici Stranski občutek, tako da izvedete naslednji postopek.
 [Nastavitve] > [Delovanje in pogled] > [Stransko zaznavanje] > [Dodelitev funkcij potez] > [Pomaknite se navznoter proti zaslonu], [Pomik navzgor] ali [Pomik navzdol] > [Ustvari posnetek zaslona]


Za izdelavo premikajoče se slike zaslona

Posnamete lahko posnetek zaslona, ki ga je mogoče premikati.

Opomba

- Če aplikacija podpira to funkcijo, so na voljo premikajoče se zaslonske slike.

1. Hkrati pritisnite gumb za zmanjšanje glasnosti in gumb za vklop.
2. Tapnite naslednje.
[Zajemi več]

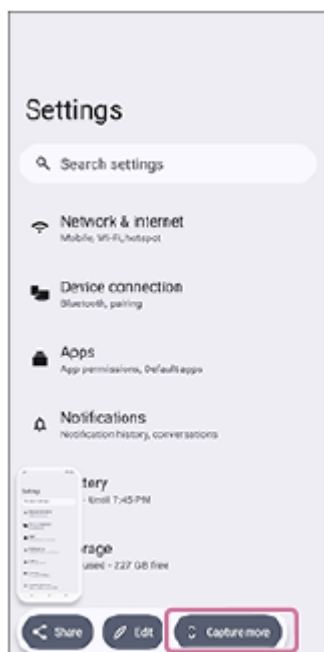


3. Povlecite črto, da prilagodite območje zaslonske slike, in nato tapnite naslednje.
[Shrani]



Snemanje posnetka zaslona nedavno uporabljene aplikacije

1. Tapnite naslednji gumb v navigacijski vrstici.
■ (pregled)

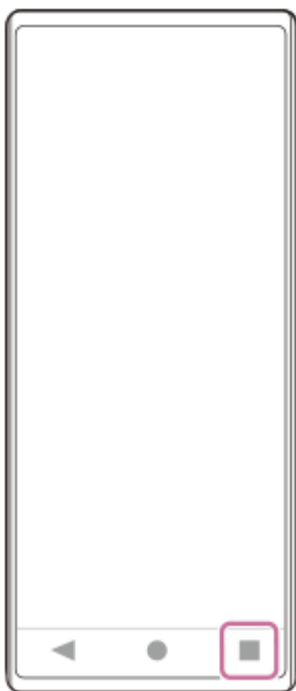

2. Podrsnite levo ali desno, da izberete aplikacijo, ki jo želite posneti, nato pa tapnite naslednje.
[Posnetek zaslona]



Sorodne teme

- [Plošča za hitre nastavitve](#)
- [Nadzorna plošča](#)
- [Vklop ali izklop funkcije Side sense](#)
- [Možnosti nastavitve \(Stransko zaznavanje\)](#)
- [Meni z nastavitvami](#)

Upoštevajte, da je bil ta vodnik za pomoč preveden strojno. Strojni prevodi ne upoštevajo konteksta in se posledično morda vsebinsko ne ujemajo popolnoma z angleško različico. Za ogled izvirne angleške različice v meniju [Stran za izbiro jezika] izberite English.

TP0001883965

Pametni telefon

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Snemanje zaslona naprave

Posnamete lahko videoposnetek zaslona naprave. Posneti videoposnetki se samodejno shranijo v notranji pomnilnik naprave.

1 Dvakrat podrsnite navzdol z vrha zaslona, da odprete ploščo Hitre nastavitve.

2 Podrsnite levo ali desno, da poiščete naslednjo funkcijo, in jo tapnite.

 (Snemanje zaslona)

Če ikone ne najdete na plošči Hitre nastavitve, jo lahko dodate na ploščo.

Tapnite naslednjo ikono.

 (Uredi)

Nato se dotaknite naslednje ikone in jo pridržite, da jo premaknete v zgornji del zaslona.

 (Snemanje zaslona)

3 Sledite navodilom na zaslonu in začnite snemati zaslon.

Izberete lahko, ali želite posneti eno aplikacijo ali celoten zaslon. Izberete lahko tudi, kaj želite posneti, vključno z zvokom naprave, zvokom iz mikrofona in/ali dotiki na zaslonu.

Če želite ustaviti snemanje, podrsnite navzdol z vrha zaslona, da odprete ploščo z obvestili, in tapnite obvestilo Screen recorder.

Opomba

- Ta snemalnik zaslona in podobne funkcije, ki jih zagotavljajo druge aplikacije, se ne morejo uporabljati hkrati z naslednjimi funkcijami aplikacije Game enhancer.
 - [Posnetek zaslona]
 - [Snemaj]
- Glede na zasnovo aplikacije morda ne boste mogli snemati zaslona naprave.

Sorodne teme

- [Začetni zaslon](#)

Upoštevajte, da je bil ta vodnik za pomoč preveden strojno. Strojni prevodi ne upoštevajo konteksta in se posledično morda vsebinsko ne ujemajo popolnoma z angleško različico. Za ogled izvirne angleške različice v meniju [Stran za izbiro jezika] izberite English.

TP1002013791

Pametni telefon

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Skeniranje kod QR

Skener kod QR lahko odprete na plošči Hitre nastavitve in optično preberete kode QR.

1 Dvakrat podrsnite navzdol z vrha zaslona, da odprete ploščo Hitre nastavitve.

2 Podrsnite levo ali desno, da poiščete naslednjo funkcijo, in jo tapnite.

 (Optični bralnik kod QR)



3 Usmerite fotoaparata na kodo QR in tapnite gumb v prikazanem sporočilu.

Namig

- Z aplikacijo Kamera lahko optično preberete tudi kode QR.

Sorodne teme

- [Skeniranje kod QR \(Fotografija\)](#)
- [Plošča za hitre nastavitve](#)

Upoštevajte, da je bil ta vodnik za pomoč preveden strojno. Strojni prevodi ne upoštevajo konteksta in se posledično morda vsebinsko ne ujemajo popolnoma z angleško različico. Za ogled izvirne angleške različice v meniju [Stran za izbiro jezika] izberite English.

TP1002013792

Pametni telefon

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Aplikacija Gemini

Aplikacija Gemini vam omogoča dostop do Googlove umetne inteligence, ki vam pomaga pri učenju na nove načine, pisanju zahvalnih pisem, načrtovanju dogodkov in še več. Aplikacija Gemini se lahko poveže z Googlovimi aplikacijami, imenovanimi razširitve (Gmail, Google Maps, YouTube itd.), kar olajša opravljanje nalog. Pomoč lahko dobite z besedilom, glasom, slikami in fotoaparatom.

Opomba

- Aplikacija Gemini morda ne bo na voljo v nekaterih državah/regijah.

1 Dolgo pritisnite gumb za vklop, da zaženete aplikacijo Gemini.

Za več informacij obiščite naslednjo povezavo.

support.google.com/android/

Upoštevajte, da je bil ta vodnik za pomoč preveden strojno. Strojni prevodi ne upoštevajo konteksta in se posledično morda vsebinsko ne ujemajo popolnoma z angleško različico. Za ogled izvirne angleške različice v meniju [Stran za izbiro jezika] izberite English.

TP1002013793

Pametni telefon

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Krog za iskanje

Funkcija obkrožite in iščite je funkcija, ki vam omogoča, da na zaslonu obkrožite sliko ali besedilo, ki vas zanima, in ga poiščete v Googlu.

S funkcijo Krožec za iskanje lahko iščete slike, besedilo in videoposnetke, prikazane na zaslonu, neposredno prek Googla, ne da bi morali preklapljati med aplikacijami. Besedila ni treba kopirati ali narediti posnetka zaslona.

1 Dolgo pritisnite gumb.

● (Domov)

Če je način navigacije nastavljen na navigacijo z gestami, dolgo pritisnite navigacijsko ročico.

Barva zaslona se bo spremenila v gradientno, pojavila pa se bosta vrstica za iskanje Google in gumb za prevajanje.

2 Obkrožite, označite ali tapnite kjer koli na zaslonu, da izberete besedilo, sliko ali videoposnetek, ki ga želite poiskati.

Na dnu zaslona se prikažejo rezultati iskanja v Googlu.

Za več informacij obiščite naslednjo povezavo.

support.google.com/android/

Namig

- Uporabo funkcije Krog za iskanje lahko vklopite ali izklopite. Poiščite in tapnite naslednje, nato pa tapnite stikalo, da omogočite ali onemogočite funkcijo.

[Nastavitve] > [Sistem] > [Poteze] > [Način krmarjenja] > [Krog za iskanje]

Sorodne teme

- [Meni z nastavitvami](#)

Upoštevajte, da je bil ta vodnik za pomoč preveden strojno. Strojni prevodi ne upoštevajo konteksta in se posledično morda vsebinsko ne ujemajo popolnoma z angleško različico. Za ogled izvirne angleške različice v meniju [Stran za izbiro jezika] izberite English.

TP1002013794

Pametni telefon

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72


Zasebni prostor

Če želite občutljive aplikacije in podatke aplikacij obvarovati pred radovednimi očmi, lahko nastavite zasebni prostor, ločen prostor v napravi, v katerem lahko skrijete in uredite aplikacije. Z zasebnim prostorom lahko počnete naslednje stvari.

- Aplikacije lahko hranite v ločenem prostoru, ustvarjenem v predalu aplikacij. Zasebni prostor je izoliran, tako da so vaše aplikacije in podatki aplikacij zasebni.
- Za zasebni prostor lahko poleg zaklepanja zaslona nastavite še drugo metodo zaklepanja in tako določite dodatno raven preverjanja pristnosti.
- Zasebni prostor lahko skrijete.

Za več informacij obiščite naslednjo povezavo.

support.google.com/android/

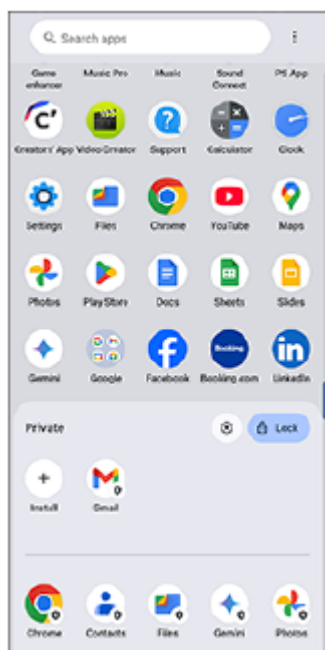

Opomba

- Privzeto prikazane aplikacije se lahko v nekaterih državah/regijah razlikujejo glede na omrežje ali ponudnika storitev. Preverite v svoji napravi.

Upoštevajte, da je bil ta vodnik za pomoč preveden strojno. Strojni prevodi ne upoštevajo konteksta in se posledično morda vsebinsko ne ujemajo popolnoma z angleško različico. Za ogled izvirne angleške različice v meniju [Stran za izbiro jezika] izberite English.

TP1002013795

Pametni telefon

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Vklop ali izklop funkcije Side sense

- 1 Poiščite in tapnite, kot sledi.
[Nastavitve] > [Delovanje in pogled] > [Stransko zaznavanje]
- 2 Tapnite stikalo, da omogočite ali onemogočite funkcijo.
[Uporabi drsni trak Stran. zaznav.]

Sorodne teme

- [Uporaba funkcije \(Stransko zaznavanje\)](#)
- [Nadzorna plošča](#)
- [Možnosti nastavitve \(Stransko zaznavanje\)](#)
- [Meni z nastavitvami](#)

Upoštevajte, da je bil ta vodnik za pomoč preveden strojno. Strojni prevodi ne upoštevajo konteksta in se posledično morda vsebinsko ne ujemajo popolnoma z angleško različico. Za ogled izvirne angleške različice v meniju [Stran za izbiro jezika] izberite English.

TP1002013796

Uporaba funkcije (Stransko zaznavanje)

Do menijev in uporabnih funkcij lahko preprosto dostopate z gestami v vrstici Side sense.

- S potegom stranske čutne vrstice navznoter proti zaslonu odprite nadzorno ploščo, ki vam omogoča hitro spreminjanje ali preverjanje stanja najpogosteje uporabljenih nastavitev.
- Z dvigom stranske čutne vrstice odprite meni zaganjalnika aplikacij, ki omogoča odpiranje aplikacij in še več. Meni Več oken lahko odprete tudi v meniju zaganjalnika aplikacij.
- Če se želite vrniti na prejšnji zaslon, pomaknite stransko čutno vrstico navzdol (Pojdi nazaj).



Opomba


- Stranski občutek ni na voljo, ko uporabljate aplikacijo Kamera.

Namig

- Če želite izvedeti več o meniju zaganjalnika aplikacij, poiščite in tapnite, kot sledi.
[Nastavitve] > [Delovanje in pogled] > [Stransko zaznavanje] > [Ogled vodnika za Stransko zaznavanje]
- V nastavitvah Side sense lahko spremenite zaslonsko dejanje, dodeljeno gestam Side sense (pomikanje navznoter proti zaslonu, pomikanje navzgor in pomikanje navzdol).


Odpiranje nadzorne plošče

1. Premaknite vrstico zaznavanja strani navznoter proti zaslonu.

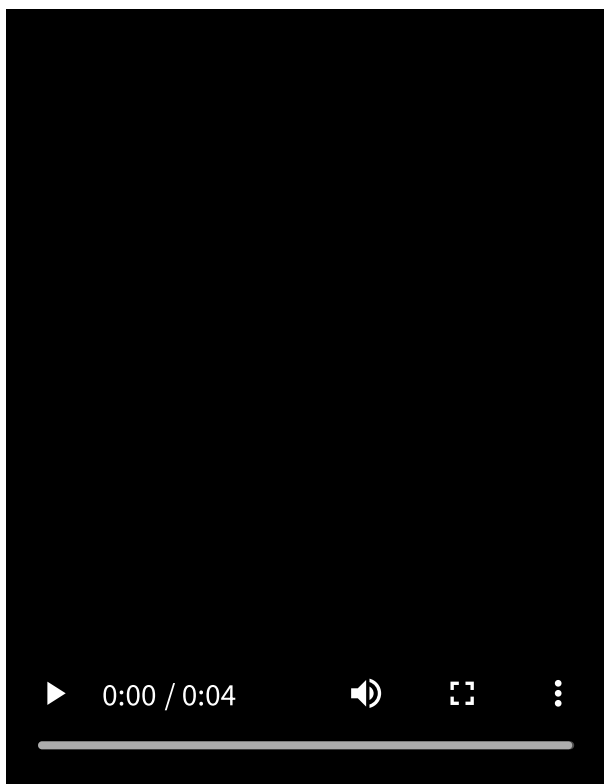


Odpiranje menija zaganjalnika aplikacij

1. Dvignite vrstico Stranski občutek.

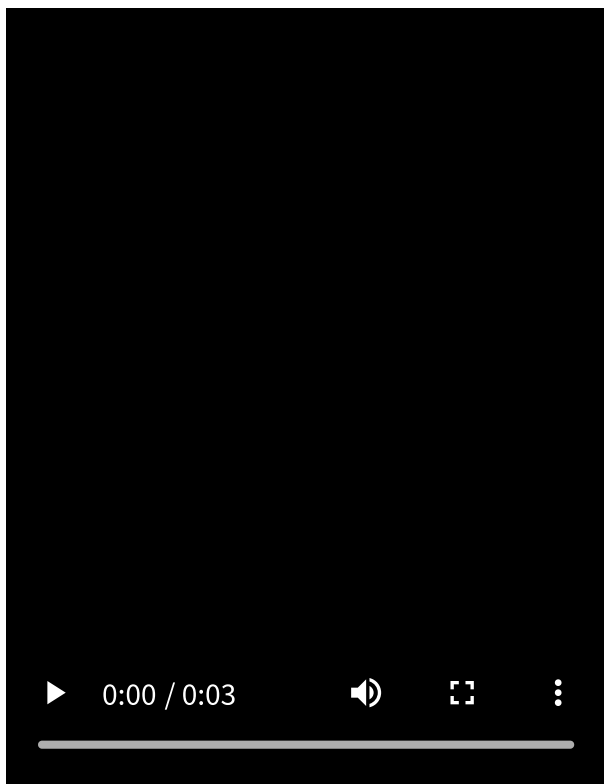

Vrnitev na prejšnji zaslon z uporabo stranskega občutka

1. Pomaknite se navzdol po vrstici Stranski občutek.

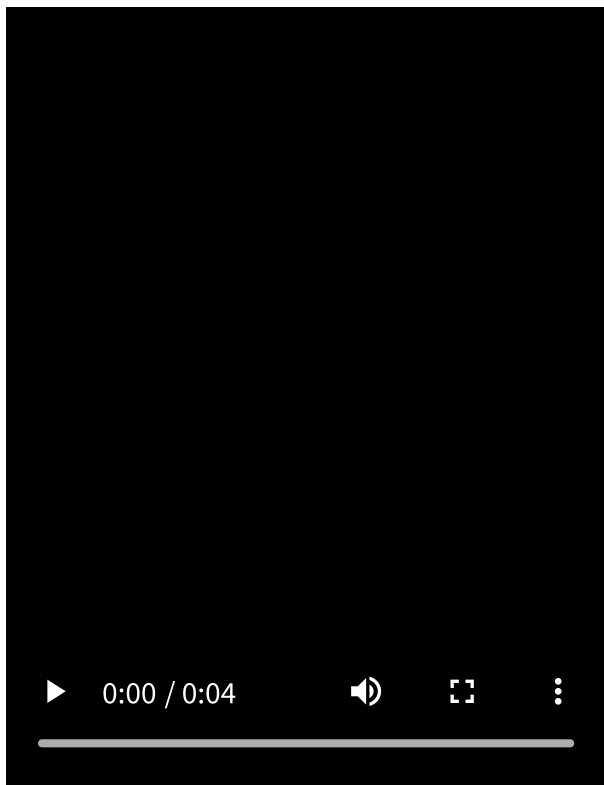

Premikanje vrstice Stranski občutek

1. Dotaknite se stranske čutne vrstice, jo pridržite in povlecite navzgor ali navzdol.

Sorodne teme

- [Meni z nastavitvami](#)
- [Vklop ali izklop funkcije Side sense](#)
- [Nadzorna plošča](#)
- [Možnosti nastavitve \(Stransko zaznavanje\)](#)
- [Način pojavnega okna](#)
- [Način deljenega zaslona \(Preklop v načinu več oken\)](#)

Upoštevajte, da je bil ta vodnik za pomoč preveden strojno. Strojni prevodi ne upoštevajo konteksta in se posledično morda vsebinsko ne ujemajo popolnoma z angleško različico. Za ogled izvirne angleške različice v meniju [Stran za izbiro jezika] izberite English.

TP1002013797

5-067-508-42 Copyright 2025 Sony Corporation

Pametni telefon


Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Nadzorna plošča

- 1 Pomaknite stransko čutno vrstico navznoter proti zaslону ali poiščite in tapnite naslednjo ikono.

 (Nadzorna plošča)

Pregled nadzorne plošče

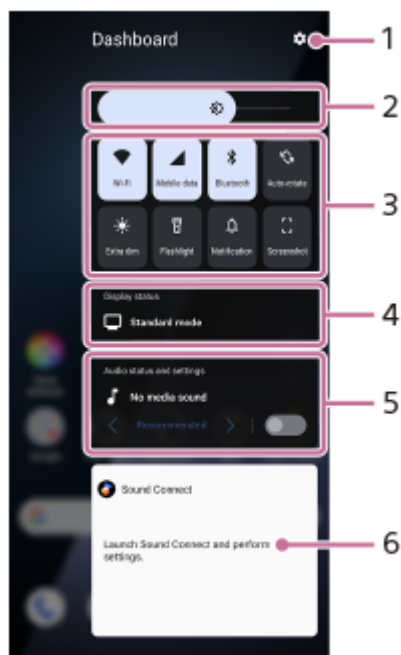

1. Tapnite , da odprete meni z nastavitvami Side sense.
2. Stopnja svetlosti
Prilagodite raven svetlosti.
3. Najpogosteje uporabljene nastavitve
Preverite lahko stanje nastavitvev.
Tapnite vsako nastavitvev, da jo vklopite ali izklopite. Glede na nastavitvev lahko z dotikom in pridržanjem nastavite več možnosti.
 (Obvestilo): Tapnite , da odprete podokno z obvestili.
 (Posnetek zaslona): Tapnite , da naredite posnetek zaslona.
4. Stanje zaslona
Tapnite , če želite spremeniti naslednje nastavitve.
[Nastavitve kakovosti slike]
5. Nastavitve zvoka
Zvočni učinek lahko vklopite ali izklopite tako, da tapnete stikalo.
Spremenite lahko tudi vrsto zvočnega učinka.
Tapnite stikalo, da vklopite zvočni učinek, nato pa tapnite naslednje ikone.
 (nazaj) ali  (naprej)
 Če želite podrobnejše nastavitve, tapnite ploščo, da odprete naslednje nastavitve.
[Kakovost predvajanja]
6. Nadzorna plošča za slušalke (Sony | Sound Connect)

Upravljate lahko slušalke proizvajalca Sony, ki imajo funkcijo povezave z aplikacijo.

Nadzorna plošča za slušalke se prikaže, ko je v napravi nameščena aplikacija Sony | Sound Connect in je stikalo vklopljeno z naslednjimi postopki.

[Nastavitve] > [Delovanje in pogled] > [Stransko zaznavanje] > [Dodaj kontrolnike za slušalke]

Sorodne teme

- [Vklop ali izklop funkcije Side sense](#)
- [Uporaba funkcije \(Stransko zaznavanje\)](#)
- [Nastavitve zaslona](#)
- [Nastavitev kakovosti zvoka pri predvajanju](#)
- [Meni z nastavitvami](#)

Upoštevajte, da je bil ta vodnik za pomoč preveden strojno. Strojni prevodi ne upoštevajo konteksta in se posledično morda vsebinsko ne ujemajo popolnoma z angleško različico. Za ogled izvirne angleške različice v meniju [Stran za izbiro jezika] izberite English.

TP1002013798

5-067-508-42 Copyright 2025 Sony Corporation

Pametni telefon

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72


Način deljenega zaslona (Preklop v načinu več oken)

Način razdeljenega zaslona omogoča hkratni ogled dveh aplikacij in upravljanje vsake od njih.

Vse aplikacije ne podpirajo načina razdeljenega zaslona.

- 1 Tapnite naslednji gumb v navigacijski vrstici.

■ (pregled)

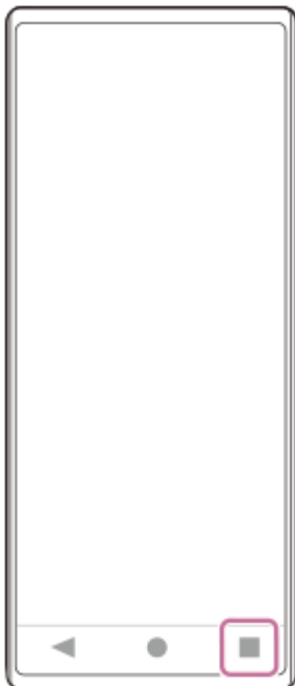

- 2 Tapnite naslednje.
[Preklop v načinu več oken]



3 Podrsnite levo ali desno, da izberete želene aplikacije, nato pa tapnite naslednje.
[Dokončano]

Aplikacije lahko prikažete tudi tako, da tapnete eno od aplikacij v paru, prikazanem na dnu zaslona.



Namig

- Aplikacije lahko prikažete tudi v načinu razdeljenega zaslona z uporabo menija Več oken. Če želite prikazati meni Več oken, podrsnite navzgor po vrstici Stranski občutek in nato izberite zavihek Več oken ali podrsnite v levo po zaslonu.

Pregled razdeljenega zaslona



1. Aplikacija 1

2. Linije razdelitve razdeljenega zaslona

Če želite spremeniti velikost oken, povlecite naslednjo ikono na sredini zaslona navzgor ali navzdol.
— (vrstica na ločilni črti)

3. Aplikacija 2

Opomba

- Okno v načinu razdeljenega zaslona je razdeljeno navpično v pokončni orientaciji in vodoravno v vodoravni orientaciji. V krajinski orientaciji ne morete spreminjati velikosti oken.

Namig

- Če želite zapustiti način razdeljenega zaslona, povlecite naslednjo ikono na vrh ali dno zaslona.
— (vrstica na ločilni črti)

Sorodne teme

- [Vkllop ali izklop funkcije Side sense](#)
- [Uporaba funkcije \(Stransko zaznavanje\)](#)

Upoštevajte, da je bil ta vodnik za pomoč preveden strojno. Strojni prevodi ne upoštevajo konteksta in se posledično morda vsebinsko ne ujemajo popolnoma z angleško različico. Za ogled izvirne angleške različice v meniju [Stran za izbiro jezika] izberite English.

TP1002013799

5-067-508-42 Copyright 2025 Sony Corporation

Pametni telefon


Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Način pojavnega okna

Drugo aplikacijo lahko prikažete v majhnem oknu nad aplikacijo, ki deluje v celozaslonskem načinu. Med pregledovanjem dveh aplikacij lahko v pojavnem oknu prikažete tudi tretjo aplikacijo z načinom razdeljenega zaslona.

- 1 Tapnite naslednji gumb v navigacijski vrstici.

■ (pregled)

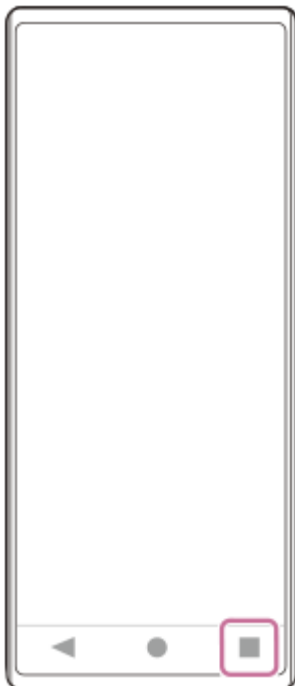

- 2 Podrsnite levo ali desno, da izberete aplikacijo, ki jo želite prikazati v majhnem oknu, nato pa tapnite naslednje.


[Pojavno okno]



- 3 Podrsnite levo ali desno, da izberete aplikacijo, ki jo želite prikazati na celozaslonskem zaslonu, in jo tapnite.



Pregled odpiralnega okna

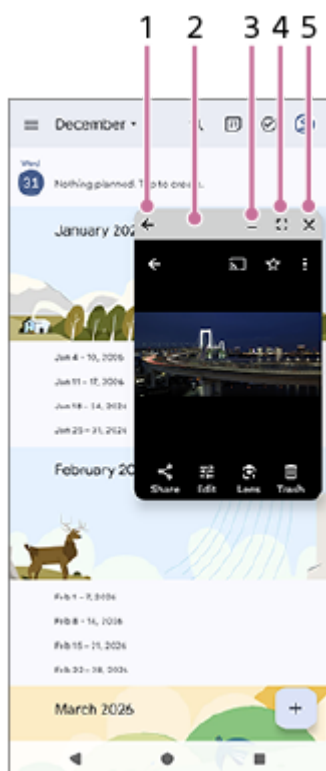

1. Vrnite se na prejšnji zaslon.
2. Če želite premakniti okno, ga povlecite.
Z dvojnimi tapom povečate okno. Znova dvakrat tapnite, da se vrnete na prejšnjo velikost okna.
3. Tapnite , če želite zmanjšati okno.
Pojavno okno izgine, vendar ni zaprto.
Če želite ponovno prikazati pojavno okno, tapnite naslednji gumb v navigacijski vrstici, podrsajte levo ali desno, da poiščete aplikacijo, in jo tapnite.

■ (pregled)

4. Tapnite , če želite prikazati aplikacijo v celozaslonskem načinu.

Način pojavnega okna se zapre in aplikacija se prikaže v celozaslonskem načinu.

5. Tapnite , če želite zapreti okno.

Namig

- Če želite spremeniti velikost pojavnega okna, povlecite katerikoli kotiček okna.
- Istočasno lahko prikažete dve ali več pojavnih oken.
- Za podrobnosti o pojavnem oknu poiščite in tapnite, kot sledi.
[Nastavitve] > [Sistem] > [Poteze] > [Stransko zaznavanje] > [Ogled vodnika za Stransko zaznavanje] > [Več informacij o pojavnih oknih]

Sorodne teme

- [Vkllop ali izkllop funkcije Side sense](#)
- [Uporaba funkcije \(Stransko zaznavanje\)](#)
- [Meni z nastavitvami](#)

Upoštevajte, da je bil ta vodnik za pomoč preveden strojno. Strojni prevodi ne upoštevajo konteksta in se posledično morda vsebinsko ne ujemajo popolnoma z angleško različico. Za ogled izvirne angleške različice v meniju [Stran za izbiro jezika] izberite English.

TP1002013800

5-067-508-42 Copyright 2025 Sony Corporation


Pametni telefon

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Alarm

Nastavite lahko enega ali več alarmov in kot alarmni signal uporabite katero koli zvočno datoteko, shranjeno v napravi. Če je naprava izklopljena, se alarm ne oglasi.

- 1 **Poiščite in tapnite, kot sledi.**
[Ura] > [Alarm]

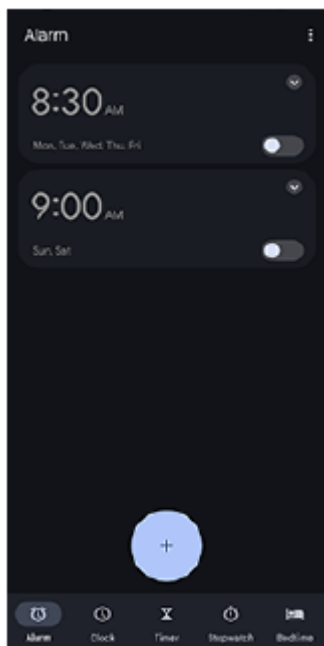

- 2 **Tapnite ikono .**
 (Dodaj element)

- 3 **Nastavite čas in nato tapnite naslednje.**
[V redu]

- 4 **Izberite želeno vrednost.**

Namig


- Če želite na Začetni zaslon dodati gradnik ure, se dotaknite praznega območja na Začetnem zaslonu, ga pridržite in tapnite naslednje.
[Pripomočki]
Nato izberite želeno uro.

Sorodne teme

- [Datum in čas](#)

Pregled načinov (Fotografija)

Vmesnik se samodejno preklaplja, tako da lahko fotoaparat uporabljate v navpični in vodoravni legi.

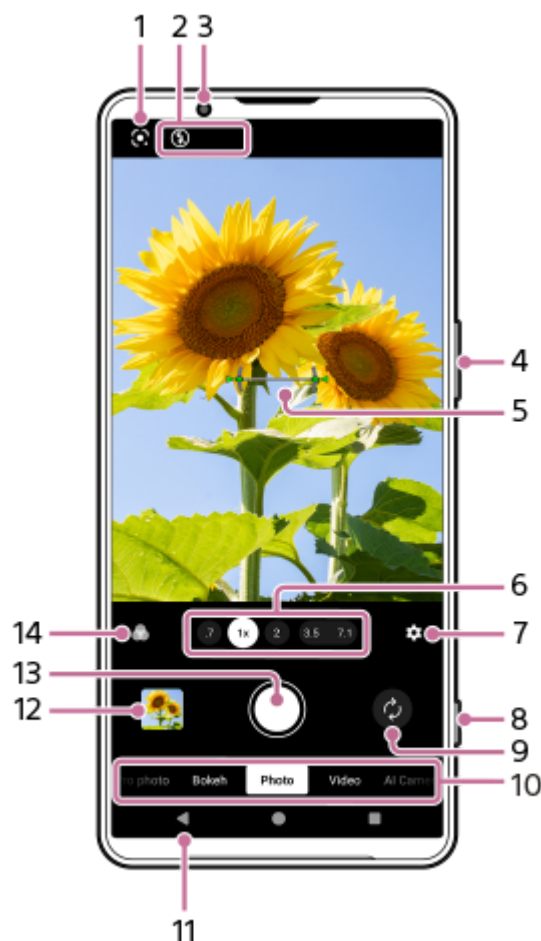

1. Google Lens (samo glavna kamera)

2. Indikacije stanja

- (Bliskavica): Tapnite , če želite izklopiti bliskavico ali jo nastaviti na samodejno. Barva ozadja ikone bliskavice postane bela, ko se bliskavica aktivira.
- (Nočno snemanje) (samo glavna kamera) : Ikona se prikaže, ko svetlobne razmere postanejo slabe, in funkcija nočnega fotografiranja se samodejno vklopi. Funkcija omogoča snemanje jasnih fotografij ponoči ali v temnih razmerah. Funkcijo lahko začasno izklopite tako, da tapnete ikono .
- (Fotografiranje od blizu) (samo glavna kamera): Ikona se prikaže, ko je aktivirana funkcija fotografiranja od blizu. Funkcija samodejno preklopi na izjemno širok objektiv, da se izostri na podrobnosti predmeta, ko se mu približate. Funkcijo lahko začasno izklopite tako, da tapnete ikono .

3. Objektiv sprednje kamere

4. Z gumbom za povečavo povečajte ali pomanjšajte.

5. Merilnik nivoja (samo glavna kamera)

Z merilnikom nivoja lahko izmerite kot naprave in ohranite vodoravno sliko. Ko naprava zazna, da je raven, se merilnik ravni obarva zeleno. Fotoaparati lahko nastavite tudi tako, da z zvokom, vibriranjem in zaslonom pokaže, kdaj je fotoaparati raven. Ta nastavitve je privzeto izklopljena. Če želite vklopiti nastavitve, tapnite, kot sledi, in izberite želeno vrednost.

 (Nastavitve) > [Meni] > [Izravnava]

6. Tapnite enega od kotnih gumbov, da preklopite kote pogleda.

Če želite povečati ali zmanjšati sliko, potisnite kotni gumb v levo in desno (v pokončni orientaciji) ali navzgor in navzdol (v ležeči orientaciji). Brez preklapljanja zornih kotov lahko nemoteno povečujete in pomanjšujete.

Sliko lahko povečate ali pomanjšate tudi tako, da v iskalu pritisnete gumb za povečavo ali pritisnete gumb za povečavo.

7. Tapnite , če želite spremeniti nastavitve.

- **Razmerje višina/širina:** Tapnite , da spremenite razmerje stranic.
- **Odštevalnik:** Tapnite , da izberete nastavitve samosprožilca.
- **Bliskavica:** Tapnite , da izberete nastavitve bliskavice.

Če želite spremeniti podrobnejše nastavitve, tapnite gumb .

[Meni]

8. Z gumbom za zaklop zaženite aplikacijo Kamera ali fotografirajte.

9. Preklapljate lahko med sprednjo in glavno kamero.

10. Izberete lahko način.

Podrsnite po zaslonu v levo ali desno, da poiščete želeni način.

11. Tapnite gumb za vrnitev ali izhod iz aplikacije Kamera.

12. Tapnite sličico in si oglejte fotografije in videoposnetke v aplikaciji Fotografije Google.

 (Skupna raba): Tapnite ikono, če želite dati v skupno rabo fotografijo ali videoposnetek.

 (Uredi): Tapnite ikono za urejanje fotografije ali videoposnetka.

Če želite skriti ali prikazati ikone, tapnite zaslon.

Če želite več informacij o aplikaciji Google Photos, obiščite naslednji URL.

support.google.com/android/

 (Nazaj): Tapnite gumb in se vrnite v aplikacijo Kamera.

13. Za fotografiranje uporabite sprožilec.

14. Tapnite ikono in izberite zaključek slik. (Videz)

Vsaka prednastavitev je optimizirana z različno kombinacijo barvnega tona, nasičenosti, kontrasta, ostrine, svetlosti in drugih elementov slike, tako da lahko obdelavo slike nastavite z idealnim razmerjem teh elementov.

Za podrobnosti o vsakem prednastavljenem videzu tapnite gumb.

 (Preberi več)

Sorodne teme

- [Fotografiranje \(Fotografija\)](#)
- [Pogosto uporabljene funkcije \(Fotografija\)](#)
- [Dodatne nastavitve fotoaparata](#)
- [Uporaba ročnega ostrenja \(Fotografija / Video\)](#)
- [Ročno prilagajanje hitrosti zaklopa \(Fotografija / Video\)](#)
- [Funkcije umetne inteligence v aplikaciji Google Photos](#)
- [Skeniranje kod QR \(Fotografija\)](#)
- [Povezovanje z daljinskim upraviteljem ali ročajem Bluetooth](#)

Fotografiranje (Fotografija)

1 Zaženite aplikacijo Kamera.

 (Kamera)

2 Izberite način. [Fotografija]

3 Tapnite ikono za preklapljanje med glavno in sprednjo kamero. (Preklopi fotoaparat)

4 Usmerite fotoaparat v objekt.

5 Ko uporabljate glavno kamero, tapnite enega od kotnih gumbov, da preklopite zorni kot.

Če želite povečati ali zmanjšati sliko, potisnite kotni gumb v levo in desno (v pokončni orientaciji) ali navzgor in navzdol (v ležeči orientaciji). Brez preklapljanja zornih kotov lahko nemoteno povečujete in pomanjšujete. Sliko lahko povečate ali pomanjšate tudi tako, da v iskalu pritisnete gumb za povečavo ali pritisnete gumb za povečavo.

6 V iskalu se dotaknite predmeta, na katerega želite izostriti.

- Prikazal se bo okvir za ostrenje.
Fotoaparat bo izostril dotični predmet in začel slediti.
Če želite preklicati ostrenje, tapnite okvir za ostrenje.
- Prikažeta se drsnik za prilagoditev barv in drsnik za prilagoditev svetlosti.
 - : Drsnik za prilagajanje barv
 - : Drsnik za prilagoditev svetlostiZ vlečenjem drsnikov prilagodite barvo in svetlost.



7 Tapnite gumb za zaklop zaslona ali pritisnite gumb za zaklop naprave.

Če do polovice pritisnete sprožilec naprave, se barva okvirja ostrenja spremeni v zeleno in fotoaparat izostri uokvirjeni predmet. Ostrenje se nenehno prilagaja glede na gibanje predmeta. Če želite posneti fotografijo, do konca pritisnite gumb zaklopa naprave.

Namig

- Prepričajte se, da so leče čiste. Prstni odtis ali malo umazanije lahko poslabša kakovost fotografij in videoposnetkov.
- Samosprožilec uporabite, ko potrebujete dodaten čas za pripravo ali če želite preprečiti zamegljene fotografije.
- Poiščite svetlobo s smerjo in barvo, ki daje prizoru obliko in globino. Ta vrsta svetlobe se pojavlja tik pred sončnim vzhodom in ob sončnem zahodu. Dobra je tudi naravna svetloba skozi okno.
- Tudi če so svetlobne razmere slabe, poskusite fotografirati z bliskavico in brez nje. Včasih je kakovost brez bliskavice boljša.
- Pogosto preverjajte stanje pomnilnika naprave. Fotografije in videoposnetki visoke ločljivosti porabijo več pomnilnika.

Snemanje videoposnetka v načinu fotografiranja

Videoposnetek lahko začasno posnamete tudi v načinu fotografiranja.

1. Dotaknite se zaslonskega zaklopa in ga pridržite, da začnete snemati videoposnetek, nato pa spustite prst, da ustavite snemanje.

Če se dotaknete in pridržite zaslonsko tipko za zaklop ter jo potisnete do ikone zaklepa na desni strani, se bo snemanje nadaljevalo, ko boste prst spustili.

Opomba

- Upoštevajte, da nekatere funkcije glede na nastavitve morda ne bodo na voljo.

Namig

- Aplikacijo Kamera lahko zaženete tudi z naslednjimi operacijami.
 - Dolgo pritisnite gumb za zaklop naprave.
 - Na zaklenjenem zaslonu se dotaknite naslednje ikone in jo pridržite.
 - 📷 (Kamera)

— Dvakrat pritisnite gumb za vklop. Če želite omogočiti to funkcijo, poiščite in tapnite naslednje, nato pa tapnite stikalo.
[Nastavitve] > [Sistem] > [Poteze] > [Preklop na fotoaparāt]

- Preberete lahko kode QR.
- Neprekinjeno fotografiranje je na voljo v naslednjih načinih.
[Pro foto.]

Sorodne teme

- [Pregled načinov \(Fotografija\)](#)
- [Pogosto uporabljene funkcije \(Fotografija\)](#)
- [Dodatne nastavitve fotoaparata](#)
- [Uporaba ročnega ostrenja \(Fotografija / Video\)](#)
- [Ročno prilagajanje hitrosti zaklopa \(Fotografija / Video\)](#)
- [Skeniranje kod QR \(Fotografija\)](#)
- [Funkcijski meni \(Pro foto.\)](#)
- [Meni z nastavitvami](#)

Upoštevajte, da je bil ta vodnik za pomoč preveden strojno. Strojni prevodi ne upoštevajo konteksta in se posledično morda vsebinsko ne ujemajo popolnoma z angleško različico. Za ogled izvirne angleške različice v meniju [Stran za izbiro jezika] izberite English.

TP1002013803

5-067-508-42 Copyright 2025 Sony Corporation

Pogosto uporabljene funkcije (Fotografija)

Pogosteje uporabljene nastavitve lahko poiščete in spremenite tako, da tapnete ikono .

⚙️ (Nastavitve)

Če želite spremeniti druge nastavitve fotoaparata, tapnite gumb .

[Meni]

Spreminjanje pogosteje uporabljenih nastavitev fotoaparata

1. Tapnite ikono .

⚙️ (Nastavitve)

2. Tapnite nastavev, ki jo želite spremeniti.



- **Razmerje višina/širina**

4:3 / 3:2 (samo glavna kamera) / **16:9 / 1:1**

- **Odštevalnik**

Izklopljeno / 3 s / 10 s

- **Bliskavica**


Izklopljeno / Samodejno / Vključeno / Svetla (samo glavna kamera)

Spreminjanje drugih nastavitev fotoaparata

1. Tapnite, kot sledi.

⚙️ (Nastavitve) > [Meni]

2. Izberite nastavev, ki jo želite spremeniti.

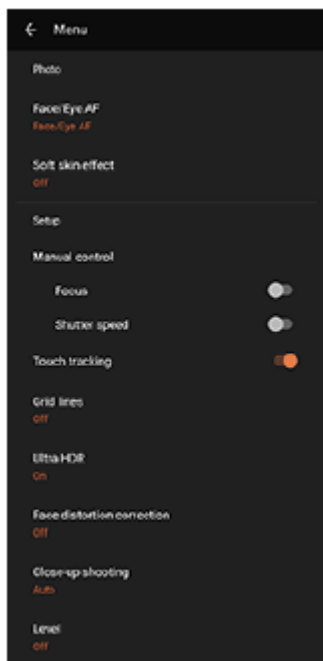

- **Samodejno ostrenje obraza/oči** (samo glavna kamera)

Fotografirate lahko obraze ali oči ljudi in živali.

Ko fotoaparati zazna obraze ljudi ali živali, se prikaže okvir za zaznavanje. Če želite spremeniti cilj ostrenja, tapnite obraz predmeta, na katerega želite izostriti.

Če do polovice pritisnete sprožilec naprave, bo fotoaparati izostril izbrani obraz ali eno od oči z zelenim okvirjem. Ostrenje se nenehno prilagaja glede na gibanje predmeta. Če želite posneti fotografijo, do konca pritisnite gumb zaklopa naprave.

Samodejno ostrenje obraza/oči: Kamera se osredotoča na obraze ali oči.

Sam. AF obraza: Kamera se osredotoča samo na obraze.

Izklopljeno

- **Učinek nežne polti**

Vklopljeno / Izklopljeno: Fotografije lahko posnamete z učinkom, zaradi katerega je koža videti bolj gladka.

- **Akt. zaslone z roko** (samo sprednja kamera)

Vklopljeno / Izklopljeno: Odštevanje časovnika lahko začnete tako, da obrnete dlan proti sprednji kameri. Ko je nastavljen samosprožilec, se sproži, ko fotoaparati zazna vašo roko.

- **Ročno upravljanje** (samo glavna kamera)

Ostrenje: Ostrenje lahko nastavite ročno.

Hitrost zaklopa: Hitrost zaklopa lahko nastavite ročno.

- **Sledenje dotiku** (samo glavna kamera)

Fotoaparati sledi izbranemu predmetu in prilagodi svetlost.

- **Način Ultra HDR**

Vklopljeno/Izklopljeno: Nastavite lahko, ali želite posneti svetle in živahne fotografije v formatu Ultra HDR (visok dinamični razpon) ali ne.

- **Popravek popačenja obraza**

Izravnate lahko popačenje obrazov na robovih zaslona. Upoštevajte, da se lahko zaradi tega ozadje zdi popačeno ali pa je zorni kot zožen.

Samodejno (samo glavna kamera): Izravnavo lahko potrdite samo na shranjeni fotografiji. Izravnavo se ne odraža na zaslonu predogleda.

Vklopljeno (samo sprednja kamera): Izravnavo lahko potrdite na zaslonu za predogled in na shranjeni fotografiji.

Izklopljeno

- **Fotografiranje od blizu** (samo glavna kamera)

Samodejno / Izklopljeno: Fotografije od blizu lahko posnamete tako, da samodejno preklopite na ultraširoki objektiv, ko se približate objektu, kar vam omogoča, da se osredotočite na podrobnosti. Ko je funkcija aktivirana, se prikaže ikona .

 (Fotografiranje od blizu)

Sorodne teme

- [Pregled načinov \(Fotografija\)](#)
- [Fotografiranje \(Fotografija\)](#)
- [Dodatne nastavitve fotoaparata](#)
- [Uporaba ročnega ostrenja \(Fotografija / Video\)](#)
- [Ročno prilagajanje hitrosti zaklopa \(Fotografija / Video\)](#)

Upoštevajte, da je bil ta vodnik za pomoč preveden strojno. Strojni prevodi ne upoštevajo konteksta in se posledično morda vsebinsko ne ujemajo popolnoma z angleško različico. Za ogled izvirne angleške različice v meniju [Stran za izbiro jezika] izberite English.

TP1002013804

5-067-508-42 Copyright 2025 Sony Corporation

Pametni telefon

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Dodatne nastavitve fotoaparata

[Pro foto.] / [Pro video]:

Tapnite, kot sledi, da izberete nastavev, ki jo želite spremeniti.

[MENU] > [Nastavev]

V načinih, ki niso navedeni zgoraj, tapnite, kot sledi, da izberete nastavev, ki jo želite spremeniti.

 (Nastavitve) > [Meni]

- **Mrežne črte**

Vklopljeno / Izklopljeno: Nastavite lahko, ali naj se prikažejo mrežne črte, ki so vam v pomoč pri sestavljanju slik.

- **Izravnav** (samo glavna kamera) (razen v načinih Pro photo in Pro video)

Izklopljeno / Vklopljeno: Vsi (zvok, vibriranje, zaslon) / Vklopljeno: Samo zaslon: Nastavite lahko, ali naj se prikaže merilnik ravni ali ne. Fotoapar

- **Umerjanje izravnave** (samo glavna kamera)

Tapnite nastavev za kalibracijo standarda za vodoravno ravnino, da popravite odstopanja v smeri nagiba.

- **Gumb za glasnost uporabi kot**

Povečavo / Glasnost / Zaklop / Izklopljeno: Spremenite lahko način uporabe gumba za glasnost.

- **Zvočni signali**

Vklopljeno: vsi / Vklopljeno: samo zaklop / Izklopljeno: Izberete lahko, ali bo fotoapar

- **Shramba podatkov** (razen za način samodejnega kadriranja)

Notranji pomnilnik / Kartica SD: Izberete lahko, ali želite fotografije in videoposnetke shraniti v notranji pomnilnik naprave ali na kartico microSD.

Namig

- Priporočamo, da uporabite kartico microSD z razredom hitrosti videa 30 (V30) ali več.

- **Shranjevanje lokacije**

Vklopljeno / Izklopljeno: Fotografije in videoposnetke lahko shranite z lokacijami, kjer so bili posneti.

- **Zagon s sprožilom**

Zaženi aplikacijo Kamera / Izklopljeno: Če želite preprečiti, da bi se aplikacija Kamera nenamerno zagnala, ko pritisnete in držite gumb za zaklop naprave, nastavev izklopite.

- **Oddalj. nadzor Bluetooth**

Za daljinsko uporabo funkcij v aplikaciji Fotoapar

- **Nasveti**

Tapnite , če želite obiskati spletno mesto z nasveti aplikacije Kamera.

- **Dostopnost**

Prikažete lahko povezavo do informacij o dostopnosti.

- **Licenca programske opreme**

Prikažete lahko informacije o licencah za programsko opremo.

- **Ponastavitev nastavitvev**

Vse nastavitve lahko ponastavite na privzete vrednosti.

Sorodne teme

- [Povezovanje z daljinskim upraviteljem ali ročajem Bluetooth](#)
- [Fotografiranje \(Fotografija\)](#)
- [Snemanje videoposnetkov \(Video\)](#)
- [Fotografiranje z učinkom Bokeh](#)
- [Snemanje fotografij \(Pro foto.\)](#)
- [Snemanje videoposnetkov \(Pro video\)](#)
- [Snemanje videoposnetkov med sledenjem predmeta \(Delovanje kamere z UI\)](#)
- [Telefoto makro](#)
- [Fotografiranje v visoki ločljivosti \(48 MP\)](#)
- [Snemanje samodejno uokvirjenih videoposnetkov \(Samodejno okvirjanje\)](#)
- [Snemanje videoposnetkov v počasnem posnetku](#)
- [Snemanje videoposnetkov z učinkom Bokeh](#)
- [Pretakanje v živo](#)

Upoštevajte, da je bil ta vodnik za pomoč preveden strojno. Strojni prevodi ne upoštevajo konteksta in se posledično morda vsebinsko ne ujemajo popolnoma z angleško različico. Za ogled izvirne angleške različice v meniju [Stran za izbiro jezika] izberite English.

TP1002013805

5-067-508-42 Copyright 2025 Sony Corporation

Pametni telefon

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Uporaba ročnega ostrenja (Fotografija / Video)

Če način ostrenja preklopite na ročni način, lahko ostrenje nastavite ročno z drsnikom v iskalu.

Preklop načina ostrenja na ročni način

1. Med uporabo glavne kamere tapnite, kot sledi.

 (Nastavitve) > [Meni]

2. Tapnite stikalo, da omogočite funkcijo.

[Ročno upravljanje]: [Ostrenje]

Ročno prilagajanje ostrenja

1. V iskalu se dotaknite predmeta, na katerega želite izostriti.

2. Tapnite naslednje v iskalu, da se prikaže drsnik.

[Ostrenje]

3. Z vlečenjem drsnika prilagodite ostrino.

- Za natančnejše prilagoditve tapnite eno od naslednjih ikon.

 (ostrenje blizu) /  (ostrenje daleč)

- Če želite skriti ali prikazati vrhunec, tapnite naslednje na desni strani drsnika.

[Vrh]

- Če želite preklopiti način ostrenja na samodejni način, tapnite stikalo na levi strani drsnika.

- Če želite skriti drsnik, tapnite gumb v iskalu.

 (Zapri)

Upoštevajte, da je bil ta vodnik za pomoč preveden strojno. Strojni prevodi ne upoštevajo konteksta in se posledično morda vsebinsko ne ujemajo popolnoma z angleško različico. Za ogled izvirne angleške različice v meniju [Stran za izbiro jezika] izberite English.

TP1002013806

Pametni telefon

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Ročno prilagajanje hitrosti zaklopa (Fotografija / Video)

Gibajoči se predmet lahko zajamete na različne načine s prilagoditvijo hitrosti zaklopa. Predmet lahko na primer zajamete v trenutku gibanja s hitrim zaklopom ali pa kot slednjo sliko z nizkim zaklopom.

Nastavitev hitrosti zaklopa na ročno nastavitev

1. Med uporabo glavne kamere tapnite, kot sledi.

 (Nastavitve) > [Meni]

2. Tapnite stikalo, da omogočite funkcijo.

[Ročno upravljanje]: [Hitrost zaklopa]

Ročno prilagajanje hitrosti zaklopa

1. Tapnite naslednje v iskalu, da se prikaže drsnik.

[Zaklop]

2. Z vlečenjem drsnika prilagodite hitrost zaklopa.

- Če želite hitrost zaklopa preklopiti na samodejno nastavitev, tapnite stikalo na levi strani drsnika.
- Če želite skriti drsnik, tapnite gumb v iskalu.

 (Zapri)

Upoštevajte, da je bil ta vodnik za pomoč preveden strojno. Strojni prevodi ne upoštevajo konteksta in se posledično morda vsebinsko ne ujemajo popolnoma z angleško različico. Za ogled izvirne angleške različice v meniju [Stran za izbiro jezika] izberite English.

TP1002013807

Pametni telefon

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Skeniranje kod QR (Fotografija)

Kode QR lahko optično preberete v naslednjem načinu.

[Fotografija]

- 1 **Zaženite aplikacijo Kamera.**
 (Kamera)
- 2 **Izberite način.**
[Fotografija]
- 3 **Usmerite fotoaparat v kodo QR in nato tapnite banner, ki se prikaže v iskalu.**

Namig

- Skener kod QR lahko odprete na plošči Hitre nastavitve in optično preberete kode QR.

Sorodne teme

- [Skeniranje kod QR](#)
- [Plošča za hitre nastavitve](#)

Upoštevajte, da je bil ta vodnik za pomoč preveden strojno. Strojni prevodi ne upoštevajo konteksta in se posledično morda vsebinsko ne ujemajo popolnoma z angleško različico. Za ogled izvirne angleške različice v meniju [Stran za izbiro jezika] izberite English.

TP1002013808

Pregled načinov (Video)

Vmesnik se samodejno preklaplja, tako da lahko fotoaparat uporabljate v navpični in vodoravni legi.



1. Prikaz stanja (samo glavni fotoaparat)

- ☞ (Svetla): Tapnite , da vklopite ali izklopite luč.
- 🌸 (Fotografiranje od blizu): Ikona se prikaže, ko je aktivirana funkcija fotografiranja od blizu. Funkcija samodejno preklopi na izjemno širok objektiv, da se izostri na podrobnosti predmeta, ko se mu približate. Funkcijo lahko začasno izklopite tako, da tapnete ikono .

2. Objektiv sprednje kamere

3. Trenutne nastavitve za ločljivost in hitrost slikanja na sekundo

Če želite spremeniti nastavitve, večkrat tapnite .

4. Z gumbom za povečavo povečajte ali pomanjšajte.

5. Merilnik nivoja (samo glavna kamera)

Z merilnikom nivoja lahko izmerite kot naprave in ohranite vodoravno sliko. Ko naprava zazna, da je raven, se merilnik ravni obarva zeleno. Fotoaparat lahko nastavite tudi tako, da z zvokom, vibriranjem in zaslonom pokaže, kdaj je fotoaparat raven. Ta nastavev je privzeto izklopljena. Če želite vklopiti nastavev, tapnite, kot sledi, in izberite zeleno vrednost.

⚙️ (Nastavitve) > [Meni] > [Izravnava]

6. Tapnite enega od kotnih gumbov, da preklopite kote pogleda.

Če želite povečati ali zmanjšati sliko, potisnite kotni gumb v levo in desno (v pokončni orientaciji) ali navzgor in navzdol (v ležeči orientaciji). Brez preklapljanja zornih kotov lahko nemoteno povečujete in pomanjšujete. Sliko lahko povečate ali pomanjšate tudi tako, da v iskalu pritisnete gumb za povečavo ali pritisnete gumb za povečavo.

7. Tapnite , če želite spremeniti nastavitve.

- **Ločljivost:** Tapnite , da spremenite ločljivost.
- **Hitrost sličit:** Tapnite , da spremenite hitrost sličit na sekundo.
- **Svetla** (samo glavna kamera): Tapnite , da vklopite ali izklopite luč.
- **Prikaz izdelka** (samo glavna kamera): Nastavitve kamere so optimalno konfigurirane za videoposnetke, kot so pregledi izdelkov. Fotoaparati običajno izostri predmete, ki so prikazani na sredini iskala. Tapnite , da vklopite ali izklopite funkcijo.

Če želite spremeniti podrobnejše nastavitve, tapnite gumb .

[Meni]

8. Z gumbom za zaklop zaženite aplikacijo Kamera ter začnite ali ustavite snemanje videoposnetkov.

9. Preklapljate lahko med sprednjo in glavno kamero.

10. Izberete lahko način.

Podrsnite po zaslonu v levo ali desno, da poiščete želeni način.

11. Lahko se vrnete nazaj ali zapustite aplikacijo Kamera.

12. Tapnite sličico in si oglejte fotografije in videoposnetke v aplikaciji Fotografije Google.

 (Skupna raba): Tapnite ikono, če želite dati v skupno rabo fotografijo ali videoposnetek.

 (Uredi): Tapnite ikono za urejanje fotografije ali videoposnetka.

Če želite skriti ali prikazati ikone, tapnite zaslon.

Če želite več informacij o aplikaciji Google Photos, obiščite naslednji URL.

support.google.com/android/

 (Nazaj): Tapnite gumb in se vrnite v aplikacijo Kamera.

13. Tapnite , da začnete, prekinete in ustavite snemanje videoposnetkov.

14. Tapnite ikono in izberite zaključek slik. (Videz)

Vsaka prednastavitev je optimizirana z različno kombinacijo barvnega tona, nasičenosti, kontrasta, ostrine, svetlosti in drugih elementov slike, tako da lahko obdelavo slike nastavite z idealnim razmerjem teh elementov.

Za podrobnosti o vsakem prednastavljenem videzu tapnite gumb.

 (Preberi več)

Sorodne teme

- [Snemanje videoposnetkov \(Video\)](#)
- [Pogosto uporabljene funkcije \(Video\)](#)
- [Dodatne nastavitve fotoaparata](#)
- [Uporaba ročnega ostrenja \(Fotografija / Video\)](#)
- [Ročno prilagajanje hitrosti zaklopa \(Fotografija / Video\)](#)
- [Povezovanje z daljinskim upraviteljem ali ročajem Bluetooth](#)

Upoštevajte, da je bil ta vodnik za pomoč preveden strojno. Strojni prevodi ne upoštevajo konteksta in se posledično morda vsebinsko ne ujemajo popolnoma z angleško različico. Za ogled izvirne angleške različice v meniju [Stran za izbiro jezika] izberite English.

TP1002013809

Snemanje videoposnetkov (Video)

1 Zaženite aplikacijo Kamera.



2 Izberite način. [Video]

3 Tapnite ikono za preklapljanje med glavno in sprednjo kamero.




4 Usmerite fotoaparat v objekt.

5 Ko uporabljate glavno kamero, tapnite enega od kotnih gumbov, da preklopite zorni kot.

Če želite povečati ali zmanjšati sliko, potisnite kotni gumb v levo in desno (v pokončni orientaciji) ali navzgor in navzdol (v ležeči orientaciji). Brez preklapljanja zornih kotov lahko nemoteno povečujete in pomanjšujete. Sliko lahko povečate ali pomanjšate tudi tako, da v iskalu pritisnete gumb za povečavo ali pritisnete gumb za povečavo.

6 V iskalu se dotaknite predmeta, na katerega želite izostriti.

- Prikazal se bo okvir za ostrenje.
Fotoaparat bo izostril dotični predmet in začel slediti.
Če želite preklicati ostrenje, tapnite okvir za ostrenje.
- Prikažeta se drsnik za prilagoditev barv in drsnik za prilagoditev svetlosti.
 - ⓘ: Drsnik za prilagajanje barv
 - ☼: Drsnik za prilagoditev svetlostiZ vlečenjem drsnikov prilagodite barvo in svetlost.

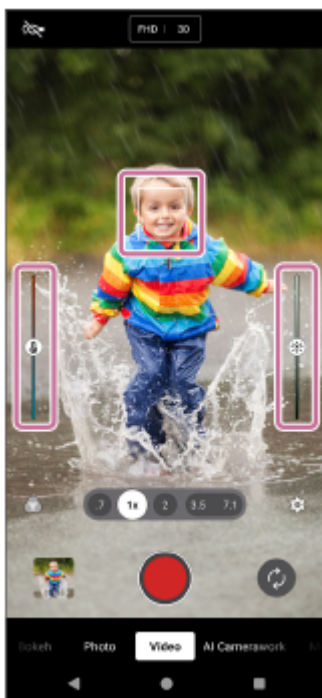

7 Tapnite naslednji gumb na zaslonu ali pritisnite gumb za zaklop naprave.

● (Začetek snemanja videoposnetka)

Če želite ustaviti snemanje videoposnetka, tapnite naslednji gumb na zaslonu ali znova pritisnite gumb zaklopa naprave.

● (zaustavitev snemanja videoposnetka)

Če želite med snemanjem videoposnetka posneti fotografijo, tapnite gumb .

○ (posnetek stanja)

Namig

- Prepričajte se, da so leče čiste. Prstni odtis ali malo umazanije lahko poslabša kakovost fotografij in videoposnetkov.
- Poiščite svetlobo s smerjo in barvo, ki daje prizoru obliko in globino. Ta vrsta svetlobe se pojavlja tik pred sončnim vzhodom in ob sončnem zahodu. Dobra je tudi naravna svetloba skozi okno.
- Pogosto preverjajte stanje pomnilnika naprave. Videoposnetki visoke ločljivosti ali visoke hitrosti sličic porabijo več pomnilnika.

Gumb za snemanje na zaslonu

- ● (Začetek snemanja videoposnetka): Posnamete lahko videoposnetek.
- ⏏ (Prekinitev snemanja videoposnetka): Videoposnetek lahko ustavite.
- ● (Nadaljuj snemanje videoposnetka): Snemanje videoposnetka lahko nadaljujete.
- ● (Ustavite snemanje videoposnetka): Snemanje videoposnetka lahko ustavite.

Opomba

- Upoštevajte, da nekatere funkcije glede na nastavitve morda ne bodo na voljo.
- Format Ultra HDR ni podprt za fotografije, posnete med snemanjem videoposnetka, tudi če aktivirate Ultra HDR v fotografskem načinu Photo ali Pro itd.

Namig

- Aplikacijo Kamera lahko zaženete tudi z naslednjimi operacijami.

- Dolgo pritisnite gumb za zaklop naprave.
- Na zaklenjenem zaslonu se dotaknite naslednje ikone in jo pridržite.
 (Kamera)
- Dvakrat pritisnite gumb za vklop. Če želite omogočiti to funkcijo, poiščite in tapnite naslednje, nato pa tapnite stikalo.
[Nastavitve] > [Sistem] > [Poteze] > [Preklop na fotoaparati]

Sorodne teme

- [Pregled načinov \(Video\)](#)
- [Pogosto uporabljene funkcije \(Video\)](#)
- [Dodatne nastavitve fotoaparata](#)
- [Uporaba ročnega ostrenja \(Fotografija / Video\)](#)
- [Ročno prilagajanje hitrosti zaklopa \(Fotografija / Video\)](#)
- [Meni z nastavitvami](#)

Upoštevajte, da je bil ta vodnik za pomoč preveden strojno. Strojni prevodi ne upoštevajo konteksta in se posledično morda vsebinsko ne ujemajo popolnoma z angleško različico. Za ogled izvirne angleške različice v meniju [Stran za izbiro jezika] izberite English.

TP1002013810

5-067-508-42 Copyright 2025 Sony Corporation

Pametni telefon

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Pogosto uporabljene funkcije (Video)

Pogosteje uporabljene nastavitve lahko poiščete in spremenite tako, da tapnete ikono .

⚙️ (Nastavitve)

Če želite spremeniti druge nastavitve fotoaparata, tapnite gumb .

[Meni]

Spreminjanje pogosteje uporabljenih nastavitev fotoaparata

1. Tapnite ikono .

⚙️ (Nastavitve)

2. Tapnite nastavev, ki jo želite spremeniti.



- **Ločljivost**

HD / Polni HD / 4K

- **Hitrost sličit**

24 okvirov/s / 30 okvirov/s / 60 okvirov/s / 120 okvirov/s (samo glavna kamera)

- **Svetla** (samo glavna kamera)

Izklopljeno / Vključeno

- **Prikaz izdelka** (samo glavna kamera)

Izklopljeno / Vključeno: Nastavitve kamere so optimalno konfigurirane za videoposnetke, kot so pregledi izdelkov. Fotoaparat običajno izostri predmete, ki so prikazani na sredini iskala.

Namig


- Število fotografij in videoposnetkov, ki jih lahko shranite, je odvisno od uporabljene ločljivosti ali vrednosti MP (megapikslov) in dolžine videoposnetka. Fotografije in videoposnetki visoke ločljivosti zasedejo več pomnilnika, zato imejte v mislih, da je za vsakdanjo uporabo primerna tudi nižja ločljivost.

Spreminjanje drugih nastavitev fotoaparata

1. Tapnite, kot sledi.

⚙️ (Nastavitve) > [Meni]

2. Izberite nastavev, ki jo želite spremeniti.

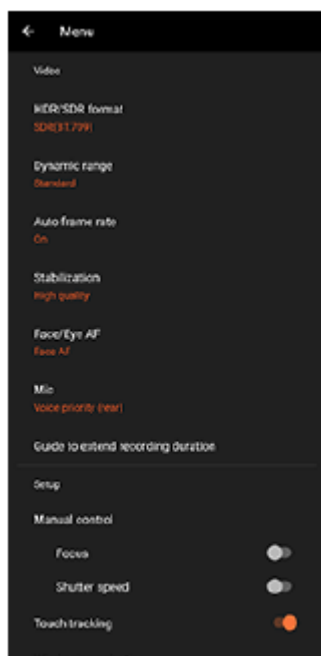

- **Oblika zapisa HDR ali SDR**

Omogočite HDR (High Dynamic Range), da bodo videoposnetki videti bolj dramatični in bližje tistemu, kar vidite v resničnem življenju.

HDR(HLG/BT.2020): Videoposnetek je posnet s kombinacijo HLG za krivuljo gama in BT.2020 za barvni prostor.

SDR(BT.709): Videoposnetek je posnet s kombinacijo standardne krivulje gama in barvnega prostora BT.709.

- **Dinamični razpon**

Široko: Videoposnetke s širokim dinamičnim razponom lahko posnamete z obdelavo slike, ki združuje več posnetkov.

Standardno

- **Samodejna hitrost sličic**

Vklopljeno / Izklopljeno: Za izboljšanje kakovosti videoposnetkov v slabih svetlobnih pogojih lahko samodejno optimizirate hitrost sličic na sekundo.

- **Stabilizacija**

Snemate lahko tekoče videoposnetke brez tresenja.

Visoka kakovost: Izberite to vrednost, če želite doseči najmočnejši učinek stabilizacije.

Standardno: To vrednost izberite, če želite snemati videoposnetke z nekoliko širšim zornim kotom, čeprav bo učinek stabilizacije šibkejši od visokokakovostne stabilizacije.

Izklopljeno

- **Samodejno ostrenje obraza/oči (samo glavna kamera)**

Snemate lahko videoposnetke, ki se osredotočajo na obraze ali oči ljudi in živali.

Ko fotoaparati zazna obraze ljudi ali živali, se prikaže okvir za zaznavanje. Če želite spremeniti cilj ostrenja, tapnite obraz predmeta, na katerega želite izostriti.

Samodejno ostrenje obraza/oči: Kamera se osredotoča na obraze ali oči.

Sam. AF obraza: Kamera se osredotoča samo na obraze.

Izklopljeno

- **Mik.**

Izberete lahko mikrofona, ki ga boste uporabljali med snemanjem videoposnetkov.

Vse smeri (stereo): Ta nastavek je idealna za snemanje zvoka z vseh strani ali smeri, na primer zvoka iz okolja.

Prioriteta glasu (zadaj): Ta nastavek je idealna za snemanje glasov ali zvoka predmeta pri snemanju z glavno kamero. Med snemanjem se čim manj dotikajte zadnje plošče, da se izognete snemanju šumov.

Prioriteta glasu (spredaj): Ta nastavek je idealna za snemanje glasov ali zvoka predmeta pri snemanju s sprednjo kamero.

- **Vodnik za podaljšanje trajanja snemanja**

Povečanje temperature naprave lahko preprečite tako, da lahko videoposnetke snemate dlje časa, tako da onemogočite funkcije, ki porabljajo baterijo. Za optimizacijo nastavitev sledite navodilom na zaslonu.

- **Ročno upravljanje** (samo glavna kamera)

Ostrenje: Ostrenje lahko nastavite ročno.

Hitrost zaklopa: Hitrost zaklopa lahko nastavite ročno.

- **Sledenje dotiku** (samo glavna kamera)

Fotoaparati sledi izbranemu predmetu in prilagodi svetlost.

- **Zmanjšanje hrupa vetra**

Pri snemanju lahko zmanjšate šum, ki ga povzroča veter, ki udarja v mikrofoni, ne da bi pri tem izgubili izvirno kakovost zvoka.

- **Fotografiranje od blizu** (samo glavna kamera)

Samodejno / Izklopljeno: Videoposnetke od blizu lahko posnamete tako, da samodejno preklopite na ultraširok objektiv, ko se približate objektu, kar vam omogoča, da se osredotočite na podrobnosti. Ko je funkcija aktivirana, se prikaže ikona .

 (Fotografiranje od blizu)

Sorodne teme

- [Pregled načinov \(Video\)](#)
- [Snemanje videoposnetkov \(Video\)](#)
- [Dodatne nastavitve fotoaparata](#)
- [Uporaba ročnega ostrenja \(Fotografija / Video\)](#)
- [Ročno prilagajanje hitrosti zaklopa \(Fotografija / Video\)](#)
- [Imena delov](#)

Upoštevajte, da je bil ta vodnik za pomoč preveden strojno. Strojni prevodi ne upoštevajo konteksta in se posledično morda vsebinsko ne ujemajo popolnoma z angleško različico. Za ogled izvirne angleške različice v meniju [Stran za izbiro jezika] izberite English.

TP1002013811

5-067-508-42 Copyright 2025 Sony Corporation

Pametni telefon

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Dodatne nastavitve fotoaparata

[Pro foto.] / [Pro video]:

Tapnite, kot sledi, da izberete nastavev, ki jo želite spremeniti.

[MENU] > [Nastavitve]

V načinih, ki niso navedeni zgoraj, tapnite, kot sledi, da izberete nastavev, ki jo želite spremeniti.

 (Nastavitve) > [Meni]

- **Mrežne črte**

Vklopljeno / Izklopljeno: Nastavite lahko, ali naj se prikažejo mrežne črte, ki so vam v pomoč pri sestavljanju slik.

- **Izravnav** (samo glavna kamera) (razen v načinih Pro photo in Pro video)

Izklopljeno / Vklopljeno: Vsi (zvok, vibriranje, zaslon) / Vklopljeno: Samo zaslon: Nastavite lahko, ali naj se prikaže merilnik ravni ali ne. Fotoapar

- **Umerjanje izravnave** (samo glavna kamera)

Tapnite nastavev za kalibracijo standarda za vodoravno ravnino, da popravite odstopanja v smeri nagiba.

- **Gumb za glasnost uporabi kot**

Povečavo / Glasnost / Zaklop / Izklopljeno: Spremenite lahko način uporabe gumba za glasnost.

- **Zvočni signali**

Vklopljeno: vsi / Vklopljeno: samo zaklop / Izklopljeno: Izberete lahko, ali bo fotoapar

- **Shramba podatkov** (razen za način samodejnega kadriranja)

Notranji pomnilnik / Kartica SD: Izberete lahko, ali želite fotografije in videoposnetke shraniti v notranji pomnilnik naprave ali na kartico microSD.

Namig

- Priporočamo, da uporabite kartico microSD z razredom hitrosti videa 30 (V30) ali več.

- **Shranjevanje lokacije**

Vklopljeno / Izklopljeno: Fotografije in videoposnetke lahko shranite z lokacijami, kjer so bili posneti.

- **Zagon s sprožilom**

Zaženi aplikacijo Kamera / Izklopljeno: Če želite preprečiti, da bi se aplikacija Kamera nenamerno zagnala, ko pritisnete in držite gumb za zaklop naprave, nastavev izklopite.

- **Oddalj. nadzor Bluetooth**

Za daljinsko uporabo funkcij v aplikaciji Fotoapar

- **Nasveti**

Tapnite , če želite obiskati spletno mesto z nasveti aplikacije Kamera.

- **Dostopnost**

Prikažete lahko povezavo do informacij o dostopnosti.

- **Licenca programske opreme**

Prikažete lahko informacije o licencah za programsko opremo.

- **Ponastavitev nastavitvev**

Vse nastavitve lahko ponastavite na privzete vrednosti.

Sorodne teme

- [Povezovanje z daljinskim upraviteljem ali ročajem Bluetooth](#)
- [Fotografiranje \(Fotografija\)](#)
- [Snemanje videoposnetkov \(Video\)](#)
- [Fotografiranje z učinkom Bokeh](#)
- [Snemanje fotografij \(Pro foto.\)](#)
- [Snemanje videoposnetkov \(Pro video\)](#)
- [Snemanje videoposnetkov med sledenjem predmeta \(Delovanje kamere z UI\)](#)
- [Telefoto makro](#)
- [Fotografiranje v visoki ločljivosti \(48 MP\)](#)
- [Snemanje samodejno uokvirjenih videoposnetkov \(Samodejno okvirjanje\)](#)
- [Snemanje videoposnetkov v počasnem posnetku](#)
- [Snemanje videoposnetkov z učinkom Bokeh](#)
- [Pretakanje v živo](#)

Upoštevajte, da je bil ta vodnik za pomoč preveden strojno. Strojni prevodi ne upoštevajo konteksta in se posledično morda vsebinsko ne ujemajo popolnoma z angleško različico. Za ogled izvirne angleške različice v meniju [Stran za izbiro jezika] izberite English.

TP1002013805

5-067-508-42 Copyright 2025 Sony Corporation

Pametni telefon

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Uporaba ročnega ostrenja (Fotografija / Video)

Če način ostrenja preklopite na ročni način, lahko ostrenje nastavite ročno z drsnikom v iskalu.

Preklop načina ostrenja na ročni način

1. Med uporabo glavne kamere tapnite, kot sledi.

 (Nastavitve) > [Meni]

2. Tapnite stikalo, da omogočite funkcijo.

[Ročno upravljanje]: [Ostrenje]

Ročno prilagajanje ostrenja

1. V iskalu se dotaknite predmeta, na katerega želite izostriti.

2. Tapnite naslednje v iskalu, da se prikaže drsnik.

[Ostrenje]

3. Z vlečenjem drsnika prilagodite ostrino.

- Za natančnejše prilagoditve tapnite eno od naslednjih ikon.

 (ostrenje blizu) /  (ostrenje daleč)

- Če želite skriti ali prikazati vrhunec, tapnite naslednje na desni strani drsnika.

[Vrh]

- Če želite preklopiti način ostrenja na samodejni način, tapnite stikalo na levi strani drsnika.

- Če želite skriti drsnik, tapnite gumb v iskalu.

 (Zapri)

Upoštevajte, da je bil ta vodnik za pomoč preveden strojno. Strojni prevodi ne upoštevajo konteksta in se posledično morda vsebinsko ne ujemajo popolnoma z angleško različico. Za ogled izvirne angleške različice v meniju [Stran za izbiro jezika] izberite English.

TP1002013806

Pametni telefon

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Ročno prilagajanje hitrosti zaklopa (Fotografija / Video)

Gibajoči se predmet lahko zajamete na različne načine s prilagoditvijo hitrosti zaklopa. Predmet lahko na primer zajamete v trenutku gibanja s hitrim zaklopom ali pa kot slednjo sliko z nizkim zaklopom.

Nastavitev hitrosti zaklopa na ročno nastavitev

1. Med uporabo glavne kamere tapnite, kot sledi.

 (Nastavitve) > [Meni]

2. Tapnite stikalo, da omogočite funkcijo.

[Ročno upravljanje]: [Hitrost zaklopa]

Ročno prilagajanje hitrosti zaklopa

1. Tapnite naslednje v iskalu, da se prikaže drsnik.

[Zaklop]

2. Z vlečenjem drsnika prilagodite hitrost zaklopa.

- Če želite hitrost zaklopa preklopiti na samodejno nastavitev, tapnite stikalo na levi strani drsnika.
- Če želite skriti drsnik, tapnite gumb v iskalu.

 (Zapri)

Upoštevajte, da je bil ta vodnik za pomoč preveden strojno. Strojni prevodi ne upoštevajo konteksta in se posledično morda vsebinsko ne ujemajo popolnoma z angleško različico. Za ogled izvirne angleške različice v meniju [Stran za izbiro jezika] izberite English.

TP1002013807

Fotografiranje z učinkom Bokeh

Fotografije lahko posnamete z učinkom Bokeh. Učinek Bokeh zmanjša ostrino ozadja in poudari predmete v ospredju ter tako ustvari umetniški učinek.

1 Zaženite aplikacijo Kamera.



2 Izberite način.

[Boke]

3 Tapnite ikono za preklapljanje med glavno in sprednjo kamero.



4 Usmerite fotoaparat v objekt.

5 Ko uporabljate glavno kamero, tapnite enega od kotnih gumbov, da preklopite zorni kot.

6 Tapnite ikono v iskalu.



7 Povlecite drsnik, da prilagodite učinek Bokeh.

Če želite skriti drsnik, tapnite gumb v iskalu.



8 V iskalu se dotaknite predmeta, na katerega želite izostriti.

- Prikazal se bo okvir za ostrenje.
Fotoaparat bo izostril dotični predmet in začel slediti.
Če želite preklicati ostrenje, tapnite okvir za ostrenje.
- Prikažeta se drsnik za prilagoditev barv in drsnik za prilagoditev svetlosti.
ⓘ: Drsni za prilagajanje barv
☼: Drsni za prilagoditev svetlosti
Z vlečenjem drsnikov prilagodite barvo in svetlost.

9 Tapnite gumb za zaklop zaslona ali pritisnite gumb za zaklop naprave.

Če si želite ogledati, deliti ali urejati fotografije v aplikaciji Fotografije Google, tapnite sličico. Če želite več informacij o aplikaciji Google Photos, obiščite naslednji URL.

support.google.com/android/

Spreminjanje nastavitev fotoaparata

1. Tapnite ikono, da poiščete in spremenite pogostejše uporabljene nastavitve.

(Nastavitve)

- **Razmerje višina/širina**

4:3 / 3:2 (samo glavna kamera) / **16:9 / 1:1**

- **Odštevalnik**

Izklopljeno / 3 s / 10 s

- **Bliskavica**

Izklopljeno / Samodejno / Vključeno / Svetla (samo glavna kamera)

Trenutno stanje bliskavice je prikazano v zgornjem levem kotu zaslona. Način bliskavice lahko preklapljate tako, da tapnete ikono .

[Izklopljeno] / [Samodejno]

2. Če želite spremeniti podrobnejše nastavitve, tapnite gumb .

[Meni]

- **Samodejno ostrenje obraza/oči** (samo glavna kamera)

Fotografirate lahko obraze ali oči ljudi in živali.

Ko fotoaparati zazna obraze ljudi ali živali, se prikaže okvir za zaznavanje. Če želite spremeniti cilj ostrenja, tapnite obraz predmeta, na katerega želite izostriti.

Če do polovice pritisnete sprožilec naprave, bo fotoaparati izostril izbrani obraz ali eno od oči z zelenim okvirjem. Ostrenje se nenehno prilagaja glede na gibanje predmeta. Če želite posneti fotografijo, do konca pritisnite gumb zaklopa naprave.

Samodejno ostrenje obraza/oči: Kamera se osredotoča na obraze ali oči.

Sam. AF obraza: Kamera se osredotoča samo na obraze.

Izklopljeno

- **Učinek nežne polti**

Vključeno / Izklopljeno: Fotografije lahko posnamete z učinkom, zaradi katerega je koža videti bolj gladka.


- **Sledenje dotiku** (samo glavna kamera)

Fotoaparati sledi izbranemu predmetu in prilagodi svetlost.

Namig


- Če želite snemati videoposnetke z učinkom Bokeh, podrsnite po spodnjem delu zaslona in tapnite, kot sledi, da poiščete način. [Več] > [Boke video]

- Izberete lahko zaključek slik. Tapnite ikono .



(Videz)

Vsaka prednastavitev je optimizirana z različno kombinacijo barvnega tona, nasičenosti, kontrasta, ostrine, svetlosti in drugih elementov slike, tako da lahko obdelavo slike nastavite z idealnim razmerjem teh elementov. Za podrobnosti o vsakem prednastavljenem videzu tapnite gumb.



(Preberi več)

Sorodne teme

- [Dodatne nastavitve fotoaparata](#)
- [Snemanje videoposnetkov z učinkom Bokeh](#)

Upoštevajte, da je bil ta vodnik za pomoč preveden strojno. Strojni prevodi ne upoštevajo konteksta in se posledično morda vsebinsko ne ujemajo popolnoma z angleško različico. Za ogled izvirne angleške različice v meniju [Stran za izbiro jezika] izberite English.

TP1002013812

Pametni telefon

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Dodatne nastavitve fotoaparata

[Pro foto.] / [Pro video]:

Tapnite, kot sledi, da izberete nastavev, ki jo želite spremeniti.

[MENU] > [Nastavitve]

V načinih, ki niso navedeni zgoraj, tapnite, kot sledi, da izberete nastavev, ki jo želite spremeniti.

 (Nastavitve) > [Meni]

- **Mrežne črte**

Vklopljeno / Izklopljeno: Nastavite lahko, ali naj se prikažejo mrežne črte, ki so vam v pomoč pri sestavljanju slik.

- **Izravnav** (samo glavna kamera) (razen v načinih Pro photo in Pro video)

Izklopljeno / Vklopljeno: Vsi (zvok, vibriranje, zaslon) / Vklopljeno: Samo zaslon: Nastavite lahko, ali naj se prikaže merilnik ravni ali ne. Fotoapar

- **Umerjanje izravnave** (samo glavna kamera)

Tapnite nastavev za kalibracijo standarda za vodoravno ravnino, da popravite odstopanja v smeri nagiba.

- **Gumb za glasnost uporabi kot**

Povečavo / Glasnost / Zaklop / Izklopljeno: Spremenite lahko način uporabe gumba za glasnost.

- **Zvočni signali**

Vklopljeno: vsi / Vklopljeno: samo zaklop / Izklopljeno: Izberete lahko, ali bo fotoapar

- **Shramba podatkov** (razen za način samodejnega kadriranja)

Notranji pomnilnik / Kartica SD: Izberete lahko, ali želite fotografije in videoposnetke shraniti v notranji pomnilnik naprave ali na kartico microSD.

Namig

- Priporočamo, da uporabite kartico microSD z razredom hitrosti videa 30 (V30) ali več.

- **Shranjevanje lokacije**

Vklopljeno / Izklopljeno: Fotografije in videoposnetke lahko shranite z lokacijami, kjer so bili posneti.

- **Zagon s sprožilom**

Zaženi aplikacijo Kamera / Izklopljeno: Če želite preprečiti, da bi se aplikacija Kamera nenamerno zagnala, ko pritisnete in držite gumb za zaklop naprave, nastavev izklopite.

- **Oddalj. nadzor Bluetooth**

Za daljinsko uporabo funkcij v aplikaciji Fotoapar

- **Nasveti**

Tapnite , če želite obiskati spletno mesto z nasveti aplikacije Kamera.

- **Dostopnost**

Prikažete lahko povezavo do informacij o dostopnosti.

- **Licenca programske opreme**

Prikažete lahko informacije o licencah za programsko opremo.

- **Ponastavitev nastavitvev**

Vse nastavitve lahko ponastavite na privzete vrednosti.

Sorodne teme

- [Povezovanje z daljinskim upraviteljem ali ročajem Bluetooth](#)
- [Fotografiranje \(Fotografija\)](#)
- [Snemanje videoposnetkov \(Video\)](#)
- [Fotografiranje z učinkom Bokeh](#)
- [Snemanje fotografij \(Pro foto.\)](#)
- [Snemanje videoposnetkov \(Pro video\)](#)
- [Snemanje videoposnetkov med sledenjem predmeta \(Delovanje kamere z UI\)](#)
- [Telefoto makro](#)
- [Fotografiranje v visoki ločljivosti \(48 MP\)](#)
- [Snemanje samodejno uokvirjenih videoposnetkov \(Samodejno okvirjanje\)](#)
- [Snemanje videoposnetkov v počasnem posnetku](#)
- [Snemanje videoposnetkov z učinkom Bokeh](#)
- [Pretakanje v živo](#)

Upoštevajte, da je bil ta vodnik za pomoč preveden strojno. Strojni prevodi ne upoštevajo konteksta in se posledično morda vsebinsko ne ujemajo popolnoma z angleško različico. Za ogled izvirne angleške različice v meniju [Stran za izbiro jezika] izberite English.

TP1002013805


5-067-508-42 Copyright 2025 Sony Corporation

Pregled načinov (Pro foto.)

Nepremične slike lahko posnamete tako, da izberete način fotografiranja med naslednjimi.

- P (Samodejni program)
- S (Prioriteta hitrosti zaklopa)
- M (Ročna osvetlitev)

Vmesnik se samodejno preklaplja, tako da lahko fotoaparat uporabljate v navpični in vodoravni legi.

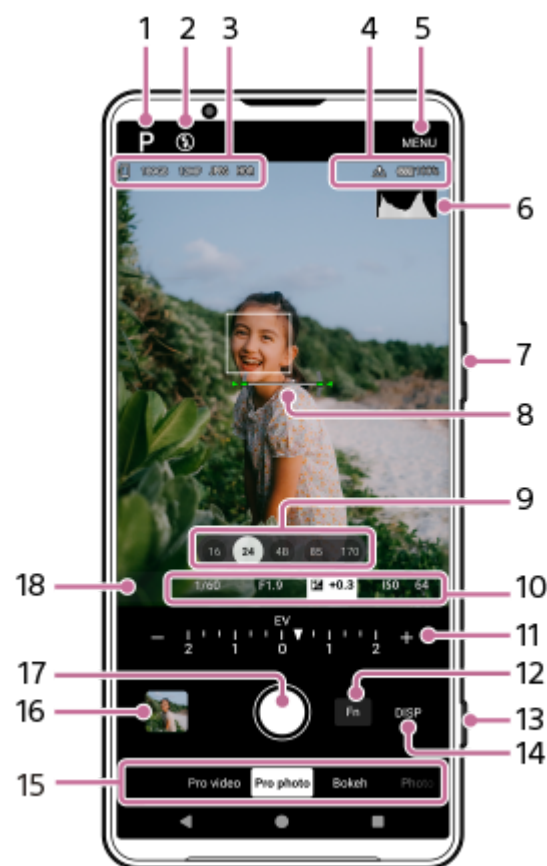

1. Tapnite , da preklopite način fotografiranja.

- P (Samodejni program)
- S (Prioriteta hitrosti zaklopa)
- M (Ročna osvetlitev)

Za podrobnosti o vsakem načinu fotografiranja tapnite gumb.

(?) (Preberi več)

2. Stanje bliskavice

Tapnite , da preklopite nastavev bliskavice med naslednjimi vzorci.

- Izklopljeno/Vklopljeno (polnilna bliskavica)
- Izklopljeno/Samodejno (samodejna bliskavica)

Barva ozadja ikone bliskavice postane bela, ko se bliskavica aktivira.

3. Ikona za shranjevanje podatkov
Količina prostega prostora
Velikost slike
Format datoteke
Status HDR
Če želite izbrati razmerje stranic, tapnite, kot sledi.
[MENU] > [Fotografiranje] > [Razmerje višina/širina]
Nato med naslednjimi možnostmi izberite eno.
4:3 (12MP) / 3:2 (10MP) / 16:9 (9MP) / 1:1 (9MP)
4. Ikone stanja povezave daljinskega upravitelja Bluetooth
Stanje geografskega označevanja
Stanje baterije
 (previdnost pri vročini)
5. Tapnite , če želite spremeniti podrobnejše nastavitve.
6. Histogram
Porazdelitev svetilnosti lahko preverite grafično.
7. Z gumbom za povečavo povečajte ali pomanjšajte.
8. Merilnik nivoja
Z merilnikom nivoja lahko izmerite kot naprave in ohranite vodoravno sliko. Ko naprava zazna, da je raven, se merilnik ravni obarva zeleno. Za kalibracijo etalona za vodoravno ravnino za določitev odstopanj v smeri nagiba se dotaknite na naslednji način.
[MENU] > [Nastavitev] > [Umerjanje izravnave]
9. Tapnite enega od kotnih gumbov, da preklopite kote pogleda.
Če želite sliko povečati ali pomanjšati, ponovno tapnite kotni gumb in ga nato premaknite v levo in desno (v pokončni orientaciji) ali navzgor in navzdol (v ležeči orientaciji).
Sliko lahko povečate ali pomanjšate tudi tako, da v iskalu pritisnete gumb za povečavo ali pritisnete gumb za povečavo.
10. Hitrost zaklopa
Vrednost zaslonke
Izravnava osvetlitve
Občutljivost ISO
Vrednost lahko spremenite tako, da tapnete podčrtano nastavitev.
11. Izberite
Vrednost lahko spremenite tako, da tapnete podčrtano nastavitev, ki je prikazana nad izbirnikom (v pokončni orientaciji) ali na dnu iskala (v ležeči orientaciji).
 - P: Prilagodite lahko vrednost osvetlitve (EV) in izberete vrednost ISO.
 - S: Izberete lahko hitrost zaklopa in prilagodite vrednost osvetlitve (EV).
 - M: Izberete lahko hitrost zaklopa in vrednost ISO.
12. Tapnite , da odprete meni funkcij.
Prilagodite lahko pogosto uporabljene nastavitve.
Če želite spremeniti dodelitev ali vrstni red elementov nastavitve v funkcijskem meniju, tapnite, kot sledi.
[MENU] > [Nastavitev] > [Prilagajanje funkcijskega menija (fotografija)]
13. Z gumbom za zaklop zaženite aplikacijo Kamera ali snemajte slike.
14. Tapnite , da prikažete ali skrijete informacije, prikazane v iskalu.
Če želite prilagoditi elemente, ki se prikažejo, ko tapnete DISP, tapnite, kot sledi.
[MENU] > [Nastavitev] > [Prilagoditev gumba DISP (fotografija)]

15. Izberite način.

Podrsnite po zaslonu v levo ali desno, da poiščete želeni način.

16. Tapnite sličico in si oglejte fotografije in videoposnetke v aplikaciji Fotografije Google.

 (Skupna raba): Tapnite ikono, če želite dati v skupno rabo fotografijo ali videoposnetek.

 (Uredi): Tapnite ikono za urejanje fotografije ali videoposnetka.

Če želite skriti ali prikazati ikone, tapnite zaslon.

Če želite več informacij o aplikaciji Google Photos, obiščite naslednji URL.

support.google.com/android/

 (Nazaj): Tapnite gumb in se vrnite v aplikacijo Kamera.

17. Za snemanje slik uporabite gumb za zaklop.

18. Indikator ostrenja

 (Neprekinjeno AF): Ta ikona označuje, da poteka ostrenje, ko je izbran način neprekinjenega AF.

 (Neprekinjeno AF): Ta ikona označuje, da je objekt izostren, ko je izbran način neprekinjenega AF. Ostrenje se nenehno prilagaja glede na gibanje predmeta.

 (samodejno ostrenje): Ta ikona označuje, da je predmet izostren.

Sorodne teme

- [Funkcijski meni \(Pro foto.\)](#)
- [Snemanje fotografij \(Pro foto.\)](#)
- [Dodatne nastavitve fotoaparata](#)
- [Funkcije umetne inteligence v aplikaciji Google Photos](#)
- [Povezovanje z daljinskim upraviteljem ali ročajem Bluetooth](#)

Upoštevajte, da je bil ta vodnik za pomoč preveden strojno. Strojni prevodi ne upoštevajo konteksta in se posledično morda vsebinsko ne ujemajo popolnoma z angleško različico. Za ogled izvirne angleške različice v meniju [Stran za izbiro jezika] izberite English.

TP1002013813

5-067-508-42 Copyright 2025 Sony Corporation

Pametni telefon

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Funkcijski meni (Pro foto.)

Nastavitve, ki jih je mogoče prilagoditi, so odvisne od načina fotografiranja.

Tapnite gumb Fn, da odprete meni funkcij. Če želite zapreti funkcijski meni, ponovno tapnite gumb Fn.



1. Način fotografiranja

Samosprožilec: 10 s / Samosprožilec: 3 s

Enkratno fotografiranje

Neprek. fotograf.: Lo: Slike lahko snemate neprekinjeno, ko se dotaknete in pridržite zaslonski gumb za zaklop ali dolgo pritisnete gumb za zaklop naprave. Hitrost doseže največ 10 slik na sekundo.

Neprek. fotograf.: Hi: Slike lahko snemate neprekinjeno, ko se dotaknete in pridržite zaslonski gumb za zaklop ali dolgo pritisnete gumb za zaklop naprave. Hitrost doseže največ 20 slik na sekundo.

Neprek. fotograf.: Hi+: Slike lahko snemate neprekinjeno, ko se dotaknete in pridržite zaslonski gumb za zaklop ali dolgo pritisnete gumb za zaklop naprave. Hitrost doseže največ 30 slik na sekundo.

Opomba

- Hitrost neprekinjenega fotografiranja se zmanjša, ko se zapolni medpomnilnik naprave.

Namig

- Tapnite, kot sledi, če želite nastaviti, ali naj se prikaže indikator povratnih informacij o neprekinjenem fotografiranju.
[MENU] > [Fotografiranje]
Nato tapnite naslednje stikalo.
[Povratni odziv neprek. fotografiranja]
- Če želite preklicati samosprožilec, tapnite gumb Način vožnje in nato izberite naslednje.
[Enkratno fotografiranje]

2. Način ostrenja

AF enega posnetka: To nastavev uporabite, ko se predmet ne premika. Če želite izostriti predmet, do polovice pritisnite sprožilec naprave. Ostrenje ostane zaklenjeno, dokler ne prenehate pritiskati gumba zaklopa naprave do polovice.

Neprekinjeno AF: Nastavev uporabite, ko se predmet giblje. Fotoaparat nadaljuje z ostrenjem, medtem ko do polovice pritisnete sprožilec naprave.

Ročno ostrenje: Ostrenje lahko nastavite ročno z drsnikom v iskalu. Za natančnejše prilagoditve lahko tapnete tudi eno od naslednjih ikon.

📍 (Osredotočite se na bližino) / ▲ (Osredotočite se na daljavo)

Če želite prilagoditi ostrino s povečavo slike, tapnite naslednjo ikono in povlecite iskalo, da premaknete povečano območje, ali dvakrat tapnite območje, ki ga želite povečati.

Ⓢ (Povečevalo izostritve)

Če s samodejnim ostrenjem ne morete izostriti želenega predmeta, uporabite ročno ostrenje.

3. Območje izostritve

Široko: Kamera samodejno izostri celoten razpon zaslona.

Na sredino: Fotoaparati samodejno izostri predmet na sredini slike.

Ostrenje in sledenje: Če izberete predmet za ostrenje in sledenje tako, da se ga dotaknete v iskalu, bo fotoaparati izostril predmet in mu začel slediti, ko boste do polovice pritisnili sprožilec naprave.

Namig

- Izberete lahko barvo območja ostrenja. Tapnite, kot sledi, in nato izberite možnost.
[MENU] > [Ostrenje] > [Barva območja ostrenja]

4. Računalniška fotografija

Samodejno / Izklopljeno: Fotoaparati samodejno prepozna prizor in prekrije več fotografij, da naredi čudovite samodejne posnetke z zmanjšano zamegljenostjo, šumom, prekomerno in prenizko osvetlitvijo.

5. DRO/samodejni HDR

Optimizator dinamičnega razpona: Fotoaparati optimizira svetlost in stopnjevanje z analizo kontrasta med objektom in ozadjem iz ene same slike.

Samodejni visoki dinamični razpon: Fotoaparati optimizira svetlost in gradacijo s prekrivanjem več slik, posnetih z različnimi osvetlitvami.

Izklopljeno

Namig

- Če želite uporabiti format Ultra HDR (visok dinamični razpon), ki omogoča snemanje svetlih in živahnih fotografij, tapnite, kot sledi.
[MENU] > [Nastavitev] > [Način Ultra HDR] > [Vklopljeno]

6. Način merjenja

Večkratno: Fotoaparati izmeri svetlobo na vsakem območju, potem ko celotno območje razdeli na več območij, in določi ustrezno osvetlitev celotnega zaslona (merjenje po več vzorcih).

Sredina: Fotoaparati meri povprečno svetlost celotnega zaslona, pri tem pa poudarja osrednje območje zaslona (merjenje s sredinsko utežjo).

Točka: Fotoaparati meri samo znotraj merilnega kroga.

7. Samodejno ostrenje obraza/oči

Samodejno ostrenje obraza/oči / Sam. AF obraza / Izklopljeno

Kamera zazna obraze ali oči ljudi in živali ter jih samodejno izostri.

Ko kamera zazna obraze ljudi ali živali, se prikaže okvir za zaznavanje. Tapnite obraz, ki ga želite izostriti, nato pa pritisnite do polovice sprožilec naprave, da izostrite. Okvir za zaznavanje bo postal zelen, fotoaparati pa se bo osredotočil na obraz ali eno od oči, ki ste jih izbrali.

8. Ustvarjalni videz

ST (Običajno) / NT (Nevtralno) / VV (Živ. barv.) / FL (Film) / IN (Nostalgija) / SH (Svetlo): Vsaka prednastavitev je optimizirana z različno kombinacijo barvnega tona, nasičenosti, kontrasta, ostrine, svetlosti in drugih elementov slike, tako da lahko obdelavo slike nastavite z idealnim razmerjem teh elementov. Za podrobnosti o vsakem prednastavljenem videzu tapnite gumb.


❓ (Preberi več)

9. Bliskavica

Izklopljeno / Samodejno / Vklopljeno / Svetla

10. WB

Samodejno / Oblačno / Dnevna svetloba / Fluorescent. svetl. / Žarnica / Osenčenost: Barvne tone lahko prilagodite glede na izbrani vir svetlobe, ki osvetljuje predmet (prednastavljeno ravnovesje beline). Če želite natančno prilagoditi barvne tone, tapnite gumb AB/GM, da se prikaže zaslon za natančno prilagajanje, nato pa oranžno piko premaknite na zeleni položaj. Po prilagoditvi ponovno tapnite gumb, da zaprete zaslon za natančno prilagajanje.

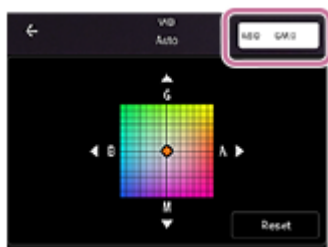

Temp 1 / Temp 2 / Temp 3: Fotoaparati si zapomni nastavitve ravnovesja beline, ki so opredeljene z barvno temperaturo. Tapnite gumb K in s kolescem prilagodite barvno temperaturo. Tapnite gumb AB/GM in natančno prilagodite barvni ton z zaslonom za fino prilagajanje. Po prilagoditvi ponovno tapnite gumb, da zaprete zaslon za natančno prilagajanje.

Po meri 1 / Po meri 2 / Po meri 3: Fotoaparati si zapomni osnovno belo barvo v svetlobnih pogojih za okolje fotografiranja. Če želite prilagoditi osnovno belo barvo, izberite enega od elementov, tapnite naslednje in sledite navodilom na zaslonu.

[Nas.]

11. Oblika zapisa datoteke

RAW: Digitalna obdelava se pri tem formatu datoteke ne izvaja. To obliko izberite za obdelavo slik v računalniku za profesionalne namene.

RAW in JPEG: Slika RAW in slika JPEG sta ustvarjeni hkrati. To je primerno, kadar potrebujete dve slikovni datoteki, JPEG za ogled in RAW za urejanje.

JPEG: Slika je posneta v formatu JPEG.

12. Poudarki

Vklopljeno / Izklopljeno: Z ostrenjem lahko preverite ostrenje, saj okrepi obrise izostrenih območij.

Namig

- Izberete lahko barvo za osvetljevanje. Tapnite, kot sledi, in nato izberite možnost.
[MENU] > [Ostrenje] > [Izostritev barv]

Za ponovno dodelitev ali preureditev elementov nastavitev v funkcijskem meniju

1. Tapnite, kot sledi.

[MENU] > [Nastavitve] > [Prilagajanje funkcijskega menija (fotografija)]

2. Sledite navodilom na zaslonu.

Sorodne teme

- [Pregled načinov \(Pro foto.\)](#)
- [Snemanje fotografij \(Pro foto.\)](#)
- [Dodatne nastavitve fotoaparata](#)

Upoštevajte, da je bil ta vodnik za pomoč preveden strojno. Strojni prevodi ne upoštevajo konteksta in se posledično morda vsebinsko ne ujemajo popolnoma z angleško različico. Za ogled izvirne angleške različice v meniju [Stran za izbiro jezika] izberite English.

TP1002013814

Snemanje fotografij (Pro foto.)

1 Zaženite aplikacijo Kamera.




(Kamera)

2 Izberite način.

[Pro foto.]

3 Izberite način fotografiranja.

- P (Samodejni program): Fotografije lahko posnamete s samodejno prilagojeno osvetlitvijo (hitrost zaklopa in vrednost zaslonke).
- S (Prioriteta hitrosti zaklopa): Z ročno nastavljenim časom zaklopa lahko posnamete fotografije hitro premikajočih se predmetov itd. (Vrednost ISO se prilagodi samodejno.)
- M (Ročna osvetlitev): Fotografije lahko posnamete z želenim časom zaklopa in vrednostjo ISO.

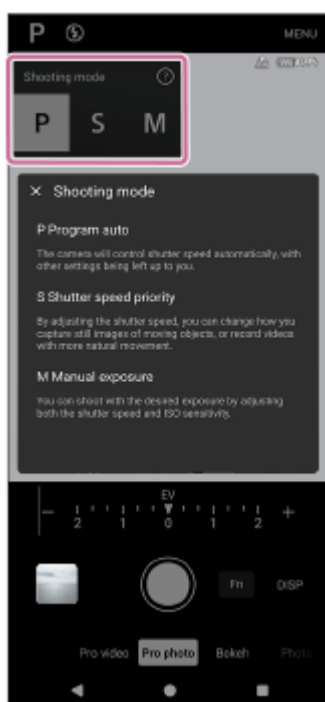

4 Nastavite funkcije fotografiranja na želene nastavitve.

5 Usmerite fotoaparat v objekt.

6 Tapnite enega od kotnih gumbov, da preklopite kote pogleda.

Če želite sliko povečati ali pomanjšati, ponovno tapnite kotni gumb in ga nato premaknite v levo in desno (v pokončni orientaciji) ali navzgor in navzdol (v ležeči orientaciji).

Sliko lahko povečate ali pomanjšate tudi tako, da v iskalu pritisnete gumb za povečavo ali pritisnete gumb za povečavo.

7 Nastavitve prilagodite s kolescem.

Vrednost lahko spremenite tako, da se dotaknete podčrtane nastavitve, ki je prikazana nad izbirnikom (v pokončni orientaciji) ali na dnu iskala (v ležeči orientaciji).


- P: Prilagodite lahko vrednost osvetlitve (EV) in izberete vrednost ISO.
- S: Izberete lahko hitrost zaklopa in prilagodite vrednost osvetlitve (EV).
- M: Izberete lahko hitrost zaklopa in vrednost ISO.

8 Prilagodite ostrenje.

- Fotoaparati bo samodejno zaznal predmet in ga izostril.
- Če želite izbrati predmet, ki ga želite izostriti, ga tapnite.

9 Tapnite zaslonski gumb za zaklop ali pritisnite gumb za zaklop naprave, da posnamete sliko.

- Če do polovice pritisnete sprožilec naprave, se barva okvirja ostrenja spremeni v zeleno in fotoaparati izostri uokvirjeni predmet. Ostrenje se nenehno prilagaja glede na gibanje predmeta. Če želite posneti sliko, do konca pritisnite gumb zaklopa naprave.
- Če napravo uporabljate vodoravno in slike snemate s pritiskom na gumb zaklopa naprave, držite napravo, kot je prikazano na sliki.

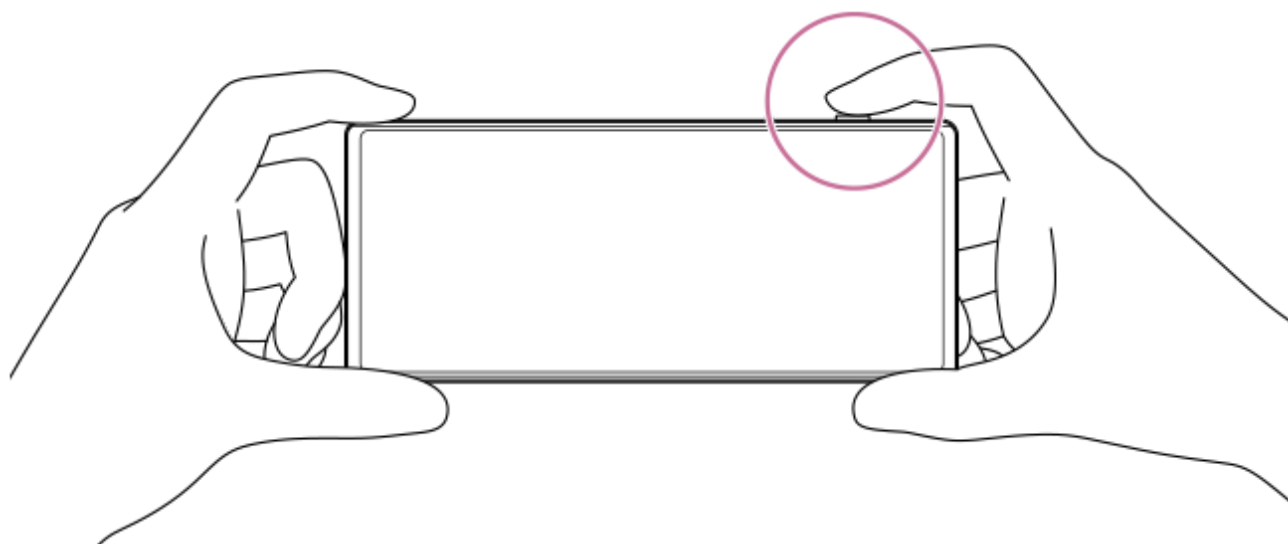

Snemanje videoposnetka v načinu Pro photo

Videoposnetek lahko začasno posnamete, tudi če je izbrano naslednje.

[MENU] > [Fotografiranje] > [Način fotografiranja] > [Enkratno fotografiranje]

1. Dotaknite se zaslonskega zaklopa in ga pridržite, da začnete snemati videoposnetek, nato pa spustite prst, da ustavite snemanje.

Če se dotaknete in pridržite zaslonsko tipko za zaklop ter jo potisnete do ikone zaklepa na desni strani, se bo snemanje nadaljevalo, ko sprostite prst.

Za izbiro funkcije, ki se prilagodi, ko se dotaknete iskala

1. Tapnite, kot sledi, in nato izberite možnost.

[MENU] > [Ostrenje] > [Funkcija dotika]

- **Sledenje dotiku in svetlost:** Fotoaparati ohrani ostrenje na določenem premikajočem se objektu in prilagodi svetlost.
- **Sledenje dotiku:** Fotoaparati ohrani ostrenje zaklenjeno na določenem premikajočem se objektu.
- **Ostrenje in svetlost:** Fotoaparati samodejno izostri na določen položaj in prilagodi svetlost.

- **Ostrenje:** Fotoaparāt samodejno izostri na določen položaj.

Namig

- Aplikacijo Kamera lahko zaženete tudi z naslednjimi operacijami.
 - Dolgo pritisnite gumb za zaklop naprave.
 - Na zaklenjenem zaslonu se dotaknite naslednje ikone in jo pridržite.
 (Kamera)
 - Dvakrat pritisnite gumb za vklop. Če želite omogočiti to funkcijo, poiščite in tapnite naslednje, nato pa tapnite stikalo.
[Nastavitve] > [Sistem] > [Poteze] > [Preklop na fotoaparāt]
- Če ste izbrali počasen čas zaklopa, uporabite stativ, da preprečite tresenje fotoaparata.
- Pri fotografiranju športnih prizorov v zaprtih prostorih nastavite občutljivost ISO na višjo vrednost.
- Vrednosti podčrtanih nastavitvev na dnu iskala lahko spremenite tako, da jih tapnete.
- Slike lahko posnamete z učinkom, zaradi katerega je koža videti bolj gladka. Tapnite, kot sledi.
[MENU] > [Osvetlitev/barva] > [Učinek nežne polti] > [Vklopljeno]
- Popravite lahko popačenje obrazov, ki se pojavi ob robu zaslona, ko je izbran širok zorni kot. Tapnite, kot sledi, da aktivirate nastavitvev.
[MENU] > [Fotografiranje] > [Popravek popačenja obraza] > [Samodejno]

Sorodne teme

- [Pregled načinov \(Pro foto.\)](#)
- [Funkcijski meni \(Pro foto.\)](#)
- [Dodatne nastavitve fotoaparata](#)
- [Meni z nastavitvami](#)

Upoštevajte, da je bil ta vodnik za pomoč preveden strojno. Strojni prevodi ne upoštevajo konteksta in se posledično morda vsebinsko ne ujemajo popolnoma z angleško različico. Za ogled izvirne angleške različice v meniju [Stran za izbiro jezika] izberite English.

TP1002013815

5-067-508-42 Copyright 2025 Sony Corporation

Dodatne nastavitve fotoaparata

[Pro foto.] / [Pro video]:

Tapnite, kot sledi, da izberete nastavev, ki jo želite spremeniti.

[MENU] > [Nastavitve]

V načinih, ki niso navedeni zgoraj, tapnite, kot sledi, da izberete nastavev, ki jo želite spremeniti.

 (Nastavitve) > [Meni]

- **Mrežne črte**

Vklopljeno / Izklopljeno: Nastavite lahko, ali naj se prikažejo mrežne črte, ki so vam v pomoč pri sestavljanju slik.

- **Izravnava** (samo glavna kamera) (razen v načinih Pro photo in Pro video)

Izklopljeno / Vklopljeno: Vsi (zvok, vibriranje, zaslon) / Vklopljeno: Samo zaslon: Nastavite lahko, ali naj se prikaže merilnik ravni ali ne. Fotoaparati lahko nastavite tudi tako, da z zvokom, vibriranjem in zaslonom pokaže, kdaj je fotoaparati raven.

- **Umerjanje izravnave** (samo glavna kamera)

Tapnite nastavev za kalibracijo standarda za vodoravno ravnino, da popravite odstopanja v smeri nagiba.

- **Gumb za glasnost uporabi kot**

Povečavo / Glasnost / Zaklop / Izklopljeno: Spremenite lahko način uporabe gumba za glasnost.

- **Zvočni signali**

Vklopljeno: vsi / Vklopljeno: samo zaklop / Izklopljeno: Izberete lahko, ali bo fotoaparati oddajal zvoke, kot so zvok zaklopa, zvok ob začetku in koncu snemanja videoposnetka ter niz zvočnih signalov za odštevanje, ko uporabljate samosprožilec.

- **Shramba podatkov** (razen za način samodejnega kadriranja)

Notranji pomnilnik / Kartica SD: Izberete lahko, ali želite fotografije in videoposnetke shraniti v notranji pomnilnik naprave ali na kartico microSD.

Namig

- Priporočamo, da uporabite kartico microSD z razredom hitrosti videa 30 (V30) ali več.

- **Shranjevanje lokacije**

Vklopljeno / Izklopljeno: Fotografije in videoposnetke lahko shranite z lokacijami, kjer so bili posneti.

- **Zagon s sprožilom**

Zaženi aplikacijo Kamera / Izklopljeno: Če želite preprečiti, da bi se aplikacija Kamera nenamerno zagnala, ko pritisnete in držite gumb za zaklop naprave, nastavev izklopite.

- **Oddalj. nadzor Bluetooth**

Za daljinsko uporabo funkcij v aplikaciji Fotoaparati se lahko povežete z daljinskim upravljalnikom Bluetooth.

- **Nasveti**

Tapnite , če želite obiskati spletno mesto z nasveti aplikacije Kamera.

- **Dostopnost**

Prikažete lahko povezavo do informacij o dostopnosti.

- **Licenca programske opreme**

Prikažete lahko informacije o licencah za programsko opremo.

- **Ponastavitev nastavitvev**

Vse nastavitve lahko ponastavite na privzete vrednosti.

Sorodne teme

- [Povezovanje z daljinskim upraviteljem ali ročajem Bluetooth](#)
- [Fotografiranje \(Fotografija\)](#)
- [Snemanje videoposnetkov \(Video\)](#)
- [Fotografiranje z učinkom Bokeh](#)
- [Snemanje fotografij \(Pro foto.\)](#)
- [Snemanje videoposnetkov \(Pro video\)](#)
- [Snemanje videoposnetkov med sledenjem predmeta \(Delovanje kamere z UI\)](#)
- [Telefoto makro](#)
- [Fotografiranje v visoki ločljivosti \(48 MP\)](#)
- [Snemanje samodejno uokvirjenih videoposnetkov \(Samodejno okvirjanje\)](#)
- [Snemanje videoposnetkov v počasnem posnetku](#)
- [Snemanje videoposnetkov z učinkom Bokeh](#)
- [Pretakanje v živo](#)

Upoštevajte, da je bil ta vodnik za pomoč preveden strojno. Strojni prevodi ne upoštevajo konteksta in se posledično morda vsebinsko ne ujemajo popolnoma z angleško različico. Za ogled izvirne angleške različice v meniju [Stran za izbiro jezika] izberite English.

TP1002013805


5-067-508-42 Copyright 2025 Sony Corporation

Pregled načinov (Pro video)

Videoposnetke lahko snemate tako, da izberete način snemanja med naslednjimi.

- P (Samodejni program)
- S (Prioriteta hitrosti zaklopa)
- M (Ročna osvetlitev)

Vmesnik se samodejno preklaplja, tako da lahko fotoaparat uporabljate v navpični in vodoravni legi.

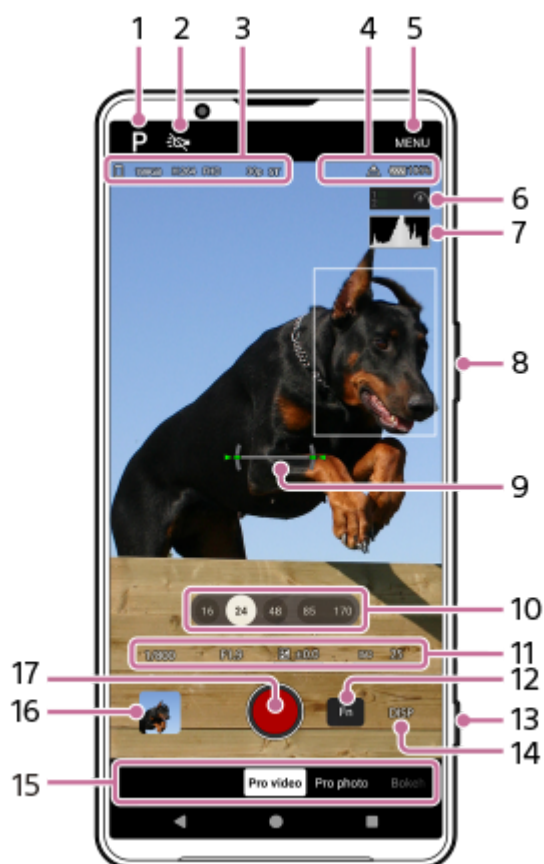

1. Tapnite , da preklopite način fotografiranja.

- P (Samodejni program)
- S (Prioriteta hitrosti zaklopa)
- M (Ročna osvetlitev)

Za podrobnosti o vsakem načinu fotografiranja tapnite gumb.

(Preberi več)

2. Ikona svetlobe

Svetlobo lahko vklopite ali izklopite tako, da tapnete ikono .

3. Ikona za shranjevanje podatkov

Količina prostega prostora

Format videoposnetka

Resolucija

Ikona samodejne hitrosti snemanja

Hitrost slikanja na sekundo

Videz (ali Gamma)

Če želite izboljšati kakovost videoposnetka v slabih svetlobnih pogojih, tapnite, kot sledi, da omogočite funkcijo.

[MENU] > [Fotografiranje] > [Samodejna hitrost sličic] > [Vklopljeno]

Funkcijo samodejnega števila slik lahko omogočite samo v naslednjih načinih fotografiranja.

P (Samodejni program)

4. Ikone stanja povezave daljinskega upravitelja Bluetooth

Stanje geografskega označevanja

Stanje baterije

 (previdnost pri ogrevanju)

5. Tapnite , če želite spremeniti podrobnejše nastavitve.

6. Merilnik ravni zvoka

Ikona poleg merilnika ravni zvoka označuje trenutno uporabljeni mikrofoni.

7. Histogram

Porazdelitev svetilnosti lahko preverite grafično.

8. Z gumbom za povečavo povečajte ali pomanjšajte.

9. Merilnik nivoja

Z merilnikom nivoja lahko izmerite kot naprave in ohranite vodoravno sliko. Ko naprava zazna, da je raven, se merilnik ravni obarva zeleno. Za kalibracijo etalona za vodoravno ravnino za določitev odstopanj v smeri nagiba se dotaknite na naslednji način.

[MENU] > [Nastavitve] > [Umerjanje izravnave]

10. Tapnite enega od kotnih gumbov, da preklopite kote pogleda.

Če želite sliko povečati ali pomanjšati, ponovno tapnite kotni gumb in ga nato premaknite v levo in desno (v pokončni orientaciji) ali navzgor in navzdol (v ležeči orientaciji).

Sliko lahko povečate ali pomanjšate tudi tako, da v iskalu pritisnete gumb za povečavo ali pritisnete gumb za povečavo.

11. Hitrost zaklopa

Vrednost zaslonke

Izravnava osvetlitve

Občutljivost ISO

Vrednost lahko spremenite tako, da tapnete podčrtano nastavitev.

- P: Prilagodite lahko vrednost osvetlitve (EV) in izberete vrednost ISO.
- S: Izberete lahko hitrost zaklopa in prilagodite vrednost osvetlitve (EV).
- M: Izberete lahko hitrost zaklopa in vrednost ISO.

12. Tapnite , da odprete meni funkcij.

Prilagodite lahko pogosto uporabljene nastavitve.

Če želite spremeniti dodelitev ali vrstni red elementov nastavitvev v funkcijskem meniju, tapnite, kot sledi.

[MENU] > [Nastavitve] > [Prilagajanje funkcijskega menija (videoposnetek)]

13. Z gumbom za zaklop zaženite aplikacijo Kamera ali snemajte videoposnetke.

14. Tapnite , da prikažete ali skrijete informacije, prikazane v iskalu.

Če želite prilagoditi elemente, ki se prikažejo, ko tapnete DISP, tapnite, kot sledi.

[MENU] > [Nastavitve] > [Prilagoditev gumba DISP (videoposnetek)]

15. Izberite način.

Podrsnite po zaslonu v levo ali desno, da poiščete zeleni način.

16. Tapnite sličico in si oglejte fotografije in videoposnetke v aplikaciji Fotografije Google.

 (Skupna raba): Tapnite ikono, če želite dati v skupno rabo fotografijo ali videoposnetek.

 (Uredi): Tapnite ikono za urejanje fotografije ali videoposnetka.

Če želite skriti ali prikazati ikone, tapnite zaslon.

Če želite več informacij o aplikaciji Google Photos, obiščite naslednji URL.

support.google.com/android/

 (Nazaj): Tapnite gumb in se vrnite v aplikacijo Kamera.

17. Tapnite , da začnete, prekinete in ustavite snemanje videoposnetkov.

Sorodne teme

- [Funkcijski meni \(Pro video\)](#)
- [Snemanje videoposnetkov \(Pro video\)](#)
- [Dodatne nastavitve fotoaparata](#)
- [Povezovanje z daljinskim upraviteljem ali ročajem Bluetooth](#)

Upoštevajte, da je bil ta vodnik za pomoč preveden strojno. Strojni prevodi ne upoštevajo konteksta in se posledično morda vsebinsko ne ujemajo popolnoma z angleško različico. Za ogled izvirne angleške različice v meniju [Stran za izbiro jezika] izberite English.

TP1002013816

5-067-508-42 Copyright 2025 Sony Corporation

Pametni telefon

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Funkcijski meni (Pro video)

Nastavitve, ki jih je mogoče prilagoditi, so odvisne od načina fotografiranja.

Tapnite gumb Fn, da odprete meni funkcij. Če želite zapreti funkcijski meni, ponovno tapnite gumb Fn.



1. Ločljivost

4K / Polni HD / HD

2. Hitrost sličic

24 okvirov/s / 30 okvirov/s / 60 okvirov/s / 120 okvirov/s

3. Način ostrenja

Neprekinjeno AF: Nastavitev uporabite, ko se predmet giblje. Fotoaparatus neprekinjeno izostril.

Ročno ostrenje: Ostrenje lahko nastavite ročno z drsnikom v iskalu. Za natančnejše prilagoditve lahko tapnete tudi eno od naslednjih ikon.

(ostrenje blizu) / (ostrenje daleč)

Če z neprekinjenim samodejnim ostrenjem ne morete izostriti zelenega predmeta, uporabite ročno ostrenje.

4. Prikaz izdelka

Vklopljeno / Izklopljeno: Nastavitve kamere so optimalno konfigurirane za videoposnetke, kot so pregledi izdelkov. Fotoaparatus običajno izostri predmete, ki so prikazani na sredini iskala.

5. Dinamični razpon

Široko: Videoposnetke s širokim dinamičnim razponom lahko posnamete z obdelavo slike, ki združuje več posnetkov.

Standardno

6. Mik.

Izberete lahko mikrofonski, ki ga boste uporabljali med snemanjem videoposnetkov.

Vse smeri (stereo): Ta nastavek je idealna za zajemanje zvoka z vseh strani ali smeri, na primer zvoka iz okolja.

Prioriteta glasu (zadaj): Ta nastavek je idealna za snemanje glasov ali zvoka predmeta pri snemanju z glavno kamero. Med snemanjem se čim manj dotikajte zadnje plošče, da se izognete snemanju šuma.

7. Samodejno ostrenje obraza/oči

Samodejno ostrenje obraza/oči / Sam. AF obraza / Izklopljeno

Kamera zazna obraze ali oči ljudi in živali ter jih samodejno izostri.

Ko fotoaparat zazna obraze ljudi ali živali, se prikaže okvir za zaznavanje. Če želite spremeniti cilj ostrenja, tapnite obraz predmeta, na katerega želite izostriti.

8. Videz

Ustvarjalen videz : ST (Običajno) / Ustvarjalen videz : NT (Nevtralno) / Ustvarjalen videz : VV (Živ. barv.) / Ustvarjalen videz : FL (Film) / Ustvarjalen videz : IN (Nostalgija) / Ustvarjalen videz : SH (Svetlo) / S-Cinetone for mobile: Vsaka prednastavitev je optimizirana z različno kombinacijo barvnega tona, nasičenosti, kontrasta, ostrine, svetlosti in drugih elementov slike, tako da lahko obdelavo slike nastavite z idealnim razmerjem teh elementov. Za podrobnosti o vsakem prednastavljenem videzu tapnite gumb.

② (Preberi več)

9. Oblika zapisa HDR ali SDR


Omogočite HDR (High Dynamic Range), da bodo videoposnetki videti bolj dramatični in bližje tistemu, kar vidite v resničnem življenju.

HDR(HLG/BT.2020): Videoposnetek je posnet s kombinacijo HLG za krivuljo gama in BT.2020 za barvni prostor.

SDR(BT.709): Videoposnetek je posnet s kombinacijo standardne krivulje gama in barvnega prostora BT.709.

10. WB

Samodejno / Oblačno / Dnevna svetloba / Fluorescent. svetl. / Žarnica / Osenčenost: Barvne tone lahko prilagodite glede na izbrani vir svetlobe, ki osvetljuje predmet (prednastavljeno ravnovesje beline). Če želite natančno prilagoditi barvne tone, tapnite gumb AB/GM, da se prikaže zaslon za natančno prilagajanje, nato pa oranžno piko premaknite na zeleni položaj. Po prilagoditvi ponovno tapnite gumb, da zaprete zaslon za natančno prilagajanje.

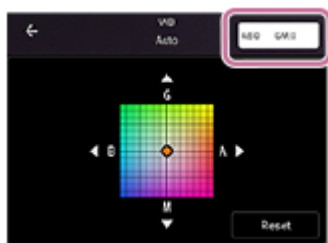

Temp 1 / Temp 2 / Temp 3: Fotoaparat si zapomni nastavitve ravnovesja beline, ki so opredeljene z barvno temperaturo. Tapnite gumb K in s kolescem prilagodite barvno temperaturo. Tapnite gumb AB/GM in natančno prilagodite barvni ton z zaslonom za fino prilagajanje. Po prilagoditvi ponovno tapnite gumb, da zaprete zaslon za natančno prilagajanje.

Po meri 1 / Po meri 2 / Po meri 3: Fotoaparat si zapomni osnovno belo barvo v svetlobnih pogojih za okolje fotografiranja. Če želite prilagoditi osnovno belo barvo, izberite enega od elementov, tapnite naslednjo nastavitve in sledite navodilom na zaslonu.

[Nas.]

11. Stabilizacija

Snemate lahko tekoče videoposnetke brez tresljajev.

Visoka kakovost: Izberite to vrednost, če želite doseči najmočnejši učinek stabilizacije.

Standardno: To vrednost izberite, če želite snemati videoposnetke z nekoliko širšim zornim kotom, čeprav bo učinek stabilizacije šibkejši od visokokakovostne stabilizacije.

Izklopljeno

12. Poudarki

Vklopljeno / Izklopljeno: Z ostrenjem lahko preverite ostrenje, saj okrepi obrise izostrenih območij.

Namig

- Izberete lahko barvo za osvetljevanje. Tapnite, kot sledi, in nato izberite možnost.
[MENU] > [Ostrenje] > [Izostritev barv]

Za ponovno dodelitev ali preureditev elementov nastavitev v funkcijskem meniju

1. Tapnite, kot sledi.

[MENU] > [Nastavitve] > [Prilagajanje funkcijskega menija (videoposnetek)]

2. Sledite navodilom na zaslonu.

Sorodne teme

- [Pregled načinov \(Pro video\)](#)
- [Snemanje videoposnetkov \(Pro video\)](#)
- [Dodatne nastavitve fotoaparata](#)

Upoštevajte, da je bil ta vodnik za pomoč preveden strojno. Strojni prevodi ne upoštevajo konteksta in se posledično morda vsebinsko ne ujemajo popolnoma z angleško različico. Za ogled izvirne angleške različice v meniju [Stran za izbiro jezika] izberite English.

TP1002013817

5-067-508-42 Copyright 2025 Sony Corporation

Snemanje videoposnetkov (Pro video)

1 Zaženite aplikacijo Kamera.




(Kamera)

2 Izberite način.

[Pro video]

3 Izberite način fotografiranja.

- P (Samodejni program): Videoposnetke lahko snemate s samodejno prilagojeno osvetlitvijo (hitrost zaklopa in vrednost zaslonke).
- S (Prioriteta hitrosti zaklopa): Videoposnetke z bolj naravnim gibanjem lahko posnamete z ročnim prilagajanjem hitrosti zaklopa. (Vrednost ISO se prilagodi samodejno.)
- M (Ročna osvetlitev): Videoposnetke lahko snemate z želeno hitrostjo zaklopa in vrednostjo ISO.

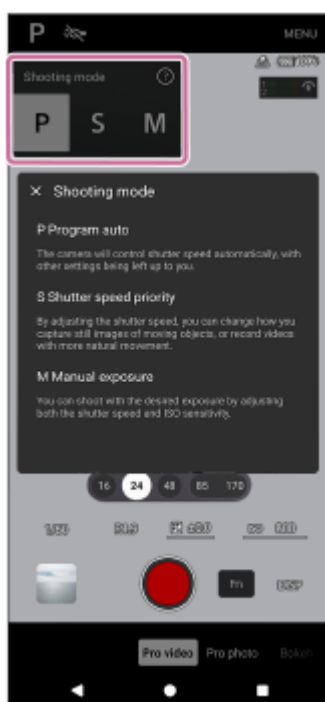

4 Nastavite funkcije fotografiranja na želene nastavitve.

5 Usmerite fotoaparat v objekt.

6 Tapnite enega od kotnih gumbov, da preklopite kote pogleda.

Če želite sliko povečati ali pomanjšati, ponovno tapnite kotni gumb in ga nato premaknite v levo in desno (v pokončni orientaciji) ali navzgor in navzdol (v ležeči orientaciji).

Sliko lahko povečate ali pomanjšate tudi tako, da v iskalu pritisnete gumb za povečavo ali pritisnete gumb za povečavo.

7 Prilagodite nastavitve.

Vrednost lahko spremenite tako, da se dotaknete podčrtane nastavitve, ki je prikazana na dnu iskala.

- P: Prilagodite lahko vrednost osvetlitve (EV) in izberete vrednost ISO.
- S: Izberete lahko hitrost zaklopa in prilagodite vrednost osvetlitve (EV).
- M: Izberete lahko hitrost zaklopa in vrednost ISO.

8 V iskalu se dotaknite predmeta, na katerega želite izostriti.

9 Tapnite naslednji gumb na zaslonu ali pritisnite gumb za zaklop naprave.

(Začetek snemanja videoposnetka)

Če želite ustaviti snemanje videoposnetka, tapnite naslednji gumb na zaslonu ali znova pritisnite gumb zaklopa naprave.

(zaustavitev snemanja videoposnetka)

Če želite med snemanjem videoposnetka posneti fotografijo, tapnite gumb .

(posnetek stanja)

Gumb za snemanje na zaslonu

-  (Začetek snemanja videoposnetka): Posnamete lahko videoposnetek.
-  (Prekinitev snemanja videoposnetka): Videoposnetek lahko ustavite.
-  (Nadaljuj snemanje videoposnetka): Snemanje videoposnetka lahko nadaljujete.
-  (Ustavite snemanje videoposnetka): Snemanje videoposnetka lahko ustavite.

Za izbiro funkcije, ki se prilagodi, ko se dotaknete iskala

1. Tapnite, kot sledi, in nato izberite možnost.

[MENU] > [Ostrenje] > [Funkcija dotika]

- **Sledenje dotiku in svetlost:** Fotoaparati ohrani ostrenje na določenem premikajočem se objektu in prilagodi svetlost.
- **Sledenje dotiku:** Fotoaparati ohrani ostrenje zaklenjeno na določenem premikajočem se objektu.
- **Ostrenje in svetlost:** Fotoaparati samodejno izostri na določen položaj in prilagodi svetlost.
- **Ostrenje:** Fotoaparati samodejno izostri na določen položaj.

Opomba

- Format Ultra HDR ni podprt za fotografije, posnete med snemanjem videoposnetka, tudi če aktivirate Ultra HDR v fotografskem načinu Photo ali Pro itd.

Namig

- Aplikacijo Kamera lahko zaženete tudi z naslednjimi operacijami.
 - Dolgo pritisnite gumb za zaklop naprave.
 - Na zaklenjenem zaslonu se dotaknite naslednje ikone in jo pridržite.
 -  (Kamera)
 - Dvakrat pritisnite gumb za vklop. Če želite omogočiti to funkcijo, poiščite in tapnite naslednje, nato pa tapnite stikalo.
[Nastavitve] > [Sistem] > [Poteze] > [Preklop na fotoaparati]
- Pri fotografiranju športnih prizorov v zaprtih prostorih nastavite občutljivost ISO na višjo vrednost.
- Vrednosti podčrtanih nastavitvev na dnu iskala lahko spremenite tako, da jih tapnete.

- Povečanje temperature naprave lahko preprečite tako, da lahko videoposnetke snemate dlje časa, tako da onemogočite funkcije, ki porabljajo baterijo. Tapnite, kot sledi, in nato sledite navodilom na zaslonu za optimizacijo nastavitev.
[MENU] > [Fotografiranje] > [Vodnik za podaljšanje trajanja snemanja]
- Pri snemanju lahko zmanjšate šum, ki ga povzroča veter ob mikrofona, ne da bi izgubili izvirno kakovost zvoka. Tapnite, kot sledi.
[MENU] > [Nastavitve] > [Zmanjšanje hrupa vetra]
Nato tapnite naslednje stikalo, da omogočite funkcijo.
[Zmanjšanje hrupa vetra]

Sorodne teme

- [Pregled načinov \(Pro video\)](#)
- [Funkcijski meni \(Pro video\)](#)
- [Dodatne nastavitve fotoaparata](#)
- [Meni z nastavitvami](#)

Upoštevajte, da je bil ta vodnik za pomoč preveden strojno. Strojni prevodi ne upoštevajo konteksta in se posledično morda vsebinsko ne ujemajo popolnoma z angleško različico. Za ogled izvirne angleške različice v meniju [Stran za izbiro jezika] izberite English.

TP1002013818

5-067-508-42 Copyright 2025 Sony Corporation

Dodatne nastavitve fotoaparata

[Pro foto.] / [Pro video]:

Tapnite, kot sledi, da izberete nastavev, ki jo želite spremeniti.

[MENU] > [Nastavitve]

V načinih, ki niso navedeni zgoraj, tapnite, kot sledi, da izberete nastavev, ki jo želite spremeniti.

 (Nastavitve) > [Meni]

- **Mrežne črte**

Vklopljeno / Izklopljeno: Nastavite lahko, ali naj se prikažejo mrežne črte, ki so vam v pomoč pri sestavljanju slik.

- **Izravnav** (samo glavna kamera) (razen v načinih Pro photo in Pro video)

Izklopljeno / Vklopljeno: Vsi (zvok, vibriranje, zaslon) / Vklopljeno: Samo zaslon: Nastavite lahko, ali naj se prikaže merilnik ravni ali ne. Fotoapar

- **Umerjanje izravnave** (samo glavna kamera)

Tapnite nastavev za kalibracijo standarda za vodoravno ravnino, da popravite odstopanja v smeri nagiba.

- **Gumb za glasnost uporabi kot**

Povečavo / Glasnost / Zaklop / Izklopljeno: Spremenite lahko način uporabe gumba za glasnost.

- **Zvočni signali**

Vklopljeno: vsi / Vklopljeno: samo zaklop / Izklopljeno: Izberete lahko, ali bo fotoapar

- **Shramba podatkov** (razen za način samodejnega kadriranja)

Notranji pomnilnik / Kartica SD: Izberete lahko, ali želite fotografije in videoposnetke shraniti v notranji pomnilnik naprave ali na kartico microSD.

Namig

- Priporočamo, da uporabite kartico microSD z razredom hitrosti videa 30 (V30) ali več.

- **Shranjevanje lokacije**

Vklopljeno / Izklopljeno: Fotografije in videoposnetke lahko shranite z lokacijami, kjer so bili posneti.

- **Zagon s sprožilom**

Zaženi aplikacijo Kamera / Izklopljeno: Če želite preprečiti, da bi se aplikacija Kamera nenamerno zagnala, ko pritisnete in držite gumb za zaklop naprave, nastavev izklopite.

- **Oddalj. nadzor Bluetooth**

Za daljinsko uporabo funkcij v aplikaciji Fotoapar

- **Nasveti**

Tapnite , če želite obiskati spletno mesto z nasveti aplikacije Kamera.

- **Dostopnost**

Prikažete lahko povezavo do informacij o dostopnosti.

- **Licenca programske opreme**

Prikažete lahko informacije o licencah za programsko opremo.

- **Ponastavitev nastavitvev**

Vse nastavitve lahko ponastavite na privzete vrednosti.

Sorodne teme

- [Povezovanje z daljinskim upraviteljem ali ročajem Bluetooth](#)
- [Fotografiranje \(Fotografija\)](#)
- [Snemanje videoposnetkov \(Video\)](#)
- [Fotografiranje z učinkom Bokeh](#)
- [Snemanje fotografij \(Pro foto.\)](#)
- [Snemanje videoposnetkov \(Pro video\)](#)
- [Snemanje videoposnetkov med sledenjem predmeta \(Delovanje kamere z UI\)](#)
- [Telefoto makro](#)
- [Fotografiranje v visoki ločljivosti \(48 MP\)](#)
- [Snemanje samodejno uokvirjenih videoposnetkov \(Samodejno okvirjanje\)](#)
- [Snemanje videoposnetkov v počasnem posnetku](#)
- [Snemanje videoposnetkov z učinkom Bokeh](#)
- [Pretakanje v živo](#)

Upoštevajte, da je bil ta vodnik za pomoč preveden strojno. Strojni prevodi ne upoštevajo konteksta in se posledično morda vsebinsko ne ujemajo popolnoma z angleško različico. Za ogled izvirne angleške različice v meniju [Stran za izbiro jezika] izberite English.

TP1002013805

5-067-508-42 Copyright 2025 Sony Corporation

Snemanje videoposnetkov med sledenjem predmeta (Delovanje kamere z UI)

Videoposnetke s sledenjem predmeta lahko snemate z močnejšo stabilizacijo kot pri standardnem snemanju videoposnetkov. Fotoaparar se bo samodejno prilagodil, da bo sledeni predmet ostal v enakem relativnem položaju v kadru.

1 Zaženite aplikacijo Kamera.



2 Izberite način.

[Delovanje kamere z UI]

3 Usmerite fotoaparar v objekt.

4 Tapnite enega od kotnih gumbov, da preklopite kote pogleda.

Če želite sliko povečati ali pomanjšati, ponovno tapnite kotni gumb in ga nato premaknite v levo in desno (v pokončni orientaciji) ali navzgor in navzdol (v ležeči orientaciji).

Sliko lahko povečate ali pomanjšate tudi tako, da v iskalu pritisnete gumb za povečavo ali pritisnete gumb za povečavo.

5 V iskalu se dotaknite predmeta, na katerega želite izostriti.

- Prikazal se bo okvir za ostrenje.
Fotoaparar bo izostril predmet, ki se ga dotaknete.
Če želite preklicati ostrenje, tapnite okvir za ostrenje.
- Prikažeta se drsnik za prilagoditev barv in drsnik za prilagoditev svetlosti.
: Drsnik za prilagajanje barv
: Drsnik za prilagoditev svetlosti
 Z vlečenjem drsnikov prilagodite barvo in svetlost.


6 Tapnite gumb v iskalu, da zaklenete okvir na predmet.



Če je okvir zaklenjen na objektu, se gumb spremeni, kot sledi.




7 Tapnite naslednji gumb na zaslonu ali pritisnite sprožilec naprave, da posnamete videoposnetek.



Če se objekt približa položaju, ki mu fotoaparar ne more slediti, se v iskalu prikaže naslednja ikona.



Usmeritev puščice se razlikuje glede na položaj predmeta v iskalu. Če želite nadaljevati s sledenjem objekta, usmerite fotoaparar v smer, ki jo kaže puščica.

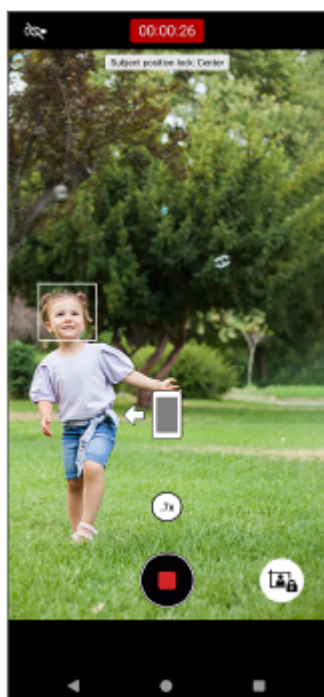

- 8 Tapnite naslednji gumb na zaslonu ali pritisnite gumb zaklopa naprave, da ustavite snemanje.

● (zaustavitev snemanja videoposnetka)

Če si želite ogledati, deliti ali urejati videoposnetke v aplikaciji Google Fotografije, tapnite sličico. Če želite več informacij o aplikaciji Google Photos, obiščite naslednji URL.

support.google.com/android/

Spreminjanje nastavitev fotoaparata

1. Tapnite ikono, da poiščete in spremenite pogostejše uporabljene nastavitve.

⚙️ (Nastavitve)

● Svetla

Izklopljeno / Vključeno

Trenutno stanje luči je prikazano v zgornjem levem kotu zaslona. Svetlobo lahko vklopite ali izklopite tako, da tapnete ikono .

● Zakl. polož. subjekta

Sredina: Fotoaparati sledi objektu in ga ohranja v središču iskala.

Ročno: Fotoaparati sledi objektu in ga ohranja v zelenem položaju v iskalu. Če želite zakleniti predmet v zelenem položaju, tapnite ikono .

ⓧ (izklop zaklepa okvirja)

2. Če želite spremeniti podrobnejše nastavitve, tapnite gumb .

[Meni]

● Oblika zapisa HDR ali SDR

Omogočite HDR (High Dynamic Range), da bodo videoposnetki videti bolj dramatični in bližje tistemu, kar vidite v resničnem življenju.

HDR(HLG/BT.2020): Videoposnetek je posnet s kombinacijo HLG za krivuljo gama in BT.2020 za barvni prostor.

SDR(BT.709): Videoposnetek je posnet s kombinacijo standardne krivulje gama in barvnega prostora BT.709.

● Mik.

Izberete lahko mikrofona, ki ga boste uporabljali med snemanjem videoposnetkov.

Vse smeri (stereo): Ta nastavek je idealna za zajemanje zvoka z vseh strani ali smeri, na primer zvoka iz okolja.

Prioriteta glasu (zadaj): Ta nastavitev je idealna za snemanje glasov ali zvoka predmeta pri snemanju z glavno kamero. Med snemanjem se čim manj dotikajte zadnje plošče, da se izognete snemanju šumov.

- **Zmanjšanje hrupa vetra**


Pri snemanju lahko zmanjšate šum, ki ga povzroča veter, ki udarja v mikrofona, ne da bi pri tem izgubili izvirno kakovost zvoka.

Namig

- Izberete lahko zaključek slik. Tapnite ikono .



Vsaka prednastavitev je optimizirana z različno kombinacijo barvnega tona, nasičenosti, kontrasta, ostrine, svetlosti in drugih elementov slike, tako da lahko obdelavo slike nastavite z idealnim razmerjem teh elementov. Za podrobnosti o vsakem prednastavljenem videzu tapnite gumb.



- Za dodatne nastavitve fotoaparata glejte ustrezno temo, navedeno v spodnjem razdelku.
"Povezane teme"

Sorodne teme

- [Imena delov](#)
- [Dodatne nastavitve fotoaparata](#)

Upoštevajte, da je bil ta vodnik za pomoč preveden strojno. Strojni prevodi ne upoštevajo konteksta in se posledično morda vsebinsko ne ujemajo popolnoma z angleško različico. Za ogled izvirne angleške različice v meniju [Stran za izbiro jezika] izberite English.

TP1002013819

5-067-508-42 Copyright 2025 Sony Corporation

Pametni telefon

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Dodatne nastavitve fotoaparata

[Pro foto.] / [Pro video]:

Tapnite, kot sledi, da izberete nastavev, ki jo želite spremeniti.

[MENU] > [Nastavitve]

V načinih, ki niso navedeni zgoraj, tapnite, kot sledi, da izberete nastavev, ki jo želite spremeniti.

 (Nastavitve) > [Meni]

- **Mrežne črte**

Vklopljeno / Izklopljeno: Nastavite lahko, ali naj se prikažejo mrežne črte, ki so vam v pomoč pri sestavljanju slik.

- **Izravnava** (samo glavna kamera) (razen v načinih Pro photo in Pro video)

Izklopljeno / Vklopljeno: Vsi (zvok, vibriranje, zaslon) / Vklopljeno: Samo zaslon: Nastavite lahko, ali naj se prikaže merilnik ravni ali ne. Fotoaparata lahko nastavite tudi tako, da z zvokom, vibriranjem in zaslonom pokaže, kdaj je fotoaparata raven.

- **Umerjanje izravnave** (samo glavna kamera)

Tapnite nastavev za kalibracijo standarda za vodoravno ravnino, da popravite odstopanja v smeri nagiba.

- **Gumb za glasnost uporabi kot**

Povečavo / Glasnost / Zaklop / Izklopljeno: Spremenite lahko način uporabe gumba za glasnost.

- **Zvočni signali**

Vklopljeno: vsi / Vklopljeno: samo zaklop / Izklopljeno: Izberete lahko, ali bo fotoaparata oddajal zvoke, kot so zvok zaklopa, zvok ob začetku in koncu snemanja videoposnetka ter niz zvočnih signalov za odštevanje, ko uporabljate samosprožilec.

- **Shramba podatkov** (razen za način samodejnega kadriranja)

Notranji pomnilnik / Kartica SD: Izberete lahko, ali želite fotografije in videoposnetke shraniti v notranji pomnilnik naprave ali na kartico microSD.

Namig

- Priporočamo, da uporabite kartico microSD z razredom hitrosti videa 30 (V30) ali več.

- **Shranjevanje lokacije**

Vklopljeno / Izklopljeno: Fotografije in videoposnetke lahko shranite z lokacijami, kjer so bili posneti.

- **Zagon s sprožilom**

Zaženi aplikacijo Kamera / Izklopljeno: Če želite preprečiti, da bi se aplikacija Kamera nenamerno zagnala, ko pritisnete in držite gumb za zaklop naprave, nastavev izklopite.

- **Oddalj. nadzor Bluetooth**

Za daljinsko uporabo funkcij v aplikaciji Fotoaparata se lahko povežete z daljinskim upravljalnikom Bluetooth.

- **Nasveti**

Tapnite , če želite obiskati spletno mesto z nasveti aplikacije Kamera.

- **Dostopnost**

Prikažete lahko povezavo do informacij o dostopnosti.

- **Licenca programske opreme**

Prikažete lahko informacije o licencah za programsko opremo.

- **Ponastavitev nastavitvev**

Vse nastavitve lahko ponastavite na privzete vrednosti.

Sorodne teme

- [Povezovanje z daljinskim upraviteljem ali ročajem Bluetooth](#)
- [Fotografiranje \(Fotografija\)](#)
- [Snemanje videoposnetkov \(Video\)](#)
- [Fotografiranje z učinkom Bokeh](#)
- [Snemanje fotografij \(Pro foto.\)](#)
- [Snemanje videoposnetkov \(Pro video\)](#)
- [Snemanje videoposnetkov med sledenjem predmeta \(Delovanje kamere z UI\)](#)
- [Telefoto makro](#)
- [Fotografiranje v visoki ločljivosti \(48 MP\)](#)
- [Snemanje samodejno uokvirjenih videoposnetkov \(Samodejno okvirjanje\)](#)
- [Snemanje videoposnetkov v počasnem posnetku](#)
- [Snemanje videoposnetkov z učinkom Bokeh](#)
- [Pretakanje v živo](#)

Upoštevajte, da je bil ta vodnik za pomoč preveden strojno. Strojni prevodi ne upoštevajo konteksta in se posledično morda vsebinsko ne ujemajo popolnoma z angleško različico. Za ogled izvirne angleške različice v meniju [Stran za izbiro jezika] izberite English.

TP1002013805

5-067-508-42 Copyright 2025 Sony Corporation

Telefoto makro

S telefoto objektivom lahko fotografirate ali snemate videoposnetke z optično povečavo, ostrenje pa nastavite ročno.

1 Zaženite aplikacijo Kamera.



2 Podrsnite po spodnjem delu zaslona in tapnite, kot sledi, da poiščete način. [Več] > [Telefoto makro]

3 Tapnite gumb za preklapljanje med fotografskim in video načinom.



4 Usmerite fotoaparat v objekt.

5 Prilagodite zorni kot.

- Premaknite fotoaparat bližje ali dlje od predmeta.
- Tapnite gumb za kot in ga nato premaknite v levo in desno (v pokončni orientaciji) ali navzgor in navzdol (v ležeči orientaciji), da povečate ali pomanjšate sliko. Sliko lahko povečate ali pomanjšate tudi tako, da v iskalu pritisnete gumb za povečavo ali pritisnete gumb za povečavo.


6 Če želite ročno prilagoditi ostrenje, povlecite drsnik.

Za natančnejše prilagoditve lahko tapnete tudi eno od naslednjih ikon.



Tapnite naslednjo funkcijo, da vklopite ali izklopite funkcijo vršičkanja.

[Vrh]

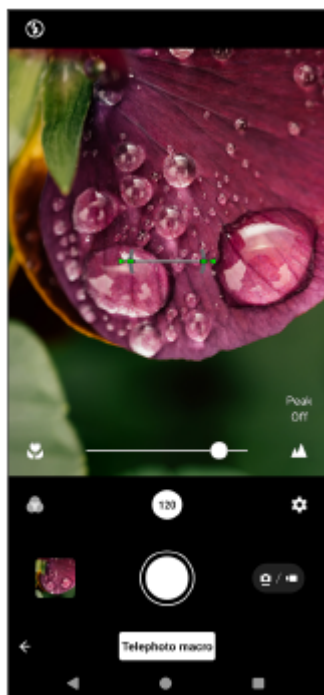

7 Dotaknite se predmeta, katerega barvo in svetlost želite prilagoditi v iskalu.

Prikažeta se drsnik za prilagoditev barv in drsnik za prilagoditev svetlosti.

: Drsnik za prilagajanje barv

: Drsnik za prilagoditev svetlosti

Z vlečenjem drsnikov prilagodite barvo in svetlost.

8 Tapnite vsakega od naslednjih gumbov na zaslonu ali pritisnite gumb za zaklop naprave.

 (Zaklop): Lahko posnamete fotografijo.

 (Začetek snemanja videoposnetka): Posnamete lahko videoposnetek.

Če želite ustaviti snemanje videoposnetka, tapnite naslednji gumb na zaslonu ali znova pritisnite gumb zaklopa naprave.

 (zaustavitev snemanja videoposnetka)

Če si želite ogledati, deliti ali urejati fotografije ali videoposnetke v aplikaciji Google Fotografije, tapnite sličico. Če želite več informacij o aplikaciji Google Photos, obiščite naslednji URL.

support.google.com/android/

Spreminjanje nastavitev kamere

1. Tapnite ikono, da poiščete in spremenite pogosteje uporabljene nastavitve.

 (Nastavitve)

V načinu fotografiranja

● Razmerje višina/širina

4:3 / 3:2 / 16:9 / 1:1

● Odštevalnik

Izklopljeno / 3 s / 10 s

● Bliskavica

Izklopljeno / Samodejno / Vključeno / Svetla

Trenutno stanje bliskavice je prikazano v zgornjem levem kotu zaslona. Način bliskavice lahko preklapljate tako, da tapnete ikono .

[Izklopljeno] / [Samodejno]

V video načinu

● Ločljivost

HD / Polni HD / 4K

Trenutna nastavev ločljivosti je prikazana v zgornjem središču zaslona. Nastavev lahko spremenite tako, da večkrat tapnete vrednost.

● Hitrost sličic

24 okvirov/s / 30 okvirov/s / 60 okvirov/s / 120 okvirov/s

Trenutna nastavev hitrosti sličic je prikazana v zgornjem središču zaslona. Nastavev lahko spremenite tako, da večkrat tapnete vrednost.

● Svetla

Izklopljeno / Vključeno

Trenutno stanje luči je prikazano v zgornjem levem kotu zaslona. Svetlobo lahko vklopite ali izklopite tako, da tapnete ikono .

2. Če želite spremeniti podrobnejše nastavitve, tapnite gumb .

[Meni]

V načinu fotografiranja

- **Način Ultra HDR**

Vklopljeno / Izklopljeno: Nastavite lahko, ali želite posneti svetle in živahne fotografije v formatu Ultra HDR (visok dinamični razpon) ali ne.

V video načinu

- **Samodejna hitrost sličic**

Vklopljeno / Izklopljeno: Kamera samodejno optimizira hitrost sličic za izboljšanje kakovosti videoposnetkov pri šibki svetlobi.

- **Stabilizacija**

Standardno / Izklopljeno: Snemate lahko tekoče videoposnetke brez tresenja.

- **Mik.**

Izberete lahko mikrofona, ki ga boste uporabljali med snemanjem videoposnetkov.

Vse smeri (stereo): Ta nastavek je idealna za zajemanje zvoka z vseh strani ali smeri, na primer zvoka iz okolja.

Prioriteta glasu (zadaj): Ta nastavek je idealna za snemanje glasov ali zvoka predmeta pri snemanju z glavno kamero. Med snemanjem se čim manj dotikajte zadnje plošče, da se izognete snemanju šumov.

- **Zmanjšanje hrupa vetra**


Pri snemanju lahko zmanjšate šum, ki ga povzroča veter, ki udarja v mikrofona, ne da bi pri tem izgubili izvirno kakovost zvoka.

Namig

- Izberete lahko zaključek slik. Tapnite ikono .



Vsaka prednastavitev je optimizirana z različno kombinacijo barvnega tona, nasičenosti, kontrasta, ostrine, svetlosti in drugih elementov slike, tako da lahko obdelavo slike nastavite z idealnim razmerjem teh elementov. Za podrobnosti o vsakem prednastavljenem videzu tapnite gumb.



- Za dodatne nastavitve fotoaparata glejte ustrezno temo, navedeno v spodnjem razdelku.
"Povezane teme"

Sorodne teme

- [Dodatne nastavitve fotoaparata](#)
- [Imena delov](#)

Upoštevajte, da je bil ta vodnik za pomoč preveden strojno. Strojni prevodi ne upoštevajo konteksta in se posledično morda vsebinsko ne ujemajo popolnoma z angleško različico. Za ogled izvirne angleške različice v meniju [Stran za izbiro jezika] izberite English.

TP1002013820

5-067-508-42 Copyright 2025 Sony Corporation

Fotografiranje v visoki ločljivosti (48 MP)

S širokim objektivom lahko fotografirate v ločljivosti 48 milijonov pik.

1 Zaženite aplikacijo Kamera.



(Kamera)

2 Podrsnite po spodnjem delu zaslona in tapnite, kot sledi, da poiščete način. [Več] > [48 MP]

3 Usmerite fotoaparat v objekt.

4 V iskalu se dotaknite predmeta, na katerega želite izostriti.

- Prikazal se bo okvir za ostrenje.
Fotoaparat bo izostril dotični predmet in začel slediti.
Če želite preklicati ostrenje, tapnite okvir za ostrenje.
- Prikažeta se drsnik za prilagoditev barv in drsnik za prilagoditev svetlosti.
ⓘ: Drsnik za prilagajanje barv
☼: Drsnik za prilagoditev svetlosti
Z vlečenjem drsnikov prilagodite barvo in svetlost.


5 Tapnite gumb za zaklop zaslona ali pritisnite gumb za zaklop naprave.

Če si želite ogledati, deliti ali urejati fotografije v aplikaciji Fotografije Google, tapnite sličico. Če želite več informacij o aplikaciji Google Photos, obiščite naslednji URL.

support.google.com/android/

Za spreminjanje nastavitev kamere

1. Tapnite ikono, da poiščete in spremenite pogosteje uporabljene nastavitve.



(Nastavitve)

- **Odštevalnik**
Izklopljeno / 3 s / 10 s

- **Bliskavica**
Izklopljeno / Samodejno / Vključeno / Svetla

Trenutno stanje bliskavice je prikazano v zgornjem levem kotu zaslona. Način bliskavice lahko preklapljate tako, da tapnete ikono .

[Izklopljeno] / [Samodejno]

2. Če želite spremeniti podrobnejše nastavitve, tapnite gumb . [Menij]

- **Samodejno ostrenje obraza/oči**
Fotografirate lahko obraze ali oči ljudi in živali.

Ko kamera zazna obraze ljudi ali živali, se prikaže okvir za zaznavanje. Če želite spremeniti cilj ostrenja, tapnite obraz predmeta, na katerega želite izostriti.

Če do polovice pritisnete sprožilec naprave, bo fotoaparat izostril izbrani obraz ali eno od oči z zelenim okvirjem. Ostrenje se nenehno prilagaja glede na gibanje predmeta. Če želite posneti fotografijo, do konca pritisnite gumb zaklopa naprave.

Samodejno ostrenje obraza/oči: Kamera se osredotoča na obraze ali oči.

Sam. AF obraza: Kamera se osredotoča samo na obraze.

Izklopljeno

- **Učinek nežne polti**

Vklopljeno / Izklopljeno: Fotografije lahko posnamete z učinkom, zaradi katerega je koža videti bolj gladka.

- **Sledenje dotiku**


Fotoaparati sledi izbranemu predmetu in prilagodi svetlost.

- **Način Ultra HDR**


Vklopljeno / Izklopljeno: Nastavite lahko, ali želite posneti svetle in živahne fotografije v formatu Ultra HDR (visok dinamični razpon) ali ne.

Namig

- Izberete lahko zaključek slik. Tapnite ikono .



Vsaka prednastavitev je optimizirana z različno kombinacijo barvnega tona, nasičenosti, kontrasta, ostrine, svetlosti in drugih elementov slike, tako da lahko obdelavo slike nastavite z idealnim razmerjem teh elementov. Za podrobnosti o vsakem prednastavljenem videzu tapnite gumb.



- Za dodatne nastavitve fotoaparata glejte ustrezno temo, navedeno v spodnjem razdelku.
"Povezane teme"

Sorodne teme

- [Dodatne nastavitve fotoaparata](#)

Upoštevajte, da je bil ta vodnik za pomoč preveden strojno. Strojni prevodi ne upoštevajo konteksta in se posledično morda vsebinsko ne ujemajo popolnoma z angleško različico. Za ogled izvirne angleške različice v meniju [Stran za izbiro jezika] izberite English.

TP1002013821

5-067-508-42 Copyright 2025 Sony Corporation

Snemanje samodejno uokvirjenih videoposnetkov (Samodejno okvirjanje)

Posnamete lahko videoposnetek, ki se samodejno obreže, tako da predmet ostane blizu sredine okvirja. Izberete lahko tudi usmerjenost videoposnetka in določite, ali želite shraniti obrezan videoposnetek in neobrezan posnetek celotnega zaslona.

1 Zaženite aplikacijo Kamera.



(Kamera)

2 Podrsnite po spodnjem delu zaslona in tapnite, kot sledi, da poiščete način. [Več] > [Samodejno okvirjanje]

3 Usmerite fotoaparata v objekt.

4 Tapnite enega od kotnih gumbov, da preklopite kote pogleda.

5 V iskalu se dotaknite predmeta, na katerega želite izostriti.

- Prikazal se bo okvir za ostrenje.
Fotoaparata bo izostril predmet, ki se ga dotaknete.
Če želite preklicati ostrenje, tapnite okvir za ostrenje.
- Prikažeta se drsnik za prilagoditev barv in drsnik za prilagoditev svetlosti.
 - ⦿: Drsnik za prilagajanje barv
 - ⦿: Drsnik za prilagoditev svetlostiZ vlečenjem drsnikov prilagodite barvo in svetlost.

6 Tapnite gumb, da spremenite velikost okvirja.



(Velikost okvirja)

Če želite, da je predmet v kadru večji, premaknite drsnik v levo. Če želite, da je predmet v kadru manjši, premaknite drsnik v desno.



Če želite skriti drsnik, tapnite gumb v iskalu.

✕ (Zapri)

- 7 Tapnite naslednji gumb na zaslonu ali pritisnite sprožilec naprave, da posnamete videoposnetek.

● (Začetek snemanja videoposnetka)

- 8 Tapnite naslednji gumb na zaslonu ali pritisnite gumb zaklopa naprave, da ustavite snemanje.

● (zaustavitev snemanja videoposnetka)

Če si želite ogledati, deliti ali urejati videoposnetke v aplikaciji Google Fotografije, tapnite sličico. Če želite več informacij o aplikaciji Google Photos, obiščite naslednji URL.

support.google.com/android/

Spreminjanje nastavitev kamere

1. Tapnite ikono, da poiščete in spremenite pogostejše uporabljene nastavitve.

⚙️ (Nastavitve)

● Svetla

Izklopljeno / Vključeno

Trenutno stanje luči je prikazano v zgornjem levem kotu zaslona. Svetlobo lahko vklopite ali izklopite tako, da tapnete ikono .

● Usmerjenost okvirja

Samodejno: Kamera ohrani orientacijo obrezovanja enako orientaciji naprave.

Pokončno / Vodoravno: Fotoaparati ohrani obrezani okvir v navpični ali vodoravni orientaciji.

2. Če želite spremeniti podrobnejše nastavitve, tapnite gumb .

[Meni]

● Snemanje celotnega zaslona

Izberete lahko, ali želite poleg obrezanega posnetka shraniti tudi neobrezan posnetek celotnega zaslona. Obrezani posnetki so shranjeni v ločljivosti Full HD. Neobrezani posnetki so shranjeni v ločljivosti 4K.

Vključeno: Shranjeni bodo tako obrezani kot neobrezani posnetki.

Izklopljeno: Shranjen bo samo obrezan posnetek.

- **Oblika zapisa HDR ali SDR**

Omogočite HDR (High Dynamic Range), da bodo videoposnetki videti bolj dramatični in bližje tistemu, kar vidite v resničnem življenju.

HDR(HLG/BT.2020): Videoposnetek je posnet s kombinacijo HLG za krivuljo gama in BT.2020 za barvni prostor.

SDR(BT.709): Videoposnetek je posnet s kombinacijo standardne krivulje gama in barvnega prostora BT.709.

- **Mik.**

Izberete lahko mikrofona, ki ga boste uporabljali med snemanjem videoposnetkov.

Vse smeri (stereo): Ta nastavek je idealna za snemanje zvoka z vseh strani ali smeri, na primer zvoka iz okolja.

Prioriteta glasu (zadaj): Ta nastavek je idealna za snemanje glasov ali zvoka predmeta pri snemanju z glavno kamero. Med snemanjem se čim manj dotikajte zadnje plošče, da se izognete snemanju šumov.


- **Zmanjšanje hrupa vetra**

Pri snemanju lahko zmanjšate šum, ki ga povzroča veter, ki udarja v mikrofona, ne da bi pri tem izgubili izvirno kakovost zvoka.


Namig

- Če se velikost okvirja ne spremeni, ko premaknete drsnik velikosti okvirja, se približajte objektu in poskusite znova spremeniti velikost okvirja.

- Izberete lahko zaključek slik. Tapnite ikono .



Vsaka prednastavitev je optimizirana z različno kombinacijo barvnega tona, nasičenosti, kontrasta, ostrine, svetlosti in drugih elementov slike, tako da lahko obdelavo slike nastavite z idealnim razmerjem teh elementov. Za podrobnosti o vsakem prednastavljenem videzu tapnite gumb.



- V aplikaciji Google Fotografije bo sličicam obrezanih videoposnetkov dodana naslednja ikona.



- Za dodatne nastavitve fotoaparata glejte ustrezno temo, navedeno v spodnjem razdelku.

"Povezane teme"

Sorodne teme

- [Imena delov](#)
- [Dodatne nastavitve fotoaparata](#)

Upoštevajte, da je bil ta vodnik za pomoč preveden strojno. Strojni prevodi ne upoštevajo konteksta in se posledično morda vsebinsko ne ujemajo popolnoma z angleško različico. Za ogled izvirne angleške različice v meniju [Stran za izbiro jezika] izberite English.

TP1002013822

5-067-508-42 Copyright 2025 Sony Corporation

Snemanje videoposnetkov v počasnem posnetku

Z glavno kamero lahko snemate videoposnetke s 120 sličicami na sekundo v počasnem posnetku.

1 Zaženite aplikacijo Kamera.



2 Podrsnite po spodnjem delu zaslona in tapnite, kot sledi, da poiščete način. [Več] > [Počasi]

3 Usmerite fotoaparat v objekt.

4 Tapnite enega od kotnih gumbov, da preklopite kote pogleda.


Če želite sliko povečati ali pomanjšati, ponovno tapnite kotni gumb in ga nato premaknite v levo in desno (v pokončni orientaciji) ali navzgor in navzdol (v ležeči orientaciji).

Sliko lahko povečate ali pomanjšate tudi tako, da v iskalu pritisnete gumb za povečavo ali pritisnete gumb za povečavo.

5 V iskalu se dotaknite predmeta, na katerega želite izostriti.

- Prikazal se bo okvir za ostrenje.
Fotoaparat bo izostril predmet, ki se ga dotaknete.
Če želite preklicati ostrenje, tapnite okvir za ostrenje.
- Prikažeta se drsnik za prilagoditev barv in drsnik za prilagoditev svetlosti.
 - ⓘ: Drsnik za prilagajanje barv
 - ☼: Drsnik za prilagoditev svetlosti
 Z vlečenjem drsnikov prilagodite barvo in svetlost.

6 Tapnite naslednji gumb na zaslonu ali pritisnite sprožilec naprave, da posnamete videoposnetek v počasnem posnetku.



7 Tapnite naslednji gumb na zaslonu ali pritisnite gumb zaklopa naprave, da ustavite snemanje.




8 Tapnite sličico, da odprete videoposnetek.

9 Povlecite ročaje na časovnici počasnega posnetka na mesta, na katerih želite prikazati učinek počasnega posnetka.

(A): Ročaji


(B): Upočasnjena časovnica

(C): Tapnite , da vklopite ali izklopite zvok.

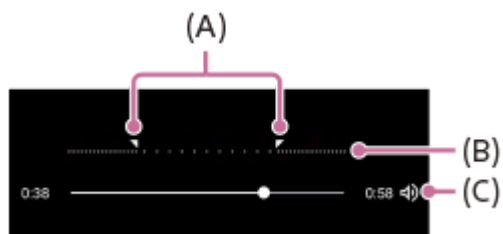

Spreminjanje nastavitev fotoaparata

1. Tapnite ikono, da poiščete in spremenite pogostejše uporabljene nastavitve.



(Nastavitve)

- **Ločljivost**

Polni HD / 4K

Trenutna nastavev ločljivosti je prikazana v zgornjem središču zaslona. Nastavitev lahko spremenite tako, da večkrat tapnete vrednost.

- **Svetla**

Izklopljeno / Vključeno

Trenutno stanje luči je prikazano v zgornjem levem kotu zaslona. Svetlobo lahko vklopite ali izklopite tako, da tapnete ikono .

2. Če želite spremeniti podrobnejše nastavitve, tapnite gumb .

[Meni]

- **Oblika zapisa HDR ali SDR**

Omogočite HDR (High Dynamic Range), da bodo videoposnetki videti bolj dramatični in bližje tistemu, kar vidite v resničnem življenju.

HDR(HLG/BT.2020): Videoposnetek je posnet s kombinacijo HLG za krivuljo gama in BT.2020 za barvni prostor.

SDR(BT.709): Videoposnetek je posnet s kombinacijo standardne krivulje gama in barvnega prostora BT.709.

- **Mik.**

Izberete lahko mikrofona, ki ga boste uporabljali med snemanjem videoposnetkov.

Vse smeri (stereo): Ta nastavev je idealna za zajemanje zvoka z vseh strani ali smeri, na primer zvoka iz okolja.

Prioriteta glasu (zadaj): Ta nastavev je idealna za snemanje glasov ali zvoka predmeta pri snemanju z glavno kamero. Med snemanjem se čim manj dotikajte zadnje plošče, da se izognete snemanju šumov.

- **Zmanjšanje hrupa vetra**

Pri snemanju lahko zmanjšate šum, ki ga povzroča veter, ki udarja v mikrofona, ne da bi pri tem izgubili izvirno kakovost zvoka.

Namig

- Če želite več informacij o aplikaciji Google Photos, obiščite naslednji URL.

support.google.com/android/

- Izberete lahko zaključek slik. Tapnite ikono .



(Videz)

Vsaka prednastavev je optimizirana z različno kombinacijo barvnega tona, nasičenosti, kontrasta, ostrine, svetlosti in drugih elementov slike, tako da lahko obdelavo slike nastavite z idealnim razmerjem teh elementov. Za podrobnosti o vsakem prednastavljenem videzu tapnite gumb.



(Preberi več)

Sorodne teme

- [Imena delov](#)

● [Dodatne nastavitve fotoaparata](#)

Upoštevajte, da je bil ta vodnik za pomoč preveden strojno. Strojni prevodi ne upoštevajo konteksta in se posledično morda vsebinsko ne ujemajo popolnoma z angleško različico. Za ogled izvirne angleške različice v meniju [Stran za izbiro jezika] izberite English.

TP1002013823

5-067-508-42 Copyright 2025 Sony Corporation

Snemanje videoposnetkov z učinkom Bokeh

Videoposnetke lahko snemate z učinkom Bokeh. Učinek Bokeh zmanjša ostrino ozadja in poudari predmete v ospredju ter tako ustvari umetniški učinek.

- 1 **Zaženite aplikacijo Kamera.**
 (Kamera)
- 2 **Podrsnite po spodnjem delu zaslona in tapnite, kot sledi, da poiščete način.**
 [Več] > [Boke video]
- 3 **Tapnite ikono za preklapljanje med glavno in sprednjo kamero.**
 (Preklopi fotoaparat)
- 4 **Usmerite fotoaparat v objekt.**
- 5 **Ko uporabljate glavno kamero, tapnite enega od kotnih gumbov, da preklopite zorni kot.**
- 6 **Tapnite ikono v iskalu.**
 (Boke)
- 7 **Povlecite drsnik, da prilagodite učinek Bokeh.**
 Če želite skriti drsnik, tapnite ikono v iskalu.
 (Zapri)
- 8 **V iskalu se dotaknite predmeta, na katerega želite izostriti.**
 - Prikazal se bo okvir za ostrenje.
 Fotoaparat bo izostril dotični predmet in začel slediti.
 Če želite preklicati ostrenje, tapnite okvir za ostrenje.
 - Prikažeta se drsnik za prilagoditev barv in drsnik za prilagoditev svetlosti.
: Drsnik za prilagajanje barv
: Drsnik za prilagajanje svetlosti
 Z vlečenjem drsnikov prilagodite barvo in svetlost.
- 9 **Tapnite naslednji gumb na zaslonu ali pritisnite gumb za zaklop naprave.**
 (Začetek snemanja videoposnetka)

Če želite ustaviti snemanje videoposnetka, tapnite naslednji gumb na zaslonu ali znova pritisnite gumb zaklopa naprave.


 (zaustavitev snemanja videoposnetka)

Če si želite ogledati, deliti ali urejati videoposnetke v aplikaciji Google Fotografije, tapnite sličico. Če želite več informacij o aplikaciji Google Photos, obiščite naslednji URL.

support.google.com/android/

Spreminjanje nastavitev fotoaparata

1. Tapnite ikono, da poiščete in spremenite pogosteje uporabljene nastavitve.



- **Ločljivost**

- HD / Polni HD**

- Trenutna nastavev ločljivosti je prikazana v zgornjem središču zaslona. Nastavev lahko spremenite tako, da večkrat tapnete vrednost.

- **Svetla** (samo glavna kamera)

- Izklopljeno / Vključeno**

- Trenutno stanje luči je prikazano v zgornjem levem kotu zaslona. Svetlobo lahko vklopite ali izklopite tako, da tapnete ikono .

2. Če želite spremeniti podrobnejše nastavitve, tapnite gumb .

[Meni]

- **Samodejna hitrost sličitve**

- Vključeno / Izklopljeno:** Kamera samodejno optimizira hitrost sličitve za izboljšanje kakovosti videoposnetkov pri šibki svetlobi.

- **Stabilizacija**

- Snemate lahko tekoče videoposnetke brez tresljajev.

- Visoka kakovost:** Izberite to vrednost, če želite doseči najmočnejši učinek stabilizacije.

- Standardno:** To vrednost izberite, če želite snemati videoposnetke z nekoliko širšim zornim kotom, čeprav bo učinek stabilizacije šibkejši od visokokakovostne stabilizacije.

- Izklopljeno**

- **Samodejno ostrenje obraza/oči** (samo glavna kamera)

- Snemate lahko videoposnetke, ki se osredotočajo na obraze ali oči ljudi in živali.

- Ko fotoaparat zazna obraze ljudi ali živali, se prikaže okvir za zaznavanje. Če želite spremeniti cilj ostrenja, tapnite obraz predmeta, na katerega želite izostriti.

- Samodejno ostrenje obraza/oči:** Kamera se osredotoča na obraze ali oči.

- Sam. AF obraza:** Kamera se osredotoča samo na obraze.

- Izklopljeno**

- **Mik.**

- Izberete lahko mikrofona, ki ga boste uporabljali med snemanjem videoposnetkov.

- Vse smeri (stereo):** Ta nastavev je idealna za snemanje zvoka z vseh strani ali smeri, na primer zvoka iz okolja.

- Prioriteta glasu (zadaj):** Ta nastavev je idealna za snemanje glasov ali zvoka predmeta pri snemanju z glavno kamero. Med snemanjem se čim manj dotikajte zadnje plošče, da se izognete snemanju šumov.

- Prioriteta glasu (spredaj):** Ta nastavev je idealna za snemanje glasov ali zvoka predmeta pri snemanju s sprednjo kamero.

- **Vodnik za podaljšanje trajanja snemanja**

- Povečanje temperature naprave lahko preprečite tako, da lahko videoposnetke snemate dlje časa, tako da onemogočite funkcije, ki porabljajo baterijo. Za optimizacijo nastavitev sledite navodilom na zaslonu.

- **Sledenje dotiku** (samo glavna kamera)

- Fotoaparat sledi izbranemu predmetu in prilagodi svetlost.

- **Zmanjšanje hrupa vetra**

- Pri snemanju lahko zmanjšate šum, ki ga povzroča veter, ki udarja v mikrofona, ne da bi pri tem izgubili izvirno kakovost zvoka.

Namig

- Če želite fotografirati z učinkom Bokeh, izberite način.
[Boke]

- Izberete lahko zaključek slik. Tapnite ikono .



(Videz)

Vsaka prednastavitev je optimizirana z različno kombinacijo barvnega tona, nasičenosti, kontrasta, ostrine, svetlosti in drugih elementov slike, tako da lahko obdelavo slike nastavite z idealnim razmerjem teh elementov. Za podrobnosti o vsakem prednastavljenem videzu tapnite gumb.

(Preberi več)

- Za dodatne nastavitve fotoaparata glejte ustrezno temo, navedeno v spodnjem razdelku.
"Povezane teme"

Sorodne teme

- [Fotografiranje z učinkom Bokeh](#)
- [Dodatne nastavitve fotoaparata](#)
- [Imena delov](#)

Upoštevajte, da je bil ta vodnik za pomoč preveden strojno. Strojni prevodi ne upoštevajo konteksta in se posledično morda vsebinsko ne ujemajo popolnoma z angleško različico. Za ogled izvirne angleške različice v meniju [Stran za izbiro jezika] izberite English.

TP1002013824

5-067-508-42 Copyright 2025 Sony Corporation

Pretakanje v živo

Aplikacija Kamera podpira prenos v živo prek protokola RTMP.

1 Zaženite aplikacijo Kamera.



2 Podrsnite po spodnjem delu zaslona in tapnite, kot sledi, da poiščete način. [Več] > [Pretakanje v živo]

3 Tapnite ikono . () (Omrežne nastavitve)

Ko prvič vklopite funkcijo, se prikažejo različne opombe ali informacije. Potrdite sporočila, označite potrditvena polja in nato tapnite naslednje.

[V redu]

Nato nadaljujte z naslednjimi koraki.

4 Izberite način pretakanja RTMP za naslednjo nastavitvev. [Vzp. povez. z]

- [RTMP]: Izberite, če želite pretakati z RTMP. Nastavite naslednje vrednosti.
[URL pretoka RTMP] / [Ključ pretoka RTMP]
- [YouTube™]: Izberite, če želite pretakati prek storitve YouTube. Sledite navodilom na zaslonu in nastavite naslednje.
[Račun YouTube™] / [Dog. v živ. YouTube™]
Če želite ustvariti nov dogodek, tapnite naslednje.
[Ustvari nov dogodek]

Namig

- URL za prenos v živo v YouTubeu lahko delite z drugimi. Tapnite naslednje in sledite navodilom na zaslonu.
[URL dogodka]
Ko ustvarite nov dogodek, se v pogovornem oknu z rezultati ustvarjanja prikaže naslednja ikona za dogodek YouTube v živo.
 (Skupna raba)

5 Tapnite ikono , da zaprete meni z nastavitvami. () (Omrežne nastavitve)


6 Tapnite gumb za začetek pretakanja. () (Pretakanje)

Med pretakanjem lahko preklapljate med sprednjo in glavno kamero ter menjate objektivne.

Če želite ustaviti pretakanje, tapnite gumb .



Pregled načinov (Pretakanje v živo)

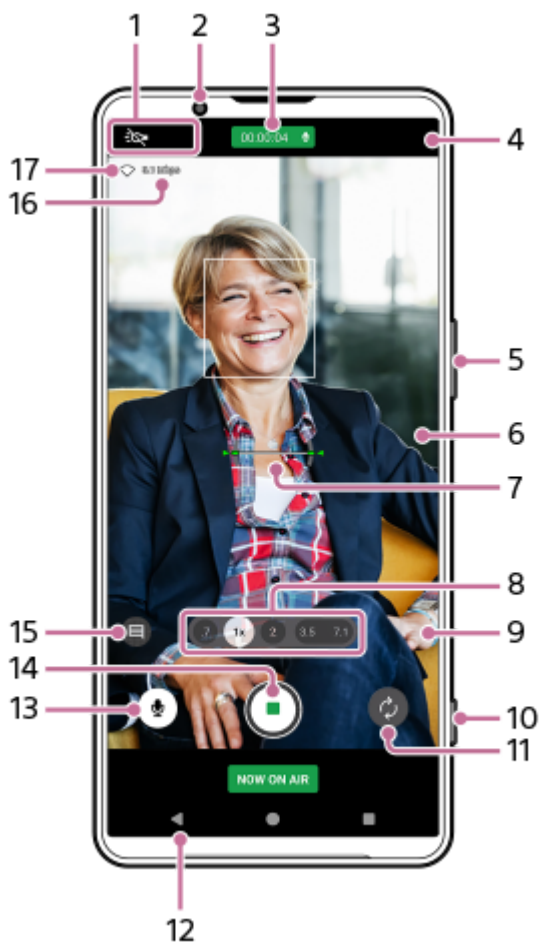

1. Prikaz stanja (samo glavni fotoaparat)

- (Svetla): Tapnite , da vklopite ali izklopite luč.
- (Fotografiranje od blizu): Ikona se prikaže, ko je funkcija aktivirana. Funkcija samodejno preklopi na izjemno širok objektiv, da se izostri na podrobnosti predmeta, ko se mu približate. Funkcijo lahko začasno izklopite tako, da tapnete ikono .

2. Objektiv sprednje kamere

3. Stanje pretakanja/ stanje mikrofona

Trenutne nastavitve za ločljivost in hitrost sličic so prikazane, ko ni prenosa v živo. Nastavitev ločljivosti lahko spremenite tako, da večkrat tapnete vrednost.

4. (Omrežne nastavitve) (Ikona ni prikazana med neposrednim prenosom)

5. Z gumbom za povečavo povečajte ali pomanjšajte.

6. Iskalo

Če se dotaknete iskala, se prikazeta drsnik za prilagoditev barv in drsnik za prilagoditev svetlosti.

ⓘ: Drsnik za prilagajanje barv

☼: Drsnik za prilagoditev svetlosti

Z vlečenjem drsnikov prilagodite barvo in svetlost.

7. Merilnik nivoja (samo glavna kamera)

Z merilnikom nivoja lahko izmerite kot naprave in ohranite vodoravno sliko. Ko naprava zazna, da je raven, se merilnik ravni obarva zeleno. Fotoaparat lahko nastavite tudi tako, da z zvokom, vibriranjem in zaslonom pokaže, kdaj je fotoaparat raven. Ta nastavek je privzeto izklopljen. Če želite vklopiti nastavek, tapnite, kot sledi, in izberite zeleno vrednost.

⚙️(Nastavitve) > [Meni] > [Izravnavaj]

8. Tapnite enega od kotnih gumbov, da preklopite kote pogleda.

Če želite povečati ali zmanjšati sliko, potisnite kotni gumb v levo in desno (v pokončni orientaciji) ali navzgor in navzdol (v ležeči orientaciji). Brez preklapljanja zornih kotov lahko nemoteno povečujete in pomanjšujete. Sliko lahko povečate ali pomanjšate tudi tako, da v iskalu pritisnete gumb za povečavo ali pritisnete gumb za povečavo.

9.  (Nastavitve) (Med neposrednim prenosom se ikona ne prikaže)

Tapnite , če želite spremeniti nastavitve, medtem ko ne predvajate v živo.

- **Ločljivost:** Tapnite , da spremenite ločljivost.
- **Svetla** (samo glavna kamera): Tapnite , da vklopite ali izklopite luč.
- **Prikaz izdelka** (samo glavna kamera): Nastavitve kamere so optimalno konfigurirane za pretakanje videoposnetkov v živo, kot so pregledi izdelkov.

Če želite spremeniti podrobnejše nastavitve, tapnite gumb .

[Meni]

10. Za začetek ali ustavitev pretakanja uporabite gumb za zaklop.

11. Preklapljate lahko med sprednjo in glavno kamero.

12. Vrnite se lahko v naslednji način.

[Fotografija]

13. Tapnite , če želite izklopiti ali izklopiti mikrofona.

14. Tapnite , da začnete ali ustavite pretakanje.

15. Tapnite , če želite odpreti ali zapreti okno za klepet v živo v YouTubu.

Naslednja ikona se prikaže, ko ni prenosa v živo. Tapnite ikono in izberite zaključek slik.

 (Videz)

Vsaka prednastavitev je optimizirana z različno kombinacijo barvnega tona, nasičenosti, kontrasta, ostrine, svetlosti in drugih elementov slike, tako da lahko obdelavo slike nastavite z idealnim razmerjem teh elementov.

Za podrobnosti o vsakem prednastavljenem videzu tapnite gumb.

 (Preberi več)

16. Bitna hitrost pretakanja

17. Stanje omrežja

Spreminjanje nastavitev kamere

1. Tapnite ikono, da poiščete in spremenite pogosteje uporabljene nastavitve.

 (Nastavitve)

- **Ločljivost**
HD / Polni HD
Trenutna nastavev ločljivosti je prikazana v zgornjem središču zaslona. Nastavev lahko spremenite tako, da večkrat tapnete vrednost.
- **Svetla** (samo glavna kamera)
Izklopljeno / Vključeno
Trenutno stanje luči je prikazano v zgornjem levem kotu zaslona. Svetlobo lahko vklopite ali izklopite tako, da tapnete ikono .
- **Prikaz izdelka** (samo glavna kamera)
Izklopljeno / Vključeno: Nastavitve kamere so optimalno konfigurirane za pretakanje videoposnetkov v živo, kot so pregledi izdelkov. Fotoaparati običajno izostri predmete, ki so prikazani na sredini iskala.

2. Če želite spremeniti podrobnejše nastavitve, tapnite gumb .

- **Dinamični razpon**

Široko: Z obdelavo slike, ki združuje več posnetkov, lahko v živo prenašate videoposnetke s širokim dinamičnim razponom.

Standardno

- **Stabilizacija**

V živo lahko prenašate videoposnetke brez tresljajev.

Visoka kakovost: Izberite to vrednost, če želite doseči najmočnejši učinek stabilizacije.

Standardno: To vrednost izberite, če želite v živo prenašati videoposnetke z nekoliko širšim zornim kotom, čeprav bo učinek stabilizacije šibkejši od stabilizacije visoke kakovosti.

Izklopljeno

- **Samodejno ostrenje obraza/oči** (samo glavna kamera)

V živo lahko prenašate videoposnetke, ki se osredotočajo na obraze ali oči ljudi in živali.

Ko fotoaparati zazna obraze ljudi ali živali, se prikaže okvir za zaznavanje. Če želite spremeniti cilj ostrenja, tapnite obraz predmeta, na katerega želite izostriti.

Samodejno ostrenje obraza/oči: Kamera se osredotoča na obraze ali oči.

Sam. AF obraza: Kamera se osredotoča samo na obraze.

Izklopljeno

- **Mik.**

Izberete lahko mikrofona, ki ga boste uporabljali med pretakanjem v živo.

Vse smeri (stereo): Ta nastavek je idealna za zajemanje zvoka z vseh strani ali smeri, na primer zvoka iz okolja.

Prioriteta glasu (zadaj): Ta nastavek je idealna za snemanje glasov ali zvoka predmeta pri prenosu v živo z glavno kamero. Med prenosom v živo se čim manj dotikajte zadnje plošče, da se izognete hrupu, ki se prenaša v živo.

Prioriteta glasu (spredaj): Ta nastavek je idealna za snemanje glasov ali zvoka predmeta pri prenosu v živo s sprednjo kamero.

- **Vodnik za podaljšanje časa pretakanja**

Z izklopom funkcij, ki porabljajo baterijo, lahko preprečite zvišanje temperature naprave in tako omogočite daljše pretakanje videoposnetkov v živo. Za optimizacijo nastavitve sledite navodilom na zaslonu.

- **Sledenje dotiku** (samo glavna kamera)

Fotoaparati sledi izbranemu predmetu in prilagodi svetlost.

- **Zmanjšanje hrupa vetra**

Pri pretakanju v živo lahko zmanjšate šum, ki ga povzroča veter, ki udarja v mikrofona, ne da bi pri tem izgubili prvotno kakovost zvoka.

- **Fotografiranje od blizu** (samo glavna kamera)

Samodejno / Izklopljeno: V živo lahko prenašate videoposnetke od blizu, saj se samodejno preklopi na ultraširok objektiv, ko se približate objektu, kar vam omogoča, da se osredotočite na podrobnosti. Ko je funkcija aktivirana, se prikaže ikona .



(Fotografiranje od blizu)

- **Opombe o uporabi**

Pri prenosu v živo lahko prikažete opombe o uporabi.

- **Pravilnik o zasebnosti za pretakanje v živo**

Prikažete lahko pravilnik o zasebnosti za pretakanje v živo.

Opomba

- Pri uporabi načina prenosa v živo v aplikaciji Kamera upoštevajte pogoje storitve za storitev prenosa v živo in zahteve, povezane s prenosom v živo.
- Glede na storitev prenosa v živo se lahko pogoji ali specifikacije spremenijo ali dodajo brez predhodnega obvestila.

- Če pretakanje v živo ne deluje pravilno, poskusite zamenjati vrsto omrežja. Če želite preklopiti vrsto omrežja, poiščite in tapnite, kot sledi, nato pa izberite kartico SIM.
[Nastavitve] > [Omrežje in internet] > [Kartice SIM]
Tapnite naslednje in nato izberite vrsto omrežja.
[Prednostna vrsta omrežja]
Razpoložljive vrste omrežij so odvisne od vaše pogodbe.

Namig

- Če želite izbrati omrežje za pretakanje, tapnite ikono .
 (Omrežne nastavitve)
Nato izberite možnost za naslednjo nastavev.
[Uporaba omrežja]
- Če želite zagotoviti stabilnejše pretakanje, prilagodite nastavitve videa glede na specifikacije storitve pretakanja v živo, pasovno širino omrežja in stanje omrežja. Če želite spremeniti ločljivost, tapnite ikono .
 (Nastavitve)
Nato izberite eno od naslednjih možnosti.
[Ločljivost]
Če želite spremeniti kakovost videoposnetka, tapnite ikono .
 (Omrežne nastavitve)
Nato izberite možnost za naslednjo nastavev.
[Kakovost videoposnetka]
Možnosti so naslednje.

Ločljivost	FPS	Kakovost videoposnetka (bitna hitrost pretakanja)		
		Nizka	Srednja	Visoka
Polni HD	30	3 Mb/s	4,5 Mb/s	6 Mb/s
HD	30	1,5 Mb/s	2,75 Mb/s	4 Mb/s

- Pri nizkih komunikacijskih hitrostih lahko pride do motenj ali prekinitev video slik in zvoka, na primer pri pretakanju v prostoru s slabo kakovostjo signala ali med premikanjem. V tem primeru lahko naslednje nastavitve izboljšajo video in avdio pogoje.
 - Tapnite ikono .
 (Nastavitve)
Nato izberite naslednje.
[Ločljivost] > [HD]
 - Tapnite ikono .
 (Omrežne nastavitve)
Nato izberite naslednje.
[Kakovost videoposnetka] > [Nizka]
- Za dodatne nastavitve fotoaparata glejte ustrezno temo, navedeno v spodnjem razdelku.
"Povezane teme"

Sorodne teme

- [Imena delov](#)
- [Meni z nastavitvami](#)
- [Dodatne nastavitve fotoaparata](#)

Upoštevajte, da je bil ta vodnik za pomoč preveden strojno. Strojni prevodi ne upoštevajo konteksta in se posledično morda vsebinsko ne ujemajo popolnoma z angleško različico. Za ogled izvirne angleške različice v meniju [Stran za izbiro jezika] izberite English.

TP1002013825

Pametni telefon

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Dodatne nastavitve fotoaparata

[Pro foto.] / [Pro video]:

Tapnite, kot sledi, da izberete nastavev, ki jo želite spremeniti.

[MENU] > [Nastavitve]

V načinih, ki niso navedeni zgoraj, tapnite, kot sledi, da izberete nastavev, ki jo želite spremeniti.

 (Nastavitve) > [Meni]

- **Mrežne črte**

Vklopljeno / Izklopljeno: Nastavite lahko, ali naj se prikažejo mrežne črte, ki so vam v pomoč pri sestavljanju slik.

- **Izravnav** (samo glavna kamera) (razen v načinih Pro photo in Pro video)

Izklopljeno / Vklopljeno: Vsi (zvok, vibriranje, zaslon) / Vklopljeno: Samo zaslon: Nastavite lahko, ali naj se prikaže merilnik ravni ali ne. Fotoapar

- **Umerjanje izravnave** (samo glavna kamera)

Tapnite nastavev za kalibracijo standarda za vodoravno ravnino, da popravite odstopanja v smeri nagiba.

- **Gumb za glasnost uporabi kot**

Povečavo / Glasnost / Zaklop / Izklopljeno: Spremenite lahko način uporabe gumba za glasnost.

- **Zvočni signali**

Vklopljeno: vsi / Vklopljeno: samo zaklop / Izklopljeno: Izberete lahko, ali bo fotoapar

- **Shramba podatkov** (razen za način samodejnega kadriranja)

Notranji pomnilnik / Kartica SD: Izberete lahko, ali želite fotografije in videoposnetke shraniti v notranji pomnilnik naprave ali na kartico microSD.

Namig

- Priporočamo, da uporabite kartico microSD z razredom hitrosti videa 30 (V30) ali več.

- **Shranjevanje lokacije**

Vklopljeno / Izklopljeno: Fotografije in videoposnetke lahko shranite z lokacijami, kjer so bili posneti.

- **Zagon s sprožilom**

Zaženi aplikacijo Kamera / Izklopljeno: Če želite preprečiti, da bi se aplikacija Kamera nenamerno zagnala, ko pritisnete in držite gumb za zaklop naprave, nastavev izklopite.

- **Oddalj. nadzor Bluetooth**

Za daljinsko uporabo funkcij v aplikaciji Fotoapar

- **Nasveti**

Tapnite , če želite obiskati spletno mesto z nasveti aplikacije Kamera.

- **Dostopnost**

Prikažete lahko povezavo do informacij o dostopnosti.

- **Licenca programske opreme**

Prikažete lahko informacije o licencah za programsko opremo.

- **Ponastavitev nastavitvev**

Vse nastavitve lahko ponastavite na privzete vrednosti.

Sorodne teme

- [Povezovanje z daljinskim upraviteljem ali ročajem Bluetooth](#)
- [Fotografiranje \(Fotografija\)](#)
- [Snemanje videoposnetkov \(Video\)](#)
- [Fotografiranje z učinkom Bokeh](#)
- [Snemanje fotografij \(Pro foto.\)](#)
- [Snemanje videoposnetkov \(Pro video\)](#)
- [Snemanje videoposnetkov med sledenjem predmeta \(Delovanje kamere z UI\)](#)
- [Telefoto makro](#)
- [Fotografiranje v visoki ločljivosti \(48 MP\)](#)
- [Snemanje samodejno uokvirjenih videoposnetkov \(Samodejno okvirjanje\)](#)
- [Snemanje videoposnetkov v počasnem posnetku](#)
- [Snemanje videoposnetkov z učinkom Bokeh](#)
- [Pretakanje v živo](#)

Upoštevajte, da je bil ta vodnik za pomoč preveden strojno. Strojni prevodi ne upoštevajo konteksta in se posledično morda vsebinsko ne ujemajo popolnoma z angleško različico. Za ogled izvirne angleške različice v meniju [Stran za izbiro jezika] izberite English.

TP1002013805

5-067-508-42 Copyright 2025 Sony Corporation

Pametni telefon

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Panorama

Z glavno kamero lahko posnamete širokokotne in panoramske fotografije.

- 1 **Zaženite aplikacijo Kamera.**
 (Kamera)
- 2 **Podrsnite po spodnjem delu zaslona in tapnite, kot sledi, da poiščete način.**
[Več] > [Panorama]
- 3 **Tapnite gumb za zaklop zaslona ali pritisnite gumb za zaklop naprave.**
- 4 **Počasi in enakomerno premikajte fotoaparata v smeri gibanja, ki je prikazana na zaslonu.**
- 5 **Tapnite gumb za zaklop zaslona ali ponovno pritisnite gumb za zaklop naprave na mestu, kjer želite ustaviti.**

Če si želite ogledati, deliti ali urejati fotografije v aplikaciji Fotografije Google, tapnite sličico. Če želite več informacij o aplikaciji Google Photos, obiščite naslednji URL.

support.google.com/android/

Spreminjanje nastavitev fotoaparata

1. Tapnite ikono .
 (Nastavitve)
2. Izberite nastavek, ki jo želite spremeniti.
 - **Shranjevanje lokacije**
Fotografije lahko shranite z lokacijami, kjer so bile posnete.
 - **Gumb za glasnost uporabi kot Glasnost / Zaklop:** Spremenite lahko način uporabe gumba za glasnost.
 - **Zvok**
Izberete lahko, ali bo fotoaparata oddajal zvoke, na primer zvok, ko se dotaknete gumba zaslona.
 - **Shranjevanje podatkov**
Notranji pomnilnik / Kartica SD: Izberete lahko, ali želite fotografije shraniti v notranji pomnilnik naprave ali na kartico microSD.

Namig

- Priporočamo, da uporabite kartico microSD z razredom hitrosti videa 30 (V30) ali več.

Pametni telefon


Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Prilagajanje načinov (Prilagajanje načina)

Ikono načina lahko povlečete, da spremenite njen položaj. Pogosto uporabljene načine lahko za hiter dostop prikažete na dnu zaslona, manj pogosto uporabljene načine pa shranite na naslednjem zaslonu.

[Več]

- 1 **Zaženite aplikacijo Kamera.**
 (Kamera)
- 2 **Podrsnite po spodnjem delu zaslona in tapnite naslednje.**
 [Več]
- 3 **Tapnite ikono .**
 (Prilagajanje načina)
- 4 **Dotaknite se načina, ki ga želite prerazporediti ali spremeniti vrstni red, in ga pridržite, nato pa ga povlecite in spustite na želeno mesto.**
 - Pogosto uporabljene načine povlecite in spustite v naslednje območje na dnu zaslona.
 [Načini]
 - Manj pogosto uporabljene načine povlecite in spustite v naslednje območje.
 [Več]

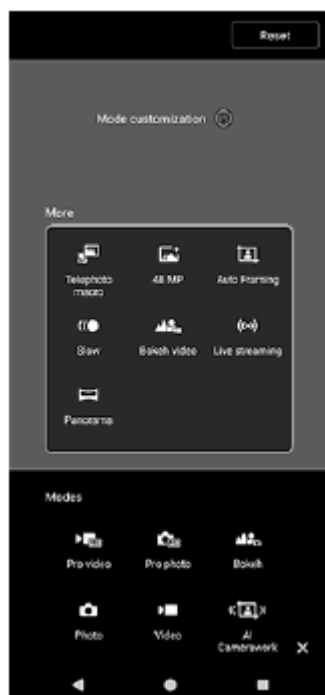

Sorodne teme

- [Fotografiranje \(Fotografija\)](#)

- Snemanje videoposnetkov (Video)
- Fotografiranje z učinkom Bokeh
- Snemanje fotografij (Pro foto.)
- Snemanje videoposnetkov (Pro video)
- Snemanje videoposnetkov med sledenjem predmeta (Delovanje kamere z UI)
- Telefoto makro
- Fotografiranje v visoki ločljivosti (48 MP)
- Snemanje samodejno uokvirjenih videoposnetkov (Samodejno okvirjanje)
- Snemanje videoposnetkov v počasnem posnetku
- Snemanje videoposnetkov z učinkom Bokeh
- Pretakanje v živo

Upoštevajte, da je bil ta vodnik za pomoč preveden strojno. Strojni prevodi ne upoštevajo konteksta in se posledično morda vsebinsko ne ujemajo popolnoma z angleško različico. Za ogled izvirne angleške različice v meniju [Stran za izbiro jezika] izberite English.

TP1002013827

5-067-508-42 Copyright 2025 Sony Corporation

Pametni telefon

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Funkcije umetne inteligence v aplikaciji Google Photos

Za urejanje in upravljanje fotografij in videoposnetkov lahko uporabite aplikacijo Google Fotografije. Funkcije umetne inteligence lahko uporabite tudi za urejanje fotografij.

- Magični urednik: Predmete na fotografiji lahko premikate ali spreminjate njihovo velikost.
- Čarobni brisalec: S fotografije lahko odstranite neželene predmete.
- Fotografija Unblur: Izboljšate lahko neostre fotografije.

Za več informacij obiščite naslednjo povezavo.

support.google.com/android/

Upoštevajte, da je bil ta vodnik za pomoč preveden strojno. Strojni prevodi ne upoštevajo konteksta in se posledično morda vsebinsko ne ujemajo popolnoma z angleško različico. Za ogled izvirne angleške različice v meniju [Stran za izbiro jezika] izberite English.

TP1002013828

5-067-508-42 Copyright 2025 Sony Corporation

Pametni telefon

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Ustvr. videop.

Enostavno ustvarjajte kratke videoposnetke in v njih uživajte s prijatelji ter v družabnih medijih. Uporabite lahko različne funkcije urejanja, kot je "Samodejno urejanje", ki vam omogoča ustvarjanje kratkih videoposnetkov s preprostim izbiranjem posnetkov in glasbe.



Samod. ur.: 30-sekundni videoposnetek lahko preprosto ustvarite tako, da izberete posnetke (videoposnetke/fotografije) in glasbo ter tapnete naslednje.

[Samod. ur.]

Ustvarjeni videoposnetek lahko delite v več korakih. Videoposnetke, ustvarjene s funkcijo Samodejno urejanje, lahko tudi dodatno urejate, na primer spreminjate dolžino posnetkov, uporabljate filtre, prilagajate barve in svetlost ter drugo. Če na zaslonu Samodejno urejanje spremenite glasbo, lahko ustvarite videoposnetek z drugačnim vzdušjem.

Urek. po meri: Uživajte lahko v nadaljnjem urejanju, kot je spreminjanje vrstnega reda posnetkov (videoposnetkov/fotografij), izbira glasbenih datotek po želji, spreminjanje hitrosti predvajanja (počasno ali hitro naprej) in drugo. Izbrani posnetki so nameščeni na časovnico brez samodejnega urejanja.

Glavne funkcije urejanja

- **Uvozi:** Uvažate lahko fotografije in videoposnetke.
- **Dodaj glasbo:** Glasbo lahko izberete med prednastavitvami. Z dotikom naslednjega zavihka lahko izberete tudi glasbo, shranjeno v notranjem pomnilniku naprave ali na kartici microSD.
[Lokalno]
- **Besedilo:** Videoposnetku lahko dodate besedilo. Spremenite lahko pisavo in barvo besedila.
- **Filter:** Uporabite lahko filter za spreminjanje tekstur in barv.
- **Prilagodi:** Prilagodite lahko osvetlitev, kontrast, osvetlitev, senco, nasičenost, temperaturo in ostrino.
- **Razm. viš./šir.:** Spremenite lahko razmerje stranic.

- **Izvozi nastavitve:** Spremenite lahko ločljivost in hitrost sličic na sekundo.
- **Glasnost:** Prilagodite lahko glasnost izbrane glasbe. Za glasbo lahko nastavite tudi učinek fade-in ali fade-out, tako da izberete naslednje.
[Izbledi]
-  **(Fit):** Velikost izbranega posnetka lahko prilagodite tako, da ustreza okvirju.

Namig

- Najnovejše informacije o Video Creatorju najdete na naslednjem spletnem mestu.
[Google Play](#)

Upoštevajte, da je bil ta vodnik za pomoč preveden strojno. Strojni prevodi ne upoštevajo konteksta in se posledično morda vsebinsko ne ujemajo popolnoma z angleško različico. Za ogled izvirne angleške različice v meniju [Stran za izbiro jezika] izberite English.

TP1002013829

5-067-508-42 Copyright 2025 Sony Corporation

Pametni telefon

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Music Pro

Music Pro ponuja storitev "Studio tuning". S funkcijami studijskega uglasčevanja lahko skladbe, ki ste jih posneli z napravo Xperia, pretvorite v profesionalno studijsko kakovost Sony Music z uporabo obdelave z umetno inteligenco v oblaku. Simulirate lahko zvok Sonyjevih vakuumskih mikrofонов in studijskega odmeva Sony Music ter zmanjšate šum s posebej razvito tehnologijo ločevanja zvoka.

Uvozite lahko zvočne datoteke in jih med snemanjem zvoka ali videoposnetkov poslušate s slušalkami. Svoj glas lahko spremljate tudi med snemanjem zvoka ali videoposnetkov, če uporabljate slušalke, priključene na 3,5-milimetrski zvočni priključek naprave. Na zaslonu za urejanje zvoka lahko nanese več posnetkov in jih primerjate, nato pa iz vsakega posnetka izberete najboljše dele, da ustvarite idealno skladbo. Funkcije uglasčevanja Studia lahko uporabljate na naslednje načine.

Za več informacij o uporabi programa Music Pro glejte spodaj.

≡ (Meni) > [Namigi za uporabo]

Opomba

- Pri uporabi funkcij za nastavitve studia se zaračunajo stroški. Za več informacij o uporabi programa Music Pro glejte spodaj.
≡ (Meni) > [Namigi za uporabo]
- Music Pro morda ne bo na voljo v nekaterih državah/regijah.

- Ločevanje zvoka

Tehnologija UI Sony vam omogoča ločevanje zvočnih virov med snemanjem. Če na primer z enim mikrofonom (na tej napravi) istočasno posnamete kitaro/klavir in vokale, jih lahko pozneje ločite na posamične skladbe. Ko so skladbe ločene, jih lahko poslušate posamično ter prilagodite ravnovesje glasnosti in odmeva, da ustvarite idealno mešanico.

- Odpravljanje hrupa

S tehnologijo ločevanja zvoka lahko iz posnetih vokalov/glasov, kitare ali klavirja odstranite neželene zvoke (šum).

- Odstranitev odmeva

Zmanjšajte ali odstranite odmev (odmev v sobi) v zaprtih prostorih s pomočjo Sonyjeve UI tehnologije ter pustvarite kakovost zvoka iz snemalnega studia.

- Simulacija mikrofona

Ustvarite edinstveno frekvenco Sonyjevih visokozmogljivih mikrofонов z vakuumskimi cevmi.

- Simulacija studia

Poustvarite izjemen zvok profesionalne snemalne opreme, tako da dodate značilno resonanco snemalnega studia (ne doda učinka odmevanja).

Upoštevajte, da je bil ta vodnik za pomoč preveden strojno. Strojni prevodi ne upoštevajo konteksta in se posledično morda vsebinsko ne ujemajo popolnoma z angleško različico. Za ogled izvirne angleške različice v meniju [Stran za izbiro jezika] izberite English.

TP1002013830


Pametni telefon

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Prenos glasbe iz računalnika v napravo

Glasbo iz računalnika v napravo lahko prenesete na dva načina:

- S kablom USB povežite napravo z računalnikom. Podrsnite navzdol z vrha zaslona, tapnite obvestilo o nastavitvah povezave USB in nato tapnite, kot sledi.
[Dotaknite se za več možnosti.] > [Prenos datotek]
V računalniku povlecite in spustite glasbene podatke v mapo v napravi, na primer v mapo Glasba.

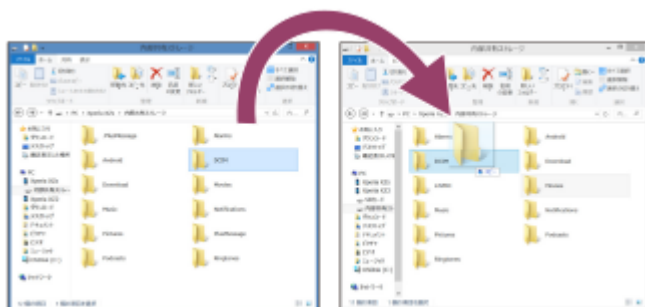

- V računalniku shranite medijske datoteke v Google Drive. Nato sinhronizirajte podatke v napravi tako, da se prijavite v Googlov račun.

Opomba

- Aplikacija Glasba morda ne podpira vseh formatov glasbenih datotek.

Sorodne teme

- [Povezovanje naprave z napravami USB](#)
- [Nastavitev Googlovega računa v napravi](#)
- [Sinhronizacija podatkov z Googlovim računom](#)
- [Poslušanje glasbe](#)
- [Funkcije glasbene aplikacije](#)


Upoštevajte, da je bil ta vodnik za pomoč preveden strojno. Strojni prevodi ne upoštevajo konteksta in se posledično morda vsebinsko ne ujemajo popolnoma z angleško različico. Za ogled izvirne angleške različice v meniju [Stran za izbiro jezika] izberite English.

TP0001884184

Poslušanje glasbe

Z aplikacijo Glasba poslušajte najljubšo glasbo.


Pregled predvajalnika glasbe

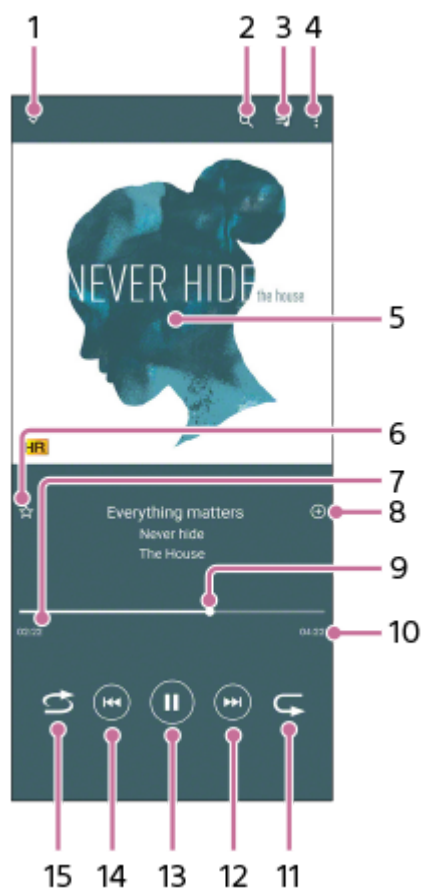

1. Tapnite , če želite zmanjšati celozaslonski predvajalnik.
2. Tapnite , če želite poiskati vse skladbe, shranjene v napravi.
3. Tapnite , da si ogledate čakalno vrsto za predvajanje.
4. Tapnite , da si ogledate več možnosti.
5. Oblika albuma (če je na voljo)
6. Tapnite , če želite skladbo dodati ali odstraniti kot priljubljeno.
7. pretečeni čas trenutne skladbe
8. Tapnite , če želite skladbo dodati na seznam predvajanja.
9. Kazalnik napredka
Če želite previjati naprej ali nazaj, povlecite ali tapnite po vrstici.
10. Dolžina trenutne skladbe

11. Tapnite , če želite ponoviti trenutno skladbo ali vse skladbe v čakalni vrsti za predvajanje.
12. Dotaknite se, če želite preklopiti na naslednjo skladbo, dotaknite se in pridržite, če želite pospešiti tekočo skladbo.
13. Tapnite za predvajanje ali prekinitev skladbe.
14. Dotaknite se, če želite iti na začetek trenutne skladbe, dotaknite se in pridržite, če želite prevrniti trenutno skladbo nazaj.
15. Tapnite , če želite naključno predvajati skladbe v čakalni vrsti za predvajanje.

Domači zaslon Glasba

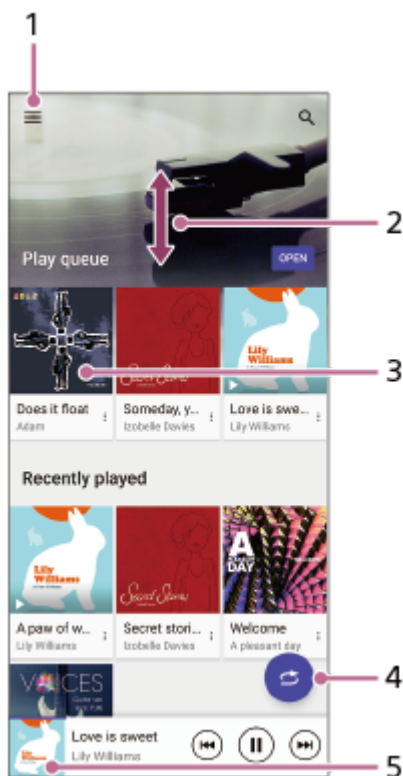

1. Tapnite , da odprete meni Glasba.
2. Tapnite , da se pomaknete navzgor ali navzdol in si ogledate vsebino.
3. Tapnite , da začnete predvajati skladbo v čakalni vrsti za predvajanje.
4. Tapnite , če želite predvajati vse skladbe v naključnem načinu.
5. Tapnite , če želite odpreti zaslon predvajalnika glasbe.

Opomba

- Morda ne boste mogli predvajati elementov, zaščitenih z avtorskimi pravicami.

Sorodne teme

- [Prenos glasbe iz računalnika v napravo](#)
- [Funkcije glasbene aplikacije](#)
- [Nastavitve kakovosti zvoka pri predvajanju](#)

Pametni telefon

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Funkcije glasbene aplikacije

V tem razdelku so razložene funkcije, ki so uporabne pri uporabi aplikacije Glasba.

Urejanje glasbenih informacij

1. Med predvajanjem skladbe v aplikaciji Glasba tapnite naslovnico albuma na zaslonu predvajalnika glasbe in nato tapnite naslednjo nastavitev.
[Uredi informacije o glasbi]
2. Informacije uredite po želji.
3. Če želite nastaviti oblogo albuma, tapnite, kot sledi.
 (Uredi) > [Nastavi sliko]
4. Ko končate, tapnite naslednje.
[Shrani]

predvajanje glasbe v ozadju

1. Ko se predvaja skladba, tapnite naslednji gumb, da preklopite na začetni zaslon.
 (Domov)
Aplikacija Glasba se še naprej izvaja v ozadju.
Če želite znova odpreti aplikacijo Glasba, podrsnite navzdol z vrha zaslona in tapnite obvestilo Glasba.
Lahko pa poiščete ikono in jo tapnete.
 (Glasba)

Sorodne teme

- [Prenos glasbe iz računalnika v napravo](#)
- [Poslušanje glasbe](#)

Upoštevajte, da je bil ta vodnik za pomoč preveden strojno. Strojni prevodi ne upoštevajo konteksta in se posledično morda vsebinsko ne ujemajo popolnoma z angleško različico. Za ogled izvirne angleške različice v meniju [Stran za izbiro jezika] izberite English.

TP1002013831

Pametni telefon

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Zagon aplikacije (Optimizator iger)

Ta aplikacija z različnimi funkcijami naredi igranje veliko bolj priročno.

Med igranjem igre lahko tapnete naslednjo ikono in prilagodite barve, učinke prikaza prikazane vsebine, zvoke in drugo.


 (Plavajoča ikona)

Prenesene igre se samodejno shranijo v aplikacijo Game enhancer, igre pa lahko poiščete in zaženete v razdelku "Moje igre".

1 Zaženite aplikacijo Game enhancer.

 (Optimizator iger)

Pregled zaslona

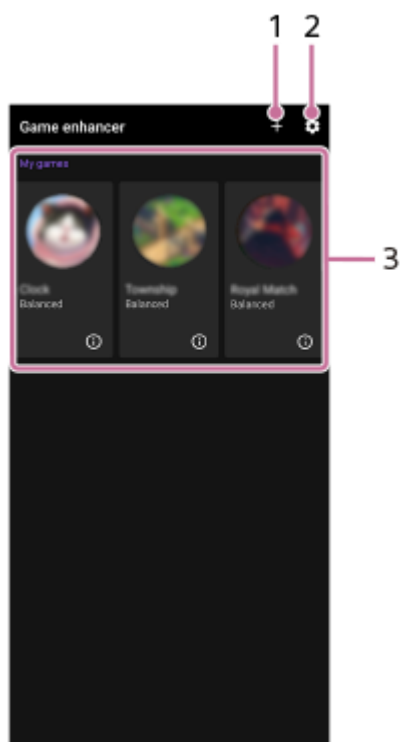

1. Tapnite , če želite ročno dodati nove igre.

2. Nastavitve Optimizatorja iger

3. Moje igre

Prenesene igre bodo samodejno na seznamu. Tapnite ikono igre, da začnete igro.

Če si želite ogledati posnetek zaslona ali videoposnetek, ki ga je posnela aplikacija Game enhancer, tapnite ikono .

 (Profil za igre)

Sorodne teme

- [Uporaba menija \(Optimizator iger\)](#)

Upoštevajte, da je bil ta vodnik za pomoč preveden strojno. Strojni prevodi ne upoštevajo konteksta in se posledično morda vsebinsko ne ujemajo popolnoma z angleško različico. Za ogled izvirne angleške različice v meniju [Stran za izbiro jezika] izberite English.

Uporaba menija (Optimizator iger)


Če med igranjem igre odprete meni Game enhancer, lahko preverite stanje naprave, z vlečenjem drsnika prilagodite raven svetlosti in spremenite nastavitve.

1 Med igranjem igre tapnite ikono .

 (Plavajoča ikona)



2 V meniju, ki se odpre, tapnite in konfigurirajte želene nastavitve.

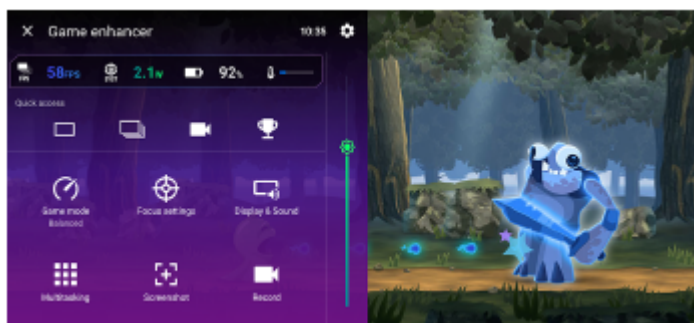

Nastavitve za izboljšanje igre

• (Nastavitve za izboljšanje igre)

Preklopite lahko vrsto menija Game enhancer, gumbu zaklopa dodelite akcijo Game enhancer, ki se uporablja v igri, in izberete slog načina Game mode.

• [Način za igre]

Pogoje naprave lahko preverite ali izberete način tako, da tapnete vsak zavihek na vrhu zaslona z načinom igre. V naslednjih načinih se sivo obarvane nastavitve samodejno uporabijo kot prilagojene vrednosti.

- [Baterija]
- [Uravnoteženo]
- [Učinkovitost]

Če želite ustvariti idealne pogoje za igranje in natančno prilagoditi vse nastavitve, izberite naslednji način.

[Po meri]

Naslednje nastavitve so skupne za vse načine. Za vsako igro lahko spremenite nastavitve.

- [Nadzor napajanja H.S.]
- [Sprosti pomnilnik RAM]
- [Optimiziraj območje dotika]

- **[Nastavitve rezerviranih sredstev]**

Na igro se lahko osredotočite tako, da blokirate obvestila in dohodne klice ter onemogočite gumb za zaklop, funkcijo Side sense in druge nastavitve, ki lahko ogrozijo igranje.

- **[Zaslon in zvok]**

Prednastavite lahko do 4 nastavitve za kakovost slike in zvoka. Z izbiro prednastavitve glede na igralno situacijo lahko uporabite ustrezne nastavitve.

Tapnite naslednjo ikono na vrhu zaslona in izberite prednastavitev, ki jo želite nastaviti.

◀ (nazaj) ali ▶ (naprej)

- **[Večopravilnost]**

- Tapnite zavihek, ki ga želite prikazati.
[SPLET]/[YouTube]: Poiščete lahko informacije o igri.
- [APLIKACIJE]: Aplikacijo lahko odprete v pojavnem oknu tako, da izberete aplikacijo.

- **[Posnetek zaslona]**

Naredite lahko posnetek zaslona prikazanega zaslona in prilagodite nastavitve izbruha posnetka zaslona. V nastavitvah programa Game enhancer lahko nastavite tudi izdelavo posnetka zaslona z uporabo gumba za zaklop.

- **[Snemaj]**

Posnamete lahko videoposnetek igralnega zaslona z zvoki igre, glasovi in obrazi igralcev, ki so prikazani na zaslonu.

Namig

- Če je v zgornjem desnem kotu zaslona v meniju Game enhancer prikazan naslednji gumb, ga tapnite, če si želite ogledati opise nastavitev.
 (Pokaži podrobnosti)
- Naslednjo ikono, ki se prikaže med igranjem igre, lahko povlečete in premaknete v zeleni položaj.
 (Plavajoča ikona) ali  (Spustna vrstica)
- Način STAMINA je med uporabo aplikacije Game enhancer izklopljen. Če želite dati prednost trajanju baterije, med igranjem igre izvedite naslednji postopek.
 (Plavajoča ikona) > [Način za igre] > [Baterija]
- Naslednje nastavitve lahko uporabite za vse predhodno dodane igre.
 - [Vrsta menija]
 - [Slog načina za igre]
 - [Bližnjica HWB]Na glavnem zaslonu po zagonu aplikacije Game enhancer tapnite ikono  (nastavitve izboljševalnika igre).
Nato tapnite eno od naslednjih možnosti.
 - [Privzeta vrsta menija]
 - [Privzeti slog načina za igre]
 - [Privzeta bližnjica HWB] > [Pritisk sprožila]

Nato izberite želeno možnost in jo uporabite.

Sorodne teme

- [Zagon aplikacije \(Optimizator iger\)](#)
- [Način STAMINA](#)

Upoštevajte, da je bil ta vodnik za pomoč preveden strojno. Strojni prevodi ne upoštevajo konteksta in se posledično morda vsebinsko ne ujemajo popolnoma z angleško različico. Za ogled izvirne angleške različice v meniju [Stran za izbiro jezika] izberite English.

Pametni telefon

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

O aplikaciji Podpora

Z aplikacijo Podpora poiščite informacije o napravi in programski opremi. Preberete lahko teme podpore ali uporabite koristne aplikacije, kot je test naprave.

Opomba

- Kontaktni podatki za podporo so na voljo v meniju "Pišite nam" tudi brez omrežne povezave.

1 Zaženite aplikacijo Podpora.

 (Podpora)

Namig

- Ko uporabljate aplikacijo Podpora, se povežite z internetom, da zagotovite najboljšo razpoložljivo podporo.

Upoštevajte, da je bil ta vodnik za pomoč preveden strojno. Strojni prevodi ne upoštevajo konteksta in se posledično morda vsebinsko ne ujemajo popolnoma z angleško različico. Za ogled izvirne angleške različice v meniju [Stran za izbiro jezika] izberite English.

TP0001884361


Pametni telefon

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Meni z nastavitvami


V meniju Nastavitve si oglejte in spremenite nastavitve naprave.

- 1 Podrsnite navzgor z dna zaslona na vrh, nato pa poiščite in tapnite naslednje.
[Nastavitve]

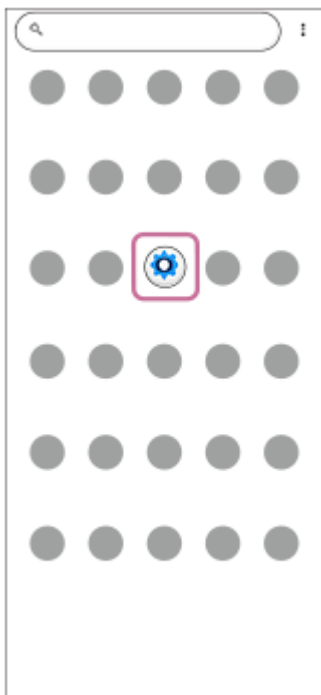


- 2 Izberite želeni meni.

Če niste prepričani, kateri meni izbrati, lahko iščete tako, da v iskalno polje na vrhu zaslona vnesete ključno besedo.

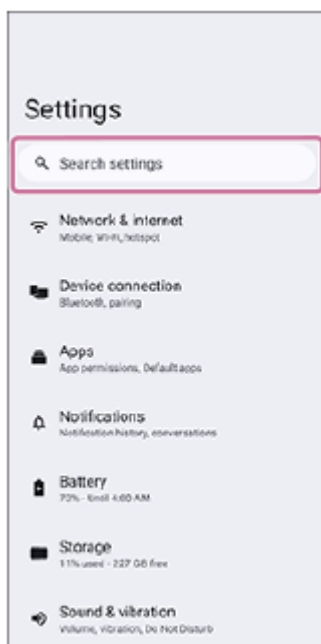

odpiranje menija Nastavitve s plošče Hitre nastavitve

1. Dvakrat podrsnite navzdol z vrha zaslona.

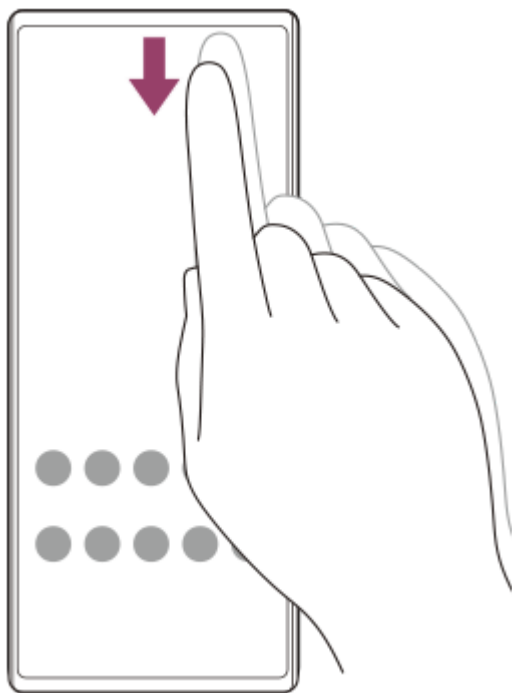

2. Tapnite ikono .

⚙️ (Nastavitve)



Namig

- Če na dnu zaslona niso prikazani trije gumbi Domov, Nazaj in Pregled, poiščite in tapnite, kot sledi.
[Nastavitve] > [Sistem] > [Poteze] > [Način krmarjenja] > [Krmarjenje s tremi gumbi]
- Če si želite ogledati informacije o napravi, poiščite in tapnite, kot sledi.
[Nastavitve] > [O telefonu]
- Če izberete napačen jezik in ne morete prebrati besedila menija, poiščite in tapnite, kot sledi.
⚙️ (Nastavitve) > ⚙️ (Sistem) > 🌐 (Jeziki)
Nato v meniju, ki se odpre, izberite prvi vnos. Zdaj lahko izberete želeni jezik.

Sorodne teme

- [Glasnost in vibracije](#)
- [Zvoki in toni](#)
- [Nastavitve zaslona](#)
- [Datum in čas](#)
- [Plošča za hitre nastavitve](#)

Upoštevajte, da je bil ta vodnik za pomoč preveden strojno. Strojni prevodi ne upoštevajo konteksta in se posledično morda vsebinsko ne ujemajo popolnoma z angleško različico. Za ogled izvirne angleške različice v meniju [Stran za izbiro jezika] izberite English.

TP0001884147

5-067-508-42 Copyright 2025 Sony Corporation

Pametni telefon

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Glasnost in vibracije

Glasnost in vibriranje lahko spremenite z gumbom za glasnost ali s spremembo nastavitve.

Spremenite lahko glasnost medija, klica, zvonjenja, obvestila in alarma. Poleg tega lahko napravo nastavite na vibriranje.

Opomba

- Nastavitve aplikacije lahko razveljavijo izbrane nastavitve glasnosti in vibracij.

Namig

- V naslednjem načinu lahko napravo utišate tako, da utišate zvok in ustavite vibracije.
[Ne moti]

Spreminjanje glasnosti

1. Pritisnite gumb za povečanje ali zmanjšanje glasnosti, da spremenite glasnost medija.
Prikaže se drsnik glasnosti medija in spremeni se glasnost medija. Glasnost medija lahko spremenite tudi tako, da povlečete drsnik.
2. Če želite spremeniti glasnost klica, zvonjenja, obvestila in alarma, tapnite naslednjo ikono in nato prilagodite glasnost z vsakim drsnikom.
... (Več)
Če želite prilagoditi druge nastavitve zvoka in vibracij, vključno z načinom "Ne moti", tapnite naslednji gumb.
[Nastavitve]

Vključitev načina vibriranja

1. Pritisnite gumb za povečanje ali zmanjšanje glasnosti.
2. Tapnite ikono, prikazano nad drsnikom, in nato izberite naslednjo ikono.
 (Vibriranje)

Uporaba vibracij in haptike

1. Poiščite in tapnite, kot sledi.
[Nastavitve] > [Zvok in vibriranje] > [Vibriranje in tipni odziv]
2. Tapnite stikalo, da omogočite funkcijo.
[Uporabi vibriranje in tipni odziv]
Z drsniki lahko prilagodite intenzivnost vibriranja za zvonjenje, obvestila, alarme, povratne informacije na dotik in medije.

Sorodne teme

- [Meni z nastavitvami](#)
- [Omejitev prekinitve \(Ne moti\)](#)

Pametni telefon


Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Zvoki in toni


Nastavitev melodije zvonjenja

Za vsako kartico SIM lahko nastavite različne melodije zvonjenja. Kot zvonjenje lahko izberete tudi željeno glasbeno datoteko.

1. Poiščite in tapnite, kot sledi.
[Nastavitve] > [Zvok in vibriranje]
2. Izberite kartico SIM, za katero želite nastaviti zvonjenje.
[Ton zvonjenja telefona – SIM 1] ali [Ton zvonjenja telefona – SIM 2]

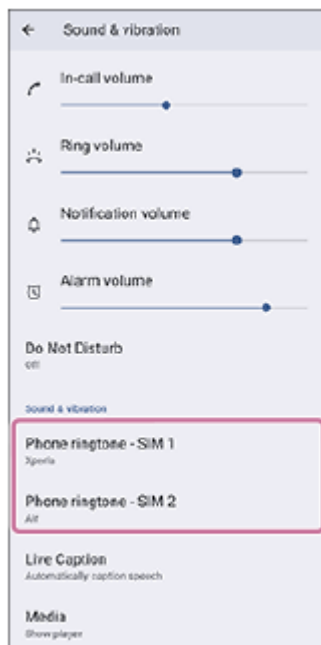

3. S seznama izberite zvok.
Če želite izbrati glasbeno datoteko, ki je ni na seznamu, tapnite naslednje.
[Dodaj ton zvonjenja]

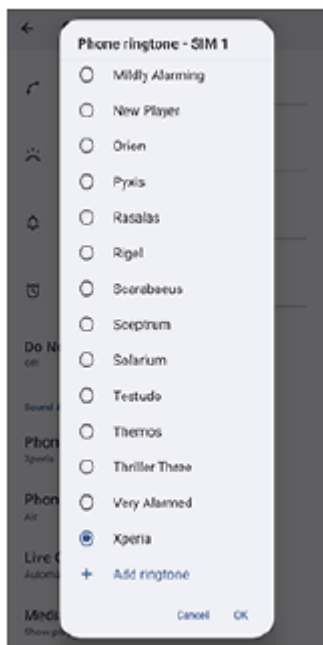

4. Če želite potrditi, tapnite naslednje.
[V redu]

Nastavitev zvoka obvestila

1. Poiščite in tapnite, kot sledi.
[Nastavitve] > [Zvok in vibriranje] > [Zvok obvestila]
2. S seznama izberite zvok.
Če želite izbrati glasbeno datoteko, ki je ni na seznamu, tapnite naslednje.
[Dodaj obvestilo]
3. Če želite potrditi, tapnite naslednje.
[V redu]

Namig

- Če želite izklopiti vse zvoke zvonjenja in/ali obvestila in napravo nastaviti samo na vibriranje, s seznama izberite naslednje.
[Brez]

Sorodne teme

- [Meni z nastavitvami](#)

Upoštevajte, da je bil ta vodnik za pomoč preveden strojno. Strojni prevodi ne upoštevajo konteksta in se posledično morda vsebinsko ne ujemajo popolnoma z angleško različico. Za ogled izvirne angleške različice v meniju [Stran za izbiro jezika] izberite English.

TP1002013833

5-067-508-42 Copyright 2025 Sony Corporation

Pametni telefon

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Omejitev prekinitev (Ne moti)

Svojo napravo lahko utišate tako, da utišate zvok, ustavite vibracije in blokirate vizualna obvestila. Določite lahko, kaj želite blokirati in kaj dovoliti.

- 1 Dvakrat podrsnite navzdol z vrha zaslona, da odprete ploščo Hitre nastavitve.
- 2 Podrsnite levo ali desno, da poiščete naslednjo ikono, in jo tapnite, da omogočite ali onemogočite funkcijo.
⊖ (Ne moti)
 - Če ikone ne najdete na plošči Hitre nastavitve, jo lahko dodate na ploščo.
Tapnite naslednjo ikono.
 (Uredi)
Nato se dotaknite naslednje ikone in jo pridržite, da jo premaknete v zgornji del zaslona.
⊖ (Ne moti)
 - Če želite prilagoditi podrobnejše nastavitve, se dotaknite ikone in jo pridržite.
⊖ (Ne moti)

Namig

- Ta način lahko vklopite ali izklopite in prilagodite podrobne nastavitve z naslednjim postopkom.
[Nastavitve] > [Zvok in vibriranje] > [Ne moti]

Sorodne teme

- [Plošča za hitre nastavitve](#)
- [Meni z nastavitvami](#)

Upoštevajte, da je bil ta vodnik za pomoč preveden strojno. Strojni prevodi ne upoštevajo konteksta in se posledično morda vsebinsko ne ujemajo popolnoma z angleško različico. Za ogled izvirne angleške različice v meniju [Stran za izbiro jezika] izberite English.

TP1002013834

Pametni telefon

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Nastavitve zaslona

Spremenite lahko obnašanje zaslona, svetlost, velikost prikaza in kakovost. Prilagodite lahko tudi kakovost slike fotografij in videoposnetkov.

1 Poiščite in tapnite, kot sledi.

[Nastavitve] > [Zaslon]

2 Tapnite nastavev, ki jo želite spremeniti.

Uporabite drsnike, tapnite stikala ali izberite možnosti za prilagoditev.

Nastavitve kakovosti slike

● Priporočeno

Nastavitve kakovosti slike so optimizirane za uporabo te naprave in prikazano vsebino.

● Po meri

Prilagodite lahko način slike in ravnovesje beline.

Standardni način: V tem načinu so prikazane impresivne vizualne podobe z visokokakovostnimi teksturami. Uživate lahko v čudovitih slikah z bolj živahnimi barvami. Ko je ta način vklopljen, lahko uporabite naslednji način, ki samodejno uporabi način ustvarjalca samo za registrirane aplikacije.

[Samodejni ustvarjalni način]

Priporočljivo je, da registrirate aplikacije, ki jih uporabljate za gledanje vsebin, na primer filmov. Če želite registrirati ali odstraniti aplikacije, za katere se uporablja način ustvarjalca, tapnite naslednje.

[Samodejni ustvarjalni način]

Ustvarjalni način: Ta način je priporočljiv za fotografiranje s fotoaparatom, urejanje slik in ogled vsebin, kot so filmi. Ta način natančno prikazuje avtorjevo vizijo.

Prilagodljiva barva: Ta funkcija samodejno prilagodi barvo zaslona glede na okolje in pogoje uporabe.

Realnočasovni pogon HDR: Ta funkcija izboljša vidnost vsebine HDR pri visoki osvetljenosti. Vsebino HDR lahko prikažete z optimizirano reprodukcijo barv brez poslabšanja izvirnega video signala ali kakovosti.

Ravnovesje beline: Prilagodite lahko ravnovesje beline na zaslonu. Tapnite stikalo, da omogočite spremembe nastavitve.

[Nastavi ročno]

Nato izberite eno od prednastavljenih nastavitvev. Z drsniki lahko prilagodite tudi ravnovesje beline.

Druge nastavitve zaslona

- **Visoka hitrost osveževanja:** Hitrost osveževanja lahko nastavite na največ 120 Hz za bolj gladek prikaz.
- **Raven svetlosti:** Stopnjo svetlosti lahko prilagodite z drsnikom.
- **Prilagodljiva svetlost:** Svetlost lahko optimizirate glede na okoliško svetlobo. Omogočena je tudi funkcija Sunlight Vision, ki olajša gledanje zaslona na prostem.
- **Temna tema:** Zaslon lahko prikažete s temnim ozadjem.
- **Stanje pripravljenosti:** Spremenite lahko, koliko časa je zaslon aktiven, preden se izklopi.
- **Samodejno zasukaj zaslon:** Zaslon lahko nastavite tako, da se samodejno obrne, ko obrnete napravo, ali pa ga nastavite tako, da ostane v pokončnem pogledu.

- **Nočna svetloba:** Barvo zaslona lahko spremenite v oranžno. Tako boste lažje pogledali na zaslon.
- **Prepreči nenamerne ukaze, ko je zaslon izklopljen:** Tako lahko preprečite, da bi se naprava po pomoti aktivirala, ko jo imate v žepu ali torbi.

Opomba

- Ko je vklopljen način STAMINA, naslednje nastavitve ni mogoče uporabiti.
[Visoka hitrost osveževanja]
- Vaša naprava je opremljena s ploščo OLED. Če je ista slika prikazana dlje časa, lahko pride do zadrževanja slike. To ni okvara. Izogibajte se dolgotrajnemu prikazovanju iste slike, da bi zmanjšali tveganje zadrževanja slike.
- Če nastavite svetlost zaslona na višjo raven, kot je potrebno, ali zaslon prikazujete zelo dolgo, se lahko svetlost delno zmanjša ali pa se spremeni barva. Poleg tega lahko glede na kot gledanja pride do neenakomernosti barve ali svetlosti in sprememb v barvi. Te so posledica strukture plošče OLED in ne pomenijo napake.

Sorodne teme

- [Začetni zaslon](#)
- [Meni z nastavitvami](#)

Upoštevajte, da je bil ta vodnik za pomoč preveden strojno. Strojni prevodi ne upoštevajo konteksta in se posledično morda vsebinsko ne ujemajo popolnoma z angleško različico. Za ogled izvirne angleške različice v meniju [Stran za izbiro jezika] izberite English.

TP0001884029

5-067-508-42 Copyright 2025 Sony Corporation

Pametni telefon

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Možnosti nastavitve (Stransko zaznavanje)

Nastavite lahko, kako se Stransko zaznavanje obnaša, prilagodite meni itd.

Za Stransko zaznavanje na primer na voljo naslednje možnosti.

- Prikaz vrstice Stransko zaznavanje na eni ali obeh straneh zaslona
- Dejavnosti zaslona za geste

- 1 Poiščite in tapnite, kot sledi.**
[Nastavitve] > [Delovanje in pogled] > [Stransko zaznavanje]
- 2 Za urejanje drugih možnosti Side sense sledite navodilom na zaslonu v spodnjem delu zaslona.**

Namig

- Če želite gesti dodeliti dejanje na zaslonu, na primer izdelavo posnetka zaslona, izvedite naslednji postopek.
[Nastavitve] > [Delovanje in pogled] > [Stransko zaznavanje] > [Dodelitev funkcij potez] > [Pomaknite se navznoter proti zaslonu], [Pomik navzgor] ali [Pomik navzdol] > želena možnost
- Vrstico Stransko zaznavanje lahko skrijete tako, da tapnete naslednje stikalo.
[Uporabi drsni trak Stran. zaznav.]
Tudi ko je vrstica Stransko zaznavanje skrita, lahko armaturno ploščo prikažete tako, da na začetnem zaslonu tapnete naslednjo ikono.
 (Nadzorna plošča)

Sorodne teme

- [Vkllop ali izklop funkcije Side sense](#)
- [Uporaba funkcije \(Stransko zaznavanje\)](#)
- [Meni z nastavitvami](#)

Upoštevajte, da je bil ta vodnik za pomoč preveden strojno. Strojni prevodi ne upoštevajo konteksta in se posledično morda vsebinsko ne ujemajo popolnoma z angleško različico. Za ogled izvirne angleške različice v meniju [Stran za izbiro jezika] izberite English.

TP0001927831

Pametni telefon

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Uporaba lokacijskih storitev

Lokacijske storitve omogočajo aplikacijam, kot so Zemljevidi in kamera, da uporabijo informacije iz mobilnega omrežja ali omrežja Wi-Fi ter podatke GPS (Global Positioning System) za določitev vaše približne lokacije.

Če želite z napravo ugotoviti, kje se nahajate, morate omogočiti lokacijske storitve.

Za več informacij obiščite naslednjo povezavo.

support.google.com/

- 1 Poiščite in tapnite, kot sledi.**
[Nastavitve] > [Lokacija]
- 2 Tapnite stikalo, da omogočite ali onemogočite lokacijske storitve.**

za izboljšanje natančnosti GPS

Ko prvič uporabite funkcijo GPS v napravi, lahko traja nekaj minut, da se najde vaša lokacija. Za lažje iskanje poskrbite, da boste imeli jasen pogled na nebo. Stojte mirno in ne zakrivajte antene GPS. Signali GPS lahko prehajajo skozi oblake in plastiko, ne pa tudi skozi večino trdnih predmetov, kot so stavbe in gore. Če po nekaj minutah ne najdete svoje lokacije, se premaknite na drugo lokacijo.

Sorodne teme

- [Imena delov](#)
- [Meni z nastavitvami](#)

Upoštevajte, da je bil ta vodnik za pomoč preveden strojno. Strojni prevodi ne upoštevajo konteksta in se posledično morda vsebinsko ne ujemajo popolnoma z angleško različico. Za ogled izvirne angleške različice v meniju [Stran za izbiro jezika] izberite English.

TP0001884331

Pametni telefon

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Datum in čas

V napravi lahko spremenite datum in čas.

- 1 Poiščite in tapnite, kot sledi.**
[Nastavitve] > [Sistem] > [Datum in ura]
- 2 Tapnite želeni element, da uredite in spremenite vrednosti.**
 - Če želite ročno nastaviti datum ali čas, tapnite naslednje stikalo, da onemogočite funkcijo.
[Samodejna datum in ura]
 - Če želite ročno nastaviti časovni pas, tapnite naslednje stikalo, da onemogočite funkcijo.
[Nastavi samodejno]
 - Če želite nastaviti časovni pas s pomočjo svoje lokacije, tapnite naslednje stikalo, da omogočite funkcijo.
[Uporabi lokacijo]

Sorodne teme

- [Meni z nastavitvami](#)
- [Alarm](#)
- [Uporaba lokacijskih storitev](#)

Upoštevajte, da je bil ta vodnik za pomoč preveden strojno. Strojni prevodi ne upoštevajo konteksta in se posledično morda vsebinsko ne ujemajo popolnoma z angleško različico. Za ogled izvirne angleške različice v meniju [Stran za izbiro jezika] izberite English.

TP0002396464

Pametni telefon

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Informacije o bateriji

Baterije so potrošni material in njihovo delovanje je odvisno od okolja, v katerem se uporabljajo. Za pravilno uporabo baterij glejte informacije v nadaljevanju.

1 Poiščite in tapnite, kot sledi. [Nastavitve] > [O telefonu] > [Informacije o bateriji]

Preverite lahko informacije o bateriji, vključno z datumom proizvodnje baterije, datumom prve uporabe, številom ciklov polnjenj/praznjenj in maksimalno kapaciteto baterije.

Namig

- Neprekinjena uporaba ali polnjenje naprave pri visokih ali nizkih temperaturah lahko povzroči poslabšanje baterije.
- Izogibajte se dolgotrajnemu polnjenju baterije, saj s tem lahko zmanjšate maksimalno kapaciteto baterije (standardno kapaciteto baterije v primerjavi s tisto, ko je bila baterija še nova).
- Za preprečitev poslabšanja baterije je priporočljivo, da uporabljate polnilnik znamke Sony.
- S funkcijo za nego baterije lahko podaljšate življenjsko dobo baterije v vaši napravi. Za dodatne informacije glejte ustrezno temo na seznamu v spodnjem razdelku.
»Sorodne teme«
- Hitro polnjenje lahko poviša temperaturo litij-ionskih baterij, vendar lahko z ustreznim upravljanjem temperature preprečite poslabšanje delovanja in zmanjšanje maksimalne kapacitete baterije.
- Vaša naprava je opremljena s funkcijo za upravljanje baterije, s katero lahko preprečite njeno poslabšanje. Denimo, kadar se baterija prekomerno segreje, lahko upočasnite hitrost polnjenja.

Sorodne teme

- [Meni z nastavitvami](#)
- [Nega baterije](#)

Upoštevajte, da je bil ta vodnik za pomoč preveden strojno. Strojni prevodi ne upoštevajo konteksta in se posledično morda vsebinsko ne ujemajo popolnoma z angleško različico. Za ogled izvirne angleške različice v meniju [Stran za izbiro jezika] izberite English.

TP1002006081

Pametni telefon

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Nega baterije

Battery Care podaljša življenjsko dobo baterije. Ta funkcija zazna vaše vzorce polnjenja ter oceni začetni in končni čas rednega polnjenja. Naprava se polni z običajno hitrostjo, dokler se ne napolni do 90 %, nato pa je hitrost polnjenja nadzorovana, tako da baterija doseže 100 %, tik preden odklopite polnilnik. Začetni in končni čas obdobja polnjenja lahko ročno prilagodite. Za daljšo življenjsko dobo baterije lahko nastavite tudi omejitev polnjenja, tako da se baterija vedno napolni le do 80 % ali 90 %.

Opomba

- Battery Care ne bo nadzoroval hitrosti polnjenja, dokler ne zazna rednega cikla polnjenja, ki traja več kot nekaj ur.

- 1 Poiščite in tapnite, kot sledi.**
[Nastavitve] > [Baterija] > [Nega baterije]
- 2 Tapnite stikalo, da omogočite ali onemogočite funkcijo.**
[Uporabi nego baterije]
- 3 Sledite navodilom na zaslonu in izberite možnost.**
Privzeto je izbrana naslednja možnost.
[Samodejno]

Namig

- Battery Care shrani naučene vzorce rednega cikla polnjenja. Tudi če je bila funkcija onemogočena, se po ponovni vključitvi prevzame naučene vzorce.

Sorodne teme

- [Meni z nastavitvami](#)

Upoštevajte, da je bil ta vodnik za pomoč preveden strojno. Strojni prevodi ne upoštevajo konteksta in se posledično morda vsebinsko ne ujemajo popolnoma z angleško različico. Za ogled izvirne angleške različice v meniju [Stran za izbiro jezika] izberite English.

TP0001884050

Pametni telefon

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Način STAMINA

Način STAMINA podaljša čas do polnjenja baterije tako, da onemogoči nekatere funkcije naprave. Ko vklopite način STAMINA, se zaslon preklopi v način temne teme.

Glede na stopnjo STAMINA bodo različne funkcije omejene ali onemogočene, da se zmanjša poraba baterije.

Način STAMINA lahko nastavite tako, da se samodejno vklopi ali izklopi glede na stanje baterije. Za podrobne nastavitve sledite navodilom na zaslonu.

- 1 Poiščite in tapnite, kot sledi.**
[Nastavitve] > [Baterija] > [Način STAMINA]
- 2 Tapnite stikalo, da omogočite funkcijo.**
[Uporaba načina STAMINA]

Namig

- Če želite, da so določene aplikacije izvzete iz načina STAMINA, nastavite uporabo ozadja posamezne aplikacije na neomejeno.
Poiščite in tapnite, kot sledi.
[Nastavitve] > [Aplikacije] > zelena aplikacija > [Poraba energije baterije za aplikacijo]
Če je naslednje stikalo izklopljeno, tapnite stikalo, da omogočite uporabo v ozadju.
[Dovoli uporabo v ozadju]
Nato tapnite, kot sledi.
[Dovoli uporabo v ozadju] > [Neomejeno]

Sorodne teme

- [Meni z nastavitvami](#)

Upoštevajte, da je bil ta vodnik za pomoč preveden strojno. Strojni prevodi ne upoštevajo konteksta in se posledično morda vsebinsko ne ujemajo popolnoma z angleško različico. Za ogled izvirne angleške različice v meniju [Stran za izbiro jezika] izberite English.

TP0002396438

Pametni telefon

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Največja poraba baterije

Vaša naprava ima vgrajeno baterijo. Če ga želite kar najbolje izkoristiti, spremljajte porabo energije različnih aplikacij in funkcij.

Za podaljšanje življenjske dobe baterije lahko uporabite tudi program Battery Care.

Poleg tega lahko onemogočite uporabo baterije v ozadju posameznih aplikacij.

Preverjanje in nastavljanje porabe baterije za aplikacije

1. Poiščite in tapnite, kot sledi.

[Nastavitve] > [Baterija]

Prikažejo se preostali odstotek baterije, predvideni preostali čas baterije itd.

2. Tapnite naslednje.

[Poraba baterije]

Ogledate si lahko seznam aplikacij in funkcij, ki so porabile energijo baterije od zadnjega polnega polnjenja.

3. Izberite aplikacijo, katere uporabo baterije v ozadju želite onemogočiti, in tapnite naslednje stikalo, da jo izklopite.

[Dovoli uporabo v ozadju]

Splošni nasveti za uporabo za izboljšanje delovanja baterije

Z naslednjimi nasveti lahko izboljšate delovanje baterije.

- Znižajte raven svetlosti zaslona.
- Izklopite funkcijo Bluetooth, Wi-Fi in lokacijske storitve, da zmanjšate porabo baterije.
- Če se nahajate na območju brez pokritosti ali s šibko pokritostjo omrežja, izklopite napravo ali uporabite način letala. V nasprotnem primeru naprava večkrat išče razpoložljiva omrežja, kar porablja energijo.
- V tujini namesto gostovanja uporabljajte omrežje Wi-Fi. Gostovanje je pregledovanje domačega omrežja in dodatno obremenjuje baterijo, saj mora naprava oddajati z večjo izhodno močjo.
- Spremenite nastavitve sinhronizacije za e-pošto, koledar in stike.
- Preverite aplikacije, ki porabijo veliko baterije, in upoštevajte nasvete za varčevanje z baterijo, ki so za te aplikacije na voljo v napravi.
- Spreminjanje ravni obvestil za aplikacijo.
- Izklop dovoljenja za skupno rabo lokacije za aplikacijo.
- Odstranite aplikacije, ki jih ne uporabljate.
- Za poslušanje glasbe uporabite Sonyjevo izvirno napravo za prostoročno telefoniranje. Naprave za prostoročno telefoniranje porabijo manj baterije kot zvočniki v napravi.
- Občas znova zaženite napravo.

Sorodne teme

- [Polnjenje naprave](#)
- [Nega baterije](#)
- [Nastavitve zaslona](#)
- [Vklop ali izklop funkcije Bluetooth](#)
- [Uporaba lokacijskih storitev](#)
- [Ponovni zagon in ponastavitev naprave](#)

Upoštevajte, da je bil ta vodnik za pomoč preveden strojno. Strojni prevodi ne upoštevajo konteksta in se posledično morda vsebinsko ne ujemajo popolnoma z angleško različico. Za ogled izvirne angleške različice v meniju [Stran za izbiro jezika] izberite English.

TP0001883958

5-067-508-42 Copyright 2025 Sony Corporation

Pametni telefon

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Nastavitev kakovosti zvoka pri predvajanju

Z zvočnimi učinki lahko izboljšate kakovost zvoka pri predvajanju glasbe ali videoposnetkov. Izberete lahko eno od prednastavljenih nastavitev ali prilagodite uporabo in podrobne nastavitve učinkov.

S funkcijo 360 Reality Audio lahko prilagodite tudi kakovost zvoka.

- 1 **Poiščite in tapnite, kot sledi.**
[Nastavitve] > [Zvok in vibriranje] > [Kakovost predvajanja]
- 2 **Tapnite stikalo, da omogočite funkcijo.**
[Zvočni učinek]
- 3 **Izberite želeno nastavitev.**

prilagajanje nastavitev zvočnih učinkov

Če v nastavitvah zvočnih učinkov za kakovost predvajanja izberete nastavitev po meri, lahko prilagodite uporabo in podrobne nastavitve učinkov (Dolby Sound, 360 Upmix in DSEE).

1. Poiščite in tapnite, kot sledi.
[Nastavitve] > [Zvok in vibriranje] > [Kakovost predvajanja]
2. Tapnite stikalo, da omogočite funkcijo.
[Zvočni učinek]
3. Izberite naslednje in nastavite učinek, ki ga želite uporabiti.
[Po meri]
 - [Glasbene aplikacije]: Izbrani učinek se uporabi v glasbenih aplikacijah.
 - [Video/druge aplikacije]: Izbrani učinek se uporabi za aplikacije, ki niso glasbene aplikacije.

Podrobne nastavitve za vsak učinek lahko konfigurirate tako, da tapnete ime učinka.

Opomba

- Glede na vsebino ali aplikacijo, ki jo uporabljate, ima lahko kakovost zvoka izvirnega vira zvoka prednost pred zvočnimi učinki.

Namig

- Če želite uživati v zvoku visoke ločljivosti z izvirno kakovostjo, nastavite eno od naslednjih nastavitev.
 - Tapnite stikalo, da onemogočite funkcijo.
[Zvočni učinek]
 - Tapnite stikalo, da omogočite funkcijo, in izberite nastavitev, ki daje prednost kakovosti zvoka.
[Zvočni učinek] > [Izboljšanje kakovosti zvoka]
 - Tapnite stikalo, da omogočite funkcijo, izberite nastavitev po meri in nato v nastavitvah učinka uporabite DSEE Ultimate.
[Zvočni učinek] > [Po meri] > [Glasbene aplikacije] ali [Video/druge aplikacije] > [DSEE Ultimate]
- Aplikacija 360 Upmix je učinkovita le, če uporabljate aplikacijo, ki je združljiva z aplikacijo 360 Upmix.

Za prilagajanje kakovosti zvoka z uporabo 360 Reality Audio

S funkcijo 360 Reality Audio vas glasba obkroži in posrka vase, saj se različni zvoki materializirajo iz točk okoli vaše glave.

Slušalke, certificirane za 360 Reality Audio, vam omogočajo, da optimizirate svojo izkušnjo z analizo individualne oblike ušes in uživate v popolni potopitvi v glasbo.

1. Poiščite in tapnite, kot sledi.
[Nastavitve] > [Zvok in vibriranje] > [Kakovost predvajanja]
2. Tapnite naslednje in sledite navodilom na zaslonu.
[360 Reality Audio]

Sorodne teme

- [Meni z nastavitvami](#)

Upoštevajte, da je bil ta vodnik za pomoč preveden strojno. Strojni prevodi ne upoštevajo konteksta in se posledično morda vsebinsko ne ujemajo popolnoma z angleško različico. Za ogled izvirne angleške različice v meniju [Stran za izbiro jezika] izberite English.

TP1002013835

5-067-508-42 Copyright 2025 Sony Corporation

Pametni telefon

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Zmanjšanje hrupa vetra pri snemanju

Pri snemanju videoposnetkov ali zvoka lahko zmanjšate šum, ki ga povzroča veter, ki udarja v mikrofona, ne da bi pri tem izgubili izvirno kakovost zvoka.

- 1 Poiščite in tapnite, kot sledi.**
[Nastavitve] > [Zvok in vibriranje] > [Kakovost snemanja]
- 2 Tapnite stikalo, da omogočite funkcijo.**
[Zmanjšanje hrupa vetra]

Sorodne teme

- [Meni z nastavitvami](#)
- [Pogosto uporabljene funkcije \(Video\)](#)
- [Snemanje videoposnetkov \(Pro video\)](#)

Upoštevajte, da je bil ta vodnik za pomoč preveden strojno. Strojni prevodi ne upoštevajo konteksta in se posledično morda vsebinsko ne ujemajo popolnoma z angleško različico. Za ogled izvirne angleške različice v meniju [Stran za izbiro jezika] izberite English.

TP1002013836

Pametni telefon

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Pametno upravljanje klicev

Dohodne klice lahko sprejemate, ne da bi se dotaknili zaslona, če vklopite funkcijo pametnega sprejemanja klicev. Ko je aktiviran, lahko klice obravnavate na naslednji način.

- Če želite sprejeti klic, približajte napravo ušesu.
- Če želite zavrniti klic, stresite napravo.
- Če želite izklopiti zvonjenje, napravo položite z licem navzdol.

1 Poiščite in tapnite, kot sledi.

[Nastavitve] > [Sistem] > [Poteze] > [Pametno upravljanje klicev]

2 Tapnite stikalo, da omogočite ali onemogočite funkcijo.

Sorodne teme

- [Meni z nastavitvami](#)

Upoštevajte, da je bil ta vodnik za pomoč preveden strojno. Strojni prevodi ne upoštevajo konteksta in se posledično morda vsebinsko ne ujemajo popolnoma z angleško različico. Za ogled izvirne angleške različice v meniju [Stran za izbiro jezika] izberite English.

TP0001927838

Pametni telefon

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Pred posodobitvijo naprave

Programsko opremo v napravi morate posodobiti, da zagotovite najnovejše funkcije, izboljšave in popravke hroščev ter tako zagotovite optimalno delovanje. Ko je na voljo posodobitev programske opreme, se v vrstici stanja prikažejo naslednje ikone.

-  (posodobitev sistema)
-  (Posodobitev aplikacije)

Nove posodobitve lahko preverite tudi ročno.

Posodobitev programske opreme najlažje namestite brezžično iz naprave.

Pred posodobitvijo naprave upoštevajte naslednje:

- Zagotovite si dovolj prostora za shranjevanje.
- Posodobitve sistema in aplikacij lahko predstavijo funkcije v napravi na drugačen način, kot je opisan v tem priročniku. Različica sistema Android po posodobitvi morda ne bo vplivala.

za preverjanje nove programske opreme

1. Poiščite in tapnite, kot sledi.

[Nastavitve] > [Sistem] > [Sistemske posodobitve]

Sorodne teme

- [Brezžično posodabljanje naprave](#)
- [Meni z nastavitvami](#)

Upoštevajte, da je bil ta vodnik za pomoč preveden strojno. Strojni prevodi ne upoštevajo konteksta in se posledično morda vsebinsko ne ujemajo popolnoma z angleško različico. Za ogled izvirne angleške različice v meniju [Stran za izbiro jezika] izberite English.

TP0001884275

Pametni telefon

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Brezžično posodabljanje naprave

Z aplikacijo za posodabljanje programske opreme lahko brezžično posodobite programsko opremo naprave.

Posodobitve, ki jih lahko prenesete prek mobilnega omrežja, so odvisne od vašega operaterja. Za prenos nove programske opreme je priporočljivo uporabiti omrežje Wi-Fi namesto mobilnega omrežja, da se izognete stroškom prenosa podatkov.

- 1 Poiščite in tapnite, kot sledi.**
[Nastavitve] > [Sistem] > [Sistemske posodobitve]
- 2 Sledite navodilom na zaslonu.**

Nastavitev samodejnega prenosa sistemskih posodobitev

- Poiščite in tapnite, kot sledi.
[Nastavitve] > [Sistem] > [Sistemske posodobitve]
- Tapnite, kot sledi.
⋮ (Več) > [Nastavitve] > [Samodejna posodobitev sistema]
- Izberite zeleno možnost.

Omogočanje ali onemogočanje samodejnih posodobitev za aplikacije

- Poiščite in tapnite, kot sledi.
[Nastavitve] > [Sistem] > [Sistemske posodobitve]
- Tapnite, kot sledi.
⋮ (Več) > [Nastavitve] > [Samodejno posodobi programe]
- Izberite zeleno možnost.

Sorodne teme

- [Pred posodobitvijo naprave](#)
- [Meni z nastavitvami](#)

Upoštevajte, da je bil ta vodnik za pomoč preveden strojno. Strojni prevodi ne upoštevajo konteksta in se posledično morda vsebinsko ne ujemajo popolnoma z angleško različico. Za ogled izvirne angleške različice v meniju [Stran za izbiro jezika] izberite English.

TP0001884049

Pametni telefon

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Posodobitve aplikacije

Če je omogočena funkcija samodejnega posodabljanja, se aplikacije posodabljaajo, ne da bi vas vprašali, zato se morda ne zavedate, da se prenašajo velike količine podatkov. Če se želite izogniti morebitnim visokim stroškom prenosa podatkov, lahko onemogočite samodejne posodobitve ali omogočite samodejne posodobitve samo prek povezave Wi-Fi. Če želite preprečiti samodejno posodabljanje aplikacij, morate onemogočiti funkcijo samodejnega posodabljanja v storitvi Google Play.

- 1 Poiščite ikono in jo tapnite.**
 (Google Play)
- 2 Tapnite ikono računa, nato pa v meniju z nastavitvami poiščite in tapnite meni za samodejno posodabljanje aplikacij.**
- 3 Izberite želeno možnost.**

Sorodne teme

- [Nastavitve Googlovega računa v napravi](#)

Upoštevajte, da je bil ta vodnik za pomoč preveden strojno. Strojni prevodi ne upoštevajo konteksta in se posledično morda vsebinsko ne ujemajo popolnoma z angleško različico. Za ogled izvirne angleške različice v meniju [Stran za izbiro jezika] izberite English.

TP0001884150

Ponovni zagon in ponastavitev naprave

Če se naprava ne odziva več ali se ne zažene normalno, jo lahko prisilno zaženete ali izklopite. Nastavitve in osebni podatki se ne izbrišejo.

Napravo lahko tudi ponastavite na prvotne tovarniške nastavitve. Ta postopek je včasih potreben, če naprava ne deluje več pravilno, vendar upoštevajte, da morate najprej ustvariti varnostno kopijo podatkov, saj ponastavitev naprave izbriše vse podatke iz naprave.

Če se naprava ne vklopi ali če želite ponastaviti programsko opremo naprave, lahko za popravilo naprave uporabite program Xperia Companion. Če želite več informacij o prenosu in uporabi programa Xperia Companion, poiščite Xperia Companion na spletnem mestu za podporo strankam Sony.

Ponovni zagon naprave

Opomba

- Če je raven baterije nizka, naprave morda ne bo mogoče ponovno zagnati. Napravo priključite na polnilnik in jo poskusite znova zagnati.

1. Hkrati pritisnite gumb za povečanje glasnosti in gumb za vklop.
2. V meniju, ki se odpre, tapnite naslednje.

[Znova zaženi]

Naprava se samodejno znova zažene.

prisiljevanje naprave v ponovni zagon ali zaustavitev

1. Dolgo pritiskajte gumb za vklop in gumb za povečanje glasnosti hkrati, dokler naprava ne zavibrira.
2. Glede na to, ali želite napravo prisiliti, da se znova zažene ali izklopi, ravnajte, kot sledi.
 - Če želite napravo prisilno ponovno zagnati, na tej točki sprostite gumbe. Naprava se znova zažene.
 - Če želite napravo prisilno izklopiti, še naprej pritiskajte gumbe. Po nekaj sekundah naprava trikrat zavibrira in se izklopi.

Namig

- Če se naprava ne vklopi, lahko težavo odpravite tako, da jo znova zaženete.

Izvajanje ponastavitve tovarniških podatkov

Opomba

- Da bi se izognili trajni poškodbi naprave, ne prekinite postopka ponastavitve tovarniških podatkov.
- Ustvarite varnostno kopijo vseh podatkov, shranjenih v notranjem pomnilniku naprave. Z ponastavitvijo se iz naprave izbrišejo vsi podatki.

1. Poiščite in tapnite, kot sledi.
[Nastavitve] > [Sistem] > [Možnosti ponastavitve]
2. Tapnite, kot sledi.
[Izbris vseh podatkov (tovarniška ponastavitev)] > [Izbriši vse podatke]
3. Po potrebi narišite vzorec za odklepanje zaslona ali vnesite geslo za odklepanje zaslona ali kodo PIN, da nadaljujete.

4. Če želite potrditi, tapnite naslednje.

[Izbriši vse podatke]

Namig

- Ko izvedete ponastavitev tovarniških podatkov, se naprava ne vrne na prejšnjo programsko različico sistema Android.

Sorodne teme

- [Popravljanje programske opreme naprave s programom Xperia Companion](#)
- [Meni z nastavitvami](#)

Upoštevajte, da je ta vodnik za pomoč preveden strojno. Strojni prevodi ne upoštevajo konteksta in se posledično morda vsebinsko ne ujemajo popolnoma z angleško različico. Za ogled izvirne angleške različice v meniju [Stran za izbiro jezika] izberite English.

TP1002013837

5-067-508-42 Copyright 2025 Sony Corporation

Popravljanje programske opreme naprave s programom Xperia Companion

Programsko opremo naprave lahko popravite s programom Xperia Companion. Če pozabite geslo za odklepanje zaslona, kodo PIN ali vzorec, lahko s funkcijo popravila naprave v programu Xperia Companion izbrišete varnostno plast. Za izvedbo te operacije morate navesti podatke za prijavo v račun Google. Ko zaženete funkcijo popravila, bo programska oprema vaše naprave ponovno nameščena, pri tem pa bodo izbrisani vaši osebni podatki.

Če se zdi, da je naprava po posodobitvi programske opreme Xperia, popravilu programske opreme ali ponastavitvi tovarniških podatkov zamrznila, se večkrat znova zažene ali se sploh ne zažene, poskusite napravo prisilno izklopiti in jo nato znova vklopiti. Če se težava še vedno pojavlja, napravo zaustavite in nato izvedite popravek programske opreme.

Opomba

- Pred popravilom programske opreme se prepričajte, da poznate uporabniško ime in geslo računa Google. Glede na varnostne nastavitve jih boste morda morali vnesti, če želite znova zagnati napravo po popravilu programske opreme.

- 1 Če program Xperia Companion ni nameščen v računalniku, obiščite spletno mesto za podporo strankam Sony in poiščite program Xperia Companion, da ga prenesete.
- 2 V računalniku odprite programsko opremo Xperia Companion.
- 3 Za ponovno namestitev programske opreme in dokončanje popravila sledite navodilom, ki se prikažejo na zaslonu.

Sorodne teme

- [Ponovni zagon in ponastavitev naprave](#)

Upoštevajte, da je bil ta vodnik za pomoč preveden strojno. Strojni prevodi ne upoštevajo konteksta in se posledično morda vsebinsko ne ujemajo popolnoma z angleško različico. Za ogled izvirne angleške različice v meniju [Stran za izbiro jezika] izberite English.

TP0001884094

Pametni telefon

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Ponastavitev aplikacij

Če se aplikacija ne odziva več ali povzroča težave v napravi, lahko aplikacijo ponastavite ali izbrišete njene podatke. Ponastavitev nastavitvev aplikacij ne izbriše podatkov o aplikacijah iz naprave.

- 1 **Poiščite in tapnite, kot sledi.**
[Nastavitve] > [Aplikacije]
- 2 **Tapnite eno od naslednjih možnosti, da prikažete zaslon Vse aplikacije.**
[Prikaz vseh aplikacij] ali [Vse aplikacije]
- 3 **Tapnite, kot sledi.**
⋮ (Več) > [Ponastavitev nastavitvev aplikacij] > [Ponastavi aplikacije]

Čiščenje podatkov aplikacije

1. Poiščite in tapnite, kot sledi.
[Nastavitve] > [Aplikacije]
2. Izberite aplikacijo ali storitev in tapnite, kot sledi.
[Shramba in predpomnilnik] > [Počisti shrambo] > [Izbriši]

Čiščenje predpomnilnika aplikacije

1. Poiščite in tapnite, kot sledi.
[Nastavitve] > [Aplikacije]
2. Izberite aplikacijo ali storitev in tapnite, kot sledi.
[Shramba in predpomnilnik] > [Počisti predpomnilnik]

Če želite izbrisati privzeto nastavitvev aplikacije

1. Poiščite in tapnite, kot sledi.
[Nastavitve] > [Aplikacije]
2. Izberite aplikacijo ali storitev in tapnite, kot sledi.
[Privzeto odpiranje] > [Počisti privzete nastavitve]

Opomba

- Možnost čiščenja podatkov aplikacije, predpomnilnika ali privzetih nastavitvev ni na voljo za vsako aplikacijo ali storitev.

Sorodne teme

- [Meni z nastavitvami](#)

Pametni telefon

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Prikaz stanja pomnilnika

V notranji pomnilnik se shranjuje prenesena ali prenesena vsebina ter osebne nastavitve in podatki, zato se zaradi običajne uporabe običajno zapolni. Če se naprava začne upočasnjevati ali če se aplikacije nenadoma zaustavijo, upoštevajte naslednje.

- Zaprite delujoče aplikacije, ki jih ne uporabljate.
- Odstranite prenesene aplikacije, ki jih ne uporabljate.
- Fotografije, videoposnetke in glasbo iz notranjega pomnilnika prenesite na kartico microSD ali v Googlovo storitev.

Opomba

- Če naprava ne more prebrati vsebine na kartici microSD, jo boste morda morali formatirati. Upoštevajte, da se pri formatiranju kartice izbriše vsa vsebina.

Namig

- Kartico microSD lahko kupite ločeno.
- Ko v aplikaciji Kamera izberete kartico microSD kot cilj shranjevanja, je priporočljiva kartica microSD z razredom hitrosti videa 30 (V30) ali več.

Za ogled stanja pomnilnika

1. Poiščite in tapnite, kot sledi.

[Nastavitve] > [Shramba]

Sorodne teme

- [Sprostitev prostora v notranjem pomnilniku](#)
- [Ustavitev delovanja aplikacij in storitev](#)
- [Sinhronizacija podatkov z Googlovim računom](#)
- [Prenos vsebine s kartico microSD](#)
- [Formatiranje kartice microSD](#)
- [Meni z nastavitvami](#)

Upoštevajte, da je bil ta vodnik za pomoč preveden strojno. Strojni prevodi ne upoštevajo konteksta in se posledično morda vsebinsko ne ujemajo popolnoma z angleško različico. Za ogled izvirne angleške različice v meniju [Stran za izbiro jezika] izberite English.

TP0001883985

Pametni telefon

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Sprostitev prostora v notranjem pomnilniku

Če se naprava začne upočasnjevati ali če se aplikacije nenadoma zaustavijo, lahko težavo rešite s sprostitvijo prostora v notranjem pomnilniku. Izbrišite datoteke in odstranite aplikacije, ki jih ne uporabljate, da sprostite prostor.

1 Poiščite in tapnite, kot sledi.

[Nastavitve] > [Shramba]

2 Tapnite naslednje.

[Sprostite prostor]

3 Brisanje map ali datotek ali odstranjevanje aplikacij.

- Če želite izbrisati mape ali datoteke, izberite mapo notranje shrambe, izberite mapo ali datoteko, ki jo želite izbrisati, tapnite naslednjo ikono in jo nato izbrišite.
⋮ (Več)
- Če želite odstraniti aplikacije, izberite mapo z aplikacijami, tapnite naslednjo ikono za aplikacijo, ki je ne uporabljate, in jo nato odstranite.
⋮ (Več)

Namig

- Prostor za shranjevanje lahko sprostite tako, da izbrišete datoteke v košu. Na naslednji način prikažite koš, nato pa izberite nepotrebne datoteke in jih izbrišite.
[Nastavitve] > [Shramba] > [Smetnjak]

Sorodne teme

- [Meni z nastavitvami](#)
- [Prikaz stanja pomnilnika](#)

Upoštevajte, da je bil ta vodnik za pomoč preveden strojno. Strojni prevodi ne upoštevajo konteksta in se posledično morda vsebinsko ne ujemajo popolnoma z angleško različico. Za ogled izvirne angleške različice v meniju [Stran za izbiro jezika] izberite English.

TP1002013838

Pametni telefon

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Ustavitev delovanja aplikacij in storitev

Če zmogljivost naprave ali aplikacij ni optimalna, poskusite ustaviti delovanje aplikacij in storitev.

- 1 **Poiščite in tapnite, kot sledi.**
[Nastavitve] > [Aplikacije]
- 2 **Izberite aplikacijo ali storitev in tapnite, kot sledi.**
[Prisilno ustavi] > [V redu]

Sorodne teme

- [Meni z nastavitvami](#)
- [Prikaz stanja pomnilnika](#)

Upoštevajte, da je bil ta vodnik za pomoč preveden strojno. Strojni prevodi ne upoštevajo konteksta in se posledično morda vsebinsko ne ujemajo popolnoma z angleško različico. Za ogled izvirne angleške različice v meniju [Stran za izbiro jezika] izberite English.

TP0001884362

Pametni telefon

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Formatiranje kartice microSD

Če naprava ne more prebrati vsebine na kartici microSD, jo v napravi formatirajte.

- 1 Poiščite in tapnite, kot sledi.**
[Nastavitve] > [Shramba] > [Ta naprava] > ime vaše kartice microSD
- 2 Tapnite, kot sledi, in nato v naslednjem pogovornem oknu za potrditev izvedite oblikovanje.**
⋮ (Več) > [Formatiraj]

Opomba

- Ko formatirate kartico microSD, se izbriše vsa vsebina na njej. Najprej naredite varnostne kopije vseh podatkov, ki jih želite shraniti.

Sorodne teme

- [Meni z nastavitvami](#)

Upoštevajte, da je bil ta vodnik za pomoč preveden strojno. Strojni prevodi ne upoštevajo konteksta in se posledično morda vsebinsko ne ujemajo popolnoma z angleško različico. Za ogled izvirne angleške različice v meniju [Stran za izbiro jezika] izberite English.

TP0001884158

Pametni telefon

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Mobilna podatkovna povezava

Za dostop do interneta z mobilno podatkovno povezavo potrebujete pravilne internetne nastavitve.

- Če želite nastaviti možnosti mobilnega omrežja, poiščite in tapnite, kot sledi, nato pa izberite kartico SIM.
[Nastavitve] > [Omrežje in internet] > [Kartice SIM]
- Vaša naprava je nastavljena tako, da se samodejno poveže z internetom, ko zaženete aplikacijo, ki potrebuje internetno povezavo. (Nastavitev se lahko razlikuje glede na omrežnega operaterja.)
Če se ne morete samodejno povezati z internetom ali če vam to naroči omrežni operater, za nastavev dostopne točke za povezavo z internetom upoštevajte postopek nastavitve, ki ga je navedel omrežni operater.
- Če želite nastaviti, preveriti ali spremeniti dostopno točko, poiščite in tapnite, kot sledi.
[Nastavitve] > [Omrežje in internet] > [Kartice SIM]
Nato izberite kartico SIM in tapnite naslednje.
[Imena dostopnih točk]

Sorodne teme

- [Meni z nastavitvami](#)

Upoštevajte, da je bil ta vodnik za pomoč preveden strojno. Strojni prevodi ne upoštevajo konteksta in se posledično morda vsebinsko ne ujemajo popolnoma z angleško različico. Za ogled izvirne angleške različice v meniju [Stran za izbiro jezika] izberite English.

TP0001884203

Pametni telefon

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Uporaba funkcije tethering

Funkcija tethering omogoča, da mobilno napravo, kot je pametni telefon, uporabite kot modem za povezovanje naprav, združljivih s priključki USB, naprav, združljivih s kabli žičnega omrežja LAN, naprav, združljivih z brezžičnim omrežjem LAN (Wi-Fi), ali naprav, združljivih s tehnologijo Bluetooth, z internetom. Podprto je tethering Wi-Fi, tethering USB, tethering Ethernet in tethering Bluetooth.

Opomba

- Za uporabo funkcije privezovanja je potrebna komunikacijska pogodba.

Uporaba funkcije tethering Wi-Fi

Napravo lahko uporabite kot dostopno točko brezžičnega omrežja LAN (Wi-Fi) in tako na internet hkrati povežete več naprav, ki so združljive z brezžičnim omrežjem LAN.

1. Tapnite, kot sledi.
[Nastavitve] > [Omrežje in internet] > [Dostopna točka in deljenje mobilnega interneta]
2. Tapnite naslednje.
[Prenosna dostopna točka]
Nato tapnite naslednje stikalo, da aktivirate funkcijo.
[Uporabi dostopno točko Wi-Fi]

Spreminjanje nastavitev tetheringa Wi-Fi

Spremenite lahko privzeto ime omrežja (SSID), varnostni sistem in geslo naprave.

1. Tapnite, kot sledi.
[Nastavitve] > [Omrežje in internet] > [Dostopna točka in deljenje mobilnega interneta]
2. Tapnite, kot sledi, in vnesite ime omrežja (SSID) omrežja Wi-Fi, ki ga želite nastaviti.
[Prenosna dostopna točka] > [Ime dostopne točke]
Nato tapnite naslednje.
[V redu]
Privzeta nastavev je "Xperia_XXXX" (XXXX je štirimestna številka).
3. Tapnite naslednje, da izberete vrsto varnosti.
[Varnost]
Po potrebi vnesite geslo.

Opomba

- Privzeto geslo je nastavljeno naključno, vendar ga lahko po želji spremenite.
- Tapnite ikono, da se prikaže koda QR z informacijami o vezavi Wi-Fi.
 (koda QR)
Privezovanje prek omrežja Wi-Fi lahko preprosto uporabite tako, da skenirate kodo QR.

Uporaba tetheringa USB, tetheringa Bluetooth ali tetheringa Ethernet

1. Tapnite, kot sledi.

[Nastavitve] > [Omrežje in internet] > [Dostopna točka in deljenje mobilnega interneta]

2. Povežite svojo napravo z združljivo napravo

- Za privezovanje prek USB povežite napravo z računalnikom s kablom USB Type-C.
- Za vezavo Bluetooth najprej povežite svojo napravo z napravo Bluetooth. Nato v napravi Bluetooth nastavite način povezave za svojo napravo. Za delovanje iz naprave Bluetooth glejte navodila za uporabo naprave Bluetooth.
- Za ethernetno vezavo povežite napravo z računalnikom ali drugo napravo z adapterjem USB-LAN in žičnim kablom LAN.

3. Tapnite eno od naslednjih stikal, da omogočite funkcijo tethering.

[Internetna povezava prek USB] / [Internet prek Bluetootha] / [Internet prek etherneteta]

Namig

- Za privezovanje prek USB so potrebni naslednji operacijski sistemi (OS).
 - Microsoft® Windows® 11
 - Microsoft Windows 10

Sorodne teme

- [Meni z nastavitvami](#)

Upoštevajte, da je bil ta vodnik za pomoč preveden strojno. Strojni prevodi ne upoštevajo konteksta in se posledično morda vsebinsko ne ujemajo popolnoma z angleško različico. Za ogled izvirne angleške različice v meniju [Stran za izbiro jezika] izberite English.

TP1002013839

5-067-508-42 Copyright 2025 Sony Corporation

Nadzor uporabe podatkov

Spremljate lahko količino podatkov, prenesenih v napravo in iz nje prek mobilne podatkovne povezave ali povezave Wi-Fi v določenem obdobju. Ogledate si lahko na primer količino podatkov, ki jo uporabljajo posamezne aplikacije. Za podatke, prenesene prek mobilne podatkovne povezave, lahko nastavite tudi opozorila in omejitve porabe podatkov, da se izognete dodatnim stroškom.

Pomoč pri zmanjševanju porabe podatkov

1. Poiščite in tapnite, kot sledi.
[Nastavitve] > [Omrežje in internet] > [Varčevanje s podatki]
2. Tapnite stikalo, da omogočite funkcijo.

Nastavitev opozorila o porabi podatkov ali omejitve mobilnih podatkov

1. Prepričajte se, da je vklopljen mobilni podatkovni promet.
2. Poiščite in tapnite, kot sledi, nato pa tapnite ime kartice SIM, ki jo želite nastaviti.
[Nastavitve] > [Omrežje in internet] > [Kartice SIM]
3. Tapnite naslednje.
[Opozorilo in omejitev za prenos podatkov.]
4. Glede na to, ali želite nastaviti opozorilo ali omejitev podatkov, ravnajte, kot sledi.
 - Če želite nastaviti opozorilo o porabi podatkov, tapnite naslednje stikalo, da omogočite funkcijo.
[Nastavi opozorilo za prenos podatkov]
Nato tapnite naslednje, da spremenite stopnjo opozorila.
[Opozorilo za prenos podatkov]
 - Če želite nastaviti omejitev mobilnih podatkov, tapnite naslednje stikalo, da omogočite funkcijo.
[Nastavi omej. prenosa pod.]
Nato tapnite naslednjo nastavitev, da spremenite omejitev porabe podatkov.
[Omejitev prenosa podatkov]

Namig

- Nastavite lahko datum, ko se cikel uporabe ponastavi. Tapnite naslednje, da nastavite datum ponastavitve.
[Opozorilo in omejitev za prenos podatkov]: [Cikel prenosa mobilnih podatkov]

Opomba

- Ko poraba mobilnih podatkov doseže nastavljen mejo, se mobilni podatkovni promet v napravi samodejno izklopi.

Preverjanje porabe podatkov

1. Poiščite in tapnite, kot sledi.
[Nastavitve] > [Omrežje in internet]
2. Glede na to, ali želite preveriti porabo mobilnih podatkov ali podatkov Wi-Fi, nadaljujte na naslednji način.
 - Če želite preveriti porabo mobilnih podatkov, tapnite naslednje.
[Kartice SIM]

Nato tapnite ime kartice SIM, ki jo želite preveriti, in tapnite naslednje.

[Prenos podatkov aplikacij]

- Če želite preveriti porabo podatkov Wi-Fi, tapnite, kot sledi.

[Internet] > [Prenesena količina podatkov zunaj omrežij operaterjev]

Nadzor uporabe podatkov posameznih aplikacij

1. Poiščite in tapnite, kot sledi.

[Nastavitve] > [Aplikacije]

2. Tapnite aplikacijo, ki jo želite upravljati, in nato tapnite naslednje.

[Prenos mobilnih podatkov] ali [Preneseni podatki (Wi-Fi)]

3. Možnosti uredite po želji.

Opomba

- Če spremenite ustrezne nastavitve uporabe podatkov, lahko to vpliva na delovanje posameznih aplikacij.

Sorodne teme

- [Meni z nastavitvami](#)

Upoštevajte, da je bil ta vodnik za pomoč preveden strojno. Strojni prevodi ne upoštevajo konteksta in se posledično morda vsebinsko ne ujemajo popolnoma z angleško različico. Za ogled izvirne angleške različice v meniju [Stran za izbiro jezika] izberite English.

TP1002013840

5-067-508-42 Copyright 2025 Sony Corporation

Pametni telefon

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Vklop ali izklop funkcije Bluetooth

Funkcijo Bluetooth uporabite za pošiljanje datotek v druge naprave, združljive z Bluetooth, ali za povezavo z napravami za prostoročno telefoniranje. Povezave Bluetooth delujejo bolje na razdalji približno 10 m, pri čemer med njimi ne sme biti trdnih predmetov. Za povezovanje z drugimi napravami Bluetooth je potrebno seznanjanje.

- 1 Poiščite in tapnite, kot sledi.**
[Nastavitve] > [Povezljivost naprave] > [Nastavitve povezave] > [Bluetooth]
- 2 Tapnite stikalo, da omogočite ali onemogočite funkcijo.**
[Uporabi Bluetooth]

Namig

- Funkcijo Bluetooth lahko vklopite ali izklopite tudi na plošči Hitre nastavitve.

Opomba

- Vaša naprava se ne more brezžično povezati z vsemi vrstami naprav Bluetooth. Sony ne zagotavlja, da so vse naprave Bluetooth združljive z vašo napravo.
- Naprava podpira varnostno funkcijo, ki je skladna s standardi Bluetooth, za zaščito komunikacij Bluetooth. Vendar je varnost lahko nezadostna, odvisno od nastavitvev itd. Pri uporabi funkcije Bluetooth se zavedajte varnostnih tveganj.
- Upoštevajte, da družba Sony ni odgovorna za morebitno uhajanje podatkov, do katerega lahko pride pri komunikaciji prek povezave Bluetooth.

Sorodne teme

- [Parjenje z drugo napravo Bluetooth](#)
- [Meni z nastavitvami](#)
- [Poimenovanje naprave](#)
- [Povezovanje z daljinskim upraviteljem ali ročajem Bluetooth](#)
- [Pošiljanje in sprejemanje podatkov s tehnologijo Bluetooth](#)

Upoštevajte, da je bil ta vodnik za pomoč preveden strojno. Strojni prevodi ne upoštevajo konteksta in se posledično morda vsebinsko ne ujemajo popolnoma z angleško različico. Za ogled izvirne angleške različice v meniju [Stran za izbiro jezika] izberite English.

TP0001884276

Pametni telefon

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Poimenovanje naprave

Napravo lahko poimenujete. To ime se prikaže drugim napravam, ko vklopite funkcijo Bluetooth in je naprava nastavljena na vidno.

- 1 Poiščite in tapnite, kot sledi.**
[Nastavitve] > [Povezljivost naprave] > [Seznamitev nove naprave] > [Ime naprave]
- 2 Vnesite ime za svojo napravo.**
- 3 Tapnite naslednje.**
[Preimenuj]

Sorodne teme

- [Vklop ali izklop funkcije Bluetooth](#)
- [Meni z nastavitvami](#)

Upoštevajte, da je bil ta vodnik za pomoč preveden strojno. Strojni prevodi ne upoštevajo konteksta in se posledično morda vsebinsko ne ujemajo popolnoma z angleško različico. Za ogled izvirne angleške različice v meniju [Stran za izbiro jezika] izberite English.

TP0001884370

Pametni telefon

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Parjenje z drugo napravo Bluetooth

Parjenje je potrebno za povezavo naprave z drugimi napravami Bluetooth.

Ko svojo napravo seznanite z drugo napravo Bluetooth, si naprava to seznanjanje zapomni.

Prepričajte se, da ima naprava, s katero želite vzpostaviti povezavo, aktivirano funkcijo Bluetooth in da je vidna drugim napravam Bluetooth.

- 1 Poiščite in tapnite, kot sledi.**
[Nastavitve] > [Povezljivost naprave] > [Seznanitev nove naprave]

Prikaže se seznam razpoložljivih naprav Bluetooth.

- 2 Tapnite napravo Bluetooth, s katero želite ustvariti par.**

Namig

- Vaša naprava podpira LE Audio. LE Audio je zvočni komunikacijski standard za tehnologijo Bluetooth.
- Ločene naprave LE Audio, kot so resnično brezžične slušalke ali prostorski zvočniki, bodo prepoznane in seznanjene kot ena naprava. Nekatere naprave pa se lahko prepoznajo posamično.
- Podrobnosti o prikazanem imenu naprave LE Audio najdete v navodilih za uporabo naprave LE Audio.

Za povezavo naprave z drugo napravo Bluetooth

1. Poiščite in tapnite, kot sledi.
[Nastavitve] > [Povezljivost naprave]
2. Tapnite ime naprave Bluetooth, s katero se želite povezati, v nadaljevanju.
[Shranjene naprave]

Združevanje naprave Bluetooth

1. Poiščite in tapnite, kot sledi.
[Nastavitve] > [Povezljivost naprave]
2. Poiščite naslednjo nastavitev.
[Shranjene naprave]
Nato tapnite ikono ob imenu naprave, s katero želite prekiniti parjenje.
 (Nastavitve)
3. Tapnite, kot sledi.
[Pozabi] > [Pozabi napravo]

Opomba

- Nekatere naprave Bluetooth, na primer večina slušalk Bluetooth, zahtevajo, da se z drugo napravo seznanite in povežete.

- Pri združevanju z daljinskim upravljalnikom ali držalom Bluetooth izvedite združevanje z naslednjo nastavitvijo v aplikaciji Fotoaparati.
[Oddalj. nadzor Bluetooth]

Sorodne teme

- [Vklop ali izklop funkcije Bluetooth](#)
- [Meni z nastavitvami](#)
- [Poimenovanje naprave](#)
- [Povezovanje z daljinskim upraviteljem ali ročajem Bluetooth](#)
- [Pošiljanje in sprejemanje podatkov s tehnologijo Bluetooth](#)
- [Deljenje zvoka \(oddajanje\) \(Bluetooth LE Audio\)](#)

Upoštevajte, da je bil ta vodnik za pomoč preveden strojno. Strojni prevodi ne upoštevajo konteksta in se posledično morda vsebinsko ne ujemajo popolnoma z angleško različico. Za ogled izvirne angleške različice v meniju [Stran za izbiro jezika] izberite English.

TP0001884244

5-067-508-42 Copyright 2025 Sony Corporation

Povezovanje z daljinskim upraviteljem ali ročajem Bluetooth

Aplikacijo Camera v napravi Xperia lahko upravljate z daljinskim upravljalnikom ali ročajem Bluetooth, ki ga proizvaja Sony (naprodaj ločeno).

Podrobnosti o združljivih daljinskih upravljalnikih in ročajih najdete na Sonyjevem spletnem mestu na svojem območju ali se posvetujte s Sonyjevim prodajalcem ali lokalno pooblaščen servisno službo Sony.

Oglejte si tudi navodila za uporabo daljinskega upravljalnika ali ročaja Bluetooth.

- 1 V napravi Xperia zaženite aplikacijo Kamera.**
- 2 V napravi Xperia tapnite, kot sledi, odvisno od načina.**
[Pro foto.] / [Pro video]:
[MENU] > [Nastavitev] > [Oddalj. nadzor Bluetooth]
V načinih, ki niso navedeni zgoraj, tapnite, kot sledi.
⚙️ (Nastavitve) > [Meni] > [Oddalj. nadzor Bluetooth]
- 3 V napravi Xperia tapnite stikalo, da omogočite funkcijo.**
[Uporabite dalj. upravljanje]
- 4 V napravi Xperia tapnite naslednje.**
[Seznani nov krmilnik]
- 5 Na daljinskem upravljalniku Bluetooth izvedite seznanjanje.**

GP-VPT3 ali RMT-VP2:

Prepričajte se, da stikalo ZOOM/FOCUS/LOCK na daljinskem upravljalniku Bluetooth ni nastavljeno v položaj LOCK. Nato istočasno pritisnite in vsaj 3 sekunde držite gumb MOVIE in gumb C1.

Za podrobnosti glejte navodila za uporabo daljinskega upravljalnika Bluetooth.

- 6 V napravi Xperia sledite navodilom na zaslonu.**

V obvestilu in pogovornem oknu, ki se prikažeta, ko naprava Xperia zazna daljinski upravljalnik Bluetooth, izberite naslednje.

[Seznani in poveži] > [Seznani]

Ime daljinskega upravitelja Bluetooth je lahko prikazano kot naslov Bluetooth (številke in črke).

Opomba

- Ko izvedete ponastavitev tovarniških podatkov, se izbrišejo tudi podatki o seznanjanju. Če želite uporabljati daljinski upravljalnik Bluetooth, ponovno izvedite seznanjanje.
- Če je povezava Bluetooth nestabilna, odstranite vse ovire, kot so ljudje ali kovinski predmeti, med napravo Xperia in seznanjenim daljinskim upravljalnikom Bluetooth.
- Če funkcija ne deluje pravilno, preverite naslednje opombe in nato ponovno poskusite s seznanjanjem.
 - Prepričajte se, da daljinski upravljalnik Bluetooth ni povezan z drugimi napravami.
 - Prepričajte se, da naprave Xperia ne upravljate z drugimi daljinskimi upravljalniki Bluetooth.
 - Preverite, ali je način letala v napravi Xperia nastavljen na izklopljeno.
 - Preverite, ali je funkcija Bluetooth v napravi Xperia nastavljena na vklopljeno.

Namig

- Če želite spremeniti ime seznanjenega daljinskega upravitelja Bluetooth, poiščite in tapnite, kot sledi.
[Nastavitve] > [Povezljivost naprave]
Nato tapnite naslednjo ikono poleg imena seznanjenega daljinskega upravitelja Bluetooth.
 (Nastavitve)
Tapnite naslednjo ikono.
 (Uredi)

Za uporabo načina vzdržljivosti fotoaparata

Vaša naprava lahko pri intenzivni uporabi preventivno omeji nekatere funkcije. Z vklopom načina vzdržljivosti kamere lahko dlje časa ohranjate visoko zmogljivost.

1. Glede na način tapnite, kot sledi.
[Pro foto.] / [Pro video]:
[MENU] > [Nastavitve] > [Oddalj. nadzor Bluetooth]
V načinih, ki niso navedeni zgoraj, tapnite, kot sledi.
 (Nastavitve) > [Meni] > [Oddalj. nadzor Bluetooth]
2. Tapnite naslednje in sledite navodilom na zaslonu, da omogočite funkcijo.
[Vzdržljivostni način kamere]

Ikone stanja povezave daljinskega upravitelja Bluetooth

Stanje povezave daljinskega upravitelja Bluetooth lahko preverite v iskalu, ko je med uporabo aplikacije Camera nastavljeno na on.

[Oddalj. nadzor Bluetooth]

-  (povezava daljinskega upravitelja Bluetooth): Omogočene so operacije daljinskega poveljnika Bluetooth.
-  (prekinitev povezave daljinskega upravitelja Bluetooth): Operacije daljinskega upravitelja Bluetooth so onemogočene.
-  (na voljo je način vzdržljivosti fotoaparata): Način vzdržljivosti fotoaparata je vklopljen in na voljo.
-  (način vzdržljivosti fotoaparata ni na voljo): Način vzdržljivosti fotoaparata je vklopljen, vendar ni na voljo, ker za upravljanje aplikacije fotoaparata ne uporabljate daljinskega upravitelja Bluetooth.

Namig

- Povezava Bluetooth je aktivna le, ko napravo Xperia upravljate z daljinskim upravljalnikom Bluetooth.

Združitev daljinskega upravitelja Bluetooth

1. Poiščite in tapnite, kot sledi.
[Nastavitve] > [Povezljivost naprave]
2. Poiščite naslednje podatke.
[Shranjene naprave]
Nato tapnite ikono poleg imena daljinskega upravljalnika Bluetooth, s katerim želite prekiniti parjenje.
 (Nastavitve)
3. Tapnite, kot sledi.
[Pozabi] > [Pozabi napravo]

Uporaba daljinskega upravitelja Bluetooth

Slike in videoposnetke lahko snemate s pritiskanjem gumbov na daljinskem upravljalniku Bluetooth. Za več informacij o uporabi daljinskega upravitelja Bluetooth glejte priročnik za pomoč za daljinski upravitelj Bluetooth.

Namig

- Objektive glavnega fotoaparata lahko preklapljate s pritiskom na gumb C1 na daljinskem upravljalniku Bluetooth.

Sorodne teme

- [Vklop ali izklop funkcije Bluetooth](#)
- [Pregled načinov \(Fotografija\)](#)
- [Pregled načinov \(Video\)](#)
- [Pregled načinov \(Pro foto.\)](#)
- [Pregled načinov \(Pro video\)](#)
- [Dodatne nastavitve fotoaparata](#)
- [Meni z nastavitvami](#)

Upoštevajte, da je bil ta vodnik za pomoč preveden strojno. Strojni prevodi ne upoštevajo konteksta in se posledično morda vsebinsko ne ujemajo popolnoma z angleško različico. Za ogled izvirne angleške različice v meniju [Stran za izbiro jezika] izberite English.

TP1002013841

5-067-508-42 Copyright 2025 Sony Corporation

Pametni telefon

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Pošiljanje in sprejemanje podatkov s tehnologijo Bluetooth

Uporabite tehnologijo Bluetooth za izmenjavo podatkov z drugimi napravami, združljivimi s tehnologijo Bluetooth, kot so telefoni ali računalniki.

Prepričajte se, da je funkcija Bluetooth vklopljena in da je vaša naprava vidna drugim napravam Bluetooth.

Pošiljanje podatkov s tehnologijo Bluetooth

1. Odprite aplikacijo, ki vsebuje podatke, ki jih želite poslati.
2. Dotaknite se podatkov in jih pridržite ali odprite, nato pa tapnite ikono .



3. Izberite naslednje in nato tapnite ime naprave prejemnice.

[Bluetooth]

Vklopite funkcijo Bluetooth, če se prikaže poziv.

Sledite navodilom na zaslonu in dokončajte postopek.

Sprejemanje podatkov s tehnologijo Bluetooth

1. V oddajni napravi pošljite podatke v svojo napravo.
2. Ko prejmete obvestilo o prejeti datoteki v napravo, povlecite z vrha zaslona navzdol in tapnite obvestilo, da sprejmete prenos datoteke.
3. Tapnite naslednje, da začnete prenos datoteke.

[Sprejmi]

Če si želite ogledati potek prenosa, podrsnite navzdol z vrha zaslona.

Namig

- Če želite potrditi prejete podatke, povlecite navzdol z vrha zaslona, tapnite obvestilo o prejetih podatkih in nato tapnite podatke, ki si jih želite ogledati.
- Datoteke, ki ste jih prejeli prek povezave Bluetooth, so shranjene v mapi Prenosi v aplikaciji Datoteke.

Sorodne teme

- [Vklop ali izklop funkcije Bluetooth](#)
- [Meni z nastavitvami](#)
- [Poimenovanje naprave](#)
- [Parjenje z drugo napravo Bluetooth](#)

Upoštevajte, da je bil ta vodnik za pomoč preveden strojno. Strojni prevodi ne upoštevajo konteksta in se posledično morda vsebinsko ne ujemajo popolnoma z angleško različico. Za ogled izvirne angleške različice v meniju [Stran za izbiro jezika] izberite English.

TP1002013842

Pametni telefon

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72


Deljenje zvoka (oddajanje) (Bluetooth LE Audio)

Souporaba zvoka (oddajanje) je funkcija, ki uporablja tehnologijo LE Audio, ki je nov standard za zvočno komunikacijo v tehnologiji Bluetooth.

Funkcija souporabe zvoka omogoča souporabo zvočne vsebine in uživanje v njej z dvema ali več osebami. **(A)** Funkcija Skupna raba zvoka omogoča tudi poslušanje skupne zvočne vsebine nekoga drugega prek slušalk. **(B)** Funkcijo souporabe zvoka LE Audio morata podpirati tako naprava za souporabo zvoka kot naprava za sprejem. Napravo morate seznaniti s slušalkami, ki podpirajo funkcijo LE Audio in jih boste uporabljali v napravi. Ta naprava je združljiva s sistemom Auracast™.


(A): Souporaba zvoka iz naprave

* Vaša naprava in slušalke so na sliki označene z belo barvo.

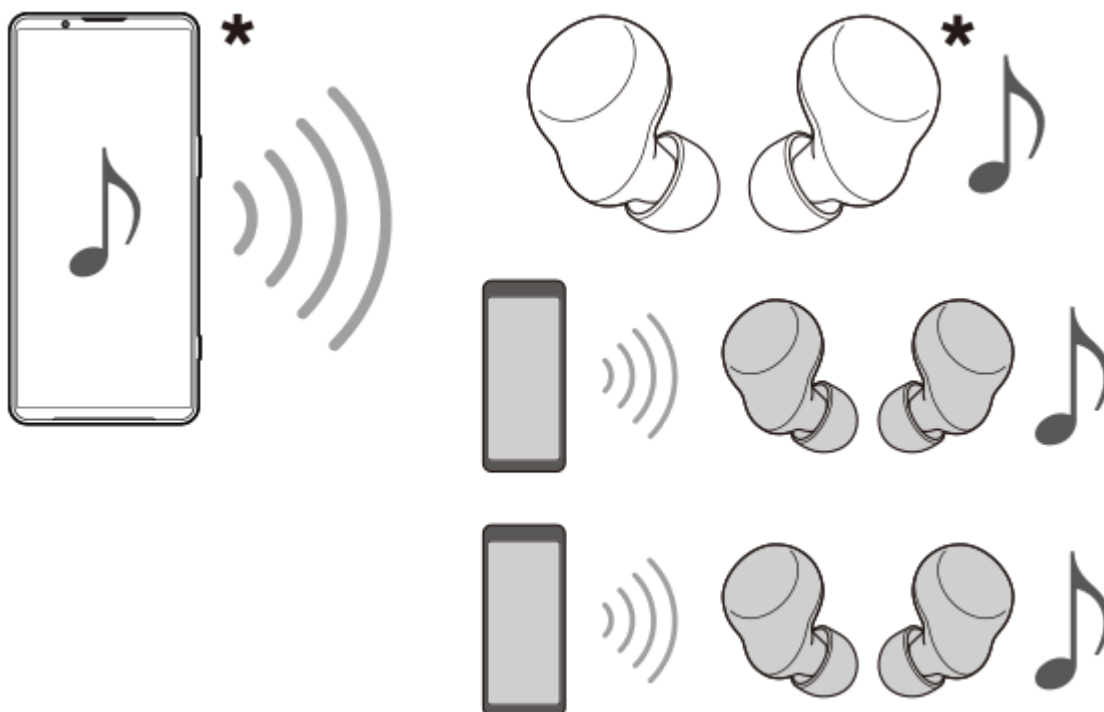

(B): Poslušanje tujega skupnega zvoka

* Vaša naprava in slušalke so na sliki označene z belo barvo.

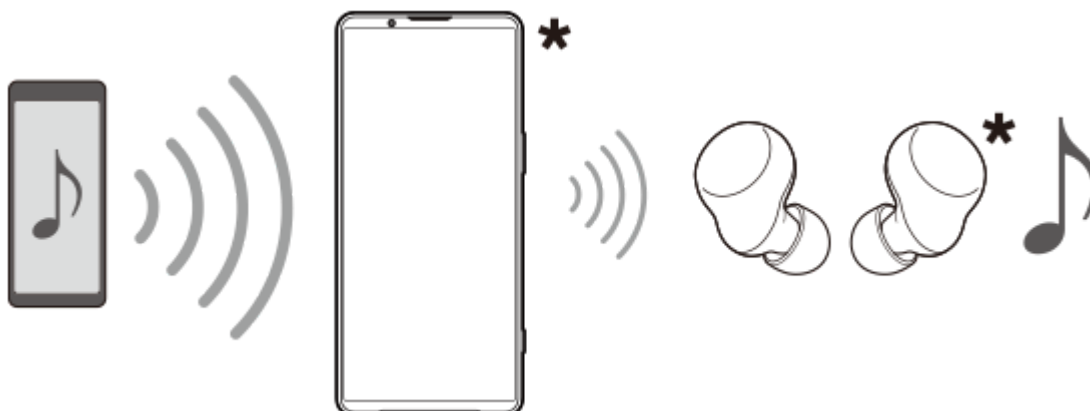

Skupna raba zvoka iz naprave

1. Poiščite in tapnite, kot sledi.

[Nastavitve] > [Povezljivost naprave] > [Nastavitve povezave] > [Deljenje zvoka]

2. Tapnite stikalo, da omogočite funkcijo.

[Deli zvok]

Začela se bo souporaba zvoka, zvok pa boste lahko poslušali prek slušalk, ki so povezane z vašo napravo.

Opomba

- Skupni zvok se ne oddaja iz zvočnika naprave.

Namig

- Zvok lahko delite tudi na plošči Hitre nastavitve. Na plošči Hitre nastavitve tapnite, kot sledi.
⌵ (Bluetooth) > [Deli zvok] > [Deli zvok]
- Skupno rabo zvoka lahko ustavite tudi z obvestilom. Podrsnite navzdol z vrha zaslona in v podoknu z obvestili tapnite naslednje.
[Deljenje zvoka]: [Ustavi deljenje]
- Ime naprave za skupno rabo zvoka in/ali geslo lahko urejate tako, da tapnete posamezno nastavitev v naslednjih razdelkih.
[Nastavitve pretočnega predvajanja zvoka]
Upoštevajte, da je naslednje stikalo nastavljeno na izklopljeno.
[Deli zvok]

Poslušanje skupnega zvoka nekoga drugega prek slušalk, povezanih z vašo napravo

1. Poiščite in tapnite, kot sledi.

[Nastavitve] > [Povezljivost naprave] > [Nastavitve povezave] > [Deljenje zvoka] > [Iskanje pretočnega predvajanja zvoka]

- Če nastavitve ne najdete, izklopite naslednje stikalo.
[Deli zvok]

2. Tapnite ime naprave. Vnesite geslo, če se pojavi poziv, in tapnite naslednje.

[Poveži]

Ali pa tapnite naslednje in optično preberite kodo QR vira za skupno rabo zvoka.

[Optično branje kode QR]

Začelo se bo sprejemanje skupnega zvoka, ki ga boste lahko poslušali prek slušalk, povezanih z vašo napravo.

Tapnite naslednje, če želite prenehati prejemati zvok v skupni rabi.

[Nastavitve] > [Povezljivost naprave] > [Nastavitve povezave] > [Deljenje zvoka] > [Iskanje pretočnega predvajanja zvoka]

Nato tapnite ime naprave in tapnite naslednje.

[Prekini povezavo]

Sorodne teme

- [Parjenje z drugo napravo Bluetooth](#)
- [Meni z nastavitvami](#)

Upoštevajte, da je bil ta vodnik za pomoč preveden strojno. Strojni prevodi ne upoštevajo konteksta in se posledično morda vsebinsko ne ujemajo popolnoma z angleško različico. Za ogled izvirne angleške različice v meniju [Stran za izbiro jezika] izberite English.

TP1002013843

Pametni telefon

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

NFC (komunikacija v bližnjem polju)

NFC je brezžična tehnologija z dometom največ 1 cm, zato morata biti napravi, ki si izmenjujeta podatke, blizu druga drugi.

Območje za zaznavanje NFC je na zadnji strani naprave. Držite napravo blizu druge naprave ali bralnika NFC, tako da se oznaki N dotakneta. Prepričajte se, da je v obeh napravah vklopljena funkcija NFC.

Opomba

- Z nekaterimi aplikacijami lahko nekatere funkcije NFC omogočite tudi, ko je naprava izklopljena. Upoštevajte, da te funkcije ne podpirajo vse naprave.

Vklop ali izklop funkcije NFC

1. Poiščite in tapnite, kot sledi.
[Nastavitve] > [Povezljivost naprave] > [Nastavitve povezave] > [NFC]
2. Tapnite stikalo, da omogočite ali onemogočite funkcijo.
[Uporabi NFC]

Opomba

- Da bo povezava delovala, bo morda treba v obeh napravah aktivirati funkcijo Wi-Fi ali Bluetooth.

Namig

- Svojo napravo lahko povežete z drugimi napravami, ki so združljive s tehnologijo NFC in jih proizvaja Sony, na primer z zvočnikom ali slušalkami. Pri vzpostavljanju tovrstne povezave si več informacij oglejte v uporabniškem priročniku združljive naprave.

Sorodne teme

- [Imena delov](#)
- [Vklop ali izklop funkcije Bluetooth](#)
- [Meni z nastavitvami](#)

Upoštevajte, da je bil ta vodnik za pomoč preveden strojno. Strojni prevodi ne upoštevajo konteksta in se posledično morda vsebinsko ne ujemajo popolnoma z angleško različico. Za ogled izvirne angleške različice v meniju [Stran za izbiro jezika] izberite English.

TP0001884221

Pametni telefon

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Uporaba naprave kot denarnice

Z napravo lahko plačujete blago, ne da bi segali po pravi denarnici, in upravljate vse plačilne storitve na enem mestu. Pri plačevanju ne pozabite vklopiti funkcije NFC, preden se z napravo dotaknete čitalnika kartic.

- 1 **Prepričajte se, da je v napravi omogočena funkcija NFC.**
- 2 **Poiščite in tapnite, kot sledi.**
[Nastavitve] > [Povezljivost naprave] > [Nastavitve povezave] > [NFC] > [Brezstična plačila]
- 3 **Izberite privzeto aplikacijo za denarnico.**

Opomba

- Storitve mobilnega plačevanja v nekaterih državah/regijah morda ne bodo na voljo.

Sorodne teme

- [NFC \(komunikacija v bližnjem polju\)](#)
- [Meni z nastavitvami](#)

Upoštevajte, da je bil ta vodnik za pomoč preveden strojno. Strojni prevodi ne upoštevajo konteksta in se posledično morda vsebinsko ne ujemajo popolnoma z angleško različico. Za ogled izvirne angleške različice v meniju [Stran za izbiro jezika] izberite English.

TP0001883989

Pametni telefon

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Brezžično zrcaljenje zaslona naprave na televizorju

Če televizor ali drug velik zaslon podpira zrcaljenje, lahko v vsebini iz naprave uživate na televizorju ali zaslonu brez kabelske povezave.

Zrcaljenje zaslona naprave na podprtem televizorju

S funkcijo zrcaljenja zaslona lahko zrcalite zaslon naprave na televizorju ali drugem velikem zaslonu brez uporabe kabelske povezave.

Tehnologija Wi-Fi Direct® ustvarja brezžično povezavo med napravama, zato se lahko udobno namestite in uživate v najljubših fotografijah kar s kavča. To funkcijo lahko uporabite tudi za poslušanje glasbe iz naprave prek zvočnikov televizorja.

1. TV: Za vklop funkcije zrcaljenja zaslona upoštevajte navodila v uporabniškem priročniku televizorja.

2. Vaša naprava: Poiščite in tapnite, kot sledi.

[Nastavitve] > [Povezljivost naprave] > [Nastavitve povezave] > [Zrcaljenje zaslona]

3. Tapnite naslednje.

[Začni]

4. Tapnite naslednje in izberite napravo.

[V redu]

zaustavitev zrcaljenja zaslona med napravami

1. Poiščite in tapnite, kot sledi.

[Nastavitve] > [Povezljivost naprave] > [Nastavitve povezave] > [Zrcaljenje zaslona]

2. Tapnite, kot sledi.

[Prekini pov.] > [V redu]

Opomba

- To funkcijo lahko uporabljate s televizorji, ki podpirajo funkcijo zrcaljenja zaslona.
- Ko uporabljate zrcaljenje zaslona, ne prekrivajte območja antene Wi-Fi v napravi.
- Pri uporabi zrcaljenja zaslona lahko včasih pride do negativnega vpliva na kakovost slike, če pride do motenj iz drugih omrežij Wi-Fi.

Namig

- Zrcaljenje zaslona lahko ustavite tudi tako, da tapnete obvestilo v vrstici stanja naprave. Podrsnite navzdol z vrha zaslona in tapnite, kot sledi.
▼ (razširiti več) > [Prekini pov.] > [V redu]

Zrcaljenje zaslona naprave na televizorju med uporabo aplikacij, skladnih s Chromecastom

Zaslon naprave lahko zrcalite na televizorju, medtem ko uporabljate aplikacije, skladne s Chromecastom, kot je YouTube.

Tapnite gumb Cast na zaslonu aplikacije in nato izberite televizor, da se zaslon naprave zrcali na televizorju. Prepričajte se, da sta naprava in televizor povezana v isto omrežje Wi-Fi.

Če želite več informacij, obiščite spletno mesto Chromecast built-in Help na naslednjem naslovu.

support.google.com/

Namig

- V aplikacijo na televizorju se boste morda morali prijaviti z istim Googlovim računom, ki ga uporabljate v napravi, odvisno od aplikacije, ki jo uporabljate.

Sorodne teme

- [Imena delov](#)
- [Meni z nastavitvami](#)

Upoštevajte, da je bil ta vodnik za pomoč preveden strojno. Strojni prevodi ne upoštevajo konteksta in se posledično morda vsebinsko ne ujemajo popolnoma z angleško različico. Za ogled izvirne angleške različice v meniju [Stran za izbiro jezika] izberite English.

TP1002013844

5-067-508-42 Copyright 2025 Sony Corporation


Pametni telefon

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Povezovanje naprave z napravami USB

Nastavitve USB lahko nastavite glede na računalnik ali napravo USB, priključeno na napravo.

Z adapterjem gostitelja USB lahko svojo napravo povežete z napravami USB, kot so naprave za masovni pomnilnik USB, slušalke, igralni krmilniki, tipkovnice USB in miške USB.

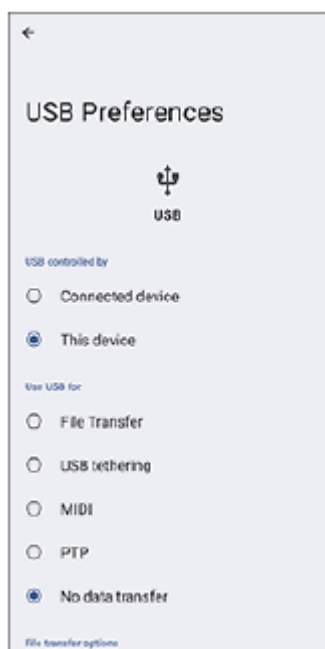

- 1 S kablom USB povežite napravo z napravo USB.
- 2 Podrsnite navzdol z vrha zaslona, da odprete podokno z obvestili, nato pa tapnite obvestilo o nastavitvi povezave USB.
- 3 Tapnite naslednje in nato izberite možnost.
[Dotaknite se za več možnosti.]

Namig

- Nastavitve USB lahko nastavite tudi tako, da poiščete in tapnete, kot sledi.
[Nastavitve] > [Povezljivost naprave] > [USB]

Nastavitve USB-ja

- **Povezavo USB upravlja:** Izberete lahko, katera naprava upravlja drugo, vaša naprava ali naprava, povezana s priključkom USB.
- **Uporaba povezave USB za:** Izberete lahko namen povezave USB.
 - **Prenos datotek:** Upravlja lahko datoteke ali posodablja programsko opremo naprave. Ta možnost se uporablja v računalnikih z operacijskim sistemom Microsoft® Windows®. Polnjenje je privzeto omogočeno.
 - **Internet prek USB-ja:** Vaša naprava lahko deluje kot naprava za privezovanje.
 - **MIDI:** Vaša naprava lahko deluje kot vhod MIDI za aplikacije glasbenih instrumentov.

- **PTP:** Vaša naprava je prepoznana kot fotoaparat. Prenesete lahko samo fotografije in videoposnetke.
- **Brez prenosa podatkov:** Napravo preprosto napolnite z naslednjimi nastavitvami.
[Povezavo USB upravlja]: [Ta naprava]
Svojo napravo lahko uporabite kot napajalnik in polnite drugo priključeno napravo z naslednjo nastavitvijo.
[Povezavo USB upravlja]: [Povezana naprava]
- **Možnosti prenosa datotek**
 - **Pretvorba videoposnetkov v AVC:** Videoposnetki se pretvorijo v AVC in prenesejo v priključeno napravo.

Opomba

- Sony ne zagotavlja, da vaša naprava podpira vse naprave USB.
- Ta naprava ima vrata USB brez pokrovčka. Če je naprava izpostavljena vodi, se pred priključitvijo kabla USB prepričajte, da so vrata popolnoma suha.

Sorodne teme

- [Meni z nastavitvami](#)

Upoštevajte, da je bil ta vodnik za pomoč preveden strojno. Strojni prevodi ne upoštevajo konteksta in se posledično morda vsebinsko ne ujemajo popolnoma z angleško različico. Za ogled izvirne angleške različice v meniju [Stran za izbiro jezika] izberite English.

TP0001884228

5-067-508-42 Copyright 2025 Sony Corporation

Pametni telefon

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Zagotavljanje zaščite naprave

Vaša naprava vključuje varnostne možnosti, ki so priporočljive v primeru izgube ali kraje.

Napravo lahko zaščitite na več načinov, ki so navedeni spodaj.

Poiščite in tapnite, kot sledi, nato pa tapnite nastavev, ki jo želite spremeniti.

[Nastavitve] > [Varnost]

- [Zaklepanje zaslona]: Nastavite varnostno metodo za odklepanje zaslona.
- [Upravitelj prstnih odtisov]: Registrirajte prstne odtise in jih uporabite kot varnostno metodo za odklepanje naprave ali preverjanje pristnosti nakupov.
- [Več varnostnih nastavev] > [Zaklepanje kartice SIM]: Nastavev vnosa kode PIN pri uporabi kartic SIM v napravi.

Za več informacij obiščite naslednji URL.

support.google.com/android/

Opomba

- Če uporabljate varnostno možnost za zaščito naprave, si morate zapomniti podatke, ki ste jih navedli ob nastavitvi.

Sorodne teme

- [Meni z nastavitvami](#)
- [Iskanje, zaklepanje ali brisanje izgubljene naprave](#)

Upoštevajte, da je bil ta vodnik za pomoč preveden strojno. Strojni prevodi ne upoštevajo konteksta in se posledično morda vsebinsko ne ujemajo popolnoma z angleško različico. Za ogled izvirne angleške različice v meniju [Stran za izbiro jezika] izberite English.

TP0001884192

Pametni telefon

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Iskanje številke IMEI vaše naprave

Vaša naprava ima edinstvene identifikacijske številke, ki se imenujejo IMEI. Kopijo teh dokumentov morate shraniti. Morda jih boste potrebovali, če vam napravo ukradejo ali ko boste stopili v stik s podporo.

Prikaz številke IMEI z uporabo številčnice

1. Poiščite ikono in jo tapnite.

 (telefon)

2. Tapnite ikono .


 (številčnica)

3. V številčnico vnesite naslednje podatke.

*#06#

Številke IMEI se prikažejo samodejno.

Pregledovanje številke IMEI na pladnju

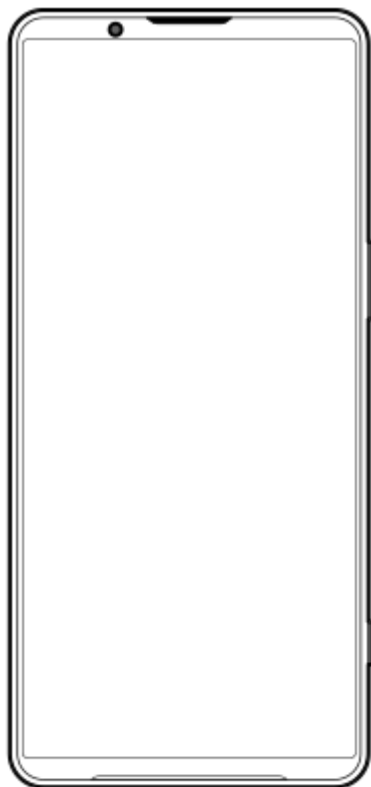

1. Izvlecite pladenj.

Številke IMEI so prikazane na pladnju.

Sorodne teme

- [Zagotavljanje zaščite naprave](#)

Upoštevajte, da je bil ta vodnik za pomoč preveden strojno. Strojni prevodi ne upoštevajo konteksta in se posledično morda vsebinsko ne ujemajo popolnoma z angleško različico. Za ogled izvirne angleške različice v meniju [Stran za izbiro jezika] izberite English.

TP1002013845

5-067-508-42 Copyright 2025 Sony Corporation

Pametni telefon

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Iskanje, zaklepanje ali brisanje izgubljene naprave

Google ponuja spletno storitev za lokacijo in varnost, imenovano "Poišči mojo napravo". Ko se prijavite v Googlov račun, je funkcija "Poišči mojo napravo" privzeto vklopljena. Če napravo izgubite, jo lahko s funkcijo "Poišči mojo napravo" poiščete, zaklenete ali izbrišete.

Za več informacij obiščite naslednji URL.

support.google.com/android/

Upoštevajte, da je bil ta vodnik za pomoč preveden strojno. Strojni prevodi ne upoštevajo konteksta in se posledično morda vsebinsko ne ujemajo popolnoma z angleško različico. Za ogled izvirne angleške različice v meniju [Stran za izbiro jezika] izberite English.

TP0001884232

Pametni telefon

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

O tem priročniku za pomoč

To je priročnik za pomoč za naslednji model in različico programske opreme.

Ime modela: Xperia 1 VII

Različica programske opreme: Android 15

Če niste prepričani, katera različica programske opreme je nameščena v vaši napravi, jo lahko preverite v meniju Nastavitve.

Informacije o običajnih funkcijah in nastavitvah sistema Android (kot so osnovne nastavitve sistema Android, nastavitve Wi-Fi, nastavitve domačega zaslona, prenos vsebine, navigacija po predalu z aplikacijami, obvestila in druge funkcije Googleovih aplikacij) so na voljo na naslednjem naslovu URL.

support.google.com/android/

Opomba

- Sistemske in aplikativne posodobitve lahko predstavijo funkcije naprave na drugačen način, kot je opisan v tem priročniku. Na različico sistema Android posodobitev morda ne bo vplivala.
- Vse slike, uporabljene kot vzorčne slike v tem priročniku za pomoč, so zgolj ilustrativne in niso bile posnete z dejansko napravo.

Za preverjanje trenutne različice programske opreme in imena modela naprave

Poiščite in tapnite, kot sledi.

[Nastavitve] > [O telefonu]

Trenutna različica programske opreme je prikazana pod naslednjimi podatki.

[Delovna različica]

Trenutno ime modela je prikazano pod naslednjimi podatki.

[Model]

Omejitve storitev in funkcij

Storitve in funkcije, opisane v tem priročniku, morda ne bodo podprte v nekaterih državah/regijah ali pri nekaterih omrežjih ali ponudnikih storitev. Mednarodno številko za klic v sili GSM lahko vedno uporabljate v vseh državah/regijah in omrežjih ter pri vseh ponudnikih storitev, če je naprava povezana z mobilnim omrežjem. O razpoložljivosti posamezne storitve ali funkcije in o tem, ali veljajo dodatne pristojbine za dostop ali uporabo, se pozanimajte pri svojem omrežnem operaterju ali ponudniku storitev.

Uporaba nekaterih funkcij in aplikacij, opisanih v tem priročniku, lahko zahteva dostop do interneta. Ko se z napravo povežete v internet, lahko zaračunate stroške podatkovne povezave. Za več informacij se obrnite na ponudnika brezžičnih storitev.

Sorodne teme

- [Pred posodobitvijo naprave](#)
- [Brezžično posodabljanje naprave](#)
- [Meni z nastavitvami](#)

Upoštevajte, da je bil ta vodnik za pomoč preveden strojno. Strojni prevodi ne upoštevajo konteksta in se posledično morda vsebinsko ne ujemajo popolnoma z angleško različico. Za ogled izvirne angleške različice v meniju [Stran za izbiro jezika] izberite English.

Pametni telefon

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Nastavitve dostopnosti

Android ponuja številne funkcije za dostopnost.

1. Poiščite in tapnite, kot sledi, da poiščete funkcije dostopnosti.

[Nastavitve] > [Pripom. za ljudi s pos. potreb.]

V tej temi so predstavljene naslednje funkcije.

- [Glasovni dostop]
- [Samodejni podnapisi]
- [Prilagoditev zvoka] ([Mono zvok], [Ravnovesje zvoka])
- [Bližnjice za dostopnost]

Glasovni dostop

Z glasovnim dostopom lahko napravo upravljate prostoročno. Z glasovnimi ukazi odpirajte aplikacije, tapkajte gumbe, pomikajte zaslon, vnašajte besedilo in še več. Glasovni dostop je trenutno na voljo samo v angleščini, francoščini, italijanščini, nemščini in španščini.

Če želite omogočiti glasovni dostop, poiščite in tapnite, kot sledi.

[Nastavitve] > [Pripom. za ljudi s pos. potreb.] > [Glasovni dostop]

Nato tapnite naslednje stikalo in sledite navodilom na zaslonu.

[Uporabi glasovni dostop]

Samodejni podnapisi

Funkcija Podnapis v živo zazna govor v napravi in samodejno ustvari podnapise.

Če želite omogočiti podnapis v živo, poiščite in tapnite, kot sledi.

[Nastavitve] > [Pripom. za ljudi s pos. potreb.] > [Samodejni podnapisi]

Nato tapnite naslednje stikalo.

[Uporabite podnapis v živo]

Prilagoditev zvoka

Zvok lahko prilagodite na mono zvok ali prilagodite levo ali desno ravnovesje zvoka.

Če želite prilagoditi nastavitve zvoka, poiščite in tapnite, kot sledi.

[Nastavitve] > [Pripom. za ljudi s pos. potreb.] > [Prilagoditev zvoka]

Če želite omogočiti mono zvok, tapnite naslednje stikalo.

[Mono zvok]

Če želite prilagoditi ravnovesje zvoka, povlecite drsnik do zelene nastavitve.

Bližnjice za dostopnost

Bližnjice za dostopnost lahko zaženete z zaklenjenega zaslona tako, da pritisnete obe strani gumba za glasnost.

Gumbu za glasnost dodelite zelene nastavitve dostopnosti in vklopite naslednje.

[Dovoli na zaklenjenem zaslonu]

Če želite omogočiti vklop bližnjic za nastavitve dostopnosti z zaklenjenega zaslona, poiščite in tapnite, kot sledi.

[Nastavitve] > [Pripom. za ljudi s pos. potreb.] > [Bližnjice za dostopnost]

Nato tapnite naslednje stikalo.

[Dovoli na zaklenjenem zaslonu]

Če želite vklopiti bližnjice z zaklenjenega zaslona, nekaj sekund držite pritisnjeni obe strani gumba za glasnost.

Za druge spodaj navedene funkcije obiščite naslednji URL.

support.google.com/accessibility/android

- [Pogovori]
- [Velikost prikaza in besedilo] ([Velikost pisave])
- [Barva in gibanje] ([Popravljanje barv], [Temna tema])
- [Zelo zatemnjen zaslon]
- [Povečava]

Sorodne teme

- [Meni z nastavitvami](#)

Upoštevajte, da je bil ta vodnik za pomoč preveden strojno. Strojni prevodi ne upoštevajo konteksta in se posledično morda vsebinsko ne ujemajo popolnoma z angleško različico. Za ogled izvirne angleške različice v meniju [Stran za izbiro jezika] izberite English.

TP1002013847

5-067-508-42 Copyright 2025 Sony Corporation

Pametni telefon

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Sprotno besedilo (Za XQ-FS54 pri uporabi z evropskimi operaterji omrežij)

Sprotno besedilo (RTT) je storitev za besedilo, ki jo operaterji zagotavljajo v nekaterih državah/regijah. Ta storitev omogoča sprotno branje znakov v sporočilu med vnašanjem. Pri operaterju preverite, ali je storitev RTT na voljo v okviru vašega storitvenega paketa.

Upoštevajte, da je razpoložljivost storitev klica v sili pri uporabi RTT odvisna od države in regije. Za podporo klicem v sili pri uporabi RTT boste morda v telefonu morali imeti nameščeno kartico SIM.

- 1 Zaženite aplikacijo Telefon.**
- 2 Tapnite, kot sledi.**
⋮ (Več) > [Nastavitve] > [Funkcije za ljudi s posebnimi potrebami] > [Sprotno besedilo (RTT)]
- 3 Za klic RTT pred začetkom klicanja ali med klicem tapnite gumb, prikazan na številčnici.**
 (RTT)

Za več informacij obiščite naslednji URL.

support.google.com/android/

Upoštevajte, da je bil ta vodnik za pomoč preveden strojno. Strojni prevodi ne upoštevajo konteksta in se posledično morda vsebinsko ne ujemajo popolnoma z angleško različico. Za ogled izvirne angleške različice v meniju [Stran za izbiro jezika] izberite English.

TP1002006082


Uporaba naprave v mokrih in prašnih razmerah

Vaša naprava je odporna na vodo in prah z ocenami IPX5/IPX8 in IP6X. Vendar ne pozabite: vsa vrata in priključki USB morajo biti pred uporabo popolnoma suhi, priloženi pokrovi pa trdno zaprti. Vaša naprava ima režo za kartico SIM/mikroSD s priloženim pokrovom. Naprave ne smete postaviti popolnoma pod vodo ali jo izpostaviti morski vodi, slani vodi, klorirani vodi ali tekočinam, kot so pijače. Garancija ne krije poškodb ali okvar, ki so posledica zlorabe ali uporabe naprave v nasprotju s Sonyjevimi navodili. Za informacije o garanciji preberite Pomembne informacije v naslednji nastavitvi v napravi.

[Nastavitve] > [O telefonu] > [Pravne informacije]

za zapiranje priloženih pokrovov

1. Pladenj potisnite do konca in trdno pritisnite celoten pokrov, da med napravo in pokrovom ne bo vrzeli.

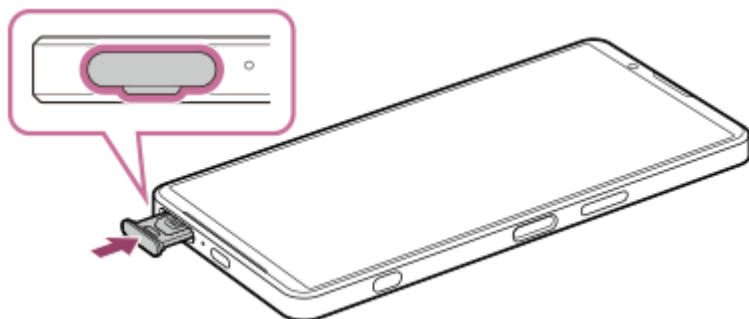


Za sušenje naprave


1. S krpo iz mikrovlaken obrišite odvečno vlago iz naprave.



2. Ko napravo trdno držite in je vhod USB obrnjen navzdol, jo vsaj 20-krat močno stresite. Obrnite orientacijo in napravo ponovno 20-krat stresite.

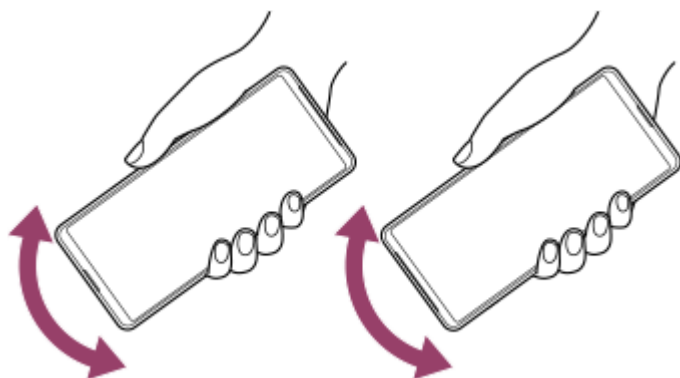

3. S krpo iz mikrovlaknen obrišite preostalo vlago. Brisanje gumbov, vrat in delov naprave, kot so zvočniki, mikrofoni, senzorji, kamere itd., kot je prikazano na sliki.

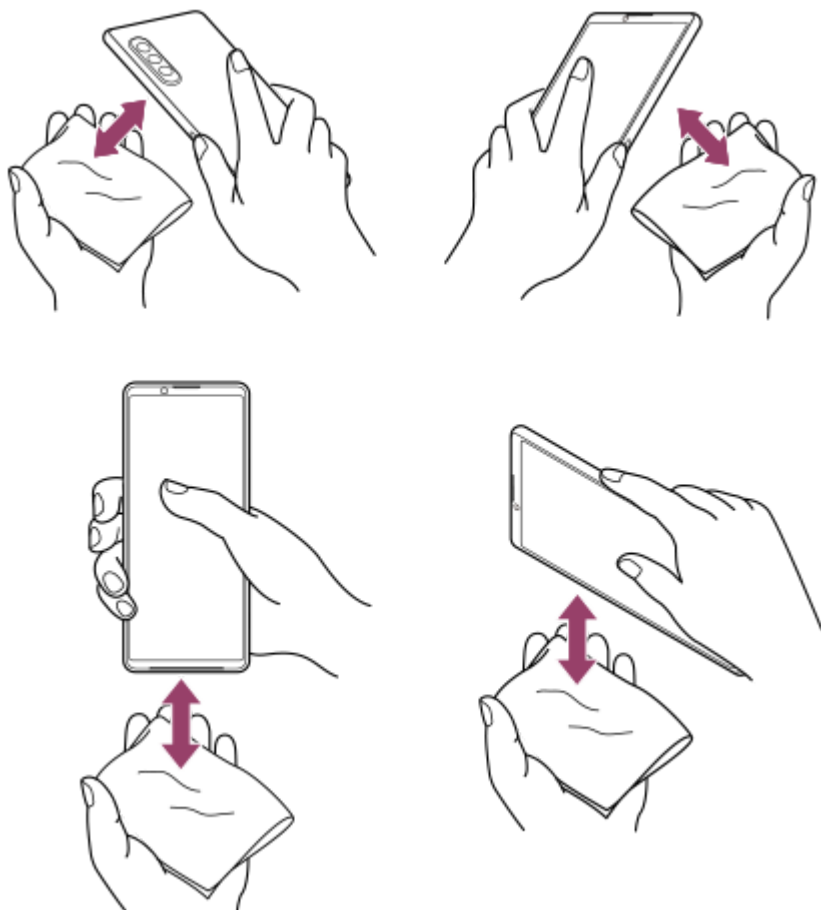

4. Napravo pustite vsaj nekaj ur in se pred uporabo prepričajte, da je popolnoma suha.

Upoštevajte, da je bil ta vodnik za pomoč preveden strojno. Strojni prevodi ne upoštevajo konteksta in se posledično morda vsebinsko ne ujemajo popolnoma z angleško različico. Za ogled izvirne angleške različice v meniju [Stran za izbiro jezika] izberite English.

TP1002013848

5-067-508-42 Copyright 2025 Sony Corporation

Pravne informacije

Ta vodnik za pomoč je objavila družba Sony Corporation (v nadaljevanju »Sony«) ali njena lokalna podružnica brez kakršnih koli jamstev. Družba Sony lahko kadar koli in brez obvestila izvede izboljšave ali spremembe tega vodnika za pomoč zaradi tipografskih napak, netočnih aktualnih informacij ali izboljšav programov in/ali opreme. Tovrstne spremembe bodo vključene v nove izdaje tega vodnika za pomoč. Vse slike so samo za ilustracijo in dejanskega izdelka morda ne prikazujejo točno.

Vsa imena izdelkov in podjetij v tem dokumentu so blagovne znamke ali registrirane blagovne znamke njihovih lastnikov. Vse druge blagovne znamke so last njihovih lastnikov. Vse pravice, ki niso izrecno podeljene tukaj, so pridržane. Za več informacij obiščite <https://www.sony.net/Products/smartphones/trademarks-and-copyright.html>.

V tem vodniku za pomoč so lahko navedene storitve ali aplikacije, ki jih zagotavljajo tretje osebe. Za uporabo takšnih programov ali storitev so lahko potrebni ločena registracija pri tretjem ponudniku, plačilo provizij ali navedba podatkov o kreditni kartici, veljajo lahko dodatni pogoji uporabe in ti programi ali storitve se lahko kadar koli spremenijo, prekinejo ali opustijo. Pri aplikacijah, do katerih dostopate na spletnem mestu tretje osebe ali prek nje, najprej preglejte pogoje uporabe tega spletnega mesta in veljavni pravilnik o zasebnosti. Družba Sony ne jamči ali zagotavlja razpoložljivosti ali delovanja nobene aplikacije, spletnega mesta ali storitev, ki jih ponujajo tretje osebe.

Vaša naprava omogoča prenos, shranjevanje in posredovanje dodatnih vsebin, denimo glasbe in videoposnetkov. Uporaba takšnih vsebin je lahko omejena ali prepovedana s pravicami tretjih oseb, vključno z omejitvami v skladu z ustrezno zakonodajo o avtorskih pravicah. Za dodatne vsebine, ki jih prenesete v svojo napravo ali posredujete iz nje, ste v celoti odgovorni vi in ne družba Sony. Pred uporabo kakršnih koli dodatnih vsebin se prepričajte, da imate ustrezno licenco za uporabo oziroma da je predvidena uporaba kakor koli drugače dovoljena. Družba Sony ne jamči za točnost, celovitost ali kakovost nobenih dodatnih vsebin ali vsebin tretjih oseb. Družba Sony v nobenih okoliščinah ni odgovorna za nepravilno uporabo dodatnih vsebin ali vsebin tretjih oseb.

Ta izdelek ima licenco iz portfelja licenčnih patentov za vizualni standard MPEG-4 in standard AVC za osebno in nekomercialno potrošnikovo uporabo za (i) kodiranje videoposnetkov v skladu z vizualnim standardom MPEG-4 (»MPEG-4 video«) ali standardom AVC (»AVC video«) in/ali (ii) dekodiranje video zapisa MPEG-4 ali AVC, ki ga je kodiral potrošnik v okviru svoje osebne in nekomercialne dejavnosti in/ali ki je bil pridobljen od ponudnika video vsebin, ki ima licenco podjetja Via Licensing Alliance LLC za zagotavljanje video vsebin v zapisu MPEG-4 in/ali AVC. Nobena licenca ni podeljena oziroma se ne nanaša na nobeno drugo uporabo. Dodatne informacije, vključno s tistimi, povezanimi s promocijsko, interno in komercialno uporabo ter licenciranjem, so na voljo pri podjetju Via Licensing Alliance LLC. Glejte <https://www.via-la.com/>.

Opomba: Družba Sony uporabnikom svetuje varnostno kopiranje osebnih podatkov in informacij.

DRUŽBA SONY NE ODGOVARJA ZA NOBENO IZGUBO, IZBRIS IN/ALI PREPIS OSEBNIH PODATKOV ALI DATOTEK, SHRANJENIH V VAŠI NAPRAVI (MED DRUGIM VKLJUČNO S KONTAKTI, SKLADBAMI IN SLIKAMI), KI SO POSLEDICA KAKRŠNE KOLI POSODOBITVE VAŠE NAPRAVE NA KATEREGA KOLI OD NAČINOV, KI SO OPISANI V TEM VODNIKU ZA POMOČ ALI DOKUMENTACIJI.

SKUPNA ODGOVORNOST DRUŽBE SONY ALI NJENIH DOBAVITELJEV ZA KAKRŠNO KOLI IN VSO ŠKODO, IZGUBO IN TOŽBENE ZAHTEVKE (BODISI POGODBENE ALI ODŠKODNINSKE, MED DRUGIM VKLJUČNO Z MALOMARNOSTJO ALI DRUGAČE) V NOBENEM PRIMERU NE PRESEGA ZNESKA, KI STE GA DEJANSKO PLAČALI ZA VAŠO NAPRAVO.

Upoštevajte, da je bil ta vodnik za pomoč preveden strojno. Strojni prevodi ne upoštevajo konteksta in se posledično morda vsebinsko ne ujemajo popolnoma z angleško različico. Za ogled izvirne angleške različice v meniju [Stran za izbiro jezika] izberite English.

TP0002396470

Pametni telefon

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Garancija, SAR in navodila za uporabo

Za informacije o garanciji, specifični stopnji absorpcije SAR (Specific Absorption Rate) in varnostnih smernicah preberite Pomembne informacije, ki so na voljo pod naslednjimi informacijami v napravi.

[Nastavitve] > [O telefonu] > [Pravne informacije]

Upoštevajte, da je bil ta vodnik za pomoč preveden strojno. Strojni prevodi ne upoštevajo konteksta in se posledično morda vsebinsko ne ujemajo popolnoma z angleško različico. Za ogled izvirne angleške različice v meniju [Stran za izbiro jezika] izberite English.

TP0002286045

5-067-508-42 Copyright 2025 Sony Corporation