



Témy na spustenie zariadenia


Ak chcete zariadenie spustiť, vložte kartu SIM a zapnite zariadenie.

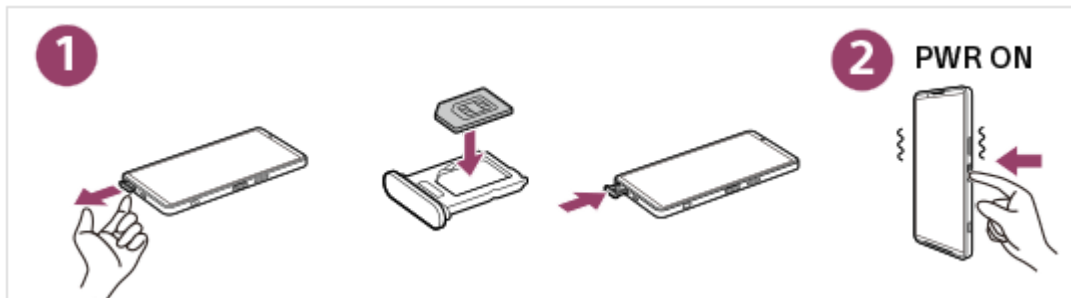

alebo zapnite zariadenie a nakonfigurujte eSIM. (XQ-FS54)

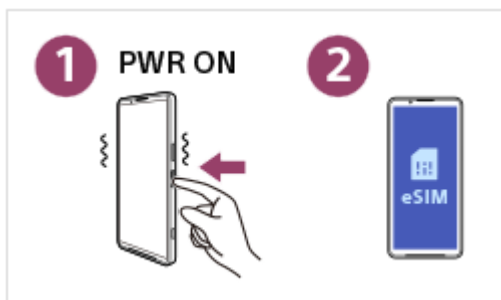

Podrobnejšie informácie nájdete v témach na nasledujúcich odkazoch.

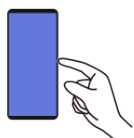


[Zapnutie alebo vypnutie zariadenia](#)



[Vloženie karty SIM a karty microSD](#)



[Konfigurácia eSIM \(XQ-FS54\)](#)



[Nabíjanie zariadenia](#)

Oblíbené témy




Zmeny po aktualizácii softvéru na Android 16



Zhotovenie snímky obrazovky



Domovská obrazovka



Názvy částí

Externé stránky na referenciu



Xperia 1 VII podporné informácie 



Pomoc pre Android 

Ako zobrazit' obsah

Klepnutím na nasledujúcu ikonu v pravom hornom rohu obrazovky zobrazíte obsah.



(Obsah)

Vezmite do úvahy, že táto príručka bola preložená pomocou stroja. Strojové preklady nie sú citlivé na kontext a nemusia sa dokonale zhodovať s anglickou verziou obsahu. Ak si chcete pozrieť pôvodnú anglickú verziu, zvolte English z položky [Strana voľby jazyka].

Funkcie aktualizácie softvéru

[Zmeny po aktualizácii softvéru na Android 16](#)

Začíname

[Názvy častí](#)

[Vloženie karty SIM a karty microSD](#)

[Konfigurácia karty eSIM \(XQ-FS54\)](#)

[Nastavenie kariet SIM](#)

[Zapnutie alebo vypnutie zariadenia](#)

[Zapnutie alebo vypnutie obrazovky](#)

[Nastavenie konta Google v zariadení](#)

[Nabíjanie zariadenia](#)

[Nabíjanie zariadenia pomocou bezdrôtovej nabíjačky](#)

Prenos obsahu

[Synchronizácia údajov pomocou konta Google](#)

[Prenos obsahu pomocou počítača](#)

[Prenos obsahu pomocou karty microSD](#)

Naučte sa základy

[Domovská obrazovka](#)

Ikony v stavovom riadku

[Stavový riadok a panel oznámení](#)

[Ikony stavu](#)

[Ikony oznámení](#)

[Panel rýchlych nastavení](#)

[Urobenie snímky obrazovky](#)

[Nahrávanie obrazovky zariadenia](#)

[Skenovanie kódov QR](#)

[Aplikácia Gemini](#)

[Kruh na vyhľadávanie](#)

[Súkromný priestor](#)

[Zapnutie alebo vypnutie funkcie Side sense](#)

[Použitie funkcie \(Bočný snímač\)](#)

[Prístrojová doska](#)

[Režim rozdelenej obrazovky \(Prepínač viacerých okien\)](#)

[Režim vyskakovacieho okna](#)

[Alarm](#)

Fotoaparát

Fotografia

- [Prehľad režimov \(Fotografia\)](#)
- [Fotografovanie \(Fotografia\)](#)
- [Často používané funkcie \(Fotografia\)](#)
- [Ďalšie nastavenia fotoaparátu](#)
- [Používanie manuálneho zaostrovania \(Fotografia / Video\)](#)
- [Manuálne nastavenie rýchlosti uzávierky \(Fotografia / Video\)](#)
- [Skenovanie kódov QR \(Fotografia\)](#)

Video

- [Prehľad režimov \(Video\)](#)
- [Nahrávanie videí \(Video\)](#)
- [Často používané funkcie \(Video\)](#)
- [Ďalšie nastavenia fotoaparátu](#)
- [Používanie manuálneho zaostrovania \(Fotografia / Video\)](#)
- [Manuálne nastavenie rýchlosti uzávierky \(Fotografia / Video\)](#)

Bokeh

- [Fotografovanie s efektom Bokeh](#)
- [Ďalšie nastavenia fotoaparátu](#)

Pro foto.

- [Prehľad režimov \(Pro foto.\)](#)
- [Ponuka funkcií \(Pro foto.\)](#)
- [Snímanie statických snímok \(Pro foto.\)](#)
- [Ďalšie nastavenia fotoaparátu](#)

Pro video

- [Prehľad režimov \(Pro video\)](#)
- [Ponuka funkcií \(Pro video\)](#)
- [Nahrávanie videí \(Pro video\)](#)
- [Ďalšie nastavenia fotoaparátu](#)

Snímanie s AI

- [Nahrávanie videí počas sledovania objektu \(Snímanie s AI\)](#)
- [Ďalšie nastavenia fotoaparátu](#)

Viac

- [Makro teleobj.](#)
- [Fotografovanie vo vysokom rozlíšení \(48 MP\)](#)
- [Nahrávanie automaticky zarámovaných videí \(Automatické zarámovanie\)](#)
- [Nahrávanie videí v spomalenom režime](#)
- [Nahrávanie videí s efektom Bokeh](#)
- [Stream naživo](#)
- [Ďalšie nastavenia fotoaparátu](#)
- [Panoráma](#)
- [Prispôsobenie režimov \(Prispôsobenie režimu\)](#)

Aplikácia Fotky Google

[Funkcie umelej inteligencie aplikácie Fotky Google](#)

Tvorca videa

[Tvorca videa](#)

Music Pro

[Music Pro](#)

Hudba

[Prenos hudby z počítača do zariadenia](#)

[Počúvanie hudby](#)

[Funkcie hudobnej aplikácie](#)

Optimalizátor hry

[Spustenie aplikácie \(Optimalizátor hry\)](#)

[Používanie ponuky \(Optimalizátor hry\)](#)

Aplikácia podpory

[O aplikácii Podpora](#)

Nastavenia

[Ponuka Nastavenia](#)

Hlasitosť, vibrácie a zvuk

– [Hlasitosť a vibrácie](#)

– [Zvuky a tóny](#)

[Obmedzenie prerušenia \(Režim bez vyrušení\)](#)

[Nastavenia displeja](#)

[Možnosti nastavenia \(Bočný snímač\)](#)

[Používanie služieb určovania polohy](#)

[Dátum a čas](#)

Správa batérií

– [Informácie o batériách](#)

– [Správca batérie](#)

– [Režim STAMINA](#)

– [Maximalizácia využitia batérie](#)

Zlepšenie zvuku

– [Nastavenie kvality prehrávaného zvuku](#)

– [Zníženie hluku vetra pri nahrávaní](#)

[Intelligen. ovládanie hovoru](#)

Údržba

Aktualizácia zariadenia

– [Pred aktualizáciou zariadenia](#)

– [Bezdrôtová aktualizácia zariadenia](#)

[Aktualizácie aplikácie](#)

Reštartovanie, resetovanie a oprava

[Reštartovanie a resetovanie zariadenia](#)

[Oprava softvéru zariadenia pomocou aplikácie Xperia Companion](#)

[Obnovenie aplikácií](#)

Zlepšenie výkonu pamäte

[Zobrazenie stavu pamäte](#)

[Uvoľnenie miesta v internom úložisku](#)

[Zastavenie spustených aplikácií a služieb](#)

[Formátovanie karty microSD](#)

Internet a siete

[Mobilné dátové pripojenie](#)

[Používanie funkcie tethering](#)

[Kontrola používania údajov](#)

Pripojenie

Bezdrôtová technológia Bluetooth®

[Zapnutie alebo vypnutie funkcie Bluetooth](#)

[Pomenovanie zariadenia](#)

[Spárovanie s iným zariadením Bluetooth](#)

[Párovanie s diaľkovým ovládačom alebo rukoväťou Bluetooth](#)

[Odosielanie a prijímanie údajov pomocou technológie Bluetooth](#)

[Zdieľanie zvuku \(vysielanie\) \(Bluetooth LE Audio\)](#)

[NFC \(Near Field Communication\)](#)

[Používanie zariadenia ako peňaženky](#)

[Bezdrôtové zrkadlenie obrazovky zariadenia na televízore](#)

[Pripojenie zariadenia k zariadeniam USB](#)

Zabezpečenie zariadenia

[Zabezpečenie ochrany zariadenia](#)

[Zistenie čísla IMEI vášho zariadenia](#)

[Vyhľadanie, zablokovanie alebo vymazanie strateného zariadenia](#)

Poznámky o používaní, prístupnosti a právnych informáciách

[O tejto príručke pomoci](#)

Prístupnosť

└ [Nastavenia prístupnosti](#)

└ [Okamžitý text \(Pre XQ-FS54 pri používaní s operátormi európskej siete\).](#)

[Používanie zariadenia vo vlhkých a prašných podmienkach](#)

[Právne informácie](#)

[Záruka, SAR a pokyny na používanie](#)

5-067-508-52 Copyright 2025 Sony Corporation

Smartfón

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72


Zmeny po aktualizácii softvéru na Android 16

Okrem aktualizácie softvéru na Android 16 sa vykonali aj niektoré zmeny existujúcich funkcií. Nasledujú niektoré z hlavných zmien po aktualizácii zariadenia na Android 16.

Táto Príručka neopisuje všetky vlastnosti a funkcie Android 16. Niektoré vlastnosti, funkcie, nastavenia a prvky dizajnu obrazovky sa môžu po aktualizácii zariadenia na Android 16 líšiť od obsahu tohto Príručka.

Zmeny položiek v ponuke Nastavenia

Niektoré názvy položiek a ich poradie v ponuke Nastavenia boli zmenené. Táto téma vysvetľuje najmä položky, pri ktorých sa zmenili prevádzkové postupy.

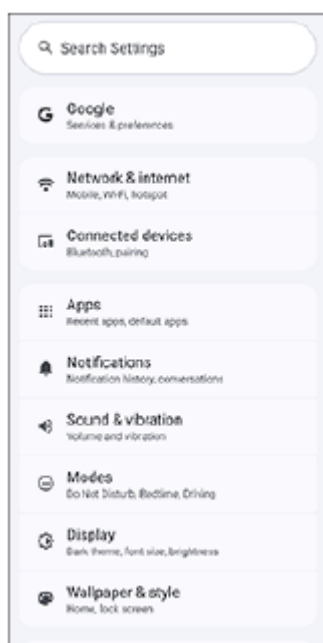

Režimy

Do ponuky Nastavenia bola pridaná nasledujúca položka.

[Režimy]

Môžete sa rozhodnúť, kedy chcete zablokovať oznámenia, aby ste sa mohli sústrediť v konkrétnych situáciách, napríklad počas spánku, práce alebo šoférovania.

Vyhľadajte a ťuknite na nasledujúce položky a potom ťuknutím na požadovanú položku zmeňte hodnoty.

[Nastavenia] > [Režimy]

Režim bez vyrušení: Oznámenia môžete minimalizovať tak, že povolíte len tie oznámenia, ktoré potrebujete.

Čas spať: Môžete nastaviť budíky, stlmiť obrazovku a blokovať oznámenia.

Jedenie: Môžete zablokovať oznámenia, aby ste sa mohli sústrediť na šoférovanie.

Vytvoriť vlastný režim: Režimy si môžete prispôbiť. Vyberte ikonu a zadajte názov režimu.

Potom ťuknite na nasledujúce tlačidlo a nastavte požadované položky.

[Hotovo]

Poznámka

- Nasledujúca položka bola odstránená.
[Nastavenia] > [Zvuk a vibrácie] > [Režim bez vyrušení]
- Z panela Rýchle nastavenia boli odstránené nasledujúce položky.
⊖ (Režim bez vyrušení)

☾ (režim pred spaním)

Ťuknutím na nasledujúcu ikonu na paneli Rýchle nastavenia zmeníte nastavenia.

⊖ (Režimy)

Rada

- Nastavenia pre nasledujúcu ikonu môžete zmeniť na paneli Rýchle nastavenia.

⊖ (Režimy)

Zmeny na strane zmysel

Nasledujúca položka bola odstránená.

[Nastavenia] > [Prevádzka a zobrazenie] > [Bočný snímač]

Teraz môžete používať funkciu Side sense vykonaním nasledujúcich operácií.

Zapnutie alebo vypnutie funkcie Side sense

1. Nájdite a klepnite na príslušné položky nasledujúcim spôsobom.

[Nastavenia] > [Systém] > [Gestá] > [Bočný snímač]

2. Ťuknutím na prepínač povolíte alebo zakážete funkciu.

[Použ. panel funkcie Bočný snímač]

Prehliadanie sprievodcov používaním multitaskingu

Okrem aplikácie Side sense si môžete pozrieť aj návody na používanie režimu rozdelenej obrazovky (viac okien) a režimu vyskakovacieho okna.

Nájdite a klepnite na príslušné položky nasledujúcim spôsobom.

[Nastavenia] > [Systém] > [Gestá] > [Bočný snímač] > [Zobraziť sprievodcov multitaskingom]

Potom ťuknite na požadovanú položku na nasledujúcej obrazovke.

[Príručky multitaskingu]



Rada

- Ak sa chcete dozvedieť viac o ponuke spúšťača aplikácií, vyhľadajte a ťuknite na nasledujúce položky.

[Príručky multitaskingu] > [Bočný snímač]

Zmeny nastavení uzamknutej obrazovky

- Nastavenia uzamknutej obrazovky teraz môžete otvoriť z domovskej obrazovky.

Dotknite sa prázdnej oblasti na obrazovke Domovská obrazovka, podržte na nej prst a potom ťuknite na nasledujúce položky.

[Tapeta a štýl] > [Uzamknutá obrazovka] > [Ďalšie nastav. uzamk. obrazovky]

- Nasledujúca položka bola zmenená takto.

Pred aktualizáciami: [Tu otvorte obrazov. uzamkn.]

Po aktualizáciách: [Kontrola telefónu dvojitém klepnutím]

Zrkadlenie obrazovky zariadenia na podporovanom televízore

Pomocou funkcie zrkadlenia obrazovky môžete zrkadliť obrazovku zariadenia na televízore alebo inom veľkom displeji bez použitia káblového pripojenia.

Technológia Wi-Fi Direct® vytvára bezdrôtové pripojenie medzi oboma zariadeniami, takže sa môžete pohodlne usadiť a vychutnávať si svoje obľúbené fotografie z pohodlia gauča. Túto funkciu môžete použiť aj na počúvanie hudby zo zariadenia pomocou reproduktorov televízora.

Funkcia zrkadlenia obrazovky je teraz dostupná z funkcie Cast na paneli Rýchle nastavenia.


Vopred sa uistite, že je vaše zariadenie pripojené k sieti Wi-Fi.

1. **TV:** Pri zapnutí funkcie zrkadlenia obrazovky postupujte podľa pokynov v používateľskej príručke televízora.
2. **Váš prístroj:** Potiahnutím prsta dvakrát nadol z hornej časti obrazovky otvorte panel Rýchle nastavenia.
3. Potiahnutím doľava alebo doprava vyhľadajte nasledujúcu funkciu a ťuknite na ňu.

 (Prenos)

Potom ťuknite na nasledujúce tlačidlo.

[Nastavenia]

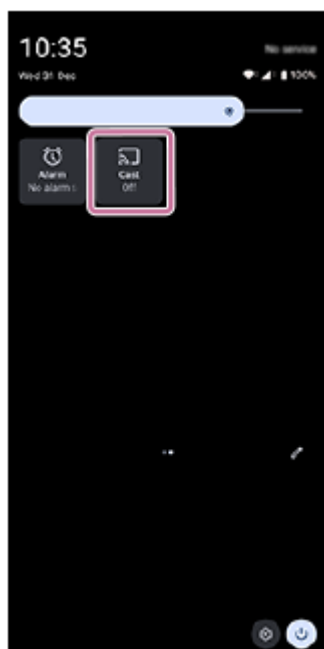

Rada

- Ak ikonu nenájdete na paneli Rýchle nastavenia, môžete ju pridať na panel.
Ťuknite na nasledujúcu ikonu.
 (Upraviť)
Potom sa dotknite nasledujúcej ikony a podržte ju, čím ju presuniete do hornej časti obrazovky.
 (Prenos)

4. Ťuknite na nasledujúcu ikonu v pravom hornom rohu obrazovky.
 (Viac)
Potom začiarňte nasledujúce políčko.
[Povoliť bezdrôtové zobrazenie]

5. Ťuknite na zariadenie, ku ktorému sa chcete pripojiť.

Zastavenie zrkadlenia obrazovky medzi zariadeniami

Na paneli Rýchle nastavenia vyhľadajte a ťuknite na nasledujúce položky.

 (Prenos) > [Odpojiť]

- Zrkadlenie obrazovky už nemôžete zrušiť vykonaním nasledujúcich operácií.
Potiahnite prstom nadol z hornej časti obrazovky a ťuknite na položku takto.
▼ (Rozšíriť viac) > [Odpojiť] > [OK]

Poznámka

- Nasledujúca položka bola odstránená.
[Nastavenia] > [Pripojenie zariadenia] > [Nastavenia pripojenia] > [Zrkadlenie obrazovky]
- Túto funkciu možno používať s televízormi, ktoré podporujú funkciu zrkadlenia obrazovky.
- Pri používaní zrkadlenia obrazovky nezakrývajte oblasť antény Wi-Fi zariadenia.
- Pri používaní zrkadlenia obrazovky môže byť kvalita obrazu niekedy negatívne ovplyvnená rušením z iných sietí Wi-Fi.

Rada

- Funkciu zrkadlenia obrazovky môžete použiť aj prostredníctvom funkcie Cast v ponuke Nastavenia.
Nájdite a klepnite na príslušné položky nasledujúcim spôsobom.
[Nastavenia] > [Pripojené zariadenia] > [Nastavenia pripojení] > [Prenos]
Ťuknite na nasledujúcu ikonu v pravom hornom rohu obrazovky.
 (Viac)
Začiarknite nasledujúce políčko.
[Povoliť bezdrôtové zobrazenie]
Potom ťuknite na zariadenie, ku ktorému sa chcete pripojiť.

Zmena spôsobu kontroly informácií o batérii

Nasledujúca položka bola odstránená.

[Nastavenia] > [Informácie o telefóne] > [Informácie o batérii]

Teraz môžete skontrolovať informácie o batérii vykonaním nasledujúcich operácií.

Nájdite a klepnite na príslušné položky nasledujúcim spôsobom.

[Nastavenia] > [Systém] > [Diagnostika zariadenia] > [Stav dielov] > [Stav batérie]

Ďalšie zmeny

Voľby na nastavenie SIM karty, ktorá sa má používať na zasielanie textových správ

Nasledujúca položka bola odstránená.

[Nastavenia] > [Sieť a internet] > [SIM karty] > [Textové správy] > [Vždy sa opýtať]

Nájdite a klepnite na príslušné položky nasledujúcim spôsobom.

[Nastavenia] > [Sieť a internet] > [SIM karty] > [Textové správy]

Potom vyberte kartu SIM, ktorú chcete používať na zasielanie textových správ.

Zmeny nastavení automatickej aktualizácie aplikácií

Nasledujúca položka bola odstránená.

[Nastavenia] > [Systém] > [Aktualizácie systému] >  (Viac) > [Nastavenia] > [Automatická aktualizácia aplikácií]


Ak chcete zmeniť nastavenia automatickej aktualizácie aplikácií, vykonajte nasledujúce operácie.


1. Vyhľadajte ikonu a ťuknite na ňu.
 (Google Play)
2. Ťuknite na ikonu konta a potom v ponuke nastavení vyhľadajte a ťuknite na ponuku automatickej aktualizácie aplikácií.
3. Vyberte uprednostňovanú možnosť.

Smartfón

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Názvy částí

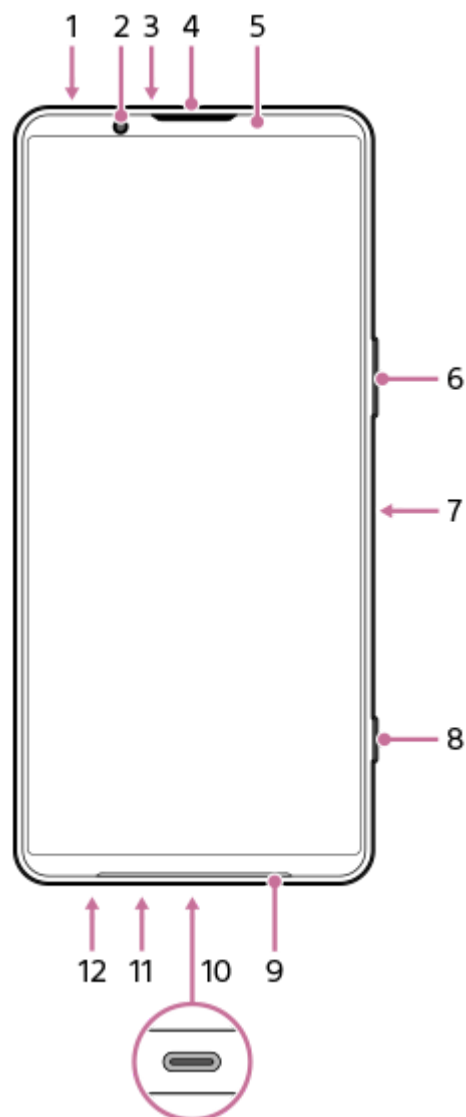

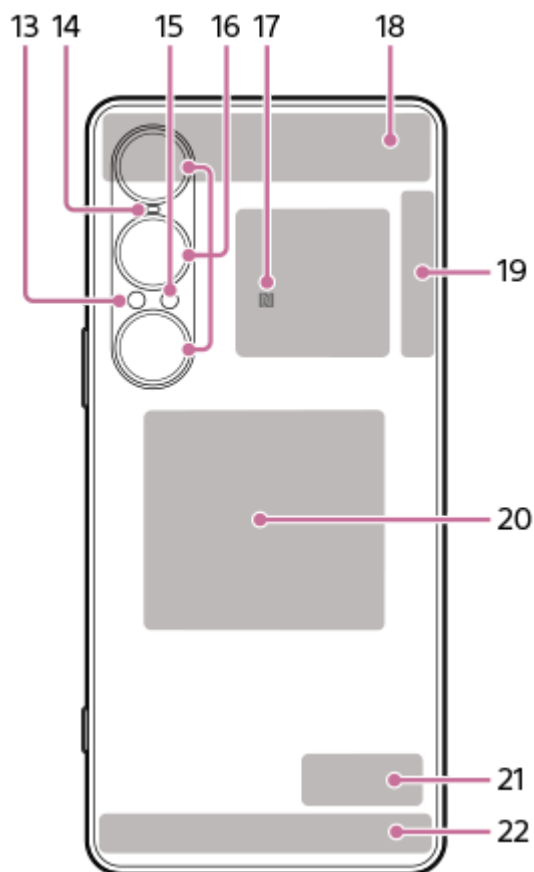

1. 3,5 mm audio konektor
2. Predná kamera
3. Druhý mikrofón
4. Ušný reproduktor/druhý reproduktor
5. Snímač priblíženia/svetelný snímač
6. Tlačidlo hlasitosti/priblíženia
7. Tlačidlo napájania/snímač odtlačkov prstov
8. Tlačidlo uzávierky
9. Hlavný reproduktor
10. Port USB/nabíjačka

Obrazovku zariadenia môžete zobraziť na televízore alebo inom zariadení s veľkým displejom pomocou kábla USB typu C®.

K internetu môžete pristupovať aj prostredníctvom kábla LAN pomocou komerčne dostupného adaptéra USB-LAN.

Poznámka

- Keď zariadenie pripájate k televízoru alebo inému veľkému displeju pomocou kábla USB typu C, kábel musí byť kompatibilný so štandardom zobrazovacieho portu. Upozorňujeme, že niektoré funkcie alebo obsah zariadenia Xperia sa nemusia dať zobrazíť na televízore alebo zobrazovacom zariadení.
- Niektoré adaptéry USB-LAN nemusia fungovať správne.

11. Hlavný mikrofón
12. Zásobník na kartu SIM/microSD
13. Svetlo/blikajúca LED dióda
14. Mikrofón s hlasovou prioritou
15. Snímač svetla
16. Hlavný fotoaparát
17. Oblasť detekcie NFC
18. Mobilná anténa
19. Mobilná/Wi-Fi/Bluetooth/GPS anténa
20. Bezdrôtová nabíjacia cievka
21. Anténa Wi-Fi/Bluetooth

Súvisiaca téma

- [Hlasitosť a vibrácie](#)
- [Prehľad režimov \(Fotografia\)](#)
- [Reštartovanie a resetovanie zariadenia](#)
- [Nabíjanie zariadenia](#)
- [Nabíjanie zariadenia pomocou bezdrôtovej nabíjačky](#)
- [Vloženie karty SIM a karty microSD](#)

Vezmite do úvahy, že táto príručka bola preložená pomocou stroja. Strojové preklady nie sú citlivé na kontext a nemusia sa dokonale zhodovať s anglickou verziou obsahu. Ak si chcete pozrieť pôvodnú anglickú verziu, zvolte English z položky [Strana voľby jazyka].


TP1002013851

5-067-508-52 Copyright 2025 Sony Corporation


Vloženie karty SIM a karty microSD

Existujú dva typy modelov. Jeden podporuje kartu eSIM a druhý prijíma dve karty nano SIM.

- XQ-FS54: Môžete používať jednu kartu nano SIM, eSIM a jednu kartu microSD. Vložiť možno len jednu kartu nano SIM. Zariadenie môžete používať ako zariadenie s dvoma kartami SIM nasledujúcimi spôsobmi.
 - vloženie karty SIM a konfigurácia a povolenie eSIM
 - konfigurácia a povolenie dvoch kariet eSIM

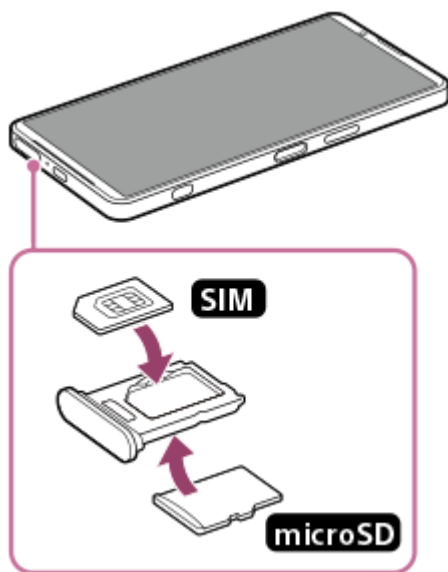


- XQ-FS72: Môžete použiť dve karty nano SIM alebo jednu kartu nano SIM a jednu kartu microSD. eSIM nie sú podporované.

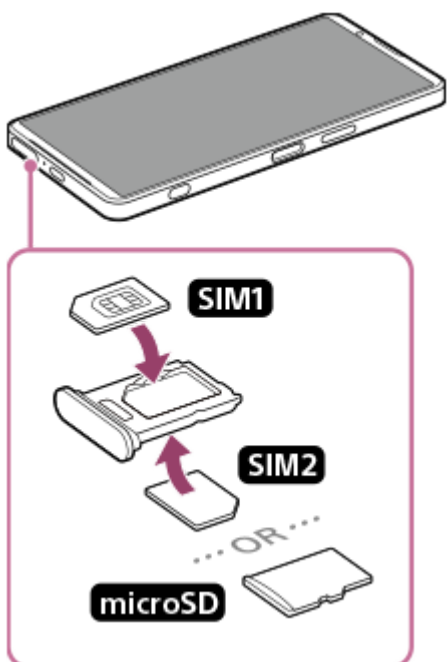


1. Nájdite a klepnite na príslušné položky nasledujúcim spôsobom.
[Nastavenia] > [Informácie o telefóne]
Názov modelu sa zobrazí pod nasledujúcim názvom.
[Model]

Vloženie karty SIM

1. Obrazovkou zariadenia smerom nahor vytiahnite zásobník.
Zaháknite konček prsta za zárez a potom vytiahnite zásobník na kartu SIM/microSD priamo von.

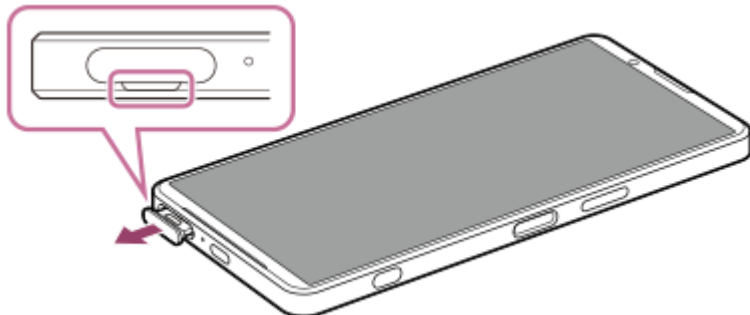

2. Kartú SIM bezpečne umiestnite v správnej orientácii kovovou kontaktnou stranou nahor.
Jeden šikmý roh karty SIM by mal byť umiestnený podľa obrázka.
Uistite sa, že je karta SIM bezpečne umiestnená tak, aby zapadla na miesto bez medzier.

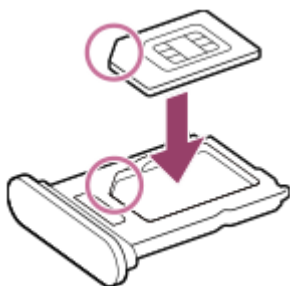

3. jemne zatlačte zásobník späť do otvoru, kým nezapadne na miesto.




Rada

- Ak budete používať iba karty eSIM, nemusíte vkladať kartu SIM.


Vloženie druhej karty SIM (XQ-FS72)

XQ-FS72: Môžete vložiť druhú kartu SIM. Keď vložíte druhú kartu SIM, nemôžete vložiť kartu microSD.


1. Zadnou stranou zariadenia smerom nahor vytiahnite zásobník.
Zaháknite konček prsta za zárez a potom vytiahnite zásobník na kartu SIM/microSD priamo von.

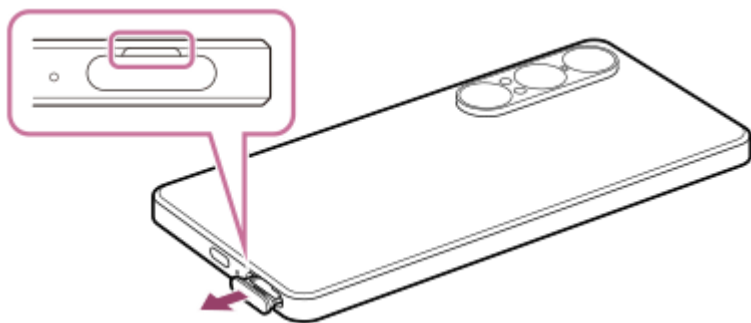

2. Druhú kartu SIM bezpečne umiestnite v správnej orientácii kovovou kontaktnou stranou nahor.
Jeden šikmý roh karty SIM by mal byť umiestnený podľa obrázka.
Uistite sa, že je karta SIM bezpečne umiestnená tak, aby zapadla na miesto bez medzier.

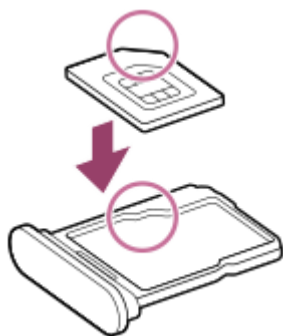


3. jemne zatlačte zásobník späť do otvoru, kým nezapadne na miesto.

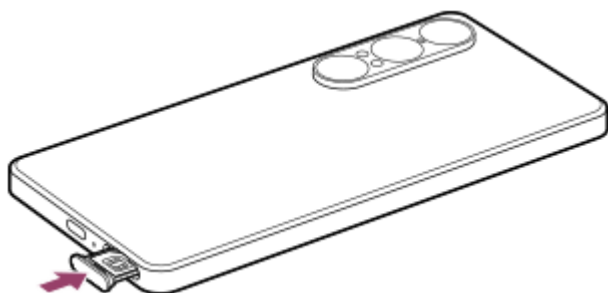


Vloženie karty microSD


1. Zadnou stranou zariadenia smerom nahor vytiahnite zásobník.
Zaháknite konček prsta za zárez a potom vytiahnite zásobník na kartu SIM/microSD priamo von.

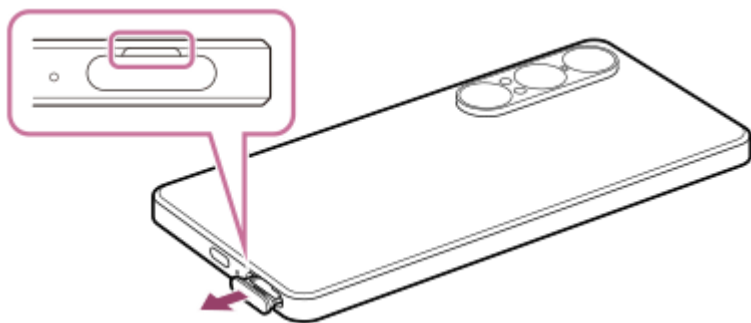

2. Umiestnite kartu microSD bezpečne v správnej orientácii stranou s kontaktným kolíkom smerom nahor.

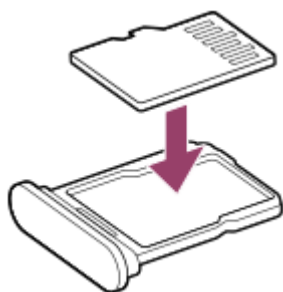

3. Jemne zatlačte zásobník späť do otvoru, kým nezapadne na miesto.

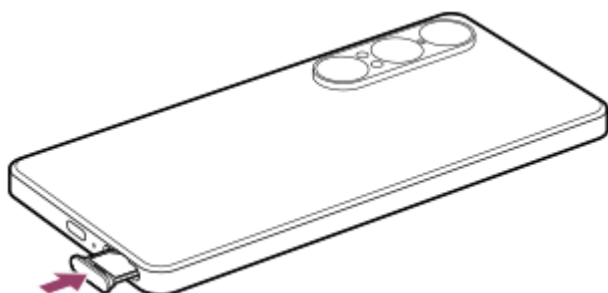

Poznámka

- Pred vybratím karty microSD ju odpojte, aby ste zabránili strate údajov, a to vykonaním nasledujúceho postupu.
[Nastavenia] > [Úložisko] > [Toto zariadenie] > názov vašej microSD > ⋮ (Viac) > [Odpojiť]

Súvisiaca téma

- [Ponuka Nastavenia](#)
- [Konfigurácia karty eSIM \(XQ-FS54\)](#)
- [Nastavenie kariet SIM](#)
- [Zistenie čísla IMEI vášho zariadenia](#)

Vezmite do úvahy, že táto príručka bola preložená pomocou stroja. Strojové preklady nie sú citlivé na kontext a nemusia sa dokonale zhodovať s anglickou verzou obsahu. Ak si chcete pozrieť pôvodnú anglickú verziu, zvolte English z položky [Strana voľby jazyka].

TP1002013852

Smartfón

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Konfigurácia karty eSIM (XQ-FS54)

- XQ-FS54: Tento model podporuje karty eSIM (stiahnuté karty SIM)
- XQ-FS72: Tento model nepodporuje používanie eSIM.

Názov modelu môžete skontrolovať nasledujúcim postupom.

[Nastavenia] > [Informácie o telefóne]

Názov modelu sa zobrazí pod nasledujúcim názvom.

[Model]

Ak chcete používať kartu eSIM, vykonajte nastavenie v ponuke Nastavenia.

1 Nájdite a klepnite na príslušné položky nasledujúcim spôsobom.

[Nastavenia] > [Sieť a internet] > [SIM karty]

Ak máte vloženú kartu SIM alebo už stiahnutú kartu eSIM, ťuknite na nasledujúce položky.

[Pridať SIM kartu]

2 Podľa pokynov na obrazovke naskenujte kód QR, ktorý vám poskytol váš sieťový operátor.

3 Podľa pokynov na obrazovke si stiahnite kartu eSIM.

4 Po dokončení sťahovania karty eSIM aktivujte kartu SIM.

[Nastavenia] > [Používať túto SIM kartu]

Poznámka

- Postup nastavenia eSIM sa líši v závislosti od operátora siete. Ak nastavenie nie je možné dokončiť pomocou tu opísaného postupu, pozrite si postup nastavenia, ktorý poskytuje váš sieťový operátor.

Rada

- Používanie kariet SIM môžete povoliť alebo zakázať. Nájdite a klepnite na príslušné položky nasledujúcim spôsobom.
[Nastavenia] > [Sieť a internet] > [SIM karty]
Potom ťuknite na prepínač vedľa názvu požadovanej karty SIM.

Súvisiaca téma

- [Ponuka Nastavenia](#)
- [Vloženie karty SIM a karty microSD](#)
- [Nastavenie kariet SIM](#)

Vezmite do úvahy, že táto príručka bola preložená pomocou stroja. Strojové preklady nie sú citlivé na kontext a nemusia sa dokonale zhodovať s anglickou verziou obsahu. Ak si chcete pozrieť pôvodnú anglickú verziu, zvolte English z položky [Strana voľby jazyka].

TP1002013853

Smartfón

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Nastavenie kariet SIM

Pred použitím viacerých kariet SIM ich musíte povoliť a vybrať, ktorá karta SIM sa bude používať na hovory, správy SMS a dátovú prevádzku.

- XQ-FS54: Vložiť možno len jednu kartu SIM. Zariadenie môžete používať ako zariadenie s dvoma kartami SIM nasledujúcimi spôsobmi.
 - vloženie karty SIM a konfigurácia a povolenie eSIM
 - konfigurácia a povolenie dvoch kariet eSIM
- XQ-FS72: Zariadenie môžete používať ako zariadenie s dvoma kartami SIM vložím dvoch kariet SIM. (karty eSIM nie sú podporované.)

Názov modelu môžete skontrolovať nasledujúcim postupom.

[Nastavenia] > [Informácie o telefóne]

Názov modelu sa zobrazí pod nasledujúcim názvom.

[Model]

1 Nájdiť a klepnúť na príslušné položky nasledujúcim spôsobom.

[Nastavenia] > [Sieť a internet] > [SIM karty]

2 Ťuknite na nastavenie, ktoré chcete zmeniť.

- SIM kartu môžete povoliť alebo zakázať ťuknutím na prepínač vedľa názvu požadovanej SIM karty.
- Nastavenia mobilných dát môžete zapnúť alebo vypnúť.
 - **Mobilné dáta:** Ťuknutím na prepínač nastavte, či sa má karta SIM používať na dátovú prevádzku.
 - **Automatické prepínanie dát:** Ťuknutím na prepínač nastavte, či sa má automaticky prepnúť na druhú kartu SIM, keď je jedna karta SIM mimo svojej oblasti služieb.
- Môžete nastaviť primárnu kartu SIM.
 - **Hovory:** Vyberte kartu SIM, ktorú chcete používať na hovory. Ak vyberiete nasledujúce možnosti, môžete si pri každom hovore vybrať SIM kartu.
[Vždy sa opýtať]
 - **Textové správy:** Vyberte kartu SIM, ktorú chcete používať na odosielanie textových správ. Ak vyberiete nasledujúce možnosti, môžete pri každom odoslaní textovej správy vybrať SIM kartu.
[Vždy sa opýtať]
 - **Mobilné dáta:** Vyberte kartu SIM, ktorú chcete používať na prenos dát.

3 Vyberte kartu SIM a potom skontrolujte alebo zmeňte nastavenia.

Rada

- Môžete upraviť názov a farbu karty SIM. Ťuknite na ikonu  (Upraviť)

Automatické prepínanie dátovej karty SIM (Aut. prepínanie dátových SIM)

Môžete nastaviť automatické prepínanie na druhú kartu SIM, keď sa jedna karta SIM nachádza mimo svojej oblasti služieb alebo keď sa rýchlosť prenosu dát karty SIM spomalila.

1. Nájdite a klepnite na príslušné položky nasledujúcim spôsobom.
[Nastavenia] > [Sieť a internet] > [Aut. prepínanie dátových SIM]
2. Ťuknutím na prepínač režimu, ktorý chcete použiť, ho aktivujte.
 - [Prepnutie dátovej karty SIM, keď je mimo oblasti poskytovaných služieb]: Môžete nastaviť automatické prepnutie na druhú kartu SIM, keď sa jedna karta SIM nachádza mimo svojej oblasti služieb.
 - [Prepnúť dátovú kartu SIM, keď sa rýchlosť prenosu zníži]: Môžete nastaviť automatické prepínanie na druhú kartu SIM, keď sa rýchlosť prenosu údajov zníži. Môžete tiež nastaviť prahovú hodnotu rýchlosti sťahovania alebo odosielania pre prepnutie dátovej karty SIM.

Presmerovanie hovorov na druhú SIM kartu, ak sa jedna SIM karta stane nedostupnou (Inteligentné presmerovanie)

Ak sa jedna karta SIM stane nedostupnou, môžete hovory presmerovať na druhú kartu SIM.

1. Spustíte aplikáciu telefónu.
2. Klepnite na príslušné položky nasledujúcim spôsobom.
 - ⋮ (Viac)
 - > [Nastavenia] > [Volacie účty]
 - > [Inteligentné presmerovanie]
3. Ťuknutím na prepínač funkciu povolíte.
4. Postupujte podľa pokynov na obrazovke a dokončite postup.

Poznámka

- Táto funkcia nemusí byť k dispozícii v závislosti od kombinácie sieťových operátorov, ktorí poskytli SIM karty.
- Táto funkcia nie je k dispozícii, ak je v aplikácii Telefón povolená nasledujúca funkcia.
[Trvalé presmerovanie]

Rada

- Ak nastavíte jednu kartu SIM na volanie a druhú kartu SIM na dátovú komunikáciu, môže sa stať, že počas telefonovania nebudete mať prístup na internet. Ak chcete uskutočňovať dátovú komunikáciu aj počas hovorov, zapnite na SIM karte nasledujúci prepínač na volanie.
[Automatické prepínanie dát]
- Ak táto funkcia po jej zapnutí nefunguje, skontrolujte, či ste správne zadali telefónne čísla pre každú kartu SIM. V niektorých prípadoch sa čísla zistia automaticky počas nastavovania. V opačnom prípade sa zobrazí výzva na ich manuálne zadanie.

Súvisiaca téma

- [Ponuka Nastavenia](#)
- [Vloženie karty SIM a karty microSD](#)
- [Konfigurácia karty eSIM \(XQ-FS54\)](#)

Vezmite do úvahy, že táto príručka bola preložená pomocou stroja. Strojové preklady nie sú citlivé na kontext a nemusia sa dokonale zhodovať s anglickou verziou obsahu. Ak si chcete pozrieť pôvodnú anglickú verziu, zvolte English z položky [Strana voľby jazyka].

Smartfón


Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Zapnutie alebo vypnutie zariadenia

Pri prvom spustení zariadenia vám sprievodca nastavením pomôže nakonfigurovať základné nastavenia, prispôbiť zariadenie a prihlásiť sa do účtov, napríklad do účtu Google.

Zapnutie zariadenia

1. Dlhو stláčajte tlačidlo napájania, kým zariadenie nezavibruje.
Po dokončení spustenia sa zobrazí uzamknutá obrazovka.

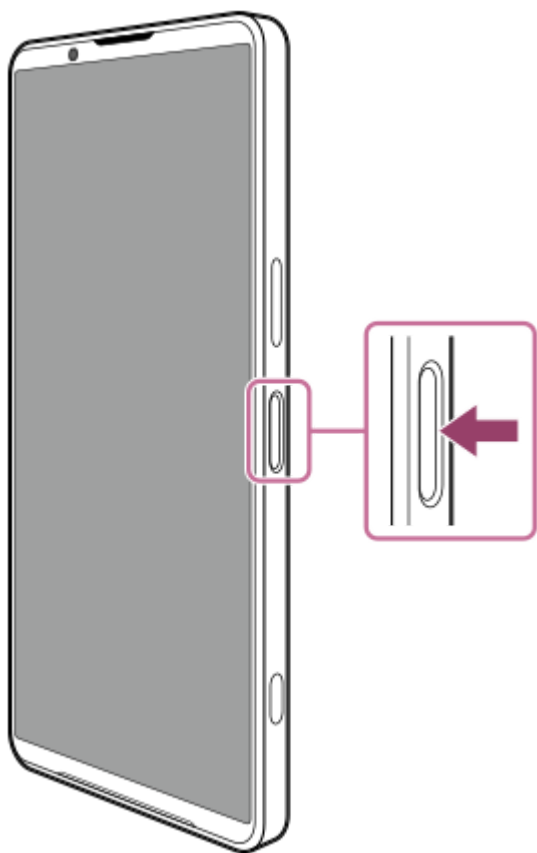


Vypnutie zariadenia

Zariadenie môžete vypnúť pomocou tlačidiel alebo na paneli rýchlych nastavení.

Vypnutie zariadenia pomocou tlačidiel


1. Súčasne stlačte tlačidlo zvýšenia hlasitosti a tlačidlo napájania.

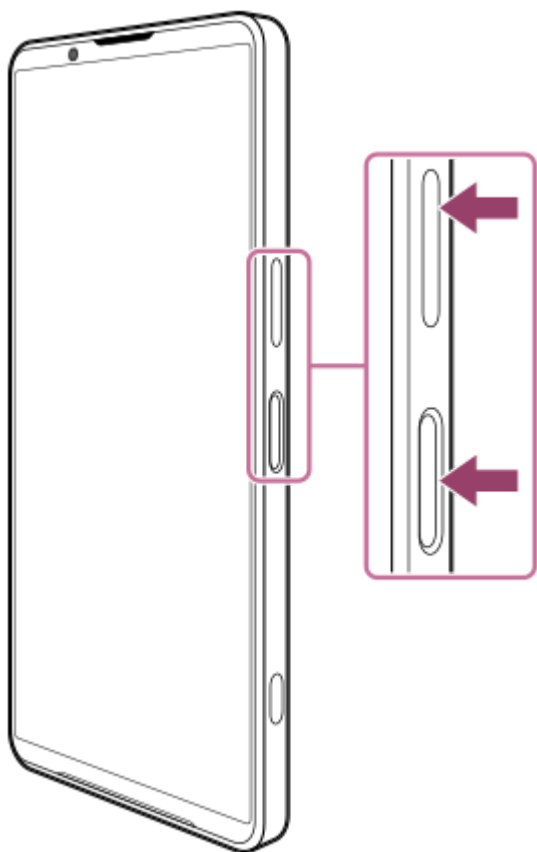

2. V otvorenej ponuke ťuknite na nasledujúce položky.
[Vypnúť]

Vypnutie zariadenia z panela rýchlych nastavení

1. Potiahnite dvakrát prstom nadol z hornej časti obrazovky.

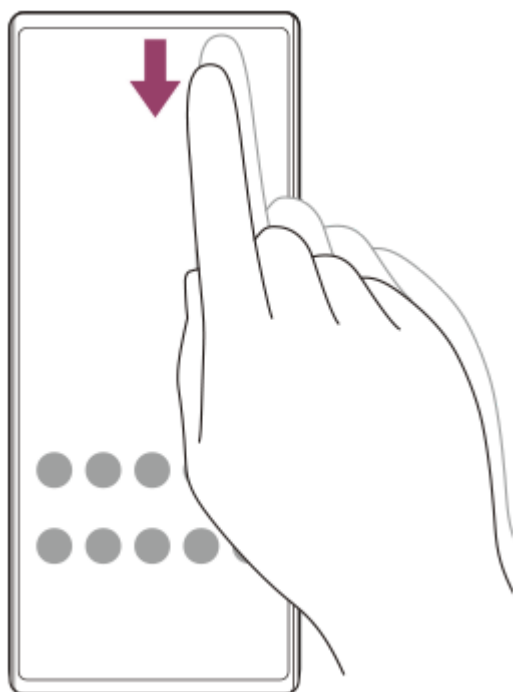

2. Ťuknite na nasledujúce tlačidlo.
 (Ponuka vypínača)



3. V otvorenej ponuke ťuknite na nasledujúce položky.
[Vypnúť]

Rada

- Dlhé stlačenie tlačidla napájania je v niektorých krajinách/regiónoch predvolene nastavené na spustenie aplikácie Gemini. Ak chcete zariadenie vypnúť dlhým stlačením tlačidla napájania, vyhľadajte a ťuknite naň takto.
[Nastavenia] > [Systém] > [Gestá]
> [Stlačte a podržte tlačidlo napájania]
Potom ťuknite na nasledujúce položky.
[Ponuka vypínača]

Súvisiaca téma

- [Názvy častí](#)
- [Nabíjanie zariadenia](#)
- [Panel rýchlych nastavení](#)
- [Ponuka Nastavenia](#)
- [Reštartovanie a resetovanie zariadenia](#)
- [Aplikácia Gemini](#)

Vezmite do úvahy, že táto príručka bola preložená pomocou stroja. Strojové preklady nie sú citlivé na kontext a nemusia sa dokonale zhodovať s anglickou verziou obsahu. Ak si chcete pozrieť pôvodnú anglickú verziu, zvolte English z položky [Strana voľby jazyka].

TP1002013855

5-067-508-52 Copyright 2025 Sony Corporation

Smartfón

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Zapnutie alebo vypnutie obrazovky

Keď je obrazovka vypnutá, zariadenie môže byť uzamknuté alebo odomknuté v závislosti od nastavenia zámku obrazovky.

1 Krátko stlačte tlačidlo napájania.

Rada

- Obrazovku môžete zapnúť stlačením tlačidla spúšte alebo tlačidla hlasitosti. Ak chcete funkciu aktivovať, vyhľadajte a ťuknite na nasledujúce položky a potom ťuknite na prepínač.
[Nastavenia] > [Systém] > [Gestá] > [Zobudenie displeja stlačením tlačidla]
- Pomocou okolitého displeja môžete zobrazíť dátum, čas, oznámenia a úroveň a stav batérie aj v režime spánku. Nájdite a klepnite na príslušné položky nasledujúcim spôsobom.
[Nastavenia] > [Obrazovka] > [Uzamknutá obrazovka]
- Môžete zobrazíť ikony skratiek, napríklad "Baterka" alebo režim "Nerušit", aby ste mali rýchly prístup k jednotlivým funkciám zo zamknutej obrazovky. Dotknite sa prázdnej oblasti na obrazovke Domovská obrazovka, podržte na nej prst a potom ťuknite na nasledujúce položky.
[Tapeta a štýl] > [Uzamknutá obrazovka] > [Skratky]
- Ak chcete nastaviť spôsob odomykania obrazovky, vyhľadajte a ťuknite na nasledujúce položky.
[Nastavenia] > [Zabezpečenie]

Súvisiaca téma

- [Ponuka Nastavenia](#)
- [Zabezpečenie ochrany zariadenia](#)

Vezmite do úvahy, že táto príručka bola preložená pomocou stroja. Strojové preklady nie sú citlivé na kontext a nemusia sa dokonale zhodovať s anglickou verzou obsahu. Ak si chcete pozrieť pôvodnú anglickú verziu, zvolte English z položky [Strana voľby jazyka].

TP1002013856

Smartfón

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Nastavenie konta Google v zariadení

Nastavenie konta Google v zariadení vám sprístupní celý rad aplikácií a služieb Google, napríklad Gmail, Mapy Google, YouTube a Google Play. Obrazovka nastavenia účtu Google sa zobrazí podľa potreby, napríklad pri spustení aplikácie, ktorá vyžaduje účet Google. Účet Google vám umožňuje.

- Stiahnite si a nainštalujte aplikácie v službe Google Play.
- Synchronizujte e-mail, kontakty a kalendár pomocou služby Gmail.
- Zálohujte, obnovujte a prenášajte svoje údaje.
- Synchronizujte históriu prehliadania a záložky pomocou prehliadača Chrome.
- Vzdialene nájdite, uzamknite alebo vymažte stratené alebo odcudzené zariadenie pomocou služby Nájsť moje zariadenie.

Ďalšie informácie nájdete na nasledujúcej adrese URL.

support.google.com/

- 1** Nájdite a klepnite na príslušné položky nasledujúcim spôsobom.
[Nastavenia]
> [Heslá, prístupové heslá a účty]
> [Pridať účet] > [Google]
- 2** Podľa pokynov na obrazovke si vytvorte konto Google alebo sa prihláste, ak už konto máte.

Súvisiaca téma

- [Synchronizácia údajov pomocou konta Google](#)
- [Ponuka Nastavenia](#)

Vezmite do úvahy, že táto príručka bola preložená pomocou stroja. Strojové preklady nie sú citlivé na kontext a nemusia sa dokonale zhodovať s anglickou verziou obsahu. Ak si chcete pozrieť pôvodnú anglickú verziu, zvolte English z položky [Strana voľby jazyka].

TP1002013857

Smartfón

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Nabíjanie zariadenia

V čase zakúpenia je úroveň nabitia batérie vášho zariadenia nedostatočná. Zariadenie pred použitím nabite.

Toto balenie neobsahuje nabíjačku kvôli ochrane životného prostredia. Toto zariadenie je možné napájať pomocou väčšiny napájacích adaptérov USB a káblov s konektorom USB Type-C.


Vždy používajte nabíjačku a kábel USB značky Sony, keďže ostatné typy nabíjačiek a káblov USB môžu predstavovať zvýšené bezpečnostné riziká.

Poznámka

- Vaše zariadenie má zabudovanú nabíjateľnú batériu, ktorú môže vymeniť iba autorizovaný servisný partner spoločnosti Sony. Nikdy sa nepokúšajte zariadenie sami otvárať alebo rozoberať. Môže to spôsobiť poškodenie a stratu záruky.

Rada


- Zariadenie môžete nabíjať aj pripojením k portu USB počítača. Nabíjačka do zásuvky však nabije zariadenie rýchlejšie ako nabíjanie cez počítač.

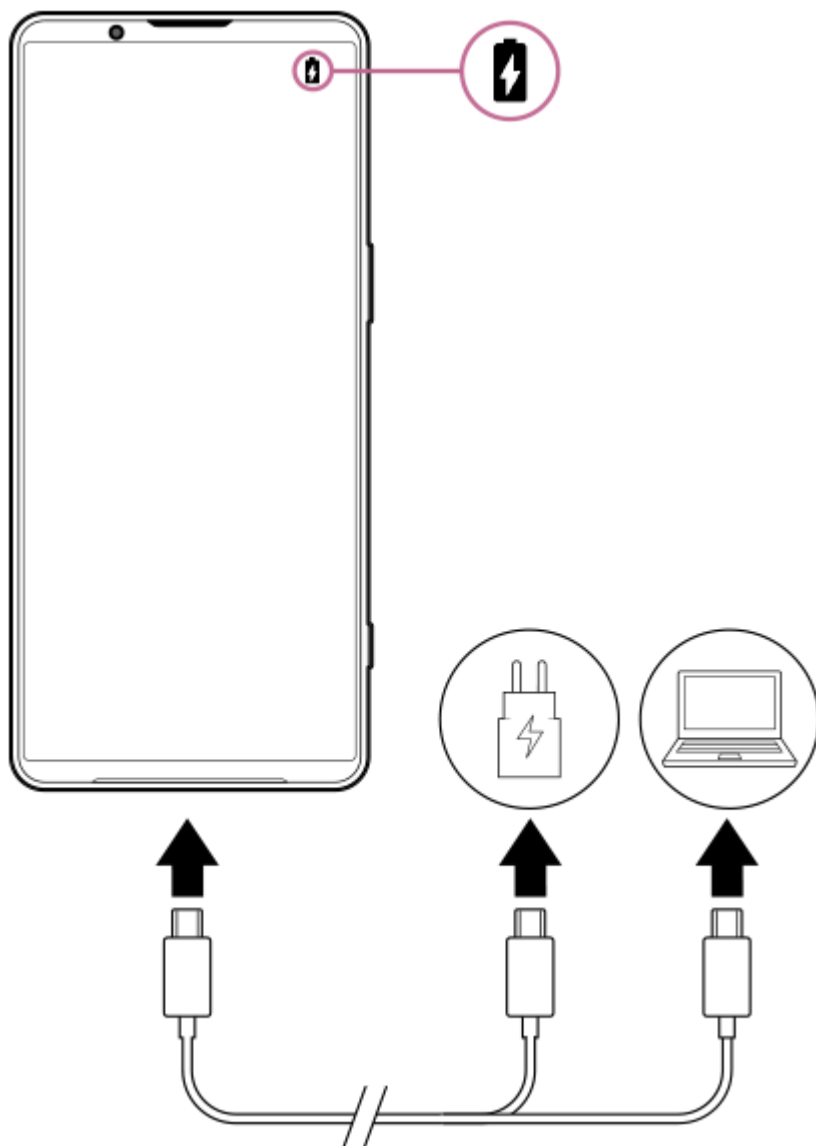

- 1 Jeden koniec kábla USB pripojte k nabíjačke (alebo k portu USB počítača).
- 2 Druhý koniec kábla pripojte k portu USB na vašom zariadení.
- 3 Keď je zariadenie úplne nabité, odpojte kábel od zariadenia tak, že ho potiahnete rovno smerom von.
Dbajte na to, aby ste konektor neohli.

Poznámka

- Ak sa na zariadení zobrazí nižšie uvedená správa, došlo k poruche nabíjania. Zariadenie prestaňte používať a obráťte sa na autorizovaný servis spoločnosti Sony, ktorý vám zabezpečí opravu.

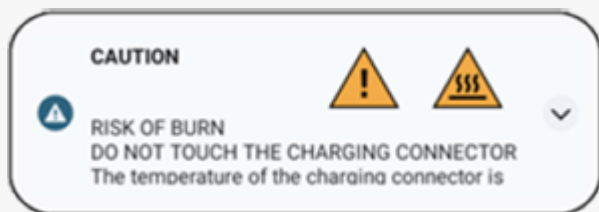

Rada

- Nastavením okolitého zobrazenia môžete kontrolovať úroveň nabitia a stav batérie aj v režime spánku. Ak chcete funkciu aktivovať, vyhľadajte a ťuknite na nasledujúce položky a potom ťuknite na prepínač.
[Nastavenia] > [Obrazovka] > [Uzamknutá obrazovka] > [Vždy zobrazovať čas a údaje]

Súvisiaca téma

- [Zapnutie alebo vypnutie zariadenia](#)
- [Nabíjanie zariadenia pomocou bezdrôtovej nabíjačky](#)
- [Maximalizácia využitia batérie](#)
- [Správca batérie](#)
- [Ponuka Nastavenia](#)

Vezmite do úvahy, že táto príručka bola preložená pomocou stroja. Strokové preklady nie sú citlivé na kontext a nemusia sa dokonale zhodovať s anglickou verziou obsahu. Ak si chcete pozrieť pôvodnú anglickú verziu, zvolte English z položky [Strana voľby jazyka].

TP1002013858

5-067-508-52 Copyright 2025 Sony Corporation

Smartfón

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Nabíjanie zariadenia pomocou bezdrôtovej nabíjačky

Na bezdrôtové nabíjanie zariadenia si môžete zakúpiť bezdrôtovú nabíjačku s certifikáciou Qi.

Ak zariadenie počas nabíjania používate, rýchlosť nabíjania sa môže spomaliť alebo dokonca zastaviť, aby sa chránila batéria. Používanie niektorých aplikácií počas nabíjania môže znemožniť nabíjanie alebo ovplyvniť funkciu nabíjania.

Napríklad používanie fotoaparátu počas bezdrôtového nabíjania môže spôsobiť statický šum na obraze.


Pri používaní funkcie bezdrôtového nabíjania nezabudnite odstrániť všetky kryty obrazovky alebo telefónu.

Všimnite si nasledovné.

- Medzi zariadenie a nabíjačku nevkladajte žiadne kovové časti, pretože hrozí nebezpečenstvo úrazu teplom.
- Na nabíjačku nevkladajte žiadne kreditné karty, pretože by sa mohli odmagnetizovať alebo poškodiť.

Poznámka

- Ak je zariadenie nesprávne umiestnené na bezdrôtovej nabíjačke, čas nabíjania sa výrazne predĺži.

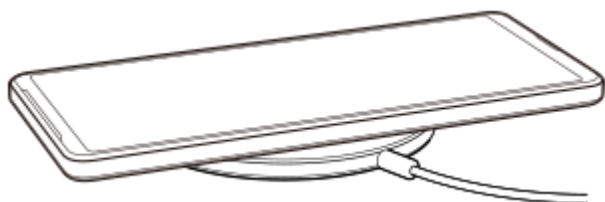

1 Umiestnite zariadenie na bezdrôtovú nabíjačku podľa pokynov nabíjačky.

Aby nabíjanie fungovalo, musí byť cievka bezdrôtového nabíjania na zadnej strane zariadenia v kontakte s nabíjačkou.

Po začatí nabíjania sa v stavovom riadku zobrazí ikona nabíjania batérie.

2 Po úplnom nabití zariadenia ho vyberte z bezdrôtovej nabíjačky.

Nabíjanie iného zariadenia bezdrôtovo z batérie vášho zariadenia (Funkcia Zdieľanie batérie)

1. Nájdite a klepnite na príslušné položky nasledujúcim spôsobom.

[Nastavenia] > [Batéria] > [Funkcia Zdieľanie batérie]

2. Ťuknutím na prepínač funkciu povolíte.

Zobrazí sa symbol, ktorý označuje miesto, kam sa má druhé zariadenie umiestniť na zadnej strane zariadenia.

Zariadenie môžete nastaviť tak, aby prestalo zdieľať batériu podľa zostávajúceho stavu batérie alebo času zdieľania batérie. Ťuknite na nasledujúce položky a potom vyberte možnosť.

[Zostávajúci limit batérie] alebo [Časový limit nabíjania]

3. Druhé zariadenie položte na zadnú stranu zariadenia a zarovnajte ho so symbolom.

Pri nabíjaní mobilného telefónu umiestnite zariadenie a mobilný telefón do tvaru kríža.



Poznámka

- Funkciu zdieľania batérie nemožno používať počas bezdrôtového nabíjania zariadenia.
- Nabíjanie batérie je možné preniesť do zariadenia, ktoré podporuje Qi. Možnosť prenosu nabitia batérie do všetkých zariadení, ktoré podporujú Qi, však nie je zaručená.

Rada

- Funkciu zdieľania batérie môžete používať počas nabíjania zariadenia pomocou kábla USB.

Súvisiaca téma

- [Názvy častí](#)
- [Ponuka Nastavenia](#)

Vezmite do úvahy, že táto príručka bola preložená pomocou stroja. Strojové preklady nie sú citlivé na kontext a nemusia sa dokonale zhodovať s anglickou verziou obsahu. Ak si chcete pozrieť pôvodnú anglickú verziu, zvolte English z položky [Strana voľby jazyka].

TP1002013859

5-067-508-52 Copyright 2025 Sony Corporation

Smartfón

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Synchronizácia údajov pomocou konta Google



Údaje môžete prenášať synchronizáciou údajov s kontom. Existuje niekoľko spôsobov synchronizácie údajov v závislosti od typu zariadenia alebo obsahu, ktorý chcete zálohovať a synchronizovať. Údaje môžete synchronizovať automaticky pri spustení nového zariadenia alebo ich môžete synchronizovať manuálne pomocou aplikácie, v ktorej sa obsah nachádza.

Synchronizácia údajov pri spustení nového zariadenia

Po prvom zapnutí nového zariadenia nastavte svoje konto Google a podľa pokynov na obrazovke synchronizujte obsah zo starého zariadenia.

Viac informácií nájdete na tomto odkaze.

support.google.com/android/answer/6193424

Poznámka

- Ak ste údaje nesynchronizovali pri prvom zapnutí nového zariadenia, môžete preniesť údaje zo starého zariadenia ťuknutím na oznámenie v stavovom riadku nového zariadenia. Potiahnite prstom nadol z hornej časti obrazovky, ťuknite na oznámenie Dokončiť nastavenie a potom postupujte podľa pokynov na obrazovke.
- Aplikácie, nastavenia, históriu hovorov ani SMS/MMS nemôžete prenášať ručne. Pri ich prenose postupujte podľa pokynov na obrazovke pri prvom zapnutí nového zariadenia.
- Typy údajov, ktoré možno prenášať, závisia od typu zariadenia a spôsobu prenosu údajov.

Gmail, Kalendár a Kontakty



1. Nájdite a klepnite na príslušné položky nasledujúcim spôsobom.
[Nastavenia] > [Heslá, prístupové kľúče a účty]
2. Ak ešte nie je nastavené žiadne konto Google, ťuknite na nasledujúce položky a potom podľa pokynov na obrazovke pridajte konto.
[Pridať účet]
3. Ťuknutím na prepínač funkciu povolíte.
[Automaticky synchronizovať dáta aplikácií]
Gmail, Kalendár a Kontakty sa synchronizujú automaticky.
Ďalšie informácie nájdete v nápovede k aplikácii.

Obrázky (fotografie) a videá

Fotografie a videá môžete prenášať zálohovaním z iného zariadenia pomocou aplikácie Fotky Google.



1. V starom zariadení zálohujte fotografie a videá na server Google pomocou aplikácie Fotky Google a potom zapnite nastavenia synchronizácie.
2. V novom zariadení sa prihláste pomocou rovnakého konta Google, ktoré používate v starom zariadení.
3. Spustíte aplikáciu Fotografie Google.
Fotografie a videá zálohované zo starého zariadenia si môžete prezerať a upravovať.
Ak chcete uložiť súbory do internej pamäte nového zariadenia, môžete si ich stiahnuť.
Ďalšie informácie nájdete v nápovede k aplikácii.

Hudobné a iné súbory dokumentov

Hudobné súbory a iné súbory dokumentov sa prenášajú ručným zálohovaním na Disk Google zo starého zariadenia.



1. V starom zariadení spustíte aplikáciu Hudba alebo Súbory.
2. Vyberte súbor, ktorý chcete nahráť na Disk Google, a potom ho uložte na Disk Google pomocou funkcie Zdieľať.
3. V novom zariadení sa prihláste pomocou rovnakého konta Google, ktoré používate v starom zariadení.
4. Spustíte aplikáciu Disk Google.
Súbory zálohované zo starého zariadenia sa zobrazia alebo stiahnu.
Ďalšie informácie nájdete v nápovede k aplikácii.

Rada

- Ak chcete zálohovať hudobné súbory a iné súbory dokumentov z nového zariadenia, dotknite sa a podržte súbor, ktorý chcete zálohovať, a potom ho ťuknutím na nasledujúcu ikonu uložte na Disk Google.
 (Zdieľať)

Súvisiaca téma

- [Ponuka Nastavenia](#)
- [Nastavenie konta Google v zariadení](#)

Vezmite do úvahy, že táto príručka bola preložená pomocou stroja. Strojové preklady nie sú citlivé na kontext a nemusia sa dokonale zhodovať s anglickou verziou obsahu. Ak si chcete pozrieť pôvodnú anglickú verziu, zvolte English z položky [Strana voľby jazyka].

TP1002013860

5-067-508-52 Copyright 2025 Sony Corporation

Smartfón
Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Prenos obsahu pomocou počítača

Pomocou počítača môžete do nového zariadenia preniesť veľké množstvo údajov zo starého zariadenia.



1 Pripojte nové zariadenie aj staré zariadenie k počítaču pomocou kábla USB.

Na všetkých zariadeniach so systémom Android potiahnite prstom nadol z hornej časti obrazovky, ťuknite na oznámenie o nastavení pripojenia USB a potom ťuknite na nasledujúce položky.

[Klepnutím zobrazíte ďalšie možnosti] > [Prenos súborov]


Ak je vaše staré zariadenie zariadenie so systémom iOS, postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Rada

- Režim prenosu súborov môžete vybrať aj nasledujúcim postupom.
[Nastavenia] > [Pripojenie zariadenia] > [USB] > [Prenos súborov]

2 V počítači vyberte súbory, ktoré chcete preniesť zo starého zariadenia, a potom ich skopírujte a prilepte alebo presuňte na miesto v novom zariadení.

Pri kopírovaní súborov zo starého zariadenia do nového zariadenia skontrolujte, či sú názvy priečinkov v oboch zariadeniach rovnaké.

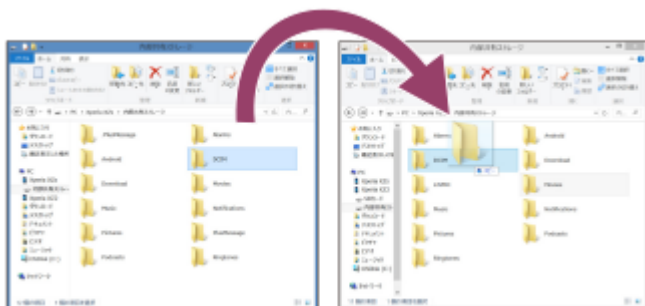

Poznámka

- Vždy používajte kábel USB značky Sony, pretože iné typy káblov USB môžu predstavovať zvýšené bezpečnostné riziko.
- Skontrolujte, či je kábel USB úplne suchý.

Súvisiaca téma

- [Ponuka Nastavenia](#)

Smartfón

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Prenos obsahu pomocou karty microSD

Pomocou karty microSD môžete preniesť fotografie, videá, hudbu a iné súbory dokumentov zo starého zariadenia.



- 1 V starom zariadení skopírujte údaje, ktoré chcete preniesť na kartu microSD, pomocou funkcie Úložisko v ponuke Nastavenia alebo aplikácie Súbory.**

Ak chcete skopírovať kontakty uložené v starom zariadení so systémom Android na kartu microSD, spustíte aplikáciu Kontakty a potom exportujete kontakty na kartu microSD.

Poznámka

- Vopred skontrolujte, či je možné kartu microSD používať v novom aj starom zariadení.

- 2 Vložte kartu microSD, na ktorú ste skopírovali údaje, do nového zariadenia a potom preneste údaje do internej pamäte nového zariadenia.**

Ak chcete skopírovať kontakty exportované zo starého zariadenia so systémom Android na kartu microSD, spustíte aplikáciu Kontakty a potom ich importujete.



- 3 Skontrolujte prenesené údaje pomocou príslušnej aplikácie.**

Vezmite do úvahy, že táto príručka bola preložená pomocou stroja. Strojové preklady nie sú citlivé na kontext a nemusia sa dokonale zhodovať s anglickou verzou obsahu. Ak si chcete pozrieť pôvodnú anglickú verziu, zvolte English z položky [Strana voľby jazyka].

TP1002013862

Smartfón

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Domovská obrazovka



1. Stavový riadok

2. Navigačný panel

3. Tlačidlo prehľadu

Ťuknutím na položku nájdete všetky otvorené aplikácie.

- Ak chcete otvoriť inú aplikáciu, ťuknite na tlačidlo prehľadu, potiahnutím doľava alebo doprava vyberte aplikáciu, ktorú chcete otvoriť, a potom ťuknite na aplikáciu.
- Ak chcete zatvoriť aplikáciu, ťuknite na tlačidlo prehľadu, potiahnutím prsta doľava alebo doprava vyberte aplikáciu, ktorú chcete zatvoriť, a potom potiahnite prstom nahor na aplikácii.
- Môžete použiť nasledujúce funkcie.
 - [Snímka obrazovky]
 - [Kontextové okno]
 - [Prepínač viacerých okien] (režim rozdelenej obrazovky)

4. Tlačidlo Domov

Ťuknutím na položku ukončíte aplikáciu a vrátite sa na obrazovku Domov.


5. Tlačidlo Späť

Ťuknutím na položku sa vrátite na predchádzajúcu obrazovku v aplikácii alebo aplikáciu zatvoríte.

- Keď sa v spodnej časti obrazovky nezobrazia 3 tlačidlá Domov, Späť a Prehľad, vyhľadajte a ťuknite na ne takto.
[Nastavenia] > [Systém] > [Gestá] > [Režim navigácie] > [Trojtlačidlová navigácia]
- Ak sa orientácia zariadenia a orientácia zobrazenej obrazovky líšia, na navigačnom paneli sa zobrazí nasledujúca ikona.
Ťuknutím na túto ikonu môžete otočiť zobrazenú obrazovku.
 (Rotácia)
Môžete nastaviť automatické otáčanie obrazovky podľa orientácie zariadenia. Vyhľadajte a ťuknite na nasledujúce položky a potom ťuknutím na prepínač aktivujte funkciu.
[Nastavenia] > [Obrazovka] > [Automaticky otáčať obrazovku]
- Môžete používať režim jednej ruky. Ak chcete nastaviť režim jednej ruky, vyhľadajte a ťuknite na nasledujúce položky.
[Nastavenia] > [Systém] > [Gestá] > [Režim jednej ruky]
 - Keď zapnete nasledujúci prepínač, môžete používať skratku režimu jednej ruky a na obrazovke sa zobrazí ikona skratky režimu jednej ruky.
[Skratka režimu jednej ruky]
 - Ak ste nastavili režim navigácie na navigáciu gestami, môžete používať aj režim ovládania jednou rukou zapnutím nasledujúceho prepínača.
[Použiť režim jednej ruky]


Otvorenie panela rýchlych nastavení

1. Potiahnite dvakrát prstom nadol z hornej časti obrazovky.

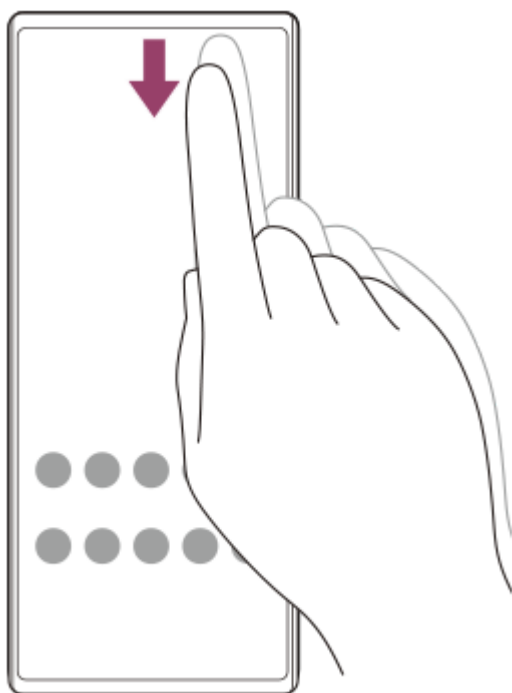

Otvorenie zásuvky aplikácií

1. Na domovskej obrazovke potiahnite prstom nahor z dolnej časti obrazovky na hornú.

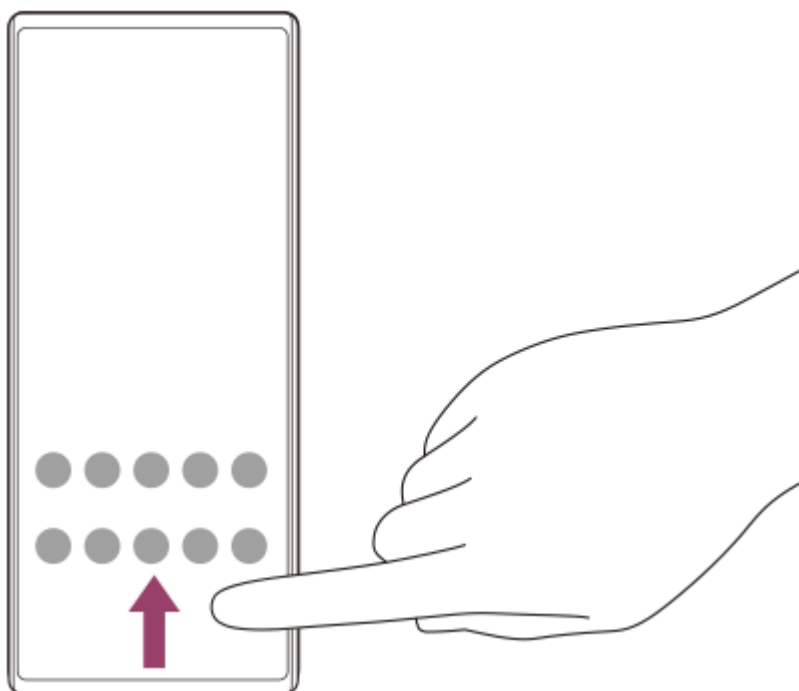

Zmena tapety

Tapetu môžete zmeniť na prednastavený obrázok alebo svoju obľúbenú fotografiu.

1. Dotknite sa prázdnej oblasti na obrazovke Domovská obrazovka, podržte na nej prst a potom ťuknite na nasledujúce položky.

[Tapeta a štýl] > [Zmeniť tapetu]



Rada

- Môžete zmeniť farbu systémového akcentu tak, aby zodpovedala vybranej tapete. Na obrazovke Nastavenie tapety a štýlu vyberte požadované farby alebo nastavenia.
- Ak chcete na obrazovku Domovská obrazovka pridať miniaplikáciu, dotknite sa prázdnej oblasti na obrazovke Domovská obrazovka, podržte na nej prst a potom ťuknite na.
[Miniaplikácie]
- Môžete nastaviť farebný kontrast obrazovky Domov. Vysoký kontrast farieb uľahčuje zobrazenie textu, tlačidiel a ikon na obrazovke. Na obrazovke Tapeta a štýl ťuknite na nasledujúce položky.

Súvisiaca téma

- [Urobenie snímky obrazovky](#)
- [Režim vyskakovacieho okna](#)
- [Režim rozdelenej obrazovky \(Prepínač viacerých okien\)](#)
- [Ponuka Nastavenia](#)
- [Nastavenia displeja](#)
- [Panel rýchlych nastavení](#)

Vezmite do úvahy, že táto príručka bola preložená pomocou stroja. Strojové preklady nie sú citlivé na kontext a nemusia sa dokonale zhodovať s anglickou verziou obsahu. Ak si chcete pozrieť pôvodnú anglickú verziu, zvolte English z položky [Strana voľby jazyka].

TP1002013863

5-067-508-52 Copyright 2025 Sony Corporation

Smartfón

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Stavový riadok a panel oznámení

Ikony oznámení a stavové ikony sa zobrazujú v stavovom riadku v hornej časti obrazovky. Ikony upozornení vás informujú o udalostiach, napríklad o nových správach. Stavové ikony vás informujú o stavoch, napríklad o stave batérie a sile signálu mobilného pripojenia alebo pripojenia k sieti Wi-Fi.



1. Ikony oznámení
2. Ikony stavu
3. Stavový riadok

Zobraziť obsah oznámenia

Po otvorení panela oznámení môžete zobraziť obsah zobrazených ikon oznámení.

1. Potiahnutím prsta nadol z hornej časti obrazovky otvorte panel oznámení.

Rada

- Ak chcete rozbaľiť a zobraziť ďalšie informácie o oznámení, ťuknite na ikonu  (Rozšíriť viac). Nie všetky oznámenia sa dajú rozšíriť.
- Ak chcete otvoriť aplikáciu vo vyskakovacom okne z oznámenia, ťuknite na ikonu  (vyskakovacie okno). Nie všetky aplikácie sa dajú otvoriť vo vyskakovacom okne.
- Ak chcete zrušiť oznámenie z panela oznámení, potiahnite ho doľava alebo doprava. Nie všetky oznámenia je možné zamietnuť.
- Ak chcete zmeniť nastavenia oznámení, dotknite sa oznámenia, podržte na ňom prst, čím sa zobrazí nasledujúca ikona, a potom na ňu ťuknite.
 (Nastavenia)
- Nastavením funkcie Ambient display môžete nastaviť, aby sa obrazovka zapínala na nové oznámenia v režime spánku. Vyhľadajte a ťuknite na nasledujúce položky a potom ťuknutím na prepínač aktivujte funkciu.
[Nastavenia] > [Obrazovka] > [Uzamknutá obrazovka] > [Nové upozornenia]
- Upozornenia môžete vypnúť pomocou nasledujúceho režimu.
[Režim bez vyrušení]

Súvisiaca téma

- [Ikony stavu](#)
- [Ikony oznámení](#)
- [Ponuka Nastavenia](#)

● Obmedzenie przerwania (Režim bez vyrušení)

Vezmite do úvahy, že táto príručka bola preložená pomocou stroja. Strojové preklady nie sú citlivé na kontext a nemusia sa dokonale zhodovať s anglickou verzou obsahu. Ak si chcete pozrieť pôvodnú anglickú verziu, zvolte English z položky [Strana voľby jazyka].

TP1002013864

5-067-508-52 Copyright 2025 Sony Corporation

Smartfón

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Ikony stavu

-  (stav batérie)
-  (Nabíjanie batérie)
-  (Režim STAMINA)
-  (Sila signálu): Režim mobilnej siete sa zobrazuje aj pri odosielaní a preberaní mobilných dát.
-  (Žiadny signál)
-  (dátový roaming): Používa sa medzinárodný roaming.
-  (signál Wi-Fi): Pripojenie Wi-Fi je povolené a údaje sa prenášajú.
-  (chyba pripojenia Wi-Fi): Táto ikona sa zobrazí, keď je povolené pripojenie Wi-Fi, ale nie je k dispozícii internetové pripojenie, alebo keď je signál Wi-Fi nestabilný.
-  (tethering Wi-Fi): Funkcia tetheringu Wi-Fi je zapnutá.
-  (Šetrič dát)
-  (Režim v lietadle)
-  (stav Bluetooth): Vaše zariadenie je pripojené k zariadeniu kompatibilnému s technológiou Bluetooth.
-  (stlmenie mikrofónu)
-  (reproduktor)
-  (Režim bez vyrušení)
-  (stlmenie)
-  (Vibrovať)
-  (Budík)
-  (GPS)

Poznámka

- Nie sú tu uvedené všetky ikony, ktoré sa môžu objaviť vo vašom zariadení. Tento zoznam slúži len na referenčné účely a jeho zmeny sa môžu uskutočniť bez predchádzajúceho upozornenia.

Súvisiaca téma

- [Nabíjanie zariadenia](#)
- [Režim STAMINA](#)
- [Používanie funkcie tethering](#)

- [Kontrola používania údajov](#)
- [Zapnutie alebo vypnutie funkcie Bluetooth](#)
- [Obmedzenie prerušenia \(Režim bez vyrušení\)](#)
- [Hlasitosť a vibrácie](#)
- [Alarm](#)
- [Používanie služieb určovania polohy](#)
- [Ikony oznámení](#)

Vezmite do úvahy, že táto príručka bola preložená pomocou stroja. Strojové preklady nie sú citlivé na kontext a nemusia sa dokonale zhodovať s anglickou verziou obsahu. Ak si chcete pozrieť pôvodnú anglickú verziu, zvolte English z položky [Strana voľby jazyka].

TP1002013865

5-067-508-52 Copyright 2025 Sony Corporation

Smartfón

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Ikony oznámení

-  (Nová správa Google)
-  (prebiehajúce volanie)
-  (Zmeškaný hovor)
-  (Nový Gmail)
-  (sťahovanie údajov)
-  (Nahrávanie údajov)
-  (oznámenie o aktualizácii aplikácie)
-  (otvorená sieť Wi-Fi): K dispozícii je otvorená sieť Wi-Fi.
-  (Nastavenie softvéru): K dispozícii je základné nastavenie zariadenia.
-  (Aktualizácia systému): K dispozícii sú aktualizácie systému.
-  (aktualizácia aplikácie): K dispozícii sú aktualizácie aplikácie.
-  (Správca batérie)
-  (Zdieľanie batérie)
-  (Málo vnútorného úložného priestoru)
- • (Ďalšie oznámenia): Táto ikona sa zobrazí, keď je nezobrazených viac oznámení.

Poznámka

- Nie sú tu uvedené všetky ikony, ktoré sa môžu objaviť vo vašom zariadení. Tento zoznam slúži len na referenčné účely a jeho zmeny sa môžu uskutočniť bez predchádzajúceho upozornenia.

Súvisiaca téma

- [Správca batérie](#)
- [Nabíjanie zariadenia pomocou bezdrôtovej nabíjačky](#)
- [Pred aktualizáciou zariadenia](#)
- [Uvoľnenie miesta v internom úložisku](#)
- [Ikony stavu](#)

Vezmite na úvahy, že táto príručka bola preložená pomocou stroja. Strojové preklady nie sú citlivé na kontext a nemusia sa dokonale zhodovať s anglickou verziou obsahu. Ak si chcete pozrieť pôvodnú anglickú verziu, zvolte English z položky [Strana voľby jazyka].

Smartfón

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Panel rýchlych nastavení

Pomocou panela Rýchle nastavenia môžete nájsť a zmeniť nastavenia z ľubovoľnej obrazovky.

- 1 Potiahnite dvakrát prstom nadol z hornej časti obrazovky.

Prehľad panelu rýchlych nastavení



1. Úroveň jasu
Upravte úroveň jasu.
2. Rýchle nastavenia
Potiahnutím prsta doľava alebo doprava vyhľadajte požadované nastavenie a ťuknutím naň povolte alebo zakažte funkciu.
V závislosti od nastavenia môžete dotykom a podržaním nastaviť viac možností.
3. Ťuknutím na položku zobrazíte obrazovku úprav. Môžete pridávať, odstraňovať alebo meniť rýchle nastavenia.
4. Ťuknutím na položku otvorte ponuku Napájanie.
5. Ťuknutím na položku otvorte ponuku Nastavenia.
6. Ťuknutím na položku zobrazíte aktívne aplikácie, ktoré môžu ovplyvniť výdrž batérie, aj keď ich nepoužívate.
Môžete vybrať spustenú aplikáciu a zastaviť ju. Nie všetky aplikácie sa dajú zastaviť.

Vezmite do úvahy, že táto príručka bola preložená pomocou stroja. Strokové preklady nie sú citlivé na kontext a nemusia sa dokonale zhodovať s anglickou verziou obsahu. Ak si chcete pozrieť pôvodnú anglickú verziu, zvolte English z položky [Strana voľby jazyka].


Smartfón

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Urobenie snímky obrazovky


Ako snímku obrazovky môžete zachytiť statický obraz ľubovoľnej obrazovky zariadenia. Po nasnímaní snímky obrazovky môžete obrázok zobrazit', upraviť a zdieľať. Snímky obrazovky sa automaticky ukladajú do internej pamäte zariadenia.

- 1 Súčasne stlačte tlačidlo zníženia hlasitosti a tlačidlo napájania.

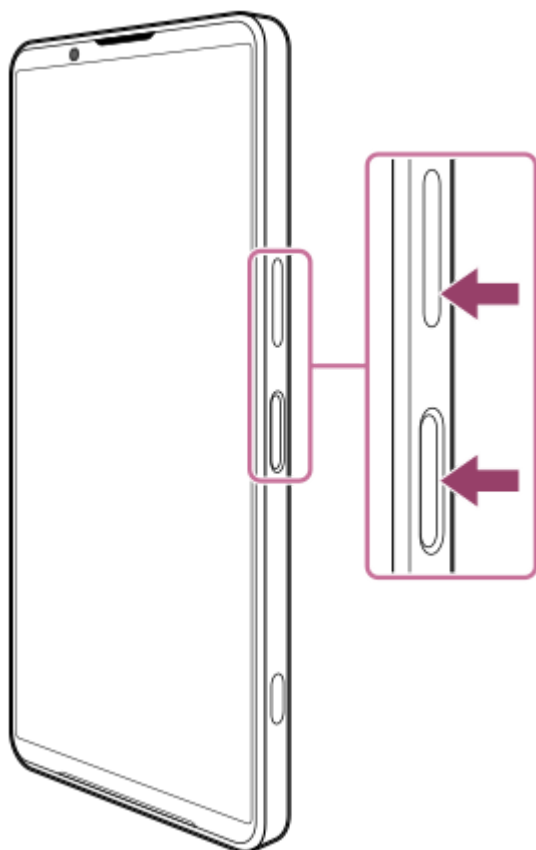

Zhotovenie snímky obrazovky z panela Rýchle nastavenia

1. Potiahnite dvakrát prstom nadol z hornej časti obrazovky.

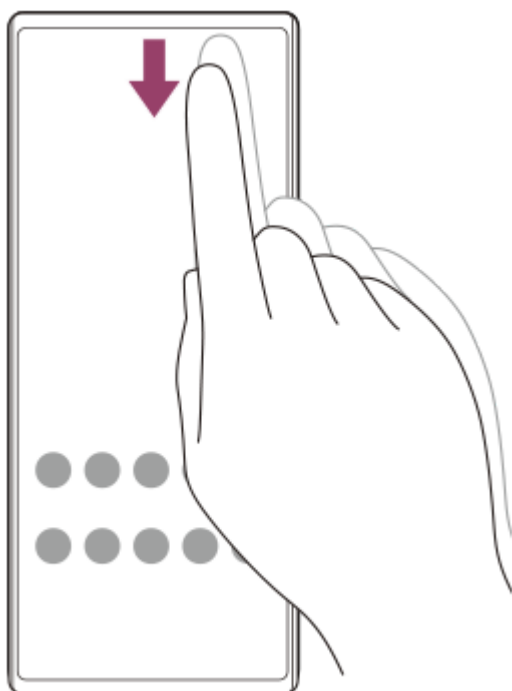

2. Ťuknite na nasledujúce položky.
 (Snímka obrazovky)



Rada

- Snímku obrazovky môžete urobiť pomocou panela nástrojov. Ak chcete zobrazit' prístrojový panel, posuňte lištu Side sense smerom dovnútra obrazovky alebo nájdite a ťuknite na nasledujúcu ikonu.
 (Tabuľa)
 Na prístrojovej doske ťuknite na nasledujúce položky.
 [Snímka obrazovky]
- Nasnímanie snímok obrazovky môžete priradiť gestu na paneli Bočný zmysel vykonaním nasledujúceho postupu.
 [Nastavenia] > [Prevádzka a zobrazenie] > [Bočný snímač] > [Priradenia funkcií gest] > [Rýchle potiahnutie do obrazovky],
 [Rýchle potiahnutie nahor] alebo [Rýchle potiahnutie nadol] > [Nasnímať obrazovku]


Zhotovenie rolovacej snímky obrazovky

Môžete urobiť snímku obrazovky, ktorá sa dá posúvať.

Poznámka

- Posúvanie snímok obrazovky je k dispozícii, ak aplikácia túto funkciu podporuje.

1. Súčasne stlačte tlačidlo zníženia hlasitosti a tlačidlo napájania.
2. Ťuknite na nasledujúce položky.
[Zachytiť viac]

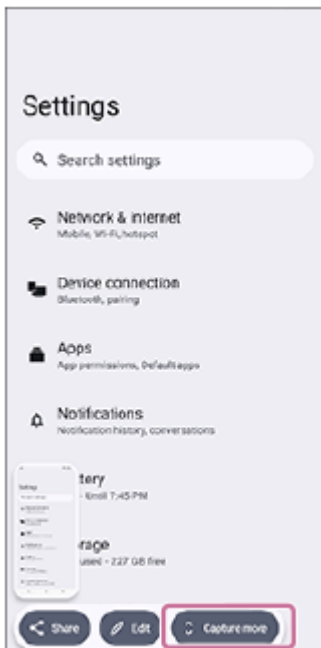

3. Potiahnutím čiaru upravte oblasť snímky obrazovky a potom ťuknite na nasledujúce položky.
[Uložiť]



Zhotovenie snímky obrazovky nedávno použitej aplikácie

1. Ťuknite na nasledujúce tlačidlo na navigačnom paneli.
■ (Prehľad)



2. Potiahnutím doľava alebo doprava vyberte aplikáciu, ktorej snímku obrazovky chcete nasnímať, a potom ťuknite na nasledujúce položky.

[Snímka obrazovky]



Súvisiaca téma

- [Panel rýchlych nastavení](#)
- [Prístrojová doska](#)
- [Zapnutie alebo vypnutie funkcie Side sense](#)
- [Možnosti nastavenia \(Bočný snímač\)](#)
- [Ponuka Nastavenia](#)

Vezmite do úvahy, že táto príručka bola preložená pomocou stroja. Strokové preklady nie sú citlivé na kontext a nemusia sa dokonale zhodovať s anglickou verzou obsahu. Ak si chcete pozrieť pôvodnú anglickú verziu, zvolte English z položky [Strana voľby jazyka].

Smartfón

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Nahrávanie obrazovky zariadenia

Môžete nahrávať video obrazovky zariadenia. Nahrané videá sa automaticky ukladajú do internej pamäte zariadenia.

1 Potiahnutím prsta dvakrát nadol z hornej časti obrazovky otvorte panel Rýchle nastavenia.

2 Potiahnutím doľava alebo doprava vyhľadajte nasledujúcu funkciu a ťuknite na ňu.

 (Rekordér obrazovky)

Ak ikonu nenájdete na paneli Rýchle nastavenia, môžete ju pridať na panel.

Ťuknite na nasledujúcu ikonu.

 (Upraviť)

Potom sa dotknite nasledujúcej ikony a podržte ju, čím ju presuniete do hornej časti obrazovky.

 (Rekordér obrazovky)

3 Podľa pokynov na obrazovke spustíte nahrávanie obrazovky.

Môžete si vybrať, či chcete nahrávať jednu aplikáciu alebo celú obrazovku. Môžete tiež vybrať, čo sa má nahrávať, vrátane zvuku zariadenia, zvuku z mikrofónu a/alebo dotykov na obrazovke.

Ak chcete zastaviť nahrávanie, potiahnite prstom nadol z hornej časti obrazovky, čím otvoríte panel oznámení, a potom ťuknite na upozornenie Diktafón obrazovky.

Poznámka

- Tento záznamník obrazovky a podobné funkcie poskytované inými aplikáciami nemožno používať súčasne s nasledujúcimi funkciami aplikácie Game enhancer.
 - [Snímka obrazovky]
 - [Nahrat']
- V závislosti od dizajnu aplikácie sa vám nemusí podariť zaznamenať obrazovku zariadenia.

Súvisiaca téma

- [Domovská obrazovka](#)

Vezmite do úvahy, že táto príručka bola preložená pomocou stroja. Strojové preklady nie sú citlivé na kontext a nemusia sa dokonale zhodovať s anglickou verziou obsahu. Ak si chcete pozrieť pôvodnú anglickú verziu, zvolte English z položky [Strana voľby jazyka].

TP1002013869

Smartfón

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Skenovanie kódov QR

Skener QR kódov môžete otvoriť na paneli Rýchle nastavenia a skenovať QR kódy.

1 Potiahnutím prsta dvakrát nadol z hornej časti obrazovky otvorte panel Rýchle nastavenia.

2 Potiahnutím doľava alebo doprava vyhľadajte nasledujúcu funkciu a ťuknite na ňu.

 (Skener QR kódov)



3 Namierite fotoaparát na kód QR a potom ťuknite na tlačidlo v zobrazenej správe.

Rada

- Na skenovanie kódov QR môžete použiť aj aplikáciu Fotoaparát.

Súvisiaca téma

- [Skenovanie kódov QR \(Fotografia\)](#)
- [Panel rýchlych nastavení](#)

Vezmite do úvahy, že táto príručka bola preložená pomocou stroja. Strojové preklady nie sú citlivé na kontext a nemusia sa dokonale zhodovať s anglickou verziou obsahu. Ak si chcete pozrieť pôvodnú anglickú verziu, zvolte English z položky [Strana voľby jazyka].

TP1002013870

Smartfón

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Aplikácia Gemini

Aplikácia Gemini vám poskytuje prístup k umelej inteligencii Google, ktorá vám pomáha učiť sa novými spôsobmi, písať ďakovné listy, plánovať udalosti a podobne. Aplikácia Gemini sa dokáže prepojiť s aplikáciami Google nazývanými Extensions (Gmail, Mapy Google, YouTube atď.), čo uľahčuje vykonávanie úloh. Pomoc môžete získať prostredníctvom textu, hlasu, obrázkov a fotoaparátu.

Poznámka

- Aplikácia Gemini nemusí byť v niektorých krajinách/regiónoch dostupná.

1 Dlhým stlačením tlačidla napájania spustíte aplikáciu Gemini.

Viac informácií nájdete na tomto odkaze.

support.google.com/android/

Vezmite do úvahy, že táto príručka bola preložená pomocou stroja. Strojové preklady nie sú citlivé na kontext a nemusia sa dokonale zhodovať s anglickou verziou obsahu. Ak si chcete pozrieť pôvodnú anglickú verziu, zvolte English z položky [Strana voľby jazyka].

TP1002013871

5-067-508-52 Copyright 2025 Sony Corporation

Smartfón

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Kruh na vyhľadávanie

Zakrúžkovať a hľadať je funkcia, ktorá vám umožňuje zakrúžkovať obrázok alebo text na obrazovke, ktorý vás zaujíma, a vyhľadať ho v službe Google.

Pomocou funkcie Circle to Search môžete vyhľadávať obrázky, text a videá zobrazené na obrazovke priamo cez Google bez prepínania aplikácií. Nie je potrebné kopírovať text ani robiť snímku obrazovky.

1 Dlhو stlačte tlačidlo.

● (Domov)

Ak je režim navigácie nastavený na navigáciu gestami, dlho stlačte navigačnú rukoväť.

Farba obrazovky sa zmení na gradientnú a zobrazí sa vyhľadávací panel Google a tlačidlo prekladu.

2 Zakrúžkujte, zvýraznite alebo ťuknite kdekoľvek na obrazovke a vyberte text, obrázok alebo video, ktoré chcete vyhľadať.

Výsledky vyhľadávania Google sa zobrazia v dolnej časti obrazovky.

Viac informácií nájdete na tomto odkaze.

support.google.com/android/

Rada

- Používanie funkcie Kruh na vyhľadávanie môžete zapnúť alebo vypnúť. Vyhľadajte a ťuknite na nasledujúce položky a potom ťuknutím na prepínač aktivujte alebo deaktivujte funkciu.
[Nastavenia] > [Systém] > [Gestá] > [Režim navigácie] > [Kruh na vyhľadávanie]

Súvisiaca téma

- [Ponuka Nastavenia](#)

Vezmite do úvahy, že táto príručka bola preložená pomocou stroja. Strojové preklady nie sú citlivé na kontext a nemusia sa dokonale zhodovať s anglickou verziou obsahu. Ak si chcete pozrieť pôvodnú anglickú verziu, zvolte English z položky [Strana voľby jazyka].

TP1002013872

Smartfón

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72


Súkromný priestor

Ak chcete uchrániť citlivé aplikácie a údaje aplikácií pred zvedavými očami, môžete si v zariadení nastaviť súkromný priestor, samostatný priestor na skrývanie a organizovanie aplikácií. Vďaka súkromnému priestoru môžete robiť tieto veci.

- Aplikácie môžete uchovávať v samostatnom priestore vytvorenom v zásuvke aplikácií. Súkromný priestor je izolovaný, aby vaše aplikácie a údaje aplikácií zostali súkromné.
- Môžete nastaviť iný spôsob uzamknutia súkromného priestoru ako zámok obrazovky, aby ste nastavili ďalšiu úroveň overovania.
- Samotný súkromný priestor môžete skryť.

Viac informácií nájdete na tomto odkaze.

support.google.com/android/

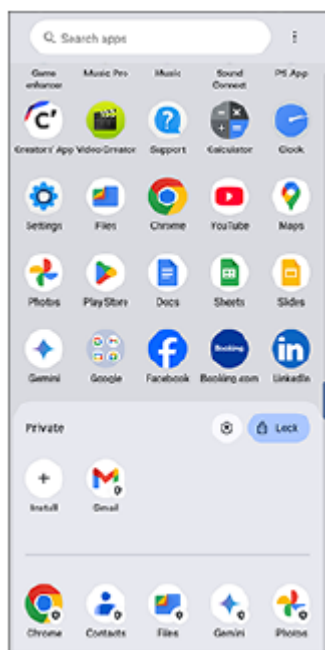

Poznámka

- Predvolene zobrazené aplikácie sa môžu v niektorých krajinách/regiónoch a podľa vašej siete alebo poskytovateľa služieb líšiť. Skontrolujte to na vlastnom zariadení.

Vezmite do úvahy, že táto príručka bola preložená pomocou stroja. Strojové preklady nie sú citlivé na kontext a nemusia sa dokonale zhodovať s anglickou verziou obsahu. Ak si chcete pozrieť pôvodnú anglickú verziu, zvolte English z položky [Strana voľby jazyka].

TP1002013873

Smartfón

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Zapnutie alebo vypnutie funkcie Side sense

- 1 Nájdite a klepnite na príslušné položky nasledujúcim spôsobom.
[Nastavenia] > [Prevádzka a zobrazenie] > [Bočný snímač]
- 2 Ťuknutím na prepínač povolíte alebo zakážete funkciu.
[Použ. panel funkcie Bočný snímač]

Súvisiaca téma

- [Použitie funkcie \(Bočný snímač\)](#)
- [Prístrojová doska](#)
- [Možnosti nastavenia \(Bočný snímač\)](#)
- [Ponuka Nastavenia](#)

Vezmite do úvahy, že táto príručka bola preložená pomocou stroja. Strojové preklady nie sú citlivé na kontext a nemusia sa dokonale zhodovať s anglickou verziou obsahu. Ak si chcete pozrieť pôvodnú anglickú verziu, zvolte English z položky [Strana voľby jazyka].

TP1002013874

Smartfón

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Použitie funkcie (Bočný snímač)

K ponukám a užitočným funkciám môžete ľahko pristupovať gestami na paneli Side sense.

- Posunutím bočného zmyslového pruhu smerom dovnútra obrazovky otvoríte ovládací panel, ktorý vám umožní rýchlo zmeniť alebo skontrolovať stav najpoužívanejších nastavení.
- Posunutím nahor na paneli Bočný zmysel otvoríte ponuku Spúšťač aplikácií, ktorá umožňuje otvárať aplikácie a ďalšie funkcie. Ponuku Viac okien môžete otvoriť aj z ponuky spúšťača aplikácií.
- Ak sa chcete vrátiť na predchádzajúcu obrazovku, potiahnite smerom nadol lištu Side sense (Späť).



Poznámka


- Pri používaní aplikácie Fotoaparát nie je k dispozícii bočný zmysel.

Rada

- Ak sa chcete dozvedieť viac o ponuke spúšťača aplikácií, vyhľadajte a ťuknite na nasledujúce položky.
[Nastavenia] > [Prevádzka a zobrazenie] > [Bočný snímač] > [Sprievodca pre bočný snímač]
- Akciu na obrazovke priradenú gestám bočného zmyslu (pohyb smerom dovnútra obrazovky, pohyb nahor a pohyb nadol) môžete zmeniť v nastaveniach bočného zmyslu.


Otvorenie prístrojového panela

1. Posuňte lištu Side sense smerom dovnútra obrazovky.

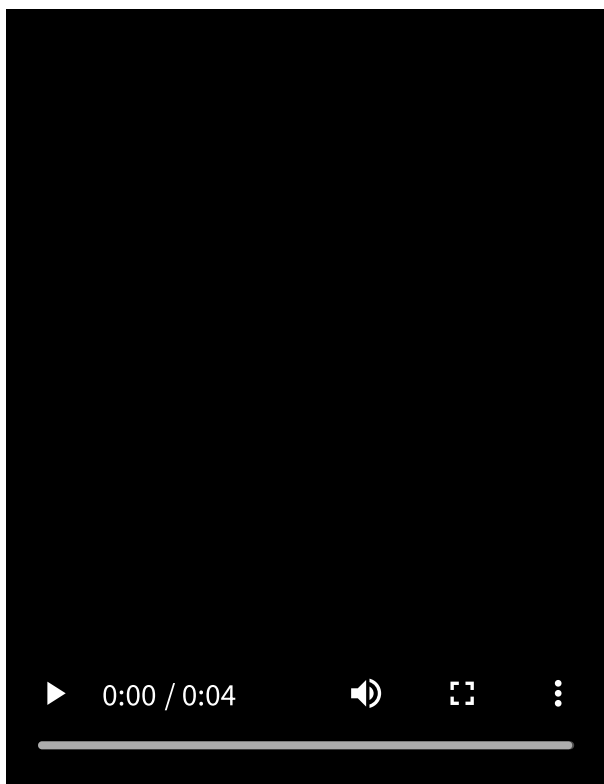


Otvorenie ponuky spúšťača aplikácií

1. Posuňte panel Bočný zmysel nahor.

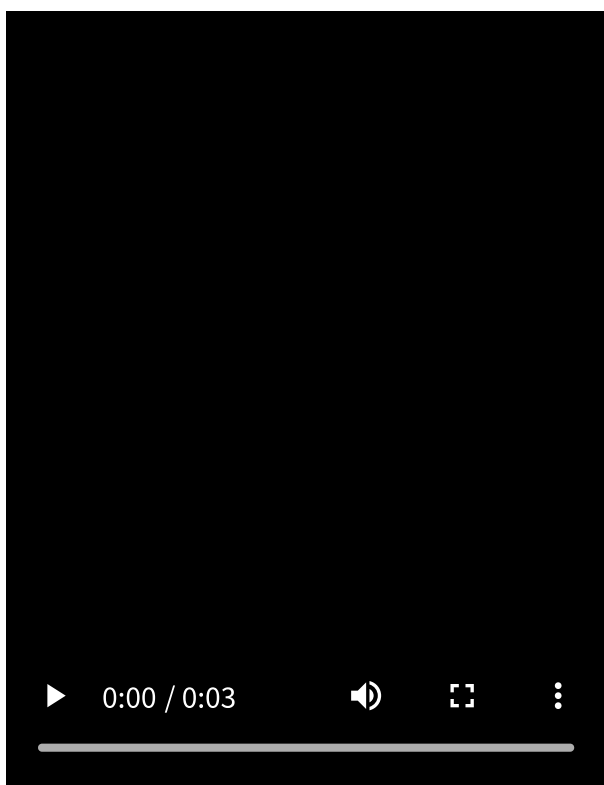

Návrat na predchádzajúcu obrazovku pomocou funkcie Side sense

1. Posuňte panel Bočný zmysel nadol.

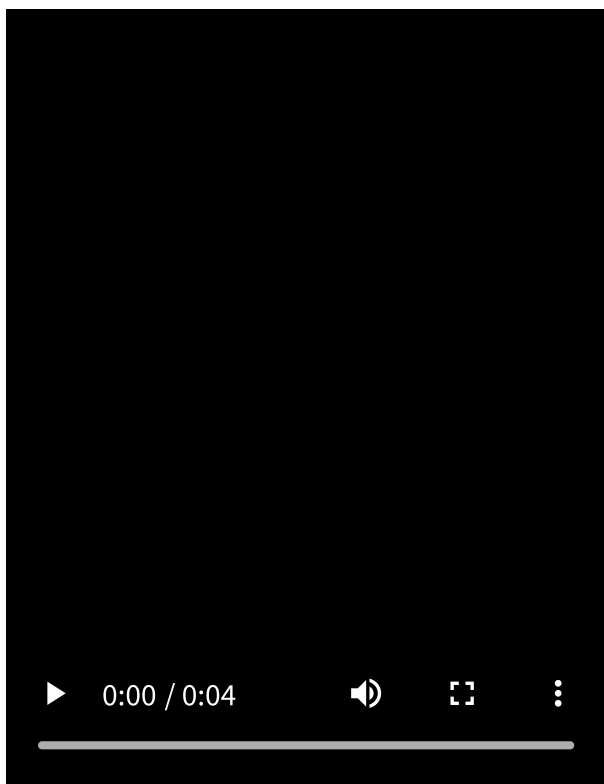

Presun panela Side sense

1. Dotknite sa a podržte pruh Side sense a potom ho potiahnite nahor alebo nadol.

Súvisiaca téma

- [Ponuka Nastavenia](#)
- [Zapnutie alebo vypnutie funkcie Side sense](#)
- [Prístrojová doska](#)
- [Možnosti nastavenia \(Bočný snímač\)](#)
- [Režim vyskakovacieho okna](#)
- [Režim rozdelenej obrazovky \(Prepínač viacerých okien\)](#)

Vezmite do úvahy, že táto príručka bola preložená pomocou stroja. Strojové preklady nie sú citlivé na kontext a nemusia sa dokonale zhodovať s anglickou verziou obsahu. Ak si chcete pozrieť pôvodnú anglickú verziu, zvolte English z položky [Strana voľby jazyka].

TP1002013875

5-067-508-52 Copyright 2025 Sony Corporation

Smartfón


Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Prístrojová doska

- 1 Posuňte lištu Side sense smerom dovnútra obrazovky alebo nájdite a ťuknite na nasledujúcu ikonu.

 (Tabuľa)

Prehľad prístrojovej dosky

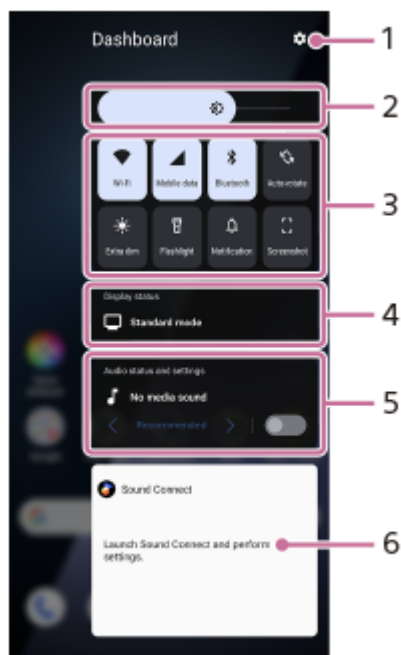

1. Ťuknutím na položku otvorte ponuku nastavenia Side sense.
2. Úroveň jasu
Upravte úroveň jasu.
3. Najčastejšie používané nastavenia
Môžete skontrolovať stav nastavení.
Ťuknutím na každé nastavenie ho zapnete alebo vypnete. V závislosti od nastavenia môžete dotykom a podržaním nastaviť viac možností.
 (Upozornenie): Ťuknutím na položku otvorte panel oznámení.
 (Snímka obrazovky): Ťuknutím na položku urobíte snímku obrazovky.
4. Zobrazíť stav
Ťuknutím na položku zmeníte nasledujúce nastavenia.
[Nastavenia kvality snímok]
5. Stav zvuku a nastavenie
Zvukový efekt môžete zapnúť alebo vypnúť ťuknutím na prepínač.
Môžete tiež zmeniť typ zvukového efektu.
Ťuknutím na prepínač zapnete zvukový efekt a potom ťuknite na nasledujúce ikony.
< (Späť) alebo > (Dopredu)
Ak chcete získať podrobnejšie nastavenia, ťuknite na panel a otvorte nasledujúce nastavenia.
[Kvalita prehrávania]
6. Ovládací panel slúchadiel (Sony | Sound Connect)

Môžete ovládať slúchadlá vyrobené spoločnosťou Sony, ktoré majú funkciu prepojenia s aplikáciou. Ovládací panel slúchadiel sa zobrazí, keď je v zariadení nainštalovaná aplikácia Sony | Sound Connect a prepínač je zapnutý vykonaním nasledujúcich operácií.
[Nastavenia] > [Prevádzka a zobrazenie] > [Bočný snímač] > [Pridať ovládanie slúchadiel]

Súvisiaca téma

- [Zapnutie alebo vypnutie funkcie Side sense](#)
- [Použitie funkcie \(Bočný snímač\)](#)
- [Nastavenia displeja](#)
- [Nastavenie kvality prehrávaného zvuku](#)
- [Ponuka Nastavenia](#)

Vezmite do úvahy, že táto príručka bola preložená pomocou stroja. Strojové preklady nie sú citlivé na kontext a nemusia sa dokonale zhodovať s anglickou verziou obsahu. Ak si chcete pozrieť pôvodnú anglickú verziu, zvolte English z položky [Strana voľby jazyka].

TP1002013876

5-067-508-52 Copyright 2025 Sony Corporation

Smartfón

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72


Režim rozdelenej obrazovky (Prepínač viacerých okien)

Režim rozdelenej obrazovky umožňuje zobrazit' dve aplikácie súčasne a ovládať každú z nich.

Nie všetky aplikácie podporujú režim rozdelenej obrazovky.

- 1 Ťuknite na nasledujúce tlačidlo na navigačnom paneli.

■ (Prehľad)

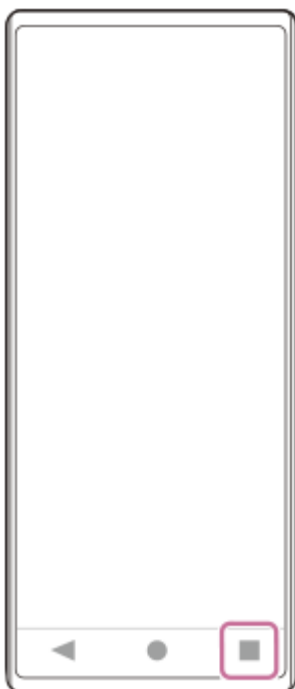

- 2 Ťuknite na nasledujúce položky.
[Prepínač viacerých okien]



- 3 Potiahnutím doľava alebo doprava vyberte požadované aplikácie a potom ťuknite na nasledujúce položky.
[Hotovo]

Aplikácie môžete zobraziť aj ťuknutím na jednu z dvojice aplikácií zobrazených v spodnej časti obrazovky.



Rada

- Aplikácie môžete zobrazovať aj v režime rozdelenej obrazovky pomocou ponuky Viac okien. Ak chcete zobraziť ponuku Multi-window, potiahnite prstom nahor na lište Side sense a potom vyberte kartu Multi-window alebo potiahnite prstom doľava na obrazovke.

Prehľad rozdelenej obrazovky



1. Aplikácia 1

2. Rozdelenie riadku rozdelenej obrazovky

Potiahnutím nasledujúcej ikony v strede obrazovky nahor alebo nadol zmeníte veľkosť okien.

— (Bar na riadku oddielu)

3. Aplikácia 2

Poznámka

- Okno v režime rozdelenej obrazovky je rozdelené vertikálne v orientácii na výšku a horizontálne v orientácii na šírku. V orientácii na šírku nie je možné meniť veľkosť okien.

Rada

- Ak chcete ukončiť režim rozdelenej obrazovky, potiahnite nasledujúcu ikonu do hornej alebo dolnej časti obrazovky.
— (pruh na riadku oddielu)

Súvisiaca téma

- [Zapnutie alebo vypnutie funkcie Side sense](#)
- [Použitie funkcie \(Bočný snímač\)](#)

Vezmite do úvahy, že táto príručka bola preložená pomocou stroja. Strojové preklady nie sú citlivé na kontext a nemusia sa dokonale zhodovať s anglickou verziou obsahu. Ak si chcete pozrieť pôvodnú anglickú verziu, zvolte English z položky [Strana voľby jazyka].

TP1002013877

5-067-508-52 Copyright 2025 Sony Corporation

Smartfón


Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Režim vyskakovacieho okna

Môžete zobraziť inú aplikáciu v malom okne prekrytom aplikáciou spustenou v režime celej obrazovky. Počas zobrazovania dvoch aplikácií môžete v pop-up okne zobraziť aj tretiu aplikáciu pomocou režimu rozdelenej obrazovky.

- 1 Ťuknite na nasledujúce tlačidlo na navigačnom paneli.

■ (Prehľad)

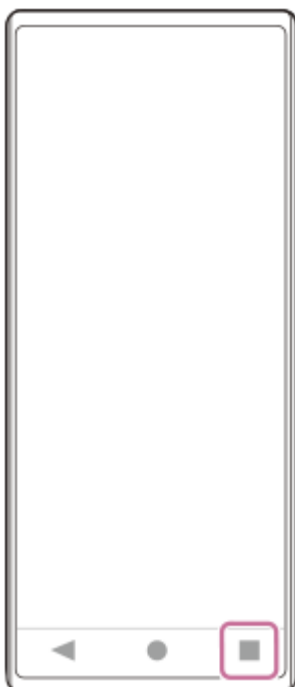


- 2 Potiahnutím doľava alebo doprava vyberte aplikáciu, ktorú chcete zobraziť v malom okne, a potom ťuknite na nasledujúce položky.
[Kontextové okno]



- 3 Potiahnutím doľava alebo doprava vyberte aplikáciu, ktorú chcete zobraziť na celej obrazovke, a potom na ňu ťuknite.



Prehľad vyskakovacieho okna

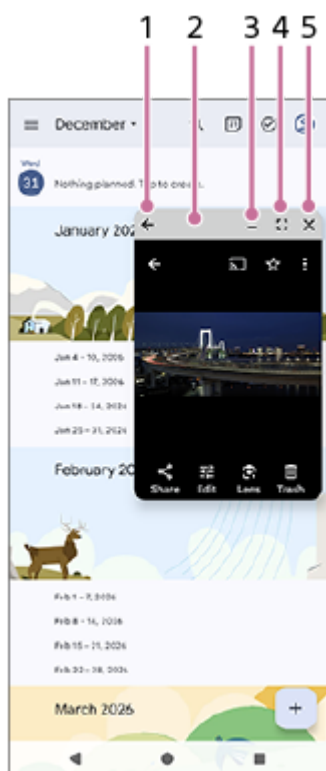

1. Návrat na predchádzajúcu obrazovku.
2. Potiahnutím presuniete okno.
Dvojitým ťuknutím okno maximalizujete. Opätovným dvojitým ťuknutím sa vrátite na predchádzajúcu veľkosť okna.
3. Ťuknutím na položku okno minimalizujete.
Vyskakovacie okno zmizne, ale nezavrie sa.
Ak chcete znovu zobraziť vyskakovacie okno, ťuknite na nasledujúce tlačidlo na navigačnom paneli, potiahnutím doľava alebo doprava vyhľadajte aplikáciu a ťuknite na ňu.



(Prehľad)

4. Ťuknutím na položku zobrazíte aplikáciu v režime celej obrazovky.

Režim vyskakovacieho okna sa zatvorí a aplikácia sa zobrazí v režime celej obrazovky.

5. Ťuknutím na položku okno zatvoríte.

Rada

- Potiahnutím ľubovoľného rohu vyskakovacieho okna zmeníte jeho veľkosť.
- Môžete zobraziť dve alebo viac vyskakovacích okien súčasne.
- Podrobnosti o vyskakovacom okne nájdete a ťuknite naň takto.
[Nastavenia] > [Systém] > [Gestá] > [Bočný snímač] > [Sprievodca pre bočný snímač] > [Ďalšie informácie o kontextových oknách]

Súvisiaca téma

- [Zapnutie alebo vypnutie funkcie Side sense](#)
- [Použitie funkcie \(Bočný snímač\)](#)
- [Ponuka Nastavenia](#)

Vezmite do úvahy, že táto príručka bola preložená pomocou stroja. Strojové preklady nie sú citlivé na kontext a nemusia sa dokonale zhodovať s anglickou verziou obsahu. Ak si chcete pozrieť pôvodnú anglickú verziu, zvolte English z položky [Strana voľby jazyka].

TP1002013878

5-067-508-52 Copyright 2025 Sony Corporation


Smartfón

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Alarm

Môžete nastaviť jeden alebo viacero budíkov a ako signál budíka použiť ľubovoľný zvukový súbor uložený v zariadení. Ak je zariadenie vypnuté, budík nezaznie.

- 1 **Nájdite a klepnite na príslušné položky nasledujúcim spôsobom.**
[Hodiny] > [Budík]

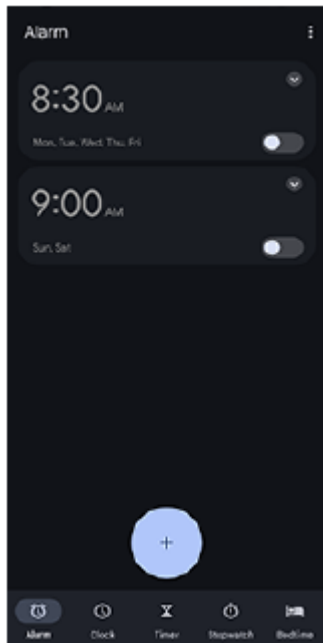

- 2 **Ťuknite na ikonu .**
 (Pridať položku)
- 3 **Nastavte čas a potom ťuknite na nasledujúce položky.**
[OK]
- 4 **Vyberte požadovanú hodnotu.**

Rada


- Ak chcete na obrazovku Domovská obrazovka pridať miniaplikáciu hodín, dotknite sa prázdnej oblasti na obrazovke Domovská obrazovka, podržte na nej prst a ťuknite na.
[Miniaplikácie]
Potom vyberte požadované hodiny.

Súvisiaca téma

- [Dátum a čas](#)

Prehľad režimov (Fotografia)

Rozhranie sa automaticky prepína, takže fotoaparát môžete používať vertikálne aj horizontálne.

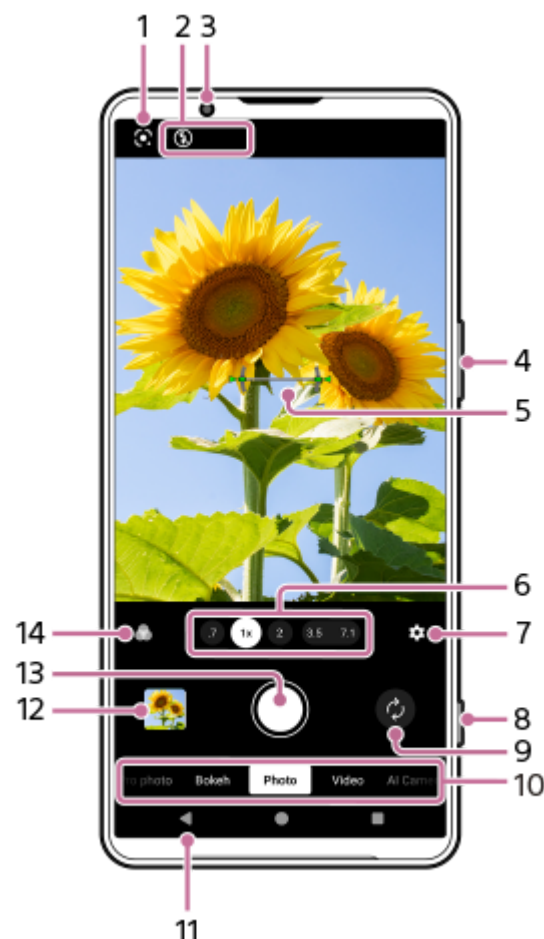

1. Google Lens (len hlavný fotoaparát)

2. Indikácie stavu

- (Blesk): Ťuknutím na položku vypnete blesk alebo ho nastavíte na automatický režim. Farba pozadia ikony blesku sa pri aktivácii blesku zmení na bielu.
- (Nočné snímání) (len hlavný fotoaparát) : Ikona sa zobrazí, keď sa svetelné podmienky stanú slabými a automaticky sa zapne funkcia Nočné snímání. Táto funkcia umožňuje zhotovovať jasné fotografie v noci alebo v tmavých podmienkach. Funkciu môžete dočasne vypnúť ťuknutím na ikonu .
- (Snímání zblízka) (len hlavný fotoaparát): Ikona sa zobrazí, keď je aktivovaná funkcia snímání zblízka. Funkcia automaticky prepne na ultraširokohlý objektív, aby zaostril na detaily objektu, keď sa k nemu priblížite. Funkciu môžete dočasne vypnúť ťuknutím na ikonu .

3. Objektív prednej kamery

4. Pomocou tlačidla na priblíženie alebo oddialenie zobrazenia.

5. Merač hladiny (len hlavný fotoaparát)

Merač úrovne vám pomôže zmerať uhol zariadenia a udržať obraz vo vodorovnej polohe. Keď zariadenie zistí, že je na úrovni, merač úrovne sa rozsvieti na zeleno. Fotoaparát môžete tiež nastaviť tak, aby signalizoval, že je fotoaparát vyrovnaný, pomocou zvuku, vibrácií a displeja. Toto nastavenie je predvolene vypnuté. Ak chcete zapnúť nastavenie, ťuknite na položku takto a vyberte požadovanú hodnotu.

 (Nastavenia) > [Menu] > [Merač vodorovnosti]

6. Ťuknutím na jedno z uhlových tlačidiel prepnete uhol pohľadu.

Ak chcete obrázok priblížiť alebo oddialiť, posuňte uhlové tlačidlo doľava a doprava (v orientácii na výšku) alebo nahor a nadol (v orientácii na šírku). Môžete plynule približovať a oddiaľovať obraz bez toho, aby ste museli prepínať uhly pohľadu.

Obrázok môžete zväčšiť alebo zmenšiť aj priblížením alebo oddialením hľadáča alebo stlačením tlačidla zoomu.

7. Ťuknutím na položku zmeníte nastavenia.

- **Pomer strán:** Ťuknutím na položku zmeníte pomer strán.
- **Časovač:** Ťuknutím na položku vyberte nastavenie samospúšte.
- **Blesk:** Ťuknutím na položku vyberte nastavenie blesku.

Ťuknutím na tlačidlo zmeníte podrobnejšie nastavenia.

[Menu]

8. Pomocou tlačidla spúšte spustíte aplikáciu Fotoaparát alebo fotografujete.

9. Môžete prepínať medzi predným a hlavným fotoaparátom.

10. Môžete si vybrať režim.

Potiahnutím obrazovky doľava alebo doprava vyhľadajte požadovaný režim.

11. Ťuknutím na tlačidlo sa vrátte späť alebo ukončíte aplikáciu Fotoaparát.

12. Ťuknutím na miniatúru zobrazíte fotografie a videá v aplikácii Fotografie Google.

 (Zdieľať): Ťuknutím na ikonu zdieľajte fotografiu alebo video.

 (Upraviť): Ťuknutím na ikonu upravíte fotografiu alebo video.

Ak chcete skryť alebo zobrazíť ikony, ťuknite na obrazovku.

Ďalšie informácie o aplikácii Fotky Google nájdete na tejto adrese.

support.google.com/android/

 (Späť): Ťuknutím na tlačidlo sa vrátite do aplikácie Fotoaparát.

13. Na fotografovanie použite tlačidlo spúšte.

14. Ťuknutím na ikonu vyberte dokončenie obrázkov. (Vzhľad)

Každý prednastavený vzhľad je optimalizovaný s inou kombináciou farebného tónu, sýtosti, kontrastu, ostrosti, jas a ďalších prvkov obrazu, takže môžete nastaviť spracovanie obrazu s ideálnou rovnováhou týchto prvkov.

Podrobnosti o každom prednastavenom vzhľade získate ťuknutím na tlačidlo.

 (Viac informácií)

Súvisiaca téma

- [Fotografovanie \(Fotografia\)](#)
- [Často používané funkcie \(Fotografia\)](#)
- [Ďalšie nastavenia fotoaparátu](#)
- [Používanie manuálneho zaostrovania \(Fotografia / Video\)](#)
- [Manuálne nastavenie rýchlosti uzávierky \(Fotografia / Video\)](#)
- [Funkcie umelej inteligencie aplikácie Fotky Google](#)
- [Skenovanie kódov QR \(Fotografia\)](#)
- [Párovanie s diaľkovým ovládačom alebo rukoväťou Bluetooth](#)

Fotografovanie (Fotografia)

1 Spustíte aplikáciu Fotoaparát.

 (Fotoaparát)

2 Vyberte režim. [Fotografia]

3 Ťuknutím na ikonu prepnete medzi hlavným a predným fotoaparátom. (Prepnúť fotoaparát)

4 Namierite fotoaparát na objekt.

5 Pri používaní hlavného fotoaparátu ťuknutím na jedno z uhlových tlačidiel prepnete uhol pohľadu.

Ak chcete obrázok priblížiť alebo oddialiť, posuňte uhlové tlačidlo doľava a doprava (v orientácii na výšku) alebo nahor a nadol (v orientácii na šírku). Môžete plynule približovať a oddiaľovať obraz bez toho, aby ste museli prepínať uhly pohľadu.

Obrázok môžete zväčšiť alebo zmenšiť aj priblížením alebo oddialením hľadáča alebo stlačením tlačidla zoomu.

6 Dotknite sa objektu, na ktorý chcete zaostriť v hľadáčiku.

- Zobrazí sa zaoštrovací rám.
Fotoaparát zaostrí na dotknutý objekt a začne ho sledovať.
Ak chcete zrušiť zaoštrovanie, ťuknite na zaoštrovací rám.
- Zobrazí sa posuvník nastavenia farieb a posuvník nastavenia jasů.
: Posuvník na úpravu farieb
: Posuvník na nastavenie jasů
Potiahnutím posuvníkov upravte farbu a jas.



7 Ťknite na tlačidlo uzávierky obrazovky alebo stlačte tlačidlo uzávierky zariadenia.

Ak stlačíte tlačidlo spúšte zariadenia do polovice, farba zaostrovacieho rámčeka sa zmení na zelenú a fotoaparát zaostří na zarámovaný objekt. Zaostrenie sa priebežne upravuje podľa pohybu objektu. Ak chcete nasnímať fotografiu, stlačte tlačidlo spúšte zariadenia úplne nadol.

Rada

- Uistite sa, že sú šošovky čisté. Kvalitu fotografií a videí môže zhoršiť odtlačok prsta alebo malé znečistenie.
- Samospúšť použite, ak potrebujete viac času na prípravu alebo ak chcete zabrániť rozmazaniu fotografií.
- Hľadajte svetlo so smerom a farbou, ktoré dodáva scéne tvar a hĺbku. Tento typ svetla sa vyskytuje tesne pred východom a pri západe slnka. Vhodné je aj prirodzené svetlo z okna.
- Aj keď sú svetelné podmienky zlé, skúste fotografovať s bleskom aj bez neho. Niekedy je kvalita lepšia bez blesku.
- Často kontrolujte stav pamäte zariadenia. Fotografie a videá s vysokým rozlíšením spotrebujú viac pamäte.

Nahratie videa v režime Fotografie

Video môžete dočasne nahrávať aj v režime fotografovania.

1. Dotknite sa tlačidla spúšte na obrazovke a podržte ho, aby ste spustili nahrávanie videa, a potom uvoľnite prst, aby ste nahrávanie zastavili.

Ak sa dotknete a podržíte tlačidlo uzávierky na obrazovke a posuniete ho na ikonu zámku vpravo, nahrávanie bude pokračovať aj po uvoľnení prsta.

Poznámka

- Upozorňujeme, že niektoré funkcie nemusia byť v závislosti od nastavení k dispozícii.

Rada

- Aplikáciu Fotoaparát môžete spustiť aj vykonaním nasledujúcich operácií.
 - Dlho stlačte tlačidlo spúšte zariadenia.
 - Na uzamknutej obrazovke sa dotknite nasledujúcej ikony a podržte ju.
 - 📷 (Fotoaparát)

- Stlačte dvakrát tlačidlo napájania. Ak chcete túto funkciu aktivovať, vyhľadajte a ťuknite na nasledujúce položky a potom ťuknite na prepínač.

[Nastavenia] > [Systém] > [Gestá] > [Spustiť fotoaparát]

- Môžete skenovať kódy QR.
- Sériové snímání je k dispozícii v nasledujúcom režime.
[Pro foto.]

Súvisiaca téma

- [Prehľad režimov \(Fotografia\)](#)
- [Často používané funkcie \(Fotografia\)](#)
- [Ďalšie nastavenia fotoaparátu](#)
- [Používanie manuálneho zaostrovania \(Fotografia / Video\)](#)
- [Manuálne nastavenie rýchlosti uzávierky \(Fotografia / Video\)](#)
- [Skenovanie kódov QR \(Fotografia\)](#)
- [Ponuka funkcií \(Pro foto.\)](#)
- [Ponuka Nastavenia](#)

Vezmite do úvahy, že táto príručka bola preložená pomocou stroja. Strojové preklady nie sú citlivé na kontext a nemusia sa dokonale zhodovať s anglickou verziou obsahu. Ak si chcete pozrieť pôvodnú anglickú verziu, zvolte English z položky [Strana voľby jazyka].

TP1002013881

5-067-508-52 Copyright 2025 Sony Corporation

Smartfón

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Často používané funkcie (Fotografia)

Častejšie používané nastavenia môžete nájsť a zmeniť ťuknutím na ikonu .

⚙️ (Nastavenia)

Ak chcete zmeniť ďalšie nastavenia fotoaparátu, ťuknite na tlačidlo .

[Menu]

Zmena častejšie používaných nastavení fotoaparátu

1. Ťuknite na ikonu .

⚙️ (Nastavenia)

2. Ťuknite na nastavenie, ktoré chcete zmeniť.



- **Pomer strán**

4:3 / 3:2 (len hlavná kamera) / **16:9 / 1:1**

- **Časovač**

Vypnuté / 3 s / 10 s

- **Blesk**


Vypnuté / Automaticky / Zapnuté / Svetlý (len hlavný fotoaparát)

Zmena ďalších nastavení fotoaparátu

1. Klepnite na príslušné položky nasledujúcim spôsobom.

⚙️ (Nastavenia) > [Menu]

2. Vyberte nastavenie, ktoré chcete zmeniť.

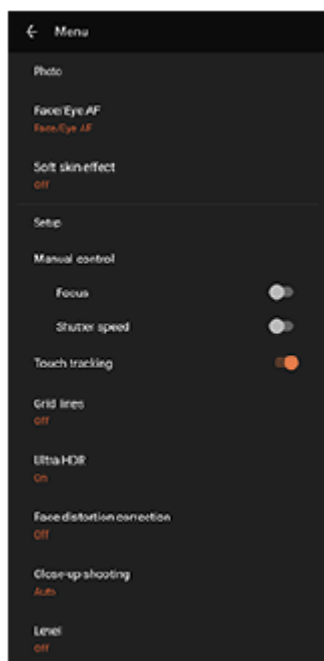

- **AF na tvár/oči** (iba hlavný fotoaparát)

Môžete fotografovať so zameraním na tváre alebo oči ľudí a zvierat.

Keď fotoaparát rozpozná tváre ľudí alebo zvierat, zobrazí sa detekčný rámček. Ak chcete zmeniť cieľ zaostrenia, ťuknite na tvár objektu, na ktorý chcete zaostriť.

Ak stlačíte tlačidlo spúšte zariadenia do polovice, fotoaparát zaostrí na vybranú tvár alebo na jedno z očí so zeleným rámčekom. Zaostrenie sa priebežne upravuje podľa pohybu objektu. Ak chcete nasnímať fotografiu, stlačte tlačidlo spúšte zariadenia úplne nadol.

AF na tvár/oči: Kamera sa zameriava na tváre alebo oči.

AF na tvár: Kamera zaostruje len na tváre.

Vypnuté

- **Efekt jemn. odtieňa pokož.**

Zapnuté / Vypnuté: Môžete fotografovať s efektom, vďaka ktorému sa pokožka zdá byť hladšia.

- **Ručná uzávierka** (iba predná kamera)

Zapnuté / Vypnuté: Odpočítavanie časovača môžete spustiť otočením dlane smerom k prednému fotoaparátu. Keď je nastavená samospúšť, časovač sa spustí po tom, ako fotoaparát rozpozná vašu ruku.

- **Manuálne ovládanie** (iba hlavný fotoaparát)

Zaostrenie: Zaostrenie môžete nastaviť manuálne.

Rýchlosť uzávierky: Rýchlosť uzávierky môžete nastaviť manuálne.

- **Sledovanie dotyku** (iba hlavný fotoaparát)

Fotoaparát sleduje vybraný objekt a upravuje jas.

- **Ultra HDR**

Zapnuté/Vypnuté: Môžete nastaviť, či chcete alebo nechcete snímať jasné a živé fotografie vo formáte Ultra HDR (vysoký dynamický rozsah).

- **Oprava skreslenia tváre**

Môžete kompenzovať skreslenie tvárí na okrajoch obrazovky. Všimnite si, že to môže spôsobiť, že pozadie sa bude javiť skreslené alebo uhol záberu sa bude zužovať.

Automaticky (len hlavný fotoaparát): Kompenzáciu môžete potvrdiť len na uloženej fotografii. Kompenzácia sa na obrazovke náhľadu nezobrazí.

Zapnuté (len predná kamera): Kompenzáciu môžete potvrdiť na obrazovke náhľadu aj na uloženej fotografii.

Vypnuté

- **Snímanie zblízka** (len hlavný fotoaparát)

Automaticky / Vypnuté: Môžete fotografovať zblízka vďaka automatickému prepnutiu na ultraširoký objektív, keď sa priblížite k objektu, čo vám umožní zamerať sa na detaily. Keď je funkcia aktivovaná, zobrazí sa ikona .

 (Snímanie zblízka)

Súvisiaca téma

- [Prehľad režimov \(Fotografia\)](#)
- [Fotografovanie \(Fotografia\)](#)
- [Ďalšie nastavenia fotoaparátu](#)
- [Používanie manuálneho zaostrovania \(Fotografia / Video\)](#)
- [Manuálne nastavenie rýchlosti uzávierky \(Fotografia / Video\)](#)

Vezmite do úvahy, že táto príručka bola preložená pomocou stroja. Strojové preklady nie sú citlivé na kontext a nemusia sa dokonale zhodovať s anglickou verziou obsahu. Ak si chcete pozrieť pôvodnú anglickú verziu, zvolte English z položky [Strana voľby jazyka].

TP1002013882

5-067-508-52 Copyright 2025 Sony Corporation

Smartfón

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Ďalšie nastavenia fotoaparátu

[Pro foto.] / [Pro video]:

Ťuknutím na nasledujúce položky vyberte nastavenie, ktoré chcete zmeniť.

[MENU] > [Nastavenie]

V iných ako vyššie uvedených režimoch ťuknutím na položku vyberte nastavenie, ktoré chcete zmeniť.

 (Nastavenia) > [Menu]

- **Mriežky**

Zapnuté / Vypnuté: Môžete nastaviť, či sa majú alebo nemajú zobrazovať čiary mriežky, ktoré vám pomôžu pri kompozícii obrázkov.

- **Merač vodorovnosti** (len hlavný fotoaparát) (okrem režimov Pro photo a Pro video)

Vypnuté / Zapnuté: Všetko (zvuk, vibrácie, displej) / Zapnuté: Len displej: Môžete nastaviť, či sa má alebo nemá zobrazovať merač úrovne. Fotoaparát môžete tiež nastaviť tak, aby signalizoval, že je fotoaparát vyrovnaný, pomocou zvuku, vibrácií a displeja.

- **Kalibrácia merača vodorovnosti** (len hlavný fotoaparát)

Ťuknutím na nastavenie kalibrujte etalón pre horizontálnu rovinu, aby ste stanovili odchýlky v smere sklonu.

- **Tlačidlo hlas. používať ako**

Priblíženie / Hlasitosť / Uzávierku / Vypnuté: Môžete zmeniť spôsob používania tlačidla hlasitosti.

- **Zvukové signály**

Zapnuté: Všetky zvuky / Zapnuté: Len uzávierka / Vypnuté: Môžete vybrať, či fotoaparát bude alebo nebude vydávať zvuky, napríklad zvuk uzávierky, zvuky na začiatku a na konci nahrávania videa a sériu pípnutí pre odpočítavanie pri použití samospúšte.

- **Dátové úložisko** (okrem režimu automatického rámovania)

Interný ukladací priestor / Karta SD: Môžete si vybrať, či chcete fotografie a videá ukladať do internej pamäte zariadenia alebo na kartu microSD.

Rada

- Odporúčame používať kartu microSD s rýchlostnou triedou videa 30 (V30) alebo vyššou.

- **Ukladanie údajov o polohe**

Zapnuté / Vypnuté: Fotografie a videá môžete ukladať s miestami, kde boli nasnímané.

- **Spustiť tlačidlom uzávierky**

Spustiť aplikáciu Fotoaparát / Vypnuté: Ak chcete zabrániť náhodnému spusteniu aplikácie Fotoaparát po stlačení a podržaní tlačidla spúšte zariadenia, zmeňte nastavenie na možnosť vypnuté.

- **Bluetooth diaľk. ovl.**

Môžete sa spárovať s diaľkovým ovládačom Bluetooth a na diaľku používať funkcie v aplikácii Fotoaparát.

- **Tipy**

Ťuknutím na položku prejdete na webovú stránku s tipmi aplikácie Fotoaparát.

- **Zjednodušené ovládanie**

Môžete zobraziť prepojenie na informácie o prístupnosti.

- **Licencia na softvér**

Môžete zobrazíť informácie o softvérovej licencií.

- **Obnovíť nastavenia**

Všetky nastavenia môžete obnovíť na predvolené hodnoty.

Súvisiaca téma

- [Párovanie s diaľkovým ovládačom alebo rukoväťou Bluetooth](#)
- [Fotografovanie \(Fotografia\)](#)
- [Nahrávanie videí \(Video\)](#)
- [Fotografovanie s efektom Bokeh](#)
- [Snímanie statických snímok \(Pro foto.\)](#)
- [Nahrávanie videí \(Pro video\)](#)
- [Nahrávanie videí počas sledovania objektu \(Snímanie s AI\)](#)
- [Makro teleobj.](#)
- [Fotografovanie vo vysokom rozlíšení \(48 MP\)](#)
- [Nahrávanie automaticky zarámovaných videí \(Automatické zarámovanie\)](#)
- [Nahrávanie videí v spomalenom režime](#)
- [Nahrávanie videí s efektom Bokeh](#)
- [Stream naživo](#)

Vezmite do úvahy, že táto príručka bola preložená pomocou stroja. Strojové preklady nie sú citlivé na kontext a nemusia sa dokonale zhodovať s anglickou verziou obsahu. Ak si chcete pozrieť pôvodnú anglickú verziu, zvolte English z položky [Strana voľby jazyka].

TP1002013883

5-067-508-52 Copyright 2025 Sony Corporation

Smartfón

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Používanie manuálneho zaostrovania (Fotografia / Video)

Ak prepnete režim zaostrovania na manuálny, môžete zaostrenie nastaviť manuálne pomocou posuvníka v hľadáčku.

Prepnutie režimu zaostrovania na manuálny

1. Pri používaní hlavného fotoaparátu ťuknite na nasledujúce položky.

 (Nastavenia) > [Menu]

2. Ťuknutím na prepínač funkciu povolíte.

[Manuálne ovládanie]: [Zaostrenie]

Manuálne nastavenie zaostrenia

1. Dotknite sa objektu, na ktorý chcete zaostriť v hľadáčku.

2. Ťuknutím na nasledujúce položky v hľadáčku zobrazíte posuvník.

[Zaostrenie]

3. Potiahnutím posúvača upravte zaostrenie.

- Ak chcete vykonať jemnejšie úpravy, ťuknite na jednu z nasledujúcich ikon.

 (Zameranie na blízko) /  (Zameranie na diaľku)

- Ak chcete skryť alebo zobrazíť vrcholové zobrazenie, ťuknite na nasledujúce položky na pravej strane posúvača.

[Špička]

- Ak chcete prepnúť režim zaostrovania na automatický, ťuknite na prepínač na ľavej strane posuvníka.

- Ak chcete skryť posuvník, ťuknite na tlačidlo v hľadáčku.

 (Zatvoriť)

Vezmite do úvahy, že táto príručka bola preložená pomocou stroja. Strokové preklady nie sú citlivé na kontext a nemusia sa dokonale zhodovať s anglickou verzou obsahu. Ak si chcete pozrieť pôvodnú anglickú verziu, zvolte English z položky [Strana voľby jazyka].

TP1002013884

Smartfón

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Manuálne nastavenie rýchlosti uzávierky (Fotografia / Video)

Pohybujúci sa objekt môžete zachytiť rôznymi spôsobmi nastavením rýchlosti uzávierky. Môžete napríklad zachytiť objekt v okamihu pohybu pomocou vysokorýchlostnej uzávierky alebo ako následný obraz pomocou nízkorýchlostnej uzávierky.

Nastavenie rýchlosti uzávierky na manuálne nastavenie

1. Pri používaní hlavného fotoaparátu ťuknite na nasledujúce položky.

 (Nastavenia) > [Menu]

2. Ťuknutím na prepínač funkciu povolíte.

[Manuálne ovládanie]: [Rýchlosť uzávierky]

Manuálne nastavenie rýchlosti uzávierky

1. Ťuknutím na nasledujúce položky v hľadáči zobrazíte posuvník.

[Uzávierka]

2. Potiahnutím posúvača nastavte rýchlosť uzávierky.

- Ak chcete prepnúť rýchlosť uzávierky na automatické nastavenie, ťuknite na prepínač na ľavej strane posuvníka.
- Ak chcete skryť posuvník, ťuknite na tlačidlo v hľadáči.

 (Zatvoriť)

Vezmite do úvahy, že táto príručka bola preložená pomocou stroja. Strojové preklady nie sú citlivé na kontext a nemusia sa dokonale zhodovať s anglickou verziou obsahu. Ak si chcete pozrieť pôvodnú anglickú verziu, zvolte English z položky [Strana voľby jazyka].

TP1002013885

Smartfón

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Skenovanie kódov QR (Fotografia)

Kódy QR môžete skenovať v nasledujúcom režime.

[Fotografia]

- 1 Spustíte aplikáciu Fotoaparát.
 (Fotoaparát)
- 2 Vyberte režim.
[Fotografia]
- 3 Namierite fotoaparát na kód QR a potom ťuknite na banner, ktorý sa zobrazí v hľadáčku.

Rada

- Skener QR kódov môžete otvoriť na paneli Rýchle nastavenia a skenovať QR kódy.

Súvisiaca téma

- [Skenovanie kódov QR](#)
- [Panel rýchlych nastavení](#)

Vezmite do úvahy, že táto príručka bola preložená pomocou stroja. Strojové preklady nie sú citlivé na kontext a nemusia sa dokonale zhodovať s anglickou verziou obsahu. Ak si chcete pozrieť pôvodnú anglickú verziu, zvolte English z položky [Strana voľby jazyka].

TP1002013886

Prehľad režimov (Video)

Rozhranie sa automaticky prepína, takže fotoaparát môžete používať vertikálne aj horizontálne.



1. Indikácie stavu (len hlavný fotoaparát)

- (Svetlý): Ťuknutím na položku svetlo zapnete alebo vypnete.
- (Snímanie zblízka): Ikona sa zobrazí, keď je aktivovaná funkcia snímania zblízka. Funkcia automaticky prepne na ultraširokouhlý objektív, aby zaostril na detaily objektu, keď sa k nemu priblížite. Funkciu môžete dočasne vypnúť ťuknutím na ikonu .

2. Objektív prednej kamery

3. Aktuálne nastavenia rozlíšenia a snímkovej frekvencie

Opakovaným ťuknutím na položku zmeníte nastavenia.

4. Pomocou tlačidla na priblíženie alebo oddialenie zobrazenia.

5. Merač hladiny (len hlavný fotoaparát)

Merač úrovne vám pomôže zmerať uhol zariadenia a udržať obraz vo vodorovnej polohe. Keď zariadenie zistí, že je na úrovni, merač úrovne sa rozsvieti na zeleno. Fotoaparát môžete tiež nastaviť tak, aby signalizoval, že je fotoaparát vyrovnaný, pomocou zvuku, vibrácií a displeja. Toto nastavenie je predvolene vypnuté. Ak chcete zapnúť nastavenie, ťuknite na položku takto a vyberte požadovanú hodnotu.

(Nastavenia) > [Menu] > [Merač vodorovnosti]

6. Ťuknutím na jedno z uhlových tlačidiel prepnete uhol pohľadu.

Ak chcete obrázok priblížiť alebo oddialiť, posuňte uhlové tlačidlo doľava a doprava (v orientácii na výšku) alebo nahor a nadol (v orientácii na šírku). Môžete plynule približovať a oddiaľovať obraz bez toho, aby ste museli prepínať uhly pohľadu.

Obrázok môžete zväčšiť alebo zmenšiť aj priblížením alebo oddialením hľadáča alebo stlačením tlačidla zoomu.

7. Ťuknutím na položku zmeníte nastavenia.

- **Rozlíšenie:** Ťuknutím na položku zmeníte rozlíšenie.
- **Frekv. snímok:** Ťuknutím na položku zmeníte snímkovú frekvenciu.
- **Svetlý** (len hlavný fotoaparát): Ťuknutím na položku svetlo zapnete alebo vypnete.
- **Prezentácia produktu** (len hlavný fotoaparát): Nastavenia kamery sú optimálne nakonfigurované na videozáznamy, ako sú napríklad recenzie produktov. Fotoaparát má tendenciu zaostrovať na objekty zobrazené v strede hľadáča. Ťuknutím na položku funkciu zapnete alebo vypnete.

Ťuknutím na tlačidlo zmeníte podrobnejšie nastavenia.

[Menu]

8. Pomocou tlačidla spúšte spustíte aplikáciu Fotoaparát alebo spustíte či zastavte nahrávanie videí.

9. Môžete prepínať medzi predným a hlavným fotoaparátom.

10. Môžete si vybrať režim.

Potiahnutím obrazovky doľava alebo doprava vyhľadajte požadovaný režim.

11. Môžete sa vrátiť späť alebo ukončiť aplikáciu Fotoaparát.

12. Ťuknutím na miniatúru zobrazíte fotografie a videá v aplikácii Fotografie Google.

 (Zdieľať): Ťuknutím na ikonu zdieľajte fotografiu alebo video.

 (Upraviť): Ťuknutím na ikonu upravíte fotografiu alebo video.

Ak chcete skryť alebo zobrazíť ikony, ťuknite na obrazovku.

Ďalšie informácie o aplikácii Fotky Google nájdete na tejto adrese.

support.google.com/android/

 (Späť): Ťuknutím na tlačidlo sa vrátite do aplikácie Fotoaparát.

13. Ťuknutím na položku spustíte, pozastavíte a zastavíte nahrávanie videí.

14. Ťuknutím na ikonu vyberte dokončenie obrázkov. (Vzhľad)

Každý prednastavený vzhľad je optimalizovaný s inou kombináciou farebného tónu, sýtosti, kontrastu, ostrosti, jasú a ďalších prvkov obrazu, takže môžete nastaviť spracovanie obrazu s ideálnou rovnováhou týchto prvkov.

Podrobnosti o každom prednastavenom vzhľade získate ťuknutím na tlačidlo.

 (Viac informácií)

Súvisiaca téma

- [Nahrávanie videí \(Video\)](#)
- [Často používané funkcie \(Video\)](#)
- [Ďalšie nastavenia fotoaparátu](#)
- [Používanie manuálneho zaostrovania \(Fotografia / Video\)](#)
- [Manuálne nastavenie rýchlosti uzávierky \(Fotografia / Video\)](#)
- [Párovanie s diaľkovým ovládačom alebo rukoväťou Bluetooth](#)

Vezmite na úvahy, že táto príručka bola preložená pomocou stroja. Strojové preklady nie sú citlivé na kontext a nemusia sa dokonale zhodovať s anglickou verziou obsahu. Ak si chcete pozrieť pôvodnú anglickú verziu, zvolte English z položky [Strana voľby jazyka].

Smartfón

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Nahrávanie videí (Video)

1 Spustíte aplikáciu Fotoaparát.

 (Fotoaparát)

2 Vyberte režim. [Video]

3 Ťuknutím na ikonu prepnete medzi hlavným a predným fotoaparátom. (Prepnúť fotoaparát)

4 Namierite fotoaparát na objekt.


5 Pri používaní hlavného fotoaparátu ťuknutím na jedno z uhlových tlačidiel prepnete uhol pohľadu.

Ak chcete obrázok priblížiť alebo oddialiť, posuňte uhlové tlačidlo doľava a doprava (v orientácii na výšku) alebo nahor a nadol (v orientácii na šírku). Môžete plynule približovať a oddiaľovať obraz bez toho, aby ste museli prepínať uhly pohľadu.

Obrázok môžete zväčšiť alebo zmenšiť aj priblížením alebo oddialením hľadáča alebo stlačením tlačidla zoomu.

6 Dotknite sa objektu, na ktorý chcete zaostriť v hľadáčiku.

- Zobrazí sa zaoštrovací rám.
Fotoaparát zaostrí na dotknutý objekt a začne ho sledovať.
Ak chcete zrušiť zaoštrovanie, ťuknite na zaoštrovací rám.
- Zobrazí sa posuvník nastavenia farieb a posuvník nastavenia jasů.
: Posuvník na úpravu farieb
: Posuvník na nastavenie jasů
Potiahnutím posuvníkov upravte farbu a jas.

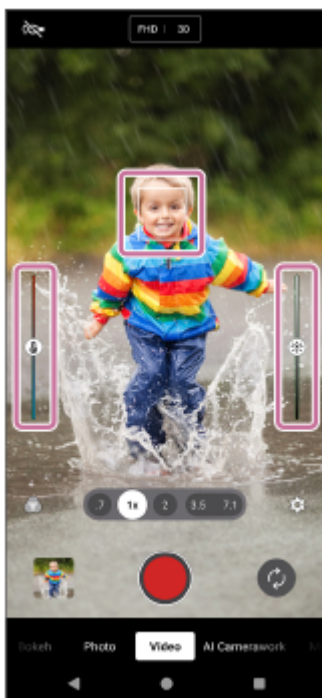

7 Ťuknite na nasledujúce tlačidlo na obrazovke alebo stlačte tlačidlo uzávierky zariadenia.

● (spustenie nahrávania videa)

Ak chcete zastaviť nahrávanie videa, ťuknite na nasledujúce tlačidlo na obrazovke alebo znova stlačte tlačidlo spúšte zariadenia.

● (Zastavenie nahrávania videa)

Ak chcete počas nahrávania videa nasnímať fotografiu, ťuknite na tlačidlo .

○ (Snímka)

Rada

- Uistite sa, že sú šošovky čisté. Kvalitu fotografií a videí môže zhoršiť odtlačok prsta alebo malé znečistenie.
- Hľadajte svetlo so smerom a farbou, ktoré dodáva scéne tvar a hĺbku. Tento typ svetla sa vyskytuje tesne pred východom a pri západe slnka. Vhodné je aj prirodzené svetlo z okna.
- Často kontrolujte stav pamäte zariadenia. Videá s vysokým rozlíšením alebo vysokou snímkovou frekvenciou spotrebujú viac pamäte.

Tlačidlá nahrávania na obrazovke

- ● (Spustenie nahrávania videa): Môžete nahrávať video.
- ⏏ (Pozastavenie nahrávania videa): Video môžete pozastaviť.
- ● (obnovenie nahrávania videa): Môžete pokračovať v nahrávaní videa.
- ● (Zastavenie nahrávania videa): Nahrávanie videa môžete zastaviť.

Poznámka

- Upozorňujeme, že niektoré funkcie nemusia byť v závislosti od nastavení k dispozícii.
- Formát Ultra HDR nie je podporovaný pre fotografie nasnímané počas nahrávania videa, a to ani v prípade, že aktivujete Ultra HDR v režime Fotografie alebo Pro fotografie atď.

Rada

- Aplikáciu Fotoaparát môžete spustiť aj vykonaním nasledujúcich operácií.
 - Dlhú stlačte tlačidlo spúšťača zariadenia.
 - Na uzamknutej obrazovke sa dotknite nasledujúcej ikony a podržte ju.
 (Fotoaparát)
 - Stlačte dvakrát tlačidlo napájania. Ak chcete túto funkciu aktivovať, vyhľadajte a ťuknite na nasledujúce položky a potom ťuknite na prepínač.
[Nastavenia] > [Systém] > [Gestá] > [Spustiť fotoaparát]

Súvisiaca téma

- [Prehľad režimov \(Video\)](#)
- [Často používané funkcie \(Video\)](#)
- [Ďalšie nastavenia fotoaparátu](#)
- [Používanie manuálneho zaostrovania \(Fotografia / Video\)](#)
- [Manuálne nastavenie rýchlosti uzávierky \(Fotografia / Video\)](#)
- [Ponuka Nastavenia](#)

Vezmite do úvahy, že táto príručka bola preložená pomocou stroja. Strojové preklady nie sú citlivé na kontext a nemusia sa dokonale zhodovať s anglickou verziou obsahu. Ak si chcete pozrieť pôvodnú anglickú verziu, zvolte English z položky [Strana voľby jazyka].

TP1002013888

5-067-508-52 Copyright 2025 Sony Corporation

Smartfón

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Často používané funkcie (Video)

Častejšie používané nastavenia môžete nájsť a zmeniť ťuknutím na ikonu .

⚙️ (Nastavenia)

Ak chcete zmeniť ďalšie nastavenia fotoaparátu, ťuknite na tlačidlo .

[Menu]

Zmena častejšie používaných nastavení fotoaparátu

1. Ťuknite na ikonu .

⚙️ (Nastavenia)

2. Ťuknite na nastavenie, ktoré chcete zmeniť.



- **Rozlíšenie**

HD / Full HD / 4K

- **Frekv. snímok**

24 snímok za sekundu / 30 snímok za sekundu / 60 snímok za sekundu / 120 snímok za sekundu (len hlavný fotoaparát)

- **Svetlý** (len hlavný fotoaparát)

Vypnuté / Zapnuté

- **Prezentácia produktu** (iba hlavný fotoaparát)

Vypnuté / Zapnuté: Nastavenia kamery sú optimálne nakonfigurované na videozáznamy, ako sú napríklad recenzie produktov. Fotoaparát má tendenciu zaostrovať na objekty zobrazené v strede hľadáča.

Rada


- Počet fotografií a videí, ktoré môžete uložiť, závisí od použitého rozlíšenia alebo hodnoty MP (megapixelov) a dĺžky videa. Fotografie a videá s vysokým rozlíšením zaberajú viac pamäte, preto nezabúdajte, že na každodenné používanie môže byť vhodné aj nižšie rozlíšenie.

Zmena ďalších nastavení fotoaparátu

1. Klepnite na príslušné položky nasledujúcim spôsobom.

⚙️ (Nastavenia) > [Menu]

2. Vyberte nastavenie, ktoré chcete zmeniť.

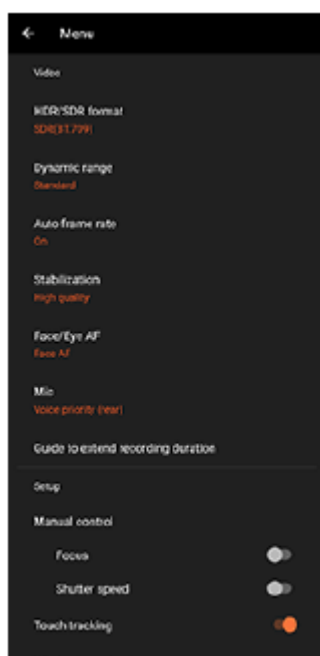

● Formát HDR/SDR

Zapnite funkciu HDR (High Dynamic Range), aby vaše videá vyzerali dramatickejšie a bližšie k tomu, čo vidíte v reálnom živote.

HDR(HLG/BT.2020): Video je zaznamenané kombináciou HLG pre gama krivku a BT.2020 pre farebný priestor.

SDR(BT.709): Video sa zaznamenáva s kombináciou štandardnej gama krivky a farebného priestoru BT.709.

● Dynamický rozsah

Široký: Pomocou spracovania obrazu, ktoré kombinuje viacero snímok, môžete nahrávať videá so širokým dynamickým rozsahom.

Štandardný

● Automatická frekvencia snímok

Zapnuté / Vypnuté: Môžete automaticky optimalizovať snímkovú frekvenciu na zlepšenie kvality videa pri slabom osvetlení.

● Stabilizácia

Môžete nahrávať plynulé videá bez otrasov.

Vysoká kvalita: Túto hodnotu vyberte, ak chcete dosiahnuť čo najsilnejší stabilizačný účinok.

Štandardný: Túto hodnotu vyberte, ak chcete nahrávať videá s mierne širším uhlom záberu, aj keď účinok stabilizácie bude slabší ako pri vysokokvalitnej stabilizácii.

Vypnuté

● AF na tvár/oči (Iba hlavná kamera)

Môžete nahrávať videá zamerané na tváre alebo oči ľudí a zvierat.

Keď fotoaparát rozpozná tváre ľudí alebo zvierat, zobrazí sa detekčný rámček. Ak chcete zmeniť cieľ zaostrenia, ťuknite na tvár objektu, na ktorý chcete zaostriť.

AF na tvár/oči: Kamera sa zameriava na tváre alebo oči.

AF na tvár: Kamera zaostruje len na tváre.

Vypnuté

● Mikrofón

Môžete si vybrať, ktorý mikrofón chcete používať pri nahrávaní videí.

Všetky smery (stereo): Toto nastavenie je ideálne na zachytávanie zvuku zo všetkých strán alebo smerov, napríklad zvuku prostredia.

Priorita hlasu (zadný): Toto nastavenie je ideálne na zachytenie hlasov alebo zvuku objektu pri nahrávaní hlavným fotoaparátom. Počas nahrávania sa čo najmenej dotýkajte zadného panela, aby ste zabránili zaznamenávaniu šumu.

Priorita hlasu (vpred): Toto nastavenie je ideálne na zachytenie hlasov alebo zvuku objektu pri nahrávaní pomocou prednej kamery.

- **Príručka na predĺženie trvania nahrávania**

Vypnutím funkcií náročných na batériu môžete zabrániť zvýšeniu teploty zariadenia, aby ste mohli nahrávať videá dlhší čas. Pri optimalizácii nastavení postupujte podľa pokynov na obrazovke.

- **Manuálne ovládanie** (iba hlavný fotoaparát)

Zaostrenie: Zaostrenie môžete nastaviť manuálne.

Rýchlosť uzávierky: Rýchlosť uzávierky môžete nastaviť manuálne.

- **Sledovanie dotyku** (iba hlavný fotoaparát)

Fotoaparát sleduje vybraný objekt a upravuje jas.

- **Redukcia ruchu vetra**

Pri nahrávaní môžete znížiť šum spôsobený vetrom, ktorý naráža na mikrofón, bez straty pôvodnej kvality zvuku.

- **Snímanie zblízka** (iba hlavný fotoaparát)

Automaticky / Vypnuté: Môžete nahrávať videá zblízka vďaka automatickému prepnutiu na ultraširoký objektív, keď sa priblížite k objektu, čo vám umožní zamerať sa na detaily. Keď je funkcia aktivovaná, zobrazí sa ikona .

 (Snímanie zblízka)

Súvisiaca téma

- [Prehľad režimov \(Video\)](#)
- [Nahrávanie videí \(Video\)](#)
- [Ďalšie nastavenia fotoaparátu](#)
- [Používanie manuálneho zaostrovanie \(Fotografia / Video\)](#)
- [Manuálne nastavenie rýchlosti uzávierky \(Fotografia / Video\)](#)
- [Názvy častí](#)

Vezmite do úvahy, že táto príručka bola preložená pomocou stroja. Strojové preklady nie sú citlivé na kontext a nemusia sa dokonale zhodovať s anglickou verziou obsahu. Ak si chcete pozrieť pôvodnú anglickú verziu, zvolte English z položky [Strana voľby jazyka].

TP1002013889

5-067-508-52 Copyright 2025 Sony Corporation

Smartfón

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Ďalšie nastavenia fotoaparátu

[Pro foto.] / [Pro video]:

Ťuknutím na nasledujúce položky vyberte nastavenie, ktoré chcete zmeniť.

[MENU] > [Nastavenie]

V iných ako vyššie uvedených režimoch ťuknutím na položku vyberte nastavenie, ktoré chcete zmeniť.

 (Nastavenia) > [Menu]

- **Mriežky**

Zapnuté / Vypnuté: Môžete nastaviť, či sa majú alebo nemajú zobrazovať čiary mriežky, ktoré vám pomôžu pri kompozícii obrázkov.

- **Merač vodorovnosti** (len hlavný fotoaparát) (okrem režimov Pro photo a Pro video)

Vypnuté / Zapnuté: Všetko (zvuk, vibrácie, displej) / Zapnuté: Len displej: Môžete nastaviť, či sa má alebo nemá zobrazovať merač úrovně. Fotoaparát môžete tiež nastaviť tak, aby signalizoval, že je fotoaparát vyrovnaný, pomocou zvuku, vibrácií a displeja.

- **Kalibrácia merača vodorovnosti** (len hlavný fotoaparát)

Ťuknutím na nastavenie kalibrujte etalón pre horizontálnu rovinu, aby ste stanovili odchýlky v smere sklonu.

- **Tlačidlo hlas. používať ako**

Priblíženie / Hlasitosť / Uzávierku / Vypnuté: Môžete zmeniť spôsob používania tlačidla hlasitosti.

- **Zvukové signály**

Zapnuté: Všetky zvuky / Zapnuté: Len uzávierka / Vypnuté: Môžete vybrať, či fotoaparát bude alebo nebude vydávať zvuky, napríklad zvuk uzávierky, zvuky na začiatku a na konci nahrávania videa a sériu pípnutí pre odpočítavanie pri použití samospúšte.

- **Dátové úložisko** (okrem režimu automatického rámovania)

Interný ukladací priestor / Karta SD: Môžete si vybrať, či chcete fotografie a videá ukladať do internej pamäte zariadenia alebo na kartu microSD.

Rada

- Odporúčame používať kartu microSD s rýchlostnou triedou videa 30 (V30) alebo vyššou.

- **Ukladanie údajov o polohe**

Zapnuté / Vypnuté: Fotografie a videá môžete ukladať s miestami, kde boli nasnímané.

- **Spustiť tlačidlom uzávierky**

Spustiť aplikáciu Fotoaparát / Vypnuté: Ak chcete zabrániť náhodnému spusteniu aplikácie Fotoaparát po stlačení a podržaní tlačidla spúšte zariadenia, zmeňte nastavenie na možnosť vypnuté.

- **Bluetooth diaľk. ovl.**

Môžete sa spárovať s diaľkovým ovládačom Bluetooth a na diaľku používať funkcie v aplikácii Fotoaparát.

- **Tipy**

Ťuknutím na položku prejdete na webovú stránku s tipmi aplikácie Fotoaparát.

- **Zjednodušené ovládanie**

Môžete zobrazovať prepojenie na informácie o prístupnosti.

- **Licencia na softvér**

Môžete zobrazíť informácie o softvérovej licencií.

- **Obnovíť nastavenia**

Všetky nastavenia môžete obnovíť na predvolené hodnoty.

Súvisiaca téma

- [Párovanie s diaľkovým ovládačom alebo rukoväťou Bluetooth](#)
- [Fotografovanie \(Fotografia\)](#)
- [Nahrávanie videí \(Video\)](#)
- [Fotografovanie s efektom Bokeh](#)
- [Snímanie statických snímok \(Pro foto.\)](#)
- [Nahrávanie videí \(Pro video\)](#)
- [Nahrávanie videí počas sledovania objektu \(Snímanie s AI\)](#)
- [Makro teleobj.](#)
- [Fotografovanie vo vysokom rozlíšení \(48 MP\)](#)
- [Nahrávanie automaticky zarámovaných videí \(Automatické zarámovanie\)](#)
- [Nahrávanie videí v spomalenom režime](#)
- [Nahrávanie videí s efektom Bokeh](#)
- [Stream naživo](#)

Vezmite do úvahy, že táto príručka bola preložená pomocou stroja. Strojové preklady nie sú citlivé na kontext a nemusia sa dokonale zhodovať s anglickou verziou obsahu. Ak si chcete pozrieť pôvodnú anglickú verziu, zvolte English z položky [Strana voľby jazyka].

TP1002013883

Smartfón

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Používanie manuálneho zaostrovania (Fotografia / Video)

Ak prepnete režim zaostrovania na manuálny, môžete zaostrenie nastaviť manuálne pomocou posuvníka v hľadáčku.

Prepnutie režimu zaostrovania na manuálny

1. Pri používaní hlavného fotoaparátu ťuknite na nasledujúce položky.

 (Nastavenia) > [Menu]

2. Ťuknutím na prepínač funkciu povolíte.

[Manuálne ovládanie]: [Zaostrenie]

Manuálne nastavenie zaostrenia

1. Dotknite sa objektu, na ktorý chcete zaostriť v hľadáčku.

2. Ťuknutím na nasledujúce položky v hľadáčku zobrazíte posuvník.

[Zaostrenie]

3. Potiahnutím posúvača upravte zaostrenie.

- Ak chcete vykonať jemnejšie úpravy, ťuknite na jednu z nasledujúcich ikon.

 (Zameranie na blízko) /  (Zameranie na diaľku)

- Ak chcete skryť alebo zobrazíť vrcholové zobrazenie, ťuknite na nasledujúce položky na pravej strane posúvača.

[Špička]

- Ak chcete prepnúť režim zaostrovania na automatický, ťuknite na prepínač na ľavej strane posuvníka.

- Ak chcete skryť posuvník, ťuknite na tlačidlo v hľadáčku.

 (Zatvoriť)

Vezmite do úvahy, že táto príručka bola preložená pomocou stroja. Strokové preklady nie sú citlivé na kontext a nemusia sa dokonale zhodovať s anglickou verziou obsahu. Ak si chcete pozrieť pôvodnú anglickú verziu, zvolte English z položky [Strana voľby jazyka].

TP1002013884

Smartfón

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Manuálne nastavenie rýchlosti uzávierky (Fotografia / Video)

Pohybujúci sa objekt môžete zachytiť rôznymi spôsobmi nastavením rýchlosti uzávierky. Môžete napríklad zachytiť objekt v okamihu pohybu pomocou vysokorýchlostnej uzávierky alebo ako následný obraz pomocou nízkorýchlostnej uzávierky.

Nastavenie rýchlosti uzávierky na manuálne nastavenie

1. Pri používaní hlavného fotoaparátu ťuknite na nasledujúce položky.

 (Nastavenia) > [Menu]

2. Ťuknutím na prepínač funkciu povolíte.

[Manuálne ovládanie]: [Rýchlosť uzávierky]

Manuálne nastavenie rýchlosti uzávierky

1. Ťuknutím na nasledujúce položky v hľadáčku zobrazíte posuvník.

[Uzávierka]

2. Potiahnutím posúvača nastavte rýchlosť uzávierky.

- Ak chcete prepnúť rýchlosť uzávierky na automatické nastavenie, ťuknite na prepínač na ľavej strane posuvníka.
- Ak chcete skryť posuvník, ťuknite na tlačidlo v hľadáčku.

 (Zatvoriť)

Vezmite do úvahy, že táto príručka bola preložená pomocou stroja. Strojové preklady nie sú citlivé na kontext a nemusia sa dokonale zhodovať s anglickou verzou obsahu. Ak si chcete pozrieť pôvodnú anglickú verziu, zvolte English z položky [Strana voľby jazyka].

TP1002013885

Smartfón

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Fotografovanie s efektom Bokeh

Môžete fotografovať s efektom Bokeh. Efekt Bokeh znižuje zaostrenie pozadia, aby sa zvýraznili objekty v popredí a dosiahol sa umelecký efekt.

- 1 Spustíte aplikáciu Fotoaparát.
 (Fotoaparát)
- 2 Vyberte režim.
[Bokeh]
- 3 Ťuknutím na ikonu prepnete medzi hlavným a predným fotoaparátom.
 (Prepnúť fotoaparát)
- 4 Namierite fotoaparát na objekt.
- 5 Pri používaní hlavného fotoaparátu ťuknutím na jedno z uhlových tlačidiel prepnete uhol pohľadu.
- 6 Ťuknite na ikonu v hľadáčku.
 (Bokeh)
- 7 Potiahnutím posuvníka upravte efekt Bokeh.
Ak chcete skryť posuvník, ťuknite na tlačidlo v hľadáčku.
 (Zatvoriť)
- 8 Dotknite sa objektu, na ktorý chcete zaostriť v hľadáčku.
 - Zobrazí sa zaoštrovací rám.
Fotoaparát zaostrí na dotknutý objekt a začne ho sledovať.
Ak chcete zrušiť zaoštrovanie, ťuknite na zaoštrovací rám.
 - Zobrazí sa posuvník nastavenia farieb a posuvník nastavenia jasů.
: Posuvník na úpravu farieb
: Posuvník na nastavenie jasů
 Potiahnutím posuvníkov upravte farbu a jas.
- 9 Ťuknite na tlačidlo uzávierky obrazovky alebo stlačte tlačidlo uzávierky zariadenia.

Ak chcete zobraziť, zdieľať alebo upravovať fotografie v aplikácii Fotografie Google, ťuknite na miniatúru. Ďalšie informácie o aplikácii Fotky Google nájdete na tejto adrese.

support.google.com/android/

Zmena nastavení fotoaparátu

1. Ťuknutím na ikonu vyhľadajte a zmeňte častejšie používané nastavenia.

(Nastavenia)

- **Pomer strán**

4:3 / 3:2 (len hlavná kamera) / **16:9 / 1:1**

- **Časovač**

Vypnuté / 3 s / 10 s

- **Blesk**

Vypnuté / Automaticky / Zapnuté / Svetlý (len hlavný fotoaparát)

Aktuálny stav blesku sa zobrazuje v ľavej hornej časti obrazovky. Režim blesku môžete prepínať ťuknutím na ikonu .

[Vypnuté] / [Automaticky]

2. Ťuknutím na tlačidlo zmeníte podrobnejšie nastavenia.

[Menu]

- **AF na tvár/oči** (iba hlavný fotoaparát)

Môžete fotografovať so zameraním na tváre alebo oči ľudí a zvierat.

Keď fotoaparát rozpozná tváre ľudí alebo zvierat, zobrazí sa detekčný rámček. Ak chcete zmeniť cieľ zaostrenia, ťuknite na tvár objektu, na ktorý chcete zaostriť.

Ak stlačíte tlačidlo spúšte zariadenia do polovice, fotoaparát zaostří na vybranú tvár alebo na jedno z očí so zeleným rámčekom. Zaostrenie sa priebežne upravuje podľa pohybu objektu. Ak chcete nasnímať fotografiu, stlačte tlačidlo spúšte zariadenia úplne nadol.

AF na tvár/oči: Kamera sa zameriava na tváre alebo oči.

AF na tvár: Kamera zaostčuje len na tváre.

Vypnuté

- **Efekt jemn. odtieňa pokož.**

Zapnuté / Vypnuté: Môžete fotografovať s efektom, vďaka ktorému sa pokožka zdá byť hladšia.

- **Sledovanie dotyku** (iba hlavný fotoaparát)

Fotoaparát sleduje vybraný objekt a upravuje jas.

Rada

- Ak chcete nahrávať videá s efektom Bokeh, potiahnite prstom po spodnej časti obrazovky a ťuknutím na položku vyhľadajte režim.

[Viac] > [Video Bokeh]

- Môžete si vybrať povrchovú úpravu obrázkov. Ťuknite na ikonu .

 (Vzhľad)

Každý prednastavený vzhľad je optimalizovaný s inou kombináciou farebného tónu, sýtosti, kontrastu, ostrosti, jasu a ďalších prvkov obrazu, takže môžete nastaviť spracovanie obrazu s ideálnou rovnováhou týchto prvkov. Podrobnosti o každom prednastavenom vzhľade získate ťuknutím na tlačidlo.

 (Viac informácií)

Súvisiaca téma

- [Ďalšie nastavenia fotoaparátu](#)
- [Nahrávanie videí s efektom Bokeh](#)

Vezmite do úvahy, že táto príručka bola preložená pomocou stroja. Strojové preklady nie sú citlivé na kontext a nemusia sa dokonale zhodovať s anglickou verziou obsahu. Ak si chcete pozrieť pôvodnú anglickú verziu, zvolte English z položky [Strana voľby jazyka].

TP1002013890

Smartfón

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Ďalšie nastavenia fotoaparátu

[Pro foto.] / [Pro video]:

Ťuknutím na nasledujúce položky vyberte nastavenie, ktoré chcete zmeniť.

[MENU] > [Nastavenie]

V iných ako vyššie uvedených režimoch ťuknutím na položku vyberte nastavenie, ktoré chcete zmeniť.

 (Nastavenia) > [Menu]

- **Mriežky**

Zapnuté / Vypnuté: Môžete nastaviť, či sa majú alebo nemajú zobrazovať čiary mriežky, ktoré vám pomôžu pri kompozícii obrázkov.

- **Merač vodorovnosti** (len hlavný fotoaparát) (okrem režimov Pro photo a Pro video)

Vypnuté / Zapnuté: Všetko (zvuk, vibrácie, displej) / Zapnuté: Len displej: Môžete nastaviť, či sa má alebo nemá zobrazovať merač úrovně. Fotoaparát môžete tiež nastaviť tak, aby signalizoval, že je fotoaparát vyrovnaný, pomocou zvuku, vibrácií a displeja.

- **Kalibrácia merača vodorovnosti** (len hlavný fotoaparát)

Ťuknutím na nastavenie kalibrujte etalón pre horizontálnu rovinu, aby ste stanovili odchýlky v smere sklonu.

- **Tlačidlo hlas. používať ako**

Priblíženie / Hlasitosť / Uzávierku / Vypnuté: Môžete zmeniť spôsob používania tlačidla hlasitosti.

- **Zvukové signály**

Zapnuté: Všetky zvuky / Zapnuté: Len uzávierka / Vypnuté: Môžete vybrať, či fotoaparát bude alebo nebude vydávať zvuky, napríklad zvuk uzávierky, zvuky na začiatku a na konci nahrávania videa a sériu pípnutí pre odpočítavanie pri použití samospúšte.

- **Dátové úložisko** (okrem režimu automatického rámovania)

Interný ukladací priestor / Karta SD: Môžete si vybrať, či chcete fotografie a videá ukladať do internej pamäte zariadenia alebo na kartu microSD.

Rada

- Odporúčame používať kartu microSD s rýchlostnou triedou videa 30 (V30) alebo vyššou.

- **Ukladanie údajov o polohe**

Zapnuté / Vypnuté: Fotografie a videá môžete ukladať s miestami, kde boli nasnímané.

- **Spustiť tlačidlom uzávierky**

Spustiť aplikáciu Fotoaparát / Vypnuté: Ak chcete zabrániť náhodnému spusteniu aplikácie Fotoaparát po stlačení a podržaní tlačidla spúšte zariadenia, zmeňte nastavenie na možnosť vypnuté.

- **Bluetooth diaľk. ovl.**

Môžete sa spárovať s diaľkovým ovládačom Bluetooth a na diaľku používať funkcie v aplikácii Fotoaparát.

- **Tipy**

Ťuknutím na položku prejdete na webovú stránku s tipmi aplikácie Fotoaparát.

- **Zjednodušené ovládanie**

Môžete zobrazovať prepojenie na informácie o prístupnosti.

- **Licencia na softvér**

Môžete zobrazíť informácie o softvérovej licencií.

- **Obnovíť nastavenia**

Všetky nastavenia môžete obnovíť na predvolené hodnoty.

Súvisiaca téma

- [Párovanie s diaľkovým ovládačom alebo rukoväťou Bluetooth](#)
- [Fotografovanie \(Fotografia\)](#)
- [Nahrávanie videí \(Video\)](#)
- [Fotografovanie s efektom Bokeh](#)
- [Snímanie statických snímok \(Pro foto.\)](#)
- [Nahrávanie videí \(Pro video\)](#)
- [Nahrávanie videí počas sledovania objektu \(Snímanie s AI\)](#)
- [Makro teleobj.](#)
- [Fotografovanie vo vysokom rozlíšení \(48 MP\)](#)
- [Nahrávanie automaticky zarámovaných videí \(Automatické zarámovanie\)](#)
- [Nahrávanie videí v spomalenom režime](#)
- [Nahrávanie videí s efektom Bokeh](#)
- [Stream naživo](#)

Vezmite do úvahy, že táto príručka bola preložená pomocou stroja. Strojové preklady nie sú citlivé na kontext a nemusia sa dokonale zhodovať s anglickou verziou obsahu. Ak si chcete pozrieť pôvodnú anglickú verziu, zvolte English z položky [Strana voľby jazyka].

TP1002013883

5-067-508-52 Copyright 2025 Sony Corporation

Smartfón


Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Prehľad režimov (Pro foto.)

Snímky môžete snímať výberom režimu snímania spomedzi nasledujúcich.

- P (Programová automatika)
- S (Priorita rýchlosti uzávierky)
- M (Manuálna expozícia)

Rozhranie sa automaticky prepína, takže fotoaparát môžete používať vertikálne aj horizontálne.

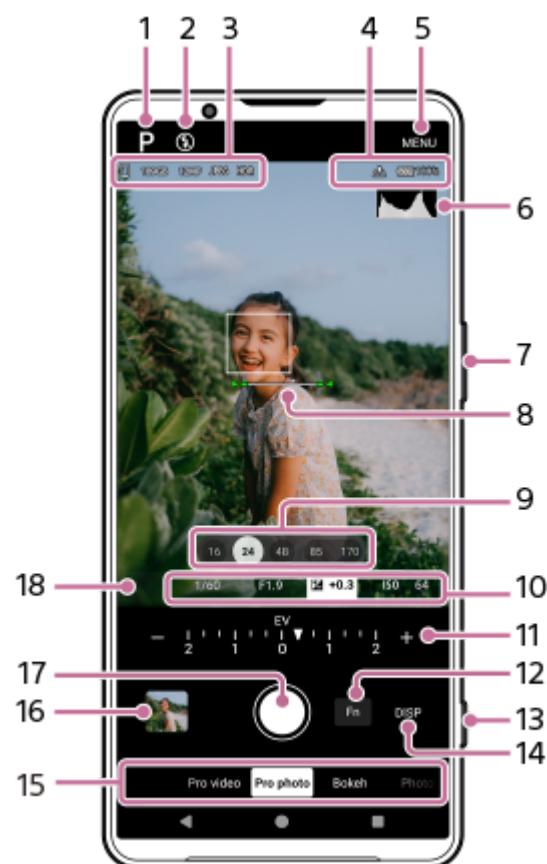

1. Ťuknutím na položku prepnete režim snímania.

- P (Programová automatika)
- S (Priorita rýchlosti uzávierky)
- M (Manuálna expozícia)

Podrobnosti o jednotlivých režimoch snímania získate ťuknutím na tlačidlo.

❓ (Viac informácií)

2. Stav blesku

Ťuknutím na položku prepínate nastavenie blesku medzi nasledujúcimi vzormi.

- Vypnuté/Zapnuté (výplňový blesk)
- Vypnuté/Automaticky (automatický blesk)

Farba pozadia ikony blesku sa pri aktivácii blesku zmení na bielu.

3. Ikona ukladania údajov
Množstvo voľného miesta
Veľkosť obrázka
Formát súboru
Stav HDR
Ak chcete vybrať pomer strán, ťuknite na položku takto.
[MENU] > [Snímanie] > [Pomer strán]
Potom vyberte jednu z nasledujúcich možností.
4:3 (12MP) / 3:2 (10MP) / 16:9 (9MP) / 1:1 (9MP)
4. Ikony stavu pripojenia diaľkového ovládača Bluetooth
Stav geografického označovania
Stav batérie
 (Pozor na teplo)
5. Ťuknutím na položku zmeníte podrobnejšie nastavenia.
6. Histogram
Rozloženie jasu môžete skontrolovať graficky.
7. Pomocou tlačidla na priblíženie alebo oddialenie zobrazenia.
8. Merač hladiny
Merač úrovne vám pomôže zmerať uhol zariadenia a udržať obraz vo vodorovnej polohe. Keď zariadenie zistí, že je na úrovni, merač úrovne sa rozsvieti na zeleno. Ak chcete kalibrovať etalón pre horizontálnu rovinu na stanovenie odchýlok v smere sklonu, ťuknite naň takto.
[MENU] > [Nastavenie] > [Kalibrácia merača vodorovnosti]
9. Ťuknutím na jedno z uhlových tlačidiel prepnete uhol pohľadu.
Ak chcete obrázok priblížiť alebo oddialiť, znova ťuknite na uhlové tlačidlo a potom ho posuňte doľava a doprava (v orientácii na výšku) alebo nahor a nadol (v orientácii na šírku).
Obrázok môžete zväčšiť alebo zmenšiť aj priblížením alebo oddialením hľadáča alebo stlačením tlačidla zoomu.
10. Rýchlosť uzávierky
Hodnota clony
Kompenzácia expozície
Citlivosť ISO
Hodnotu môžete zmeniť ťuknutím na podčiarknuté nastavenie.
11. Vytočte číslo
Hodnotu môžete zmeniť ťuknutím na podčiarknuté nastavenie zobrazené nad voličom (v orientácii na výšku) alebo v spodnej časti hľadáča (v orientácii na šírku).
 - P: Môžete nastaviť hodnotu expozície (EV) a vybrať hodnotu ISO.
 - S: Môžete vybrať rýchlosť uzávierky a nastaviť hodnotu expozície (EV).
 - M: Môžete vybrať rýchlosť uzávierky a hodnotu ISO.
12. Ťuknutím na položku otvorte ponuku funkcií.
Môžete upraviť často používané nastavenia.
Ak chcete zmeniť priradenie alebo poradie položiek nastavenia v ponuke funkcií, ťuknite na položku takto.
[MENU] > [Nastavenie] > [Prispôsobenie ponuky s funkciami (fotografia)]
13. Pomocou tlačidla spúšte spustíte aplikáciu Fotoaparát alebo snímajte obrázky.
14. Ťuknutím na položku zobrazíte alebo skryjete informácie zobrazené v hľadáči.
Ak chcete prispôsobiť položky, ktoré sa zobrazia po ťuknutí na položku DISP, ťuknite na ne takto.
[MENU] > [Nastavenie] > [Tlačidlo prispôsobenia DISP (fotografia)]
15. Vyberte režim.

Potiahnutím obrazovky doľava alebo doprava vyhľadajte požadovaný režim.

16. Ťuknutím na miniatúru zobrazíte fotografie a videá v aplikácii Fotografie Google.

 (Zdieľať): Ťuknutím na ikonu zdieľajte fotografiu alebo video.

 (Upraviť): Ťuknutím na ikonu upravíte fotografiu alebo video.

Ak chcete skryť alebo zobraziť ikony, ťuknite na obrazovku.

Ďalšie informácie o aplikácii Fotky Google nájdete na tejto adrese.

support.google.com/android/

 (Späť): Ťuknutím na tlačidlo sa vrátite do aplikácie Fotoaparát.

17. Pomocou tlačidla spúšte nasnímajte obrázky.

18. Indikátor zamerania

 (Kontinuálne AF): Táto ikona indikuje, že prebieha zaostrovanie, keď je zvolený režim kontinuálneho AF.

 (Kontinuálne AF): Táto ikona indikuje, že objekt je zaostrený, keď je zvolený režim kontinuálneho AF. Zaostrenie sa priebežne upravuje podľa pohybu objektu.

 (Automatické zaostrovanie): Táto ikona označuje, že objekt je zaostrený.

Súvisiaca téma

- [Ponuka funkcií \(Pro foto.\)](#)
- [Snímanie statických snímok \(Pro foto.\)](#)
- [Ďalšie nastavenia fotoaparátu](#)
- [Funkcie umelej inteligencie aplikácie Fotky Google](#)
- [Párovanie s diaľkovým ovládačom alebo rukoväťou Bluetooth](#)

Vezmite do úvahy, že táto príručka bola preložená pomocou stroja. Strojové preklady nie sú citlivé na kontext a nemusia sa dokonale zhodovať s anglickou verziou obsahu. Ak si chcete pozrieť pôvodnú anglickú verziu, zvolte English z položky [Strana voľby jazyka].

TP1002013891

5-067-508-52 Copyright 2025 Sony Corporation

Smartfón

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Ponuka funkcií (Pro foto.)

Nastavenia, ktoré možno upraviť, závisia od režimu snímania.

Ťuknutím na tlačidlo Fn otvorte ponuku funkcií. Ak chcete zatvoriť ponuku funkcií, znova ťuknite na tlačidlo Fn.



1. Režim typov snímania

Samospúšť: 10 s / **Samospúšť:** 3 s

Jednorazové snímame

Kontinuálne snímame: Lo: Snímky môžete snímať nepretržite, keď sa dotknete tlačidla uzávierky na obrazovke a podržíte ho alebo dlho stlačíte tlačidlo uzávierky zariadenia. Rýchlosť dosahuje maximálne 10 snímok za sekundu.

Kontinuálne snímame: Hi: Snímky môžete snímať nepretržite, keď sa dotknete tlačidla uzávierky na obrazovke a podržíte ho alebo dlho stlačíte tlačidlo uzávierky zariadenia. Rýchlosť dosahuje maximálne 20 snímok za sekundu.

Kontinuálne snímame: Hi+: Snímky môžete snímať nepretržite, keď sa dotknete tlačidla uzávierky na obrazovke a podržíte ho alebo dlho stlačíte tlačidlo uzávierky zariadenia. Rýchlosť dosahuje maximálne 30 snímok za sekundu.

Poznámka

- Rýchlosť sériového snímame sa zníži, keď sa zaplní vyrovnávací pamäť zariadenia.

Rada

- Ťuknutím na nasledujúce položky nastavte, či sa má zobrazovať indikátor spätnej väzby sériového snímame. [MENU] > [Snímame] Potom ťuknite na nasledujúci prepínač. [Odozva na kontinuálne snímame]
- Ak chcete zrušiť samospúšť, ťuknite na tlačidlo Režim jazdy a potom vyberte. [Jednorazové snímame]

2. Režim zaostrenia

Jednorazové AF: Toto nastavenie použite, keď sa objekt nehýbe. Ak chcete zaostriť na objekt, stlačte tlačidlo spúšte zariadenia do polovice. Zaostrenie zostane uzamknuté, kým neprestanete stláčať tlačidlo spúšte zariadenia do polovice.

Kontinuálne AF: Toto nastavenie použite, keď je objekt v pohybe. Fotoaparát pokračuje v zaostrovaní, kým stlačíte tlačidlo spúšte zariadenia do polovice.

Manuálne zaostrenie: Zaostrenie môžete nastaviť manuálne pomocou posuvníka v hľadáčku. Ak chcete vykonať jemnejšie úpravy, môžete ťuknúť aj na jednu z nasledujúcich ikon.

(Zameranie na blízko) / (Zameranie na diaľku)

Ak chcete upraviť zaostrenie zväčšením obrázka, ťuknite na nasledujúcu ikonu a ťahaním hľadáča posúvajte zväčšenú oblasť alebo dvakrát ťuknite na oblasť, ktorú chcete zväčšiť.

(Zväčšovacie sklo na zaostrenie)

Ak nemôžete zaostriť na zamýšľaný objekt pomocou automatického zaostrovania, použite manuálne zaostrovanie.

3. Oblasť zaostrenia

Široká: Fotoaparát automaticky zaostroje na celý rozsah obrazovky.

Stred: Fotoaparát automaticky zaostří na objekt v strede snímky.

Zaostrenie a sledovanie: Ak vyberiete objekt na zaostrenie a sledovanie dotykom v hľadáčku, fotoaparát zaostří na objekt a začne ho sledovať, keď stlačíte tlačidlo spúšte zariadenia do polovice.

Rada

- Môžete vybrať farbu oblasti zaostrenia. Ťuknite na nasledujúce položky a potom vyberte možnosť.
[MENU] > [Zaostrenie] > [Farba oblasti zaostrenia]

4. Výpočtová fotografia

Automaticky / Vypnuté: Fotoaparát automaticky identifikuje scénu a prekrýva viacero snímok, aby zhotovil nádherné automatické zábery s obmedzeným rozmazaním, šumom, preexponovaním a podexponovaním.

5. DRO/automatické HDR

Optimalizácia dynamického rozsahu: Fotoaparát optimalizuje jas a odstupňovanie pomocou analýzy kontrastu medzi objektom a pozadím z jednej snímky.

Automatické HDR: Fotoaparát optimalizuje jas a gradáciu prekrývaním viacerých snímok nasnímaných s použitím rôznych expozícií.

Vypnuté

Rada

- Ťuknite na nasledujúce položky, ak chcete použiť formát Ultra HDR (vysoký dynamický rozsah), ktorý vám umožní snímať jasné a živé fotografie.
[MENU] > [Nastavenie] > [Ultra HDR] > [Zapnuté]

6. Režim merania

Viacbodové: Fotoaparát meria svetlo na každej oblasti po rozdelení celkovej plochy na viacero oblastí a určuje správnu expozíciu celej obrazovky (meranie s viacerými vzormi).

Stred: Fotoaparát meria priemerný jas celej obrazovky, pričom zvýrazňuje centrálnu oblasť obrazovky (stredovo vážené meranie).

Bodové: Fotoaparát meria len vo vnútri meracieho kruhu.

7. AF na tvár/oči

AF na tvár/oči / AF na tvár / Vypnuté

Kamera rozpozná tváre alebo oči ľudí a zvierat a automaticky na ne zaostří.

Keď fotoaparát rozpozná tváre ľudí alebo zvierat, zobrazí sa detekčný rámček. Ťuknite na tvár, na ktorú chcete zaostriť, a potom stlačte tlačidlo spúšte zariadenia do polovice, čím zaostříte. Rámček detekcie sa zmení na zelený a fotoaparát zaostří na tvár alebo jedno z očí, ktoré ste vybrali.

8. Kreatívny vzhľad

ST (Štandard) / NT (Neutrálny) / VV (Svieže) / FL (Film) / IN (Matný) / SH (Svetlý): Každý prednastavený vzhľad je optimalizovaný s inou kombináciou farebného tónu, sýtosti, kontrastu, ostrosti, jasu a ďalších prvkov obrazu, takže môžete nastaviť spracovanie obrazu s ideálnou rovnováhou týchto prvkov. Podrobnosti o každom prednastavenom vzhľade získate ťuknutím na tlačidlo.


(Viac informácií)

9. Blesk

Vypnuté / Automaticky / Zapnuté / Svetlý

10. Vyváž. bielej

Automaticky / Zamračené / Denné svetlo / Žiarivkové svetlo / Žiarovka / Tieň: Farebné tóny môžete nastaviť podľa vybraného zdroja svetla, ktorý osvetľuje snímaný objekt (prednastavené vyváženie bielej). Ak chcete jemne nastaviť farebné tóny, ťuknutím na tlačidlo AB/GM zobrazíte obrazovku jemného nastavenia a potom posuňte oranžovú bodku do požadovanej polohy. Po nastavení znova ťuknite na tlačidlo, čím zatvoríte obrazovku jemného nastavenia.

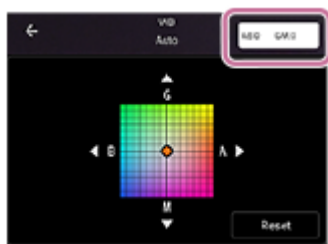

Tepl. 1 / Tepl. 2 / Tepl. 3: Fotoaparát si zapamätá nastavenia vyváženia bielej definované podľa teploty farieb. Ťuknutím na tlačidlo K nastavíte teplotu farieb pomocou voliča. Ťuknutím na tlačidlo AB/GM môžete jemne upraviť farebný tón pomocou obrazovky jemného nastavenia. Po nastavení znova ťuknite na tlačidlo, čím zatvoríte obrazovku jemného nastavenia.

Vlastné 1 / Vlastné 2 / Vlastné 3: Fotoaparát si zapamätá základnú bielu farbu pri svetelných podmienkach pre dané prostredie snímania. Ak chcete upraviť základnú bielu farbu, vyberte jednu z položiek, ťuknite na nasledujúce položky a potom postupujte podľa pokynov na obrazovke.

[Použiť]

11. Formát súboru

RAW: V tomto formáte súboru sa nevykonáva digitálne spracovanie. Tento formát vyberte na spracovanie obrázkov v počítači na profesionálne účely.

RAW a JPEG: Obrázok RAW a obrázok JPEG sa vytvoria súčasne. To je vhodné, keď potrebujete dva obrazové súbory, JPEG na prezeranie a RAW na úpravu.

JPEG: Obrázok je zaznamenaný vo formáte JPEG.

12. Obrysy

Zapnuté / Vypnuté: Peaking vám pomôže skontrolovať zaostrenie tým, že zvýrazní obrysy zaostrených oblastí.

Rada

- Môžete vybrať farbu vrcholu. Ťuknite na nasledujúce položky a potom vyberte možnosť.
[MENU] > [Zaostrenie] > [Farba obrysov]

Pre zmenu priradenia alebo poradia položiek nastavenia v ponuke funkcií

1. Klepnite na príslušné položky nasledujúcim spôsobom.
[MENU] > [Nastavenie] > [Prispôsobenie ponuky s funkciami (fotografia)]
2. Postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Súvisiaca téma

- [Prehľad režimov \(Pro foto.\)](#)
- [Snímanie statických snímok \(Pro foto.\)](#)
- [Ďalšie nastavenia fotoaparátu](#)

Vezmite do úvahy, že táto príručka bola preložená pomocou stroja. Strokové preklady nie sú citlivé na kontext a nemusia sa dokonale zhodovať s anglickou verziou obsahu. Ak si chcete pozrieť pôvodnú anglickú verziu, zvolte English z položky [Strana voľby jazyka].

TP1002013892

Smartfón

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Snímanie statických snímok (Pro foto.)


1 Spustíte aplikáciu Fotoaparát.

 (Fotoaparát)

2 Vyberte režim. [Pro foto.]

3 Vyberte režim snímania.

- P (Programová automatika): Môžete snímať statické snímky s automaticky nastavenou expozíciou (rýchlosť uzávierky aj hodnota clony).
- S (Priorita rýchlosti uzávierky): Pomocou manuálne nastavenej rýchlosti uzávierky môžete snímať statické snímky rýchlo sa pohybujúcich objektov atď. (Hodnota ISO sa nastaví automaticky.)
- M (Manuálna expozícia): Môžete snímať statické snímky s požadovanou rýchlosťou uzávierky a hodnotou ISO.

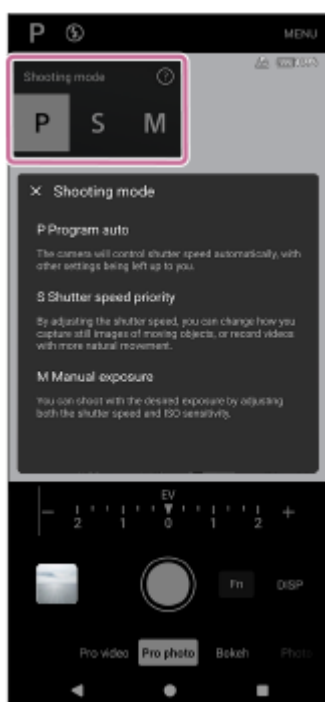

4 Nastavte funkcie snímania na požadované nastavenia.

5 Namierite fotoaparát na objekt.

6 Ťuknutím na jedno z uhlových tlačidiel prepnete uhol pohľadu.

Ak chcete obrázok priblížiť alebo oddialiť, znova ťuknite na uhlové tlačidlo a potom ho posuňte doľava a doprava (v orientácii na výšku) alebo nahor a nadol (v orientácii na šírku).

Obrázok môžete zväčšiť alebo zmenšiť aj priblížením alebo oddialením hľadáča alebo stlačením tlačidla zoomu.

7 Nastavenia upravte pomocou voliča.

Hodnotu môžete zmeniť ťuknutím na podčiarknuté nastavenie zobrazené nad voličom (v orientácii na výšku) alebo v spodnej časti hľadáča (v orientácii na šírku).


- P: Môžete nastaviť hodnotu expozície (EV) a vybrať hodnotu ISO.
- S: Môžete vybrať rýchlosť uzávierky a nastaviť hodnotu expozície (EV).
- M: Môžete vybrať rýchlosť uzávierky a hodnotu ISO.

8 Nastavte zaostrenie.

- Fotoaparát automaticky rozpozná objekt a zaostří naň.
- Ak chcete vybrať objekt, na ktorý chcete zaostriť, ťuknite naň.

9 Ťuknutím na tlačidlo spúšte na obrazovke alebo stlačením tlačidla spúšte zariadenia nasnímajte obrázok.

- Ak stlačíte tlačidlo spúšte zariadenia do polovice, farba zaostrovacieho rámčeka sa zmení na zelenú a fotoaparát zaostří na zarámovaný objekt. Zaostrenie sa priebežne upravuje podľa pohybu objektu. Ak chcete nasnímať obrázok, stlačte tlačidlo spúšte zariadenia úplne nadol.
- Pri používaní zariadenia vo vodorovnej polohe a snímaní snímok stlačením tlačidla spúšte zariadenia držte zariadenie podľa obrázka.

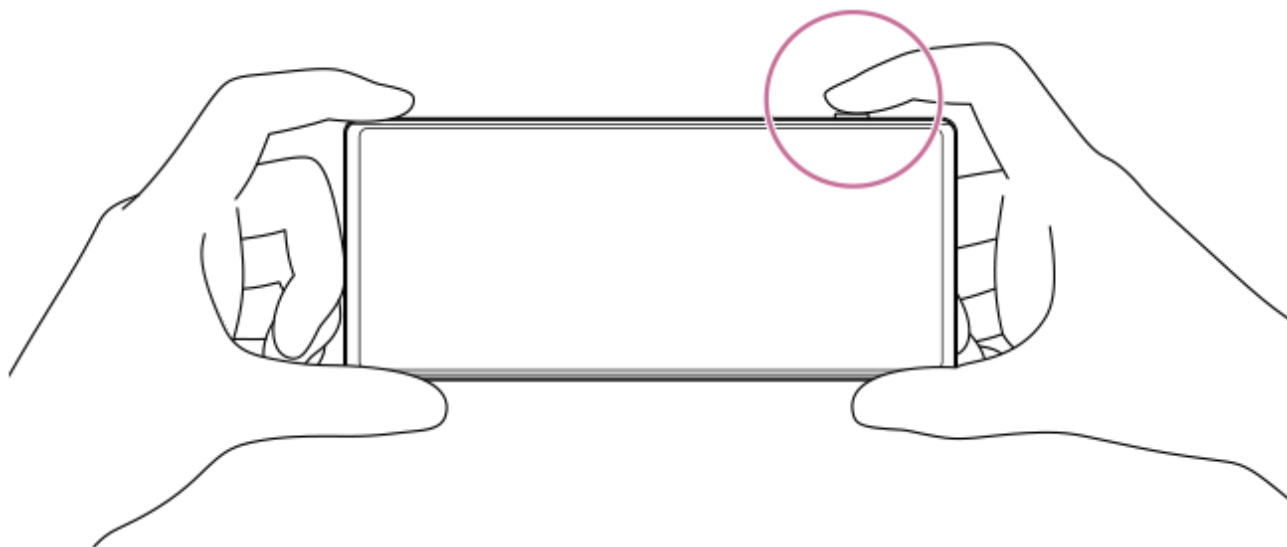

Nahrávanie videa v režime Pro photo

Videozáznam môžete dočasne nahrávať, aj keď je vybraná nasledujúca možnosť.

[MENU] > [Snímanie] > [Režim typov snímania] > [Jednorazové snímanie]

1. Dotknite sa tlačidla spúšte na obrazovke a podržte ho, aby ste spustili nahrávanie videa, a potom uvoľnite prst, aby ste nahrávanie zastavili.

Ak sa dotknete a podržíte tlačidlo uzávierky na obrazovke a posuniete ho na ikonu zámku vpravo, nahrávanie bude pokračovať aj po uvoľnení prsta.

Výber funkcie, ktorá sa nastaví po dotyku hľadáča

1. Ťuknite na nasledujúce položky a potom vyberte možnosť.

[MENU] > [Zaostrenie] > [Dotyková funkcia]

- **Sledovanie dotyku a jas:** Fotoaparát udržiava zaostrenie uzamknuté na zadaný pohybujúci sa objekt a upravuje jas.
- **Sledovanie dotyku:** Fotoaparát udržiava zaostrenie uzamknuté na zadaný pohybujúci sa objekt.
- **Zaostrenie a jas:** Fotoaparát automaticky zaostří na zadanú polohu a upraví jas.
- **Zaostrenie:** Fotoaparát automaticky zaostří na zadanú polohu.

Rada

- Aplikáciu Fotoaparát môžete spustiť aj vykonaním nasledujúcich operácií.
 - Dlhú stlačte tlačidlo spúšte zariadenia.
 - Na uzamknutej obrazovke sa dotknite nasledujúcej ikony a podržte ju.
 (Fotoaparát)
 - Stlačte dvakrát tlačidlo napájania. Ak chcete túto funkciu aktivovať, vyhľadajte a ťuknite na nasledujúce položky a potom ťuknite na prepínač.
[Nastavenia] > [Systém] > [Gestá] > [Spustiť fotoaparát]
- Ak ste vybrali pomalú rýchlosť uzávierky, použite statív, aby ste zabránili chveniu fotoaparátu.
- Pri fotografovaní športových scén v interiéri nastavte citlivosť ISO na vyššiu hodnotu.
- Hodnoty podčiarknutých nastavení v spodnej časti hľadáča môžete zmeniť ťuknutím na ne.
- Snímky môžete snímať s efektom, vďaka ktorému pokožka vyzerá hladšie. Klepnite na príslušné položky nasledujúcim spôsobom.
[MENU] > [Expozícia/farba] > [Efekt jemn. odtieňa pokož.] > [Zapnuté]
- Môžete korigovať skreslenie tvárí, ktoré sa objavuje pri okraji obrazovky, keď je zvolený široký uhol záberu. Ťuknutím na nasledujúce položky aktivujete nastavenie.
[MENU] > [Snímanie] > [Oprava skreslenia tváre] > [Automaticky]

Súvisiaca téma

- [Prehľad režimov \(Pro foto.\)](#)
- [Ponuka funkcií \(Pro foto.\)](#)
- [Ďalšie nastavenia fotoaparátu](#)
- [Ponuka Nastavenia](#)

Vezmite do úvahy, že táto príručka bola preložená pomocou stroja. Strojové preklady nie sú citlivé na kontext a nemusia sa dokonale zhodovať s anglickou verzou obsahu. Ak si chcete pozrieť pôvodnú anglickú verziu, zvolte English z položky [Strana voľby jazyka].

TP1002013893

5-067-508-52 Copyright 2025 Sony Corporation

Smartfón

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Ďalšie nastavenia fotoaparátu

[Pro foto.] / [Pro video]:

Ťuknutím na nasledujúce položky vyberte nastavenie, ktoré chcete zmeniť.

[MENU] > [Nastavenie]

V iných ako vyššie uvedených režimoch ťuknutím na položku vyberte nastavenie, ktoré chcete zmeniť.

 (Nastavenia) > [Menu]

- **Mriežky**

Zapnuté / Vypnuté: Môžete nastaviť, či sa majú alebo nemajú zobrazovať čiary mriežky, ktoré vám pomôžu pri kompozícii obrázkov.

- **Merač vodorovnosti** (len hlavný fotoaparát) (okrem režimov Pro photo a Pro video)

Vypnuté / Zapnuté: Všetko (zvuk, vibrácie, displej) / Zapnuté: Len displej: Môžete nastaviť, či sa má alebo nemá zobrazovať merač úrovně. Fotoaparát môžete tiež nastaviť tak, aby signalizoval, že je fotoaparát vyrovnaný, pomocou zvuku, vibrácií a displeja.

- **Kalibrácia merača vodorovnosti** (len hlavný fotoaparát)

Ťuknutím na nastavenie kalibrujte etalón pre horizontálnu rovinu, aby ste stanovili odchýlky v smere sklonu.

- **Tlačidlo hlas. používať ako**

Priblíženie / Hlasitosť / Uzávierku / Vypnuté: Môžete zmeniť spôsob používania tlačidla hlasitosti.

- **Zvukové signály**

Zapnuté: Všetky zvuky / Zapnuté: Len uzávierka / Vypnuté: Môžete vybrať, či fotoaparát bude alebo nebude vydávať zvuky, napríklad zvuk uzávierky, zvuky na začiatku a na konci nahrávania videa a sériu pípnutí pre odpočítavanie pri použití samospúšte.

- **Dátové úložisko** (okrem režimu automatického rámovania)

Interný ukladací priestor / Karta SD: Môžete si vybrať, či chcete fotografie a videá ukladať do internej pamäte zariadenia alebo na kartu microSD.

Rada

- Odporúčame používať kartu microSD s rýchlostnou triedou videa 30 (V30) alebo vyššou.

- **Ukladanie údajov o polohe**

Zapnuté / Vypnuté: Fotografie a videá môžete ukladať s miestami, kde boli nasnímané.

- **Spustiť tlačidlom uzávierky**

Spustiť aplikáciu Fotoaparát / Vypnuté: Ak chcete zabrániť náhodnému spusteniu aplikácie Fotoaparát po stlačení a podržaní tlačidla spúšte zariadenia, zmeňte nastavenie na možnosť vypnuté.

- **Bluetooth diaľk. ovl.**

Môžete sa spárovať s diaľkovým ovládačom Bluetooth a na diaľku používať funkcie v aplikácii Fotoaparát.

- **Tipy**

Ťuknutím na položku prejdete na webovú stránku s tipmi aplikácie Fotoaparát.

- **Zjednodušené ovládanie**

Môžete zobrazovať prepojenie na informácie o prístupnosti.

- **Licencia na softvér**

Môžete zobrazíť informácie o softvérovej licencií.

- **Obnovíť nastavenia**

Všetky nastavenia môžete obnovíť na predvolené hodnoty.

Súvisiaca téma

- [Párovanie s diaľkovým ovládačom alebo rukoväťou Bluetooth](#)
- [Fotografovanie \(Fotografia\)](#)
- [Nahrávanie videí \(Video\)](#)
- [Fotografovanie s efektom Bokeh](#)
- [Snímanie statických snímok \(Pro foto.\)](#)
- [Nahrávanie videí \(Pro video\)](#)
- [Nahrávanie videí počas sledovania objektu \(Snímanie s AI\)](#)
- [Makro teleobj.](#)
- [Fotografovanie vo vysokom rozlíšení \(48 MP\)](#)
- [Nahrávanie automaticky zarámovaných videí \(Automatické zarámovanie\)](#)
- [Nahrávanie videí v spomalenom režime](#)
- [Nahrávanie videí s efektom Bokeh](#)
- [Stream naživo](#)

Vezmite do úvahy, že táto príručka bola preložená pomocou stroja. Strojové preklady nie sú citlivé na kontext a nemusia sa dokonale zhodovať s anglickou verziou obsahu. Ak si chcete pozrieť pôvodnú anglickú verziu, zvolte English z položky [Strana voľby jazyka].

TP1002013883


5-067-508-52 Copyright 2025 Sony Corporation

Prehľad režimov (Pro video)

Videá môžete nahrávať výberom režimu snímania spomedzi nasledujúcich.

- P (Programová automatika)
- S (Priorita rýchlosti uzávierky)
- M (Manuálna expozícia)

Rozhranie sa automaticky prepína, takže fotoaparát môžete používať vertikálne aj horizontálne.

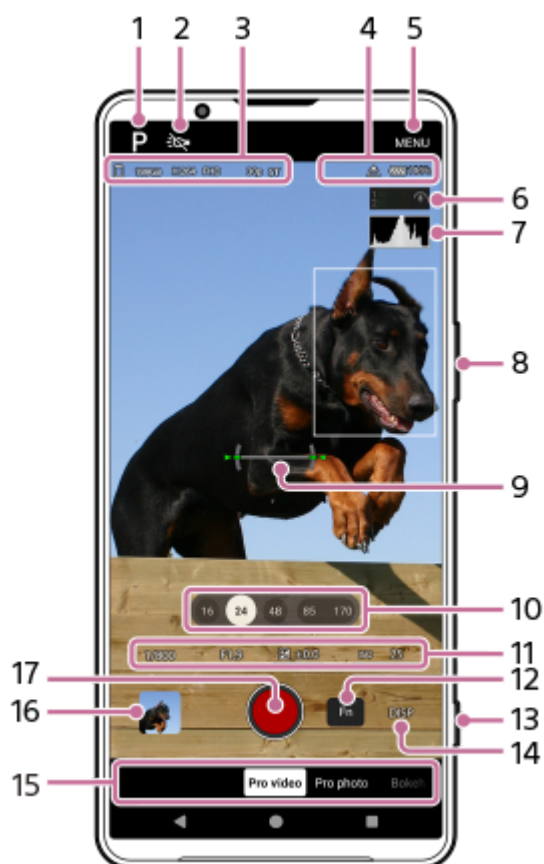

1. Ťuknutím na položku prepnete režim snímania.

- P (Programová automatika)
- S (Priorita rýchlosti uzávierky)
- M (Manuálna expozícia)

Podrobnosti o jednotlivých režimoch snímania získate ťuknutím na tlačidlo.

① (Viac informácií)

2. Ikona svetla

Ťuknutím na ikonu môžete svetlo zapnúť alebo vypnúť.

3. Ikona ukladania údajov

Množstvo voľného miesta

Formát videa

Rozlíšenie

Ikona automatickej snímkovej frekvencie

Snímková frekvencia

Vzhľad (alebo Gamma)

Ak chcete zlepšiť kvalitu videa pri slabom osvetlení, ťuknutím na položku aktivujete túto funkciu.

[MENU] > [Snímanie] > [Automatická frekvencia snímkov] > [Zapnuté]

Funkciu automatickej snímkovej frekvencie môžete zapnúť len v nasledujúcom režime snímania.

P (Programová automatika)

4. Ikony stavu pripojenia diaľkového ovládača Bluetooth

Stav geografického označovania

Stav batérie

 (Pozor na teplo)

5. Ťuknutím na položku zmeníte podrobnejšie nastavenia.

6. Merač úrovne zvuku

Ikona vedľa merača úrovne zvuku označuje aktuálne používaný mikrofón.

7. Histogram

Rozloženie jasu môžete skontrolovať graficky.

8. Pomocou tlačidla na priblíženie alebo oddialenie zobrazenia.

9. Merač hladiny

Merač úrovne vám pomôže zmerať uhol zariadenia a udržať obraz vo vodorovnej polohe. Keď zariadenie zistí, že je na úrovni, merač úrovne sa rozsvieti na zeleno. Ak chcete kalibrovať etalón pre horizontálnu rovinu na stanovenie odchýlok v smere sklonu, ťuknite naň takto.

[MENU] > [Nastavenie] > [Kalibrácia merača vodorovnosti]

10. Ťuknutím na jedno z uhlových tlačidiel prepnete uhol pohľadu.

Ak chcete obrázok priblížiť alebo oddialiť, znova ťuknite na uhlové tlačidlo a potom ho posuňte doľava a doprava (v orientácii na výšku) alebo nahor a nadol (v orientácii na šírku).

Obrázok môžete zväčšiť alebo zmenšiť aj priblížením alebo oddialením hľadáča alebo stlačením tlačidla zoomu.

11. Rýchlosť uzávierky

Hodnota clony

Kompenzácia expozície

Citlivosť ISO

Hodnotu môžete zmeniť ťuknutím na podčiarknuté nastavenie.

- P: Môžete nastaviť hodnotu expozície (EV) a vybrať hodnotu ISO.
- S: Môžete vybrať rýchlosť uzávierky a nastaviť hodnotu expozície (EV).
- M: Môžete vybrať rýchlosť uzávierky a hodnotu ISO.

12. Ťuknutím na položku otvorte ponuku funkcií.

Môžete upraviť často používané nastavenia.

Ak chcete zmeniť priradenie alebo poradie položiek nastavenia v ponuke funkcií, ťuknite na položku takto.

[MENU] > [Nastavenie] > [Prispôsobenie ponuky s funkciami (video)]

13. Pomocou tlačidla spúšte spustíte aplikáciu Fotoaparát alebo nahrávajte videá.

14. Ťuknutím na položku zobrazíte alebo skryjete informácie zobrazené v hľadáčku.

Ak chcete prispôbiť položky, ktoré sa zobrazia po ťuknutí na položku DISP, ťuknite na ne takto.

[MENU] > [Nastavenie] > [Tlačidlo prispôsobenia DISP (video)]

15. Vyberte režim.

Potiahnutím obrazovky doľava alebo doprava vyhľadajte požadovaný režim.

16. Ťuknutím na miniatúru zobrazíte fotografie a videá v aplikácii Fotografie Google.

 (Zdieľať): Ťuknutím na ikonu zdieľajte fotografiu alebo video.

 (Upraviť): Ťuknutím na ikonu upravíte fotografiu alebo video.

Ak chcete skryť alebo zobrazíť ikony, ťuknite na obrazovku.

Ďalšie informácie o aplikácii Fotky Google nájdete na tejto adrese.

support.google.com/android/

◀ (Späť): Ťuknutím na tlačidlo sa vrátite do aplikácie Fotoaparát.

17. Ťuknutím na položku spustíte, pozastavíte a zastavíte nahrávanie videí.

Súvisiaca téma

- [Ponuka funkcií \(Pro video\)](#)
- [Nahrávanie videí \(Pro video\)](#)
- [Ďalšie nastavenia fotoaparátu](#)
- [Párovanie s diaľkovým ovládačom alebo rukoväťou Bluetooth](#)

Vezmite do úvahy, že táto príručka bola preložená pomocou stroja. Strojové preklady nie sú citlivé na kontext a nemusia sa dokonale zhodovať s anglickou verziou obsahu. Ak si chcete pozrieť pôvodnú anglickú verziu, zvolte English z položky [Strana voľby jazyka].

TP1002013894

5-067-508-52 Copyright 2025 Sony Corporation

Smartfón

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Ponuka funkcií (Pro video)

Nastavenia, ktoré možno upraviť, závisia od režimu snímania.

Ťuknutím na tlačidlo Fn otvorte ponuku funkcií. Ak chcete zatvoriť ponuku funkcií, znova ťuknite na tlačidlo Fn.



1. Rozlíšenie

4K / Full HD / HD

2. Frekv. snímok

24 snímok za sekundu / 30 snímok za sekundu / 60 snímok za sekundu / 120 snímok za sekundu

3. Režim zaostrenia

Kontinuálne AF: Toto nastavenie použite, keď je objekt v pohybe. Fotoaparát bude zaostrovať nepretržite.

Manuálne zaostrenie: Zaostrenie môžete nastaviť manuálne pomocou posuvníka v hľadáčku. Ak chcete vykonať jemnejšie úpravy, môžete ťuknúť aj na jednu z nasledujúcich ikon.

🔍 (Zameranie na blízko) / 🔍 (Zameranie na diaľku)

Ak nemôžete zaostriť na zamýšľaný objekt pomocou kontinuálneho AF, použite manuálne zaostrovanie.

4. Prezentácia produktu

Zapnuté / Vypnuté: Nastavenia kamery sú optimálne nakonfigurované na videozáznamy, ako sú napríklad recenzie produktov. Fotoaparát má tendenciu zaostrovať na objekty zobrazené v strede hľadáčka.

5. Dynamický rozsah

Široký: Pomocou spracovania obrazu, ktoré kombinuje viacero snímok, môžete nahrávať videá so širokým dynamickým rozsahom.

Štandardný

6. Mikrofón

Môžete si vybrať, ktorý mikrofón chcete používať pri nahrávaní videí.

Všetky smery (stereo): Toto nastavenie je ideálne na zachytávanie zvuku zo všetkých strán alebo smerov, napríklad zvuku prostredia.

Priorita hlasu (zadný): Toto nastavenie je ideálne na zachytenie hlasov alebo zvuku objektu pri nahrávaní hlavným fotoaparátom. Počas nahrávania sa čo najmenej dotýkajte zadného panela, aby ste zabránili zaznamenávaniu šumu.

7. AF na tvár/oči

AF na tvár/oči / AF na tvár / Vypnuté

Kamera rozpozná tváre alebo oči ľudí a zvierat a automaticky na ne zaostří.

Keď fotoaparát rozpozná tváre ľudí alebo zvierat, zobrazí sa detekčný rámček. Ak chcete zmeniť cieľ zaostrenia, ťuknite na tvár objektu, na ktorý chcete zaostriť.

8. Vzhľad

Kreatívny vzhľad : ST (Štandard) / Kreatívny vzhľad : NT (Neutrálny) / Kreatívny vzhľad : VV (Svieže) / Kreatívny vzhľad : FL (Film) / Kreatívny vzhľad : IN (Matný) / Kreatívny vzhľad : SH (Svetlý) / S-Cinetone for mobile: Každý prednastavený vzhľad je optimalizovaný s inou kombináciou farebného tónu, sýtosti, kontrastu, ostrosti, jasú a ďalších prvkov obrazu, takže môžete nastaviť spracovanie obrazu s ideálnou rovnováhou týchto prvkov. Podrobnosti o každom prednastavenom vzhľade získate ťuknutím na tlačidlo.

② (Viac informácií)

9. Formát HDR/SDR


Zapnite funkciu HDR (High Dynamic Range), aby vaše videá vyzerali dramatickejšie a bližšie k tomu, čo vidíte v reálnom živote.

HDR(HLG/BT.2020): Video sa zaznamenáva s kombináciou HLG pre gama krivku a BT.2020 pre farebný priestor.

SDR(BT.709): Video sa zaznamenáva s kombináciou štandardnej gama krivky a farebného priestoru BT.709.

10. Vyváž. bielej

Automaticky / Zamračené / Denné svetlo / Žiarivkové svetlo / Žiarovka / Tieň: Farebné tóny môžete nastaviť podľa vybraného zdroja svetla, ktorý osvetľuje snímaný objekt (prednastavené vyváženie bielej). Ak chcete jemne nastaviť farebné tóny, ťuknutím na tlačidlo AB/GM zobrazíte obrazovku jemného nastavenia a potom posuňte oranžovú bodku do požadovanej polohy. Po nastavení znova ťuknite na tlačidlo, čím zatvoríte obrazovku jemného nastavenia.

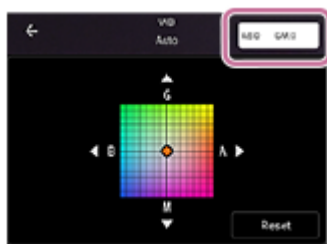

Tepl. 1 / Tepl. 2 / Tepl. 3: Fotoaparát si zapamätá nastavenia vyváženia bielej definované podľa teploty farieb. Ťuknutím na tlačidlo K nastavte teplotu farieb pomocou voliča. Ťuknutím na tlačidlo AB/GM môžete jemne upraviť farebný tón pomocou obrazovky jemného nastavenia. Po nastavení znova ťuknite na tlačidlo, čím zatvoríte obrazovku jemného nastavenia.

Vlastné 1 / Vlastné 2 / Vlastné 3: Fotoaparát si zapamätá základnú bielu farbu pri svetelných podmienkach pre dané prostredie snímania. Ak chcete upraviť základnú bielu farbu, vyberte jednu z položiek, ťuknite na nasledujúce nastavenie a potom postupujte podľa pokynov na obrazovke.

[Použiť]

11. Stabilizácia

Môžete nahrávať plynulé videá bez otrasov.

Vysoká kvalita: Túto hodnotu vyberte, ak chcete dosiahnuť čo najsilnejší stabilizačný účinok.

Štandardný: Túto hodnotu vyberte, ak chcete nahrávať videá s mierne širším uhlom záberu, aj keď účinok stabilizácie bude slabší ako pri vysokokvalitnej stabilizácii.

Vypnuté

12. Obrisy

Zapnuté / Vypnuté: Peaking vám pomôže skontrolovať zaostrenie tým, že zvýrazní obrisy zaostrených oblastí.

Rada

- Môžete vybrať farbu vrcholu. Ťuknite na nasledujúce položky a potom vyberte možnosť.
[MENU] > [Zaostrenie] > [Farba obrysov]

Pre zmenu priradenia alebo poradia položiek nastavenia v ponuke funkcií

1. Klepnite na príslušné položky nasledujúcim spôsobom.

[MENU] > [Nastavenie] > [Prispôbenie ponuky s funkciami (video)]

2. Postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Súvisiaca téma

- [Prehľad režimov \(Pro video\)](#)
- [Nahrávanie videí \(Pro video\)](#)
- [Ďalšie nastavenia fotoaparátu](#)

Vezmite do úvahy, že táto príručka bola preložená pomocou stroja. Strojové preklady nie sú citlivé na kontext a nemusia sa dokonale zhodovať s anglickou verziou obsahu. Ak si chcete pozrieť pôvodnú anglickú verziu, zvolte English z položky [Strana voľby jazyka].

TP1002013895

5-067-508-52 Copyright 2025 Sony Corporation

Smartfón

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Nahrávanie videí (Pro video)


1 Spustíte aplikáciu Fotoaparát.

 (Fotoaparát)

2 Vyberte režim. [Pro video]

3 Vyberte režim snímania.

- P (Programová automatika): Môžete nahrávať videá s automaticky nastavenou expozíciou (rýchlosť uzávierky aj hodnota clony).
- S (Priorita rýchlosti uzávierky): Manuálnym nastavením rýchlosti uzávierky môžete nahrávať videá s prirodzenejším pohybom. (Hodnota ISO sa nastaví automaticky.)
- M (Manuálna expozícia): Videá môžete nahrávať s požadovanou rýchlosťou uzávierky a hodnotou ISO.

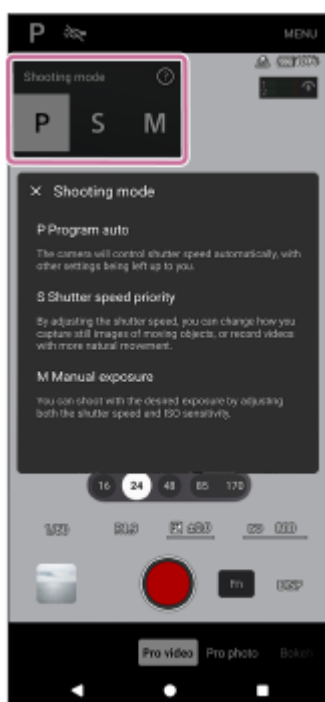

4 Nastavte funkcie snímania na požadované nastavenia.

5 Namierite fotoaparát na objekt.

6 Ťuknutím na jedno z uhlových tlačidiel prepnete uhol pohľadu.

Ak chcete obrázok priblížiť alebo oddialiť, znova ťuknite na uhlové tlačidlo a potom ho posuňte doľava a doprava (v orientácii na výšku) alebo nahor a nadol (v orientácii na šírku).

Obrázok môžete zväčšiť alebo zmenšiť aj priblížením alebo oddialením hľadáča alebo stlačením tlačidla zoomu.

7 Upravte nastavenia.

Hodnotu môžete zmeniť ťuknutím na podčiarknuté nastavenie zobrazené v spodnej časti hľadáča.

- P: Môžete nastaviť hodnotu expozície (EV) a vybrať hodnotu ISO.
- S: Môžete vybrať rýchlosť uzávierky a nastaviť hodnotu expozície (EV).
- M: Môžete vybrať rýchlosť uzávierky a hodnotu ISO.

8 Dotknite sa objektu, na ktorý chcete zaostriť v hľadáči.

9 Ťuknite na nasledujúce tlačidlo na obrazovke alebo stlačte tlačidlo uzávierky zariadenia.

 (spustenie nahrávania videa)

Ak chcete zastaviť nahrávanie videa, ťuknite na nasledujúce tlačidlo na obrazovke alebo znova stlačte tlačidlo spúšte zariadenia.

 (Zastavenie nahrávania videa)

Ak chcete počas nahrávania videa nasnímať fotografiu, ťuknite na tlačidlo .

 (snímka)

Tlačidlá nahrávania na obrazovke

-  (Spustenie nahrávania videa): Môžete nahrávať video.
-  (Pozastavenie nahrávania videa): Video môžete pozastaviť.
-  (Obnovenie nahrávania videa): Môžete pokračovať v nahrávaní videa.
-  (Zastavenie nahrávania videa): Nahrávanie videa môžete zastaviť.

Výber funkcie, ktorá sa nastaví po dotyku hľadáča

1. Ťuknite na nasledujúce položky a potom vyberte možnosť.

[MENU] > [Zaostrenie] > [Dotyková funkcia]

- **Sledovanie dotyku a jas:** Fotoaparát udržiava zaostrenie uzamknuté na zadaný pohybujúci sa objekt a upravuje jas.
- **Sledovanie dotyku:** Fotoaparát udržiava zaostrenie uzamknuté na zadaný pohybujúci sa objekt.
- **Zaostrenie a jas:** Fotoaparát automaticky zaostrí na zadanú polohu a upraví jas.
- **Zaostrenie:** Fotoaparát automaticky zaostrí na zadanú polohu.

Poznámka

- Formát Ultra HDR nie je podporovaný pre fotografie nasnímané počas nahrávania videa, a to ani v prípade, že aktivujete Ultra HDR v režime Fotografie alebo Pro fotografie atď.

Rada

- Aplikáciu Fotoaparát môžete spustiť aj vykonaním nasledujúcich operácií.
 - Dlho stlačte tlačidlo spúšte zariadenia.
 - Na uzamknutej obrazovke sa dotknite nasledujúcej ikony a podržte ju.
 -  (Fotoaparát)
 - Stlačte dvakrát tlačidlo napájania. Ak chcete túto funkciu aktivovať, vyhľadajte a ťuknite na nasledujúce položky a potom ťuknite na prepínač.
 - [Nastavenia] > [Systém] > [Gestá] > [Spustiť fotoaparát]
- Pri fotografovaní športových scén v interiéri nastavte citlivosť ISO na vyššiu hodnotu.
- Hodnoty podčiarknutých nastavení v spodnej časti hľadáča môžete zmeniť ťuknutím na ne.

- Vypnutím funkcií náročných na batériu môžete zabrániť zvýšeniu teploty zariadenia, aby ste mohli nahrávať videá dlhší čas. Ťuknite na nasledujúce položky a potom podľa pokynov na obrazovke optimalizujte nastavenia.
[MENU] > [Snímanie] > [Príručka na predĺženie trvania nahrávania]
- Pri nahrávaní môžete znížiť šum spôsobený vetrom, ktorý naráža na mikrofón, bez straty pôvodnej kvality zvuku. Klepnite na príslušné položky nasledujúcim spôsobom.
[MENU] > [Nastavenie] > [Redukcia ruchu vetra]
Potom ťuknite na nasledujúci prepínač, čím funkciu povolíte.
[Redukcia ruchu vetra]

Súvisiaca téma

- [Prehľad režimov \(Pro video\)](#)
- [Ponuka funkcií \(Pro video\)](#)
- [Ďalšie nastavenia fotoaparátu](#)
- [Ponuka Nastavenia](#)

Vezmite do úvahy, že táto príručka bola preložená pomocou stroja. Strojové preklady nie sú citlivé na kontext a nemusia sa dokonale zhodovať s anglickou verziou obsahu. Ak si chcete pozrieť pôvodnú anglickú verziu, zvolte English z položky [Strana voľby jazyka].

TP1002013896

5-067-508-52 Copyright 2025 Sony Corporation

Smartfón

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Ďalšie nastavenia fotoaparátu

[Pro foto.] / [Pro video]:

Ťuknutím na nasledujúce položky vyberte nastavenie, ktoré chcete zmeniť.

[MENU] > [Nastavenie]

V iných ako vyššie uvedených režimoch ťuknutím na položku vyberte nastavenie, ktoré chcete zmeniť.

 (Nastavenia) > [Menu]

- **Mriežky**

Zapnuté / Vypnuté: Môžete nastaviť, či sa majú alebo nemajú zobrazovať čiary mriežky, ktoré vám pomôžu pri kompozícii obrázkov.

- **Merač vodorovnosti** (len hlavný fotoaparát) (okrem režimov Pro photo a Pro video)

Vypnuté / Zapnuté: Všetko (zvuk, vibrácie, displej) / Zapnuté: Len displej: Môžete nastaviť, či sa má alebo nemá zobrazovať merač úrovně. Fotoaparát môžete tiež nastaviť tak, aby signalizoval, že je fotoaparát vyrovnaný, pomocou zvuku, vibrácií a displeja.

- **Kalibrácia merača vodorovnosti** (len hlavný fotoaparát)

Ťuknutím na nastavenie kalibrujte etalón pre horizontálnu rovinu, aby ste stanovili odchýlky v smere sklonu.

- **Tlačidlo hlas. používať ako**

Priblíženie / Hlasitosť / Uzávierku / Vypnuté: Môžete zmeniť spôsob používania tlačidla hlasitosti.

- **Zvukové signály**

Zapnuté: Všetky zvuky / Zapnuté: Len uzávierka / Vypnuté: Môžete vybrať, či fotoaparát bude alebo nebude vydávať zvuky, napríklad zvuk uzávierky, zvuky na začiatku a na konci nahrávania videa a sériu pípnutí pre odpočítavanie pri použití samospúšte.

- **Dátové úložisko** (okrem režimu automatického rámovania)

Interný ukladací priestor / Karta SD: Môžete si vybrať, či chcete fotografie a videá ukladať do internej pamäte zariadenia alebo na kartu microSD.

Rada

- Odporúčame používať kartu microSD s rýchlostnou triedou videa 30 (V30) alebo vyššou.

- **Ukladanie údajov o polohe**

Zapnuté / Vypnuté: Fotografie a videá môžete ukladať s miestami, kde boli nasnímané.

- **Spustiť tlačidlom uzávierky**

Spustiť aplikáciu Fotoaparát / Vypnuté: Ak chcete zabrániť náhodnému spusteniu aplikácie Fotoaparát po stlačení a podržaní tlačidla spúšte zariadenia, zmeňte nastavenie na možnosť vypnuté.

- **Bluetooth diaľk. ovl.**

Môžete sa spárovať s diaľkovým ovládačom Bluetooth a na diaľku používať funkcie v aplikácii Fotoaparát.

- **Tipy**

Ťuknutím na položku prejdete na webovú stránku s tipmi aplikácie Fotoaparát.

- **Zjednodušené ovládanie**

Môžete zobrazovať prepojenie na informácie o prístupnosti.

- **Licencia na softvér**

Môžete zobrazíť informácie o softvérovej licencií.

- **Obnovíť nastavenia**

Všetky nastavenia môžete obnovíť na predvolené hodnoty.

Súvisiaca téma

- [Párovanie s diaľkovým ovládačom alebo rukoväťou Bluetooth](#)
- [Fotografovanie \(Fotografia\)](#)
- [Nahrávanie videí \(Video\)](#)
- [Fotografovanie s efektom Bokeh](#)
- [Snímanie statických snímok \(Pro foto.\)](#)
- [Nahrávanie videí \(Pro video\)](#)
- [Nahrávanie videí počas sledovania objektu \(Snímanie s AI\)](#)
- [Makro teleobj.](#)
- [Fotografovanie vo vysokom rozlíšení \(48 MP\)](#)
- [Nahrávanie automaticky zarámovaných videí \(Automatické zarámovanie\)](#)
- [Nahrávanie videí v spomalenom režime](#)
- [Nahrávanie videí s efektom Bokeh](#)
- [Stream naživo](#)

Vezmite do úvahy, že táto príručka bola preložená pomocou stroja. Strojové preklady nie sú citlivé na kontext a nemusia sa dokonale zhodovať s anglickou verziou obsahu. Ak si chcete pozrieť pôvodnú anglickú verziu, zvolte English z položky [Strana voľby jazyka].

TP1002013883

5-067-508-52 Copyright 2025 Sony Corporation

Smartfón

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Nahrávanie videí počas sledovania objektu (Snímanie s AI)

Môžete nahrávať videá so sledovaním objektu s výkonnejšou stabilizáciou ako pri štandardnom nahrávaní videa. Fotoaparát sa automaticky prispôsobí tak, aby sledovaný objekt zostal v rovnakej relatívnej polohe v rámci záberu.

1 Spustíte aplikáciu Fotoaparát.

 (Fotoaparát)

2 Vyberte režim. [Snímanie s AI]

3 Namierite fotoaparát na objekt.

4 Ťuknutím na jedno z uhlových tlačidiel prepnete uhol pohľadu.

Ak chcete obrázok priblížiť alebo oddialiť, znova ťuknite na uhlové tlačidlo a potom ho posuňte doľava a doprava (v orientácii na výšku) alebo nahor a nadol (v orientácii na šírku).

Obrázok môžete zväčšiť alebo zmenšiť aj priblížením alebo oddialením hľadáča alebo stlačením tlačidla zoomu.

5 Dotknite sa objektu, na ktorý chcete zaostriť v hľadáčku.

- Zobrazí sa zaoštrovací rám.
Fotoaparát zaostrí na dotknutý objekt.
Ak chcete zrušiť zaoštrovanie, ťuknite na zaoštrovací rám.
- Zobrazí sa posuvník nastavenia farieb a posuvník nastavenia jasů.
ⓘ: Posuvník na úpravu farieb
☼: Posuvník na nastavenie jasů
Potiahnutím posuvníkov upravte farbu a jas.

6 Ťuknutím na tlačidlo v hľadáčku uzamknute záber na objekte.

 (Frame lock off)

Ak je záber uzamknutý na objekte, tlačidlo sa zmení takto.

 (uzamknutie rámu)


7 Ťuknutím na nasledujúce tlačidlo na obrazovke alebo stlačením tlačidla spúšte zariadenia nahráte video.

 (Spustenie nahrávania videa)

Ak sa objekt priblíži do polohy, v ktorej ho fotoaparát nemôže sledovať, v hľadáčku sa zobrazí nasledujúca ikona.

 ⇨ (smer sledovania predmetu)

Orientácia šípky sa mení v závislosti od polohy objektu v hľadáčku. Ak chcete pokračovať v sledovaní objektu, nasmerujte fotoaparát smerom, ktorý ukazuje šípka.

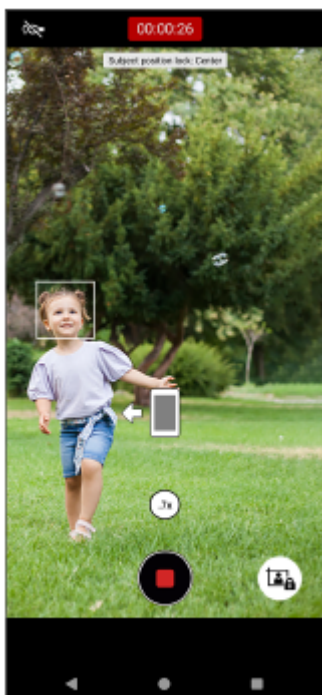

- 8 Ťuknutím na nasledujúce tlačidlo na obrazovke alebo stlačením tlačidla spúšte zariadenia zastavte nahrávanie.

 (Zastavenie nahrávania videa)

Ak chcete zobraziť, zdieľať alebo upravovať videá v aplikácii Fotografie Google, ťuknite na miniatúru. Ďalšie informácie o aplikácii Fotky Google nájdete na tejto adrese.

support.google.com/android/

Zmena nastavení fotoaparátu

1. Ťuknutím na ikonu vyhľadajte a zmeňte častejšie používané nastavenia.

 (Nastavenia)

● Svetlý

Vypnuté / Zapnuté

Aktuálny stav svetla sa zobrazuje v ľavej hornej časti obrazovky. Ťuknutím na ikonu môžete svetlo zapnúť alebo vypnúť.

● Zafixovanie predmetu

Stred: Fotoaparát sleduje objekt tak, aby bol v strede hľadáča.

Manuálna: Fotoaparát sleduje objekt, aby ho udržal v požadovanej polohe v hľadáči. Ak chcete objekt uzamknúť na požadovanej pozícii, ťuknite na ikonu .

 (Frame lock off)

2. Ťuknutím na tlačidlo zmeníte podrobnejšie nastavenia.

[Menu]

● Formát HDR/SDR

Zapnite funkciu HDR (High Dynamic Range), aby vaše videá vyzerali dramatickejšie a bližšie k tomu, čo vidíte v reálnom živote.

HDR(HLG/BT.2020): Video sa zaznamenáva s kombináciou HLG pre gama krivku a BT.2020 pre farebný priestor.

SDR(BT.709): Video sa zaznamenáva s kombináciou štandardnej gama krivky a farebného priestoru BT.709.

● Mikrofón

Môžete si vybrať, ktorý mikrofón chcete používať pri nahrávaní videí.

Všetky smery (stereo): Toto nastavenie je ideálne na zachytávanie zvuku zo všetkých strán alebo smerov, napríklad zvuku prostredia.

Priorita hlasu (zadný): Toto nastavenie je ideálne na zachytenie hlasov alebo zvuku objektu pri nahrávaní hlavným fotoaparátom. Počas nahrávania sa čo najmenej dotýkajte zadného panela, aby ste zabránili zaznamenávaniu šumu.

- **Redukcia ruchu vetra**

Pri nahrávaní môžete znížiť šum spôsobený vetrom, ktorý naráža na mikrofón, bez straty pôvodnej kvality zvuku.

Rada

- Môžete si vybrať povrchovú úpravu obrázkov. Ťuknite na ikonu .

 (Vzhľad)

Každý prednastavený vzhľad je optimalizovaný s inou kombináciou farebného tónu, sýtosti, kontrastu, ostrosti, jasú a ďalších prvkov obrazu, takže môžete nastaviť spracovanie obrazu s ideálnou rovnováhou týchto prvkov. Podrobnosti o každom prednastavenom vzhľade získate ťuknutím na tlačidlo.

 (Viac informácií)

- Ďalšie nastavenia fotoaparátu nájdete v príslušnej téme uvedenej v nasledujúcej časti.
"Súvisiaca téma"

Súvisiaca téma

- [Názvy častí](#)
- [Ďalšie nastavenia fotoaparátu](#)

Vezmite do úvahy, že táto príručka bola preložená pomocou stroja. Strojové preklady nie sú citlivé na kontext a nemusia sa dokonale zhodovať s anglickou verziou obsahu. Ak si chcete pozrieť pôvodnú anglickú verziu, zvolte English z položky [Strana voľby jazyka].

TP1002013897

5-067-508-52 Copyright 2025 Sony Corporation

Smartfón

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Ďalšie nastavenia fotoaparátu

[Pro foto.] / [Pro video]:

Ťuknutím na nasledujúce položky vyberte nastavenie, ktoré chcete zmeniť.

[MENU] > [Nastavenie]

V iných ako vyššie uvedených režimoch ťuknutím na položku vyberte nastavenie, ktoré chcete zmeniť.

 (Nastavenia) > [Menu]

- **Mriežky**

Zapnuté / Vypnuté: Môžete nastaviť, či sa majú alebo nemajú zobrazovať čiary mriežky, ktoré vám pomôžu pri kompozícii obrázkov.

- **Merač vodorovnosti** (len hlavný fotoaparát) (okrem režimov Pro photo a Pro video)

Vypnuté / Zapnuté: Všetko (zvuk, vibrácie, displej) / Zapnuté: Len displej: Môžete nastaviť, či sa má alebo nemá zobrazovať merač úrovně. Fotoaparát môžete tiež nastaviť tak, aby signalizoval, že je fotoaparát vyrovnaný, pomocou zvuku, vibrácií a displeja.

- **Kalibrácia merača vodorovnosti** (len hlavný fotoaparát)

Ťuknutím na nastavenie kalibrujte etalón pre horizontálnu rovinu, aby ste stanovili odchýlky v smere sklonu.

- **Tlačidlo hlas. používať ako**

Priblíženie / Hlasitosť / Uzávierku / Vypnuté: Môžete zmeniť spôsob používania tlačidla hlasitosti.

- **Zvukové signály**

Zapnuté: Všetky zvuky / Zapnuté: Len uzávierka / Vypnuté: Môžete vybrať, či fotoaparát bude alebo nebude vydávať zvuky, napríklad zvuk uzávierky, zvuky na začiatku a na konci nahrávania videa a sériu pípnutí pre odpočítavanie pri použití samospúšte.

- **Dátové úložisko** (okrem režimu automatického rámovania)

Interný ukladací priestor / Karta SD: Môžete si vybrať, či chcete fotografie a videá ukladať do internej pamäte zariadenia alebo na kartu microSD.

Rada

- Odporúčame používať kartu microSD s rýchlostnou triedou videa 30 (V30) alebo vyššou.

- **Ukladanie údajov o polohe**

Zapnuté / Vypnuté: Fotografie a videá môžete ukladať s miestami, kde boli nasnímané.

- **Spustiť tlačidlom uzávierky**

Spustiť aplikáciu Fotoaparát / Vypnuté: Ak chcete zabrániť náhodnému spusteniu aplikácie Fotoaparát po stlačení a podržaní tlačidla spúšte zariadenia, zmeňte nastavenie na možnosť vypnuté.

- **Bluetooth diaľk. ovl.**

Môžete sa spárovať s diaľkovým ovládačom Bluetooth a na diaľku používať funkcie v aplikácii Fotoaparát.

- **Tipy**

Ťuknutím na položku prejdete na webovú stránku s tipmi aplikácie Fotoaparát.

- **Zjednodušené ovládanie**

Môžete zobrazovať prepojenie na informácie o prístupnosti.

- **Licencia na softvér**

Môžete zobrazíť informácie o softvérovej licencií.

- **Obnovíť nastavenia**

Všetky nastavenia môžete obnovíť na predvolené hodnoty.

Súvisiaca téma

- [Párovanie s diaľkovým ovládačom alebo rukoväťou Bluetooth](#)
- [Fotografovanie \(Fotografia\)](#)
- [Nahrávanie videí \(Video\)](#)
- [Fotografovanie s efektom Bokeh](#)
- [Snímanie statických snímok \(Pro foto.\)](#)
- [Nahrávanie videí \(Pro video\)](#)
- [Nahrávanie videí počas sledovania objektu \(Snímanie s AI\)](#)
- [Makro teleobj.](#)
- [Fotografovanie vo vysokom rozlíšení \(48 MP\)](#)
- [Nahrávanie automaticky zarámovaných videí \(Automatické zarámovanie\)](#)
- [Nahrávanie videí v spomalenom režime](#)
- [Nahrávanie videí s efektom Bokeh](#)
- [Stream naživo](#)

Vezmite do úvahy, že táto príručka bola preložená pomocou stroja. Strojové preklady nie sú citlivé na kontext a nemusia sa dokonale zhodovať s anglickou verziou obsahu. Ak si chcete pozrieť pôvodnú anglickú verziu, zvolte English z položky [Strana voľby jazyka].

TP1002013883

5-067-508-52 Copyright 2025 Sony Corporation

Smartfón

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Makro teleobj.

Pomocou teleobjektívu môžete fotografovať alebo nahrávať videá s optickým priblížením a zároveň manuálne nastaviť zaostrenie.


- 1 **Spustíte aplikáciu Fotoaparát.**
 (Fotoaparát)
- 2 **Potiahnite prstom po spodnej časti obrazovky a ťuknutím na položku vyhl'adajte režim.**
[Viac] > [Makro teleobj.]
- 3 **Ťuknutím na tlačidlo prepínate medzi režimami fotografie a videa.**
 (Prepínanie medzi fotografiou a videom)
- 4 **Namierte fotoaparát na objekt.**
- 5 **Nastavte uhol pohľadu.**
 - Posuňte fotoaparát bližšie alebo ďalej od objektu.
 - Ťuknite na tlačidlo uhla a potom posúvaním doľava a doprava (v orientácii na výšku) alebo nahor a nadol (v orientácii na šírku) priblížte alebo oddialili obrázok. Obrázok môžete zväčšiť alebo zmenšiť aj priblížením alebo oddialením hľadáča alebo stlačením tlačidla zoomu.
- 6 **Potiahnutím posúvača manuálne nastavte zaostrenie.**

Ak chcete vykonať jemnejšie úpravy, môžete ťuknúť aj na jednu z nasledujúcich ikon.

 (Zameranie na blízko) /  (Zameranie na diaľku)

Ťuknutím na nasledujúcu funkciu zapnete alebo vypnete funkciu vrcholového snímání.

[Špička]

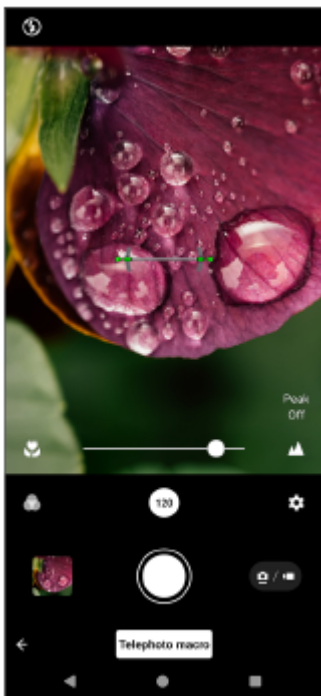

7 Dotknite sa objektu, ktorého farbu a jas chcete upraviť v hľadáčku.

Zobrazí sa posuvník nastavenia farieb a posuvník nastavenia jasu.

👤: Posuvník na úpravu farieb

☼: Posuvník na nastavenie jasu

Potiahnutím posuvníkov upravte farbu a jas.

8 Ťuknite na každé z nasledujúcich tlačidiel na obrazovke alebo stlačte tlačidlo uzávierky zariadenia.

⦿ (Uzávierka): Môžete si urobiť fotografiu.

● (Spustenie nahrávania videa): Môžete nahrávať video.

Ak chcete zastaviť nahrávanie videa, ťuknite na nasledujúce tlačidlo na obrazovke alebo znova stlačte tlačidlo spúšte zariadenia.

● (Zastavenie nahrávania videa)

Ak chcete zobraziť, zdieľať alebo upravovať fotografie alebo videá v aplikácii Fotografie Google, ťuknite na miniatúru. Ďalšie informácie o aplikácii Fotky Google nájdete na tejto adrese.

support.google.com/android/

Zmena nastavení fotoaparátu

1. Ťuknutím na ikonu vyhľadajte a zmeňte častejšie používané nastavenia.

⚙️ (Nastavenia)

V režime fotografie

● Pomer strán

4:3 / 3:2 / 16:9 / 1:1

● Časovač

Vypnuté / 3 s / 10 s

● Blesk

Vypnuté / Automaticky / Zapnuté / Svetlý

Aktuálny stav blesku sa zobrazuje v ľavej hornej časti obrazovky. Režim blesku môžete prepínať ťuknutím na ikonu .

[Vypnuté] / [Automaticky]

- **Rozlíšenie**

- HD / Full HD / 4K**

- Aktuálne nastavenie rozlíšenia sa zobrazuje v strede hornej časti obrazovky. Nastavenie môžete zmeniť opakovaným ťuknutím na hodnotu.

- **Frekv. snímok**

- 24 snímok za sekundu / 30 snímok za sekundu / 60 snímok za sekundu / 120 snímok za sekundu**

- Aktuálne nastavenie snímkovej frekvencie sa zobrazuje v strede hornej časti obrazovky. Nastavenie môžete zmeniť opakovaným ťuknutím na hodnotu.

- **Svetlý**

- Vypnuté / Zapnuté**

- Aktuálny stav svetla sa zobrazuje v ľavej hornej časti obrazovky. Ťuknutím na ikonu môžete svetlo zapnúť alebo vypnúť.

2. Ťuknutím na tlačidlo zmeníte podrobnejšie nastavenia.

[Menu]

V režime fotografie

- **Ultra HDR**

- Zapnuté / Vypnuté:** Môžete nastaviť, či chcete alebo nechcete snímať jasné a živé fotografie vo formáte Ultra HDR (vysoký dynamický rozsah).

V režime videa

- **Automatická frekvencia snímok**

- Zapnuté / Vypnuté:** Kamera automaticky optimalizuje snímkovú frekvenciu na zlepšenie kvality videa pri slabom osvetlení.

- **Stabilizácia**

- Štandardný / Vypnuté:** Môžete nahrávať plynulé videá bez otrasov.

- **Mikrofón**

- Môžete si vybrať, ktorý mikrofón chcete používať pri nahrávaní videí.

- Všetky smery (stereo):** Toto nastavenie je ideálne na zachytávanie zvuku zo všetkých strán alebo smerov, napríklad zvuku prostredia.

- Priorita hlasu (zadný):** Toto nastavenie je ideálne na zachytenie hlasov alebo zvuku objektu pri nahrávaní hlavným fotoaparátom. Počas nahrávania sa čo najmenej dotýkajte zadného panela, aby ste zabránili zaznamenávaniu šumu.

- **Redukcia ruchu vetra**


- Pri nahrávaní môžete znížiť šum spôsobený vetrom, ktorý naráža na mikrofón, bez straty pôvodnej kvality zvuku.

Rada

- Môžete si vybrať povrchovú úpravu obrázkov. Ťuknite na ikonu .



Každý prednastavený vzhľad je optimalizovaný s inou kombináciou farebného tónu, sýtosti, kontrastu, ostrosti, jasnosti a ďalších prvkov obrazu, takže môžete nastaviť spracovanie obrazu s ideálnou rovnováhou týchto prvkov. Podrobnosti o každom prednastavenom vzhľade získate ťuknutím na tlačidlo.



- Ďalšie nastavenia fotoaparátu nájdete v príslušnej téme uvedenej v nasledujúcej časti.
"Súvisiaca téma"

Súvisiaca téma

- [Ďalšie nastavenia fotoaparátu](#)

● [Názvy částí](#)

Vezmite do úvahy, že táto príručka bola preložená pomocou stroja. Strojové preklady nie sú citlivé na kontext a nemusia sa dokonale zhodovať s anglickou verziou obsahu. Ak si chcete pozrieť pôvodnú anglickú verziu, zvolte English z položky [Strana voľby jazyka].

TP1002013898

5-067-508-52 Copyright 2025 Sony Corporation

Smartfón

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Fotografovanie vo vysokom rozlíšení (48 MP)

Pomocou širokého objektívu môžete fotografovať v rozlíšení 48 megapixelov.

1 Spustíte aplikáciu Fotoaparát.

 (Fotoaparát)

2 Potiahnite prstom po spodnej časti obrazovky a ťuknutím na položku vyhľadajte režim. [Viac] > [48 MP]

3 Namierite fotoaparát na objekt.

4 Dotknite sa objektu, na ktorý chcete zaostriť v hľadáčku.

- Zobrazí sa zaoštrovací rám.
Fotoaparát zaostrí na dotknutý objekt a začne ho sledovať.
Ak chcete zrušiť zaoštrovanie, ťuknite na zaoštrovací rám.
- Zobrazí sa posuvník nastavenia farieb a posuvník nastavenia jas.
 - ⓘ: Posuvník na úpravu farieb
 - ☼: Posuvník na nastavenie jas
 Potiahnutím posuvníkov upravte farbu a jas.

5 Ťuknite na tlačidlo uzávierky obrazovky alebo stlačte tlačidlo uzávierky zariadenia.

Ak chcete zobraziť, zdieľať alebo upravovať fotografie v aplikácii Fotografie Google, ťuknite na miniatúru. Ďalšie informácie o aplikácii Fotky Google nájdete na tejto adrese.

support.google.com/android/

Zmena nastavení fotoaparátu

1. Ťuknutím na ikonu vyhľadajte a zmeňte častejšie používané nastavenia.

 (Nastavenia)

• Časovač

Vypnuté / 3 s / 10 s

• Blesk

Vypnuté / Automaticky / Zapnuté / Svetlý

Aktuálny stav blesku sa zobrazuje v ľavej hornej časti obrazovky. Ťuknutím na ikonu môžete prepínať režim blesku medzi nasledujúcimi možnosťami.

[Vypnuté] / [Automaticky]

2. Ťuknutím na tlačidlo zmeníte podrobnejšie nastavenia.

[Menu]

• AF na tvár/oči

Môžete fotografovať so zameraním na tváre alebo oči ľudí a zvierat.

Keď fotoaparát rozpozná tváre ľudí alebo zvierat, zobrazí sa detekčný rámček. Ak chcete zmeniť cieľ zaostrenia, ťuknite na tvár objektu, na ktorý chcete zaostriť.

Ak stlačíte tlačidlo spúšte zariadenia do polovice, fotoaparát zaostrí na vybranú tvár alebo na jedno z očí so zeleným rámčekom. Zaostrenie sa priebežne upravuje podľa pohybu objektu. Ak chcete nasnímať fotografiu, stlačte tlačidlo spúšte zariadenia úplne nadol.

AF na tvár/oči: Kamera sa zameriava na tváre alebo oči.

AF na tvár: Kamera zaostruje len na tváre.

Vypnuté

- **Efekt jemn. odtieňa pokož.**

Zapnuté / Vypnuté: Môžete fotografovať s efektom, vďaka ktorému sa pokožka zdá byť hladšia.

- **Sledovanie dotyku**


Fotoaparát sleduje vybraný objekt a upravuje jas.

- **Ultra HDR**


Zapnuté / Vypnuté: Môžete nastaviť, či chcete alebo nechcete snímať jasné a živé fotografie vo formáte Ultra HDR (vysoký dynamický rozsah).

Rada

- Môžete si vybrať povrchovú úpravu obrázkov. Ťuknite na ikonu .



Každý prednastavený vzhľad je optimalizovaný s inou kombináciou farebného tónu, sýtosti, kontrastu, ostrosti, jasú a ďalších prvkov obrazu, takže môžete nastaviť spracovanie obrazu s ideálnou rovnováhou týchto prvkov. Podrobnosti o každom prednastavenom vzhľade získate ťuknutím na tlačidlo.



- Ďalšie nastavenia fotoaparátu nájdete v príslušnej téme uvedenej v nasledujúcej časti.
"Súvisiaca téma"

Súvisiaca téma

- [Ďalšie nastavenia fotoaparátu](#)

Vezmite do úvahy, že táto príručka bola preložená pomocou stroja. Strojové preklady nie sú citlivé na kontext a nemusia sa dokonale zhodovať s anglickou verzou obsahu. Ak si chcete pozrieť pôvodnú anglickú verziu, zvolte English z položky [Strana voľby jazyka].

TP1002013899

Smartfón

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Nahrávanie automaticky zarámovaných videí (Automatické zarámovanie)

Môžete nahrávať video, ktoré sa automaticky orezáva tak, aby sa objekt nachádzal blízko stredu záberu. Môžete tiež vybrať orientáciu videa a zvoliť, či sa má uložiť orezané video aj neorezaný záznam celej obrazovky.

- 1 Spustíte aplikáciu Fotoaparát.
 (Fotoaparát)
- 2 Potiahnite prstom po spodnej časti obrazovky a ťuknutím na položku vyhľadajte režim.
[Viac] > [Automatické zarámovanie]

- 3 Namierite fotoaparát na objekt.

- 4 Ťuknutím na jedno z uhlových tlačidiel prepnete uhol pohľadu.

- 5 Dotknite sa objektu, na ktorý chcete zaostriť v hľadáčku.

- Zobrazí sa zaoštrovací rám.
Fotoaparát zaostrí na dotknutý objekt.
Ak chcete zrušiť zaoštrovanie, ťuknite na zaoštrovací rám.
- Zobrazí sa posuvník nastavenia farieb a posuvník nastavenia jasů.
: Posuvník na úpravu farieb
: Posuvník na nastavenie jasů
Potiahnutím posuvníkov upravte farbu a jas.

- 6 Ťuknutím na tlačidlo zmeníte veľkosť rámu.

 (Rozmer snímky)

Ak chcete, aby bol objekt v zábere väčší, posuňte jazdec doľava. Ak chcete objekt v zábere zmenšiť, posuňte jazdec doprava.



Ak chcete skryť posuvník, ťuknite na tlačidlo v hľadáčku.

✕ (Zatvoriť)

- 7 Ťuknutím na nasledujúce tlačidlo na obrazovke alebo stlačením tlačidla spúšte zariadenia nahráte video.

● (Spustenie nahrávania videa)

- 8 Ťuknutím na nasledujúce tlačidlo na obrazovke alebo stlačením tlačidla spúšte zariadenia zastavte nahrávanie.

● (Zastavenie nahrávania videa)

Ak chcete zobraziť, zdieľať alebo upravovať videá v aplikácii Fotografie Google, ťuknite na miniatúru. Ďalšie informácie o aplikácii Fotky Google nájdete na tejto adrese.

support.google.com/android/

Zmena nastavení fotoaparátu

1. Ťuknutím na ikonu vyhľadajte a zmeňte častejšie používané nastavenia.

⚙️ (Nastavenia)

● Svetlý

Vypnuté / Zapnuté

Aktuálny stav svetla sa zobrazuje v ľavej hornej časti obrazovky. Ťuknutím na ikonu môžete svetlo zapnúť alebo vypnúť.

● Orientácia snímky

Automaticky: Fotoaparát zachováva orientáciu orezania rovnakú ako orientáciu zariadenia.

Vertikálne / Horizontálne: Fotoaparát zachová orezaný záber vo vertikálnej alebo horizontálnej orientácii.

2. Ťuknutím na tlačidlo zmeníte podrobnejšie nastavenia.

[Menu]

● Záznam celej obrazovky

Môžete vybrať, či sa má okrem orezaného záznamu uložiť aj neorezaný záznam celej obrazovky. Orezané záznamy sa ukladajú s rozlíšením Full HD. Neorezané záznamy sa ukladajú v rozlíšení 4K.

Zapnuté: Uložia sa orezané aj neorezané záznamy.

Vypnuté: Uloží sa iba orezaný záznam.

- **Formát HDR/SDR**

Zapnite funkciu HDR (High Dynamic Range), aby vaše videá vyzerali dramatickejšie a bližšie k tomu, čo vidíte v reálnom živote.

HDR(HLG/BT.2020): Video sa zaznamenáva s kombináciou HLG pre gama krivku a BT.2020 pre farebný priestor.

SDR(BT.709): Video sa zaznamenáva s kombináciou štandardnej gama krivky a farebného priestoru BT.709.

- **Mikrofón**

Môžete si vybrať, ktorý mikrofón chcete používať pri nahrávaní videí.

Všetky smery (stereo): Toto nastavenie je ideálne na zachytávanie zvuku zo všetkých strán alebo smerov, napríklad zvuku prostredia.

Priorita hlasu (zadný): Toto nastavenie je ideálne na zachytenie hlasov alebo zvuku objektu pri nahrávaní hlavným fotoaparátom. Počas nahrávania sa čo najmenej dotýkajte zadného panela, aby ste zabránili zaznamenávaniu šumu.

- **Redukcia ruchu vetra**

Pri nahrávaní môžete znížiť šum spôsobený vetrom, ktorý naráža na mikrofón, bez straty pôvodnej kvality zvuku.

Rada

- Ak sa veľkosť záberu po posunutí posuvníka veľkosti záberu nezmení, priblížte sa k objektu a skúste zmeniť veľkosť záberu znova.
- Môžete si vybrať povrchovú úpravu obrázkov. Ťuknite na ikonu  (Vzhľad)
Každý prednastavený vzhľad je optimalizovaný s inou kombináciou farebného tónu, sýtosti, kontrastu, ostrosti, jasú a ďalších prvkov obrazu, takže môžete nastaviť spracovanie obrazu s ideálnou rovnováhou týchto prvkov. Podrobnosti o každom prednastavenom vzhľade získate ťuknutím na tlačidlo.
 (Viac informácií)
- V aplikácii Fotky Google sa k miniatúram orezaných videí pripojí táto ikona.
 (Automatické rámovanie videa)
- Ďalšie nastavenia fotoaparátu nájdete v príslušnej téme uvedenej v nasledujúcej časti.
"Súvisiaca téma"

Súvisiaca téma

- [Názvy častí](#)
- [Ďalšie nastavenia fotoaparátu](#)

Vezmite do úvahy, že táto príručka bola preložená pomocou stroja. Strokové preklady nie sú citlivé na kontext a nemusia sa dokonale zhodovať s anglickou verziou obsahu. Ak si chcete pozrieť pôvodnú anglickú verziu, zvolte English z položky [Strana voľby jazyka].

TP1002013900

5-067-508-52 Copyright 2025 Sony Corporation

Smartfón

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Nahrávanie videí v spomalenom režime

Pomocou hlavného fotoaparátu môžete nahrávať spomalené videá so 120 fps.

1 Spustíte aplikáciu Fotoaparát.

 (Fotoaparát)

2 Potiahnite prstom po spodnej časti obrazovky a ťuknutím na položku vyhl'adajte režim. [Viac] > [Pomaly]

3 Namierite fotoaparát na objekt.

4 Ťuknutím na jedno z uhlových tlačidiel prepnete uhol pohľadu.

Ak chcete obrázok priblížiť alebo oddialiť, znova ťuknite na uhlové tlačidlo a potom ho posuňte doľava a doprava (v orientácii na výšku) alebo nahor a nadol (v orientácii na šírku).

Obrázok môžete zväčšiť alebo zmenšiť aj priblížením alebo oddialením hľadáča alebo stlačením tlačidla zoomu.

5 Dotknite sa objektu, na ktorý chcete zaostrit' v hľadáčku.

- Zobrazí sa zaoštrovací rám.
Fotoaparát zaostrí na dotknutý objekt.
Ak chcete zrušiť zaoštrovanie, ťuknite na zaoštrovací rám.
- Zobrazí sa posuvník nastavenia farieb a posuvník nastavenia jas.
 - : Posuvník na úpravu farieb
 - : Posuvník na nastavenie jas
 Potiahnutím posuvníkov upravte farbu a jas.

6 Ťuknutím na nasledujúce tlačidlo na obrazovke alebo stlačením tlačidla spúšte zariadenia nahráte spomalené video.

 (Spustenie nahrávania videa)

7 Ťuknutím na nasledujúce tlačidlo na obrazovke alebo stlačením tlačidla spúšte zariadenia zastavte nahrávanie.

 (Zastavenie nahrávania videa)


8 Ťuknutím na miniatúru otvorte video.

9 Potiahnite úchyty na časovej osi spomaleného pohybu na miesta, kde sa má efekt spomaleného pohybu zobrazit'.

(A): Rukoväť

(B): Spomalená časová os

(C): Ťuknutím na položku zapnete alebo vypnete zvuk.

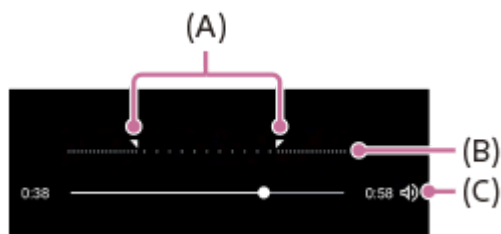

Zmena nastavení fotoaparátu

1. Ťuknutím na ikonu vyhľadajte a zmeňte častejšie používané nastavenia.

 (Nastavenia)

- **Rozlíšenie**

Full HD / 4K

Aktuálne nastavenie rozlíšenia sa zobrazuje v strede hornej časti obrazovky. Nastavenie môžete zmeniť opakovaným ťuknutím na hodnotu.

- **Svetlý**

Vypnuté / Zapnuté

Aktuálny stav svetla sa zobrazuje v ľavej hornej časti obrazovky. Ťuknutím na ikonu môžete svetlo zapnúť alebo vypnúť.

2. Ťuknutím na tlačidlo zmeníte podrobnejšie nastavenia.

[Menu]

- **Formát HDR/SDR**

Zapnite funkciu HDR (High Dynamic Range), aby vaše videá vyzerali dramatickejšie a bližšie k tomu, čo vidíte v reálnom živote.

HDR(HLG/BT.2020): Video sa zaznamenáva s kombináciou HLG pre gama krivku a BT.2020 pre farebný priestor.

SDR(BT.709): Video sa zaznamenáva s kombináciou štandardnej gama krivky a farebného priestoru BT.709.

- **Mikrofón**

Môžete si vybrať, ktorý mikrofón chcete používať pri nahrávaní videí.

Všetky smery (stereo): Toto nastavenie je ideálne na zachytávanie zvuku zo všetkých strán alebo smerov, napríklad zvuku prostredia.

Priorita hlasu (zadný): Toto nastavenie je ideálne na zachytenie hlasov alebo zvuku objektu pri nahrávaní hlavným fotoaparátom. Počas nahrávania sa čo najmenej dotýkajte zadného panela, aby ste zabránili zaznamenávaniu šumu.

- **Redukcia ruchu vetra**

Pri nahrávaní môžete znížiť šum spôsobený vetrom, ktorý naráža na mikrofón, bez straty pôvodnej kvality zvuku.

Rada

- Ďalšie informácie o aplikácii Fotky Google nájdete na tejto adrese.

support.google.com/android/

- Môžete si vybrať povrchovú úpravu obrázkov. Ťuknite na ikonu .

 (Vzhľad)

Každý prednastavený vzhľad je optimalizovaný s inou kombináciou farebného tónu, sýtosti, kontrastu, ostrosti, jas a ďalších prvkov obrazu, takže môžete nastaviť spracovanie obrazu s ideálnou rovnováhou týchto prvkov. Podrobnosti o jednotlivých prednastavených vzhľadoch nájdete po kliknutí na tlačidlo.

 (Viac informácií)

Súvisiaca téma

- [Názvy častí](#)

● [Ďalšie nastavenia fotoaparátu](#)

Vezmite do úvahy, že táto príručka bola preložená pomocou stroja. Strojové preklady nie sú citlivé na kontext a nemusia sa dokonale zhodovať s anglickou verziou obsahu. Ak si chcete pozrieť pôvodnú anglickú verziu, zvolte English z položky [Strana voľby jazyka].

TP1002013901

5-067-508-52 Copyright 2025 Sony Corporation

Smartfón

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Nahrávanie videí s efektom Bokeh

Môžete nahrávať videá s efektom Bokeh. Efekt Bokeh znižuje zaostrenie pozadia, aby sa zvýraznili objekty v popredí a dosiahol sa umelecký efekt.

- 1 Spustíte aplikáciu Fotoaparát.
 (Fotoaparát)
- 2 Potiahnite prstom po spodnej časti obrazovky a ťuknutím na položku vyhl'adajte režim.
[Viac] > [Video Bokeh]
- 3 Ťuknutím na ikonu prepnete medzi hlavným a predným fotoaparátom.
 (Prepnúť fotoaparát)
- 4 Namierite fotoaparát na objekt.
- 5 Pri používaní hlavného fotoaparátu ťuknutím na jedno z uhlových tlačidiel prepnete uhol pohľadu.
- 6 Ťuknite na ikonu v hľadáčku.
 (Bokeh)
- 7 Potiahnutím posuvníka upravte efekt Bokeh.
Ak chcete skryť posuvník, ťuknite na ikonu v hľadáčku.
 (Zatvoriť)
- 8 Dotknite sa objektu, na ktorý chcete zaostrit' v hľadáčku.
 - Zobrazí sa zaoštrovací rám.
Fotoaparát zaostrí na dotknutý objekt a začne ho sledovať.
Ak chcete zrušiť zaoštrovanie, ťuknite na zaoštrovací rám.
 - Zobrazí sa posuvník nastavenia farieb a posuvník nastavenia jasů.
: Posuvník na úpravu farieb
: Posuvník na nastavenie jasů
 Potiahnutím posuvníkov upravte farbu a jas.
- 9 Ťuknite na nasledujúce tlačidlo na obrazovke alebo stlačte tlačidlo uzávierky zariadenia.
 (spustenie nahrávania videa)

Ak chcete zastaviť nahrávanie videa, ťuknite na nasledujúce tlačidlo na obrazovke alebo znova stlačte tlačidlo spúšťa zariadenia.

 (Zastavenie nahrávania videa)

Ak chcete zobraziť, zdieľať alebo upravovať videá v aplikácii Fotografie Google, ťuknite na miniatúru. Ďalšie informácie o aplikácii Fotky Google nájdete na tejto adrese.

support.google.com/android/

Zmena nastavení fotoaparátu

1. Ťuknutím na ikonu vyhľadajte a zmeňte častejšie používané nastavenia.

 (Nastavenia)

- **Rozlíšenie**

HD / Full HD

Aktuálne nastavenie rozlíšenia sa zobrazuje v strede hornej časti obrazovky. Nastavenie môžete zmeniť opakovaným ťuknutím na hodnotu.

- **Svetlý** (len hlavný fotoaparát)

Vypnuté / Zapnuté

Aktuálny stav svetla sa zobrazuje v ľavej hornej časti obrazovky. Ťuknutím na ikonu môžete svetlo zapnúť alebo vypnúť.

2. Ťuknutím na tlačidlo zmeníte podrobnejšie nastavenia.

[Menu]

- **Automatická frekvencia snímok**

Zapnuté / Vypnuté: Kamera automaticky optimalizuje snímkovú frekvenciu na zlepšenie kvality videa pri slabom osvetlení.

- **Stabilizácia**

Môžete nahrávať plynulé videá bez otrasov.

Vysoká kvalita: Túto hodnotu vyberte, ak chcete dosiahnuť čo najsilnejší stabilizačný účinok.

Štandardný: Túto hodnotu vyberte, ak chcete nahrávať videá s mierne širším uhlom záberu, aj keď účinok stabilizácie bude slabší ako pri vysokokvalitnej stabilizácii.

Vypnuté

- **AF na tvár/oči** (len hlavný fotoaparát)

Môžete nahrávať videá zamerané na tváre alebo oči ľudí a zvierat.

Keď fotoaparát rozpozná tváre ľudí alebo zvierat, zobrazí sa detekčný rámček. Ak chcete zmeniť cieľ zaostrenia, ťuknite na tvár objektu, na ktorý chcete zaostriť.

AF na tvár/oči: Kamera sa zameriava na tváre alebo oči.

AF na tvár: Kamera zaostruje len na tváre.

Vypnuté

- **Mikrofón**

Môžete si vybrať, ktorý mikrofón chcete používať pri nahrávaní videí.

Všetky smery (stereo): Toto nastavenie je ideálne na zachytávanie zvuku zo všetkých strán alebo smerov, napríklad zvuku prostredia.

Priorita hlasu (zadný): Toto nastavenie je ideálne na zachytenie hlasov alebo zvuku objektu pri nahrávaní hlavným fotoaparátom. Počas nahrávania sa čo najmenej dotýkajte zadného panela, aby ste zabránili zaznamenávaniu šumu.

Priorita hlasu (vpred): Toto nastavenie je ideálne na zachytenie hlasov alebo zvuku objektu pri nahrávaní pomocou prednej kamery.

- **Príručka na predĺženie trvania nahrávania**

Vypnutím funkcií náročných na batériu môžete zabrániť zvýšeniu teploty zariadenia, aby ste mohli nahrávať videá dlhší čas. Pri optimalizácii nastavení postupujte podľa pokynov na obrazovke.

- **Sledovanie dotyku** (iba hlavný fotoaparát)


Fotoaparát sleduje vybraný objekt a upravuje jas.

- **Redukcia ruchu vetra**

Pri nahrávaní môžete znížiť šum spôsobený vetrom, ktorý naráža na mikrofón, bez straty pôvodnej kvality zvuku.

- Ak chcete snímať fotografie s efektom Bokeh, vyberte režim.
[Bokeh]

- Môžete si vybrať povrchovú úpravu obrázkov. Ťuknite na ikonu .



Každý prednastavený vzhľad je optimalizovaný s inou kombináciou farebného tónu, sýtosti, kontrastu, ostrosti, jasú a ďalších prvkov obrazu, takže môžete nastaviť spracovanie obrazu s ideálnou rovnováhou týchto prvkov. Podrobnosti o každom prednastavenom vzhľade získate ťuknutím na tlačidlo.

(Viac informácií)

- Ďalšie nastavenia fotoaparátu nájdete v príslušnej téme uvedenej v nasledujúcej časti.
"Súvisiaca téma"

Súvisiaca téma

- [Fotografovanie s efektom Bokeh](#)
- [Ďalšie nastavenia fotoaparátu](#)
- [Názvy častí](#)

Vezmite do úvahy, že táto príručka bola preložená pomocou stroja. Strojové preklady nie sú citlivé na kontext a nemusia sa dokonale zhodovať s anglickou verziou obsahu. Ak si chcete pozrieť pôvodnú anglickú verziu, zvolte English z položky [Strana voľby jazyka].

TP1002013902

5-067-508-52 Copyright 2025 Sony Corporation

Smartfón

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Stream naživo

Aplikácia Kamera podporuje živé vysielanie pomocou protokolu RTMP.

1 Spustíte aplikáciu Fotoaparát.

 (Fotoaparát)

2 Potiahnite prstom po spodnej časti obrazovky a ťuknutím na položku vyhľadajte režim. [Viac] > [Stream naživo]

3 Ťuknite na ikonu . (Nastavenie siete)

Po prvom zapnutí funkcie sa zobrazia rôzne poznámky alebo informácie. Potvrďte správy, označte začiarkavacie políčka a potom ťuknite na nasledujúce položky.

[OK]

Potom prejdite k nasledujúcim krokom.

4 Vyberte metódu streamovania RTMP pre nasledujúce nastavenie. [Pripojiť k]

- [RTMP]: Vyberte, či chcete streamovať pomocou RTMP. Nastavte nasledujúce hodnoty.
[URL streamu RTMP] / [Kľúč streamu RTMP]
- [YouTube™]: Vyberte možnosť streamovania pomocou služby YouTube. Podľa pokynov na obrazovke nastavte nasledujúce položky.
[Účet YouTube™] / [YouTube™ udalosť naživo]
Ak chcete vytvoriť novú udalosť, ťuknite na nasledujúce položky.
[Vytvoriť novú udalosť]

Rada

- Môžete zdieľať živú adresu YouTube. Ťuknite na nasledujúce položky a potom postupujte podľa pokynov na obrazovke.
[URL udal. naživo]
Pri vytváraní novej udalosti sa v dialógovom okne výsledkov vytvárania udalosti YouTube live zobrazí nasledujúca ikona.
 (Zdieľať)

5 Ťuknutím na ikonu zatvorte ponuku nastavení. (Nastavenie siete)


6 Ťuknutím na tlačidlo spustíte streamovanie. (Streamovanie)

Počas streamovania môžete prepínať medzi predným a hlavným fotoaparátom a meniť objektívy.

Ak chcete zastaviť streamovanie, ťuknite na tlačidlo .

 (Streamovanie)

Prehľad režimov (Stream naživo)

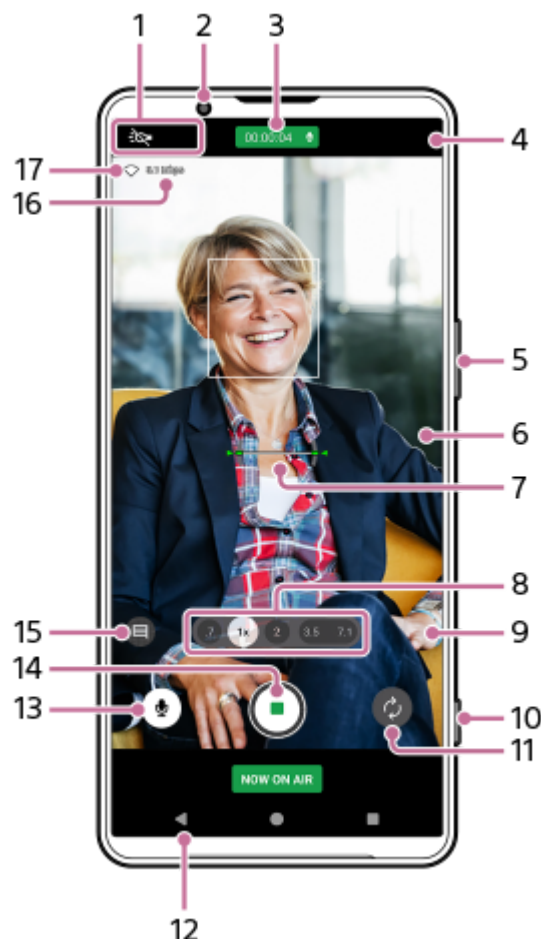

1. Indikácie stavu (len hlavný fotoaparát)

- (Svetlý): Ťuknutím na položku svetlo zapnete alebo vypnete.
- (Snímanie zblízka): Ikona sa zobrazí, keď je funkcia aktivovaná. Funkcia automaticky prepne na ultraširokouhlý objektív, aby zaostril na detaily objektu, keď sa k nemu priblížite. Funkciu môžete dočasne vypnúť ťuknutím na ikonu .

2. Objektív prednej kamery

3. Stav streamovania/stav mikrofónu

Aktuálne nastavenia rozlíšenia a snímkovej frekvencie sa zobrazujú, aj keď neprebíha živé vysielanie. Nastavenie rozlíšenia môžete zmeniť opakovaným ťuknutím na hodnotu.

4. (Nastavenie siete) (Ikona sa počas živého vysielania nezobrazuje)

5. Pomocou tlačidla na priblíženie alebo oddialenie zobrazenia.

6. Hľadáčik

Ak sa dotknete hľadáča, zobrazí sa posuvník nastavenia farieb a posuvník nastavenia jasu.

: Posuvník na úpravu farieb

: Posuvník na nastavenie jasu

Potiahnutím posuvníkov upravte farbu a jas.

7. Merač hladiny (len hlavný fotoaparát)

Merač úrovne vám pomôže zmerať uhol zariadenia a udržať obraz vo vodorovnej polohe. Keď zariadenie zistí, že je na úrovni, merač úrovne sa rozsvieti na zeleno. Fotoaparát môžete tiež nastaviť tak, aby signalizoval, že je fotoaparát vyrovnaný, pomocou zvuku, vibrácií a displeja. Toto nastavenie je predvolene vypnuté. Ak chcete zapnúť nastavenie, ťuknite na položku takto a vyberte požadovanú hodnotu.

(Nastavenia) > [Menu] > [Merač vodorovnosti]

8. Ťuknutím na jedno z uhlových tlačidiel prepnete uhol pohľadu.
Ak chcete obrázok priblížiť alebo oddialiť, posuňte uhlové tlačidlo doľava a doprava (v orientácii na výšku) alebo nahor a nadol (v orientácii na šírku). Môžete plynule približovať a oddiaľovať obraz bez toho, aby ste museli prepínať uhly pohľadu.
Obrázok môžete zväčšiť alebo zmenšiť aj priblížením alebo oddialením hľadáča alebo stlačením tlačidla zoomu.
9.  (Nastavenia) (Ikona sa počas živého vysielania nezobrazuje)
Ťuknutím na položku zmeníte nastavenia, keď neprebíha živé vysielanie.
- **Rozlíšenie:** Ťuknutím na položku zmeníte rozlíšenie.
 - **Svetlý** (len hlavný fotoaparát): Ťuknutím na položku svetlo zapnete alebo vypnete.
 - **Prezentácia produktu** (len hlavný fotoaparát): Nastavenia kamery sú optimálne nakonfigurované na živé streamovanie videí, ako sú napríklad recenzie produktov.
- Ťuknutím na tlačidlo zmeníte podrobnejšie nastavenia.
[Menu]
10. Pomocou tlačidla spúšte spustíte alebo zastavíte streamovanie.
11. Môžete prepínať medzi predným a hlavným fotoaparátom.
12. Môžete sa vrátiť do nasledujúceho režimu.
[Fotografia]
13. Ťuknutím na položku stlmíte alebo zrušíte stlmenie mikrofónu.
14. Ťuknutím na položku spustíte alebo zastavíte streamovanie.
15. Ťuknutím na položku otvoríte alebo zatvoríte okno živého rozhovoru v službe YouTube.
Počas nepriameho prenosu sa zobrazuje nasledujúca ikona. Ťuknutím na ikonu vyberte dokončenie obrázkov.
 (Vzhľad)
Každý prednastavený vzhľad je optimalizovaný s inou kombináciou farebného tónu, sýtosti, kontrastu, ostrosti, jasú a ďalších prvkov obrazu, takže môžete nastaviť spracovanie obrazu s ideálnou rovnováhou týchto prvkov.
Podrobnosti o každom prednastavenom vzhľade získate ťuknutím na tlačidlo.
 (Viac informácií)
16. Dátový tok streamovania
17. Stav siete

Zmena nastavení fotoaparátu

1. Ťuknutím na ikonu vyhľadajte a zmeňte častejšie používané nastavenia.
 (Nastavenia)
- **Rozlíšenie**
HD / Full HD
Aktuálne nastavenie rozlíšenia sa zobrazuje v strede hornej časti obrazovky. Nastavenie môžete zmeniť opakovaným ťuknutím na hodnotu.
 - **Svetlý** (iba hlavný fotoaparát)
Vypnuté / Zapnuté
Aktuálny stav svetla sa zobrazuje v ľavej hornej časti obrazovky. Ťuknutím na ikonu môžete svetlo zapnúť alebo vypnúť.
 - **Prezentácia produktu** (iba hlavný fotoaparát)
Vypnuté / Zapnuté: Nastavenia kamery sú optimálne nakonfigurované na živé streamovanie videí, ako sú napríklad recenzie produktov. Fotoaparát má tendenciu zaostrovať na objekty zobrazené v strede hľadáča.
2. Ťuknutím na tlačidlo zmeníte podrobnejšie nastavenia.

- **Dynamický rozsah**

Široký: Pomocou spracovania obrazu, ktoré kombinuje viacero snímkov, môžete naživo prenášať videá so širokým dynamickým rozsahom.

Štandardný

- **Stabilizácia**

Môžete naživo streamovať plynulé videá bez otrasov.

Vysoká kvalita: Túto hodnotu vyberte, ak chcete dosiahnuť čo najsilnejší stabilizačný účinok.

Štandardný: Túto hodnotu vyberte, ak chcete naživo prenášať videá s mierne širším uhlom záberu, aj keď účinok stabilizácie bude slabší ako pri vysokokvalitnej stabilizácii.

Vypnuté

- **AF na tvár/oči** (iba hlavný fotoaparát)

Môžete naživo streamovať videá, ktoré sa zameriavajú na tváre alebo oči ľudí a zvierat.

Keď fotoaparát rozpozná tváre ľudí alebo zvierat, zobrazí sa detekčný rámček. Ak chcete zmeniť cieľ zaostrenia, ťuknite na tvár objektu, na ktorý chcete zaostriť.

AF na tvár/oči: Kamera sa zameriava na tváre alebo oči.

AF na tvár: Kamera zaostruje len na tváre.

Vypnuté

- **Mikrofón**

Môžete si vybrať, ktorý mikrofón chcete používať pri živom vysielaní.

Všetky smery (stereo): Toto nastavenie je ideálne na zachytávanie zvuku zo všetkých strán alebo smerov, napríklad zvuku prostredia.

Priorita hlasu (zadný): Toto nastavenie je ideálne na snímání hlasov alebo zvuku objektu pri živom vysielaní pomocou hlavnej kamery. Počas živého vysielania sa čo najmenej dotýkajte zadného panela, aby ste zabránili vysielaniu šumu.

Priorita hlasu (vpredu): Toto nastavenie je ideálne na zachytávanie hlasov alebo zvuku objektu pri živom vysielaní pomocou prednej kamery.

- **Príručka na predĺženie trvania streamu**

Vypnutím funkcií, ktoré spotrebúvajú batériu, môžete zabrániť zvýšeniu teploty zariadenia, aby ste mohli naživo streamovať videá dlhší čas. Pri optimalizácii nastavení postupujte podľa pokynov na obrazovke.

- **Sledovanie dotyku** (iba hlavný fotoaparát)

Fotoaparát sleduje vybraný objekt a upravuje jas.

- **Redukcia ruchu vetra**

Pri živom vysielaní môžete znížiť šum spôsobený vetrom, ktorý naráža na mikrofón, bez toho, aby ste stratili pôvodnú kvalitu zvuku.

- **Snímání zblízka** (iba hlavný fotoaparát)

Automaticky / Vypnuté: Môžete naživo streamovať videá zblízka vďaka automatickému prepnutiu na ultraširoký objektív, keď sa priblížite k objektu, čo vám umožní zamerať sa na detaily. Keď je funkcia aktivovaná, zobrazí sa ikona .



(Snímání zblízka)

- **Poznámky k používaniu**

Pri používaní živého vysielania môžete zobrazit' poznámky.

- **Osobné údaje pri streamovaní**

Môžete zobrazit' zásady ochrany osobných údajov pre živé vysielanie.

Poznámka

- Pri používaní režimu živého vysielania aplikácie Fotoaparát dodržiavajte podmienky služby živého vysielania a požiadavky týkajúce sa živého vysielania.

- V závislosti od služby živého vysielania sa podmienky alebo špecifikácie môžu zmeniť alebo doplniť bez predchádzajúceho upozornenia.
- Ak priamy prenos nefunguje správne, skúste zmeniť typ siete. Ak chcete prepnúť typ siete, vyhľadajte a ťuknite na položku a potom vyberte kartu SIM.
[Nastavenia] > [Sieť a internet] > [SIM karty]
Ťuknite na nasledujúce položky a potom vyberte typ siete.
[Preferovaný typ siete]
Dostupné typy sietí závisia od vašej zmluvy.

Rada

- Ak chcete vybrať sieť na streamovanie, ťuknite na ikonu  (Nastavenie siete)
Potom vyberte možnosť pre nasledujúce nastavenie.
[Používanie siete]
- Aby bolo streamovanie stabilnejšie, upravte nastavenia videa podľa špecifikácií služby živého streamovania, šírky pásma siete a stavu siete. Ak chcete zmeniť rozlíšenie, ťuknite na ikonu  (Nastavenia)
Potom vyberte nasledujúcu možnosť.
[Rozlíšenie]
Ak chcete zmeniť kvalitu videa, ťuknite na ikonu  (Nastavenie siete)
Potom vyberte možnosť pre nasledujúce nastavenie.
[Kvalita videa]
Možnosti sú nasledovné.

Rozlíšenie	FPS	Kvalita videa (prenosová rýchlosť)		
		Nízka	Stredná	Vysoká
Full HD	30	3 Mbps	4,5 Mb/s	6 Mbps
HD	30	1,5 Mb/s	2,75 Mb/s	4 Mbps

- Pri nízkych komunikačných rýchlostiach, napríklad pri streamovaní na mieste s nízkou kvalitou signálu alebo pri pohybe, môže dochádzať k poruchám alebo prerušeniu obrazu a zvuku. V takom prípade môžu nasledujúce nastavenia zlepšiť obrazové a zvukové podmienky.
 - Ťuknite na ikonu  (Nastavenia)
Potom vyberte nasledujúci postup.
[Rozlíšenie] > [HD]
 - Ťuknite na ikonu  (Nastavenie siete)
Potom vyberte nasledujúci postup.
[Kvalita videa] > [Nízka]
- Ďalšie nastavenia fotoaparátu nájdete v príslušnej téme uvedenej v nasledujúcej časti.
"Súvisiaca téma"

Súvisiaca téma

- [Názvy častí](#)
- [Ponuka Nastavenia](#)
- [Ďalšie nastavenia fotoaparátu](#)

Vezmite do úvahy, že táto príručka bola preložená pomocou stroja. Strojové preklady nie sú citlivé na kontext a nemusia sa dokonale zhodovať s anglickou verzou obsahu. Ak si chcete pozrieť pôvodnú anglickú verziu, zvolte English z položky [Strana voľby jazyka].

Smartfón

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Ďalšie nastavenia fotoaparátu

[Pro foto.] / [Pro video]:

Ťuknutím na nasledujúce položky vyberte nastavenie, ktoré chcete zmeniť.

[MENU] > [Nastavenie]

V iných ako vyššie uvedených režimoch ťuknutím na položku vyberte nastavenie, ktoré chcete zmeniť.

 (Nastavenia) > [Menu]

- **Mriežky**

Zapnuté / Vypnuté: Môžete nastaviť, či sa majú alebo nemajú zobrazovať čiary mriežky, ktoré vám pomôžu pri kompozícii obrázkov.

- **Merač vodorovnosti** (len hlavný fotoaparát) (okrem režimov Pro photo a Pro video)

Vypnuté / Zapnuté: Všetko (zvuk, vibrácie, displej) / Zapnuté: Len displej: Môžete nastaviť, či sa má alebo nemá zobrazovať merač úrovně. Fotoaparát môžete tiež nastaviť tak, aby signalizoval, že je fotoaparát vyrovnaný, pomocou zvuku, vibrácií a displeja.

- **Kalibrácia merača vodorovnosti** (len hlavný fotoaparát)

Ťuknutím na nastavenie kalibrujte etalón pre horizontálnu rovinu, aby ste stanovili odchýlky v smere sklonu.

- **Tlačidlo hlas. používať ako**

Priblíženie / Hlasitosť / Uzávierku / Vypnuté: Môžete zmeniť spôsob používania tlačidla hlasitosti.

- **Zvukové signály**

Zapnuté: Všetky zvuky / Zapnuté: Len uzávierka / Vypnuté: Môžete vybrať, či fotoaparát bude alebo nebude vydávať zvuky, napríklad zvuk uzávierky, zvuky na začiatku a na konci nahrávania videa a sériu pípnutí pre odpočítavanie pri použití samospúšte.

- **Dátové úložisko** (okrem režimu automatického rámovania)

Interný ukladací priestor / Karta SD: Môžete si vybrať, či chcete fotografie a videá ukladať do internej pamäte zariadenia alebo na kartu microSD.

Rada

- Odporúčame používať kartu microSD s rýchlostnou triedou videa 30 (V30) alebo vyššou.

- **Ukladanie údajov o polohe**

Zapnuté / Vypnuté: Fotografie a videá môžete ukladať s miestami, kde boli nasnímané.

- **Spustiť tlačidlom uzávierky**

Spustiť aplikáciu Fotoaparát / Vypnuté: Ak chcete zabrániť náhodnému spusteniu aplikácie Fotoaparát po stlačení a podržaní tlačidla spúšte zariadenia, zmeňte nastavenie na možnosť vypnuté.

- **Bluetooth diaľk. ovl.**

Môžete sa spárovať s diaľkovým ovládačom Bluetooth a na diaľku používať funkcie v aplikácii Fotoaparát.

- **Tipy**

Ťuknutím na položku prejdete na webovú stránku s tipmi aplikácie Fotoaparát.

- **Zjednodušené ovládanie**

Môžete zobrazovať prepojenie na informácie o prístupnosti.

- **Licencia na softvér**

Môžete zobrazíť informácie o softvérovej licencií.

- **Obnovíť nastavenia**

Všetky nastavenia môžete obnovíť na predvolené hodnoty.

Súvisiaca téma

- [Párovanie s diaľkovým ovládačom alebo rukoväťou Bluetooth](#)
- [Fotografovanie \(Fotografia\)](#)
- [Nahrávanie videí \(Video\)](#)
- [Fotografovanie s efektom Bokeh](#)
- [Snímanie statických snímok \(Pro foto.\)](#)
- [Nahrávanie videí \(Pro video\)](#)
- [Nahrávanie videí počas sledovania objektu \(Snímanie s AI\)](#)
- [Makro teleobj.](#)
- [Fotografovanie vo vysokom rozlíšení \(48 MP\)](#)
- [Nahrávanie automaticky zarámovaných videí \(Automatické zarámovanie\)](#)
- [Nahrávanie videí v spomalenom režime](#)
- [Nahrávanie videí s efektom Bokeh](#)
- [Stream naživo](#)

Vezmite do úvahy, že táto príručka bola preložená pomocou stroja. Strojové preklady nie sú citlivé na kontext a nemusia sa dokonale zhodovať s anglickou verziou obsahu. Ak si chcete pozrieť pôvodnú anglickú verziu, zvolte English z položky [Strana voľby jazyka].

TP1002013883

5-067-508-52 Copyright 2025 Sony Corporation

Smartfón

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Panoráma

Pomocou hlavného fotoaparátu môžete robiť širokohlá a panoramatické fotografie.

- 1 Spustíte aplikáciu Fotoaparát.
 (Fotoaparát)
- 2 Potiahnite prstom po spodnej časti obrazovky a ťuknutím na položku vyhľadajte režim.
[Viac] > [Panoráma]
- 3 Ťuknite na tlačidlo uzávierky obrazovky alebo stlačte tlačidlo uzávierky zariadenia.
- 4 Pomaly a rovnomerne pohybujte fotoaparátom v smere pohybu vyznačenom na obrazovke.
- 5 Ťuknite na tlačidlo uzávierky na obrazovke alebo znova stlačte tlačidlo uzávierky zariadenia na mieste, kde chcete zastaviť.

Ak chcete zobraziť, zdieľať alebo upravovať fotografie v aplikácii Fotografie Google, ťuknite na miniatúru. Ďalšie informácie o aplikácii Fotky Google nájdete na tejto adrese.

support.google.com/android/

Zmena nastavení fotoaparátu

1. Ťuknite na ikonu  (Nastavenia)
2. Vyberte nastavenie, ktoré chcete zmeniť.
 - **Ukladanie údajov o polohe**
Svoje fotografie môžete uložiť s miestami, kde boli nasnímané.
 - **Tlačidlo hlas. používať ako**
Hlasitosť / Uzávierku: Môžete zmeniť spôsob používania tlačidla hlasitosti.
 - **Zvuk**
Môžete vybrať, či fotoaparát bude alebo nebude vydávať zvuky, napríklad zvuk pri ťuknutí na tlačidlo uzávierky na obrazovke.
 - **Dátové úložisko**
Interný ukladací priestor / Karta SD: Môžete si vybrať, či chcete fotografie ukladať do internej pamäte zariadenia alebo na kartu microSD.

Rada

- Odporúčame používať kartu microSD s rýchlostnou triedou videa 30 (V30) alebo vyššou.

Smartfón

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Prispôsobenie režimov (Prispôsobenie režimu)

Ikonu režimu môžete potiahnuť a zmeniť tak jej polohu. Často používané režimy môžete zobrazit' v spodnej časti obrazovky pre rýchly prístup a menej často používané režimy uložiť na nasledujúcu obrazovku.

[Viac]

- 1 Spustíte aplikáciu Fotoaparát.
 (Fotoaparát)
- 2 Potiahnite prstom po spodnej časti obrazovky a ťuknite na nasledujúce položky.
 [Viac]
- 3 Ťuknite na ikonu .
 (Prispôsobenie režimu)
- 4 Dotknite sa režimu, ktorý chcete preradiť alebo zmeniť jeho poradie, podržte ho a potom ho potiahnite na požadované miesto.
 - Potiahnite často používané režimy do nasledujúcej oblasti v spodnej časti obrazovky.
 [Režimy]
 - Potiahnite a pustite menej často používané režimy do nasledujúcej oblasti.
 [Viac]



Súvisiaca téma

- [Fotografovanie \(Fotografia\)](#)

- [Nahrávanie videí \(Video\)](#)
- [Fotografovanie s efektom Bokeh](#)
- [Snímanie statických snímok \(Pro foto.\)](#)
- [Nahrávanie videí \(Pro video\)](#)
- [Nahrávanie videí počas sledovania objektu \(Snímanie s AI\)](#)
- [Makro teleobj.](#)
- [Fotografovanie vo vysokom rozlíšení \(48 MP\)](#)
- [Nahrávanie automaticky zarámovaných videí \(Automatické zarámovanie\)](#)
- [Nahrávanie videí v spomalenom režime](#)
- [Nahrávanie videí s efektom Bokeh](#)
- [Stream naživo](#)

Vezmite do úvahy, že táto príručka bola preložená pomocou stroja. Strojové preklady nie sú citlivé na kontext a nemusia sa dokonale zhodovať s anglickou verziou obsahu. Ak si chcete pozrieť pôvodnú anglickú verziu, zvolte English z položky [Strana voľby jazyka].

TP1002013905

5-067-508-52 Copyright 2025 Sony Corporation

Smartfón

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Funkcie umelej inteligencie aplikácie Fotky Google

Na úpravu a správu fotografií a videí môžete používať aplikáciu Fotky Google. Na úpravu fotografií môžete použiť aj funkcie umelej inteligencie.

- **Magický editor:** Objekty na fotografii môžete presúvať alebo meniť ich veľkosť.
- **Magická guma:** Z fotografie môžete odstrániť nežiaduce objekty.
- **Odstránenie rozmazania fotografií:** Rozostrené fotografie môžete vylepšiť.

Viac informácií nájdete na tomto odkaze.

support.google.com/android/

Vezmite do úvahy, že táto príručka bola preložená pomocou stroja. Strojové preklady nie sú citlivé na kontext a nemusia sa dokonale zhodovať s anglickou verziou obsahu. Ak si chcete pozrieť pôvodnú anglickú verziu, zvolte English z položky [Strana voľby jazyka].

TP1002013906

5-067-508-52 Copyright 2025 Sony Corporation

Smartfón

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Tvorca videa

Ľahko vytvárajte krátke videá a užívajte si ich s priateľmi a na sociálnych sieťach. Môžete používať rôzne funkcie úprav, napríklad "Automatické úpravy", ktoré umožňujú vytvárať krátke videá jednoduchým výberom klipov a hudby.



Aut. upraviť: Jednoduchým výberom klipov (videí/fotografií) a hudby a ťuknutím na nasledujúce položky môžete jednoducho vytvoriť 30-sekundové video.

[Aut. upraviť]

Vytvorené video môžete zdieľať v niekoľkých krokoch. Môžete tiež vykonávať ďalšie úpravy videí vytvorených pomocou funkcie "Automatické úpravy", napríklad meniť dĺžku klipov, používať filtre, upravovať farby a jas a podobne. Ak zmeníte hudbu na obrazovke automatických úprav, môžete vytvoriť video s inou atmosférou.

Vlast. úprava: Môžete využívať ďalšie úpravy, napríklad meniť poradie klipov (videí/fotografií), vyberať hudobné súbory podľa vlastného výberu, meniť rýchlosť prehrávania (spomalene alebo rýchlo dopredu) a ďalšie. Vybrané klipy sa umiestnia na časovú os bez automatických úprav.

Hlavné funkcie úprav

- **Import:** Môžete importovať fotografie a videá.
- **Pridať hudbu:** Hudbu si môžete vybrať z predvolieb. Ťuknutím na nasledujúcu kartu môžete vybrať aj hudbu uloženú v internej pamäti zariadenia alebo na karte microSD.
[Lokálne]
- **Text:** Do videa môžete pridať text. Môžete zmeniť písmo a farbu textu.
- **Filter:** Môžete použiť filter na zmenu textúr a farieb.
- **Upraviť:** Môžete upraviť expozíciu, kontrast, svetlá, tieň, sýtosť, teplotu a ostrosť.
- **Pomer strán:** Pomer strán môžete zmeniť.

- **Nastavenie exportu:** Môžete zmeniť rozlíšenie a snímkovú frekvenciu.
- **Hlasitosť:** Môžete upraviť hlasitosť vybranej hudby. Môžete tiež nastaviť efekt nábehu alebo výbehu hudby výberom nasledujúcich možností.
[Prechod]
-  **(Fit):** Veľkosť vybraného klipu môžete upraviť tak, aby sa zmestil do rámu.

Rada

- Najnovšie informácie o aplikácii Video Creator nájdete na tejto stránke.
[Google Play](#)

Vezmite do úvahy, že táto príručka bola preložená pomocou stroja. Strojové preklady nie sú citlivé na kontext a nemusia sa dokonale zhodovať s anglickou verziou obsahu. Ak si chcete pozrieť pôvodnú anglickú verziu, zvolte English z položky [Strana voľby jazyka].

TP1002013907

5-067-508-52 Copyright 2025 Sony Corporation

Smartfón

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Music Pro

Spoločnosť Music Pro ponúka službu s názvom "Studio tuning". Funkcie štúdiového ladenia vám umožnia previesť skladby nahrané na zariadení Xperia do profesionálnej štúdiovej kvality Sony Music pomocou cloudového spracovania AI. Môžete simulovať zvuk lampových mikrofónov Sony a štúdiového dozvuku Sony Music, ako aj redukovať šum pomocou špeciálne vyvinutej technológie separácie zvuku.

Počas nahrávania zvuku alebo videa môžete importovať zvukové súbory a počúvať ich so slúchadlami. Svoj hlas môžete sledovať aj počas nahrávania zvuku alebo videa, ak použijete slúchadlá pripojené k 3,5 mm audio konektoru zariadenia.

Na obrazovke úprav zvuku môžete vrstviť viacero záberov, porovnávať ich a potom vybrať najlepšie časti z každého záberu a vytvoriť tak ideálnu stopu. Funkcie ladenia aplikácie Studio môžete používať nasledujúcimi spôsobmi.

Ďalšie informácie o používaní aplikácie Music Pro nájdete nižšie.

☰ (Menu) > [Tipy na používanie]

Poznámka

- Pri používaní funkcií ladenia Studio sa účtujú poplatky. Ďalšie informácie o používaní aplikácie Music Pro nájdete nižšie.

☰ (Menu) > [Tipy na používanie]

- Aplikácia Music Pro nemusí byť v niektorých krajinách/regiónoch dostupná.

- Oddelenie zvuku

Technológia AI od spoločnosti Sony umožňuje oddeliť zdroje zvuku v nahrávke. Napríklad gitara/klavír a vokály nahrané súčasne jedným mikrofónom (na tomto zariadení) sa dajú oddeliť do jednotlivých skladieb. Po oddelení môžete počúvať skladby jednotlivo a upraviť vyváženie hlasitosti a dozvuku tak, aby ste vytvorili ideálny mix.

- Odstránenie šumu

Pomocou technológie separácie zvuku môžete z nahraných vokálov/hlasov, gitary alebo klavíra odstrániť nechcené zvuky (šum).

- Odstránenie dozvuku

Zníži alebo odstráni dozvuk (ozvenu miestnosti) vznikajúci vo vnútorných prostrediach pomocou technológie AI od spoločnosti Sony, výsledkom čoho je zvuk v kvalite nahrávacieho štúdia.

- Simulácia mikrofónu

Pridá jedinečnú frekvenciu vysokovýkonných elektrónkových mikrofónov Sony.

- Simulácia štúdia

Umožňuje dosiahnuť vynikajúci zvuk profesionálneho nahrávacieho vybavenia pridaním charakteristickej rezonancie nahrávacieho štúdia (nepridáva efekt dozvuku).

Vezmite do úvahy, že táto príručka bola preložená pomocou stroja. Strojové preklady nie sú citlivé na kontext a nemusia sa dokonale zhodovať s anglickou verziou obsahu. Ak si chcete pozrieť pôvodnú anglickú verziu, zvolte English z položky [Strana voľby jazyka].


TP1002013908

Smartfón
Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Prenos hudby z počítača do zariadenia

Existujú dva spôsoby prenosu hudby z počítača do zariadenia:

- Pripojte zariadenie k počítaču pomocou kábla USB. Potiahnite prstom nadol z hornej časti obrazovky, ťuknite na oznámenie o nastavení pripojenia USB a potom ťuknite na nasledujúce položky.
[Klepnutím zobrazíte ďalšie možnosti] > [Prenos súborov]
V počítači presuňte hudobné údaje do priečinka v zariadení, napríklad do priečinka Hudba.

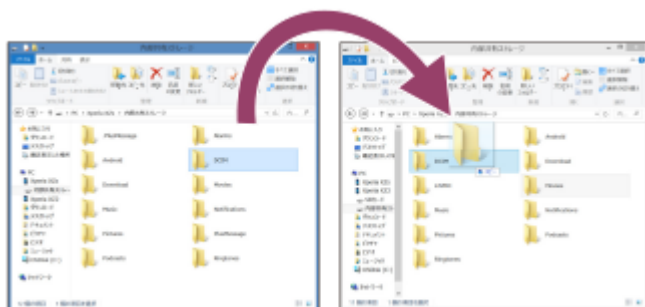

- V počítači uložte mediálne súbory pomocou služby Disk Google. Potom synchronizujte údaje v zariadení prihlásením sa do konta Google.

Poznámka

- Aplikácia Hudba nemusí podporovať všetky formáty hudobných súborov.

Súvisiaca téma

- [Pripojenie zariadenia k zariadeniam USB](#)
- [Nastavenie konta Google v zariadení](#)
- [Synchronizácia údajov pomocou konta Google](#)
- [Počúvanie hudby](#)
- [Funkcie hudobnej aplikácie](#)


Vezmite do úvahy, že táto príručka bola preložená pomocou stroja. Strokové preklady nie sú citlivé na kontext a nemusia sa dokonale zhodovať s anglickou verziou obsahu. Ak si chcete pozrieť pôvodnú anglickú verziu, zvolte English z položky [Strana voľby jazyka].

TP1002013909

Počúvanie hudby

Pomocou aplikácie Hudba môžete počúvať svoju obľúbenú hudbu.


Prehľad prehrávača hudby

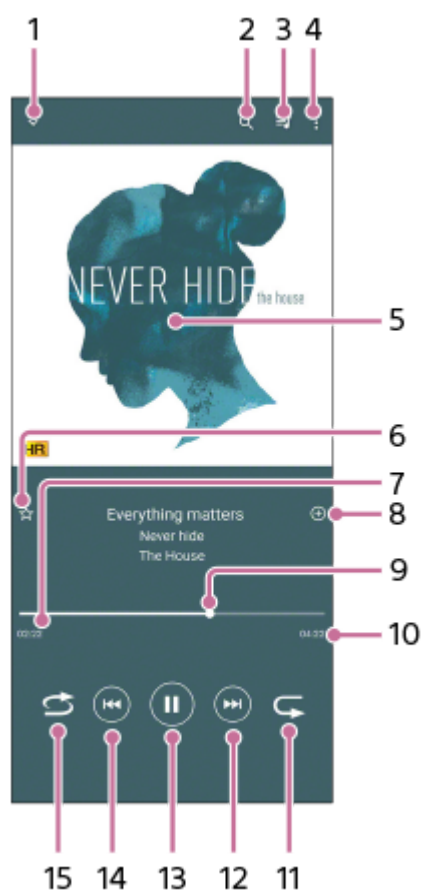

1. Ťuknutím na položku minimalizujete prehrávač na celej obrazovke.
2. Ťuknutím na položku vyhľadáte všetky skladby uložené v zariadení.
3. Ťuknutím na položku zobrazíte front na prehrávanie.
4. Ťuknutím na položku zobrazíte ďalšie možnosti.
5. Obal albumu (ak je k dispozícii)
6. Ťuknutím na položku pridáte alebo odstránite skladbu medzi obľúbené.
7. Uplynulý čas aktuálnej skladby
8. Ťuknutím na položku pridáte skladbu do zoznamu skladieb.
9. Ukazovateľ pokroku
Potiahnutím alebo ťuknutím na riadok môžete zrýchliť pretáčanie dopredu alebo dozadu.
10. Dĺžka aktuálnej skladby

11. Ťuknutím na položku zopakujete aktuálnu skladbu alebo všetky skladby vo fronte prehrávania.
12. Ťuknutím na položku prejdete na ďalšiu skladbu, ťuknutím a podržaním pretočíte aktuálnu skladbu.
13. Ťuknutím na položku prehrávanie alebo pozastavenie skladby.
14. Ťuknutím na položku prejdete na začiatok aktuálnej skladby, dotykom a podržaním aktuálnu skladbu pretočíte späť.
15. Ťuknutím na položku môžete náhodne prehrávať skladby vo fronte prehrávania.

Domovská obrazovka aplikácie Hudba

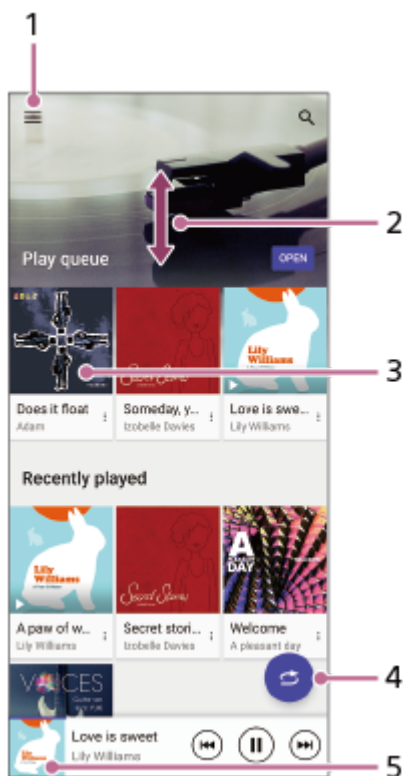

1. Ťuknutím na položku otvorte ponuku Hudba.
2. Ťuknutím na položku posúvajte obsah nahor alebo nadol.
3. Ťuknutím na položku spustíte prehrávanie skladby vo fronte prehrávania.
4. Ťuknutím na položku prehráte všetky skladby v náhodnom režime.
5. Ťuknutím na položku prejdete na obrazovku prehrávača hudby.

Poznámka

- Položky chránené autorskými právami možno nebudete môcť prehrávať.

Súvisiaca téma

- [Prenos hudby z počítača do zariadenia](#)
- [Funkcie hudobnej aplikácie](#)
- [Nastavenie kvality prehrávaného zvuku](#)

Smartfón

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Funkcie hudobnej aplikácie

Táto časť vysvetľuje funkcie, ktoré sú užitočné pri používaní aplikácie Hudba.

Úprava hudobných informácií

1. Počas prehrávania skladby v aplikácii Hudba ťuknite na obal albumu na obrazovke prehrávača hudby a potom ťuknite na nasledujúce nastavenie.
[Upraviť informácie o hudbe]
2. Informácie upravte podľa potreby.
3. Ak chcete nastaviť obal albumu, ťuknite na položku takto.
 (Edit) > [Nastaviť obrázok]
4. Po dokončení ťuknite na nasledujúce položky.
[Uložiť]

Prehrávanie hudby v pozadí

1. Keď sa prehráva skladba, ťuknutím na nasledujúce tlačidlo prejdite na obrazovku Domov.
 (Domov)
Aplikácia Hudba je stále spustená na pozadí.
Ak chcete znova otvoriť aplikáciu Hudba, potiahnite prstom nadol z hornej časti obrazovky a ťuknite na upozornenie Hudba.
Prípadne vyhľadajte ikonu a ťuknite na ňu.
 (Hudba)

Súvisiaca téma

- [Prenos hudby z počítača do zariadenia](#)
- [Počúvanie hudby](#)

Vezmite do úvahy, že táto príručka bola preložená pomocou stroja. Strokové preklady nie sú citlivé na kontext a nemusia sa dokonale zhodovať s anglickou verziou obsahu. Ak si chcete pozrieť pôvodnú anglickú verziu, zvolte English z položky [Strana voľby jazyka].

TP1002013911

Smartfón

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Spustenie aplikácie (Optimalizátor hry)

Vďaka tejto aplikácii je hranie oveľa pohodlnejšie vďaka rôznym funkciám.

Počas hrania hry môžete ťuknutím na nasledujúcu ikonu upraviť farby, efekty zobrazenia zobrazeného obsahu, zvuky a ďalšie prvky.


 (Pohyblivá ikona)

Stiahnuté hry sa automaticky ukladajú do aplikácie Game enhancer a môžete ich nájsť a spustiť v časti "Moje hry".

1 Spustíte aplikáciu Game enhancer.

 (Optimalizátor hry)

Prehľad obrazovky

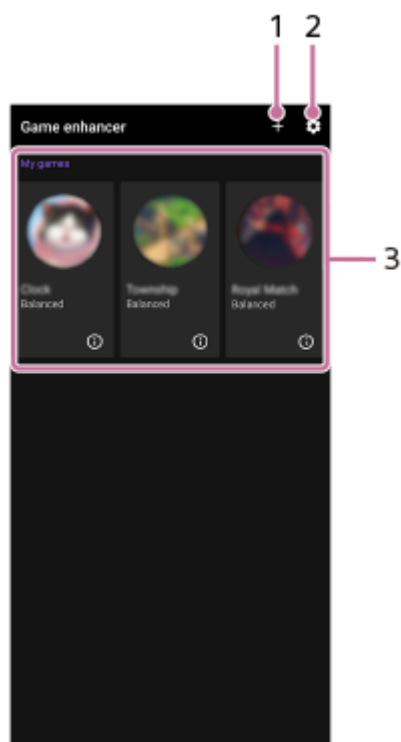

1. Ťuknutím na položku pridáte nové hry manuálne.

2. Nastavenia aplikácie. Optimalizátor hry

3. Moje hry

Stiahnuté hry sa automaticky zobrazia v zozname. Ťuknutím na ikonu hry spustíte hru.

Ak chcete zobraziť snímku obrazovky alebo video nasnímané aplikáciou Game enhancer, ťuknite na ikonu .

 (Profil hry)

Súvisiaca téma

- [Používanie ponuky \(Optimalizátor hry\)](#)

Vezmite do úvahy, že táto príručka bola preložená pomocou stroja. Strojové preklady nie sú citlivé na kontext a nemusia sa dokonale zhodovať s anglickou verziou obsahu. Ak si chcete pozrieť pôvodnú anglickú verziu, zvolte English z položky [Strana voľby jazyka].

Smartfón

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Používanie ponuky (Optimalizátor hry)


Otvorením ponuky Game enhancer počas hrania hry môžete skontrolovať podmienky zariadenia, upraviť úroveň jasú potiahnutím posuvníka a zmeniť nastavenia.

- 1 Počas hrania hry ťuknite na ikonu .

 (Pohyblivá ikona)



- 2 V otvorenej ponuke ťuknite na položku a nakonfigurujte požadované nastavenia.

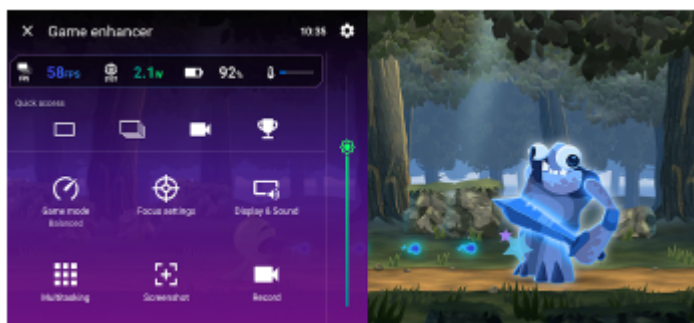

Nastavenia vylepšenia hry

-  (Nastavenia vylepšenia hry)

Môžete prepínať typ ponuky Game enhancer, priradiť akciu Game enhancer používanú v hre tlačidlu spúšte a vybrať štýl herného režimu.

- [Herný režim]

Ťuknutím na jednotlivé karty v hornej časti obrazovky herného režimu môžete skontrolovať podmienky zariadenia alebo vybrať režim.

V nasledujúcich režimoch sa sivou farbou označené nastavenia automaticky použijú ako upravené hodnoty.

- [Batéria]
- [Vyvážený režim]
- [Výkon]

Ak si chcete vytvoriť ideálne podmienky na hranie jemným doladením všetkých nastavení, vyberte nasledujúci režim.

[Vlastné]

Nasledujúce nastavenia sú spoločné pre všetky režimy. Nastavenia môžete zmeniť pre každú hru.

- [Regulácia napájania H.S.]
- [Uvoľniť pamäť RAM]

- [Optimalizovať dotyk. oblasť]
- **[Nastavenia na zvýšenie výkonu]**
Na hru sa môžete sústrediť tak, že zablokujete oznámenia a prichádzajúce hovory a vypnete tlačidlo uzávierky, funkciu Side sense a ďalšie nastavenia, ktoré môžu ohroziť hranie.
- **[Displej a zvuk]**
Môžete prednastaviť až 4 nastavenia pre kvalitu obrazu a nastavenia zvuku. Výberom predvoľby podľa hernej situácie môžete použiť vhodné nastavenia.
Ťuknutím na nasledujúcu ikonu v hornej časti obrazovky vyberte predvoľbu, ktorú chcete nastaviť.
< (Späť) alebo > (Dopredu)
- **[Multitasking]**
 - Ťuknite na kartu, ktorú chcete zobraziť.
[WEB]/[YouTube]: Môžete vyhľadávať informácie o hre.
 - [APLIKÁCIE]: Aplikáciu môžete otvoriť vo vyskakovacom okne výberom aplikácie.
- **[Snímka obrazovky]**
Môžete zhotoviť snímku zobrazenej obrazovky a prispôbiť nastavenia snímky obrazovky. V nastaveniach programu Game enhancer môžete nastaviť aj snímanie obrazovky pomocou tlačidla spúšte.
- **[Nahráť]**
Môžete nahráť video hernej obrazovky so zvukmi hry, hlasmi a tvármi hráčov zobrazenými na obrazovke.

Rada

- Ak sa v pravom hornom rohu obrazovky v ponuke Game enhancer zobrazí nasledujúce tlačidlo, ťuknutím naň zobrazíte popisy nastavení.
 (Zobraziť podrobnosti)
- Nasledujúcu ikonu zobrazenú počas hrania hry môžete ťahať a presúvať na požadované miesto.
 (Pohyblivá ikona) alebo  (Rozbaľovací panel)
- Režim STAMINA je počas používania aplikácie Game enhancer vypnutý. Ak chcete uprednostniť výdrž batérie, vykonajte počas hrania hry nasledujúci postup.
 (Pohyblivá ikona) > [Herný režim] > [Batéria]
- Na všetky predtým pridané hry môžete použiť nasledujúce nastavenia.
 - [Typ ponuky]
 - [Štýl herného režimu]
 - [Skratka HWB]
 Na hlavnej obrazovke po spustení aplikácie Game enhancer ťuknite na ikonu  (Nastavenia vylepšenia hry)
Potom ťuknite na jednu z nasledujúcich možností.
 - [Predvolený typ ponuky]
 - [Predvol. štýl herného režimu]
 - [Predvolená skratka HWB] > [Stlačenie tlačidla uzávierky]
 Potom vyberte požadovanú možnosť a použite ju.

Súvisiaca téma

- [Spustenie aplikácie \(Optimalizátor hry\)](#)
- [Režim STAMINA](#)

Smartfón

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

O aplikácii Podpora

Pomocou aplikácie Podpora nájdete informácie o zariadení a softvéri. Môžete si prečítať témy podpory alebo použiť užitočné aplikácie, napríklad test zariadenia.

Poznámka

- Kontaktné informácie podpory sú k dispozícii v ponuke "Kontaktujte nás" aj bez sieťového pripojenia.

1 Spustíte aplikáciu Podpora.

 (Podpora)

Rada

- Pri používaní aplikácie Podpora sa pripojte k internetu, aby ste získali najlepšiu dostupnú podporu.

Vezmite do úvahy, že táto príručka bola preložená pomocou stroja. Strojové preklady nie sú citlivé na kontext a nemusia sa dokonale zhodovať s anglickou verziou obsahu. Ak si chcete pozrieť pôvodnú anglickú verziu, zvolte English z položky [Strana voľby jazyka].

TP1002013914


Smartfón

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Ponuka Nastavenia


Zobrazenie a zmena nastavení zariadenia v ponuke Nastavenia.

- 1 **Potiahnite prstom nahor z dolnej časti obrazovky na hornú a potom vyhľadajte a ťuknite na nasledujúce položky.**
[Nastavenia]

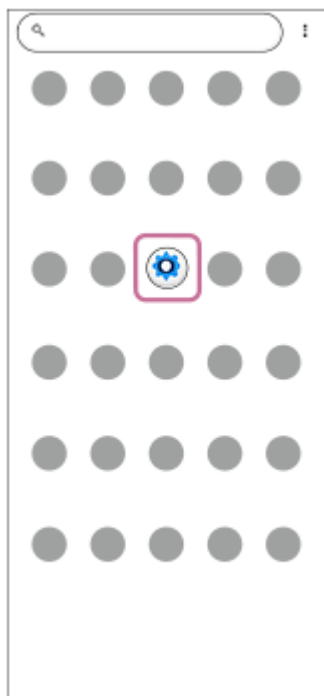


- 2 **Vyberte požadované menu.**

Ak si nie ste istí, ktorú ponuku vybrať, môžete vyhľadávať zadaním kľúčového slova do vyhľadávacieho poľa v hornej časti obrazovky.

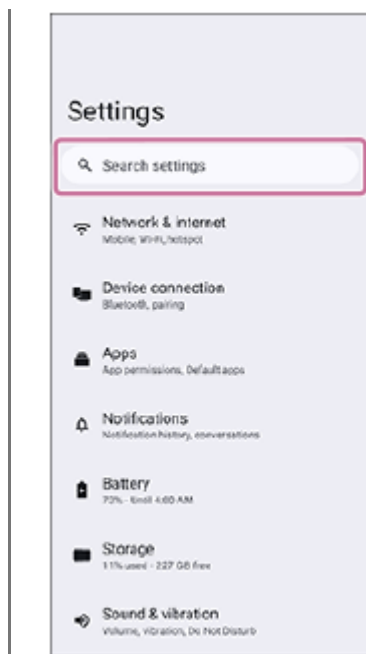

Otvorenie ponuky Nastavenia z panela Rýchle nastavenia

1. Potiahnite dvakrát prstom nadol z hornej časti obrazovky.

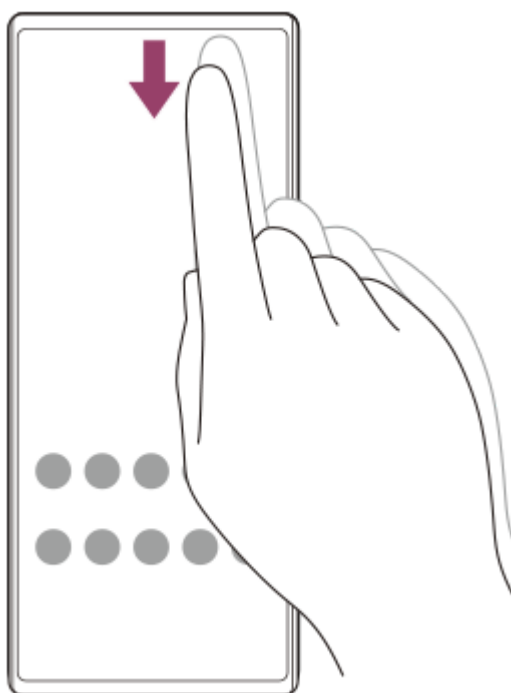

2. Ťuknite na ikonu .
⚙️ (Nastavenia)



Rada

- Keď sa v spodnej časti obrazovky nezobrazia 3 tlačidlá Domov, Späť a Prehľad, vyhľadajte a ťuknite na ne takto.
[Nastavenia] > [Systém] > [Gestá] > [Režim navigácie] > [Trojtlačidlová navigácia]
- Ak chcete zobraziť informácie o svojom zariadení, vyhľadajte a ťuknite na nasledujúce položky.
[Nastavenia] > [Informácie o telefóne]
- Ak vyberiete nesprávny jazyk a nemôžete prečítať text ponuky, vyhľadajte ho a ťuknite naň takto.
⚙️ (Nastavenia) > ⚙️ (Systém) > 🌐 (Jazyky)
Potom vyberte prvú položku v otvorenej ponuke. Teraz môžete vybrať požadovaný jazyk.

Súvisiaca téma

- [Hlasitosť a vibrácie](#)
- [Zvuky a tóny](#)
- [Nastavenia displeja](#)
- [Dátum a čas](#)
- [Panel rýchlych nastavení](#)

Vezmite do úvahy, že táto príručka bola preložená pomocou stroja. Strojové preklady nie sú citlivé na kontext a nemusia sa dokonale zhodovať s anglickou verziou obsahu. Ak si chcete pozrieť pôvodnú anglickú verziu, zvolte English z položky [Strana voľby jazyka].

TP1002013915

5-067-508-52 Copyright 2025 Sony Corporation

Smartfón

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Hlasitosť a vibrácie

Hlasitosť a vibrácie môžete meniť buď pomocou tlačidla hlasitosti, alebo zmenou nastavenia.

Môžete zmeniť hlasitosť médií, volania, zvonenia, upozornenia a alarmu. Okrem toho môžete zariadenie nastaviť na vibrovanie.

Poznámka

- Nastavenia aplikácie môžu potlačiť vybrané nastavenia hlasitosti a vibrácií.

Rada

- V nasledujúcom režime môžete zariadenie stíšiť stlmením zvuku a zastavením vibrácií.
[Režim bez vyrušení]

Zmena hlasitosti

1. Stlačením tlačidla na zvýšenie alebo zníženie hlasitosti zmeníte hlasitosť médií.
Zobrazí sa posuvník hlasitosti médií a zmení sa hlasitosť médií. Hlasitosť médií môžete meniť aj ťahaním posúvača.
2. Ak chcete zmeniť hlasitosť pri hovore, zvonení, oznámení a budíka, ťuknite na nasledujúcu ikonu a potom upravte hlasitosť pomocou jednotlivých posúvačov.
... (Viac)
Ak chcete upraviť ďalšie nastavenia zvuku a vibrácií vrátane režimu "Nerušit", ťuknite na nasledujúce tlačidlo.
[Nastavenia]

Aktivácia vibračného režimu

1. Stlačte tlačidlo na zvýšenie alebo zníženie hlasitosti.
2. Ťuknite na ikonu zobrazenú nad posuvníkom a potom vyberte nasledujúcu ikonu.
 (Vibrovať)

Používanie vibrácií a haptiky

1. Nájdite a klepnite na príslušné položky nasledujúcim spôsobom.
[Nastavenia] > [Zvuk a vibrácie] > [Vibrácie a hmatová spätná väzba]
2. Ťuknutím na prepínač funkciu povolíte.
[Používať vibrácie a hmatovú spätnú väzbu]
Pomocou posuvníkov môžete nastaviť intenzitu vibrácií pre zvonenie, oznámenia, budíky, spätnú väzbu na dotyk a médiá.

Súvisiaca téma

- [Ponuka Nastavenia](#)
- [Obmedzenie prerušenia \(Režim bez vyrušení\)](#)

Vezmite do úvahy, že táto príručka bola preložená pomocou stroja. Strojové preklady nie sú citlivé na kontext a nemusia sa dokonale zhodovať s anglickou verziou obsahu. Ak si chcete pozrieť pôvodnú anglickú verziu, zvolte English z položky [Strana voľby jazyka].

Smartfón


Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Zvuky a tóny


Nastavenie zvonenia

Pre každú kartu SIM môžete nastaviť iné zvonenia. Ako zvonenie môžete vybrať aj požadovaný hudobný súbor.

1. Nájdite a klepnite na príslušné položky nasledujúcim spôsobom.
[Nastavenia] > [Zvuk a vibrácie]
2. Vyberte kartu SIM, pre ktorú chcete nastaviť zvonenie.
[Signál zvonenia telefónu – SIM 1] alebo [Signál zvonenia telefónu – SIM 2]

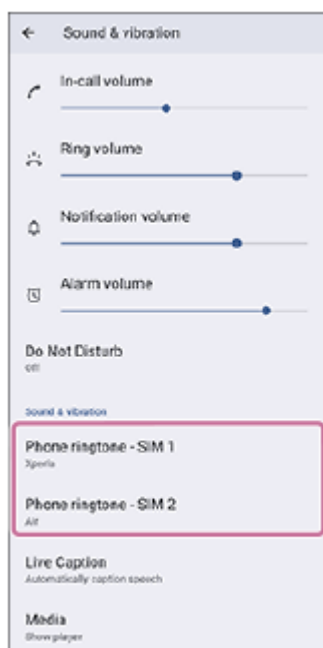

3. Vyberte zvuk zo zoznamu.
Ak chcete vybrať hudobný súbor, ktorý sa nenachádza v zozname, ťuknite na nasledujúce položky.
[Pridať tón zvonenia]

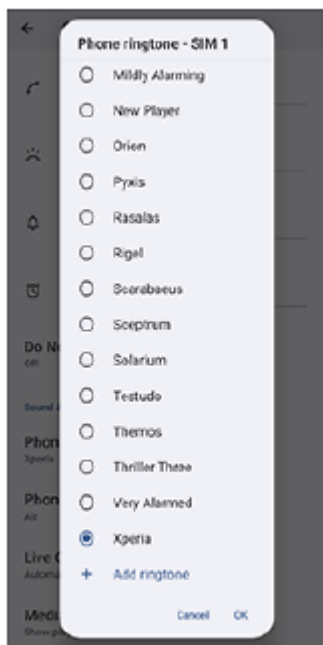

4. Ak chcete potvrdiť, ťuknite na nasledujúce položky.
[OK]

Nastavenie zvuku oznámenia

1. Nájdite a klepnite na príslušné položky nasledujúcim spôsobom.
[Nastavenia] > [Zvuk a vibrácie] > [Zvuk upozornenia]
2. Vyberte zvuk zo zoznamu.
Ak chcete vybrať hudobný súbor, ktorý sa nenachádza v zozname, ťuknite na nasledujúce položky.
[Pridať upozornenie]
3. Ak chcete potvrdiť, ťuknite na nasledujúce položky.
[OK]

Rada

- Ak chcete vypnúť všetky zvuky zvonenia a/alebo upozornenia a nastaviť zariadenie len na vibrovanie, vyberte zo zoznamu.
[Žiadny]

Súvisiaca téma

- [Ponuka Nastavenia](#)

Vezmite do úvahy, že táto príručka bola preložená pomocou stroja. Strojové preklady nie sú citlivé na kontext a nemusia sa dokonale zhodovať s anglickou verziou obsahu. Ak si chcete pozrieť pôvodnú anglickú verziu, zvolte English z položky [Strana voľby jazyka].

TP1002013917

5-067-508-52 Copyright 2025 Sony Corporation

Smartfón

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Obmedzenie prerušenia (Režim bez vyrušení)

Zariadenie môžete stíšiť stlmením zvuku, zastavením vibrácií a zablokovaním vizuálnych oznámení. Môžete nastaviť, čo chcete blokovať a čo povoliť.

- 1 Potiahnutím prsta dvakrát nadol z hornej časti obrazovky otvorte panel Rýchle nastavenia.
- 2 Potiahnutím doľava alebo doprava vyhľadajte nasledujúcu ikonu a ťuknutím na ňu povoľte alebo zakažte funkciu.
 (Režim bez vyrušení)
 - Ak ikonu nenájdete na paneli Rýchle nastavenia, môžete ju pridať na panel.
Ťuknite na nasledujúcu ikonu.
 (Upraviť)
Potom sa dotknite nasledujúcej ikony a podržte ju, čím ju presuniete do hornej časti obrazovky.
 (Režim bez vyrušení)
 - Ak chcete upraviť podrobnejšie nastavenia, dotknite sa ikony a podržte ju.
 (Režim bez vyrušení)

Rada

- Tento režim môžete zapnúť alebo vypnúť a upraviť podrobné nastavenia aj nasledujúcim postupom.
[Nastavenia] > [Zvuk a vibrácie] > [Režim bez vyrušení]

Súvisiaca téma

- [Panel rýchlych nastavení](#)
- [Ponuka Nastavenia](#)

Vezmite do úvahy, že táto príručka bola preložená pomocou stroja. Strojové preklady nie sú citlivé na kontext a nemusia sa dokonale zhodovať s anglickou verziou obsahu. Ak si chcete pozrieť pôvodnú anglickú verziu, zvolte English z položky [Strana voľby jazyka].

TP1002013918

Smartfón

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Nastavenia displeja

Môžete zmeniť správanie obrazovky, jas, veľkosť zobrazenia a kvalitu. Môžete tiež upraviť kvalitu obrazu fotografií a videí.

- 1 **Nájdite a klepnite na príslušné položky nasledujúcim spôsobom.**
[Nastavenia] > [Obrazovka]

- 2 **Ťuknite na nastavenie, ktoré chcete zmeniť.**

Na nastavenie použite posuvníky, ťuknite na prepínače alebo vyberte možnosti.

Nastavenia kvality snímok

- **Odporúčané**

Nastavenia kvality obrazu sú optimalizované pre používanie tohto zariadenia a zobrazovaný obsah.

- **Vlastné**

Môžete si prispôbiť režim obrazu a vyváženie bielej.

Štandardný režim: Tento režim zobrazuje pôsobivé vizuálne efekty s vysokokvalitnými textúrami. Môžete sa tešiť na nádherné snímky so žiarivejšími farbami. Keď je tento režim zapnutý, môžete použiť nasledujúci režim, ktorý automaticky aplikuje režim tvorcu len na registrované aplikácie.

[Automatický režim tvorcu]

Odporúčame vám zaregistrovať aplikácie, ktoré používate na sledovanie obsahu, napríklad filmov. Ak chcete zaregistrovať alebo odstrániť aplikácie, na ktoré sa vzťahuje režim tvorcu, ťuknite na nasledujúce položky.

[Automatický režim tvorcu]

Režim tvorcu: Tento režim sa odporúča na snímanie fotoaparátom, úpravu obrázkov a prezeranie obsahu, napríklad filmov. Tento režim presne zobrazuje zamýšľanú víziu tvorcu.

Prispôsobivá farba: Táto funkcia automaticky upravuje farbu obrazovky podľa prostredia a podmienok používania.

Funkcia HDR v reálnom čase: Táto funkcia zlepšuje viditeľnosť obsahu HDR pri vysokom osvetlení. Obsah HDR možno zobraziť s optimalizovanou reprodukciou farieb bez toho, aby došlo k zhoršeniu pôvodného videesignálu alebo kvality.

Vyváženie bielej farby: Môžete nastaviť vyváženie bielej farby na displeji. Ťuknutím na prepínač povolíte zmeny nastavenia.

[Nastaviť manuálne]

Potom vyberte jedno z prednastavených nastavení. Na nastavenie vyváženia bielej môžete použiť aj posuvníky.

Ďalšie nastavenia zobrazenia

- **Vysoká frekvencia obnovovania:** Pre plynulejšie zobrazenie môžete nastaviť obnovovaciu frekvenciu na maximálne 120 Hz.
- **Úroveň jasu:** Úroveň jasu môžete nastaviť pomocou posuvníka.
- **Prispôbovať jas:** Jas môžete optimalizovať na základe okolitého svetla. Zapnutá je aj funkcia Sunlight Vision, ktorá uľahčuje sledovanie obrazovky vonku.
- **Tmavý motív:** Obrazovku môžete zobraziť s tmavým pozadím.
- **Režim spánku:** Môžete zmeniť, ako dlho zostane obrazovka aktívna, kým sa vypne.

- **Automaticky otáčať obrazovku:** Môžete nastaviť automatické otáčanie obrazovky pri otočení zariadenia alebo nastaviť, aby zostala v zobrazení na výšku.
- **Nočný režim:** Môžete prepnúť farbu obrazovky na oranžovú. Vďaka tomu sa môžete ľahšie pozerať na obrazovku.
- **Zabrániť náhodnému ovládaniu pri vypnutej obrazovke:** Môžete tak zabrániť tomu, aby sa zariadenie omylom aktivovalo, keď je umiestnené vo vrecku alebo v taške.

Poznámka

- Keď je zapnutý režim STAMINA, nie je možné použiť nasledujúce nastavenie.
[Vysoká frekvencia obnovovania]
- Vaše zariadenie je vybavené panelom OLED. Ak sa ten istý obrázok zobrazuje dlhší čas, môže dôjsť k zadržiavaniu obrazu. Nejde o poruchu. Vyhnite sa dlhodobému zobrazovaniu toho istého obrázka, aby ste znížili riziko jeho zachytenia.
- Ak nastavíte jas obrazovky na vyššiu úroveň, ako je potrebné, alebo obrazovku zobrazíte na extrémne dlhý čas, jas sa môže čiastočne znížiť alebo sa môže zmeniť farba. Okrem toho sa v závislosti od uhla pohľadu môžu vyskytnúť nerovnomernosti farieb alebo jas a zmeny farieb. Sú spôsobené štruktúrou panela OLED a nie sú poruchou.

Súvisiaca téma

- [Domovská obrazovka](#)
- [Ponuka Nastavenia](#)

Vezmite do úvahy, že táto príručka bola preložená pomocou stroja. Strojové preklady nie sú citlivé na kontext a nemusia sa dokonale zhodovať s anglickou verziou obsahu. Ak si chcete pozrieť pôvodnú anglickú verziu, zvolte English z položky [Strana voľby jazyka].

TP1002013919

5-067-508-52 Copyright 2025 Sony Corporation

Smartfón

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Možnosti nastavenia (Bočný snímač)

Môžete nastaviť, ako sa má Bočný snímač správať, alebo prispôbiť menu atď.

Pre Bočný snímač sú k dispozícii napríklad tieto možnosti.

- Zobrazenie lišty Bočný snímač na jednej alebo oboch stranách obrazovky
- Akcie na obrazovke pre gestá

- 1 Nájdiť a klepnúť na príslušné položky nasledujúcim spôsobom.**
[Nastavenia] > [Prevádzka a zobrazenie] > [Bočný snímač]
- 2 Pri úprave ďalších možností Side sense postupujte podľa pokynov na obrazovke v dolnej časti obrazovky.**

Rada

- Ak chcete gestu priradiť akciu na obrazovke, napríklad zhotovenie snímky obrazovky, vykonajte nasledujúci postup.
[Nastavenia] > [Prevádzka a zobrazenie] > [Bočný snímač] > [Priradenia funkcií gest] > [Rýchle potiahnutie do obrazovky],
[Rýchle potiahnutie nahor] alebo [Rýchle potiahnutie nadol] > požadovaná možnosť
- Panel Bočný snímač môžete skryť ťuknutím na nasledujúci prepínač.
[Použ. panel funkcie Bočný snímač]
Aj keď je panel Bočný snímač skrytý, môžete zobrazovať informačný panel ťuknutím na nasledujúcu ikonu na obrazovke Domov.
 (Tabuľa)

Súvisiaca téma

- [Zapnutie alebo vypnutie funkcie Side sense](#)
- [Použitie funkcie \(Bočný snímač\)](#)
- [Ponuka Nastavenia](#)

Vezmite do úvahy, že táto príručka bola preložená pomocou stroja. Strokové preklady nie sú citlivé na kontext a nemusia sa dokonale zhodovať s anglickou verziou obsahu. Ak si chcete pozrieť pôvodnú anglickú verziu, zvolte English z položky [Strana voľby jazyka].

TP1002013920

Smartfón

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Používanie služieb určovania polohy

Lokalizačné služby umožňujú aplikáciám, ako sú Mapy a fotoaparát, používať informácie z mobilnej siete alebo siete Wi-Fi, ako aj informácie GPS (globálny polohový systém) na určenie vašej približnej polohy.

Ak chcete pomocou zariadenia zistiť, kde sa nachádzate, musíte povoliť služby určovania polohy.

Viac informácií nájdete na tomto odkaze.

support.google.com/

- 1 **Nájdite a klepnite na príslušné položky nasledujúcim spôsobom.**
[Nastavenia] > [Poloha]
- 2 **Ťuknutím na prepínač povolíte alebo zakážete služby určovania polohy.**

Zlepšenie presnosti GPS

Pri prvom použití funkcie GPS v zariadení môže trvať niekoľko minút, kým sa nájde vaša poloha. Pri hľadaní sa uistite, že máte dobrý výhľad na oblohu. Stojte pokojne a nezakrývajte anténu GPS. Signály GPS môžu prechádzať cez oblaky a plast, ale nie cez väčšinu pevných objektov, ako sú budovy a hory. Ak sa vaša poloha po niekoľkých minútach nenájde, prejdite na iné miesto.

Súvisiaca téma

- [Názvy častí](#)
- [Ponuka Nastavenia](#)

Vezmite do úvahy, že táto príručka bola preložená pomocou stroja. Strojové preklady nie sú citlivé na kontext a nemusia sa dokonale zhodovať s anglickou verziou obsahu. Ak si chcete pozrieť pôvodnú anglickú verziu, zvolte English z položky [Strana voľby jazyka].

TP1002013921

Smartfón

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Dátum a čas

V zariadení môžete zmeniť dátum a čas.

- 1 **Nájdite a klepnite na príslušné položky nasledujúcim spôsobom.**
[Nastavenia] > [Systém] > [Dátum a čas]
- 2 **Ťuknutím na požadovanú položku upravte a zmeňte hodnoty.**
 - Ak chcete nastaviť dátum alebo čas manuálne, ťuknite na nasledujúci prepínač, čím túto funkciu vypnete.
[Automatický dátum a čas]
 - Ak chcete časové pásmo nastaviť ručne, ťuknutím na nasledujúci prepínač túto funkciu vypnite.
[Nastavovať automaticky]
 - Ak chcete nastaviť časové pásmo pomocou svojej polohy, ťuknite na nasledujúci prepínač a aktivujte túto funkciu.
[Používať polohu]

Súvisiaca téma

- [Ponuka Nastavenia](#)
- [Alarm](#)
- [Používanie služieb určovania polohy](#)

Vezmite do úvahy, že táto príručka bola preložená pomocou stroja. Strokové preklady nie sú citlivé na kontext a nemusia sa dokonale zhodovať s anglickou verziou obsahu. Ak si chcete pozrieť pôvodnú anglickú verziu, zvolte English z položky [Strana voľby jazyka].

TP1002013922

Smartfón

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Informácie o batériách

Batérie sú spotrebný tovar a ich výkon závisí od prostredia, v ktorom sa používajú. Správne používanie batérií nájdete uvedené v nasledujúcich informáciách.

- 1 **Nájdite a klepnite na príslušné položky nasledujúcim spôsobom.**
[Nastavenia] > [Informácie o telefóne] > [Informácie o batérii]

Môžete skontrolovať informácie o batérii vrátane dátumu výroby, dátumu prvého použitia, počtu nabíjacích/vybíjacích cyklov batérie a maximálnej kapacity batérie.

Rada

- Nepretržité používanie alebo nabíjanie vášho zariadenia v prostrediach s vysokou alebo nízkou teplotou môže spôsobiť zhoršenie stavu batérie.
- Nevykonávajte úplné nabíjanie batérie po dlhú dobu, pretože to môže znížiť maximálnu kapacitu batérie (štandardná kapacita batérie v porovnaní s kapacitou, keď bola nová).
- Aby nedošlo k zhoršeniu stavu batérie, odporúča sa používať nabíjačku značky Sony.
- Na predĺženie výdrže batérie vo vašom zariadení sa môže použiť funkcia Správca batérie. Ďalšie informácie nájdete v rámci príslušnej témy uvedenej v časti nižšie.
„Súvisiaca téma“
- Rýchle nabíjanie môže zvýšiť teplotu lítium-iónových batérií, ale správne riadenie teploty môže zabrániť zhoršeniu výkonu a zníženiu maximálnej kapacity batérie.
- Vaše zariadenie je vybavené ovládacou funkciou, ktorá zabráni zhoršeniu stavu batérie, napríklad spomaľovaním rýchlosti nabíjania, keď sa teplota batérie zvýši na mimoriadne vysokú úroveň.

Súvisiaca téma

- [Ponuka Nastavenia](#)
- [Správca batérie](#)

Vezmite do úvahy, že táto príručka bola preložená pomocou stroja. Strojové preklady nie sú citlivé na kontext a nemusia sa dokonale zhodovať s anglickou verziou obsahu. Ak si chcete pozrieť pôvodnú anglickú verziu, zvolte English z položky [Strana voľby jazyka].

TP1002006084

Smartfón

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Správca batérie

Starostlivosť o batériu zvyšuje životnosť batérie. Táto funkcia zisťuje vaše spôsoby nabíjania a odhaduje čas začiatku a konca pravidelného nabíjania. Zariadenie sa nabíja bežnou rýchlosťou, kým sa nenabije na 90 %, a potom sa rýchlosť nabíjania riadi tak, aby batéria dosiahla 100 % tesne pred odpojením nabíjačky. Čas začiatku a konca obdobia nabíjania môžete prispôsobiť ručne. Pre dlhšiu životnosť batérie môžete nastaviť aj limit nabíjania, aby sa batéria vždy nabíjala len na 80 % alebo 90 %.

Poznámka

- Battery Care nebude kontrolovať rýchlosť nabíjania, kým nezistí pravidelný nabíjací cyklus dlhší ako niekoľko hodín.

- 1 Nájdiť a klepnúť na príslušné položky nasledujúcim spôsobom.**
[Nastavenia] > [Batéria] > [Správca batérie]
- 2 Ťuknutím na prepínač povolíte alebo zakážete funkciu.**
[Použiť Správcu batérie]
- 3 Postupujte podľa pokynov na obrazovke a potom vyberte možnosť.**
V predvolenom nastavení je vybraná táto možnosť.
[Automaticky]

Rada

- Naučené vzory pravidelného nabíjacieho cyklu sú uložené v aplikácii Battery Care. Aj keď bola funkcia deaktivovaná, po opätovnom zapnutí funkcie prevezme naučené vzory.

Súvisiaca téma

- [Ponuka Nastavenia](#)

Vezmite do úvahy, že táto príručka bola preložená pomocou stroja. Strojové preklady nie sú citlivé na kontext a nemusia sa dokonale zhodovať s anglickou verziou obsahu. Ak si chcete pozrieť pôvodnú anglickú verziu, zvolte English z položky [Strana voľby jazyka].

TP1002013923

Smartfón

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Režim STAMINA

Režim STAMINA predlžuje čas do potreby nabitia batérie vypnutím niektorých funkcií zariadenia. Keď zapnete režim STAMINA, displej sa prepne do režimu Tmavá téma.

V závislosti od úrovne STAMINA budú rôzne funkcie obmedzené alebo vypnuté, aby sa znížila spotreba batérie.

Režim STAMINA môžete nastaviť tak, aby sa automaticky zapínal alebo vypínal podľa úrovne nabitia batérie. Podrobné nastavenia vykonajte podľa pokynov na obrazovke.

1 Nájdite a klepnite na príslušné položky nasledujúcim spôsobom.

[Nastavenia] > [Batéria] > [Režim STAMINA]

2 Ťuknutím na prepínač funkciu povolíte.

[Používať režim STAMINA]

Rada

- Ak chcete z režimu STAMINA vyňať konkrétne aplikácie, nastavte používanie pozadia každej aplikácie na neobmedzené. Nájdite a klepnite na príslušné položky nasledujúcim spôsobom.

[Nastavenia] > [Aplikácie] > požadovaná aplikácia > [Spotreba batérie aplikáciou]

Ak je nasledujúci prepínač vypnutý, ťuknutím naň povolíte používanie na pozadí.

[Povoliť používanie na pozadí]

Potom ťuknite na položku takto.

[Povoliť používanie na pozadí] > [Bez obmedzení]

Súvisiaca téma

- [Ponuka Nastavenia](#)

Vezmite do úvahy, že táto príručka bola preložená pomocou stroja. Strojové preklady nie sú citlivé na kontext a nemusia sa dokonale zhodovať s anglickou verziou obsahu. Ak si chcete pozrieť pôvodnú anglickú verziu, zvolte English z položky [Strana voľby jazyka].

TP1002013924

Smartfón

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Maximalizácia využitia batérie

Vaše zariadenie má zabudovanú batériu. Ak ho chcete využívať čo najlepšie, sledujte spotrebu energie rôznych aplikácií a funkcií.

Na predĺženie životnosti batérie môžete použiť aj funkciu Battery Care.

Okrem toho môžete vypnúť používanie batérie na pozadí jednotlivých aplikácií.

Kontrola a nastavenie spotreby batérie pre aplikácie

1. Nájdite a klepnite na príslušné položky nasledujúcim spôsobom.

[Nastavenia] > [Batéria]

Zobrazí sa zostávajúce percento batérie a odhadovaný zostávajúci čas batérie atď.

2. Ťuknite na nasledujúce položky.

[Spotreba batérie]

Môžete si zobraziť zoznam aplikácií a funkcií, ktoré spotrebovali energiu batérie od posledného úplného nabitia.

3. Vyberte aplikáciu, ktorej používanie batérie na pozadí chcete zakázať, a potom ťuknutím na nasledujúci prepínač ju vypnite.

[Povoliť používanie na pozadí]

Všeobecné tipy na používanie na zlepšenie výkonu batérie

Nasledujúce tipy vám pomôžu zlepšiť výkon batérie.

- Znížte úroveň jas obrazovky.
- Vypnite funkciu Bluetooth, Wi-Fi a služby zisťovania polohy, aby sa znížila spotreba energie.
- Ak sa nachádzate v oblasti bez pokrytia alebo so slabým pokrytím siete, vypnite zariadenie alebo použite režim Lietadlo. V opačnom prípade zariadenie opakovane vyhľadáva dostupné siete, čo spotrebúva energiu.
- V zahraničí namiesto roamingu používajte sieť Wi-Fi. Roaming skenuje vašu domácu sieť a kladie ďalšie nároky na batériu, pretože zariadenie musí vysielat' s vyšším výstupným výkonom.
- Zmeňte nastavenia synchronizácie pre e-mail, kalendár a kontakty.
- Skontrolujte aplikácie, ktoré majú vysokú spotrebu batérie, a zvážte tipy na úsporu batérie, ktoré sú pre tieto aplikácie k dispozícii v zariadení.
- Zmena úrovne upozornenia pre aplikáciu.
- Vypnutie povolenia na zdieľanie polohy pre aplikáciu.
- Odinštalujte aplikácie, ktoré nepoužívate.
- Na počúvanie hudby používajte originálne zariadenie handsfree od spoločnosti Sony. Handsfree zariadenia spotrebúvajú menej batérie ako reproduktory vášho zariadenia.
- Občas zariadenie reštartujte.

Súvisiaca téma

- [Nabíjanie zariadenia](#)
- [Správca batérie](#)
- [Nastavenia displeja](#)
- [Zapnutie alebo vypnutie funkcie Bluetooth](#)
- [Používanie služieb určovania polohy](#)

- [Reštartovanie a resetovanie zariadenia](#)
- [Ponuka Nastavenia](#)

Vezmite do úvahy, že táto príručka bola preložená pomocou stroja. Strojové preklady nie sú citlivé na kontext a nemusia sa dokonale zhodovať s anglickou verziou obsahu. Ak si chcete pozrieť pôvodnú anglickú verziu, zvolte English z položky [Strana voľby jazyka].

TP1002013925

5-067-508-52 Copyright 2025 Sony Corporation

Smartfón

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Nastavenie kvality prehrávaného zvuku

Kvalitu zvuku pri prehrávaní hudby alebo videí môžete zlepšiť pomocou zvukových efektov. Môžete si vybrať jedno z prednastavených nastavení alebo prispôbiť použitie a podrobné nastavenia efektov. Pomocou funkcie 360 Reality Audio si môžete prispôbiť aj kvalitu zvuku.

- 1 **Nájdite a klepnite na príslušné položky nasledujúcim spôsobom.**
[Nastavenia] > [Zvuk a vibrácie] > [Kvalita prehrávania]
- 2 **Ťuknutím na prepínač funkciu povolíte.**
[Zvukový efekt]
- 3 **Vyberte požadované nastavenie.**

Pre prispôsobenie nastavení zvukových efektov

Ak vyberiete vlastné nastavenie v nastavení zvukových efektov pre kvalitu prehrávania, môžete prispôbiť použitie a podrobné nastavenia efektov (Dolby Sound, 360 Upmix a DSEE).

1. Nájdite a klepnite na príslušné položky nasledujúcim spôsobom.
[Nastavenia] > [Zvuk a vibrácie] > [Kvalita prehrávania]
2. Ťuknutím na prepínač funkciu povolíte.
[Zvukový efekt]
3. Vyberte nasledujúce možnosti a nastavte požadovaný efekt.
[Vlastné]
 - [Hudobné aplikácie]: Vybraný efekt sa použije na hudobné aplikácie.
 - [Video/iné aplikácie]: Vybraný efekt sa použije na iné aplikácie ako hudobné aplikácie.

Ťuknutím na názov efektu môžete nakonfigurovať podrobné nastavenia pre každý efekt.

Poznámka

- Kvalita zvuku pôvodného zdroja zvuku môže mať prednosť pred zvukovými efektmi v závislosti od obsahu alebo aplikácie, ktorú používate.

Rada

- Ak si chcete vychutnať zvuk s vysokým rozlíšením v pôvodnej kvalite, vykonajte jedno z nasledujúcich nastavení.
 - Ťuknutím na prepínač funkciu vypnete.
[Zvukový efekt]
 - Ťuknutím na prepínač aktivujete funkciu a vyberte nastavenie, ktoré uprednostňuje kvalitu zvuku.
[Zvukový efekt] > [Vylepšiť kvalitu zvuku]
 - Ťuknutím na prepínač aktivujete funkciu, vyberte vlastné nastavenie a potom použite DSEE Ultimate v nastaveniach efektu.
[Zvukový efekt] > [Vlastné] > [Hudobné aplikácie] alebo [Video/iné aplikácie] > [DSEE Ultimate]
- 360 Upmix je účinný len vtedy, keď používate aplikáciu kompatibilnú s 360 Upmix.

Pri prispôsobení kvality zvuku pomocou 360 Reality Audio

Vďaka technológii 360 Reality Audio vás hudba obklopí a pohltí, keď sa rôzne zvuky zhmotnia z bodov okolo vašej hlavy. Slúchadlá certifikované pre 360 Reality Audio vám umožnia optimalizovať zážitok analýzou vášho individuálneho tvaru ucha a vychutnať si dokonalý pohlcujúci hudobný zážitok.

1. Nájdite a klepnite na príslušné položky nasledujúcim spôsobom.
[Nastavenia] > [Zvuk a vibrácie] > [Kvalita prehrávania]
2. Ťuknite na nasledujúce položky a potom postupujte podľa pokynov na obrazovke.
[360 Reality Audio]

Súvisiaca téma

- [Ponuka Nastavenia](#)

Vezmite do úvahy, že táto príručka bola preložená pomocou stroja. Strojové preklady nie sú citlivé na kontext a nemusia sa dokonale zhodovať s anglickou verziou obsahu. Ak si chcete pozrieť pôvodnú anglickú verziu, zvolte English z položky [Strana voľby jazyka].

TP1002013926

5-067-508-52 Copyright 2025 Sony Corporation

Smartfón

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Zníženie hluku vetra pri nahrávaní

Pri nahrávaní videí alebo zvuku môžete znížiť šum spôsobený vetrom, ktorý naráža na mikrofón, bez toho, aby ste stratili pôvodnú kvalitu zvuku.

- 1 **Nájdite a klepnite na príslušné položky nasledujúcim spôsobom.**
[Nastavenia] > [Zvuk a vibrácie] > [Kvalita záznamu]
- 2 **Ťuknutím na prepínač funkciu povolíte.**
[Redukcia ruchu vetra]

Súvisiaca téma

- [Ponuka Nastavenia](#)
- [Často používané funkcie \(Video\)](#)
- [Nahrávanie videí \(Pro video\)](#)

Vezmite do úvahy, že táto príručka bola preložená pomocou stroja. Strojové preklady nie sú citlivé na kontext a nemusia sa dokonale zhodovať s anglickou verziou obsahu. Ak si chcete pozrieť pôvodnú anglickú verziu, zvolte English z položky [Strana voľby jazyka].

TP1002013927

Smartfón

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Intelligen. ovládanie hovoru

Prichádzajúce hovory môžete vybavovať bez toho, aby ste sa dotkli obrazovky, ak zapnete funkciu inteligentného vybavovania hovorov. Po aktivácii môžete hovory vybavovať nasledujúcim spôsobom.

- Ak chcete prijať hovor, priložte zariadenie k uchu.
- Ak chcete odmietnuť hovor, zatraste zariadením.
- Ak chcete vypnúť zvonenie, položte zariadenie lícom nadol.

1 Nájdite a klepnite na príslušné položky nasledujúcim spôsobom.
[Nastavenia] > [Systém] > [Gestá] > [Intelligen. ovládanie hovoru]

2 Ťuknutím na prepínač povolíte alebo zakážete funkciu.

Súvisiaca téma

- [Ponuka Nastavenia](#)

Vezmite do úvahy, že táto príručka bola preložená pomocou stroja. Strojové preklady nie sú citlivé na kontext a nemusia sa dokonale zhodovať s anglickou verziou obsahu. Ak si chcete pozrieť pôvodnú anglickú verziu, zvolte English z položky [Strana voľby jazyka].

TP1002013928

Smartfón

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Pred aktualizáciou zariadenia

Softvér v zariadení by ste mali aktualizovať, aby ste získali najnovšie funkcie, vylepšenia a opravy chýb a zaistili tak optimálny výkon. Keď je k dispozícii aktualizácia softvéru, v stavovom riadku sa zobrazí každá z nasledujúcich ikon.

-  (Aktualizácia systému)
-  (aktualizácia aplikácie)

Nové aktualizácie môžete kontrolovať aj ručne.

Najjednoduchší spôsob inštalácie aktualizácie softvéru je bezdrôtová inštalácia zo zariadenia.

Pred aktualizáciou zariadenia zvážte nasledujúce skutočnosti:

- Zabezpečte si dostatočnú kapacitu úložiska.
- Aktualizácie systému a aplikácií môžu prezentovať funkcie vášho zariadenia iným spôsobom, ako je popísané v tejto príručke pomoci. Verzia systému Android nemusí byť po aktualizácii ovplyvnená.

Kontrola nového softvéru

1. Nájdite a klepnite na príslušné položky nasledujúcim spôsobom.
[Nastavenia] > [Systém] > [Aktualizácie systému]

Súvisiaca téma

- [Bezdrôtová aktualizácia zariadenia](#)
- [Ponuka Nastavenia](#)

Vezmite do úvahy, že táto príručka bola preložená pomocou stroja. Strojové preklady nie sú citlivé na kontext a nemusia sa dokonale zhodovať s anglickou verzou obsahu. Ak si chcete pozrieť pôvodnú anglickú verziu, zvolte English z položky [Strana voľby jazyka].

TP1002013929

Smartfón

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Bezdrôtová aktualizácia zariadenia

Pomocou aplikácie Aktualizácia softvéru môžete bezdrôtovo aktualizovať softvér zariadenia. Aktualizácie, ktoré môžete prevziať prostredníctvom mobilnej siete, závisia od vášho operátora. Na sťahovanie nového softvéru sa odporúča používať sieť Wi-Fi namiesto mobilnej siete, aby ste sa vyhli nákladom na prenos dát.

- 1 **Nájdite a klepnite na príslušné položky nasledujúcim spôsobom.**
[Nastavenia] > [Systém] > [Aktualizácie systému]

- 2 **Postupujte podľa pokynov na obrazovke.**

Nastavenie automatického sťahovania aktualizácií systému

1. Nájdite a klepnite na príslušné položky nasledujúcim spôsobom.
[Nastavenia] > [Systém] > [Aktualizácie systému]
2. Klepnite na príslušné položky nasledujúcim spôsobom.
⋮ (Viac) > [Nastavenia] > [Automatická aktualizácia systému]
3. Vyberte uprednostňovanú možnosť.

Povolenie alebo zakázanie automatických aktualizácií pre aplikácie

1. Nájdite a klepnite na príslušné položky nasledujúcim spôsobom.
[Nastavenia] > [Systém] > [Aktualizácie systému]
2. Klepnite na príslušné položky nasledujúcim spôsobom.
⋮ (Viac) > [Nastavenia] > [Automatická aktualizácia aplikácií]
3. Vyberte uprednostňovanú možnosť.

Súvisiaca téma

- [Pred aktualizáciou zariadenia](#)
- [Ponuka Nastavenia](#)

Vezmite do úvahy, že táto príručka bola preložená pomocou stroja. Strokové preklady nie sú citlivé na kontext a nemusia sa dokonale zhodovať s anglickou verziou obsahu. Ak si chcete pozrieť pôvodnú anglickú verziu, zvolte English z položky [Strana voľby jazyka].

TP1002013930

Smartfón

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Aktualizácie aplikácie

Ak je zapnutá funkcia automatickej aktualizácie, aplikácie sa aktualizujú bez toho, aby ste boli požiadaní, takže si nemusíte uvedomiť, že sa sťahujú veľké objemy údajov. Ak sa chcete vyhnúť potenciálne vysokým nákladom na prenos dát, môžete vypnúť automatické aktualizácie alebo povoliť automatické aktualizácie len cez pripojenie Wi-Fi. Ak chcete zabrániť automatickej aktualizácii aplikácií, musíte v službe Google Play vypnúť funkciu automatickej aktualizácie.

- 1 **Vyhľadajte ikonu a ťuknite na ňu.**
 (Google Play)
- 2 **Ťuknite na ikonu konta a potom v ponuke nastavení vyhľadajte a ťuknite na ponuku automatickej aktualizácie aplikácií.**
- 3 **Vyberte uprednostňovanú možnosť.**

Súvisiaca téma

- [Nastavenie konta Google v zariadení](#)

Vezmite do úvahy, že táto príručka bola preložená pomocou stroja. Strojové preklady nie sú citlivé na kontext a nemusia sa dokonale zhodovať s anglickou verziou obsahu. Ak si chcete pozrieť pôvodnú anglickú verziu, zvolte English z položky [Strana voľby jazyka].

TP1002013931

Smartfón

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Reštartovanie a resetovanie zariadenia

Ak zariadenie prestane reagovať alebo sa nereštartuje normálne, môžete ho vynútiť, aby sa reštartovalo alebo vyplo. Nevymažú sa žiadne nastavenia ani osobné údaje.

Môžete tiež obnoviť pôvodné výrobné nastavenia zariadenia. Tento postup je niekedy potrebný, ak vaše zariadenie prestane správne fungovať, ale upozorňujeme, že by ste si mali najprv zálohovať údaje, pretože resetovaním zariadenia sa z neho vymažú všetky údaje.

Ak sa zariadenie nezapne alebo chcete obnoviť softvér zariadenia, môžete na opravu zariadenia použiť aplikáciu Xperia Companion. Ďalšie informácie o preberaní a používaní aplikácie Xperia Companion nájdete na webovej lokalite zákazníckej podpory spoločnosti Sony.

Reštartovanie zariadenia

Poznámka

- Ak je úroveň nabitia batérie nízka, zariadenie sa nemusí reštartovať. Pripojte zariadenie k nabíjačke a skúste ho znova spustiť.

1. Súčasne stlačte tlačidlo zvýšenia hlasitosti a tlačidlo napájania.
2. V otvorenej ponuke ťuknite na nasledujúce položky.
[Reštartovať]
Zariadenie sa automaticky reštartuje.

Vynútenie reštartovania alebo vypnutia zariadenia

1. Dlhو stláčajte súčasne tlačidlo napájania a tlačidlo zvýšenia hlasitosti, kým zariadenie nezavibruje.
2. V závislosti od toho, či chcete zariadenie vynútiť k reštartovaniu alebo vypnutiu, postupujte takto.
 - Ak chcete zariadenie násilne reštartovať, uvoľnite v tomto okamihu tlačidlá. Zariadenie sa reštartuje.
 - Ak chcete zariadenie násilne vypnúť, pokračujte v stláčaní tlačidiel. Po niekoľkých ďalších sekundách zariadenie trikrát zavibruje a vypne sa.

Rada

- Ak sa zariadenie nezapne, problém sa môže vyriešiť vynúteným reštartovaním zariadenia.

Vykonanie obnovenia výrobných údajov

Poznámka

- Aby ste zabránili trvalému poškodeniu zariadenia, neprerušujte postup obnovenia výrobných údajov.
- Zálohujte všetky údaje uložené v internej pamäti zariadenia. Obnovením sa zo zariadenia vymažú všetky údaje.

1. Nájdite a klepnite na príslušné položky nasledujúcim spôsobom.
[Nastavenia] > [Systém] > [Možnosti resetovania]
2. Klepnite na príslušné položky nasledujúcim spôsobom.
[Vymazať údaje (obnoviť výrobné nastavenia)] > [Vymazať všetky údaje]
3. Ak je to potrebné, nakreslite vzor odomknutia obrazovky alebo zadajte heslo odomknutia obrazovky alebo kód PIN a pokračujte.
4. Ak chcete potvrdiť, ťuknite na nasledujúce položky.

[Vymazať všetky údaje]

Rada

- Pri obnovení továrenských údajov sa vaše zariadenie nevráti na predchádzajúcu verziu softvéru Android.

Súvisiaca téma

- [Oprava softvéru zariadenia pomocou aplikácie Xperia Companion](#)
- [Ponuka Nastavenia](#)

Vezmite do úvahy, že táto príručka bola preložená pomocou stroja. Strojové preklady nie sú citlivé na kontext a nemusia sa dokonale zhodovať s anglickou verziou obsahu. Ak si chcete pozrieť pôvodnú anglickú verziu, zvolte English z položky [Strana voľby jazyka].

TP1002013932

5-067-508-52 Copyright 2025 Sony Corporation

Smartfón

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Oprava softvéru zariadenia pomocou aplikácie Xperia Companion

Na opravu softvéru zariadenia môžete použiť aplikáciu Xperia Companion. Ak zabudnete heslo na odomknutie obrazovky, kód PIN alebo vzor, môžete použiť funkciu opravy zariadenia v aplikácii Xperia Companion a vymazať bezpečnostnú vrstvu. Na vykonanie tejto operácie je potrebné zadať prihlasovacie údaje do konta Google. Spustením funkcie opravy sa softvér zariadenia preinštaluje a vaše osobné údaje sa pri tom vymažú.

Ak sa zdá, že vaše zariadenie zamrzlo, opakovane sa rešartuje alebo sa vôbec nespustí po aktualizácii softvéru Xperia, po vykonaní opravy softvéru alebo po obnovení výrobných údajov, skúste zariadenie vypnúť a potom ho znova zapnúť. Ak problém pretrváva, vynúťte vypnutie zariadenia a potom vykonajte opravu softvéru.

Poznámka

- Pred vykonaním opravy softvéru sa uistite, že poznáte používateľské meno a heslo svojho konta Google. V závislosti od nastavení zabezpečenia môže byť potrebné ich zadanie, aby ste mohli zariadenie po oprave softvéru rešartovať.

- 1 Ak aplikácia Xperia Companion nie je v počítači nainštalovaná, navštívte webovú lokalitu zákazníckej podpory spoločnosti Sony, vyhľadajte aplikáciu Xperia Companion a prevezmite ju.
- 2 Otvorte softvér Xperia Companion v počítači.
- 3 Podľa pokynov zobrazených na obrazovke preinštalujte softvér a dokončite opravu.

Súvisiaca téma

- [Reštartovanie a resetovanie zariadenia](#)

Vezmite do úvahy, že táto príručka bola preložená pomocou stroja. Strojové preklady nie sú citlivé na kontext a nemusia sa dokonale zhodovať s anglickou verziou obsahu. Ak si chcete pozrieť pôvodnú anglickú verziu, zvolte English z položky [Strana voľby jazyka].

TP1002013933

Smartfón

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Obnovenie aplikácií

Ak aplikácia prestane reagovať alebo spôsobuje problémy so zariadením, môžete aplikáciu resetovať alebo vymazať jej údaje. Obnovením predvolieb aplikácií sa zo zariadenia neodstráni žiadne údaje aplikácií.

1. **Nájdite a klepnite na príslušné položky nasledujúcim spôsobom.**
[Nastavenia] > [Aplikácie]
2. **Ťuknutím na jednu z nasledujúcich možností zobrazíte obrazovku Všetky aplikácie.**
[Zobraziť všetky aplikácie] alebo [Všetky aplikácie]
3. **Klepnite na príslušné položky nasledujúcim spôsobom.**
⋮ (Viac) > [Resetovať predvoľby aplikácií] > [Obnoviť aplikácie]

Vymazanie údajov aplikácie

1. Nájdite a klepnite na príslušné položky nasledujúcim spôsobom.
[Nastavenia] > [Aplikácie]
2. Vyberte aplikáciu alebo službu a potom ťuknite na nasledujúce položky.
[Ukladací priestor a vyrovnávací pamäť] > [Vymazať obsah úložiska] > [Odstrániť]

Vymazanie vyrovnávacej pamäte aplikácie

1. Nájdite a klepnite na príslušné položky nasledujúcim spôsobom.
[Nastavenia] > [Aplikácie]
2. Vyberte aplikáciu alebo službu a potom ťuknite na nasledujúce položky.
[Ukladací priestor a vyrovnávací pamäť] > [Vymazať vyrovnávaciu pamäť]

Vymazanie predvoleného nastavenia aplikácie

1. Nájdite a klepnite na príslušné položky nasledujúcim spôsobom.
[Nastavenia] > [Aplikácie]
2. Vyberte aplikáciu alebo službu a potom ťuknite na nasledujúce položky.
[Predvolené otváranie] > [Vymazať predvolené predvoľby]

Poznámka

- Možnosť vymazať údaje aplikácie, vyrovnávaciu pamäť alebo predvolené nastavenie nie je k dispozícii pre každú aplikáciu alebo službu.

Vezmite do úvahy, že táto príručka bola preložená pomocou stroja. Strojové preklady nie sú citlivé na kontext a nemusia sa dokonale zhodovať s anglickou verziou obsahu. Ak si chcete pozrieť pôvodnú anglickú verziu, zvolte English z položky [Strana voľby jazyka].

TP1002013934

5-067-508-52 Copyright 2025 Sony Corporation

Smartfón

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Zobrazenie stavu pamäte

Do internej pamäte sa ukladá prevzatý alebo prenesený obsah spolu s osobnými nastaveniami a údajmi a pri bežnom používaní sa zvyčajne zaplní. Ak sa zariadenie začne spomaľovať alebo sa aplikácie náhle vypnú, mali by ste zvážiť nasledujúce skutočnosti.

- Zatvorte spustené aplikácie, ktoré nepoužívate.
- Odinštalujte prevzaté aplikácie, ktoré nepoužívate.
- Prenášajte fotografie, videá a hudbu z internej pamäte na kartu microSD alebo do služby Google.

Poznámka

- Ak zariadenie nedokáže prečítať obsah na karte microSD, možno bude potrebné kartu naformátovať. Upozorňujeme, že pri formátovaní karty sa vymaže všetok obsah.

Rada

- Kartu microSD si môžete zakúpiť samostatne.
- Keď v aplikácii Fotoaparát vyberiete kartu microSD ako cieľ uloženia, odporúča sa karta microSD s rýchlostnou triedou videa 30 (V30) alebo vyššou.

Zobraziť stav pamäte

1. Nájdite a klepnite na príslušné položky nasledujúcim spôsobom.
[Nastavenia] > [Úložisko]

Súvisiaca téma

- [Uvoľnenie miesta v internom úložisku](#)
- [Zastavenie spustených aplikácií a služieb](#)
- [Synchronizácia údajov pomocou konta Google](#)
- [Prenos obsahu pomocou karty microSD](#)
- [Formátovanie karty microSD](#)
- [Ponuka Nastavenia](#)

Vezmite do úvahy, že táto príručka bola preložená pomocou stroja. Strojové preklady nie sú citlivé na kontext a nemusia sa dokonale zhodovať s anglickou verziou obsahu. Ak si chcete pozrieť pôvodnú anglickú verziu, zvolte English z položky [Strana voľby jazyka].

TP1002013935

Smartfón

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Uvoľnenie miesta v internom úložisku

Ak sa zariadenie začne spomaľovať alebo sa aplikácie náhle vypnú, problém môže vyriešiť uvoľnenie miesta v internej pamäti. Odstráňte súbory a odinštalujte aplikácie, ktoré nepoužívate, aby ste uvoľnili miesto.

- 1 Nájďte a klepnite na príslušné položky nasledujúcim spôsobom.**
[Nastavenia] > [Úložisko]
- 2 Ťuknite na nasledujúce položky.**
[Uvoľnite priestor]
- 3 Odstránenie priečinkov alebo súborov alebo odinštalovanie aplikácií.**
 - Ak chcete odstrániť priečinky alebo súbory, vyberte priečinok internej pamäte, vyberte priečinok alebo súbor, ktorý chcete odstrániť, ťuknite na nasledujúcu ikonu a potom ho odstráňte.
⋮ (Viac)
 - Ak chcete odinštalovať aplikácie, vyberte priečinok aplikácií, ťuknite na nasledujúcu ikonu aplikácie, ktorú nepoužívate, a potom aplikáciu odinštalujte.
⋮ (Viac)

Rada

- Miesto v úložisku môžete uvoľniť odstránením súborov v koši. Zobrazte Kôš nasledujúcim spôsobom a potom vyberte nepotrebné súbory a odstráňte ich.
[Nastavenia] > [Úložisko] > [Kôš]

Súvisiaca téma

- [Ponuka Nastavenia](#)
- [Zobrazenie stavu pamäte](#)

Vezmite do úvahy, že táto príručka bola preložená pomocou stroja. Strojové preklady nie sú citlivé na kontext a nemusia sa dokonale zhodovať s anglickou verziou obsahu. Ak si chcete pozrieť pôvodnú anglickú verziu, zvolte English z položky [Strana voľby jazyka].

TP1002013936

Smartfón

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Zastavenie spustených aplikácií a služieb

Ak výkon zariadenia alebo aplikácií nie je optimálny, skúste zastaviť spúšťanie aplikácií a služieb.

- 1 **Nájdite a klepnite na príslušné položky nasledujúcim spôsobom.**
[Nastavenia] > [Aplikácie]
- 2 **Vyberte aplikáciu alebo službu a ťuknite na položku takto.**
[Vynútiť zastavenie] > [OK]

Súvisiaca téma

- [Ponuka Nastavenia](#)
- [Zobrazenie stavu pamäte](#)

Vezmite do úvahy, že táto príručka bola preložená pomocou stroja. Strojové preklady nie sú citlivé na kontext a nemusia sa dokonale zhodovať s anglickou verziou obsahu. Ak si chcete pozrieť pôvodnú anglickú verziu, zvolte English z položky [Strana voľby jazyka].

TP1002013937

Smartfón

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Formátovanie karty microSD

Ak zariadenie nemôže čítať obsah na karte microSD, naformátujte kartu microSD v zariadení.

- 1 Nájdite a klepnite na príslušné položky nasledujúcim spôsobom.
[Nastavenia] > [Úložisko] > [Toto zariadenie] > názov vašej microSD
- 2 Ťuknite na nasledujúci postup a potom vykonajte formátovanie v ďalšom dialógovom okne s potvrdením.
⋮ (Viac) > [Formátovať]

Poznámka

- Pri formátovaní karty microSD sa z nej vymaže všetok obsah. Najskôr si vytvorte zálohy všetkých údajov, ktoré chcete zachrániť.

Súvisiaca téma

- [Ponuka Nastavenia](#)

Vezmite do úvahy, že táto príručka bola preložená pomocou stroja. Strojové preklady nie sú citlivé na kontext a nemusia sa dokonale zhodovať s anglickou verziou obsahu. Ak si chcete pozrieť pôvodnú anglickú verziu, zvolte English z položky [Strana voľby jazyka].

TP1002013938

Smartfón

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Mobilné dátové pripojenie

Na prístup na internet pomocou mobilného dátového pripojenia potrebujete správne nastavenia internetu.

- Ak chcete nastaviť možnosti mobilnej siete, vyhľadajte a ťuknite na nasledujúce položky a potom vyberte kartu SIM.
[Nastavenia] > [Sieť a internet] > [SIM karty]
- Vaše zariadenie je nastavené na automatické pripojenie k internetu, keď spustíte aplikáciu, ktorá vyžaduje pripojenie k internetu. (Nastavenie sa môže líšiť v závislosti od operátora siete.)
Ak sa vám nepodarí pripojiť k internetu automaticky alebo ak vám to nariadi prevádzkovateľ siete, postupujte podľa postupu nastavenia určeného prevádzkovateľom siete a nastavte prístupový bod na pripojenie k internetu.
- Ak chcete nastaviť, skontrolovať alebo zmeniť prístupový bod, vyhľadajte ho a ťuknite naň takto.
[Nastavenia] > [Sieť a internet] > [SIM karty]
Potom vyberte kartu SIM a ťuknite na nasledujúce položky.
[Názvy prístupových bodov]

Súvisiaca téma

- [Ponuka Nastavenia](#)

Vezmite do úvahy, že táto príručka bola preložená pomocou stroja. Strojové preklady nie sú citlivé na kontext a nemusia sa dokonale zhodovať s anglickou verziou obsahu. Ak si chcete pozrieť pôvodnú anglickú verziu, zvolte English z položky [Strana voľby jazyka].

TP1002013939

Smartfón

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Používanie funkcie tethering

Funkcia tethering umožňuje používať mobilné zariadenie, napríklad smartfón, ako modem na pripojenie zariadení kompatibilných s rozhraním USB, zariadení kompatibilných s káblou sieťou LAN, zariadení kompatibilných s bezdrôtovou sieťou LAN (Wi-Fi) alebo zariadení kompatibilných s rozhraním Bluetooth k internetu. Podporované je tethering cez Wi-Fi, tethering cez USB, tethering cez Ethernet a tethering cez Bluetooth.

Poznámka

- Na používanie funkcie tethering je potrebná komunikačná zmluva.

Používanie funkcie tetheringu Wi-Fi

Zariadenie môžete použiť ako prístupový bod bezdrôtovej siete LAN (Wi-Fi) a pripojiť k internetu viacero zariadení kompatibilných s bezdrôtovou sieťou LAN súčasne.

1. Klepnite na príslušné položky nasledujúcim spôsobom.
[Nastavenia] > [Sieť a internet] > [Hotspot a tethering]
2. Ťuknite na nasledujúce položky.
[Prenosný prístupový bod]
Potom ťuknutím na nasledujúci prepínač aktivujte funkciu.
[Používať hotspot Wi-Fi]

Zmena nastavení tetheringu Wi-Fi

Môžete zmeniť predvolený názov siete (SSID), systém zabezpečenia a heslo zariadenia.

1. Klepnite na príslušné položky nasledujúcim spôsobom.
[Nastavenia] > [Sieť a internet] > [Hotspot a tethering]
2. Ťuknutím na nasledujúce položky zadajte názov siete (SSID) siete Wi-Fi, ktorú chcete nastaviť.
[Prenosný prístupový bod] > [Názov hotspotu]
Potom ťuknite na nasledujúce položky.
[OK]
Predvolené nastavenie je "Xperia_XXXX" (XXXX je štvormiestne číslo).
3. Ťuknutím na nasledujúce položky vyberte typ zabezpečenia.
[Zabezpečenie]
Ak je to potrebné, zadajte svoje heslo.

Poznámka

- Heslo je predvolene nastavené náhodne, ale môžete ho ľubovoľne zmeniť.
- Ťuknutím na ikonu zobrazíte QR kód s informáciami o tetheringu Wi-Fi.
 (QR kód)
Tethering Wi-Fi môžete jednoducho používať naskenovaním kódu QR.

Používanie tetheringu USB, tetheringu Bluetooth alebo tetheringu Ethernet

1. Klepnite na príslušné položky nasledujúcim spôsobom.

[Nastavenia] > [Sieť a internet] > [Hotspot a tethering]

2. Pripojenie zariadenia ku kompatibilnému zariadeniu

- Na pripojenie cez USB tethering pripojte zariadenie k počítaču pomocou kábla USB typu C.
- Ak chcete vytvoriť tethering Bluetooth, najprv spárujte svoje zariadenie so zariadením Bluetooth. Potom nastavte spôsob pripojenia zariadenia na zariadení Bluetooth. Informácie o operáciách zo zariadenia Bluetooth nájdete v návode na používanie zariadenia Bluetooth.
- Na pripojenie k sieti Ethernet pripojte zariadenie k počítaču alebo inému zariadeniu pomocou adaptéra USB-LAN a kábla LAN.

3. Ťuknutím na jeden z nasledujúcich prepínačov povolíte funkciu tetheringu.

[Pripojenie cez USB] / [Pripojenie cez Bluetooth] / [Tethering cez ethernet]

Rada

- Na tethering cez USB sú potrebné tieto operačné systémy (OS).
 - Microsoft® Windows® 11
 - Microsoft Windows 10

Súvisiaca téma

- [Ponuka Nastavenia](#)

Vezmite do úvahy, že táto príručka bola preložená pomocou stroja. Strojové preklady nie sú citlivé na kontext a nemusia sa dokonale zhodovať s anglickou verziou obsahu. Ak si chcete pozrieť pôvodnú anglickú verziu, zvolte English z položky [Strana voľby jazyka].

TP1002013940

5-067-508-52 Copyright 2025 Sony Corporation

Smartfón

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Kontrola používania údajov

Môžete sledovať množstvo dát prenesených do zariadenia a zo zariadenia prostredníctvom mobilných dát alebo pripojenia Wi-Fi počas daného obdobia. Môžete si napríklad zobraziť množstvo údajov použitých jednotlivými aplikáciami. V prípade dát prenášaných cez mobilné dátové pripojenie môžete nastaviť aj upozornenia a limity spotreby dát, aby ste sa vyhli dodatočným poplatkom.

Pomoc pri znižovaní spotreby dát

1. Nájdite a klepnite na príslušné položky nasledujúcim spôsobom.
[Nastavenia] > [Sieť a internet] > [Šetrič dát]

2. Ťuknutím na prepínač funkciu povolíte.

Nastavenie upozornenia na využívanie dát alebo limitu mobilných dát

1. Skontrolujte, či je zapnutá mobilná dátová prevádzka.
2. Vyhľadajte a ťuknite na nasledujúce položky a potom ťuknite na názov SIM karty, ktorú chcete nastaviť.
[Nastavenia] > [Sieť a internet] > [SIM karty]
3. Ťuknite na nasledujúce položky.
[Dátové upozornenie a limit]
4. V závislosti od toho, či chcete nastaviť upozornenie alebo dátový limit, postupujte takto.
 - Ak chcete nastaviť upozornenie na používanie údajov, ťuknite na nasledujúci prepínač a aktivujte túto funkciu.
[Nastaviť dátové upozornenie]
Potom ťuknite na nasledujúce položky a zmeňte úroveň upozornenia.
[Dátové upozornenie]
 - Ak chcete nastaviť limit mobilných dát, ťuknite na nasledujúci prepínač a aktivujte túto funkciu.
[Nastaviť dátový limit]
Potom ťuknutím na nasledujúce nastavenie zmeňte limit používania údajov.
[Dátový limit]

Rada

- Môžete nastaviť dátum, kedy sa cyklus používania obnoví. Ťuknutím na nasledujúce položky nastavte dátum vynulovania.
[Dátové upozornenie a limit]: [Cyklus spotreby mobilných dát]

Poznámka

- Keď spotreba mobilných dát dosiahne nastavený limit, mobilná dátová prevádzka v zariadení sa automaticky vypne.

Kontrola využívania údajov

1. Nájdite a klepnite na príslušné položky nasledujúcim spôsobom.
[Nastavenia] > [Sieť a internet]
2. V závislosti od toho, či chcete skontrolovať využitie mobilných dát alebo dát Wi-Fi, postupujte takto.
 - Ak chcete skontrolovať využitie mobilných dát, ťuknite na nasledujúce položky.
[SIM karty]

Potom ťuknite na názov SIM karty, ktorú chcete skontrolovať, a ťuknite na nasledujúce položky.
[Spotreba dát aplikáciami]

- Ak chcete skontrolovať využitie údajov Wi-Fi, ťuknite na nasledujúce položky.
[Internet] > [Spotreba dát mimo operátora]

Kontrola používania údajov jednotlivých aplikácií

1. Nájdite a klepnite na príslušné položky nasledujúcim spôsobom.
[Nastavenia] > [Aplikácie]
2. Ťuknite na aplikáciu, ktorú chcete ovládať, a potom ťuknite na nasledujúce položky.
[Spotreba mobilných dát] alebo [Spotreba dát cez Wi-Fi]
3. Upravte možnosti podľa potreby.

Poznámka

- Ak zmeníte príslušné nastavenia používania údajov, môže to mať vplyv na výkon jednotlivých aplikácií.

Súvisiaca téma

- [Ponuka Nastavenia](#)

Vezmite do úvahy, že táto príručka bola preložená pomocou stroja. Strojové preklady nie sú citlivé na kontext a nemusia sa dokonale zhodovať s anglickou verziou obsahu. Ak si chcete pozrieť pôvodnú anglickú verziu, zvolte English z položky [Strana voľby jazyka].

TP1002013941

5-067-508-52 Copyright 2025 Sony Corporation

Smartfón

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Zapnutie alebo vypnutie funkcie Bluetooth

Funkciu Bluetooth použite na odosielanie súborov do iných zariadení kompatibilných s technológiou Bluetooth alebo na pripojenie k zariadeniam handsfree. Pripojenia Bluetooth fungujú lepšie v dosahu približne 10 m bez pevných predmetov. Na pripojenie k iným zariadeniam Bluetooth je potrebné spárovanie.

- 1 **Nájdite a klepnite na príslušné položky nasledujúcim spôsobom.**
[Nastavenia] > [Pripojenie zariadenia] > [Nastavenia pripojenia] > [Bluetooth]
- 2 **Ťuknutím na prepínač povolíte alebo zakážete funkciu.**
[Používať Bluetooth]

Rada

- Funkciu Bluetooth môžete zapnúť alebo vypnúť aj na paneli rýchlych nastavení.

Poznámka

- Vaše zariadenie sa nemôže bezdrôtovo pripojiť ku všetkým typom zariadení Bluetooth. Spoločnosť Sony nezaručuje, že všetky zariadenia Bluetooth sú kompatibilné s vaším zariadením.
- Na zabezpečenie komunikácie Bluetooth podporuje vaše zariadenie bezpečnostnú funkciu v súlade so štandardmi Bluetooth. Zabezpečenie však môže byť nedostatočné v závislosti od nastavení atď. Pri používaní funkcie Bluetooth dbajte na bezpečnostné riziká.
- Upozorňujeme, že spoločnosť Sony nezodpovedá za únik údajov, ku ktorému môže dôjsť pri komunikácii prostredníctvom pripojenia Bluetooth.

Súvisiaca téma

- [Spárovanie s iným zariadením Bluetooth](#)
- [Ponuka Nastavenia](#)
- [Pomenovanie zariadenia](#)
- [Párovanie s diaľkovým ovládačom alebo rukoväťou Bluetooth](#)
- [Odosielanie a prijímanie údajov pomocou technológie Bluetooth](#)

Vezmite do úvahy, že táto príručka bola preložená pomocou stroja. Strojové preklady nie sú citlivé na kontext a nemusia sa dokonale zhodovať s anglickou verziou obsahu. Ak si chcete pozrieť pôvodnú anglickú verziu, zvolte English z položky [Strana voľby jazyka].

TP1002013942

Smartfón

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Pomenovanie zariadenia

Zariadenie môžete pomenovať. Tento názov sa zobrazí ostatným zariadeniam po zapnutí funkcie Bluetooth a po nastavení zariadenia na viditeľnosť.

- 1 **Nájdite a klepnite na príslušné položky nasledujúcim spôsobom.**
[Nastavenia] > [Pripojenie zariadenia] > [Spárovať nové zariadenie] > [Názov zariadenia]
- 2 **Zadajte názov zariadenia.**
- 3 **Ťuknite na nasledujúce položky.**
[Prenovať]

Súvisiaca téma

- [Zapnutie alebo vypnutie funkcie Bluetooth](#)
- [Ponuka Nastavenia](#)

Vezmite do úvahy, že táto príručka bola preložená pomocou stroja. Strojové preklady nie sú citlivé na kontext a nemusia sa dokonale zhodovať s anglickou verziou obsahu. Ak si chcete pozrieť pôvodnú anglickú verziu, zvolte English z položky [Strana voľby jazyka].

TP1002013943

Smartfón

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Spárovanie s iným zariadením Bluetooth

Párovanie je potrebné na pripojenie zariadenia k iným zariadeniam Bluetooth.

Po spárovaní zariadenia s iným zariadením Bluetooth si zariadenie toto spárovanie zapamätá.

Uistite sa, že zariadenie, s ktorým sa chcete spárovať, má aktivovanú funkciu Bluetooth a je viditeľné pre ostatné zariadenia Bluetooth.

1. **Nájdite a klepnite na príslušné položky nasledujúcim spôsobom.**
[Nastavenia] > [Pripojenie zariadenia] > [Spárovať nové zariadenie]

Zobrazí sa zoznam dostupných zariadení Bluetooth.

2. **Ťuknite na zariadenie Bluetooth, s ktorým sa chcete spárovať.**

Rada

- Vaše zariadenie podporuje LE Audio. LE Audio je štandard zvukovej komunikácie pre technológiu Bluetooth.
- Oddelené zariadenia LE Audio, napríklad skutočne bezdrôtové slúchadlá alebo priestorové reproduktory, budú rozpoznané a spárované ako jedno zariadenie. Niektoré zariadenia však môžu byť rozpoznané samostatne.
- Podrobnosti o zobrazenom názve zariadenia LE Audio nájdete v návode na obsluhu zariadenia LE Audio.

Pripojenie zariadenia k inému zariadeniu Bluetooth

1. Nájdite a klepnite na príslušné položky nasledujúcim spôsobom.
[Nastavenia] > [Pripojenie zariadenia]
2. Ťuknite na názov zariadenia Bluetooth, ku ktorému sa chcete pripojiť, v časti.
[Uložené zariadenia]

Ukončenie párovania zariadenia Bluetooth

1. Nájdite a klepnite na príslušné položky nasledujúcim spôsobom.
[Nastavenia] > [Pripojenie zariadenia]
2. Nájdite nasledujúce nastavenie.
[Uložené zariadenia]
Potom ťuknite na ikonu vedľa názvu zariadenia, ktorého spárovanie chcete zrušiť.
 (Nastavenia)
3. Klepnite na príslušné položky nasledujúcim spôsobom.
[Zabudnúť] > [Zabudnúť zariadenie]

Poznámka

- Niektoré zariadenia Bluetooth, napríklad väčšina náhlavných súprav Bluetooth, vyžadujú spárovanie aj pripojenie k druhému zariadeniu.

- Pri párovaní s diaľkovým ovládačom alebo gripom Bluetooth vykonajte párovanie pomocou nasledujúceho nastavenia v aplikácii Fotoaparát.
[Bluetooth diaľk. ovl.]

Súvisiaca téma

- [Zapnutie alebo vypnutie funkcie Bluetooth](#)
- [Ponuka Nastavenia](#)
- [Pomenovanie zariadenia](#)
- [Párovanie s diaľkovým ovládačom alebo rukoväťou Bluetooth](#)
- [Odosielanie a prijímanie údajov pomocou technológie Bluetooth](#)
- [Zdieľanie zvuku \(vysielanie\) \(Bluetooth LE Audio\)](#)

Vezmite do úvahy, že táto príručka bola preložená pomocou stroja. Strojové preklady nie sú citlivé na kontext a nemusia sa dokonale zhodovať s anglickou verziou obsahu. Ak si chcete pozrieť pôvodnú anglickú verziu, zvolte English z položky [Strana voľby jazyka].

TP1002013944

5-067-508-52 Copyright 2025 Sony Corporation

Smartfón

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Párovanie s diaľkovým ovládačom alebo rukoväťou Bluetooth

Aplikáciu Fotoaparát v zariadení Xperia môžete ovládať pomocou diaľkového ovládača alebo gripu Bluetooth od spoločnosti Sony (predáva sa samostatne).

Podrobnosti o kompatibilných diaľkových ovládačoch a rukovätiach nájdete na webovej lokalite spoločnosti Sony pre vašu oblasť alebo sa obráťte na predajcu Sony alebo na miestny autorizovaný servis Sony.

Pozrite si aj návod na použitie diaľkového ovládača alebo rukoväte Bluetooth.

1 V zariadení Xperia spustíte aplikáciu Fotoaparát.

2 V zariadení Xperia ťuknite na nasledujúce položky v závislosti od režimu.

[Pro foto.] / [Pro video]:

[MENU] > [Nastavenie] > [Bluetooth diaľk. ovl.]

V iných ako vyššie uvedených režimoch ťuknite na položku takto.

⚙️ (Nastavenia) > [Menu] > [Bluetooth diaľk. ovl.]

3 V zariadení Xperia ťuknite na prepínač a aktivujte funkciu.

[Používanie diaľk. ovládania]

4 V zariadení Xperia ťuknite na nasledujúce položky.

[Párovať nový ovládač]

5 Na diaľkovom ovládači Bluetooth vykonajte párovanie.

GP-VPT3 alebo RMT-VP2:

Uistite sa, že prepínač ZOOM/FOCUS/LOCK na diaľkovom ovládači Bluetooth nie je nastavený do polohy LOCK.

Potom stlačte a podržte súčasne tlačidlo MOVIE a tlačidlo C1 aspoň 3 sekundy.

Podrobnosti nájdete v návode na obsluhu diaľkového ovládača Bluetooth.

6 V zariadení Xperia postupujte podľa pokynov na obrazovke.

V oznámení a dialógovom okne, ktoré sa zobrazia, keď zariadenie Xperia rozpozná diaľkový ovládač Bluetooth, vyberte nasledujúce možnosti.

[Spárovať a pripojiť] > [Spárovať]

Názov diaľkového ovládača Bluetooth sa môže zobraziť ako adresa Bluetooth (čísllice a písmená).

Poznámka

- Pri obnovení výrobných údajov sa vymažú aj informácie o párovaní. Ak chcete používať diaľkový ovládač Bluetooth, vykonajte párovanie znova.
- Ak je pripojenie Bluetooth nestabilné, odstráňte všetky prekážky, ako sú ľudia alebo kovové predmety, z priestoru medzi zariadením Xperia a spárovaným diaľkovým ovládačom Bluetooth.
- Ak funkcia nefunguje správne, skontrolujte nasledujúce poznámky a potom skúste párovanie zopakovať.
 - Skontrolujte, či diaľkový ovládač Bluetooth nie je prepojený s inými zariadeniami.
 - Skontrolujte, či zariadenie Xperia neovládate pomocou iného diaľkového ovládača Bluetooth.
 - Skontrolujte, či je režim Lietadlo zariadenia Xperia nastavený na vypnuté.
 - Skontrolujte, či je funkcia Bluetooth zariadenia Xperia nastavená na možnosť zapnuté.

Rada

- Ak chcete zmeniť názov spárovaného diaľkového ovládača Bluetooth, vyhľadajte ho a ťuknite naň takto.
[Nastavenia] > [Pripojenie zariadenia]
Potom ťuknite na nasledujúcu ikonu vedľa názvu spárovaného diaľkového ovládača Bluetooth.
 (Nastavenia)
Ťuknite na nasledujúcu ikonu.
 (Upraviť)

Použitie režimu výdrže fotoaparátu

Vaše zariadenie môže pri intenzívnom používaní preventívne obmedziť niektoré funkcie. Zapnutím režimu výdrže fotoaparátu môžete udržať vysoký výkon dlhší čas.

1. V závislosti od režimu ťuknite na položku takto.
[Pro foto.] / [Pro video]:
[MENU] > [Nastavenie] > [Bluetooth diaľk. ovl.]
V iných ako vyššie uvedených režimoch ťuknite na položku takto.
 (Nastavenia) > [Menu] > [Bluetooth diaľk. ovl.]
2. Ťuknite na nasledujúce položky a potom podľa pokynov na obrazovke povoľte funkciu.
[Režim výdrže fotoaparátu]

Ikony stavu pripojenia diaľkového ovládača Bluetooth

Stav pripojenia diaľkového ovládača Bluetooth môžete skontrolovať v hľadáči, keď je pri používaní aplikácie Fotoaparát nastavená na možnosť zapnuté.
[Bluetooth diaľk. ovl.]

-  (pripojenie diaľkového ovládača Bluetooth): Operácie diaľkového ovládača Bluetooth sú povolené.
-  (odpojenie diaľkového ovládača Bluetooth): Operácie diaľkového ovládača Bluetooth sú vypnuté.
-  (k dispozícii je režim výdrže fotoaparátu): Režim výdrže fotoaparátu je zapnutý a dostupný.
-  (režim výdrže fotoaparátu nie je k dispozícii): Režim vytrvalosti fotoaparátu je zapnutý, ale nie je k dispozícii, pretože nepoužívate diaľkový ovládač Bluetooth na ovládanie aplikácie Fotoaparát.

Rada

- Pripojenie Bluetooth je aktívne len počas ovládania zariadenia Xperia pomocou diaľkového ovládača Bluetooth.

Odpárovanie diaľkového ovládača Bluetooth

1. Nájdite a klepnite na príslušné položky nasledujúcim spôsobom.
[Nastavenia] > [Pripojenie zariadenia]
2. Nájdite nasledujúce položky.
[Uložené zariadenia]
Potom ťuknite na ikonu vedľa názvu diaľkového ovládača Bluetooth, aby ste zrušili párovanie.
 (Nastavenia)
3. Klepnite na príslušné položky nasledujúcim spôsobom.
[Zabudnúť] > [Zabudnúť zariadenie]

Obsluha diaľkového ovládača Bluetooth

Stláčaním tlačidiel na diaľkovom ovládači Bluetooth môžete snímať obrázky a nahrávať videá. Ďalšie informácie o ovládaní diaľkového ovládača Bluetooth nájdete v príručke Pomocník pre diaľkový ovládač Bluetooth.

Rada

- Objektív hlavného fotoaparátu môžete prepínať stlačením tlačidla C1 na diaľkovom ovládači Bluetooth.

Súvisiaca téma

- [Zapnutie alebo vypnutie funkcie Bluetooth](#)
- [Prehľad režimov \(Fotografia\)](#)
- [Prehľad režimov \(Video\)](#)
- [Prehľad režimov \(Pro foto.\)](#)
- [Prehľad režimov \(Pro video\)](#)
- [Ďalšie nastavenia fotoaparátu](#)
- [Ponuka Nastavenia](#)

Vezmite do úvahy, že táto príručka bola preložená pomocou stroja. Strojové preklady nie sú citlivé na kontext a nemusia sa dokonale zhodovať s anglickou verziou obsahu. Ak si chcete pozrieť pôvodnú anglickú verziu, zvolte English z položky [Strana voľby jazyka].

TP1002013945

5-067-508-52 Copyright 2025 Sony Corporation

Smartfón

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Odosielenie a prijímanie údajov pomocou technológie Bluetooth

Pomocou technológie Bluetooth môžete zdieľať údaje s inými zariadeniami kompatibilnými s technológiou Bluetooth, ako sú telefóny alebo počítače.

Uistite sa, že je zapnutá funkcia Bluetooth a vaše zariadenie je viditeľné pre iné zariadenia Bluetooth.

Odosielenie údajov pomocou technológie Bluetooth

1. Otvorte aplikáciu, ktorá obsahuje údaje, ktoré chcete odoslať.
2. Dotknite sa údajov, podržte ich alebo ich otvorte a potom ťuknite na ikonu  (Zdieľať).
3. Vyberte nasledujúce možnosti a potom ťuknite na názov prijímajúceho zariadenia.
[Bluetooth]
Ak sa zobrazí výzva, zapnite funkciu Bluetooth.
Operáciu dokončite podľa pokynov na obrazovke.

Prijím údajov pomocou technológie Bluetooth

1. Na vysielacom zariadení odošlite údaje do svojho zariadenia.
2. Keď dostanete upozornenie o prichádzajúcom súbore do zariadenia, potiahnite prstom nadol z hornej časti obrazovky a ťuknutím na upozornenie prijmite prenos súboru.
3. Ťuknutím na nasledujúce položky spustíte prenos súborov.
[Prijat]
Ak chcete zobrazíť priebeh prenosu, potiahnite prstom nadol z hornej časti obrazovky.

Rada

- Ak chcete potvrdiť prijaté údaje, potiahnite prstom nadol z hornej časti obrazovky, ťuknite na upozornenie na prijaté údaje a potom ťuknite na údaje, ktoré chcete zobrazíť.
- Súbory prijaté pomocou pripojenia Bluetooth sa ukladajú do priečinka Prevzaté súbory v aplikácii Súbory.

Súvisiaca téma

- [Zapnutie alebo vypnutie funkcie Bluetooth](#)
- [Ponuka Nastavenia](#)
- [Pomenovanie zariadenia](#)
- [Spárovanie s iným zariadením Bluetooth](#)

Vezmite do úvahy, že táto príručka bola preložená pomocou stroja. Strojové preklady nie sú citlivé na kontext a nemusia sa dokonale zhodovať s anglickou verziou obsahu. Ak si chcete pozrieť pôvodnú anglickú verziu, zvolte English z položky [Strana voľby jazyka].

TP1002013946

Smartfón

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Zdieľanie zvuku (vysielanie) (Bluetooth LE Audio)

Zdieľanie zvuku (Broadcasting) je funkcia, ktorá využíva LE Audio, čo je nový štandard zvukovej komunikácie pre technológiu Bluetooth.

Funkcia zdieľania zvuku umožňuje zdieľať zvukový obsah a vychutnávať si ho s dvoma alebo viacerými osobami. **(A)**


Funkcia zdieľania zvuku vám tiež umožňuje počúvať zdieľaný zvukový obsah niekoho iného zo slúchadiel. **(B)**

Funkcia zdieľania zvuku LE Audio musí byť podporovaná zariadeniami na zdieľanie aj prijímanie zvuku. Zariadenie musíte spárovať so slúchadlami podporujúcimi technológiu LE Audio, ktoré budete používať zo svojho zariadenia.

Toto zariadenie je kompatibilné so systémom Auracast™.


(A): Zdieľanie zvuku zo zariadenia

* Vaše zariadenie a slúchadlá sú na obrázku zobrazené bielou farbou.

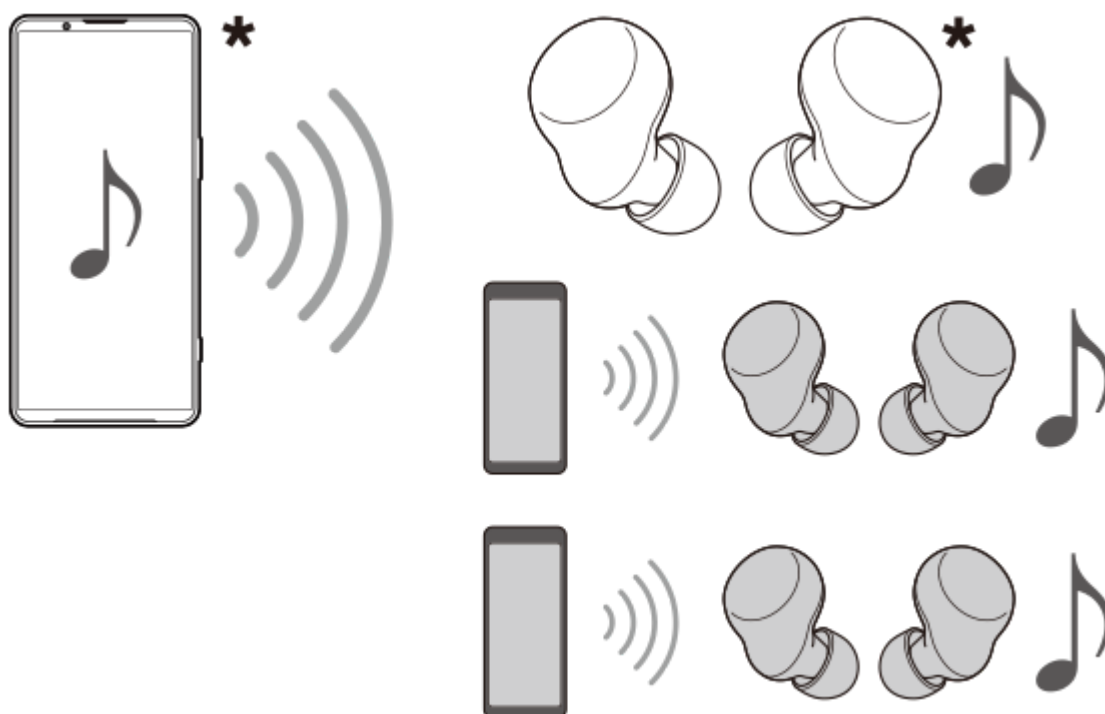

(B): Počúvanie zdieľaného zvuku niekoho iného

* Vaše zariadenie a slúchadlá sú na obrázku zobrazené bielou farbou.

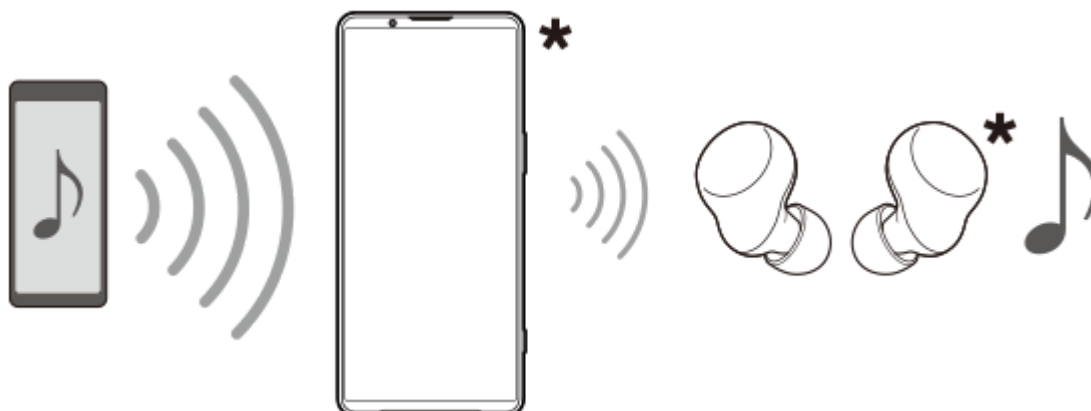

Zdieľanie zvuku zo zariadenia

1. Nájdite a klepnite na príslušné položky nasledujúcim spôsobom.
[Nastavenia] > [Pripojenie zariadenia] > [Nastavenia pripojenia] > [Zdieľanie zvuku]
2. Ťuknutím na prepínač funkciu povolíte.
[Zdieľať zvuk]
Spustí sa zdieľanie zvuku a vy budete môcť počúvať zvuk prostredníctvom slúchadiel spárovaných so zariadením.

Poznámka

- Spoločný zvuk nevychádza z reproduktora zariadenia.

Rada

- Zvuk môžete zdieľať aj na paneli Rýchle nastavenia. Na paneli Rýchle nastavenia ťuknite na nasledujúce položky.
🔗 (Bluetooth) > [Zdieľať zvuk] > [Zdieľať zvuk]
- Môžete tiež zastaviť zdieľanie zvuku z oznámenia. Potiahnite prstom nadol z hornej časti obrazovky a ťuknite na nasledujúce položky na paneli oznámení.
[Zdieľanie zvuku]: [Prestať zdieľať]
- Názov zariadenia na zdieľanie zvuku a/alebo heslo môžete upraviť ťuknutím na jednotlivé nastavenia v časti.
[Nastavenia zvukového streamu]
Všimnite si, že nasledujúci prepínač je nastavený na vypnuté.
[Zdieľať zvuk]

Počúvanie zdieľaného zvuku niekoho iného prostredníctvom slúchadiel spárovaných so zariadením

1. Nájdite a klepnite na príslušné položky nasledujúcim spôsobom.
[Nastavenia] > [Pripojenie zariadenia] > [Nastavenia pripojenia] > [Zdieľanie zvuku] > [Vyhľadanie zvukového streamu]
 - Ak nemôžete nájsť nastavenie, vypnite nasledujúci prepínač.
[Zdieľať zvuk]
2. Ťuknite na názov zariadenia. Ak sa zobrazí výzva, zadajte heslo a ťuknite na nasledujúce položky.
[Pripojiť]
Alebo ťuknite na nasledujúce položky a naskenujte kód QR zdroja zdieľania zvuku.
[Skenovať QR kód]
Spustí sa príjem zdieľaného zvuku a zvuk budete môcť počúvať prostredníctvom slúchadiel spárovaných so zariadením.
Ťuknutím na nasledujúce položky zastavíte prijímanie zdieľaného zvuku.
[Nastavenia] > [Pripojenie zariadenia] > [Nastavenia pripojenia] > [Zdieľanie zvuku] > [Vyhľadanie zvukového streamu]
Potom ťuknite na názov zariadenia a ťuknite na nasledujúce položky.
[Odpojiť]

Súvisiaca téma

- [Spárovanie s iným zariadením Bluetooth](#)
- [Ponuka Nastavenia](#)

Vezmite do úvahy, že táto príručka bola preložená pomocou stroja. Strojové preklady nie sú citlivé na kontext a nemusia sa dokonale zhodovať s anglickou verziou obsahu. Ak si chcete pozrieť pôvodnú anglickú verziu, zvolte English z položky [Strana voľby jazyka].

Smartfón

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

NFC (Near Field Communication)

NFC je bezdrôtová technológia s maximálnym dosahom 1 cm, takže zariadenia zdieľajúce údaje musia byť blízko seba. Detekčná oblasť NFC sa nachádza na zadnej strane zariadenia. Držte zariadenie blízko iného zariadenia alebo čítačky NFC tak, aby sa značky N dotýkali. Uistite sa, že obe zariadenia majú zapnutú funkciu NFC.

Poznámka

- Pomocou určitých aplikácií je možné aktivovať niektoré funkcie NFC, aj keď je zariadenie vypnuté. Upozorňujeme, že nie všetky zariadenia túto funkciu podporujú.

Zapnutie alebo vypnutie funkcie NFC

1. Nájdite a klepnite na príslušné položky nasledujúcim spôsobom.
[Nastavenia] > [Pripojenie zariadenia] > [Nastavenia pripojenia] > [NFC]
2. Ťuknutím na prepínač povolíte alebo zakážete funkciu.
[Používať NFC]

Poznámka

- Aby pripojenie fungovalo, môže byť potrebné, aby bola na oboch zariadeniach aktivovaná funkcia Wi-Fi alebo Bluetooth.

Rada

- Zariadenie môžete pripojiť k iným zariadeniam kompatibilným s technológiou NFC od spoločnosti Sony, napríklad k reproduktoru alebo slúchadlám. Pri vytváraní tohto typu pripojenia si pozrite používateľskú príručku kompatibilného zariadenia, kde nájdete ďalšie informácie.

Súvisiaca téma

- [Názvy častí](#)
- [Zapnutie alebo vypnutie funkcie Bluetooth](#)
- [Ponuka Nastavenia](#)

Vezmite do úvahy, že táto príručka bola preložená pomocou stroja. Strokové preklady nie sú citlivé na kontext a nemusia sa dokonale zhodovať s anglickou verziou obsahu. Ak si chcete pozrieť pôvodnú anglickú verziu, zvolte English z položky [Strana voľby jazyka].

TP1002013948

Smartfón

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Používanie zariadenia ako peňaženky

Pomocou zariadenia môžete platiť za tovar bez toho, aby ste museli siahnuť po skutočnej peňaženke, a spravovať všetky platobné služby na jednom mieste. Pri platbe nezabudnite zapnúť funkciu NFC skôr, ako sa dotknete zariadenia čítačkou kariet.

- 1 Skontrolujte, či je v zariadení povolená funkcia NFC.
- 2 Nájdite a klepnite na príslušné položky nasledujúcim spôsobom.
[Nastavenia] > [Pripojenie zariadenia] > [Nastavenia pripojenia] > [NFC] > [Bezkontaktné platby]
- 3 Vyberte predvolenú aplikáciu peňaženky.

Poznámka

- Mobilné platobné služby nemusia byť v niektorých krajinách/regiónoch dostupné.

Súvisiaca téma

- [NFC \(Near Field Communication\)](#)
- [Ponuka Nastavenia](#)

Vezmite do úvahy, že táto príručka bola preložená pomocou stroja. Strojové preklady nie sú citlivé na kontext a nemusia sa dokonale zhodovať s anglickou verziou obsahu. Ak si chcete pozrieť pôvodnú anglickú verziu, zvolte English z položky [Strana voľby jazyka].

TP1002013949

Smartfón

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Bezdrôtové zrkadlenie obrazovky zariadenia na televízore

Ak váš televízor alebo iný veľký displej podporuje zrkadlenie, môžete si obsah zo zariadenia vychutnať na televízore alebo displeji bez použitia káblového pripojenia.

Zrkadlenie obrazovky zariadenia na podporovanom televízore

Pomocou funkcie zrkadlenia obrazovky môžete zrkadliť obrazovku zariadenia na televízore alebo inom veľkom displeji bez použitia káblového pripojenia.

Technológia Wi-Fi Direct® vytvára bezdrôtové pripojenie medzi oboma zariadeniami, takže sa môžete pohodlne usadiť a vychutnávať si svoje obľúbené fotografie z pohodlia gauča. Túto funkciu môžete použiť aj na počúvanie hudby zo zariadenia pomocou reproduktorov televízora.

1. **TV:** Pri zapnutí funkcie zrkadlenia obrazovky postupujte podľa pokynov v používateľskej príručke televízora.
2. **Váš prístroj:** Nájdite a klepnite na príslušné položky nasledujúcim spôsobom.
[Nastavenia] > [Pripojenie zariadenia] > [Nastavenia pripojenia] > [Zrkadlenie obrazovky]
3. Ťuknite na nasledujúce položky.
[Spustiť]
4. Ťuknite na nasledujúce položky a vyberte zariadenie.
[OK]

Zastavenie zrkadlenia obrazovky medzi zariadeniami

1. Nájdite a klepnite na príslušné položky nasledujúcim spôsobom.
[Nastavenia] > [Pripojenie zariadenia] > [Nastavenia pripojenia] > [Zrkadlenie obrazovky]
2. Klepnite na príslušné položky nasledujúcim spôsobom.
[Odpojiť] > [OK]

Poznámka

- Túto funkciu možno používať s televízormi, ktoré podporujú funkciu zrkadlenia obrazovky.
- Pri používaní zrkadlenia obrazovky nezakrývajte oblasť antény Wi-Fi zariadenia.
- Pri používaní zrkadlenia obrazovky môže byť kvalita obrazu niekedy negatívne ovplyvnená rušením z iných sietí Wi-Fi.

Rada

- Zrkadlenie obrazovky môžete zastaviť aj ťuknutím na oznámenie v stavovom riadku zariadenia. Potiahnite prstom nadol z hornej časti obrazovky a ťuknite na položku takto.
▼ (Rozšíriť viac) > [Odpojiť] > [OK]

Zrkadlenie obrazovky zariadenia na televízore pri používaní aplikácií kompatibilných s Chromecast

Obrazovku zariadenia môžete zrkadliť na televízore a zároveň používať aplikácie kompatibilné s Chromecastom, napríklad YouTube.

Ťuknite na tlačidlo Cast na obrazovke aplikácie a potom vyberte televízor, aby sa obrazovka vášho zariadenia zrkadlila na televízore. Skontrolujte, či sú zariadenie a televízor pripojené k rovnakej sieti Wi-Fi.

Ďalšie informácie nájdete v pomocníkovi pre vstavaný Chromecast na tejto adrese.

support.google.com/

Rada

- V závislosti od používanej aplikácie sa možno budete musieť prihlásiť do aplikácie v televízore pomocou rovnakého konta Google, aké používate v zariadení.

Súvisiaca téma

- [Názvy častí](#)
- [Ponuka Nastavenia](#)

Vezmite do úvahy, že táto príručka bola preložená pomocou stroja. Strojové preklady nie sú citlivé na kontext a nemusia sa dokonale zhodovať s anglickou verziou obsahu. Ak si chcete pozrieť pôvodnú anglickú verziu, zvolte English z položky [Strana voľby jazyka].

TP1002013950

5-067-508-52 Copyright 2025 Sony Corporation


Smartfón

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Pripojenie zariadenia k zariadeniam USB

Predvoľby USB môžete nastaviť podľa počítača alebo zariadenia USB pripojeného k zariadeniu.

Pomocou hostiteľského adaptéra USB môžete zariadenie pripojiť k zariadeniam USB, ako sú napríklad veľkokapacitné pamäťové zariadenia USB, slúchadlá, herné ovládače, klávesnice USB a myši USB.

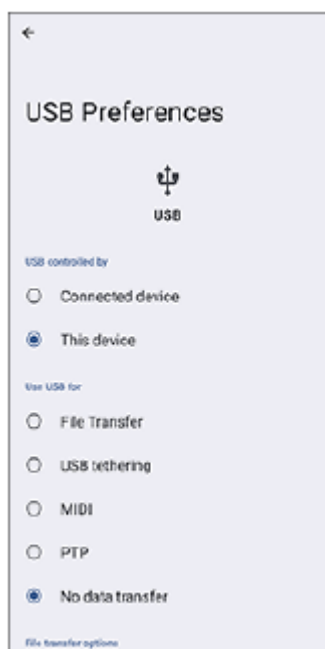

- 1 **Pripojte zariadenie k zariadeniu USB pomocou kábla USB.**
- 2 **Potiahnutím prstom nadol z hornej časti obrazovky otvorte panel oznámení a potom ťuknite na oznámenie o nastavení pripojenia USB.**
- 3 **Ťuknite na nasledujúce položky a potom vyberte možnosť.**
[Klepnutím zobrazíte ďalšie možnosti]

Rada

- Predvoľby USB môžete nastaviť aj vyhľadáním a ťuknutím na položku takto.
[Nastavenia] > [Pripojenie zariadenia] > [USB]

Nastavenia USB

- **USB ovláda:** Môžete si vybrať, ktoré zariadenie bude ovládať iné zariadenie, či vaše zariadenie, alebo zariadenie pripojené cez USB.
- **Využitie USB:** Môžete si vybrať účel pripojenia USB.
 - **Prenos súborov:** Môžete spravovať súbory alebo aktualizovať softvér zariadenia. Táto možnosť sa používa s počítačmi so systémom Microsoft® Windows®. Nabíjanie je predvolene povolené.
 - **Tethering cez USB:** Vaše zariadenie môže fungovať ako tetheringové zariadenie.
 - **MIDI:** Vaše zariadenie môže fungovať ako vstup MIDI pre aplikácie hudobných nástrojov.

- **PTP:** Vaše zariadenie je rozpoznané ako fotoaparát. Môžete prenášať len fotografie a videá.
- **Žiadny prenos údajov:** Stačí nabíjať zariadenie s nasledujúcim nastavením.
[USB ovláda]: [Toto zariadenie]
Zariadenie môžete používať ako zdroj napájania a nabíjať iné pripojené zariadenie s nasledujúcim nastavením.
[USB ovláda]: [Pripojené zariadenie]

- **Možnosti prenosu súborov**

- **Konvertovať videá do formátu AVC:** Videá sa konvertujú do formátu AVC a prenášajú sa do pripojeného zariadenia.

Poznámka

- Spoločnosť Sony nezaručuje, že vaše zariadenie podporuje všetky zariadenia USB.
- Toto zariadenie má port USB bez krytky. Ak sa vaše zariadenie dostane do kontaktu s vodou, pred pripojením kábla USB sa uistite, že je port úplne suchý.

Súvisiaca téma

- [Ponuka Nastavenia](#)

Vezmite do úvahy, že táto príručka bola preložená pomocou stroja. Strojové preklady nie sú citlivé na kontext a nemusia sa dokonale zhodovať s anglickou verziou obsahu. Ak si chcete pozrieť pôvodnú anglickú verziu, zvolte English z položky [Strana voľby jazyka].

TP1002013951

5-067-508-52 Copyright 2025 Sony Corporation

Smartfón

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Zabezpečenie ochrany zariadenia

Vaše zariadenie obsahuje možnosti zabezpečenia, ktoré sa dôrazne odporúčajú v prípade straty alebo krádeže.

Existuje niekoľko spôsobov ochrany zariadenia, ktoré sú uvedené nižšie.

Vyhľadajte a ťuknite na nasledujúce položky a potom ťuknite na nastavenie, ktoré chcete zmeniť.

[Nastavenia] > [Zabezpečenie]

- [Zámka obrazovky]: Nastavenie spôsobu zabezpečenia na odomknutie obrazovky.
- [Správca odtlačkov prstov]: Zaregistrujte si odtlačky prstov, ktoré môžete používať ako bezpečnostnú metódu na odomknutie zariadenia alebo overovanie nákupov.
- [Ďalšie nastavenia zabezpečenia] > [Zámka SIM karty]: Nastavenie zadávania kódu PIN pri používaní kariet SIM v zariadení.

Ďalšie informácie nájdete na nasledujúcej adrese URL.

support.google.com/android/

Poznámka

- Pri používaní možnosti zabezpečenia na ochranu zariadenia je veľmi dôležité zapamätať si údaje poskytnuté pri nastavovaní.

Súvisiaca téma

- [Ponuka Nastavenia](#)
- [Vyhľadanie, zablokovanie alebo vymazanie strateného zariadenia](#)

Vezmite do úvahy, že táto príručka bola preložená pomocou stroja. Strojové preklady nie sú citlivé na kontext a nemusia sa dokonale zhodovať s anglickou verziou obsahu. Ak si chcete pozrieť pôvodnú anglickú verziu, zvolte English z položky [Strana voľby jazyka].

TP1002013952

Smartfón

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72


Zistenie čísla IMEI vášho zariadenia

Vaše zariadenie má jedinečné identifikačné čísla, ktoré sa označujú ako IMEI. Ich kópie by ste si mali uschovať. Môžete ich potrebovať v prípade krádeže zariadenia alebo pri kontaktovaní podpory.

Zobrazenie čísla IMEI pomocou číselníka

1. Vyhľadajte ikonu a ťuknite na ňu.
 (telefón)
2. Ťuknite na ikonu .
 (číselník)
3. Do číselníka zadajte nasledujúce údaje.
*#06#
Čísla IMEI sa zobrazujú automaticky.

Zobrazenie čísla IMEI na zásobníku

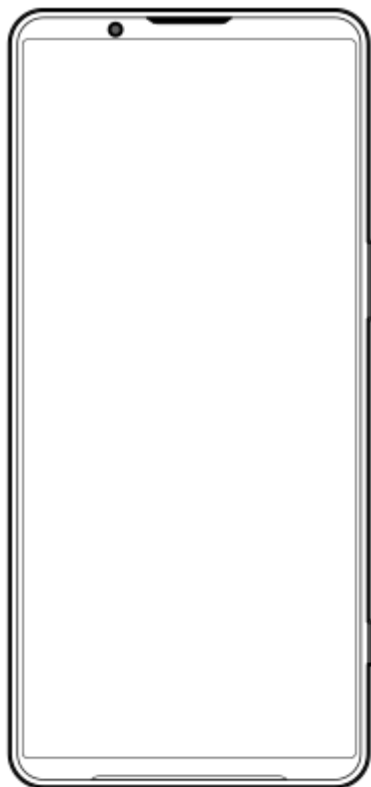

1. Vytiahnite zásobník.
Čísla IMEI sa zobrazujú na zásobníku.

Súvisiaca téma

- [Zabezpečenie ochrany zariadenia](#)

Vezmite do úvahy, že táto príručka bola preložená pomocou stroja. Strojové preklady nie sú citlivé na kontext a nemusia sa dokonale zhodovať s anglickou verziou obsahu. Ak si chcete pozrieť pôvodnú anglickú verziu, zvolte English z položky [Strana voľby jazyka].

TP1002013953

5-067-508-52 Copyright 2025 Sony Corporation

Smartfón

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Vyhľadanie, zablokovanie alebo vymazanie strateného zariadenia

Spoločnosť Google ponúka webovú službu na určenie polohy a zabezpečenia s názvom "Nájsť moje zariadenie". Po prihlásení do konta Google je predvolene zapnutá funkcia "Nájsť moje zariadenie". Ak stratíte svoje zariadenie, môžete ho pomocou funkcie "Nájsť moje zariadenie" nájsť, uzamknúť alebo vymazať.

Ďalšie informácie nájdete na nasledujúcej adrese URL.

support.google.com/android/

Vezmite do úvahy, že táto príručka bola preložená pomocou stroja. Strojové preklady nie sú citlivé na kontext a nemusia sa dokonale zhodovať s anglickou verziou obsahu. Ak si chcete pozrieť pôvodnú anglickú verziu, zvolte English z položky [Strana voľby jazyka].

TP1002013954

5-067-508-52 Copyright 2025 Sony Corporation

Smartfón

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

O tejto príručke pomoci

Toto je príručka pomoci pre nasledujúci model a verziu softvéru.

Názov modelu: Xperia 1 VII

Verzia softvéru: Android 15

Ak si nie ste istí, akú verziu softvéru používa vaše zariadenie, môžete ju skontrolovať v ponuke Nastavenia.

Informácie o bežných funkciách a nastaveniach systému Android (napríklad základné nastavenia systému Android, nastavenia Wi-Fi, nastavenia domovskej obrazovky, prenos obsahu, navigácia v zásuvke aplikácií, oznámenia a ďalšie funkcie aplikácií Google) nájdete na tejto adrese URL.

support.google.com/android/

Poznámka

- Aktualizácie systému a aplikácií môžu prezentovať funkcie vášho zariadenia iným spôsobom, ako je popísané v tejto príručke pomoci. Verzia systému Android nemusí byť aktualizáciou ovplyvnená.
- Všetky obrázky použité ako vzorové obrázky v tejto príručke pomoci slúžia len na ilustračné účely a neboli zhotovené skutočným zariadením.

Kontrola aktuálnej verzie softvéru a názvu modelu vášho zariadenia

Nájdite a klepnite na príslušné položky nasledujúcim spôsobom.

[Nastavenia] > [Informácie o telefóne]

Aktuálna verzia softvéru sa zobrazuje v časti.

[Číslo zostavy]

Aktuálny názov modelu sa zobrazuje pod nasledujúcimi údajmi.

[Model]

Obmedzenia služieb a funkcií

Služby a funkcie opísané v tejto príručke pomoci nemusia byť podporované v niektorých krajinách/oblastiach alebo niektorými sieťami či poskytovateľmi služieb. Medzinárodné tiesňové číslo GSM možno vždy používať vo všetkých krajinách/regiónoch a sieťach a u všetkých poskytovateľov služieb za predpokladu, že je zariadenie pripojené k mobilnej sieti. Informácie o dostupnosti konkrétnej služby alebo funkcie a o tom, či sa na ňu vzťahujú ďalšie poplatky za prístup alebo používanie, získate od svojho sieťového operátora alebo poskytovateľa služieb.

Používanie niektorých funkcií a aplikácií opísaných v tejto príručke môže vyžadovať prístup na internet. Pri pripájaní zariadenia na internet vám môžu byť účtované poplatky za dátové pripojenie. Ďalšie informácie vám poskytne váš poskytovateľ bezdrôtových služieb.

Súvisiaca téma

- [Pred aktualizáciou zariadenia](#)
- [Bezdrôtová aktualizácia zariadenia](#)
- [Ponuka Nastavenia](#)

Vezmite do úvahy, že táto príručka bola preložená pomocou stroja. Strojové preklady nie sú citlivé na kontext a nemusia sa dokonale zhodovať s anglickou verziou obsahu. Ak si chcete pozrieť pôvodnú anglickú verziu, zvolte English z položky [Strana voľby jazyka].

Smartfón

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Nastavenia prístupnosti

Systém Android poskytuje mnoho funkcií prístupnosti.

1. Vyhľadajte a ťuknite na nasledujúce položky, aby ste našli funkcie prístupnosti.

[Nastavenia] > [Zjednodušené ovládanie]

Táto téma predstavuje nasledujúce funkcie.

- [Hlasový prístup]
- [Živý prepis]
- [Úprava zvuku] ([Zvuk mono], [Vyváženie zvuku])
- [Skratky dostupnosti]

Hlasový prístup

Hlasový prístup umožňuje ovládať zariadenie bez použitia rúk. Pomocou hlasových príkazov môžete otvárať aplikácie, ťukať na tlačidlá, posúvať obrazovku, písať text a podobne. Hlasový prístup je v súčasnosti k dispozícii len v angličtine, francúzštine, taliančine, nemčine a španielčine.

Ak chcete povoliť hlasový prístup, vyhľadajte a ťuknite na položku takto.

[Nastavenia] > [Zjednodušené ovládanie] > [Hlasový prístup]

Potom ťuknite na nasledujúci prepínač a postupujte podľa pokynov na obrazovke.

[Použiť hlasový prístup]

Živý prepis

Funkcia Live Caption rozpozná reč v zariadení a automaticky generuje titulky.

Ak chcete povoliť funkciu Živé titulky, vyhľadajte a ťuknite na nasledujúce položky.

[Nastavenia] > [Zjednodušené ovládanie] > [Živý prepis]

Potom ťuknite na nasledujúci prepínač.

[Použiť živý titulok]

Úprava zvuku

Zvuk môžete nastaviť na mono zvuk alebo upraviť vyváženie ľavého alebo pravého zvuku.

Ak chcete upraviť nastavenia zvuku, vyhľadajte a ťuknite na nasledujúce položky.

[Nastavenia] > [Zjednodušené ovládanie] > [Úprava zvuku]

Ak chcete povoliť monofónny zvuk, ťuknite na tento prepínač.

[Zvuk mono]

Ak chcete upraviť vyváženie zvuku, posuňte jazdec na požadované nastavenie.

Skratky dostupnosti

Zástupcov dostupnosti môžete spustiť zo zamknutej obrazovky stlačením oboch strán tlačidla hlasitosti.

Priradte požadované nastavenia prístupnosti tlačidlu hlasitosti a zapnite nasledujúce funkcie.

[Povoliť z uzamknutej obrazovky]

Ak chcete povoliť zapnutie skratiek nastavenia prístupnosti zo zamknutej obrazovky, vyhľadajte a ťuknite na nasledujúce položky.

[Nastavenia] > [Zjednodušené ovládanie] > [Skratky dostupnosti]

Potom ťuknite na nasledujúci prepínač.

[Povoliť z uzamknutej obrazovky]

Ak chcete zapnúť skratky zo zamknutej obrazovky, podržte niekoľko sekúnd stlačené obe strany tlačidla hlasitosti.

Ďalšie funkcie uvedené nižšie nájdete na nasledujúcej adrese URL.
support.google.com/accessibility/android

- [TalkBack]
- [Veľkosť zobrazenia a text] ([Veľkosť písma])
- [Farba a pohyb] ([Úprava farieb], [Tmavý motív])
- [Mimoriadne stmavenie]
- [Zväčšenie]

Súvisiaca téma

- [Ponuka Nastavenia](#)

Vezmite do úvahy, že táto príručka bola preložená pomocou stroja. Strojové preklady nie sú citlivé na kontext a nemusia sa dokonale zhodovať s anglickou verziou obsahu. Ak si chcete pozrieť pôvodnú anglickú verziu, zvolte English z položky [Strana voľby jazyka].

TP1002013956

5-067-508-52 Copyright 2025 Sony Corporation

Smartfón

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Okamžitý text (Pre XQ-FS54 pri používaní s operátormi európskej siete)

Okamžitý text je textová služba, ktorú operátori poskytujú v niektorých krajinách/oblastiach. Umožňuje čítať každý znak v správe počas jej písania. Informujte sa u svojho operátora, či je služba Okamžitý text k dispozícii v rámci vášho plánu služieb.

Upozorňujeme, že dostupnosť služieb tiesňového volania prostredníctvom služby Okamžitý text sa líši v závislosti od krajiny a oblasti. Na podporu tiesňových volaní pomocou služby Okamžitý text môže byť potrebné, aby bola v telefóne nainštalovaná karta SIM.

- 1 Spustíte aplikáciu telefónu.
- 2 Klepnite na príslušné položky nasledujúcim spôsobom.
⋮ (Viac) > [Nastavenia] > [Dostupnosť] > [Okamžitý text]
- 3 Klepnite na tlačidlo uvedené na číselníku pred spustením alebo počas hovoru, aby ste uskutočnili hovor v rámci Okamžitého textu.
 (Okamž. text)

Ďalšie informácie nájdete na nasledujúcej adrese URL.

support.google.com/android/

Vezmite do úvahy, že táto príručka bola preložená pomocou stroja. Strojové preklady nie sú citlivé na kontext a nemusia sa dokonale zhodovať s anglickou verzou obsahu. Ak si chcete pozrieť pôvodnú anglickú verziu, zvolte English z položky [Strana voľby jazyka].

TP1002006085

Smartfón

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72


Používanie zariadenia vo vlhkých a prašných podmienkach

Vaše zariadenie je odolné voči vode a prachu s hodnotami IPX5/IPX8 a IP6X. Nezabudnite však, že všetky porty a konektory USB musia byť pred použitím úplne suché a pripojené kryty by mali byť pevne uzavreté. Vaše zariadenie má zásuvku na kartu SIM/microSD s pripojeným krytom. Zariadenie by ste nemali umiestniť úplne pod vodu ani ho vystavovať morskej vode, slanej vode, chlóranej vode alebo tekutinám, ako sú nápoje. Záruka sa nevzťahuje na poškodenie alebo chyby spôsobené zneužitím alebo používaním zariadenia v rozpore s pokynmi spoločnosti Sony. Informácie o záruke nájdete v časti Dôležité informácie v nasledujúcom nastavení zariadenia.

[Nastavenia] > [Informácie o telefóne] > [Právne informácie]

Zatvorenie pripojených krytov

1. Zatlačte zásobník až na doraz a pevne zatlačte celý kryt tak, aby medzi zariadením a krytom nevznikli medzery.

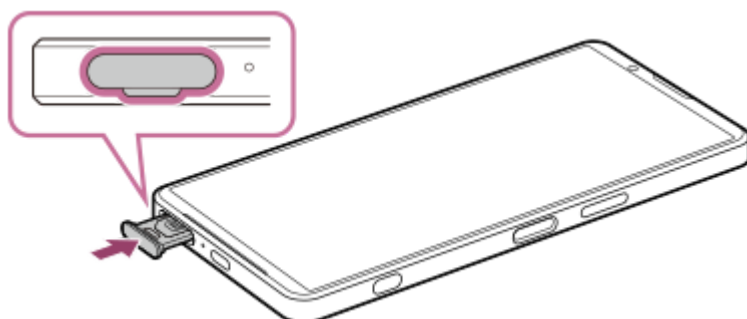


Na sušenie zariadenia


1. Pomocou handričky z mikrovlákn zotrite zo zariadenia prebytočnú vlhkosť.



2. So zariadením pevne držte a s portom USB smerujúcim nadol silno zatraste aspoň 20-krát. Obráťte orientáciu a znovu 20-krát zatraste zariadením.

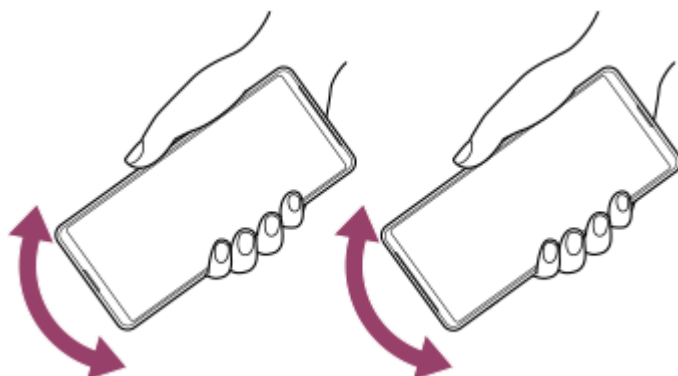

3. Na odstránenie zvyšnej vlhkosti použite handričku z mikrovlákna. Utrite tlačidlá, porty a časti zariadenia, ako sú reproduktory, mikrofóny, snímače, kamery atď., ako je znázornené na obrázku.

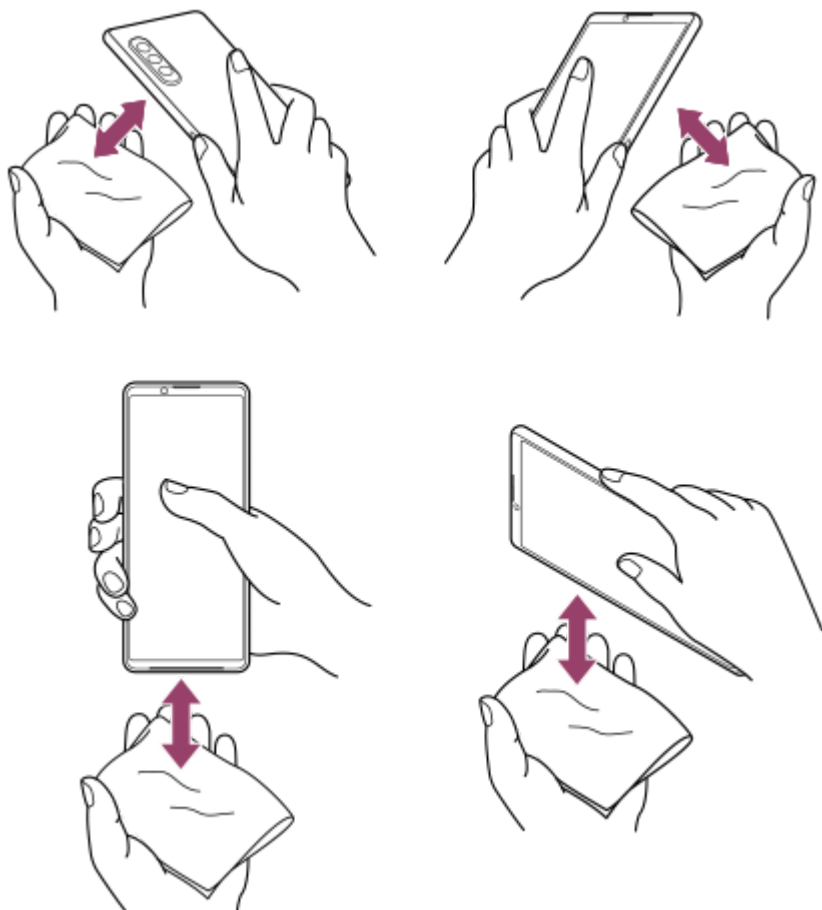

4. Pred použitím nechajte zariadenie aspoň niekoľko hodín odobrať a uistite sa, že je úplne suché.

Vezmite do úvahy, že táto príručka bola preložená pomocou stroja. Strojové preklady nie sú citlivé na kontext a nemusia sa dokonale zhodovať s anglickou verzou obsahu. Ak si chcete pozrieť pôvodnú anglickú verziu, zvolte English z položky [Strana voľby jazyka].

TP1002013957

5-067-508-52 Copyright 2025 Sony Corporation

Právne informácie

Túto príručku vydáva Sony Corporation (ďalej uvádzaná ako „Sony“) alebo jej miestna pobočka bez akejkoľvek záruky. Spoločnosť Sony môže vykonať vylepšenia a zmeny v tejto príručke, ktoré sa vyžadujú kvôli typografickým chybám a nepresnostiam súčasných informácií, alebo vylepšenia programov a/alebo vybavenia kedykoľvek a bez predchádzajúceho upozornenia. Takéto zmeny sa však začlenia do nových vydaní tejto príručky. Všetky obrázky slúžia len na účely znázornenia a nemusia presne zobrazovať skutočné zariadenie.

Všetky názvy výrobkov a spoločností uvedené v tomto dokumente sú ochranné známky alebo registrované ochranné známky ich príslušných vlastníkov. Všetky ostatné ochranné známky sú majetkom ich príslušných vlastníkov. Všetky práva, ktoré nie sú výslovne udelené v tomto dokumente, sú vyhradené. Ďalšie informácie nájdete na <https://www.sony.net/Products/smartphones/trademarks-and-copyright.html>.

Táto príručka sa môže odvolávať na služby alebo aplikácie poskytované tretími stranami. Použitie takéhoto programovania alebo služieb môže vyžadovať osobitnú registráciu u iného poskytovateľa, úhradu poplatkov alebo poskytnutie informácií o kreditnej karte, ako aj podliehať ďalším podmienkam používania, zmene, prerušeniu alebo zrušeniu, ktoré sa môžu uskutočniť kedykoľvek. V prípade aplikácií s prístupom prostredníctvom webovej stránky tretej strany si vopred podrobne preštudujte podmienky používania a platné zásady ochrany osobných údajov na takýchto webových stránkach. Spoločnosť Sony nezaručuje dostupnosť či fungovanie akejkoľvek aplikácie, akýchkoľvek webových stránok či poskytovaných služieb tretej strany.

Vaše zariadenie dokáže sťahovať, ukladať a odosielať dodatočný obsah, napríklad hudbu alebo videá. Použitie takéhoto obsahu môže byť obmedzené alebo zakázané na základe práv tretích strán, vrátane, ale nielen obmedzenia vyplývajúceho z platných zákonov o autorských právach. Ste plne zodpovedný, a nie spoločnosť Sony, za ďalší obsah, ktorý stiahnete do svojho zariadenia alebo odošlete zo svojho zariadenia. Pred vaším použitím akéhokoľvek ďalšieho obsahu si overte, či vaše zamýšľané použitie má náležite udelenú licenciu alebo je iným spôsobom oprávnené. Spoločnosť Sony nezaručuje presnosť, celistvosť alebo kvalitu akéhokoľvek ďalšieho obsahu či akéhokoľvek iného obsahu od tretej strany. Za žiadnych okolností nebude spoločnosť Sony žiadnym spôsobom niesť zodpovednosť za vaše nesprávne použitie ďalšieho obsahu či iného obsahu od tretej strany.

Tento výrobok je licencovaný na základe licencií patentového portfólia MPEG-4 Visual a AVC na osobné a nekomerčné použitie spotrebiteľom na (i) kódovanie videa v súlade so štandardom MPEG-4 Visual („MPEG-4 video“) alebo so štandardom AVC („AVC video“) a/alebo (ii) dekódovanie videa MPEG-4 alebo AVC, ktoré bolo zakódované spotrebiteľom vykonávajúcim osobnú a nekomerčnú činnosť a/alebo bolo získané od poskytovateľa videa licencovaného spoločnosťou Via Licensing Alliance LLC na poskytovanie videa MPEG-4 a/alebo AVC. Žiadna licencia sa neudeľuje ani sa jej udelenie nebude predpokladať na žiadne iné použitie. Ďalšie informácie, vrátane tých, ktoré sa týkajú propagačného, vnútorného a komerčného použitia a udelenia licencie, je možné získať od spoločnosti Via Licensing Alliance LLC. Pozrite si <https://www.via-la.com/>.

Poznámka: Spoločnosť Sony odporúča používateľom zálohovať si svoje osobné údaje a informácie.

SPOLOČNOSŤ SONY NEZODPOVEDÁ ZA ŽIADNU STRATU, VYMAZANIE A/ALEBO PREPÍSANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV ALEBO SÚBOROV ULOŽENÝCH VO VAŠOM ZARIADENÍ (VRÁTANE, ALE NIE VÝLUČNE, KONTAKTOV, HUDBNÝCH SKLADIEB A OBRÁZKOV), KTORÉ VZNIKNÚ V DÔSLEDKU AKEJKOL'VEK AKTUALIZÁCIE VÁŠHO ZARIADENIA AKOUKOL'VEK METÓDOU OPÍSANOU V TEJTO PRÍRUČKE ALEBO DOKUMENTÁCII.

V ŽIADNOM PRÍPADE CELKOVÁ ZODPOVEDNOSŤ SPOLOČNOSTI SONY ALEBO JEJ DODÁVATEĽOV VOČI VÁM ZA AKÉKOL'VEK A VŠETKY ŠKODY, STRATY A NÁROKY (ČI UŽ NA ZÁKLADE ZMLUVY ALEBO OBČIANSKOPRÁVNEHO DELIKTU, VRÁTANE, ALE NIE VÝLUČNE, NEDBANLIVOSTI ALEBO INÝCH DÔVODOV) NEPREKROČÍ SUMU, KTORÚ STE ZA SVOJE ZARIADENIE SKUTOČNE ZAPLATILI.

Vezmite do úvahy, že táto príručka bola preložená pomocou stroja. Strojové preklady nie sú citlivé na kontext a nemusia sa dokonale zhodovať s anglickou verziou obsahu. Ak si chcete pozrieť pôvodnú anglickú verziu, zvolte English z položky [Strana voľby jazyka].

Smartfón

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Záruka, SAR a pokyny na používanie

Informácie o záruke, SAR (špecifickej miere absorpcie) a bezpečnostných pokynoch nájdete v časti Dôležité informácie, ktorá je uvedená v nasledujúcom texte na vašom zariadení.

[Nastavenia] > [Informácie o telefóne] > [Právne informácie]

Vezmite do úvahy, že táto príručka bola preložená pomocou stroja. Strojové preklady nie sú citlivé na kontext a nemusia sa dokonale zhodovať s anglickou verziou obsahu. Ak si chcete pozrieť pôvodnú anglickú verziu, zvolte English z položky [Strana voľby jazyka].

TP1002013958

5-067-508-52 Copyright 2025 Sony Corporation